



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 0800-567-8990

PETIT ATELIER DE CAMPAGNE CABANE MODÈLE : n°1804319



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte nécessaire.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



**SERVICES
D'INSTALLATION
DISPONIBLES!***

Voir à l'intérieur pour les détails



GOCONFIGURE

Nous mettons tout en place pour vous

SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES !*

Vous avez besoin d'un coup de main ?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous !

GOCONFIGURE

888-888-5424

****Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients situés aux États-Unis.***

Avec Go Configure, nous vous offrons 18 ans d'expérience directement à votre porte. Nous proposons une vaste gamme de produits de loisirs intérieurs et extérieurs que la plupart des consommateurs n'ont ni le temps ni la capacité de fournir et d'installer eux-mêmes.

C'est nous qui nous en chargeons, pour que vous n'ayez pas à le faire !

-
- Plus de 18 ans d'expérience au service des grandes surfaces et des consommateurs directs
 - Techniciens hautement qualifiés, spécialisés, courtois et professionnels
 - Plus de 140 000 installations par an
 - Service impeccable

- Garantie de satisfaction
 - Rendez-vous flexibles, y compris les week-ends
 - Couverture dans tous le pays
- Rendez-vous sur www.goconfigure.com pour plus d'informations !**

****Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients situés aux États-Unis.***



STOP

**IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE ?
APPELEZ-NOUS AVANT DE VOUS
RENDRE AU MAGASIN**

Le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat ne stocke pas de pièces pour cet article. Si vous avez des questions sur le montage, s'il vous en manque ou si vos pièces sont endommagées, veuillez appeler le

1-800-856-4445

vous pouvez également consulter le site Web
www.backyarddiscovery.com ou envoyer un e-mail à
customerservice@backyarddiscovery.com

Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous appelez :

- Numéro de modèle du produit situé à l'avant du manuel de montage
 - La description de l'article et le numéro de la liste des pièces du manuel inclus dans votre boîte
-
- Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux conseils importants et aux informations de sécurité.
 - Pour vous assurer qu'il ne manque aucune pièce, faites un inventaire complet en séparant et en identifiant toutes les pièces.
 - Assurez-vous de vérifier le matériel d'emballage afin de repérer les petites pièces qui pourraient être tombées pendant l'expédition.
 - Les structures ne sont pas destinées à un usage public. La société ne garantit aucune de ses structures résidentielles soumises à un usage commercial.
 - Ce manuel contient des informations utiles concernant la préparation du montage, la procédure d'installation et la maintenance requise.
 - Gardez toujours à l'esprit la sécurité lors de la construction de votre structure.
 - Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.

**GARANTIE LIMITÉE
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DE LA STRUCTURE DE JEU**

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE FOURNIR DES PIÈCES ALTERNATIVES DE RECHANGE POUR LES DEMANDES DE GARANTIE SI LES PIÈCES DEVIENNENT INDISPONIBLES OU OBSOLÈTES.

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou ses autres marques, y compris, mais sans s'y limiter, Adventure Playsets et Leisure Time Products.

Ensemble de jeu en bois Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de tous défauts de fabrication et de matériel pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Tout le bois est garanti contre la pourriture et la décomposition pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Ensemble de jeu métallique Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce jeu en métal est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Informations générales sur la garantie

Cette garantie est accordée à l'acheteur d'origine et au titulaire de l'enregistrement du produit et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer une durée de vie et des performances optimales de ce produit. Si le propriétaire omet d'entretenir le produit conformément aux instructions d'entretien, cette garantie pourrait être annulée. Les instructions d'entretien sont incluses dans le manuel de l'utilisateur.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Les propriétés naturelles du bois telles que déformations, distorsions, craquelures ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affecte pas les performances ou l'intégrité.
- La garantie est nulle et non avenue si l'installation n'est pas effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- La main-d'œuvre pour une inspection.
- La main-d'œuvre pour le remplacement des pièces défectueuses.
- Dommages accidentels ou consécutifs .
- Les défauts cosmétiques, y compris la rouille, la décoloration de la peinture, les fissures mineures, la corrosion, qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit.
- Vandalisme, utilisation inappropriée, dommages dus au chargement ou à une utilisation dépassant les capacités (limites de poids) spécifiées dans les instructions de montage applicables.
- Les actes de la nature, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations, l'exposition excessive à l'eau.
- Installation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation sur un sol accidenté, irrégulier ou meuble.

Les produits Backyard Discovery sont conçus pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine peut endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. Toute modification annule toute garantie et Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les produits modifiés ou les conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié. Backyard Discovery décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

États-Unis et Canada : Pour faire une demande de garantie ou de pièces de rechange, veuillez consulter le site backyarddiscovery.com ou appeler le service clientèle de Backyard Discovery au +1 800-856-4445. Backyard Discovery remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce présentant un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie indiquée. À la discrétion de Backyard Discovery, des photographies de la pièce défectueuse, le retour physique de la pièce défectueuse à Backyard Discovery, ou une preuve d'achat peuvent être exigés pour vérification.

En dehors des États-Unis et du Canada : Contactez le lieu d'achat ou le distributeur pour le service de garantie. (Voir la notice d'emballage)

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre, là où vous avez acheté le produit. La présente garantie exclut tous les dommages indirects. Toutefois, certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects et cette limitation peut donc ne pas s'appliquer à vous.

Veuillez lire l'intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage

Veuillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin. Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.


Pour vos archives :

Veuillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

Lieu d'achat : _____
 Date d'achat : _____
 Date d'installation : _____
 Installé par : _____
 Numéro de suivi : _____



Numéro de suivi -->
 Plaque d'identification verticale

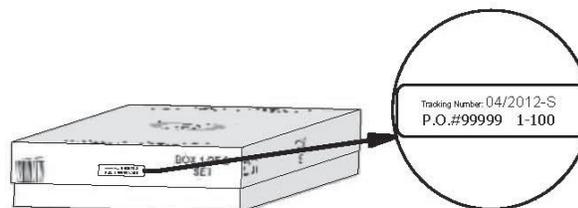

Étiquette de référence du numéro de suivi

Le numéro d'identification de suivi présent sur le carton et au bas de la plaque d'identification verticale est inclus pour les besoins de suivi associés aux demandes de garantie.



REMARQUE :

La sécurité de vos enfants est notre principale préoccupation !

Respectez les instructions et avertissements suivants pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles. Veuillez consulter ces règles de sécurité régulièrement avec vos enfants.



AVERTISSEMENT :

RISQUE DE BRÛLURES

- Portez une attention particulière aux surfaces en plastique et en métal car elles peuvent être suffisamment chaudes pour causer des brûlures.
- Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser vos enfants jouer avec.
- N'oubliez pas que le produit peut causer des brûlures s'il est exposé directement au soleil.
- Soyez toujours conscient(e) du soleil et des conditions météorologiques et ne présumez pas que l'équipement est sûr même si la température de l'air n'est pas très élevée.

- L'équipement est recommandé pour un usage par des enfants de 2 à 10 ans.
- La surveillance d'un adulte sur place est requise.
- Demandez aux enfants de ne pas grimper sur l'équipement lorsque celui-ci est mouillé.
- Demandez aux enfants de ne jamais ramper sur le toit d'une maison de jardin.
- Les parents doivent habiller les enfants de façon adéquate et avec des chaussures bien ajustées. Ne laissez pas les enfants porter de vêtements amples tels que des foulards et des ponchos. Enlevez, attachez ou rentrez toujours les cordons et les lacets des vêtements pour enfants. Ils peuvent se prendre dans l'équipement de jeu et étrangler l'enfant.
- Demandez aux enfants de ne pas attacher à l'équipement des éléments qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec cet équipement (comme des cordes, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, etc.).
- Demandez aux enfants de retirer leur casque de vélo ou autre casque de sport avant de jouer avec l'équipement de jeu.
- Demandez aux enfants de **toujours** glisser sur le toboggan avec les pieds vers l'avant. Ne les laissez jamais glisser la tête la première.
- Apprenez aux enfants à regarder avant de se lancer sur le toboggan pour s'assurer qu'il n'y ait personne en bas.
- Ne laissez pas les enfants remonter le toboggan en courant, car cela augmente la probabilité de chute.



Positionnement de votre centre de jeu

- Le centre de jeu est conçu pour être installé sur une surface plane par un adulte accompagné d'un autre adulte pour l'aider. Placez-le à un endroit plat de votre jardin pour réduire la préparation du sol au minimum.
- Choisissez un emplacement plat pour installer l'équipement. Cela peut réduire le risque de renversement de la maison de jeu et de disparition des matériaux de revêtement en vrac lors des fortes pluies.
- Placez l'équipement à au moins 6 pi et 7 " (2 m) de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
- Nous vous recommandons de placer votre maison de jardin dans un endroit où les adultes peuvent facilement surveiller les enfants qui y jouent.
- Créez un site exempt d'obstacles pouvant causer des blessures, tels que des branches d'arbres surplombantes basses, des câbles aériens, des souches et/ou des racines d'arbres, de grosses roches, des briques ou du béton. Nous vous donnons des recommandations supplémentaires dans la section Revêtement pour terrains de jeu suggéré.
- Ne construisez pas votre maison de jeu sur le matériau de revêtement.

Revêtement pour terrain de jeu suggéré

- N'installez pas d'équipement de jeu sur du béton, de l'asphalte, de la terre battue, de l'herbe, un tapis ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement.
- N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.
- Un paillis d'écorces déchiquetées, des copeaux de bois, du sable fin et des graviers fins sont ajoutés en tant que matériaux amortisseurs après le montage. Utilisés correctement, ces matériaux peuvent absorber partiellement l'impact de la chute d'un enfant.
- Tous les matériaux de surface doivent s'étendre sur au moins 6 pi dans toutes les directions autour de l'aire de jeu.
- N'appliquez pas de revêtement sur le terrain de jeu tant que l'unité n'est pas complètement construite. Les maisons de jeu ne doivent pas être construites sur le revêtement.
- Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage.
- L'installation de dalles en caoutchouc ou de surfaces coulées sur place (autres que des matériaux en vrac) nécessite généralement l'intervention d'un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.
- Utilisez des matériaux de revêtement de terrain de jeu (autres que des matériaux en vrac) conformes à la norme de sécurité ASTM F1292 Spécification standard pour l'atténuation d'impact des matériaux de revêtement de surface dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeu.

Le tableau suivant explique la hauteur de chute en pieds à partir de laquelle une blessure à la tête potentiellement mortelle ne devrait normalement pas se produire

Hauteurs critiques en pieds (m) des matériaux testés

Matériau	Profondeur non-compressée			Profondeur compressée jusqu'à 9 " (228 mm)
	6 " (152 mm)	9 " (228 mm)	12 " (304 mm)	
Copeaux de bois	7 pi (2,13 m)	10 - 12 pi (3 - 3,6 m)	11 pi (3,35 m)	10 pi (3,05 m)
Paillis d'écorces double déchiquetage	6 pi (1,83 m)	10 - 12 pi (3 - 3,6 m)	11 pi (3,35 m)	7 pi (2,13 m)
Fibres de bois reconstitué	6 pi (1,83 m)	7 pi (2,13 m)	> 12 pi (3,66 m)	6 pi (1,83 m)
Sable fin	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	9 pi (2,74 m)	5 pi (1,52 m)
Sable grossier	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)	4 pi (1,22 m)
Graviers fins	5 pi (1,52 m)	7 pi (2,13 m)	10 pi (3,05 m)	6 pi (1,83 m)
Graviers moyens	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)	5 pi (1,52 m)
Pneus déchiquetés*	10 - 12 pi (3 - 3,6 m)	S.O.	S.O.	S.O.

*Ces données proviennent d'essais menés par des laboratoires d'essais indépendants sur des échantillons de pneus déchiquetés non compressés d'une profondeur de 6 pouces, produits par quatre fabricants. Les tests ont révélé des hauteurs critiques variant de 10 pieds à plus de 12 pieds. Il est recommandé aux personnes souhaitant installer des pneus déchiquetés comme surface de protection de demander au fournisseur des données d'essai indiquant la hauteur critique du matériau lorsqu'il a été testé conformément à la norme ASTM F1292.



ANNEXE A

Les informations suivantes sont extraites de la fiche technique de la Consumer Product Safety Commission des États-Unis pour les matériaux de revêtement des terrains de jeux ; voir également le site Web suivant pour plus d'informations : www.cpsc.gov

X3. SECTION 4 DU MANUEL DE SÉCURITÉ SUR LES TERRAINS DE JEU EXTÉRIEURS RÉSIDENNELS DE LA CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION

X3.1 Sélectionnez un revêtement protecteur - L'une des choses les plus importantes à faire pour réduire les risques de blessures graves à la tête est d'installer un revêtement protecteur absorbant les chocs au-dessous et autour de votre équipement de jeu. Le revêtement de protection doit être appliqué sur une profondeur adaptée à la hauteur de l'équipement, conformément à la spécification ASTM F 1292. Il existe différents types de revêtements parmi lesquels choisir ; quel que soit le produit que vous choisissez, respectez les instructions suivantes :

X3.1.1 Matériaux en vrac :

X3.1.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces (22,86 cm) de matériaux en vrac, tels que du paillis de bois, des copeaux de bois, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou du paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements d'une hauteur maximale de 8 pieds (2,43 m) ; et 9 pouces (22,86 cm) de sable ou de gravier pour tout équipement allant jusqu'à 5 pieds (1,52 m) de haut. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces (30,48 cm) va se comprimer à environ 9 pouces (22,86 cm) de profondeur au fil du temps. Le revêtement va aussi se compacter, se déplacer et se tasser et doit être réappliqué périodiquement de manière à maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces (22,86 cm).

X3.1.2 Utilisez un minimum de 6 pouces de revêtement de protection pour les équipements de jeu de moins de 4 pieds de hauteur. Avec un entretien approprié, cela devrait convenir. (À des profondeurs inférieures à 6 pouces, le matériau de protection est trop facilement déplacé ou compacté.)

REMARQUE : N'installez pas d'équipement de terrain de jeu sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement. L'herbe et la poussière ne sont pas considérées comme des revêtements de protection car l'usure et les facteurs environnementaux peuvent réduire leur capacité d'absorption des chocs. Les tapis et les nattes minces ne constituent généralement pas un revêtement de protection adéquat. Un équipement situé au niveau du sol, tel qu'un bac à sable, un mur d'activité, une maison de jeu ou tout autre équipement ne disposant pas d'une surface de jeu élevée, ne nécessite pas de revêtement de protection.

X3.1.3 Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage. N'oubliez pas de tenir compte du drainage de l'eau.

X3.1.3.1 Vérifiez et maintenez la profondeur du matériau de revêtement en vrac. Pour conserver la bonne quantité de matériaux en vrac, marquez le niveau correct sur les poteaux de soutien de l'équipement de jeu. De cette façon, vous pouvez facilement savoir quand réappliquer et/ou redistribuer le revêtement.

X3.1.3.2 N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.

X3.1.4 Surfaces coulées en place ou dalles préfabriquées en caoutchouc - Des revêtements autres que les matériaux en vrac, tels que les dalles en caoutchouc ou les surfaces coulées en place, pourraient vous intéresser.

X3.1.4.1 L'installation de ces surfaces nécessite généralement un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.

X3.1.4.2 Vérifiez les spécifications de la surface avant d'acheter ce type de revêtement. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport indiquant que le produit a été testé selon les normes de sécurité suivantes : ASTM F 1292 Spécification standard pour l'atténuation de l'impact des matériaux de revêtement de surface dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeux. Ce rapport doit indiquer la hauteur spécifique pour laquelle la surface est destinée à protéger contre les blessures graves à la tête. Cette hauteur doit être égale ou supérieure à la hauteur de chute - distance verticale entre une surface de jeu désignée (surface surélevée pour rester debout, assis ou pour grimper) et la surface de protection en dessous - de votre équipement de jeu

X3.1.4.3 Vérifiez fréquemment l'usure du revêtement de protection.

X3.1.5 Emplacement - Il est essentiel de placer et d'entretenir correctement le revêtement de protection. Assurez-vous de procéder de la façon suivante :

X3.1.5.1 Étendez le revêtement sur au moins 6 pieds à partir de l'équipement et dans toutes les directions.

X3.1.5.2 Pour les balançoires, étendez le revêtement de protection devant et derrière la balançoire sur une distance égale à deux fois la hauteur de la barre supérieure à laquelle la balançoire est suspendue.

« Ces informations ont été extraites des publications du CPSC « Revêtements de terrains de jeu - Guide d'information technique » et « Manuel pour la sécurité des terrains de jeux publics ». Des copies de ces rapports peuvent être obtenues en envoyant un courrier postal à l'adresse suivante : Bureau des affaires publiques, Commission de sécurité des produits de consommation, Washington, DC, 20207 ou appelez l'assistance téléphonique gratuite : 1-800-638-2772.

L'American Society for Testing and Materials ne prend pas position quant à la validité des droits parentaux revendiqués en liaison avec les éléments mentionnés dans cette norme. Les utilisateurs de cette norme sont expressément avertis que la détermination de la validité de ces droits parentaux et du risque de violation de ces droits relève entièrement de leur responsabilité.

La norme est sujette à révision à tout moment par le comité technique responsable et doit être révisée tous les cinq ans et, si elle n'est pas révisée, soit approuvée soit retirée. Vos commentaires sont les bienvenus pour la révision de cette norme ou pour des normes supplémentaires et doivent être adressés au siège social de l'ASTM. Vos commentaires feront l'objet d'un examen approfondi lors d'une réunion du comité technique responsable, à laquelle vous pourrez assister. Si vous estimez que vos commentaires n'ont pas été entendus équitablement, vous devez faire connaître votre point de vue au comité ASTM sur les normes. 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.



IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE SERRER TOUS LE MATÉRIEL AU DÉBUT ET AU COURS DE LA SAISON, CAR ILS PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.

Au début de chaque saison de jeu

- Resserrez toutes les pièces.
- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes et les angles. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges de balançoire, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées de quelque autre manière. Remplacez-les au besoin.
- Vérifiez l'absence de rouille sur les pièces métalliques. Si vous observez de la rouille, poncez et repeignez avec une peinture sans plomb répondant aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Vérifiez toutes les pièces en bois pour repérer les signes de détérioration et la présence d'échardes. Poncez les échardes et remplacez les pièces en bois détériorées.
- Réinstallez toutes les pièces en plastique, telles que les sièges de balançoire ou tout autre élément retiré pendant la saison froide.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de revêtement protecteur en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-le si nécessaire.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu

- Resserrez toutes les pièces.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes et les angles. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de revêtement protecteur en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-le si nécessaire.

Une fois par mois pendant la saison de jeu.

- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges de balançoire, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées de quelque autre manière. Remplacez-les au besoin.

À la fin de chaque saison ou lorsque la température tombe en dessous de 0 °C (32° F)

- Retirez les sièges de balançoire et les autres articles en plastique tel que spécifié par le fabricant et rangez-les à l'intérieur ou ne les utilisez pas.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de revêtement protecteur en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-le si nécessaire.

Entretien supplémentaire

- Vérifiez la poutre de la balançoire et les pièces toutes les deux semaines en raison de la dilatation et de la contraction du bois. Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
- Inspectez les pièces en bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Du sable fin peut être nécessaire pour maintenir un environnement de jeu sûr. Traitez régulièrement votre ensemble de jeu avec de la teinture afin d'empêcher les craquelures et les fissures dues aux intempéries.
- Une teinture transparente à base d'eau a été appliquée sur votre ensemble de jeu. Ceci a pour unique but de protéger la couleur. Une ou deux fois par an, en fonction de vos conditions climatiques, vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre unité. Avant l'application de l'enduit, poncez légèrement les « rugosités » de votre ensemble de jeu. Veuillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.
- Le montage et le maintien du centre de jeu sur un emplacement plat sont très importants. Au fur et à mesure que vos enfants jouent, votre centre de jeu s'enfonce lentement dans le sol. Il est donc très important qu'il soit posé de façon homogène. Assurez-vous que l'ensemble de jeu soit bien nivelé une fois par an ou au début de chaque saison de jeu.

Instructions de mise au rebut

Si vous ne souhaitez plus utiliser votre centre de jeu, vous devez le démonter et en disposer de manière à éviter tout risque déraisonnable au moment de la mise au rebut de l'appareil.

Montage par un tiers

- Le client peut, à sa seule discrétion, choisir de faire appel à une personne ou à un service tiers pour monter ce produit. Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les frais engagés par le client pour des services de montage. Veuillez consulter notre garantie pour plus d'informations sur la couverture du remplacement des pièces endommagées ou manquantes. Backyard Discovery ne remboursera pas au client le prix de pièces achetées.
- Les modifications apportées par le consommateur à l'activité d'origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. Des instructions doivent être fournies avec le kit/accessoire concernant les cordes/les filets internes, le diamètre minimal et les nécessités de réparation.

LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION



Votre structure Backyard Discovery est conçue et construite avec des matériaux de qualité. Comme tous les produits d'extérieur, elle est susceptible de s'user avec le temps et selon le climat. Pour maximiser l'utilisation, la sécurité et la durée de vie de votre structure, il est important d'en assurer l'entretien correct.

À propos du bois

Backyard Discovery utilise 100 % de bois de cèdre (C. Lanceolata). Bien que nous choissions avec soin le bois de la meilleure qualité disponible, le bois reste un produit naturel susceptible de se détériorer, ce qui peut modifier l'aspect de votre ensemble.

Quelles sont les causes de la détérioration ? Cela affecte-t-il la solidité de mon produit ?

Les effets de l'eau (humidité) sont l'une des principales causes de détérioration. La teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle de l'intérieur du bois. Au fur et à mesure que le climat change, l'humidité pénètre ou émane du bois, ce qui provoque des tensions pouvant entraîner des problèmes de craquelures et/ou de déformation. Vous pouvez vous attendre à ce qui suit en termes de détérioration. Ces modifications n'affecteront pas la solidité du produit :

- 1. Les craquelures** sont la présence de fissures superficielles dans le bois le long du grain. Un montant (4 " x 4 ") subira plus de craquelures qu'un panneau (1 " x 4 ") car la teneur en humidité de la surface et de l'intérieur variera plus que dans un bois plus fin.
- 2. La déformation** résulte d'une distorsion (torsion, bombement) du plan d'origine de la planche et résulte souvent d'un mouillage et d'un séchage rapides du bois.
- 3. La décoloration** se produit comme un changement naturel de la couleur du bois, car il est exposé à la lumière du soleil et deviendra gris au fil du temps.


Comment puis-je réduire la détérioration des produits en bois ?

- 1.** Votre produit en bois est enduit d'une teinture à base d'eau. La lumière du soleil décomposera le revêtement. Nous vous recommandons donc d'appliquer un hydrofuge ou une teinture tous les ans (consultez votre fournisseur de peinture et de teinture local pour connaître le produit recommandé). Vous devez appliquer un type de protection (enduit) sur le bois de votre produit. **Veillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.** La plupart des détériorations sont le résultat normal de la nature et n'affecteront pas la sécurité du produit. Toutefois, si vous pensez qu'une pièce a souffert de graves problèmes de détérioration, appelez notre service clientèle pour obtenir de l'aide.
- 2.** Inspectez les pièces en bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Un ponçage léger peut être nécessaire pour maintenir un environnement sûr. Le traitement de votre produit avec un produit de protection (enduit) après le ponçage aidera à prévenir les risques de craquelures/fissures et autres dommages dus aux intempéries.




Risque de protubérance

Incorrect

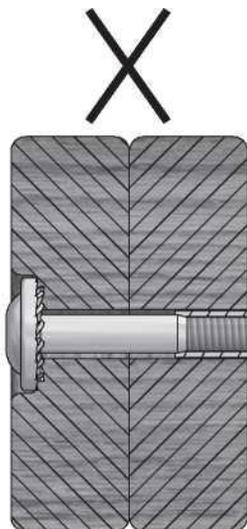

Si vous pouvez voir le filetage et que votre boulon dépasse de l'écrou encastré, il est possible que vous ayez trop serré le boulon ou utilisé du matériel incorrect. Si vous avez trop serré, retirez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer la saillie.


Correct

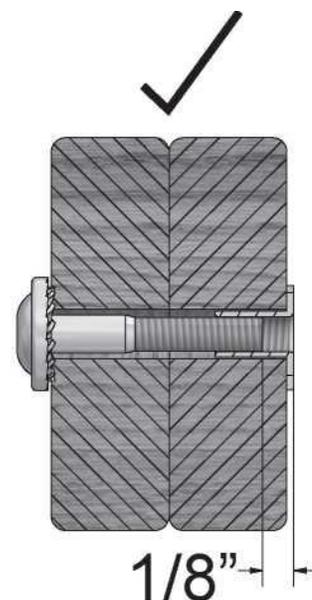

Montage correct du matériel


Montage du boulon et écrou encastré

Placez l'écrou encastré dans le trou prévu à cet effet. Insérez le boulon dans la rondelle de blocage et insérez-le dans le trou prévu à l'opposé de l'écrou encastré. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou encastré. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

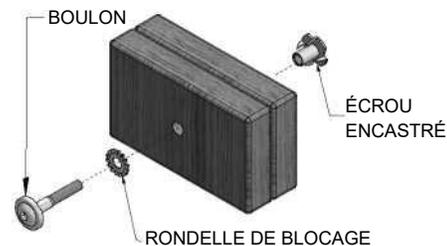


Montage du boulon et écrou à portée cylindrique

Insérez un écrou à portée cylindrique dans la rondelle de verrouillage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet. Insérez votre boulon dans la deuxième rondelle de blocage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet à l'opposé de l'écrou à portée cylindrique. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou à portée cylindrique. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

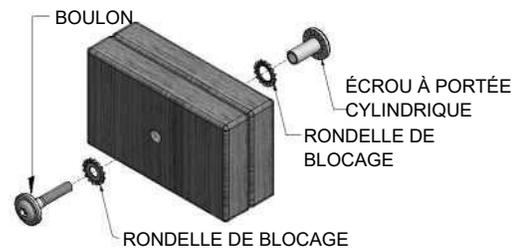

Montage du tire-fond

Normalement, un trou de référence pré-percé se trouve sur les montages nécessitant un tire-fond. S'il n'y a pas de trou de référence, alignez les deux planches comme elles doivent être fixées et utilisez le trou percé en usine comme guide pour percer un autre trou de référence dans la planche contiguë. Cela empêchera le bois de se fendre. Seule une rondelle de blocage est nécessaire pour les marches avec vis tire-fond.

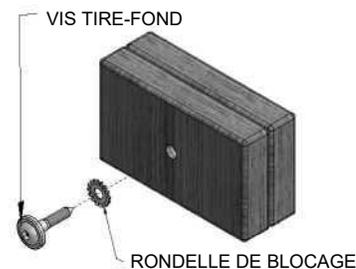



CONSEILS DE MONTAGE :

Gardez un œil sur ces boîtes qui contiennent des images et des informations utiles rendant le processus de montage aussi simple et rapide que possible.

Classer le bois



Lorsque vous retirez les pièces en bois des boîtes, nous vous recommandons de les classer par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toutes les pièces manquantes ou endommagées.

Classer le matériel

ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE
H100545



VIS
H100695



ÉCROU
ENCASTRÉ
H100699



RONDELLE PLATE
H100706



BOULON
HEXAGONAL
H100716



BOULON
H100718





VIS À TÊTE BOMBÉE
CRUCIFORME
H100742




Pour vous aider lors du montage, nous vous recommandons de classer les sacs de matériel en fonction du numéro alphanumérique à sept chiffres imprimé sur les sacs ou par type de matériel (par exemple, boulons, écrous, etc.). L'organisation de votre matériel facilitera le montage.

Identification du matériel

Les sacs de pièces portent un numéro de référence alphanumérique à sept chiffres imprimés dessus. Lors du montage, il vous suffit de référencer les trois derniers chiffres du numéro de pièce, comme indiqué à chaque étape. Cela vous aidera à trouver la pièce appropriée plus facilement.


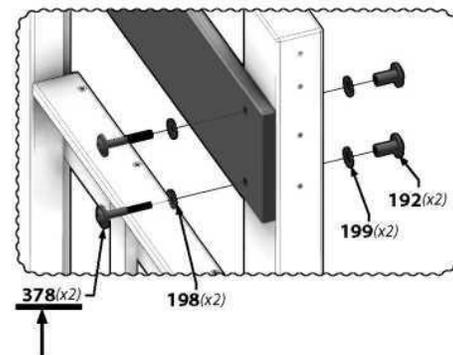
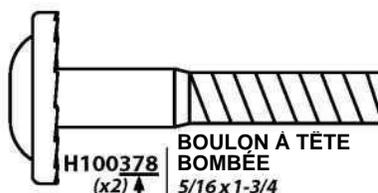


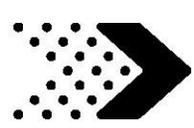**Remarque :**

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Mise en garde : Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de

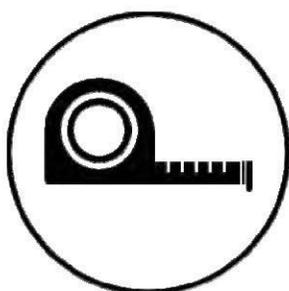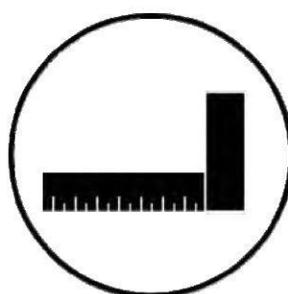

Les icônes et leurs utilisations que vous verrez tout au long de ce manuel




Vous devez vous assurer que les angles de l'assemblage sont bien droits avant de serrer les boulons.



Lorsque vous verrez cette icône, vous aurez besoin d'une clé à douille. Les icônes ci-dessous indiquent la taille des accessoires nécessaires pour le montage 1/2.




Pour assurer un montage correct, vous devez veiller à ce que votre structure soit à niveau avant de passer à l'étape suivante.

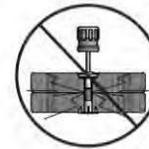

Cette icône vous met en garde contre le serrage excessif de vos boulons. Cela permet d'éviter les dommages structurels ainsi que l'éclatement du bois.



Certaines étapes du processus de montage nécessiteront deux mains supplémentaire. Assurez-vous d'avoir un assistant disponible.

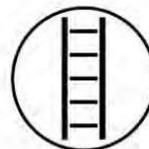

Une échelle vous sera nécessaire pour le montage. Ne vous tenez PAS sur l'ensemble s'il est incomplet, instable et non ancré. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.



Cette icône montre la taille d'une clé à tuyauter. Utilisez la clé comme barre de fraction.



Cette icône vous indique quels accessoires de perceuse sont nécessaires. Pour cet exemple, vous aurez besoin d'une tête cruciforme et d'une mèche de 3/8.





Choisir l'emplacement correct pour votre produit de jeu est important pour la sécurité de vos enfants et la longévité du produit

- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m [6 pi 7 po] au-delà de l'ensemble de jeu sur tous les côtés, y compris l'espace au-dessus de l'ensemble de jeu.



SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

Dimension au sol de l'ensemble de balançoire

6,24 pi [1,90 m] x 3,52 pi [1,10 m]

Zone de jeu sécuritaire

19 pi 5 po [5,90 m] x 16 pi - 8 3/8 po [5,10 m] x 12 pi - 8 1/2 po [3,90 m]

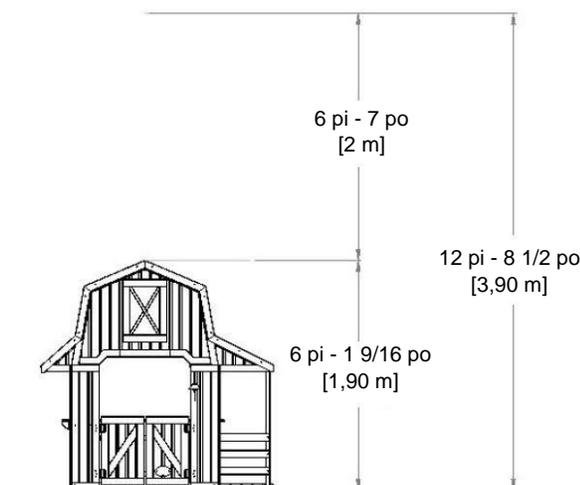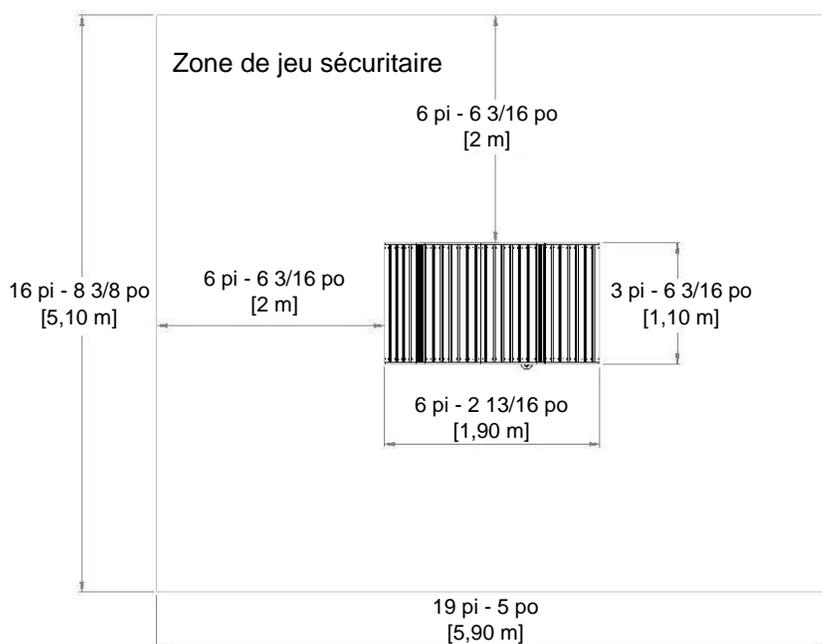


Informations générales :


Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants. Un maximum de 6 enfants est recommandé pour cette balançoire.




Composants en bois (pas à l'échelle)




N1 | GARNITURE DE TOIT - W4L15750
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 16 15/16 po (16 x 60 x 429)



N2 | GARNITURE DE TOIT - W4L15751
(x4) | 5/8 po x 2 3/8 po x 16 15/16 po (16 x 60 x 429)




N3 | GARNITURE DE TOIT - W4L15752
(x4) | 5/8 po x 2 3/8 po x 21 3/16 po (16 x 60 x 538)




N4 | GARNITURE DE TOIT - W4L15753
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 23 7/16 po (16 x 60 x 595)




N5 | GARNITURE DE BORDURE LATÉRALE - W4L15756
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 36 1/16 po (16 x 60 x 916)




N6 | TASSEAU - W4L15757
(x15) | 5/8 po x 2 3/8 po x 3 7/16 po (16 x 60 x 88)



S1 | X-BRACE - W4L15758
(x2) | 15/16 po x 15/16 po x 19 11/16 po (24 x 24 x 500)



S2 | X-BRACE - W4L15759
(x2) | 15/16 po x 15/16 po x 19 11/16 po (24 x 24 x 500)



M1 | PIÈCE D'APPUI DE FENÊTRE ARRIÈRE - W4L15760
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 29 1/16 po (16 x 86 x 738)




M2 | PIÈCE D'APPUI DE FENÊTRE LATÉRALE - W4L15761
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 19 1/16 po (16 x 86 x 484)




Composants en bois (pas à l'échelle)



N7 | PIÈCE D'APPUI DE FENÊTRE DU PORCHE - W4L15762
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 12 1/2 po (16 x 60 x 317)

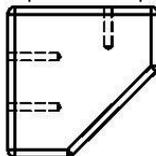

J1 | GOUSSET DE REBORD DE FENÊTRE - W4L15763
(x4) | 15/16 po x 2 3/8 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 60)



P1 | POTEAU DE PORCHE - W4L15764
(x2) | 1 7/16 po x 1 7/16 po x 40 3/16 po (36 x 36 x 1 020)



F1 | COLONNE DE PORTE DU PORCHE - W4L15765
(x1) | 1 1/16 po x 3 3/8 po x 37 13/16 po (27 x 86 x 960)




F2 | LINTEAU DE PORTE DU PORCHE - W4L15766
(x1) | 1 1/16 po x 2 3/8 po x 18 3/4 po (27 x 60 x 476)




M3 | PLANCHE DU PLATEAU TABLE - W4L15767
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 33 15/16 po (16 x 86 x 862)




L1 | PLANCHE DU PLATEAU TABLE - W4L15768
(x1) | 5/8 po x 4 7/16 po x 33 15/16 po (16 x 112 x 862)



J2 | PANNEAU DU SUPPORT DE LA TABLE - W4L15769
(x2) | 15/16 po x 2 3/8 po x 6 3/4 po (24 x 60 x 172)




N8 | RAMPE DE PORCHE - W4L15770
(x6) | 5/8 po x 2 3/8 po x 15 7/8 po (16 x 60 x 404)



N9 | GARNITURE DE BORDURE LATÉRALE - W4L15771
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 36 1/16 po (16 x 59 x 916)




Composants en bois (pas à l'échelle)

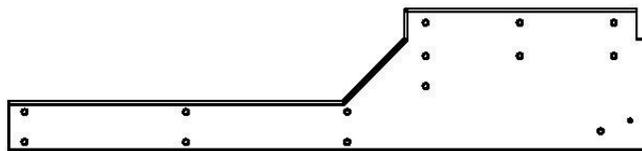


K1 | PANNEAU DE RENFORT INTÉRIEUR - W4L15772
(x4) | 5/8 po x 5 1/4 po x 23 1/2 po (16 x 134 x 597)




N10 | PLANCHE DE SOUTIEN PRINCIPALE - W4L15773
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 33 7/8 po (16 x 60 x 860)




T1 | PANNEAU DE PLANCHER - W4L15774
(x1) | 15/16 po x 1 5/16 po x 16 po (24 x 34 x 406)




T2 | PANNEAU DE PLANCHER - W4L15775
(x1) | 15/16 po x 1 5/16 po x 15 1/16 po (24 x 34 x 382)



T3 | PANNEAU DE PLANCHER - W4L15776
(x1) | 15/16 po x 1 5/16 po x 16 po (24 x 34 x 406)




T4 | PANNEAU DE PLANCHER - W4L15777
(x1) | 15/16 po x 1 5/16 po x 36 1/16 po (24 x 34 x 916)




T5 | PANNEAU DE PLANCHER - W4L15778
(x1) | 15/16 po x 1 5/16 po x 34 3/16 po (24 x 34 x 868)




Composants en bois (pas à l'échelle)

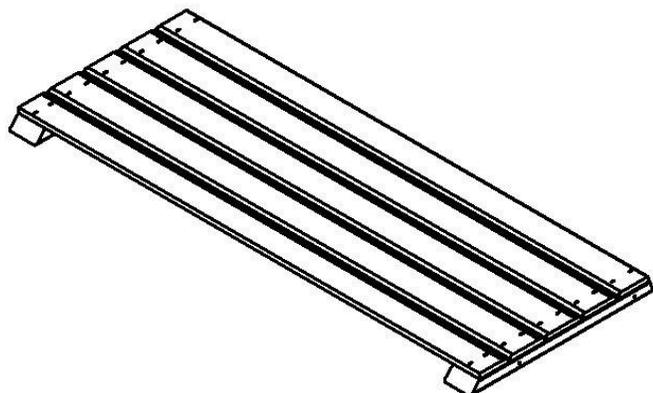


RP1 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT - W2A03290
(x1) | 1 3/8 po x 16 1/4 po x 40 15/16 po (35 x 412 x 1 040)

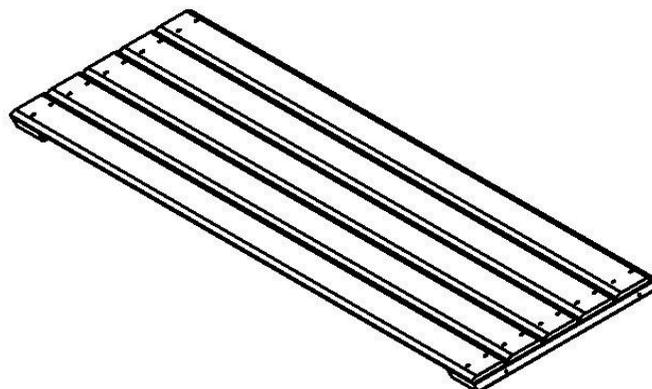


RP2 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT - W2A03291
(x2) | 1 3/8 po x 16 1/2 po x 40 15/16 po (35 x 419 x 1 040)

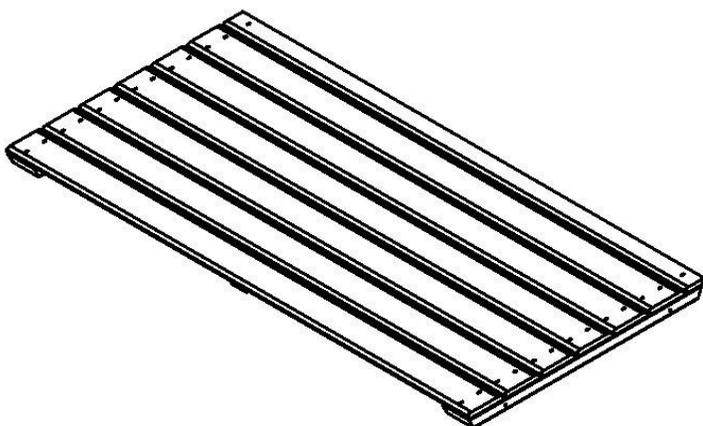

RP3 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT - W2A03292
(x2) | 1 3/8 po x 21 po x 40 15/16 po (35 x 534 x 1 040)

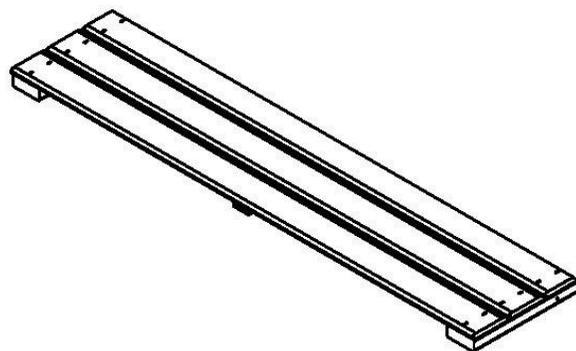

RP4 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT - W2A03293
(x1) | 1 3/8 po x 9 15/16 po x 40 15/16 po (35 x 252 x 1 040)

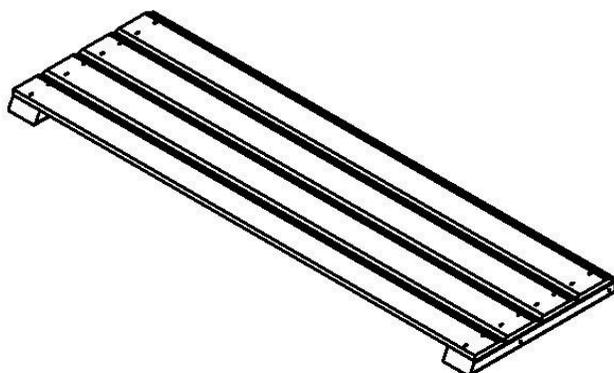

RP5 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT - W2A03294
(x1) | 1 3/8 po x 12 7/8 po x 40 15/16 po (35 x 327 x 1 040)




WP01 | ASSEMBLAGE DU PANNEAU AVANT
(x1) | **GAUCHE BAS - W2A03301**
1 1/4 po x 8 15/16 po x 40 3/16 po (32 x 227 x 1 020)




Composants en bois (pas à l'échelle)




WP02 ASSEMBLAGE PANNEAU DROIT ARRIÈRE BAS - W2A03302
(x1) 1 1/4 po x 8 15/16 po x 40 3/16 po (32 x 227 x 1 020)




WP03 PANNEAU DROIT ARRIÈRE BAS - W2A03303
(x1) 1 1/4 po x 7 1/16 po x 40 3/16 po (32 x 227 x 1 020)

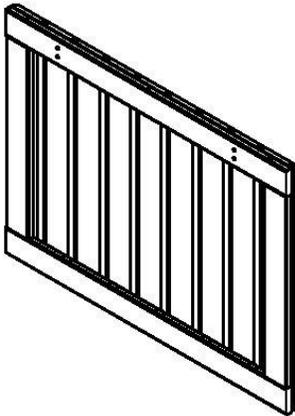


WP04 ASSEMBLAGE PANNEAU ARRIÈRE BAS CENTRAL - W2A03304
(x1) 1 1/4 po x 21 7/8 po x 29 1/16 po (32 x 556 x 738)



WP05 ASSEMBLAGE DE PANNEAU ARRIÈRE GAUCHE BAS - W2A03313
(x1) 1 1/4 po x 8 15/16 po x 40 3/16 po (32 x 227 x 1 020)

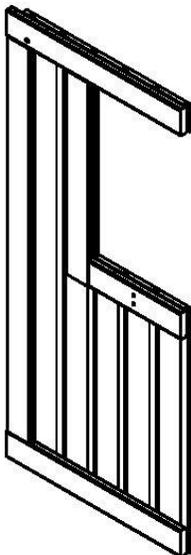


WP06 ARRIÈRE DU PANNEAU LATÉRAL GAUCHE - W2A03307
(x1) 1 1/4 po x 18 1/16 po x 40 3/16 po (32 x 460 x 1 020)

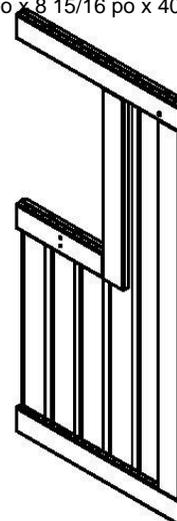


WP07 AVANT DU PANNEAU LATÉRAL GAUCHE - W2A03308
(x1) 1 1/4 po x 18 po x 40 3/16 po (32 x 457 x 1 020)




Composants en bois (pas à l'échelle)

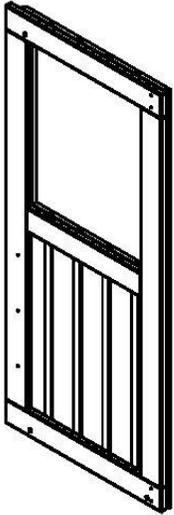


WP08 | PANNEAU LATÉRAL DROIT CTÉ AVANT - W2A03309
(x1) | 1 1/4 po x 439 x 40 3/16 po (32 x 439 x 1 020)

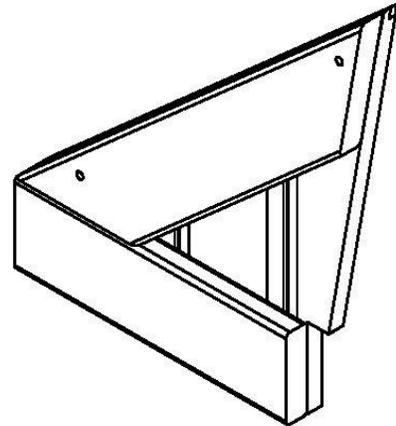


WP09 | ASSEMBLAGE PANNEAU AVANT SUPÉRIEUR
(x1) | **GAUCHE - W2A03296**
1 1/4 po x 10 1/4 po x 5 7/8 po (32 x 261 x 290)

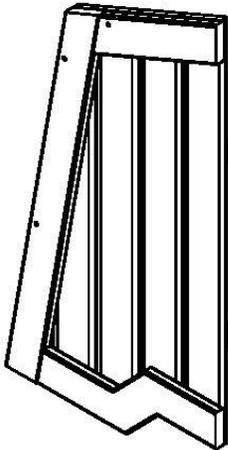


WP10 | ASSEMBLAGE PANNEAU SUPÉRIEUR MOYEN - W2A03297
(x2) | 1 1/4 po x 15 9/16 po x 29 9/16 po (32 x 396 x 751)

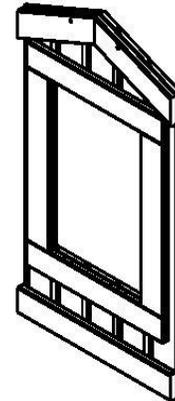

WP11 | ASSEMBLAGE PANNEAU DE FENÊTRE - W2A03298
(x2) | 1 1/4 po x 16 1/4 po x 30 9/16 po (32 x 412 x 776)

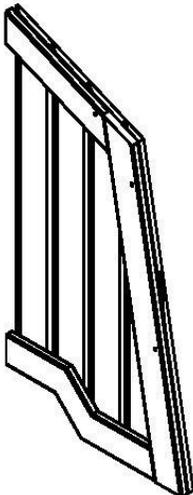


WP12 | ASSEMBLAGE PANNEAU SUPÉRIEUR MOYEN - W2A03299
(x2) | 1 1/4 po x 15 9/16 po x 29 9/16 po (32 x 396 x 751)

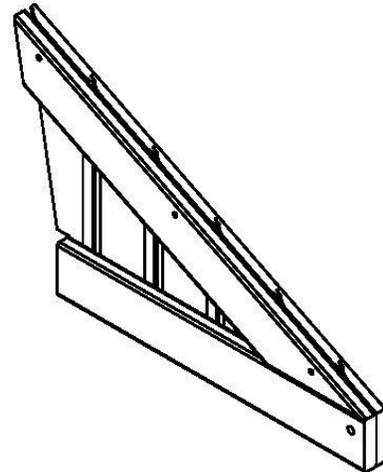


WP13 | ASSEMBLAGE PANNEAU AVANT DROIT - W2A03300
(x1) | 1 1/4 po x 11 7/16 po x 18 1/8 po (32 x 290 x 461)




Composants en bois (pas à l'échelle)

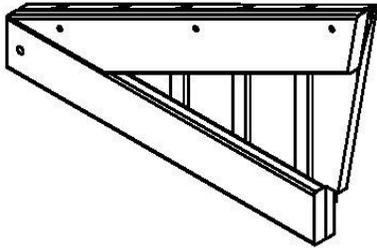


WP14 | ASSEMBLAGE DU PANNEAU SUPÉRIEUR
(x1) | ARRIÈRE DROIT - W2A03305
1 1/4 po x 11 7/16 po x 18 1/8 po (32 x 290 x 420)

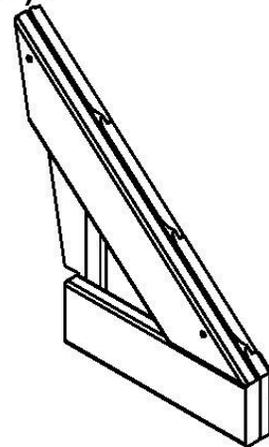


WP15 | ASSEMBLAGE DU PANNEAU SUPÉRIEUR
(x1) | ARRIÈRE GAUCHE - W2A03306
1 1/4 po x 10 1/4 po x 11 7/16 po (32 x 261 x 290)

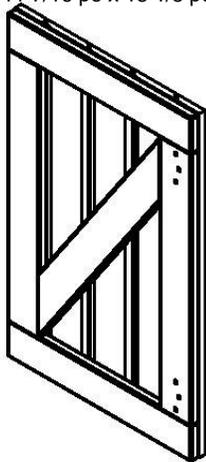

DP01 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PORTE - W2A03310
(x1) | 1 1/4 po x 13 5/8 po x 22 1/16 po (32 x 346 x 560)

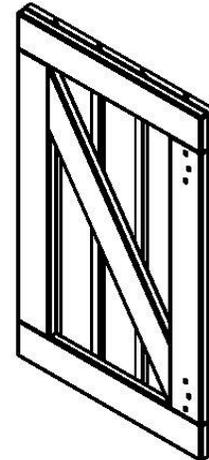

DP02 | ASSEMBLAGE PANNEAU DE PORTE - W2A03311
(x1) | 1 1/4 po x 13 5/8 po x 22 1/16 po (32 x 346 x 560)

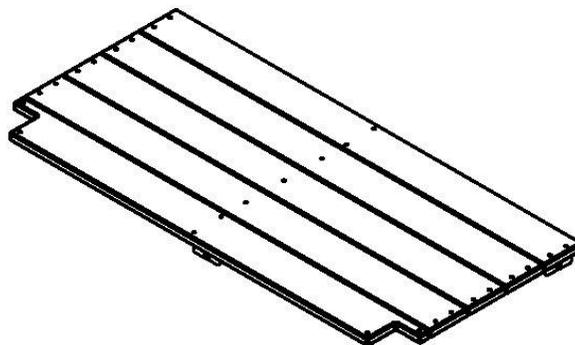

PFP1 | ASSEMBLAGE PANNEAU DE PLANCHER DU PORCHE - W2A03295
(x1) | 13/16 po x 16 15/16 po x 36 1/16 po (21 x 430 x 916)



Composants en bois (pas à l'échelle)

H100385 | VIS À TÊTE PLATE
(x2) | CRUCIFORME BLK
8 x 1



H100387 | VIS À TÊTE PLATE
(x40) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/4



H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x163) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/2



H100382 | VIS À TÊTE PLATE
(x10) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 3/4



H100391 | VIS À TÊTE PLATE
(x37) | CRUCIFORME BLK
8 x 2



H100406 | BOULON WH BLK
(x1) | 1/4 x 1 3/4



H101026 | BOULON WH BLK
(x3) | 1/4 x 1 1/2



H100806 | VIS POH-MS BLK
(x13) | 8/32 x 1 1/8



H101078 | VIS POH BLK
(x13) | 8/32 x 1 1/2



A100042 | DOUILLE TORX
(x2) | T-40



A100041 | CLÉ TORX
(x2) | T-40

H100408 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x2) | CRUCIFORME BLK
8 x 1/2



H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x30) | CRUCIFORME BLK
8 x 5/8



H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x39) | CRUCIFORME BLK
8 x 3/4



H100797 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x11) | CRUCIFORME BLK
8 x 1



H100804 | ÉCROU À ENFONCER
(x13) | 8/32



H100398 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x11) | 1/4



H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x4) | 5/16



H100653 | ÉCROU AUTOBLOQUANT
(x4) | 1/4




H100764 | EMBOUT DE VISSAGE
(x1)



H100488 | BOULON WH BLK
(x9) | 1/4 x 2




H100999 | BOULON WH BLK
(x2) | 1/4 x 2 1/2

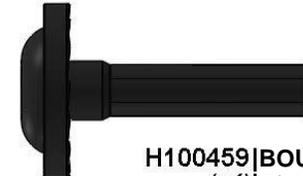

H100459 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 1 1/4



H101074 | CONTRE-ÉCROU
(x13) | 8/32

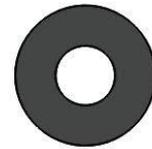

H101075 | RONDELLE PLATE BLK
(x13) | 4 x 9



H100405 | RONDELLE DE VERROUILLAGE
(x11) | EXT BLK
6 x 15



H100147 | DOUILLE TORX
| T-30




H100114 | CLÉ TORX
(x2) | T-30



Éléments accessoires (pas à l'échelle)



A100314 | ÉTIQUETTE DE
(x1) CONTRÔLE « A »

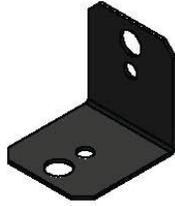

A4M00555 | SUPPORT EN L 90° - NOIR
(x33)




A4M00528 | PLAQUE D'IDENTITÉ BYD (MOYENNE)
(x1) DE 2 À 10 ANS




A4M00997 | TASSEAU MÉTALLIQUE
(x1)



A4M01089 | CHARNIÈRE À RESSORT
(x4)

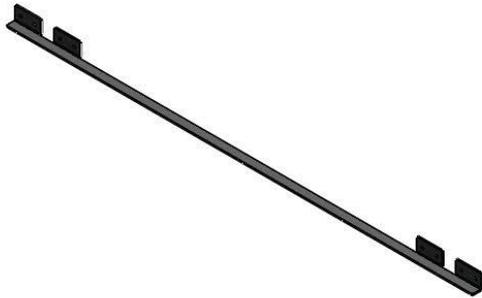

A4M01420 | LIEN DE TRAVERSES EN MÉTAL
(x1)

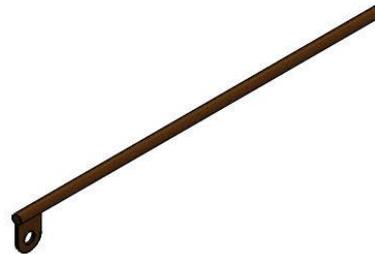

A4M00527 | BARRE DE RENFORT DE PIQUET
(x4)



Éléments accessoires (pas à l'échelle)



A4M01045| ASSEMBLAGE DE LA CLOCHE
(x1)



A6P00495-5| PERCEUSE
(x1)



A6P00495-1| MARTEAU
(x1)



A6P00495-3| TOURNEVIS
(x1)



A6P00495-7| MÈCHE
(x1)



A6P00495-6| MÈCHE A TÊTE
PLATE
(x1)



A6P00495-2| SCIE
(x1)




A6P00495-4| CLÉ AJUSTABLE
(x1)




ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 1



WP03 | PANNEAU DROIT ARRIÈRE BAS - W2A03303
(x1) | 1 1/4 po x 7/16 po x 40 3/16 po (32 x 227 x 1 020)



WP05 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU ARRIÈRE GAUCHE BAS - W2A03313
(x1) | 1 1/4 po x 8 15/16 po x 40 3/16 po (32 x 227 x 1 020)

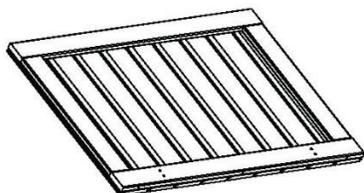


WP04 | ASSEMBLAGE PANNEAU ARRIÈRE BAS CENTRAL - W2A03304
(x1) | 1 1/4 po x 21 7/8 po x 29 1/16 po (32 x 556 x 738)



N6 | TASSEAU - W4L15757
(x4) | 5/8 po x 2 3/8 po x 3 1/4 po (16 x 60 x 82)




H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x16) | CRUCIFORME BLK
8 x 2

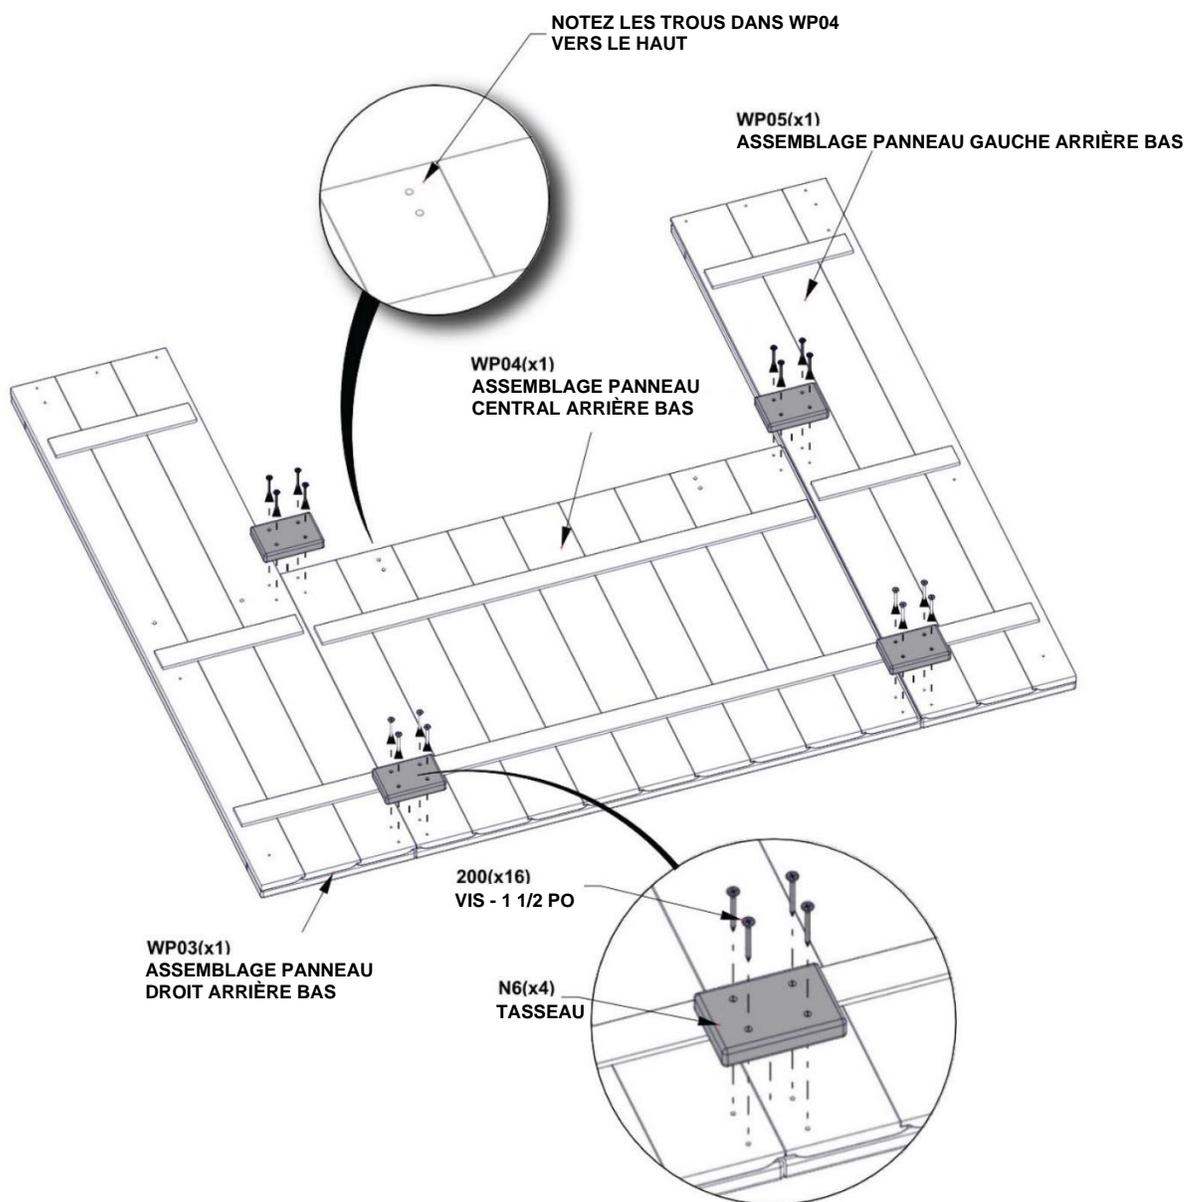




ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 2

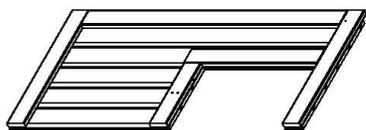

WP06 | ARRIÈRE DU PANNEAU LATÉRAL GAUCHE - W2A03307
(x1) | 1 1/4 po x 18 1/16 po x 40 3/16 po (32 x 460 x 1 020)

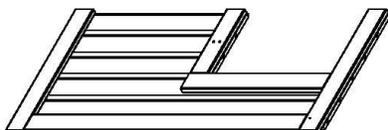


WP07 | AVANT DU PANNEAU LATÉRAL GAUCHE - W2A03308
(x1) | 1 1/4 po x 18 po x 40 3/16 po (32 x 457 x 1 020)



N6 | TASSEAU - W4L15757
(x3) | 5/8 po x 2 3/8 po x 3 1/4 po
(16 x 60 x 82)




H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x12) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/2

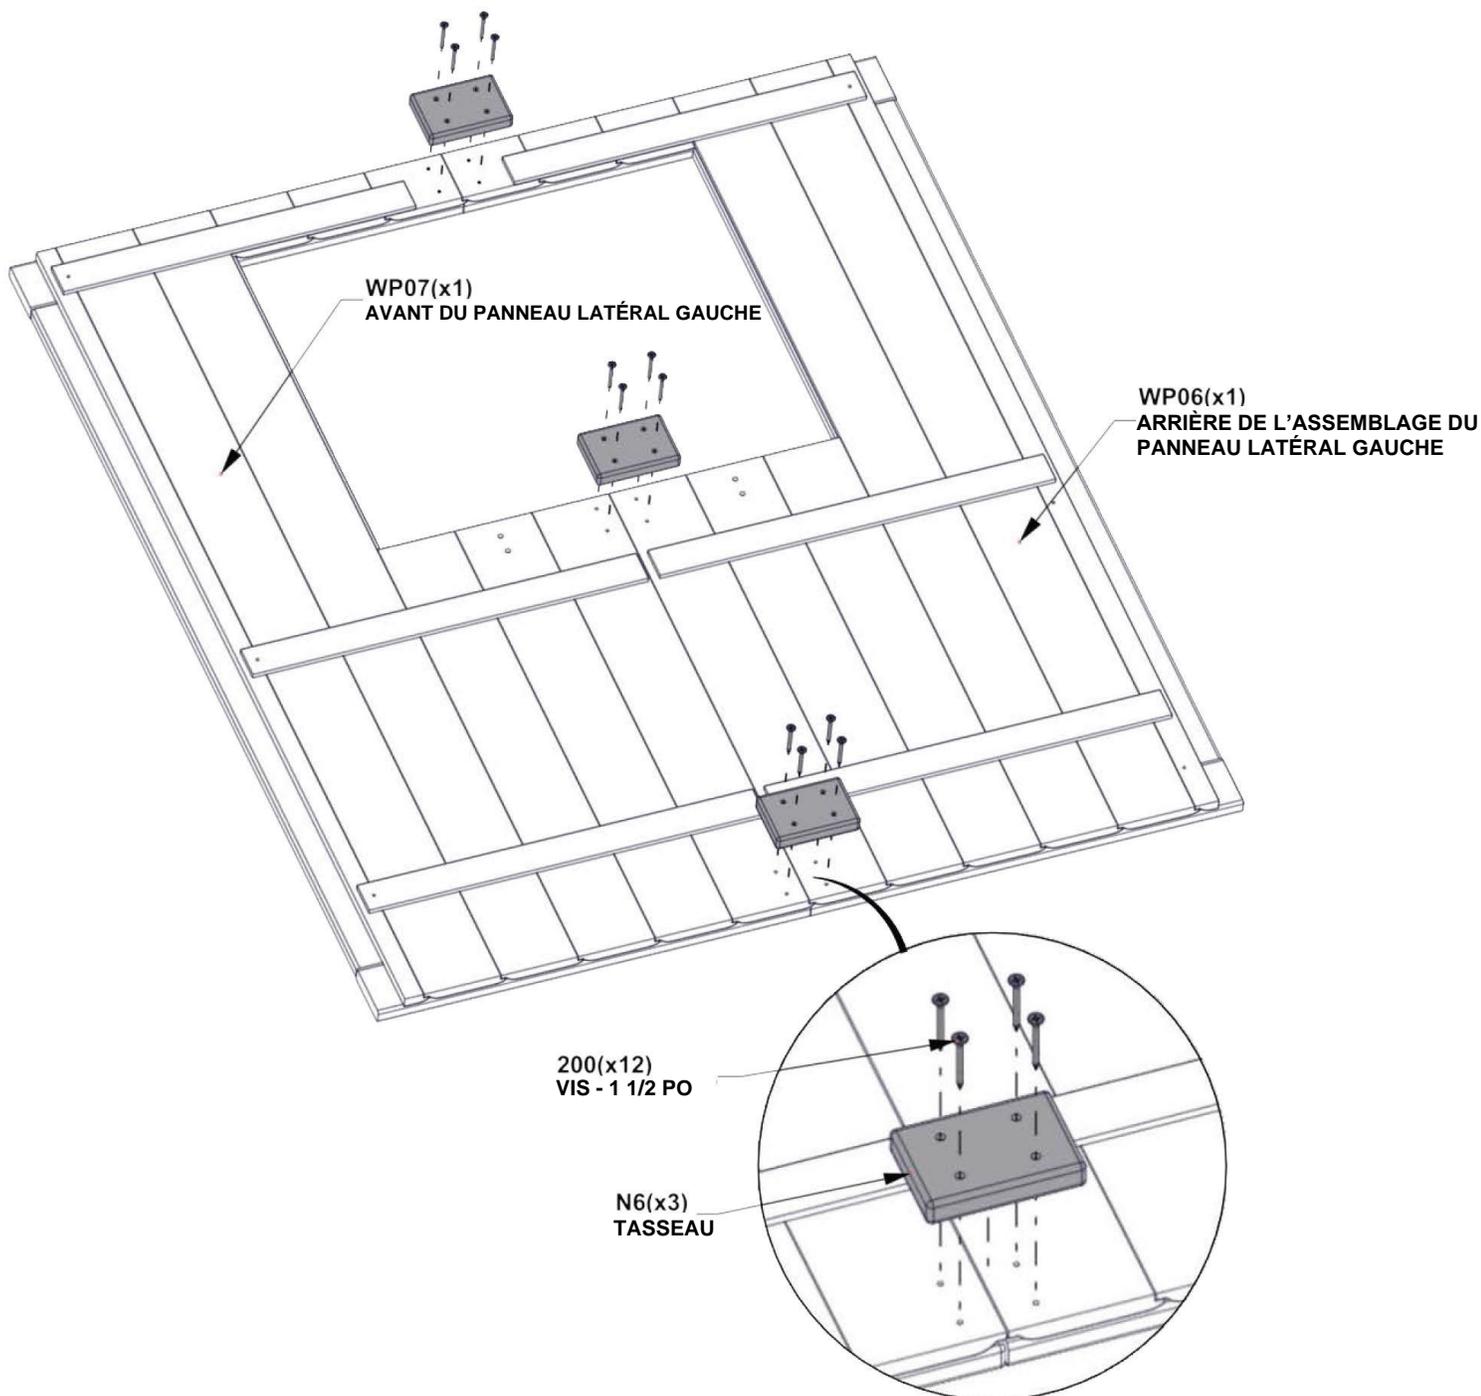



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 3



J2 | PANNEAU DU SUPPORT DE LA TABLE - W4L15769
(x1) | 15/16 po x 2 3/8 po x 6 3/4 po (24 x 60 x 172)

H100387 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x1) | 8 x 1 1/4


H100382 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x1) | 8 x 1 3/4

H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
(x5) | 8 x 3/4


A4M00555 | SUPPORT EN L - NOIR
(x3)

REMARQUE : FIXEZ LE SUPPORT EN L AU WP03. LE TROU DE BOULON SERA UTILISÉ PLUS TARD.

UTILISER LES AVANT-TROUS DANS WP03 DE L'ÉTAPE 1 POUR MONTER J2. FIXEZ COMME ILLUSTRÉ. NOTEZ QUE LE TROUS SONT ORIENTÉS VERS LE HAUT DE J2.

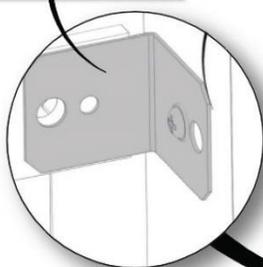


J2 (x1)
PIED DE TABLE
PLANCHE

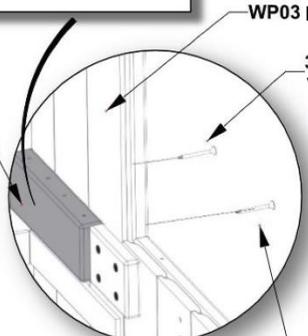

WP03 DE L'ÉTAPE 1

382(x1)
VIS - 1 3/4 PO


387(x1)
VIS - 1 1/4 PO

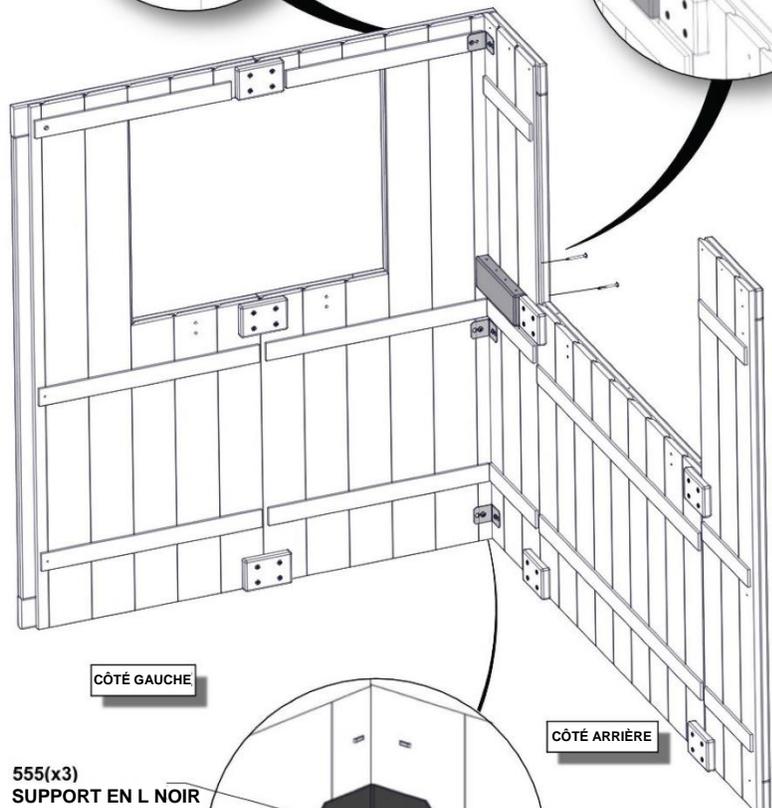

CÔTÉ GAUCHE

CÔTÉ ARRIÈRE

555(x3)
SUPPORT EN L NOIR

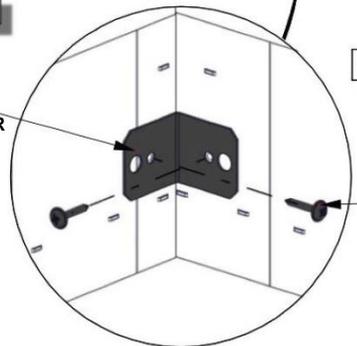

392(x5)
VIS - 3/4 PO

REMARQUE : ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE SUPPORT DES ÉTAPES 1 ET 2. ALIGNEZ LES SUPPORTS EN L AVEC LES VANT-TROUS PRÉ-PERCÉS DANS L'ASSEMBLAGE DU PANNEU. FIXÉ COMME INDICÉ.



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 4




F1 | COLONNE DE PORTE DU PORCHE - W4L15765
(x1) | 1 1/16 po x 2 3/8 po x 37 13/16 po (27 x 86 x 960)



H100392 | VIS À TÊTE PLATE
(x 6) | **CRUCIFORME BLK**
8 x 3/4




A4M00555
(x 3) | **SUPPORT EN L NOIR**

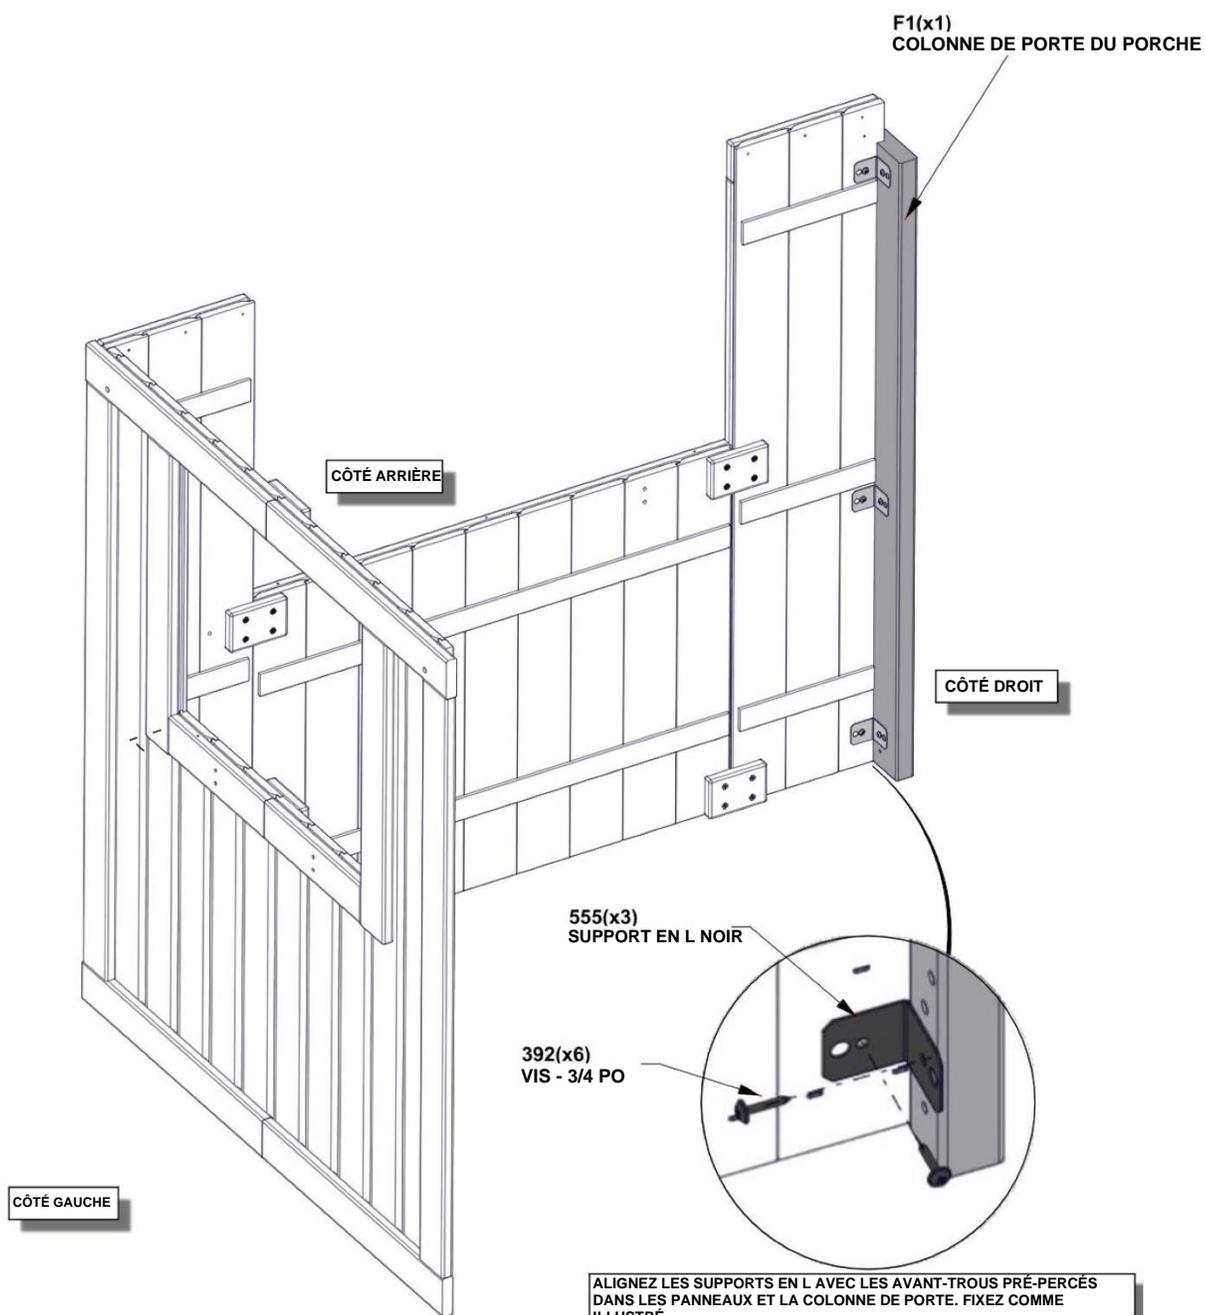




ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 5




T1 | PANNEAU DE PLANCHER - W4L15774
(x1) | 15/16 po x 1 5/16 po x 16 po (24 x 34 x 406)




T3 | PANNEAU DE PLANCHER - W4L15776
(x1) | 15/16 po x 1 5/16 po x 16 po (24 x 34 x 406)



T4 | PANNEAU DE PLANCHER - W4L15777
(x1) | 15/16 po x 1 5/16 po x 36 1/16 po (24 x 34 x 916)



T5 | PANNEAU DE PLANCHER - W4L15778
(x1) | 15/16 po x 1 5/16 po x 34 3/16 po (15/16 po x 34 x 868)




T2 | PANNEAU DE PLANCHER - W4L15775
(x1) | 15/16 po x 1 5/16 po x 15 1/16 po (24 x 34 x 382)

H100398 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x2) | 1/4


H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
(x8) | 8 x 3/4

A4M00555 | SUPPORT EN L - NOIR
(x 4)

REMARQUE : AVANT DE FIXER LES VIS, ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX ÉCROUS À ENFONCER ONT ÉTÉ INSTALLÉS.

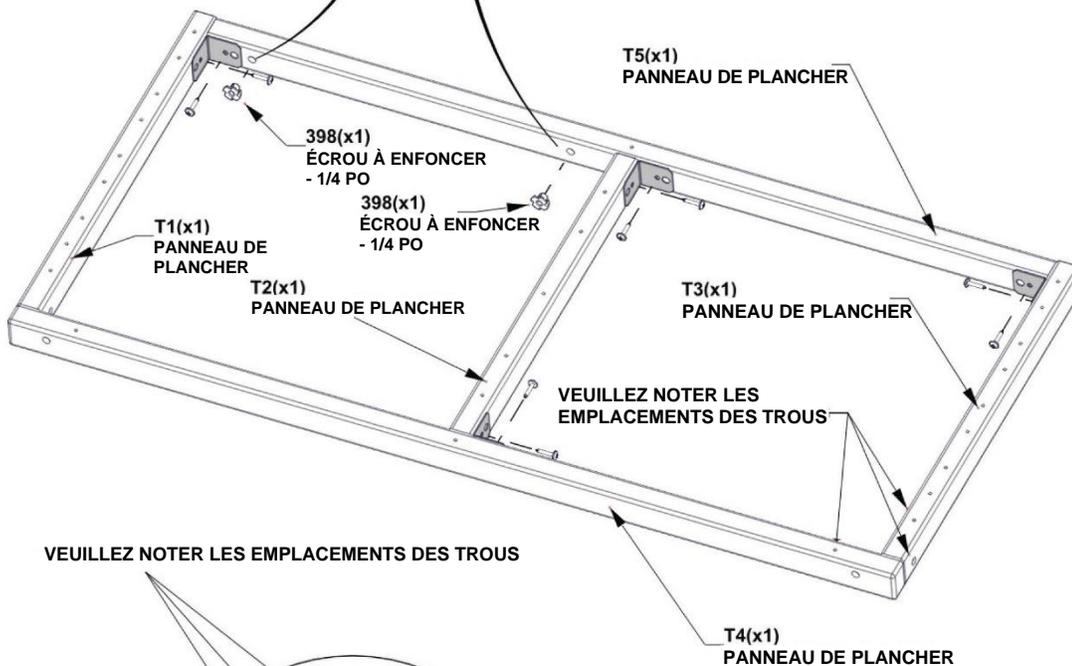


VEUILLEZ NOTER LES EMPLACEMENTS DES TROUS

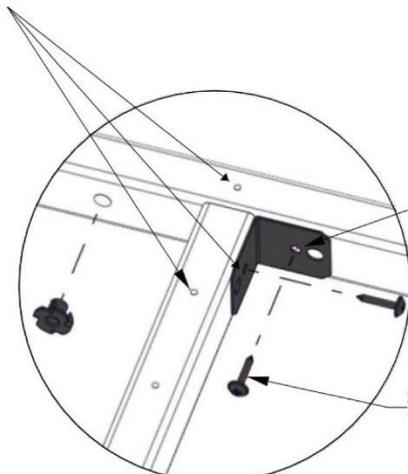



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 6

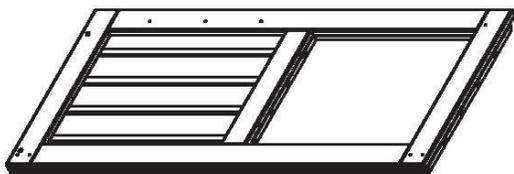


WP08 | PANNEAU LATÉRAL DROIT CTÉ AVANT - W2A03309
(x1) | 1 1/4 po x 439 x 40 3/16 po (32 x 439 x 1 020)



H100405 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK
(x2) | 6 x 15




H100488 | BOULON WH BLK
(x2) | 1/4 x 2

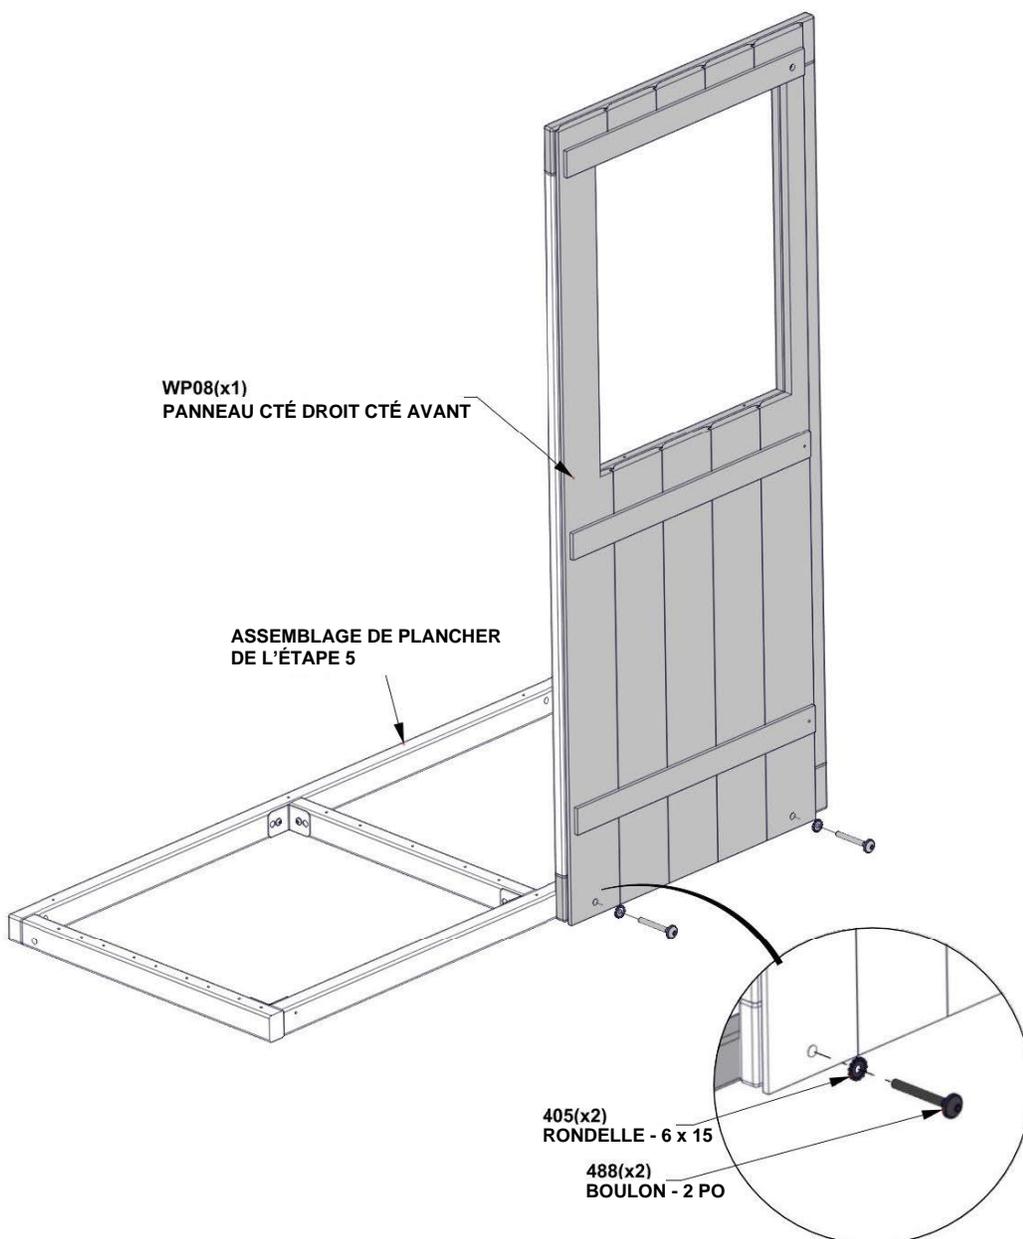



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 7



F2 | LINÉAU DE PORTE DU PORCHE - W4L15766
(x1) | 1 1/16 po x 2 3/8 po x 18 3/4 po (27 x 60 x 476)



A4M00997 | TASSEAU MÉTALLIQUE
(x1)



A4M00555 | SUPPORT EN L
(x 2)



H100382 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x1) | 8 x 1 3/4



H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
(x1) | 8 x 1 3/4




H100406 | BOULON WH BLK
(x1) | 1/4 x 1 1/2



H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
(x4) | 8 x 5/8




H100653 | ÉCROU AUTOBLOQUANT - 1/4 PO
(x1)

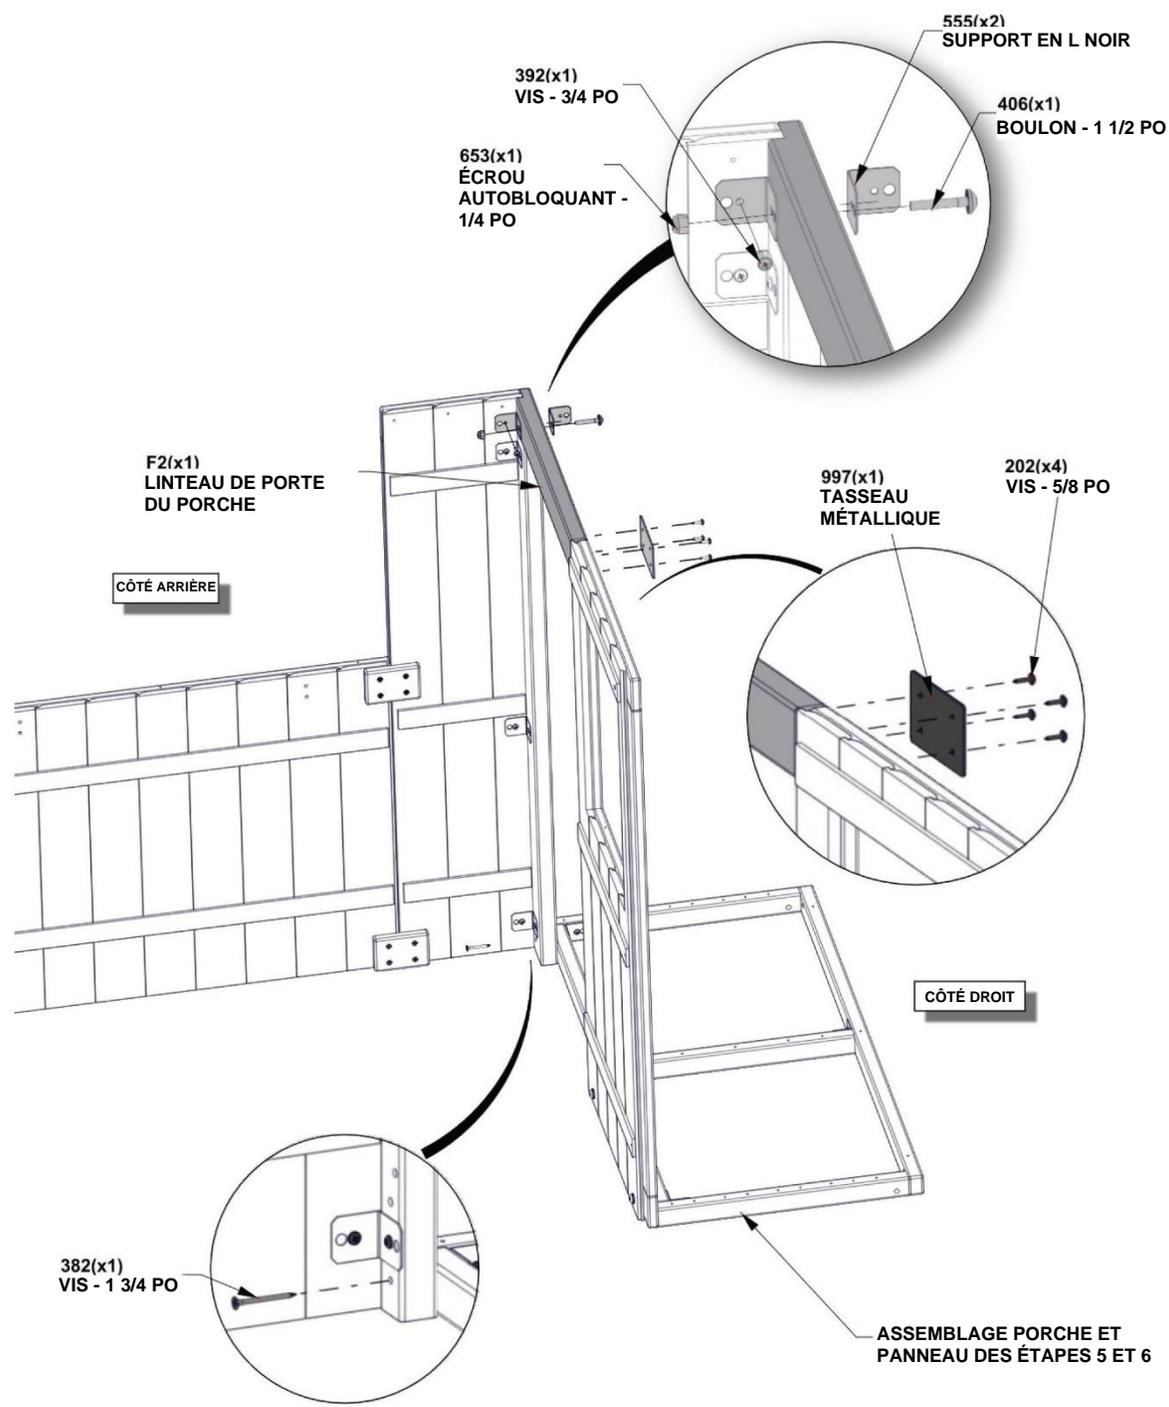



ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 8

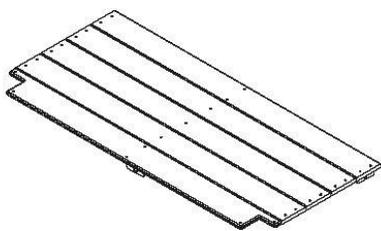

PFP1 | ASSEMBLAGE PANNEAU DE PLANCHER
(x1) | DU PORCHE - W2A03295
5/8 po x 16 15/16 po x 36 1/16 po (16 x 430 x 916)




H100387 | VIS À TÊTE PLATE
(x 27) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/4

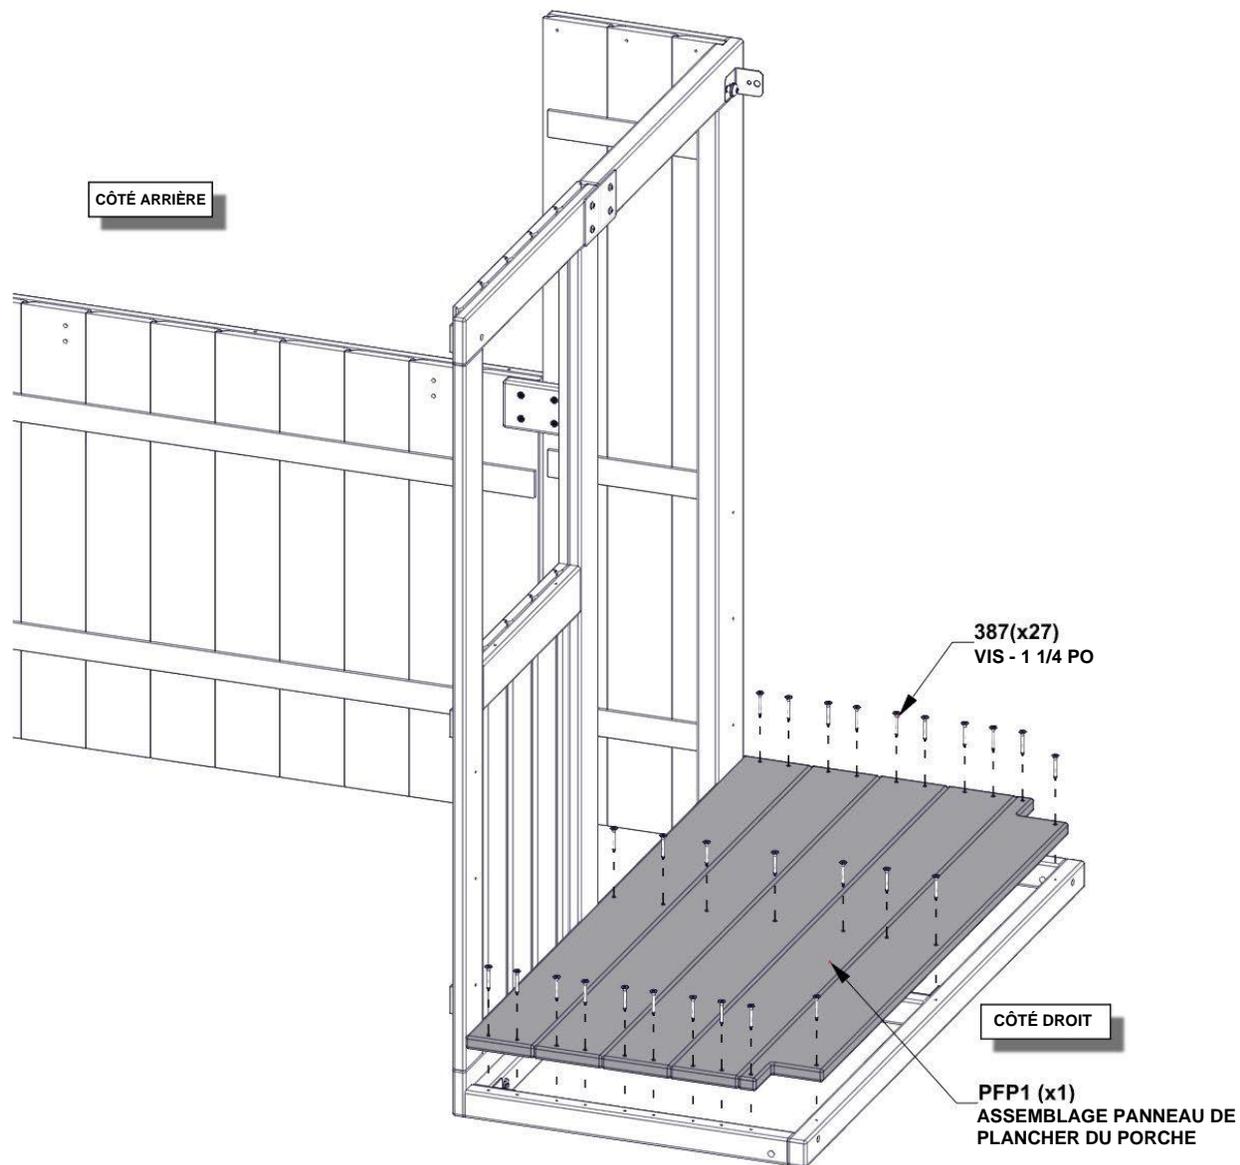



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 9



WP01 | ASSEMBLAGE DU PANNEAU AVANT
(x1) | GAUCHE BAS - W2A03301
1 1/4 po x 8 15/16 po x 40 3/16 po (32 x 227 x 1 020)



A4M00555
(x 4) | SUPPORT EN L - NOIR



H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x 5) | CRUCIFORME BLK
8 x 3/4



H101026 | BOULON WH BLK
(x1) | 1/4 x 1 3/4



H100653 | ÉCROU AUTOBLOQUANT
(x1) | - 1/4 PO

ALIGNEZ LES SUPPORTS EN L AVEC LES AVANT-TROUS PRÉ-PERCÉS DANS L'ASSEMBLAGE DES PANNEAUX. FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.


555(x3)
SUPPORT EN L
NOIR

392(x5)
VIS - 3/4 PO

653(x1)
ÉCROU
AUTOBLOQUANT
- 1/4 PO

026(x1)
BOULON - 1 3/4 PO

VEUILLEZ NOTER LES
EMPLACEMENTS DES
TROUS

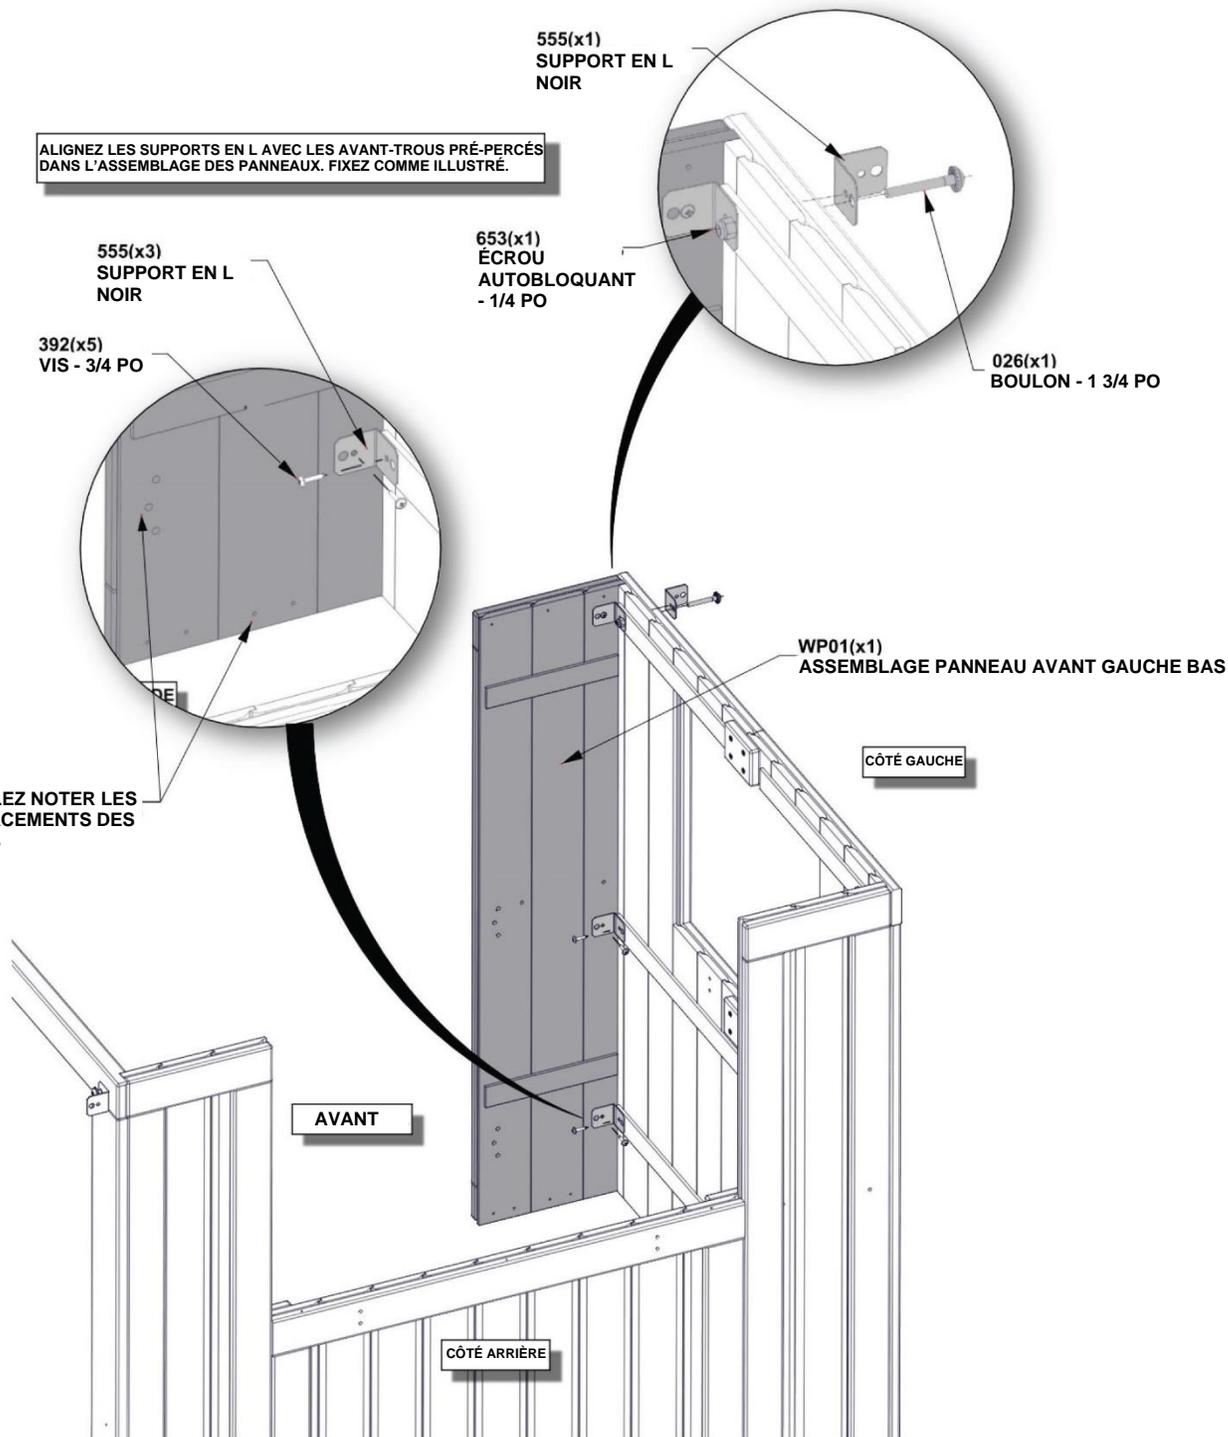



ASSEMBLAGE DE LA CABANE



WP02 | ASSEMBLAGE PANNEAU DROIT AVANT BAS - W2A03302
(x1) | 1 1/4 po x 8 15/16 po x 40 3/16 po (32 x 227 x 1 020)



A4M0055
(x 4) | SUPPORT EN L - NOIR




H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x 5) | CRUCIFORME BLK
8 x 3/4




H101026 | BOULON WH BLK
(x1) | 1/4 x 1 3/4



H100653 | ÉCROU AUTOBLOQUANT
(x1) | - 1/4 PO

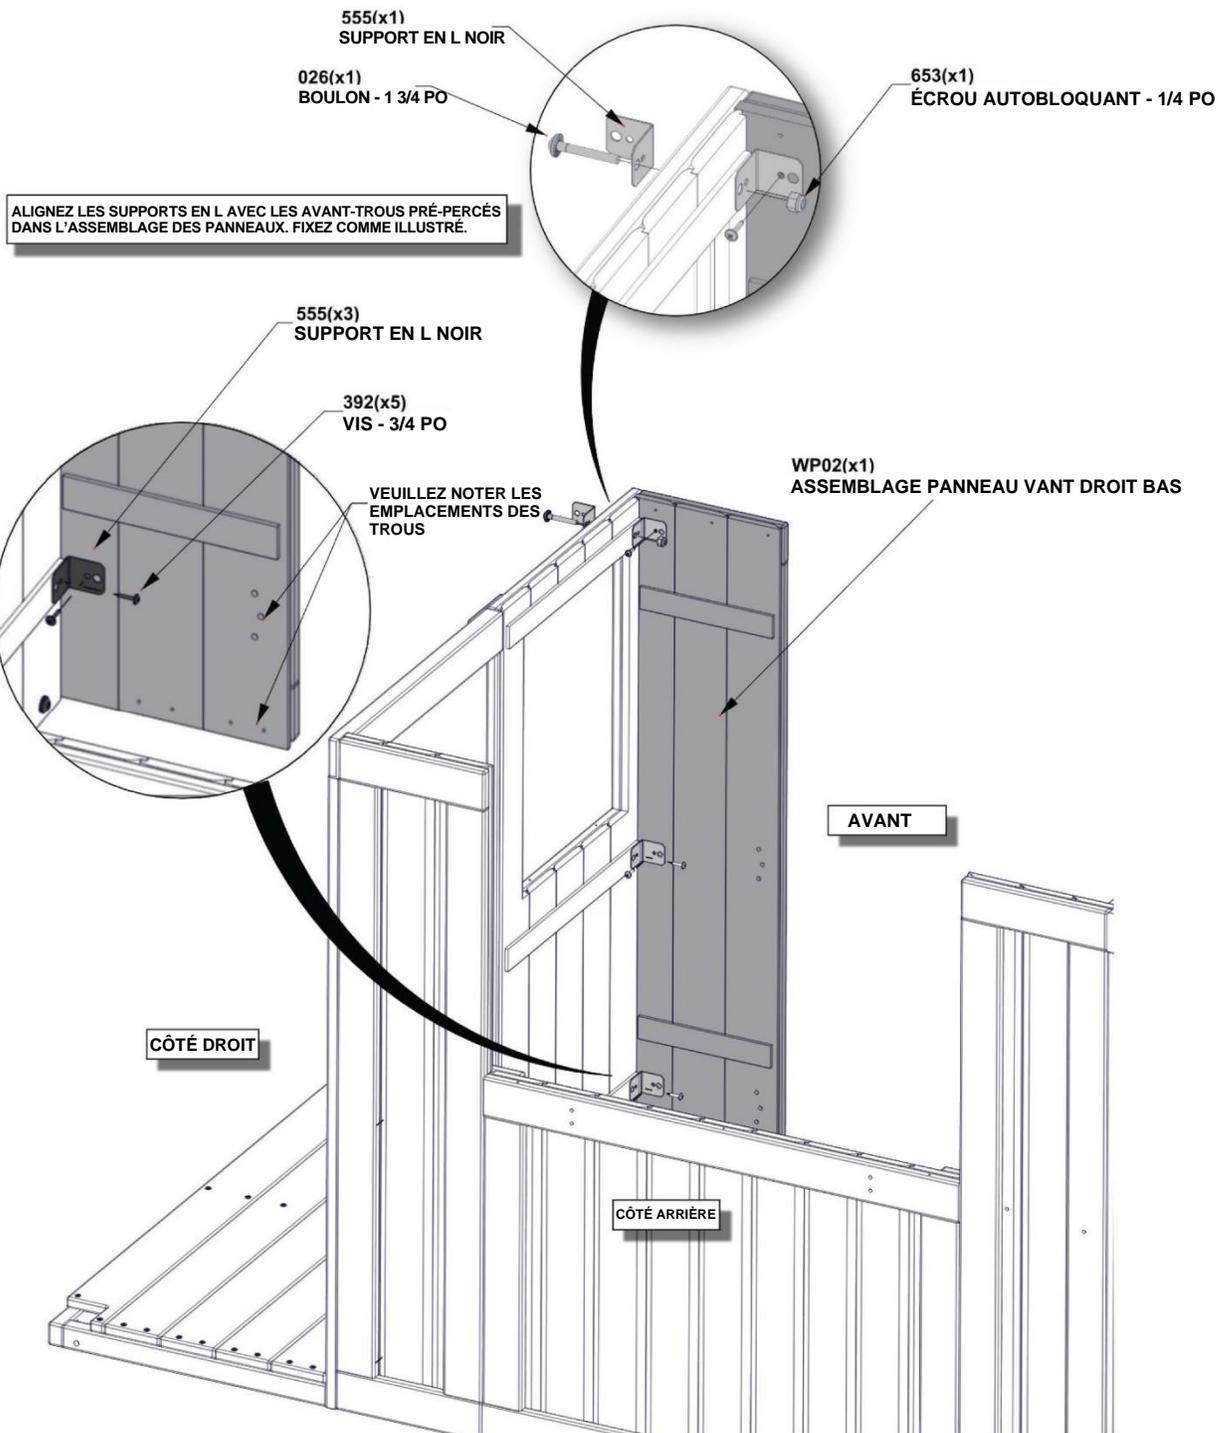



ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 11




A4M01420 | LIEN DE TRAVERSES EN MÉTAL
(x1)




H100797 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x8) | CRUCIFORME BLK
8 x 1

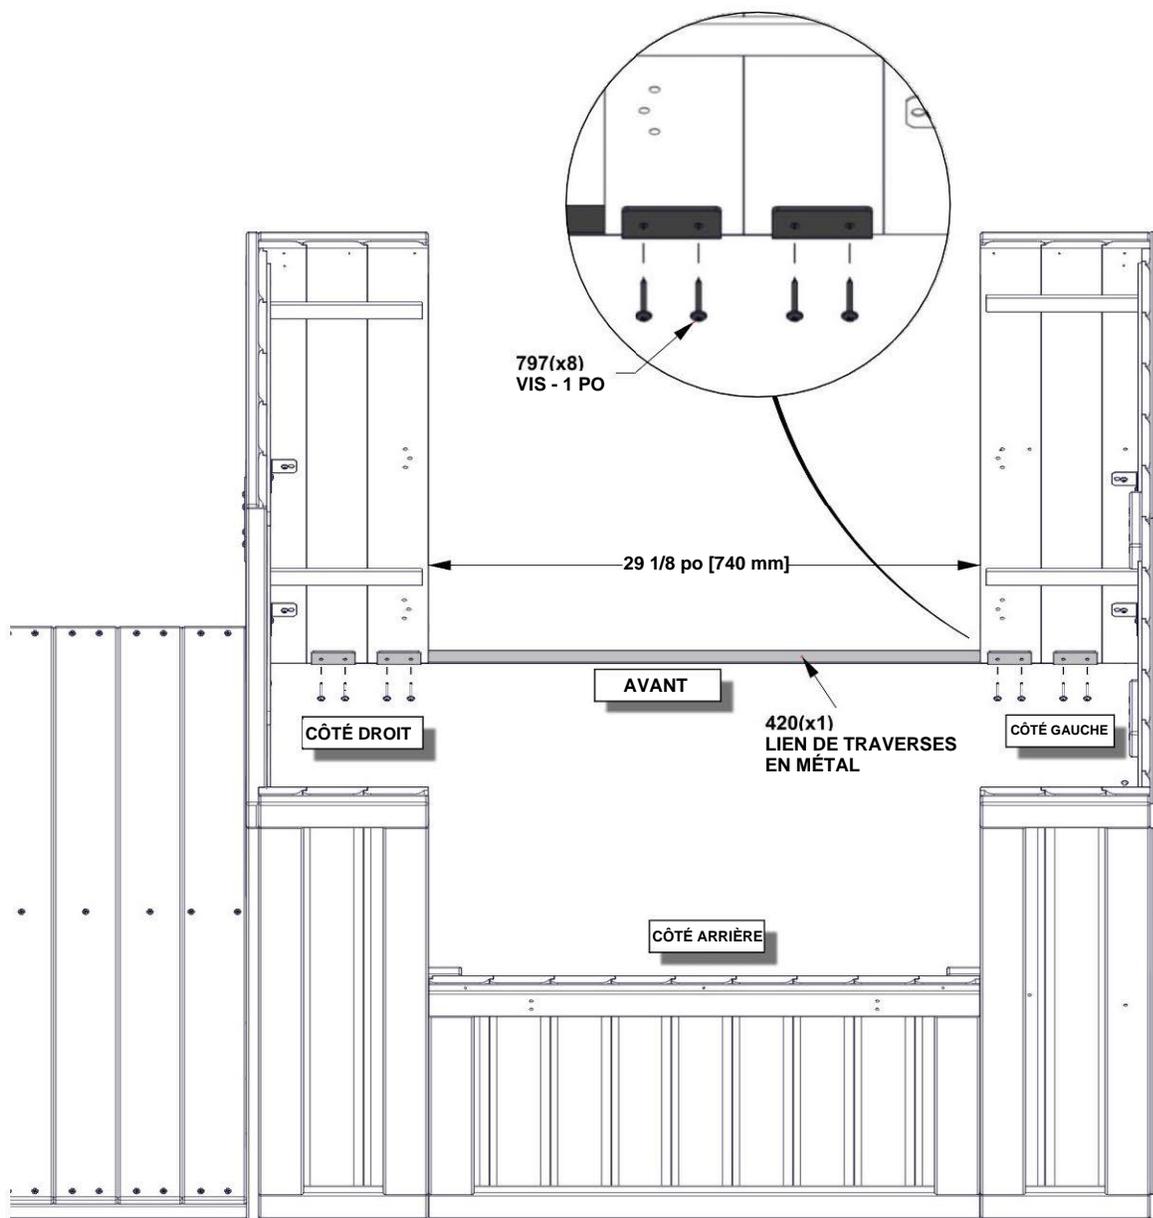



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 12




**J2 | PANNEAU DU SUPPORT
(x1) | DE LA TABLE - W4L15769**
15/16 po x 2 3/8 po x 6 3/4 po (24 x 60 x 172)



**H100387 | VIS À TÊTE PLATE
(x 1) | CRUCIFORME BLK**
8 x 1 1/4




**H100382 | VIS À TÊTE PLATE
(x1) | CRUCIFORME BLK**
8 x 1 3/4

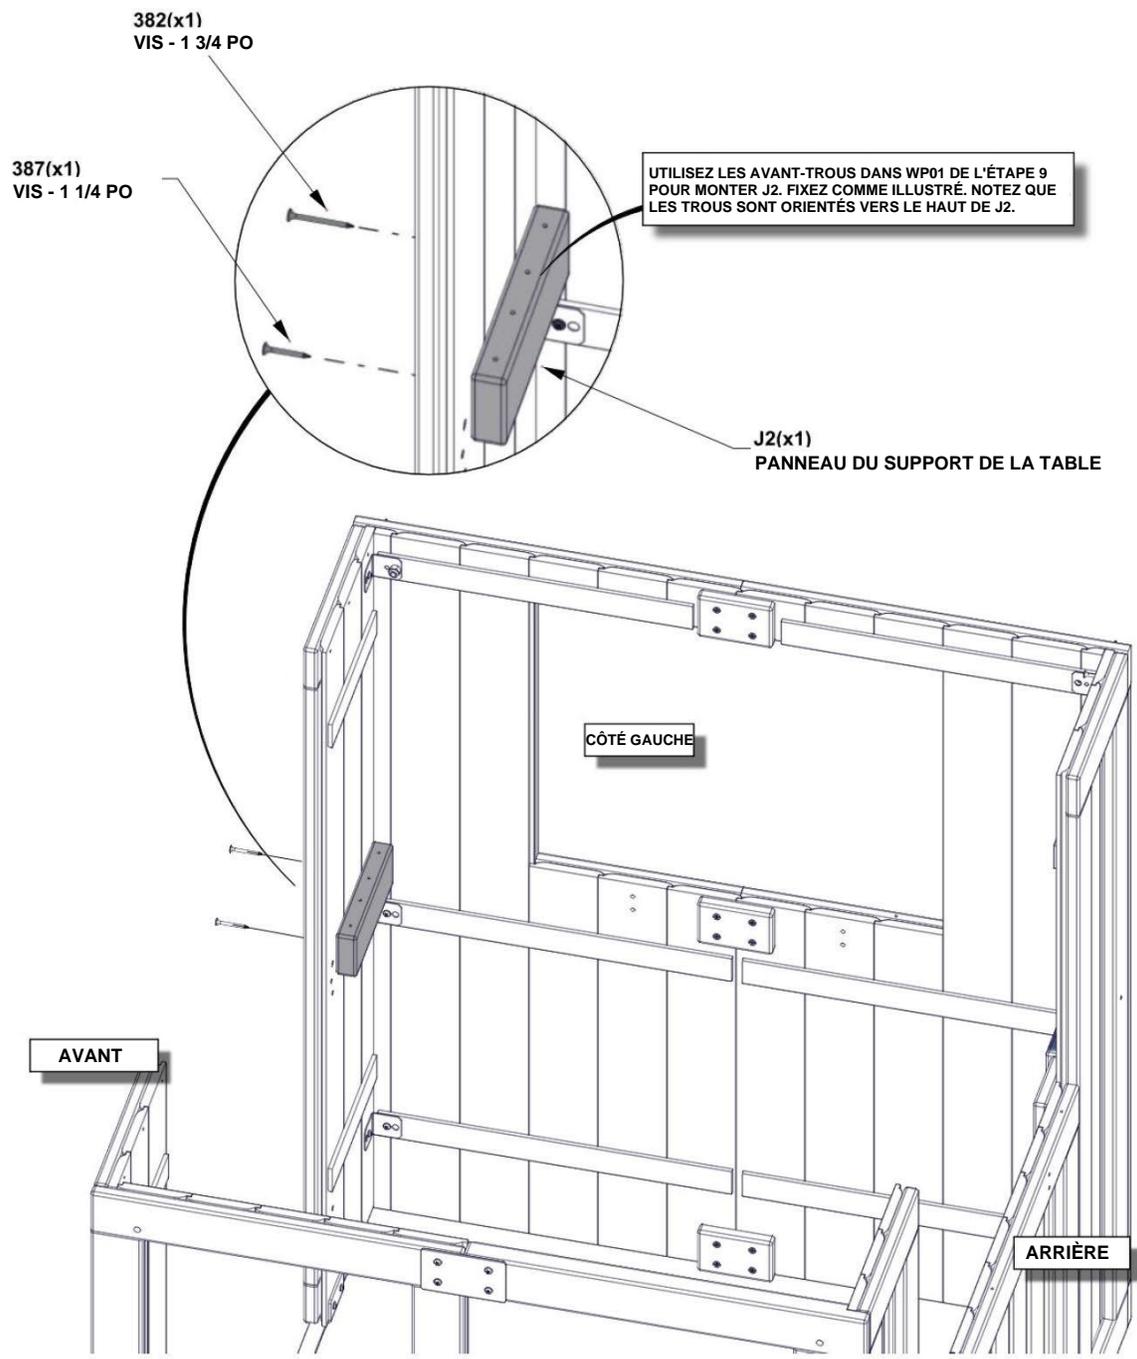



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 13



M2 | PIÈCE D'APPUI DE FENÊTRE
(x1) | LATÉRALE - W4L15761
5/8 po x 3 3/8 po x 19 1/16 po (16 x 86 x 484)


J1 | GOUSSET DE REBORD DE
(x2) | FENÊTRE - W4L15763
15/16 po x 2 3/8 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 60)



H100391 | VIS À TÊTE PLATE
(x4) | CRUCIFORME BLK
8 x 2



H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x4) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/2

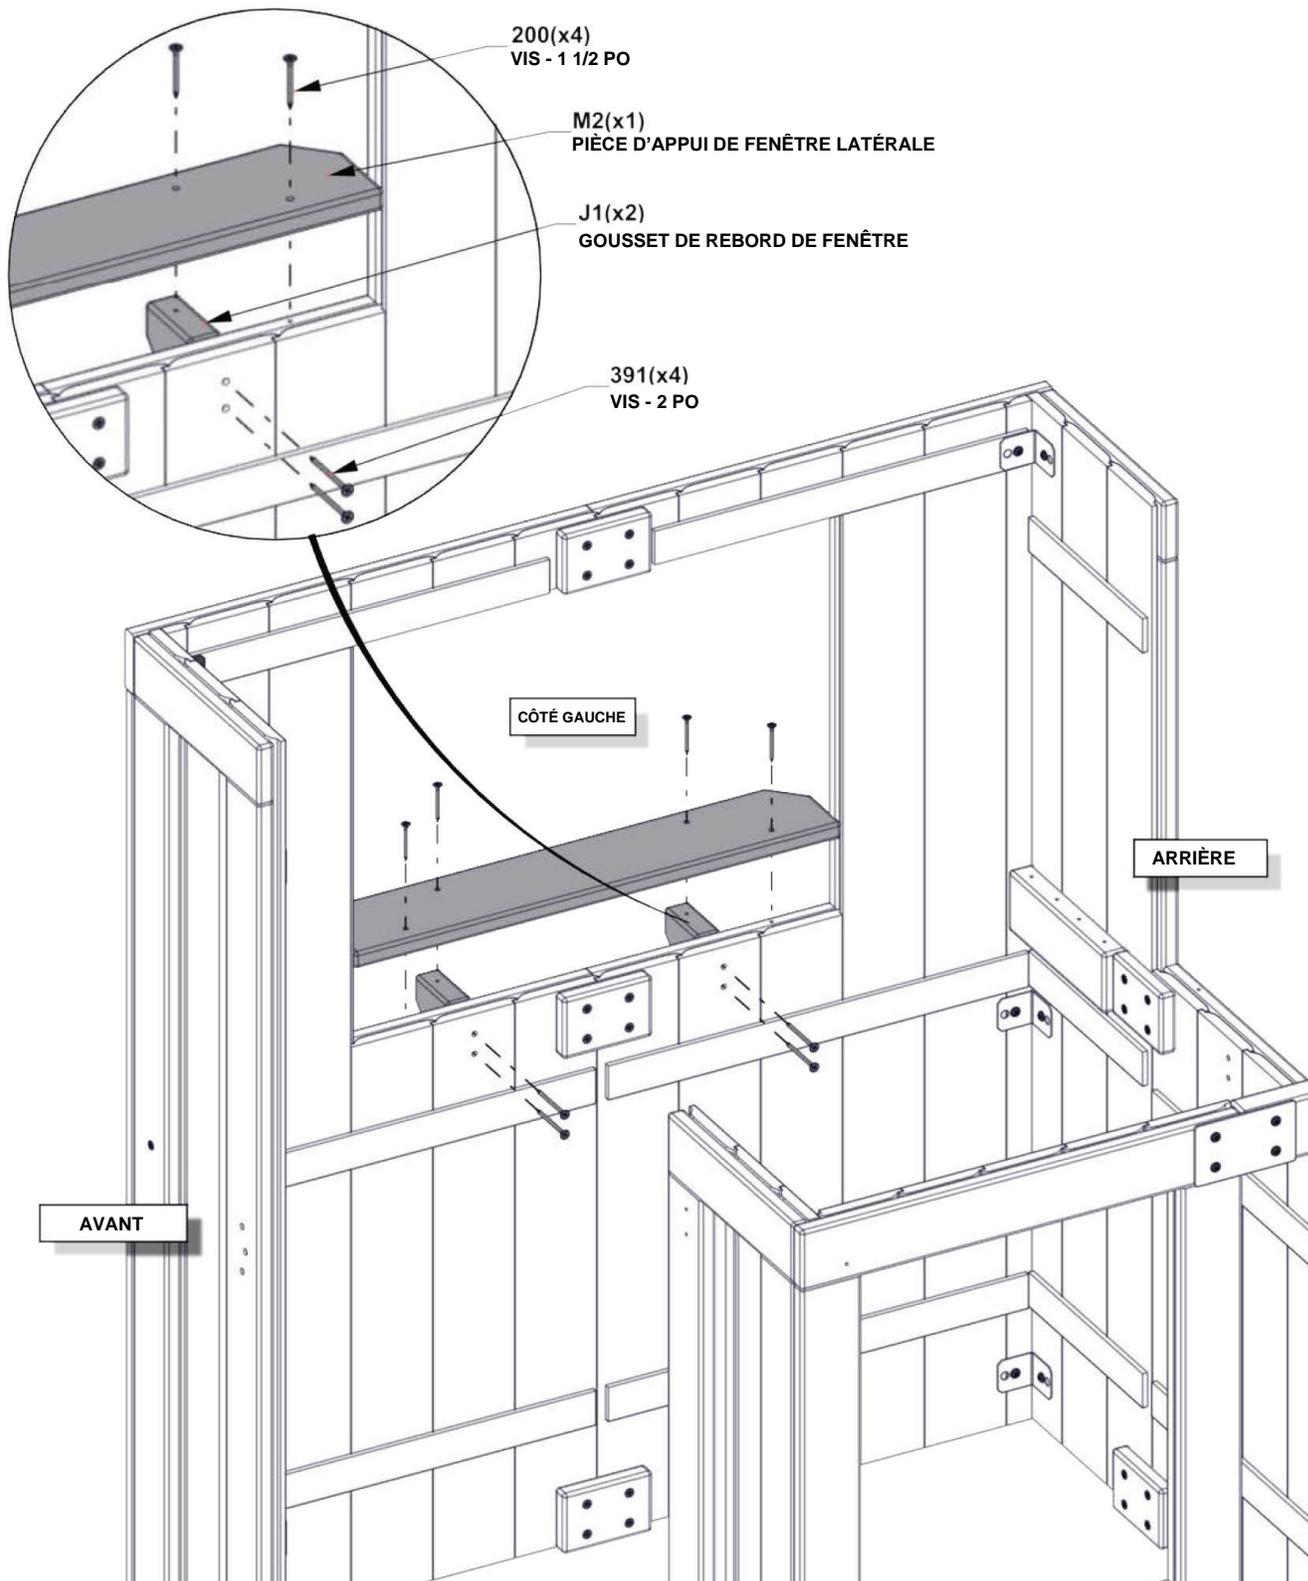



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 14




M3 | **PLANCHE DU PLATEAU TABLE - W4L15767**
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 33 15/16 po (16 x 86 x 862)



L1 | **PLANCHE DU PLATEAU TABLE - W4L15768**
(x1) | 5/8 po x 4 7/16 po x 33 15/16 po (16 x 112 x 862)




H100200 | **VIS À TÊTE PLATE**
(x8) | **CRUCIFORME BLK**
8 x 1 1/2

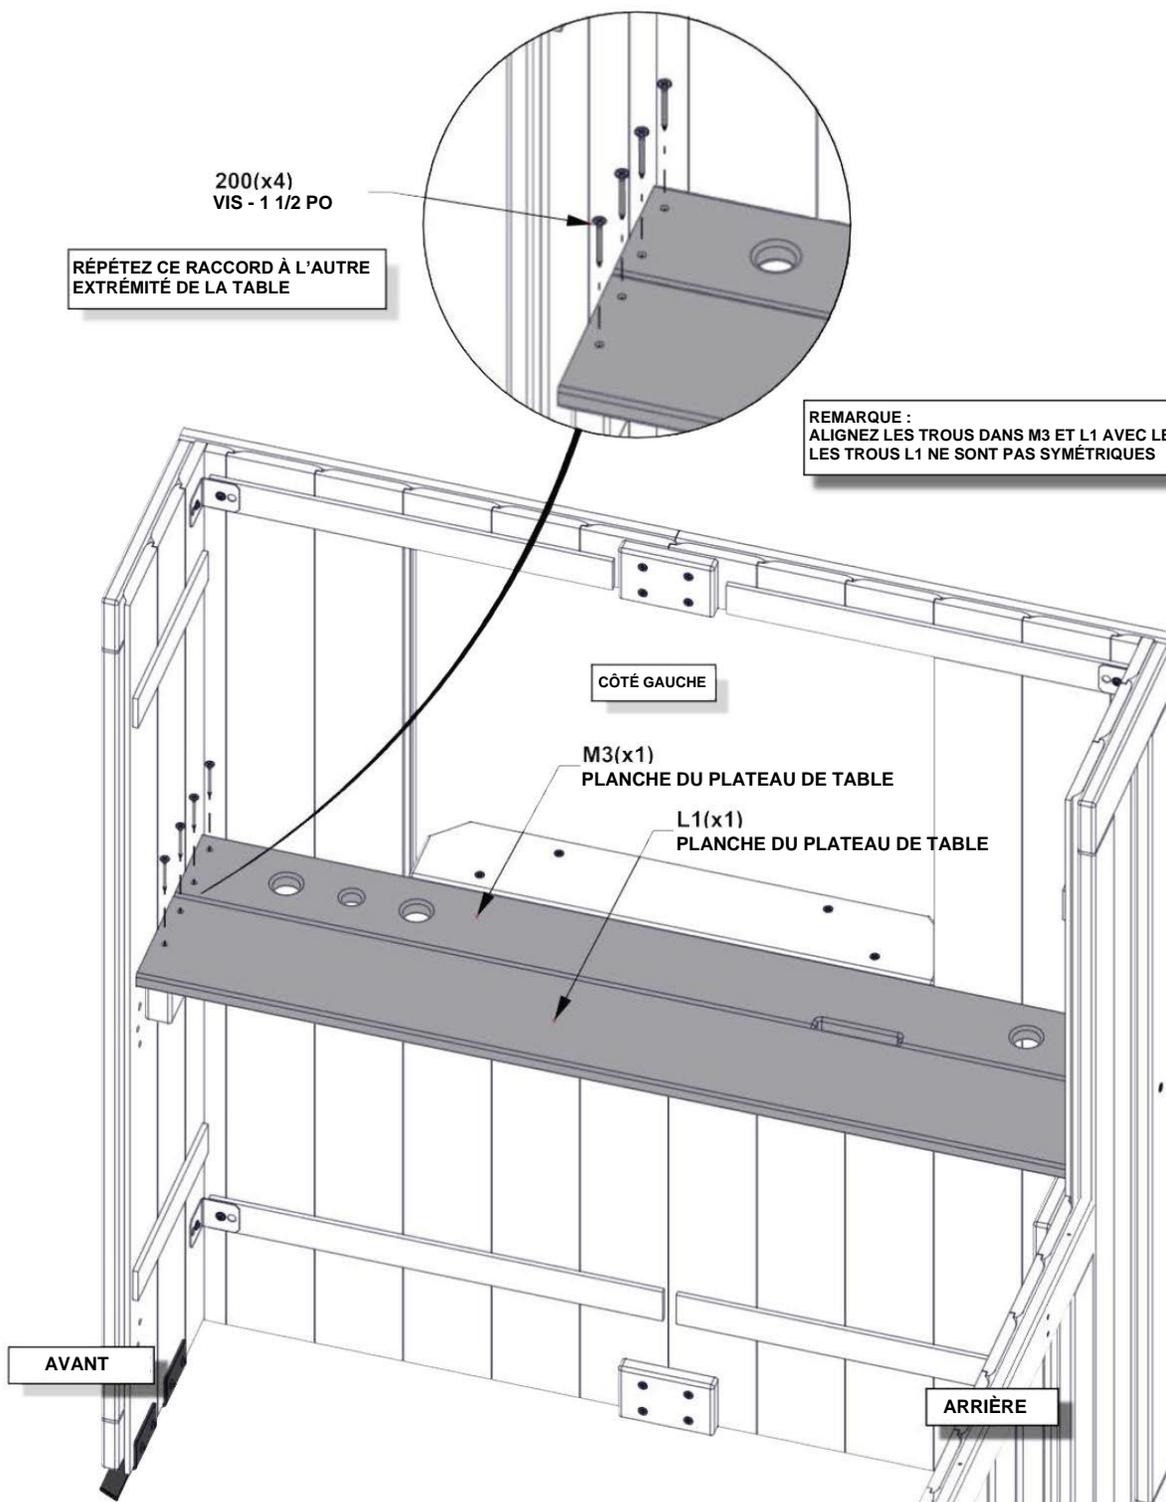




ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 15



M1 | PIÈCE D'APPUI DE FENÊTRE ARRIÈRE - W4L15760
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 29 1/16 po (16 x 86 x 738)



J1 | GOUSSET DE REBORD DE FENÊTRE - W4L15763
(x2) | 15/16 po x 2 3/8 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 60)

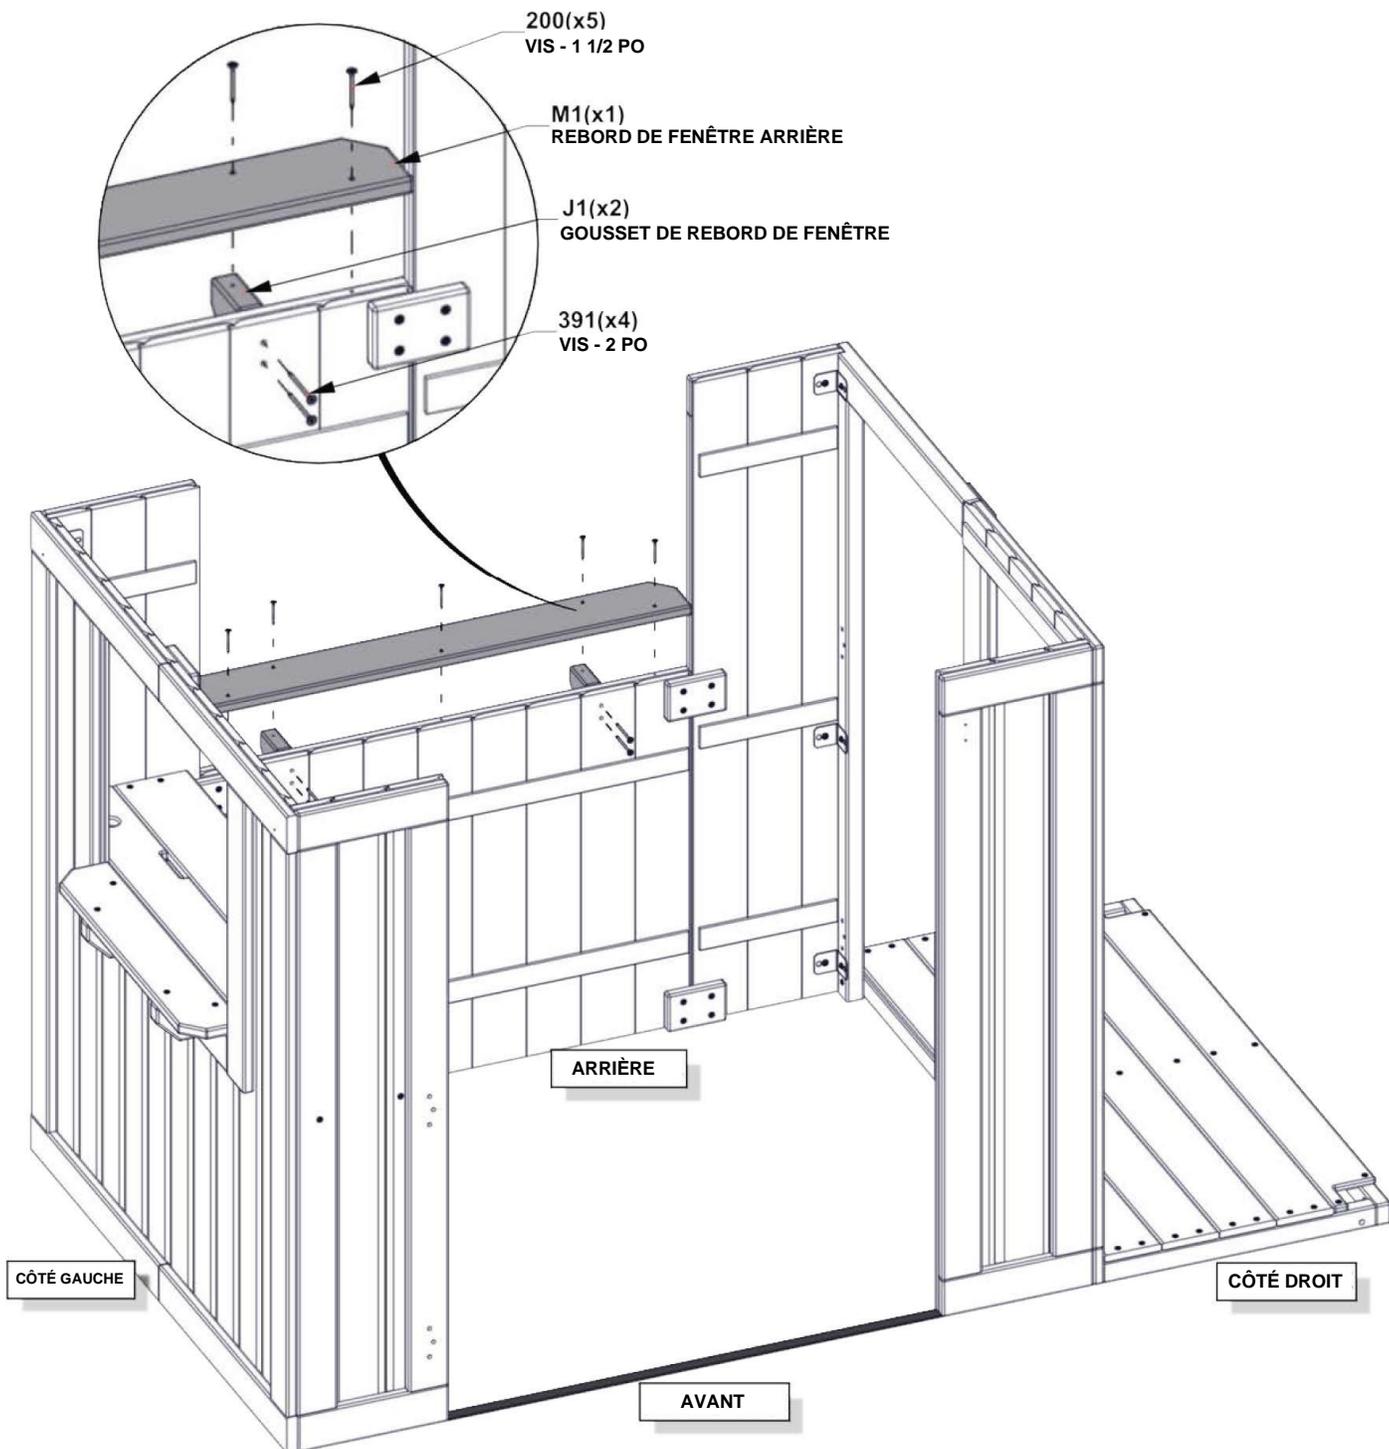



ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 16



N7 | PIÈCE D'APPUI DE FENÊTRE DU PORCHE - W4L15762
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 12 1/2 po (16 x 60 x 317)



H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x2) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/2

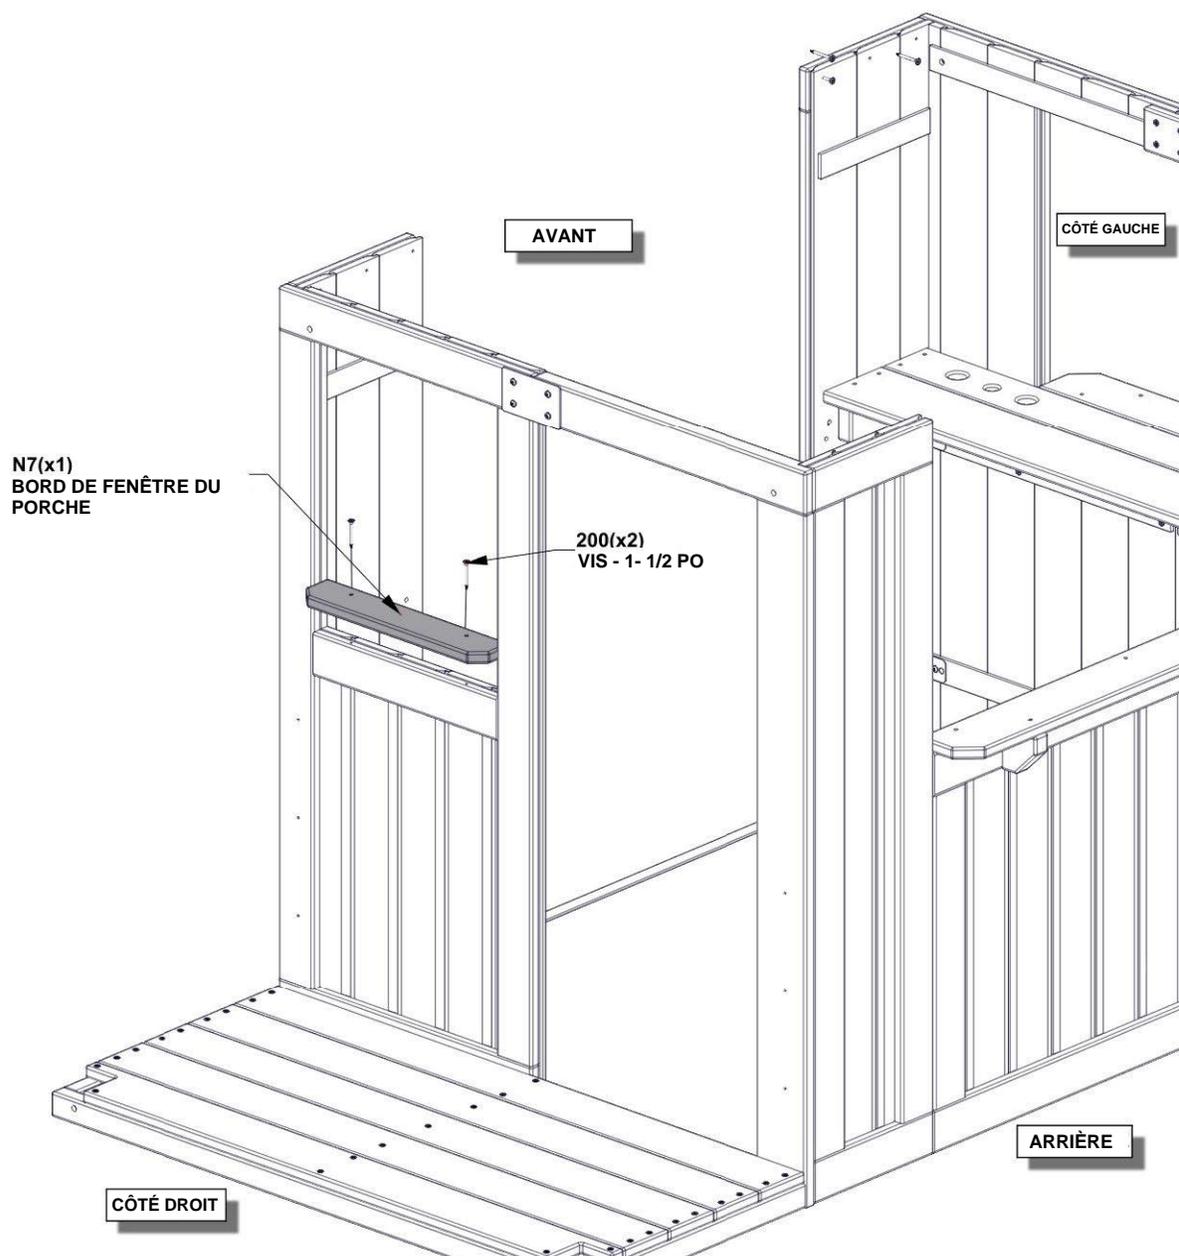



ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 17



P1 | POTEAU DE PORCHE - W4L15764
(x2) | 1 7/16 po x 1 7/16 po x 40 3/16 po (36 x 36 x 1 020)



H100398 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x8) | 1/4

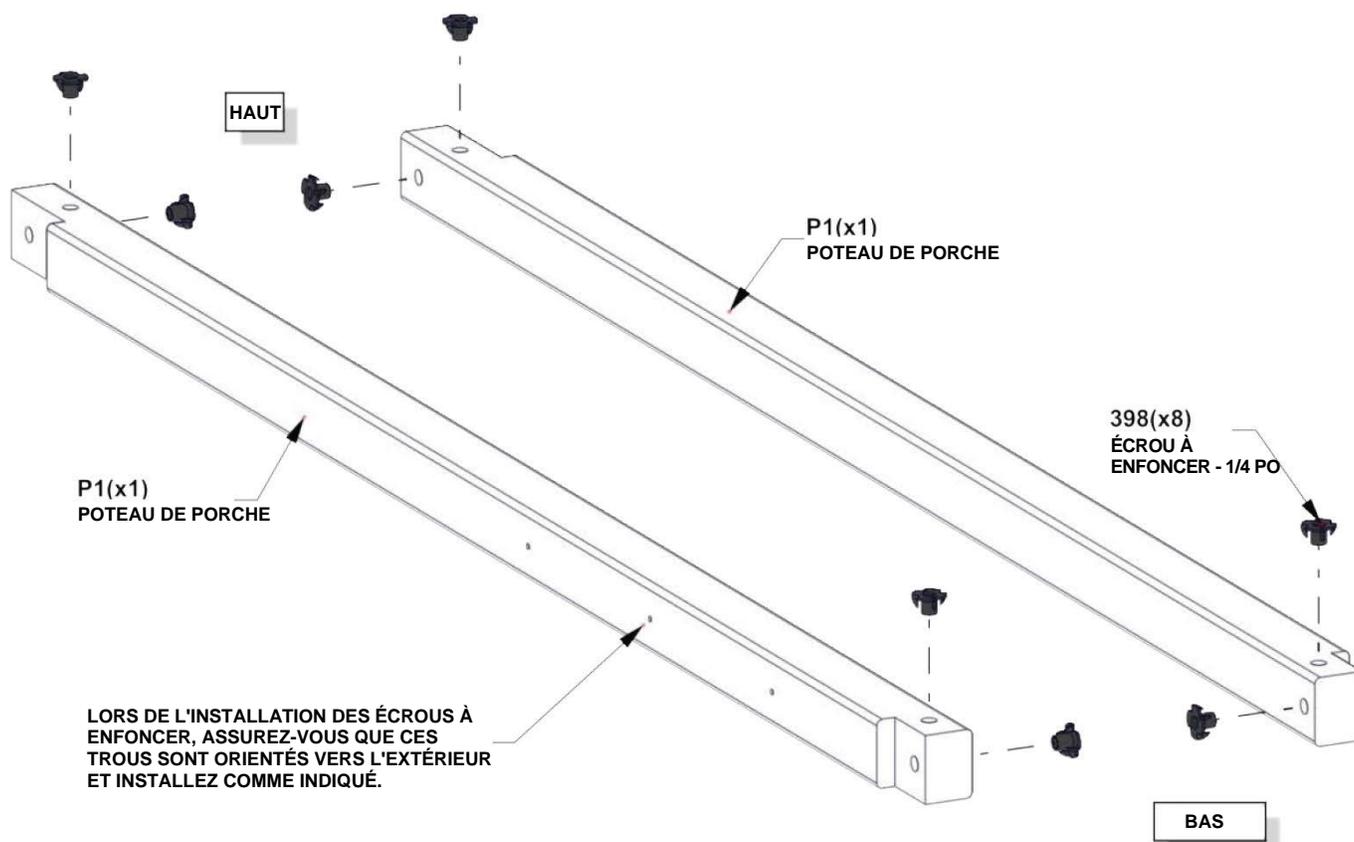



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 18



N9 | GARNITURE DE BORDURE LATÉRALE - W4L15771
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 36 1/16 po (16 x 60 x 916)




H100999 | BOULON WH BLK
| 1/4 x 2 1/2



H100488 | BOULON WH BLK
(x4) | 1/4 x 2



H100405 | RONDELLE DE
(x6) | VERROUILLAGE EXT BLK
6 x 15

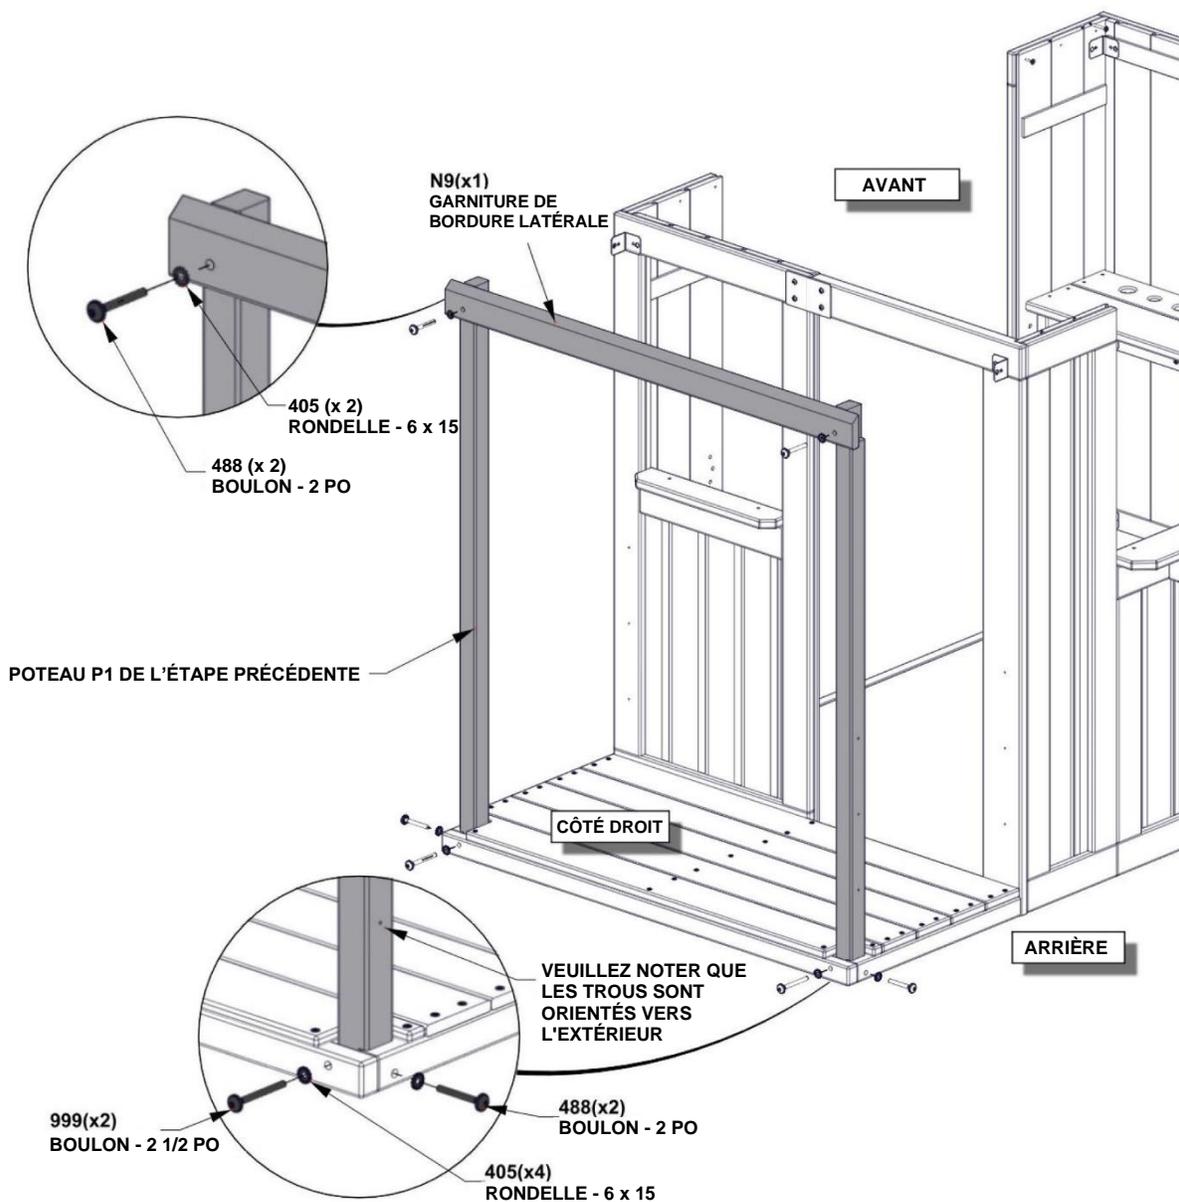



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 19



N8 | RAMPE DE PORCHE - W4L15770
(x6) | 5/8 po x 2 3/8 po x 15 7/8 po (16 x 60 x 404)




A4M00555
(x 6) | SUPPORT EN L - NOIR



H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x 12) | CRUCIFORME BLK
8 x 5/8




H100382 | VIS À TÊTE PLATE
(x6) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 3/4

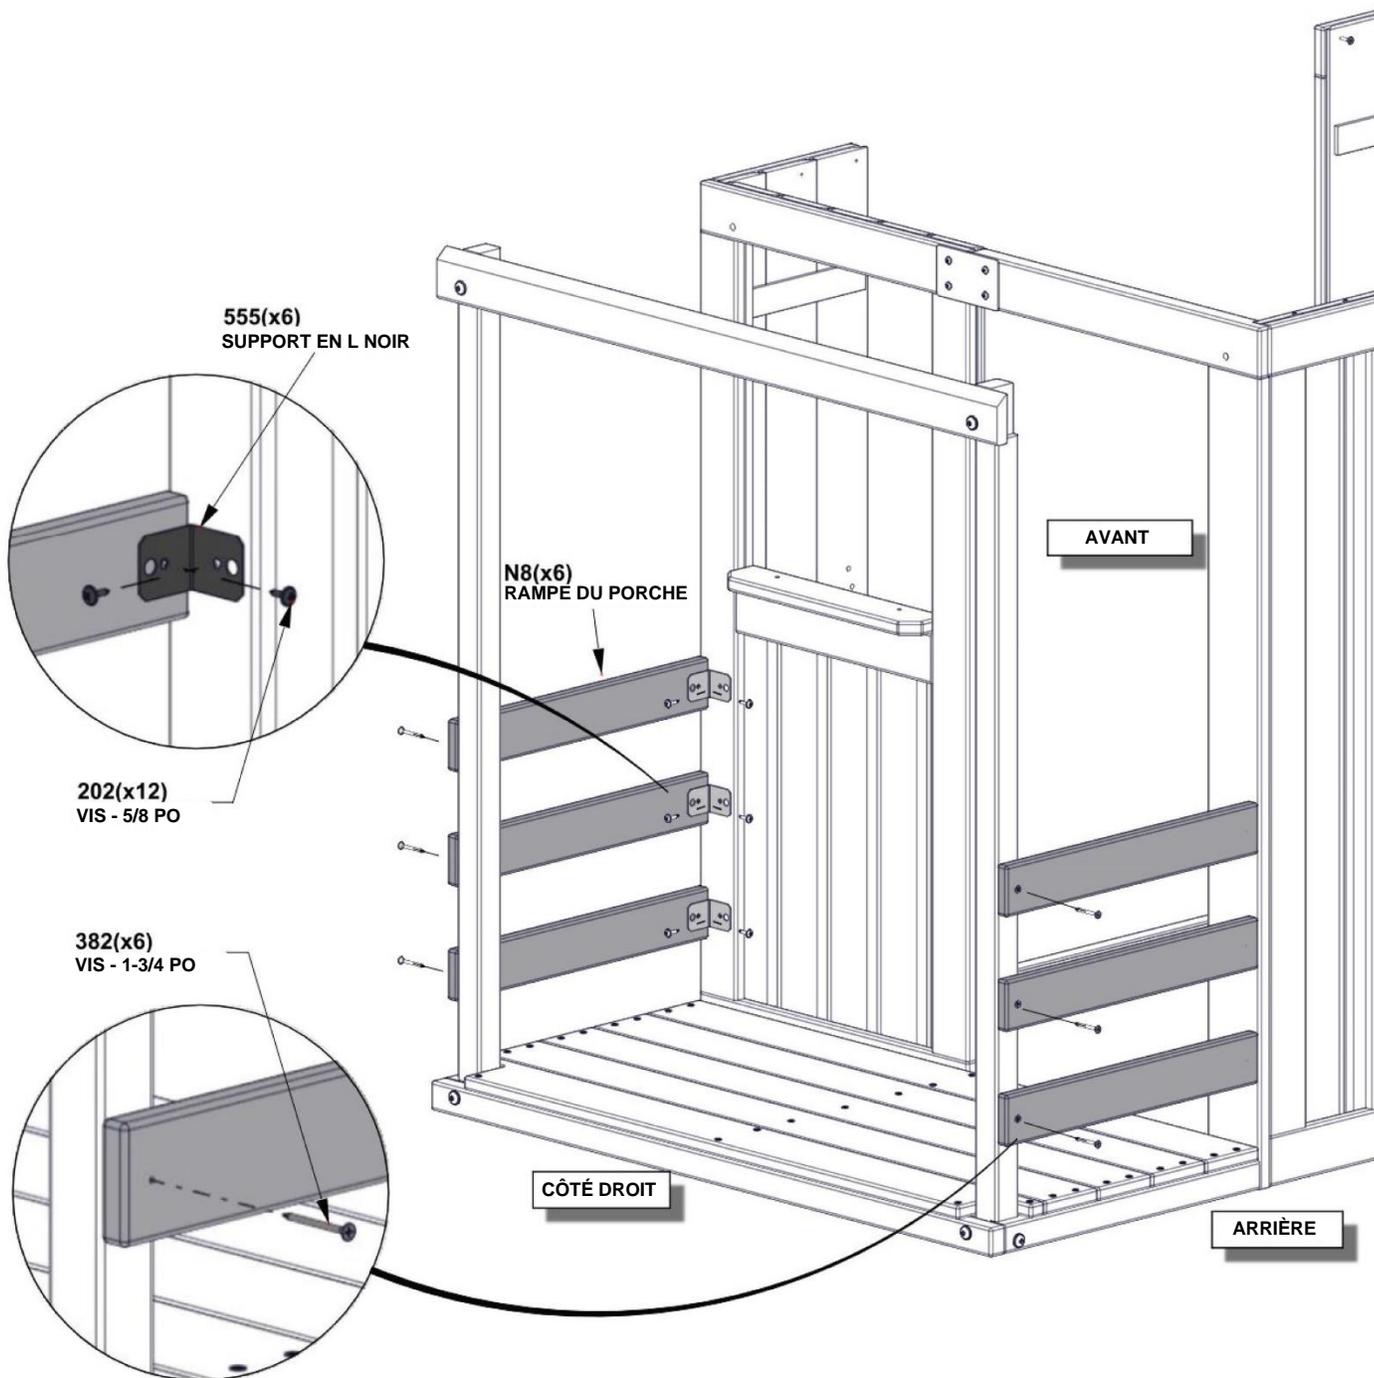




ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 20





WP11 | ASSEMBLAGE PANNEAU DE FENÊTRE - W2A03298
(x1) | 1 1/4 po x 16 1/4 po x 30 9/16 po (32 x 412 x 776)

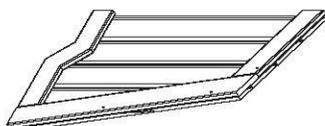


WP12 | ASSEMBLAGE PANNEAU SUPÉRIEUR MOYEN - W2A03299
(x1) | 1 1/4 po x 15 9/16 po x 29 9/16 po (32 x 396 x 751)

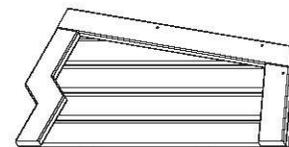

WP10 | ASSEMBLAGE PANNEAU SUPÉRIEUR MOYEN - W2A03297
(x1) | 1 1/4 po x 15 9/16 po x 29 9/16 po (32 x 396 x 751)

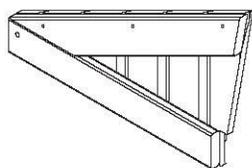

K1 | PANNEAU DE RENFORT INTÉRIEUR - W4L15772
(x2) | 5/8 po x 4 3/4 po x 23 1/2 po (16 x 134 x 597)




WP15 | ASSEMBLAGE DU PANNEAU SUPÉRIEUR ARRIÈRE GAUCHE - W2A03306
(x1) | 1 1/16 po X 10 5/16 po X 11 9/16 po (27 x 262 x 294)

WP14 | ASSEMBLAGE DU PANNEAU SUPÉRIEUR ARRIÈRE DROIT - W2A03305
(x1) | 5/8 po x 11 7/16 po x 15 7/8 po (16 x 290 x 420)



H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x22) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/2

REMARQUE : CET ASSEMBLAGE IRA SUR LE CÔTÉ AVANT DE LA CABANE.

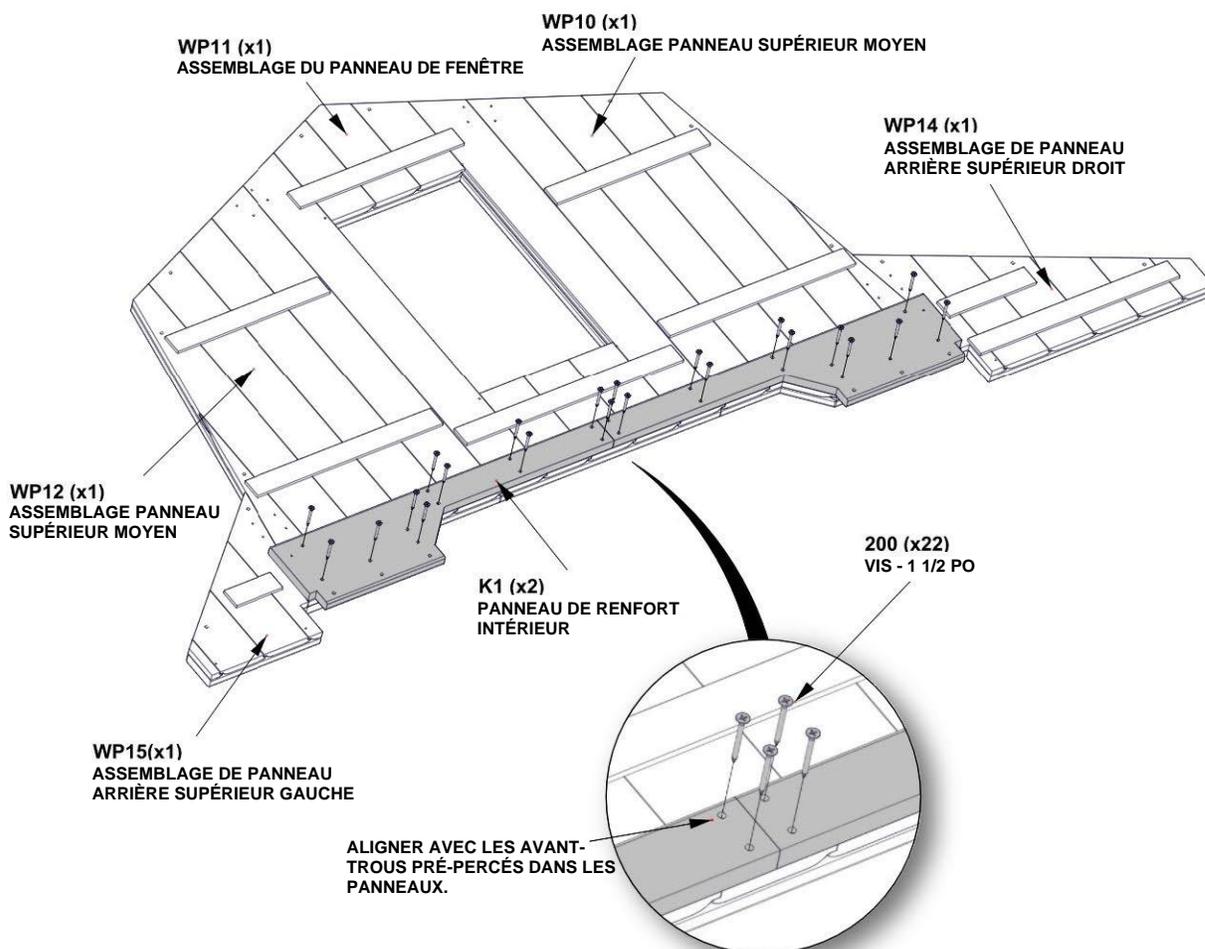


NE PAS SERRER COMPLÈTEMENT LES VIS JUSQU'À LA PROCHAINE ÉTAPE.



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 21



N6 | TASSEAU - W4L15757
(x4) | 5/8 po x 2 3/8 po x 3 1/4 po (16 x 60 x 82)





H100385 | VIS À TÊTE PLATE
(x 1) | CRUCIFORME BLK
8 x 1



H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x 15) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/2

REMARQUE : CET ASSEMBLAGE IRA SUR LE CÔTÉ ARRIÈRE DE LA CABANE.


200 (x8)
VIS - 1 1/2 PO

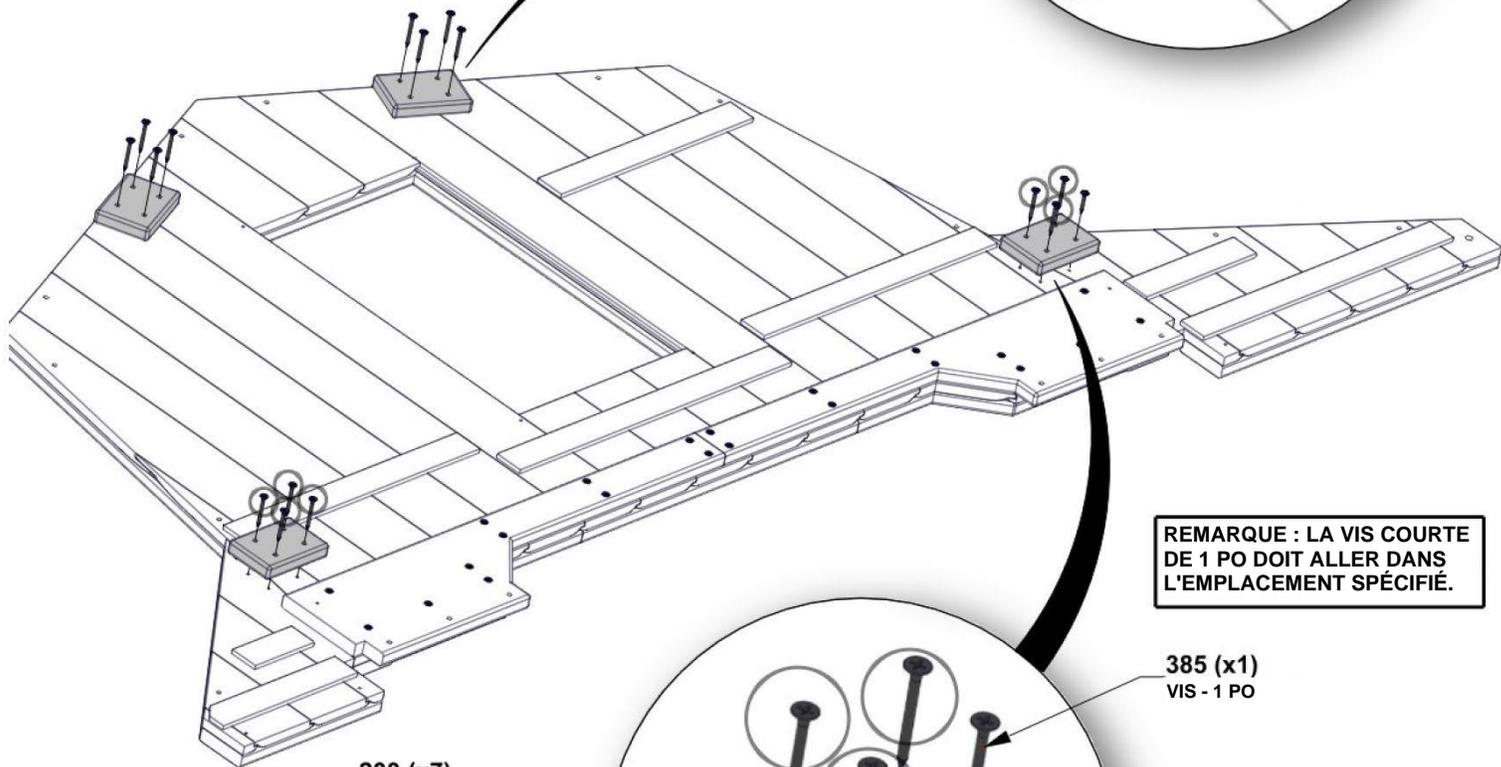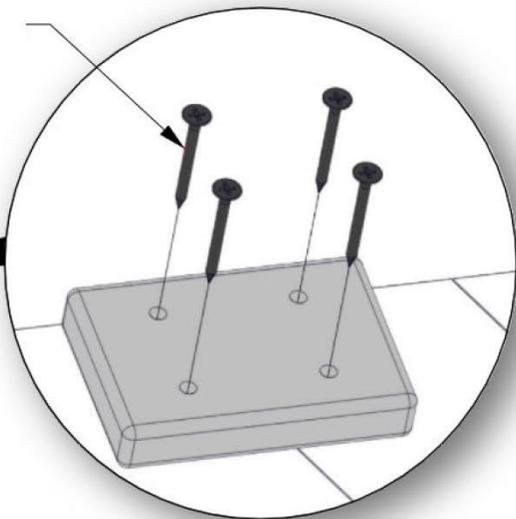

REMARQUE : LA VIS COURTE DE 1 PO DOIT ALLER DANS L'EMPLACEMENT SPÉCIFIÉ.

200 (x7)
VIS - 1 1/2 PO


385 (x1)
VIS - 1 PO

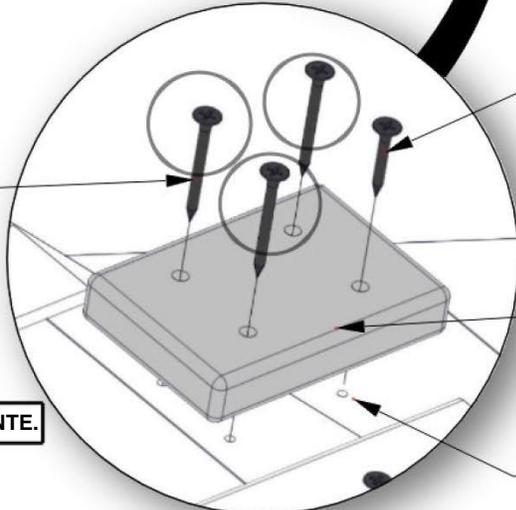

N6 (x4)
TASSEAU


REMARQUE : SERRER LES VIS DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

ALIGNER AVEC LES AVANT-TRous PRÉ-PERCÉS DANS LES PANNEAUX.




ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 22



WP11 | ASSEMBLAGE PANNEAU DE FENÊTRE - W2A03298
(x1) | 1 1/4 po x 16 1/4 po x 30 9/16 po (32 x 412 x 776)

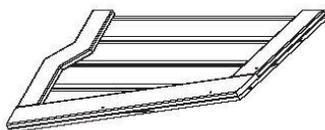


WP12 | ASSEMBLAGE PANNEAU SUPÉRIEUR MOYEN - W2A03299
(x1) | 1 1/4 po x 15 9/16 po x 29 9/16 po (32 x 396 x 751)

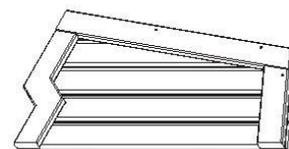


WP10 | ASSEMBLAGE PANNEAU SUPÉRIEUR MOYEN - W2A03297
(x1) | 1 1/4 po x 15 9/16 po x 29 9/16 po (32 x 396 x 751)



WP09 | ASSEMBLAGE PANNEAU AVANT SUPÉRIEUR GAUCHE - W2A03296
(x1) | 1 1/4 po x 10 1/4 po x 5 7/8 po (32 x 261 x 290)



K1 | PANNEAU DE RENFORT INTÉRIEUR - W4L15772
(x2) | 5/8 po x 4 3/4 po x 23 1/2 po (16 x 134 x 597)

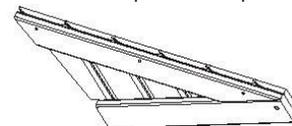


WP13 | ASSEMBLAGE PANNEAU AVANT DROIT - W2A03300
(x1) | 1 1/4 po x 11 7/16 po x 18 1/8 po (32 x 290 x 461)



H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x22) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/2


REMARQUE : CET ASSEMBLAGE IRA SUR LE CÔTÉ AVANT DE LA CABANE.

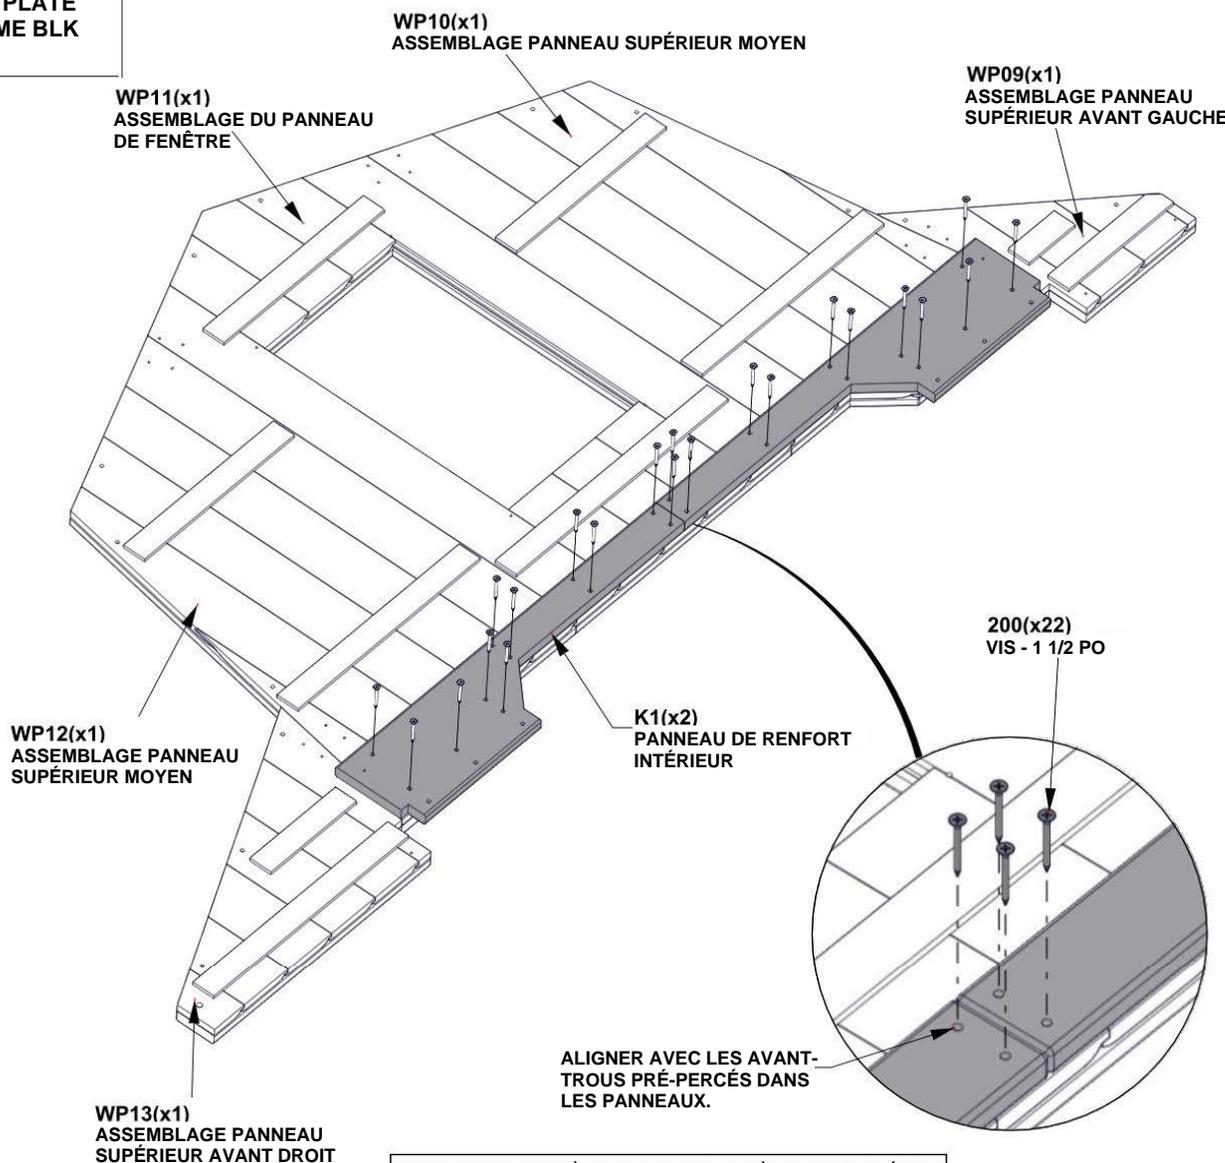

200(x22)
VIS - 1 1/2 PO


ALIGNER AVEC LES AVANT-TRous PRÉ-PERCÉS DANS LES PANNEAUX.

NE PAS SERRER COMPLÈTEMENT LES VIS JUSQU'À LA PROCHAINE ÉTAPE.



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 23



N6 | TASSEAU - W4L15757
(x4) | 5/8 po x 2 3/8 po x 3 1/4 po (16 x 60 x 82)





H100385 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x1) | 8 x 1



H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x15) | 8 x 1 1/2

200 (x8)
VIS - 1 1/2 PO

REMARQUE : CET ASSEMBLAGE IRA SUR LE CÔTÉ AVANT DE LA CABANE.

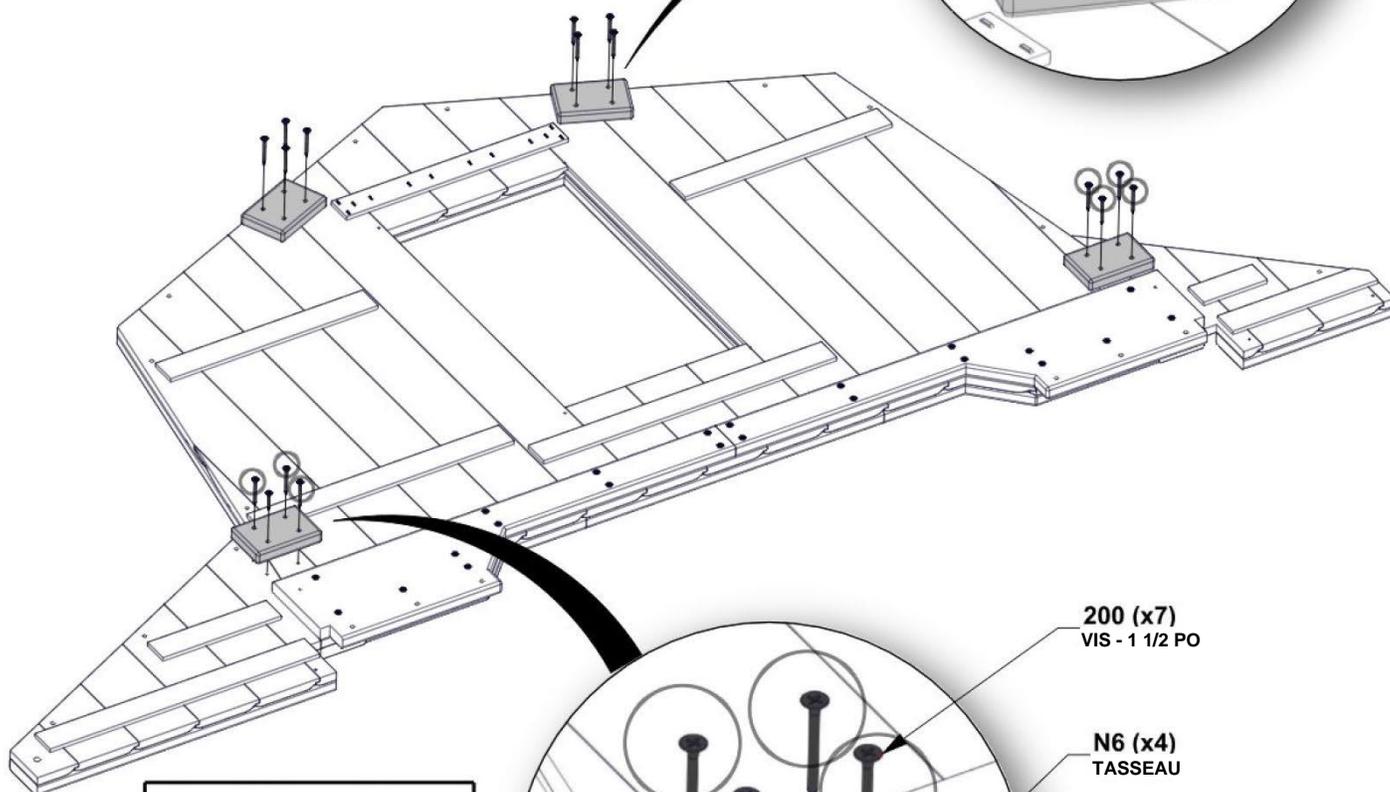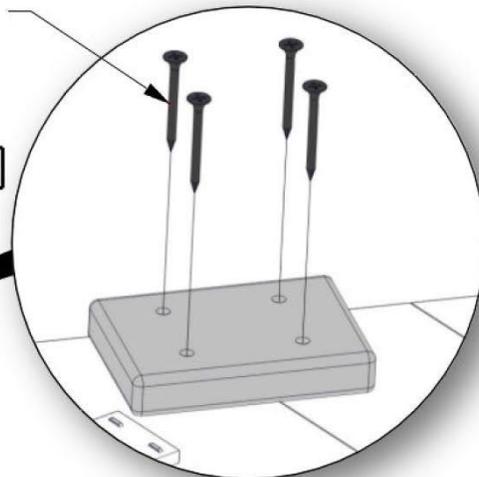


REMARQUE : LA VIS COURTE DE 1 PO DOIT ALLER DANS L'EMPLACEMENT SPÉCIFIÉ.

385 (x1)
VIS 1 PO


200 (x7)
VIS - 1 1/2 PO

N6 (x4)
TASSEAU

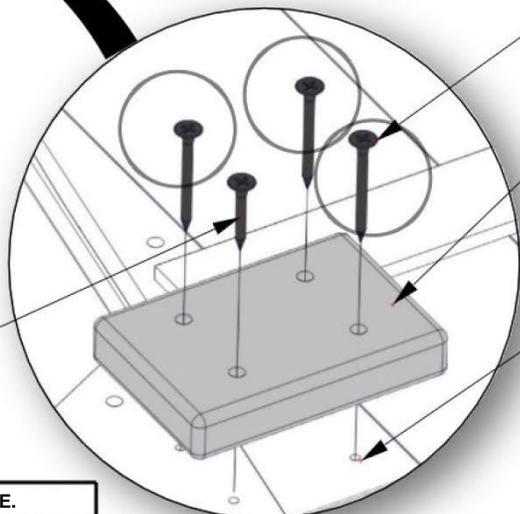

ALIGNER AVEC LES AVANT-TRous PRÉ-PERCÉS DANS LES PANNEAUX.

REMARQUE : SERRER LES VIS DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 24



H100488 | BOULON WH BLK
(x1) | 1/4 x 2



H100405 | RONDELLE DE VERROUILLAGE
(x1) | EXT BLK
6 x 15



A4M00555
(x1) | SUPPORT EN L - NOIR



H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x2) | CRUCIFORME BLK
8 x 3/4




H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x6) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/2



H101026 | BOULON WH BLK
(x1) | 1/4 x 1 3/4



H100653 | ÉCROU AUTOBLOQUANT - 1/4 PO
(x1)

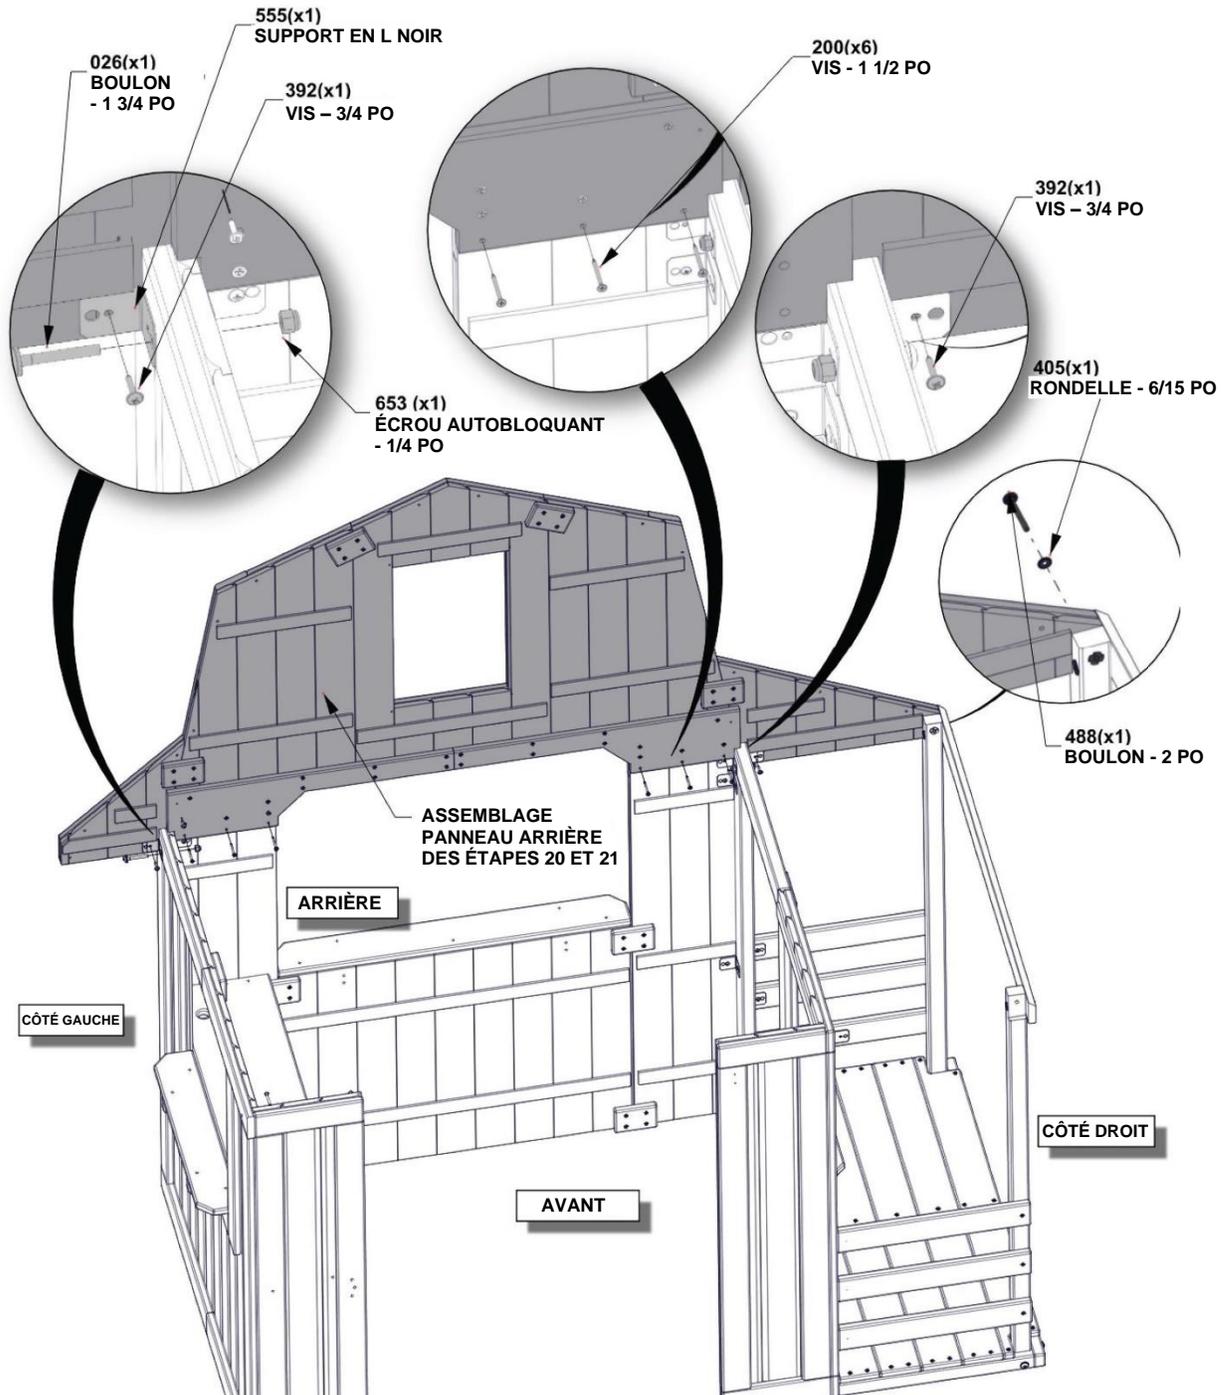



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 25



H100488 | BOULON WH BLK
(x1) | 1/4 x 2




H100405 | RONDELLE DE
(x1) | VERROUILLAGE EXT BLK
6 x 15



H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x6) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/2



H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x2) | CRUCIFORME BLK
8 x 3/4

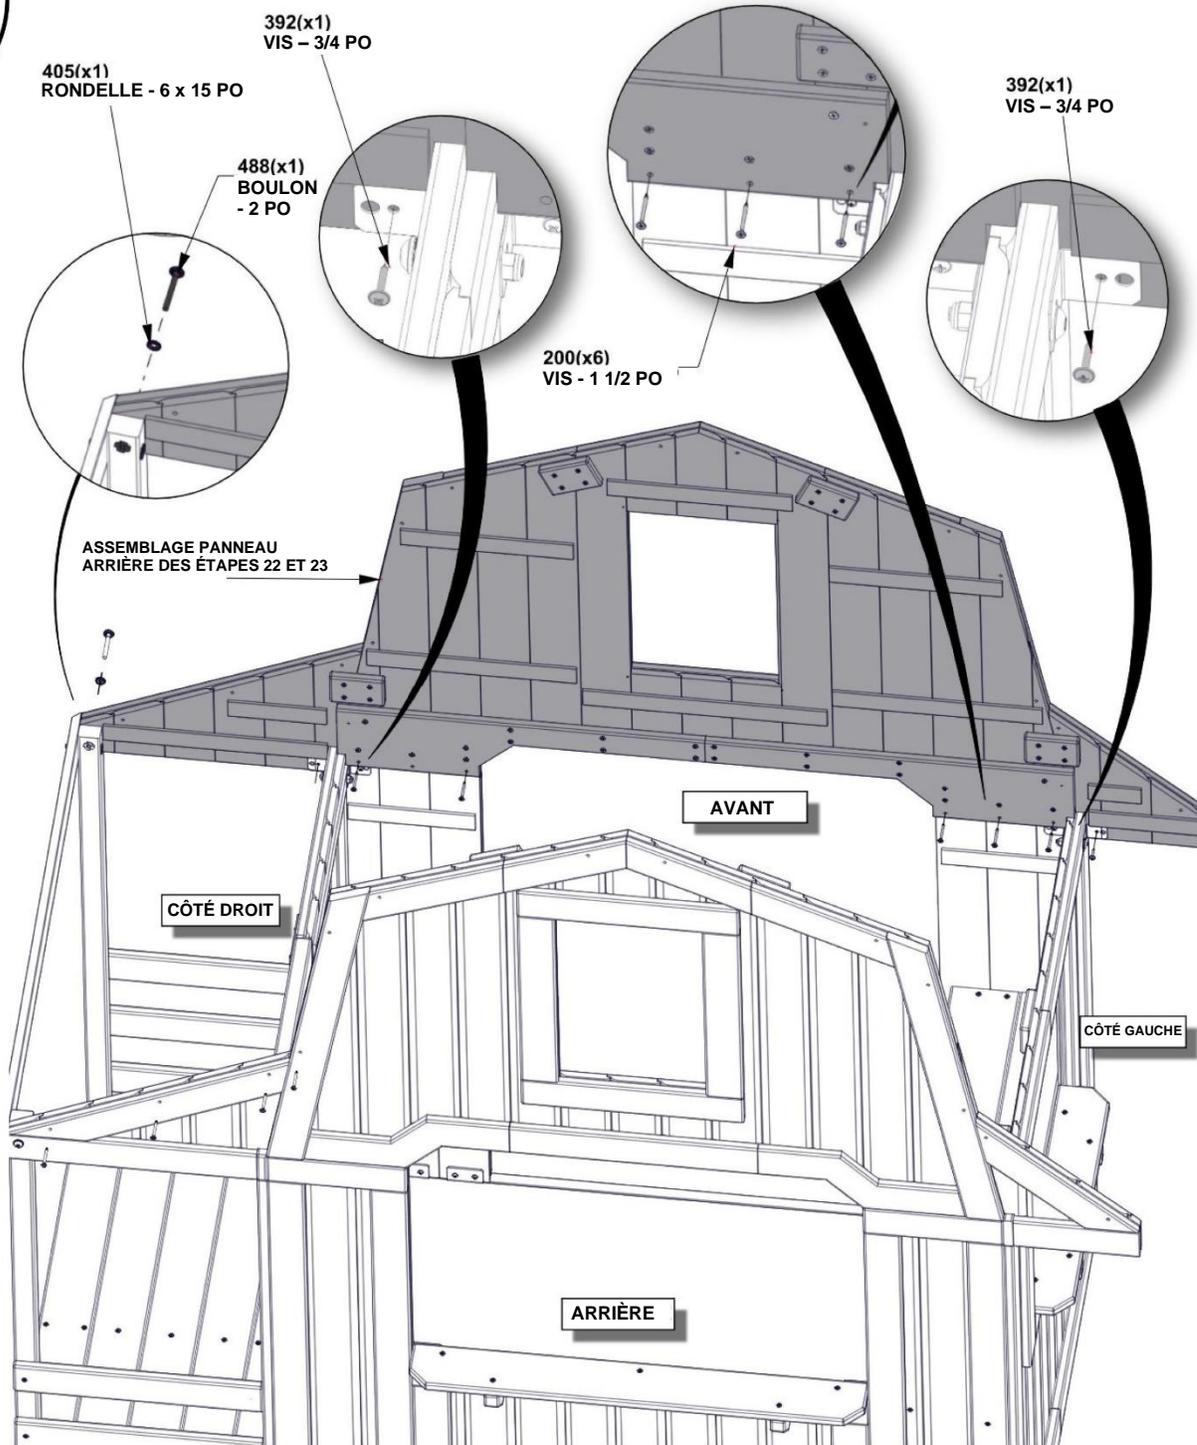



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 26



N10 | PLANCHE DE SOUTIEN PRINCIPALE -W4L15773
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 33 7/8 po (16 x 60 x 860)



A4M00555
(x4) | SUPPORT EN L - NOIR




H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x8) | CRUCIFORME BLK
8 x 5/8


RÉPÉTEZ LE RACCORD SUR LES DEUX
PLANCHES N10 ET À CHAQUE EXTRÉMITÉ.

555(x2)
SUPPORT EN L NOIR

202(x4)
VIS 5/8 PO

N10(x1)
PLANCHE DE SOUTIEN PRINCIPALE

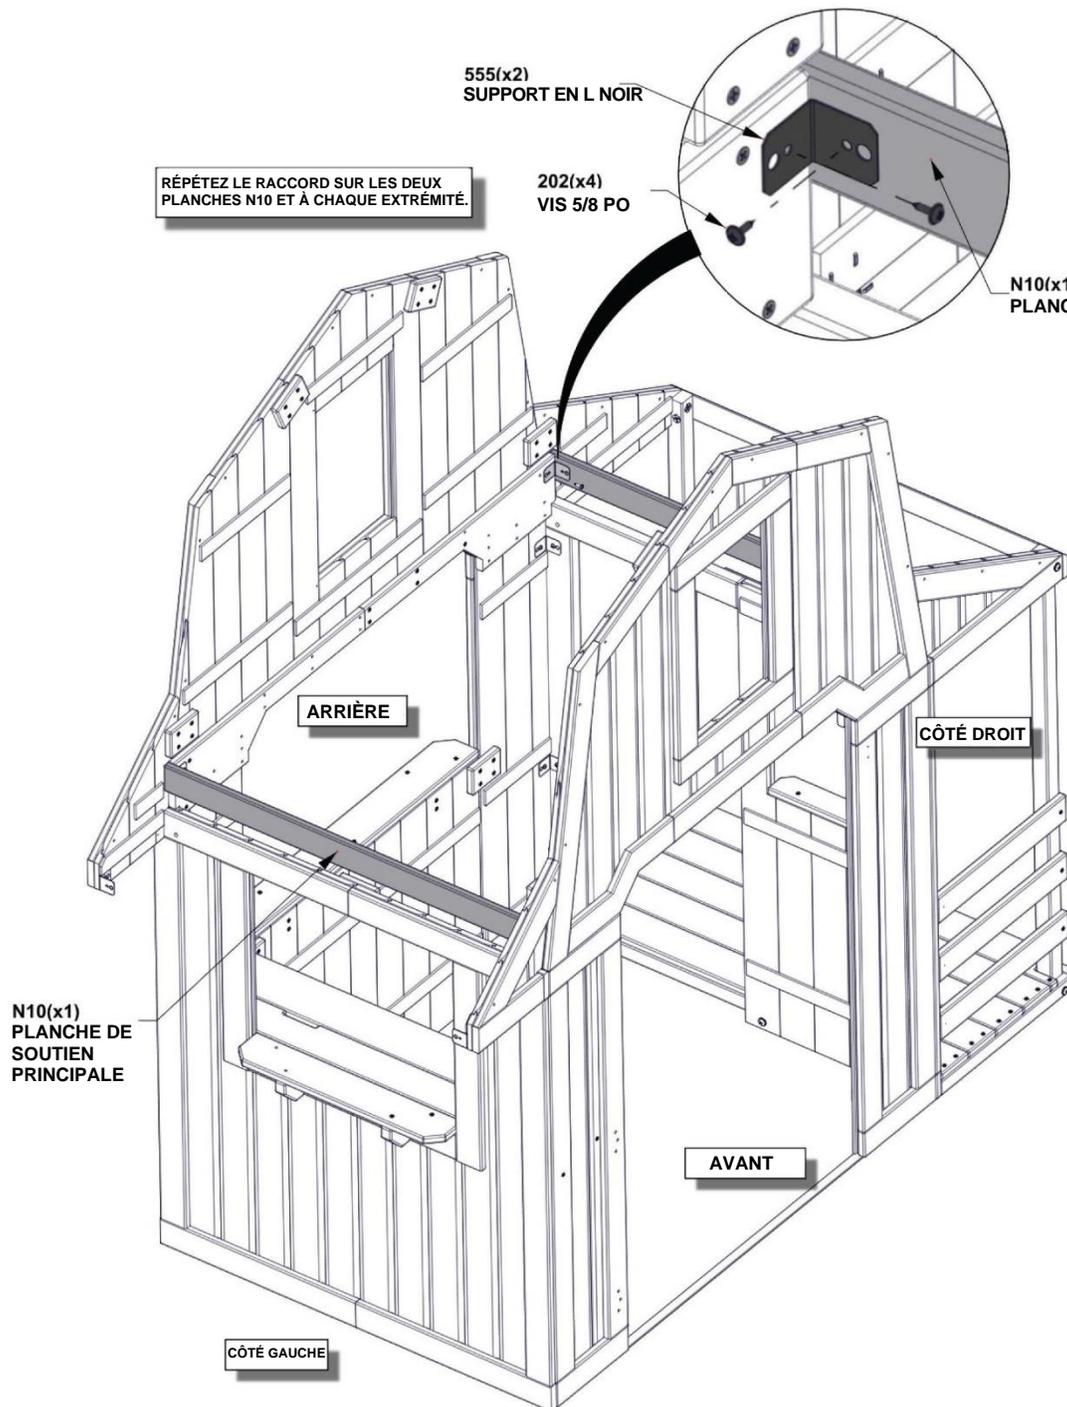



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 27



S1 | X-BRACE - W4L15758
(x2) | 15/16 po x 15/16 po x 19 7/16 po (24 x 24 x 494)




S2 | FIXATION EN X W4L15759
(x2) | 15/16 po x 15/16 po x 19 11/16 po (24 x 24 x 500)



H100387 | VIS À TÊTE PLATE
(x 8) | **CRUCIFORME BLK**
8 x 1 1/4


INSTALLATION DE FIXATION EN X DE FENÊTRE.
EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DES DEUX CÔTÉS.

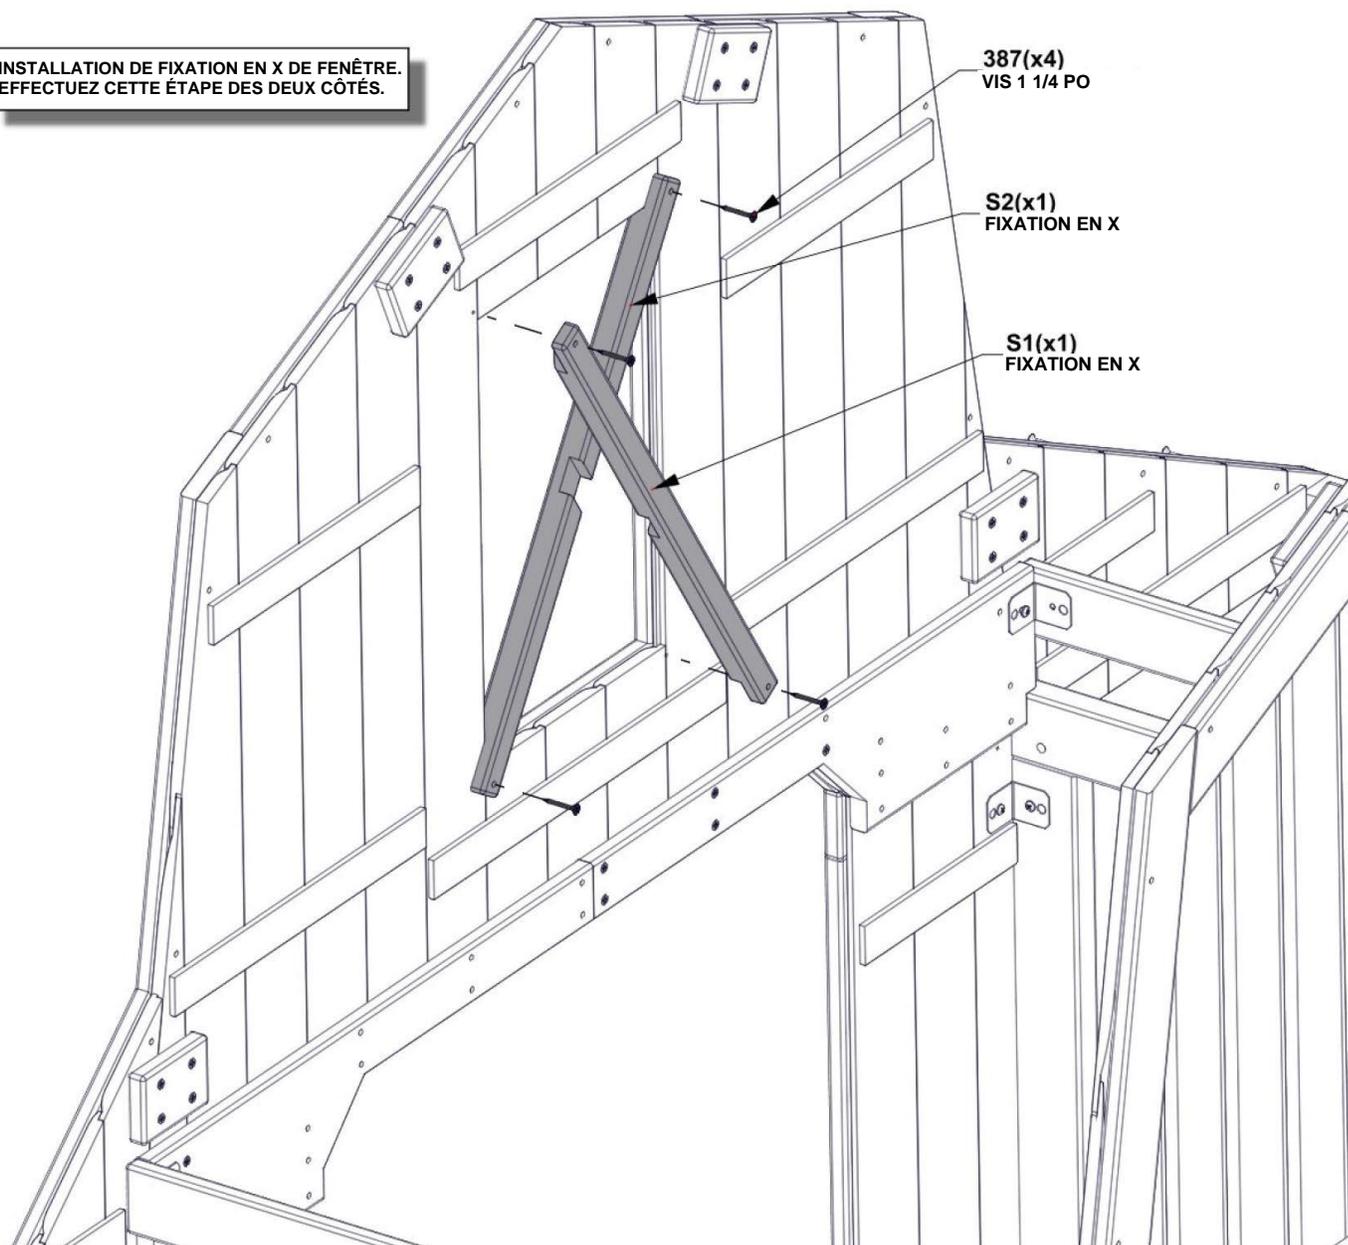



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 28




N5 | GARNITURE DE BORDURE LATÉRALE - W4L15756
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 36 1/16 po (16 x 60 x 916)



A4M00555
(x2) | **SUPPORT EN L - NOIR**



H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
(x4) | 8 x 5/8

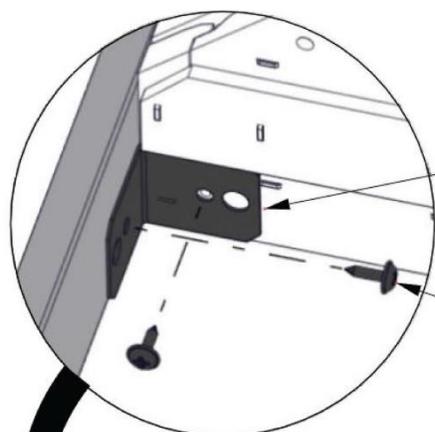

555(x2)
SUPPORT EN L - NOIR

202(x4)
VIS 5/8 PO

RÉPÉTEZ CE RACCORD À L'AUTRE EXTRÉMITÉ DE N5

N5(x1)
GARNITURE DE BORDURE LATÉRALE

CÔTÉ GAUCHE

ARRIÈRE


CÔTÉ DROIT

AVANT




ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 29

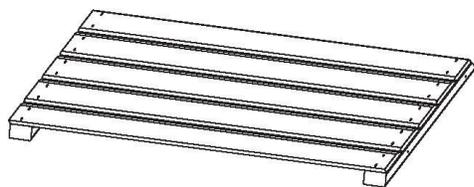

H100391 | VIS À TÊTE PLATE
(x4) | CRUCIFORME BLK
8 x 2

RP1 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT - W2A03290
(x1) | 1 3/8 po x 16 1/4 po x 40 15/16 po (35 x 412 x 1 040)

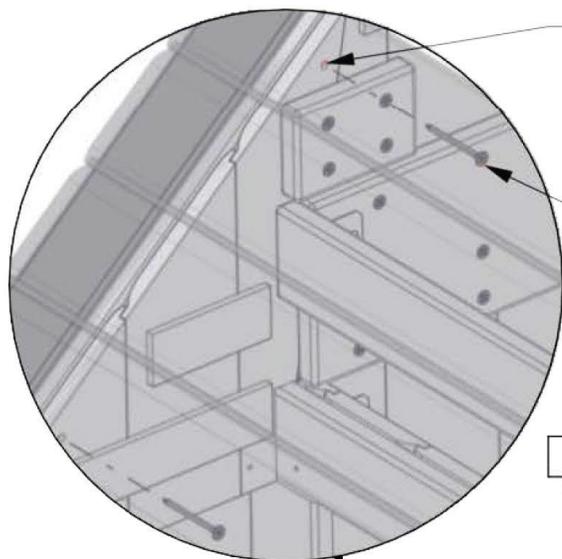


REMARQUEZ QUE LES TROUS PRÉ-PERCÉS DANS LES PANNEAUX LATÉRAUX DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DES PANNEAUX DE TOIT. RÉPÉTEZ CE RACCORD À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU PANNEAU DE TOIT.

391(x2)
VIS - 2 PO

REMARQUE : TOUS LES PANNEAUX DE TOIT UTILISERONT LES MÊMES RACCORDS. ALIGNEZ LES TROUS DANS LES PANNEAUX DE TOIT AVEC LES TROUS TRAVERSANTS PRÉ-PERCÉS DANS LES PANNEAUX LATÉRAUX. UTILISEZ DES VIS DE 2 PO POUR FIXER LES PANNEAUX.

ARRIÈRE

RP1(x1)
ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT

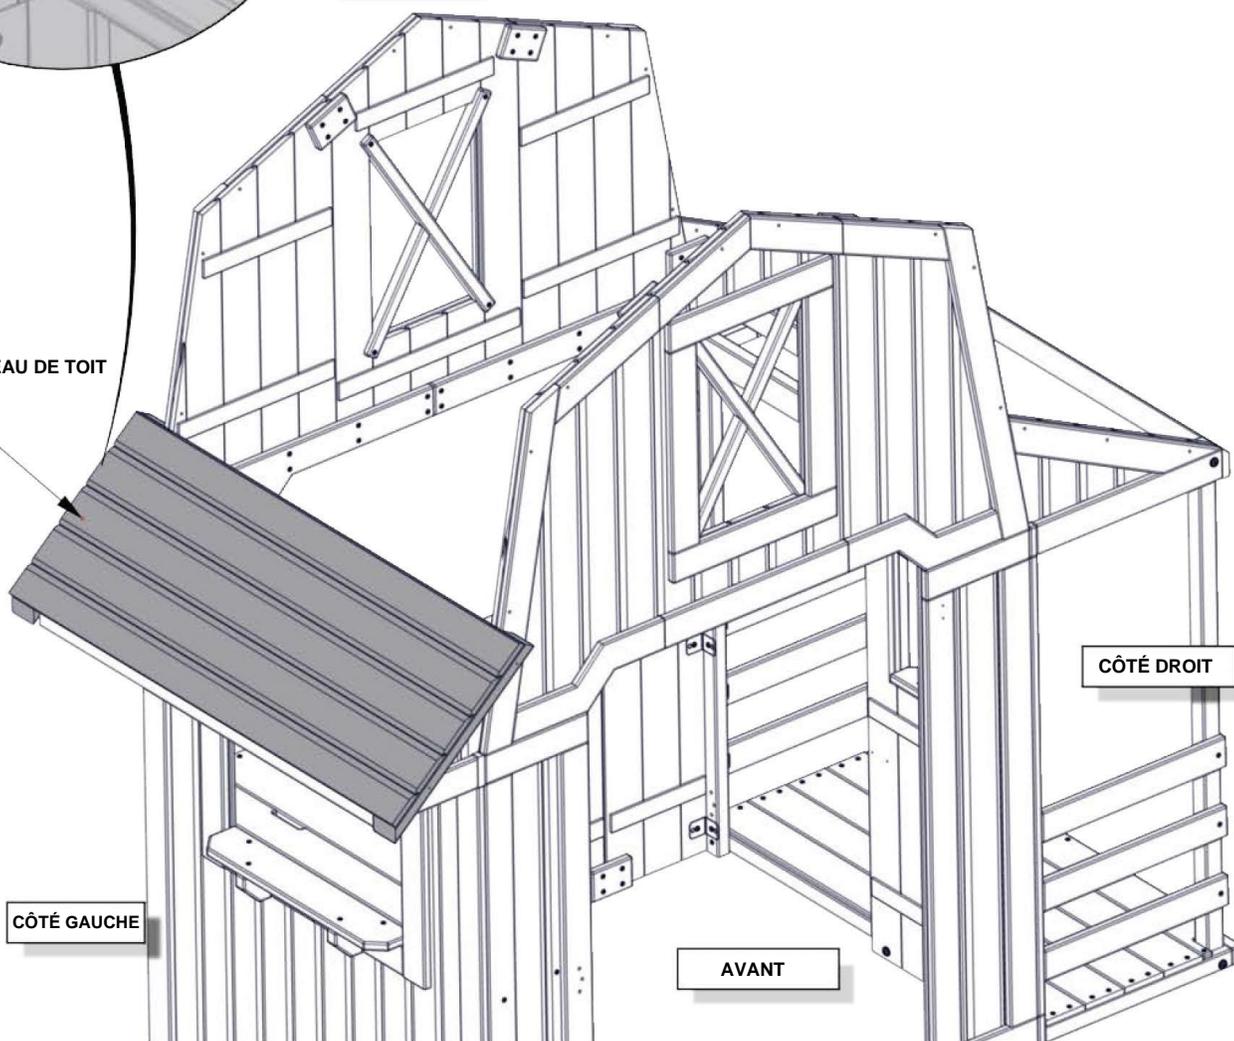

CÔTÉ GAUCHE


CÔTÉ DROIT

AVANT



ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 30

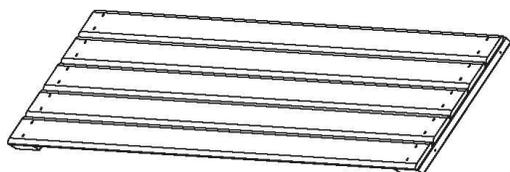

H100391 | VIS À TÊTE PLATE
(x4) | CRUCIFORME BLK
8 x 2

RP2 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT - W2A03291
(x1) | 1 3/8 po x 16 1/2 po x 40 15/16 po (35 x 419 x 1 040)


REMARQUEZ QUE LES TROUS PRÉ-PERCÉS DANS LES PANNEAUX LATÉRAUX DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DES PANNEAUX DE TOIT. RÉPÉTEZ CE RACCORD À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU PANNEAU DE TOIT.

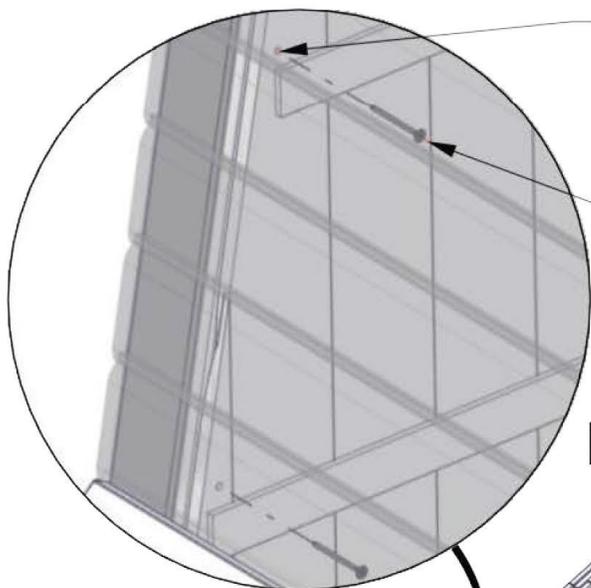

391(x2)
VIS - 2 PO

ARRIÈRE

RP2(x1)
ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT

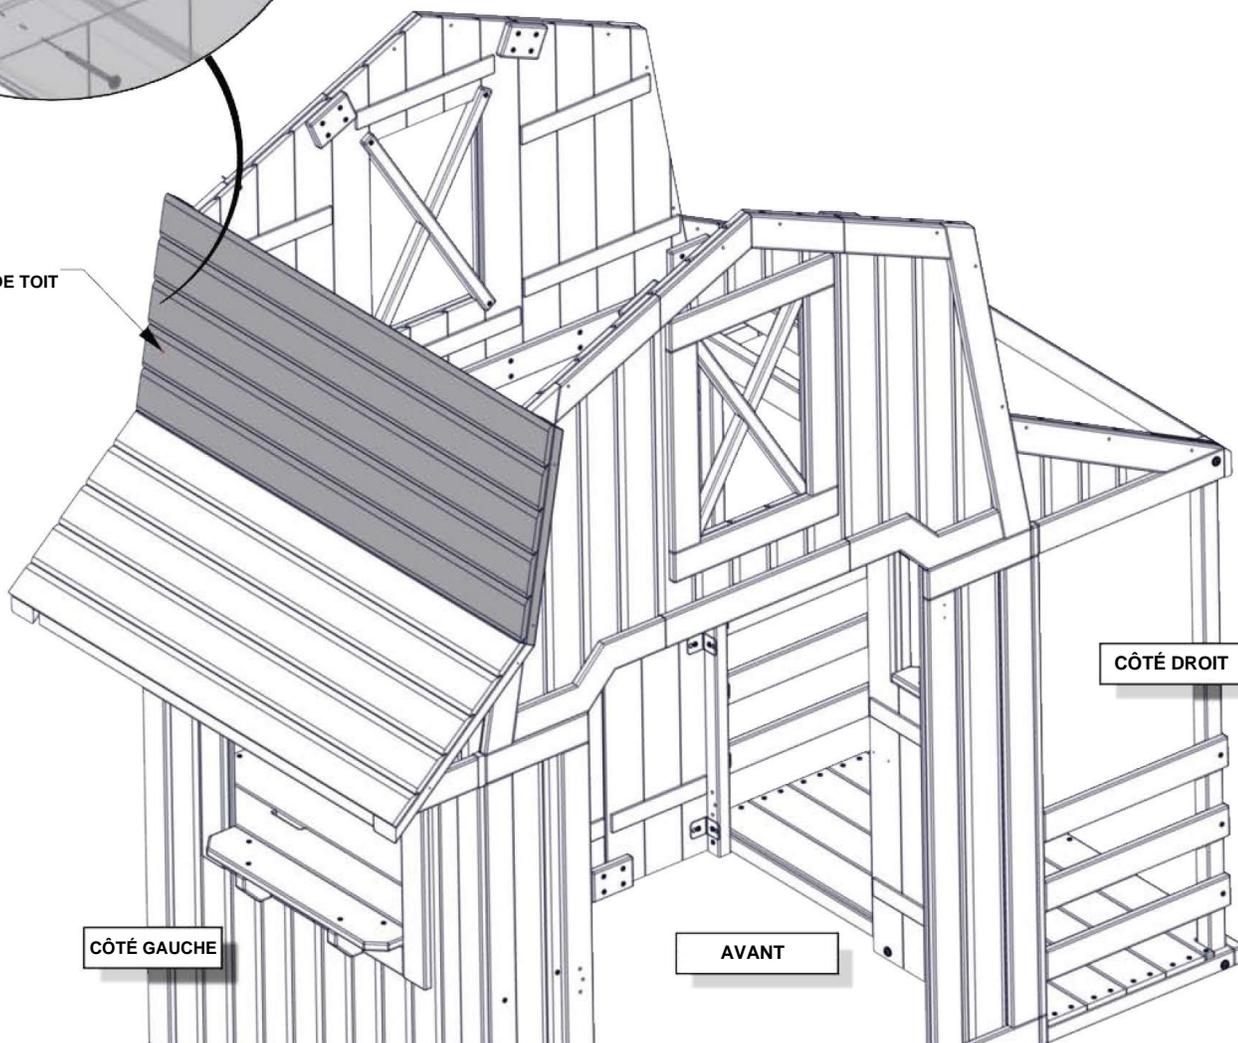

CÔTÉ GAUCHE


AVANT

CÔTÉ DROIT



ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 31

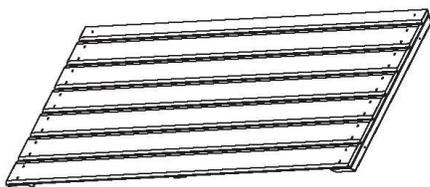

RP3 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT - W2A03292
(x1) | 1 3/8 po x 21 po x 40 15/16 po (35 x 534 x 1 040)



H100391 | VIS À TÊTE PLATE
(x4) | CRUCIFORME BLK
8 x 2

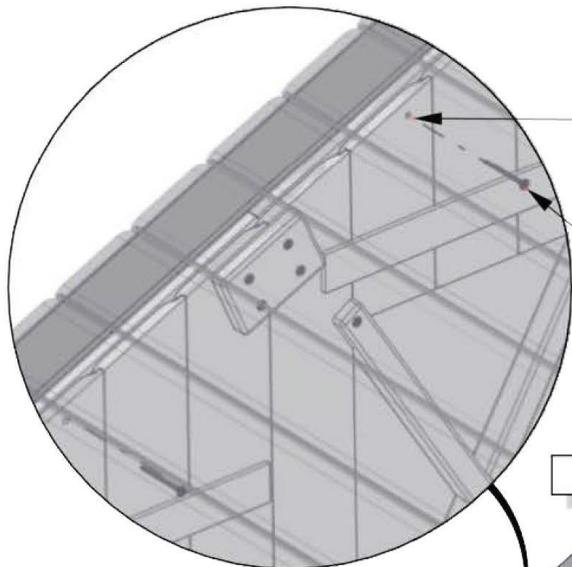


REMARQUEZ QUE LES TROUS PRÉ-PERCÉS DANS LES PANNEAUX LATÉRAUX DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DES PANNEAUX DE TOIT. RÉPÉTEZ CE RACCORD À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU PANNEAU DE TOIT.

391(x2)
VIS - 2 PO

ARRIÈRE

RP3(x1)
ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT

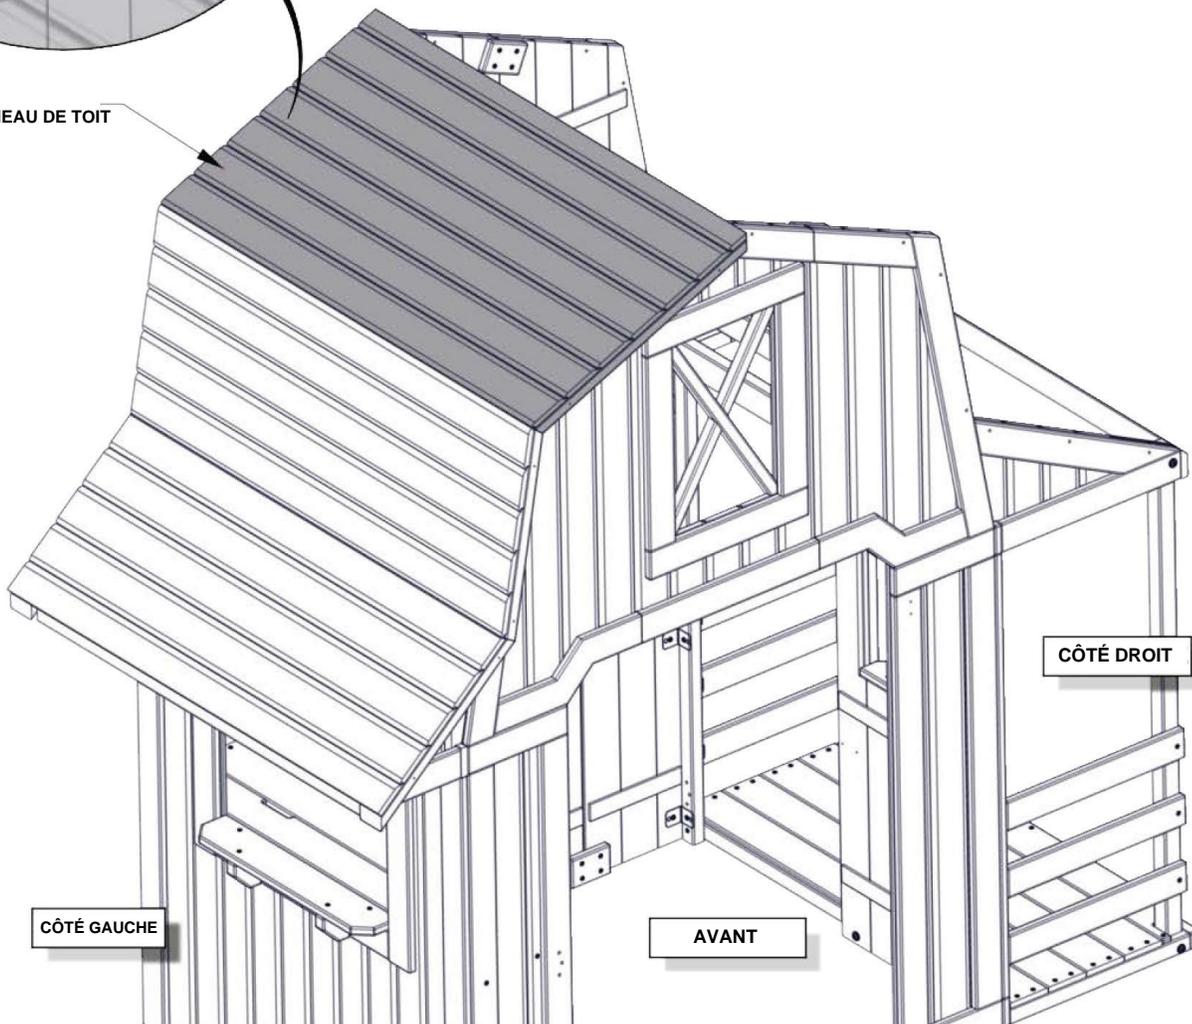

CÔTÉ GAUCHE


AVANT

CÔTÉ DROIT



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 32

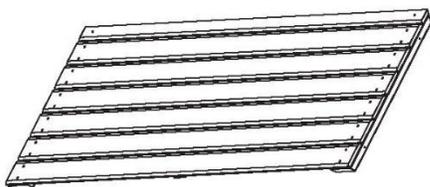


RP3 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT - W2A03292
(x1) | 1 3/8 po x 21 po x 40 15/16 po (35 x 534 x 1 040)



H100391 | VIS À TÊTE PLATE
(x4) | CRUCIFORME BLK
8 x 2

REMARQUEZ QUE LES TROUS PRÉ-PERCÉS DANS LES PANNEAUX LATÉRAUX DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DES PANNEAUX DE TOIT. RÉPÉTEZ CE RACCORD À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU PANNEAU DE TOIT.

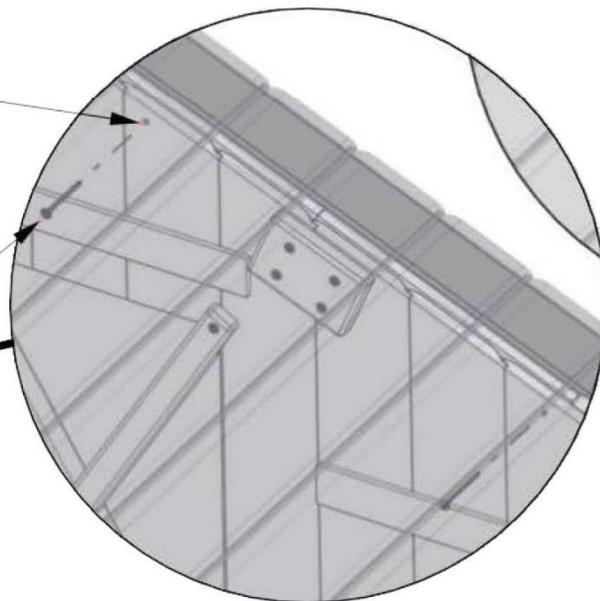

391(x2)
VIS - 2 PO

ARRIÈRE

RP3(x1)
ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT

CÔTÉ GAUCHE


AVANT

CÔTÉ DROIT



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 33

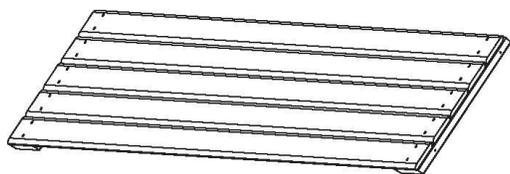


RP2 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT - W2A03291
(x1) | 1 3/8 po x 16 1/2 po x 40 15/16 po (35 x 419 x 1 040)



H100391 | VIS À TÊTE PLATE
(x4) | CRUCIFORME BLK
8 x 2

REMARQUEZ QUE LES TROUS PRÉ-PERCÉS DANS LES PANNEAUX LATÉRAUX DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DES PANNEAUX DE TOIT. RÉPÉTEZ CE RACCORD À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU PANNEAU DE TOIT.

391(x2)
VIS - 2 PO

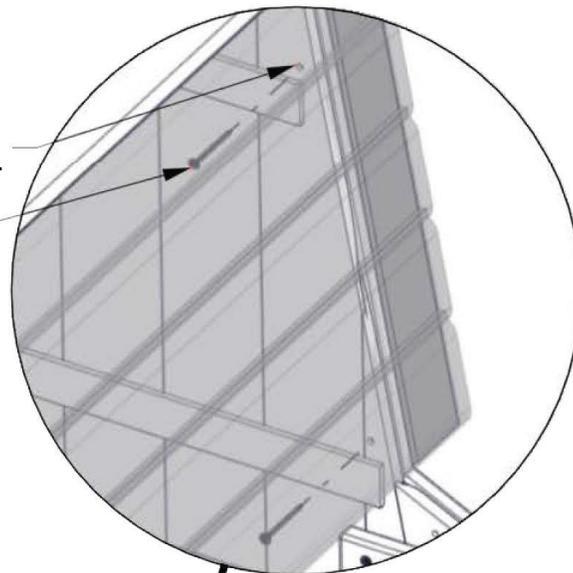

ARRIÈRE

RP2(x1)
ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT

CÔTÉ GAUCHE

AVANT

CÔTÉ DROIT



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 34



RP4 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT - W2A03293
(x1) | 1 3/8 po x 9 15/16 po x 40 15/16 po (35 x 252 x 1 040)




H100391 | VIS À TÊTE PLATE
(x2) | **CRUCIFORME BLK**
8 x 2

REMARQUEZ QUE LES TROUS PRÉ-PERCÉS DANS LES PANNEAUX LATÉRAUX DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DES PANNEAUX DE TOIT. RÉPÉTEZ CE RACCORD À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU PANNEAU DE TOIT.

391(x1)
VIS - 2 PO

ARRIÈRE

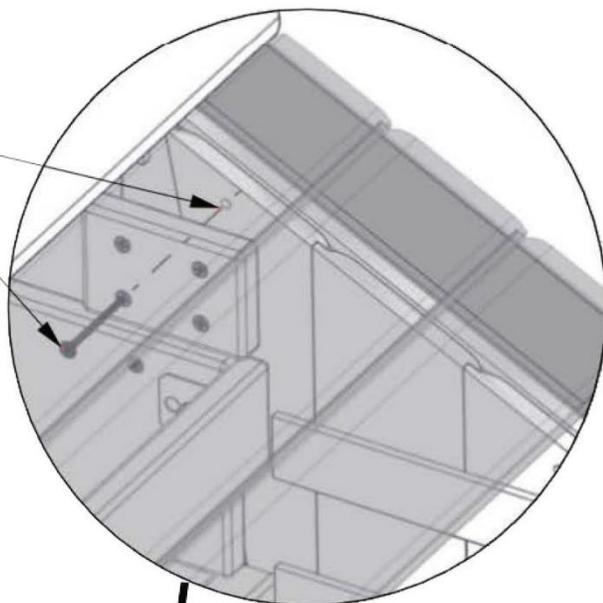

RP4(x1)
ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT

CÔTÉ GAUCHE

AVANT

CÔTÉ DROIT



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 35



RP5 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT - W2A03294
(x1) | 1 3/8 po x 12 7/8 po x 40 15/16 po (35 x 327 x 1 040)




H100391 | VIS À TÊTE PLATE
(x4) | CRUCIFORME BLK
8 x 2

REMARQUEZ QUE LES TROUS PRÉ-PERCÉS DANS LES PANNEAUX LATÉRAUX DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DES PANNEAUX DE TOIT. RÉPÉTEZ CE RACCORD À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU PANNEAU DE TOIT.

391(x2)
VIS - 2 PO

ARRIÈRE

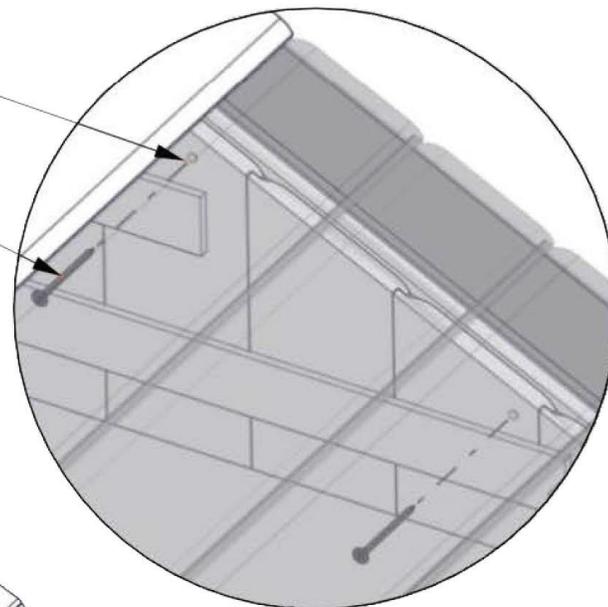

RP5(x1)
ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT

CÔTÉ GAUCHE



AVANT

CÔTÉ DROIT



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 36

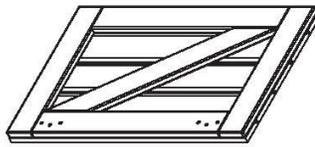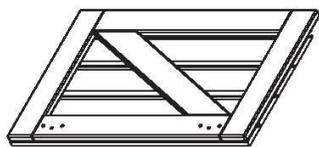

DP01 | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PORTE - W2A03310
(x1) | 1 1/4 po x 13 5/8 po x 22 1/16 po (32 x 346 x 560)

DP02 | ASSEMBLAGE PANNEAU DE PORTE - W2A03311
(x1) | 1 1/4 po x 13 5/8 po x 22 1/16 po (32 x 346 x 560)


A4M01089 | CHARNIÈRE À RESSORT
(x4)



H100806 | VIS POH-MS BLK
(x12) | 8/32 x 1 1/8



H100804 | ÉCROU À ENFONCER
(x12) | 8/32

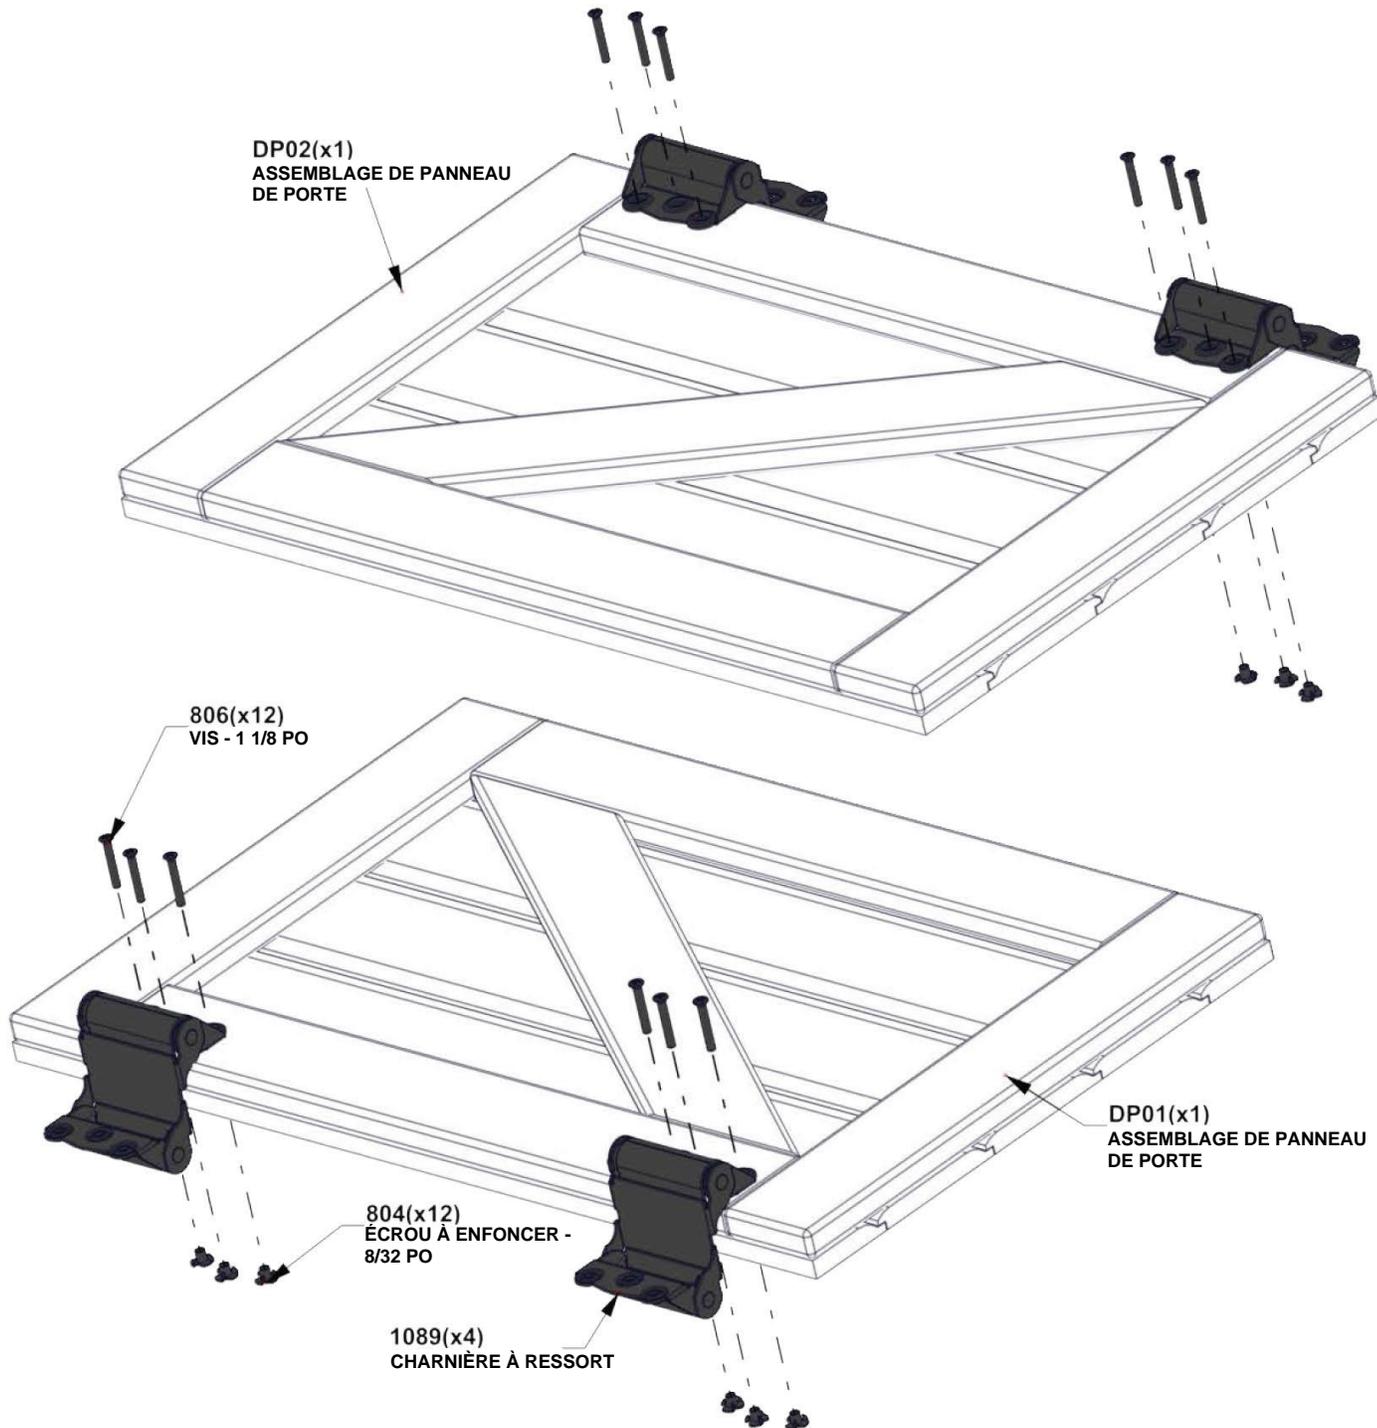



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 37






H101078 | VIS POH BLK
(x12) | 8/32 x 1 1/2



H101075 | RONDELLE PLATE BLK
(x12) | 4 x 9



H101074 | CONTRE-ÉCROU
(x12) | 8/32

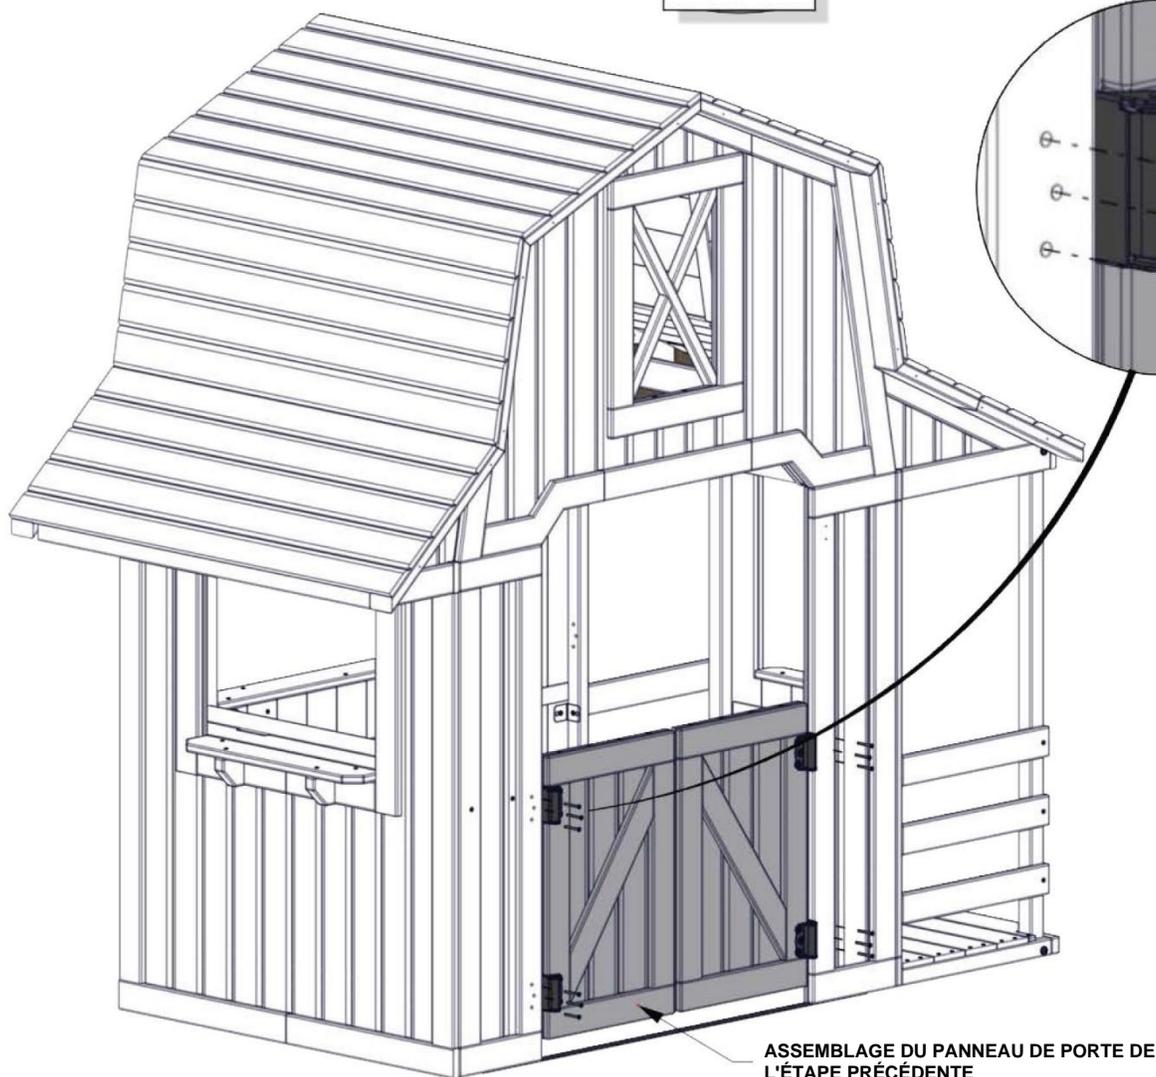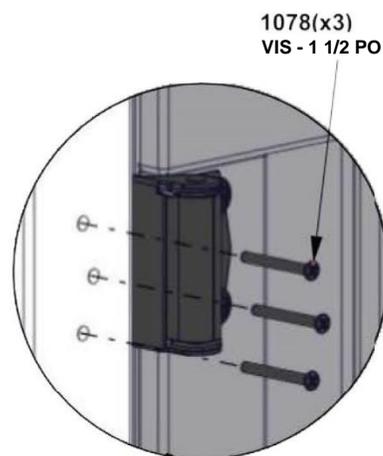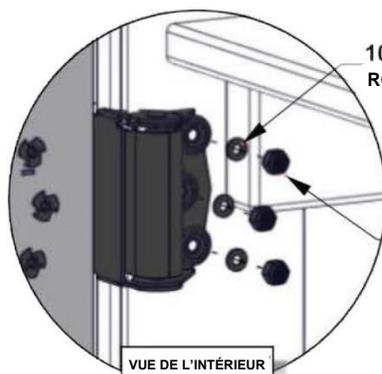

RÉPÉTEZ CE RACCORD EN HAUT ET EN BAS POUR LES DEUX PORTES.



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 38

N1 | GARNITURE DE TOIT - W4L15750
 (x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 16 15/16 po (16 x 60 x 429)



N2 | GARNITURE DE TOIT - W4L15751
 (x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 16 15/16 po (16 x 60 x 429)


N3 | GARNITURE DE TOIT - W4L15752
 (x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 21 3/16 po (16 x 60 x 538)



N4 | GARNITURE DE TOIT - W4L15753
 (x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 23 7/16 po (16 x 60 x 595)




H100200 | VIS À TÊTE PLATE
 (x13) | CRUCIFORME BLK
 8 x 1 1/2

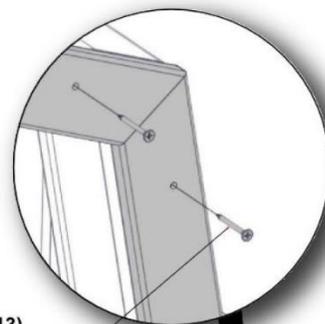

200 (x13)
 VIS - 1 1/2 PO

INSTALLER LA GARNITURE EN COMMENÇANT AU SOMMET DU TOIT. ALIGNEZ LES TROUS DANS LA GARNITURE AVEC LES TROUS DANS LES PANNEAUX DE TOIT. FIXEZ COMME INDIQUÉ.

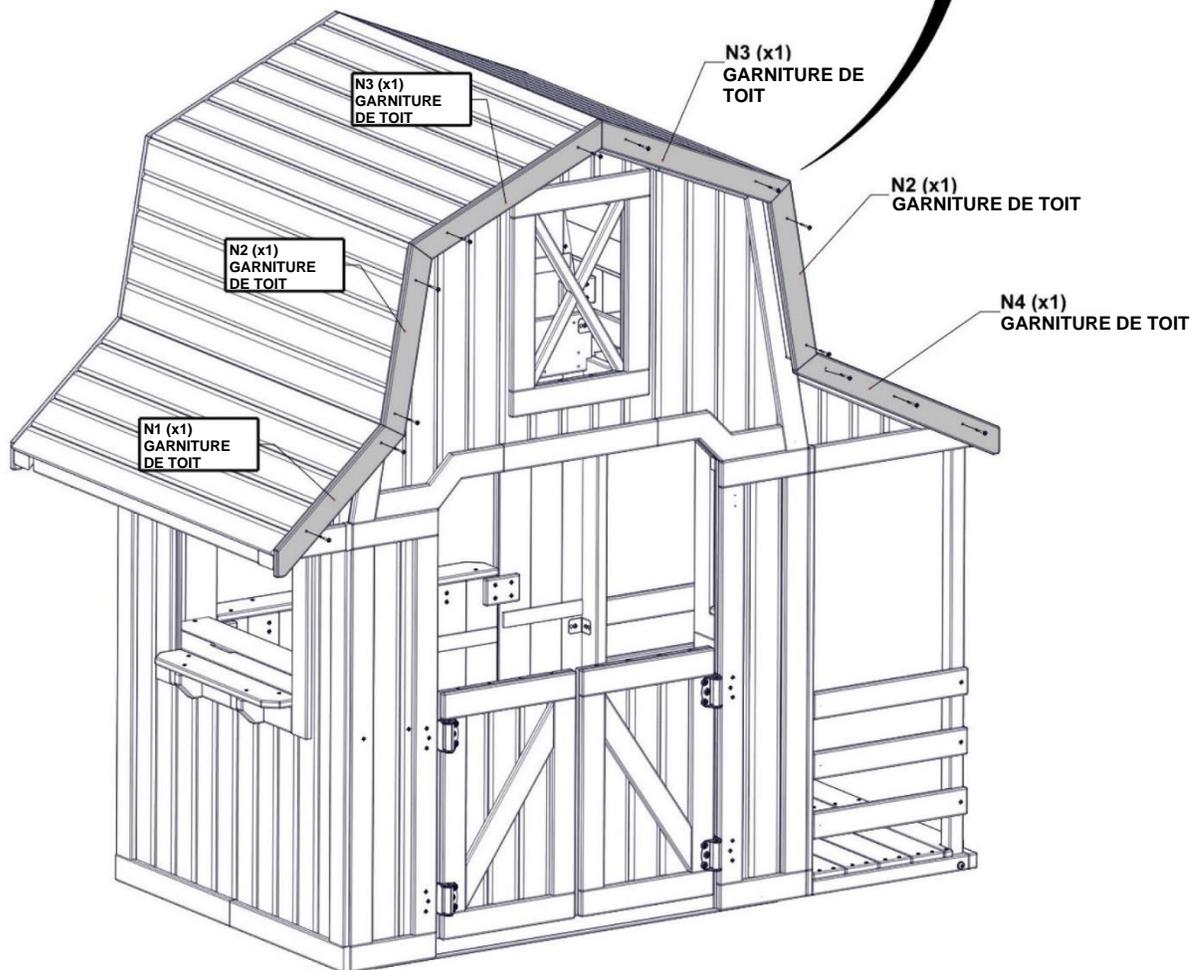



ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 39

N1 | GARNITURE DE TOIT - W4L15750
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 16 15/16 po (16 x 60 x 429)



N2 | GARNITURE DE TOIT - W4L15751
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 16 15/16 po (16 x 60 x 429)


N3 | GARNITURE DE TOIT - W4L15752
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 21 3/16 po (16 x 60 x 538)



N4 | GARNITURE DE TOIT - W4L15753
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 23 7/16 po (16 x 60 x 595)





H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x13) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/2

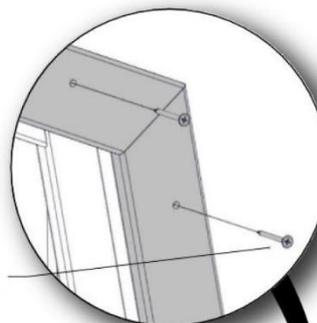

200 (x13)
VIS - 1 1/2 PO

INSTALLEZ LA GARNITURE EN COMMENÇANT AU SOMMET DU TOIT. ALIGNEZ LES TROUS DANS LA GARNITURE AVEC LES TROUS DANS LES PANNEAUX DE TOIT. FIXEZ COMME INDICQUÉ.

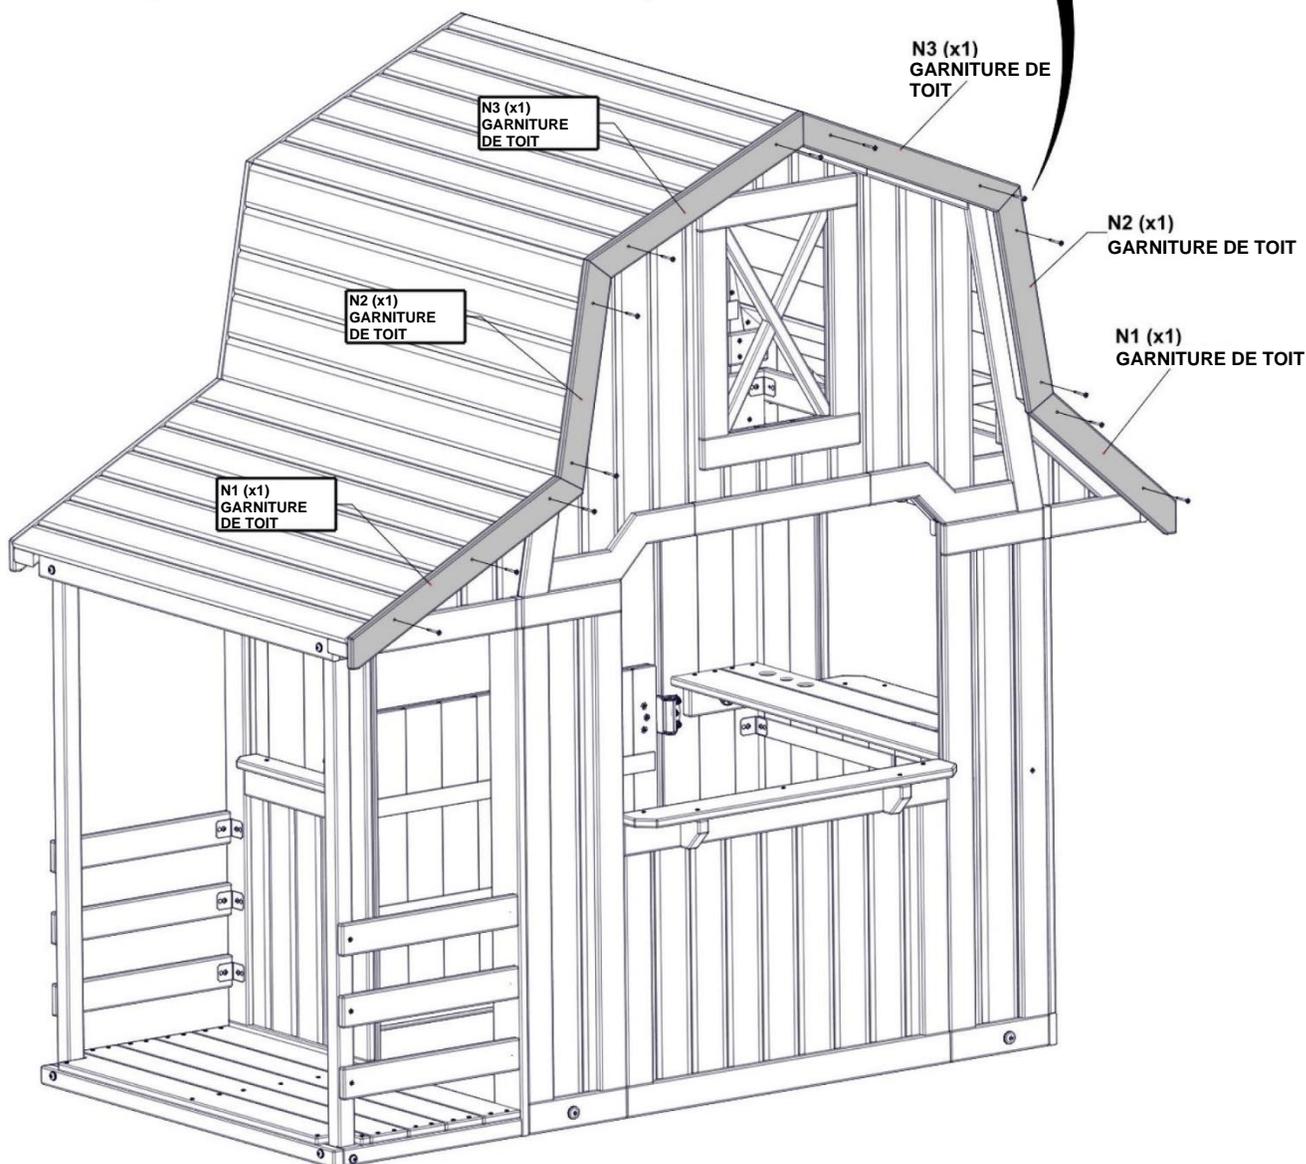



ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 40



A4M01045 | ASSEMBLAGE DE LA CLOCHE
(x1)



H100797 | VIS À TÊTE PLATE
(x2) | CRUCIFORME BLK
8 x 1

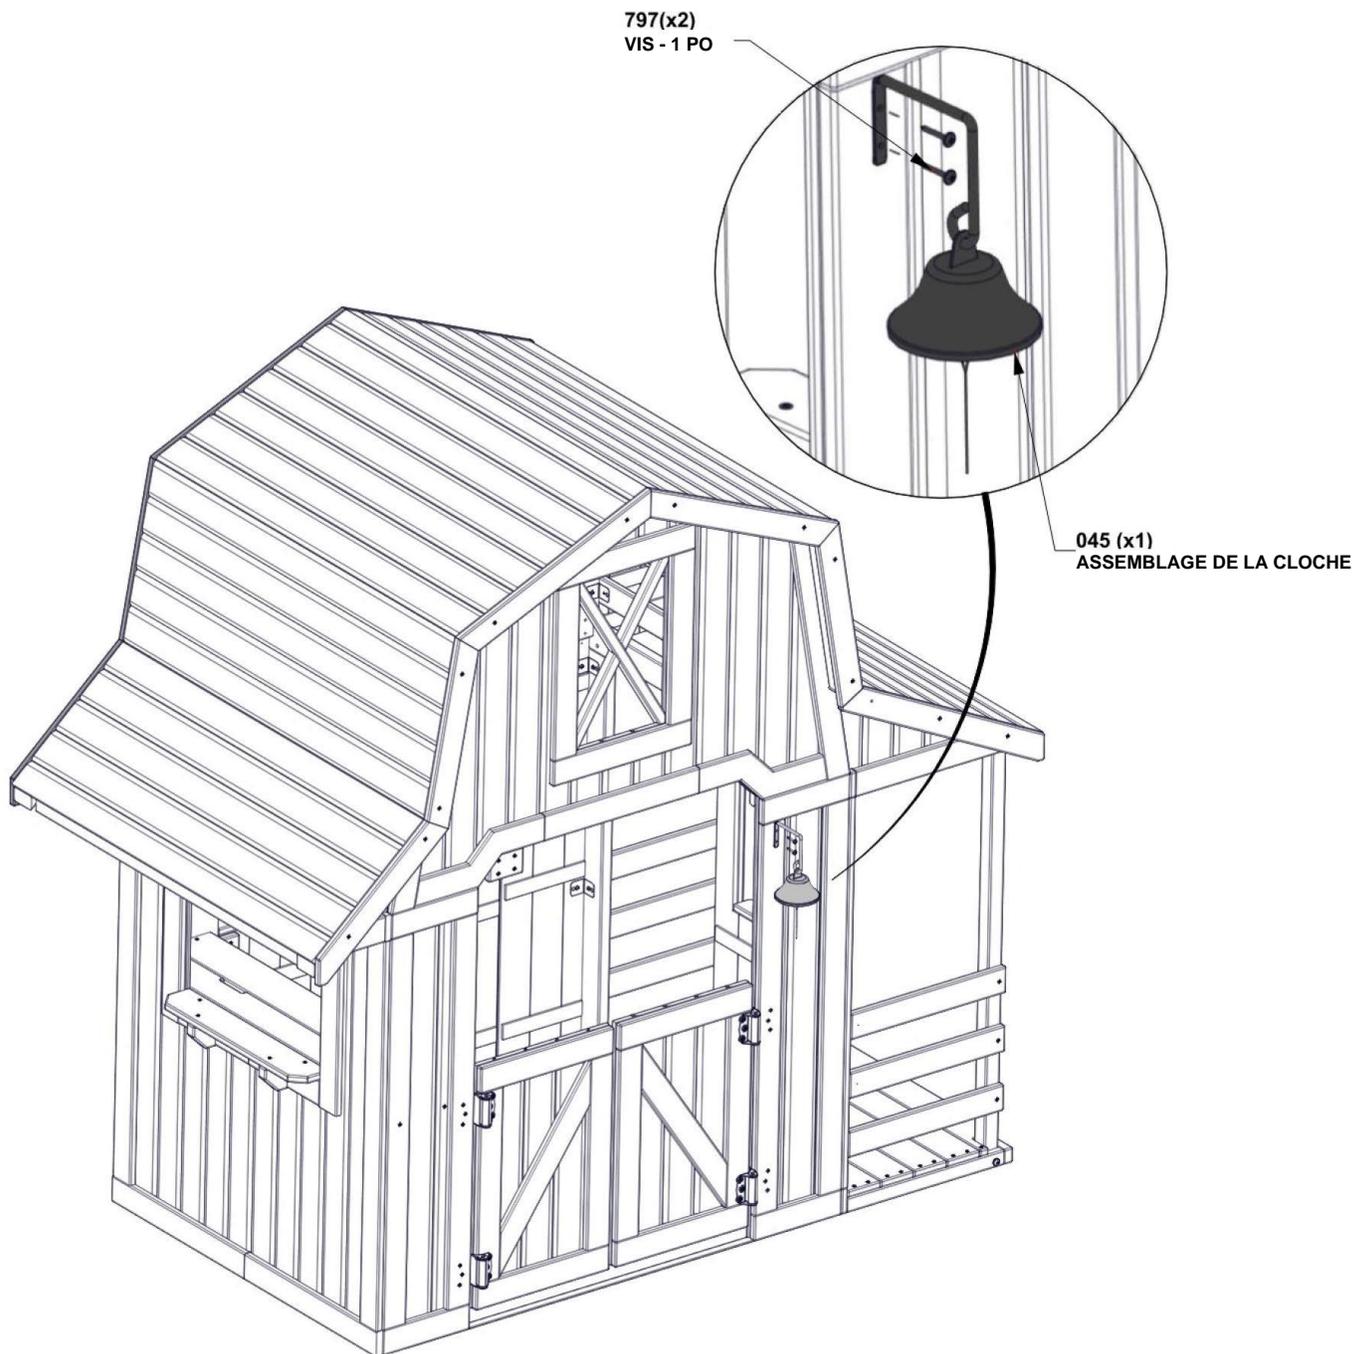



ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 41




A100314 | ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »
(x1)



H100392 | VIS À TÊTE PLATE
(x2) | CRUCIFORME BLK
8 x 3/4

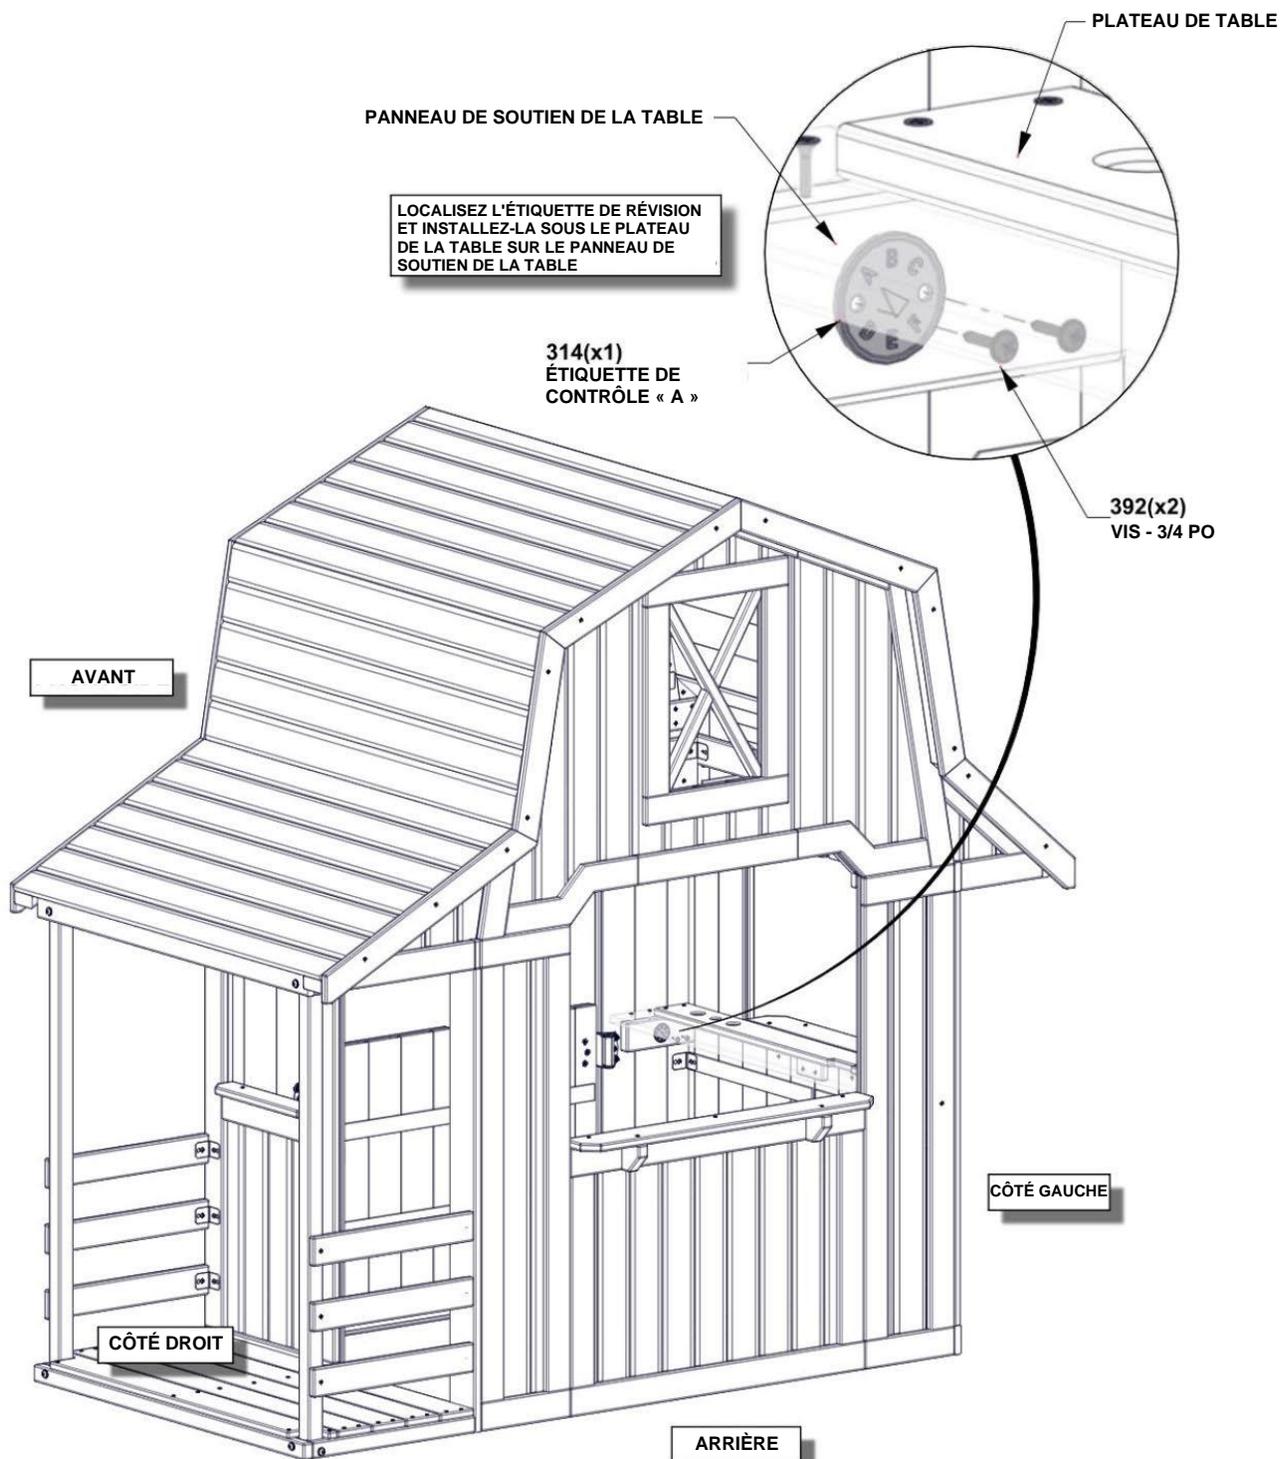



ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 42



H100408 | VIS À TÊTE PLATE
(x 2) | CRUCIFORME BLK
8 x 1/2

A4M00528
(x1) | PLAQUE D'IDENTITÉ BYD (MOYENNE) DE 2 À 10 ANS

528(x1)
PLAQUE D'IDENTITÉ BYD (MOYENNE)
2 À 10 ANS

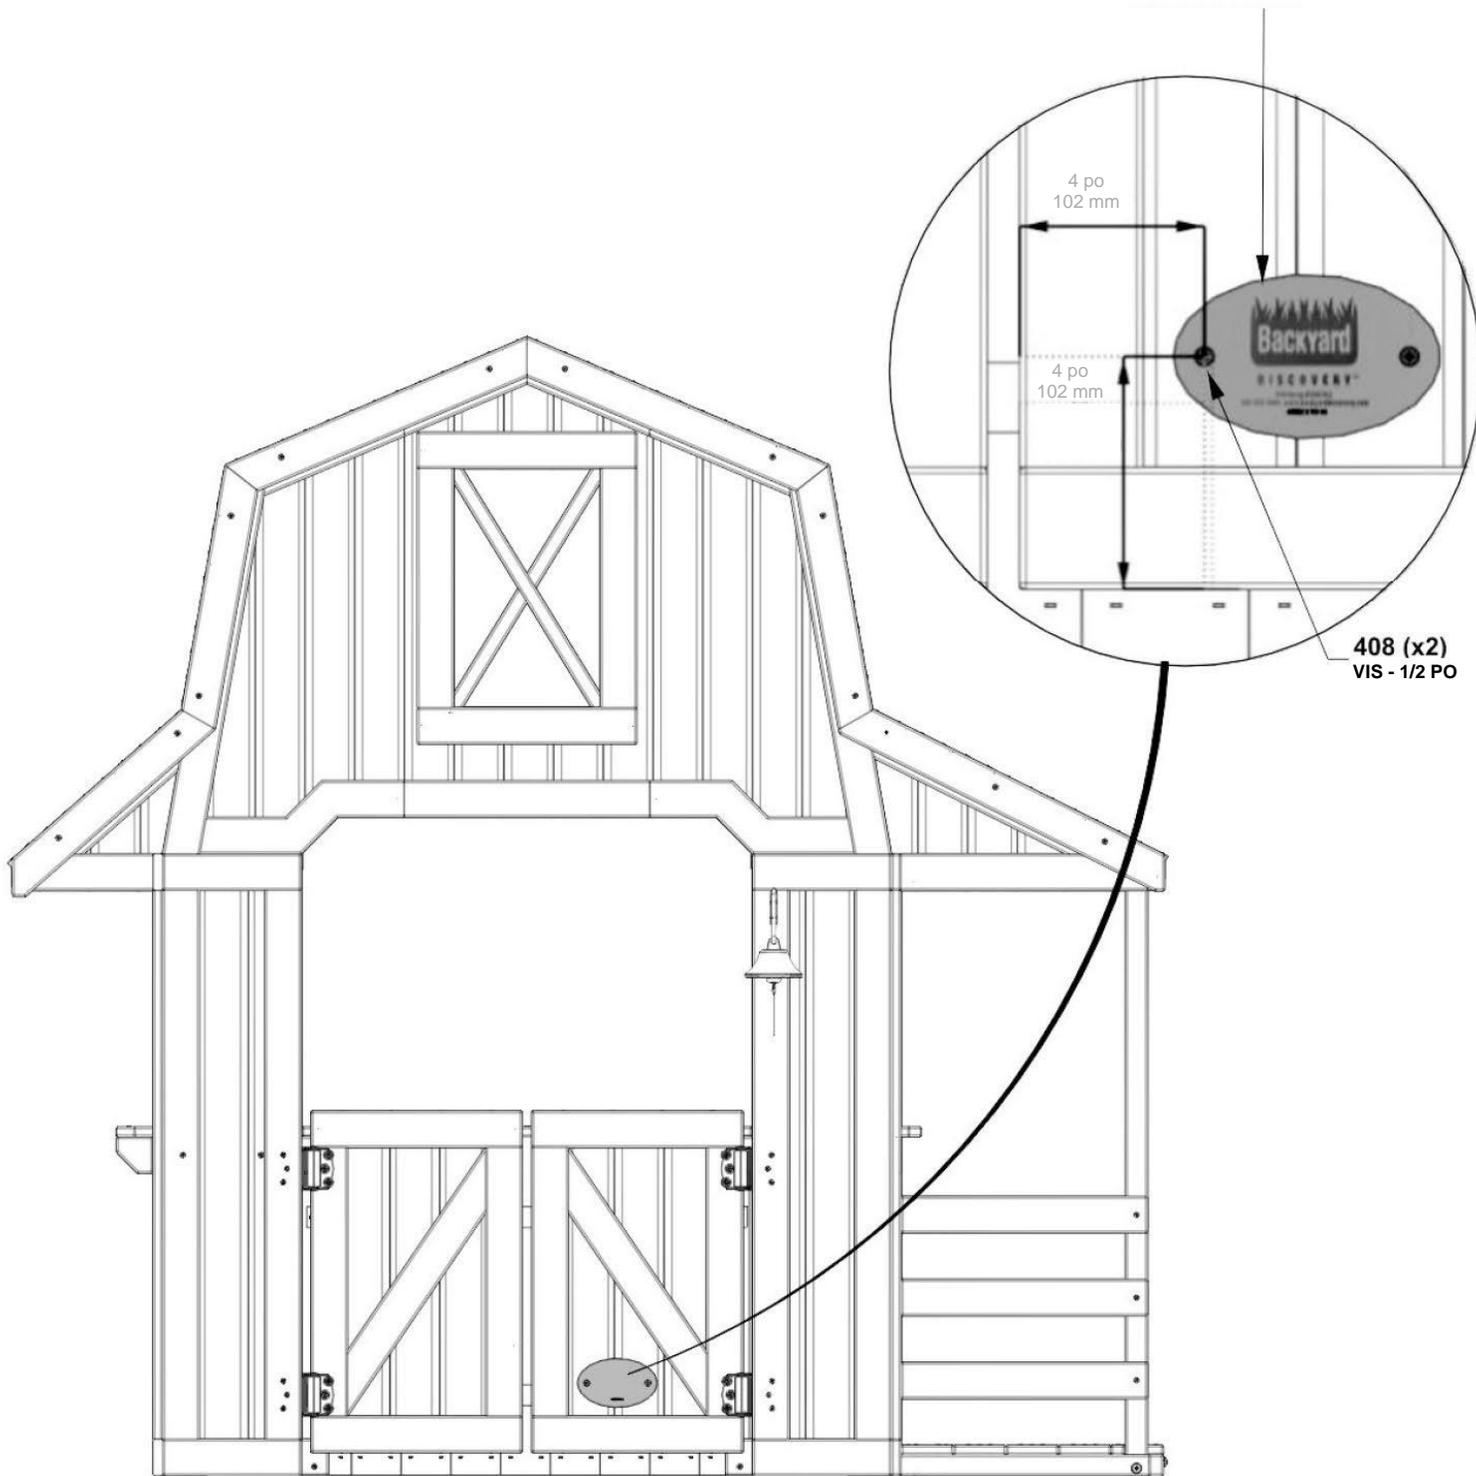



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 43



A4M00527 (x2) | BARRE DE RENFORT DE PIQUET





H100459 | BOULON WH BLK (x2) | 5/16 x 1 1/4




H100379 | ÉCROU À ENFONCER (x2) | 5/16

PLACEZ LES PIQUETS AVANT COMME INDICÉ. PLANTEZ-LES À ENVIRON 30 DEGRÉS COMME INDICÉ. À L'AIDE DU PIQUET DE SOL COMME GUIDE, PERCEZ (2) TROUS DE 7/16 po [10 mm] DE DIAMÈTRE À TRAVERS LES PANNEAUX, INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER ET LA QUINCAILLERIE COMME INDICÉ.

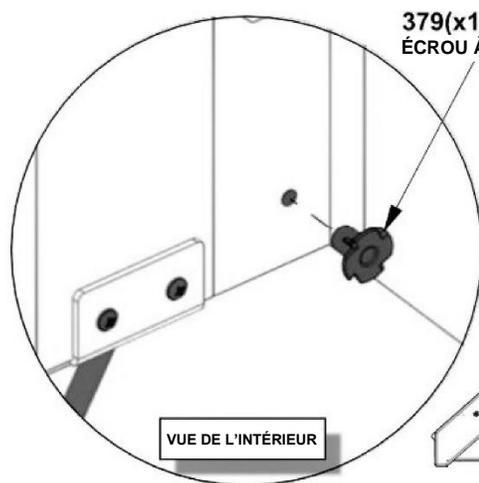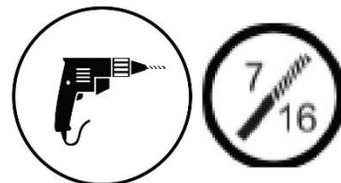

VUE DE L'INTÉRIEUR

379(x1) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

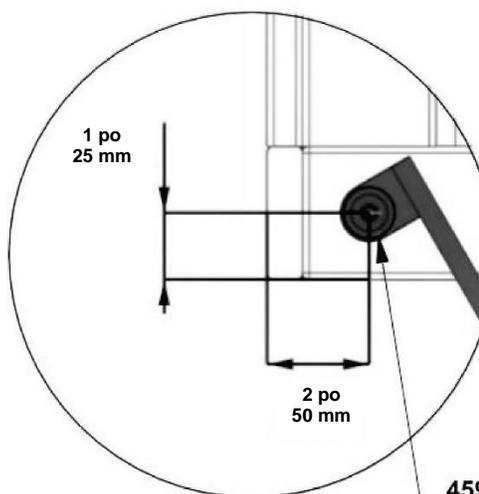


1 po 25 mm

2 po 50 mm

459(x1) BOULON - 1 1/4 PO

527(x1) BARRE DE RENFORT DE PIQUET

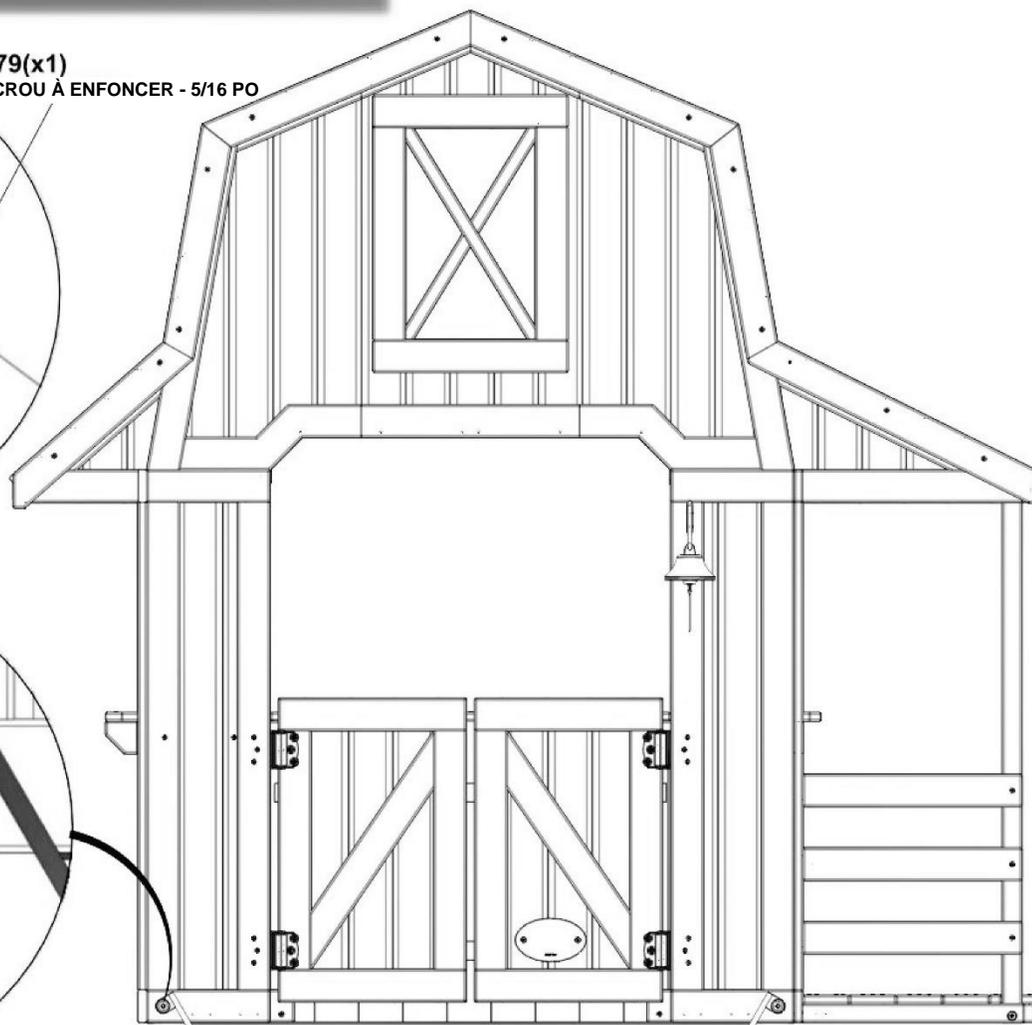

AVANT

RÉPÉTEZ À L'AUTRE EXTRÉMITÉ COMME INDICÉ



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 44



A4M00527 (x2) | BARRE DE RENFORT DE PIQUET




H100459 | BOULON WH BLK (x2) | 5/16 x 1 1/4




H100379 | ÉCROU À ENFONCER (x2) | 5/16

PLACEZ LES PIQUETS AVANT COMME INDIQUÉ. PLANTEZ-LES À ENVIRON 30 DEGRÉS COMME INDIQUÉ. À L'AIDE DU PIQUET DE SOL COMME GUIDE, PERCEZ (2) TROUS DE 7/16 po [10 mm] DE DIAMÈTRE À TRAVERS LES PANNEAUX, INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER ET LA QUINCAILLERIE COMME INDIQUÉ.

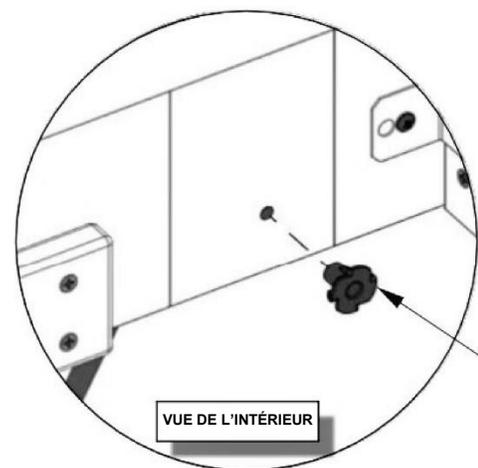


VUE DE L'INTÉRIEUR

379(x1) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

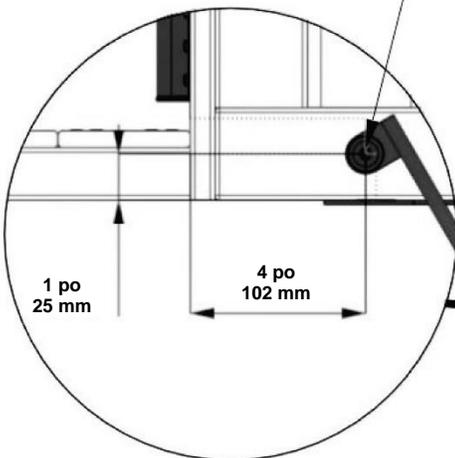


459(x1) BOULON - 1 1/4 PO

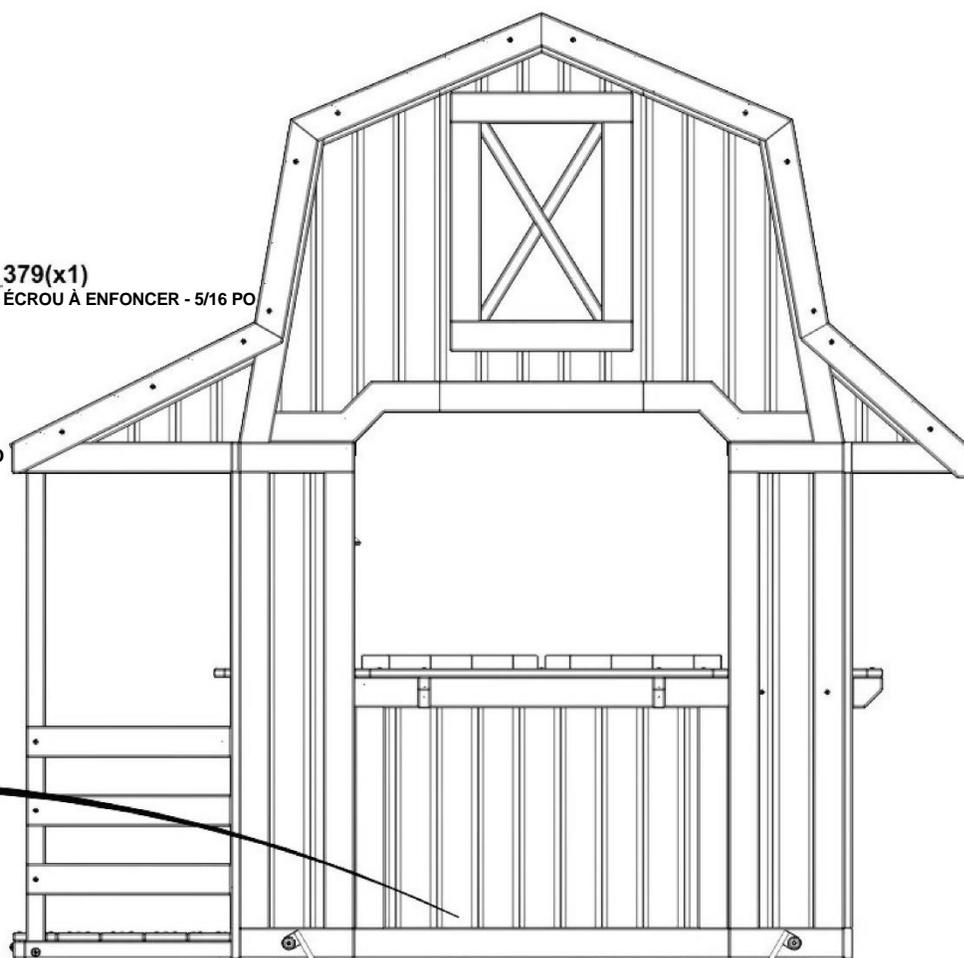


ARRIÈRE

527(x1) BARRE DE RENFORT DE PIQUET

RÉPÉTEZ À L'AUTRE EXTRÉMITÉ COMME INDIQUÉ



495-5 | PERCEUSE
(x1)

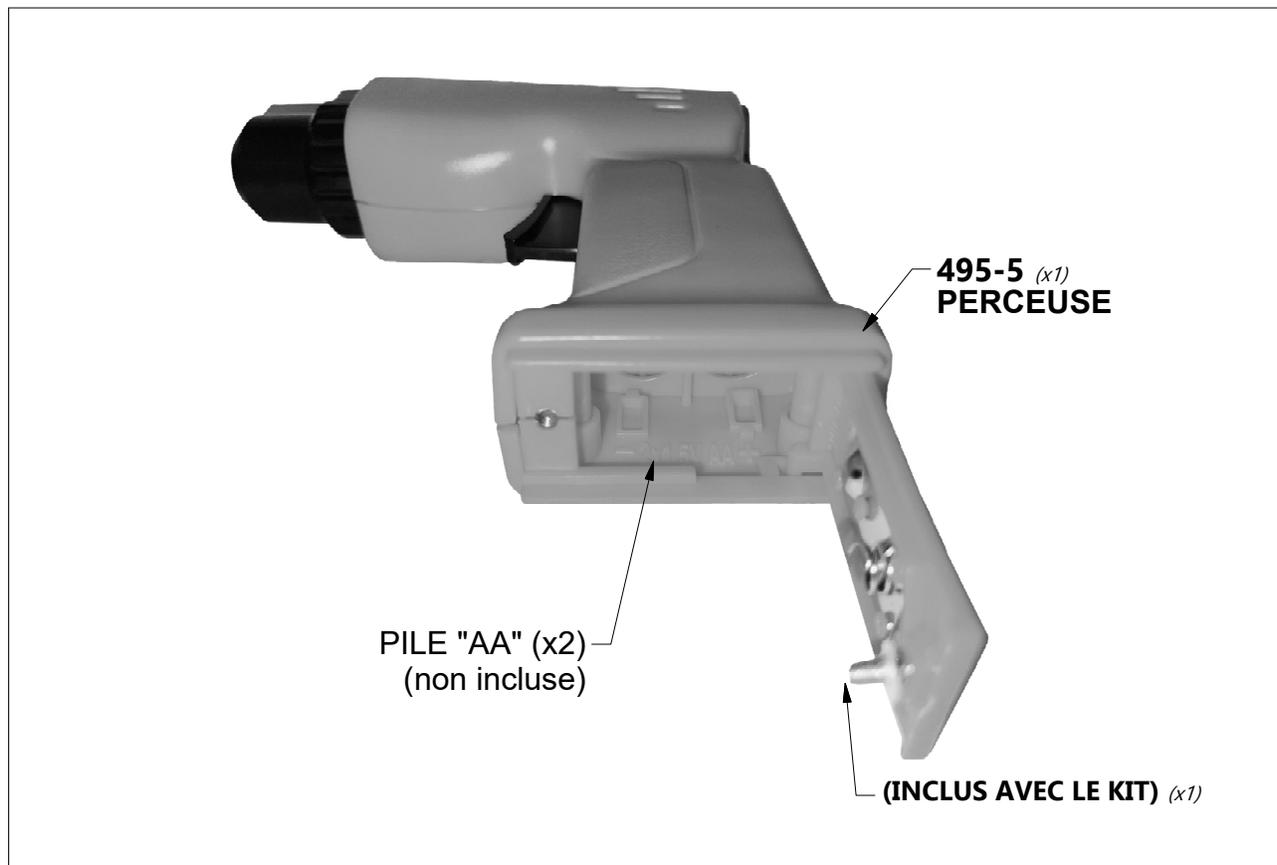

INSTALLEZ D'ABORD LE COUVERCLE ENLEVÉ CI-DESSUS AVEC LE MATÉRIEL INCLUS.

REMARQUE :

- NE PAS MÉLANGER DES PILES ANCIENNES ET NOUVELLES.
- NE PAS MÉLANGER DES PILES ALCALINES, STANDARD (CARBONE- ZINC) OU RECHARGEABLES (NI-CAD, NI-MH, ETC.).
- LES PILES NON RECHARGEABLES NE DOIVENT PAS ÊTRE RECHARGÉES.
- UTILISER UNIQUEMENT DES PILES DU MÊME TYPE OU D'UN TYPE ÉQUIVALENT À CELUI RECOMMANDÉ.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE INSÉRÉES EN RESPECTANT LA POLARITÉ.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE RETIRÉES DU JOUET SI ELLES SONT USÉES OU SI LE JOUET VA RESTER INUTILISÉ PENDANT LONGTEMPS.
- LES BORNES D'ALIMENTATION NE DOIVENT PAS ÊTRE MISES EN COURT-CIRCUIT.