



Fabriqué par:  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-24 76  
J.P. Coenstraat 7, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

# SAUNA PAXTON 2-4P AVEC PORCHE

## MODÈLE N° # : 2504400, 2504400-V

LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES  
L'INSTALLATION D'UN CIRCUIT DÉDIÉ DE 240 V/50 A NÉCESSITE L'INTERVENTION D'UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ



**WARNING**  
Cancer and Reproductive Harm  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



Veuillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre  
produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)



ÉTAPE PAR ÉTAPE

INSTRUCTIONS INTERACTIVE EN 3D  
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITEMENT




**CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE SAUNA !**

Il est essentiel que les fondations du sauna soient solides et de niveau.


Une fondation instable peut entraîner l'inclinaison, le déplacement ou la chute du sauna, ce qui peut causer des blessures.

Faites très attention aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser le matériel approprié pour chaque étape.

- Assurez-vous que la surface est solide et plane et qu'elle peut supporter le poids du sauna et de ses utilisateurs (plus de 1 000 lb).
- De nombreux garages, sous-sols ou terrasses ont un sol en pente pour faciliter le drainage. Une légère pente ne pose pas de problème. Une pente nécessitera l'utilisation de cales pour mettre le sauna à niveau.
- Envisagez d'utiliser une dalle de béton, des pavés ou tout autre matériau similaire pour empêcher les supports du berceau de s'enfoncer dans le sol. sont fournis dans le kit.
- Si vous effectuez l'installation sur le sol ou sur une surface gravelée, des ancrages au sol sont inclus dans le kit.
- Si vous effectuez l'installation sur une terrasse, vérifiez que la structure sous la terrasse est suffisamment solide. Le matériel de fixation sur une terrasse et doit être acheté séparément.
- Tenez compte de la distance qui vous sépare de votre boîtier électrique, car cela peut avoir une incidence considérable sur le coût des travaux électriques
- Si vous vous trouvez dans une région sujette à des vents violents, il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour éviter que du vent. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas poser de problème.

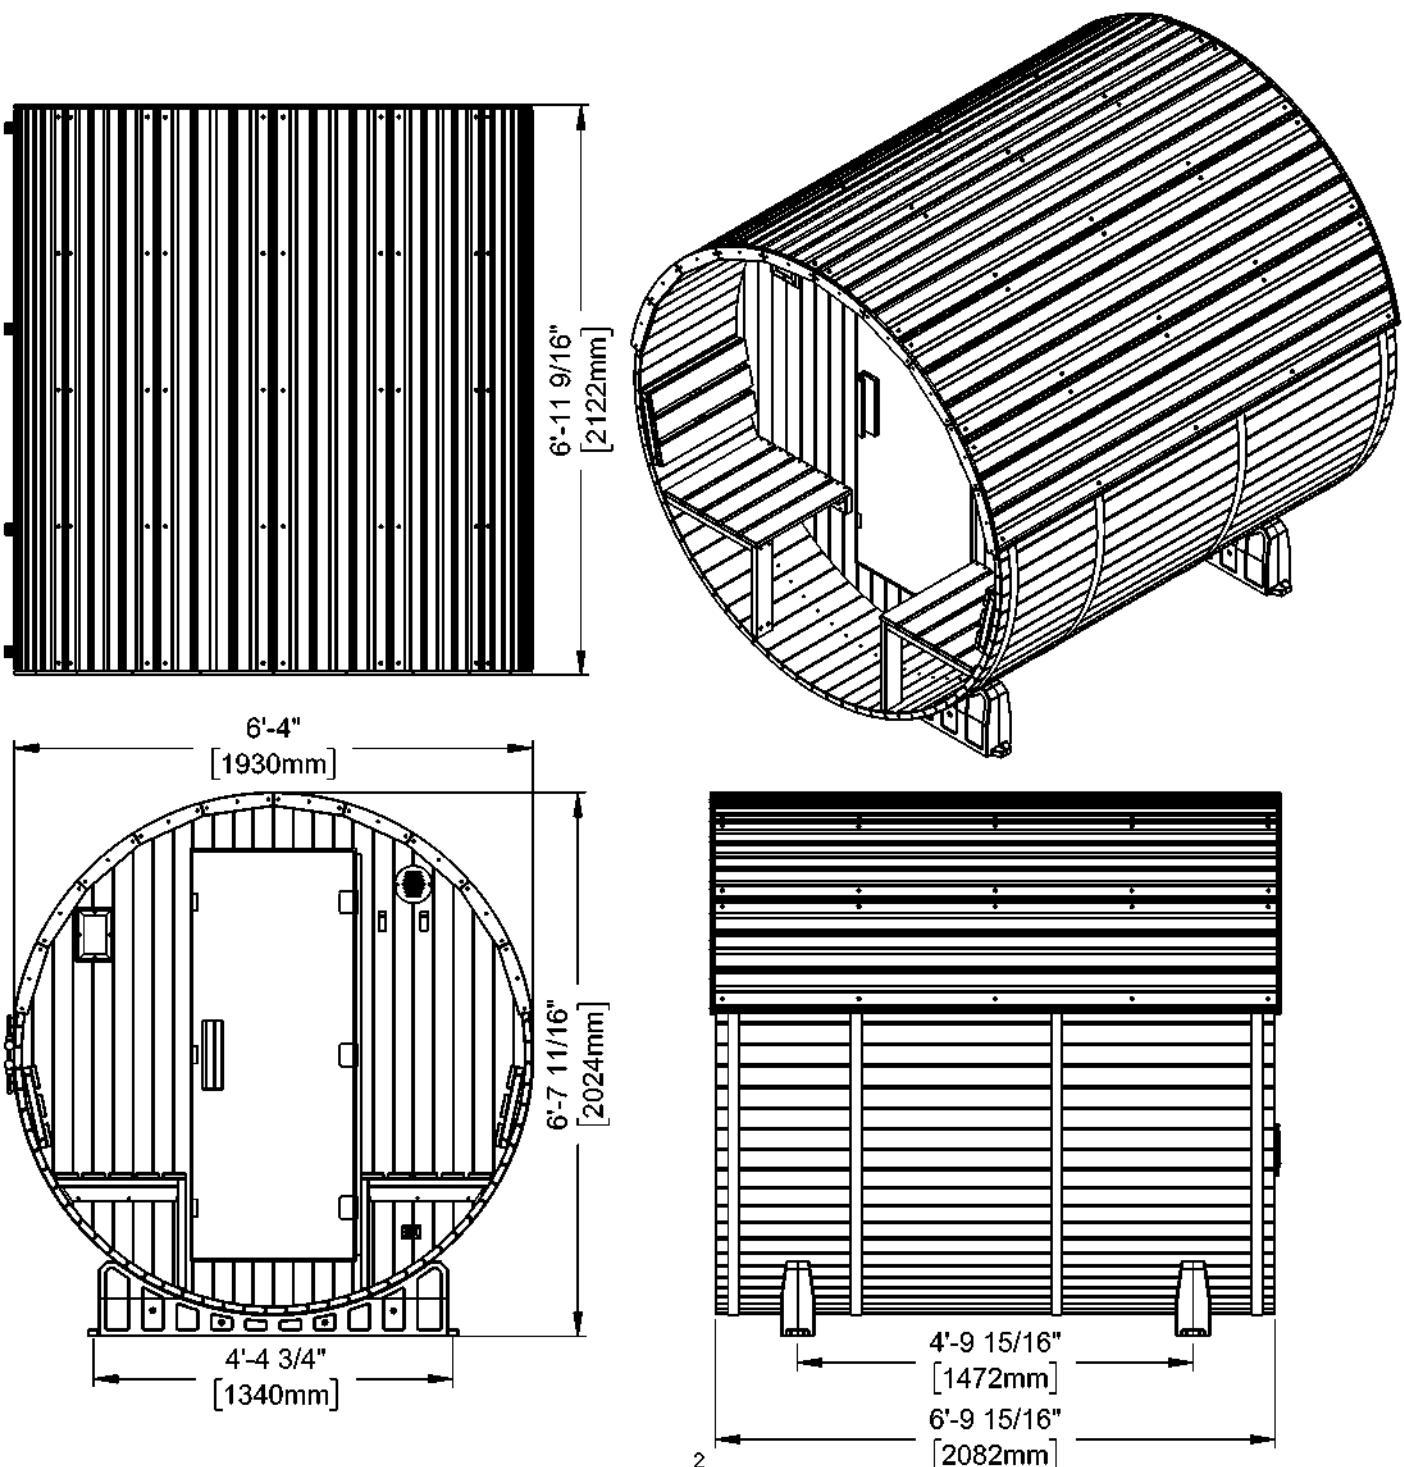


# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - PLAN D'ANCRAGE

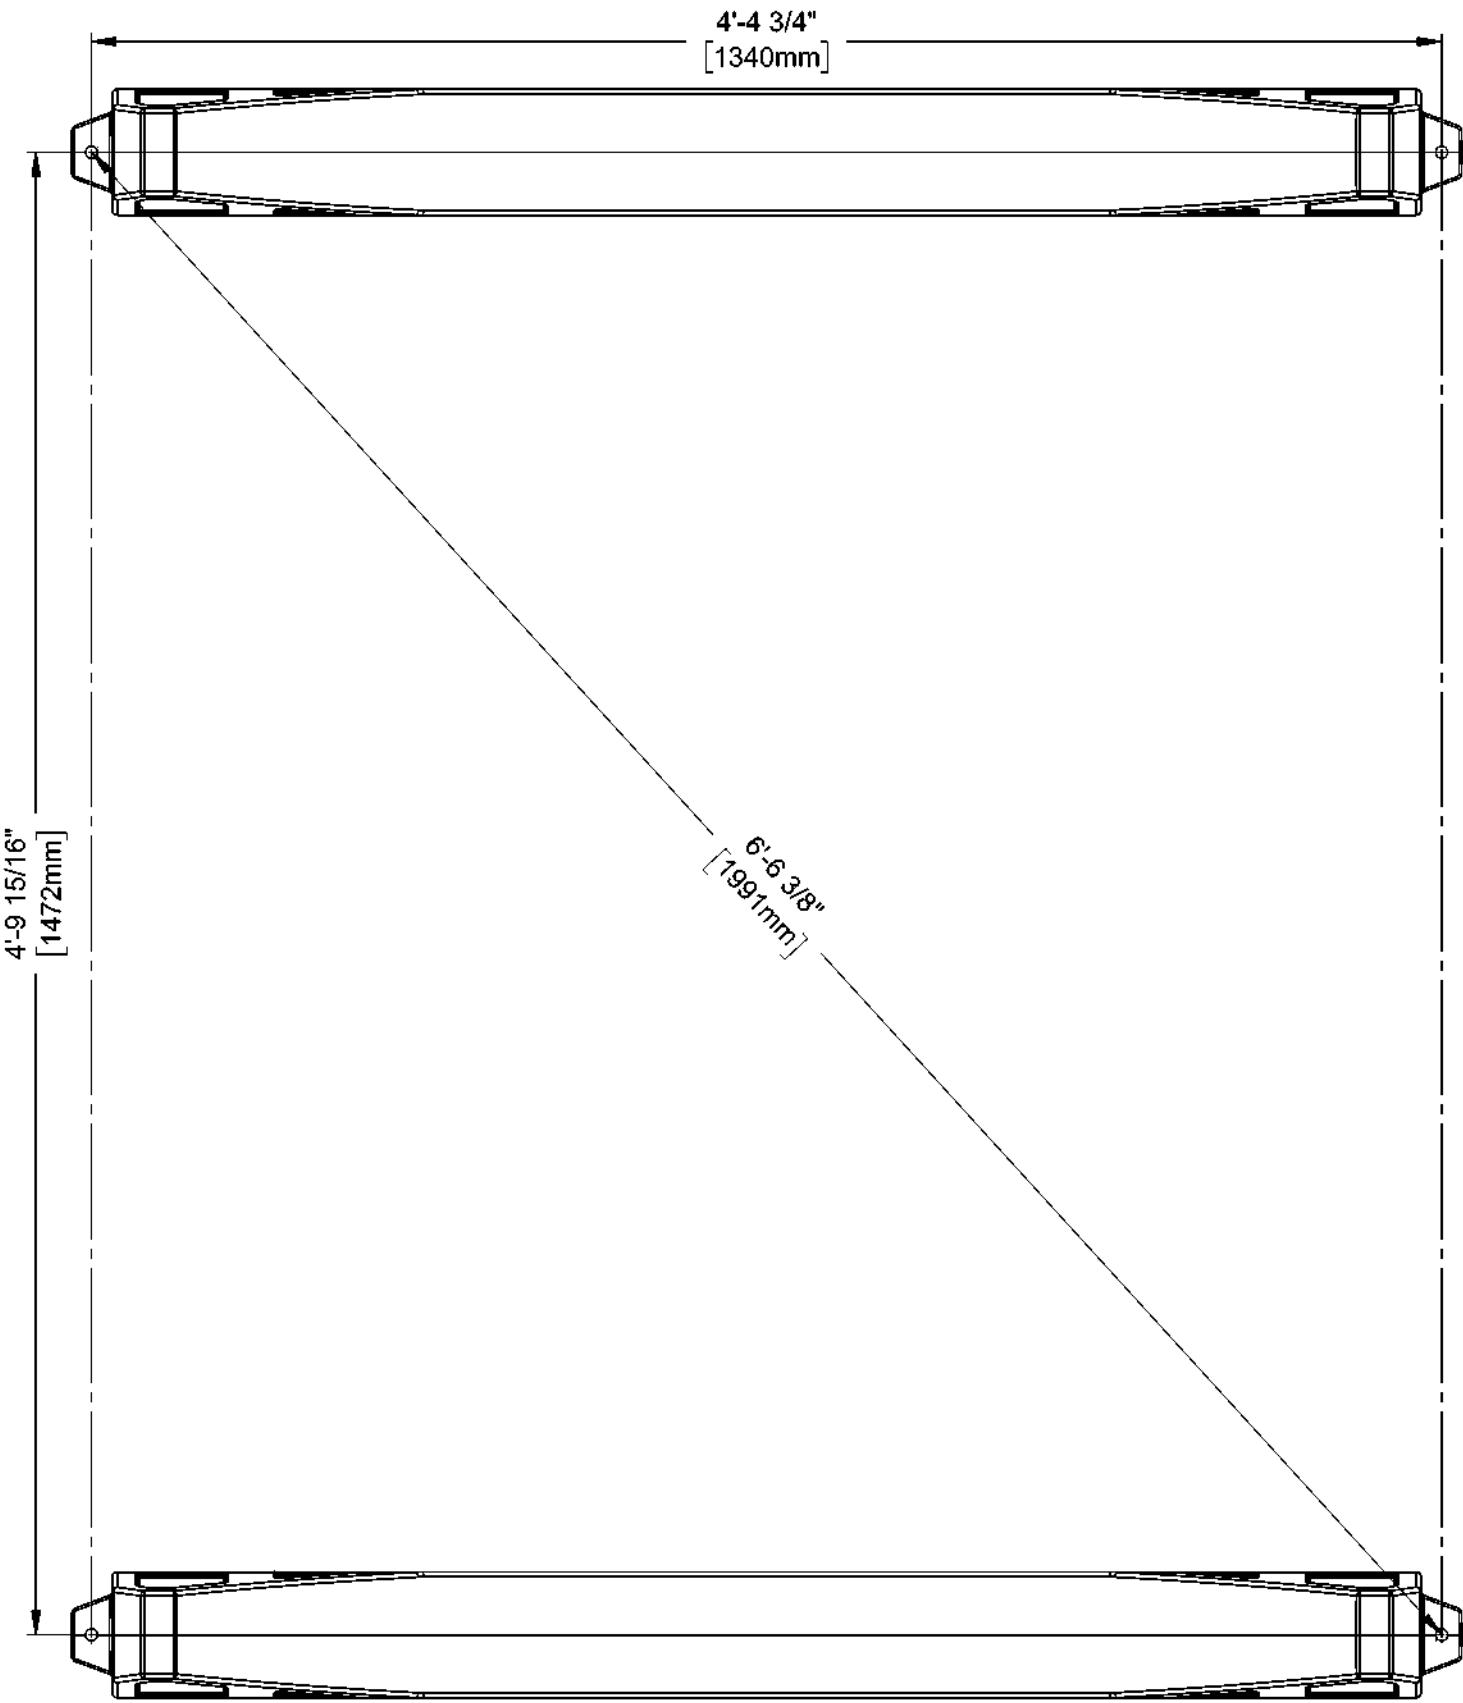


# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

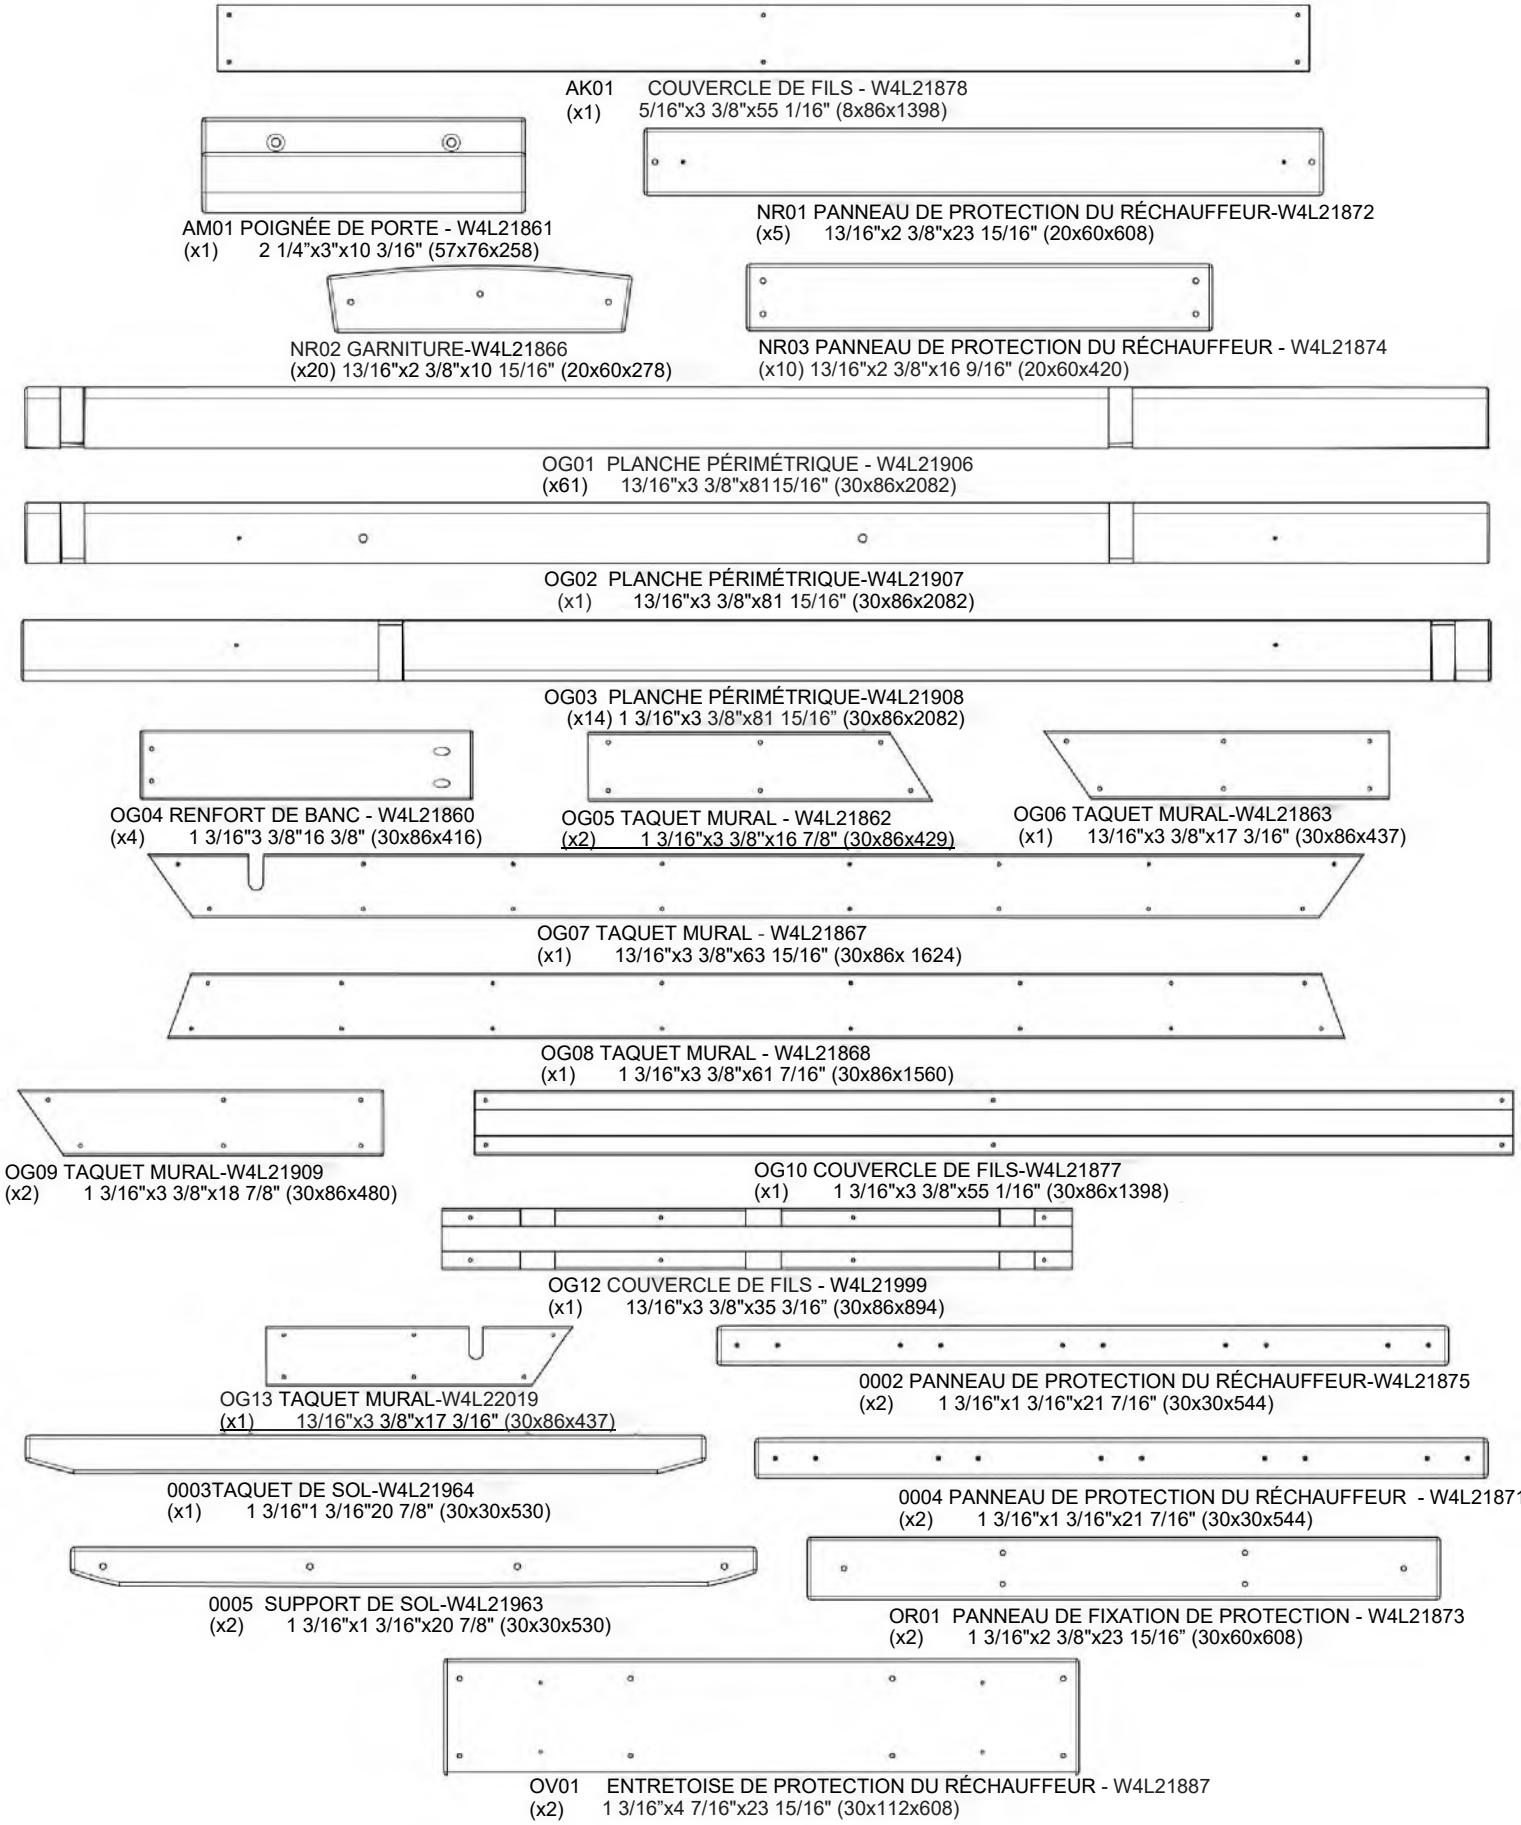


# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES PIÈCES


## COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




AM02 POIGNÉE DE PORTE - W2A04795  
(x1) 2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)

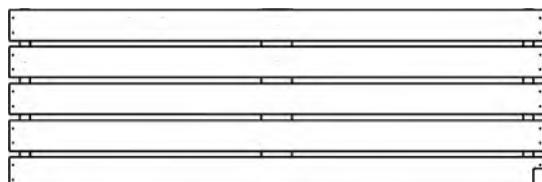


BA01 ASSEMBLAGE DE BANC DROITE - W2A04788  
(x1) 1 15/16"x19 1/8"x57 5/16" (50x486x1456)

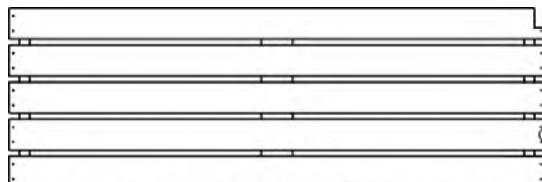


BA02 LEFT BENCH ASSEMBLY - W2A04789  
(x1) 19 1/8"x57 5/16" (50x486x1456)

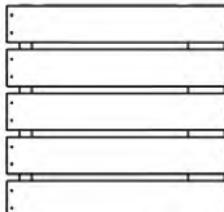


BA03 ASSEMBLAGE DE BANC EXTÉRIEURE - W2A04806  
(x1) 1 15/16"x19 1/8"x19 3/4" (50x486x502)

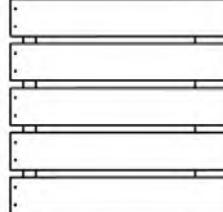


BA04 ASSEMBLAGE DE BANC EXTÉRIEURE - W2A04808  
(x1) 1 15/16"x19 3/16"x19 3/4" (50x487x502)

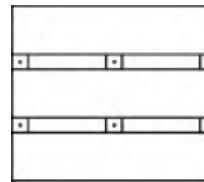


BR01 DOSSIER MURAL - W2A04790  
(x2) 1 15/16"X12 1/16"X14" (50x306x356)

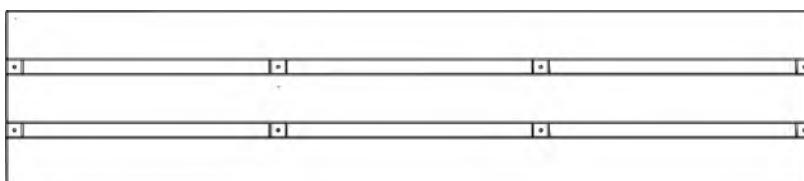


BR02 DOSSIER DE BANC - W2A04791  
(x2) 1 15/16"x12 1/16"x55 7/16" (50x306x1408)

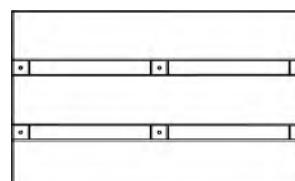


BR03 DOSSIER DE BANC - W2A04807  
(x2) 1 15/16"x12 1/16"x19 3/4" (50x306x502)

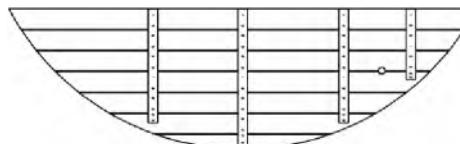


WP01 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL - W2A04784  
(x1) 1 3/8"x19 11/16"x65 3/4" (35x500x1669)

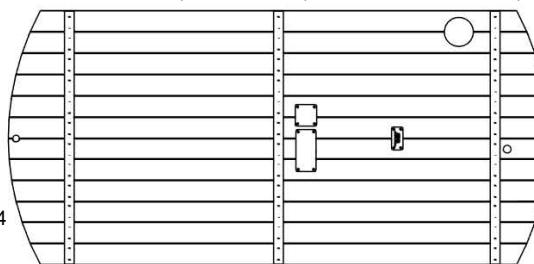


WP02 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL - W2A04785  
(x1) 1 3/8"x35 5/8"x74 9/16" (35x906x1894)

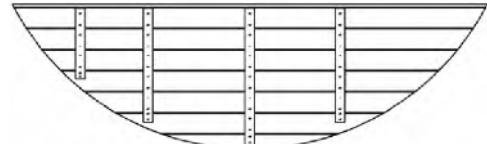


WP03 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL - W2A04786  
(x1) 1 3/8"x20 1/8"x66 1/4" (35x512x1682)

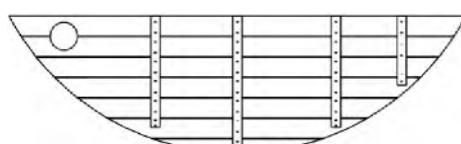


WP05 PANNEAU MURAL - W2A04792  
(x1) 1 3/8"x19 11/16"x65 3/4" (35x500x1669)

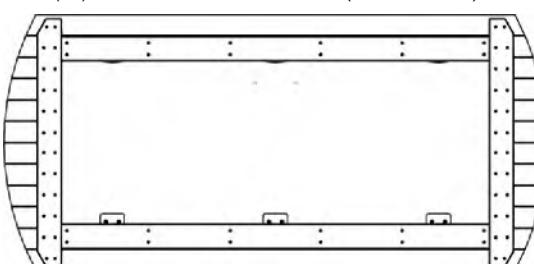


WP04 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL - W2A04794  
(x1) 2 3/8"X35 5/8"X74 9/16" (60x906x1894)

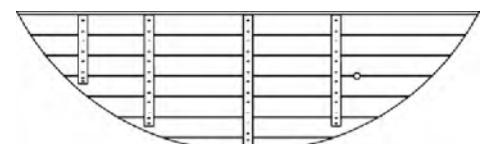


WP06 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL - W2A04809  
(x1) 1 3/8"x20 1/8"x66 1/4" (35x512x1682)

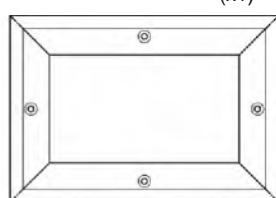

TF01 CADRE DE GARNITURE - W2A04797  
(x1) 7/8"x5 9/16"x8 1/16" (22x142x204)

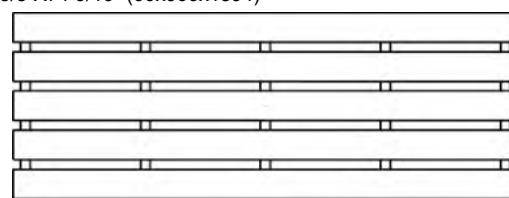


FP01 ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PLANCHER - W2A04796  
(x1) 1 15/16"x20 7/8"x55 7/8" (50x530x1420)

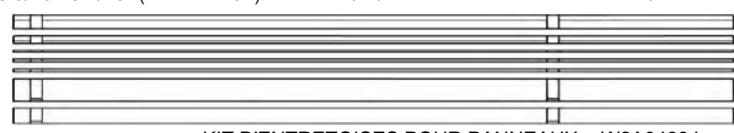

KIT D'ENTRETOISES POUR PANNEAUX - W2A04884  
(x1)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

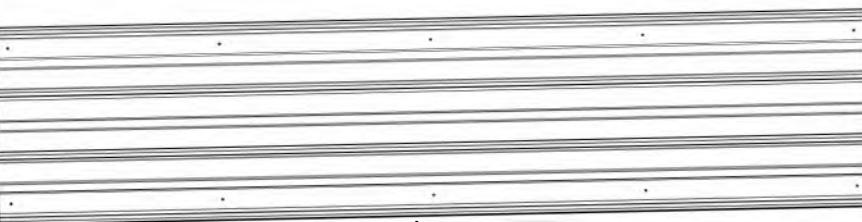


A4M05615 TÔLE D'ACIER 29GA  
(x6)



A4M05673 PELLE  
(x1)




A4M05596 LOUCHE  
(x1)

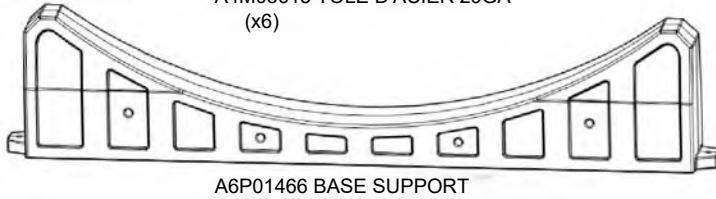


A6P01466 BASE SUPPORT  
(x2)




A6P01493-02 LED ÉCLAIRAGE  
(x1)

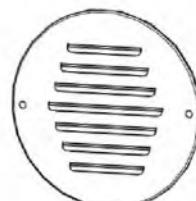

A4M05285 COUVERCLE  
(x2) DE VENTILATION

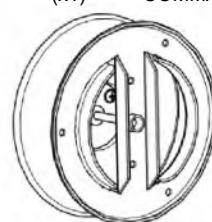


A4M05592 ASSEMBLAGE DE VENTILATION  
(x1)

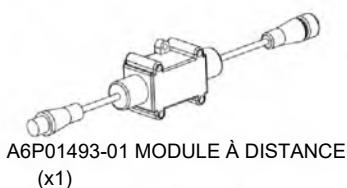


A6P01493-01 MODULE À DISTANCE  
(x1)




A4M05590-10  
(x1) PORTE-CÂBLAGE

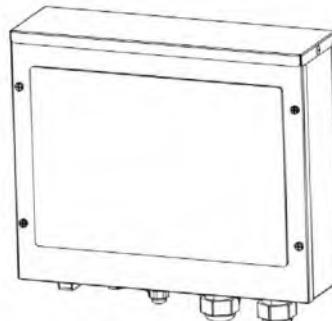


A4M05590-01 PANNEAU  
(x1) DE COMMANDÉ



A6P01493-05 TÉLÉCOMMANDÉ  
(x1)

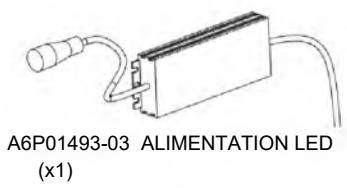


A6P01493-03 ALIMENTATION LED  
(x1)

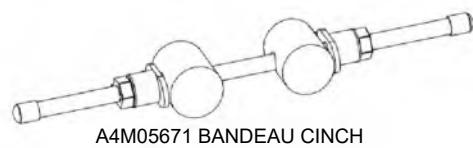


A4M05671 BANDEAU CINCH  
(x4)



A6P01489 CÂBLE D'ALIMENTATION  
(x1) DU SAUNA

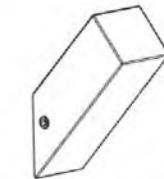


A4M05672 PORTE-(x2)  
SERVIETTES

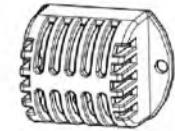


A4M05590-08 TEMPÉRATURE  
CAPTEUR  
(x1)



A4M05277 SANGLE  
(x4)

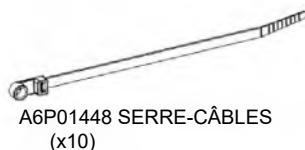

A6P01448 SERRE-CÂBLES  
(x10)

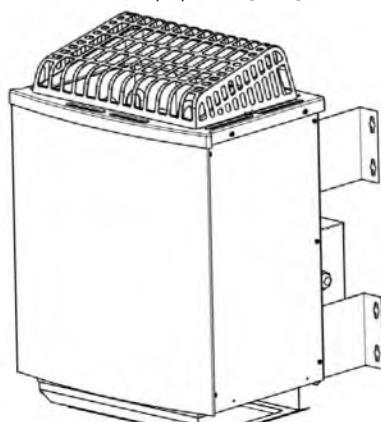


9250253 RÉCHAUFFEUR  
(x1)




A4M05667 PIQUET DE SOL  
(x4)



A6P01467 25mm SILICONE  
(x4) OEILLET

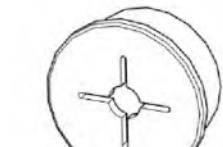


A6P01468 30mm SILICONE  
(x1) OEILLET

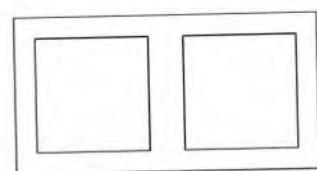


T01 THERMOMÈTRE (x1)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE




H101423 VIS TFH 8X7/8 SS-BLK  
(x5) 8x7/8



H101426 VIS TFH 8X1 1/4 SS-BLK  
(x3) 8x1-1/4




H101428 VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK  
(x12) 8x1-3/4



H101429 VIS TFH 8X2 SS-BLK  
(x230) 8x2



H101430 VIS TFH 8X2 1/4 SS-BLK  
(x28) 8x2 1/4



H101431 VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK  
(x14) 8x2-1/2



H101434 VIS TFH 8X3 1/4 SS-BLK  
(x14) 8x3 1/4



H101165 ANCRE DE BÉTON 3/8"x3" BLK  
(x4) 3/8x3




H101437 VIS TWH 8x5/8 SS-BLK  
(x12) 8x5/8




H101440 VIS TWH 8x1 SS-BLK  
(x5) 8x1




H101443 VIS TWH 8x1 1/2 SS-BLK  
(x8) 8x1-1/2




H101468 VIS À TÊTE RELEVÉE 8x1  
(x8) 8x1




H100627 VIS PFH BLK  
(x2) 6x3/4




H101409 VIS PPH 4x1/2 BLK  
(x10) 4x1/2




H101413 CLOU STD HD GLV  
(x28)



H101117 VIS À BOIS  
(x60) 10x3/4

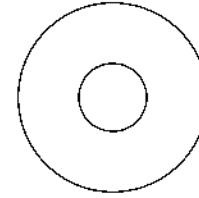

H101403 RONDELLE POLY  
(x4)




H101402 VIS TFH SS  
(x2) 1/4-20 X 1 5/8



H101100 MANDRIN MAGNÉTIQUE  
(x1)




H100147 MÈCHE TORX  
(x1) T-30




H100879 MÈCHE TORX  
(x1) T-20




H100764 NIVEAU DE VIS  
(x1)

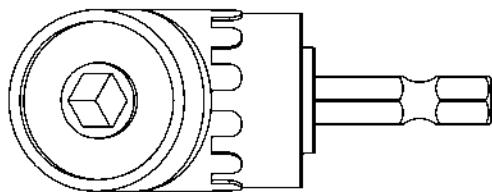

H101114 ADAPTEUR PERCEUSE  
(x1) À ANGLE DROIT



H101278 6" MAGNETIC DRIVER EXTENSION  
(x1)



H101106 TOURNEVIS HEXAGONAL  
(x1) 5/16


# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et le matériel.

## PIÈCES DE BOIS :


- Organiser les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque panneau (p. ex., P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les timbres se trouvent sur la surface plane des planches ou à l'extrémité des planches.
- Laissez-vous beaucoup de place - les morceaux de bois peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS CLASSÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.**

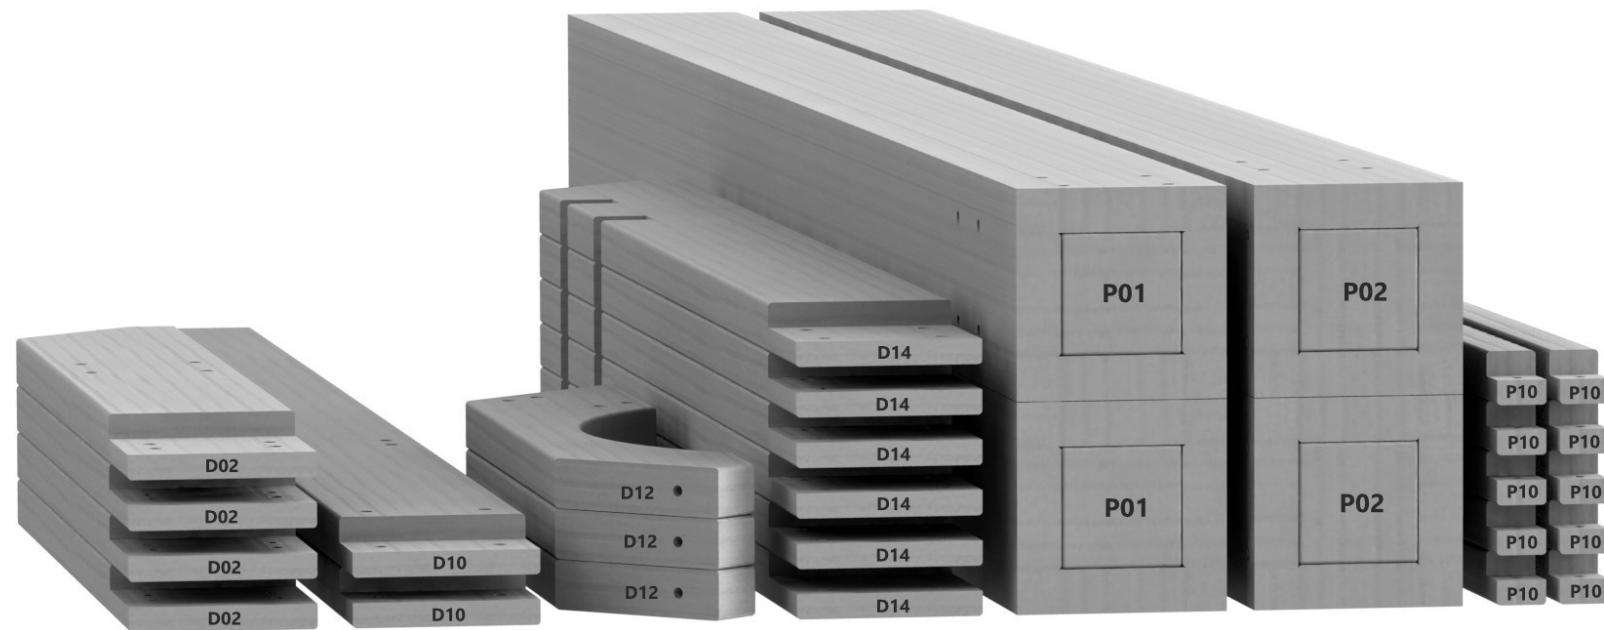

## PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir un tableau séparé pour organiser le matériel.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou groupe par type de matériel (boulons, écrous, etc.).
- Pendant l'assemblage, il suffit de faire référence aux quatre derniers chiffres du numéro.

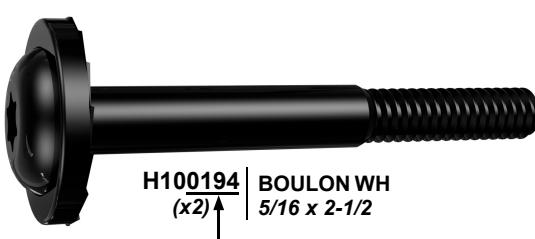

## PRE-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS REQUISES



PERCEUSE SANS  
OU AVEC FIL



MÈCHE CRUCIFORME



CLÉS OUVERTES DE  
11/16 PO



FORETS DE 1/8 PO, 3/16 PO,  
3/8 PO ET 7/16 PO




CLÉ À CLIQUET DE 3/8 PO,  
DOUILLES STANDARD DE  
1/2 PO ET 7/16 PO, DOUILLES  
PROFONDES DE 1/2 PO  
ET 7/16 PO



MÈTRE À RUBAN



MARTEAU À PANNE FENDUE

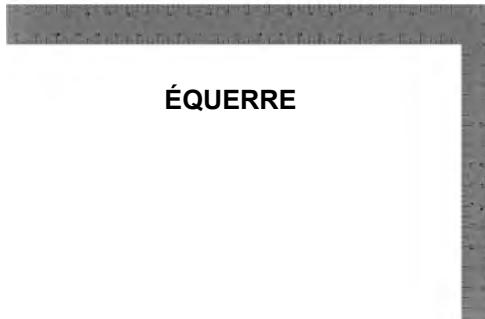


ÉQUERRE



NIVEAU DE 24 PO



MAILLET EN CAOUTCHOUC  
- EN OPTION

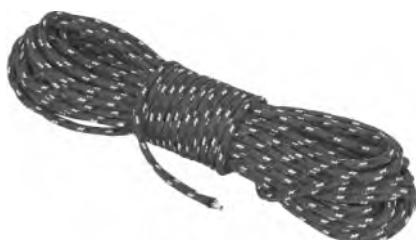

CORDE LONGUE 25ft [7.62m] - EN OPTION

# **PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE**



Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

- 1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit**
- 2. Application BILT - Instructions interactives en 3D (en Anglais)**
- 3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)**




# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE BASE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

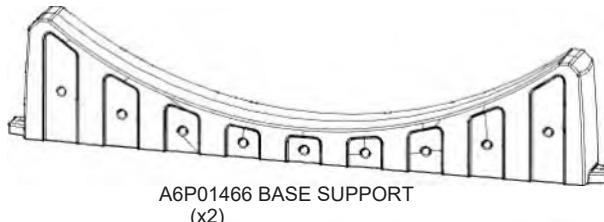

- SUPPORTS DE BASE DU SUPPORT D'ÉTAGE ET DIMENSIONS INDICUÉES.
- FIXEZ LES PIÈCES DE FIXATION COMME INDICUÉ.
- UNE FOIS LA QUINCAILLERIE INSTALLÉE, ÉQUILIBREZ LES SUPPORTS DE BASE.

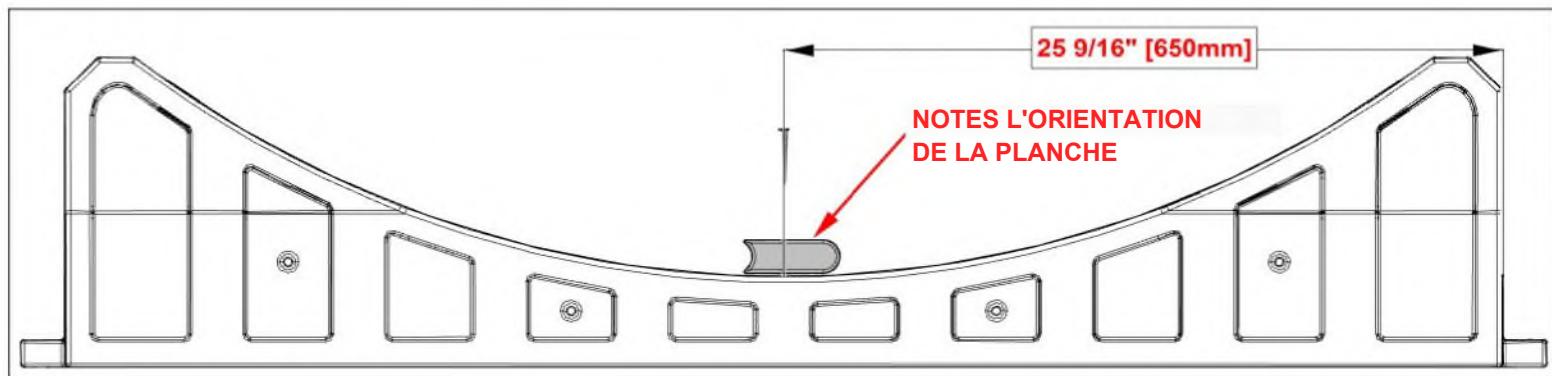


VUE AVANT

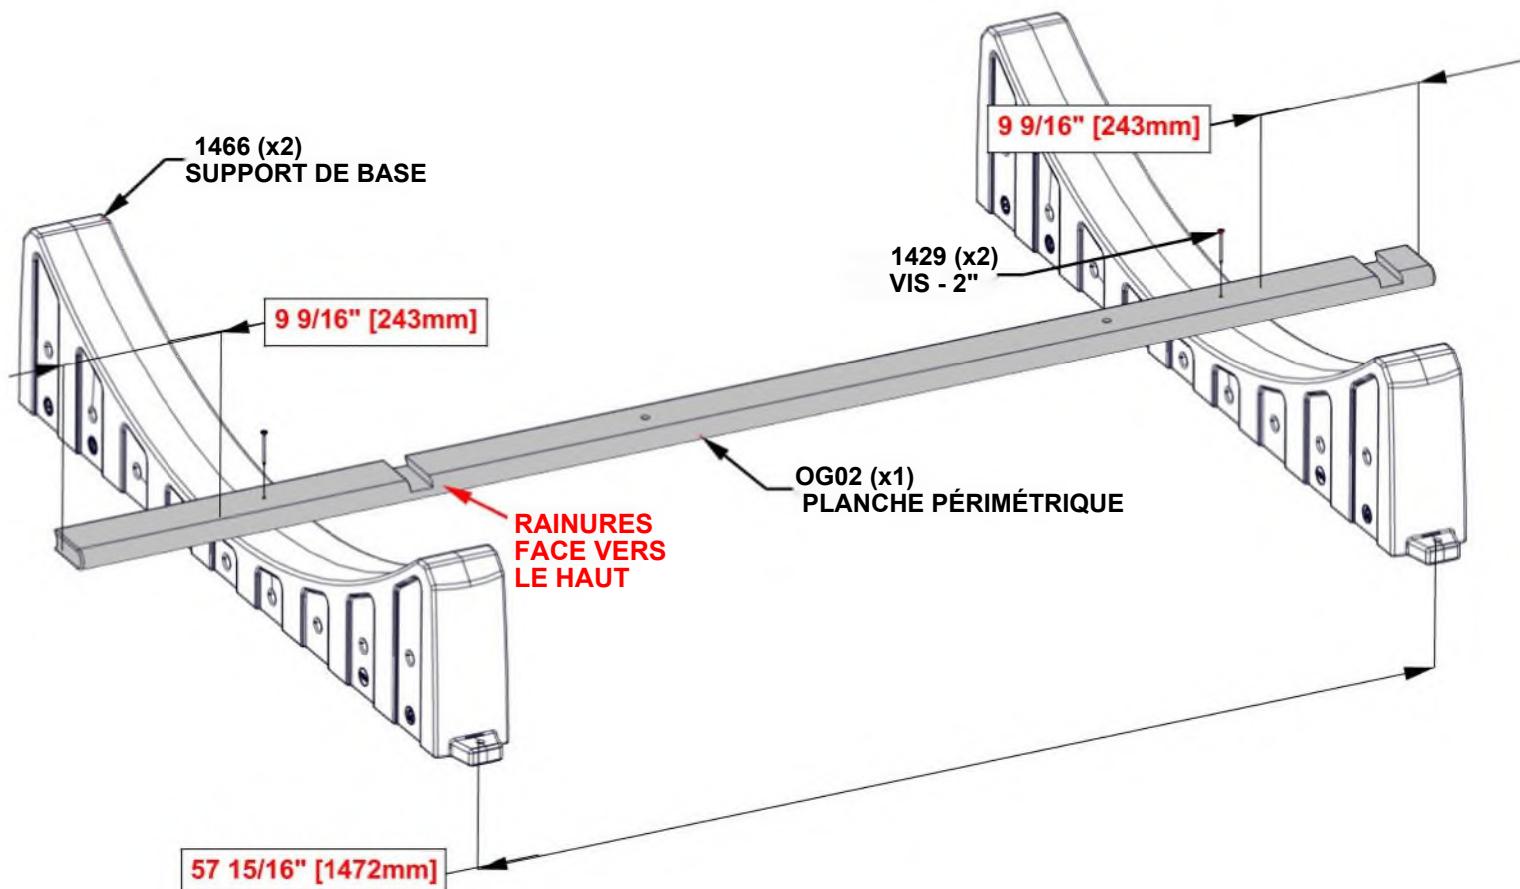

## ÉTAPE 2 - ANCORAGE AU SOL




- SI LE SAUNA DOIT ÊTRE INSTALLÉ SUR UNE SURFACE EN BÉTON, VOIR L'ÉTAPE 3.

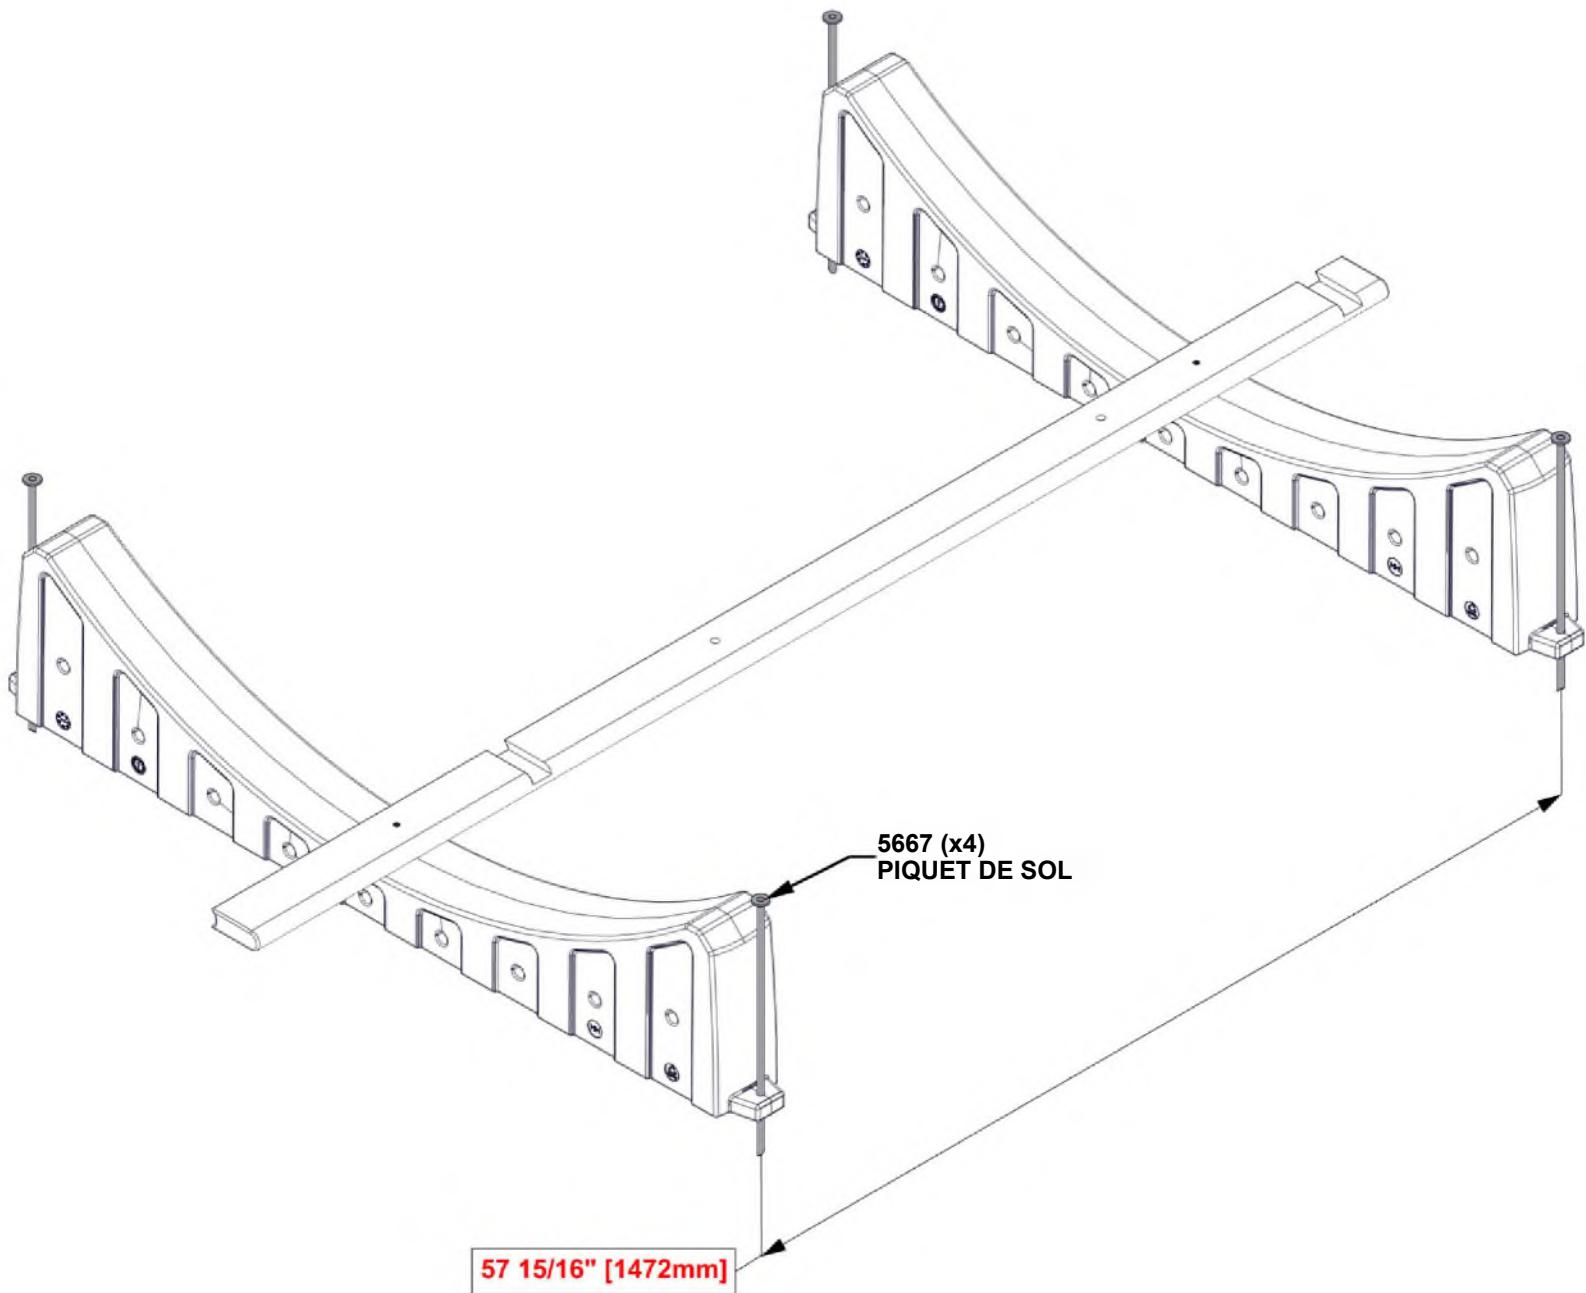

## ÉTAPE 3 - ANCORAGE AU BÉTON

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101165	ANCRE DE BÉTON 3/8x3" BLK


- SI LE SAUNA DOIT ÊTRE POSÉ AU SOL, VOIR L'ÉTAPE 2.

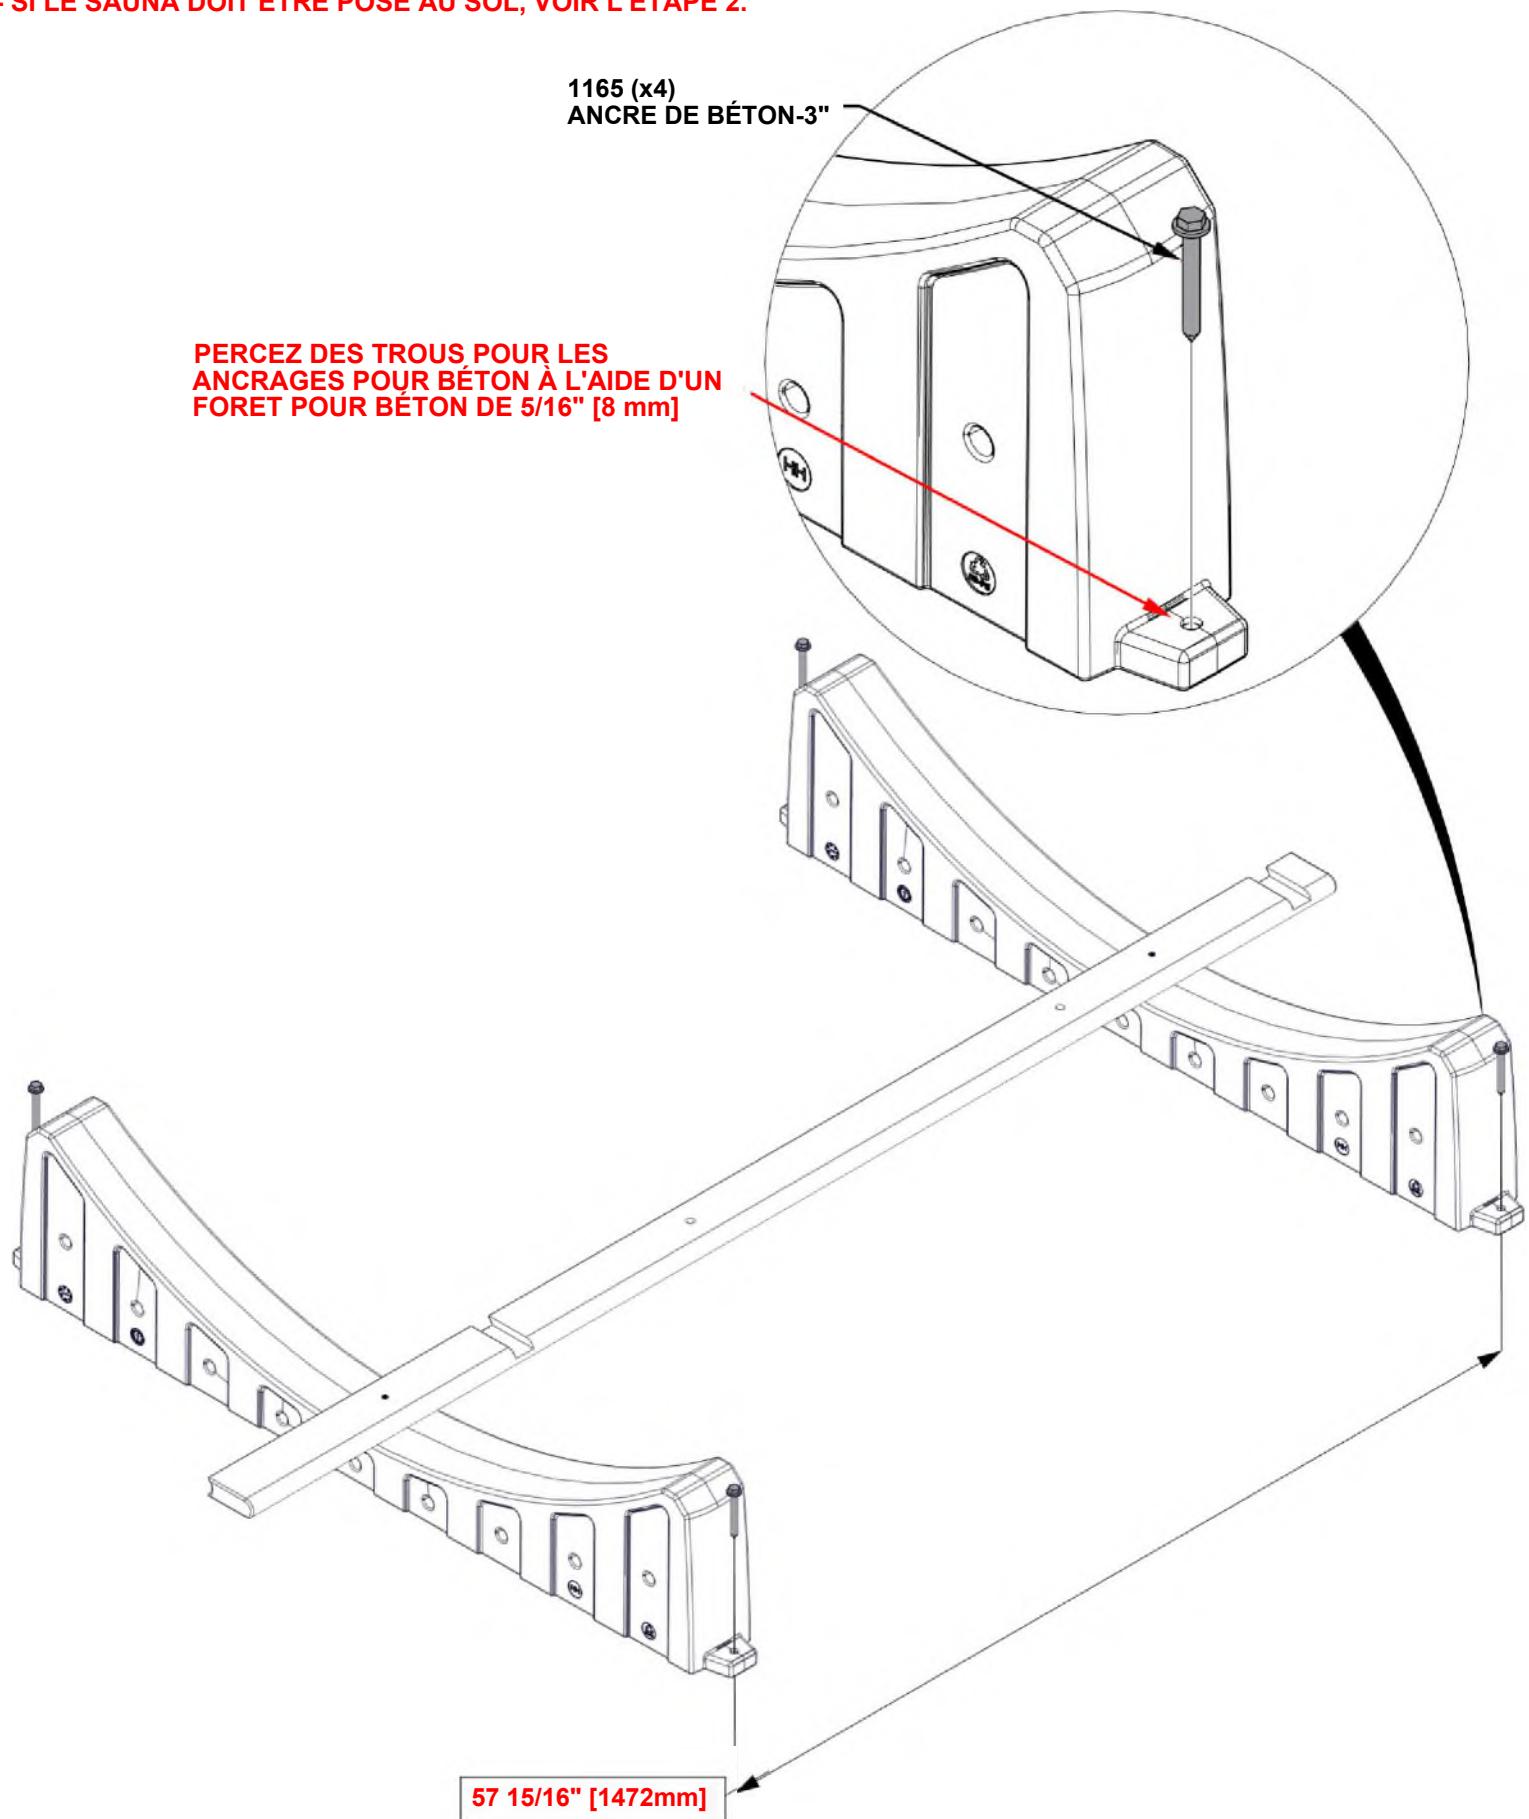

## ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE BASE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
28	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

OG03 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L21908  
(x14) 13/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)

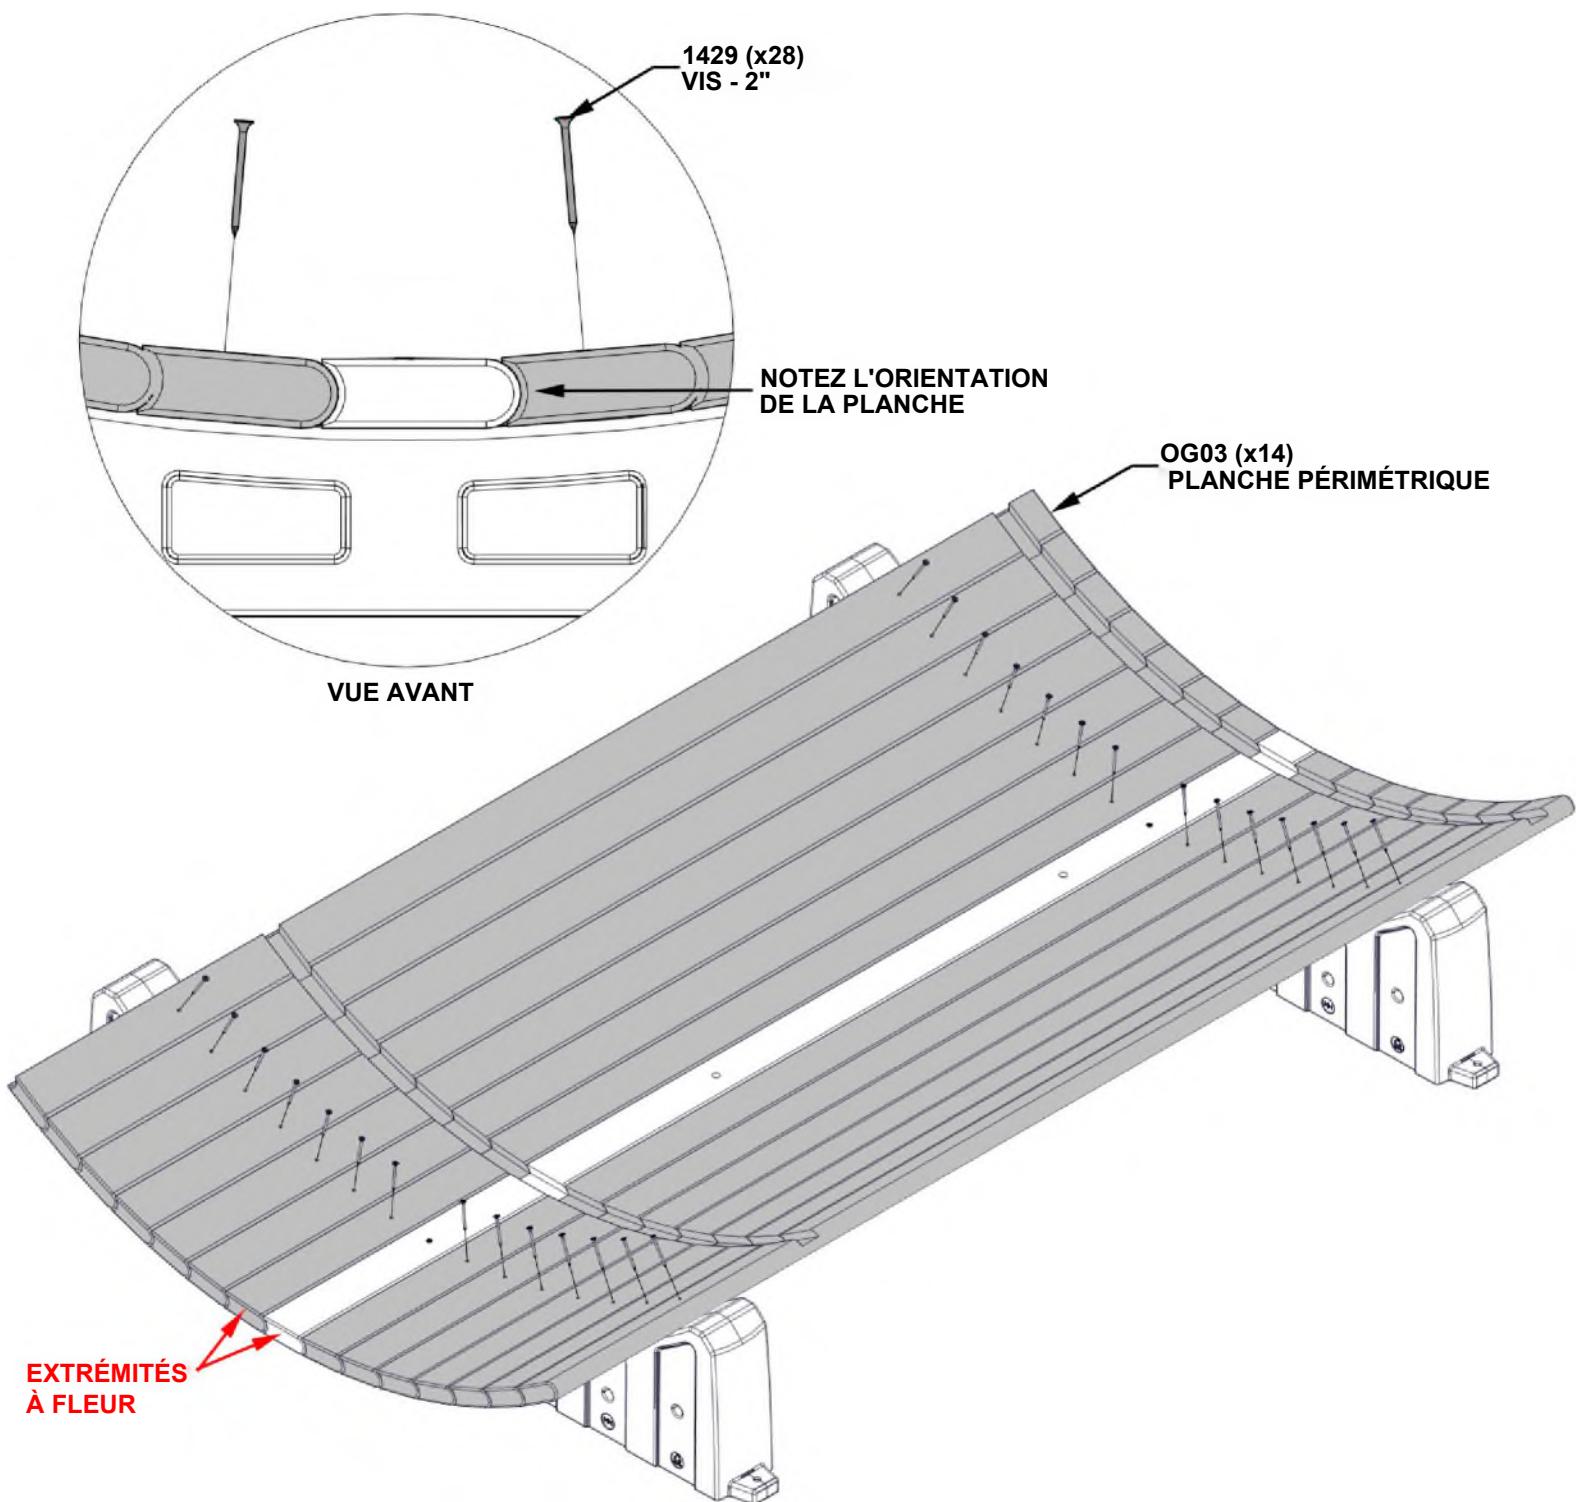


# ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

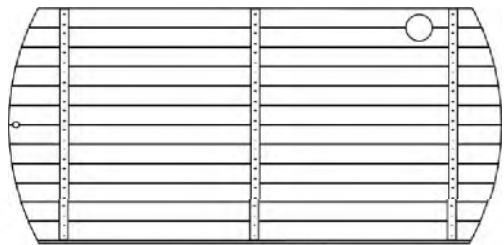

WP02 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAUX - W2A04785  
(x1) 1 3/8"x35 5/8"x74 9/16" (35x906x1894)

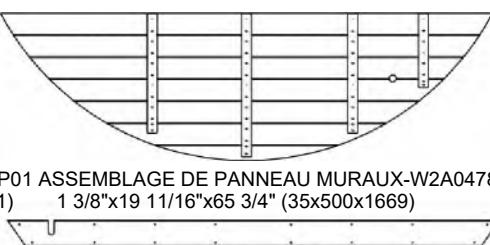

WP01 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAUX-W2A04784  
(x1) 1 3/8"x19 11/16"x65 3/4" (35x500x1669)

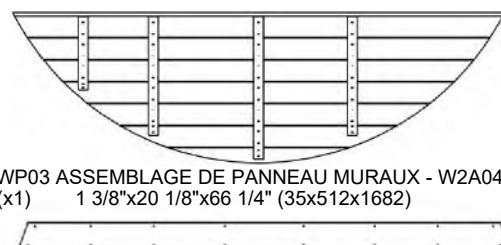


WP03 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAUX - W2A04786  
(x1) 1 3/8"x20 1/8"x66 1/4" (35x512x1682)

OG07 TAQUET MURAUX-W4L21867  
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x63 15/16" (30x86x1624)

OG08 TAQUET MURAUX - W4L21868  
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x61 7/16" (30x86x1560)

- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES, CENTREZ ET FIXEZ LES TAQUETS MURAUX.

- L'ENSEMBLE DU PANNEAU MURAL FINI DOIT MESURER 74 9/16" [1894 mm] DE DIAMÈTRE.


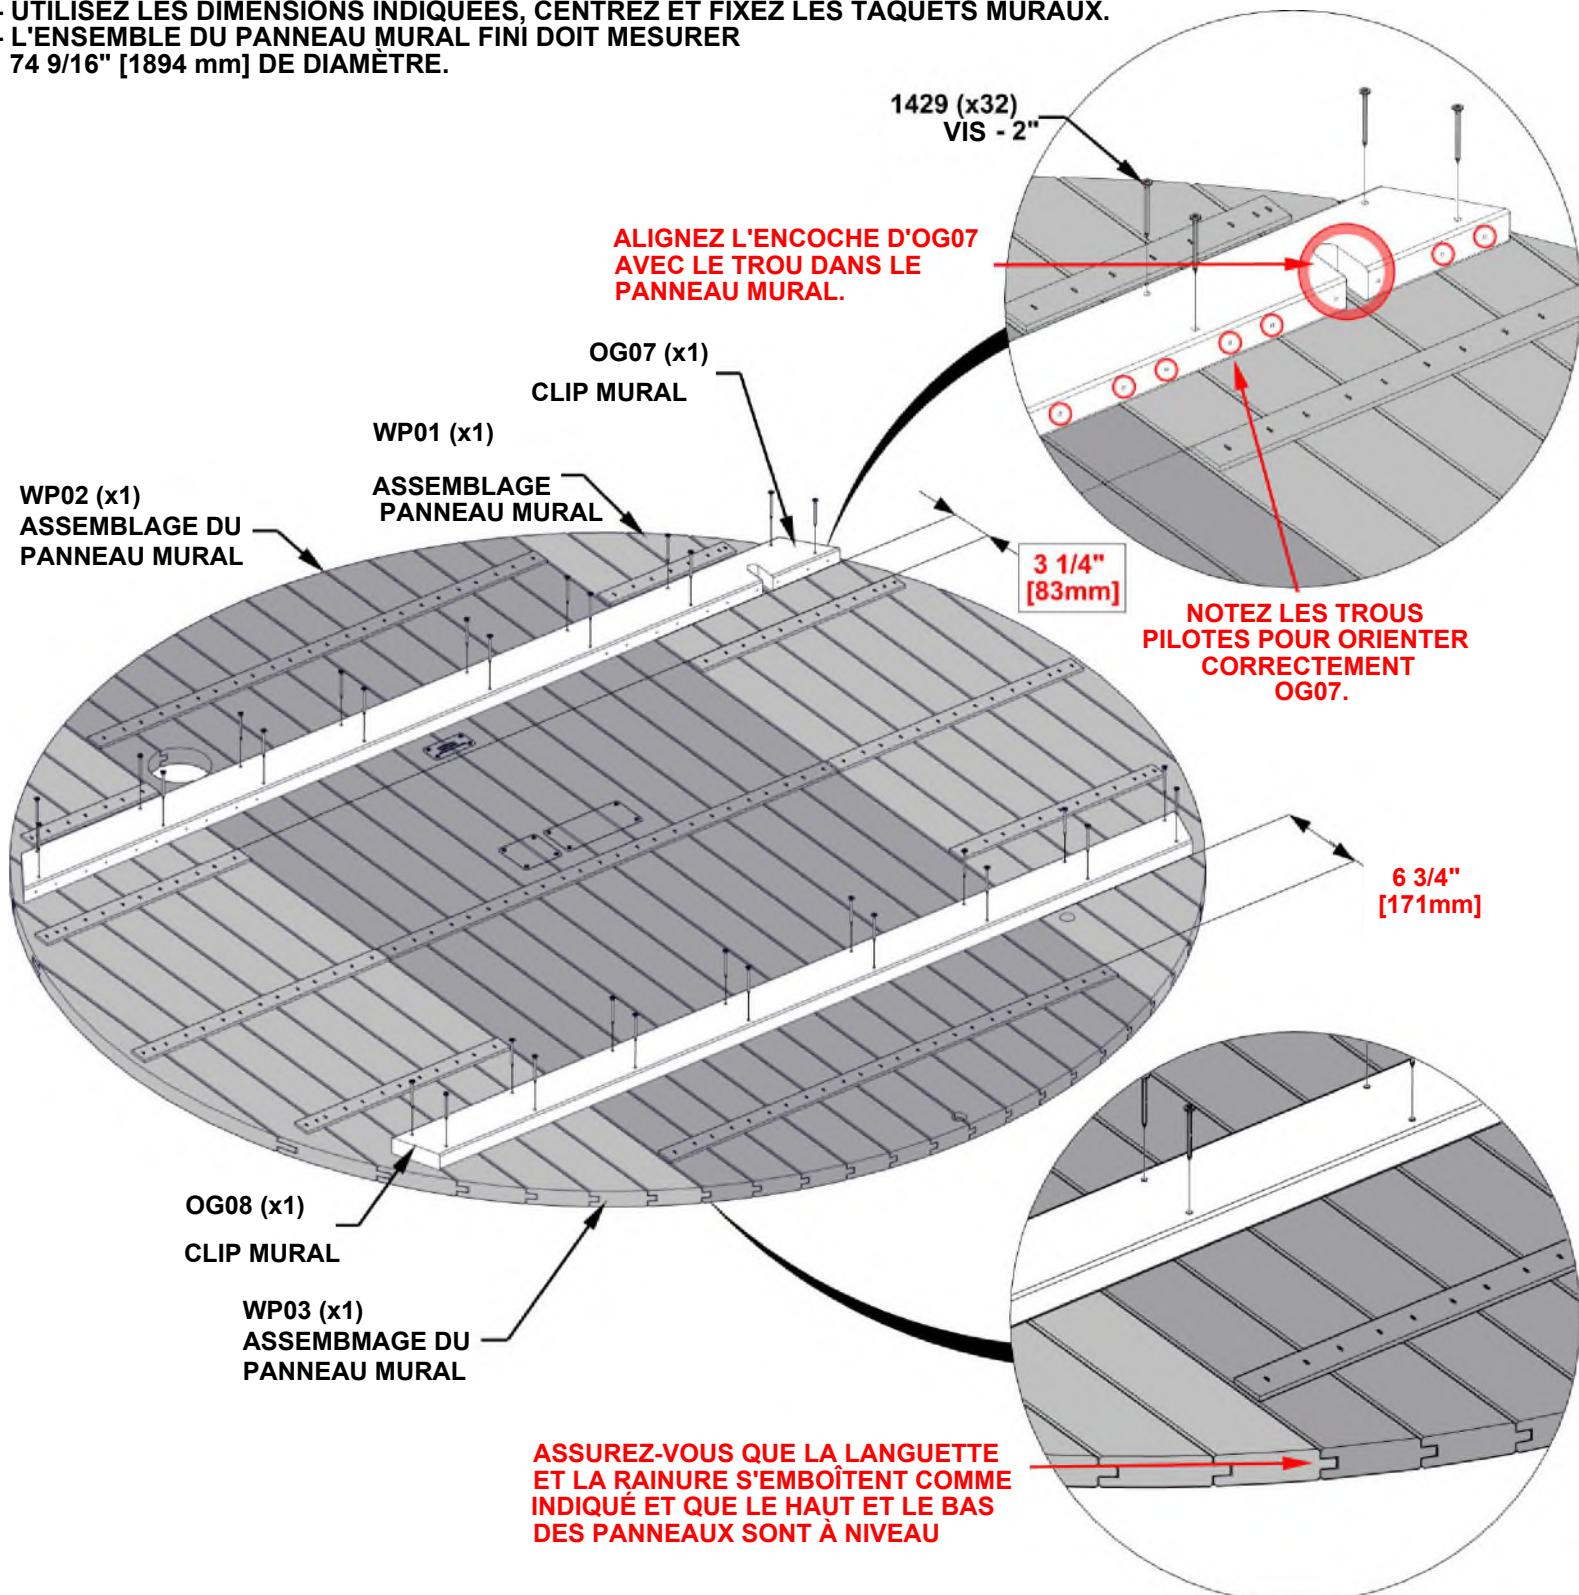


## ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OV01 ENTRETOISE DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR - W4L21887  
(x2) 1 3/16" x 4 7/16" x 23 15/16" (30x112x608)

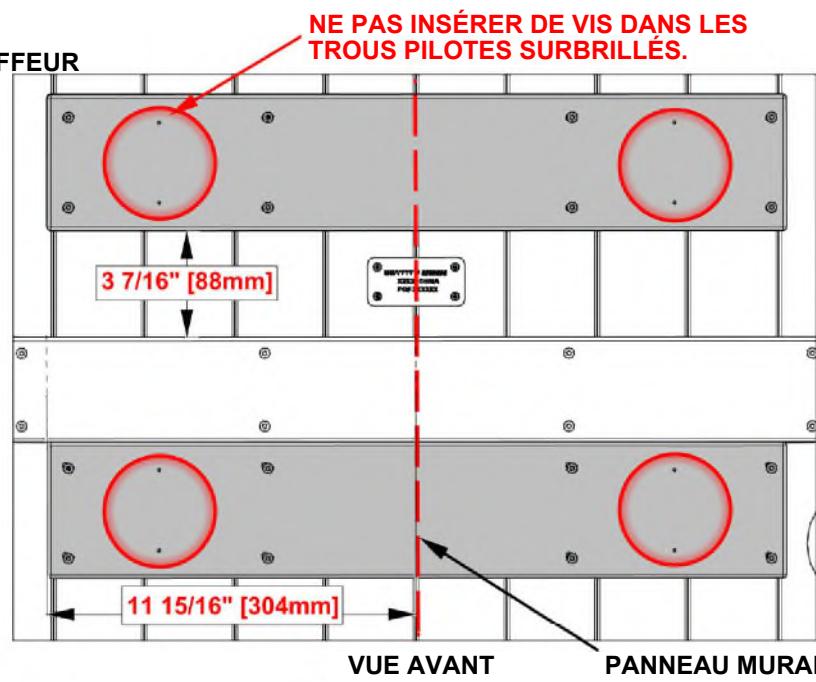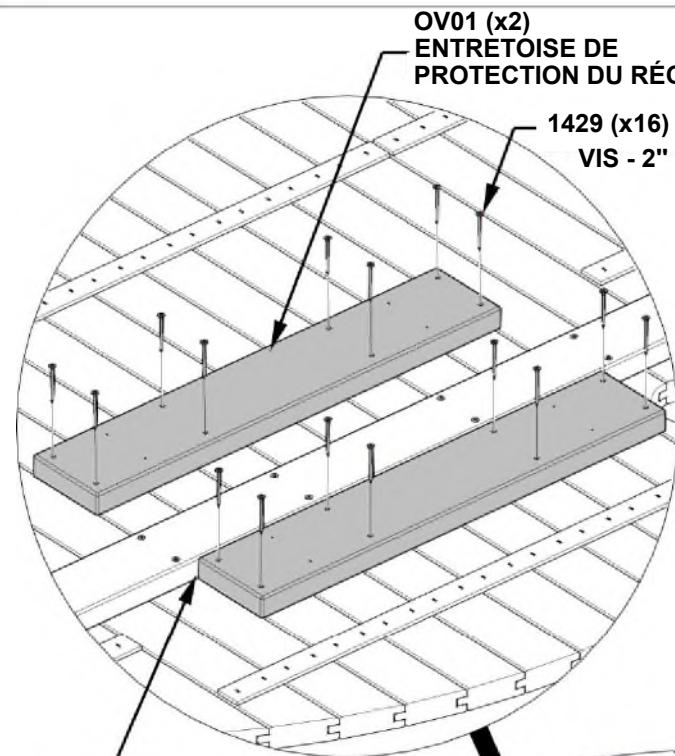

LE HAUT DE L'OV01 EST APPUYÉ CONTRE LE BAS DE LA GOUPILE MURALE

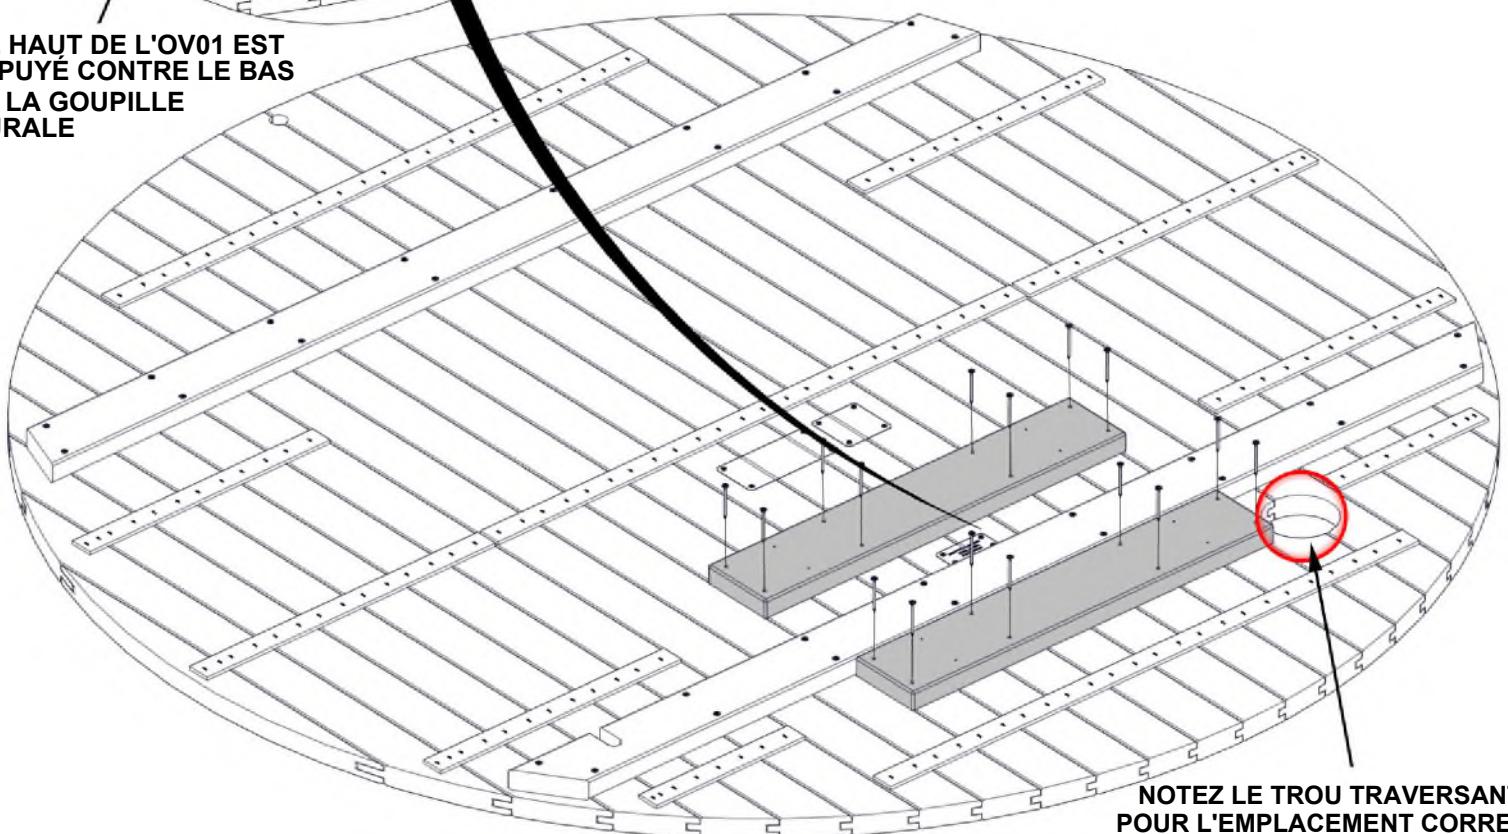


## ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




0R01 PANNEAU DE FIXATION DE PROTECTION - W4L21873  
(x2) 1 3/16" x 2 3/8" x 23 15/16" (30x60x608)

- ALIGNEZ LES EXTRÉMITÉS DES PLAQUES DE MONTAGE OR01 AVEC LES EXTRÉMITÉS DES PLAQUES D'ESPACEMENT DU RÉCHAUFFEUR.
- MAINTENEZ LA PARTIE SUPÉRIEURE DE L'OR01 À LA DIMENSION INDICUÉE.

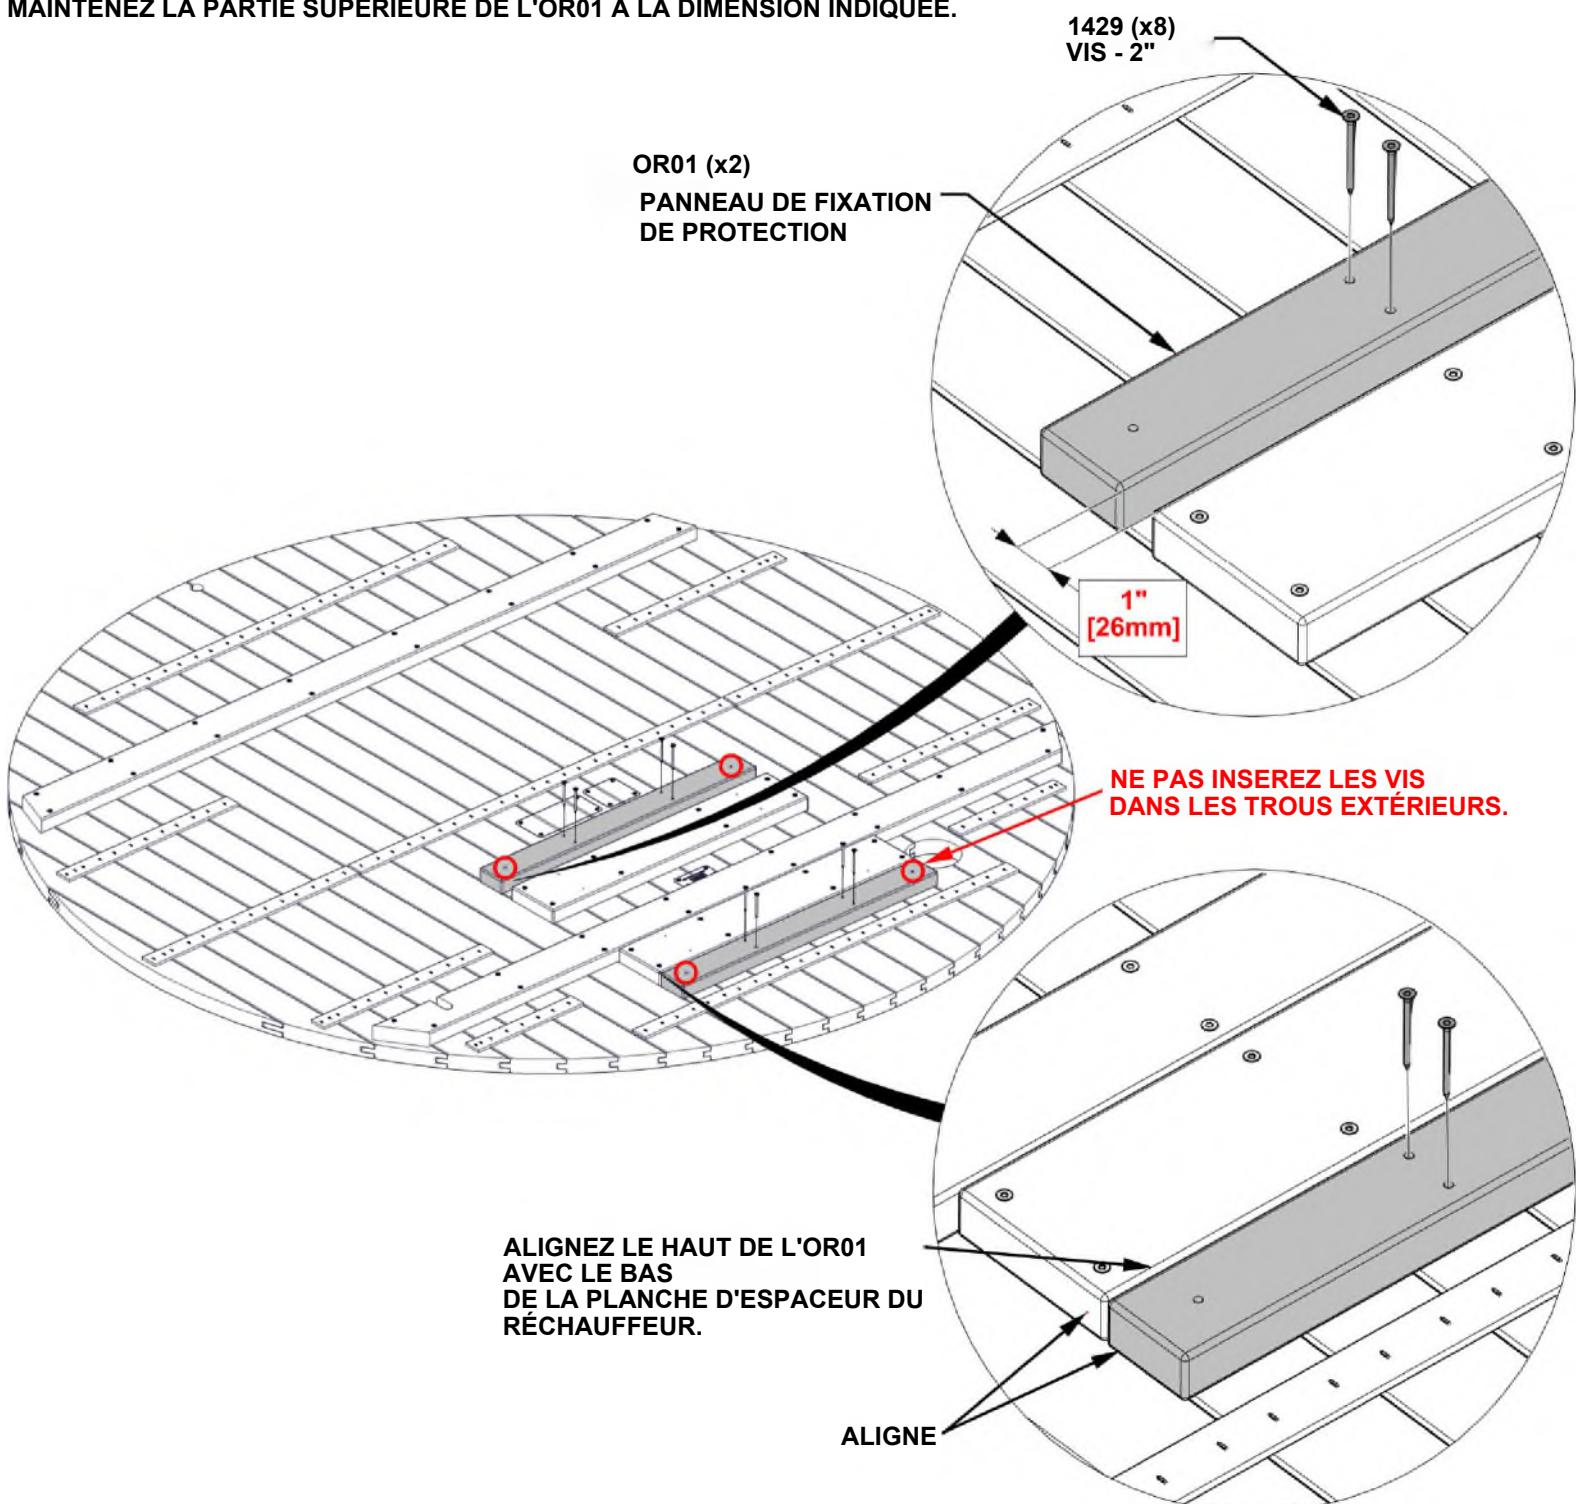

## ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU MUR AVANT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

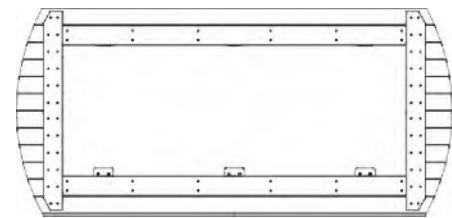

WP04 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAUX - W2A04794  
(x1) 2 3/8"X35 5/8"X74 9/16" (60x906x1894)




WP05 PANNEAU MURAL - W2A04792  
(x1) 1 3/8"x19 11/16"x65 3/4" (35x500x1669)



WP06 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAUL - W2A04  
(x1) 1 3/8"x20 1/8"x66 1/4" (35x512x1682)



OG05 TAQUET MURAL - W4L21862  
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x16 7/8" (30x86x429)



OG06 TAQUET MURAL - W4L21863  
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x17 3/16" (30x86x437)



OG13 TAQUET MURAL-W4L22019  
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x17 3/16" (30x86x437)


- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES AU CENTRE ET FIXEZ LES CLÉS MURALES.

- LE PANNEAU MURAL ASSEMBLÉ DOIT MESURER 74 9/16" [1894 mm] DE DIAMÈTRE.

- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE EN VERRE À TOUT MOMENT POUR ÉVITER TOUTE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET TOUTE BRIQUE

1429 (x24)  
VIS - 1"

NOTEZ LES TROUS DANS  
OG06 & OG13 POUR  
L'ORIENTATION  
CORRECTE.

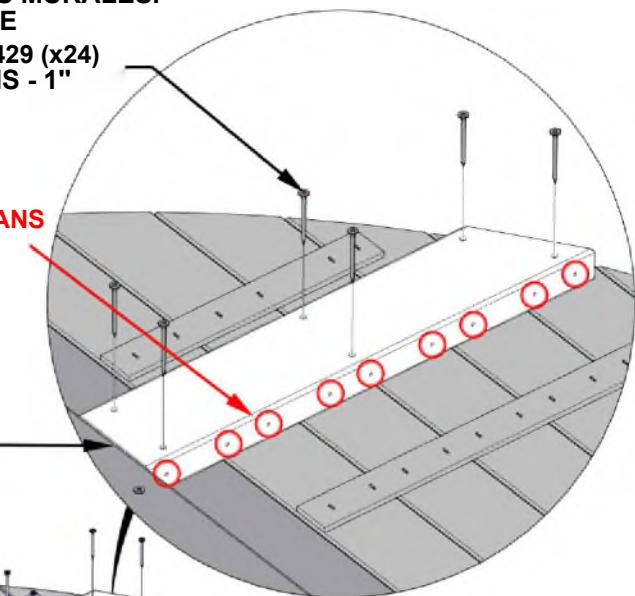

METTEZ LE BOUT DU  
TAQUET AU CADRE DE  
PORTE COMME INDUITÉ.

OG06 (x1)  
TAQUET MURAL

WP04 (x1)

ASSEMBLAGE DU  
PANNEAU MURAL

WP05 (x1)  
ASSEMBLAGE DU  
PANNEAU MURAL

OG13 (x1)  
TAQUET  
MURAL

7 7/8"  
[200mm]


WP06 (x1)

ASSEMBLAGE DU  
PANNEAU MURAL

OG05 (x2)  
TAQUET  
MURAL

7 7/8"  
[200mm]


## ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE SAUNA

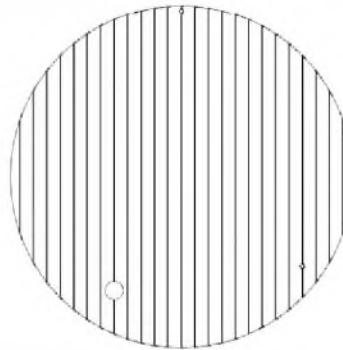


ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE - FROM ÉTAPE 7

- ABAISSEZ PRUDEMMENT L'ENSEMBLE DE LA PAROI ARRIÈRE DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE/DU SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉS À L'ÉTAPE 4.
- DEMANDEZ À UNE DEUXIÈME PERSONNE DE TENIR LA PAROI ARRIÈRE POUR LA MAINTENIR STABLE PENDANT LES ÉTAPES SUIVANTES.
- LORSQUE VOUS SOULEVEZ L'ENSEMBLE DE LA PAROI, SOULEVEZ-LE PAR LE HAUT ET LE BAS, ET NON PAR LES CÔTÉS.

ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE  
FROM ÉTAPE 7

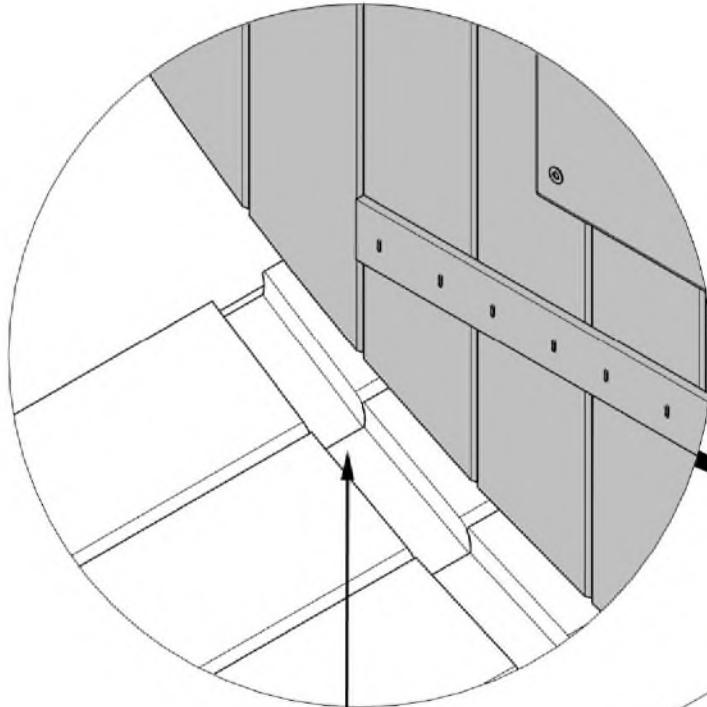


RAINURES DANS LES  
PLANCHE PÉRIMÉTRIQUES

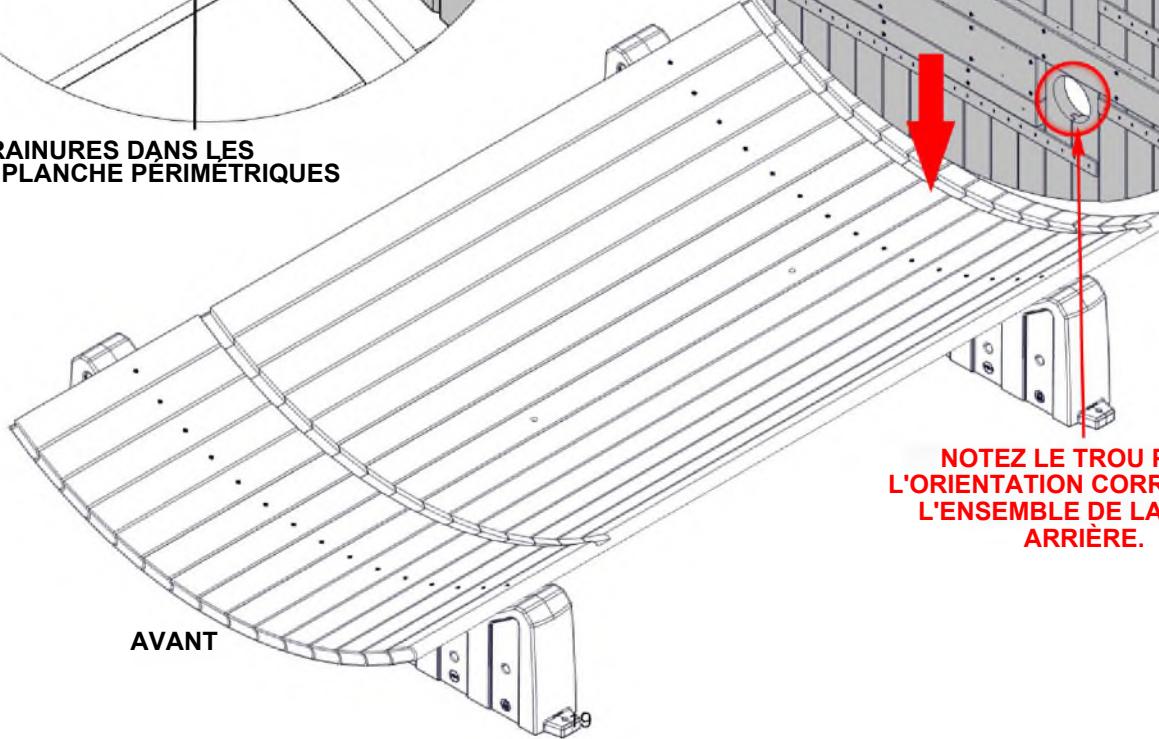

NOTEZ LE TROU POUR  
L'ORIENTATION CORRECTE DE  
L'ENSEMBLE DE LA PAROI  
ARRIÈRE.

AVANT


## ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE SAUNA

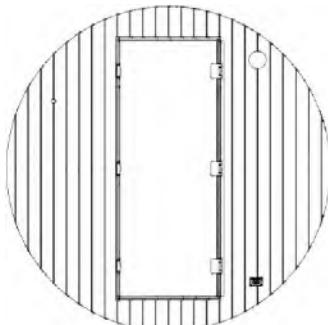

OG01 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L21906  
(x1) 1 3/16" x 3 3/8" x 81 15/16" (30x86x2082)

ASSEMBLAGE DU MUR AVANT - FROM ÉTAPE 8

- ABAISSEZ DÉLICATEMENT L'ENSEMBLE DE LA PAROI AVANT DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE/DU SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉS À L'ÉTAPE 4.
- POSITIONNEZ LA PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE SUR LE HAUT DES ASSEMBLAGES DE MURS POUR MAINTENIR LES MURS EN PLACE
- LORSQUE VOUS SOULEVEZ L'ENSEMBLE DE MURS, SOULEVEZ-LE PAR LE HAUT ET LE BAS, ET NON PAR LES CÔTÉS.
- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE EN VERRE EN PERMANENCE POUR ÉVITER TOUTE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET TOUTE BRIQUE

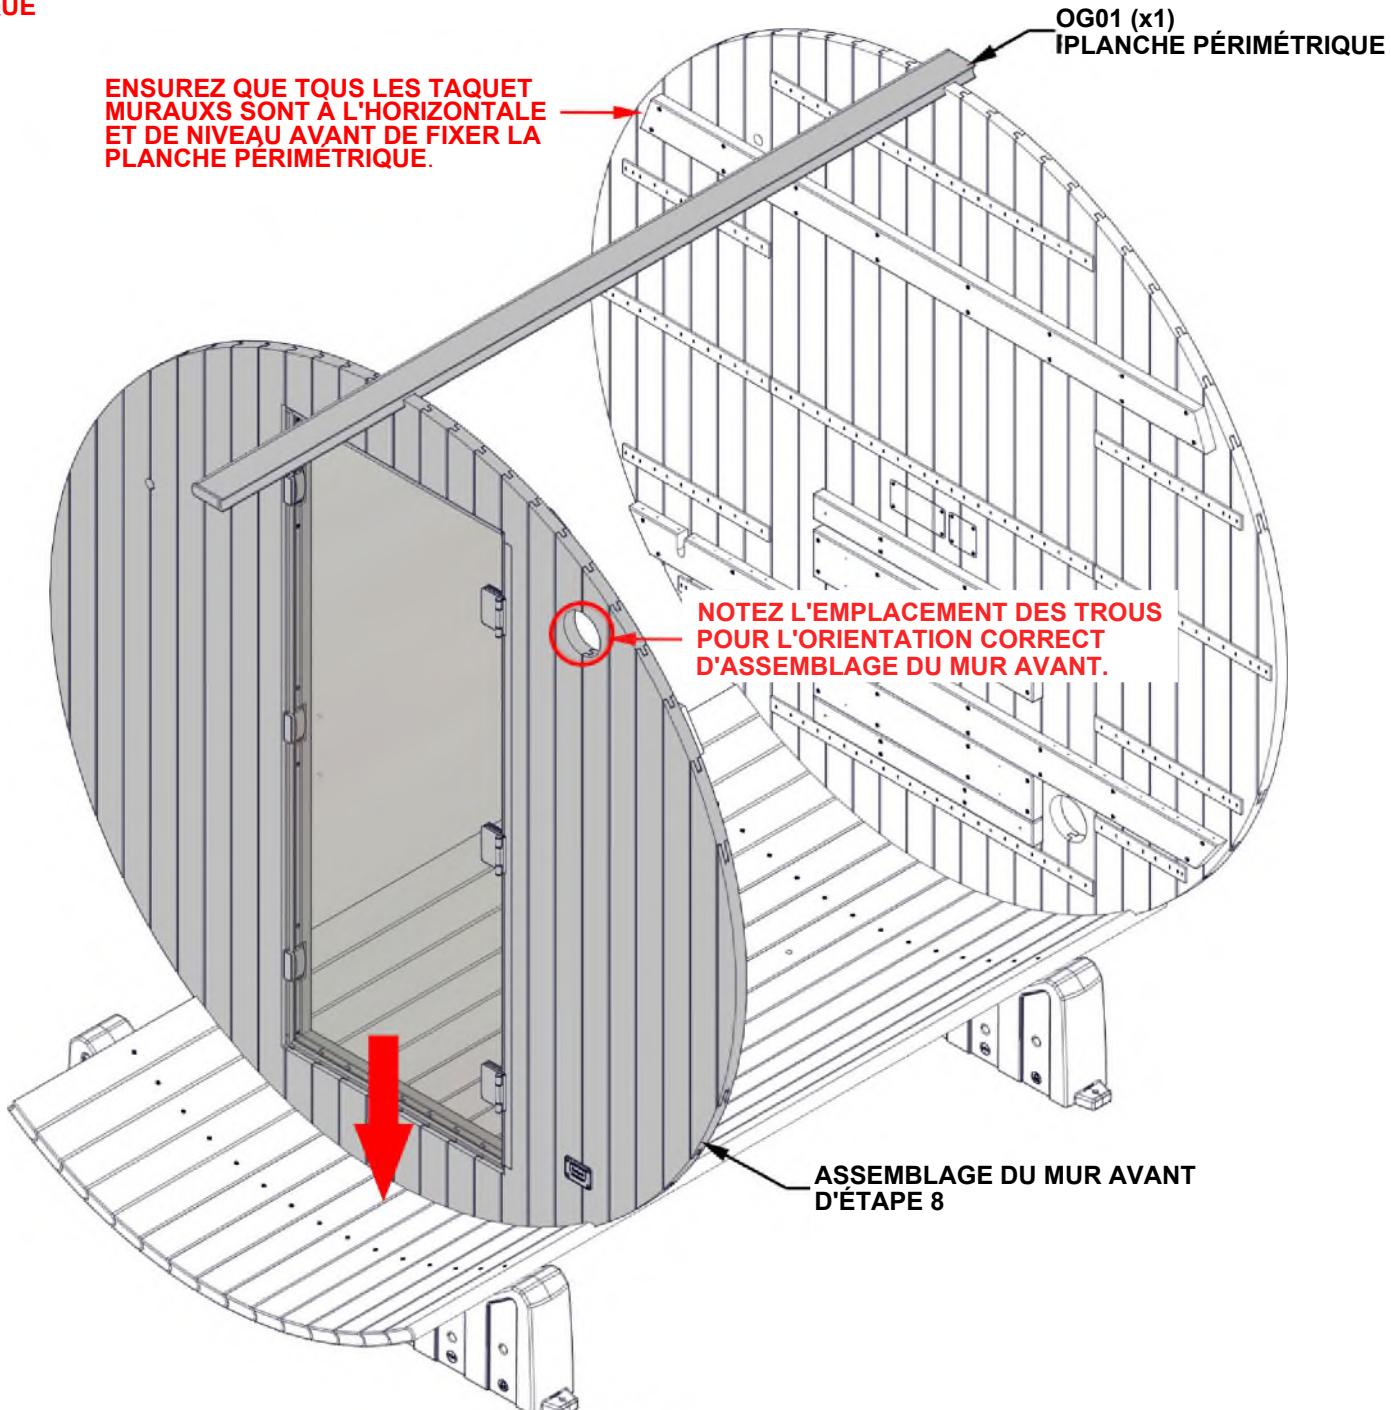


## ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE SAUNA

QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
28	H101413	CLOU STD 2.5x50 GLV




0GO1 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE-W4L21906  
(x28) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)

- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES PÉRIMÉTRIQUES AVEC LES ASSEMBLAGES DES PAROIS AVANT ET ARRIÈRE.
- EN TRAVAILLANT DE BAS EN HAUT, EMPILER 14 PLANCHES DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE/BASE COMME INDICUÉ.
- FIXEZ ENVIRON UNE PLANCHE SUR DEUX AU MUR À L'AIDE DE H101413 POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- SI VOUS DISPOSEZ D'UNE CLOUEUSE PNEUMATIQUE, CETTE ÉTAPE SERA PLUS RAPIDE.

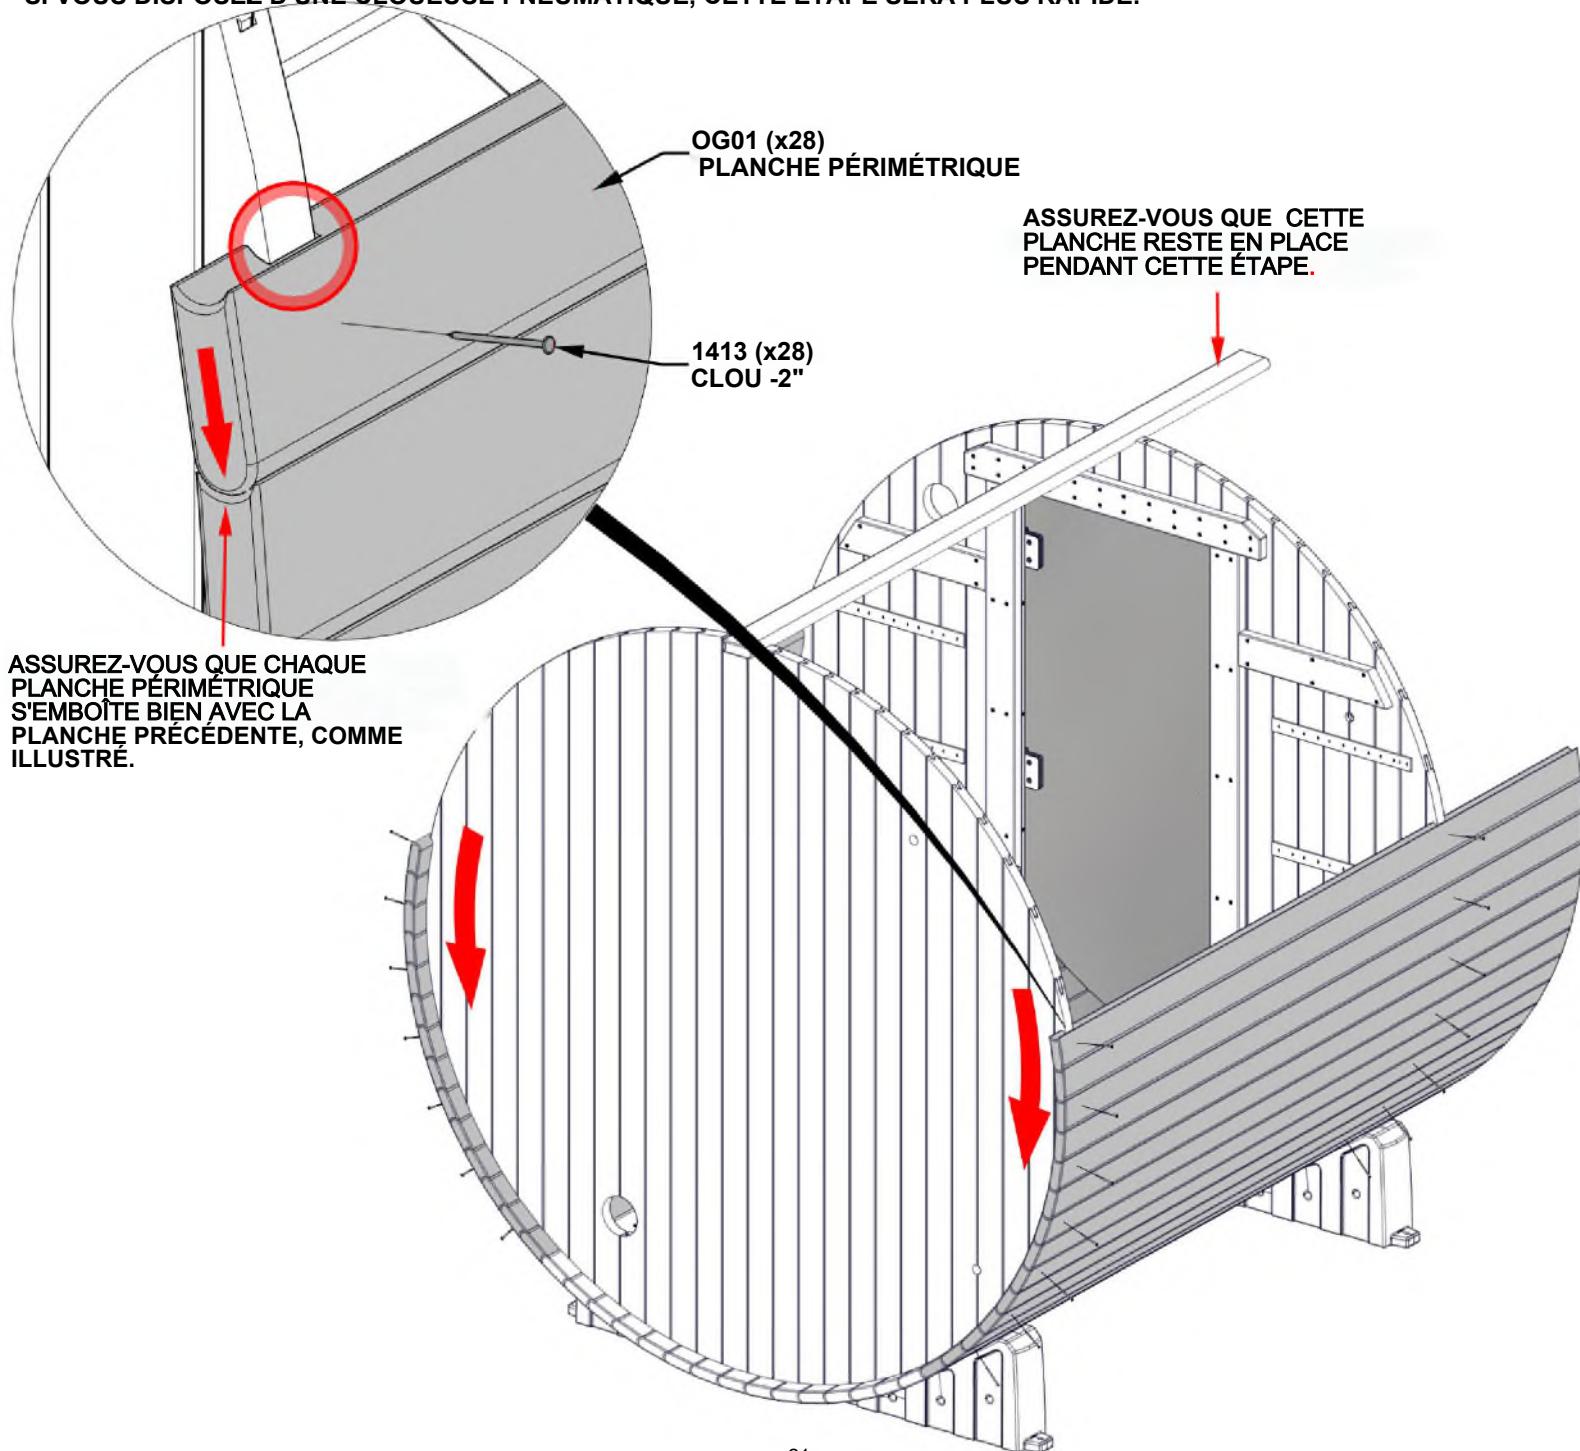


## ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101402	VIS TFH 1/4-20 X 1 5/8 SS
4	H101403	RONDELLE POLY

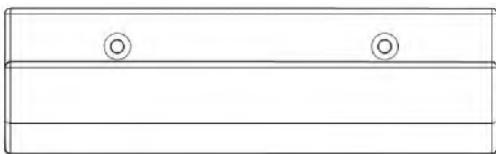


AM01 POIGNÉE DE PORTE-W4L21861  
(x1) 2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)

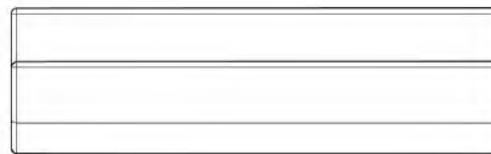

AM02 POIGNÉE DE PORTE - W2A04795  
(x1) 2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)


- FIXEZ LES POIGNÉES DE PORTE COMME INDIQUÉ.

- NE PAS SURSERRER.

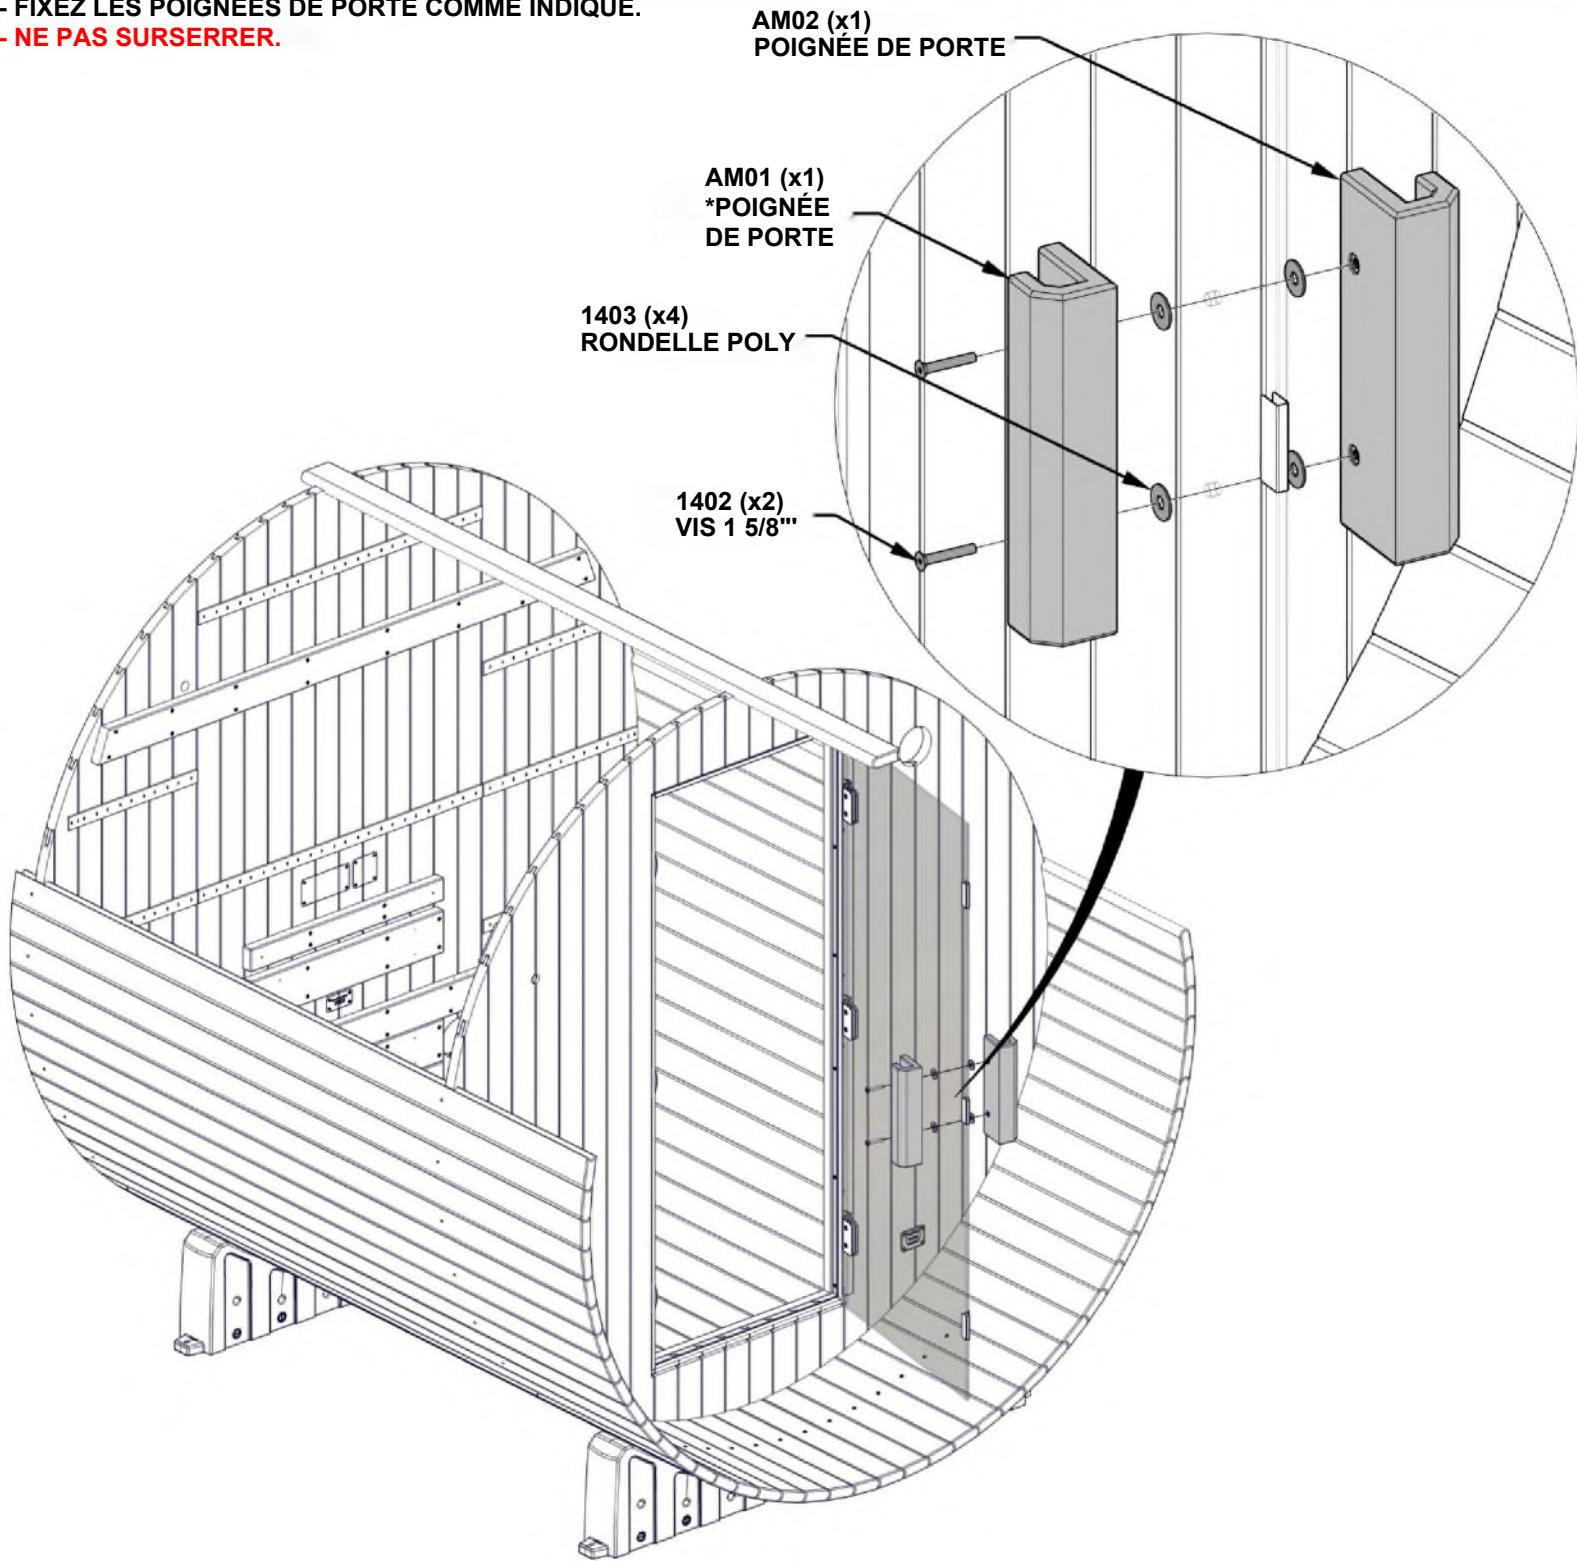

# ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK
2	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK
2	H101443	VIS TWH 8x1 1/2 SS-BLK

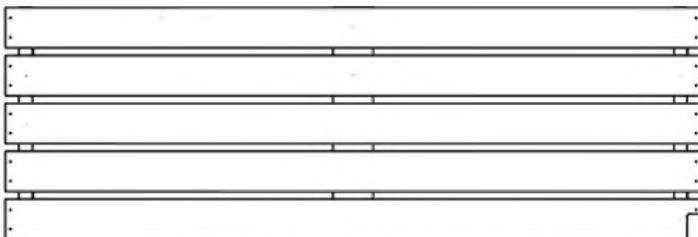


BA01 ASSEMBLAGE DE BANC DROITE - W2A04788  
(x1) 1 15/16" x 19 1/8 " x 57 5/16" (50x486x1456)




OG04 RENFORT DE BANC - W4L21060  
(x1) 1 3/16" x 3 3/8" x 16 3/8" (30x86x416)

- 1) INSTALLEZ LE RENFORT DE BANC OG04 SUR L'ENSEMBLE DU BANC. (DÉTAIL « A »)
- 2) POUSEZ LE BANC AVEC LA PLANCHE DE RENFORT CONTRE LE MUR JUSQU'À CE QU'IL TOUCHE LA PAROI LATÉRALE.
- 3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES TROUS DE GUIDAGE SUR LES TAQUETTES FIXÉES AU MUR. (DÉTAIL « B »)
- 4) ASSUREZ-VOUS QUE LE RENFORT DE BANQUETTE EST PERPENDICULAIRE À LA BANQUETTE ET INSTALLEZ (2) VIS 1443. (DÉTAIL « C »)
- 5) METTEZ LE BANC À NIVEAU À LA FOIS D'AVANT EN ARRIÈRE ET D'UN CÔTÉ À L'AUTRE, PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME INDICUÉ. (DÉTAIL « D »)

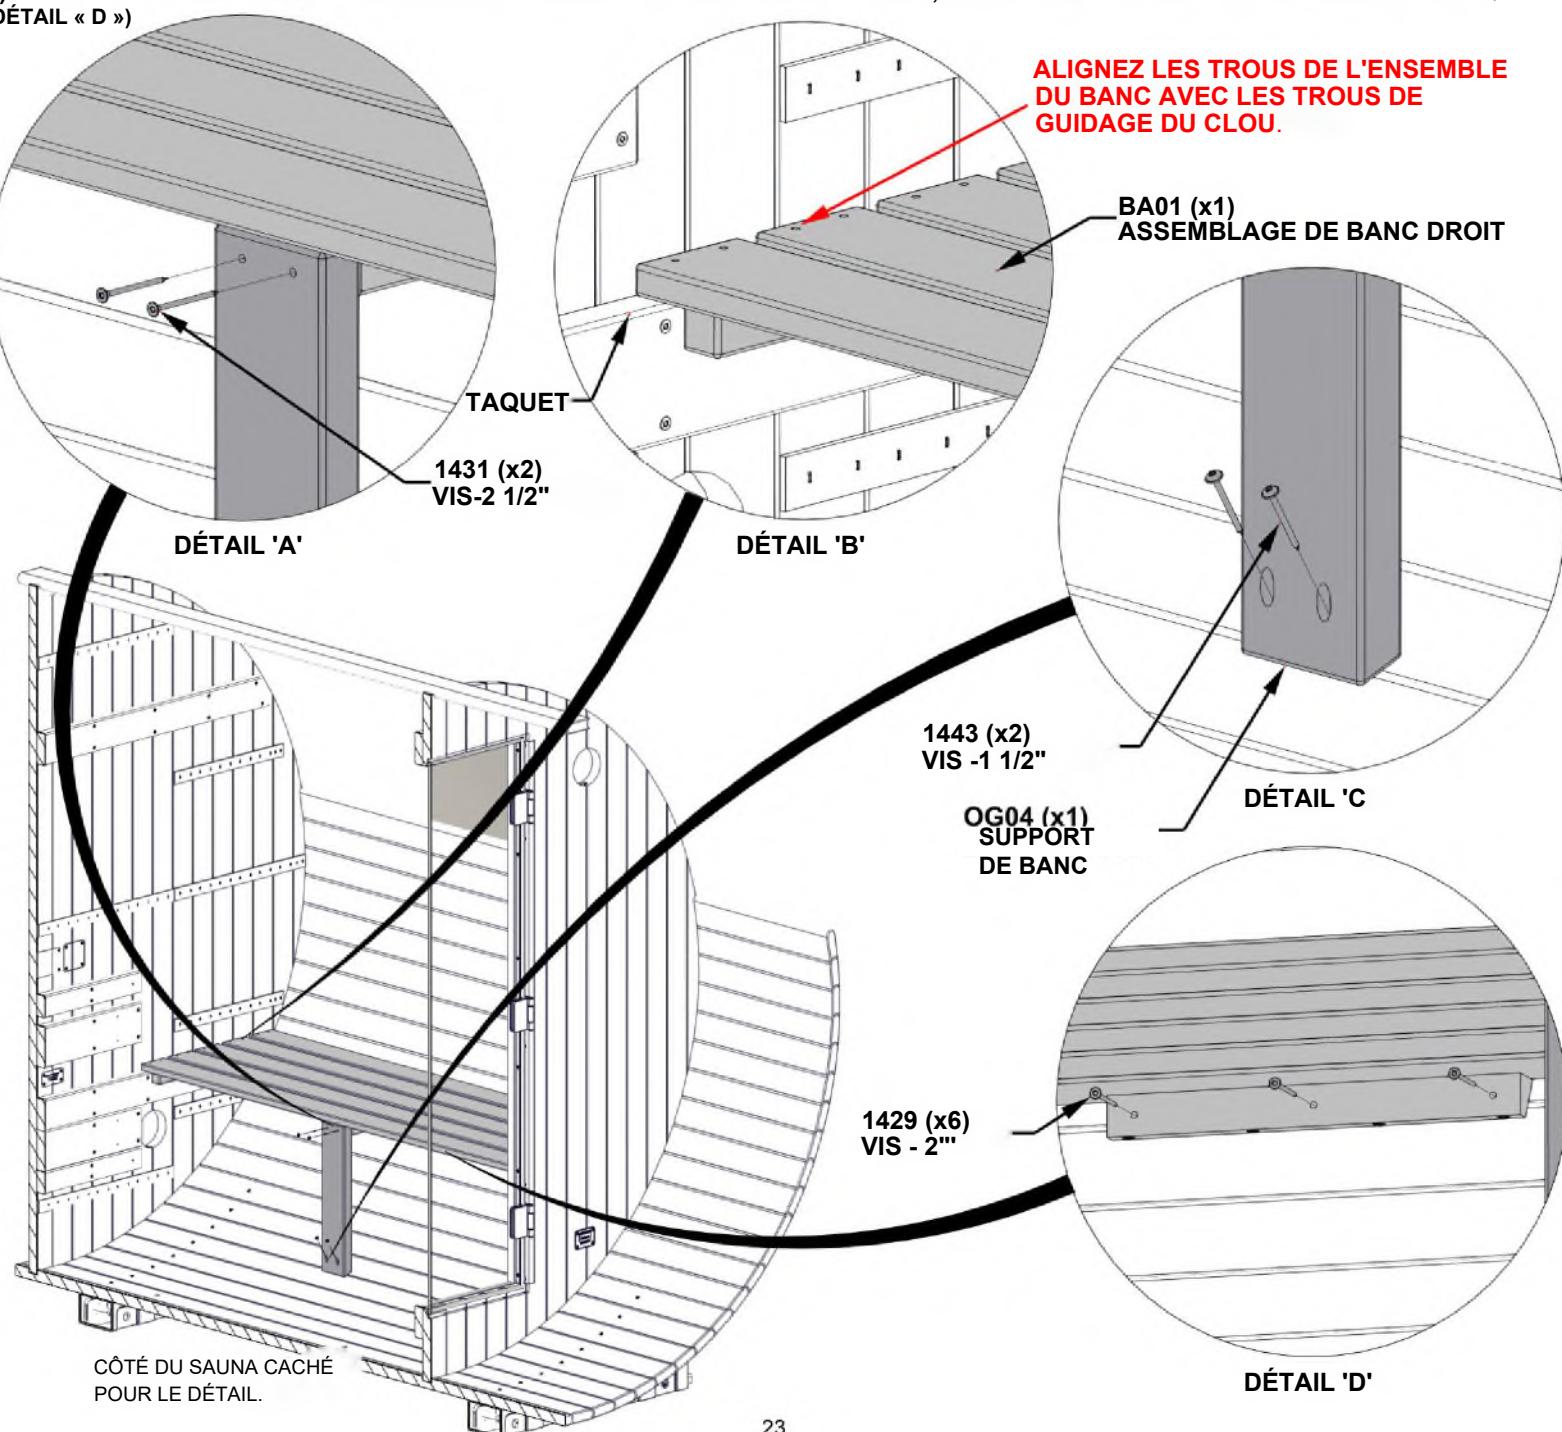

# ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE BANC

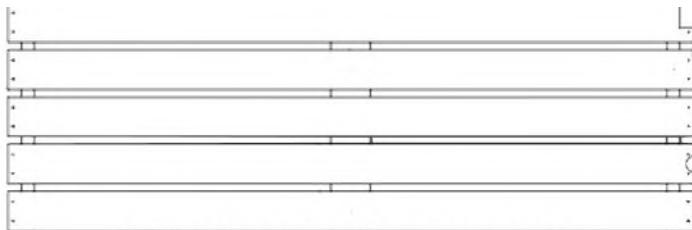


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK
2	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK
2	H101443	VIS TWH 8x1 1/2 SS-BLK



0G04 RENFORT DE BANC - W4L21860  
(x1) 1 3/16" x 3 3/8" x 16 3/8" (30x86x416)


- 1) INSTALLEZ LE RENFORT DE BANQUETTE OG04 SUR L'ENSEMBLE DE BANQUETTE. (DÉTAIL « A »)
- 2) POUSEZ LE BANC AVEC LA PLANCHE DE RENFORT CONTRE LE MUR JUSQU'À CE QU'IL TOUCHE LA PAROI LATÉRALE.
- 3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES TROUS DE GUIDAGE SUR LES TAQUETTES FIXÉES AU MUR. (DÉTAIL « B »)
- 4) ASSUREZ-VOUS QUE LE RENFORT DU BANC EST PERPENDICULAIRE AU BANC ET INSTALLEZ (2) VIS 1443. (DÉTAIL « C »)
- 5) METTEZ LE BANC À NIVEAU À LA FOIS D'AVANT EN ARRIÈRE ET D'UN CÔTÉ À L'AUTRE, PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME INDICUÉ. (DÉTAIL « D »)

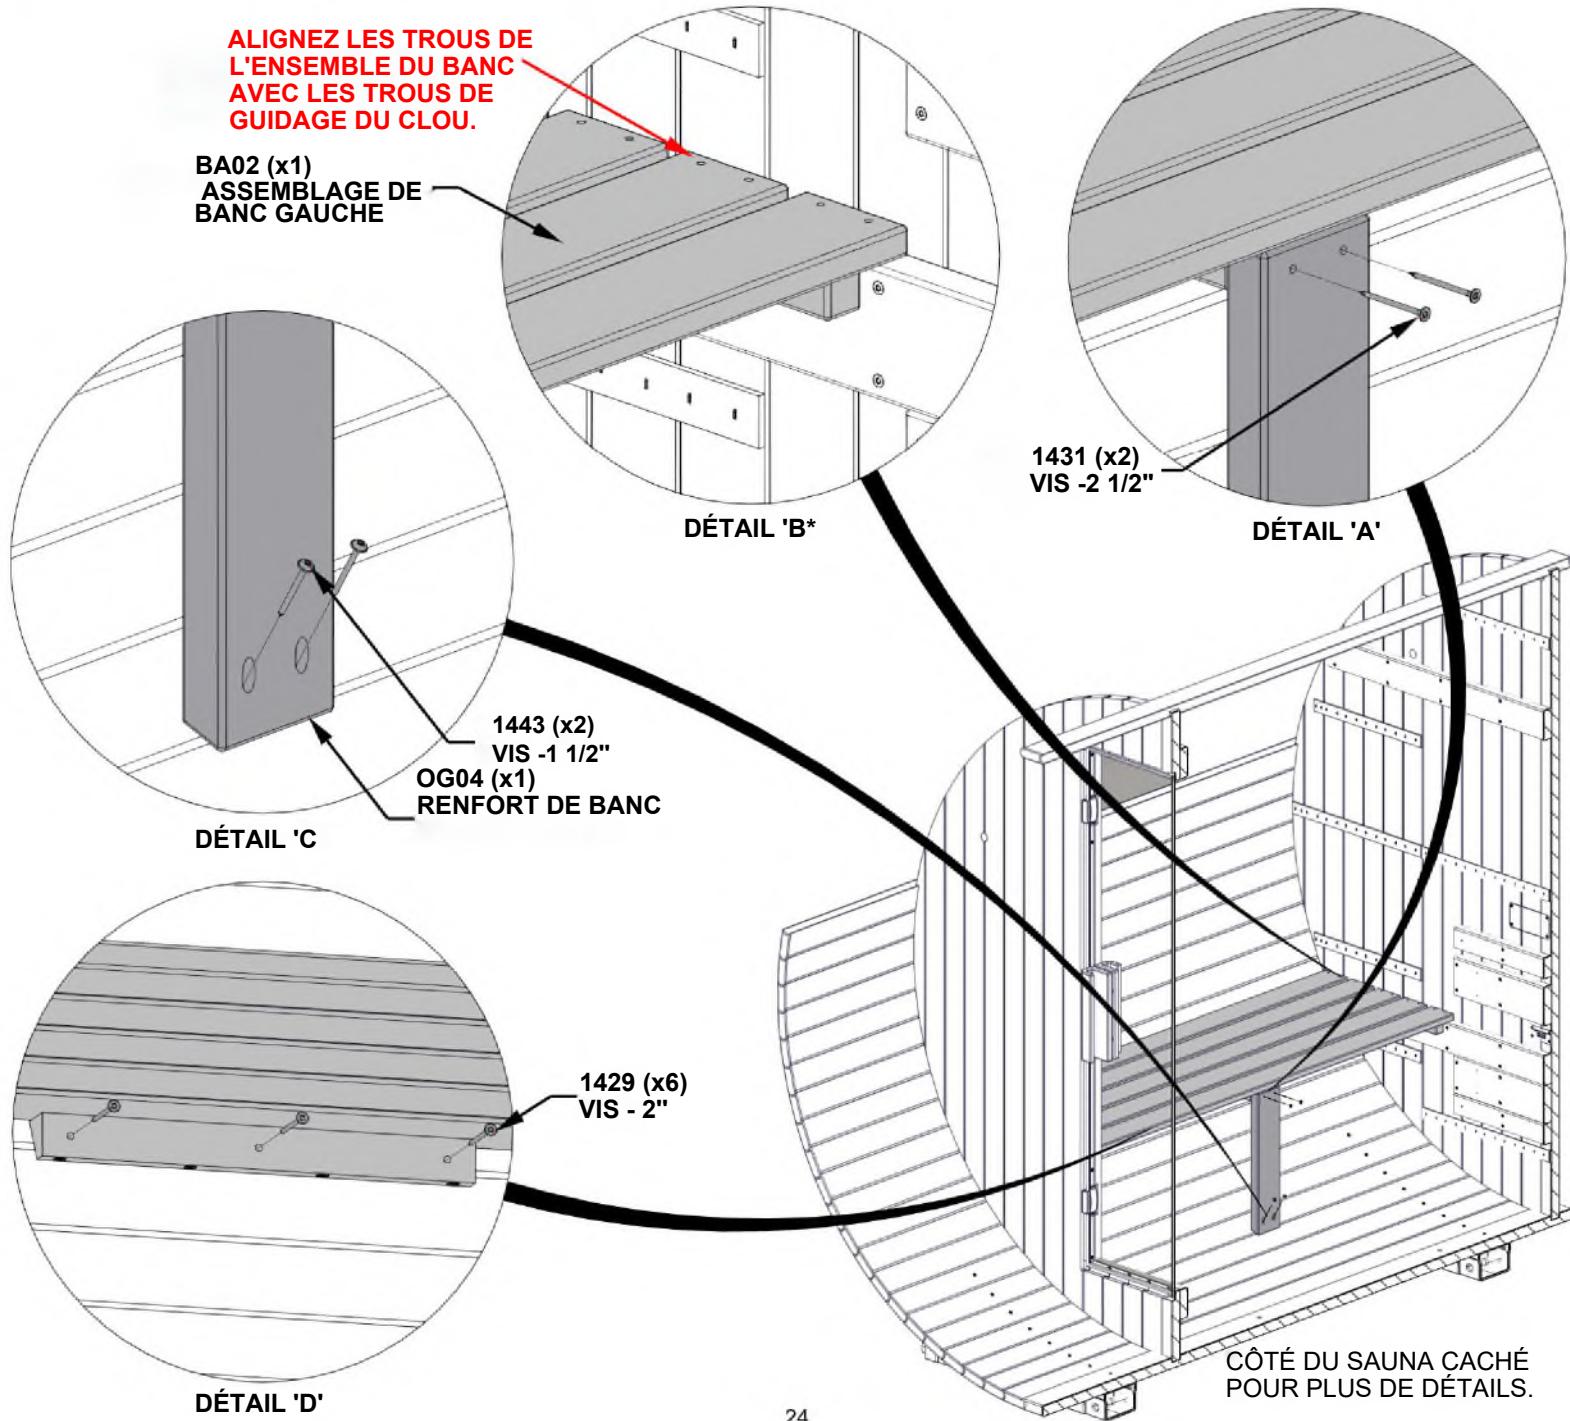

## ÉTAPE 15 - ASSEMBLY DE BANC


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
38	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK

- FIXEZ LES BANCS AUX TAQUETTES SUR LES PAROIS AVANT ET ARRIÈRE COMME INDIQUÉ.

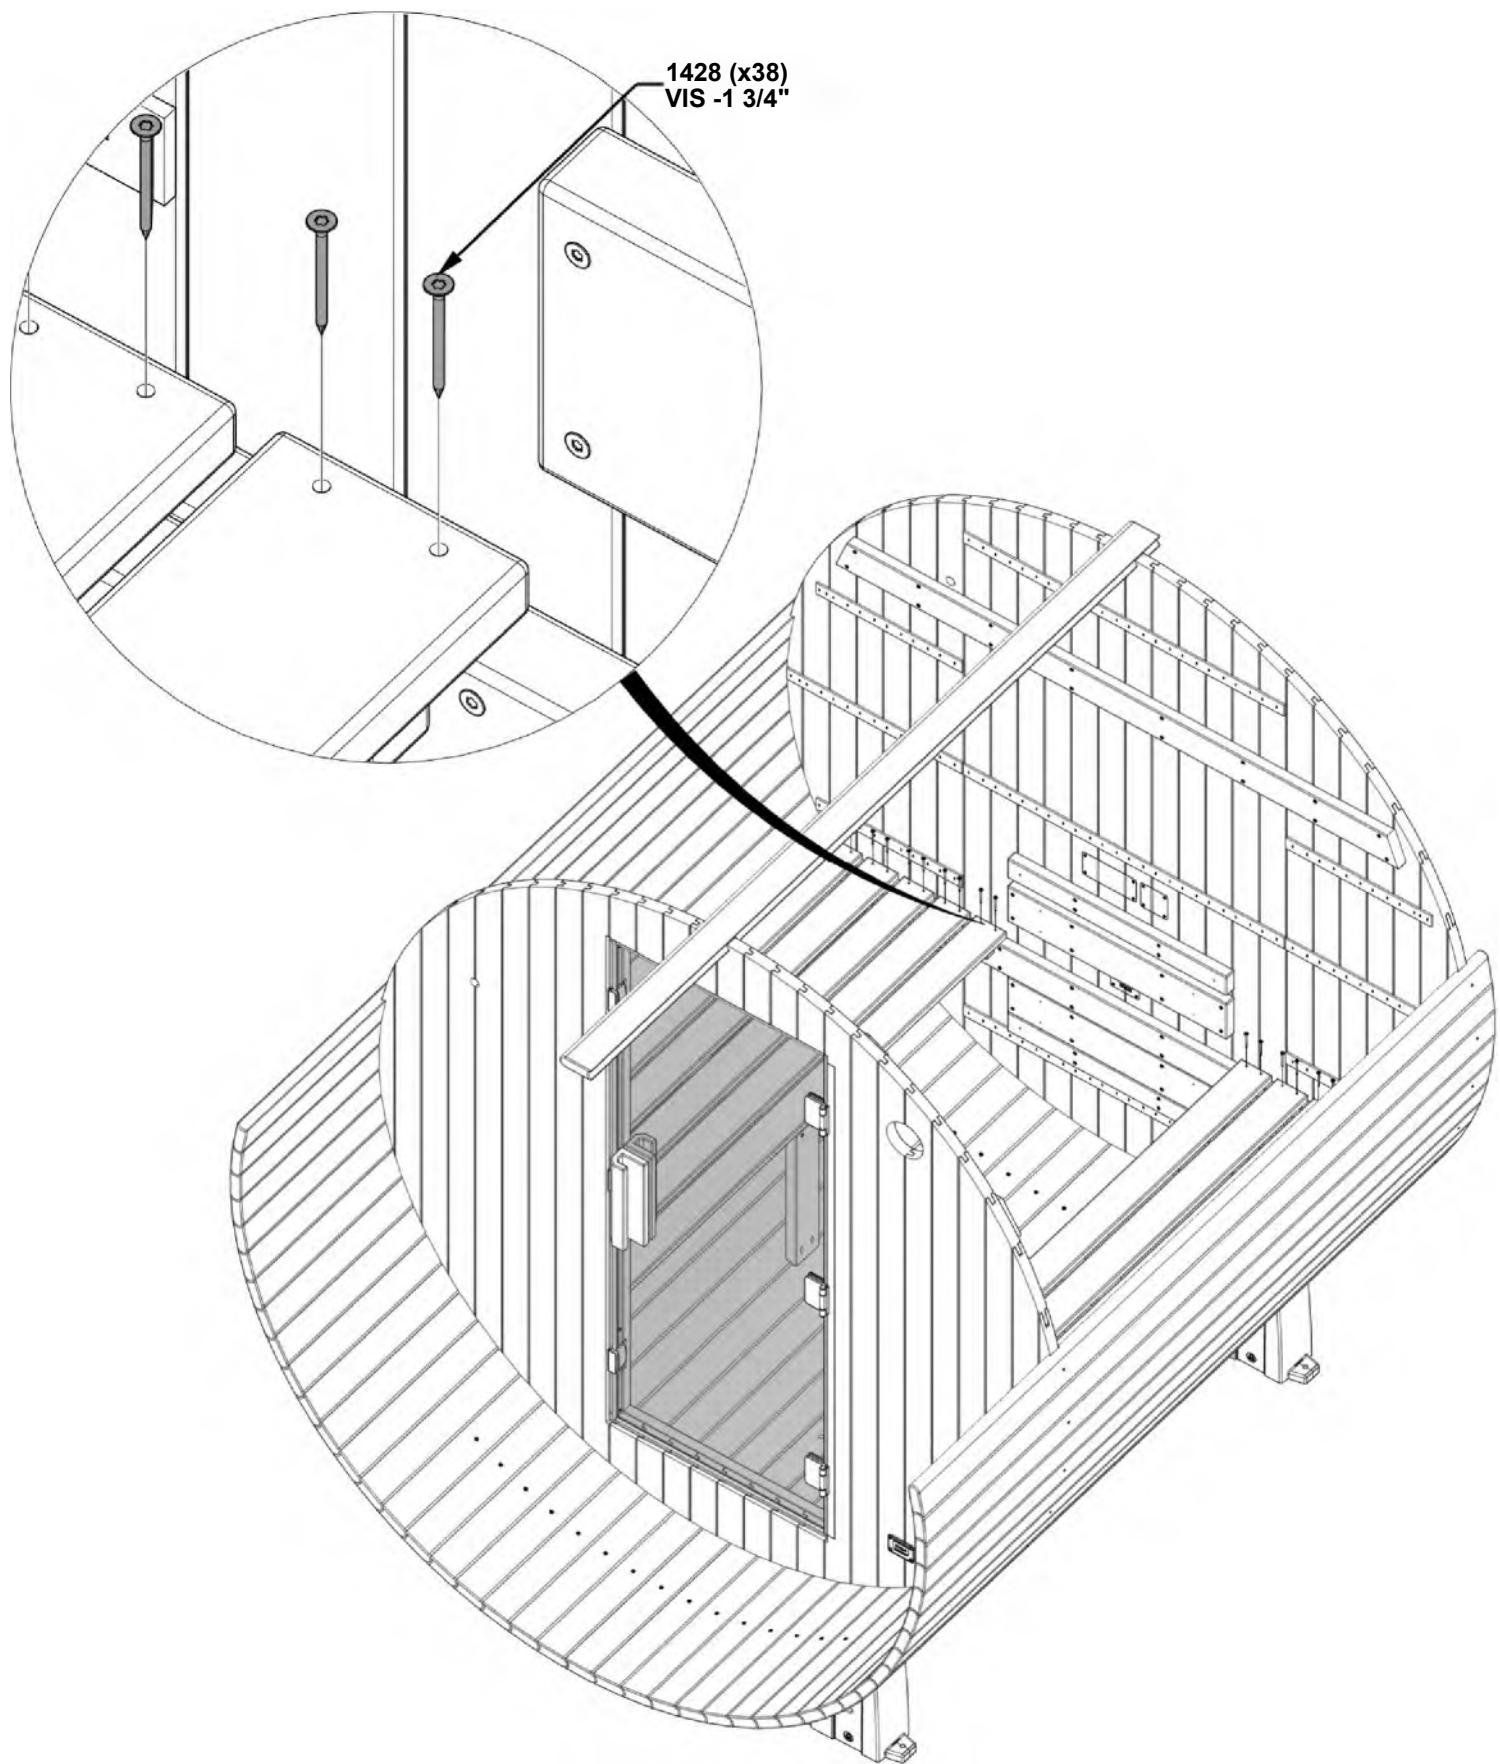


# ÉTAPE 16 - ASSEMBLY DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101430	VIS TFH 8X2 1/4 SS-BLK

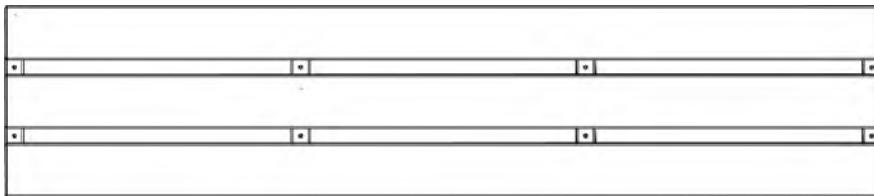

BR02 DOSSIER DE BANC - W2A04791  
(x2) 1 15/16" x 12 1/16" x 55 7/16" (50x306x1408)

- CENTREZ DU DOSSIER ET FIXATION COMME INDICUÉ.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDICUÉES À TITRE INDICATIF ET ADAPTEZ-LES À VOS PRÉFÉRENCES.

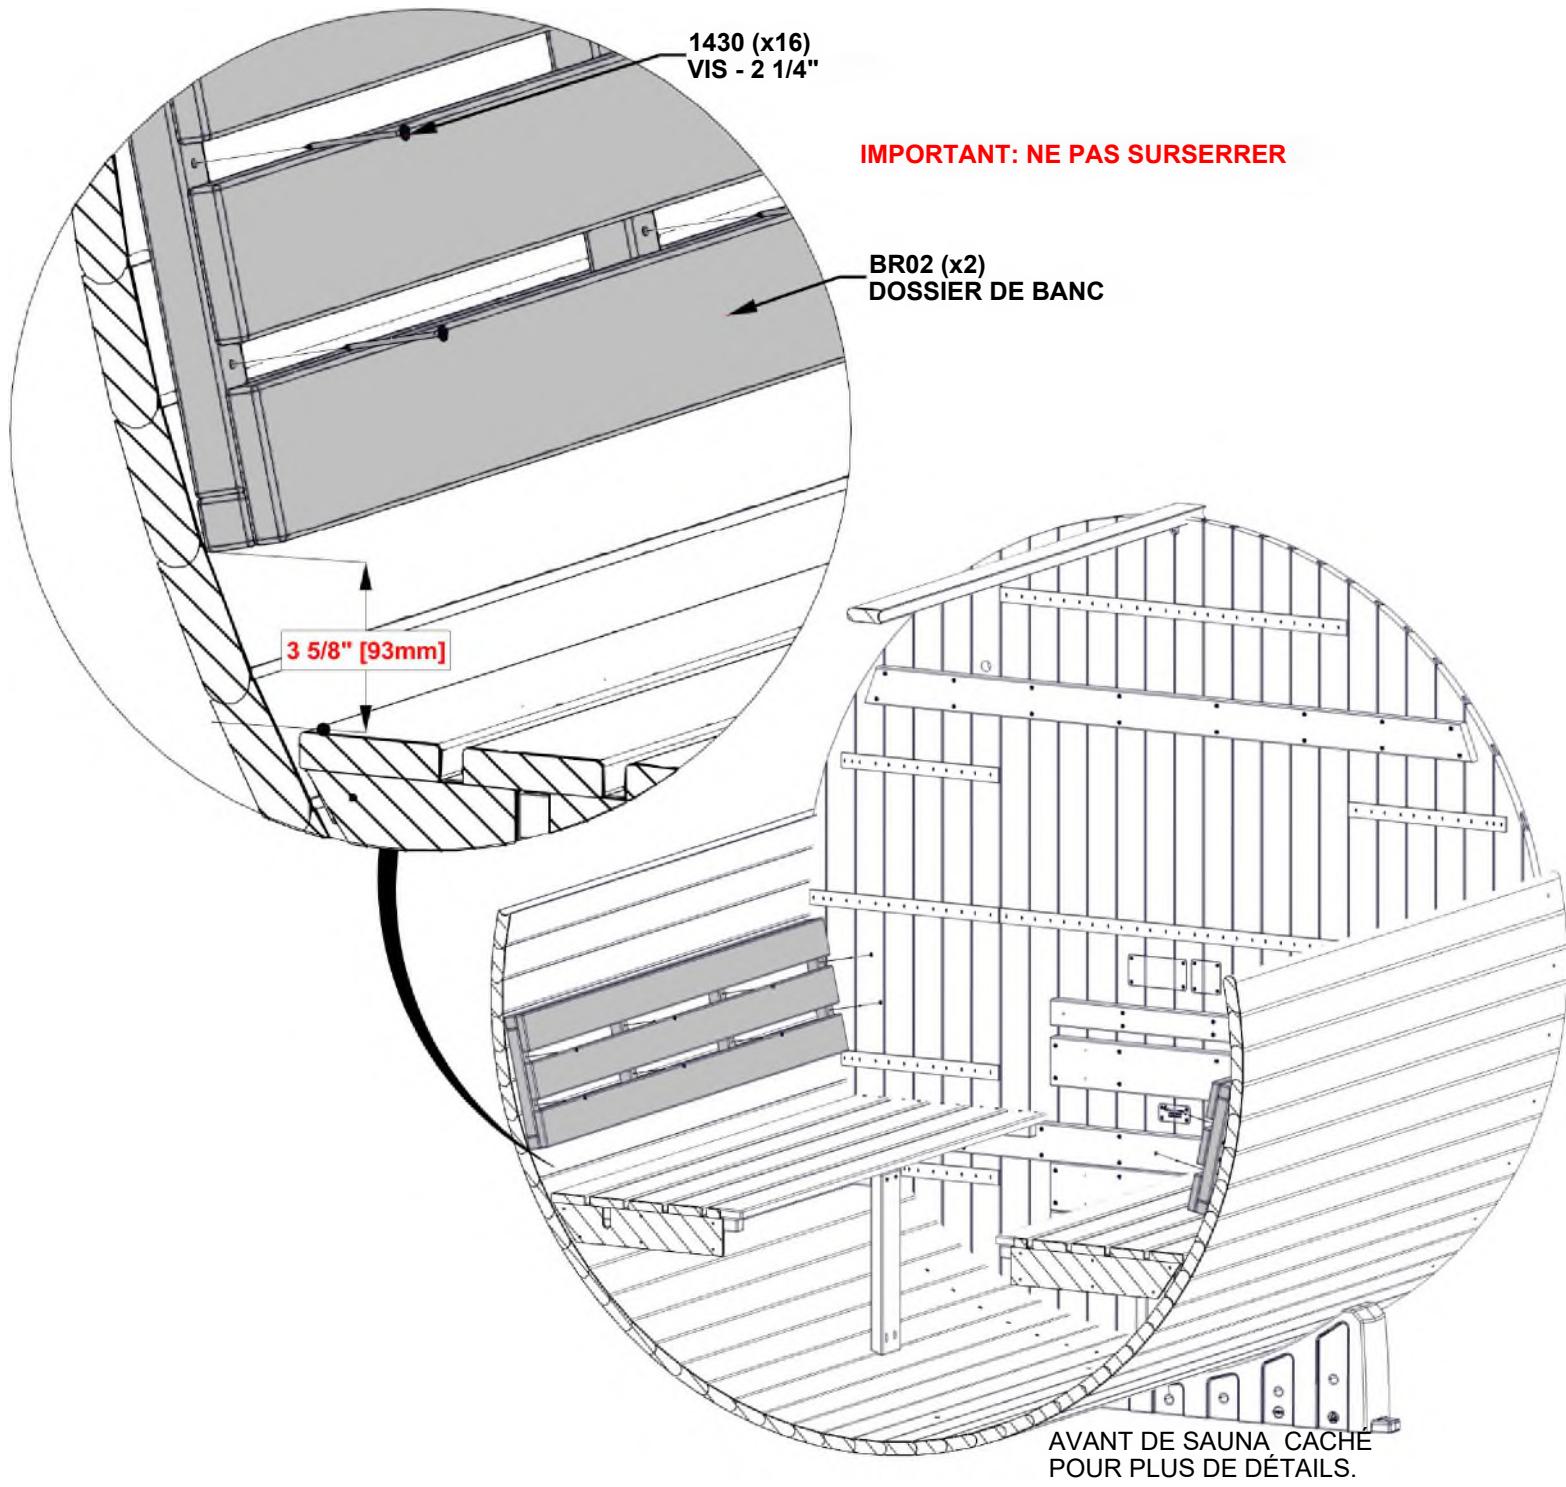

# ÉTAPE 17-INSTALLATION DE TAQUET DE SOL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK





0005 SUPPORT DE SOL - W4L21963  
(x1) 13/16" x 1 3/16" x 20 7/8" (30x30x530)

- PANNEAU DE SUPPORT CENTRAL AU SOL DANS LE SAUNA.

- UTILISEZ LA DIMENSION INDICUÉE À PARTIR DE L'OUVERTURE DE LA PORTE POUR MARQUER LE CENTRE DE LA PLANCHE 0005.

- ASSUREZ-VOUS QUE LA PLANCHE EST À NIVEAU ET FIXEZ LA COMME INDICÉ.

LA PLANCHE DE SUPPORT REPOSERA SUR LE SOL.

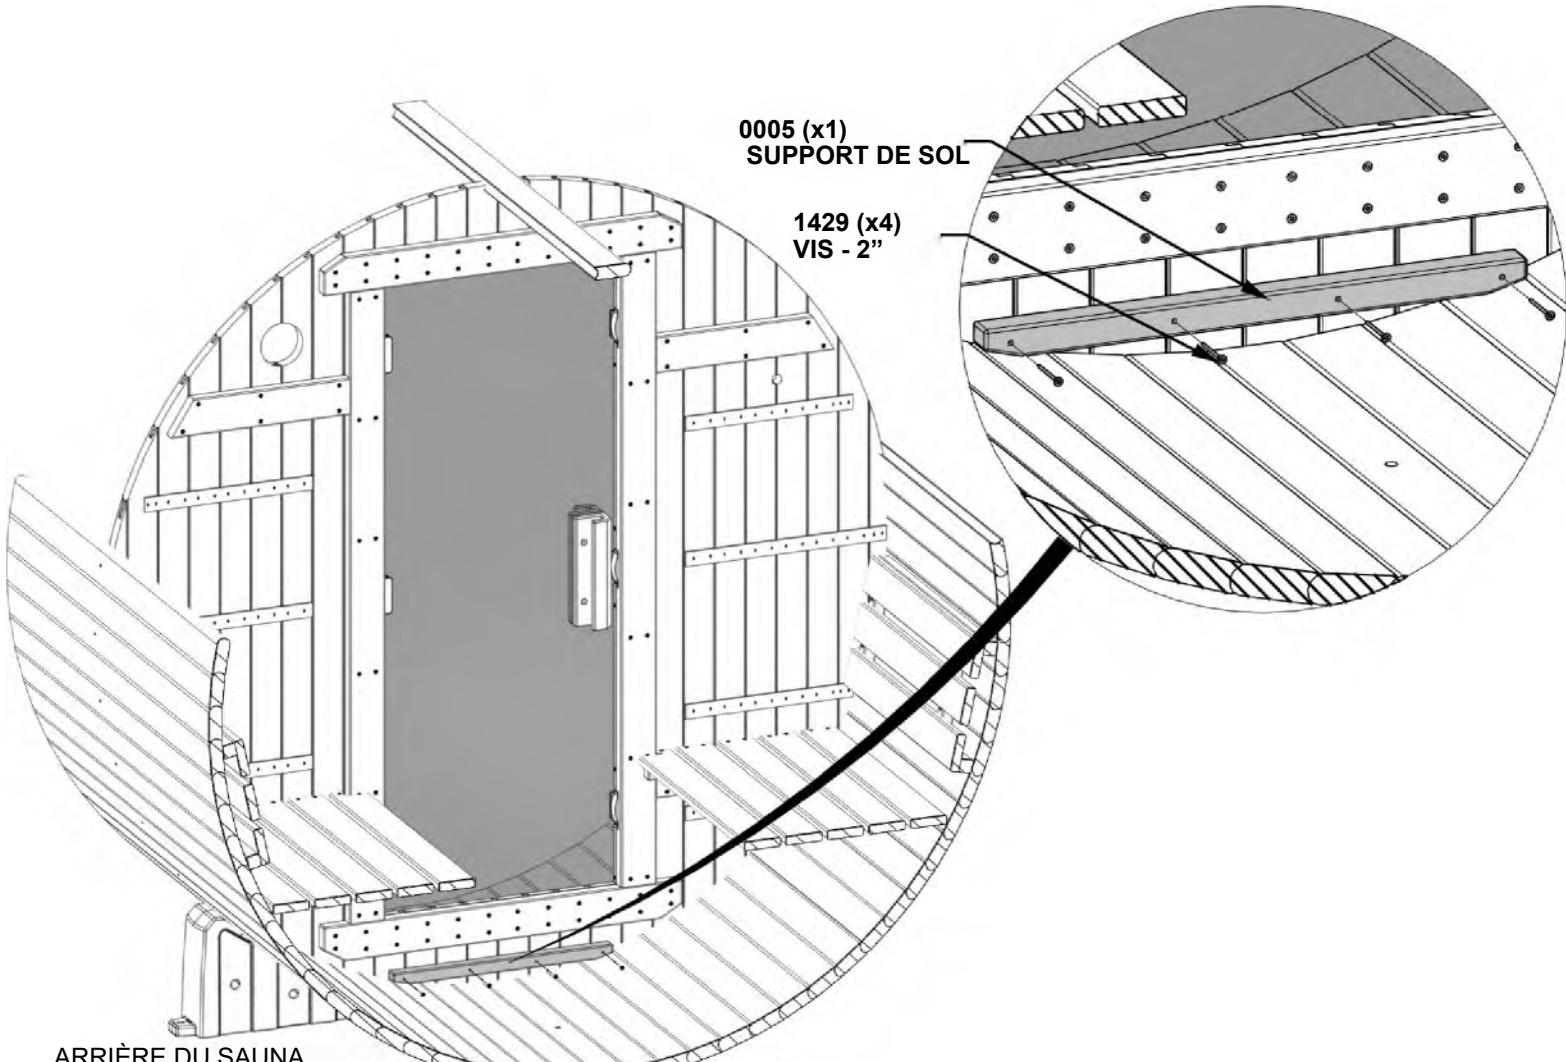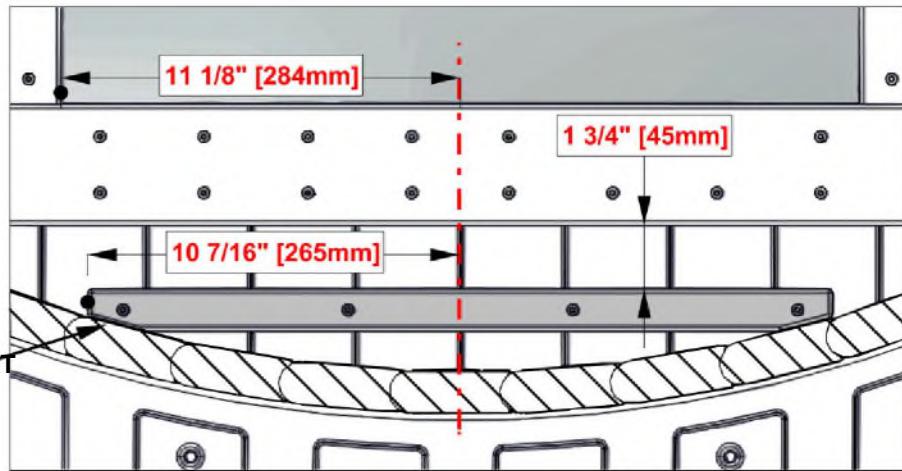

ARRIÈRE DU SAUNA  
CACHÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.



## ÉTAPE 18-INSTALLATION DE TAQUET DE SOL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



0005 SUPPORT DE SOL - W4L21963  
(x1) 13/16"x1 3/16"x20 7/8" (30x30x530)

- SUPPORT DE SOL CENTRAL DANS LE SAUNA.
  - UTILISEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES À PARTIR DE L'OUVERTURE DE LA PORTE POUR MARQUER LE CENTRE DU OO05
- CONSEIL D'ADMINISTRATION.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA PLANCHE EST À NIVEAU ET FIXEZ COMME INDICÉ.**

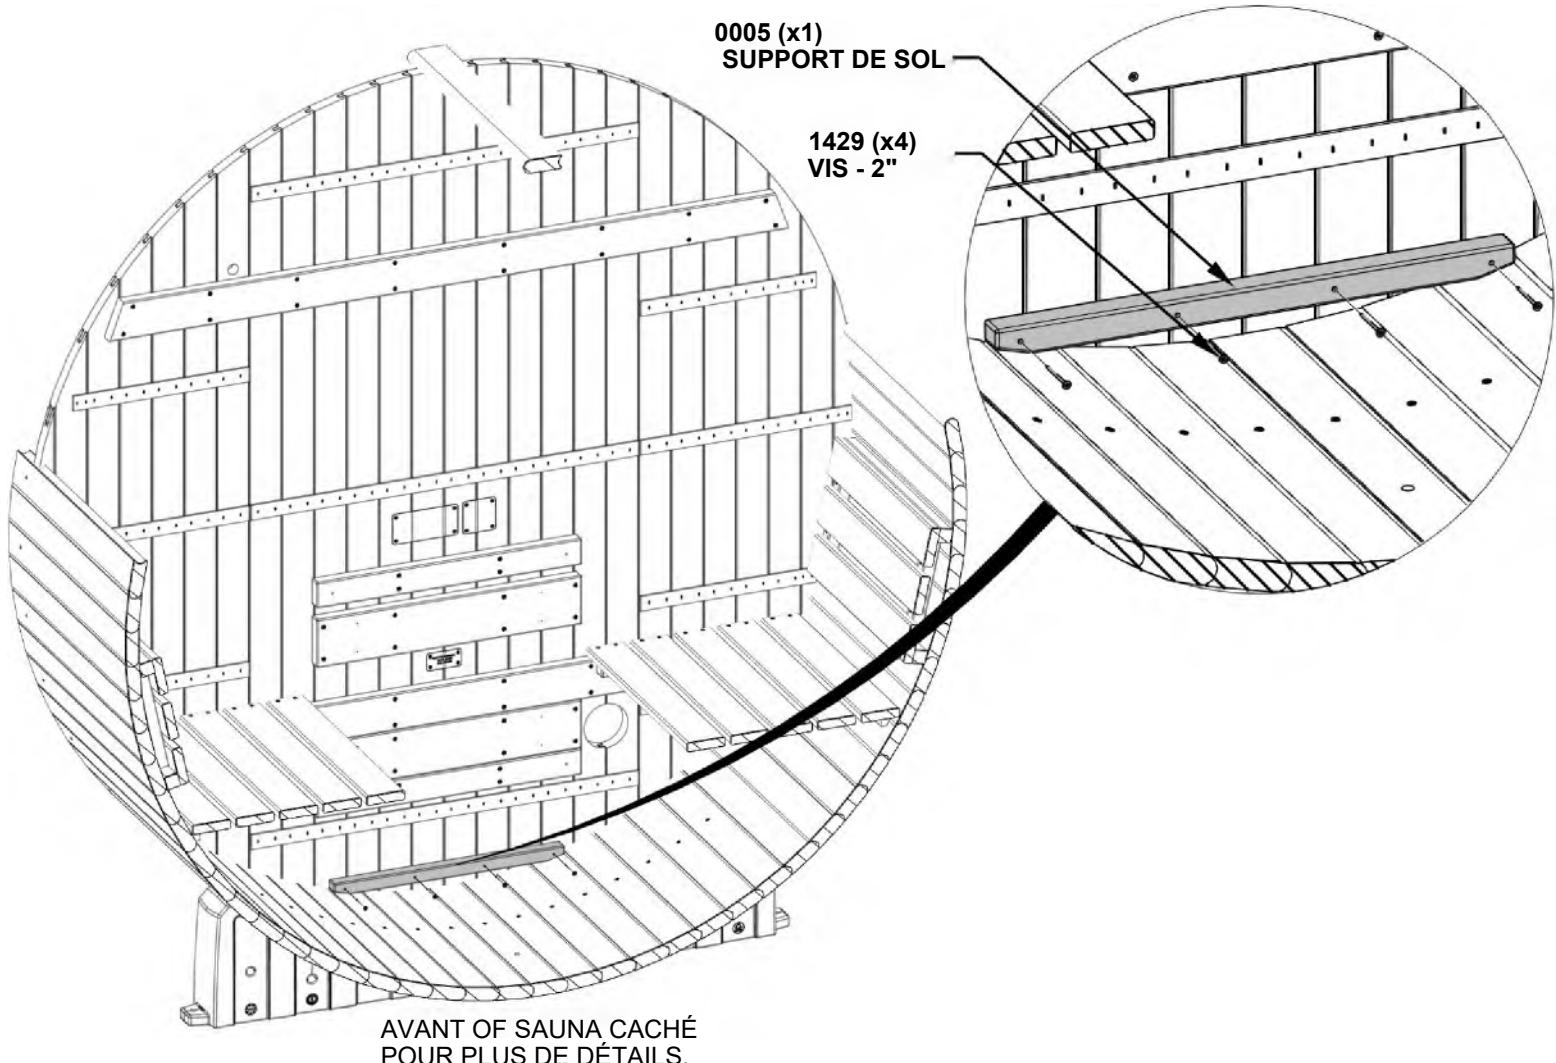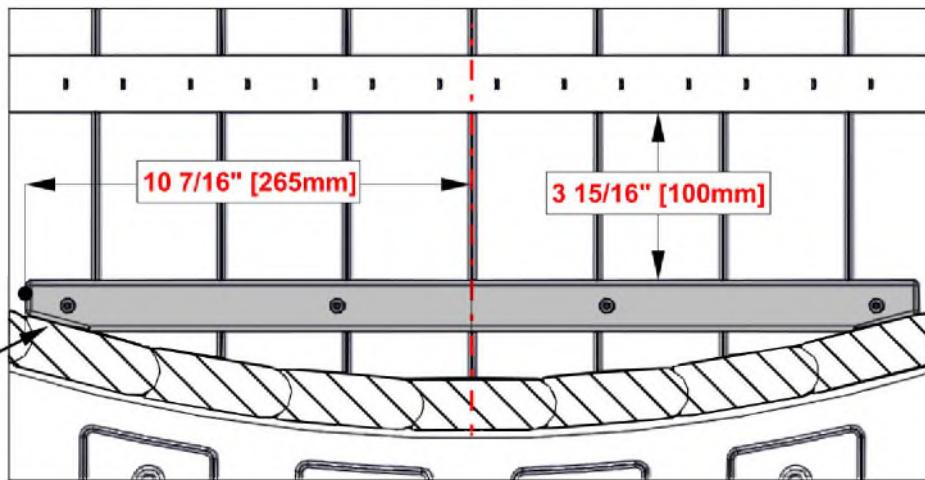



# ÉTAPE 19-INSTALLATION DE TAQUET DE SOL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




0003TAQUET DE SOL - W4L21964  
(x1) 1 3/16" 1 3/16" 20 7/8" (30x30x530)

- LOCALISEZ LA PLANCHE OO03 À L'AIDE DES DIMENSIONS INDIQUÉES.
- LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE AU MÊME NIVEAU QUE LE CLOU PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉ.

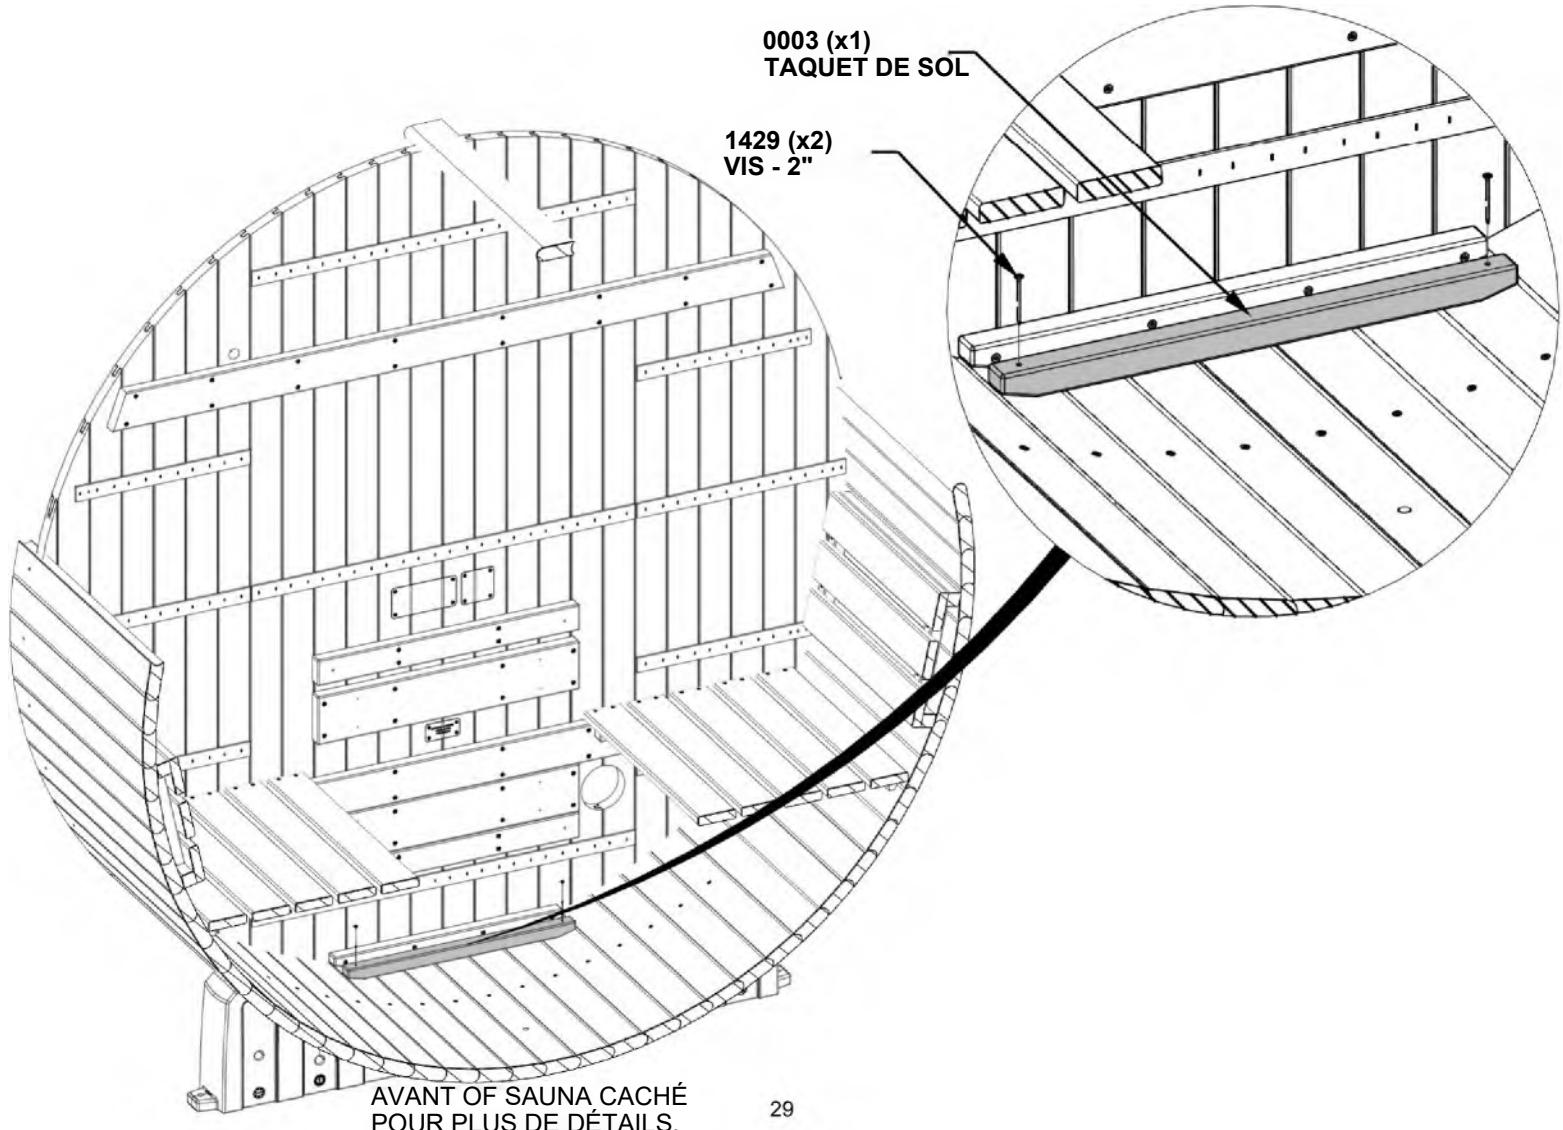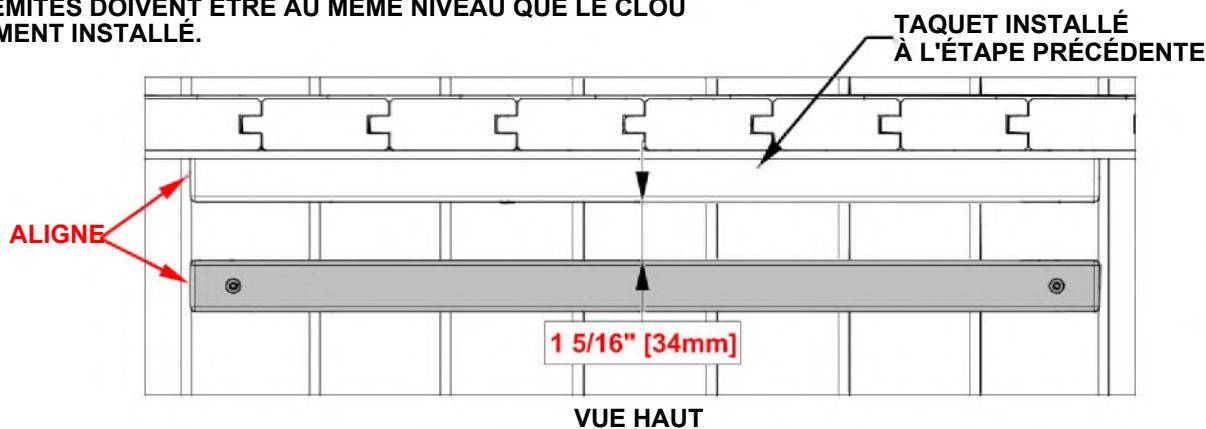


## ÉTAPE 20 - INSTALLATION DE SOL

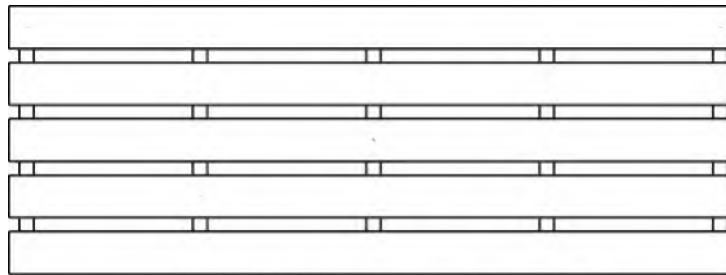


FP01 ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PLANCHER - W2A04796  
(x1) 115/16" x 20 7/8" x 55 7/8" (50x530x1420)

- FAITES COULISSEZ L'ENSEMBLE DE PANNEAUX DE SOL ET CENTREZ-LE DANS LE SAUNA.
- LE PANNEAU DE PLANCHER DOIT ÊTRE PLACÉ ENTRE DEUX TAQUETS PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉS.
- LE PANNEAU DE SOL NE DOIT PAS ÊTRE FIXÉ. IL EST CONÇU POUR ÊTRE AMOVIBLE AFIN DE PERMETTRE LE NETTOYAGE SOUS LE PANNEAU DE SOL.

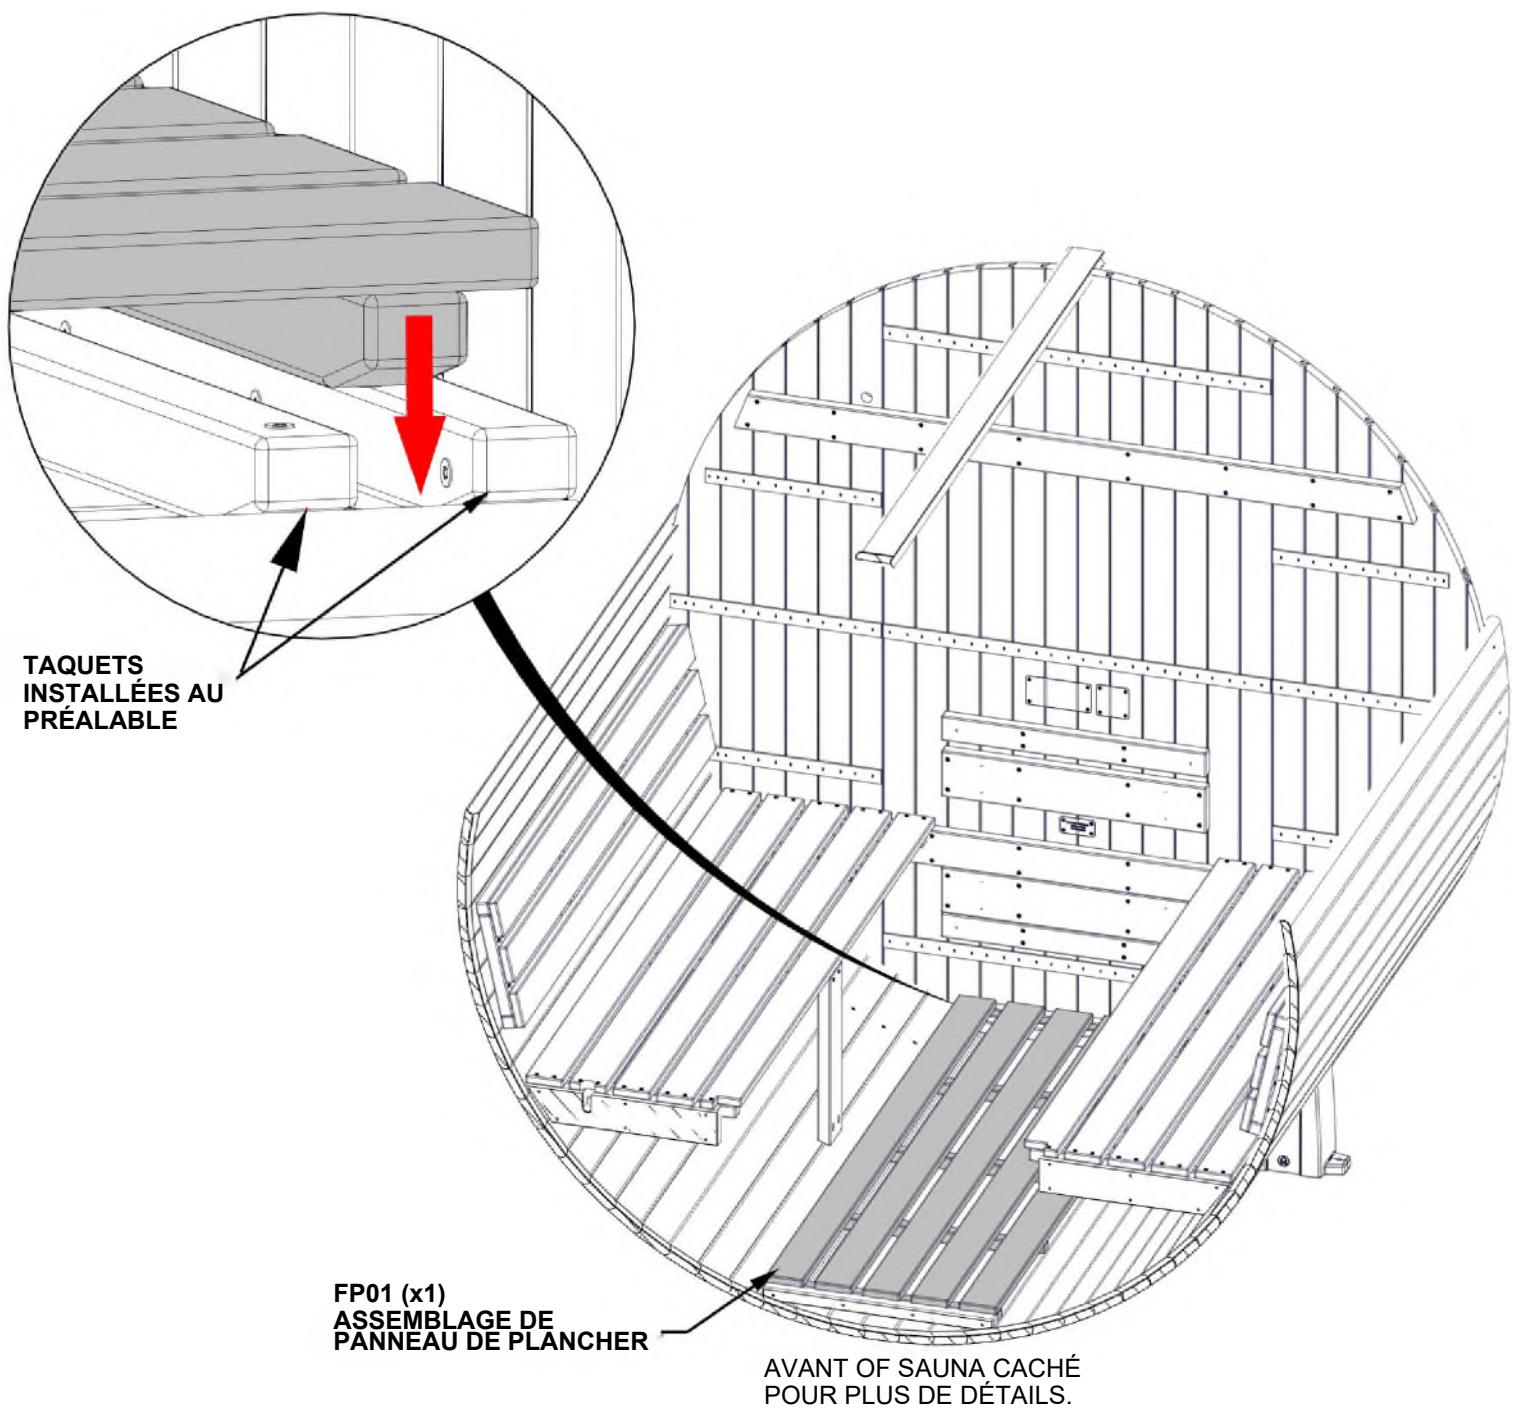


## ÉTAPE 21 - INSTALLATION CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101440	VIS TWH 8x1 SS-BLK

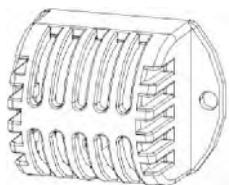


A4M05590-08 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (x1)

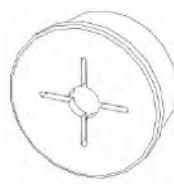


A6P01467 SILICON ŒILLET 25mm (x1)

**FIXER LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AU-DESSUS D'UTROU DE PASSAGE EN RESPECTANT LES DIMENSIONS INDICUÉES**

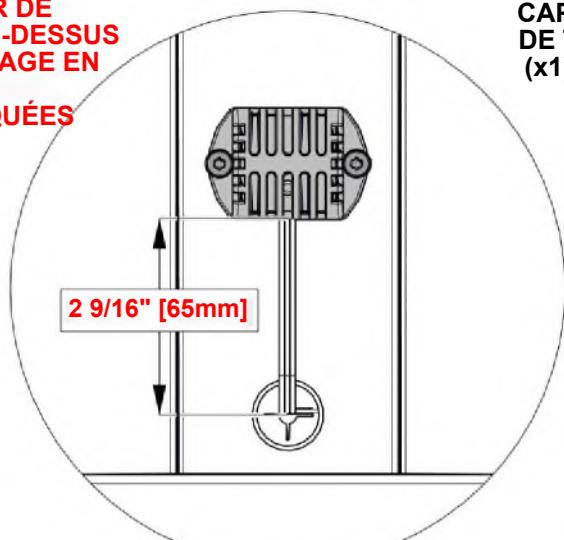


**CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (x1)**

1440 (x2)  
VIS -1

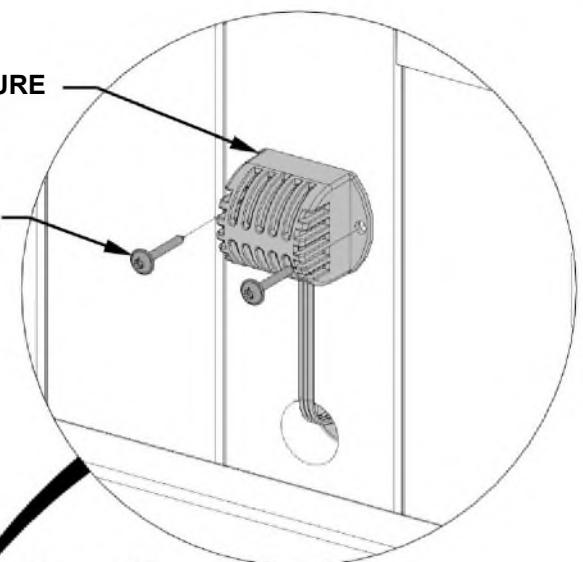


**FAITES PASSER LE CÂBLE À TRAVERS LE TROU DU PANNEAU MURAL ET À TRAVERS L'ŒILLET COMME INDICUÉ.**

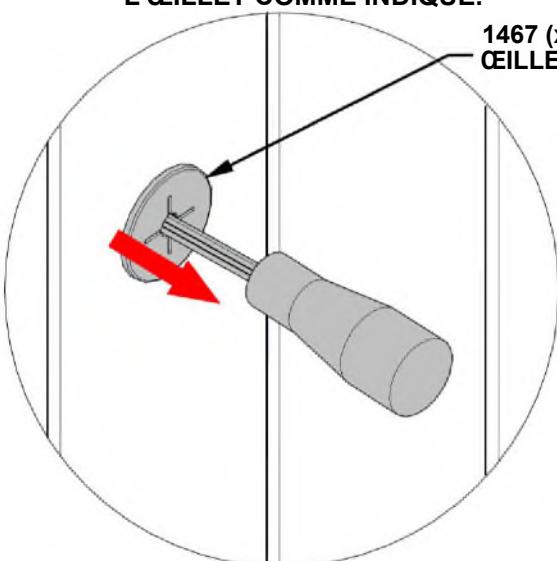

1467 (x1)  
ŒILLET -25mm


VUE ARRIÈRE

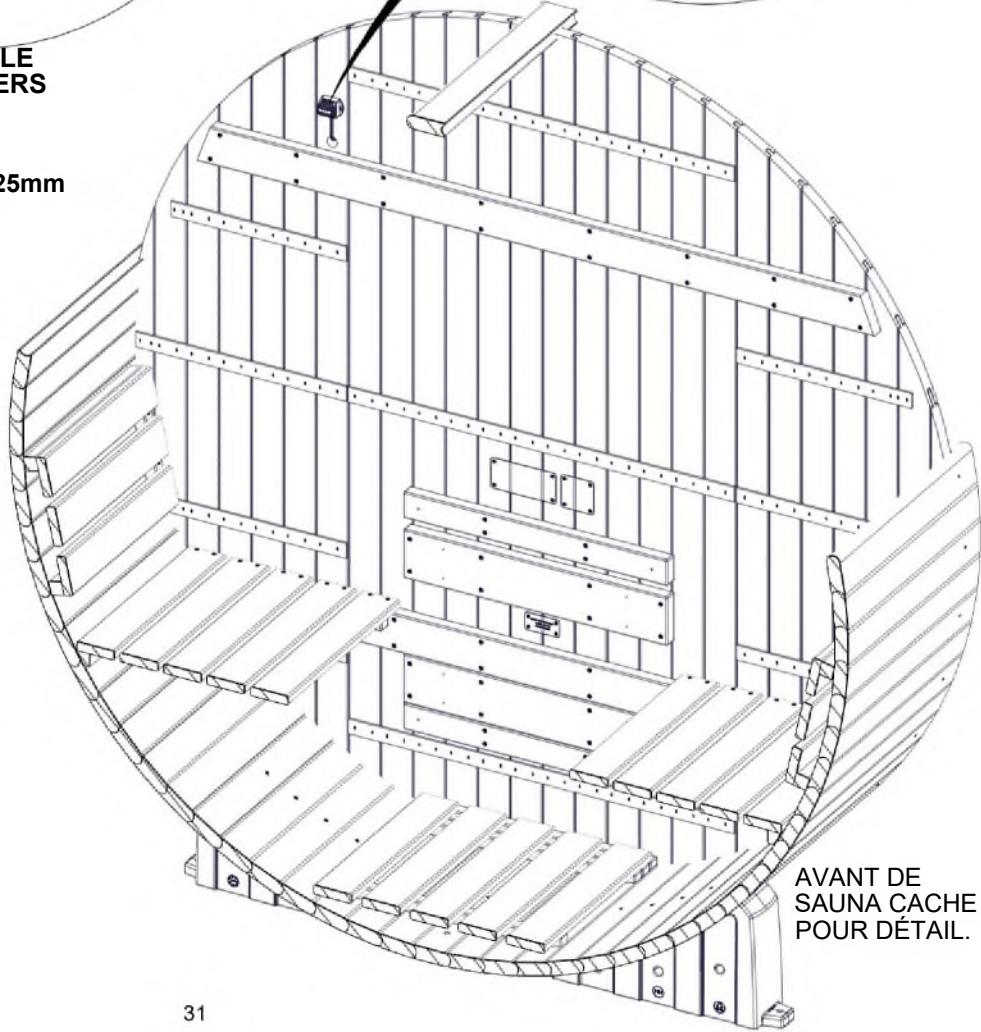


AVANT DE SAUNA CACHE POUR DÉTAIL.

## ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100627	VIS PFH 6x3/4 BLK




A4M05590-03 PANNEAU DE COMMANDE  
(x1)

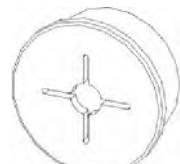

A6P01467 SILICONE OËILLET 25mm  
(x1)

- MONTAGE DU SUPPORT CENTRAL LÉGÈREMENT AU-DESSUS DE LA DÉCOUPE DANS LE PANNEAU MURAL ET FIXATION COMME INDiqué.



- INSÉRER L'ŒILLET.

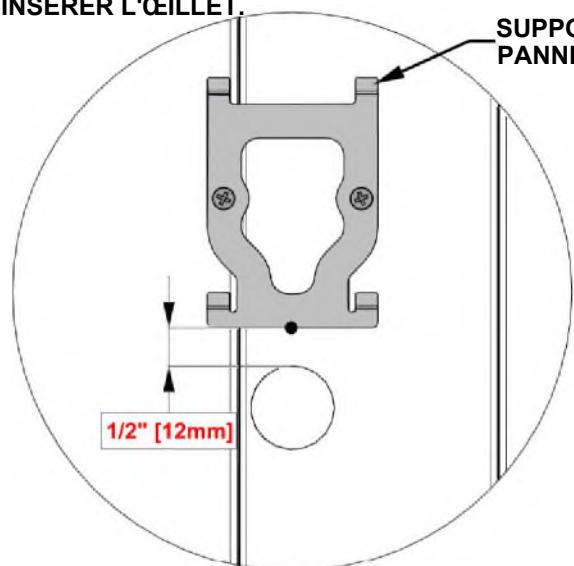

SUPPORT DE FIXATION DU PANNEAU DE COMMANDE (x1)

627 (x2)  
VIS - 3/4"


1467 (x1)  
ŒILLET - 25mm

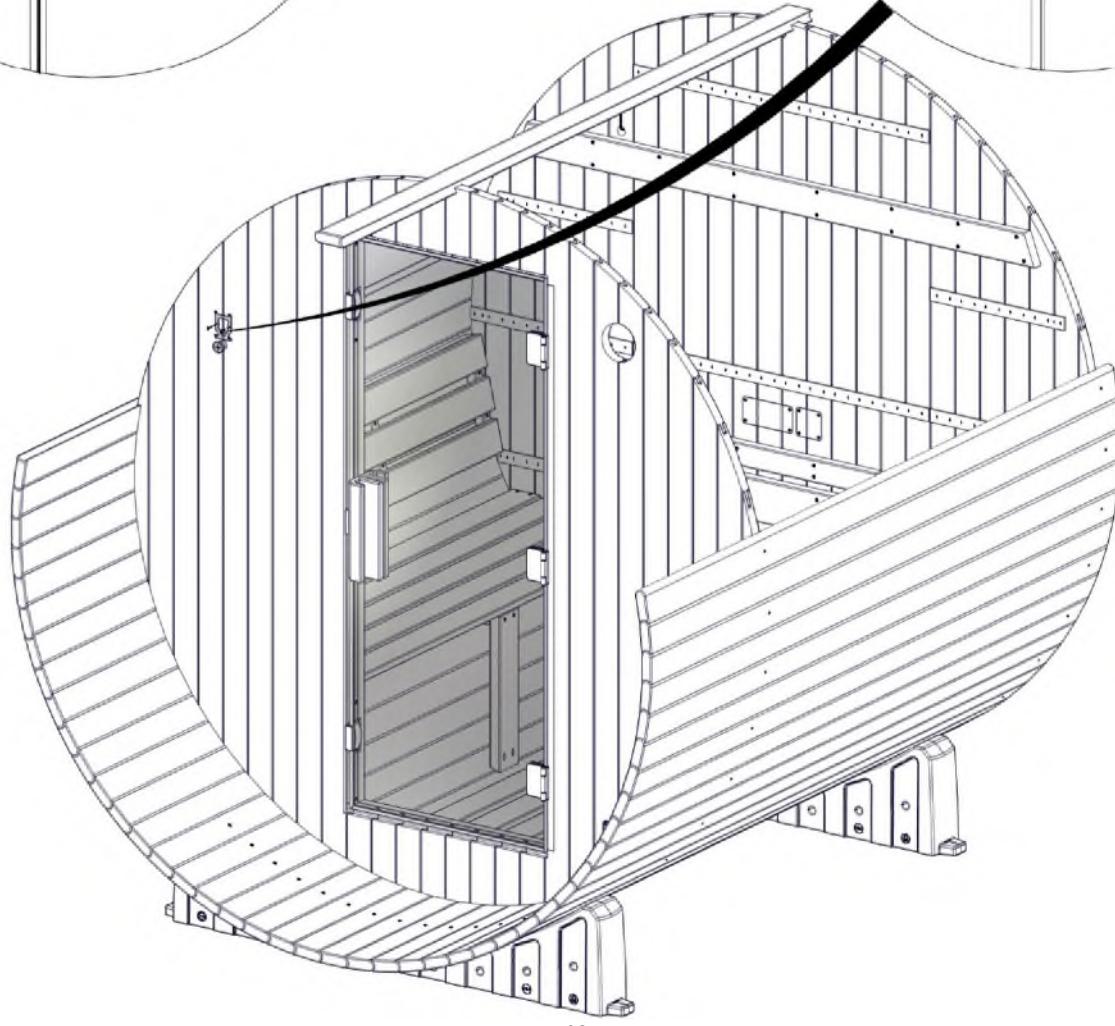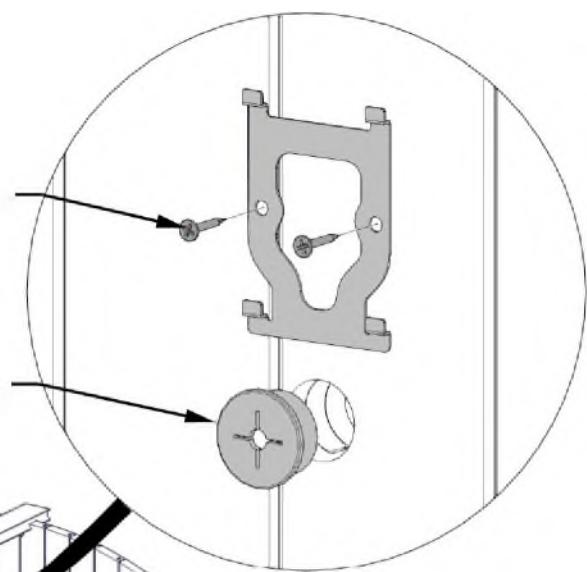

## ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE




A4M05590-02 PANNEAU DE COMMANDE  
(x1)

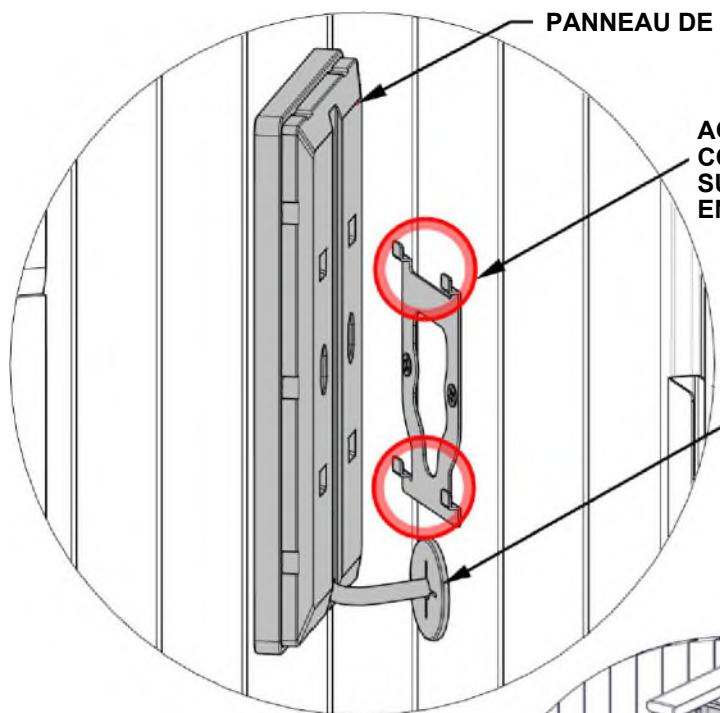

PANNEAU DE COMMANDE (x1)

ACCROCHEZ LE PANNEAU DE  
COMMANDE AUX CROCHETS DU  
SUPPORT DU PANNEAU DE COMMANDE ET  
ENCLIQUETEZ-LE.

FAITES PASSER LE CORDON À  
TRAVERS L'ŒILLET.

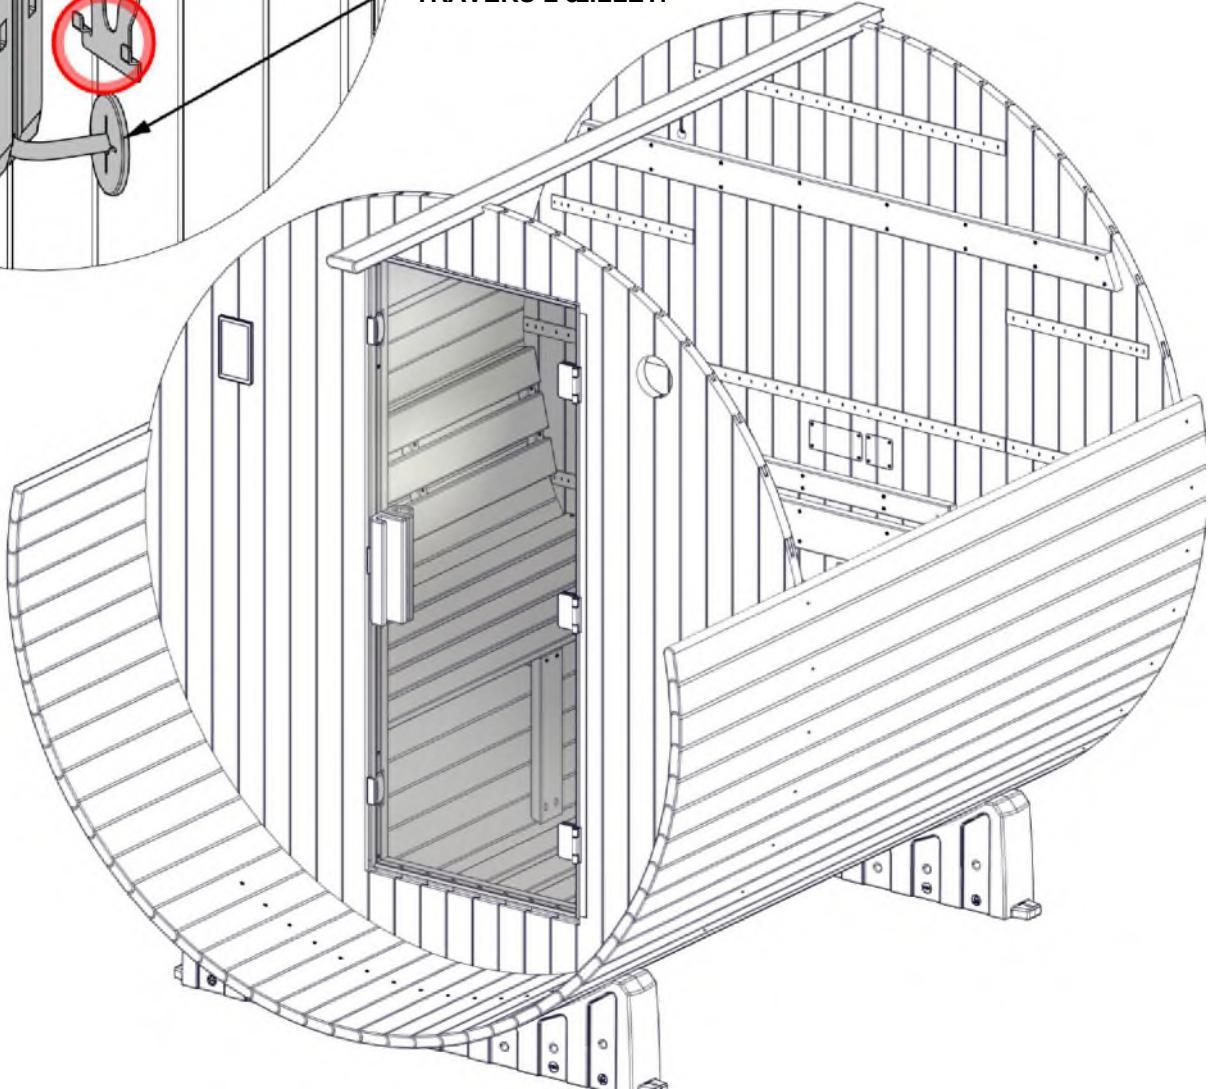


## ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE FAISCEAU DE CÂBLES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




A4M05590-10 FAISCEAU DE CÂBLES  
(x1)




0G12 COUVERCLE DE FILS-W4L21999  
(x1) 1 3/16" x 3 3/8" x 35 3/16" (30x86x894)

- RACCORDER LE FAISCEAU DE CÂBLES AU CÂBLE DU PANNEAU DE COMMANDE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE. (DÉTAIL « A »)
- FAITES PASSER LE CÂBLE À TRAVERS LA DÉCOUPE DANS L'ENSEMBLE DU BANC COMME INDICUÉ. (DÉTAIL « B »)
- CENTREZ LA CARTE DE GESTION DES CÂBLES AU-DESSUS DU CÂBLE ET DE LA DÉCOUPE DANS LE BANC ET FIXEZ-LA COMME INDICUÉ. (DÉTAIL « C »)
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS INSÉREZ LES VIS AFIN D'ÉVITER DE COINCER OU DE PERCER LES CORDONS.**

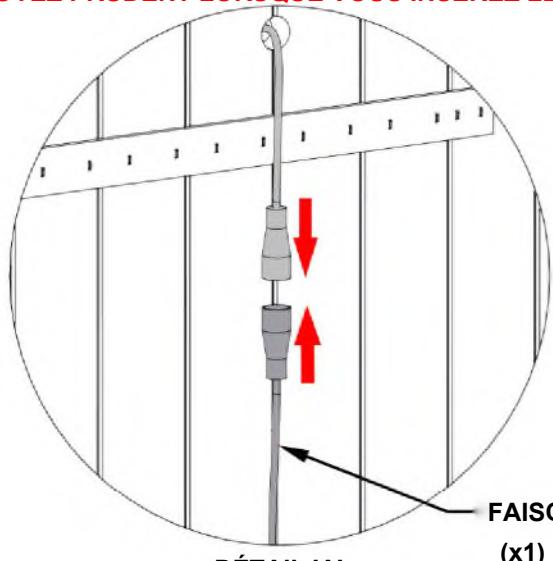


DÉTAIL 'A'

DÉCOUPE DANS  
L'ENSEMBLE DU BANC

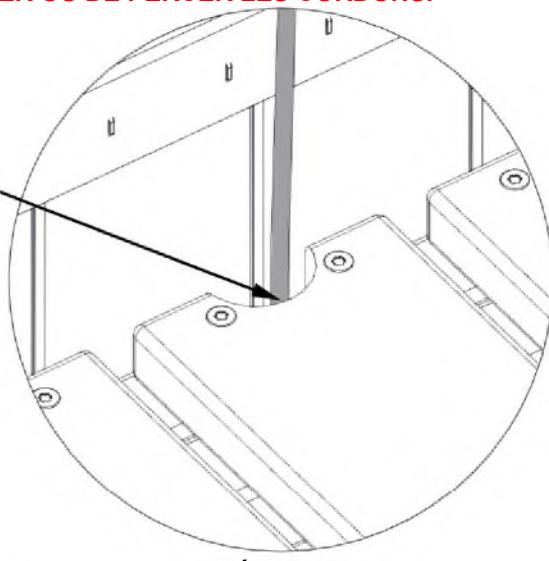

DÉTAIL 'B'


LA CARTE DE CÂBLAGE NE PEUT ÊTRE INSTALLÉE  
QUE D'UNE SEULE MANIÈRE. ALIGNEZ LES  
ENCOCHES DE LA CARTE DE CÂBLAGE AVEC LES  
TAQUETS DE LA PAROI LATÉRALE.

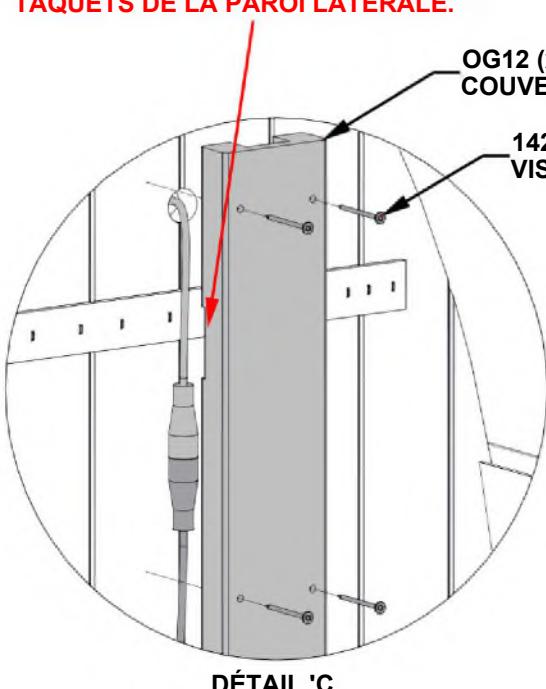

DÉTAIL 'C'


OG12 (x1)  
COUVERCLE DE FILS

1429 (x8)  
VIS - 2

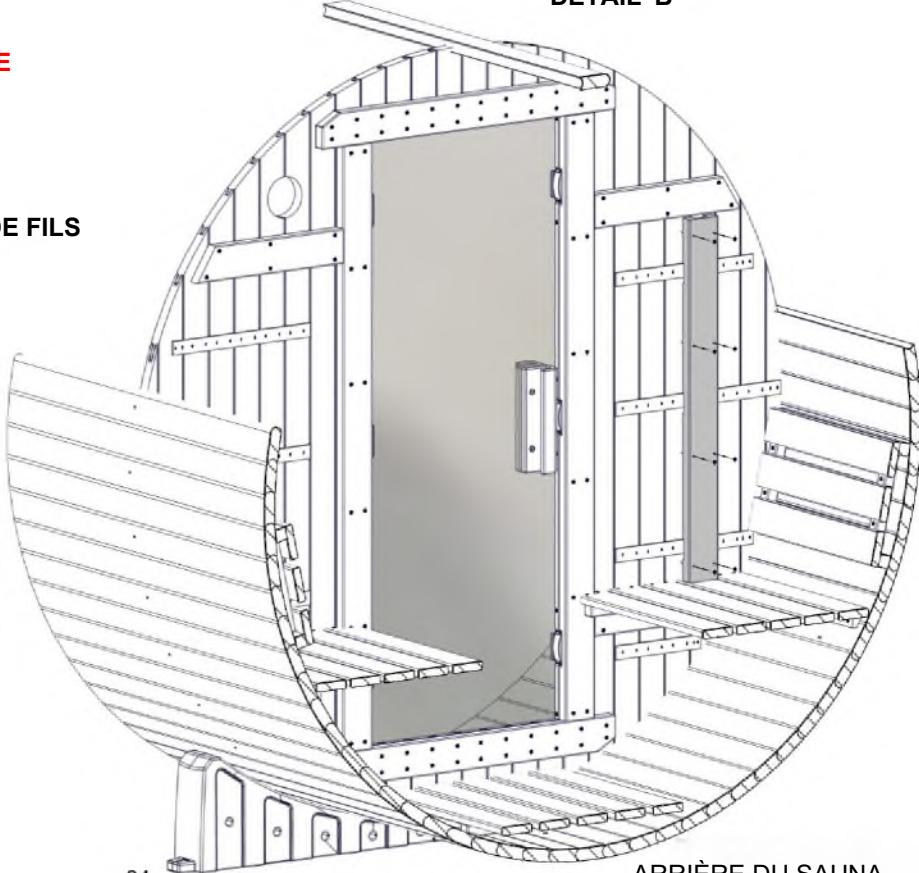


## ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU DOSSIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

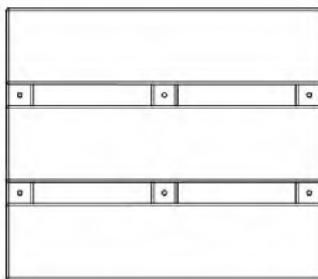

BR01 DOSSIER MURAUX - W2A04790  
(x2) 115/16"X12 1/16"X14" (50x306x356)



- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDICUÉES À TITRE INDICATIF ET ADAPTEZ-LES À VOS PRÉFÉRENCES.

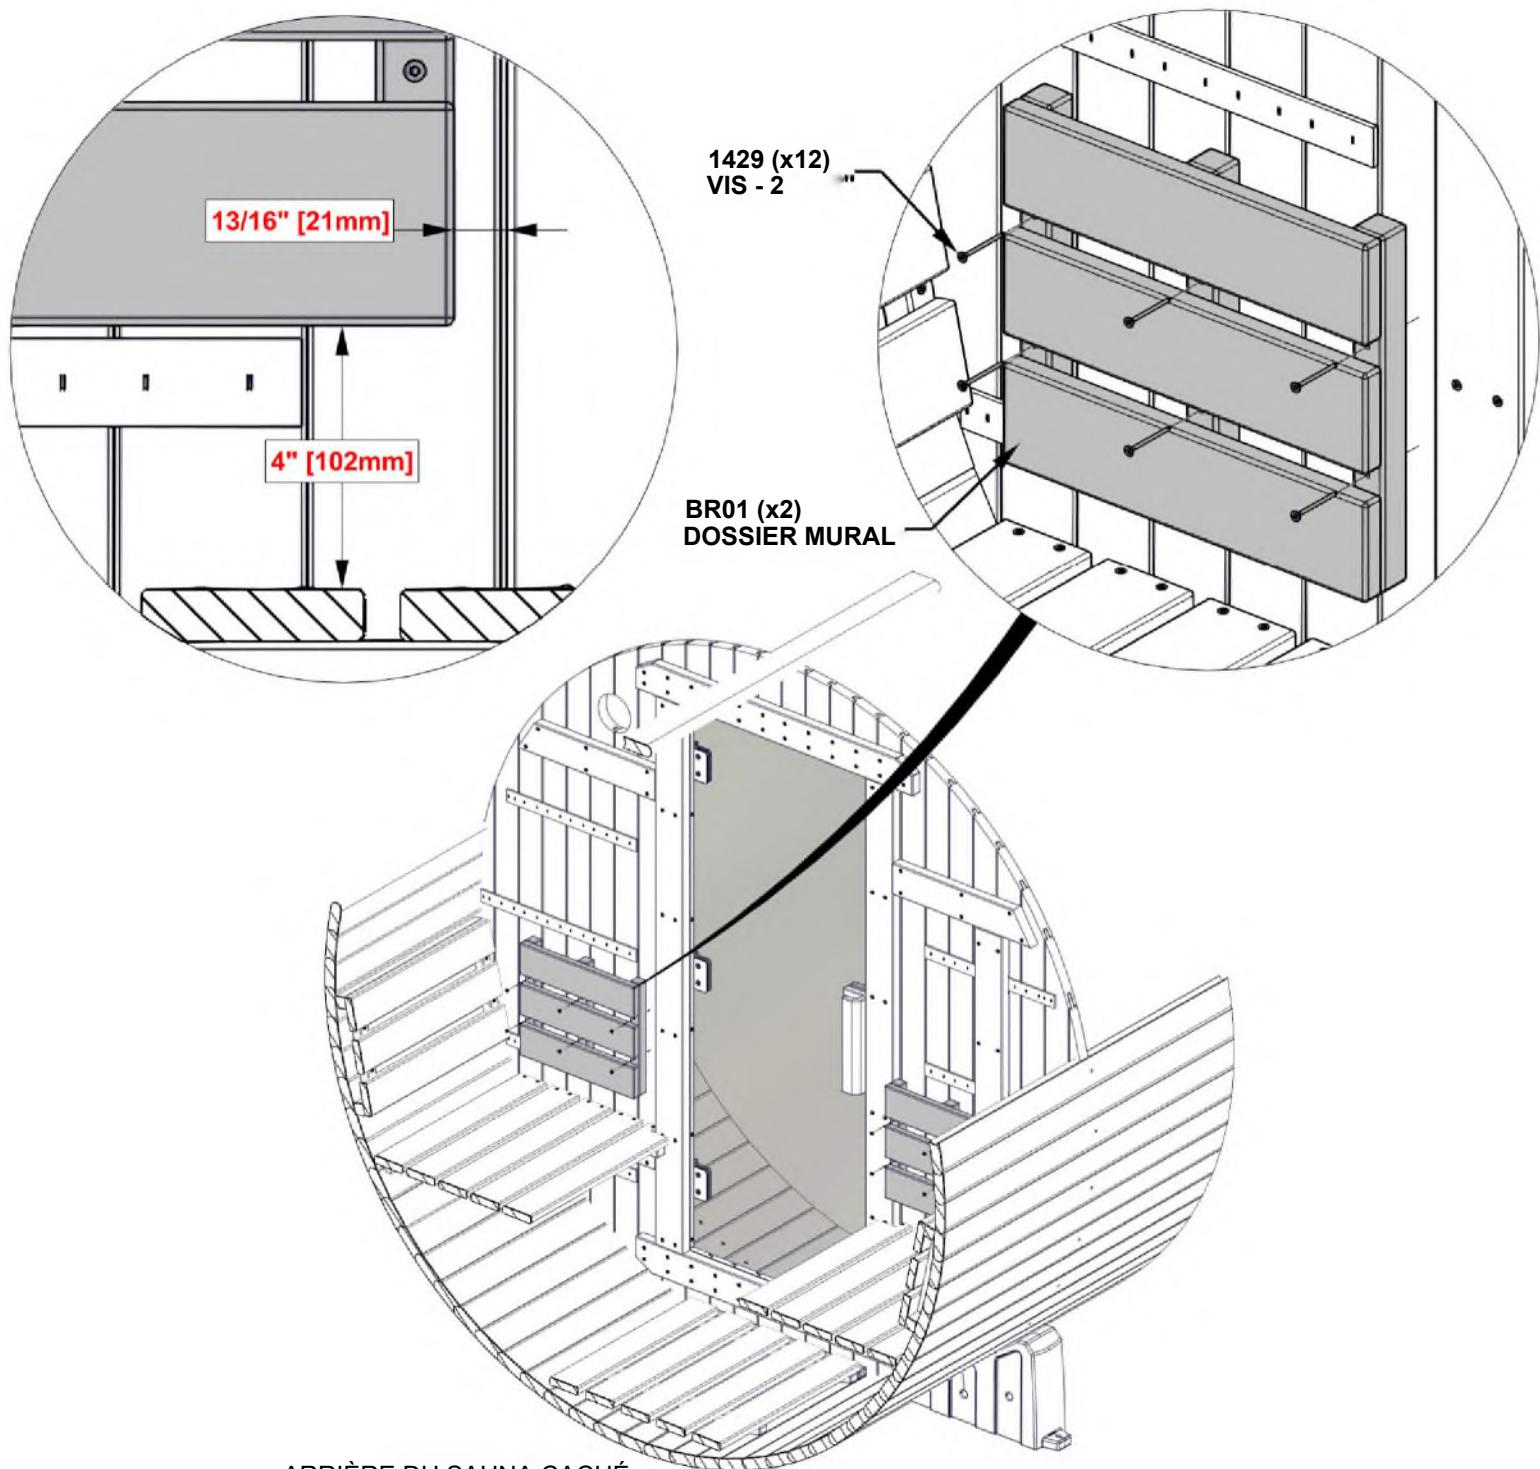


ARRIÈRE DU SAUNA CACHÉ  
POUR PLUS DE DÉTAILS

# ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE FAISCEAU DE CÂBLES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK

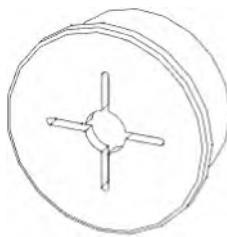


OG10 COUVERCLE DE FILS-W4L21877  
(x1) 13/16"x3 3/8"x55 1/16" (30x86x 1398)



AK01 COUVERCLE DE FILS-W4L21878  
(x1) 5/16"x3 3/8"x55 1/16" (8x86x1398)

A6P01467 SILICON ŒILLET 25mm  
(x1)


- FAITES PASSER LE CÂBLE ENTRE AK01 ET OG10.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLE PASSE DANS LA PARTIE CANALISÉE DE L'OG10.
- REMARQUE : LE SURPLUS DE FAISCEAU DE CÂBLES PEUT ÊTRE ATTACHÉ À L'AIDE DES ATTACHES DE CÂBLES FOURNIES.
- UTILISEZ UN ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT POUR INSÉRER LES VIS ARRIÈRE.
- SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE COINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

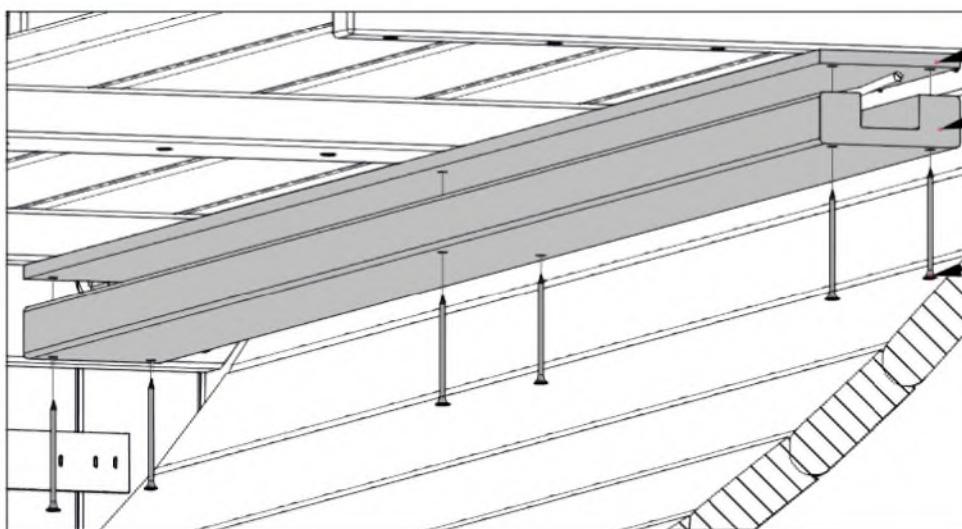


AK01 (x1)  
COUVERCLE DE FILS

OG10 (x1)  
COUVERCLE DE FILS

1431(x6)  
VIS-2 1/2"

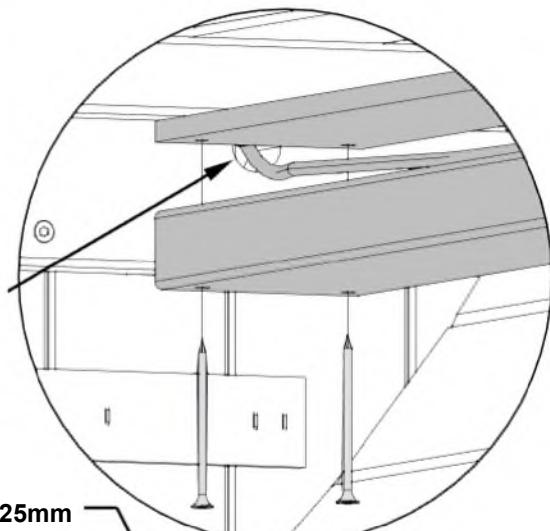


RUN CABLE BETWEEN  
AK01 AND OG10 BOARDS.

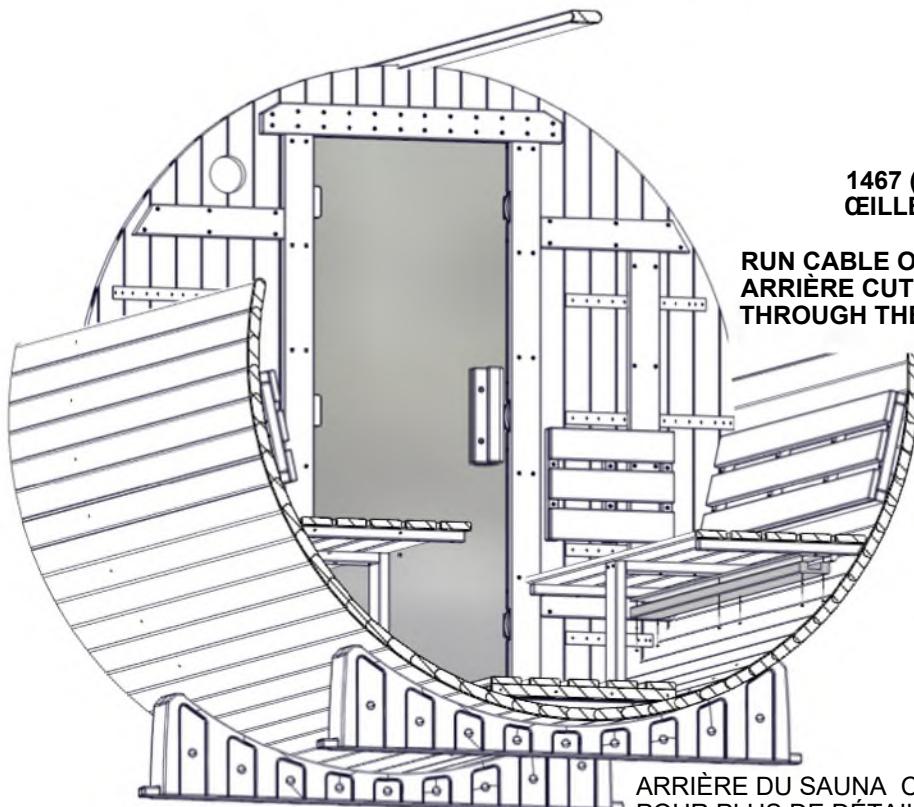

1467 (x1)  
ŒILLET - 25mm

RUN CABLE OUT OF THE  
ARRIÈRE CUTOUT AND  
THROUGH THE ŒILLET.

AVANT

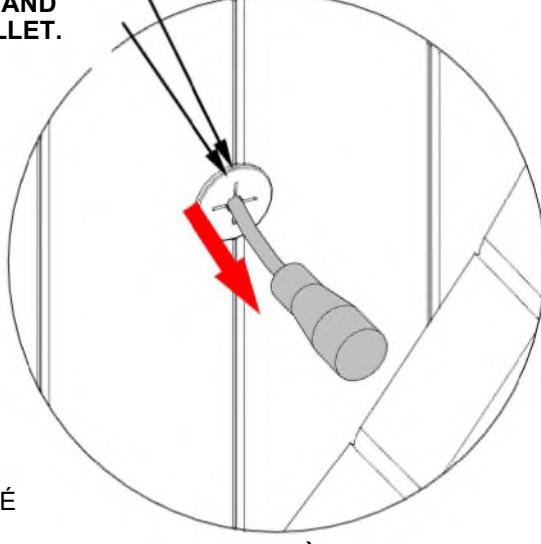


ARRIÈRE DU SAUNA CACHÉ  
POUR PLUS DE DÉTAILS.

ARRIÈRE


## ÉTAPE 27 - INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101440	VIS TWH 8x1 SS-BLK

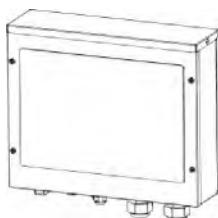


A4M05590-01 PANNEAU DE COMMANDE BOX  
(x1)

- RETIRER LA PLAQUE DE COUVERTURE DU BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE.
- CENTRE LE BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE SUR LA PAROI ARRIÈRE À ENVIRON 18 7/8 POUCES AU-DESSUS DU SOL, COMME ILLUSTRÉ.
- REPOSEZ LA PLAQUE DE COUVERCLE

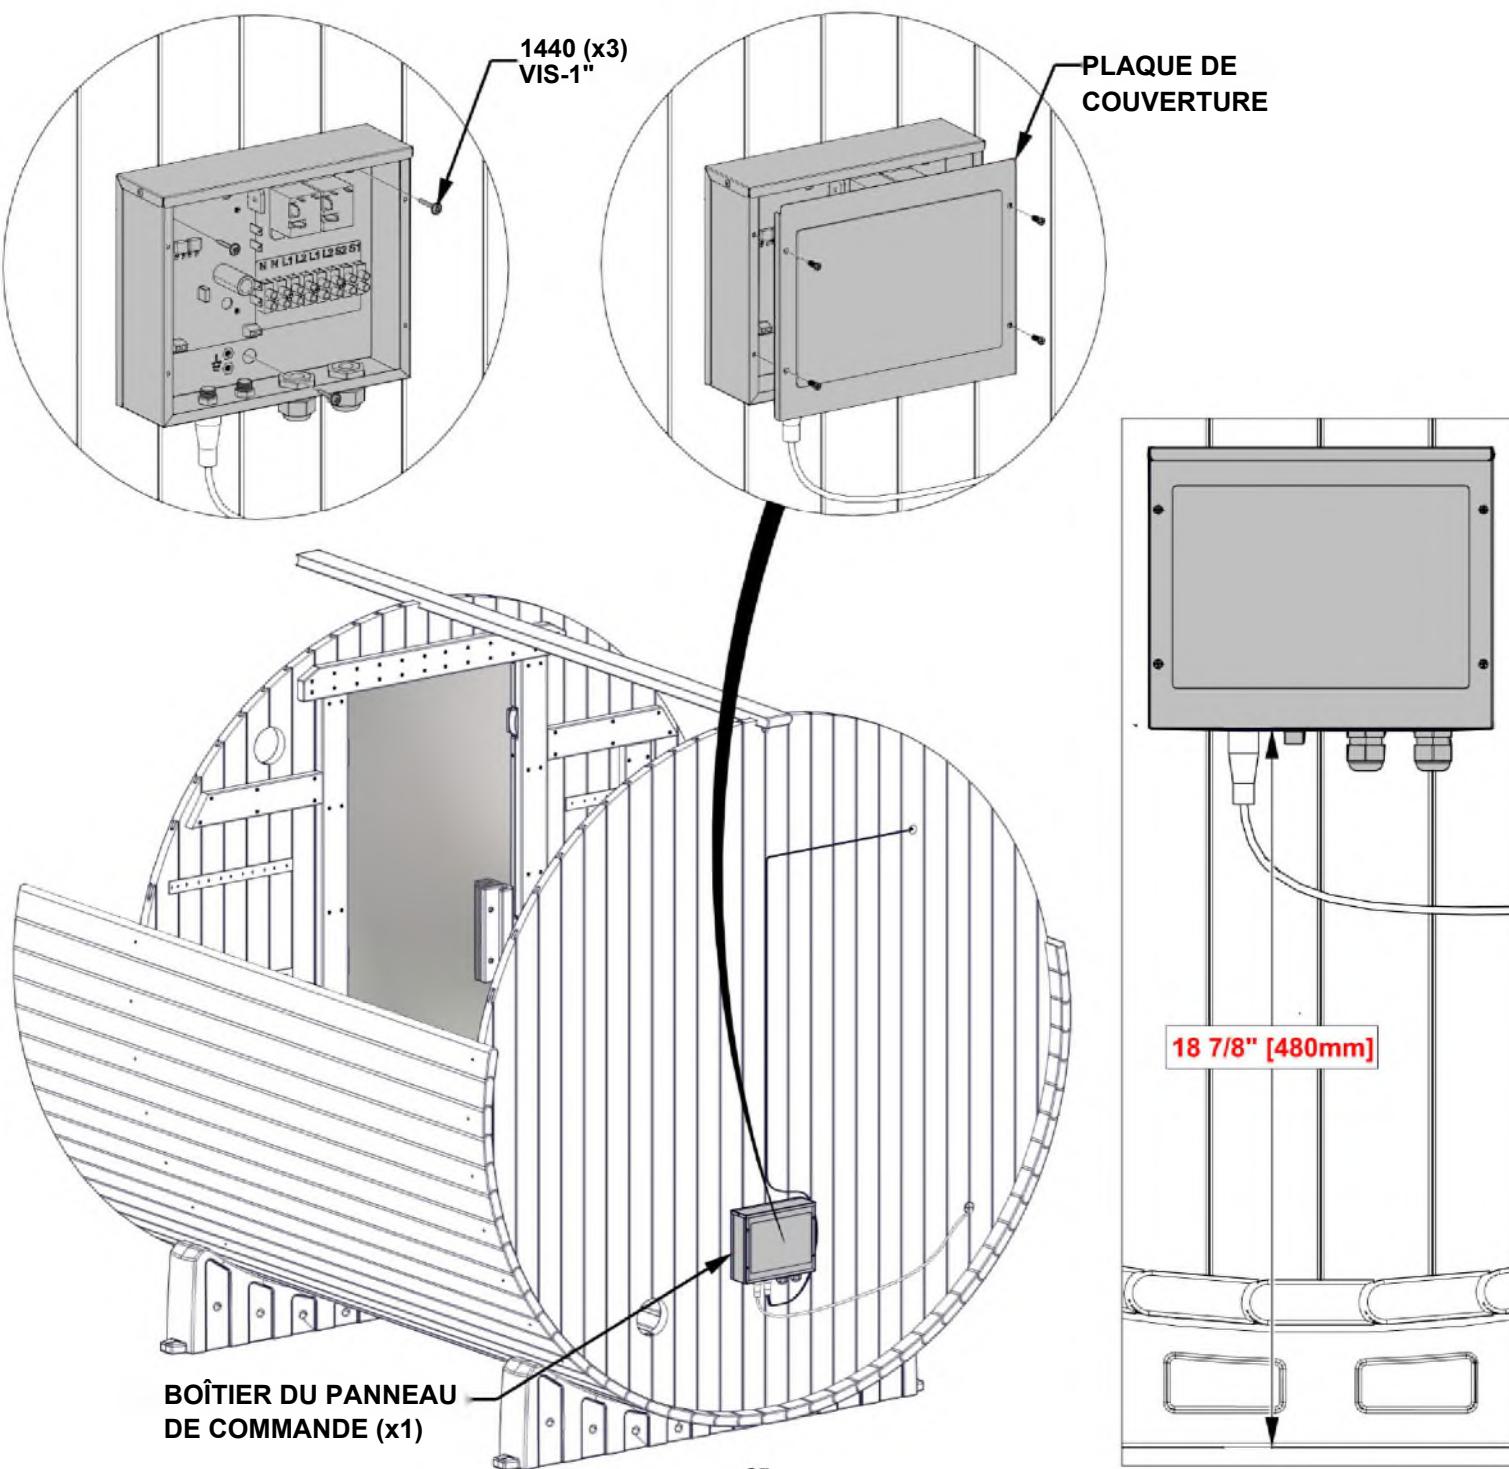


## ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK

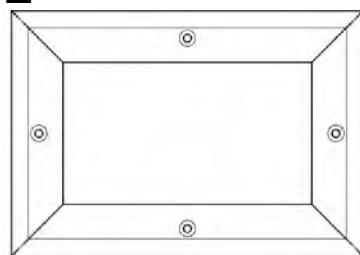


TF01 CADRE DE GARNITURE - W2A04797  
(x1) 7/8" x 5 9/16" x 8 1/16" (22x142x204)

- PLACEZ LE CADRE DE FINITION SUR LE PANNEAU DE COMMANDE EN VOUS ASSURANT QU'IL S'ADAPTE BIEN AUTOUR DU PANNEAU DE COMMANDE ET FIXEZ-LE COMME INDICUÉ.

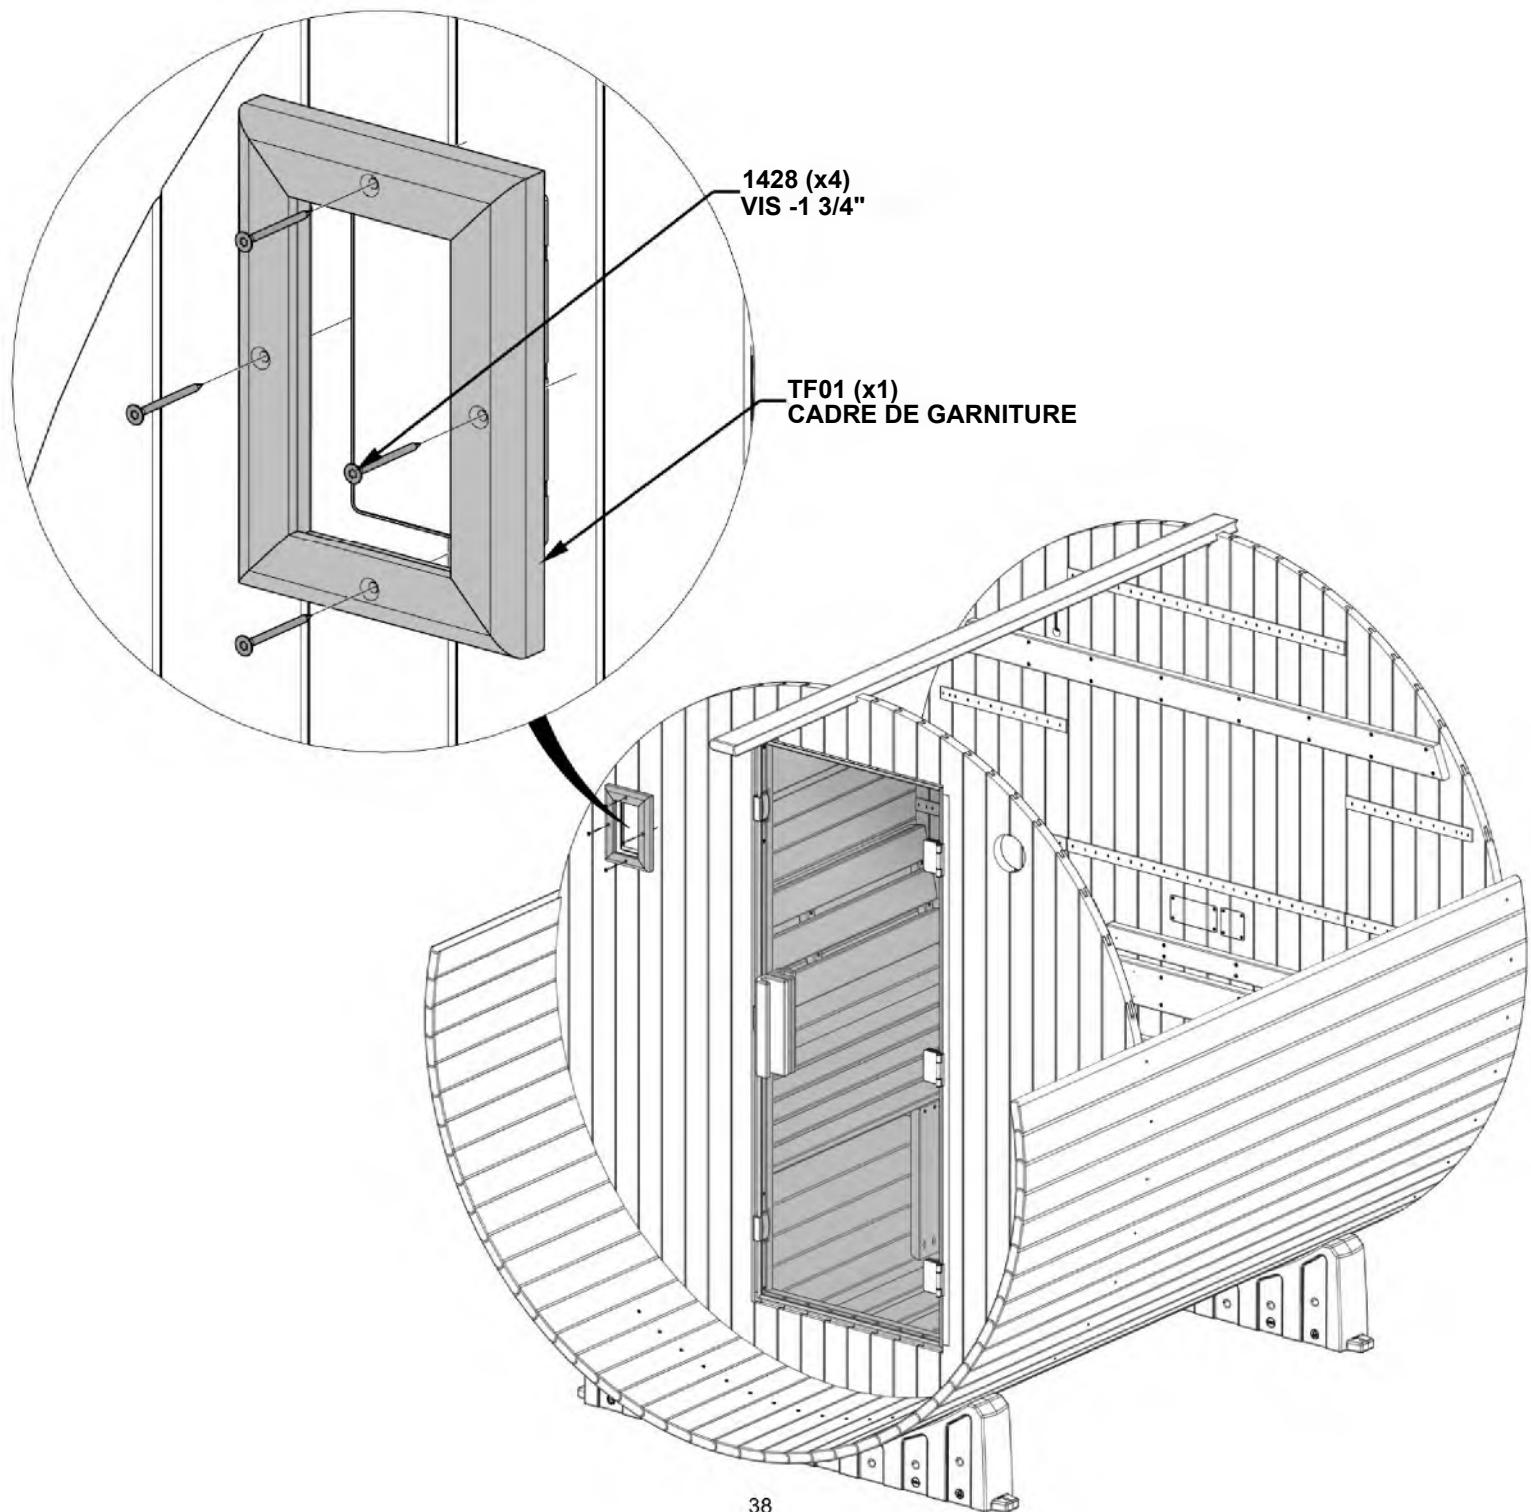


## ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DE VENTILATION

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101426	VIS TFH 8X1 1/4 SS-BLK
4	H101437	VIS TWH 8x5/8 SS-BLK

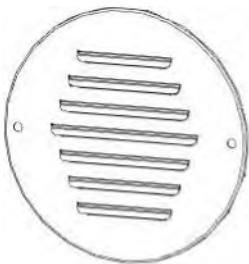


A4M05285 COUVERCLE DE VENTILATION  
(x2)

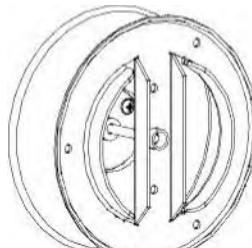

A4M05592 ASSEMBLAGE DE VENTILATION  
(x1)

- AVANT DE FIXER LE COUVERCLE DE VENTILATION, DÉVISSEZ LE COUVERCLE DE VENTILATION RÉGLABLE DE L'INSERT DE BASE DE VENTILATION.

- UNE FOIS L'INSERT DE BASE DE VENTILATION FIXÉ, REVISSEZ LE COUVERCLE DE VENTILATION RÉGLABLE.


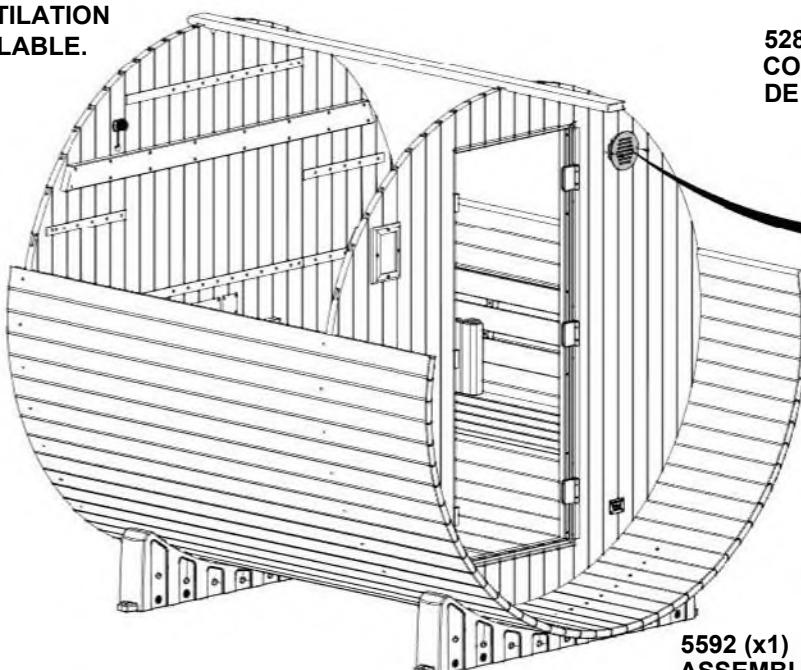


5285 (x2)  
COUVERCLE DE VENTILATION

1437 (x4)  
VIS-5/8"

1426 (x3)  
VIS -1 1/4"


5592 (x1)  
ASSEMBLAGE DE VENTILATION'

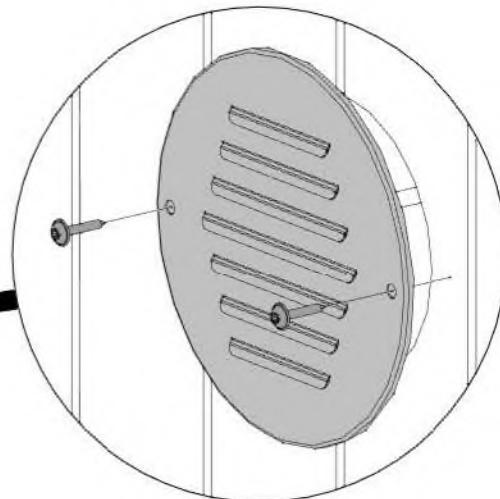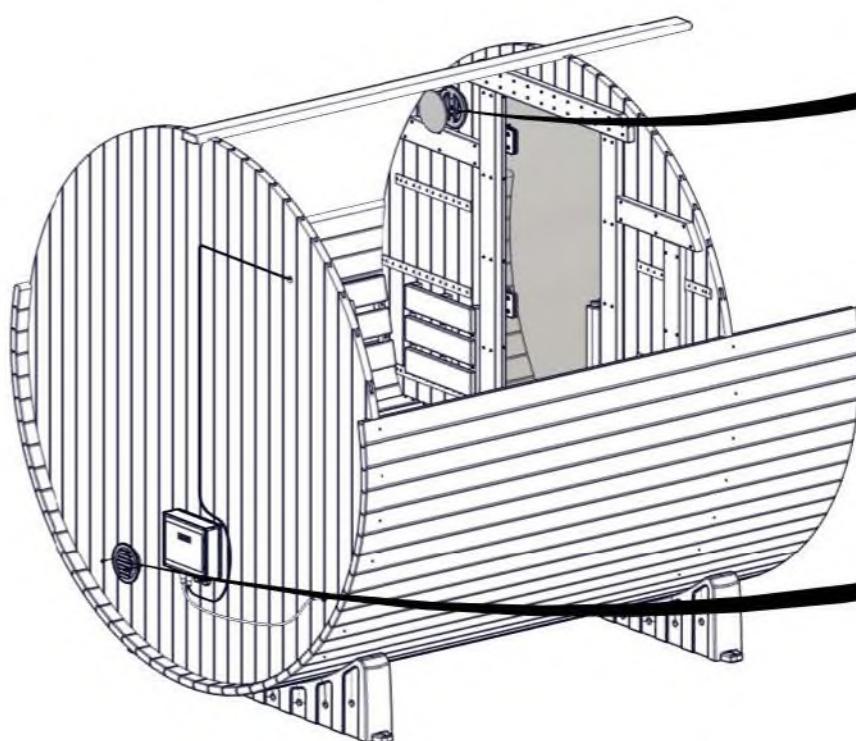

## ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU BARIL




OG01 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L21906  
(x32) 1 3/16" x 3 3/8" x 81 15/16" (30x86x2082)




KIT D'ENTRETOISES POUR PANNEAUX - W2A04884  
(X1)

- IL EST RECOMMANDÉ D'ATTACHER/FIXER UN CORDAGE OU UNE SANGLE AUTOUR DU BARIL POUR MAINTENIR LES PLANCHES EN PLACE.
- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES PÉRIMÉTRALES AVEC LES ENSEMBLES DE MURS AVANT ET ARRIÈRE.
- EN TRAVAILLANT DE BAS EN HAUT, EMPILER LES PLANCHES PÉRIMÉTRIQUES DES DEUX CÔTÉS JUSQU'À CE QU'ELLES SE RENCONTRENT AU SOMMET.
- RETIRER LA PLANCHE SUPÉRIEURE QUI A ÉTÉ INSTALLÉE PLUS TÔT POUR MAINTENIR LES MURS ET LA REFIXER À L'ENDROIT QUI CONVIENT LE MIEUX POUR TERMINER LE PÉRIMÈTRE DU TONNEAU.
- FIXEZ UNE OU DEUX DES PLANCHES PÉRIMÉTRIQUES AUX MURS À L'AIDE D'UN PETIT CLOU POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- IL EST POSSIBLE QUE CERTAINES PLANCHES D'ESPACEMENT, PROVENANT DU KIT D'ESPACEMENT, SOIENT NÉCESSAIRES POUR COMBLER LES ESPACES ENTRE LES PLANCHES PÉRIMÉTRIQUES AFIN D'OBtenir UN AJUSTEMENT PARFAIT.

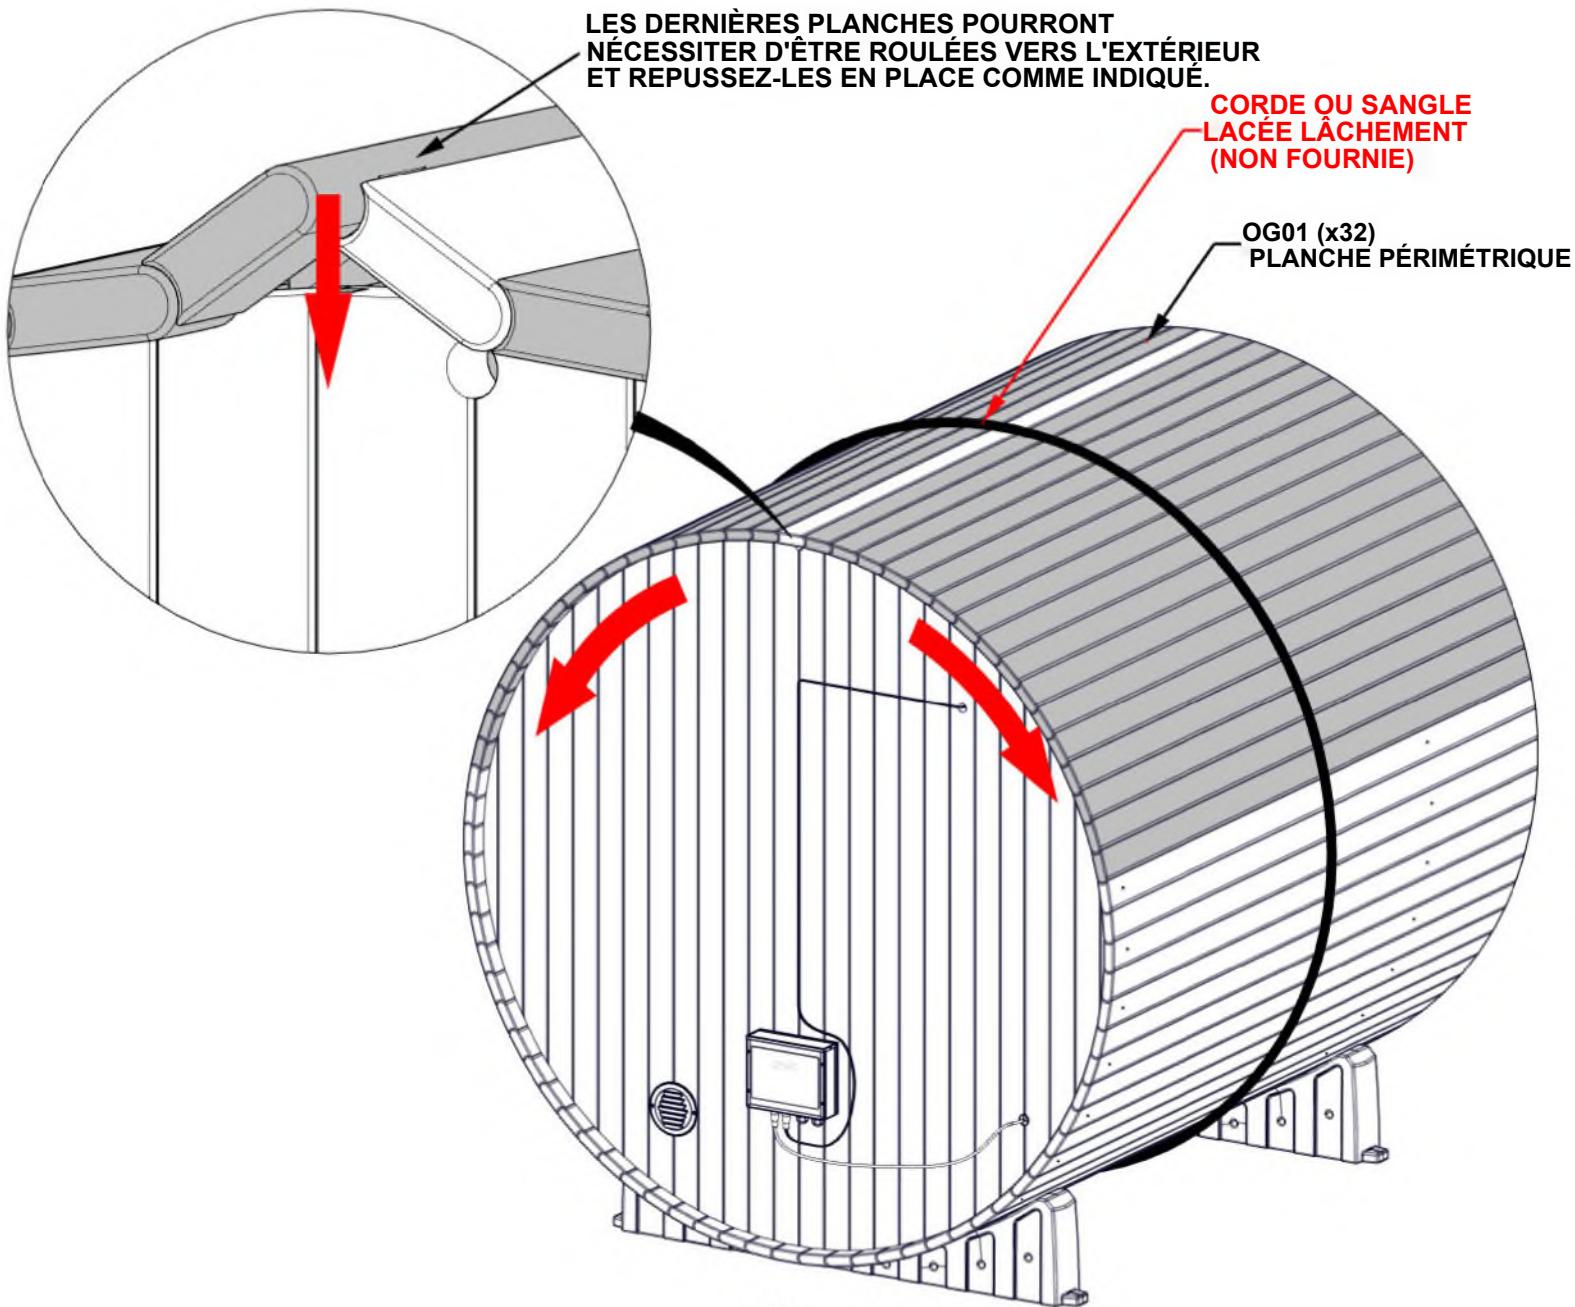

## ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU BARIL




A4M05671 SANGLE DE SERRAGE  
(x4)




A4M05277 SANGLE  
(x4)

- ENROULEZ LA SANGLE AUTOUR DU SAUNA COMME INDIQUÉ.
- POSITIONNEZ DEUX SANGLES POUR RECOUVRIR LES CLOUS INSTALLÉS À L'ÉTAPE 11.
- LA SANGLE AVANT SERA SITUÉE À 50 mm DU BORD AVANT DU SAUNA, ET LA QUATRIÈME SANGLE SERA SITUÉE À 1 162 mm DE LA SANGLE AVANT, COMME INDIQUÉ. SINON, LES SANGLES POURRAIENT GÉNER LES VIS DE LA TÔLE DU TOIT.
- INSÉREZ LES INSERTIONS DE SERRAGE DANS LES ŒILLETS DES SANGLES.
- INSÉREZ LE FILETAGE À TRAVERS LES INSERTIONS ET CONNECTEZ LA QUINCAILLERIE COMME INDIQUÉ.
- AVANT DE SERRER, VÉRIFIEZ QUE LES SANGLES SONT CORRECTEMENT POSITIONNÉES ET DROITES.
- LES ATTACHES DE LA SANGLE PEUVENT ÊTRE ALIGNÉES OU DÉCALÉES SELON VOS PRÉFÉRENCES PERSONNELLES.
- SERREZ TOUS LES ÉCROUX DE MANIÈRE UNIFORME.
- RETIRER LA CORDE/SANGLE UTILISÉE À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

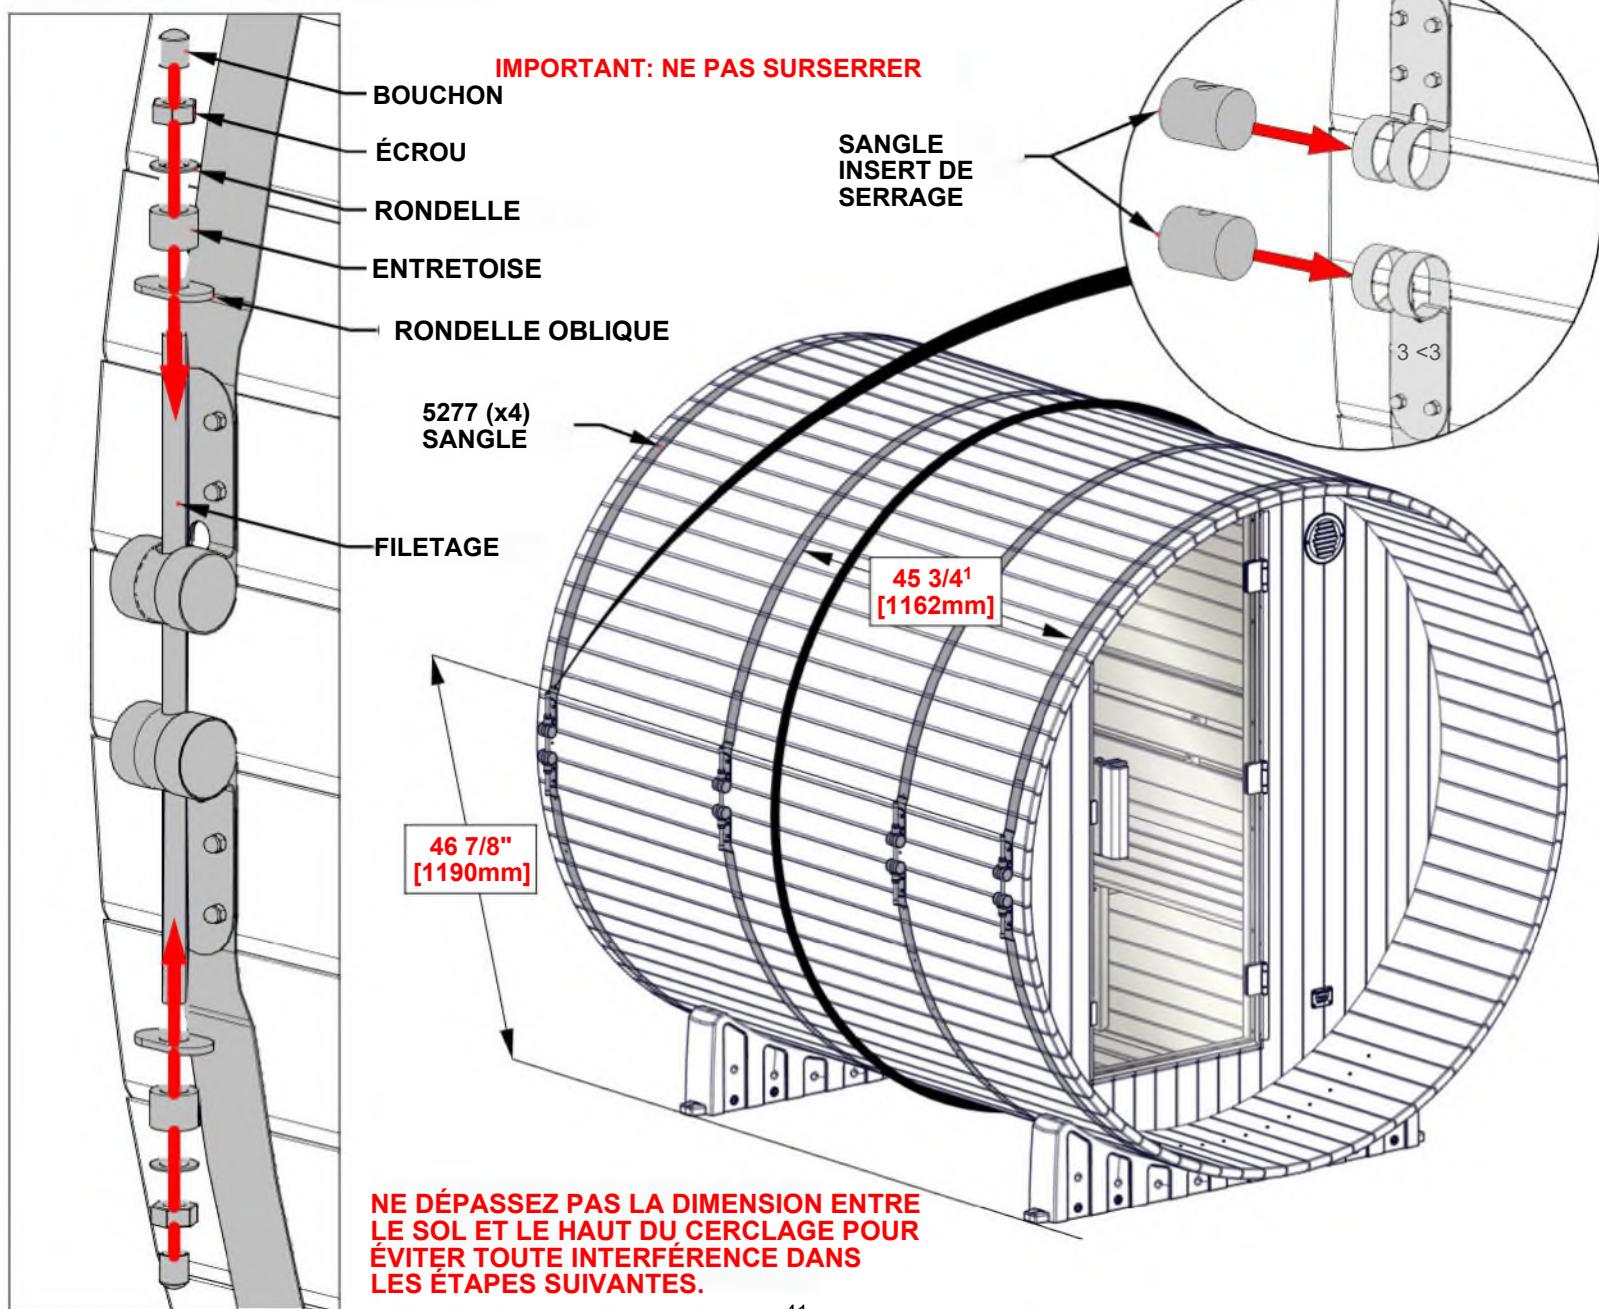

## ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE D'ÉCLAIRAGE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101437	VIS TWH 8x5/8 SS-BLK

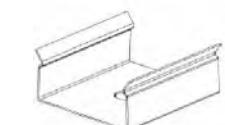

A6P01493-O4 CLIP DE LUMIÈRE (x2)




A6P01493-02 LED ÉCLAIRAGE (x1)

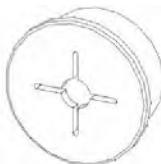

A6P01467 SILICONE ŒILLET 25mm (x1)

- INSTALLEZ L'ŒILLET EN HAUT DU PANNEAU MURAL ARRIÈRE COMME INDICUÉ.
- INSTALLEZ LES CLIPS SUR LA PLANCHE CENTRALE SUPÉRIEURE COMME INDICUÉ À L'AIDE DES DIMENSIONS APPROXIMATIVES. (DÉTAIL « A »)
- FAITES PASSER LE CORDON A TRAVERS LA DÉCOUPE ET L'ŒILLET. (DÉTAIL « B »)
- ENCLIQUEZ LA LUMIÈRE LED DANS LES CLIPS DE LUMIÈRE. (DÉTAIL « C »)

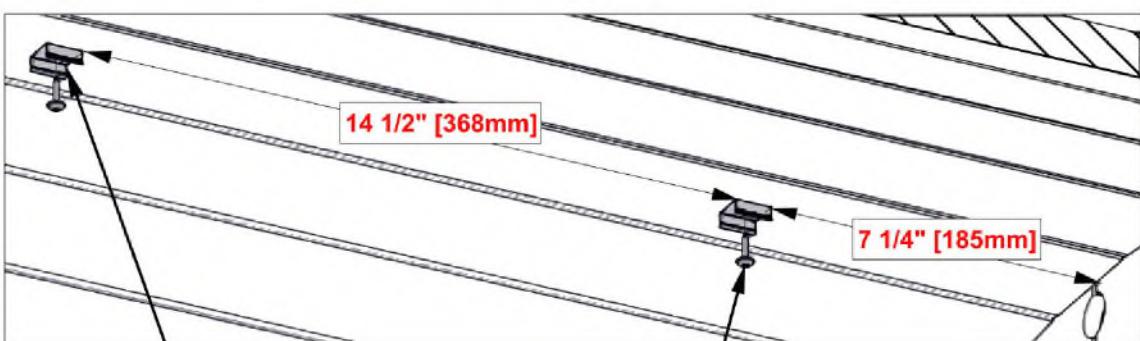


CLIP DE LUMIÈRE(x2)


DÉTAIL 'A'

1437 (x2) VIS - 5/8"


1467 (x1) ŒILLET - 25mm

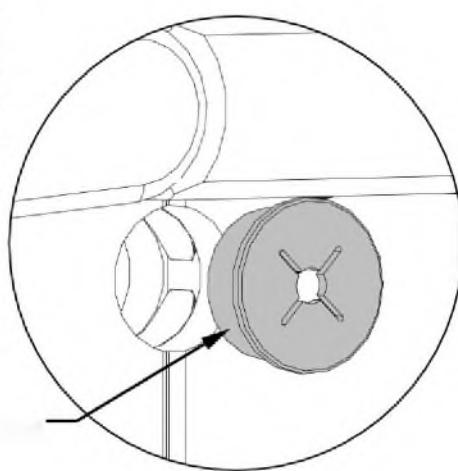


VUE ARRIÈRE

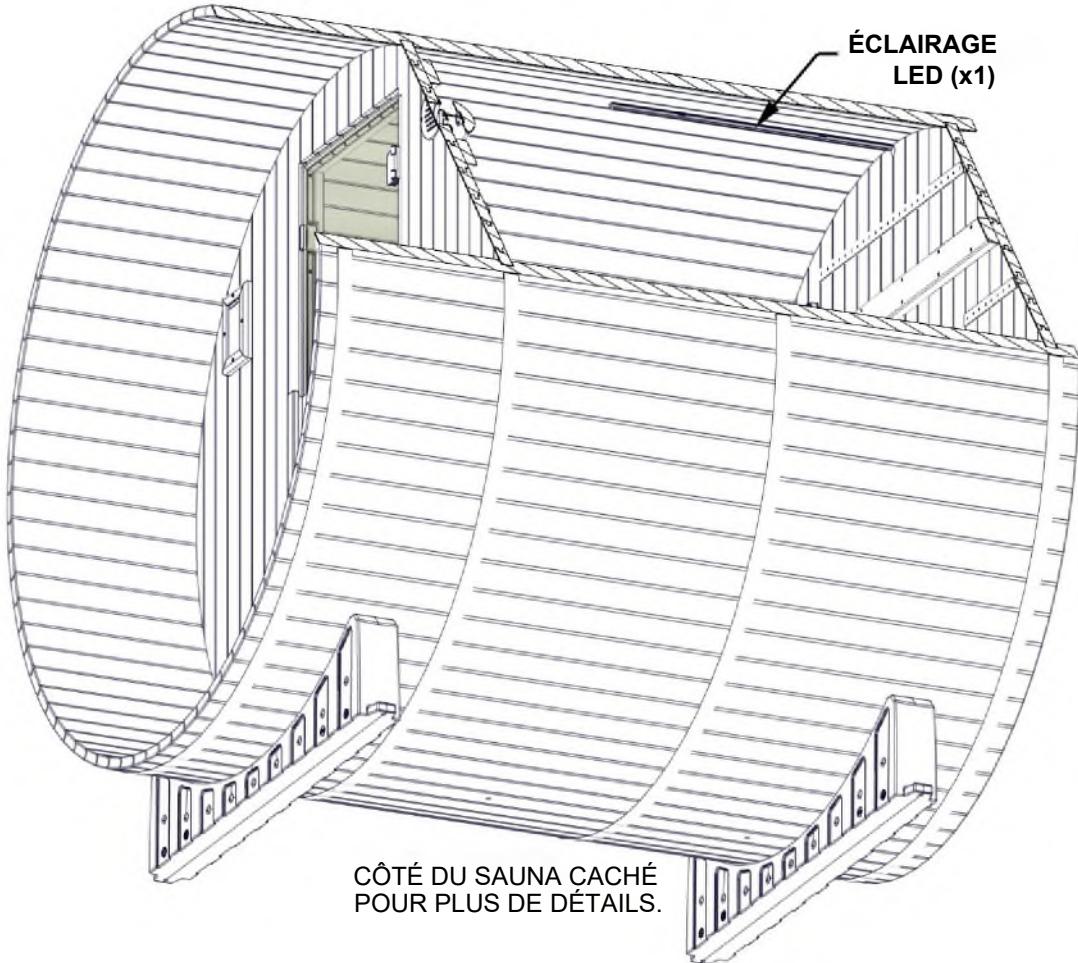

CÔTÉ DU SAUNA CACHÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

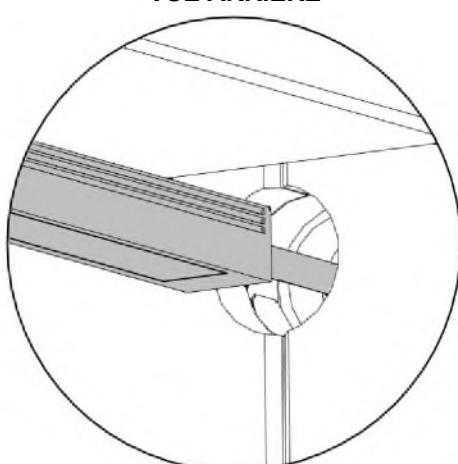

DÉTAIL 'B'

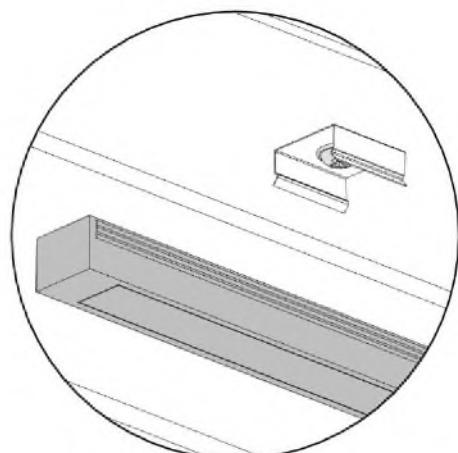


DÉTAIL 'C'

## ÉTAPE 33 - ÉLECTRIQUE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101409	VIS PPH 4x1/2 BLK
6	H101437	VIS TWH 8x5/8 SS-BLK



A6P01448 SERRE-CÂBLES  
(x10)


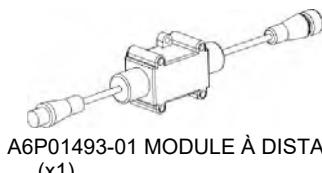


A6P01493-01 MODULE À DISTANCE A6P01493-03 ALIMENTATION LED  
(x1)

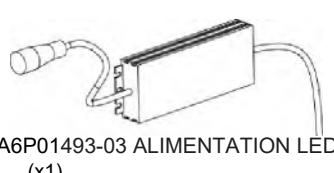


(x1)

- LOCATE MODULE À DISTANCES AND POWER SUPPLIES IN APPROXIMATE LOCATIONS.
- ENSURE MODULE À DISTANCES AND POWER SUPPLIES ARE ORIENTED HORIZONTALLY WHEN ATTACHING.
- USE ZIP TIES WHERE NEEDED TO ATTACH AND ORGANIZE CORDS.

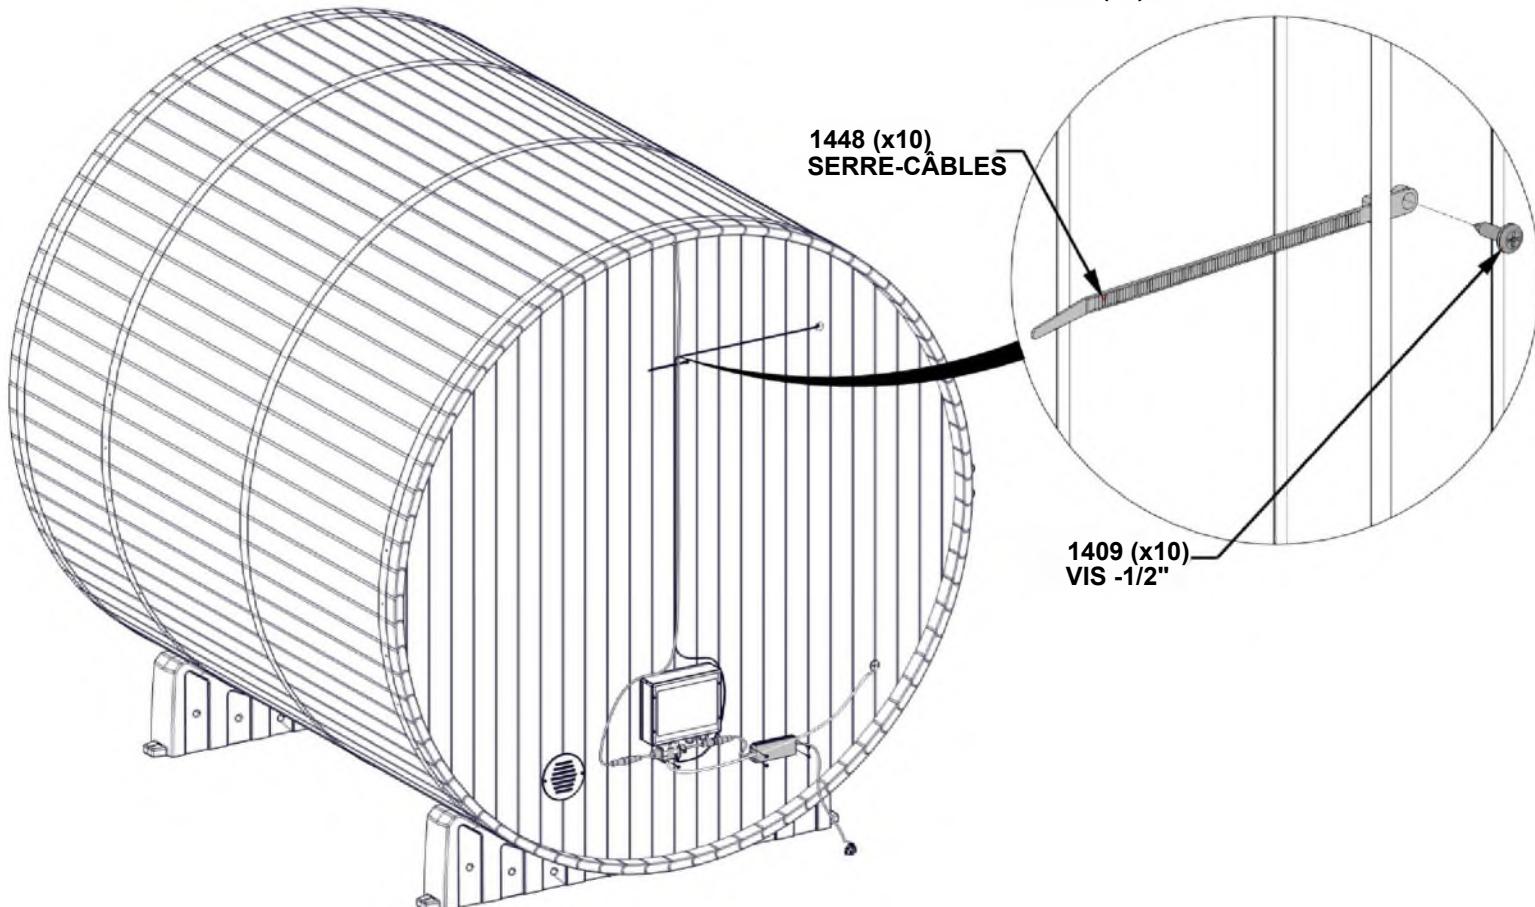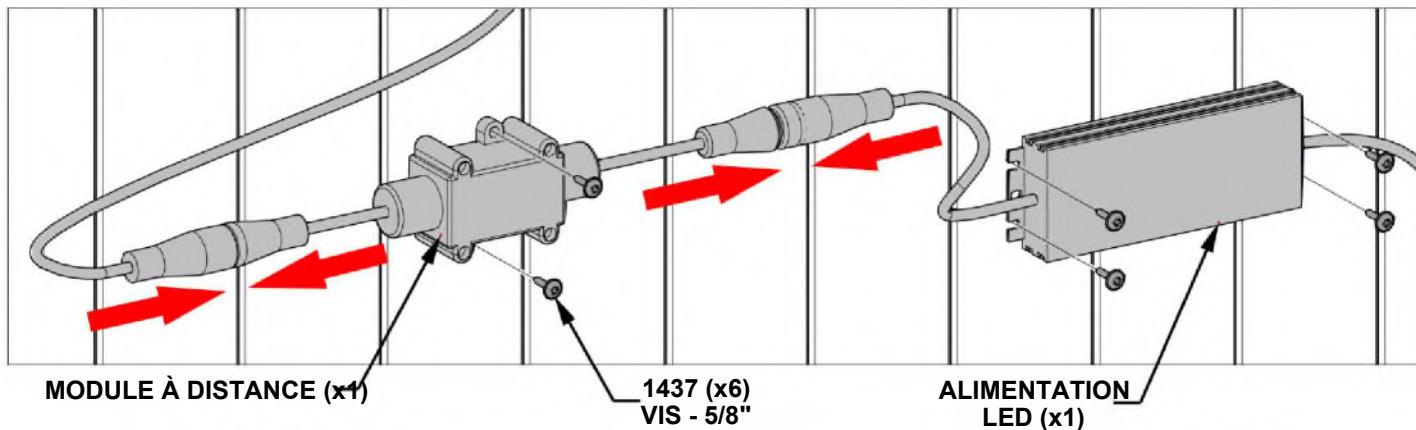


## ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DES GARNITURES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
60	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

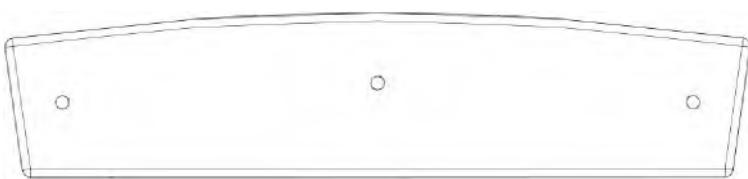

NR02 GARNITURE - W4L21866  
(x20) 13/16" x 2 3/8" x 10 15/16" (20x60x278)


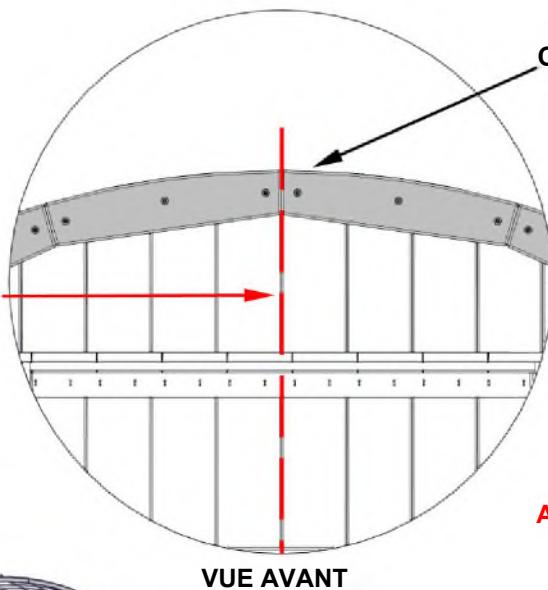


REMARQUE : OBSERVEZ LE JOINT MURAL POUR TROUVER LE CENTRE DU BARIL

VUE AVANT


COMMENCEZ LA FINITION AU CENTRE DU CULOT ET PROCÉDEZ VERS LE BAS DANS LES DEUX SENS POUR L'AVANT ET L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL.

ALIGNE

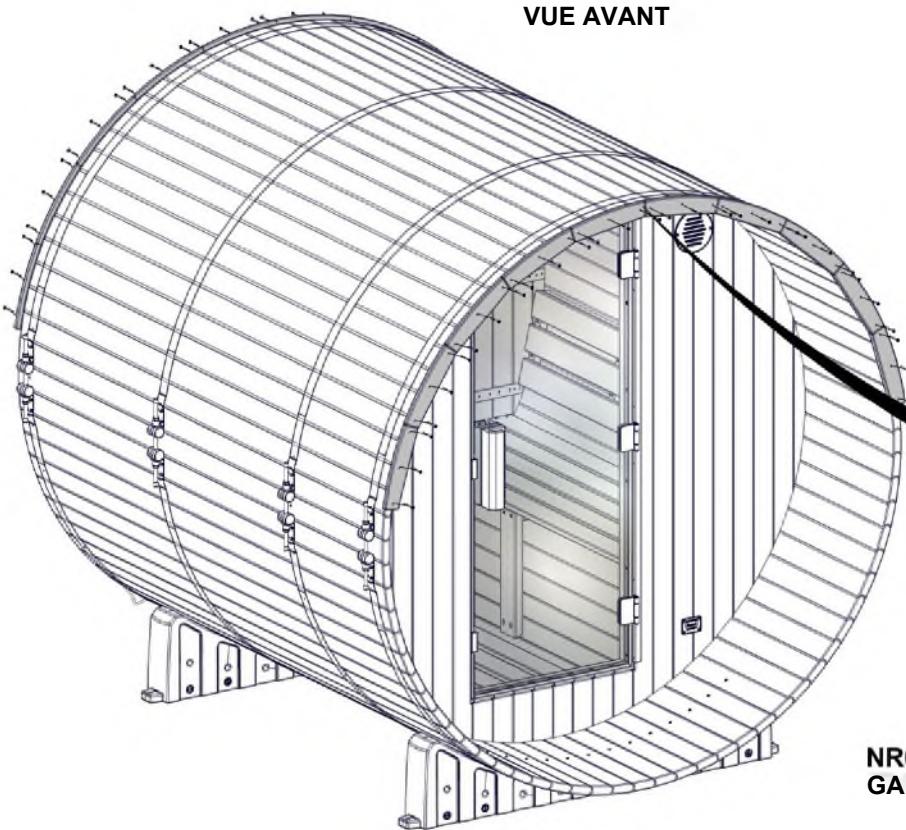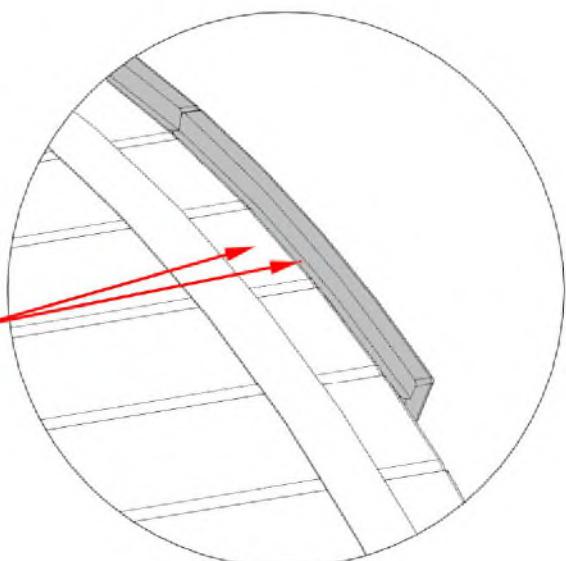


NR02 (x20)  
GARNITURE

1429 (x60)  
VIS - 2"

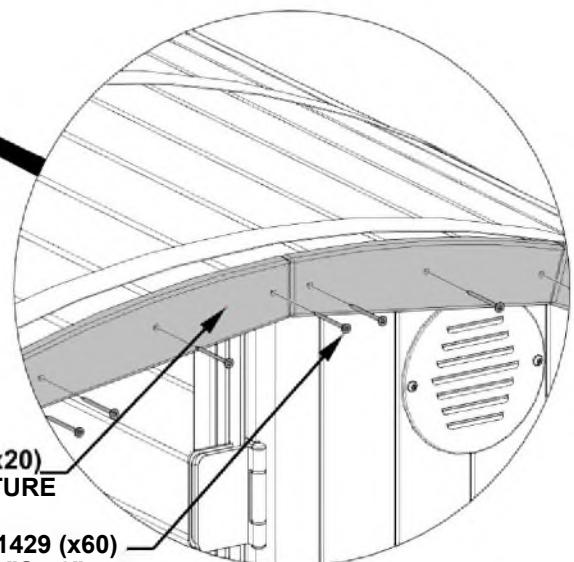


## ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
60	H101117	VIS À BOIS 10-16x3/4" BLK

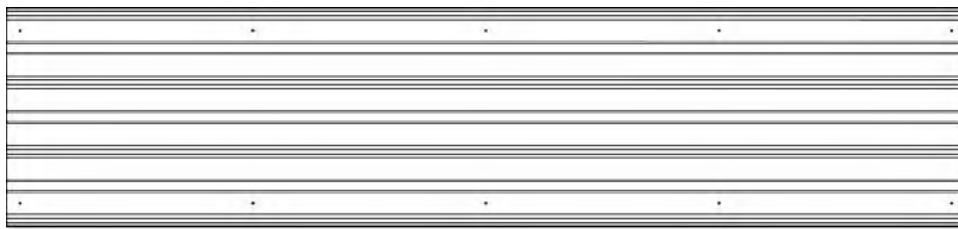

A4M05615 TÔLE D'ACIER 29GA  
(x6)

- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE TÔLES D'ACIER.
- IMPORTANT : RETIREZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.
- INSTALLEZ LES FEUILLES EN COMMENÇANT PAR LA FEUILLE EN HAUT À DROITE, COMME INDICUÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA PREMIÈRE NERVURE EST CENTRÉE SUR LE HAUT DU SAUNA.
- CONTINUEZ À INSTALLER LES FEUILLES SUR LE CÔTÉ DROIT DU SAUNA EN VEILLANT À CE QU'ELLES SE CHEVAUCHENT CORRECTEMENT.
- UNE FOIS LES 3 FEUILLES DE DROITE INSTALLÉES, INSTALLEZ LES TROIS FEUILLES DE GAUCHE.
- IMPORTANT : CHAQUE PANNEAU SUPÉRIEUR DOIT RECOUVRIR LE PANNEAU INFÉRIEUR. CELA EST ESSENTIEL POUR ÉVITER LES FUITES.

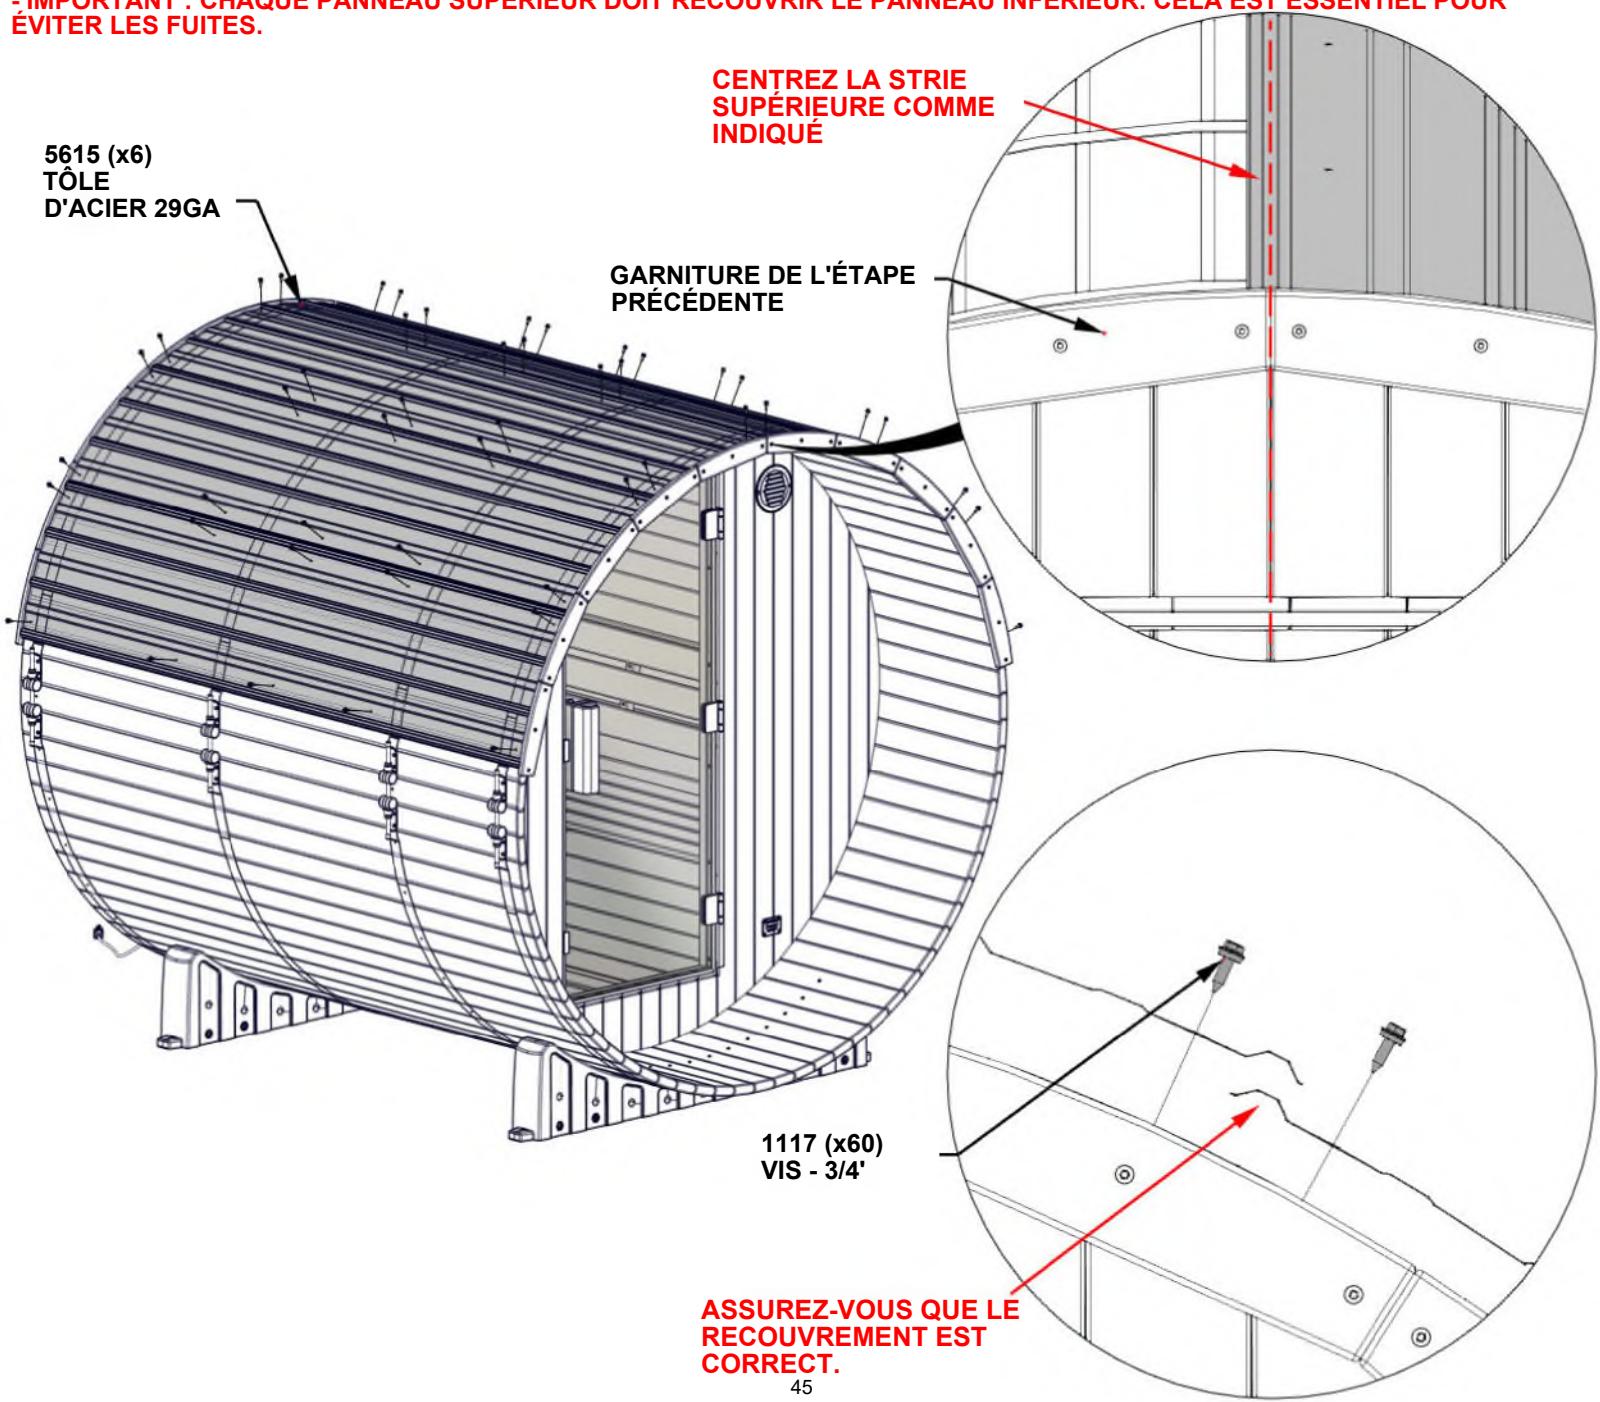

## ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFAGE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK



NR03 PANNEAU DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR - W4L21874  
(x5) 13/16"x2 3/8"x16 9/16" (20x60x420)




0002 PANNEAU DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR - W4L21875  
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x21 7/16" (30x30x544)



0004 PANNEAU DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR - W4L21871  
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x21 7/16" (30x30x544)

- ALIGNEZ LES TROUS DU NR03 AVEC LES TROUS PILOTES DU 0002 ET DU 0004.

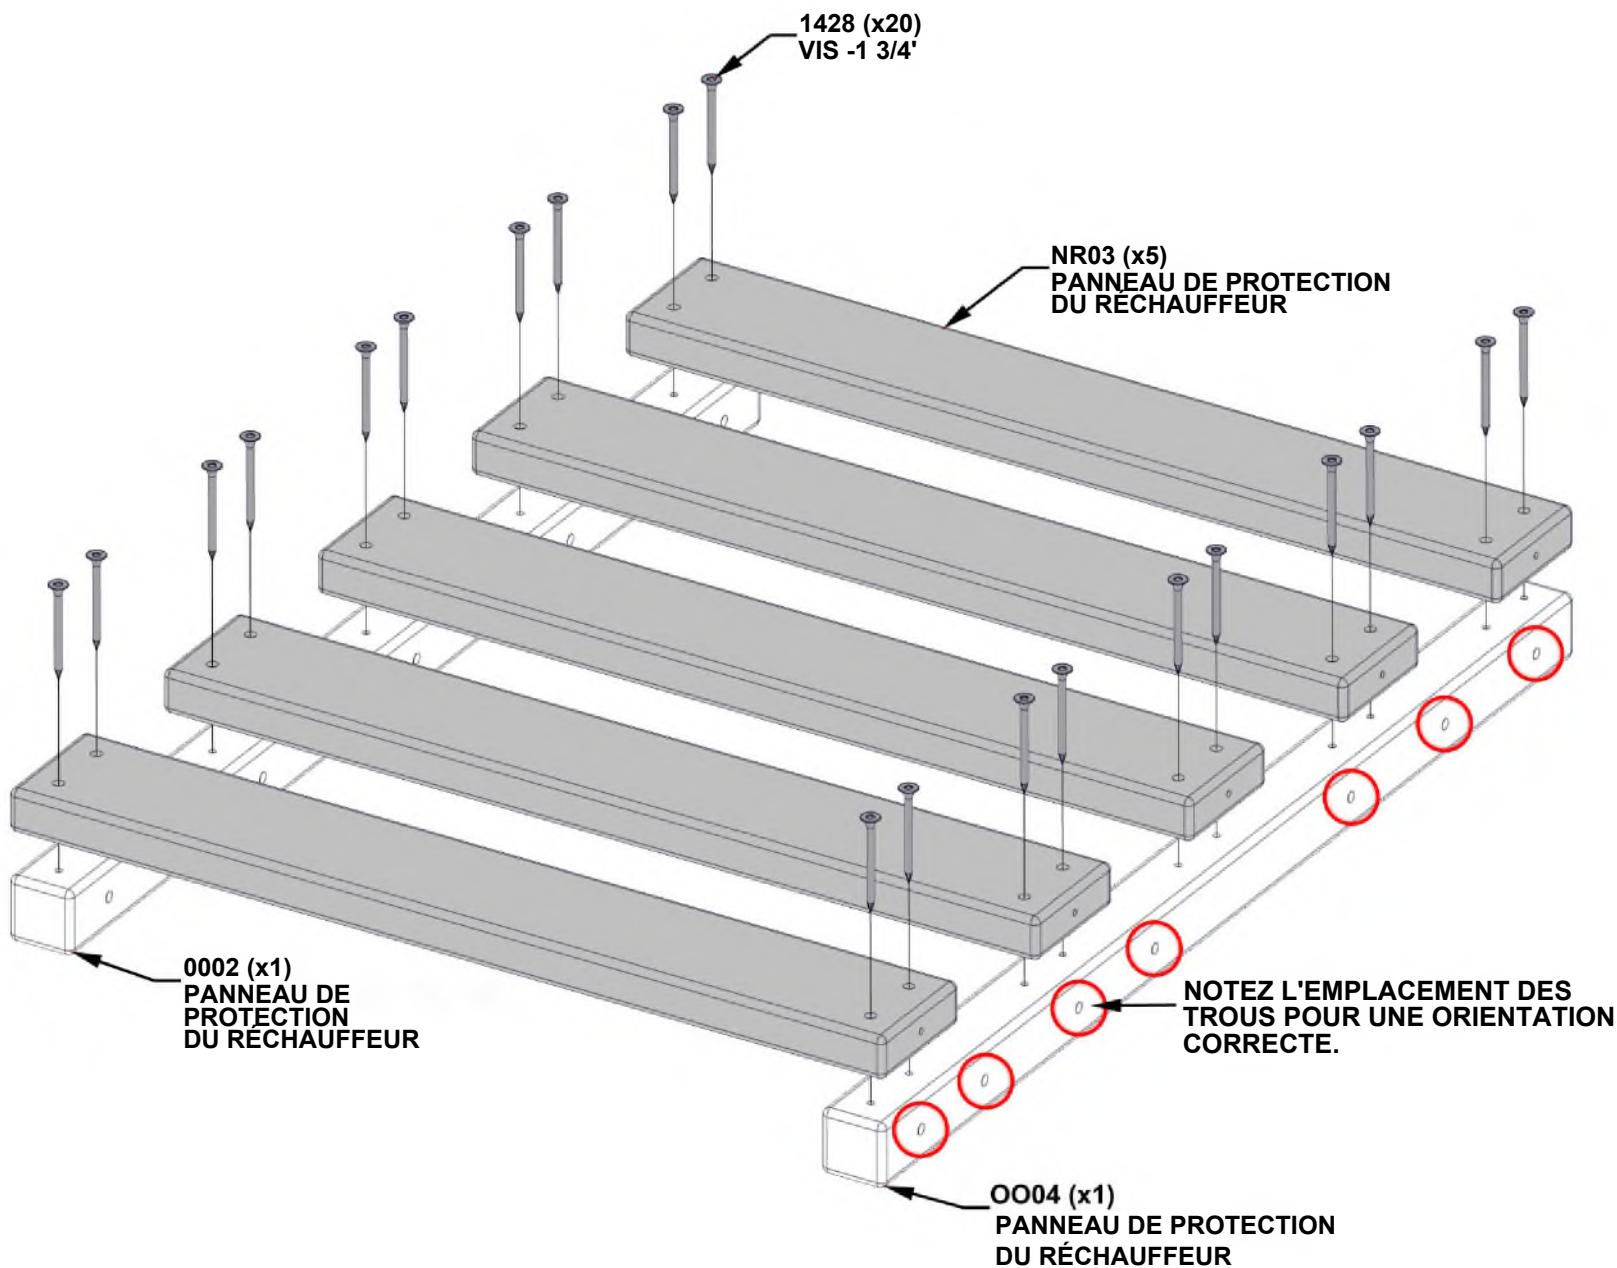

## ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFAGE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK



NR03 PANNEAU DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR - W4L21874  
(x5) 13/16"x2 3/8"x16 9/16" (20x60x420)




OO02 PANNEAU DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR - W4L21875  
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x21 7/16" (30x30x544)




OO04 PANNEAU DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR-W4L21871  
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x21 7/16" (30x30x544)

- ALIGNEZ LES TROUS DU NR03 AVEC LES TROUS PILOTES DU OO02 ET DU OO04.

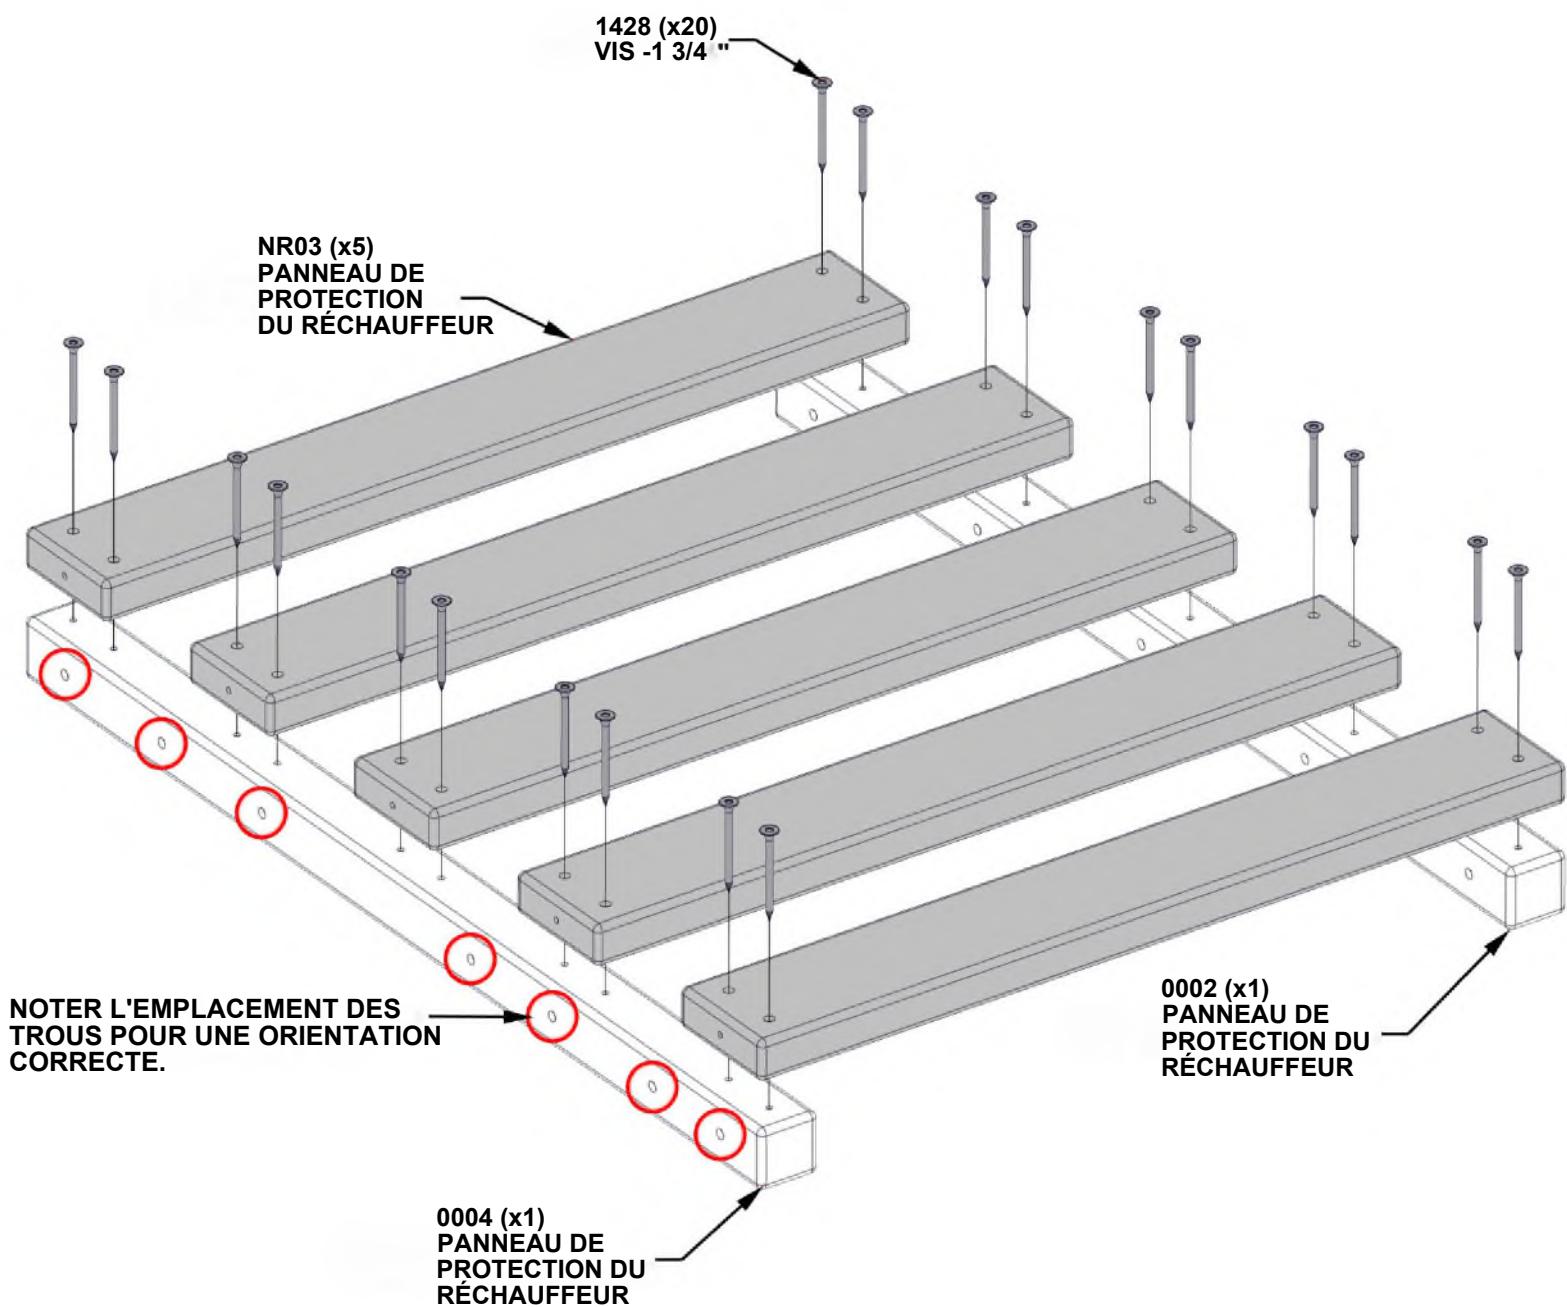


## ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFAGE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK

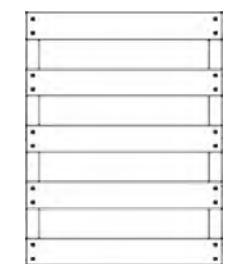


ASSEMBLAGE DU RÉCHAUFFEUR D'ÉTAPE 36

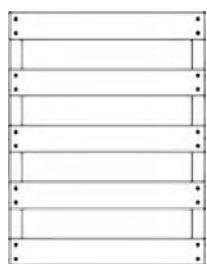

ASSEMBLAGE DU RÉCHAUFFEUR D'ÉTAPE 37





NR01 PANNEAU DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR -W4L21872  
(x5) 13/16"x2 3/8"x23 15/16" (20x60x608)

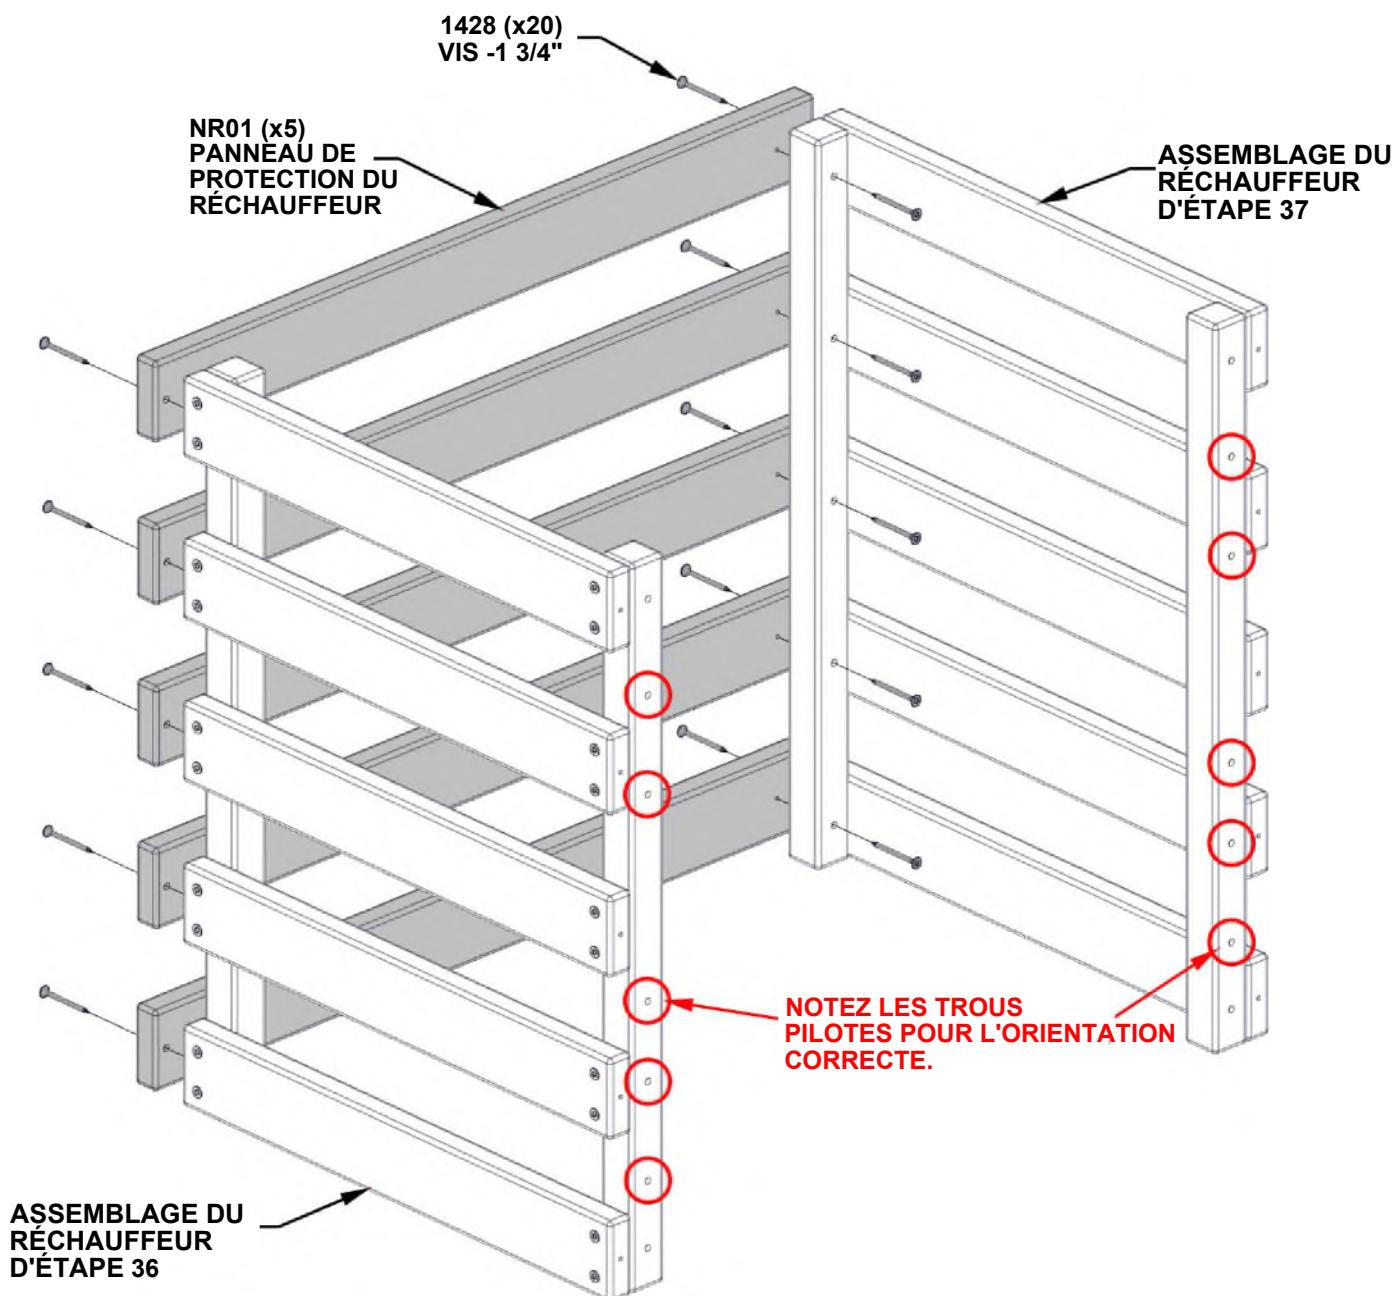

## ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFAGE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H101434	VIS TFH 8X3 1/4 SS-BLK


- POSITIONNEZ L'ENSEMBLE DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR COMME INDICUÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS AVEC LES TROUS DE PASSAGE DES PANNEAUX DE FIXATION PROTECTION PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉS, PUIS FIXEZ.
- S'ASSURER QUE LES CÔTÉS DE L'ENSEMBLE DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR SONT AU MÊME NIVEAU QUE LES EXTRÉMITÉS PLANCHES D'ESPACEMENT DU RÉCHAUFFEUR PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉES.

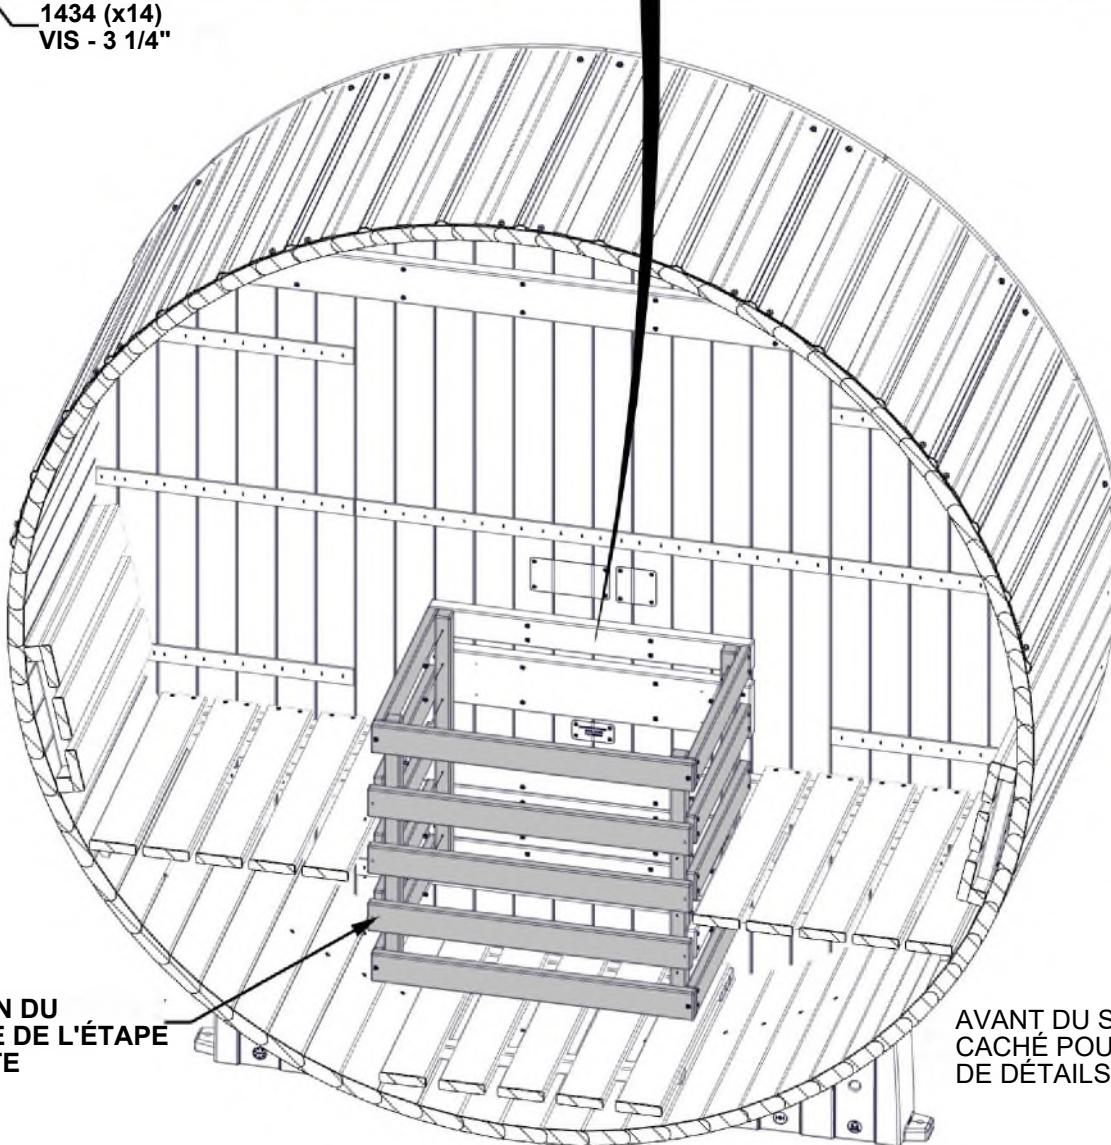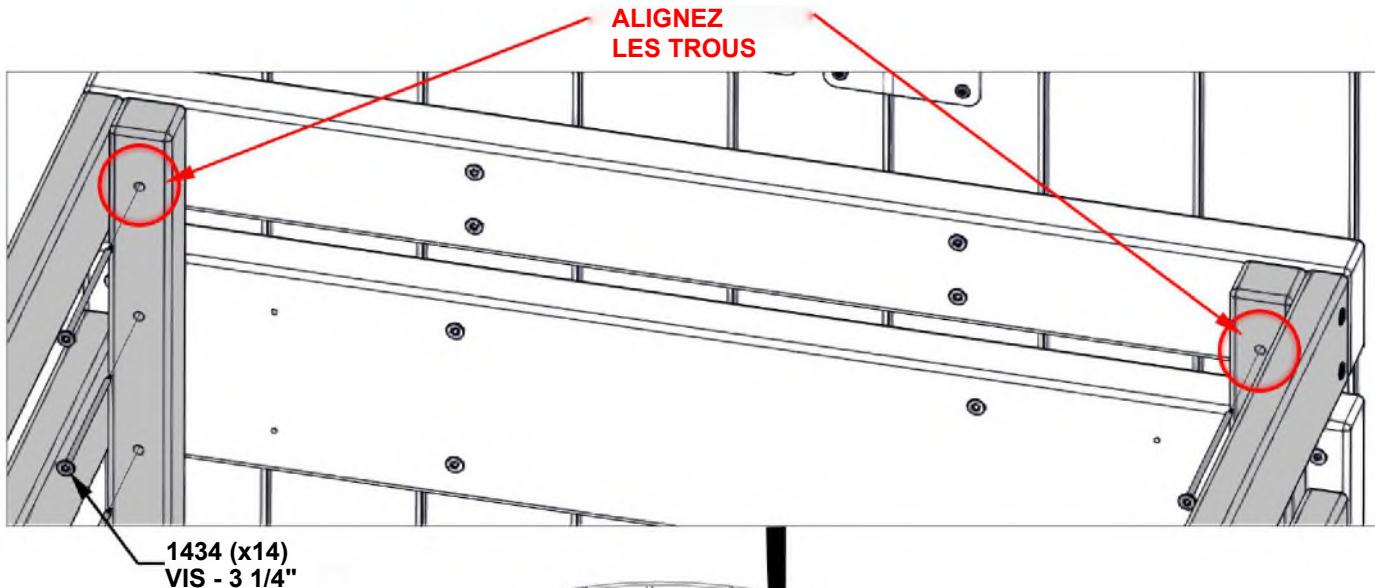

## ÉTAPE 40 - INSTALLATION DU SUPPORT DU CHAUFFAGE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101468	VIS À TÊTE RELEVÉE 8x1"

- INSÉRER LES VIS DANS LES TROUS DE GUIDAGE DES PLANCHES D'ESPACEMENT DU PROTÈGE-CHAUFFAGE.

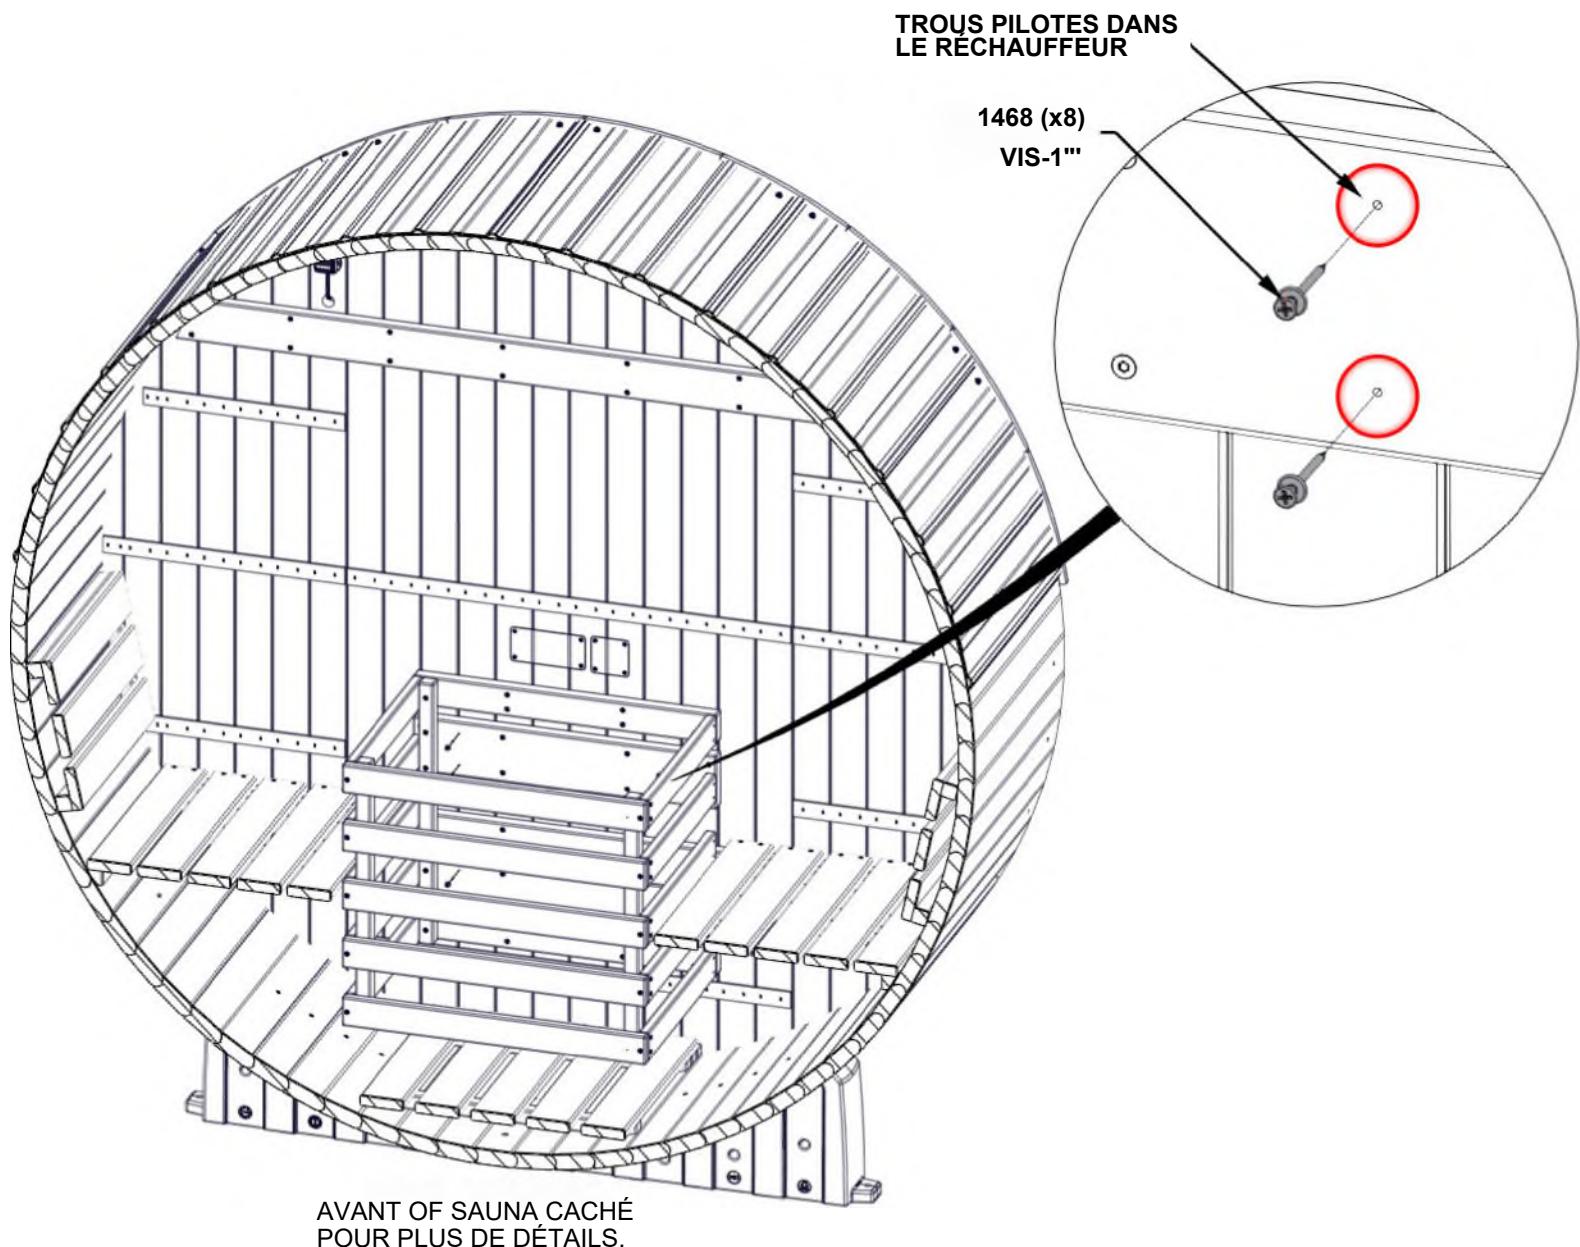


## ÉTAPE 41 - ASSEMBLY DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




OG09 TAQUET MURAL -W4L21909  
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x18 7/8" (30x86x480)

- À L'AIDE DES DIMENSIONS INDICUÉES, FIXEZ COMME IL EST INDICUÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES MESURES SONT PRISES À PARTIR DE LA RAINURE EXTÉRIEURE ET INFÉRIEURE DE L'OUVERTURE DE LA PORTE

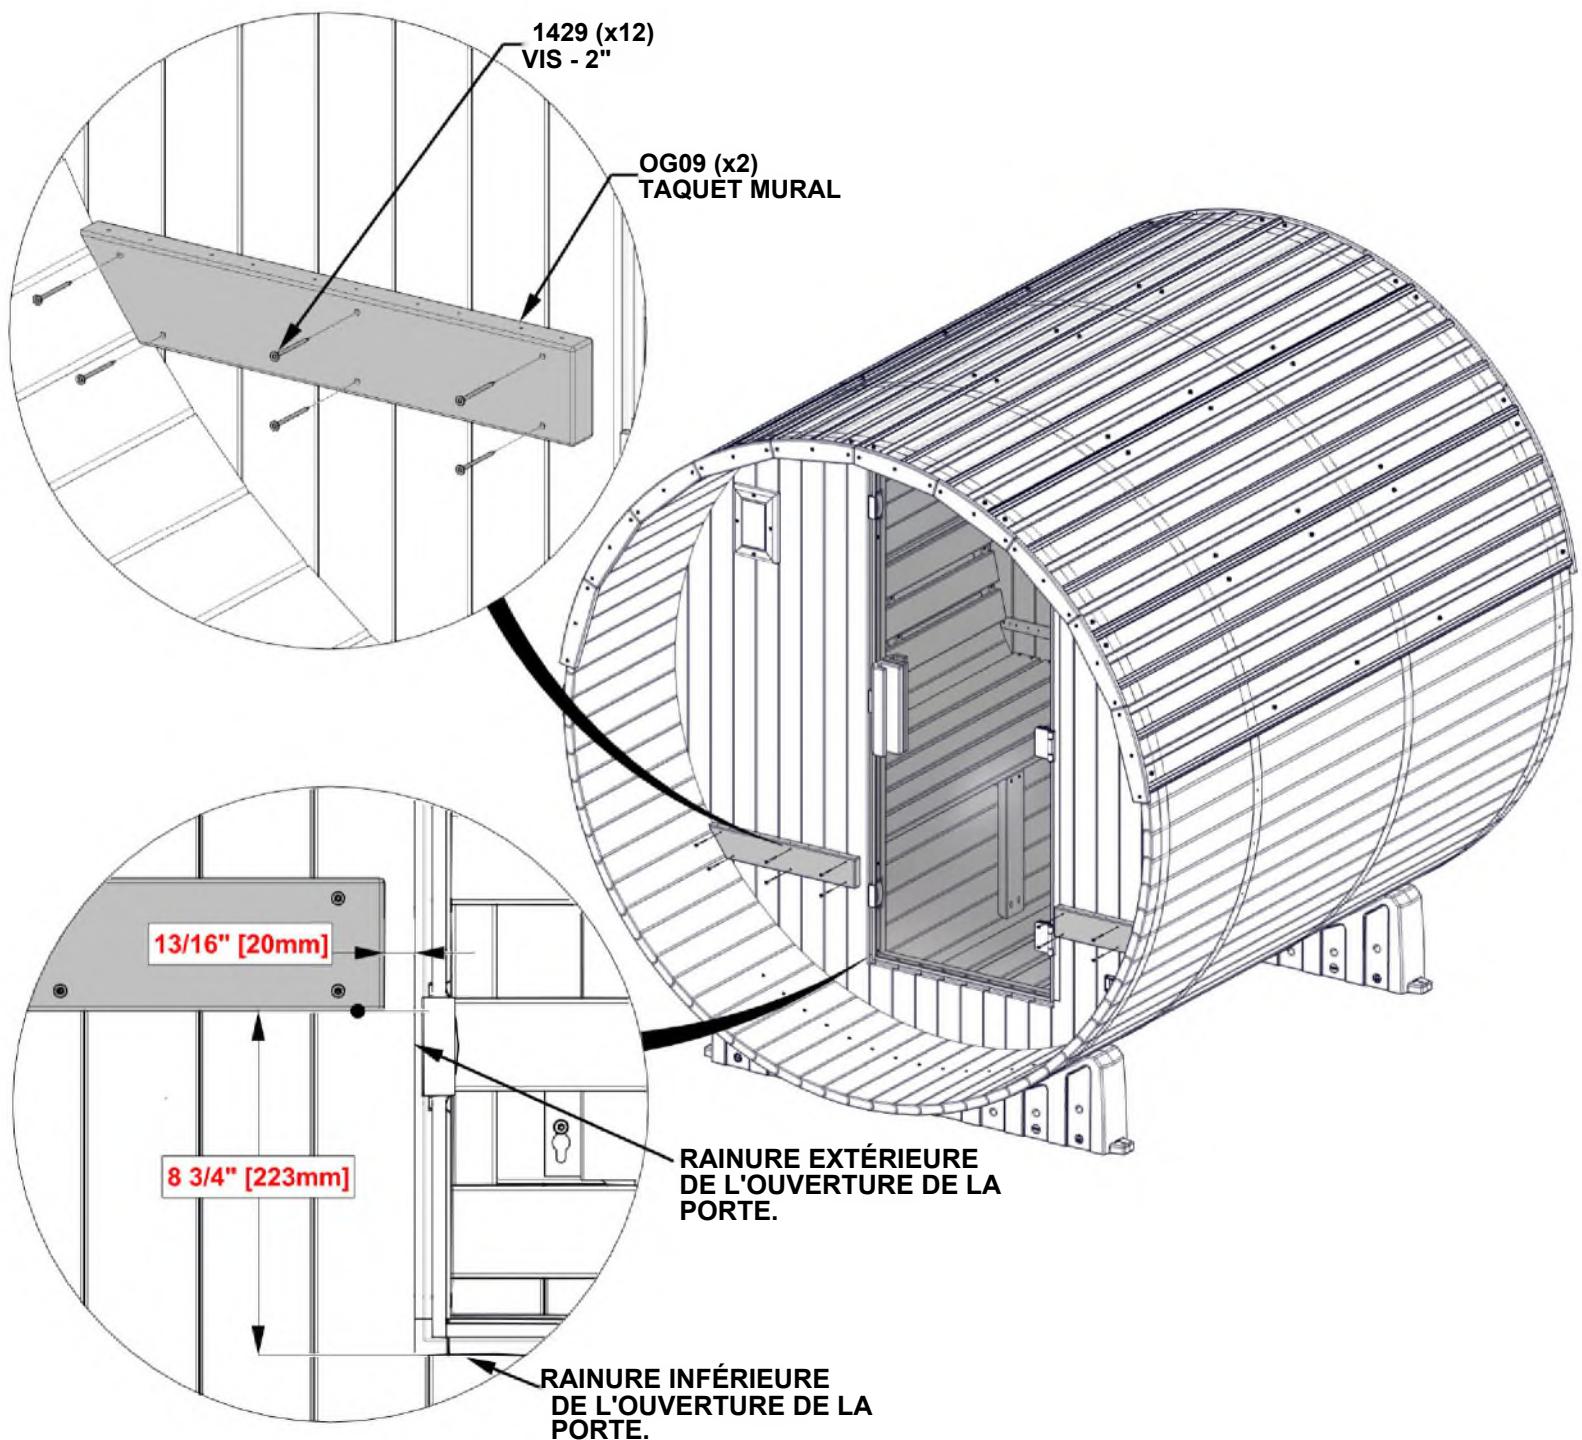

## ÉTAPE 42 - ASSEMBLY DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK
2	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK
2	H101443	VIS TWH 8x1 1/2 SS-BLK

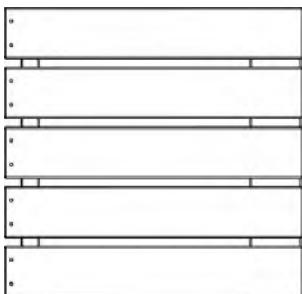


BA04 ASSEMBLAGE DE BANC EXTÉRIEURE - W2A04808  
(x1) 1 15/16" x 19 3/16" x 19 3/4" (50x487x502)

OG04 RENFORT DE BANC - W4L21860  
1 3/16" x 3 3/8" x 16 3/8" (30x86x416)

- 1) INSTALLEZ LE RENFORT DE BANC OG04 SUR L'ENSEMBLE DE BANC. (DÉTAIL « A »)
- 2) POUSSÉZ LE BANC AVEC LA PLANCHE DE RENFORT CONTRE LE MUR JUSQU'À CE QU'IL TOUCHE LA PAROI LATÉRALE.
- 3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À L'EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES TROUS DE GUIDAGE SUR LA GOUPIILLE FIXÉE AU MUR. (DÉTAIL « B »)
- 4) ASSUREZ-VOUS QUE LE RENFORT DE BANQUETTE EST PERPENDICULAIRE À LA BANQUETTE ET INSTALLEZ (2) VIS 1443. (DÉTAIL « C »)
- 5) METTEZ LE BANC À NIVEAU À LA FOIS D'AVANT EN ARRIÈRE ET D'UN CÔTÉ À L'AUTRE, PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME INDICUÉ. (DÉTAIL « D »)

ALIGNEZ LES TROUS DE L'ENSEMBLE DU BANC AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DE LA GOUPIILLE.

BA04 (x1)  
ASSEMBLAGE DE BANC EXTÉRIEURE

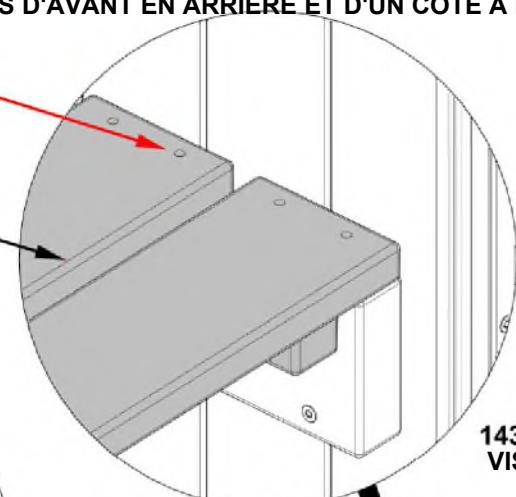

1431 (x2)  
VIS -2 1/2"

DÉTAIL 'A'

DÉTAIL 'C'

OG04 (x1)  
RENFORT DE BANC


1443 (x2)  
VIS -1 1/2"

DÉTAIL 'B'

DÉTAIL 'C'


DÉTAIL 'D'

1429 (x3)  
VIS - 2"

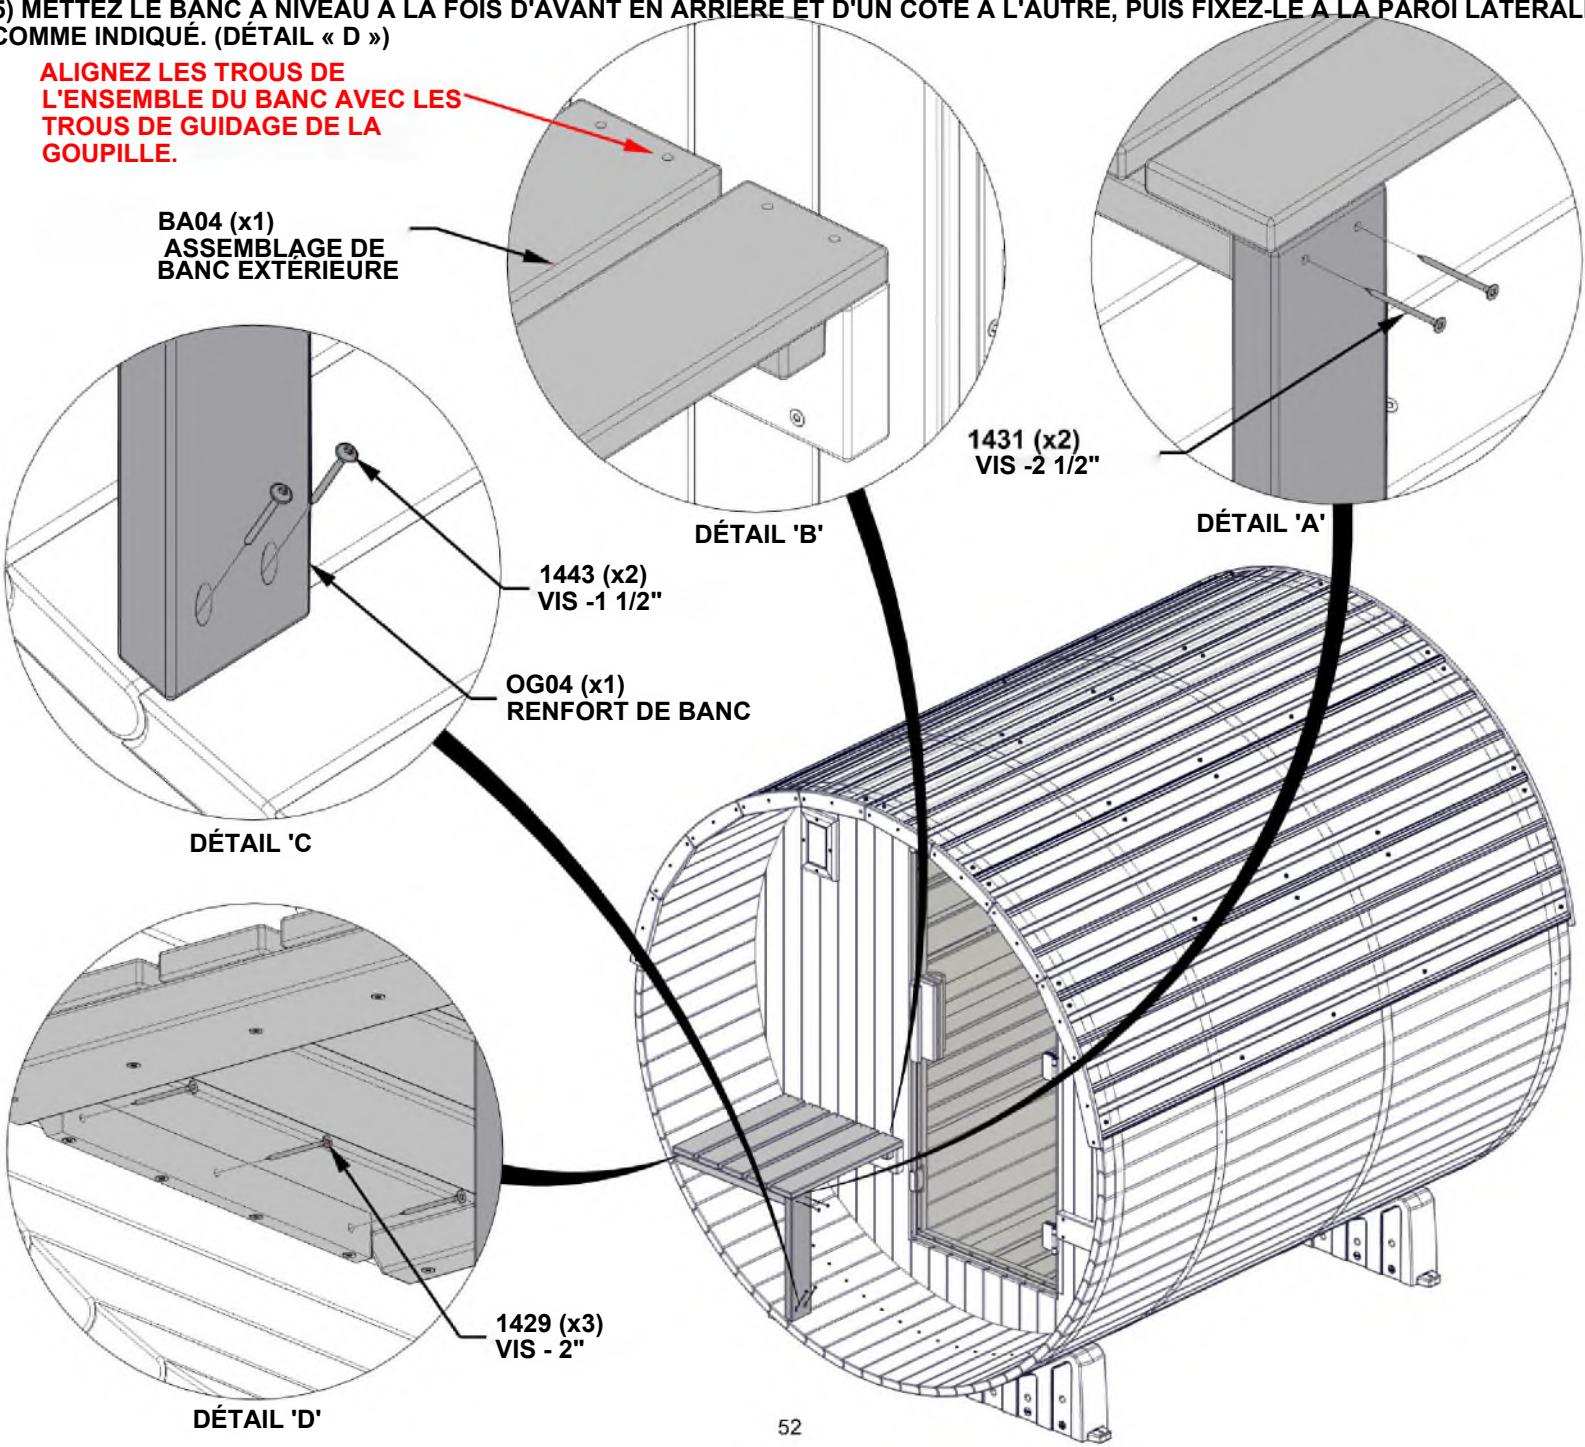


## ÉTAPE 43 - ASSEMBLY DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK
2	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK
2	H101443	VIS TWH 8x1 1/2 SS-BLK

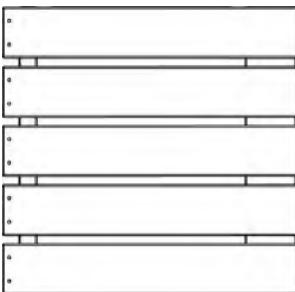


BA03 ASSEMBLAGE DE BANC EXTÉRIEURE - W2A04806  
(x1) 1 15/16" x 19 1/8" x 19 3/4" (50x486x502)

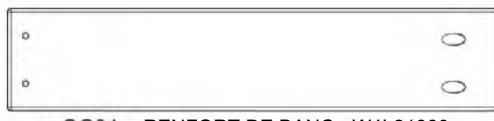

OG04 (x1) RENFORT DE BANC - W4L21860  
1 3/16" x 3 3/8" x 16 3/8" (30x86x416)


- 1) INSTALLEZ LE RENFORT DE BANC OG04 SUR L'ENSEMBLE DE BANC. (DÉTAIL « A »)
- 2) POUSSÉZ LE BANC AVEC LA PLANCHE DE RENFORT CONTRE LE MUR JUSQU'À CE QU'IL TOUCHE LA PAROI LATÉRALE.
- 3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À L'EXTREMITÉ DU BANC AVEC LES TROUS DE GUIDAGE SUR LA GOUPILE FIXÉE AU
- 4) ASSUREZ-VOUS QUE LE RENFORT DE BANQUETTE EST PERPENDICULAIRE À LA BANQUETTE ET INSTALLEZ (2) VIS 1443.
- 5) METTEZ LE BANC À NIVEAU À LA FOIS D'AVANT EN ARRIÈRE ET D'UN CÔTÉ À L'AUTRE, PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE

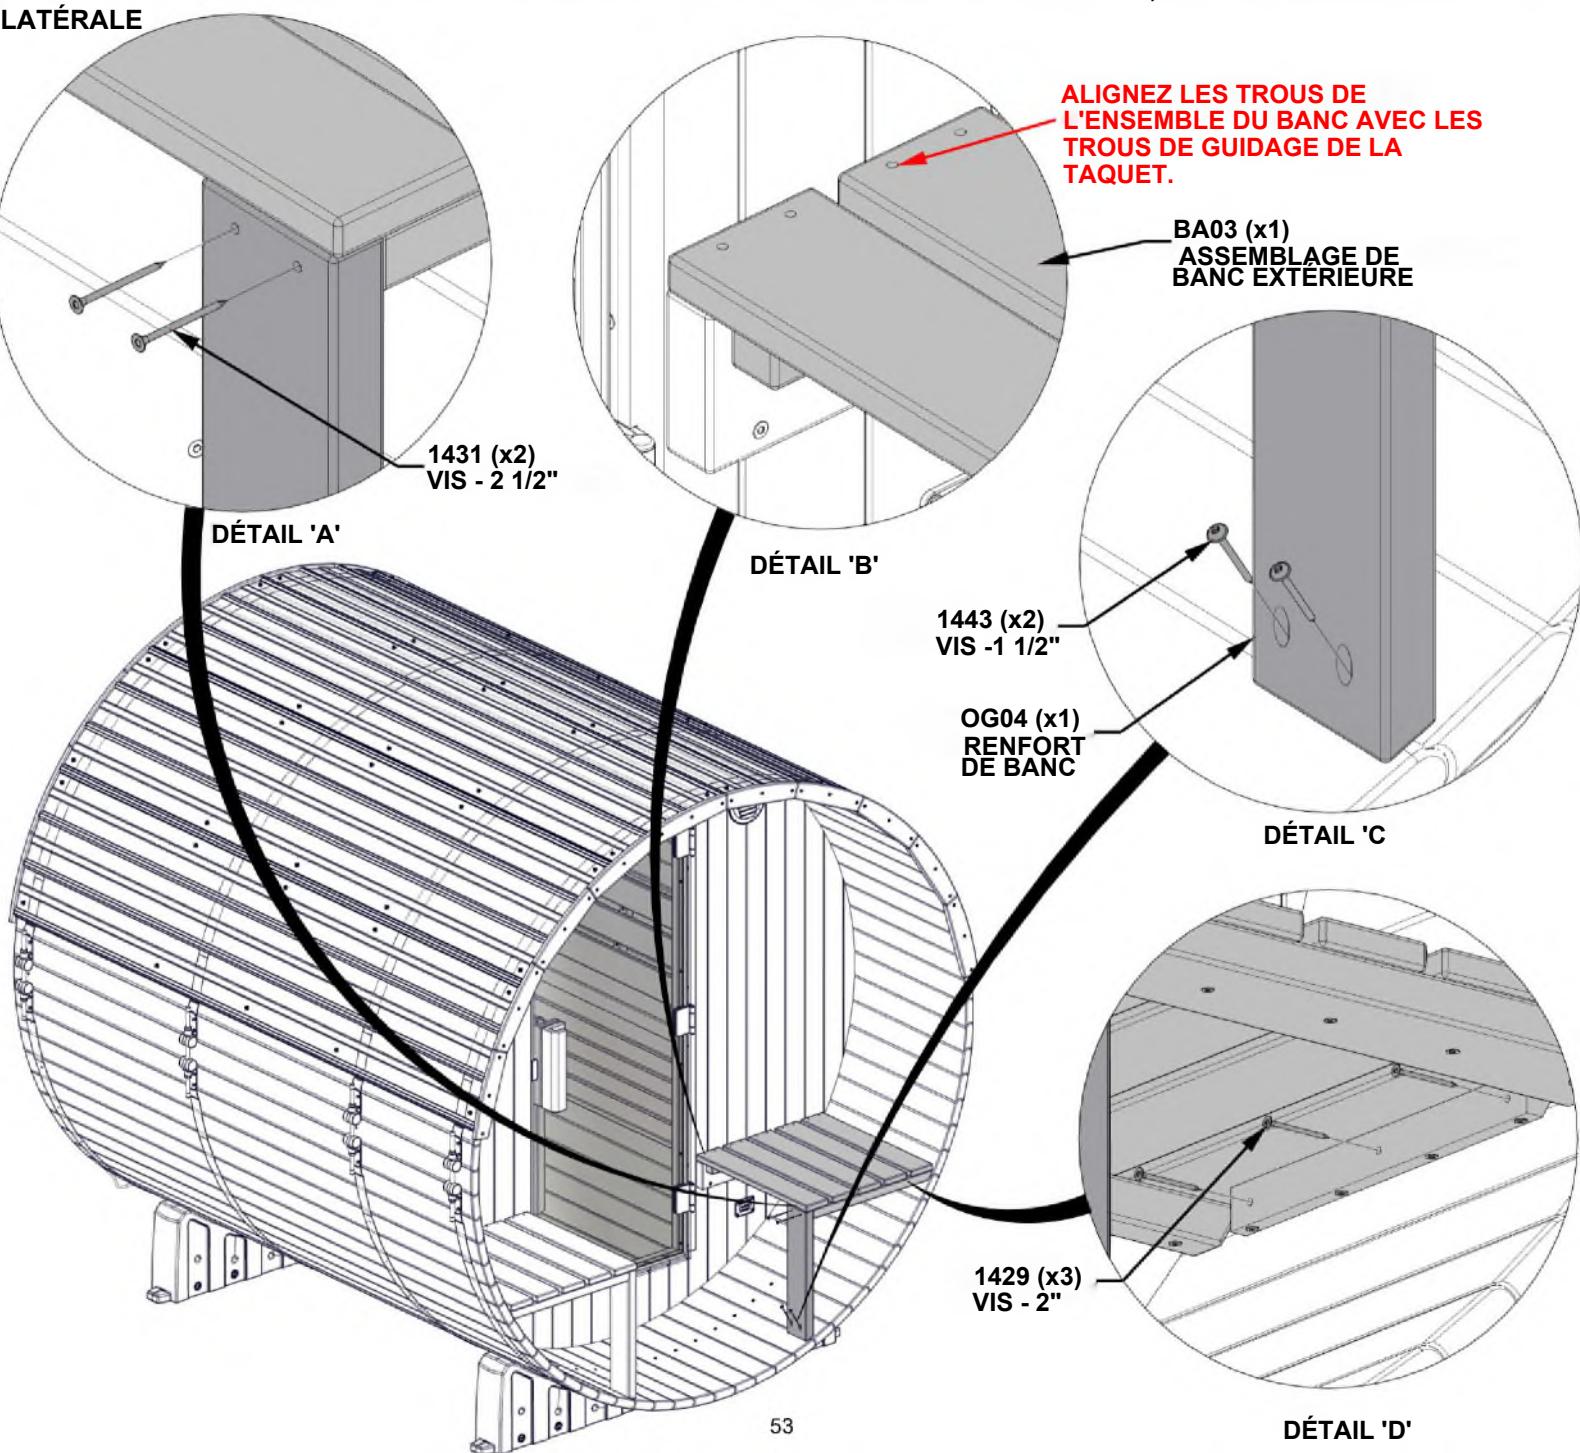

## ÉTAPE 44 - ASSEMBLY DE BANC


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK

- ENSURE THROUGH HOLES ARE ALIGNED WITH PILOT HOLES AND ATTACH WITH VIS.

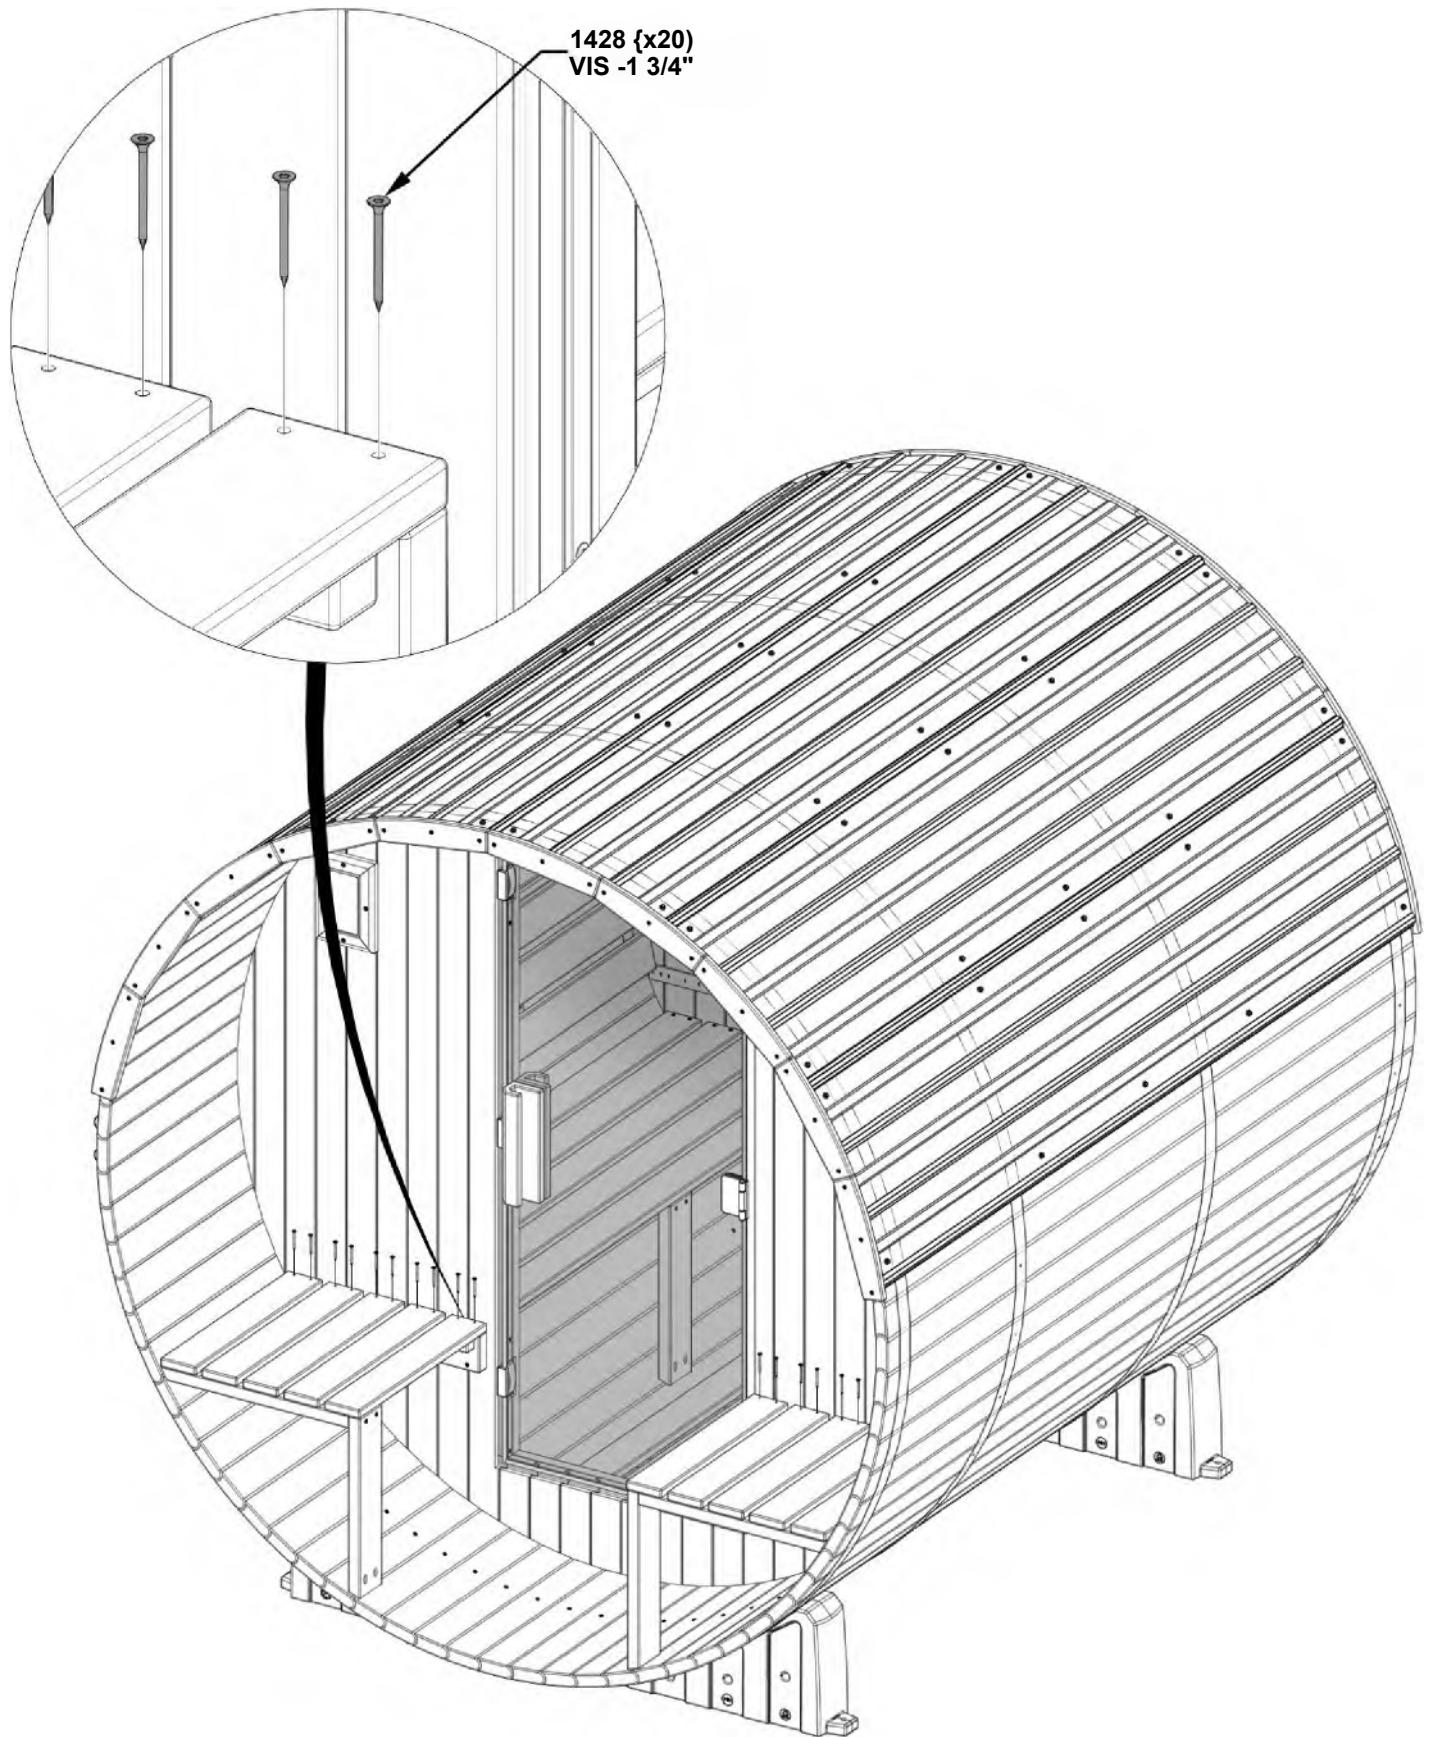


## ÉTAPE 45 - ASSEMBLY DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101430	VIS TFH 8X2 1/4 SS-BLK

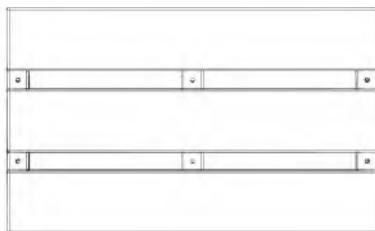


BR03 DOSSIER DE BANC - W2A04807  
(x2) 1 15/16"x12 1/16"x19 3/4" (50x306x502)

- DOSSIER CENTRAL ET FIXEZ COMME INDICUÉ.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDICUÉES À TITRE INDICATIF ET ADAPTEZ-LES À VOS PRÉFÉRENCES.

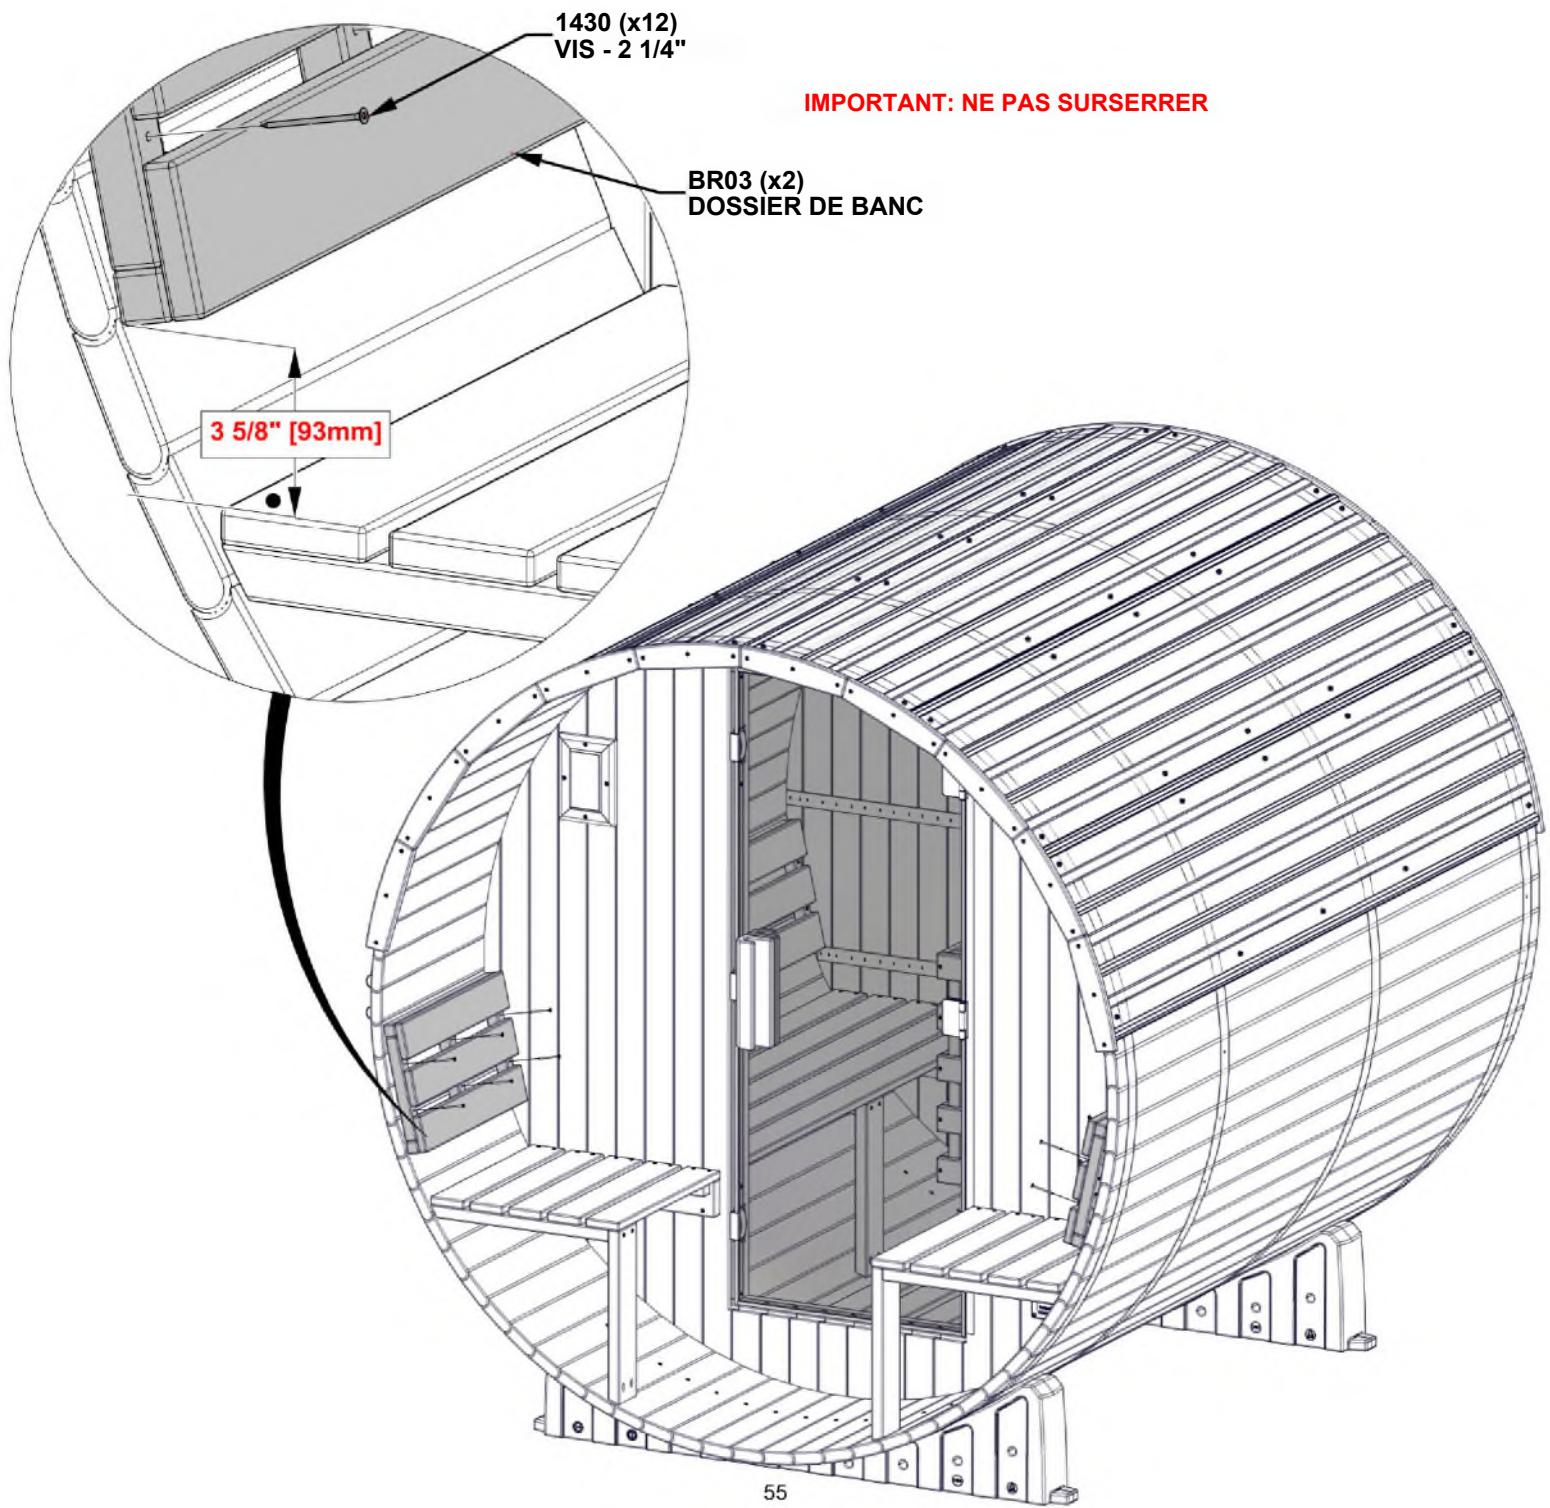



## ÉTAPE 46 - INSTALLATION DE PORTE-SERVIETTES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101423	VIS TFH 8X7/8 SS-BLK

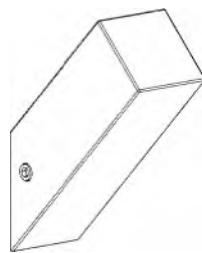


A4M05672 PORTE-SERVIETTES  
(x2)

- INSTALLEZ LES PORTE-SERVIETTES À L'EMPLACEMENT DE VOTRE CHOIX SUR LE CÔTÉ DROIT.
- CEPENDANT, NE VISSEZ PAS LES VIS AU NIVEAU DES JOINTS DES PANNEAUX.

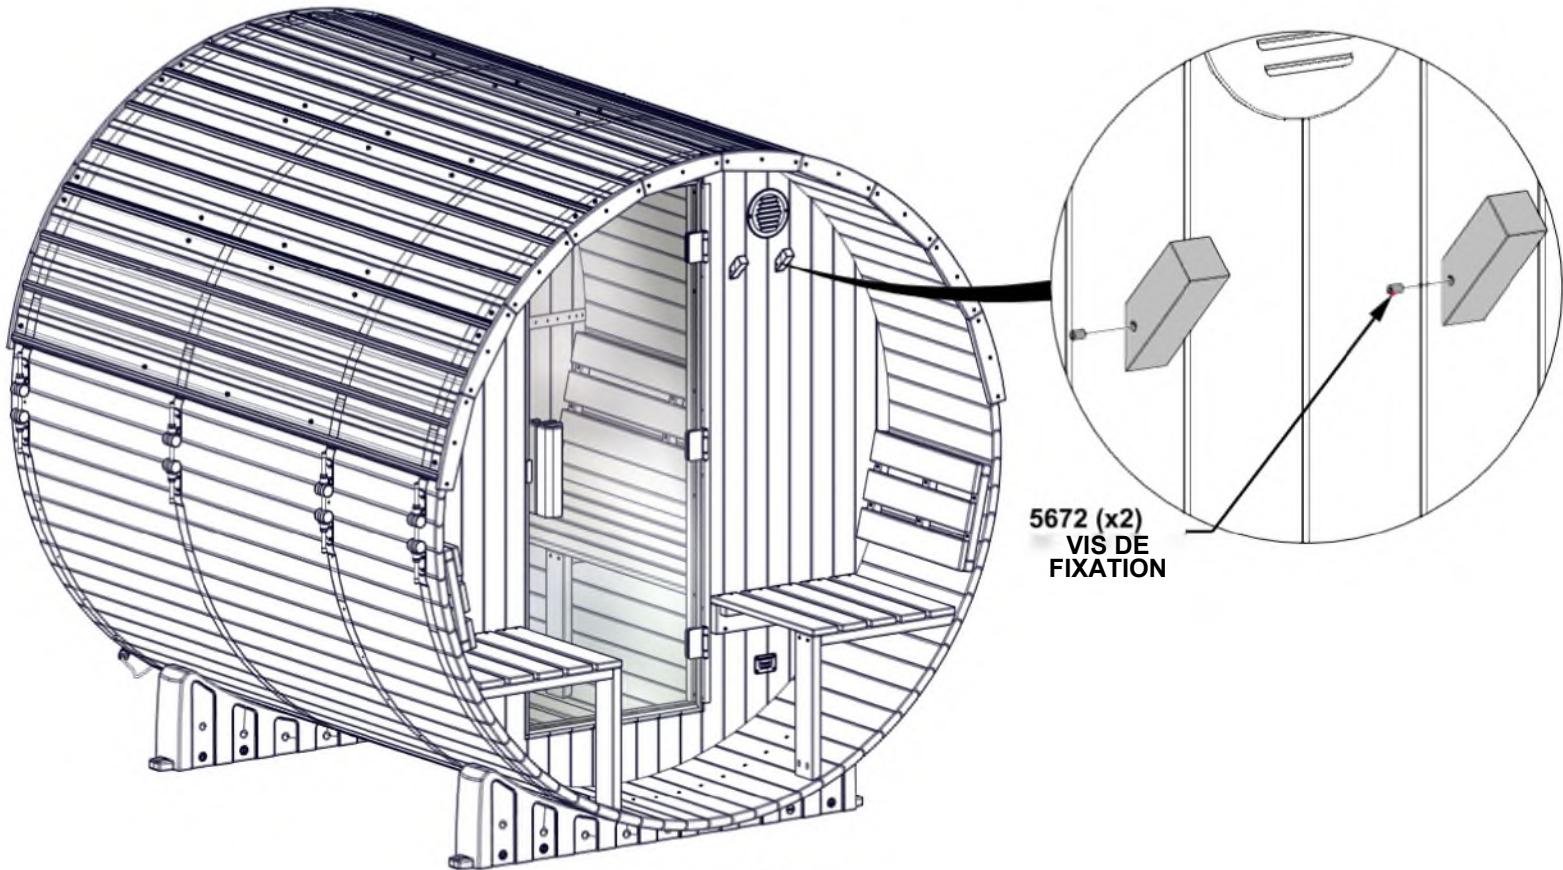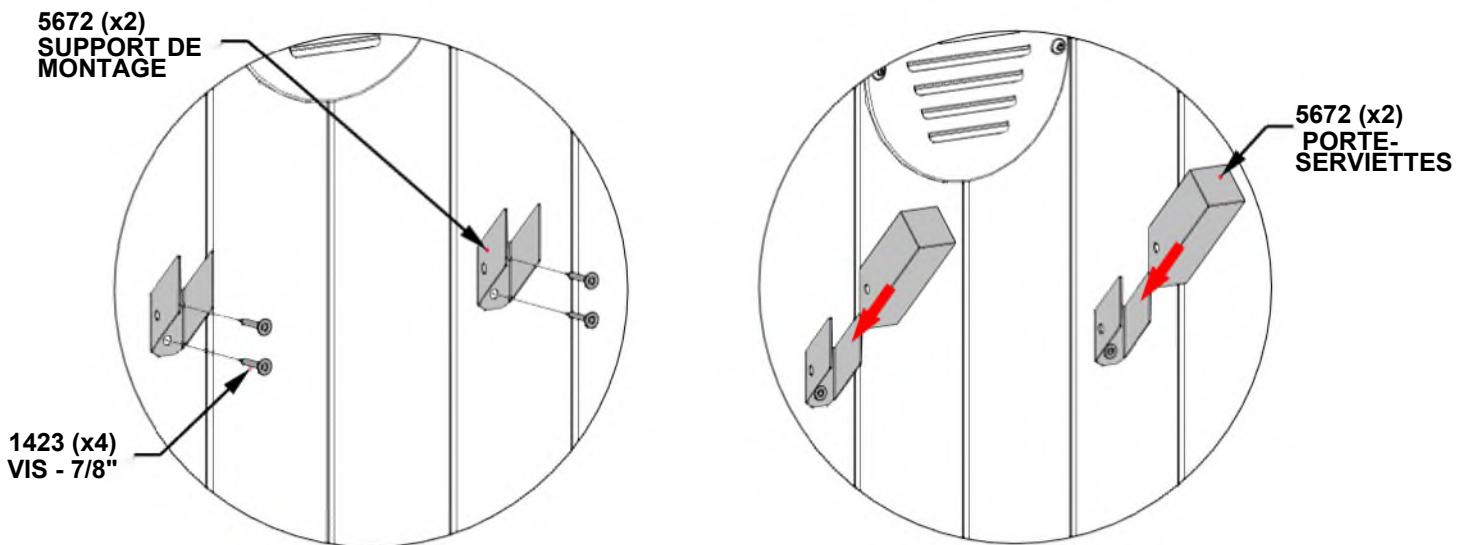


## ÉTAPE 47 - INSTALLATION DU THERMOMÈTRE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101423	VIS TFH 8X7/8 SS-BLK

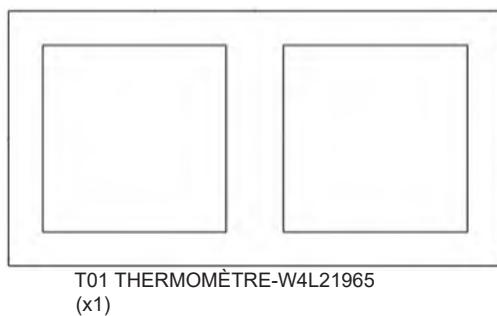

- INSÉREZ LA VIS DANS LA PAROI ARRIÈRE À L'EMPLACEMENT INDIQÜÉ ET ACCROCHEZ LE THERMOMÈTRE.

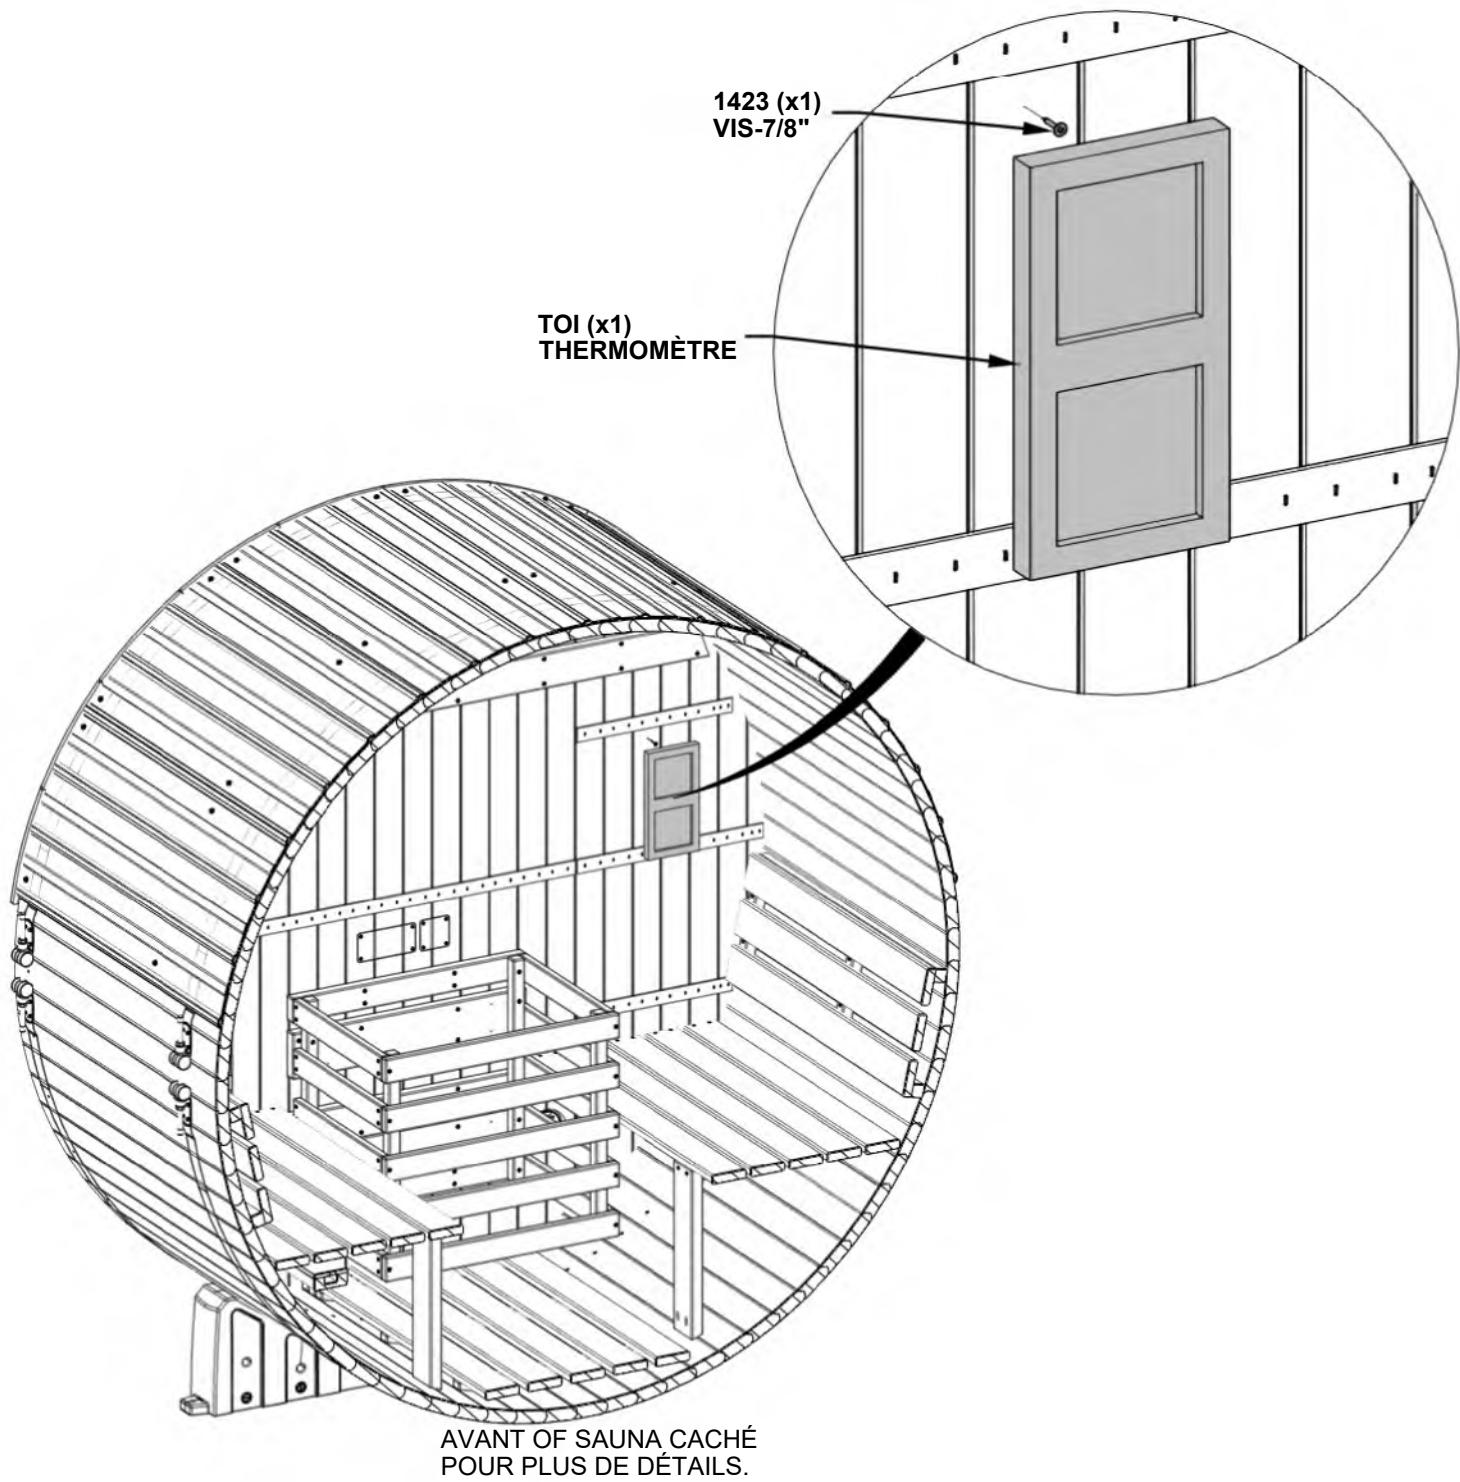


## ÉTAPE 48A - INSTALLATION DE RÉCHAUFFEUR

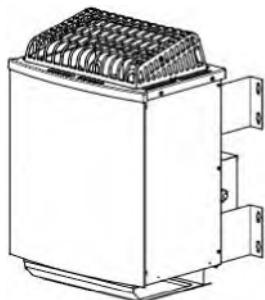


9250253 9KW RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE POUR SAUNA  
(x1)

- ATTENTION : UNE INSTALLATION INCORRECTE DU CHAUFFAGE PEUT ENTRAÎNER SA CHUTE ET PROVOQUER DES BRÛLURES OU D'AUTRES BLESSURES.
- DANGER ! COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU CHAUFFAGE AU DISJONCTEUR AVANT INSTALLATION OU TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION, VOIRE LA MORT
- L'INSTALLATION DU CHAUFFAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ - INSTRUCTIONS DU CHAUFFAGE.
- ACCROCHEZ LE RÉCHAUFFEUR SUR LES VIS, ENBURINO LES 8 VIS9 SONT ALIGNÉES DANS LE QLOTB DU CHAUFFAGE AB INDIQUÉ.

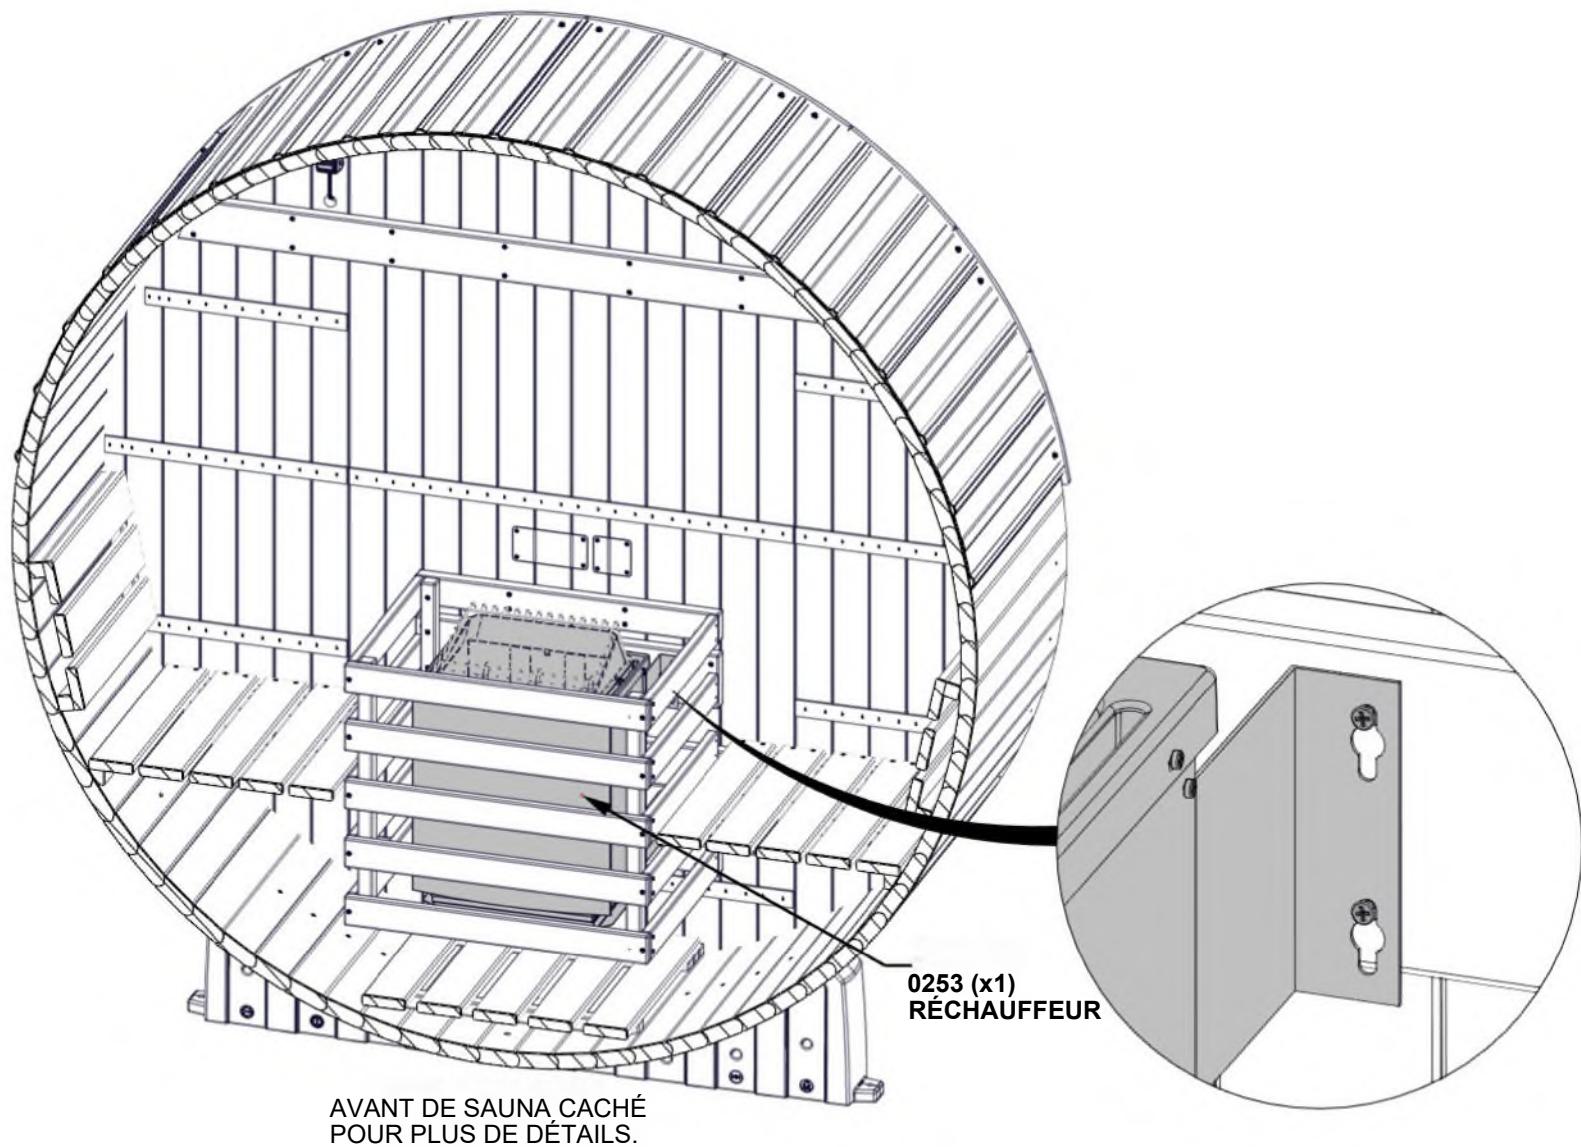

## ÉTAPE 48B - ELECTRICAL

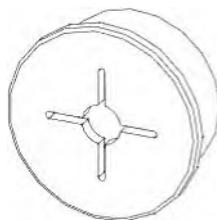


A6P01468 30mm SILICON ŒILLET  
(x1)



A6P01489 CÂBLE D'ALIMENTATION DU SAUNA  
(x1)

- UTILISEZ L'ŒILLET FOURNI POUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION
- CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DU CHAUFFAGE POUR L'INSTALLATION.
- IL FAUDRA RETIRER LE RACCORD DE CONDUIT POUR FAIRE PASSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU SAUNA À TRAVERS L'ŒILLET.

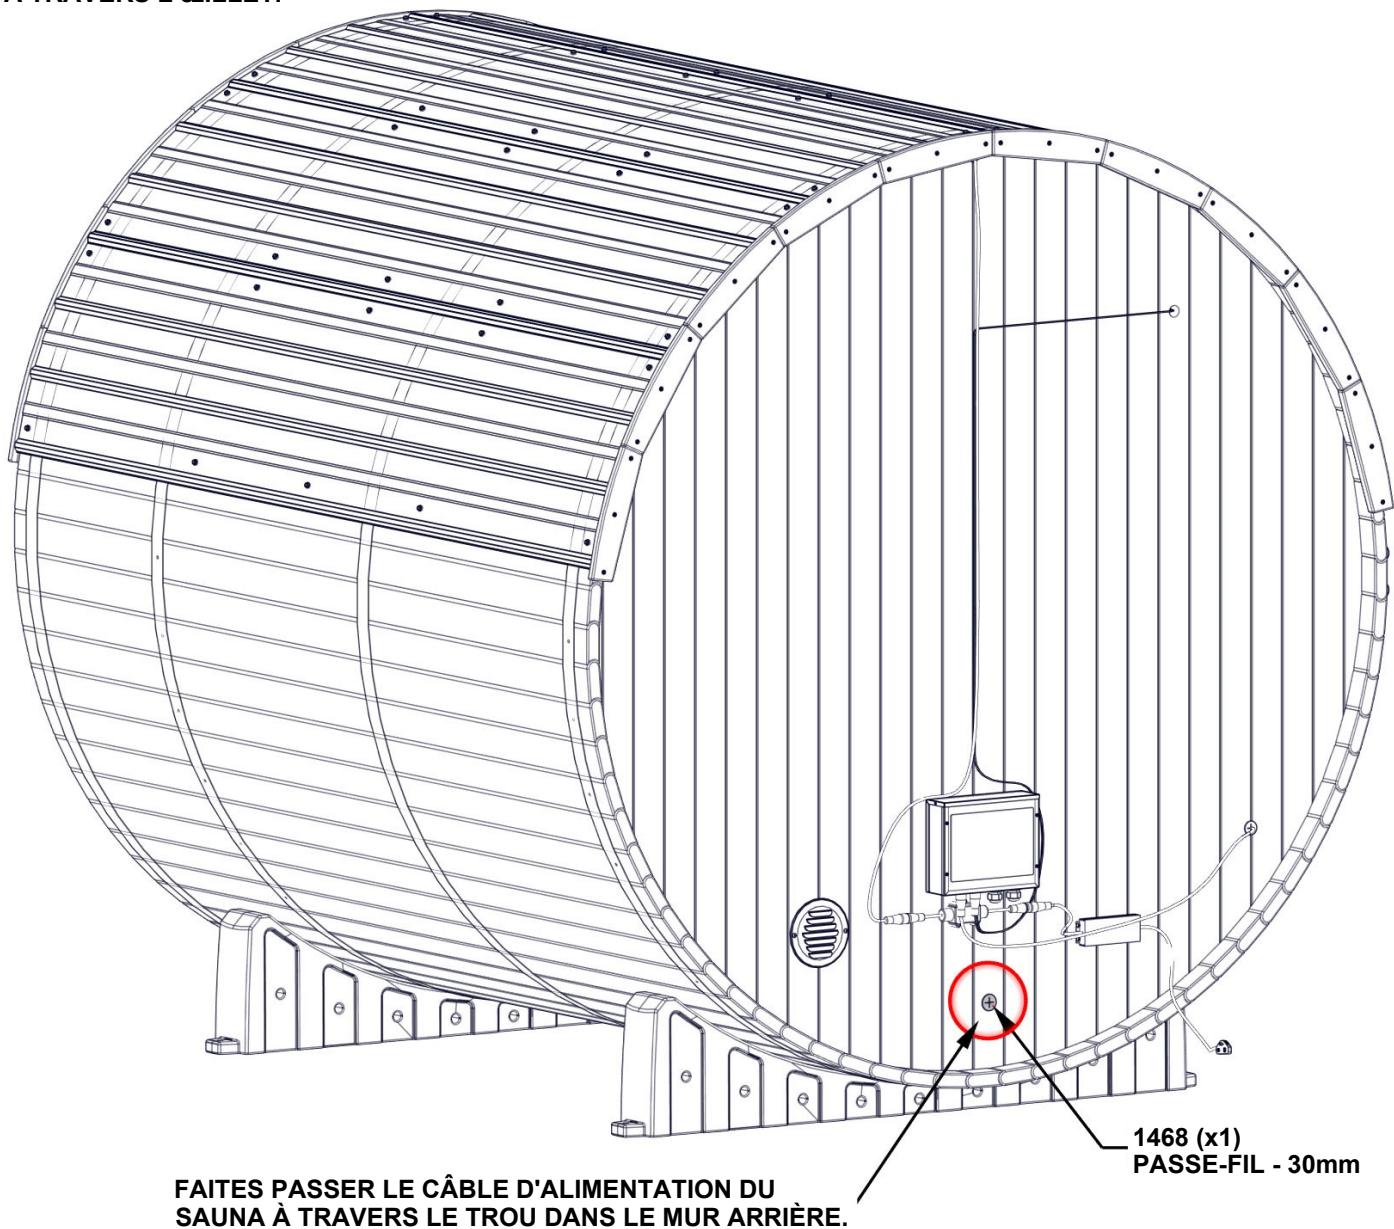

## ÉTAPE 49 - FINIR

UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ, BALAYEZ ET ASPIRER L'INTÉRIEUR DU SAUNA. ESSUYEZ L'ENSEMBLE DUSAUNA AVEC UN CHIFFON HUMIDE POUR ÉLIMINER TOUTE SALETÉ, POUSSIÈRE ET DÉBRIS. N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE CHIMIQUES À L'INTÉRIEUR DU SAUNA.

