



Fabriqué par:  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

# SAUNA PAXTON 4-6P AVEC PORCHE

## MODÈLE N° # :2504424, 2504424-V

LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES  
L'INSTALLATION D'UN CIRCUIT DÉDIÉ DE 240 V/50 A NÉCESSITE L'INTERVENTION D'UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ

 **AVERTISSEMENT**

Cancer et malformations congénitales  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



Veuillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre  
produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

### ÉTAPE PAR ÉTAPE



INSTRUCTIONS INTERACTIVE EN 3D  
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITEMENT




**CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE SAUNA !**

Il est essentiel que les fondations du sauna soient solides et de niveau.


Une fondation instable peut entraîner l'inclinaison, le déplacement ou la chute du sauna, ce qui peut causer des blessures.

Faites très attention aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser le matériel approprié pour chaque étape.

- Assurez-vous que la surface est solide et plane et qu'elle peut supporter le poids du sauna et de ses utilisateurs (plus de 1000 lb).
- De nombreux garages, sous-sols ou terrasses ont un sol en pente pour faciliter le drainage. Une légère pente ne pose pas de problème. Une pente nécessitera l'utilisation de cales pour mettre le sauna à niveau.
- Envisagez d'utiliser une dalle de béton, des pavés ou tout autre matériau similaire pour empêcher les supports du berceau de s'enfoncer dans le sol. sont fournis dans le kit.
- Si vous effectuez l'installation sur le sol ou sur une surface gravelée, des ancrages au sol sont inclus dans le kit.
- Si vous effectuez l'installation sur une terrasse, vérifiez que la structure sous la terrasse est suffisamment solide. Le matériel de fixation sur une terrasse et doit être acheté séparément.
- Tenez compte de la distance qui vous sépare de votre boîtier électrique, car cela peut avoir une incidence considérable sur le coût des travaux électriques
- Si vous vous trouvez dans une région sujette à des vents violents, il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour éviter que du vent. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas poser de problème.

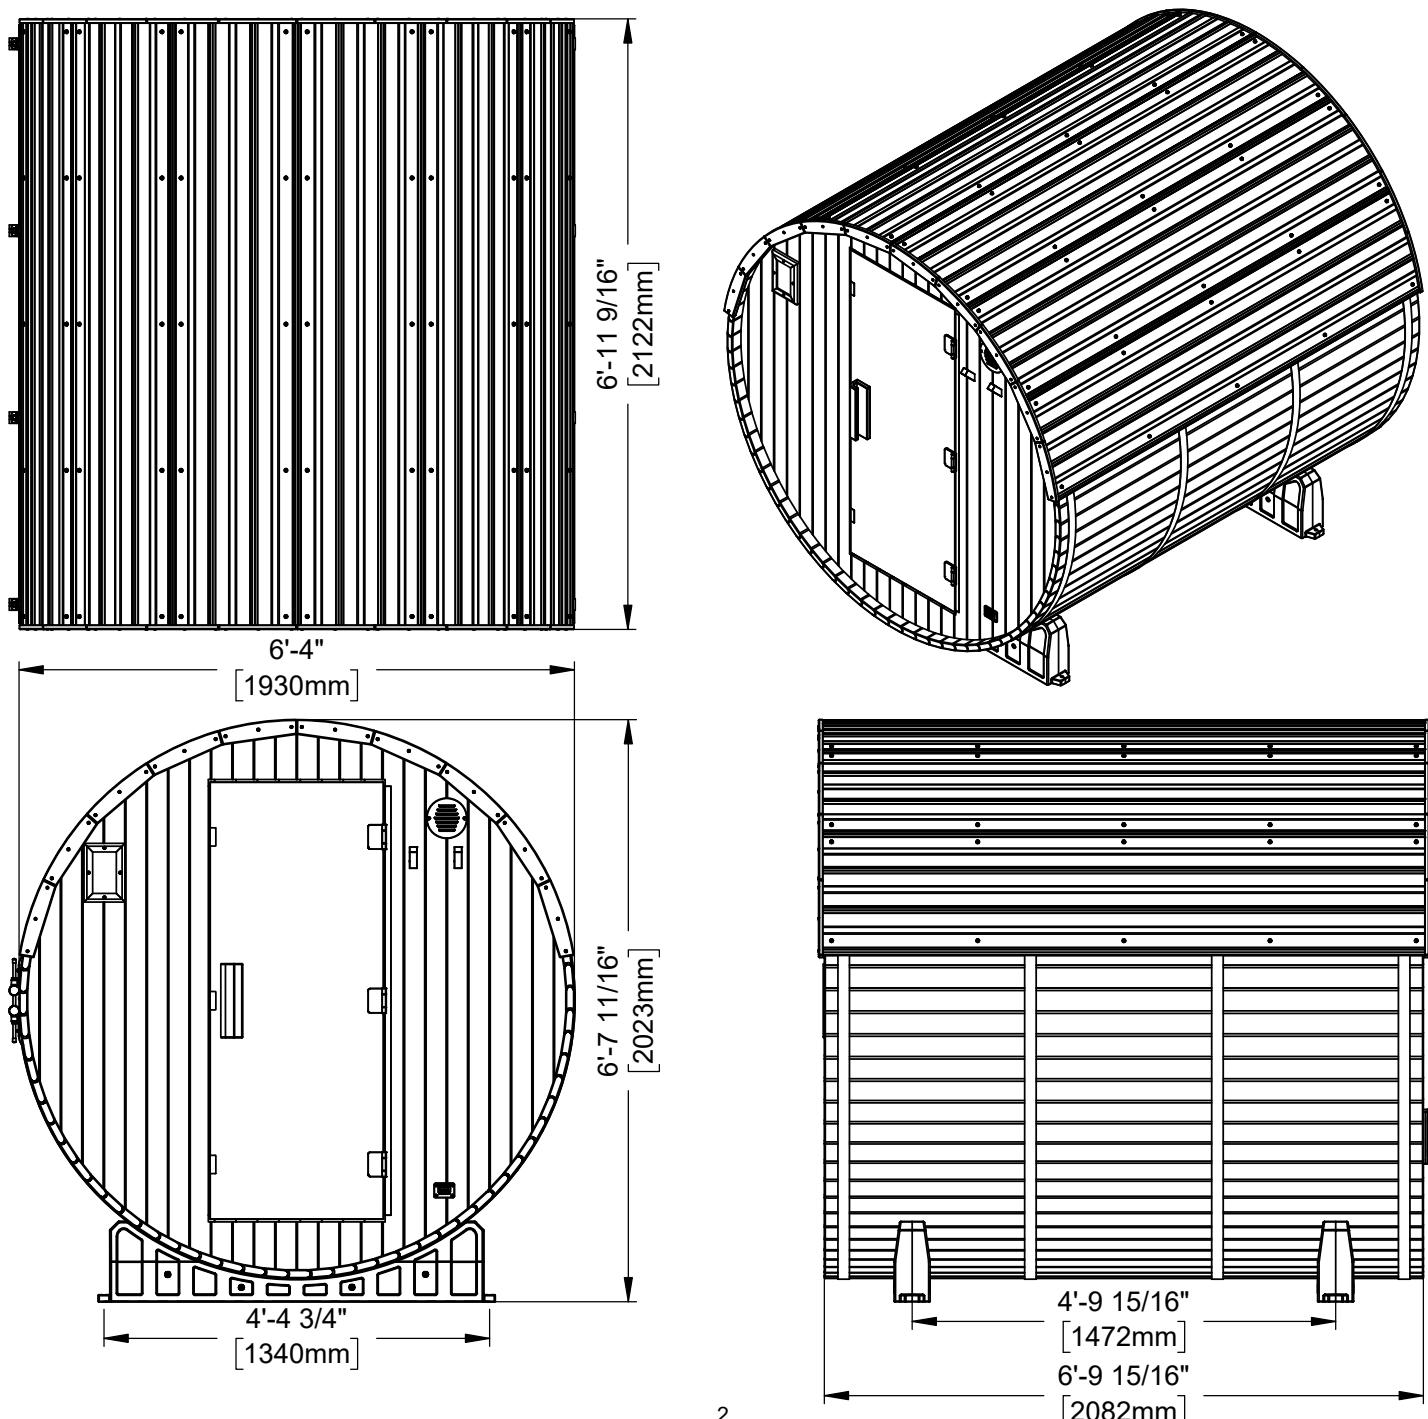

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - PLAN D'ANCRAGE

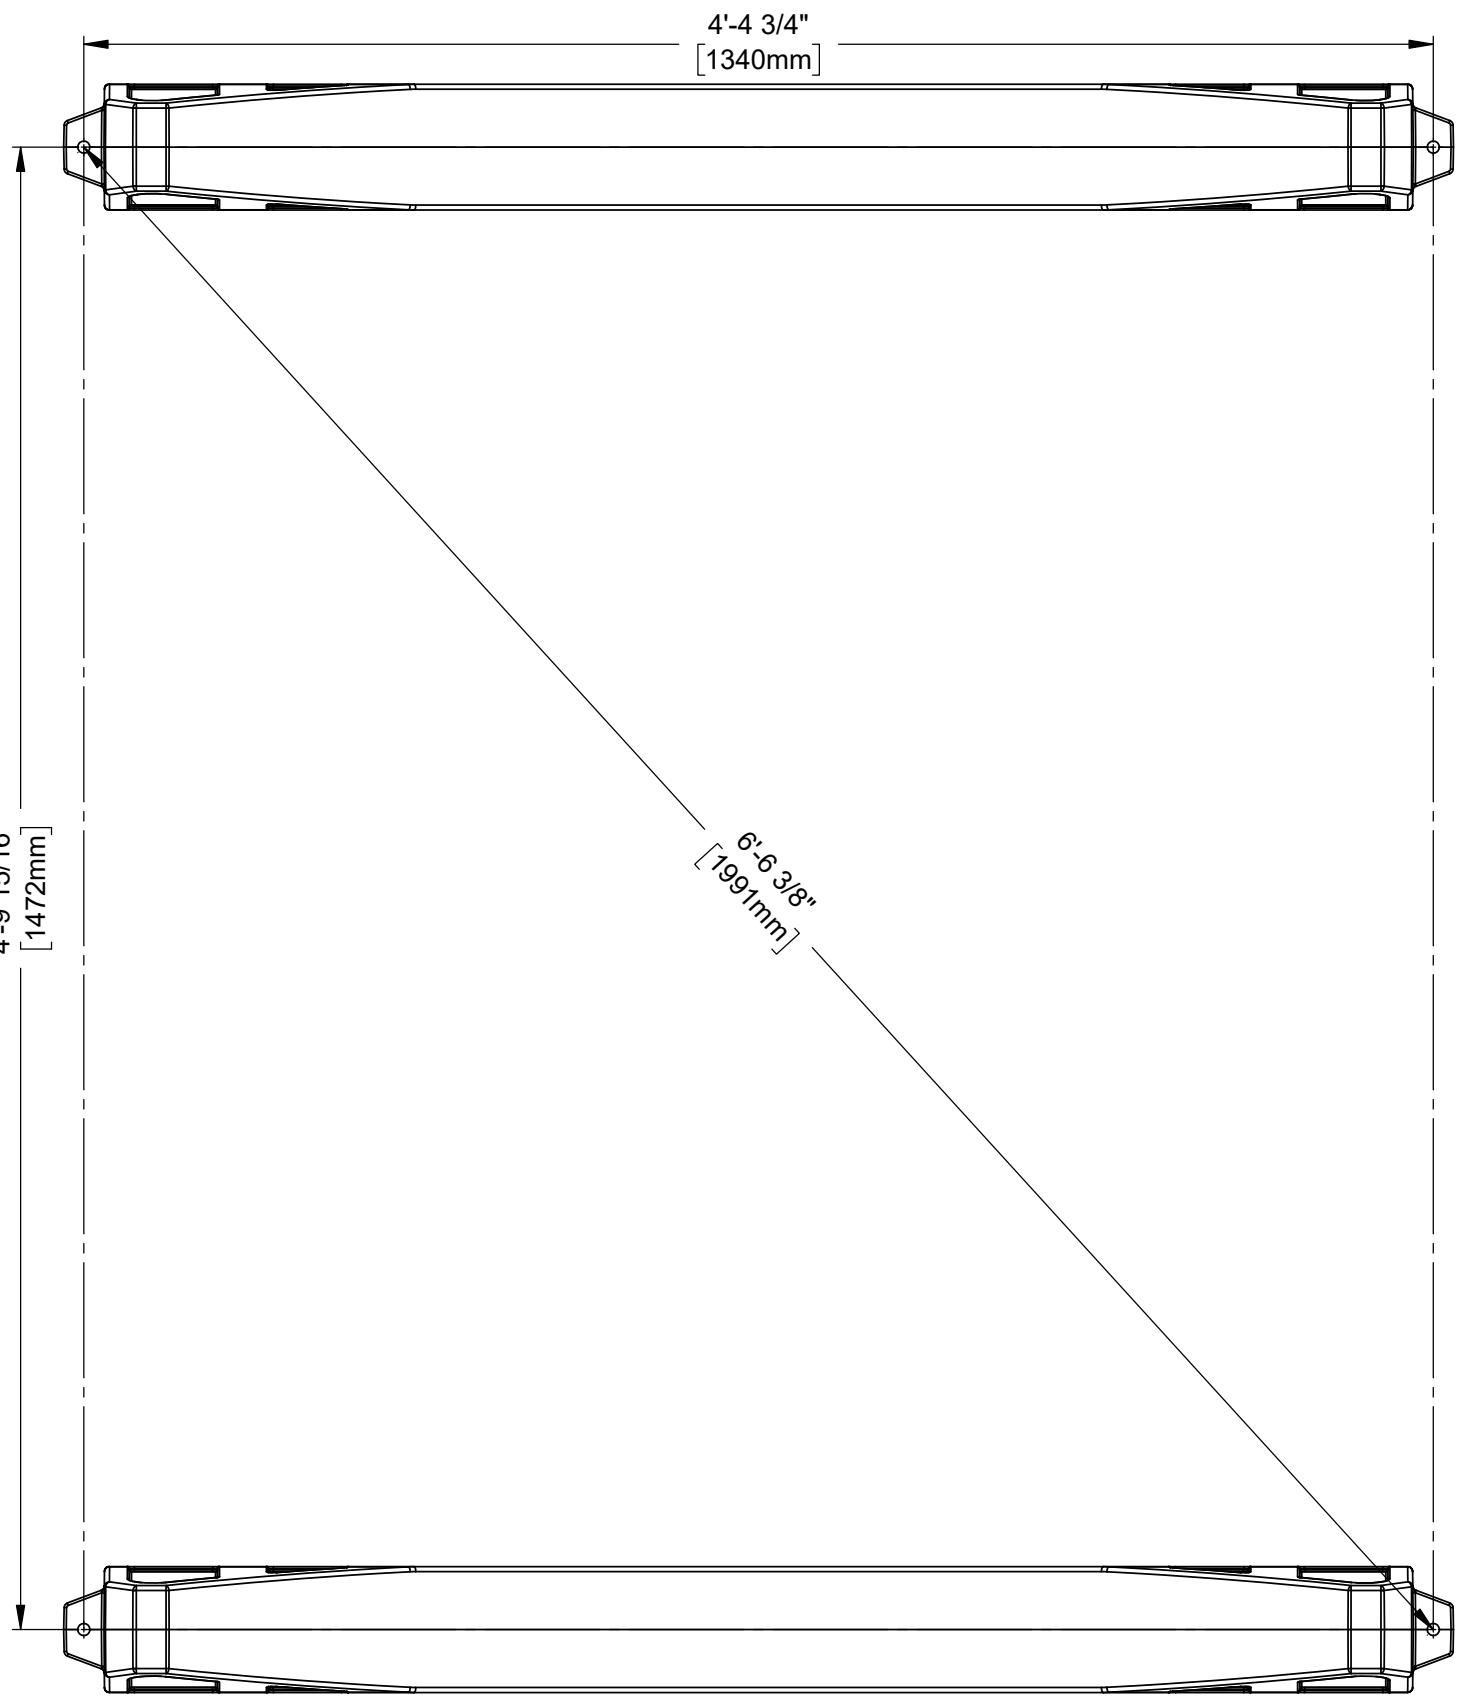

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES PIÈCES

## COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

AK01 COUVERCLE DE GANTERIE - W4L22562  
(x1) 5/16"x3 3/8"x73" (8x86x1854)




AM01 POIGNÉE DE PORTE - W4L21861  
(x1) 2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)



NR01 PLANCHER DE PROTECTION DU CHAUFFAGE-W4L21872  
(x5) 13/16"x2 3/8"x23 15/16" (20x60x608)



NR02 REVÊTEMENT -W4L21866  
(x20) 13/16"x2 3/8"x10 15/16" (20x60x278)




NR03 PLANCHER DE PROTECTION DU CHAUFFAGE - W4L21874  
(x10) 13/16"x2 3/8"x16 9/16" (20x60x420)

OG01 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE -W4L21952  
(x61) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)

OG02 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE -W4L21953  
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)

OG03 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE -W4L21954  
(x14) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)


OG04 RENFORT DE BANC -W4L21860  
(x4) 1 3/16"x3 3/8"x16 3/8" (30x86x416)

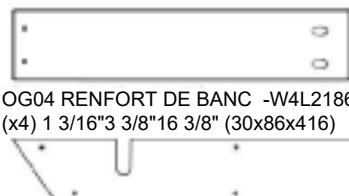


OG05 TAQUET MURAL - W4L21862  
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x16 7/8" (30x86x429)



OG06 TAQUET MURAL-W4L21863  
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x17 3/16" (30x86x437)

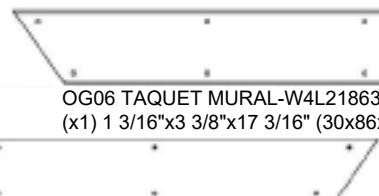


OG07 TAQUET MURAL - W4L21867  
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x63 15/16" (30x86x1624)



OG08 TAQUET MURAL -W4L21868  
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x61 7/16" (30x86x1560)



OG10 PLANCHER DE GÉNÉRALITÉ-W4L22561  
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x73" (30x86x1854)




OG12 PLANCHER DE CÂBLAGE -W4L21999  
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x35 3/16" (30x86x894)




OG13 TAQUET MURAL -W4L22019  
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x17 3/16" (30x86x437)



OO02 PLANCHER DE PROTECTION DU CHAUFFAGE-W4L21875  
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x21 7/16" (30x30x544)



OO03 TAQUET AU SOL -W4L21964  
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x20 7/8" (30x30x530)



OO04 PLANCHER DE PROTECTION DU CHAUFFAGE-W4L21871  
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x21 7/16" (30x30x544)



OO05 SUPPORT AU SOL -W4L21963  
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x20 7/8" (30x30x530)



OR01 PLAQUE DE FIXATION DE LA PROTECTION- W4L21873  
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x23 15/16" (30x60x608)



OV01 ENTRETOISE DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR - W4L21887  
(x2) 1 3/16"x4 7 /16"x23 15/16" (30x112x608)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES PIÈCES

## COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




AM02 POIGNÉE DE PORTE - W2A04795  
(x1) 2 1/4" x 3" x 10 3/16" (57x75x258)




BA01 ASSEMBLAGE DE BANQUETTE DROITE - W2A04826  
(x1) 1 15/16" x 19 1/8" x 75 1/4" (50x486x1912)




BA02 ASSEMBLAGE DE BANQUETTE GAUCHE - W2A04827  
(x1) 19 1/8" x 75 1/4" (50x486x1912)

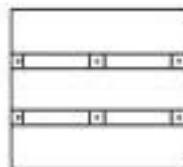


BR01 DOSSIER MURAL - W2A04790  
(x2) 1 15/16" x 12 1/16" x 14" (50x306x356)

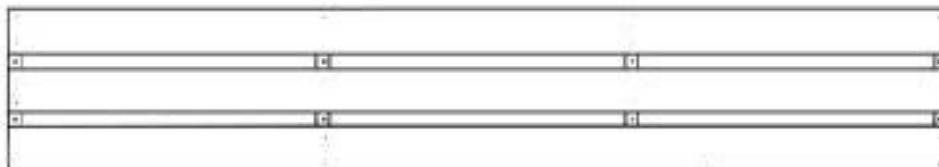


BR02 DOSSIER DE BANC - W2A04828  
(x2) 1 15/16" x 12 1/16" x 73 3/8" (50x306x1864)

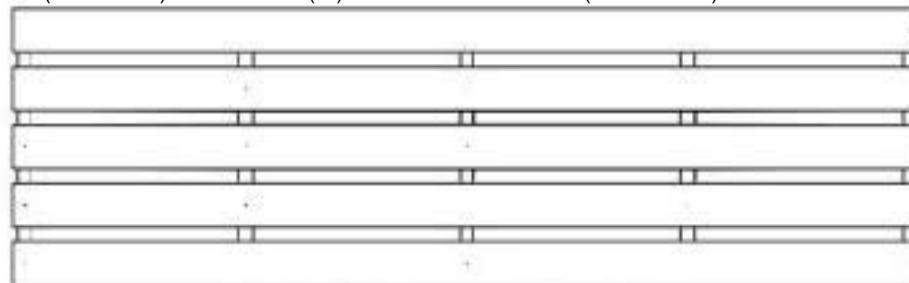


FP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE SOL - W2A04829  
(x1) 1 15/16" x 20 7/8" x 73 7/8" (50x530x1876)

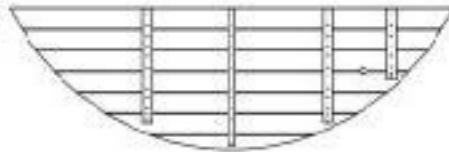

WP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A04784  
(x1) 1 3/8" x 19 11/16" x 65 3/4" (35x500x1669)

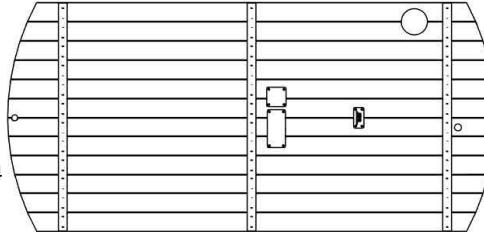


WP02 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A04785  
(x1) 1 3/8" x 35 5/8" x 74 9/16" (35x906x1894)

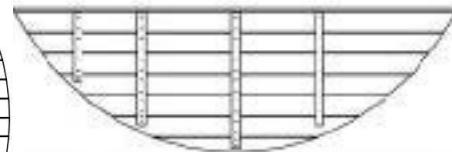


WP03 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A04786  
(x1) 1 3/8" x 20 1/8" x 66 1/4" (35x512x1682)




WP04 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A04794  
(x1) 2 3/8" x 35 5/8" x 74 9/16" (60x906x1894)

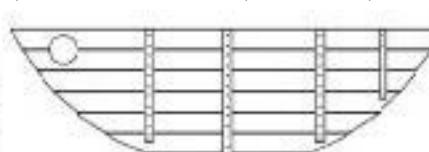

WP05 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A04792  
(x1) 1 3/8" x 19 11/16" x 65 3/4" (35x500x1669)

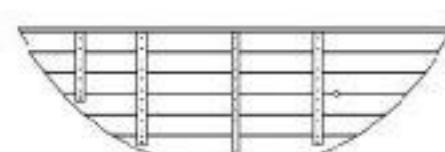

WP06 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A04809  
(x1) 1 3/8" x 20 1/8" x 66 1/4" (35x512x1682)

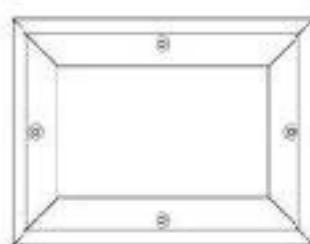

TF01 CADRE DE FINITION - W2A04797  
(x1) 7/8" x 5 9/16" x 8 1/16" (22x142x204)



KIT D'ENTRETOISES POUR PLANCHES - W2A04885  
(x1)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)




A4M05615 TÔLE D'ACIER 29GA  
(x6)



A4M05596  
(x1) LOUCHE



A4M05590-02 PANNEAU DE  
(x1) COMMANDE

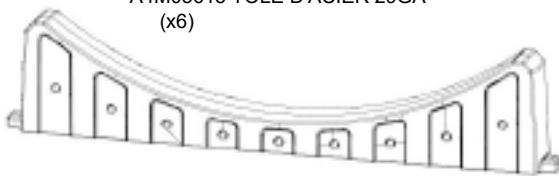

A6P01466 SUPPORT DE BASE  
(x2)


A4M05673 PELLE  
(x1)




A4M05285 COUVERCLE  
(x2) DE VENTILATION



A4M05592  
(x1) ASSEMBLAGE DE  
VENTILATION



A6P01493-02 LED ÉCLAIRAGE  
(x1)

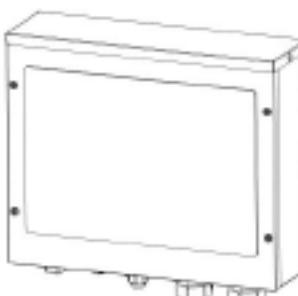

A4M05590-01 PANNEAU  
(x1) DE COMMANDE



A6P01493-05 TÉLÉCOMMANDE  
(x1)



A6P01493-04 PINCE D'ÉCLAIRAGE  
(x2)



A6P01493-03 ALIMENTATION LED  
(x1)


A4M05590-10 PORTE-CÂBLAGE  
(x1)



A6P01489 CÂBLE D'ALIMENTATION  
(x1) DU SAUNA



A4M05672 PORTE-  
(x2) SERVIETTES

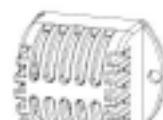

A4M05590-08  
TEMPÉRATURE (x1)  
CAPTEUR



A4M05277 SANGLE  
(x4)




A4M05590-03 SUPPORT DE FIXATION DU  
(X1) PANNEAU DE COMMANDE



A6P01448 SERRE-CÂBLES  
(x10)




9250253 RÉCHAUFFEUR  
(x1)

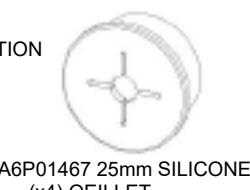

A6P01467 25mm SILICONE  
(x4) OEILLET



A6P01468 30mm SILICONE  
(x1) OEILLET

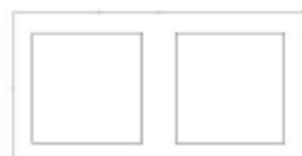


T01 THERMOMÈTRE (x1)



A4M05667 PIQUET DE SOL  
(x4)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE

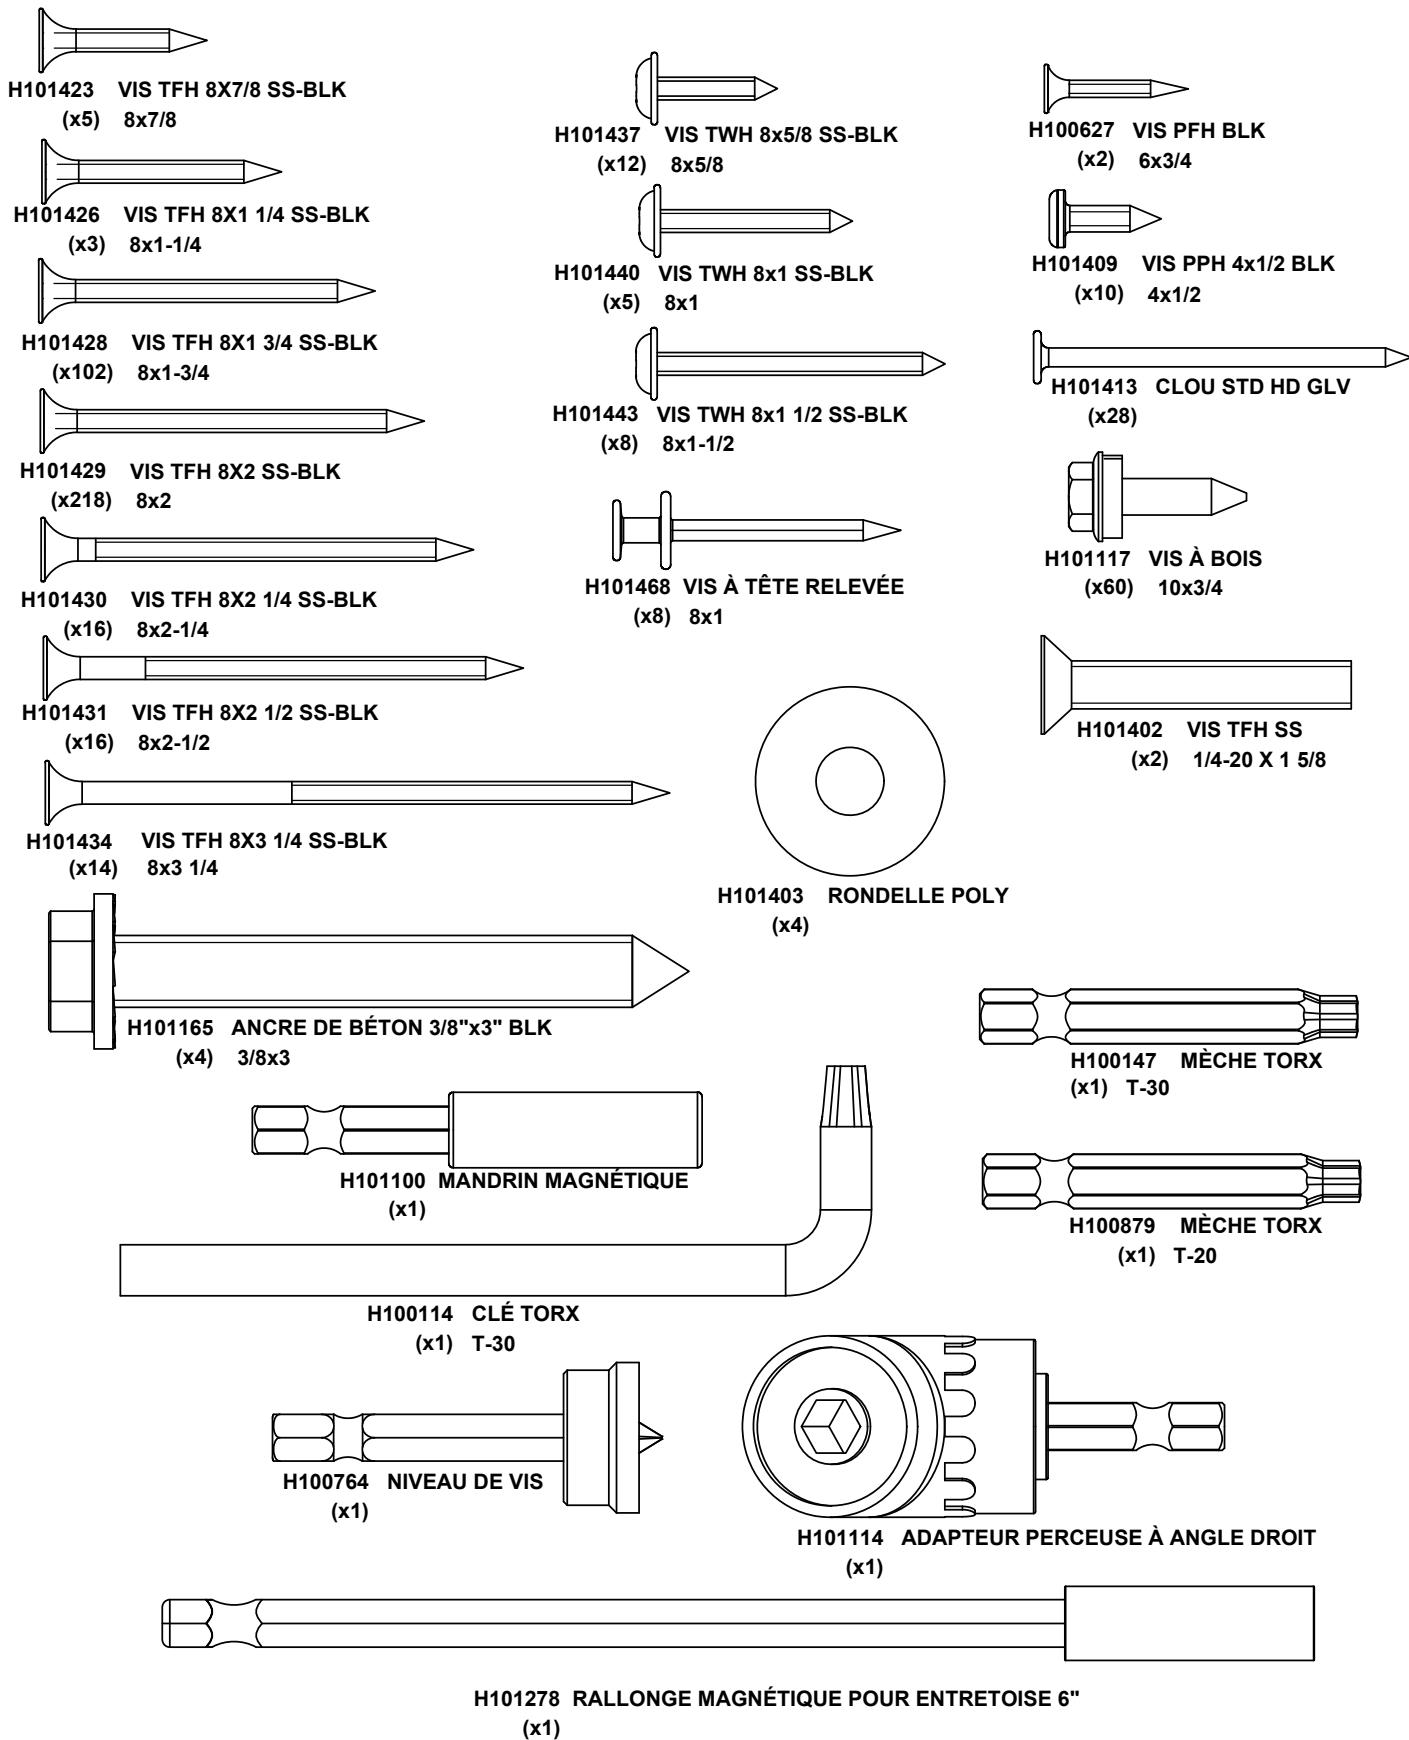


# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et le matériel.

## PIÈCES DE BOIS :


- Organiser les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque panneau (p. ex., P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les timbres se trouvent sur la surface plane des planches ou à l'extrémité des planches.
- Laissez-vous beaucoup de place - les morceaux de bois peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS CLASSÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.**

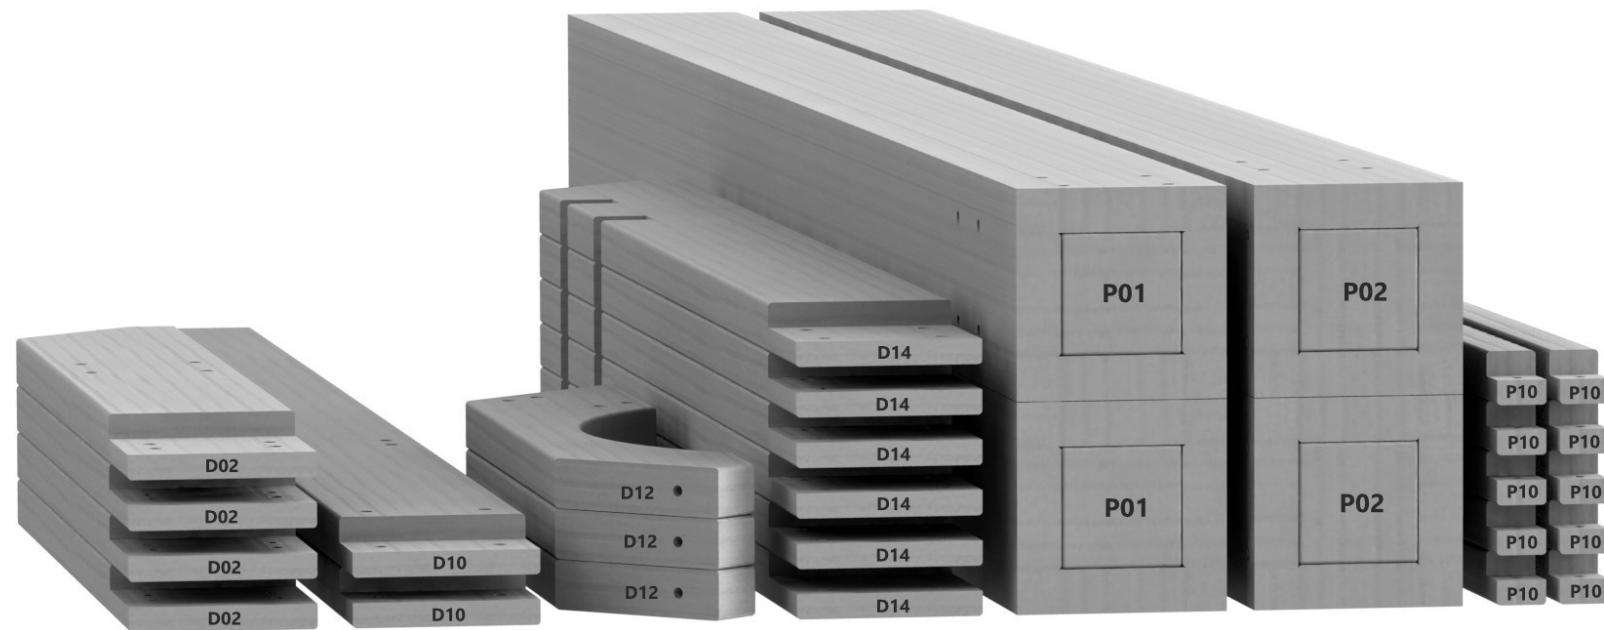

## PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir un tableau séparé pour organiser le matériel.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou groupe par type de matériel (boulons, écrous, etc.).
- Pendant l'assemblage, il suffit de faire référence aux quatre derniers chiffres du numéro.

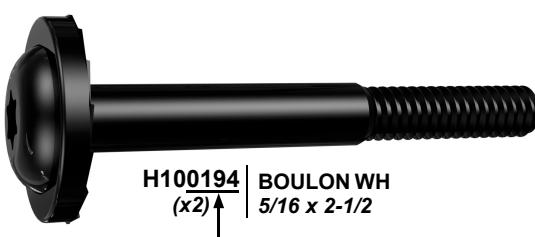

## PRE-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS REQUISÉS



PERCEUSE SANS  
OU AVEC FIL



MÈCHE CRUCIFORME



CLÉS OUVERTES DE  
11/16 PO



FORETS DE 1/8 PO, 3/16 PO,  
3/8 PO ET 7/16 PO




CLÉ À CLIQUET DE 3/8 PO,  
DOUILLES STANDARD DE  
1/2 PO ET 7/16 PO, DOUILLES  
PROFONDES DE 1/2 PO  
ET 7/16 PO



MÈTRE À RUBAN



MARTEAU À PANNE FENDUE

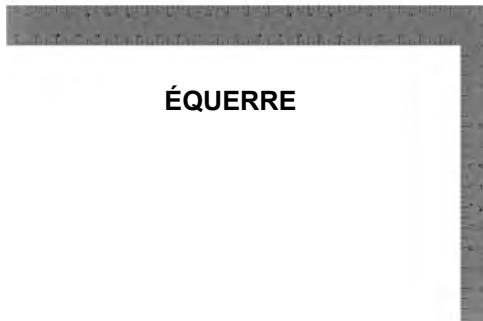


ÉQUERRE



NIVEAU DE 24 PO



MAILLET EN CAOUTCHOUC  
- EN OPTION

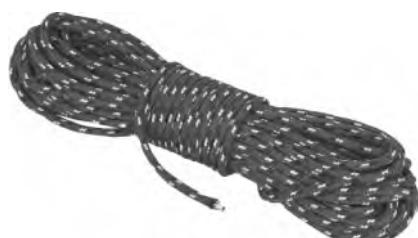

CORDE LONGUE 25ft [7.62m] - EN OPTION

# **PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE**

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

- 1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit**
- 2. Application BILT - Instructions interactives en 3D (en Anglais)**
- 3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)**



**Scannez pour des  
instructions 3D faciles**

Téléchargez l'application BILT  
avant de commencer


SCAN FOR **BILT: 3D INSTRUCTIONS**



POWERED BY **BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS\***


 **Download on the  
App Store**

 **GET IT ON  
Google Play**

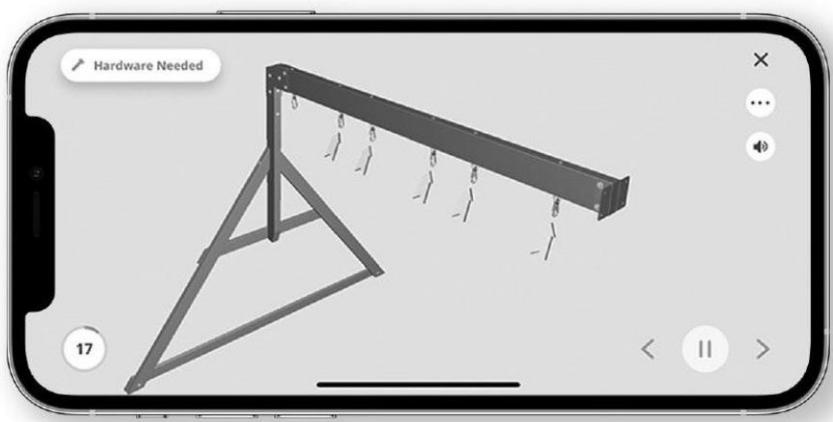

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA BASE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

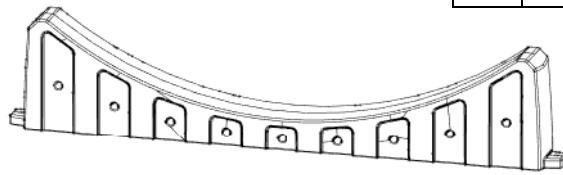


A6P01466 SUPPORT DE BASE  
(x2)




OG02 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L21953  
(x1) 1 3/16 po x 3 2/8 po x 81 15/16 po (30 x 86 x 2082)

- SUPPORTS DE BASE DU SUPPORT A HUIT DIMENSIONS INDICUÉES.
- FIXEZ LES PIÈCES DE FIXATION COMME INDICUÉ.
- UNE FOIS LA QUINCAILLERIE INSTALLÉE, ÉQUILIBREZ LES SUPPORTS DE BASE.

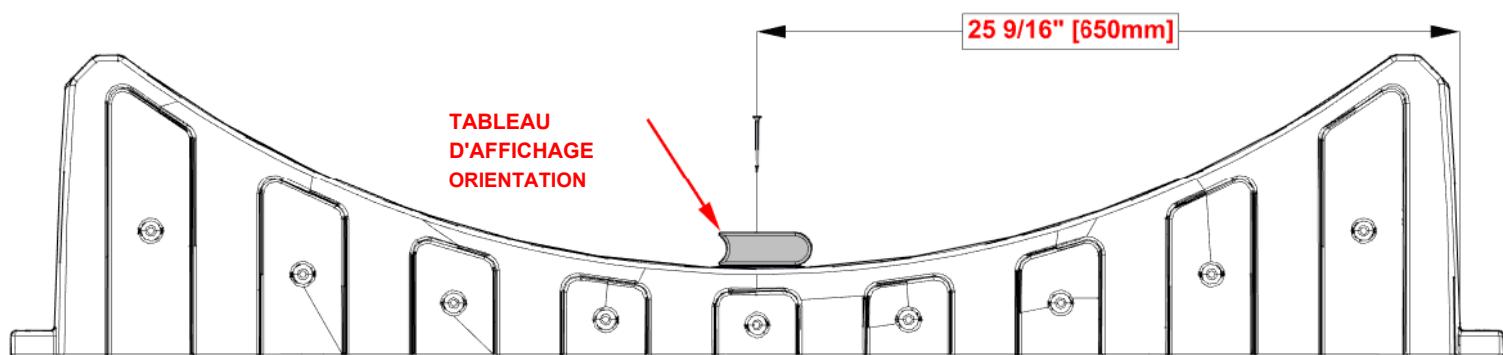


VUE DE FACE

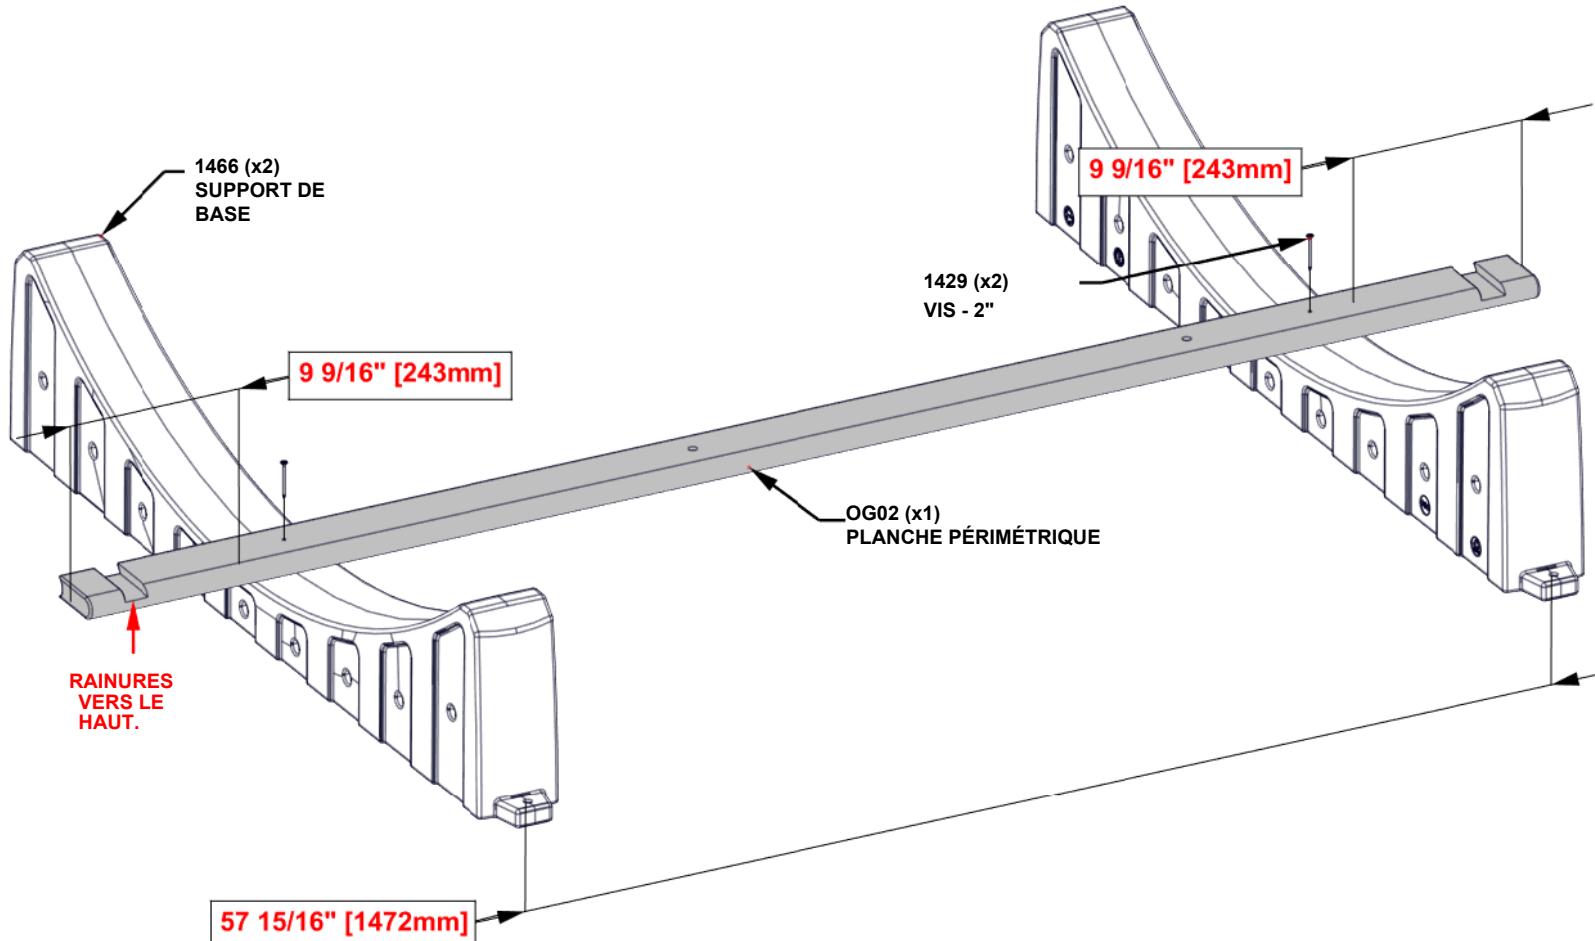

## ÉTAPE 2 - ANCORAGE AU SOL




- SI LE SAUNA DOIT ÊTRE INSTALLÉ SUR UNE SURFACE EN BÉTON, VOIR L'ÉTAPE 3.

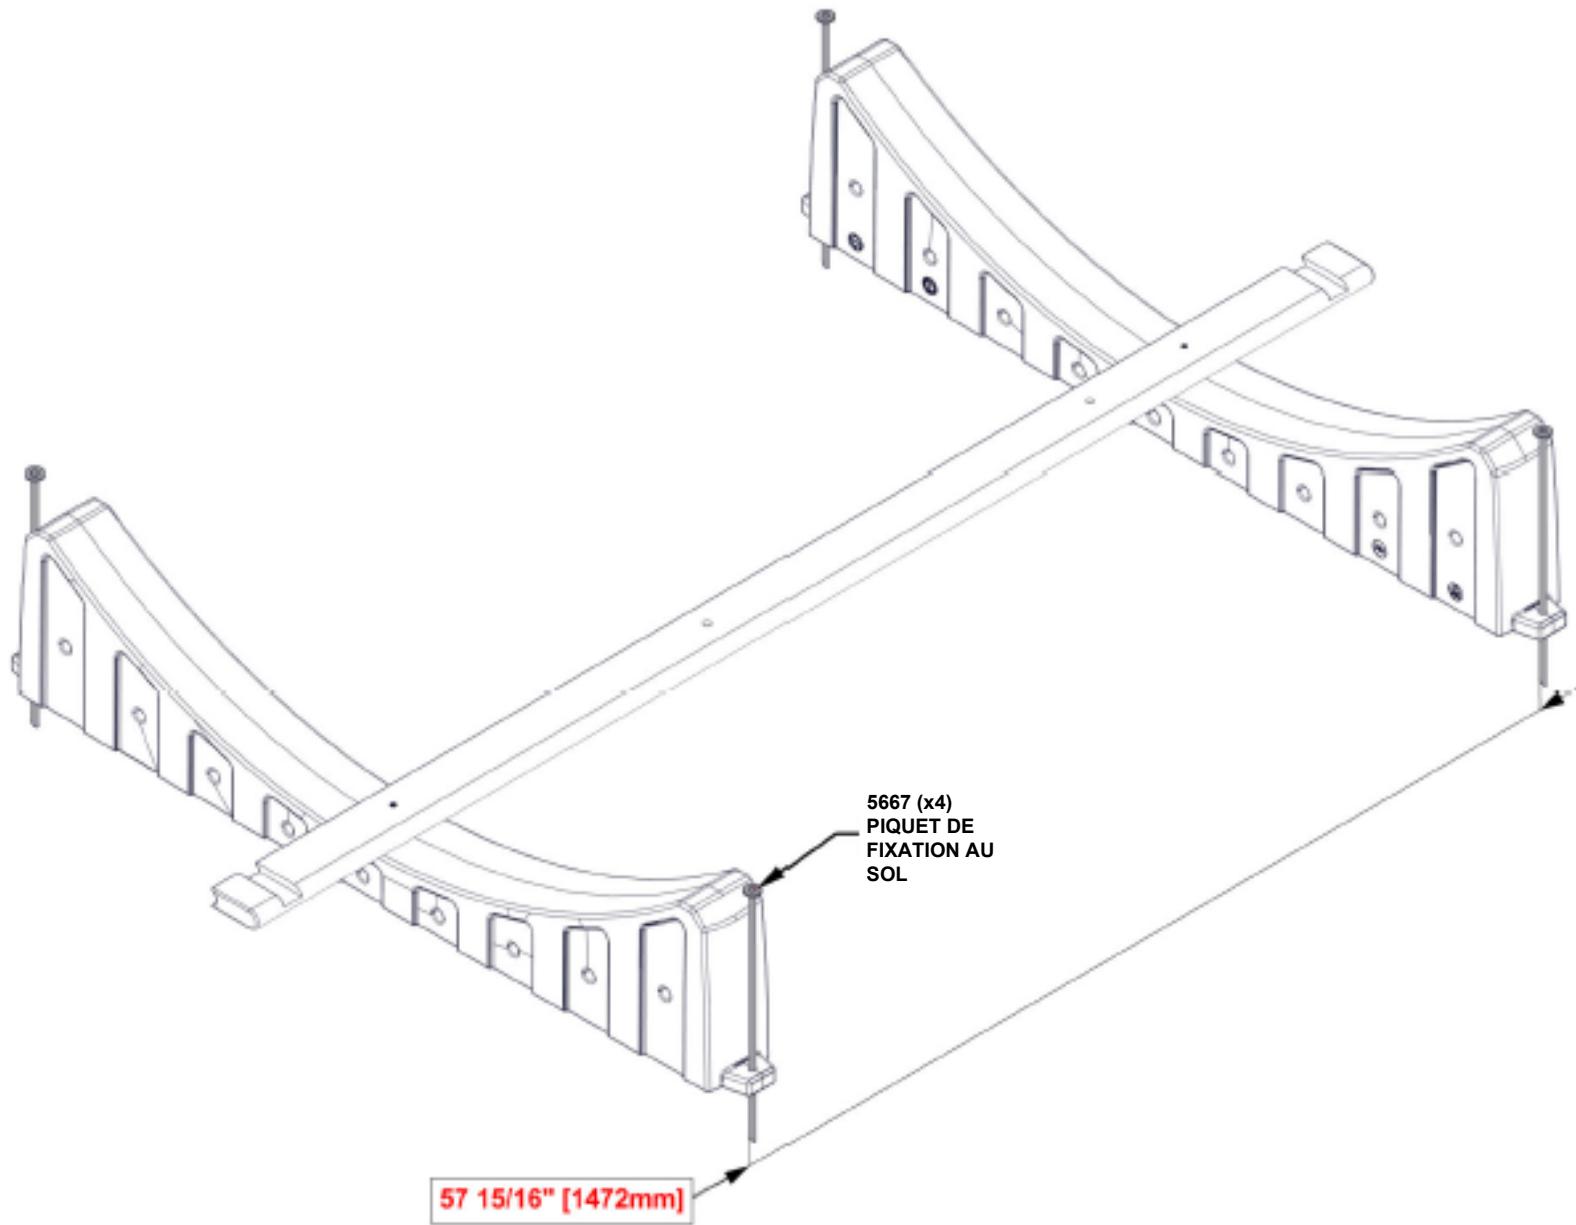

## ÉTAPE 3 - ANCORAGE AU BÉTON

- SI LE SAUNA DOIT ÊTRE POSÉ AU SOL, VOIR L'ÉTAPE 2.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101165	ANCORAGE POUR BÉTON 3/8 x 3 po BLK

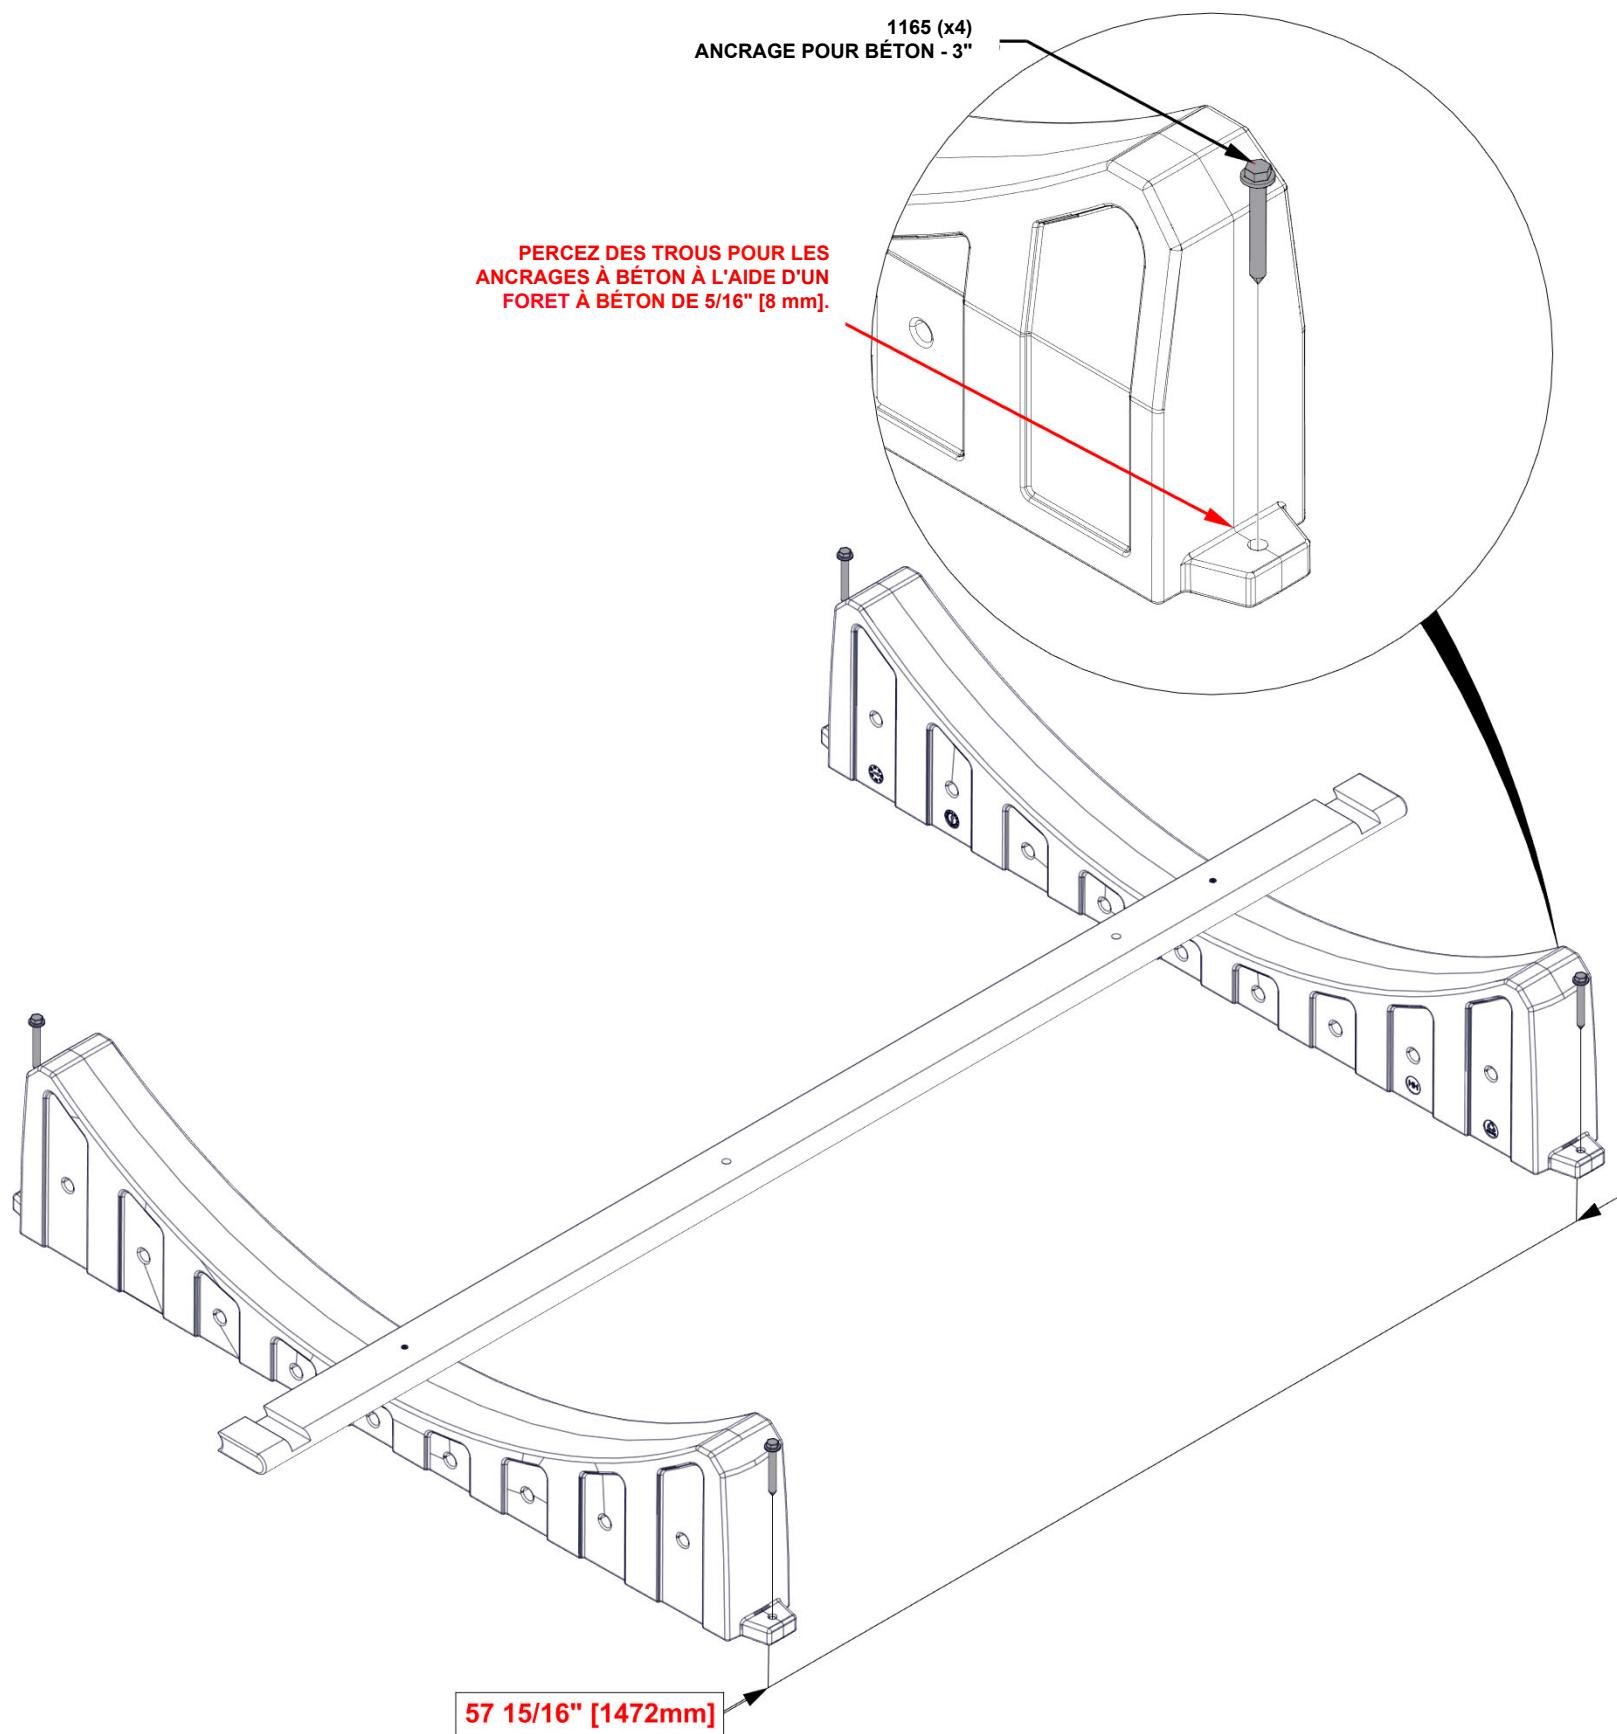


## ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA BASE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
28	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK






OG03 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L21954  
(X14) 3/16"X3 3/8"X81 15/16" (30X86X2082)

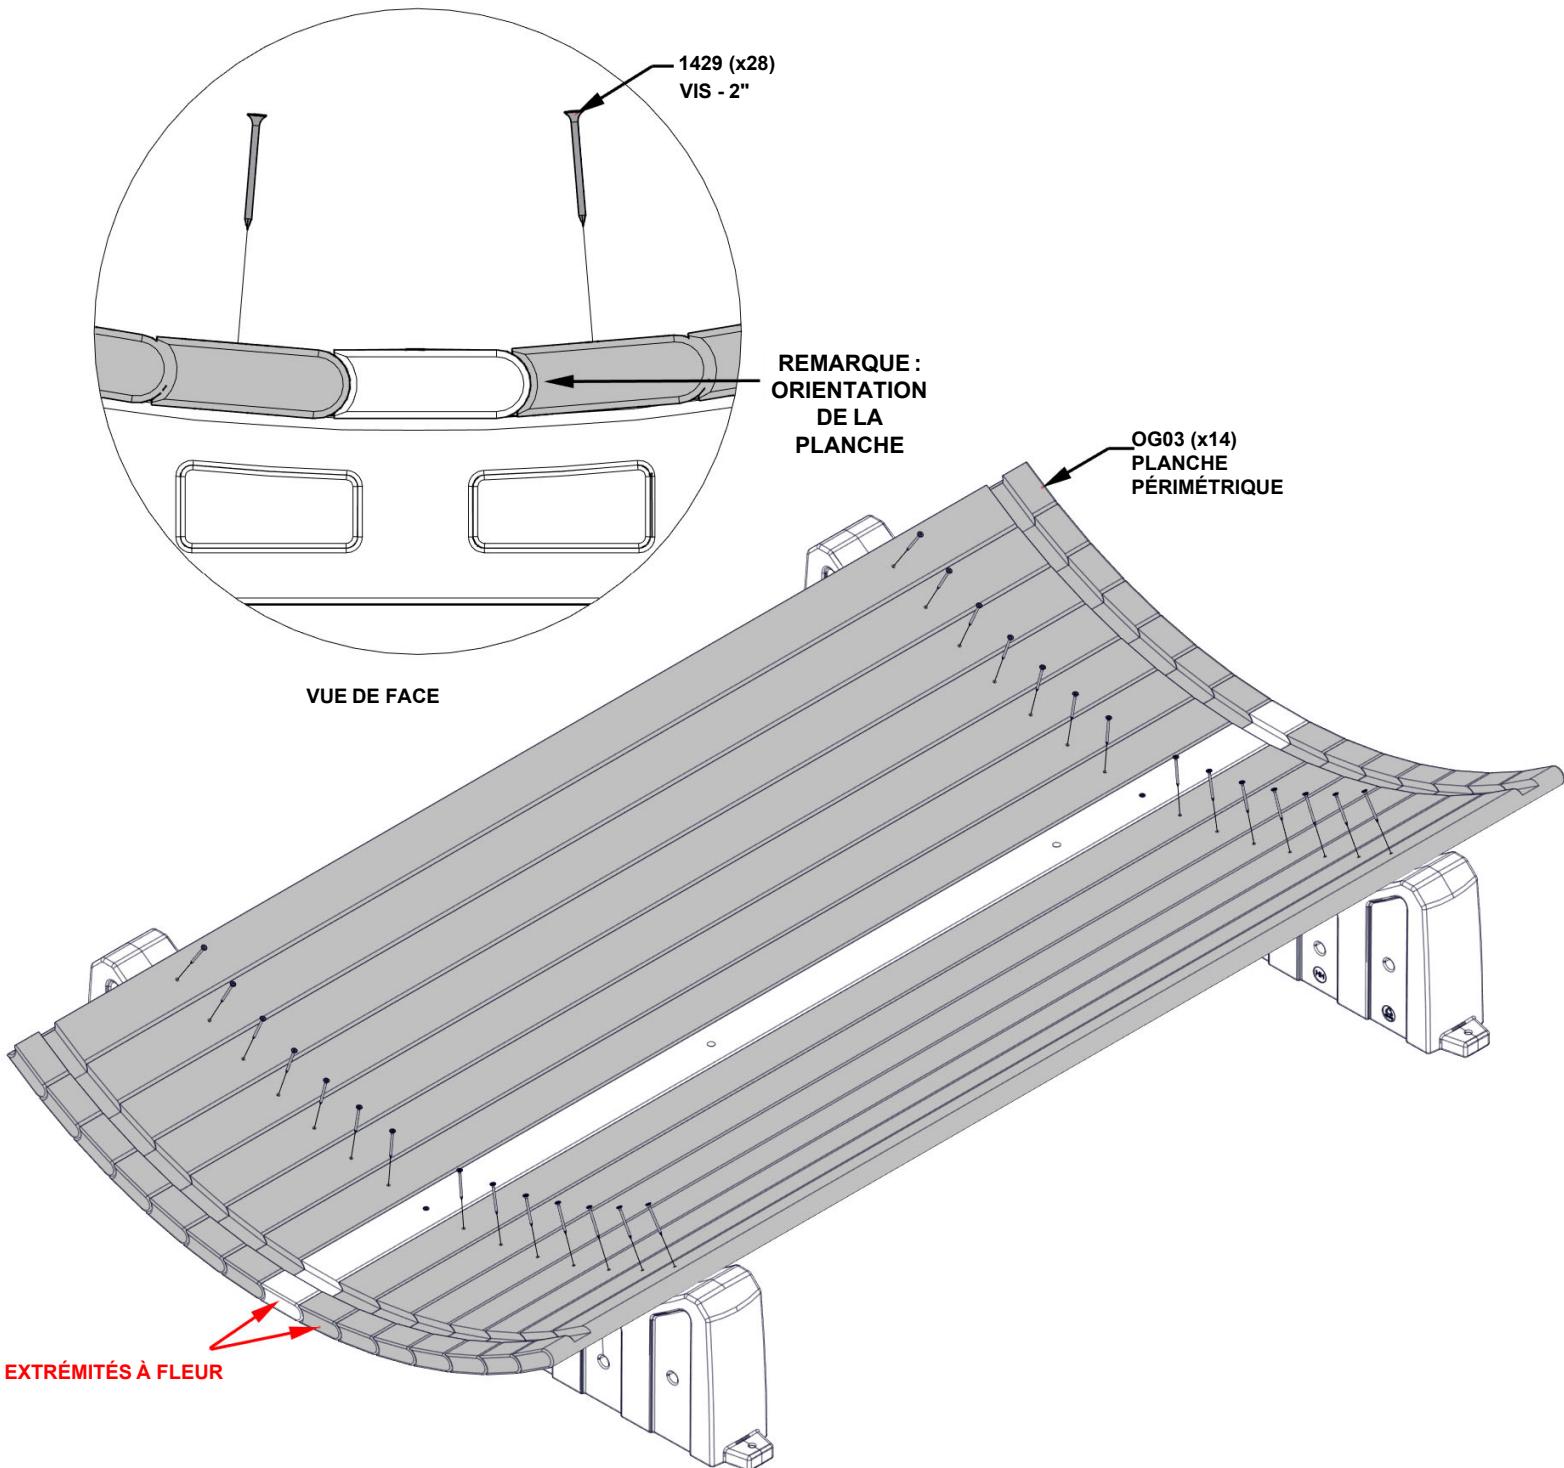

## ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

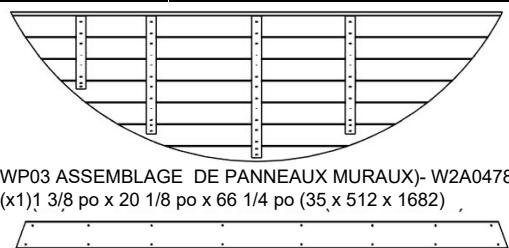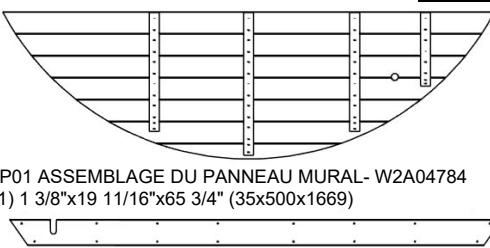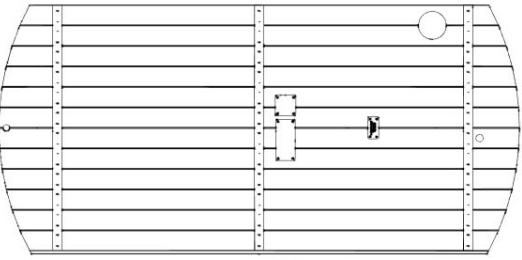

WP02 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL - W2A04785  
(x1) 1 3/8" x 35 5/8" x 74 9/16" (35 x 906 x 1894)


WP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL- W2A04784  
(x1) 1 3/8" x 19 11/16" x 65 3/4" (35x500x1669)

OG07 CLÂTEUR MURALE - W4L21867  
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 63 15/16 po (30 x 86 x 1624)

WP03 ASSEMBLAGE DE PANNEAUX MURAUX- W2A04786  
(x1) 1 3/8 po x 20 1/8 po x 66 1/4 po (35 x 512 x 1682)

OG08 CLÂTRE MURAL - W4L21868  
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 61 7/16 po (30 x 86 x 1560)

- À L'AIDE DES DIMENSIONS INDIQUÉES, CENTREZ ET FIXEZ LES CLÉS MURALES.
- L'ENSEMBLE DU PANNEAU MURAL FINI DOIT MESURER 74 9/16" [1894 mm] DE DIAMÈTRE.


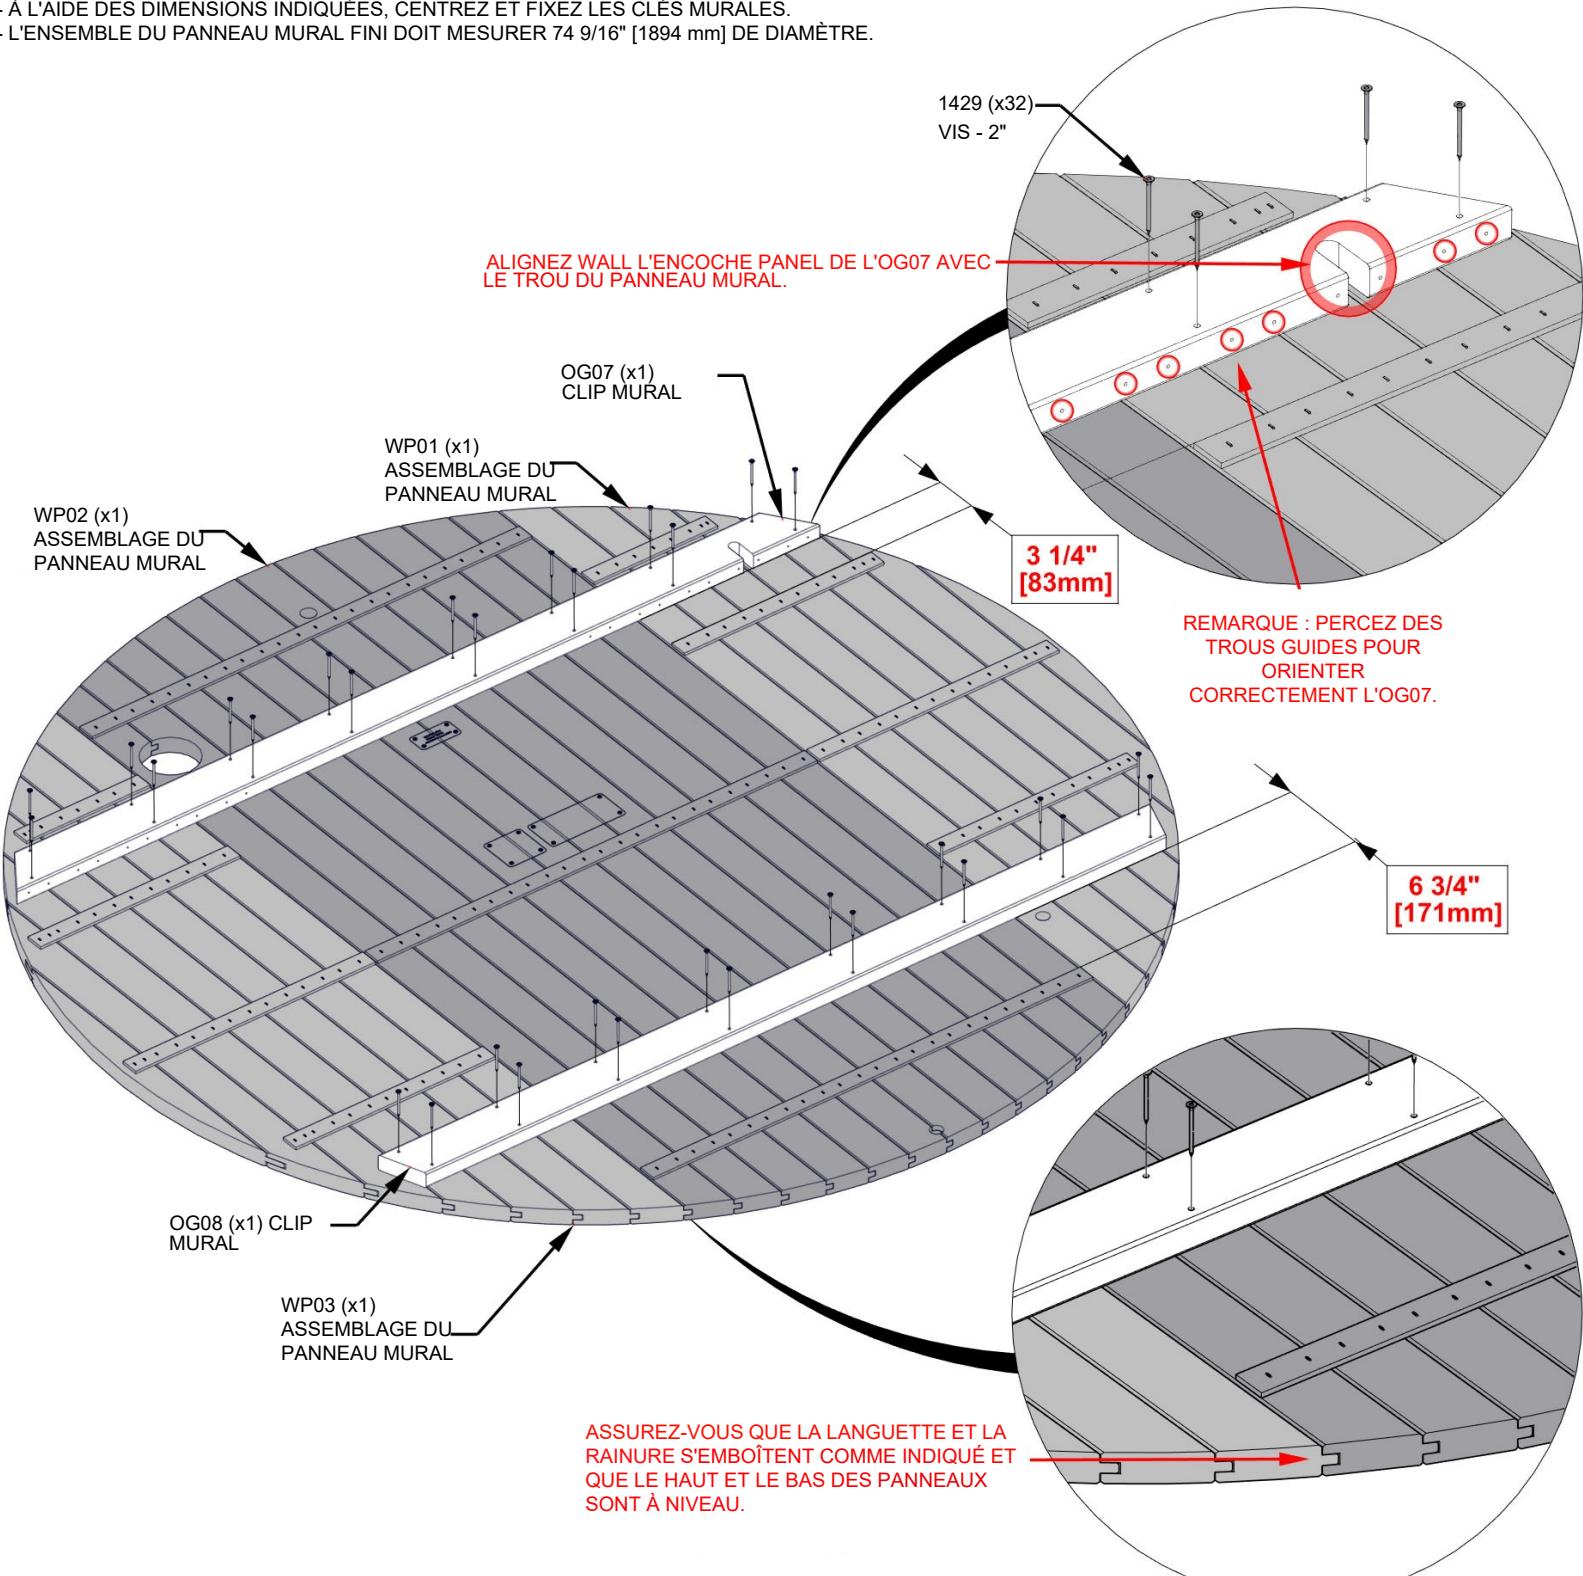


## ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




OV01 ENTRETOISE DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR - W4L21887  
(x2) 1 3/16" x 7 /16" x 23 15/16" (30x112x608)

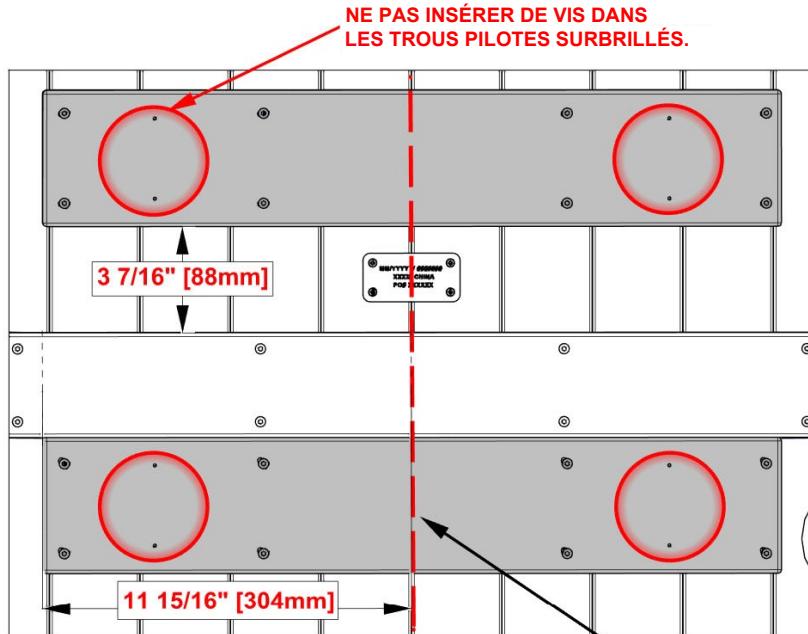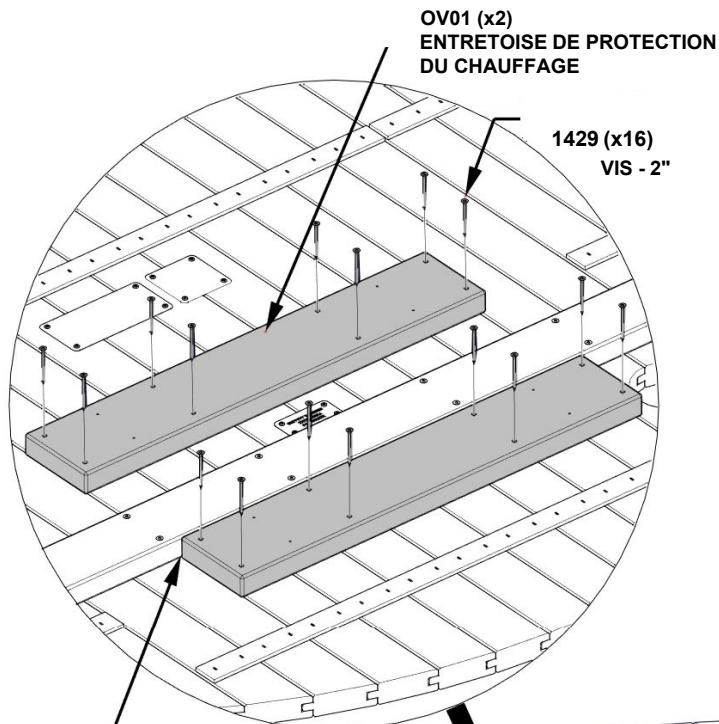

VUE DE FACE

CENTRE DU  
PANNEAU  
MURAL

LE HAUT DE L'OV01  
S'APPUIE CONTRE LE BAS  
DU TAQUET DE MUR.

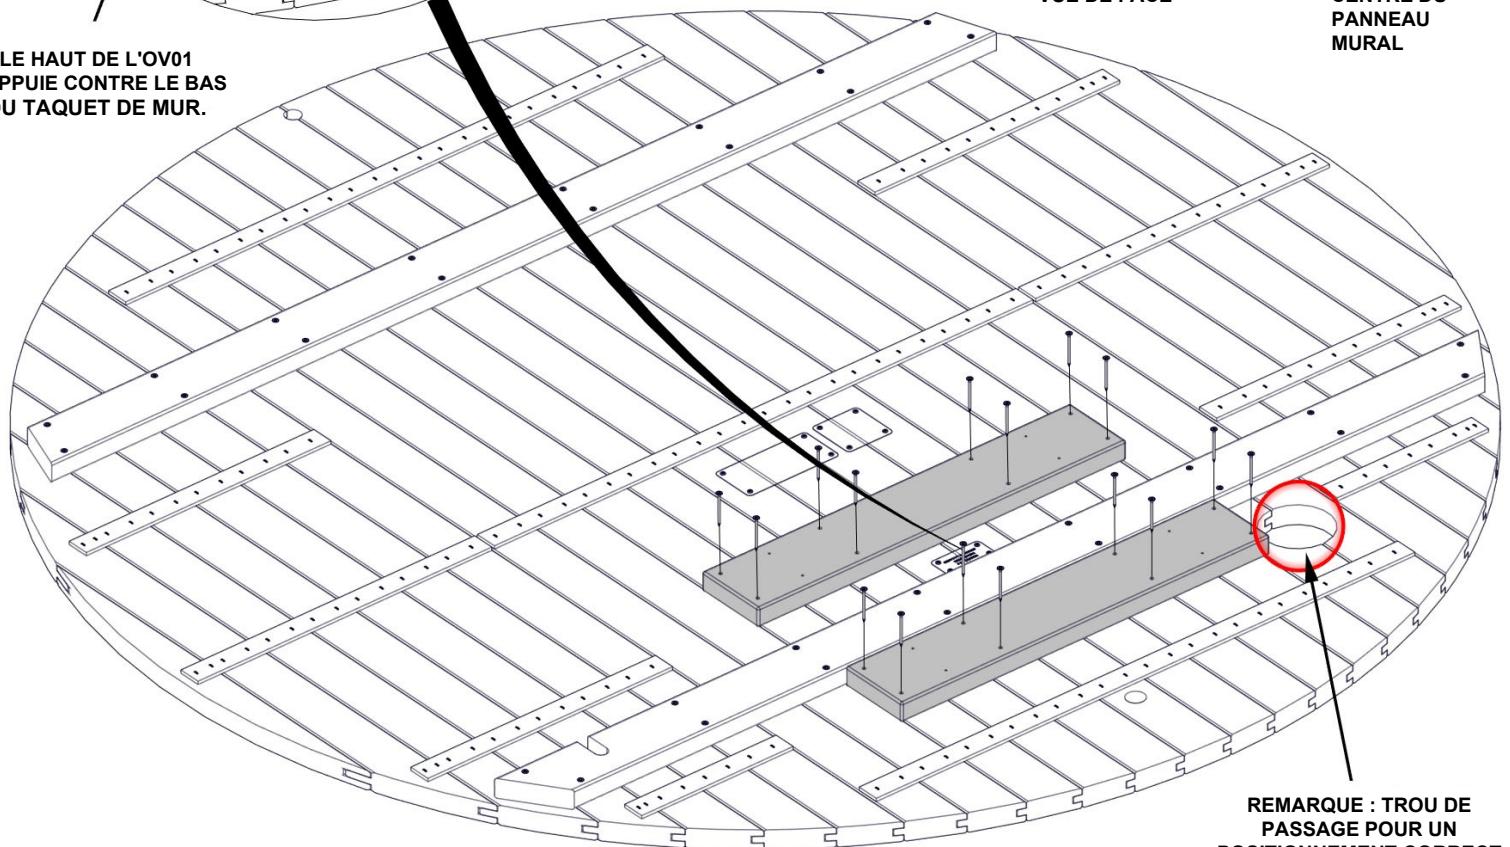


## ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




OR01 PLAQUE DE FIXATION DE LA PROTECTION- W4L21873  
(x2) 1 3/16" x 2 3/8" x 23 15/16" (30x60x608)

ALIGNEZ LES EXTRÉMITÉS DES PANNEAUX DE FIXATION OR01 AVEC LES EXTRÉMITÉS DES PANNEAUX D'ESPACEMENT DU RÉCHAUFFEUR. MAINTENEZ LE PANNEAU SUPÉRIEUR OR01 À LA DIMENSION INDICUÉE.

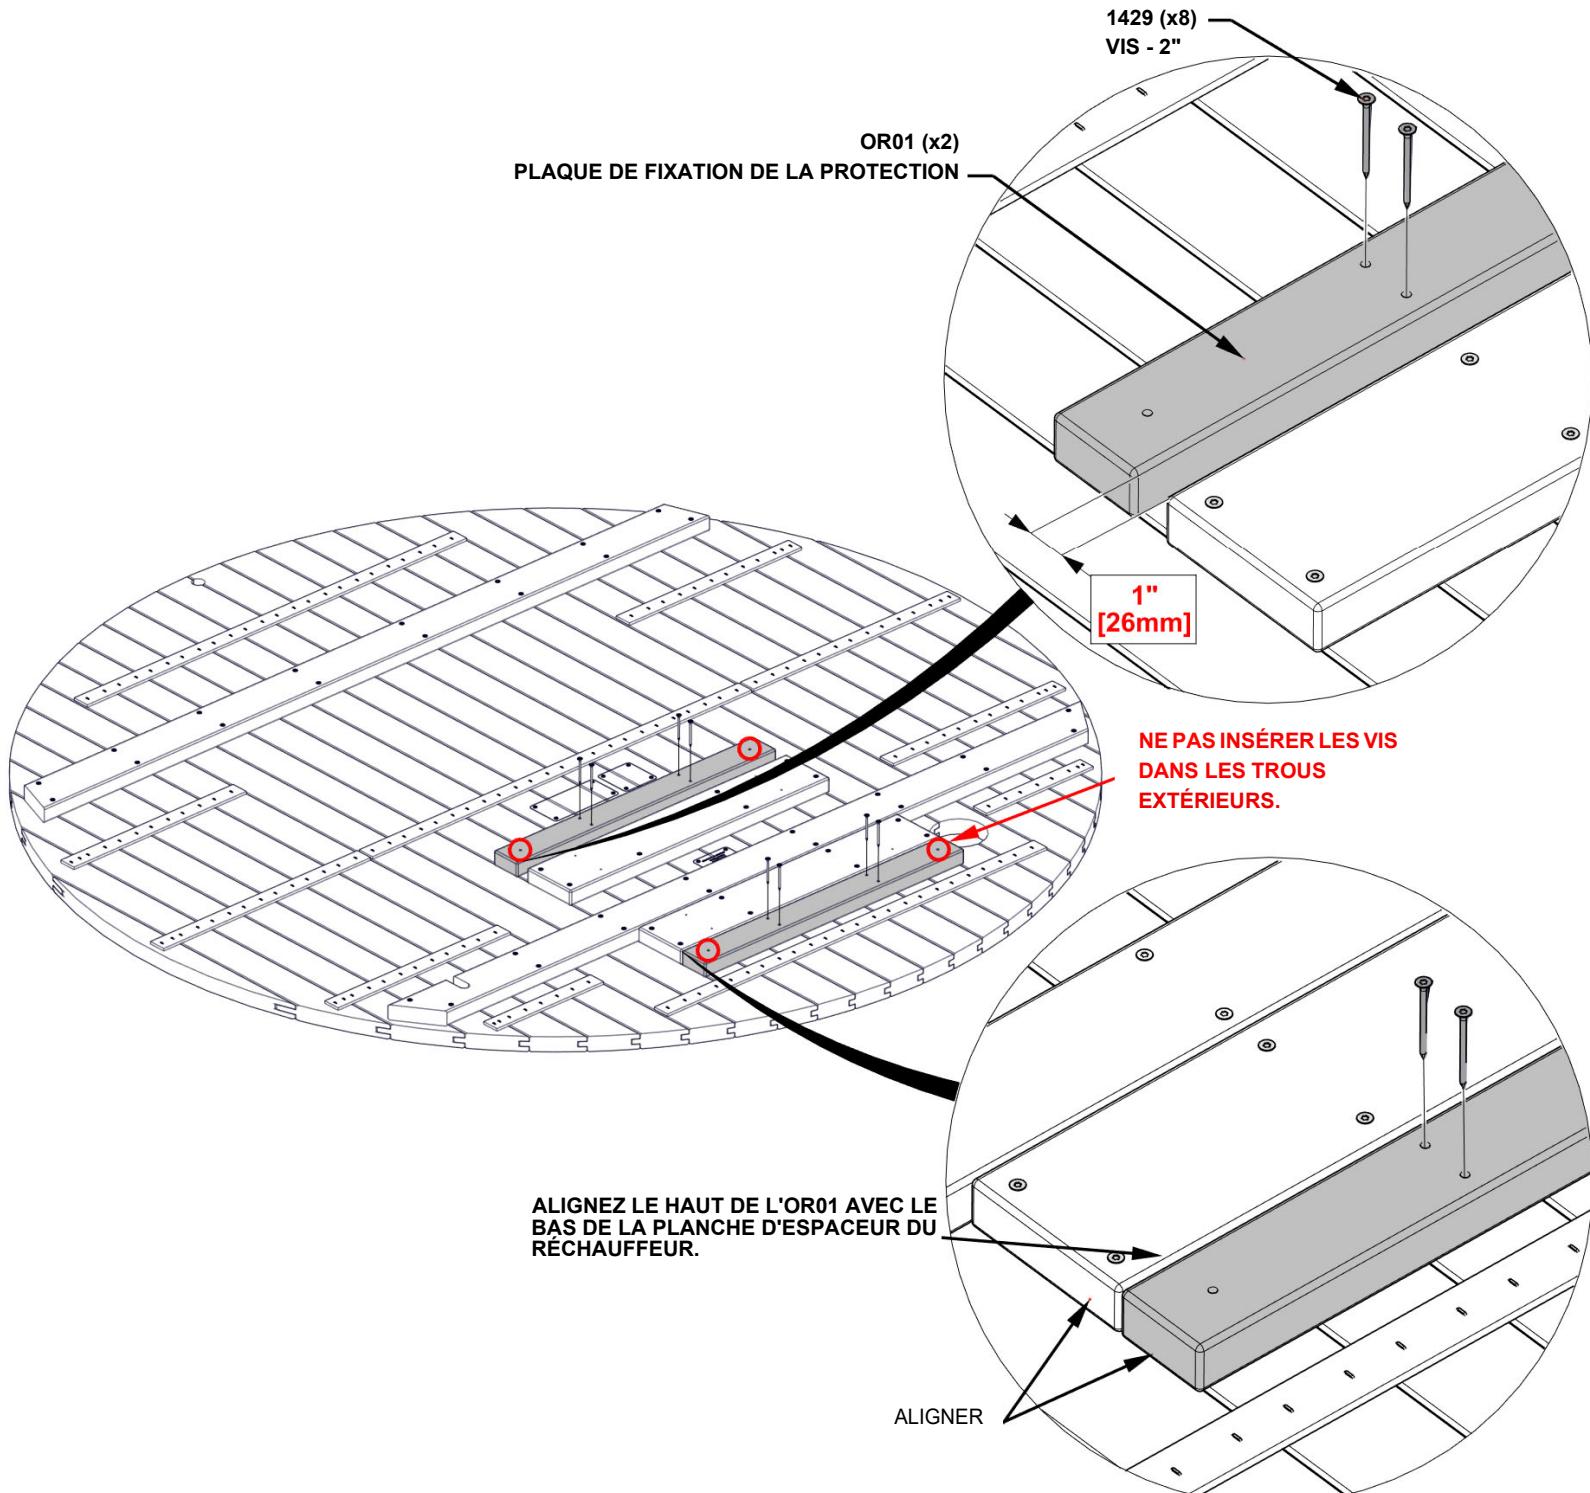


## ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

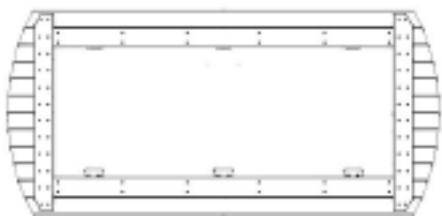

WP04 ASSEMBLAGE DE PANNEAUX MURAUX -W2A04794  
(x1) 2 3/8"X35 5/8"X74 9/16" (60x906x1894)

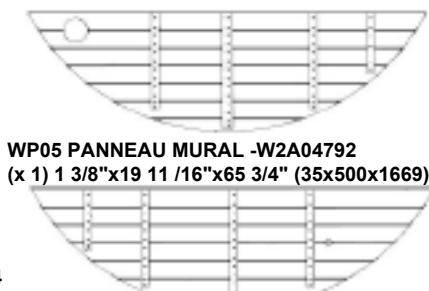

WP05 PANNEAU MURAL -W2A04792  
(x 1) 1 3/8"x19 11 /16"x65 3/4" (35x500x1669)

WP06 ASSEMBLAGE DE PANNEAUX MURAUX -W2A04809  
(x 1) 1 3/8"x20 1/8"x66 1/4" (35x512x1682)

OG05 TAQUET MURAL -W4L21862  
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x16 7/8" (30x86x429)


OG06 TAQUET MURAL -W4L21863  
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x17 3/16" (30x86x437)

OG13 TAQUET MURAL-W4L22019  
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x17 3/16" (30x86x437)


- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES AU CENTRE ET FIXEZ LES CLÉS MURALES.

- L'ENSEMBLE DU PANNEAU MURAL FINI DOIT MESURER  
74 9/16" /1894mm1 DE DIAMÈTRE.

- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE EN VERRE EN PERMANENCE  
POUR ÉVITER TOUTE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET TOUTE  
BRIQUE.

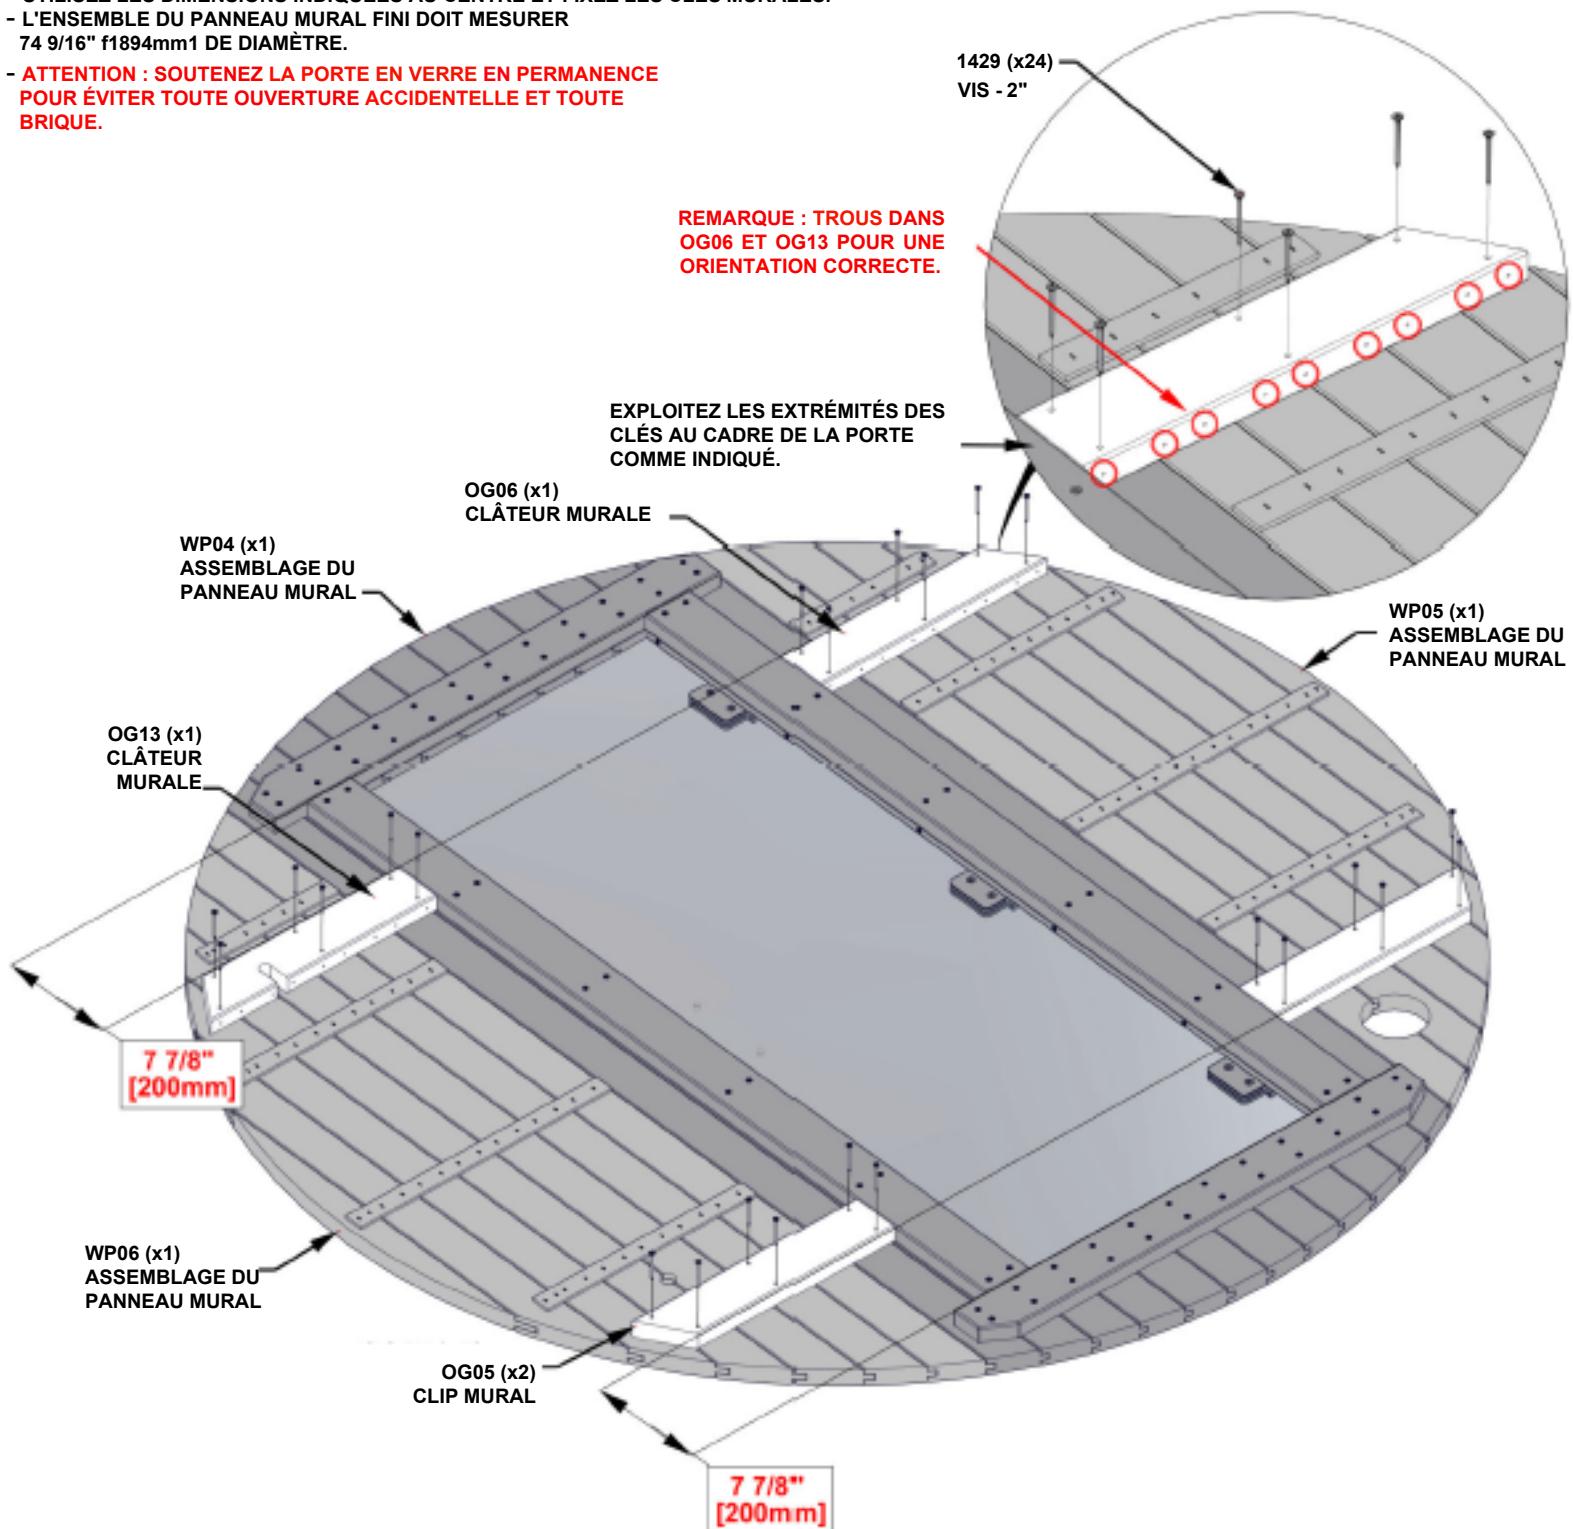


## ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

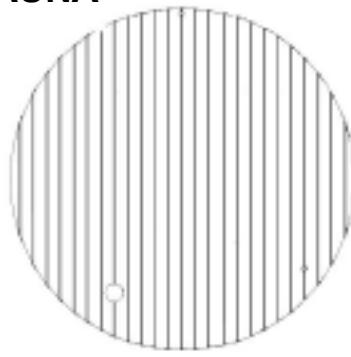


ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE - À PARTIR DE L'ÉTAPE 7

- ABAISSEZ PRUDEMMENT L'ENSEMBLE DE LA PAROI ARRIÈRE DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE/DU SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉS À L'ÉTAPE 4.
- DEMANDEZ À UNE DEUXIÈME PERSONNE DE TENIR LA PAROI ARRIÈRE POUR LA MAINTENIR STABLE PENDANT LES ÉTAPES SUIVANTES.
- LORSQUE VOUS SOULEVEZ L'ENSEMBLE MURAL, SOULEVEZ-LE PAR LE HAUT ET LE BAS, ET NON PAR LES CÔTÉS.

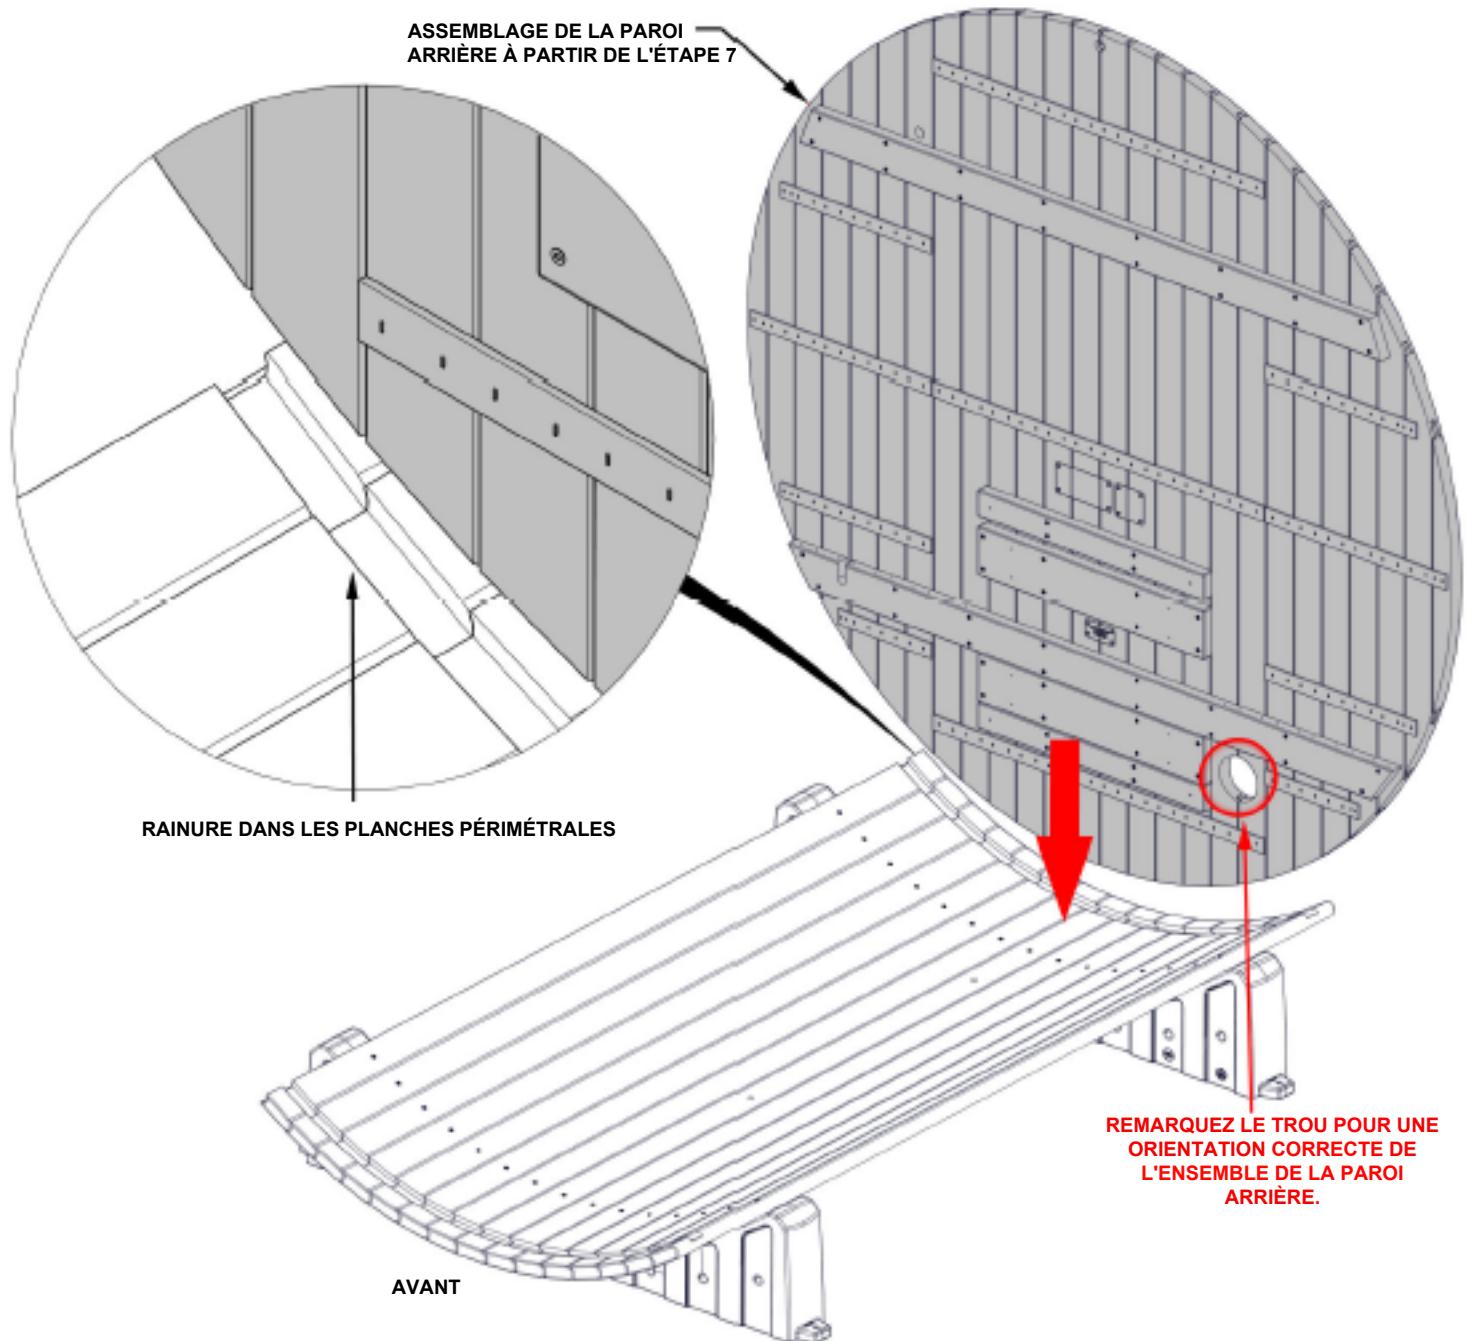


## ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

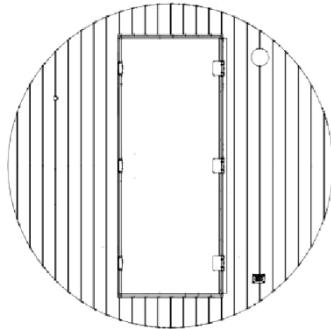

OG01 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L21952  
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 81 15/16 po (30 x 86 x 2082)

ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT — À PARTIR DE L'ÉTAPE 8

- ABAISSEZ DÉLICATEMENT L'ENSEMBLE DE LA PAROI AVANT DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE/DU SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉS À L'ÉTAPE 4.
- POSITIONNEZ LA PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE SUR LE HAUT DES ASSEMBLAGES DE MURS POUR MAINTENIR LES MURS EN PLACE.
- LORSQUE VOUS SOULEVEZ L'ENSEMBLE MURAL, SOULEVEZ-LE PAR LE HAUT ET LE BAS, ET NON PAR LES CÔTÉS.
- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE EN VERRE À TOUT MOMENT POUR ÉVITER TOUTE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET TOUTE BRIQUE.

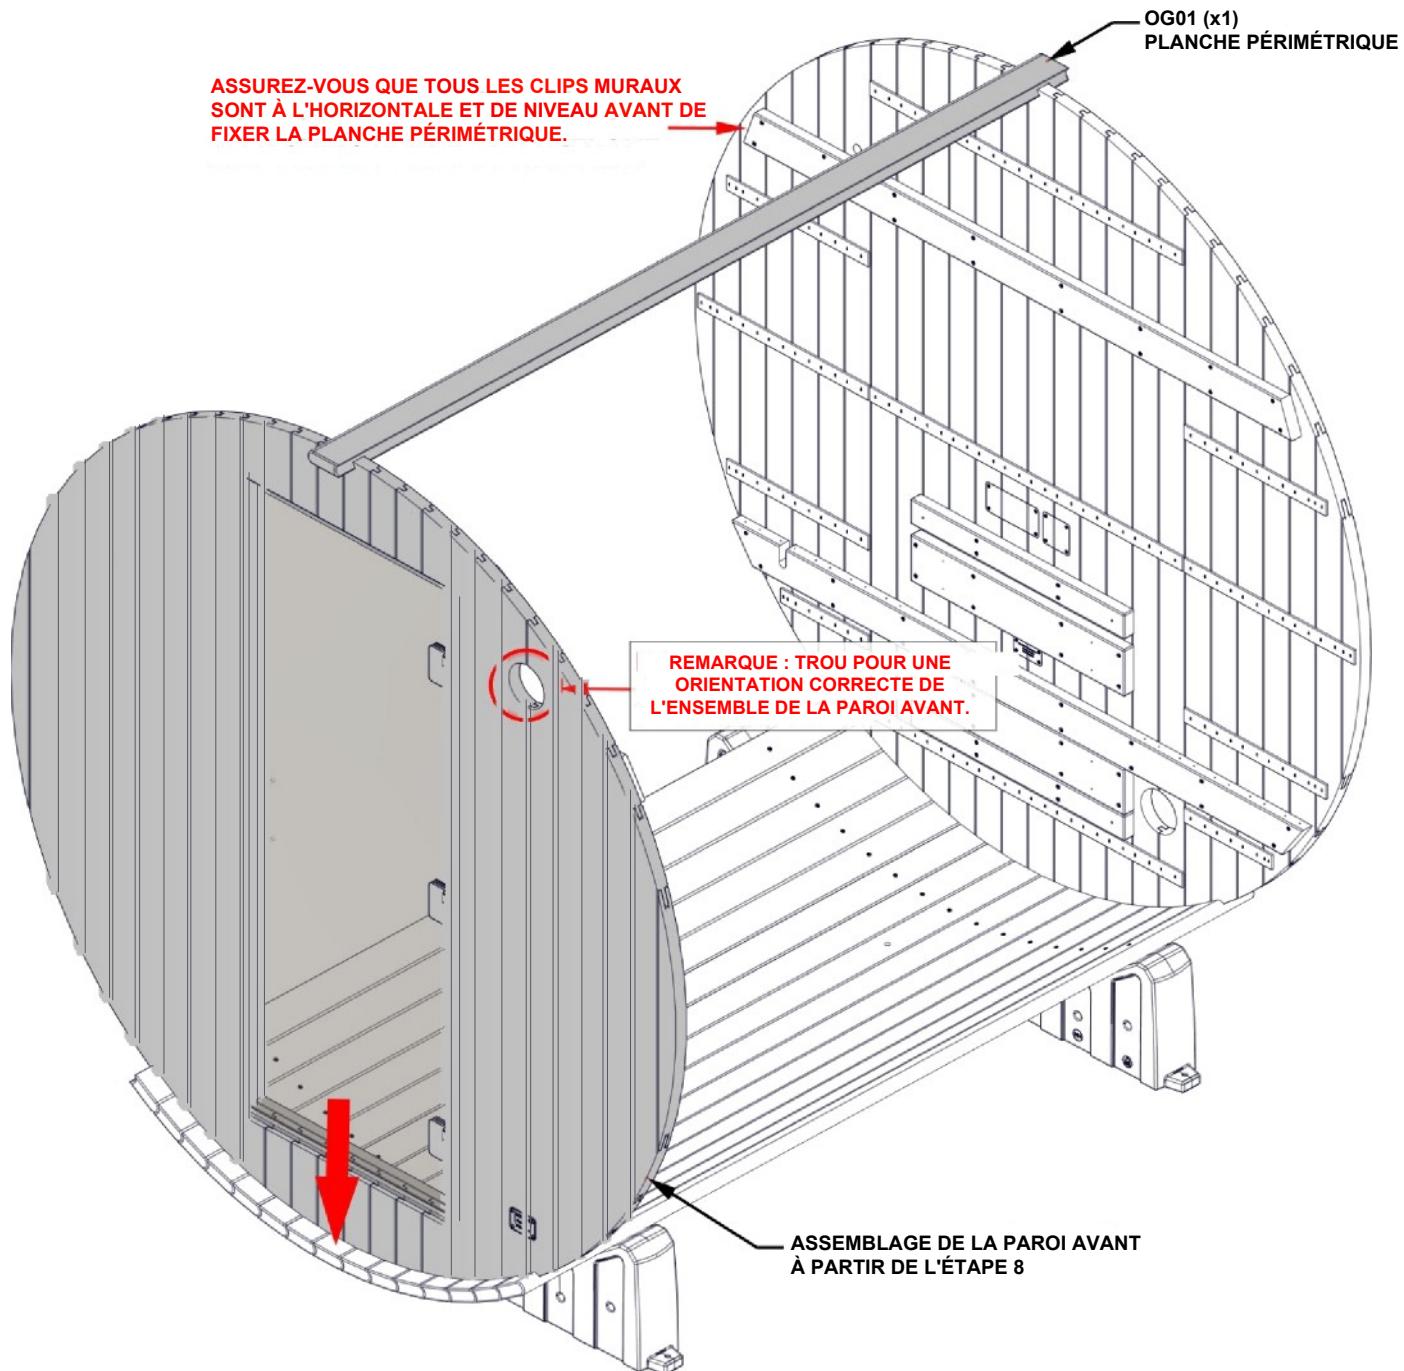


## ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
28	H101413	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OG01 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L21952  
(x28) 1 3/2016 " x 3 3/8" x 81 15/16" (30 x 86 x 2082)

- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES PÉRIMÉTRALES AVEC LES ENSEMBLES DE MURS AVANT ET ARRIÈRE.
- EN TRAVAILLANT DE BAS EN HAUT, EMPILER 14 PLANCHES DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE/BASE, COMME INDICUÉ.
- FIXEZ ENVIRON UNE PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE SUR DEUX AUX MURS À L'AIDE DE H101413 POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- SI VOUS DISPOSEZ D'UNE CLOUEUSE PNEUMATIQUE, CETTE ÉTAPE SERA PLUS RAPIDE.

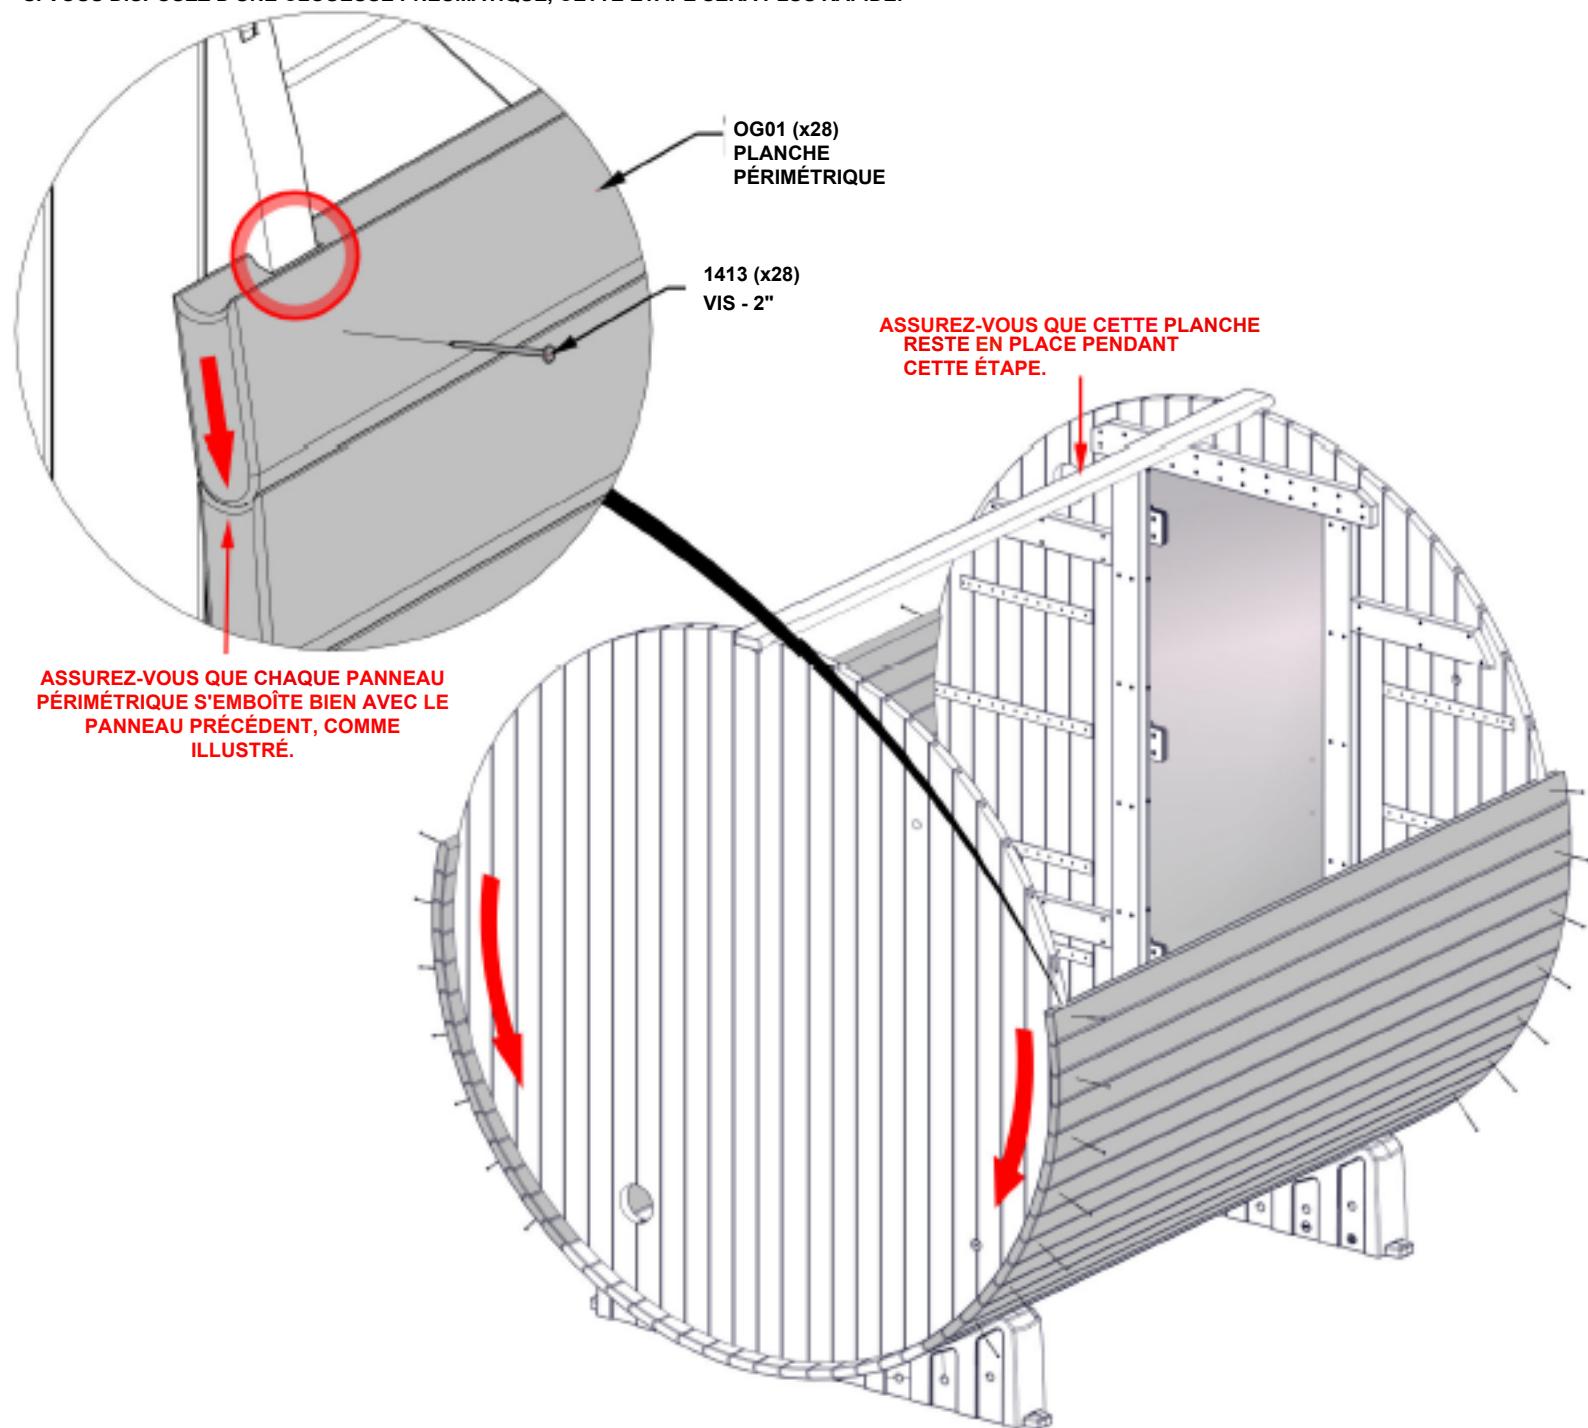

## ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101402	VIS TFH 1/4-20 X1 5/8 SS
4	H101403	RONDELLE EN POLY




AM01 POIGNÉE DE PORTE - W4L21861  
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)




AM02 POIGNÉE DE PORTE - W2A04795  
(x1) 2 1/4" x 3" x 10 3/16" (57x76x258)

**FIXEZ LES POIGNÉES DE PORTE COMME INDIQUÉ.  
NE SERREZ PAS TROP FORT.**

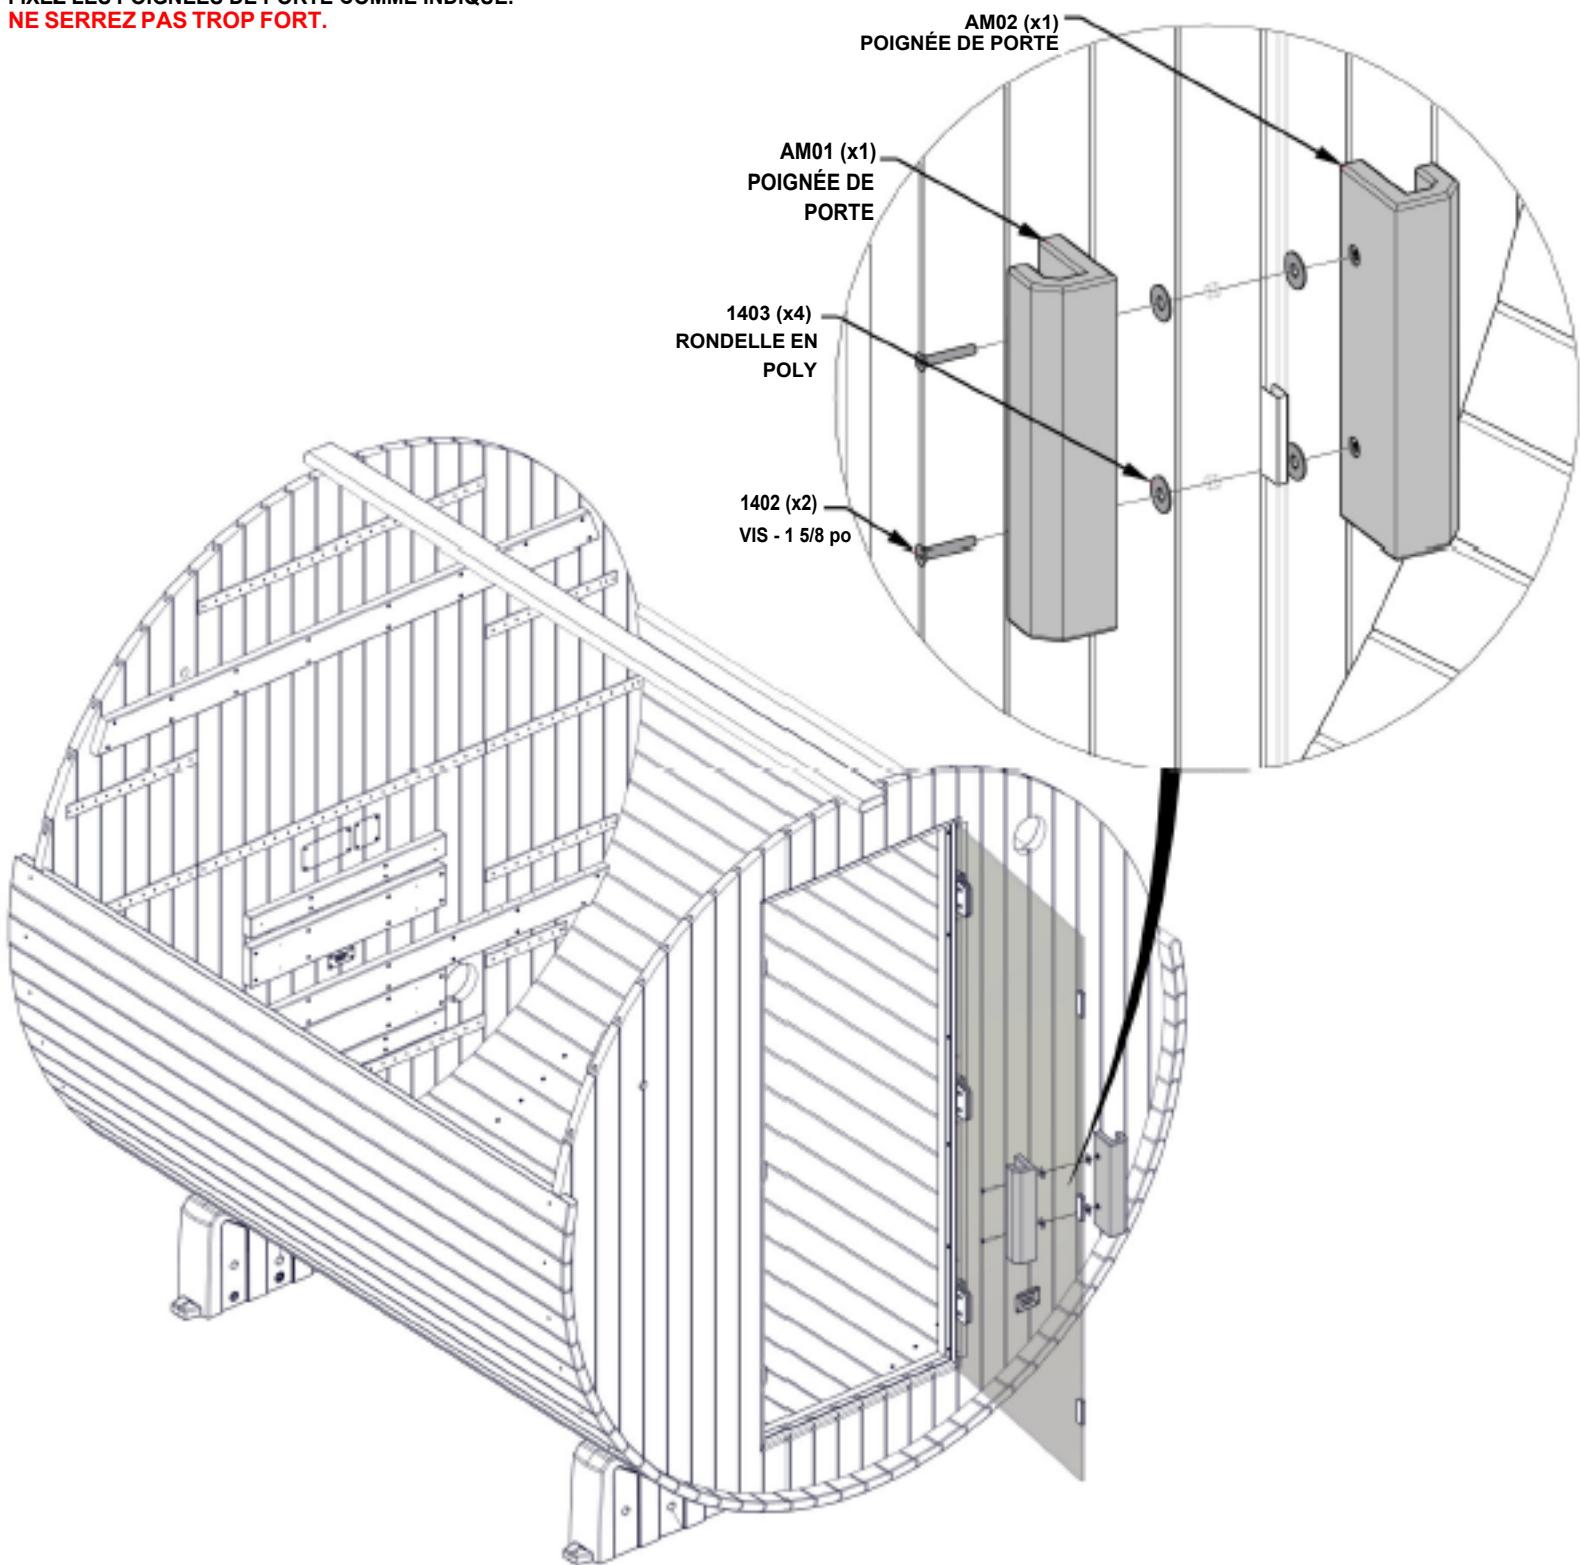


## ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK
9	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK
4	H101443	VIS TWH 8x1 1/2 SS-BLK

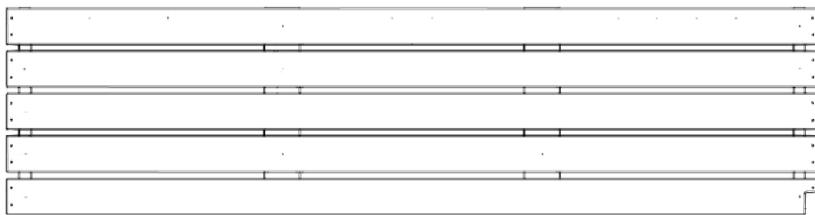


BAO1 ASSEMBLAGE DE BANQUETTE DROITE - W2A04826  
(x1) 1 15/16 po x 19 1/8 po x 75 1/4 po (50 x 486 x 1912)



OG04 RENFORT DE BANC - W4L21860  
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 16 3/8 po (30 x 86 x 416)

- 1) INSTALLEZ LE RENFORT DE BANQUETTE OG04 SUR L'ENSEMBLE DE BANQUETTE. (DÉTAIL « A »)
- 2) POUSSÉZ LE BANC AVEC LA PLANCHE DE RENFORT CONTRE LE MUR JUSQU'À CE QU'IL TOUCHE LA PAROI LATÉRALE.
- 3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES TROUS PILOTES SUR LES TAQUETTES FIXÉES AU MUR. (DÉTAIL « B »)
- 4) ASSUREZ-VOUS QUE LE RENFORT DE BANQUETTE EST PERPENDICULAIRE À LA BANQUETTE ET INSTALLEZ (2) VIS 1443. (DÉTAIL « C »)
- 5) METTEZ LE BANC À NIVEAU D'AVANT EN ARRIÈRE ET D'UN CÔTÉ À L'AUTRE, PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME INDICUÉ. (DÉTAIL « D »)

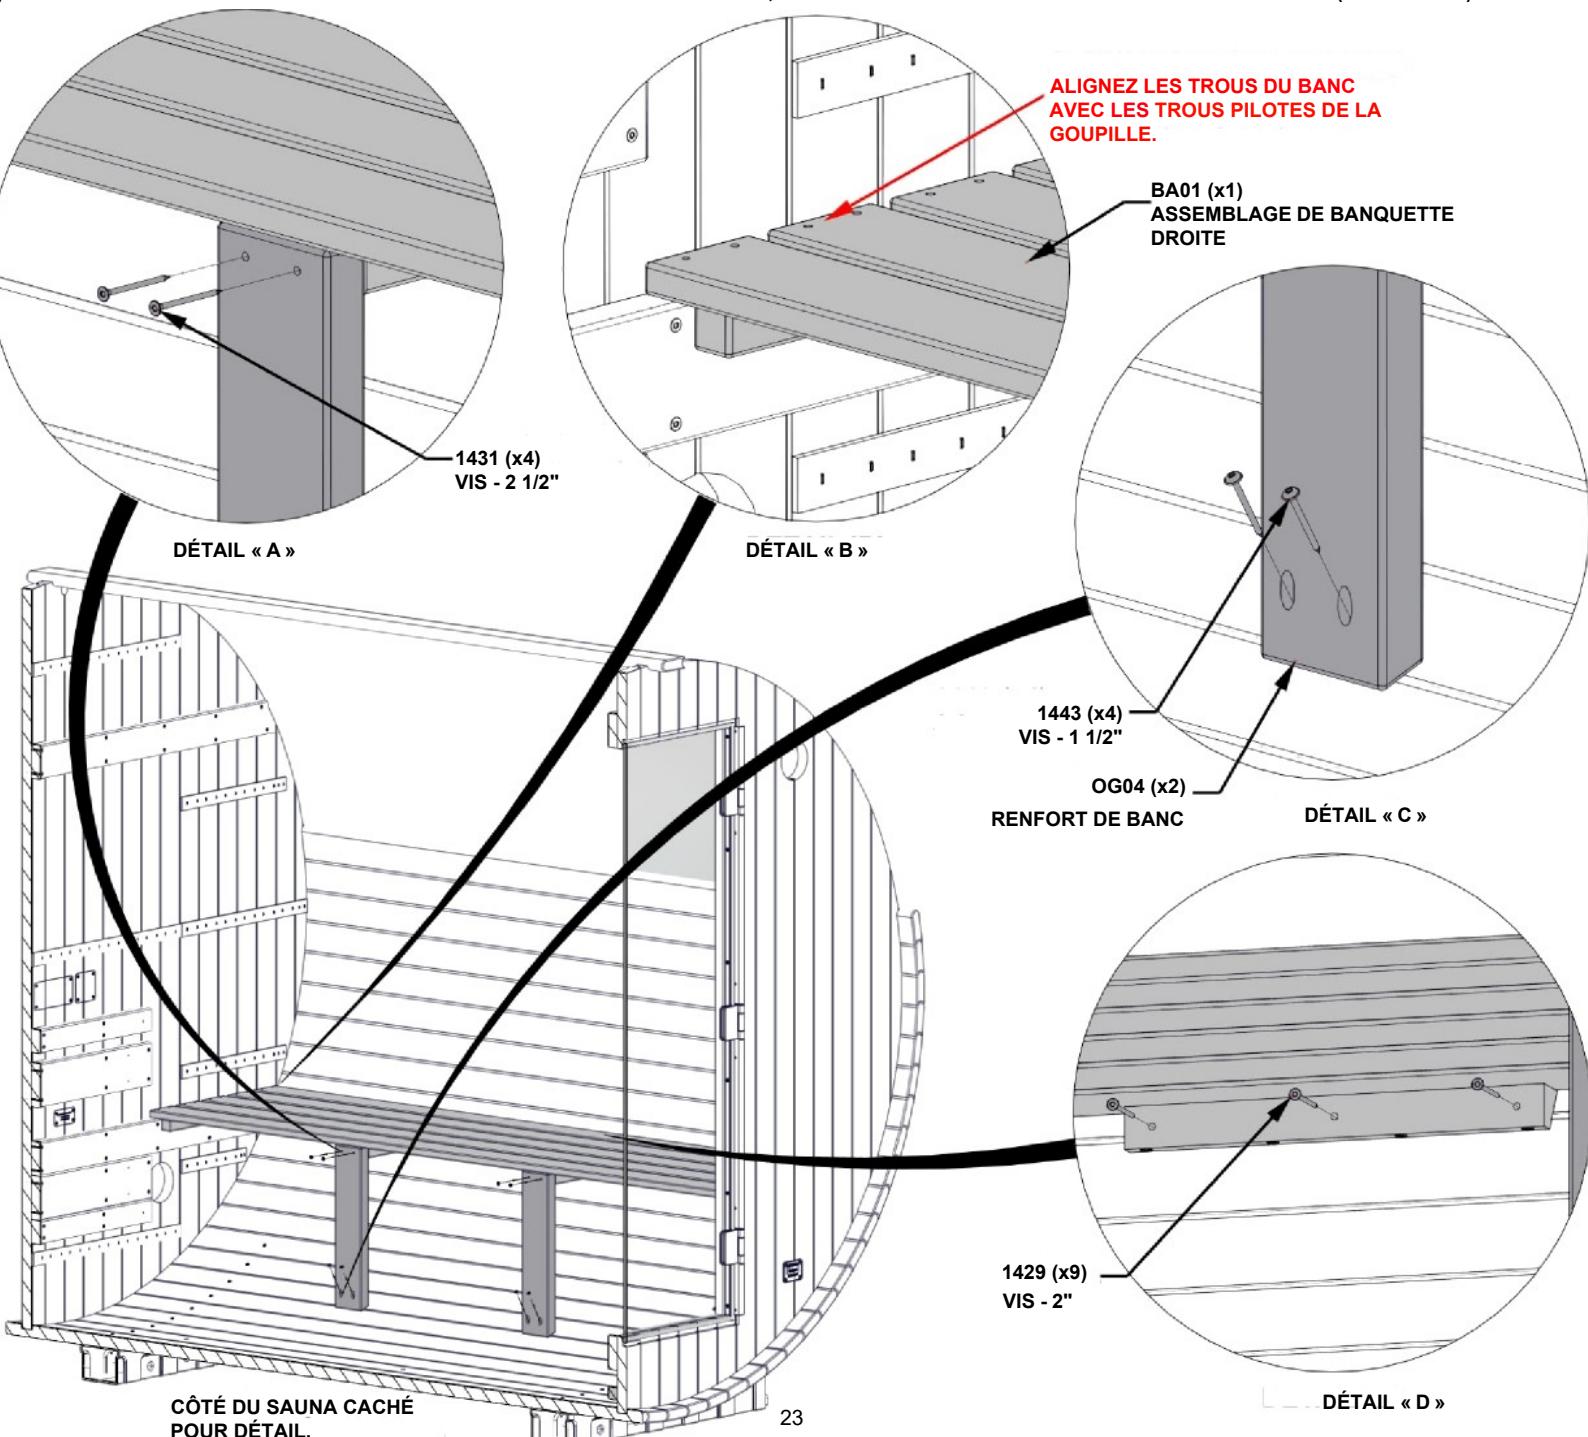

## ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK
9	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK
4	H101443	VIS TWH 8x1 1/2 SS-BLK




BA02 ASSEMBLAGE DE BANQUETTE GAUCHE - W2A04827  
(x1) 19 1/8"75 1/4" (50x486x1912)



OG04 RENFORT DE BANC - W4L21860  
(x2)1 3/16"3 3/8"16 3/8" (30x86x416)


1. INSTALLER LE RENFORT DE BANQUETTE OG04 SUR L'ENSEMBLE DE BANQUETTE. (DÉTAIL « A »)
2. POUSSER LE BANC AVEC LA PLANCHE DE RENFORT CONTRE LE MUR JUSQU'À CE QU'IL TOUCHE LA PAROI LATÉRALE.
3. VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES TROUS PILOTES SUR LES TAQUETTES FIXÉES AU MUR. (DÉTAIL « B »)
4. ASSUREZ-VOUS QUE LA BARRE DE RENFORT EST PERPENDICULAIRE AU BANC ET INSTALLEZ (2) VIS 1443. (DÉTAIL « C »)
5. METTEZ LE BANC À NIVEAU À LA FOIS D'AVANT EN ARRIÈRE ET D'UN CÔTÉ À L'AUTRE, PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME INDICUÉ. (DÉTAIL « D »)

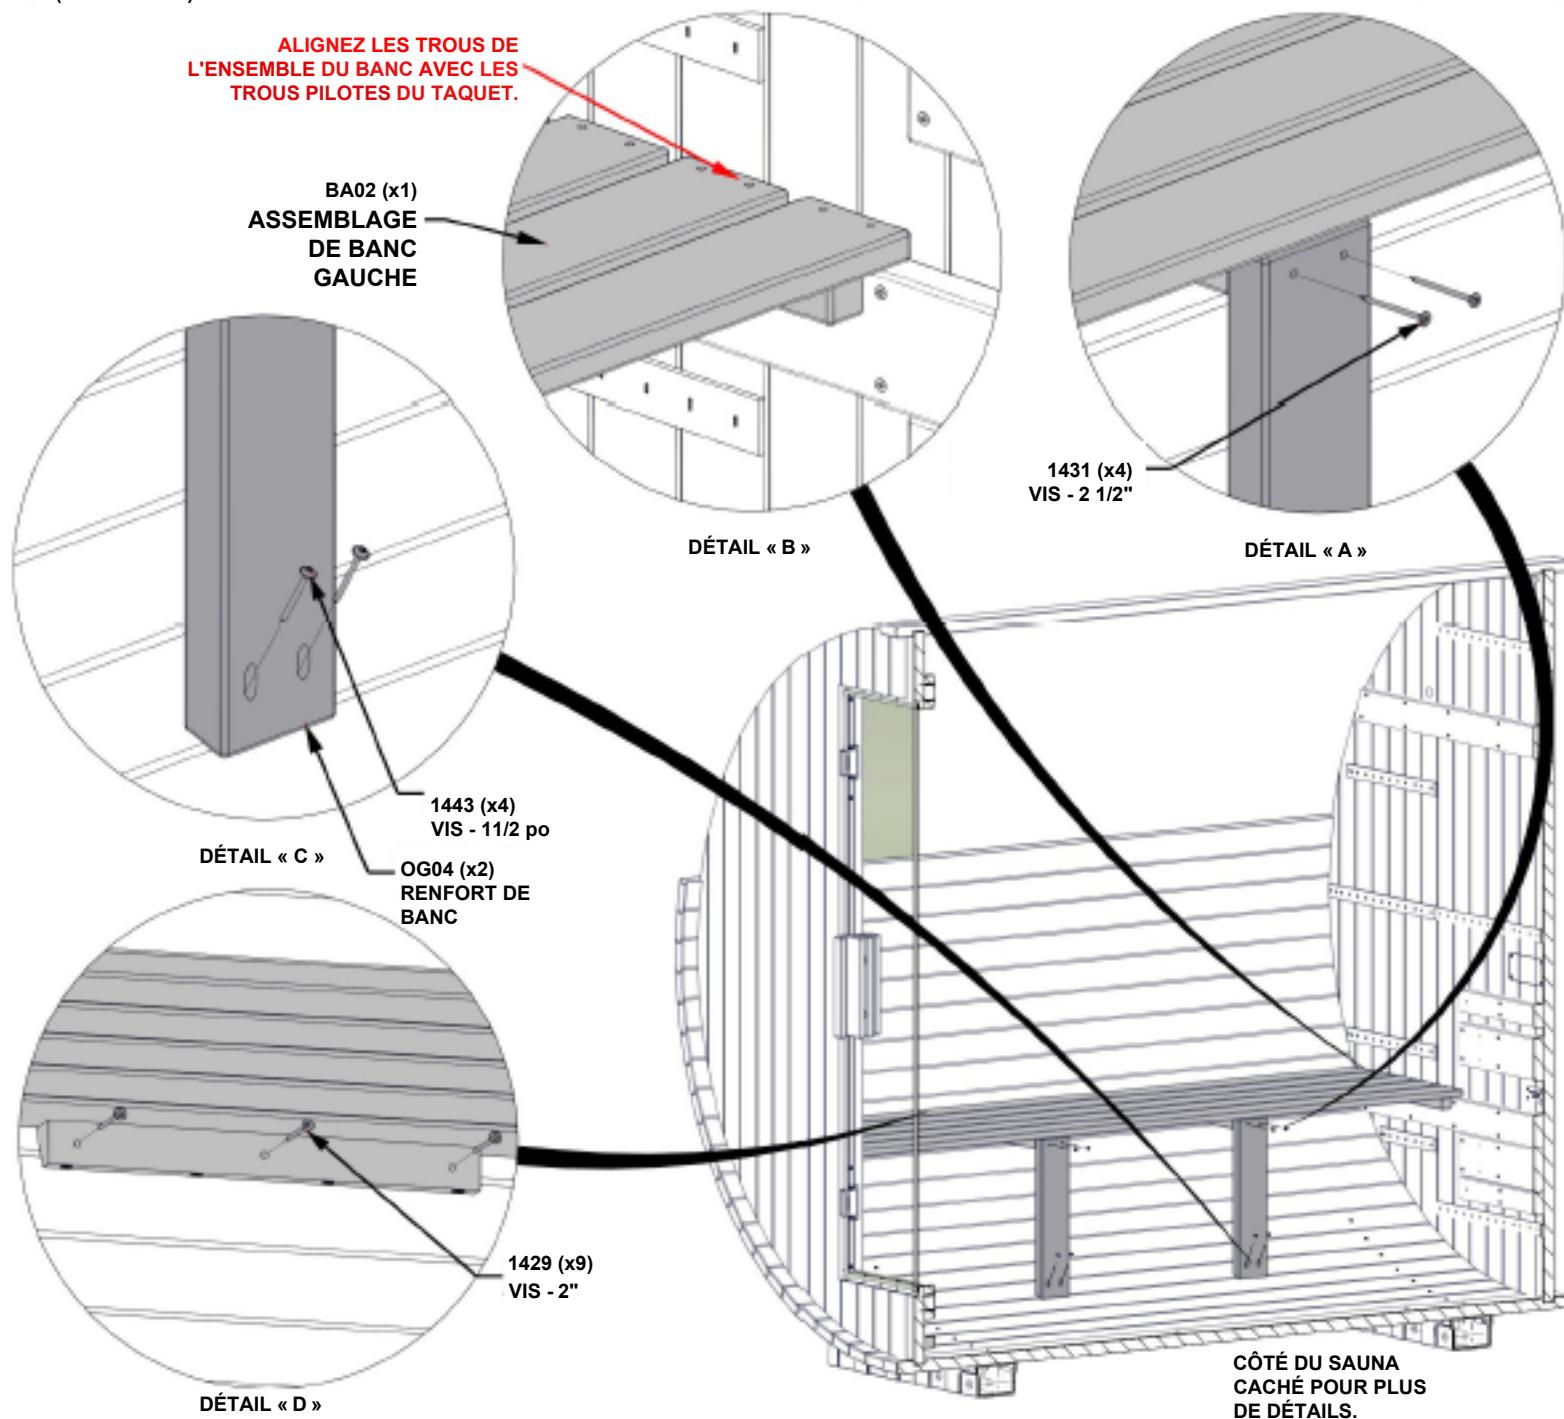

## ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
38	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK

- FIXEZ LES BANCS AUX TAQUETTES SUR LES PAROIS AVANT ET ARRIÈRE COMME INDICUÉ.

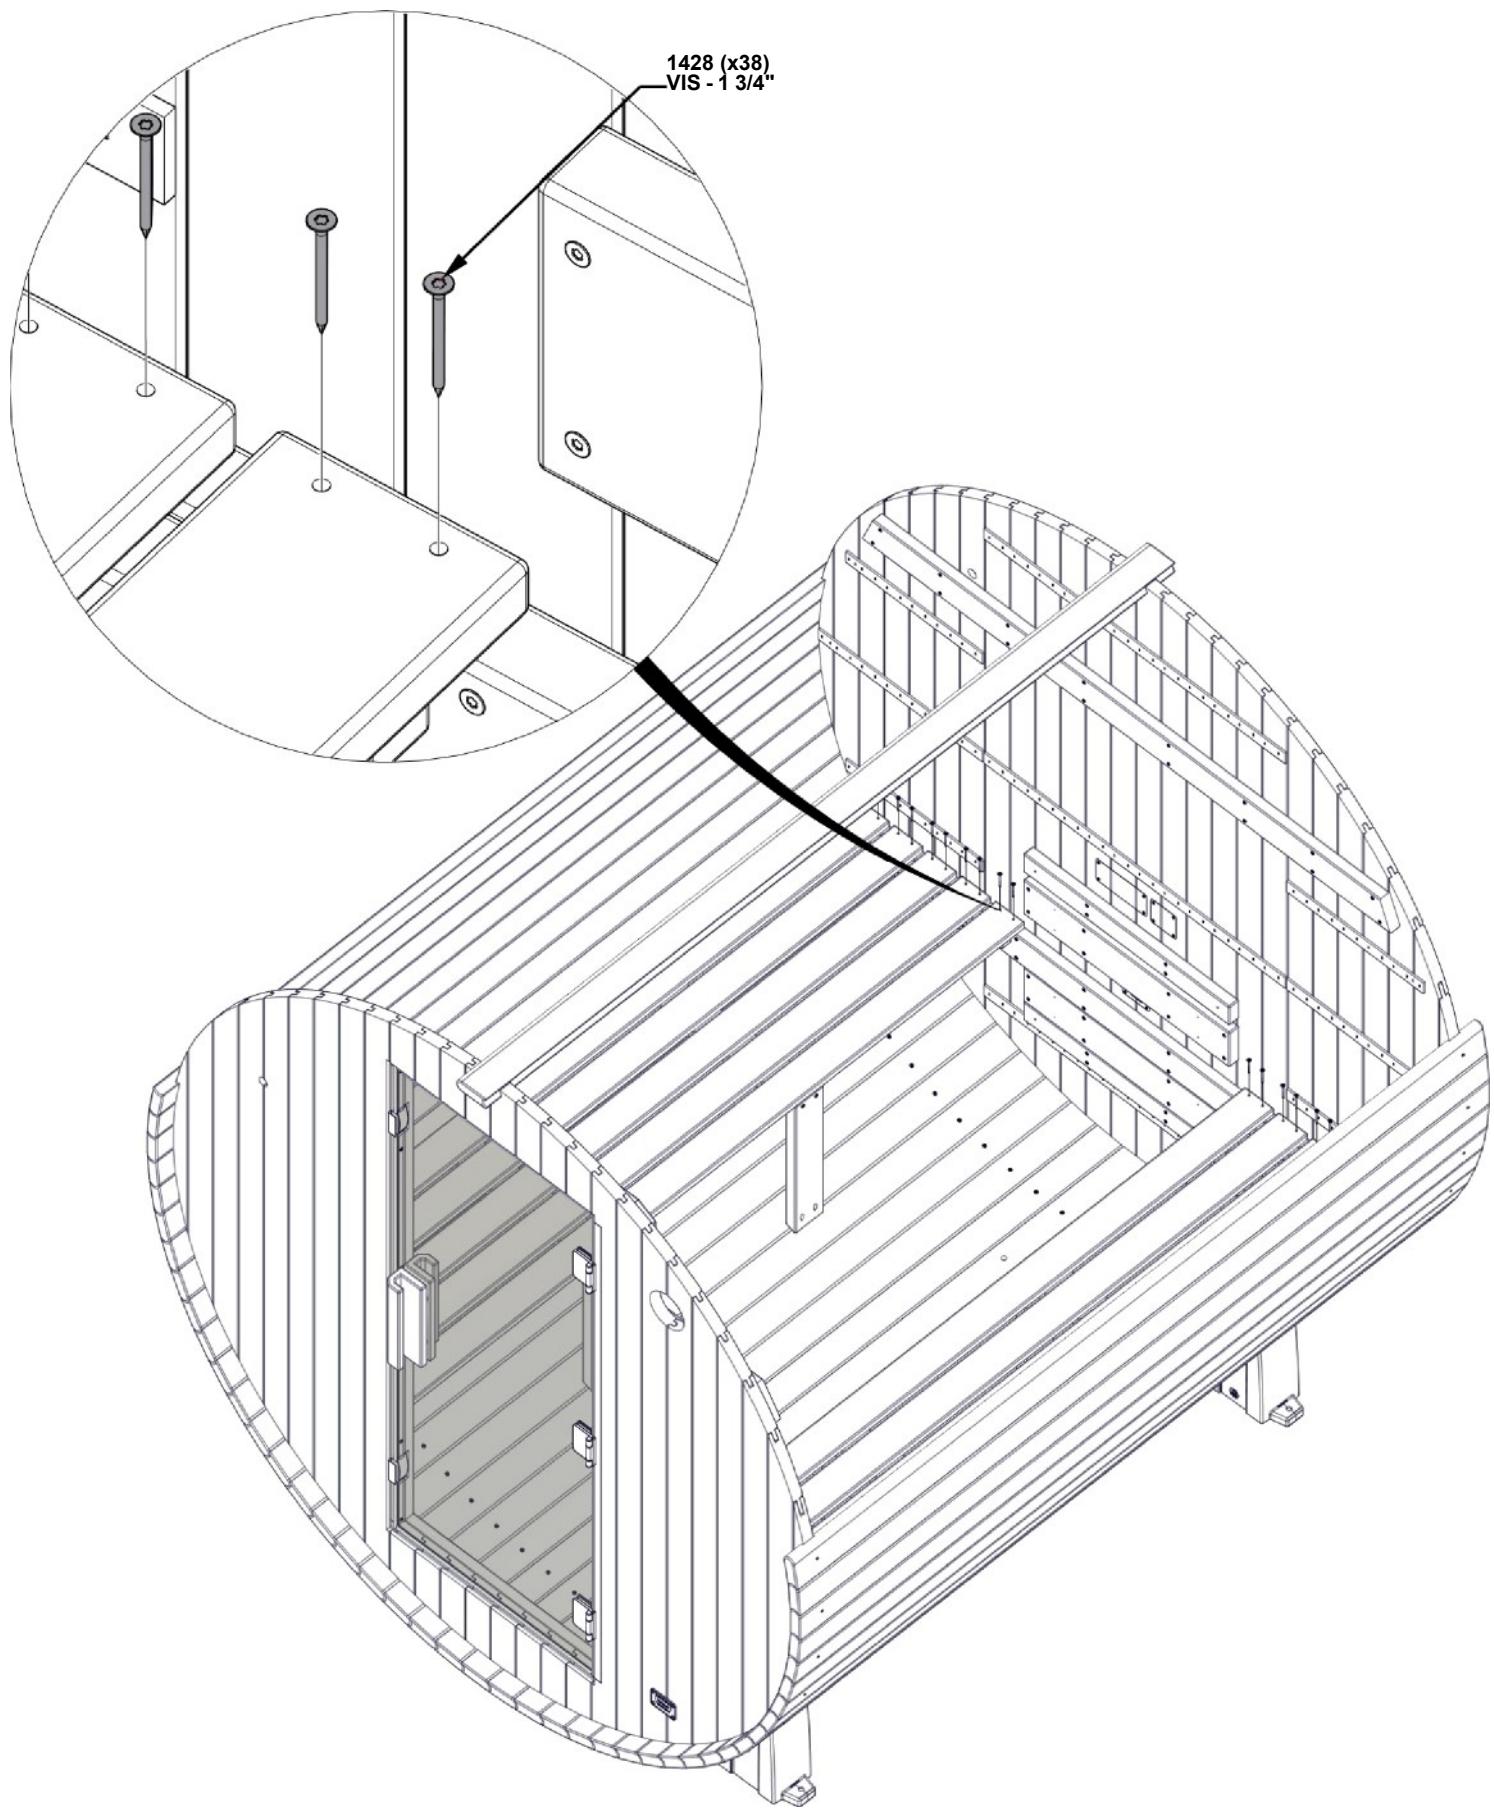


## ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DES BANCS

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101430	VIS TFH 8X2 1/4 SS-BLK



BR02 DOSSIER DE BANC - W2A04828  
(x2) 1 15/16" x 12 1/16" x 73 3/8" (50x306x1864)

- CENTRE DU DOSSIER ET FIXATION COMME INDICUÉ.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDICUÉES À TITRE INDICATIF ET ADAPTEZ-LES À VOS PRÉFÉRENCES.

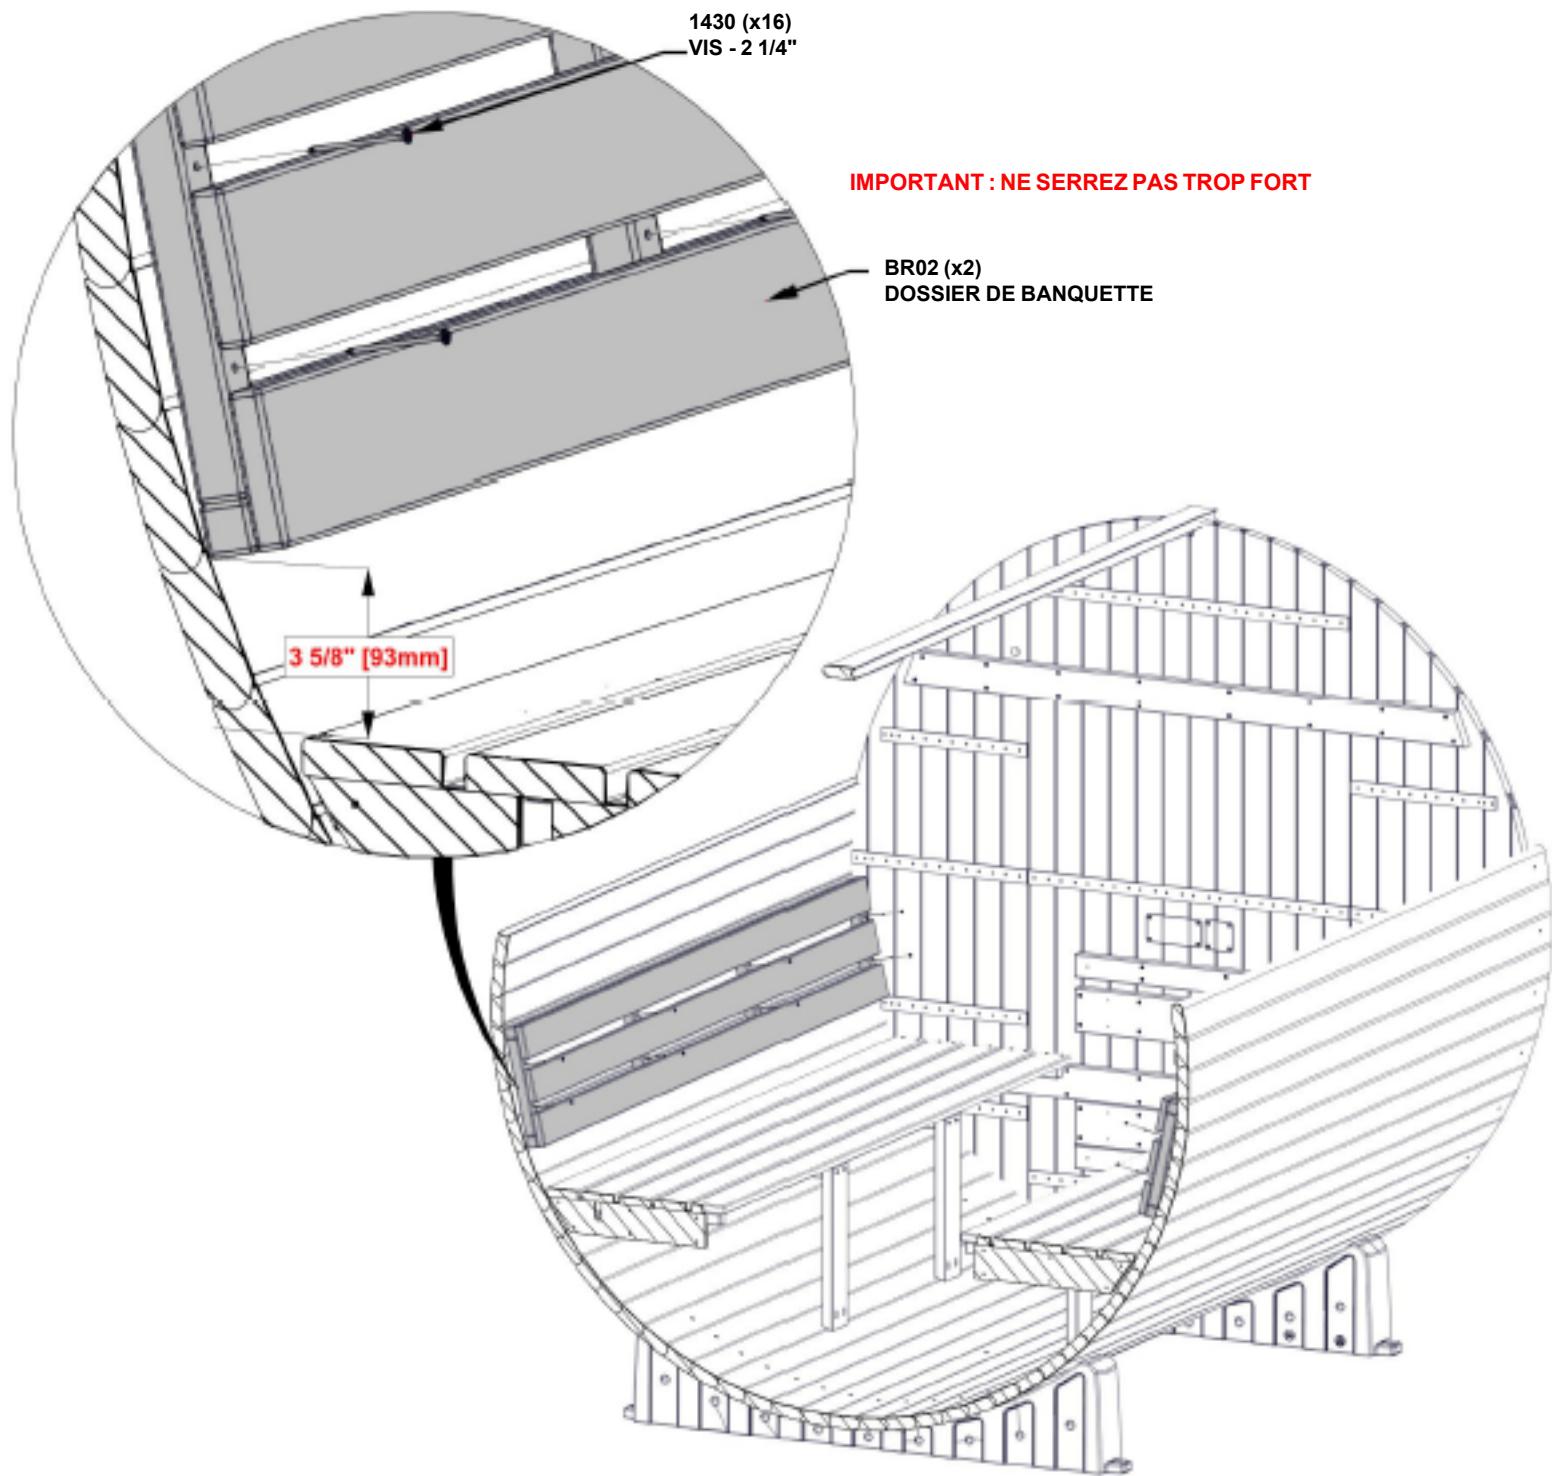



## ÉTAPE 17 - TAQUET DE SOL INSTALLATION

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OO05 SUPPORT AU SOL - W4L21963  
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 20 7/8 po (30 x 30 x 530)

- SUPPORT AU SOL CENTRAL DANS LE SAUNA.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDICHIÉES À PARTIR DE L'OUVERTURE DE LA PORTE POUR MARQUER LE CENTRE DE LA PLANCHE 0005.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA PLANCHE EST À NIVEAU ET FIXEZ-LA COMME INDICUÉ.

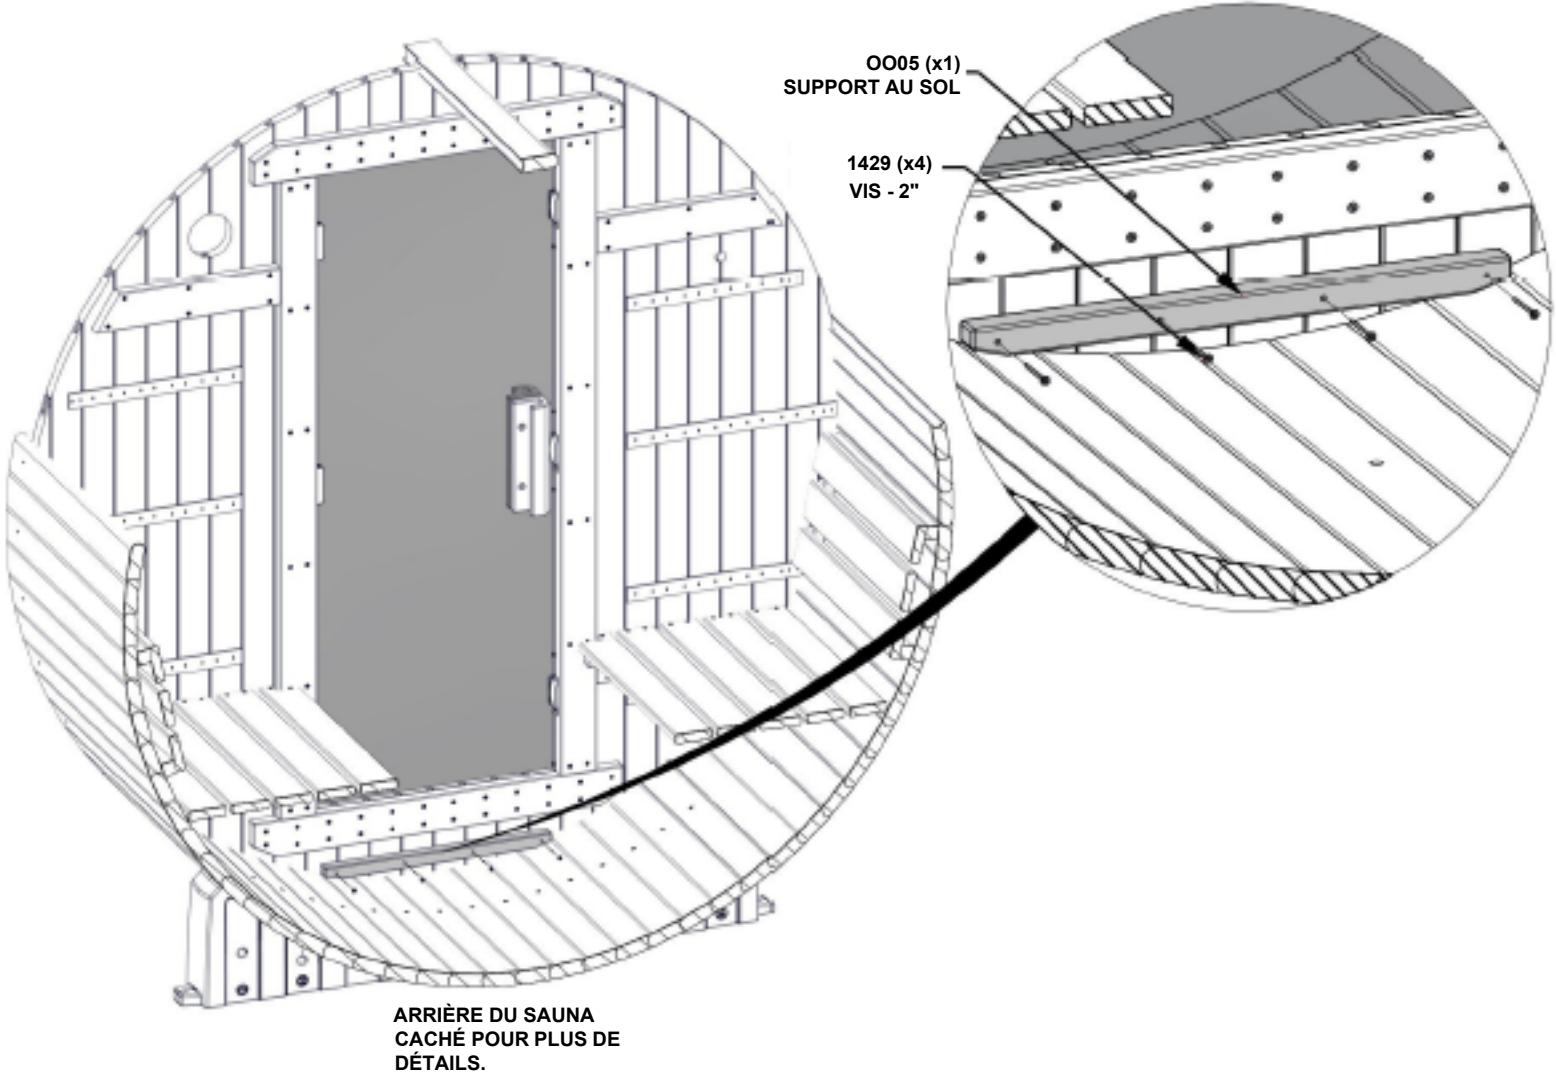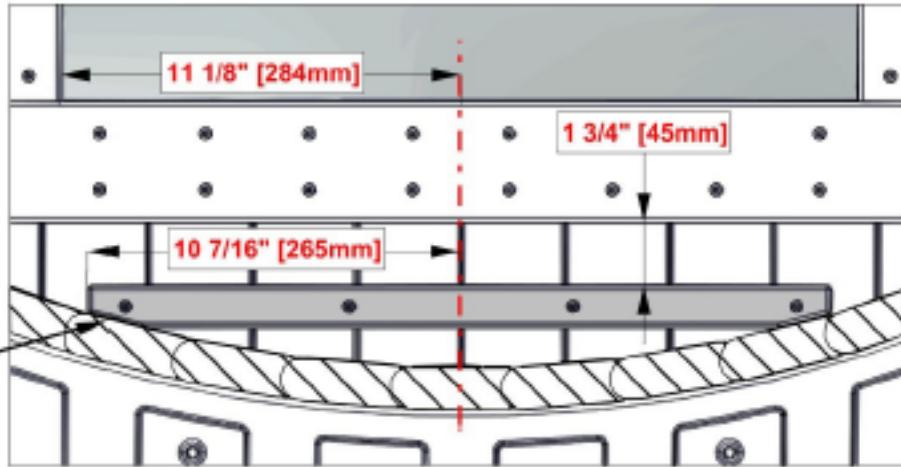

## ÉTAPE 18 - TAQUET DE SOL INSTALLATION



QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OO05 SUPPORT AU SOL- W4L21963  
(x1) po x 1 3/16 po x 20 7/8 po (30 x 30 x 530)

- SUPPORT DE PLANCHER CENTRAL DANS LE SAUNA.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDICUÉES SUR LA PORTE POUR MARQUER LE CENTRE DE LA PLANCHE OO05
- ASSUREZ-VOUS QUE LA PLANCHE EST À NIVEAU ET FIXEZ-LA COMME INDICUÉ.

LA PLANCHE DE SUPPORT REPOSERA SUR LE SOL.

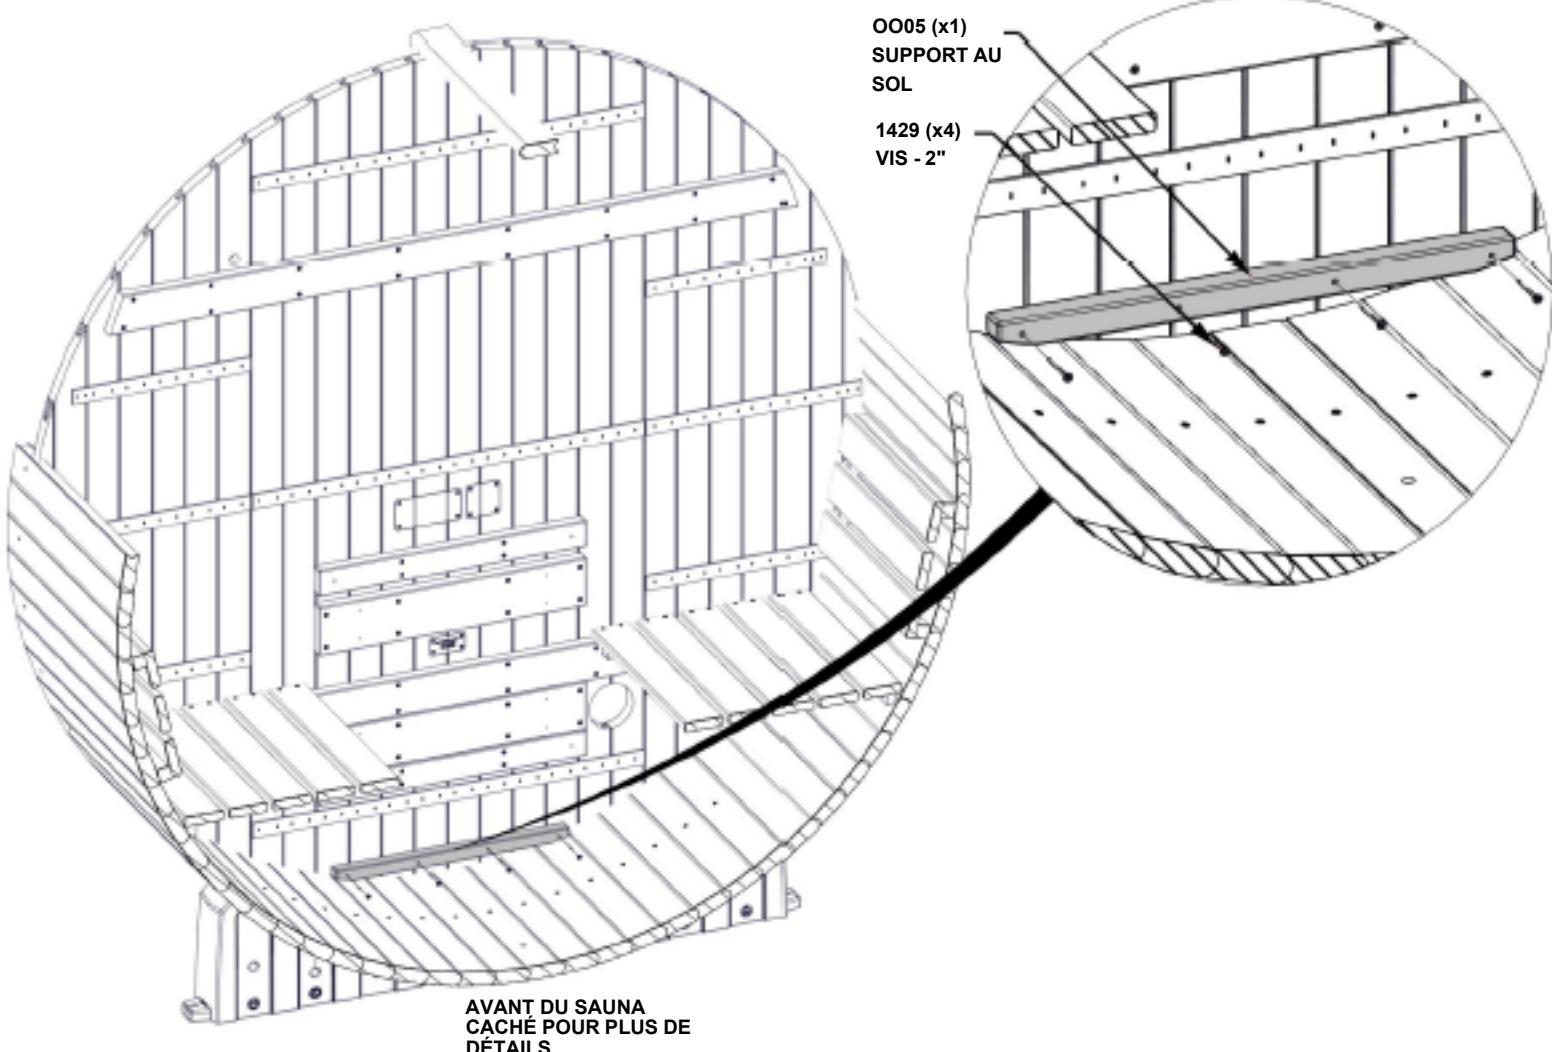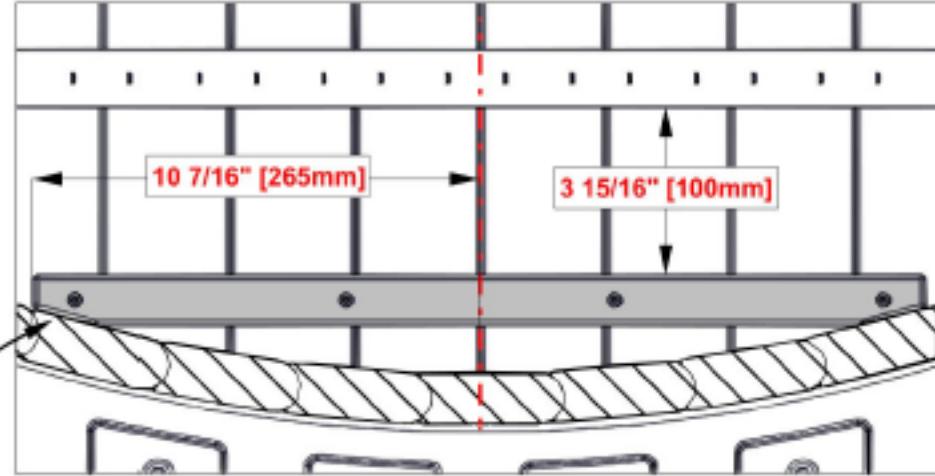



## ÉTAPE 19 - INSTALLATION DES CLÉS DE SOL

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OO03 TAQUET AU SOL - W4L21964  
(x1) 1 5/16" 1 3/16" 20 7/8" (30x30x530)

LOCALISEZ LA PLANCHE OO03 À L'AIDE DES DIMENSIONS INDICUÉES.  
LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE AU MÊME NIVEAU QUE LE TAQUET  
PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉ.

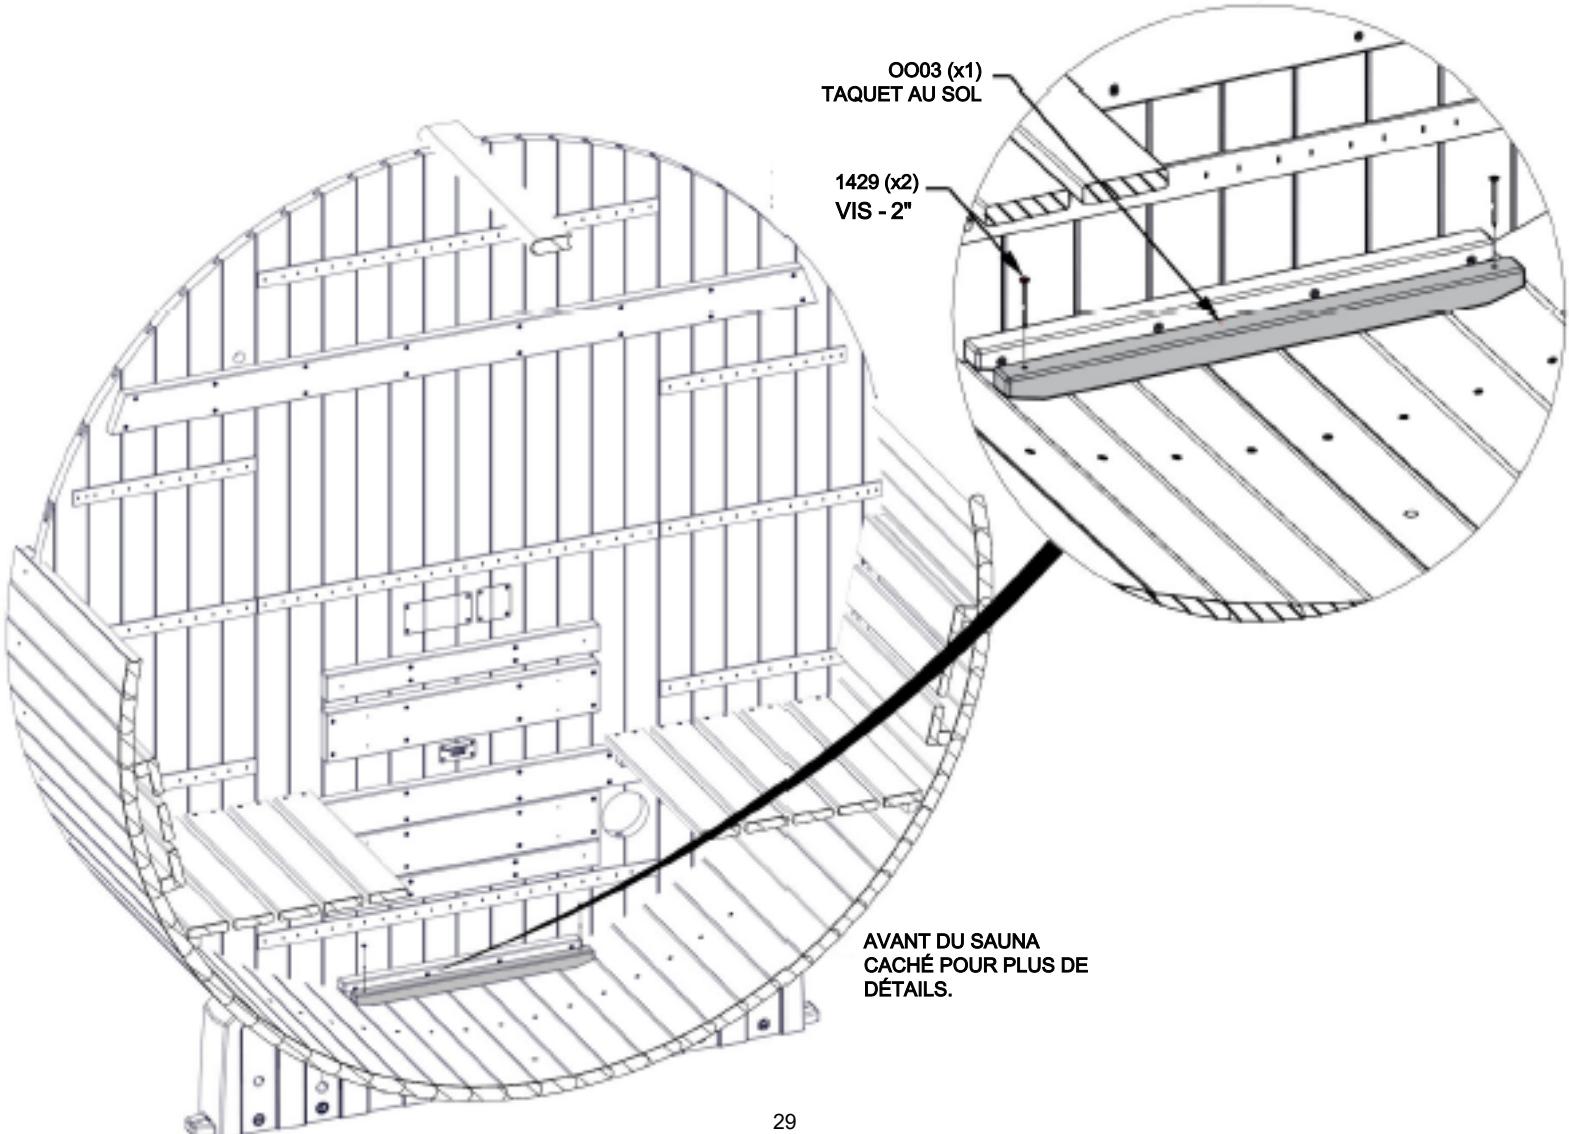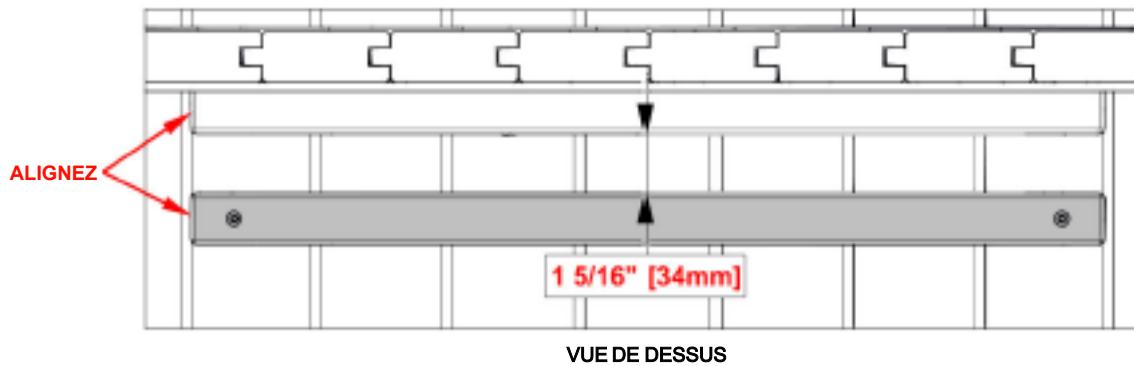


## ÉTAPE 20 - INSTALLATION DU PLANCHER




FP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE SOL - W2A04829  
(x1) 1 15/16" x 20 7/8" x 73 7/8" (50x530x1876)

- FAITES COULISSEZ L'ENSEMBLE DE PANNEAUX DE SOL ET CENTREZ-LE DANS LE SAUNA.
- LE PANNEAU DE SOL DOIT ÊTRE PLACÉ ENTRE DEUX TAQUETS PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉS.
- LE PANNEAU DE SOL NE SERA PAS FIXÉ. IL EST CONÇU POUR ÊTRE AMOVIBLE AFIN DE PERMETTRE LE NETTOYAGE SOUS LE PANNEAU DE SOL.

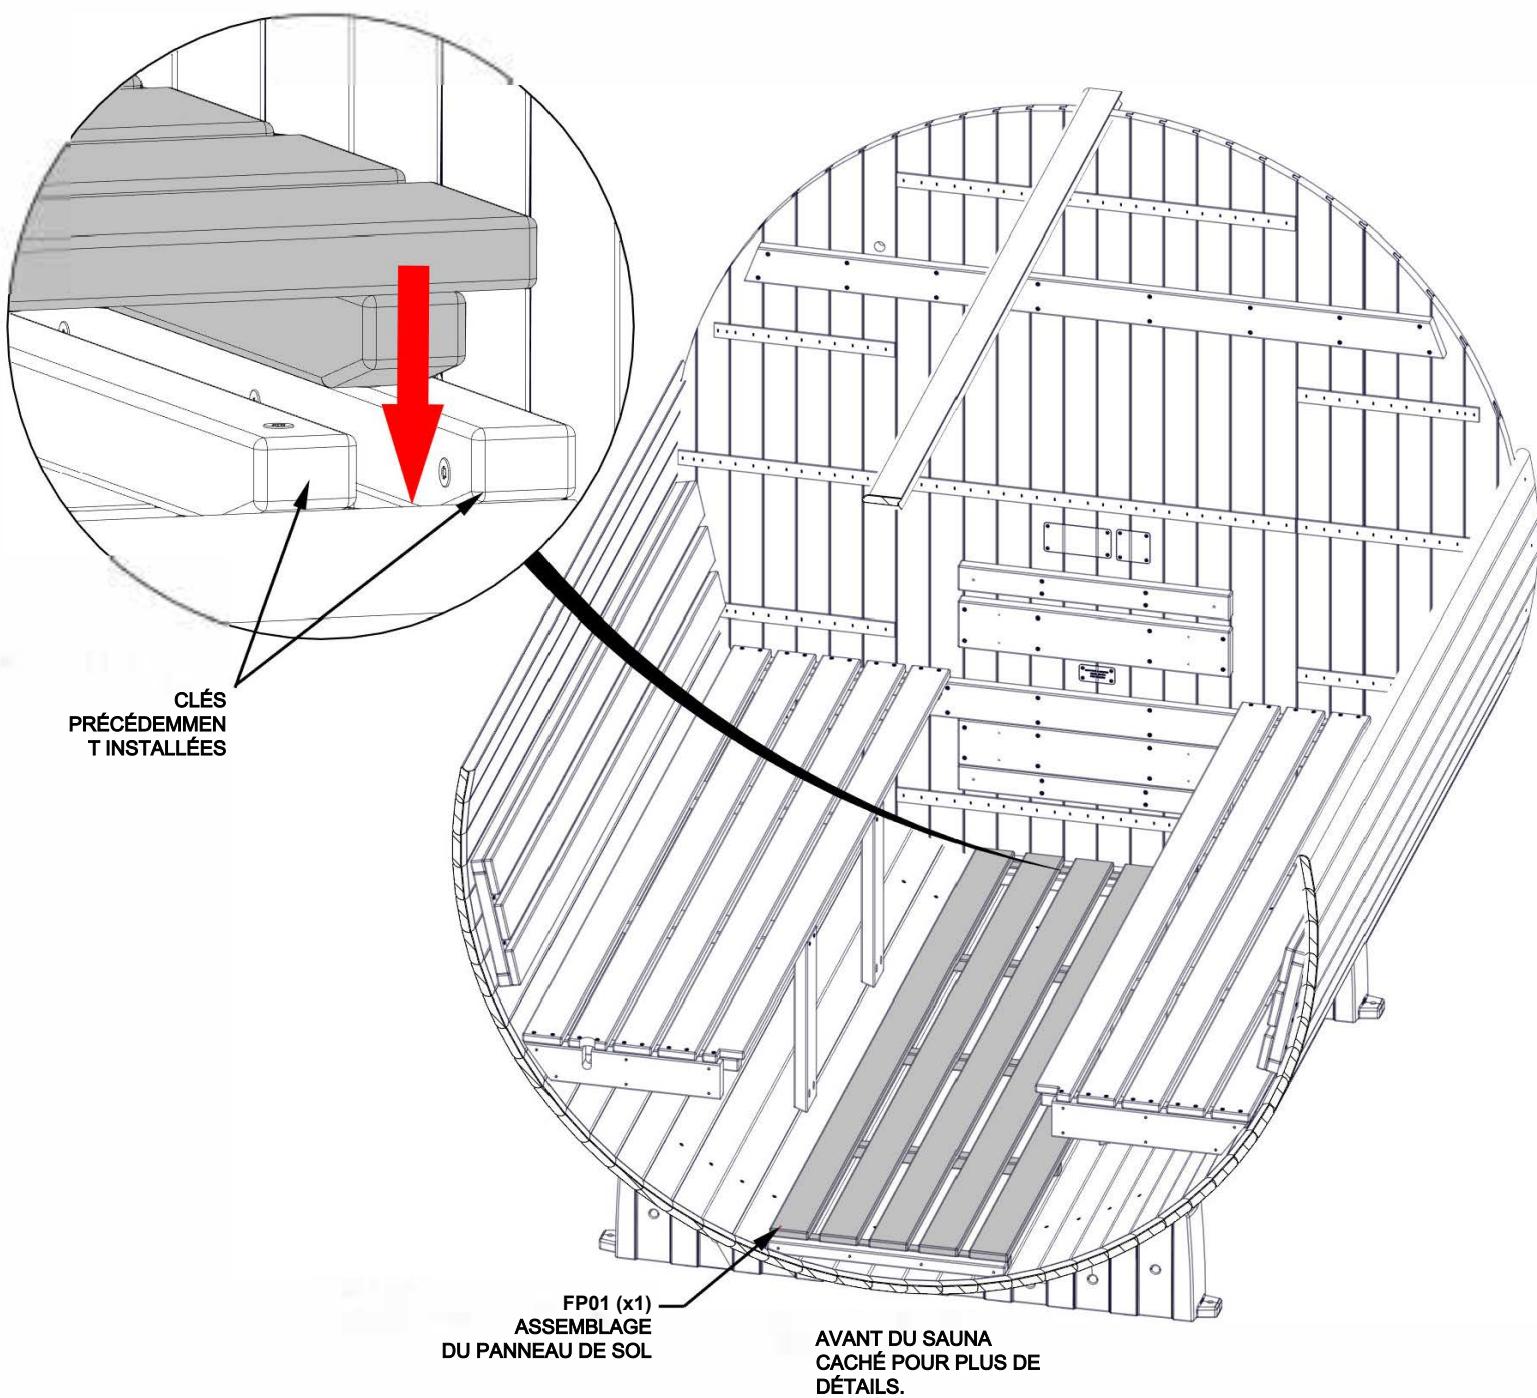


## ÉTAPE 21 - INSTALLATION DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101440	VIS TWH 8x1 SS-BLK


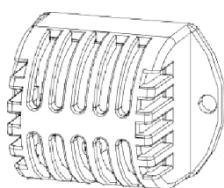


A4M05590-08 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE  
(x1)

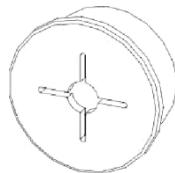


A6P01467 ŒILLET EN SILICONE 25 mm  
(x1)


FIXEZ LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AU-DESSUS DU TROU DE PASSAGE EN RESPECTANT LES DIMENSIONS INDICUÉES.

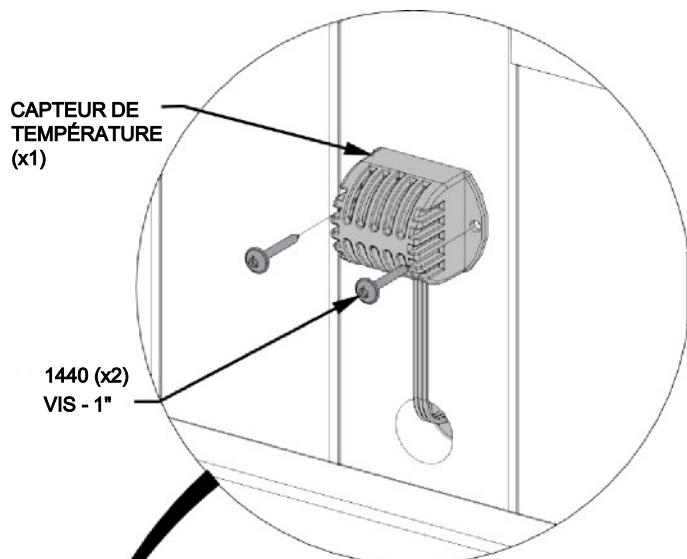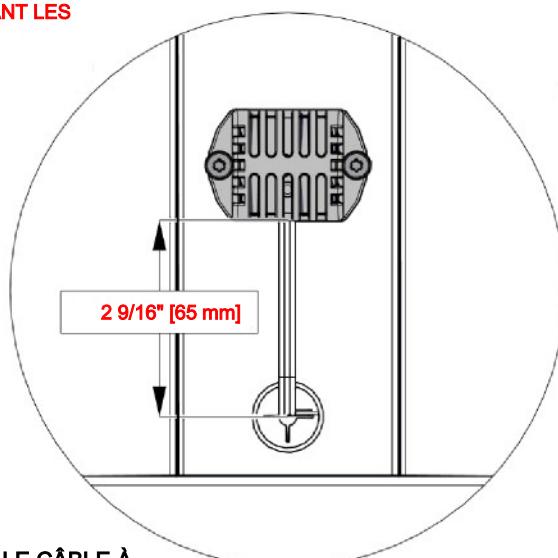

FAITES PASSER LE CÂBLE À TRAVERS LE TROU DANS LE PANNEAU MURAL ET À TRAVERS L'ŒILLET COMME INDICUÉ.

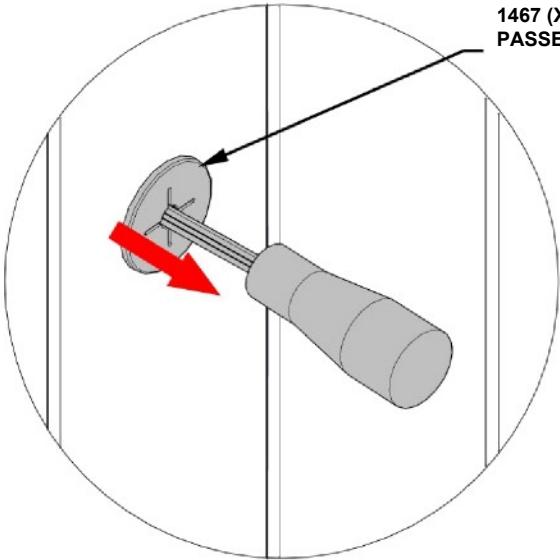

VUE ARRIÈRE

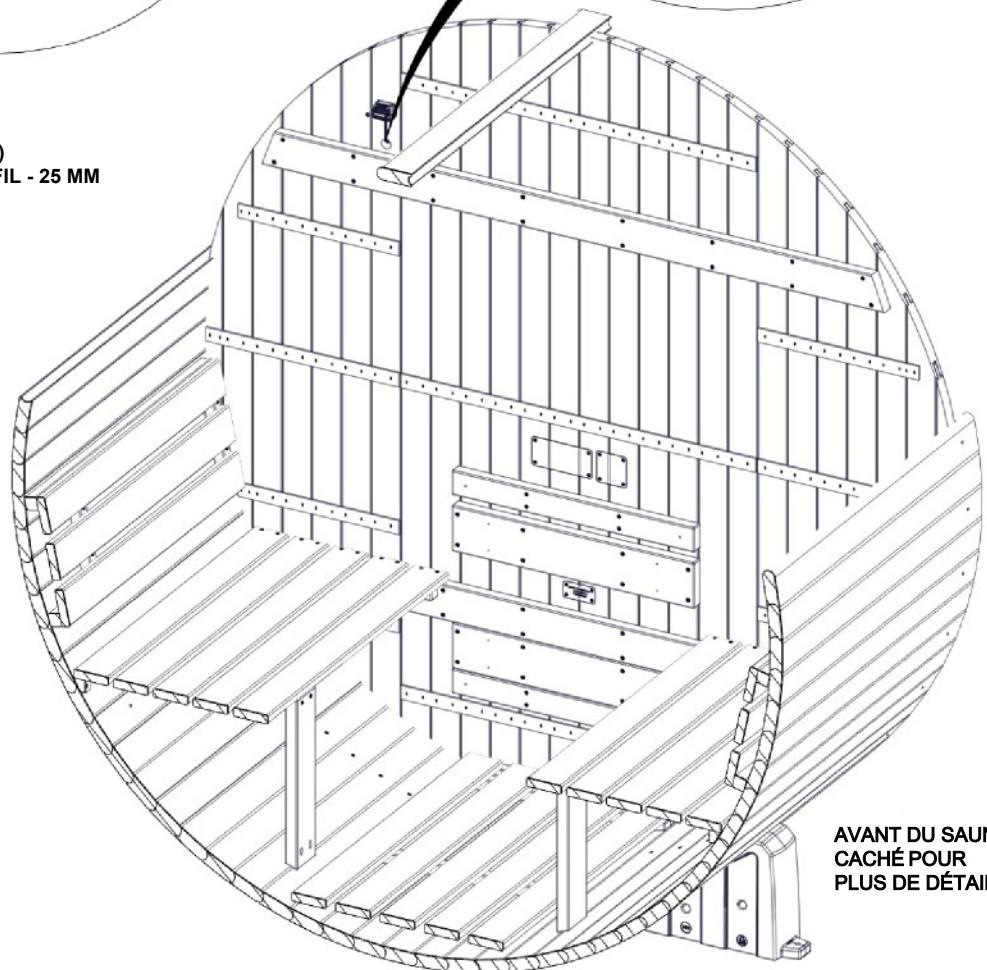

## ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100627	VIS PFH 6x3/4 BLK





A4M05590-03 PANNEAU DE COMMANDE SUPPORT DE FIXATION  
(x1)



A6P01467 ŒILLET EN SILICONE 25 mm  
(x1)


MONTAGE DU SUPPORT CENTRAL LÉGÈREMENT AU-DESSUS DE LA DÉCOUPE DANS LE PANNEAU MURAL ET FIXATION COMME INDICUÉ. INSÉRER L'ŒILLET.

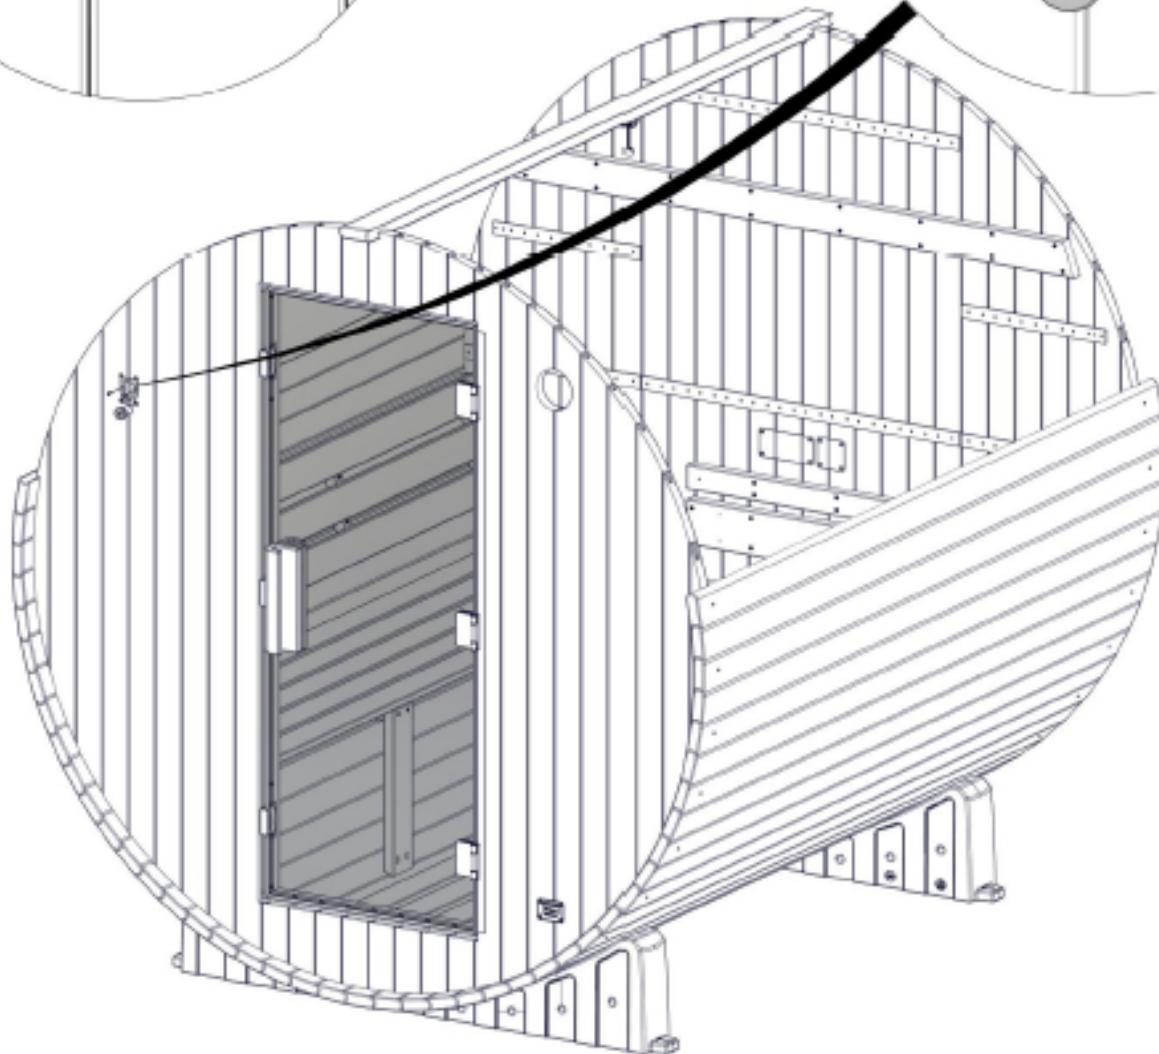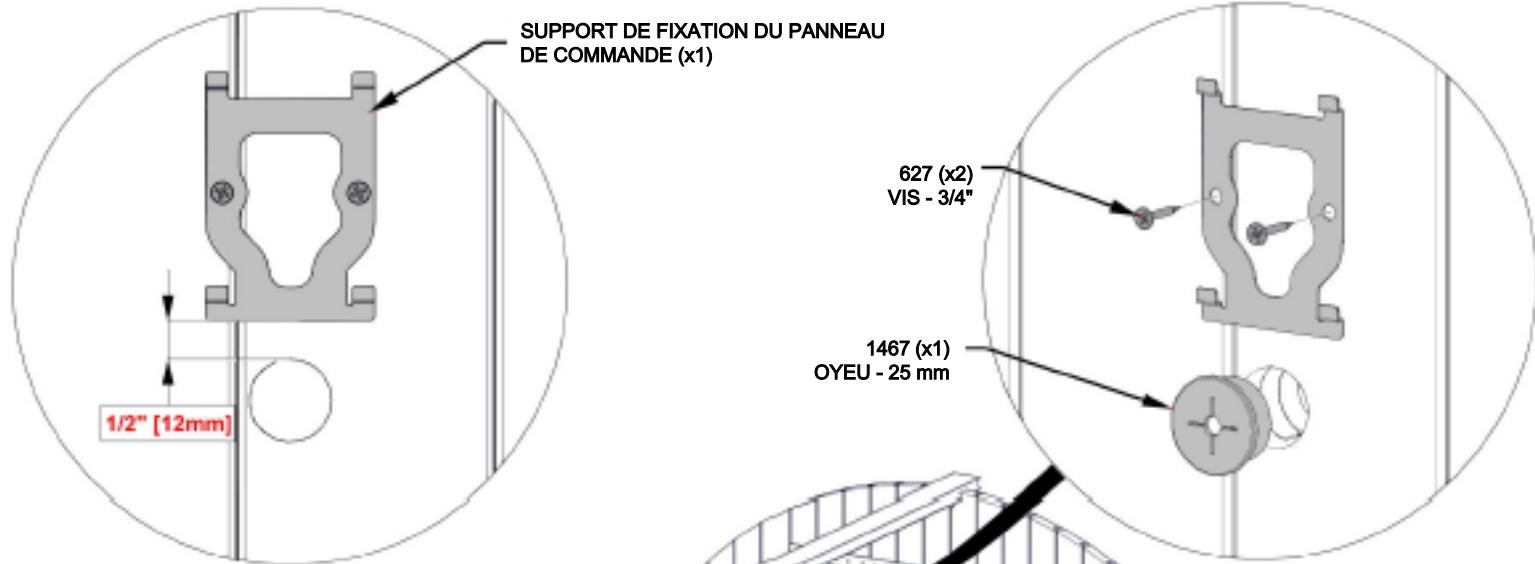

## ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE




A4M05590-02 PANNEAU DE COMMANDE  
(x1)

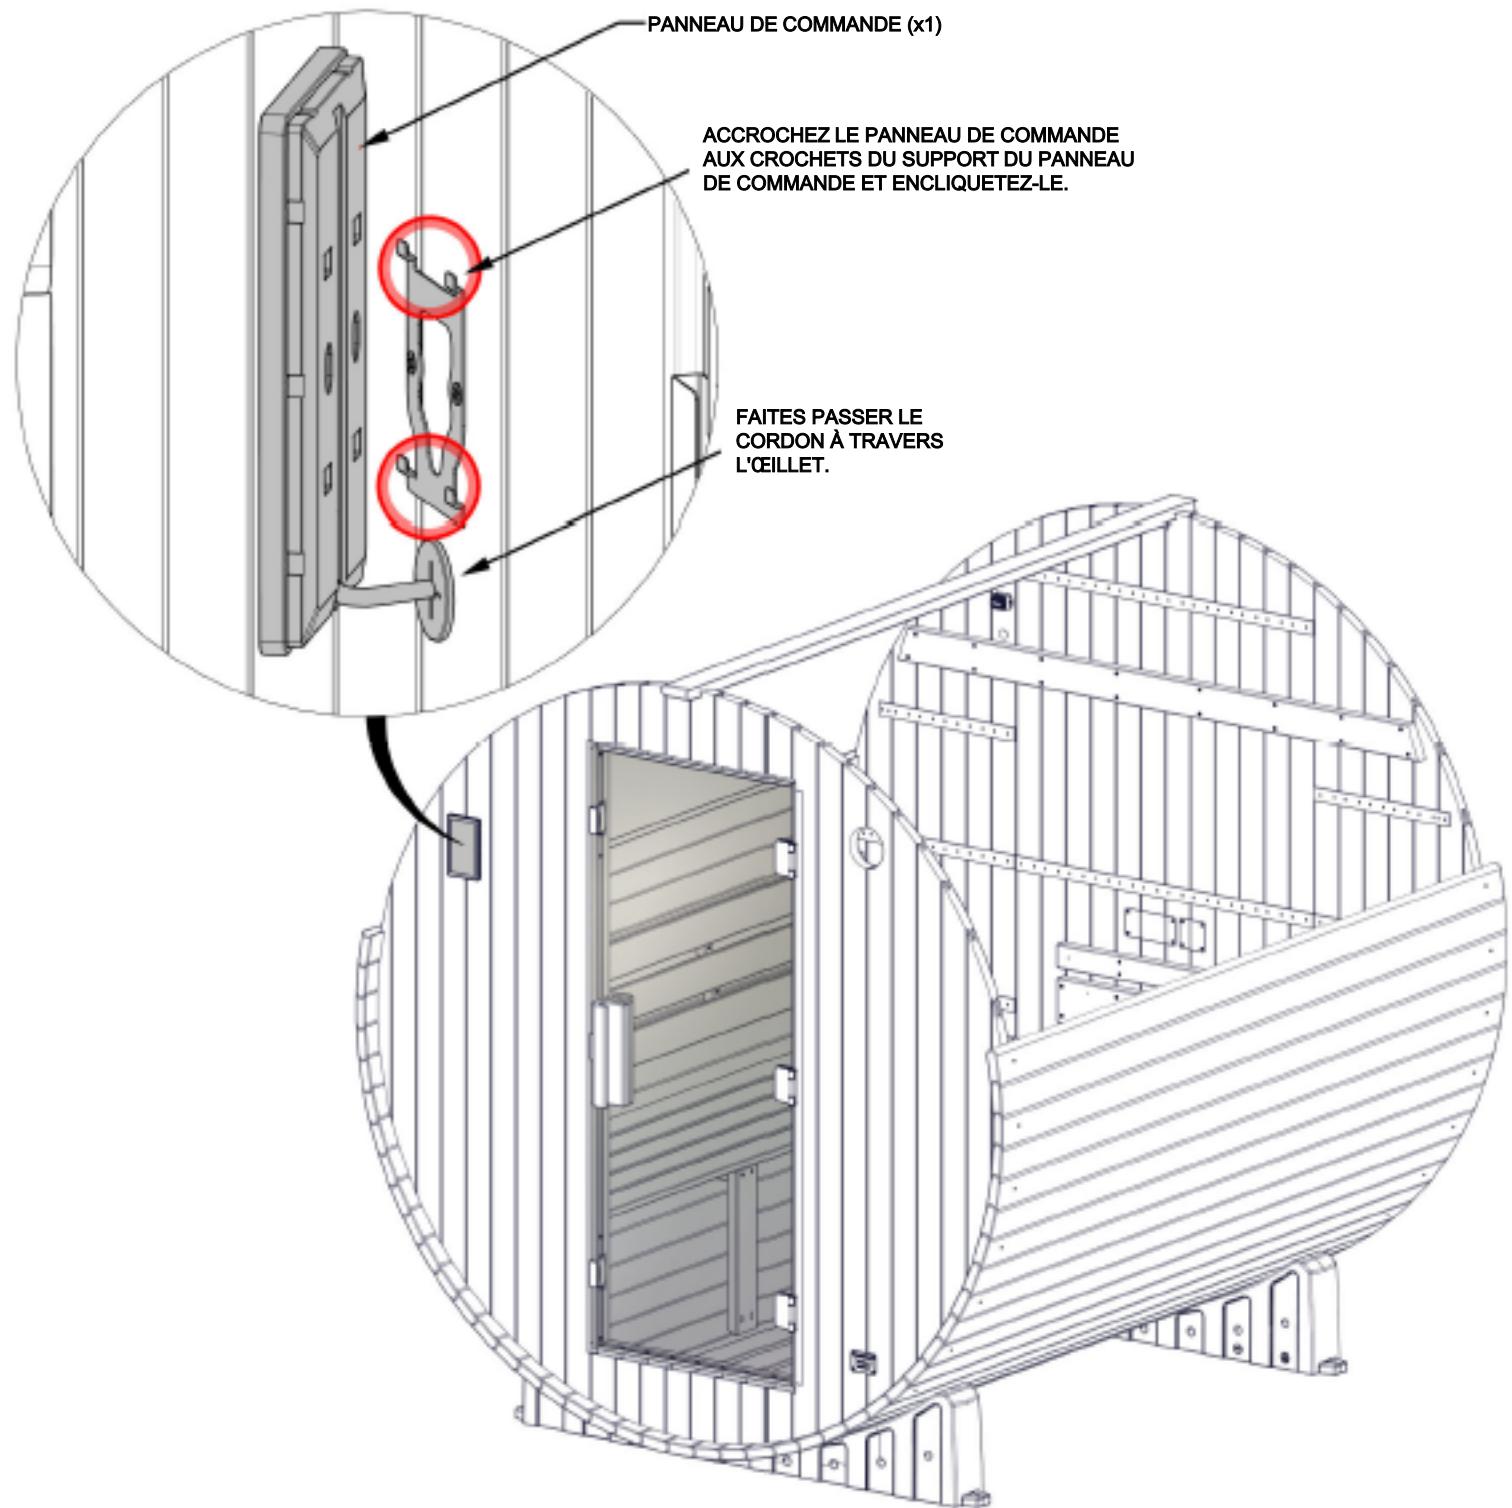

## ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OG12 - PLANCHER DE CÂBLAGE - W4L21999  
(x1) 1 3/16" x 3 3/8" x 35 3/16" (30 x 86 x 894)


A4M05590-10 FAISCEAU DE CÂBLES  
(x1)

- RACCORDEZ LE FAISCEAU DE CÂBLES AU CÂBLE DU PANNEAU DE COMMANDE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE. (DÉTAIL « A »)
- FAITES PASSER LE CÂBLE À TRAVERS LA DÉCOUPE DANS L'ENSEMBLE DU BANC, COMME INDICUÉ. (DÉTAIL « B »)
- CENTREZ LA PLANCHER DE GESTION DES CÂBLES AU-DESSUS DU CÂBLE ET DE LA DÉCOUPE DANS LE BANC, PUIS FIXEZ-LA COMME INDICUÉ. (DÉTAIL « C »)
- FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS INSÉREZ LES VIS AFIN D'ÉVITER DE COINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

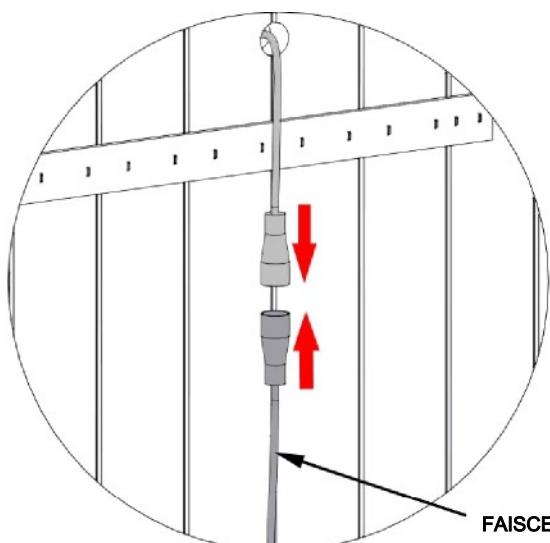


DÉTAIL « A »

ENCASTREMENT  
DANS L'ENSEMBLE  
DU BANC

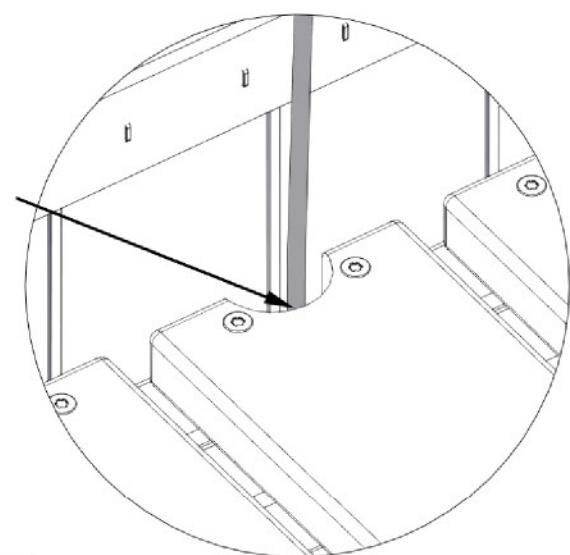


DÉTAIL « B »

LA PLANCHER DE CÂBLAGE NE PEUT ÊTRE  
INSTALLÉE QUE D'UNE SEULE MANIÈRE. ALIGNEZ LES  
ENCOCHES DE LA PLANCHER DE CÂBLAGE AVEC LES  
TAQUETS DE LA PAROI LATÉRALE.

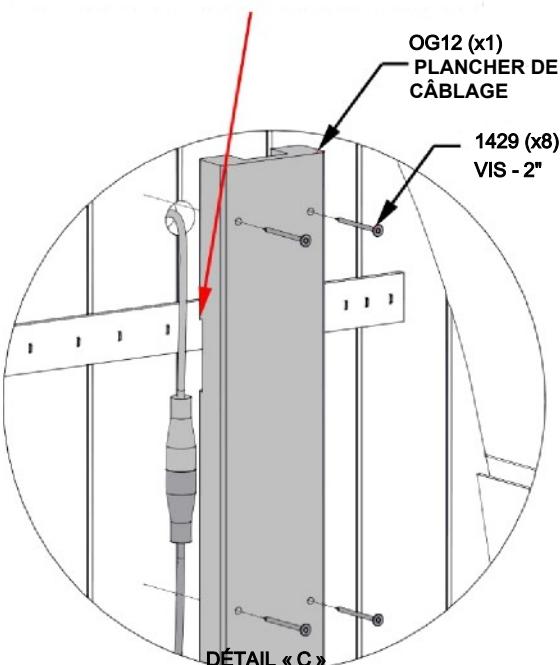


DÉTAIL « C »

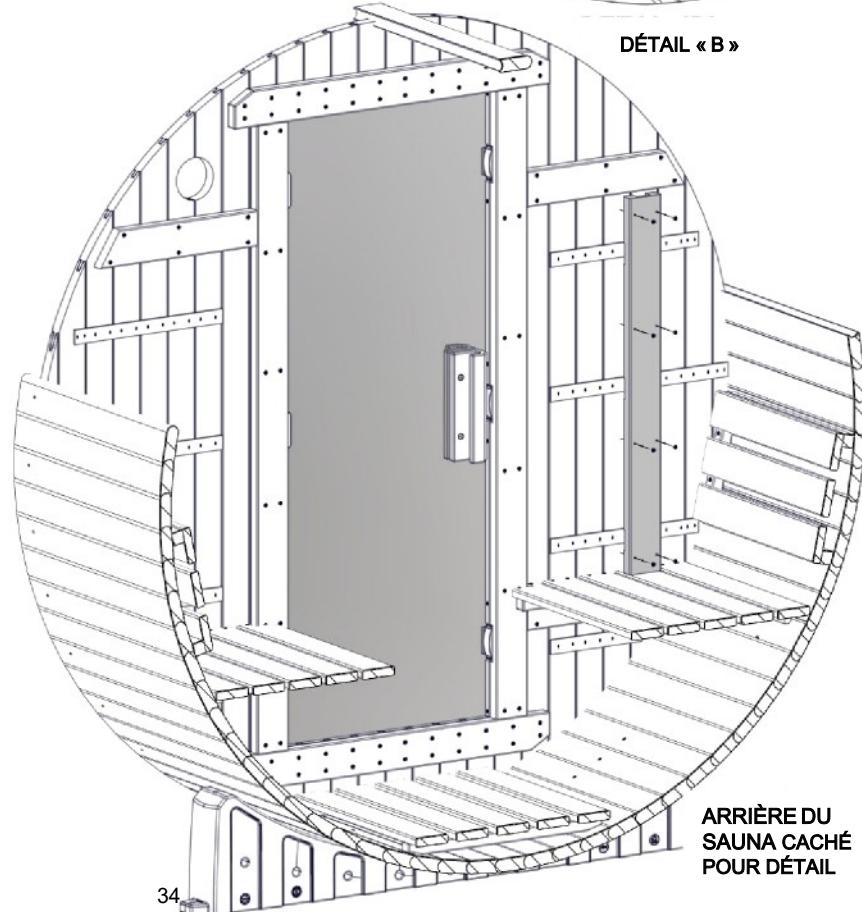

ARRIÈRE DU  
SAUNA CACHÉ  
POUR DÉTAIL


## ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU DOSSIER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

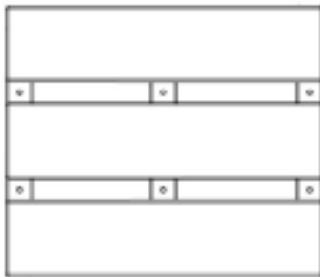

BR01 DOSSIER MURAL- W2A04790  
(x2) 1 15/16"X12 1/16"X14" (50x306x356)

UTILISEZ LES DIMENSIONS INDICUÉES À TITRE INDICATIF ET ADAPTEZ-LES À VOS PRÉFÉRENCES.

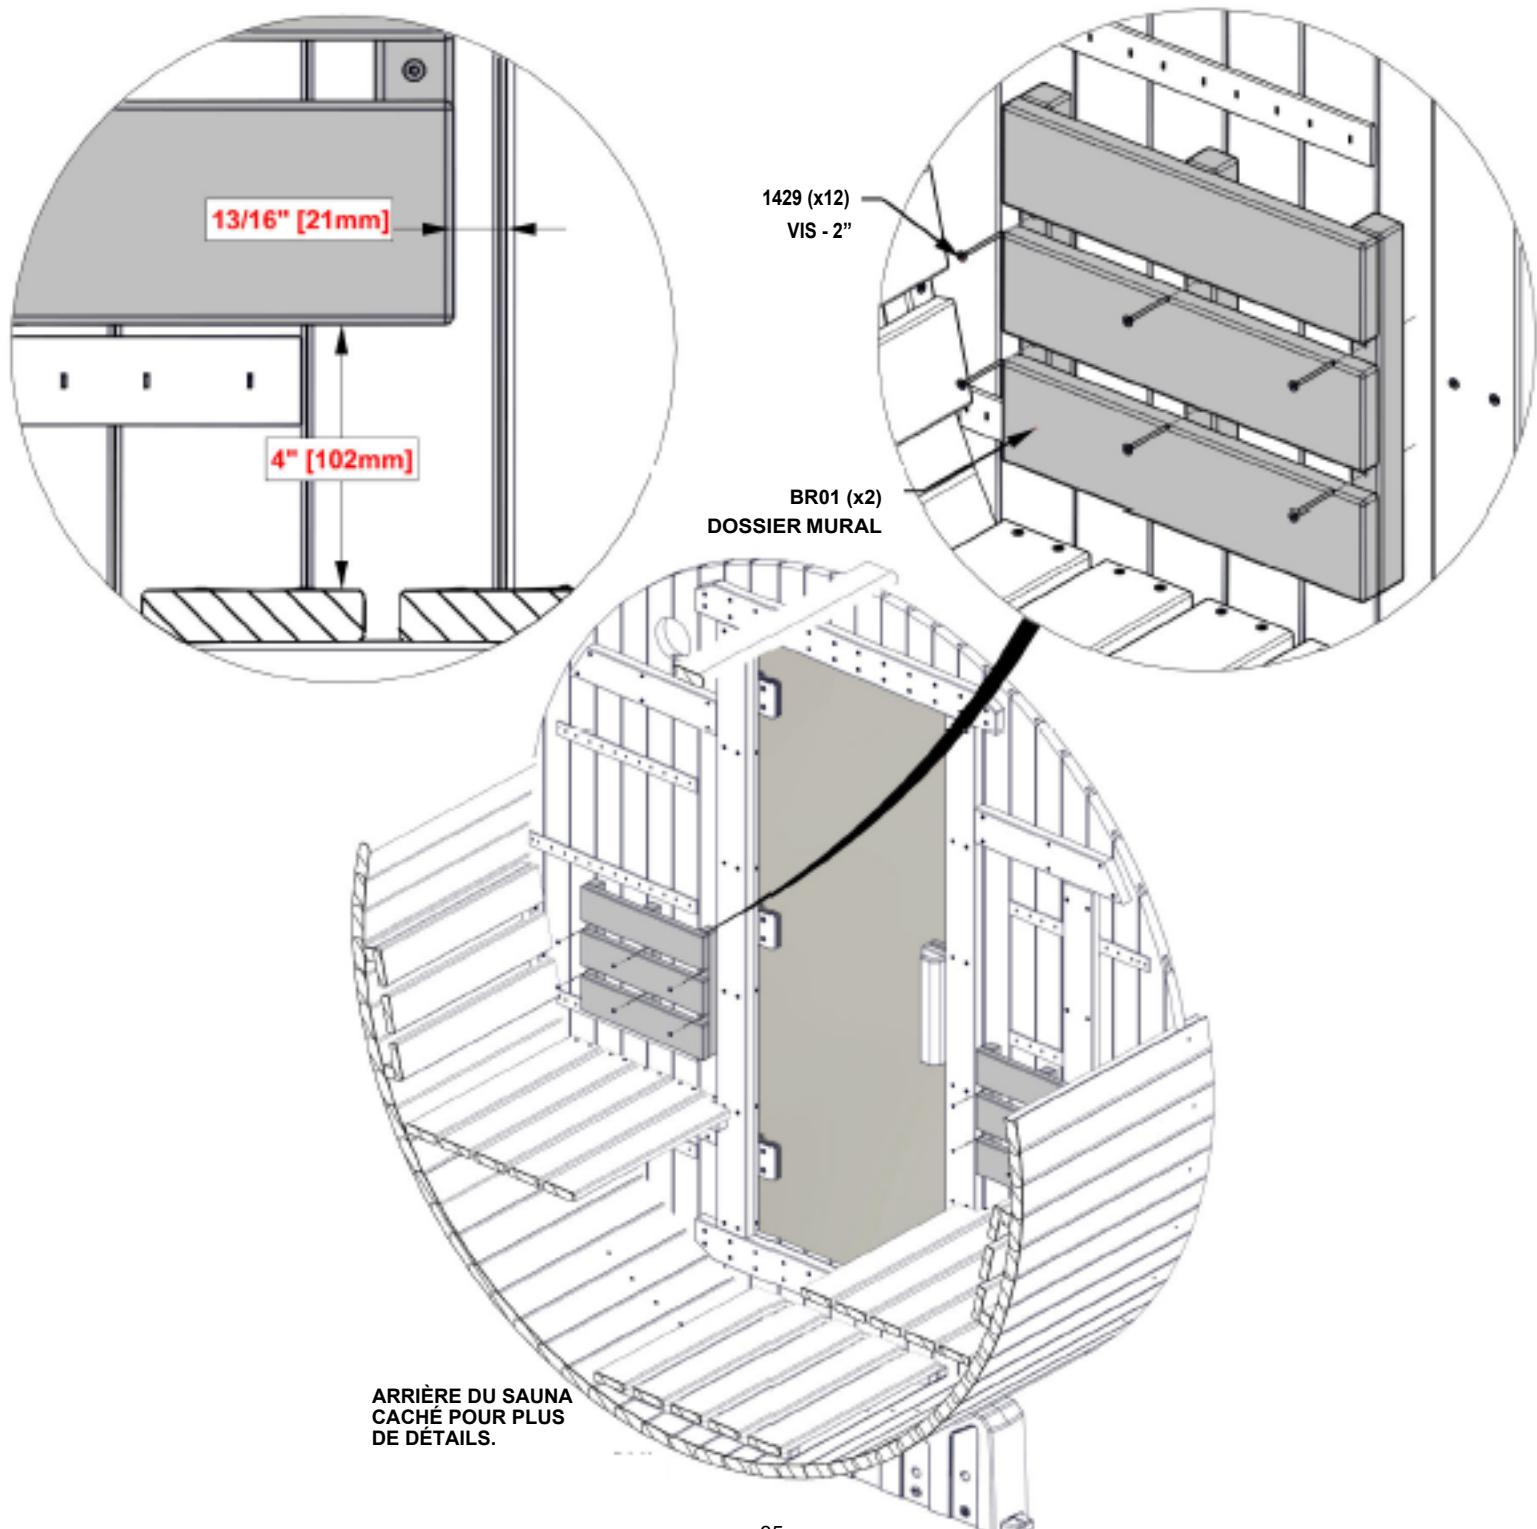


## ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU SISTÈME DE GESTION DES CÂBLES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK


AK01 COUVERCLE DE GANTERIE - W4L22562  
(x1) 5/16 po x 3 3/8 po x 73 po (8 x 86 x 1854)

OG10 PLANCHER DE GÉNÉRALITÉ - W4L22561  
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 73 po (30 x 86 x 1854)

A6P01467 ŒILLET EN SILICONE 25 mm  
(x1)

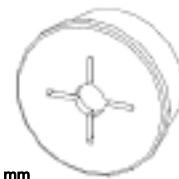


- FAITES PASSER LE CÂBLE ENTRE AK01 ET OG10.
- S'ASSURER QUE LE CÂBLE PASSE DANS LA PARTIE CANALISÉE DE L'OG10.
- REMARQUE : LE SURPLUS DE FAISCEAU DE CÂBLES PEUT ÊTRE ATTACHÉ À L'AIDE DES ATTACHES DE CÂBLES FOURNIES.
- UTILISEZ L'ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT POUR INSÉRER LES VIS ARRIÈRE.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS INSÉREZ LES VIS AFIN D'ÉVITER DE COINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

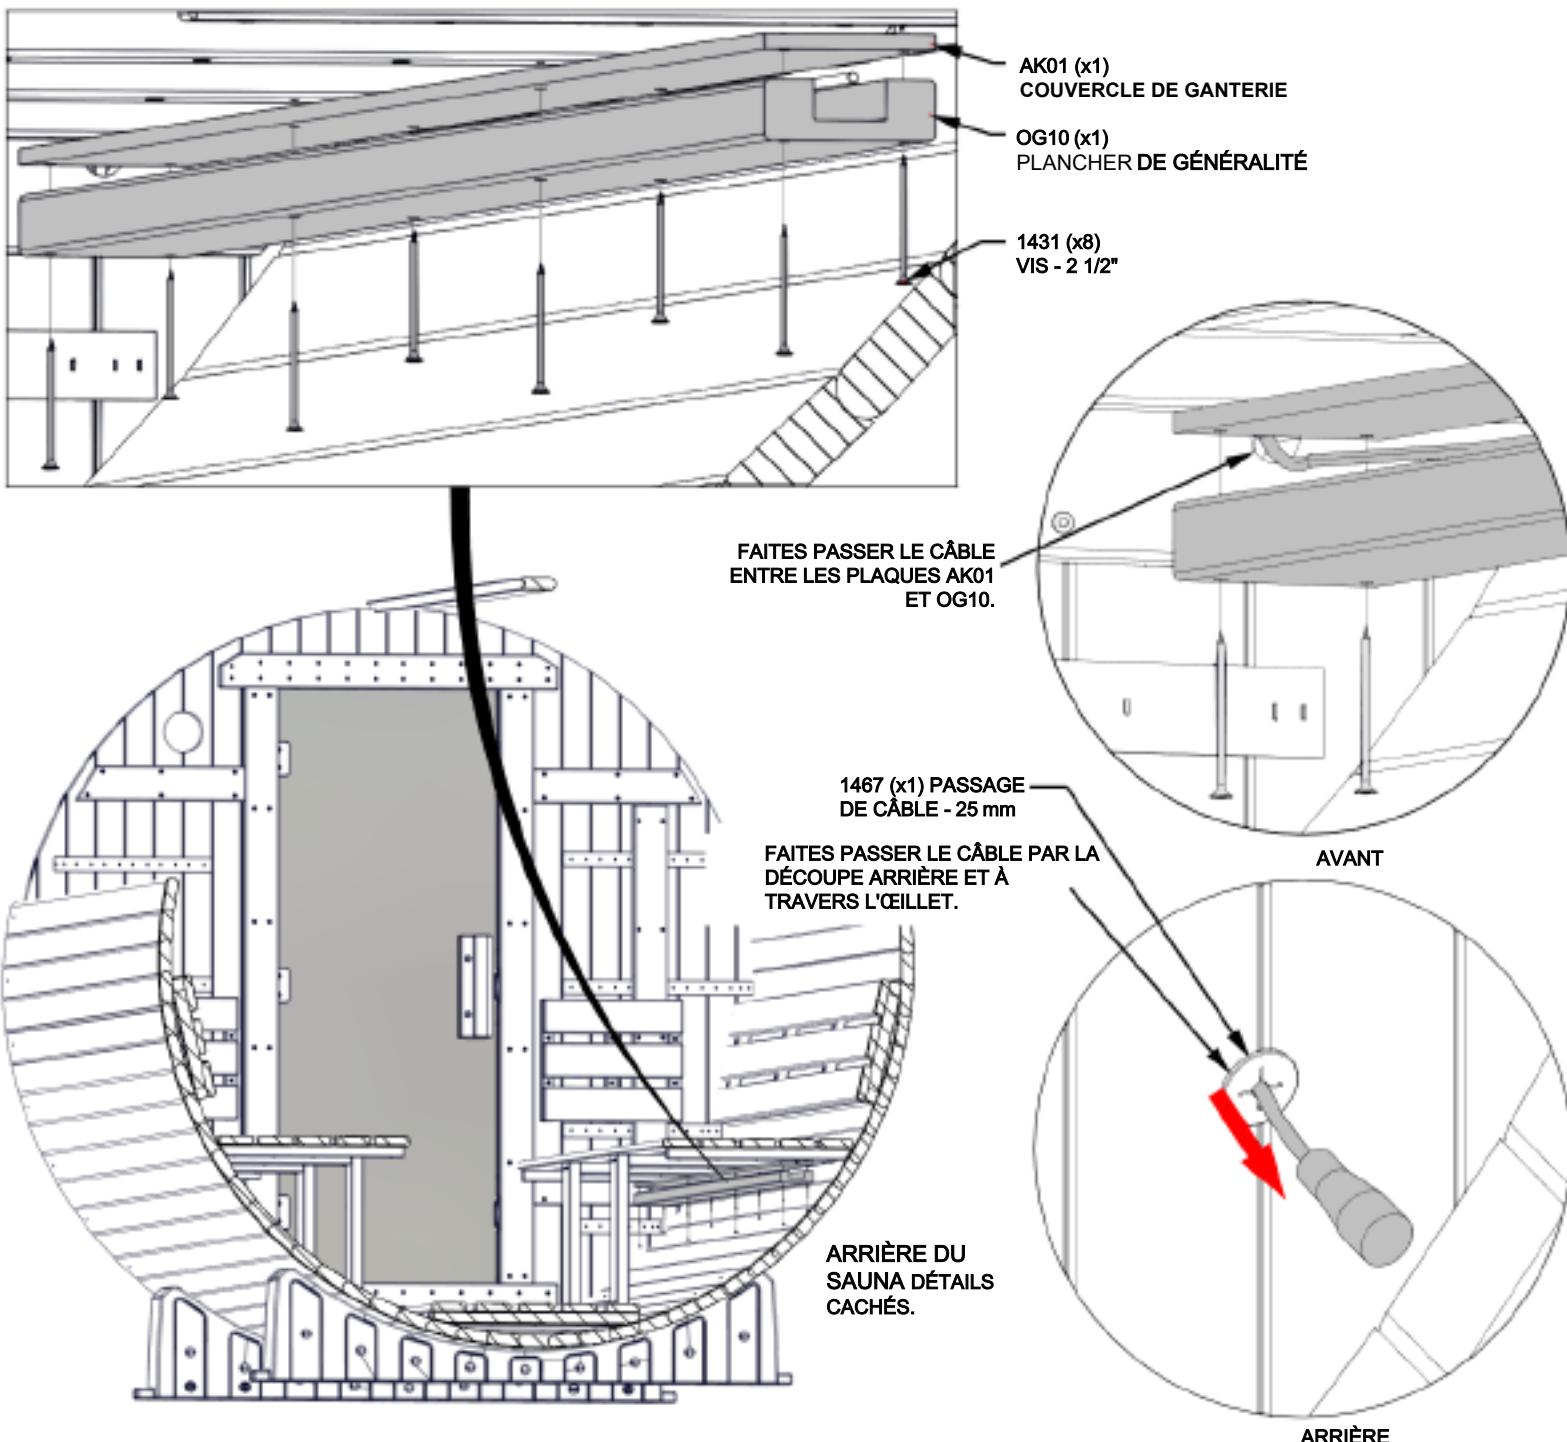


## ÉTAPE 27 - INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101440	VIS TWH 8x1 SS-BLK

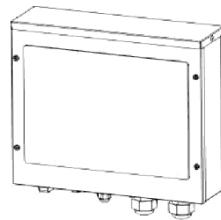


A4M05590-01 BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMAND  
(x1)

- RETIRER LA PLAQUE DE COUVERTURE DU BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE.
- CENTRE LE BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE SUR LA PAROI ARRIÈRE À ENviron 18 7/8 PO AU-DESSUS DU SOL, COMME ILLUSTRÉ.
- RÉINSTALLER LA PLAQUE DE COUVERCLE

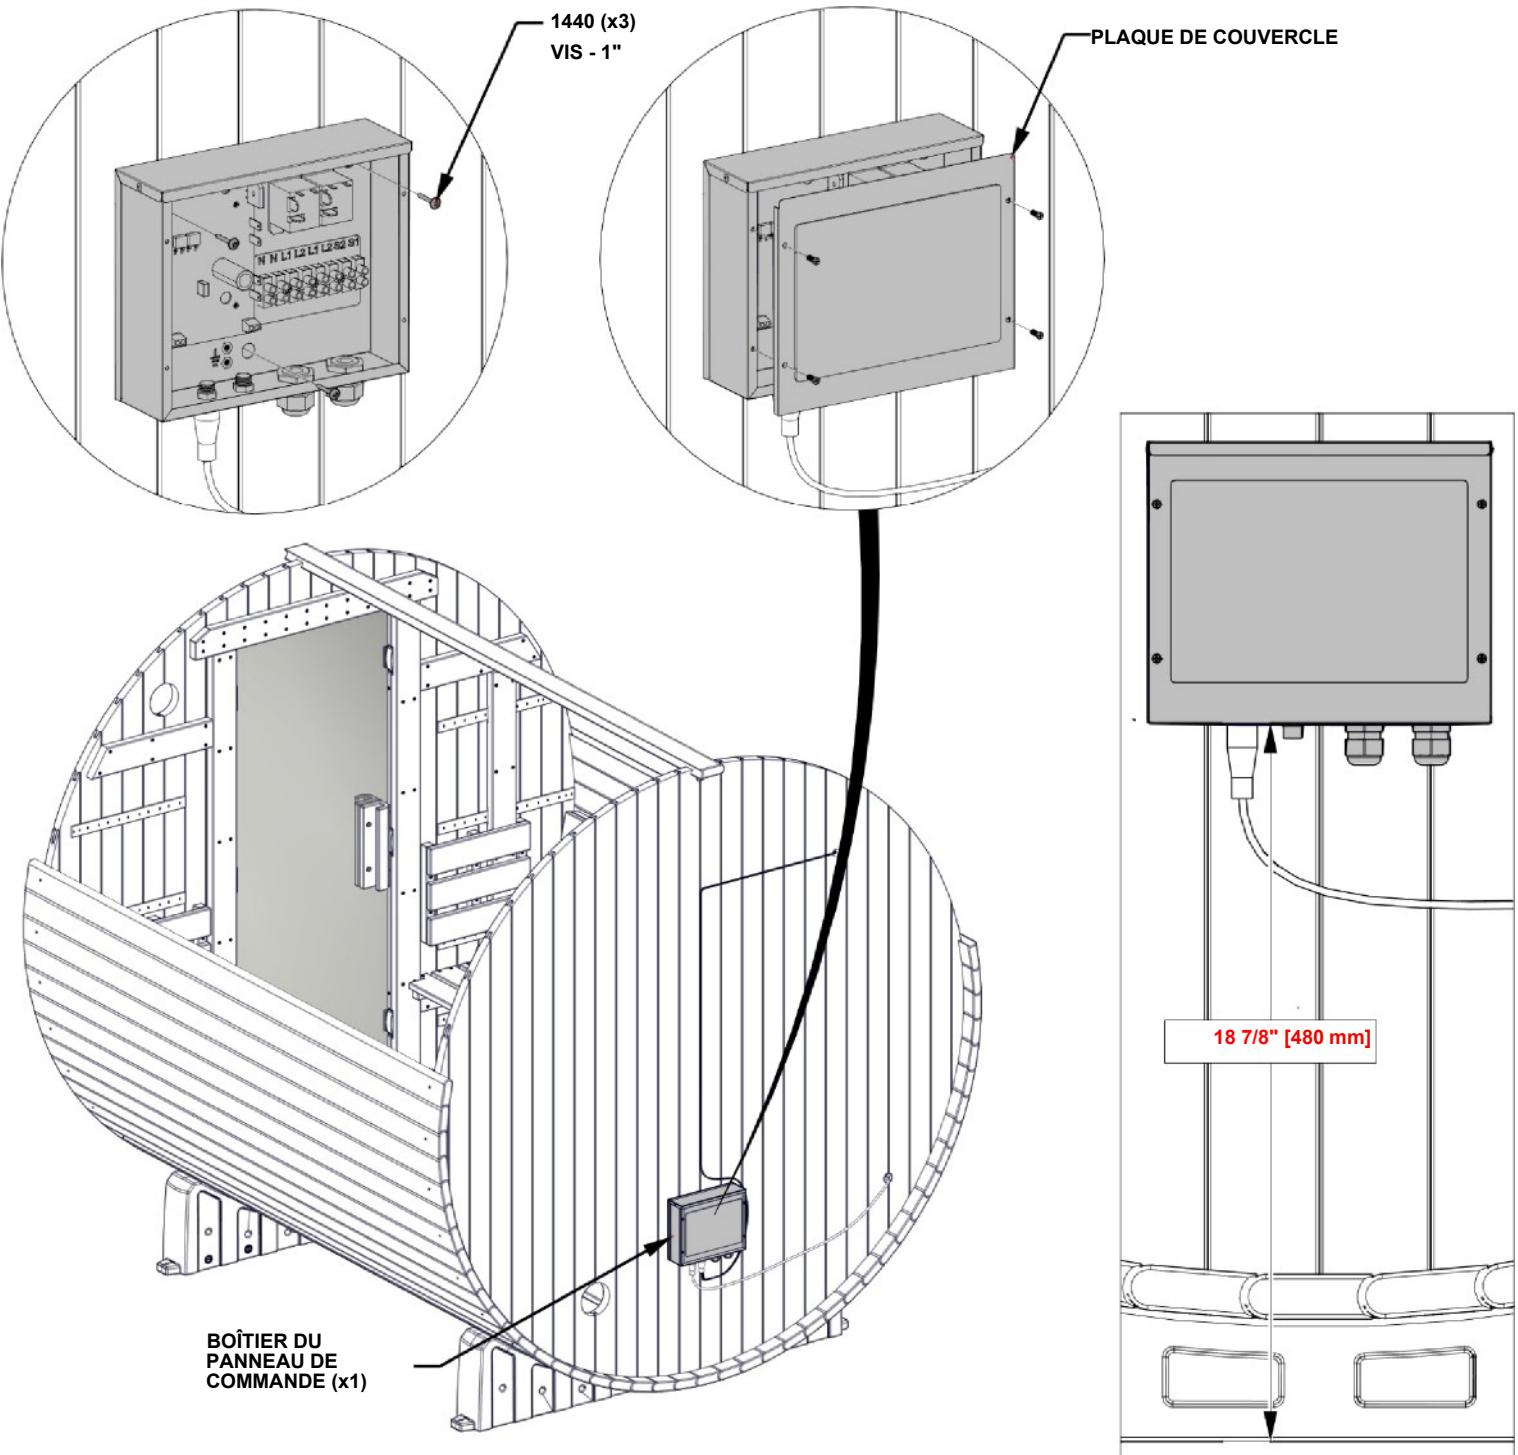


## ÉTAPE 28 - PANNEAU DE COMMANDE ASSEMBLAGE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK

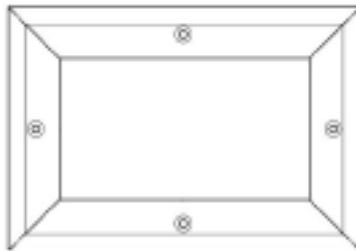


TF01 CADRE DE FINITION - W2A04797  
(x1) 7/8 po x 5 9/16 po x 8 1/16 po (22 x 142 x 204)

PLACEZ LE CADRE DE FINITION SUR LE PANNEAU DE COMMANDE EN VOUS ASSURANT QU'IL S'ADAPTE BIEN AUTOUR DU PANNEAU DE COMMANDE ET FIXEZ-LE COMME INDICUÉ.

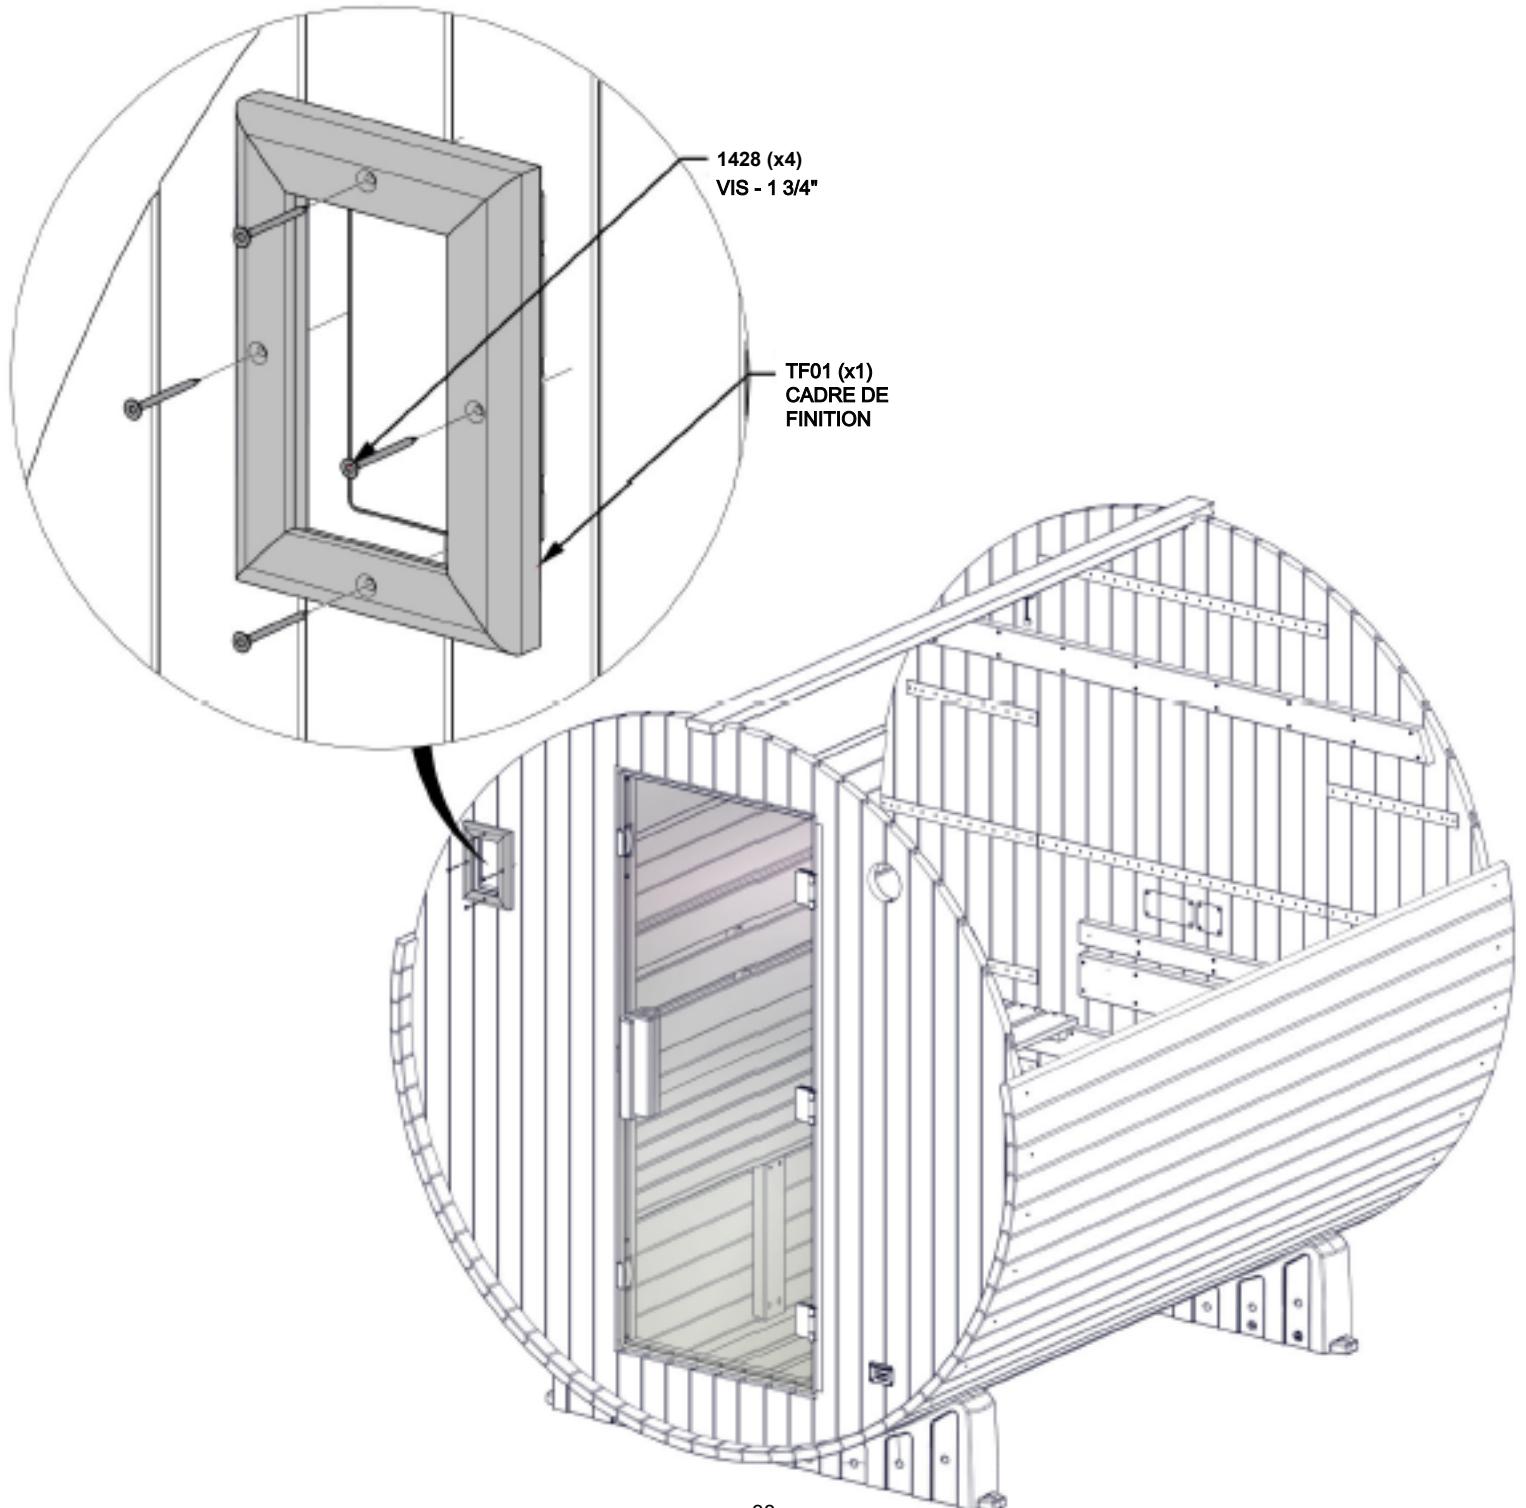


## ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101426	VIS TFH 8X1 1/4 SS-BLK
4	H101437	VIS TWH 8x5/8 SS-BLK

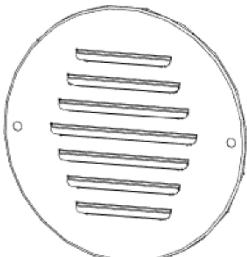


A4M05285 ÉVENT  
(x2)

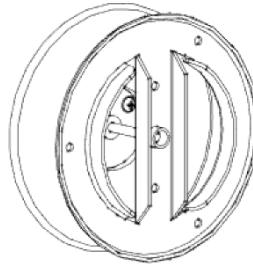

A4M05592 COUVERCLE DE VENTILATION  
(x1)


- AVANT DE FIXER LE COUVERCLE DE VENTILATION, DÉVISER LE COUVERCLE DE VENTILATION RÉGLABLE DE L'INSERT DE BASE DE VENTILATION.

- UNE FOIS L'INSERT DE BASE DE VENTILATION FIXÉ, REVISER LE COUVERCLE DE VENTILATION RÉGLABLE.

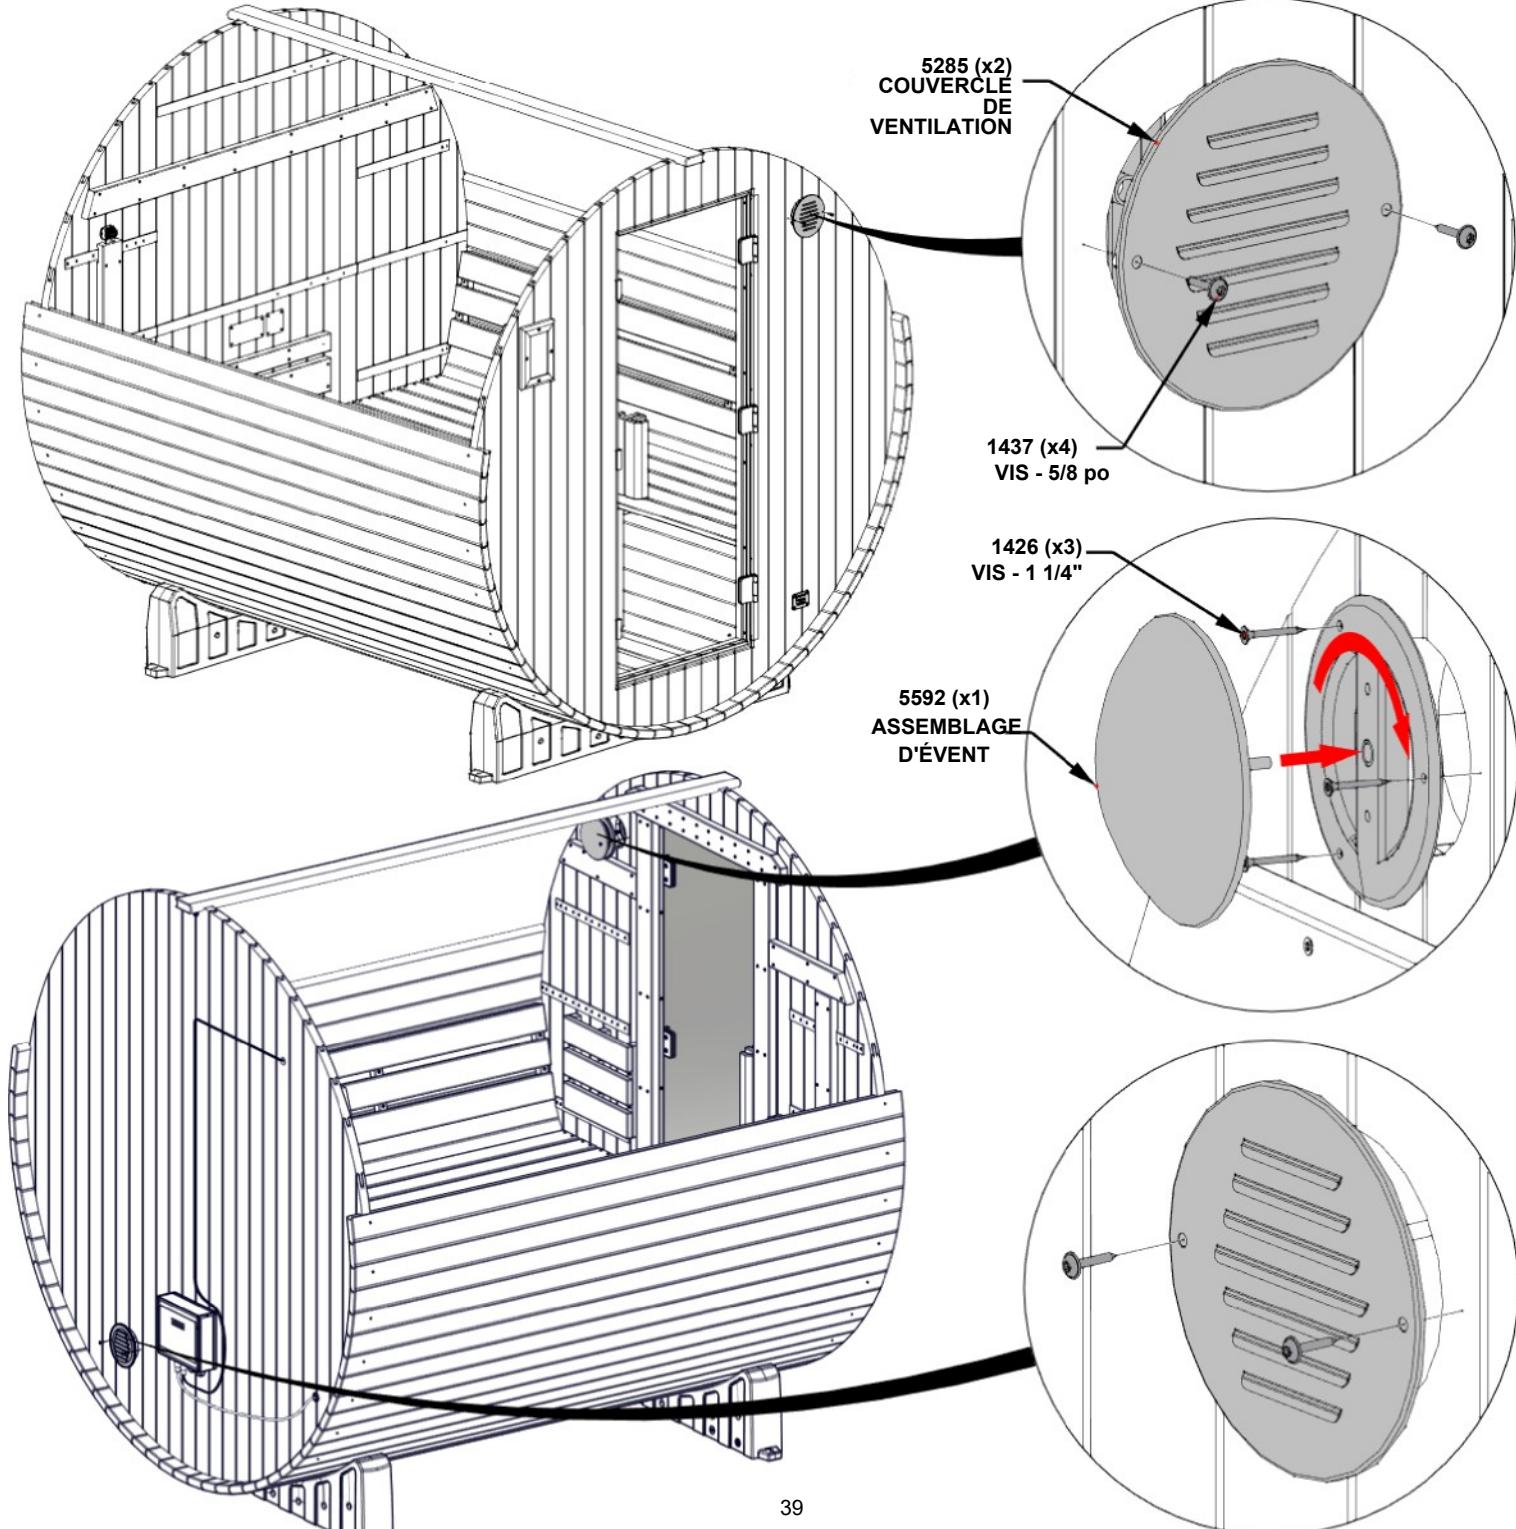


## ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU CANON

OG01 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L21952  
(x32) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 81 15/16 po (30 x 86 x 2082)

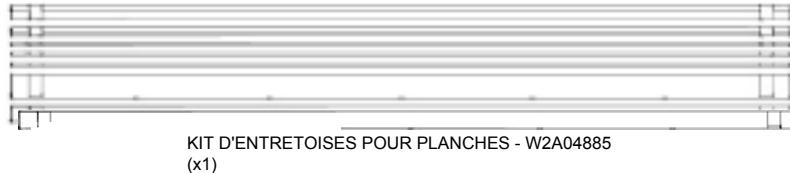

- IL EST RECOMMANDÉ D'ATTACHER/FIXER UN CORDAGE OU UNE SANGLE AUTOUR DU BARIL POUR MAINTENIR LES PLANCHES EN PLACE.
- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES PÉRIMÉTRALES AVEC LES ASSEMBLAGES DES PAROIS AVANT ET ARRIÈRE.
- EN TRAVAILLANT DE BAS EN HAUT, EMPILEZ LES PLANCHES PÉRIMÉTRIQUES DES DEUX CÔTÉS JUSQU'À CE QU'ELLES SE RENCONTRENT AU SOMMET.
- RETIRER LA PLANCHE SUPÉRIEURE QUI A ÉTÉ INSTALLÉE PLUS TÔT POUR MAINTENIR LES MURS ET LA RÉINSTALLER À L'ENDROIT QUI CONVIENT LE MIEUX POUR TERMINER LE PÉRIMÈTRE DU TONNEAU.
- FIXEZ UNE OU DEUX DES PLANCHES PÉRIMÉTRIQUES AUX MURS À L'AIDE D'UN PETIT TAQUET POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- IL EST POSSIBLE QUE CERTAINES PLANCHES D'ESPACEMENT, PROVENANT DU KIT D'ESPACEMENT, SOIENT NÉCESSAIRES POUR COMBLER LES ESPACES ENTRE LES PLANCHES PÉRIMÉTRIQUES AFIN D'OBtenir UN AJUSTEMENT PARFAIT.

LES DERNIÈRES PLANCHES PEUVENT NÉCESSITER  
D'ÊTRE ROULÉES VERS L'EXTÉRIEUR ET REPUSSEZ-  
LES EN PLACE COMME INDiqué.

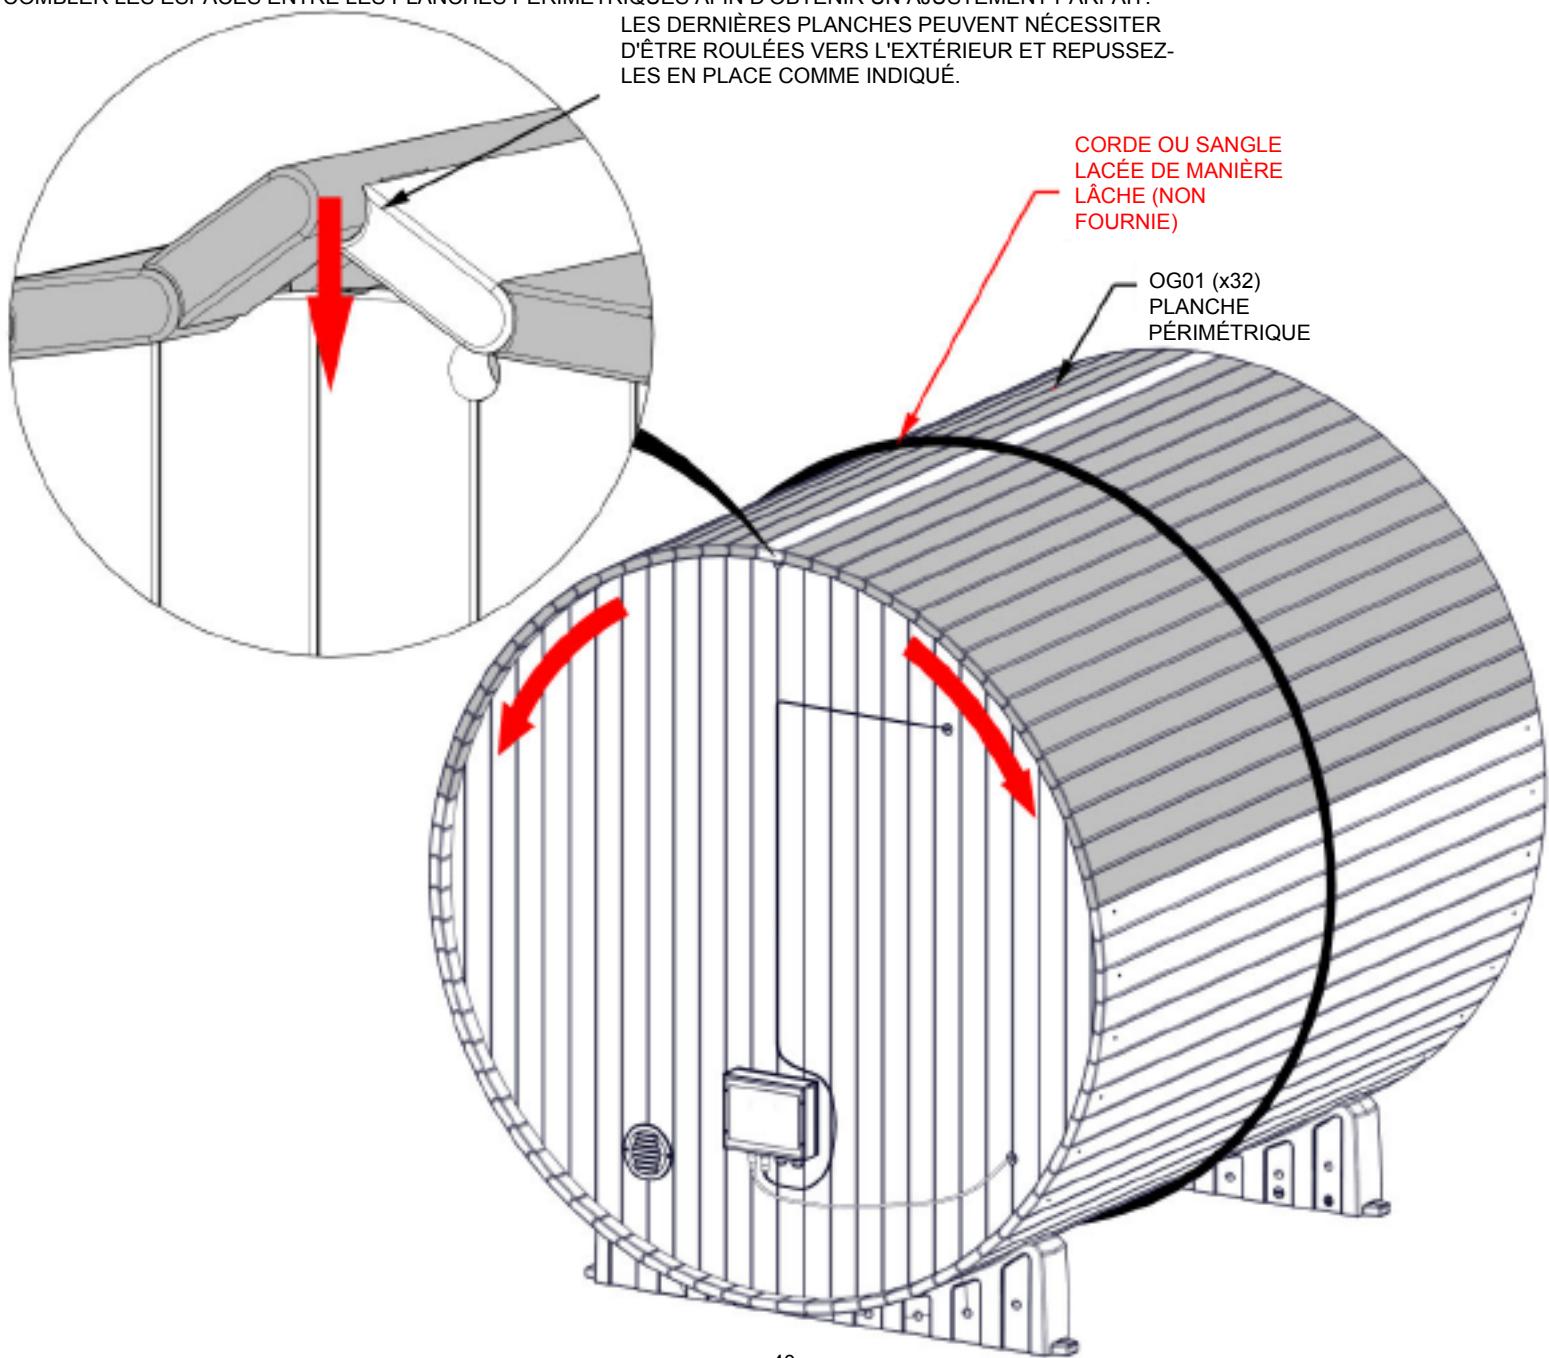

## ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU CANON




A4M05671 SANGLE DE SERRAGE (x4)



A4M05277 SANGLE (x4)

- ENROULEZ LES SANGLES AUTOUR DU SAUNA COMME INDICUÉ.
- POSITIONNEZ DEUX SANGLES POUR RECOUVRIR LES CLOUS INSTALLÉS À L'ÉTAPE 11.
- LES DEUX AUTRES SANGLES SERONT PLACÉES À 609 mm DES SANGLES RECOUVRANT LES CLOUS, COMME INDICUÉ.
- INSÉREZ LES INSERTIONS DE SANGLE DANS LES OËILLETS DE LA SANGLE.
- INSÉREZ LE FILETAGE À TRAVERS LES INSERTIONS ET RELIEZ LES PIÈCES DE FIXATION COMME INDICUÉ.
- AVANT DE SERRER, VÉRIFIEZ QUE LES SANGLES SONT BIEN POSITIONNÉES ET DROITES.
- LES SANGLES DE SERRAGE PEUVENT ÊTRE ALIGNÉES OU DÉCALÉES SELON VOS PRÉFÉRENCES PERSONNELLES.
- SERREZ TOUS LES ÉCROUS DE MANIÈRE UNIFORME.
- RETIRER LA CORDE/SANGLE UTILISÉE À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

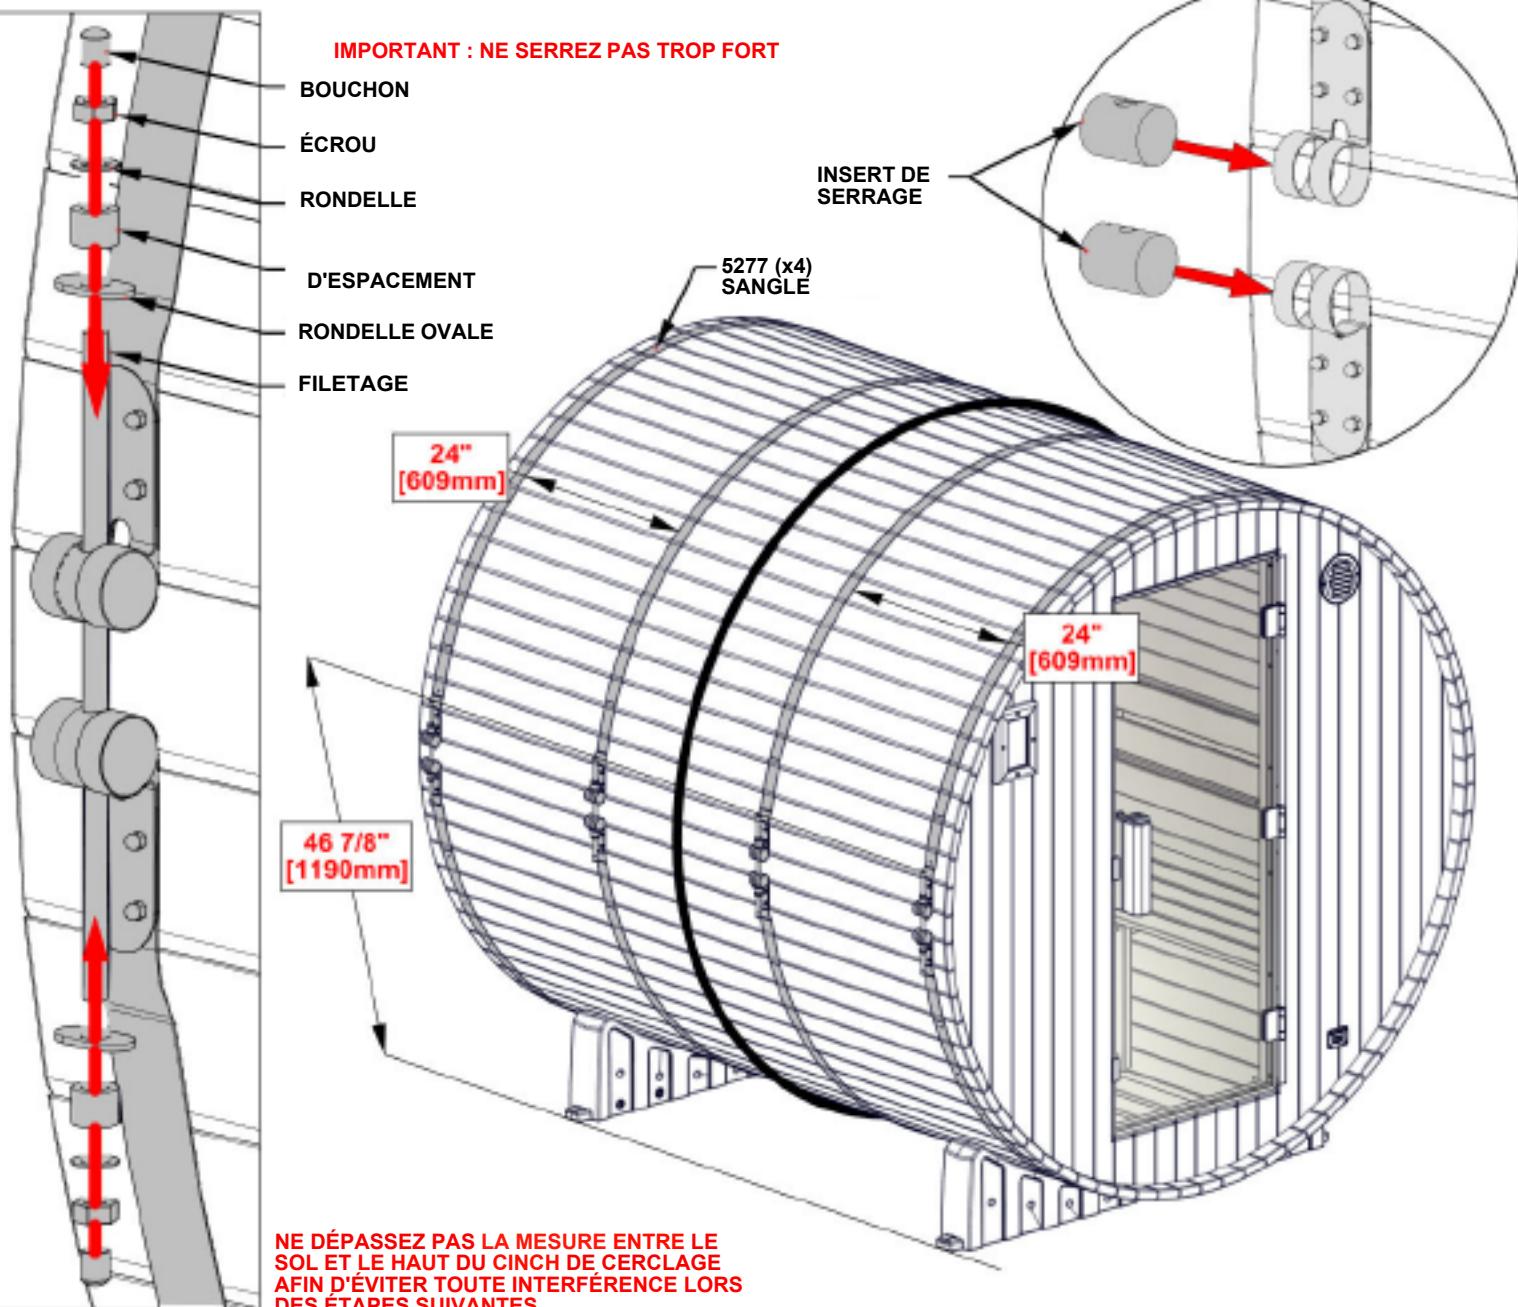

## ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101437	VIS TWH 8x5/8 SS-BLK



A6P01493-04 CLIP DE LUMIÈRE (x2)




A6P01493-02 ÉCLAIRAGE LED (x1)



A6P01467 ŒILLET EN SILICONE 25 mm (x1)

- INSTALLEZ L'ŒILLET EN HAUT DU PANNEAU MURAL ARRIÈRE COMME INDICUÉ.
- INSTALLEZ LES CLIPS SUR LA PLANCHE CENTRALE SUPÉRIEURE COMME INDICUÉ EN UTILISANT LES DIMENSIONS APPROXIMATIVES. (DÉTAIL « A »)
- FAITES PASSER LE CORDON À TRAVERS LA DÉCOUPE ET L'ŒILLET. (DÉTAIL « B »)
- ENCLIQUEZ LA LED DANS LES CLIPS D'ÉCLAIRAGE. (DÉTAIL « C »)

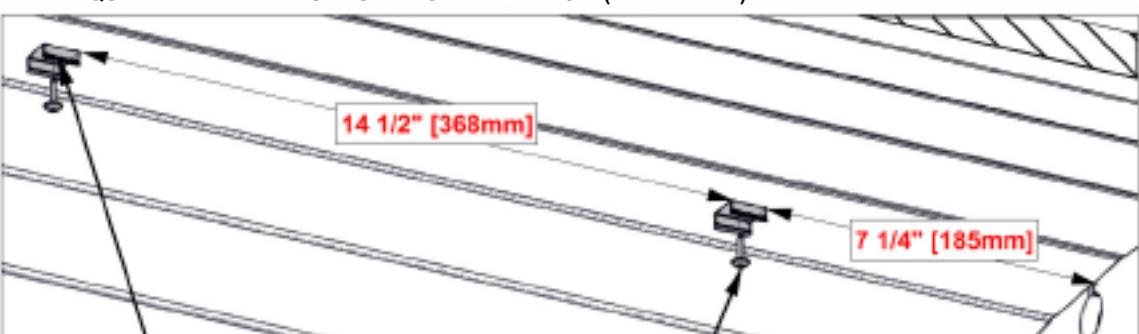


CLIP DE LUMIÈRE (x2)


DÉTAIL « A »

1437 (x2)  
VIS - 5/8"


1467 (x1) ŒILLET  
- 25 mm

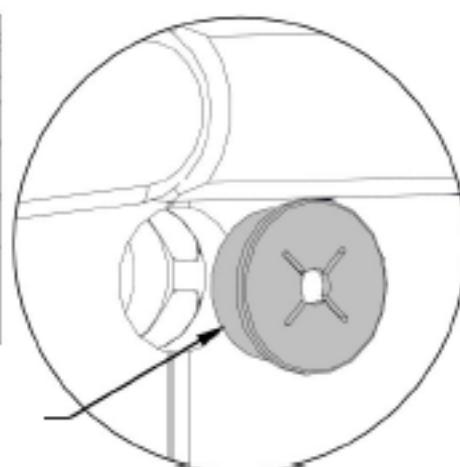


VUE ARRIÈRE

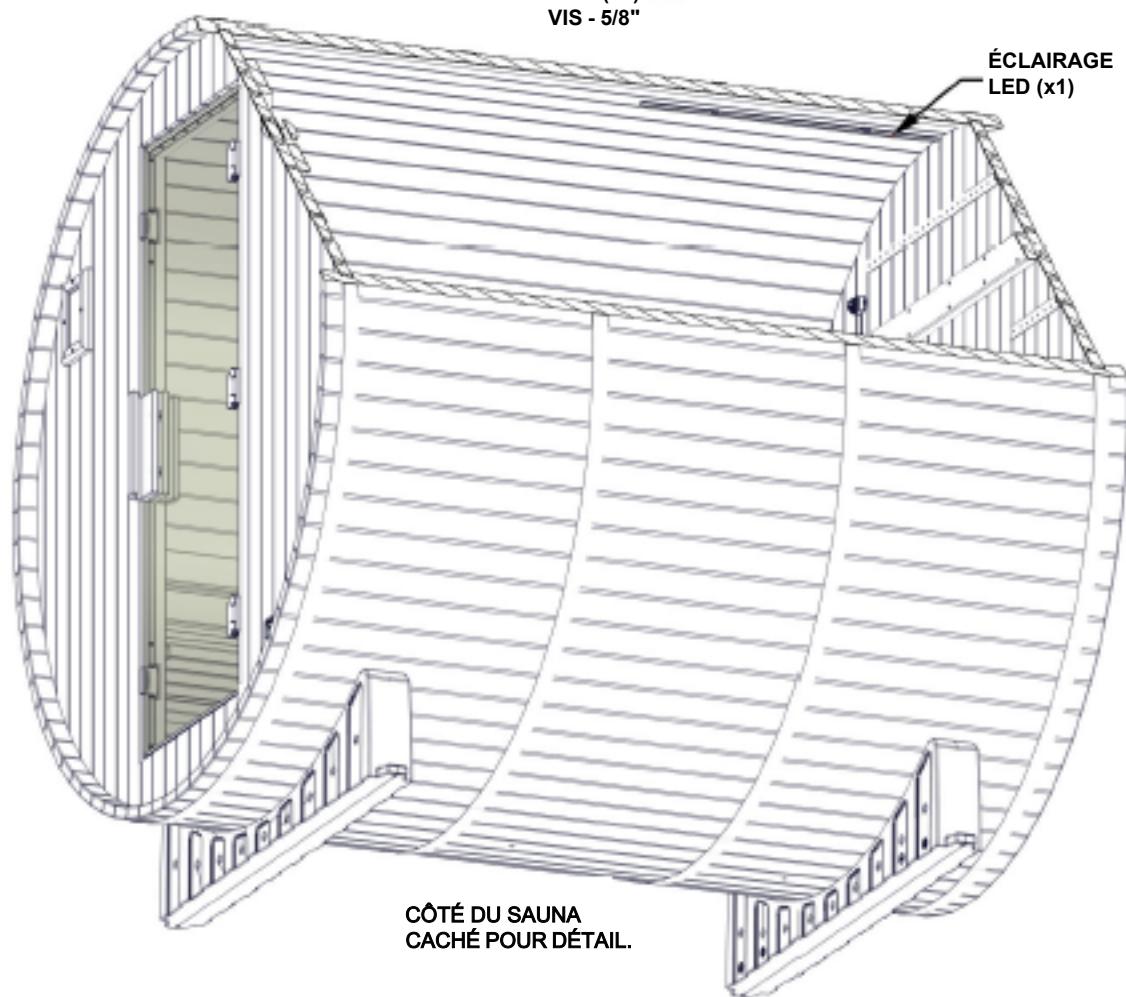

CÔTÉ DU SAUNA  
CACHÉ POUR DÉTAIL.

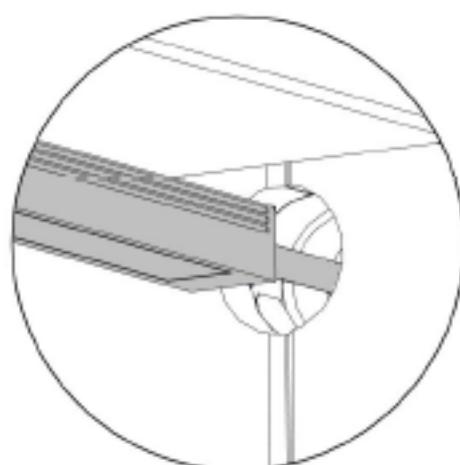

DÉTAIL « B »

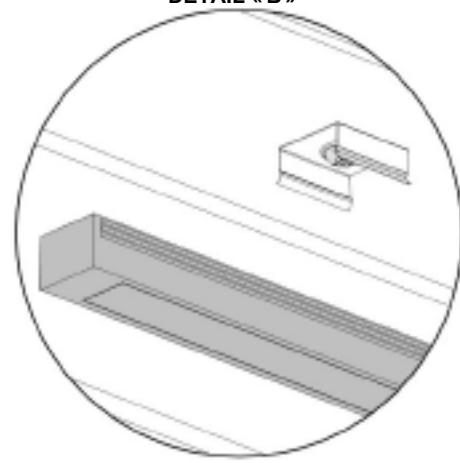

DÉTAIL « C »

## ÉTAPE 33 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101409	VIS PPH 4x1/2 BLK
6	H101437	VIS TWH 8x5/8 SS-BLK



A6P01448 ATTACHE DE CÂBLE ZIP  
(x10)





A6P01493-01 MODULE À DISTANCE  
(x1)



A6P01493-03 ALIMENTATION LED (x10)  
(x1)

- PLACEZ LES MODULES À DISTANCE ET LES ALIMENTATIONS À PROXIMITÉ DES EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES MODULES À DISTANCE ET LES ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES SONT ORIENTÉS À L'HORIZONTE LORS DE LA FIXATION.
- UTILISEZ DES ATTACHES PLASTIQUES SI NÉCESSAIRE POUR FIXER ET ORGANISER LES CORDONS.

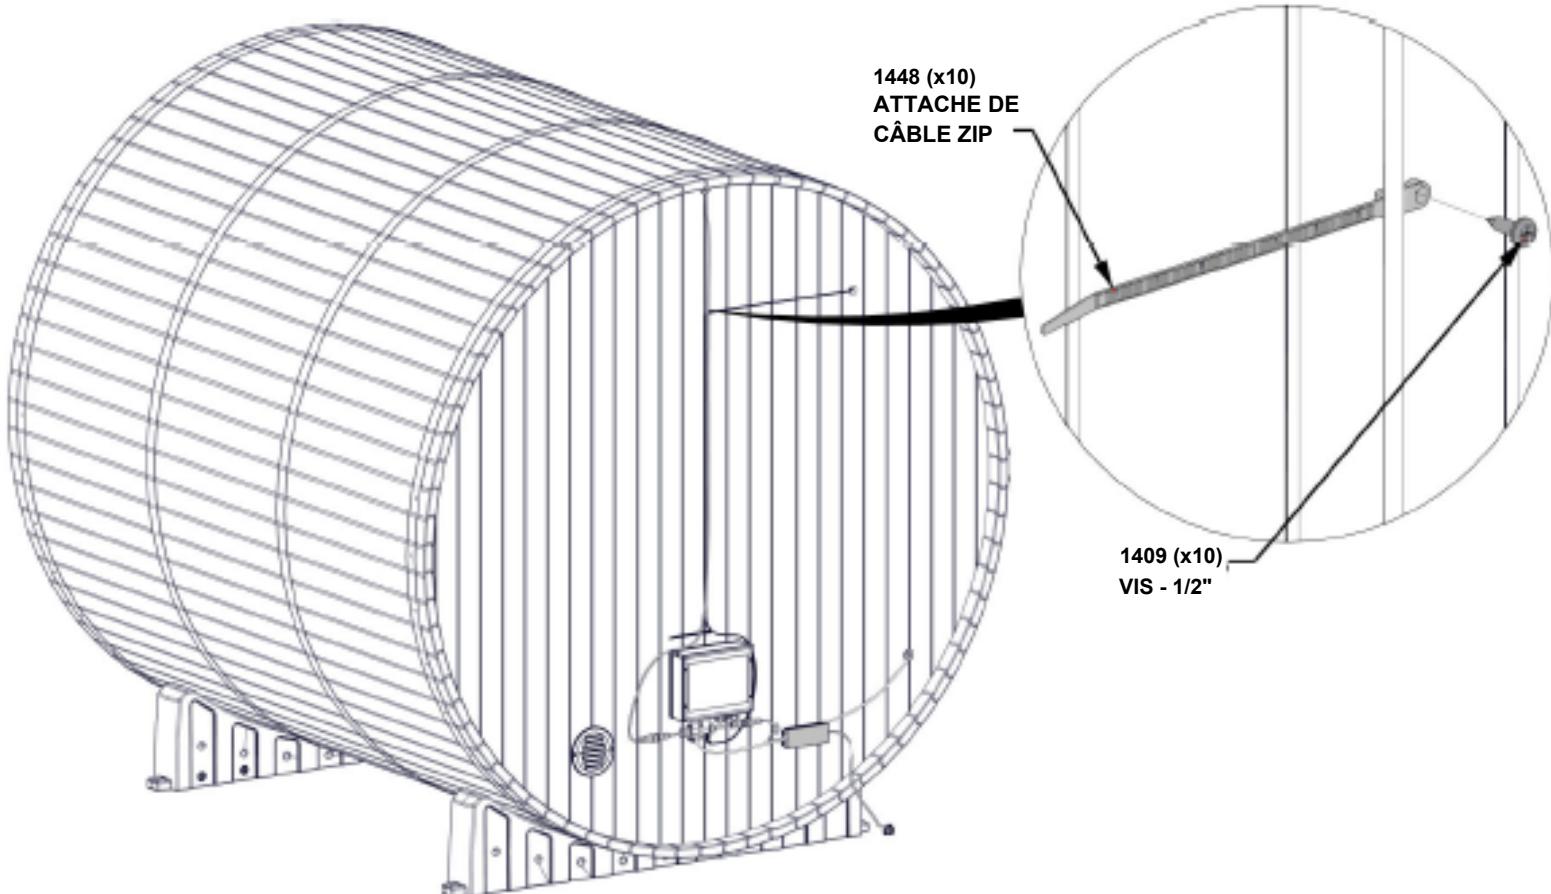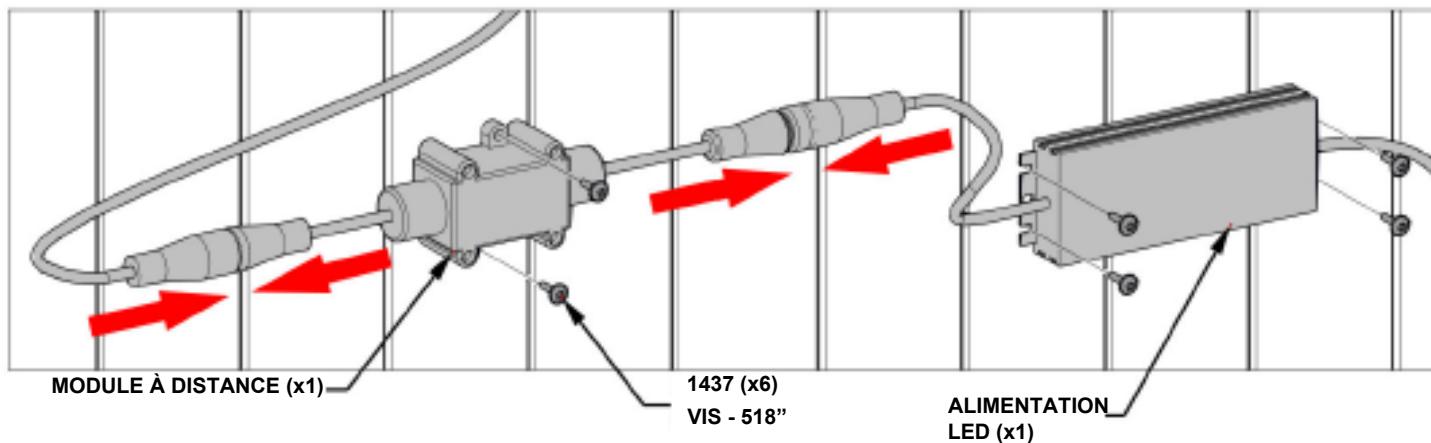


## ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
60	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



**NR02 REVÊTEMENT - W4L21866**  
(x20) 13/16 po x 2 3/8 po x 10 15/16 po (20 x 60 x 278)

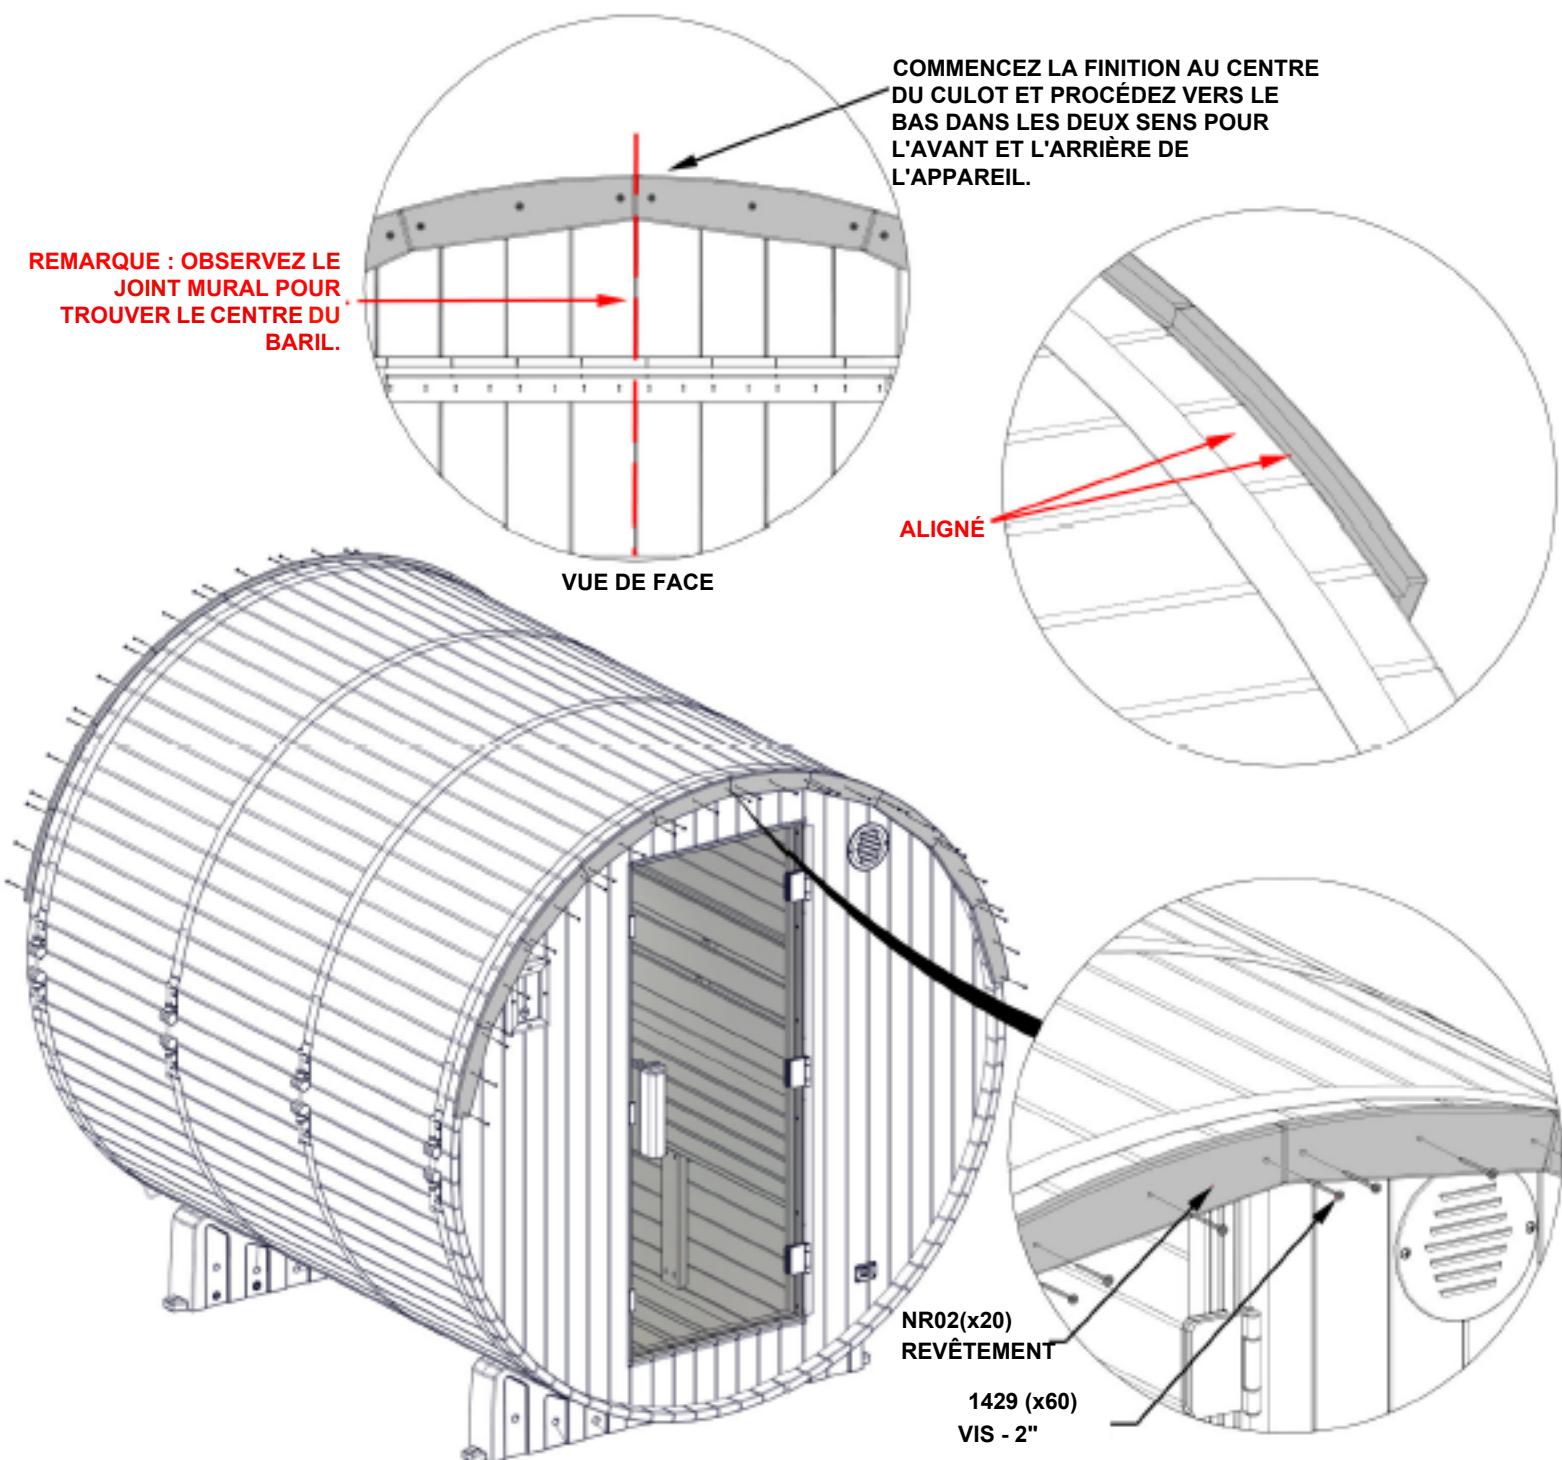


## ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
60	H101117	VIS POIGNÉE EN BOIS 10-16x3/4" BLK



A4M05615 TÔLE 29GA  
(x6)

- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE LA TÔLE D'ACIER.
- IMPORTANT : RETIREZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.
- INSTALLEZ LES FEUILLES EN COMMENÇANT PAR LA FEUILLE EN HAUT À DROITE, COMME INDICUÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA PREMIÈRE RIBBES EST CENTRÉE AU SOMMET DU SAUNA.
- CONTINUEZ À INSTALLER LES PANNEAUX SUR LE CÔTÉ DROIT DU SAUNA EN VEILLANT À CE QU'ILS SE CHEVAUCHENT CORRECTEMENT.
- UNE FOIS LES 3 FEUILLES DE DROITE INSTALLÉES, INSTALLEZ LES TROIS FEUILLES DE GAUCHE.
- IMPORTANT : CHAQUE FEUILLE SUPÉRIEURE DOIT RECOUVRIR LA FEUILLE INFÉRIEURE. CELA EST ESSENTIEL POUR ÉVITER LES FUITES.

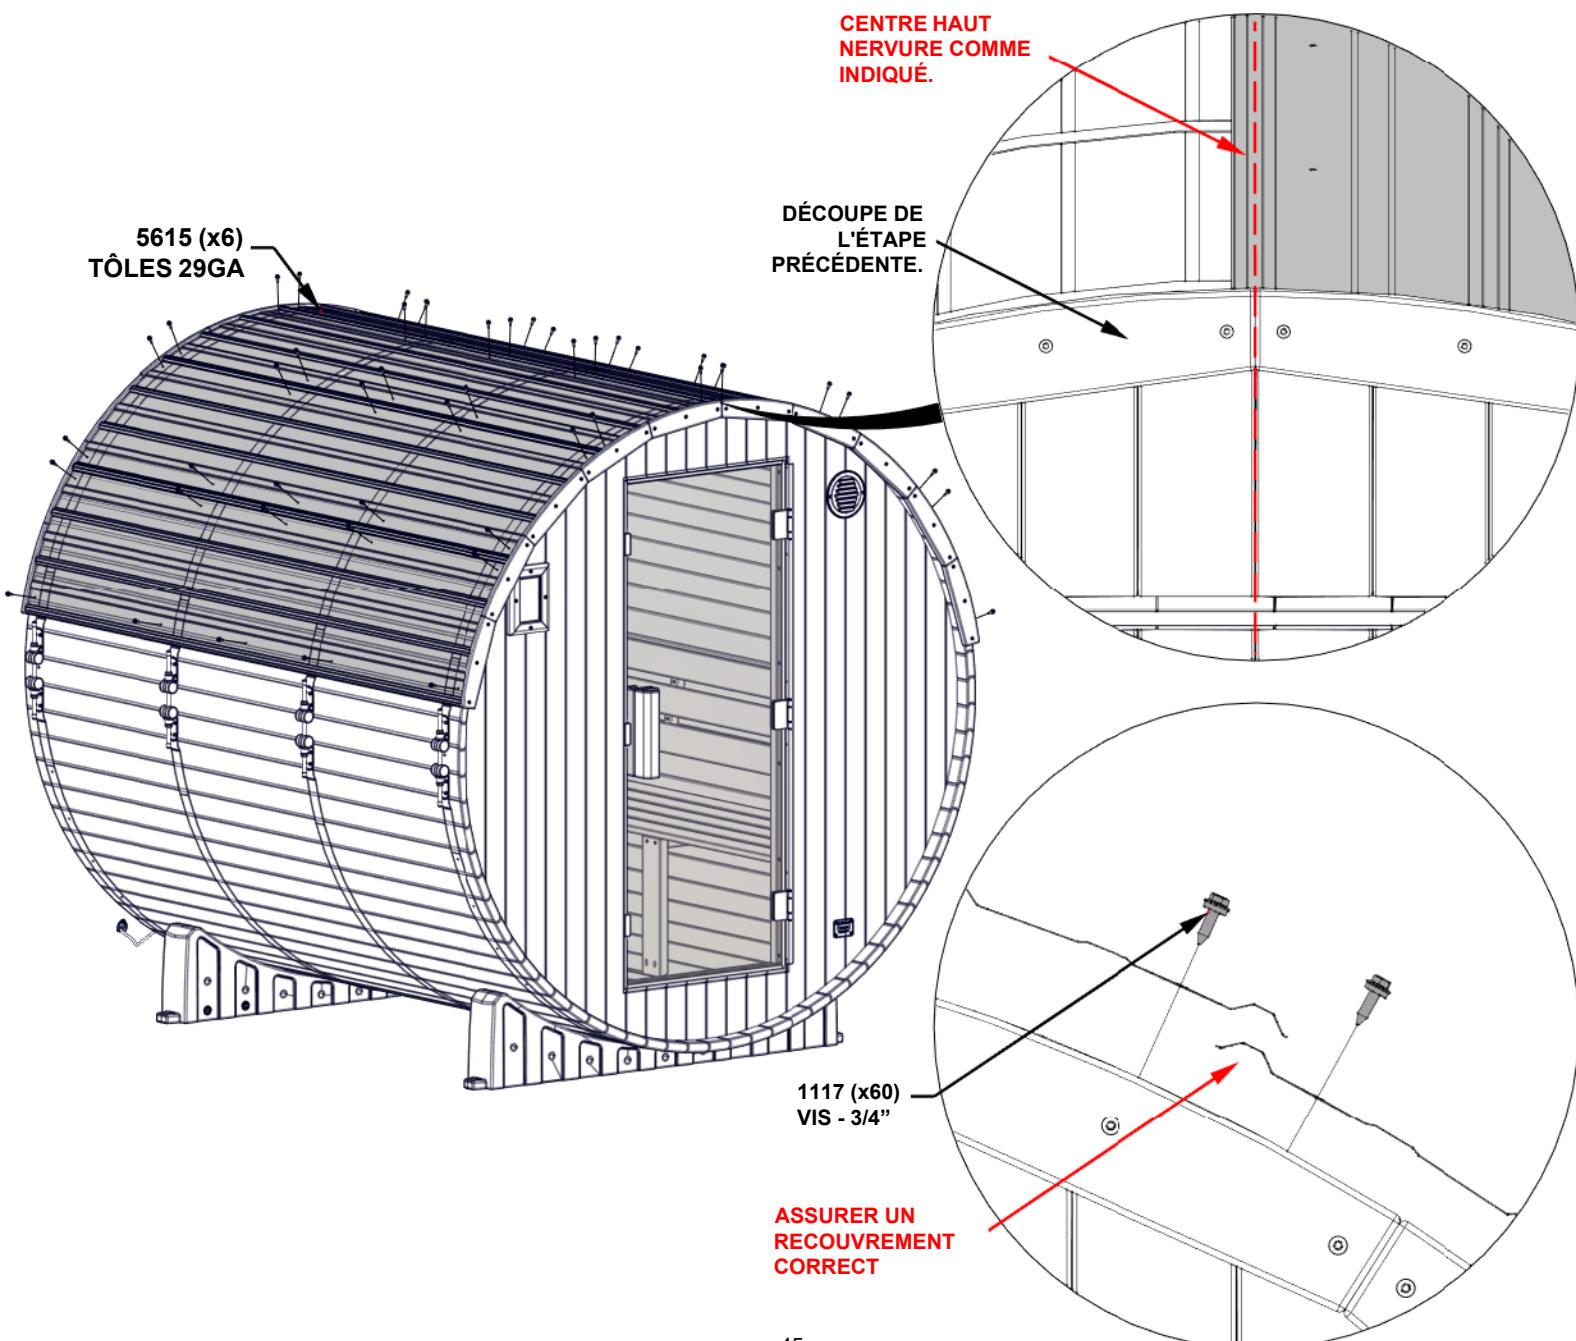

## ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DE LA PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK

NR03 PLANCHER DE PROTECTION DU CHAUFFAGE - W4L21874  
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 16 9/16 po (20 x 60 x 420)

OO02 (x1) PLANCHER DE PROTECTION DU CHAUFFAGE - W4L21875  
1 3/16 po x 1 3/16 po x 21 7/16 po (30 x 30 x 544)

OO04 (x1) PLANCHER DE PROTECTION DU CHAUFFAGE - W4L21871  
1 3/16 po x 1 3/16 po x 21 7/16 po (30 x 30 x 544)

ALIGNEZ LES TROUS DE NR03 AVEC LES TROUS PILOTES DE OO02 ET OO04.

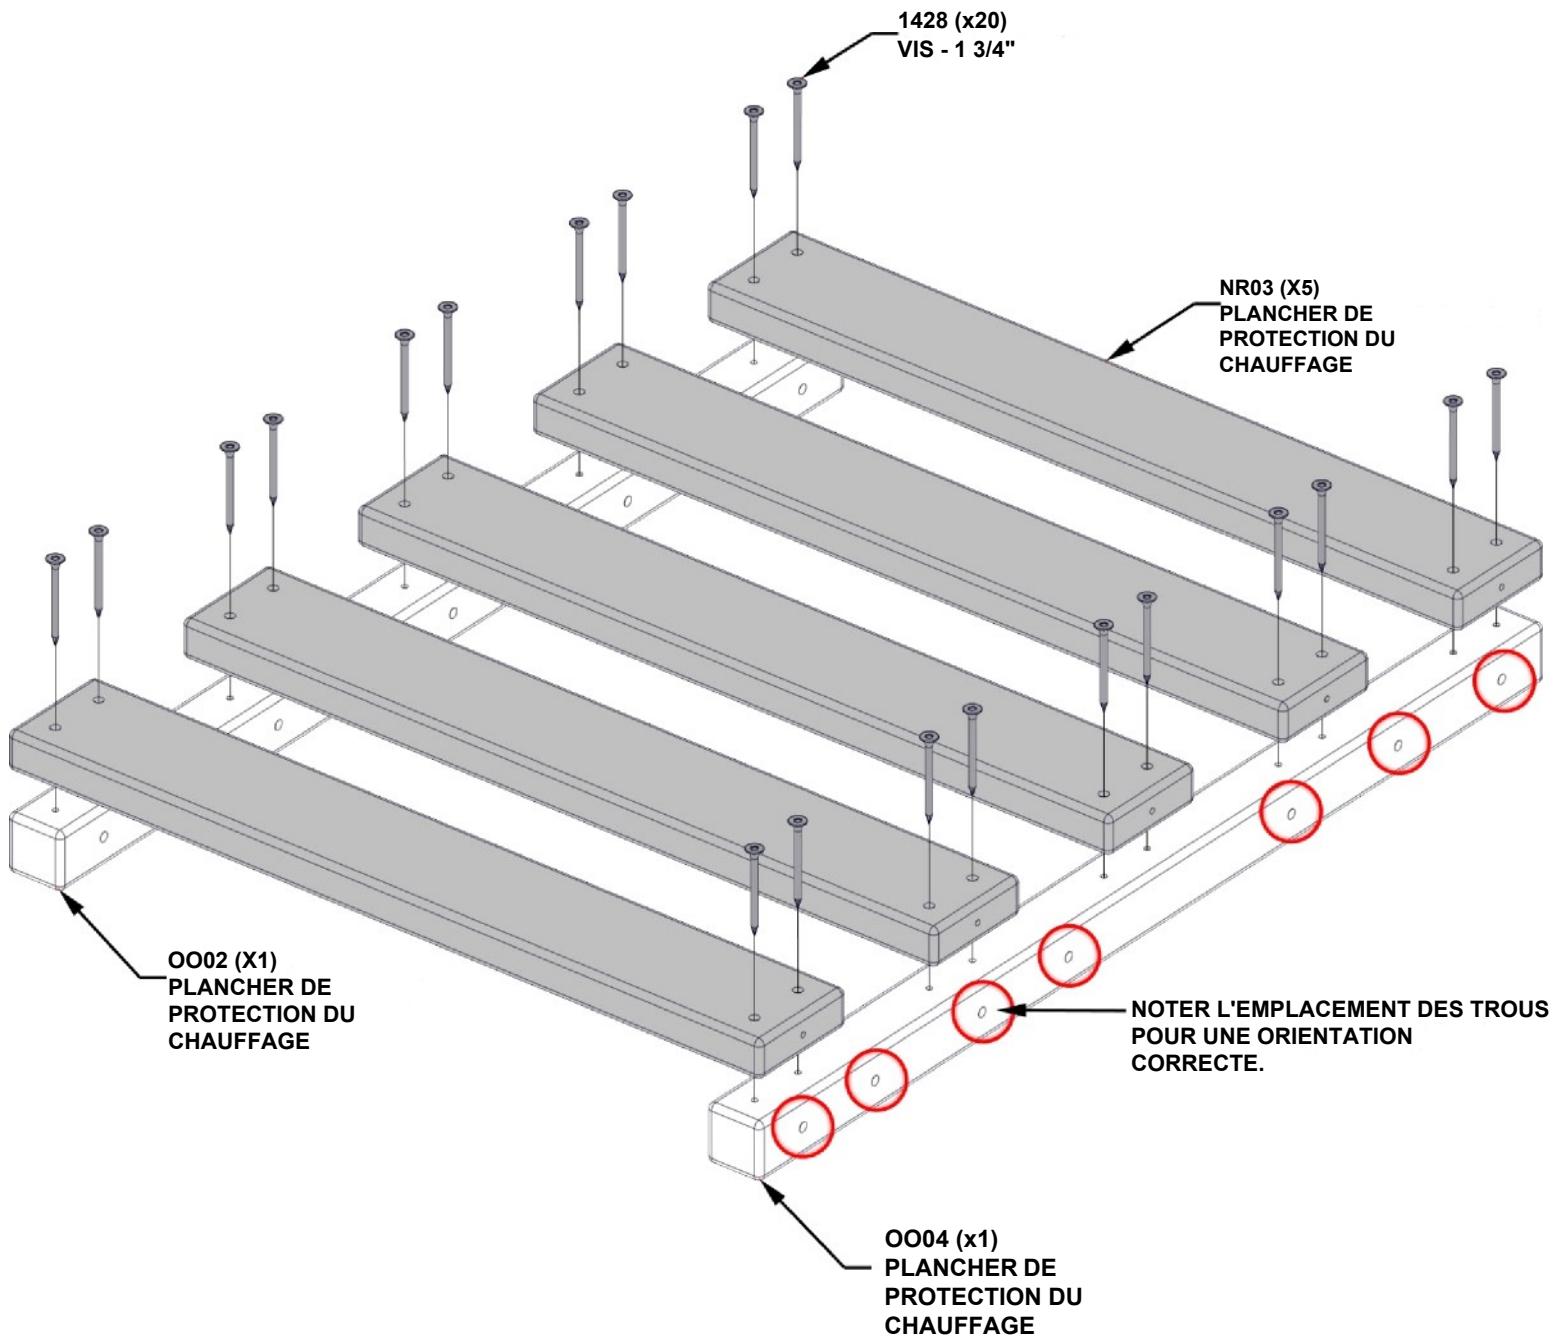

## ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DE LA PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK

NR03 PLANCHER DE PROTECTION DU CHAUFFAGE - W4L21874  
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 16 9/16 po (20x60x420)

OO02 (x1) PLANCHER DE PROTECTION DU CHAUFFAGE - W4L21875  
1 3/16 po x 1 3/16 po x 21 7/16 po (30x30x544)


OO04 (x1) PLANCHER DE PROTECTION DU CHAUFFAGE- W4L21871  
1 3/16 po x 1 3/16 po x 21 7/16 po (30x30x544)

ALIGNEZ LES TROUS DE NR03 AVEC LES TROUS PILOTES DE OO02 ET OO04.

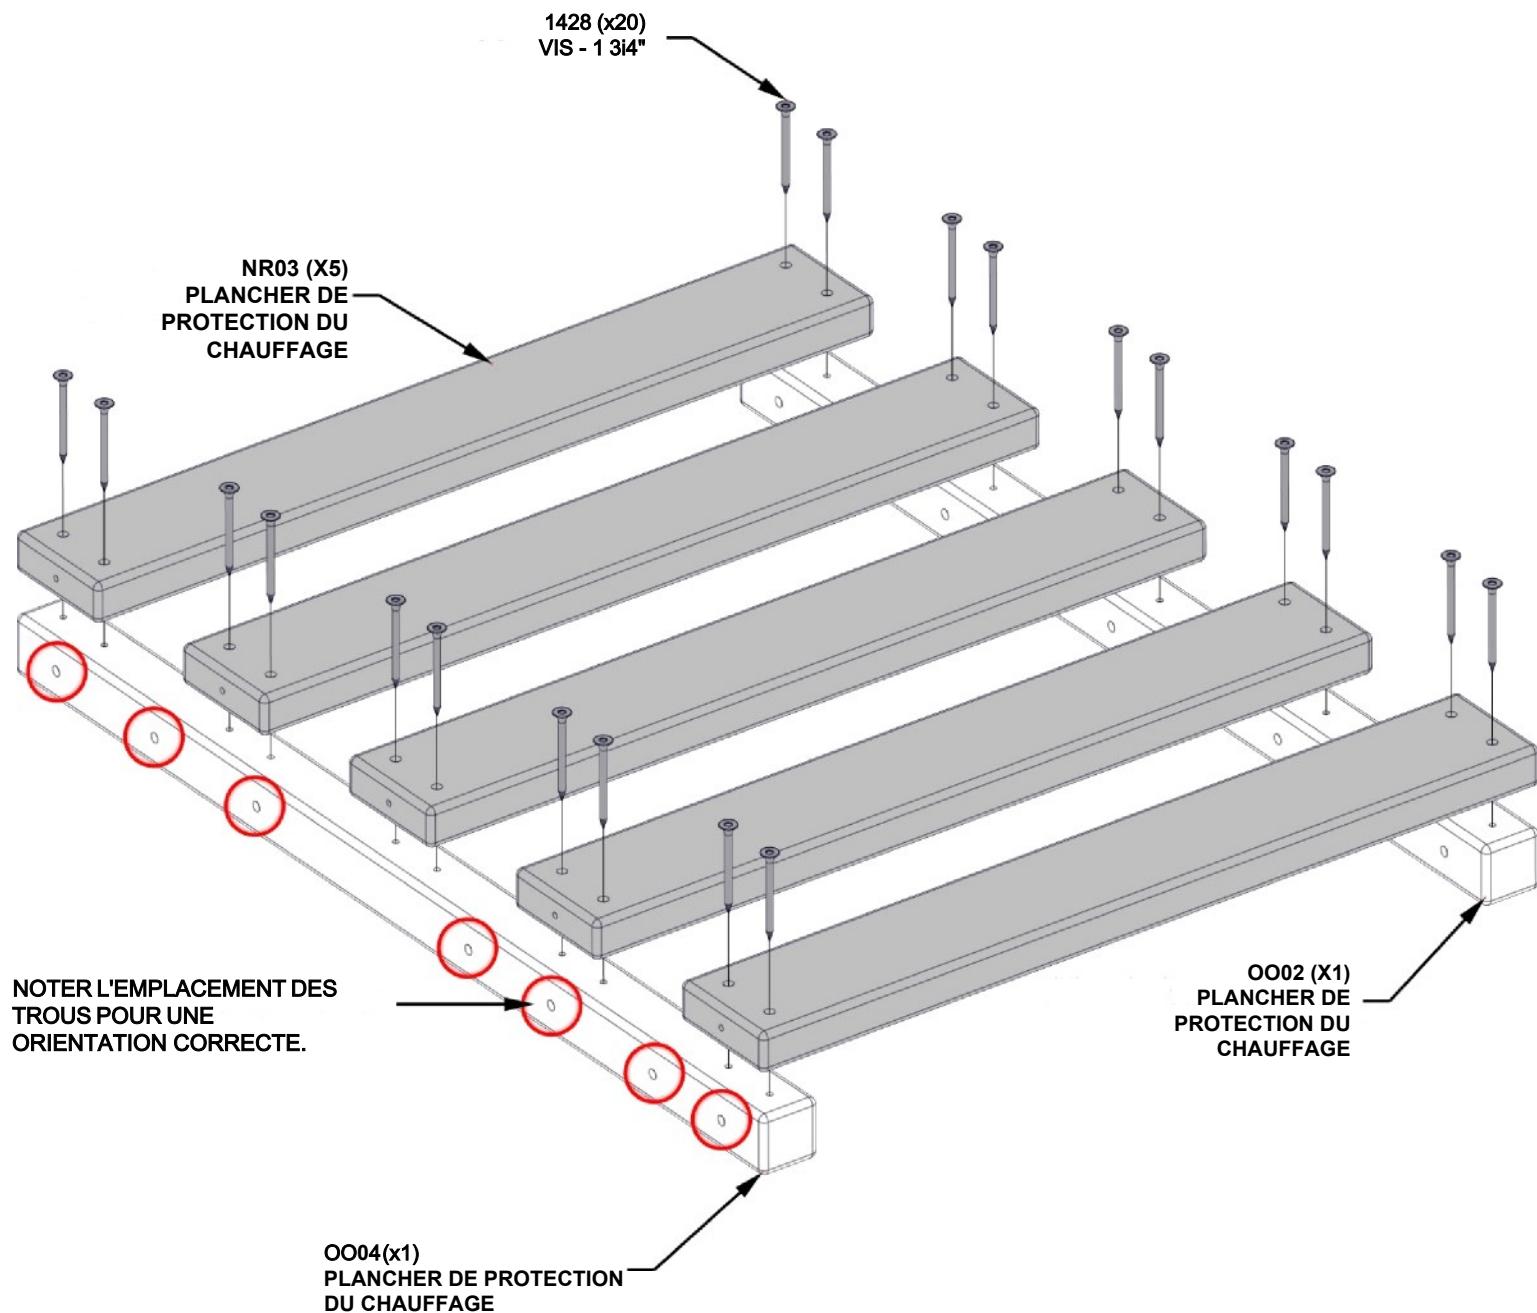


## ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DE LA PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK

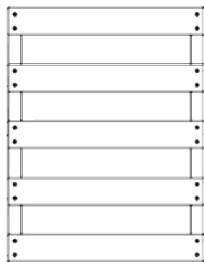


ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR À PARTIR DE L'ÉTAPE 36

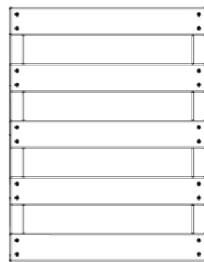

ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR À PARTIR DE L'ÉTAPE 37



NR01 PLANCHER DE PROTECTION DU CHAUFFAGE - W4L21872  
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 23 15/16 po (20 x 60 x 608)

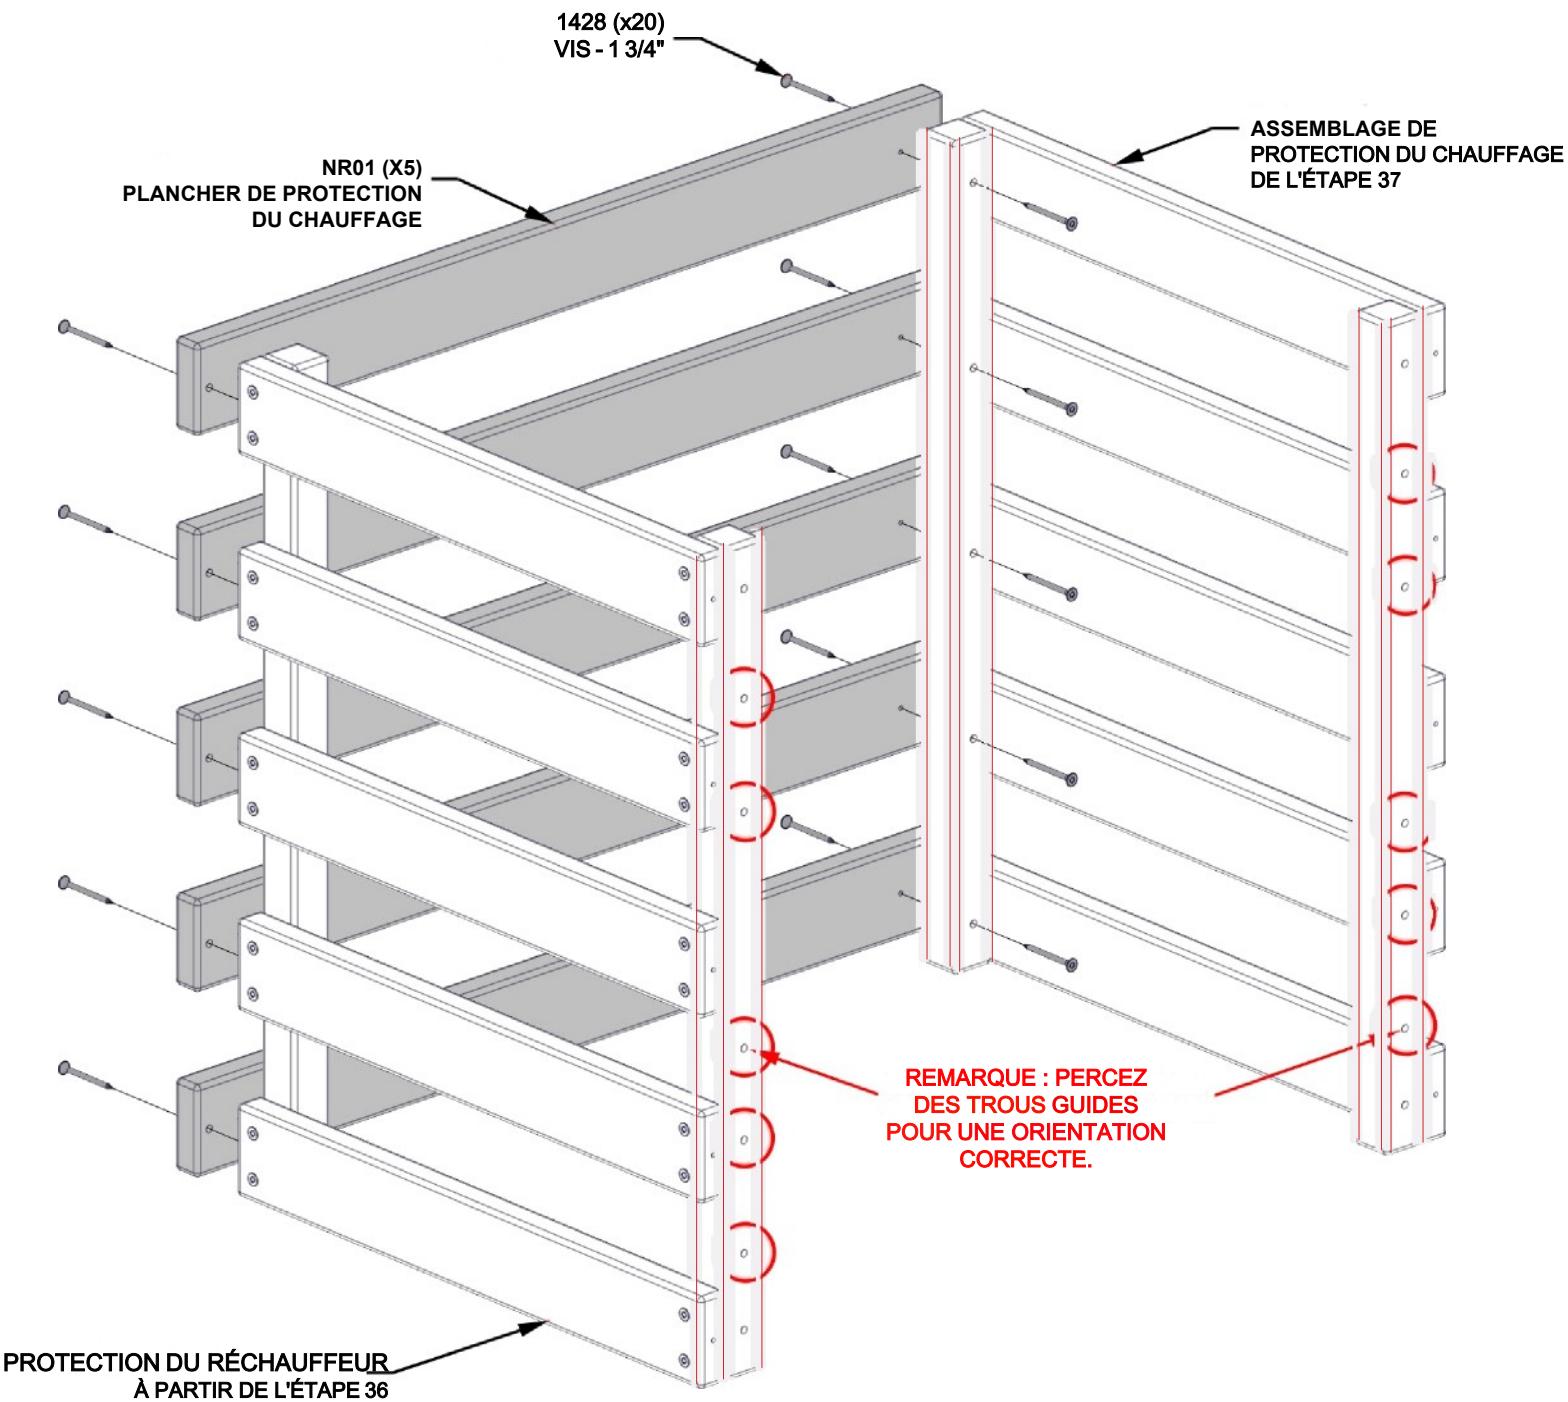

## ÉTAPE 39 - PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR ASSEMBLAGE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H101434	VIS TFH 8X3 1/4 SS-BLK


- POSITIONNEZ L'ENSEMBLE DE PROTECTION DURÉCHAUFFEUR COMME INDICUÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS AVEC LES TROUS DES PANNEAUX DE FIXATION DE LA PROTECTION PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉS, PUIS FIXEZ-LES.
- “ASSUREZ-VOUS QUE LES CÔTÉS DE L'ENSEMBLE DE PROTECTION DU RÉCHAUFFEUR SONT AU MÊME NIVEAU QUE LES EXTRÉMITÉS DES PLAQUES D'ESPACEMENT DU RÉCHAUFFEUR PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉES.

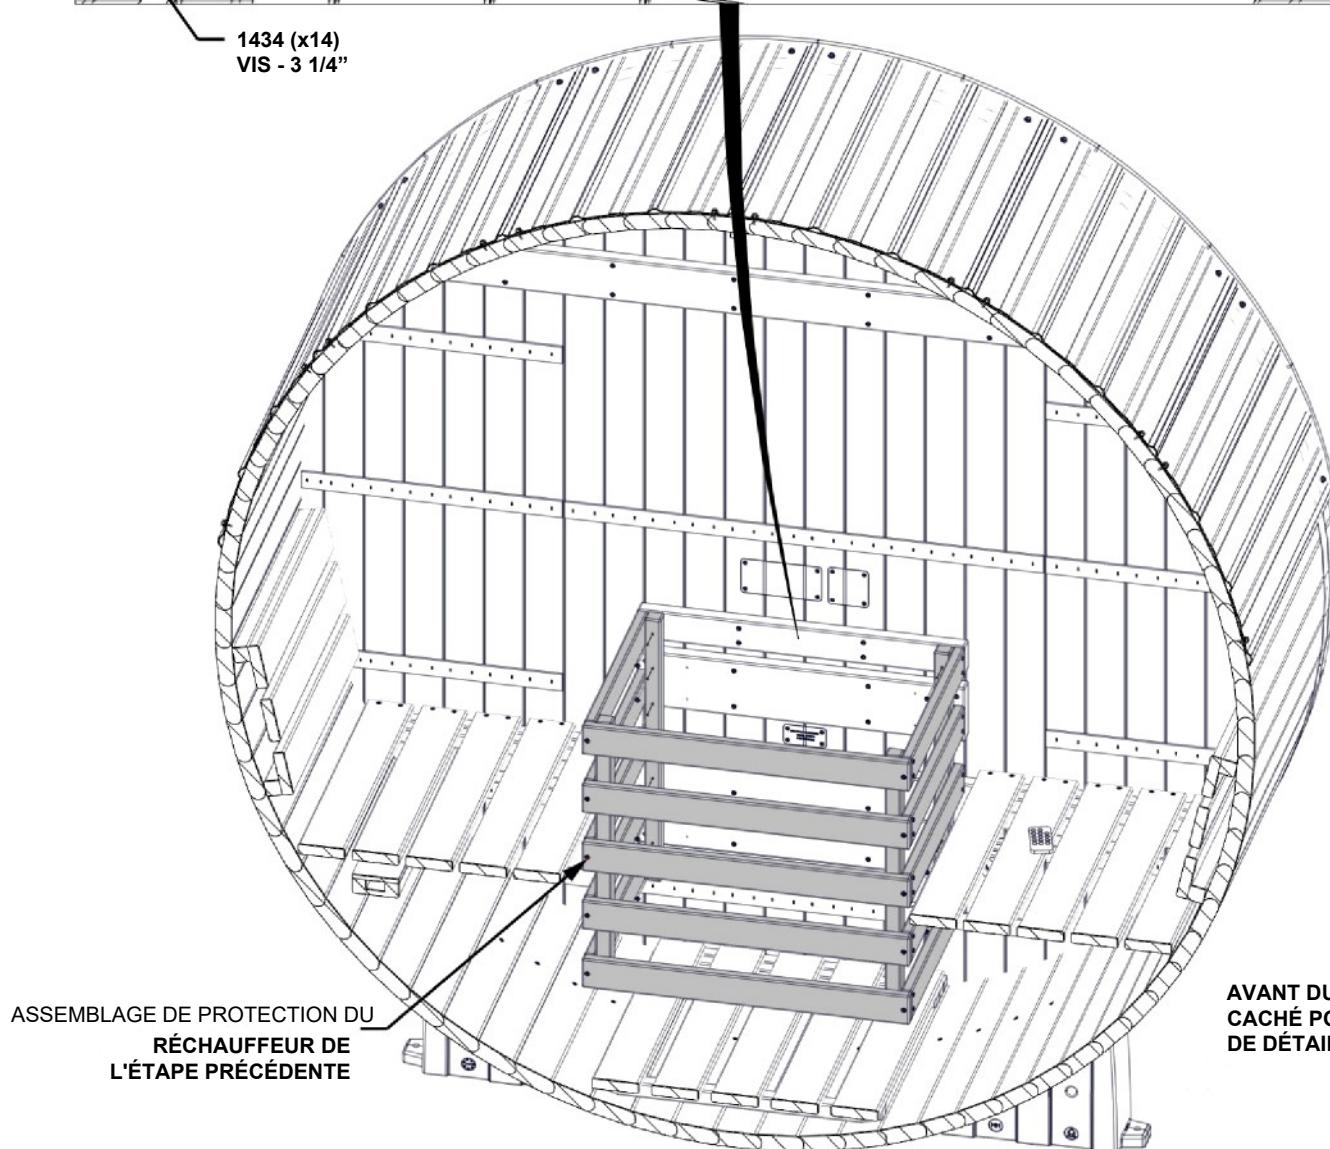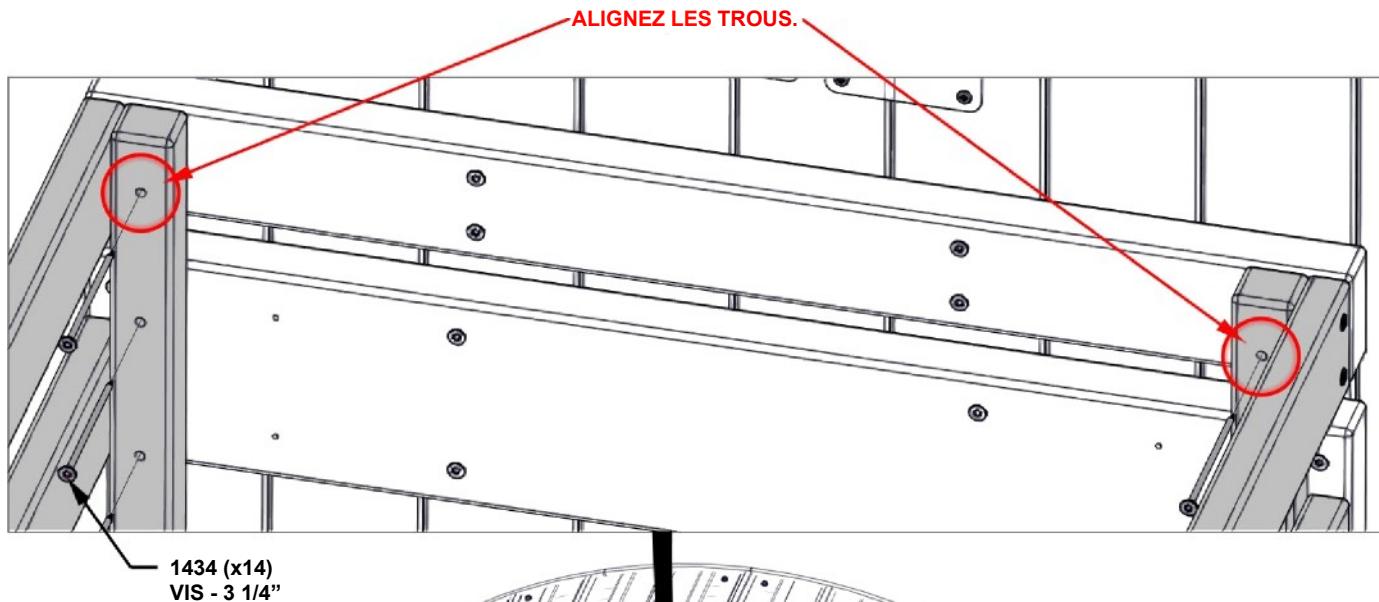

## ÉTAPE 40 - INSTALLATION DU SUPPORT DU CHAUFFAGE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101468	VIS À TÊTE SURÉLEVÉE 8 x 1 po

- INSÉRER LES VIS DANS LES TROUS PILOTES DES PLANCHES D'ESPACEMENT DU PROTÈGE-CHAUFFAGE.

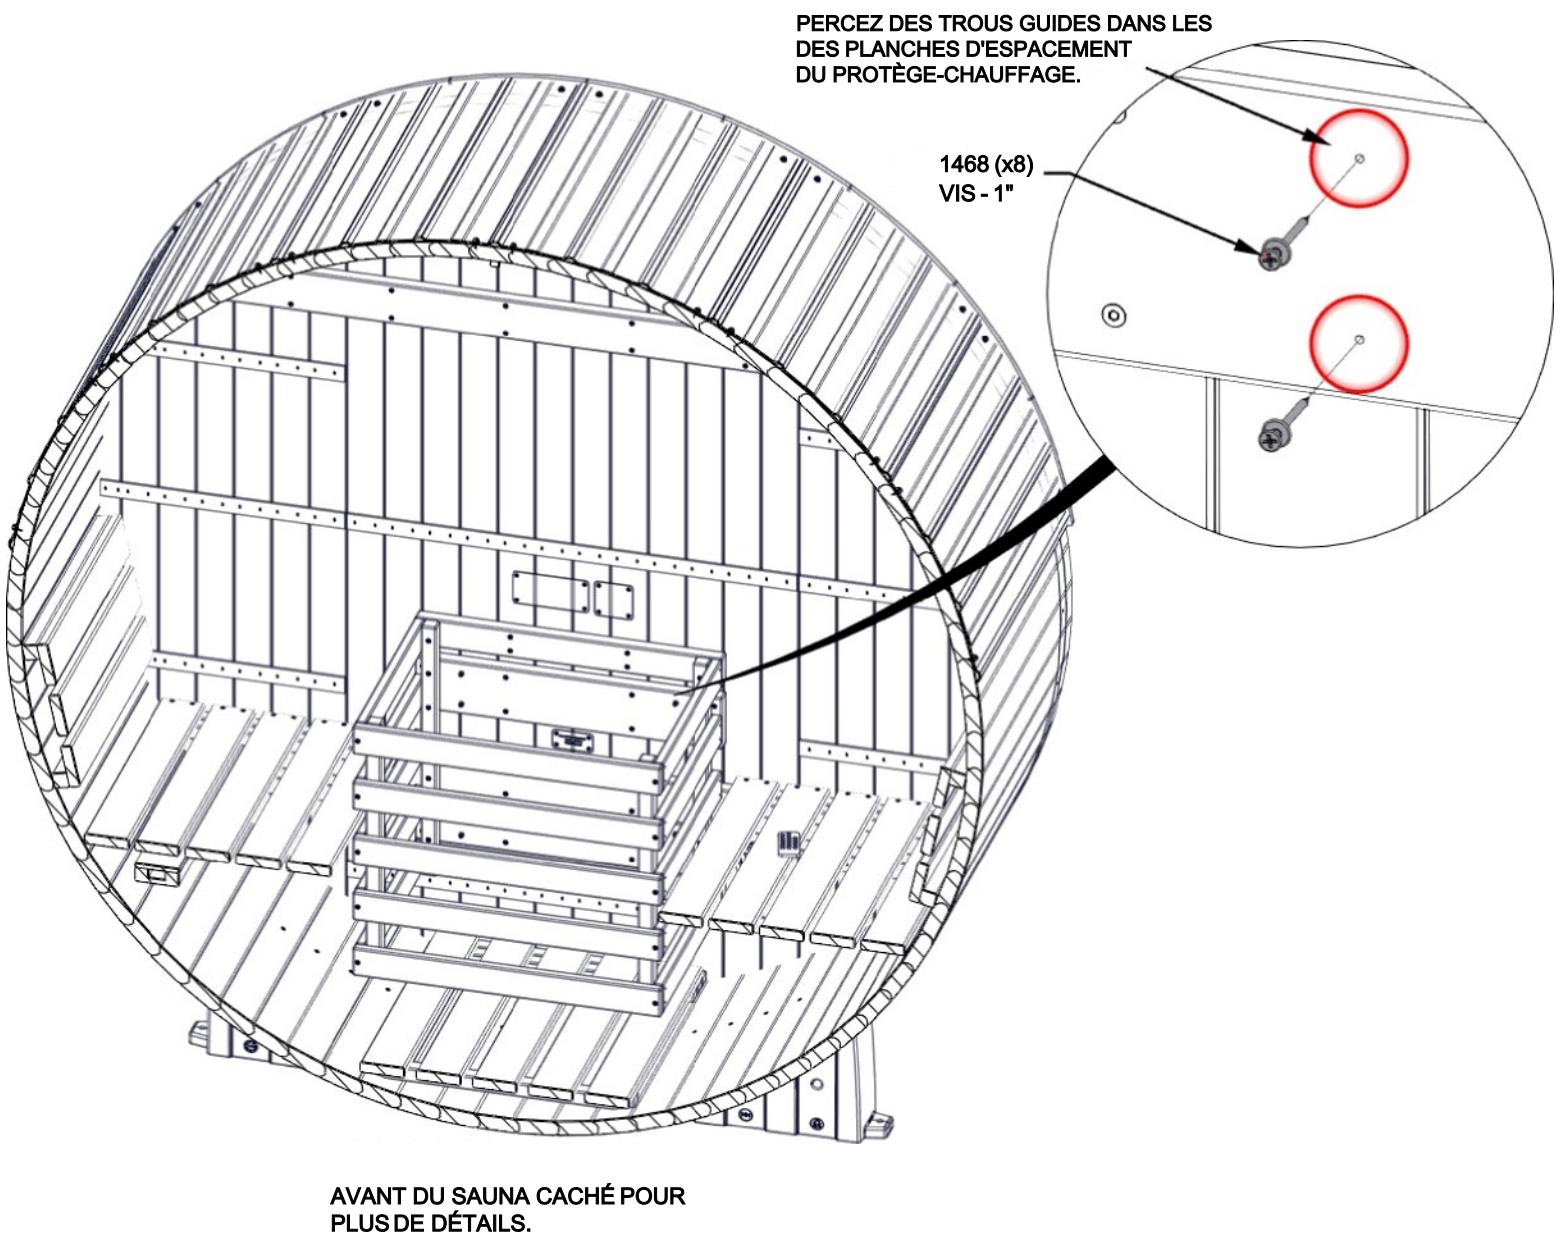



## ÉTAPE 41 - INSTALLATION DU PORTE-SERVIETTES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101423	VIS TFH 8X7/8 SS-BLK

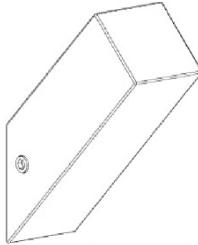


A4M05672 PORTE-SERVIETTES  
(x2)

- INSTALLEZ LES PORTE-SERVIETTES À L'EMPLACEMENT DE VOTRE CHOIX SUR LE CÔTÉ DROIT.
- TOUTEFOIS, NE PAS INSTALLER LES VIS AU NIVEAU DES JOINTS DES PANNEAUX.
- **ASSUREZ-VOUS QUE LES PORTE-SERVIETTES NE SONT PAS TROP PRÈS DE LA PORTE LORSQU'ELLE EST ENTIÈREMENT OUVERTE AFIN D'ÉVITER TOUT CONTACT ET RISQUE DE CASSER.**

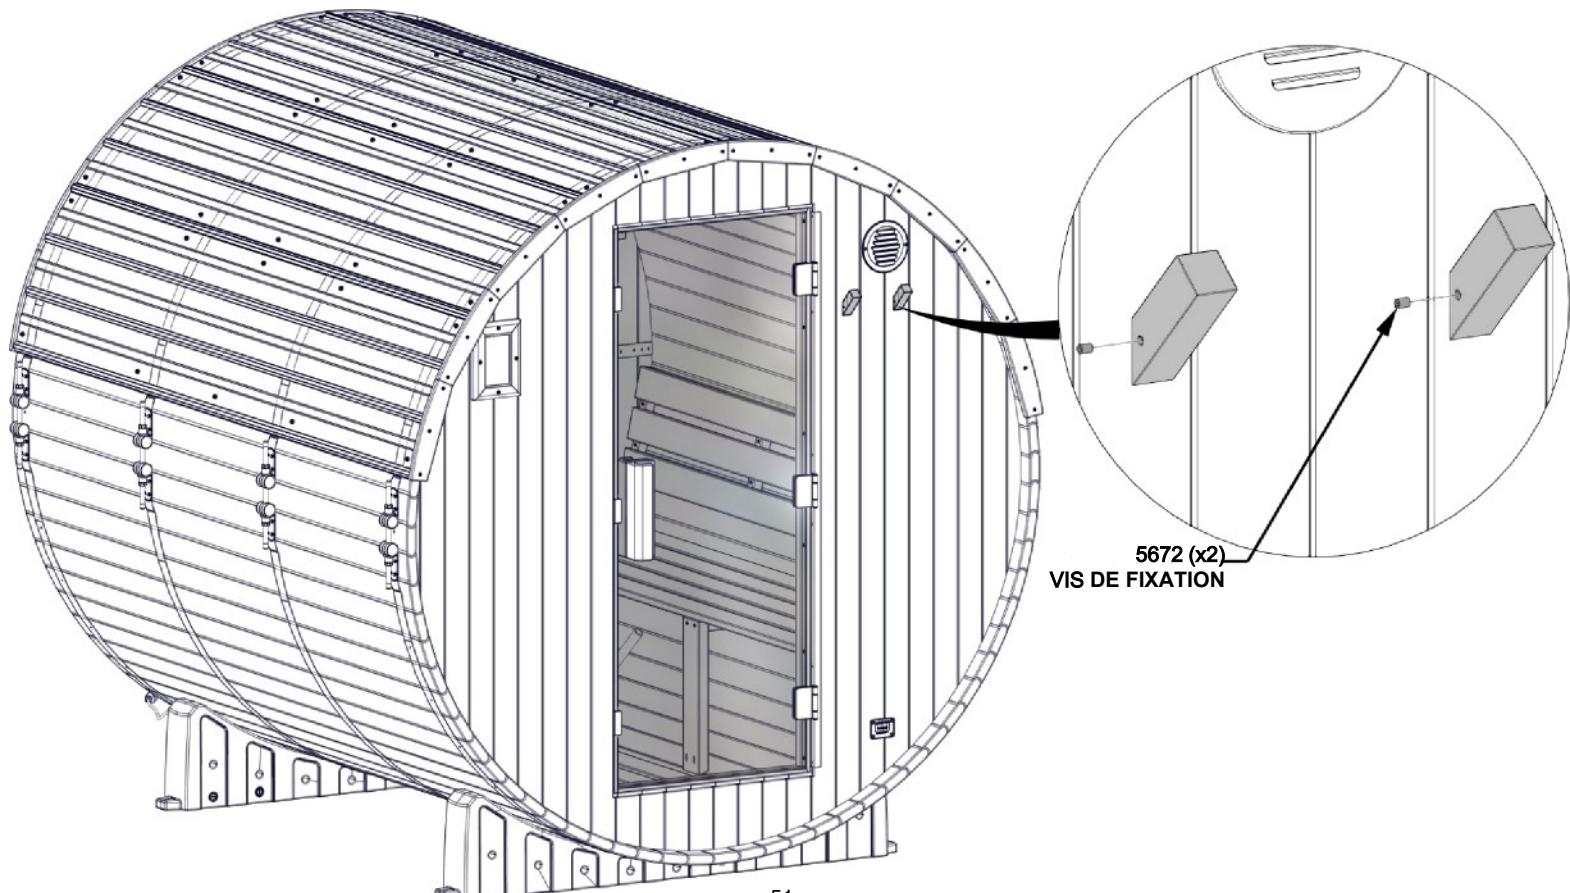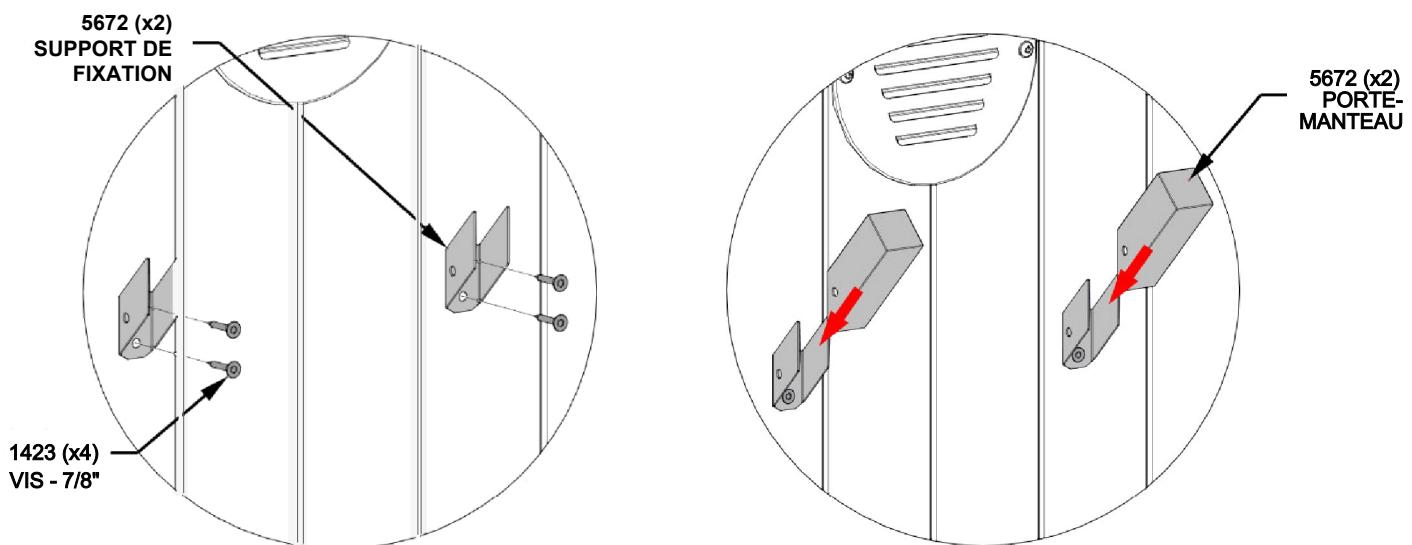


## ÉTAPE 42 - INSTALLATION DU THERMOMÈTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101423	VIS TFH 8X7/8 SS-BLK

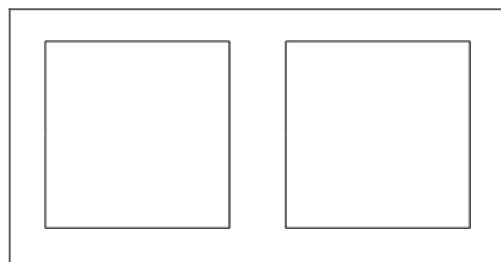


T01 THERMOMÈTRE - W4L21965  
(x1)

INSÉREZ LA VIS DANS LA PAROI ARRIÈRE À L'EMPLACEMENT INDICUIT ET ACCROCHEZ LE THERMOMÈTRE.

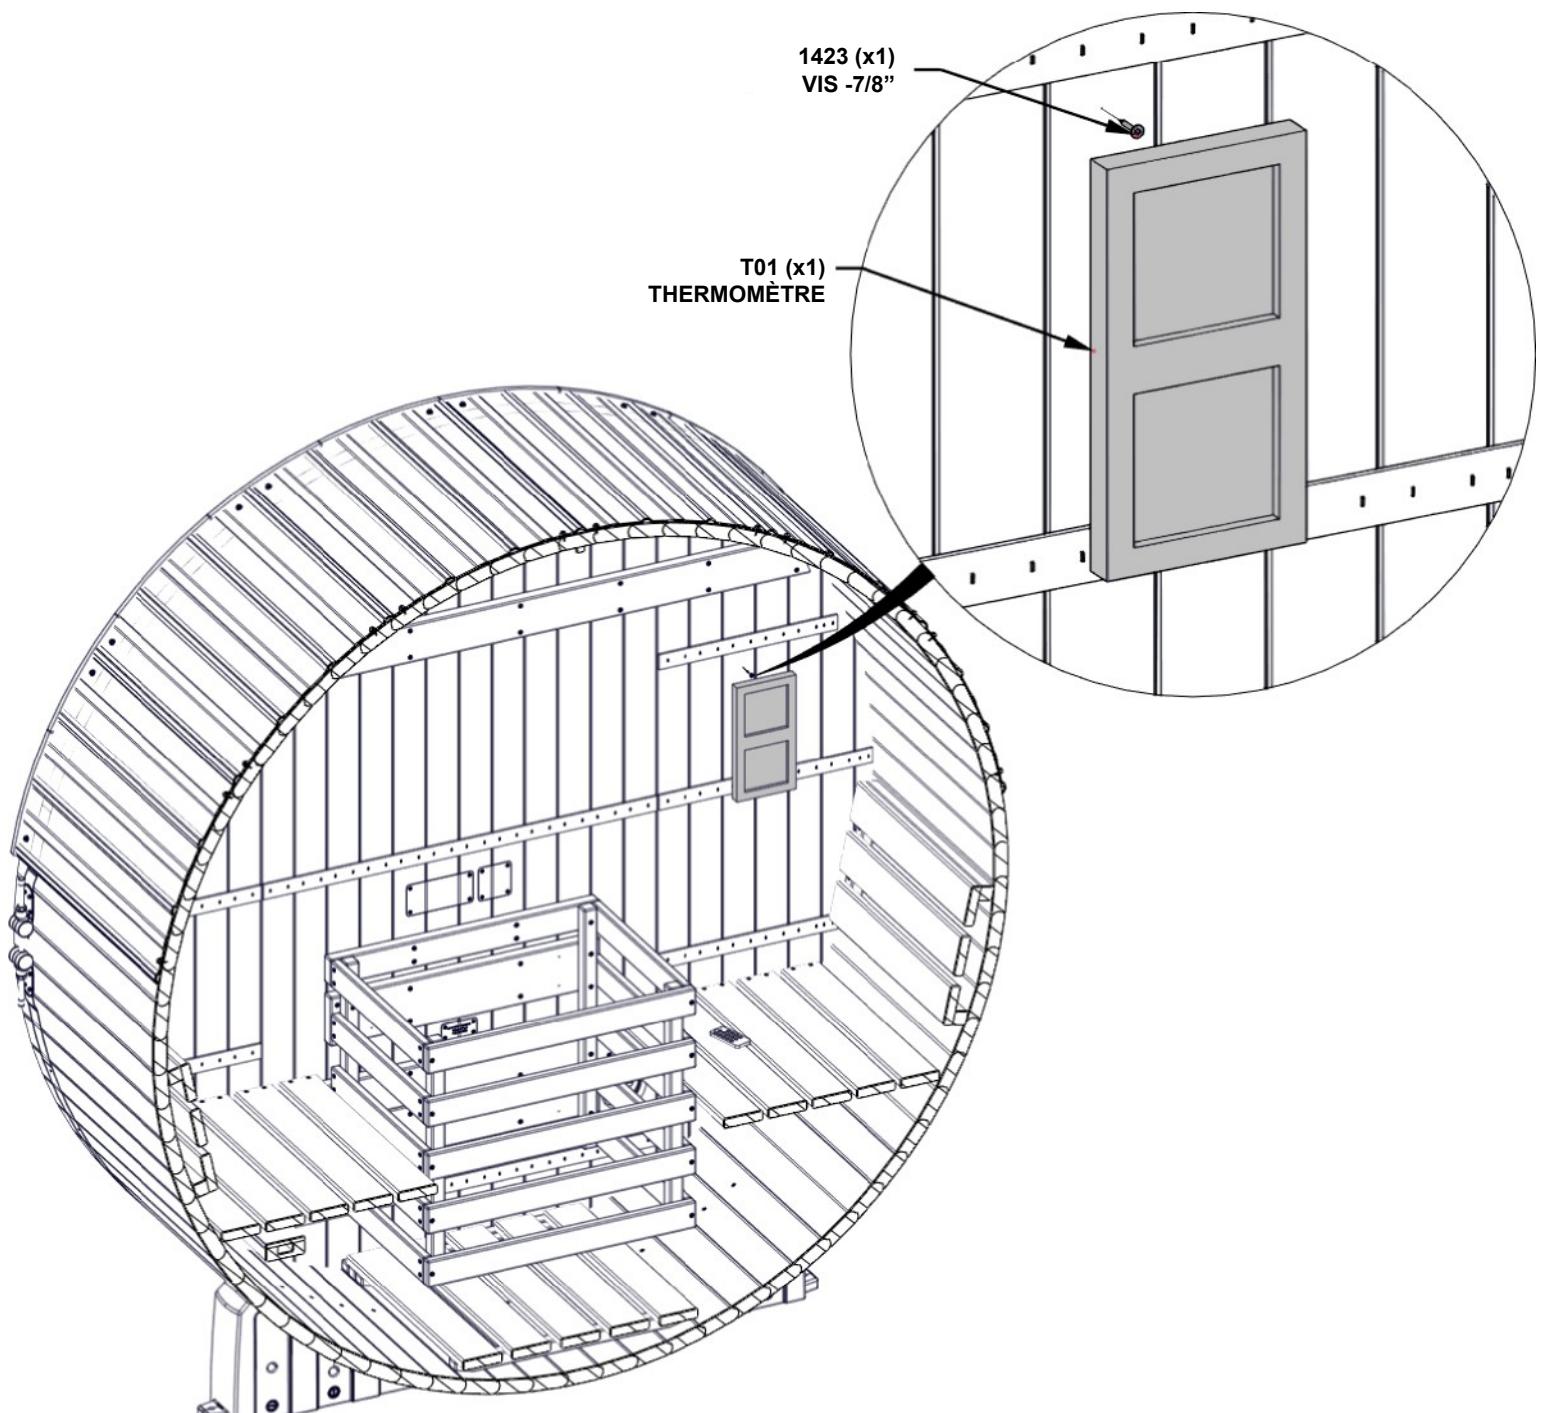


AVANT DU SAUNA CACHÉ  
POUR PLUS DE DÉTAILS.

## ÉTAPE 43A - DU CHAUFFAGE INSTALLATION

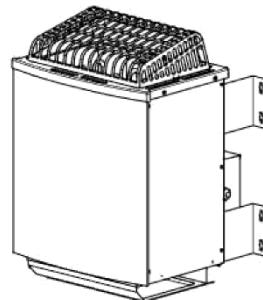


9250253 CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE POUR SAUNA 9 KW  
(x1)

- ATTENTION : UNE INSTALLATION INCORRECTE DU CHAUFFAGE PEUT ENTRAÎNER SA CHUTE ET PROVOQUER DES BRÛLURES OU D'AUTRES BLESSURES.
- DANGER ! COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU CHAUFFAGE AU DISJONCTEUR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION, VOIRE LA MORT.
- L'INSTALLATION DU CHAUFFAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ - VOIR LES INSTRUCTIONS DU CHAUFFAGE.
- ACCROCHEZ LE CHAUFFAGE AUX VIS, EN VOUS ASSURANT QUE LES 8 VIS SONT BIEN ALIGNÉES DANS LES FENTES DU CHAUFFAGE, COMME INDICUÉ.

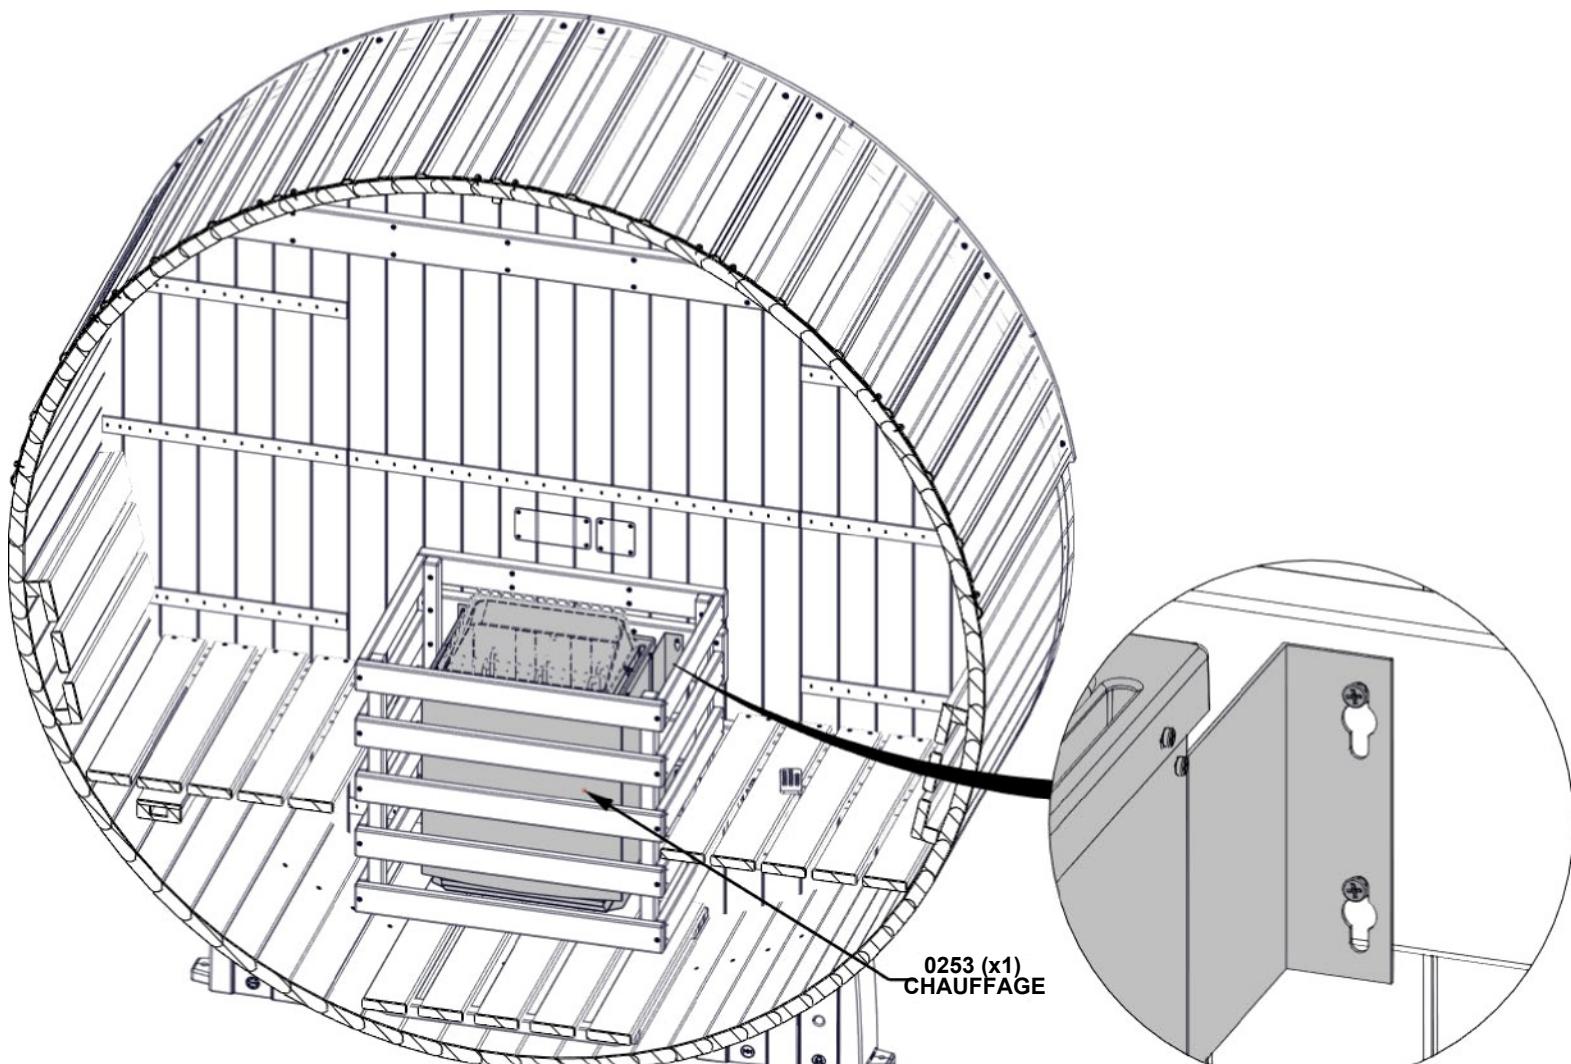

AVANT DU SAUNA  
CACHÉ POUR PLUS  
DE DÉTAILS.

## ÉTAPE 43B - ÉLECTRICITÉ

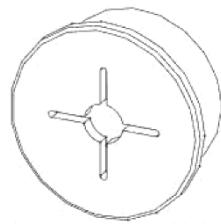


A6P01468 ŒILLET EN SILICONE DE 30 mm  
(x1)



A6P01489 CÂBLE D'ALIMENTATION DU SAUNA  
(x1)

- UTILISEZ L'ŒILLET FOURNI POUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
- VOIR LES INSTRUCTIONS DU CHAUFFAGE POUR L'INSTALLATION.
- IL FAUDRA RETIRER LE RACCORD DE CONDUIT POUR FAIRE PASSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU SAUNA À TRAVERS L'ŒILLET.

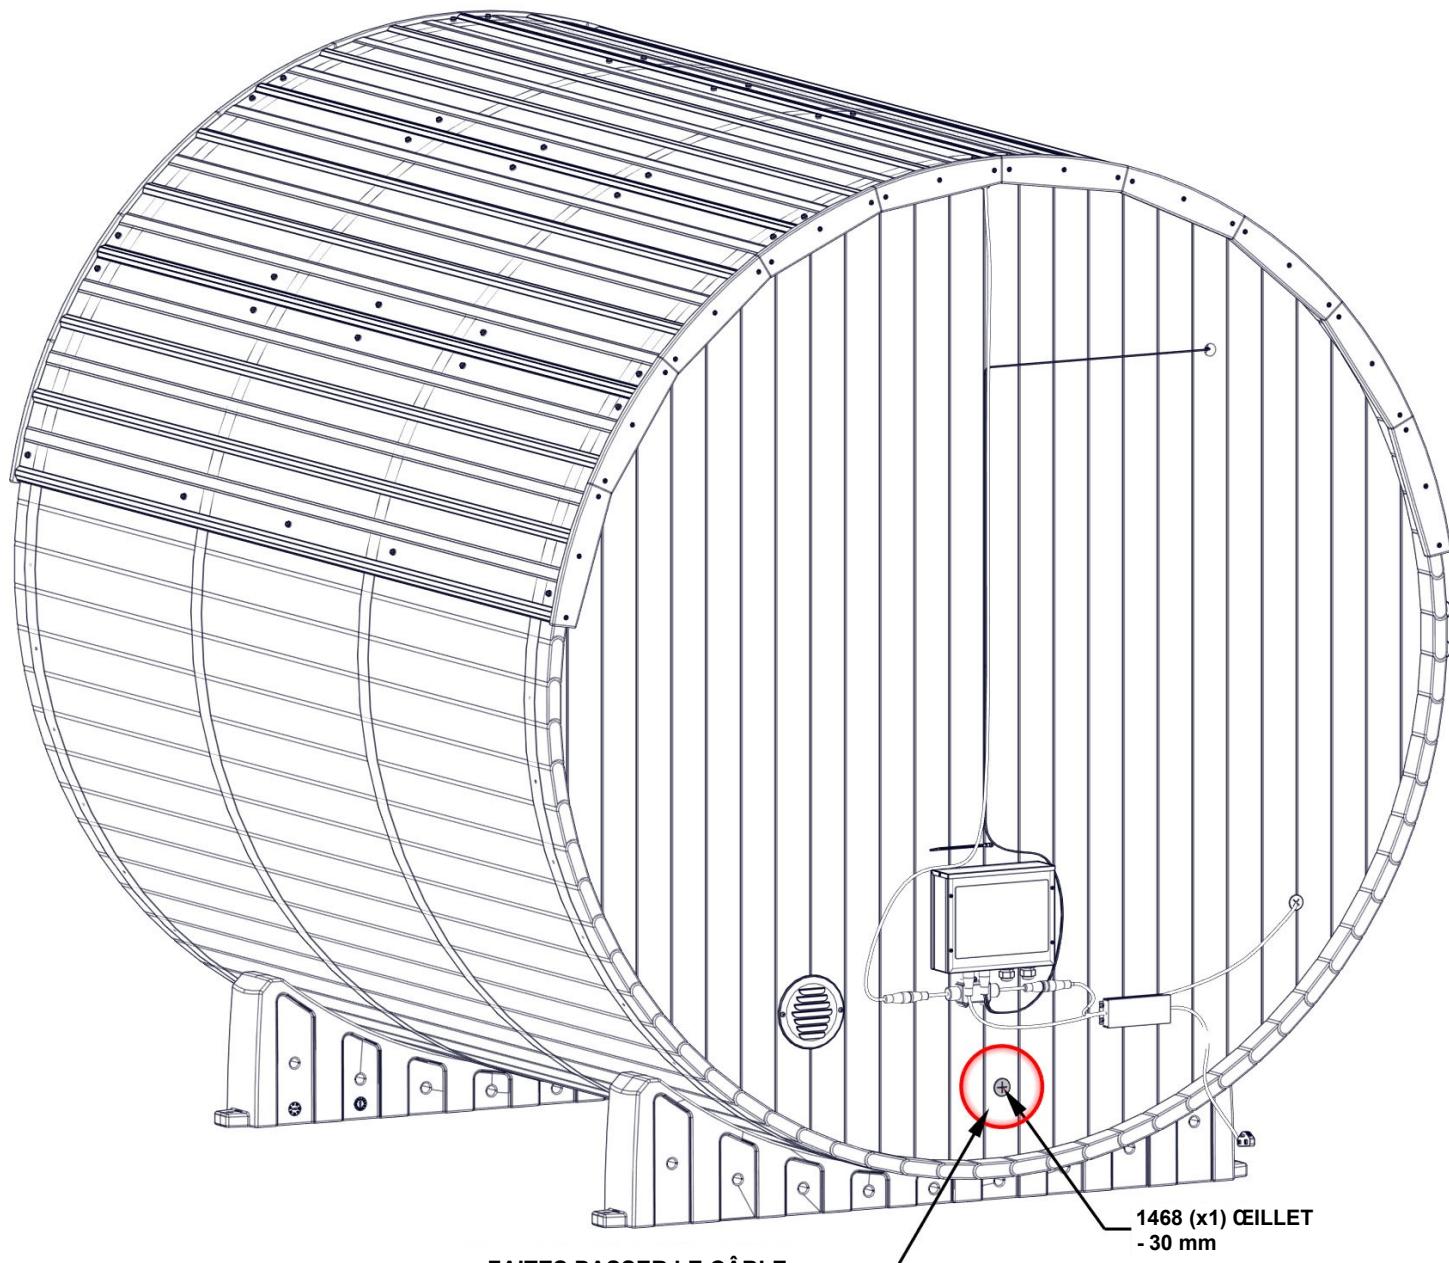

FAITES PASSER LE CÂBLE  
D'ALIMENTATION DU SAUNA À TRAVERS LE  
TROU DANS LE MUR ARRIÈRE

## ÉTAPE 44 - FINITION

UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ, BALAYEZ ET ASPIRER L'INTÉRIEUR DU SAUNA. ESSUYEZ L'ENSEMBLE DU SAUNA AVEC UN CHIFFON HUMIDE POUR ÉLIMINER TOUTE SALETÉ, POUSSIÈRE ET DÉBRIS. N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE CHIMIQUES À L'INTÉRIEUR DU SAUNA.

