



Fabriqué par :  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA  
800 856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990



# SAUNA INFRAROUGE INTÉRIEUR RYLAN 4P

## N° DE MODÈLE : 2504646, 2504646-V



Veuillez consulter le site [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)  
Pour obtenir le manuel de montage le plus à jour, pour enregistrer votre produit ou  
pour commander des pièces de rechange  
Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE

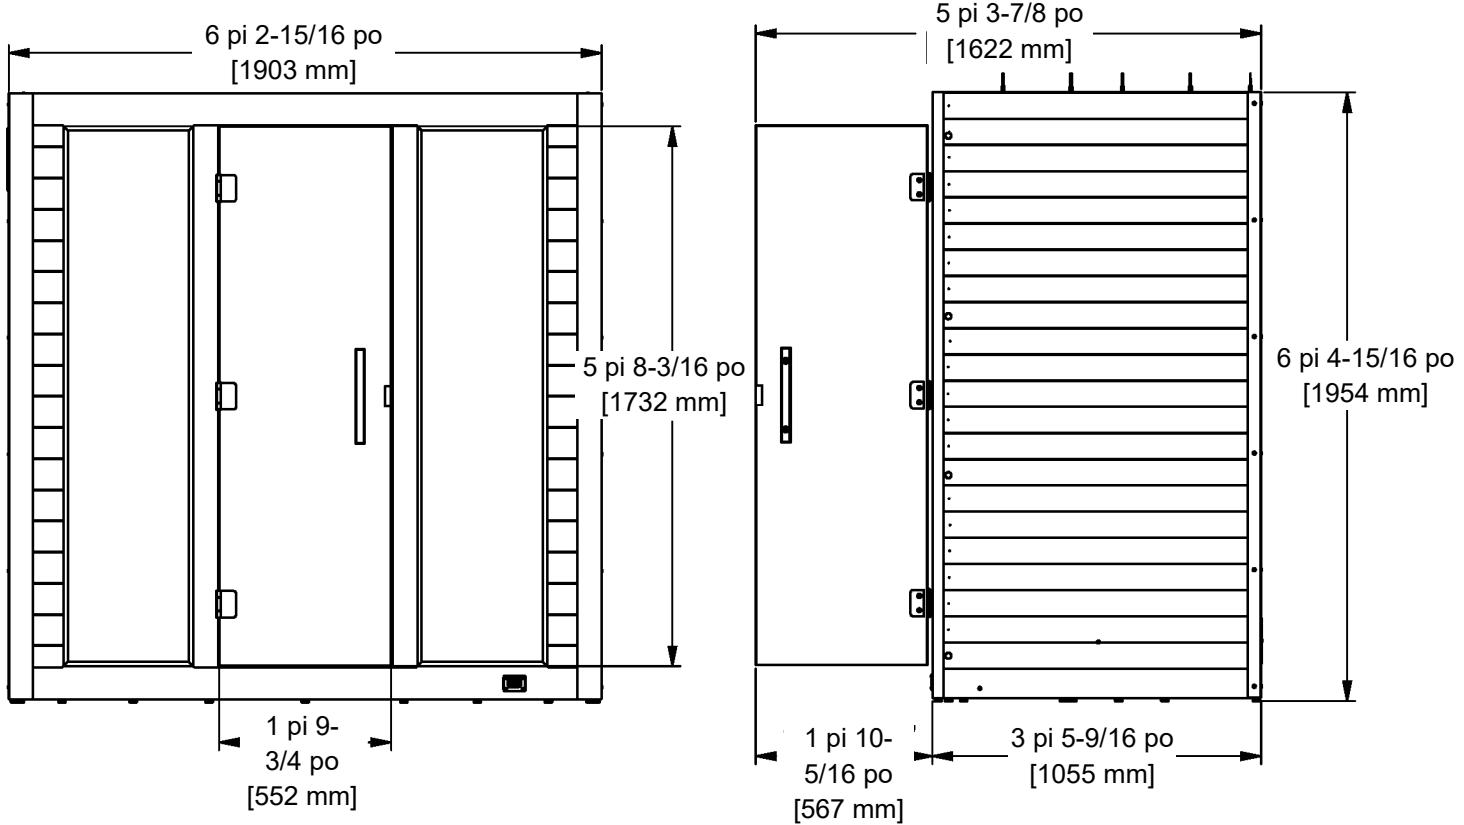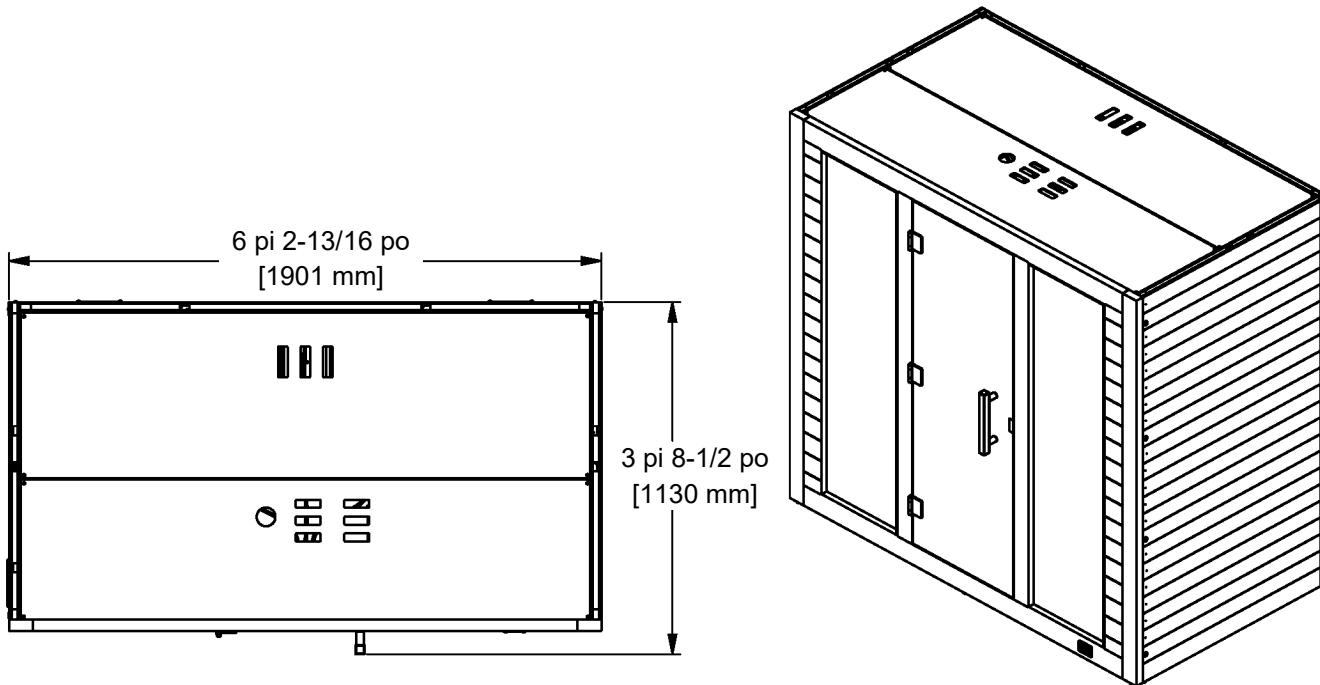

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - INFORMATIONS GÉNÉRALES

## POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT CIRCUIT DÉDIÉ 240 VCA / 15 A REQUIS

**AVERTISSEMENT :** Avant l'assemblage, inspectez visuellement tous les chauffe-sauna pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Des vibrations excessives pendant le transport peuvent endommager les éléments chauffants. **N'ALLUMEZ PAS** le sauna si des dommages sont détectés. Contactez Backyard Discovery pour le dépannage et les pièces de rechange.

Pièces de rechange : Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous qu'elles répondent aux exigences spécifiées par le fabricant. Des substituts non autorisés peuvent provoquer des incendies, des chocs électriques ou d'autres dangers. Veuillez contacter directement le service à la clientèle pour obtenir les pièces de rechange.

Remarque : Votre sauna a été entièrement assemblé et testé avant d'être emballé.

**DEUX adultes sont nécessaires pour l'assemblage.**

Choisissez un bon emplacement à l'intérieur pour installer le sauna :

- L'emplacement doit être sec, à niveau, bien ventilé, à température contrôlée et éloigné de toute source d'eau.
- N'installez pas le sauna à proximité de sources d'eau telles que baignoires, douches, sous-sols humides ou piscines où l'eau pourrait éclabousser le sauna.
- Le cordon d'alimentation principal doit être facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne crée pas de risque de trébuchement et ne soit pas coincé par des objets environnants.
- N'utilisez pas d'adaptateur de prise murale, de parasurtenseur ou de rallonge entre le cordon du sauna et la prise murale.

Une exposition prolongée peut provoquer une hyperthermie, qui survient lorsque la température interne du corps atteint un niveau de plusieurs degrés au-dessus de la température normale du corps, soit 37 °C [98,6 °F]. Les symptômes de l'hyperthermie comprennent une augmentation de la température interne du corps, des vertiges, une léthargie, une somnolence et des évanouissements. Les effets de l'hyperthermie sont les suivants :

- Difficulté à sentir la chaleur;
- Difficulté à reconnaître la nécessité de sortir de la pièce;
- Inconscience du danger imminent;
- Lésions fœtales chez les femmes enceintes;
- Incapacité physique de sortir de la pièce;
- Inconscience
- **AVERTISSEMENT** - La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments peut augmenter considérablement le risque d'hyperthermie mortelle.

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE :

- N'installez pas de pommeau de douche, d'accessoires de plomberie ou de robinets dans le sauna.
- N'installez PAS de prises électriques à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure du sauna.
- N'ajoutez PAS de serrures ni de loquets à la porte du sauna afin de prévenir tout risque d'enfermement accidentel.
- N'altérez PAS, ne bloquez ni ne déplacez les événements ou les capteurs situés sur ou derrière le sauna.
- **AVERTISSEMENT** : Des permis peuvent être nécessaires. Vérifiez les codes de construction locaux avant de procéder à l'installation.
- **ATTENTION** : Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez aucun matériau combustible sur le chauffe-sauna ou à proximité.

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - INFORMATIONS GÉNÉRALES

- A la fin de chaque journée, vérifiez que le sauna est éteint.
- Aucune prise électrique supplémentaire ne doit être installée à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure du sauna.
- N'installez aucun mécanisme de verrouillage ou de fermeture sur la porte afin d'éviter tout risque de coinçement accidentel.
- Si les dispositifs de limitation de température à réarmement manuel se déclenchent fréquemment, contactez le service à la clientèle
- et un fournisseur de services qualifié.
- Ne touchez pas aux événets ni aux capteurs situés sur le dessus ou à l'arrière du sauna, et ne les déplacez pas et ne les recouvrez pas.

## Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle — ce qui peut être vérifié en l'éteignant puis en le rallumant — l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consultez le détaillant ou un technicien en radio/télé d'expérience pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le bénéficiaire ne peut être tenu responsable de tout changement ou de toute modification qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences.

Pour rester conforme aux lignes directrices de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 20 cm doit être maintenue entre le radiateur et votre corps, et cela doit être pleinement respecté conformément aux instructions de fonctionnement et d'installation

---

Le présent appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :


- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. Pour maintenir la conformité avec la norme RSS-102


- Conformément aux directives relatives à l'exposition aux radiofréquences (RF), cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l'émetteur et votre corps.

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

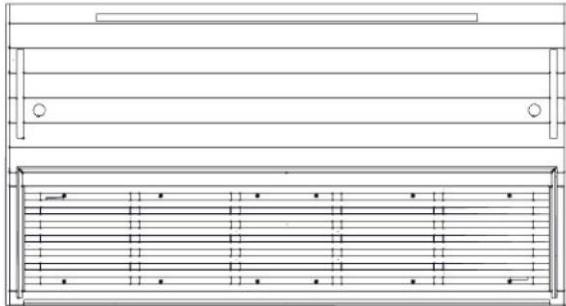


P01 PANEL DE PLANCHER - W2A04841  
(x1) 4 5/8 po x 40 1/16 po x 74 13/16 po (118 x 1018 x 1901)

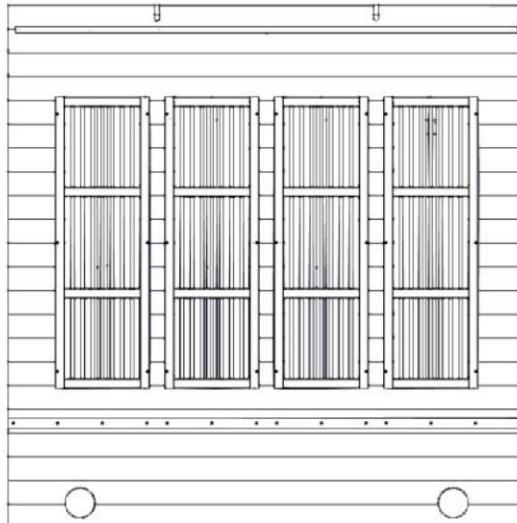


P02 PANNEAU MURAL ARRIÈRE - W2A04836  
(x1) 2 11/16 po x 72 po x 72 13/16 po (69 x 1829 x 1850)

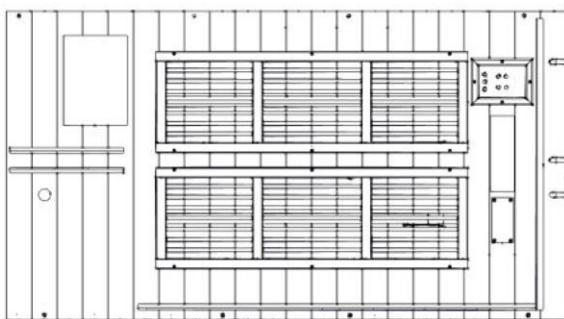


P03 PANNEAU MURAL LATÉRAL - W2A04754  
(x1) 2 3/8 po x 40 1/16 po x 72 13/16 po (61 x 1018 x 1850)

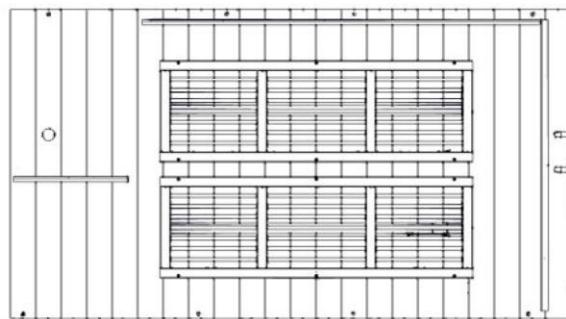

P04 PANNEAU MURAL LATÉRAL - W2A04892  
(x1) 2 3/8 po x 40 1/16 po x 72 13/16 po (61 x 1018 x 1850)

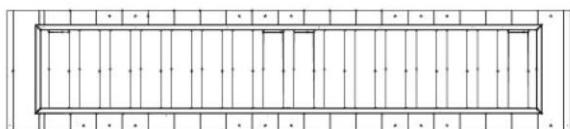


P05 PANNEAU DE SUPPORT DE SIÈGE - W2A04838  
(x1) 2 15/16 po x 15 3/8 po x 71 13/16 po (74 x 390 x 1825)

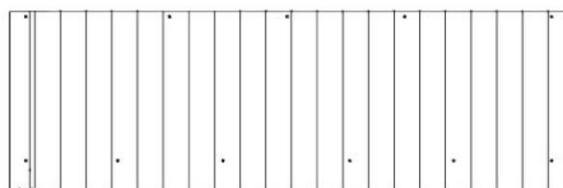

P06 PANNEAU DE SIÈGE - W2A04839  
(x1) 1 3/4 po x 23 15/16 po x 71 13/16 po (44 x 608 x 1825)



P07 PANNEAU AVANT - W2A04840  
(x1) 76 15/16 po x 74 13/16 po x 2 3/8 po (60 x 1901 x 1954)

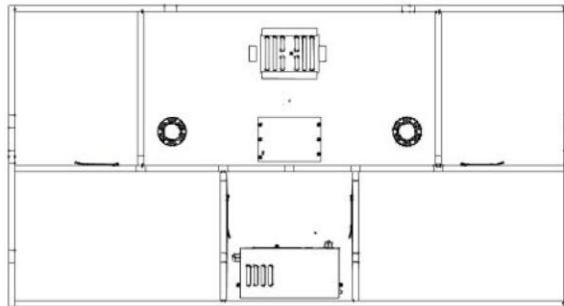


P08 PANNEAU DE TOIT - W2A04837  
(x1) 279 7/8 po x 14 1/16 po x 71 15/16 po (7109 x 357 x 1828)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




OO01 BARRE DE POIGNÉE - W4L21815  
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 11 15/16 po (30 x 30 x 304)



HS01 ENTRETOISE DE POIGNÉE - W4L21813  
(x2) 15/16 po x 1 5/8 po (x 24 x 42)



H01 ENSEMBLE DE POIGNÉE - W2A04763  
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 11 15/16 po (30 x 30 x 304)



HS02 ENTRETOISE DE POIGNÉE - W4L21814  
(x2) 15/16 po x 1 5/8 po (x 24 x 42)



R01 COUVERTURE DE TOIT - W4L22015  
(x1) 3/16 po x 17 11/16 po x 71 15/16 po (5 x 450 x 1828)



R02 COUVERTURE DE TOIT - W4L22016  
(x1) 3/16 po x 20 7/8 po x 71 15/16 po (5 x 530 x 1828)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)



A4M05358 PROTECTION D'ANGLE  
(x2)



A4M05585 ÉVENT  
(x2)




A6P01507 COUVERCLE EN PLASTIQUE  
(x8)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE



H101450 | BOULON À EMBASE NOIR  
(x2) | 1/4 x 5




H100406 | BOULON À EMBASE NOIR  
(x16) | 1/4 x 1-1 1/2




H100201 | VIS TF PH NOIRE  
(x11) | 8 x 2 1/2




H100382 | VIS TF PH NOIRE  
(x21) | 8 X 1 3/4

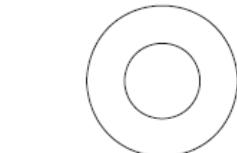


H101403 | RONDELLE EN POLYÉTHYLÈNE  
(x4)

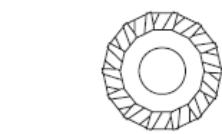

H100405 | RONDELLE FREIN DENTELÉE  
EXTERNE NOIRE  
(x18) | 6 x 15



H101409 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS NOIRE  
(x12) | 4 x 1/2




H100408 | VIS TF PH NOIRE  
(x24) | 8 x 1/2




H100114 | CLÉ TORX  
(x1) | T-30



H100764 | EMBOUT LIMITEUR DE PROFONDEUR POUR VIS  
(x1)

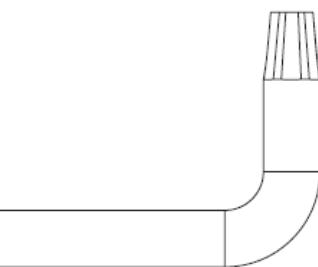

H100147 | EMBOUT TORX  
(x1) | T-30



H101100 | EMBOUT MAGNÉTIQUE  
(x1)

## **PIÈCES EN BOIS :**

- Organisez les pièces en bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent prendre beaucoup d'espace.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.**



---

## **PIÈCES DE QUINCAILLERIE :**

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou la regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



---


## **ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS**



Perceuse sans fil ou  
perceuse électrique



Ruban à mesurer

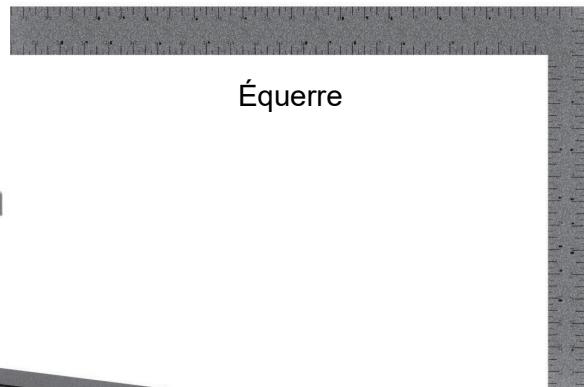


Équerre



Niveau de 24 po


# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

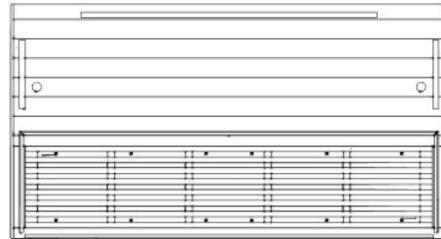


P01 (x1) PANEL DE PLANCHER - W2A04841  
4 5/8 po x 40 1/16 po x 74 13/16 po (118 x 1018 x 1901)

- PLACEZ LE PANNEAU DE SOL À L'ENDROIT SOUHAITÉ DANS LE SAUNA.

FAITES PASSER LE CORDON DU  
CHAUFFAGE DE PLANCHER PAR LE  
TROU DU PANNEAU DE PLANCHER, CAR  
IL SERA CONNECTÉ DANS UNE ÉTAPE  
ULTÉRIEURE.

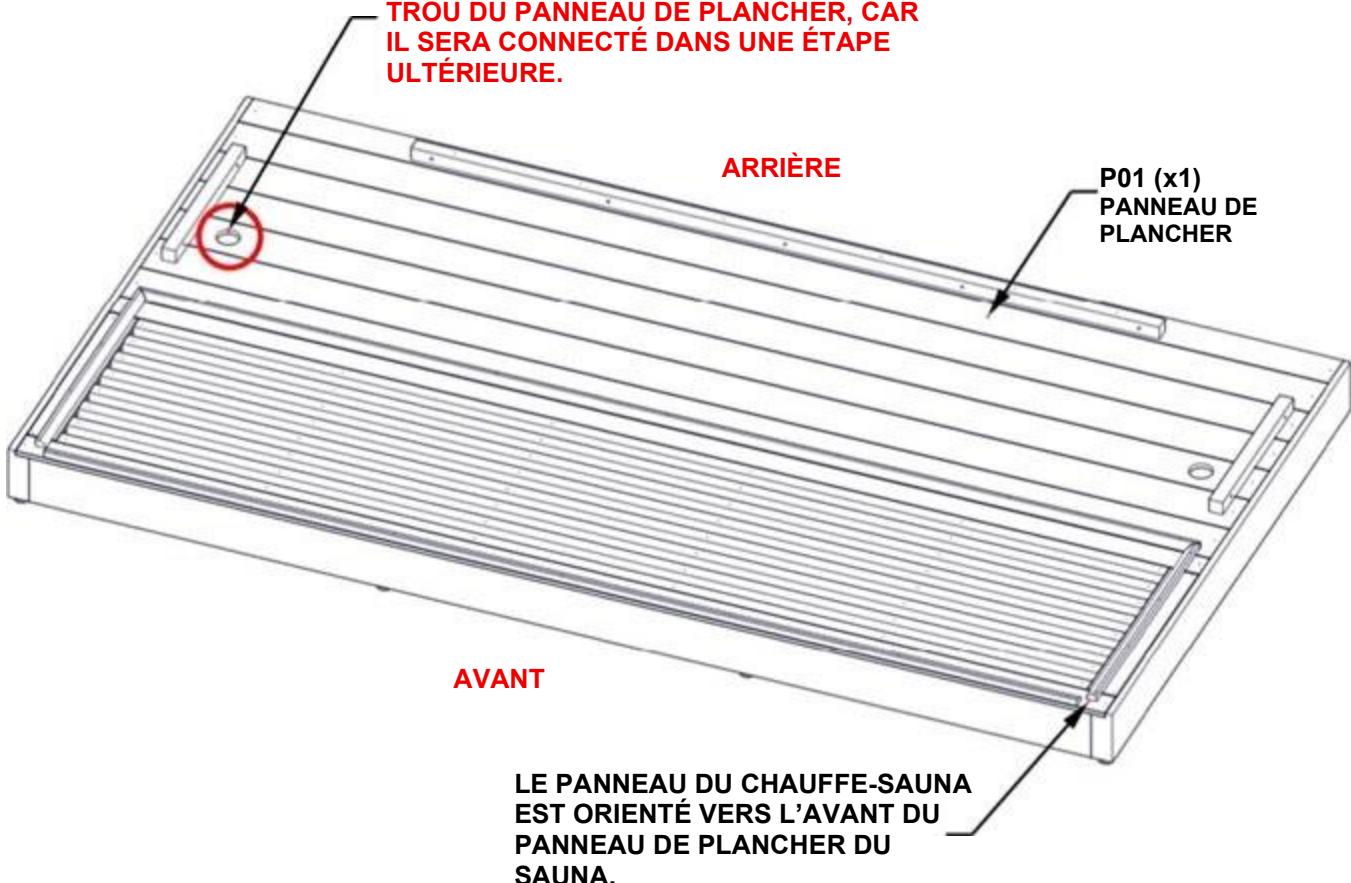


## ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

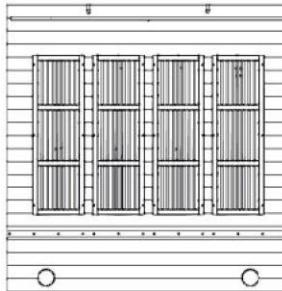


P02 PANNEAU MURAL ARRIÈRE - W2A04836  
(x1) 2 11/16 po x 72 po x 72 13/16 po (69 x 1829 x 1850)

- METTEZ DEBOUT P02 ET ORIENTEZ-LE COMME ILLUSTRÉ.
- L'ARRIÈRE DE P02 SERA À RAS AVEC L'ARRIÈRE DE P01.
- CENTREZ P02 D'UN CÔTÉ À L'AUTRE SUR P01.
- UNE PERSONNE SOUTIENDRA P02 AFIN DE PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE.

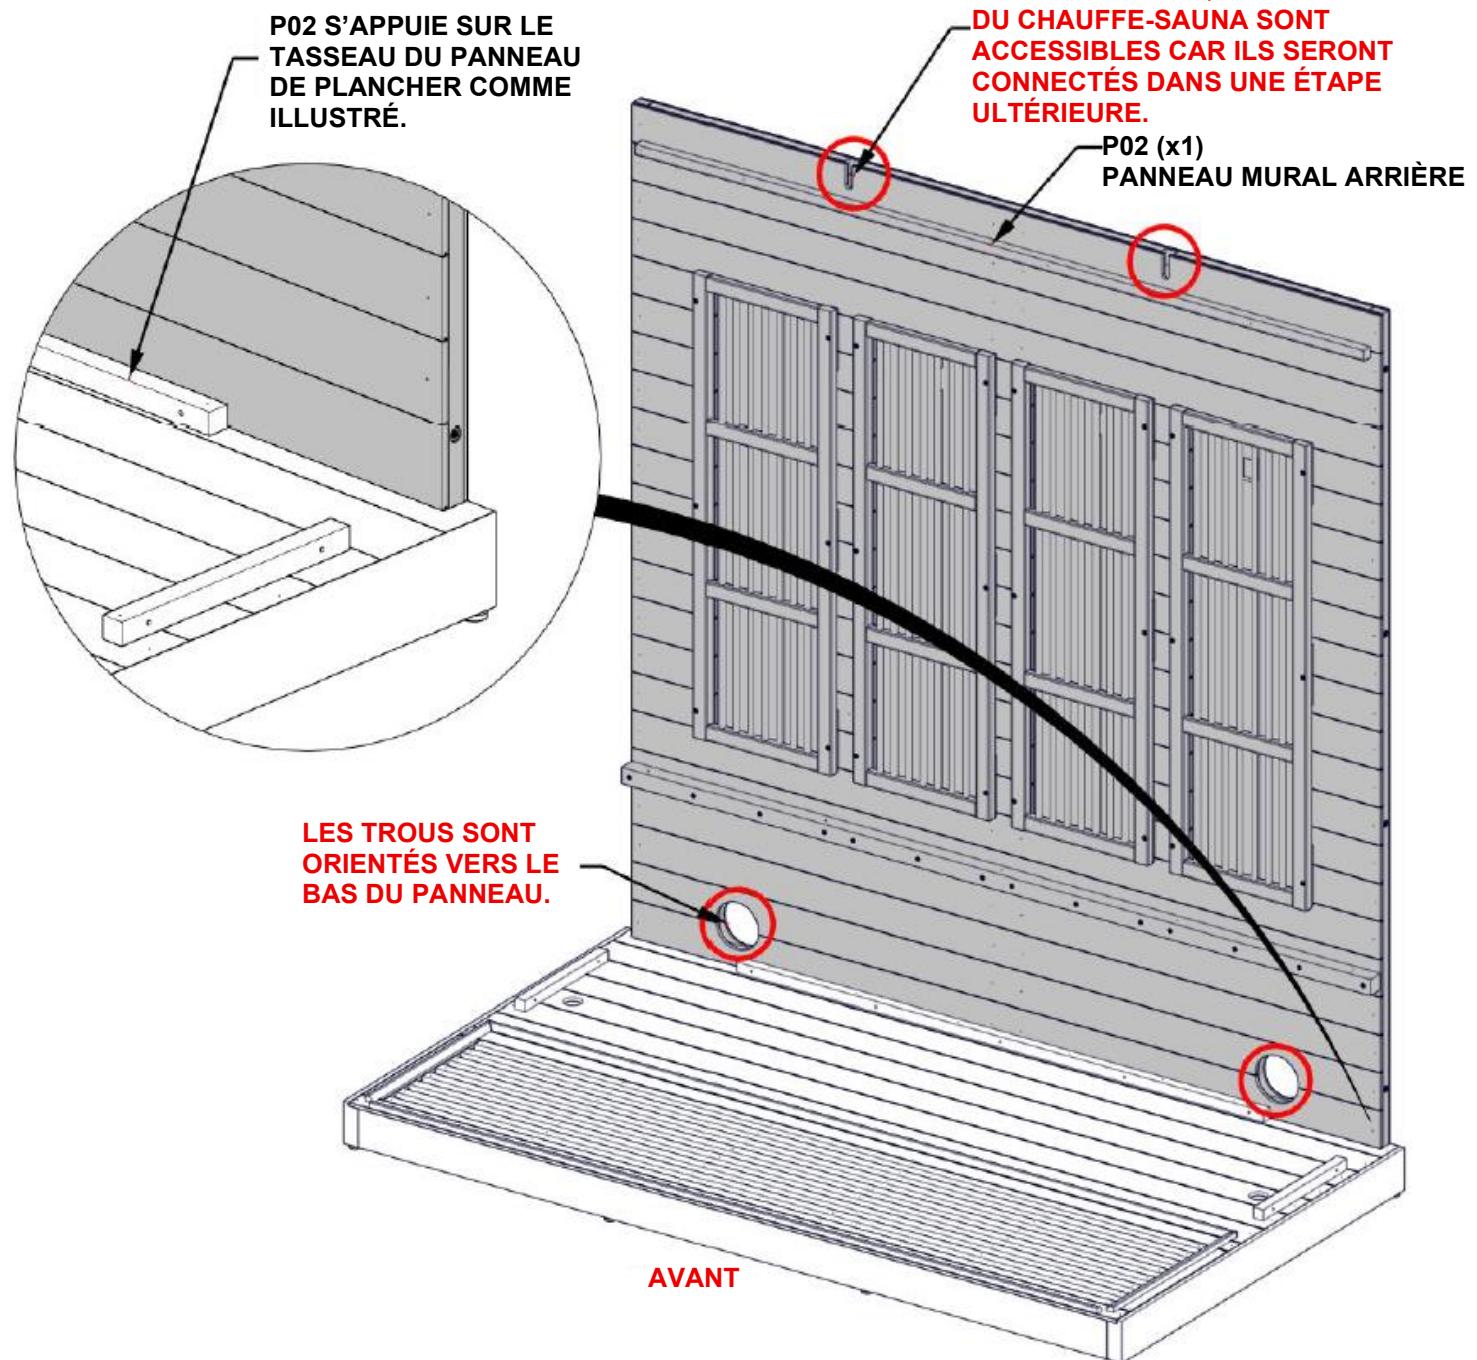


## ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

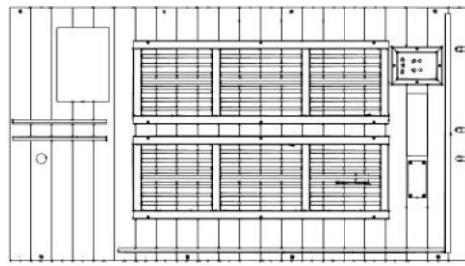

P03 (x1) PANNEAU MURAL LATÉRAL - W2A04754  
2 3/8 po x 40 1/16 po x 72 13/16 po (61 x 1018 x 1850)


- METTEZ DEBOUT P03 ET ORIENTEZ-LE COMME ILLUSTRÉ.
- LE PANNEAU DE COMMANDE DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS LE HAUT.
- CONTINUEZ À SOUTENIR P03 ET P02 AU FUR ET À MESURE QUE LES PANNEAUX SONT FIXÉS DANS L'ÉTAPE SUIVANTE.

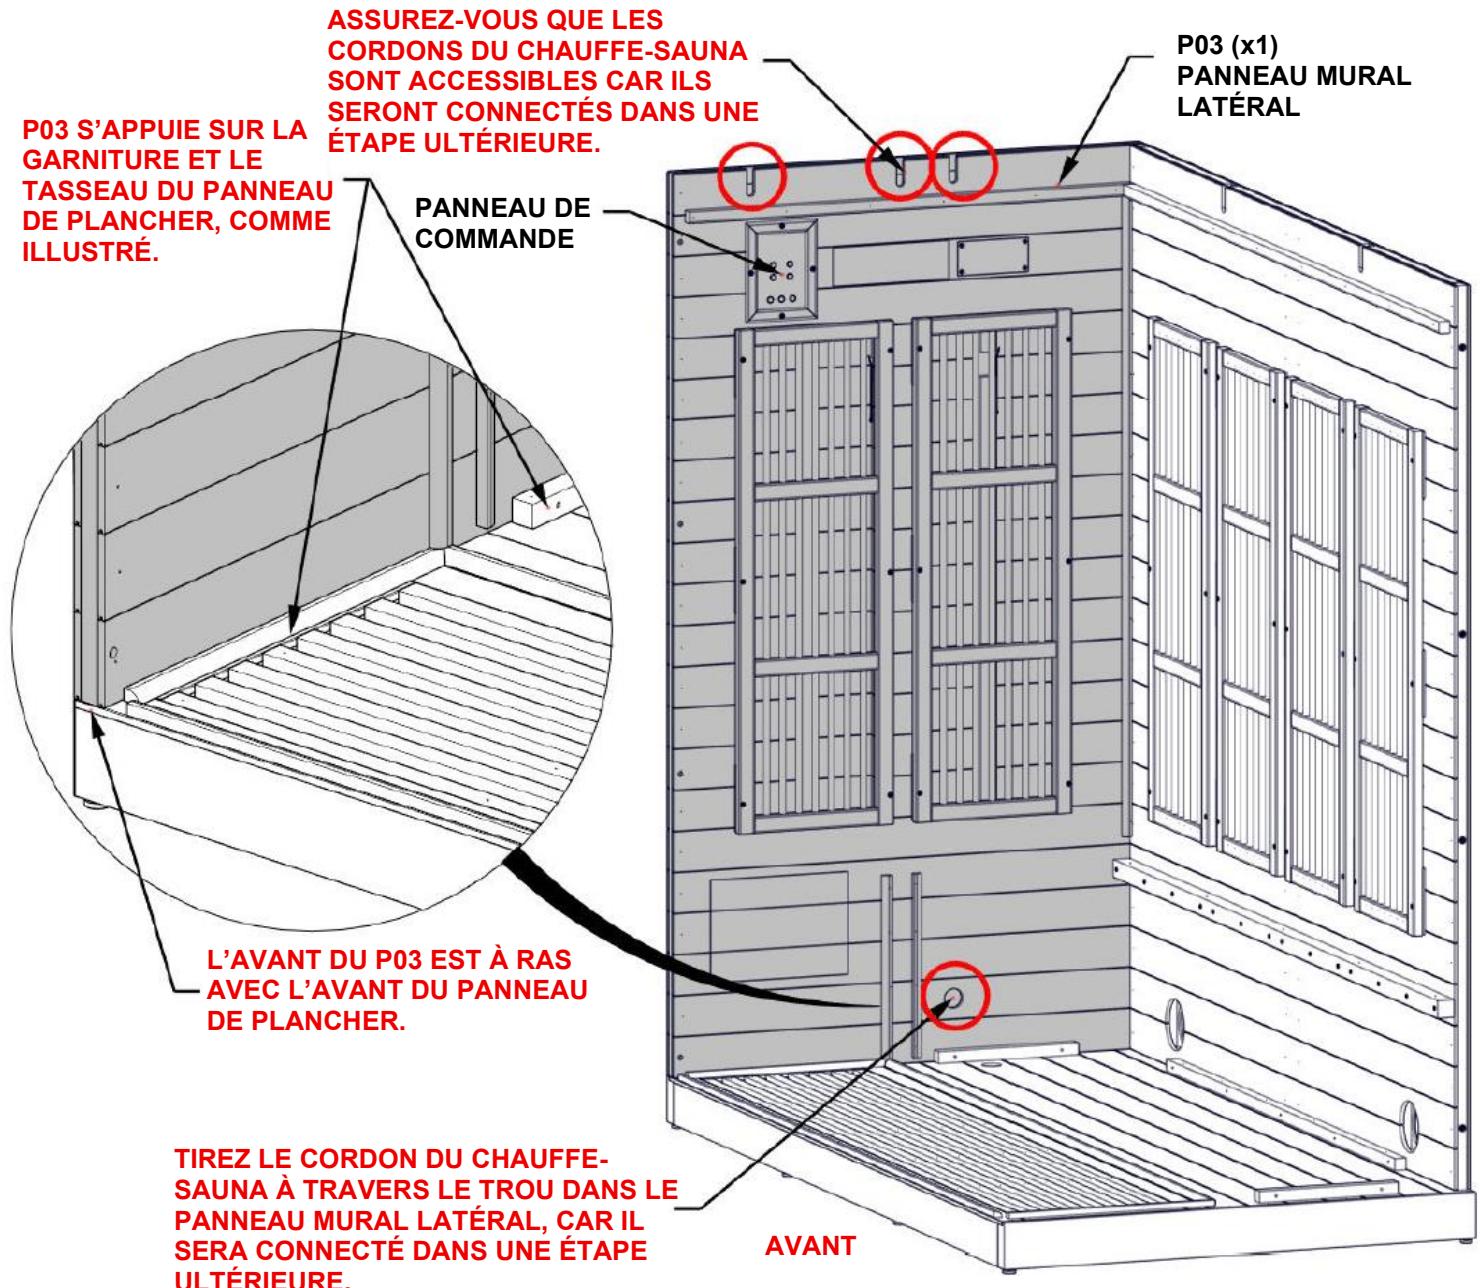


## ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DU PANNEAU DE LA PAROI LATÉRALE AVEC LES DOUILLES FILETÉES DU PANNEAU DE LA PAROI ARRIÈRE.
- INSÉREZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

Qté	Référence	Description
4	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
4	H100406	BOULON À EMBASE 1/4 x 1 1/2 NOIR POUR USAGE LÉGER

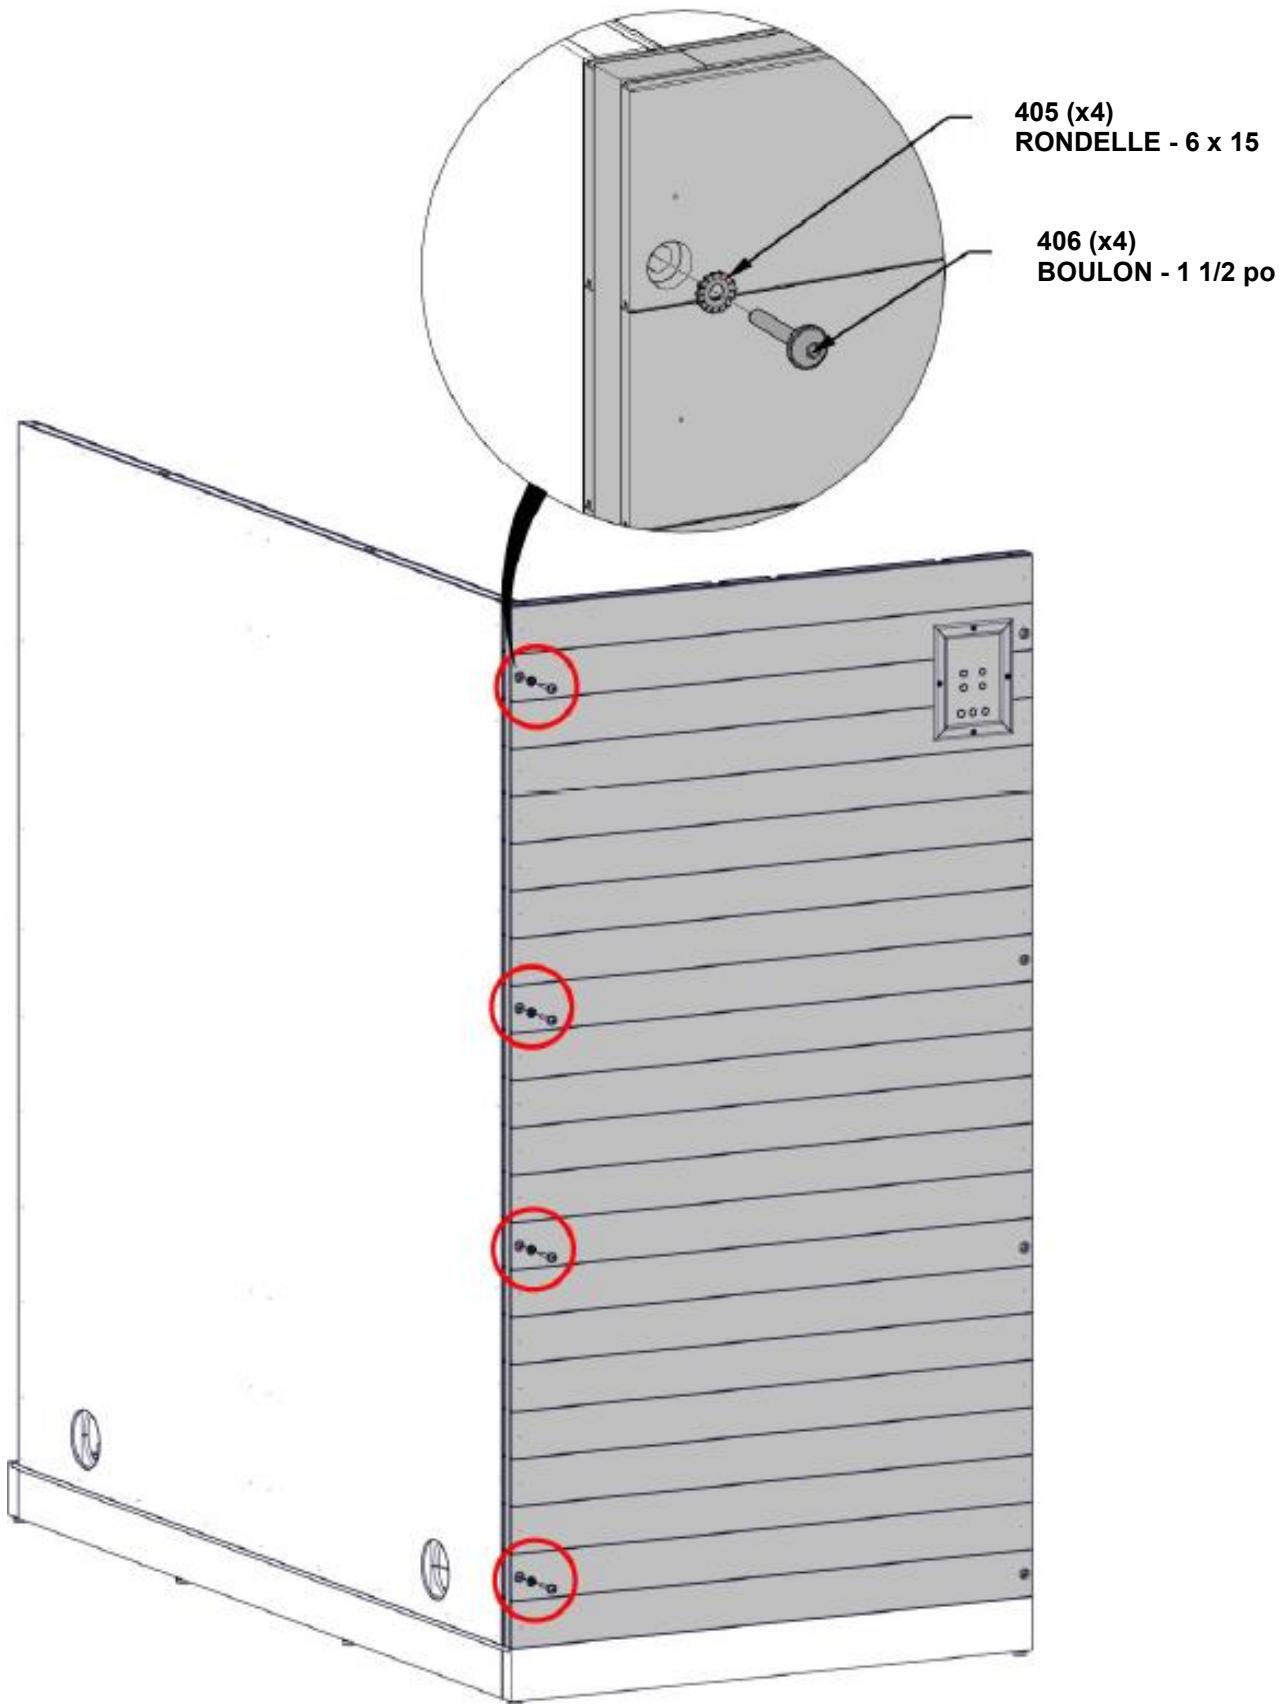


## ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

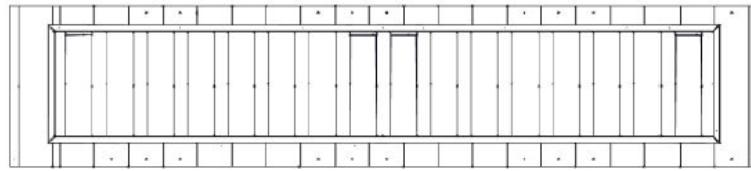


P05 PANNEAU DE SUPPORT DE SIÈGE - W2A04838  
(x1) 2 15/16 po x 15 3/8 po x 71 13/16 po (74 x 390 x 1825)

- POUR INSTALLER P05, INSÉREZ-LE EN BIAIS COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ GAUCHE S'INSÈRE ENTRE LES DEUX PIÈCES DE GARNITURE.
- TOURNEZ L'ENSEMBLE JUSQU'À CE QUE LE PANNEAU REPOSE SUR LA GARNITURE DU PANNEAU DE PLANCHER.

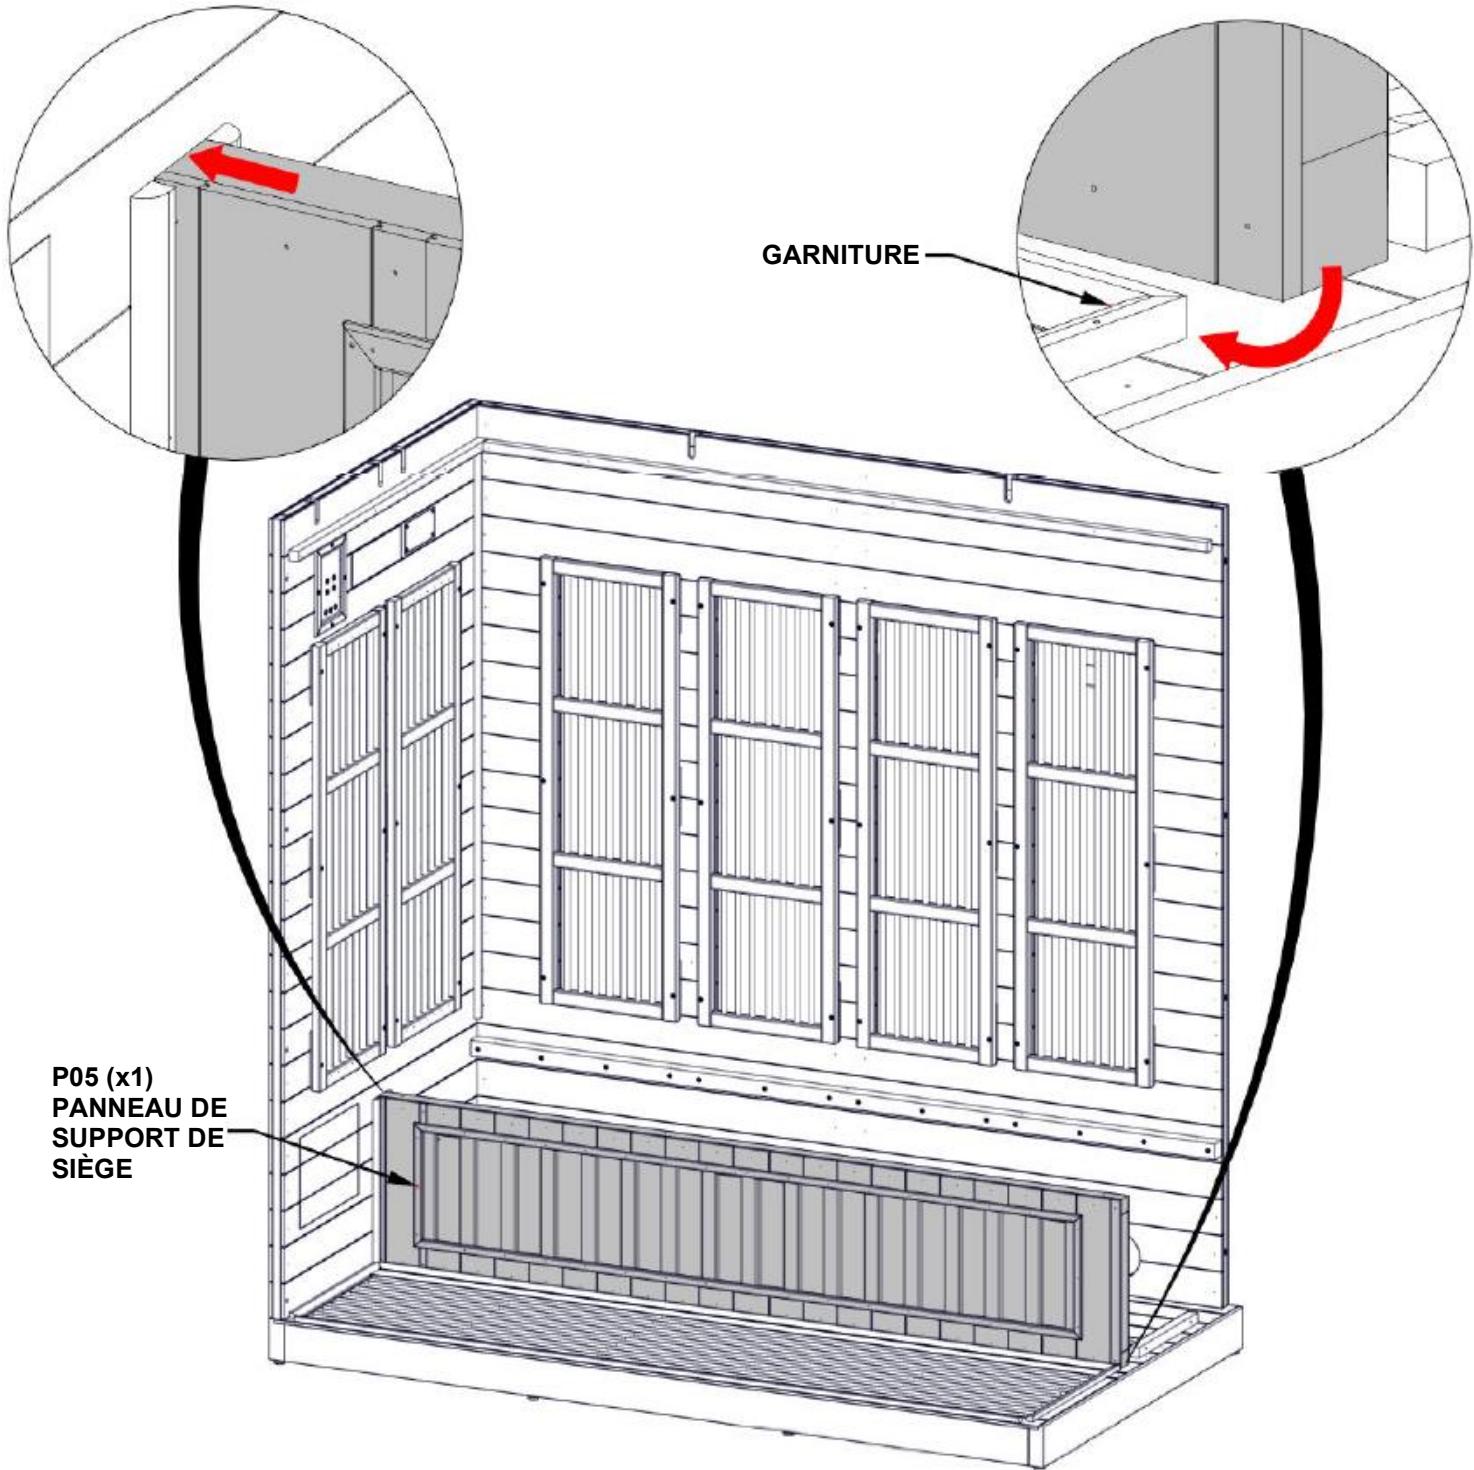


## ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

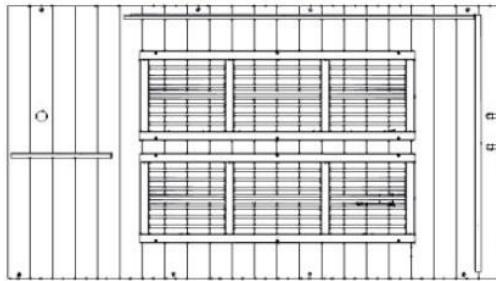


P04 (x1) PANNEAU MURAL LATÉRAL - W2A04892  
2 3/8 po x 40 1/16 po x 72 13/16 po (61 x 1018 x 1850)

- METTEZ DEBOUT P04 ET ORIENTEZ-LE COMME ILLUSTRÉ.
- MAINTENEZ P04 APPUYÉE JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT FIXÉE À L'ÉTAPE SUIVANTE

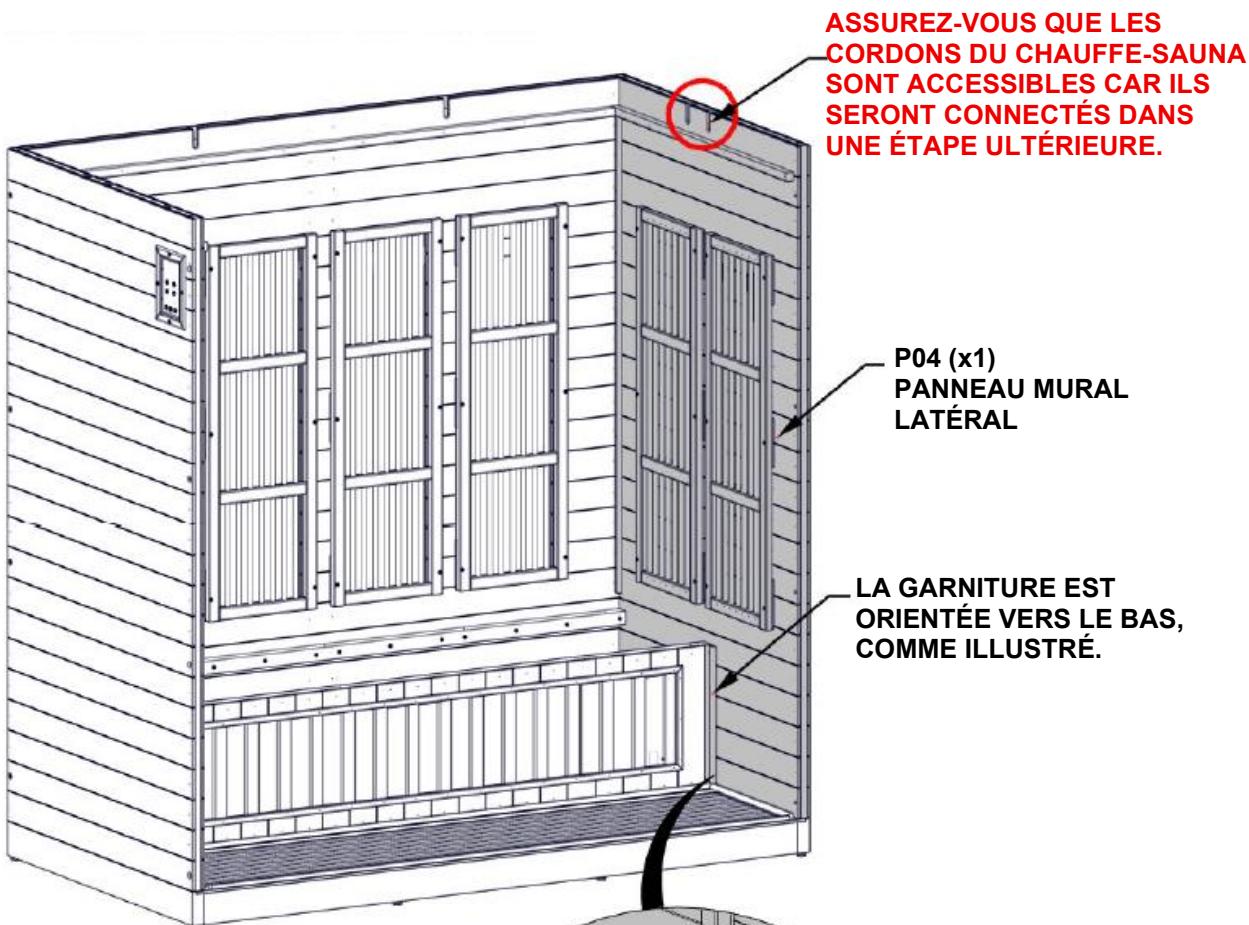

P04 S'APPUIE SUR LA GARNITURE ET LE TASSEAU DU PANNEAU DE PLANCHER, COMME ILLUSTRÉ.

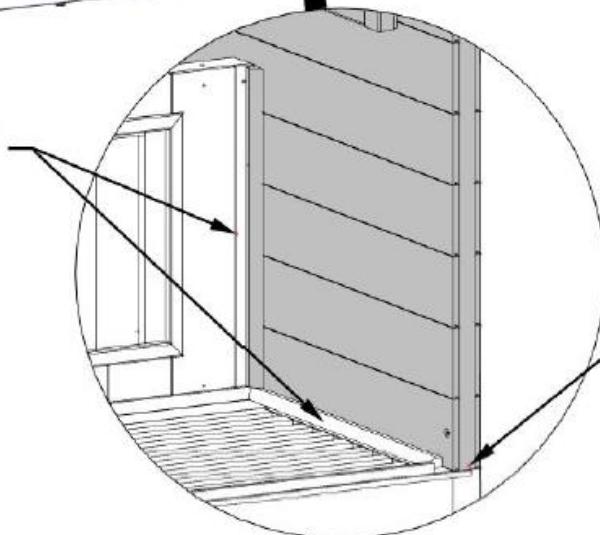


L'AVANT DU P04 EST À RAS AVEC L'AVANT DU PANNEAU DE PLANCHER.

## ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DU PANNEAU DE LA PAROI LATÉRALE AVEC LES DOUILLES FILETÉES DU PANNEAU DE LA PAROI ARRIÈRE.
- INSÉREZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.


Qté	Référence	Description
4	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
4	H100406	BOULON À EMBASE 1/4 x 1 1/2 NOIR POUR USAGE LÉGER

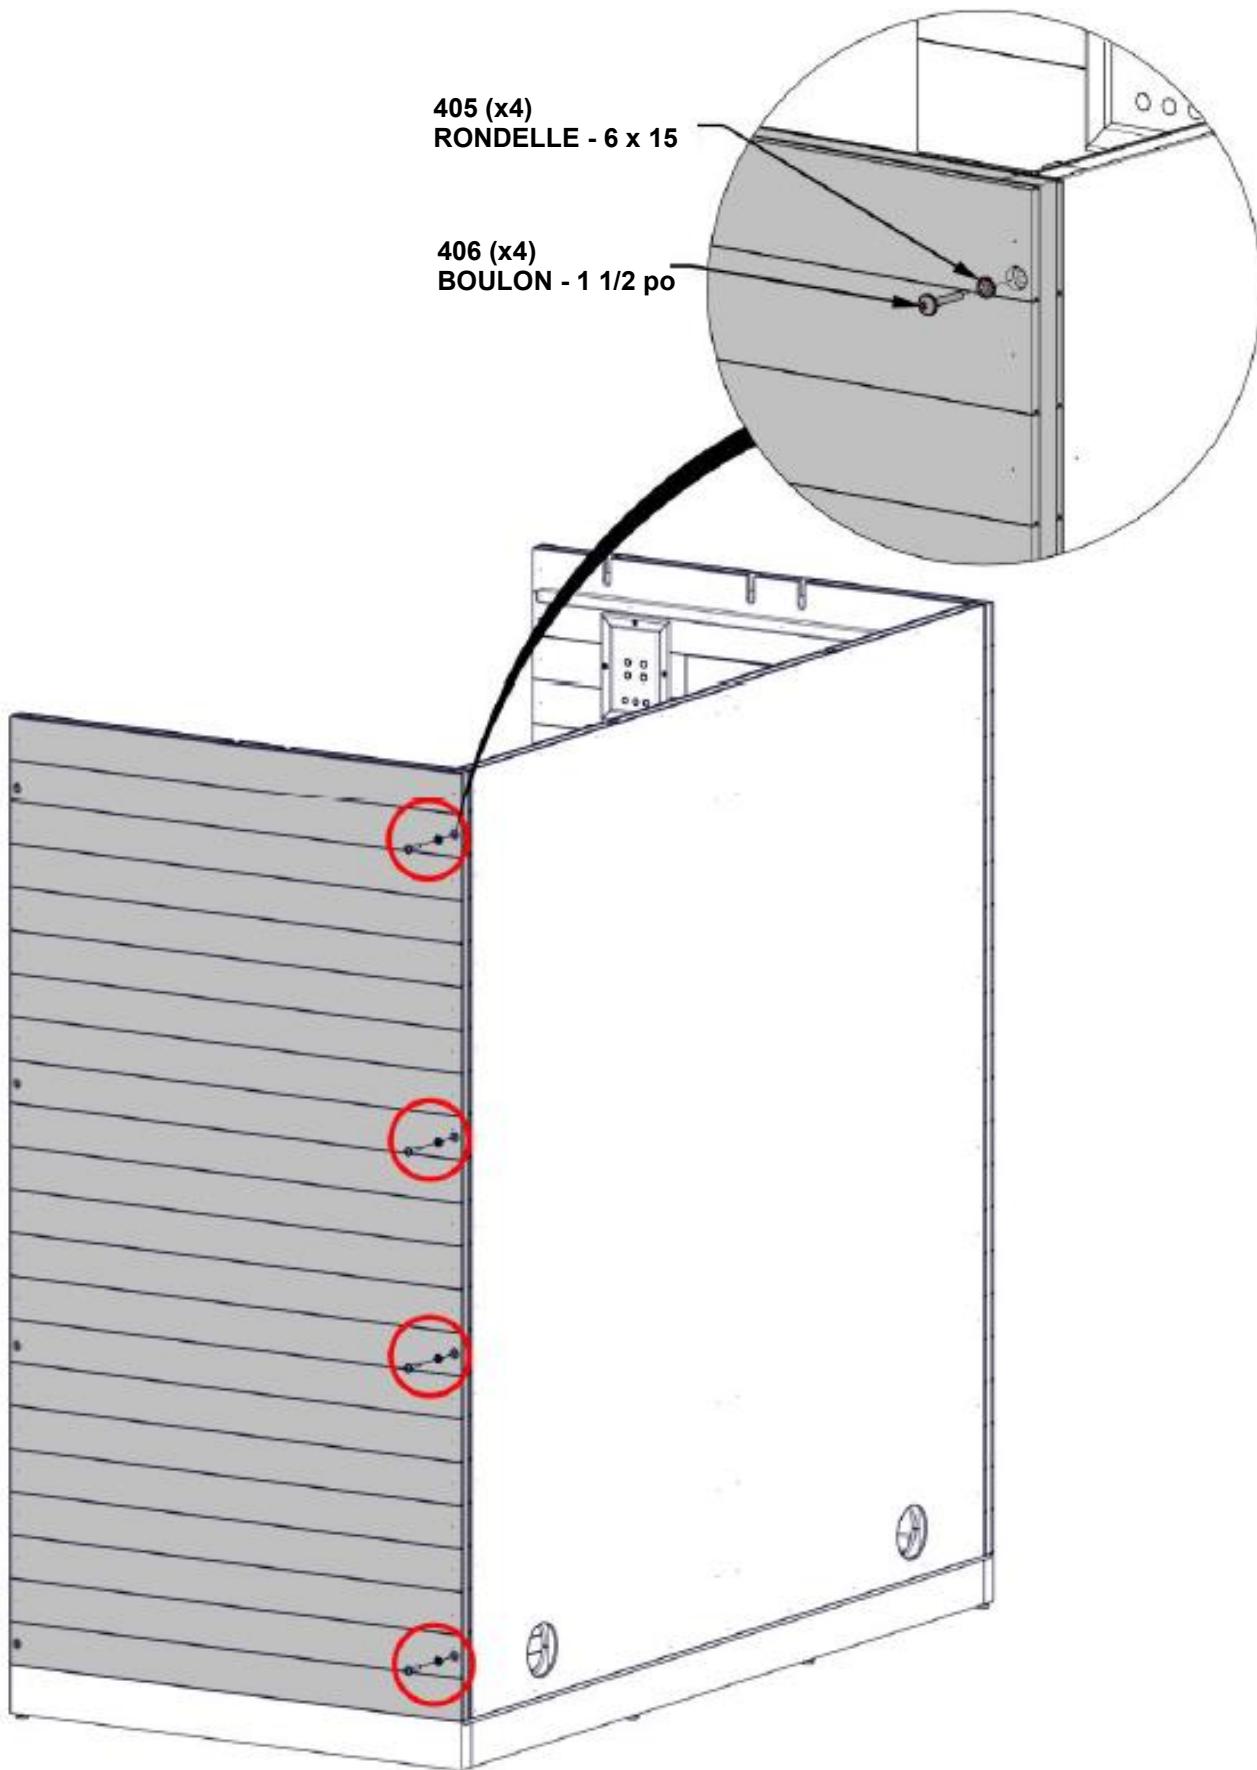


## ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

Qté	Référence	Description
9	H100382	VIS TF PH 8 x 1 3/4 NOIRE


- ASSUREZ-VOUS QUE LES PANNEAUX MURAUX SONT FERMEMENT APPLIQUÉS CONTRE LA GARNITURE ET LES TASSEAUX À L'INTÉRIEUR.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'EXTÉRIEUR DE CHAQUE PANNEAU MURAL EST À RAS AVEC L'EXTÉRIEUR DU PANNEAU DE PLANCHER.
- FIXEZ À L'AIDE DE VIS COMME ILLUSTRÉ.

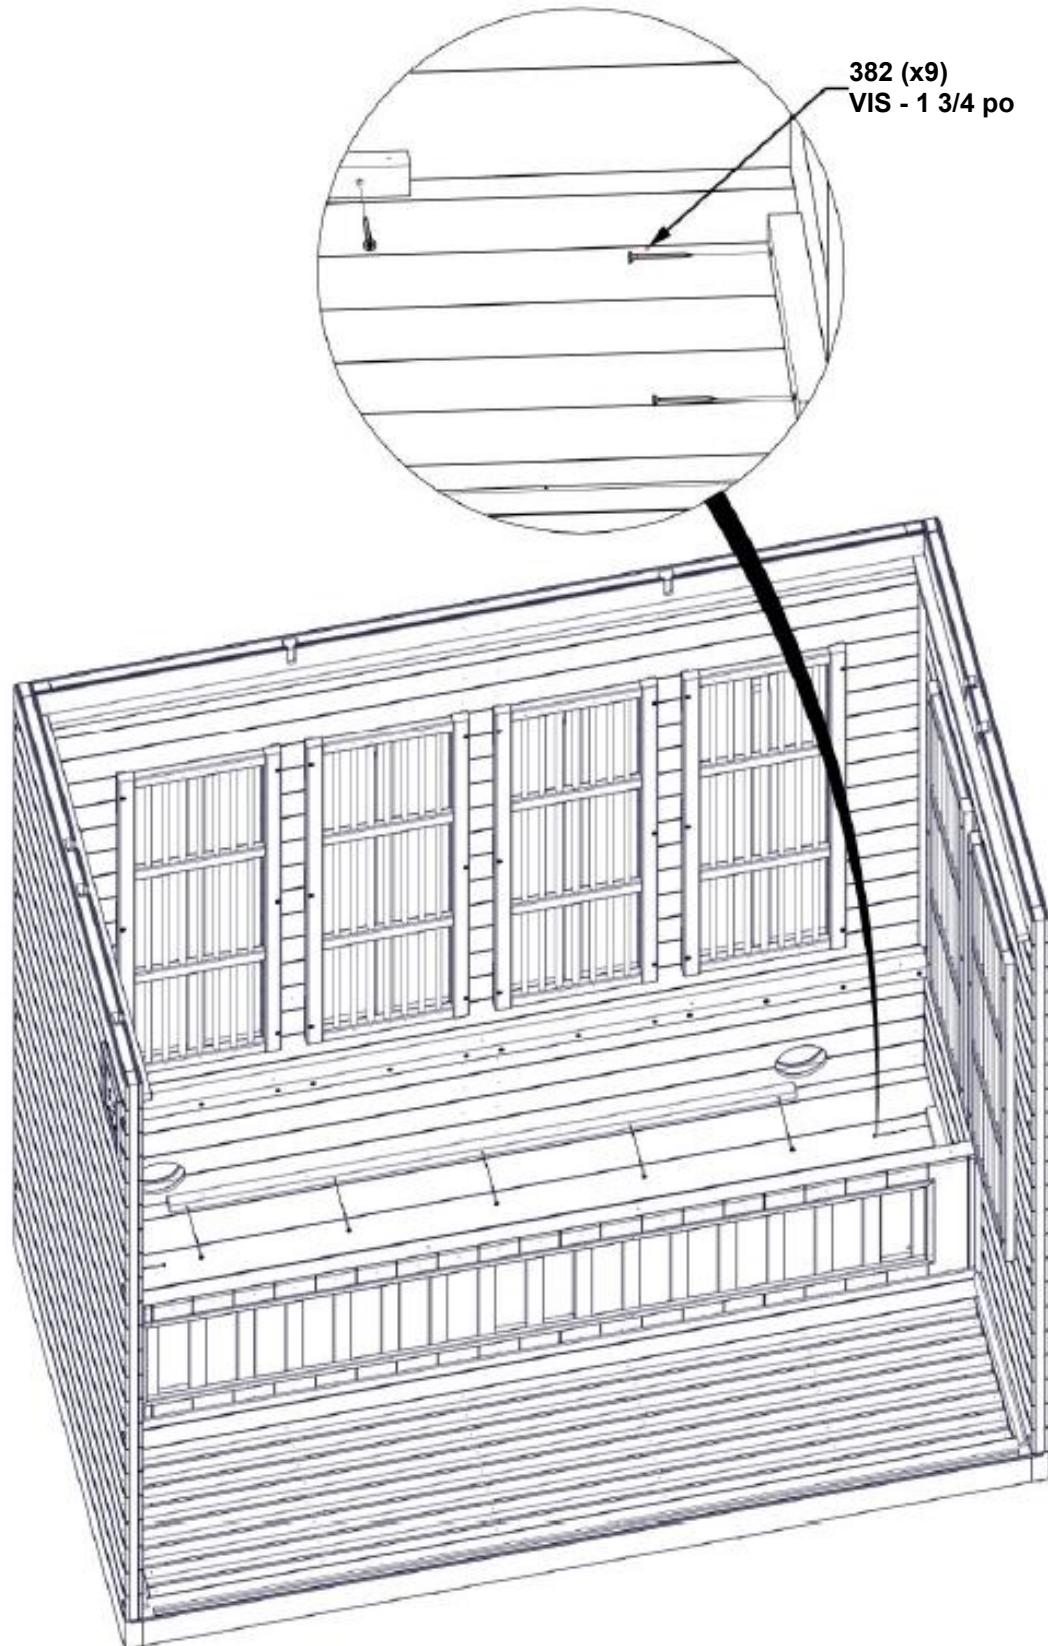

## ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

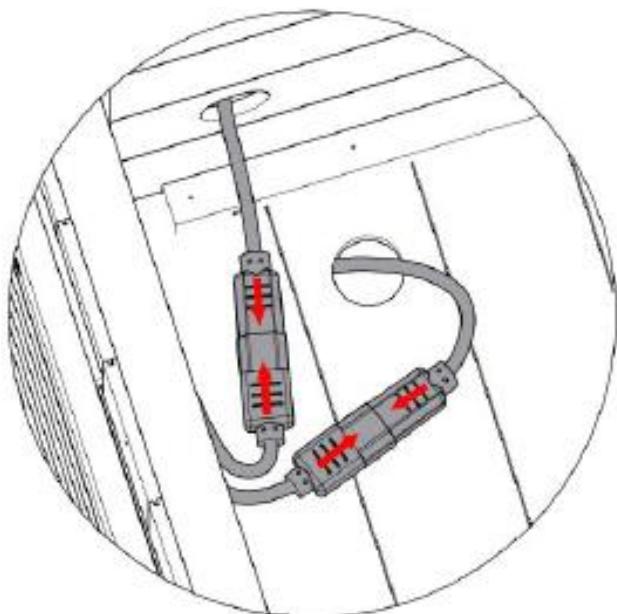


CONNECTEZ LES CORDONS D'ALIMENTATION DU PANNEAU DE SUPPORT DE SIÈGE AUX CORDONS D'ALIMENTATION DU PANNEAU DE PAROI LATÉRALE ET DU PANNEAU DE PLANCHER, COMME ILLUSTRÉ.

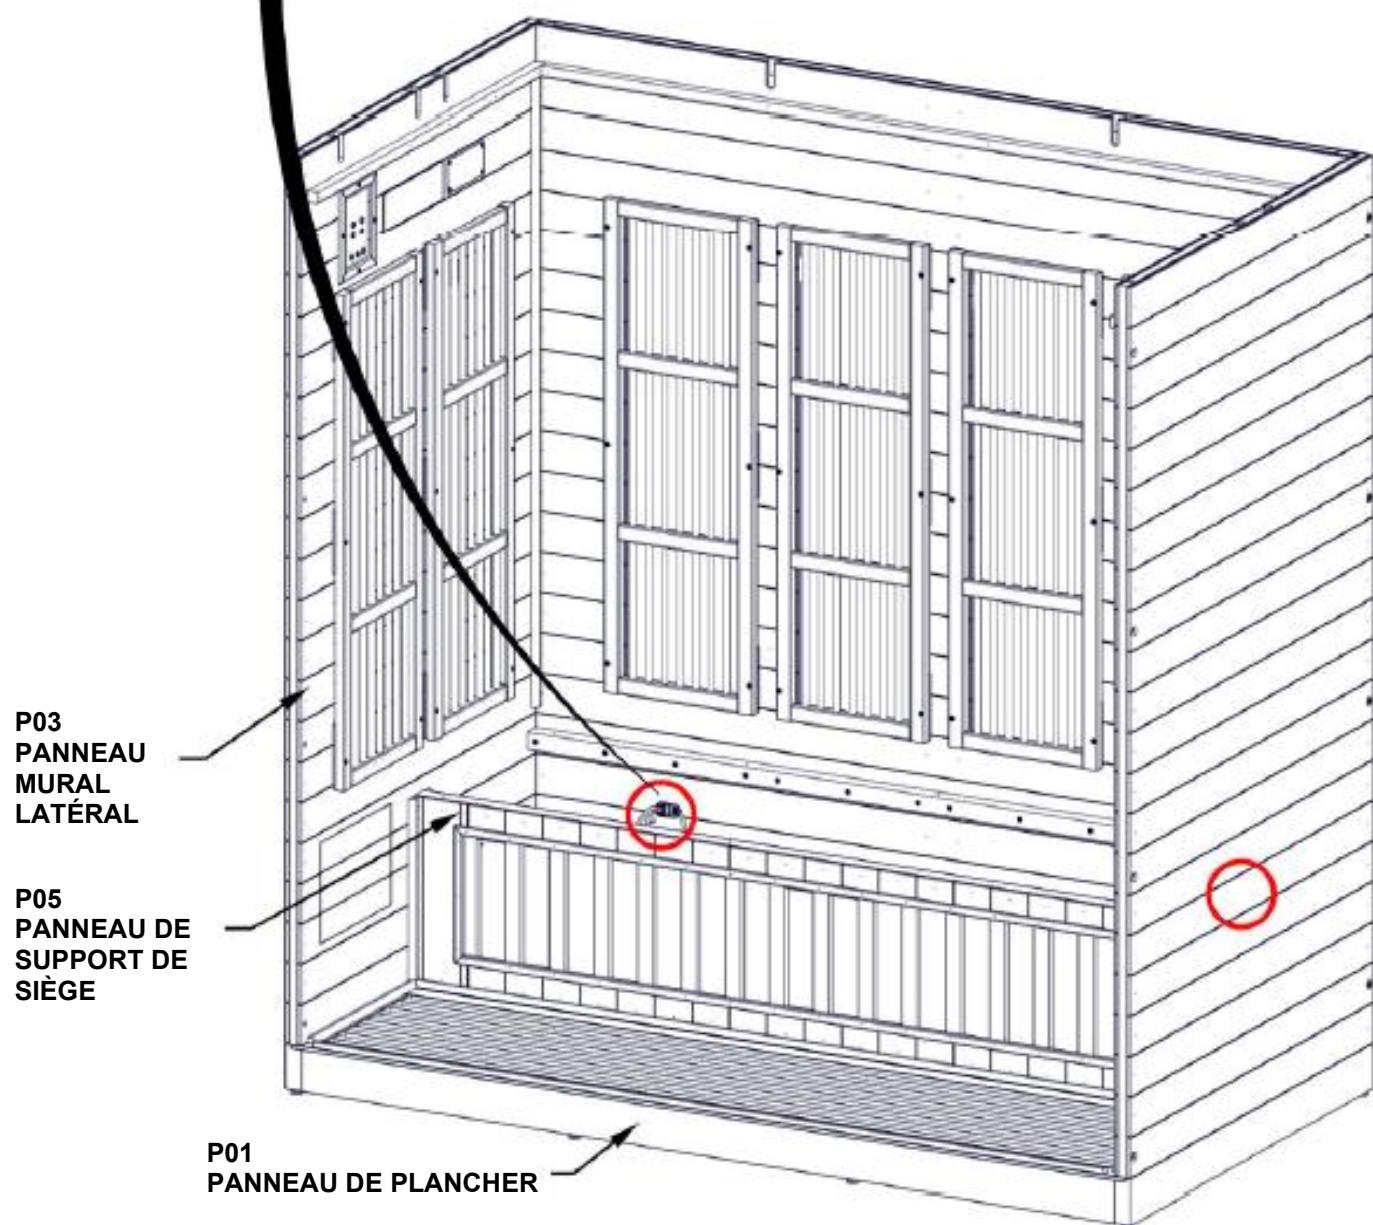


# ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

Qté	Référence	Description
11	H100201	VIS TF PH 8 x 2 1/2 NOIRE

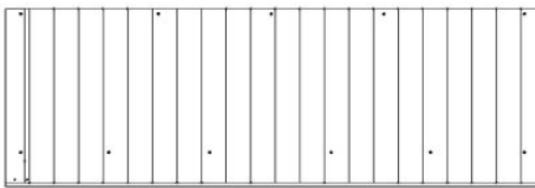

P06 PANNEAU DE SIÈGE - W2A04839  
(x1) 1 3/4 po x 23 15/16 po x 71 13/16 po (44 x 608 x 1825)

- GLISSEZ P06 EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA PAROI ARRIÈRE DE P06 EST CONTRE LA PAROI ARRIÈRE AVANT DE LA FIXER.
- ASSUREZ-VOUS QUE P05 EST TOUJOURS DANS LA BONNE POSITION ET QU'IL N'A PAS ÉTÉ DÉPLACÉ LORS DE LA MISE EN PLACE DU PANNEAU DE SIÈGE.
- FIXEZ À L'AIDE DE VIS COMME ILLUSTRÉ.

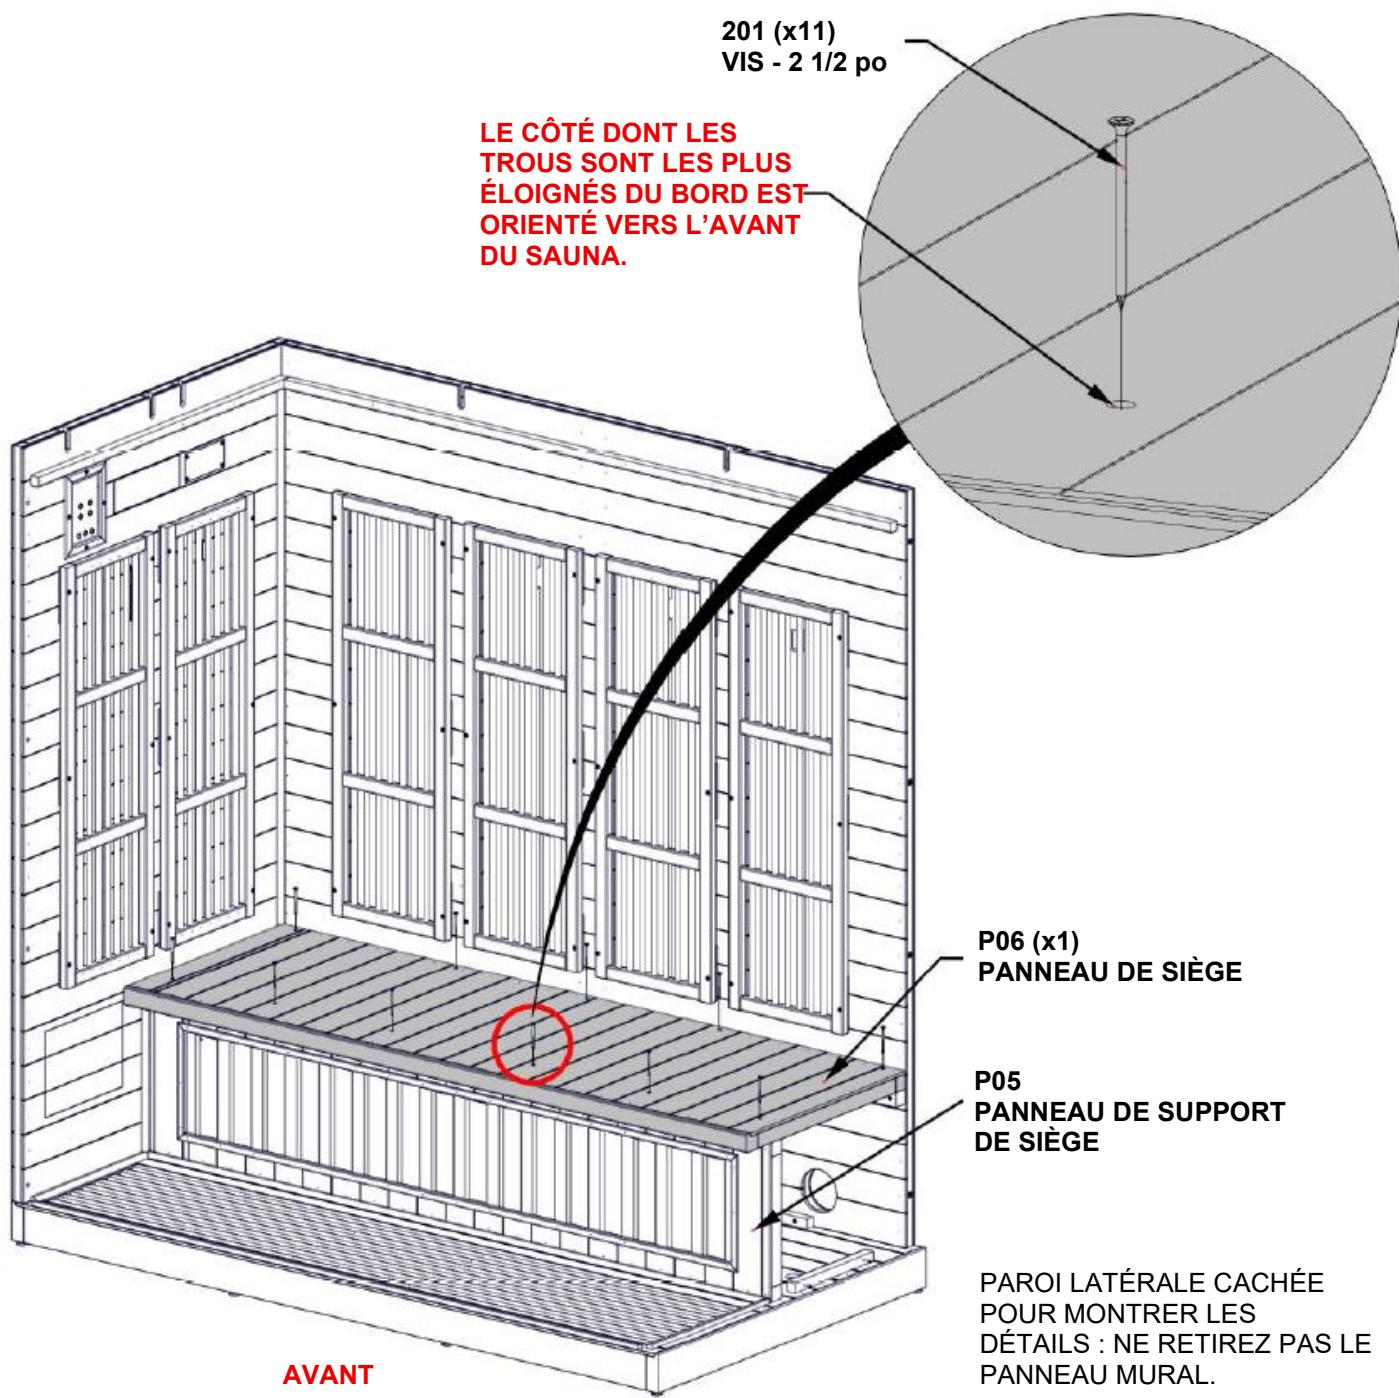


# ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU SAUNA



P07 (x1) PANNEAU AVANT - W2A04840  
76 15/16 po x 74 13/16 po x 2 3/8 po (60 x 1901 x 1954)

Qté	Référence	Description
8	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
8	H100406	BOULON À EMBASE 1/4 x 1 1/2 NOIR POUR USAGE LÉGER

- ORIENTEZ P07 COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES CÔTÉS DE P07 SONT À RAS AVEC LES PANNEAUX LATÉRAUX.
- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DU PANNEAU DE LA PAROI LATÉRALE AVEC LES DOUILLES FILETÉES DU PANNEAU DE LA PAROI AVANT.
- INSÉREZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.
- SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS D'ANGLE APRÈS AVOIR FIXÉ LES BOULONS AVANT.
- ATTENTION : L'INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE NÉCESSITE DEUX PERSONNES.
- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE EN VERRE EN TOUT TEMPS PENDANT L'INSTALLATION AFIN DE PRÉVENIR TOUTE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET TOUT RISQUE DE CASSURE.

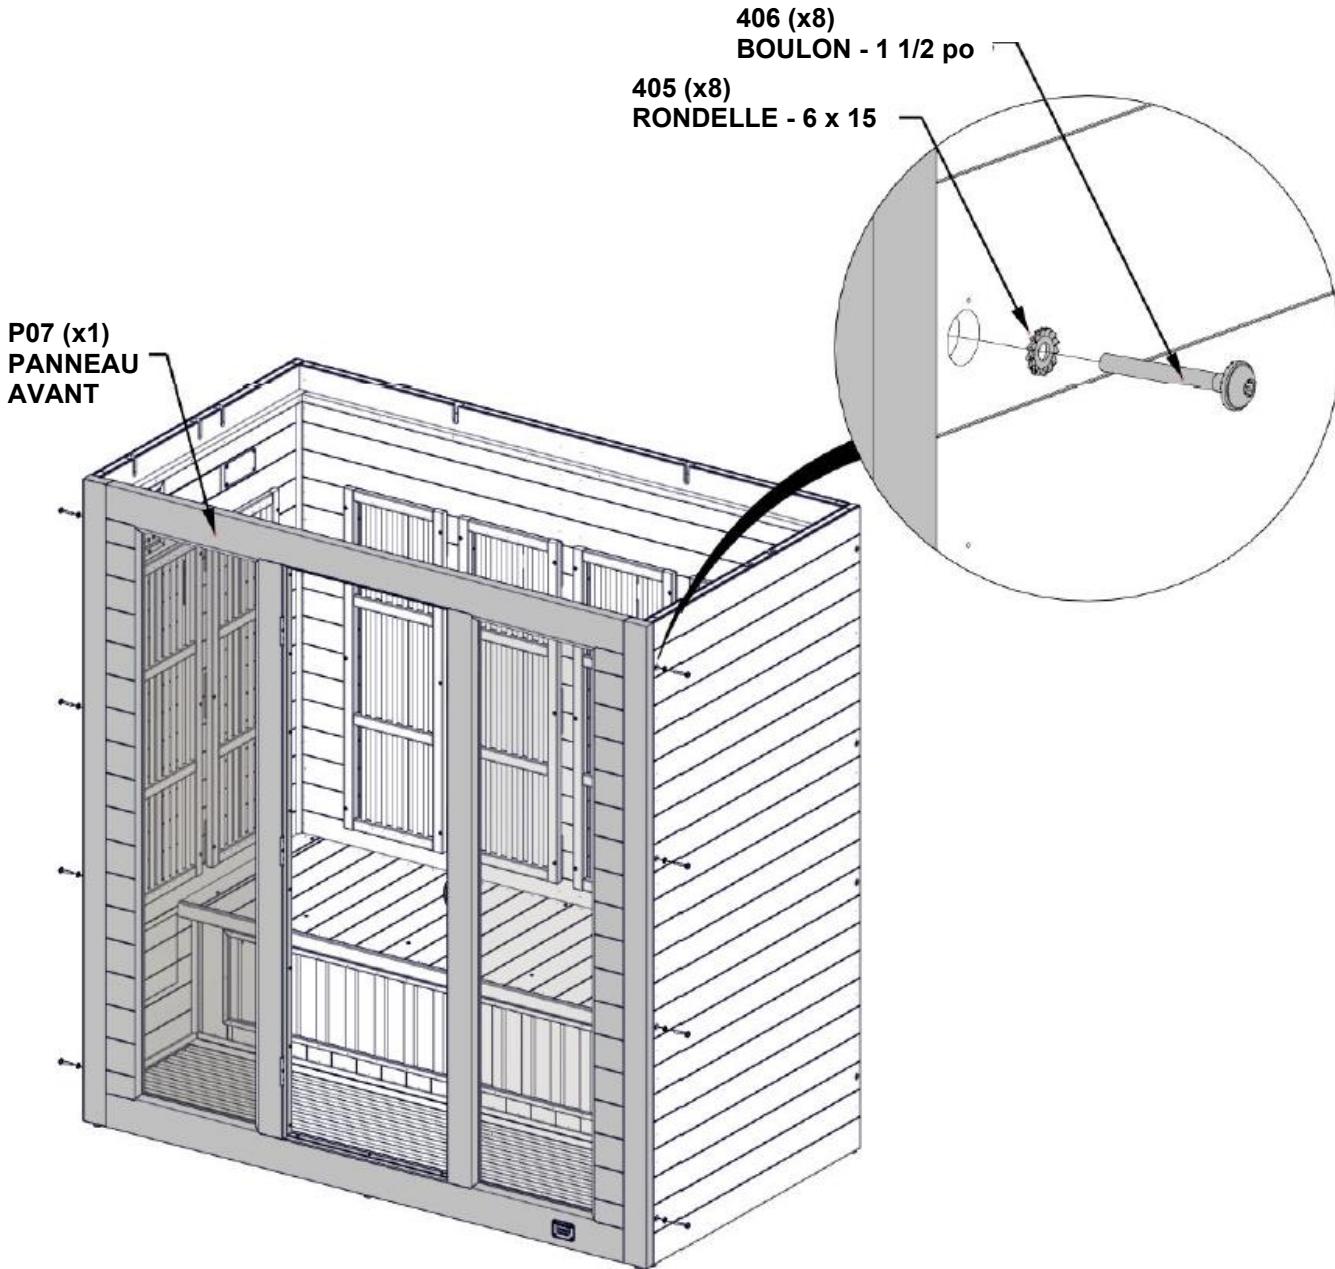

# ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU SAUNA



OO01 (x1) BARRE DE POIGNÉE - W4L21815  
1 3/16 po x 1 3/16 po x 11 15/16 po (30 x 30 x 304)



H01 (x1) ENSEMBLE DE POIGNÉE - W2A04763  
1 3/16 po x 1 3/16 po x 11 15/16 po (30 x 30 x 304)

Qté	Référence	Description
2	H101450	BOULON À EMBASE 1/4 x 5 NOIR
2	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
4	H101403	RONDELLE EN POLYÉTHYLÈNE





HS01 (x2) ENTRETOISE DE POIGNÉE - W4L21813  
15/16 po x 1 5/8 po (x 24 x 42)



HS02 (x2) ENTRETOISE DE POIGNÉE - W4L21814  
15/16 po x 1 5/8 po (x 24 x 42)


- FIXEZ LES POIGNÉES COMME ILLUSTRÉ.

- NE SERREZ PAS TROP.

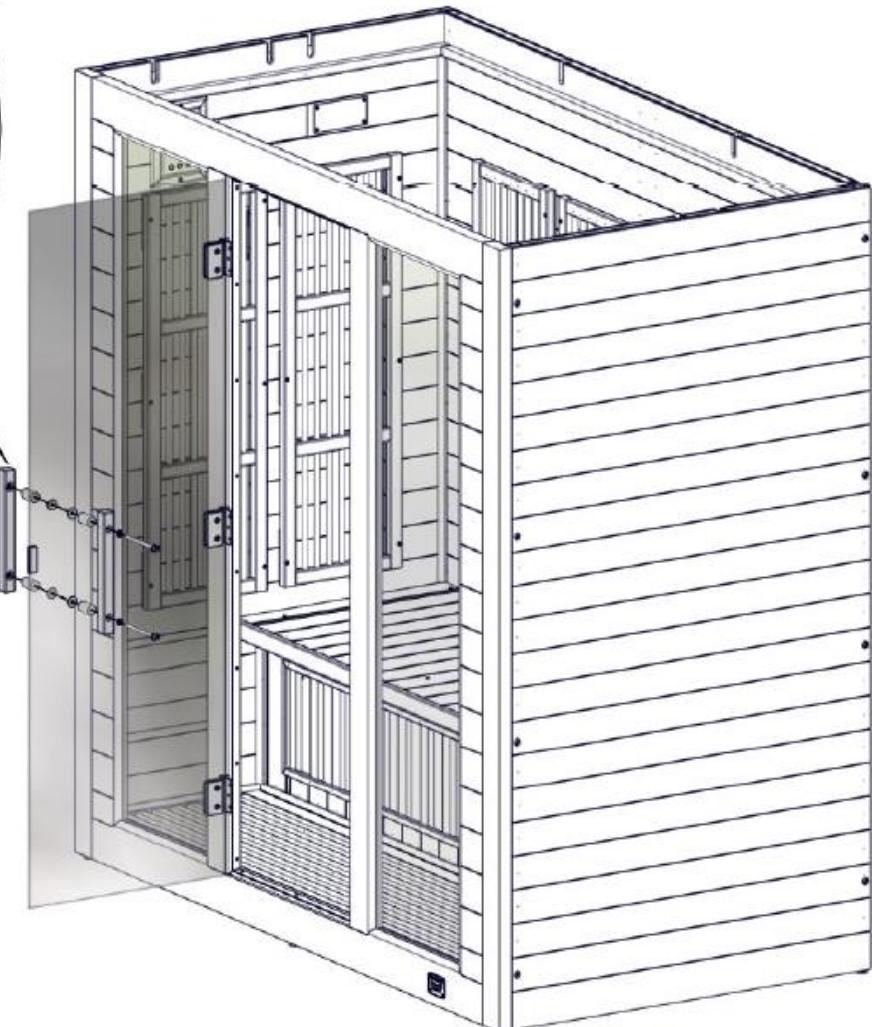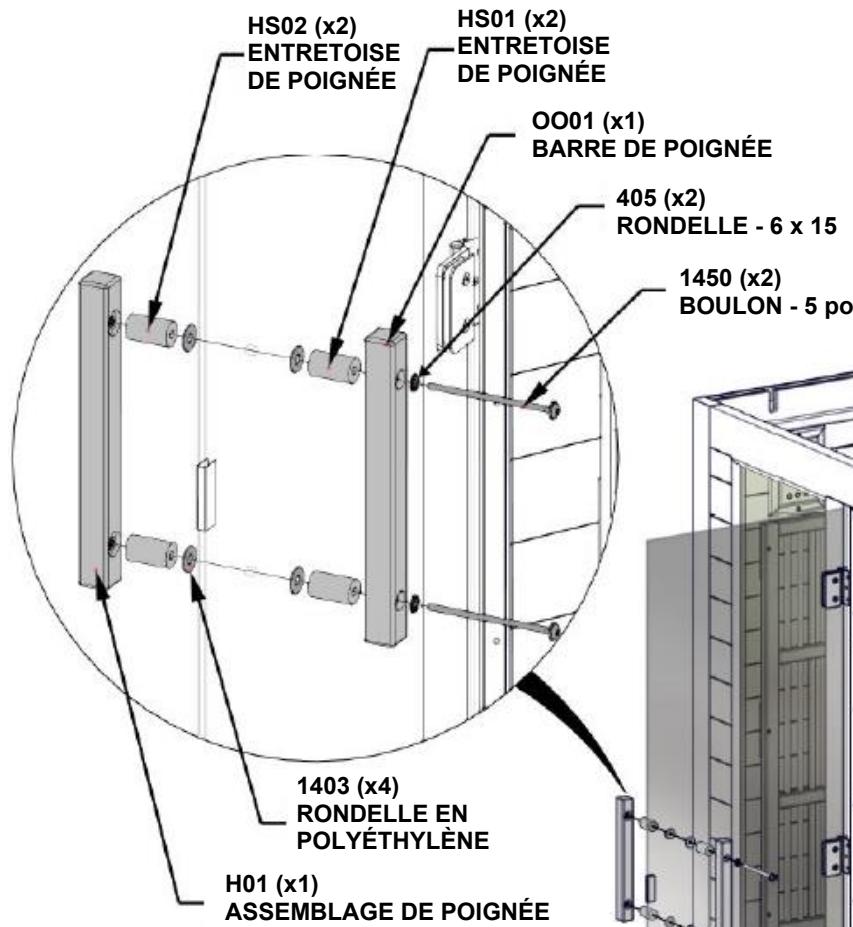

ASSUREZ-VOUS QUE L'ENSEMble DE POIGNÉE ET LES ENTRETOISES DE POIGNÉE À TEINTE PLUS FONCÉE SONT INSTALLÉS DU CÔTÉ EXTÉRIEUR DE LA PORTE EN VERRE.

# ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

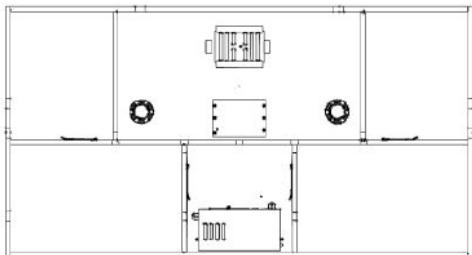


P08 PANNEAU DE TOIT - W2A04837  
(x1) 279 7/8 po x 14 1/16 po x 71 15/16 po (7109 x 357 x 1828)

Qté	Référence	Description
12	H100382	VIS TF PH 8 x 1 3/4 NOIRE


- ABAISSEZ LE PANNEAU DE TOIT EN PLACE EN L'ORIENTANT COMME INDICUÉ JUSQU'À CE QU'IL REPOSE SUR LA GARNITURE À L'INTÉRIEUR DU SAUNA.

- INSÉREZ LES VIS POUR FIXER LE PANNEAU DE TOIT COMME ILLUSTRÉ.

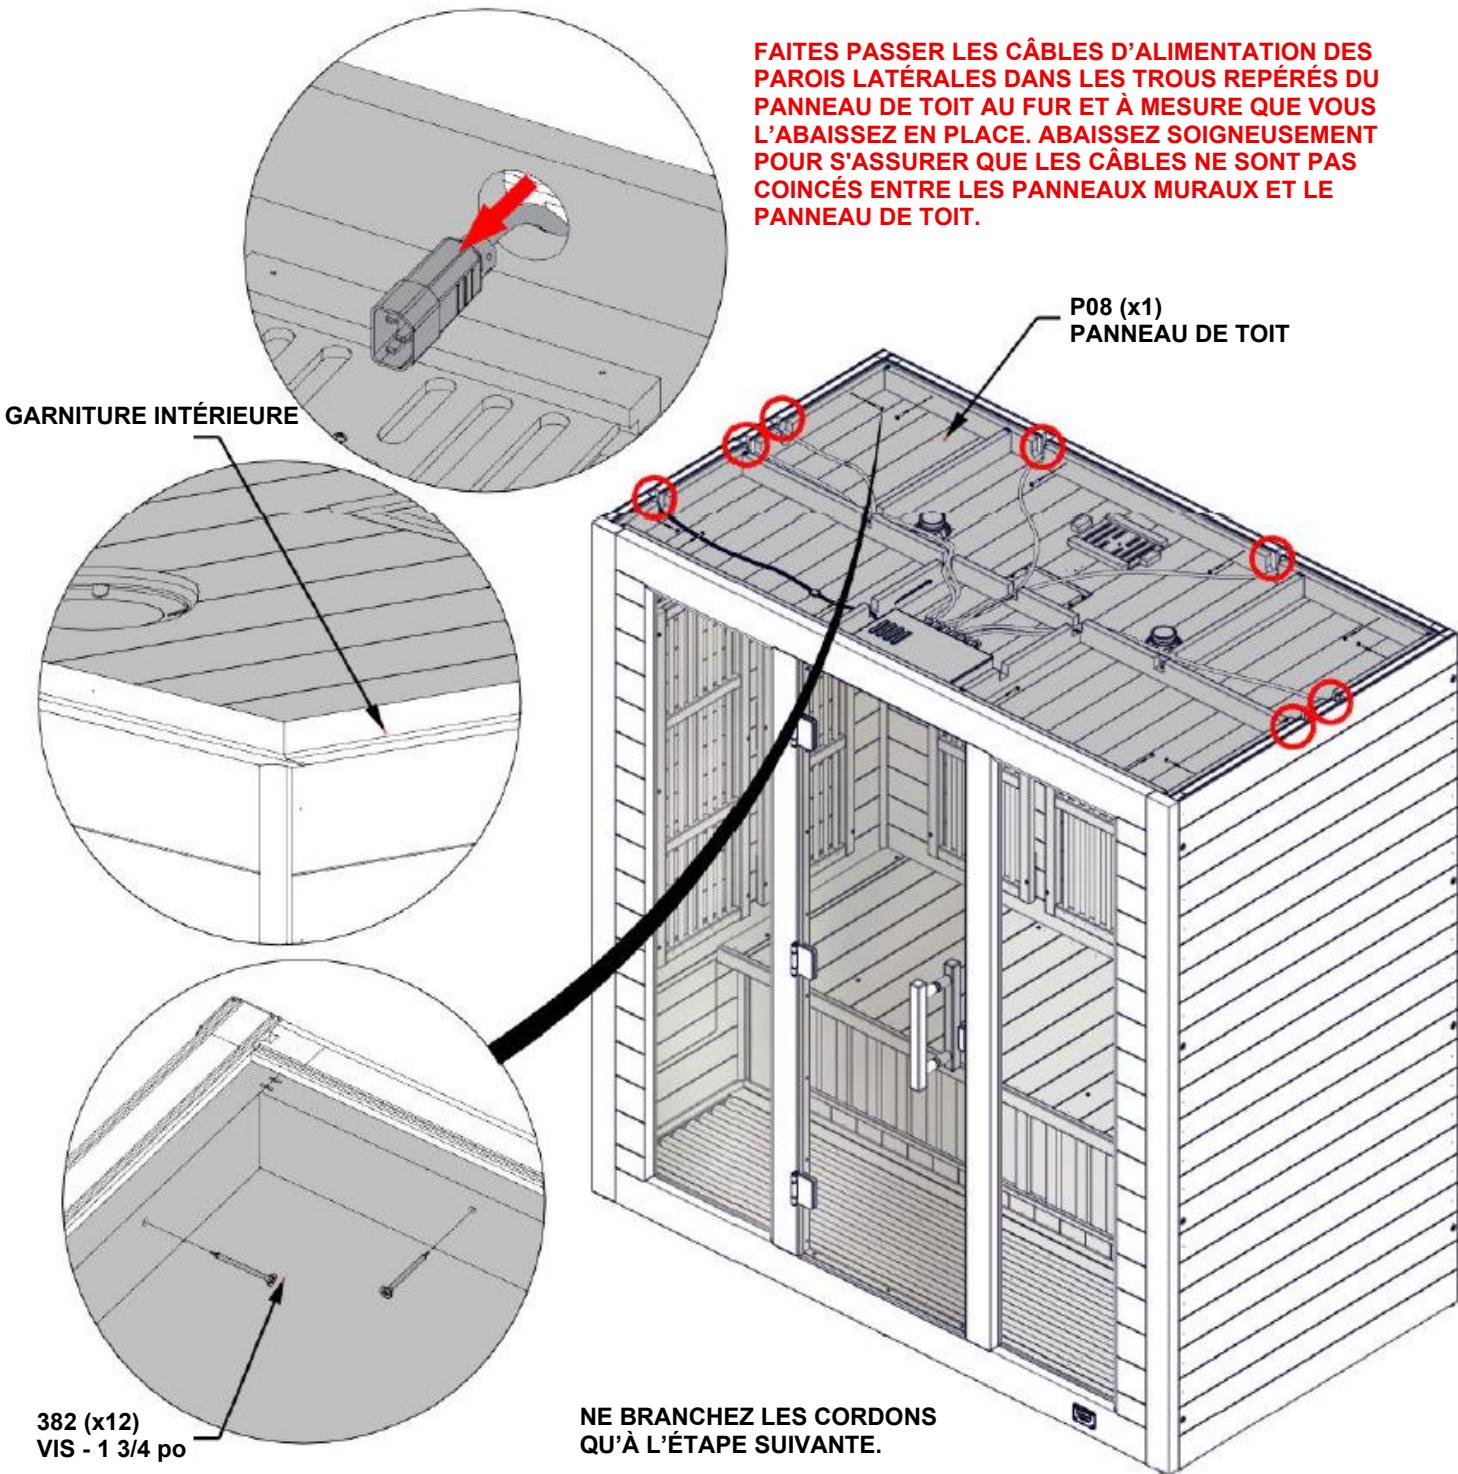


## ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

- CONNECTEZ LES CORDONS D'ALIMENTATION DES MURS LATÉRAUX AU CONTRÔLEUR COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES CORDONS D'ALIMENTATION PASSENT PAR LES ENCOCHES DU PANNEAU DE TOIT.

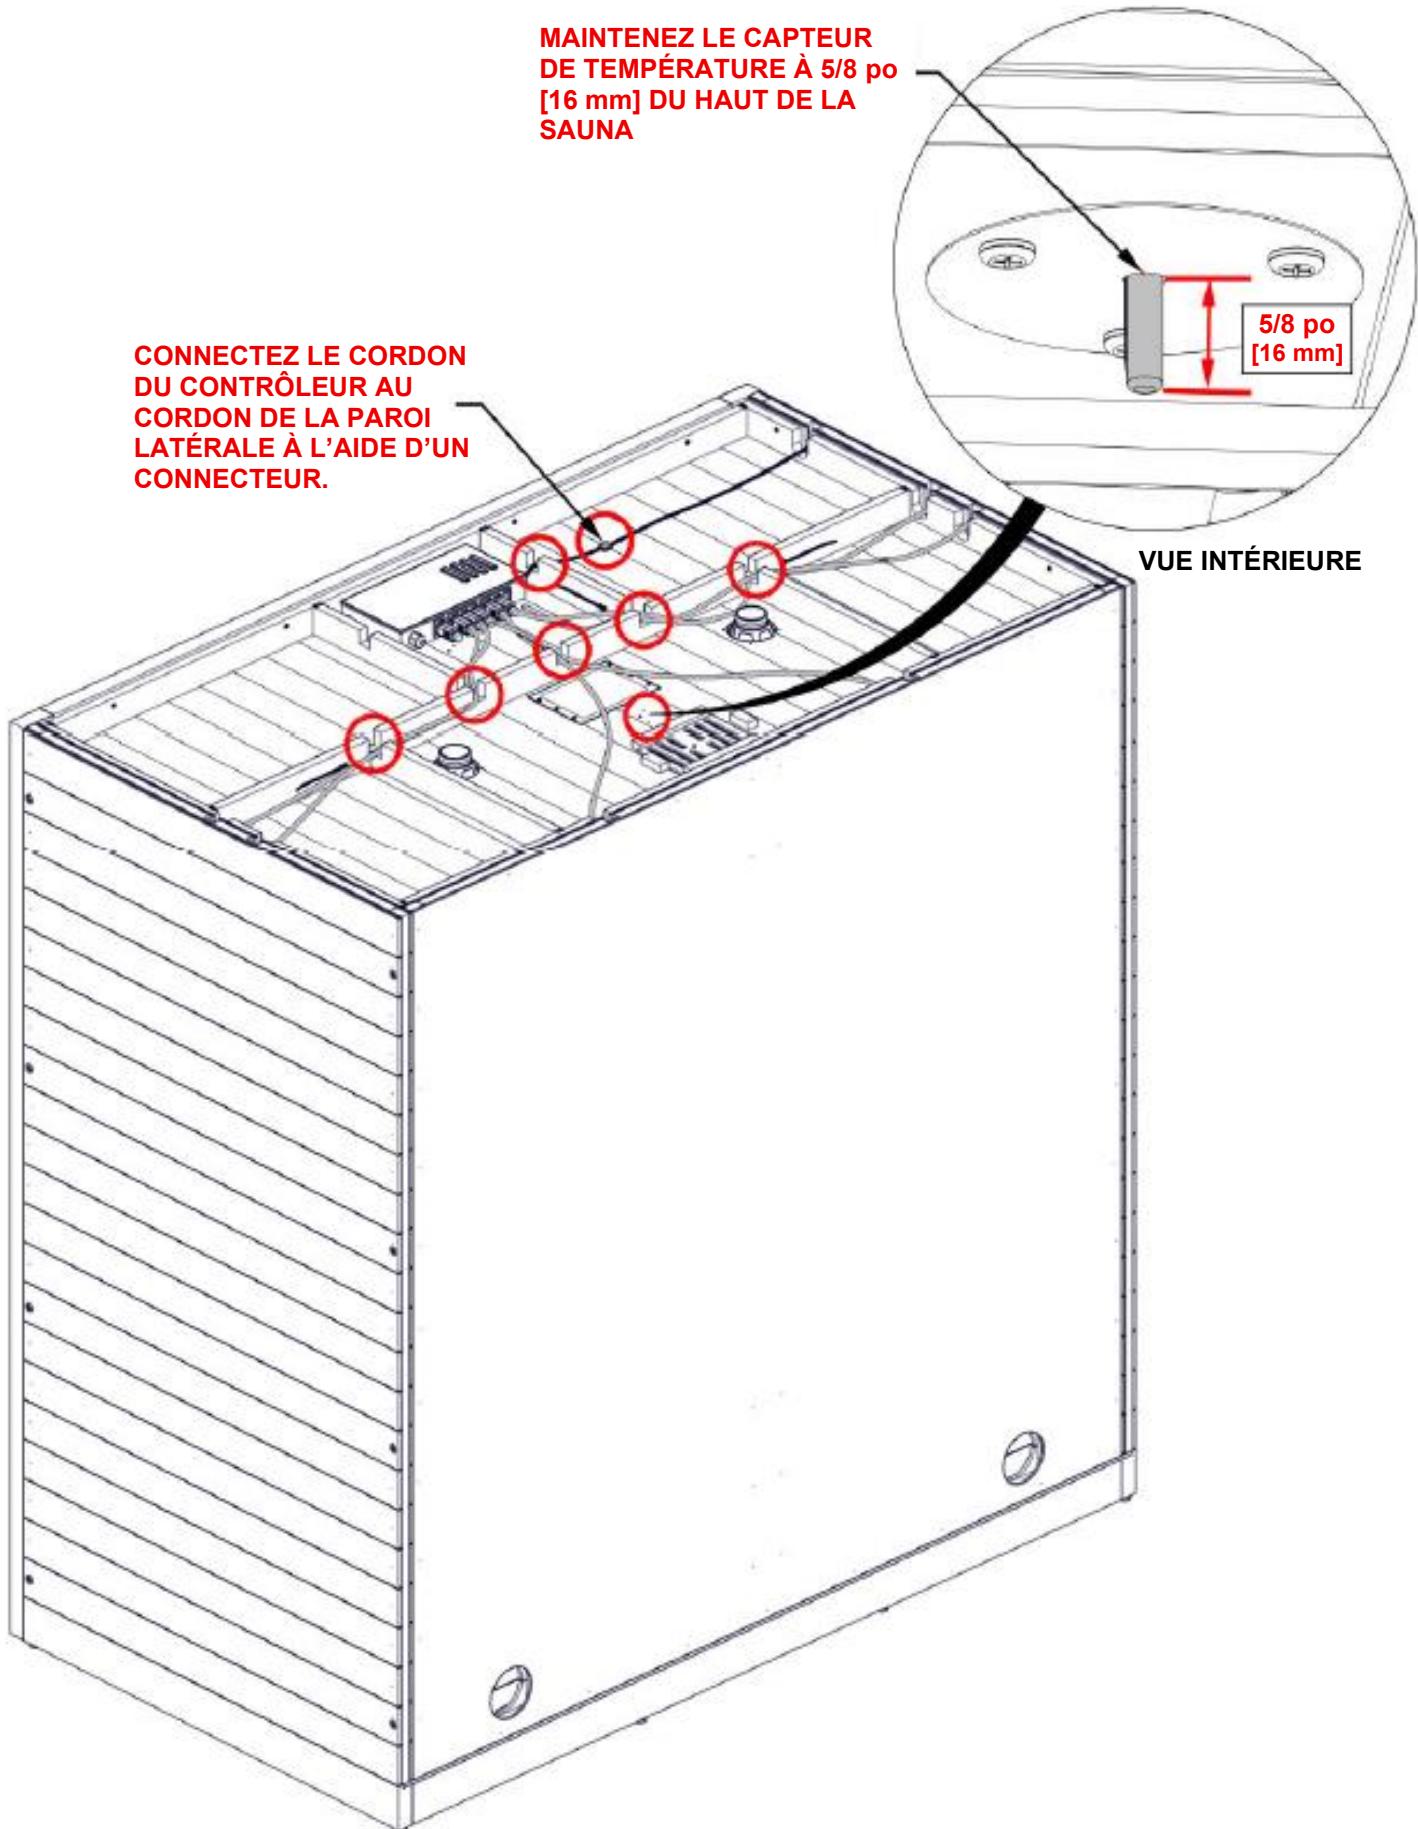


## ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU SAUNA


Qté	Référence	Description
24	H100408	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 1/2 NOIRE

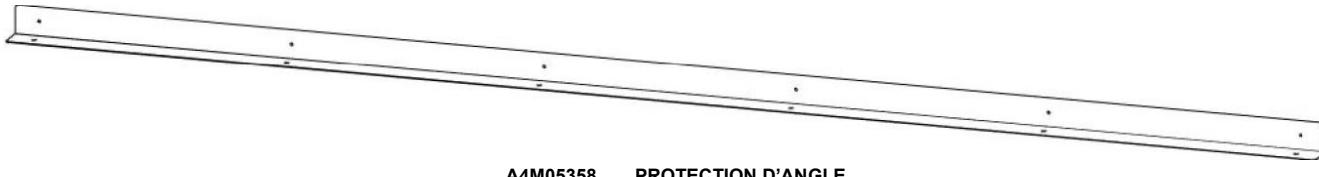

- MAINTENEZ LA PROTECTION DE COIN À RAS AVEC LE HAUT DES PANNEAUX DE PAROI ARRIÈRE ET LATÉRALE, PUIS FIXEZ.

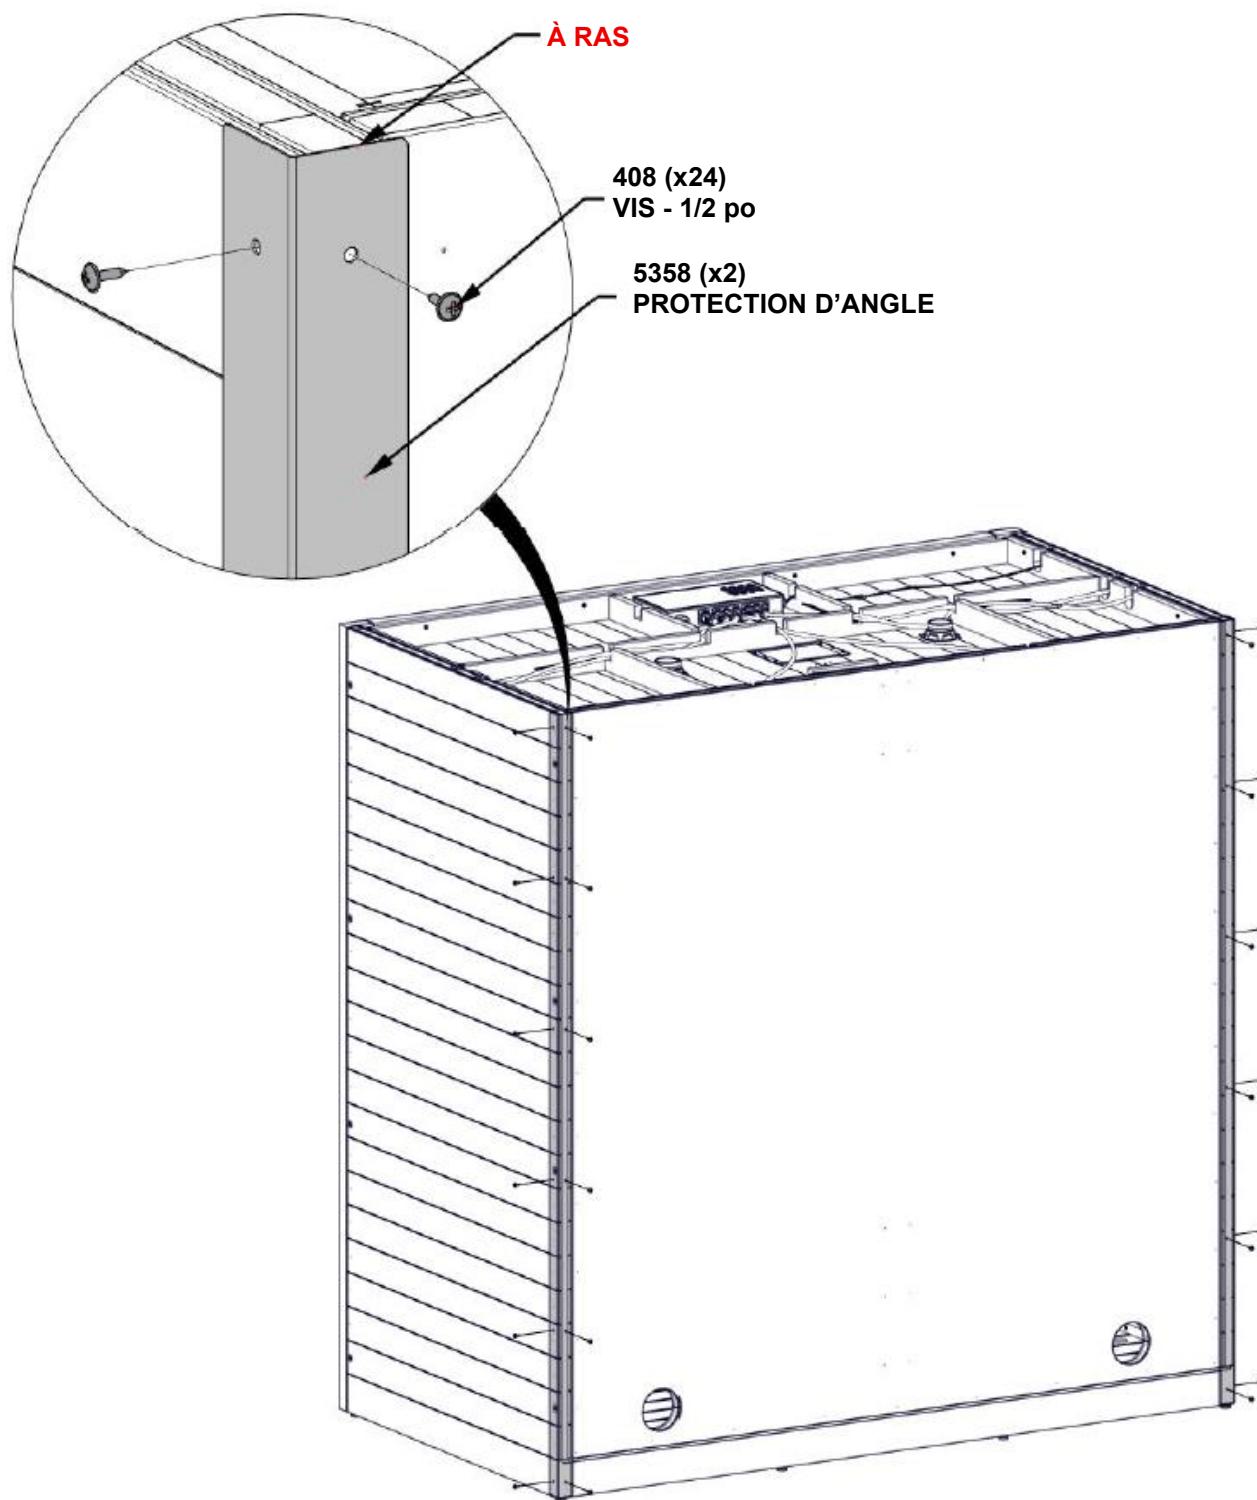


## ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

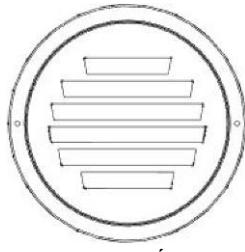


A4M05585      ÉVENT  
(x2)

Qté	Référence	Description
4	H101409	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS 4 x 1/2 NOIRE

- INSÉREZ LES ÉVENTS DANS LES TROUS SITUÉS À L'ARRIÈRE DU SAUNA.
- FIXEZ À L'AIDE DE VIS COMME ILLUSTRÉ

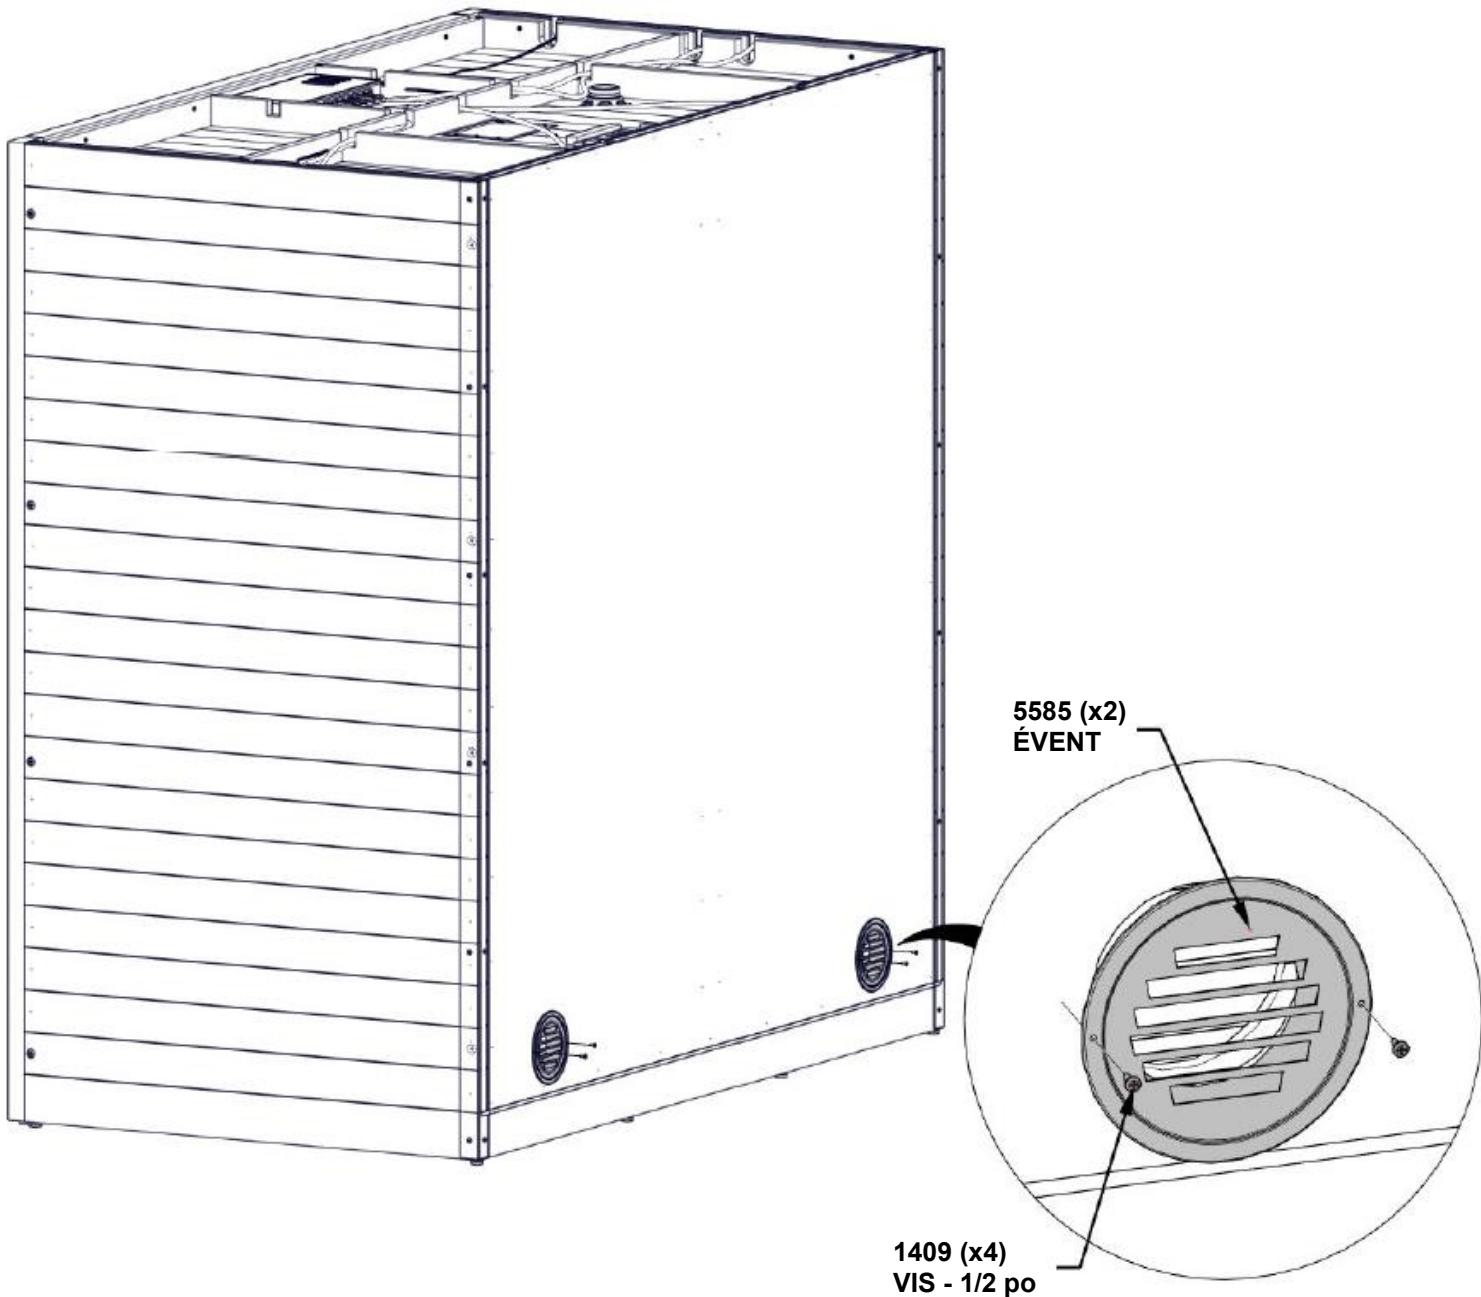


## ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

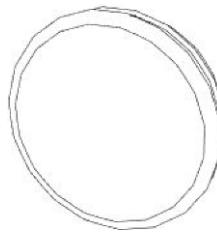

A6P01507  
(x8)  
COUVERCLE EN PLASTIQUE


- INSÉREZ DES COUVERCLES EN PLASTIQUE DANS LES TROUS POUR COUVRIR LES BOULONS.

1507 (x8)  
COUVERCLE EN PLASTIQUE

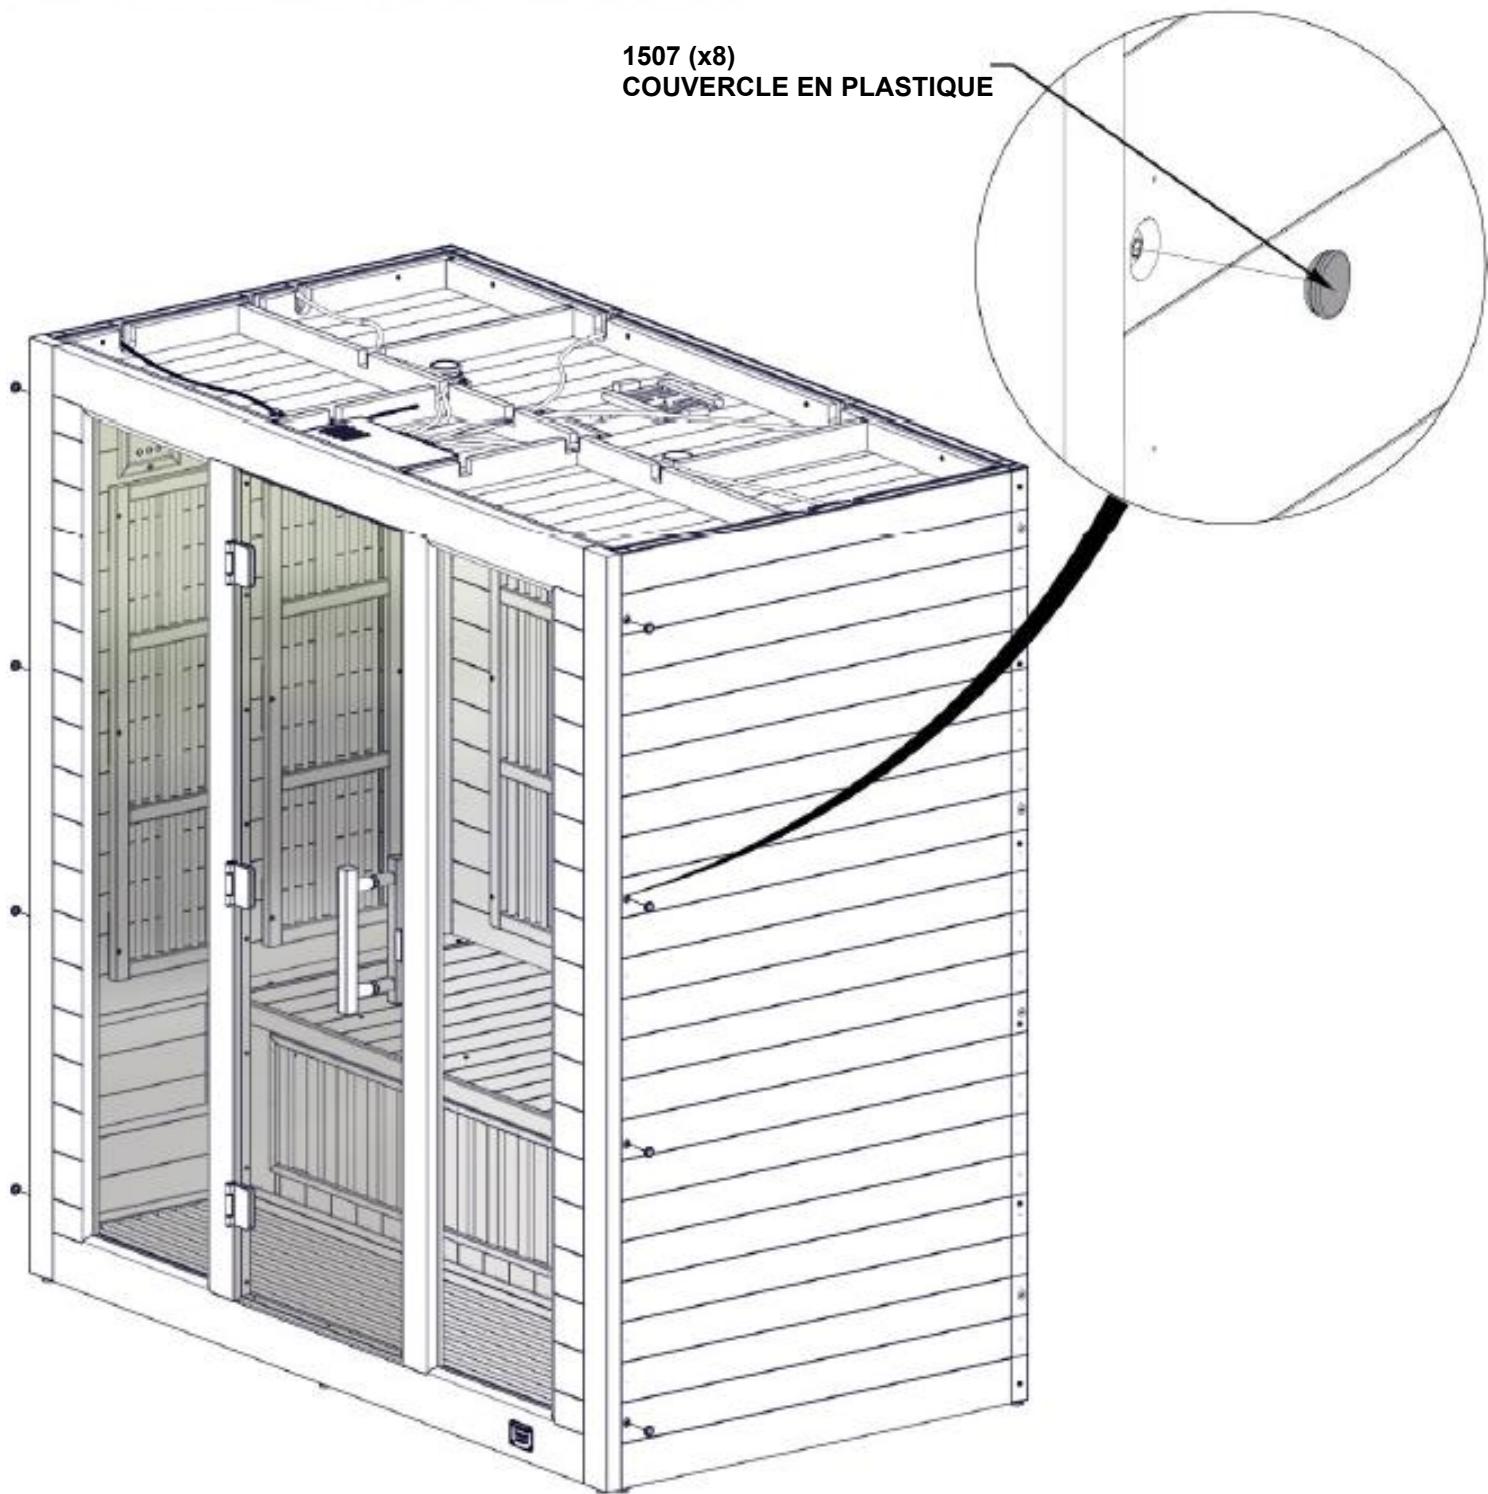

# ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

Qté	Référence	Description
8	H101409	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS 4 x 1/2 NOIRE

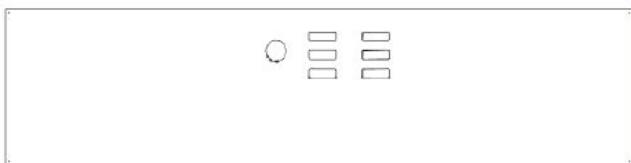

R01 COUVERTURE DE TOIT - W4L22015  
(x1) 3/16 po x 17 11/16 po x 71 15/16 po (5 x 450 x 1828)




R02 COUVERTURE DE TOIT - W4L22016  
(x1) 3/16 po x 20 7/8 po x 71 15/16 po (5 x 530 x 1828)

- INSÉREZ LES COUVERTURES DE TOIT ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ.

- FAITES PASSER LE CORDON D'ALIMENTATION PAR LE TROU DE R01 COMME ILLUSTRÉ.

- FIXEZ À L'AIDE DE VIS EN UTILISANT LES TROUS PILOTES DANS LES COUVERTURES DE TOIT.

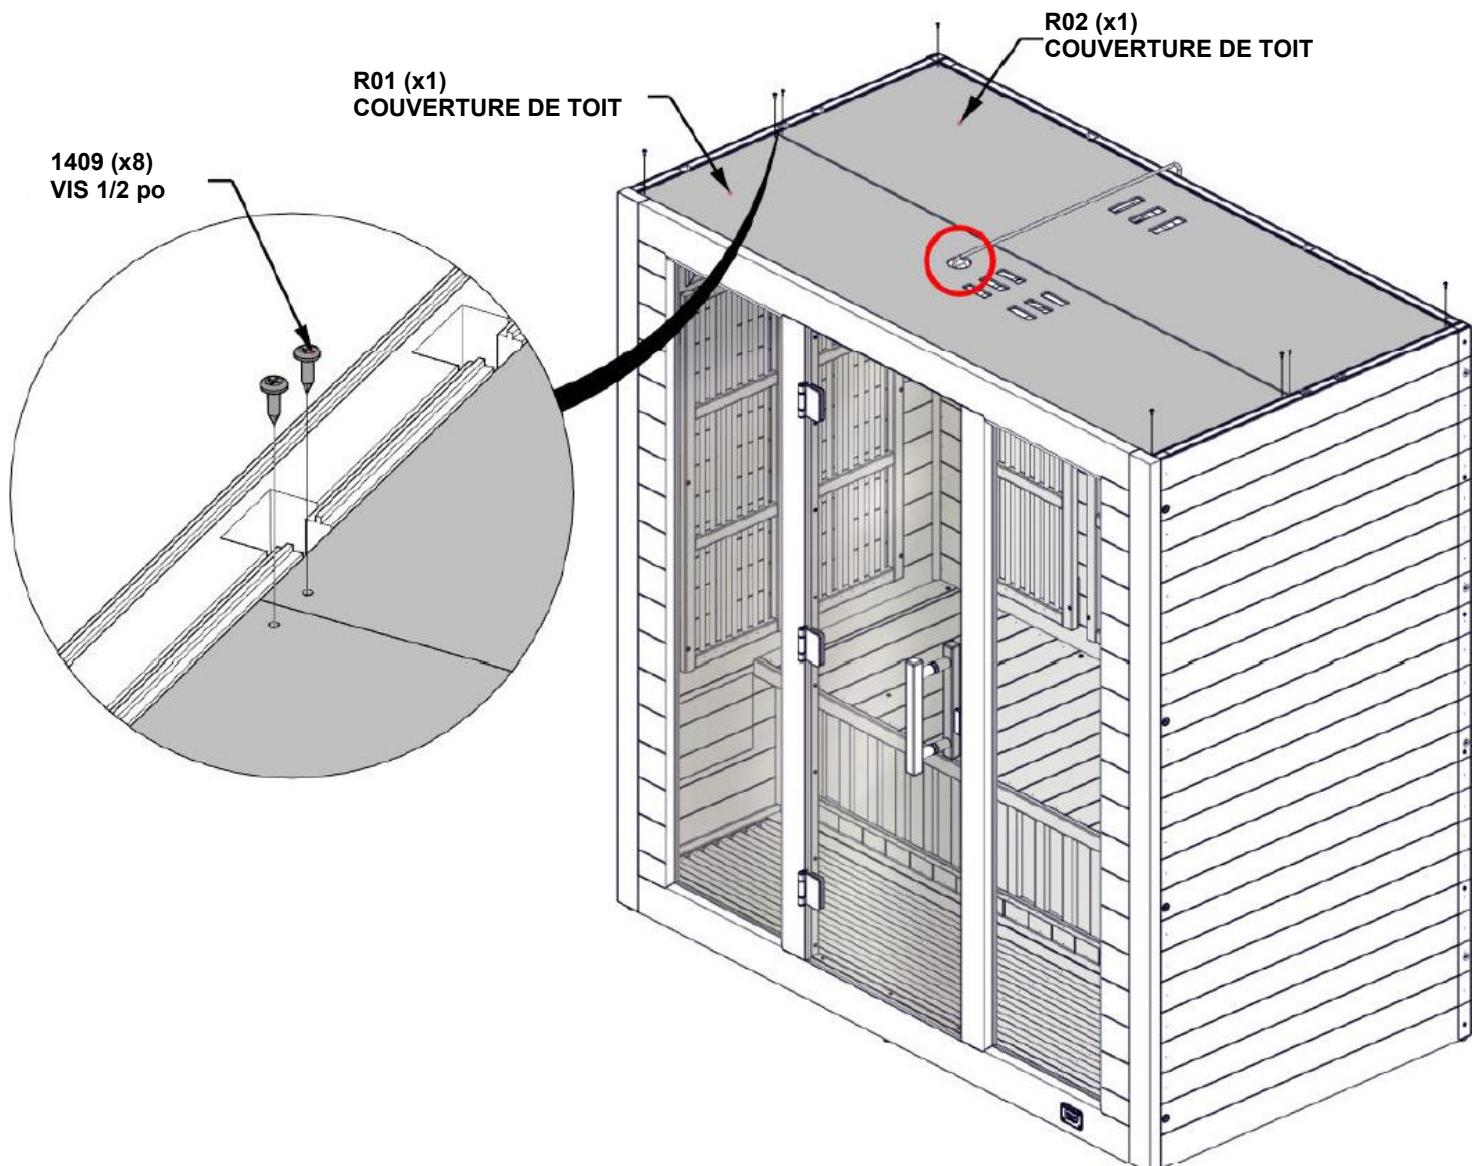

CONSULTEZ LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE POUR LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.