



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800 856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX USA Téléphone : 0800 118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

SAUNA CUBIQUE LENNON POUR 2 À 4 PERSONNES AVEC PORCHE

N° DE MODÈLE : 2504660, 2504660-V

LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ PUISQU'IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES
UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST NÉCESSAIRE POUR INSTALLER UN CIRCUIT DÉDIÉ DE 240 V/50 A



AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la
reproduction
www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel d'assemblage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour
commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



INSTALLATION FACILE -
ÉTAPE PAR ÉTAPE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE


CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE SAUNA!

Il est essentiel que les fondations du sauna soient solides et de niveau.


Une fondation instable peut entraîner le basculement, le déplacement ou la chute du sauna, provoquant ainsi des blessures.

Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape.

- L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect.
- Assurez-vous que la surface est ferme et de niveau et qu'elle peut supporter le poids du sauna et de ses utilisateurs. (1000 lb +)
- De nombreux garages, sous-sols ou planchers de terrasse sont inclinés pour le drainage. Une légère pente ne pose pas de problème. Une pente plus prononcée nécessitera un calage pour que le sauna soit de niveau.
- Envisagez d'utiliser une dalle de béton, des pavés ou un matériau similaire afin d'empêcher les supports de berceau de s'enfoncer dans le sol. Des ancrages pour béton sont fournis dans le kit.
- En cas d'installation sur le sol ou sur une surface en gravier, des ancrages au sol sont inclus dans le kit.
- Si l'installation se fait sur une terrasse, il faut s'assurer que le support structurel sous la terrasse est suffisant. La quincaillerie pour le montage sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et doit être achetée séparément.
- Tenez compte de la distance par rapport à votre panneau électrique, car cela peut avoir une grande incidence sur le coût des travaux d'électricité nécessaires.
- Si la porte est située dans une région soumise à des vents violents, il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour s'assurer qu'elle ne s'ouvre pas. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas poser de problème.

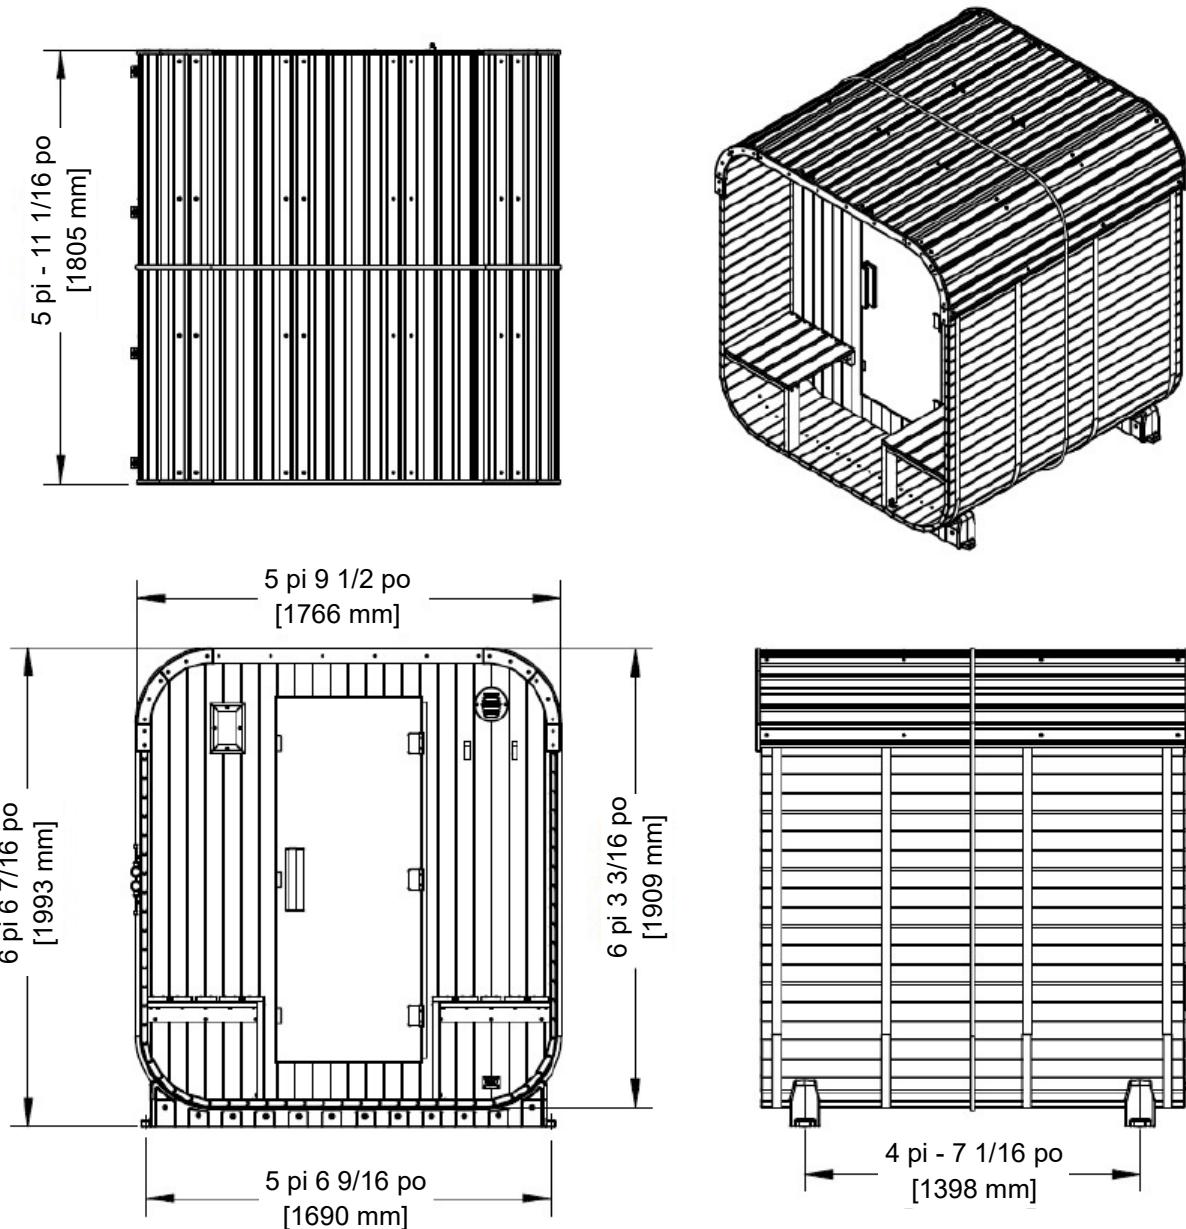


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

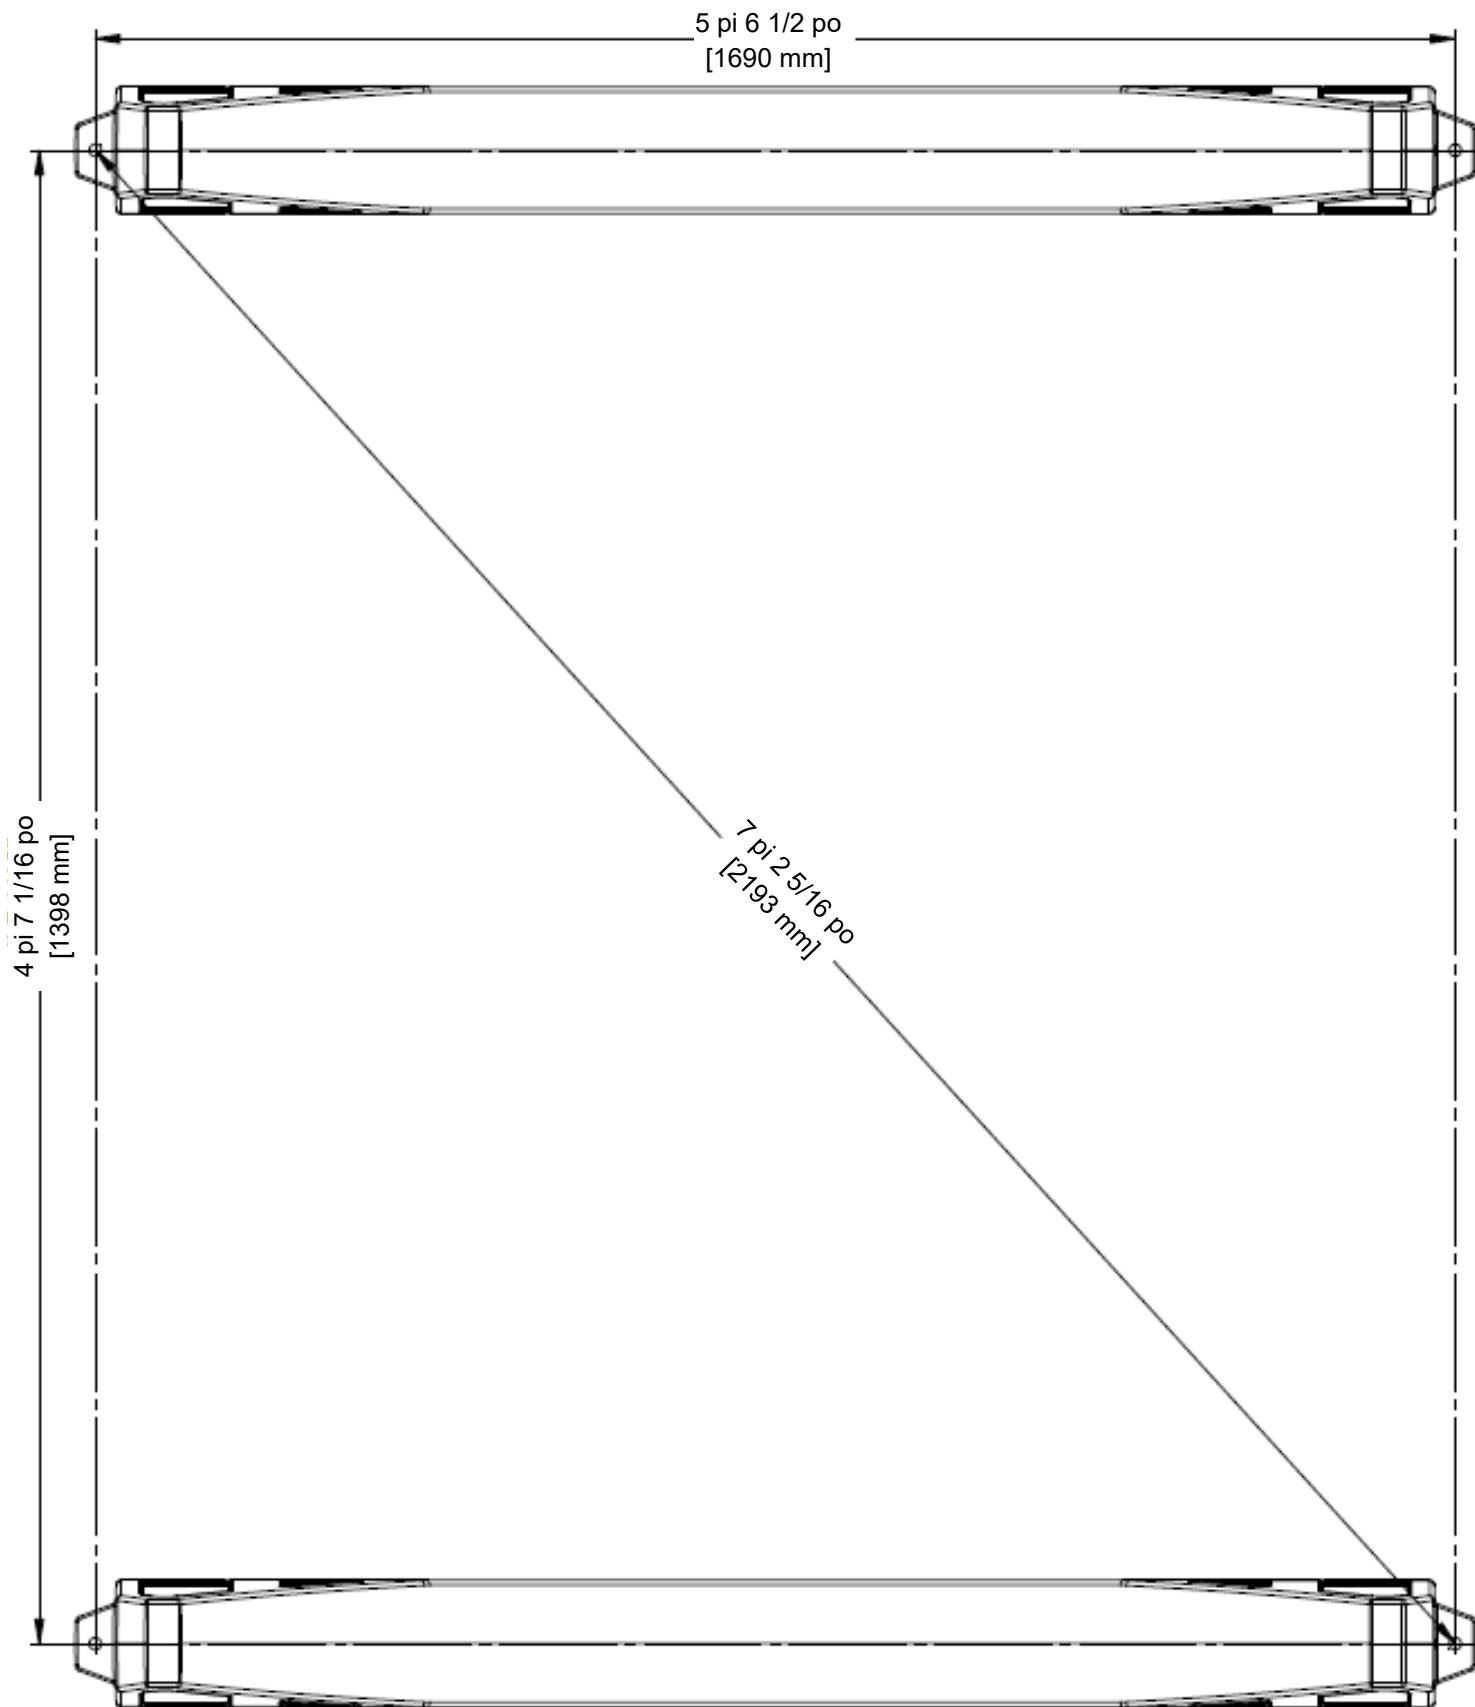


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



AM01 POIGNÉE DE PORTE - W4L21937
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)

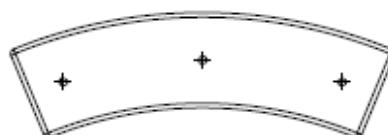

NG02 GARNITURE - W4L22032
(x8) 13/16 po x 3 1/8 po x 9 1/2 po (20 x 80 x 243)



NR01 GARNITURE - W4L22033
(x2) 13/16 po x 2 3/8 po x 44 1/2 po (20 x 60 x 1130)



NR02 GARNITURE - W4L22034
(x4) 13/16 po x 2 3/8 po x 4 1/4 po (20 x 60 x 108)



NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22036
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 20 3/8 po (20 x 60 x 518)



NR04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22037
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 15 11/16 po (20 x 60 x 398)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22319
(x63) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 69 1/2 po (30 x 86 x 1765)



OG02 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21943
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)




OG03 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22315
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 42 1/2 po (30 x 86 x 1079)



OG04 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21951
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 23 1/16 po (30 x 86 x 586)




OG05 TASSEAU - W4L22030
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)



OG06 TASSEAU - W4L22031
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 18 1/8 po (30 x 86 x 460)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OG07 TASSEAU - W4L22039

(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 17 11/16 po (30 x 86 x 450)



OG08 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22040

(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 14 7/16 po (30 x 86 x 367)




OG09 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22311

(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 42 1/2 po (30 x 86 x 1079)



OG10 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22042

(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 7 5/8 po (30 x 86 x 193)




OG11 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22325

(x20) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 69 1/2 po (30 x 86 x 1765)



OG12 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22320

(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 69 1/2 po (30 x 86 x 1765)



OG13 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21940

(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 19 1/8 po (30 x 86 x 486)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




OG14 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22316
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 18 3/8 po (30 x 86 x 466)




OG15 MONTANT DE SIÈGE - W4L22321
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 16 1/8 po (30 x 86 x 410)



OO03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22038
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)




OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22035
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)



OO05 TASSEAU DE PLANCHER - W4L22600
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 45 1/4 po (30 x 30 x 1150)



OR01 MONTANT DE SIÈGE - W4L22318
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 16 1/8 po (30 x 60 x 410)




OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
(x3) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 10 7/8 po (30 x 60 x 276)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OR03 MONTANT DE SIÈGE - W4L22602
(x1) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 16 1/8 po (30 x 60 x 410)

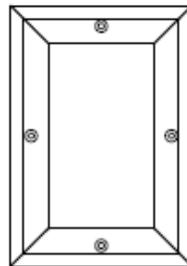


TF01 CADRE DE GARNITURE - W2A04797
(x1) 7/8 po x 5 9/16 po x 8 1/16 po (22 x 142 x 204)



W01 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22314
(x1) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 45 1/16 po (40 x 86 x 1145)




W02 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22317
(x1) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 20 11/16 po (40 x 86 x 525)

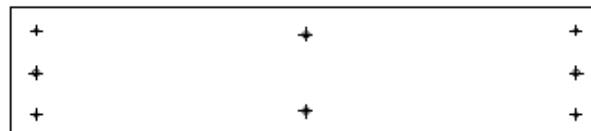


Y01 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22601
(x2) 5/8 po x 4 po x 18 1/4 po (16 x 102 x 464)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

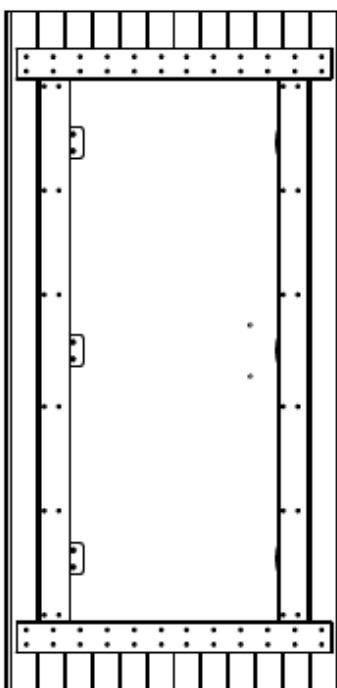


WP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A04816
(x1) 2 3/8 po x 35 5/8 po x 73 1/8 po (60 x 906 x 1858)

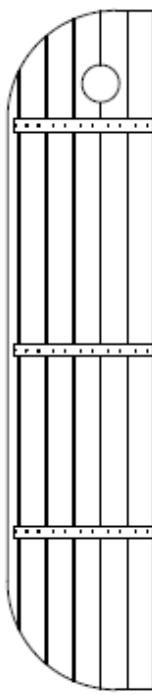


WP03 PANNEAU MURAL - W2A04818
(x1) 1 3/8 po x 15 x 7/8 po x 73 1/8 po
(35 x 403 x 1858)

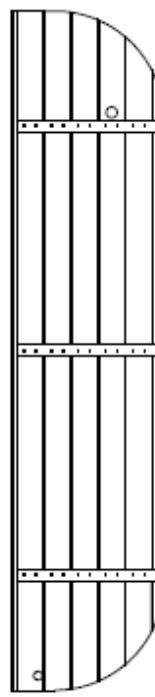


WP05 PANNEAU MURAL - W2A04823
(x1) 1 3/8 po x 16 5/16 po x 73 1/8 po
(35 x 415 x 1858)

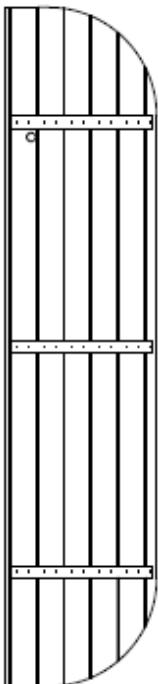


WP02 PANNEAU MURAL - W2A04817
(x1) 3 3/8 po x 16 5/16 po x 73 1/8 po
(35 x 906 x 1858)

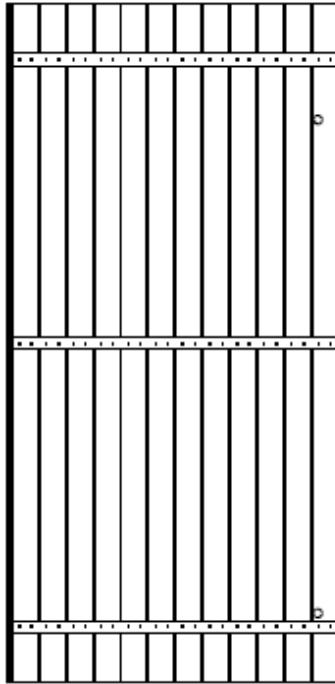

WP04 PANNEAU MURAL - W2A04819
(x1) 1 3/8 po x 35 5/8 po x 73 1/8 po
(35 x 906 x 1858)

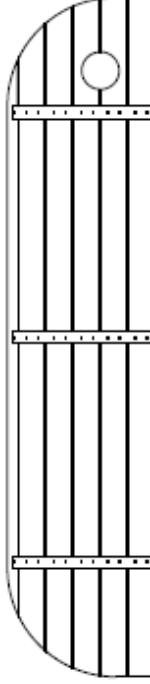


WP06 PANNEAU MURAL - W2A04883
(x1) 3 3/8 po x 15 x 7/8 po x 73 1/8 po
(35 x 403 x 1858)

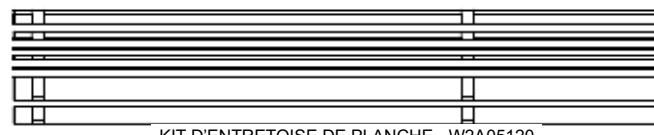

KIT D'ENTRETOISE DE PLANCHE - W2A05120
(x1)


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

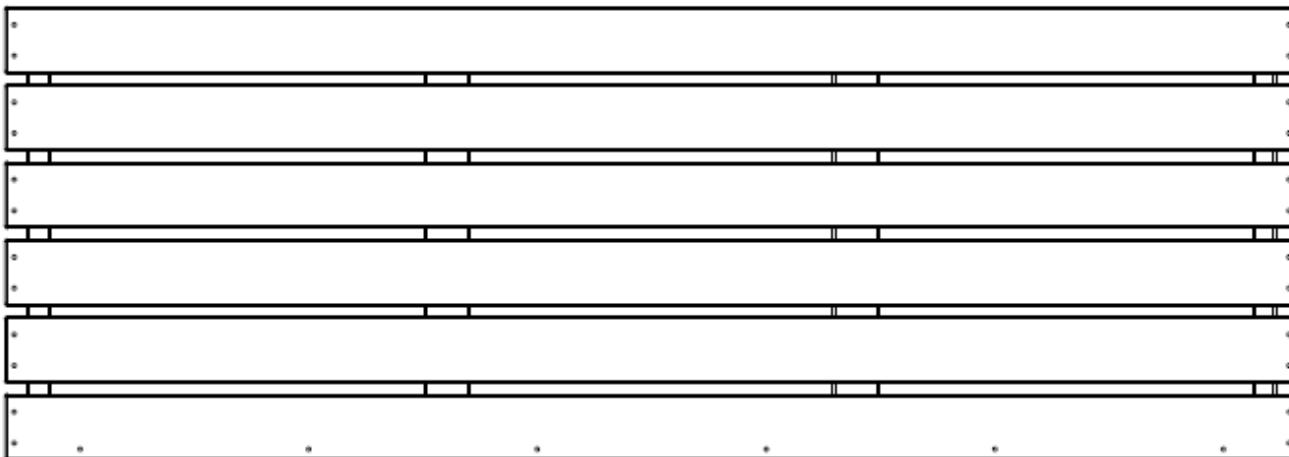


BA01 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04821

(x1) 1 15/16 po x 23 1/16 po x 65 3/4 po (50 x 586 x 1670)

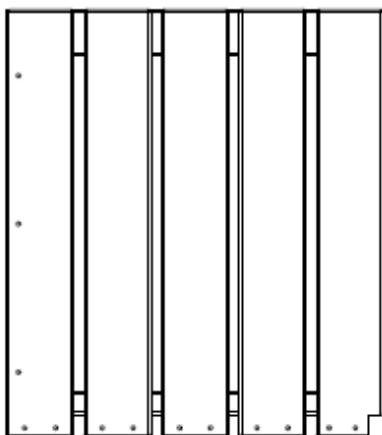


BA02 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04881

(x1) 1 15/16 po x 19 1/8 po x 21 3/4 po (50 x 486 x 552)

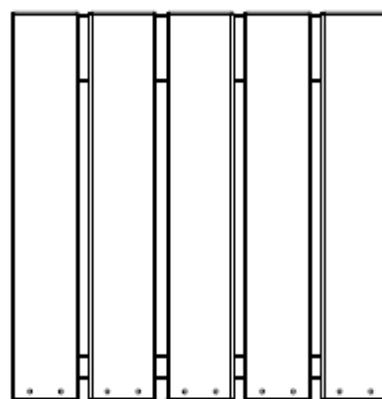

BA03 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04824

(x1) 1 15/16 po x 19 1/8 po x 19 3/4 po (50 x 486 x 502)

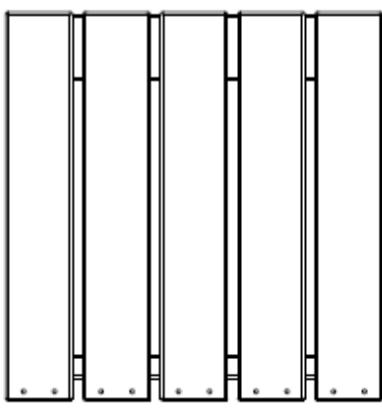

BA04 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04825

(x1) 1 15/16 po x 17 15/16 po x 19 3/4 po (50 x 486 x 502)



HA01 ASSEMBLAGE DE POIGNÉE - W2A04820


(x1) 2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)




5285 ÉVENT - A4M05285
(x2)

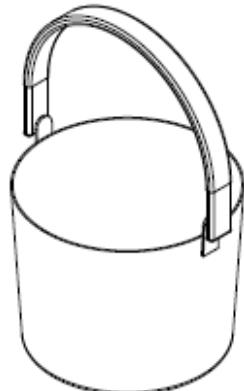


B01 SEAU - A4M05673
(x1)

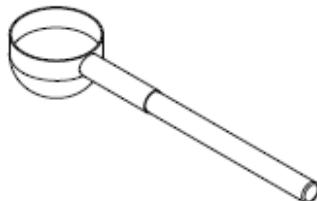


L01 LOUCHE - A4M05596
(x1)

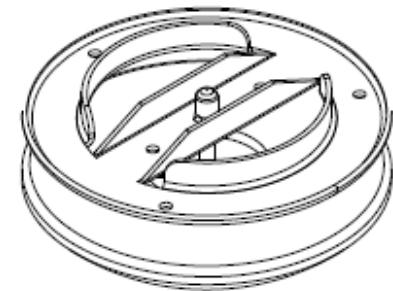

5592 ASSEMBLAGE D'ÉVENT - A4M05592
(x1)



5667 PIQUET AU SOL - A4M05667
(x4) 1 po 16 po (25xx406)

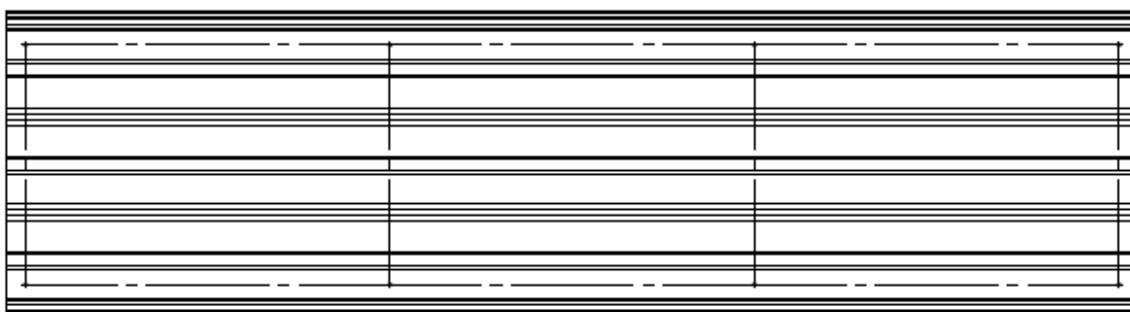

5666 TÔLE D'ACIER 29GA - A4M05666
(x5) 1/4 po x 18 7/8 po x 69 7/8 po (7 x 480 x 1775)




1543 CÂBLE D'ALIMENTATION POUR
SAUNA - A6P01543
(x1)



5590-10 WIRING HARNESS-A4M05590-10
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

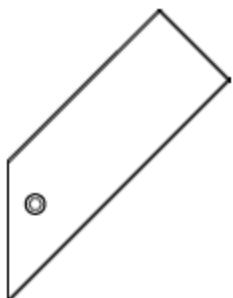


5672 ASSEMBLAGE DU PORTE-VÊTEMENT - A4M05672
(x2)




1493-03 ALIMENTATION POUR DEL - A6P01493-03
(x1)

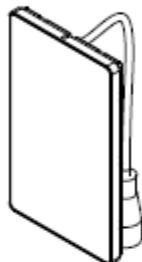

5590-02 PANNEAU DE COMMANDE - A4M05590-02
(x1)

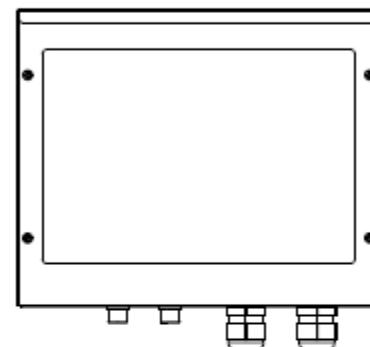


5590-01 PANNEAU DE SERVICE - A4M05590-01
(x1)

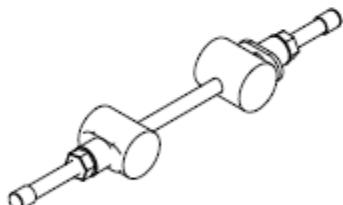


5671 BOUCLE DE SERRAGE - A4M05671
(x4)



1493-02 ÉCLAIRAGE DEL - A6P01493-02
(x2)

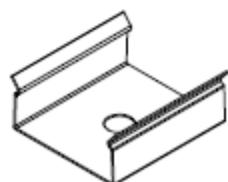


CLIP DE LUMIÈRE - A6P01493-04
(x4)

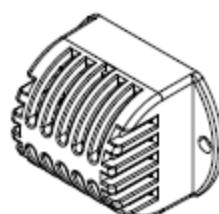


5590-08 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE - A4M05590-08
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

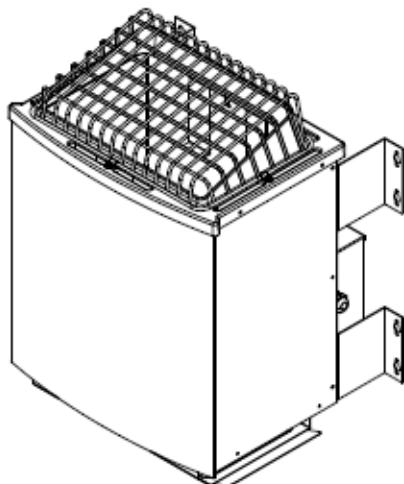

0253 CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE 9 KW - 9250253
(x1)

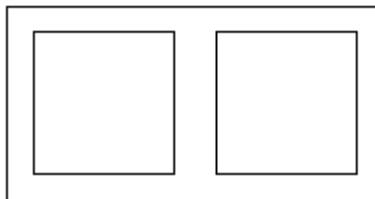


T01 THERMOMÈTRE - W4L21965
(x1)

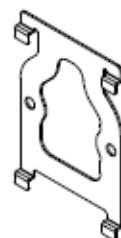


5590-03 SUPPORT DE MONTAGE DU PANNEAU DE COMMANDE -
A4M05590-03
(x1)




5662 ASSEMBLAGE DE SERRAGE - A4M05662
(x4) 1 9/16 po x 74 3/4 po x 69 13/16 po
(40 x 1898 x 1773)




1493-05 REMOTE-A6P01493-05
(x1)

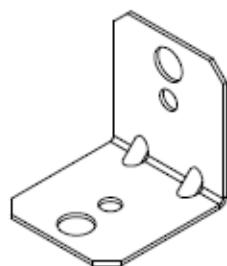

555 SUPPORT EN L NOIR - A4M00555
(x6) 1 1/4 po x 1 3/8 po x 1 3/8 po
(32 x 35 x 35)

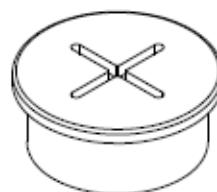


1467 PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 mm -
A6P01467
(x4)

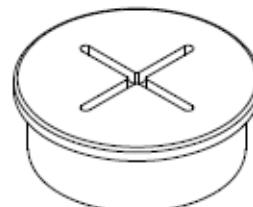

1468 PASSE-FIL EN SILICONE DE 30 mm -
A6P01468
(x1)



1448 ATTACHE AUTOBLOQUANTE DE CÂBLE - A6P01448
(x10)

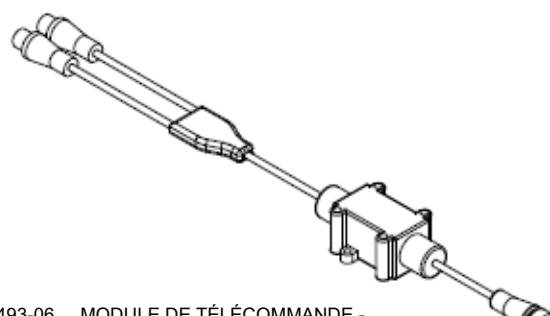

1493-06 MODULE DE TÉLÉCOMMANDE -
A6P01493-06
(x1)



1487 SUPPORT DE SAUNA CUBIQUE - A6P01487
(x2)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE



H101423 VIS TF PH 8 X 7/8 INOX NOIRE
(x4) 8 x 7/8



H101424 VIS TF PH 8 X 1 INOX NOIRE
(x1) 8 x 1



H101426 VIS TF PH 8 X 1 1/4 INOX NOIRE
(x3) 8 x 1 1/4




H101427 VIS TF PH 8 X 1 1/2 INOX NOIRE
(x8) 8 x 1 1/2



H101428 VIS TF PH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE
(x12) 8 x 1 3/4



H101429 VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE
(x21) 8 x 2



H101430 VIS TF PH 8 X 2 1/4 INOX NOIRE
(x6) 8 x 2 1/4



H101431 VIS TF PH 8 X 2 1/2 INOX NOIRE
(x10) 8 x 2 1/2



H101437 VIS TWH 8 X 5/8 INOX NOIRE
(x4) 8 x 5/8




H101438 VIS TWH 8 X 3/4 INOX NOIRE
(x16) 8 x 3/4



H101440 VIS TWH 8 X 1 INOX NOIRE
(x11) 8 x 1




H101443 VIS TWH 8 X 1 1/2 INOX NOIRE
(x12) 8 x 1 1/2




H101413 CLOU STD TÊTE GLV
(x40)



H101468 VIS À TÊTE BOMBÉE
(x8) 8 x 1



H101402 VIS TF PH 1/4-20 x 1 5/8 INOX
(x2)

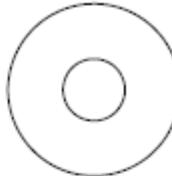


H101403 RONDELLE EN POLYÉTHYLÈNE
(x4)




H101409 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
PHILLIPS 4 x 1/2 NOIRE
(x10) 4 x 1/2




H100627 VIS TF PH NOIRE
(x2) 6 x 3/4



H101117 VIS À BOIS
(x40) 10 x 3/4

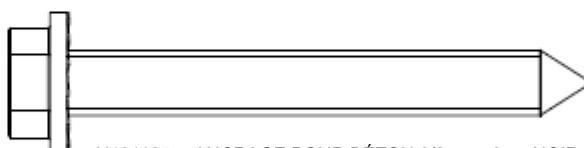


H101165 ANCORAGE POUR BÉTON 3/8 po x 3 po NOIR
(x4) 3/8 x 3




H101100 EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1)



H100764 EMBOUT LIMITEUR DE
PROFONDEUR POUR VIS
(x1)



H101114 CLÉ TORX
(x1)

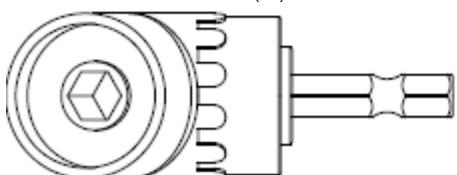


H101114 ADAPTATEUR DE PERÇAGE À ANGLE DROIT
(x1)




H101106 EMBOUT HEXAGONAL
(x1) 5/16



H100147 EMBOUT TORX
(x1) T-30



H100879 EMBOUT TORX
(x1) T-20



H101278 EXTENSION DE L'EMBOUT MAGNÉTIQUE DE 6 po
(x1)

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent occuper une place considérable.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE CARTON.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de perçage :
Tête Phillips



Clé ouverte de
11/16 po



Mèches 1/8 po, 3/16 po,
3/8 po et 7/16 po



Cliquet à entraînement 3/8 po,
douilles standard 1/2 po et
7/16 po, douilles profondes
1/2 po et 7/16 po




Tournevis cruciforme



Ruban à mesurer



Marteau de
charpente

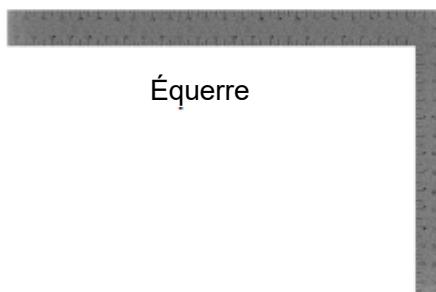

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc -
Facultatif



Corde de 25 pi [7,62 m] de long - En option

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. 2 APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)





ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA BASE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE

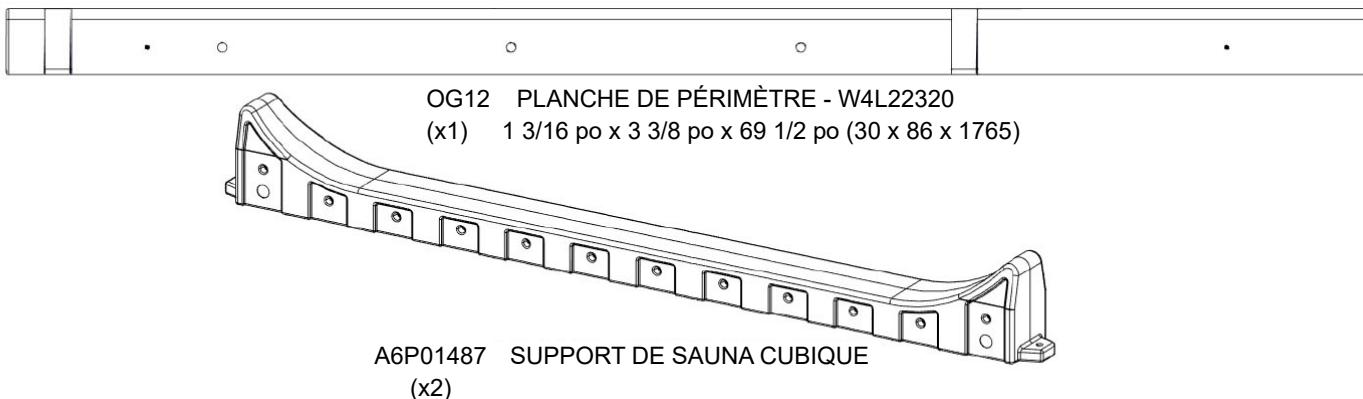

- LA BASE DU SUPPORT SUPPORTE LES DIMENSIONS INDICQUÉES.


- FIXEZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.

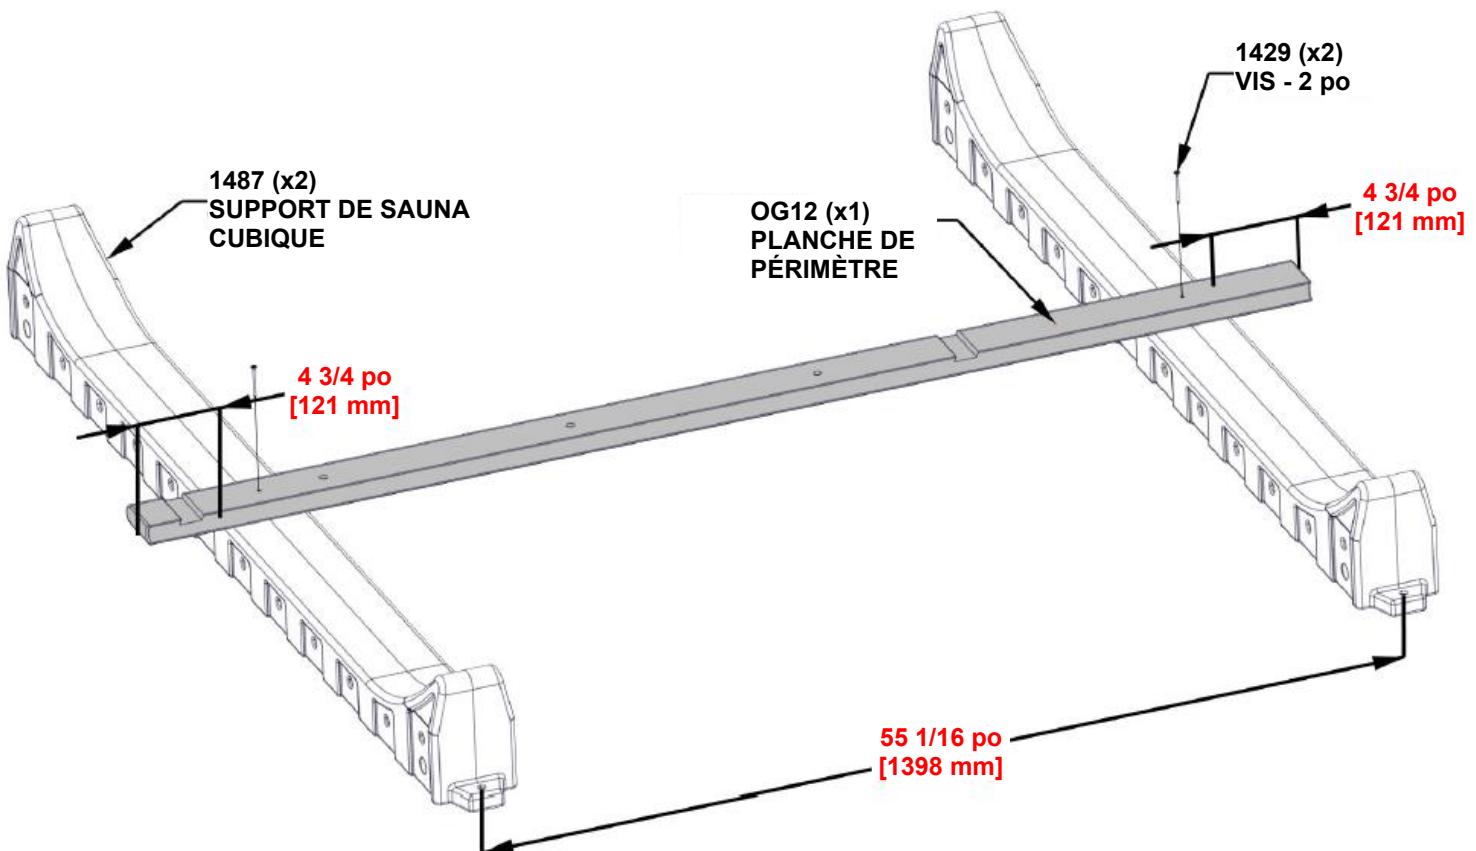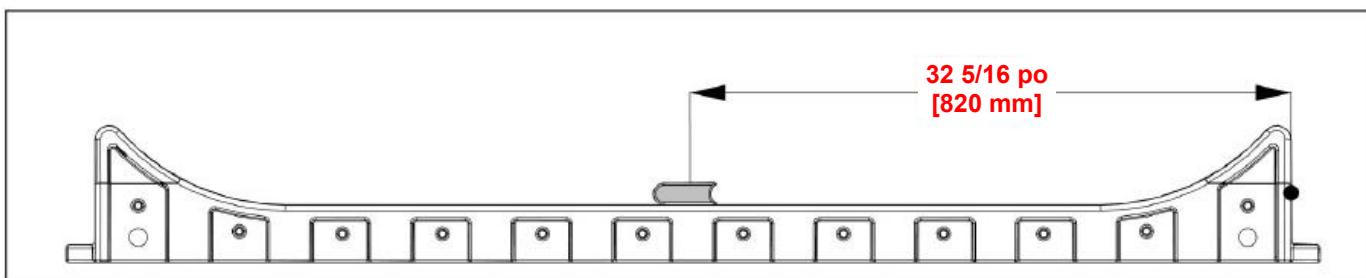

ÉTAPE 2 - ANCORAGE AU SOL



- SI LE SAUNA DOIT REPOSER SUR UNE SURFACE EN BÉTON, CONSULTEZ L'ÉTAPE 3.

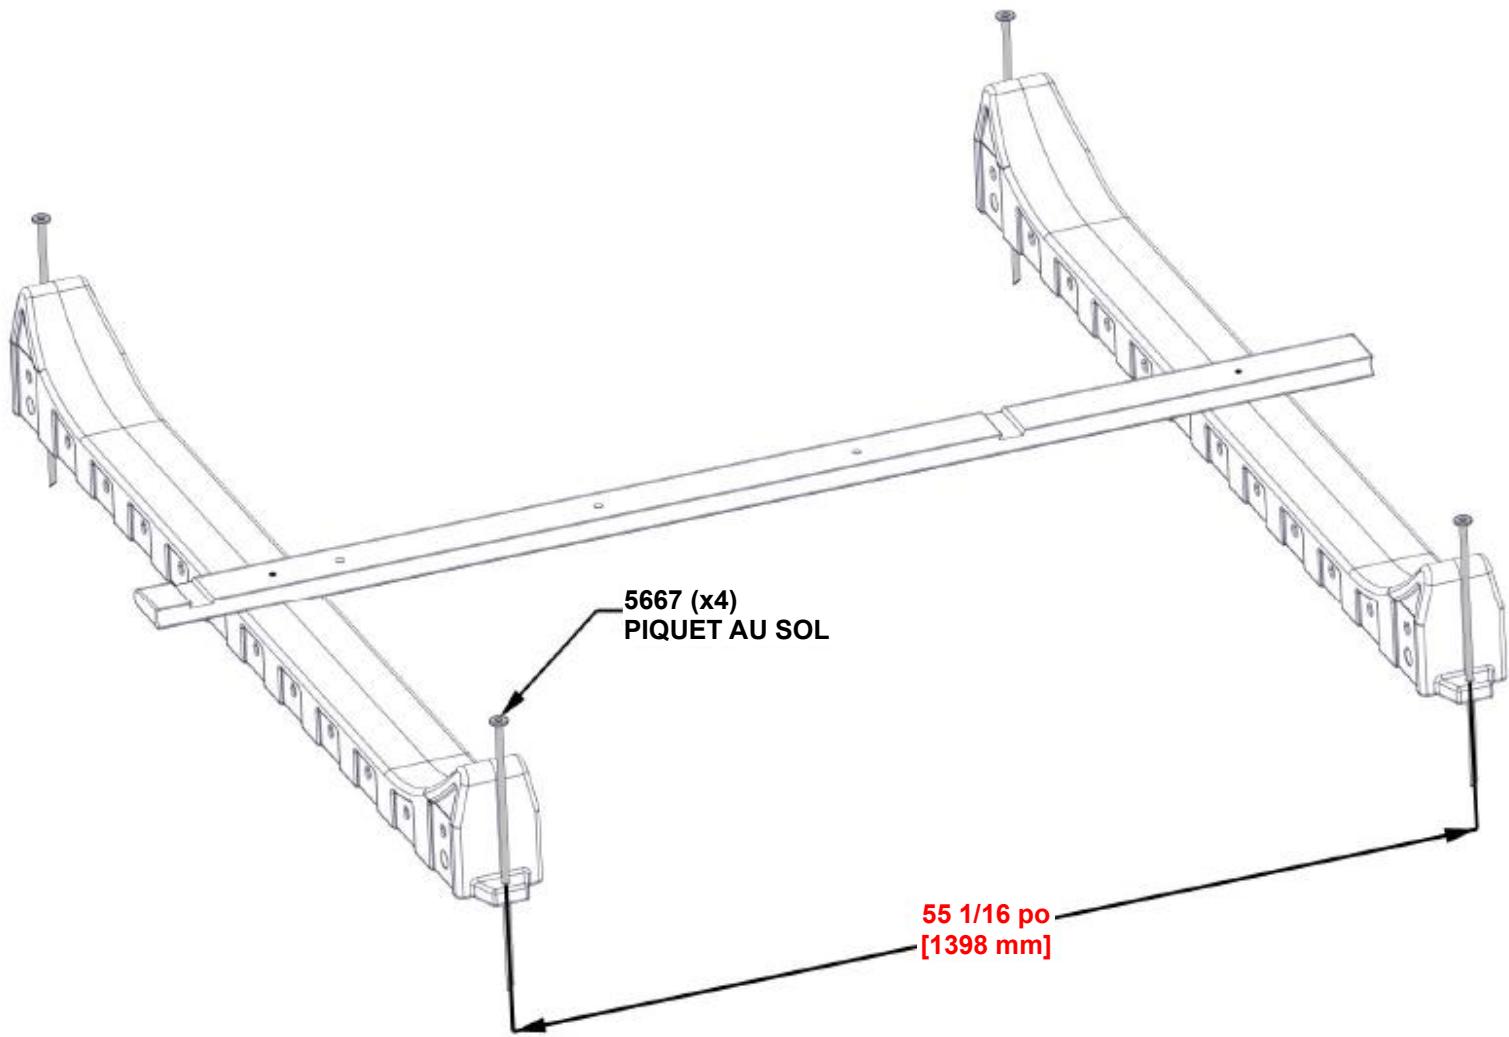


ÉTAPE 3 - ANCORAGE AU BÉTON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101165	ANCORAGE POUR BÉTON 3/8 x 3 po NOIR

- SI LE SAUNA DOIT ÊTRE POSÉ SUR LE SOL, CONSULTEZ L'ÉTAPE 2.

1165 (x4)
ANCORAGE POUR BÉTON - 3 po

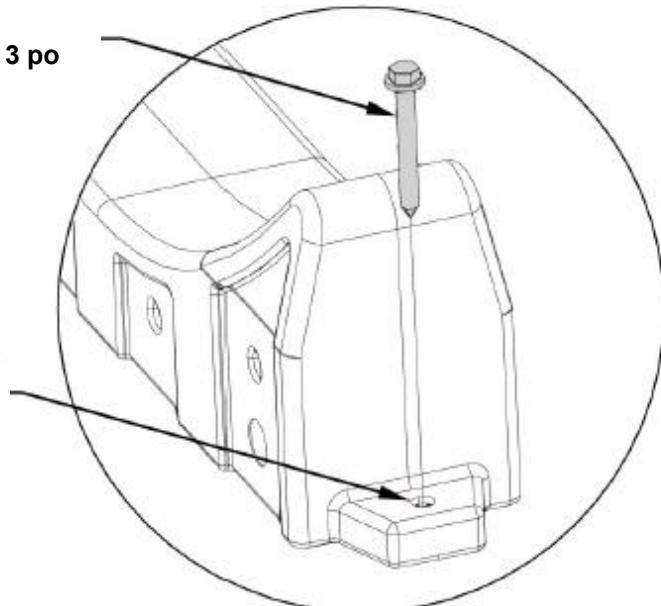

PRÉ-PERCEZ DES TROUS POUR LES
ANCRAAGES POUR BÉTON À L'AIDE D'UNE
MÈCHE À BÉTON DE 5/16 po [8 mm].

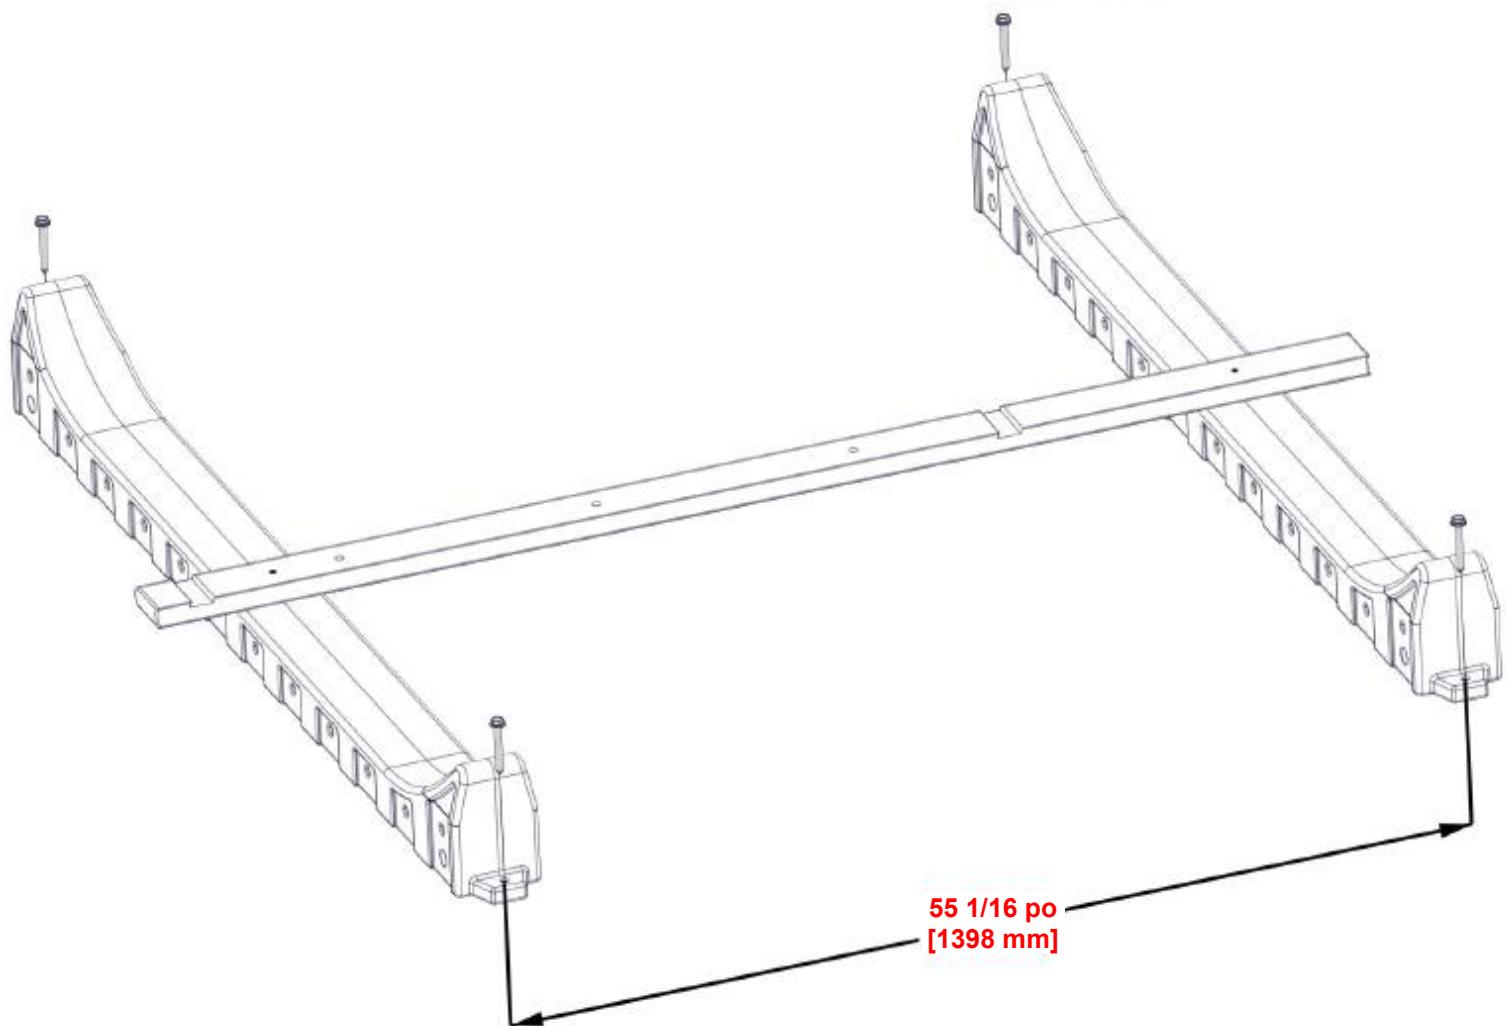


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA BASE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE



OG11 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22325
(x20) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 69 1/2 po (30 x 86 x 1765)

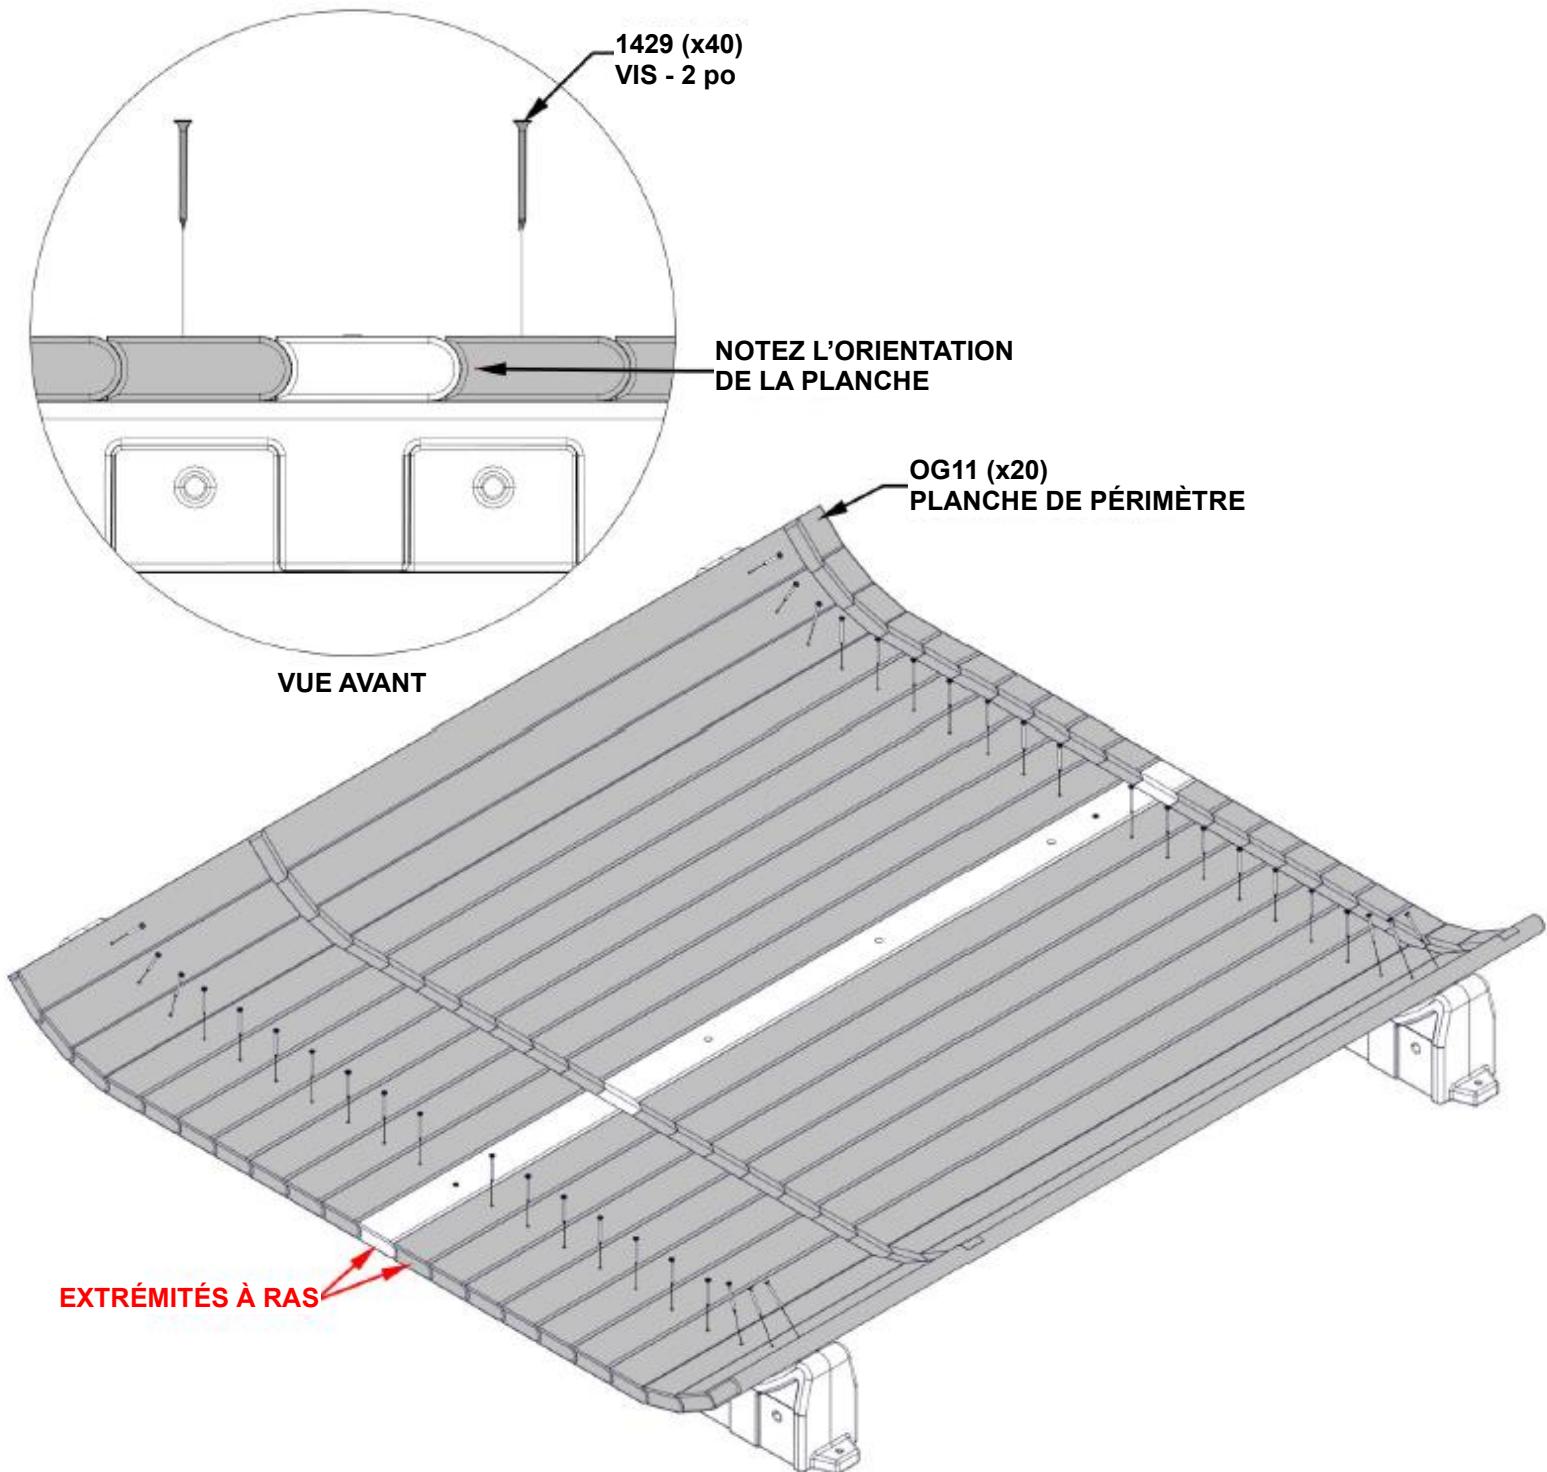


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE




OG02 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21943
1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po
(x1) (30 x 86 x 1548)

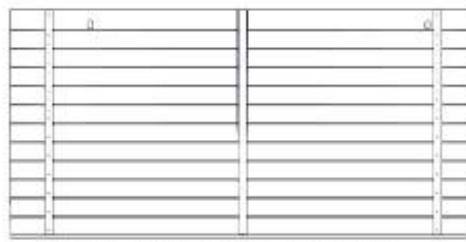

WP04 PANNEAU MURAL - W2A04819
1 3/8 po x 35 5/8 po x 73 1/8 po
(x1) (35 x 906 x 1858)

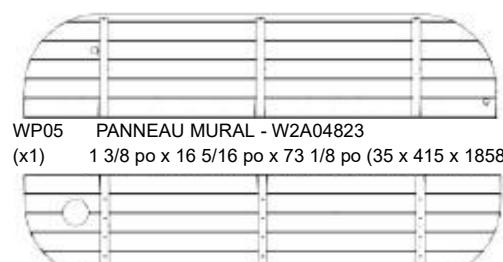

WP05 PANNEAU MURAL - W2A04823
(x1) 1 3/8 po x 16 5/16 po x 73 1/8 po (35 x 415 x 1858)




WP06 PANNEAU MURAL - W2A04883
(x1) 3 3/8 po x 15 x 7/8 po x 73 1/8 po (86 x 403 x 1858)

- EN UTILISANT LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES, CENTREZ ET FIXEZ LES TASSEAU MURAUX.



- LA LARGEUR DU PANNEAU FINI DOIT MESURER 66 15/16 po [1700 mm] ET LA HAUTEUR DOIT MESURER 73 1/8 po [1858 mm]

ASSUREZ-VOUS QUE LES
LANGUETTES ET LES RAINURES
S'EMBOÎTENT COMME ILLUSTRÉ ET
QUE LE HAUT ET LE BAS DES
PANNEAUX SONT À RAS

1429 (x24)
VIS - 2 po

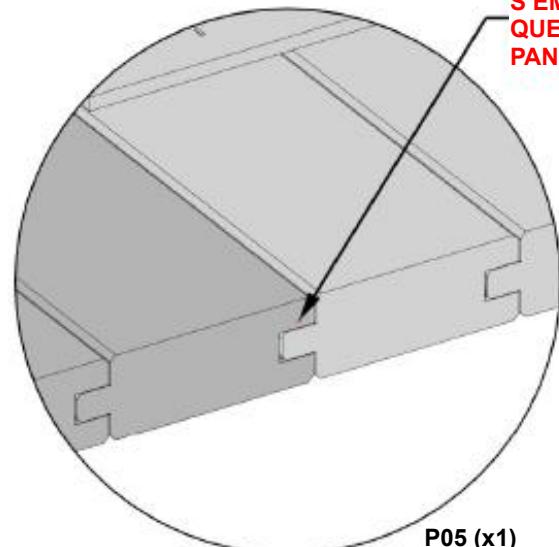



NOTEZ LES TROUS PILOTE
SUR LE TASSEAU OG02
POUR UNE ORIENTATION
CORRECTE

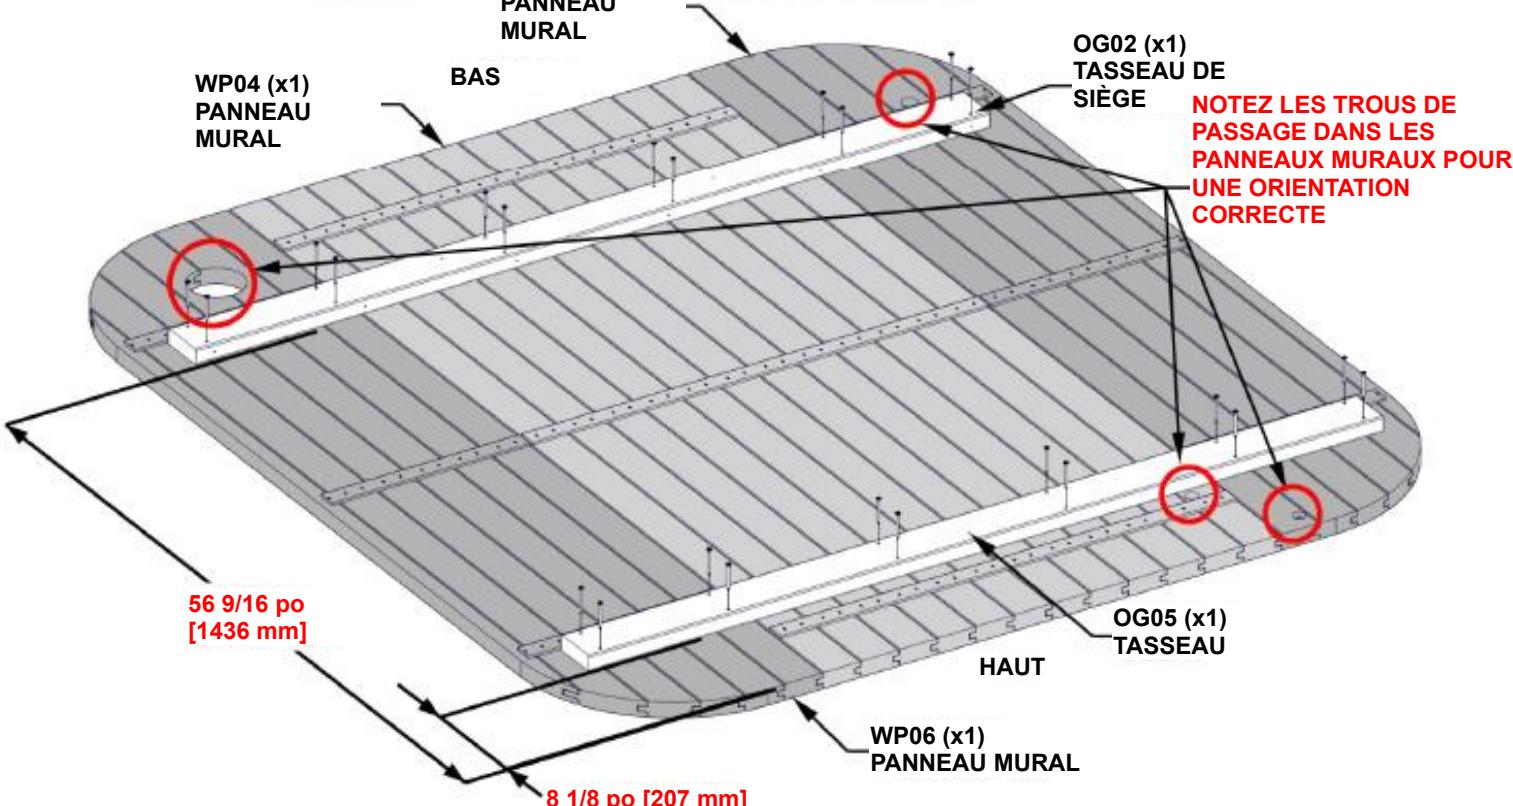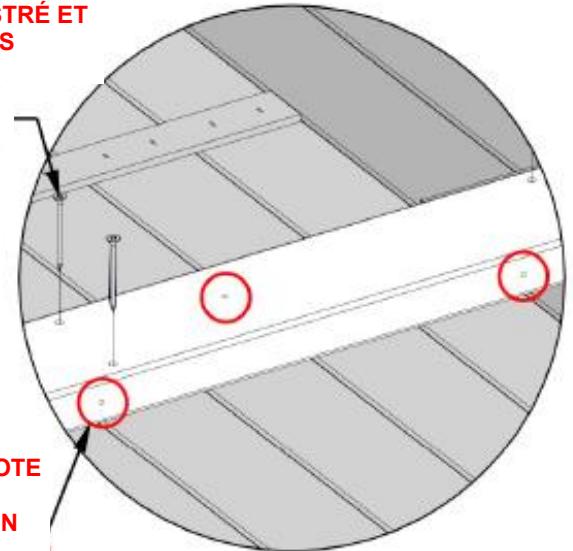

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE


OG06	TASSEAU - W4L22031 (x2)	1 3/16 po x 3 3/8 po x 18 1/8 po (30 x 86 x 460)
OG07	TASSEAU - W4L22039 (x1)	1 3/16 po x 3 3/8 po x 17 11/16 po (30 x 86 x 450)
OG14	TASSEAU DE SIÈGE - W4L22316 (x1)	1 3/16 po x 3 3/8 po x 18 3/8 po (30 x 86 x 466)

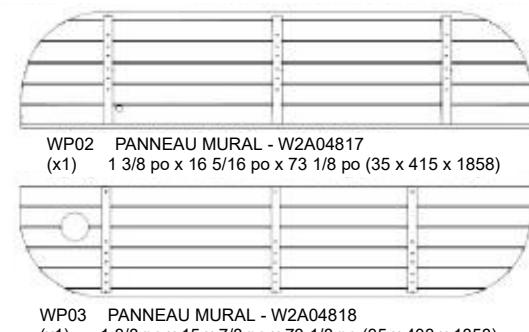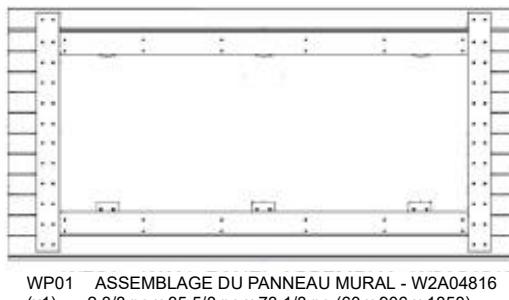


- UTILISEZ LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES ET FIXEZ LES TASSEAUX.

- LA LARGEUR DU PANNEAU FINI DOIT MESURER 66 15/16 po [1700 mm] ET LA HAUTEUR DOIT MESURER 73 1/8 po [1858 mm].

- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE EN VERRE EN TOUT TEMPS AFIN DE PRÉVENIR TOUTE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET TOUT RISQUE DE CASSURE.

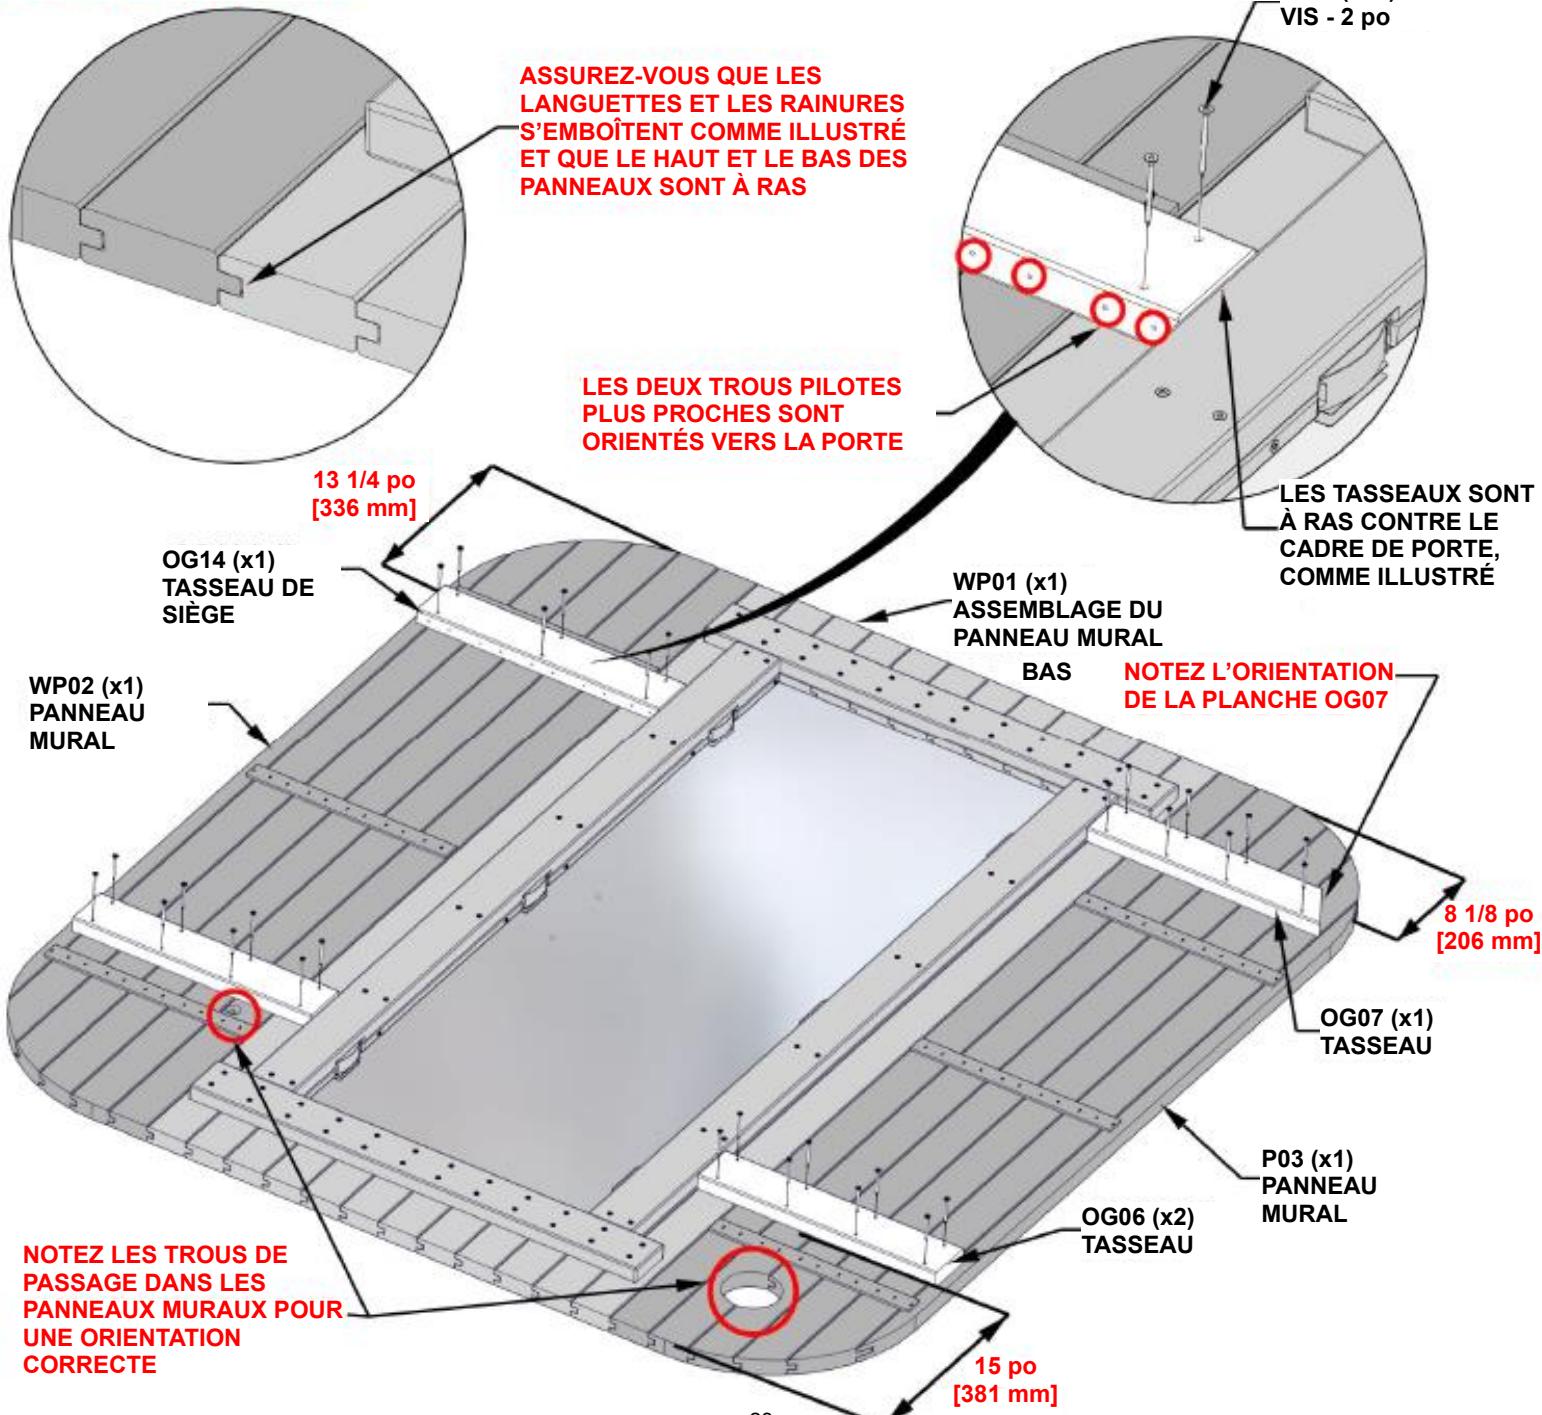


ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

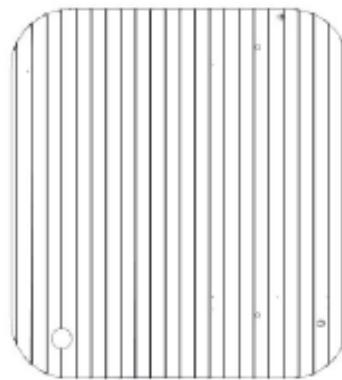

ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE -
À PARTIR DE L'ÉTAPE 5


- ABAISSEZ DÉLICATEMENT L'ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/DU SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉS À L'ÉTAPE 4.
- DEMANDEZ À UNE DEUXIÈME PERSONNE DE TENIR LA PAROI ARRIÈRE POUR QU'ELLE RESTE STABLE PENDANT LES PROCHAINES ÉTAPES.

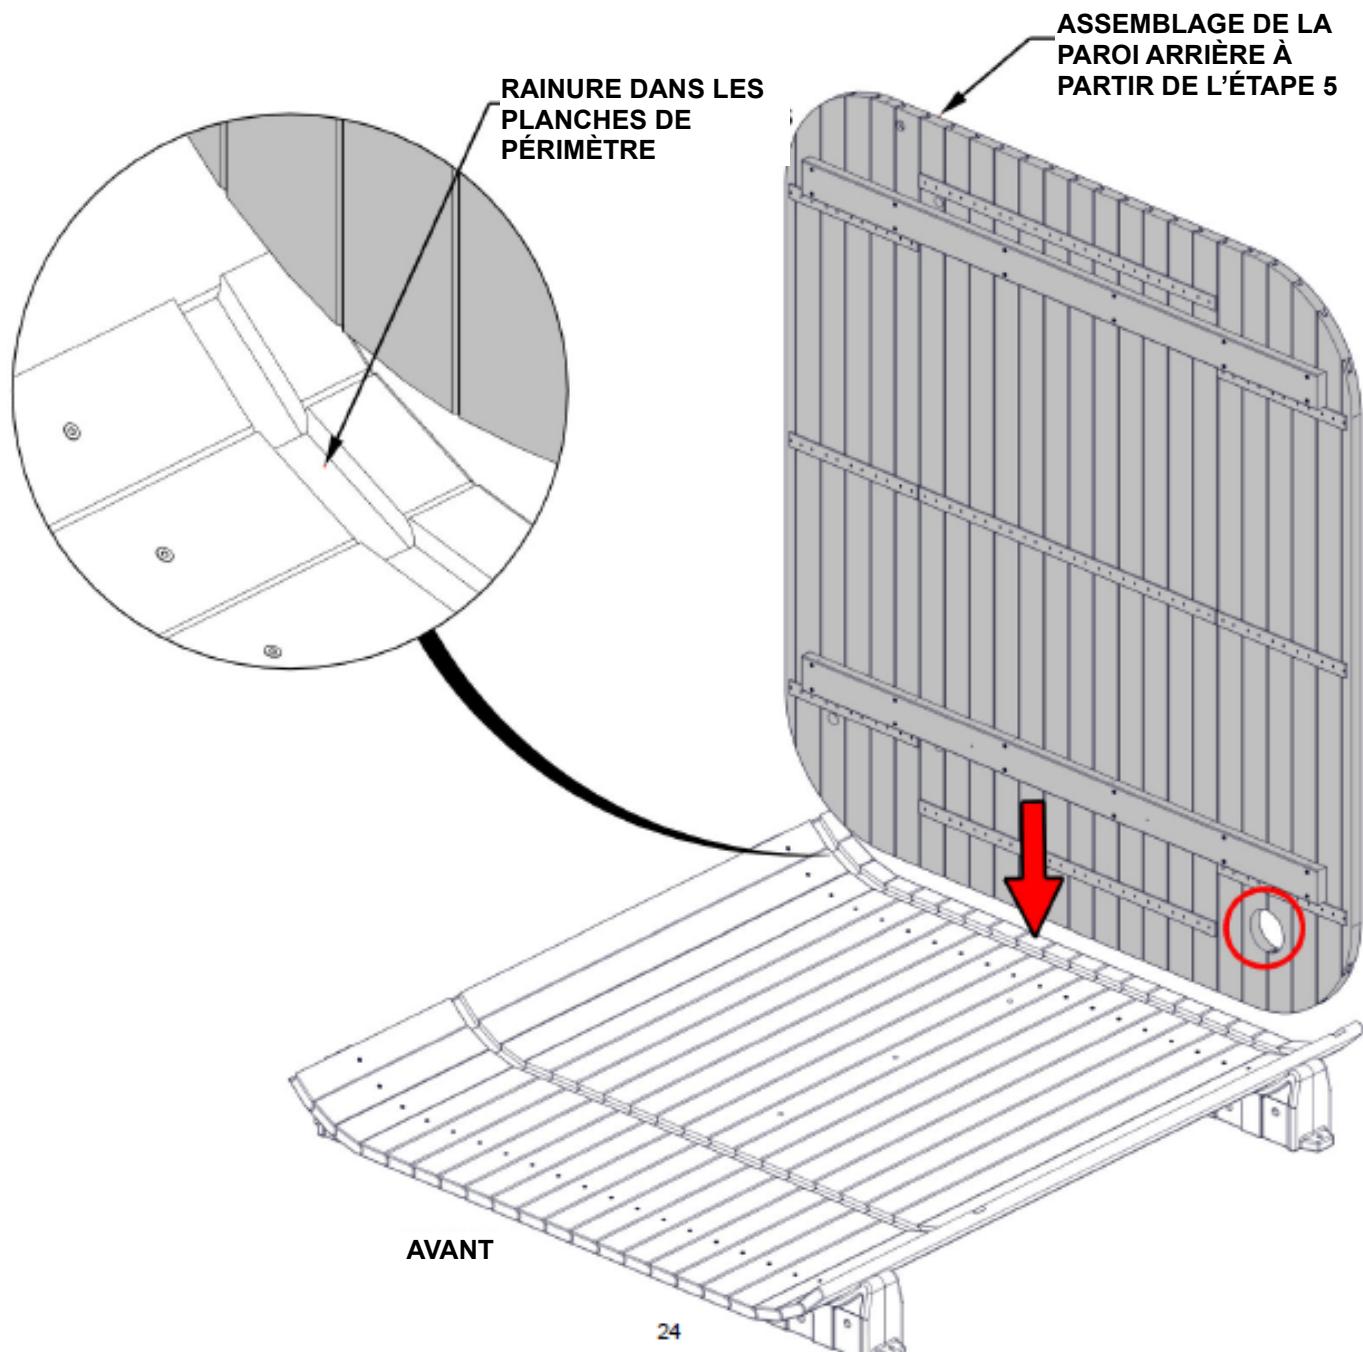

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU SAUNA




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22319
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 69 1/2 po (30 x 86 x 1765)

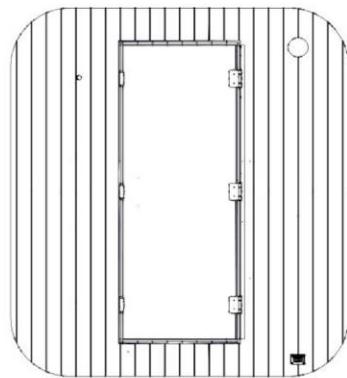

ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT - À PARTIR DE L'ÉTAPE 6

- ABAISSEZ SOIGNEUSEMENT L'ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT DANS LES RAINURES DES PANNEAUX DE PÉRIMÈTRE/SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉ À L'ÉTAPE 4.
- POSITIONNEZ LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DES ASSEMBLAGES MURAUX POUR MAINTENIR LES MURS EN PLACE.
- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE EN VERRE EN TOUT TEMPS AFIN DE PRÉVENIR TOUTE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET TOUT RISQUE DE CASSURE.

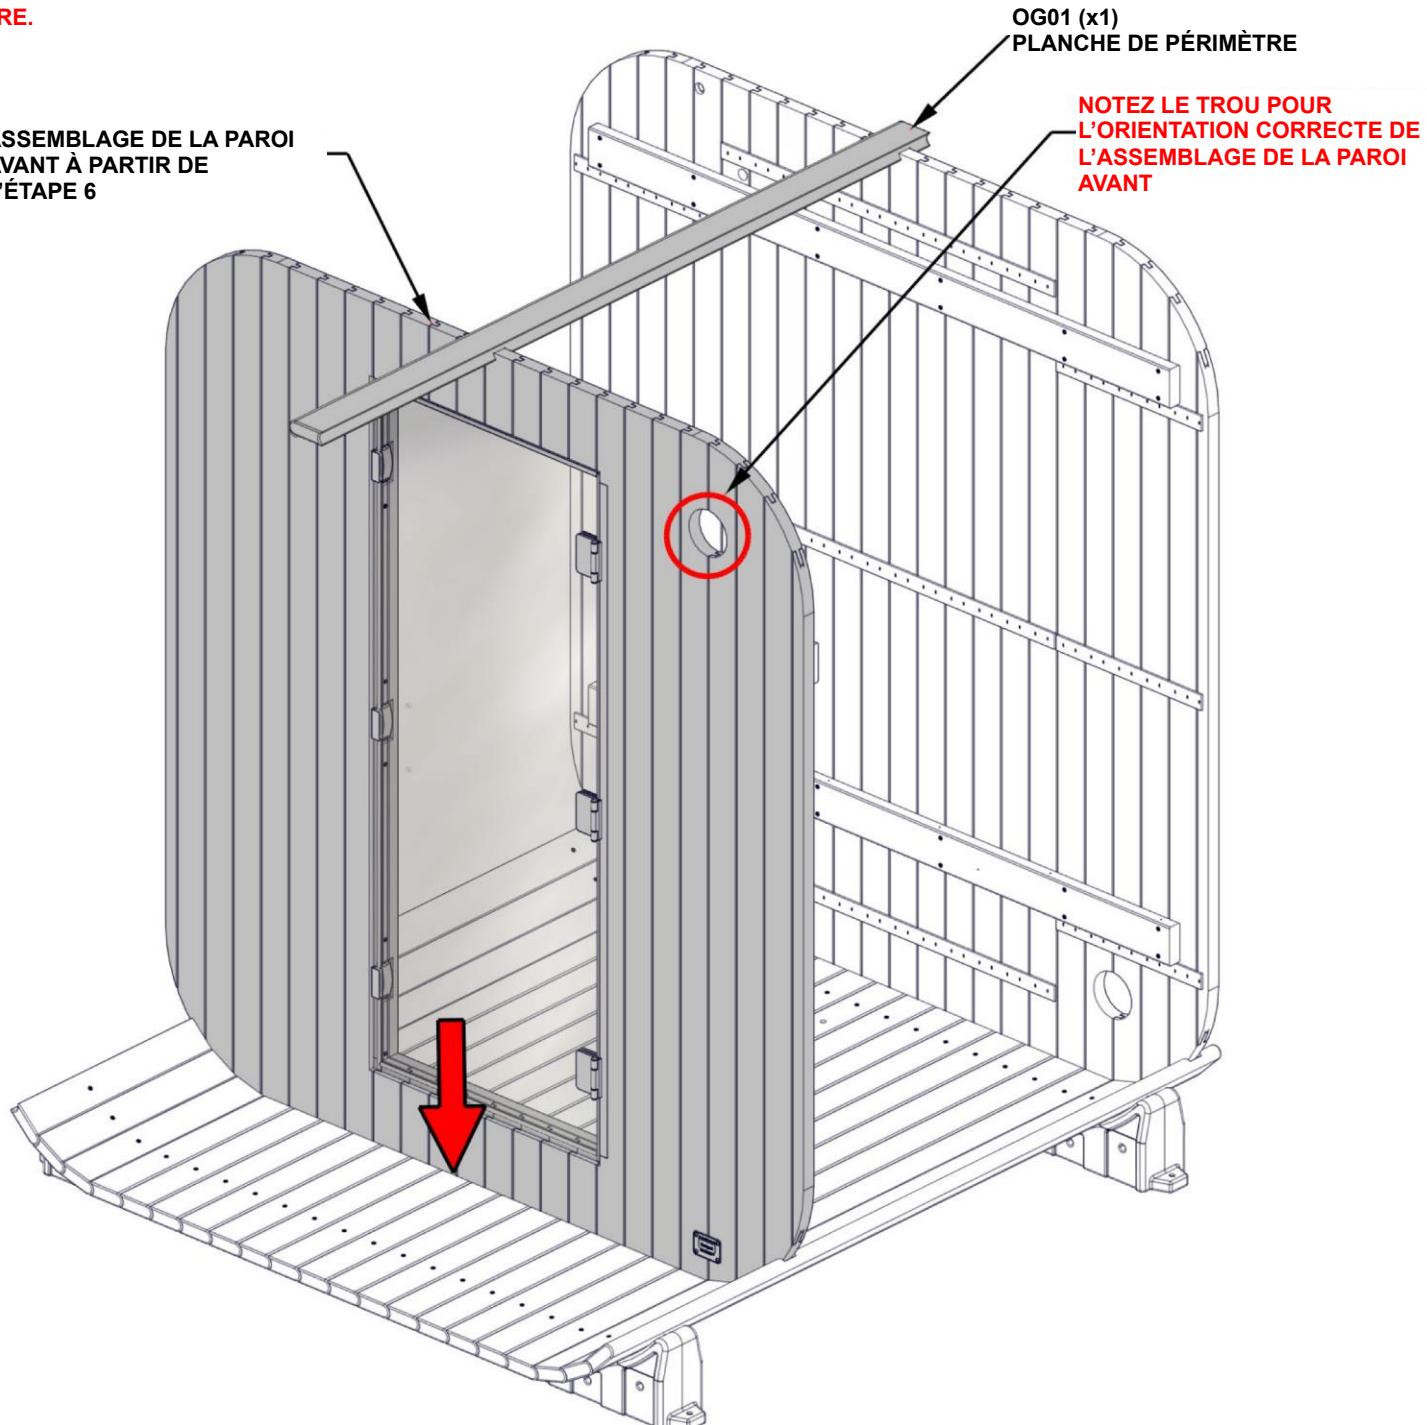


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101413	CLOU STD 2,5 x 50 GLV



OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22319
(x18) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 69 1/2 po (30 x 86 x 1765)

- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DE LA PAROI AVANT ET DE LA PAROI ARRIÈRE.
- EN REMONTANT, EMPILEZ 9 PLANCHES DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/BASE, COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ UNE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUR PRESQUE DEUX AUX MURS AVEC H101413 POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- SI VOUS AVEZ ACCÈS À UNE CLOUEUSE PNEUMATIQUE, CETTE ÉTAPE SERA PLUS RAPIDE.

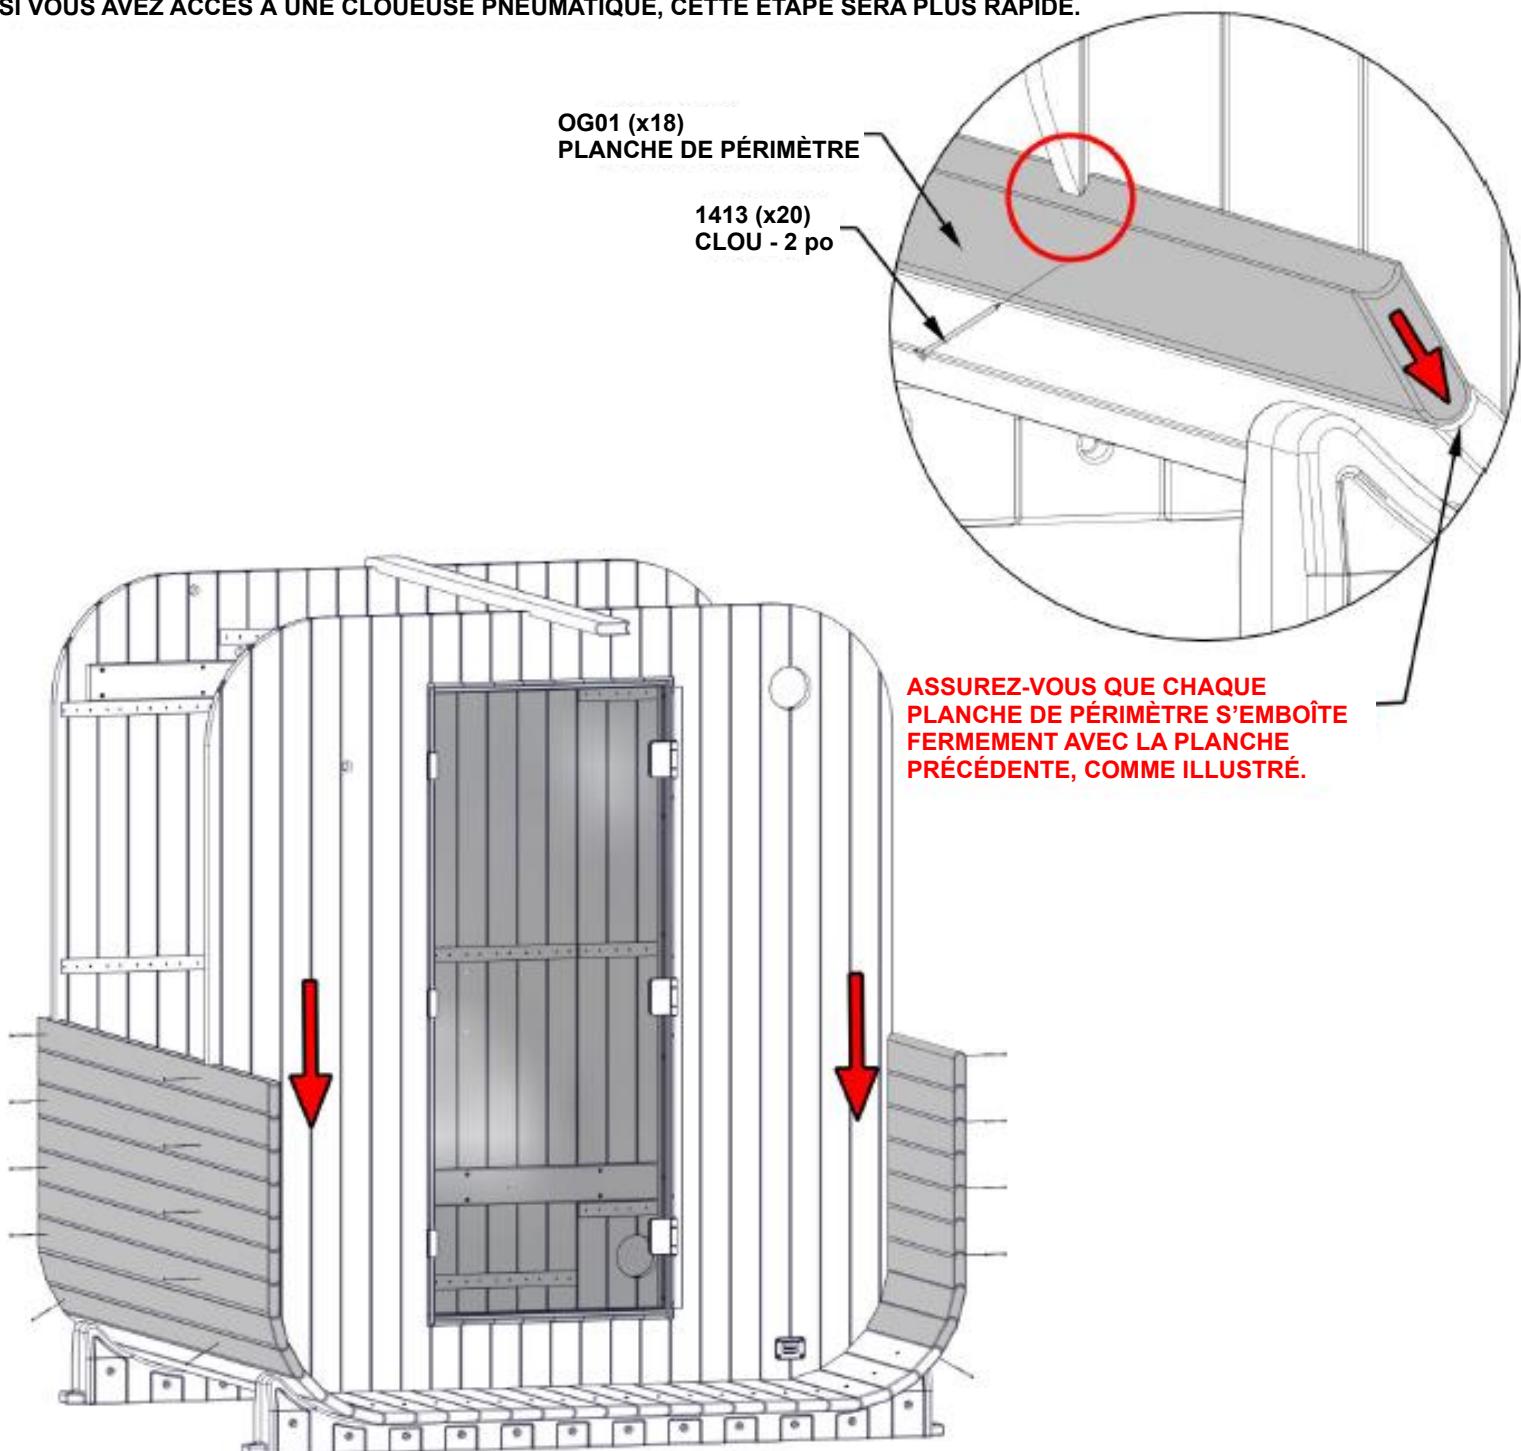

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE POIGNÉE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101402	VIS TF PH 1/4-20 x 1 5/8 INOX
4	H101403	RONDELLE EN POLYÉTHYLÈNE




AM01 POIGNÉE DE PORTE - W4L21937
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)



HA01 ASSEMBLAGE DE POIGNÉE - W2A04820
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)

- FIXEZ LES POIGNÉES DE PORTE COMME ILLUSTRÉ.
- NE SERREZ PAS TROP.

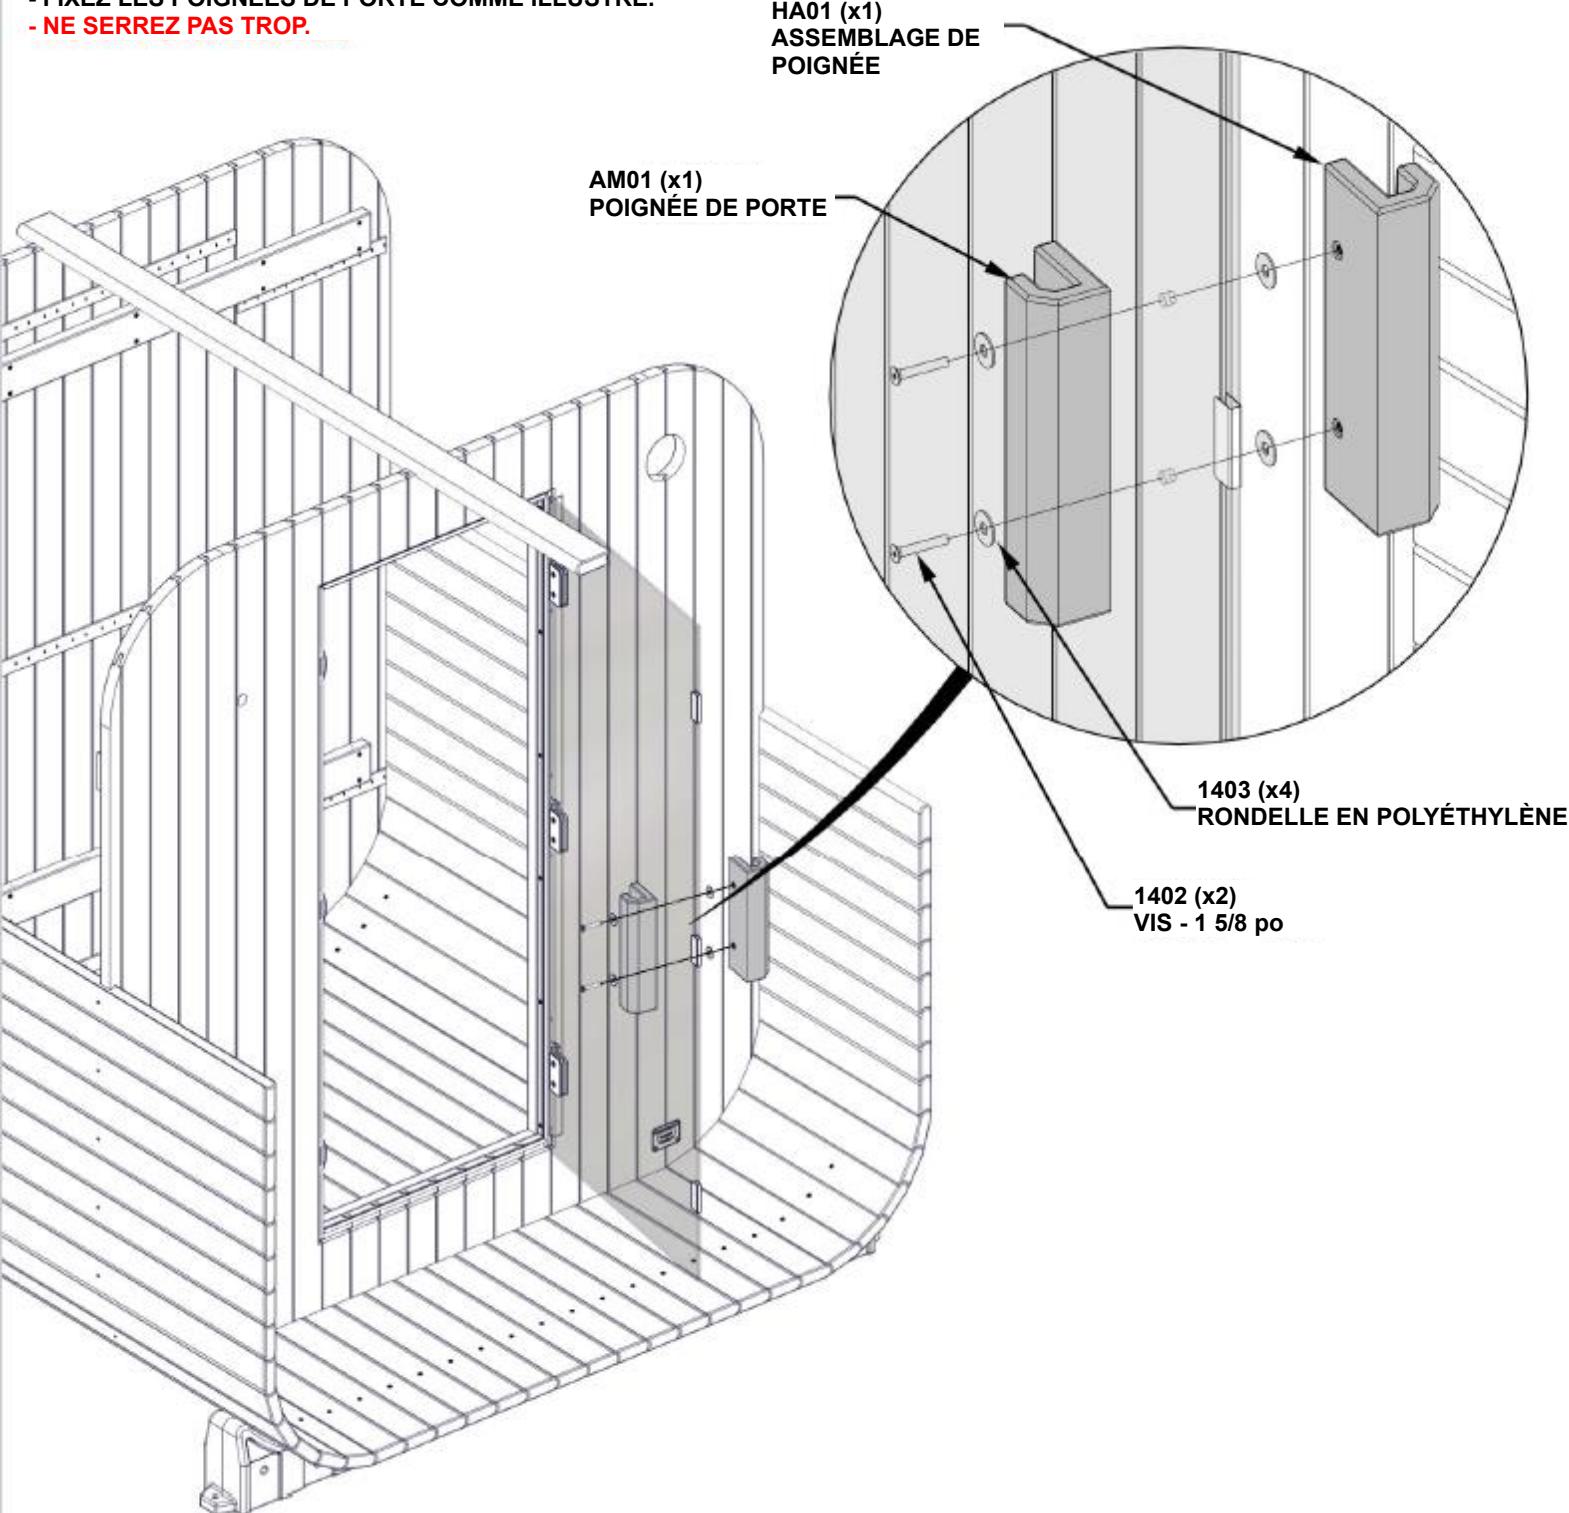


ÉTAPE 11 - TASSEAU DE PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE



OO05 TASSEAU DE PLANCHER - W4L22600
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 45 1/4 po (30 x 30 x 1150)

- CENTREZ LE TASSEAU DE PLANCHER D'UN CÔTÉ À L'AUTRE, PUIS FIXEZ-LE EN UTILISANT LES MESURES INDICUÉES.
- VÉRIFIER LA MESURE AUX DEUX EXTRÉMITÉS DU TASSEAU POUR S'ASSURER QU'ELLE EST PARALLÈLE À LA PAROI ARRIÈRE.

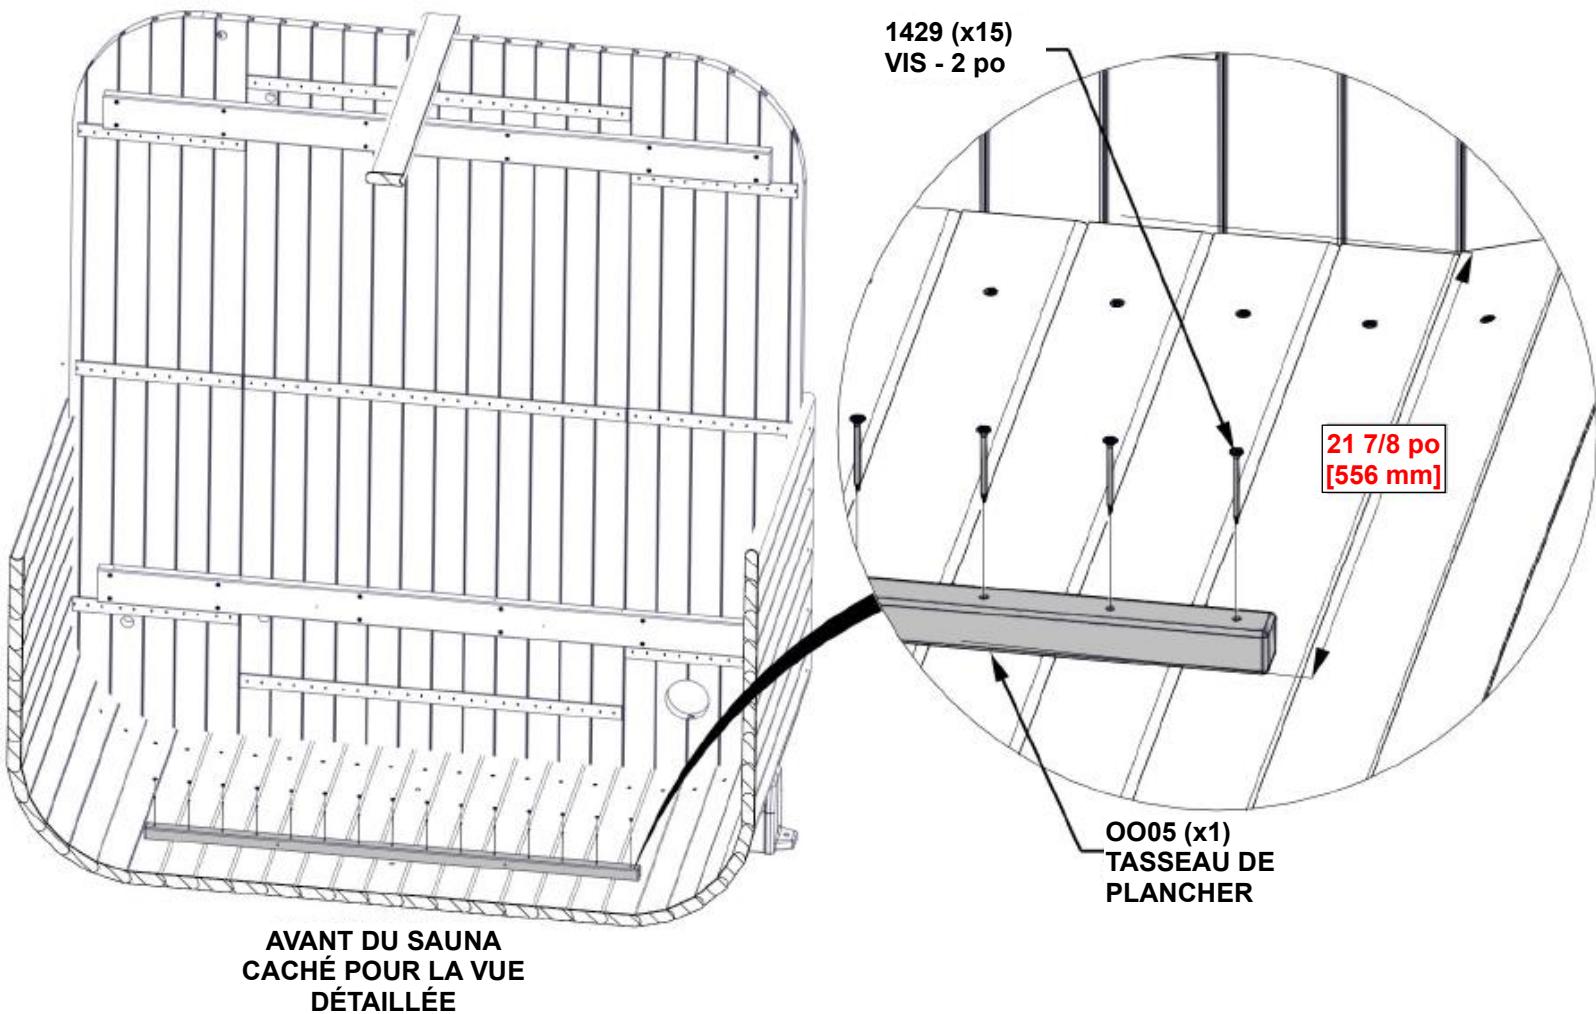

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE



OG04 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21951
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 23 1/16 po (30 x 86 x 586)

- NOTEZ LES TROUS PILOTES SUR OG04 POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- APPUYEZ L'EXTRÉMITÉ DE OG04 CONTRE LA PAROI ARRIÈRE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE DESSUS DE OG04 EST À RAS AVEC LE TASSEAU SUR LA PAROI ARRIÈRE ET À NIVEAU.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

NOTEZ
L'EMPLACEMENT DES
TROUS PILOTES

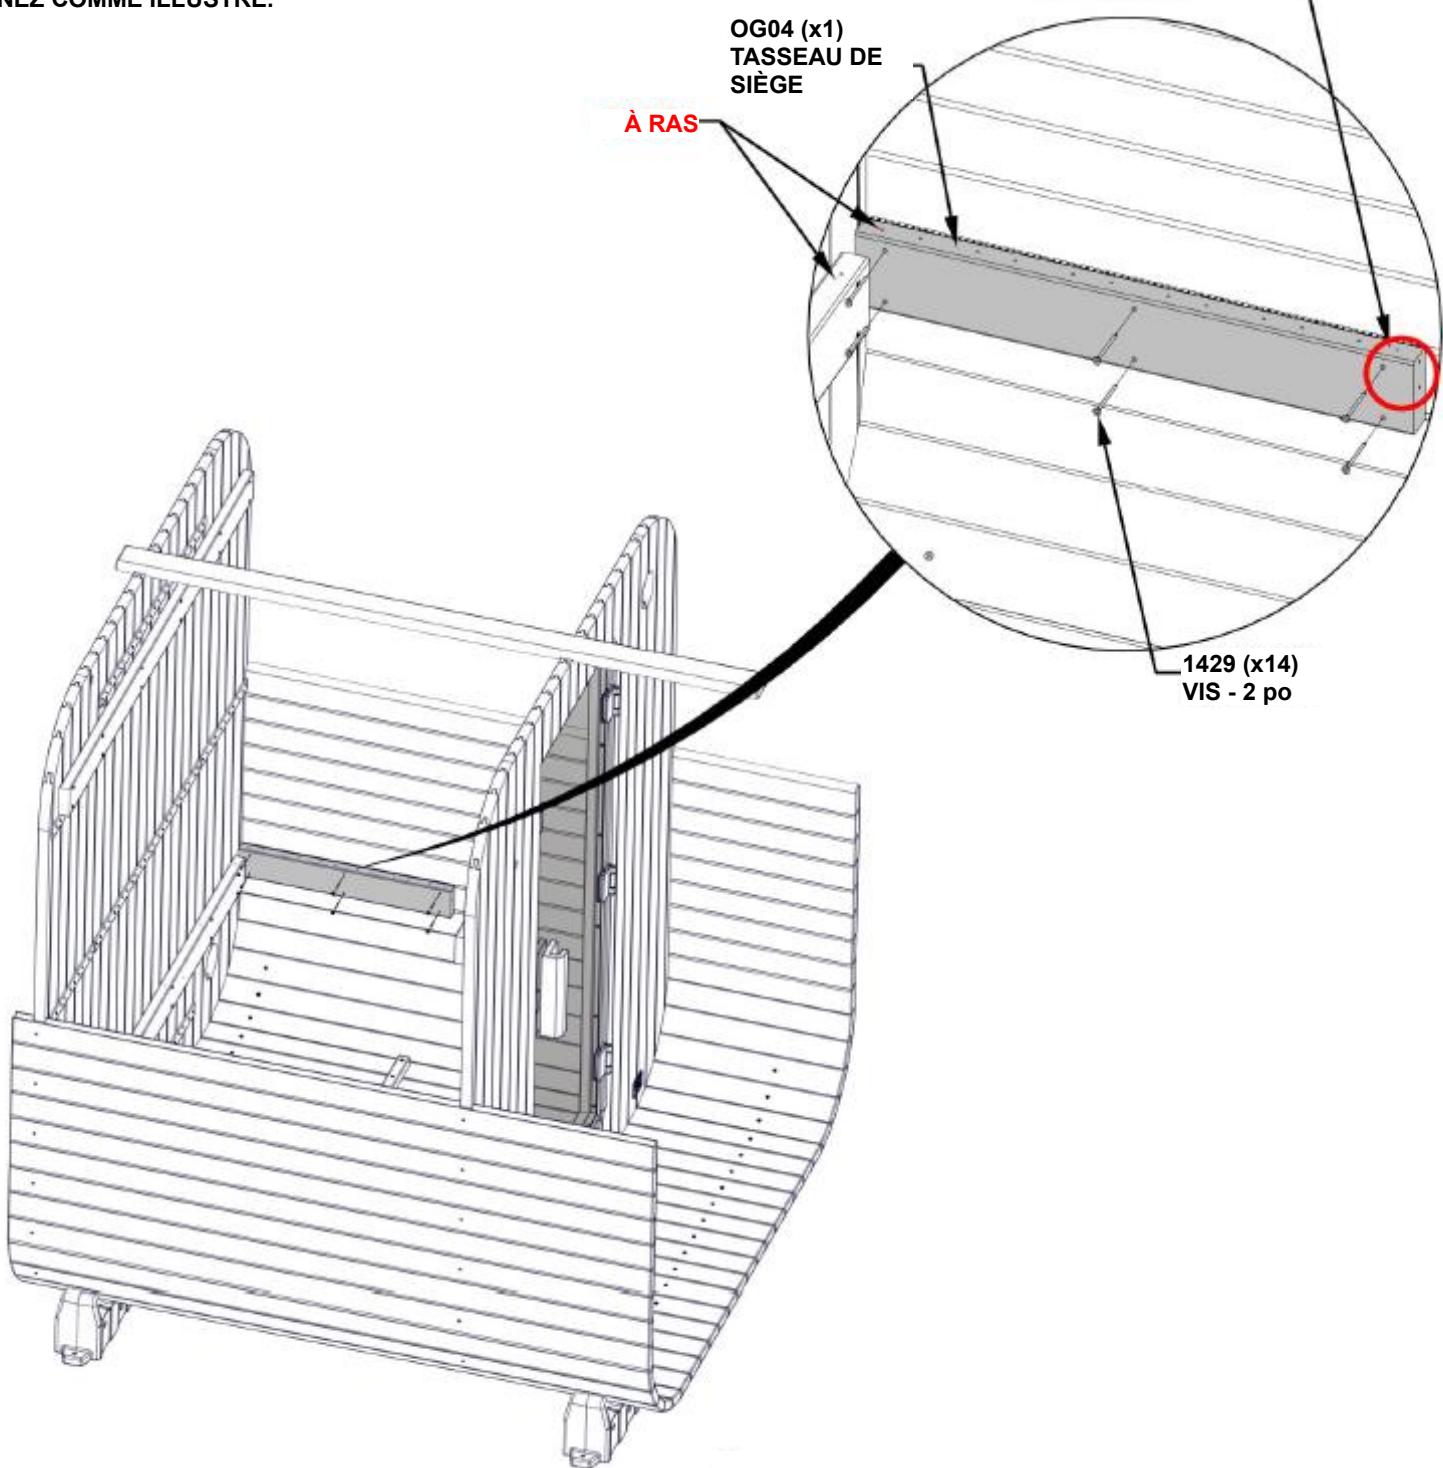


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE




OG03 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22315
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 42 1/2 po (30 x 86 x 1079)

- NOTEZ LES TROUS PILOTES SUR OG03 AVEC PLUS DE TROUS PILOTES ORIENTÉS VERS L'ARRIÈRE.
- APPUYEZ L'EXTRÉMITÉ DE OG03 CONTRE LA PAROI ARRIÈRE
- ASSUREZ-VOUS QUE LE DESSUS DE OG03 SOIT À RAS AVEC LE TASSEAU SUR LA PAROI ARRIÈRE ET À NIVEAU.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

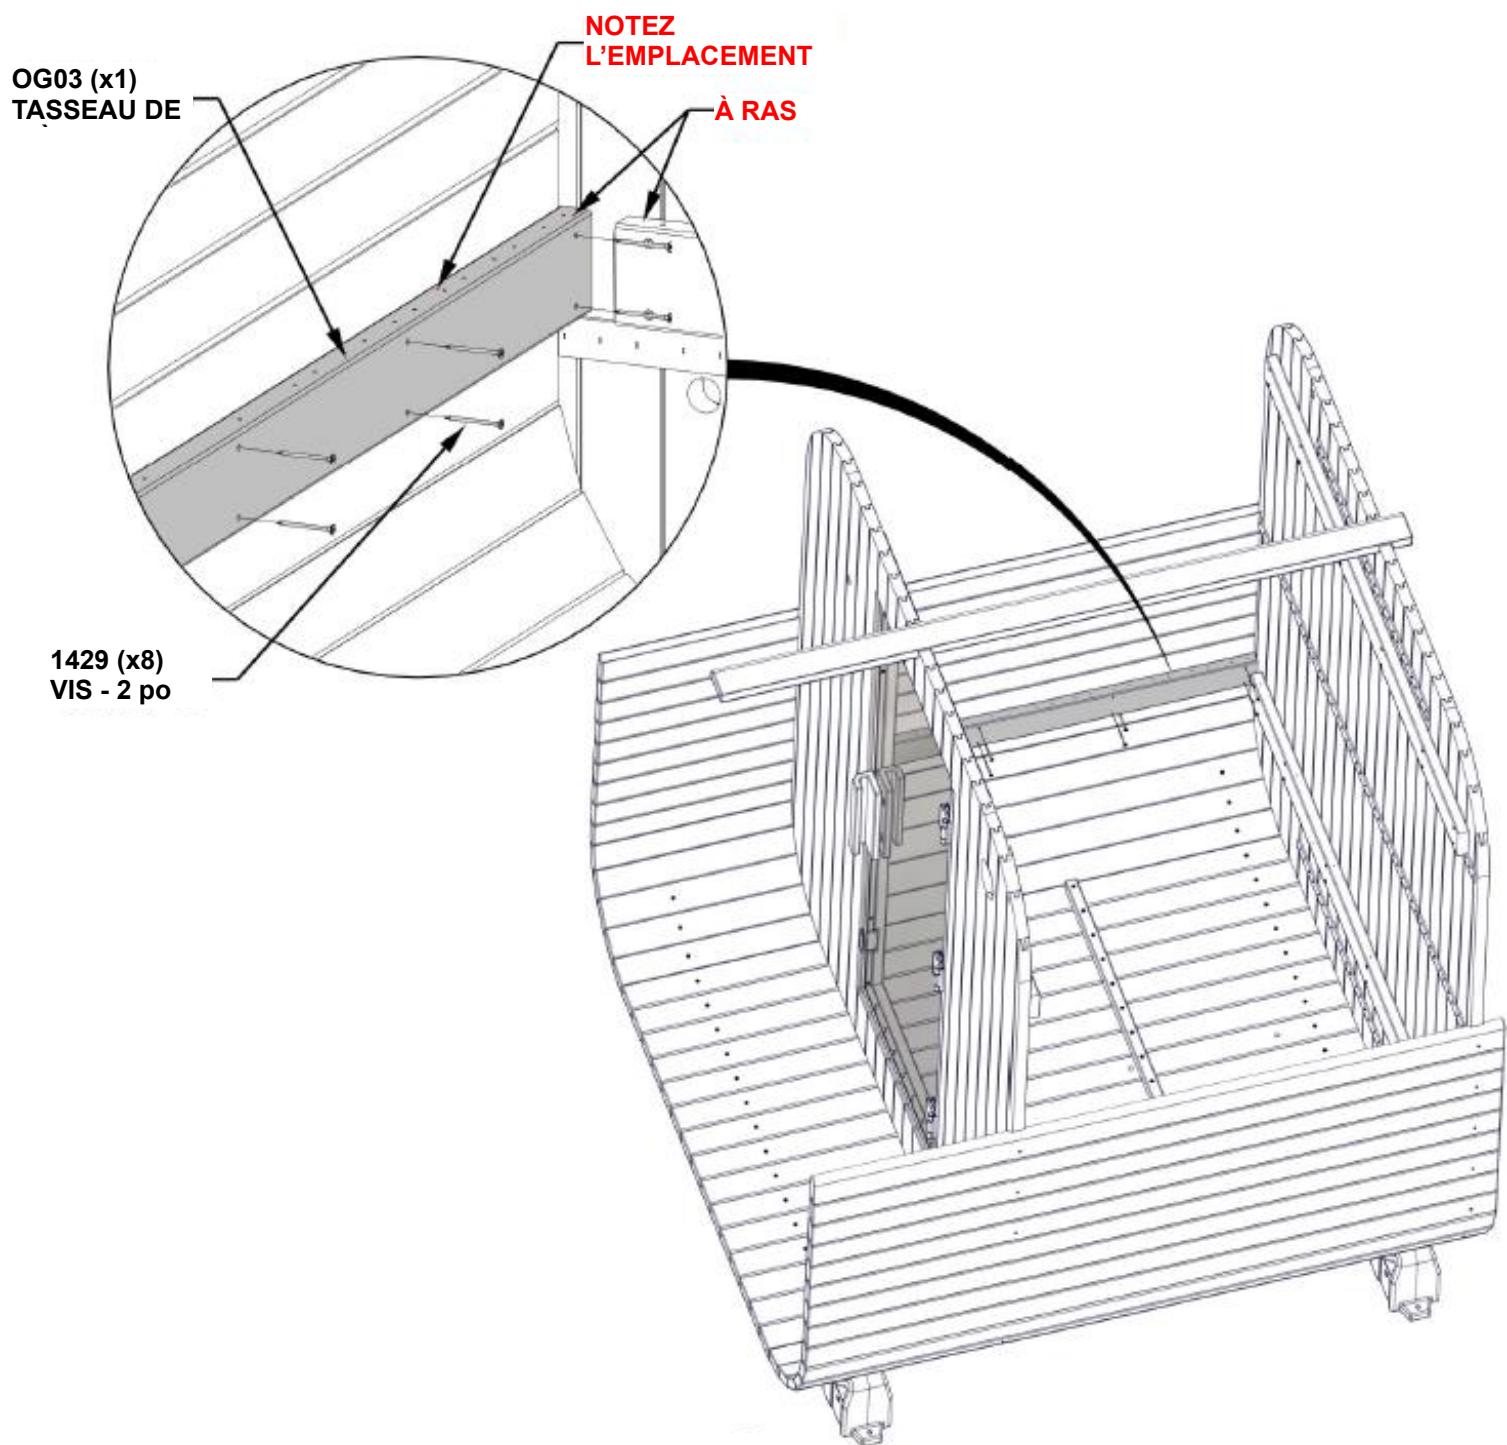

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TF PH 8 X 2 1/2 INOX NOIRE
8	H101443	VIS TWH 8 X 1 1/2 INOX NOIRE

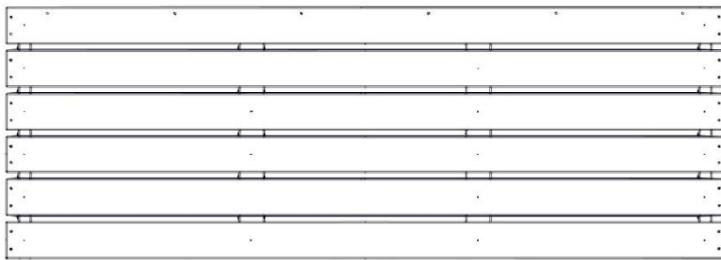

BA01 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04821
(x1) 1 15/16 po x 23 1/16 po x 65 3/4 po (50 x 586 x 1670)




OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 10 7/8 po (30 x 60 x 276)



OR01 MONTANT DE SIÈGE - W4L22318
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 16 1/8 po (30 x 60 x 410)


- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DE BANC, COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ ENSUITE LES TROUS PILOTES DE L'ENTRETOISE D'ANGLE AVEC LES TROUS PILOTES DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DE BANC, PUIS FIXEZ.

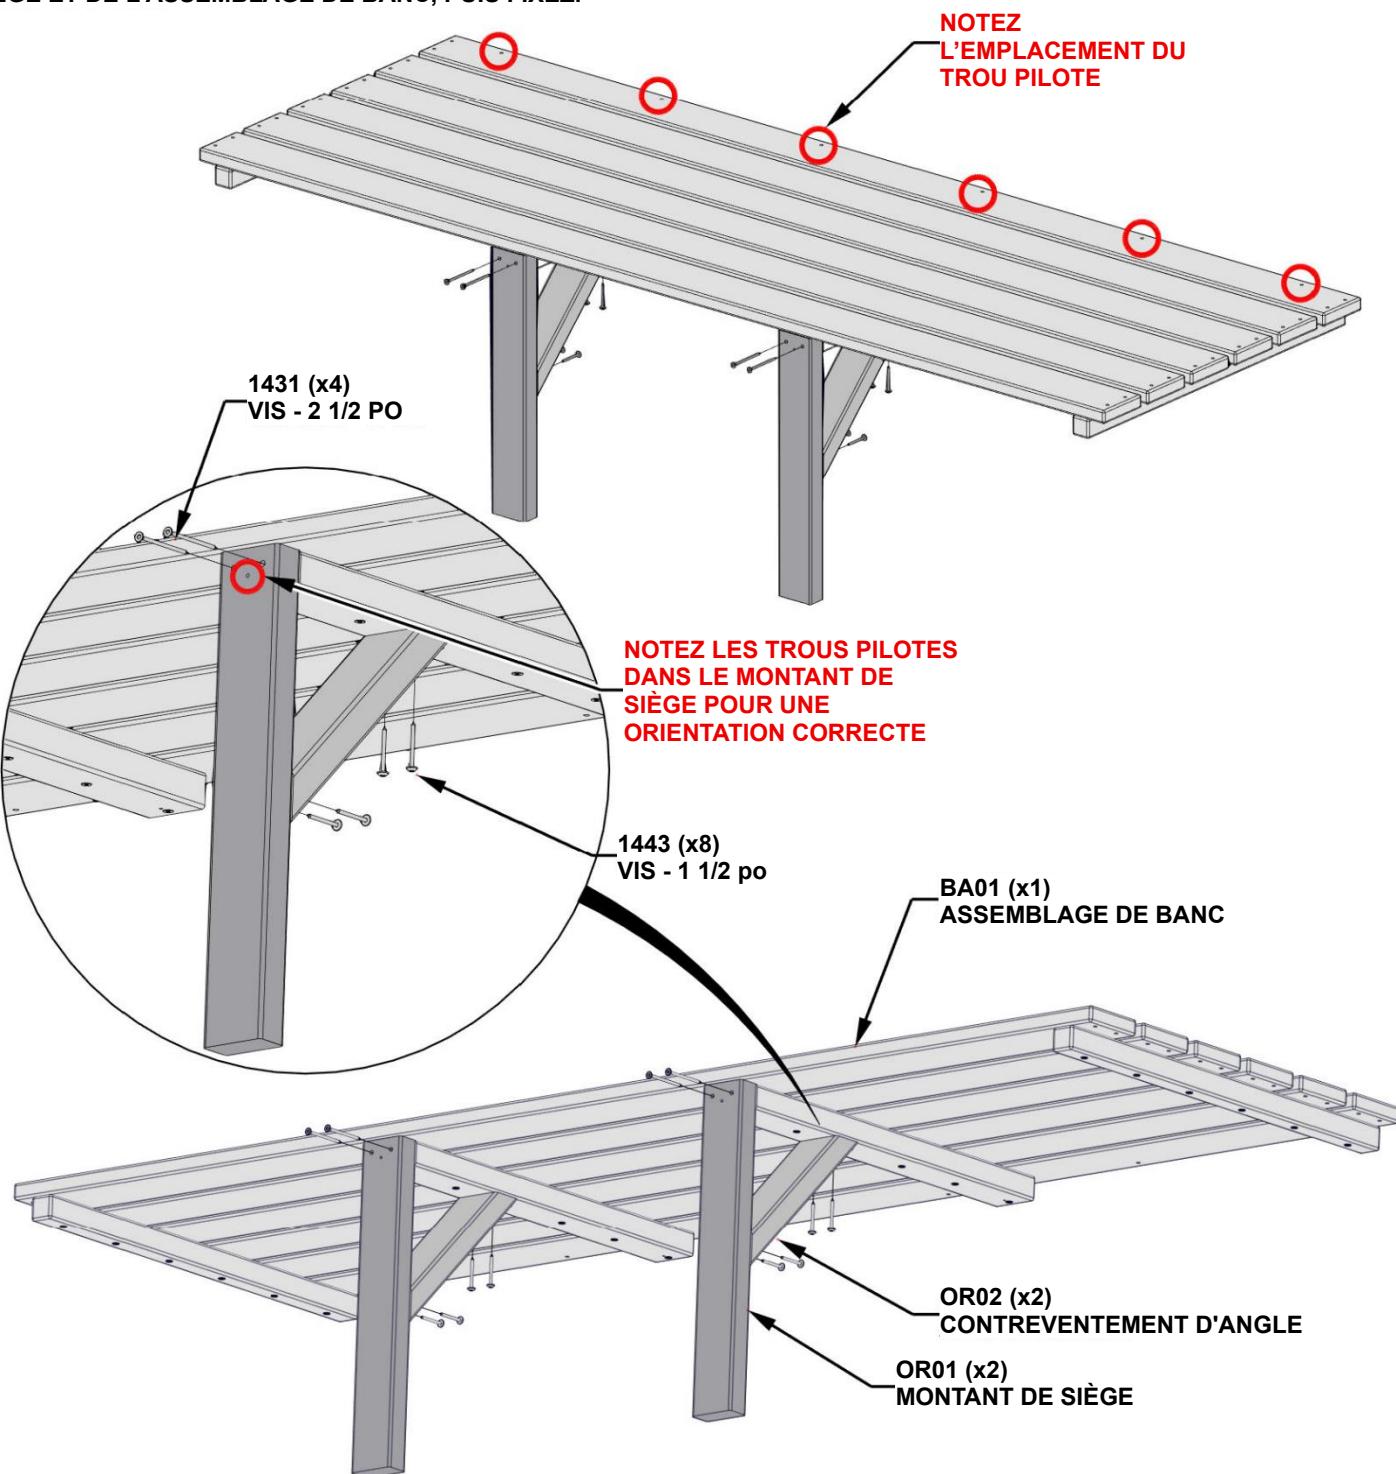

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101428	VIS TF PH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DE BANC AVEC LES TROUS PILOTES DES TASSEAUX DU SIÈGE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

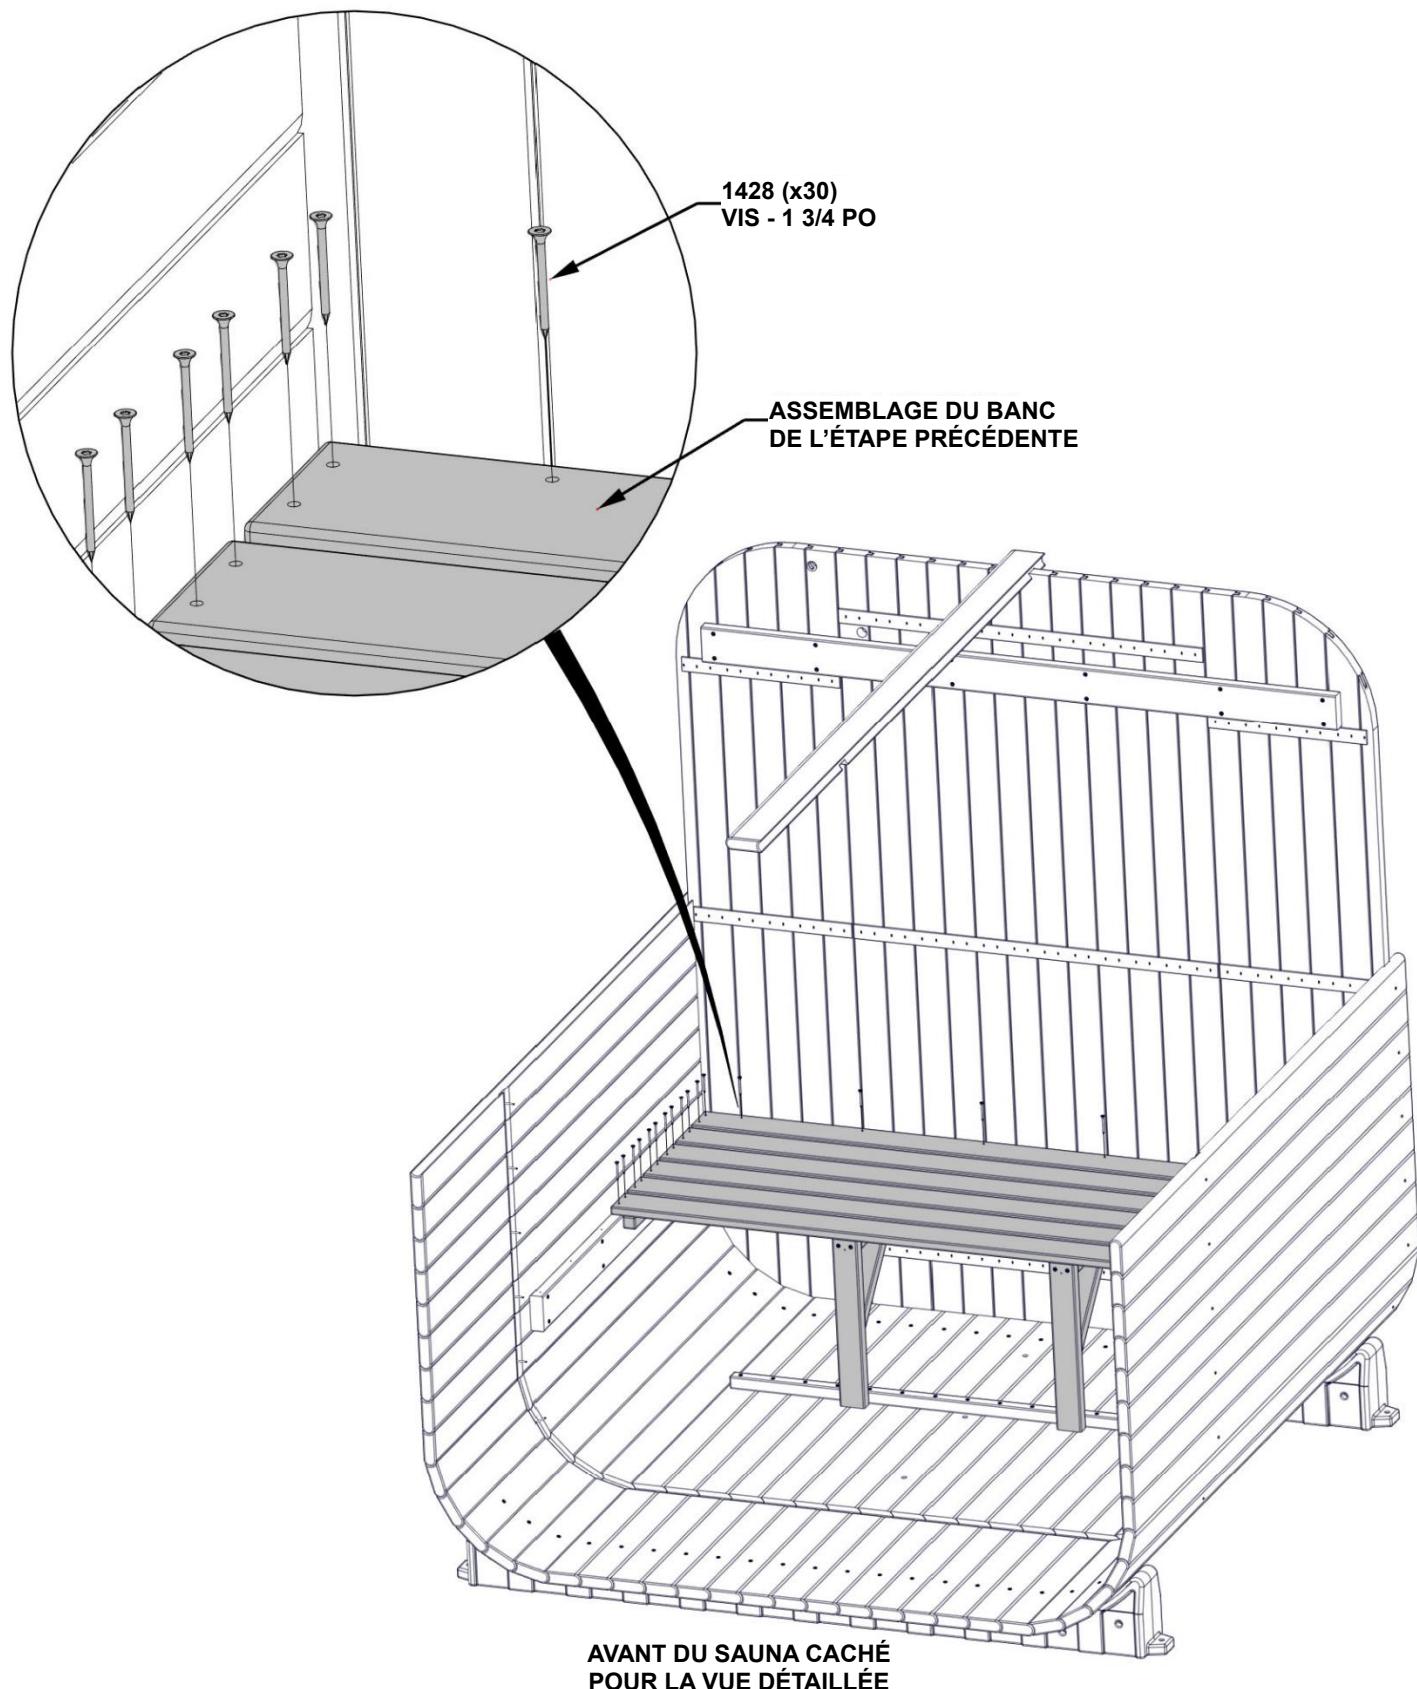


ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 INOX NOIRE




- ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES TROUS PILOTES ET FIXEZ COMME INDICUÉ.

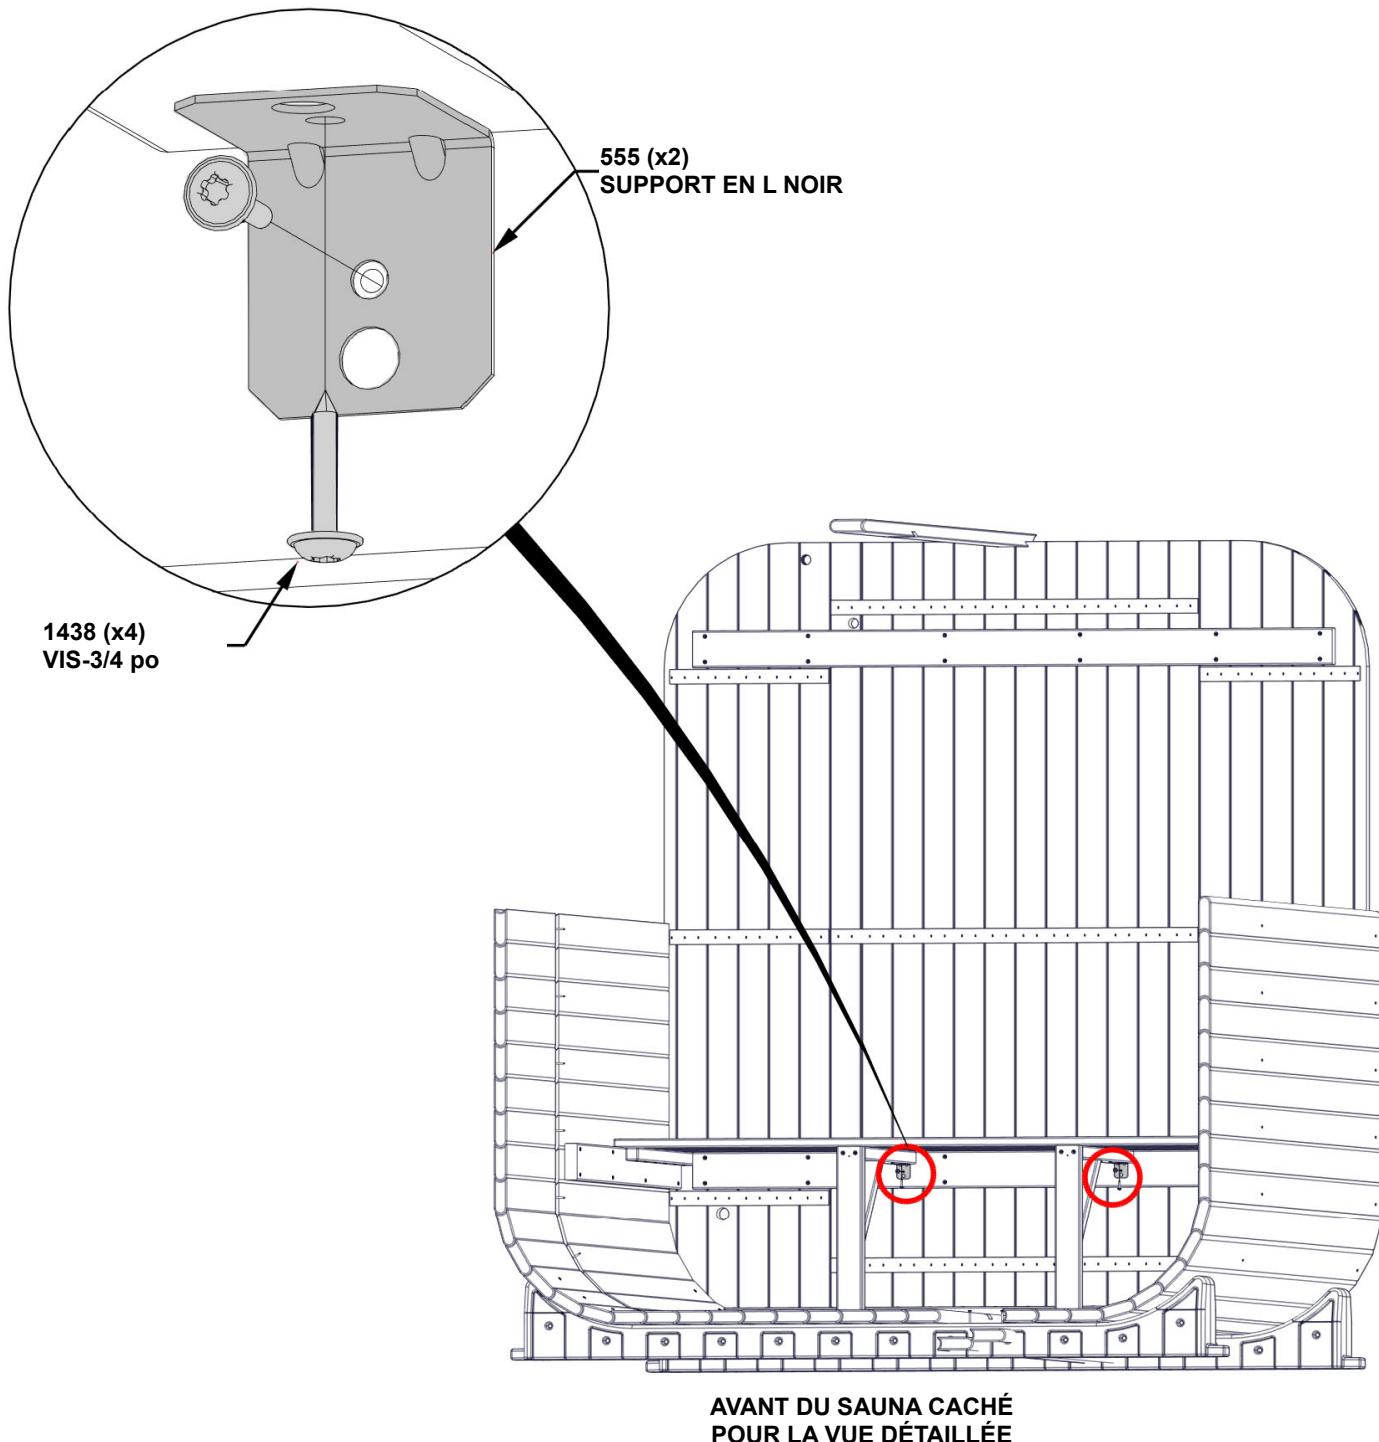


ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES AVEC LES TROUS DE PASSAGE DANS LE TASSEAU DE PLANCHER ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

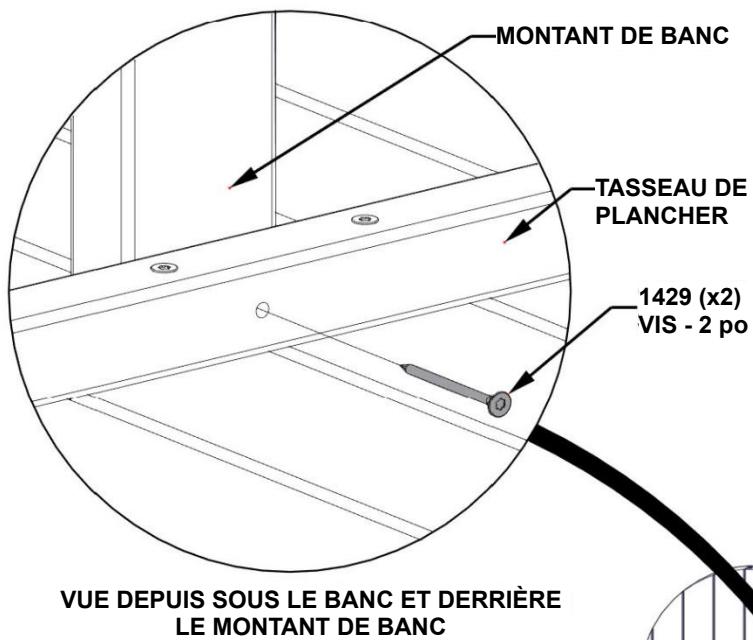


VUE DEPUIS SOUS LE BANC ET DERRIÈRE
LE MONTANT DE BANC

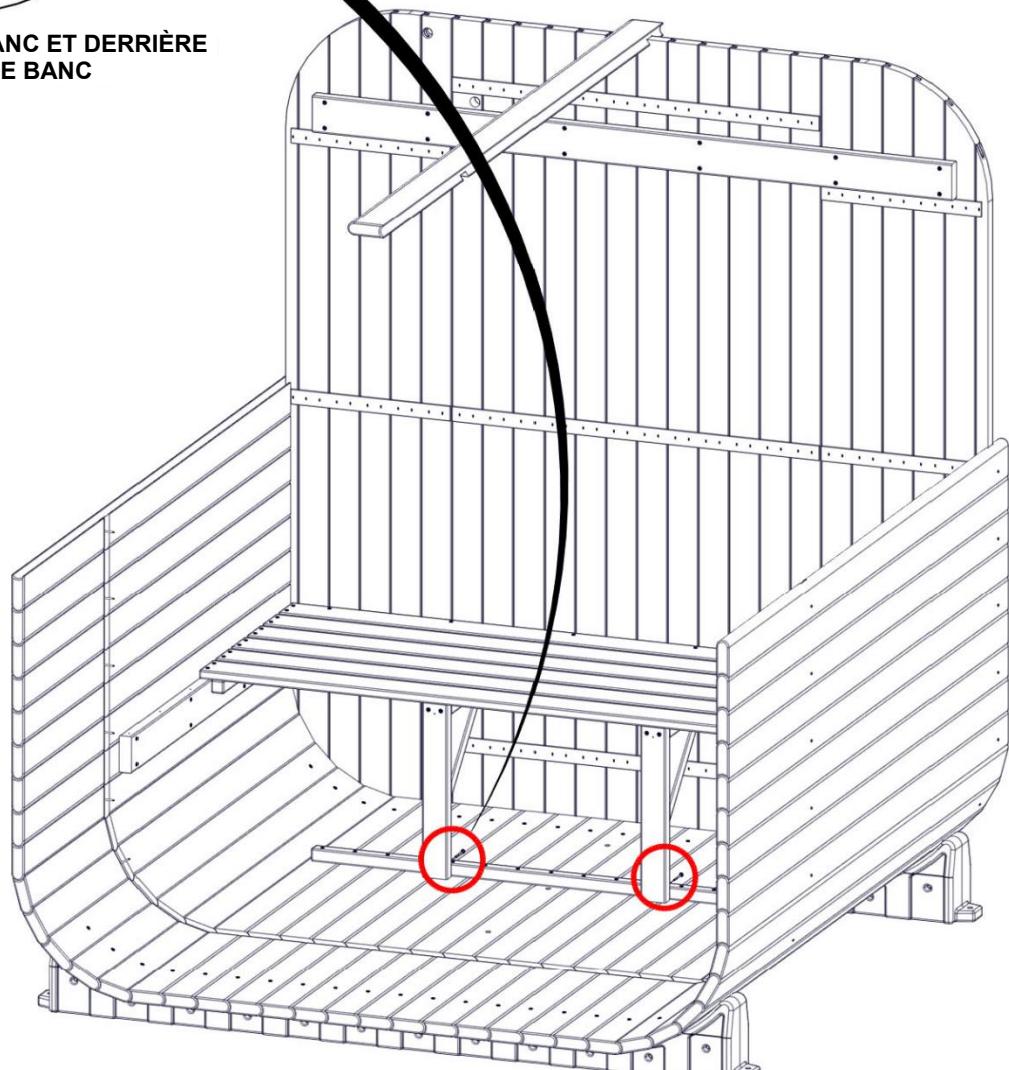

AVANT DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101431	VIS TF PH 8 X 2 1/2 INOX NOIRE
4	H101443	VIS TWH 8 X 1 1/2 INOX NOIRE

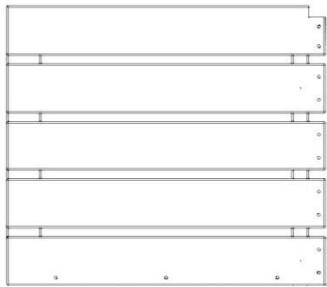

BA02 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04881
(x1) 1 15/16 po x 19 1/8 po x 21 3/4 po (50 x 486 x 552)




OR03 MONTANT DE SIÈGE - W4L22602
(x1) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 16 1/8 po (30 x 60 x 410)



OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
(x1) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 10 7/8 po (30 x 60 x 276)


- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DE BANC, COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ ENSUITE LES TROUS PILOTES DE L'ENTRETOISE D'ANGLE AVEC LES TROUS PILOTES DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DE BANC, PUIS FIXEZ.

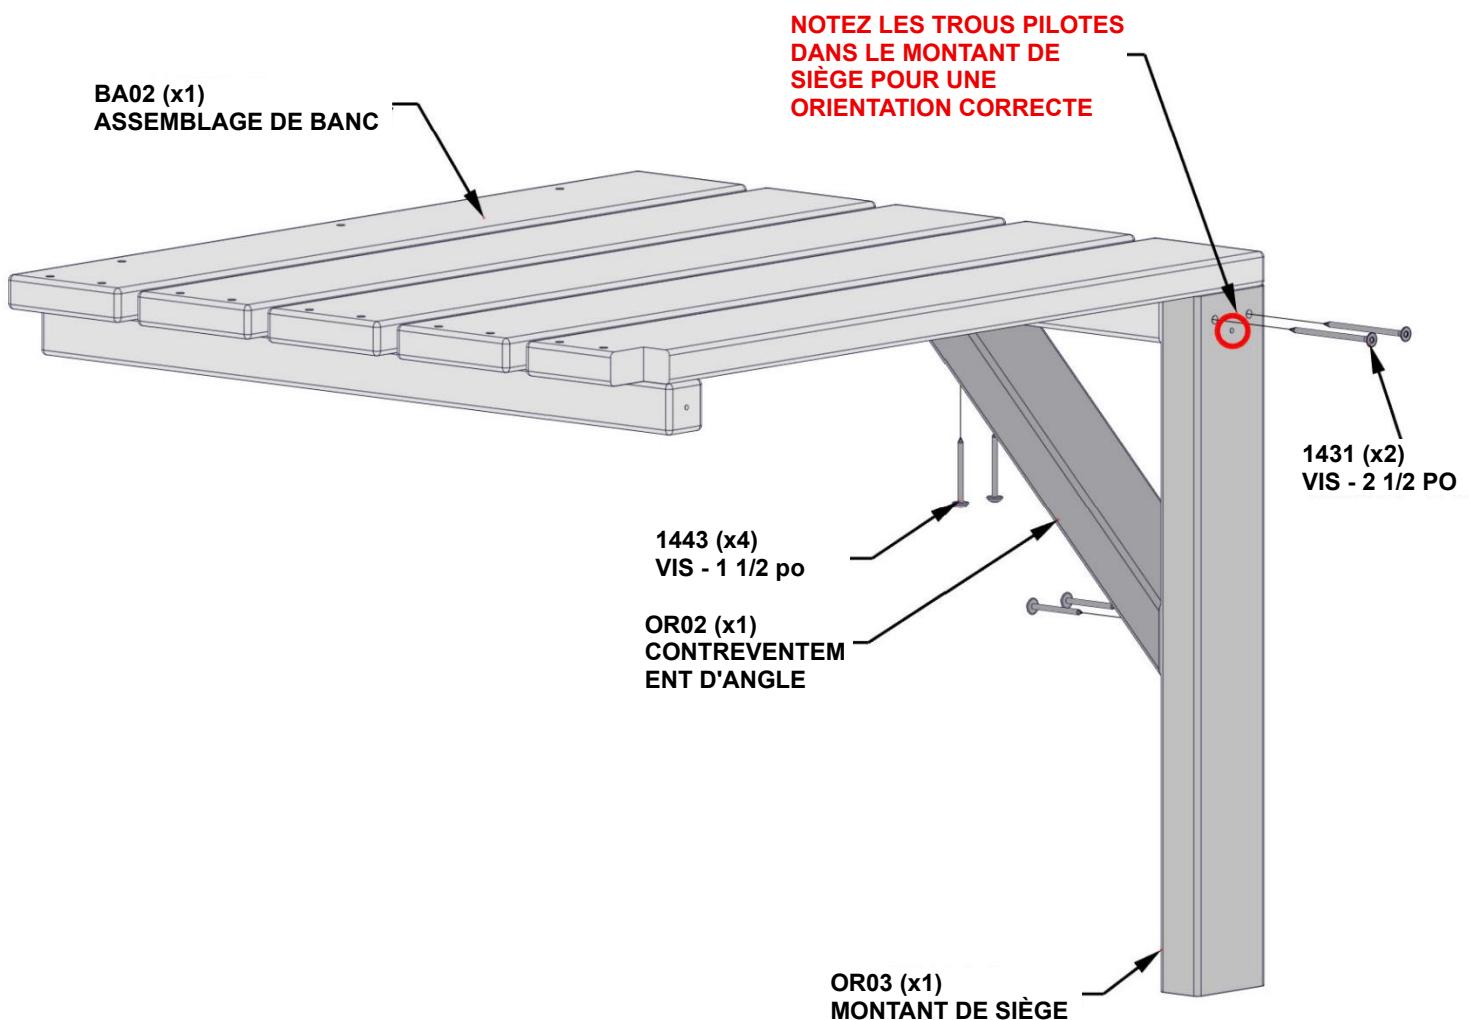

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	H101428	VIS TF PH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DE BANC AVEC LES TROUS PILOTES DES TASSEAUX DU SIÈGE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

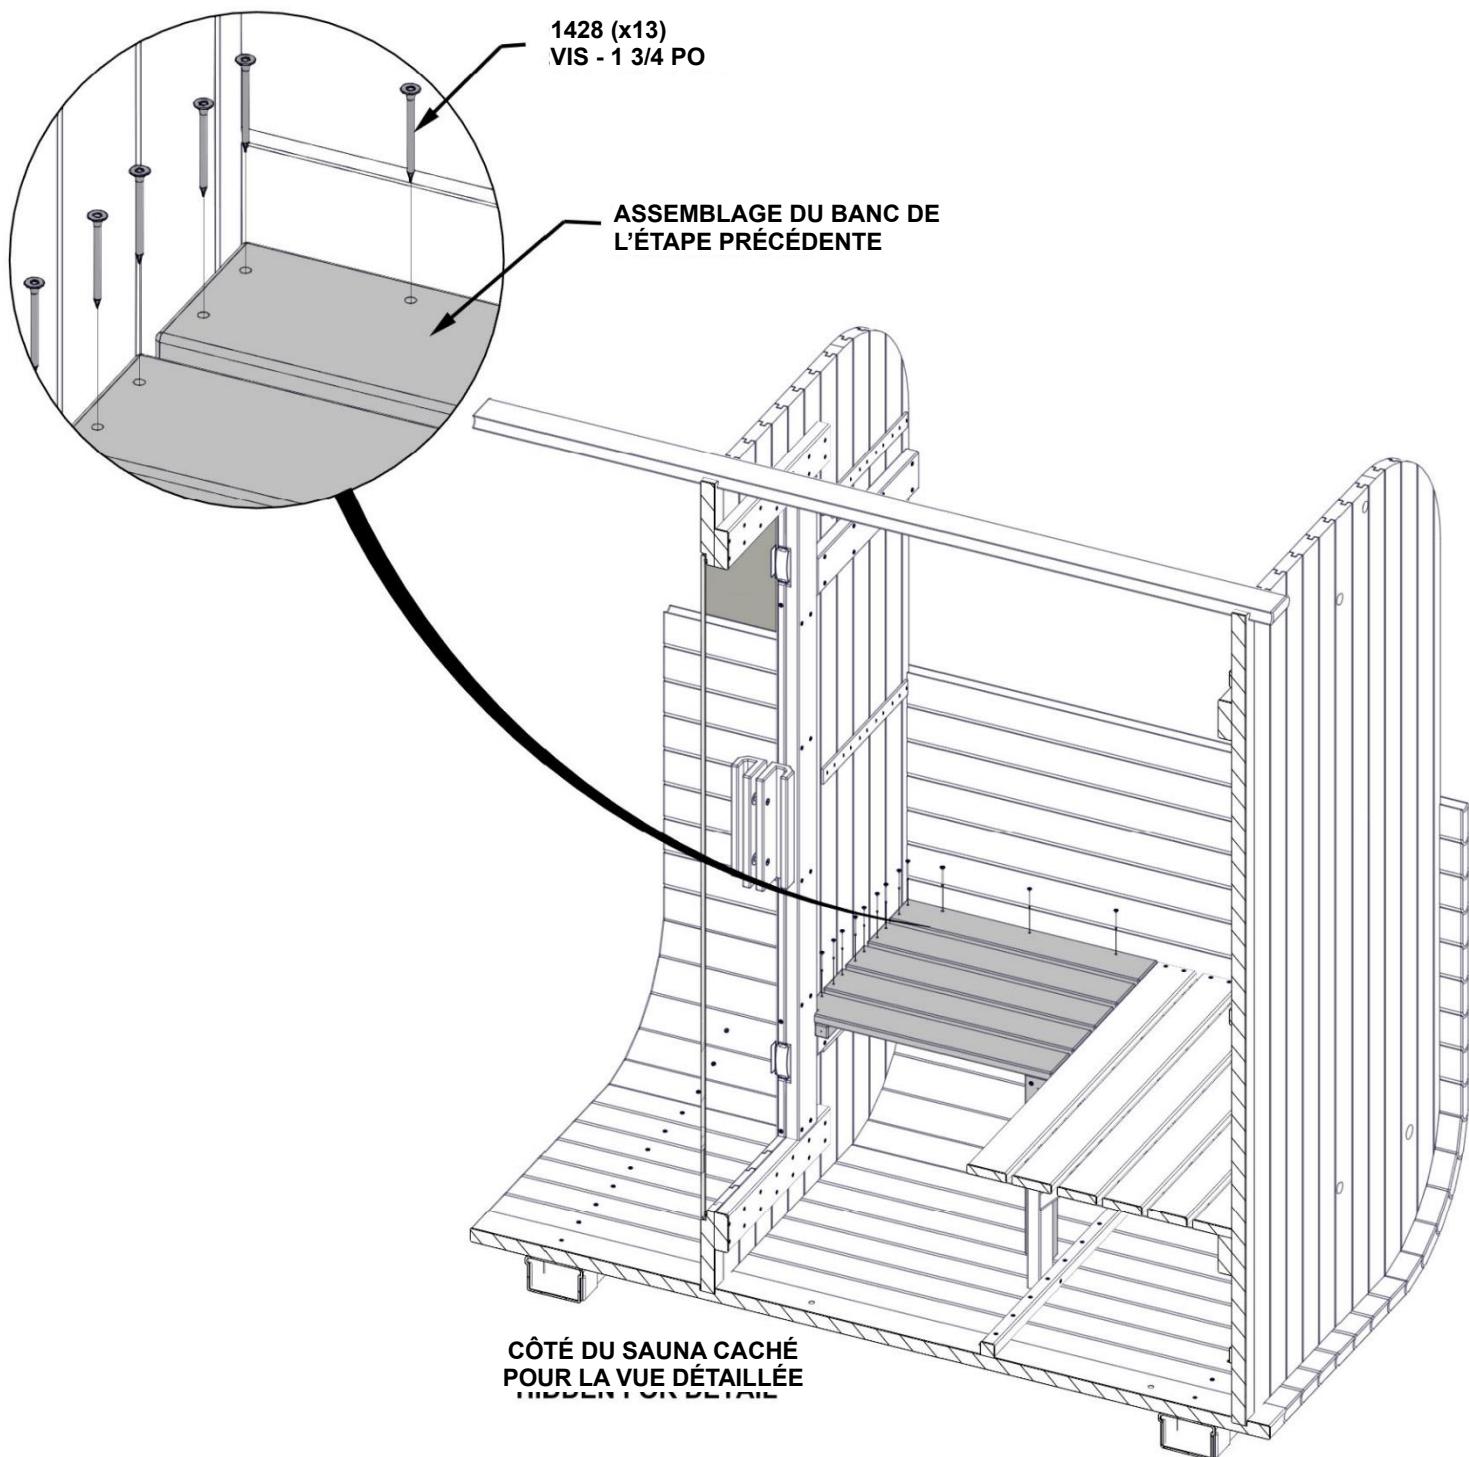


ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 INOX NOIRE

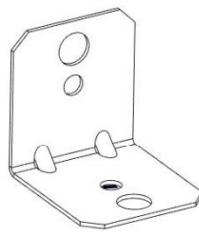

A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x1)

- ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES TROUS PILOTES ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

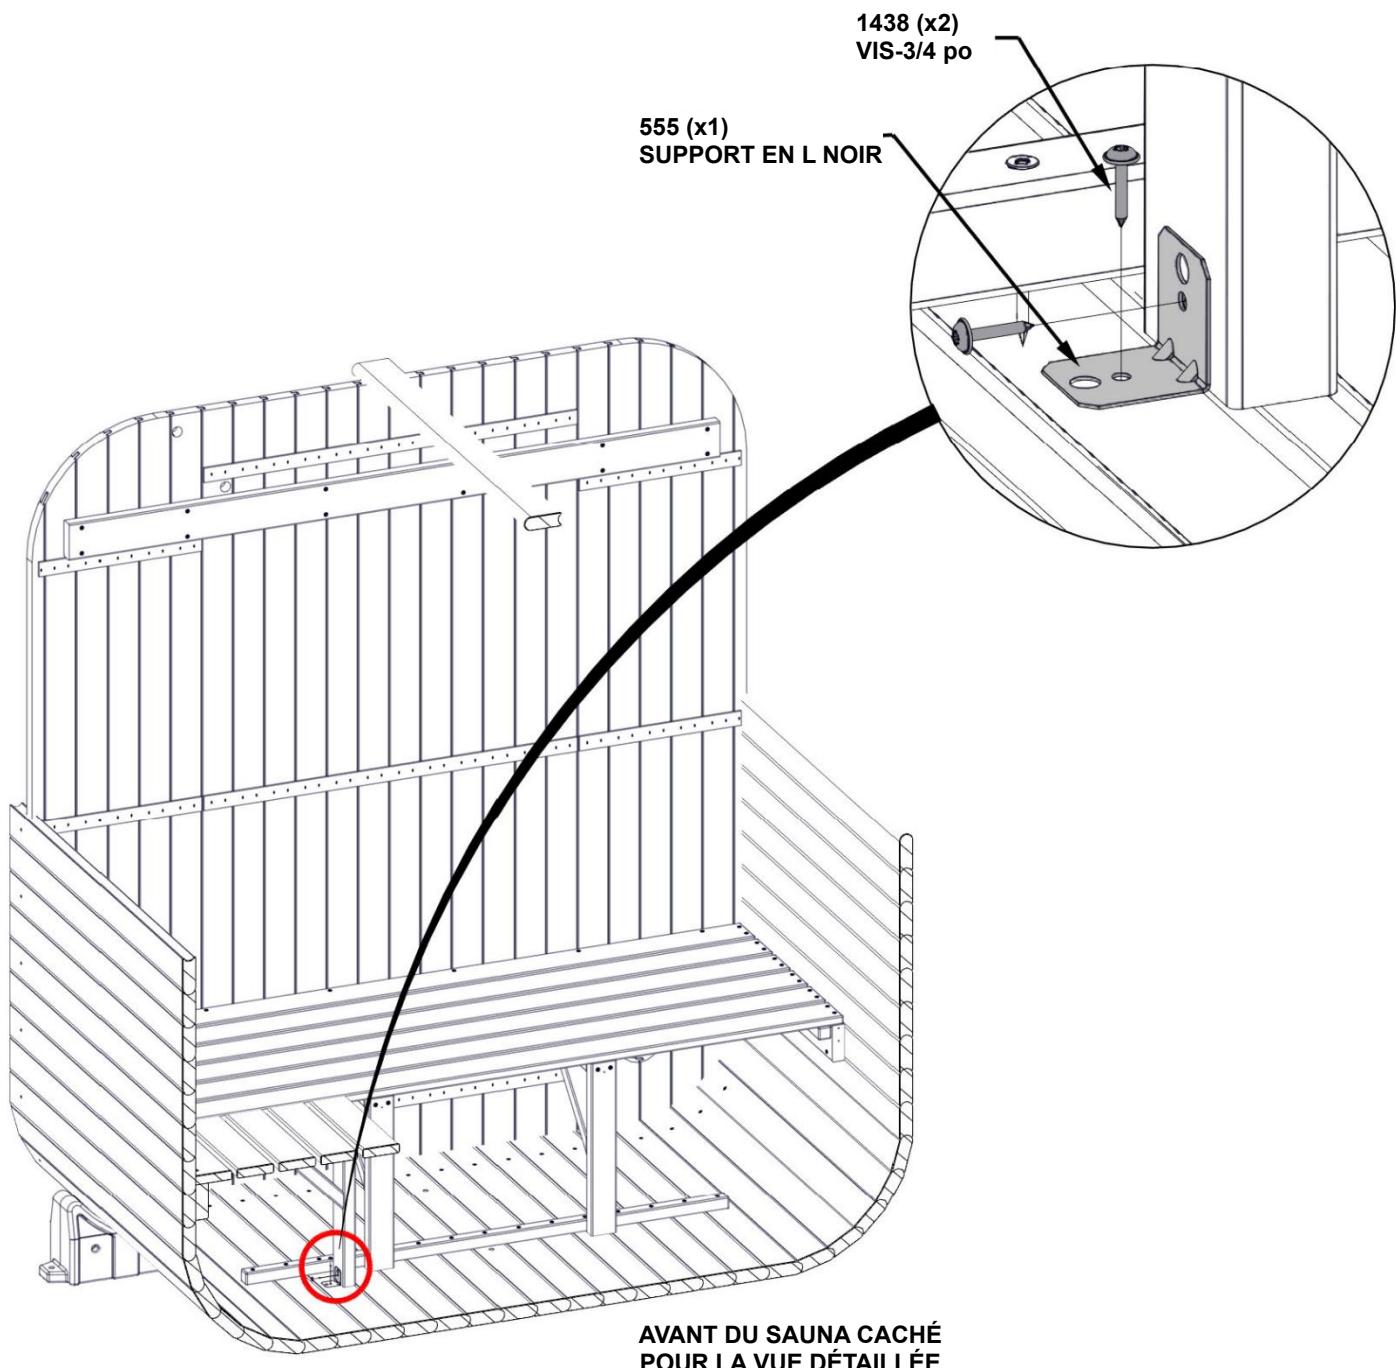


ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101430	VIS TF PH 8 X 2 1/4 INOX NOIRE
2	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 INOX NOIRE




W02 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22317
(x1) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 20 11/16 po (40 x 86 x 525)

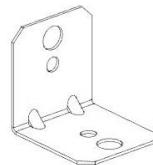

A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x1)

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DE LA GARNITURE DE SIÈGE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES MONTANTS ET LES TASSEAUX, PUIS FIXEZ.

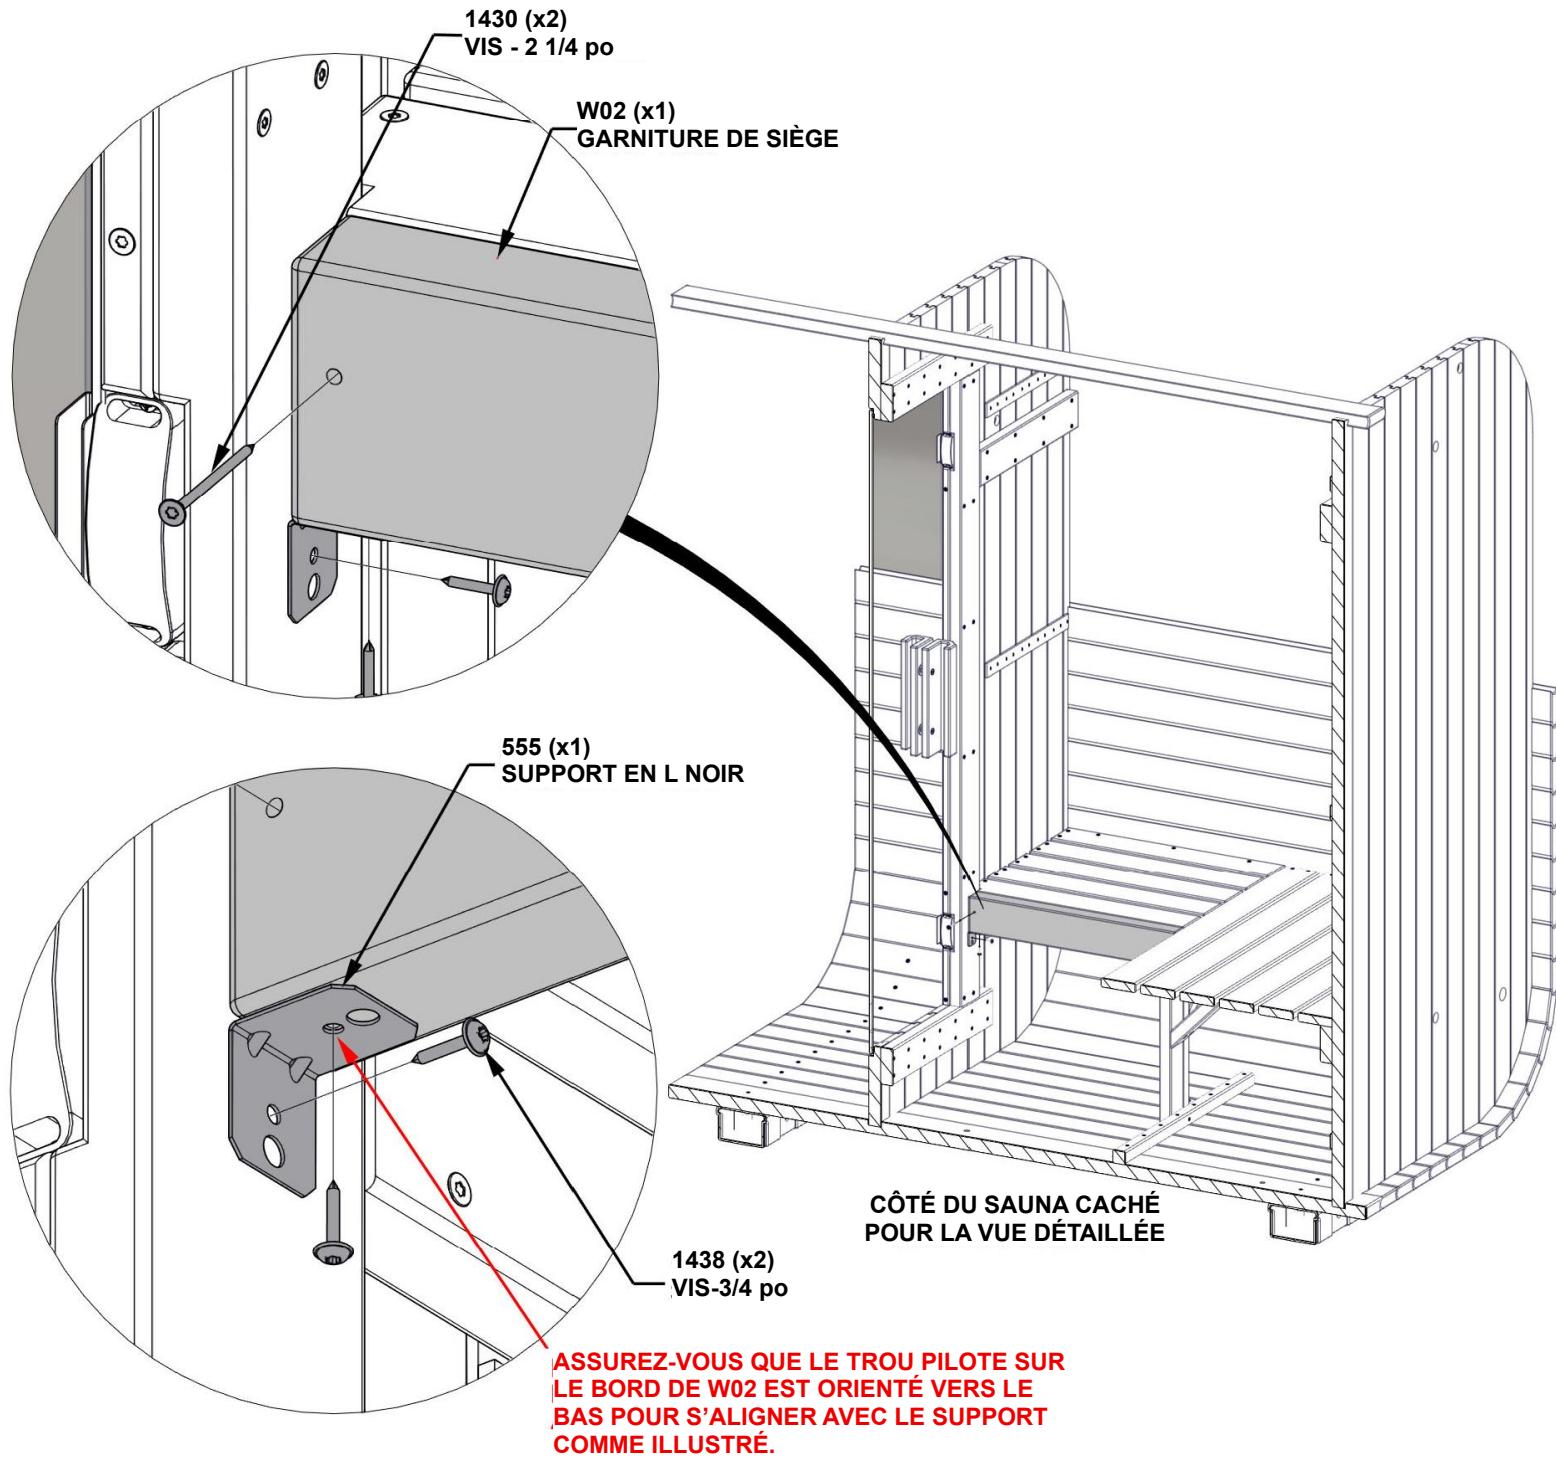


ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101430	VIS TF PH 8 X 2 1/4 INOX NOIRE



W01 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22314
(x1) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 45 1/16 po (40 x 86 x 1145)

ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DE LA GARNITURE DE SIÈGE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES MONTANTS ET LES TASSEAUX, PUIS FIXEZ.

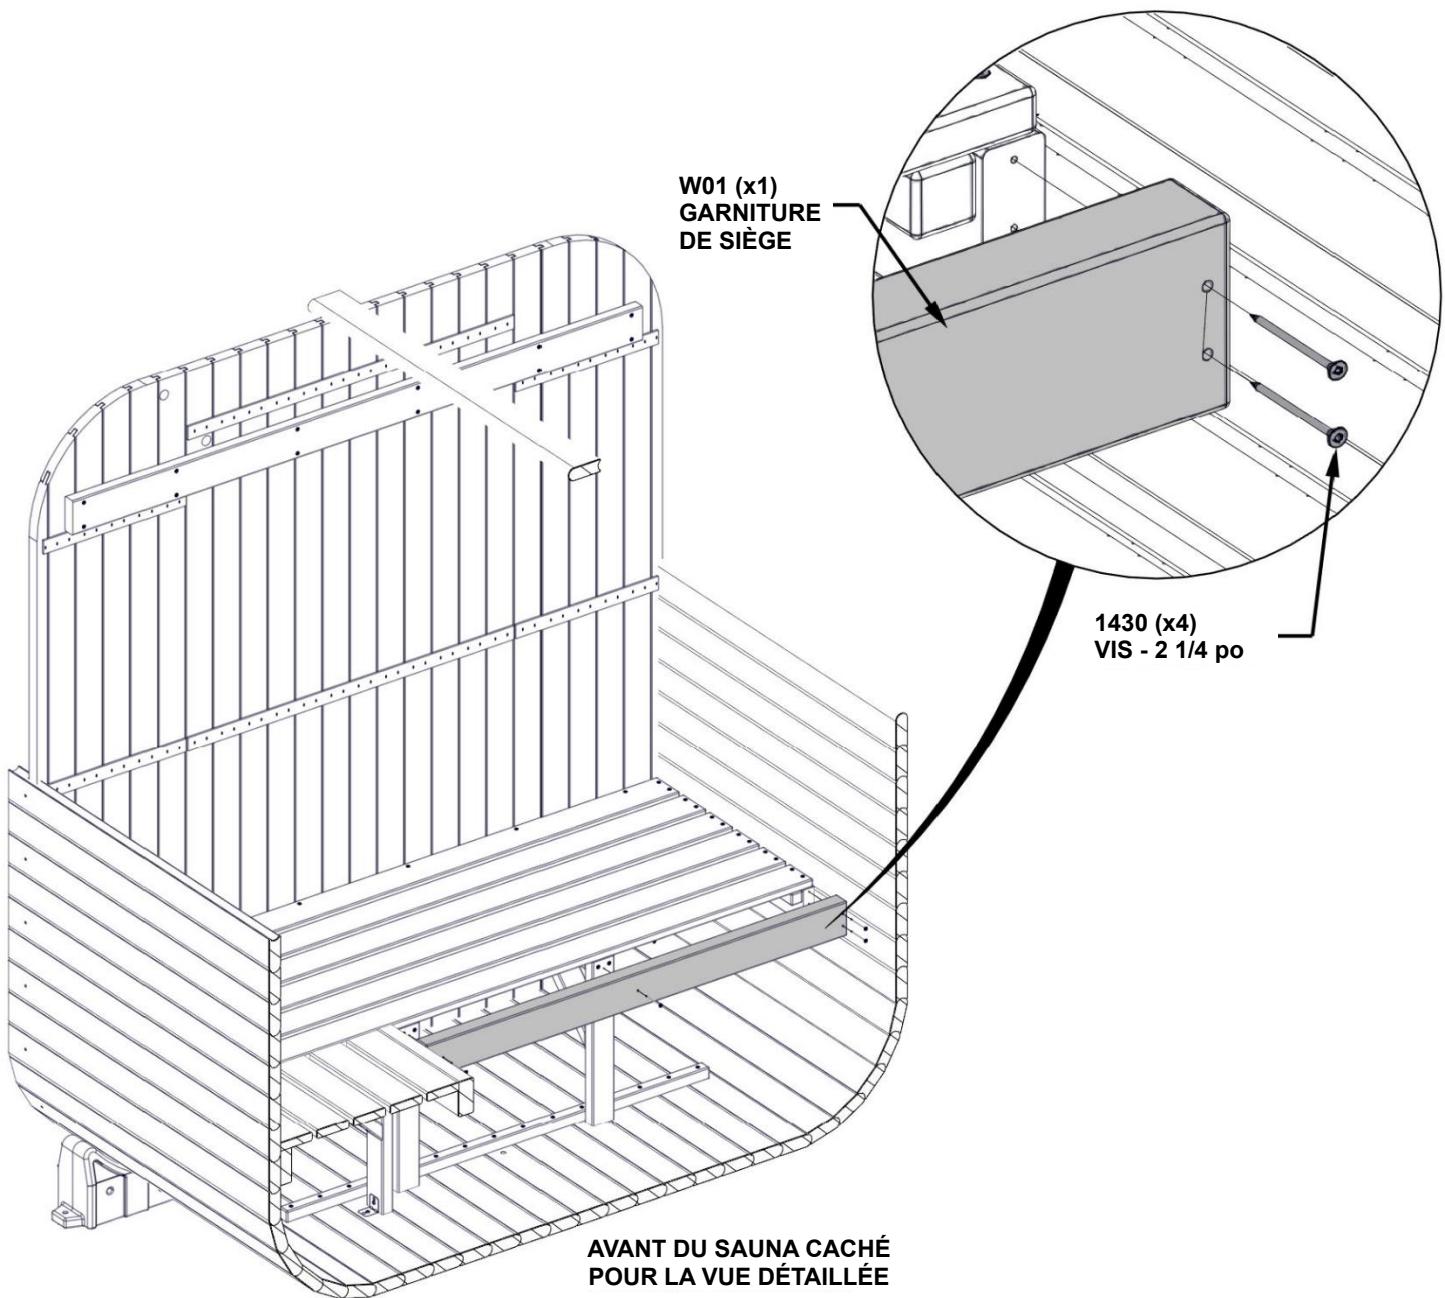


ÉTAPE 23 - MONTAGE DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101427	VIS TF PH 8 x 1 1/2 INOX NOIRE
8	H101468	VIS À TÊTE BOMBÉE 8 x 1 po




Y01 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22601
(x2) 5/8 po x 4 po x 18 1/4 po (16 x 102 x 464)


- POSITIONNEZ LES PANNEAUX À L'AIDE DES DIMENSIONS ILLUSTRÉES ET FIXEZ. (DÉTAIL A)
- UNE FOIS LA PLANCHE FIXÉE, INSÉREZ LES VIS DANS LES TROUS PILOTES ET FIXEZ. (DÉTAIL B)

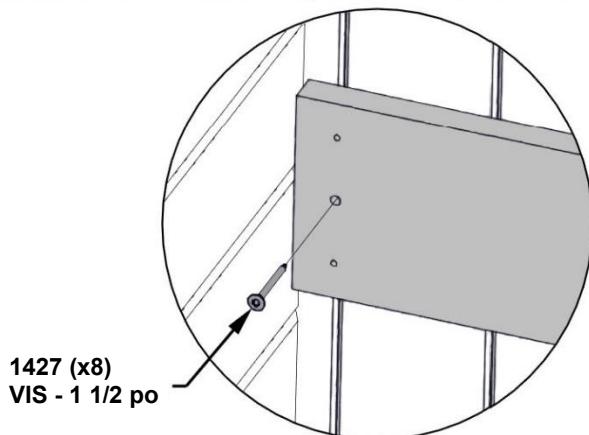


DÉTAIL « A »

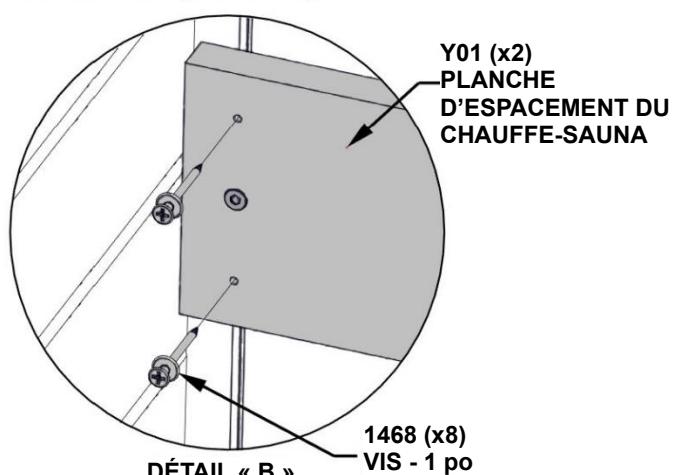

DÉTAIL « B »

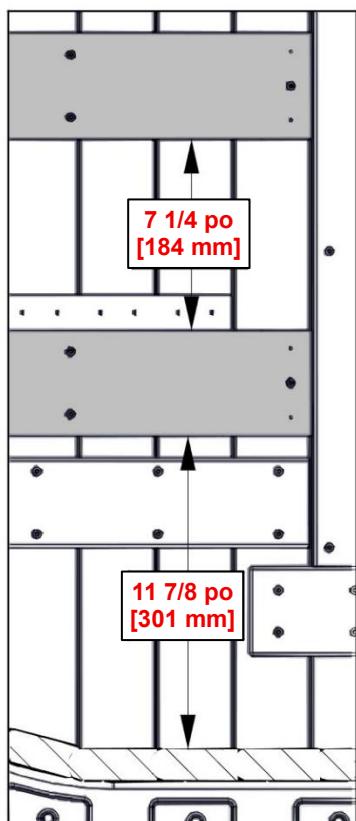

VUE AVANT

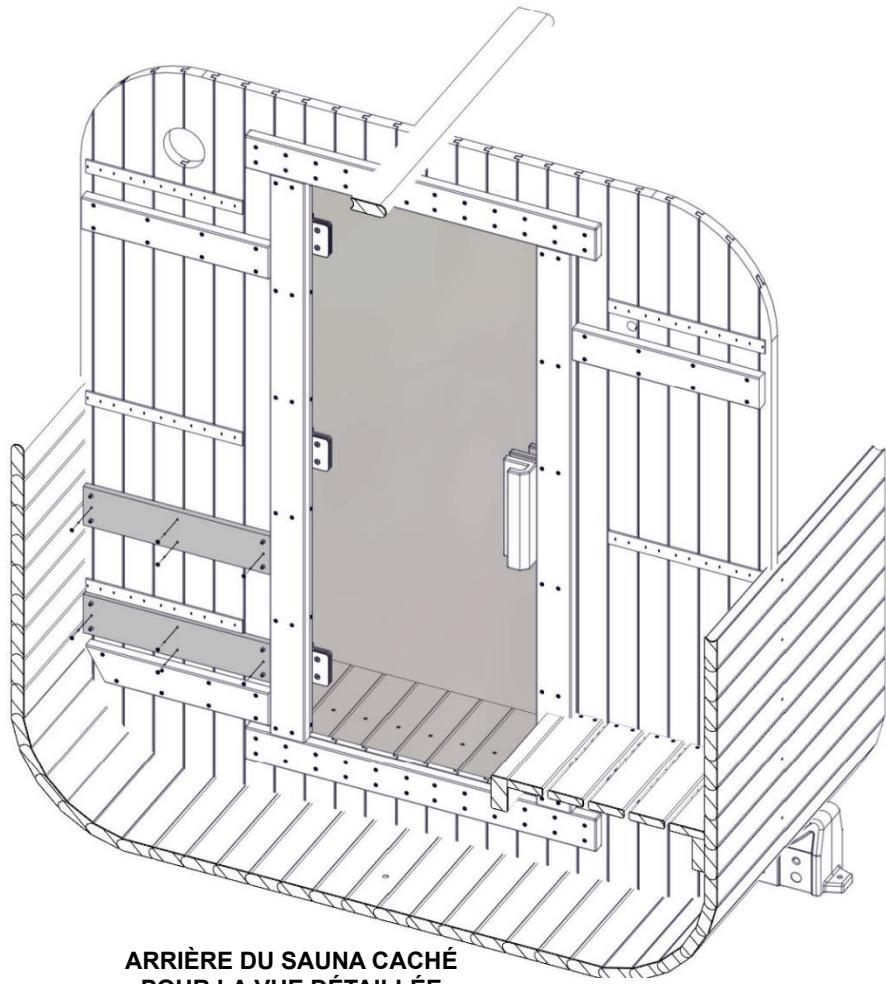

ARRIÈRE DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE

ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA



NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22036
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 20 3/8 po (20 x 60 x 518)




NR04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22037
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 15 11/16 po (20 x 60 x 398)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
25	H101428	VIS TF PH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE




OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22035
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)

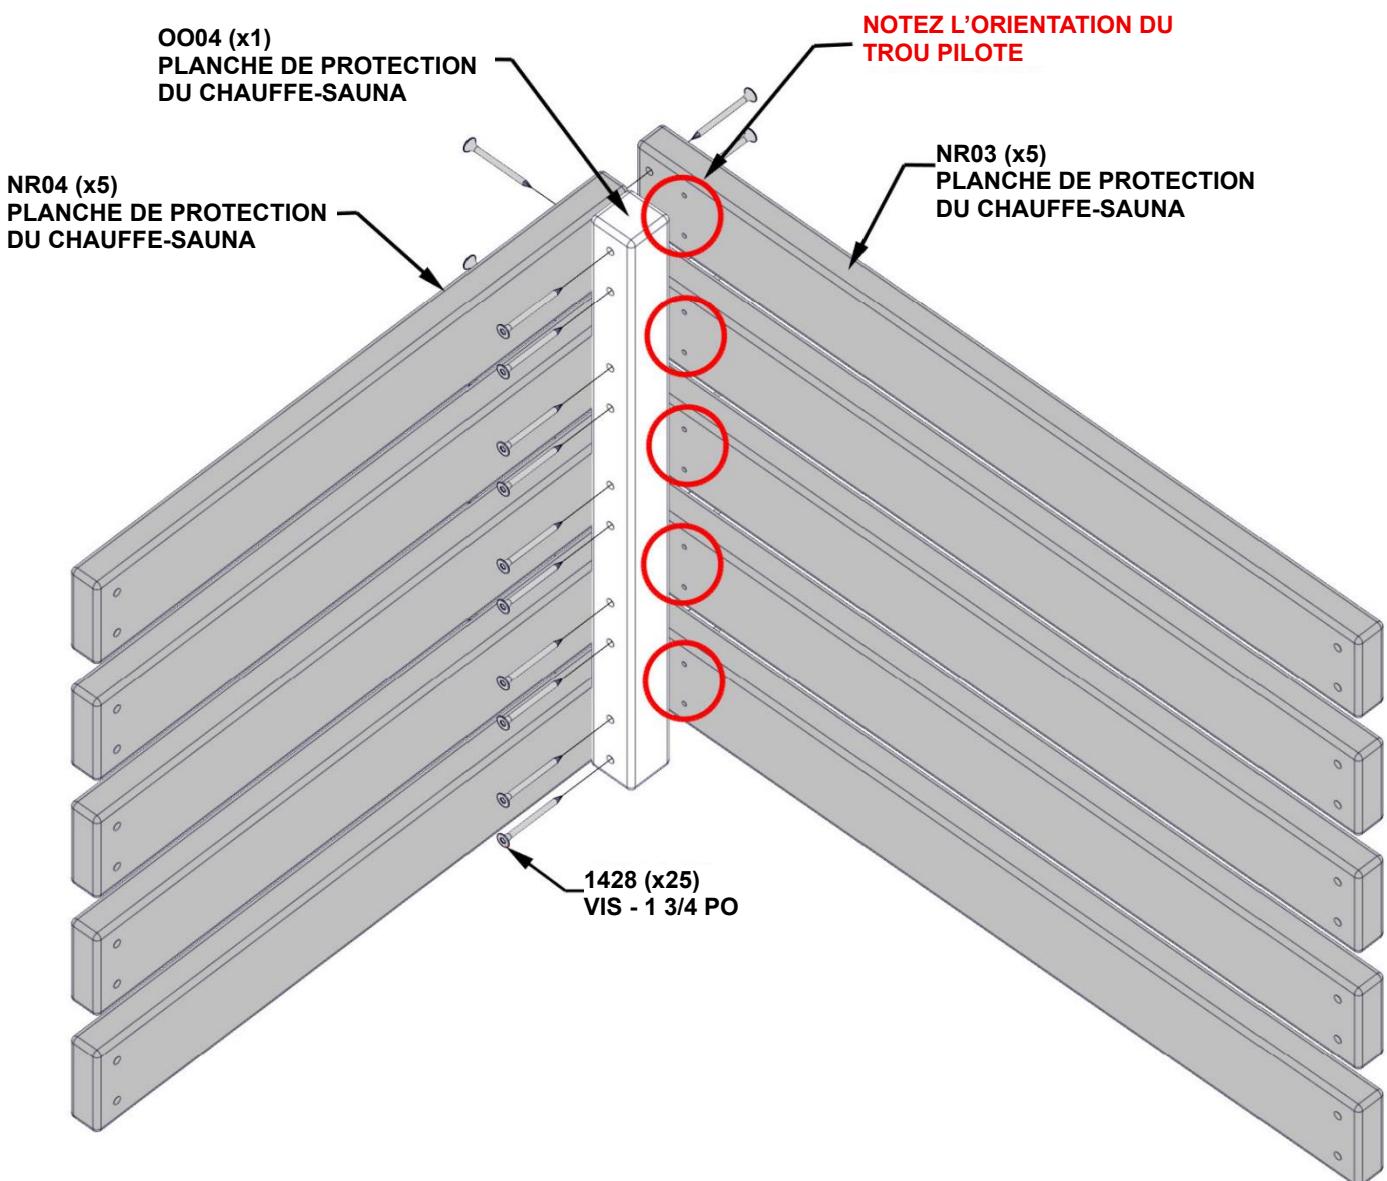


ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TF PH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE



OO03 (x2) PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22038
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)


- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES TROUS PILOTES ET FIXEZ.

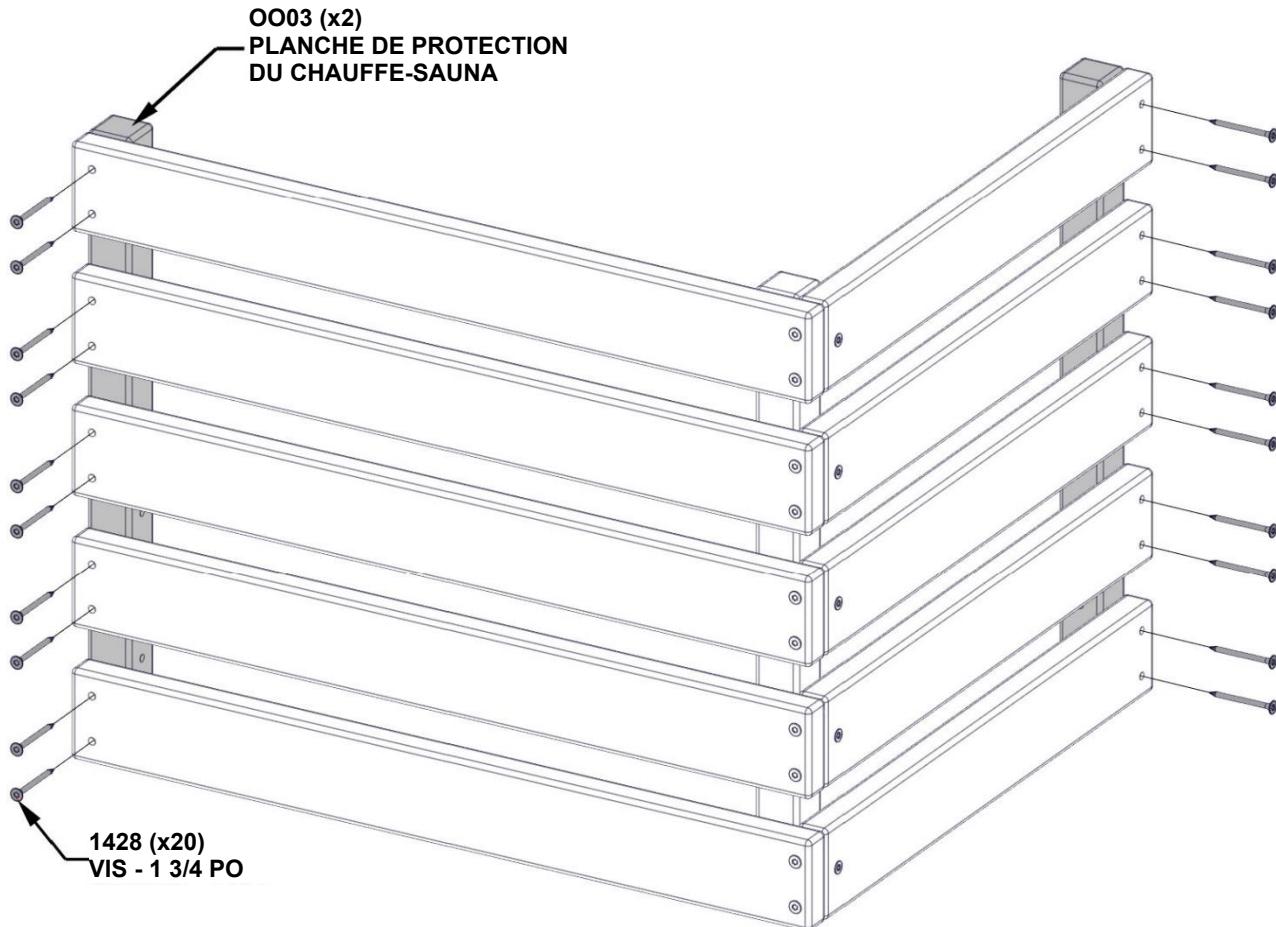

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE

- MESURER LA DISTANCE ENTRE LE SOL DU SAUNA ET LE BAS DE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA POUR S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT CONVIENT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE TASSEAU DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA EST À RAS AVEC L'EXTÉRIEUR DU CADRE DE PORTE, COMME ILLUSTRÉ.
- UNE FOIS QUE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA EST CORRECTEMENT PLACÉ, FIXEZ-LE À L'AIDE DE VIS.

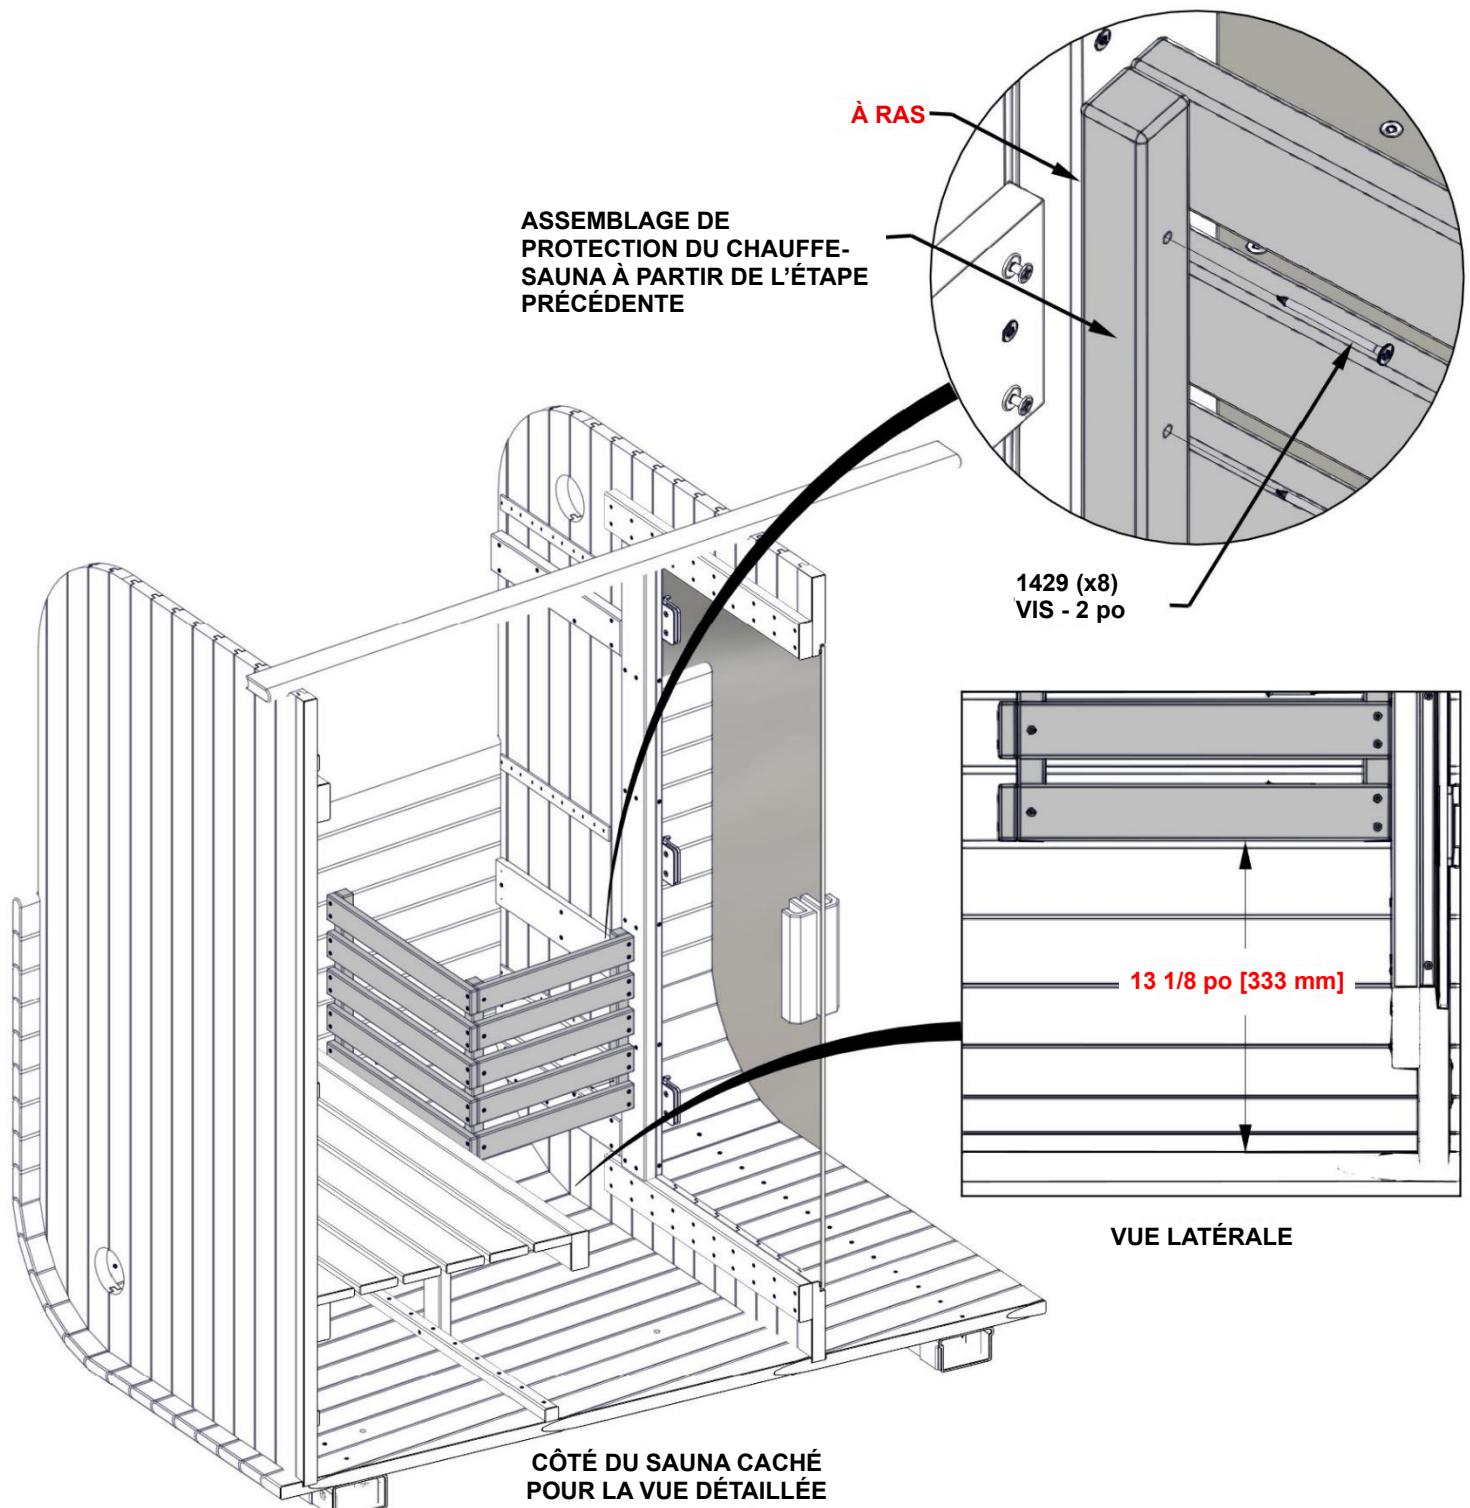


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101413	CLOU STD 2,5 x 50 GLV




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22319
(x20) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 69 1/2 po (30 x 86 x 1765)


- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DE LA PAROI AVANT ET DE LA PAROI ARRIÈRE.
- EN REMONTANT, EMPILEZ 10 PLANCHES DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/BASE, COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ ENVIRON UNE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUR DEUX AUX MURS AU MOYEN DE H101413 POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- SI VOUS AVEZ ACCÈS À UNE CLOUEUSE PNEUMATIQUE, CETTE ÉTAPE SERA PLUS RAPIDE.

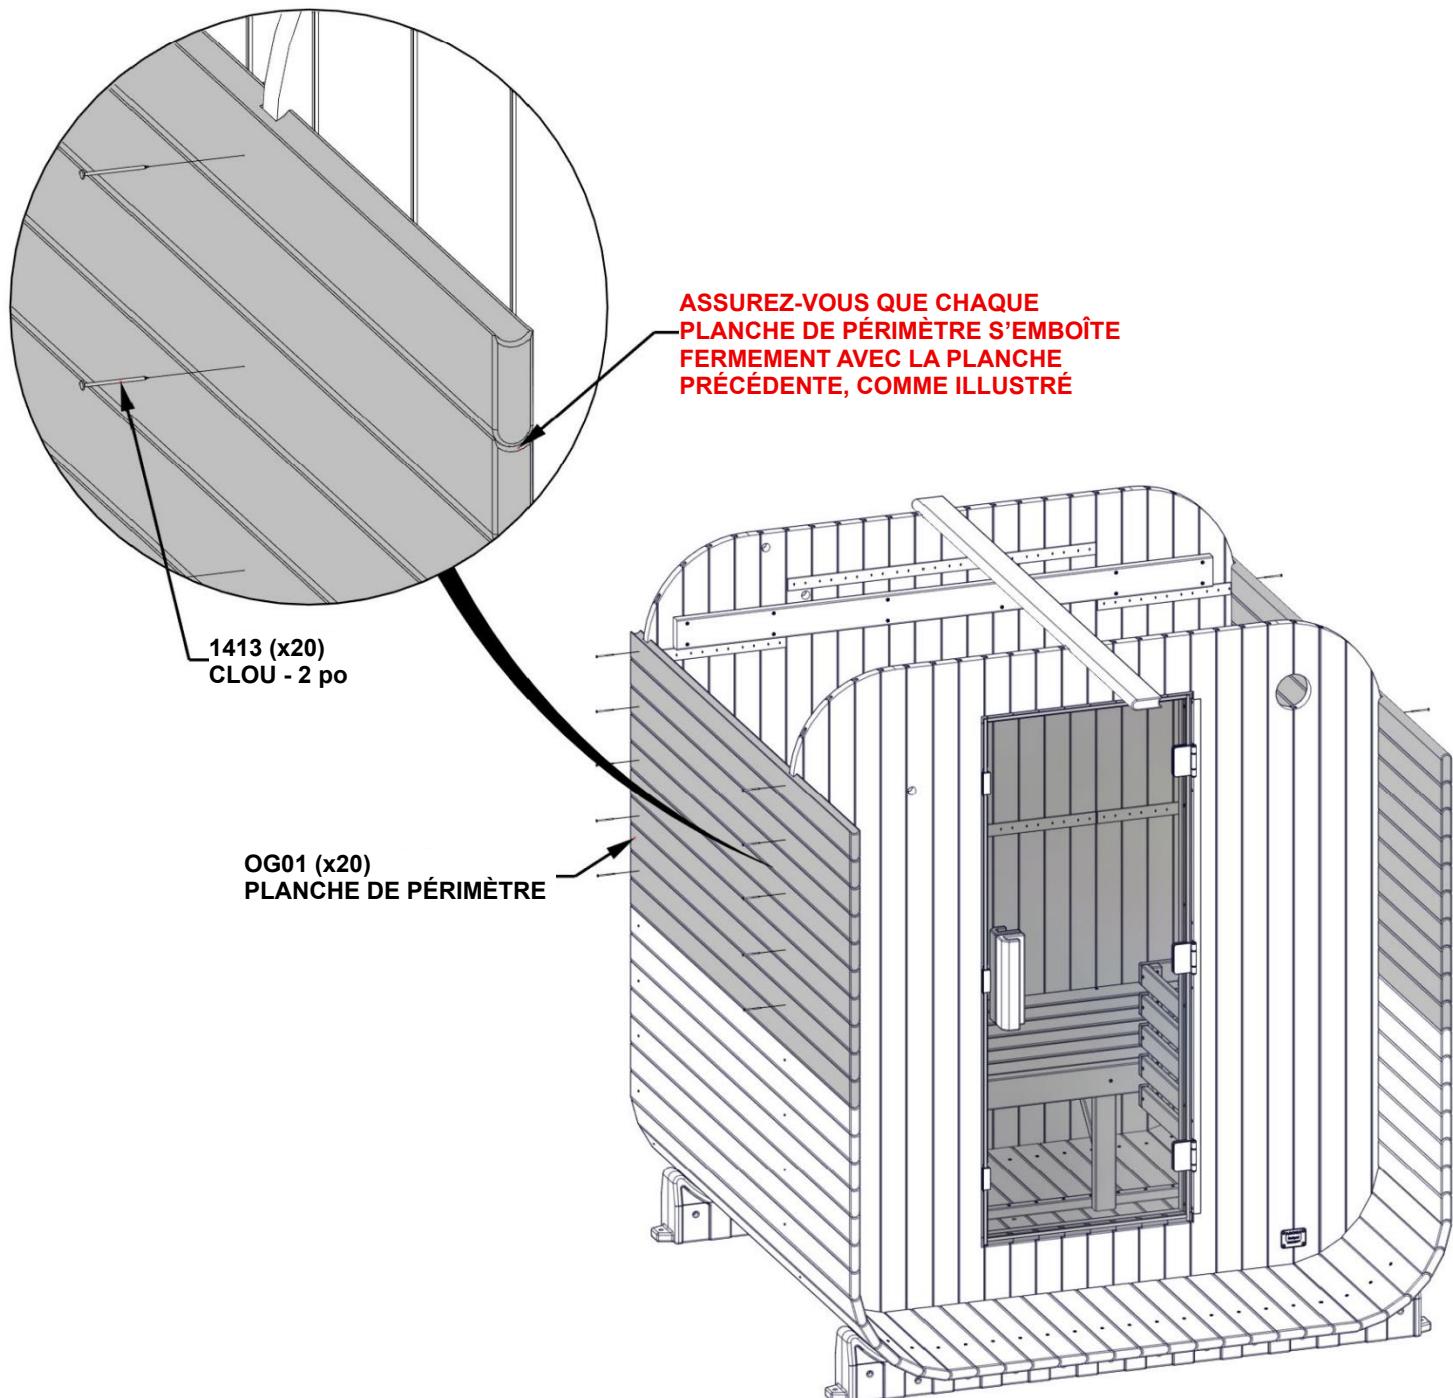


ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

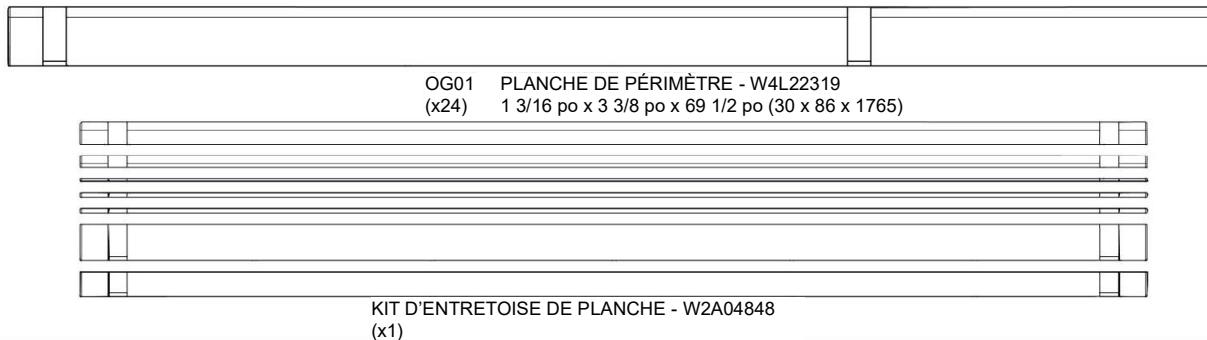


- IL EST RECOMMANDÉ D'ATTACHER LÂCHEMENT UNE CORDE OU UNE SANGLE (NON INCLUSE) AUTOUR DU SAUNA AFIN D'AIDER À MAINTENIR LES PLANCHES EN PLACE.
- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DE LA PAROI AVANT ET DE LA PAROI ARRIÈRE.
- EN TRAVAILLANT VERS LE HAUT, EMPILEZ LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE DES DEUX CÔTÉS JUSQU'À CE QU'ELLES SE REJOIGNENT AU SOMMET
- RETIREZ LA PLANCHE SUPÉRIEURE INSTALLÉE PLUS TÔT POUR MAINTENIR LES MURS, PUIS RÉINSTALLEZ-LA À L'ENDROIT LE PLUS APPROPRIÉ POUR COMPLÉTER LE PÉRIMÈTRE DU SAUNA.
- FIXEZ UNE OU DEUX PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AUX MURS À L'AIDE D'UN PETIT CLOU POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- IL EST POSSIBLE QUE CERTAINES ENTRETOISES, ISSUES DU KIT D'ENTRETOISE, SOIENT NÉCESSAIRES POUR COMBLER LES ESPACES ENTRE LES PANNEAUX DE PÉRIMÈTRE.

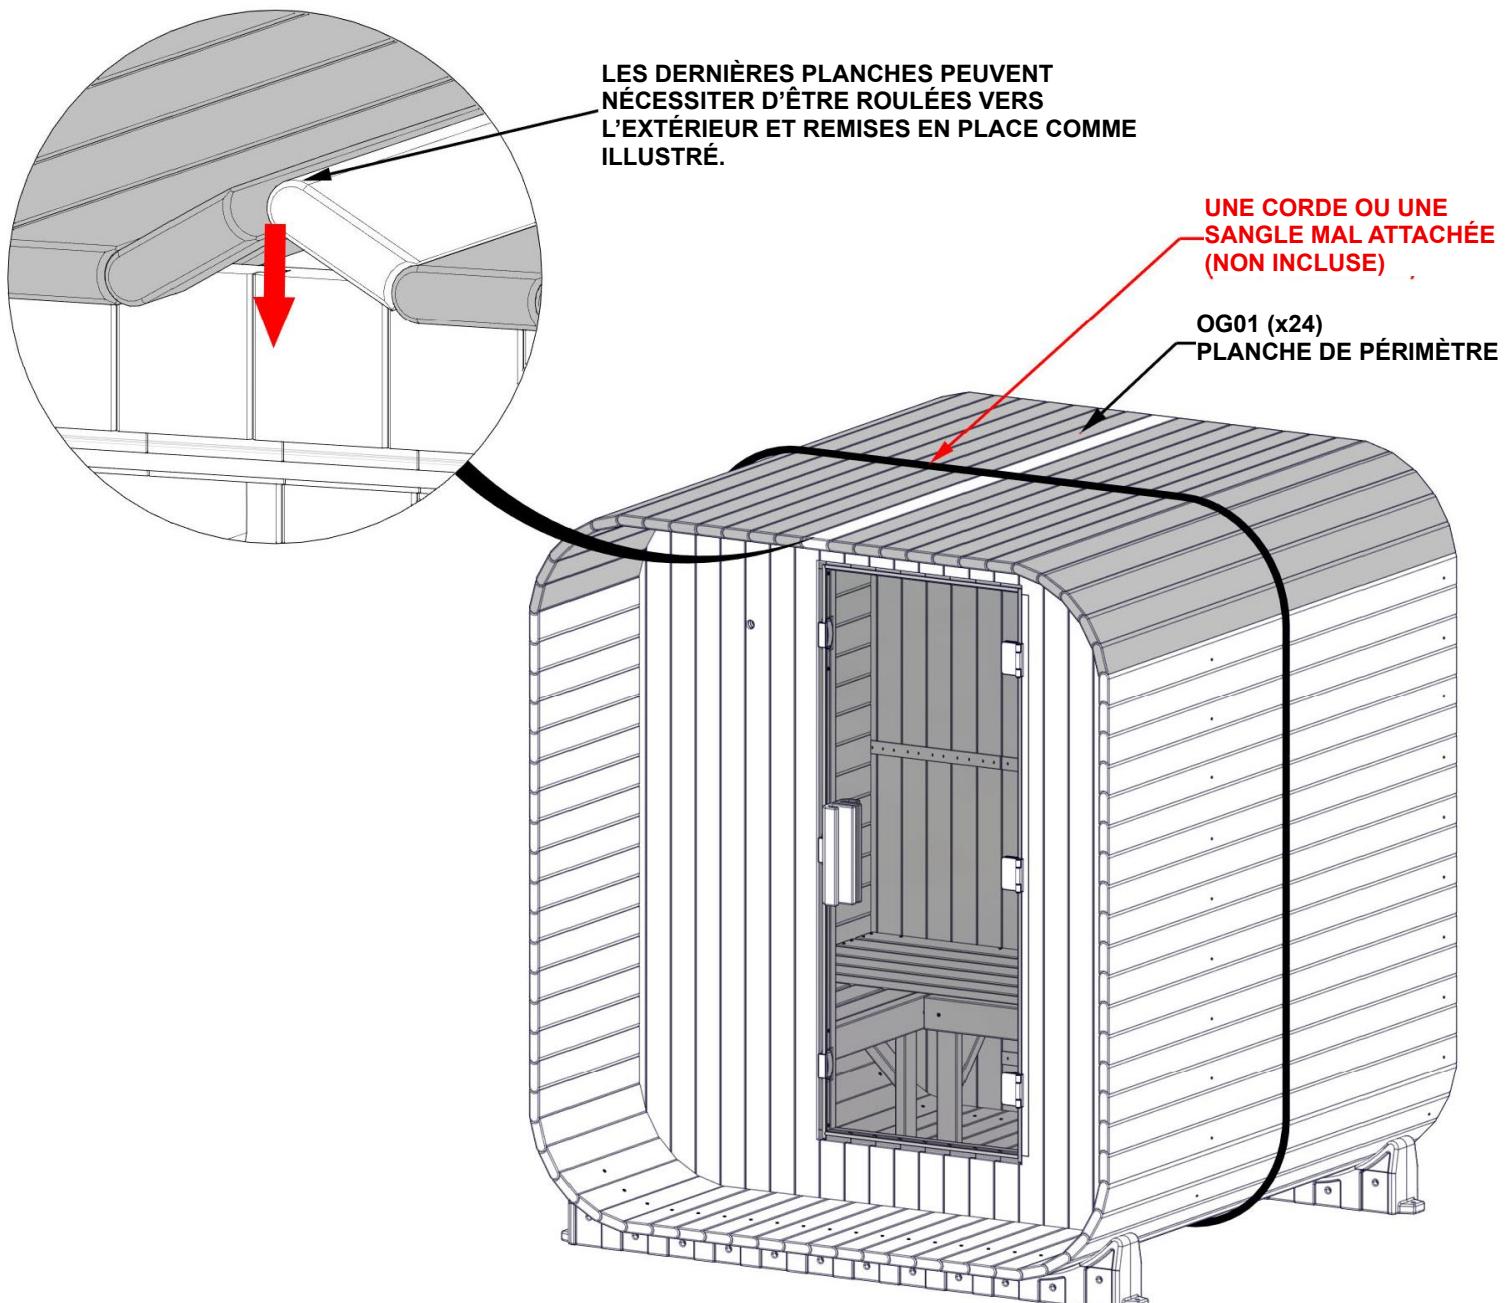

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DES SANGLES

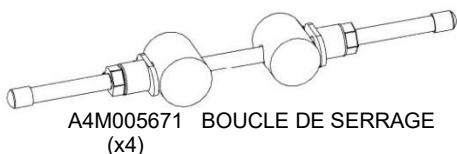

- ENROULEZ LES SANGLES AUTOUR DU SAUNA COMME ILLUSTRÉ.
- POSITIONNEZ DEUX SANGLES POUR COUVRIR LES CLOUS INSTALLÉS À L'ÉTAPE 9.
- LA SANGLE AVANT SERA À 2 po [50 mm] DU BORD AVANT DU SAUNA, ET LA QUATRIÈME SANGLE SERA SITUÉE À 39 1/2 po [1004 mm] DE LA SANGLE AVANT, COMME ILLUSTRÉ. SINON, LES SANGLES PEUVENT INTERFÉRER AVEC LES VIS DES PLAQUES DE TOITURE.
- INSÉREZ LES PIÈCES DE LA BOUCLE DE SERRAGE DANS LES CEILLETS DE LA SANGLE.
- INSÉREZ LA TIGE FILETÉE À TRAVERS LES INSERTS ET ASSEMBLEZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.
- AVANT DE SERRER, VÉRIFIEZ QUE LES SANGLES SONT CORRECTEMENT POSITIONNÉES ET DROITES.
- LES BOUCLES DE SERRAGE PEUVENT ÊTRE ALIGNÉES OU DÉCALÉES SELON LES PRÉFÉRENCES DE CHACUN.
- SERREZ UNIFORMÉMENT TOUS LES ÉCROUS.
- RETIREZ LA CORDE/LA SANGLE SI ELLE A ÉTÉ UTILISÉE À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

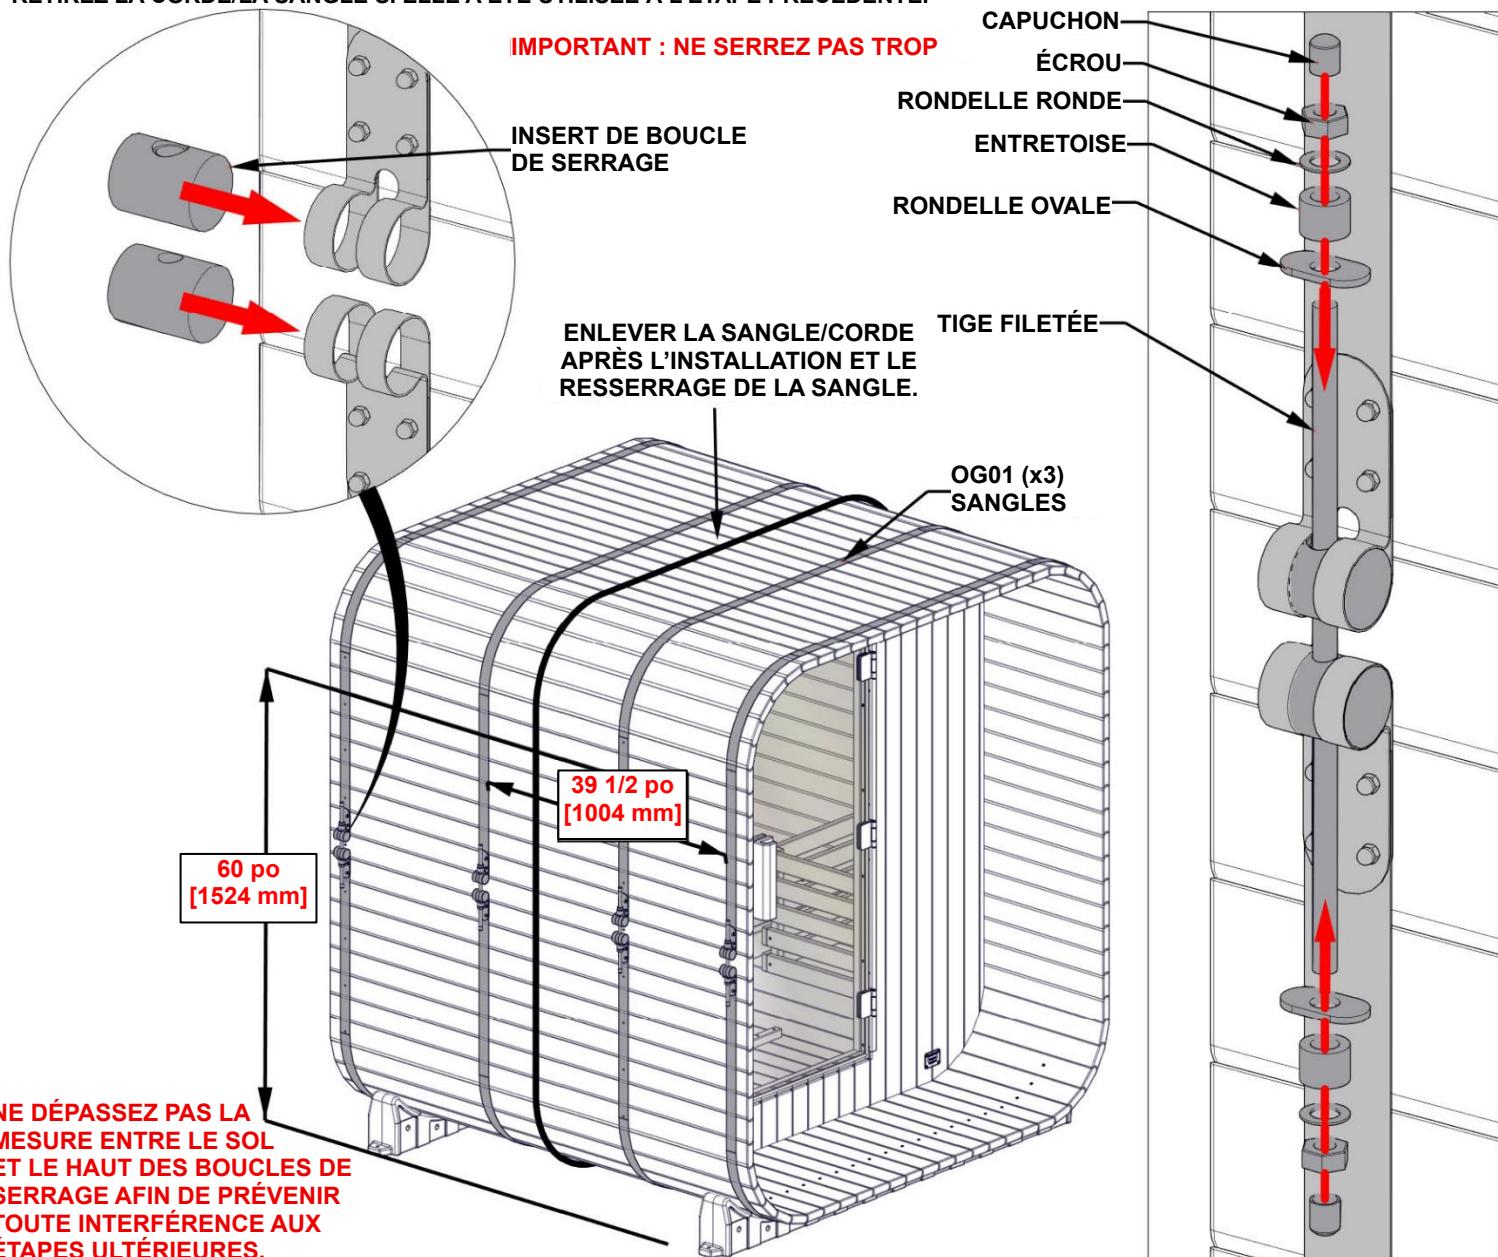


ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101426	VIS TF PH 8 X 1 1/4 INOX NOIRE
4	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 INOX NOIRE





A4M005285 ÉVENT
(x2)

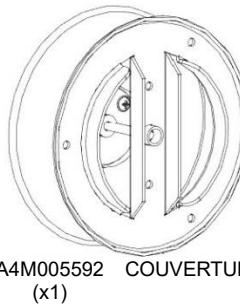

A4M005592 COUVERTURE D'ÉVENT
(x1)


- AVANT DE FIXER LE COUVERCLE D'ÉVENT, DÉVISSEZ LE COUVERCLE D'ÉVENT RÉGLABLE DE L'INSERT DE LA BASE D'ÉVENT.
- UNE FOIS L'INSERT DE BASE D'ÉVENT FIXÉ, REVISSEZ LE COUVERCLE D'ÉVENT RÉGLABLE.

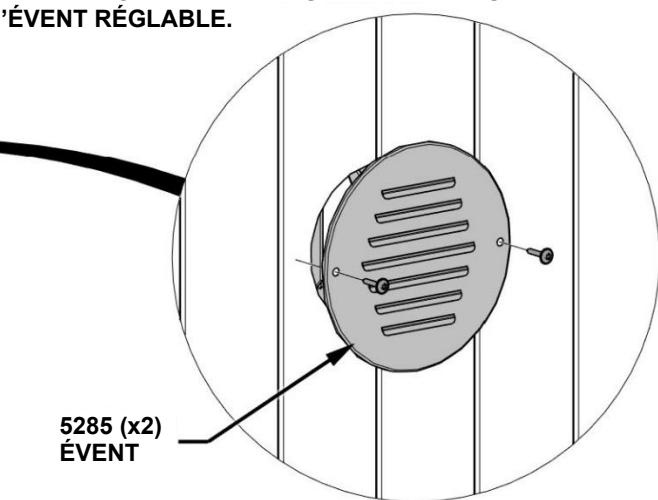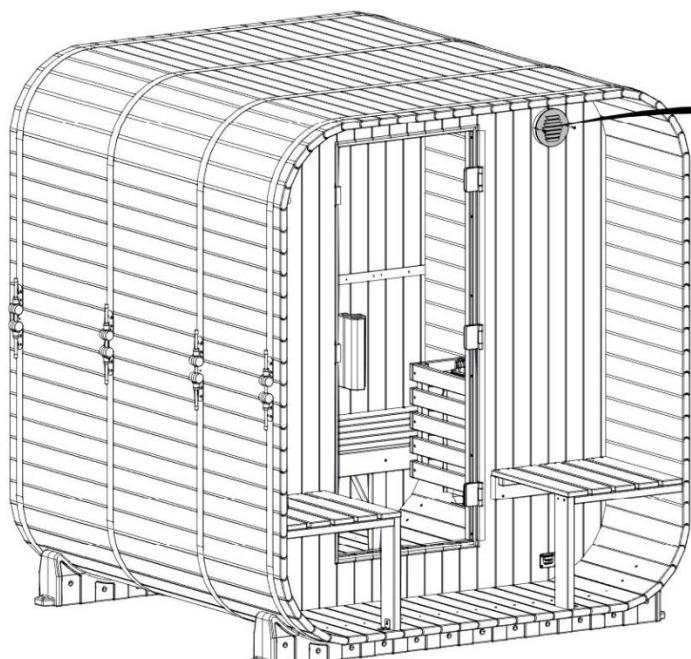

5285 (x2)
ÉVENT

INSERT DE BASE
DE L'ÉVENT


1426 (x3)
VIS - 1 1/4 po

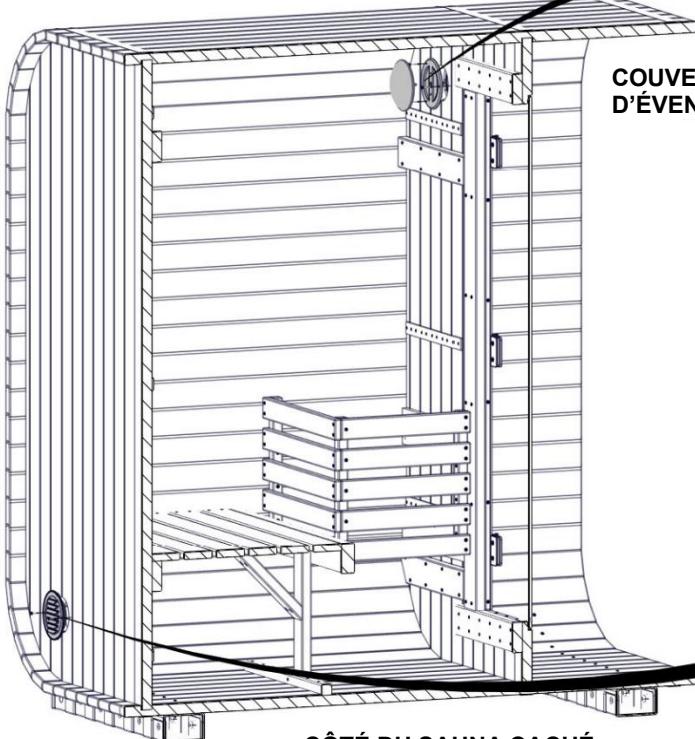

COUVERCLE
D'ÉVENT RÉGLABLE


1438 (x4)
VIS-3/4 po

CÔTÉ DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE

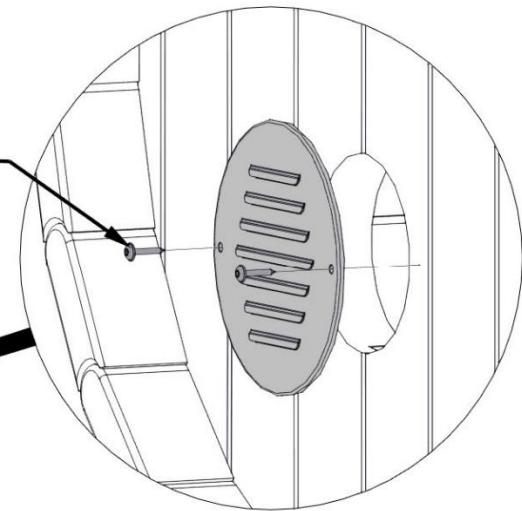


ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
44	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE

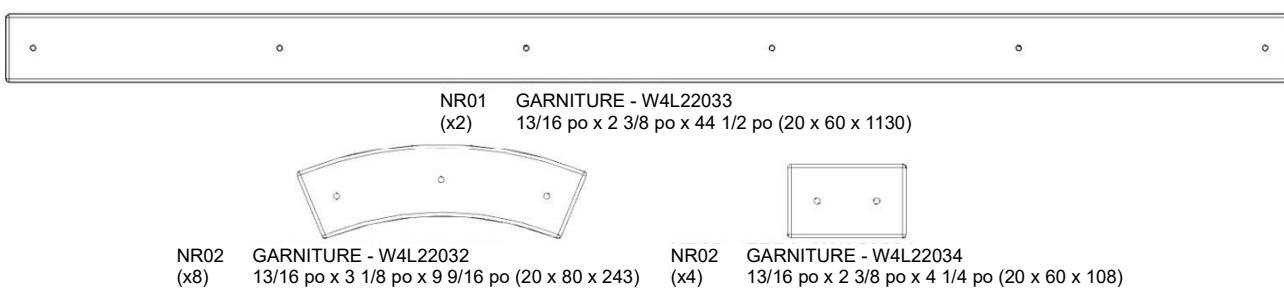

- CENTREZ LA PLANCHE NR01 SUR L'AVANT DU SAUNA.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ENCOCHE EST À RAS AVEC LE DESSUS DU SAUNA, COMME ILLUSTRÉ, PUIS FIXEZ.
- ALIGNEZ LES PLANCHES NR02 ET NR02 AVEC NR01 ET FIXEZ.
- COMPLÉTEZ SUR L'AVANT ET L'ARRIÈRE DU SAUNA.

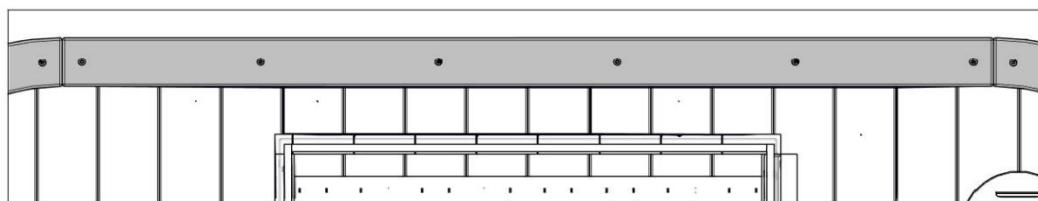


VUE AVANT

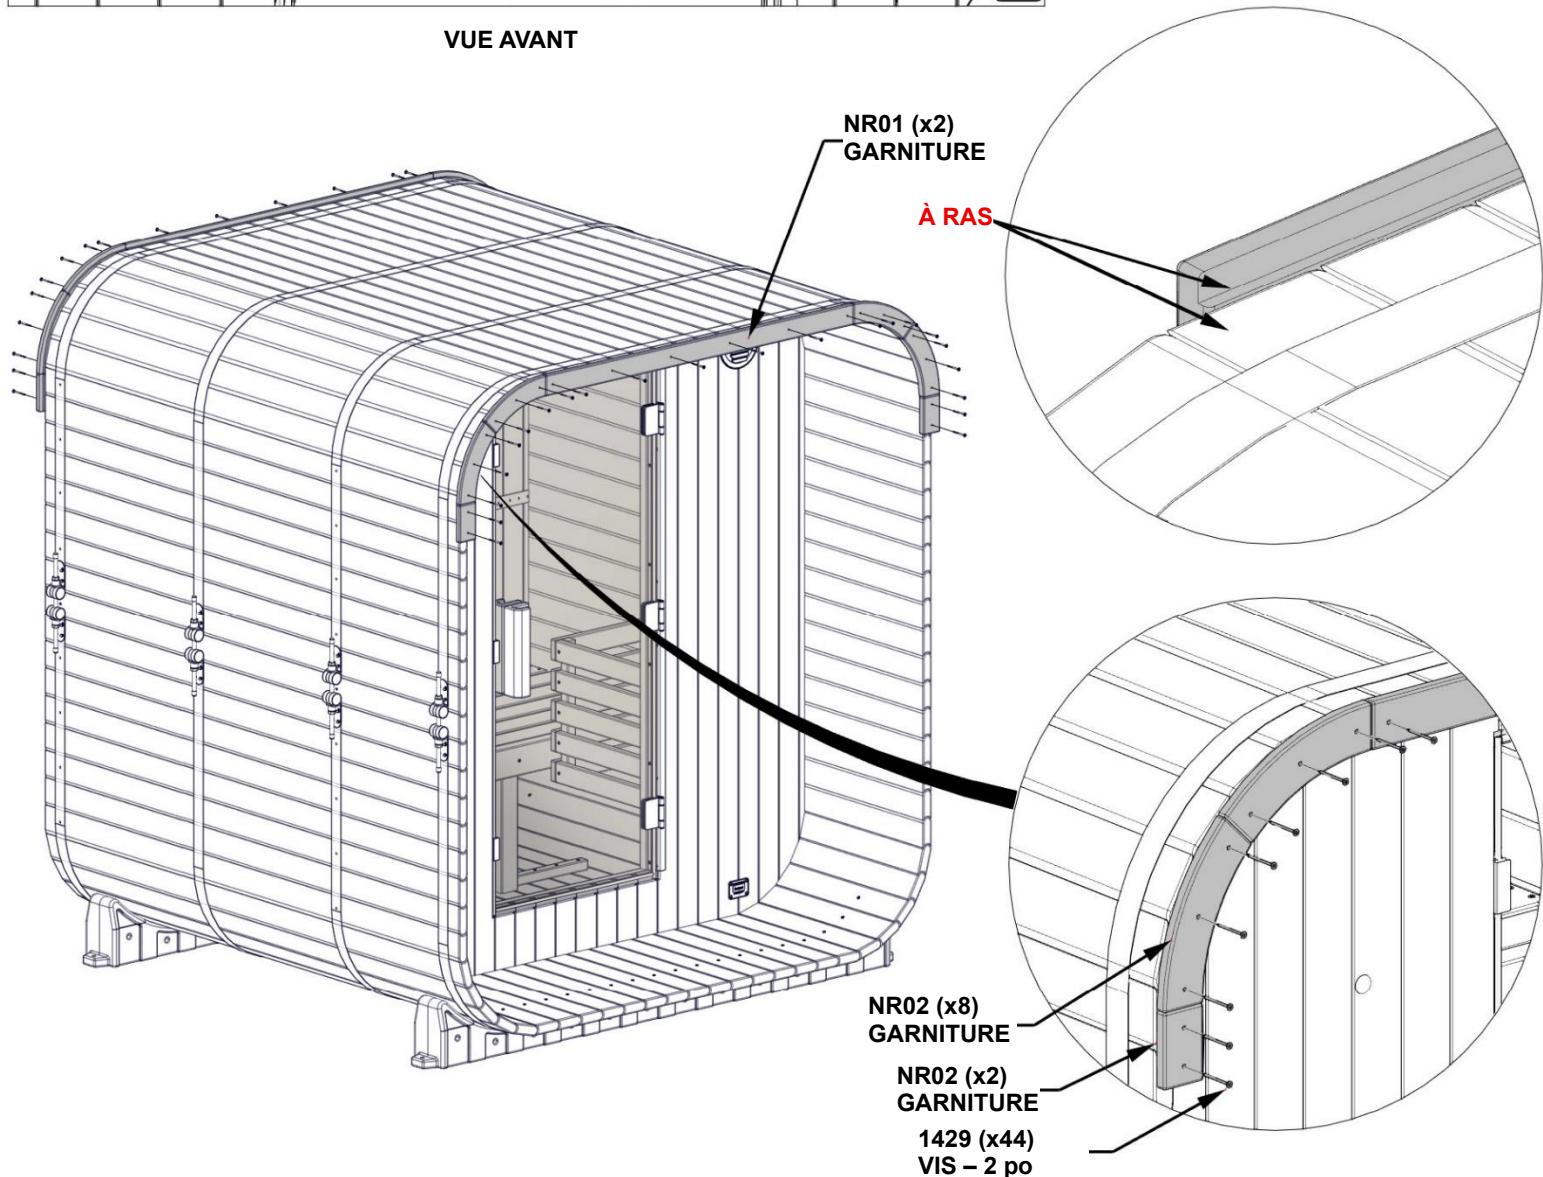

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU TOIT




QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

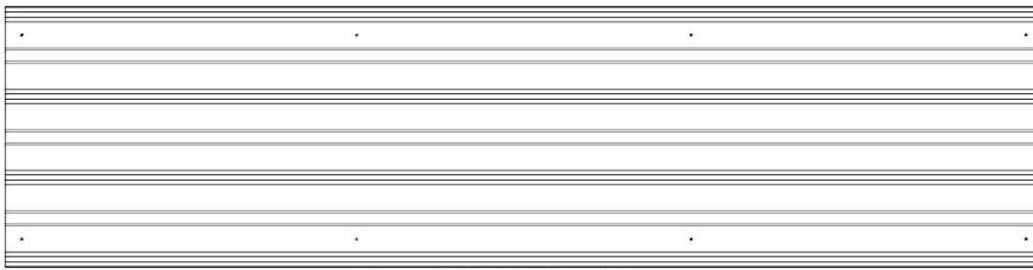

A4M005666 TÔLE D'ACIER 29GA
(x5)

- AVERTISSEMENT : UTILISEZ DES GANTS POUR MANIPULER LES TÔLES EN ACIER.
- IMPORTANT : ENLEVEZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.
- INSTALLEZ LES FEUILLES EN COMMENÇANT PAR LA FEUILLE SUPÉRIEURE DU MILIEU, COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA FEUILLE EST CENTRÉE SUR LE DESSUS DU SAUNA.
- POURSUIVEZ LA POSE DES FEUILLES SUR LE CÔTÉ DROIT DU SAUNA EN VEILLANT À CE QU'ELLES SE CHEVAUCHENT CORRECTEMENT.
- APRÈS L'INSTALLATION DES 3 PREMIÈRES FEUILLES, INSTALLEZ LES 2 FEUILLES RESTANTES DE GAUCHE.
- IMPORTANT : CHAQUE FEUILLE SUPÉRIEURE DOIT RECOUVRIR LA FEUILLE INFÉRIEURE. CECI EST ESSENTIEL POUR ÉVITER LES FUITES.


CENTREZ LA
NERVURE
CENTRALE COMME
ILLUSTRÉ.

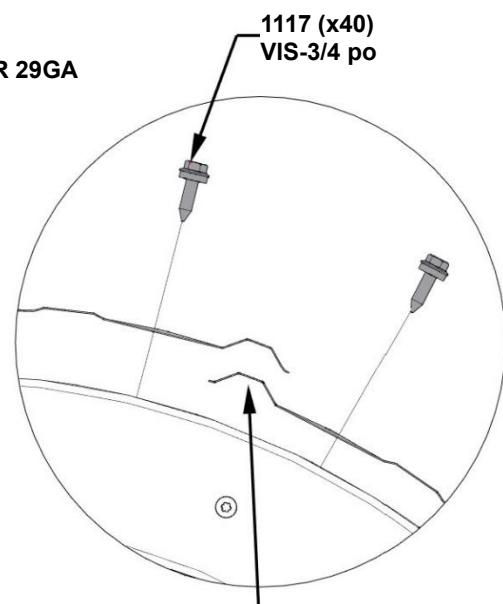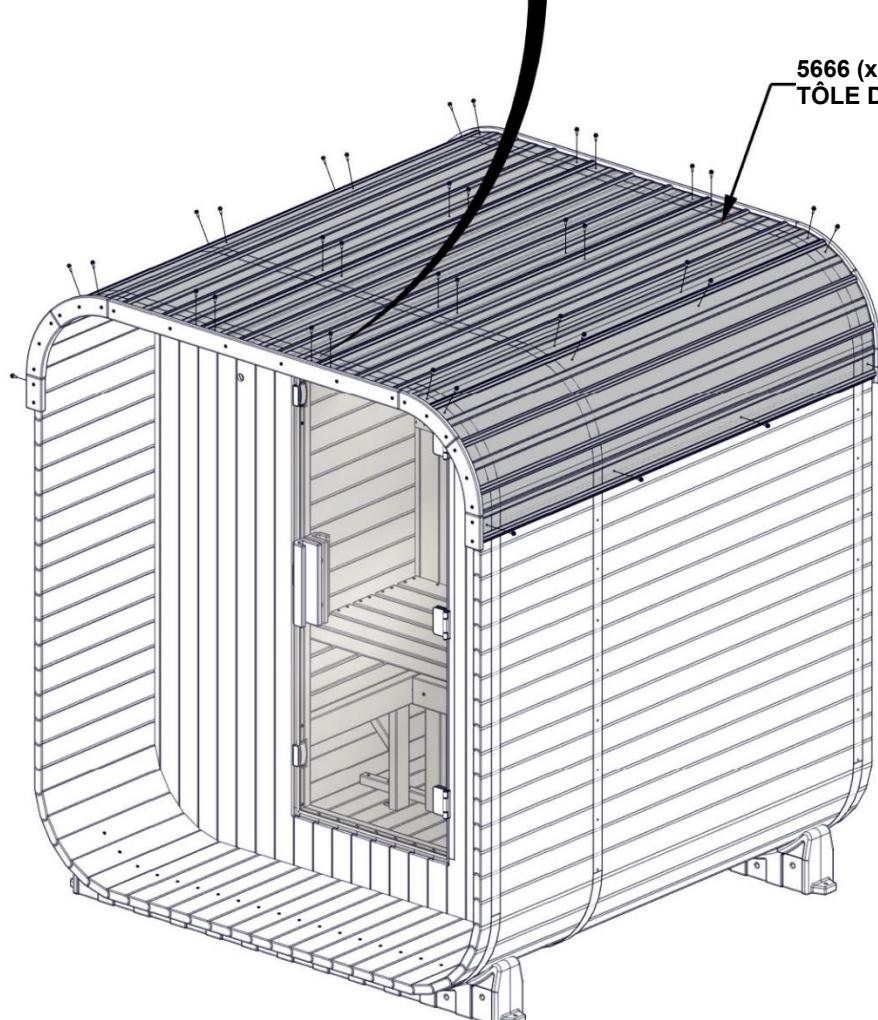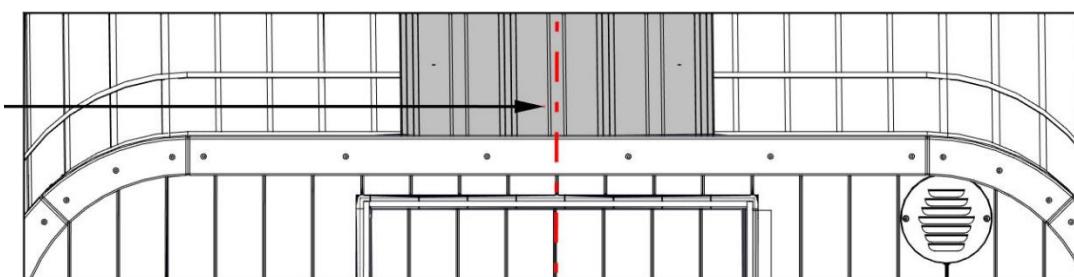

ASSUREZ UN
CHEVAUCHEMENT
CORRECT.


ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101437	VIS TWH 8 X 5/8 INOX NOIRE

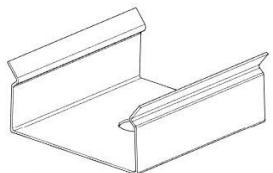


A6P01493-04 CLIP DE LUMIÈRE
(x4)


- FIXEZ LES CLIPS D'ÉCLAIRAGE AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS ILLUSTRÉS.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS DONNÉES ENTRE LES PINCES LÉGÈRES ET LE CENTRE DES PLANCHES.

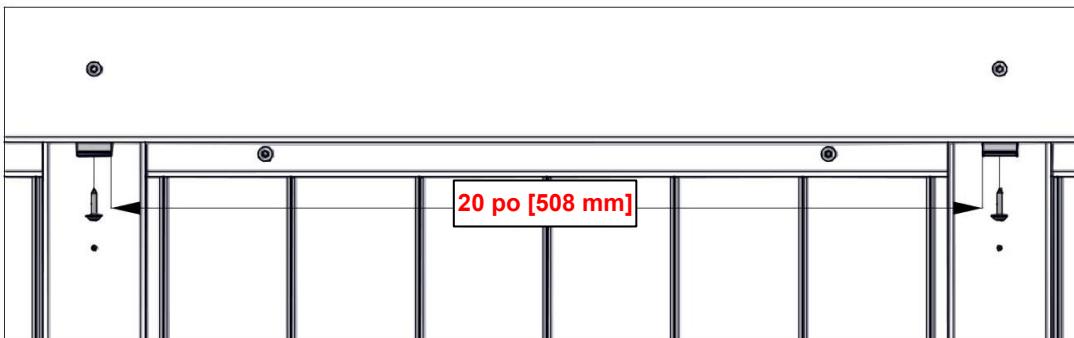

FIXEZ LES CLIPS D'ÉCLAIRAGE SUPÉRIEURS AU SOMMET DU TASSEAU.

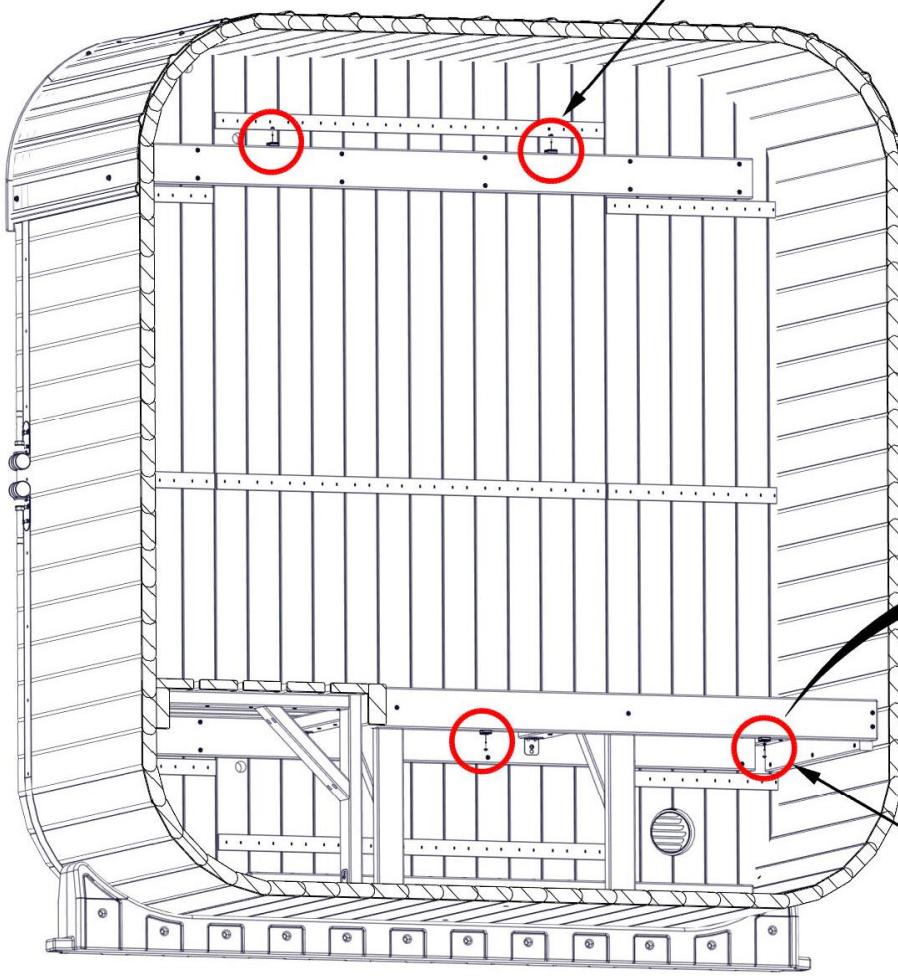

CLIP DE LUMIÈRE
(x4)

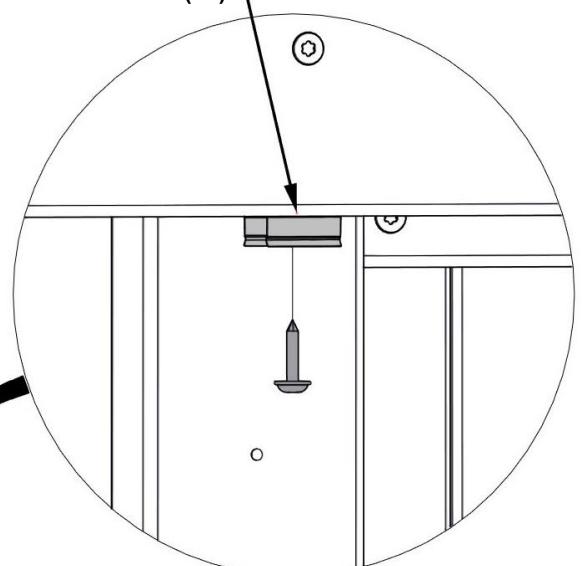


FIXEZ LES CLIPS D'ÉCLAIRAGE AU BAS DE LA GARNITURE DU BANC.

AVANT DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE

ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE



- AVANT DE CLIPSER LES LUMIÈRES EN PLACE, FAITES PASSER LES FILS DANS LES TROUS CORRESPONDANTS DANS LA PAROI ARRIÈRE.
- ENCLENCHEZ LES LUMIÈRES DEL DANS LES CLIPS DE FIXATION.

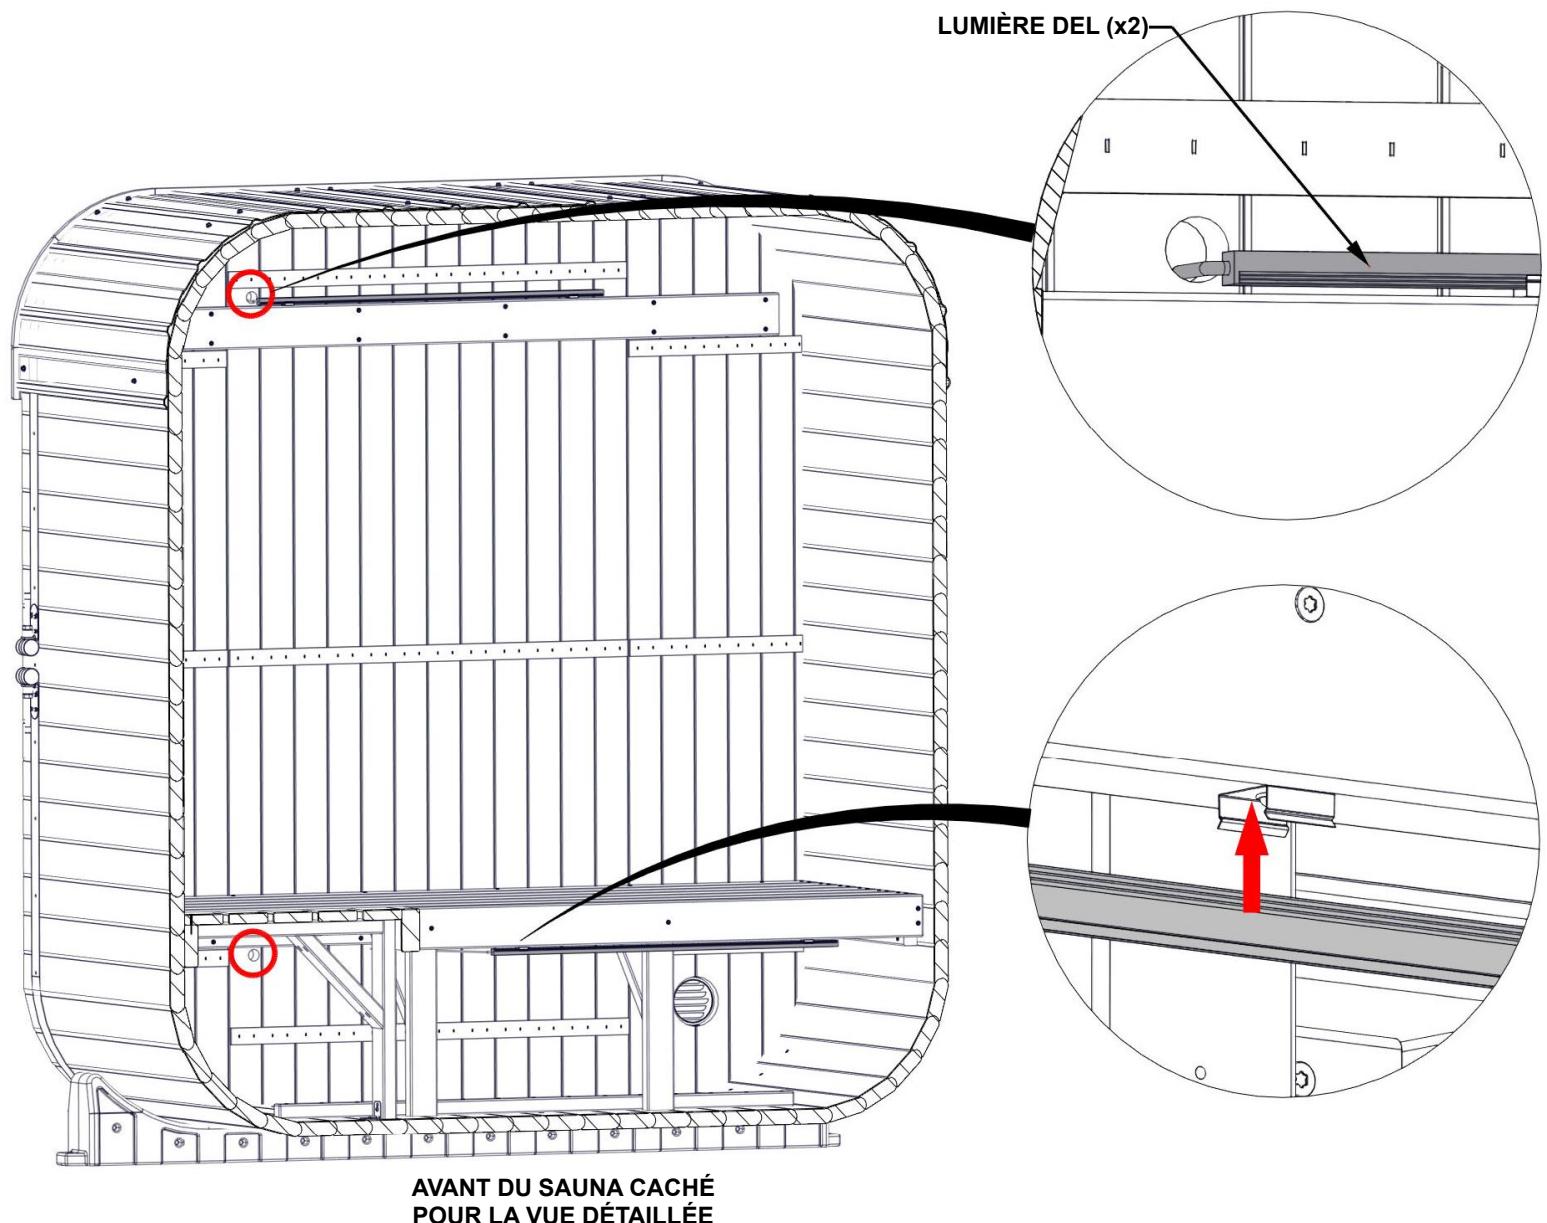


ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE CONTRÔLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100627	VIS TF PH 6 x 3/4 NOIRE



A4M05590-03
(x1)

PANNEAU DE COMMANDE
SUPPORT DE MONTAGE

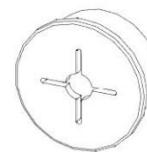


A6P01467
(x1)

PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 mm

- CENTREZ LE SUPPORT DE MONTAGE LÉGÈREMENT AU-DESSUS DE LA DÉCOUPE DU PANNEAU MURAL ET FIXEZ-LE COMME ILLUSTRÉ.



- INSÉREZ LE PASSE-FIL.

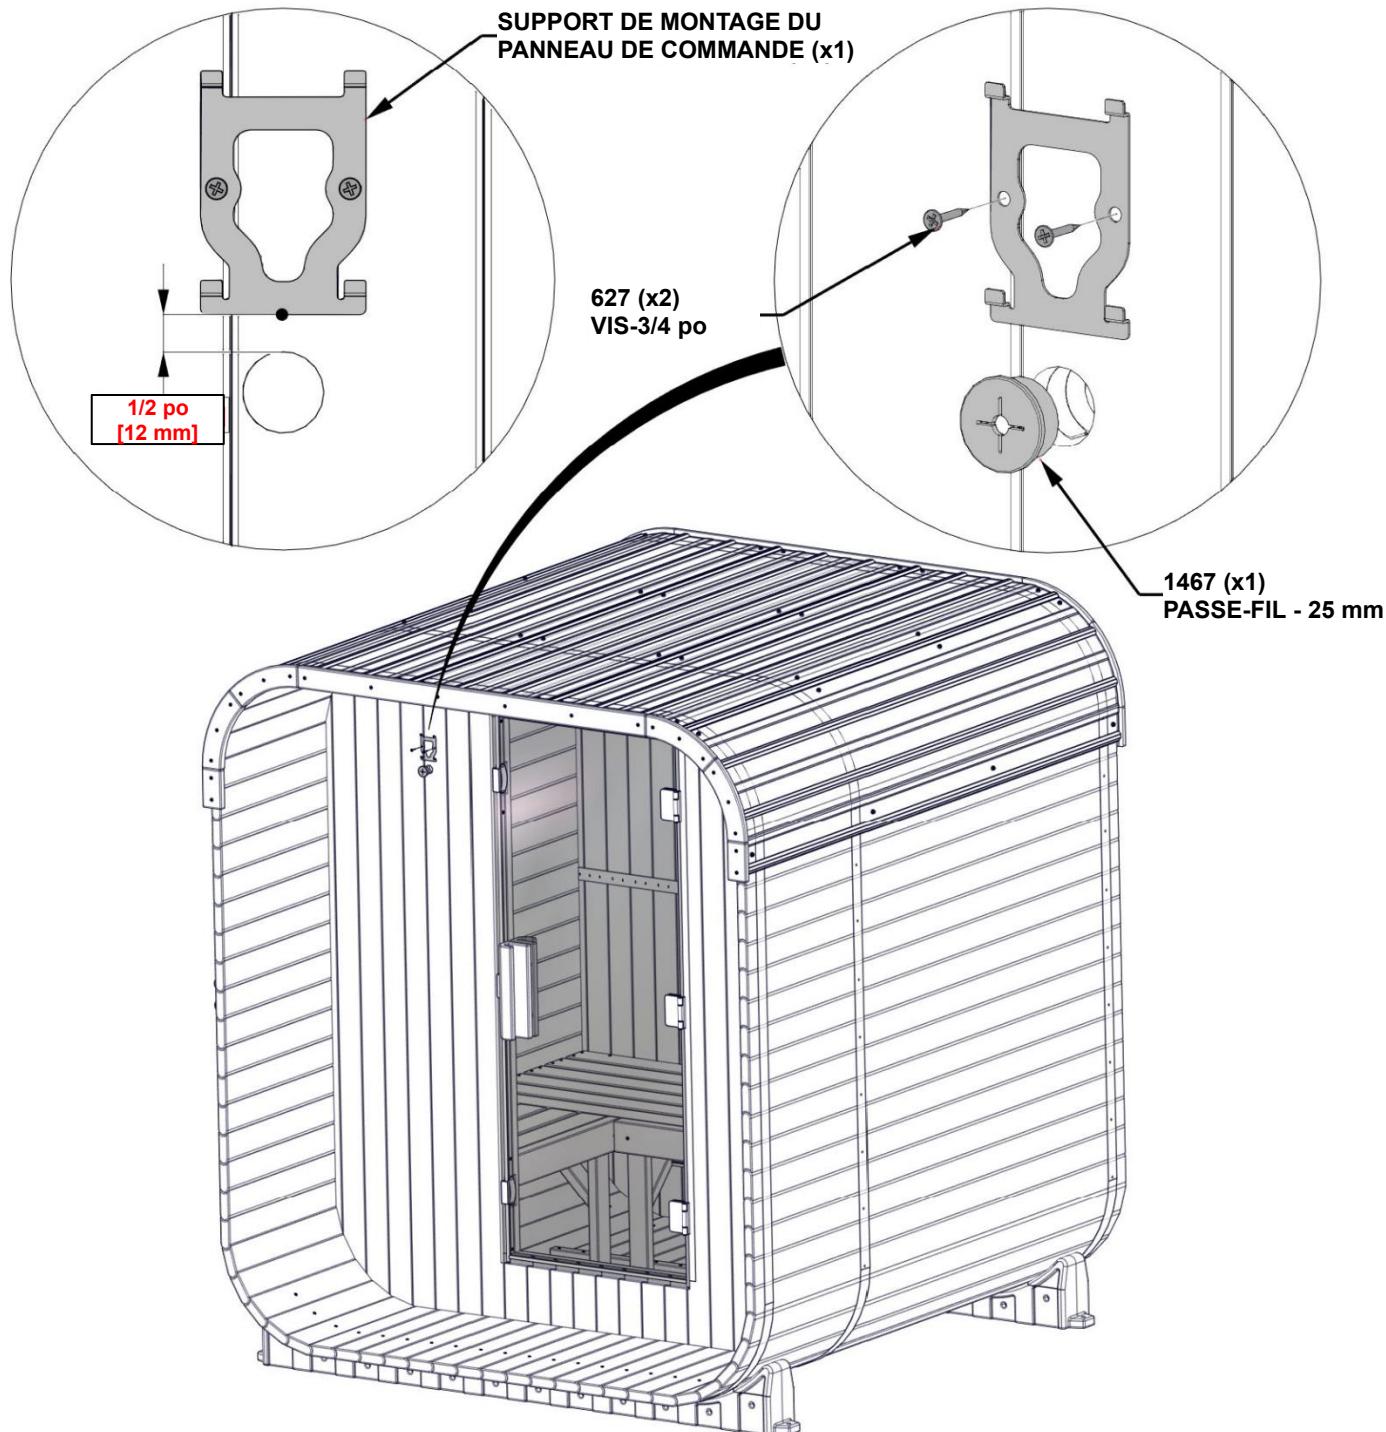

ÉTAPE 36 - INSTALLATION DU PANNEAU DE CONTRÔLE




A4M05590-02 PANNEAU DE COMMANDE
(x1)

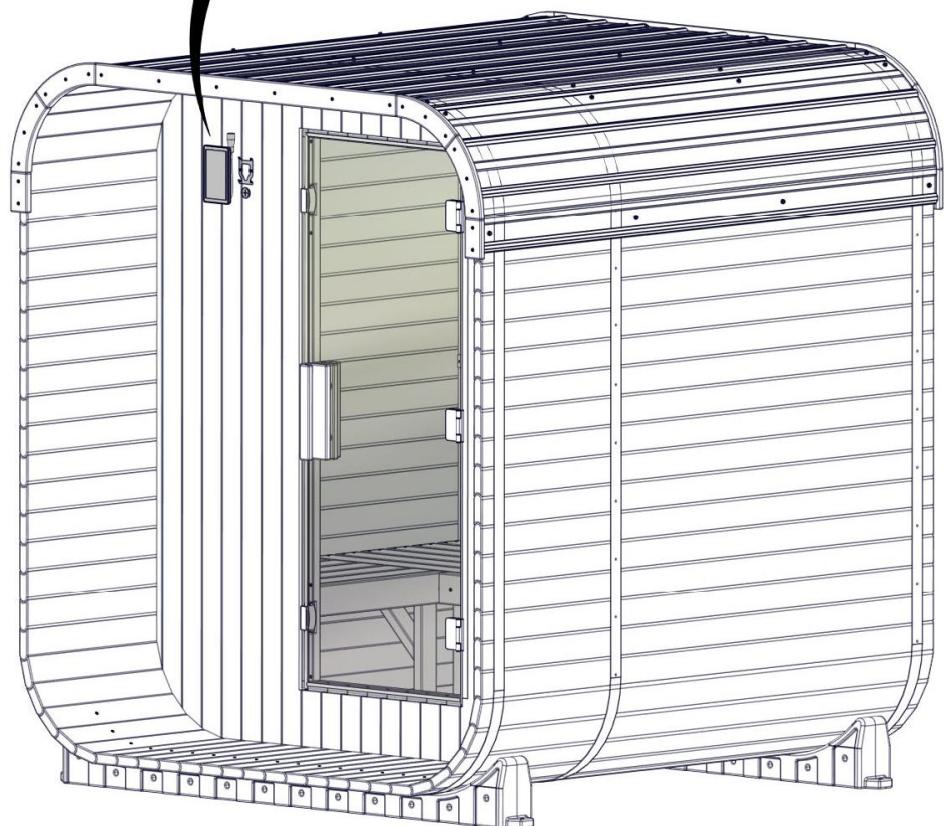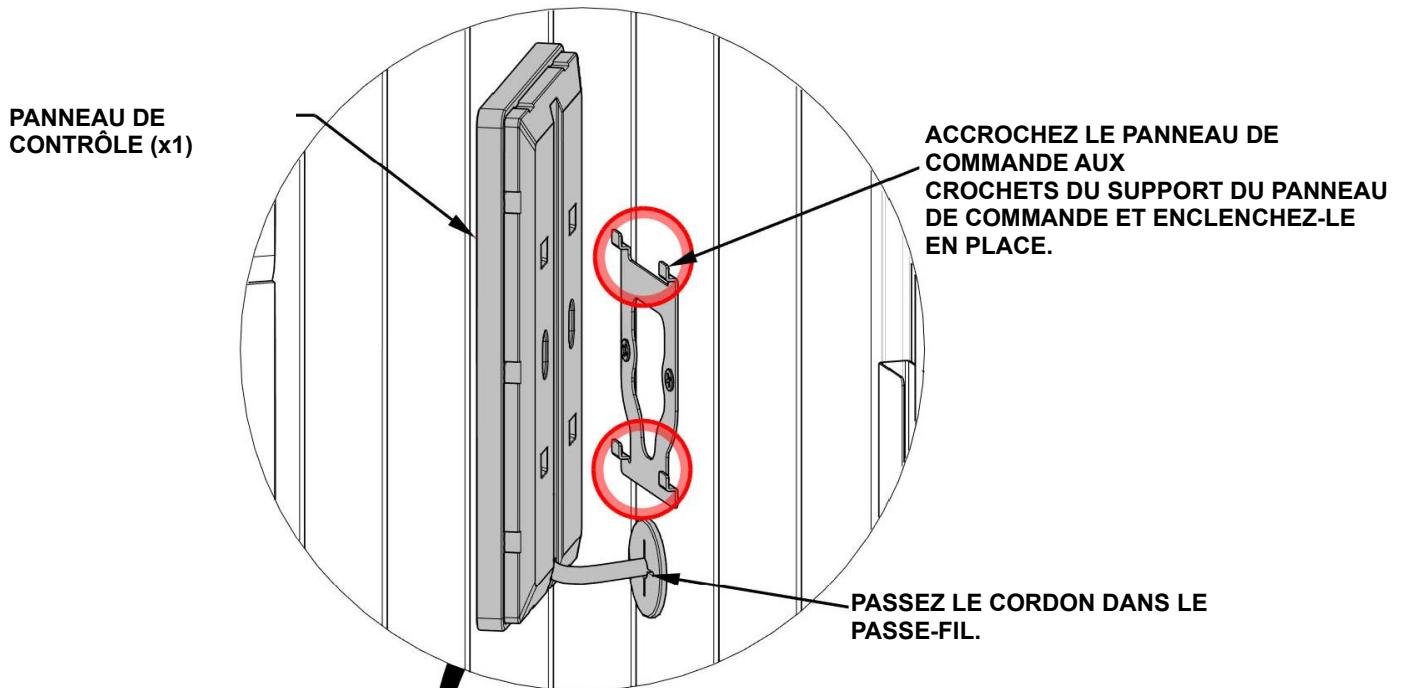



ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101428	VIS TF PH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE

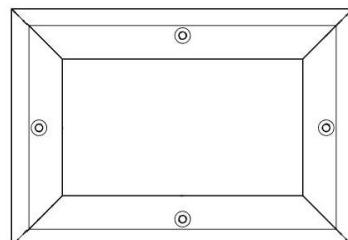


TF01 CADRE DE GARNITURE - W2A04797
(x1) 7/8 po x 5 9/16 po x 8 1/16 po (22 x 142 x 204)

- PLACEZ LE CADRE DE GARNITURE SUR LE PANNEAU DE COMMANDE EN VOUS ASSURANT QU'IL S'ADAPTE AUTOUR DE CELUI-CI, PUIS FIXEZ-LE COMME ILLUSTRÉ.

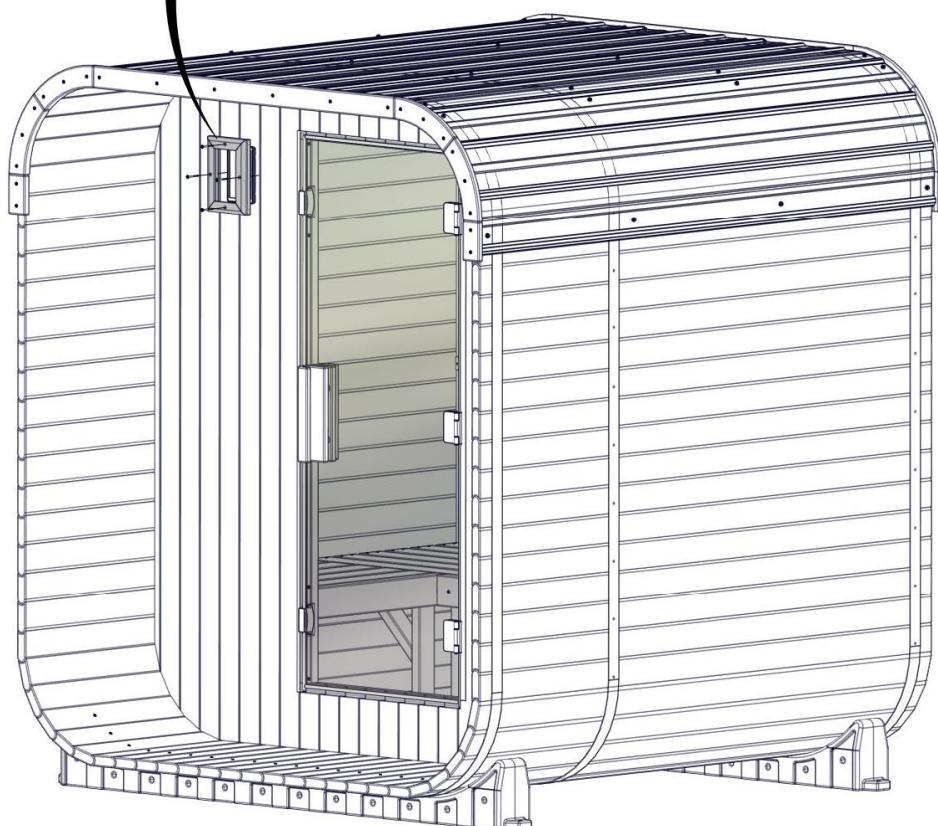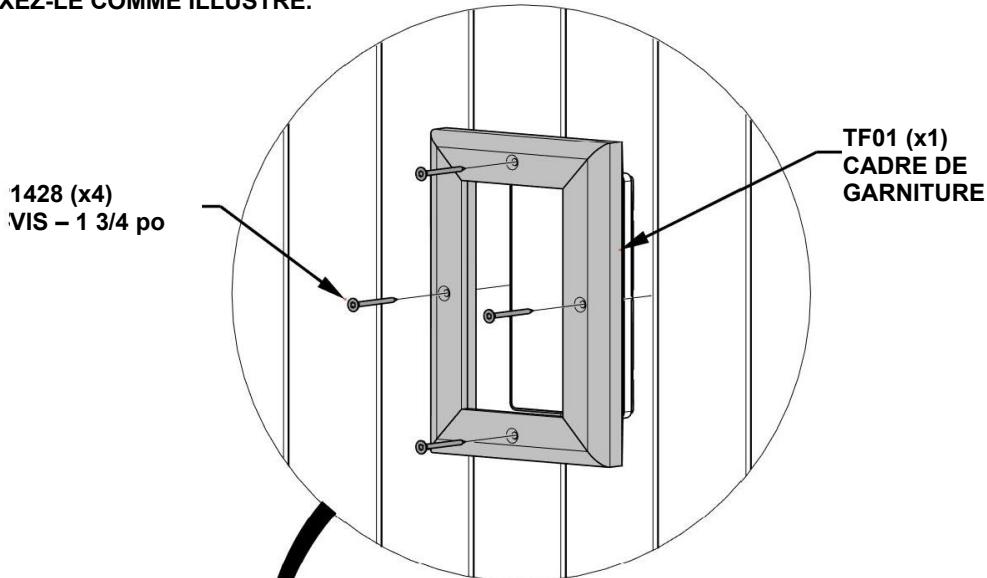


ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE

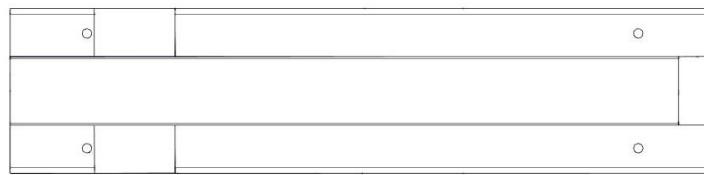

- CONNECTEZ LE FAISCEAU DE CÂBLES AU CORDON DE L'ÉTAPE 36.
- TENEZ LES CORDONS RACCORDÉS JUSQU'EN HAUT DU SAUNA, CENTREZ LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES AU-DESSUS DU TROU DANS LA PAROI AVANT, PUIS FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.
- SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE VOUS PINCER OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.

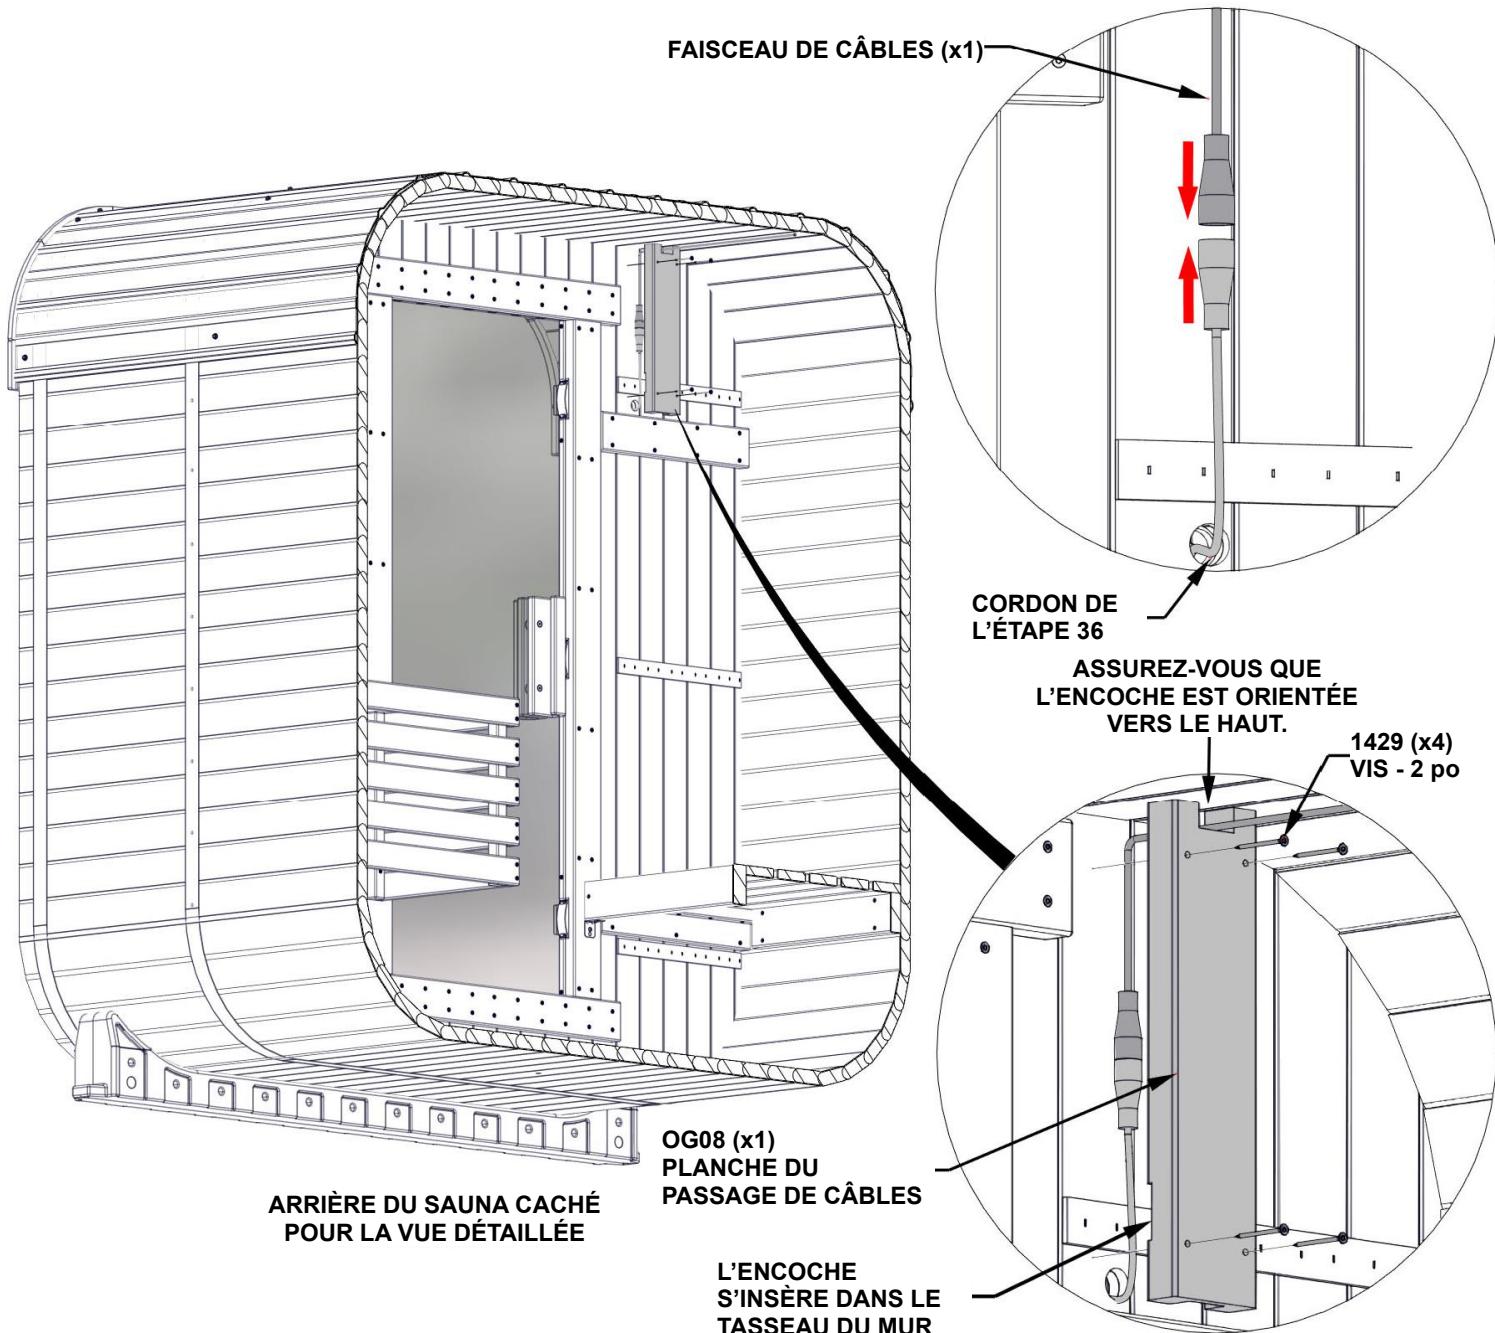


ÉTAPE 39 - INSTALLATION DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

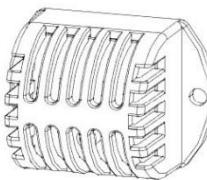

A4M05590-08 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
(x1)


- FAITES PASSER LE CORDON DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE PAR LE TROU DANS LA PAROI ARRIÈRE, COMME ILLUSTRÉ.
- FAITES PASSER LE CORDON DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DANS LE TROU ET LAISSEZ-LE PENDRE DÉLICATEMENT JUSQU'À CE QU'IL SOIT FIXÉ PLUS TARD.

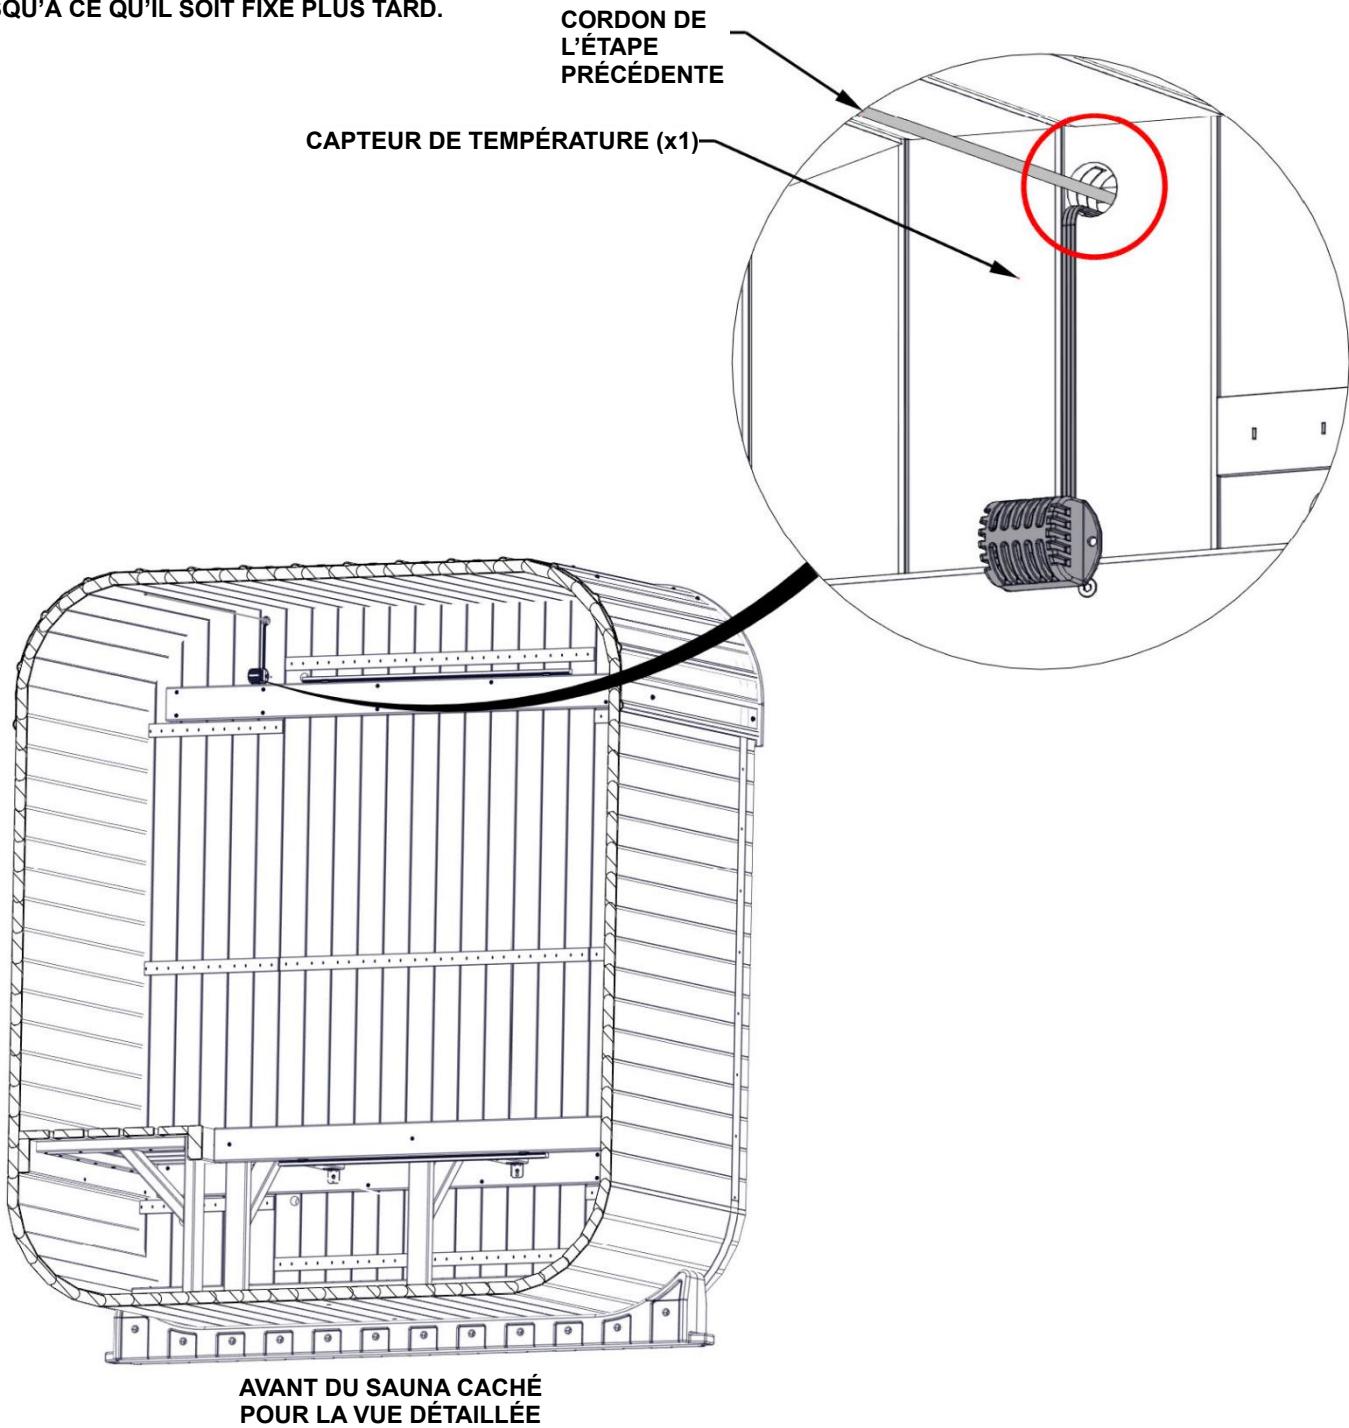


AVANT DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE

ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE
2	H101440	VIS TWH 8 X 1 INOX NOIRE

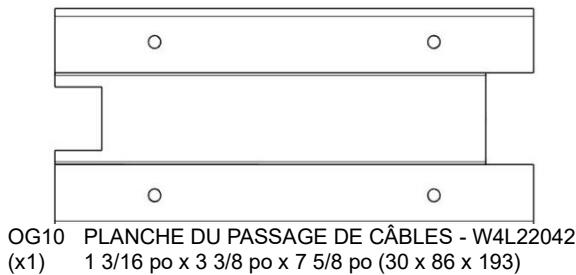


- TENEZ LES CORDONS JUSQU'EN HAUT DU SAUNA, CENTREZ LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES AU-DESSUS DU TROU DANS LA PAROI ARRIÈRE, PUIS FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.
- UNE FOIS QUE LA PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES EST FIXÉE, FIXEZ LA SONDE DE TEMPÉRATURE CENTRÉE SUR L'ENCOCHE COMME ILLUSTRÉ.
- SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE VOUS PINCER OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.

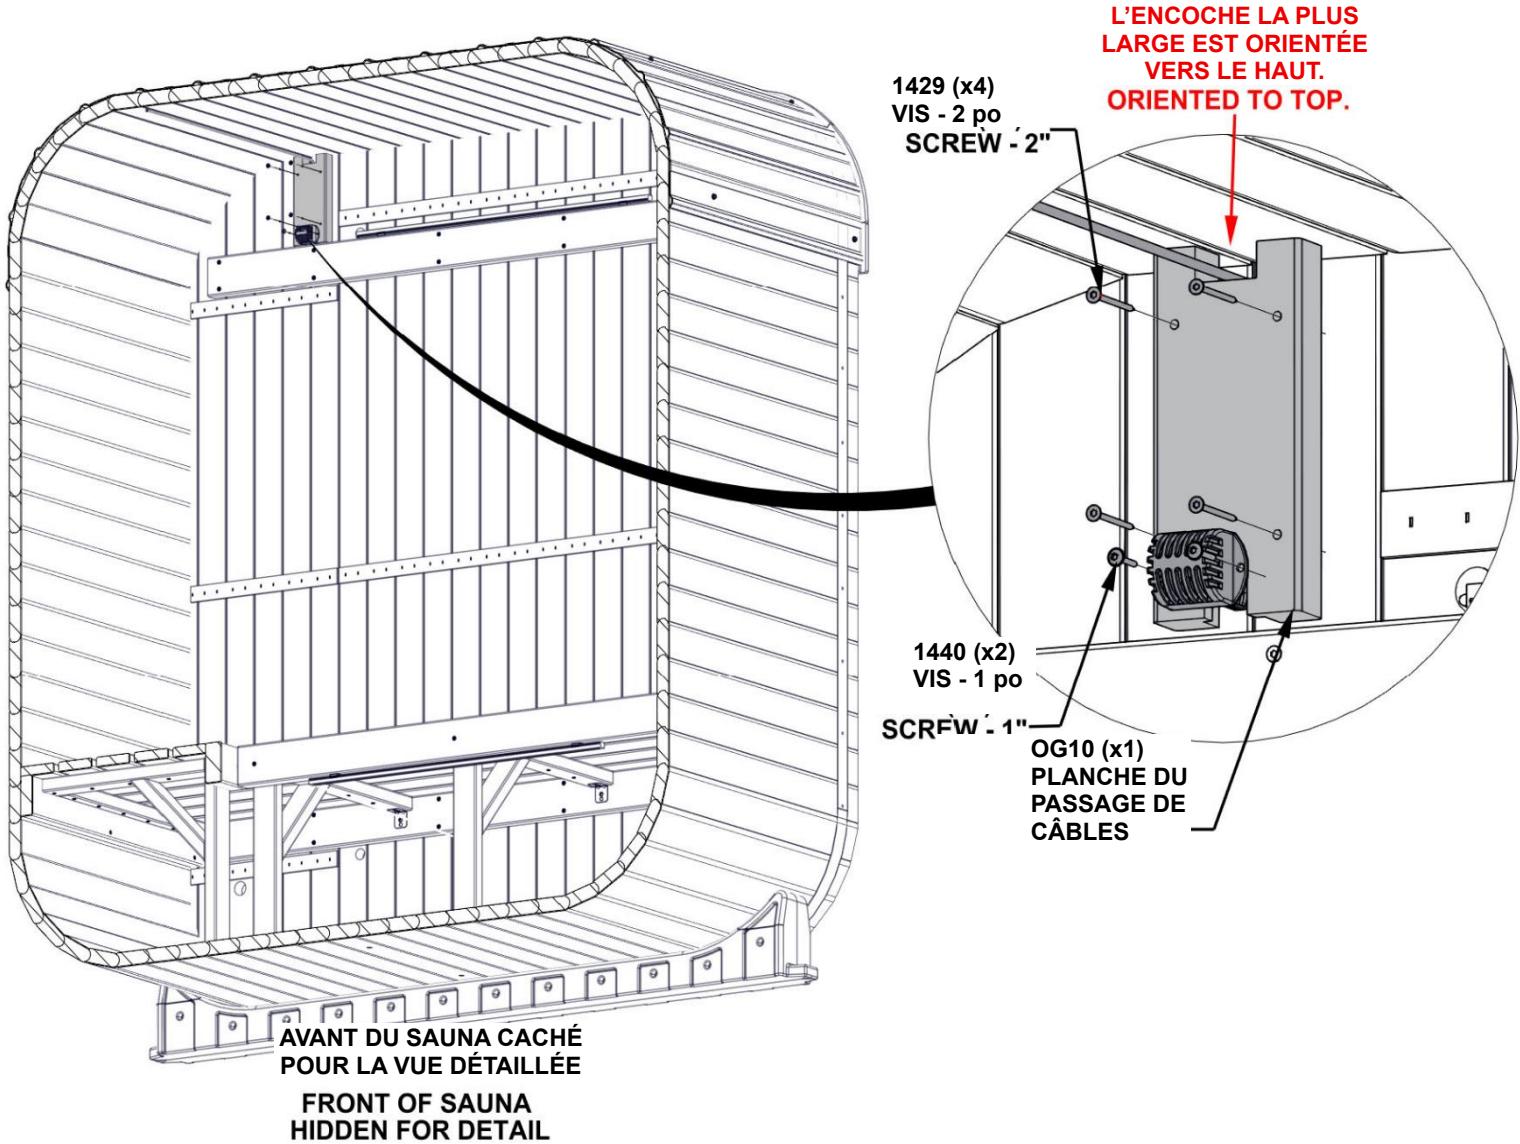


ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE




OG09 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22311
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 42 1/2 po (30 x 86 x 1079)

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CORDON REPOSE DANS LA RAINURE SUR LE DESSUS DE LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES LORSQUE VOUS METTEZ LA PLANCHE EN POSITION.
- ALIGNEZ AVEC LES PLANCHES DE PASSAGE DE CÂBLES INSTALLÉES PRÉCÉDEMMENT SUR LES PAROIS AVANT ET ARRIÈRE.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.
- SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE VOUS PINCER OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.

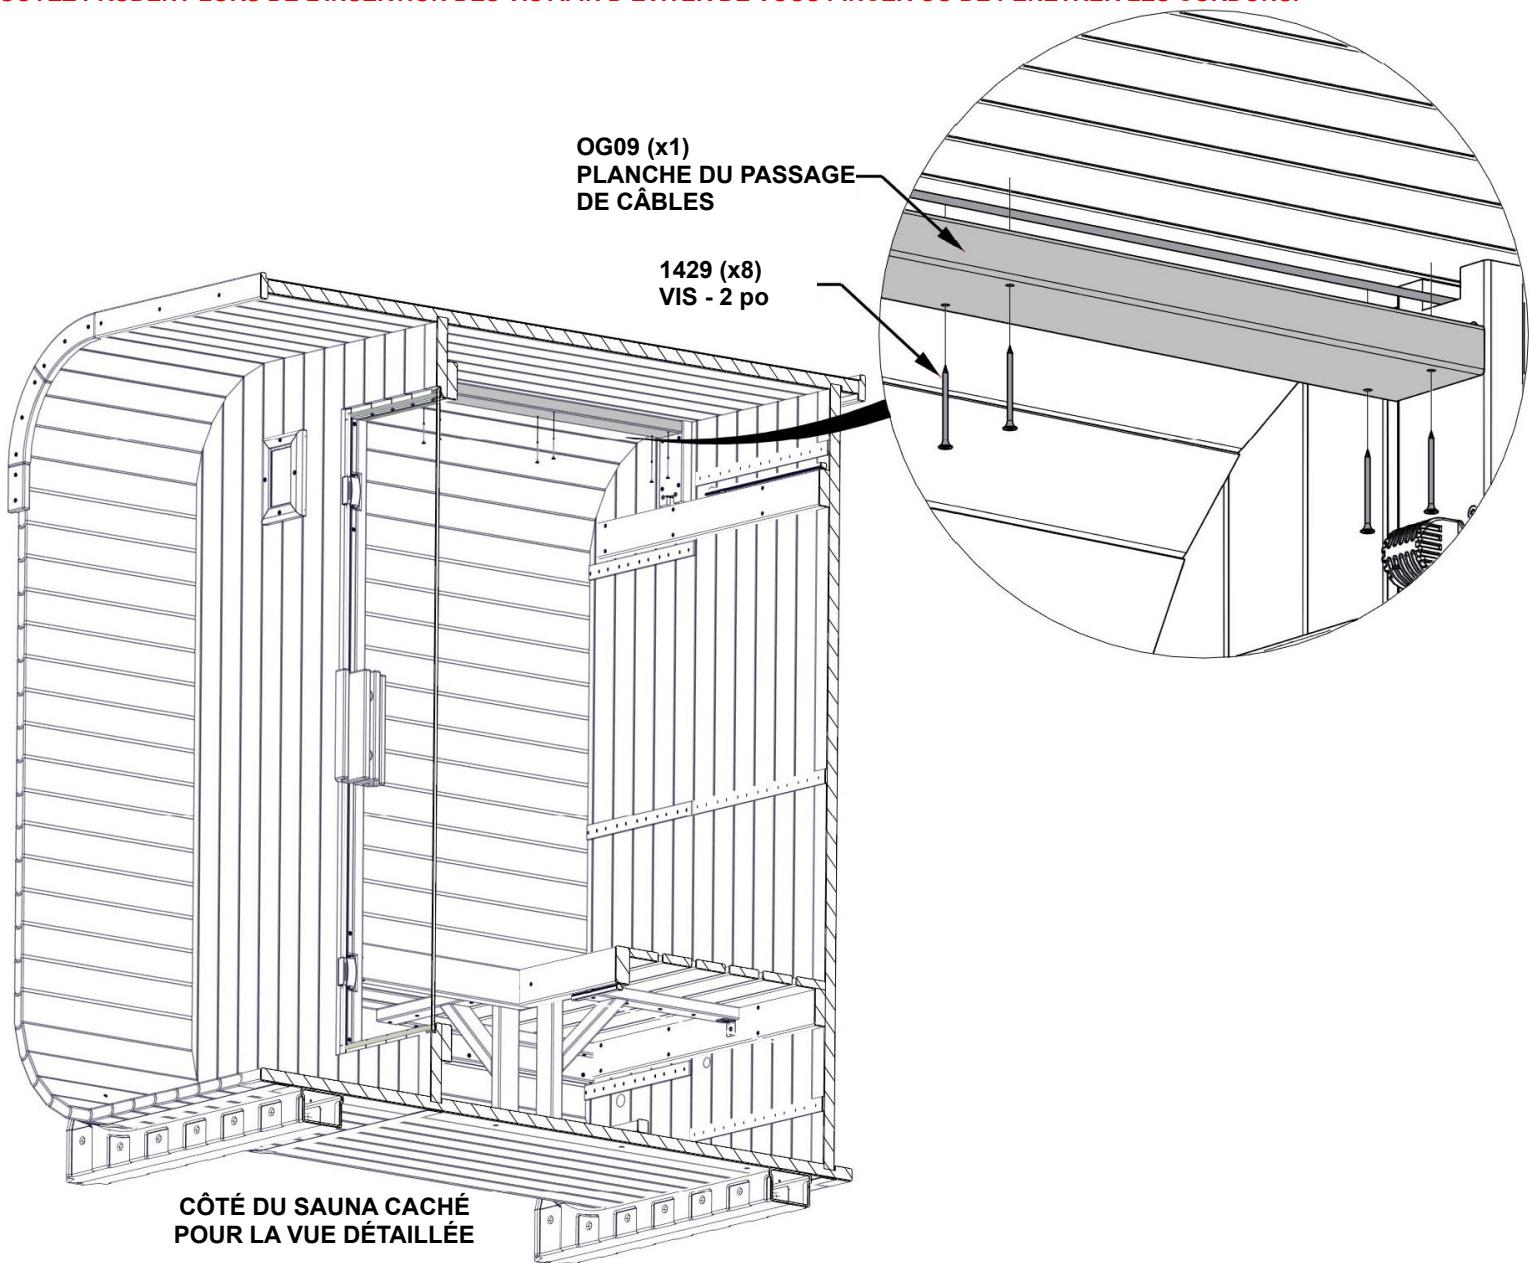


ÉTAPE 42 - INSTALLATION DU PANNEAU DE CONTRÔLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101440	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 1 INOX NOIRE


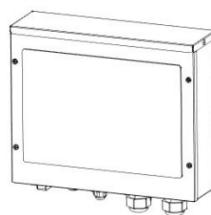


A4M05590-01 BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE
(x1)

- RETIREZ LA PLAQUE DE RECOUVREMENT DU BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE.
- POSITIONNEZ LE BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE À UN EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE 4 1/4 po AU-DESSUS DU TROU DE PASSAGE, COMME ILLUSTRÉ.
- REMETTEZ EN PLACE LA PLAQUE DE RECOUVREMENT.

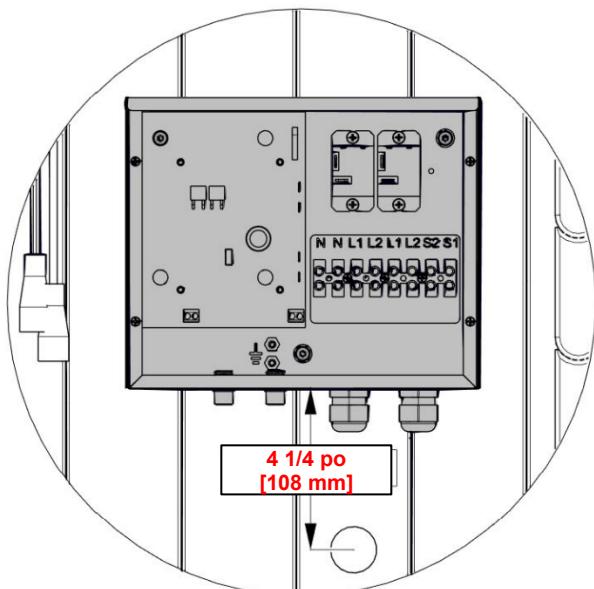


1440 (x3)
VIS - 1 po

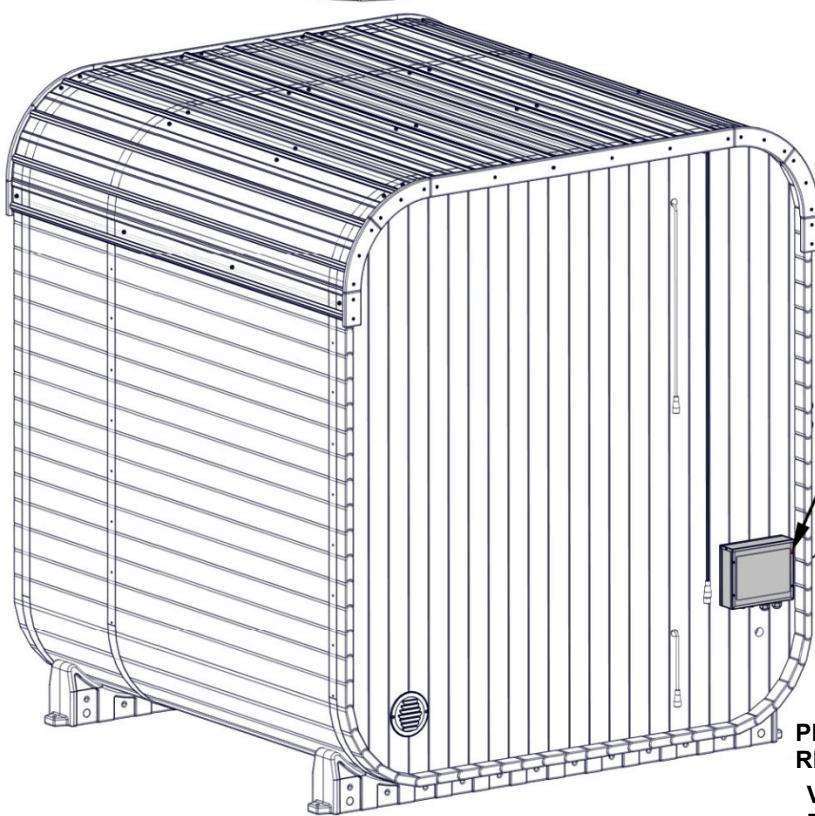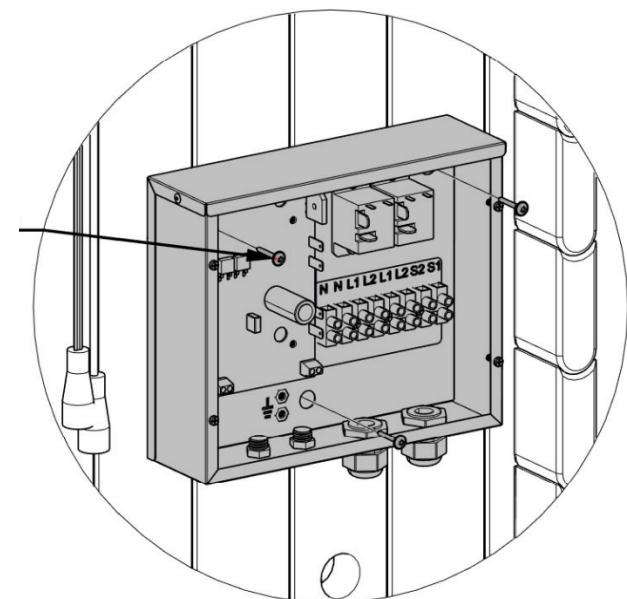


BOÎTIER DU PANNEAU DE
CONTRÔLE (x1)

PLAQUE DE
RECOUVREMENT
VIS DE LA PLAQUE
DE COUVERTURE

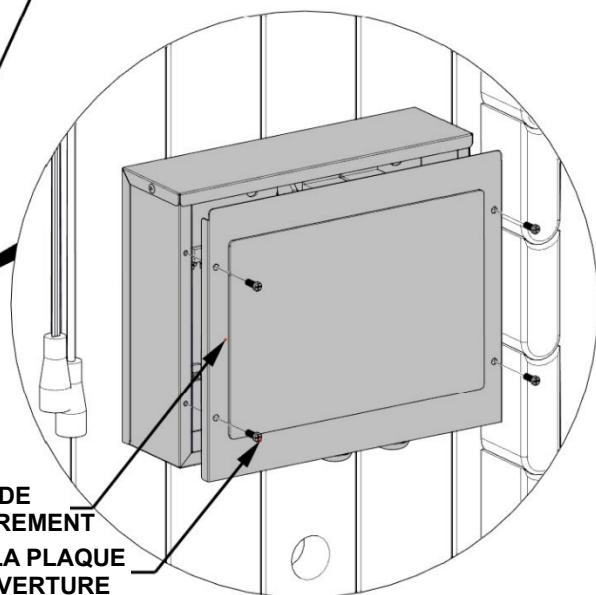


ÉTAPE 43 - INSTALLATION DU PASSE-FIL

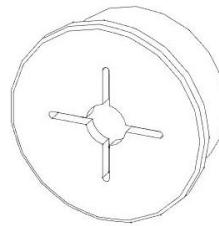


A6P01467 PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 mm
(x2)

- GLISSEZ LE PASSE-FIL SUR LES CORDONS D'ALIMENTATION DE L'ÉCLAIRAGE ET INSÉREZ-LE DANS LES TROUS DE LA PAROI ARRIÈRE.

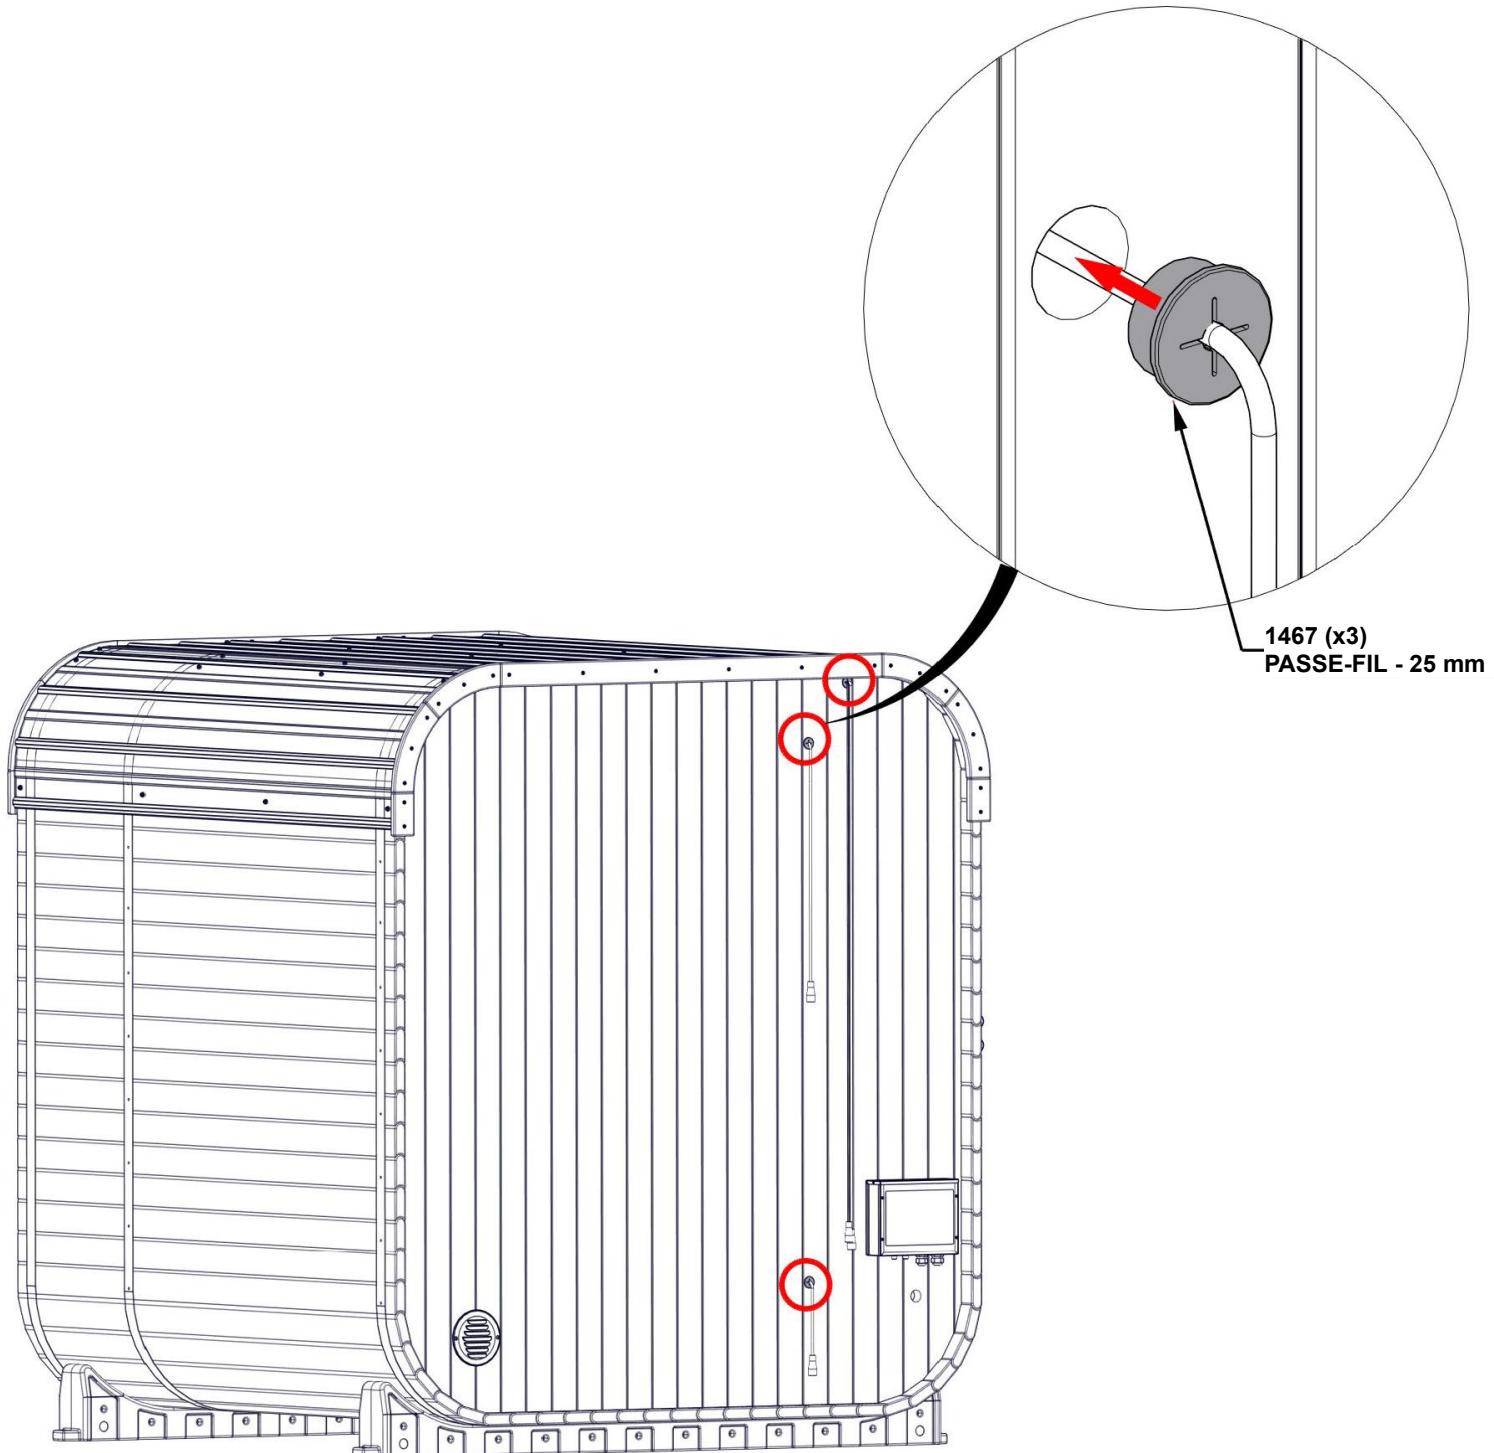


ÉTAPE 44 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101409	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS 4 x 1/2 NOIRE
6	H101440	VIS TWH 8 X 1 INOX NOIRE

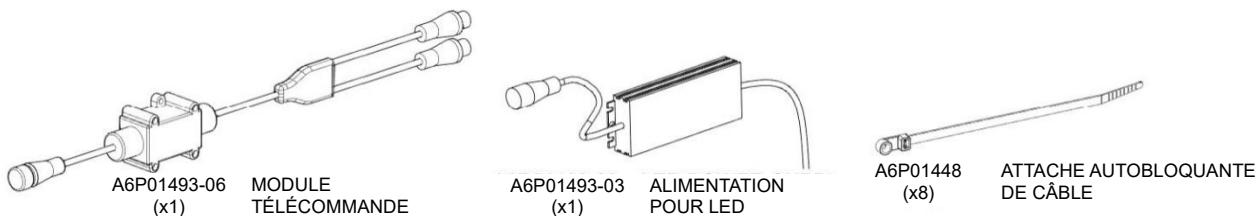


- PLACEZ LE MODULE DE TÉLÉCOMMANDE ET LE BLOC D'ALIMENTATION DANS DES EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE MODULE DE TÉLÉCOMMANDE ET LE BLOC D'ALIMENTATION SONT ORIENTÉS HORIZONTALEMENT LORS DE LA FIXATION.
- UTILISEZ DES ATTACHES AUTOBLOQUANTES AU BESOIN POUR FIXER ET ORGANISER LES FILS.

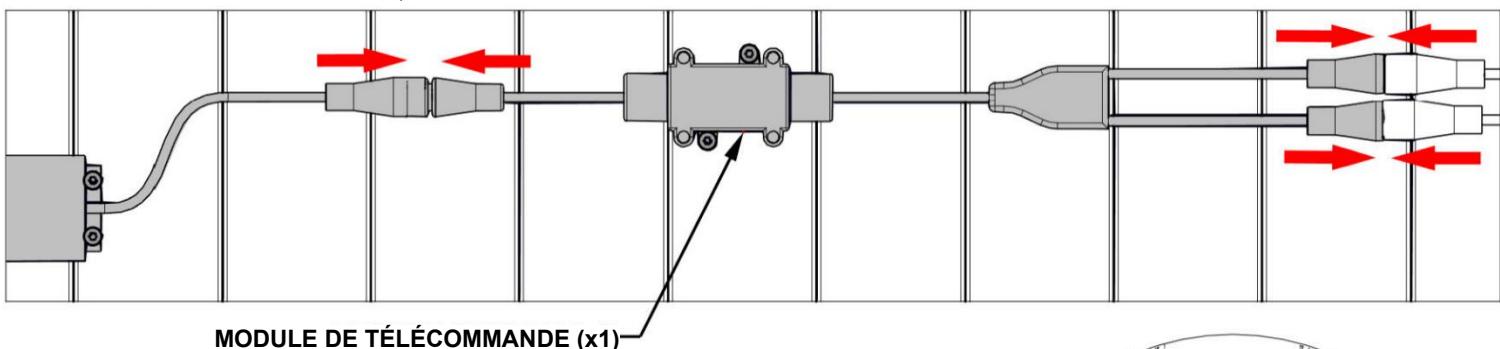

MODULE DE TÉLÉCOMMANDE (x1)



ALIMENTATION POUR DEL (x1)

1440 (x6)
VIS - 1 po

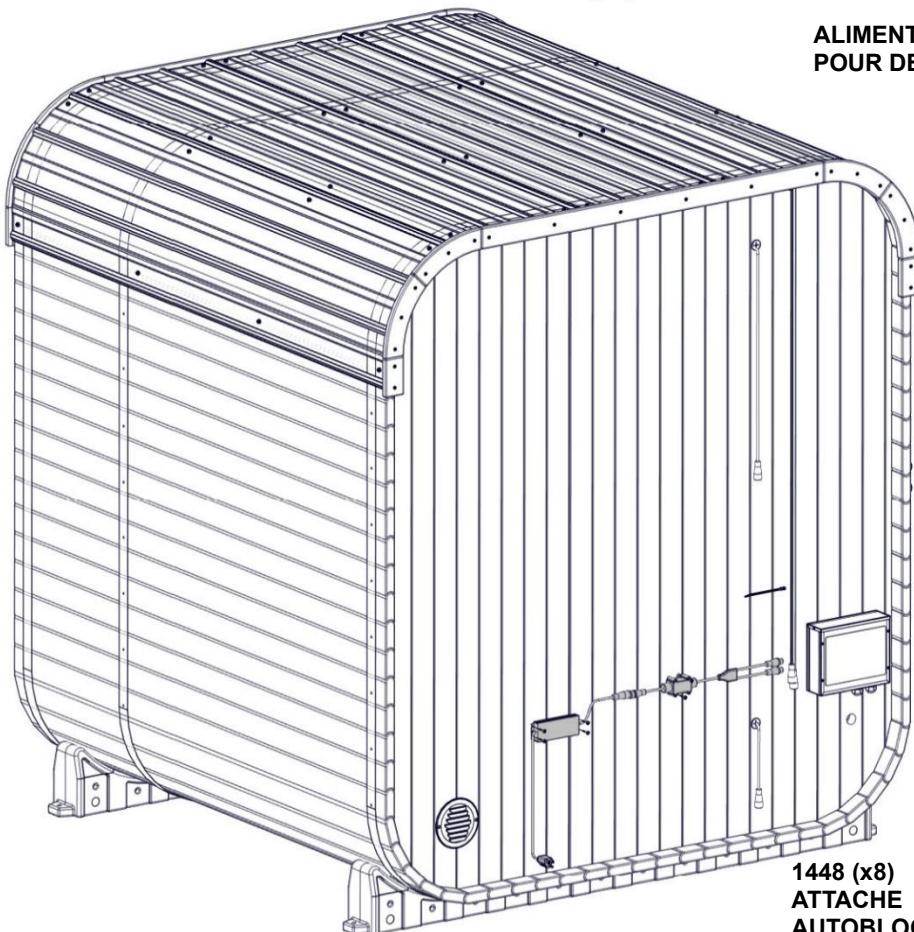

1448 (x8)
ATTACHE AUTOBLOQUANTE DE CÂBLE

1409 (x8)
VIS - 1/2 PO

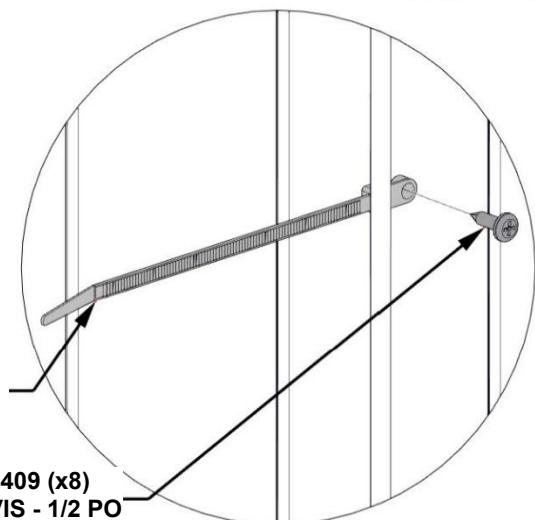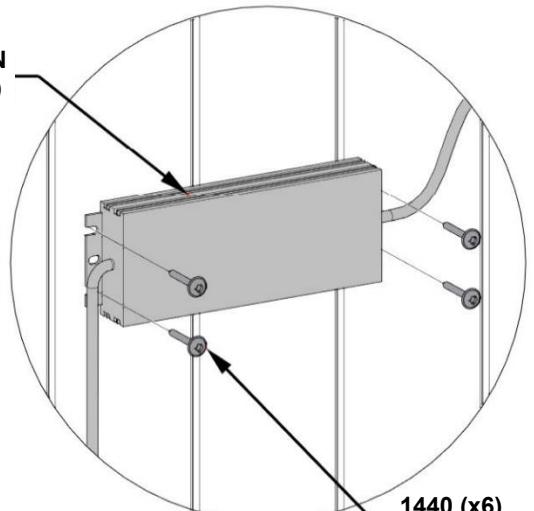


ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE




OG13 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21940
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 19 1/8 po (30 x 86 x 486)

- PLACEZ LES PLANCHES OG13 CONTRE LE MUR ET UTILISEZ LES DIMENSIONS INDICHIÉES, FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- LES DIMENSIONS SONT PRISES DU HAUT DU PLANCHER.

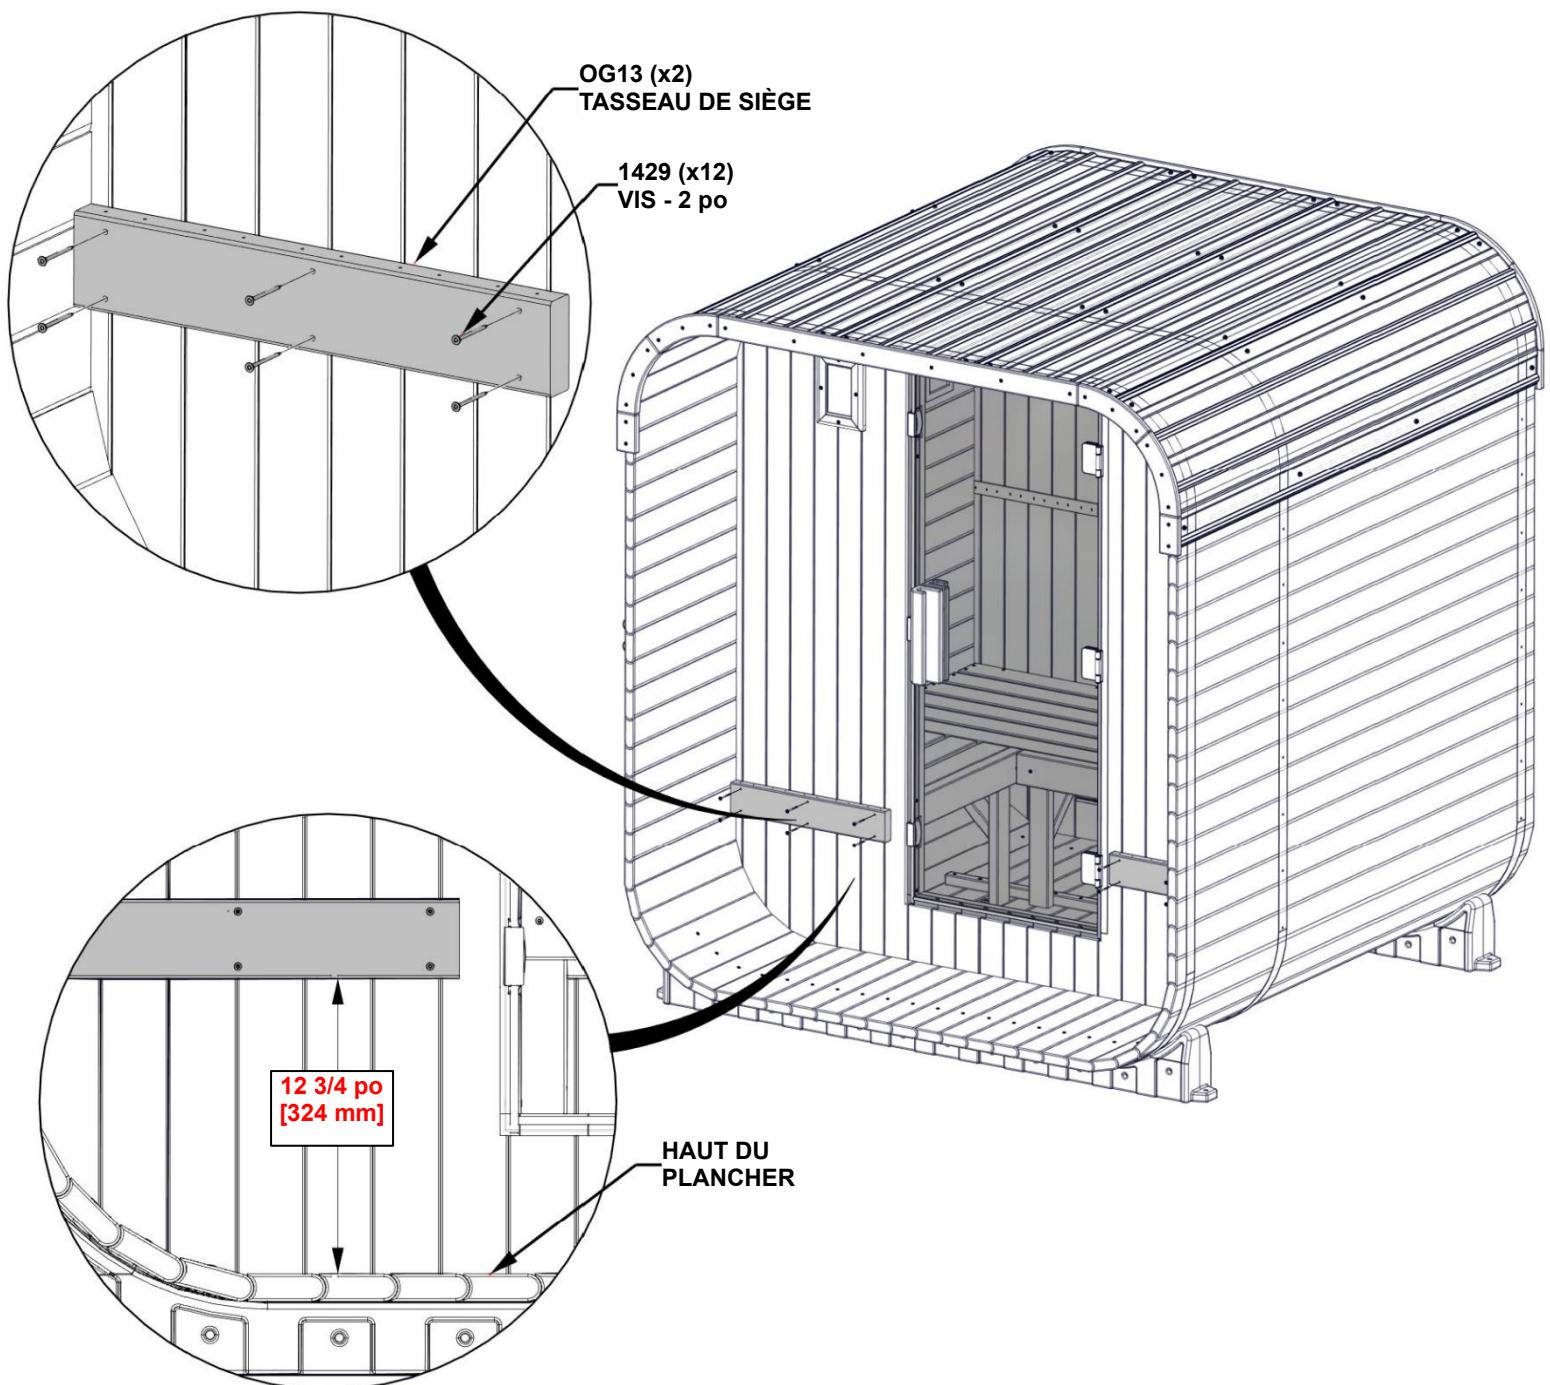

ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE
2	H101431	VIS TF PH 8 X 2 1/2 INOX NOIRE

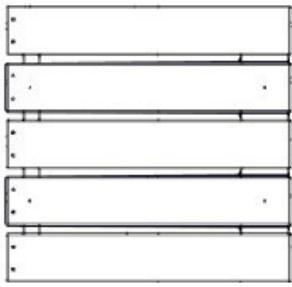


BA04 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04825
(x1) 1 15/16 po x 17 15/16 po x 19 3/4 po (50 x 456 x 502)




OG15 MONTANT DE SIÈGE - W4L22321
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 16 1/8 po (30 x 86 x 410)

- 1) INSTALLEZ MONTANT DE SIÈGE OG15 SUR L'ASSEMBLAGE DE BANC. (DÉTAIL « A »).
- 2) POUSEZ LE BANC MUNI DE LA PLANCHE DE RENFORT CONTRE LE MUR JUSQU'À CE QUE CELLE-CI SOIT EN CONTACT AVEC LE MUR LATÉRAL.
- 3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À L'EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES TROUS DE PILOTE SUR LE TASSEAU FIXÉ AU MUR. (DÉTAIL « B »)
- 4) METTEZ À NIVEAU LE BANC DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE ET LATÉRALEMENT : PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME ILLUSTRÉ. (DÉTAIL « C »)

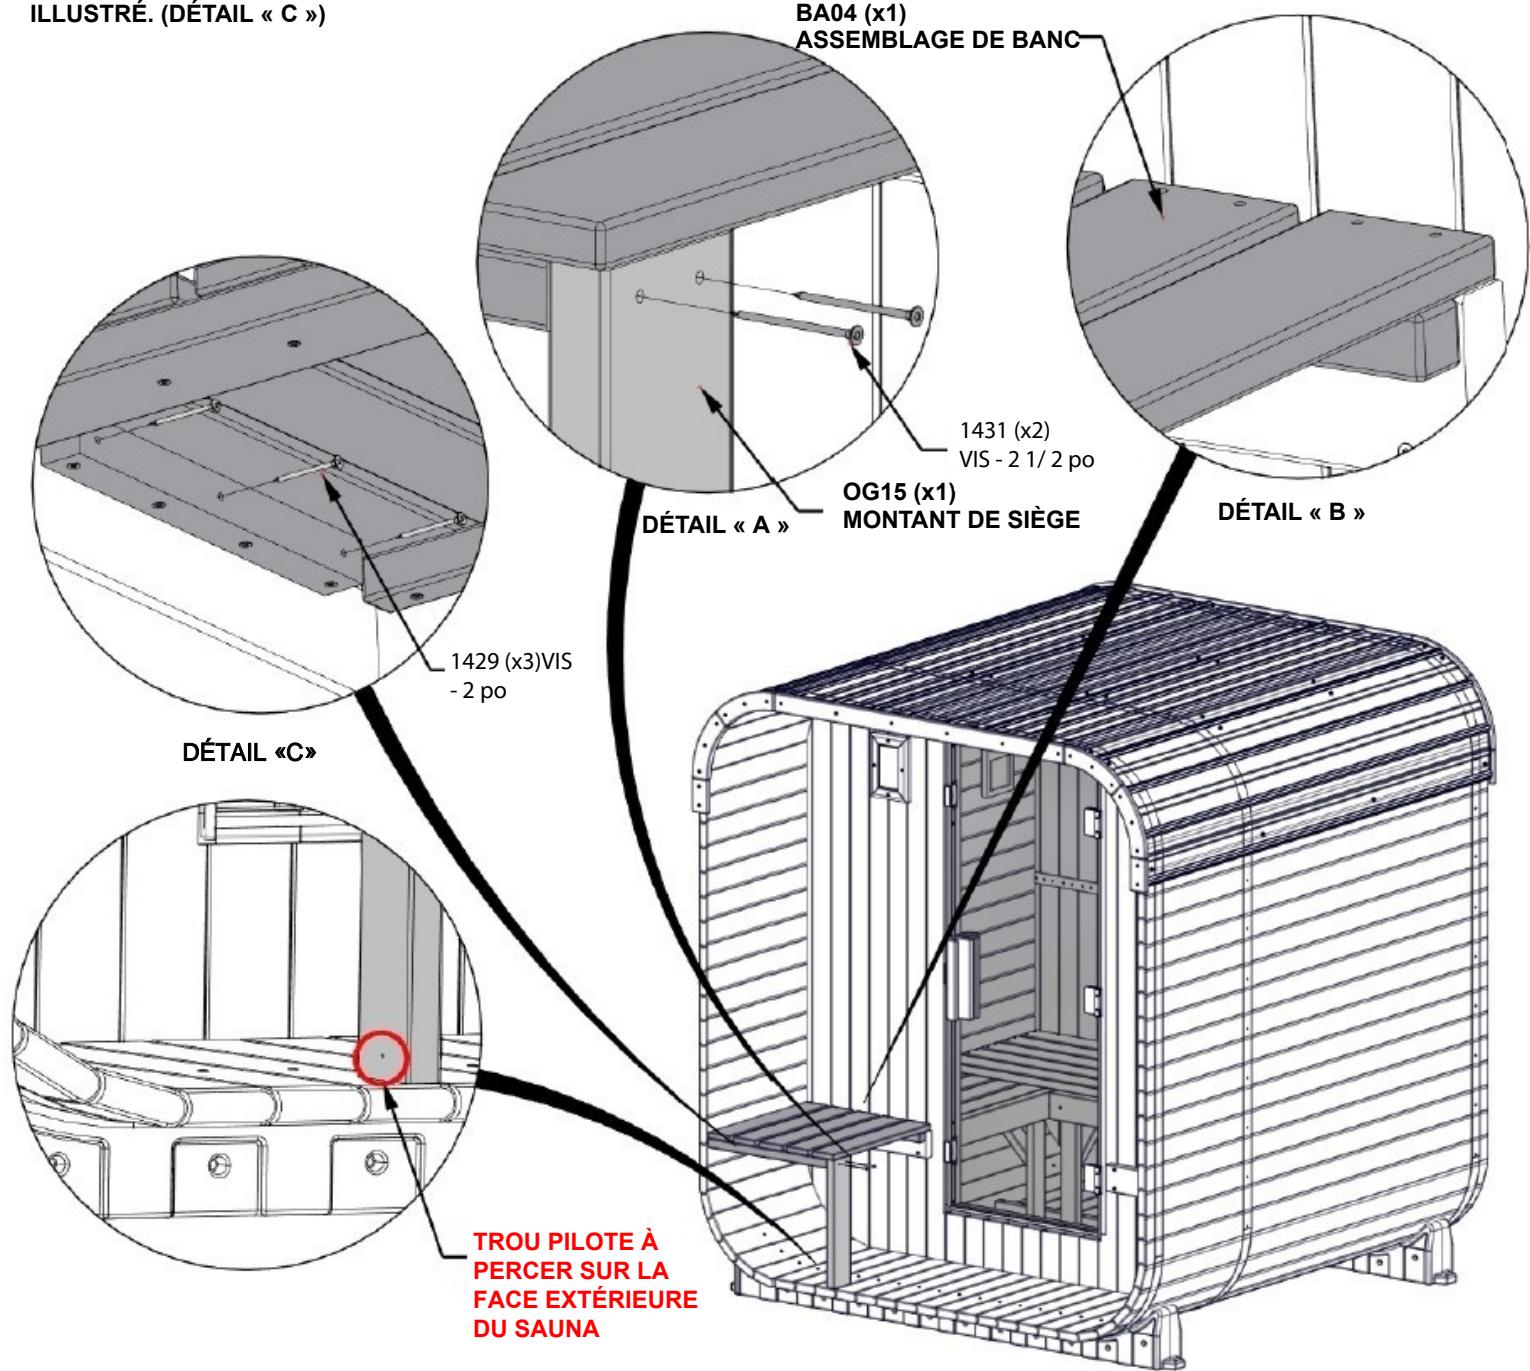

ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE
2	H101431	VIS TF PH 8 X 2 1/2 INOX NOIRE

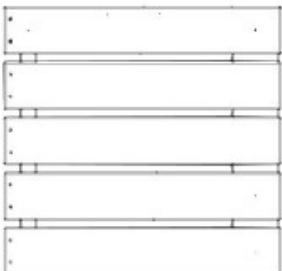

BA03 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04824

(x1) 1 15/16 po x 19 1/8 po x 19 3/4 po (50 x 486 x 502)



OG15 MONTANT DE SIÈGE - W4L22321


(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 16 1/8 po (30 x 86 x 410)

1) INSTALLEZ MONTANT DE SIÈGE OG15 SUR L'ASSEMBLAGE DE BANC. (DÉTAIL « A »).

2) POUSEZ LE BANC MUNI DE LA PLANCHE DE RENFORT CONTRE LE MUR JUSQU'À CE QUE CELLE-CI SOIT EN CONTACT AVEC LE MUR LATÉRAL.


3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À L'EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES TROUS DE PILOTE SUR LE TASSEAU FIXÉ AU MUR. (DÉTAIL « B »)

4) METTEZ À NIVEAU LE BANC DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE ET LATÉRALEMENT : PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME ILLUSTRÉ.(DÉTAIL « C »)

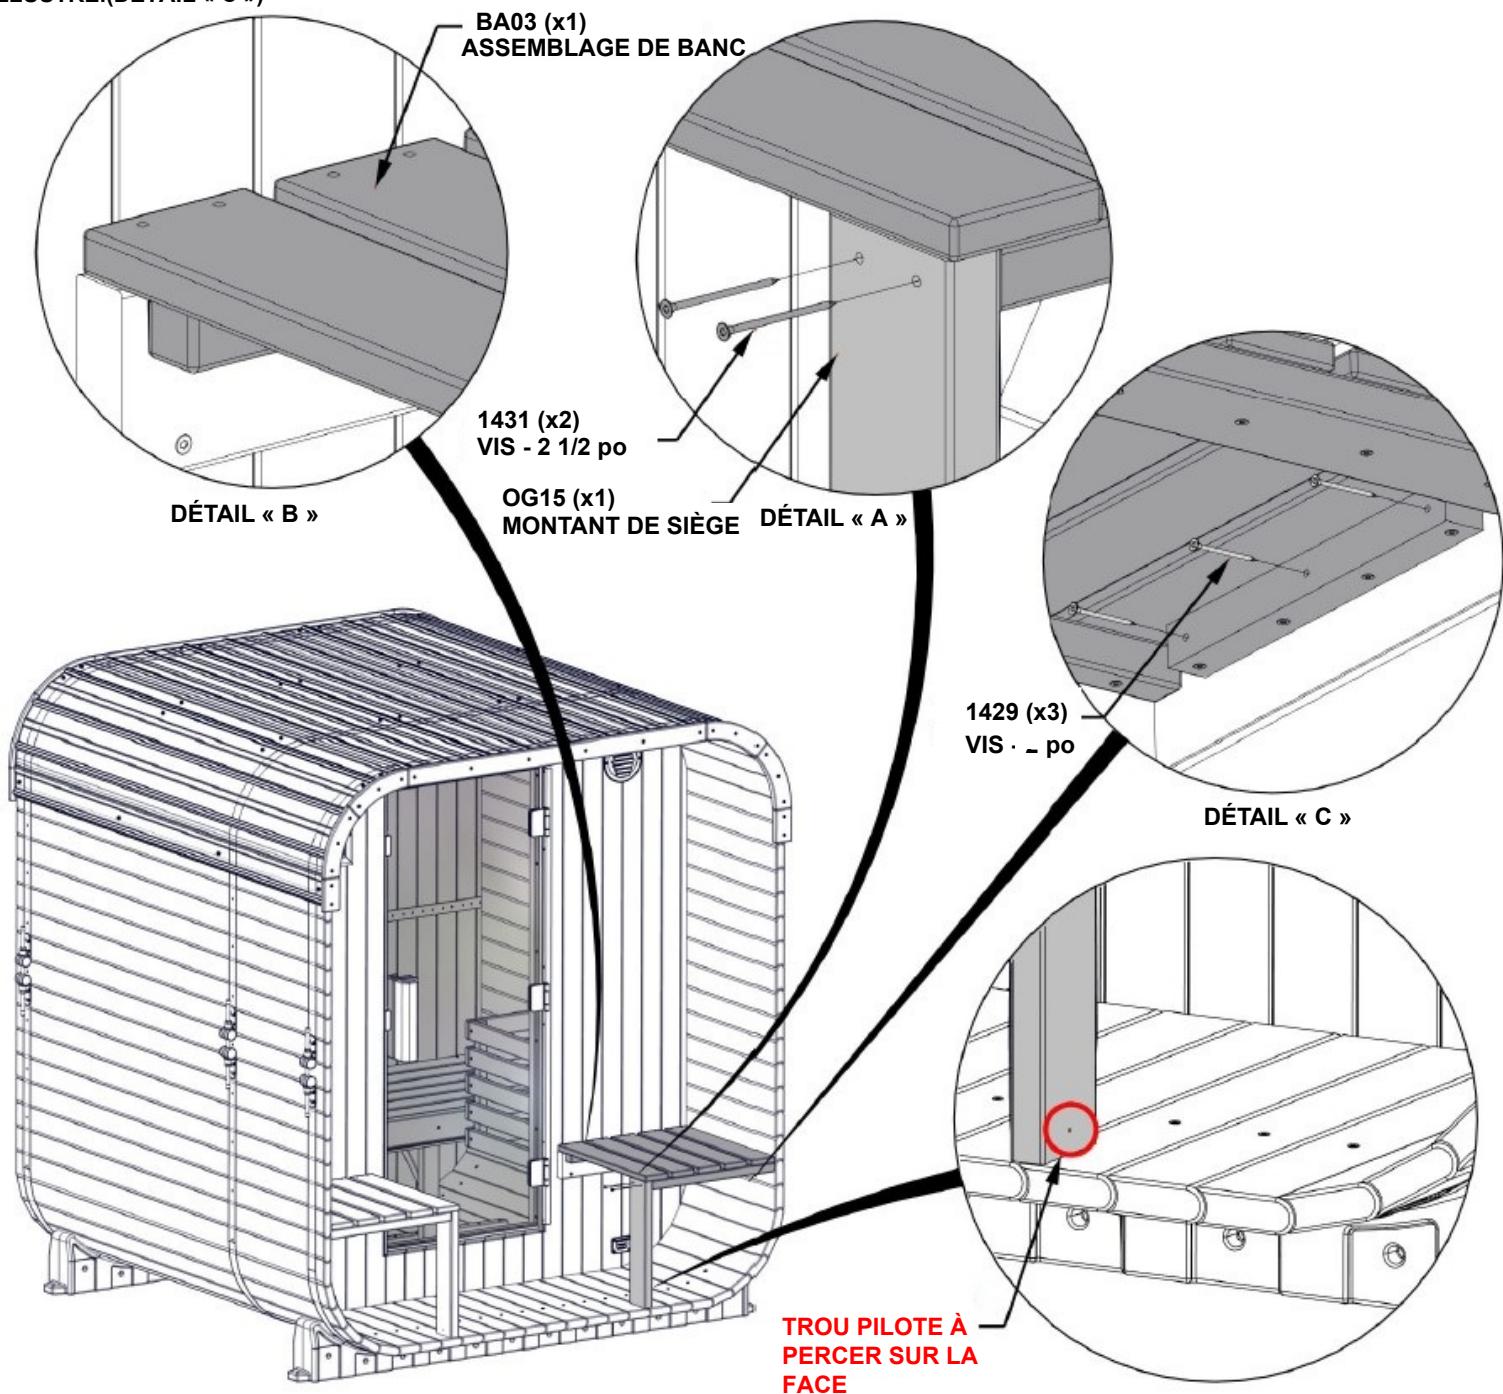


ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 INOX NOIRE

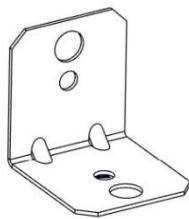

A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x2)


- VÉRIFIEZ QUE LES DEUX MONTANTS DE BANC SONT TOUJOURS D'ÉQUERRE ET À NIVEAU.
- ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES TROUS PILOTES SITUÉS À L'ARRIÈRE DES MONTANTS ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

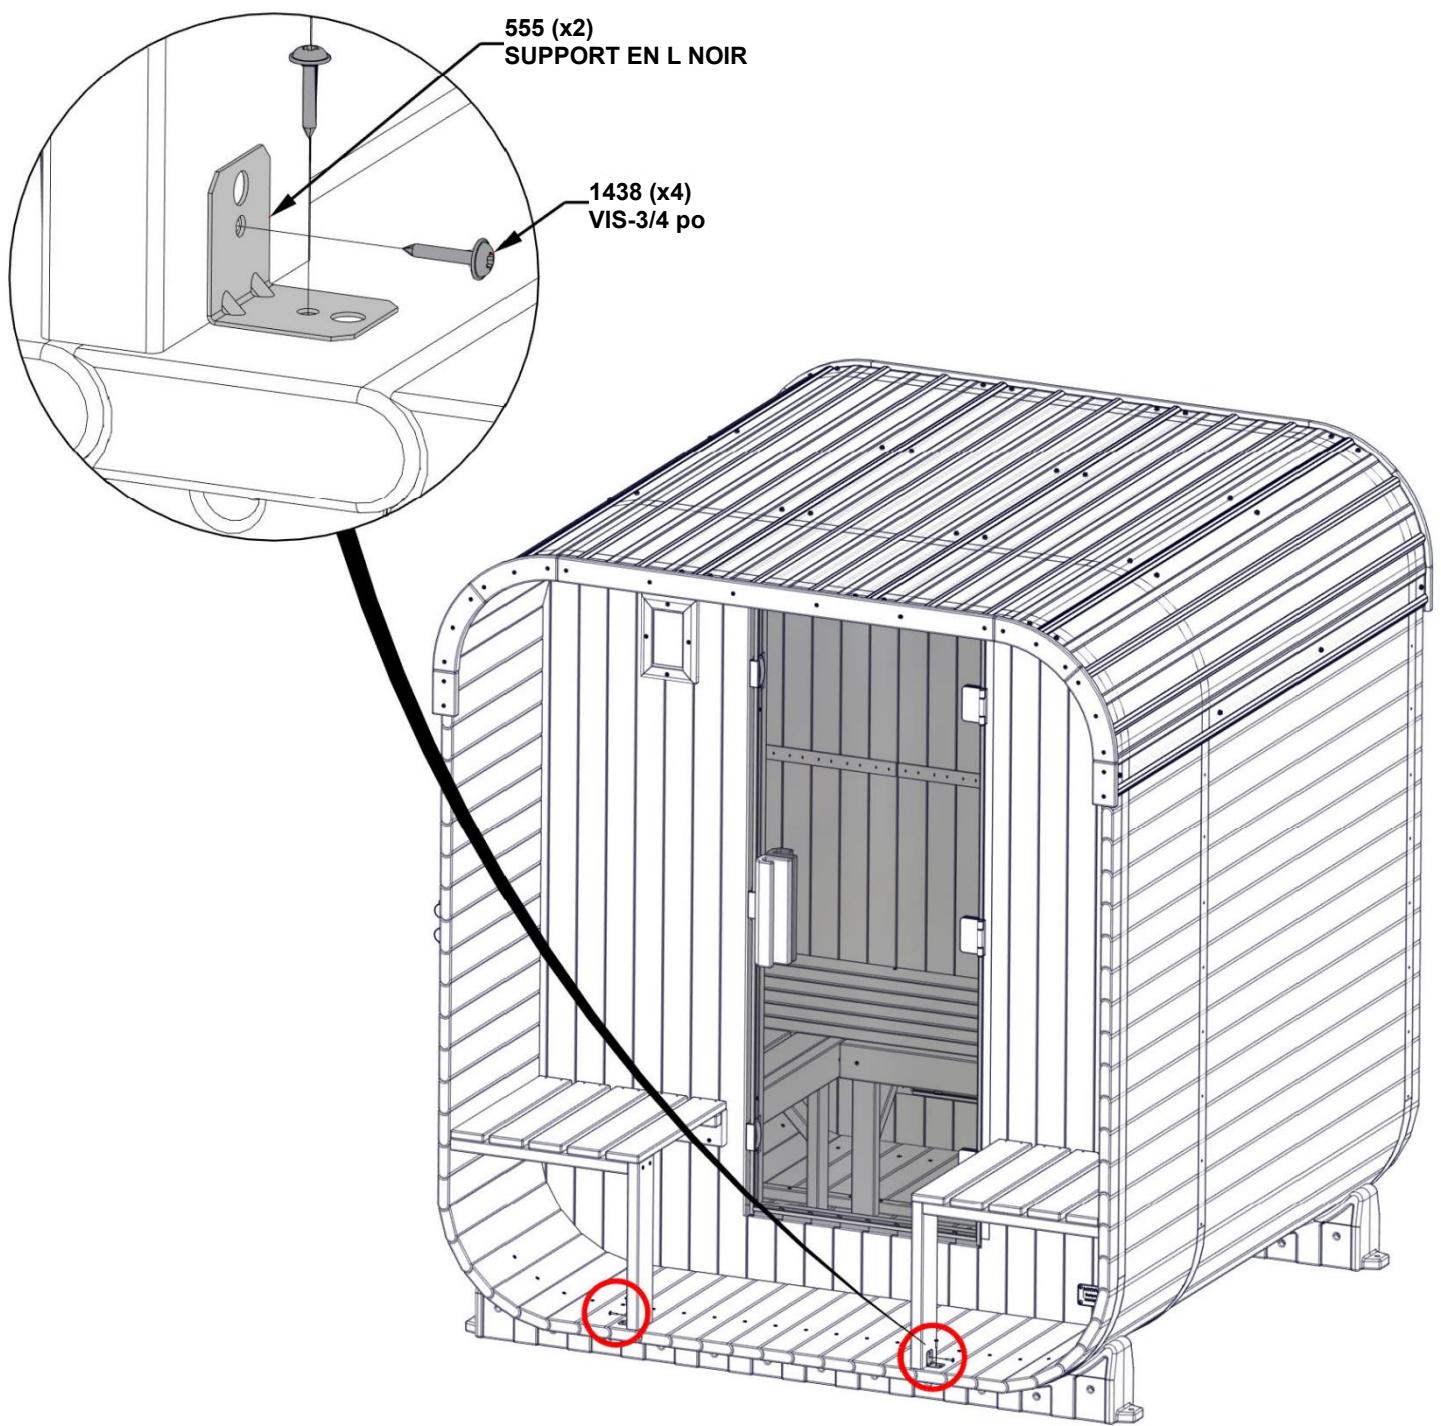

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TF PH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE

- ASSUREZ-VOUS QUE LES TROUS DE PASSAGE SONT ALIGNÉS AVEC LES TROUS PILOTES ET FIXEZ À L'AIDE DE VIS.

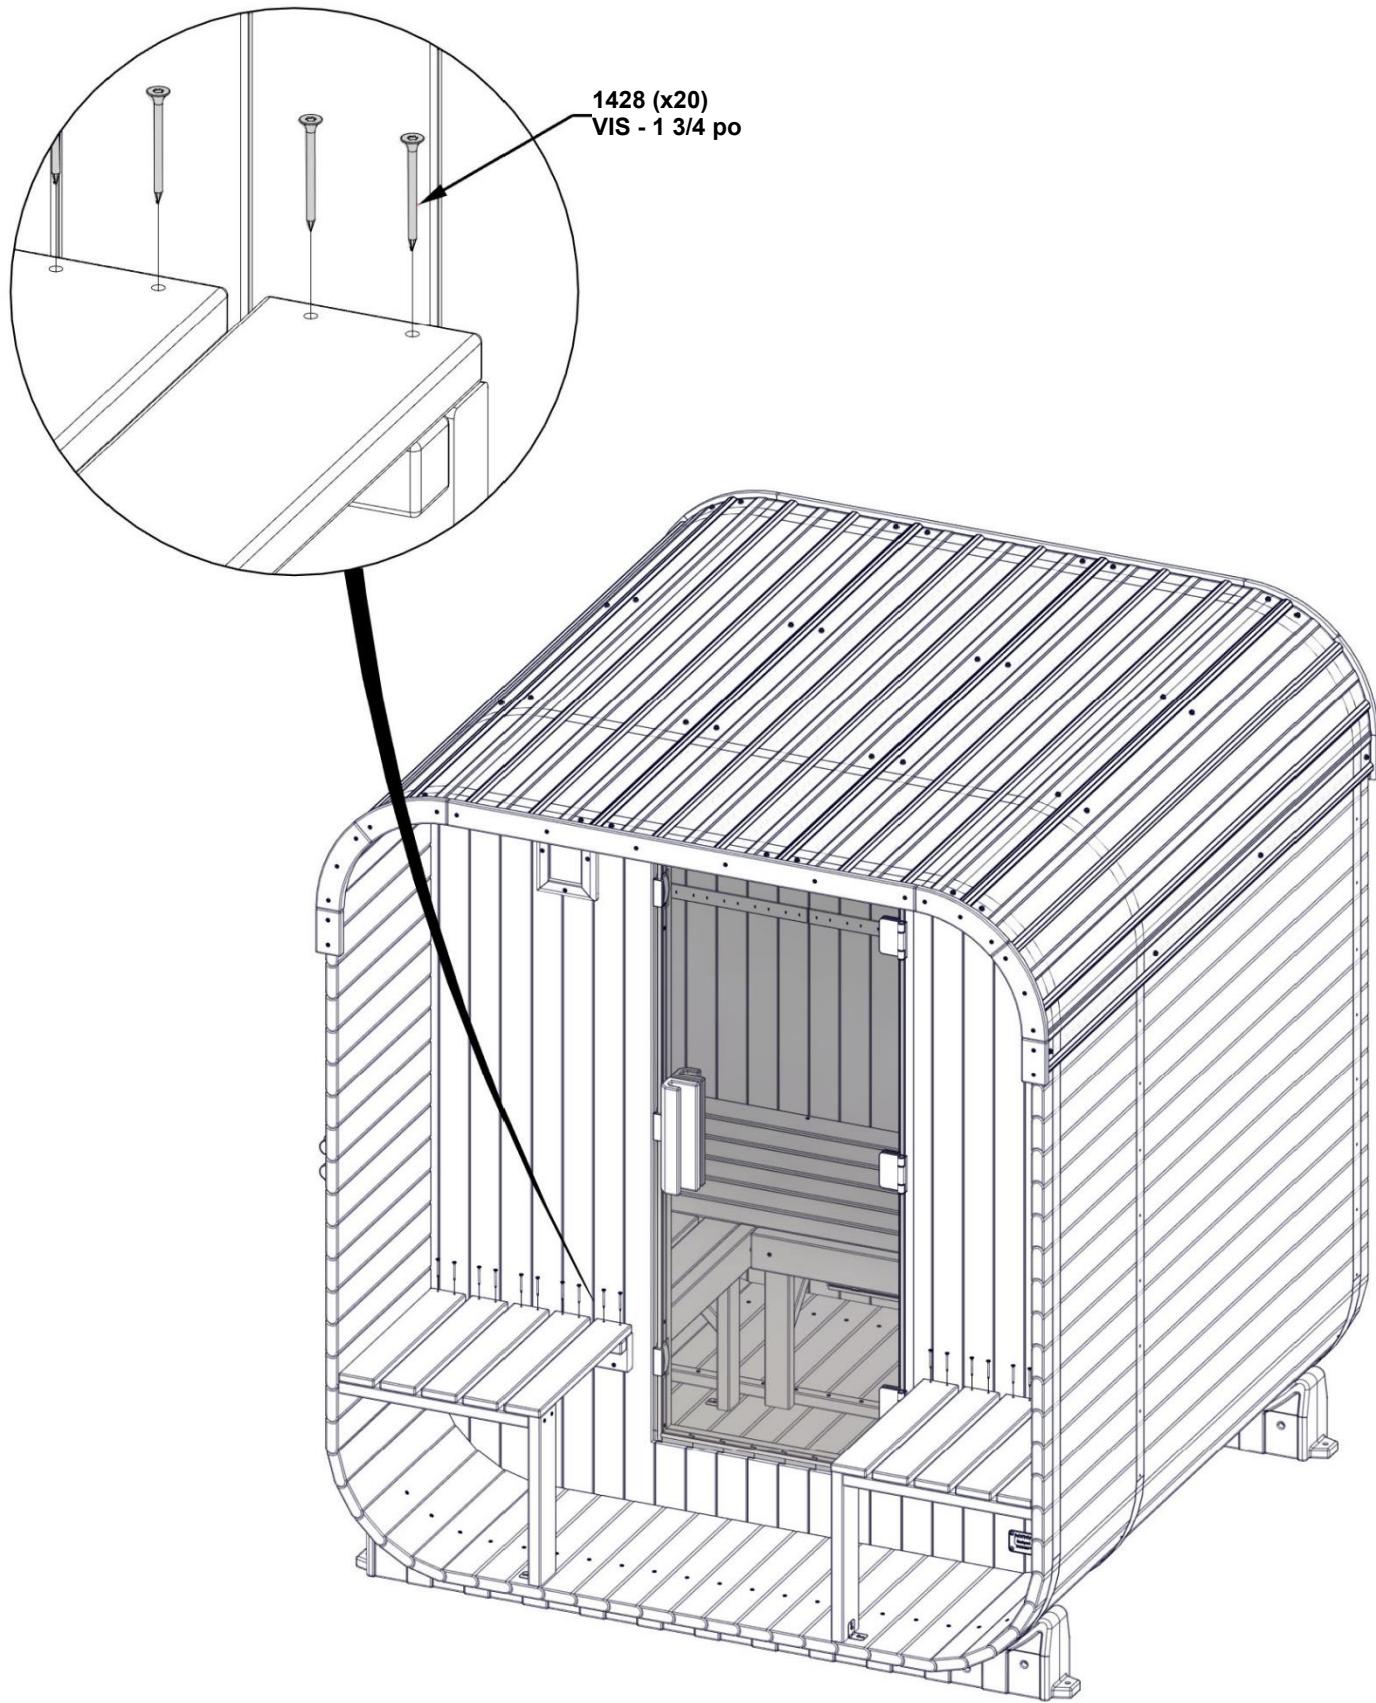


ÉTAPE 50 - INSTALLATION DU THERMOMÈTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101424	VIS TF PH 8 X 1 INOX NOIRE

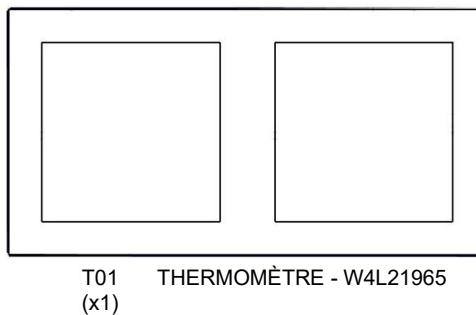


- INSÉREZ UNE VIS DANS LA PAROI LATÉRAL À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDIQUÉ ET ACCROCHEZ-Y LE THERMOMÈTRE.

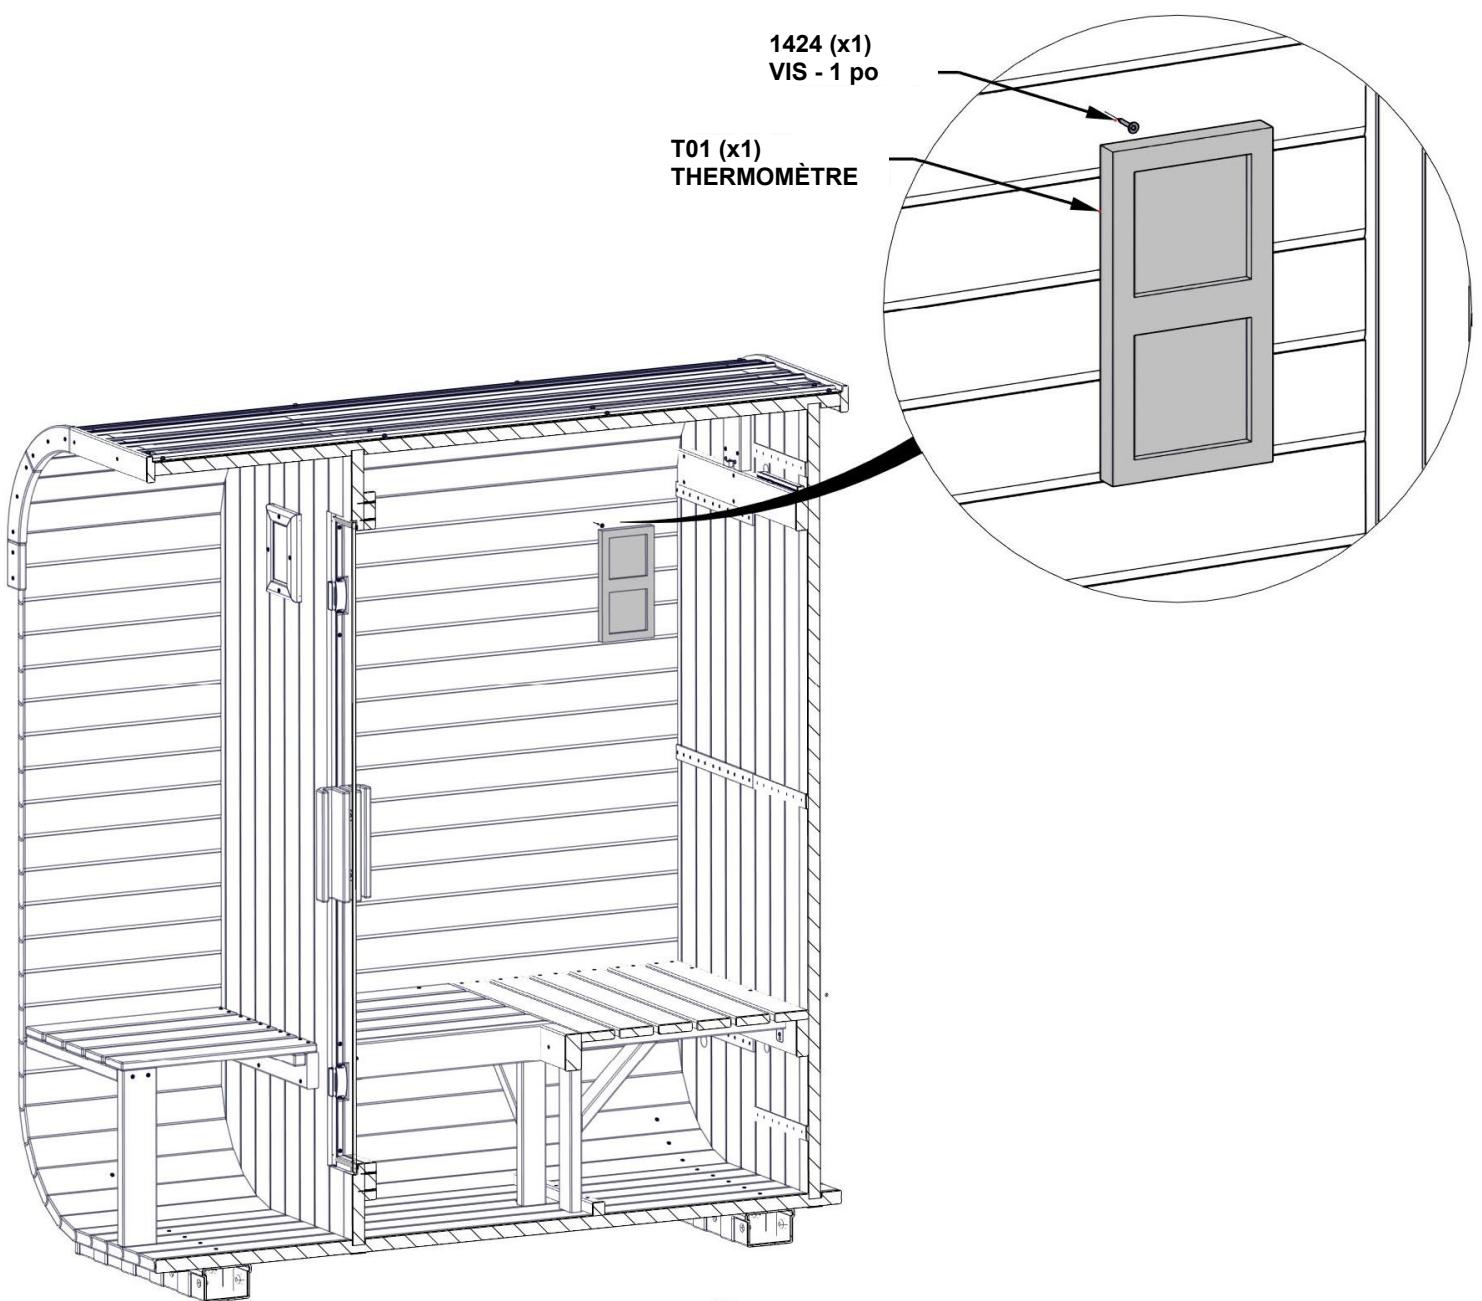


ÉTAPE 51 - INSTALLATION DU PORTE-SERVIETTES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101423	VIS TF PH 8 X 7/8 INOX NOIRE

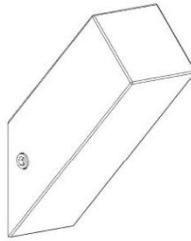


A4M05672-02 PORTE-SERVIETTES
(x2)

- INSTALLEZ DES PORTE-SERVIETTES À L'ENDROIT SOUHAITÉ SUR LE CÔTÉ DROIT.
- TOUTEFOIS, N'INSTALLEZ PAS DE VIS AUX JOINTS DES PANNEAUX.
- **ASSUREZ-VOUS QUE LES PORTE-SERVIETTES NE SONT PAS TROP PRÈS DE LA PORTE LORSQUE CELLE-CI EST COMPLÈTEMENT OUVERTE, AFIN D'ÉVITER TOUT CONTACT ET TOUT RISQUE DE CASSURE.**

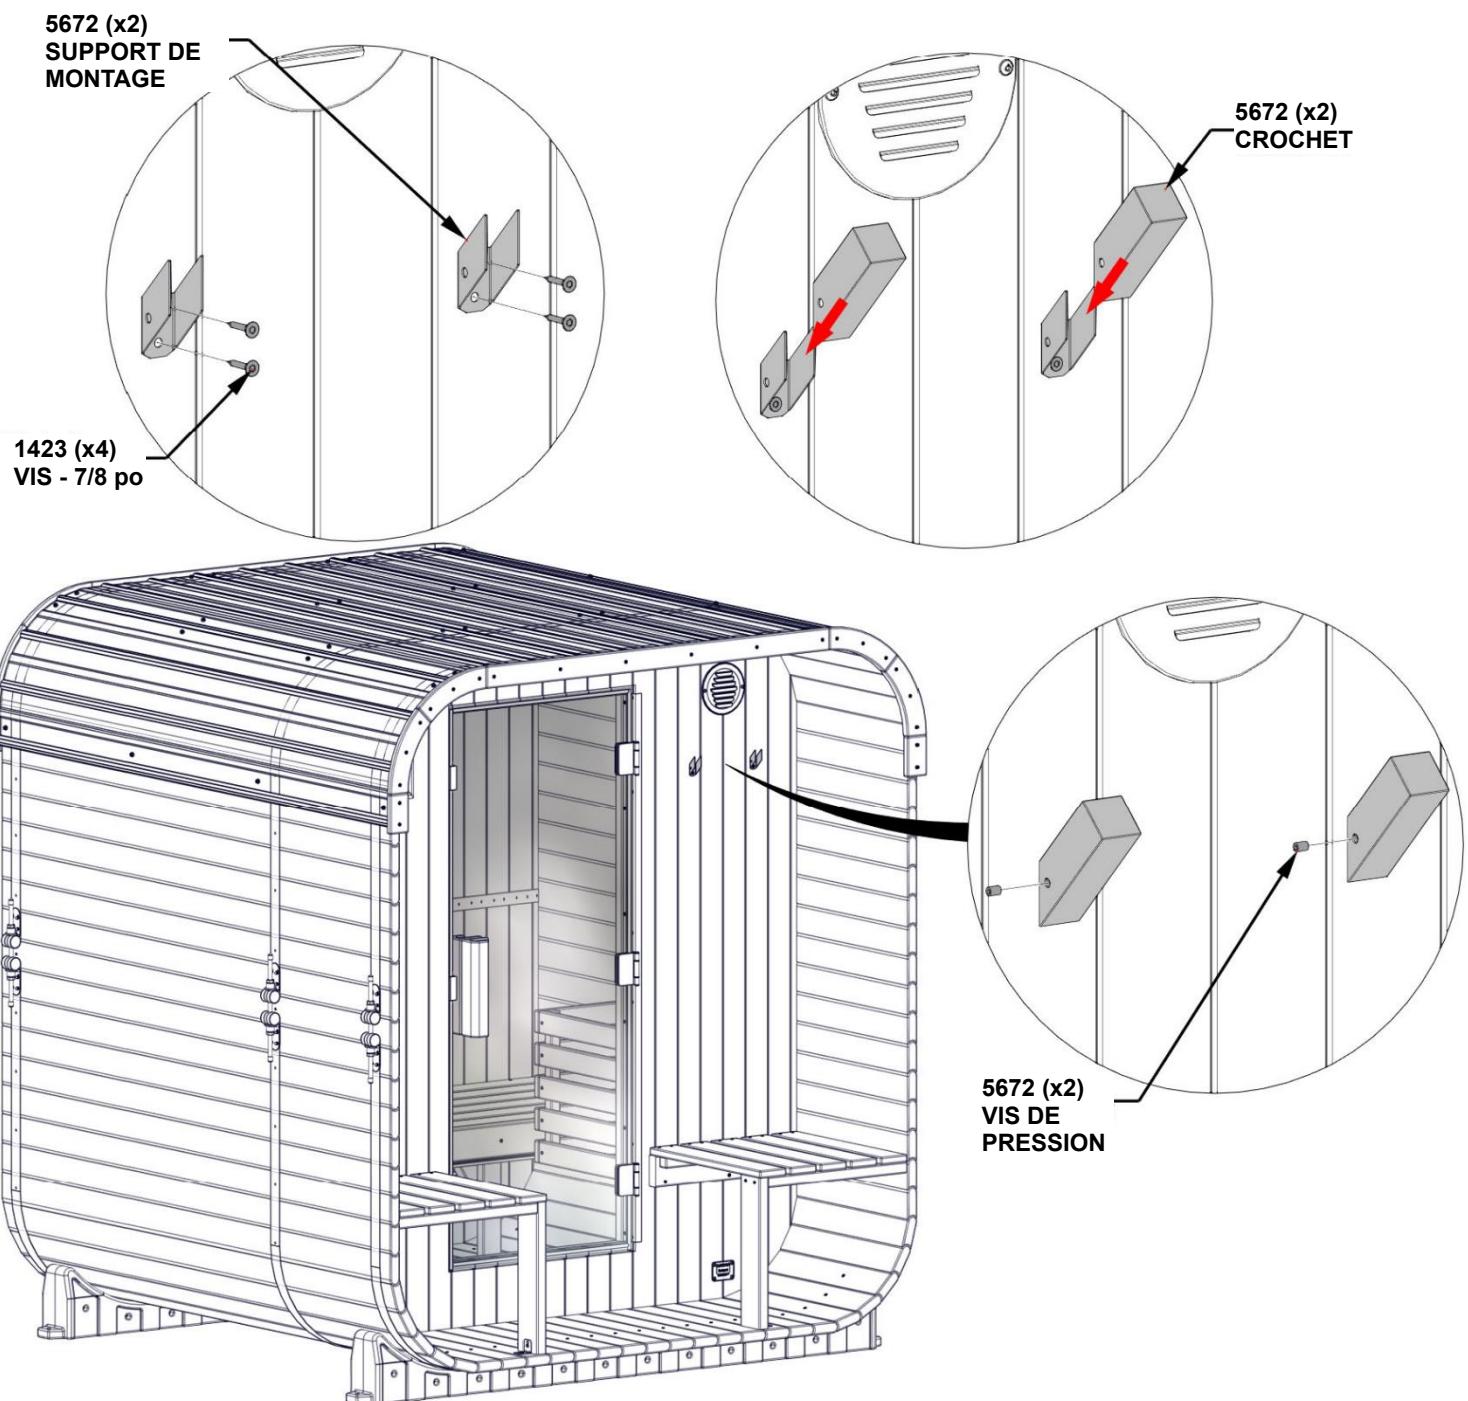


ÉTAPE 52 - MONTAGE DU CHAUFFE-SAUNA

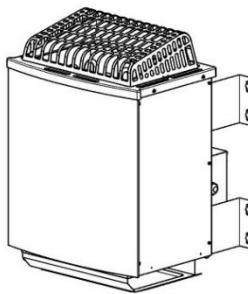


9250253 CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE 9 KW
(x1)

- ATTENTION : UNE INSTALLATION INCORRECTE DU CHAUFFE-SAUNA PEUT ENTRAÎNER SA CHUTE ET PROVOQUER DES BRÛLURES OU D'AUTRES BLESSURES.
- DANGER! COUPEZ L'ALIMENTATION DU CHAUFFE-SAUNA AU DISJONCTEUR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN. LE FAIT DE NE PAS METTRE L'APPAREIL HORS TENSION PEUT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION, VOIRE LA MORT.
- L'INSTALLATION DU CHAUFFE-SAUNA NÉCESSITE L'INTERVENTION D'UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ - CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS RELATIVES AU CHAUFFE-SAUNA.
- SUSPENDEZ LE CHAUFFE-SAUNA SUR LES VIS EN VEILLANT À CE QUE LES 8 VIS SOIENT BIEN ALIGNÉES DANS LES FENTES DU CHAUFFE-SAUNA, COMME ILLUSTRÉ.

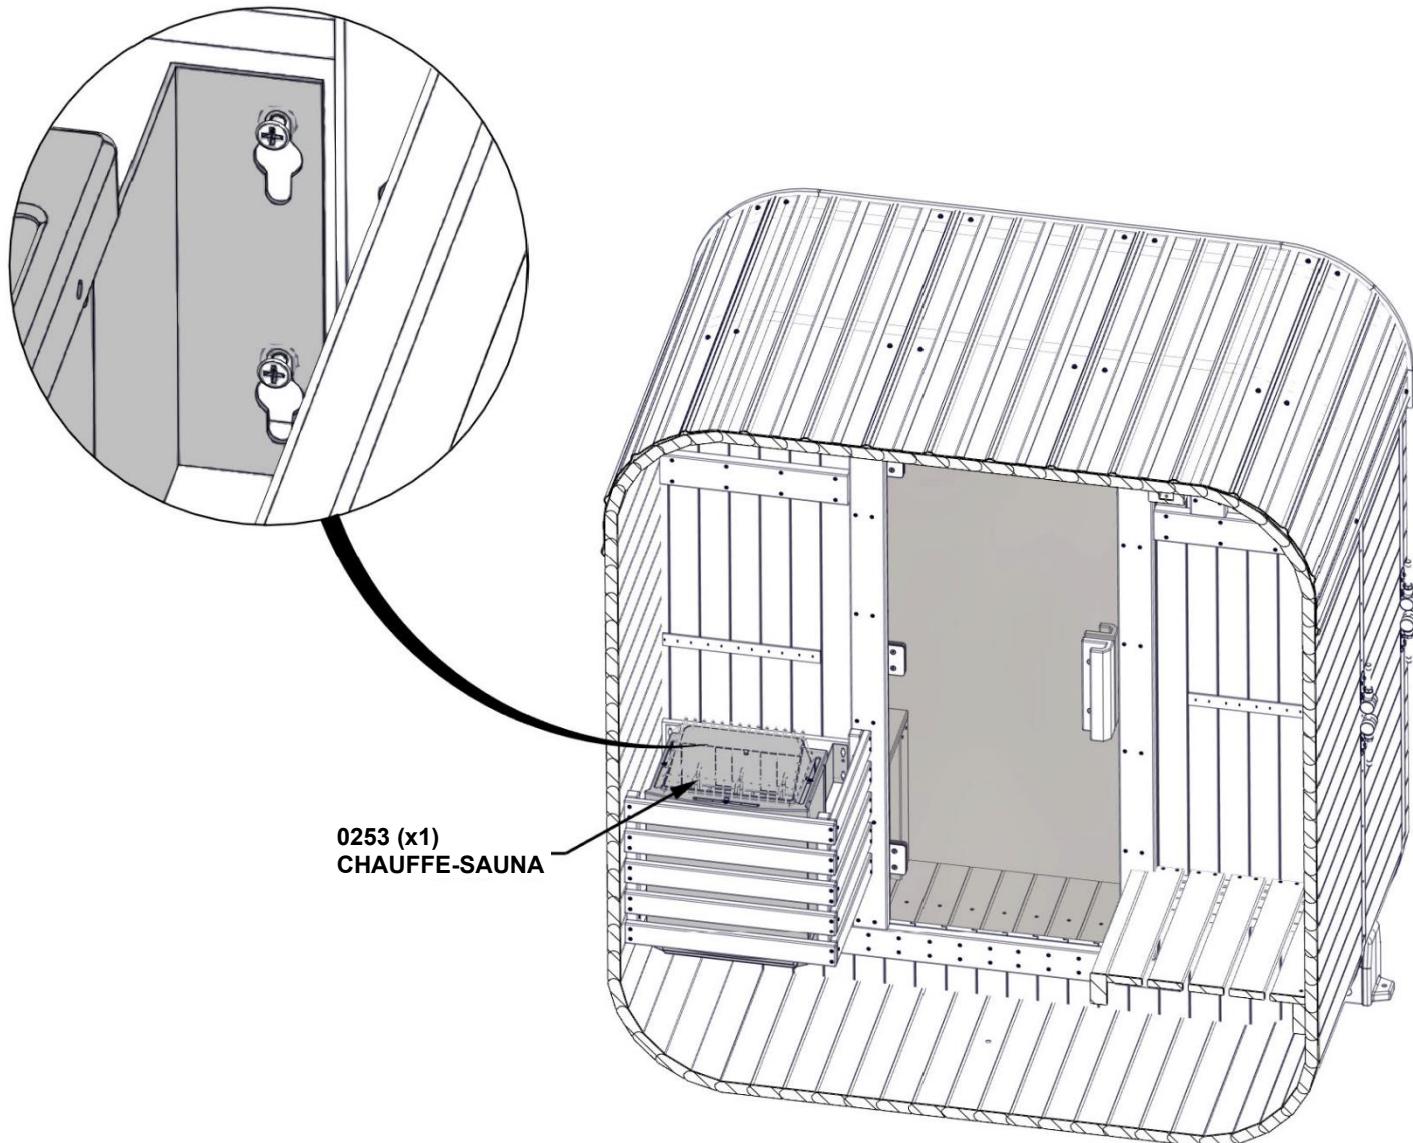

ÉTAPE 53 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101409	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS 4 x 1/2 NOIRE

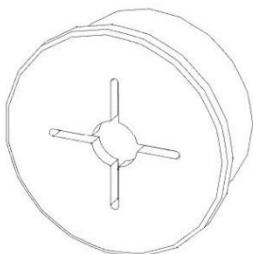

A6P01468 (x1) PASSE-FIL EN SILICONE DE 30 mm




A6P01543 (x1) CÂBLE D'ALIMENTATION POUR SAUNA



A6P01448 (x2) ATTACHE AUTOBLOQUANTE DE CÂBLE

- UTILISEZ LE PASSE-FIL FOURNI POUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
- CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DU CHAUFFE-SAUNA POUR L'INSTALLATION.
- IL SERA NÉCESSAIRE DE RETIRER LE RACCORD DE CONDUIT POUR FAIRE PASSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU SAUNA DANS LE PASSE-FIL.
- UTILISER DES ATTACHES AUTOBLOQUANTES POUR FIXER ET ORGANISER LES CÂBLES D'ALIMENTATION.

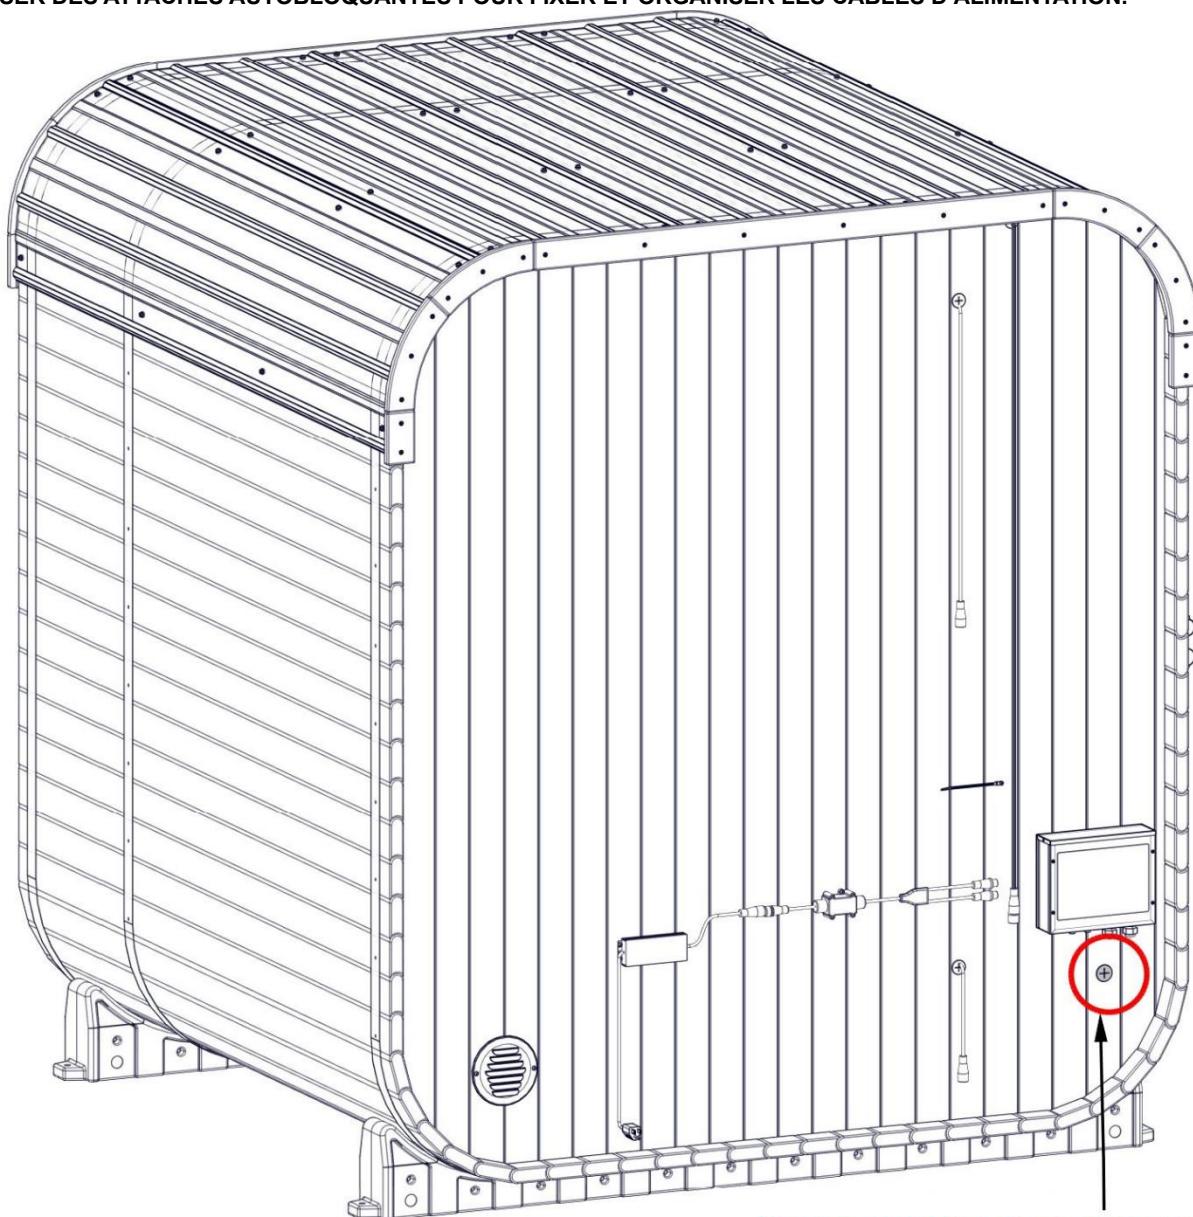

IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA À TRAVERS LE TROU DE L'EXTÉRIEUR VERS L'INTÉRIEUR DU SAUNA, PUIS DE FIXER L'EXTRÉMITÉ DU FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA PRÈS DU CHAUFFE-SAUNA À L'AIDE D'ATTACHES AUTOBLOQUANTES. CELA ÉVITE LES INTERFÉRENCES AVEC LES SIÈGES DE BANC.

ÉTAPE 54 - NETTOYAGE

UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ, BALAYEZ ET ASPIREZ L'INTÉRIEUR DU SAUNA. ESSUYEZ L'ENSEMBLE DU SAUNA À L'AIDE D'UN CHIFFON HUMIDE AFIN D'ÉLIMINER TOUTE TRACE DE SALETÉ, DE POUSSIÈRE ET DE DÉBRIS.

N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE À BASE DE PRODUITS CHIMIQUES À L'INTÉRIEUR DU SAUNA.

