



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800 856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX USA Téléphone : 0800 118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

SAUNA CUBIQUE LENNON POUR 4 À 6 PERSONNES AVEC PORCHE

N° DE MODÈLE : 2504684, 2504684-V

LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ PUISQU'IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES
UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST NÉCESSAIRE POUR INSTALLER UN CIRCUIT DÉDIÉ DE 240 V/50 A



AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la
reproduction www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel d'assemblage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



**INSTALLATION FACILE -
ÉTAPE PAR ÉTAPE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE**



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE





CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE SAUNA!

Il est essentiel que les fondations du sauna soient solides et de niveau.


Une fondation instable peut entraîner le basculement, le déplacement ou la chute du sauna, provoquant ainsi des blessures.

Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape.

- L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect.
- Assurez-vous que la surface est ferme et de niveau et qu'elle peut supporter le poids du sauna et de ses utilisateurs. (1000 lb +)
- De nombreux garages, sous-sols ou planchers de terrasse sont inclinés pour le drainage. Une légère pente ne pose pas de problème. Une pente plus prononcée nécessitera un calage pour que le sauna soit de niveau.
- Envisagez d'utiliser une dalle de béton, des pavés ou un matériau similaire afin d'empêcher les supports de berceau de s'enfoncer dans le sol. Des ancrages pour béton sont fournis dans le kit.
- En cas d'installation sur le sol ou sur une surface en gravier, des ancrages au sol sont inclus dans le kit.
- Si l'installation se fait sur une terrasse, il faut s'assurer que le support structurel sous la terrasse est suffisant. La quincaillerie pour le montage sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et doit être achetée séparément.
- Tenez compte de la distance par rapport à votre panneau électrique, car cela peut avoir une grande incidence sur le coût des travaux d'électricité nécessaires
- Si la porte est située dans une région soumise à des vents violents, il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour s'assurer qu'elle ne s'ouvre pas. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas poser de problème.

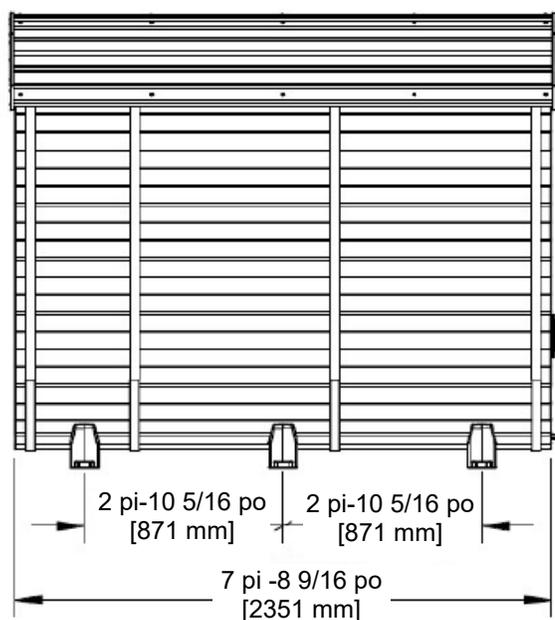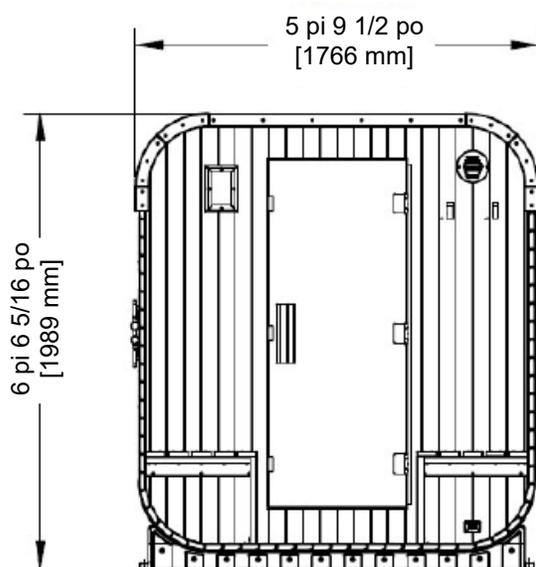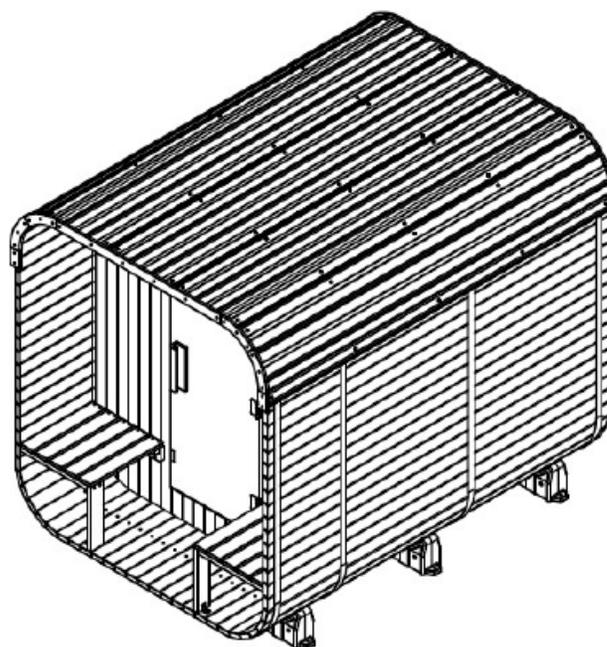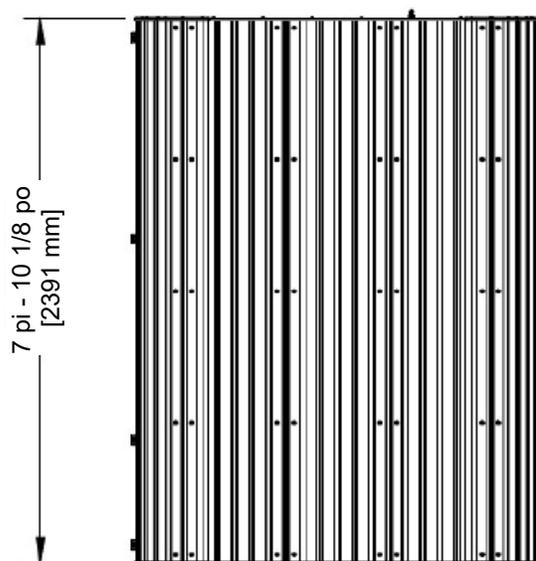

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

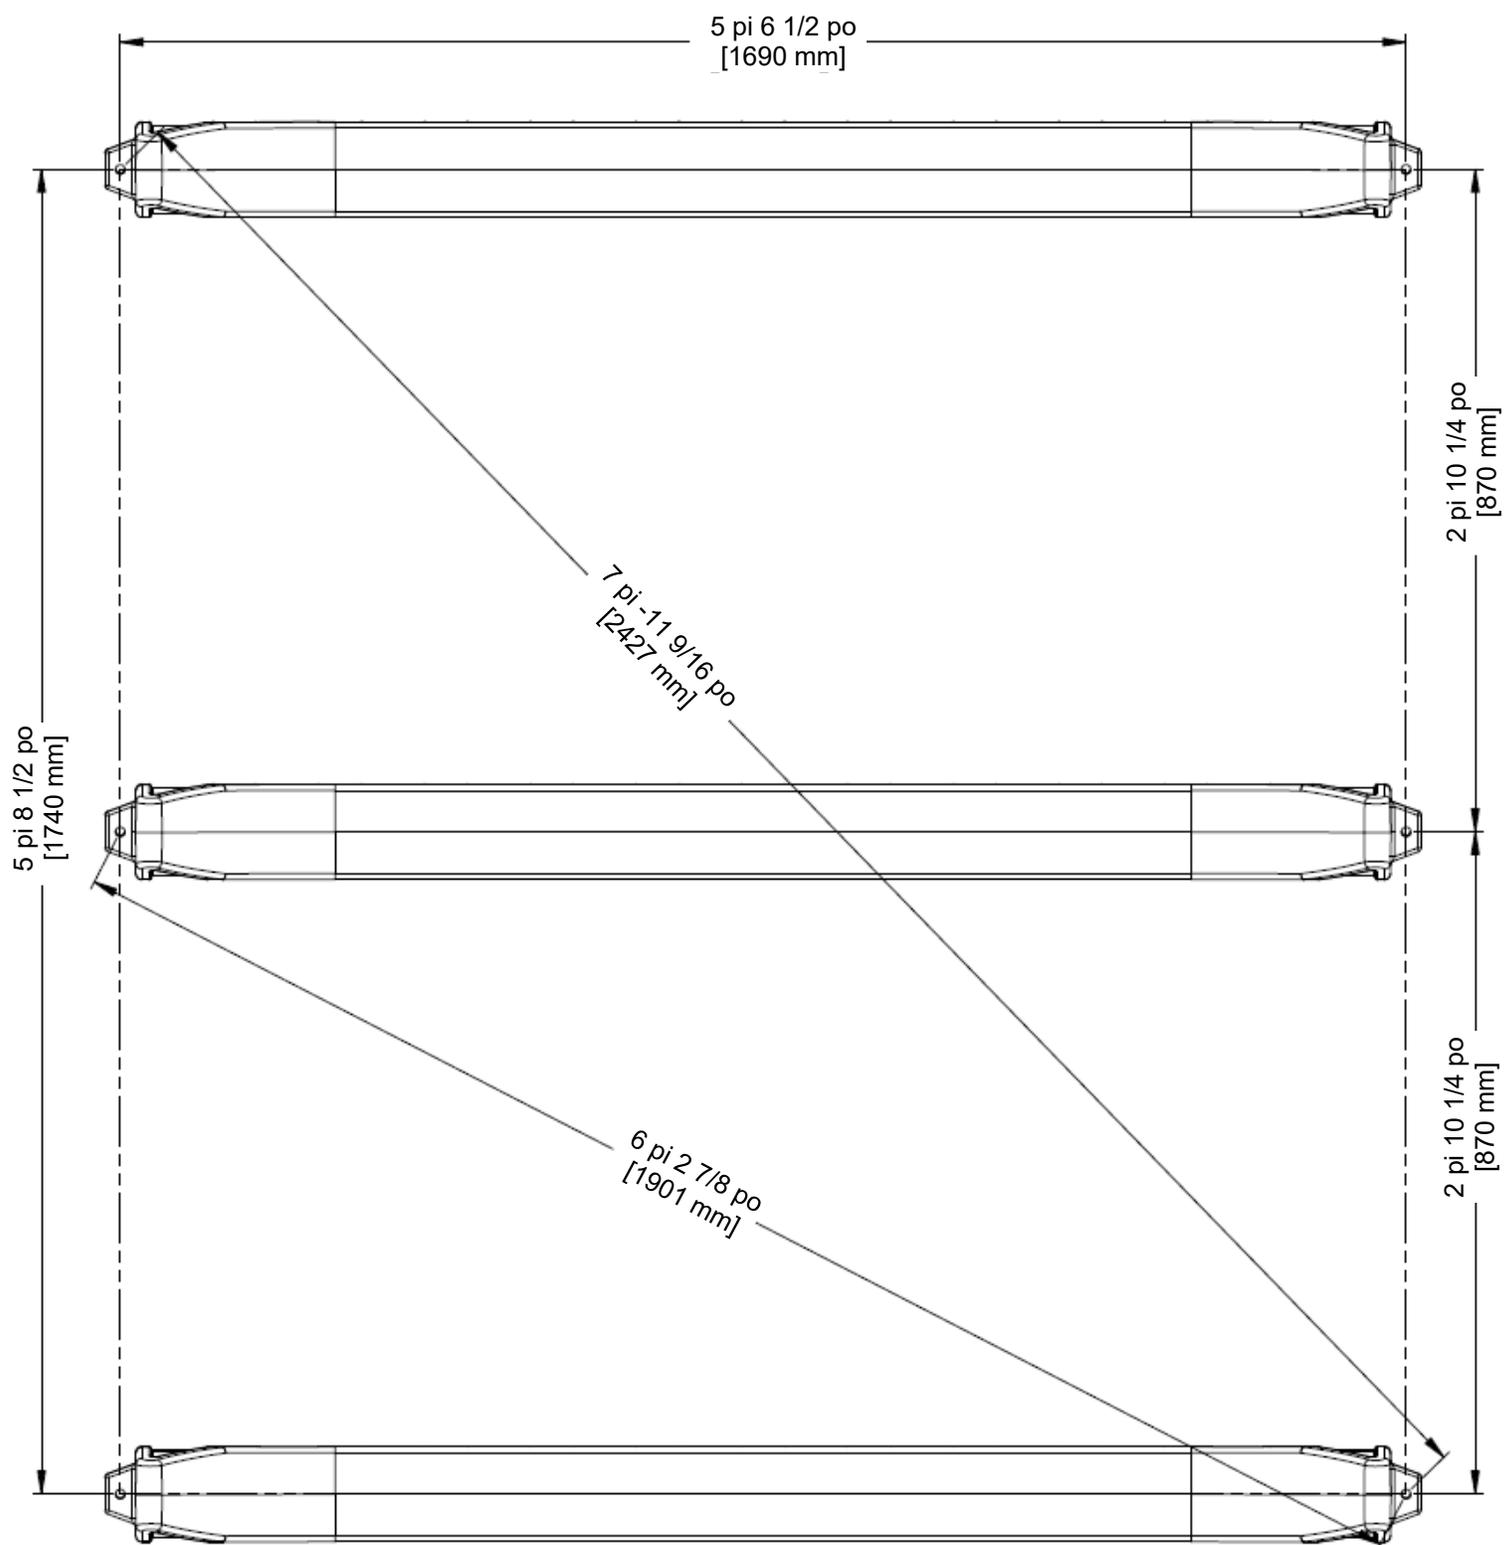

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)



AM01 POIGNÉE DE PORTE - W4L21937
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)




NG02 GARNITURE - W4L22032
(x8) 13/16 po x 3 1/8 po x 9 1/2 po (20 x 80 x 243)



NG01 LATTE - W4L21949
(x3) 13/16 po x 3 3/8 po x 65 3/4 po (20 x 86 x 1670)



NR01 GARNITURE - W4L22033
(x2) 13/16 po x 2 3/8 po x 44 1/2 po (20 x 60 x 1130)



NR02 GARNITURE - W4L22034
(x4) 13/16 po x 2 3/8 po x 4 1/4 po (20 x 60 x 108)



NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22036
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 20 3/8 po (20 x 60 x 518)



NR04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22037
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 15 11/16 po (20 x 60 x 398)




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22323
(x20) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 92 9/16 po (30 x 86 x 2351)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OG02 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21943
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)



OG03 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21944
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 23 1/16 po (30 x 86 x 586)




OG04 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21951
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 23 1/16 po (30 x 86 x 586)



OG05 TASSEAU - W4L22030
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)



OG06 TASSEAU - W4L22031
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 18 1/8 po (30 x 86 x 460)



OG07 TASSEAU - W4L22039
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 17 11/16 po (30 x 86 x 450)



OG08 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22040
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 14 7/16 po (30 x 86 x 367)




OG09 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22041
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 65 9/16 po (30 x 86 x 1665)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OG11 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21938
(x63) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 92 9/16 po (30 x 86 x 2351)

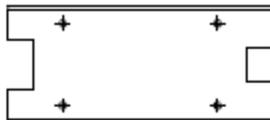

OG10 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22042
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 7 5/8 po (30 x 86 x 193)




OG12 PLANCHE DE DRAINAGE DE PÉRIMÈTRE - W4L21939
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 92 9/16 po (30 x 86 x 2351)




OG13 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21940
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 19 1/8 po (30 x 86 x 486)



OO01 TASSEAU DE LATTE - W4L21950
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 14 15/16 po (30 x 30 x 380)



OO03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22038
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)



OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22035
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)




OO05 TASSEAU DE PLANCHER - W4L22600
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 45 1/4 po (30 x 30 x 1150)



OR01 MONTANT DE SIÈGE - W4L21945
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 30 11/16 po (30 x 60 x 780)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
(x4) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 10 7/8 po (30 x 60 x 276)




OR03 MONTANT DE SIÈGE - W4L21947
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 14 15/16 po (30 x 60 x 380)




OR04 MONTANT DE SIÈGE - W4L21941
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 14 15/16 po (30 x 86 x 380)



W01 GARNITURE DE SIÈGE - W4L21948
(x2) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 65 3/4 po (40 x 86 x 1670)

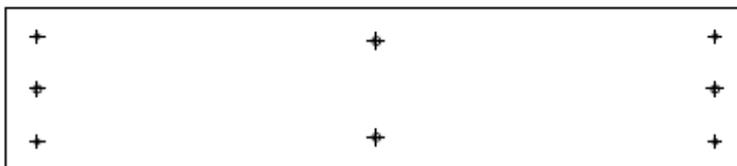


Y01 PLANCHE D'ESPACEMENT DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22601
(x2) 5/8 po x 4 po x 18 1/4 po (16 x 102 x 464)

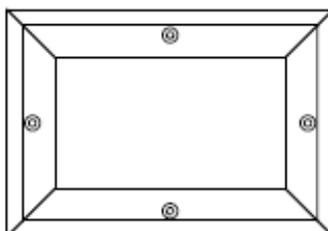


TF01 CADRE DE GARNITURE - W2A04797
(x1) 7/8 po x 5 9/16 po x 8 1/16 po (22 x 142 x 204)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

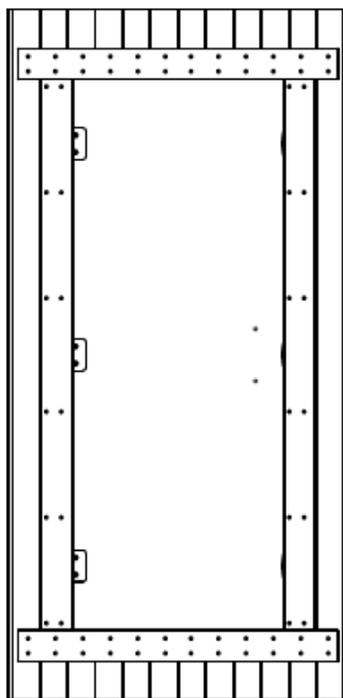


WP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A04816
(x1) 2 3/8 po x 35 5/8 po x 73 1/8 po (60 x 906 x 1858)

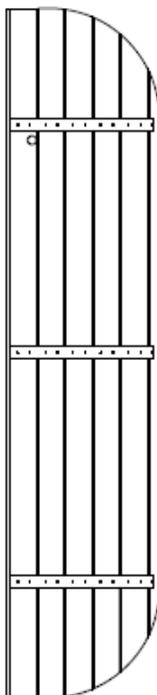


WP02 PANNEAU MURAL - W2A04817
(x1) 1 3/8 po x 16 5/16 po x 73 1/8 po (35 x 415 x 1858)

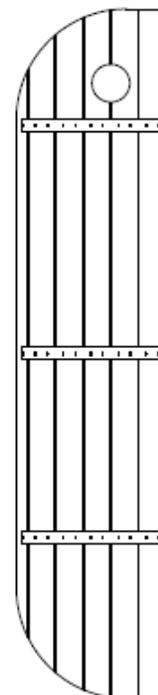


WP03 PANNEAU MURAL - W2A04818
(x1) 1 3/8 po x 15 x 7/8 po x 73 1/8 po (35 x 403 x 1858)

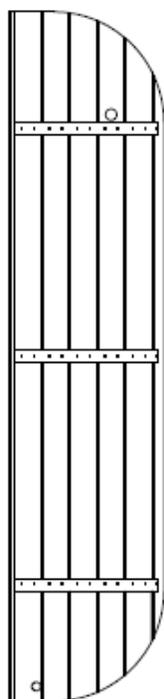

WP05 PANNEAU MURAL - W2A04823
(x1) 1 3/8 po x 16 5/16 po x 73 1/8 po (35 x 415 x 1858)

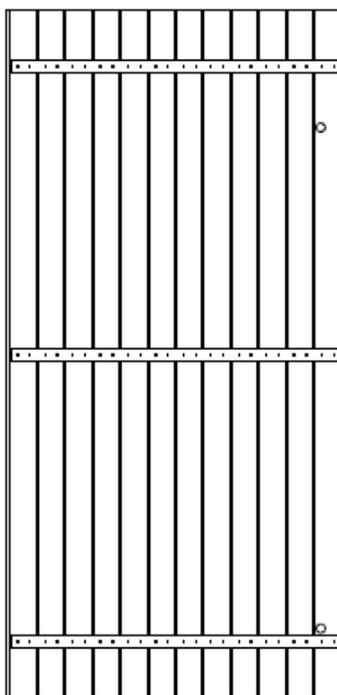


WP04 PANNEAU MURAL - W2A04819
(x1) 1 3/8 po x 35 5/8 po x 73 1/8 po (35 x 906 x 1858)

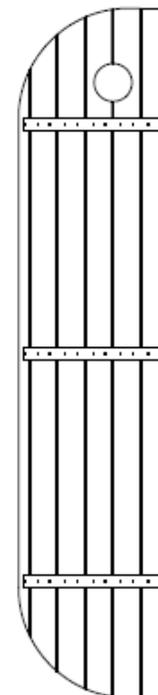

WP06 PANNEAU MURAL - W2A04883
(x1) 3 3/8 po x 15 7/8 po x 73 1/8 po (86 x 403 x 1858)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

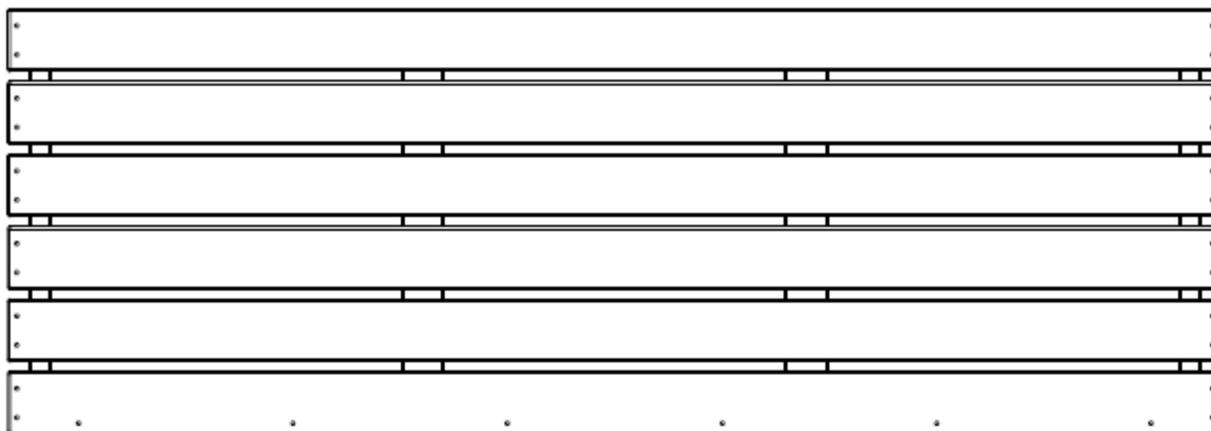

BA01 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04821
(x1) 1 15/16 po x 23 1/16 po x 65 3/4 po (50 x 586 x 1670)




BA02 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04822
(x1) 1 15/16 po x 23 1/16 po x 65 3/4 po (50 x 586 x 1670)

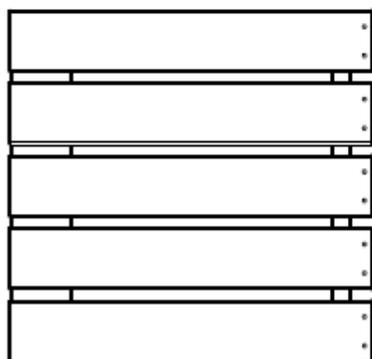


BA03 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04824
(x1) 1 15/16 po x 19 1/8 po x 19 3/4 po (50 x 486 x 502)



BA04 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04825
(x1) 1 15/16 po x 17 15/16 po x 19 3/4 po (50 x 456 x 502)




HA01 ASSEMBLAGE DE POIGNÉE - W2A04820
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)

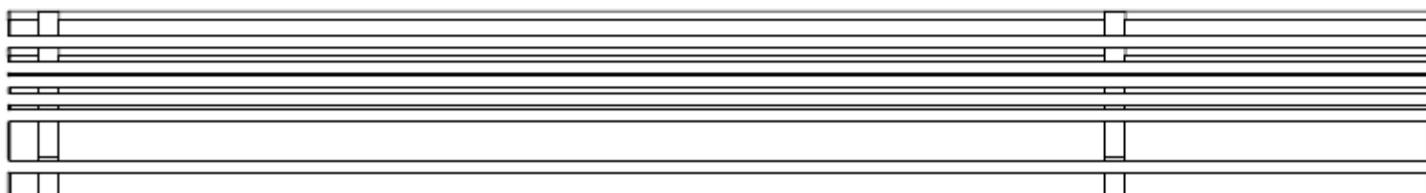

KIT D'ESPACEMENT DE PLANCHE - W2A05122
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

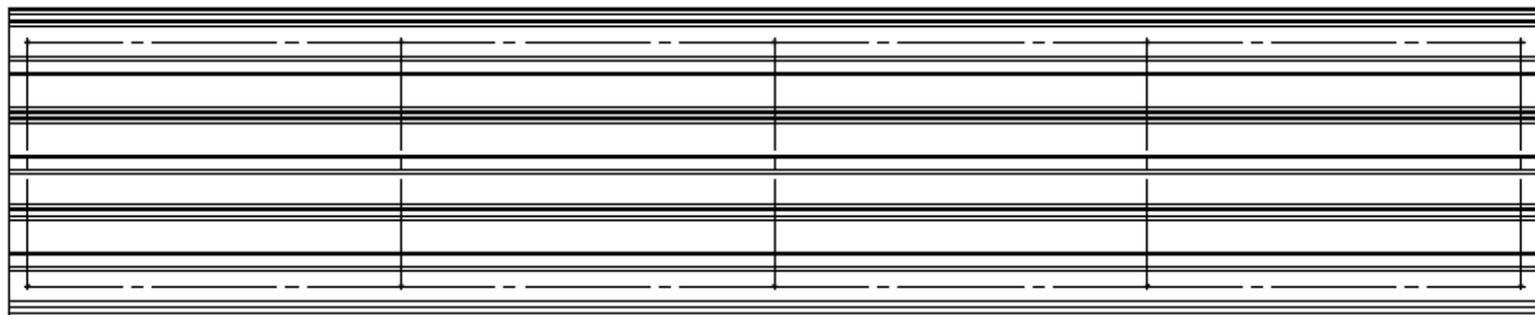


5664 FEUILLE 29GA - A4M05664
(x5) 1/4 po x 18 7/8 po x 92 7/8 po (7 x 480 x 2359)




1467 PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 mm - A6P01467
(x4)

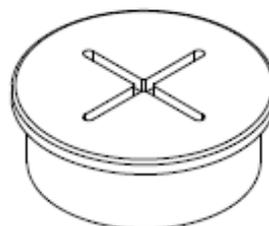


1468 PASSE-FIL EN SILICONE DE 30 mm - A6P01468
(x1)

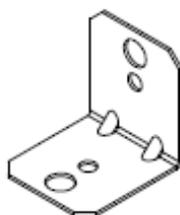


555 SUPPORT EN L NOIR - A4M00555
(x6) 1 1/4 po x 1 3/8 po x 1 3/8 po (32 x 35 x 35)

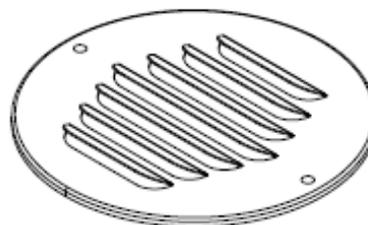


5285 ÉVENT - A4M05285
(x2)

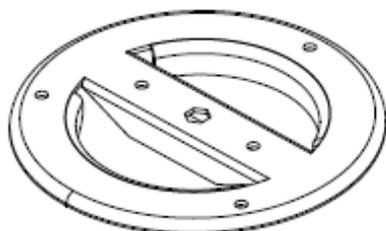

5592 COUVERCLE D'ÉVENT RÉGLABLE - A4M05592
(x1)

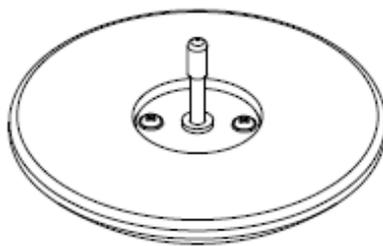


5667 PIQUET AU SOL - A4M05667
(x6)

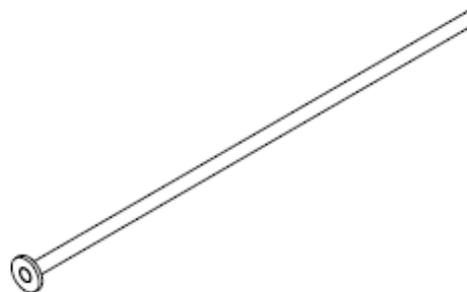


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

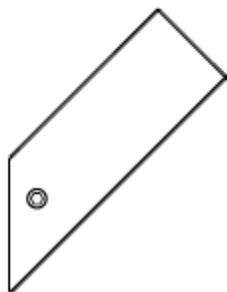

5672 ASSEMBLAGE DU PORTE-VÊTEMENT - A4M05672
(x2)

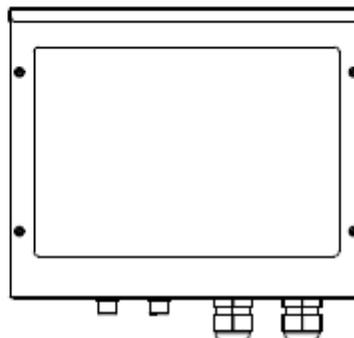


5590-01 PANNEAU DE SERVICE - A4M05590-01
(x1)

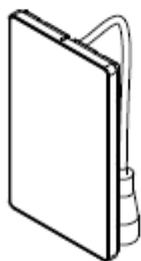


5590-02 PANNEAU DE COMMANDE -
A4M05590-02
(x1)




5590-03 SUPPORT DE MONTAGE DU PANNEAU DE COMMANDE -
A4M05590-03
(x1)




REMOTE-A6P01493-05
(x1)

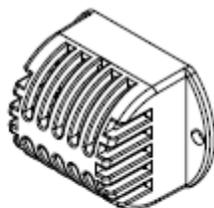

5590-08 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE - A4M05590-08
(x1)

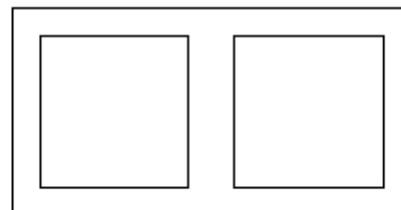


T01 THERMOMÈTRE - W4L21965
(x1)

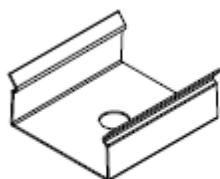

CLIP DE LUMIÈRE - A6P01493-04
(x4)




1493-02 ÉCLAIRAGE DEL - A6P01493-02
(x2)

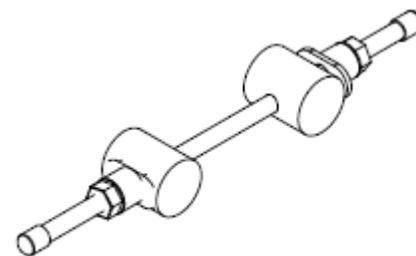


BOUCLE DE SERRAGE - A4M05671
(x4)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

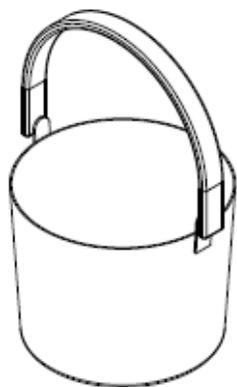


B01 SEAU - A4M05673
(x1)

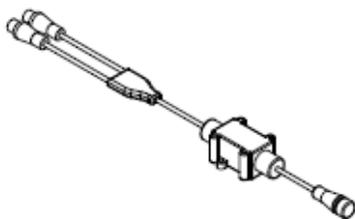

1493-06 MODULE DE
TÉLÉCOMMANDE - A6P01493-06
(x1)




ATTACHE AUTOBLOQUANTE DE
CÂBLE - A6P01448
(x10)

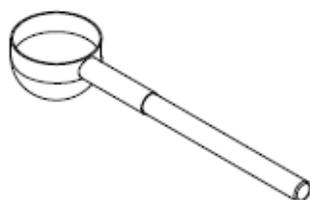

L01 LOUCHE - A4M05596
(x1)




1490 CÂBLE D'ALIMENTATION POUR
SAUNA - A6P01490
(x1)

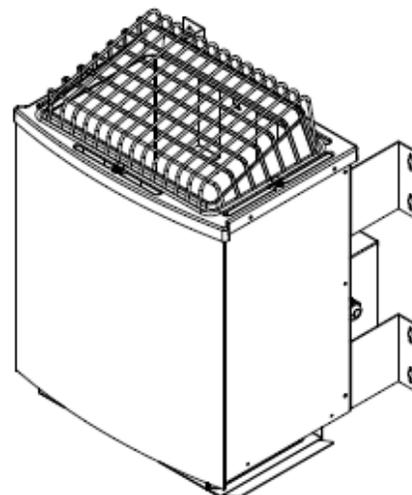

0253 CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE 9 KW - 9250253
(x1)



BASE DE SAUNA - A6P01487
(x3)

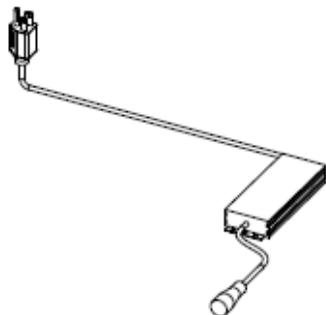

1493-03 ALIMENTATION POUR DEL - A6P01493-03
(x1)



5590-10 FAISCEAU DE CÂBLES - A4M05590-10
(x1)



5662 SANGLES - A4M05662
(x4)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE




H101423 VIS TFT 8 X 7/8 INOX NOIRE
(x4) 8 x 7/8



H101424 VIS TFT 8 X 1 INOX NOIRE
(x1) 8 x 1



H101426 VIS TFT 8 X 1 1/4 INOX NOIRE
(x3) 8 x 1 1/4



H101427 VIS TFT 8 X 1 1/2 INOX NOIRE
(x8) 8 x 1 1/2




H101428 VIS TFT 8 X 1 3/4 INOX NOIRE
(x141) 8 x 1 3/4




H101429 VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE
(x277) 8 x 2




H101430 VIS TFT 8 X 2 1/4 INOX NOIRE
(x12) 8 x 2 1/4




H101431 VIS TFT 8 X 2 1/2 INOX NOIRE
(x16) 8 x 2 1/2

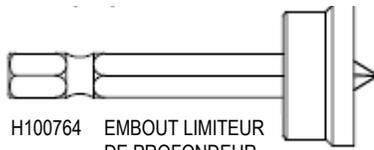


H100764 EMBOUT LIMITEUR
DE PROFONDEUR
POUR VIS
(x1)




H101100 EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1)




H100147 EMBOUT TORX T-30
(x1)




H100879 EMBOUT TORX T-20
(x1)




H101278 EXTENSION DE L'EMBOUT MAGNÉTIQUE DE 6 po
(x1)

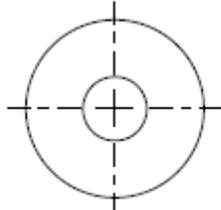


H101403 RONDELLE EN
POLYÉTHYLÈNE
(x4)




H101402 VIS TFT 1/4-20 x 1 5/8 INOX
(x2) 1/4-20 X 1 5/8




H101117 VIS À BOIS
(x50) 10 x 3/4




H101468 VIS À TÊTE BOMBÉE NOIRE
(x8) 8 x 1




H101413 CLOU STD TÊTE GLV
(x40)

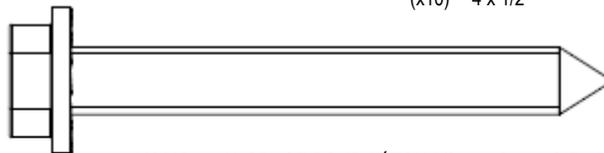


H101165 ANCRAGE POUR BÉTON 3/8 po x 3 po NOIR
(x6) 3/8 x 3

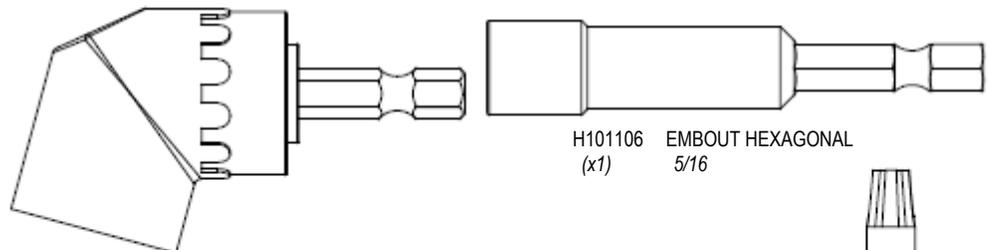

H101114 ADAPTEUR DE PERÇAGE À ANGLE DROIT
(x1)



H101106 EMBOUT HEXAGONAL
(x1) 5/16

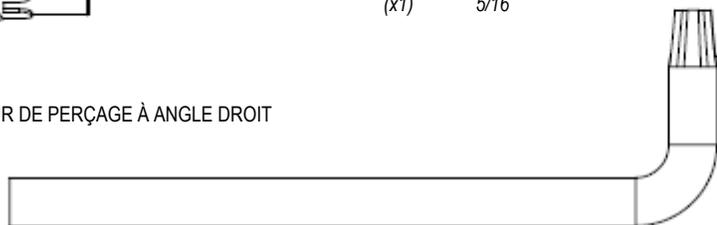

H100114 CLÉ TORX
(x1)



H101437 VIS TFT 8 X 5/8 INOX NOIRE
(x4) 8 x 5/8



H101438 VIS TFT 8 X 3/4 INOX NOIRE
(x16) 8 x 3/4



H101440 VIS TFT 8 X 1 INOX NOIRE
(x11) 8 x 1



H101443 VIS TFT 8 X 1 1/2 INOX NOIRE
(x16) 8 x 1 1/2



H100627 VIS TF PH NOIRE
(x2) 6 x 3/4



H101409 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS
4 x 1/2 NOIRE
(x10) 4 x 1/2

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent occuper une place considérable.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE CARTON.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



H100194 | BOULON À
(x2) ↑ EMBASE
5/16 x 2 1/2

ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de perçage : Tête Phillips



Mèches 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés à extrémité ouverte de 11/16 po




Cliquet à entraînement 3/8 po, douilles standard 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes



Ruban à mesurer



Marteau de charpente

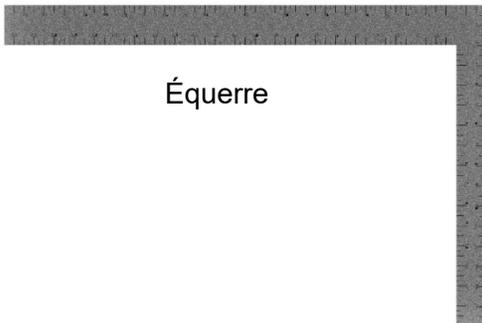

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc - Facultatif



Corde de 25 pi [7,62 m] de long - En option

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. 2 APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)



BILT.

**BALAYEZ POUR LES BILT.
INSTRUCTIONS 3D**

**Balayez pour
des instructions
3D faciles**

Téléchargez l'application BILT
avant de commencer

FONCTIONNE SOUS BILT INTELLIGENT
INSTRUCTIONS®

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Hardware Needed

17


< || >

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA BASE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE





OG12 PLANCHE DE DRAINAGE DE PÉRIMÈTRE - W4L21939
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 92 9/16 po (30 x 86 x 2351)

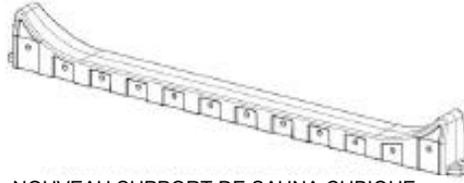

A6P01487 - NOUVEAU SUPPORT DE SAUNA CUBIQUE
(x3)


- LA BASE DU SUPPORT SUPPORTE LES DIMENSIONS INDIQUÉES.
- FIXEZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.

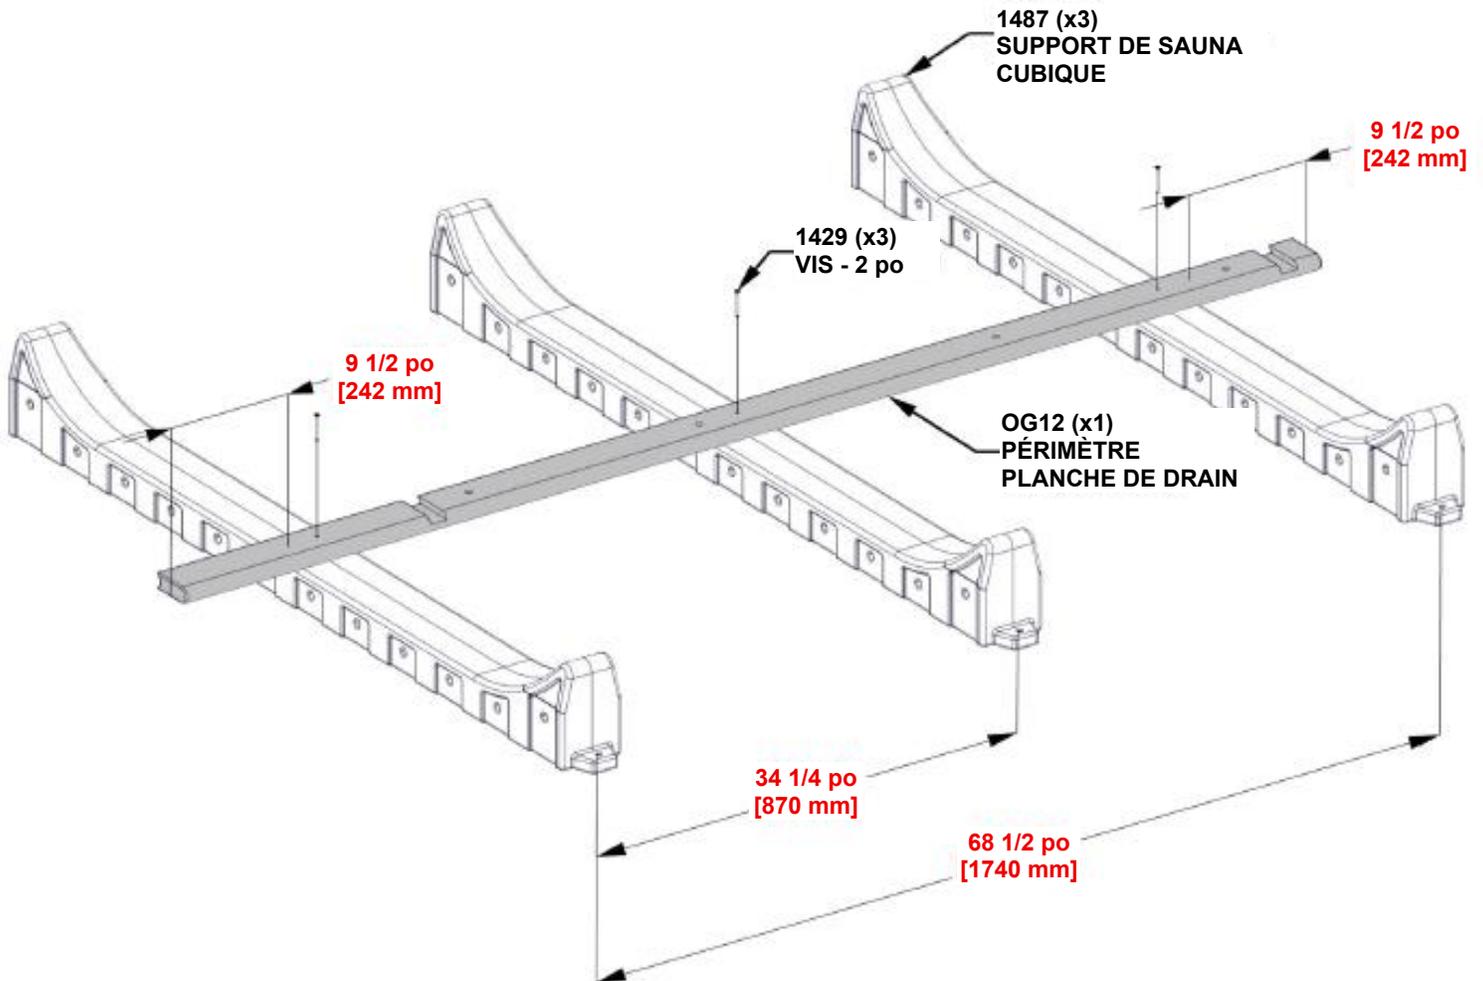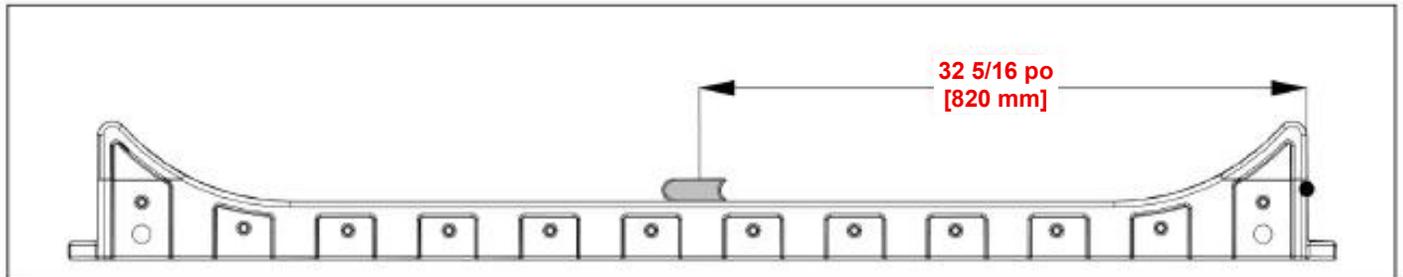

ÉTAPE 2 - ANCRAGE AU SOL



- SI LE SAUNA DOIT REPOSER SUR UNE SURFACE EN BÉTON, CONSULTEZ L'ÉTAPE 3.

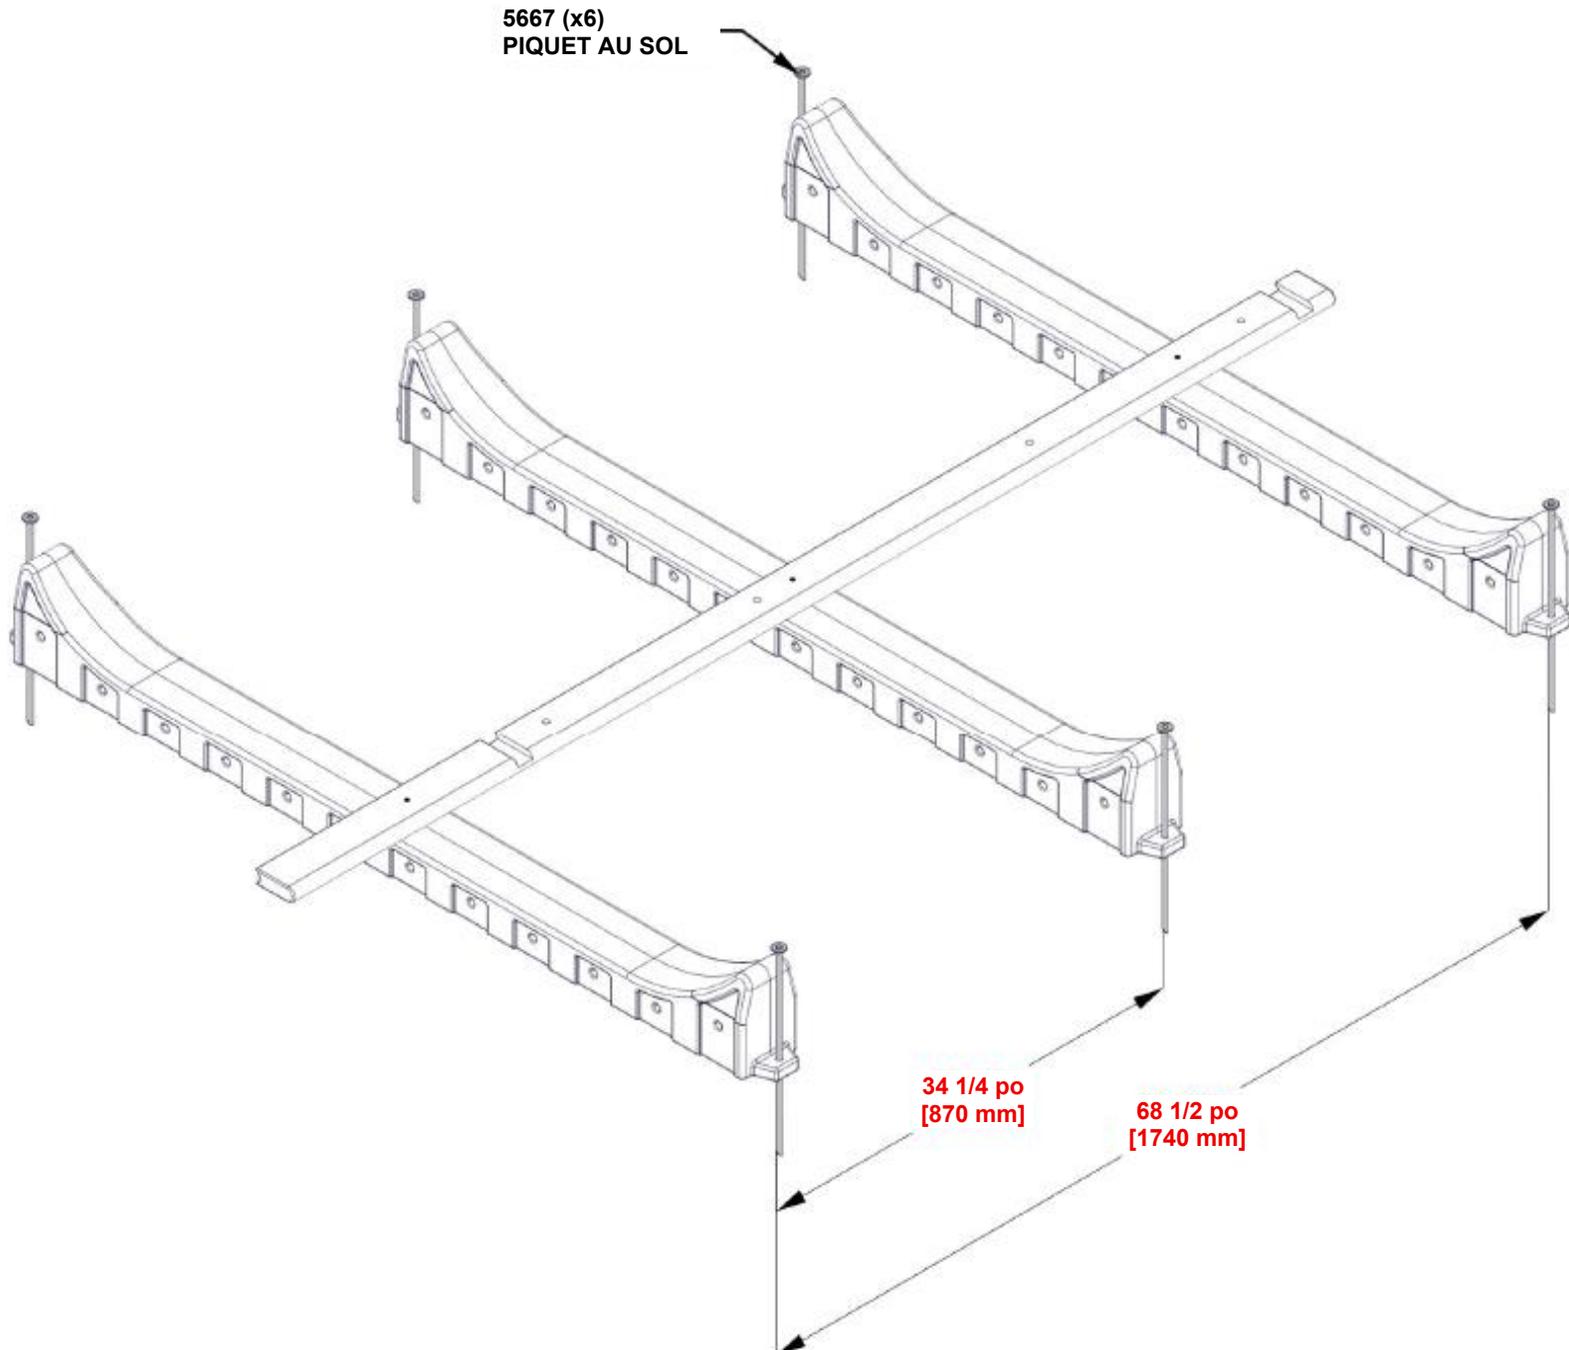


ÉTAPE 3 - ANCRAGE AU BÉTON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101165	ANCRAGE POUR BÉTON 3/8 x 3 po NOIR

- SI LE SAUNA DOIT ÊTRE POSÉ SUR LE SOL, CONSULTEZ L'ÉTAPE 2.


1165 (x6)
ANCRAGE POUR BÉTON - 3 po

PRÉ-PERCEZ DES TROUS POUR LES ANCRAGES POUR BÉTON À L'AIDE D'UNE MÈCHE À BÉTON DE 5/16 po [8 mm].

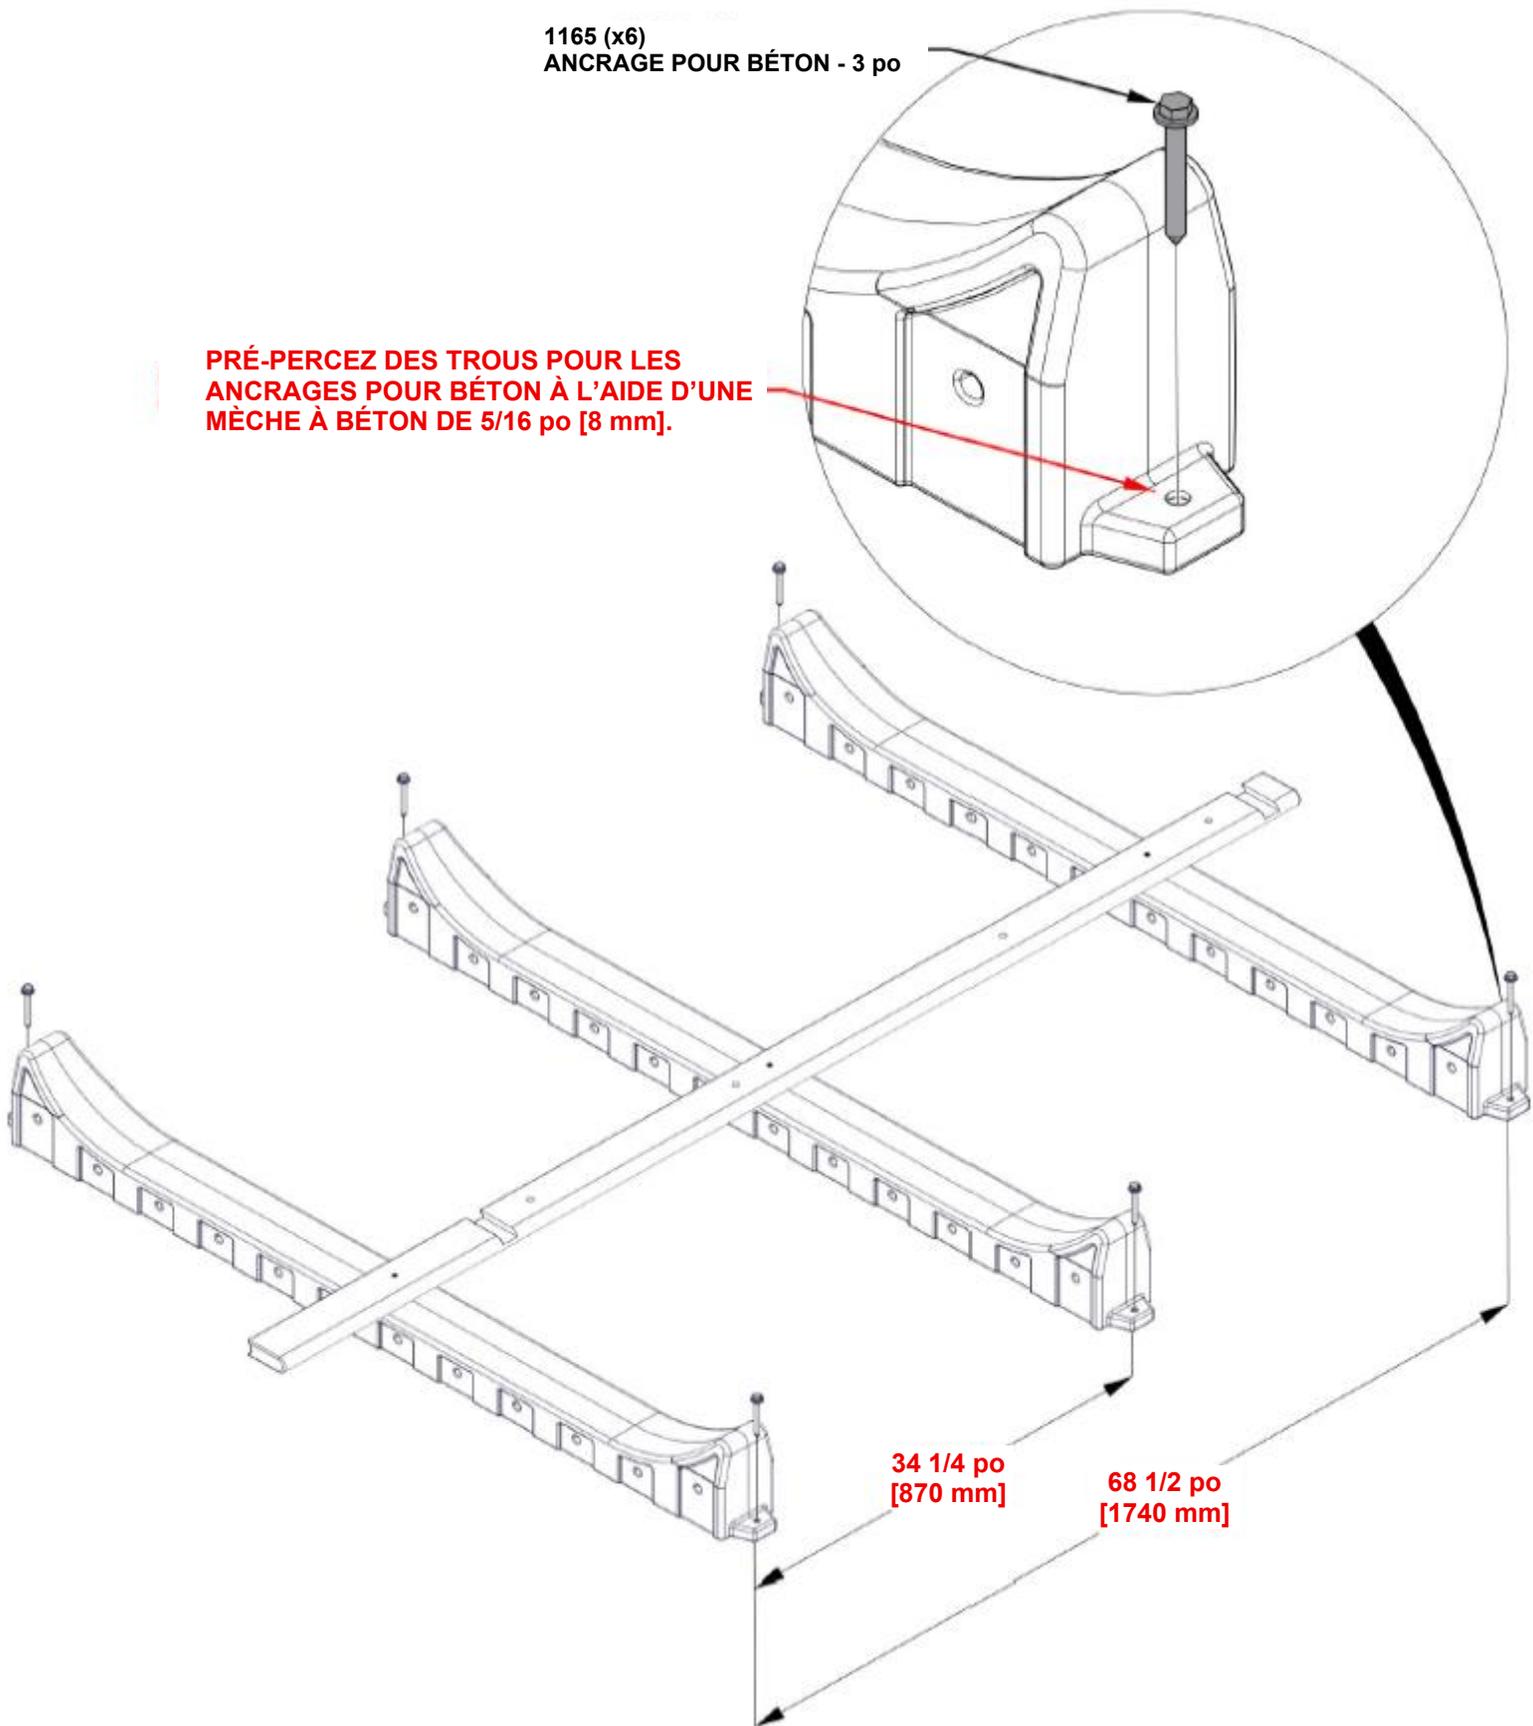


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA BASE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
60	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE



OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22323
(x20) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 92 9/16 po (30 x 86 x 2351)

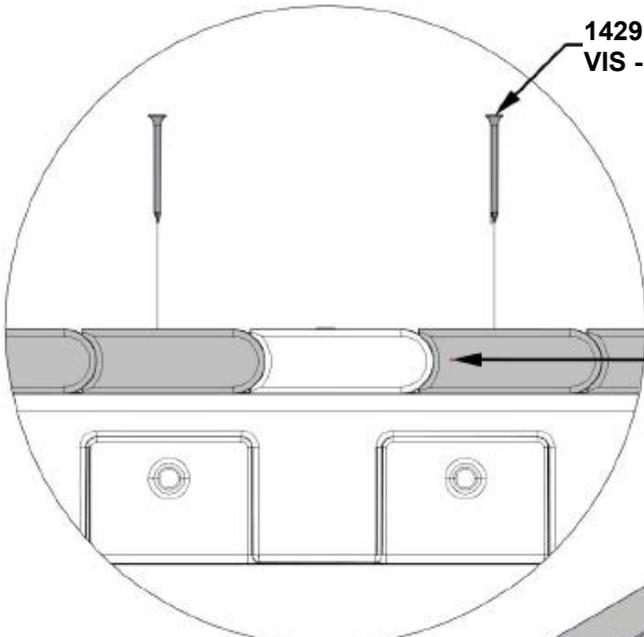

1429 (x60)
VIS - 2 po

NOTEZ L'ORIENTATION
DE LA PLANCHE


VUE AVANT

OG01 (x20)
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE


EXTRÉMITÉS
À RAS

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




OG02 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21943
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)

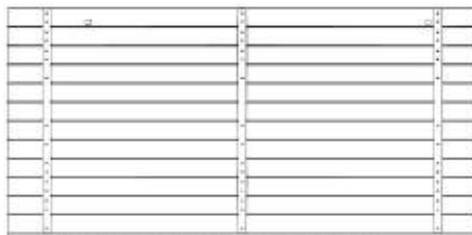


WP04 PANNEAU MURAL - W2A04819
(x1) 1 3/8 po x 35 5/8 po x 73 1/8 po (35 x 906 x 1858)

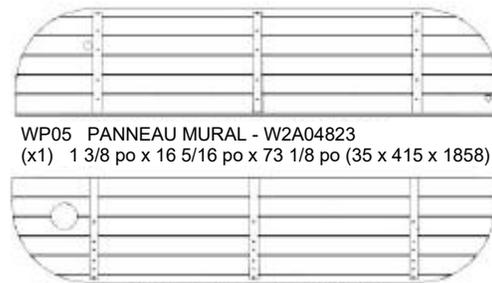

WP05 PANNEAU MURAL - W2A04823
(x1) 1 3/8 po x 16 5/16 po x 73 1/8 po (35 x 415 x 1858)




WP06 PANNEAU MURAL - W2A04883
(x1) 3 3/8 po x 15 x 7/8 po x 73 1/8 po (35 x 403 x 1858)



OG05 TASSEAU - W4L22030
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)


- EN UTILISANT LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES, CENTREZ ET FIXEZ LES TASSEAUX MURAUX.
- LA LARGEUR DU PANNEAU FINI DOIT MESURER 66 15/16 po [1700 mm] ET LA HAUTEUR DOIT MESURER 73 1/8 po [1858 mm]

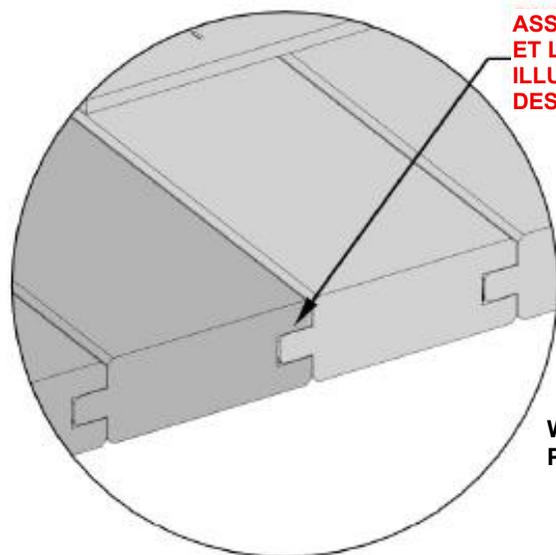

ASSUREZ-VOUS QUE LES LANGUETTES ET LES RAINURES S'EMBOÎTENT COMME ILLUSTRÉ ET QUE LE HAUT ET LE BAS DES PANNEAUX SONT À RAS


1429 (x24)
VIS - 2 po

NOTEZ LES TROUS PILOTE SUR LE TASSEAU OG02 POUR UNE ORIENTATION CORRECTE

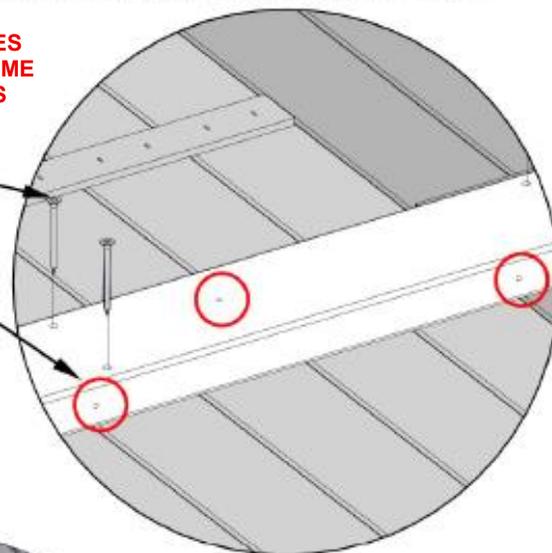




WP05 (x1)
PANNEAU MURAL

NOTEZ LES TROUS DE PASSAGE DANS LES PANNEAUX MURAUX POUR UNE ORIENTATION CORRECTE

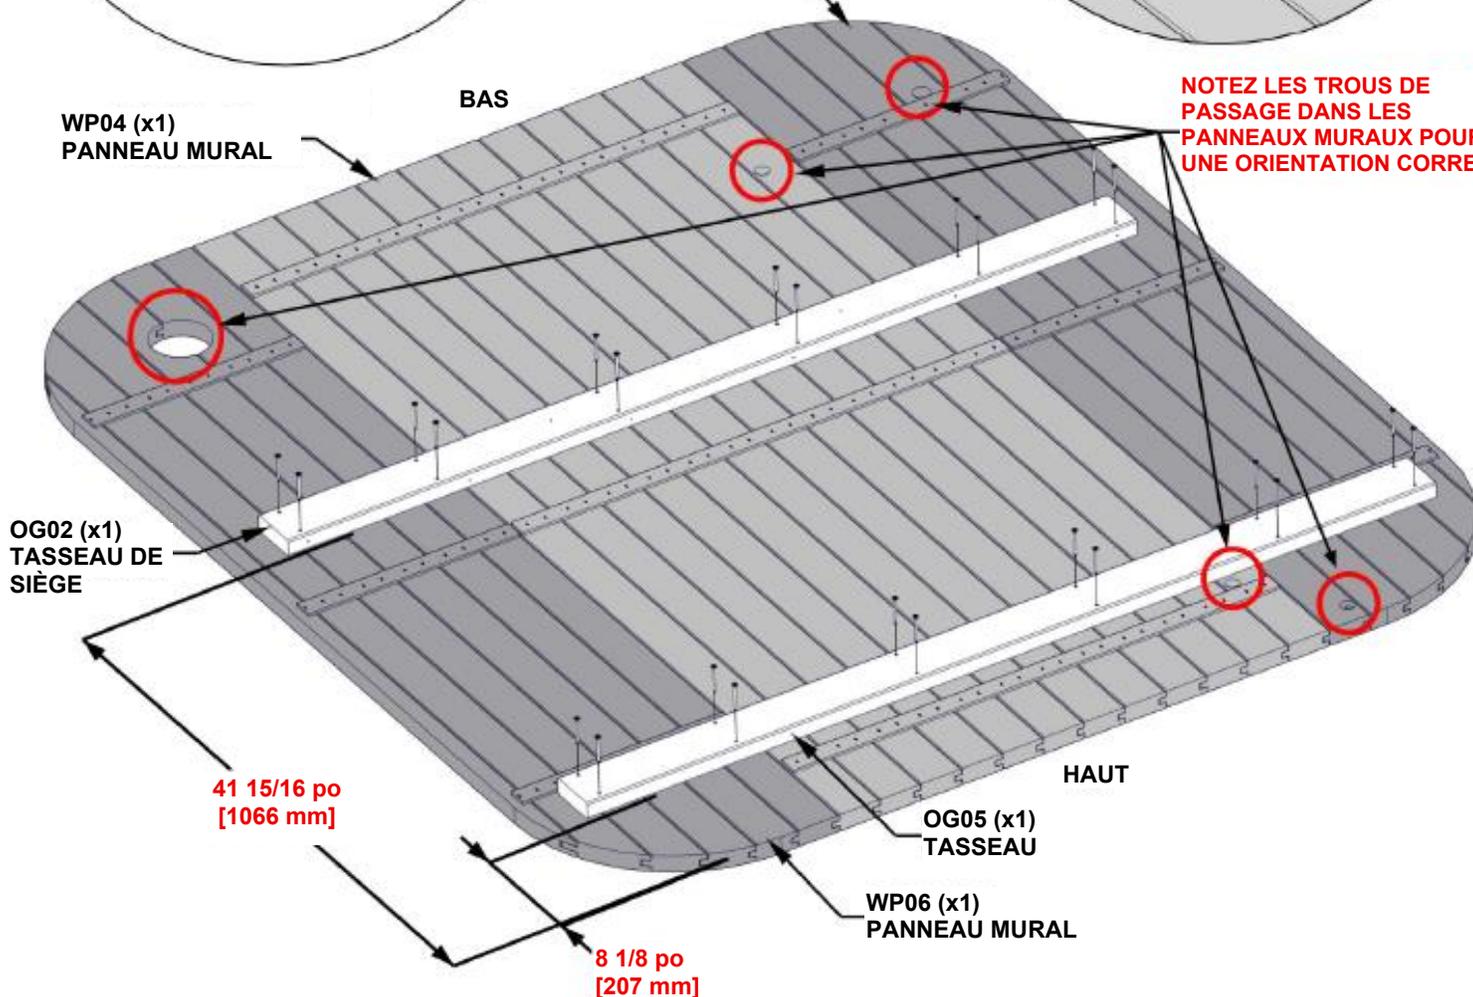


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE

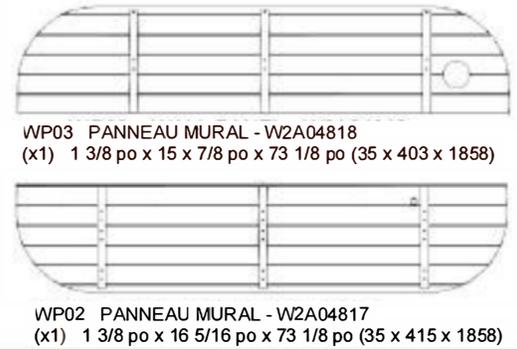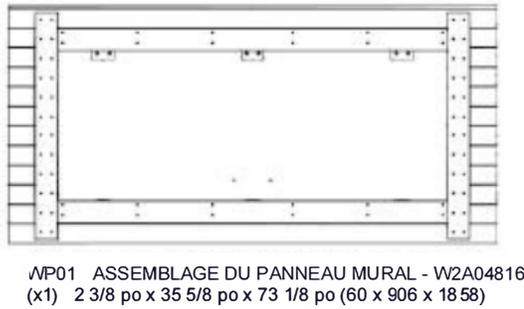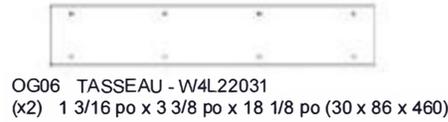

- UTILISEZ LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES ET FIXEZ LES TASSEAUX.
- LA LARGEUR DU PANNEAU FINI DOIT MESURER 66 15/16 po [1700 mm] ET LA HAUTEUR DOIT MESURER 73 1/8 po [1858 mm].
- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE EN VERRE EN TOUT TEMPS AFIN DE PRÉVENIR TOUTE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET TOUT RISQUE DE CASSURE.

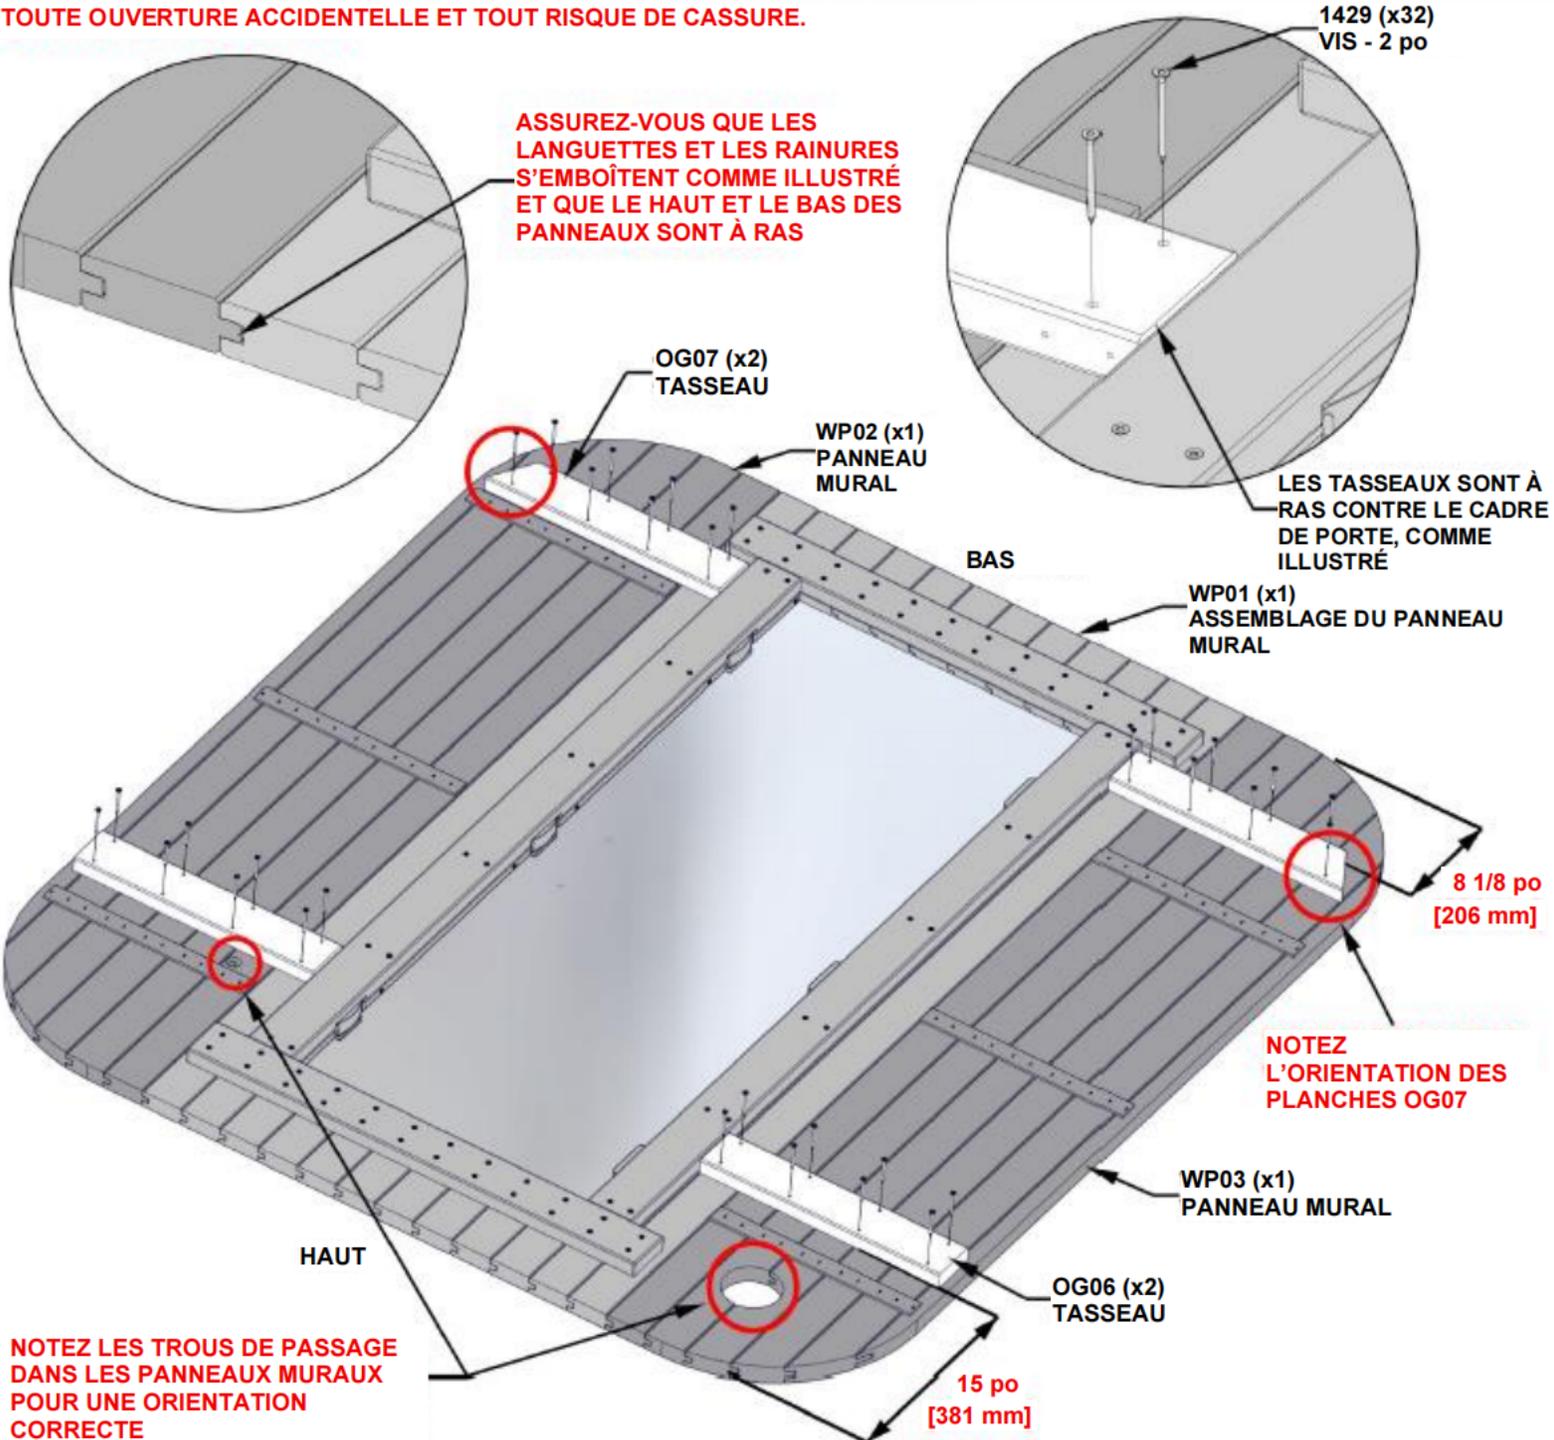


ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

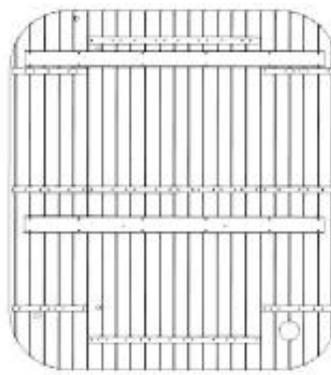

ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE -
À PARTIR DE L'ÉTAPE 5


- ABAISSEZ DÉLICATEMENT L'ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/DU SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉS À L'ÉTAPE 4.
- DEMANDEZ À UNE DEUXIÈME PERSONNE DE TENIR LA PAROI ARRIÈRE POUR QU'ELLE RESTE STABLE PENDANT LES PROCHAINES ÉTAPES.

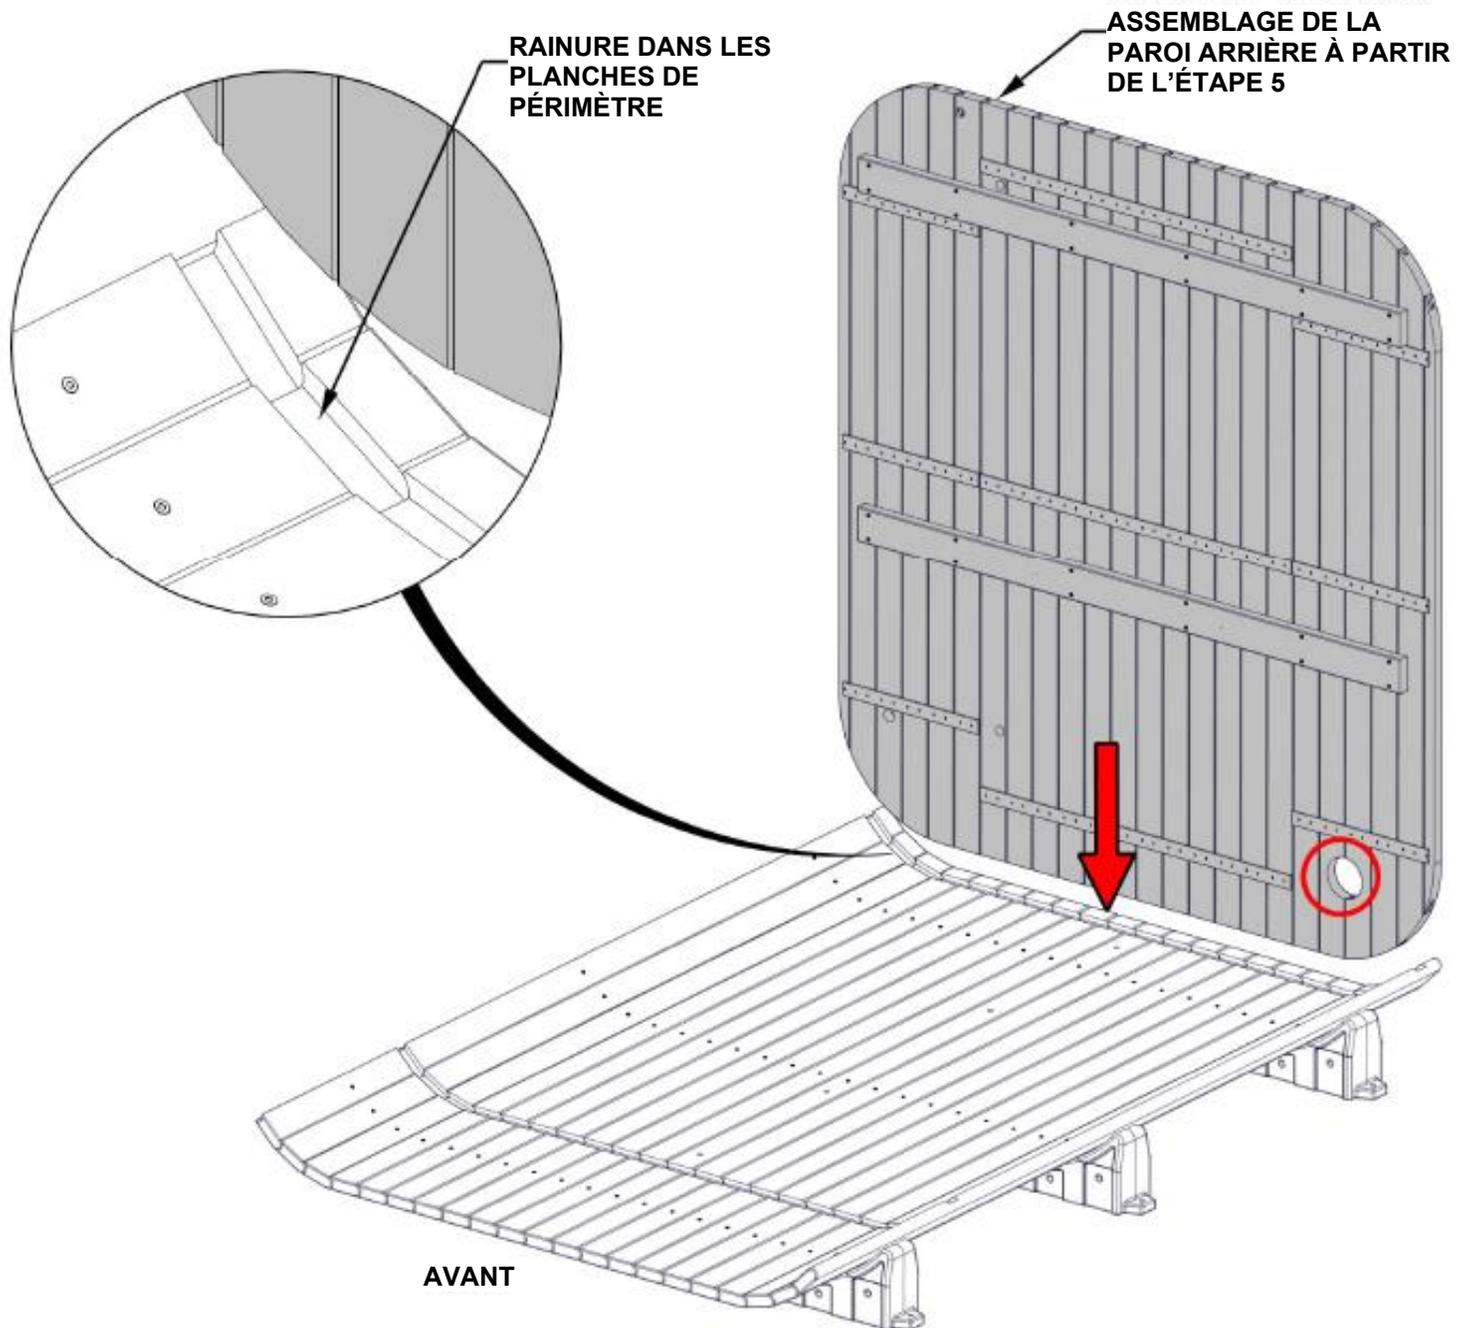

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU SAUNA




OG11 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21938
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 92 9/16 po (30 x 86 x 2351)

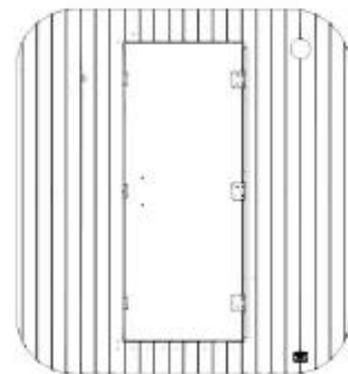

ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT -
À PARTIR DE L'ÉTAPE 6

- ABaissez soigneusement l'assemblage de la paroi avant dans les rainures des panneaux de périmètre/support de base assemblé à l'étape 4.
- Positionnez la planche de périmètre sur la partie supérieure des assemblages muraux pour maintenir les murs en place.
- **ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE EN VERRE EN TOUT TEMPS AFIN DE PRÉVENIR TOUTE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET TOUT RISQUE DE CASSURE.**

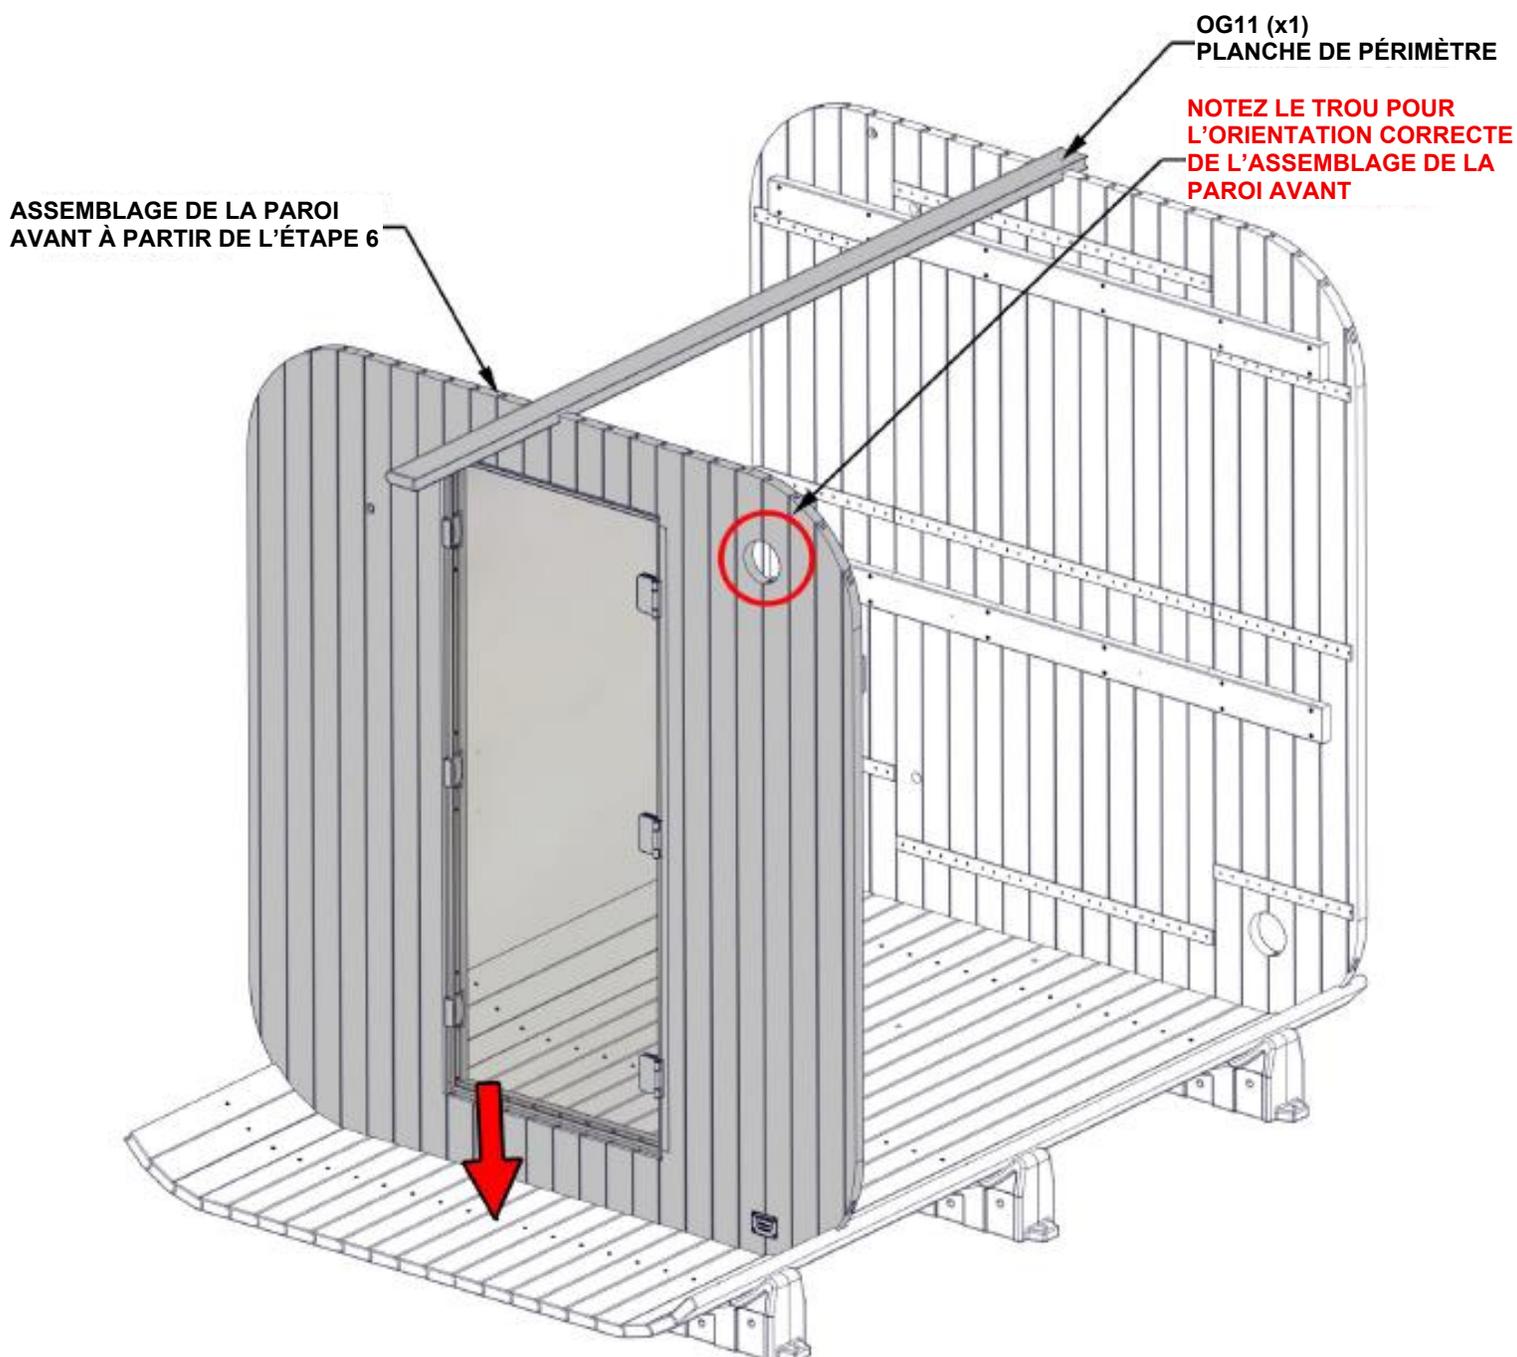

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101413	CLOU STD 2,5 x 50 GLV




OG11 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21938
(x18) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 92 9/16 po (30 x 86 x 2351)


- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DE LA PAROI AVANT ET DE LA PAROI ARRIÈRE.
- EN REMONTANT, EMPILEZ 9 PLANCHES DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/BASE, COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ UNE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUR PRESQUE DEUX AUX MURS AVEC H101413 POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- SI VOUS AVEZ ACCÈS À UNE CLOUEUSE PNEUMATIQUE, CETTE ÉTAPE SERA PLUS RAPIDE.

OG11 (x18)
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

1413 (x20)
CLOU - 2 po

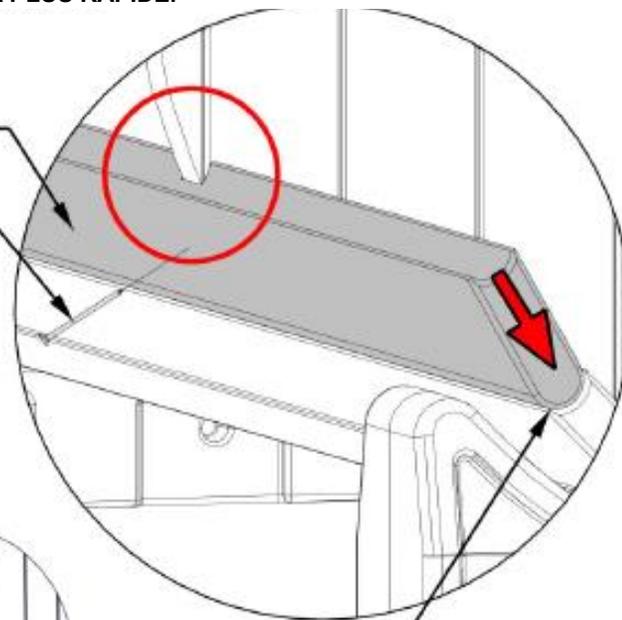


**ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE S'EMBOÎTE
FERMEMENT AVEC LA PLANCHE
PRÉCÉDENTE, COMME ILLUSTRÉ.**

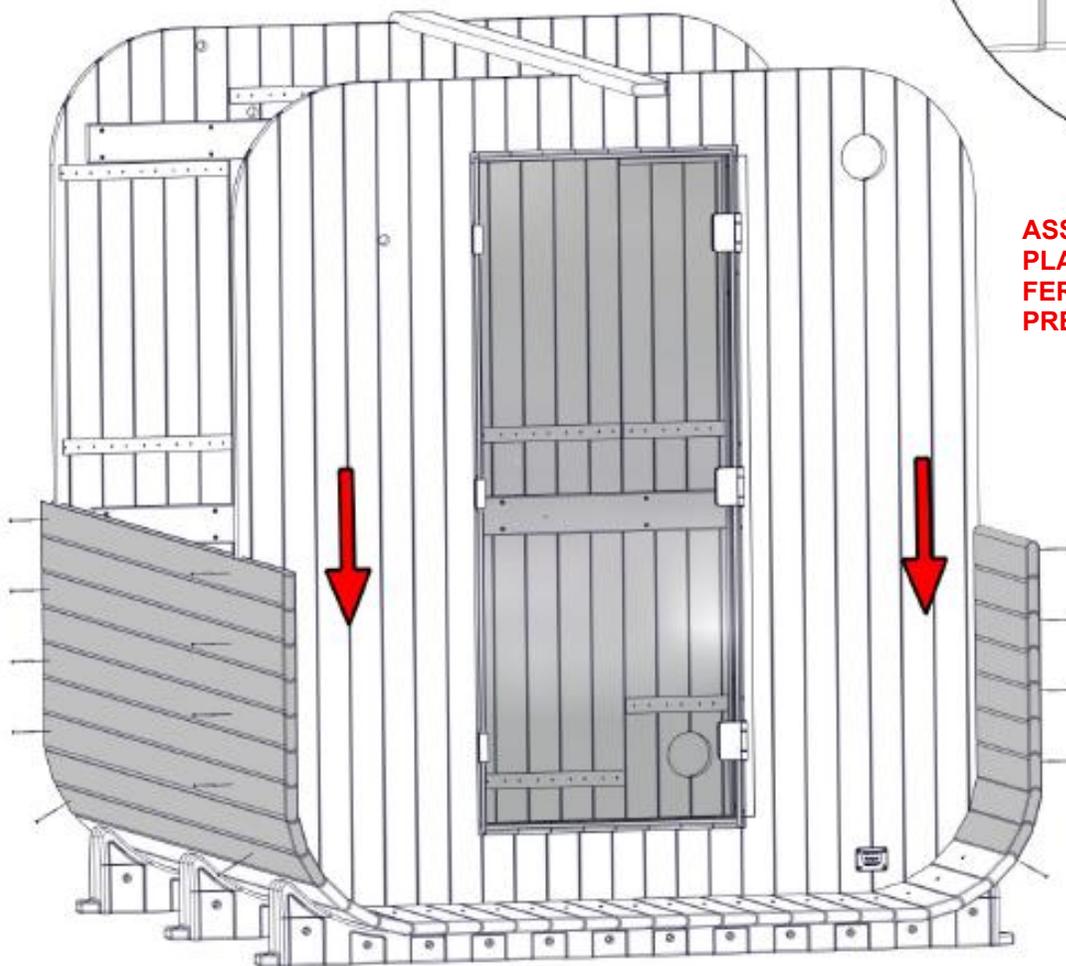


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE POIGNÉE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101402	VIS TFT 1/4-20 x 1 5/8 INOX
4	H101403	RONDELLE EN POLYÉTHYLÈNE

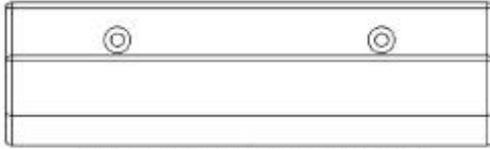


AM01 POIGNÉE DE PORTE - W4L21937
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)

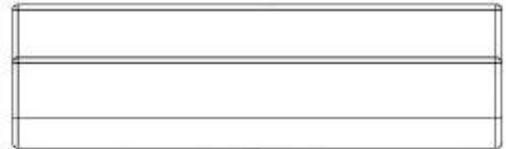

HA01 ASSEMBLAGE DE POIGNÉE - W2A04820
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)

- FIXEZ LES POIGNÉES DE PORTE COMME ILLUSTRÉ.
- NE SERREZ PAS TROP.

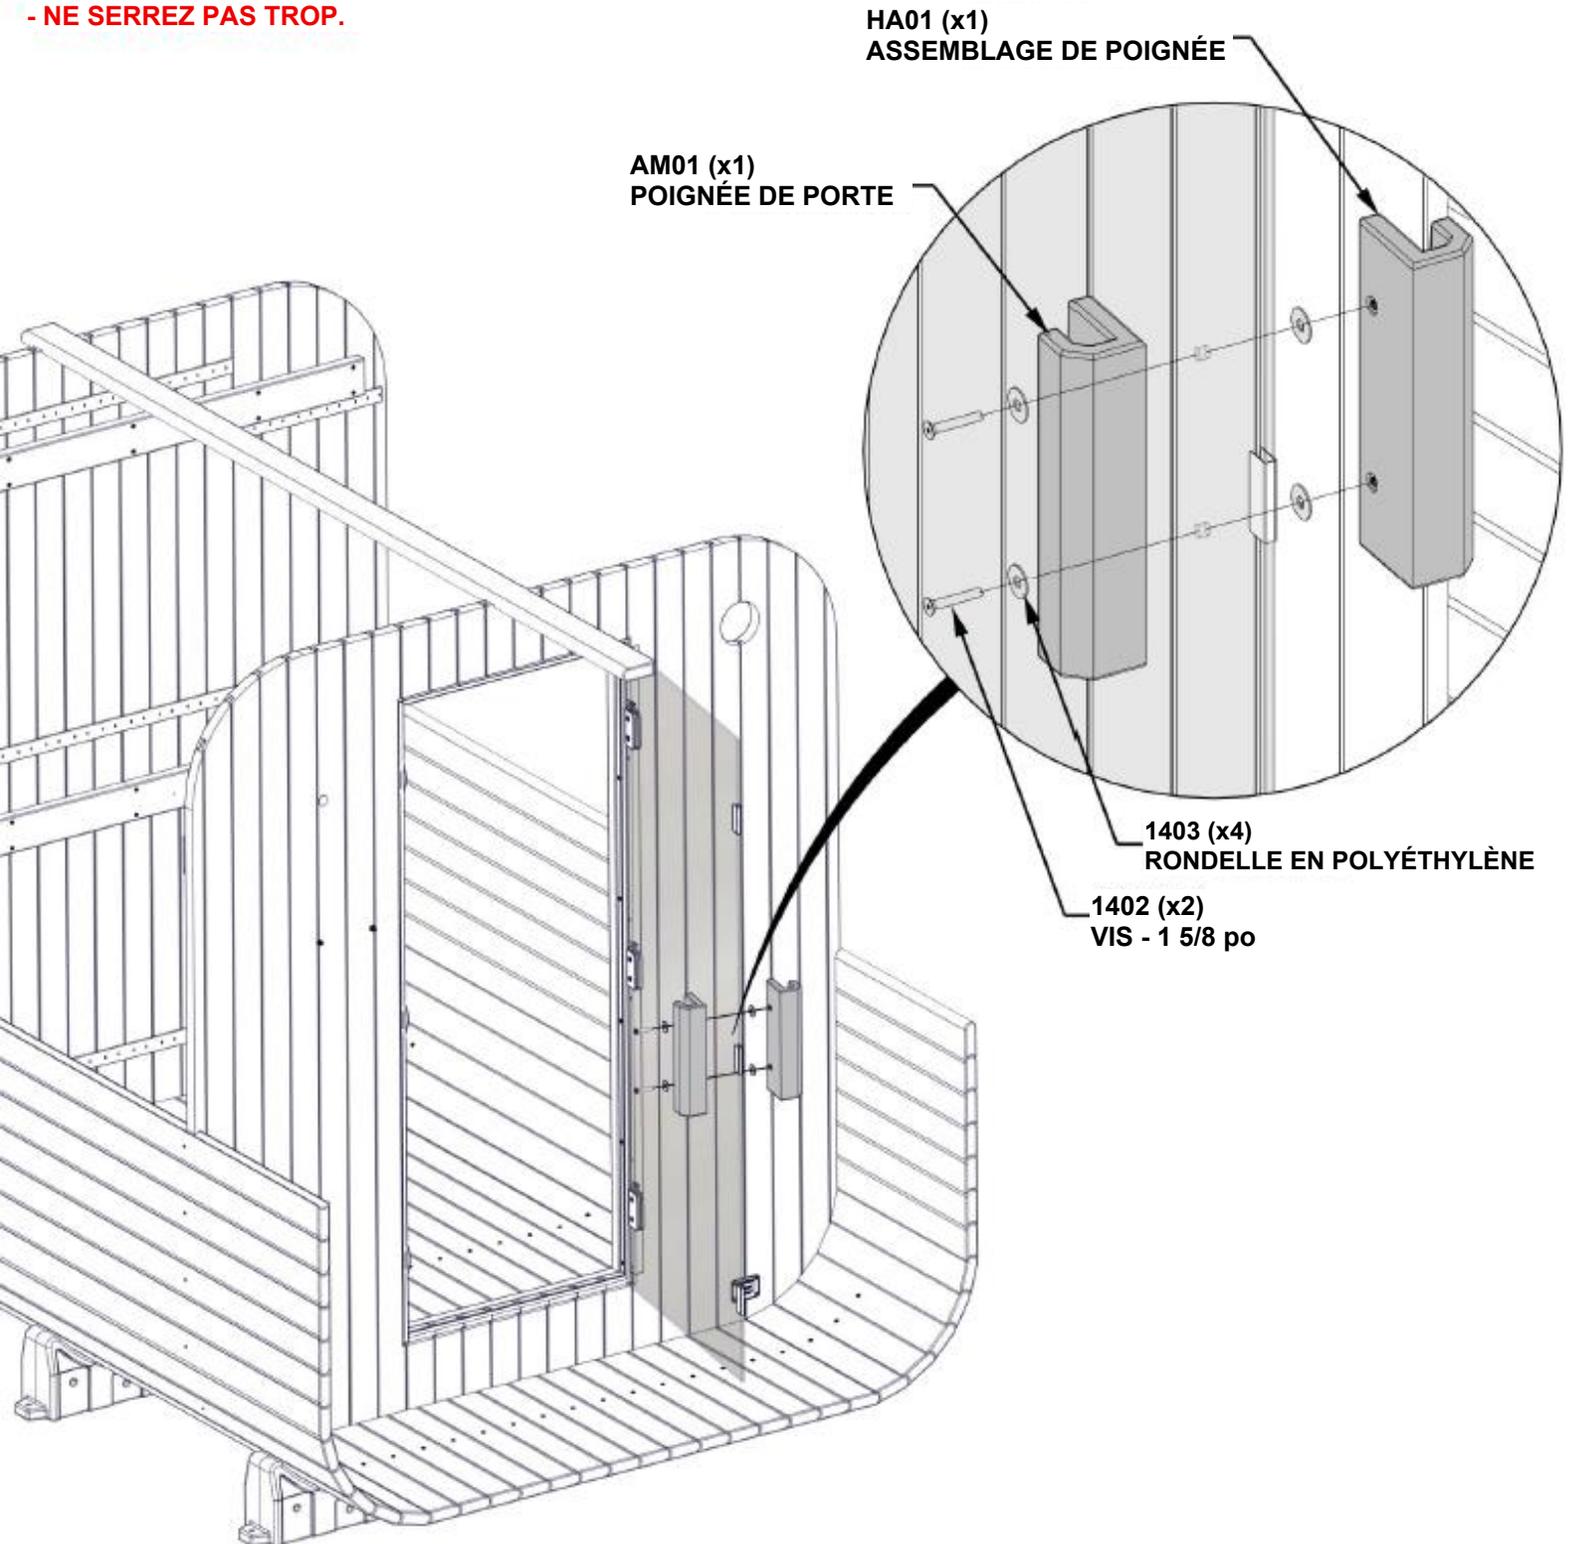


ÉTAPE 11 - TASSEAU DE PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE



OO05 TASSEAU DE PLANCHER - W4L22600
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 45 1/4 po (30 x 30 x 1150)

- CENTREZ LE TASSEAU DE PLANCHER D'UN CÔTÉ À L'AUTRE, PUIS FIXEZ-LE EN UTILISANT LES MESURES INDICUÉES.
- VÉRIFIER LA MESURE AUX DEUX EXTRÉMITÉS DU TASSEAU POUR S'ASSURER QU'ELLE EST PARALLÈLE À LA PAROI ARRIÈRE.

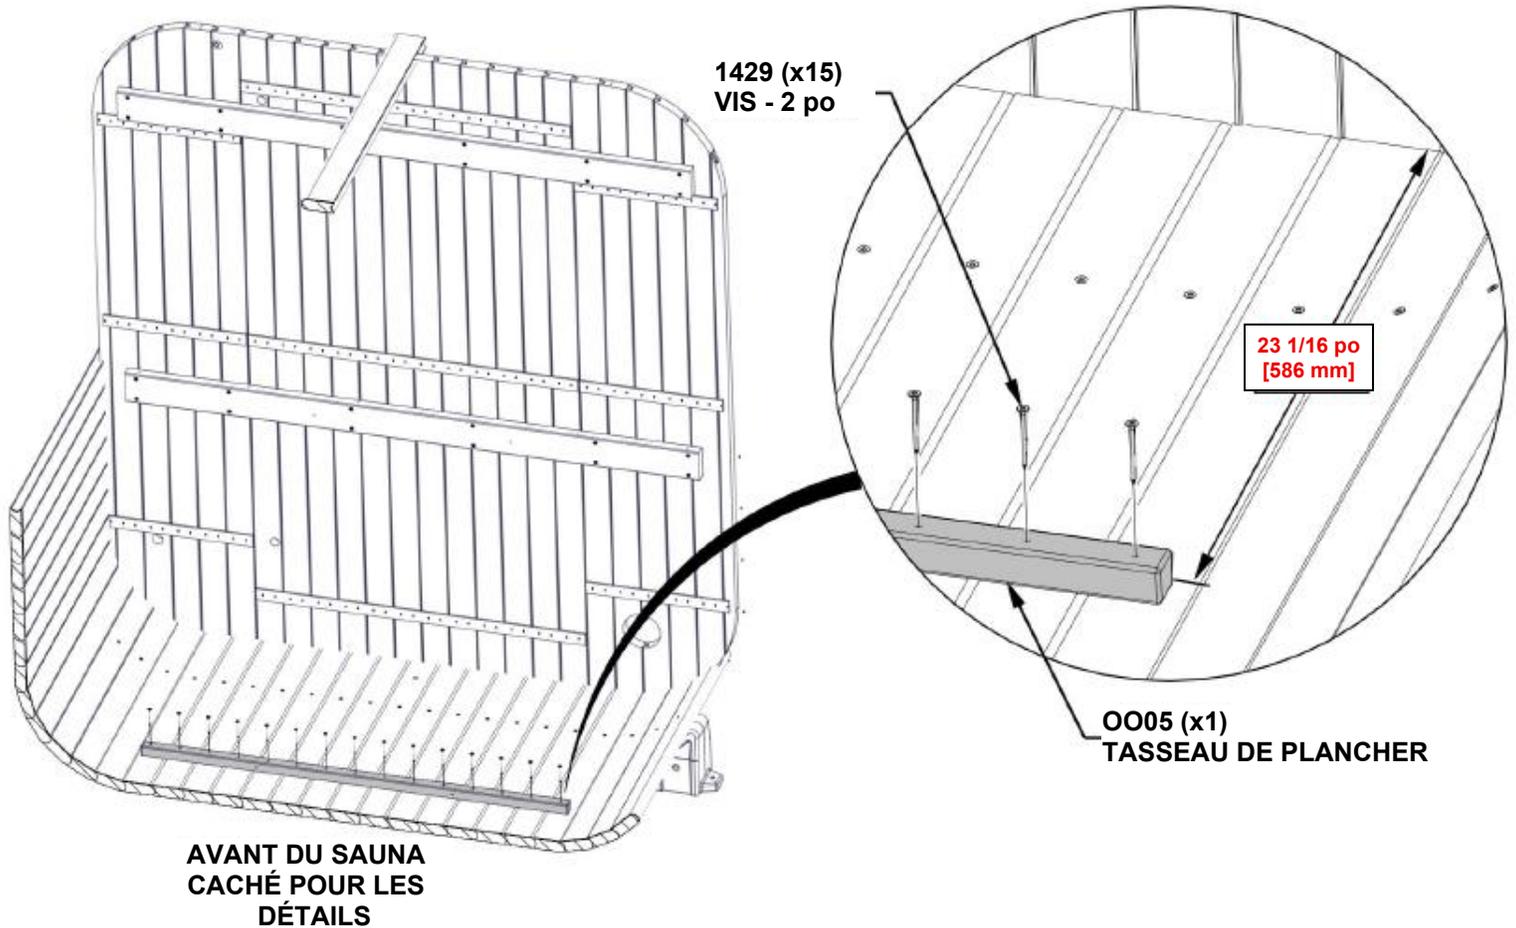


ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE



OG04 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21951
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 23 1/16 po (30 x 86 x 586)

- NOTEZ LES TROUS PILOTES DANS LE TASSEAU DE SIÈGE POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- APPUYEZ L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU DE SIÈGE CONTRE LA PAROI ARRIÈRE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE DESSUS DU TASSEAU DE SIÈGE EST BIEN À RAS AVEC LE TASSEAU SUR LE MUR ARRIÈRE ET METTEZ À NIVEAU.
- FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

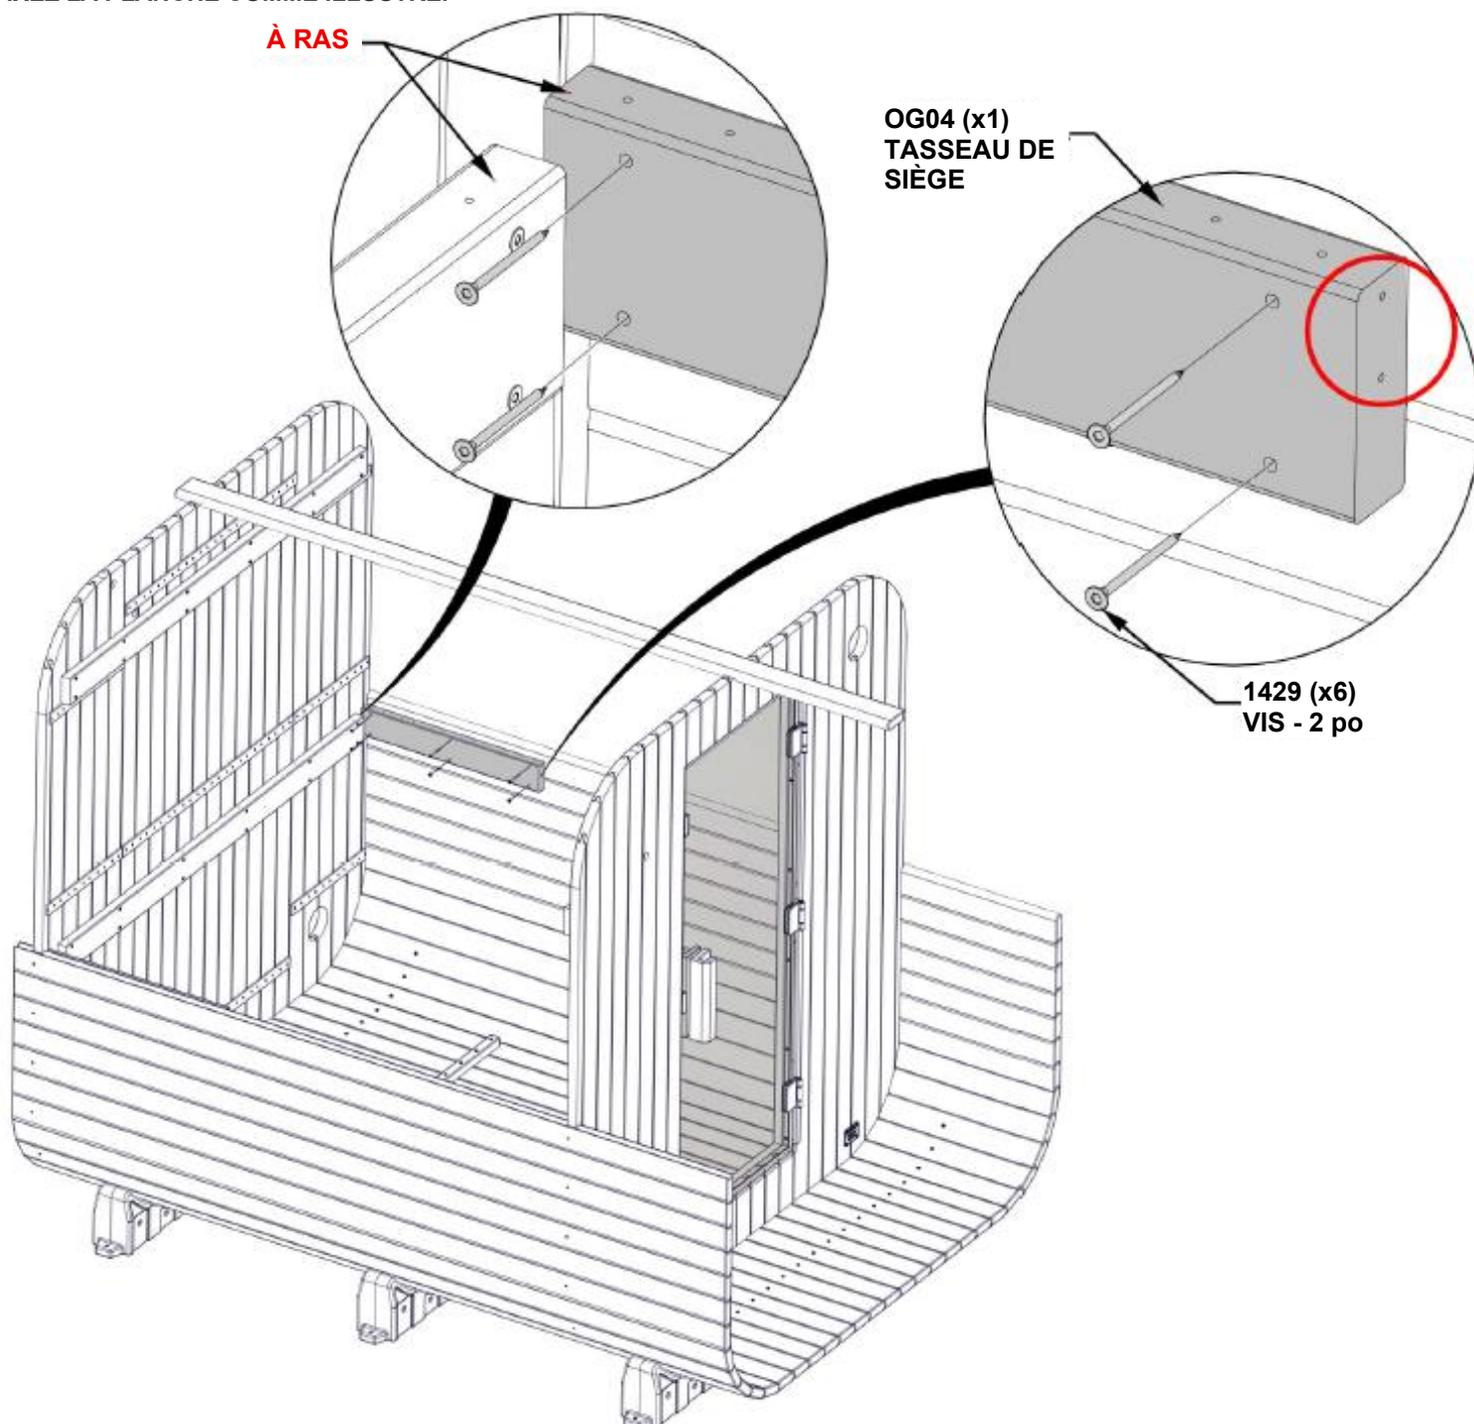


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




OG04 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21951
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 23 1/16 po (30 x 86 x 586)

- NOTEZ LES TROUS PILOTES DANS LE TASSEAU DE SIÈGE POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- APPUYEZ L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU DE SIÈGE CONTRE LA PAROI ARRIÈRE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE DESSUS DU TASSEAU DE SIÈGE EST BIEN À RAS AVEC LE TASSEAU SUR LE MUR ARRIÈRE ET METTEZ À NIVEAU.
- FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

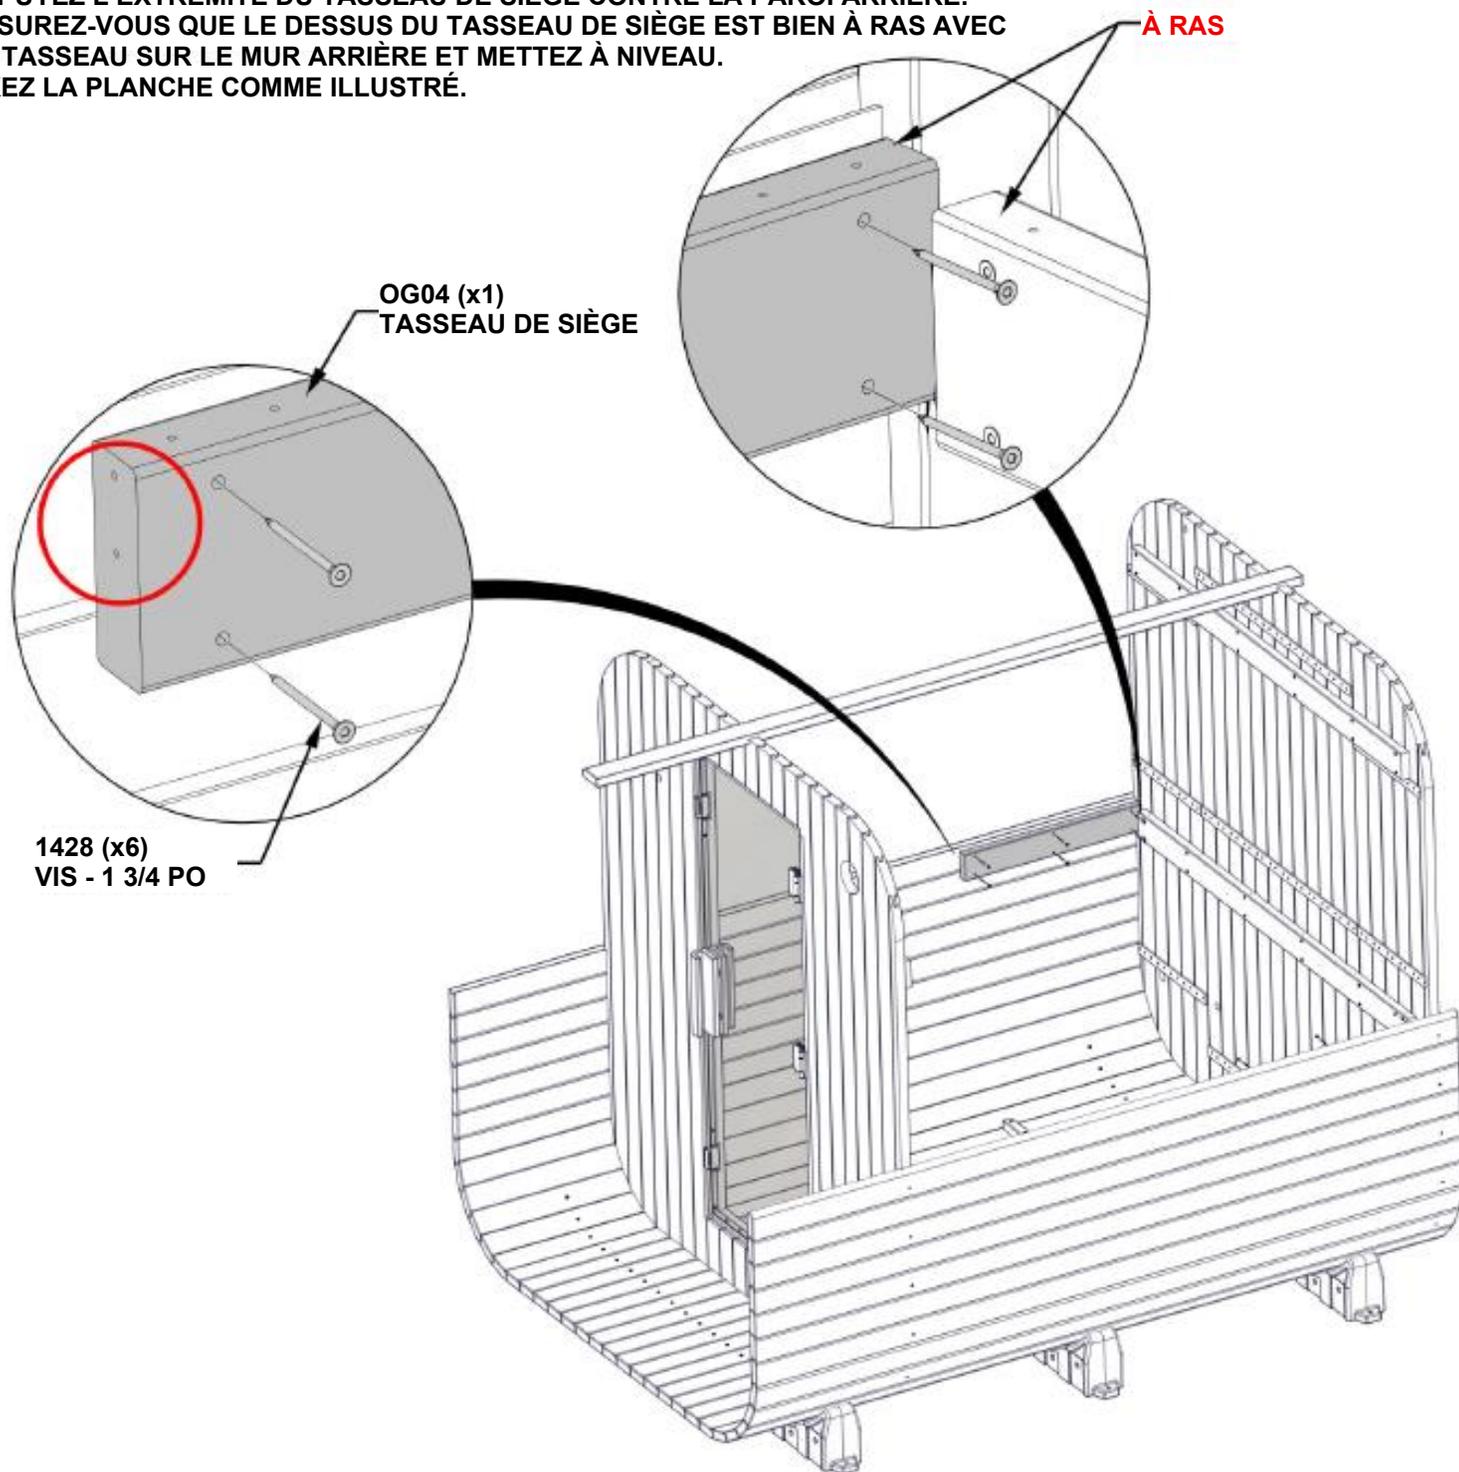

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TF PH 8 X 2 1/2 INOX NOIRE
8	H101443	VIS TWH 8 X 1 1/2 INOX NOIRE

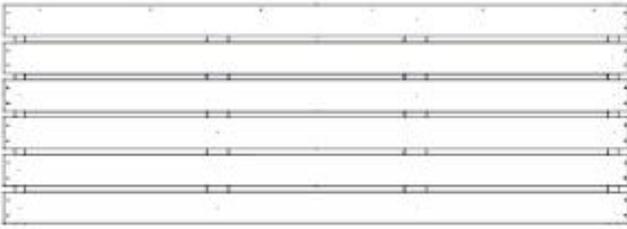

BA01 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04821
(x1) 1 15/16 po x 23 1/16 po x 65 3/4 po (50 x 586 x 1670)





OR01 MONTANT DE SIÈGE - W4L21945
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 30 11/16 po (30 x 60 x 780)



OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 10 7/8 po (30 x 60 x 276)


- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DE BANC, COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ ENSUITE LES TROUS PILOTES DE L'ENTRETOISE D'ANGLE AVEC LES TROUS PILOTES DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DE BANC, PUIS FIXEZ.

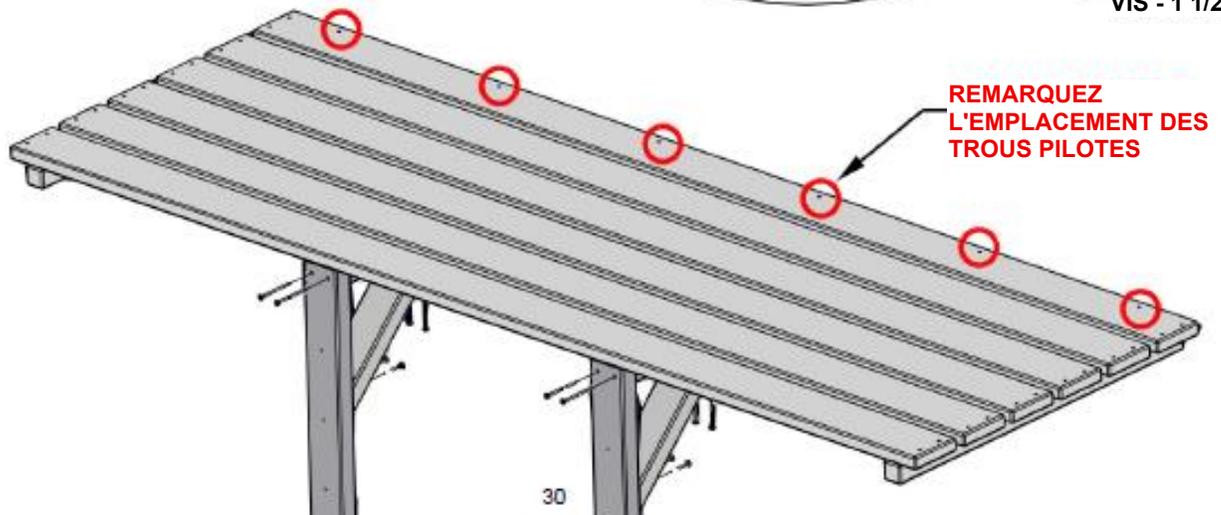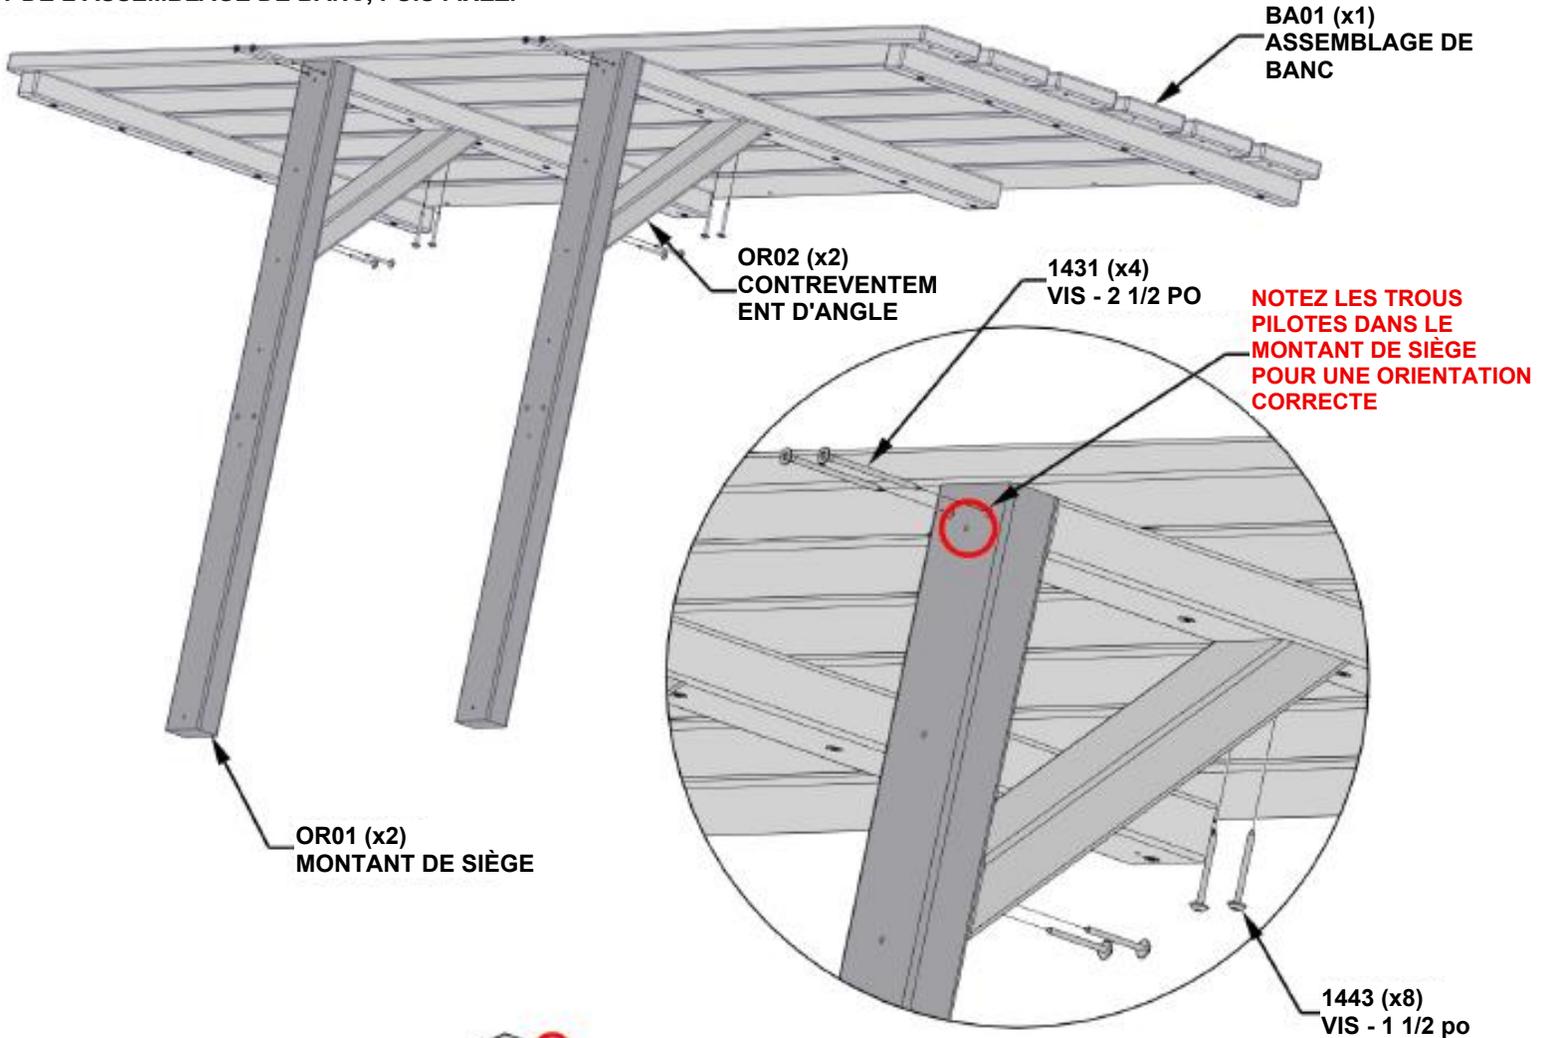

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101428	VIS TFT 8 X 1 3/4 INOX NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DE BANC AVEC LES TROUS PILOTES DES TASSEaux DU SIÈGE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

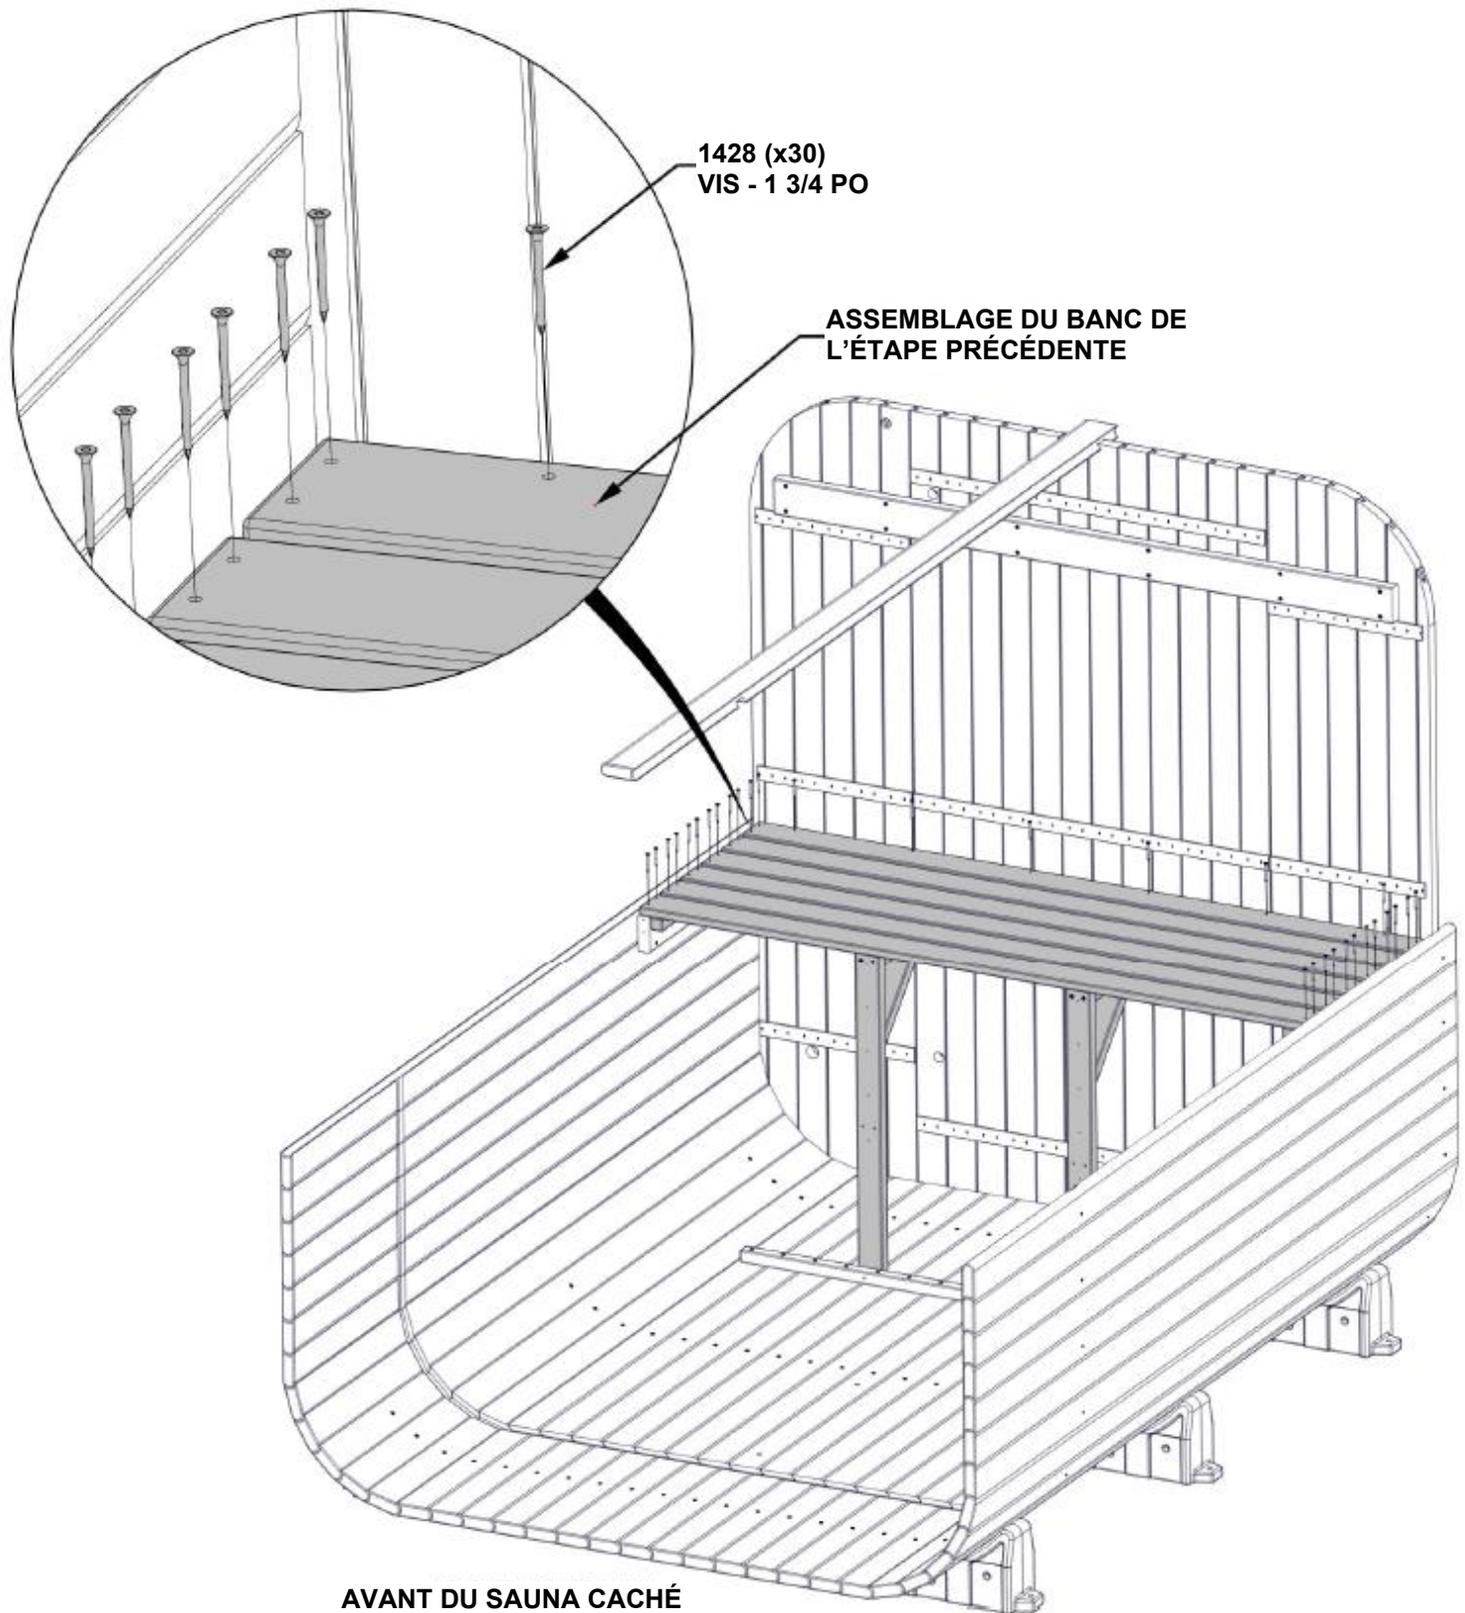


ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TFT 8 X 3/4 INOX NOIRE

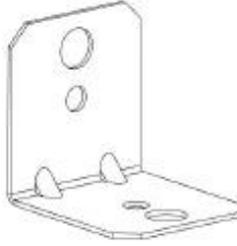

A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x2)

- ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES TROUS PILOTES ET FIXEZ COMME INDIQUÉ.

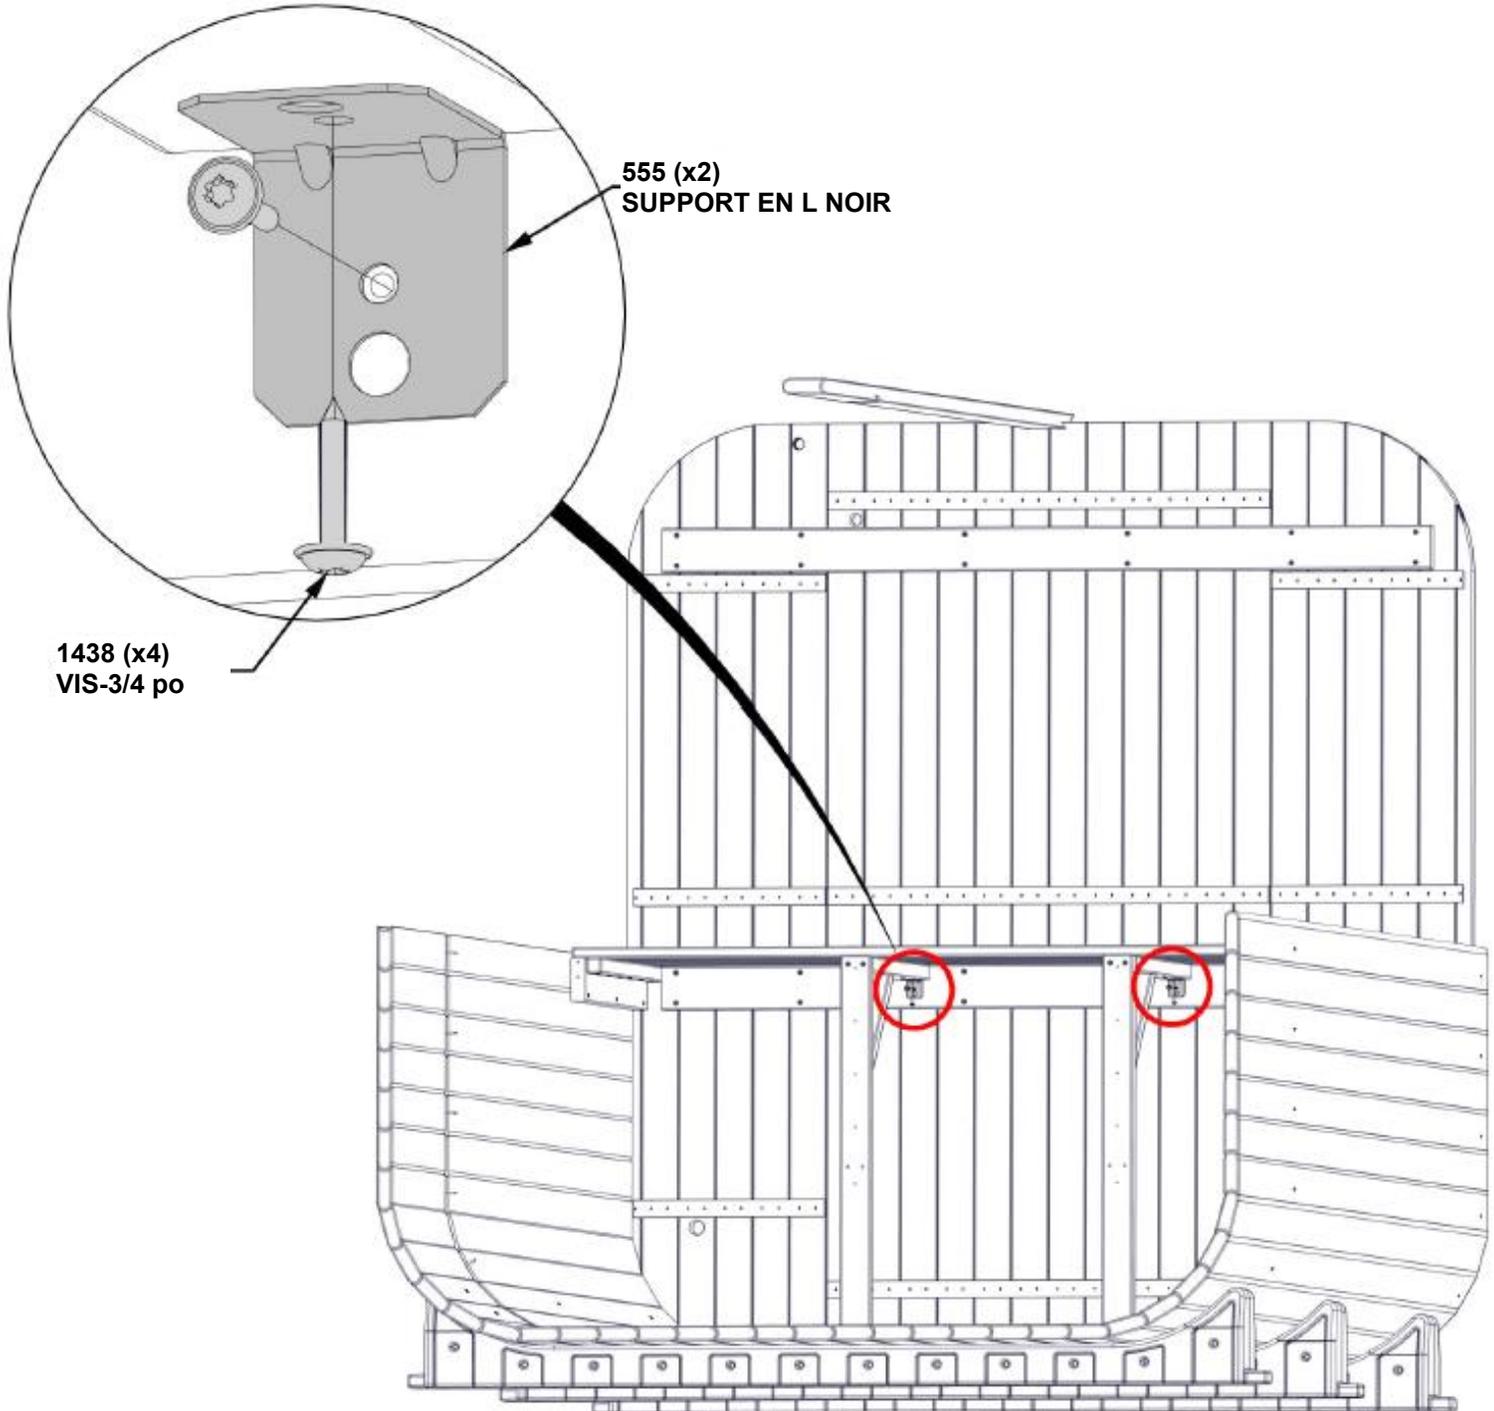


AVANT DU SAUNA CACHÉ POUR
LA VUE DÉTAILLÉE


ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE

- INSÉREZ LES VIS DANS LES TROUS DE PASSAGE DU TASSEAU DE PLANCHER PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉ, COMME ILLUSTRÉ.

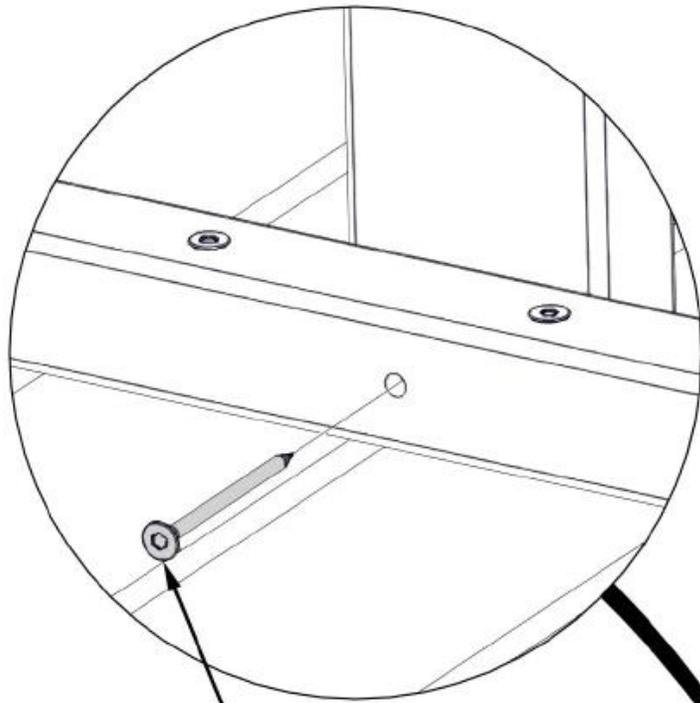

1429 (x2)
VIS - 2 po

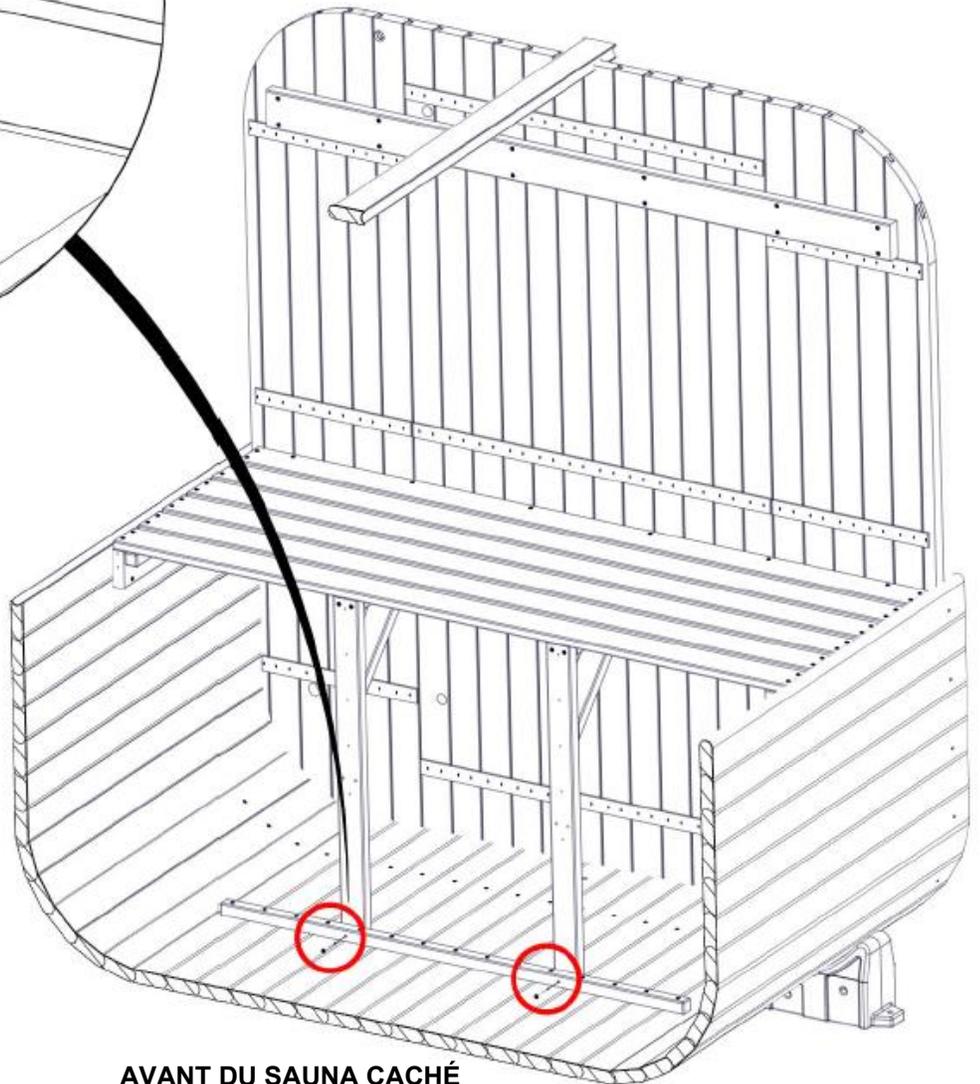

AVANT DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




OO01 TASSEAU DE LATTE - W4L21950
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 14 15/16 po (30 x 30 x 380)



OG03 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21944
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 23 1/16 po (30 x 86 x 586)


- NOTEZ LES TROUS PILOTES DANS LES PLANCHES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.
- **RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.**

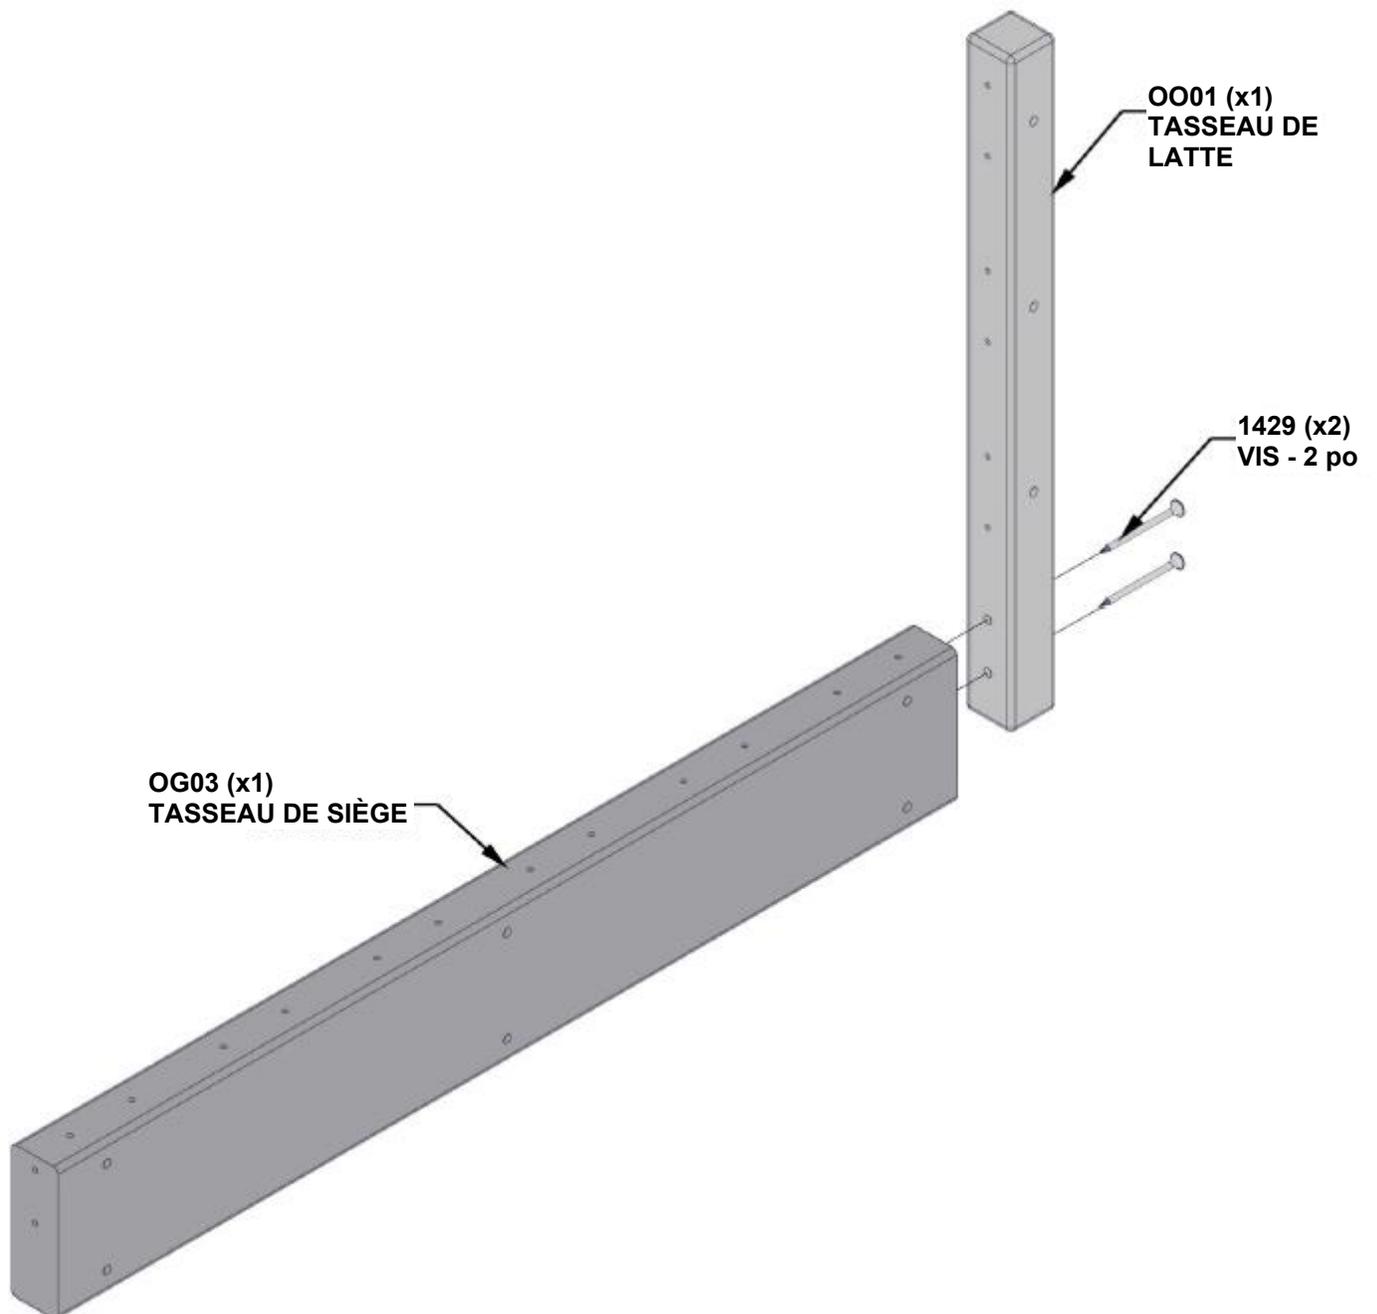

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE


- APPUYEZ L'ASSEMBLAGE DU TASSEAU CONTRE LE TASSEAU EXISTANT COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'AVANT DU TASSEAU DE SIÈGE EST À RAS AVEC L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU EXISTANT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE TASSEAU DE SIÈGE EST DE NIVEAU.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

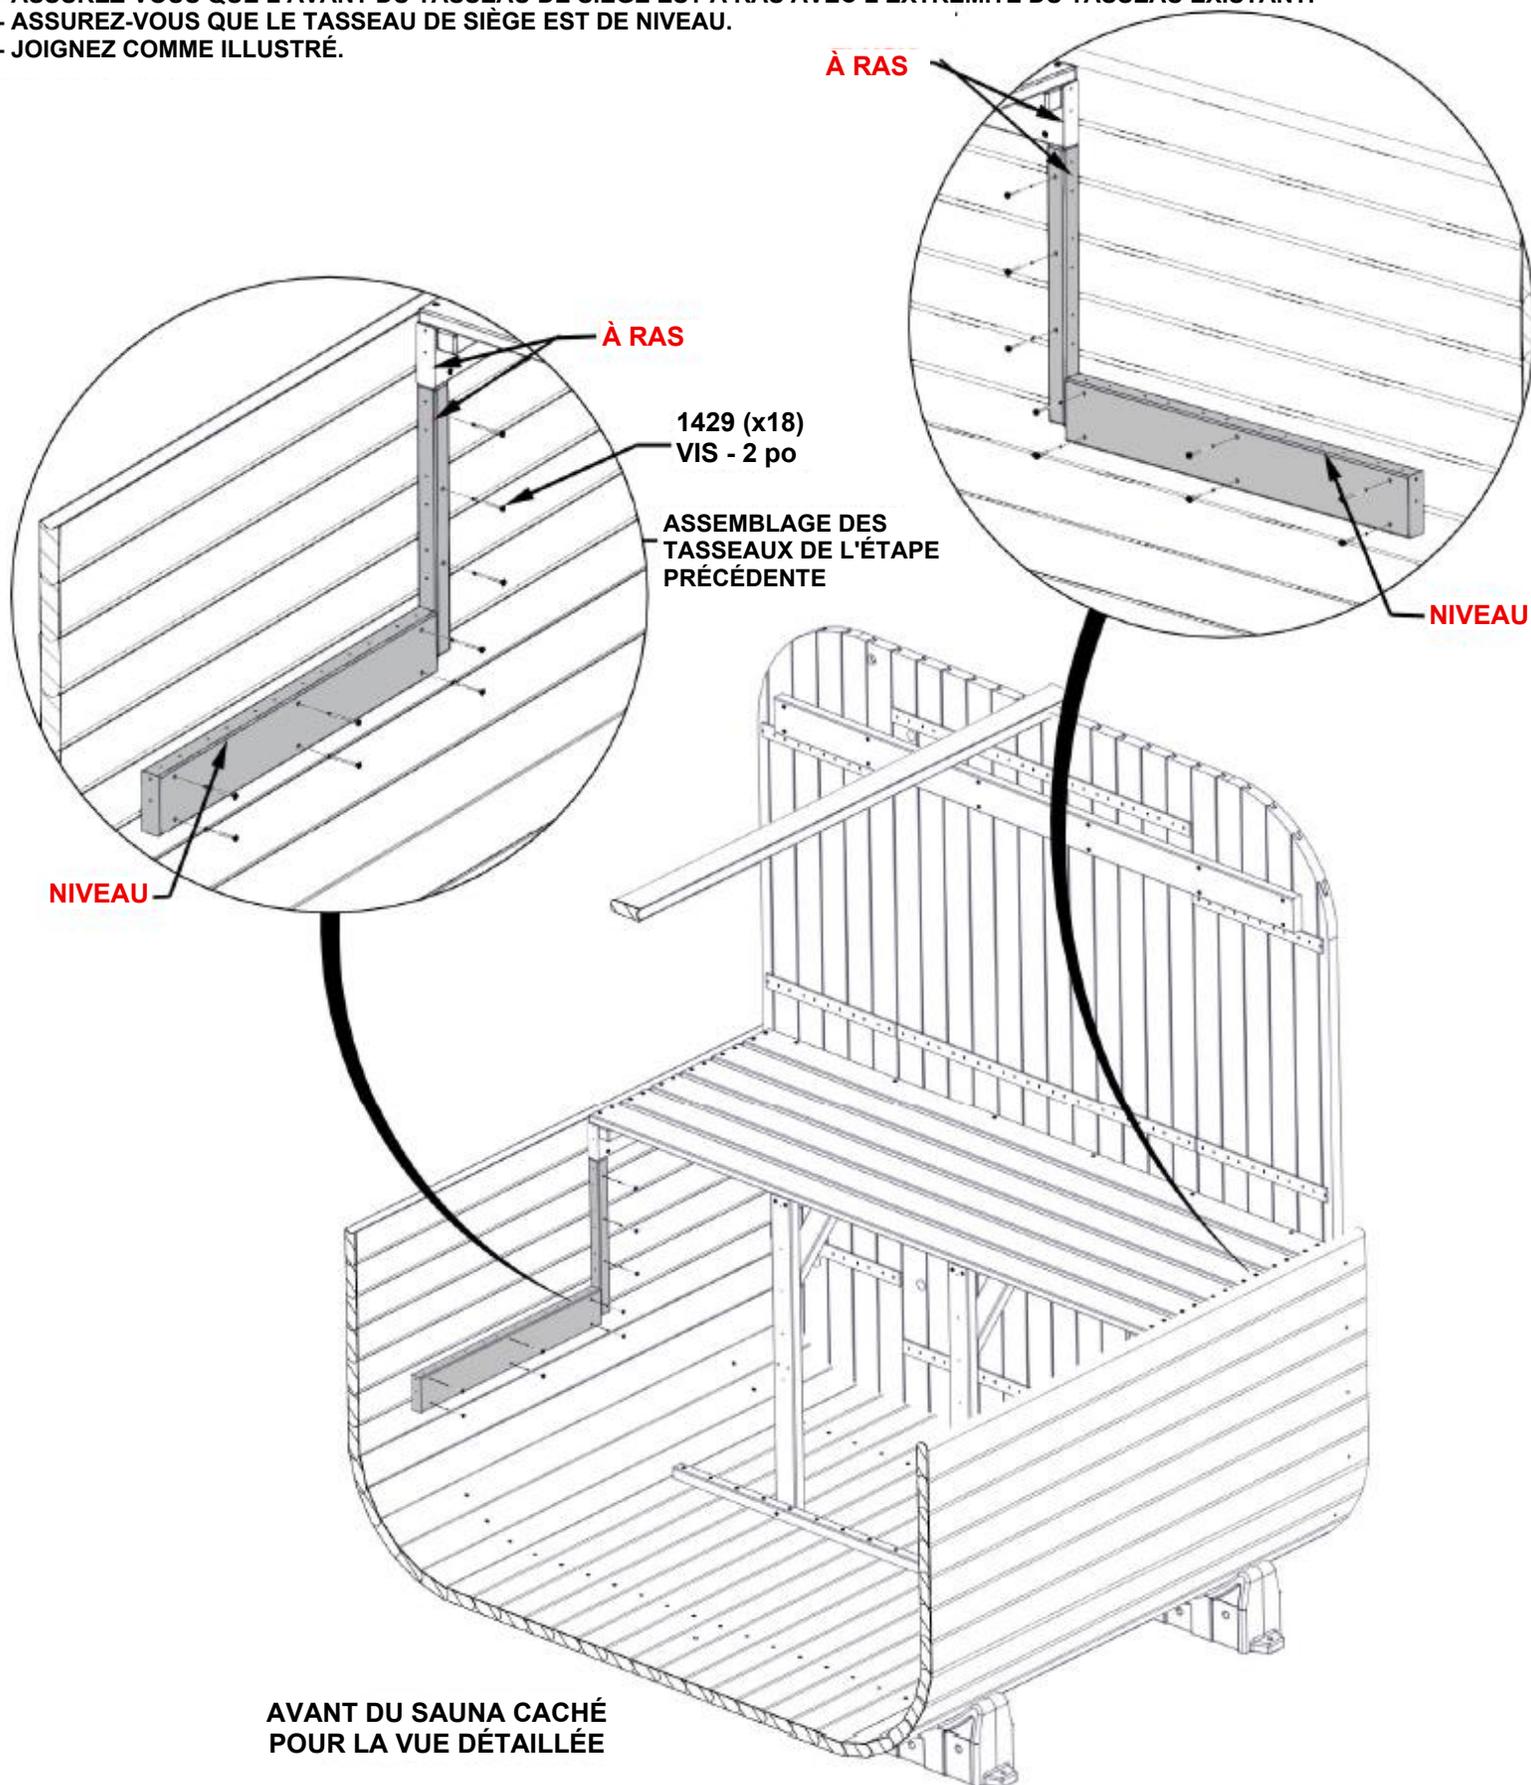

AVANT DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TFT 8 X 2 1/2 INOX NOIRE
8	H101443	VIS TWH 8 X 1 1/2 INOX NOIRE

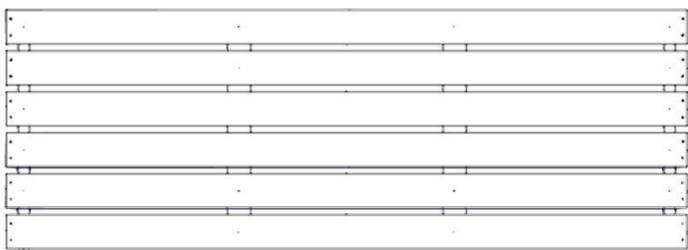

BA02 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04822
(x1) 1 15/16 po x 23 1/16 po x 65 3/4 po (30 x 586 x 1670)




OR03 MONTANT DE SIÈGE - W4L21947
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 14 15/16 po (30 x 60 x 380)



OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 10 7/8 po (30 x 60 x 276)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DE BANC, COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ ENSUITE LES TROUS PILOTES DE L'ENTRETOISE D'ANGLE AVEC LES TROUS PILOTES DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DE BANC, PUIS FIXEZ.

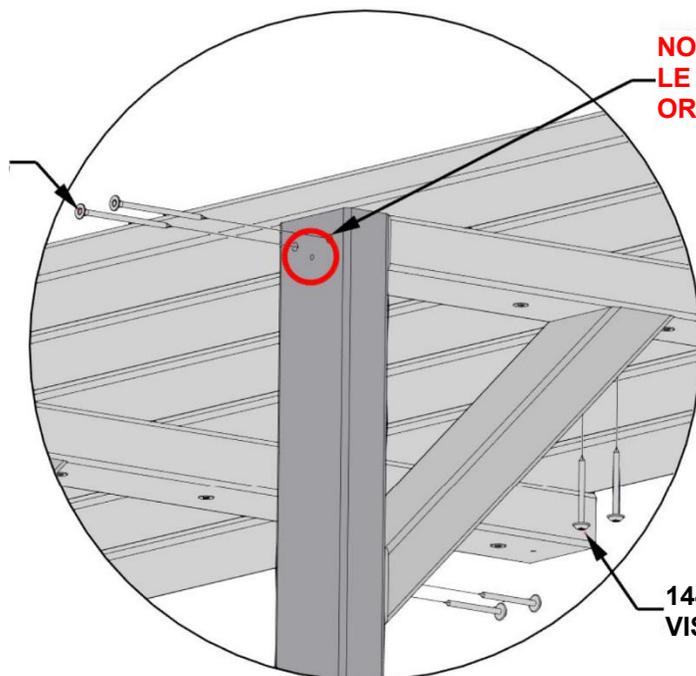


NOTEZ LES TROUS PILOTES DANS LE MONTANT DE SIÈGE POUR UNE ORIENTATION CORRECTE

1431 (x4)
VIS - 2 1/2 PO

1443 (x8)
VIS - 1 1/2 po

BA02 (x1)
ASSEMBLAGE DE BANC

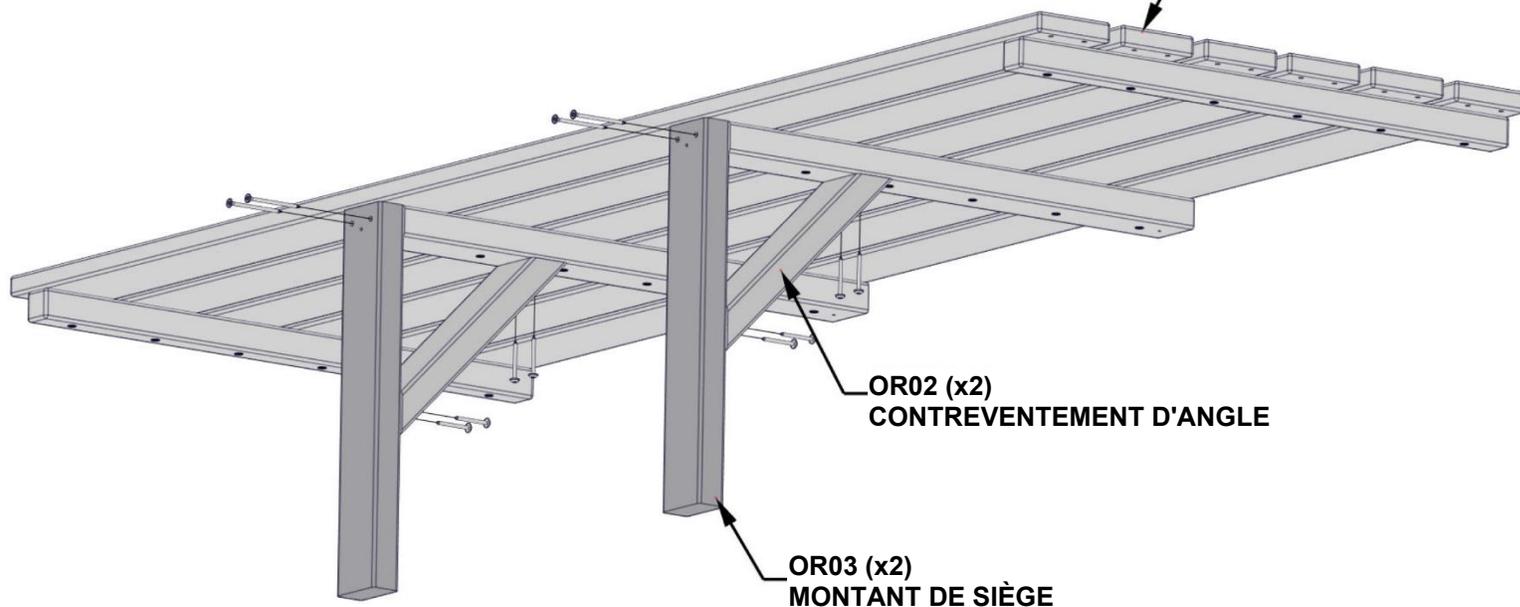


OR02 (x2)
CONTREVENTEMENT D'ANGLE

OR03 (x2)
MONTANT DE SIÈGE

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101428	VIS TFT 8 X 1 3/4 INOX NOIRE
4	H101431	VIS TFT 8 X 2 1/2 INOX NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DE BANC SUR LES TROUS PILOTES DANS LES TASSEUX DE SIÈGE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DES MONTANTS PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉS AVEC LES TROUS PILOTES DE L'ASSEMBLAGE DE BANC.

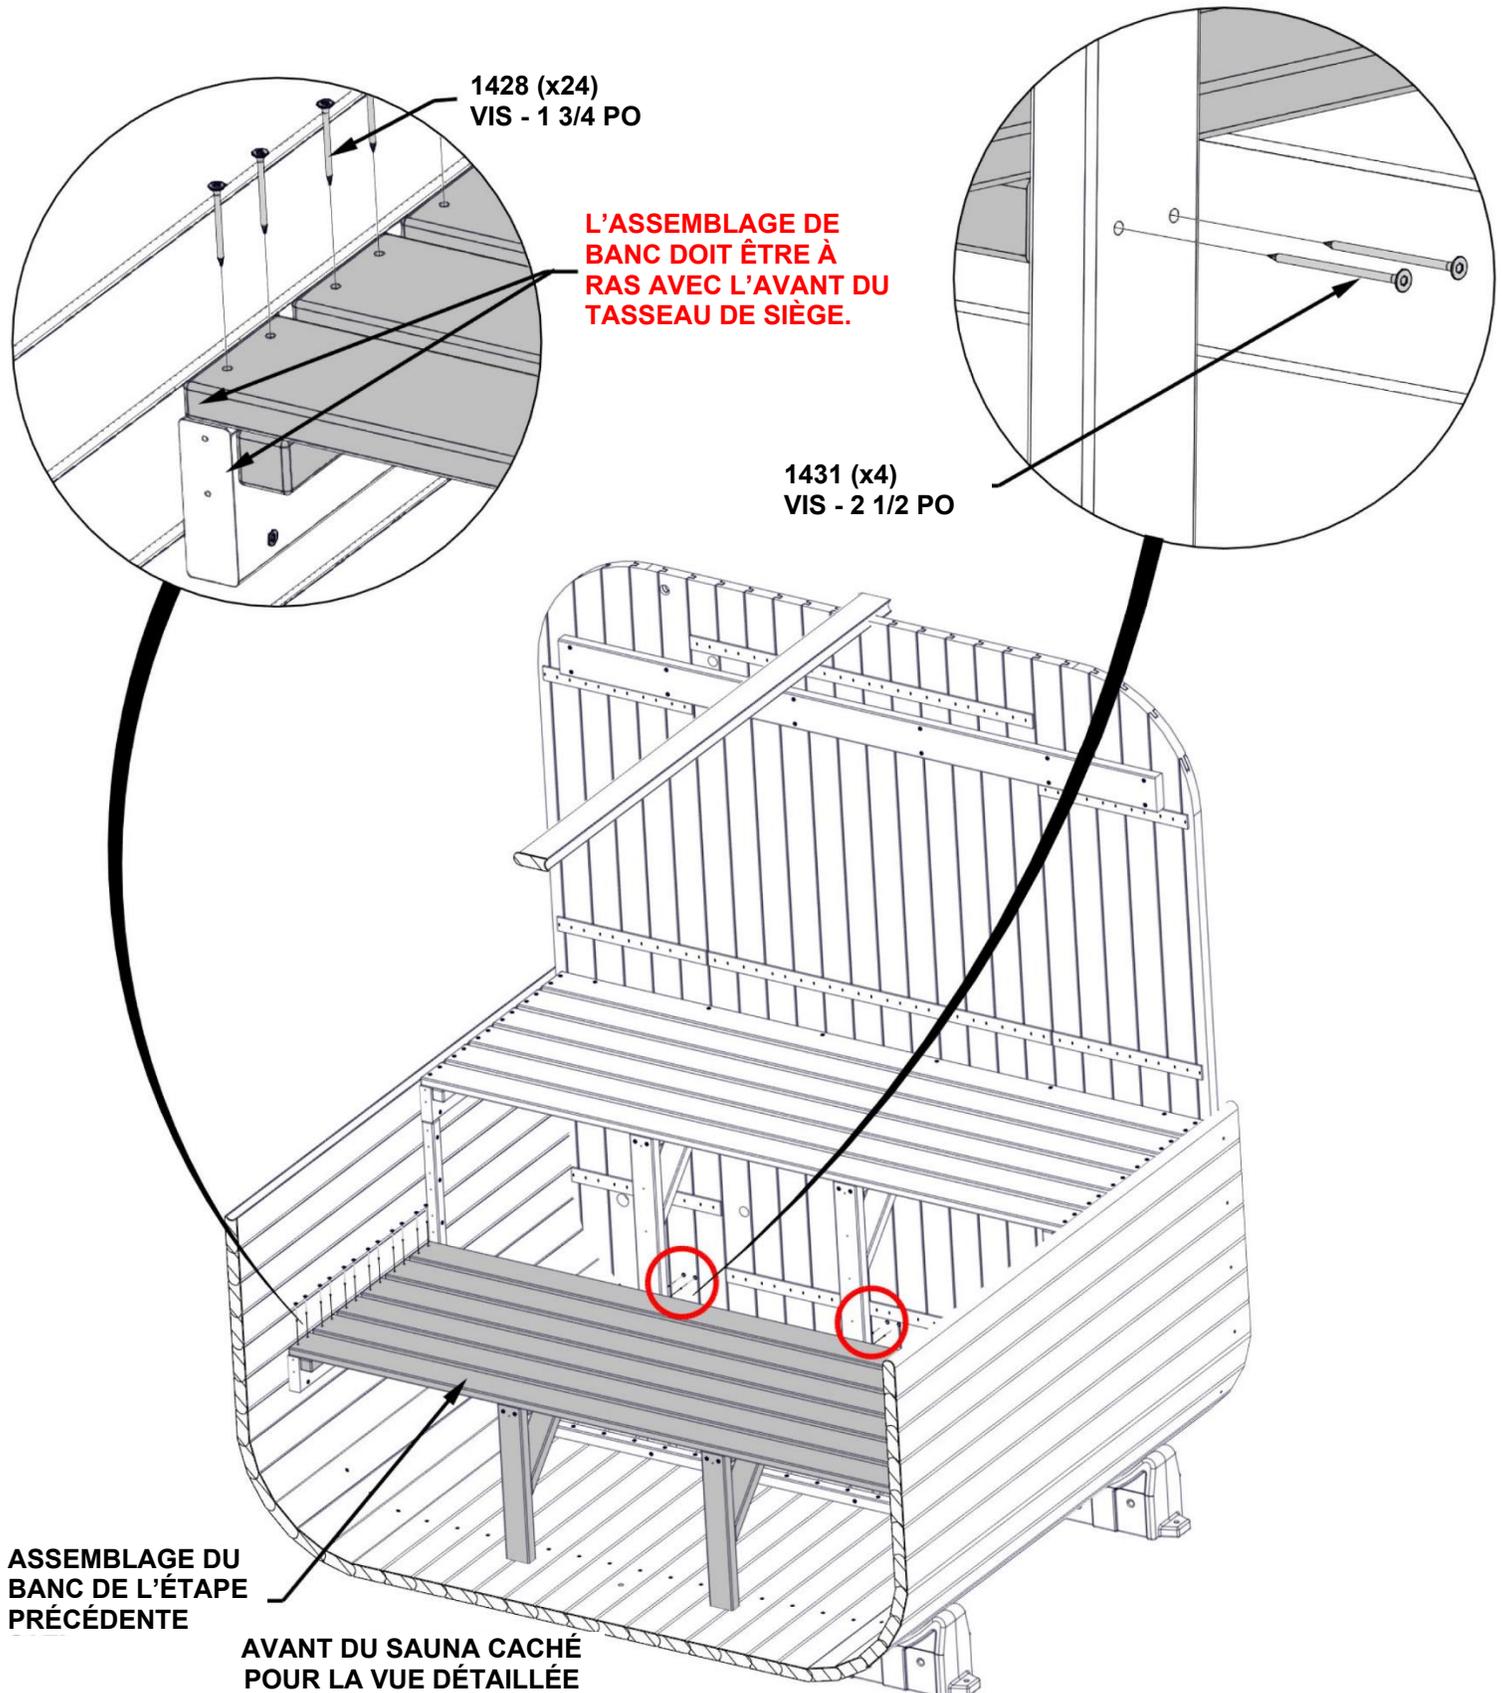


ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 INOX NOIRE

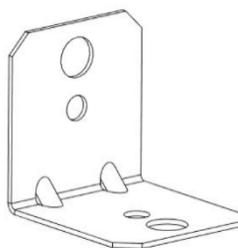

A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x2)

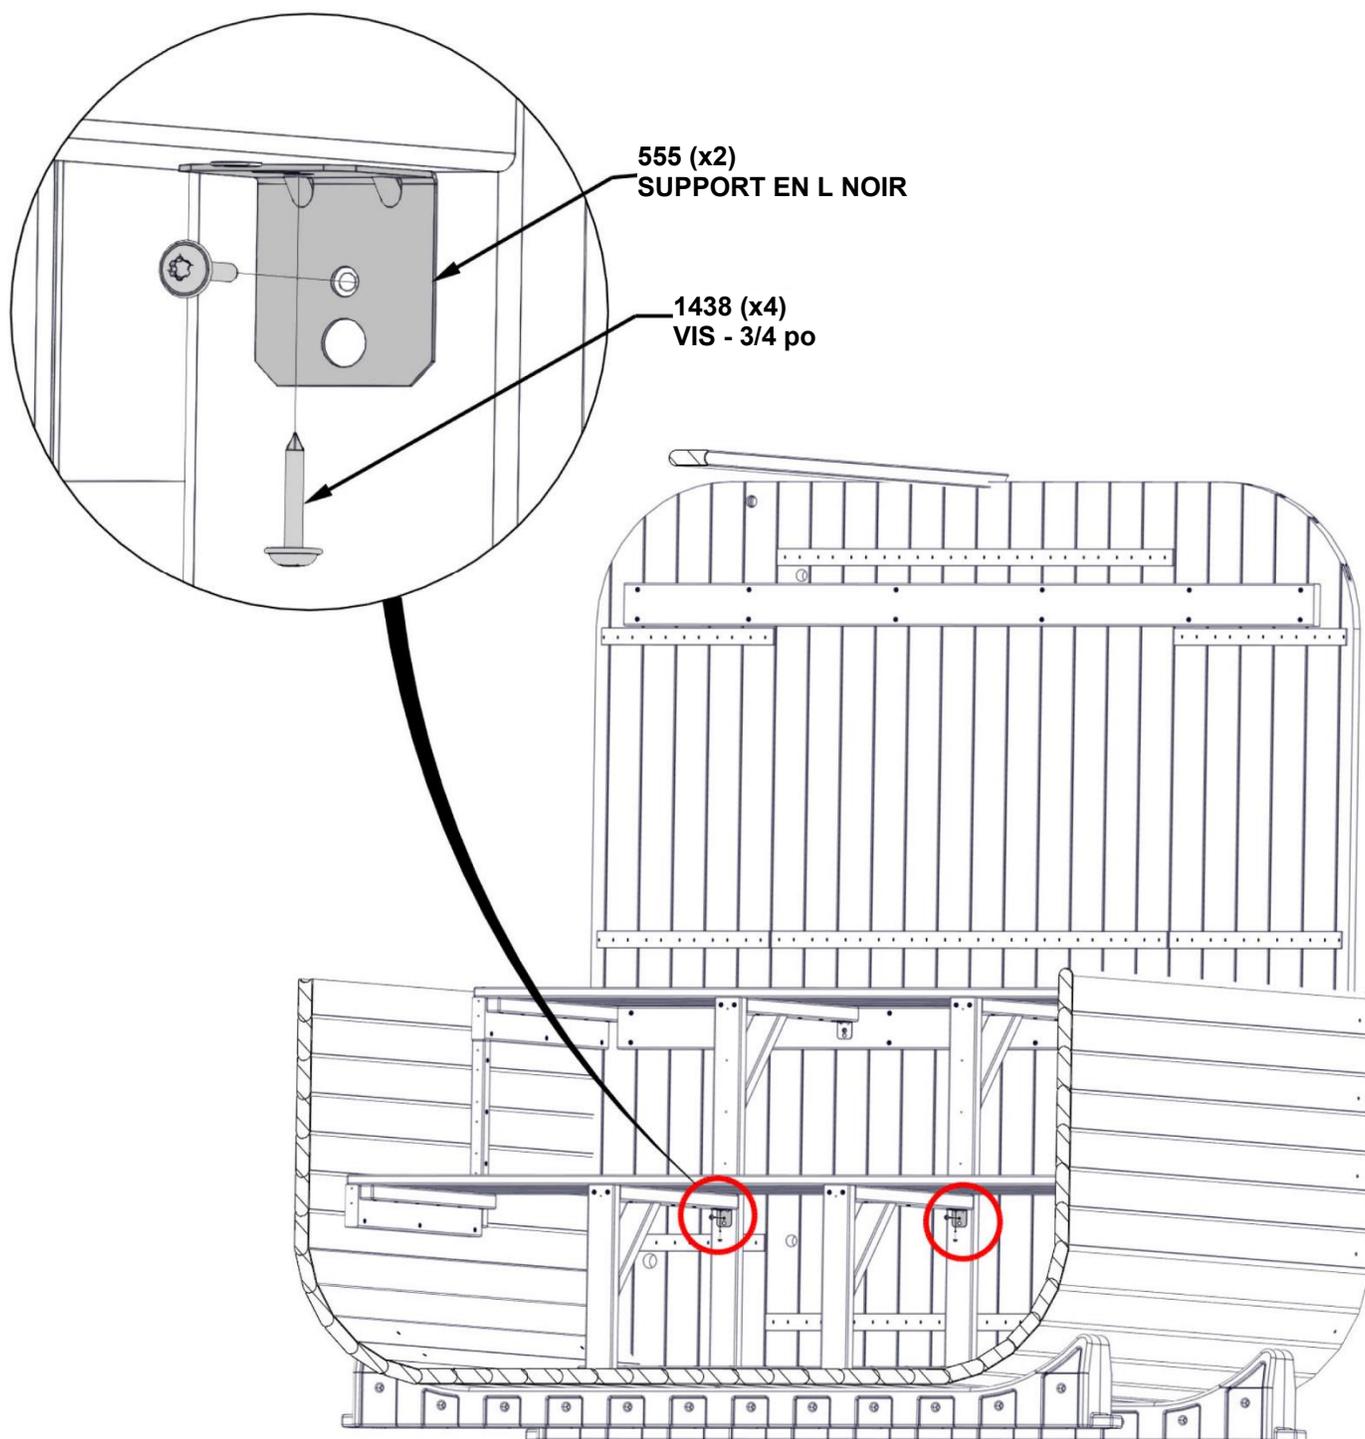

AVANT DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
17	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE



OO05 TAQUET DE PLANCHER - W4L22600
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 45 1/4 po (30 x 30 x 1150)


- VEILLEZ À CE QUE LES MONTANTS DE BANC SOIENT À NIVEAU ET D'ÉQUERRE.
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES AVEC LES TROUS DE PASSAGE DANS LE TASSEAU DE PLANCHER ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

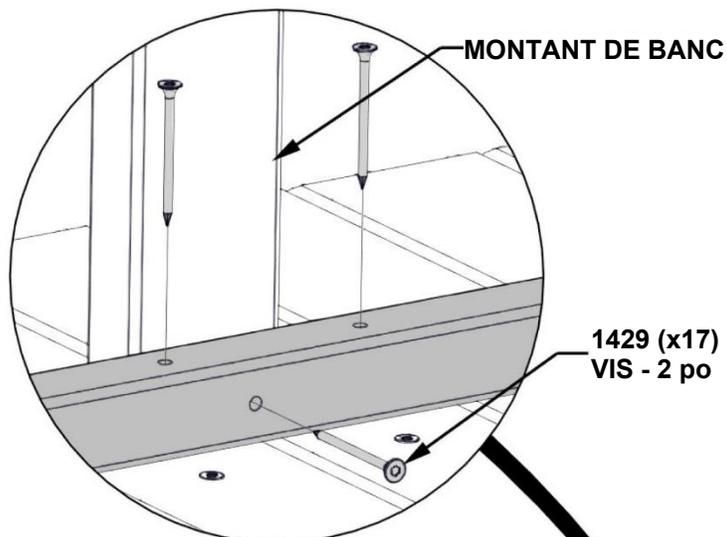

MONTANT DE BANC


1429 (x17)
VIS - 2 po

VUE DEPUIS SOUS LE BANC ET
DERRIÈRE LE MONTANT DE BANC

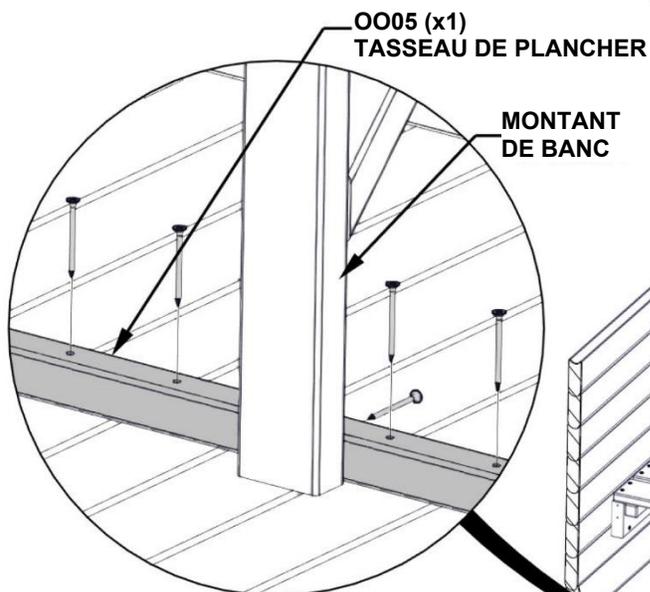

OO05 (x1)
TASSEAU DE PLANCHER

MONTANT
DE BANC

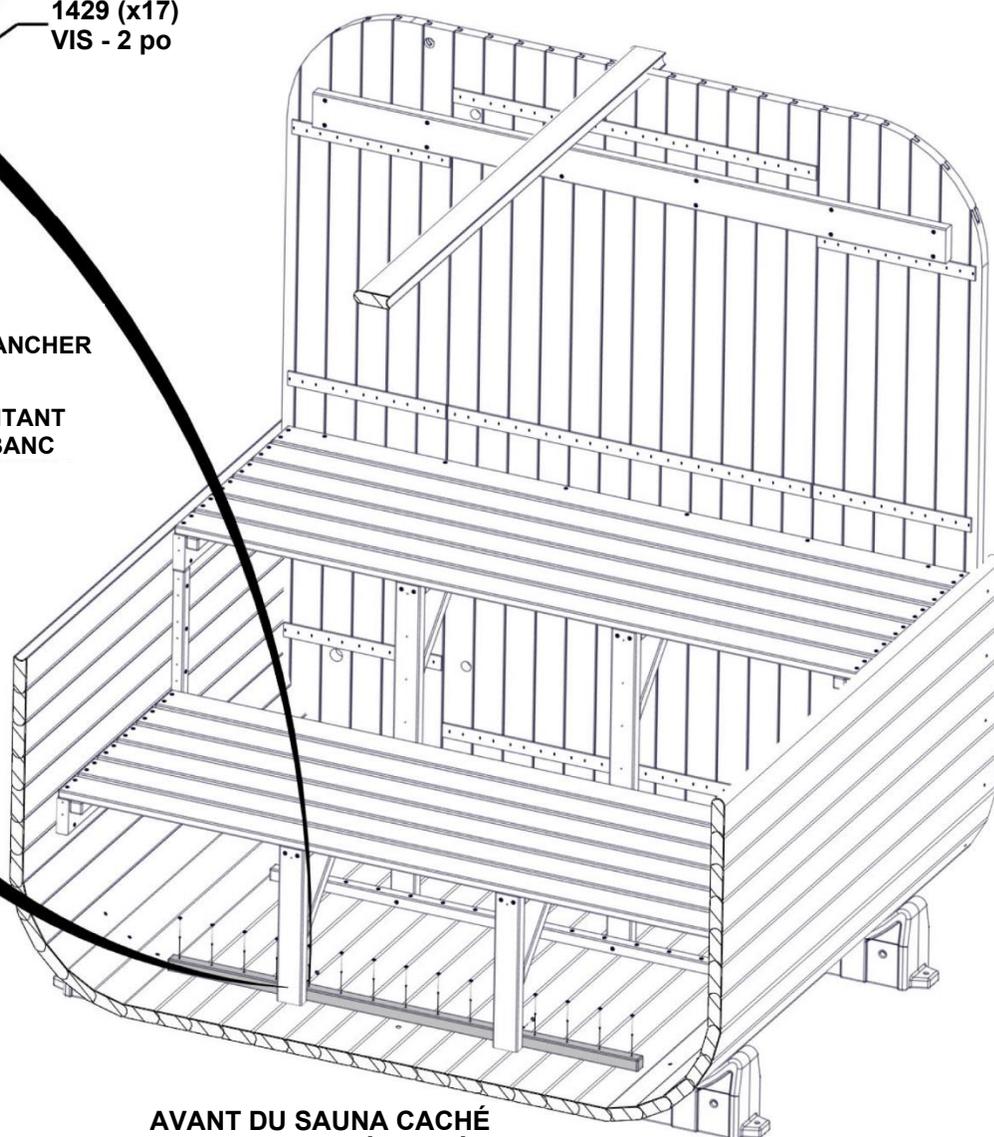

AVANT DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101430	VIS TFT 8 X 2 1/4 INOX NOIRE



W01 GARNITURE DE SIÈGE - W4L21948
(x2) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 65 3/4 po (40 x 86 x 1670)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LA GARNITURE DE SIÈGE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES MONTANTS ET LES TASSEaux, PUIS FIXEZ.

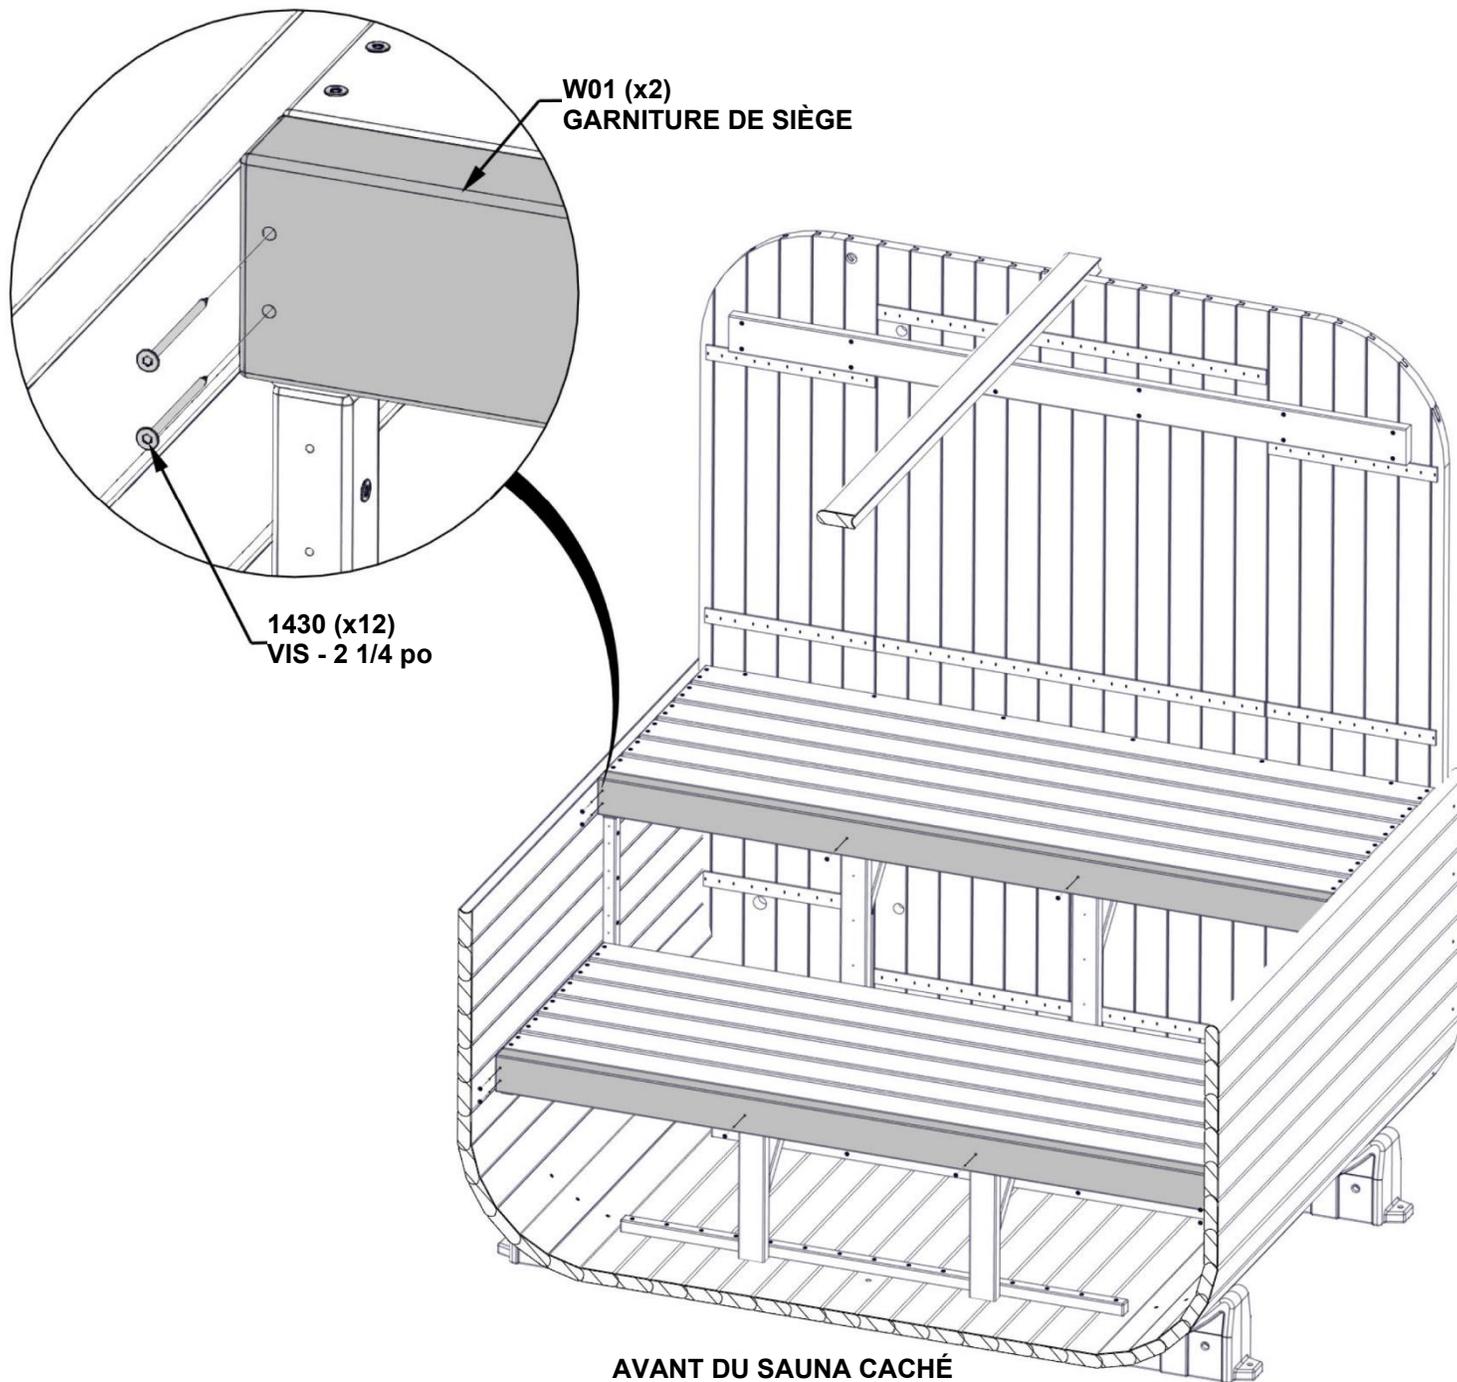

W01 (x2)
GARNITURE DE SIÈGE

1430 (x12)
VIS - 2 1/4 po

AVANT DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE


ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101427	VIS TFT 8 X 1 1/2 INOX NOIRE
8	H101468	VIS À TÊTE BOMBÉE 8 X 1 NOIRE




Y01 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22601
(x2) 5/8 po x 48 po x 18 1/4 po (16 x 102 x 464)


- POSITIONNEZ LES PANNEAUX À L'AIDE DES DIMENSIONS ILLUSTRÉES ET FIXEZ. (DÉTAIL A)
- APRÈS AVOIR FIXÉ LES PLANCHES, INSÉREZ LES VIS DANS LES TROUS PILOTES ET FIXEZ. (DÉTAIL B)

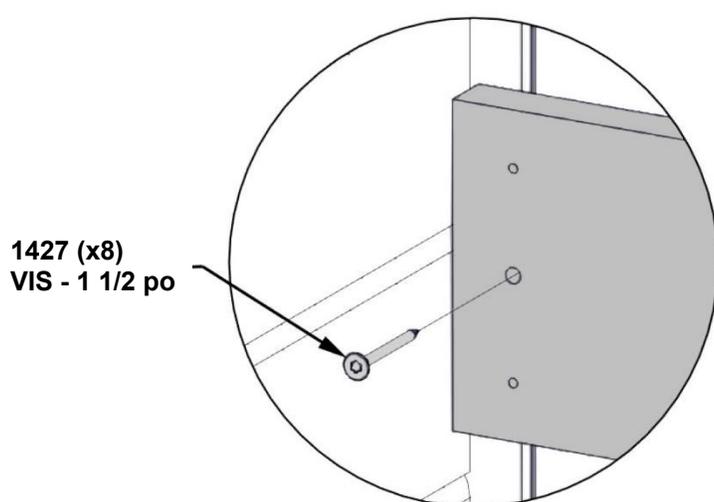


DÉTAIL « A »

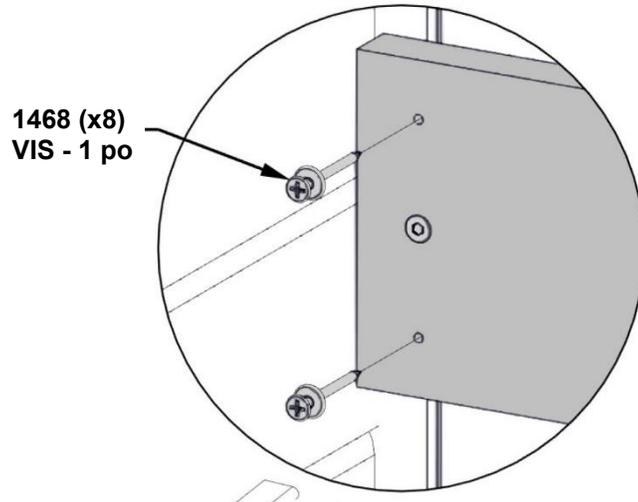

DÉTAIL « B »

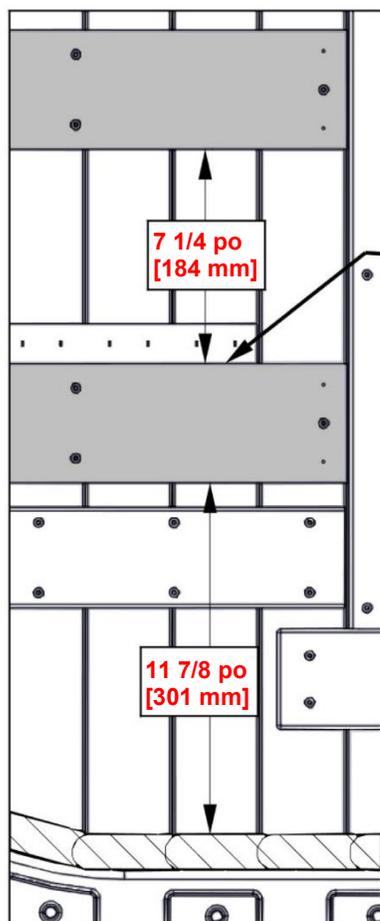

LE SUPPORT DOIT ÊTRE À RAS AVEC LE TASSEAU MURAL

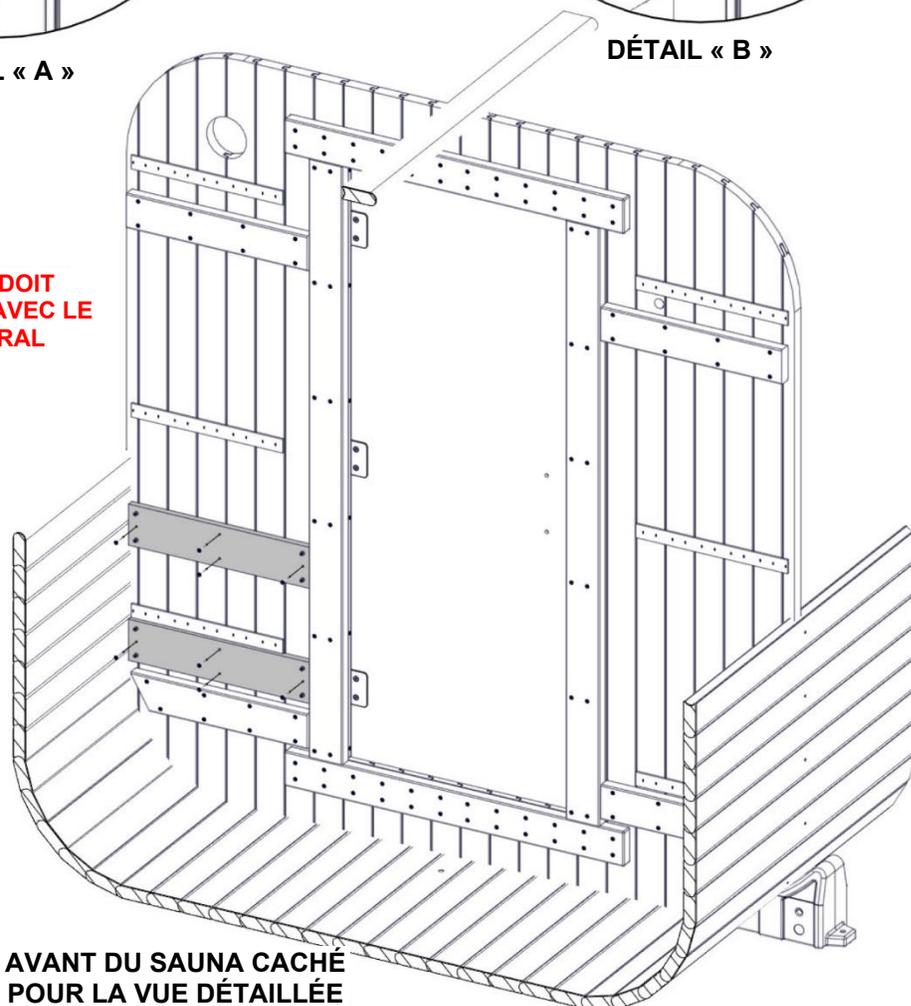

AVANT DU SAUNA CACHÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
25	H101428	VIS TFT 8 X 1 3/4 INOX NOIRE




NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22036
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 20 3/8 po (20 x 60 x 518)



NR04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22037
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 15 11/16 po (20 x 60 x 398)



OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22035
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)

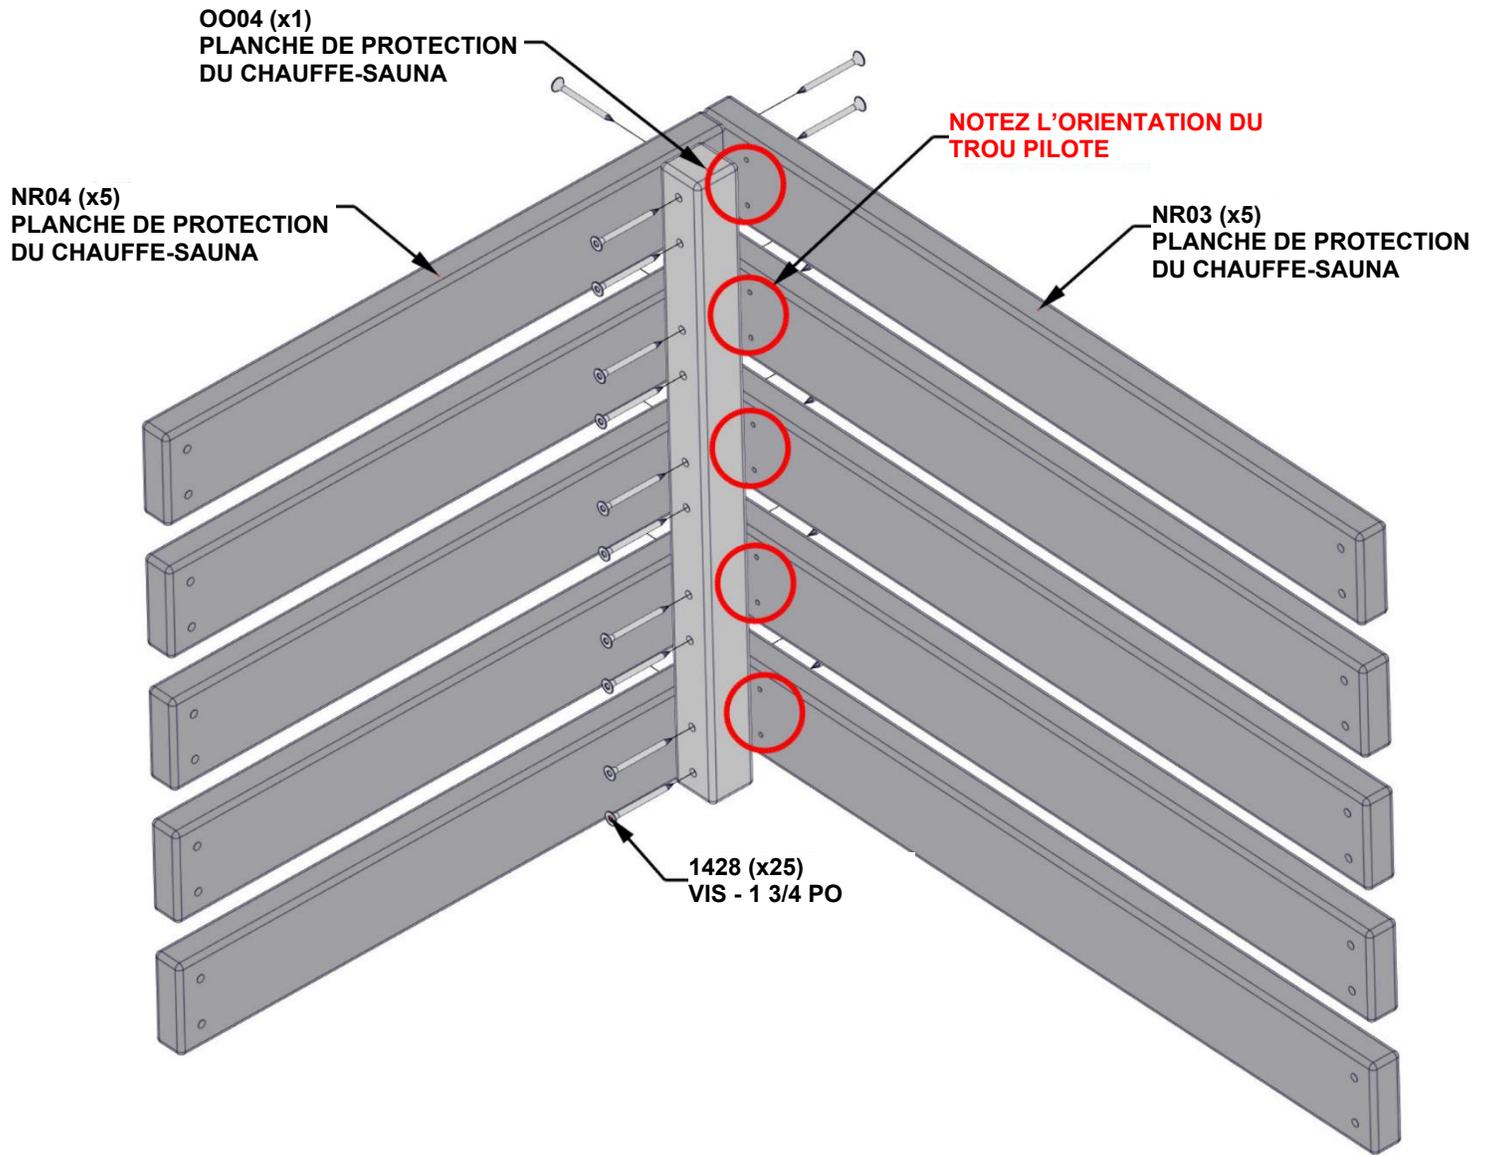


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFT 8 X 1 3/4 INOX NOIRE



OO03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22038
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)




- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES TROUS PILOTES ET FIXEZ.

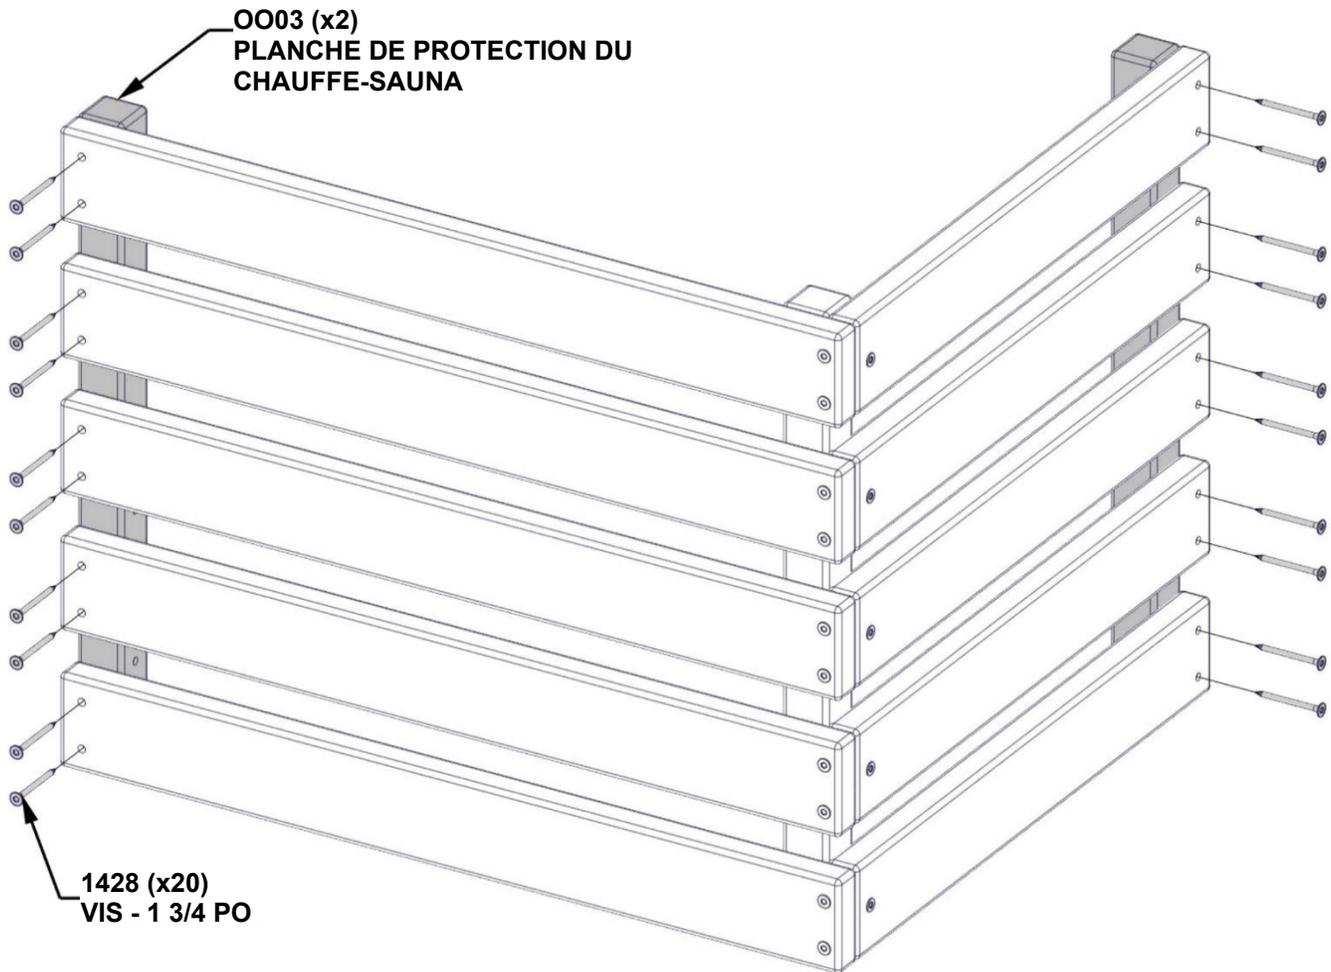

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE

- MESURER LA DISTANCE ENTRE LE SOL DU SAUNA ET LE BAS DE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA POUR S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT CONVIENT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE TASSEAU DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA EST À RAS AVEC L'EXTÉRIEUR DU CADRE DE PORTE, COMME ILLUSTRÉ.
- UNE FOIS QUE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA EST CORRECTEMENT PLACÉ, FIXEZ-LE À L'AIDE DE VIS.

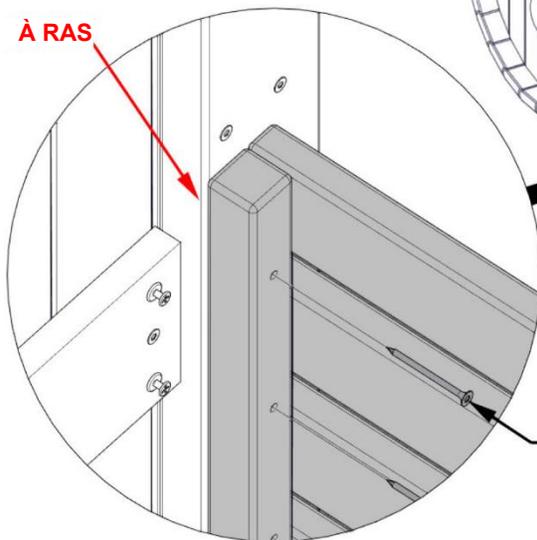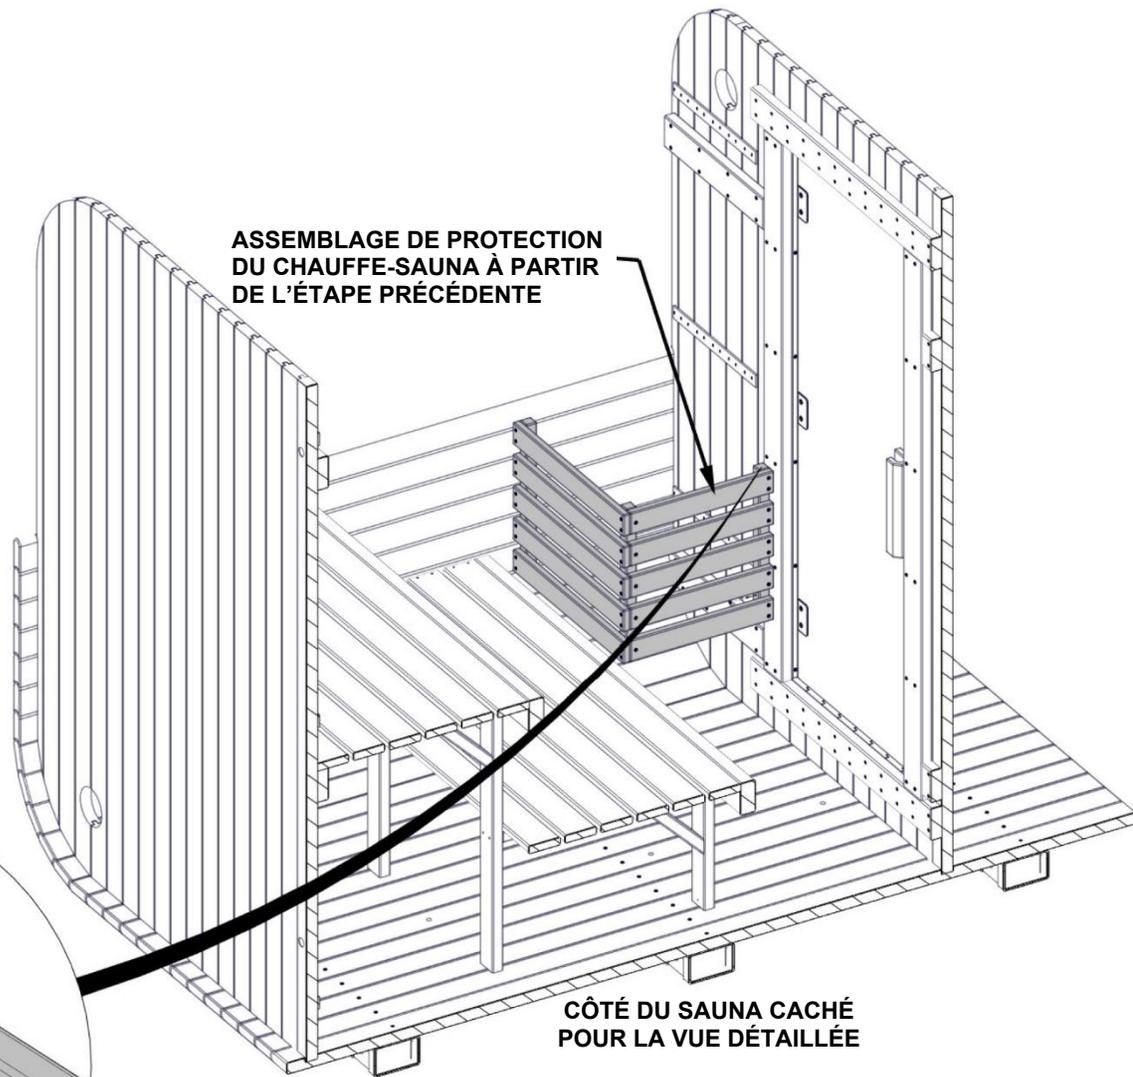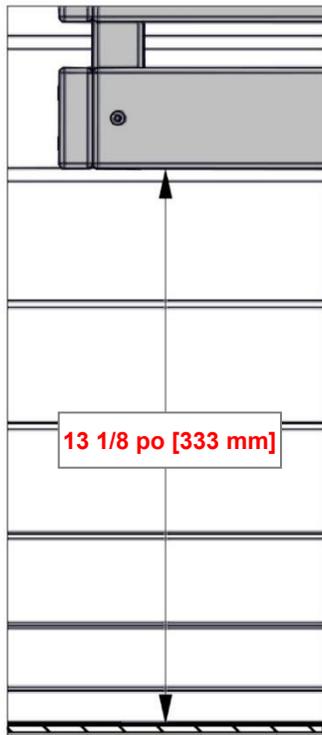

1429 (x8)
VIS - 2 po


ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101413	CLOU STD 2,5 x 50 GLV



OG11 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21938
(x20) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 92 9/16 po (30 x 86 x 2351)


- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DE LA PAROI AVANT ET DE LA PAROI ARRIÈRE.
- EN REMONTANT, EMPILEZ 10 PLANCHES DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/BASE, COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ UNE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUR PRESQUE DEUX AUX MURS AVEC H101413 POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- SI VOUS AVEZ ACCÈS À UNE CLOUEUSE PNEUMATIQUE, CETTE ÉTAPE SERA PLUS RAPIDE.

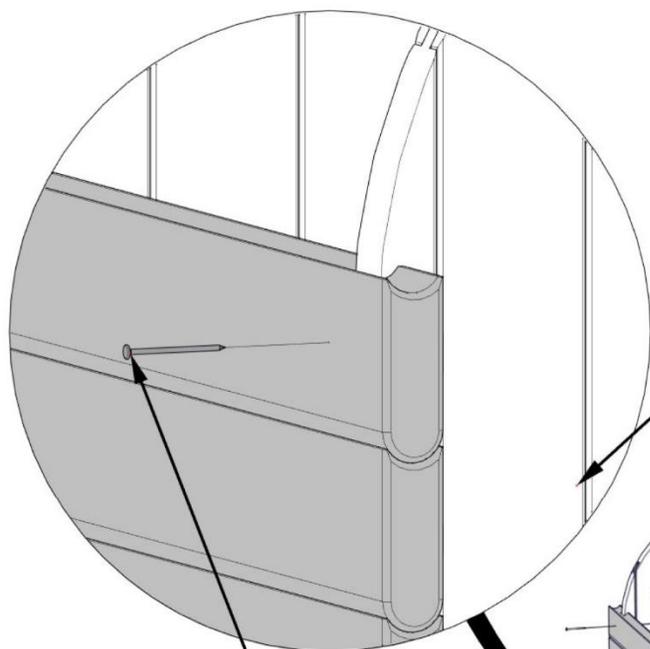


ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE S'EMBOÎTE FERMEMENT AVEC LA PLANCHE PRÉCÉDENTE, COMME ILLUSTRÉ

1413 (x20)
CLOU - 2 po

OG11 (x20)
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

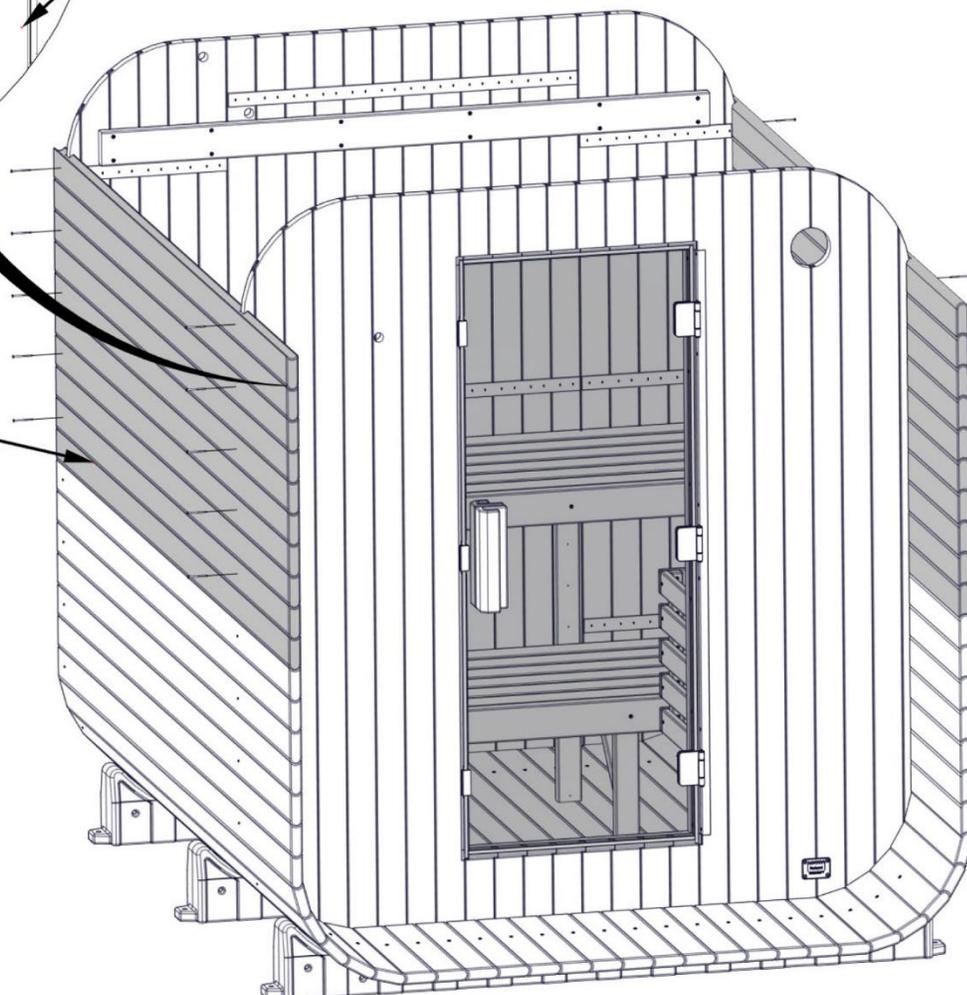


ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

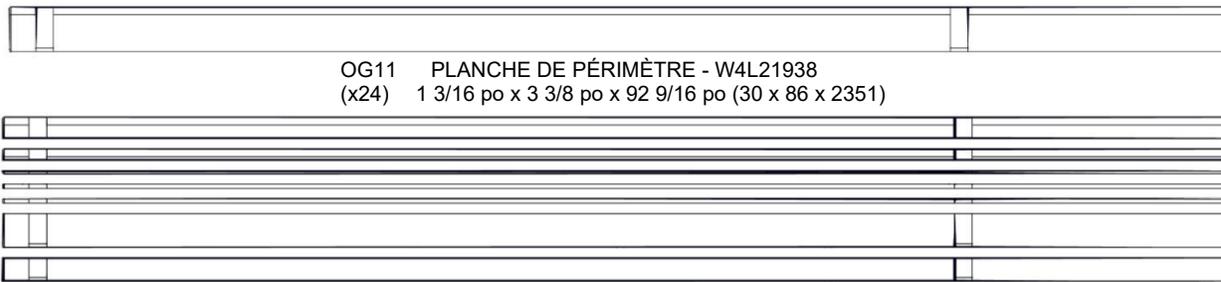

OG11 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21938
(x24) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 92 9/16 po (30 x 86 x 2351)

KIT D'ESPACEMENT DE PLANCHE - W2A05122
(x1)


- IL EST RECOMMANDÉ D'ATTACHER LÂCHEMENT UNE CORDE OU UNE SANGLE AUTOUR DU SAUNA AFIN D'AIDER À MAINTENIR LES PLANCHES EN PLACE.
- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DE LA PAROI AVANT ET DE LA PAROI ARRIÈRE.
- EN TRAVAILLANT VERS LE HAUT, EMPILEZ LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE DES DEUX CÔTÉS JUSQU'À CE QU'ELLES SE REJOIGNENT AU SOMMET
- RETIREZ LA PLANCHE SUPÉRIEURE INSTALLÉE PLUS TÔT POUR MAINTENIR LES MURS, PUIS RÉINSTALLEZ-LA À L'ENDROIT LE PLUS APPROPRIÉ POUR COMPLÉTER LE PÉRIMÈTRE DU SAUNA.
- FIXEZ UNE OU DEUX PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AUX MURS À L'AIDE D'UN PETIT CLOU POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- IL EST POSSIBLE QUE CERTAINES PLANCHES D'ESPACEMENT, PROVENANT DU KIT DE PLANCHES D'ESPACEMENT, SOIENT NÉCESSAIRES POUR COMBLER LES ESPACES ENTRE LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AFIN D'ASSURER UN AJUSTEMENT SERRÉ.

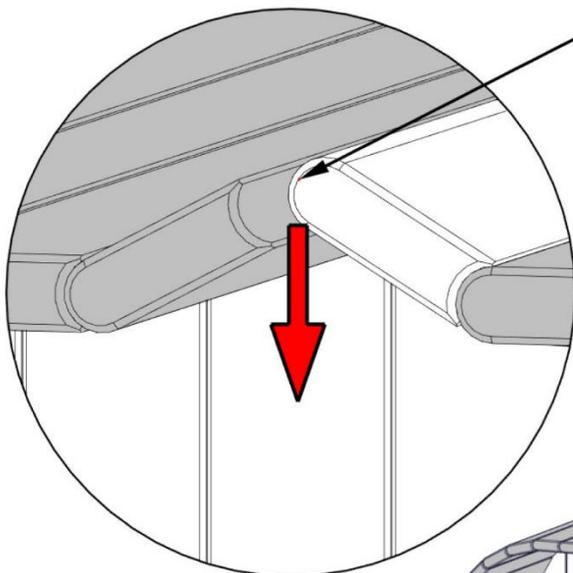


LES DERNIÈRES PLANCHES PEUVENT NÉCESSITER D'ÊTRE ROULÉES VERS L'EXTÉRIEUR ET REMISES EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.

UNE CORDE OU UNE SANGLE MAL ATTACHÉE (NON INCLUSE)

OG11 (x24)
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

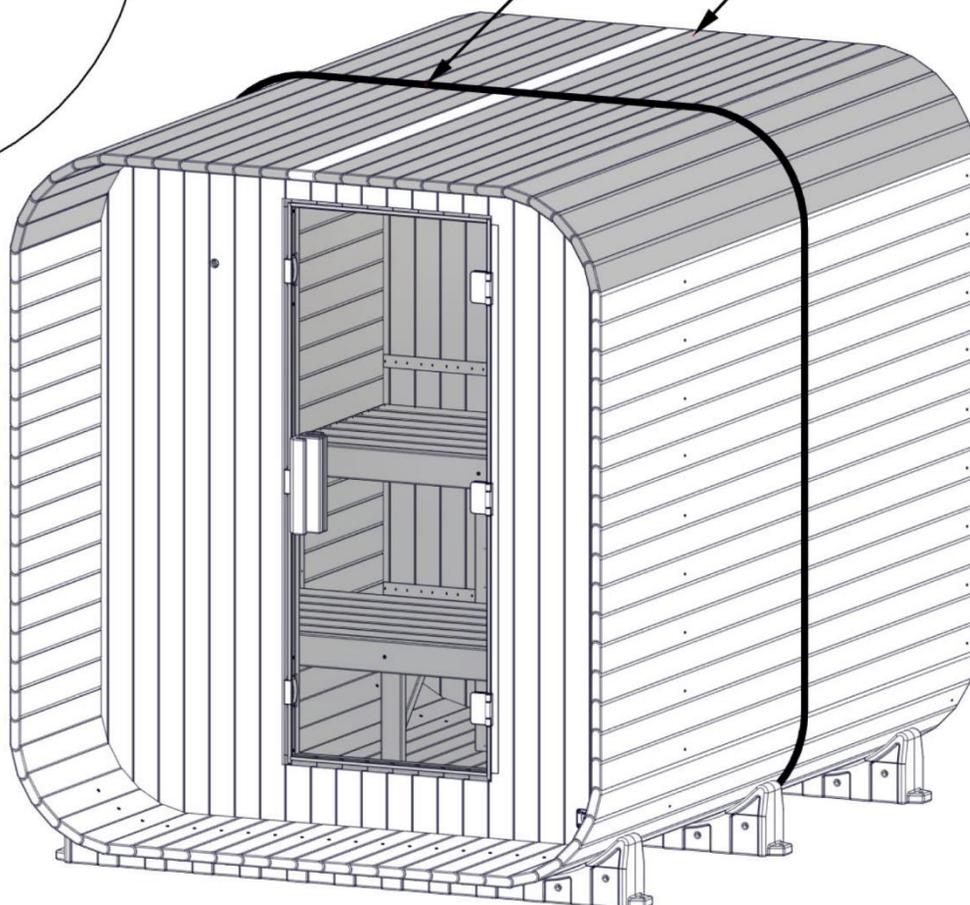

ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DES SANGLES



A4M05671 BOUCLE DE SERRAGE
(x4)




A4M05662 SANGLES
(x4)

- ENROULEZ LES SANGLES AUTOUR DU SAUNA COMME ILLUSTRÉ.
- POSITIONNEZ DEUX SANGLES POUR COUVRIR LES CLOUS INSTALLÉS À L'ÉTAPE 9.
- LA SANGLE AVANT SERA À 2 po [50 mm] DU BORD AVANT/ARRIÈRE DU SAUNA, ET LA QUATRIÈME SANGLE SERA SITUÉE À 51 1/16 po [1297 mm] DE LA SANGLE COMME ILLUSTRÉ. SINON, LES SANGLES PEUVENT INTERFÉRER AVEC LES VIS DES PLAQUES DE TOITURE.
- INSÉREZ LES PIÈCES DE LA BOUCLE DE SERRAGE DANS LES CILLETTS DE LA SANGLE.
- INSÉREZ LA TIGE FILETÉE À TRAVERS LES INSERTS ET ASSEMBLEZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.
- AVANT DE SERRER, VÉRIFIEZ QUE LES SANGLES SONT CORRECTEMENT POSITIONNÉES ET DROITES.
- LES BOUCLES DE SERRAGE PEUVENT ÊTRE ALIGNÉES OU DÉCALÉES SELON LES PRÉFÉRENCES DE CHACUN.
- SERREZ UNIFORMÉMENT TOUS LES ÉCROUS.
- RETIREZ LA CORDE/LA SANGLE SI ELLE A ÉTÉ UTILISÉE À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

IMPORTANT : NE SERREZ PAS TROP

INSERT DE BOUCLE DE SERRAGE

ENLEVEZ LA SANGLE/CORDE APRÈS L'INSTALLATION ET LE RESSERRAGE DE LA SANGLE.

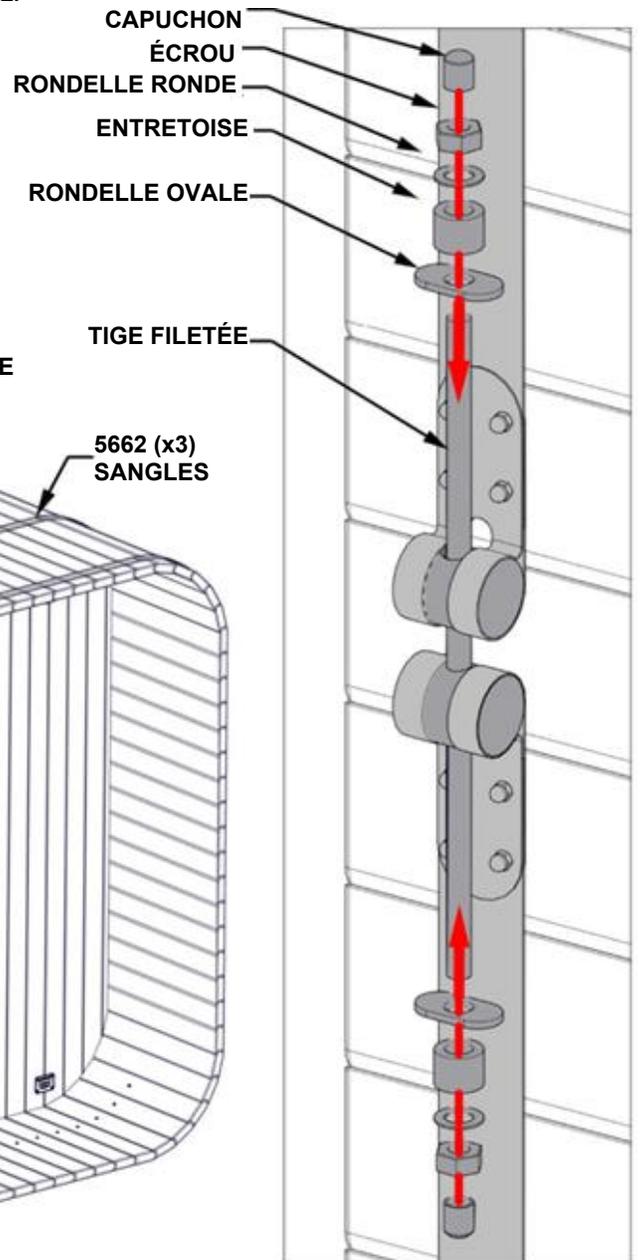


60 po
[1524 mm]

51 1/16 po
[1297 mm]


NE DÉPASSEZ PAS LA MESURE ENTRE LE SOL ET LE HAUT DES BOUCLES DE SERRAGE AFIN DE PRÉVENIR TOUTE INTERFÉRENCE AUX ÉTAPES ULTÉRIEURES.

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101426	VIS TFT 8 X 1 1/4 INOX NOIRE
4	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 INOX NOIRE

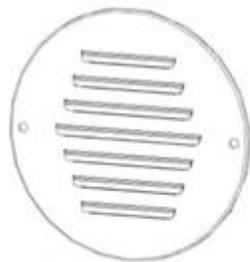


A4M05285 ÉVENT
(x2)

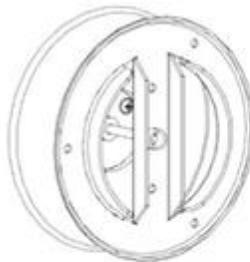

A4M05592 COUVERTURE D'ÉVENT
(x1)


- AVANT DE FIXER LE COUVERTCLE D'ÉVENT, DÉVISSEZ LE COUVERTCLE D'ÉVENT RÉGLABLE DE L'INSERT DE LA BASE D'ÉVENT.
- UNE FOIS L'INSERT DE BASE D'ÉVENT FIXÉ, REVISSEZ LE COUVERTCLE D'ÉVENT RÉGLABLE.

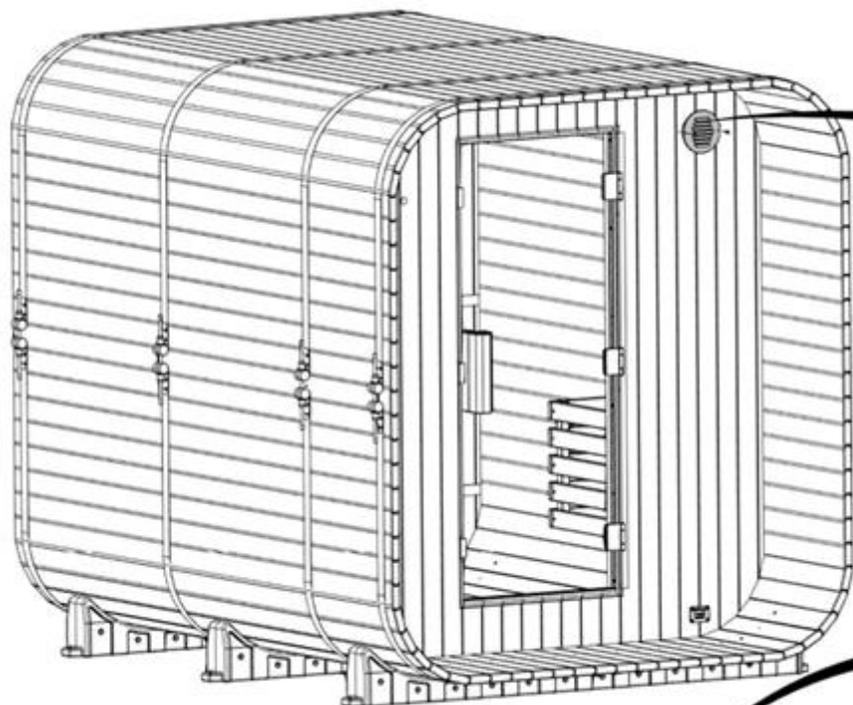

5285 (x2)
ÉVENT



INSERT DE BASE
DE L'ÉVENT

1426 (x3)
VIS - 1 1/4 po

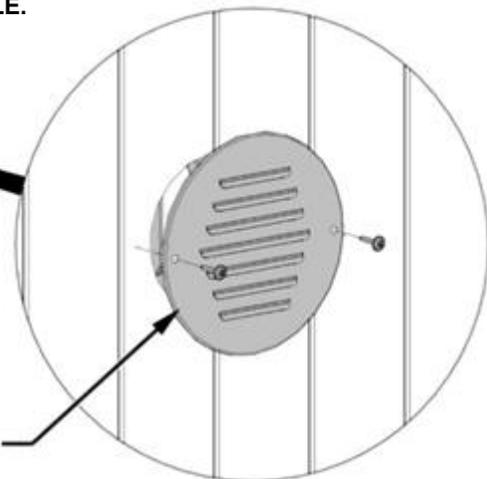

COUVERTCLE
D'ÉVENT RÉGLABLE

1438 (x4)
VIS - 3/4 po

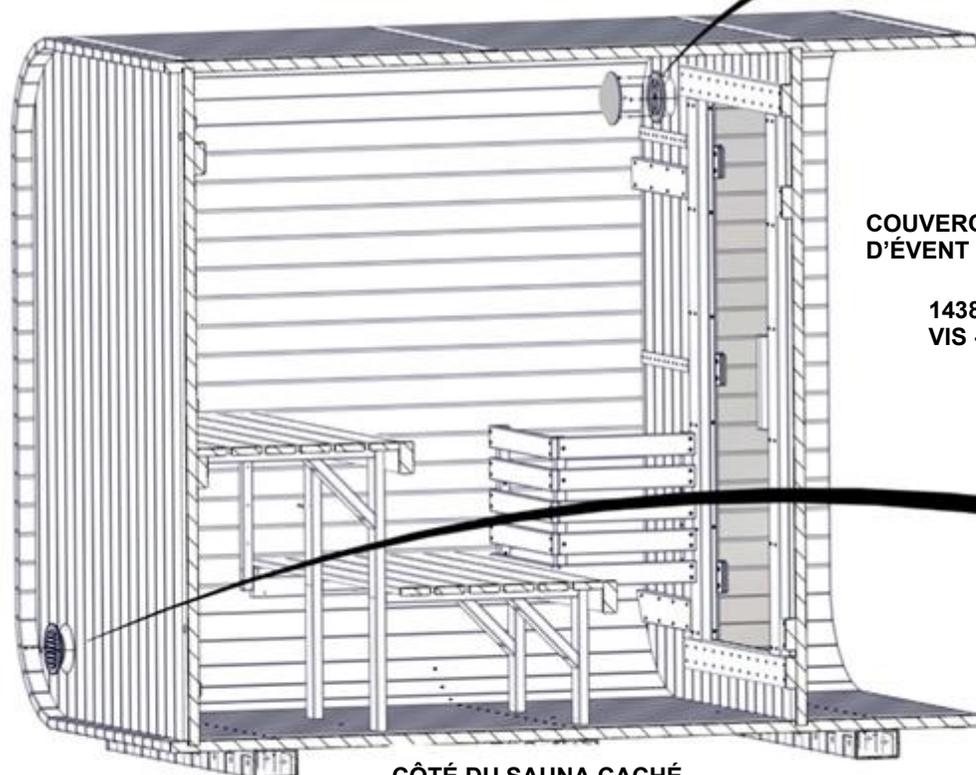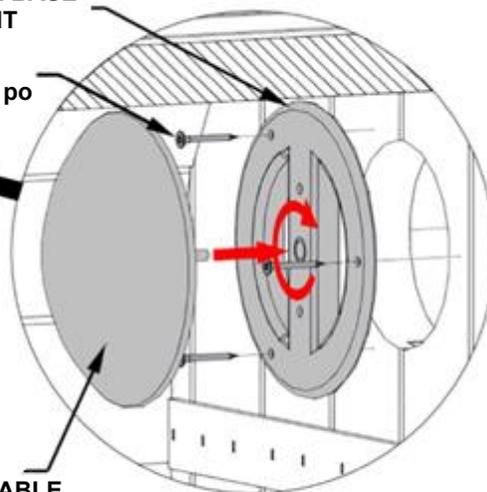


CÔTÉ DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE

ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
44	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE



NR01 GARNITURE - W4L22033
(x2) 13/16 po x 2 3/8 po x 44 1/2 po (20 x 60 x 1130)




NG02 GARNITURE - W4L22032
(x8) 13/16 po x 3 1/8 po x 9 9/16 po (20 x 80 x 243)




NR02 GARNITURE - W4L22034
(x4) 13/16 po x 2 3/8 po x 4 1/4 po (20 x 60 x 108)

- CENTREZ LA PLANCHE NR01 SUR L'AVANT DU SAUNA.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ENCOCHE EST À RAS AVEC LE DESSUS DU SAUNA, COMME ILLUSTRÉ, PUIS FIXEZ.
- ALIGNEZ LES PLANCHES NG02 ET NR02 AVEC NR01 ET FIXEZ.
- COMPLÉTEZ SUR L'AVANT ET L'ARRIÈRE DU SAUNA.

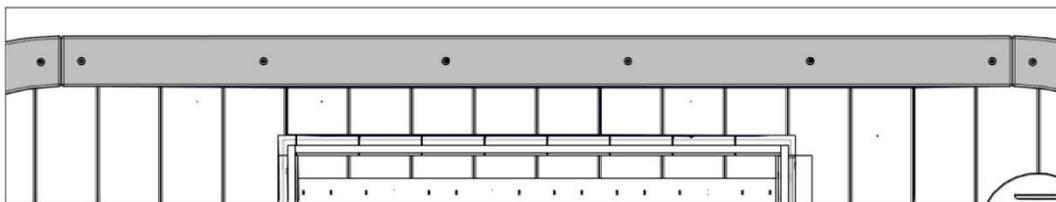

VUE AVANT

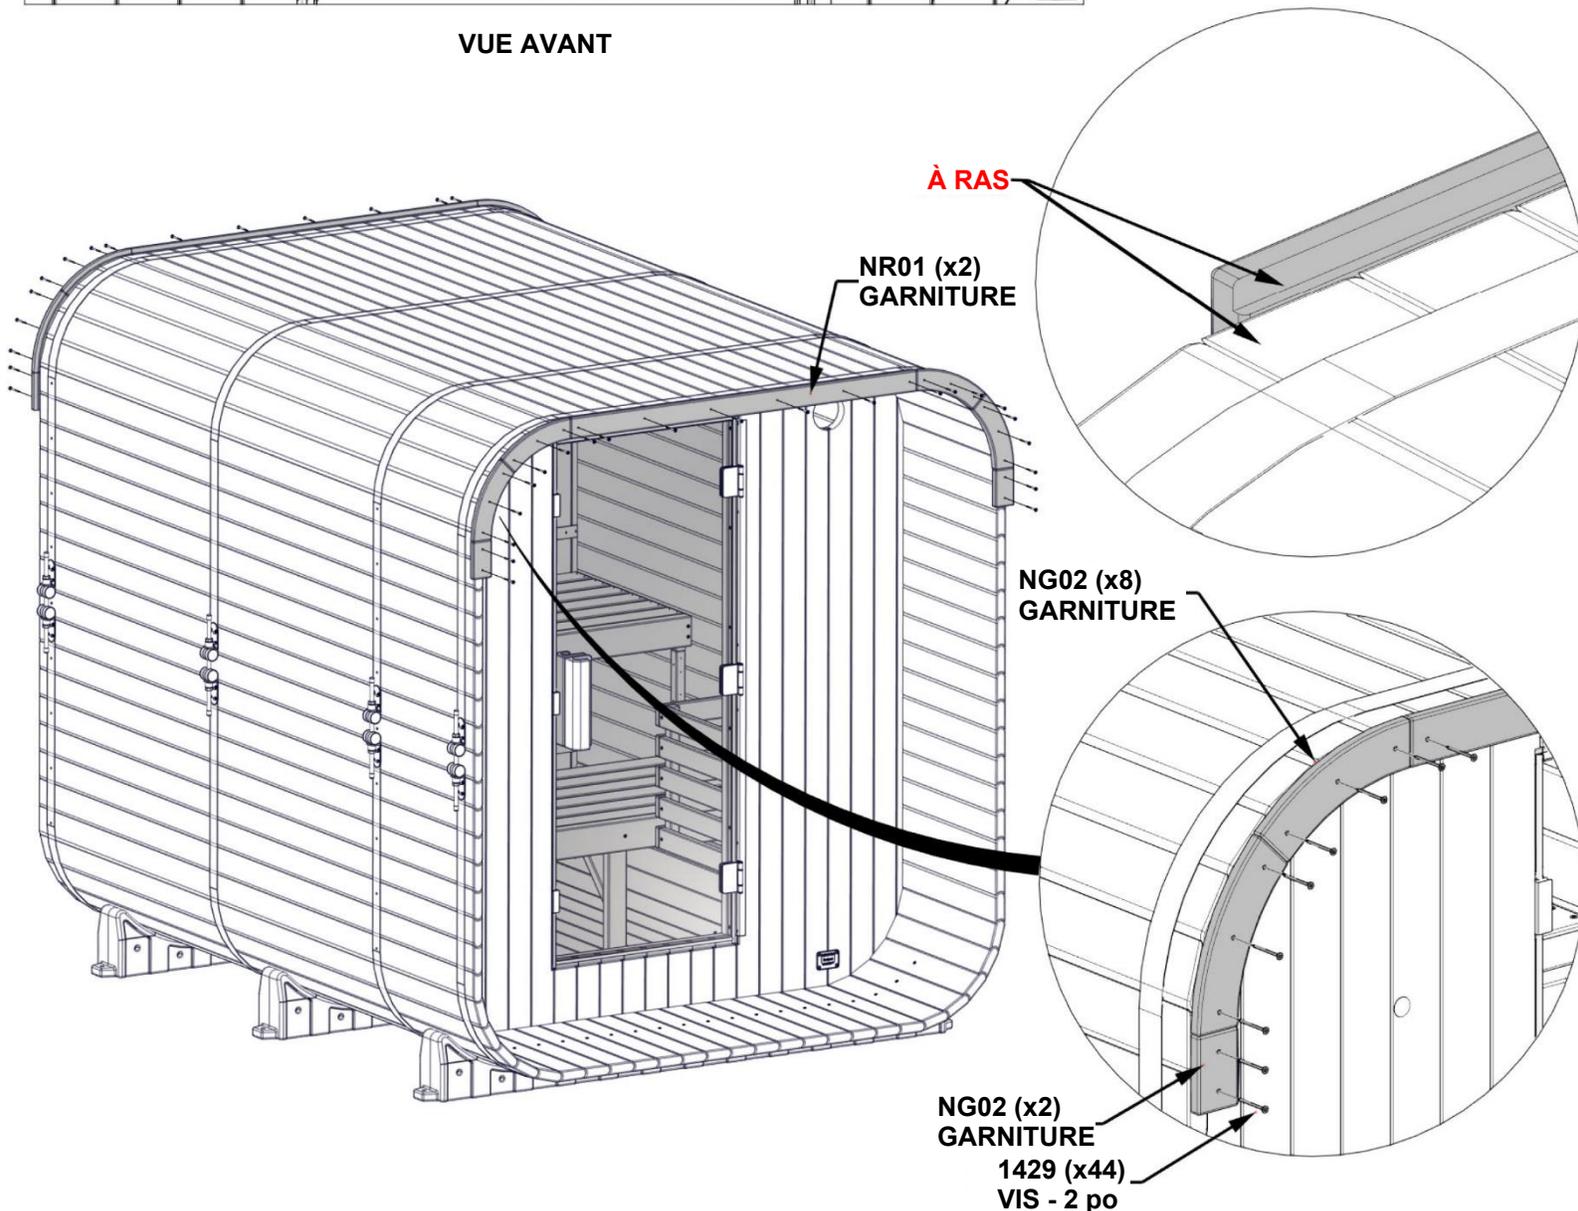

ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU TOIT




QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
50	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE



A4M05664 FEUILLE DE CALIBRE 29
(x5)

- **AVERTISSEMENT : UTILISEZ DES GANTS POUR MANIPULER LES TÔLES EN ACIER.**
- **IMPORTANT : ENLEVEZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.**
- **INSTALLEZ LES FEUILLES EN COMMENÇANT PAR LA FEUILLE SUPÉRIEURE DU MILIEU, COMME ILLUSTRÉ.**
- **ASSUREZ-VOUS QUE LA FEUILLE EST CENTRÉE SUR LE DESSUS DU SAUNA.**
- **POURSUIVEZ LA POSE DES FEUILLES SUR LE CÔTÉ DROIT DU SAUNA EN VEILLANT À CE QU'ELLES SE CHEVAUCHENT CORRECTEMENT.**
- **APRÈS L'INSTALLATION DES 3 PREMIÈRES FEUILLES, INSTALLEZ LES 2 FEUILLES RESTANTES DE GAUCHE.**
- **IMPORTANT : CHAQUE FEUILLE SUPÉRIEURE DOIT RECOUVRIR LA FEUILLE INFÉRIEURE. CECI EST ESSENTIEL POUR ÉVITER LES FUITES.**


CENTREZ LA NERVURE CENTRALE COMME ILLUSTRÉ.

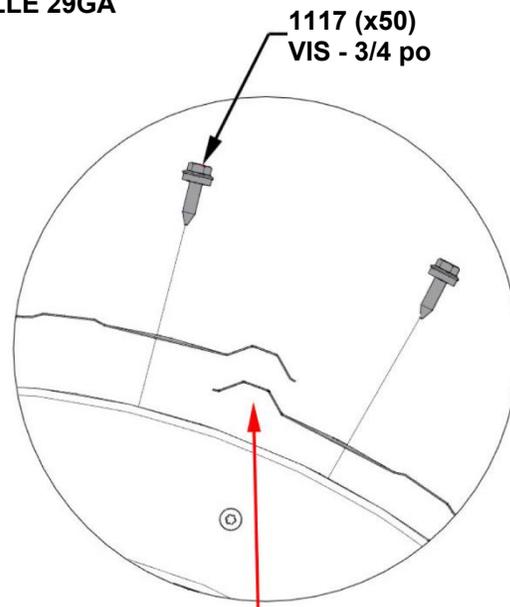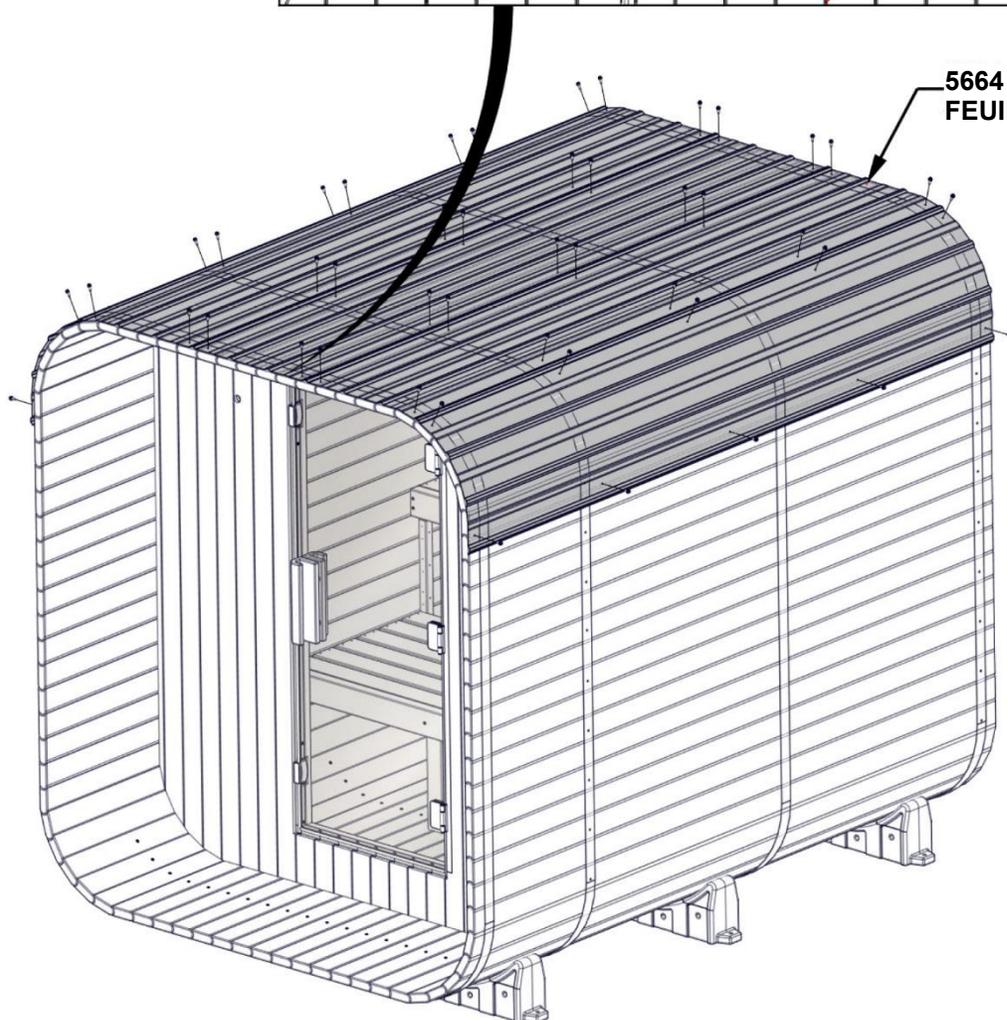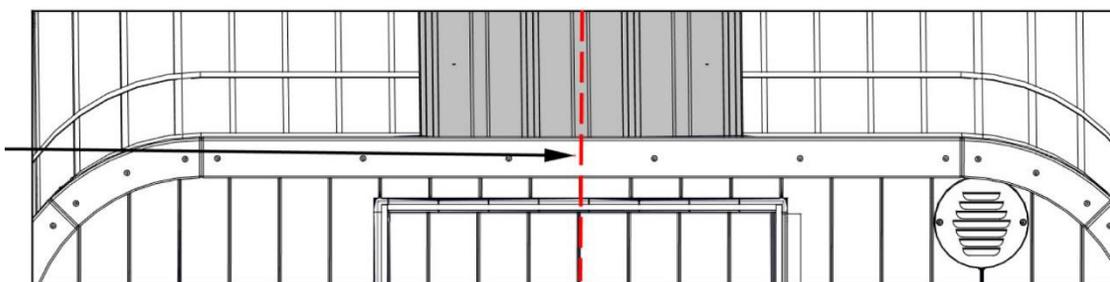

ASSUREZ UN CHEVAUCHEMENT CORRECT.



ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

QTE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101437	VIS TWH 8 X 5/8 INOX NOIRE

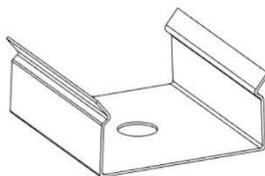


A6P01493-04 CLIP DE LUMIÈRE
(x4)


- FIXEZ LES CLIPS D'ÉCLAIRAGE AUX EMBLEMES APPROXIMATIFS ILLUSTRÉS.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS DONNÉES ENTRE LES PINCES LÉGÈRES ET LE CENTRE DES PLANCHES.

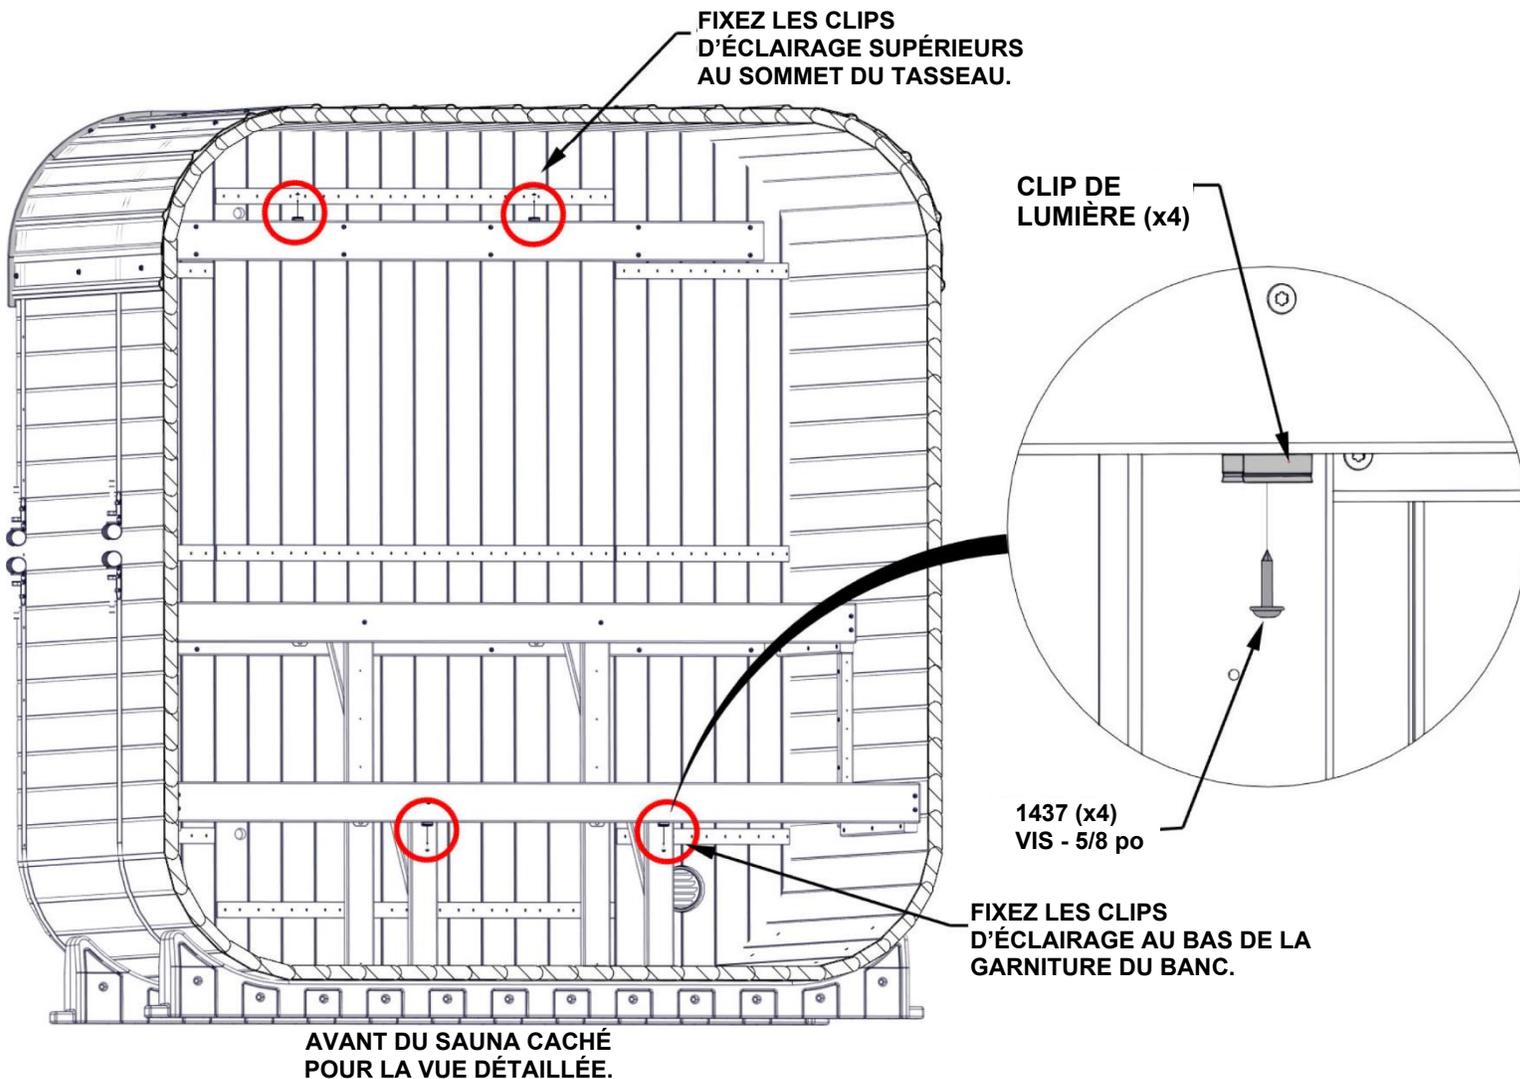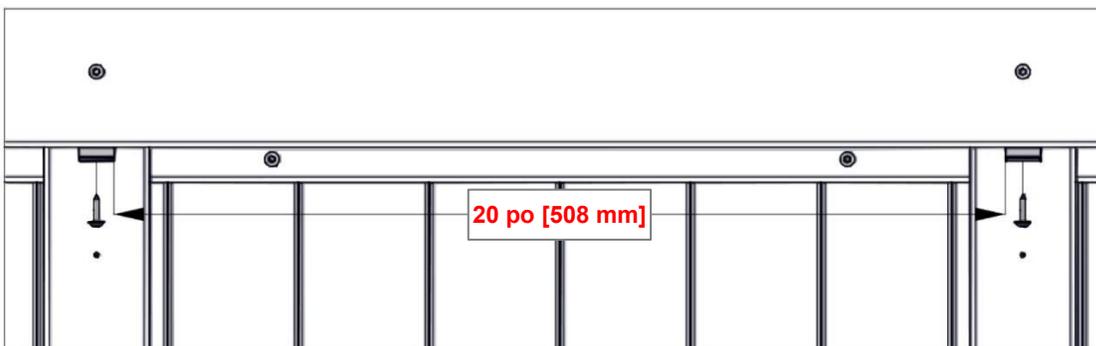

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

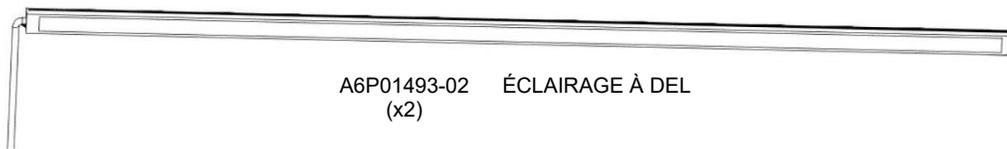

- AVANT DE CLIPER LES LUMIÈRES EN PLACE, FAITES PASSER LES FILS DANS LES TROUS CORRESPONDANTS DANS LA PAROI ARRIÈRE.
- ENCLENchez LES LUMIÈRES DEL DANS LES CLIPS DE FIXATION.

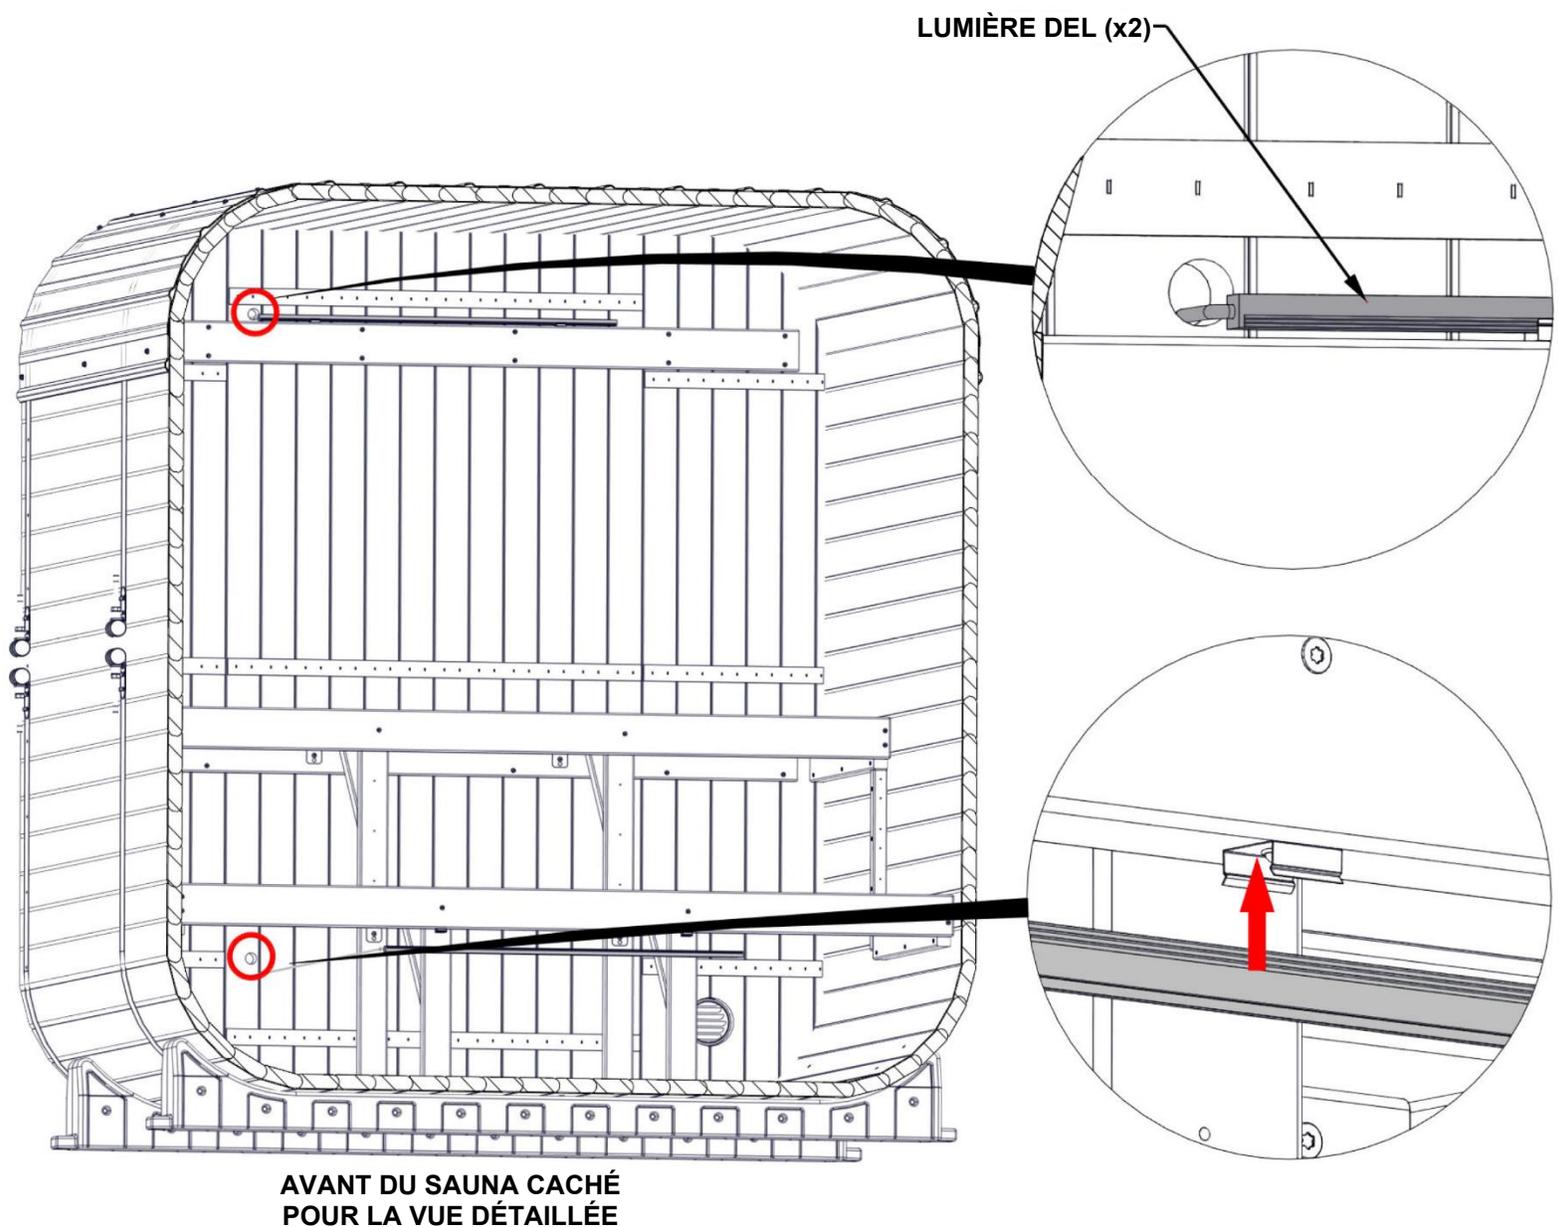


ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H101428	VIS TWH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE



NG01 LATTE - W4L21949
(x3) 13/16 po x 3 3/8 po x 65 3/4 po (20 x 86 x 1670)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DES LATTES AVEC LES TROUS PILOTES DES TAQUETS ET DES MONTANTS.

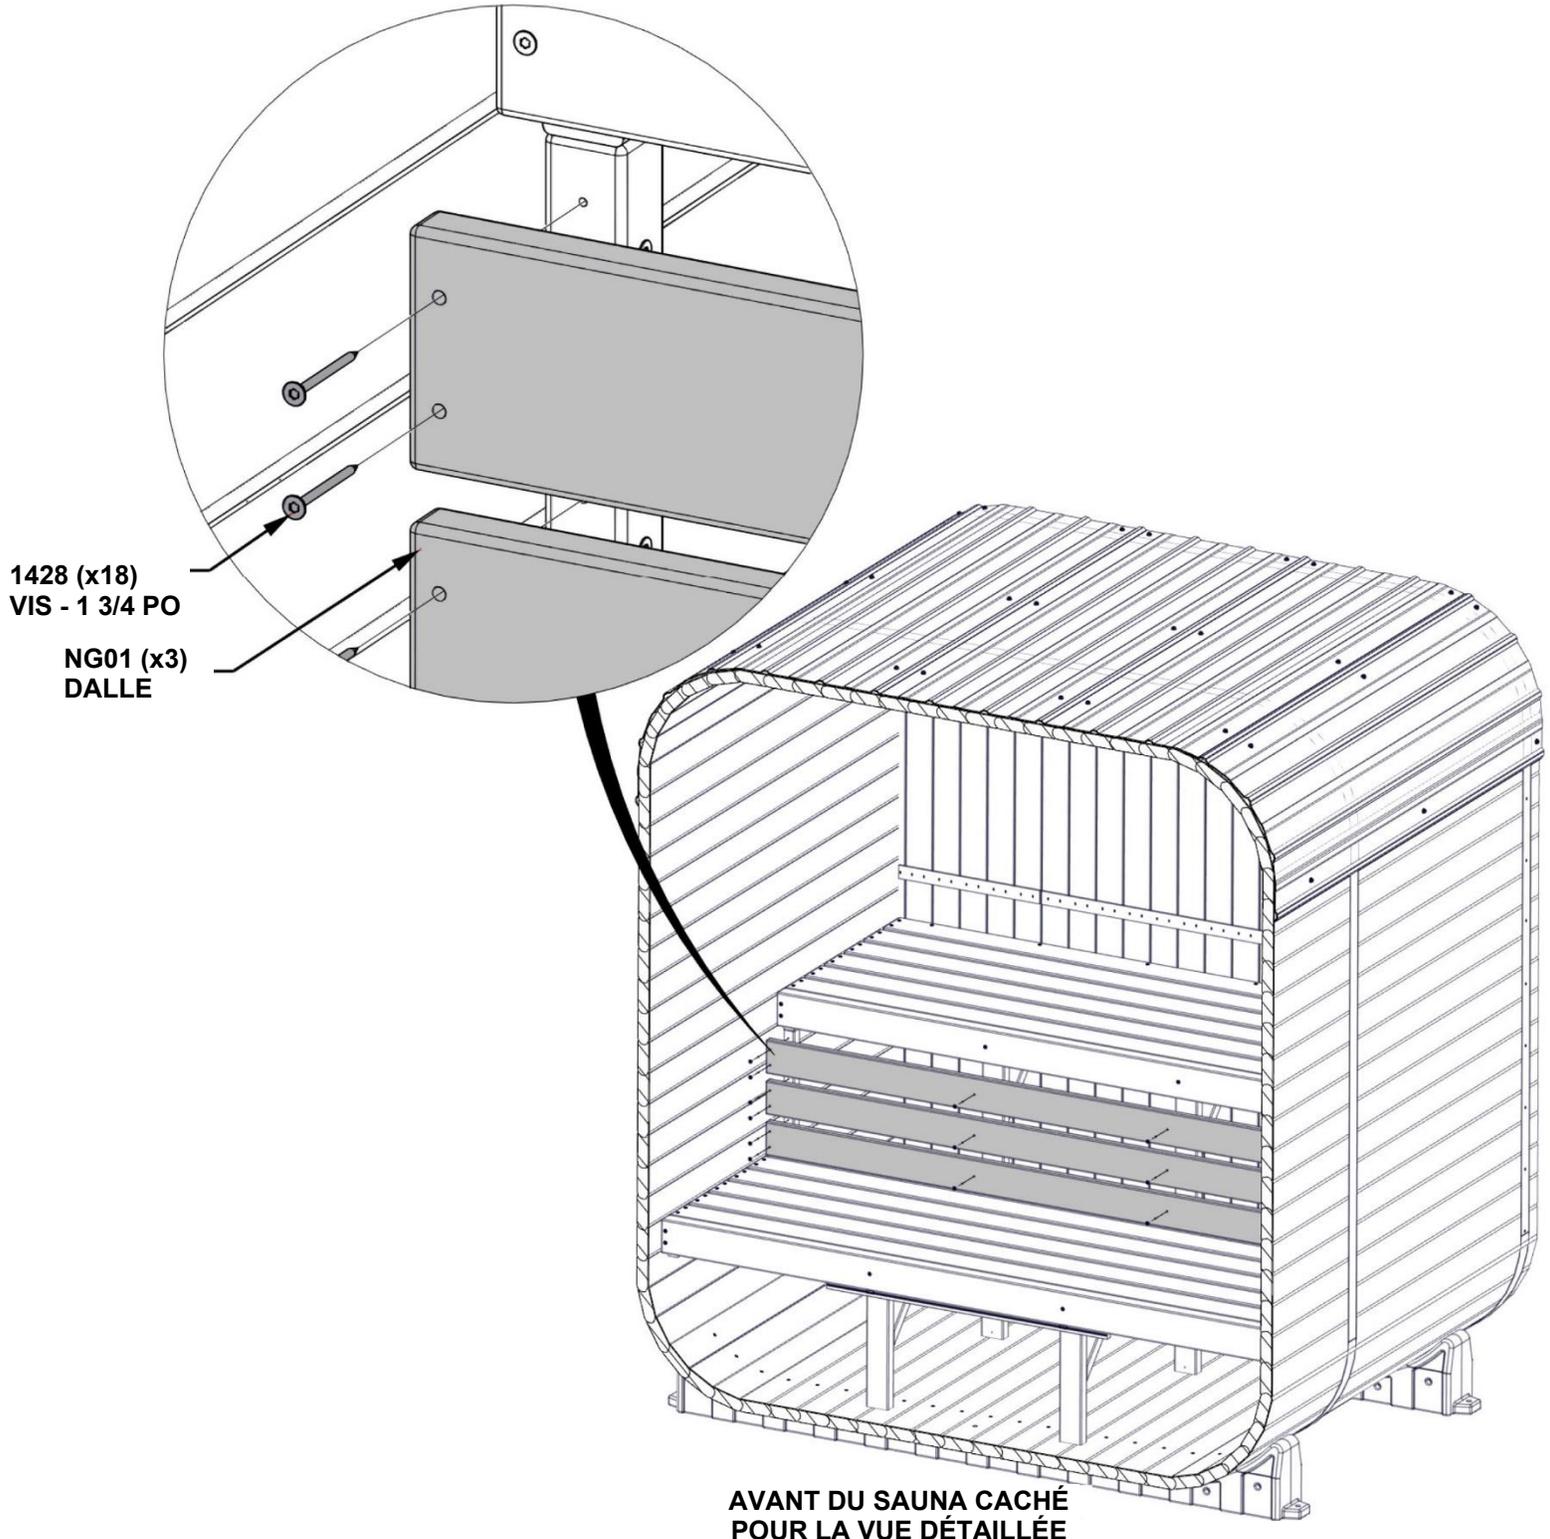

ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100627	VIS TF PH 6 x 3/4 NOIRE



A4M05590-03
(x1)


SUPPORT DE MONTAGE DU
PANNEAU DE COMMANDE



A6P01467
(x1)


PASSE-FIL EN
SILICONE DE 25 mm

- CENTREZ LE SUPPORT DE MONTAGE LÉGÈREMENT AU-DESSUS DE LA DÉCOUPE DU PANNEAU MURAL ET FIXEZ-LE COMME ILLUSTRÉ.
- INSÉREZ LE PASSE-FIL.

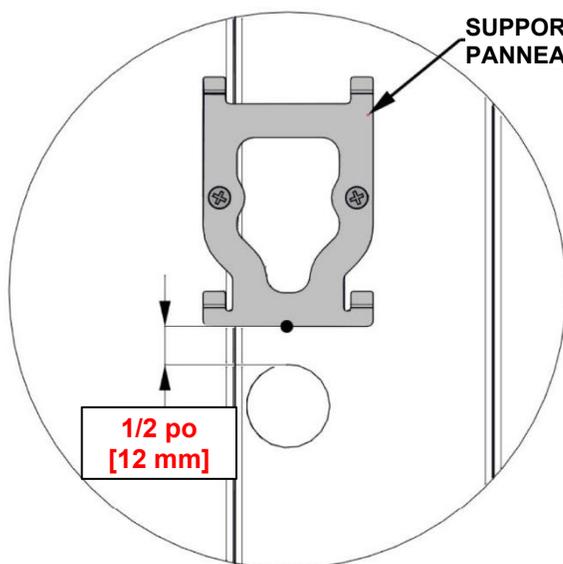


1/2 po
[12 mm]

SUPPORT DE MONTAGE DU
PANNEAU DE COMMANDE (x1)

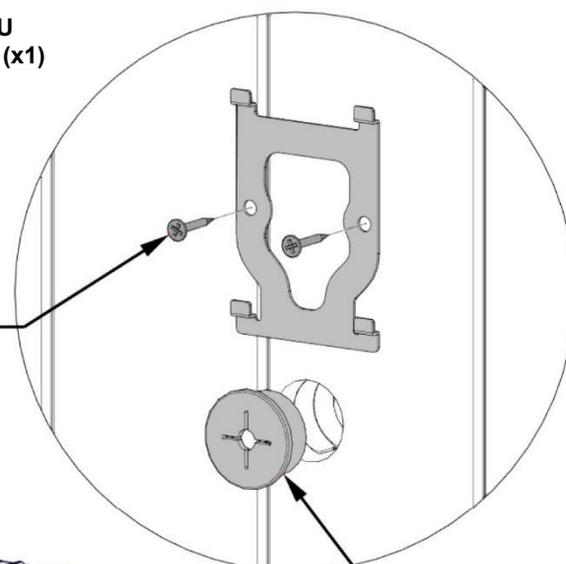

627 (x2)
VIS - 3/4 po

1467 (x1)
PASSE-FIL - 25 mm

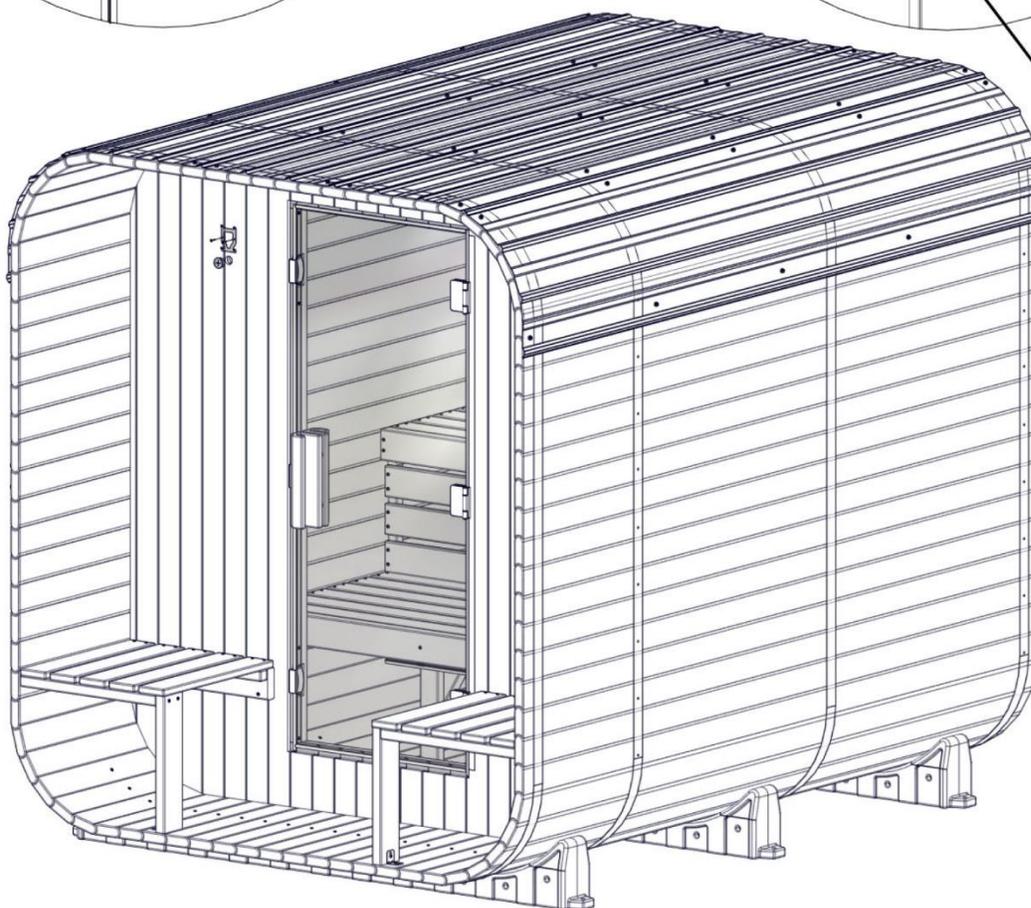


ÉTAPE 39 - INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE




A4M05590-02 PANNEAU DE COMMANDE
(x1)

PANNEAU DE
CONTRÔLE (x1)

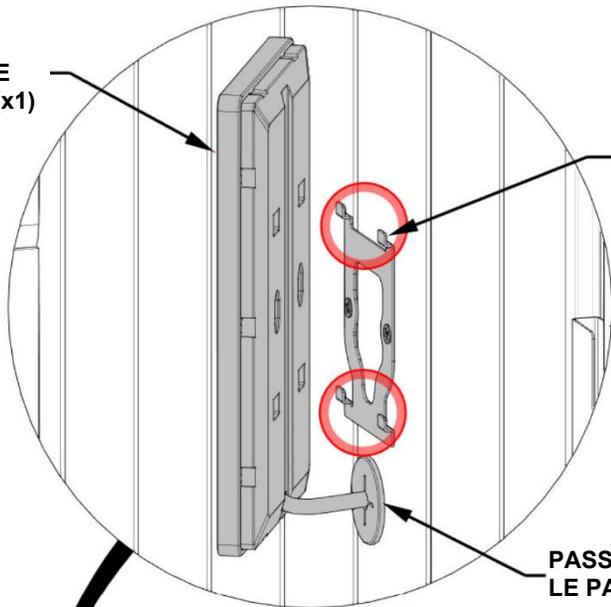


ACCROCHEZ LE PANNEAU DE
CONTRÔLE AUX CROCHETS DU
SUPPORT DU PANNEAU DE CONTRÔLE
ET ENCLENchez-LE EN PLACE.

PASSEZ LE CORDON DANS
LE PASSE-FIL.

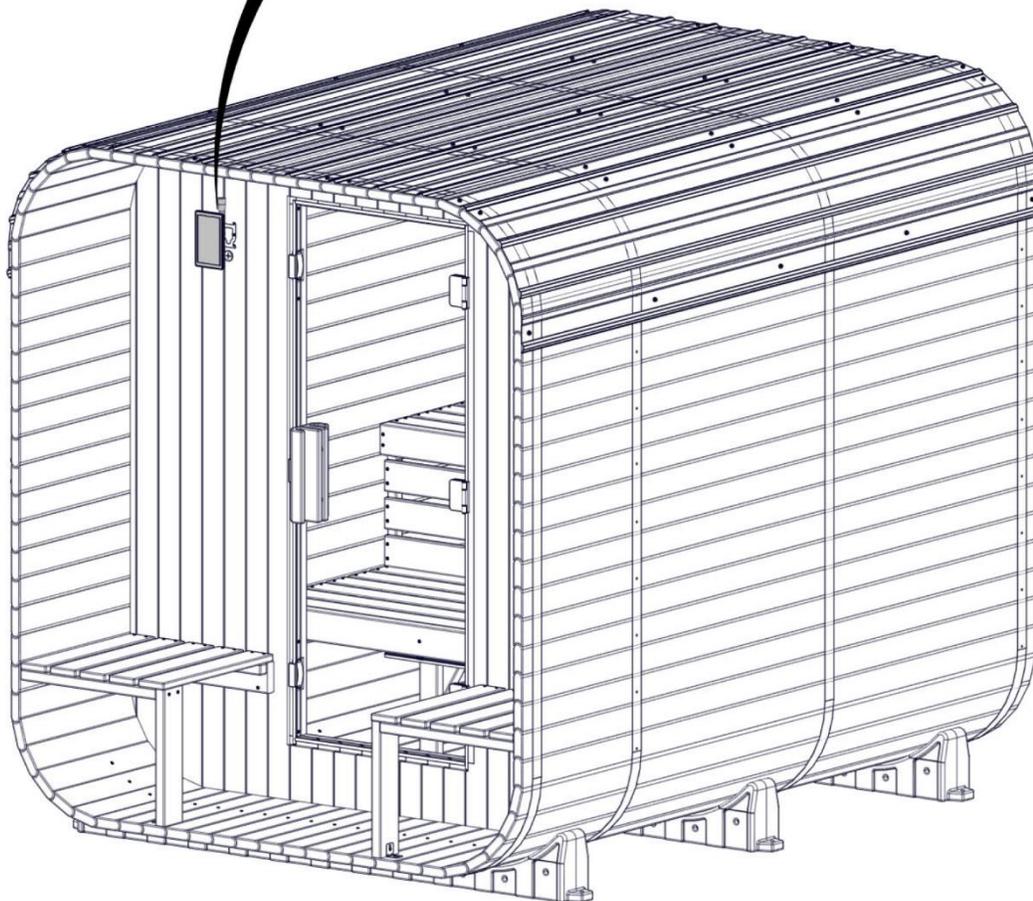


ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101428	VIS TFT 8 X 1 3/4 INOX NOIRE

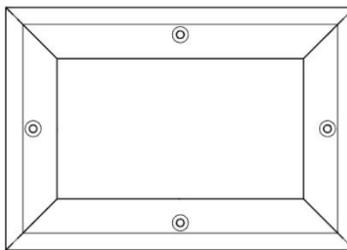

TF01 CADRE DE GARNITURE - W2A04797
(x1) 7/8 po x 5 9/16 po x 8 1/16 po (22 x 142 x 142)

- PLACEZ LE CADRE DE GARNITURE SUR LE PANNEAU DE COMMANDE EN VOUS ASSURANT QU'IL S'ADAPTE AUTOUR DE CELUI-CI, PUIS FIXEZ-LE COMME ILLUSTRÉ.

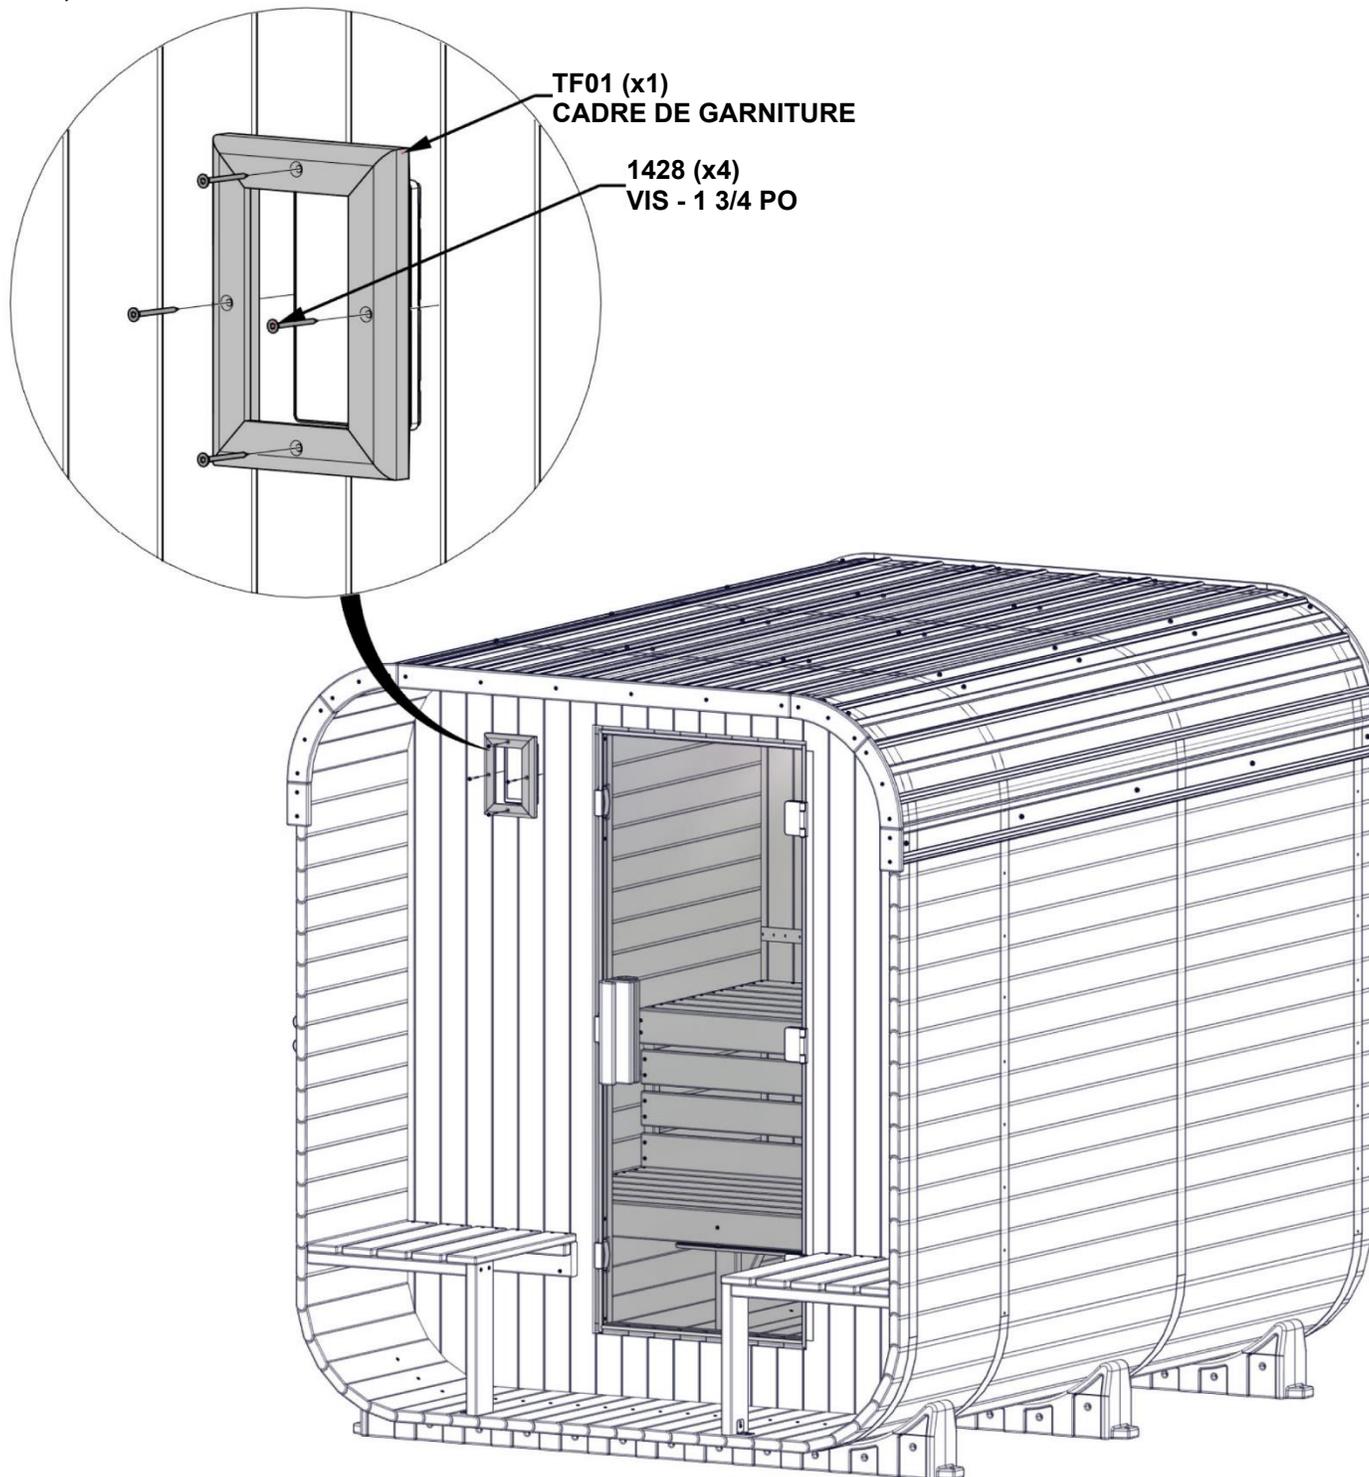


ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




A4M05590-10 FAISCEAU DE CÂBLES (x1)

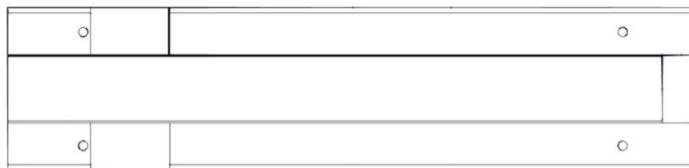

OG08 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22040 (x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 14 7/16 po (30 x 86 x 367)


- CONNECTEZ LE FAISCEAU DE CÂBLES AU CORDON DE L'ÉTAPE 39.
- TENEZ LES CORDONS RACCORDÉS JUSQU'EN HAUT DU SAUNA, CENTREZ LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES AU-DESSUS DU TROU DANS LA PAROI AVANT, PUIS FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.
- **SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE VOUS PINCER OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.**

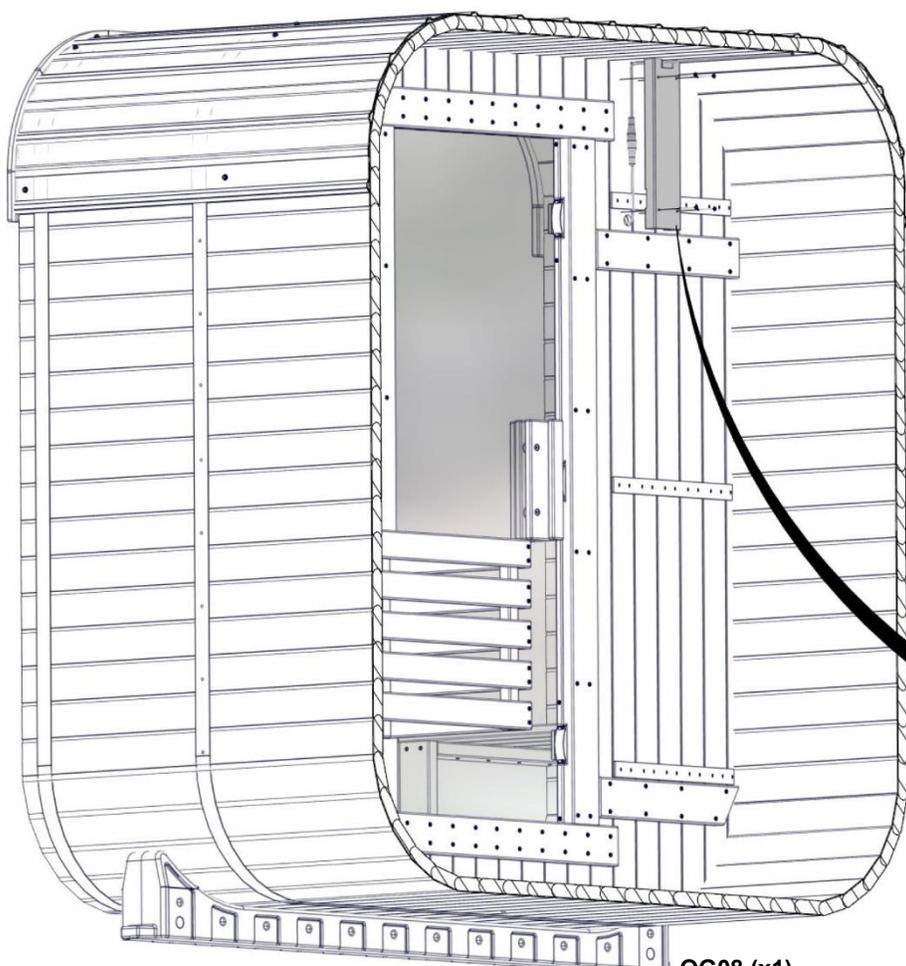

ARRIÈRE DU SAUNA CACHÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE

OG08 (x1) PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES


L'ENCOCHE S'INSÈRE DANS LE TASSEAU DU MUR.

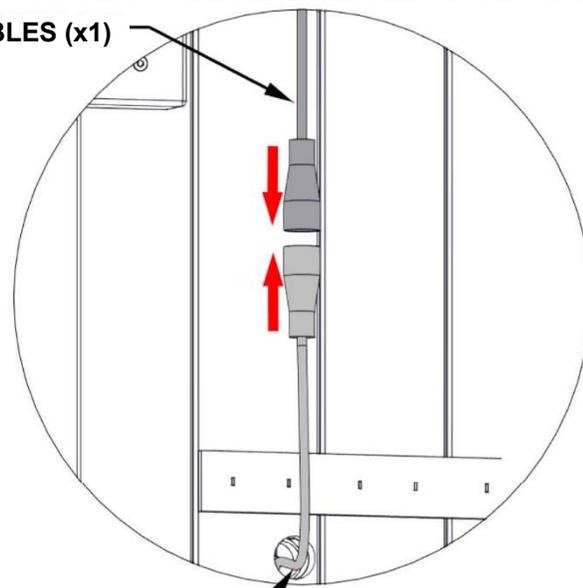

FAISCEAU DE CÂBLES (x1)


CORDON DE L'ÉTAPE 39

ASSUREZ-VOUS QUE L'ENCOCHE EST ORIENTÉE VERS LE HAUT.

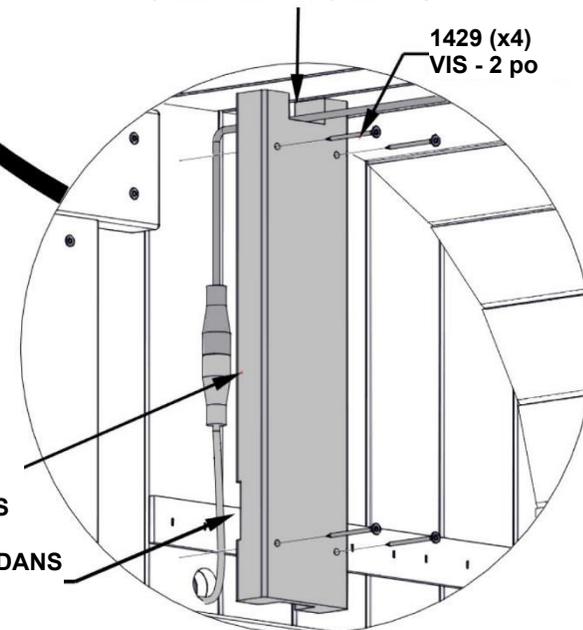


1429 (x4) VIS - 2 po

ÉTAPE 42 - INSTALLATION DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

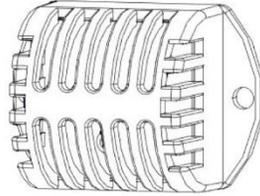

A4M05590-08 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
(x1)


- FAITES PASSER LE CORDON DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE PAR LE TROU DANS LA PAROI ARRIÈRE, COMME ILLUSTRÉ.
- FAITES PASSER LE CORDON DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DANS LE TROU ET LAISSEZ-LE PENDRE DÉLICATEMENT JUSQU'À CE QU'IL SOIT FIXÉ PLUS TARD.

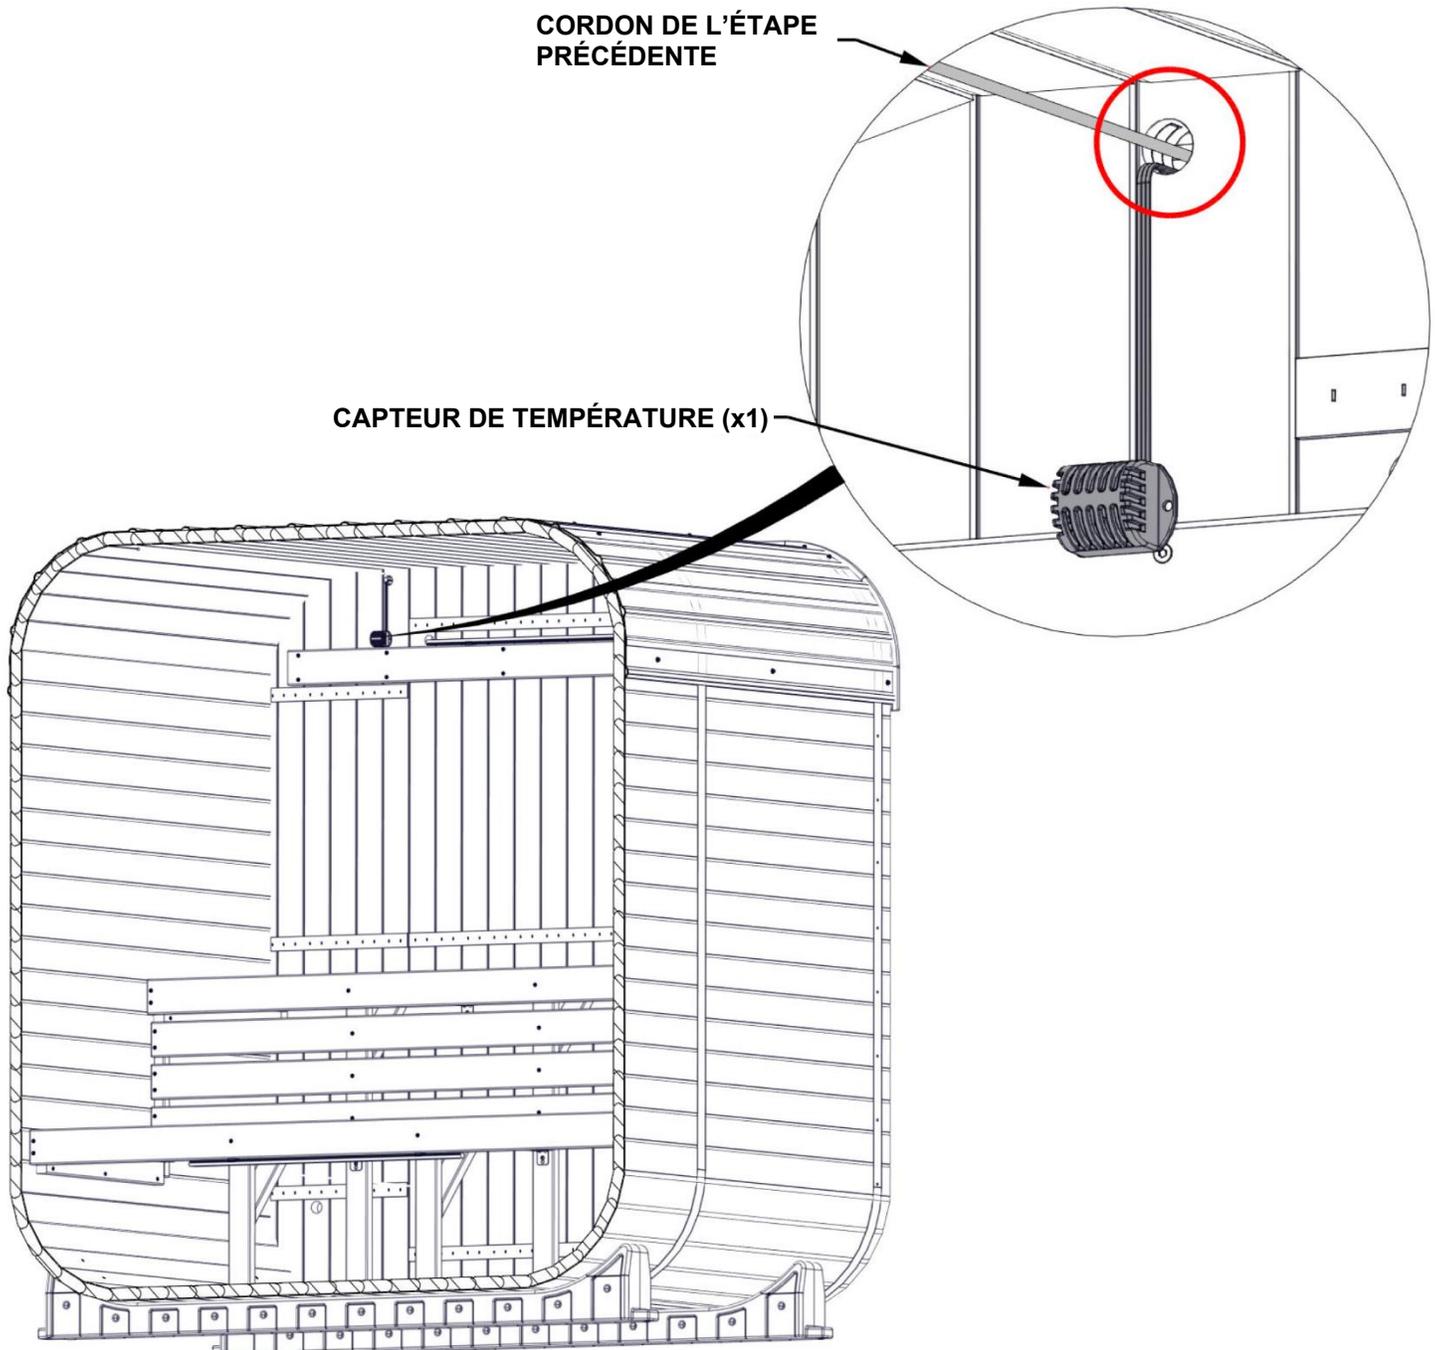

AVANT DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE


ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE
2	H101440	VIS TWH 8 X 1 INOX NOIRE

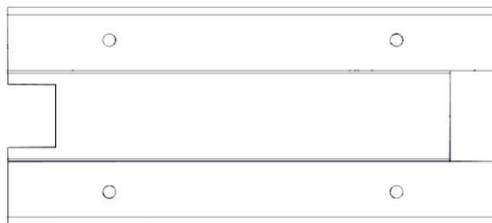

OG10 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22042
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 7 5/8 po (30 x 86 x 193)

- TENEZ LES CORDONS JUSQU'EN HAUT DU SAUNA, CENTREZ LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES AU-DESSUS DU TROU DANS LA PAROI ARRIÈRE, PUIS FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.
- UNE FOIS QUE LA PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES EST FIXÉE. FIXEZ LA SONDE DE TEMPÉRATURE CENTRÉE SUR L'ENCOCHE COMME ILLUSTRÉ.
- **SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE VOUS PINCER OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.**

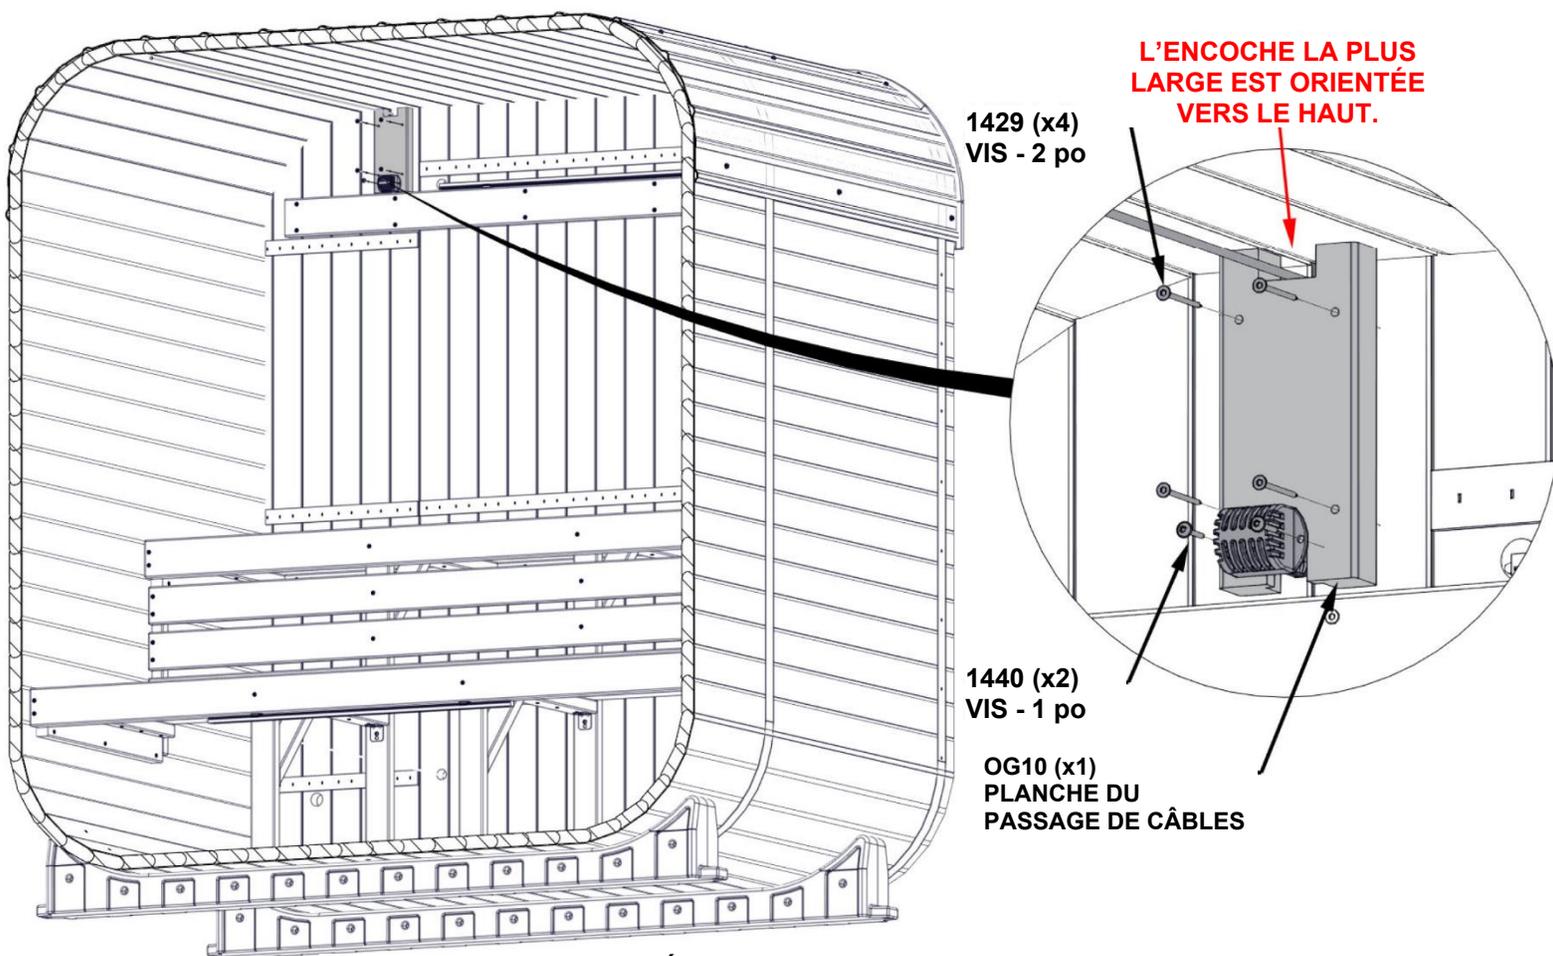

L'ENCOCHE LA PLUS LARGE EST ORIENTÉE VERS LE HAUT.

1429 (x4)
VIS - 2 po


1440 (x2)
VIS - 1 po

OG10 (x1)
PLANCHE DU
PASSAGE DE CÂBLES

AVANT DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE

ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




OG09 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22041
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 65 9/16 po (30 x 86 x 1665)

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CORDON REPOSE DANS LA RAINURE SUR LE DESSUS DE LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES LORSQUE VOUS METTEZ LA PLANCHE EN POSITION.
- ALIGNEZ AVEC LES PLANCHES DE PASSAGE DE CÂBLES INSTALLÉES PRÉCÉDEMMENT SUR LES PAROIS AVANT ET ARRIÈRE.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.
- **SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE VOUS PINCER OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.**

OG09 (x1)
PLANCHE DU
PASSAGE DE CÂBLES


1429 (x12)
VIS - 2 po

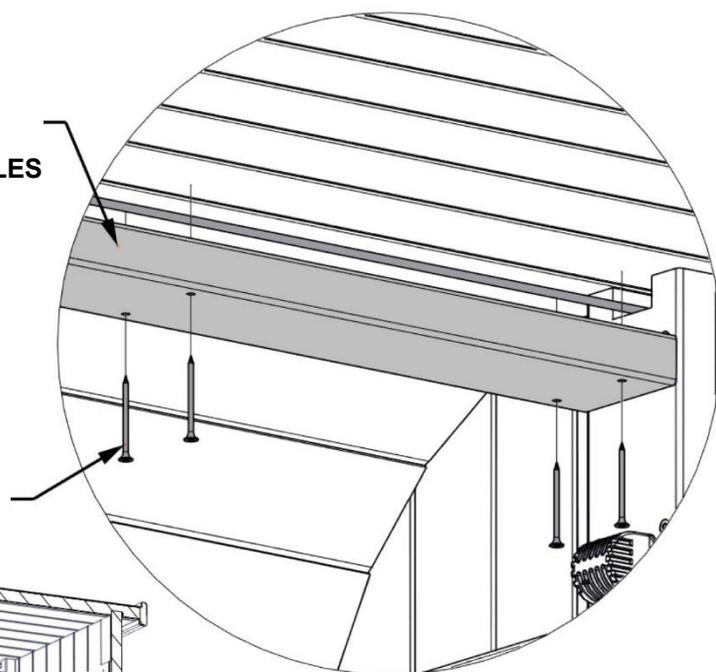

CÔTÉ DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE


ÉTAPE 45 - INSTALLATION DU PANNEAU DE CONTRÔLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101440	VIS TWH 8 X 1 INOX NOIRE


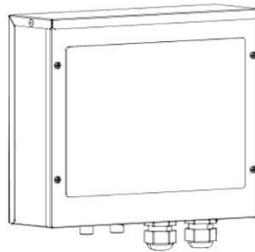


A4M05590-01 BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE (x1)

- RETIREZ LA PLAQUE DE RECOUVREMENT DU BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE.
- POSITIONNEZ LE BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE À UN EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE 4 1/4 po AU-DESSUS DU TROU DE PASSAGE, COMME ILLUSTRÉ.
- REMETTEZ EN PLACE LA PLAQUE DE RECOUVREMENT.

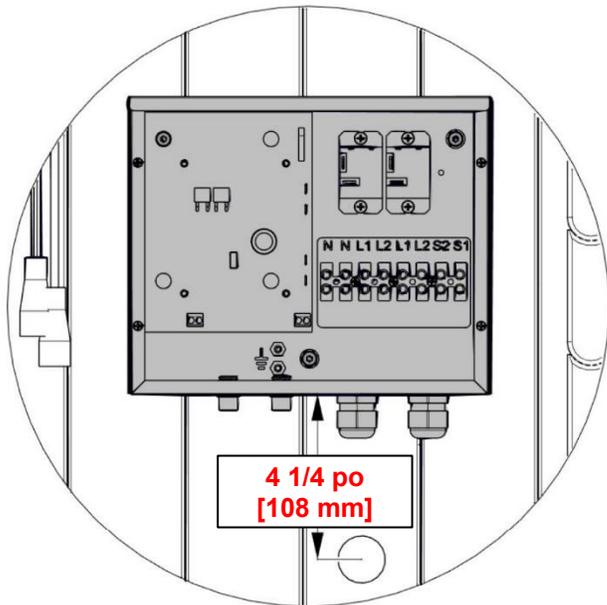

1440 (x3)
VIS - 1 po

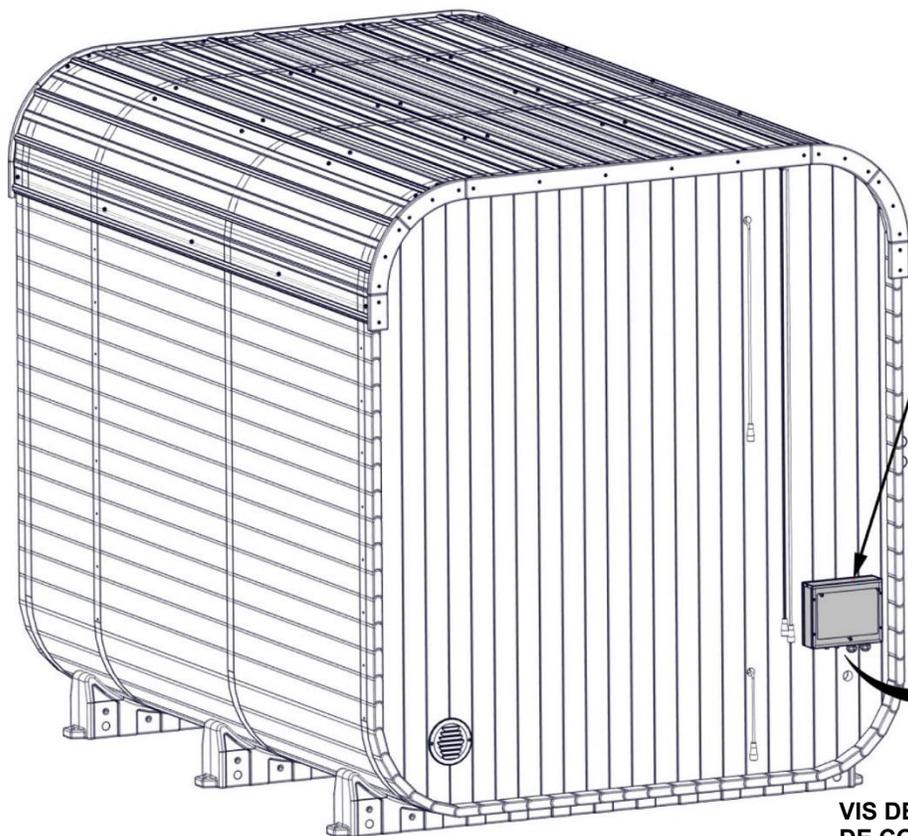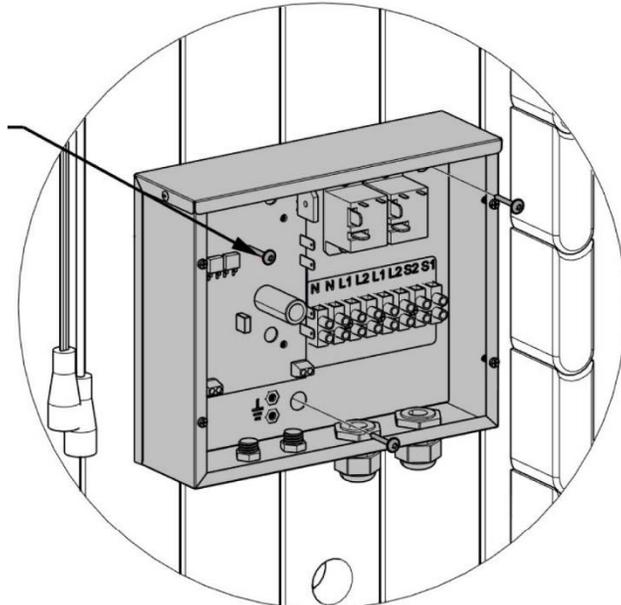


BOÎTIER DU PANNEAU DE CONTRÔLE (x1)

PLAQUE DE RECOUVREMENT


VIS DE LA PLAQUE DE COUVERTURE

ÉTAPE 46 - INSTALLATION DU PASSE-FIL

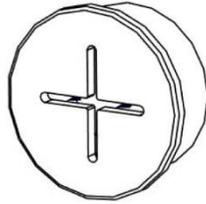


A6P01467 PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 mm
(x3)

- GLISSEZ LE PASSE-FIL SUR LES CORDONS D'ALIMENTATION DE L'ÉCLAIRAGE ET INSÉREZ-LE DANS LES TROUS DE LA PAROI ARRIÈRE.

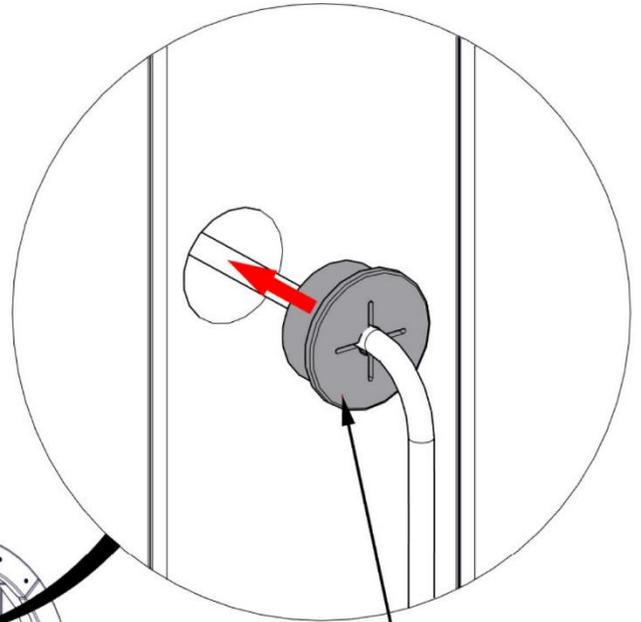


1467 (x3)
PASSE-FIL - 25 mm

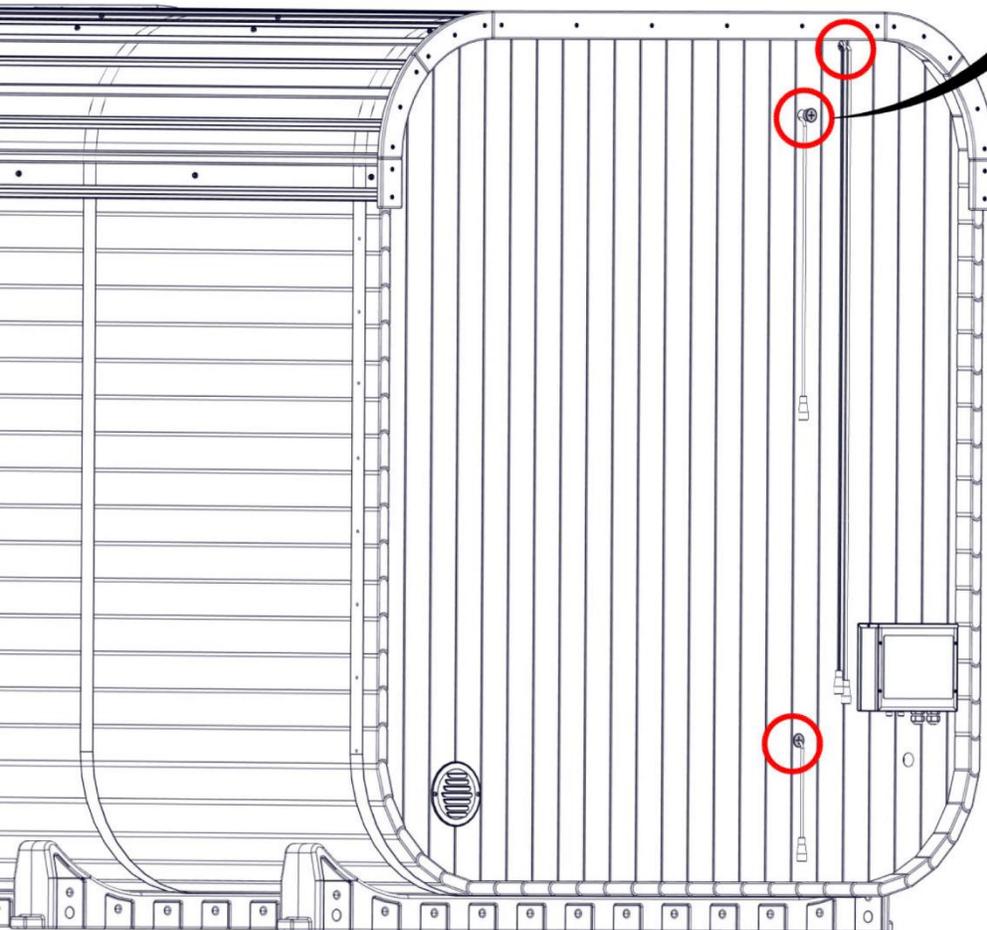


ÉTAPE 47 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101409	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS 4 x 1/2 NOIRE
6	H101440	VIS TWH 8 X 1 INOX NOIRE

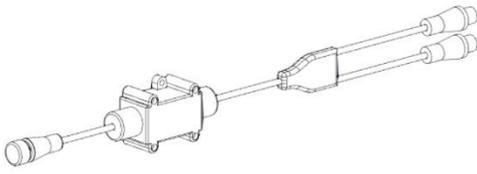

A6P01493-06 MODULE DE TÉLÉCOMMANDE (x1)

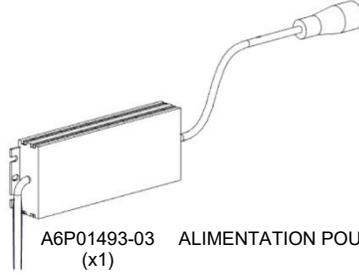


A6P01493-03 ALIMENTATION POUR LED (x1)




A6P01448 (x8) ATTACHE AUTOBLOQUANTE DE CÂBLE


- PLACEZ LE MODULE DE TÉLÉCOMMANDE ET LE BLOC D'ALIMENTATION DANS DES EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE MODULE DE TÉLÉCOMMANDE ET LE BLOC D'ALIMENTATION SONT ORIENTÉS HORIZONTALEMENT LORS DE LA FIXATION.
- UTILISEZ DES ATTACHES AUTOBLOQUANTES AU BESOIN POUR FIXER ET ORGANISER LES FILS.

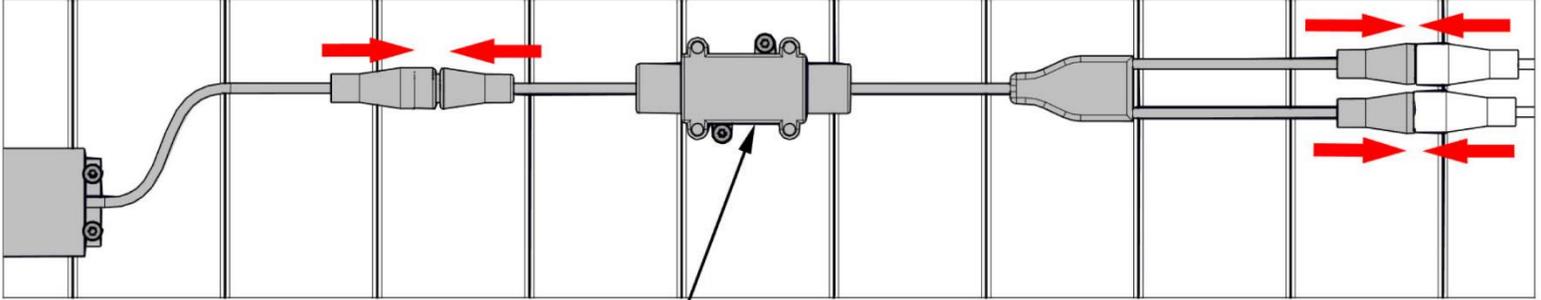


MODULE DE TÉLÉCOMMANDE (x1)

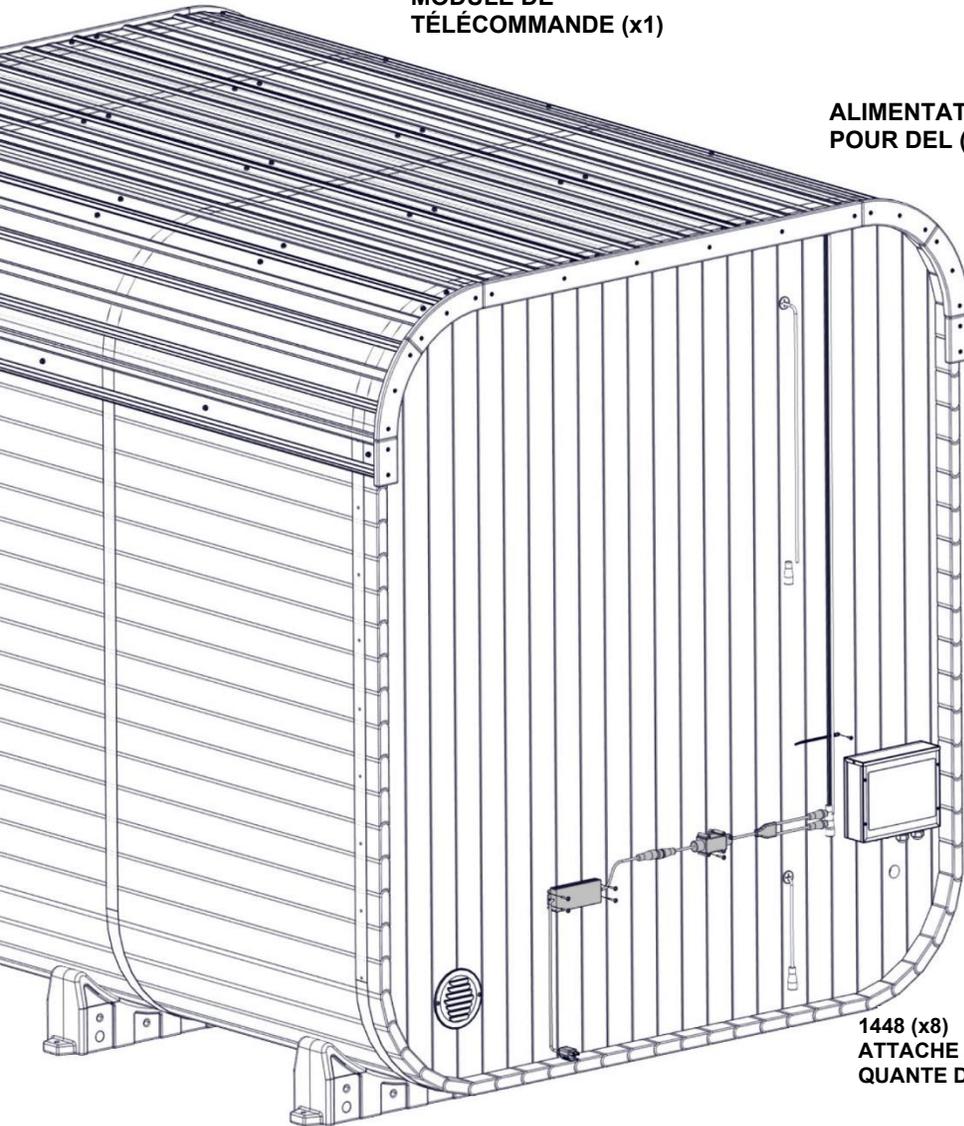

ALIMENTATION POUR DEL (x1)

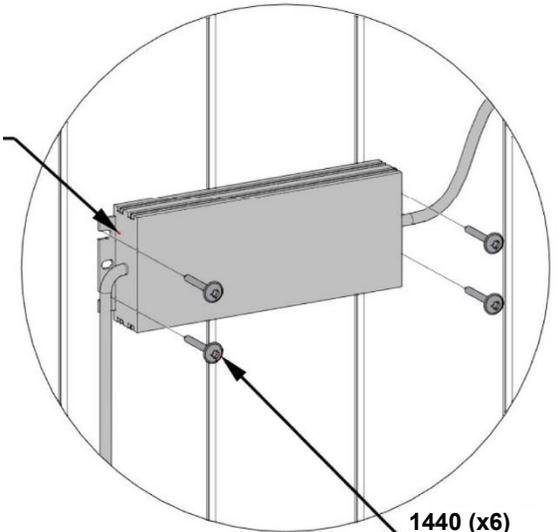

1440 (x6)
VIS - 1 po

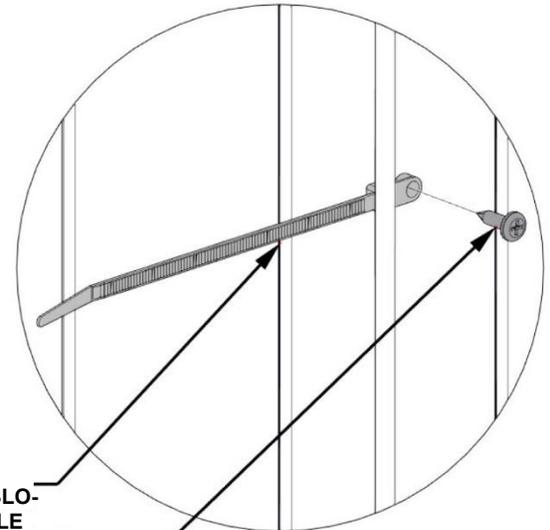


1448 (x8)
ATTACHE AUTOBLOQUANTE DE CÂBLE

1409 (x8)
VIS - 1/2 po

ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TWH 8 X 2 INOX NOIRE

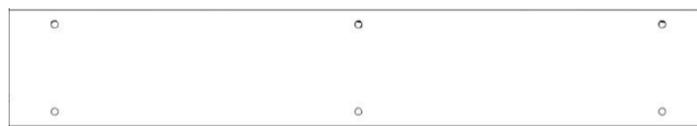

OG13 (x2) TASSEAU DE SIÈGE - W4L21940
1 3/16 po x 3 3/8 po x 19 1/8 po (30 x 86 x 486)


- PLACEZ LES PLANCHES OG13 CONTRE LE MUR ET UTILISEZ LES DIMENSIONS INDICQUÉES, FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- LES DIMENSIONS SONT PRISES DU HAUT DU PLANCHER.

ASSUREZ-VOUS QUE LES TROUS PILOTES SONT ORIENTÉS VERS LE HAUT.

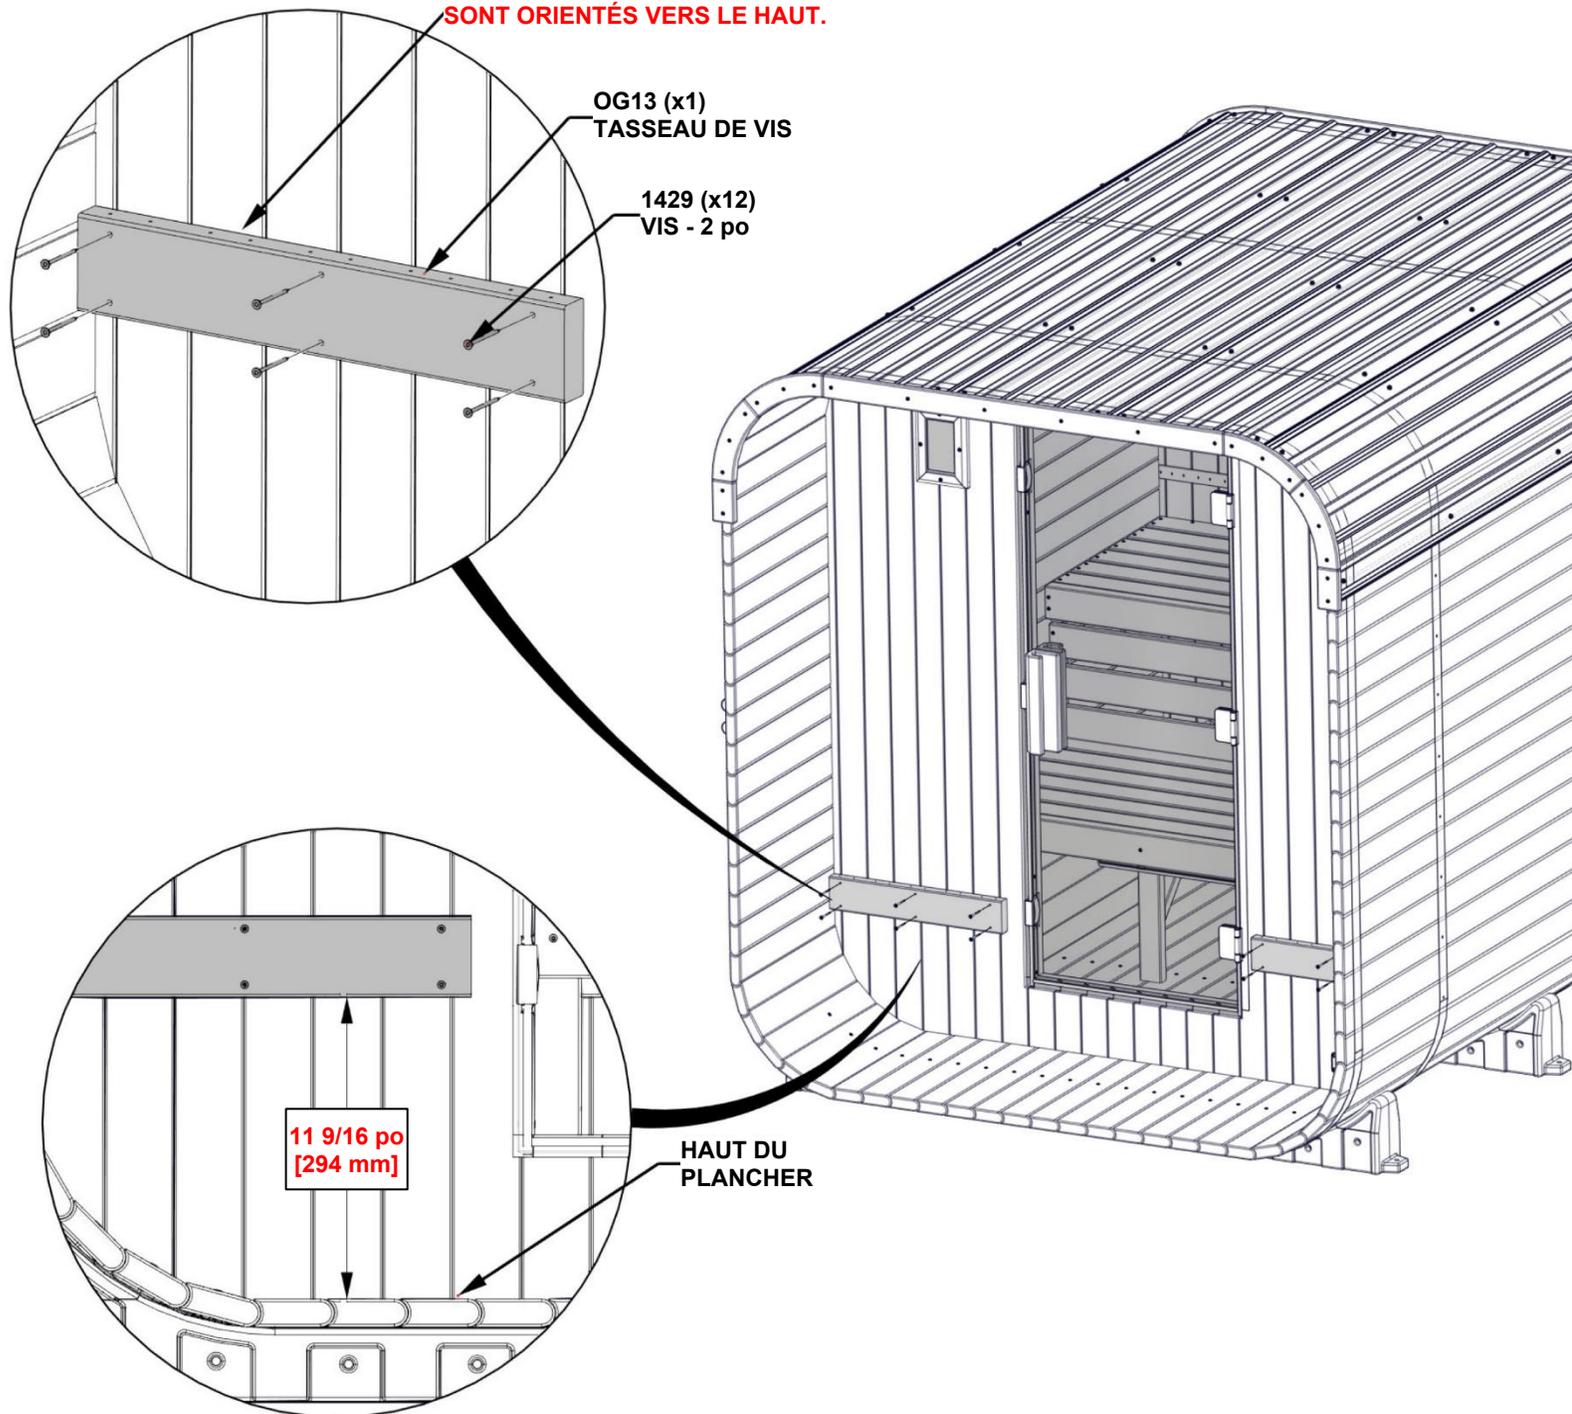

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101429	VIS TWH 8 X 2 INOX NOIRE
2	H101431	VIS TWH 8 X 2 1/2 INOX NOIRE

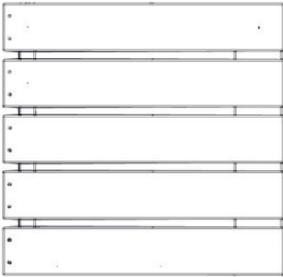


BA04 (x1)
ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04825
1 15/16 po x 17 15/16 po x 19 3/4 po (50 x 456 x 502)




OR04 (x1)
MONTANT DE SIÈGE - W4L21941
1 3/16 po x 3 3/8 po x 14 15/16 po (30 x 86 x 380)


- 1) INSTALLEZ L'ENTRETOISE DE BANC OR04 SUR L'ASSEMBLAGE DE BANC. (DÉTAIL « A »).
- 2) PUSSEZ LE BANC MUNI DE LA PLANCHE DE RENFORT CONTRE LE MUR JUSQU'À CE QUE CELLE-CI SOIT EN CONTACT AVEC LE MUR LATÉRAL.
- 3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À L'EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES TROUS DE PILOTE SUR LE TASSEAU FIXÉ AU MUR. (DÉTAIL « B »)
- 4) METTEZ À NIVEAU LE BANC DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE ET LATÉRALEMENT : PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME ILLUSTRÉ. (DÉTAIL « C »)

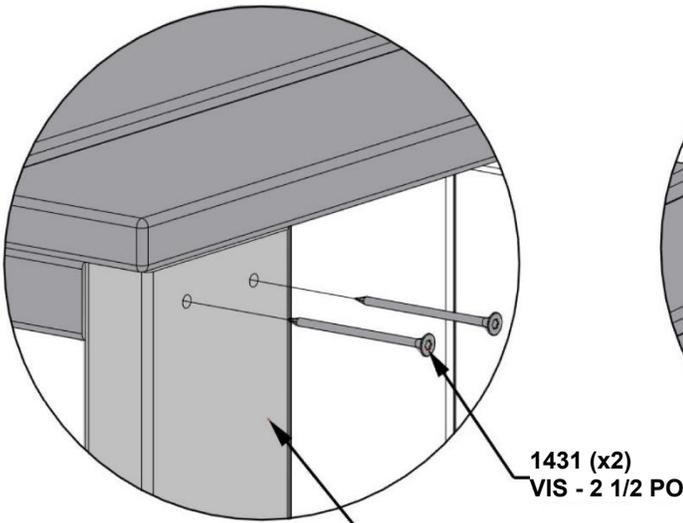


DÉTAIL « A »
OR04 (x1)
MONTANT DE SIÈGE

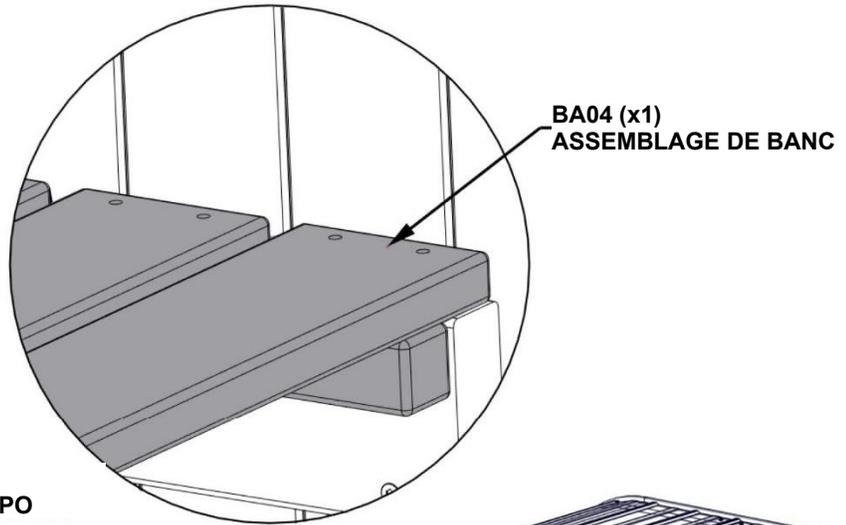

DÉTAIL « B »

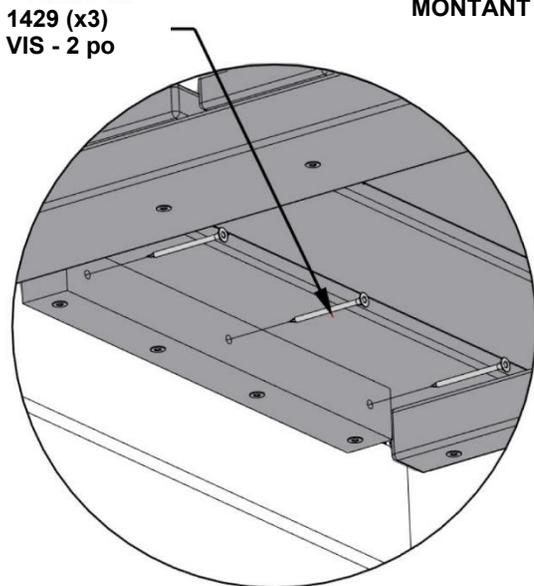


DÉTAIL « C »

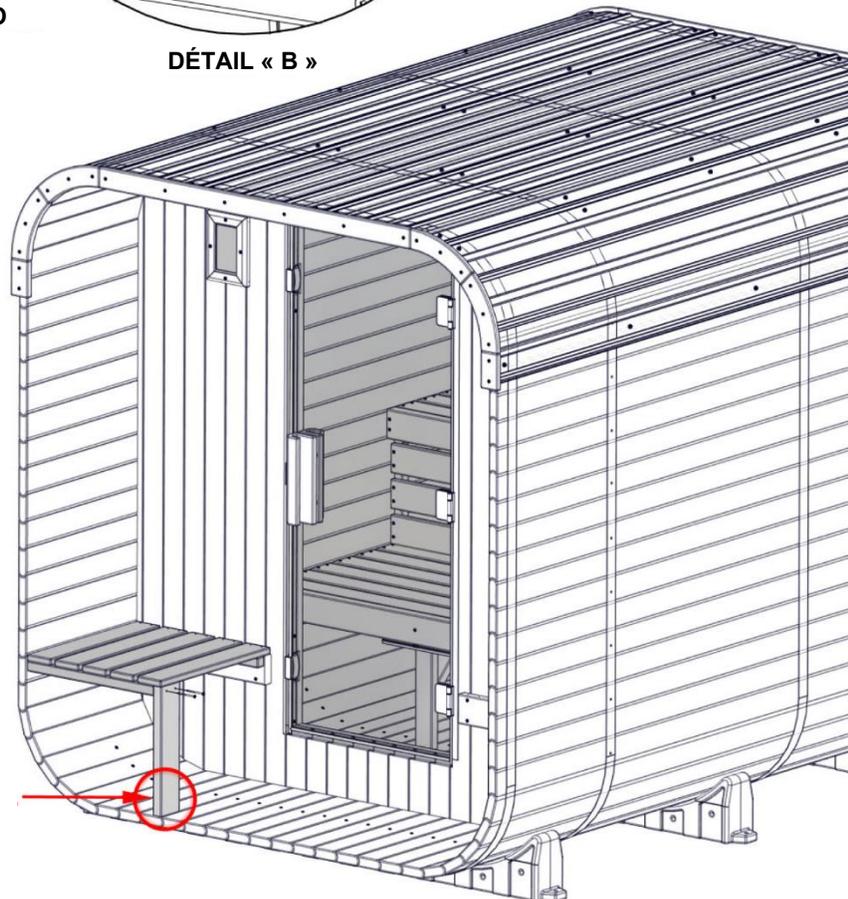

LE TROU PILOTE EN BAS FAIT FACE VERS L'EXTÉRIEUR.

ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101429	VIS TWH 8 X 2 INOX NOIRE
2	H101431	VIS TWH 8 X 2 1/2 INOX NOIRE

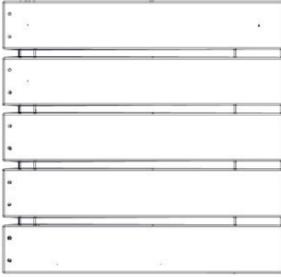

BA03 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04824
(x1) 1 15/16 po x 19 1/8 po x 19 3/4 po (50 x 456 x 502)




OR04 MONTANT DE SIÈGE - W4L21941
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 14 15/16 po (30 x 86 x 380)

- 1) INSTALLEZ L'ENTRETOISE DE BANC OR04 SUR L'ASSEMBLAGE DE BANC. (DÉTAIL « A »).
- 2) PUSSEZ LE BANC MUNI DE LA PLANCHE DE RENFORT CONTRE LE MUR JUSQU'À CE QUE CELLE-CI SOIT EN CONTACT AVEC LE MUR LATÉRAL.
- 3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À L'EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES TROUS DE PILOTE SUR LE TASSEAU FIXÉ AU MUR. (DÉTAIL « B »)
- 4) METTEZ À NIVEAU LE BANC DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE ET LATÉRALEMENT : PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME ILLUSTRÉ. (DÉTAIL « C »)


1431 (x2)
VIS - 2 1/2 PO

OR04 (x1)
MONTANT DE SIÈGE

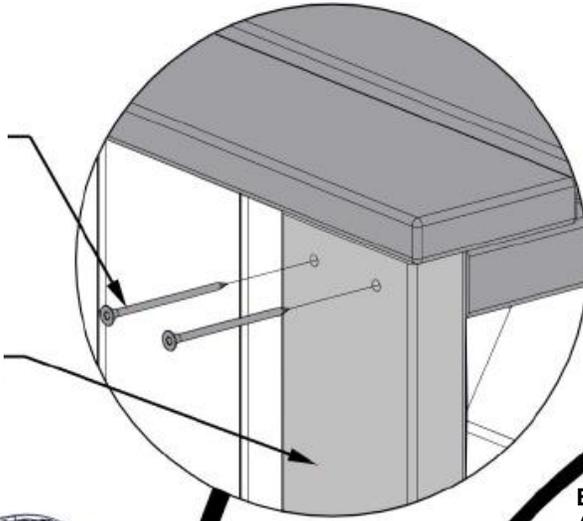


DÉTAIL « A »

BA03 (x1)
ASSEMBLAGE DE BANC

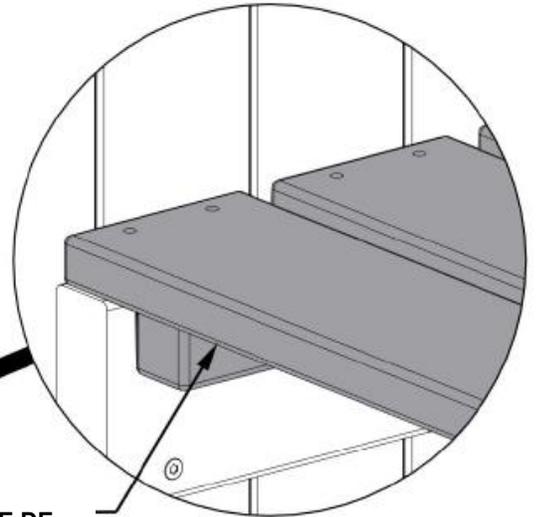


DÉTAIL « B »

1429 (x3)
VIS - 2 po

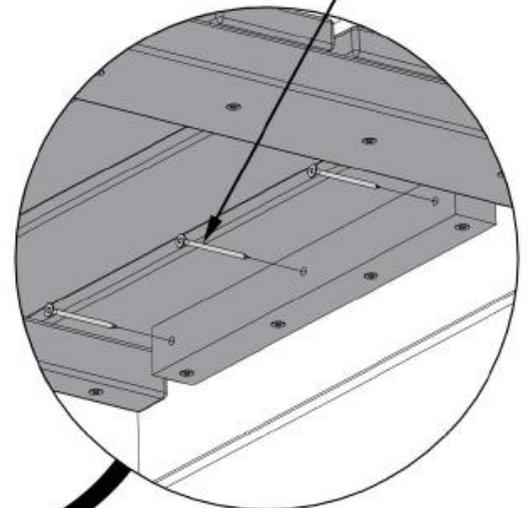


DÉTAIL « C »

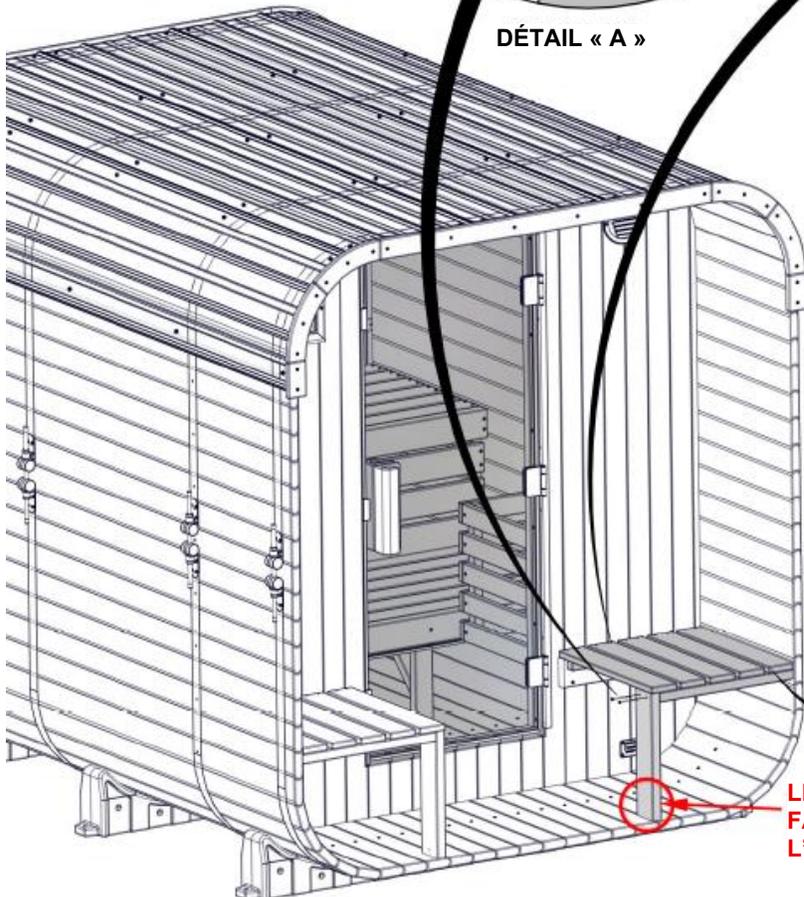

LE TROU PILOTE EN BAS FAIT FACE VERS L'EXTÉRIEUR.


ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 INOX NOIRE

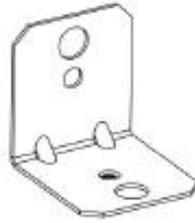

A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x2)


- VÉRIFIEZ QUE LES DEUX MONTANTS DE BANC SONT TOUJOURS D'ÉQUERRE ET À NIVEAU.
- ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES TROUS PILOTES SITUÉS À L'ARRIÈRE DES MONTANTS ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

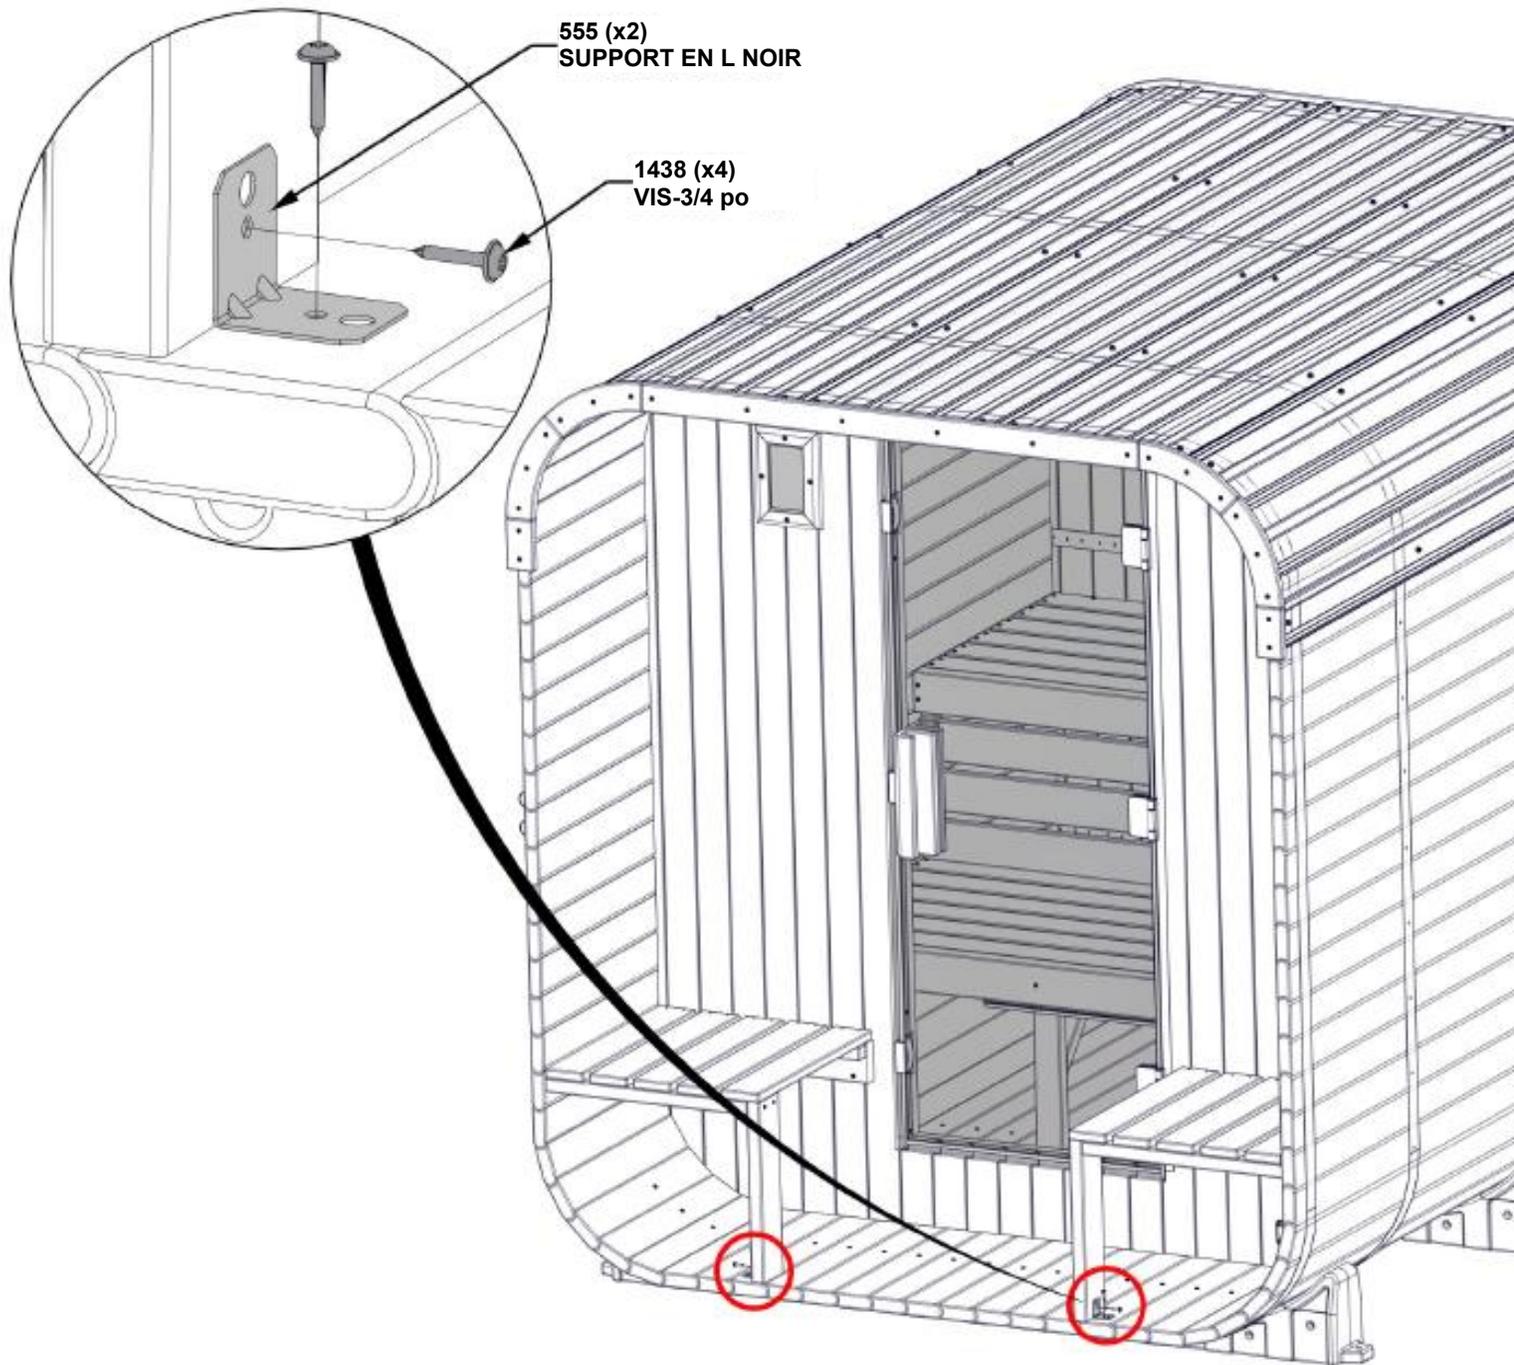

ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TWH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE

- ASSUREZ-VOUS QUE LES TROUS DE PASSAGE SONT ALIGNÉS AVEC LES TROUS PILOTES ET FIXEZ À L'AIDE DE VIS.

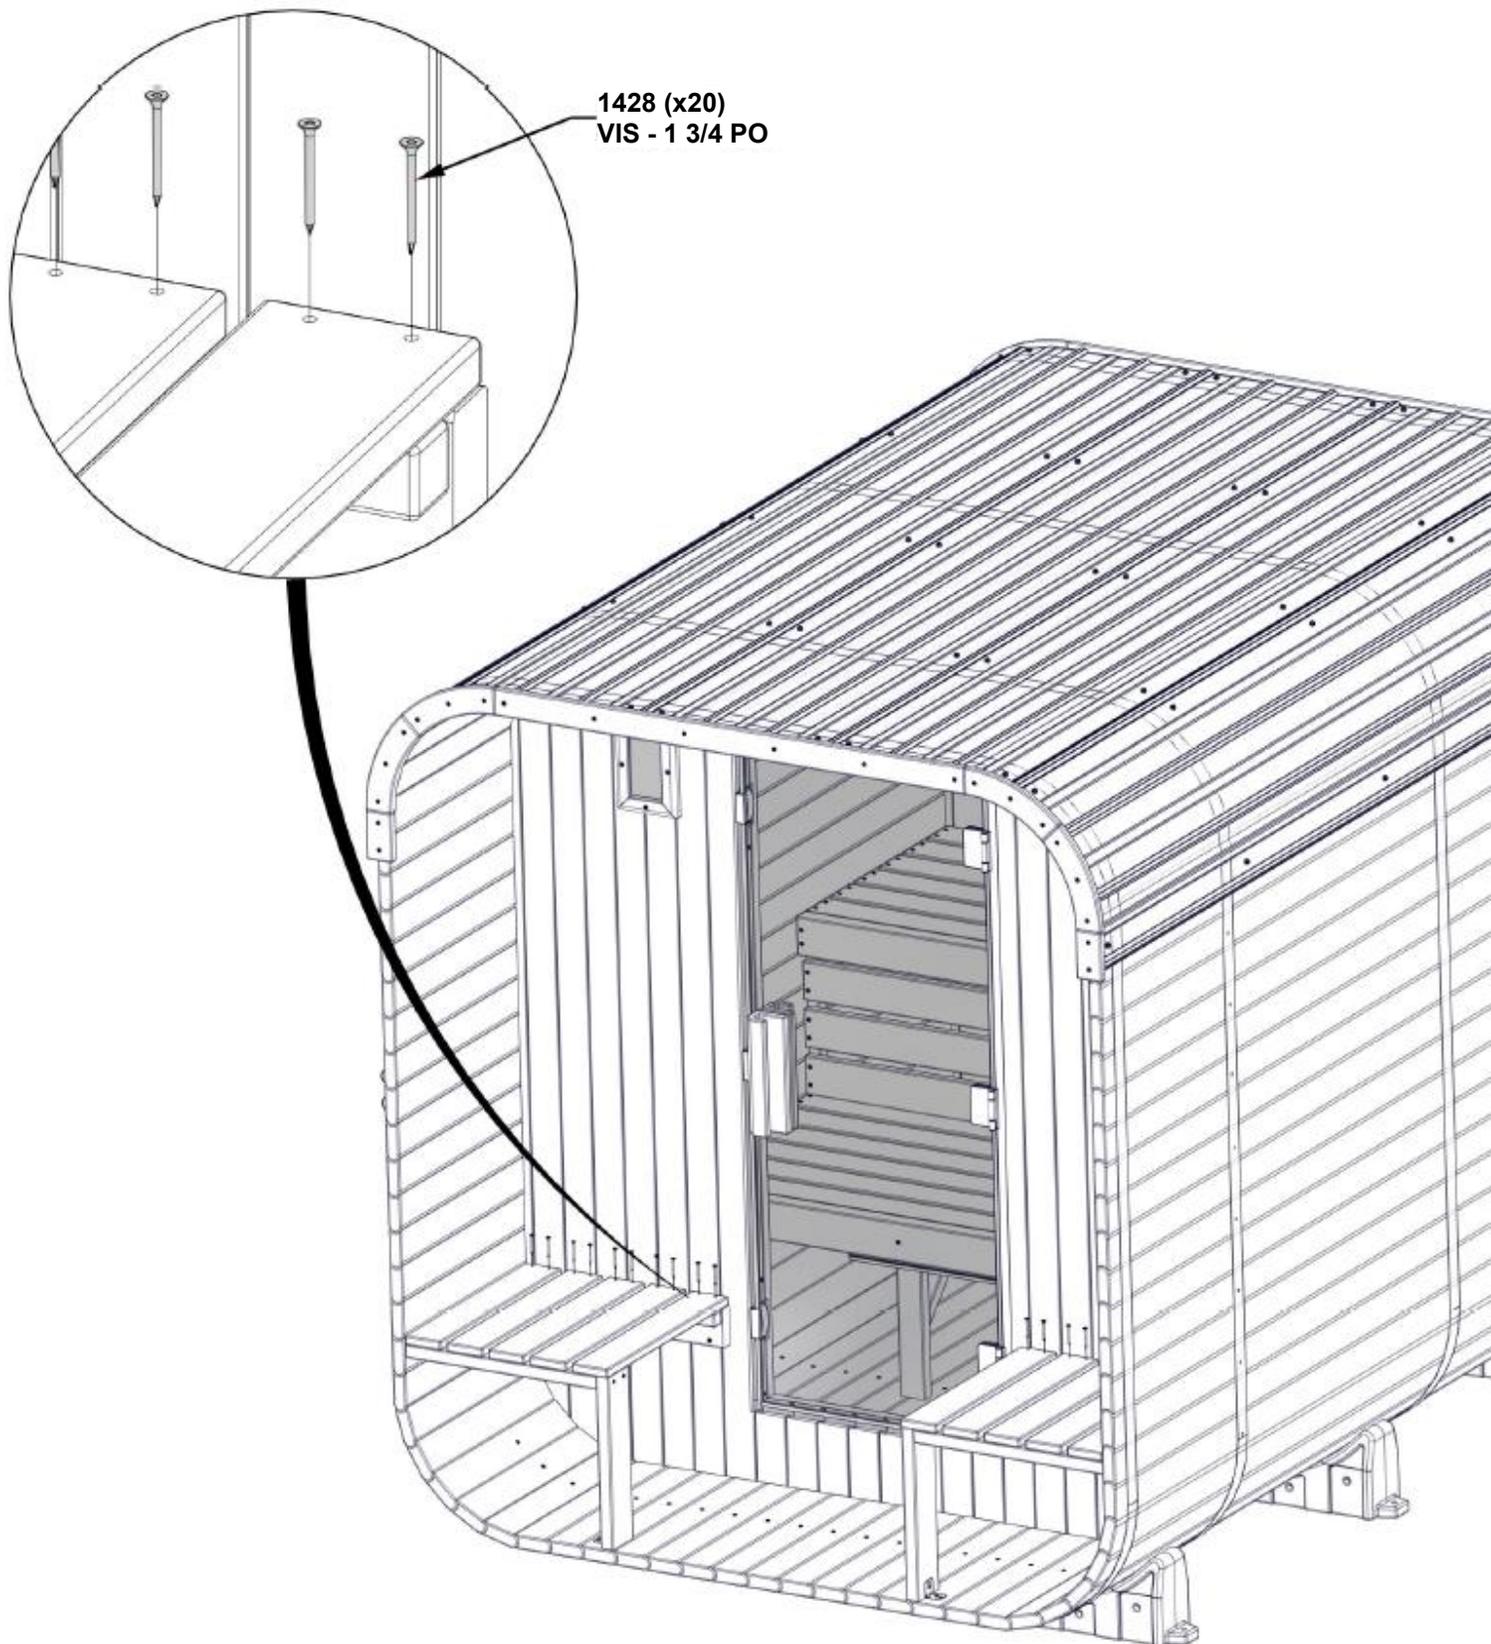

ÉTAPE 53 - INSTALLATION DU THERMOMÈTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101424	VIS TFT 8 X 1 INOX NOIRE


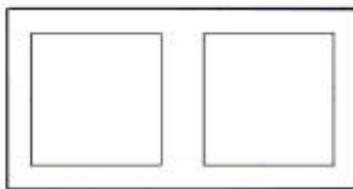


T01 THERMOMÈTRE - W4L21965
(x1)

- INSÉREZ UNE VIS DANS LA PAROI LATÉRAL À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDICÉ ET ACCROCHEZ-Y LE THERMOMÈTRE.

1424 (x1)
VIS - 1 po

T01 (x1)
THERMOMÈTRE

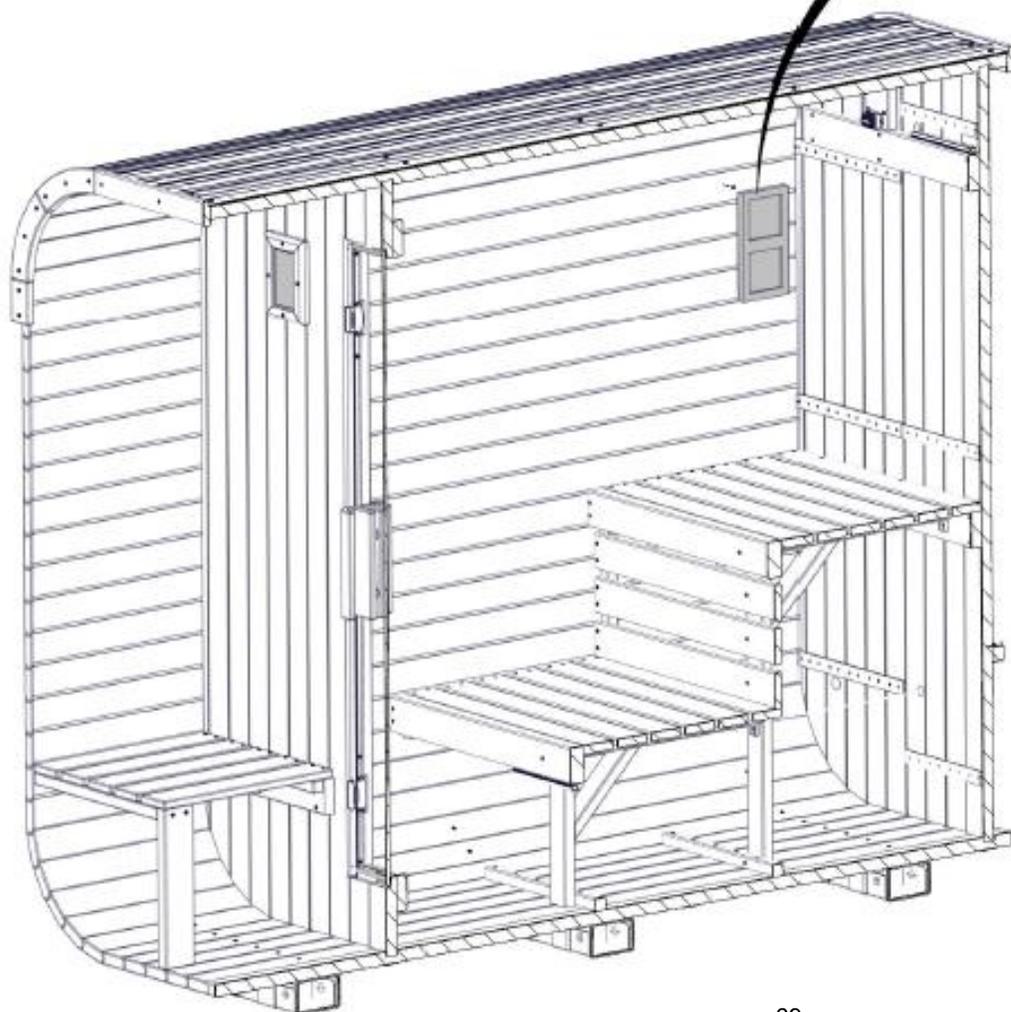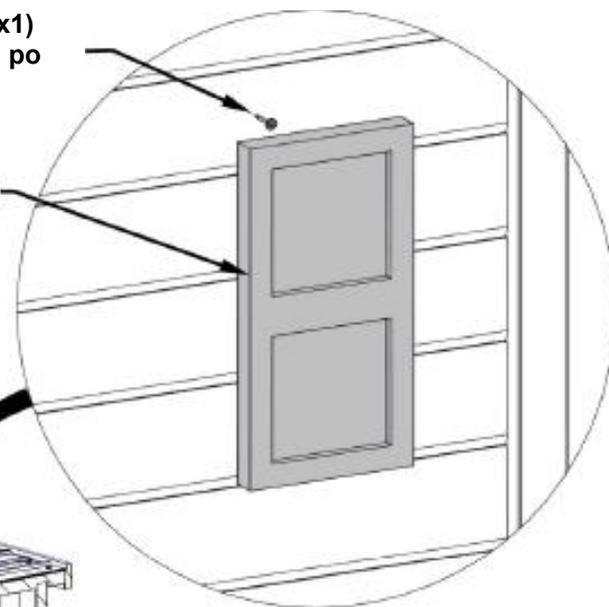


ÉTAPE 54 - INSTALLATION DU PORTE-SERVIETTES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101423	VIS TFT 8 X 7/8 INOX NOIRE



A4M05672-02 PORTE-SERVIETTES
(x2)


- INSTALLEZ DES PORTE-SERVIETTES À L'ENDROIT SOUHAITÉ SUR LE CÔTÉ DROIT.
- TOUTEFOIS, N'INSTALLEZ PAS DE VIS AUX JOINTS DES PANNEAUX.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES PORTE-SERVIETTES NE SONT PAS TROP PRÈS DE LA PORTE LORSQUE CELLE-CI EST COMPLÈTEMENT OUVERTE, AFIN D'ÉVITER TOUT CONTACT ET TOUT RISQUE DE CASSURE.

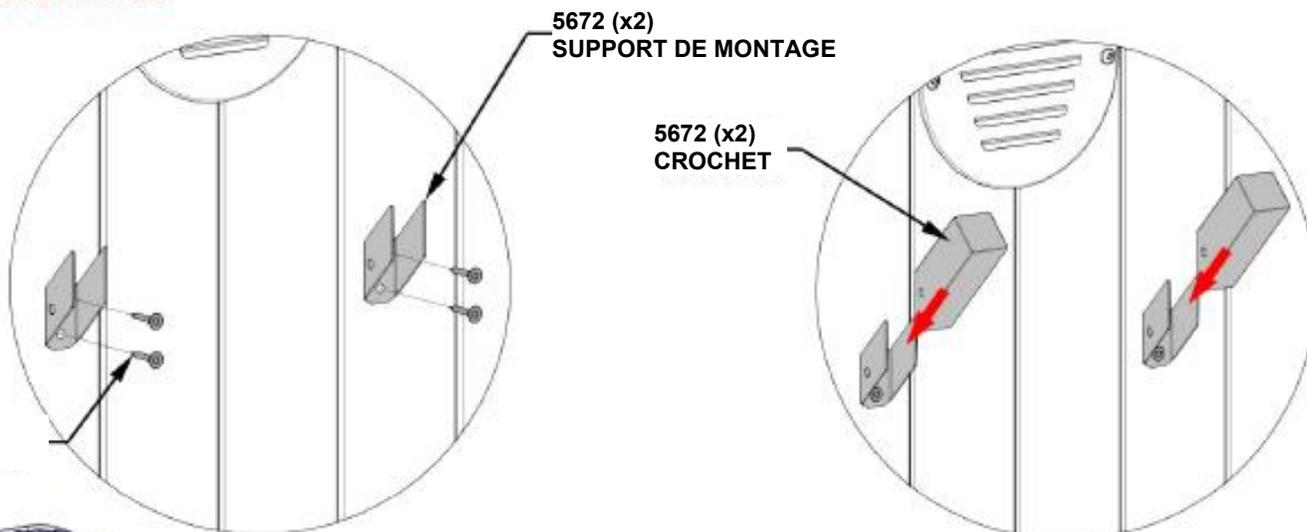


1423 (x4)
VIS - 7/8 po

5672 (x2)
SUPPORT DE MONTAGE


5672 (x2)
CROCHET

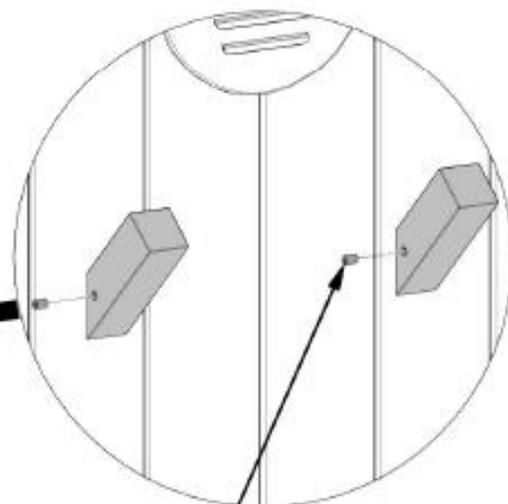

5672 (x2)
VIS DE PRESSION

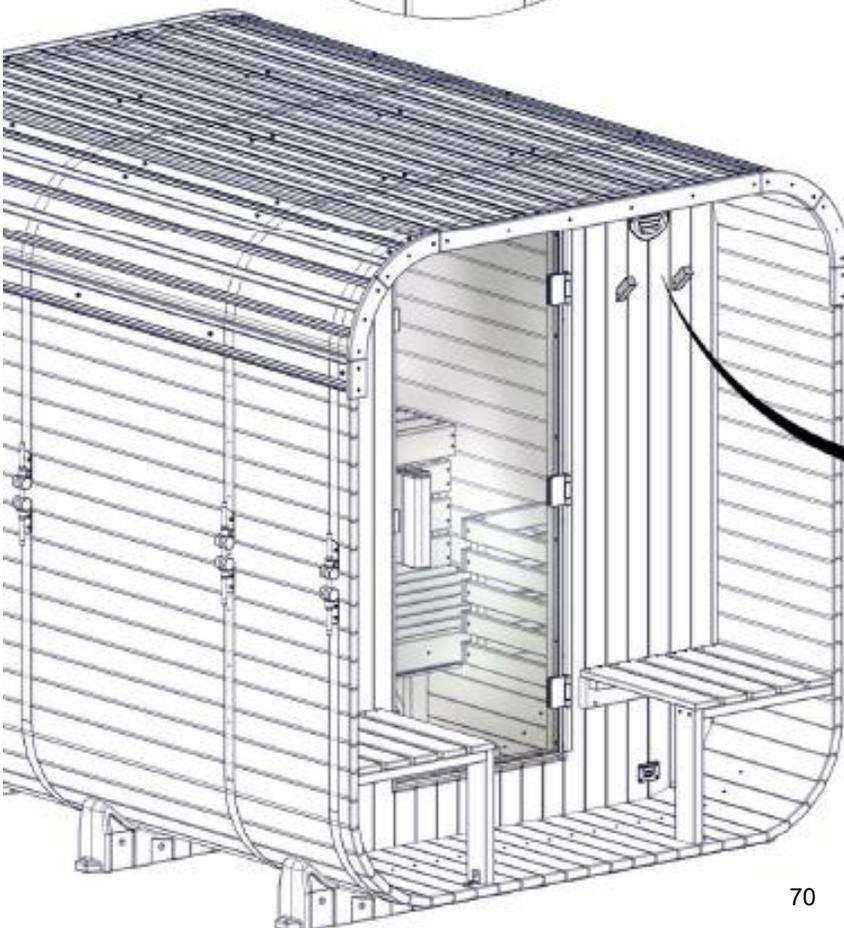

ÉTAPE 55 - CHAUFFE-SAUNA

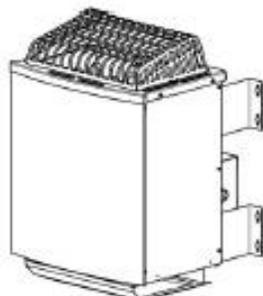


9250253 CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE 9 KW
(x1)

- ATTENTION : UNE INSTALLATION INCORRECTE DU CHAUFFE-SAUNA PEUT ENTRAÎNER SA CHUTE ET PROVOQUER DES BRÛLURES OU D'AUTRES BLESSURES.
- DANGER! COUPEZ L'ALIMENTATION DU CHAUFFE-SAUNA AU DISJONCTEUR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN. LE FAIT DE NE PAS METTRE L'APPAREIL HORS TENSION PEUT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION, VOIRE LA MORT.
- L'INSTALLATION DU CHAUFFE-SAUNA NÉCESSITE L'INTERVENTION D'UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ - CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS RELATIVES AU CHAUFFE-SAUNA.
- SUSPENDEZ LE CHAUFFE-SAUNA SUR LES VIS EN VEILLANT À CE QUE LES 8 VIS SOIENT BIEN ALIGNÉES DANS LES FENTES DU CHAUFFE-SAUNA, COMME ILLUSTRÉ.



0253 (x1)
CHAUFFE-SAUNA

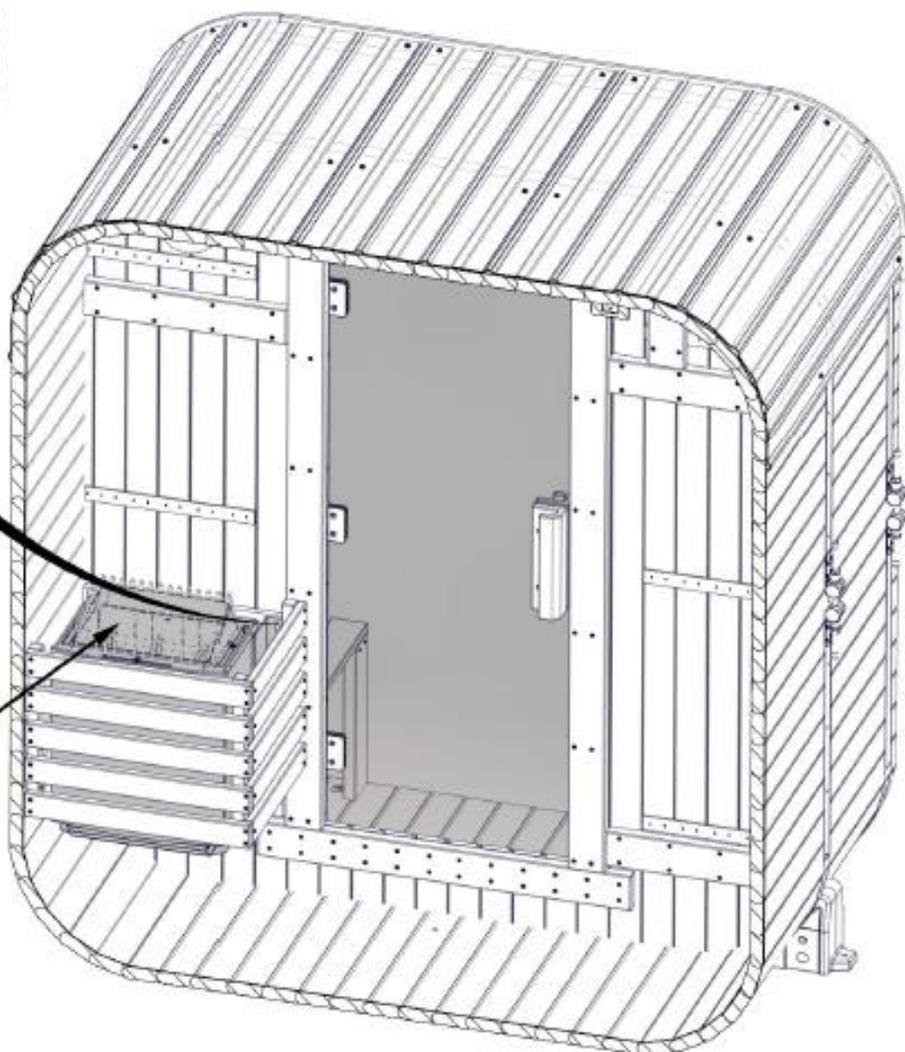

ÉTAPE 56 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101409	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS 4 x 1/2 NOIRE



A6P01468 (x1) PASSE-FIL EN SILICONE DE 30 mm




A6P01489 (x1) CÂBLE D'ALIMENTATION POUR SAUNA



A6P01448 (x2) ATTACHE AUTOBLOQUANTE DE CÂBLE

- UTILISEZ LE PASSE-FIL FOURNI POUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
- CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DU CHAUFFE-SAUNA POUR L'INSTALLATION.
- IL SERA NÉCESSAIRE DE RETIRER LE RACCORD DE CONDUIT POUR FAIRE PASSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU SAUNA DANS LE PASSE-FIL.

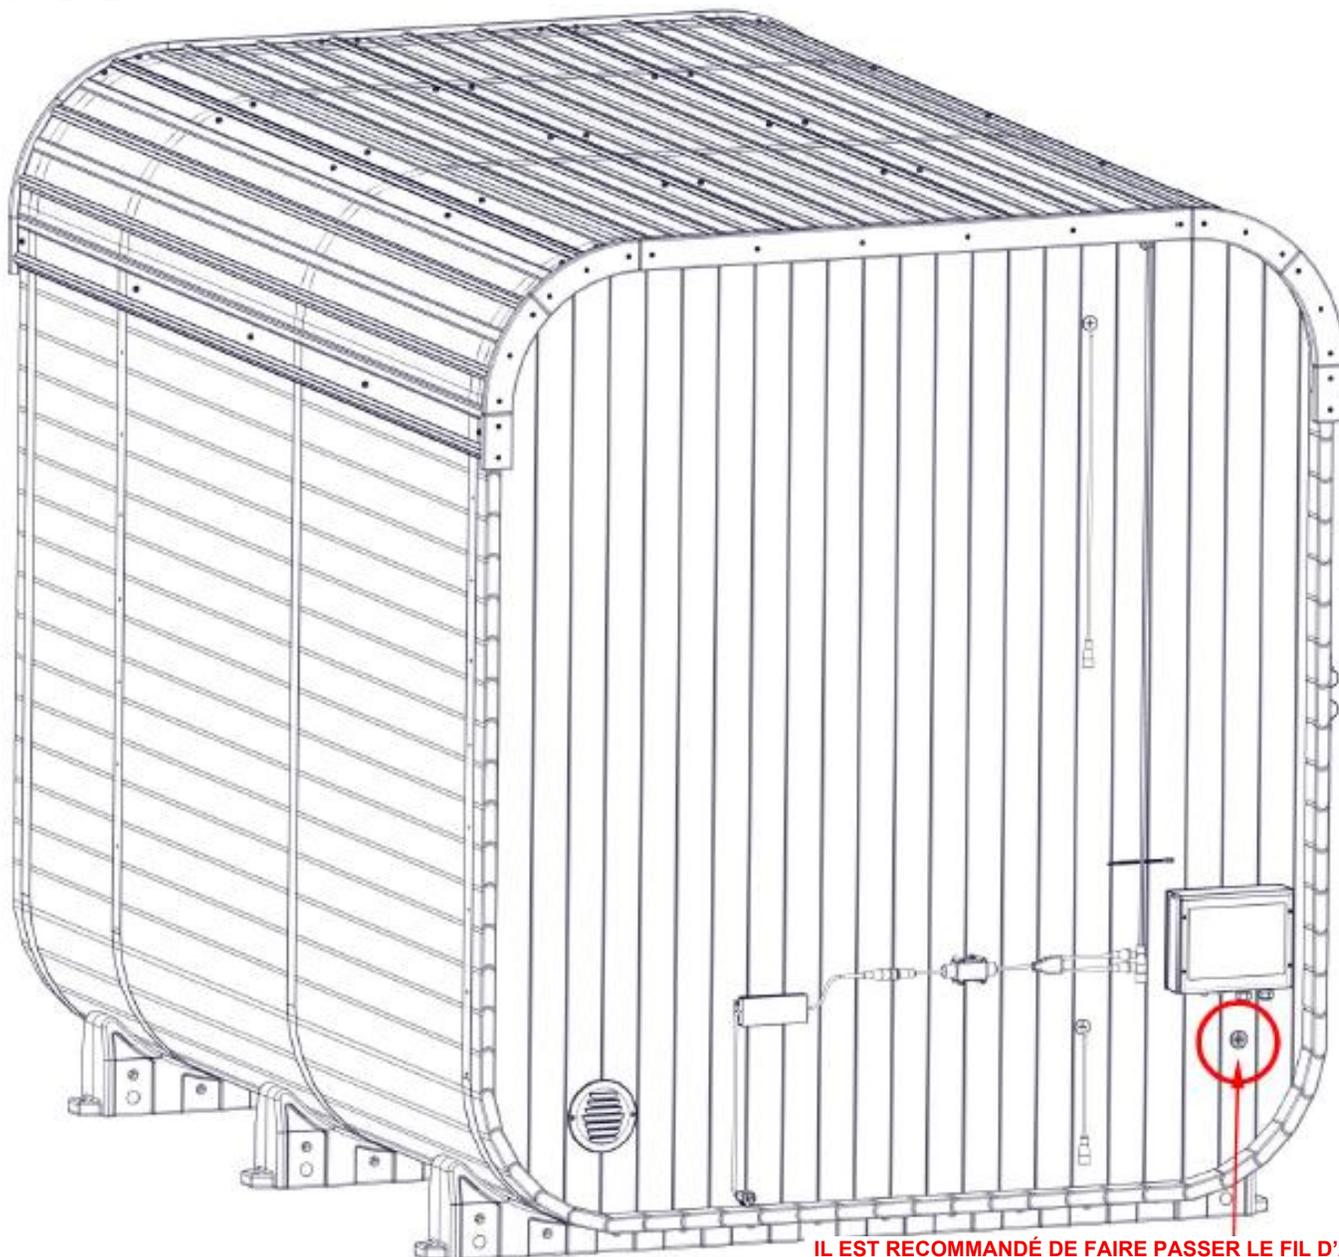

IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA À TRAVERS LE TROU DE L'EXTÉRIEUR VERS L'INTÉRIEUR DU SAUNA, PUIS DE FIXER L'EXTRÉMITÉ DU FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA PRÈS DU CHAUFFE-SAUNA À L'AIDE D'ATTACHES AUTOBLOQUANTES. CELA ÉVITE LES INTERFÉRENCES AVEC LES SIÈGES DE BANC.

ÉTAPE 57 - NETTOYAGE

UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ, BALAYEZ ET ASPIREZ L'INTÉRIEUR DU SAUNA. ESSUYEZ L'ENSEMBLE DU SAUNA À L'AIDE D'UN CHIFFON HUMIDE AFIN D'ÉLIMINER TOUTE TRACE DE SALETÉ, DE POUSSIÈRE ET DE DÉBRIS.

N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS NETTOYANTS À BASE DE PRODUITS CHIMIQUES DANS LE SAUNA AVEC DES SIÈGES DE BANC.

