



AVERTISSEMENTS

Assemblage par un adulte requis.

Le manuel de montage doit être conservé car il contient des informations importantes

Ne convient pas aux enfants de moins de deux ans en raison de pointes aiguës et de petites pièces.

POUR UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT. DESTINÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



durée de montage moyenne à 2 personnes

INTERMÉDIAIRE
12
HEURES

durée de montage moyenne du toboggan tubulaire

INTERMÉDIAIRE
3
HEURES

la durée de montage peut varier en fonction du
niveau de compétence

Avant de commencer

**POUR UN MONTAGE
RAPIDE ET FACILE,**

VOUS TROUVEREZ DES INSTRUCTIONS
EN 3D POUR CE PRODUIT DANS


BILT.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Pour obtenir le manuel de montage le plus récent,
pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange, veuillez visiter
www.backyarddiscovery.com

**CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE EN
CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.**



Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6 pi - 7 po] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort sont bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m [6 pi 7 po] au-delà de l'ensemble de jeu sur tous les côtés, y compris l'espace au-dessus de l'ensemble de jeu.


SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

Dimensions au sol


19 pi - 7 po x 14 pi - 3 1/4 po x 10 pi -
2 3/4 po 6 m x 4,4 m x 3,1 m

Zone de jeu sécuritaire

32 pi - 8 1/2 po x 27 pi - 4
7/8 po 10 m x 8,4 m

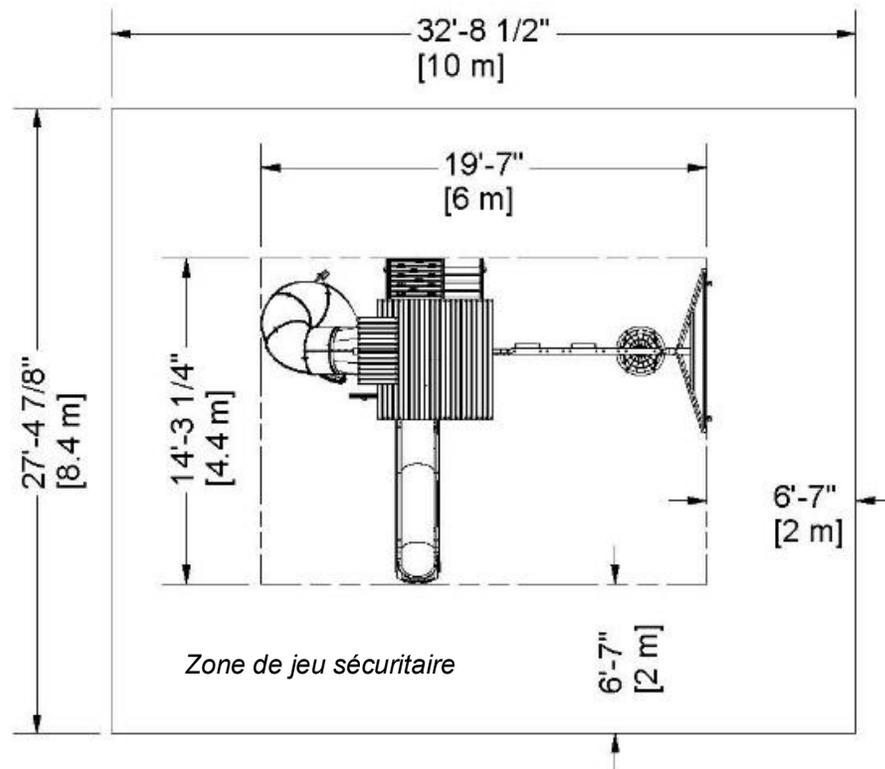


HAUTEUR DE JEU SÉCURITAIRE : 5,1 m [16 pi - 9 3/4 po]
HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 2,1 m [7 pi - 1/4 po]

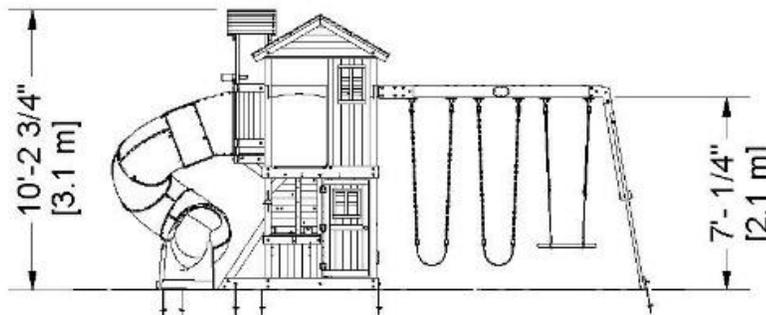

Informations générales :

Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants. Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 9.



A1 | **POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L12440**
(x1) | 3 3/8 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (86 x 134 x 2 274)



A2 | **BLOC SB 9 PO - W4L12441**
(x1) | 3 3/8 po x 5 1/4 po x 9 po (86 x 134 x 228)



B1 | **POTEAU - W4L12286**
(x1) | 3 po x 3 po x 89 1/2 po (76 x 76 x 2 274)



B2 | **POTEAU - W4L12287**
(x1) | 3 po x 3 po x 89 1/2 po (76 x 76 x 2 274)



B3 | **POTEAU - W4L12288**
(x1) | 3 po x 3 po x 89 1/2 po (76 x 76 x 2 274)



B4 | **POTEAU - W2A02758**
(x1) | 3 po x 3 po x 89 1/2 po (76 x 76 x 2 274)



B5 | **POTEAU SUPÉRIEUR - W4L12397**
(x2) | 3 po x 3 po x 21 1/4 po (76 x 76 x 541)


B6 | **POTEAU SUPÉRIEUR - W4L12428**
(x2) | 3 po x 3 po x 21 1/4 po (76 x 76 x 541)

E1 | **CALE - W4L12312**
(x3) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 13 5/8 po (36 x 86 x 347)




E2 | **CALE - W4L12418**
(x2) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 13 7/8 po (36 x 86 x 351)

E4 | **S.B. CALE ANGULAIRE - W4L12444**
(x2) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 88 3/4 po (36 x 86 x 2 254)



E3 | **CALE - W4L12500**
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 37 3/4 po (36 x 86 x 959)

E5 | **S.B. SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L12443**
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 44 1/8 po (36 x 86 x 1 120)



E6 | **MONTANT GAUCHE - W4L12490**
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 58 po (36 x 86 x 1 474)


E7 | **MONTANT INTERMÉDIAIRE - W4L12491**
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 58 po (36 x 86 x 1 474)



E8 | **MONTANT DROIT - W4L12495**
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 58 po (36 x 86 x 1 474)



F1 | **MONTANT MURAL - W4L12398**
(x2) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 60 3/8 po (36 x 60 x 1 533)



F2 | MONTANT MURAL - W4L12405
(x2) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 57 3/4 po (36 x 60 x 1 467)



F3 | BUTÉE DE PORTE - W4L12501
(x2) | 1 3/8 po x 1 3/8 po x 3 7/8 po (36 x 36 x 100)



G1 | PLANCHE DE SOL - W4L12290
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 70 3/4 po (24 x 134 x 1 798)



G2 | PLANCHE DE SOL - W4L12291
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 72 1/4 po (24 x 134 x 1 835)



G4 | PLANCHE DE SOL - W4L12293
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 72 1/4 po (24 x 134 x 1 835)



G3 | PLANCHE DE SOL - W4L12292
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 49 1/8 po (24 x 134 x 1 248)



G5 | RAIL DE PLATEFORME - W4L12294
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 51 po (24 x 134 x 1 296)



G6 | RAIL DE PLATEFORME - W4L12295
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 47 po (24 x 134 x 1 194)



G7 | RAIL DE PLATEFORME - W4L12296
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 51 po (24 x 134 x 1 296)




G8 | RAIL DE PLATEFORME - W4L12297
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 47 po (24 x 134 x 1 194)



G9 | RAIL DE PLATEFORME SUPÉRIEUR - W4L12299
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 50 1/8 po (24 x 134 x 1 272)



G10 | RAIL DE PLATEFORME SUPÉRIEUR - W4L12301
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 47 po (24 x 134 x 1 194)



G12 | SUPPORT TRANSVERSAL - W4L12315
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 65 1/4 po (24 x 134 x 1 658)



G14 | SUPPORT DE COMPTOIR - W4L12322
(x3) | 1 po x 5 1/4 po x 9 7/8 po (24 x 134 x 250)



G13 | SUPPORT TRANSVERSAL - W4L12314
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 65 1/4 po (24 x 134 x 1 658)




G15 | SUPPORT DE COMPTOIR - W4L12425
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 9 7/8 po (24 x 134 x 250)



G17 | TRAVERSE - W4L12966
(x2) | 1 po x 5 1/4 po x 17 po (24 x 134 x 430)




G16 | PLANCHE DE SOL - W4L12442
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 86 3/4 po (24 x 134 x 2 202)



H1 | **SUPPORT DE PLATEFORME - W4L12306**
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 47 po (24 x 86 x 1 194)



H3 | **SUPPORT DE PLATEFORME - W4L12410**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 11 3/4 po (24 x 86 x 297)



H5 | **SUPPORT DE PLATEFORME - W4L12408**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 30 3/8 po (24 x 86 x 772)



H7 | **PLANCHE DE RAIL SUPÉRIEUR - W4L12404**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 30 3/8 po (24 x 86 x 772)



H9 | **BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L12402**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 49 1/8 po (24 x 86 x 1 248)



H11 | **BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L12401**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 56 3/4 po (24 x 86 x 1 440)



H13 | **BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L12427**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 49 1/8 po (24 x 86 x 1 248)



H15 | **SUPPORT DE COMPTOIR - W4L12424**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 3 3/4 po (24 x 86 x 94)



J1 | **MONTANT MURAL - W4L12303**
(x1) | 1 po x 2 3/8 po x 51 3/4 po (24 x 60 x 1 314)



J3 | **MONTANT MURAL - W4L12396**
(x1) | 1 po x 2 3/8 po x 36 1/2 po (24 x 60 x 927)



K1 | **PLANCHE DE MUR - W4L12399**
(x2) | 5/8 po x 5 1/4 po x 52 3/8 po (16 x 134 x 1 329)



K3 | **COMPTOIR - W4L12318**
(x1) | 5/8 po x 5 1/4 po x 23 5/8 po (16 x 134 x 600)

H2 | **SUPPORT DE PLATEFORME - W4L12403**
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 13 5/8 po (24 x 86 x 345)



H4 | **SUPPORT DE PLATEFORME - W4L12414**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 30 3/8 po (24 x 86 x 772)



H6 | **PLANCHE DE RAIL SUPÉRIEUR - W4L12406**
(x4) | 1 po x 3 3/8 po x 13 5/8 po (24 x 86 x 345)



H8 | **PLANCHE DE RAIL SUPÉRIEUR - W4L12417**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 25 5/8 po (24 x 86 x 652)



H10 | **BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L12429**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 51 po (24 x 86 x 1 296)



H12 | **BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L12400**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 56 3/4 po (24 x 86 x 1 440)



H14 | **SOLIVE DE TOIT - W4L12432**
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 30 3/8 po (24 x 86 x 770)



H16 | **ÉCHELON - W4L12492**
(x4) | 1 po x 3 3/8 po x 19 1/4 po (24 x 86 x 489)



J2 | **MONTANT MURAL - W4L12302**
(x1) | 1 po x 2 3/8 po x 52 1/2 po (24 x 60 x 1 334)



J4 | **PLANCHE DE FIXATION DU TOBOGGAN - W4L12407**
(x2) | 1 po x 2 3/8 po x 27 5/8 po (24 x 60 x 703)



K4 | **COMPTOIR - W4L12319**
(x1) | 5/8 po x 5 1/4 po x 23 5/8 po (16 x 134 x 600)



Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



K5 | COMPTOIR - W4L12320
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 32 3/4 po (16 x 134 x 832)



K7 | COMPTOIR - W4L12423
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 22 1/2 po (16 x 134 x 570)



L1 | BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L12431
(x1) 5/8 po x 4 3/8 po x 51 po (16 x 112 x 1 296)



M2 | PLANCHE DE PLATEFORME - W4L12411
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 32 1/4 o (16 x 86 x 820)



M6 | RAIL INFÉRIEUR - W4L12304
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 47 po (16 x 86 x 1 194)



M8 | PIQUET - W4L12395
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 21 po (16 x 86 x 533)



M10 | PIQUET - W4L12323
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 21 po (16 x 86 x 533)



M12 | SUPPORT ARRIÈRE - W4L12493
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 21 1/4 po (16 x 86 x 541)



M14 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L12497
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 3/4 po (16 x 86 x 706)



N1 | PIQUET SUPÉRIEUR - W4L12416
(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 60 x 666)



N3 | TASSEAU DE TOIT - W4L12433
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 3 15/16 po (16 x 60 x 100)



K6 | COMPTOIR - W4L12321
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 32 3/4 po (16 x 134 x 832)




K8 | BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L12430
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 51 po (16 x 134 x 1 296)



M1 | PLANCHE DE PLATEFORME - W4L12409
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 32 1/4 o (16 x 86 x 820)



M3 | PLANCHE DE PLATEFORME - W4L12412
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 32 1/4 o (16 x 86 x 820)



M5 | RAIL INFÉRIEUR - W4L12305
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 24 7/8 po (16 x 86 x 632)



M7 | PIQUET - W4L12316
(x7) 5/8 po x 3 3/8 po x 21 po (16 x 86 x 533)



M9 | PIQUET - W4L12317
(x1) 5/8 po x 2 7/8 po x 21 po (16 x 74 x 533)



M11 | PANNEAU DE RAIL SUPÉRIEUR - W4L12434
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 30 3/8 po (16 x 86 x 772)



M13 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L12496
(x8) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 3/4 po (16 x 86 x 706)




M15 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L12498
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 3/4 po (16 x 86 x 706)



M16 | PLANCHE DE BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L12967
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 5/8 po (16 x 86 x 880)



N2 | TASSEAU DE COMPTOIR - W4L12426
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 5 7/8 po (16 x 60 x 150)



Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



N4 | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L12499**
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 27 3/4 po (16 x 60 x 706)



N5 | **TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L12965**
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 54 1/2 po (16 x 60 x 1 385)



O1 | **ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L12419**
(x2) 5/8 po x 1 3/8 po x 14 1/4 po (16 x 34 x 361)



O2 | **ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L12420**
(x2) 5/8 po x 1 3/8 po x 11 7/8 po (16 x 34 x 301)



O3 | **ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L12435**
(x2) 5/8 po x 1 3/8 po x 10 3/8 po (16 x 34 x 265)



O4 | **ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L12436**
(x2) 5/8 po x 1 3/8 po x 12 po (16 x 34 x 306)



O5 | **ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L12437**
(x1) 5/8 po x 1 3/8 po x 13 1/8 po (16 x 34 x 333)



O6 | **ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L12438**
(x1) 5/8 po x 1 3/8 po x 12 po (16 x 34 x 306)



O70 | **PLANCHE DE MONTAGE DU TOBOGGAN - W4L09040**
(x1) 5/8 po x 1 3/8 po x 20 3/8 po (16 x 34 x 517)



SP1 | **SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L12439**
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 49 3/8 po (86 x 86 x 1 254)



T1 | **SUPPORT DE PLATEFORME - W4L12308**
(x2) 1 po x 1 3/8 po x 41 po (24 x 34 x 1 040)



T2 | **SUPPORT DE PLATEFORME - W4L12311**
(x4) 1 po x 1 3/8 po x 3 po (24 x 34 x 76)




T3 | **CADRE DE FENÊTRE - W4L12421**
(x1) 1 po x 1 3/8 po x 16 7/8 po (24 x 34 x 429)




T4 | **CADRE DE FENÊTRE - W4L12422**
(x2) 1 po x 1 3/8 po x 11 7/8 po (24 x 34 x 301)



Y2 | **PLANCHE DE FIXATION - W4L12494**
(x1) 5/8 po x 4 po x 49 1/8 po (16 x 102 x 1 248)

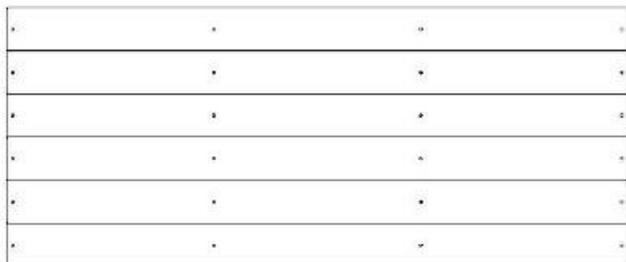


FP1 | **PANNEAU DE PLANCHER - W2A02746**
(x1) 1 1/4 po x 20 7/16 po x 49 1/16 po (32 x 519 x 1 247)

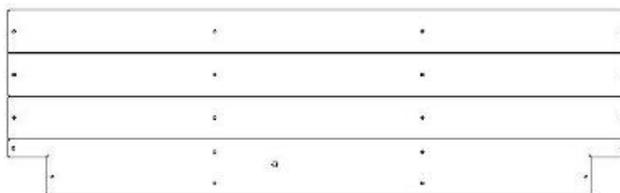


FP2 | **PANNEAU DE PLANCHER - W2A02747**
(x1) 1 1/4 po x 14 5/8 po x 49 1/16 po (32 x 372 x 1 247)




FP3 | **PANNEAU DE PLANCHER - W2A02749**
(x1) 1 1/4 po x 11 7/8 po x 49 1/16 po (32 x 302 x 1 247)

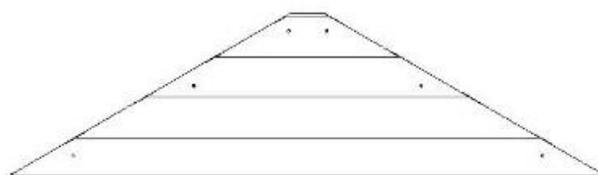



GP1 | **PANNEAU DE GOUSSET - W2A02752**
(x2) 5/8 po x 47 po x 12 3/4 po (16 x 1 194 x 324)

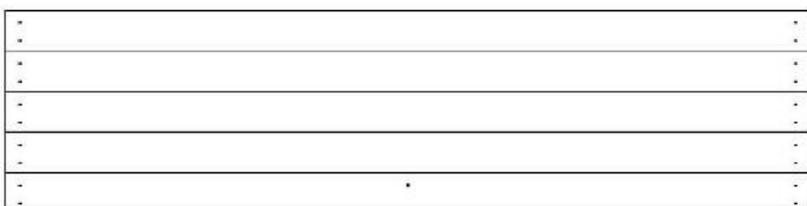


RP1 | **PANNEAU DE TOIT - W2A02753**
(x2) 1 3/8 po x 15 13/16 po x 63 5/8 po (35 x 401 x 1 616)

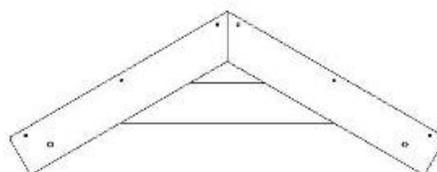


GP2 | **PANNEAU DE GOUSSET - W2A02750**
(x2) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 34 9/16 po (27 x 326 x 874)

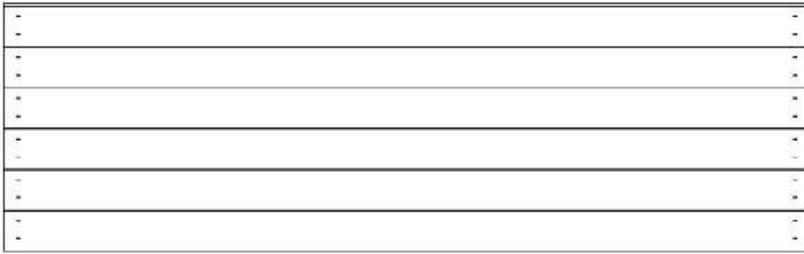


RP2 | PANNEAU DE TOIT - W2A02754
(x1) | 1 3/8 po x 19 7/16 po x 63 5/8 po (35 x 494 x 1 616)

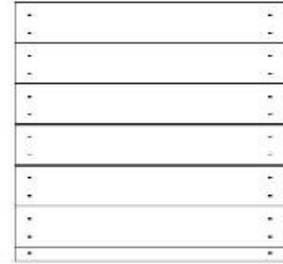


RP4 | PANNEAU DE TOIT - W2A02756
(x2) | 1 3/8 po x 20 3/8 po x 21 5/16 po (35 x 517 x 541)

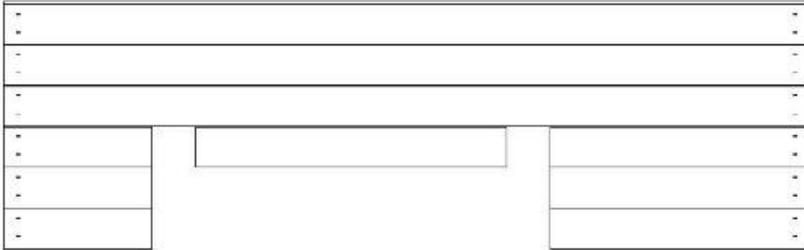


RP3 | PANNEAU DE TOIT - W2A02755
(x1) | 1 3/8 po x 19 7/16 po x 63 5/8 po (35 x 494 x 1 616)

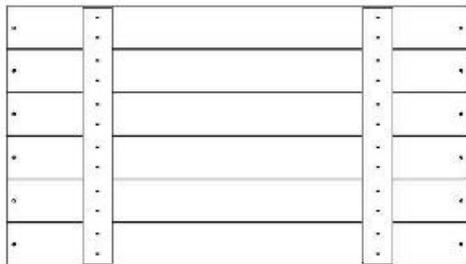


WP2 | PANNEAU MURAL - W2A02751
(x2) | 1 1/16 po x 20 7/16 po x 36 1/2 po (27 x 519 x 927)

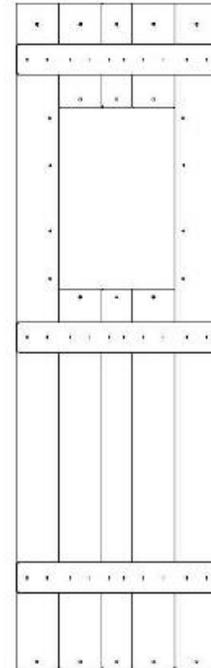

WP1 | PANNEAU MURAL - W2A02748
(x1) | 1 1/16 po x 15 15/16 po x 52 3/8 po (27 x 405 x 1 331)

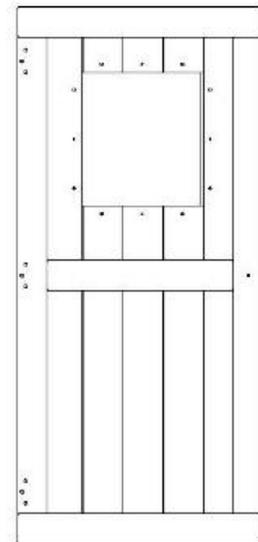

DP1 | PANNEAU DE PORTE - W2A02757
(x1) | 1 1/8 po x 16 1/2 po x 43 7/8 po (27 x 493 x 1 072)



H100197 | VIS TIREFOND WH BLK
(x27) | 5/16 x 2 1/2



H100458 | VIS TIREFOND WH BLK
(x3) | 5/16 x 2



H100201 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x39) | 8 x 2-1/2



H100797 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
(x20) | 8 x 1



H100391 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x15) | 8 x 2



H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
(x26) | 8 x 5/8



H100382 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x6) | 8 x 1 3/4



H100807 | VIS POH BLK
(x10) | 8/32 x 1



H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x252) | 8 x 1 1/2



H100806 | VIS POH BLK
(x10) | 8/32 x 1 1/8



H100387 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x9) | 8 x 1 1/4



H100088 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x4) | 8 x 1 1/8



H100380 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x138) | 8 x 1 1/8



H100489 | BOULON PTH BLK
(x26) | 1/4 x 3/4



H100385 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x2) | 8 x 1



H100816 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x17) | 8 x 7/8




H100481 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x4) | 5/16 x 1 1/4



H100395 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x2) | 8 x 3/4



H100665 | BOULON HEXAGONAL SD
(x13) | 3/8 x 5 3/4



H100363 | BOULON WH BLK
(x1) | 5/16 x 6



H100396 | BOULON WH BLK
(x9) | 5/16 x 1/2



H100534 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 4 1/2



H100468 | BOULON WH BLK
(x17) | 5/16 x 1



H100415 | BOULON WH BLK
(x46) | 5/16 x 3 3/4



H100407 | BOULON WH BLK
(x8) | 5/16 x 1 1/2



H100503 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 3 1/2



H100457 | BOULON WH BLK
(x11) | 5/16 x 2



H100416 | BOULON WH BLK
(x22) | 5/16 x 3



H100194 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 2 1/2



H100205 | BOULON WH BLK
(x25) | 5/16 x 2 1/4



H100831 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE PTH BLK
(4) | 1/4 x 3/4




H100832 | BOULON PTH
(4) | 1/4 x 3/4



H100378 | BOULON WH BLK
(x12) | 5/16 x 1 3/4



H100008 | BOULON WH
(x3) | 5/16 x 1



H100193 | ÉCROU À PORTÉE
(x2) | CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 1 1/2



H100192 | ÉCROU À PORTÉE
(x39) | CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 7/8



H100469 | ÉCROU À PORTÉE
(x7) | CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 5/8



H100004 | ÉCROU À PORTÉE
(x3) | CYLINDRIQUE WH
5/16 x 5/8



H100379 | ÉCROU À
(x110) | ENFONCER BLK
5/16



H100398 | ÉCROU À
(x26) | ENFONCER BLK
1/4



H100804 | ÉCROU À
(x20) | ENFONCER
8/32



H100477 | RONDELLE FENDUE BLK
(x4) | 5/16




H100473 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x26) | INT BLK
8 x 15



H100199 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x36) | EXT BLK
12 x 19



H100478 | RONDELLE PLATE BLK
(x4) | 8 x 27

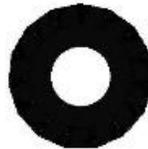


H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x143) | EXT BLK
8 x 19




H100031 | RONDELLE DE
(x3) | SÉCURITÉ EXT
12 x 19



H100700 | ÉCROU À ENFONCER SD
(x13) | 3/8

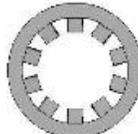


H100708 | RONDELLE DE SÉCURITÉ INT SD
(x13) | 10 x 18

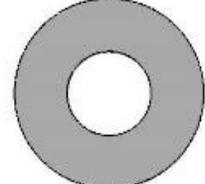

H100703 | RONDELLE PLATE SD
(x13) | 11 x 25


9220119 | TROUSSE À OUTILS
(1)

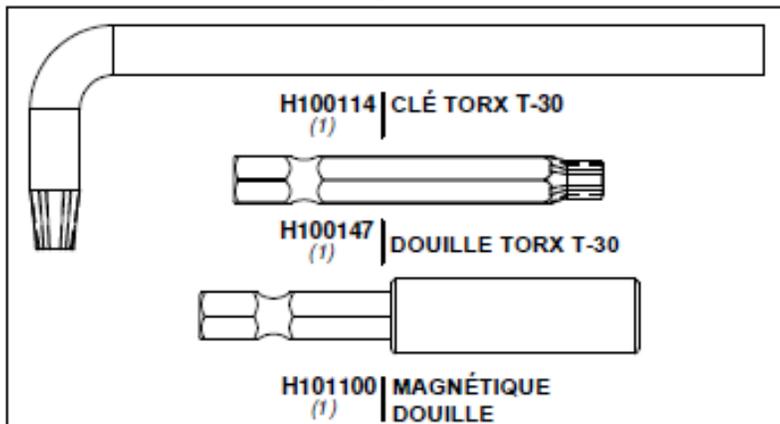

H100114 | CLÉ TORX T-30
(1)

H100147 | DOUILLE TORX T-30
(1)

H101100 | MAGNÉTIQUE
(1) | DOUILLE




A100118 | POIGNÉE VERT
(x3) | MÉTALLIQUE 381 c/c



A4M00927 | MAILLON RAPIDE
(x4) | SD




A100164 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE
(x1) | BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS

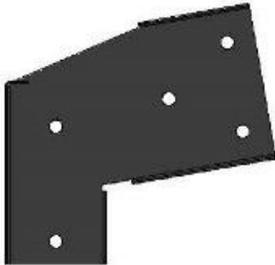


A100325 | SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE
(x1) | DE BALANÇOIRE - GAUCHE



A4M00926 | MOUSQUETON SD
(x6)

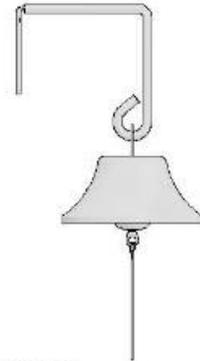


A4M01045 | ASSEMBLAGE DE
(1) | LA CLOCHE

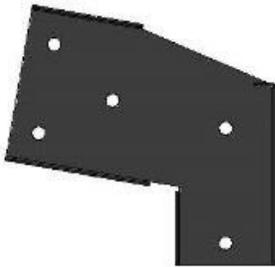


A100326 | SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE
(x1) | DE BALANÇOIRE - DROITE




A100178 | PIQUET DE SOL
(x6) | MÉTALLIQUE

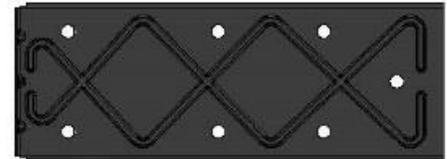

A4M00993 | SUPPORT D'EXTENSION DE
(x2) | POUTRE DE BALANÇOIRE

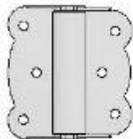

A4M00624 | CHARNIÈRE (PORTE, À RESSORT)
(x2)

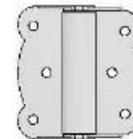


A4M00994 | CHARNIÈRE (PORTE, SANS RESSORT)
(x1)



A100340 | SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 50 x 55
(x7)




A4M01005 | CHAÎNE VERTE 7 mm x 1 452mm (57 po)
(x4)

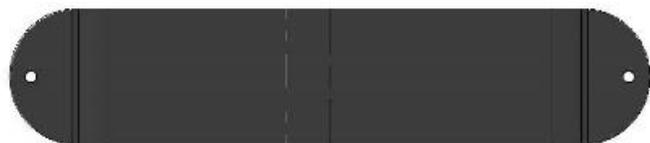

A6P00362 | BALANÇOIRE À SIÈGE FLEXIBLE
(x2) | HD DE 26 PO (66 CM)



A6P00037 | PRISE HC VERTE No 2
(x12)

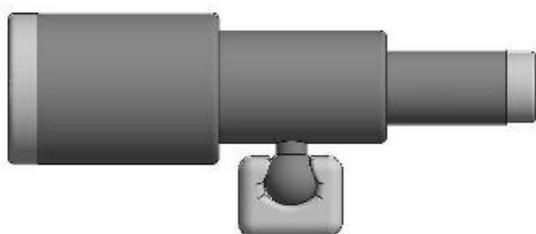


A6P00096 | Télescope
(x1)



A6P00274 | BOUTON - DR.BRN
(x1)




A6P00331 | MIXEUR
(x1)

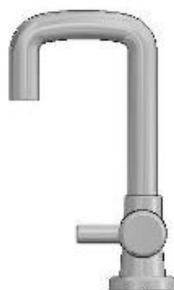


A6P00333 | ROBINET
(x1)




A6P00330 | KIT DE BRÛLEUR À INDUCTION
(1)

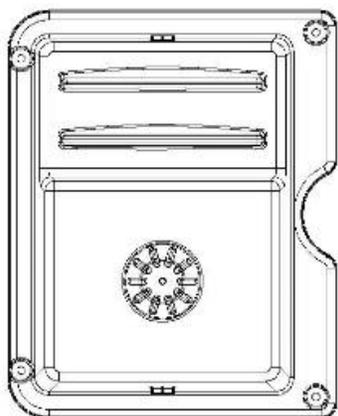

A6P00332 | ÉVIER PREMIUM
(x1)

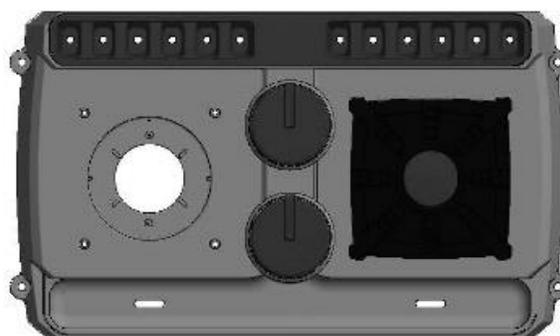


A6P00335 | BASE DE LA CUISINIÈRE
(x1)




A6P00336 | CASSEROLE
(x1)



A6P00337 | COUVERCLE
CASSEROLE/POÊLE
(x2)

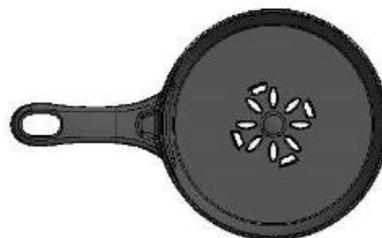

A6P00338 | POÊLE À FRIRE
(x1)

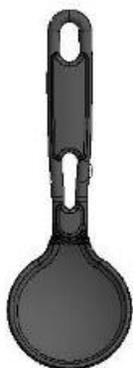


A6P00340 | LOUCHE
(x1)



A6P00339 | SPATULE
(x1)



A6P00324 | GRAND TABLEAU NOIR
(x1)



A100287 | TOBOGGAN VF 10 PI
(x1)



A4M01126 | BALANÇOIRE NID D'OISEAU 26 PO (66 CM)
(x1)



A100314 | ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »
(x1)


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

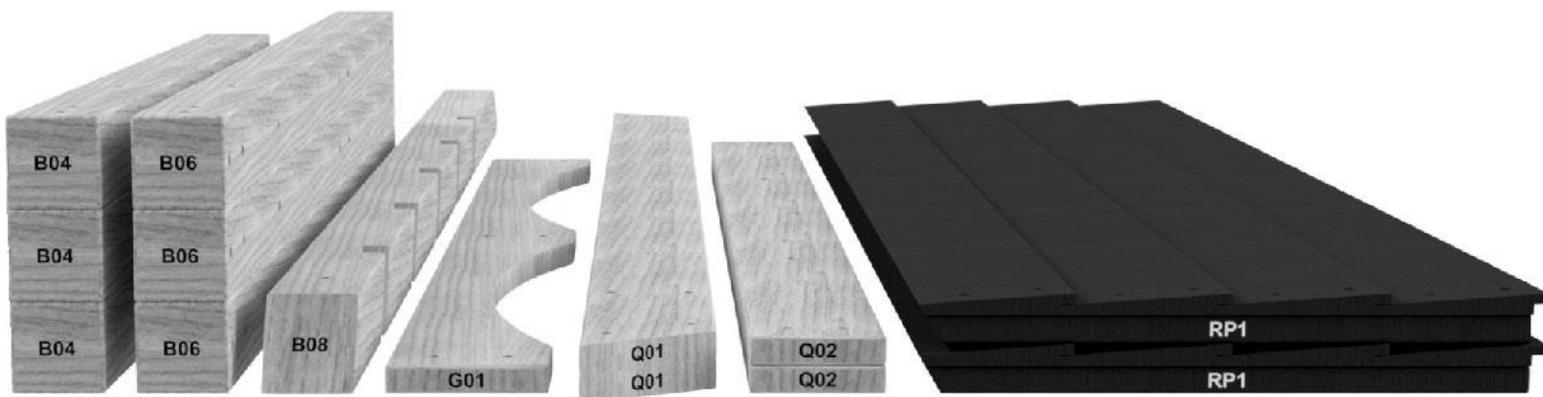

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.



PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de la perceuse : Tête cruciforme



Mèches de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po, douilles standard de 1/2 po et 9/16 po, douilles profondes de 1/2 po et 9/16 po




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option



Mètre à ruban

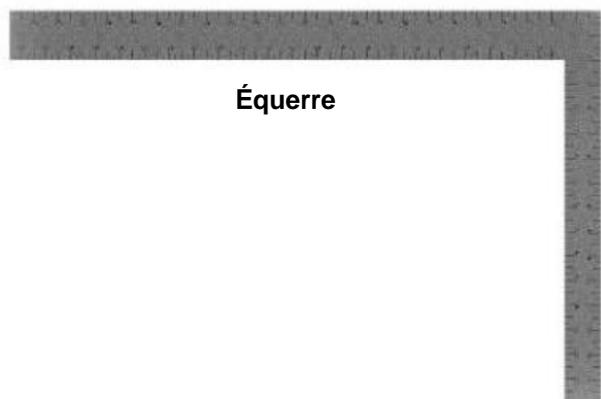

Équerre



Niveau de 24 po

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

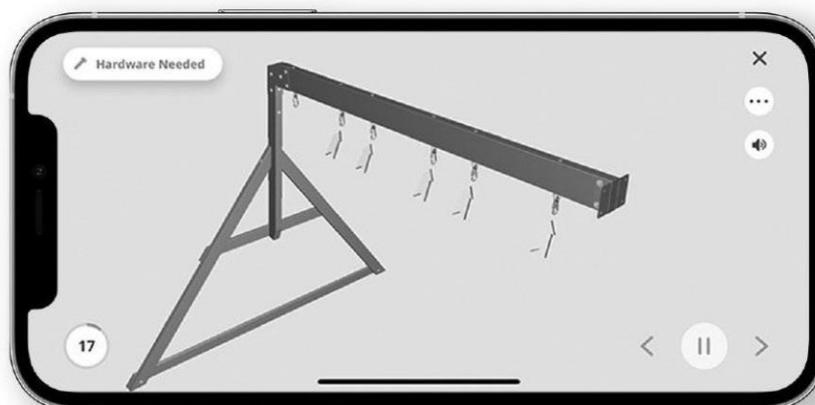



Phase 1

ÉTAPE 1

B6 | POTEAU SUPÉRIEUR - W4L12428
(x1) 3 po x 3 po x 21 1/4 po (76 x 76 x 541)

B3 | POTEAU - W4L12288
(x1) 3 po x 3 po x 89 1/2 po (76 x 76 x 2 274)

B5 | POTEAU SUPÉRIEUR - W4L12397
(x1) 3 po x 3 po x 21 1/4 po (76 x 76 x 541)

B4 | POTEAU - W2A02758-1
(x1) 3 po x 3 po x 89 1/2 po (76 x 76 x 2 274)

G8 | RAIL DE PLATEFORME - W4L12297
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 47 po (24 x 134 x 1 194)

G4 | PLANCHE DE SOL - W4L12293
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 72 1/4 po (24 x 134 x 1 835)

H11 | BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L12401
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 56 3/4 po (24 x 86 x 1 440)

G10 | RAIL DE PLATEFORME SUPÉRIEUR - W4L12301
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 47 po (24 x 134 x 1 194)

H100415 | BOULON WH BLK
(x16) 5/16 x 3 3/4


H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x20) 5/16

H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x16) 8 x 19

VEUILLEZ NOTER
L'ORIENTATION
DES TROUS

1 3/8 in
[34 mm]

REPÉREZ LES
AVANT-TROUS

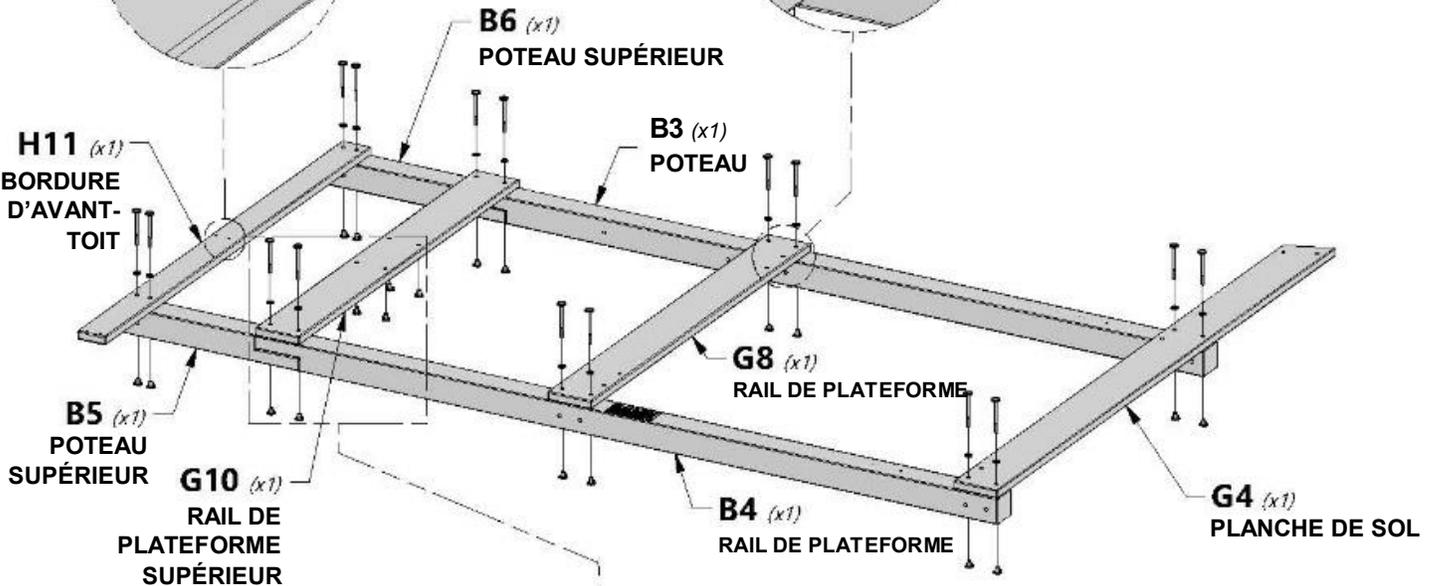

415 (x16)
BOULON - 3 3/4 PO

198 (x16)
RONDELLE - 8 x 19


379 (x4)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

NOTEZ QUE CES ÉCROUS À ENFONCER SERONT UTILISÉS À UNE ÉTAPE ULTÉRIEURE.

VEUILLEZ NOTER LA DIRECTION DES ENCOCHES

379 (x16)

ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO



Phase 1

ÉTAPE 2

B6 | POTEAU SUPÉRIEUR - W4L12428
(x1) 3 po x 3 po x 21 1/4 po (76 x 76 x 541)

B1 | POTEAU - W4L12286
(x1) 3 po x 3 po x 89 1/2 po (76 x 76 x 2 274)

B5 | POTEAU SUPÉRIEUR - W4L12397
(x1) 3 po x 3 po x 21 1/4 po (76 x 76 x 541)

B2 | POTEAU - W4L12287
(x1) 3 po x 3 po x 89 1/2 po (76 x 76 x 2 274)

G2 | PLANCHE DE SOL - W4L12291
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 72 1/4 po (24 x 134 x 1 835)

H12 | BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L12400
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 56 3/4 po (24 x 86 x 1 440)

1 3/8 in [34 mm]

G6 | RAIL DE PLATEFORME - W4L12295
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 47 po (24 x 134 x 1 194)


9 1/2 in [241 mm]


H100415 | BOULON WH BLK
(x12) 5/16 x 3 3/4

H100416 | BOULON WH BLK
(x4) 5/16 x 3

H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x16) 8 x 19


H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x16) 5/16

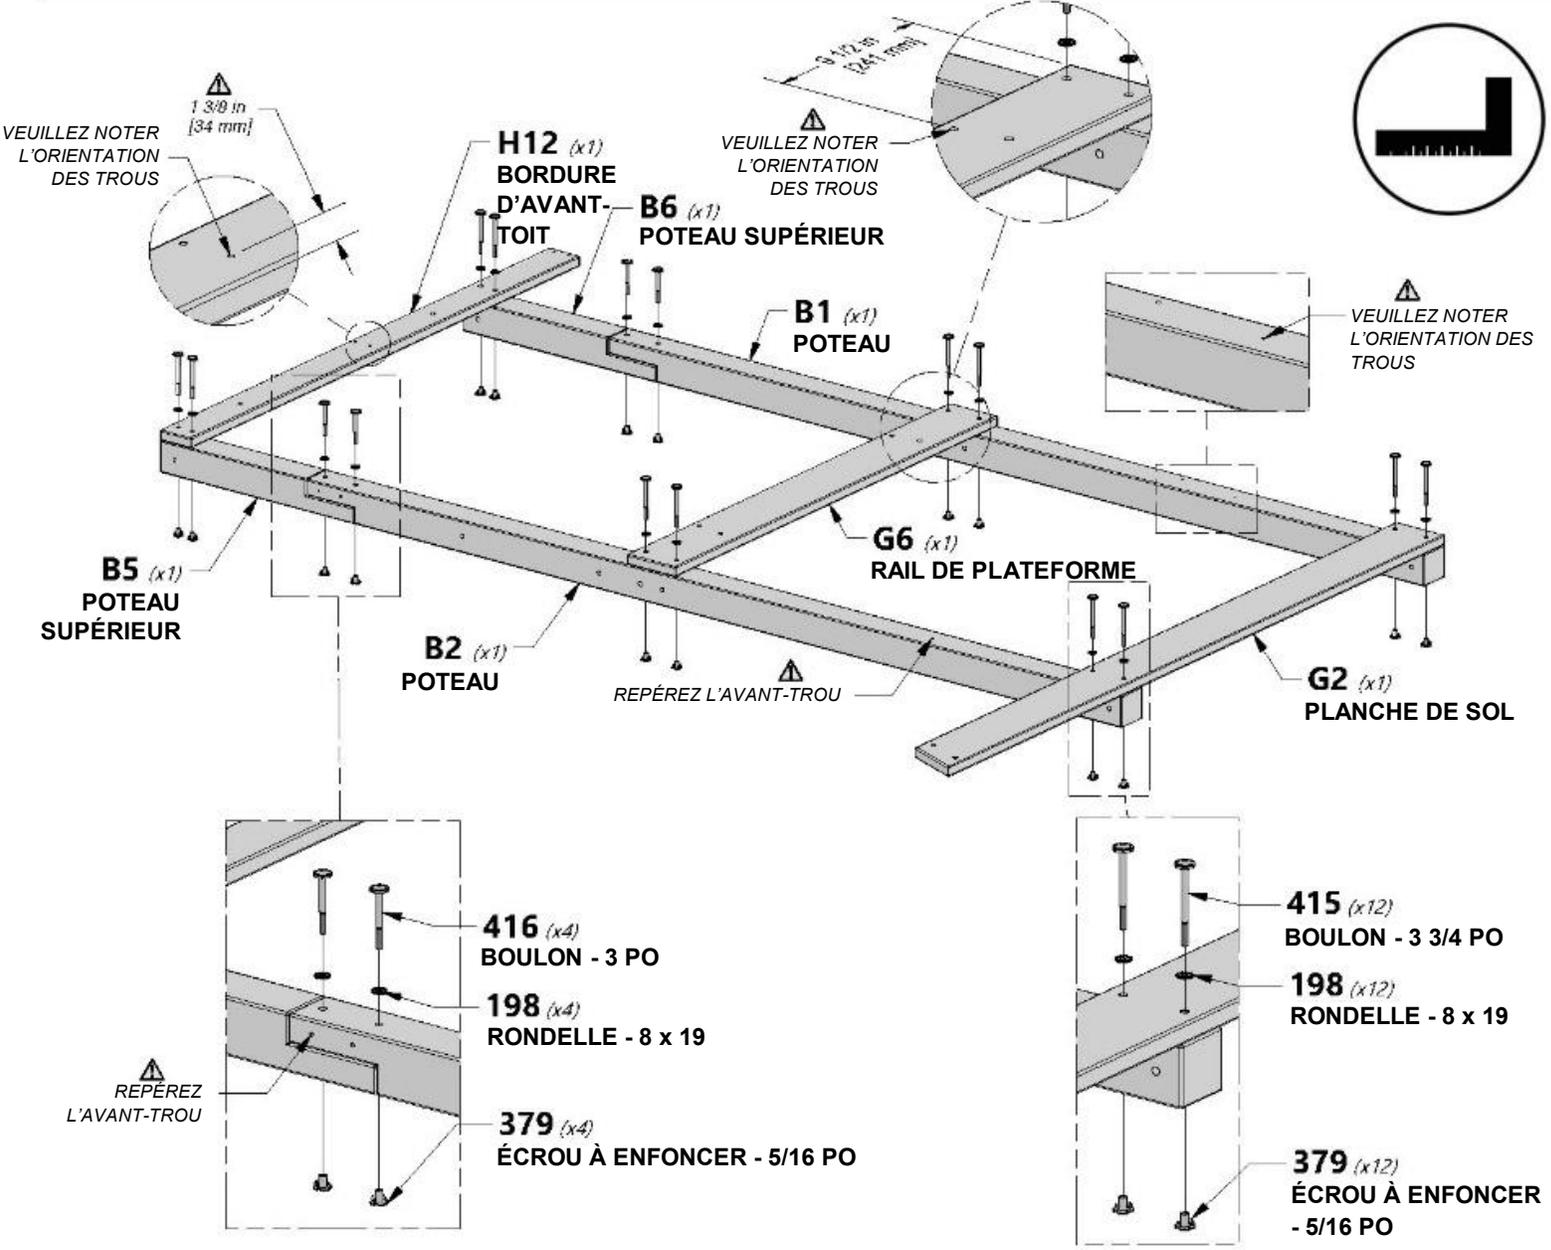



Phase 1


ÉTAPE 3



H9 | BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L12402
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 49 1/8 po (24 x 86 x 1 248)



G1 | PLANCHE DE SOL - W4L12290
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 70 3/4 po (24 x 134 x 1 798)



G5 | RAIL DE PLATEFORME - W4L12294
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 51 po (24 x 134 x 1 296)






H100415 | BOULON WH BLK
(x10) | 5/16 x 3 3/4




H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x10) | 5/16



H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x10) | 8 x 19

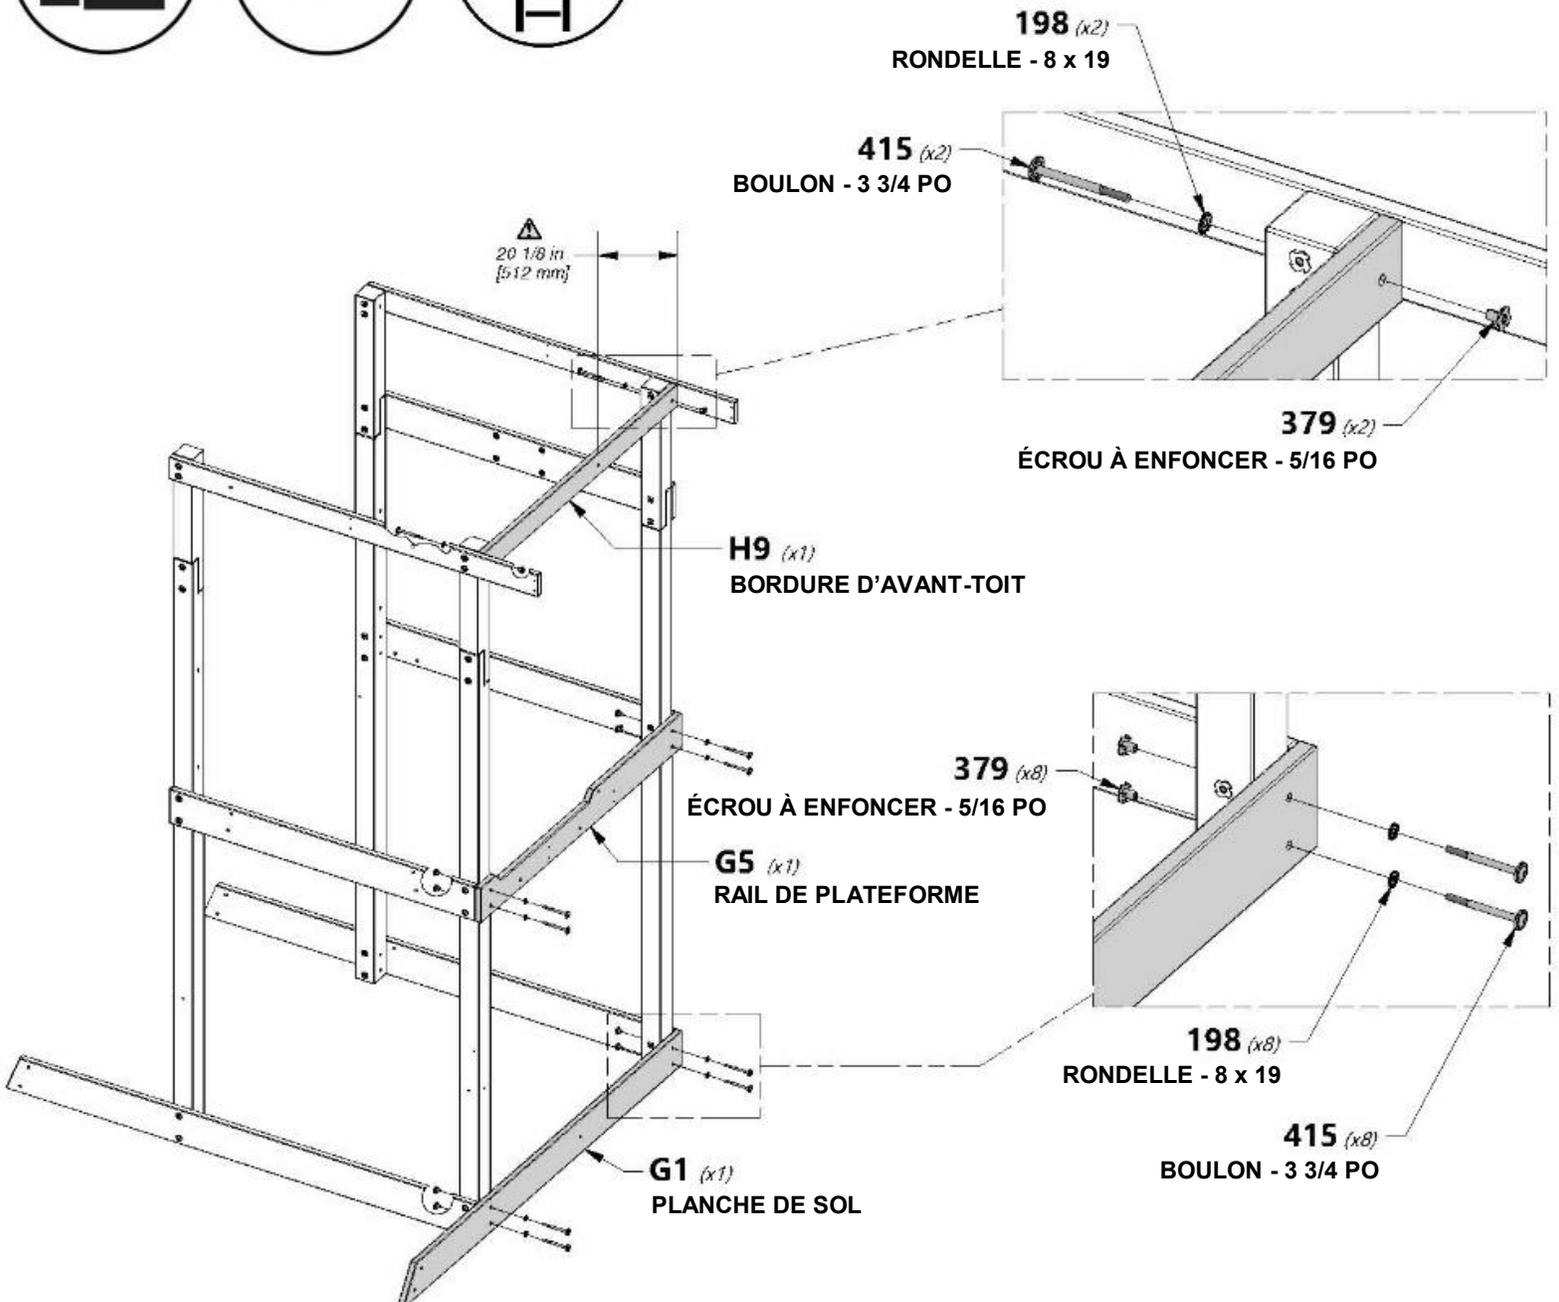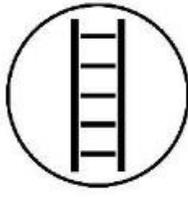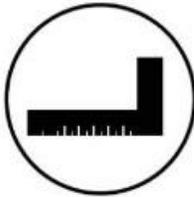



Phase 1

ÉTAPE 4

G9 | RAIL DE PLATEFORME SUPÉRIEUR - W4L12299
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 50 1/8 po (24 x 134 x 1 272)

G7 | RAIL DE PLATEFORME - W4L12296
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 51 po (24 x 134 x 1 296)

G3 | PLANCHE DE SOL - W4L12292
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 49 1/8 po (24 x 134 x 1 248)



H100503 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 3 1/2

H100197 | VIS TIREFOND WH BLK
(x4) | 5/16 x 2 1/2


H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x12) | 8 x 19

H100415 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 3 3/4

H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x8) | 5/16

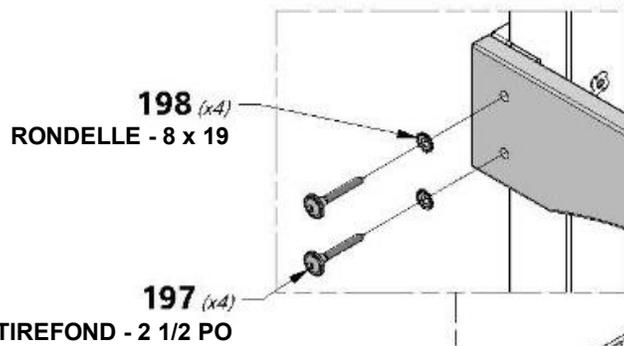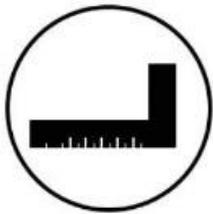


REMARQUE : CONTRE-PERÇAGE FRONTAL VERS L'EXTÉRIEUR

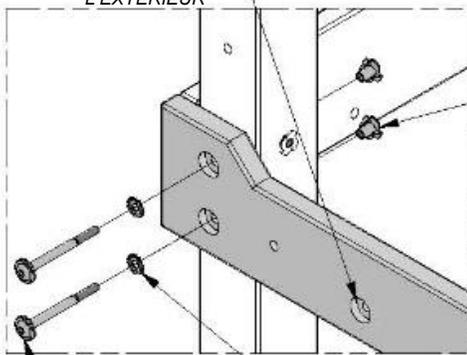

379 (x4)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO


G9 (x1)
RAIL DE PLATEFORME SUPÉRIEUR

G7 (x1)
RAIL DE PLATEFORME

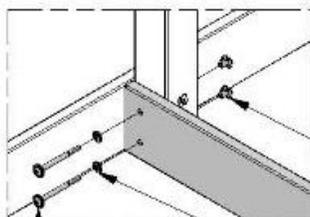

379 (x4)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

G3 (x1)
PLANCHE DE SOL




Phase 1

ÉTAPE 5




H13 | BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L12427
 (x1) | 1 po x 3 3/8 po x 49 1/8 po (24 x 86 x 1 248)

H100201 | VIS À TÊTE PLATE
 (x4) | CRUCIFORME BLK
 8 x 2-1/2

H100379 | ÉCROU À
 (x2) | ENFONCER BLK
 5/16

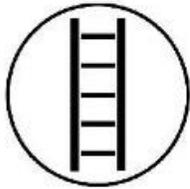


H13 (x1)
 BORDURE D'AVANT-TOIT

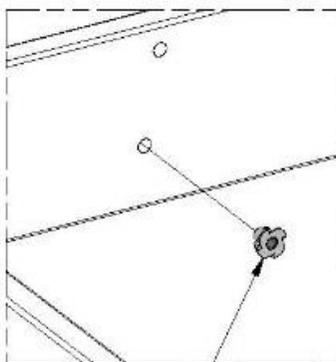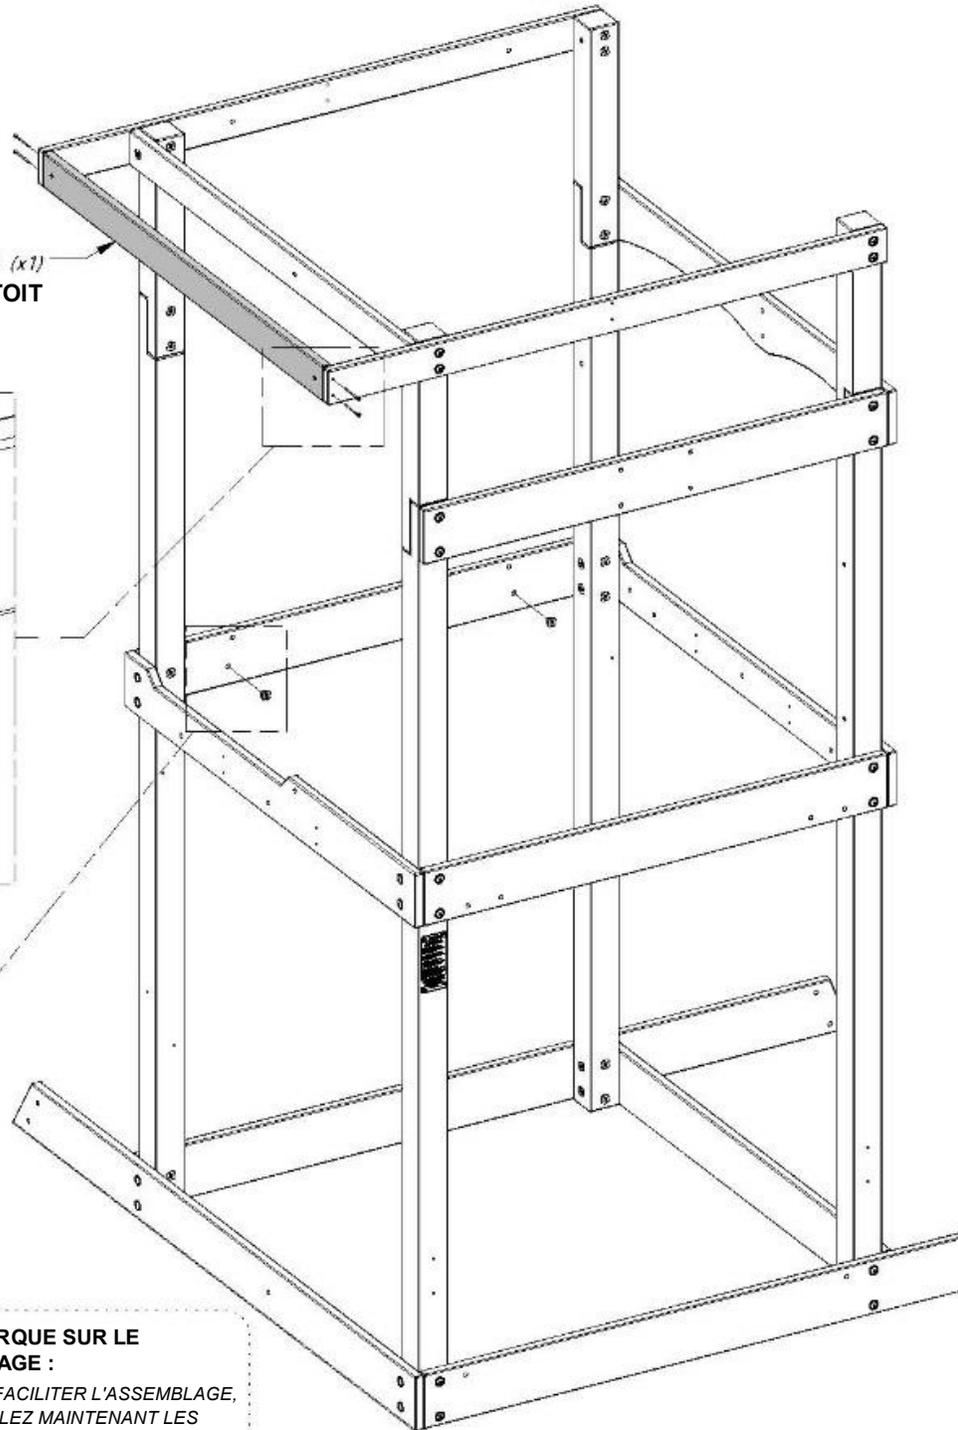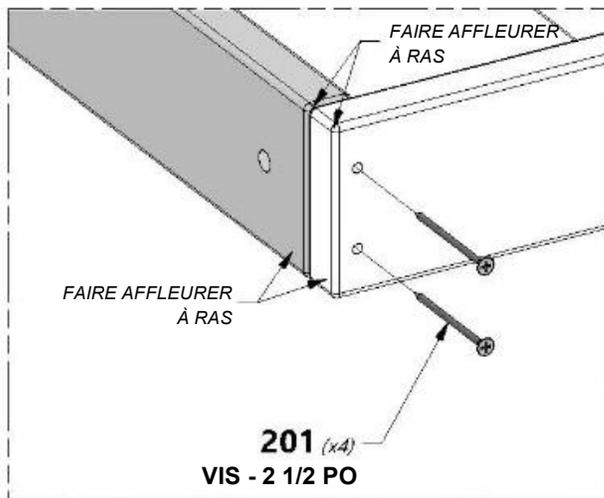

REMARQUE SUR LE MONTAGE :
 POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, INSTALLEZ MAINTENANT LES ÉCROUS À ENFONCER ILLUSTRÉS. VEUILLEZ NOTER QU'ILS SERONT UTILISÉS À UNE ÉTAPE ULTÉRIEURE.

379 (x2)
 ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO



T1 | SUPPORT DE PLATEFORME - W4L12308
(x2) | 1 po x 1 3/8 po x 41 po (24 x 34 x 1 040)




T2 | SUPPORT DE PLATEFORME - W4L12311
(x4) | 1 po x 1 3/8 po x 3 po (24 x 34 x 76)


H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x16) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/2



REMARQUE SUR LE MONTAGE :
RÉPÉTEZ CECI DES DEUX CÔTÉS COMME ILLUSTRÉ

200 (x16)
VIS - 1 1/2 PO

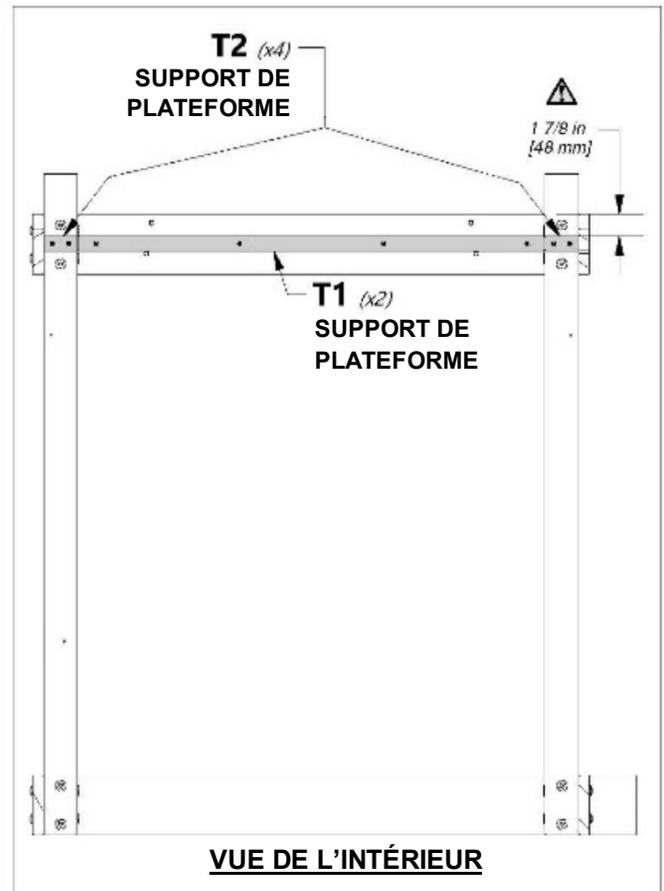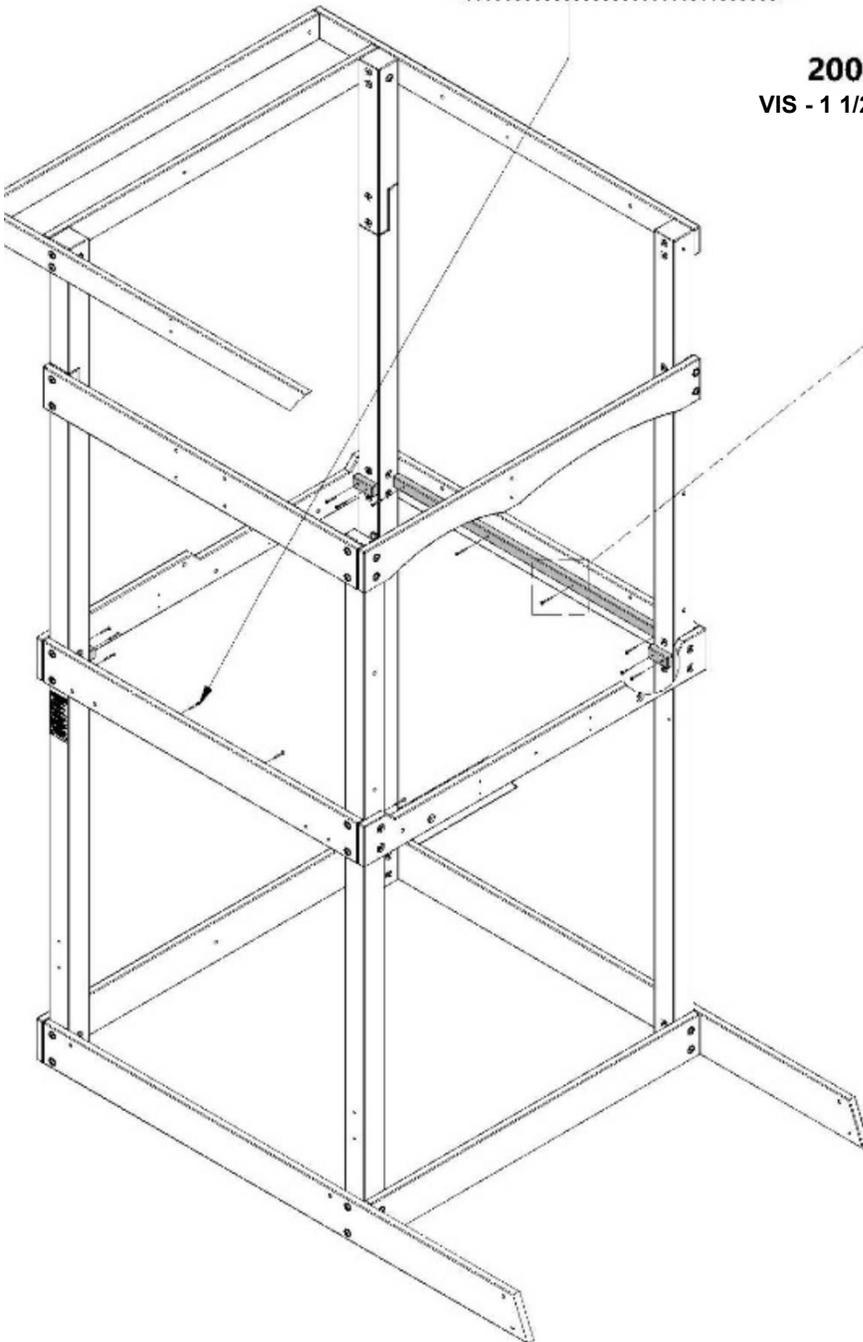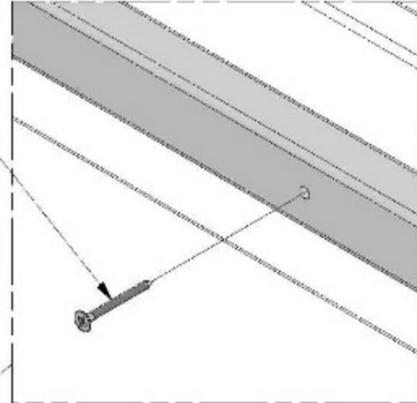



Phase 1

ÉTAPE 7

E1 | CALE - W4L12312
 (x3) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 13 5/8 po (36 x 86 x 347)



H100197 | VIS TIREFOND WH BLK
 (x3) | 5/16 x 2 1/2


H100205 | BOULON WH BLK
 (x1) | 5/16 x 2 1/4

H100457 | BOULON WH BLK
 (x2) | 5/16 x 2

H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
 (x3) | 5/16

H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
 (x6) | EXT BLK
 8 x 19

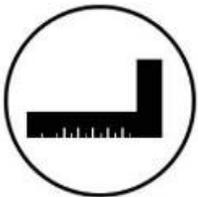
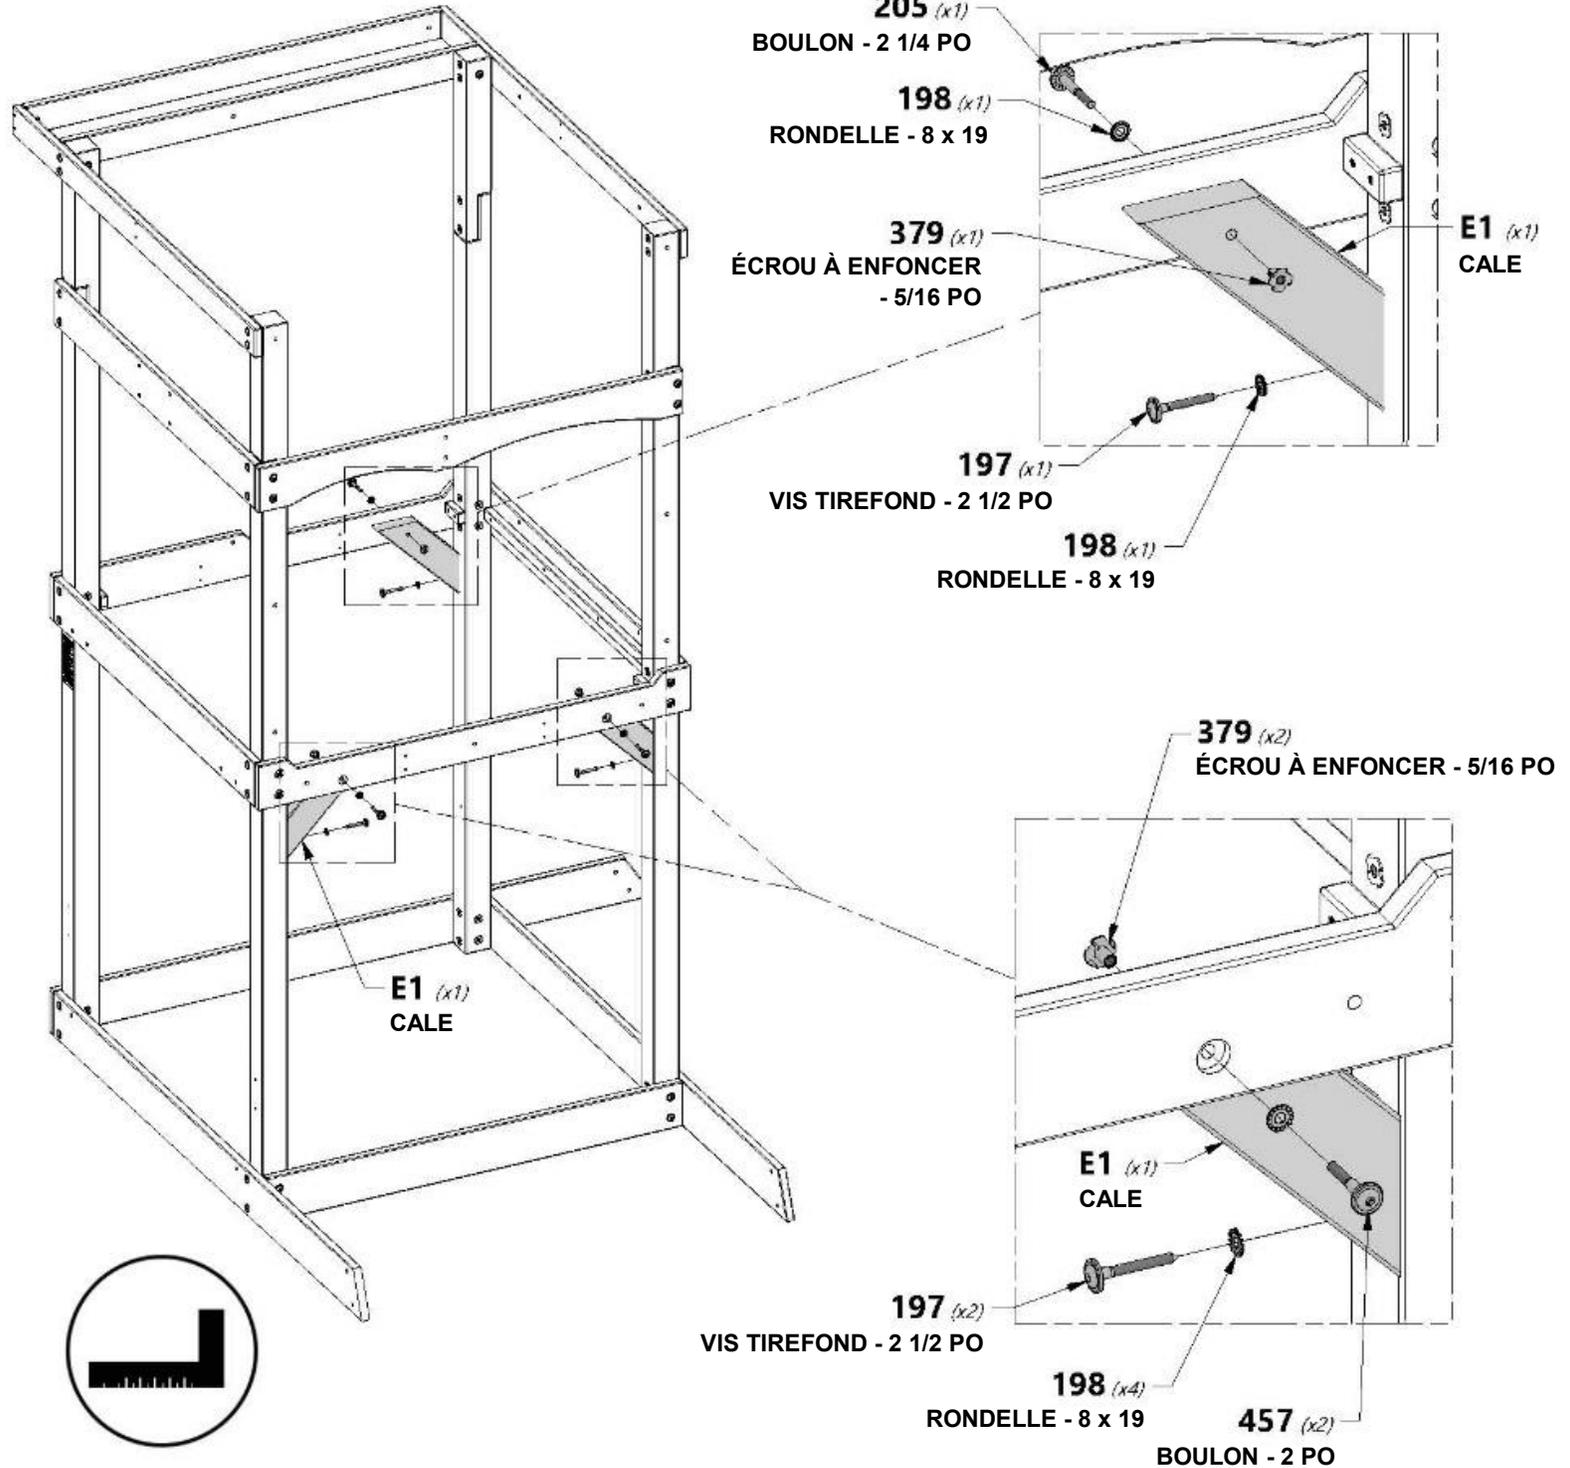





H1 | SUPPORT DE PLATEFORME - W4L12306
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 47 po (24 x 86 x 1 194)



H100201 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x8) | 8 x 2-1/2

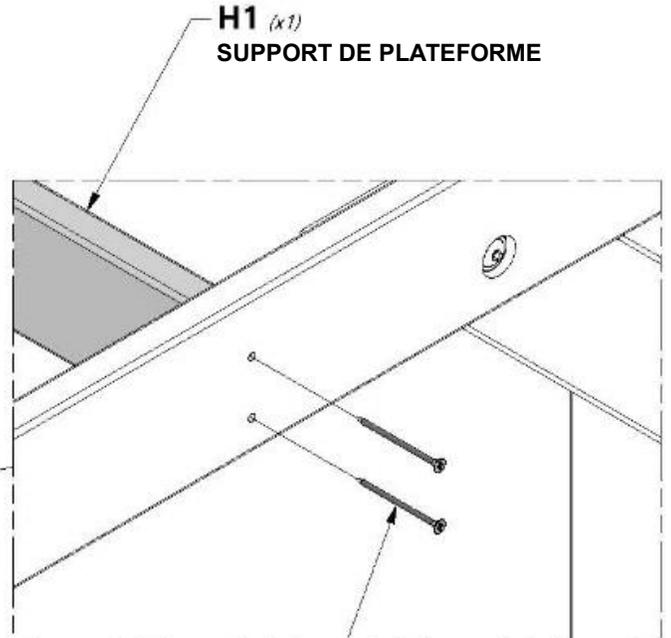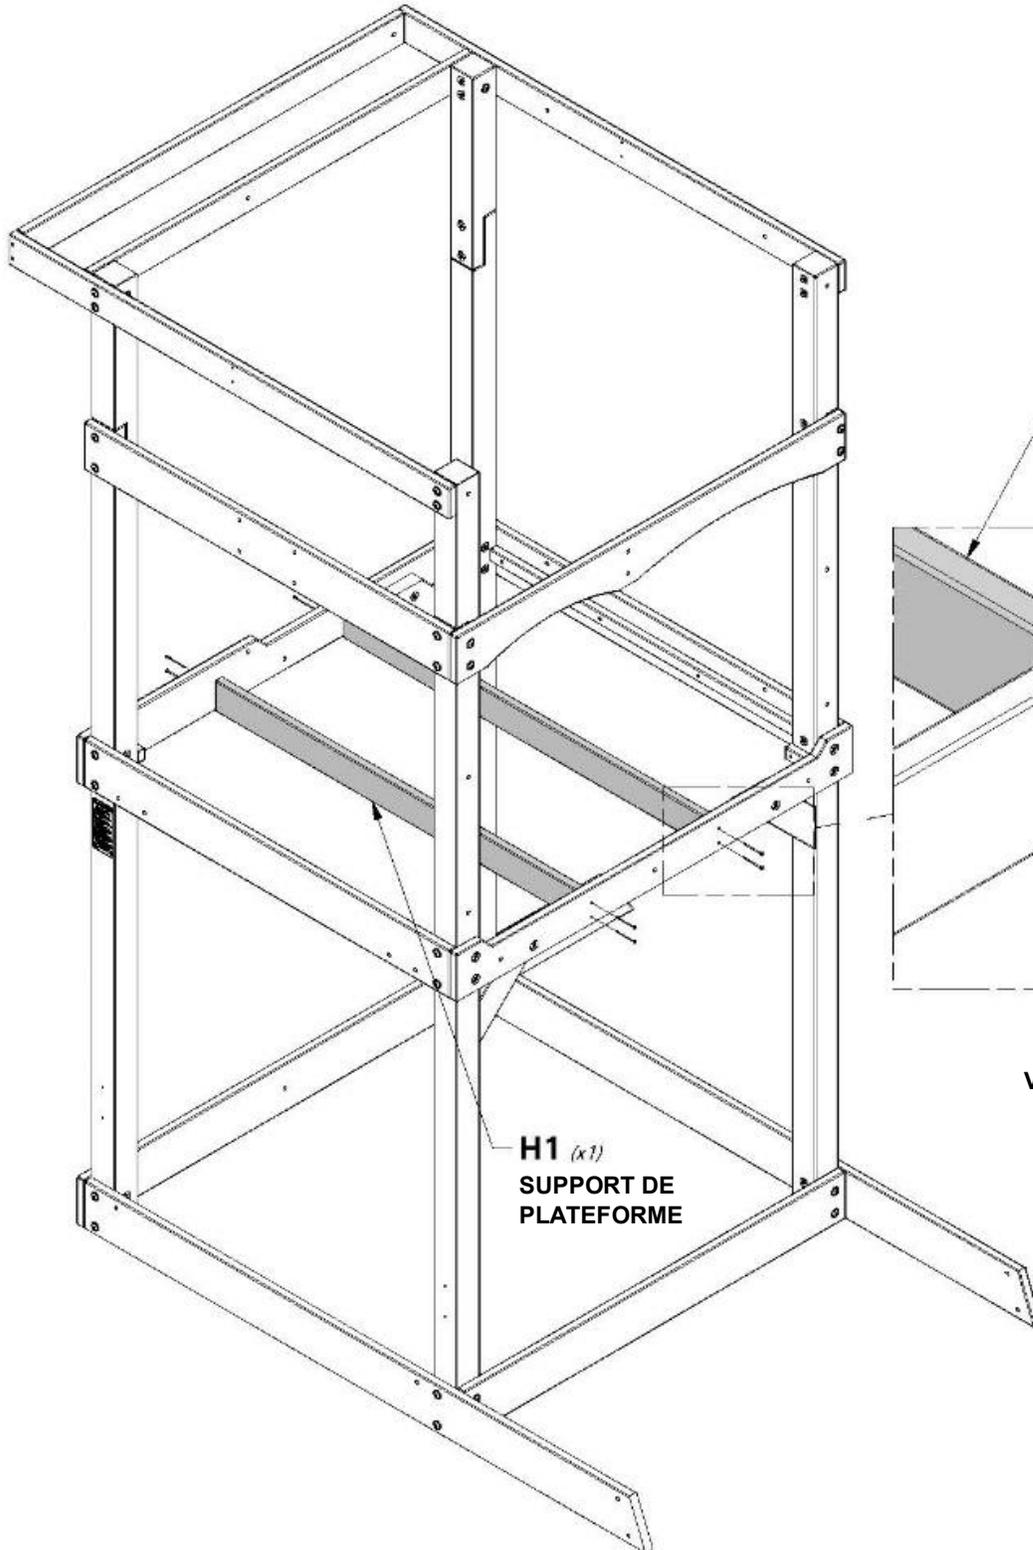

201 *(x8)*
VIS - 2 1/2 PO



G12 | SUPPORT TRANSVERSAL - W4L12315
 (x1) | 1 po x 5 1/4 po x 65 1/4 po (24 x 134 x 1 658)


G13 | SUPPORT TRANSVERSAL - W4L12314
 (x1) | 1 po x 5 1/4 po x 65 1/4 po (24 x 134 x 1 658)


H100378 | BOULON WH BLK
 (x6) | 5/16 x 1

H100468 | BOULON WH BLK
 (x1) | 5/16 x 1

H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
 (x7) | 5/16

H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
 (x7) | 8 x 19

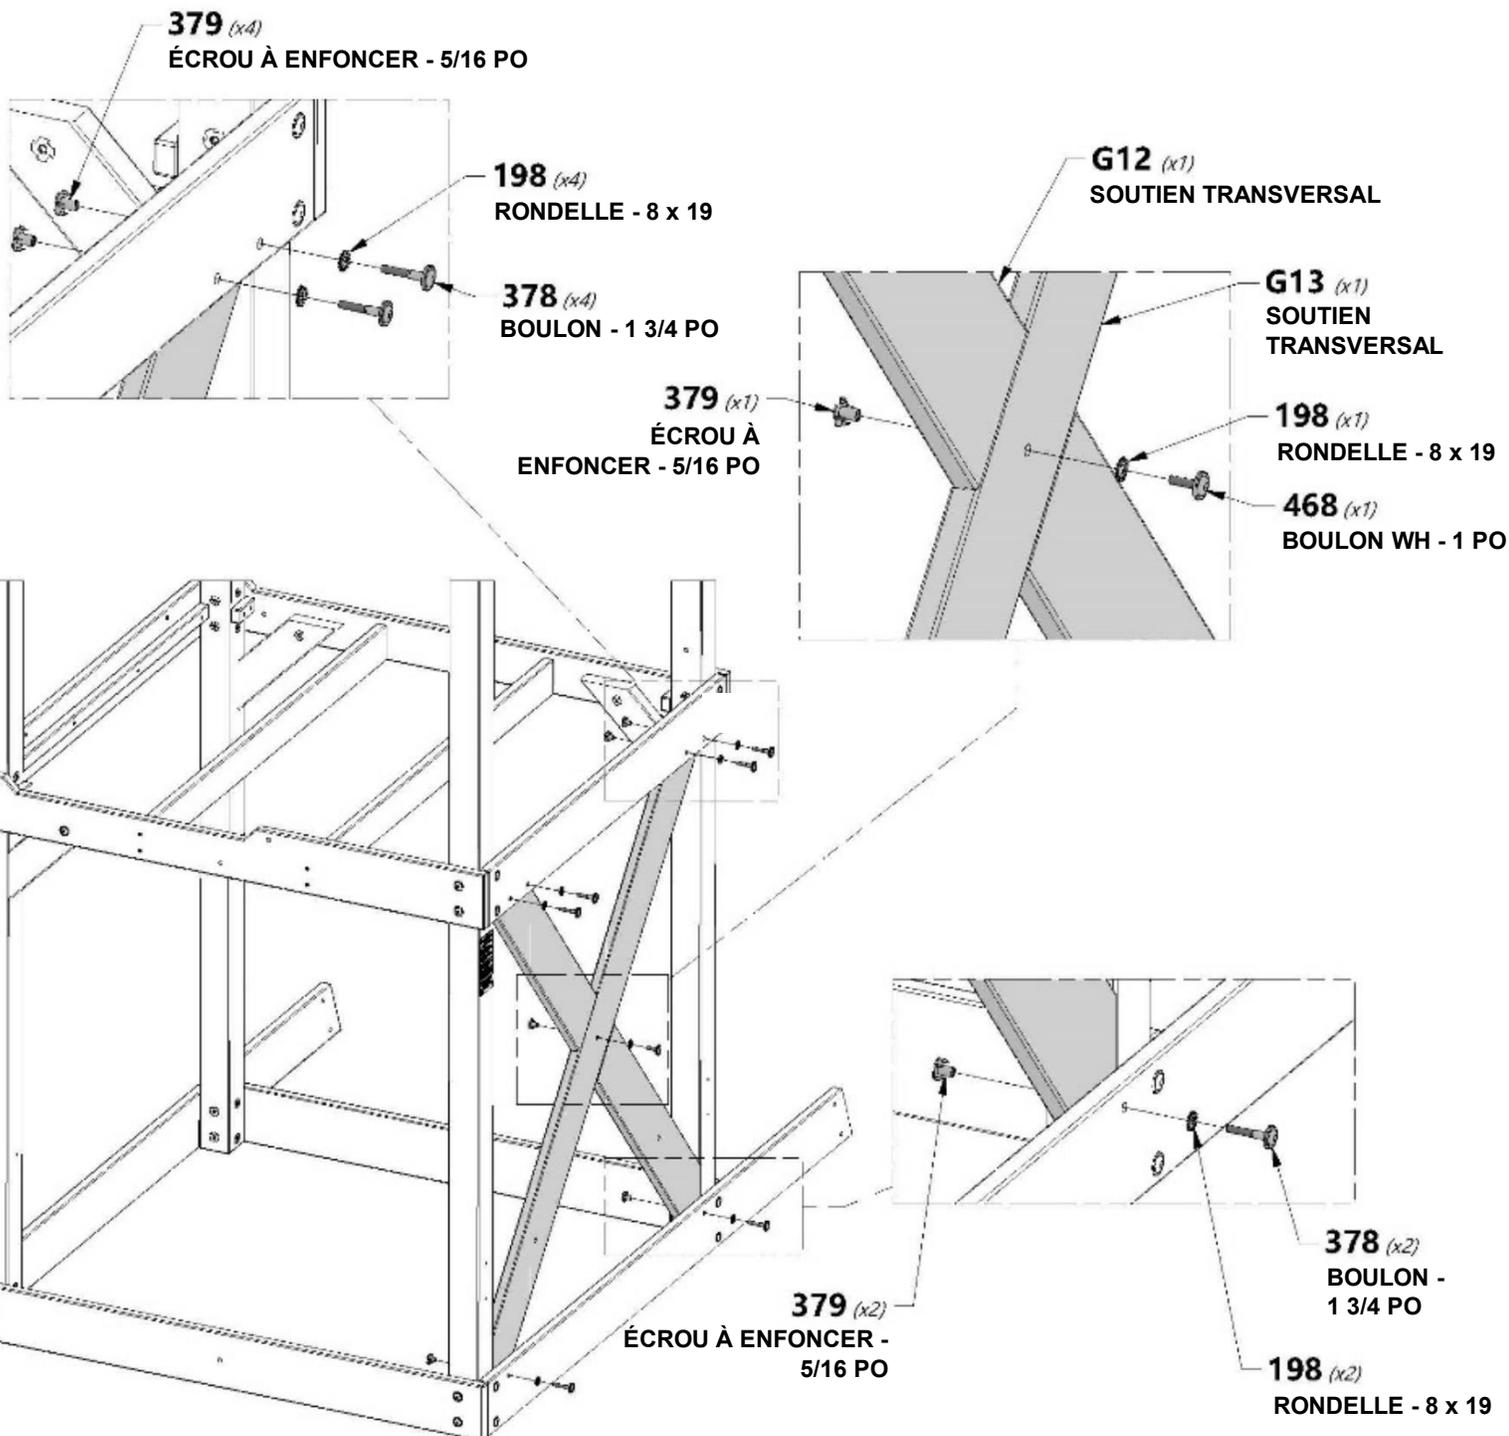



Phase 1

ÉTAPE 10



G17 | TRAVERSE - W4L12966
(x2) | 1 po x 5 1/4 po x 17 po (24 x 134 x 430)



H100197 | VIS TIREFOND WH BLK
(x4) | 5/16 x 2 1/2




H100378 | VIS TIREFOND WH BLK
(x2) | 5/16 x 1 3/4



H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x2) | 5/16



H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x6) | EXT BLK
8 x 19

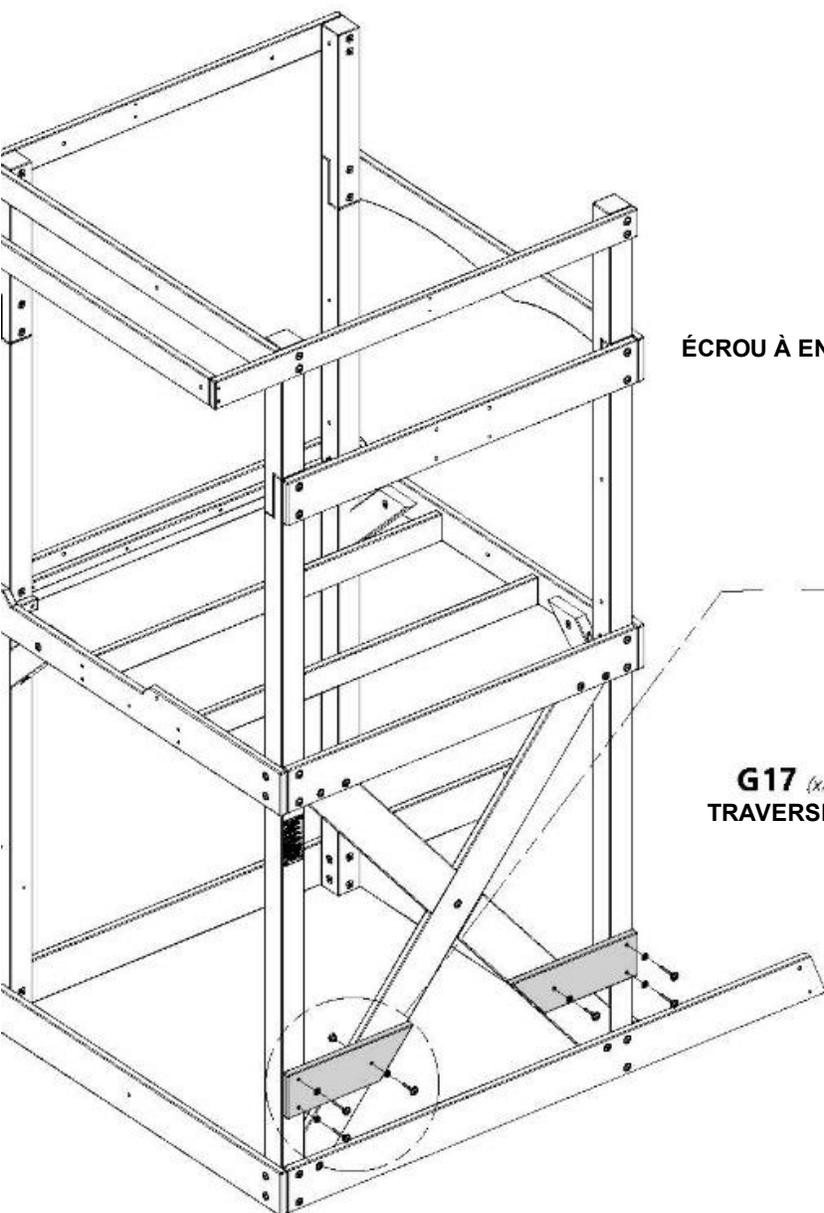

379 (x2)
ÉCROU À ENFONCER
- 5/16 PO


198 (x2)
RONDELLE -
8 x 19

378 (x2)
BOULON -
1 3/4 PO

G17 (x2)
TRAVERSE


197 (x4)
VIS TIREFOND - 2 1/2 PO

198 (x4)
RONDELLE - 8 x 19



Phase 1

ÉTAPE 11



J1 | MONTANT MURAL - W4L12303
 (x1) | 1 po x 2 3/8 po x 51 3/4 po (24 x 60 x 1 314)



H100407 | BOULON WH BLK
 (x2) | 5/16 x 1 1/2




H100192 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK
 (x2) | 5/16 x 7/8




H100199 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
 (x2) | 12 x 19




H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
 (x2) | 8 x 19

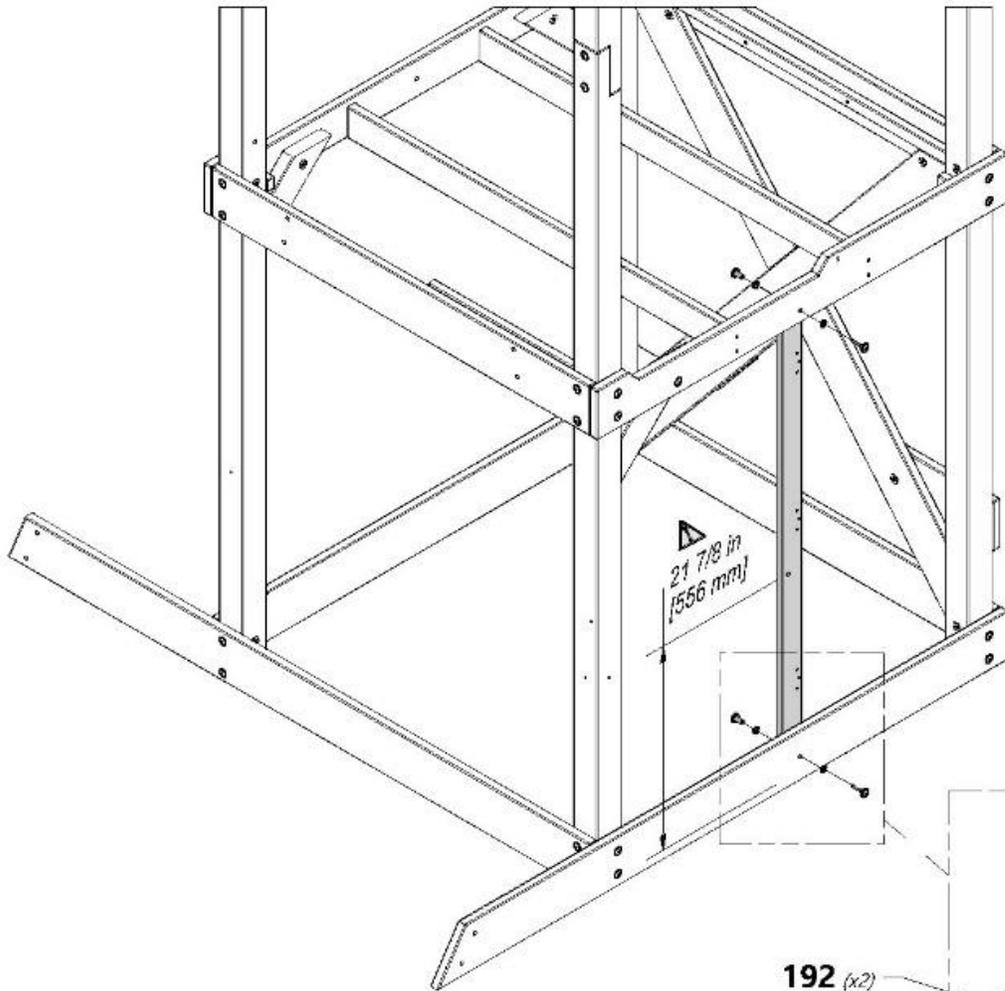

REMARQUE SUR LE MONTAGE :
 INSTALLEZ LA PLANCHE J1 AVEC LES TROUS DE CHARNIÈRE ORIENTÉS VERS LA DROITE COMME INDICÉ.

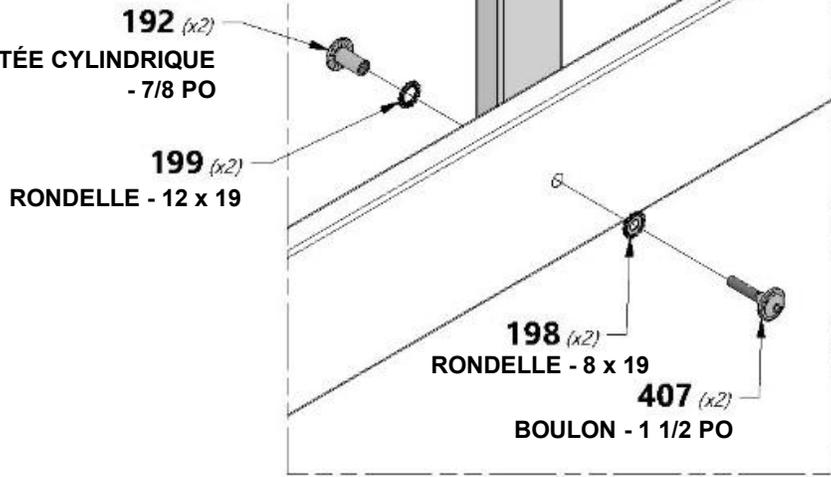



Phase 1

ÉTAPE 12




M6 | **RAIL INFÉRIEUR - W4L12304**
 (x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 47 po (16 x 86 x 1 194)




H100458 | **VIS TIREFOND WH BLK**
 (x2) | 5/16 x 2



H100198 | **RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK**
 (x2) | 8 x 19

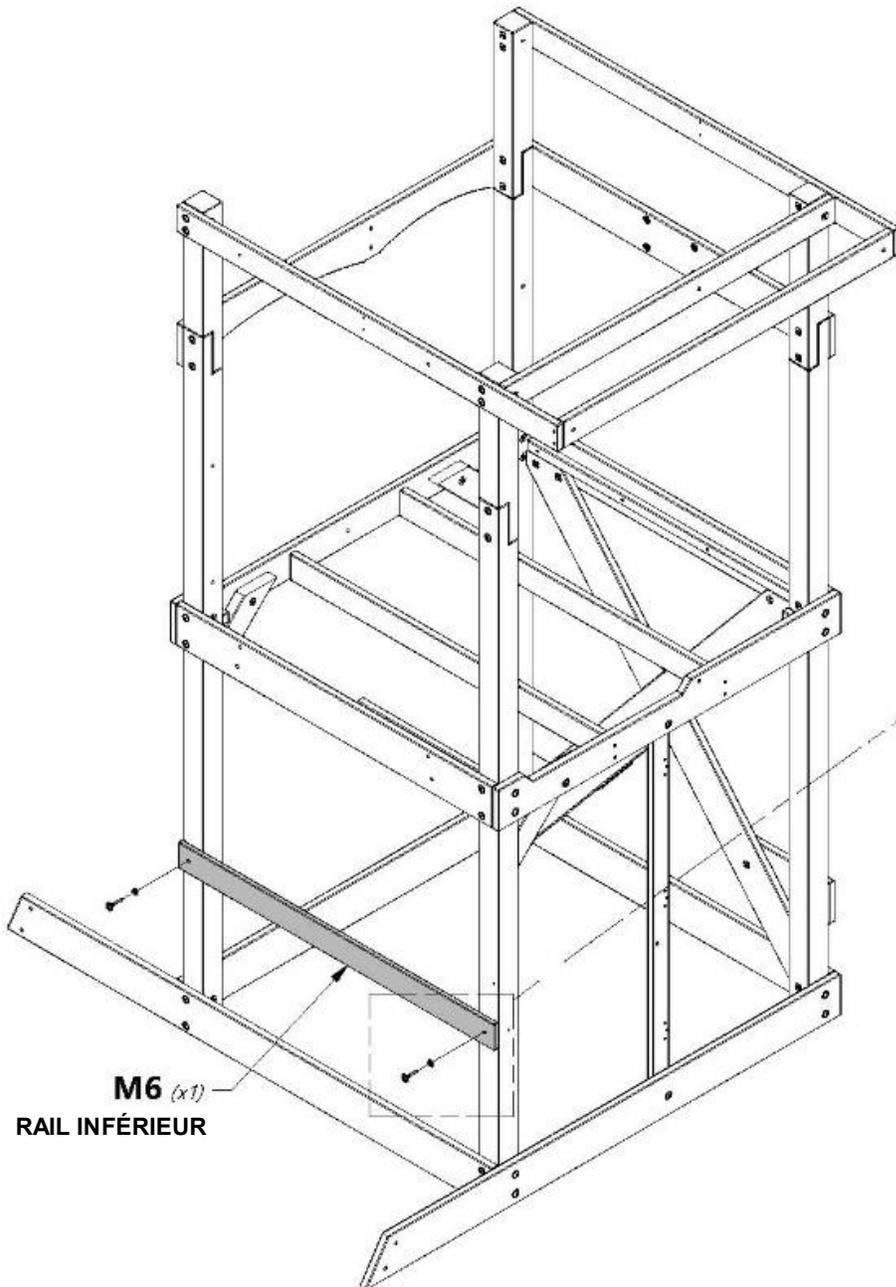


M6 (x1)
RAIL INFÉRIEUR

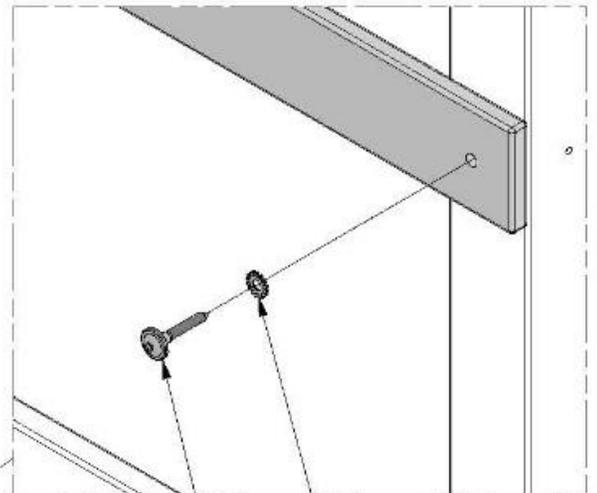

198 (x2)
RONDELLE - 8 x 19

458 (x2)
VIS TIREFOND - 2 PO



Phase 1

ÉTAPE 13



E3 | CALE - W4L12500
 (x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 37 3/4 po (36 x 86 x 959)



H100197 | VIS TIREFOND WH BLK
 (x1) | 5/16 x 2 1/2






H100205 | BOULON WH BLK
 (x2) | 5/16 x 2 1/4




H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
 (x3) | 8 x 19



H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
 (x2) | 5/16

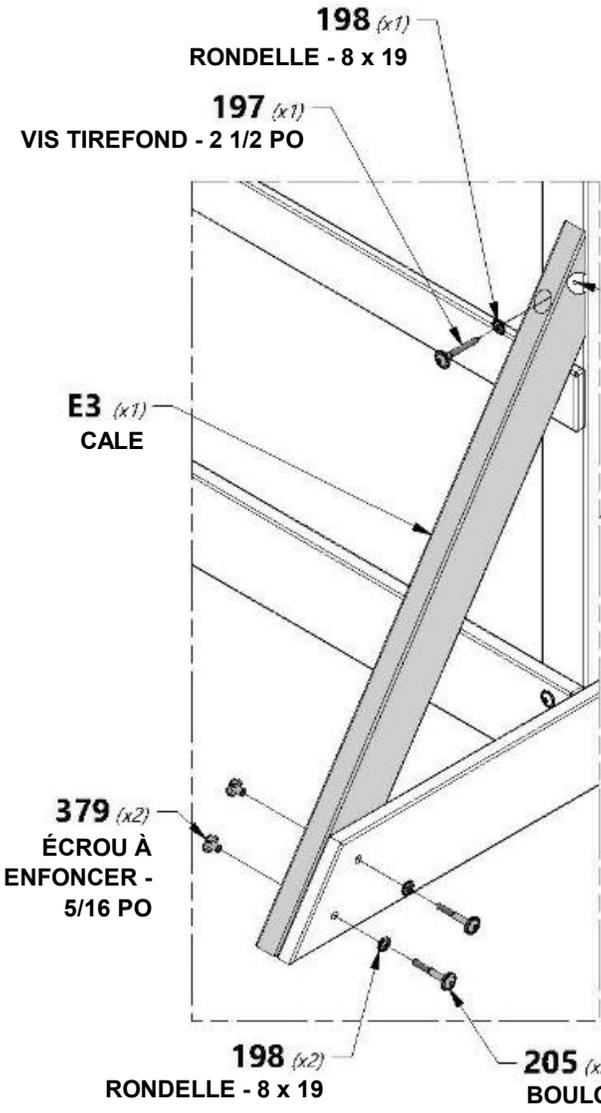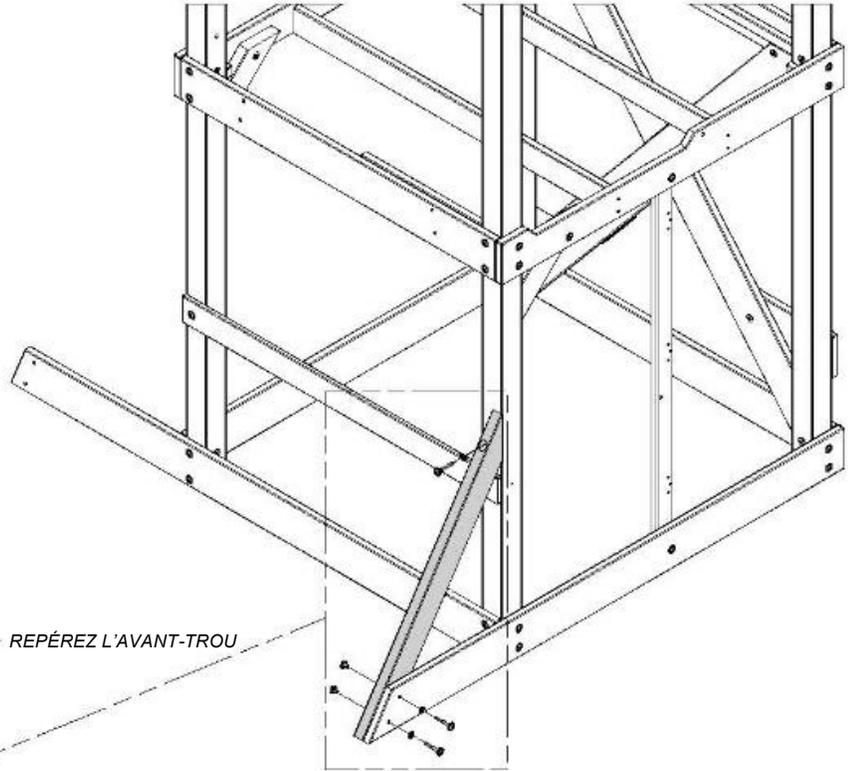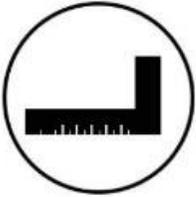



Phase 1

ÉTAPE 14



M5 | RAIL INFÉRIEUR - W4L12305
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 24 7/8 po (16 x 86 x 632)



H15 | SUPPORT DE COMPTOIR - W4L12424
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 3 3/4 po (24 x 86 x 94)

H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x2) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/2



H100458 | VIS TIREFOND WH BLK
(x1) | 5/16 x 2



H100468 | BOULON WH BLK
(x1) | 5/16 x 1




H100192 | ÉCROU À PORTÉE
(x1) | CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 7/8



H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x2) | EXT BLK
8 x 19



H100199 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x1) | EXT BLK
12 x 19

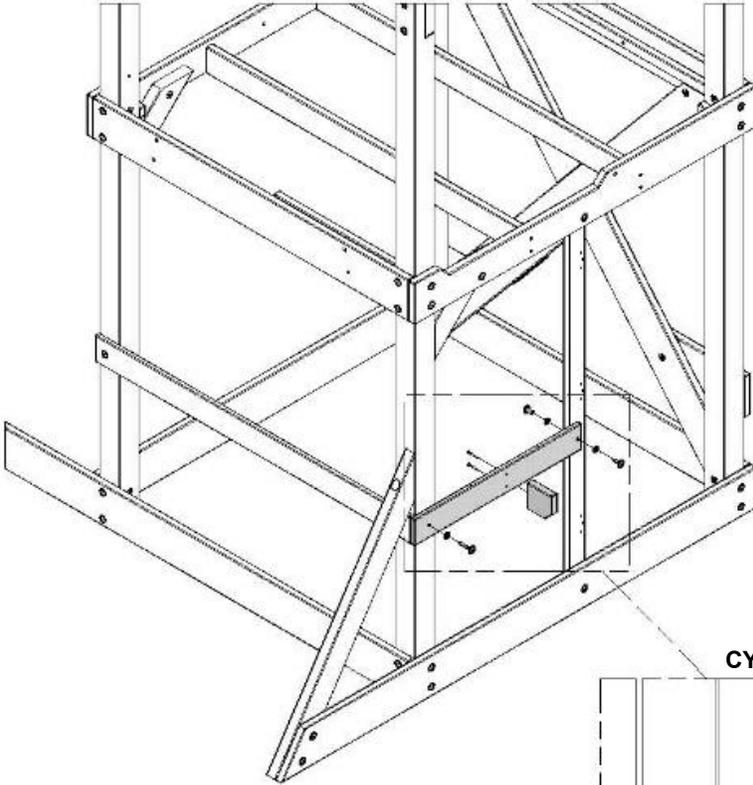

199 (x1)
RONDELLE - 12 x 19

468 (x1)
BOULON WH - 1 PO

192 (x1)
ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE - 7/8 PO

198 (x1)
RONDELLE - 12 x 19

200 (x2)
VIS - 1 1/2 PO

M5 (x1)
RAIL INFÉRIEUR

H15 (x1)
SUPPORT DE
COMPTOIR

198 (x1)
RONDELLE - 8 x 19


458 (x1)
VIS TIREFOND - 2 PO



REMARQUE SUR LE MONTAGE :

PLACEZ M5 AVEC LES
AVANT-TROUS VERS
LE HAUT





M7 | PIQUET - W4L12316
(x3) | 5/8 po x 3 3/8 po x 21 po (16 x 86 x 533)




M9 | PIQUET - W4L12317
(x1) | 5/8 po x 2 7/8 po x 21 po (16 x 74 x 533)




M10 | PIQUET - W4L12323
(x2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 21 po (16 x 86 x 533)




H100380 | VIS À TÊTE PLATE
(x24) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/8

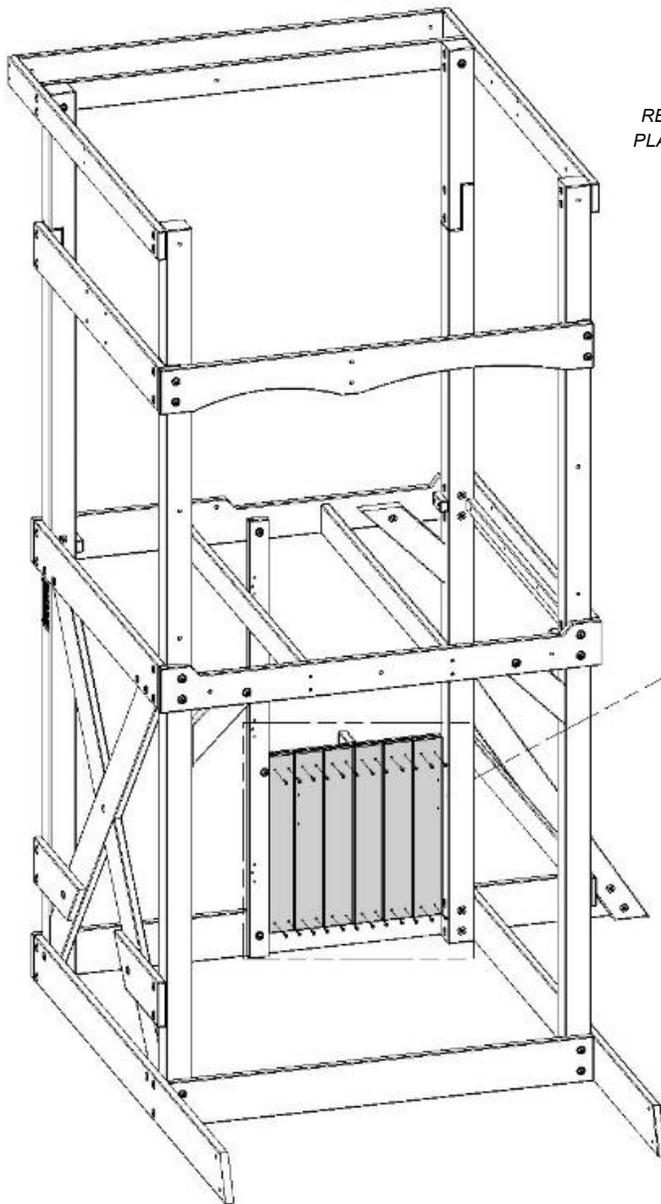


REMARQUE : ESPACEZ LES
PLANCHES UNIFORMÉMENT.

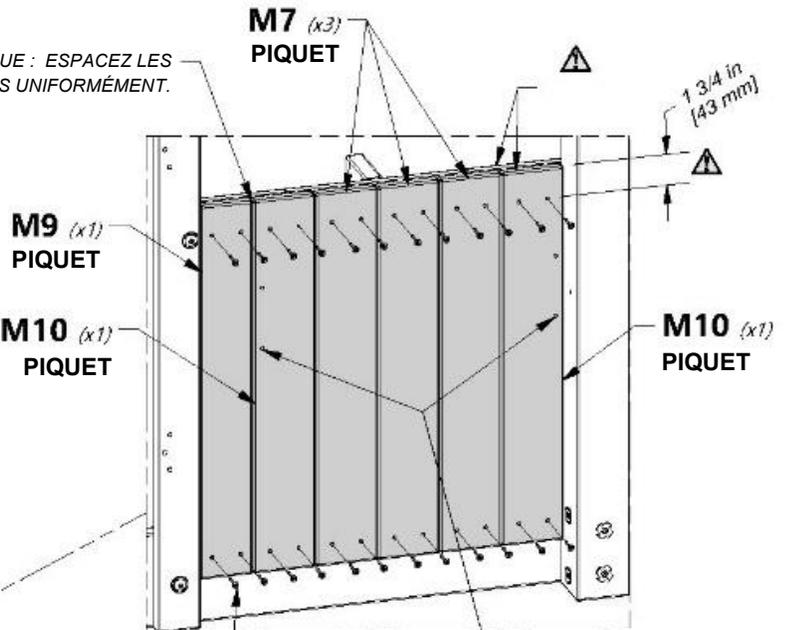


REMARQUE SUR LE MONTAGE :
NOTEZ L'EMPLACEMENT DES TROUS ET L'ORIENTATION DES PLANCHES SUR LES PLANCHES M10.

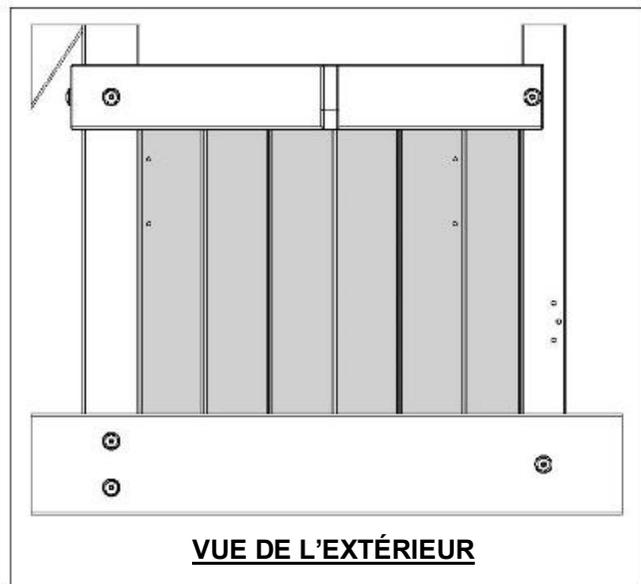



Phase 1


ÉTAPE 16

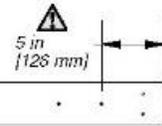


M7 (x4) **PIQUET - W4L12316**
5/8 po x 3 3/8 po x 21 po (16 x 86 x 533)

M8 (x2) **PIQUET - W4L12395**
5/8 po x 3 3/8 po x 21 po (16 x 86 x 533)

H100380 (x24) **VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK**
8 x 1 1/8

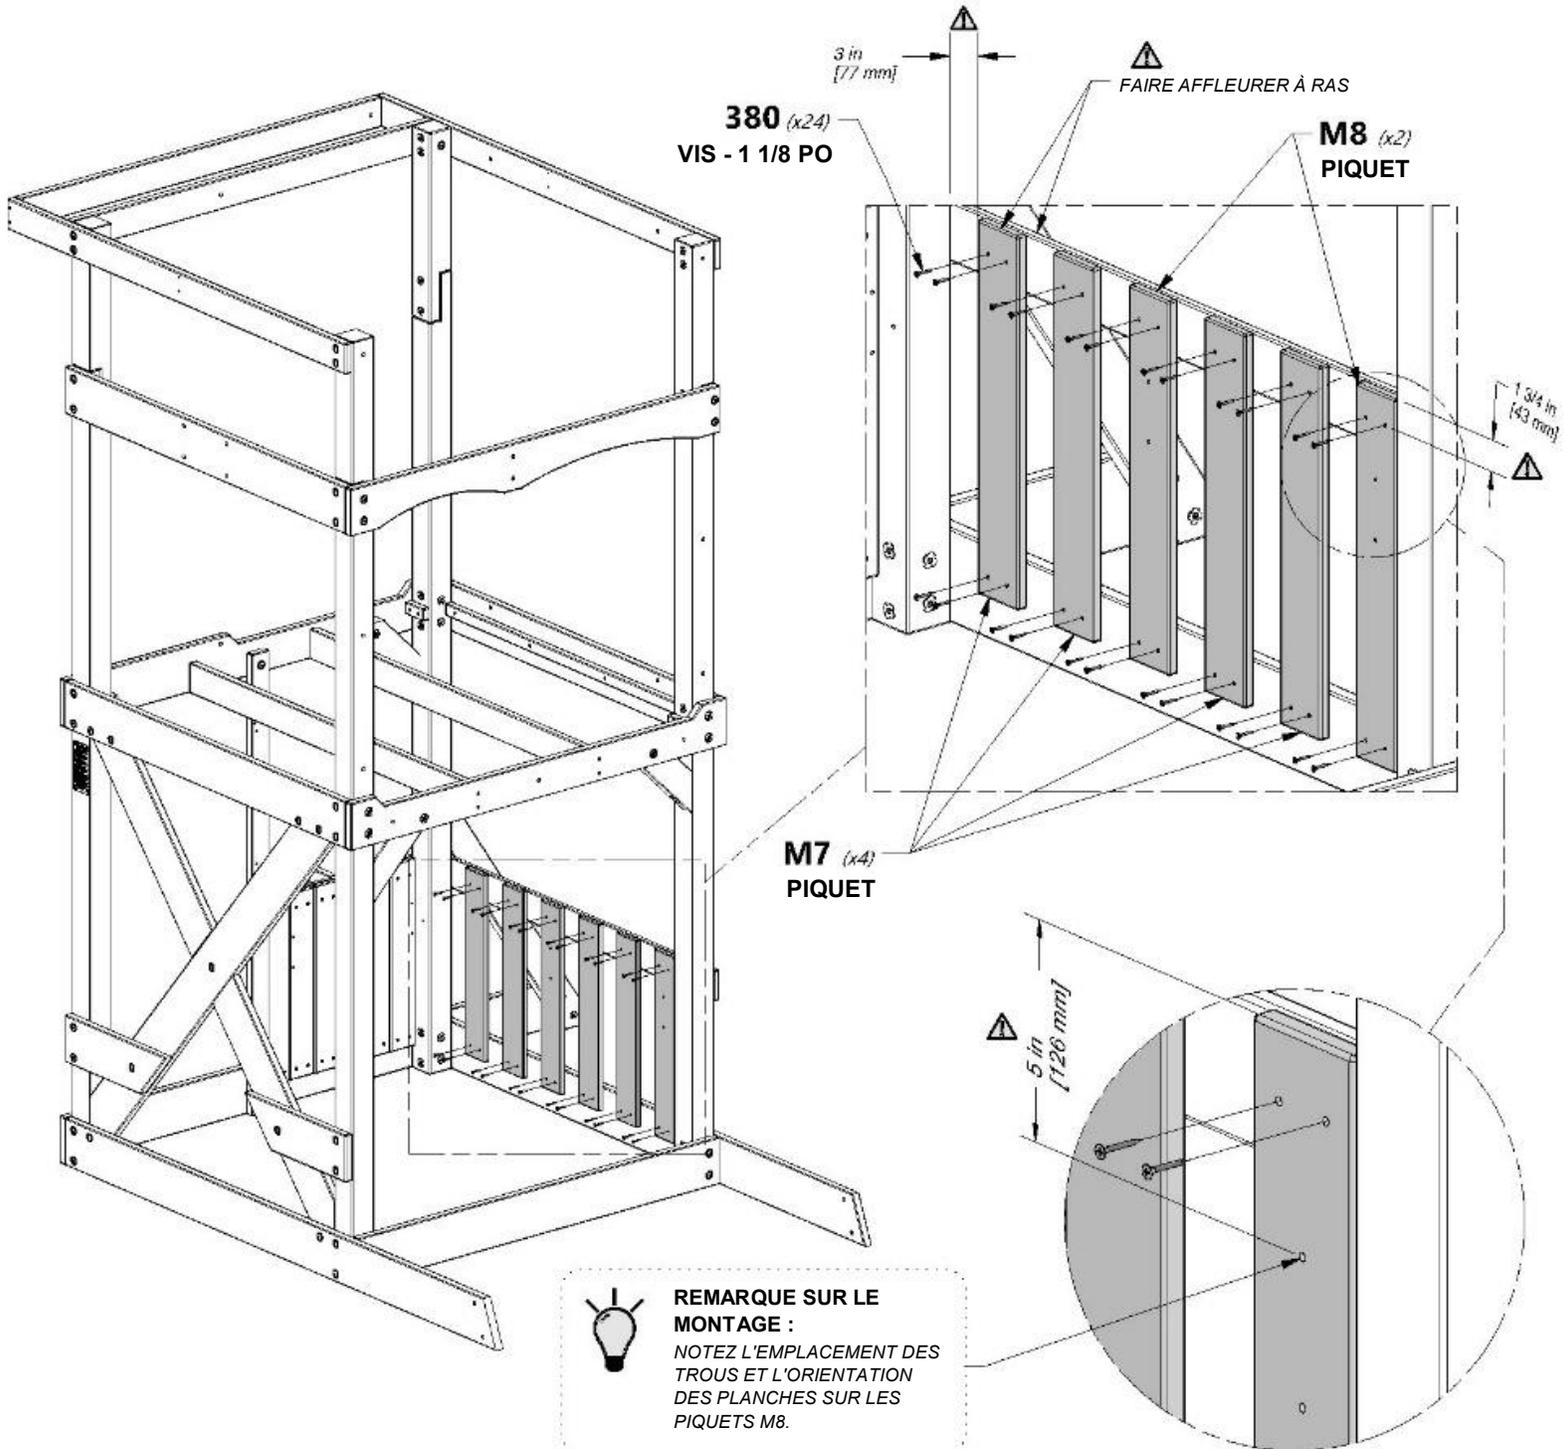



Phase 1

ÉTAPE 17


G14 | SUPPORT DE COMPTOIR - W4L12322
(x3) | 1 po x 5 1/4 po x 9 7/8 po (24 x 134 x 250)

G15 | SUPPORT DE COMPTOIR - W4L12425
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 9 7/8 po (24 x 134 x 250)


H100197 | VIS TIREFOND WH BLK
(x1) | 5/16 x 2 1/2

H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x1) | 8 x 19

H100391 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x8) | 8 x 2

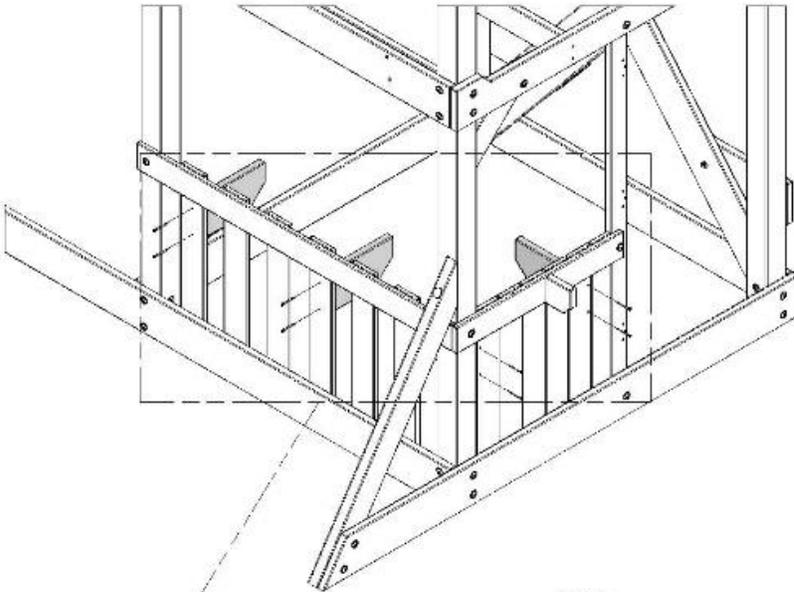


G14 (x3)
SUPPORT DE COMPTOIR

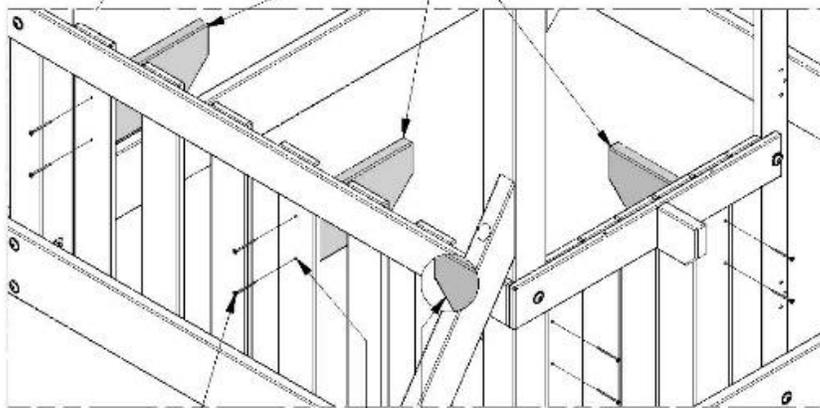


G15 DEPUIS LA VUE DE L'INTÉRIEUR

391 (x8)
VIS - 2 PO

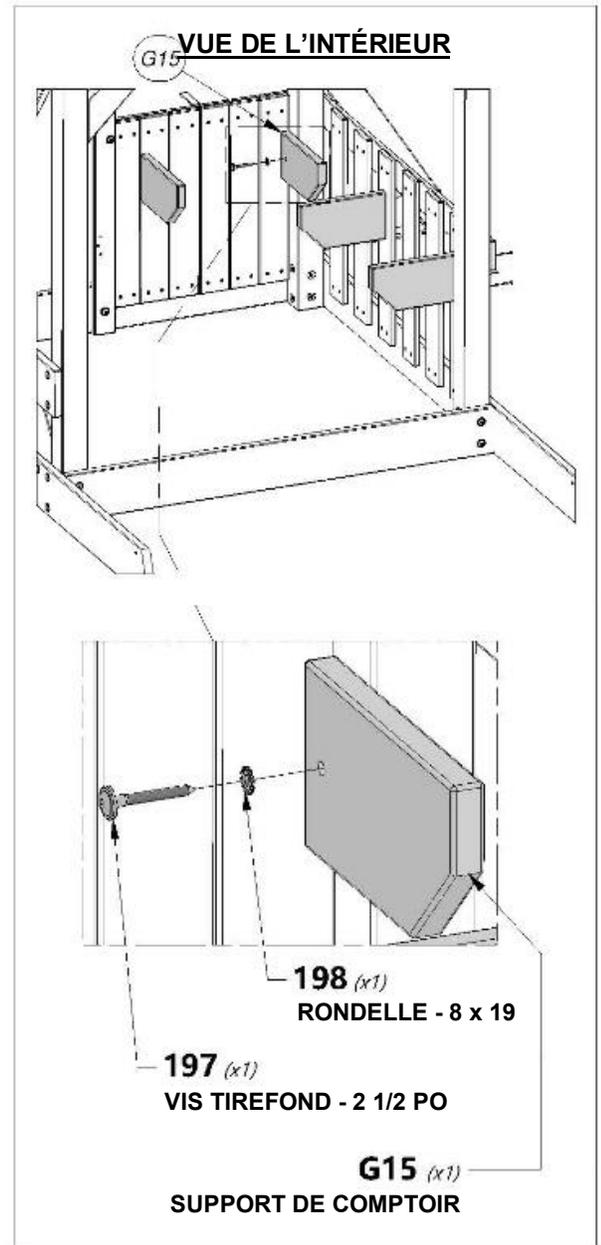

REMARQUE SUR LE MONTAGE :
UTILISEZ LES TROUS PILOTES
POUR INSTALLER LES
SUPPORTS DE COMPTOIR.



Phase 1

ÉTAPE 18



K5 | COMPTOIR - W4L12320
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 32 3/4 po (16 x 134 x 832)



K3 | COMPTOIR - W4L12318
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 23 5/8 po (16 x 134 x 600)





K6 | COMPTOIR - W4L12321
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 32 3/4 po (16 x 134 x 832)




K4 | COMPTOIR - W4L12319
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 23 5/8 po (16 x 134 x 600)



H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x16) CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/2

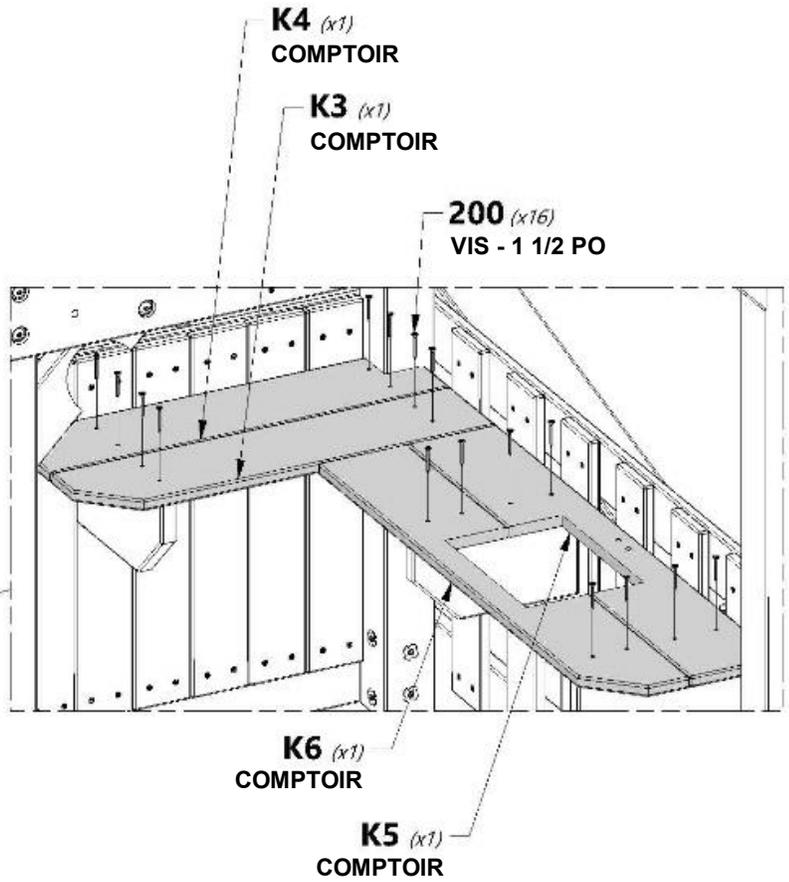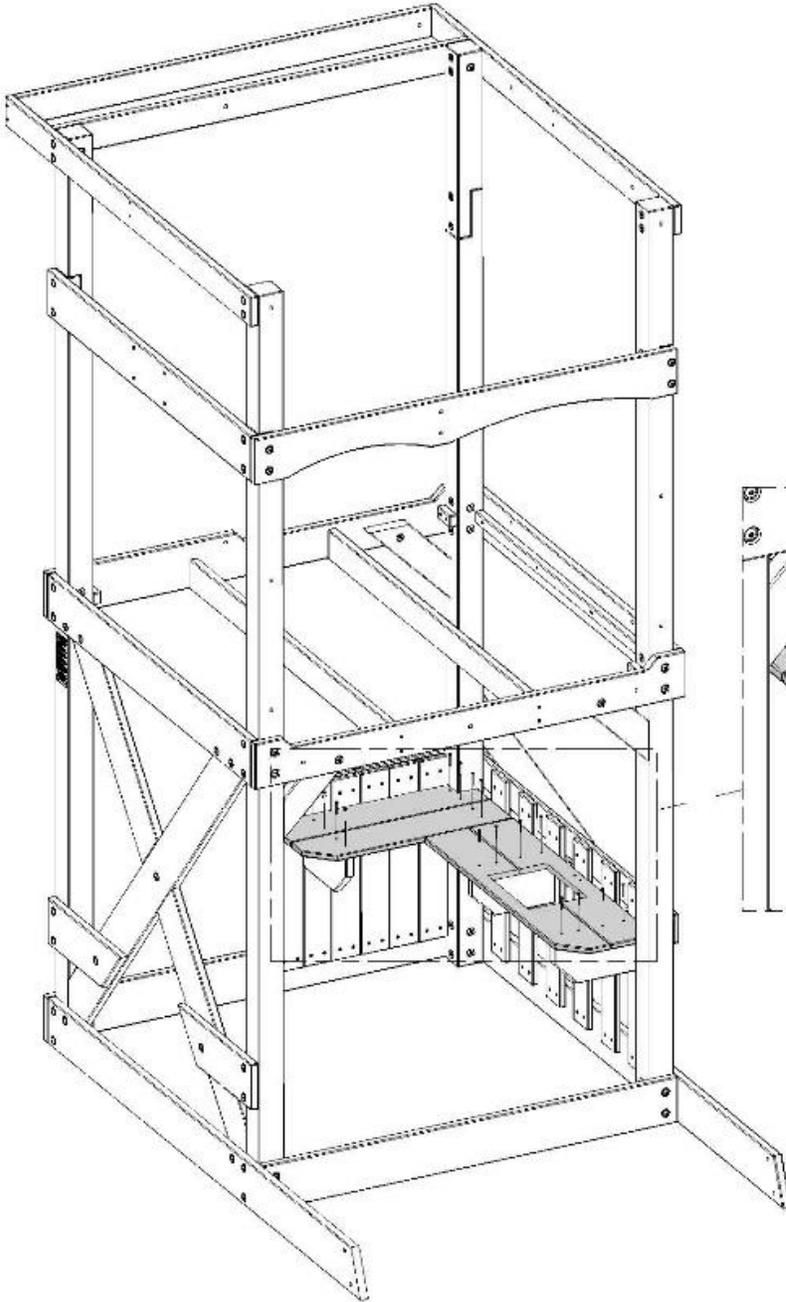





N2 | TASSEAU DE COMPTOIR - W4L12426
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 5 7/8 po (16 x 60 x 150)



H100380 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x4) | 8 x 1 1/8

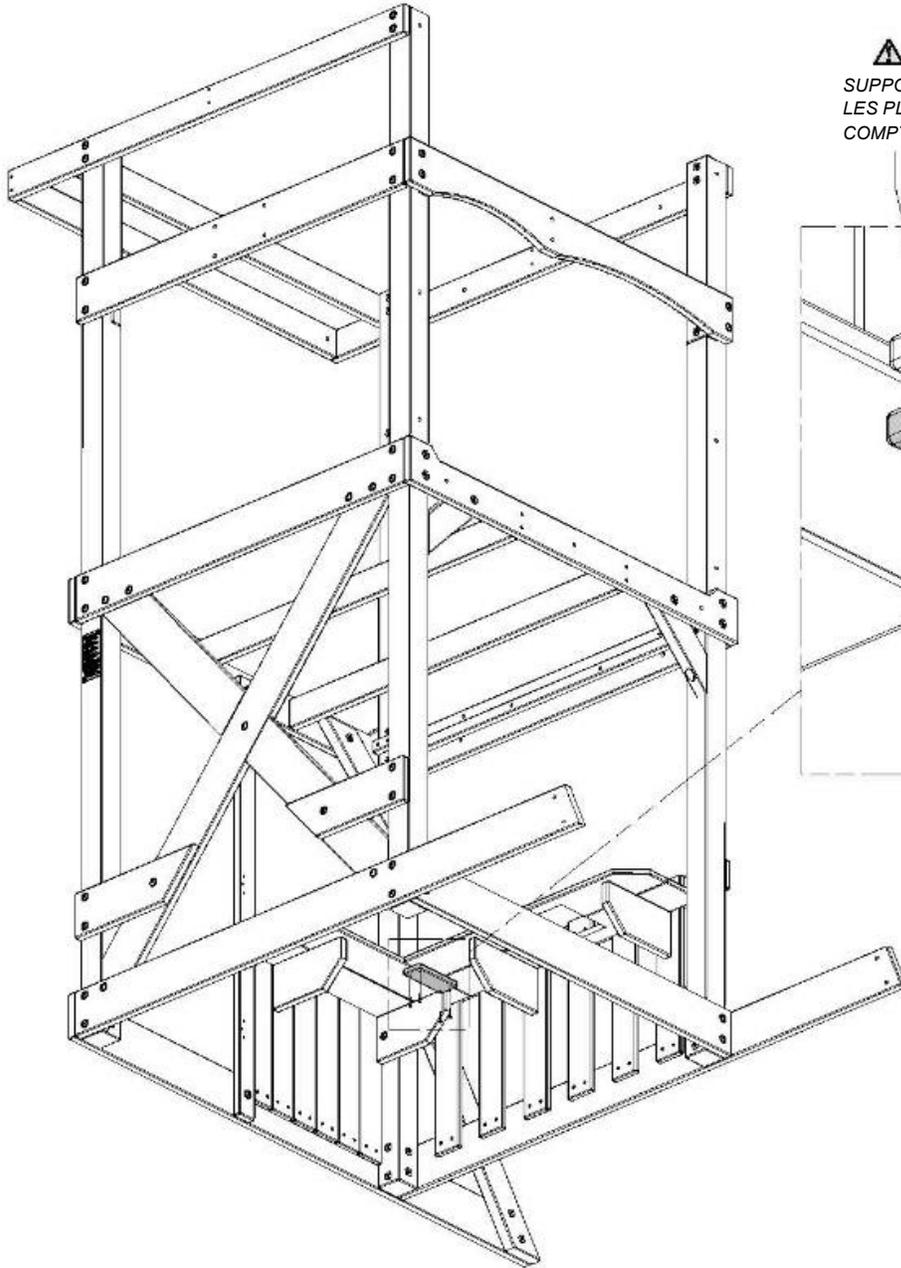


SUPPORT CENTRAL ENTRE
LES PLANCHES DE
COMPTOIR ILLUSTRÉES.

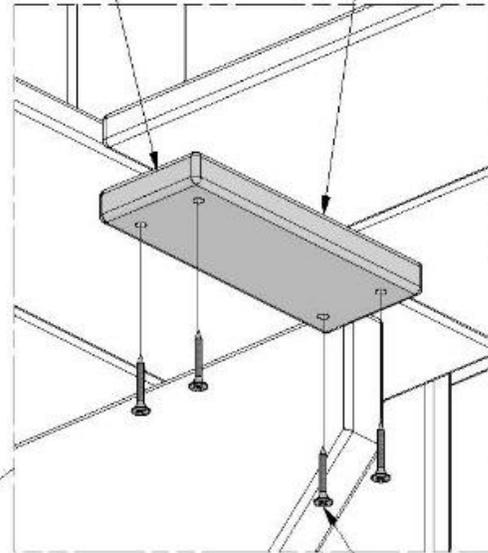

N2 (x1)
TASSEAU DE COMPTOIR


380 (x4)
VIS - 1 1/8 PO



K7 | **COMPTOIR - W4L12423**
(x1) | 5/8 po x 5 1/4 po x 22 1/2 po (16 x 134 x 570)




H100200 | **VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK**
(x3) | 8 x 1 1/2


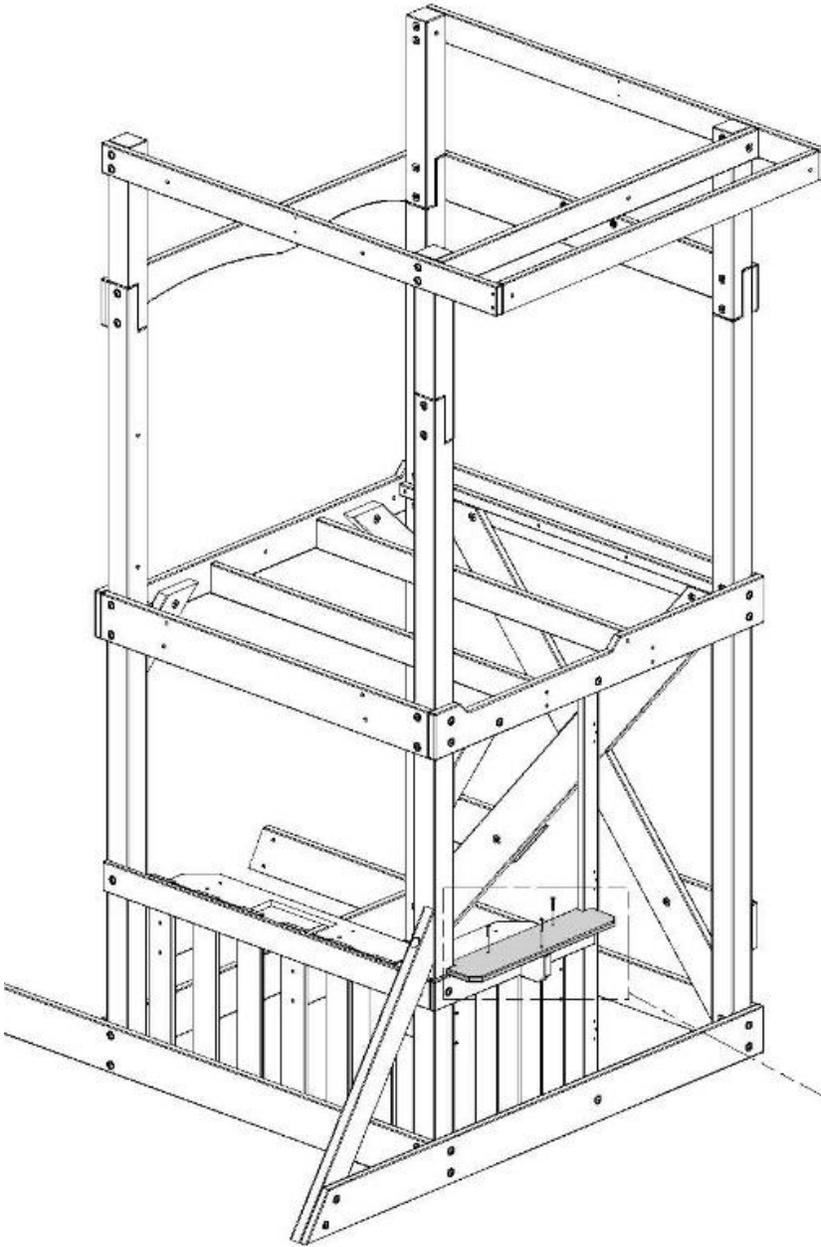


REMARQUE SUR LE MONTAGE :
ALIGNEZ LES AVANT-TROUS
POUR PLACER LA
PLANCHE K7.

200 (x3)
VIS - 1 1/2 PO

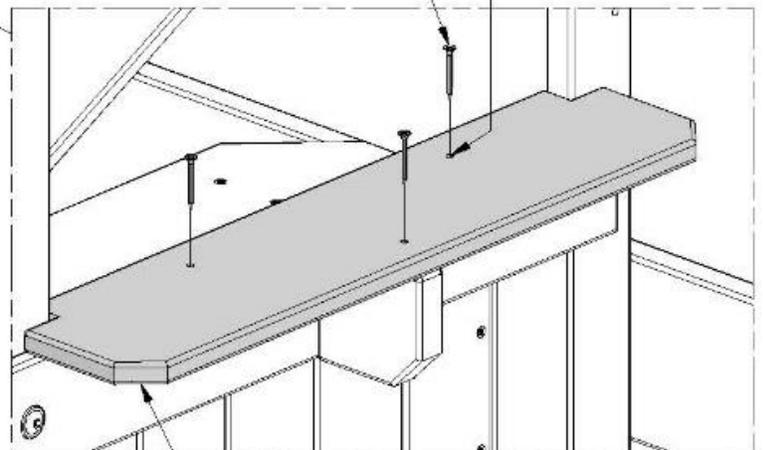

K7 (x1)
COMPTOIR

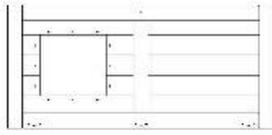


DP1 | PANNEAU DE PORTE - W2A02757
(x1) 1 1/8 po x 16 1/2 po x 43 7/8 po (27 x 493 x 1 072)


H100807 | VIS POH BLK
(x9) 8/32 x 1

H100806 | VIS POH BLK
(x9) 8/32 x 1 1/8

H100804 | ÉCROU À ENFONCER
(x18) 8/32

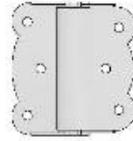

A4M00624 | CHARNIÈRE (PORTE, À RESSORT)
(x2)




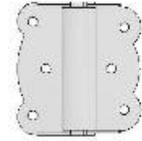


A4M00994 | CHARNIÈRE (PORTE, SANS RESSORT)
(x1)



REMARQUE SUR LE MONTAGE :

COMMENCEZ PAR FIXER LES CHARNIÈRES À LA PORTE. ASSUREZ-VOUS QUE LA CHARNIÈRE SANS RESSORT EST MONTÉE À L'AIDE DES AVANT-TRous CENTRAUX SUR LA PORTE.

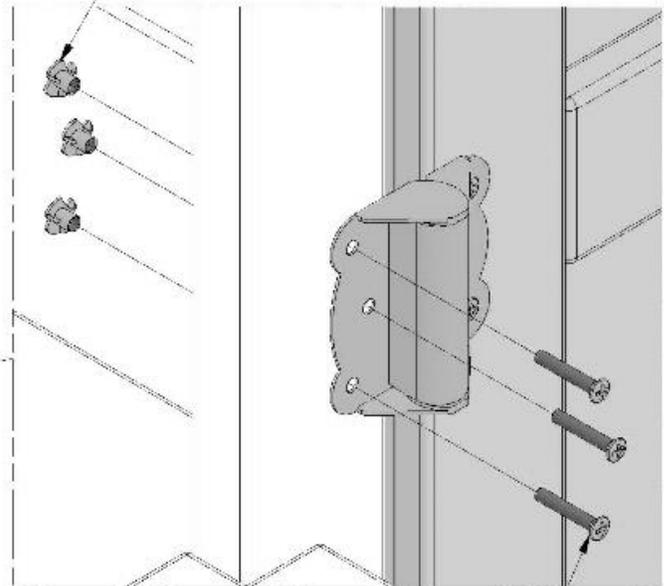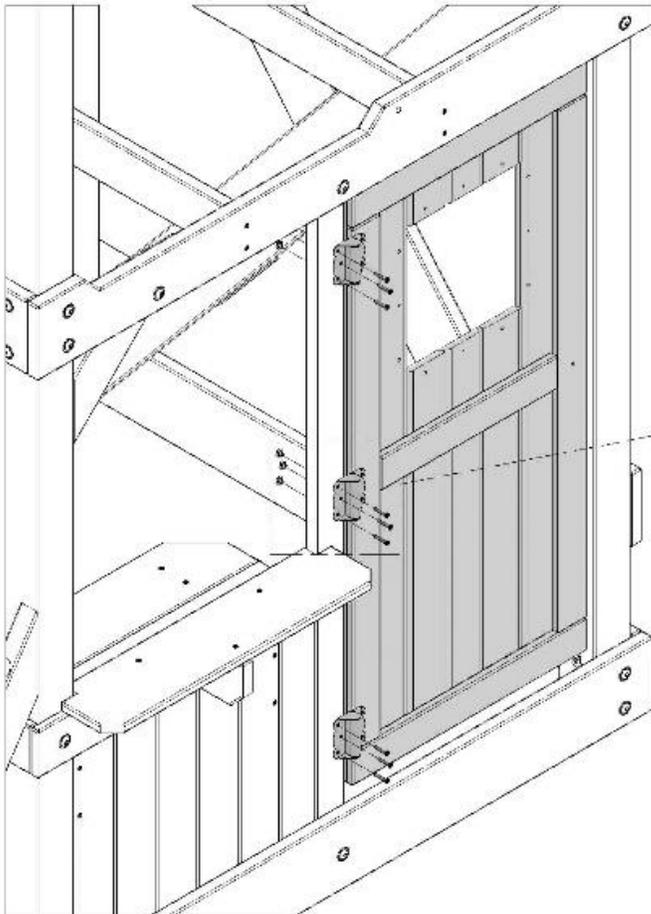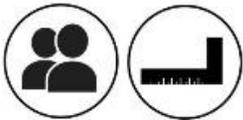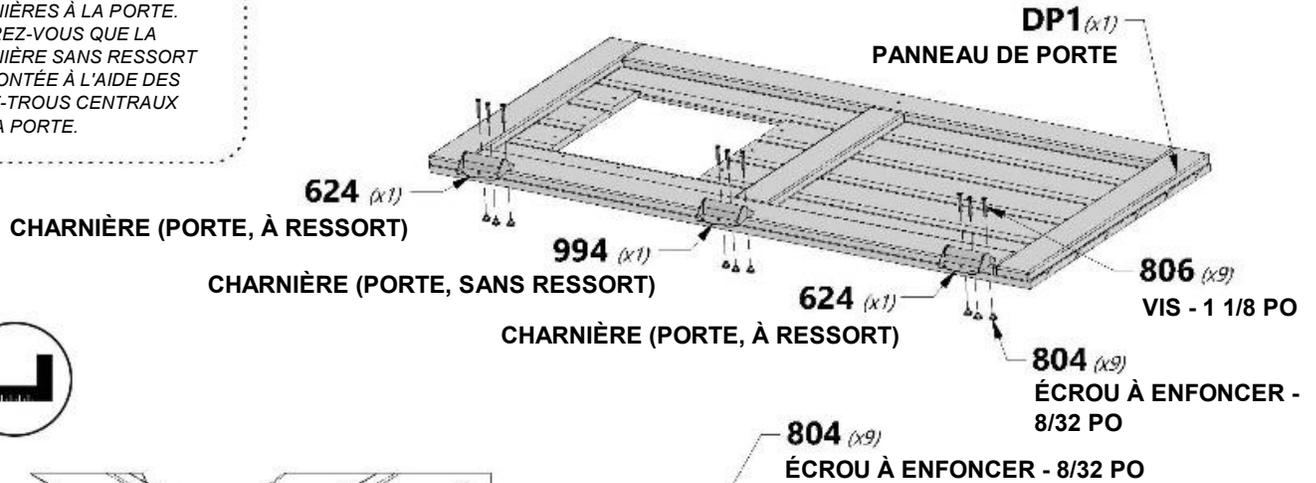

CONSEIL DE MONTAGE :

AYEZ RECOURS À UN ASSISTANT ADULTE POUR TENIR LA PORTE À L'ÉQUERRE PENDANT QUE VOUS INSTALLEZ LA PORTE.



Phase 1



ÉTAPE 22



A6P00274 | BOUTON - DR.BRN
(x1)




H100382 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x1) | 8x1 3/4

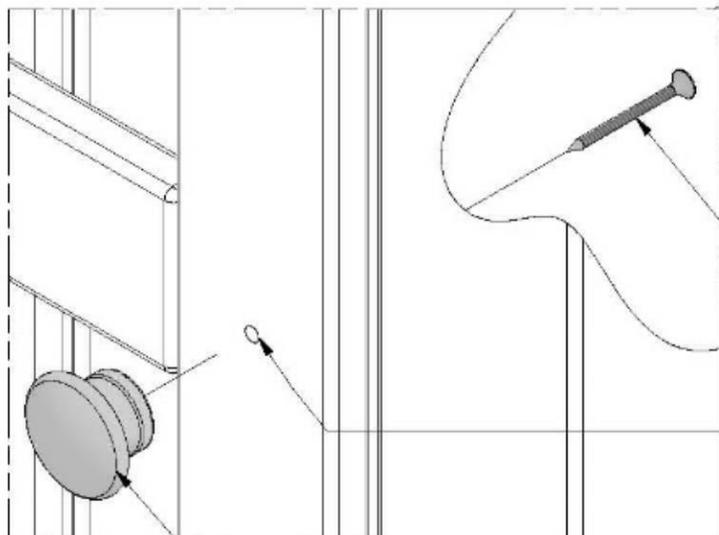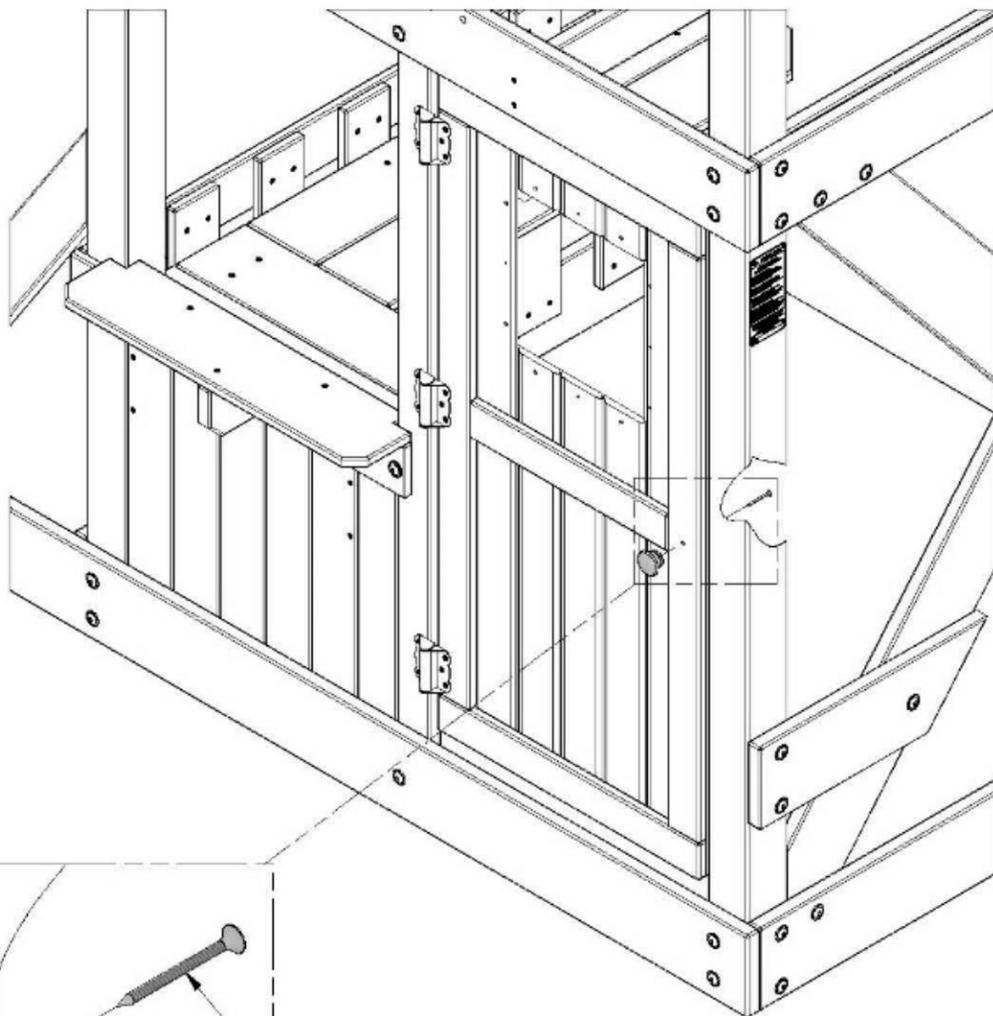

382 *(x1)*
VIS - 1 3/4 PO

REPÉREZ L'AVANT-TROU

274 *(x1)*
BOUTON - DR.BRN



Phase 1

ÉTAPE 23

O3 (x2) | **ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L12435**
5/8 po x 1 3/8 po x 10 3/8 po (16 x 34 x 265)



O4 (x2) | **ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L12436**
5/8 po x 1 3/8 po x 12 po (16 x 34 x 306)

H100816 (x8) | **VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK**
8 x 7/8

O6 (x1) | **ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L12438**
5/8 po x 1 3/8 po x 12 po (16 x 34 x 306)


O5 (x1) | **ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L12437**
5/8 po x 1 3/8 po x 13 1/8 po (16 x 34 x 333)


H100387 (x4) | **VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK**
8 x 1 1/4

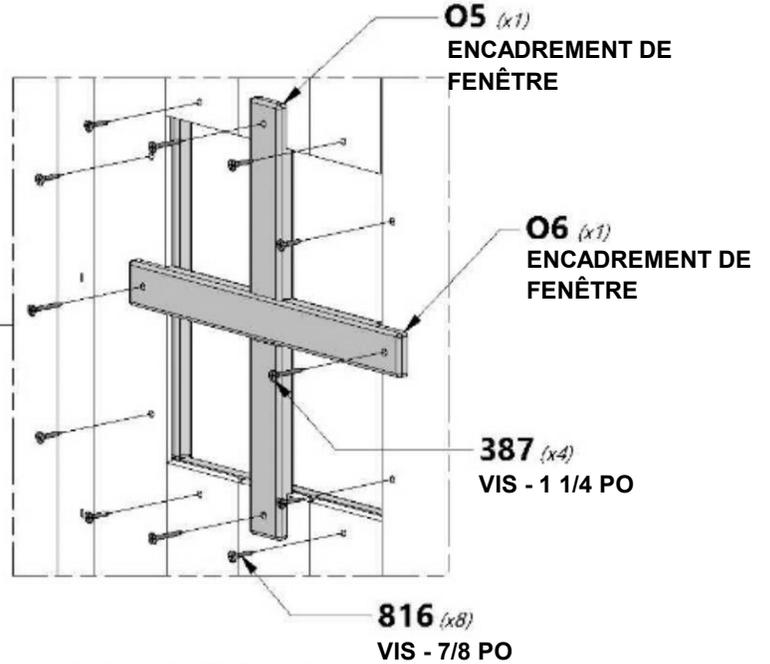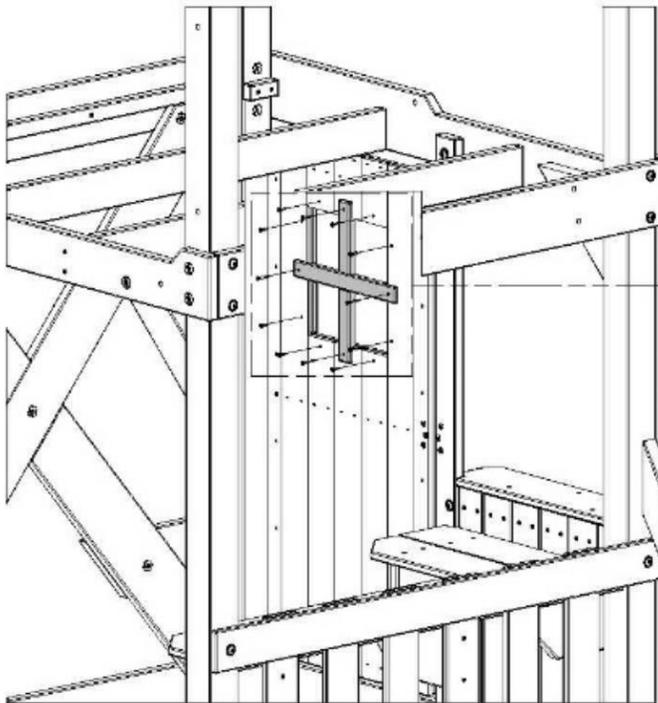

REMARQUE SUR LE MONTAGE :

INSTALLEZ L'ENCADREMENT EXTÉRIEUR DE FENÊTRE D'ABORD, À L'AIDE DE VIS 7/8 PO PUIS INSTALLEZ L'ENCADREMENT INTÉRIEUR À L'AIDE DE VIS 1-1/4 PO.

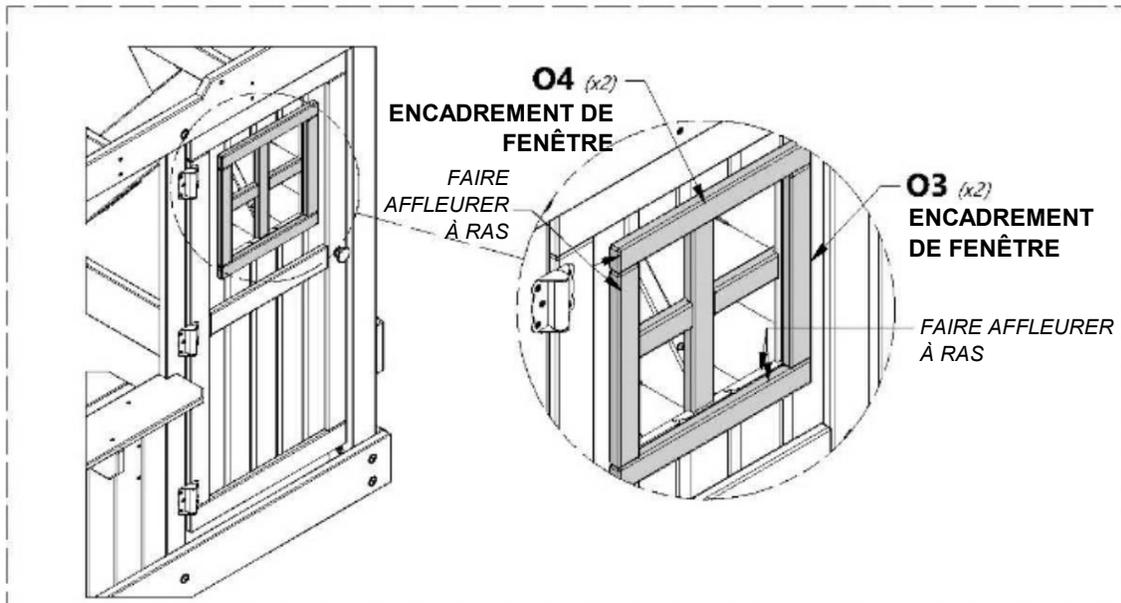




F3 | BUTÉE DE PORTE - W4L12501
(x2) | 1 3/8 po x 1 3/8 po x 3 7/8 po (36 x 36 x 100)



H100201 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x4) | 8 x 2-1/2



REMARQUE SUR LE MONTAGE :

MONTEZ LES BUTÉES DE PORTE EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDICUÉES.

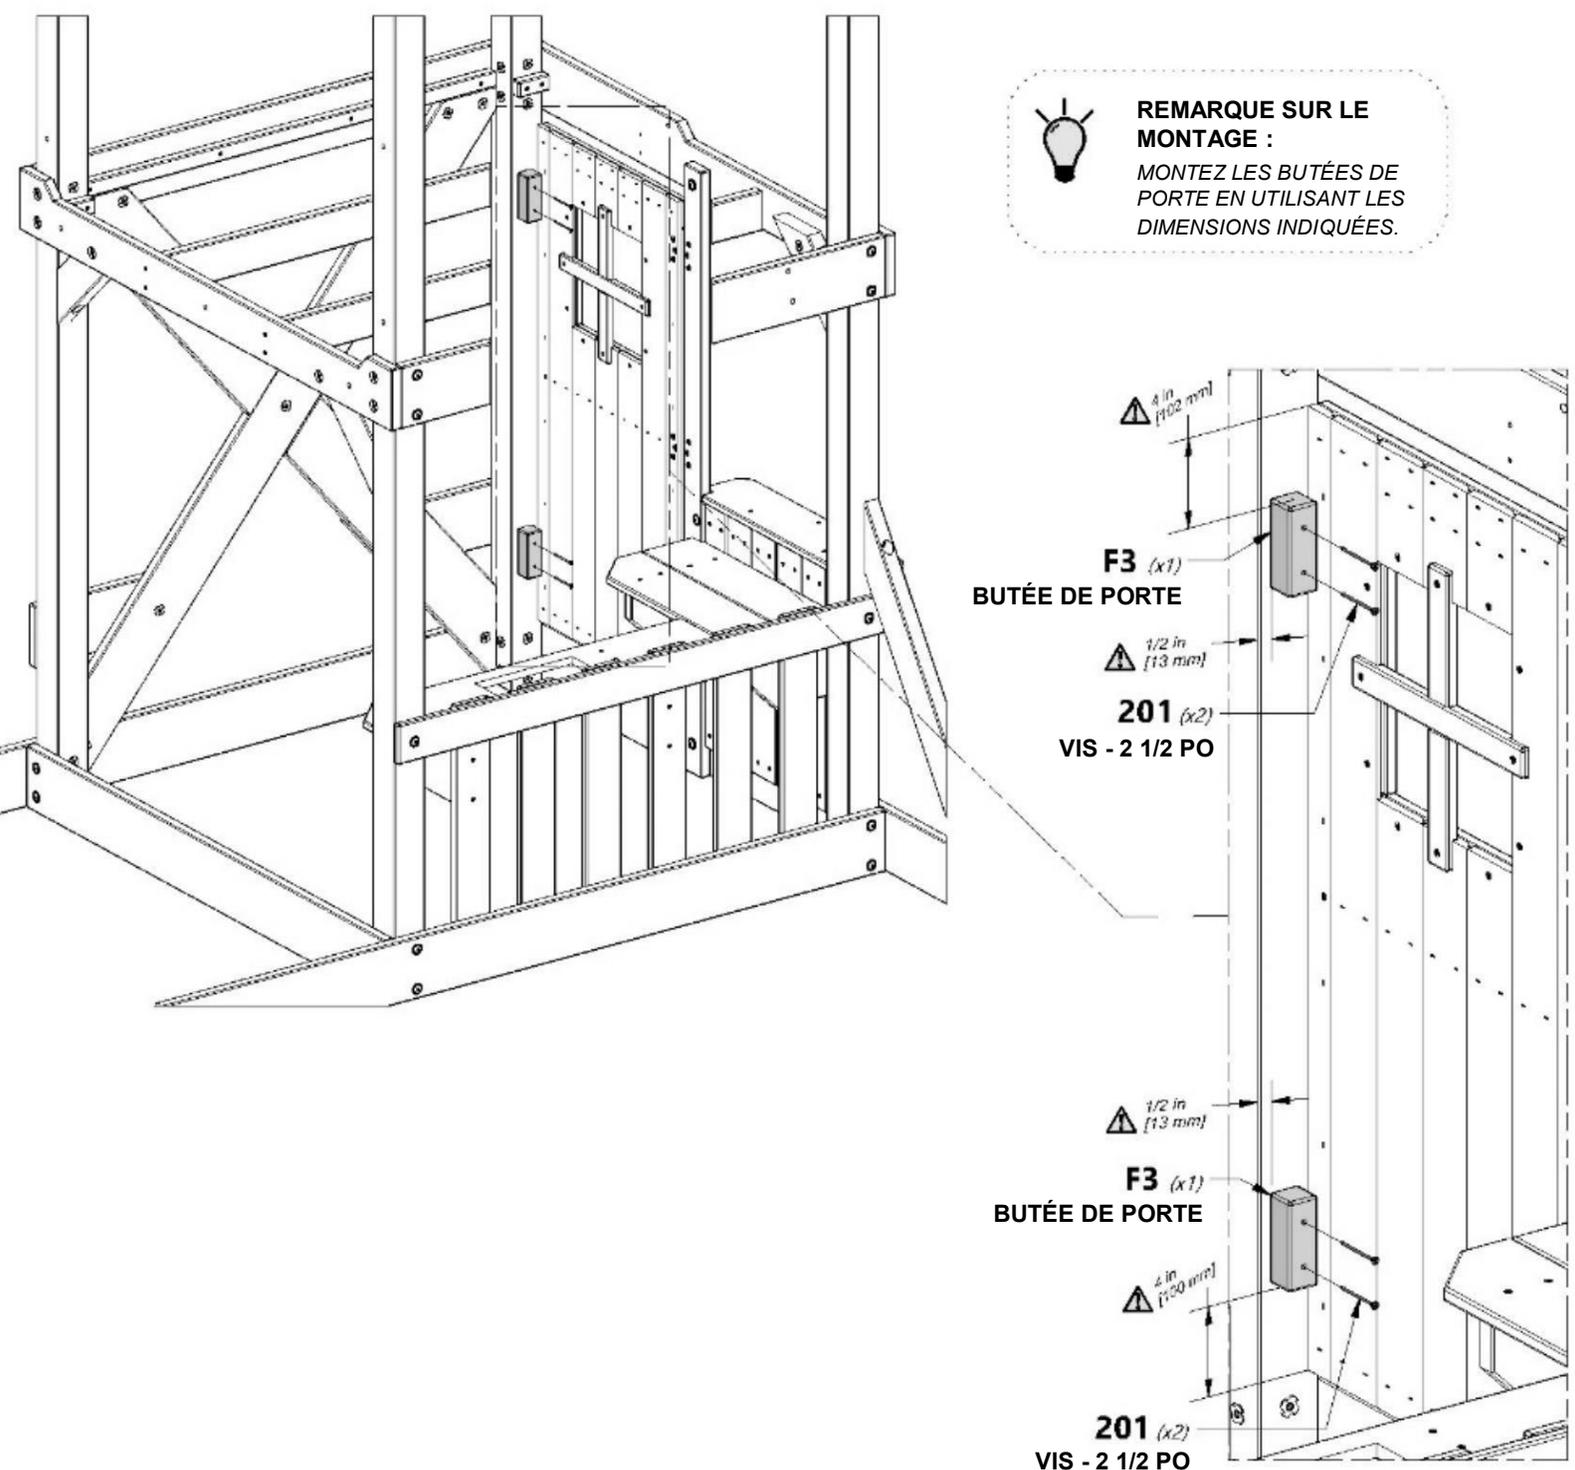


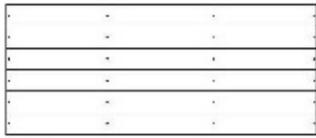

FP1 | PANNEAU DE PLANCHER -
W2A02746
(x1)
1 1/4 po x 20 7/16 po x 49 1/16 po
(32 x 519 x 1 247)



FP2 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02747
(x1)
1 1/4 po x 14 5/8 po x 49 1/16 po (32 x 372 x 1 247)



FP3 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02749
(x1)
1 1/4 po x 11 7/8 po x 49 1/16 po (32 x 302 x 1 247)




H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x60) 8 x 1 1/2




CONSEIL DE MONTAGE :

PLACEZ D'ABORD LES
PANNEAUX DE PLANCHER
COMME INDIQUÉ. PUIS, À
L'AIDE DES TROUS PRÉ-
PERÇÉS, FIXEZ-LES AVEC LES
VIS FOURNIES.

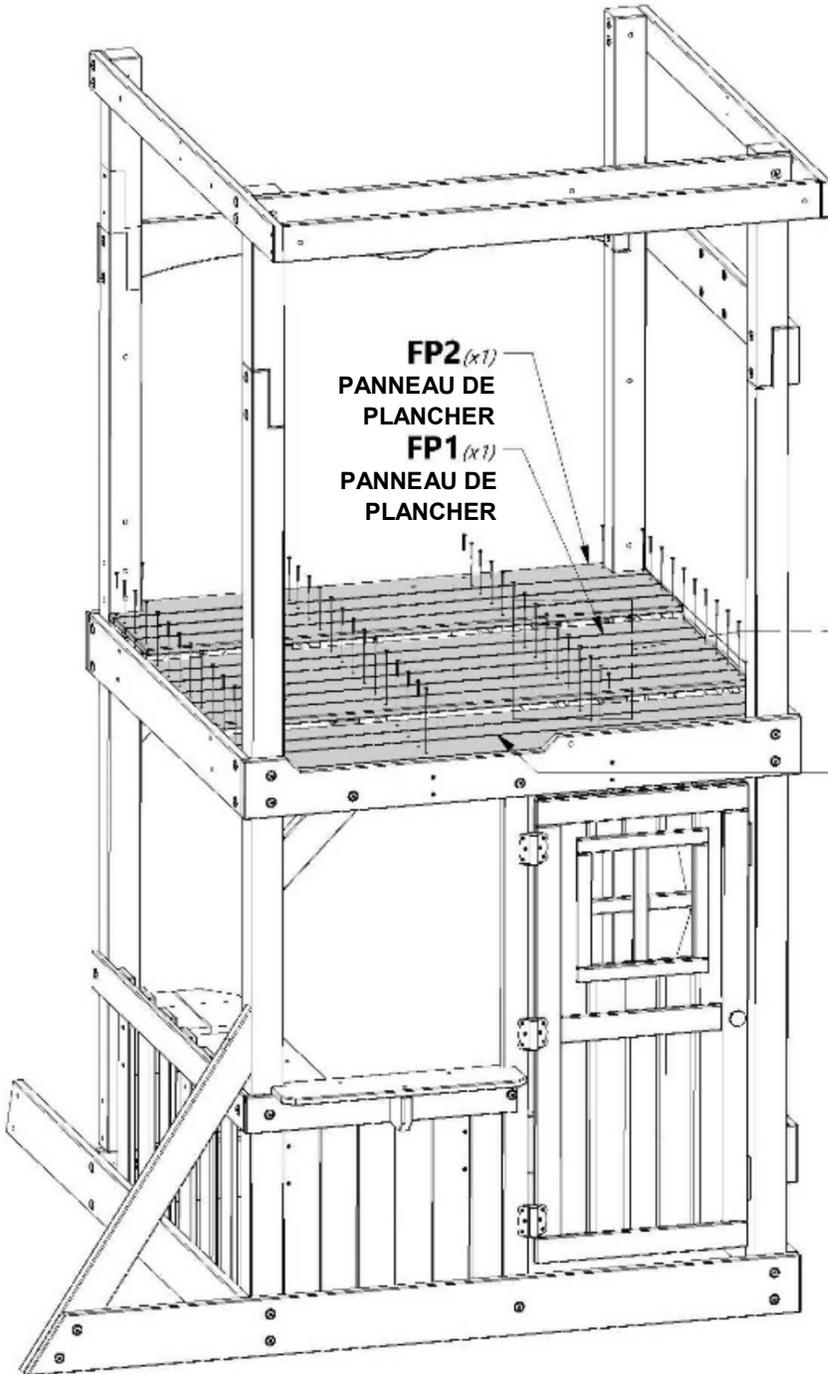


FP2 (x1)
PANNEAU DE
PLANCHER
FP1 (x1)
PANNEAU DE
PLANCHER

FP3 (x1)
PANNEAU DE
PLANCHER

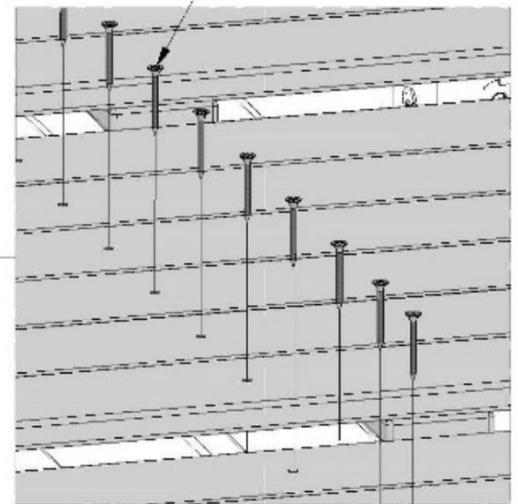

200 (x60)
VIS - 1 1/2 PO



F1 | MONTANT MURAL - W4L12398
(x2) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 60 3/8 po (36 x 60 x 1 533)





H100205 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 2 1/4



H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x4) | 8 x 19



H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x4) | 5/16

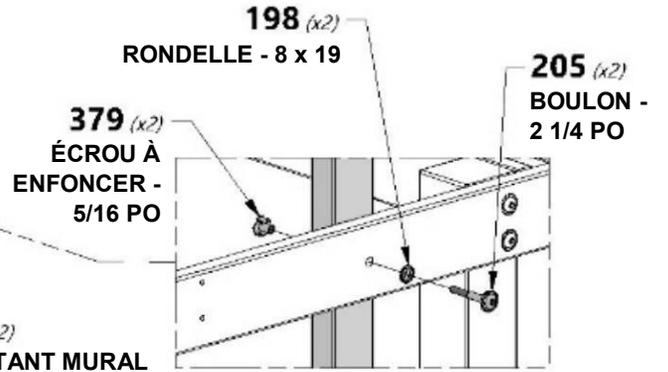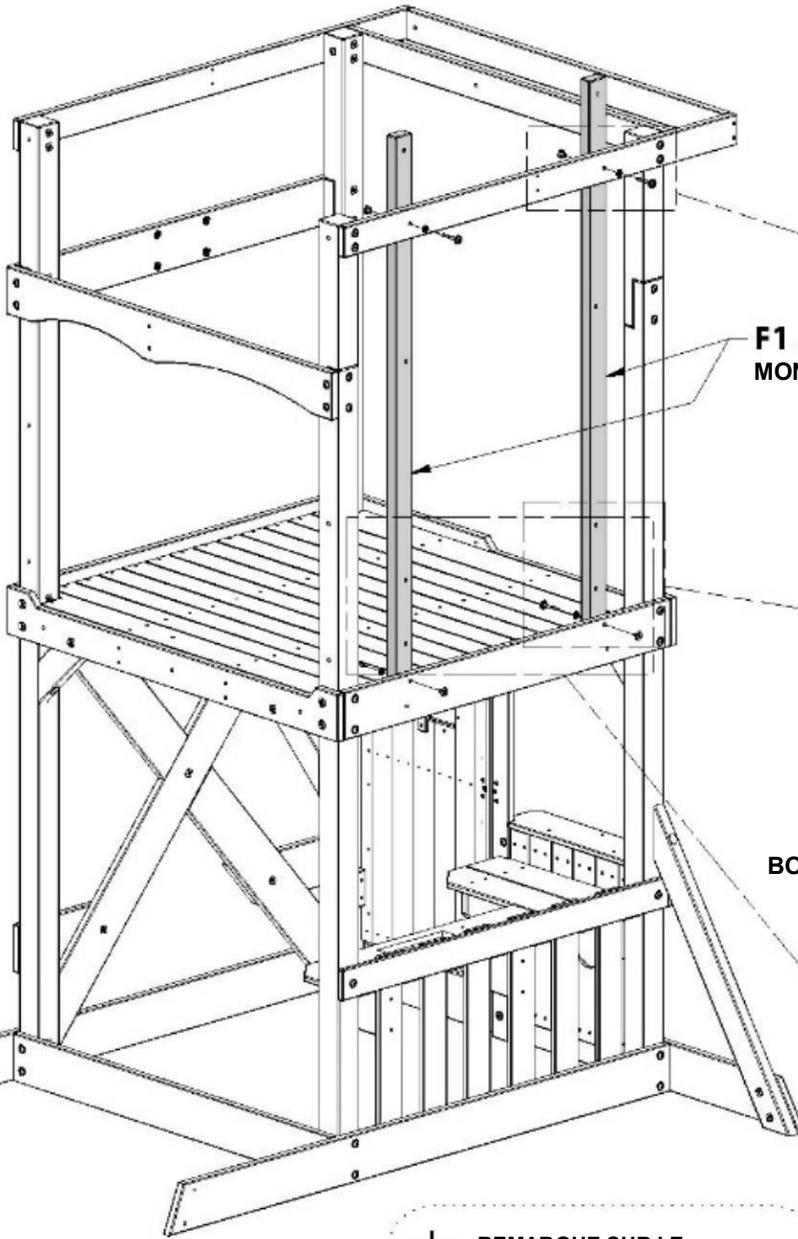


F1 (x2) | MONTANT MURAL

198 (x2) | RONDELLE - 8 x 19

379 (x2) | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO


205 (x2) | BOULON - 2 1/4 PO

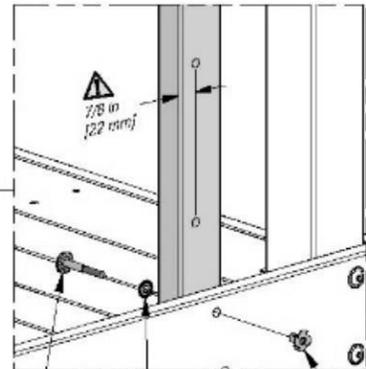


205 (x2) | BOULON - 2 1/4 PO

379 (x2) | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

198 (x2) | RONDELLE - 8 x 19

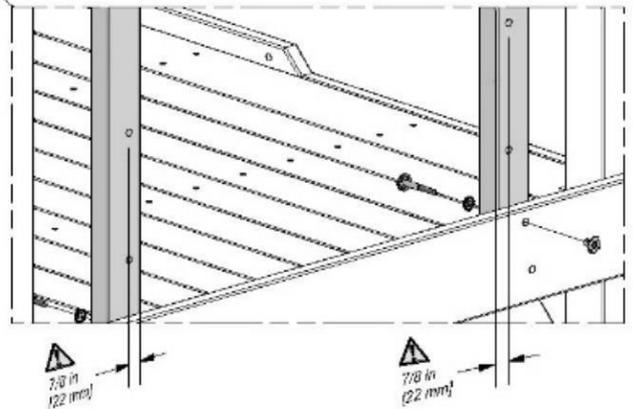


REMARQUE SUR LE MONTAGE :
REMARQUEZ LE SCHÉMA À DROITE. NOTEZ COMMENT LES PLANCHES F1 SE FONT FACE LES UNES AUX AUTRES, LES TROUS ILLUSTRÉS ÉTANT PLUS PROCHES DE L'OUVERTURE INTÉRIÈRE.



Phase 1

ÉTAPE 27



H5 | SUPPORT DE PLATEFORME - W4L12408
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 30 3/8 po (24 x 86 x 772)



A100340 | SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 50 x 55
(x2)



H100457 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 2



H100192 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
(x2) | 5/16 x 7/8






H100199 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
EXT BLK
(x2) | 12 x 19



REMARQUE SUR LE MONTAGE :

L'ORIENTATION DU SUPPORT EST CRITIQUE. VEUILLEZ ORIENTER AVEC LES DIMENSIONS CI-DESSOUS, COMME INDiqué.

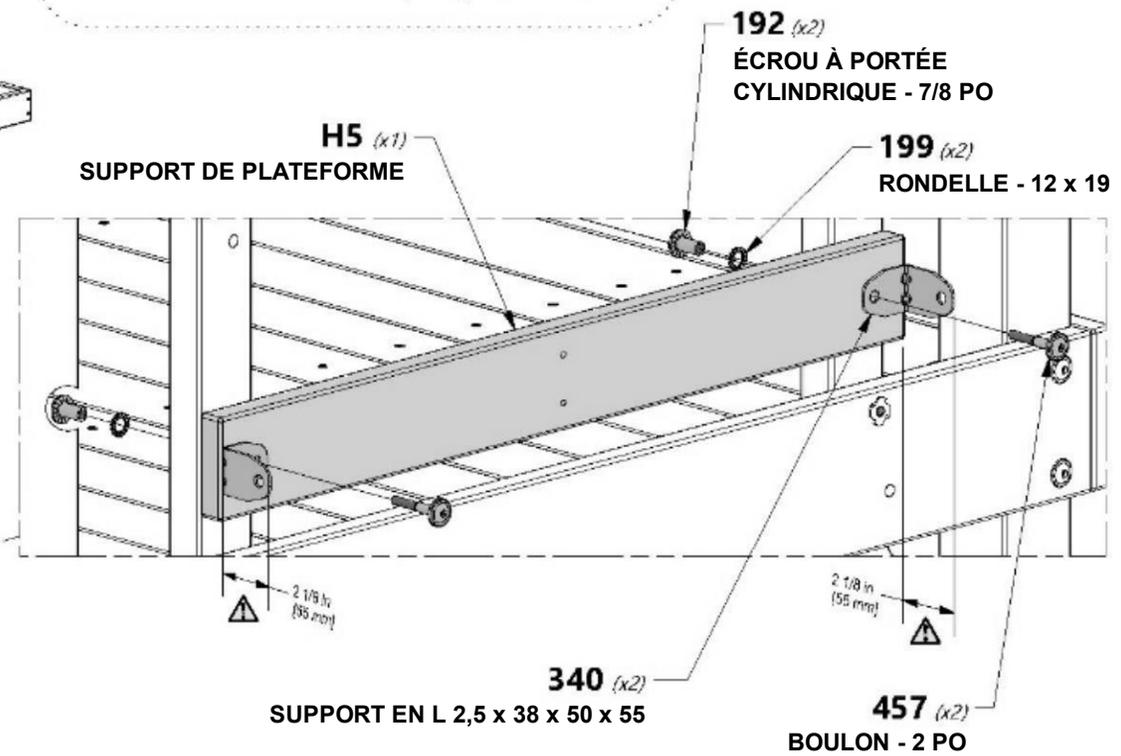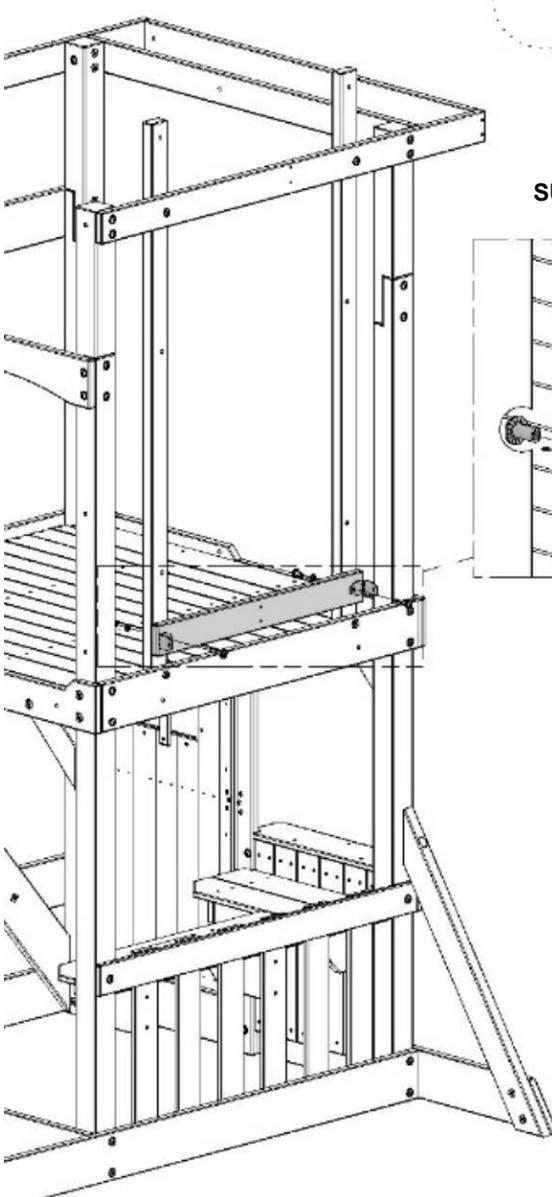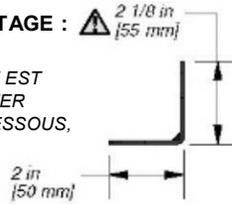

H5 (x1)

SUPPORT DE PLATEFORME

192 (x2)

ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE - 7/8 PO

199 (x2)

RONDELLE - 12 x 19

340 (x2)

SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 50 x 55

457 (x2)

BOULON - 2 PO



Phase 1

ÉTAPE 28



 2 in [51 mm]

H2 (x2) | **SUPPORT DE PLATEFORME - W4L12403**
1 po x 3 3/8 po x 13 5/8 po (24 x 86 x 345)

H100396 (x2) | **BOULON WH BLK**
5/16 x 1/2

H100192 (x2) | **ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK**
5/16 x 7/8

H100199 (x2) | **RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK**
12 x 19

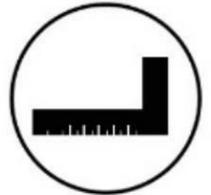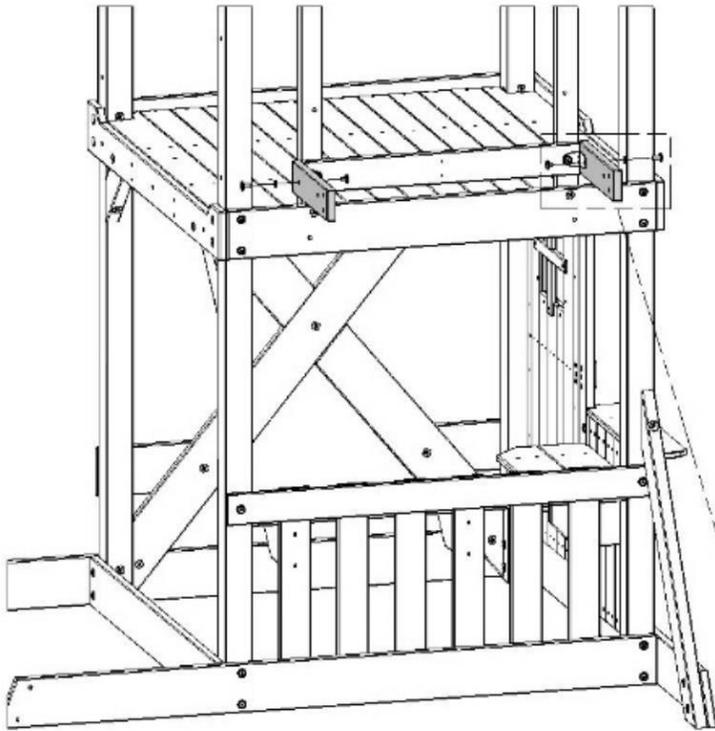

192 (x2) | **ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 7/8 PO**


199 (x2) | **RONDELLE - 12 x 19**

396 (x2) | **BOULON - 1/2 PO**

H2 (x2) | **SUPPORT DE PLATEFORME**

 2 in [51 mm]

VEUILLEZ NOTER L'ORIENTATION DES TROUS



Phase 1

ÉTAPE 29



E2 | CALE - W4L12418
 (x2) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 13 7/8 po (36 x 86 x 351)



H100205 | BOULON WH BLK
 (x2) | 5/16 x 2 1/4




H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
 (x4) | EXT BLK
 8 x 19





H100457 | BOULON WH BLK
 (x2) | 5/16 x 2




H100379 | ÉCROU À ENFONCER
 (x2) | BLK
 5/16

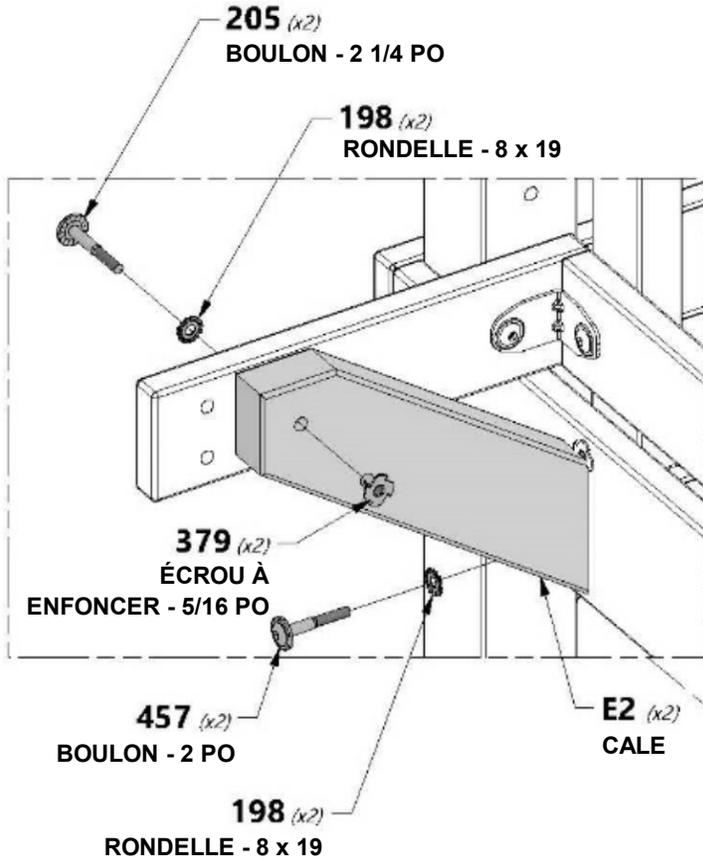

REMARQUE SUR LE MONTAGE :
 À CE MOMENT-LÀ, VOUS MONTEZ LES CALES À L'AIDE DES ÉCROUS À ENFONCER QUI ONT ÉTÉ INSTALLÉS PRÉCÉDEMMENT.

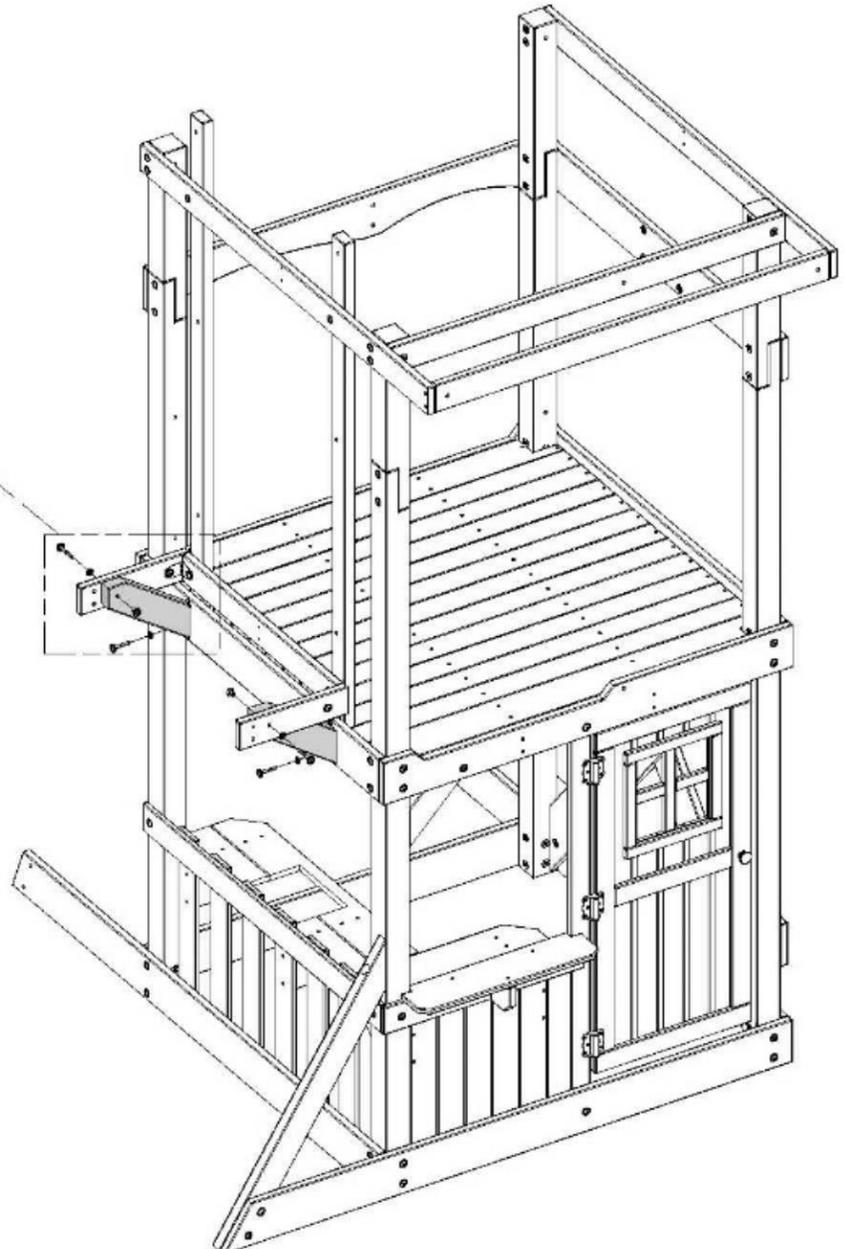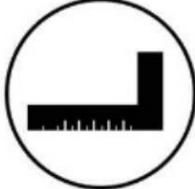



F2 (x2) | MONTANT MURAL - W4L12405
1 3/8 po x 2 3/8 po x 57 3/4 po (36 x 60 x 1 467)



H100197 | VIS TIREFOND WH BLK
(x4) | 5/16 x 2 1/2




H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x4) | 8 x 19



H100379 | ÉCROU À ENFONCER
BLK
(x2) | 5/16


PRÉ-INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER

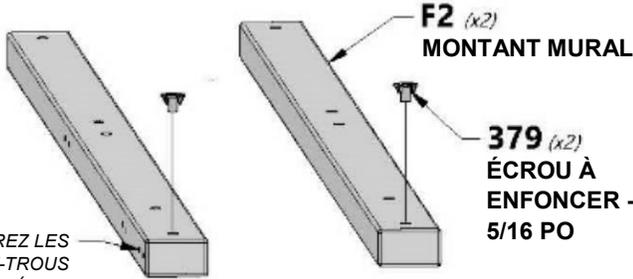


REPÉREZ LES AVANT-TRous UTILISÉS CI-DESSOUS



REMARQUE SUR LE MONTAGE :
COMMENCEZ PAR INSTALLER LES ÉCROUS À ENFONCER COMME INDIQUÉ. REMARQUEZ QUE LES PLANCHES DOIVENT CORRESPONDRE AVEC LES AVANT-TRous ORIENTÉS VERS L'EXTÉRIEUR, COMME INDIQUÉ.

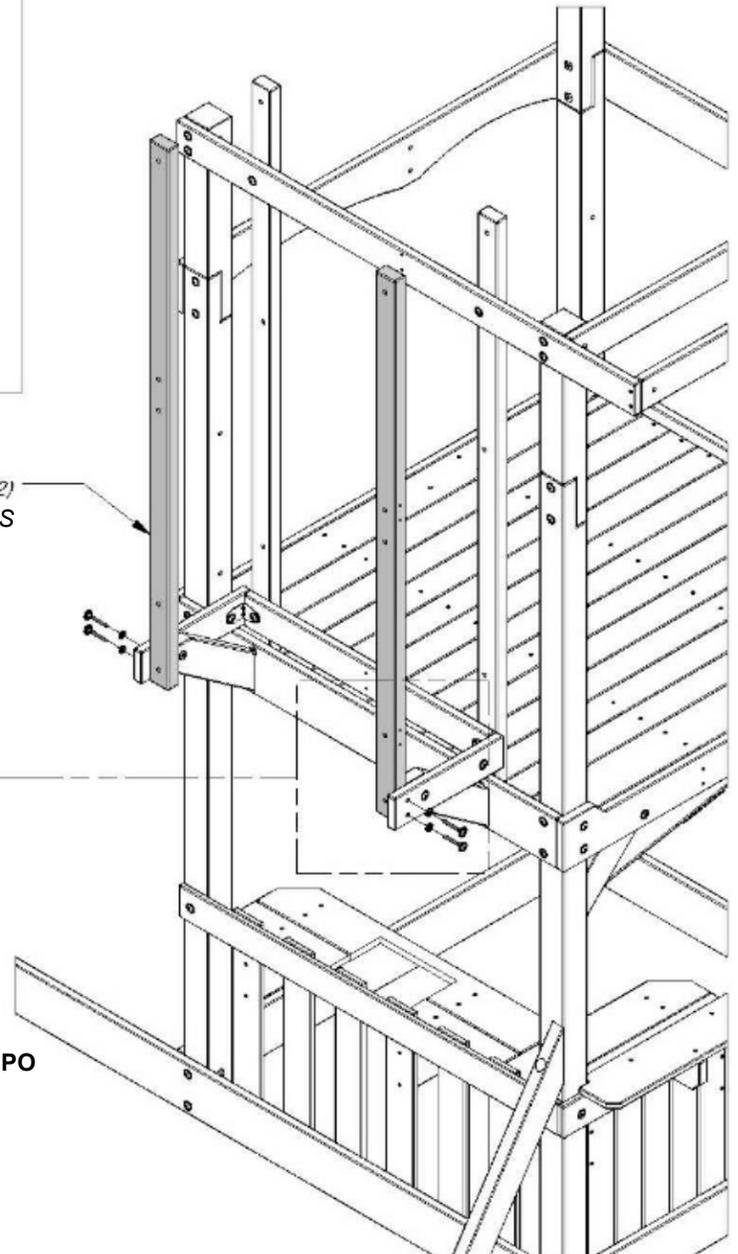

F2 (x2) | MONTRÉ CI-DESSUS

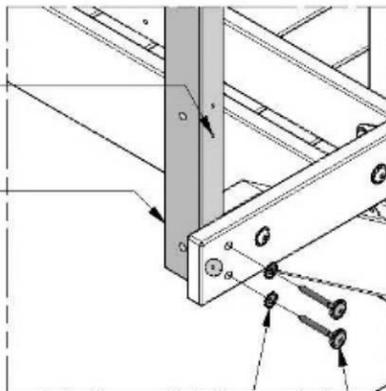


REPÉREZ LES AVANT-TRous

REMARQUE L'ÉCROU À ENFONCER EST CACHÉ DERRIÈRE F2

198 (x4) | RONDELLE - 8 x 19

197 (x4) | VIS TIREFOND - 2 1/2 PO



Phase 1

ÉTAPE 31



H4 | SUPPORT DE PLATEFORME - W4L12414
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 30 3/8 po (24 x 86 x 772)





H100205 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 2 1/4



H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x2) | EXT BLK
8 x 19



CONSEIL DE MONTAGE :
MONTEZ H4 À L'AIDE DES
ÉCROUS À ENFONCER
INSTALLÉS À L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE.

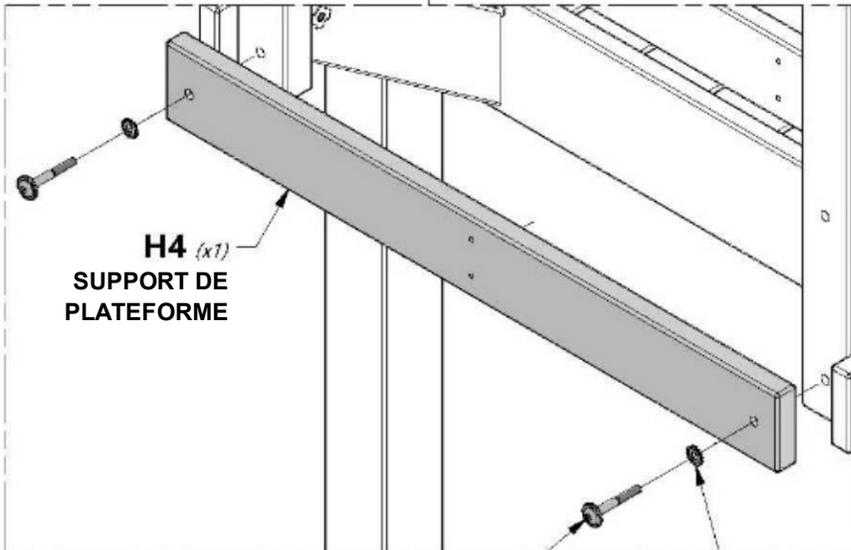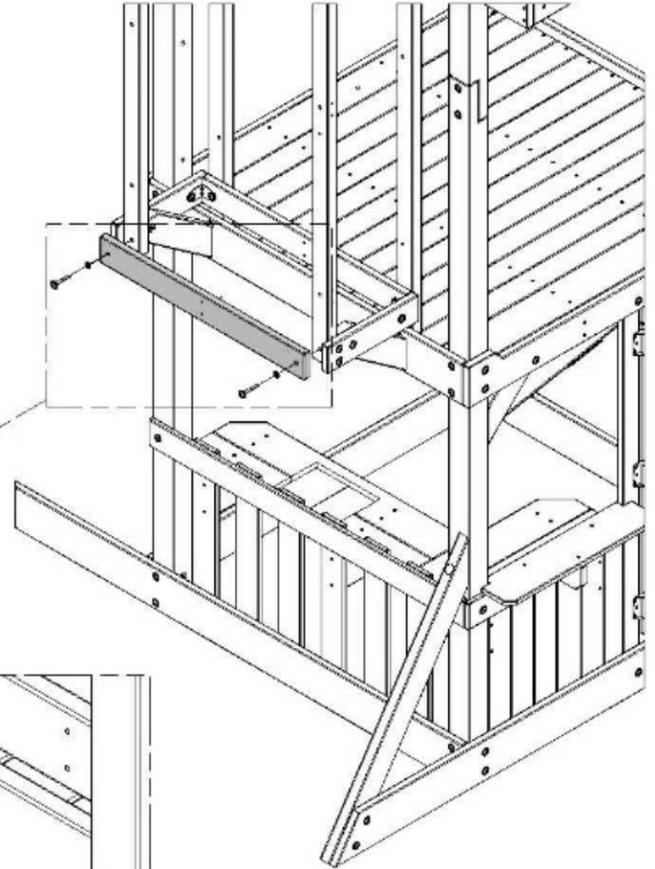

H4 *(x1)*
SUPPORT DE
PLATEFORME

205 *(x2)*
BOULON - 2 1/4 PO

198 *(x2)*
RONDELLE - 8 x 19



Phase 1

ÉTAPE 32

H6
(x2)

PLANCHE DE RAIL SUPÉRIEUR -
W4L12406
1 00 x 3 3/8 00 x 13 5/8 00 (24 x 86 x 345)



A100340
(x2)

SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 50 x 55



H100197
(x4)

VIS TIREFOND WH BLK
5/16 x 2 1/2



H100396
(x2)

BOULON WH BLK
5/16 x 1/2



H100468
(x2)

BOULON WH BLK
5/16 x 1



H100192
(x4)

ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 7/8




H100198
(x4)


RONDELLE DE SÉCURITÉ
EXT BLK
8 x 19



H100199
(x4)

RONDELLE DE SÉCURITÉ
EXT BLK
12 x 19

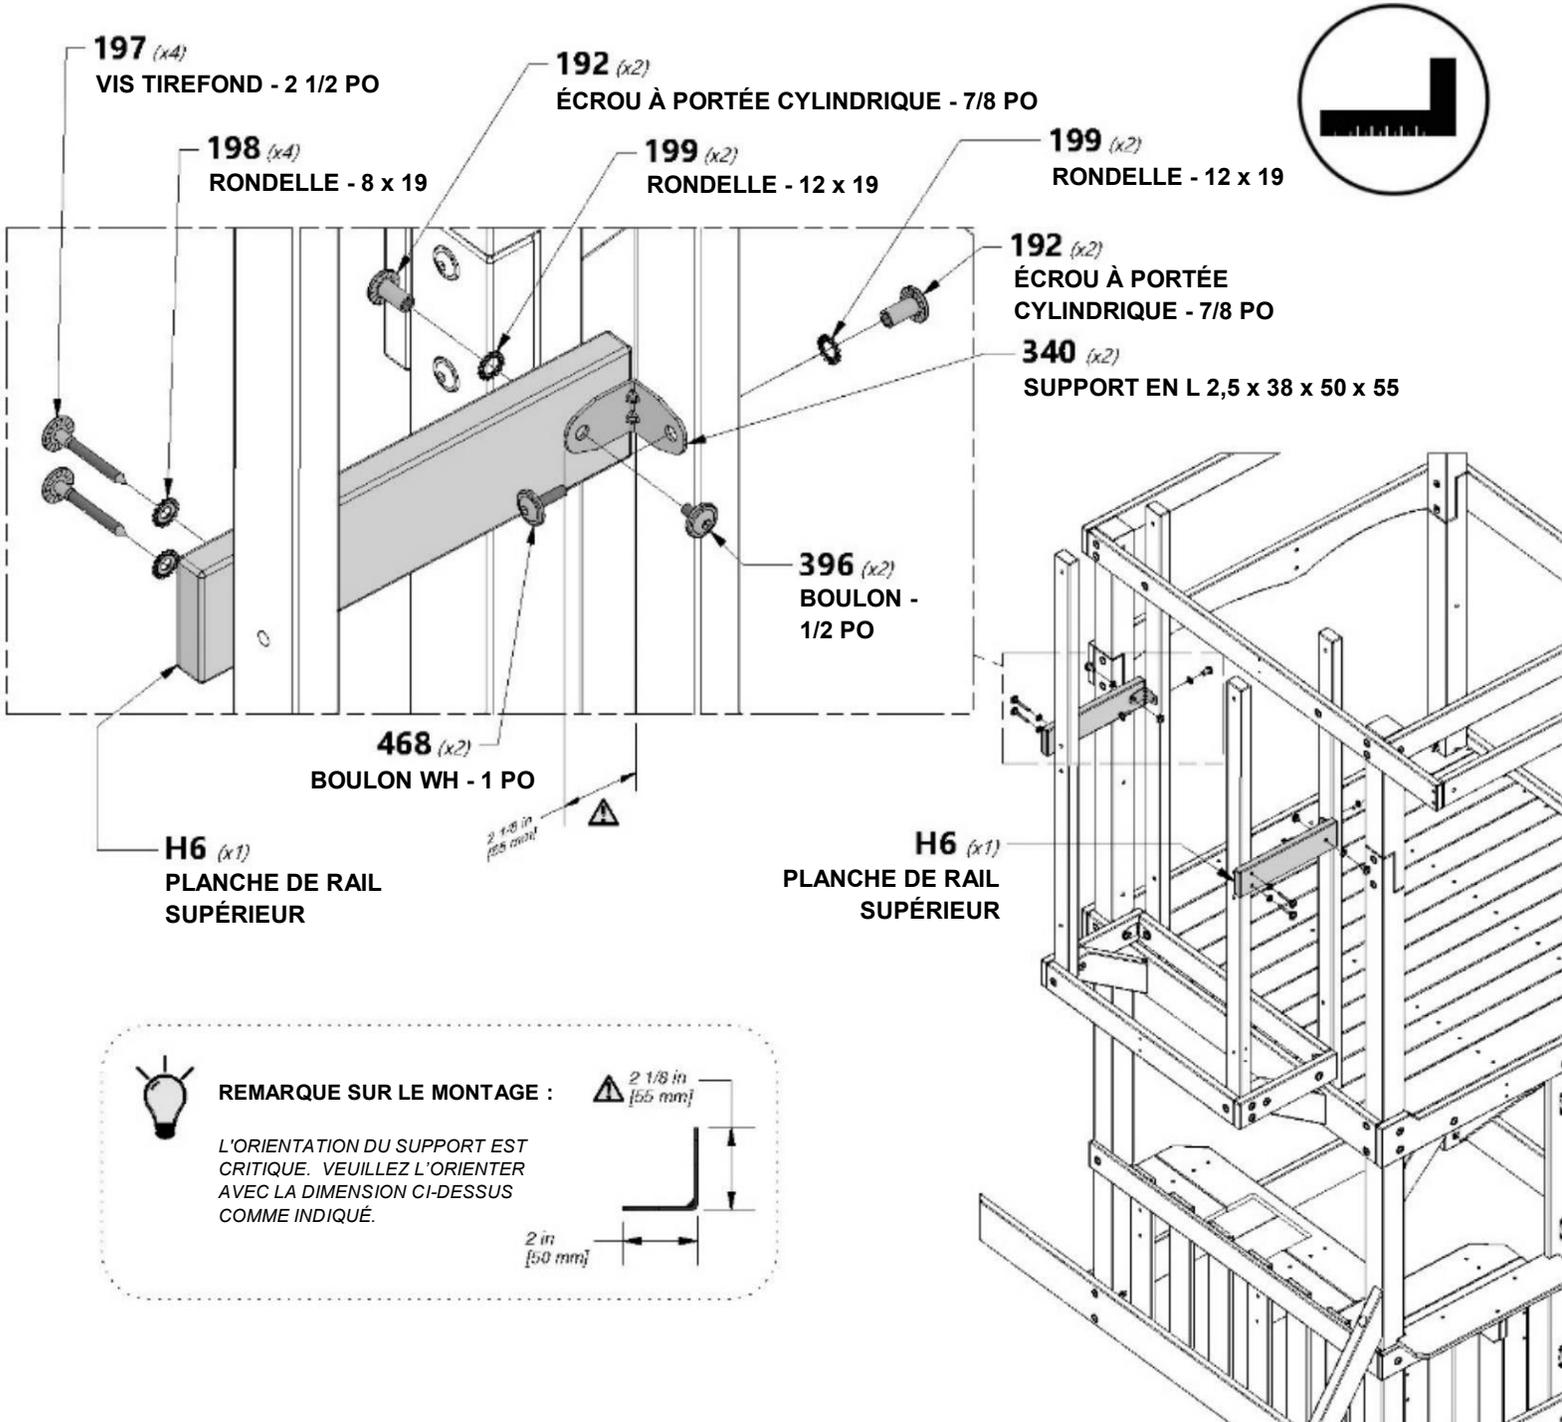



H7 | **PLANCHE DE RAIL SUPÉRIEUR - W4L12404**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 30 3/8 po (24 x 86 x 772)




H100205 | **BOULON WH BLK**
(x2) | 5/16 x 2 1/4




H100198 | **RONDELLE DE SÉCURITÉ**
(x2) | **EXT BLK**
8 x 19



H100379 | **ÉCROU À ENFONCER BLK**
(x2) | 5/16

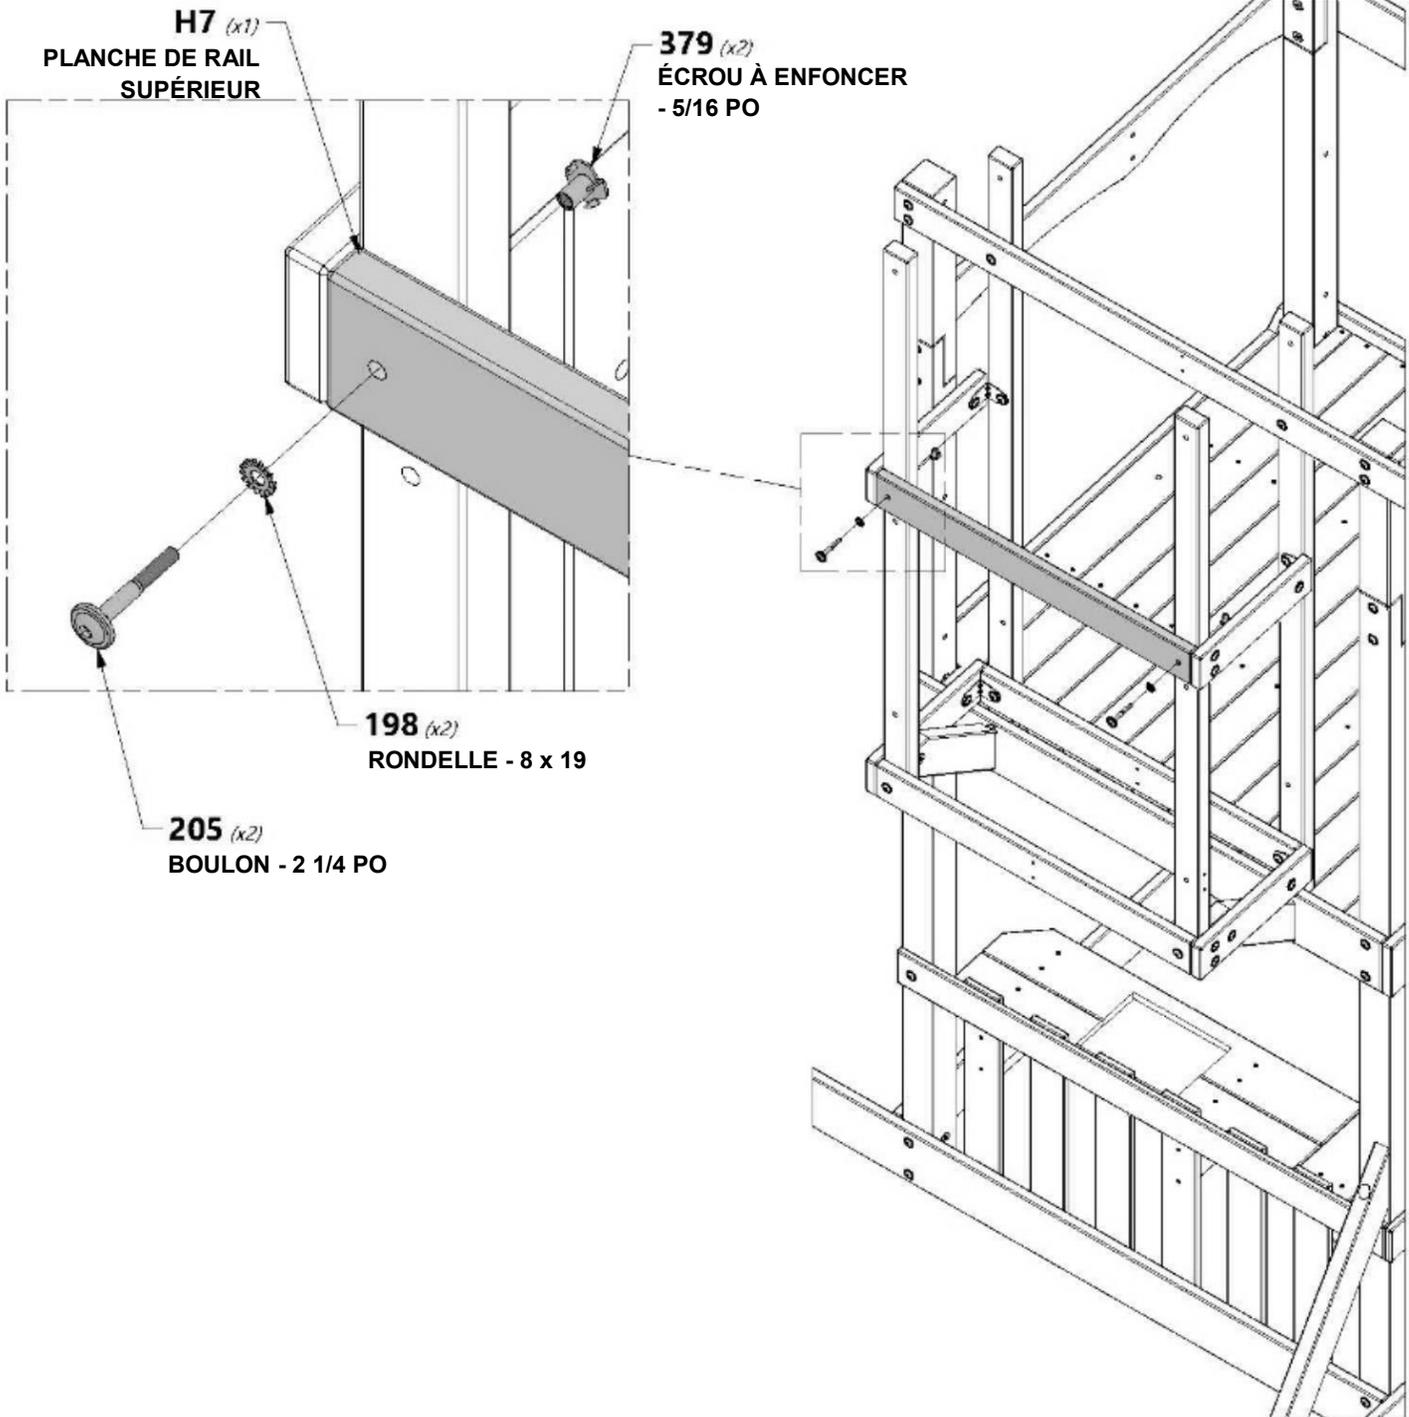




H3 | **SUPPORT DE PLATEFORME - W4L12410**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 11 3/4 po (24 x 86 x 297)



H100201 | **VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK**
(x4) | 8 x 2-1/2





REMARQUE SUR LE MONTAGE :
UTILISEZ LES AVANT-TROUS DANS
H3 POUR L'ALIGNER ET LE MONTER.

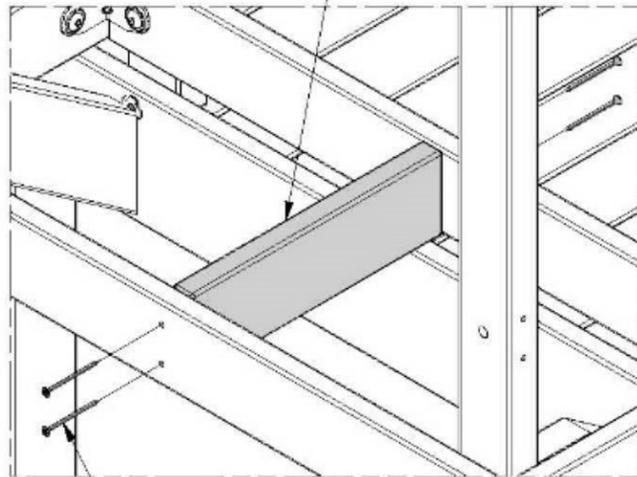

H3 (x1)
SUPPORT DE PLATEFORME

201 (x4)
VIS - 2 1/2 PO

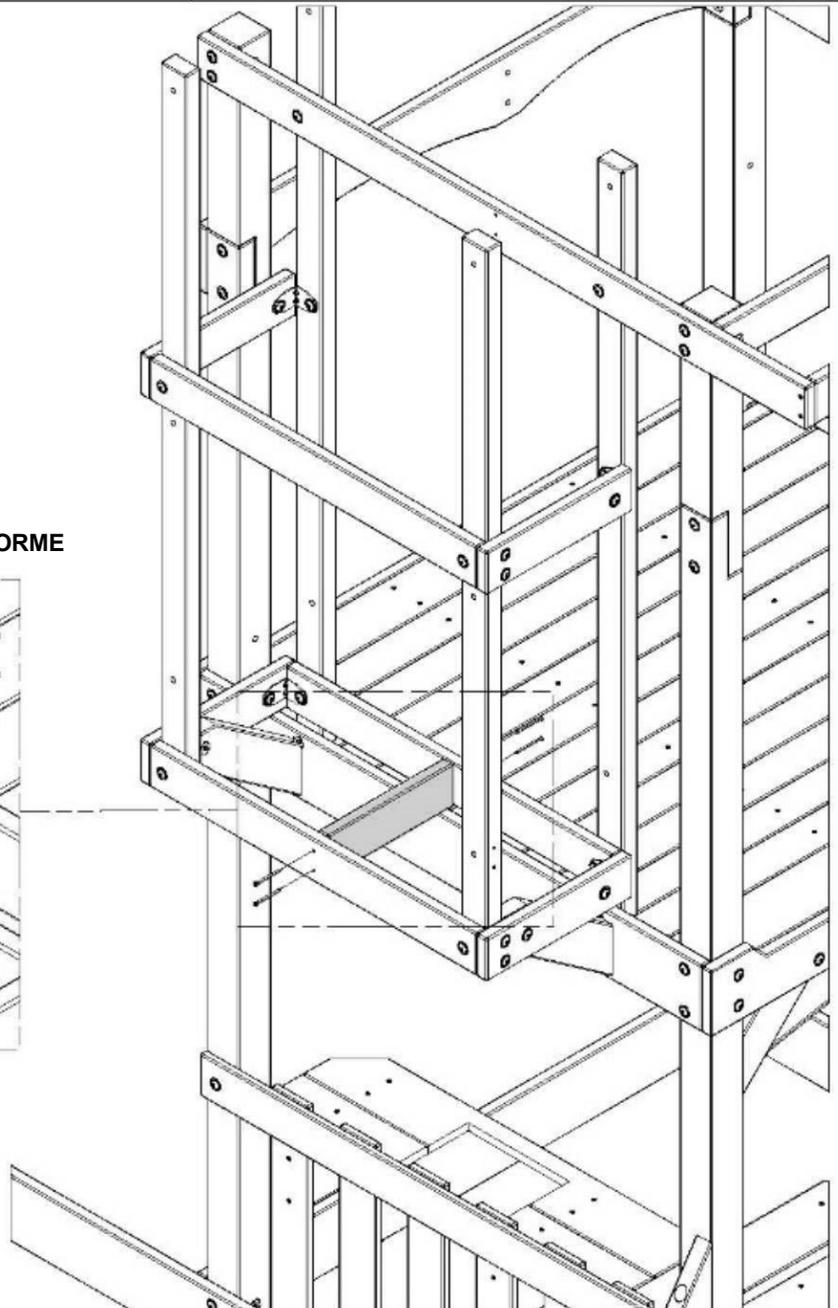



Phase 1

ÉTAPE 35

M1 (x1) | **PLANCHE DE PLATEFORME - W4L12409**
5/8 po x 3 3/8 po x 32 1/4 o (16 x 86 x 820)

M2 (x2) | **PLANCHE DE PLATEFORME - W4L12411**
5/8 po x 3 3/8 po x 32 1/4 o (16 x 86 x 820)


M3 (x1) | **PLANCHE DE PLATEFORME - W4L12412**
5/8 po x 3 3/8 po x 32 1/4 o (16 x 86 x 820)

H100200 (x22) | **VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK**
8 x 1 1/2



REMARQUE SUR LE MONTAGE :
À L'AIDE DES TROUS PRÉ-PERÇÉS, FIXEZ LES PLANCHES DE SOL AVEC LES VIS FOURNIES. ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES VIS TERMINENT DANS LES SOLIVES EN-DESSOUS.


200 (x22)
VIS - 1 1/2 PO

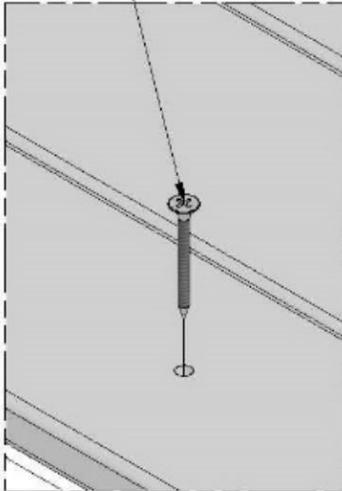


M3 (x1)
PLANCHE DE PLATEFORME

M2 (x2)
PLANCHE DE PLATEFORME

M1 (x1)
PLANCHE DE PLATEFORME

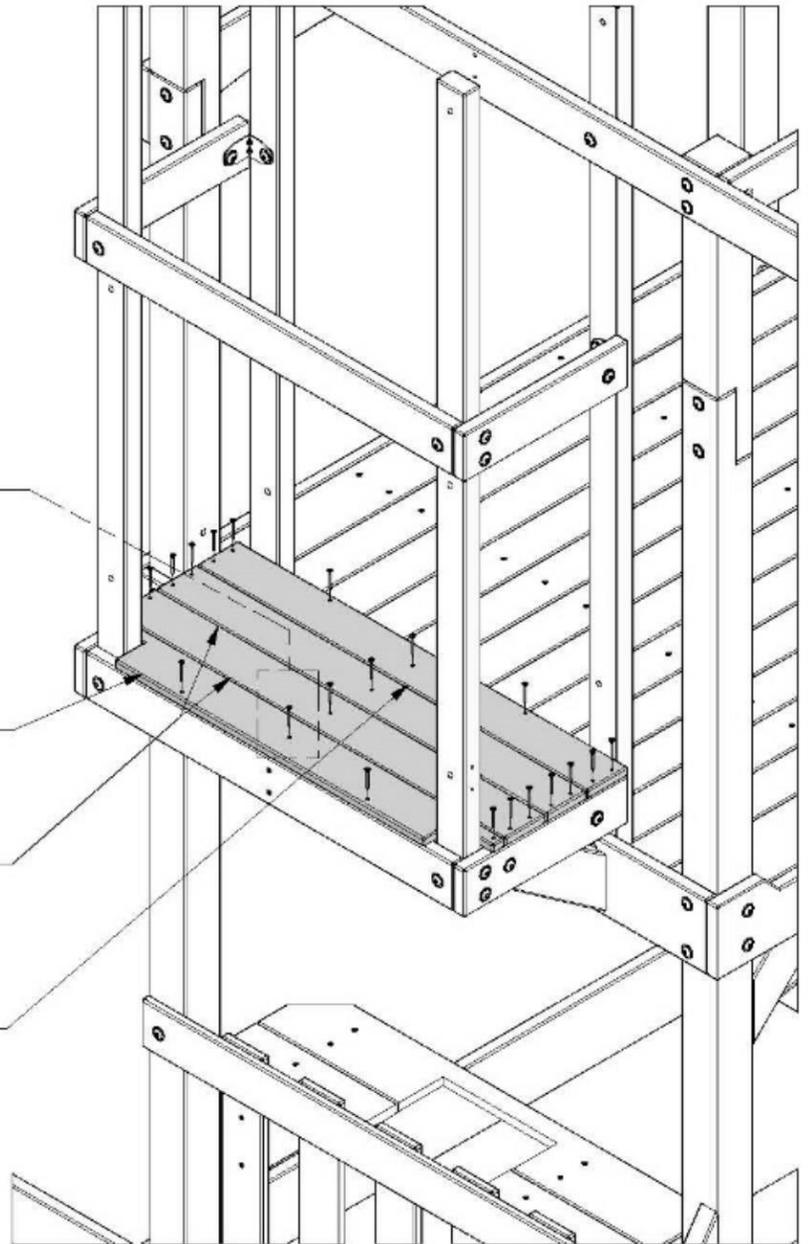



A100340 (x2) | SUPPORT 2,5 x 38 x 50 x 55



H100192 (x2) | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 7/8



H100468 (x2) | BOULON WH BLK
5/16 x 1







H100199 (x2) | RONDELLE DE SÉCURITÉ
EXT BLK
12 x 19



REMARQUE SUR LE MONTAGE :

L'ORIENTATION DU SUPPORT EST CRITIQUE. VEUILLEZ L'ORIENTER AVEC LA DIMENSION CI-DESSOUS COMME INDIQUÉ.

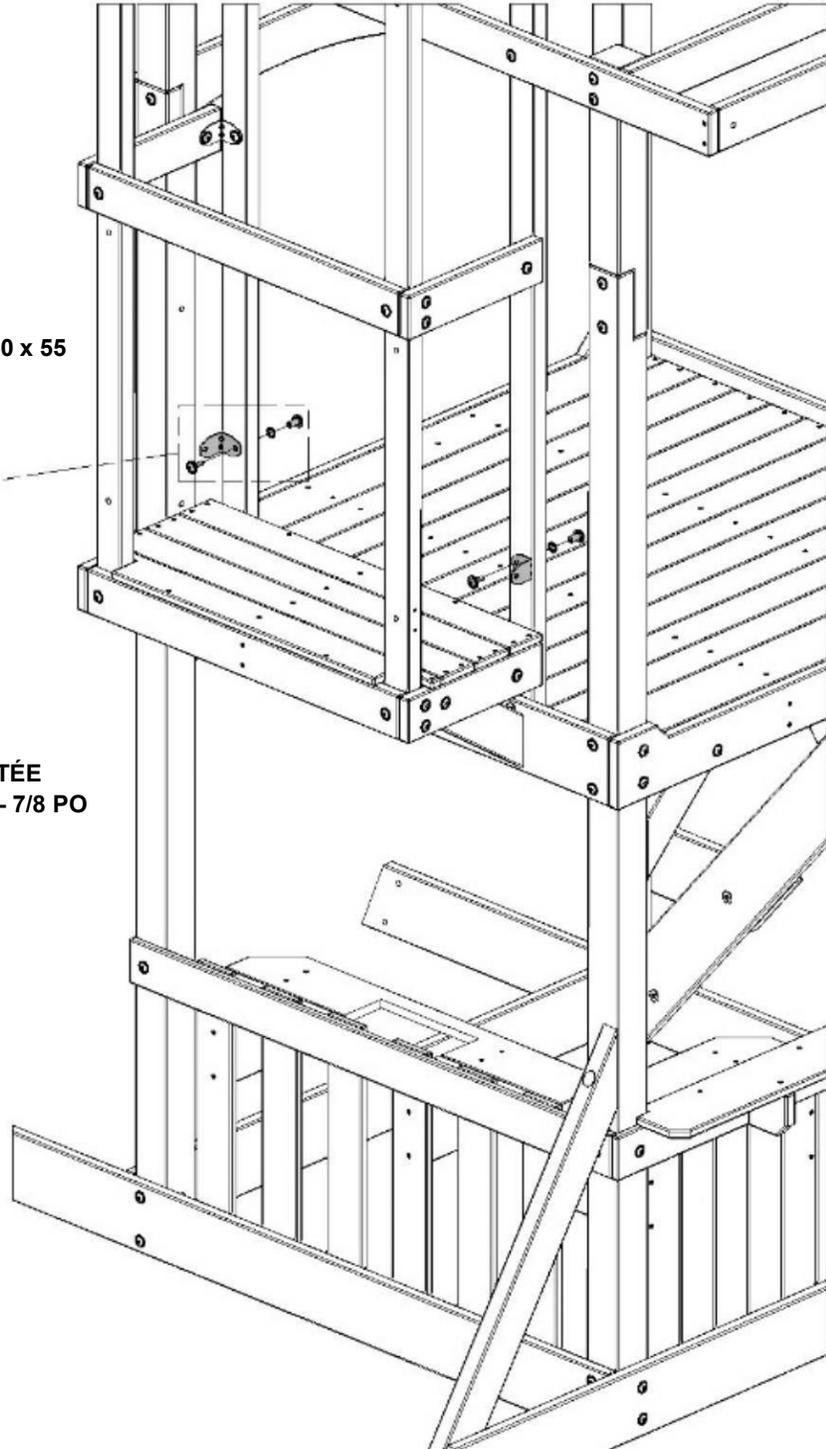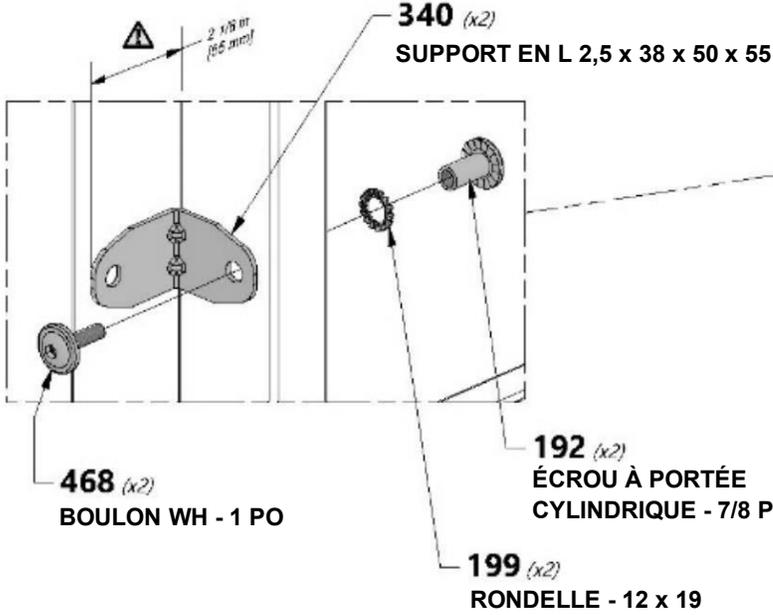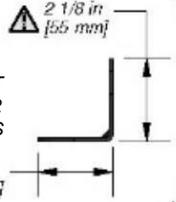



Phase 1

ÉTAPE 37



H6 | **PLANCHE DE RAIL SUPÉRIEUR - W4L12406**
 (x2) | 1 po x 3 3/8 po x 13 5/8 po (24 x 86 x 345)



H100197 | **VIS TIREFOND WH BLK**
 (x4) | 5/16 x 2 1/2



H100192 | **ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK**
 (x2) | 5/16 x 7/8





H100396 | **BOULON WH BLK**
 (x2) | 5/16 x 1/2



H100198 | **RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK**
 (x4) | 8 x 19



H100199 | **RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK**
 (x2) | 12 x 19

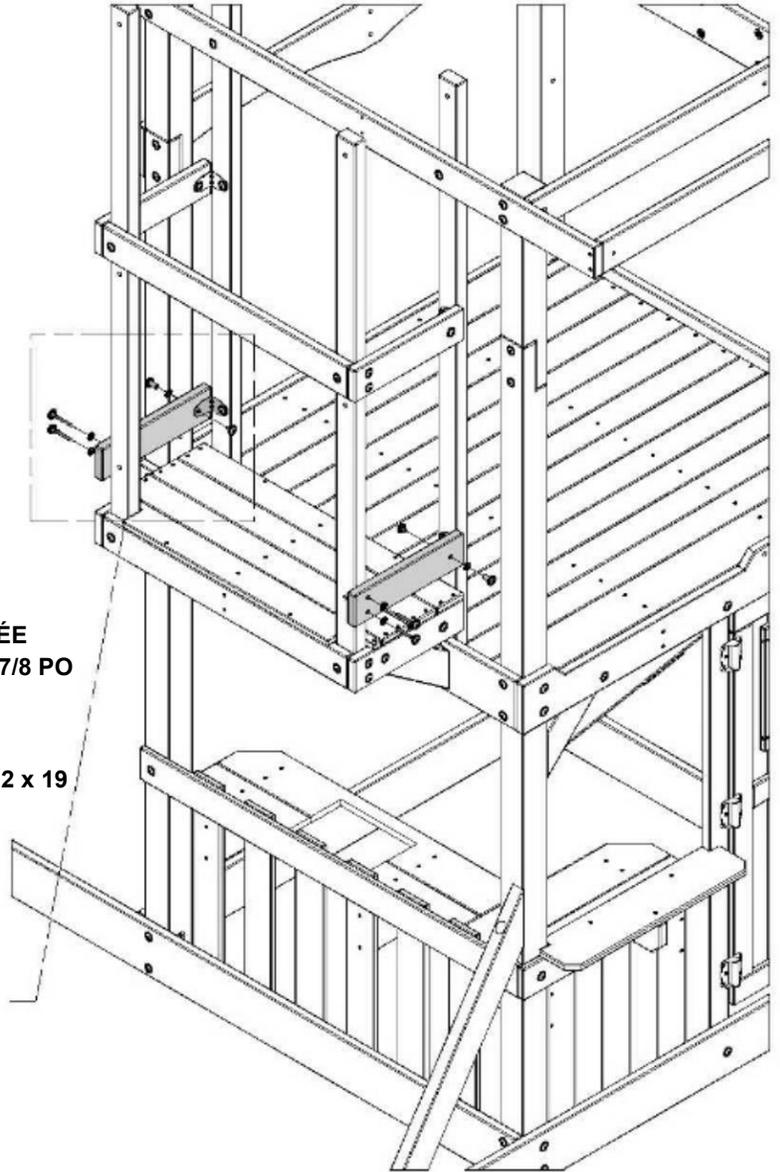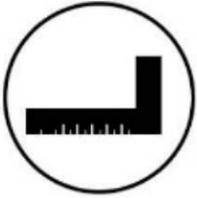


198 (x4) | **RONDELLE - 8 x 19**

192 (x2) | **ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 7/8 PO**


197 (x4) | **VIS TIREFOND - 2 1/2 PO**

199 (x2) | **RONDELLE - 12 x 19**

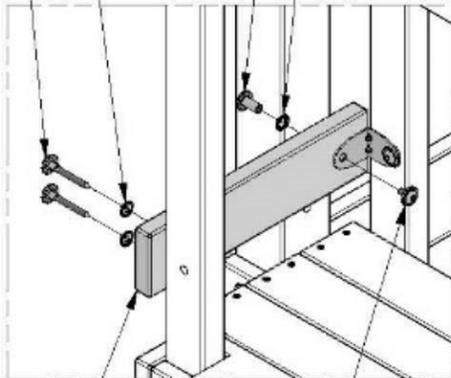

H6 (x2) | **PLANCHE DE RAIL SUPÉRIEUR**

396 (x2) | **BOULON - 1/2 PO**



Phase 1

ÉTAPE 38



J4 | **PLANCHE DE FIXATION DU TOBOGGAN - W4L12407**
(x2) | 1 po x 2 3/8 po x 27 5/8 po (24 x 60 x 703)





H100205 | **BOULON WH BLK**
(x4) | 5/16 x 2 1/4




H100198 | **RONDELLE DE SÉCURITÉ**
(x4) | **EXT BLK**
8 x 19



H100379 | **ÉCROU À ENFONCER BLK**
(x4) | 5/16

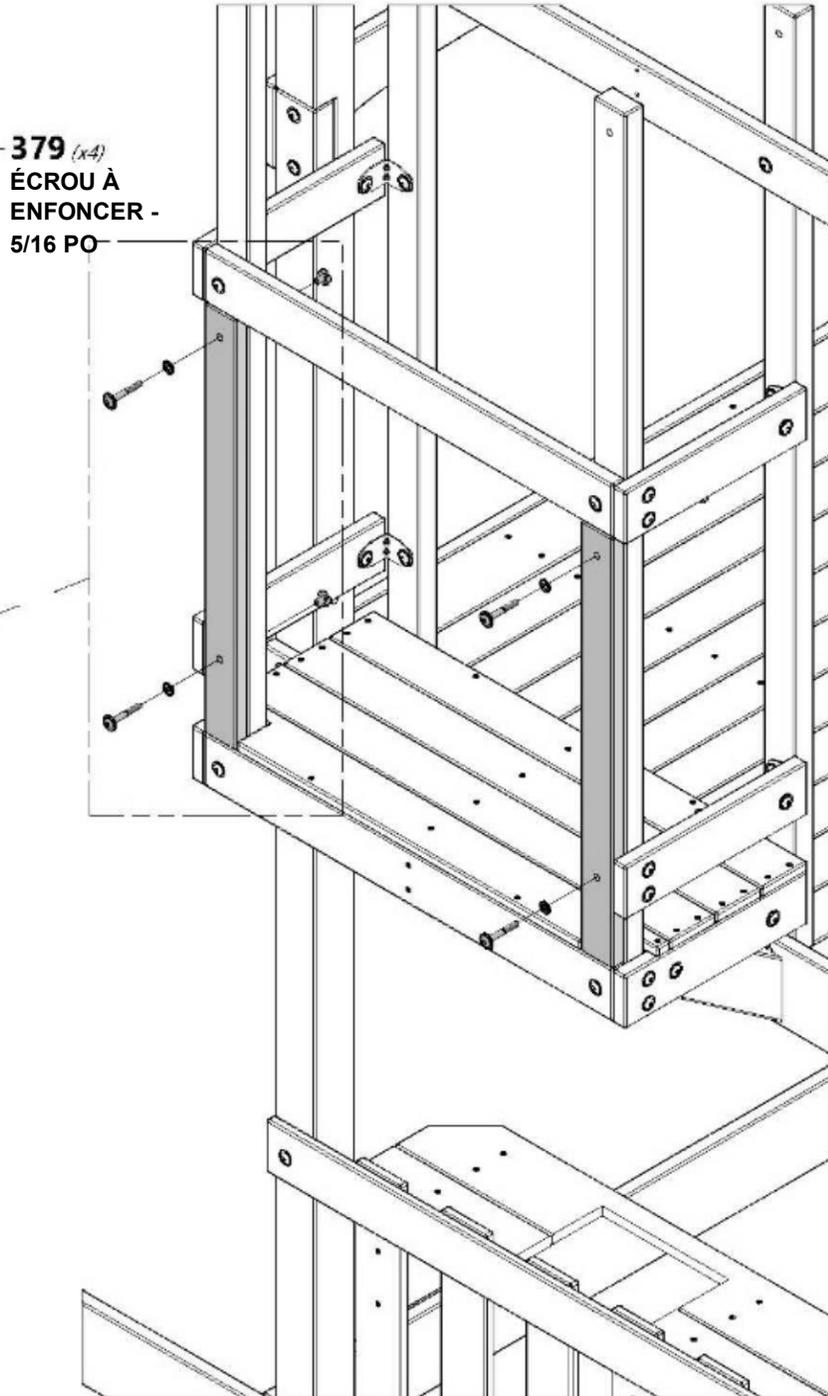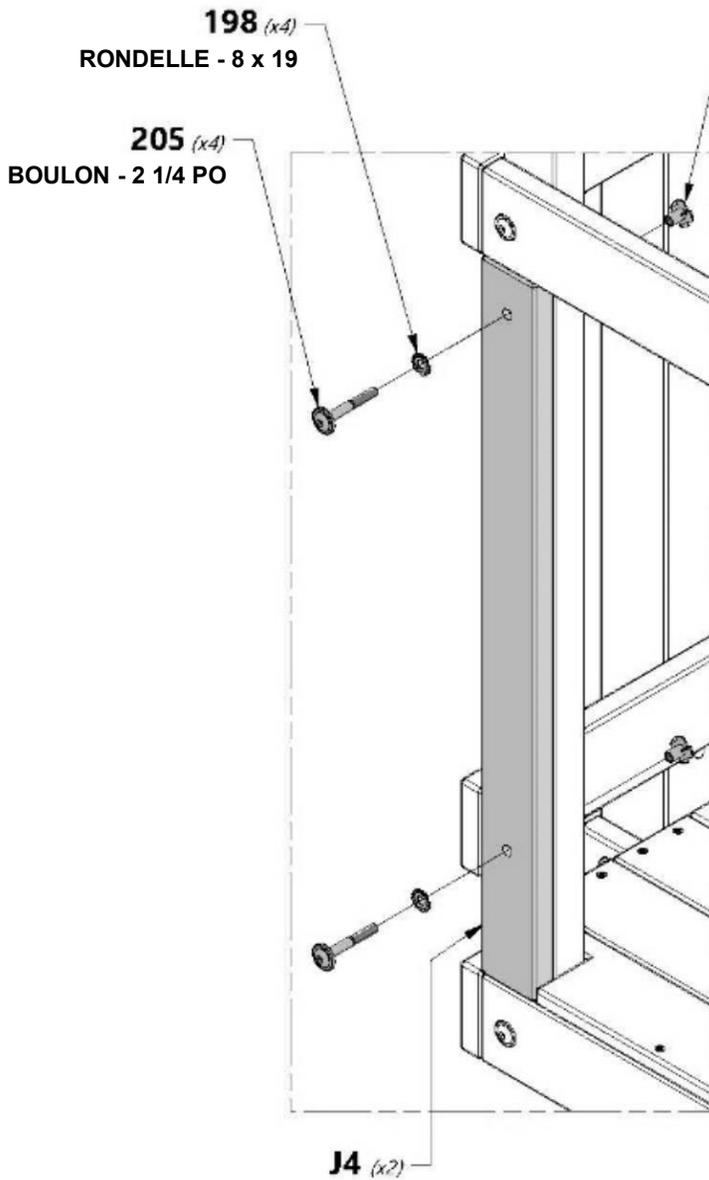



Phase 1

ÉTAPE 39



J2 | MONTANT MURAL - W4L12302
 (x1) | 1 po x 2 3/8 po x 52 1/2 po (24 x 60 x 1 334)



H100378 | BOULON WH BLK
 (x1) | 5/16 x 1 3/4



H100407 | BOULON WH BLK
 (x1) | 5/16 x 1 1/2



H100192 | ÉCROU À PORTÉE
 CYLINDRIQUE WH BLK
 (x1) | 5/16 x 7/8




H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
 (x2) | EXT BLK
 8 x 19




H100379 | ÉCROU À
 ENFONCER BLK
 (x1) | 5/16



H100199 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
 (x1) | EXT BLK
 12 x 19

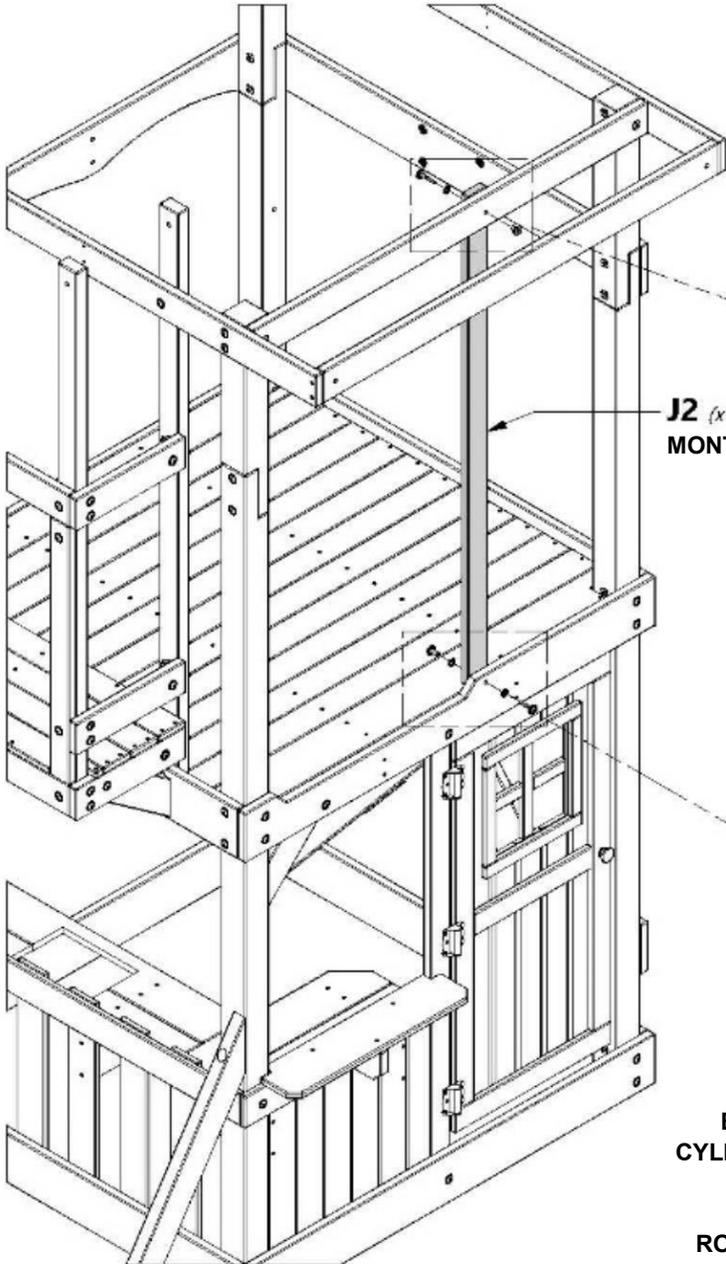


J2 (x1)
 MONTANT MURAL

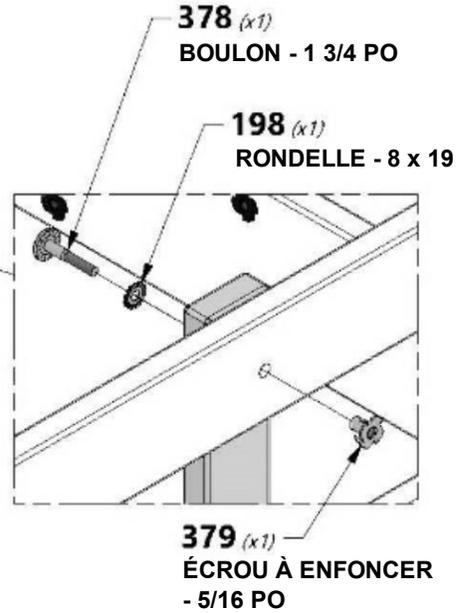


192 (x1)
 ÉCROU À PORTÉE
 CYLINDRIQUE - 7/8 PO

199 (x1)
 RONDELLE - 12 x 19

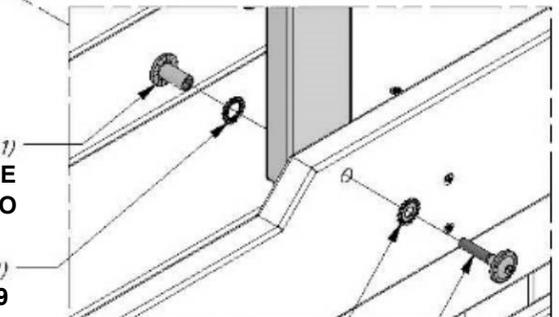


198 (x1)
 RONDELLE - 8 x 19

407 (x1)
 BOULON - 1 1/2 PO



Phase 1

ÉTAPE 40



J3 | MONTANT MURAL - W4L12396
(x1) | 1 po x 2 3/8 po x 36 1/2 po (24 x 60 x 927)



A100340 | SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 50 x 55
(x1)



H100378 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 1 3/4



H100396 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 1/2



H100192 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
(x1) | 5/16 x 7/8



H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
EXT BLK
(x2) | 8 x 19



H100379 | ÉCROU À
ENFONCER BLK
(x3) | 5/16




H100199 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
EXT BLK
(x1) | 12 x 19







CONSEIL DE MONTAGE :

L'ORIENTATION DU SUPPORT EST CRITIQUE. VEUILLEZ L'ORIENTER AVEC LA DIMENSION CI-DESSOUS COMME INDiqué.



VUE DE L'ARRIÈRE

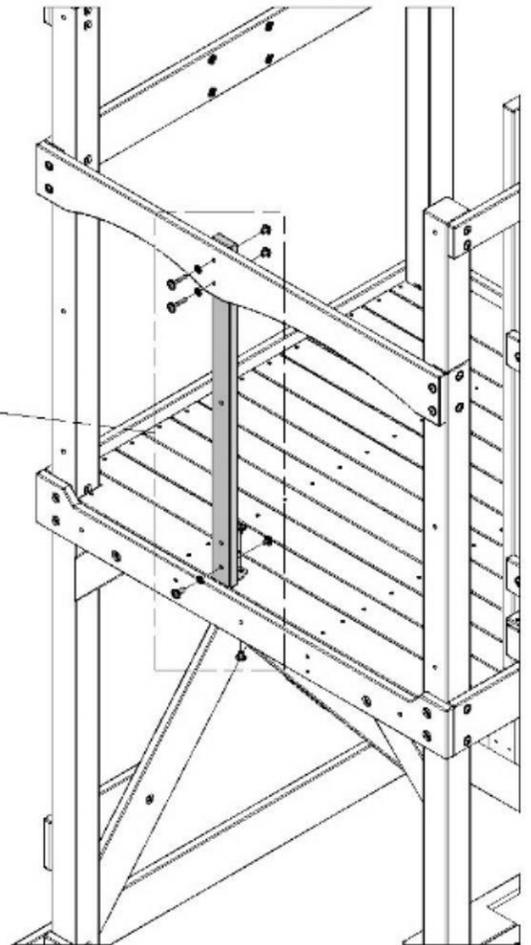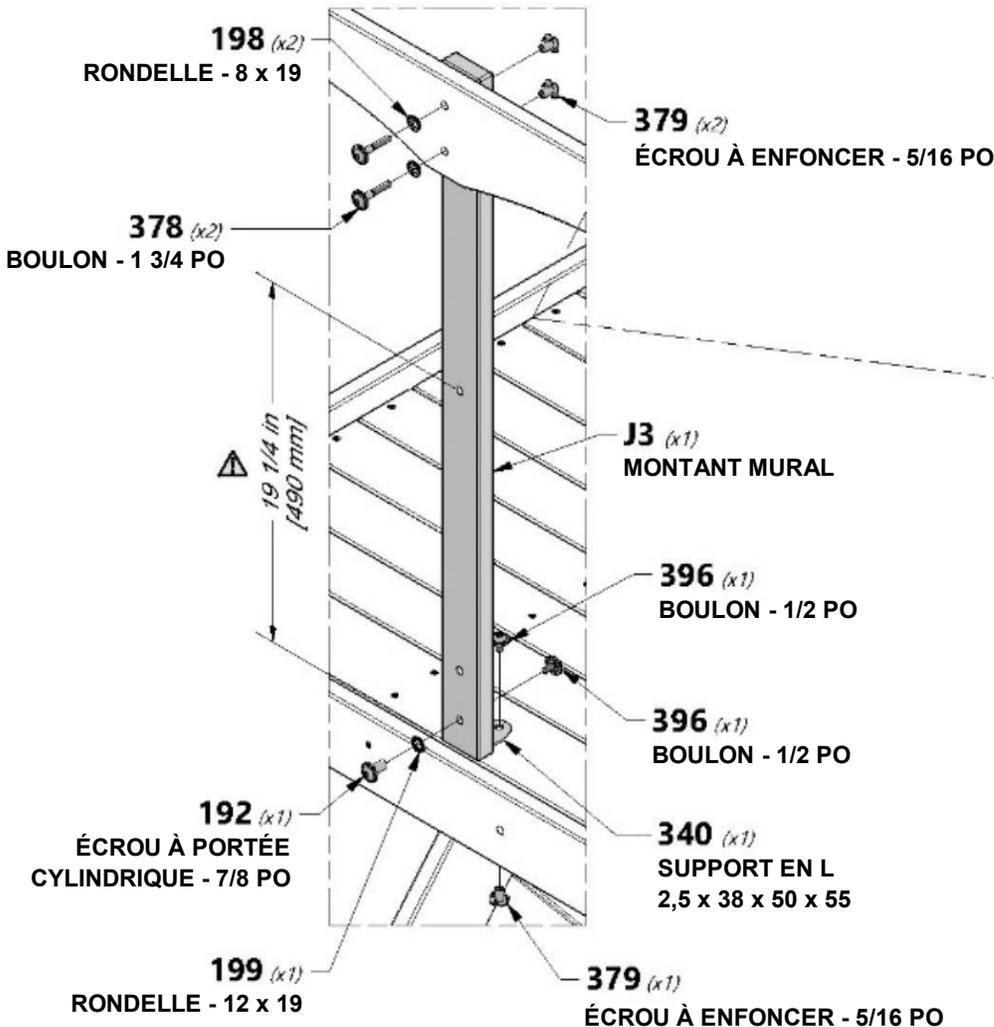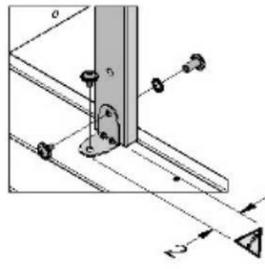



Phase 2

ÉTAPE 1




E6 | MONTANT GAUCHE - W4L12490
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 58 po (36 x 86 x 1 474)




H16 | ÉCHELON - W4L12492
(x4) | 1 po x 3 3/8 po x 19 1/4 po (24 x 86 x 489)




H100201 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x8) | 8 x 2-1/2

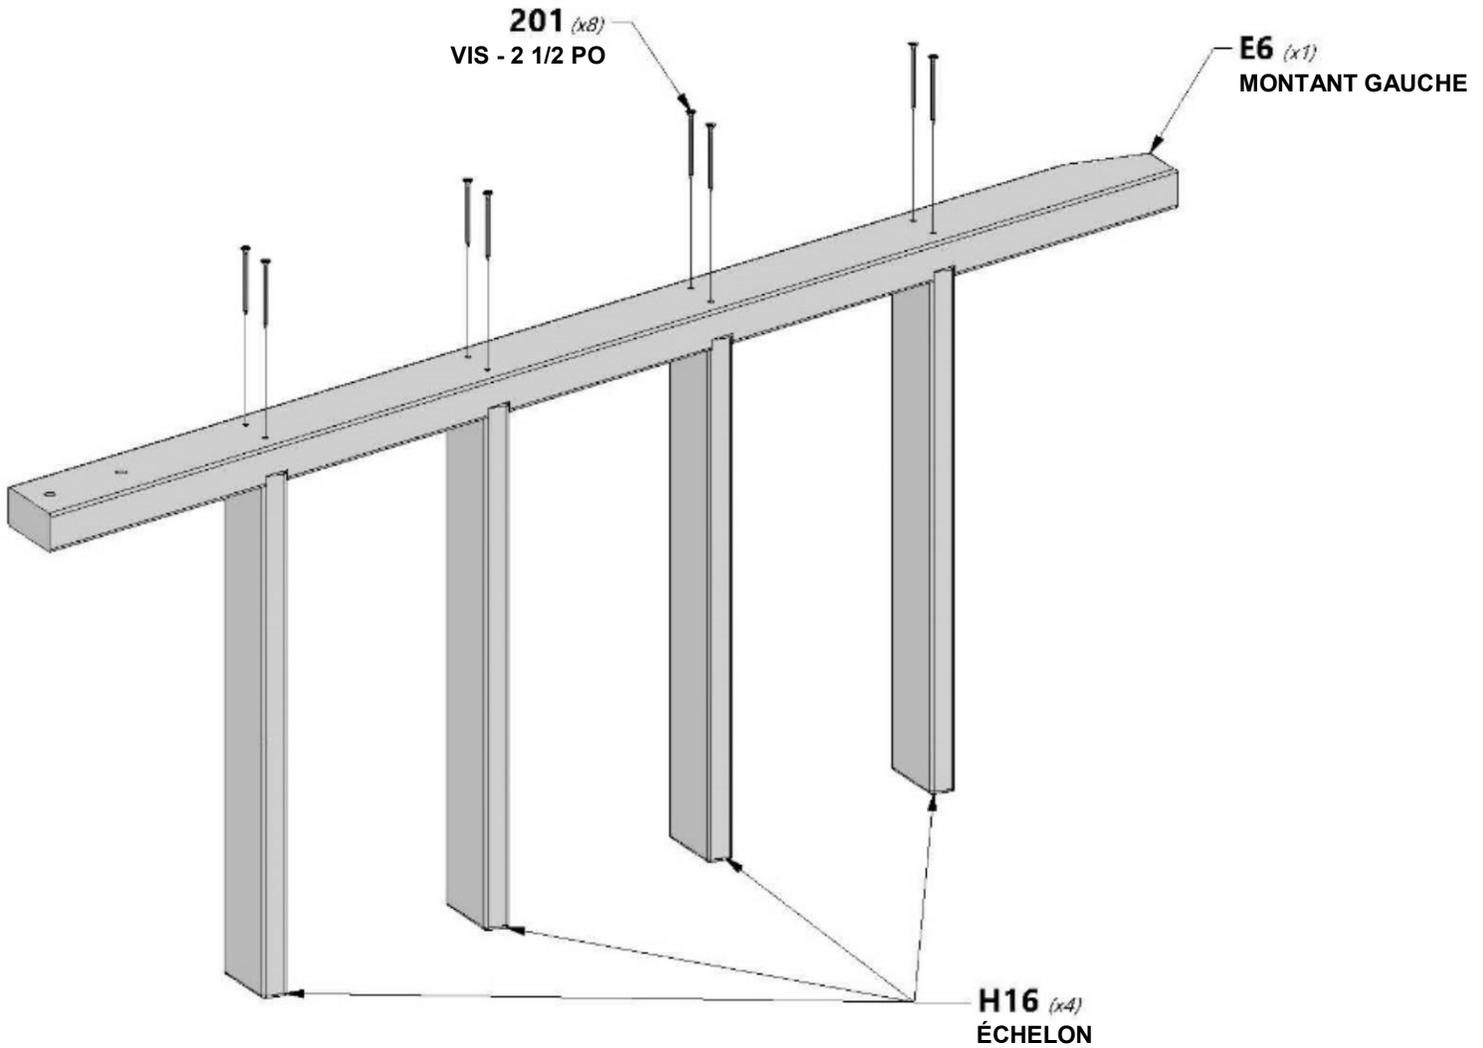



Phase 2


ÉTAPE 2




E7 | **MONTANT INTERMÉDIAIRE - W4L12491**
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 58 po (36 x 86 x 1 474)



H100201 | **VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK**
(x8) | 8 x 2-1/2

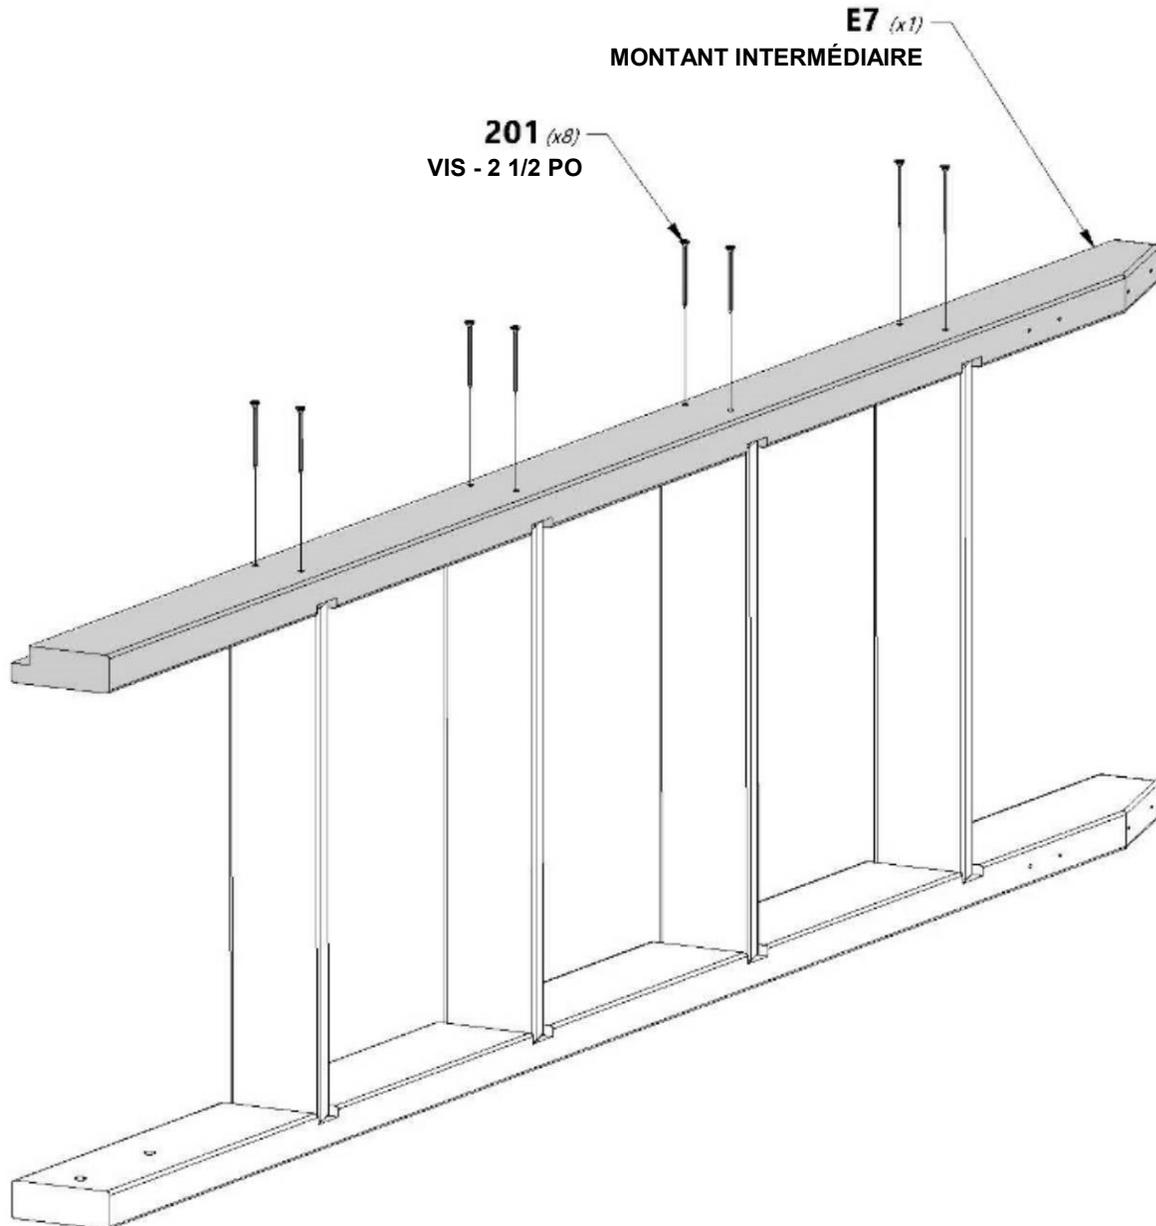




M12 | **SUPPORT ARRIÈRE - W4L12493**
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 21 1/4 po (16 x 86 x 541)





H100200 | **VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK**
(x4) | 8 x 1 1/2

200 (x4)
VIS - 1 1/2 PO

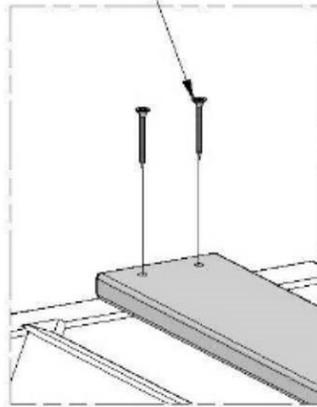

M12 (x1)
SUPPORT ARRIÈRE

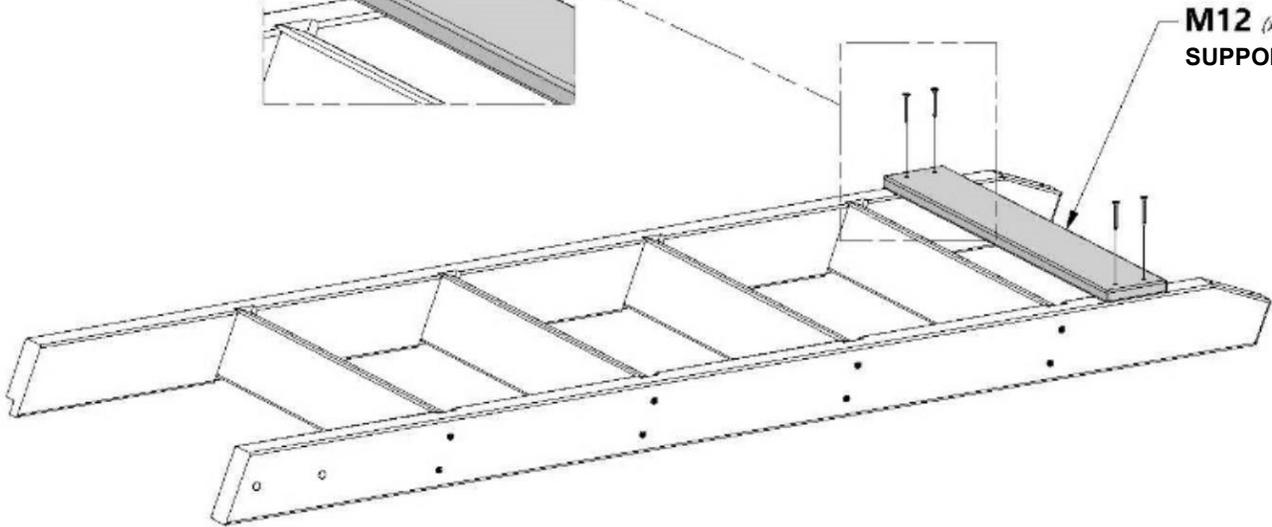



Phase 2

ÉTAPE 4



E8 | MONTANT DROIT - W4L12495
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 58 po (36 x 86 x 1 474)



Y2 | PLANCHE DE FIXATION - W4L12494
(x1) | 5/8 po x 4 po x 49 1/8 po (16 x 102 x 1 248)




H100391 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x6) | 8 x 2



H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x2) | 5/16

 **REMARQUE SUR LE MONTAGE :**
AJOUTEZ LES ÉCROUS À ENFONCER À ENFONCER COMME ILLUSTRÉ AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE Y2.

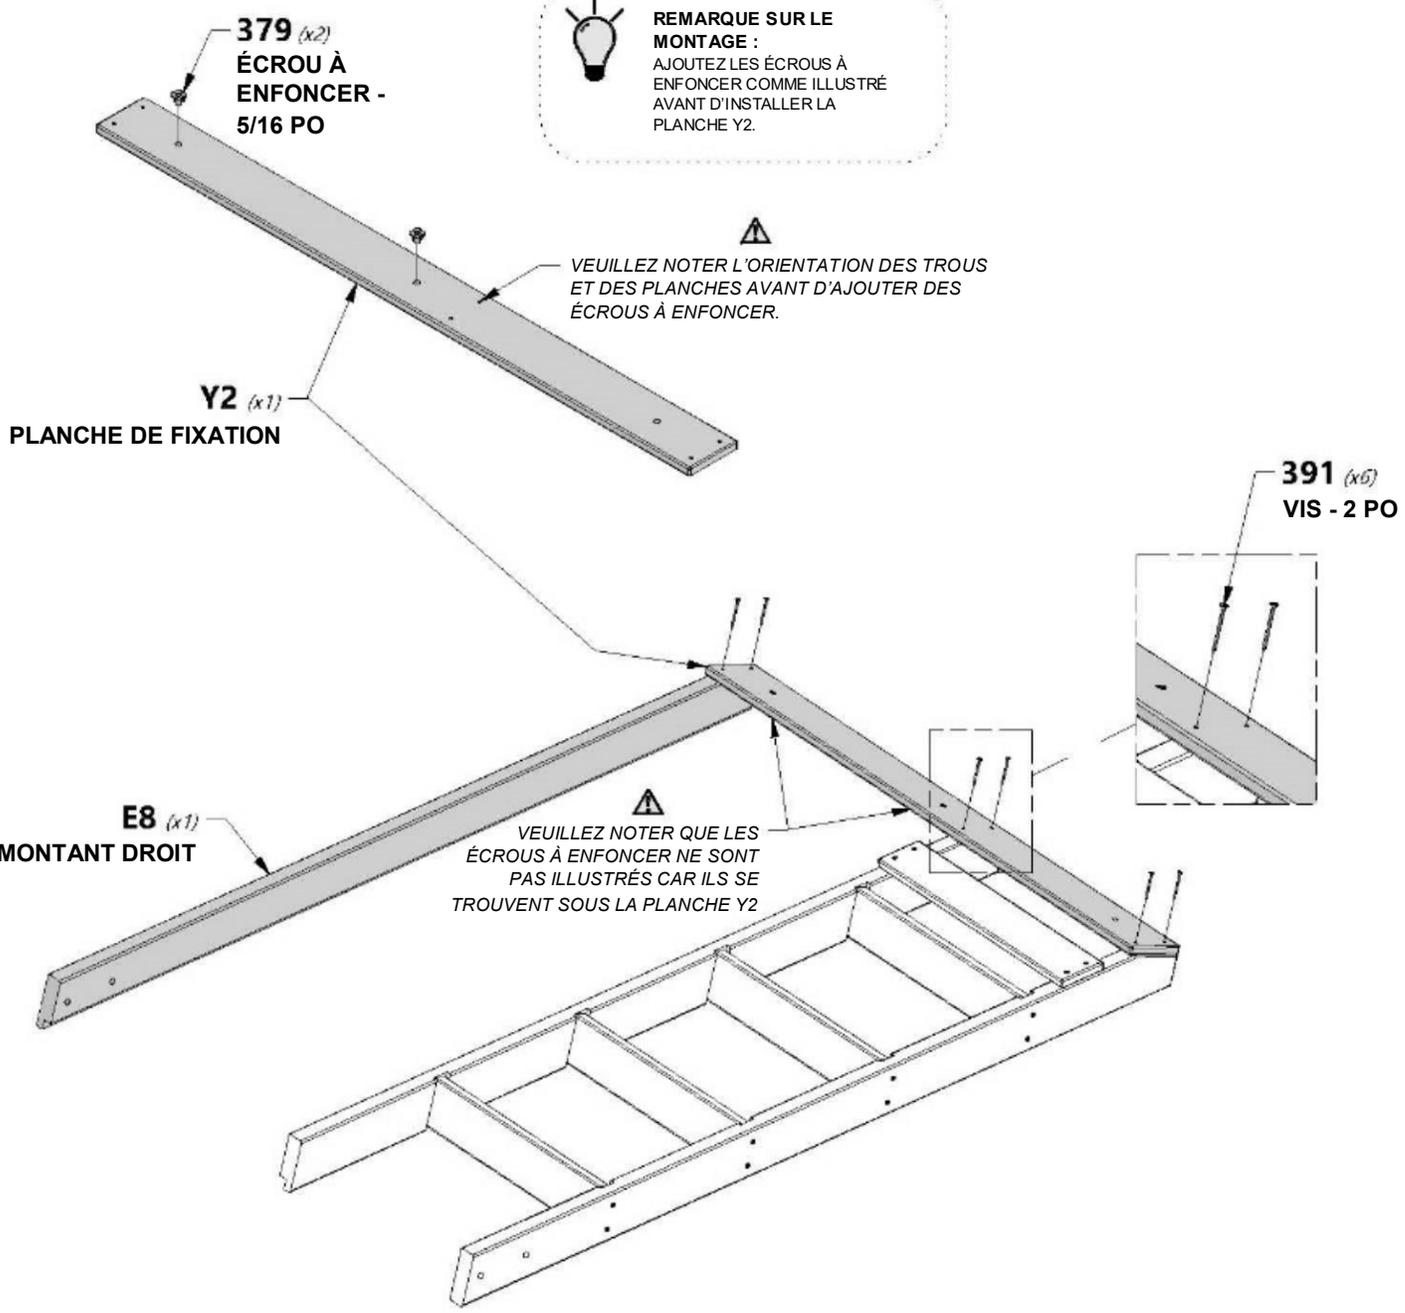



Phase 2

ÉTAPE 5



N4 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE -
W4L12499
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 27 3/4 po (16 x 60 x 706)



M14 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE -
W4L12497
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 3/4 po (16 x 86 x 706)



M13 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE -
W4L12496
(x8) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 3/4 po (16 x 86 x 706)




M15 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE -
W4L12498
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 3/4 po (16 x 86 x 706)

H100398 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x24) 1/4


H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x68) BLK
8 x 1 1/2

PRÉPARATION : INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER

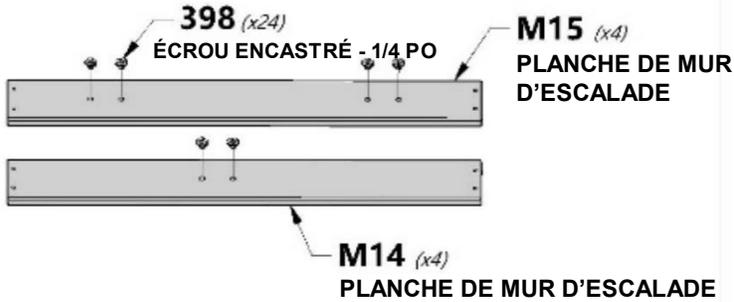


REMARQUE SUR LE MONTAGE :

UTILISEZ LE MOTIF DE RÉPÉTITION SUIVANT POUR CONSTRUIRE LE MUR D'ESCALADE. EN COMMENÇANT EN HAUT, LE MOTIF EST M13, M15, M13, M14. RÉPÉTEZ 4 FOIS ET TERMINEZ AVEC LA PLANCHE N4. ASSUREZ-VOUS DE PLACER CHAQUE PLANCHE M14 DE TELLE MANIÈRE QUE LES TROUS ALTERNENT DE DROITE À GAUCHE DU CENTRE.

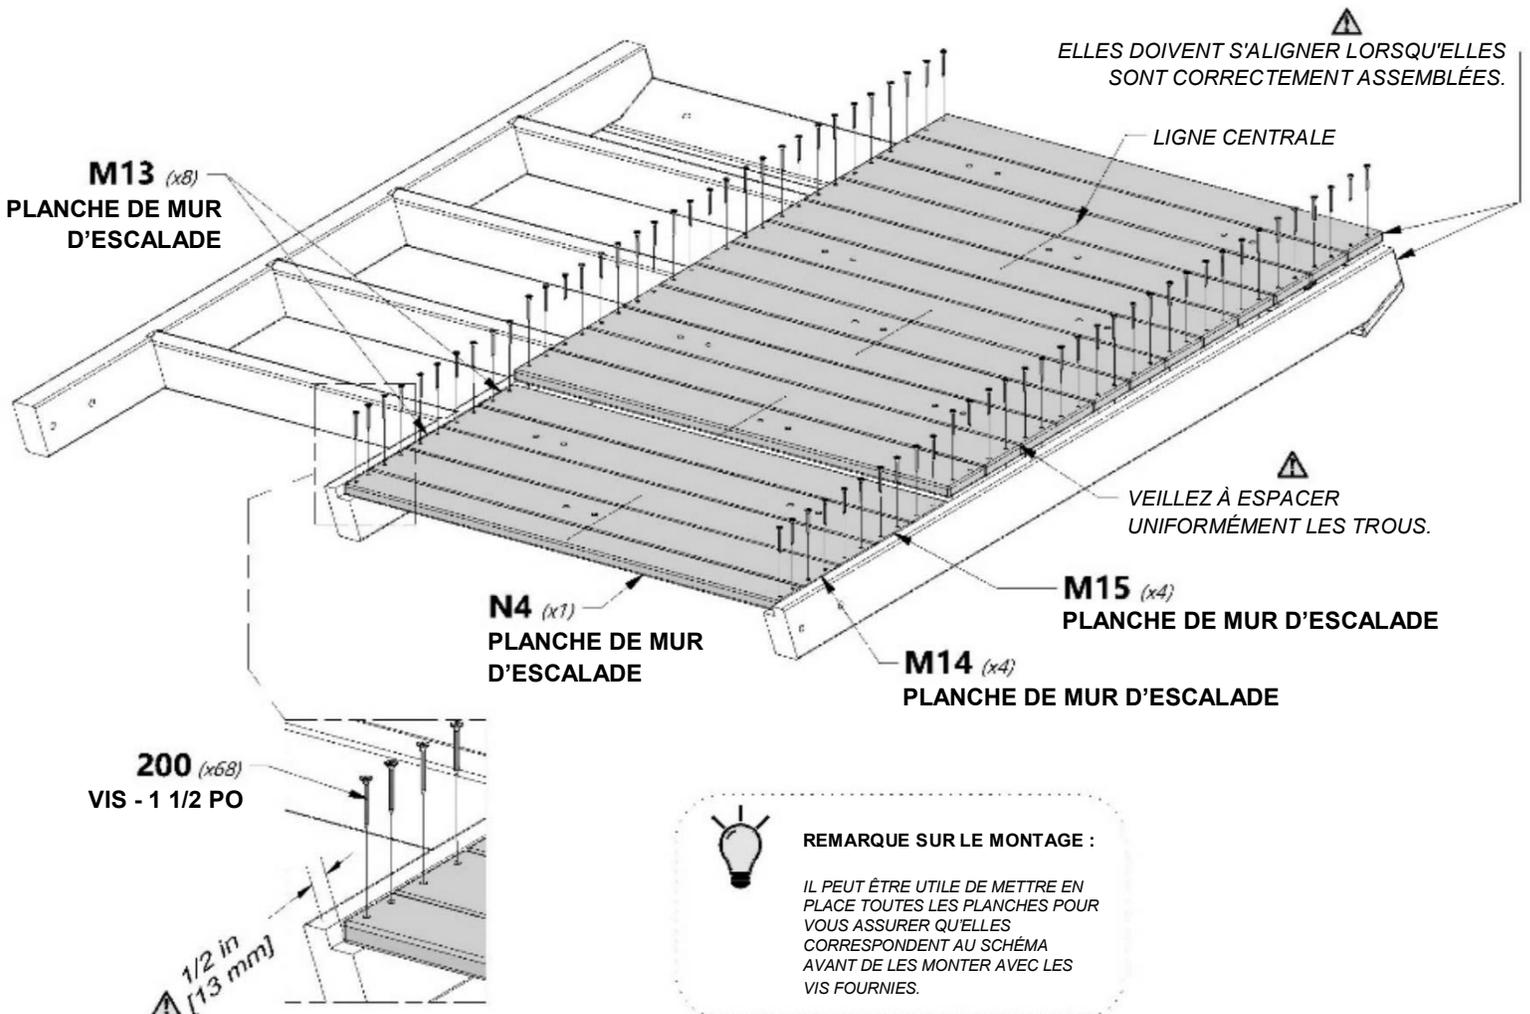

REMARQUE SUR LE MONTAGE :

IL PEUT ÊTRE UTILE DE METTRE EN PLACE TOUTES LES PLANCHES POUR VOUS ASSURER QU'ELLES CORRESPONDENT AU SCHÉMA AVANT DE LES MONTER AVEC LES VIS FOURNIES.



Phase 2

ÉTAPE 6





N5 | TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L12965
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 54 1/2 po (16 x 60 x 1 385)




H100380 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x11) | 8 x 1 1/8



CONSEIL DE MONTAGE :
PLACEZ ET CENTREZ LA
PLANCHE N5 COMME
ILLUSTRÉ.

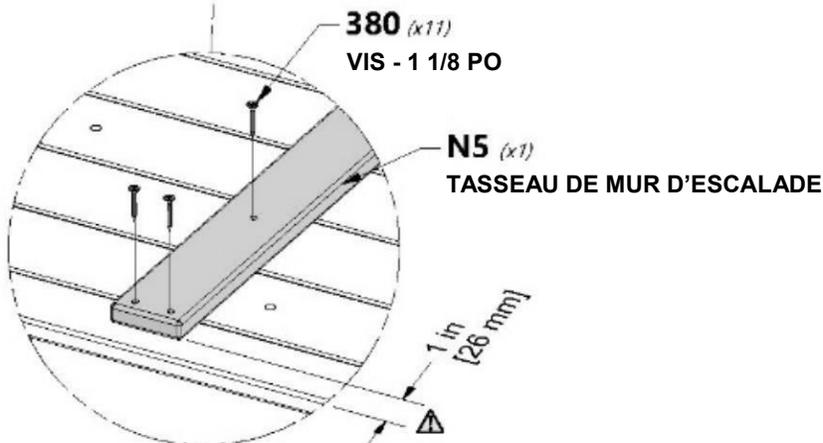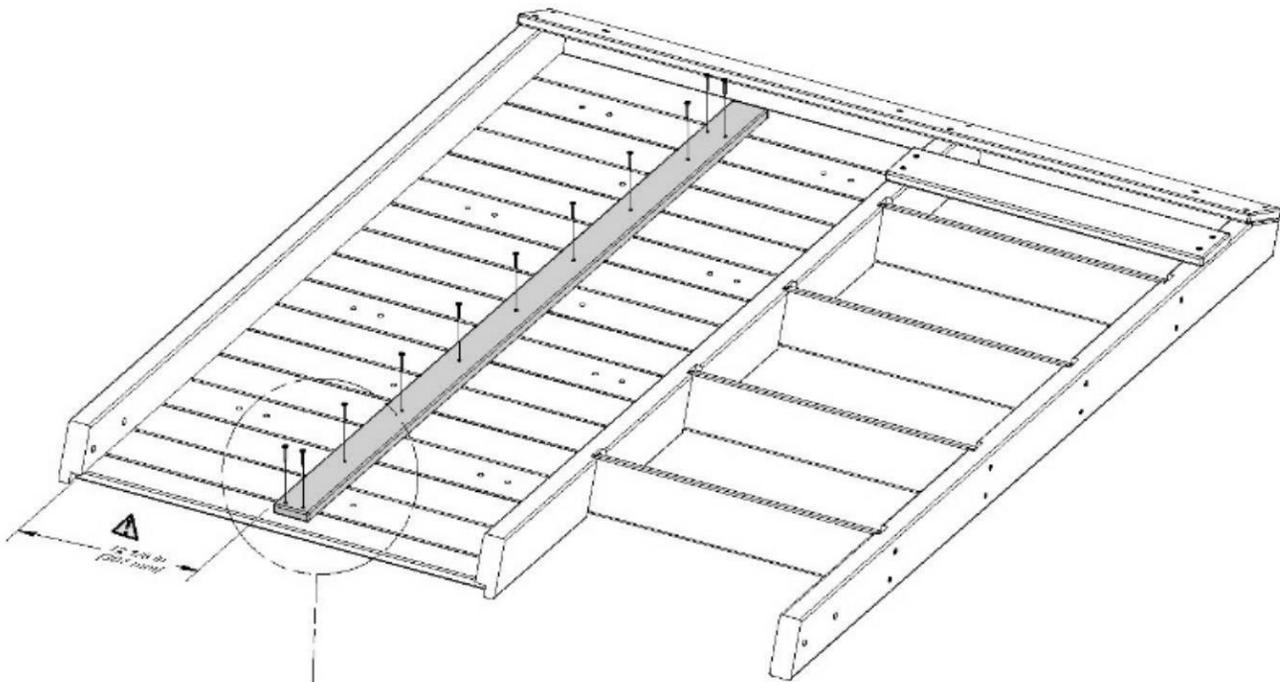



Phase 2

ÉTAPE 7



A6P00037 | PRISE HC VERTE No 2
(x12)




H100489 | BOULON PTH BLK
(x24) | 1/4 x 3/4



H100473 | RONDELLE DE SÉCURITÉ INT BLK
(x24) | 8 x 15



⚠ NOTEZ QUE LA FLÈCHE DOIT REGARDER VERS LE HAUT.

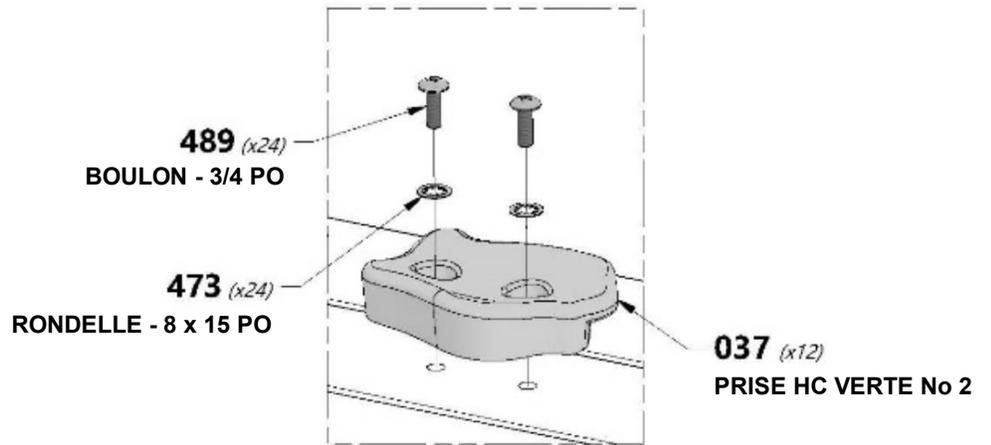


489 *(x24)*
BOULON - 3/4 PO

473 *(x24)*
RONDELLE - 8 x 15 PO

037 *(x12)*
PRISE HC VERTE No 2


💡 CONSEIL DE MONTAGE :
INSTALLEZ LES PRISES À L'AIDE DES PIÈCES DE QUINCAILLERIE ILLUSTRÉES AVEC LES ÉCROUS À ENFONCER PRÉINSTALLÉS À L'ÉTAPE 5 DE CETTE PHASE.

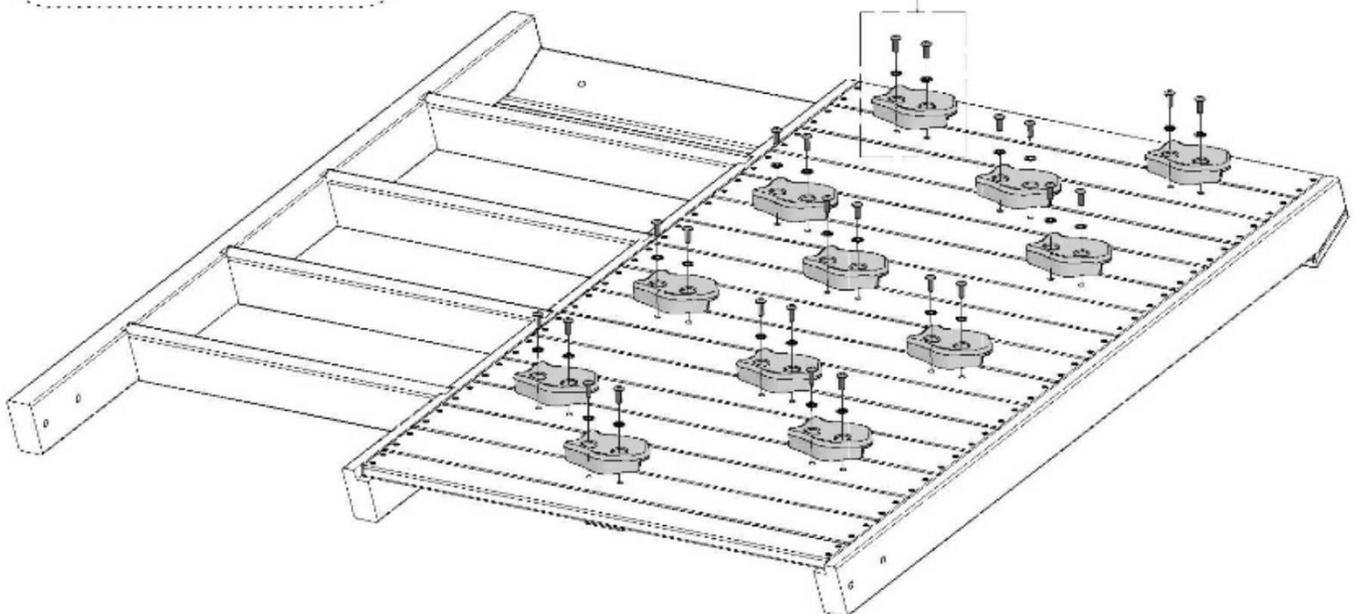



Phase 2

ÉTAPE 8

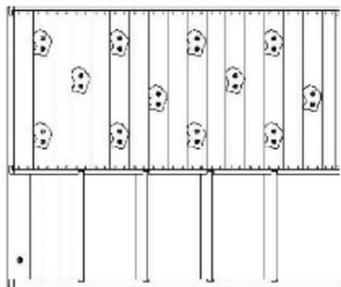

ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE



H100205 BOULON WH BLK (x4) 5/16 x 2 1/4



H100198 RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK (x7) 8 x 19



H100379 ÉCROU À ENFONCER BLK (x4) 5/16



H100468 5/16 x 1 (x1) 5/16 x 1




H100192 ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK (x1) 5/16 x 7/8



H100407 BOULON WH BLK (x2) 5/16 x 1 1/2




H100199 RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK (x1) 12 x 19

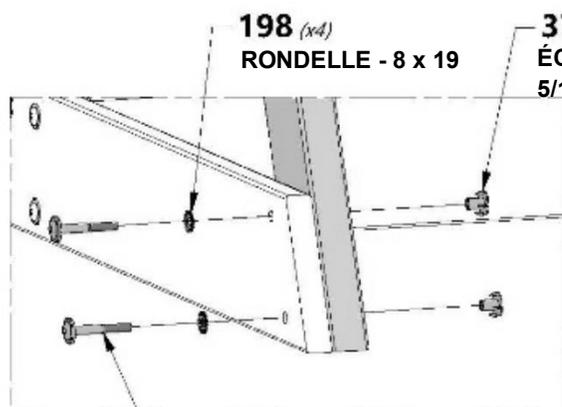

198 (x4) RONDELLE - 8 x 19




379 (x4) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

205 (x4) BOULON - 2 1/4 PO

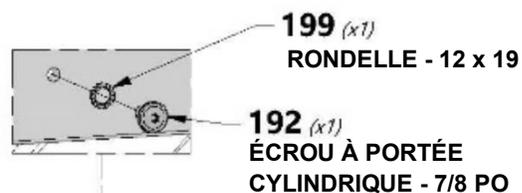

199 (x1) RONDELLE - 12 x 19

192 (x1) ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 7/8 PO

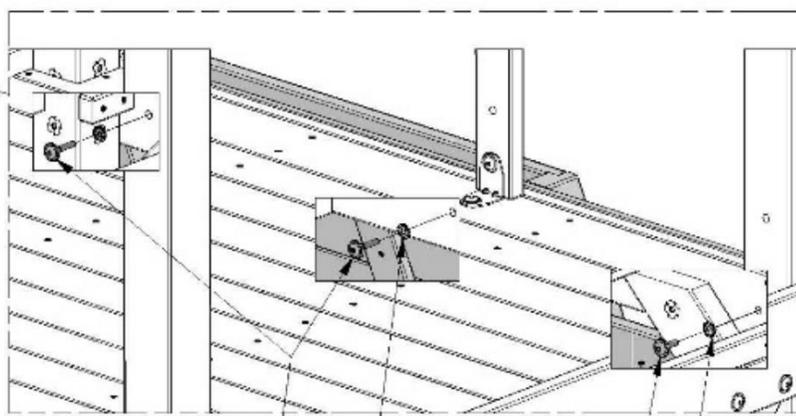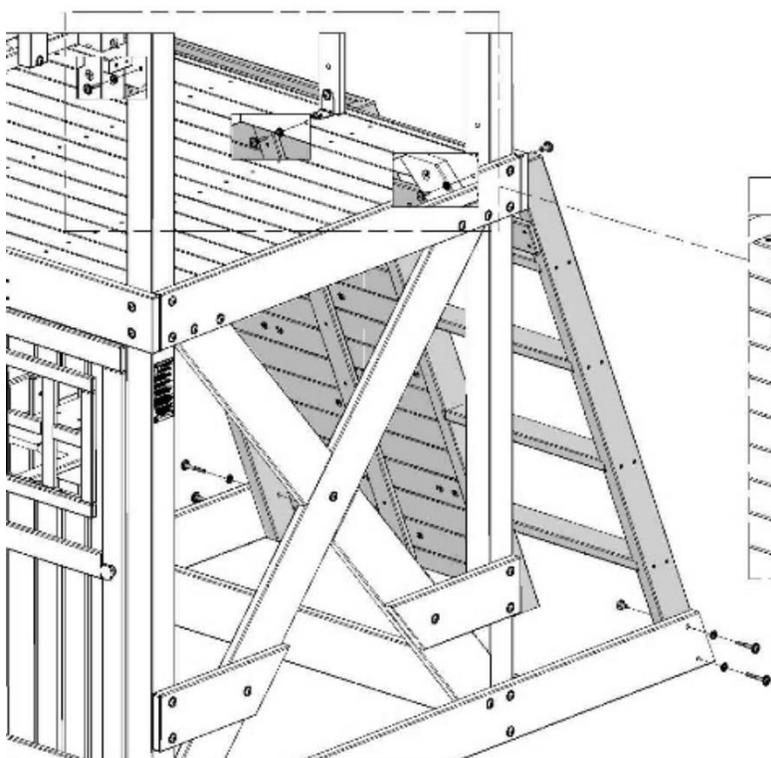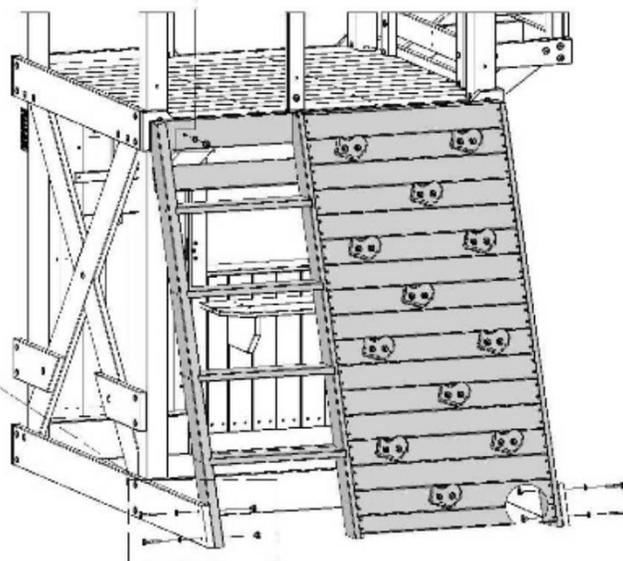


407 (x2) BOULON - 1 1/2 PO

468 (x1) BOULON WH - 1 PO

198 (x2) RONDELLE - 8 x 19


198 (x1) RONDELLE - 8 x 19



H8 | **PLANCHE DE RAIL SUPÉRIEUR - W4L12417**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 25 5/8 po (24 x 86 x 652)




H100200 | **VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK**
(x5) | 8 x 1 1/2

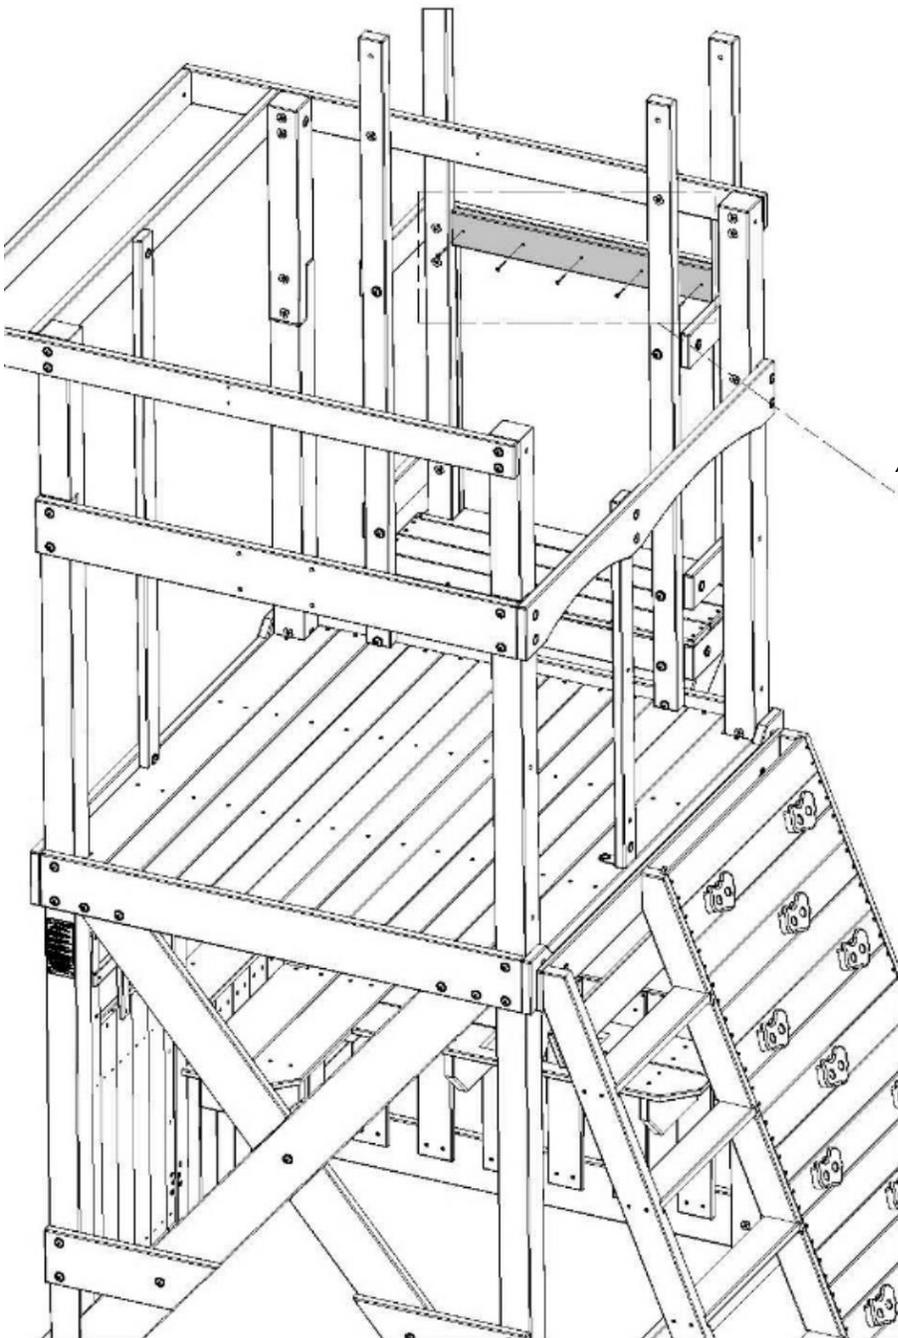


FAIRE
AFFLEURER À
RAS

H8 (x1)
**PLANCHE DE RAIL
SUPÉRIEUR**

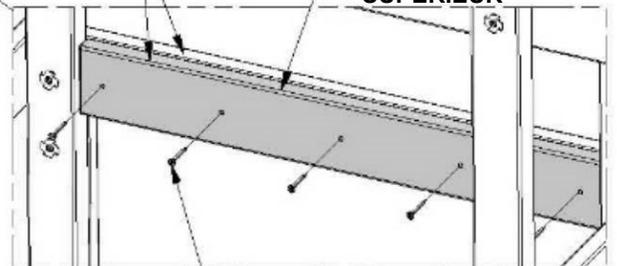

200 (x5)
VIS - 1 1/2 PO



Phase 3


ÉTAPE 2



K1 | **PLANCHE DE MUR - W4L12399**
(x2) | 5/8 po x 5 1/4 po x 52 3/8 po (16 x 134 x 1 329)




H100380 | **VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK**
(x8) | 8 x 1 1/8

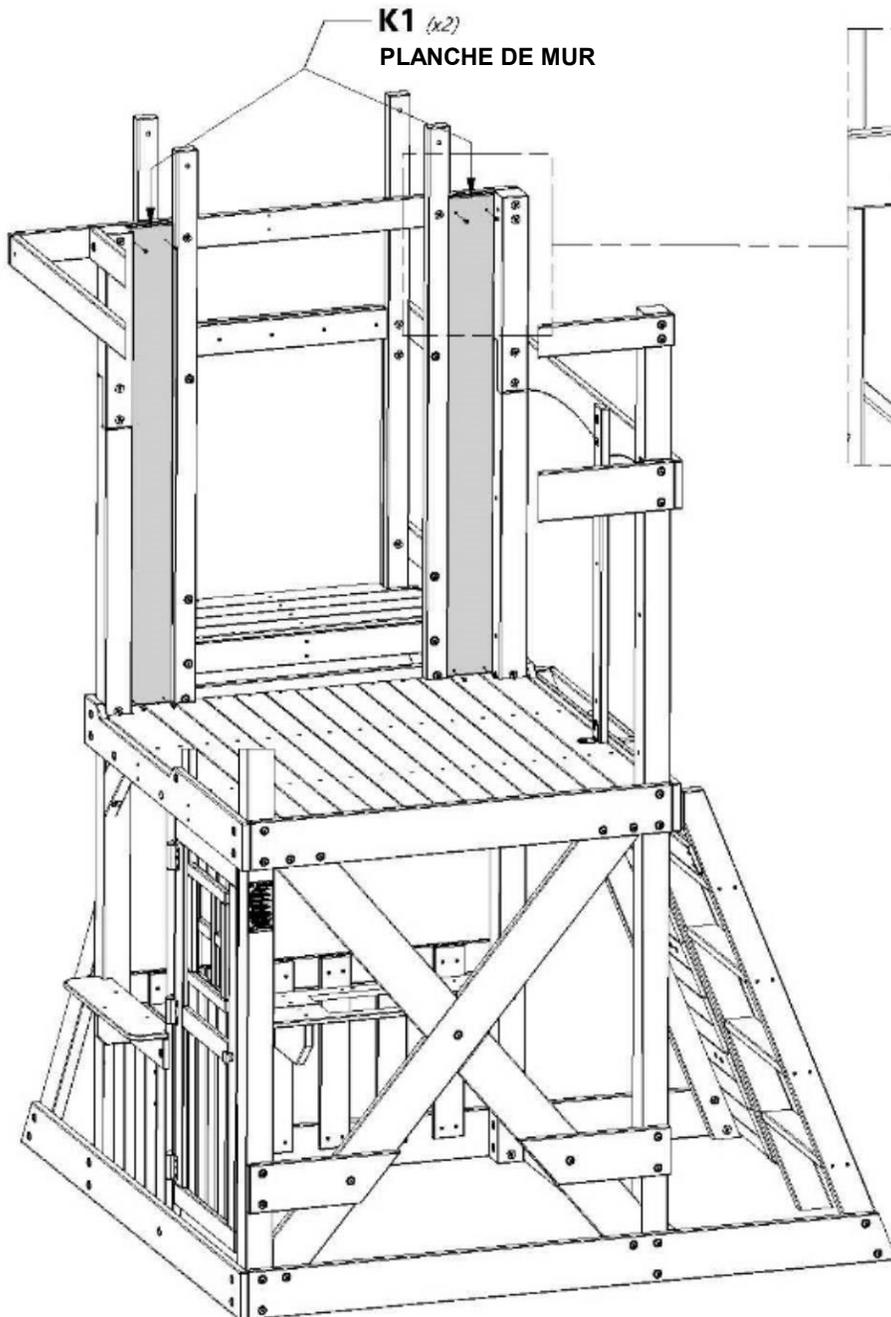


K1 (x2)
PLANCHE DE MUR

VEUILLEZ NOTER L'ORIENTATION
DES PLANCHES. LA PLANCHE NE
RENTRE QUE DANS UN SEUL SENS.

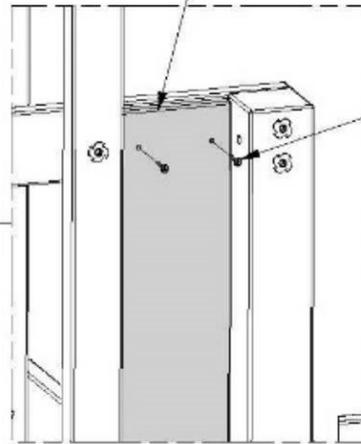


380 (x8)
VIS - 1 1/8 PO



Phase 3

ÉTAPE 3

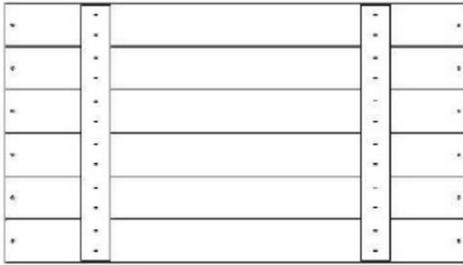

WP2 | PANNEAU MURAL - W2A02751
(x2) | 1 1/16 po x 20 7/16 po x 36 1/2 po (27 x 519 x 927)






H100380 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x24) | 8 x 1 1/8

WP2 (x1)
PANNEAU
MURAL

WP2 (x1)
PANNEAU MURAL


380 (x24)
VIS - 1 1/8 PO

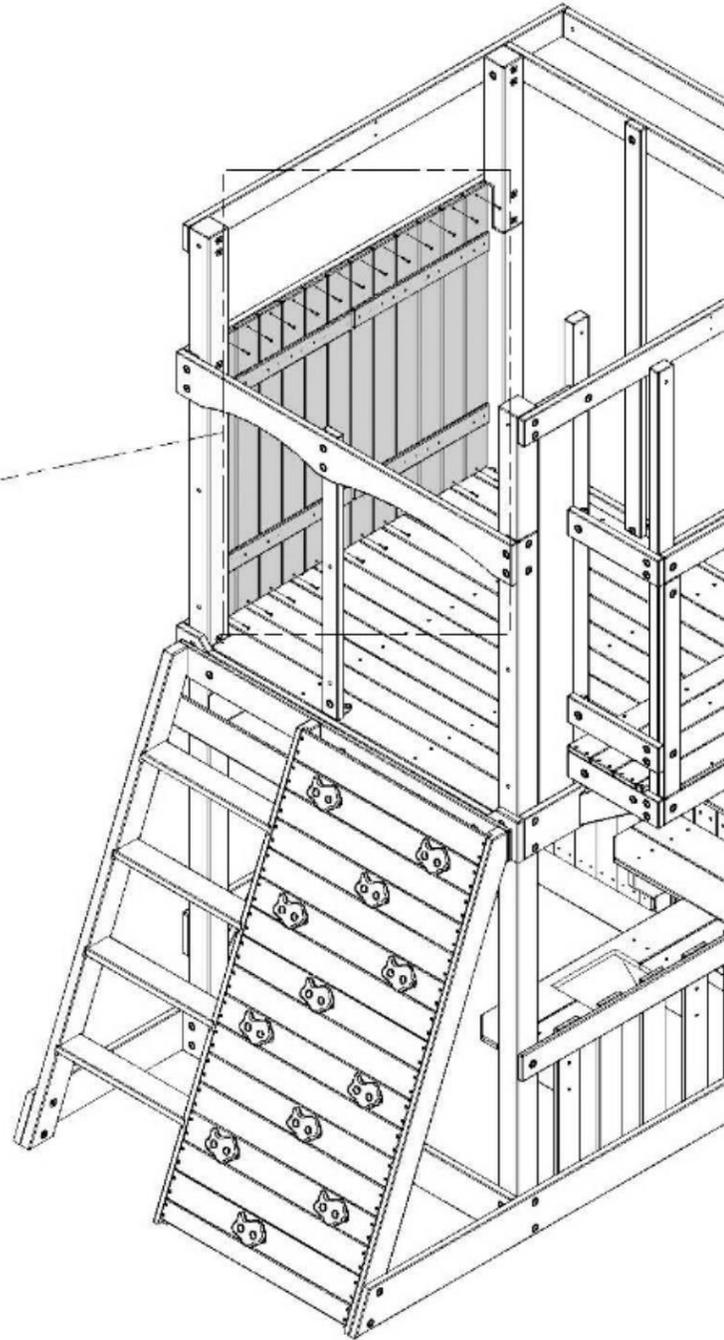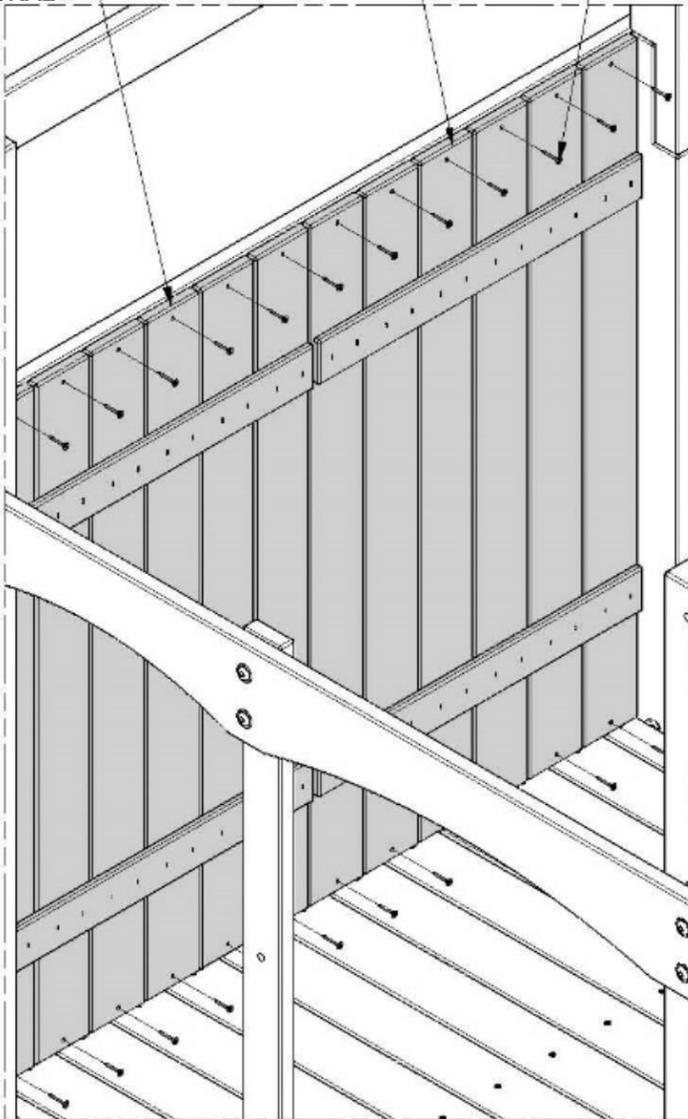



Phase 3


ÉTAPE 4

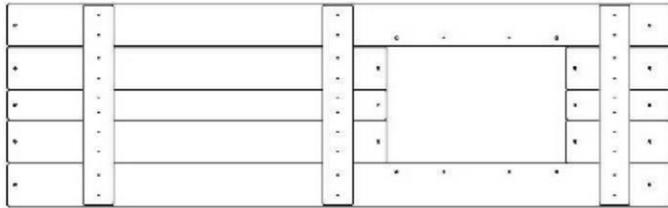

WP1 | PANNEAU MURAL - W2A02748
(x1) | 1 1/16 po x 15 15/16 po x 52 3/8 po
(27 x 405 x 1 331)





H100380 | VIS À TÊTE PLATE
(x10) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/8

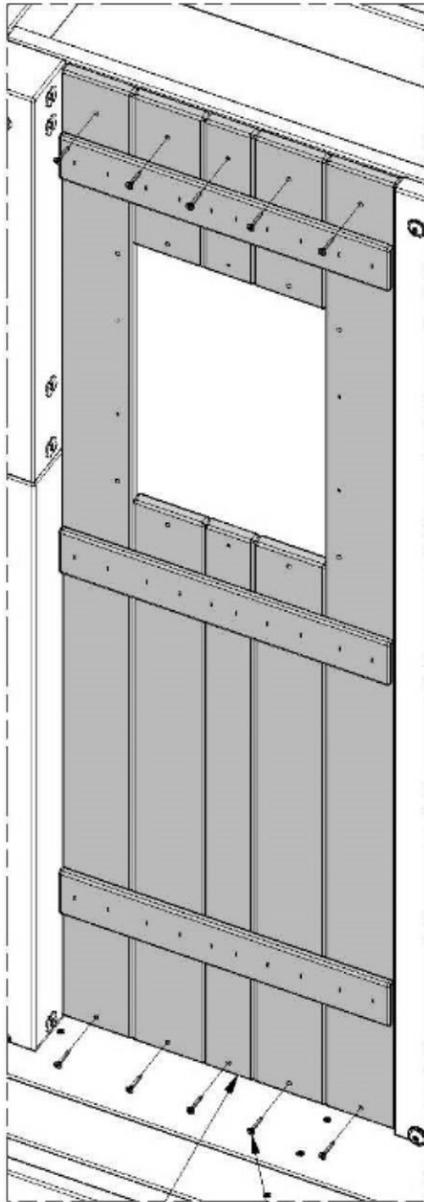

WP1 (x1)
PANNEAU MURAL

380 (x10)
VIS - 1 1/8 PO

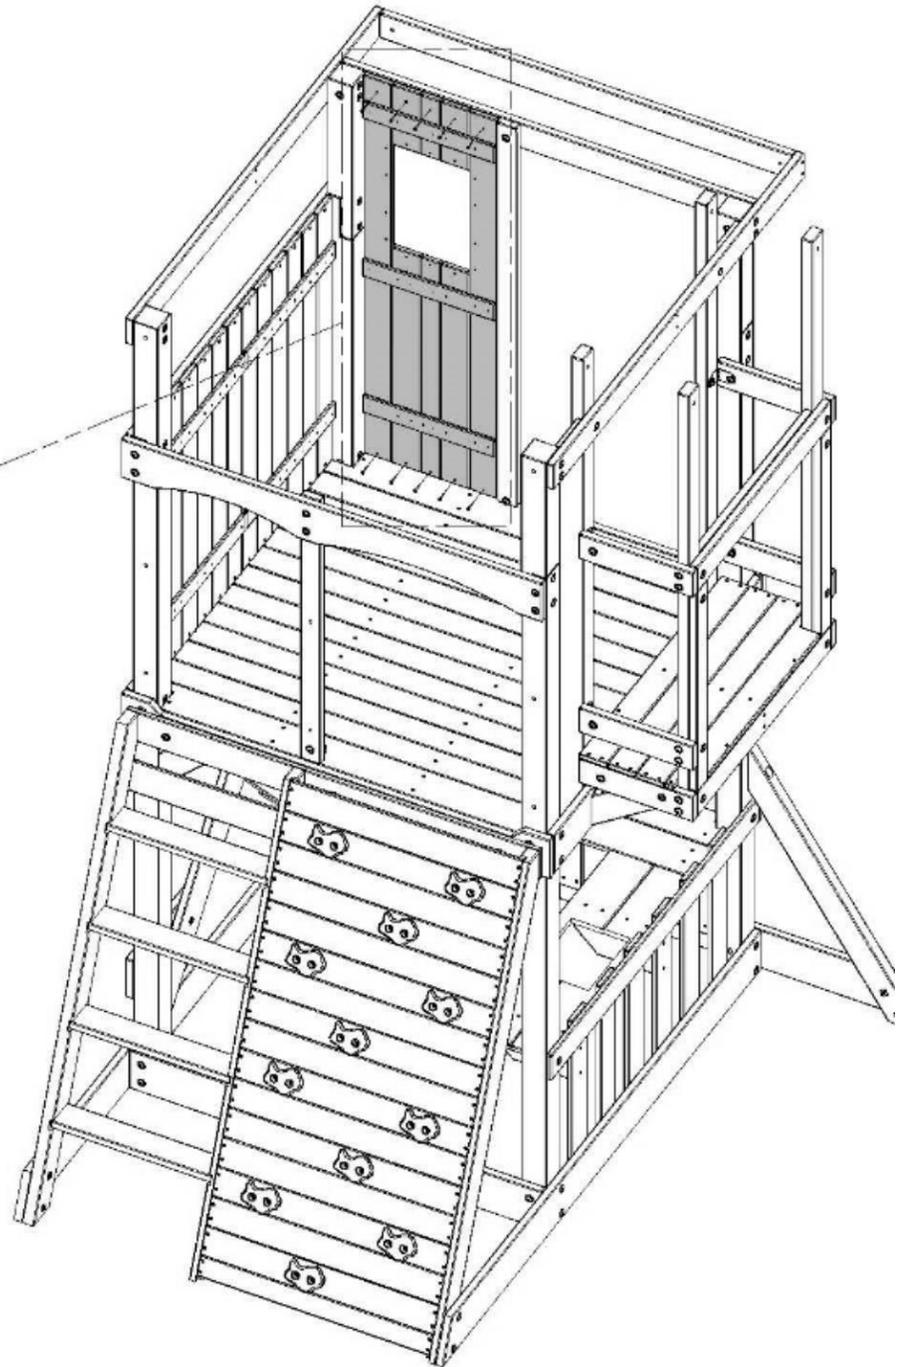



Phase 3

ÉTAPE 5

T3 (x1) | CADRE DE FENÊTRE - W4L12421
1 po x 1 3/8 po x 16 7/8 po (24 x 34 x 429)

O1 (x2) | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L12419
5/8 po x 1 3/8 po x 14 1/4 po (16 x 34 x 361)



H100395 (x2) | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
8 x 3/4

H100816 (x8) | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
8 x 7/8

T4 (x2) | CADRE DE FENÊTRE - W4L12422
1 po x 1 3/8 po x 11 7/8 po (24 x 34 x 301)



O2 (x2) | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L12420
5/8 po x 1 3/8 po x 11 7/8 po (16 x 34 x 301)


H100200 (x6) | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/2

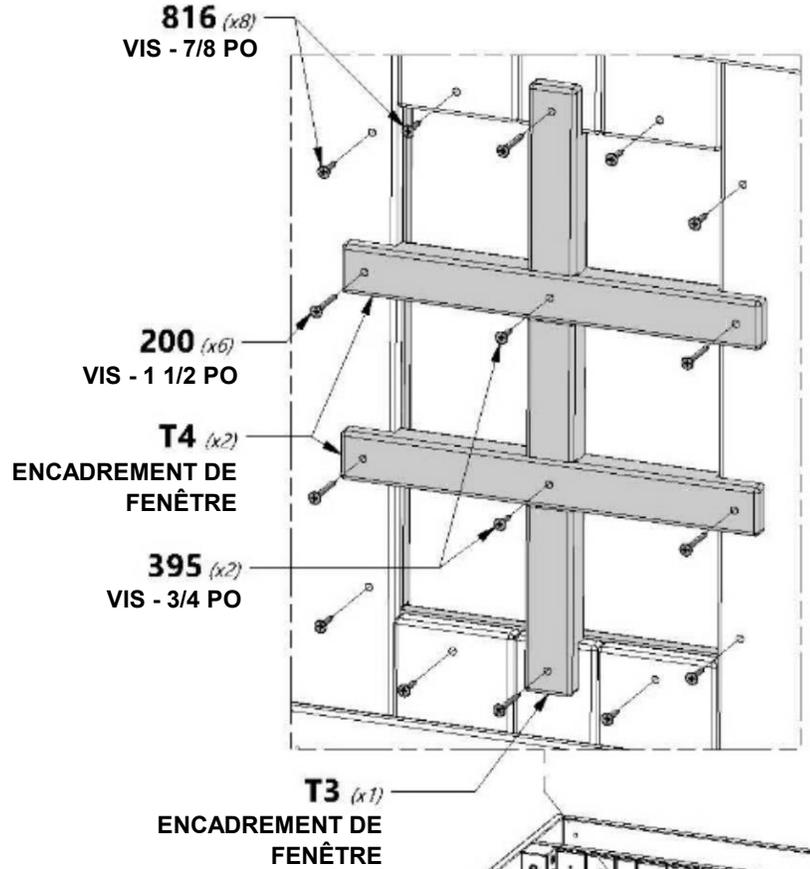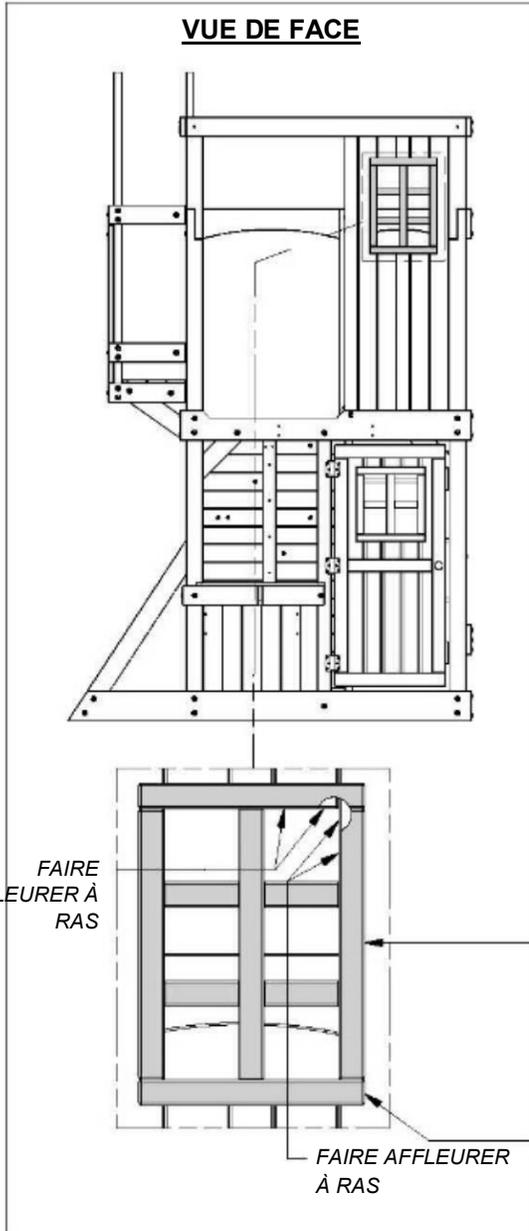

O1 (x2)
ENCADREMENT DE FENÊTRE

O2 (x2)
ENCADREMENT DE FENÊTRE

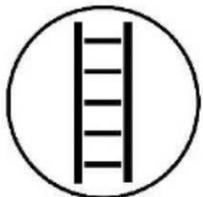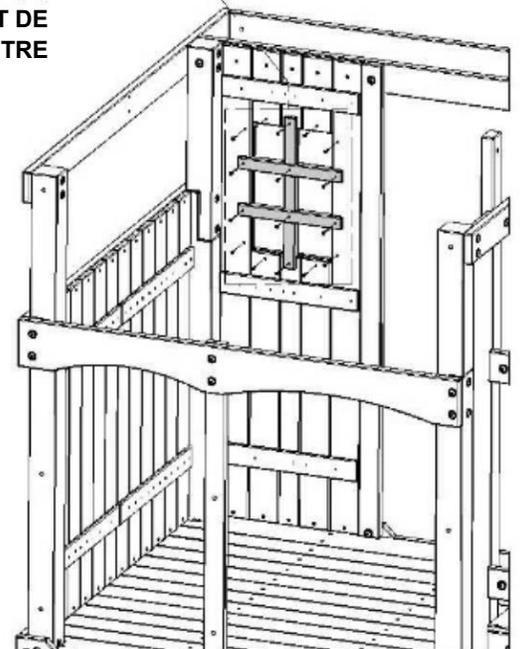



N1 | PIQUET SUPÉRIEUR - W4L12416
(x4) | 5/8 po x 2 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 60 x 666)





H100380 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x16) | 8 x 1 1/8

N1 (x4)
PIQUET SUPÉRIEUR


380 (x16)
VIS - 1 1/8 PO




REMARQUE SUR LE MONTAGE :
REMARQUE SUR LE MONTAGE : SUIVEZ CES ÉTAPES DES DEUX CÔTÉS.

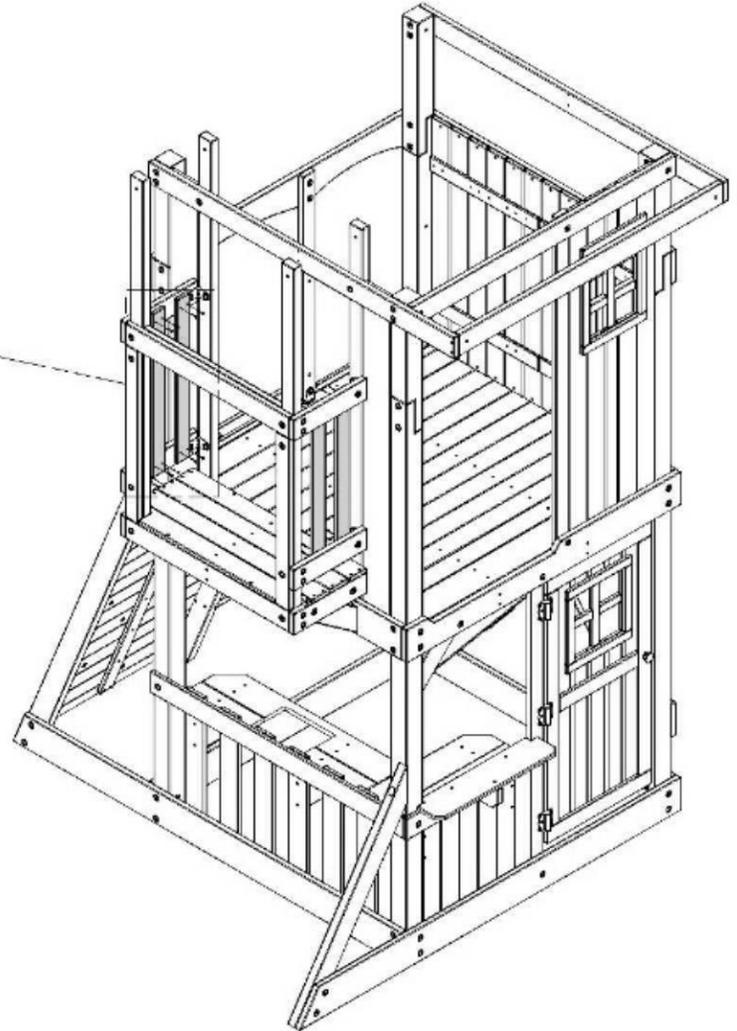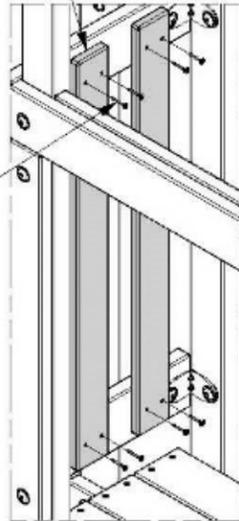

VUE DE L'INTÉRIEUR

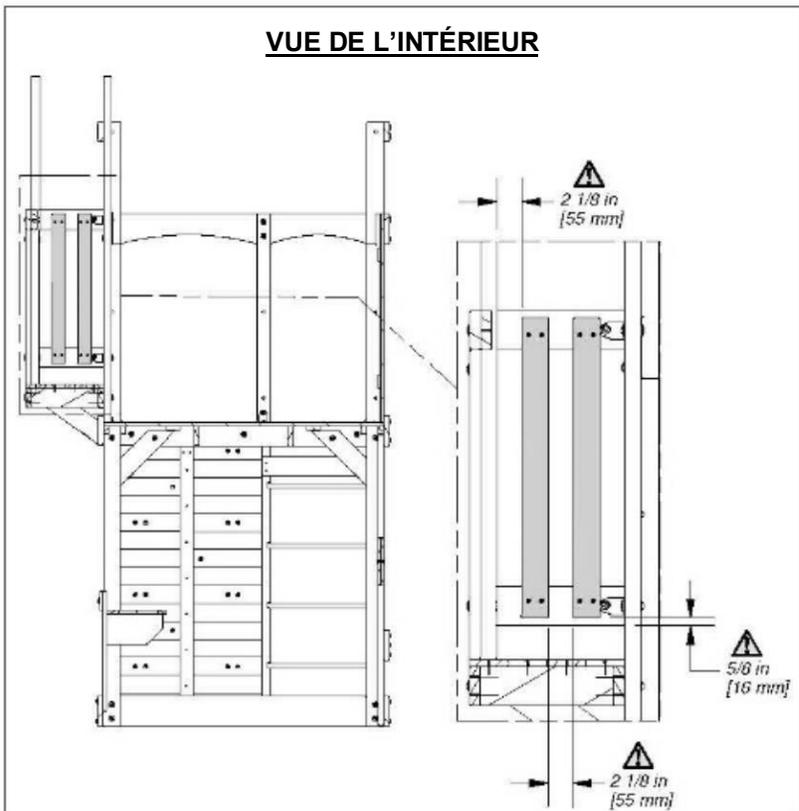



Phase 3

ÉTAPE 7




L1 | BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L12431
(x1) | 5/8 po x 4 3/8 po x 51 po (16 x 112 x 1 296)



K8 | BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L12430
(x1) | 5/8 po x 5 1/4 po x 51 po (16 x 134 x 1 296)






H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x12) | 8 x 1 1/2

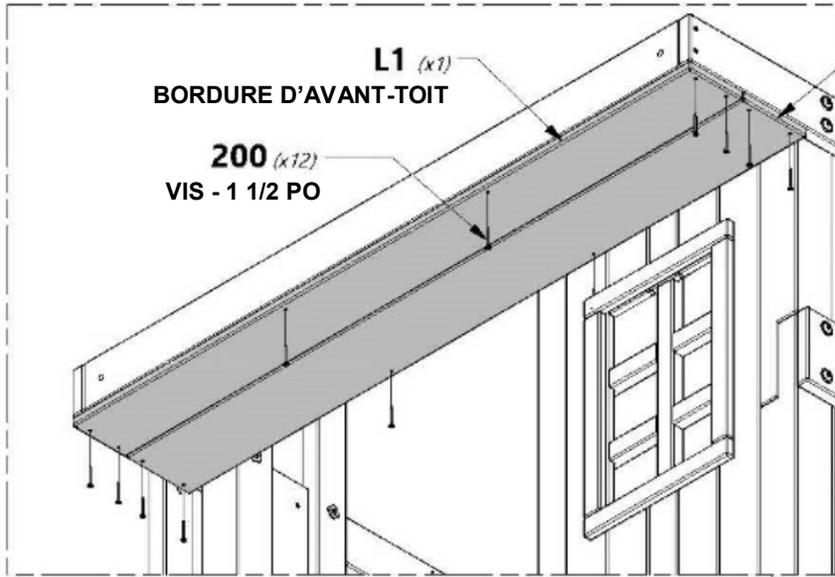

200 *(x12)*
VIS - 1 1/2 PO

K8 *(x1)*
BORDURE
D'AVANT-TOIT

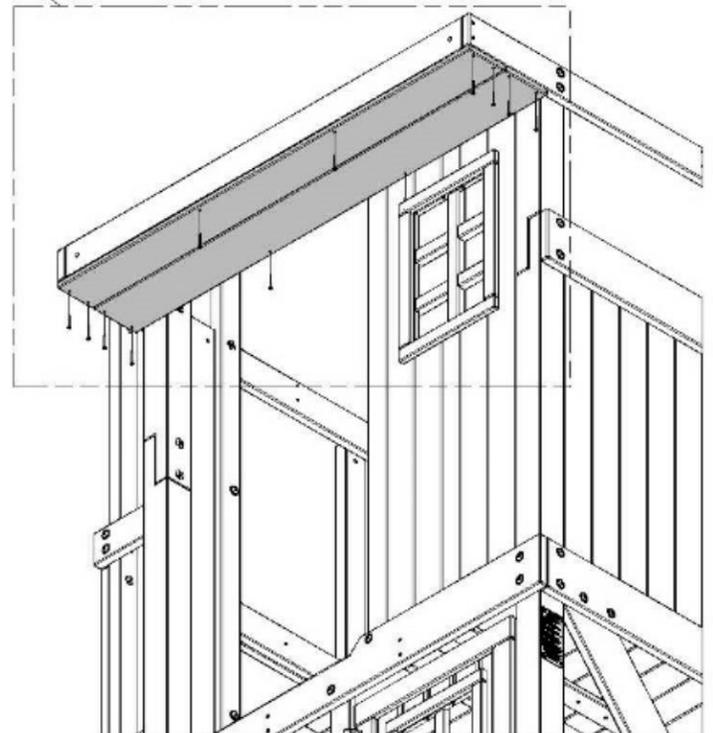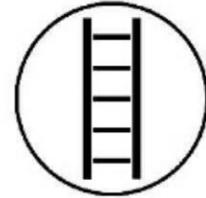



Phase 4

ÉTAPE 1

N3 | TASSEAU DE TOIT - W4L12433
 (x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 3 15/16 po (16 x 60 x 100)



H14 | SOLIVE DE TOIT - W4L12432
 (x2) | 1 po x 3 3/8 po x 30 3/8 po (24 x 86 x 770)




H100387 | VIS À TÊTE PLATE
 (x4) | CRUCIFORME BLK
 8 x 1 1/4



H100382 | VIS À TÊTE PLATE
 (x4) | CRUCIFORME BLK
 8 x 1 3/4



CONSEIL DE MONTAGE :
 OPTION : SI VOUS N'AVEZ PAS
 D'ASSISTANT, VOUS POUVEZ
 ASSEMBLER LES SOLIVES DE
 TOIT AU SOL FORMANT LE
 SOMMET POUR LE MONTER
 SUR LE FORT.

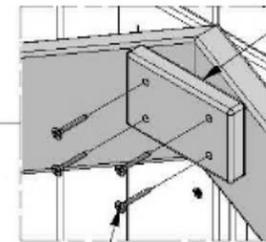


N3 (x1)
 TASSEAU
 DE TOIT


H14 (x1)
 SOLIVE DE TOIT

387 (x4)
 VIS - 1 1/4 PO


H14 (x1)
 SOLIVE DE TOIT

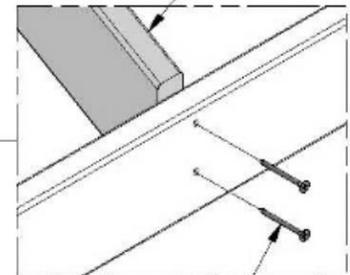

382 (x4)
 VIS - 1 3/4 PO

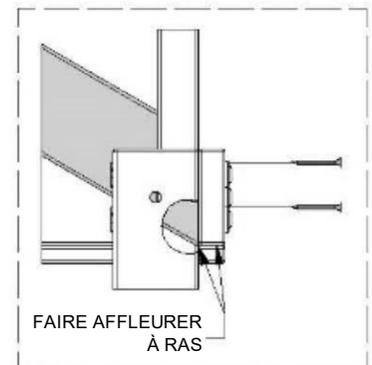


FAIRE AFFLEURER
 À RAS



Phase 4

ÉTAPE 2

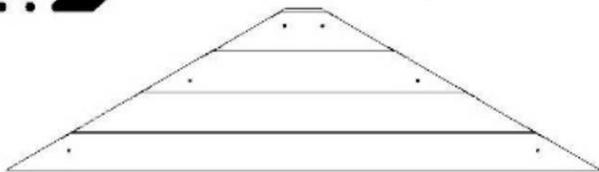

GP1 | PANNEAU DE GOUSSET - W2A02752
(x2) 5/8 po x 47 po x 12 3/4 po (16 x 1 194 x 324)



M16 | PLANCHE DE BORDURE D'AVANT-TOIT -
(x4) W4L12967
5/8 po x 3 3/8 po x 34 5/8 po (16 x 86 x 880)






H100380 | VIS À TÊTE PLATE
(x12) CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/8


EFFECTUEZ CES ÉTAPES DEUX FOIS



CONSEIL :
POUR UN ASSEMBLAGE FACILE : POSEZ LES
PLANCHES M16 SUR UN SOL DE NIVEAU ET
ALIGNÉ UN PANNEAU GP1 SUR LE DESSUS.
FAITES CORRESPONDRE AUX MESURES
INDIQUÉES ET ASSEMBLEZ.







ASSUREZ-VOUS QUE LES COINS OU LES
POINTS S'ALIGNENT COMME INDIQUÉ.

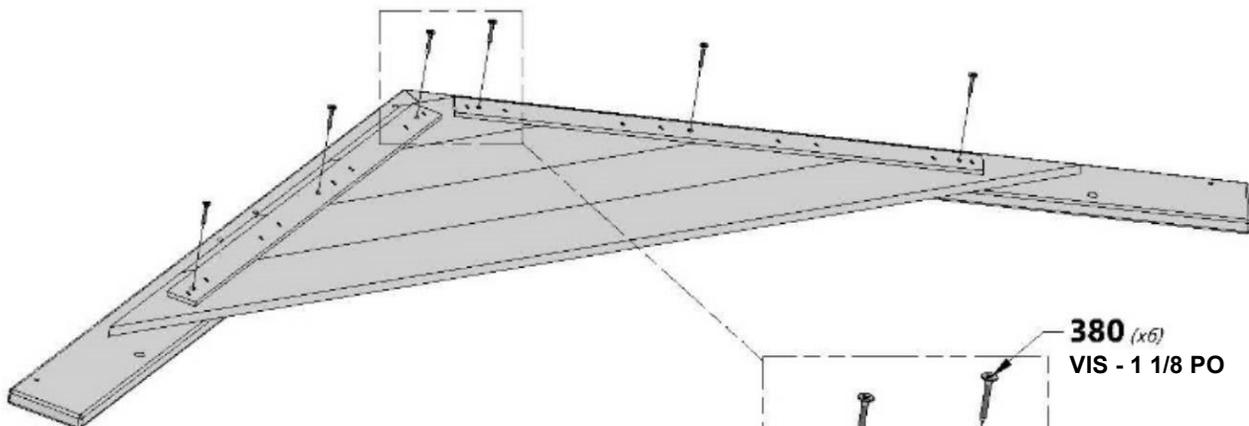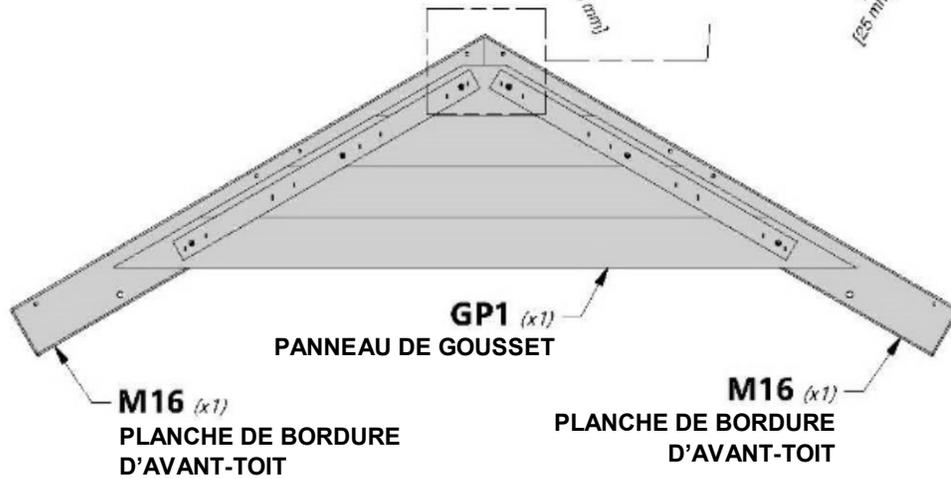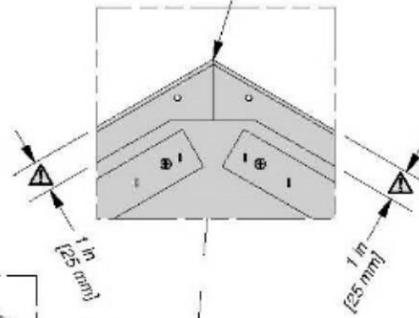



Phase 4


ÉTAPE 3

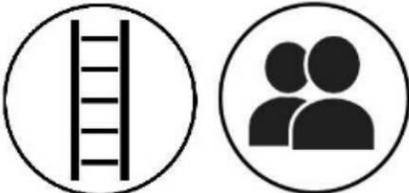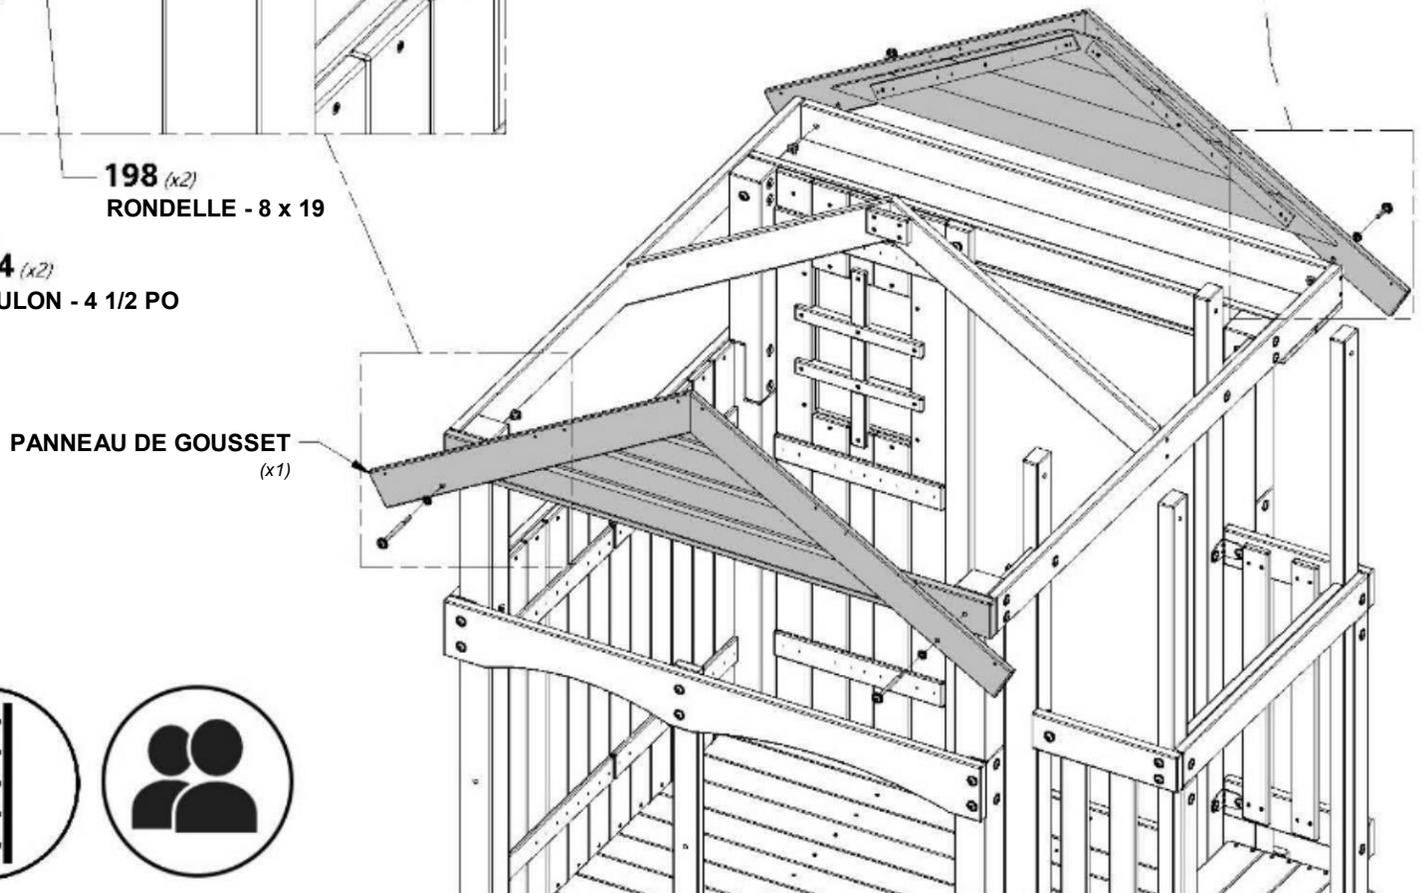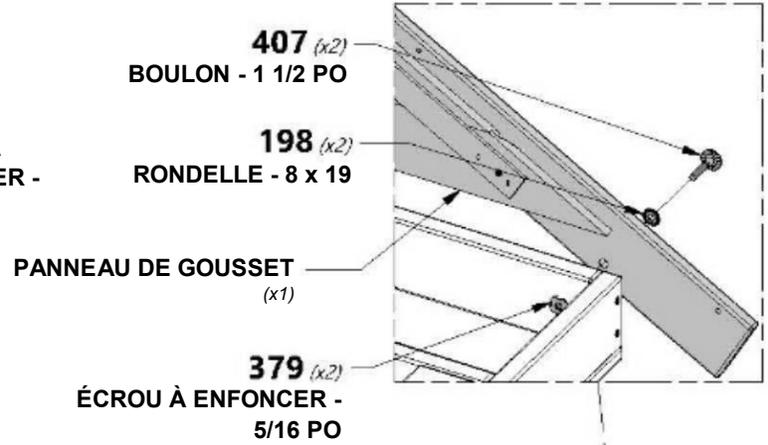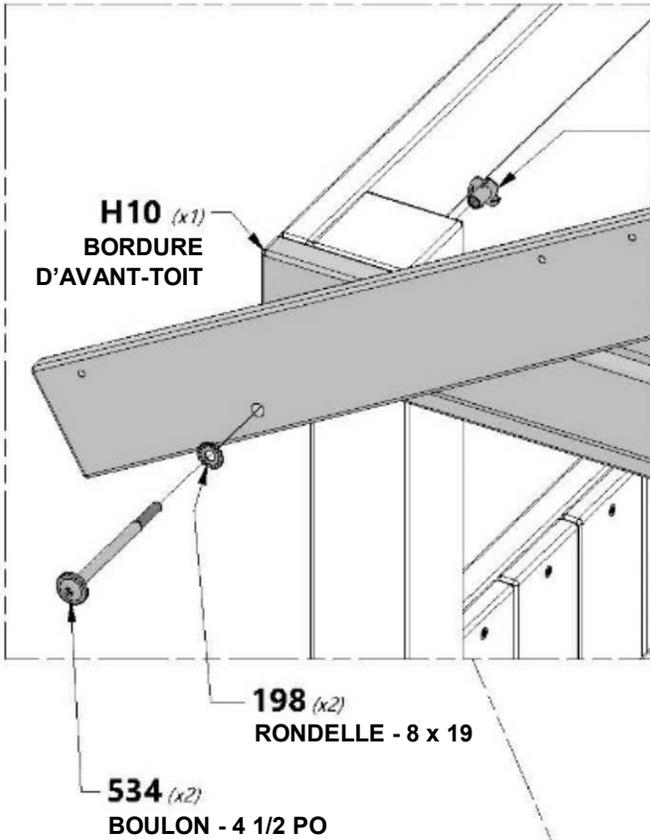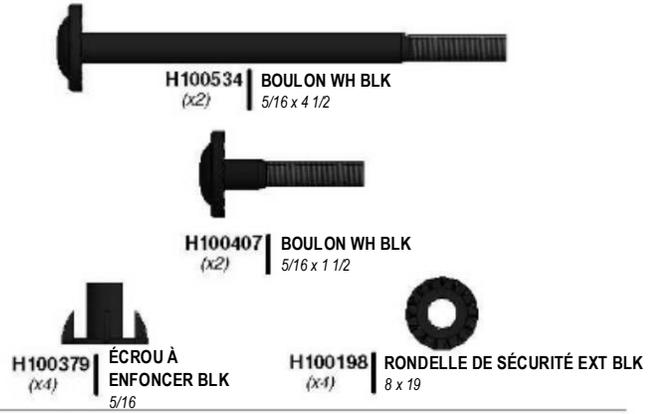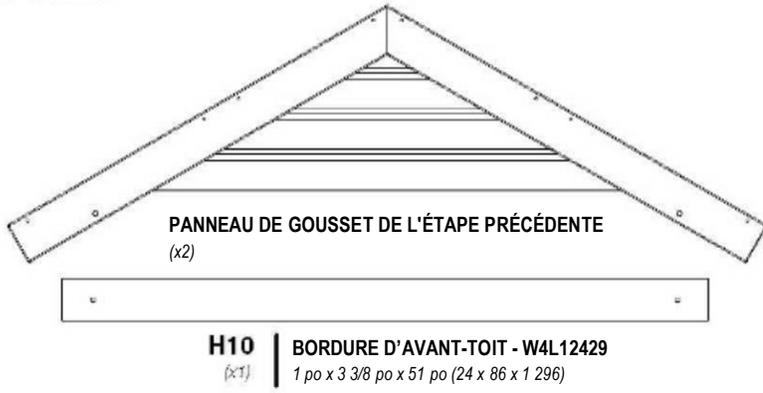



Phase 4

ÉTAPE 4

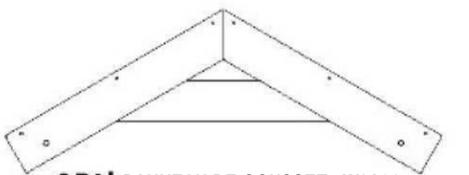

GP2 | PANNEAU DE GOUSSET - W2A02750
(x2) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 34 9/16 po (27 x 326 x 874)



M11 | PANNEAU DE RAIL SUPÉRIEUR - W4L12434
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 30 3/8 po (16 x 86 x 772)




H100194 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x4) 5/16 x 2 1/2



H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x4) 5/16



H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x4) 8 x 19

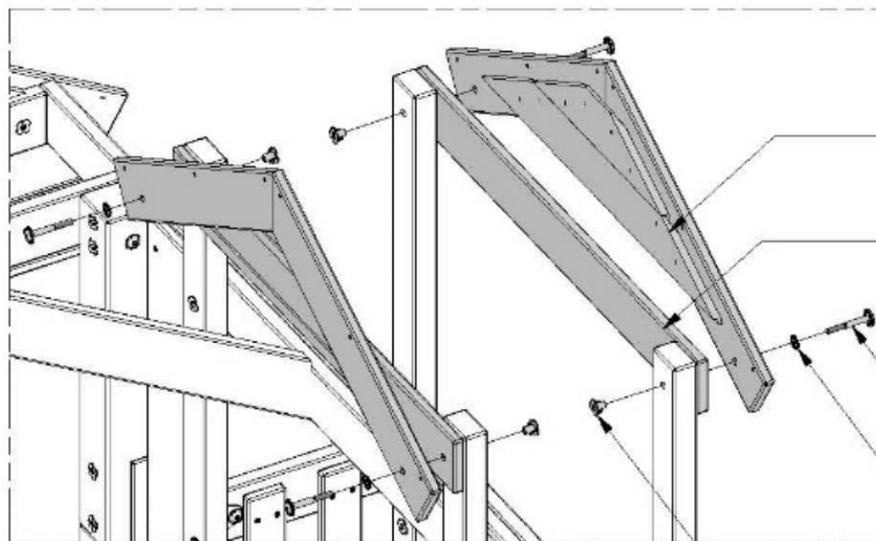



GP2 (x2)
PANNEAU DE GOUSSET


M11 (x2)
PLANCHE DE RAIL SUPÉRIEUR

194 (x4)
BOULON - 2 1/2 PO

198 (x4)
RONDELLE - 8 x 19

379 (x4)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

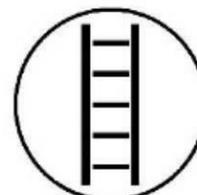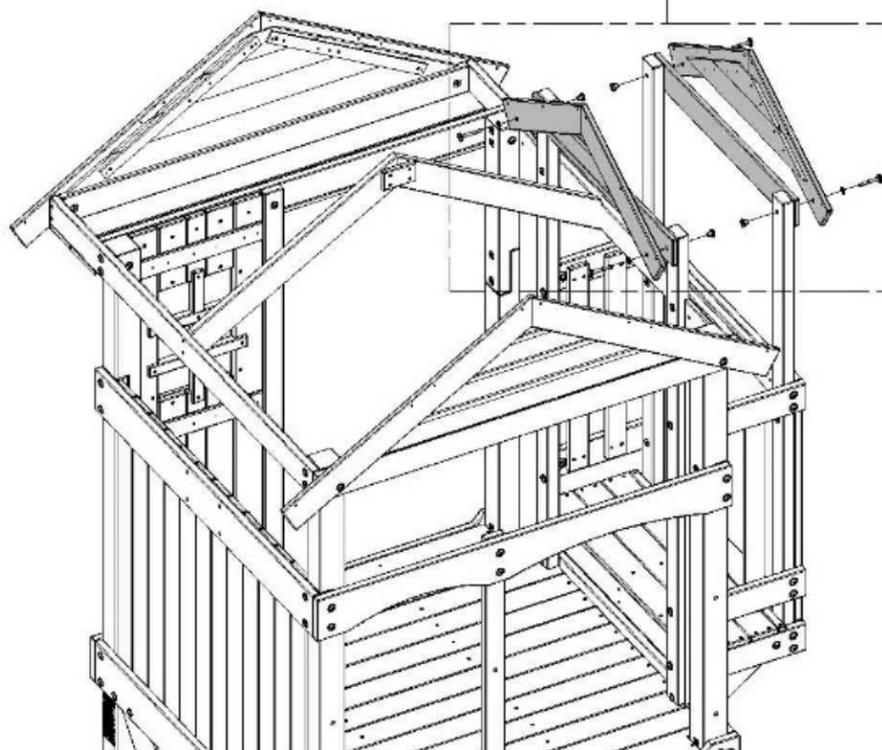




RP4 | PANNEAU DE TOIT - W2A02756
(x2) | 1 3/8 po x 20 3/8 po x 21 5/16 po (35 x 517 x 541)







H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x12) | 8 x 1 1/2

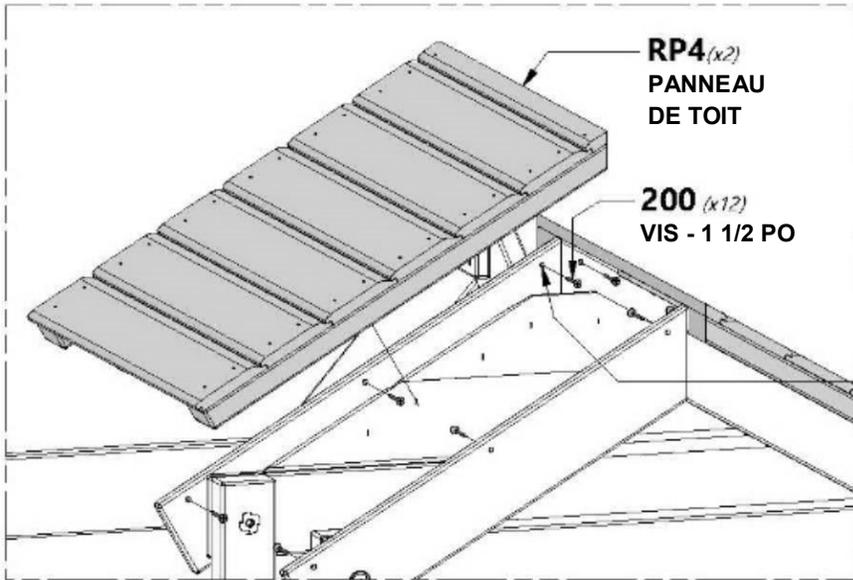

CONSEIL DE MONTAGE :

AYEZ RECOURS À UN ASSISTANT POUR TENIR LES PANNEAUX ET ASSUREZ-VOUS QUE LES PANNEAUX SONT CENTRÉS SUR LE SOMMET PENDANT L'ASSEMBLAGE.

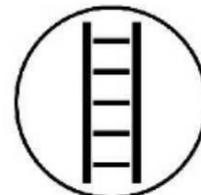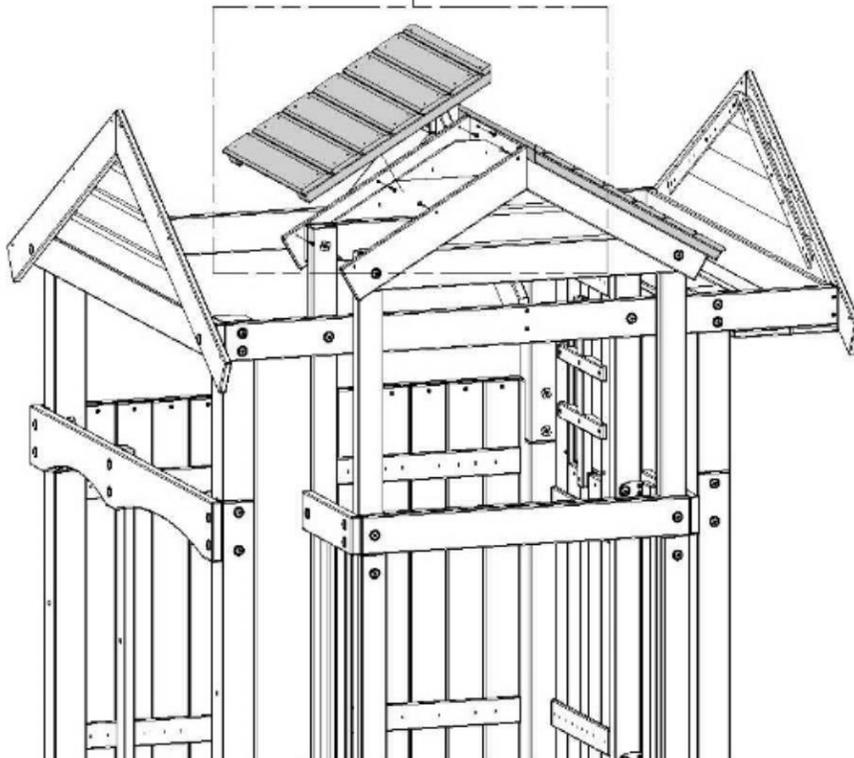


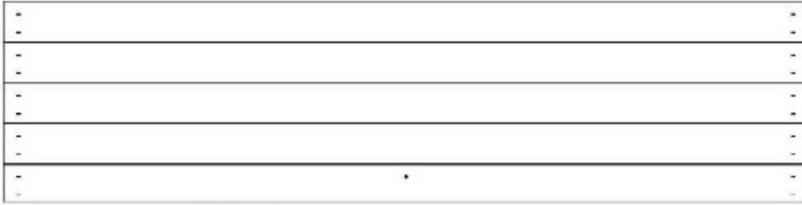

RP1 PANNEAU DE TOIT - W2A02753
(x2) 1 3/8 po x 15 13/16 po x 63 5/8 po (35 x 401 x 1 616)







H100200 VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x10) 8 x 1 1/2

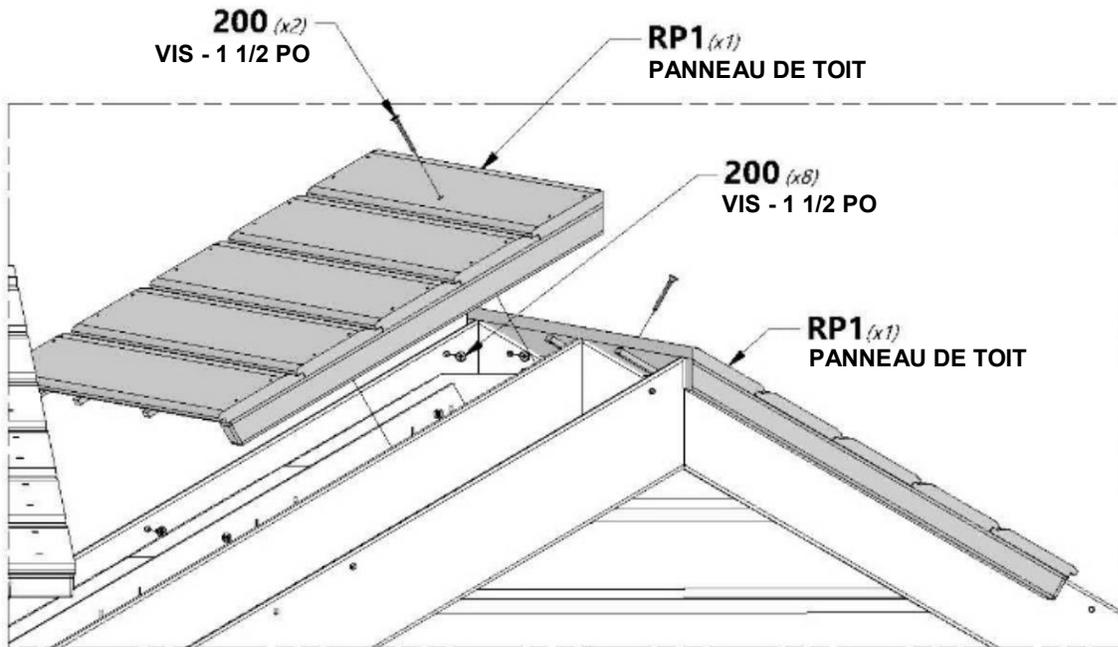


CONSEIL DE MONTAGE :

AYEZ RECOURS À UN ASSISTANT POUR TENIR LES PANNEAUX ET VOUS AIDEZ À ASSURER QUE LES PANNEAUX SONT CENTRÉS SUR LE SOMMET PENDANT L'ASSEMBLAGE.

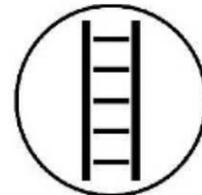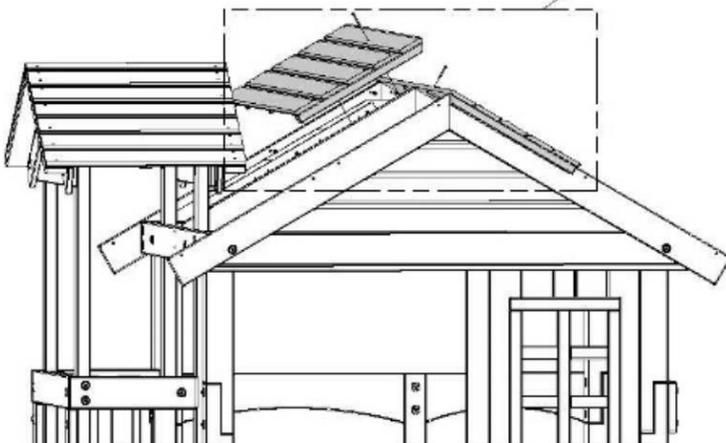

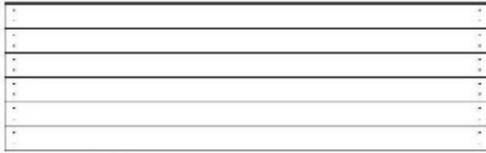



RP2 PANNEAU DE TOIT - W2A02754
(x1) 1 3/8 po x 19 7/16 po x 63 5/8 po (35 x 494 x 1 616)

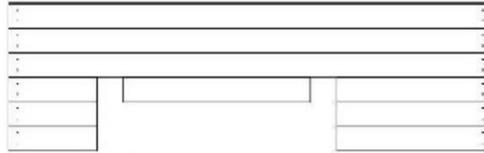


RP3 PANNEAU DE TOIT - W2A02755
(x1) 1 3/8 po x 19 7/16 po x 63 5/8 po (35 x 494 x 1 616)




H100200 VIS À TÊTE PLATE
CRUCIFORME BLK
(x8) 8 x 1 1/2

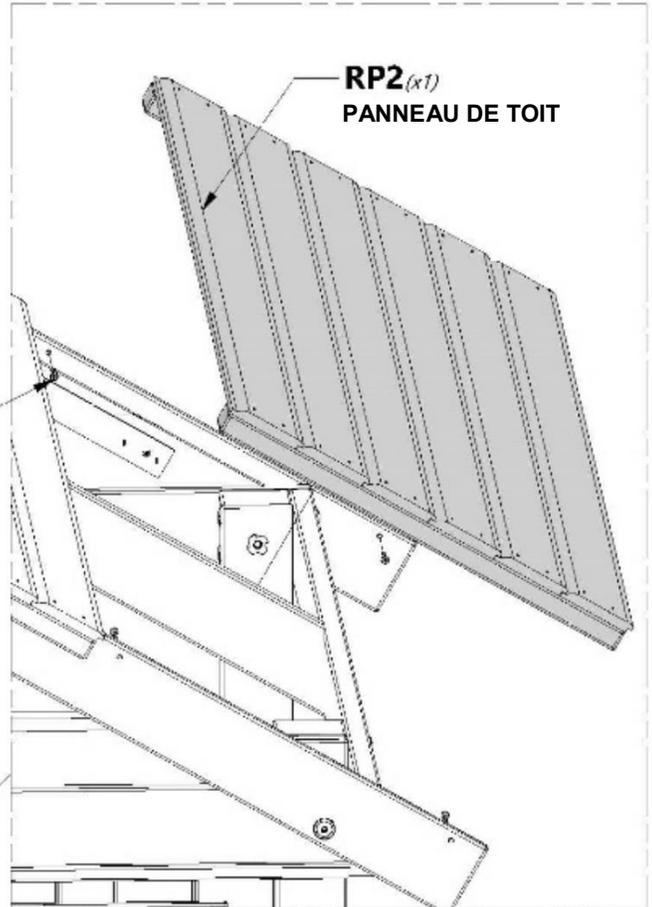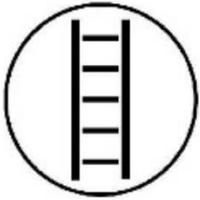


CONSEIL DE MONTAGE :
INSTALLEZ LE PANNEAU RP3
EN SUIVANT LES MÊMES
ÉTAPES QUE CELLES
INDIQUÉES SUR LA PLANCHE
RP2.

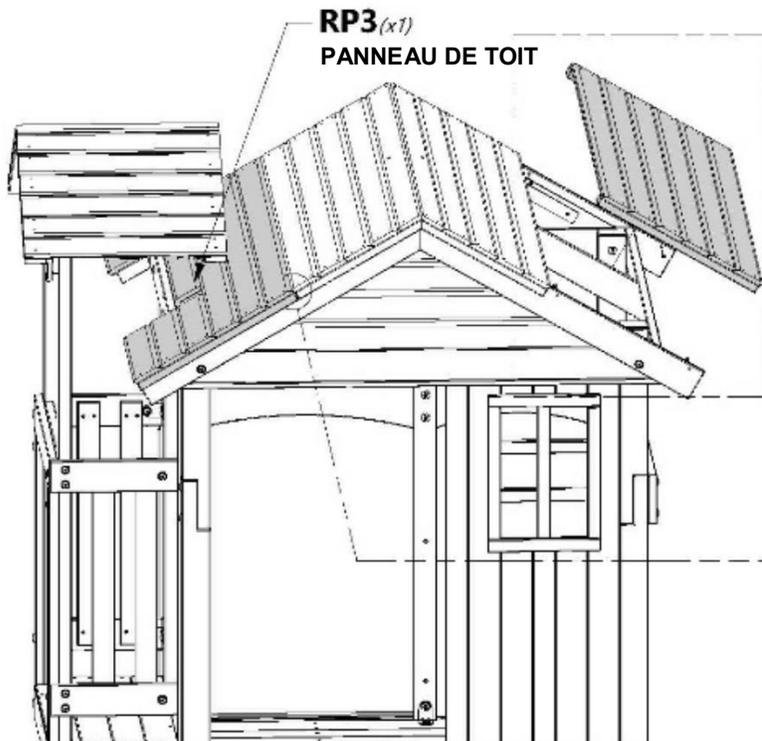

NOTEZ COMMENT LES
PANNEAUX SE CHEVAUCHENT.

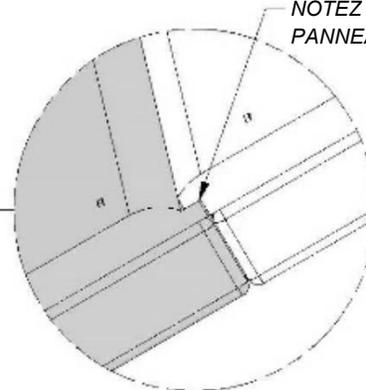




Phase 5

ÉTAPE 1



A100118 | POIGNÉE VERT MÉTALLIQUE 381 c/c
(x3)




H100416 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 3



H100468 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 1




H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x6) | 5/16

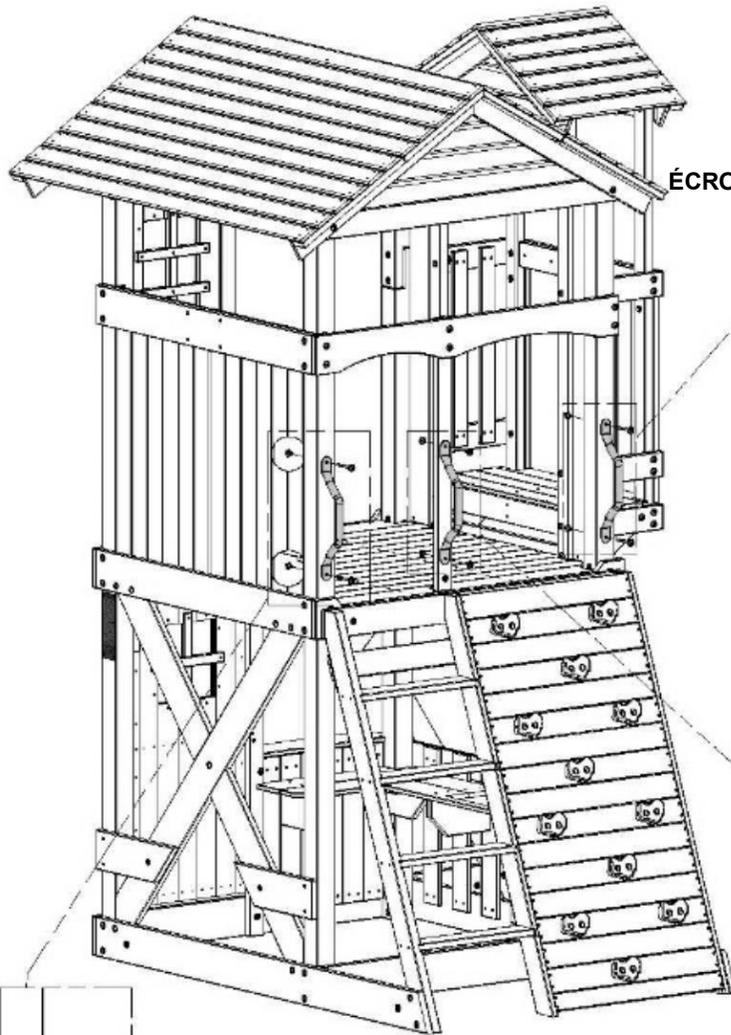

379 (x2)
ÉCROU À ENFONCER
- 5/16 PO


416 (x2)
BOULON - 3 PO

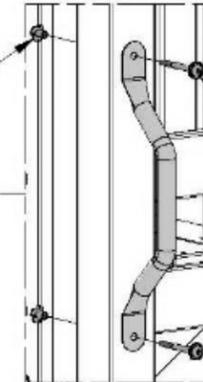

379 (x2)

ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO


468 (x2)
BOULON - 1 PO

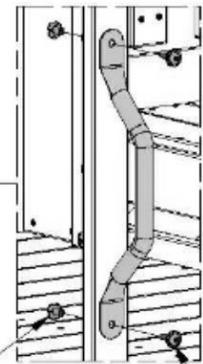


416 (x2)
BOULON - 3 PO

379 (x2)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

118 (x3)
POIGNÉE VERT MÉTALLIQUE 381 c/c

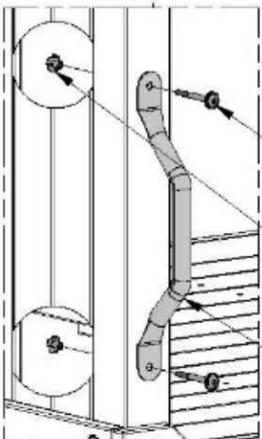



Phase 6

ÉTAPE 1

A2 | BLOC SB 9 PO - W4L12441
 (x1) 3 3/8 po x 5 1/4 po x 9 po (86 x 134 x 228)

A1 | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L12440
 (x1) 3 3/8 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (86 x 134 x 2274)


A100325 | SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE
 (x1) BALANÇOIRE - GAUCHE


A4M00993 | SUPPORT D'EXTENSION DE
 (x2) POUTRE DE BALANÇOIRE

A100326 | SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE
 (x1) BALANÇOIRE - DROITE

H100416 | BOULON WH BLK
 (x10) 5/16 x 3

H100192 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK
 (x10) 5/16 x 7/8

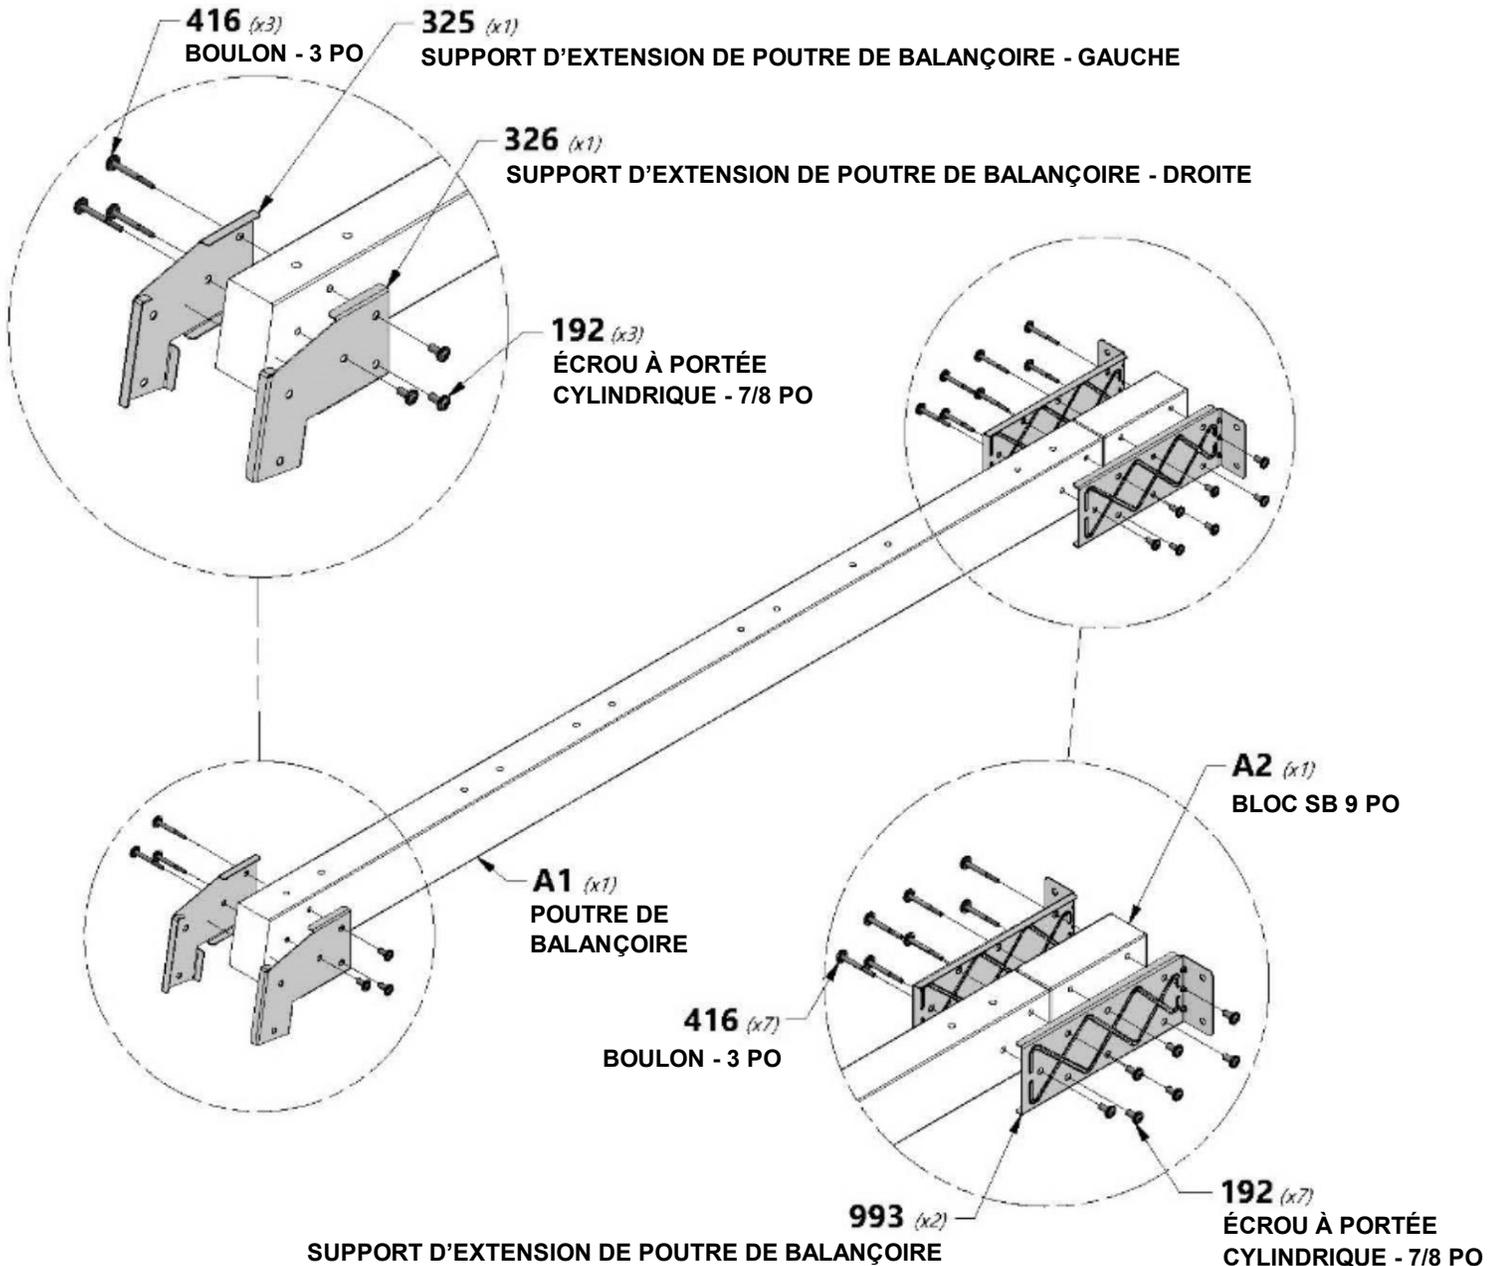



Phase 6

ÉTAPE 2



A4M00926 | CROCHET DE BALANÇOIRE SD
(6)




H100665 | BOULON HEXAGONAL SD
(x12) | 3/8 x 5 3/4




H100703 | RONDELLE PLATE SD
(x12) | 11 x 25




H100708 | RONDELLE DE SÉCURITÉ INT SD
(x12) | 10 x 18



H100700 | ÉCROU À ENFONCER SD
(x12) | 3/8

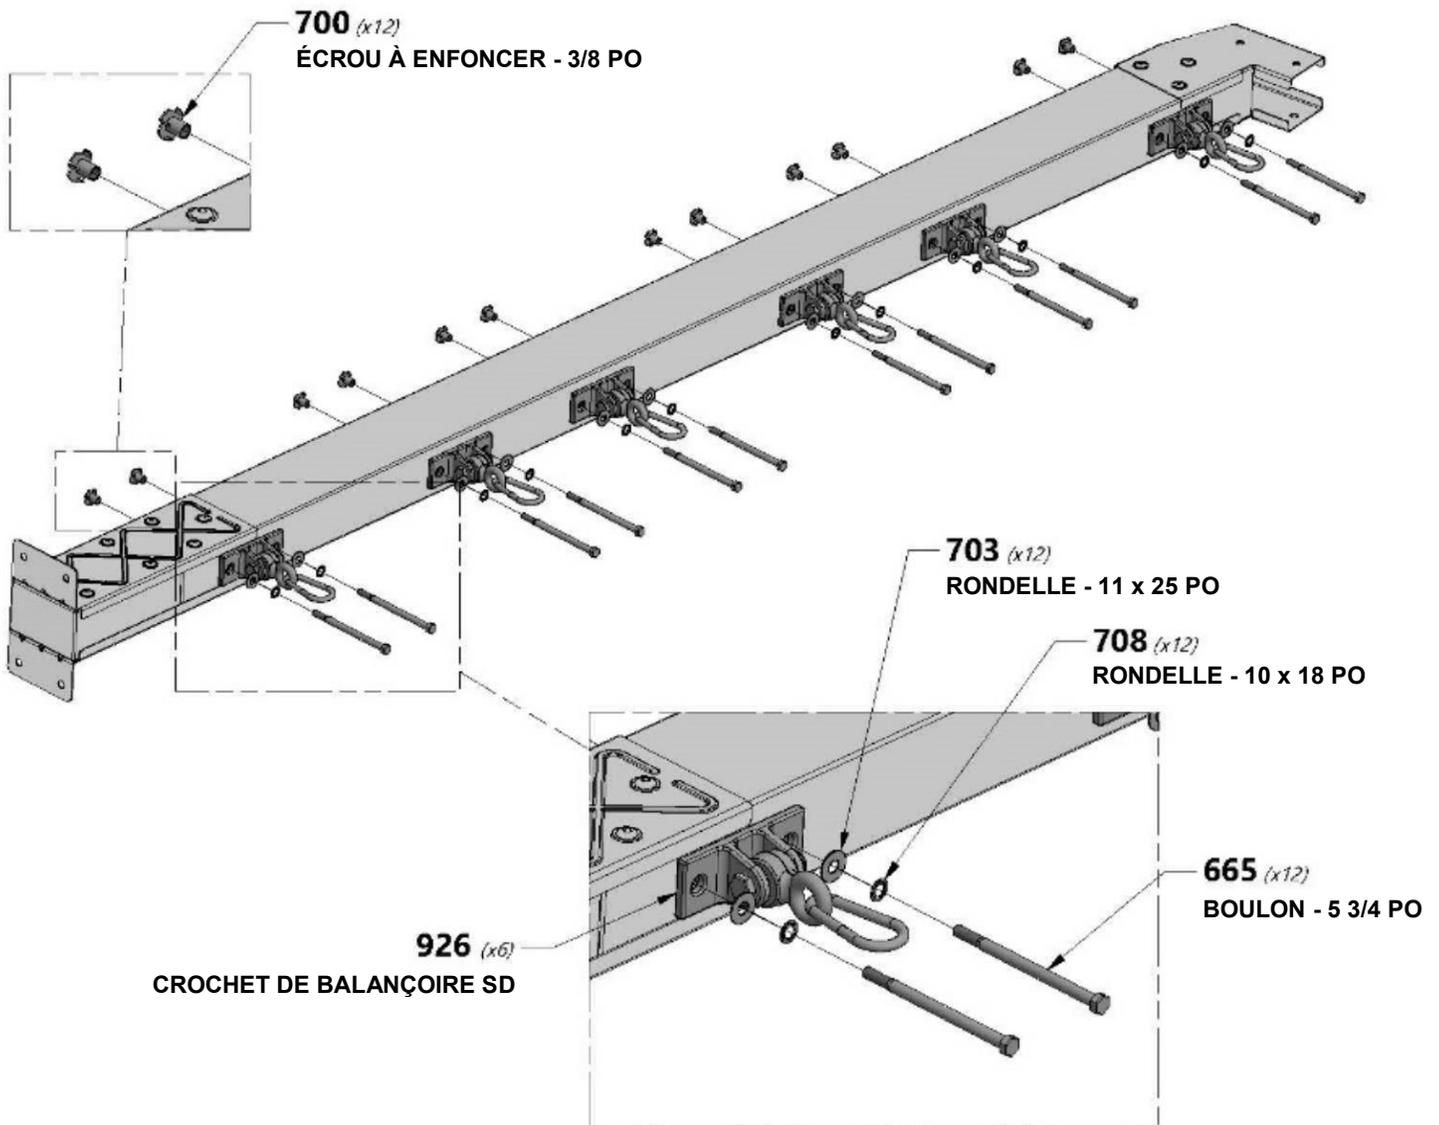



Phase 6




ÉTAPE 3



SP1 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L12439
 (x1) | 3 3/8 po x 3 3/8 po x 49 3/8 po (86 x 86 x 1 254)

E4 | S.B. CALE ANGULAIRE - W4L12444
 (x2) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 88 3/4 po (36 x 86 x 2 254)

G16 | PLANCHE DE SOL - W4L12442
 (x1) | 1 po x 5 1/4 po x 86 3/4 po (24 x 134 x 2 202)

E5 | S.B. SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L12443
 (x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 44 1/8 po (36 x 86 x 1 120)

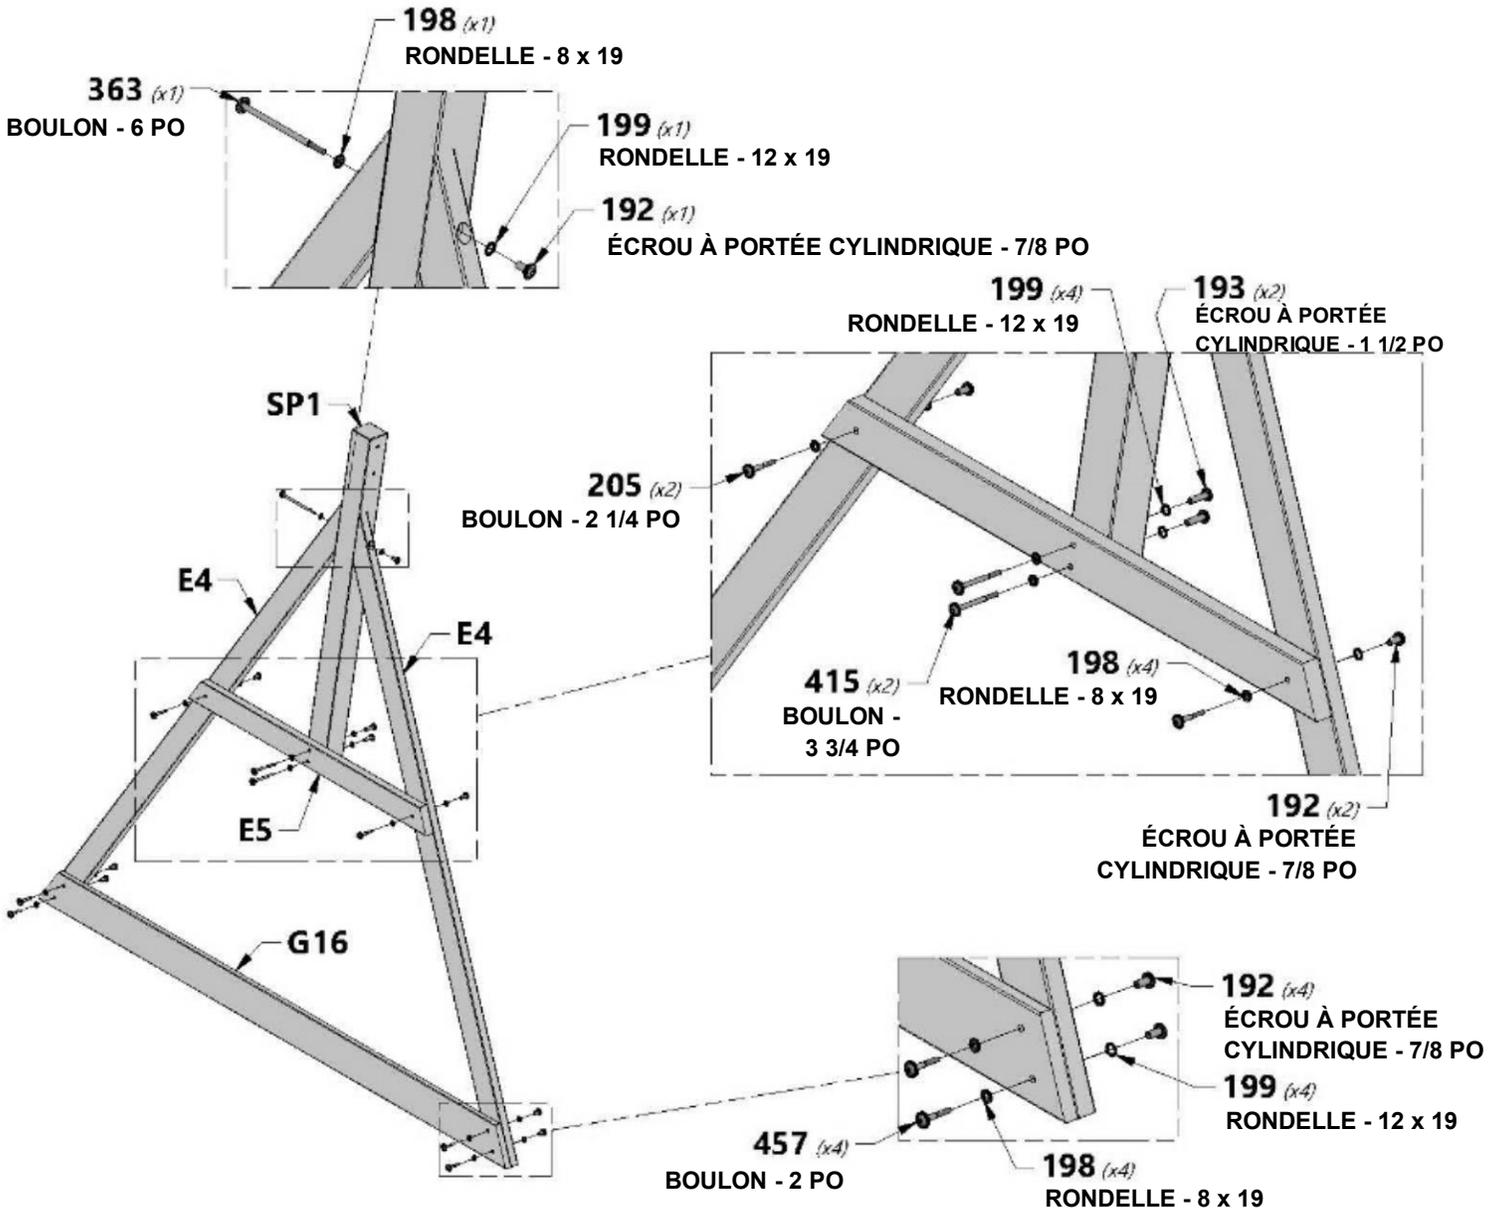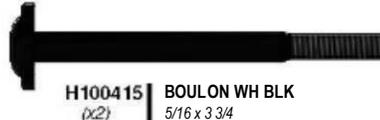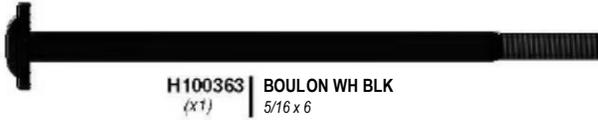





H100416 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 3



H100192 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK
(x2) | 5/16 x 7/8

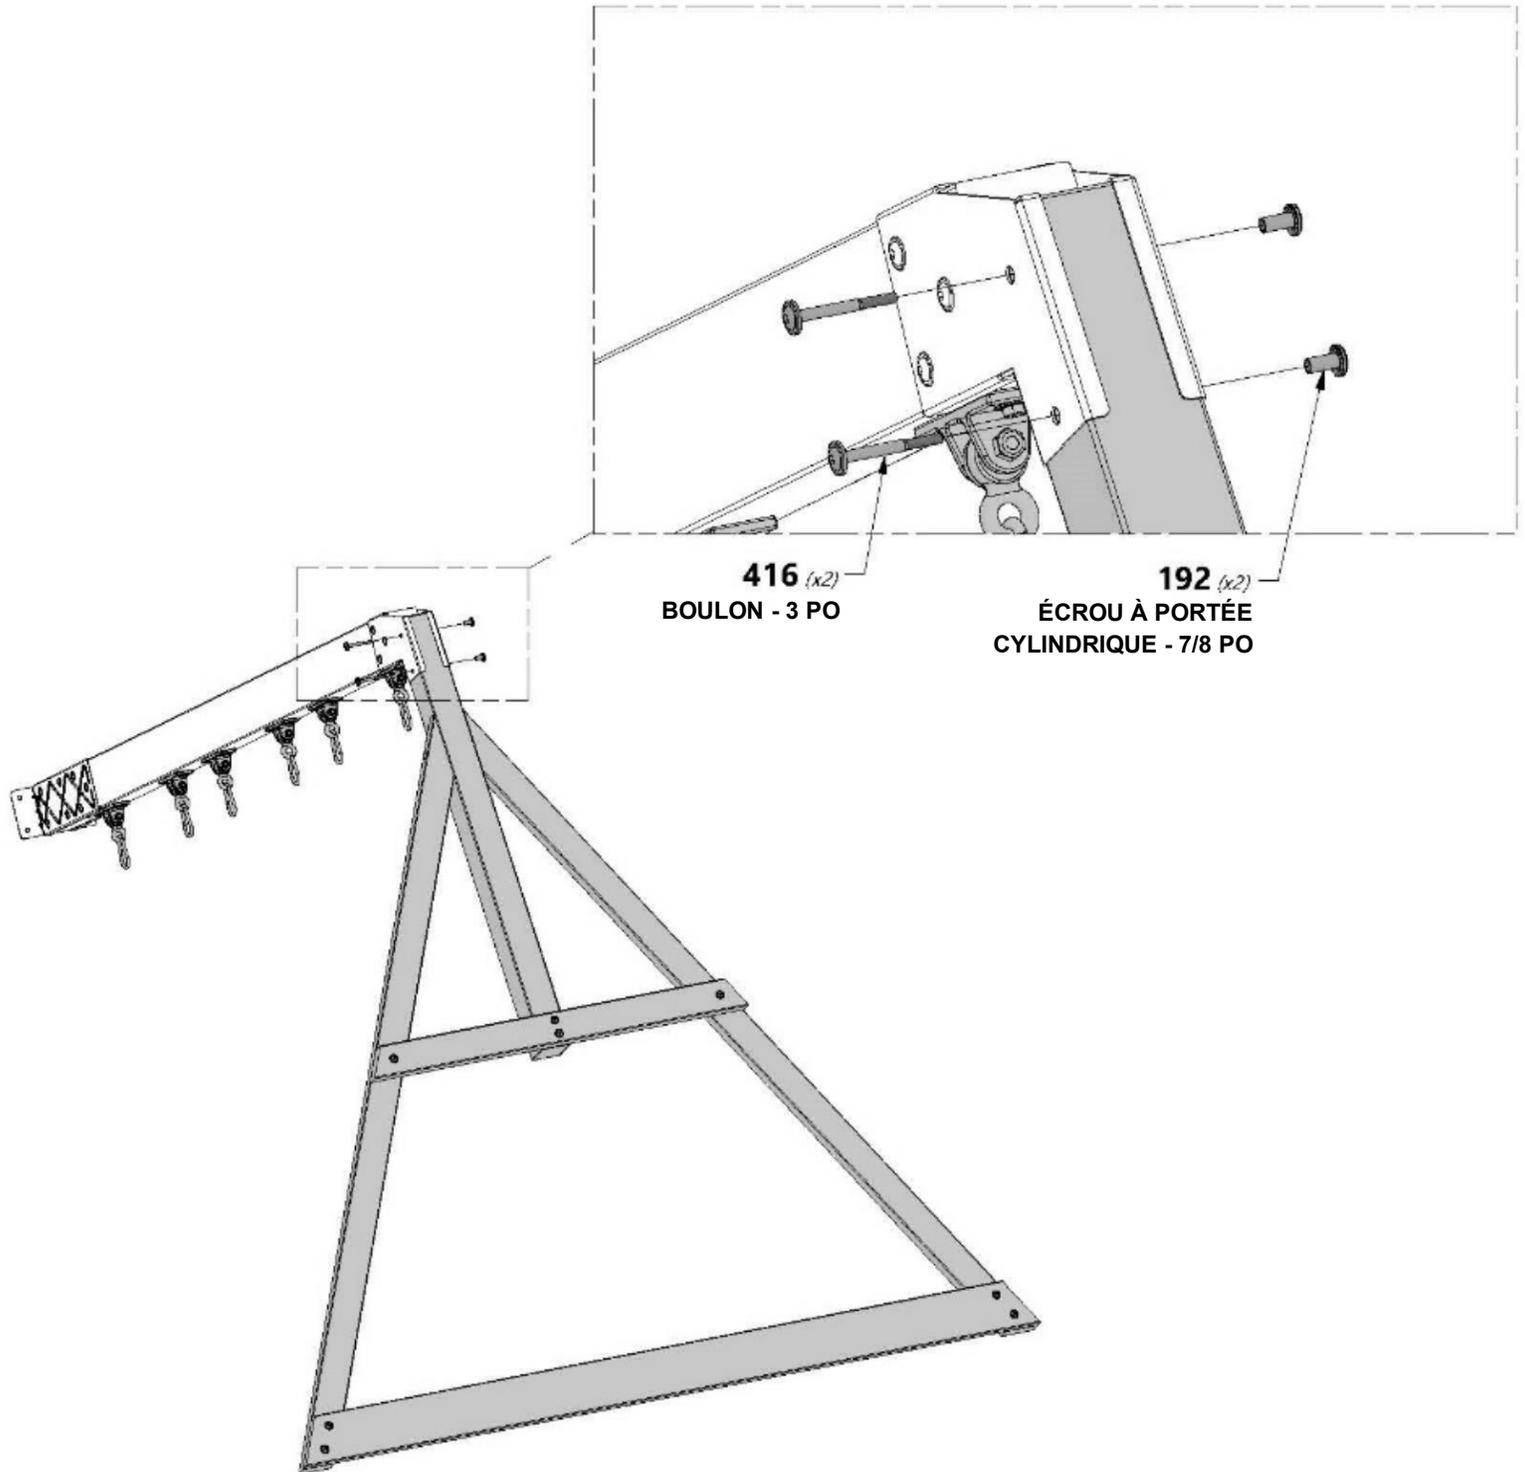



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



H100481 BOULON HEXAGONAL BLK (x4) 5/16 x 1 1/4



H100478 RONDELLE PLATE BLK (x4) 8 x 27



H100477 RONDELLE FENDUE BLK (x4) 5/16




REMARQUE SUR LE MONTAGE :
INSTALLEZ LE MATÉRIEL À L'AIDE DES ÉCROUS À ENFONCER QUI ONT ÉTÉ INSTALLÉS PRÉCÉDEMMENT.


478 (x4)
RONDELLE - 8 x 27


477 (x4)
RONDELLE - 5/16

481 (x4)
BOULON - 1 1/4 PO

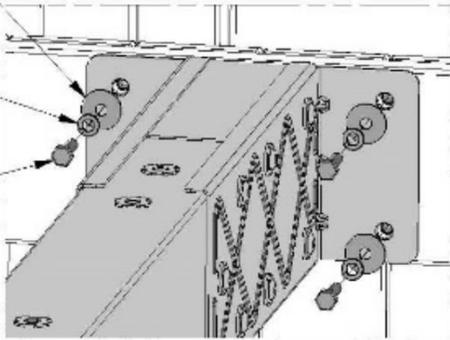

ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

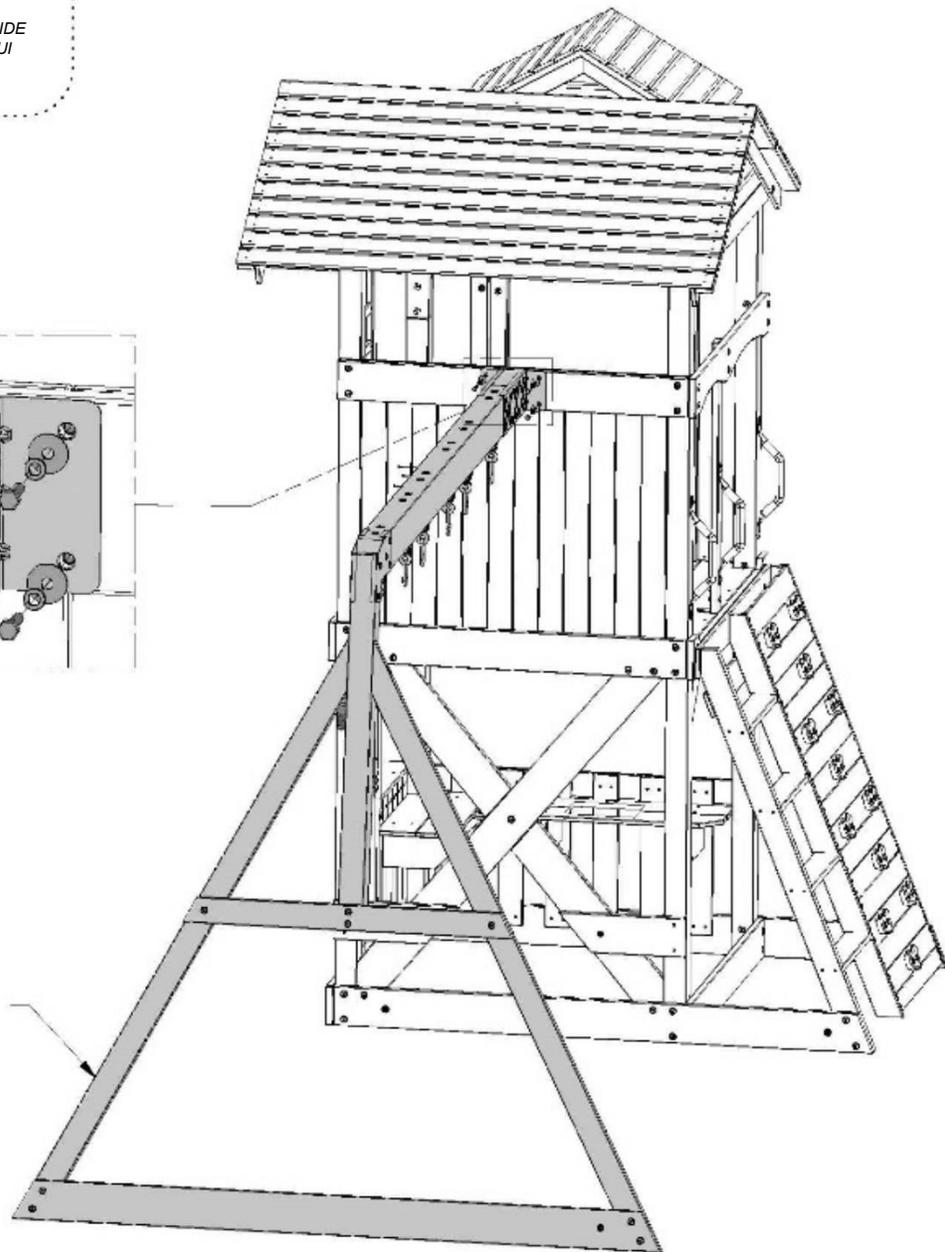



Phase 6

ÉTAPE 6

A4M00927 (x4) | **MAILLON RAPIDE SD**

A100164 (x1) | **ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS**

A4M01005 (x4) | **CHAÎNE VERTE 7 mm x 1 452mm (57 po)**



A6P00362 (x2) | **BALANÇOIRE À SIÈGE FLEXIBLE HD DE 26 PO (66 CM)**

A4M01126 (x1) | **BALANÇOIRE NID D'OISEAU 26 PO (66 CM)**

H100202 (x4) | **VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK 8 x 5/8**

164 (x1) | **ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS**

202 (x4) | **VIS - 5/8 PO**

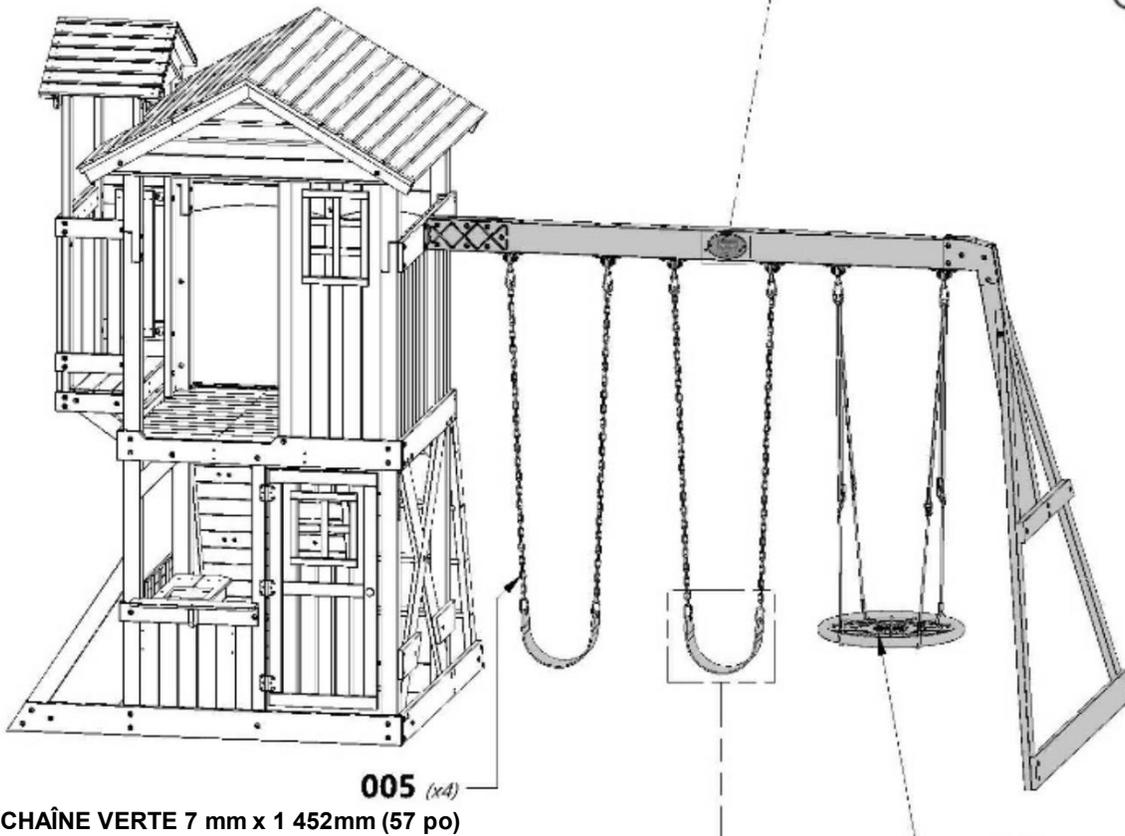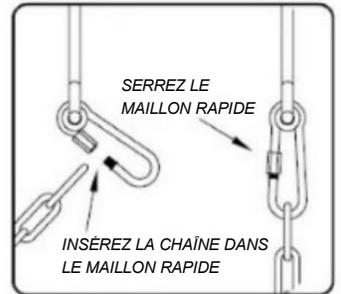

005 (x4) | **CHAÎNE VERTE 7 mm x 1 452mm (57 po)**





126 (x1) | **BALANÇOIRE NID D'OISEAU 26 PO (66 CM)**


927 (x4) | **MAILLON RAPIDE SD**

362 (x2) | **BALANÇOIRE À SIÈGE FLEXIBLE HD DE 26 PO (66 CM)**

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU :**


SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU.

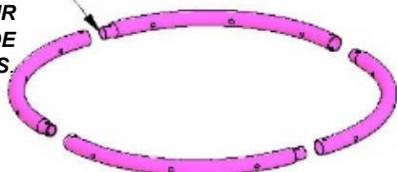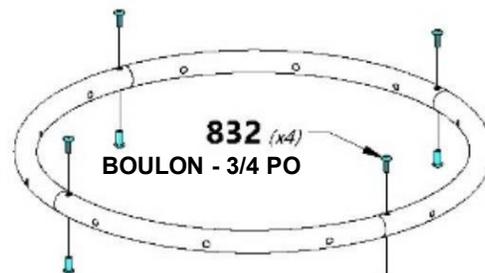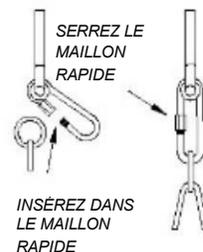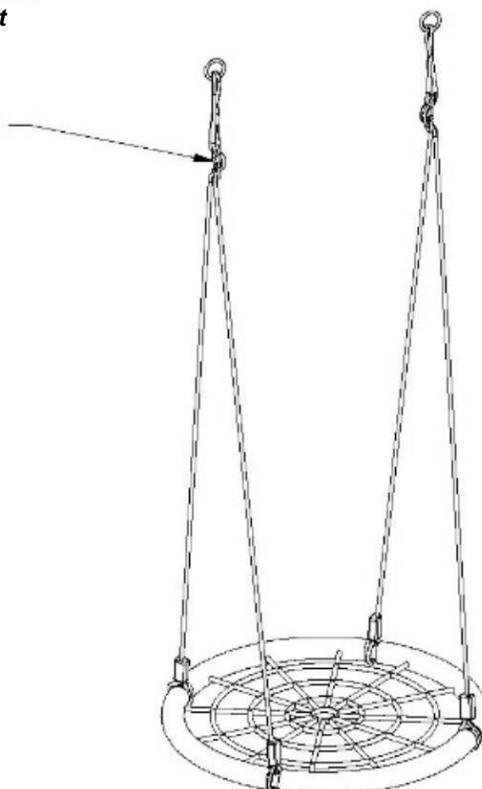H100832 | BOULON PTH
(4) | 1/4 x 3/4H100831 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE PTH BLK
(4) | 1/4 x 3/4**IMPORTANT :**
FAITES GLISSER LES BOUCLES DE CORDE SUR LES
EXTRÉMITÉS DES TUBES D'ABORD!FAITES GLISSER L'EXTRÉMITÉ
ÉTROITE DES TUBES DANS LA PLUS
GRANDE OUVERTURE APRÈS AVOIR
GLISSÉ LES BOUCLES DE CORDE
SUR LES TUBESREMARQUE : POUR PLUS DE CLARTÉ, LE
FILET EN CORDE N'EST PAS MONTRÉ SUR
L'ILLUSTRATION.832 (x4)
BOULON - 3/4 PO831 (x4)
ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE - 3/4 PORemarque : Il est important
que le balançoire nid
d'oiseau soit de niveau.**IMPORTANT :**POUR ASSURER UN MOUVEMENT
DE BALANCEMENT DROIT,
AJUSTEZ LES DEUX SUPPORTS
EN « S » JUSQU'À CE QUE LE
SIÈGE EN FILET SOIT DE NIVEAU.**IMPORTANT :**LA BALANÇOIRE DOIT ÊTRE
RÉGLÉE À UN MINIMUM DE
8 POUCHES (20 CM) DU SOL
LORSQU'ELLE EST
INSTALLÉE.SERREZ LE
MAILLON
RAPIDEINSÉREZ DANS
LE MAILLON
RAPIDE



Phase 7

ÉTAPE 1

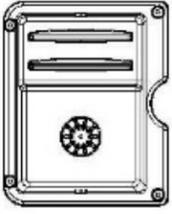

A6P00332 | ÉVIER PREMIUM
(x1)





A6P00333 | ROBINET
(x1)



H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
(x4) | 8 x 5/8



H100385 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x2) | 8 x 1

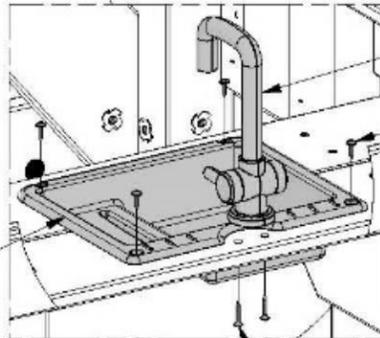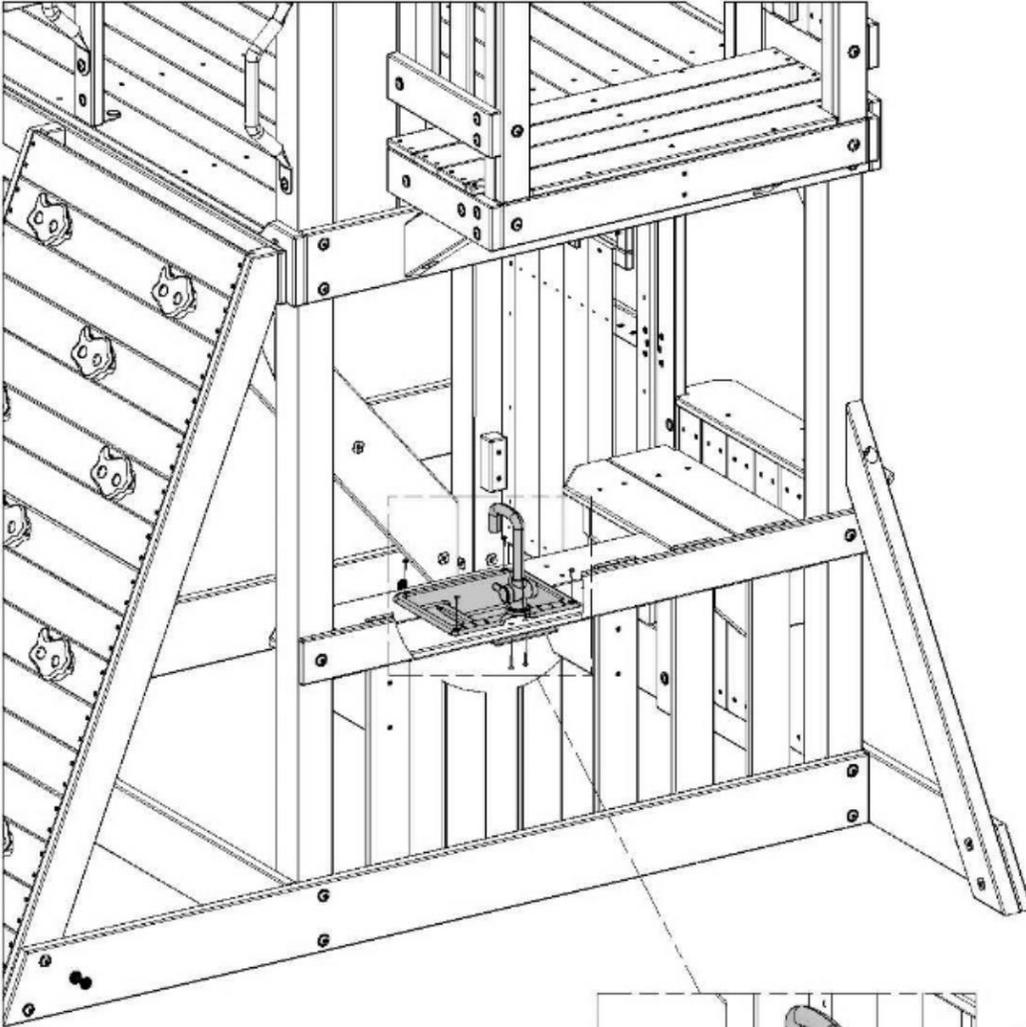

332 (x1)
ÉVIER PREMIUM

333 (x1)
ROBINET

202 (x4)
VIS - 5/8 PO

385 (x2)
VIS - 1 PO


**Remarque :**

DÉCLARATION APPAREIL NUMÉRIQUE DE CLASSE B

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Mise en garde : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

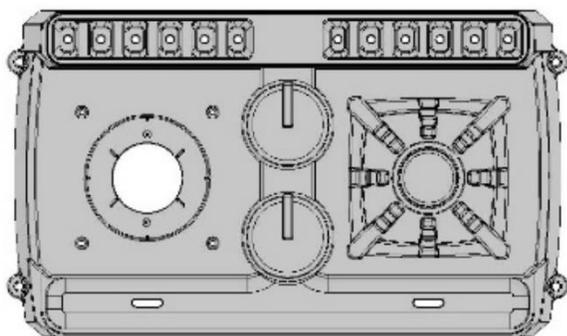


A6P00335 | BASE DE LA CUISINIÈRE
(x1)




A6P00330 | KIT DE BRÛLEUR À INDUCTION
(1)

FAITES TOURNER POUR ENLEVER LE COUVERCLE

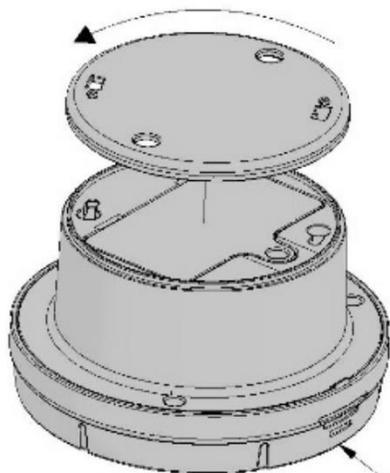

330 (x1)
KIT DE BRÛLEUR À INDUCTION

PILES « AA » (x3)
(Non incluses)

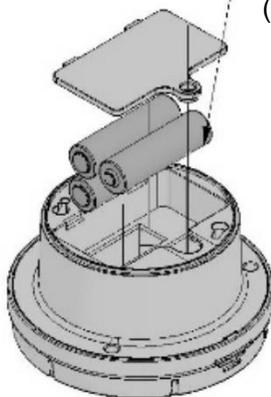

REMARQUE SUR LE MONTAGE :


LAVEZ TOUJOURS LES JOUETS AVANT UTILISATION.

- RETIREZ LE PREMIER COUVERCLE EN LE FAISANT TOURNER DANS LE SENS INVERSE AUX AIGUILLES D'UNE MONTRE. RETIREZ LE COUVERCLE DES PILES ET INSTALLEZ LES PILES (NON INCLUSES). REMETTEZ LE COUVERCLE DES PILES EN PLACE ET PASSEZ AU SCHÉMA SUIVANT.
- NE MÉLANGEZ PAS LES PILES USAGÉES ET NEUVES.
- NE MÉLANGEZ PAS DE PILES ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES (NI-CAD, NI-MH, ETC.).



REMARQUE SUR LE MONTAGE :

INSTALLEZ D'ABORD LE COUVERCLE RETIRÉ CI-DESSUS AVEC LA QUINCAILLERIE INCLUSE. INSTALLEZ LE BRÛLEUR EN LE FAISANT TOURNER DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR LE VERROUILLER EN PLACE.

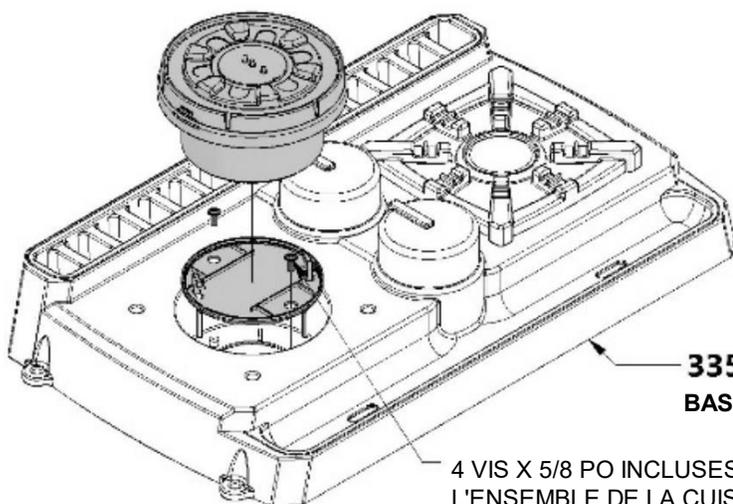


335 (x1)
BASE DE LA CUISINIÈRE

4 VIS X 5/8 PO INCLUSES AVEC L'ENSEMBLE DE LA CUISINIÈRE.


ÉTIQUETTE FCC

REMARQUE : CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLES FCC. SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CE DISPOSITIF NE DOIT PAS PROVOQUER D'INTERFÉRENCES NOCIVES, (2) CE DISPOSITIF DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES QUI PEUVENT CAUSER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.



Phase 7



ÉTAPE 3

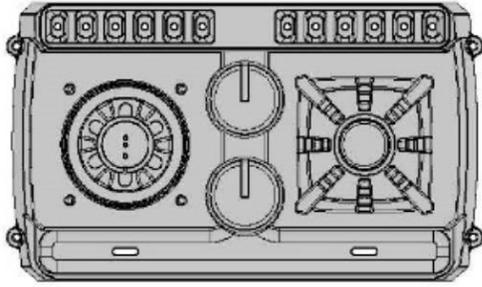

ASSEMBLAGE DE LA CUISINIÈRE
DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE



H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
(x4) | 8 x 5/8

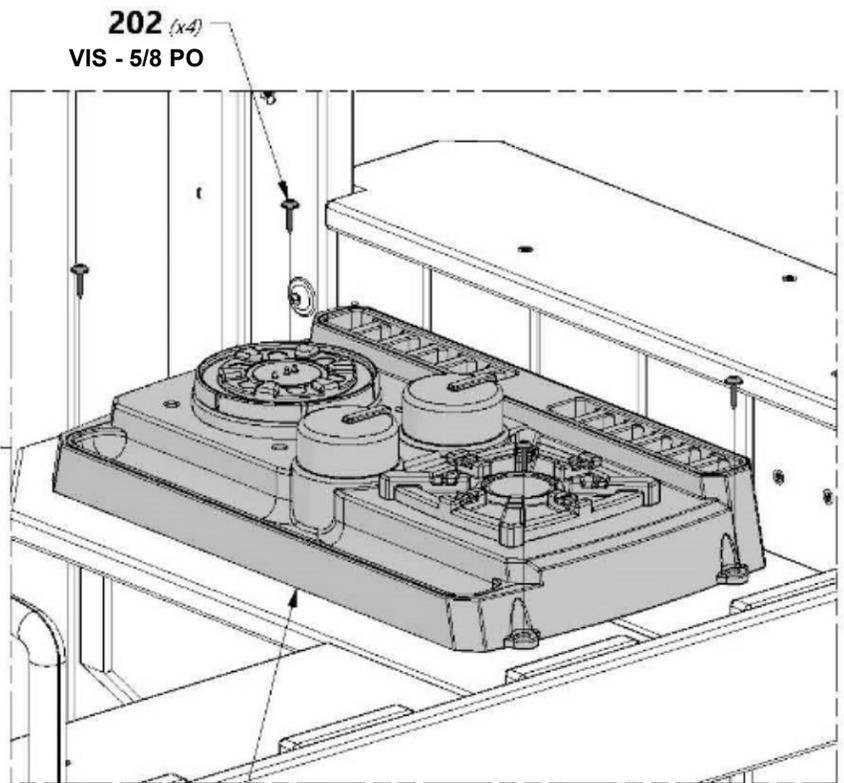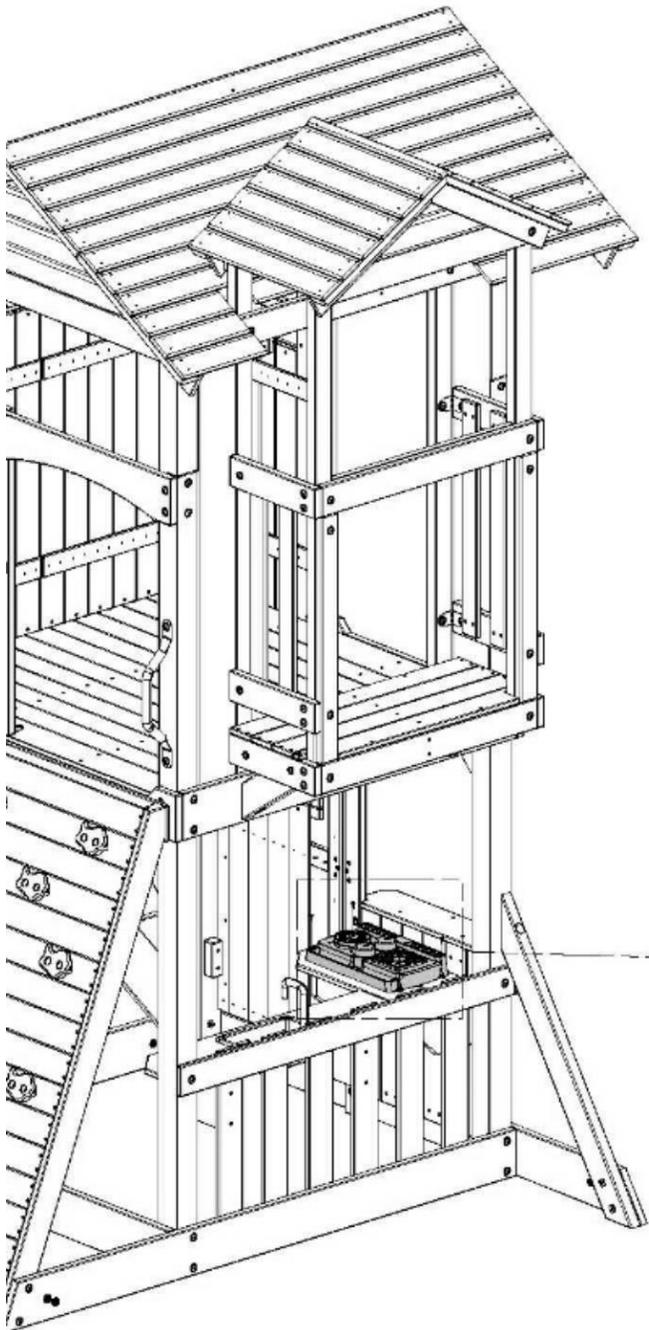


ASSEMBLAGE DE LA CUISINIÈRE



Phase 8

ÉTAPE 1

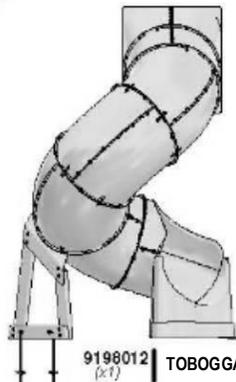

9198012 (x1) TOBOGGAN VERS LA GAUCHE



H100797 (x18) VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK 8 x 1





REMARQUE :

POUR L'ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN TUBULAIRE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL DE MONTAGE DU TOBOGGAN TUBULAIRE DE SORTIE GAUCHE FOURNI DANS LA BOÎTE DU TOBOGGAN.




CONSEIL DE MONTAGE :

PLACEZ LE LIT DU TOBOGGAN À L'INTÉRIEUR DE L'OUVERTURE COMME ILLUSTRÉ. ASSUREZ-VOUS D'ENFONCER LE LIT DU TOBOGGAN UNIFORMÉMENT LORS DE L'INSTALLATION AVEC LA QUINCAILLERIE FOURNIE

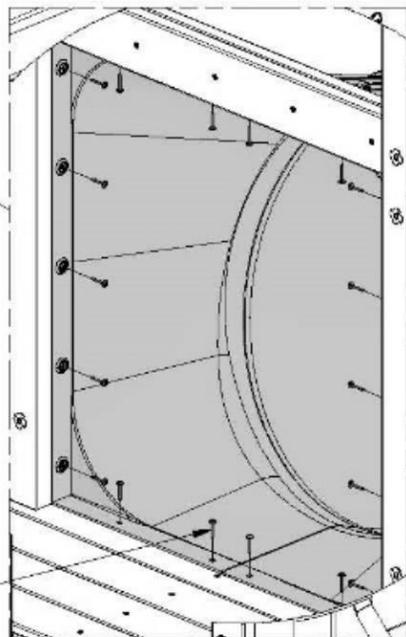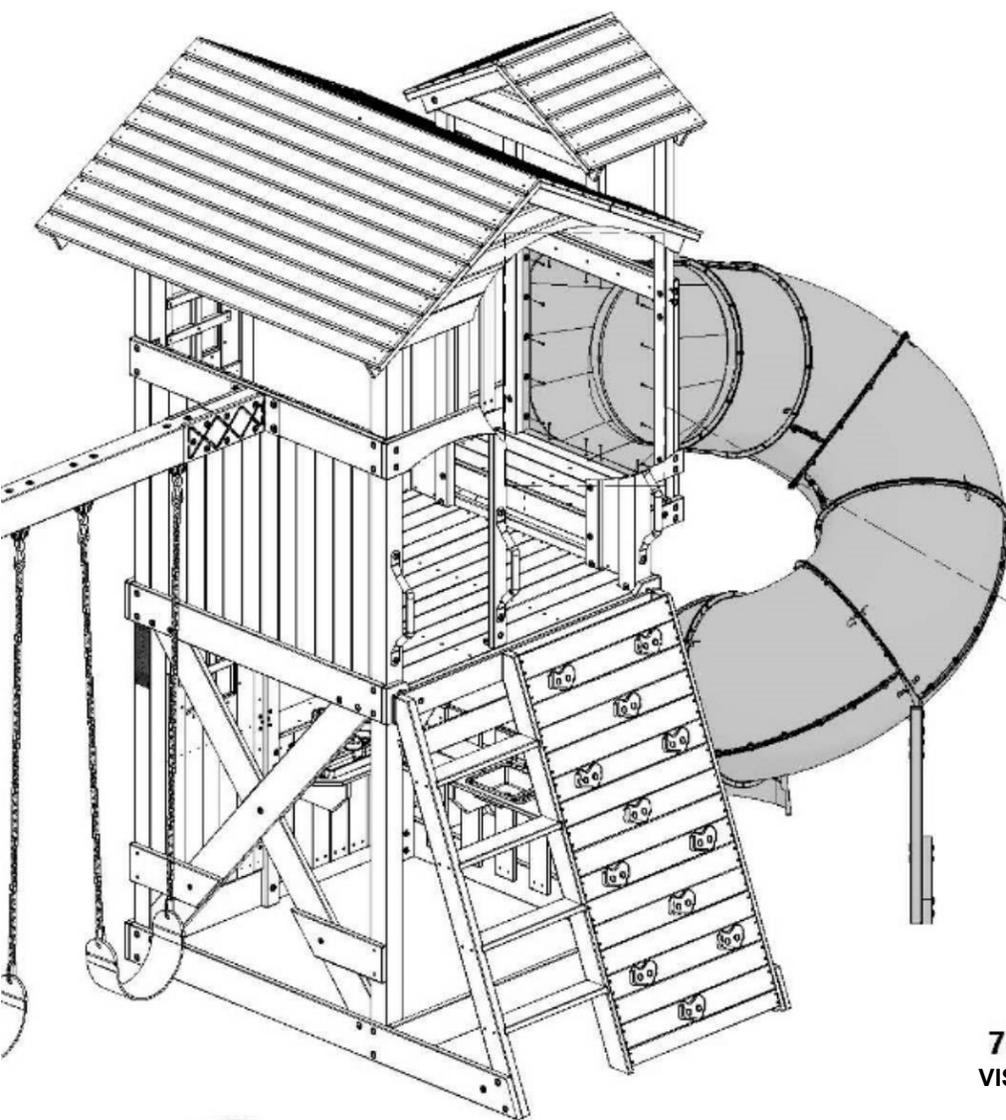

797 (x18) VIS - 1 PO





Phase 9

ÉTAPE 1



A100287 | TOBOGGAN VF 10 PI
(x1)



O70 | PLANCHE DE MONTAGE DU TOBOGGAN - W4L09040
(x1) 5/8 po x 1 3/8 po x 20 3/8 po (16 x 34 x 517)



H100008 | BOULON WH
(x3) 5/16 x 1





H100031 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT
(x3) 12 x 19



H100004 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH
(x3) 5/16 x 5/8






H100088 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x4) 8 x 1 1/8

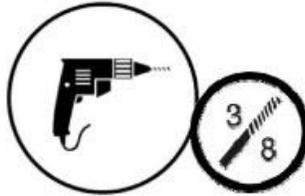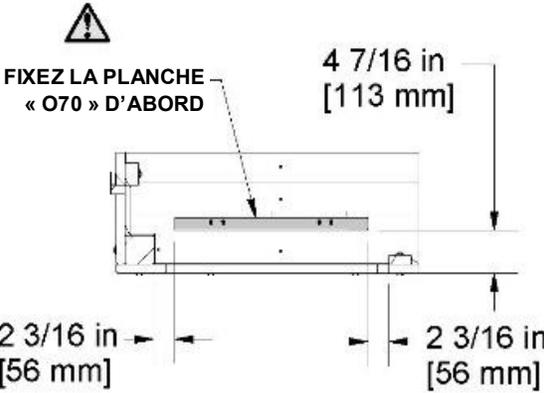


REMARQUE SUR LE MONTAGE :

1. INSTALLEZ LA PLANCHE « O70 » D'ABORD. AUCUN PERÇAGE NÉCESSAIRE POUR FIXER LA PLANCHE « O70 ».

2. EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDICÉES, PERCEZ (3) TROUS DE 10 MM (3/8 PO) À TRAVERS LE TOBOGGAN ET LE SOL. FIXEZ LE TOBOGGAN À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.

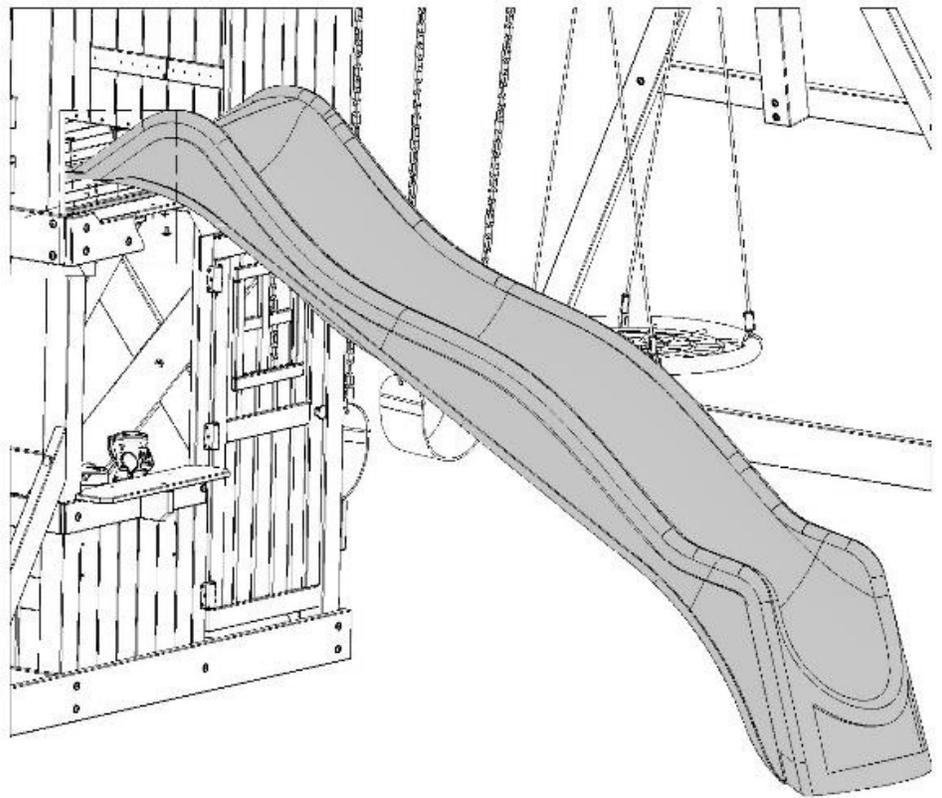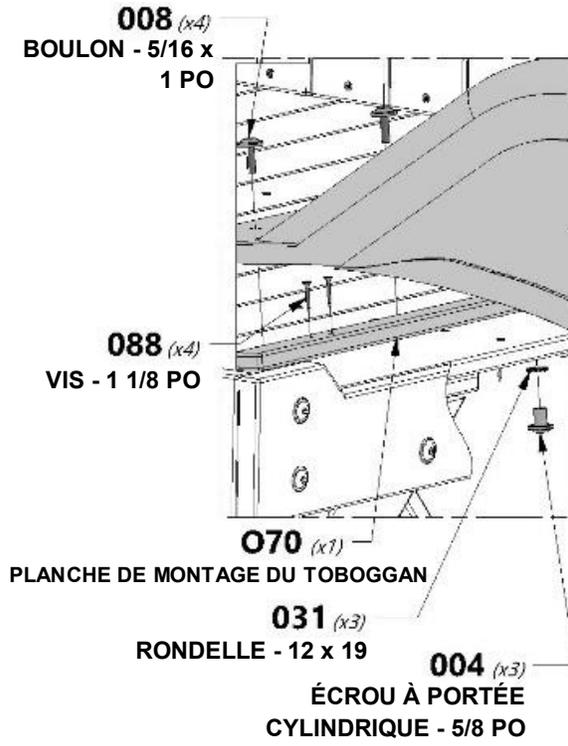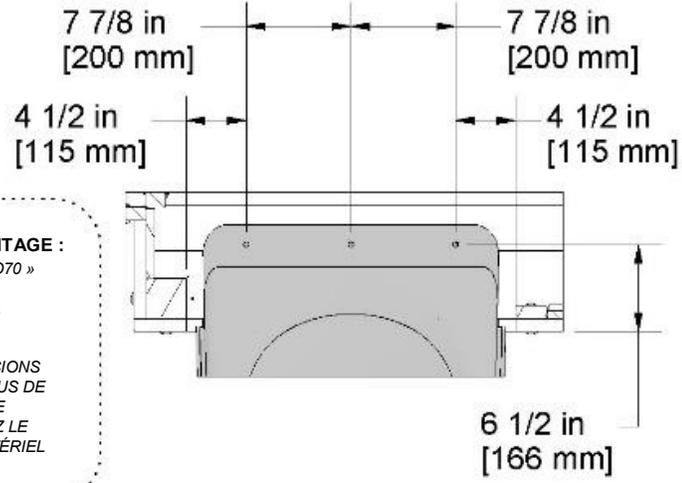



Phase 9

ÉTAPE 2



A4M01045 (x1) | **ASSEMBLAGE DE LA CLOCHE**




H100202 (x2) | **VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK**
8 x 5/8




REMARQUE SUR LE MONTAGE :


CENTREZ L'ASSEMBLAGE DE LA CLOCHE SUR LE POTEAU COMME INDIQUÉ ET RÉGLEZ À LA HAUTEUR SOUHAITÉE.

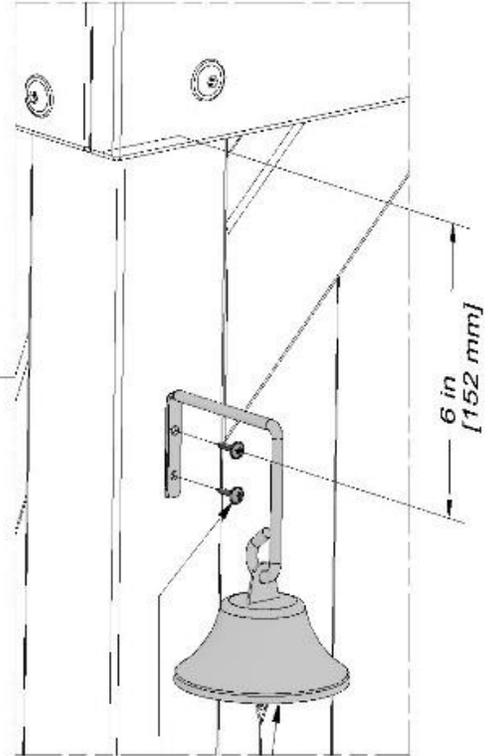

202 (x2) —
VIS - 5/8 PO

045 (x1)
ASSEMBLAGE DE LA CLOCHE

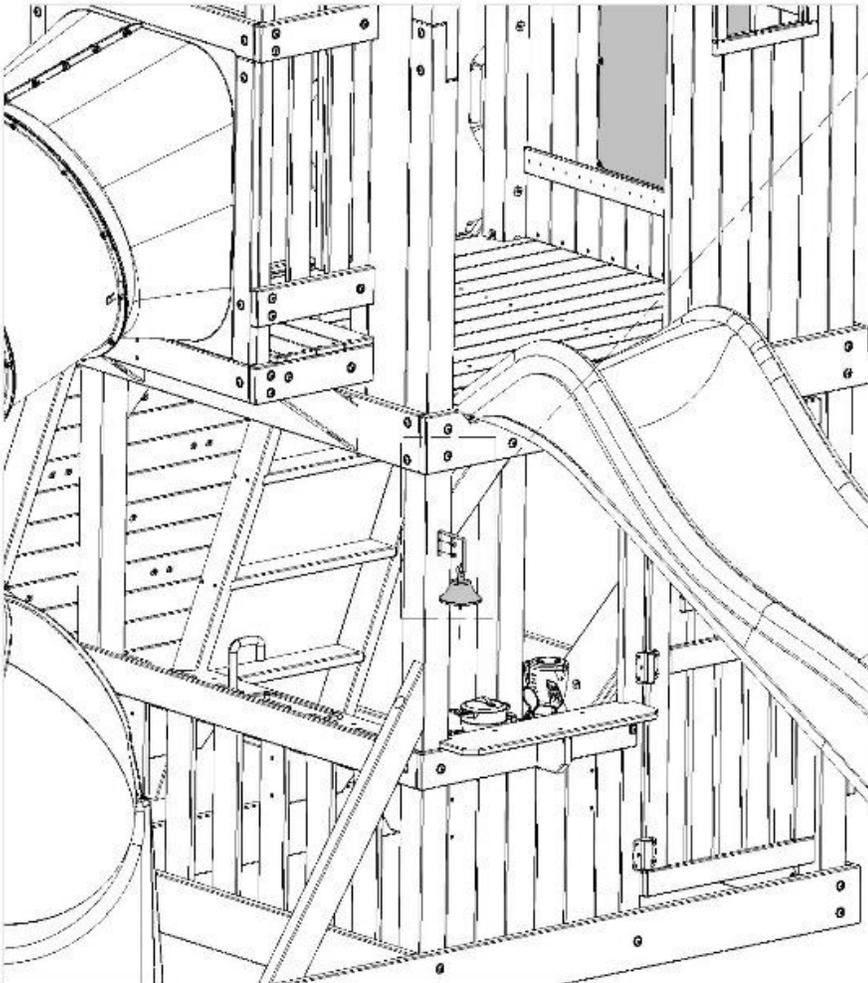



A6P00324 | GRAND TABLEAU NOIR
(x1)




H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
(x8) 8 x 5/8




CONSEIL DE MONTAGE :


CENTREZ LE TABLEAU DE NOIR VERTICALEMENT ET HORIZONTALEMENT ENTRE LES DEUX PANNEAUX MURAUX OÙ VOUS LE SOUHAITEZ ET FIXEZ-LE À L'AIDE DE LA QUINCAILLERIE FOURNIE.

202 (x8)
VIS - 5/8 PO

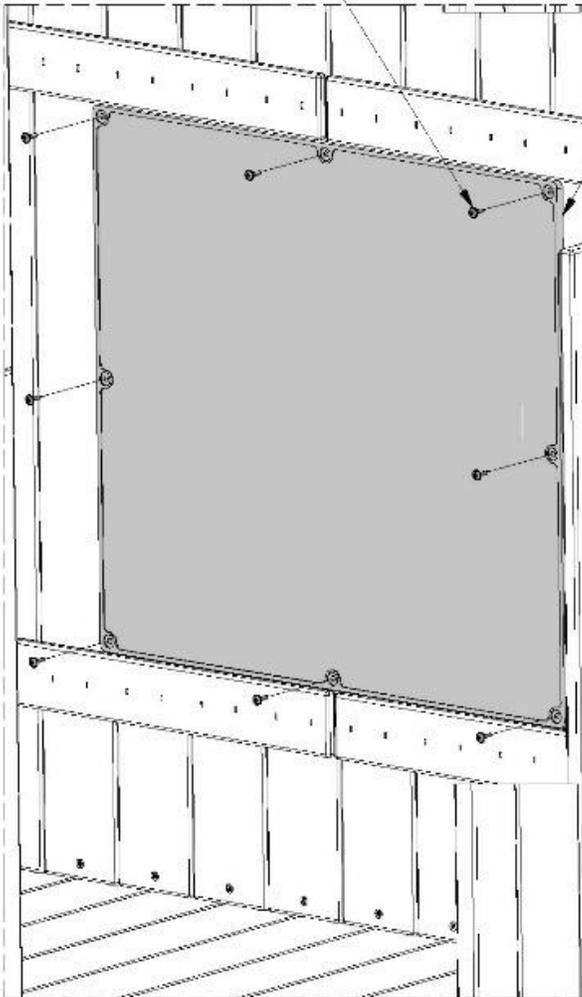


324 (x1)
GRAND TABLEAU NOIR

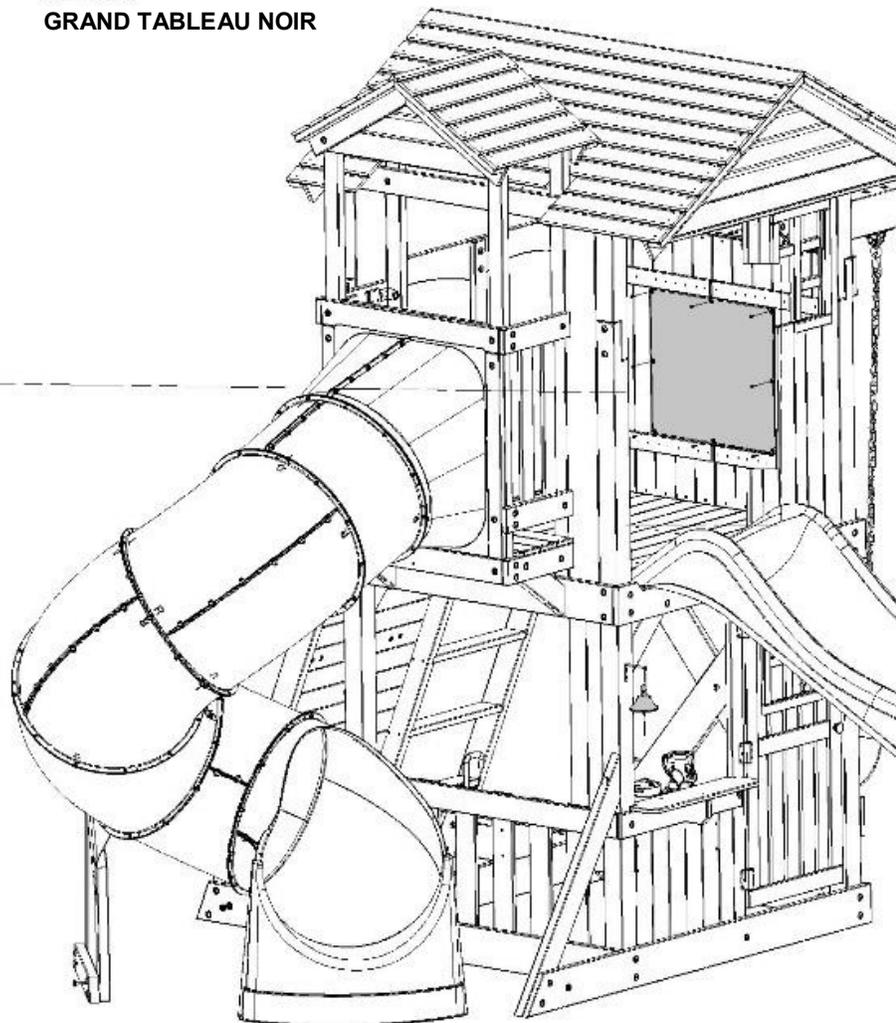



Phase 9


ÉTAPE 4

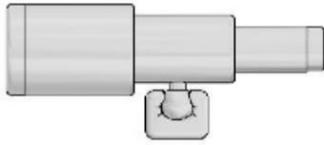

A6P00096 | TÉLESCOPE
(x1)






H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x2) | 8 x 1 1/2

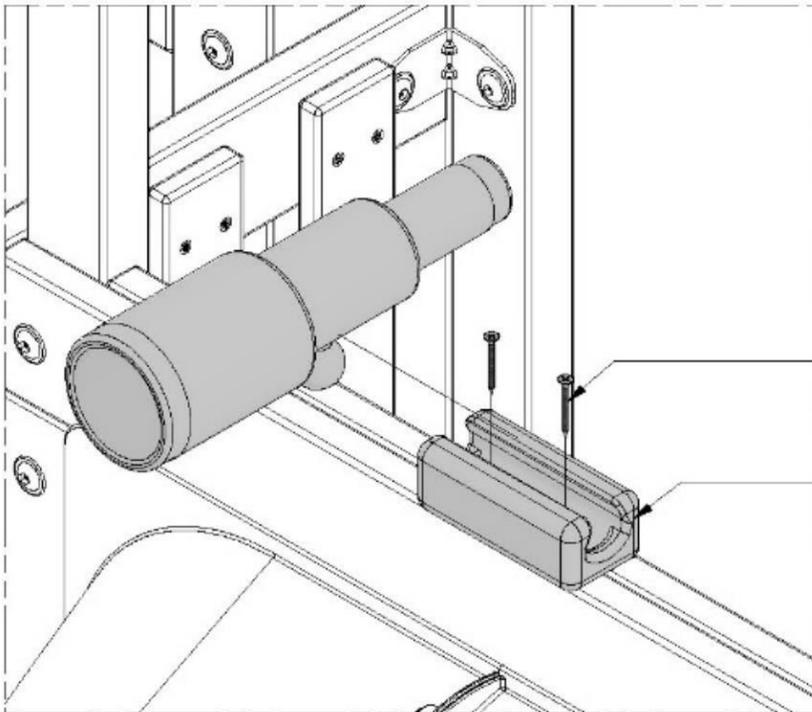

200 (x2)
VIS - 1 1/2 PO

096 (x1)
TÉLESCOPE

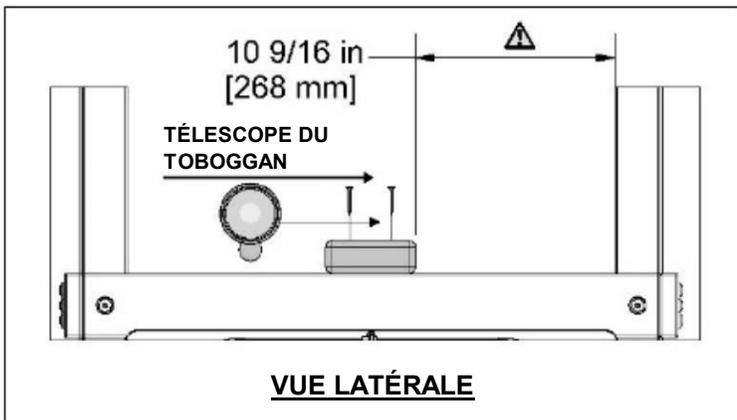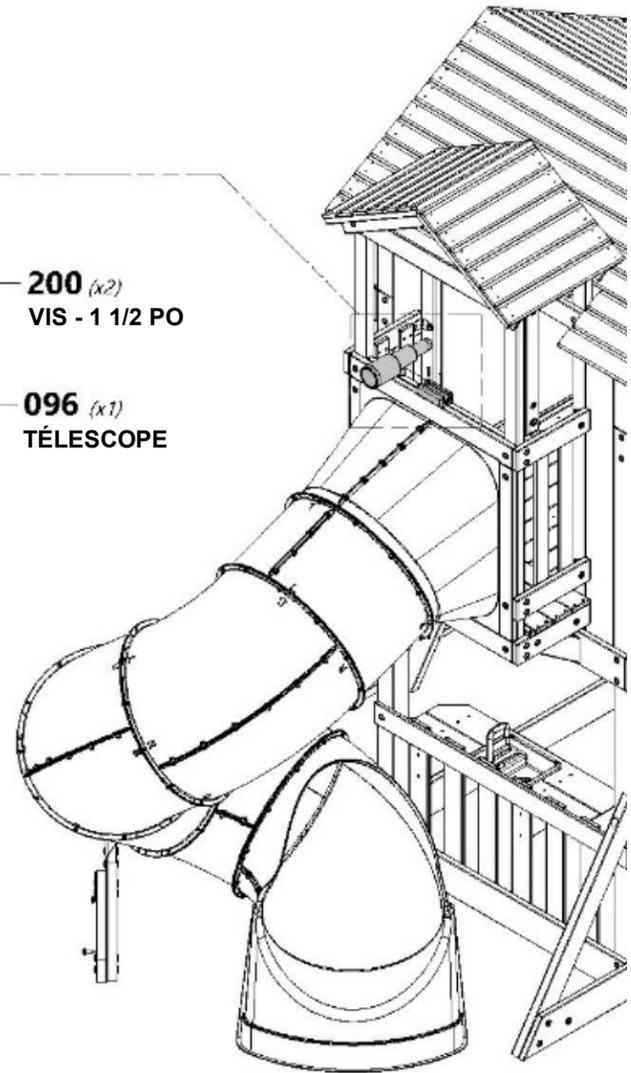




AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER DES PIQUETS DE SOL PEUT ANNULER LA GARANTIE ET CAUSER DES BLESSURES!



CONSEIL DE MONTAGE :



UTILISEZ CETTE PAGE POUR VOUS FAMILIARISER AVEC LES EMPLACEMENTS DE CHAQUE PIQUET DE SOL AVANT DE PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE.

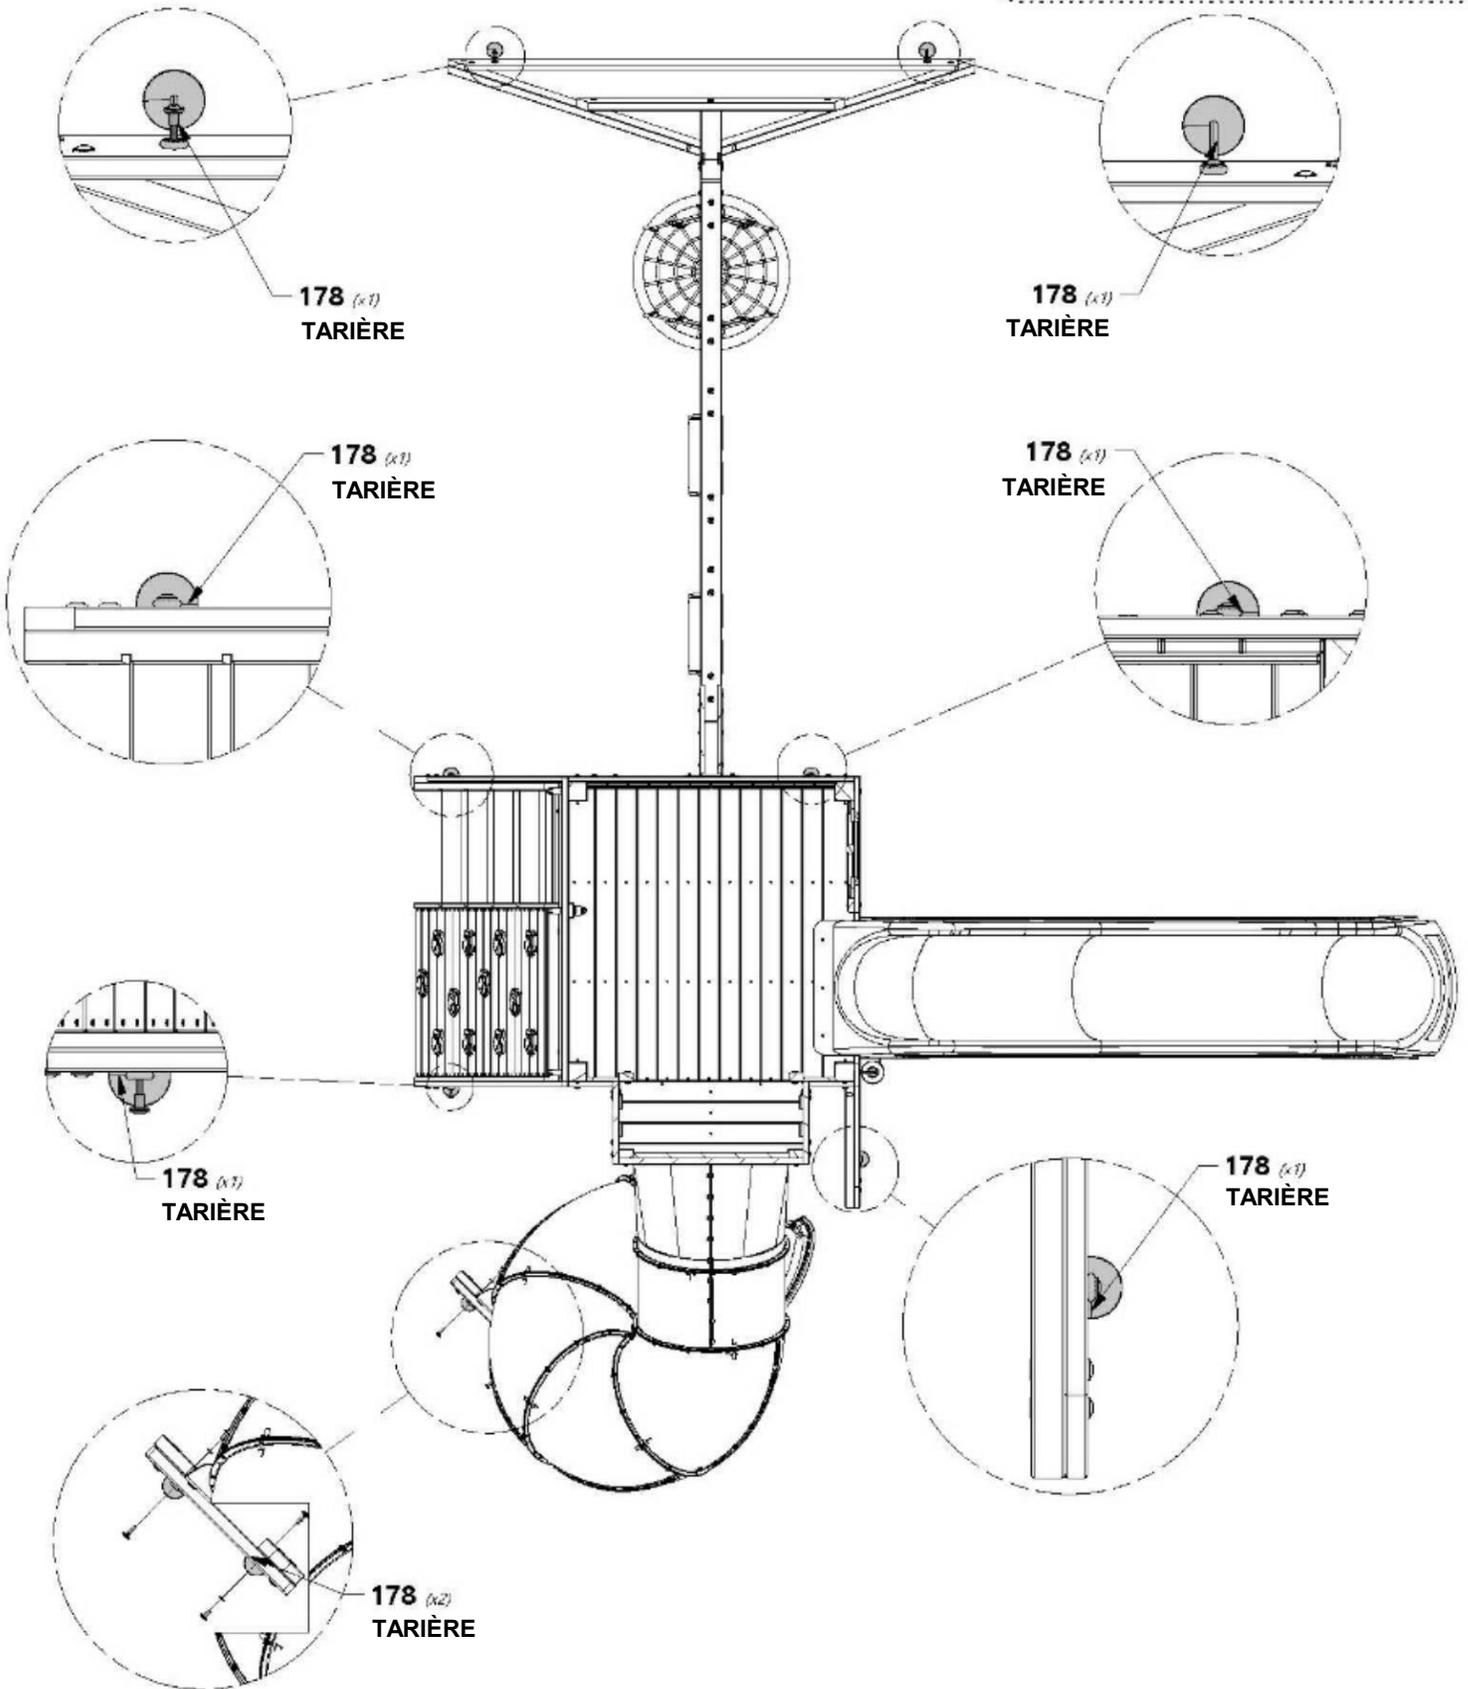




Phase 10

ÉTAPE 2

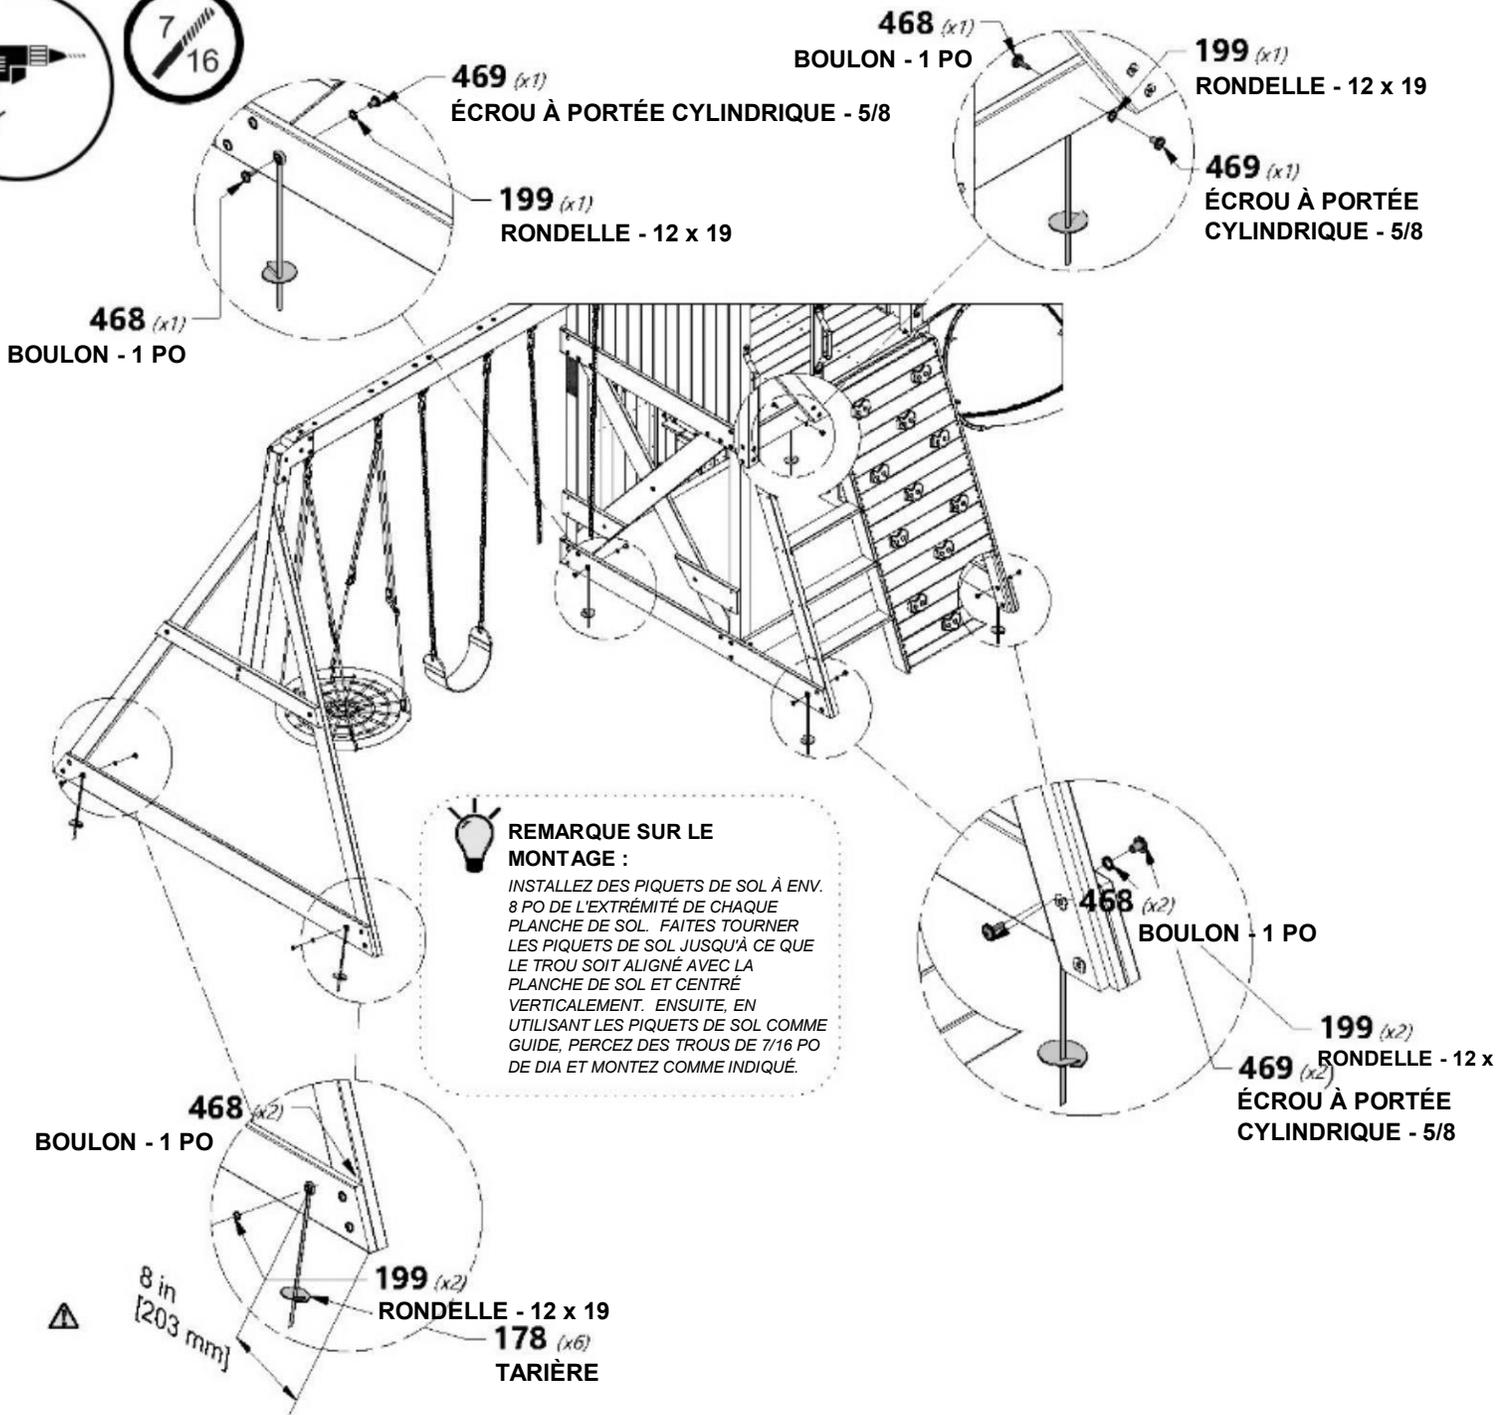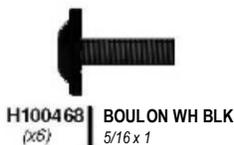




A100314 (x1) ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »



H100202 (x2) VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK 8 x 5/8

202 (x2)
VIS - 5/8 PO

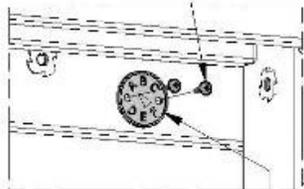

314 (x1)
ÉTIQUETTE DE
CONTRÔLE « A »

