



FABRIQUÉ PAR :  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 0800-567-8990

## EAGLES NEST ELITE

### Balanoire

Modèle : no° 1902329B, 2300163, & 2300309

Le manuel de montage doit être conservé  
car il contient des informations importantes



#### AVERTISSEMENT

**Assemblage par un adulte nécessaire.**

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.



**Veillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange  
*Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)*




ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D  
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE





Fabriqué en Chine

INS-1902329B, 2300163, & 2300309-A-EAGLES NEST ELITE-FR 08/30/23



Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6 pi - 7 po] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour s'assurer que le fort est carré
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m (6 pi - 7 po) au-delà de l'ensemble de jeu, sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.

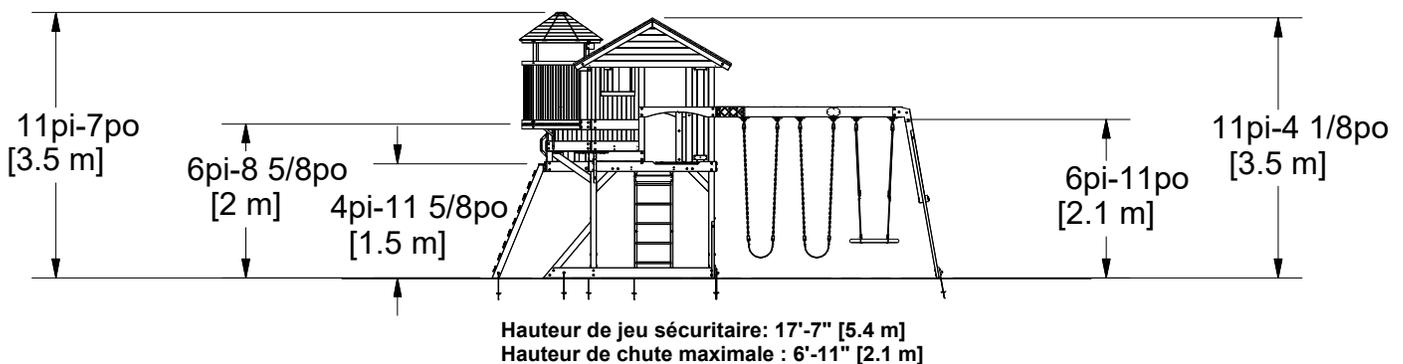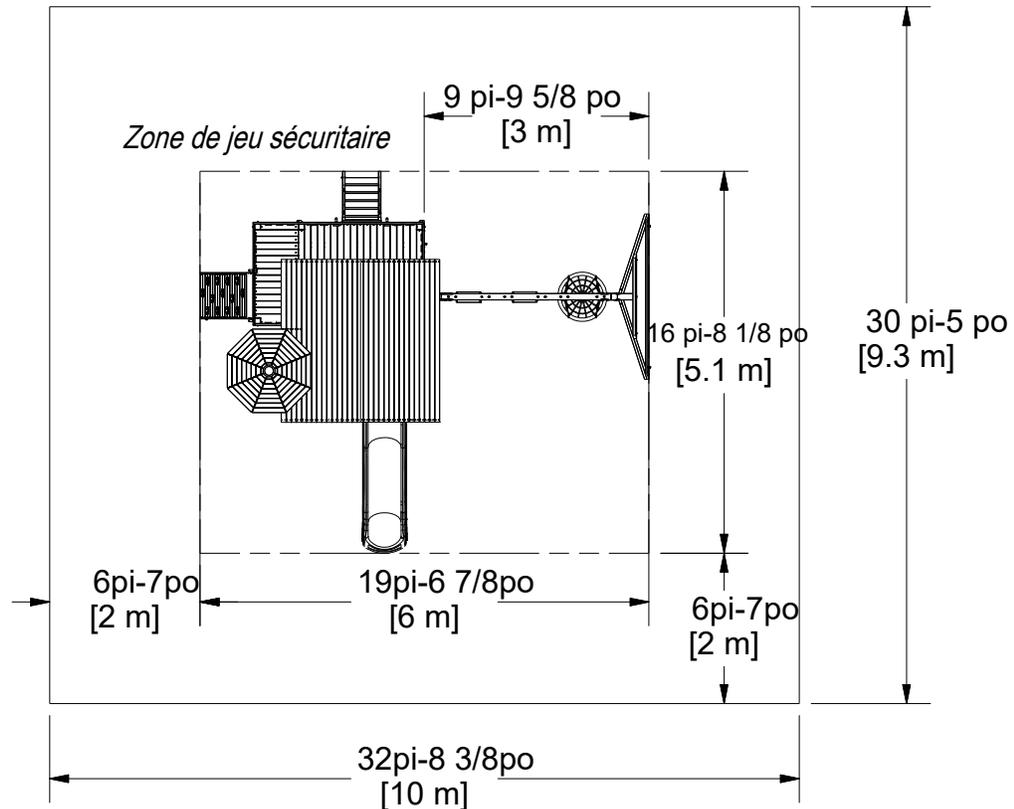

### Informations générales :

Votre ensemble a été conçu et fabriqué pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants. Un maximum de 9 enfants est recommandé pour cette balançoire.


# ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

## PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les timbres peuvent être trouvés sur la surface plane des planches ou à l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.**

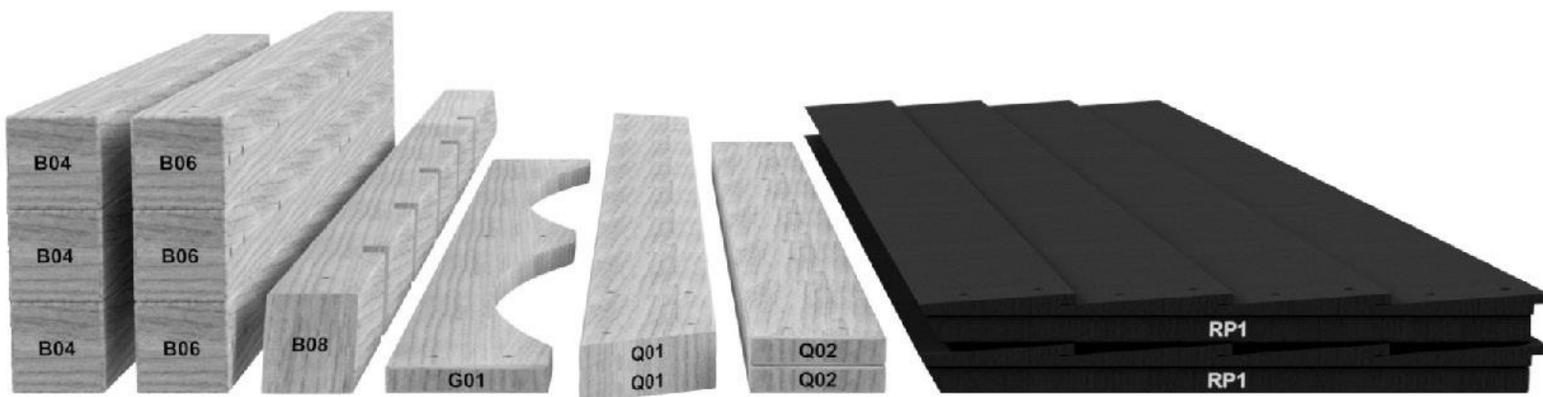

## PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.



# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



**Foret**



**Accessoires de forage :Tête de Phillips**



**Mèches de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po**



**Tournevis cruciforme**



**Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po**




**Clé à cliquet 3/8", 1/2" et Douilles STD 9/16" 1/2" et 9/16" de profondeur Prises**




**Marteau à panne fendue**



**Maillet en caoutchouc - En option**

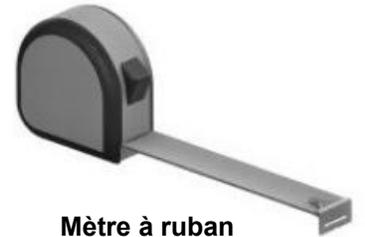

**Mètre à ruban**

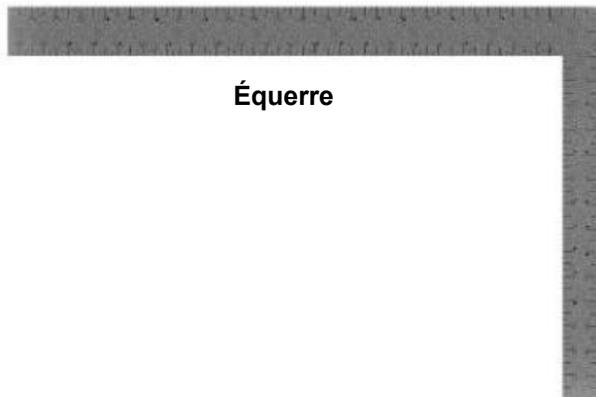

**Équerre**



**Niveau de 24 po**

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)




**Scannez pour des instructions 3D faciles**

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

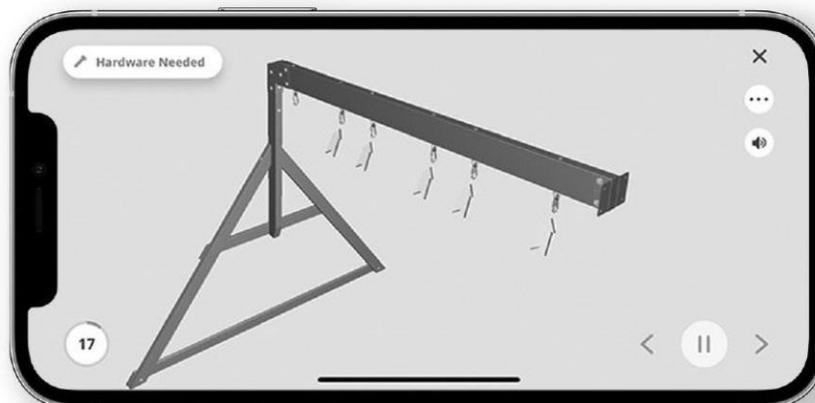





# Identification des pièces

# Composants en bois (pas à l'échelle)



**E51** | CORNIÈRE - W4L11378  
øGD | FÁÐ ÁÝHÐ ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÍ ÝÇÍ D




**E77** | DROITE GAUCHE - W4L12840  
øFL | FÁÐ ÁÝHÐ ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÍ ÝÇÍ JD



**E78** | DROITE GAUCHE - W4L12841  
øFD | FÁÐ ÁÝHÐ ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÍ ÝÇÍ JD



**F1** | POTEAU - W4L08495  
øGL | FÁÐ ÁÝGÐ ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÍ ÝÇÍ JD



**F2** | POTEAU - W4L08503  
øFL | FÁÐ ÁÝGÐ ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÍ ÝÇÍ EED




**F3** | POTEAU - W4L08504  
øFL | FÁÐ ÁÝGÐ ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÍ ÝÇÍ EED




**F4** | SUPPORT MURAL - W4L13101  
øFL | FÁÐ ÁÝGÐ ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÍ ÝÇÍ EED




**G1** | SUPPORT MURAL - W4L12822  
øFD | FÁÝÍ Á Ð ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÇÍ ÝÇÍ JD



**G2** | SUPPORT MURAL - W4L12824  
øFL | FÁÝÍ Á Ð ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÇÍ ÝÇÍ JD



**G3** | SUPPORT MURAL - W4L12801  
øFL | FÁÝÍ Á Ð ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÇÍ ÝÇÍ JD




**G4** | TRAVERSE - W4L12821  
øID | FÁ [ ÁÝÍ Á Ð ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÇÍ ÝÇÍ JD



**G5** | TRAVERSE - W4L12915  
øGD | FÁ [ ÁÝÍ Á Ð ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÇÍ ÝÇÍ EED



**G6** | SUPPORT MURAL - W4L12804  
øFD | FÁÝÍ Á Ð ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÇÍ ÝÇÍ JD




**G7** | SUPPORT MURAL - W4L12842  
øFD | FÁÝÍ Á Ð ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÇÍ ÝÇÍ JD



**G9** | PLANCHE BASE - W4L12885  
øFD | FÁÝÍ Á Ð ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÇÍ ÝÇÍ JD



**G8** | SUPPORT MURAL - W4L12843  
øFD | FÁÝÍ Á Ð ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÇÍ ÝÇÍ JD



**G10** | SUPPORT MURAL - W4L08481  
øFL | FÁÝÍ Á Ð ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÇÍ ÝÇÍ JD



**G11** | SUPPORT MURAL - W4L08486  
øFL | FÁÝÍ Á Ð ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÇÍ ÝÇÍ JD




**G12** | SUPPORT MURAL - W4L08490  
øFD | FÁÝÍ Á Ð ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÇÍ ÝÇÍ JD



**G13** | SUPPORT MURAL - W4L08491  
øFL | FÁÝÍ Á Ð ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÇÍ ÝÇÍ JD



**G14** | SUPPORT MURAL - W4L08492  
øFL | FÁÝÍ Á Ð ÁÝÍ Á Ð ÁÇÍ ÝÇÍ ÝÇÍ JD



# Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)

**G15** | SUPPORT MURAL - W4L08545  


 FÁYI FÐÁYI HÉ FÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝÍI D

**G16** | SUPPORT MURAL - W4L08546 FÁ  

 ÝI ÁYI FÐÁYI ÁYFI ÁÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝÍI D

**G18** | PANNEAU DE BASE - W4L12820  

 FÁYI ÁYI FÐÁYI ÁYFI ÁYFI ÁYFI ÝFH ÝFI GGD

**G17** | SUPPORT MURAL - W4L12825  

 FÁYI ÁYI FÐÁYI ÁYFI ÁÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝÍI D

**G20** | TABLIER - W4L12803  

 FÁYI FÐÁYI JÁ ÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝGGI D

**G19** | SUPPORT MURAL - W4L08560  

 FÁYI ÁYI FÐÁYI ÁYFI ÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝGFI D

**G21** | SUPPORT MURAL - W4L12815  

 FÁYI FÐÁYI ÁYI ÁÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝFJI I D

**G22** | BALUSTRADE - W4L12816  

 FÁYI FÐÁYI HÉ FÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝFH JD

**G23** | PLANCHE DE PONT - W4L08698  

 FÁYI FÐÁYI GÁYI ÁYFI ÝFH ÝI I ED

**G24** | TABLIER - W4L12805  

 FÁYI FÐÁYI GÁYI ÁÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝI I D

**G25** | PLANCHE D'ENTRÉE - W4L12817  

 FÁYI FÐÁYI HÉ FÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝFH JD

**G27** | PANNEAU DE BASE - W4L12819  

 FÁYI FÐÁYI I ÁÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝFI I D

**G26** | SUPPORT MURAL - W4L08485  


 FÁYI FÐÁYI HÉ FÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝFJI D

**G28** | TABLIER - W4L12818  

 FÁYI FÐÁYI JÁ ÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝGGI D

**G29** | PANNEAU DE BASE - W4L12827  

 FÁYI ÁYI FÐÁYI ÁYFI JÁ ÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝGGI D

**G30** | PANNEAU D'ARC COULISSANT - W4L12813  

 FÁYI FÐÁYI É FÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝFEG D

**G50** | PLANCHE DE TERRE - W4L11380  

 FÁYI FÐÁYI I ÁÐÁYI ÁYFI ÝFH ÝGGEG D

**H1** | PIQUET MURAL - W4L12829  

 FÁYI ÁYI FÐÁYI ÁYFI ÁÐÁYI ÁYFI ÝI I ÝFI I D

**H5** | SUPPORT AU SOL - W4L08479  

 FÁYI HÉ FÐÁYI HÉ FÐÁYI ÁYFI ÝI I ÝFI D

**H6** | SUPPORT AU SOL - W4L08482  

 FÁYI HÉ FÐÁYI HÉ FÐÁYI ÁYFI ÝI I ÝFI D

**H7** | SUPPORT AU SOL - W4L08483  


 FÁYI HÉ FÐÁYI HÉ FÐÁYI ÁYFI ÝI I ÝFI D

**H10** | SUPPORT DE TOIT - W4L08513  

 FÁYI ÁYI FÐÁYI ÁYFI ÁÐÁYI ÁYFI ÝI I ÝFI I D

**H11** | SUPPORT DE TOIT - W4L08518  

 FÁYI ÁYI FÐÁYI ÁYFI ÁÐÁYI ÁYFI ÝI I ÝFI I D



# Identification des pièces

# Composants en bois (pas à l'échelle)



**H12** | SUPPORT DE TOIT - W4L08519  
øFL FÄYHÐÄYHUA FÐÄG YÏÏ YFÆI D



**H13** | SUPPORT DE TOIT - W4L08520  
øFL FÄYHÐÄYI I ÄÐÄG YÏÏ YFJÆD



**H14** | SUPPORT DE TOIT - W4L08521  
øFD FÄYHÐÄYI I ÄÐÄG YÏÏ YFJÆD



**H15** | RAFTER - W4L08526  
øI D FÄYHÐÄYI I ÄÐÄG YÏÏ YFGEJÄ



**H16** | RAFTER - W4L08527  
øGD FÄYHÐÄYI I ÄÐÄG YÏÏ YFGEJD



**H17** | SUPPORT MURAL - W4L08533  
øFD FÄYHÐÄYH ÄG YÏÏ YI JD



**H18** | SUPPORT DE TOIT - W4L08541  
øFD FÄYHÐÄY G ÄÐÄG YÏÏ YI F I D



**H20** | SUPPORT AU SOL - W4L08562  
øJD FÄYHÐÄYH ÄG YI €YI I D



**H21** | PANNEAU DE BASE - W4L08563  
øFD FÄYHÐÄYH ÄG YÏÏ YI JD




**H23** | SUPPORT AU SOL - W4L12800  
øFD FÄYHÐÄYI I ÄÐÄG YÏÏ YF I I D



**H24** | SUPPORT AU SOL - W4L12888  
øFD FÄYHÐÄYI I ÄÐÄG YÏÏ YF I JH D



**H26** | SUPPORT AU SOL - W4L08700  
øFD FÄYHÐÄYI I ÄÐÄG YÏÏ YF I G D




**H28** | SUPPORT AU SOL - W4L12823  
øFD FÄYHÐÄYI G ÄÐÄG YÏÏ YFH G D



**H76** | ÉCHELLE - W4L06609  
FÄYHÐÄYI I ÄÐÄG YÏÏ YI I E D



**H110** | PLANCHE DE FIXATION - W4L12839  
øFD FÄYHÐÄY G ÄÐÄG YÏÏ YI F D



**J1** | SUPPORT MURAL - W4L08496  
øGD FÄYHÐÄY G ÄÐÄG YI €YI I I D



**J2** | SUPPORT AU SOL - W4L12844  
øFD FÄYHÐÄYI I ÄÐÄG YÏÏ YI J I D



**J3** | SUPPORT AU SOL - W4L12845  
øFD FÄYHÐÄYI I ÄÐÄG YÏÏ YI F J D




**J31** | PLANCHE DE FIXATION - W4L12836  
øFD FÄYHÐÄY G ÄÐÄG YÏÏ YI F I D



**K4** | PLANCHE DE SOL - W4L12808  
øFD I ÐÄYI ÄYI I ÄÐÄG YF G YF I I D



**K6** | PIQUET MURAL - W4L08561  
øFD I ÐÄYI F ÐÄYI H ÐÄYI YFH G YF J D



**L1** | PLANCHE DE SOL - W4L12916  
øGD I ÐÄYI H ÐÄYH ÄYI YFFG YI I D




**L4** | PLANCHE DE SOL - W4L12917  
øGD I ÐÄYI H ÐÄYH ÄYI YFFG YI I D



**L5** | PLANCHE DE SOL - W4L12918  
øGD I ÐÄYI ÄÐÄYH ÄYI YFFG YI I D



**L6** | PLANCHE DE SOL - W4L12919  
øGD I ÐÄYI ÄÐÄYH ÄYI YFFG YI I D




# Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)



**L8** | PIQUET MURAL - W4L08046  
QFL | I B A C I A B A C J A B A C I F I e FFG I D




**M16** | PLANCHE MURALE - W4L08530  
QGD | I B A C H A B A C H A B A C I F I e I I D



**M20** | PLANCHE MURALE - W4L08536  
QFD | I B A C H A B A C G A B A C I F I e I G F D




**M1** | PLANCHE DE SOL - W4L08489  
QFL | I B A C H A B A C H A B A C I F I e I I D



**M17** | PLANCHE MURALE - W4L08531  
QGD | I B A C H A B A C G A B A C I F I e I I D



**M23** | PIQUET MURAL - W4L08544  
QFD | I B A C A B A C A G I A B A C I F I e I I D



**M7** | PLANCHE DE SOL - W4L08038  
QGL | I B A C G F B A C F J A B A C I F I e G I J H D



**M18** | PLANCHE MURALE - W4L08532  
QGD | I B A C H A B A C F A B A C I F I e G I D



**M26** | PLANCHE DES PAROIS ROCHEUSES - W4L12832  
QAD | I B A C H A B A C G H A B A C I F I e I J E D



**M28** | PLANCHE DES PAROIS ROCHEUSES - W4L12833  
QID | I B A C H A B A C G H A B A C I F I e I J E D



**M29** | PLANCHE DES PAROIS ROCHEUSES - W4L12834  
QID | I B A C H A B A C G H A B A C I F I e I J E D



**O70** | PLANCHE DE MONTAGE  
COULISSANTE - W4L09040  
QFD | I B A C F A B A C G A B A C I F I e H I F I D




**M30** | PANNEAU D'EXTRÉMITÉ DE PAROI  
ROCHEUSE - W4L12835  
QFD | I B A C H A B A C G A B A C I F I e I F I D



**M31** | PLANCHE DES PAROIS  
ROCHEUSES - W4L12837  
QFD | I B A C G A B A C G H A B A C I F I e J e I E D



**M38** | PLANCHE DE REMPLISSAGE  
DE TOURELLE - W4L11445  
QGD | I B A C A B A C A A A B A C I F I e I F I D




**M39** | PLANCHE DE SOL - W4L11558  
QFD | I B A C H A B A C I A B A C I F I e I e D




**M73** | SUPPORT ARRIÈRE - W4L11417  
QFD | I B A C H A B A C G A B A C I F I e I F G D



**N2** | FENÊTRE INFÉRIEURE - W4L08538  
QFD | I B A C G A B A C G A B A C I F I e I e I E D



**N3** | CÔTÉ FENÊTRE - W4L08539  
QGD | I B A C G A B A C F A B A C I F I e e H F D




**N4** | TAQUET DE PAROI ROCHEUSE - W4L12847  
QFD | I B A C G A B A C I F A B A C I F I e e F I I D



**N6** | TAQUET À CHEVRONS - W4L11446  
QFD | I B A C G A B A C H A B A C I F I e I e I E D



**O1** | PIQUET MURAL - W4L08506  
QID | I B A C F A B A C G A B A C I F I e H I H I D



**O2** | PIQUET MURAL - W4L08047  
QGD | I B A C H A B A C I A B A C I F I e G I D



**O3** | PIQUET MURAL - W4L08512  
QFD | I B A C F A B A C H A B A C I F I e H I e F F H D



**SP50** | SUPPORT DE FAISCEAU OSCILLANT - W4L11377  
QFD | H A B A C A A B A C A A J A B A C I F I e I F G I D



**T1** | SUPPORT AU SOL - W4L08466  
QGD | F A C A A B A C A A I A B A C I F I e H I e F G H E D




**T2** | PLANCHE MURALE - W4L12846  
QGD | F A C A A B A C A A A B A C I F I e H I e F I E D



**Y1** | PLANCHE DE SOL - W4L12806  
QFD | 5/8"x4"x64 3/4" (16x102x1644)



**Y2** | PLANCHE DE SOL - W4L12814  
QFD | 5/8"x4"x64 3/4" (16x102x1644)




# Identification des pièces


## Composants en bois (pas à l'échelle)




**B2** | POTEAU - W2A02902  
(x1) | 3"x3"x89 5/8" (76x76x2275)



**WP1** | PANNEAU MURAL DROIT - W2A02903  
(x2) | 1 1/4"x10 3/16"x29 7/8" (32x258x759)

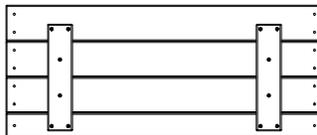


**WP2** | PANNEAU MURAL DROIT - W2A02904  
(x2) | 1 1/4"x12 1/2"x29 7/8" (32x318x759)

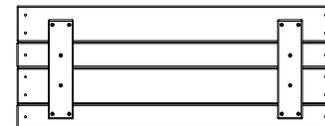


**WP4** | PANNEAU MURAL - W2A02906  
(x2) | 1 1/4"x11 5/8"x29 7/8" (32x295x759)




**WP3** | PAROI ARRIÈRE DE FORT - W2A02905  
(x2) | 1 1/4"x8 1/8"x53 15/16" (32x212x1370)




**WP5** | PANNEAU MURAL - W2A02907  
(x1) | 1 1/4"x9 13/16"x39 7/8" (32x250x1013)




**WP7** | PANNEAU MURAL - W2A02909  
(x1) | 1/16"x1/16"x1/16" (32x547x243)




**WP6** | PANNEAU MURAL - W2A02908  
(x1) | 1/16"x1/16"x1/16" (32x243x521)

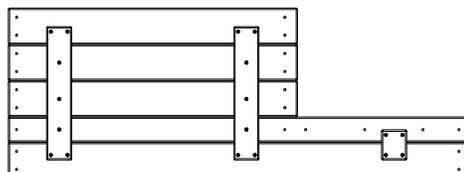


**WP8** | PANNEAU MURAL FENÊTRE GAUCHE - W2A02910  
(x1) | 1 1/4"x16"x43 1/4" (32x407x1099)

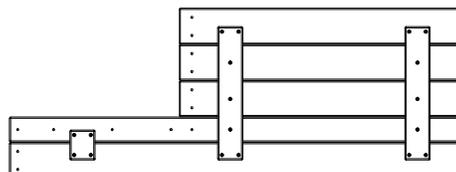


**WP9** | PANNEAU MURAL DE FENÊTRE DROITE - W2A02911  
(x1) | 1 1/4"x15 7/8"x43 1/4" (32x404x1099)

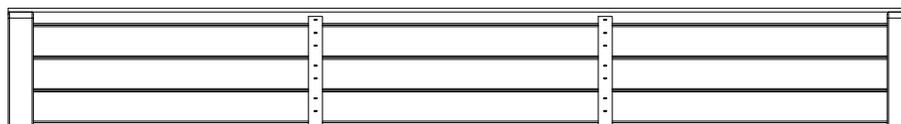

**RP01** | PANNEAU DE TOIT - W2A02182  
(x2) | 1/16"x1/16"x1/16" (40x287x2165)

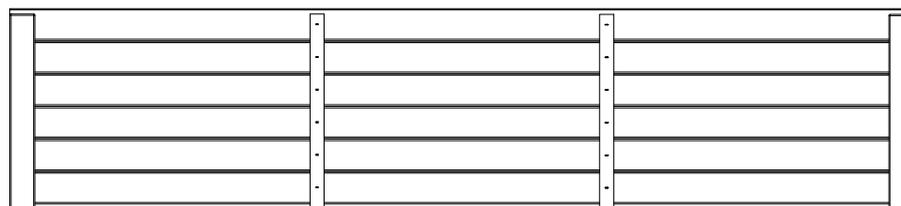

**RP02** | PANNEAU DE TOIT - W2A02184  
(x2) | 1 9/16"x19 1/4"x85 3/16" (40x488x2165)




# Identification des pièces


## Composants en bois (pas à l'échelle)




**RP03** | PANNEAU DE TOIT - W2A02185  
(x1) | 1 9/16"x18 3/4"x85 3/16" (40x476x2165)

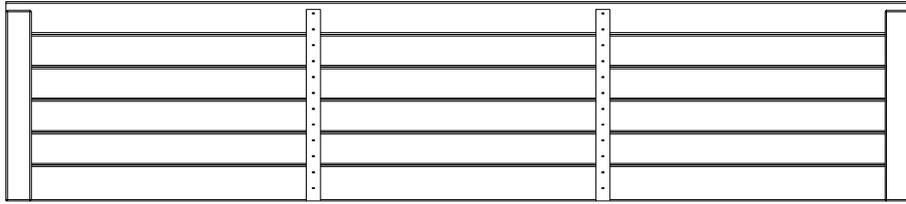


**RP04** | PANNEAU DE TOIT - W2A02186  
(x1) | 1 9/16"x18 3/4"x85 1/4" (40x476x2165)

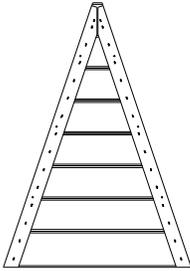


**RP07** | PANNEAU DE TOIT - W2A02189  
(x8) | 13/16"x24 7/8"x17 11/16" (21x632x450)

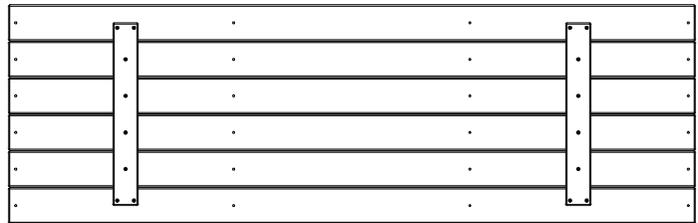


**FP1** | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02900  
(x2) | 1 1/4"x20 9/16"x65 11/16" (32x523x1644)

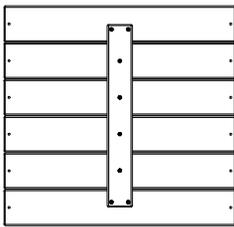


**FP3** | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02227  
(x2) | 1 1/4"x22 1/16"x20 11/16" (32x555x525)

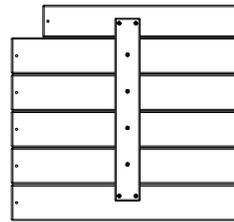


**FP4** | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02228  
(x1) | 1 1/4"x20 1/4"x22" (32x515x555)

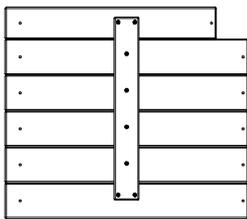

**FP5** | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02229  
(x1) | 1 1/4"x19 15/16"x22 15/16" (32x506x582)



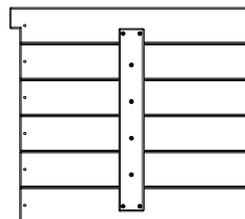


**FP6** | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02230  
(x1) | 1 1/4"x20 5/16"x22 15/16" (32x516x582)



# Identification des pièces


## Composants en bois (pas à l'échelle)

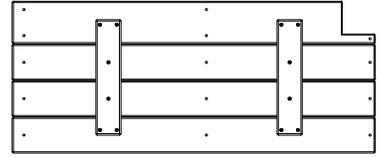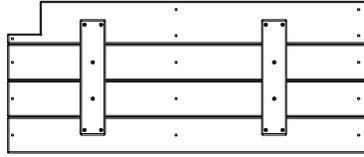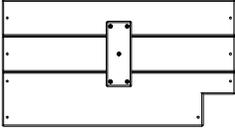


**FP7** | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02248  
(x1) | 1 1/4"x12 1/16"x22 1/16" (32x302x558)

**FP8** | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02912  
(x1) | 1 1/4"x14 5/16"x34 3/16" (32x363x869)

**FP9** | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02913  
(x1) | 1 1/4"x14 5/16"x34 3/16" (32x363x869)



**GP1** | PANNEAU DE GABLE - W2A02914  
(x2) | 1 1/4"x69 1/2"x10 3/16" (32x1766x259)



# Identification des pièces

# Composants matériels



**H100396** | BOULON WH BLK  
(x7) | 5/16x1/2

**H100363** | BOULON WH  
(x1) | BLK  
5/16x6



**H100468** | BOULON WH BLK  
(x20) | 5/16x1

**H100480** | BOULON WH  
(x3) | BLK  
5/16x4 3/4



**H100534** | BOULON WH  
(x1) | BLK  
5/16x4 1/2




**H100378** | BOULON WH  
(x18) | BLK 5/16x1 3/4

**H100415** | BOULON WH  
(x103) | BLK 5/16x3 3/4



**H100457** | BOULON WH  
(x4) | BLK 5/16x2

**H100503** | BOULON WH  
(x4) | BLK  
5/16x3-1/2

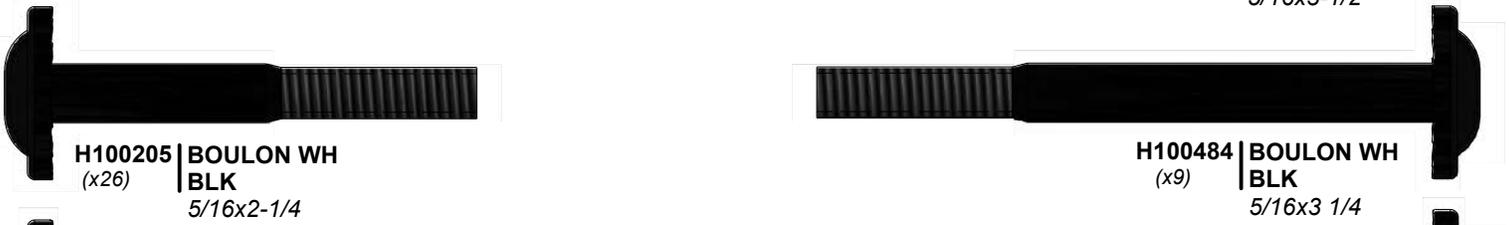

**H100205** | BOULON WH  
(x26) | BLK  
5/16x2-1/4

**H100484** | BOULON WH  
(x9) | BLK  
5/16x3 1/4



**H100195** | BOULON WH  
(x7) | BLK  
5/16x2-3/4


**H100416** | BOULON WH  
(x22) | BLK  
5/16x3



**H100192** | CANON D'ÉCROU WH BLK  
(x26) | 5/16x7/8



**H100193** | CANON D'ÉCROU WH BLK  
(x2) | 5/16x1-1/2




# Identification des pièces


# Composants matériels



**H100171** | BOULON WH BLK  
(x12) | 1/4x1

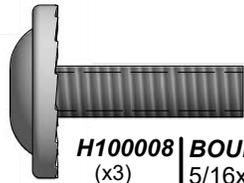

**H100008** | BOULON WH  
(x3) | 5/16x1

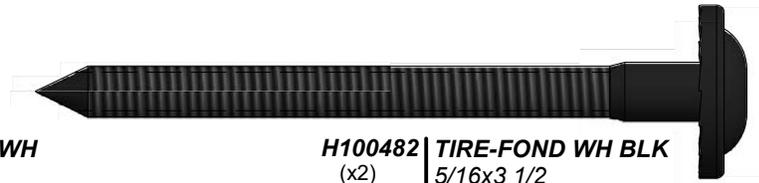

**H100482** | TIRE-FOND WH BLK  
(x2) | 5/16x3 1/2



**H100397** | BOULON WH BLK  
(x1) | 1/4x1 1/4



**H100031** | RONDELLE VERROUILLABLE EXT  
(x3) | 12x19



**H100197** | TIRE-FOND WH BLK  
(x25) | 5/16x2 1/2



**H100406** | BOULON WH BLK  
(x2) | 1/4x1 1/2



**H100004** | CANON D'ÉCROU WH  
(x3) | 5/16 x 5/8



**H100458** | TIRE-FOND WH BLK  
(x9) | 5/16x2



**H100488** | BOULON WH BLK  
(x4) | 1/4x2



**H100567** | BOULON WH BLK  
(x22) | 1/4x2 1/4



**H100088** | VIS PFH  
(x4) | 8x1 1/8



**H100471** | TIRE-FOND WH BLK  
(x3) | 5/16x1 1/2



**H100800** | BOULON WH BLK  
(x2) | 1/4x3



**H100487** | TIRE-FOND WH BLK  
(x9) | 1/4x2



**H100481** | VIS À TÊTE HEXAGONALE BLK  
(x4) | 5/16x1 1/4



**H100404** | CANON D'ÉCROU WH BLK  
(x10) | 1/4x5/8



**H100460** | TIRE-FOND WH BLK  
(x4) | 1/4x1



**H100665** | VIS À TÊTE HEXAGONALE SD  
(x13) | 3/8x5 3/4



**H100489** | BOULON PTH BLK  
(x36) | 1/4x3/4




**H100700** | ÉCROU EN T SD  
(x13) | 3/8



**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x192) | 5/16



**H100398** | ÉCROU EN T BLK  
(x59) | 1/4



# Identification des pièces

# Composants matériels



**H100203** | VIS PFH BLK  
(x4) | 8x1/2



**H100380** | VIS PFH BLK  
(x35) | 8x1 1/8



**H100387** | VIS PFH BLK  
(x336) | 8x1-1/4



**H100200** | VIS PFH BLK  
(x299) | 8x1 1/2




**H100382** | VIS PFH BLK  
(x14) | 8x1 3/4




**H100391** | VIS PFH BLK  
(x116) | 8x2



**H100362** | VIS PFH BLK  
(x9) | 8x3

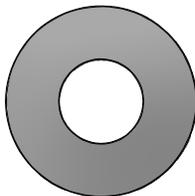

**H100703** | RONDELLE PLATE  
(x13) | SD FFYĀ

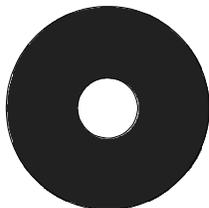

**H100478** | RONDELLE PLATE  
(x4) | I yĀ



**H100630** | RONDELLE PLATE  
(x11) | I yFJ



**H100653** | ÉCROU DE BLOCAGE  
(x11) | 1/4



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x206) | 8x19



**H100474** | RONDELLE PLATE  
(x9) | JyFI



**H100477** | RONDELLE FENDUE  
(x4) | I BF



**H100400** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x10) | 8x15



**H100746** | VIS PWH SD  
(x150) | 10x1 1/4




**H100736** | VIS PWH SD  
(x1) | 8x1 5/8



**H100408** | VIS PWH BLK  
(x2) | 8x1/2



**H100392** | VIS PWH BLK  
(x76) | 8x3/4

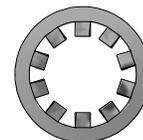

**H100708** | RONDELLE LOCK INT SD  
(x13) | 10x18




**H100473** | RONDELLE LOCK INT BLK  
(x28) | 8x15



**H100199** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x15) | 12x19



**H100405** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x14) | 6x15




H100114 | CLÉ TORX  
 $\varnothing_{FD}$  |  $V_{E\&E}$



H100147 | DOUILLE  
TORX  
 $\varnothing_{FL}$  |  $V_{E\&E}$



H100764 | EMBOUT DE VISSAGE  
 $\varnothing_{FD}$




H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE  
 $\varnothing_{FD}$



# Identification des pièces

## Accessoires (pas à l'échelle)

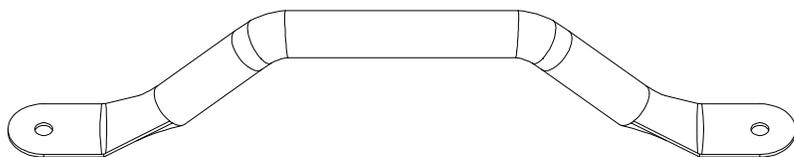

**A100118** | POIGNÉE VERT MÉTALLIQUE 381 c/c  
(x4)




**A100164** | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS  
(x1)




**A100134** | POIGNÉE VERTE 816 C/C  
(x2)




**A100178** | TARIÈRE  
(x8)

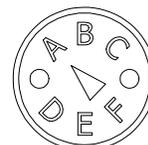

**A100314** | ÉTIQUETTE DE RÉVISION « A »  
(x1)

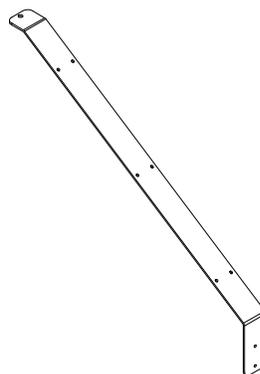


**A4M00555** | SUPPORT EN L 90° - BLK  
(x4)

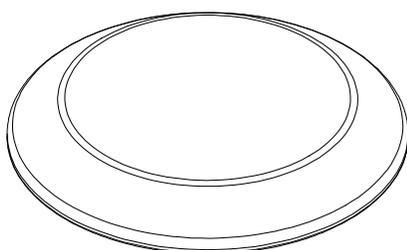


**A6P00239** | BOUCHON EN PLASTIQUE DE TOIT ROND  
(x1)

**A4M00842** | BOUCHON EN PLASTIQUE DE TOIT ROND  
(x8)

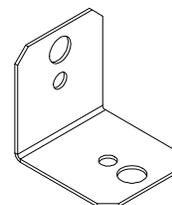

**A4M00615** | SUPPORT EN L BLK  
(x3)





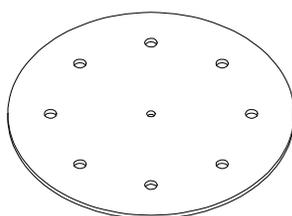



**A4M00844** | PLAQUE DE RACCORDEMENT À NERVURES DU TOIT ROND  
(x1)



**(X1) DIAPOSITIVE VF 10 PI**


GLISSIÈRES FORMÉES PAR VIDE DE 10 PI		
RÉFÉRENCE	couleur	NUMÉRO DE MODÈLE
A100287	VERT	1902329B
A6P00540	JAUNE	2300309
A6P00539	GRIS	2300163

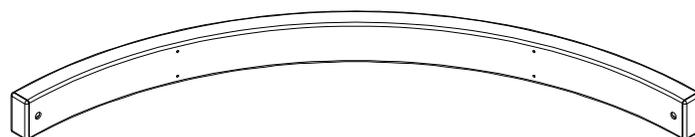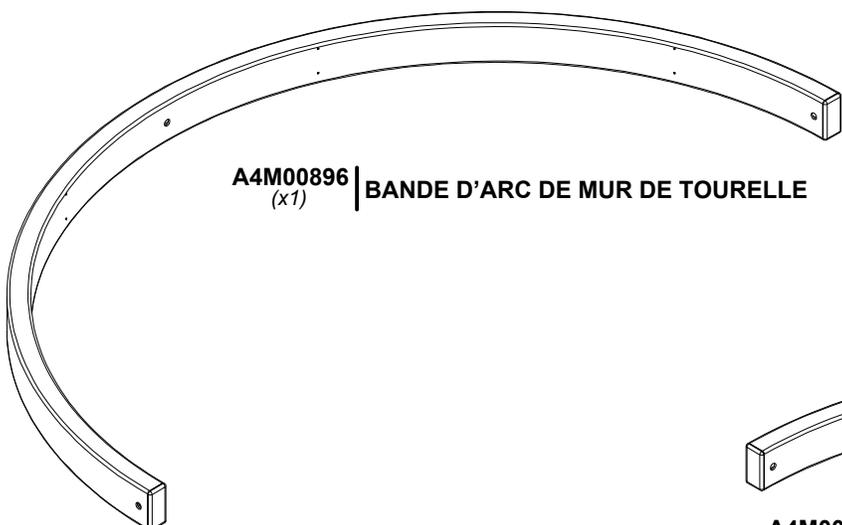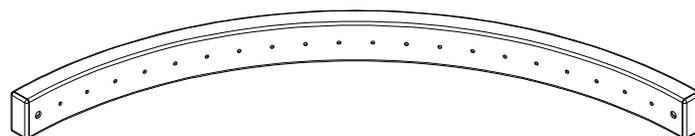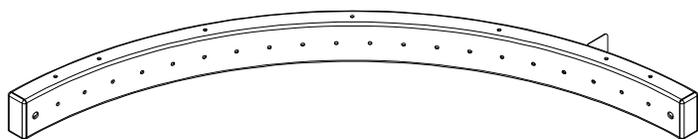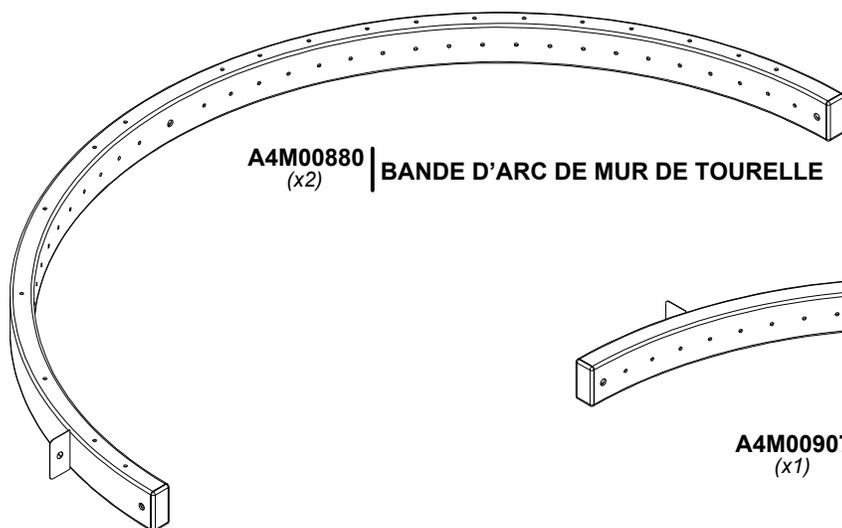




# Identification des pièces


## Accessoires (pas à l'échelle)

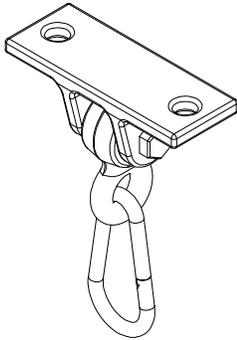

**A4M00926** | CINTRE SIMPLE DUCTILE SD  
(x6)

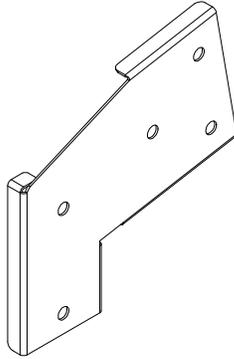


**A100325** |  
(x1)

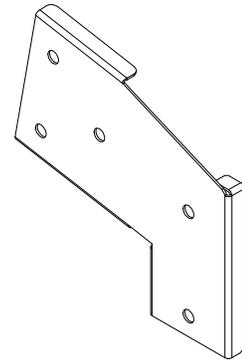


**SUPPORT D'EXTENSION DE FAISCEAU PIVOTANT GAUCHE**


**A100326** | SUPPORT D'EXTENSION DE FAISCEAU PIVOTANT DROIT  
(x1)

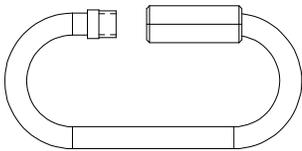


**A4M00927** | MAILLON RAPIDE SD  
(x4)

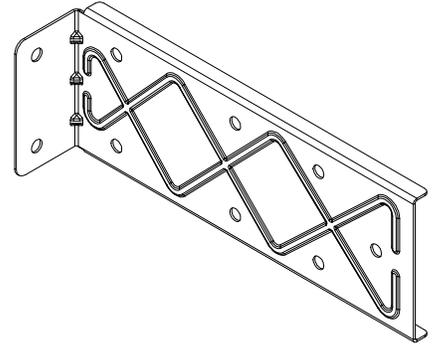


**A4M00993** | SUPPORT DE POUTRE PIVOTANTE ÉTENDU  
(x2)

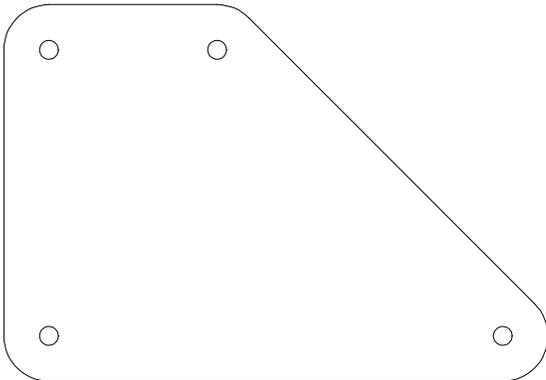

**A4M00827** | ATTELLE TRIANGULAIRE - BLK  
(x4)

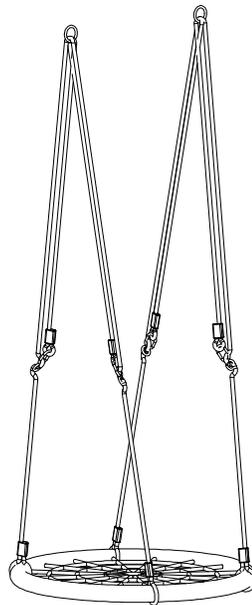


**A6P00253** | SIÈGE PIVOTANT DE 26 PO  
(x1)

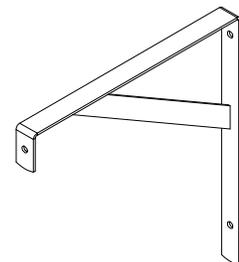


**A4M01012** | CORNIÈRE MÉTALLIQUE  
(x2)



**A6P00362** | BALANÇOIRE DE CEINTURE HD 26"  
(x2)

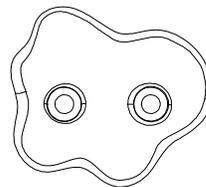


**A6P00036** | PRISE HC VERTE No 1  
(x6)

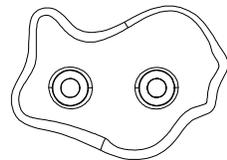

**A6P00037** | PRISE HC VERTE No 2  
(x7)



**A4M01005** | CHAÎNE VERTE 7MM X57IN  
(x4)



# Phase 1

# ÉTAPE 1

**B4** | POTEAU - W4L12811  
(x1) | 3"x3"x59" (76x76x1500)

**B5** | POTEAU - W4L12812  
(x1) | 3"x3"x69 3/4" (76x76x1771)

**G1** | SUPPORT MURAL - W4L12822  
(x1) | 1"x5 1/4"x77 3/8" (24x134x1964)

**H28** | SUPPORT AU SOL - W4L12823  
(x1) | 1"x3 3/8"x52 1/8" (24x86x1324)

**G9** | PANNEAU DE BASE - W4L12885  
(x1) | 1"x5 1/4"x79 1/4" (24x134x2014)

**A4M00827** | ATTELLE TRIANGULAIRE - BLK  
(x2)

**H100480** | BOULON WH BLK  
(x1) | 5/16x4 3/4

**H100415** | BOULON WH BLK  
(x6) | 5/16x3 3/4

**H100416** | BOULON WH BLK  
(x4) | 5/16x3

**H100382** | VIS PFH BLK  
(x2) | 8x1 3/4

**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x11) | 5/16

**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x7) | 8x19



### REMARQUE :


ASSEMBLER LE SOUS-ENSEMBLE EN PREMIER




### REMARQUE :


1. POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVAUX DE SCIE POUR ASSEMBLER LE FORT.
2. NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS PLANCHES AVANT MONTAGE.

NOTEZ LES ALÉSAGES D'EXTRÉMITÉ POUR ORIENTATION DU CONSEIL.

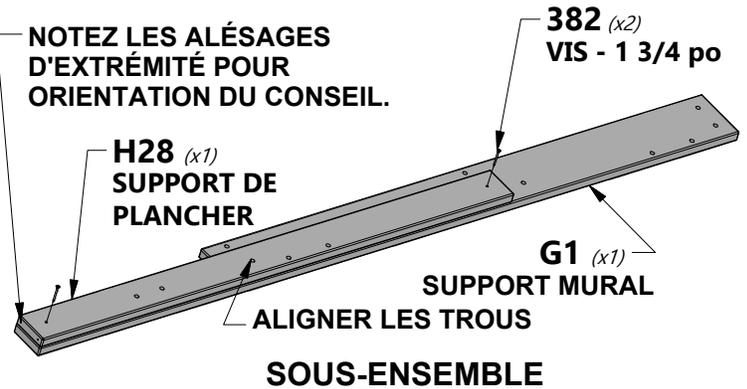


REMARQUE EMPLACEMENT DU TROU PILOTE POUR UNE BONNE ORIENTATION DU POSTE.

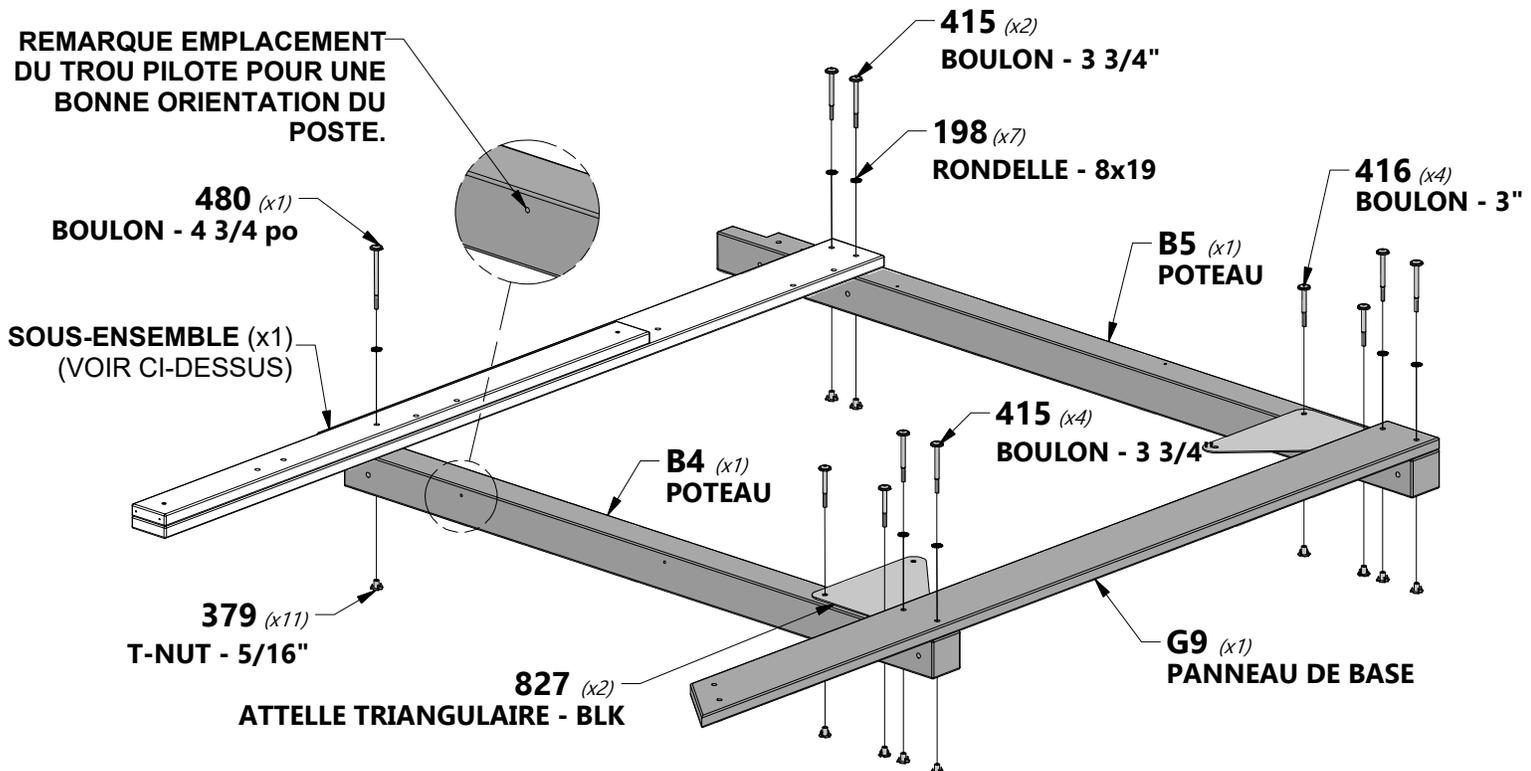



# Phase 1

# ÉTAPE 2



**G4** | ENTRETOISE - W4L12821  
øGD | FÁ [ ÁI FÐ Á [ ÁI I Á Ð Á [ ÁG YFH YFI JI D



**H100468** | BOULON WH  
BLK  
øI L | FFI AÆ



**H100378** | BOULON WH  
BLK  
øG | FFI YFHÐ



**H100195** | BOULON WH  
BLK  
øG | FFI YGFIÐ



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT  
BLK  
øI D | YFJ






**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
øJD | FFI



### REMARQUE :

1. POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVAUX DE SCIE POUR ASSEMBLER LE FORT.
2. NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.

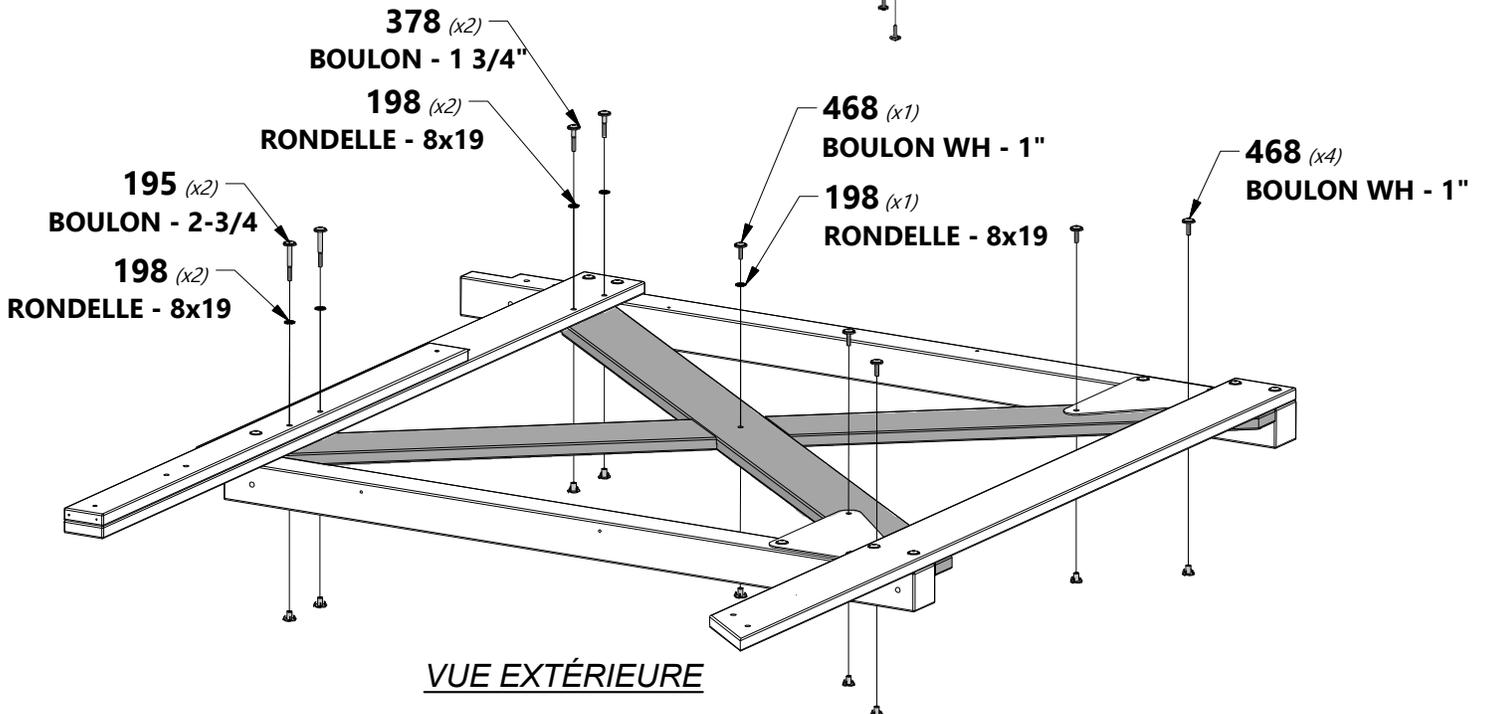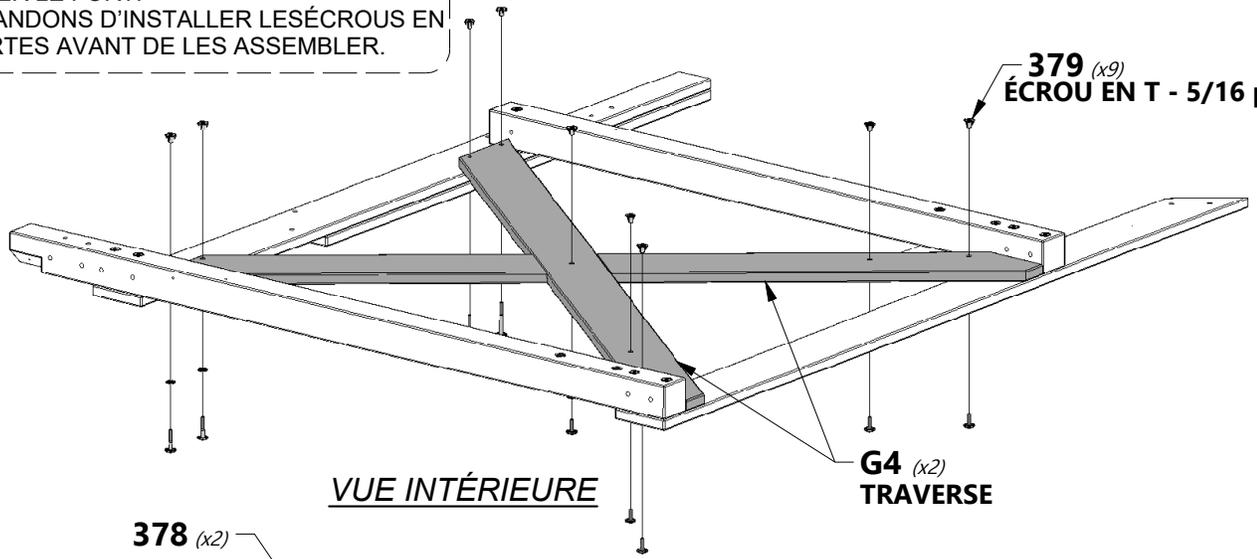



# Phase 1

# ÉTAPE 3




**B1** POTEAU - W4L12809  
øFL H4YH4YI JÄBÄÄI YII YGGI I L



**B2** POTEAU - W2A02902  
øFL H4YH4YI JÄBÄÄI YII YGGI I L



**G18** PLANCHE BASE - W4L12820  
øGL FAI ÄI FÄÄI ÄI I ÄÄI YFH YFI ÖÄD



**G6** SUPPORT MURAL - W4L12804  
øFL FÄYI ÄBÄYI I ÄBÄÄI YFH YFJI I L



**A4M00827** ATTELLE TRIANGULAIRE - BLK  
øGL



**H100468** BOULON WH BLK  
øGL I FFI ÄÄÄ



**H100198** RONDELLE LOCK EXT BLK  
øFEL I YFJ



**H100416** BOULON WH BLK  
øI L I FFI YH



**H100379** ÉCROU EN T BLK  
øFI L I FFI



**H100415** BOULON WH BLK  
øI L I FFI YHÄ




### REMARQUE :

ASSEMBLER LE SOUS-ENSEMBLE EN PREMIER.





### REMARQUE :

1. POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVAUX DE SCIE POUR ASSEMBLER LE FORT.
2. NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS PLANCHES AVANT MONTAGE

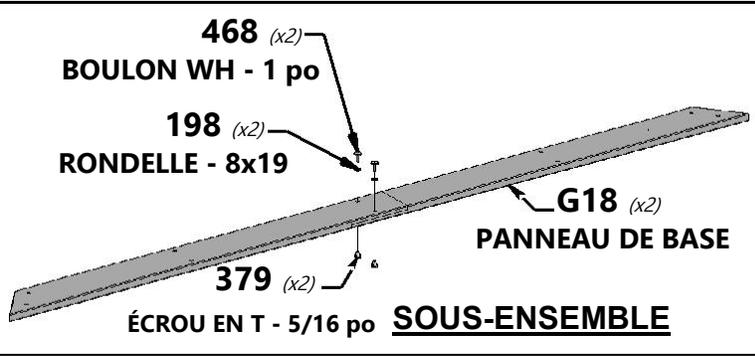

REMARQUE TROU SITUÉ AU SOMMET DU CONSEIL.

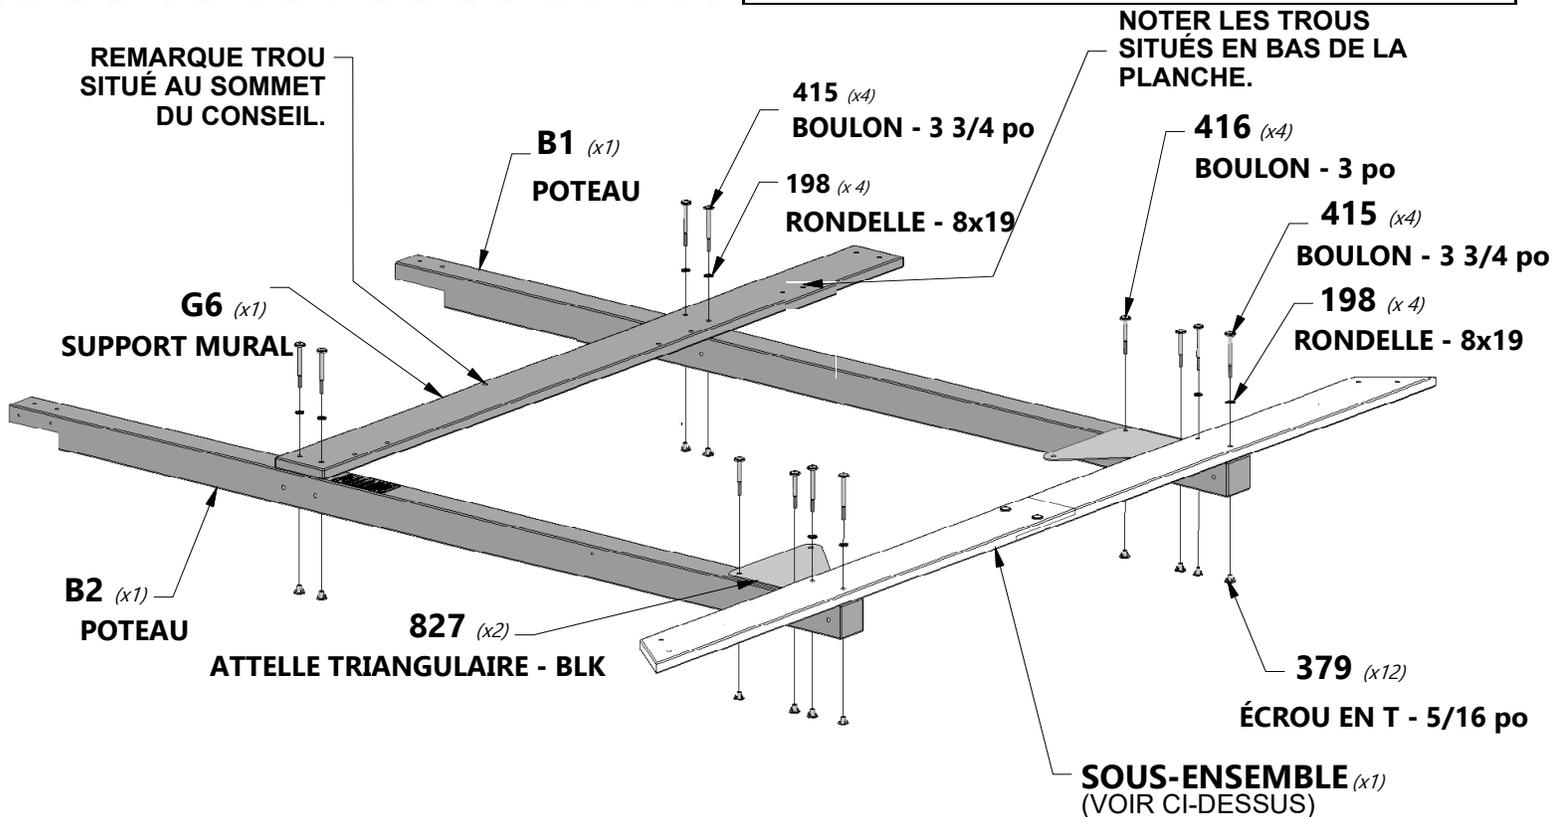



**G4** ENTRETOISE - W4L12821  
(x2) | 1"x5 1/4"x74 3/4" (24x134x1898)



**H100468** BOULON WH  
BLK  
ø1 D | 1 1/2" 1/4"



**H100378** BOULON WH  
BLK  
ø1 D | 1 1/2" 1/4"



**H100198** RONDELLE LOCK EXT BLK  
ø1 D | 1 1/2"




**H100379** ÉCROU EN T BLK  
ø1 D | 1 1/2"




**REMARQUE :**

1. POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVAUX DE SCIE POUR ASSEMBLER LE FORT.
2. NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.

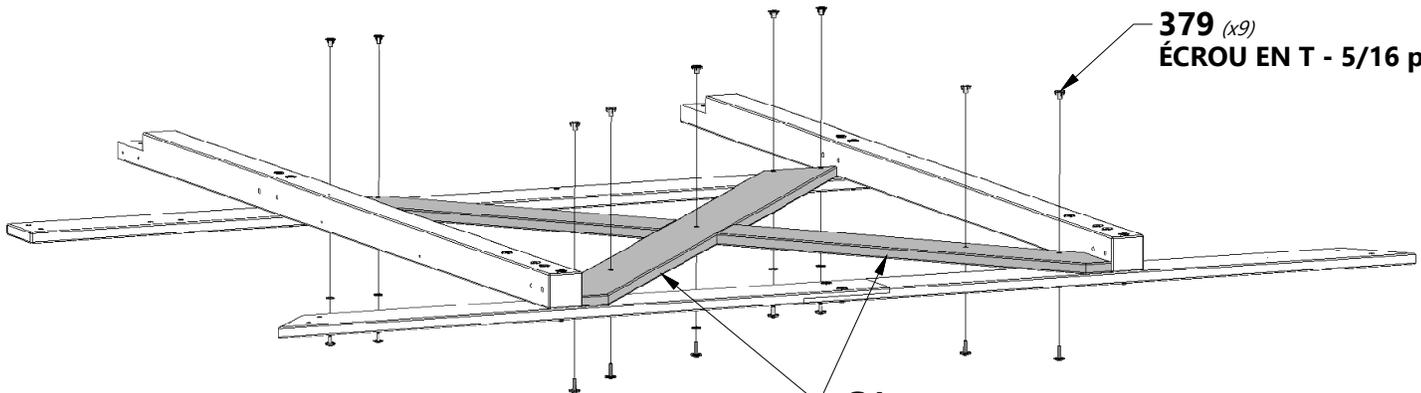

**379 (x9)**  
ÉCROU EN T - 5/16 po

**G4 (x2)**  
TRAVERSE  
VUE INTÉRIEURE

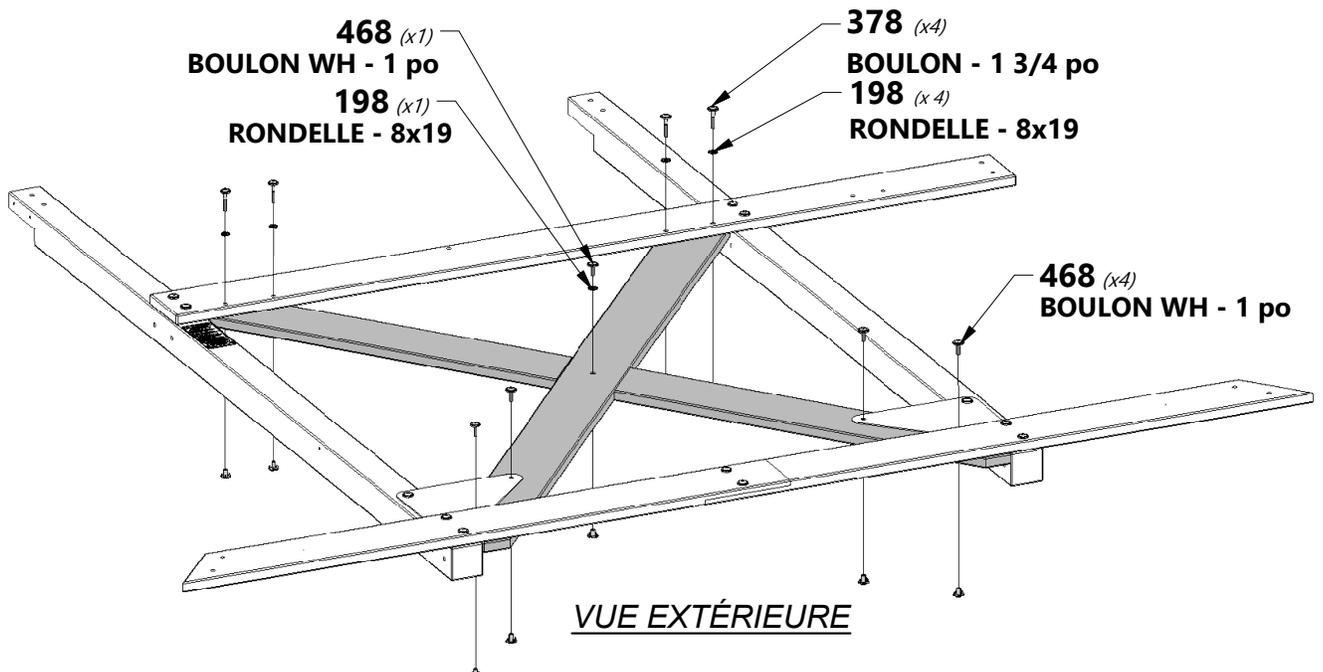


**468 (x1)**  
BOULON WH - 1 po  
**198 (x1)**  
RONDELLE - 8x19

**378 (x4)**  
BOULON - 1 3/4 po  
**198 (x4)**  
RONDELLE - 8x19

**468 (x4)**  
BOULON WH - 1 po

VUE EXTÉRIEURE



# Phase 1

# ÉTAPE 5



**G2** | SUPPORT MURAL - W4L12824  
(x1) | 1"x5 1/4"x66 5/8" (24x134x1692)



**G29** | PANNEAU DE BASE - W4L12827  
(x1) | 1"x5 1/4"x89 5/8" (24x134x2275)



**H100415** | BOULON WH BLK  
(x8) | 5/16x3 3/4



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT  
(x8) | BLK 8x19




**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x8) | 5/16



### REMARQUE

1. NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.

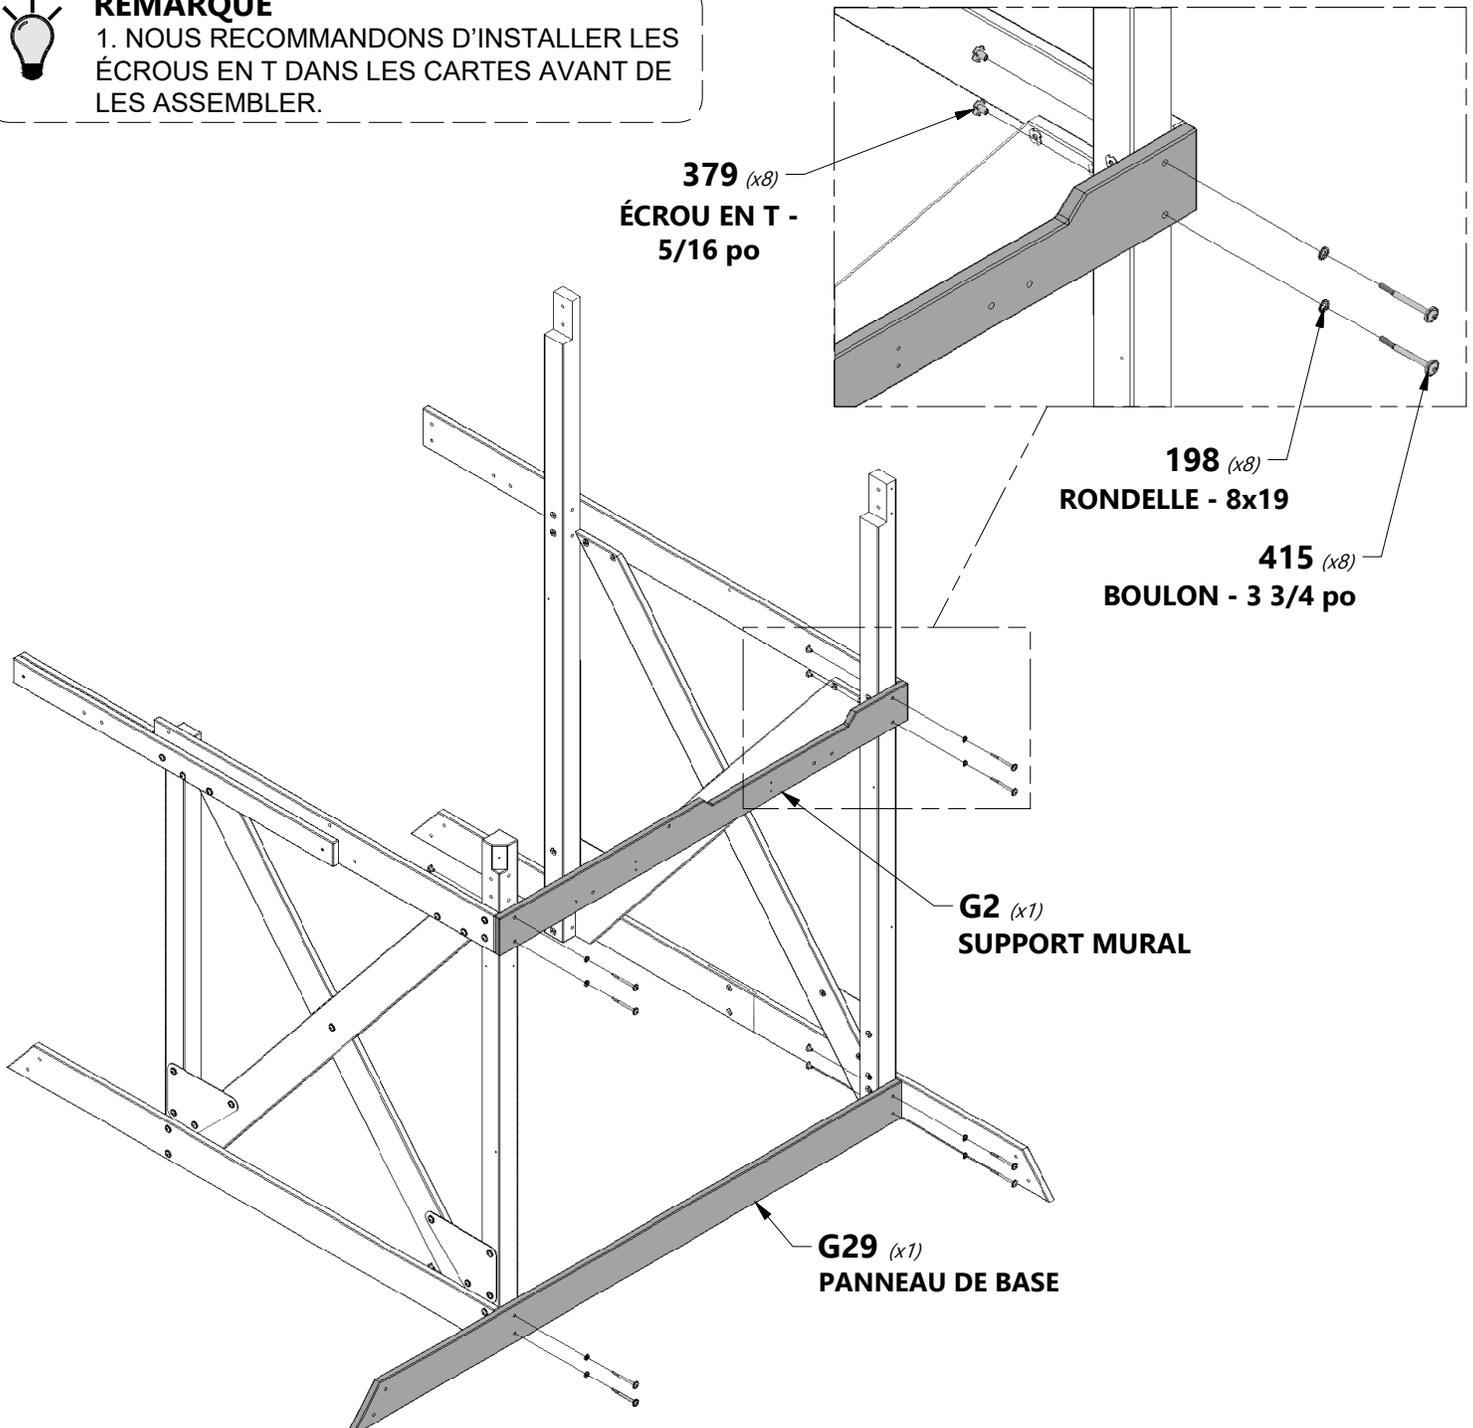


# Phase 1

# ÉTAPE 6

**G3** | SUPPORT MURA - W4L12801  
(x1) | 1"x5 1/4"x64 3/4" (24x134x1645)

**H23** | SUPPORT AU SOL - W4L12800  
(x1) | 1"x3 3/8"x64 3/4" (24x86x1645)

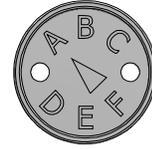

**G27** | PANNEAU DE BASE - W4L12819  
(x1) | 1"x5 1/4"x64 3/4" (24x134x1645)

**A100314** | ÉTIQUETTE DE RÉVISION « A »  
(x1)

**H100480** | BOULON WH  
(x2) | BLK 5/16x4 3/4



**H100392** | RONDELLE LOCK EXT  
(x2) | 8x3/4



**H100415** | ÉCROU EN T BLK  
(x5) | 5/16x3 3/4


**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x7) | 8x19


**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x7) | 5/16



### REMARQUE:

NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT ASSEMBLÉE.

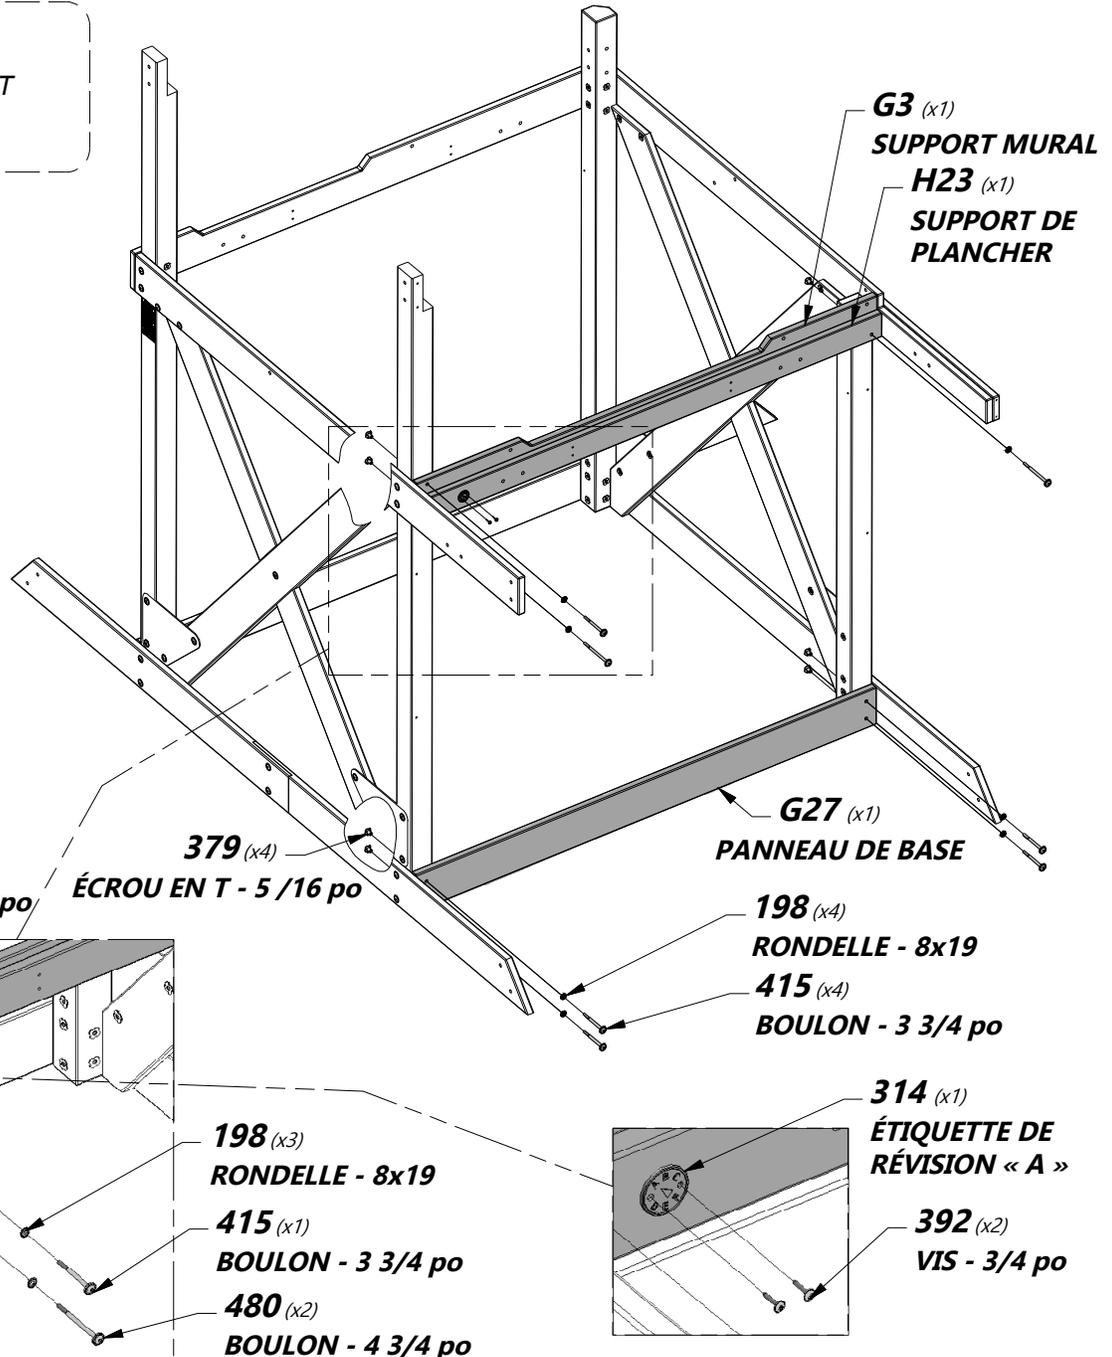



# Phase 1


# ÉTAPE 7




**E6 SUPPORT AU SOL - W4L12807**  
FADAYHDAYIADAYIYHGD




**H100362 VIS PFH BLK**  
qil | Yh

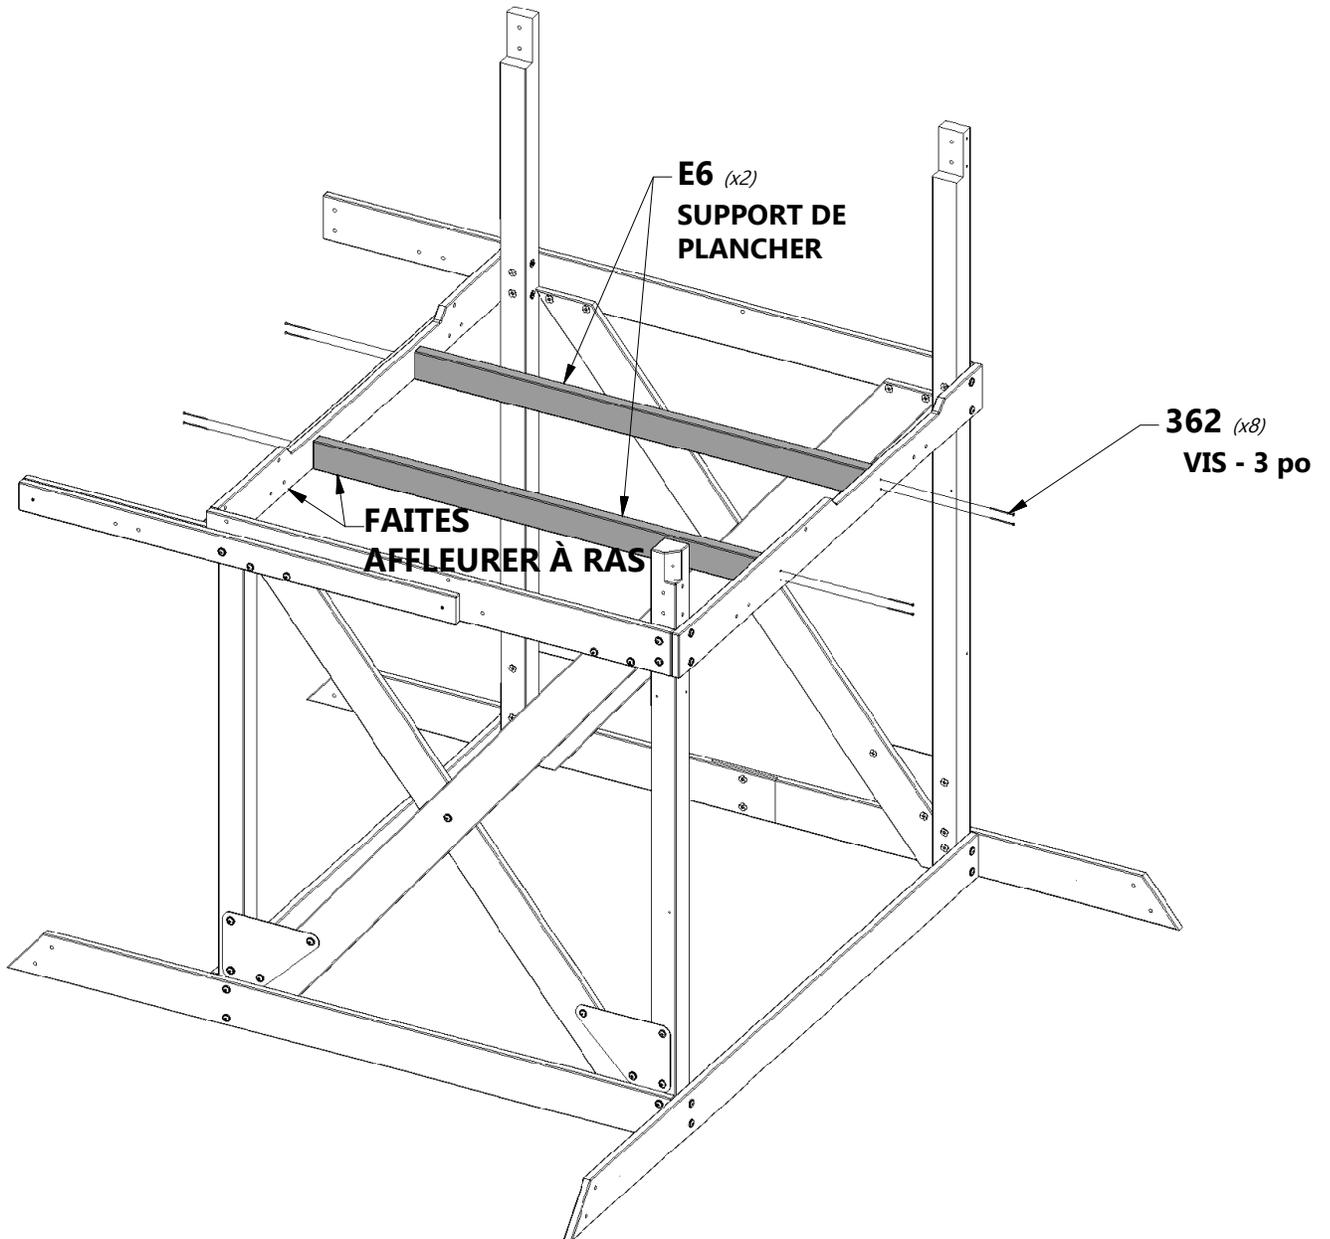



# Phase 1

# ÉTAPE 8



**E1 | SUPPORT D'ANGLE - W4L08458**  
(x6) 1 3/8"x3 3/8"x18 3/4" (36x86x475)



**H100484 | BOULON WH BLK**  
(x6) 5/16x3 1/4



**H100198 | RONDELLE LOCK EXT BLK**  
(x18) 8x19



**H100205 | BOULON WH BLK**  
(x6) 5/16x2-1/4




**H100379 | ÉCROU EN T**  
(x12) 5/16




**H100197 | TIRE-FOND WH BLK**  
(x6) 5/16x2 1/2



**REMARQUE :**  
NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER. (LE CÔTÉ DU SUPPORT QUI ACCEPTE LES ÉCROUS EN T VARIE).

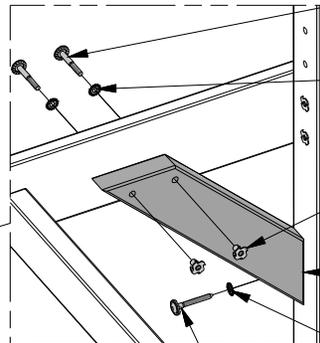


**205 (x4)**  
BOULON - 2 1/4"  
**198 (x4)**  
RONDELLE - 8x19  
**379 (x4)**  
ÉCROU EN T - 5/16"  
**E1 (x6)**  
SUPPORT D'ANGLE  
**198 (x2)**  
RONDELLE - 8x19  
**197 (x2)**  
TIRE-FOND - 2 1/2"

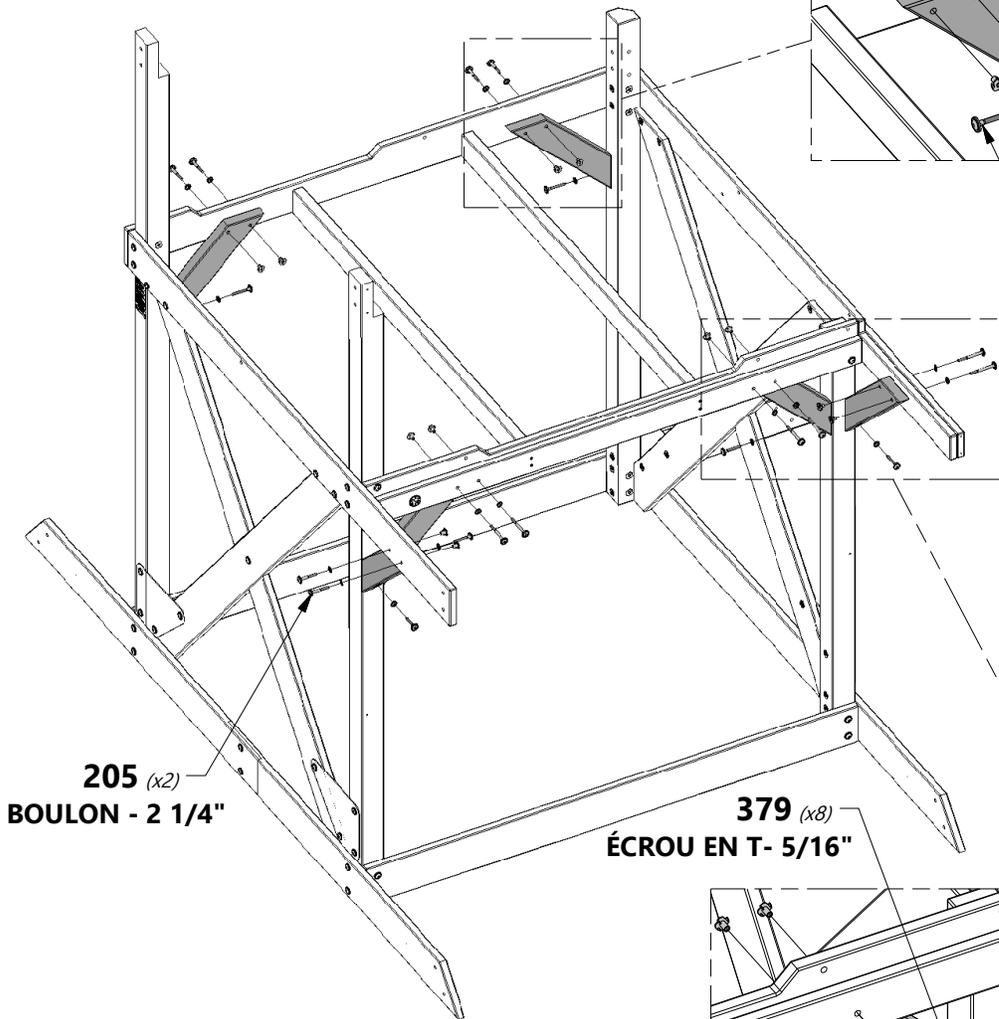


**205 (x2)**  
BOULON - 2 1/4"

**379 (x8)**  
ÉCROU EN T - 5/16"

**484 (x4)**  
BOULON - 3 1/4"

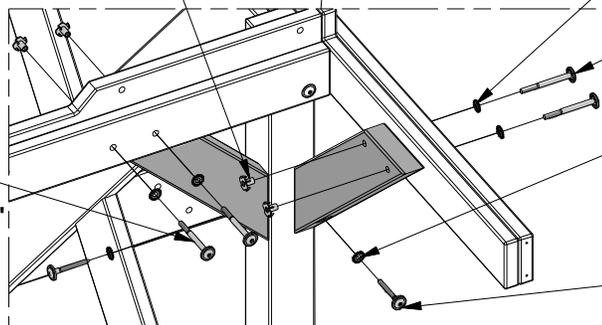

**198 (x8)**  
RONDELLE - 8x19  
**484 (x2)**  
BOULON - 3 1/4"  
**198 (x4)**  
RONDELLE - 8x19  
**197 (x4)**  
TIRE-FOND - 2 1/2"



# Phase 1

# ÉTAPE 9



**E7** | CORNIÈRE - W4L08494  
(x4) | 1 3/8"x3 3/8"x38 1/2" (36x86x978)



**H100205** | BOULON WH BLK  
(x8) | 5/16x2-1/4



**H100197** | TIRE-FOND WH BLK  
(x4) | 5/16x2 1/2



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x12) | 8x19




**H100379** | ÉCROU EN T  
(x8) | 5/16



## REMARQUE :

NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.

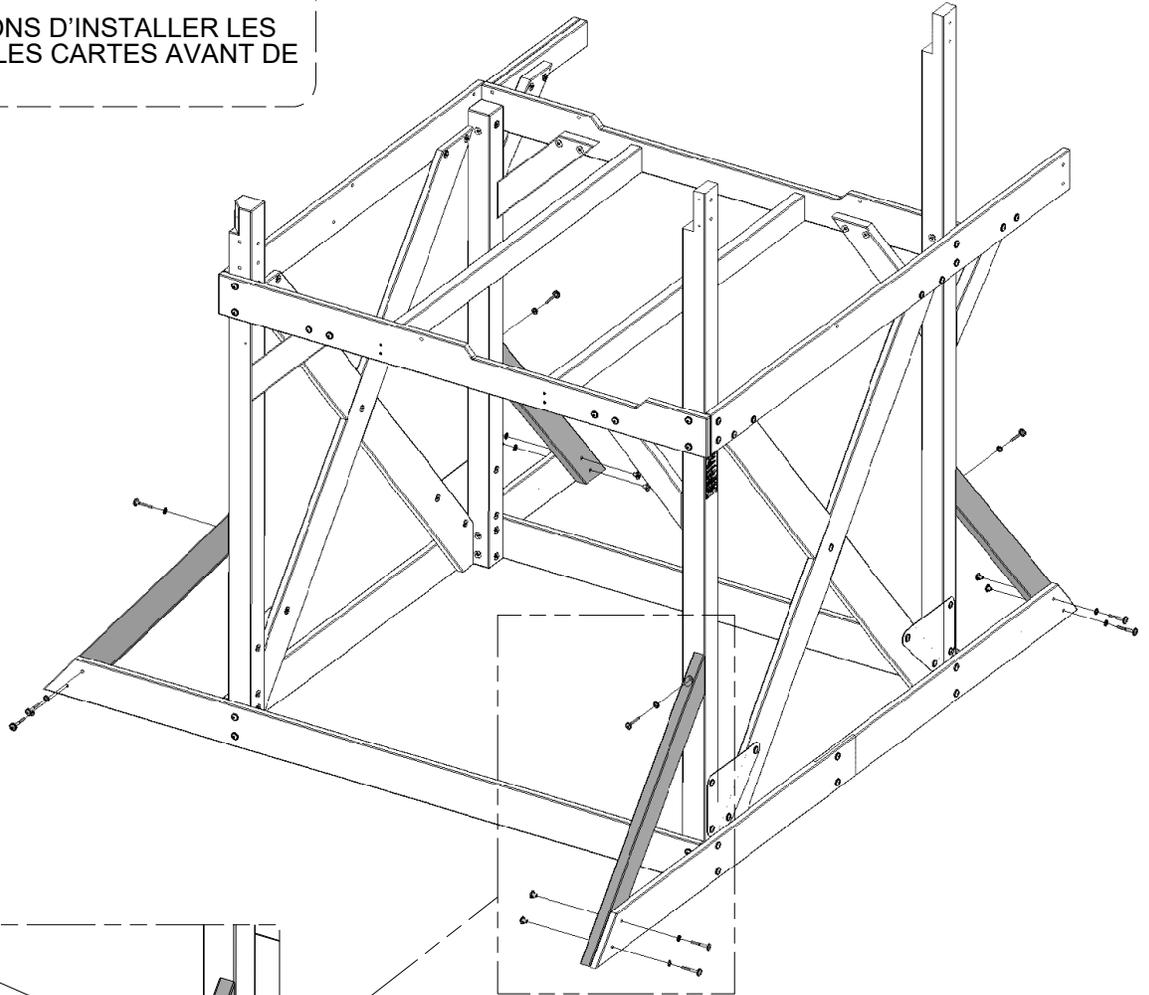

**198** (x4)  
RONDELLE - 8x19

**197** (x4)  
TIRE-FOND - 2 1/2 po


**E7** (x4)  
CALE ANGULAIRE

**379** (x8)  
ÉCROU EN T - 5/16 po

**198** (x8)  
RONDELLE - 8x19

**205** (x8)  
BOULON - 2 1/4 po





# Phase 1

# ÉTAPE 11



**G20** | DECK BOARD - W4L12803  
QFDFAI FBAVI JÁ BACI YFH YGG I D



**H100391** | VIS PFH BLK  
øGD | YG



**H100415** | BOULON WH BLK  
øGD | BF YHØ



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
øGD | YFJ




**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
øGD | BF



### REMARQUE :

IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT L'ASSEMBLAGE.

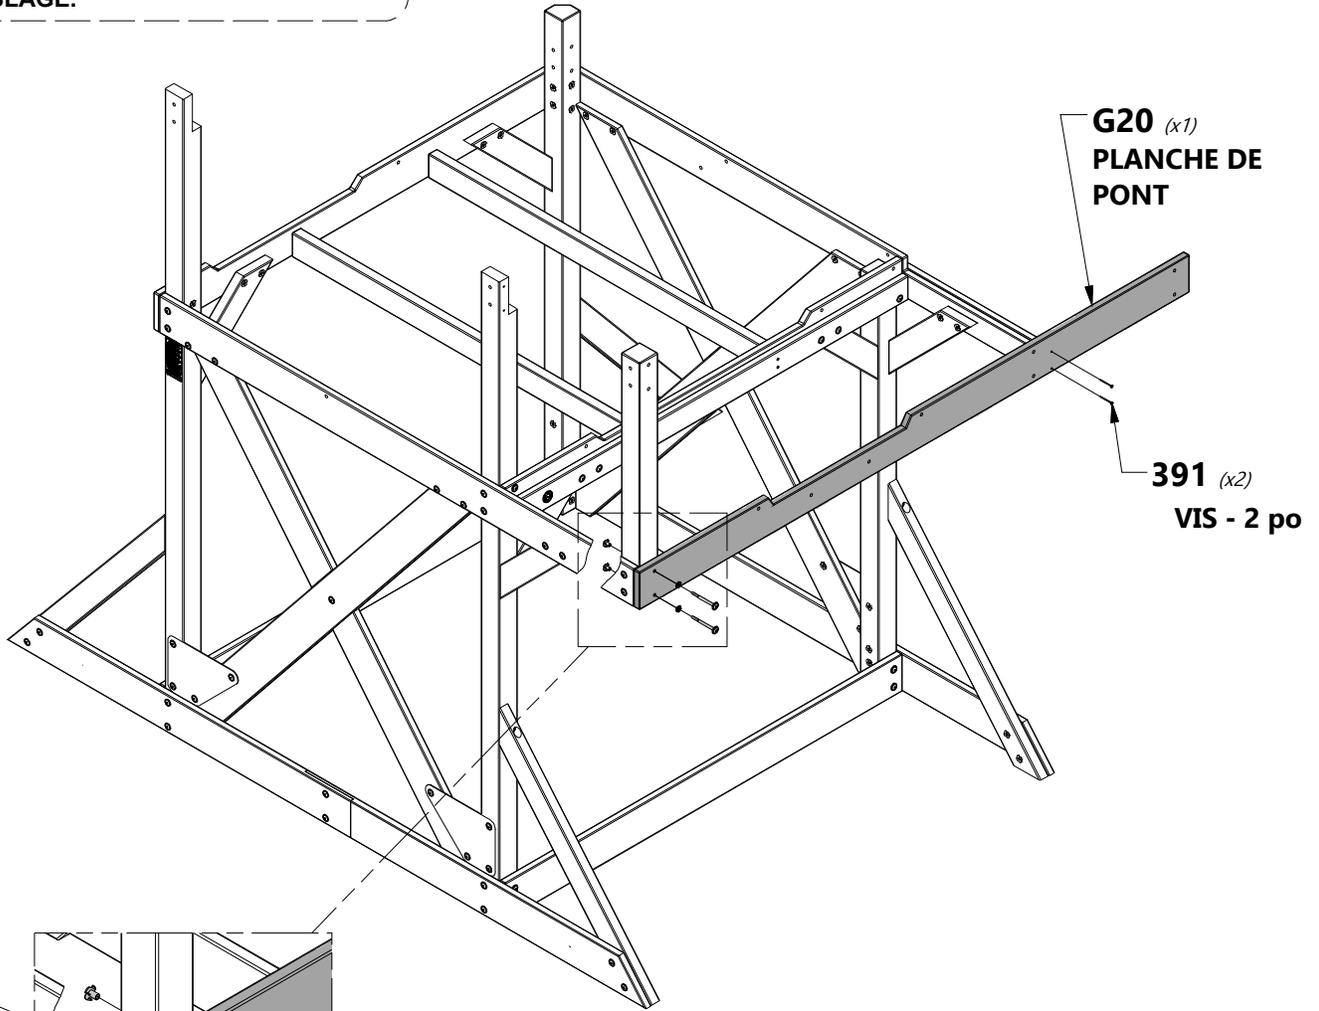

**G20 (x1)**  
PLANCHE DE PONT


**391 (x2)**  
VIS - 2 po

**379 (x2)**  
ÉCROU EN T - 5/16 po

**198 (x2)**  
RONDELLE - 8x19

**415 (x2)**  
BOULON - 3 3/4 po






# Phase 1

# ÉTAPE 13




**G23** | **PLANCHE DE PONT - W4L08698**  
(x1) | 1"x5 1/4"x22" (24x134x560)

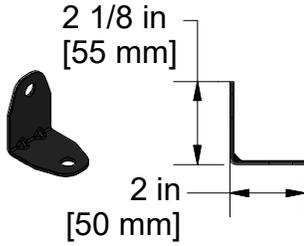

**A4M00615** | **SUPPORT EN L BLK**  
(x1)



**H100396** | **BOULON WH BLK**  
(x2) | 5/16x1/2



**H100192** | **BARILLET D'ÉCROU WH BLK**  
(x2) | 5/16x7/8



**H100199** | **RONDELLE LOCK EXT BLK**  
(x2) | 12x19




### REMARQUE :

ASSEMBLER LE SOUS-ENSEMBLE EN PREMIER.




### REMARQUE :

IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT L'ASSEMBLAGE.

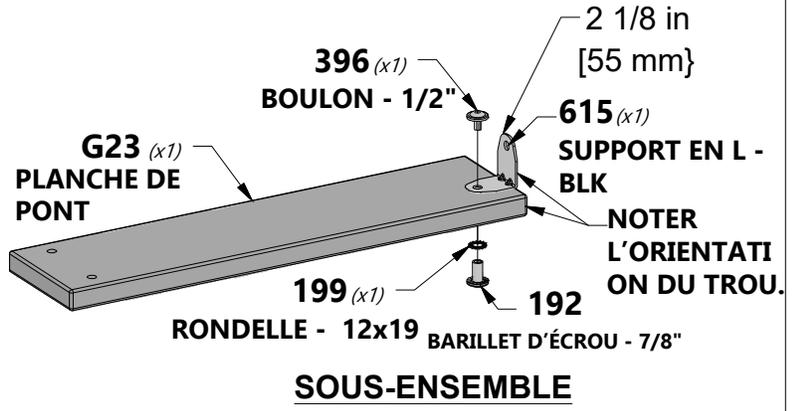


**192 (x1)**  
**BARILLET D'ÉCROU - 7/8"**

**199 (x1)**  
**RONDELLE - 12x19**

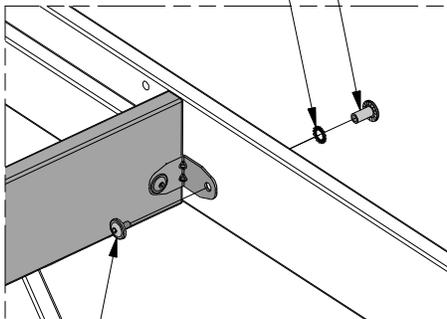

**396 (x1)**  
**BOULON - 1/2"**

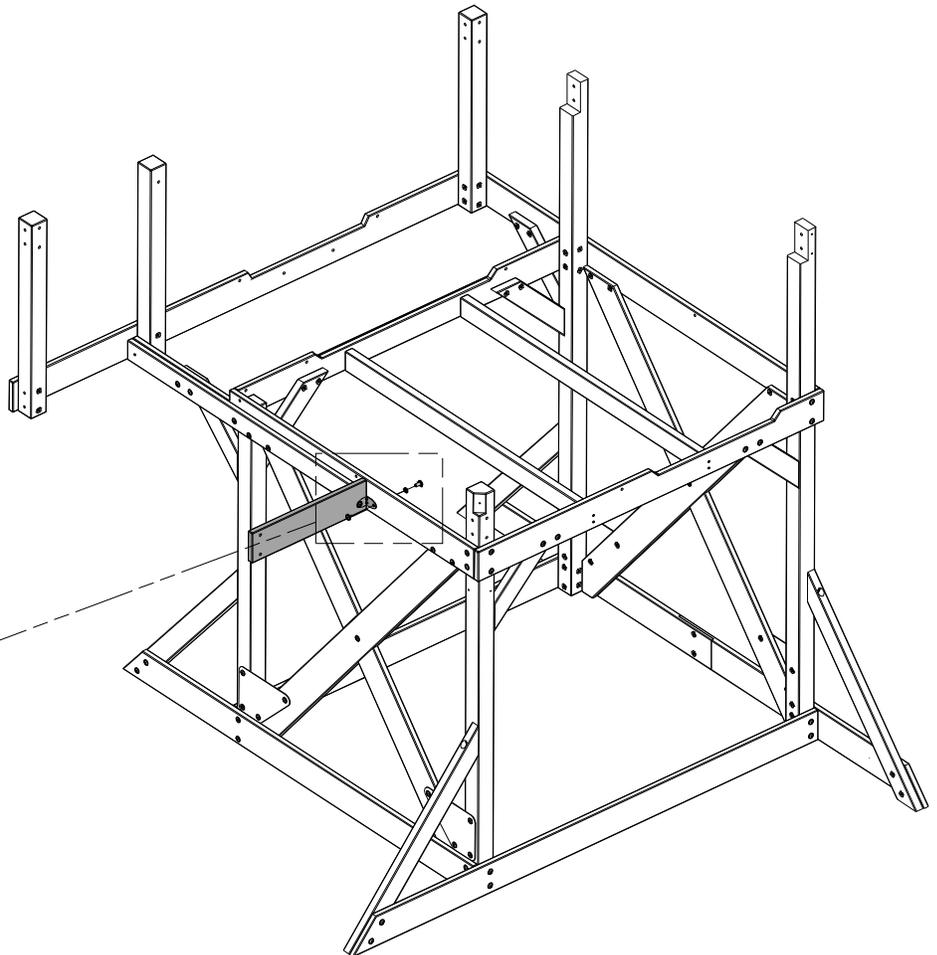



# Phase 1

# ÉTAPE 14



**B21 | POTEAU - W4L08746**  
(x1) | 3"x3"x33 7/8" (76x76x860)



**H100415 | BOULON WH BLK**  
øGD | Í ÆÍ ÝH⊕




**H100198 RONDELLE LOCK EXT BLK**  
øGD | Í ÝFJ



**H100379 ÉCROU EN T BLK**  
ø2D | Í ÆÍ


## REMARQUE :

IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT L'ASSEMBLAGE.

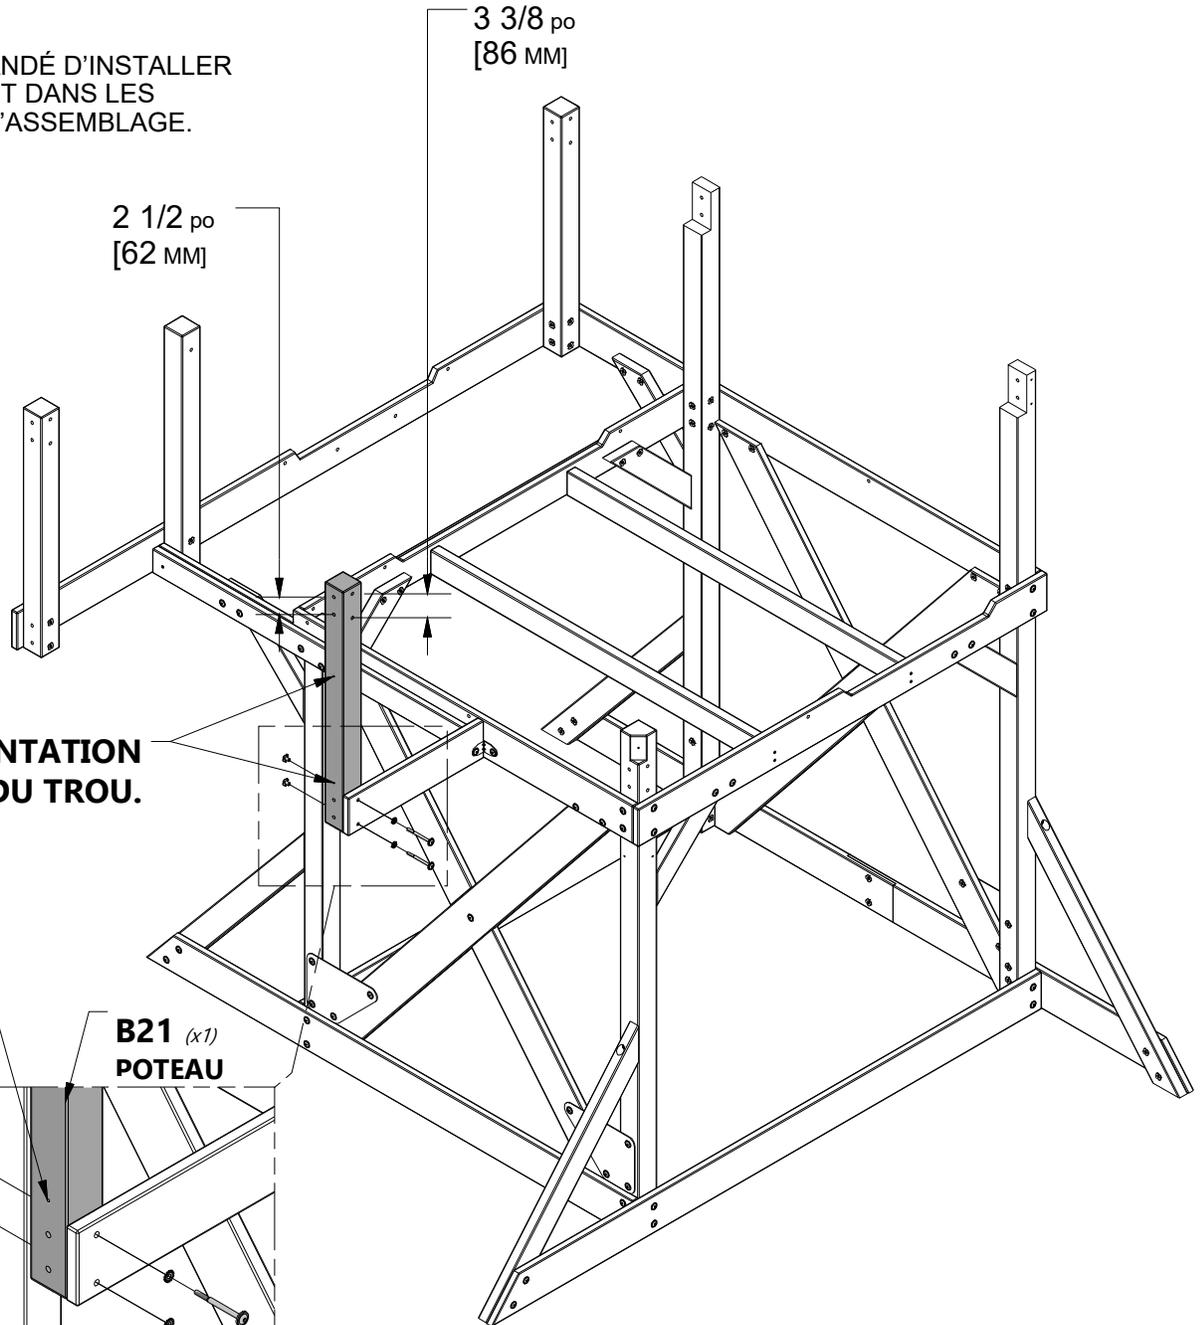

REMARQUE TROU PILOTE EMPLACEMENT POUR ASSEMBLAGE CORRECT DU POSTE.

NOTER L'ORIENTATION DU TROU.

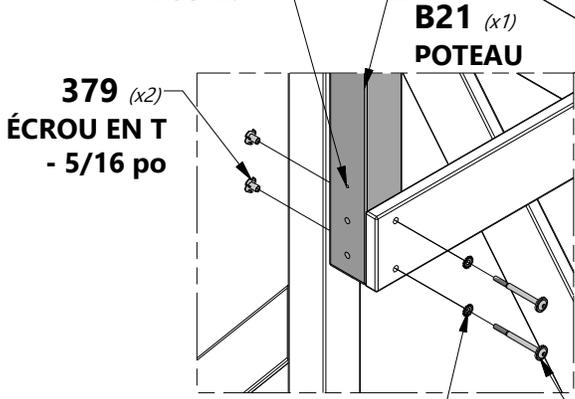


**B21 (x1) POTEAU**

**379 (x2) ÉCROU EN T - 5/16 po**


**198 (x2) RONDELLE - 8x19**

**415 (x2) BOULON - 3 3/4 po**



# Phase 1

# ÉTAPE 15



**G22 BALUSTRADE - W4L12816**  
øFD FÄYI FB ÄYI HÄD ÄG YFH YFH JD



**H100415 BOULON WH BLK**  
øID | I B I YHØ



**H100198 RONDELLE LOCK EXT BLK**  
øID | I YFJ




**H100379 ÉCROU EN T BLK**  
øID | I B I




## REMARQUE :

IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT L'ASSEMBLAGE.

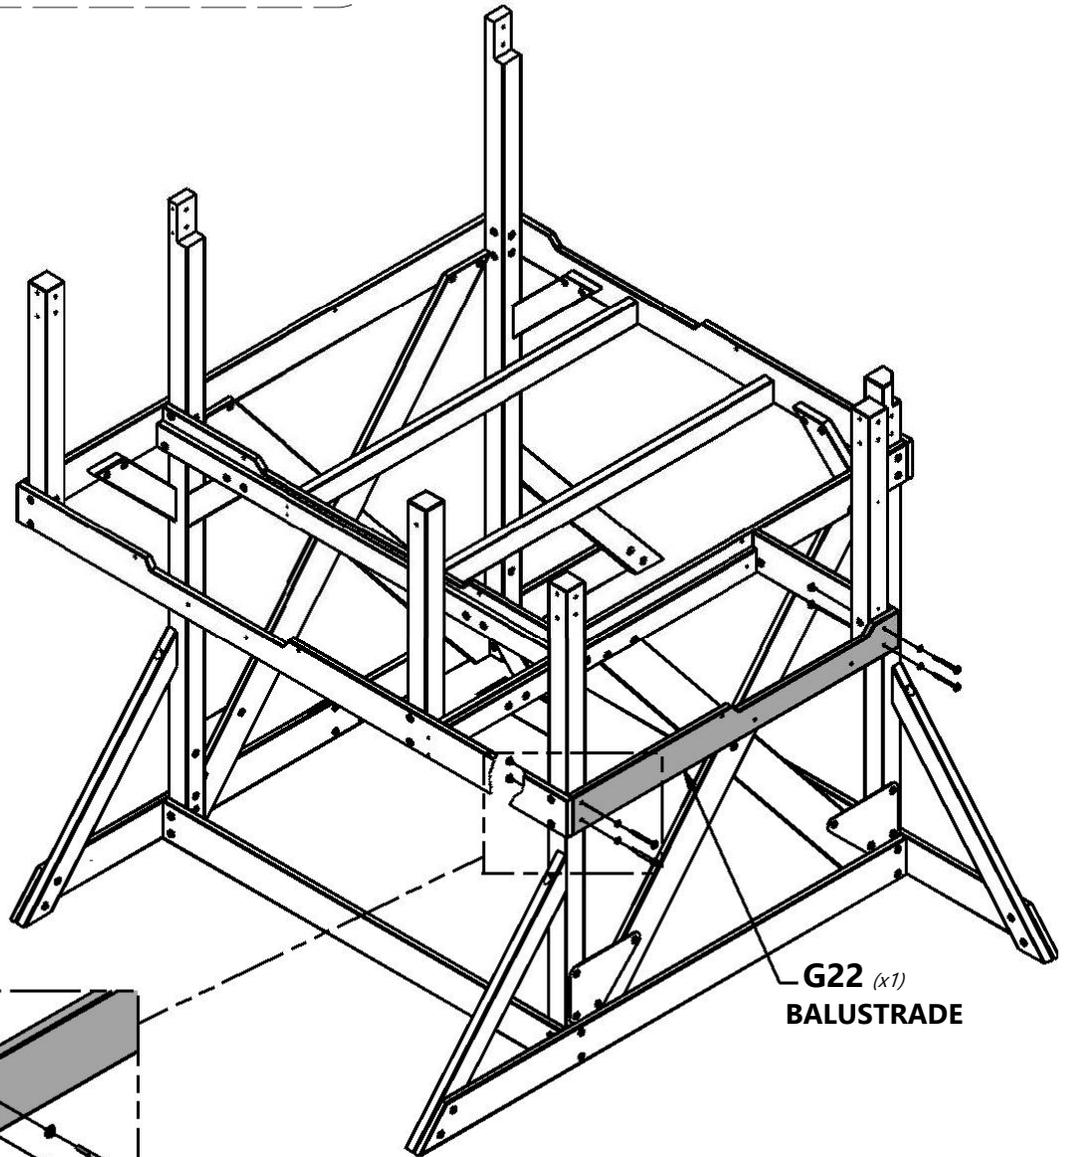


**G22 (x1)  
BALUSTRADE**

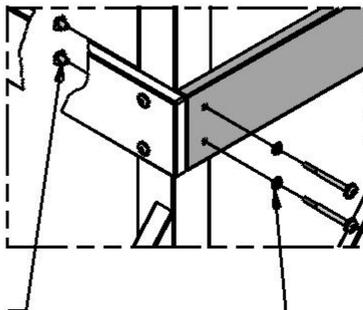

**415 (x4)  
BOULON - 3  
3/4 po**

**379 (x4)  
ÉCROU EN T - 5/16 po**

**198 (x4)  
RONDELLE - 8x19**



# Phase 1


# ÉTAPE 16



**H26 SUPPORT AU SOL - W4L08700**  
øFD FÄYHÐ ÅYI I ÅB ÅG YI I YFFI GD



**H100382 | VIS PFH BLK**  
ø1 L | ÅFHÐ

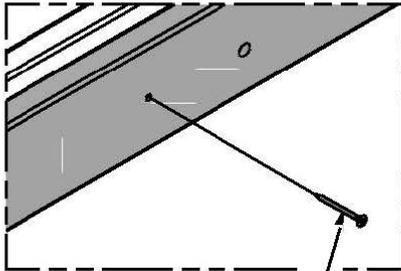


382 (x4)


VIS - 1 3/4 po

**Alignez les trous.**

**H26 (x1)**  
**SUPPORT DE**  
**PLANCHER**

1 7/8 in  
[48 mm]  
OU AFFLEURANT EN BAS

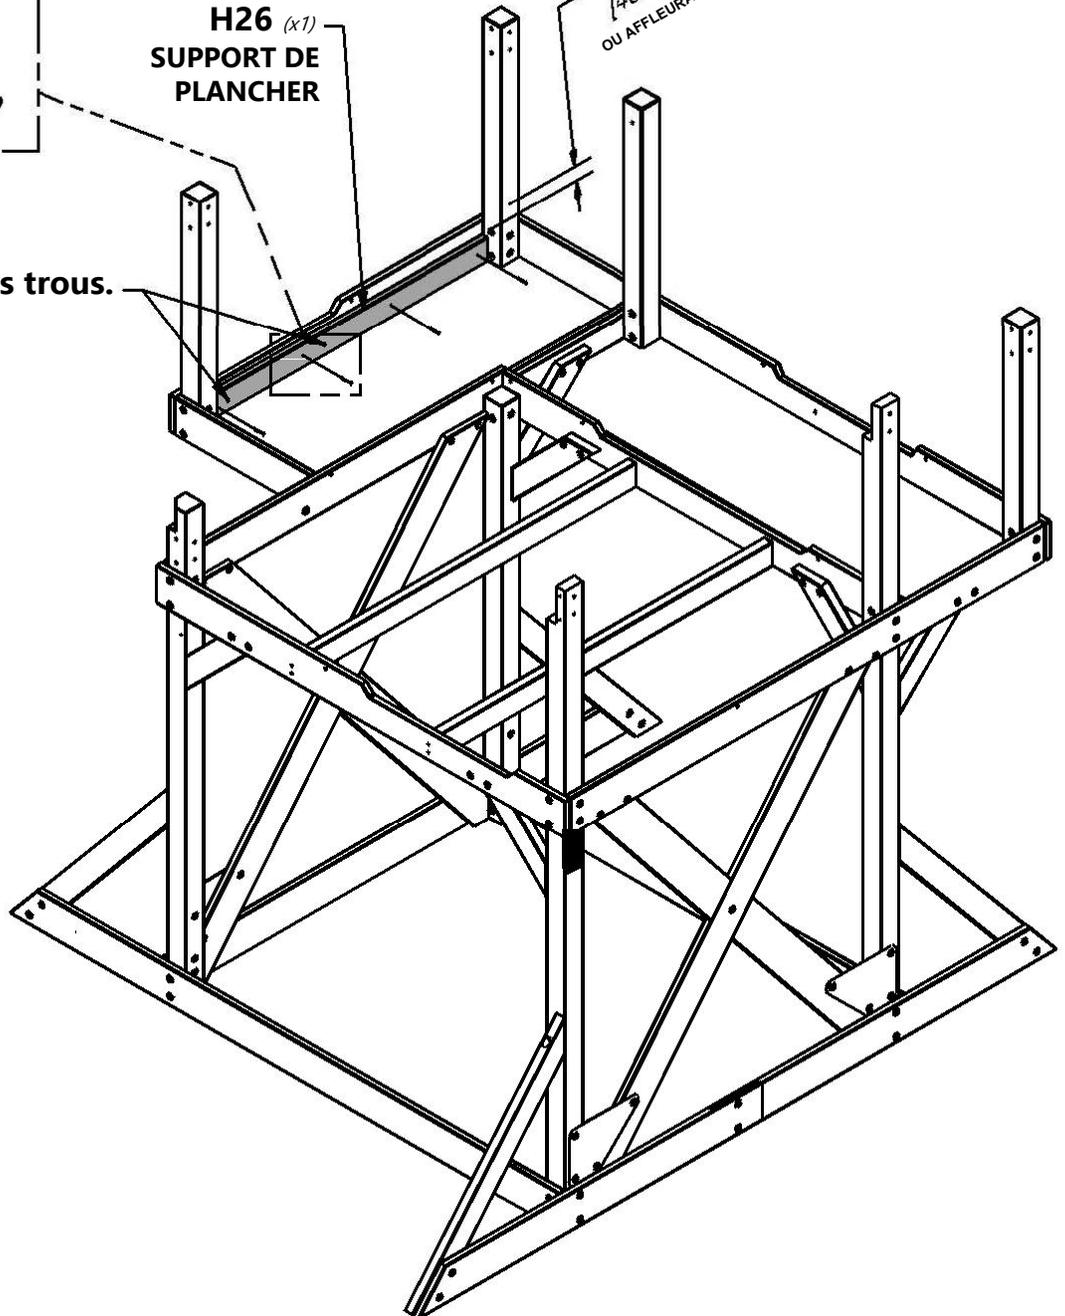



# Phase 1


# ÉTAPE 17




**H24 SUPPORT AU SOL - W4L12888**  
øFD FÄYHØ ÅYÍ I ÅD ÅG YÍ YFI JHD



**H100382 | VIS PFH BLK**  
ø/L | ÅYFHD

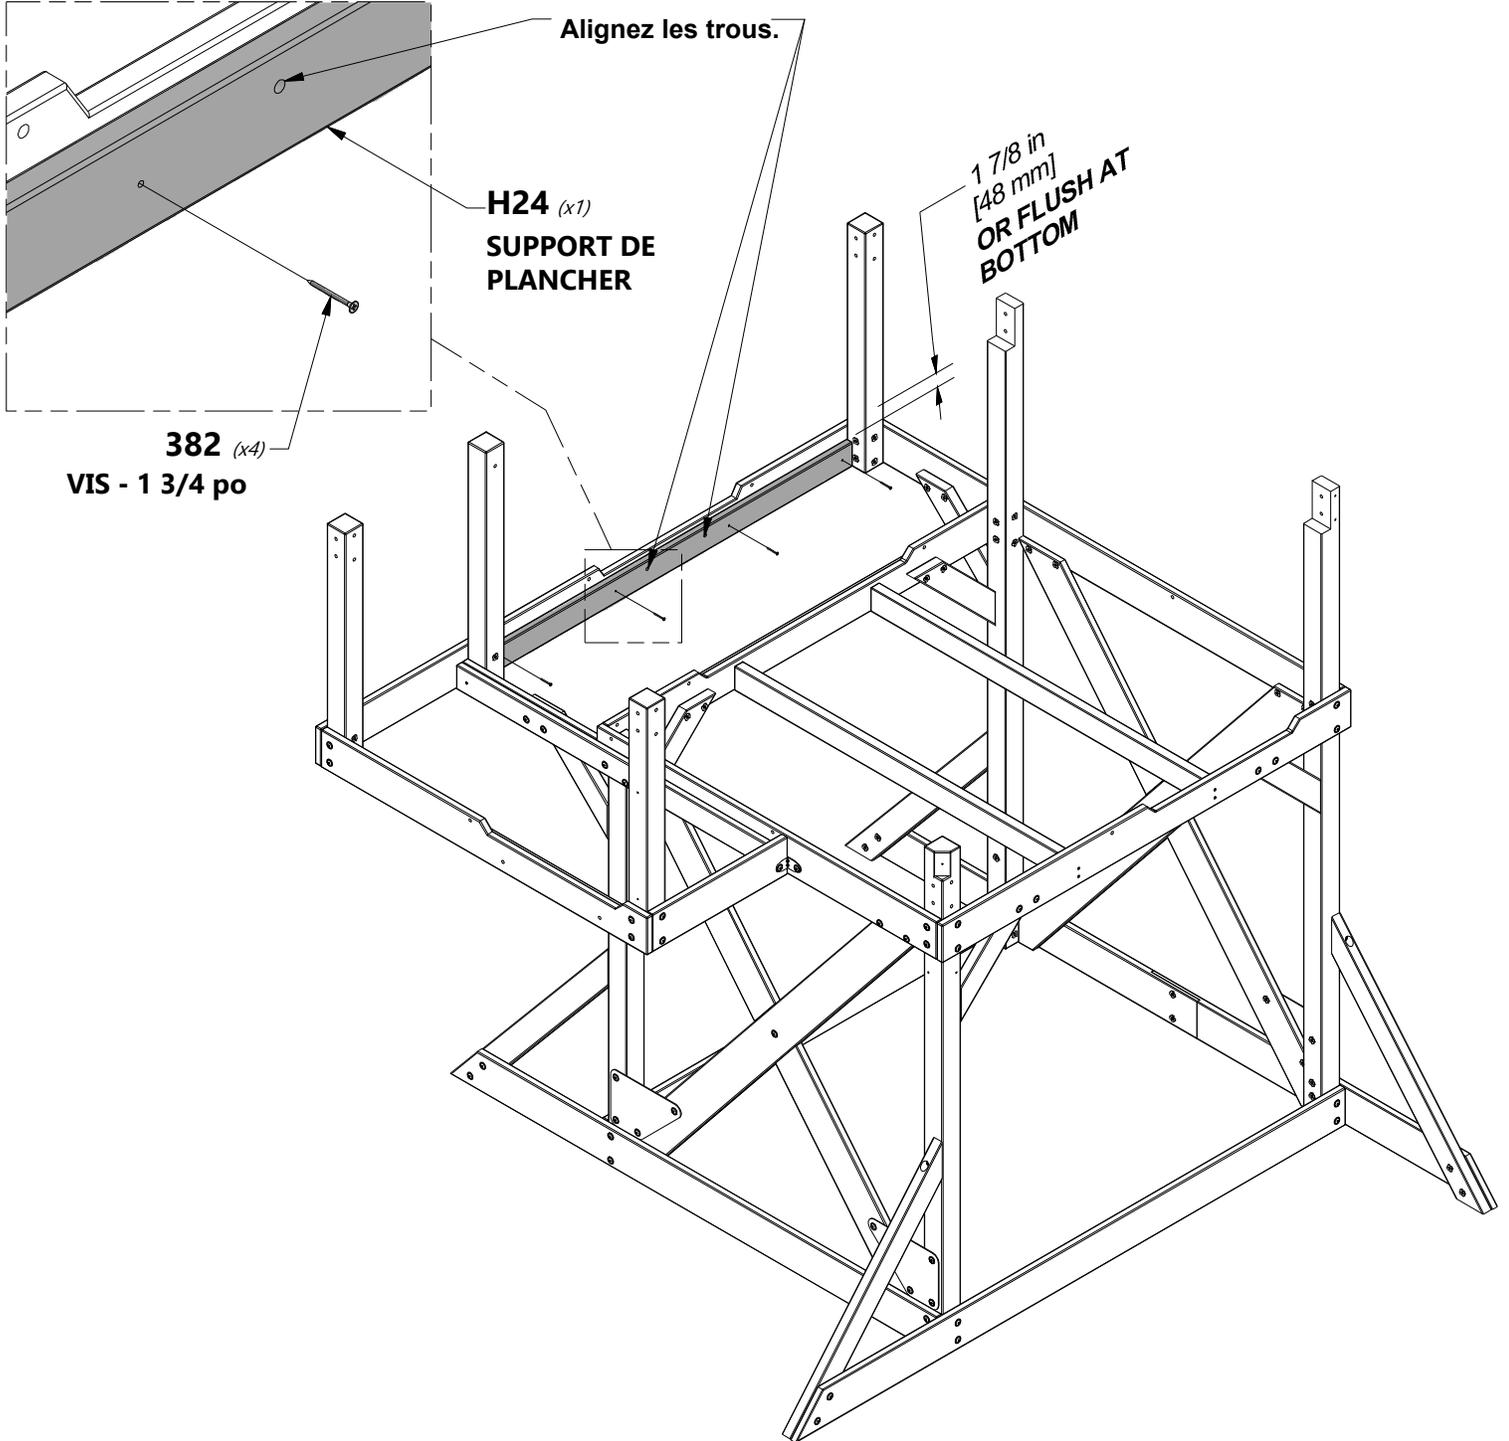





**H20** | SUPPORT AU SOL - W4L08562  
αΐ D FAYG-D AYHAG Yİ €Yİ İ D



**H100391** | VIS PFH BLK  
øFL L | YC

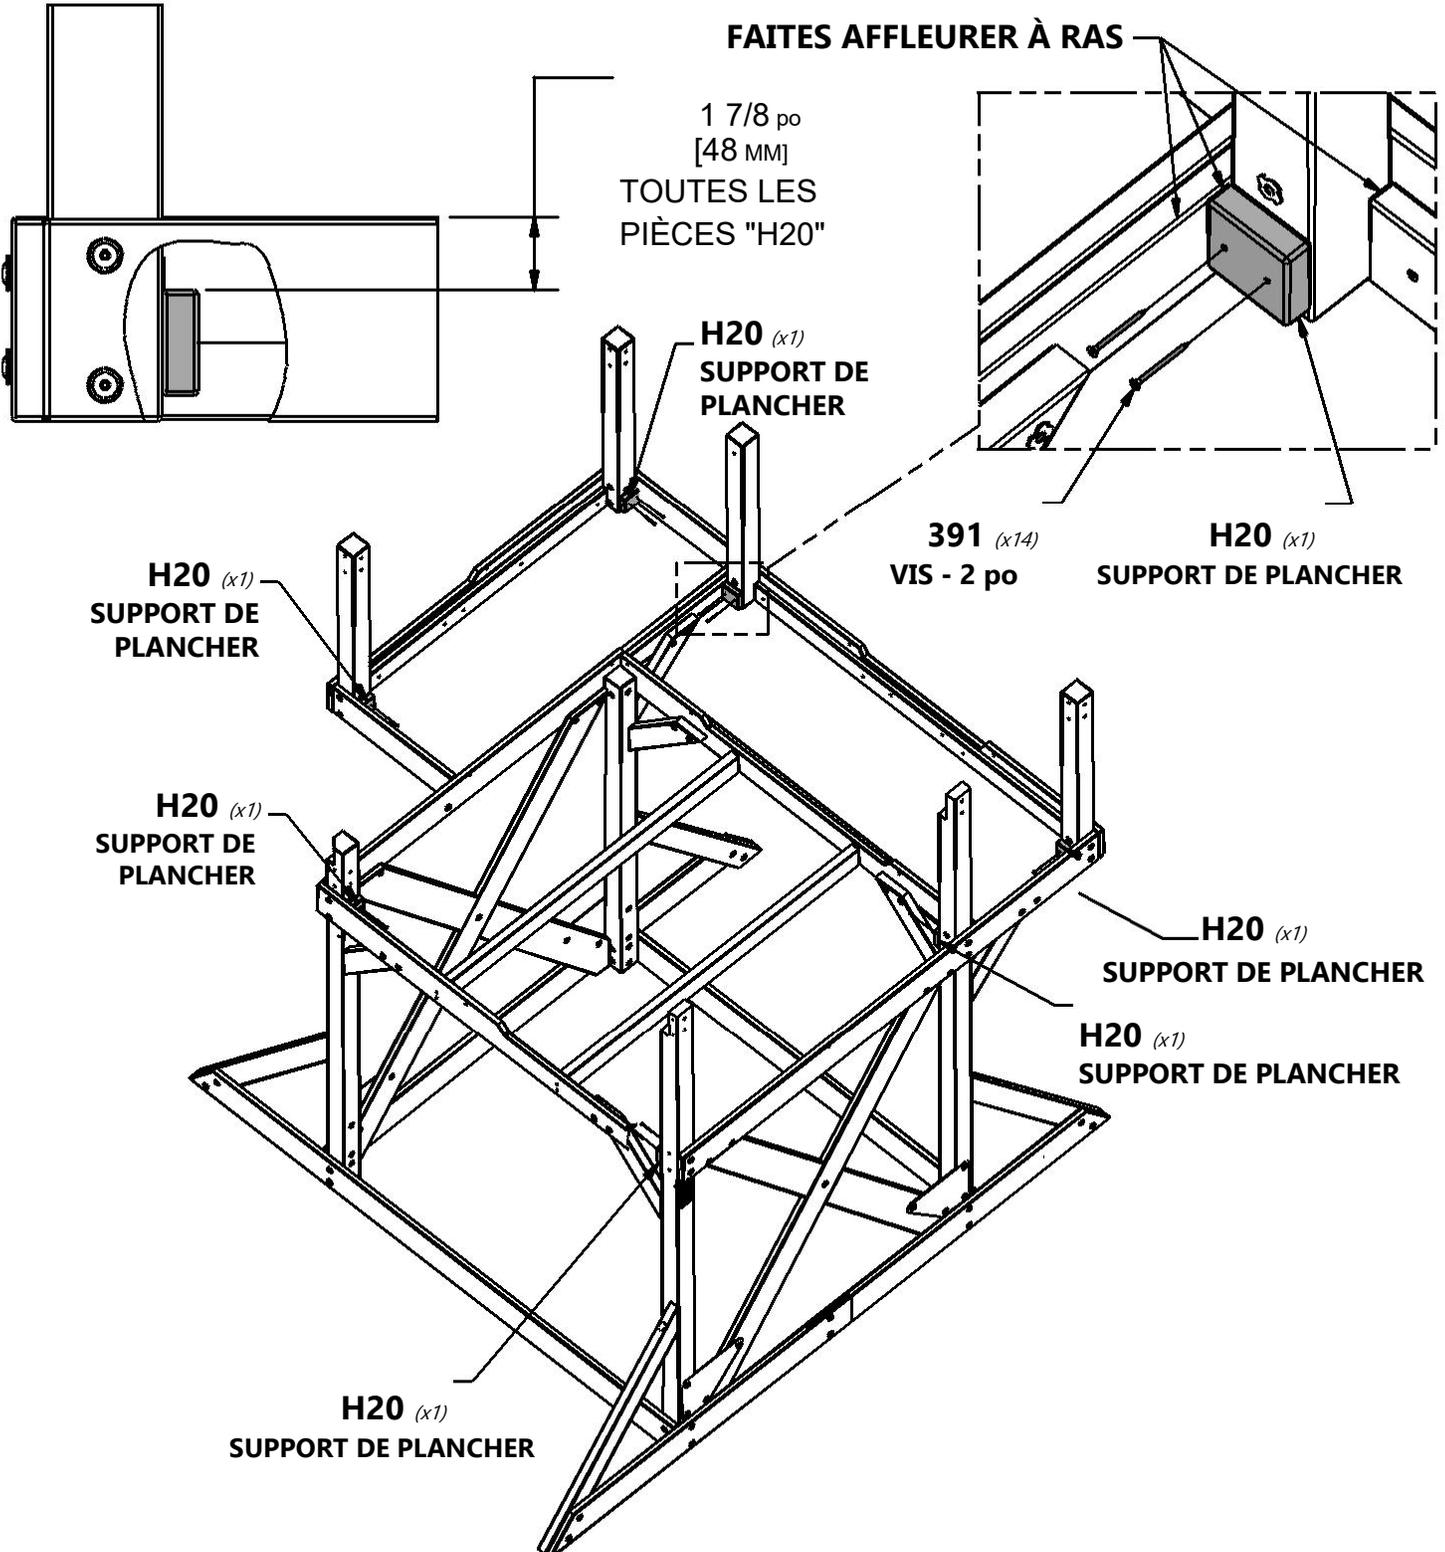



# Phase 1


# ÉTAPE 19




**T1** | SUPPORT AU SOL - W4L08466  
øGD | FÁ | ÁFHĐÁ | ÁH | ÁĐÁ | ÁG | ÝH | YFG€D



**H100391** | VIS PFH BLK  
ø/L | / YG

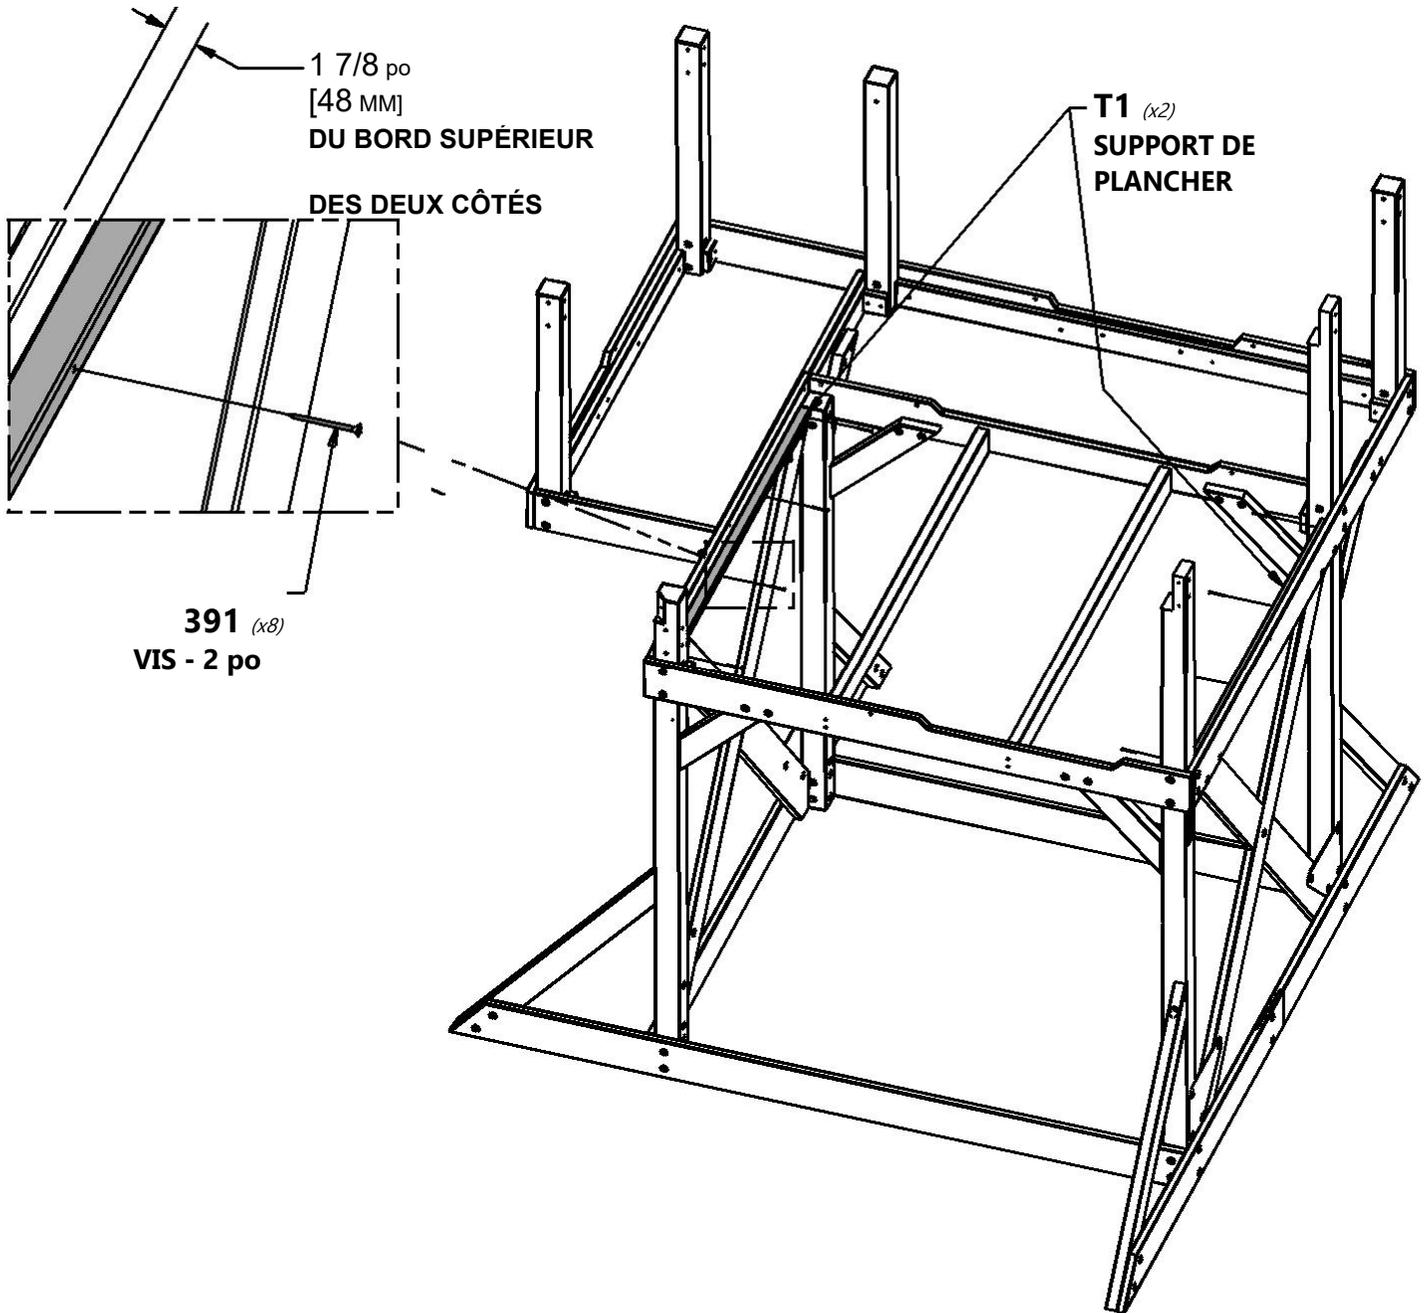




# Phase 1

# ÉTAPE 20

**K4** | PLANCHE DE SOL - W4L12808  
(x1) | 5/8"x5"x64 3/4" (16x128x1644)

**Y1** | PLANCHE DE SOL - W4L12806  
(x1) | 5/8"x4"x64 3/4" (16x102x1644)

**Y2** | PLANCHE DE SOL - W4L12814  
(x1) | 5/8"x4"x64 3/4" (16x102x1644)

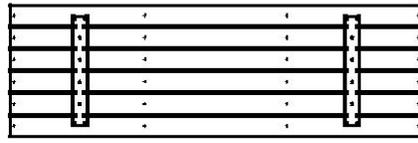



**FP1**  
(x2)

PANNEAU DE PLANCHER - W2A02900



**H100200** | VIS PFH BLK  
Ø 3/16" | L 1 1/2"

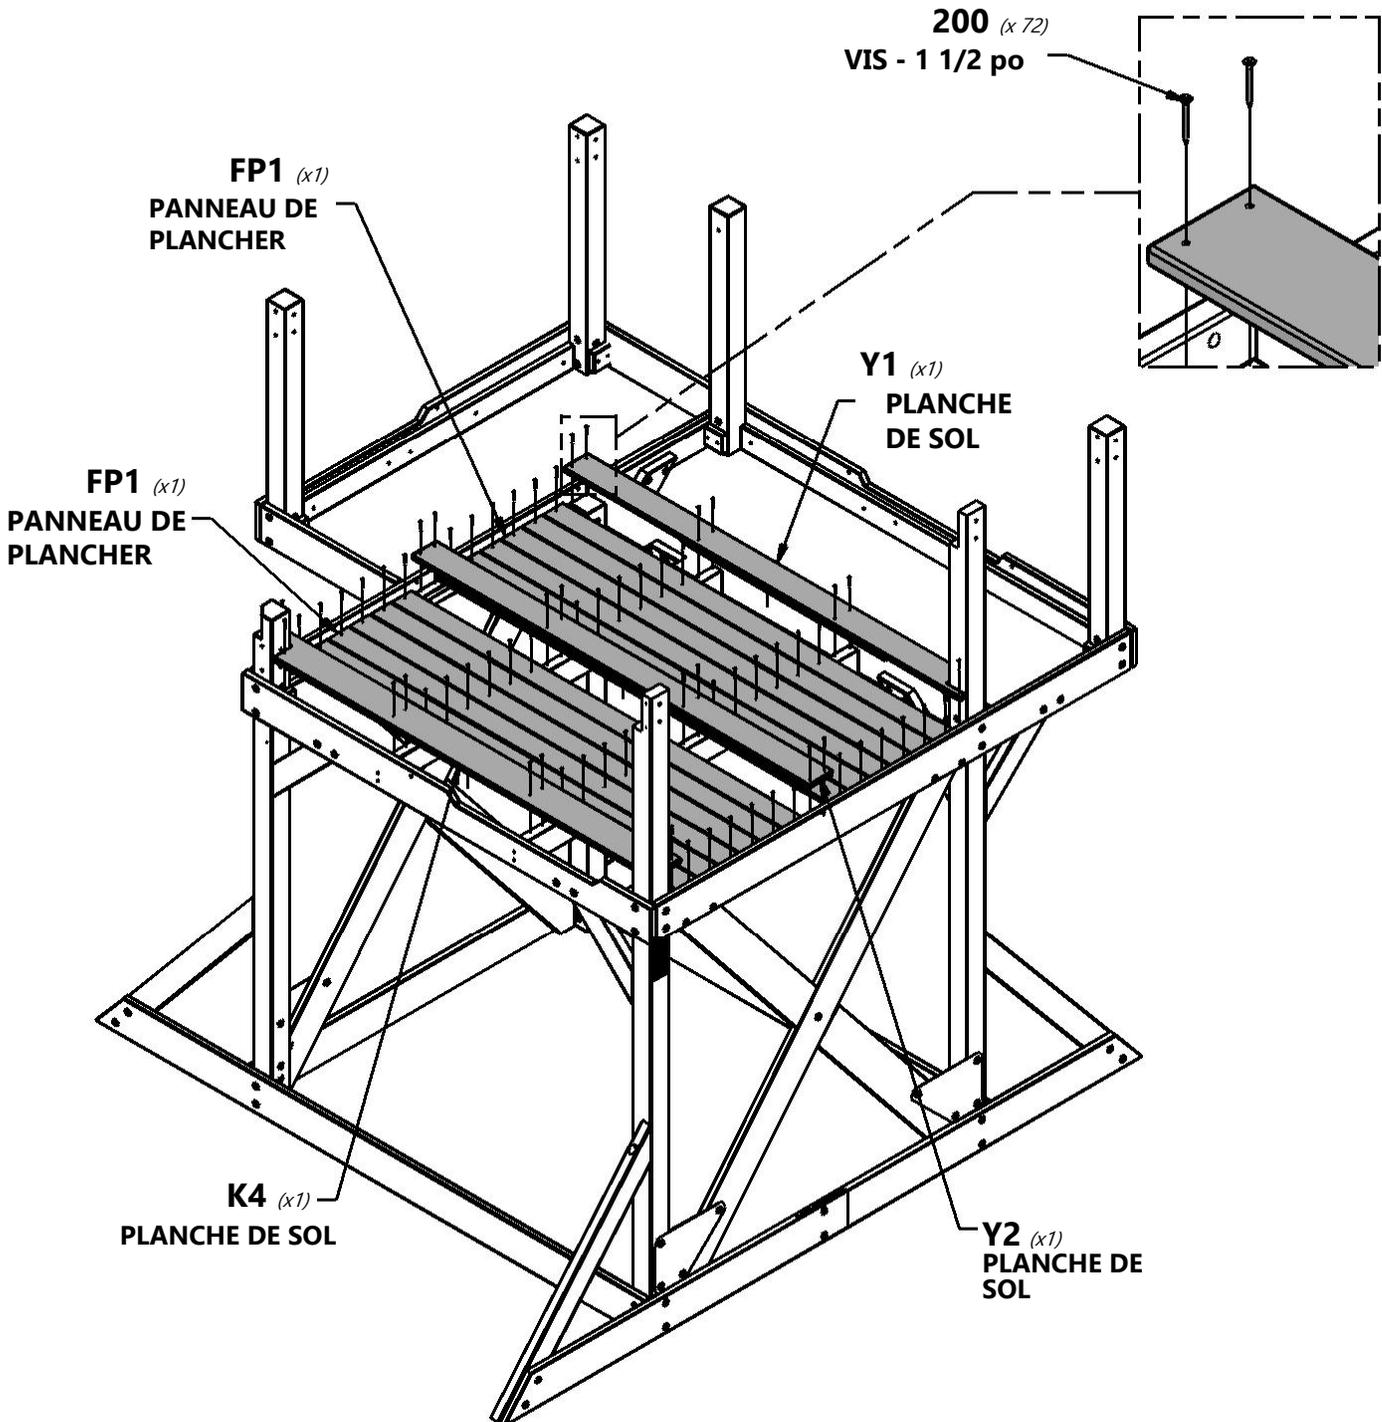




# Phase 1


# ÉTAPE 21



**M39** | **PLANCHE DE SOL - W4L11558**  
(x1) 5/8"x3"x18 7/8" (16x76x480)

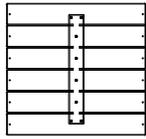


**FP3** | **PANNEAU DE PLANCHER - W2A02227**  
(x2) 1 1/4"x22 1/16"x20 11/16" (32x555x525)

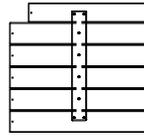


**FP4** | **PANNEAU DE PLANCHER - W2A02228**  
(x1) 1 1/4"x20 1/4"x22" (32x515x555)




**H100200** | **VIS PFH BLK**  
(x38) 8x1 1/2

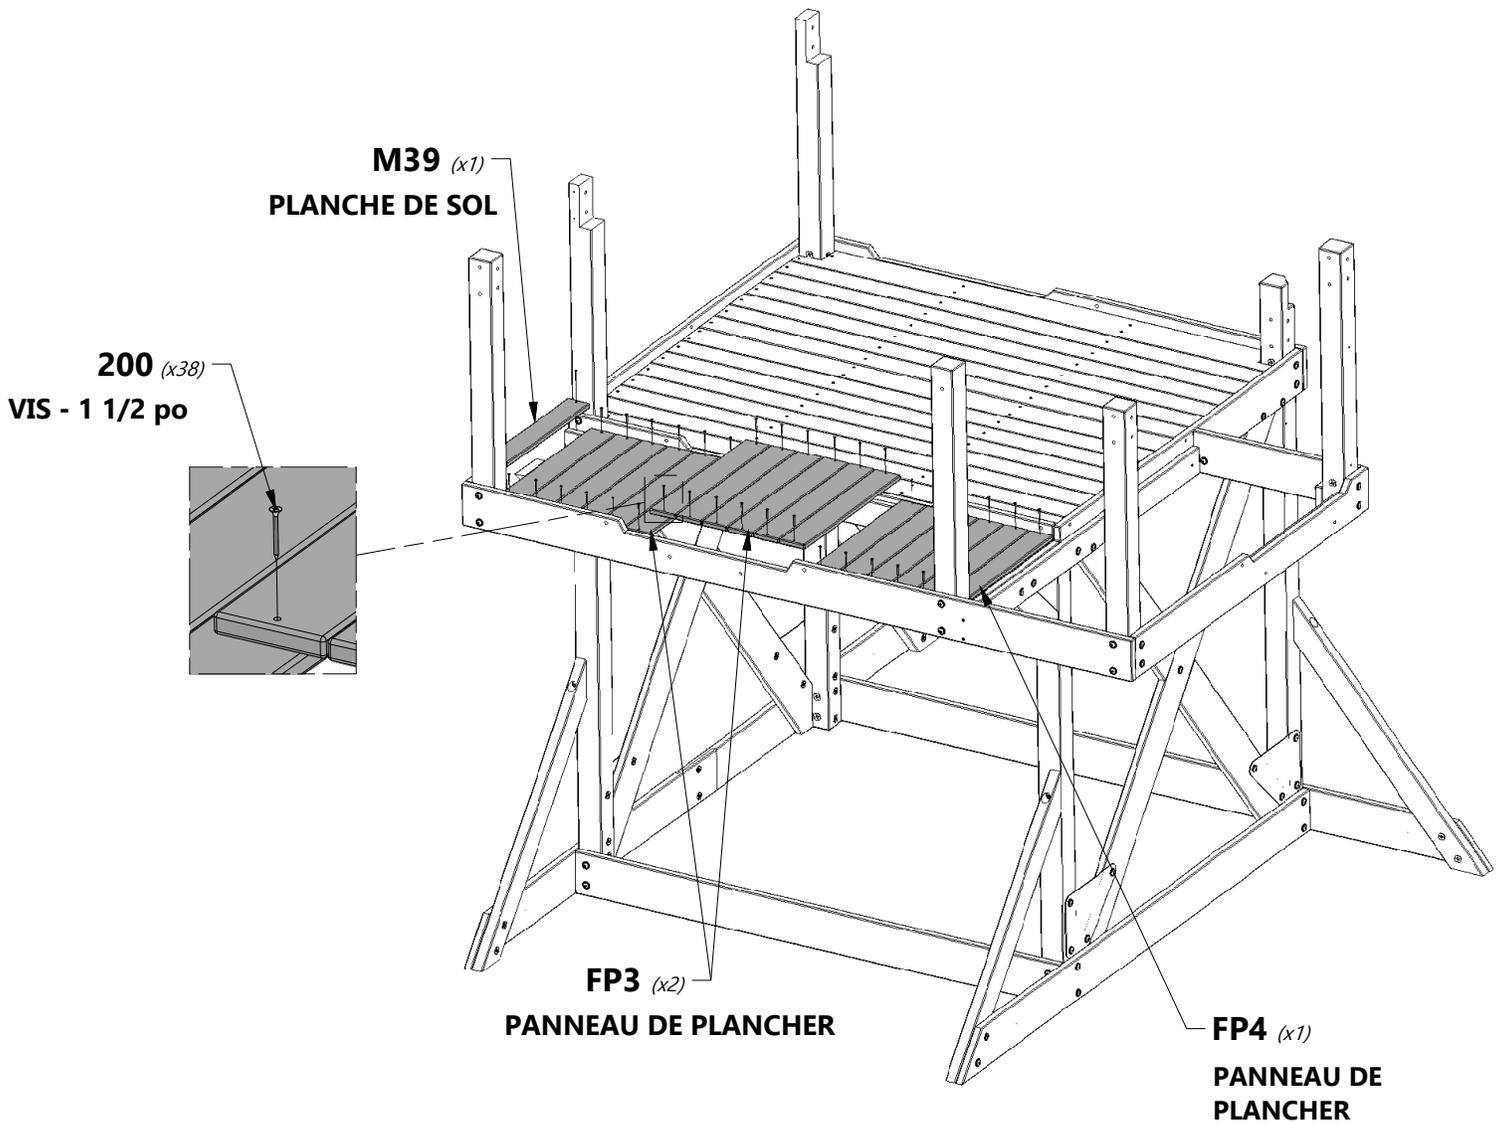




# Phase 1


# ÉTAPE 22

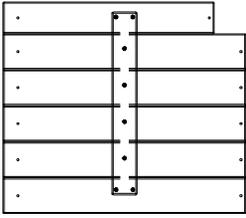

**FP5** | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02229  
(x1) | 1 1/4"x19 15/16"x22 15/16" (32x506x582)

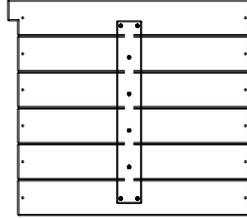

**FP6** | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02230  
(x1) | 1 1/4"x20 5/16"x22 15/16" (32x516x582)

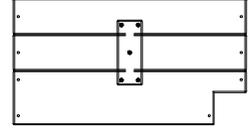

**FP7** | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02248  
(x1) | 1 1/4"x12 1/16"x22 1/16" (32x302x558)





**H100200** | VIS PFH BLK  
(x32) | 8x1 1/2



### NOTE :

NE PAS METTRE DE POIDS OU MARCHER SUR SURFACES DE BALCON JUSQU'APRÈS ACHÈVEMENT DE LA PHASE 7.

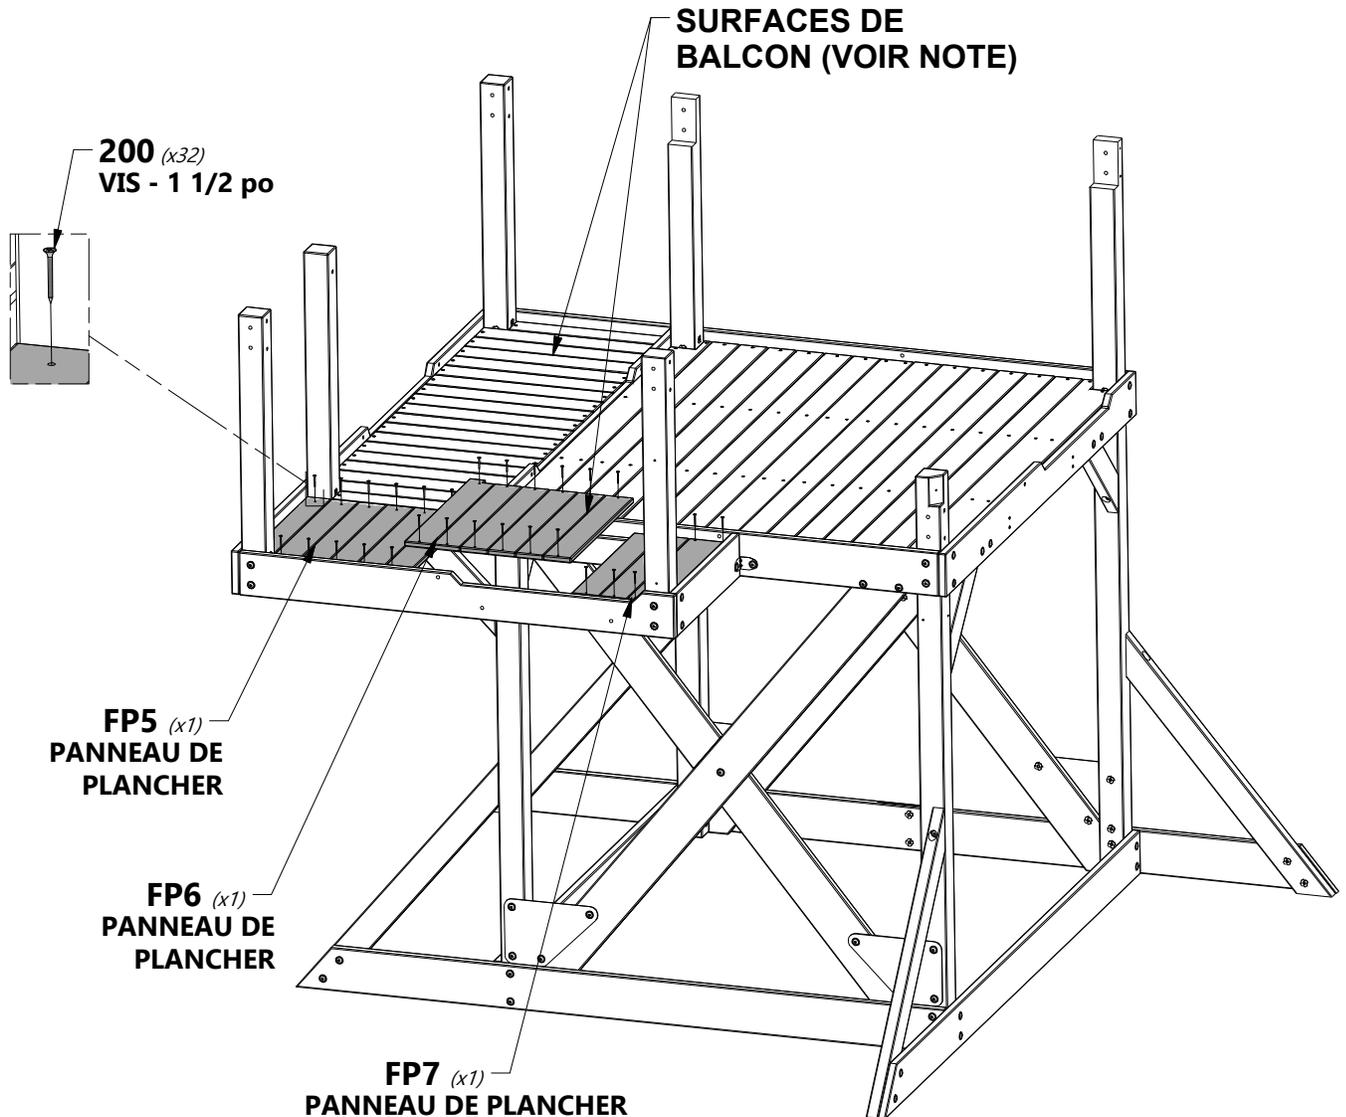



A100178  $\varnothing$ L D | PIQUET EN MÉTAL MARRON



H100171 | BOULON WH BLK  
 $\varnothing$ L L | FØ YF




H100404 | ÉCROU CANON WH BLK  
 $\varnothing$ L L | FØ YÍ Ø



H100474 | RONDELLE PLATE  
 $\varnothing$ L L | JYFI



H100400 | RONDELLE LOCK EXT BLK  
 $\varnothing$ L L | I YFI

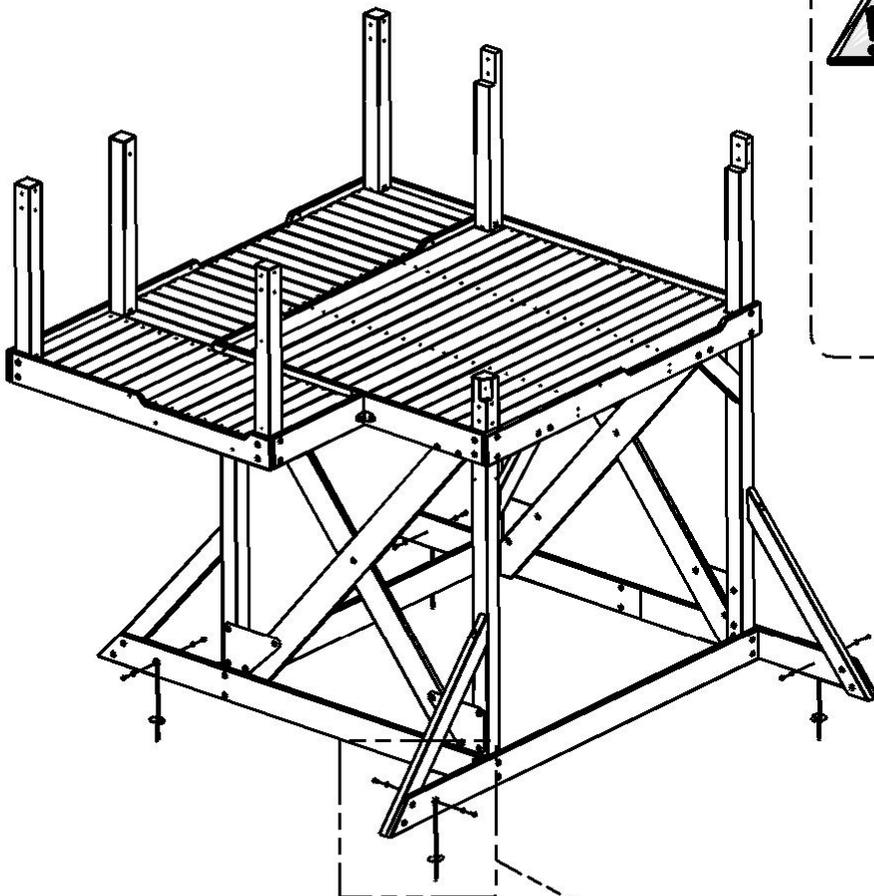

REMARQUE :

1. VISSEZ LA TARIÈRE DANS LE SOL À CÔTÉ DU SOL CONSEIL
2. UTILISATION DE L'OEILLET DE LA TARIÈRE EN TANT QUE MODÈLE, DRILL A 5/16" [8 MM] TROU DANS LE SOL CONSEIL.
3. UTILISER LE MATÉRIEL FOURNI À FIXER LES VIS AU SOL CONSEILS.



REMARQUE :

NON-UTILISATION DES piquet de terre PEUVENT ANNULER LA GARANTIE ET CAUSER DES BLESSURES !

2 5/8 po  
[67 MM]


404 (x4)  
BARILLET D'ÉCROU - 5/8 po  
400 (x4)  
RONDELLE - 8x15

178 (x4)

474 (x4)  
RONDELLE - 9x18


171 (x4)  
BOULON - 1 po

PIQUET EN MÉTAL MARRON




## Phase 2

## ÉTAPE 1




**E77** | MONTANT GAUCHE - W4L12840  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x64 7/8" (36x86x1649)




**H76** | ÉCHELON - W4L06609  
(x5) | 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



**H100391** | VIS PFH BLK  
øFED | YG

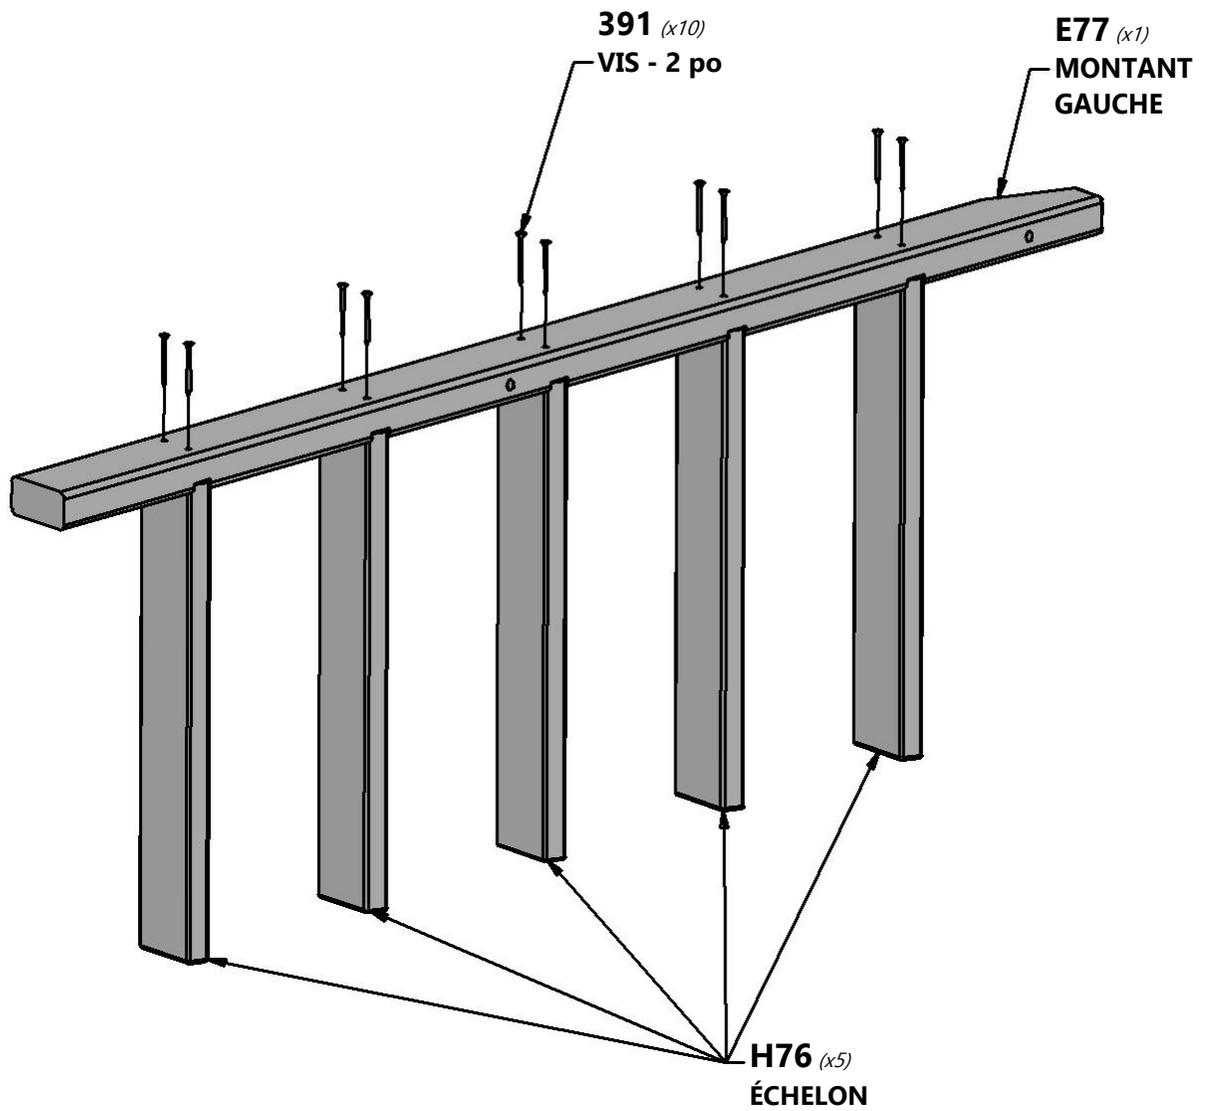



# Phase 2


# ÉTAPE 2




**E78** | DROITE VERTICALE - W4L12841  
øFD | FADAYHDAYIÁDAGIYIÍYFÍJD



**H100391** | VIS PFH BLK  
øFEL | IYG

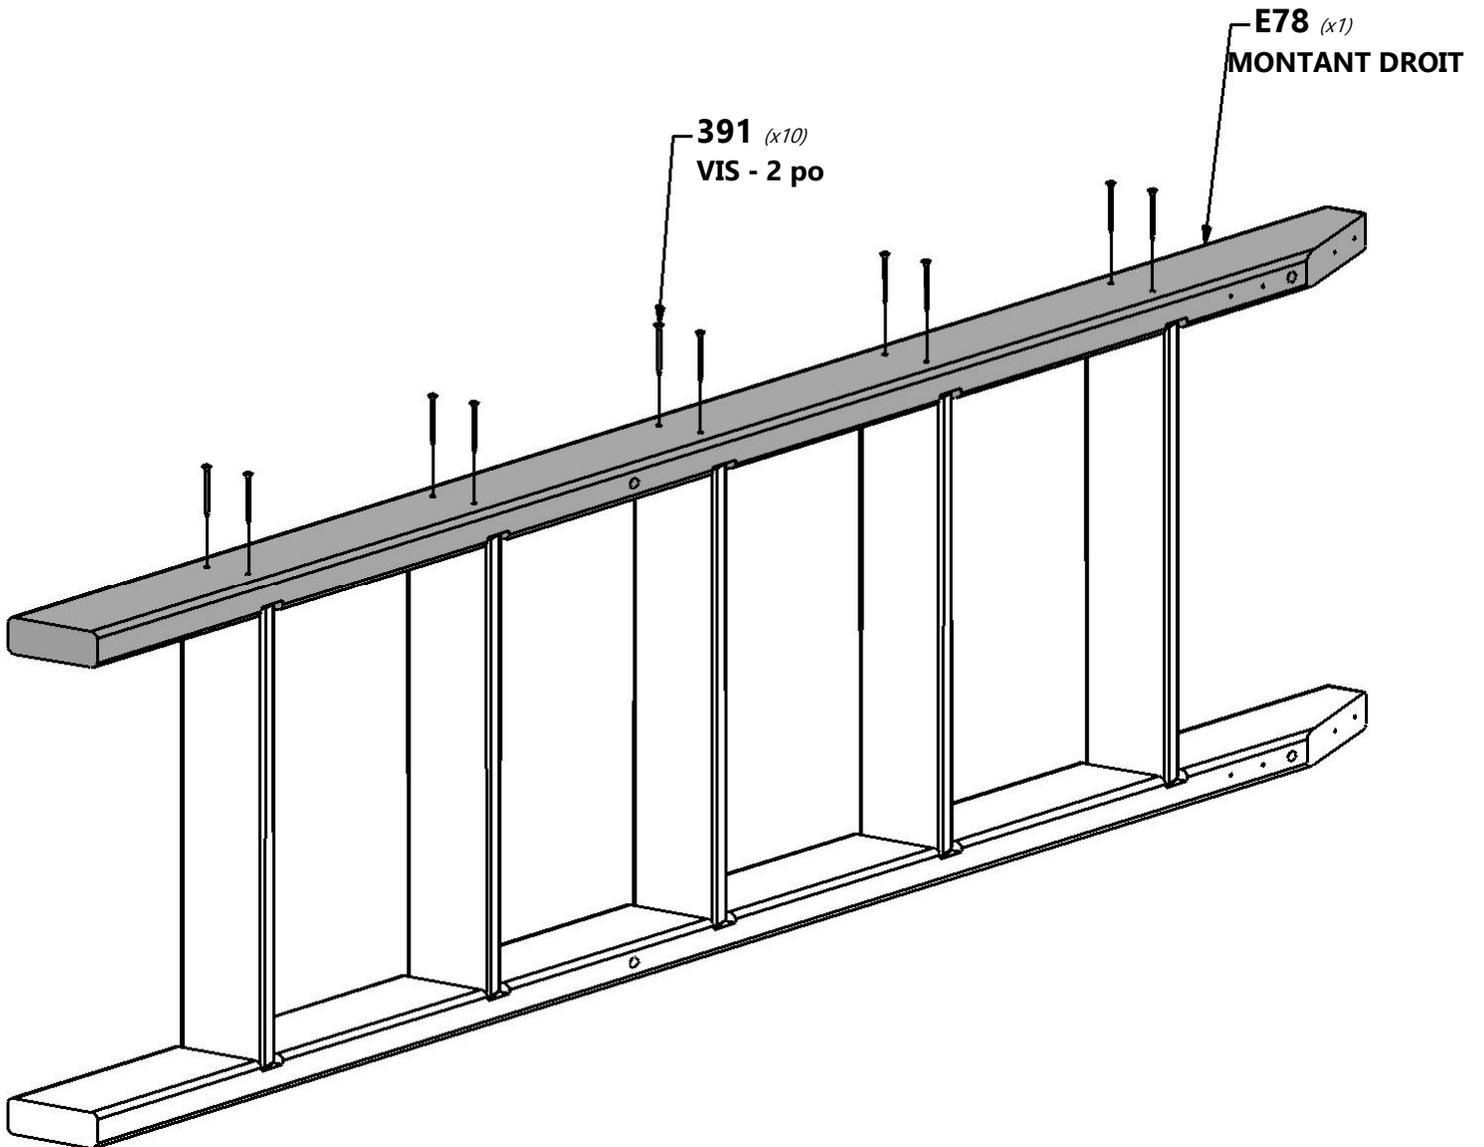




## Phase 2


## ÉTAPE 3



### NOTE :

NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS PLANCHES AVANT MONTAGE.

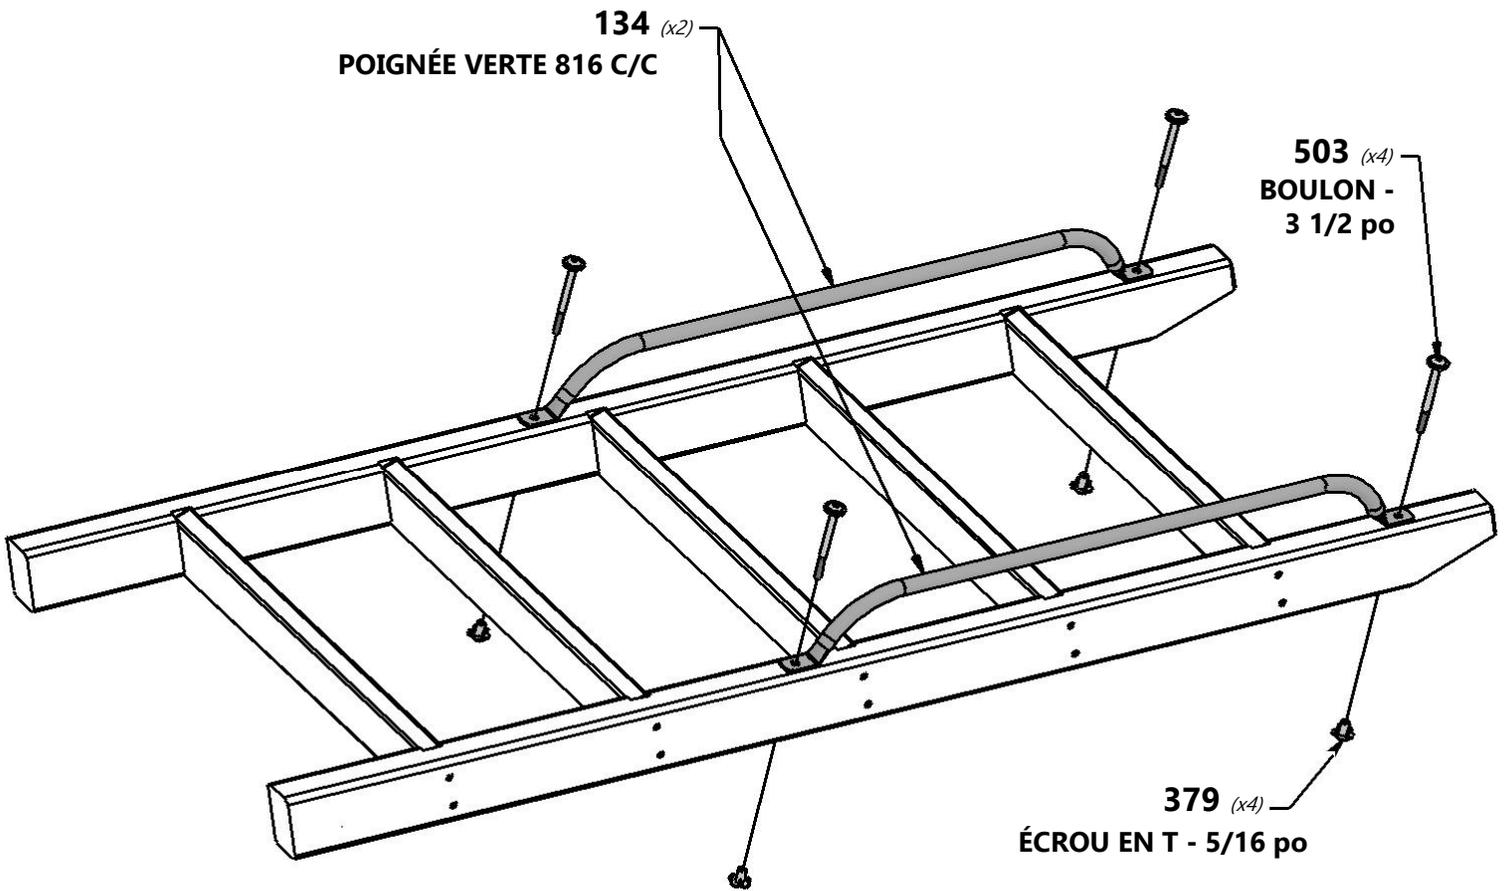




## Phase 2

## ÉTAPE 4




**H110** | **PLANCHE DE FIXATION - W4L12839**  
(x1) | 1"x3 3/8"x20 1/8" (24x86x512)




**M73** | **SUPPORT ARRIÈRE - W4L11417**  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)




**H100391** | **VIS PFH BLK**  
ø1 L | / YG

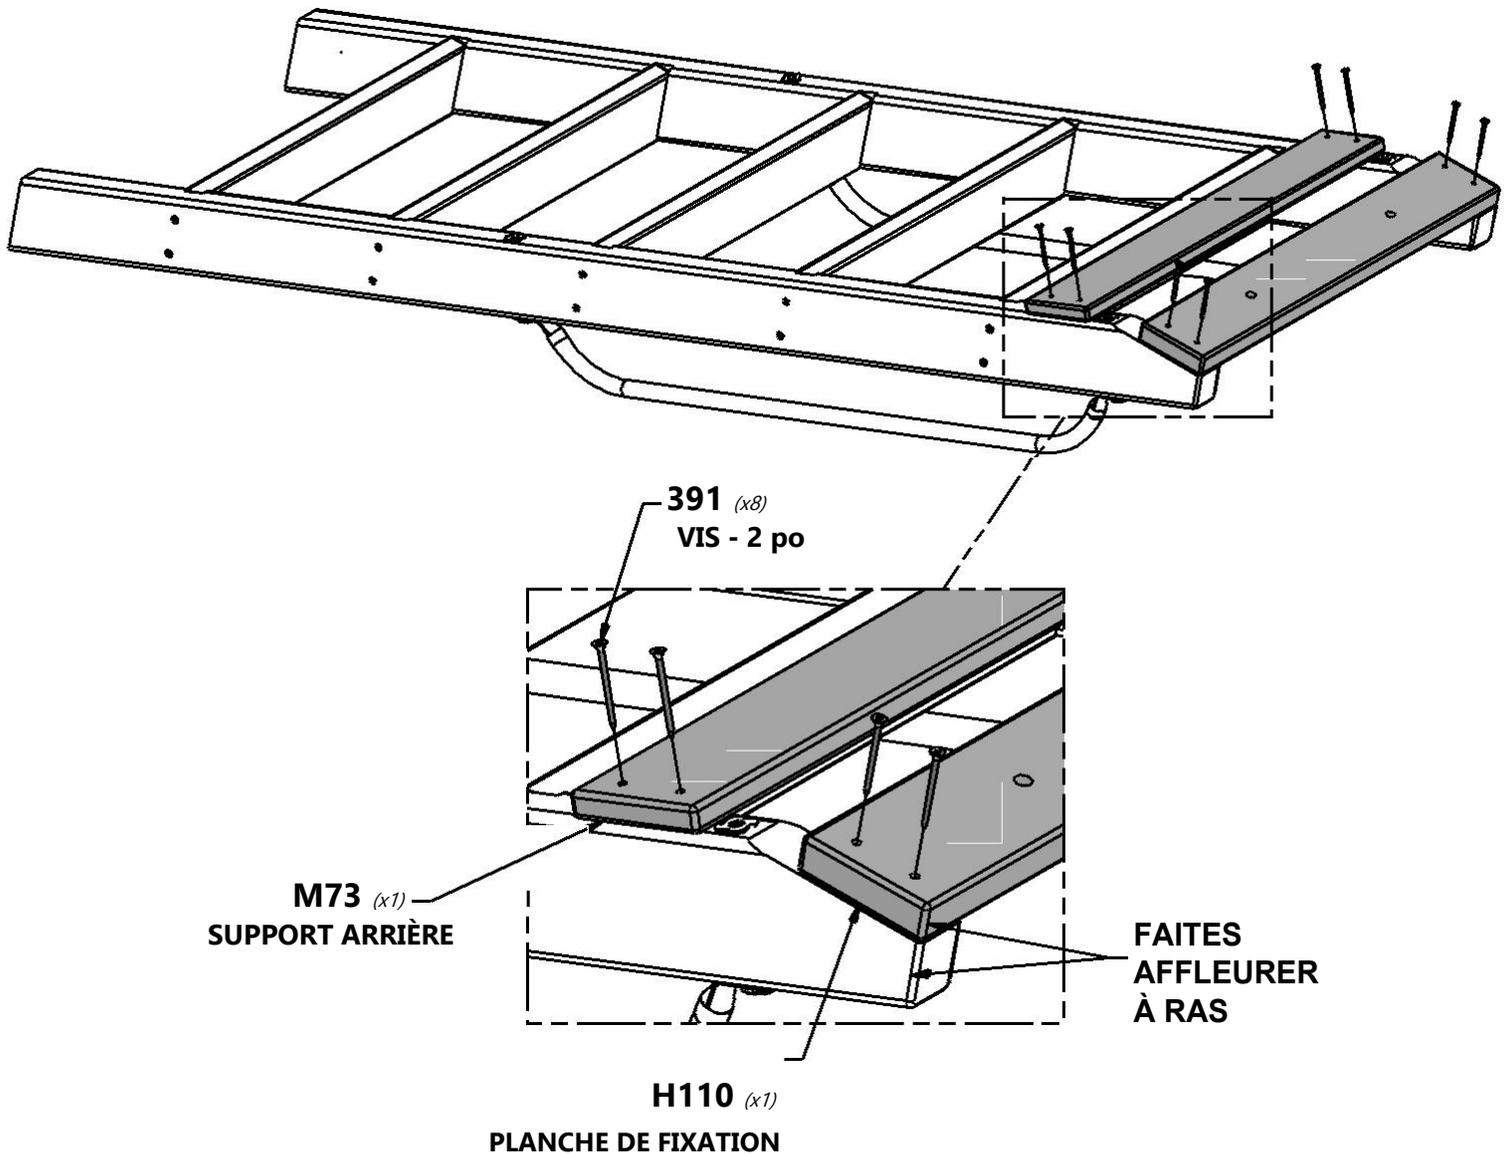



# Phase 2

# ÉTAPE 5

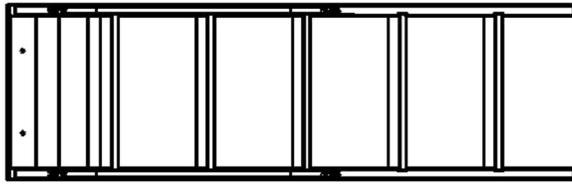

SOUS-ENSEMBLE ÉCHELLE (DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE).



H100195 BOULON WH BLK  
Ø 1/2" | 1 1/4" | 1/2" | 1/2"



H100198 RONDELLE LOCK EXT BLK  
Ø 1 1/2" | 1 1/2"




H100379 ÉCROU EN T BLK  
Ø 1/2" | 1 1/4"




### REMARQUE :

NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER DES ÉCROUS EN CARTES AVANT MONTAGE.

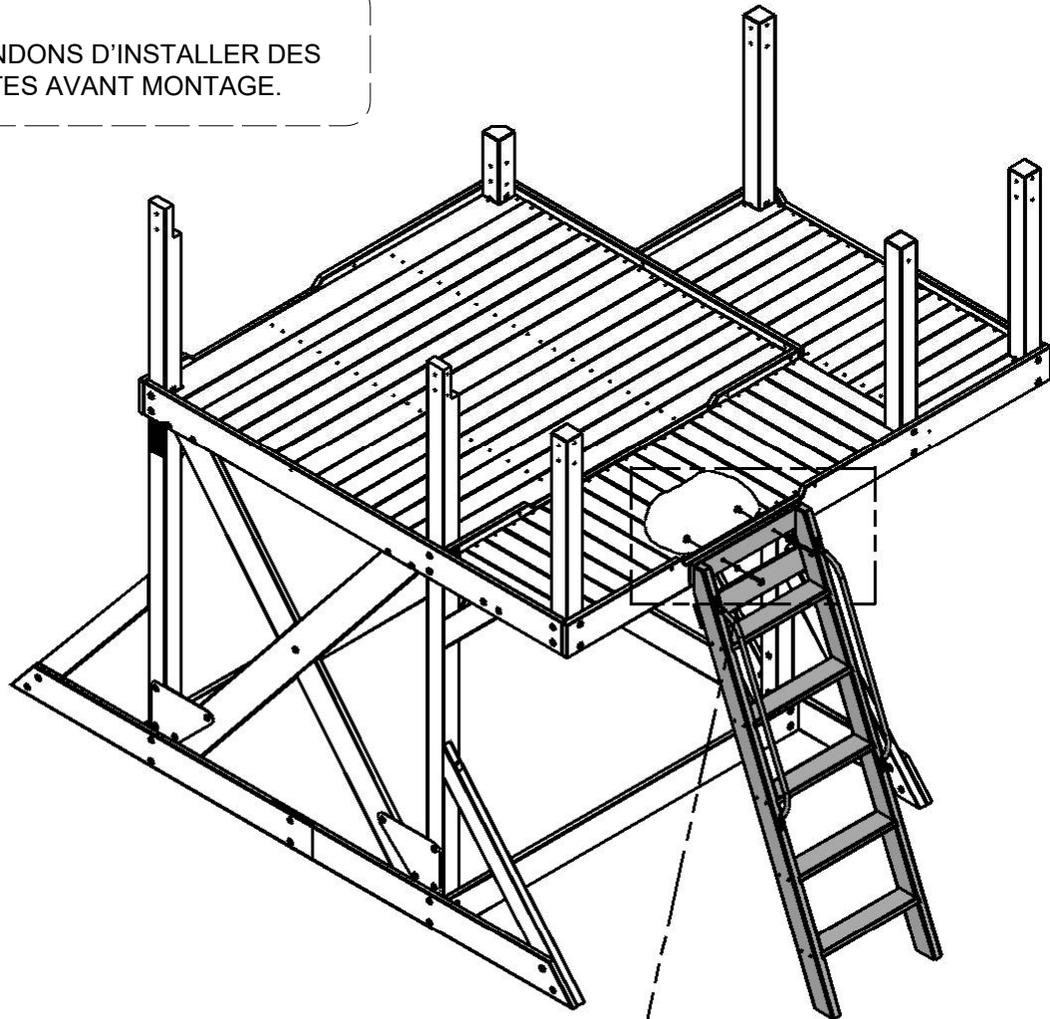


379 (x2)  
ÉCROU EN T - 5/16 po

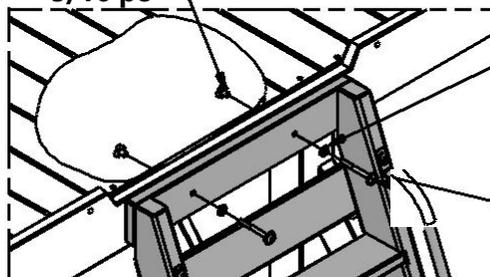

198 (x2)  
RONDELLE - 8x19

195 (x2)  
BOULON - 2-3/4



# Phase 3

# ÉTAPE 1



AVANT

**G21** | SUPPORT MURAL - W4L12815  
(x1) | 1"x5 1/4"x77 3/8" (24x134x1964)

**B15** | POTEAU - W4L12810  
(x2) | 3"x3"x29 3/8" (76x76x746)



**H100415** | BOULON WH BLK  
(x6) | 5/16x3 3/4



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT  
(x6) | BLK  
8x19



**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x10) | 5/16






### REMARQUE:


ASSEMBLER LE SOUS-ENSEMBLE EN PREMIER.



### REMARQUE:

IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT L'ASSEMBLAGE.

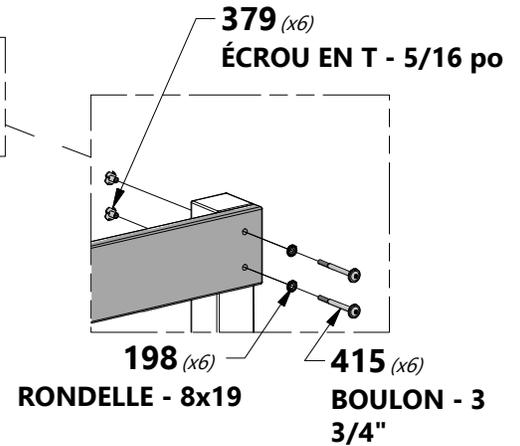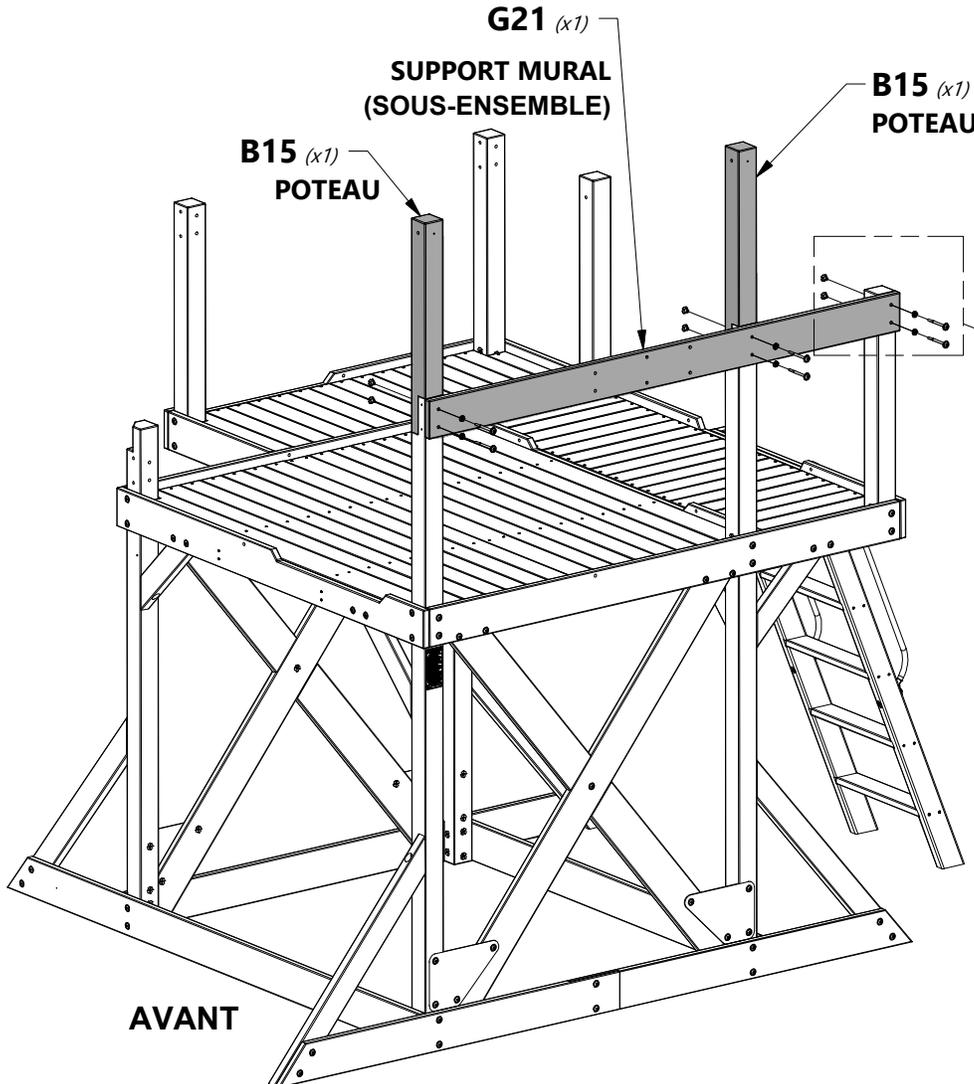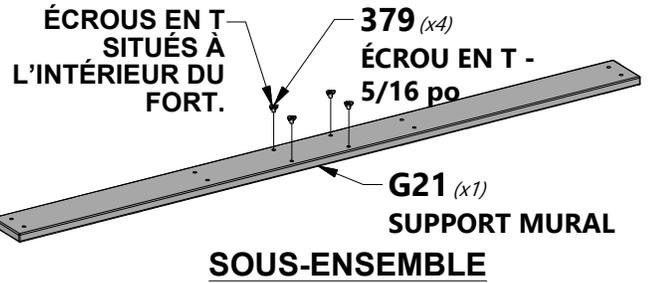




# Phase 3

# ÉTAPE 2

HAUT



**B14** | POTEAU - W4L12826  
øFD | HÄHÄVI HÄDÄGI YÏÏ ÝFHËD



**H100415** | BOULON WH  
øHL | BLK | BF1 YHØ



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
øHL | YFJ



**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
øHL | BF1




## REMARQUE :


IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT L'ASSEMBLAGE.


**198 (x3)** | RONDELLE - 8x19  
**379 (x3)** | ÉCROU EN T - 5/16 po

**415 (x3)** | BOULON - 3 3/4 po

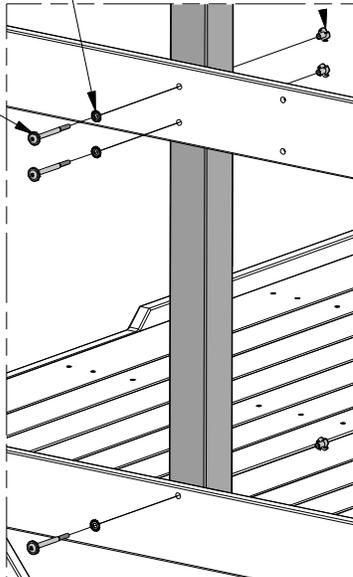


**B14 (x1)** | POTEAU

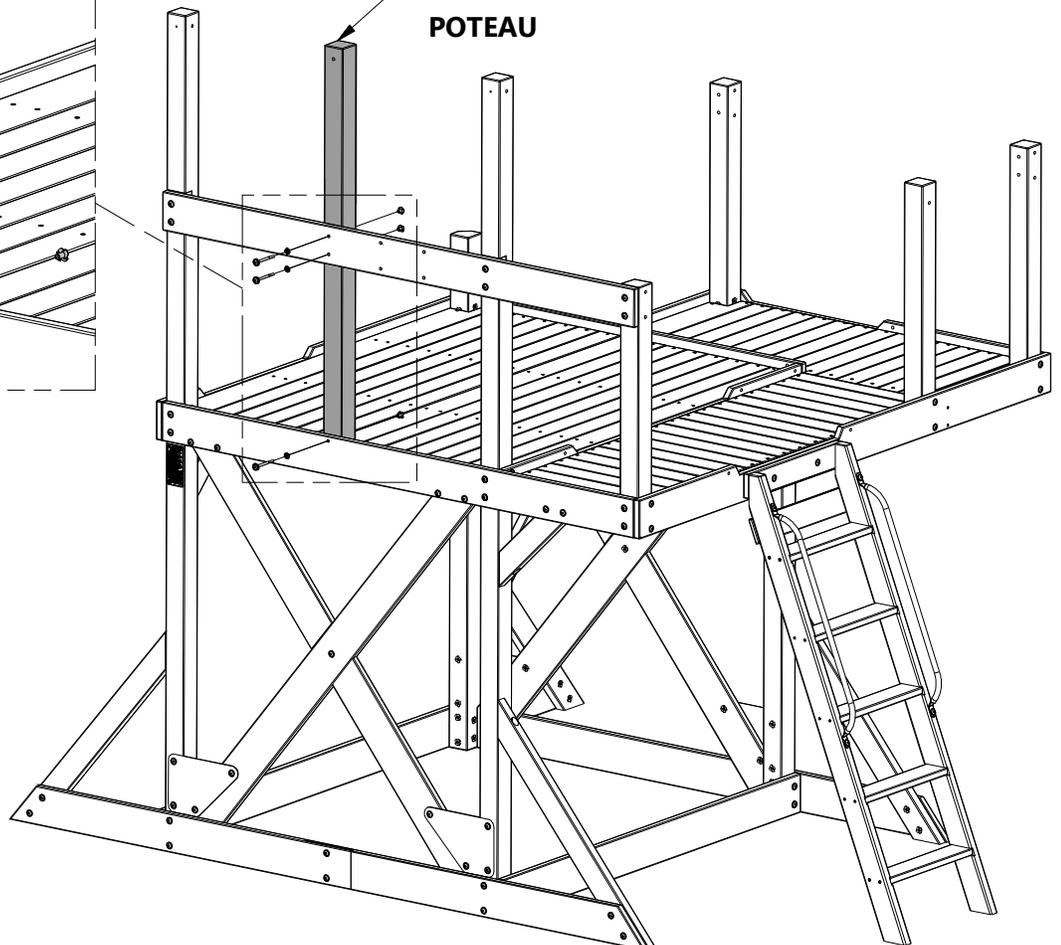




# Phase 3

# ÉTAPE 3



**E2** | POTEAU - W4L08522  
øFL | HAUT | L | YHØ | YH | YH ED



**B8** | POTEAU - W4L08475  
øFL | HAUT | L | YH | YH ED



**H100415 BOULON WH BLK**  
øFL | L | YHØ



**H100458 TIRE-FOND WH BLK**  
øFL | L | YG



**H100379 BLK**  
øH | L



**H100198 RONDELLE LOCK EXT BLK**  
øL | YFJ




**H100205 BOULON WH BLK**  
øGD | L | YG ED




## REMARQUE :


NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.

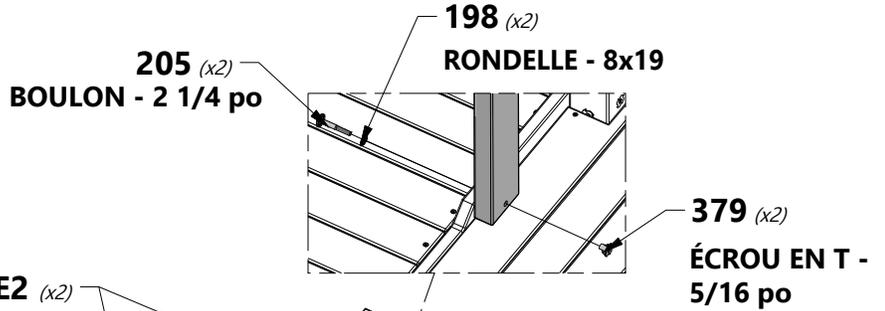

NOTER L'ORIENTATION DU TROU POUR UN MONTAGE CORRECT.

REMARQUE : TROU DE PILOTE SITUÉ DANS CETTE SURFACE ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR DU FORT.

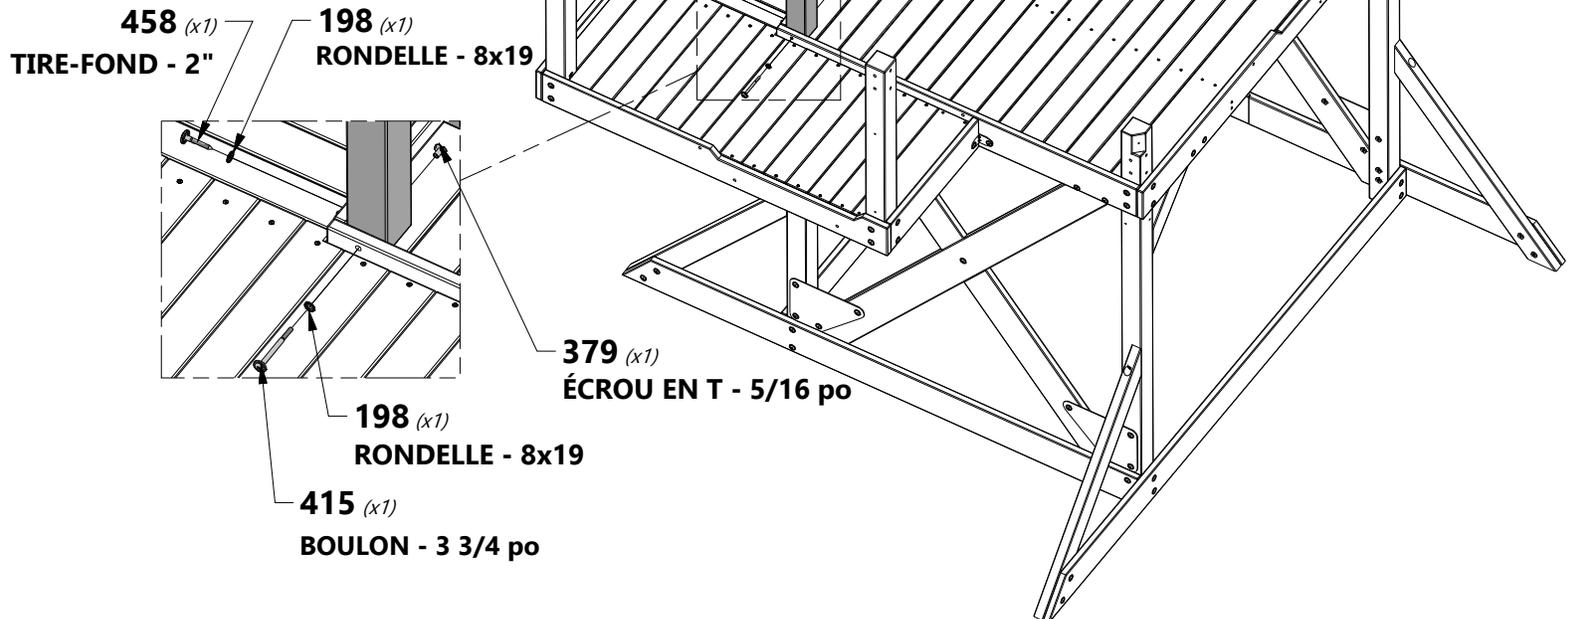



# Phase 3


# ÉTAPE 4

1 3/4 in  
[43 mm]

**G16** | SUPPORT MURAL - W4L08546  
(x1) | 1"x5 1/4"x14 7/8" (24x134x378)

1 3/4 in  
[43 mm]

**G17** | SUPPORT MURAL - W4L12825  
(x1) | 1"x5 1/4"x14 7/8" (24x134x378)

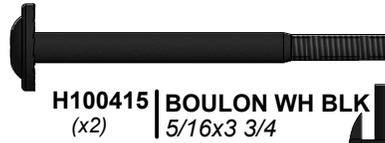

**H100415** | BOULON WH BLK  
(x2) | 5/16x3 3/4



**H100458** | TIRE-FOND WH BLK  
(x2) | 5/16x2



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x8) | 8x19



**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x6) | 5/16



**H100205** | BOULON WH BLK  
(x4) | 5/16x2-1/4



**REMARQUE :**  
NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER  
LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES  
AVANT DE LES ASSEMBLER.

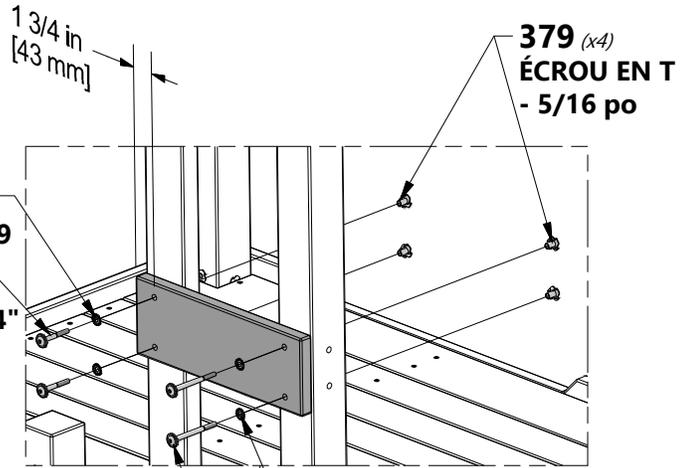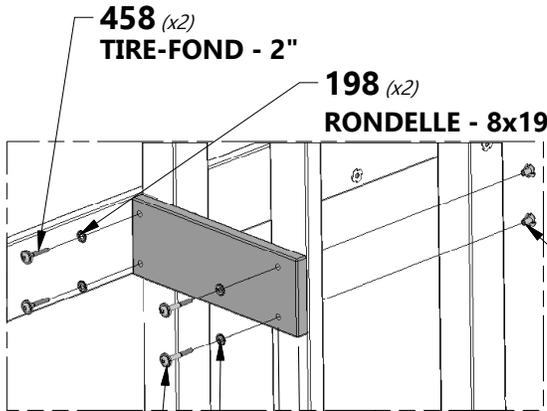

**205 (x2)**  
BOULON - 2 1/4"


**198 (x2)**  
RONDELLE - 8x19

**G17 (x1)**  
SUPPORT MURAL


1 3/4 in  
[43 mm]

**415 (x2)**  
BOULON - 3 3/4"

**198 (x2)**  
RONDELLE - 8x19

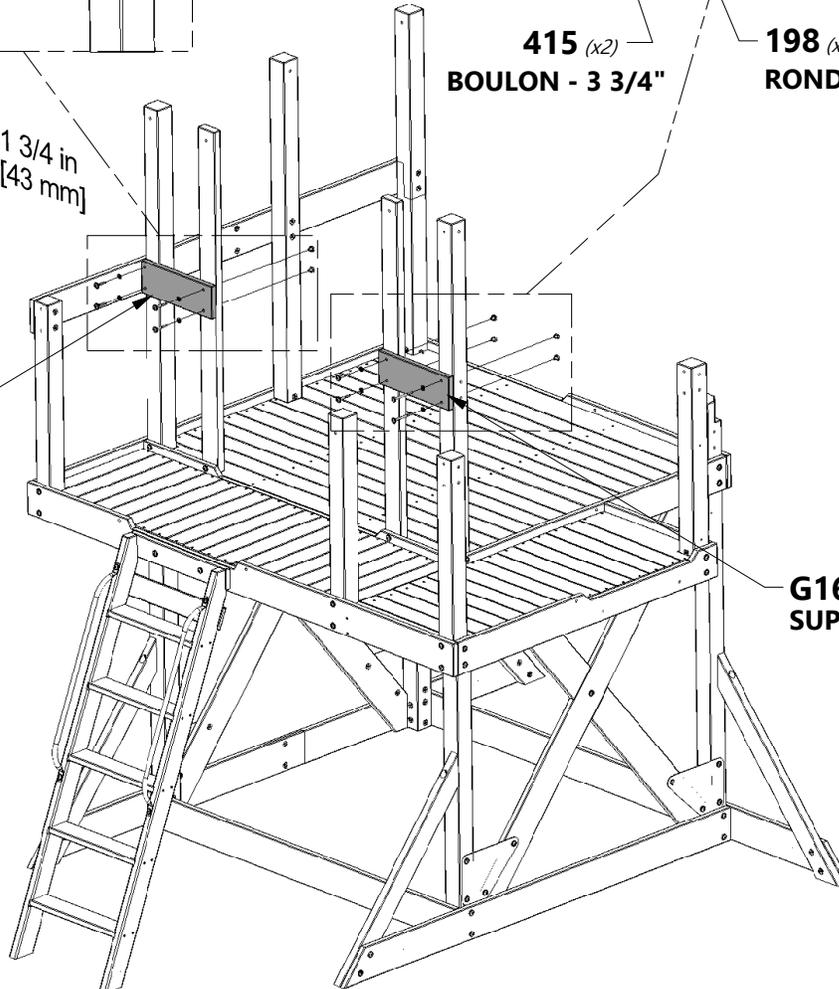

**G16 (x1)**  
SUPPORT MURAL



# Phase 3

# ÉTAPE 5

HAUT



**B9** | POTEAU - W4L08476  
(x1) | 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)

HAUT



**B16** | POTEAU - W4L08553  
(x1) | 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



**H100415** | BOULON WH BLK  
(x2) | 5/16x3 3/4



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x2) | 8x19




**H100379** | ÉCROU EN T  
(x2) | BLK  
5/16




### REMARQUE :

IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT L'ASSEMBLAGE.

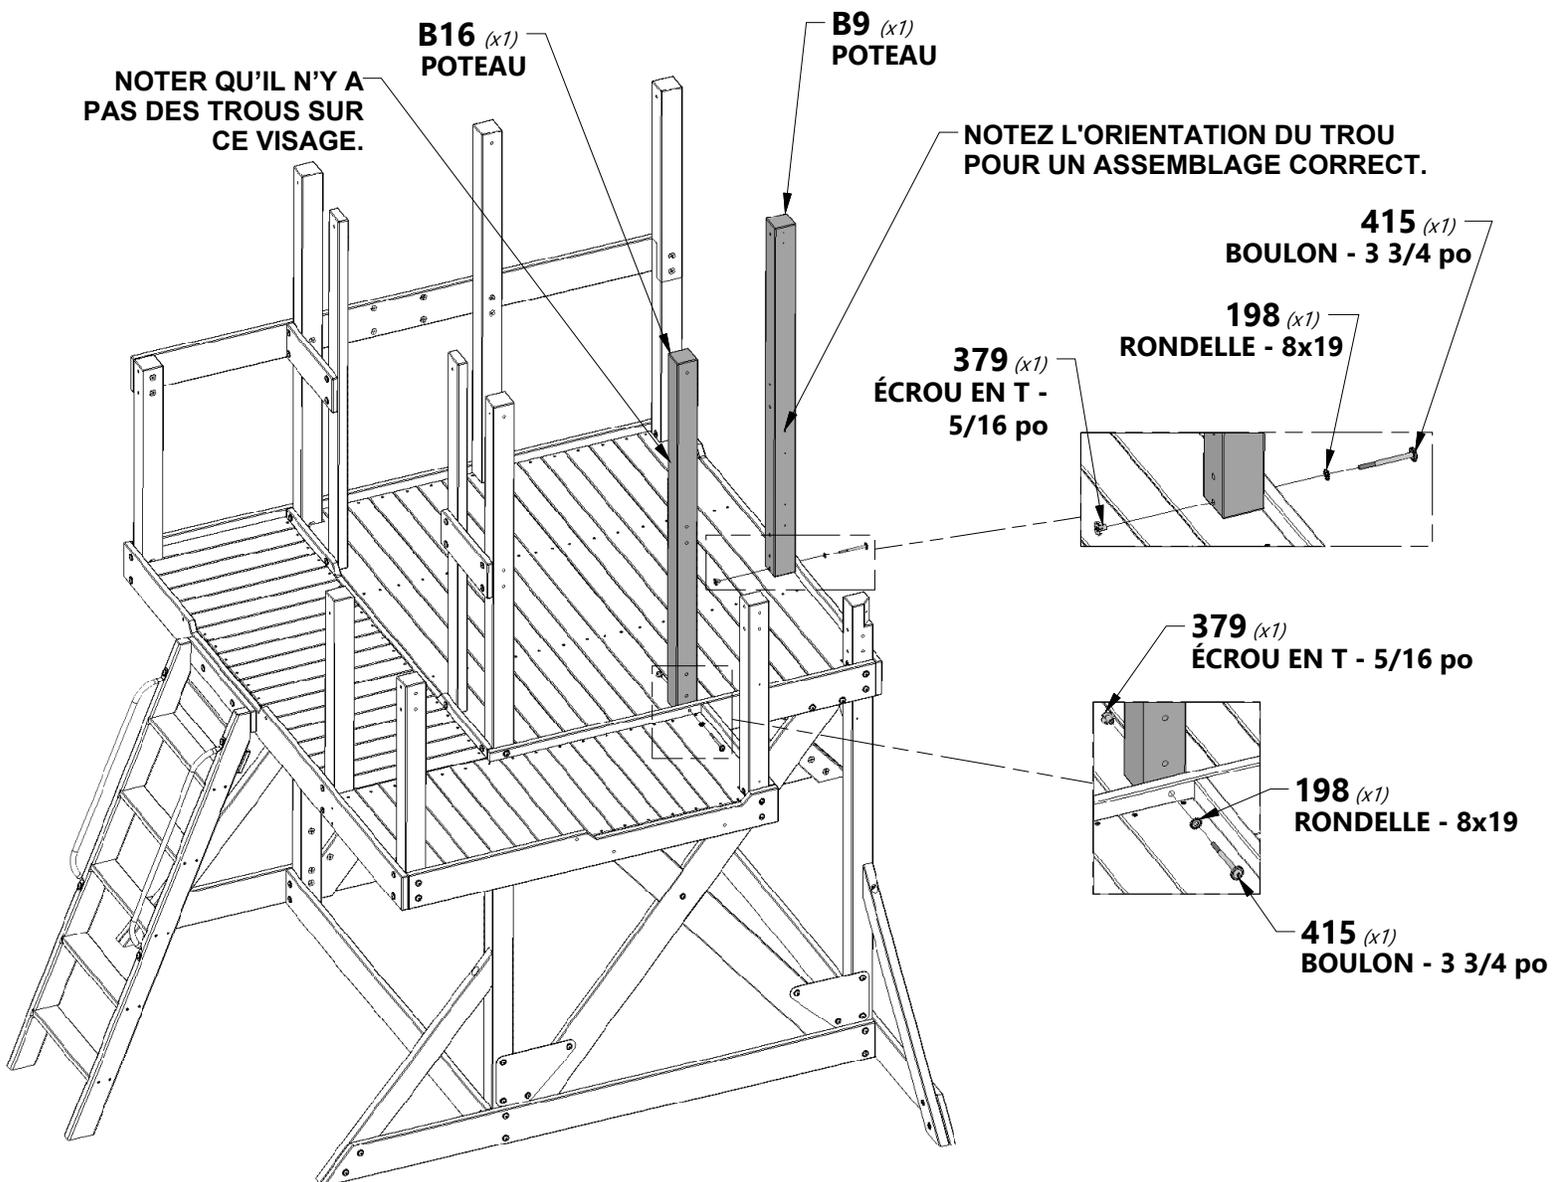



**G13** | SUPPORT MURAL - W4L08491  
(x1) | 1"x5 1/4"x28 1/4" (24x134x716)



**G15** | SUPPORT MURAL - W4L08545  
(x1) | 1"x5 1/4"x30 1/4" (24x134x768)



**REMARQUE :**  
NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER  
LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES  
AVANT DE LES ASSEMBLER.

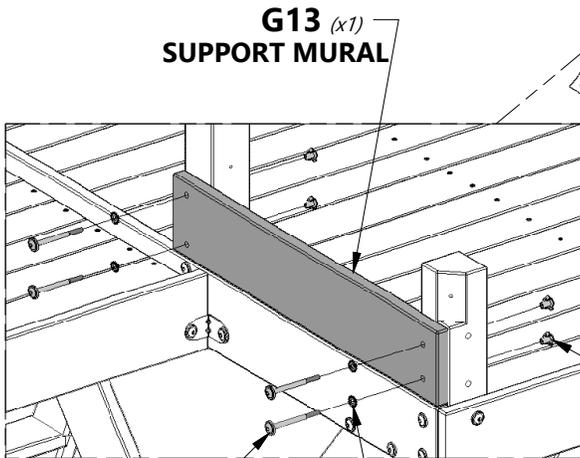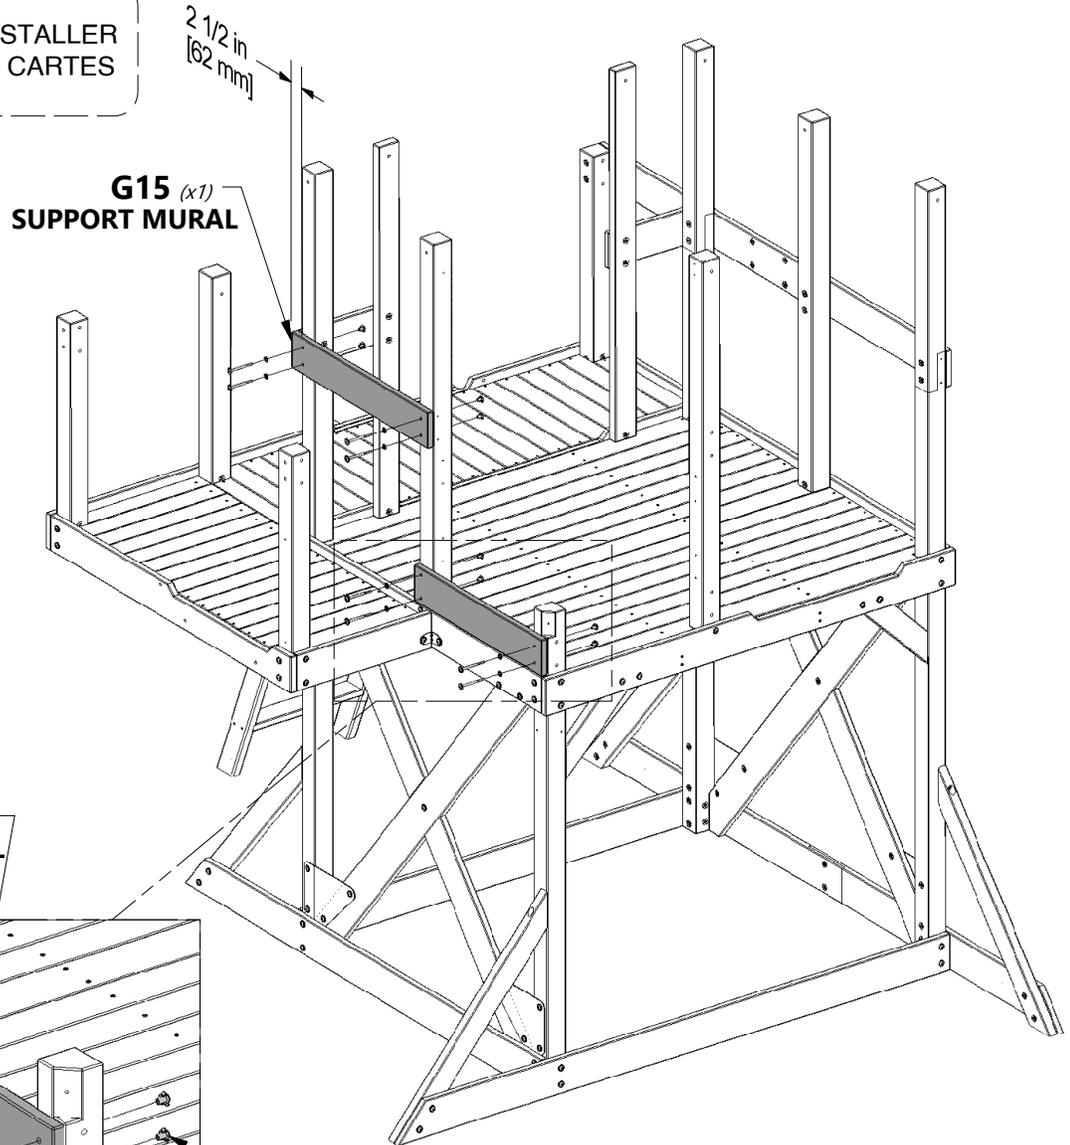

**379 (x8)**  
ÉCROU EN T - 5/16 po

**415 (x8)**  
BOULON - 3 3/4"

**198 (x8)**  
RONDELLE - 8x19

# Phase 3


# ÉTAPE 7



**G12** | SUPPORT MURAL - W4L08490  
(x1) | 1"x5 1/4"x29 1/8" (24x134x741)



**G30** | PLANCHE DE L'ARCHE DE LA GLISSIÈRE - W4L12813  
(x1) | 1"x5 1/4"x40 1/2" (24x134x1028)

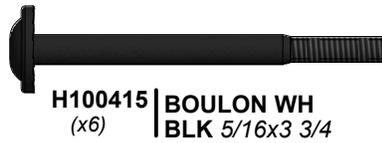

**H100415** | BOULON WH  
(x6) | BLK 5/16x3 3/4




**H100197** | TIRE-FOND WH BLK  
(x2) | 5/16x2 1/2



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT  
(x8) | BLK 8x19





**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x6) | 5/16

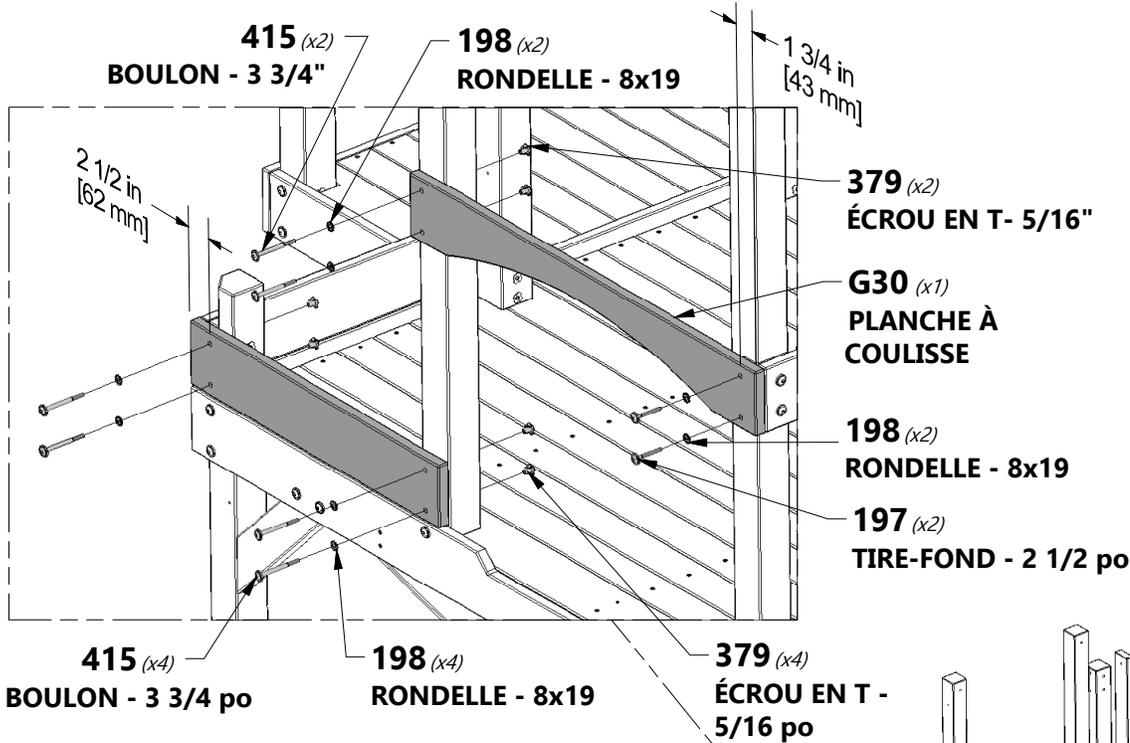

**REMARQUE :**  
NOUS RECOMMANDONS  
D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T  
DANS LES CARTES AVANT DE LES  
ASSEMBLER.

**G12 (x1)**  
SUPPORT MURAL

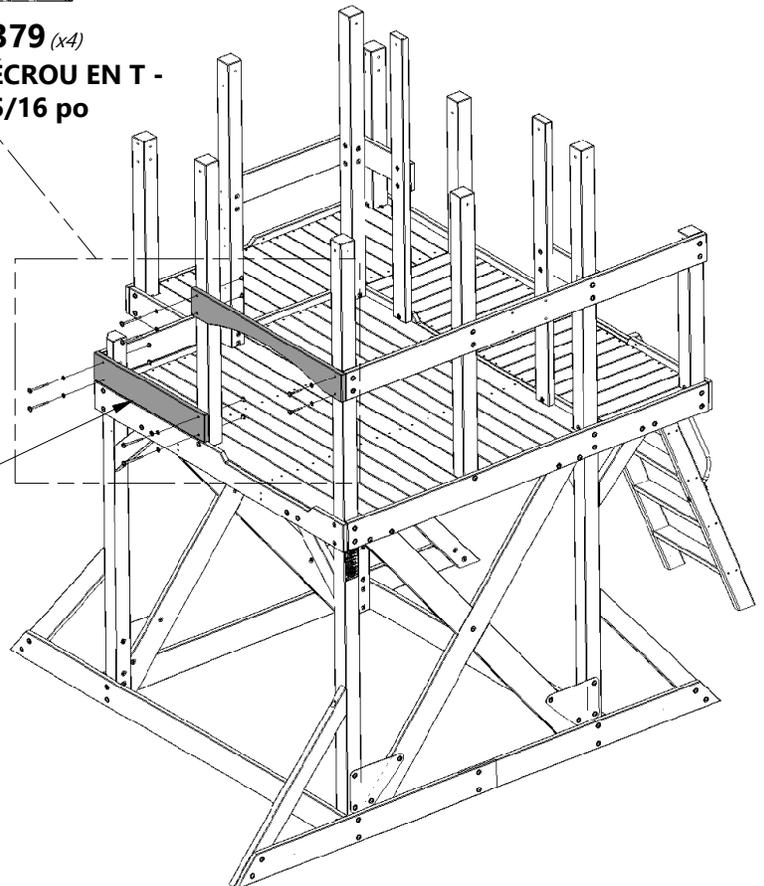



# Phase 3

# ÉTAPE 8



**G24** | TABLIER - W4L12805  
(x1) | 1"x5 1/4"x25 3/8" (24x134x645)



**G25** | PLANCHE D'ENTRÉE - W4L12817  
(x1) | 1"x5 1/4"x53 1/8" (24x134x1349)



**H100415** | BOULON WH BLK  
(x6) | 5/16x3 3/4




**H100197** | TIRE-FOND WH BLK  
(x2) | 5/16x2 1/2




**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x8) | 8x19



**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x6) | 5/16

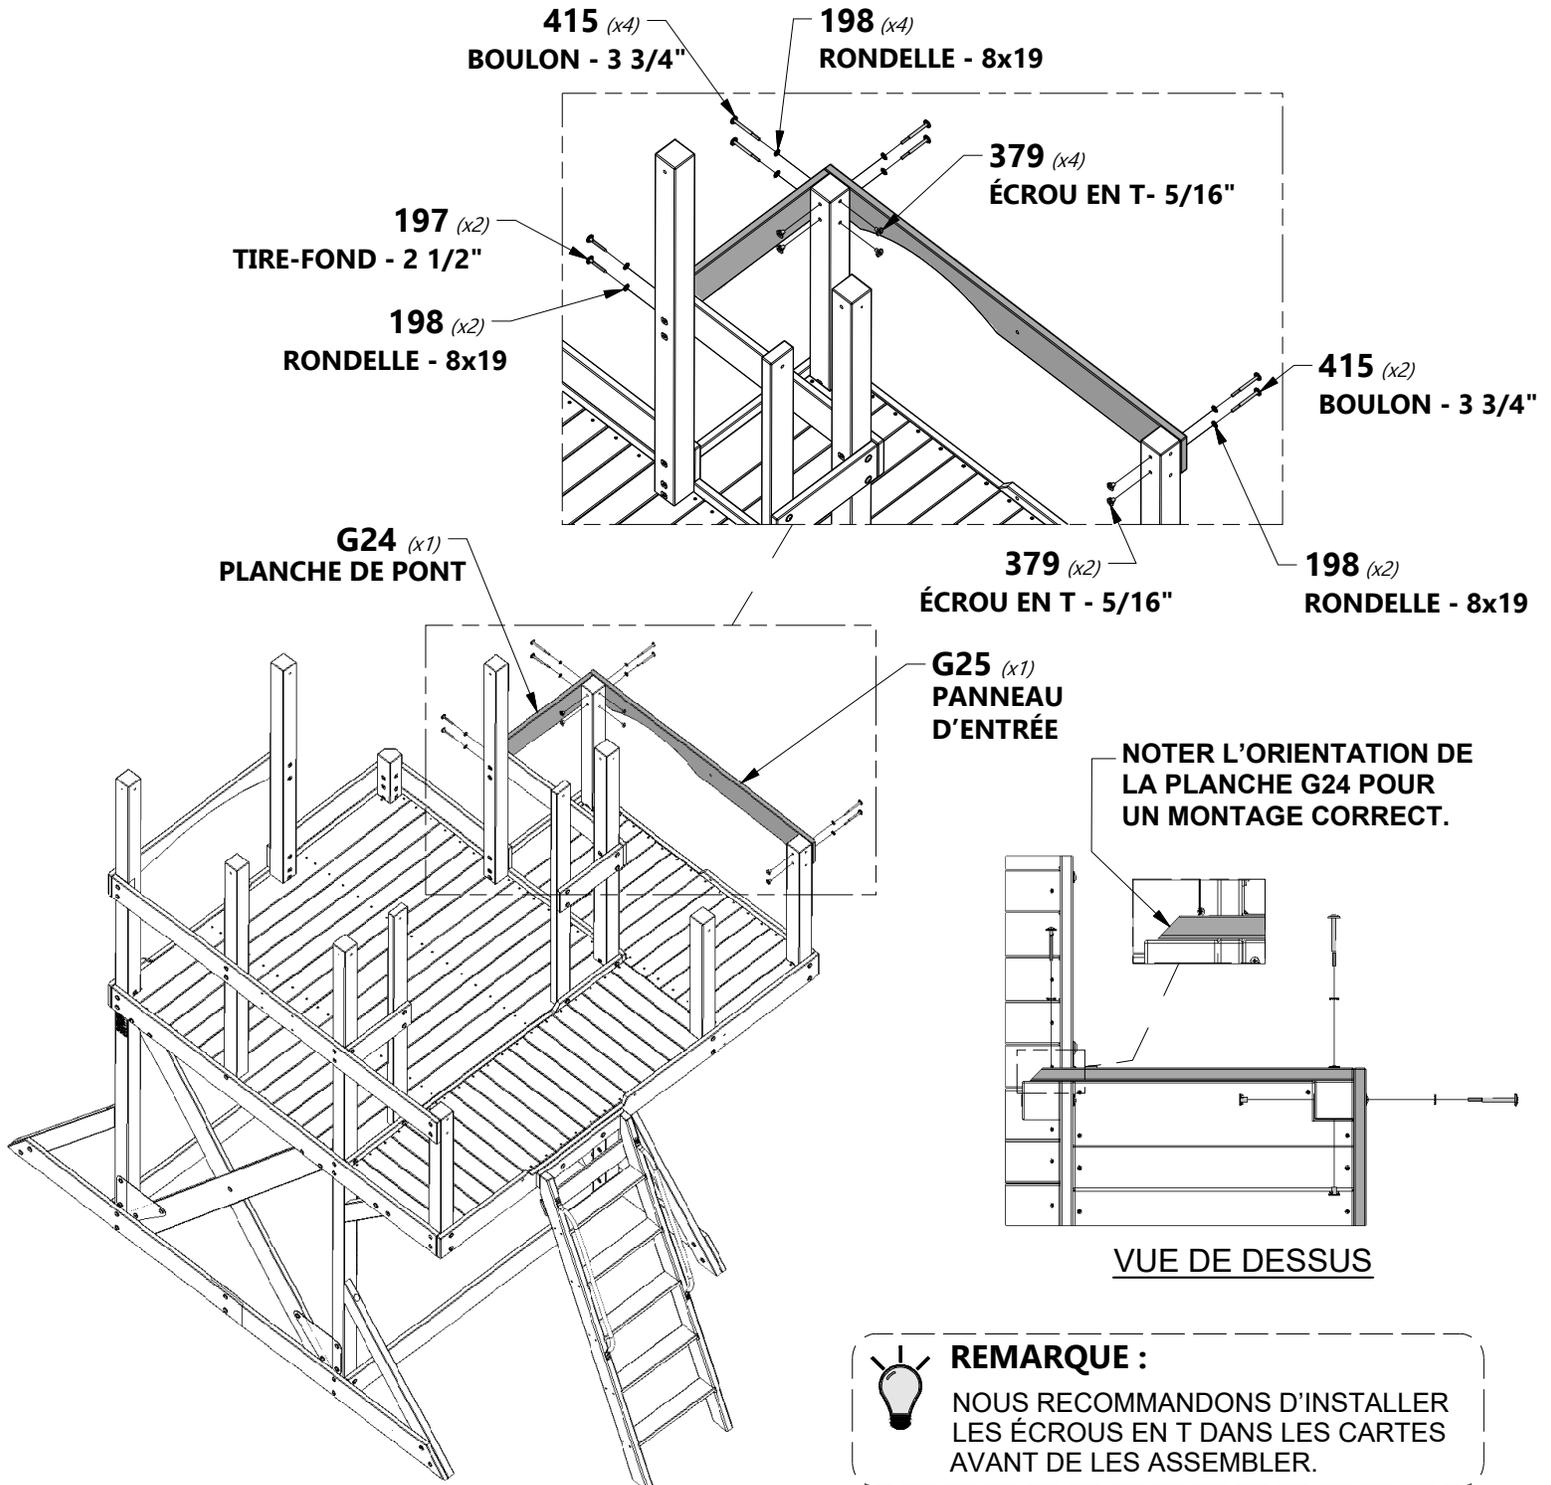



# Phase 3

# ÉTAPE 9



**G28** | TABLIER - W4L12818  
(x1) | 1"x5 1/4"x89 5/8" (24x134x2276)



**H100415** | BOULON WH BLK  
(x5) | 5/16x3 3/4



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x5) | 8x19




**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x5) | 5/16



### REMARQUE :


NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.

**379** (x5)  
ÉCROU EN T - 5/16"

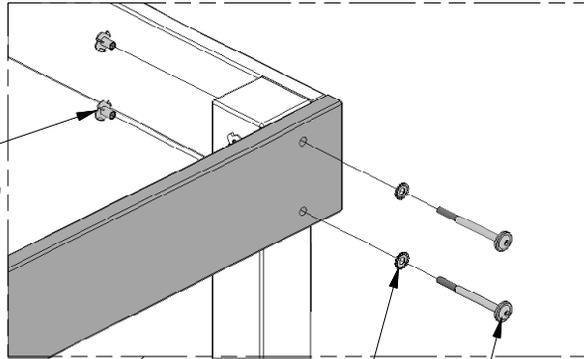


**198** (x5)  
RONDELLE - 8x19

**415** (x5)  
BOULON - 3 3/4"

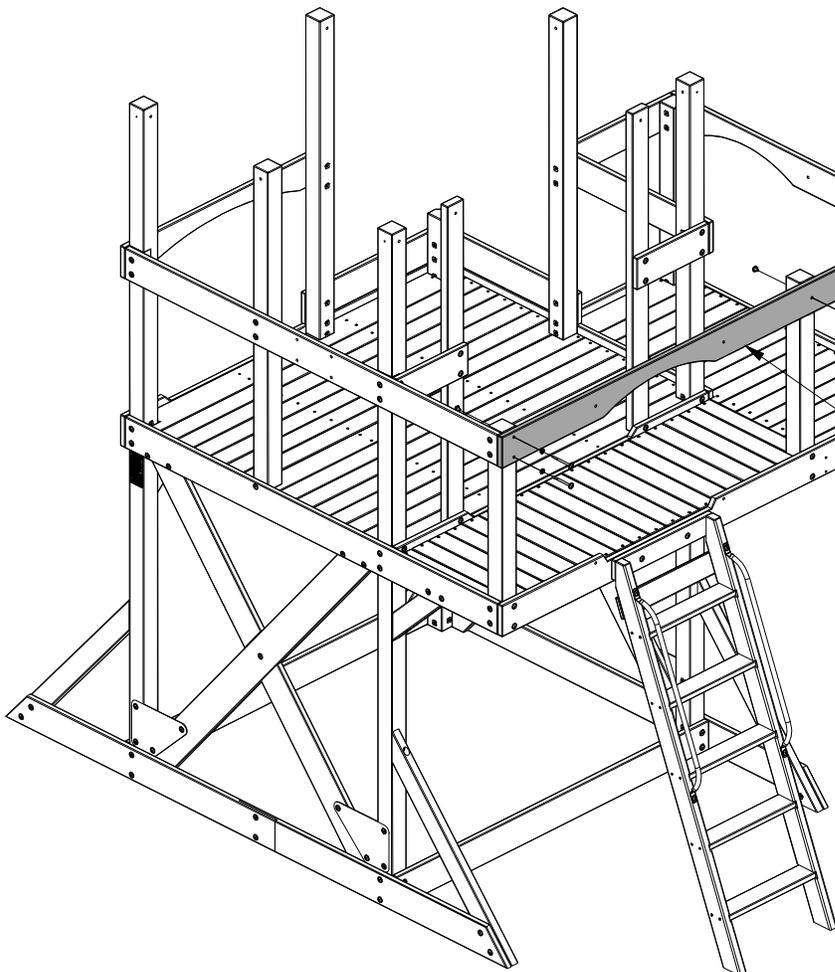

**G28** (x1)  
PLANCHE DE PONT




# Phase 3

# ÉTAPE 10



**H11** | SUPPORT DE TOIT - W4L08518  
∅FD | FÁ [ ÁHÐÁ [ ÁYI ÁÐÁ [ ÁG ÝI ÝEJIJD



**H100415** | BOULON WH BLK  
∅FL | Í ÞÍ ÝHÐ



**H100458** | TIRE-FOND WH BLK  
∅GL | Í ÞÍ YG



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
∅HL | ÝFJ




**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
∅FL | Í ÞÍ




### REMARQUE:

NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.

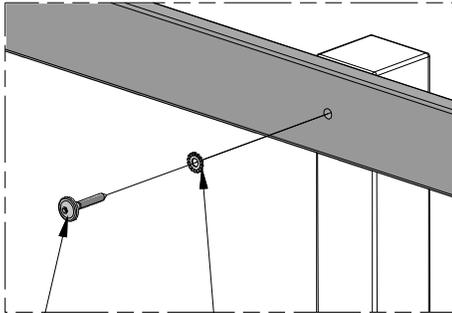


**458 (x2)**  
TIRE-FOND - 2"

**198 (x2)**  
RONDELLE - 8x19

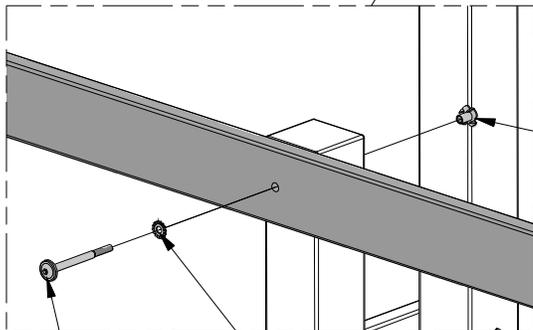


**415 (x1)**  
BOULON - 3 3/4"

**198 (x1)**  
RONDELLE - 8x19

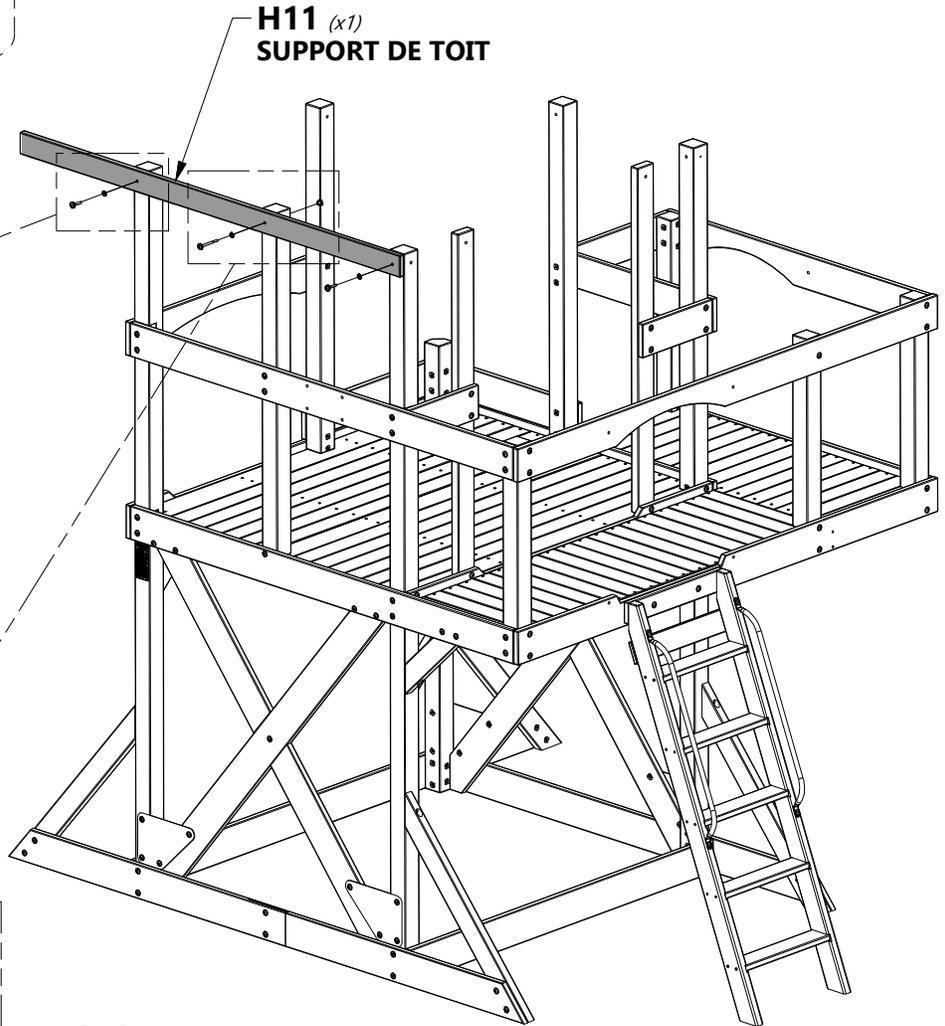

**379 (x1)**  
ÉCROU EN T - 5/16"



# Phase 3

# ÉTAPE 11



**H13** | SUPPORT DE TOIT - W4L08520  
(x1) | 1"x3 3/8"x74 3/4" (24x86x1900)



**H100415** | BOULON WH BLK  
(x1) | 5/16x3 3/4



**H100458** | TIRE-FOND WH BLK  
(x1) | 5/16x2



**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x3) | 5/16



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x4) | 8x19




**H100205** | BOULON WH BLK  
(x2) | 5/16x2-1/4



## REMARQUE :

NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.

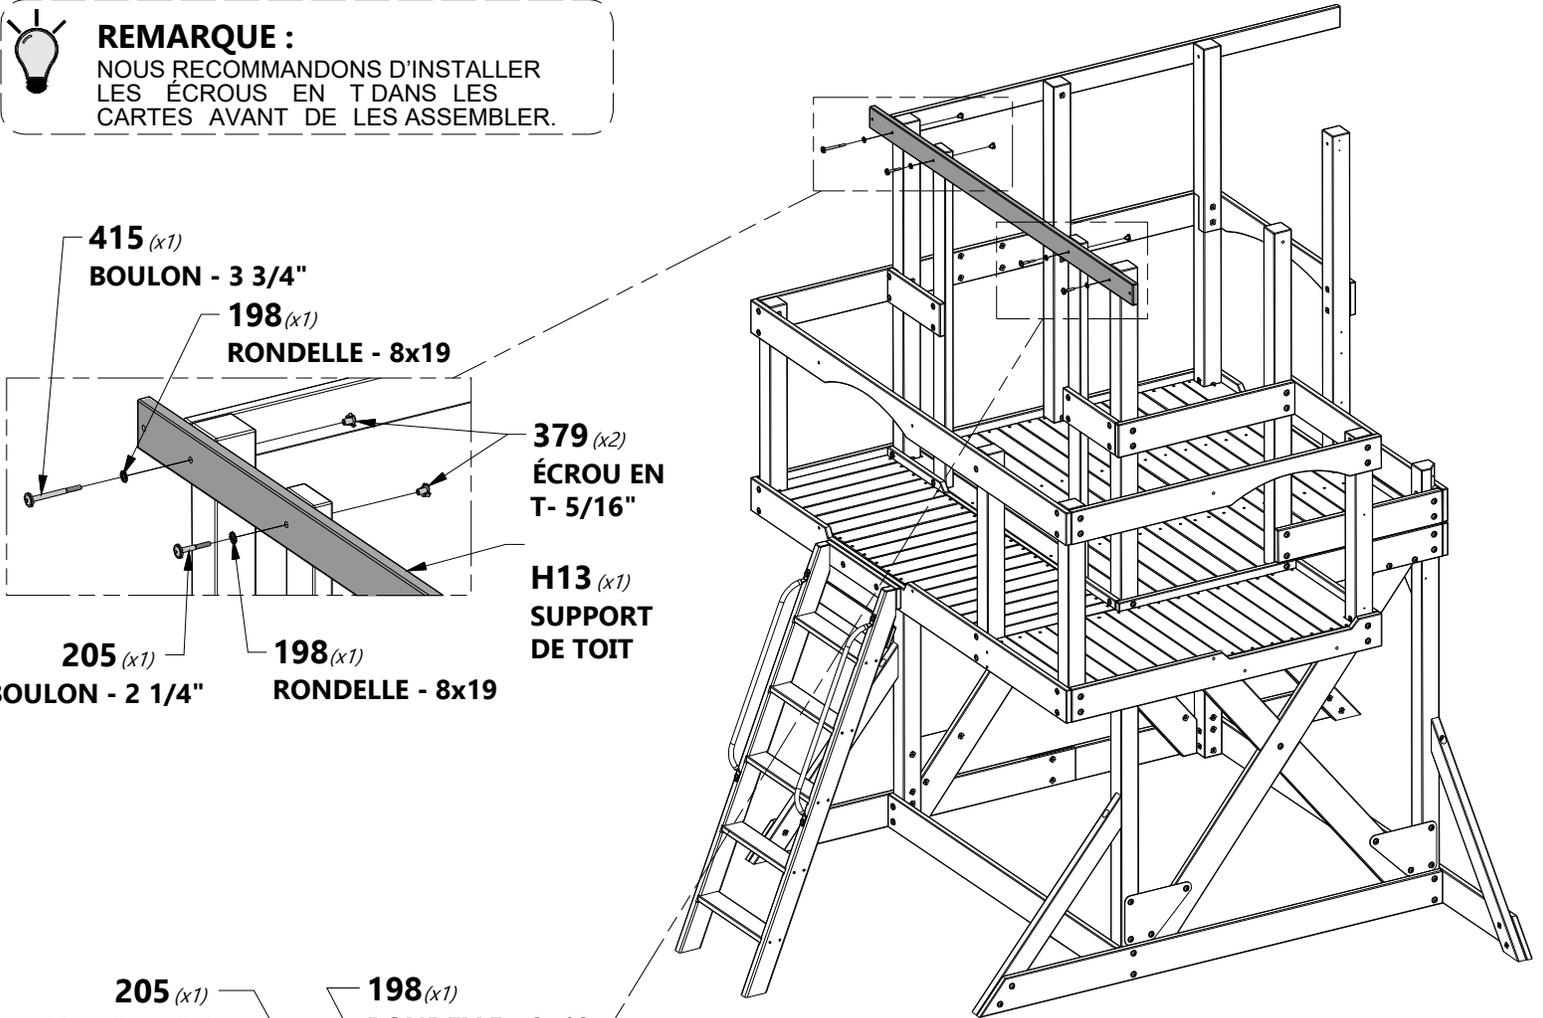

**415** (x1)  
BOULON - 3 3/4"

**198** (x1)  
RONDELLE - 8x19

**379** (x2)  
ÉCROU EN T - 5/16"

**H13** (x1)  
SUPPORT DE TOIT

**205** (x1)  
BOULON - 2 1/4"

**198** (x1)  
RONDELLE - 8x19


**205** (x1)  
BOULON - 2 1/4"

**198** (x1)  
RONDELLE - 8x19

**379** (x1)  
ÉCROU EN T - 5/16"

**458** (x1)  
TIRE-FOND - 2"

**198** (x1)  
RONDELLE - 8x19



# Phase 3

# ÉTAPE 12



**H10** | SUPPORT DE TOIT - W4L08513  
øFD | FA [ ÅHÐÄ [ ÅYI [ ÅÐÄ [ ÅG YI [ YFJI JD




**H100415** | BOULON WH BLK  
øGD | BF [ YHÐ



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
øGD | i YFJ



**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
øGD | BF [

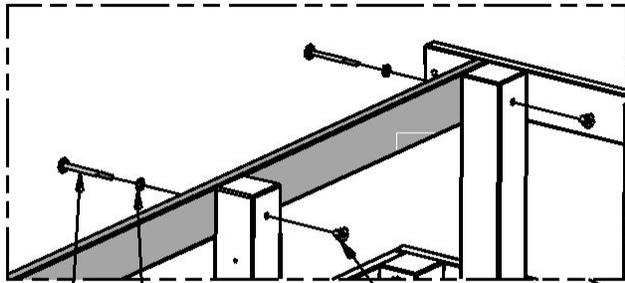


### REMARQUE :

NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROU EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.

**415 (x2)**  
BOULON - 3 3/4 po

**198 (x2)**  
RONDELLE - 8x19

**379 (x2)**  
ÉCROU EN T - 5/16 po

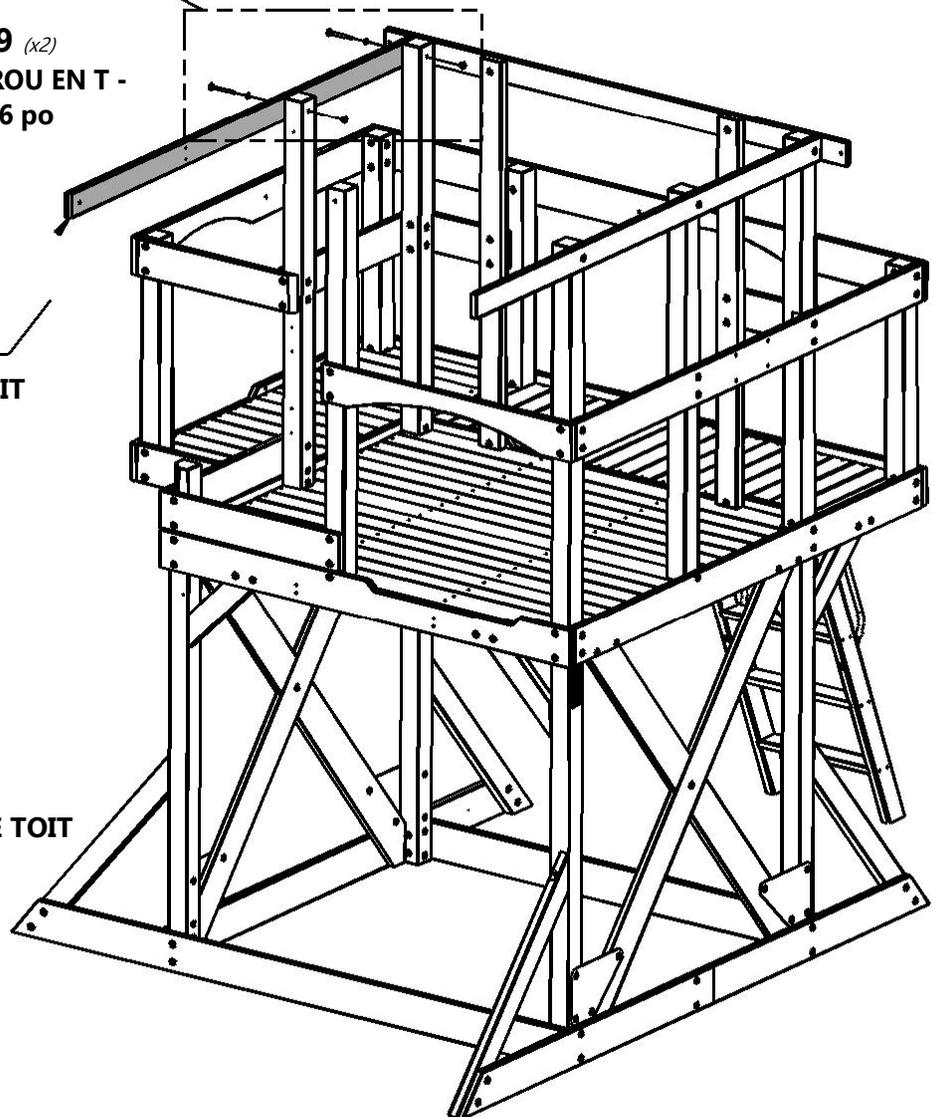


**H10 (x1)**  
SUPPORT DE TOIT

**H10 (x1)**  
SUPPORT DE TOIT

ΧΝΩΔΟΔ  
ΟΟΪΜΪ



NOTE ANGLE COUPÉ

ORIENTATION POUR MONTAGE CORRECT.



# Phase 3

# ÉTAPE 13

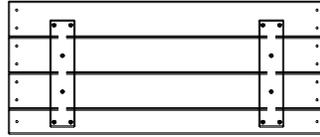

H100387 | VIS PFH BLK  
ø 1 GD | 1 1/4 po

WP1


PANNEAU MURAL DROIT - W2A02903



ø GD F A D A Y F E A B F I A Y G J A B A G G Y C I Y I I J D

WP2

PANNEAU MURAL DROIT - W2A02904

ø GD F A D A Y F G F E A B A Y G J A B A G G Y H I Y I I J D

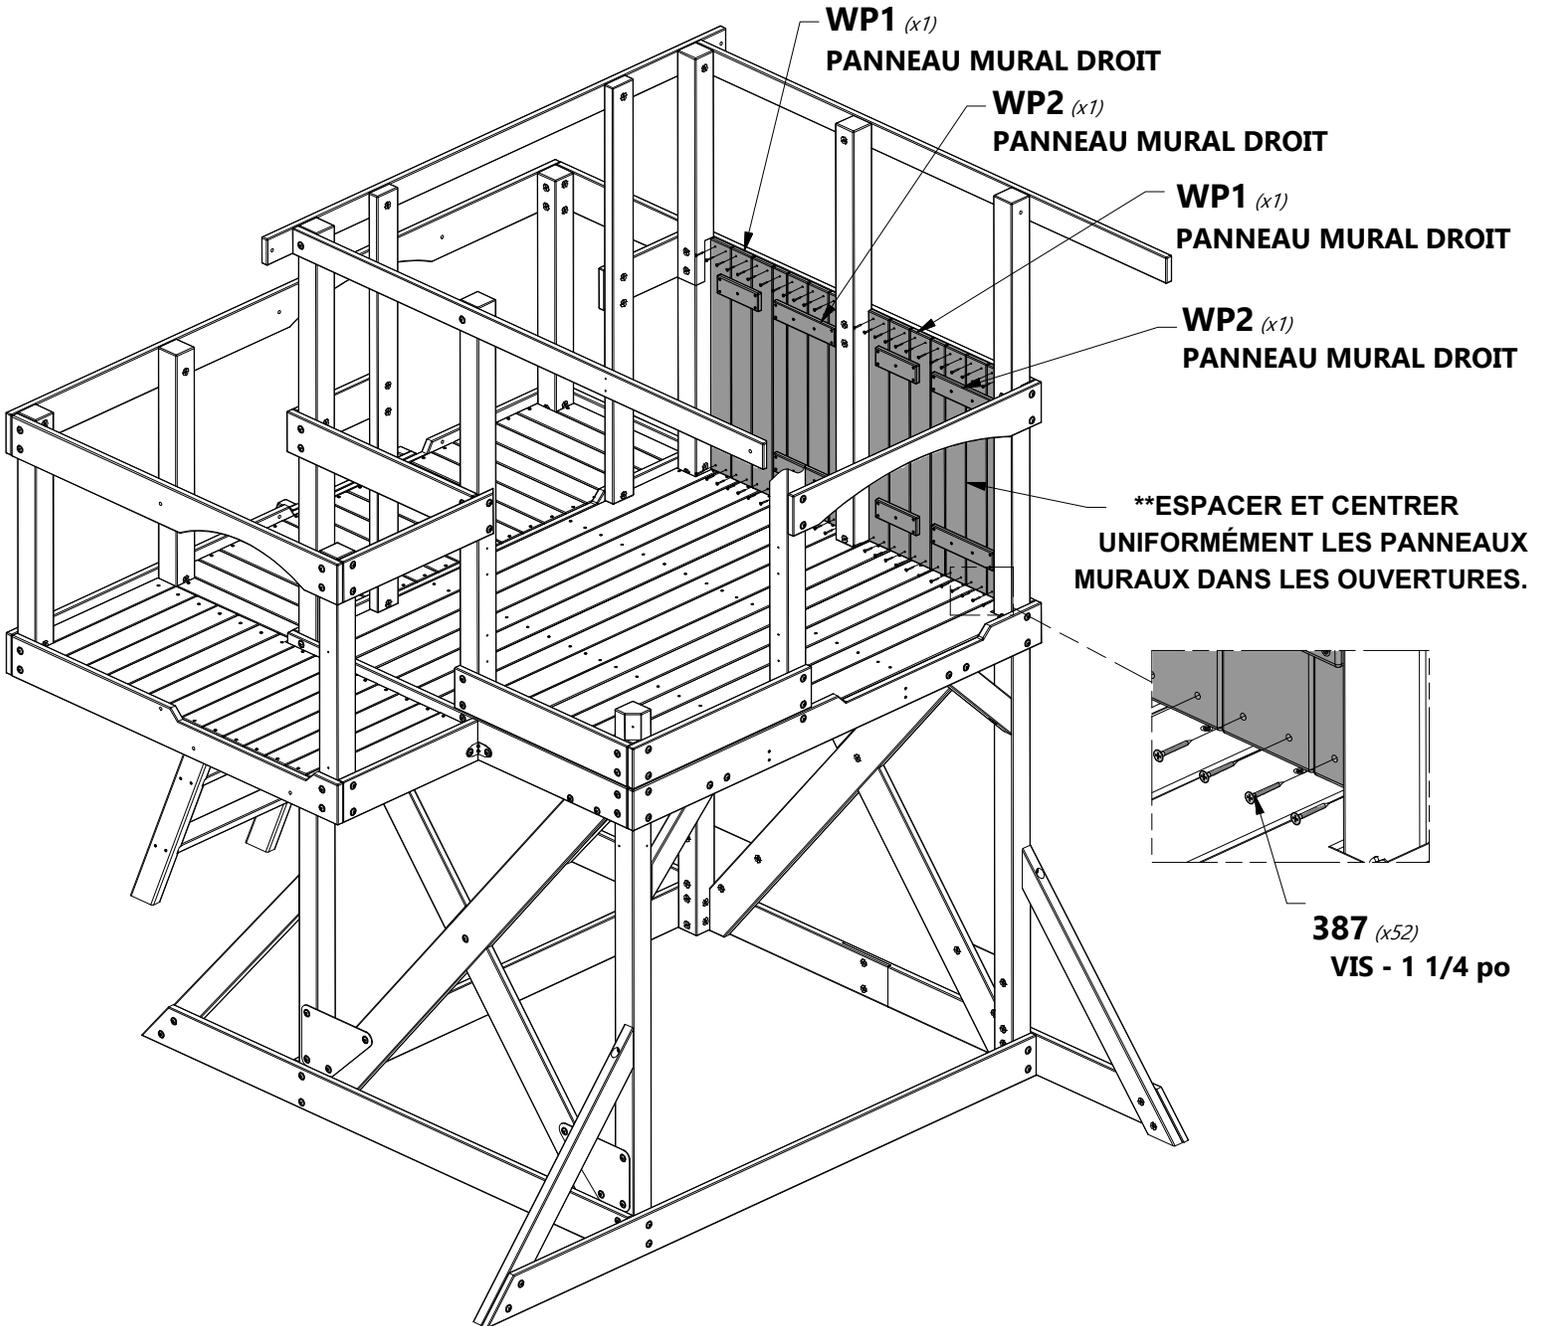




**WP3** PAROI ARRIÈRE DE FORT - W2A02905  
øGD FAFD AYI FD AYI HAFI BF ACGYGFYFH I ED




**H100387** | **VIS PFH BLK**  
øG L | YFEØ

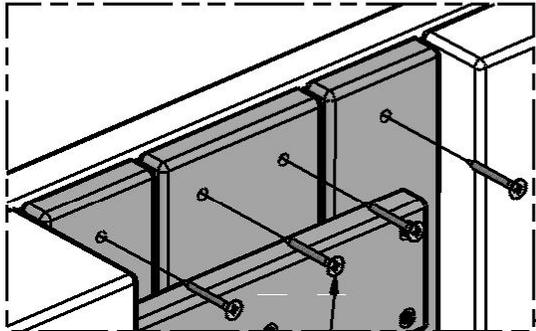


**387** (poste 24)  
VIS - 1 1/4 po

**\*\*CENTRER LES PANNEAUX MURAUX  
DANS LES OUVERTURES.**


**WP3 (x2)**  
MUR DE FORT ARRIÈRE

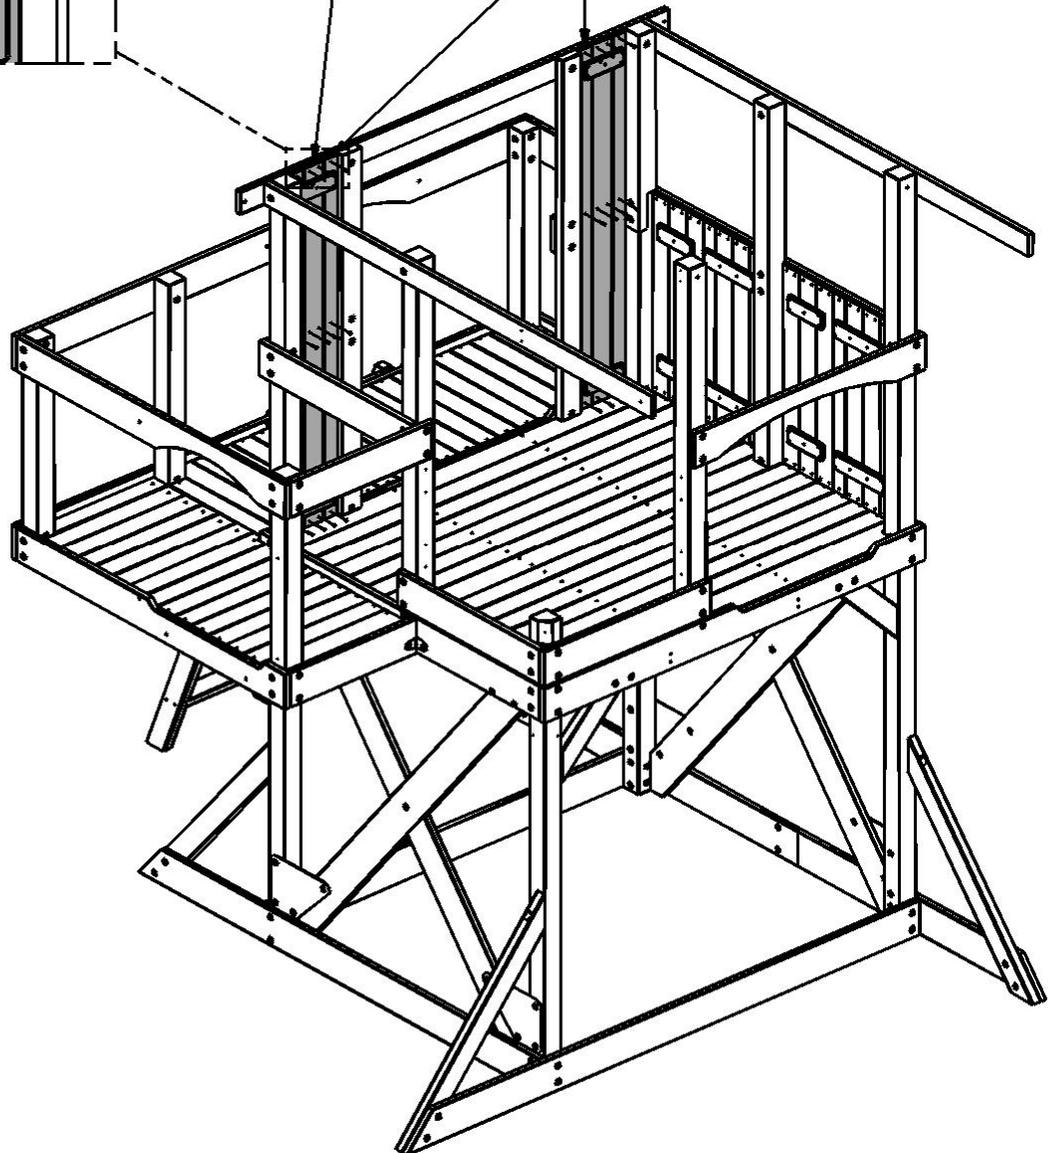



# Phase 3


# ÉTAPE 15

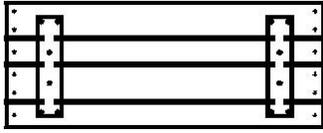

**WP4** | PANNEAU MURAL - W2A02906  
FABRIQUÉ EN ALUMINIUM ANODÉ




**H100387** | VIS PFH BLK  
Ø 4 L 17

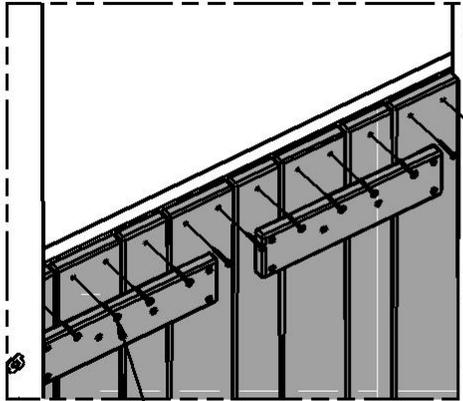


**387** (poste 24)  
VIS - 1 1/4 po

**\*\*UNIFORMÉMENT ESPACE ET CENTRE PANNEAUX MURAUX DANS LES OUVERTURES.**

**WP4 (x2)**  
PANNEAU MURAL

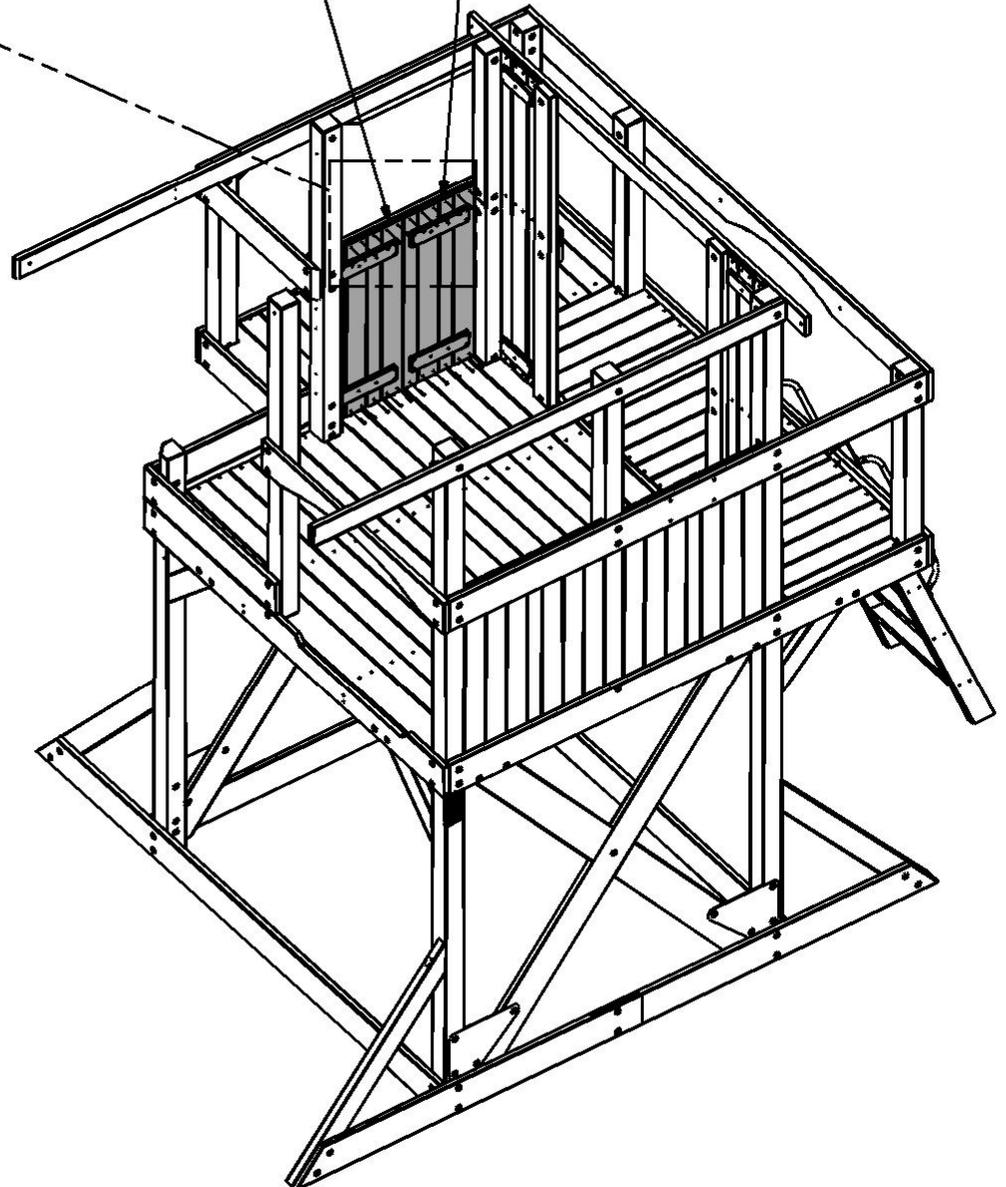



# Phase 3

# ÉTAPE 16



**H1** | PIQUET MURAL - W4L12829  
(x2) | 1"x3 3/8"x29 3/4" (24x86x756)



**A100118** | POIGNÉE MÉTAL VERT 381C/C  
(x2)



**H100378** | BOULON WH BLK  
(x4) | 5/16x1 3/4



**H100468** | BOULON WH BLK  
(x4) | 5/16x1



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x4) | 8x19



**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x8) | 5/16







### REMARQUE :

ASSEMBLEZ LES (2) SOUS-ENSEMBLES D'ABORD.



**REMARQUE :** IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT L'ASSEMBLAGE.

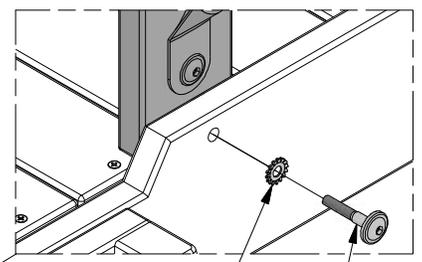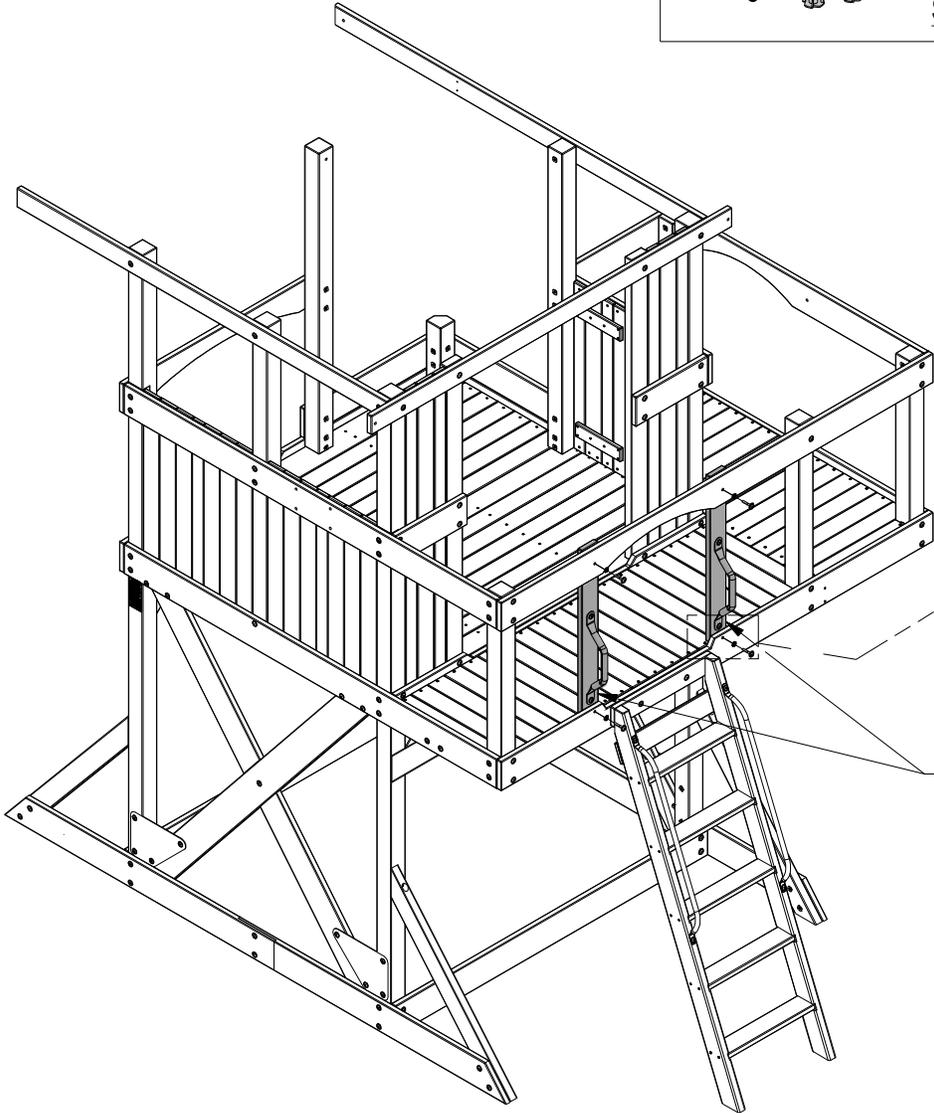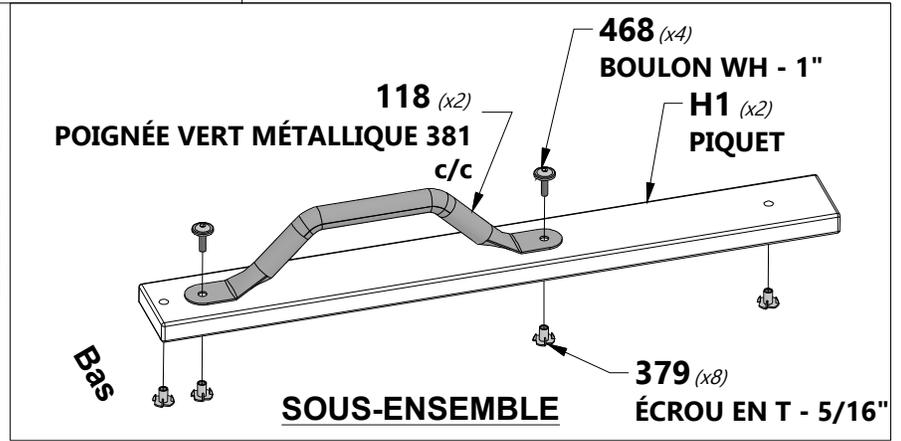



# Phase 3

# ÉTAPE 17



**H1** | PIQUET MURAL - W4L12829  
øFD | FÁ [ ÁHÐÁ [ ÁGJÁÐÁ [ ÁG YÍ YÍÍD



**H100378** | BOULON WH BLK  
øGD | [ BF ] YF#



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
øGD | [ YFJ ]



**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
øGD | [ BF ]






### REMARQUE :

1. NE PAS PLACER DE POIDS SUR LE BALCON AVANT LA FIN DE LA PHASE 7.
2. UTILISER UNE ÉCHELLE POUR ASSEMBLER LES PIQUETS SITUÉS SUR LES RAILS COURTS DU BALCON.




### REMARQUE :

NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.

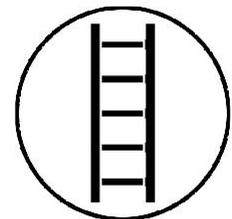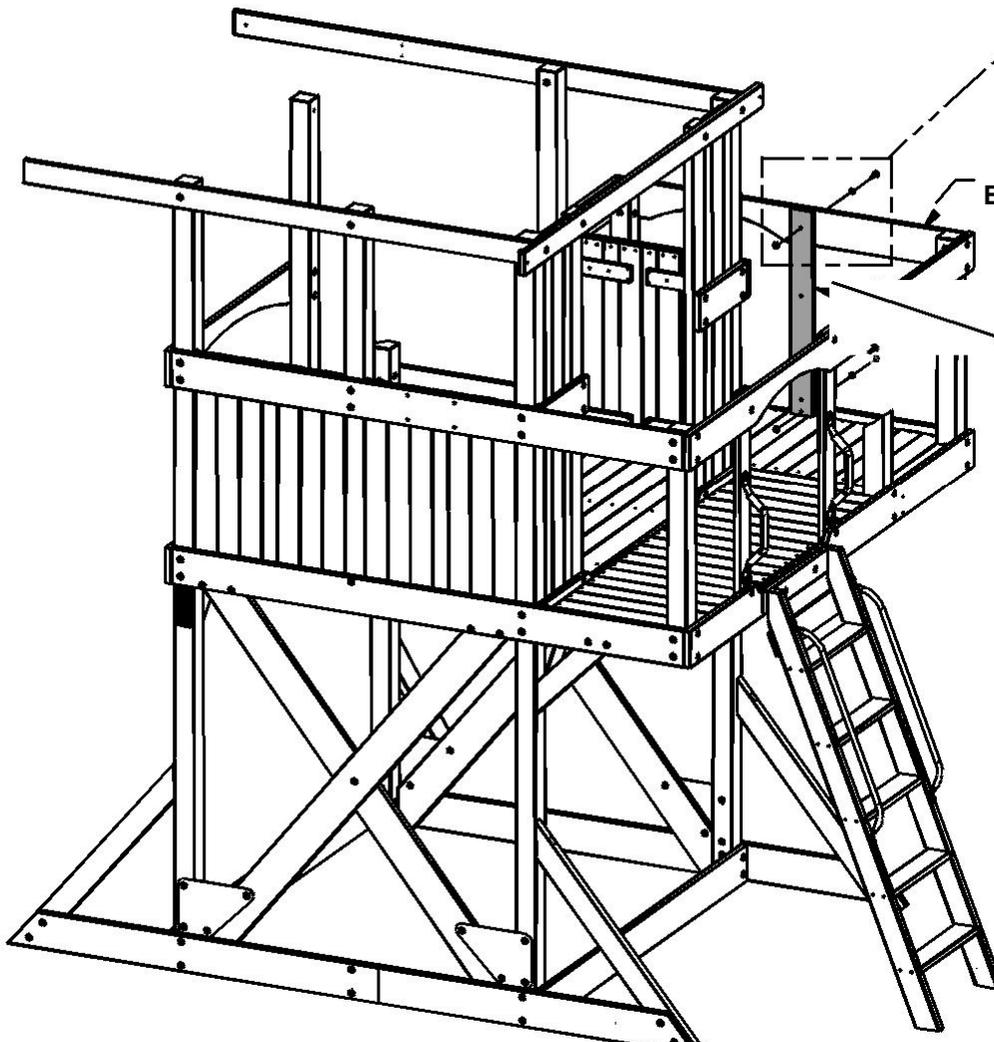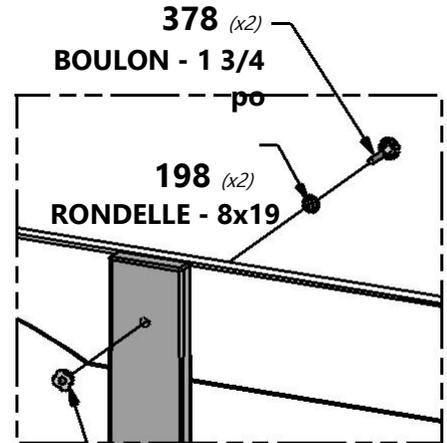






**M23** | PIQUET MURAL - W4L08544  
ØHD | İ Đ AYH Đ AYGI Ā Đ AÇİ Yİ İ Yİ İ JD



**H100387** | VIS PFH BLK  
ØFGL | İ YFİİ Đ

2 1/2 po  
[62 MM]  
(3 SPCS)

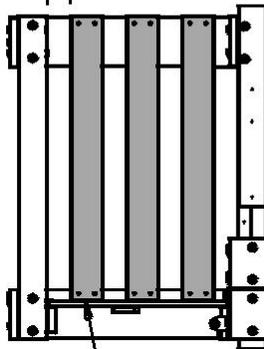



**M23** (x3)  
PIQUET

BALCON COURT





**REMARQUE :**

1. NE PAS PLACER DE POIDS SUR LE BALCON AVANT LA FIN DE LA PHASE 7.
2. UTILISER UNE ÉCHELLE POUR ASSEMBLER LES PIQUETS SITUÉS SUR LES RAILS COURTS DU BALCON.

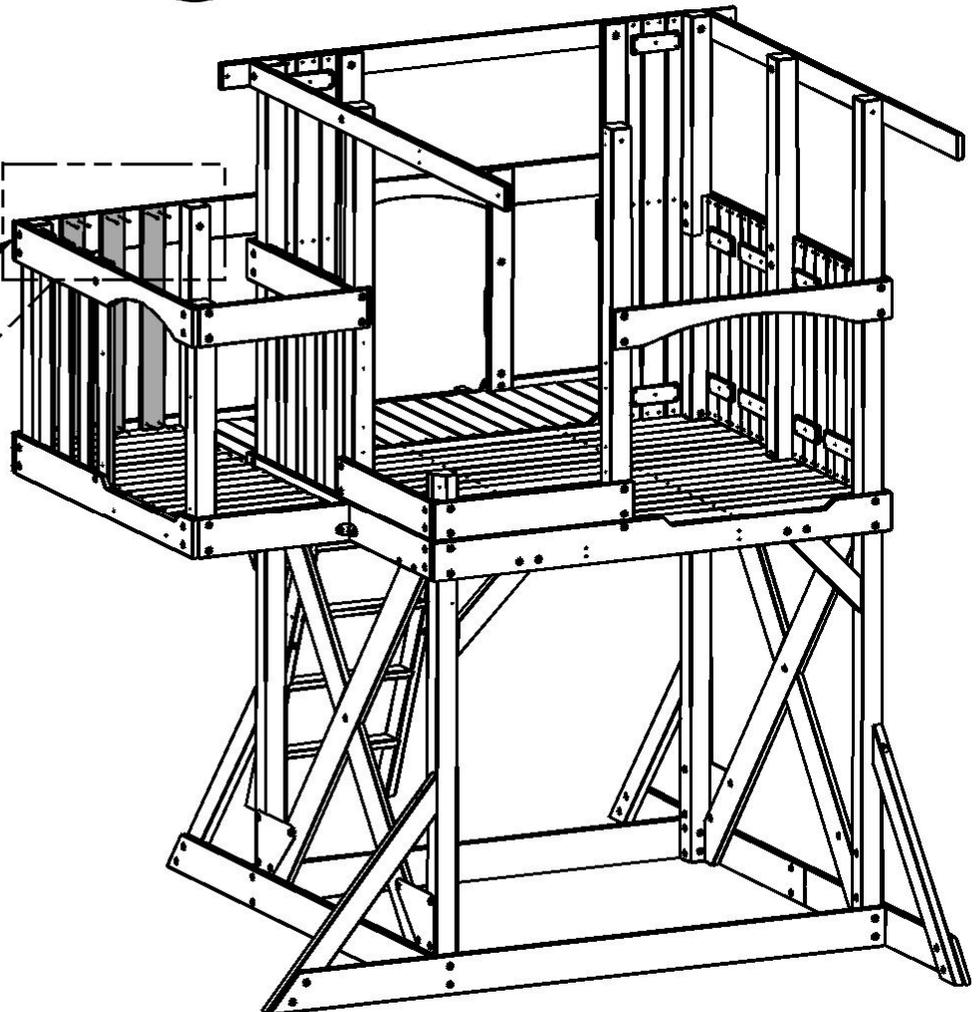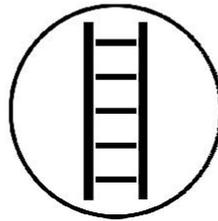

**387** (x12)  
VIS - 1 1/4 po

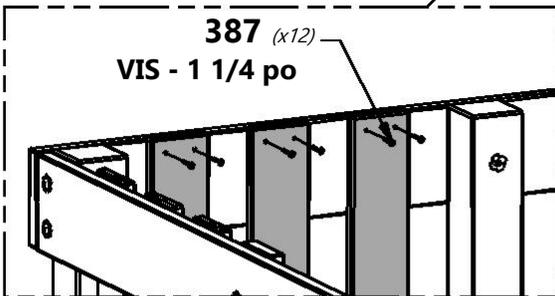



# Phase 3




# ÉTAPE 20




**M23** | PIQUET MURAL - W4L08544  
øGD | İ Đ ÄYH Đ ÄYGI Ä Đ ÄÇFI Yİ İ Yİ İ JD




**H100387** | VIS PFH BLK  
øj L | İ YFÈ Đ

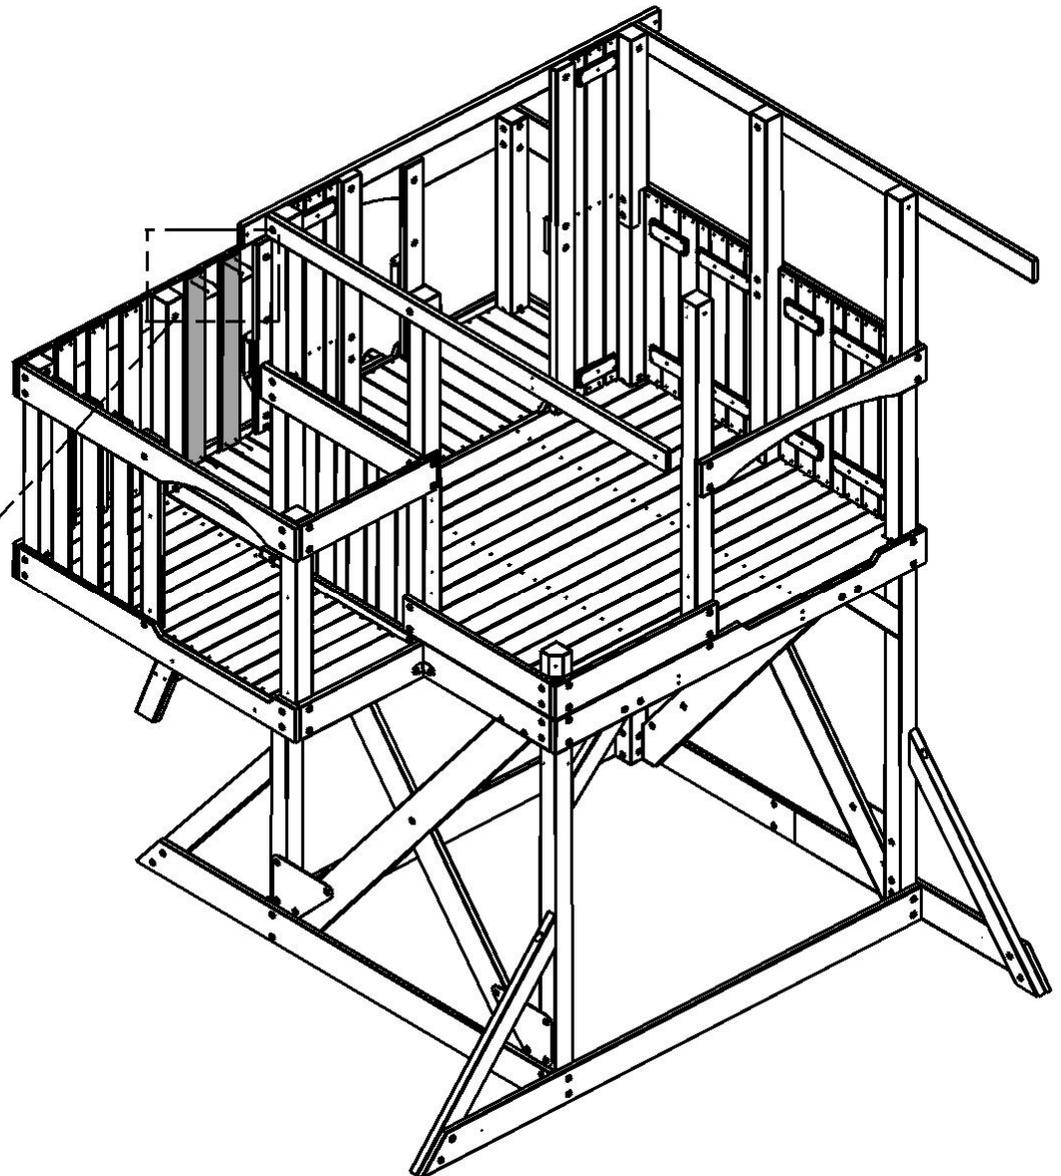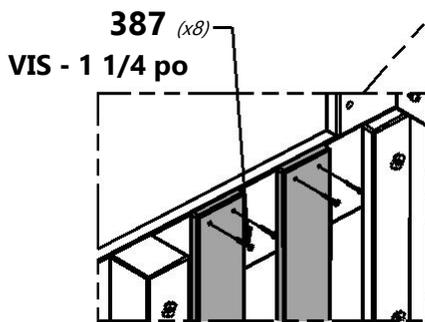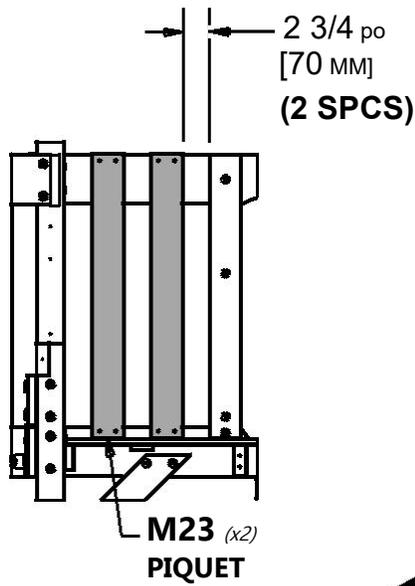



# Phase 3


# ÉTAPE 21




**M23** | PIQUET MURAL - W4L08544  
øGD | İ Đ ÄYHĐ ÄYGIÄ Đ ÄCFI Yİ İ Yİ İ JD



**H100387** | VIS PFH BLK  
øj L | İ YFĐĐ

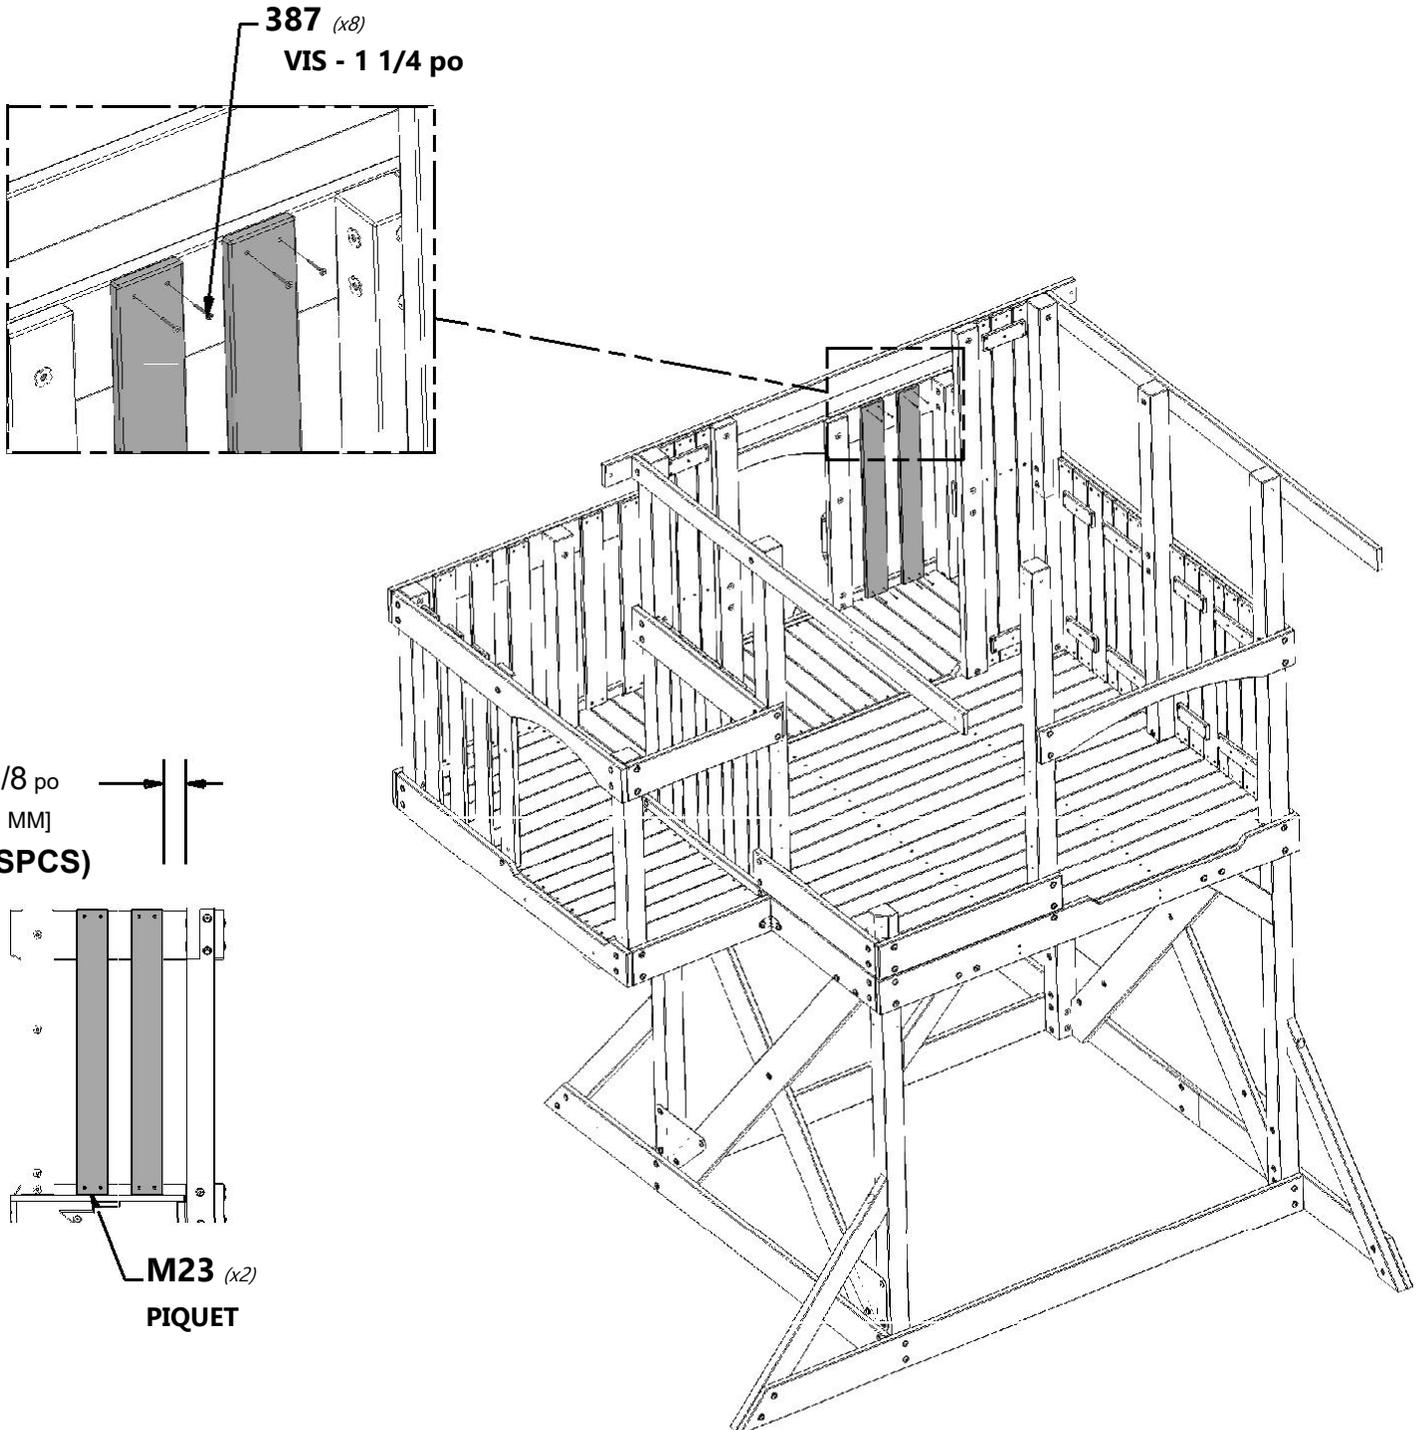



# Phase 3




# ÉTAPE 22




**M23** | PIQUET MURAL - W4L08544  
∅HD | 5/8" X 33/8" X 29 7/8" (16 X 86 X 759)



**H100387** | VIS PFH BLK  
∅FGL | 1 YFEEØ

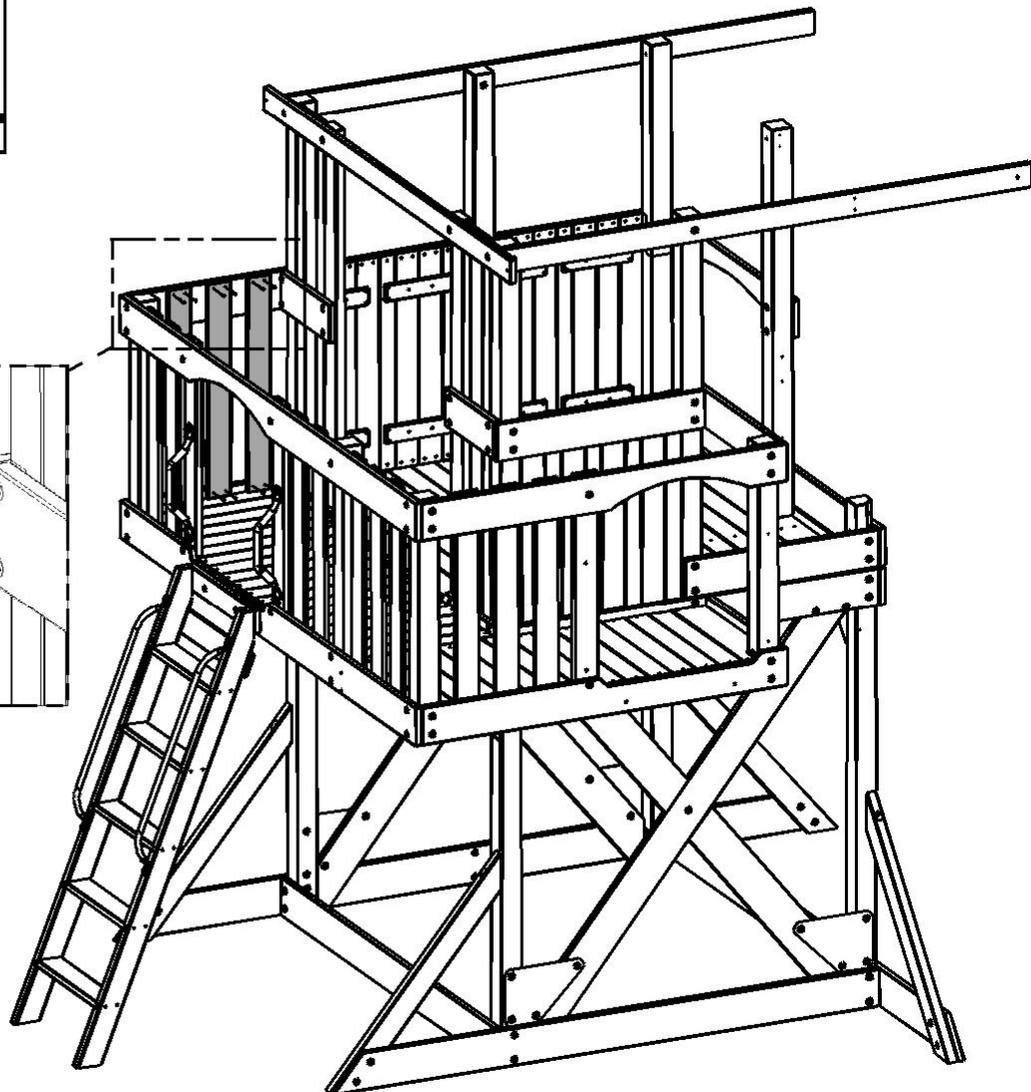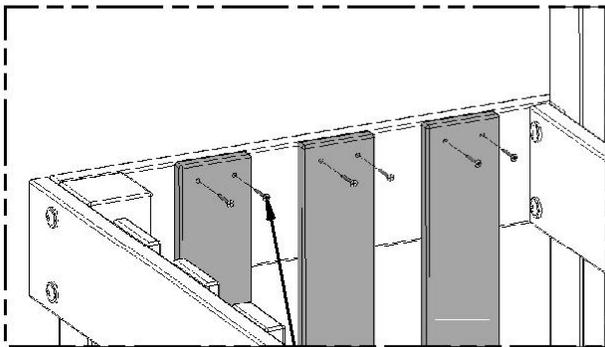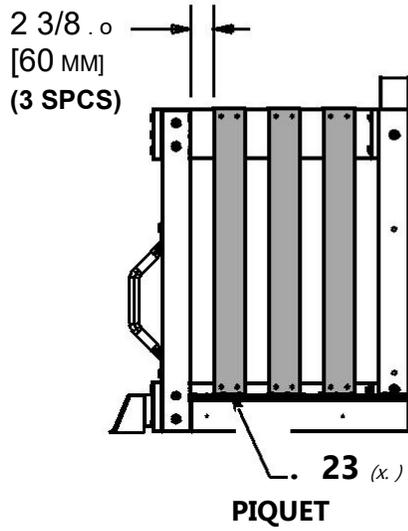



# Phase 4


# ÉTAPE 1



**H5** | SUPPORT AU SOL - W4L08479  
(x1) | 1"x3 3/8"x32" (24x86x813)



**H21** | PANNEAU DE BASE - W4L08563  
(x1) | 1"x3 3/8"x35" (24x86x889)

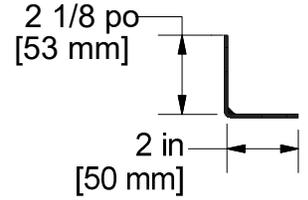

**A4M00615** | SUPPORT EN L BLK  
(x2)



**H100197** | TIRE-FOND WH BLK  
(x1) | 5/16X21/2



**H100198** | RONDELLE LOCK BLK  
(x1) | 8x19



**H100396** | BOULON WH BLK  
(x4) | 5/16x1/2



**H100199** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x2) | 12x19



**H100192** | ÉCROU CANON WH BLK  
(x2) | 5/16X7/8









**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x2) | 5/16



## REMARQUE


1. ASSEMBLER LE SOUS-ENSEMBLE EN PREMIER.
2. APPUYER LE SOUS-ENSEMBLE CONTRE LE COIN RAILS ET MARQUEZ LES TROUS DE SUPPORT EN 'L'.
3. PERCER LES PANNEAUX DE PLANCHER MARQUÉS AVEC UN FORET DE 3/8 po (10 mm).
4. FIXER LE SOUS-ENSEMBLE AU PLANCHER DE FORT À L'AIDE DU MATÉRIEL ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
5. INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES DE PLANCHER AVANT L'ASSEMBLAGE.

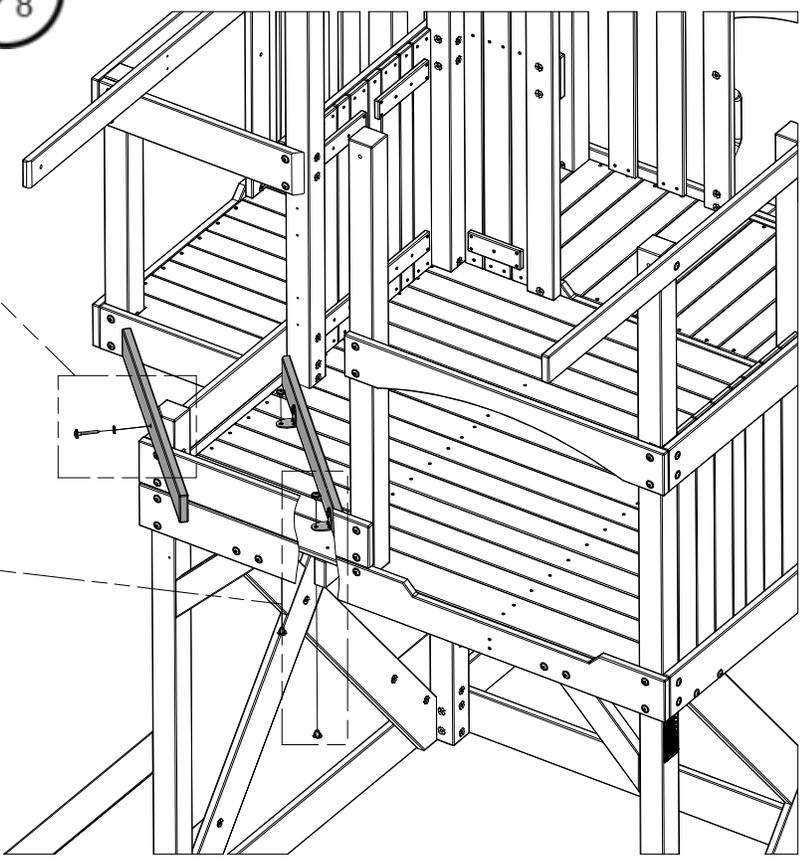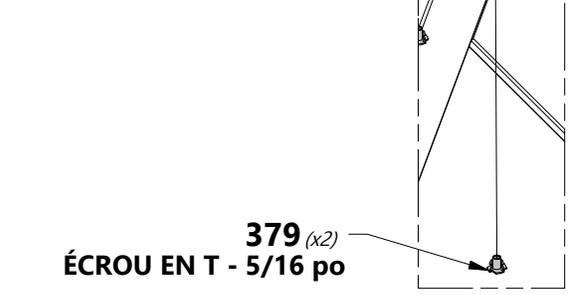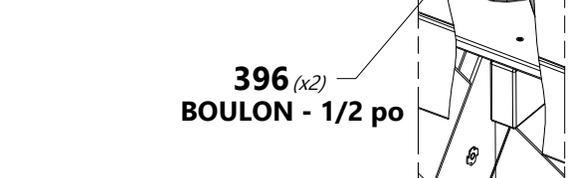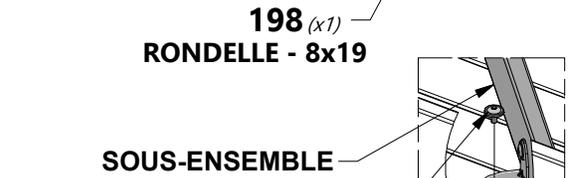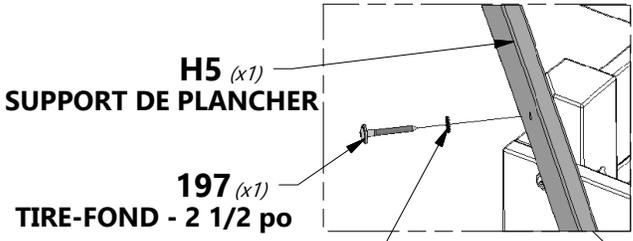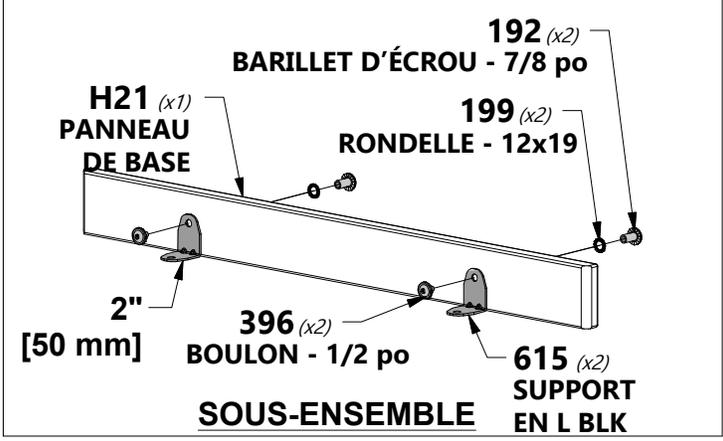




# Phase 4

# ÉTAPE 2



**G7** | SUPPORT MURAL - W4L12842  
(x1) | 1"x5 1/4"x36" (24x134x915)



**G10** | SUPPORT MURAL - W4L08481  
(x1) | 1"x5 1/4"x36" (24x134x915)




**H100197** | TIRE-FOND WH BLK  
ø/L | YGFB



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
ø/L | YFJ



**H100391** | VIS PFH BLK  
ø/L | YG

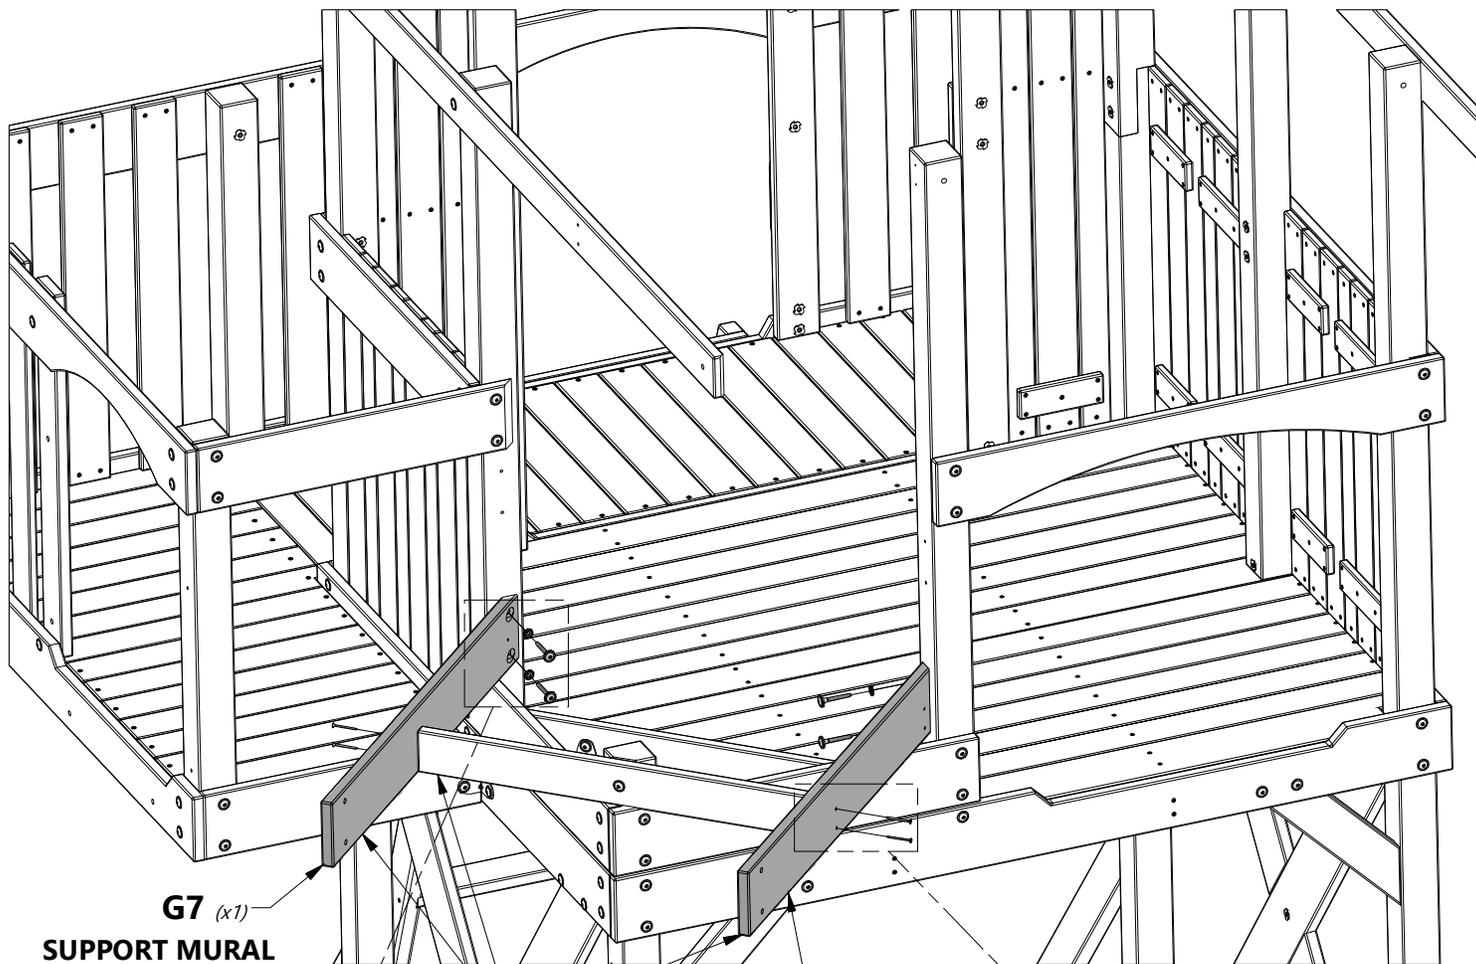



**G7** (x1)  
SUPPORT MURAL

**G10** (x1)  
SUPPORT MURAL


FAITES AFFLEURER  
À RAS

**198** (x4)  
RONDELLE - 8x19

**197** (x4)  
TIRE-FOND - 2 1/2 po

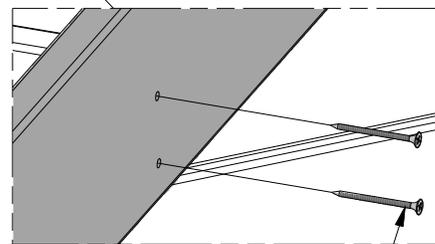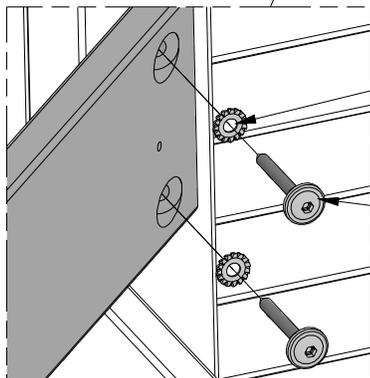

**391** (x4)  
VIS - 2 po



# Phase 4

# ÉTAPE 3

BORD SUPÉRIEUR



**G8** | SUPPORT MURAL -  
**W4L12843** 1"x5"  
1/4"x32" (24x134x813)



**B10** | POTEAU - W4L08484  
(x1) | 3"x3"x47 1/4" (76x76x1201)



**B12** | POTEAU - W4L08487  
(x1) | 3"x3"x13 5/8" (76x76x345)



**H100415** | BOULON WH BLK  
(x8) |  $\overline{H} \overline{F} \overline{I} \overline{Y} \overline{H} \overline{D}$



**H100458** | TIRE-FOND WH BLKÁ  
(x1) |  $\overline{H} \overline{F} \overline{I} \overline{Y} \overline{G}$



**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x8) |  $\overline{H} \overline{F} \overline{I}$





**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x9) |  $\overline{I} \overline{Y} \overline{F} \overline{J}$



## REMARQUE :

NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER DES ÉCROUS EN CARTES AVANT MONTAGE.

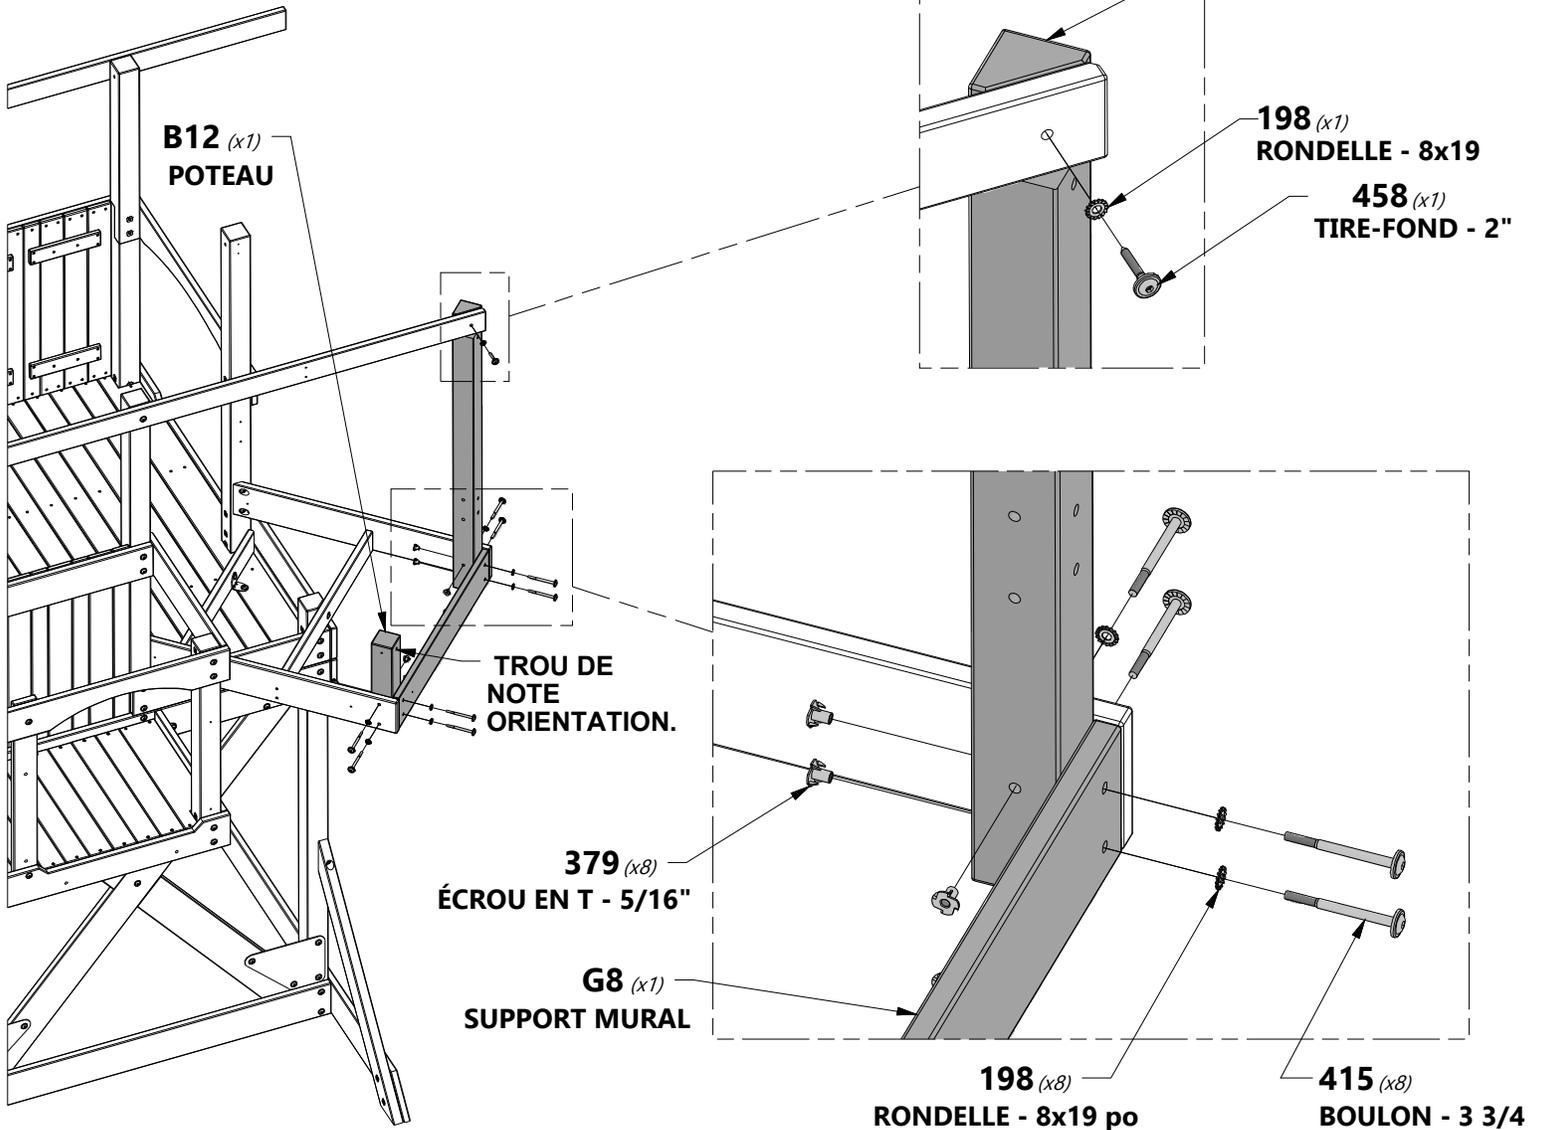



# Phase 4

# ÉTAPE 4


**H7** | SUPPORT AU SOL- W4L08483  
(x1) | 1"x3 3/8"x26" (24x86x661)

**H20** | SUPPORT DE PLANCHER- W4L08562  
(x2) | 1"x2 3/4"x3" (24x70x76)

**H6** | SUPPORT AU SOL- W4L08482  
(x1) | 1"x3 3/8"x32" (24x86x813)

**H100382** | VIS PFH BLK  
(x3) | 8x1 3/4

**H100391** | VIS PFH BLK  
(x8) | 8x2

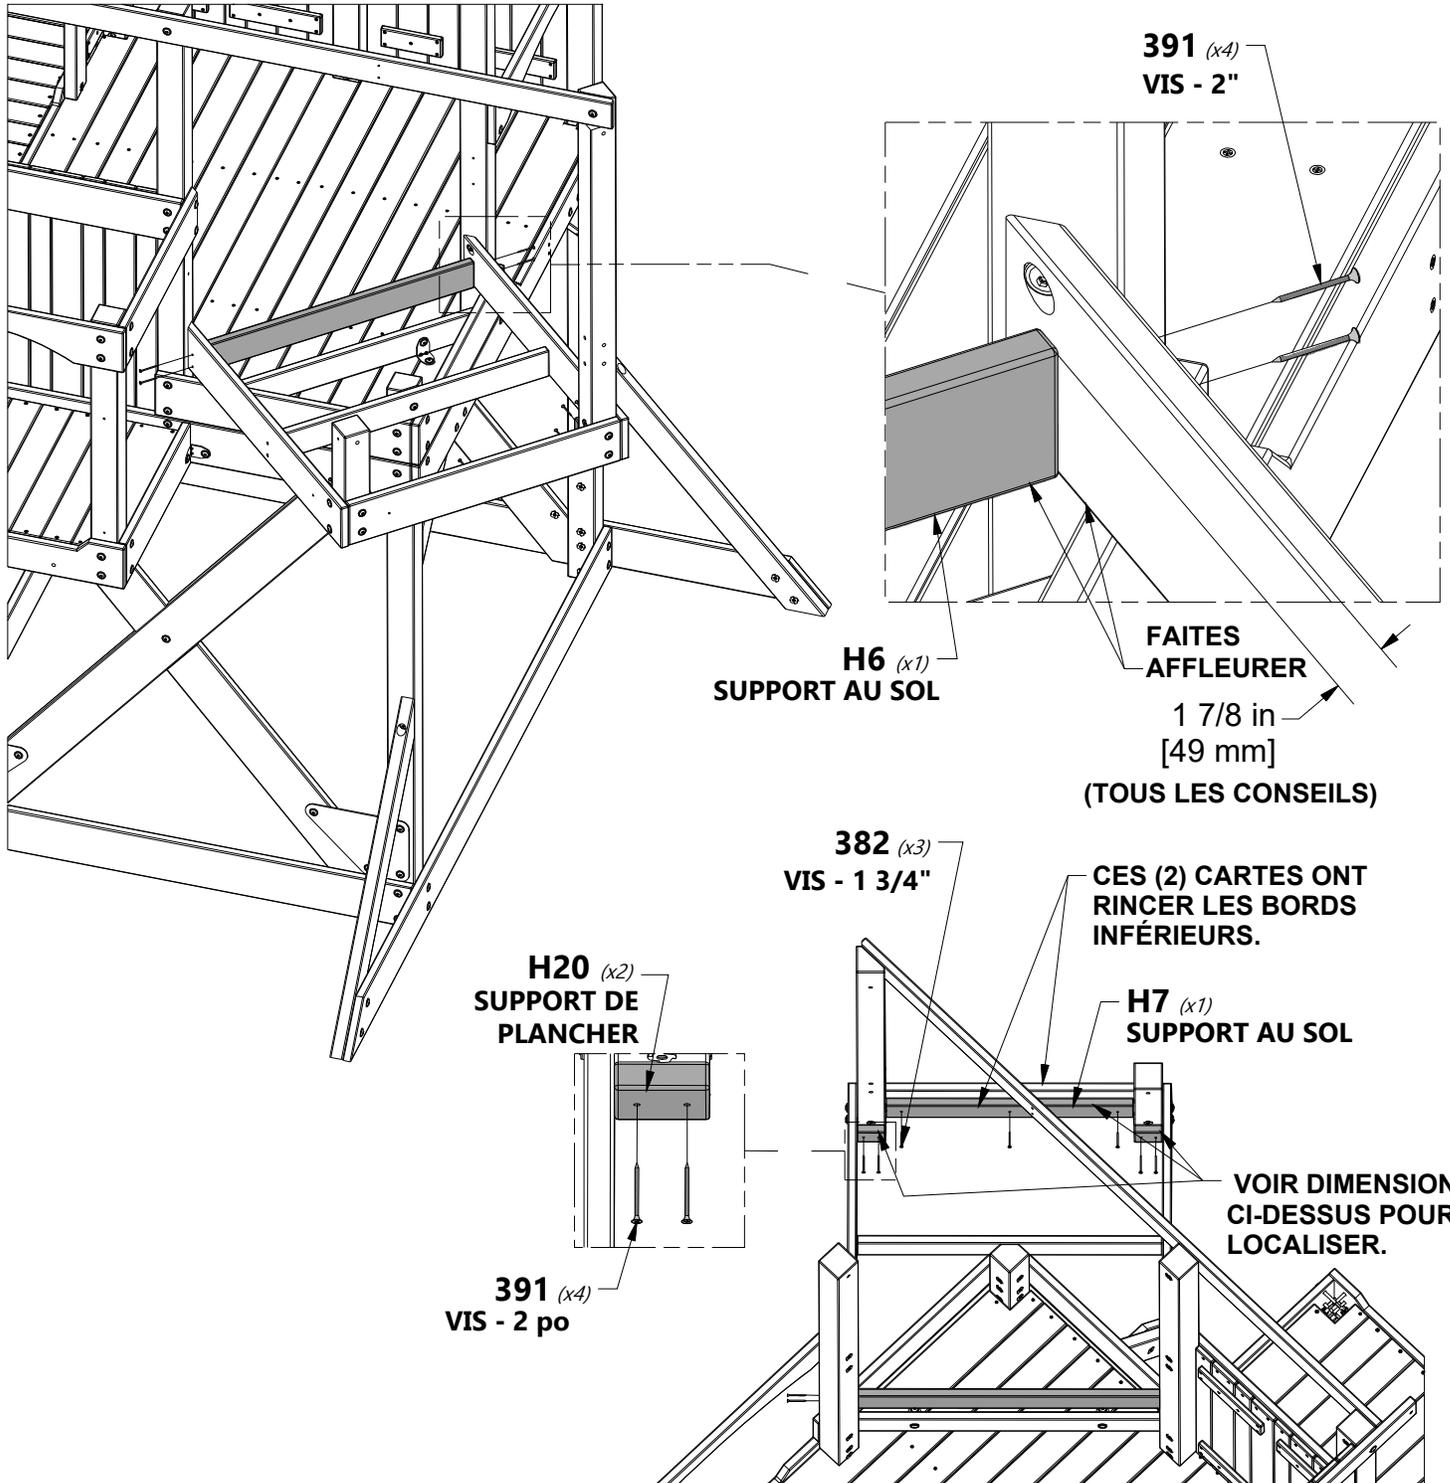

# Phase 4

# ÉTAPE 5

**E8** ENTRETOISE DE SUPPORTE - W4L12935  
(x2) | 1 3/8"x3 3/8"x25 3/8" (36x86x643)



**G5** TRAVERSE - W4L12915  
(x2) | 1"x5 1/4"x17 3/4" (24x134x450)



**H100484** ENTRETOISE DE SUPPORTE WH BLK 5/16x3 1/4  
(x2)



**H100198** RONDELLE LOCK EXT BLK 8x19  
(x4)

**H100379** ÉCROU EN T BLK 5/16  
(x2)

**H100405** RONDELLE LOCK EXT BLK 6x15  
(x8)



**H100482** TIRE-FOND WH BLK 5/16x3 1/2  
(x2)

**H100487** TIRE-FOND WH BLK 1/4x2  
(x8)





### REMARQUE :


1. ASSEMBLEZ LES SOUS-ENSEMBLES EN PREMIER (REMARQUE : IL Y A UN ENSEMBLE GAUCHE ET DROIT).
2. FIXER LES SOUS-ENSEMBLES AU PLANCHER DE LA TOURELLE À L'AIDE DU MATÉRIEL ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.



### REMARQUE :


IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT L'ASSEMBLAGE.

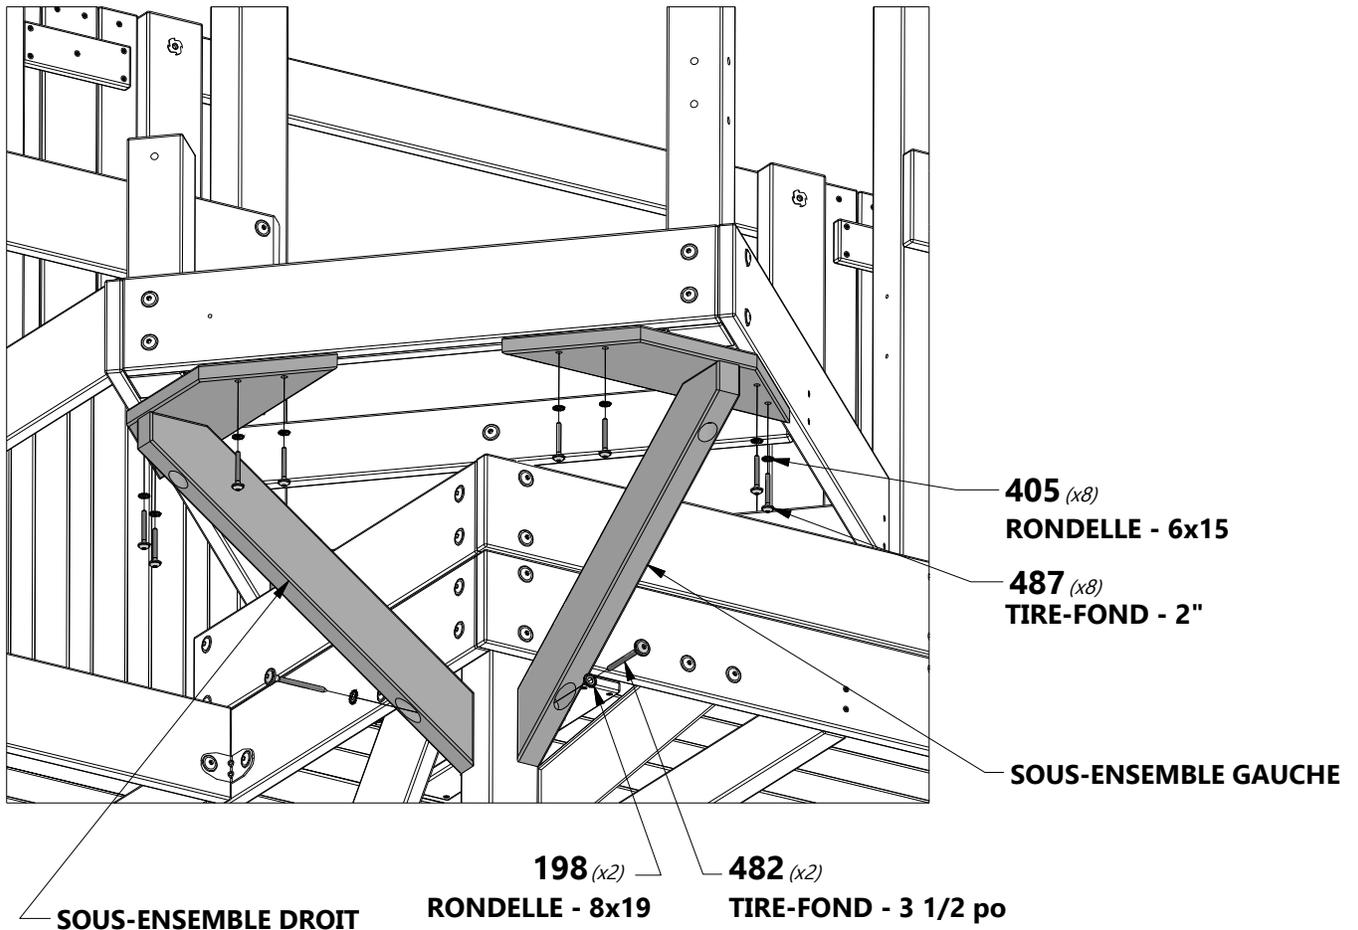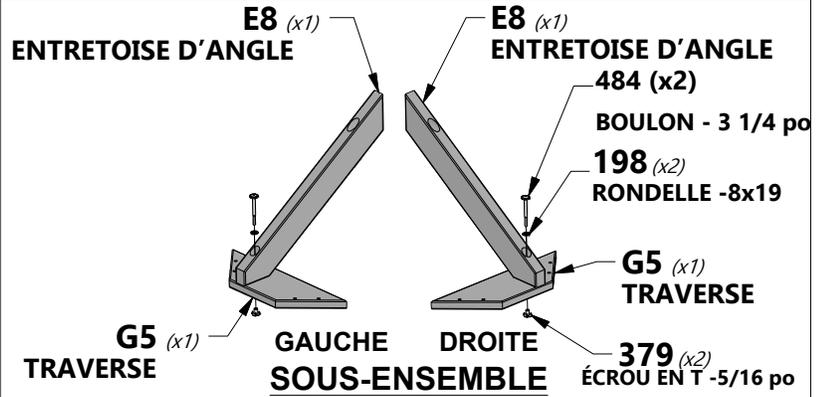




# Phase 4


# ÉTAPE 6

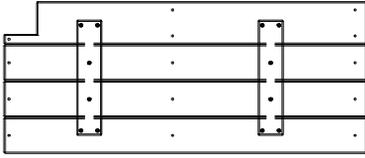

**FP8** | PANNEAU DE PLANCHER- W2A02912  
(x1) | 1 1/4"x14 5/16"x34 3/16" (32x363x869)

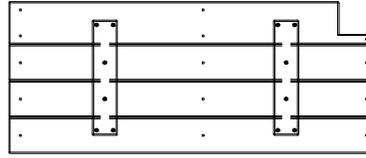


**FP9** | PANNEAU DE PLANCHER- W2A02913  
(x1) | 1 1/4"x14 5/16"x34 3/16" (32x363x869)



**M1** | SUPPORT MURAL - W4L08489  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x34 1/4" (16x86x869)



**H100200** | VIS PFH BLK  
(x31) | 8x1 1/2

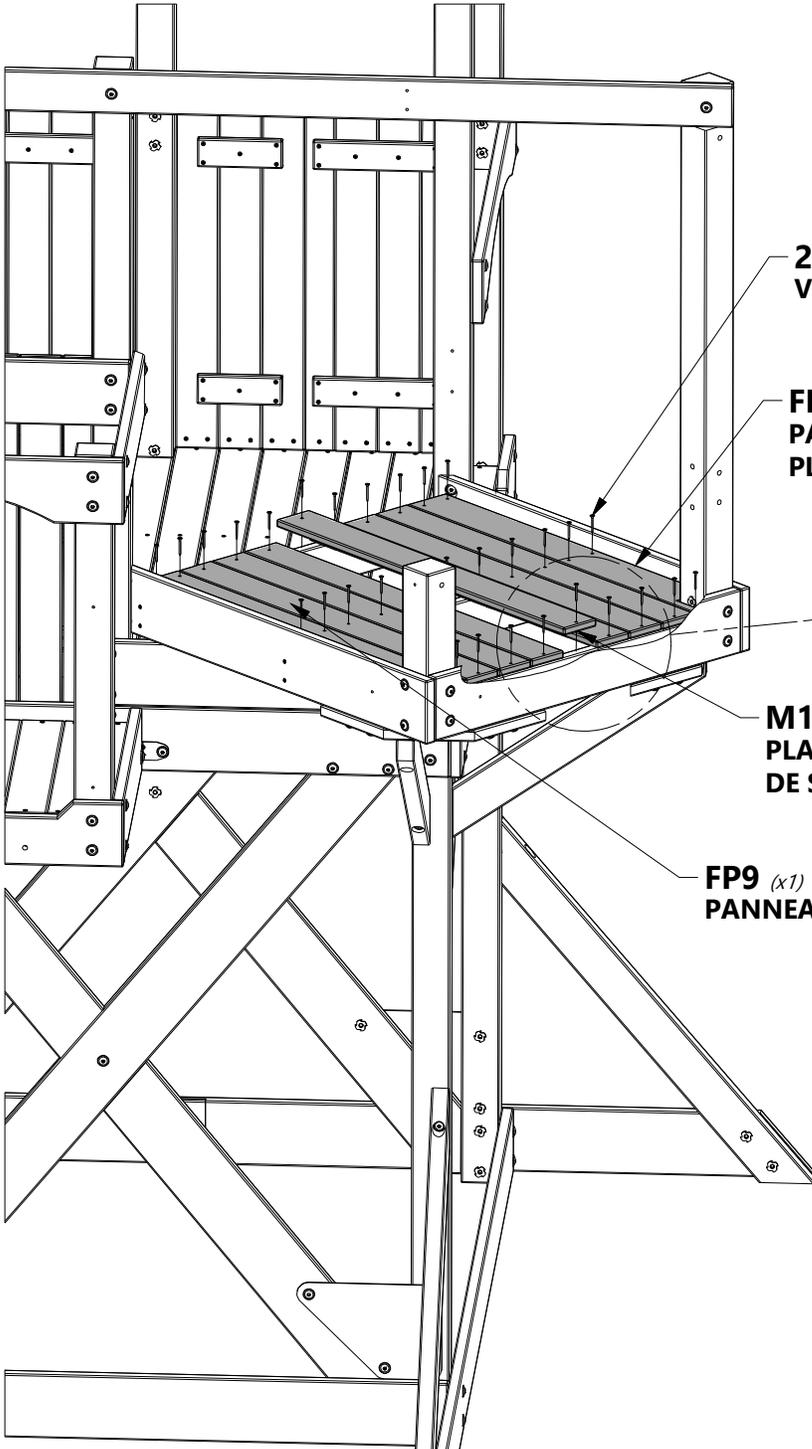


**200** (x31)  
VIS - 1 1/2 po


**FP8** (x1)  
PANNEAU DE  
PLANCHER

**M1** (x1)  
PLANCHE  
DE SOL

**FP9** (x1)  
PANNEAU DE PLANCHER

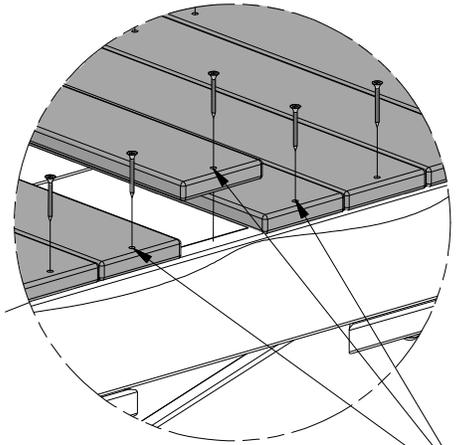

NOTER L'EMPLACEMENT DU TROU  
POUR UN MONTAGE CORRECT.



# Phase 4

# ÉTAPE 7



**G11** | SUPPORT MURAL - W4L08486  
(x1) | 1"x5 1/4"x7 1/2" (24x134x192)



**G14** | SUPPORT MURAL - W4L08492  
(x1) | 1"x5 1/4"x10 5/8" (24x134x269)



**G26** | SUPPORT MURAL - W4L08485  
(x1) | 1"x5 1/4"x36" (24x134x915)



**H100197** | TIRE-FOND WH BLK  
(x4) | 5/16x2 1/2



**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x8) | 5/16



**H100415** | BOULON WH BLK  
(x4) | 5/16x3 3/4





**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x8) | 8x19



### REMARQUE :

IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT L'ASSEMBLAGE.

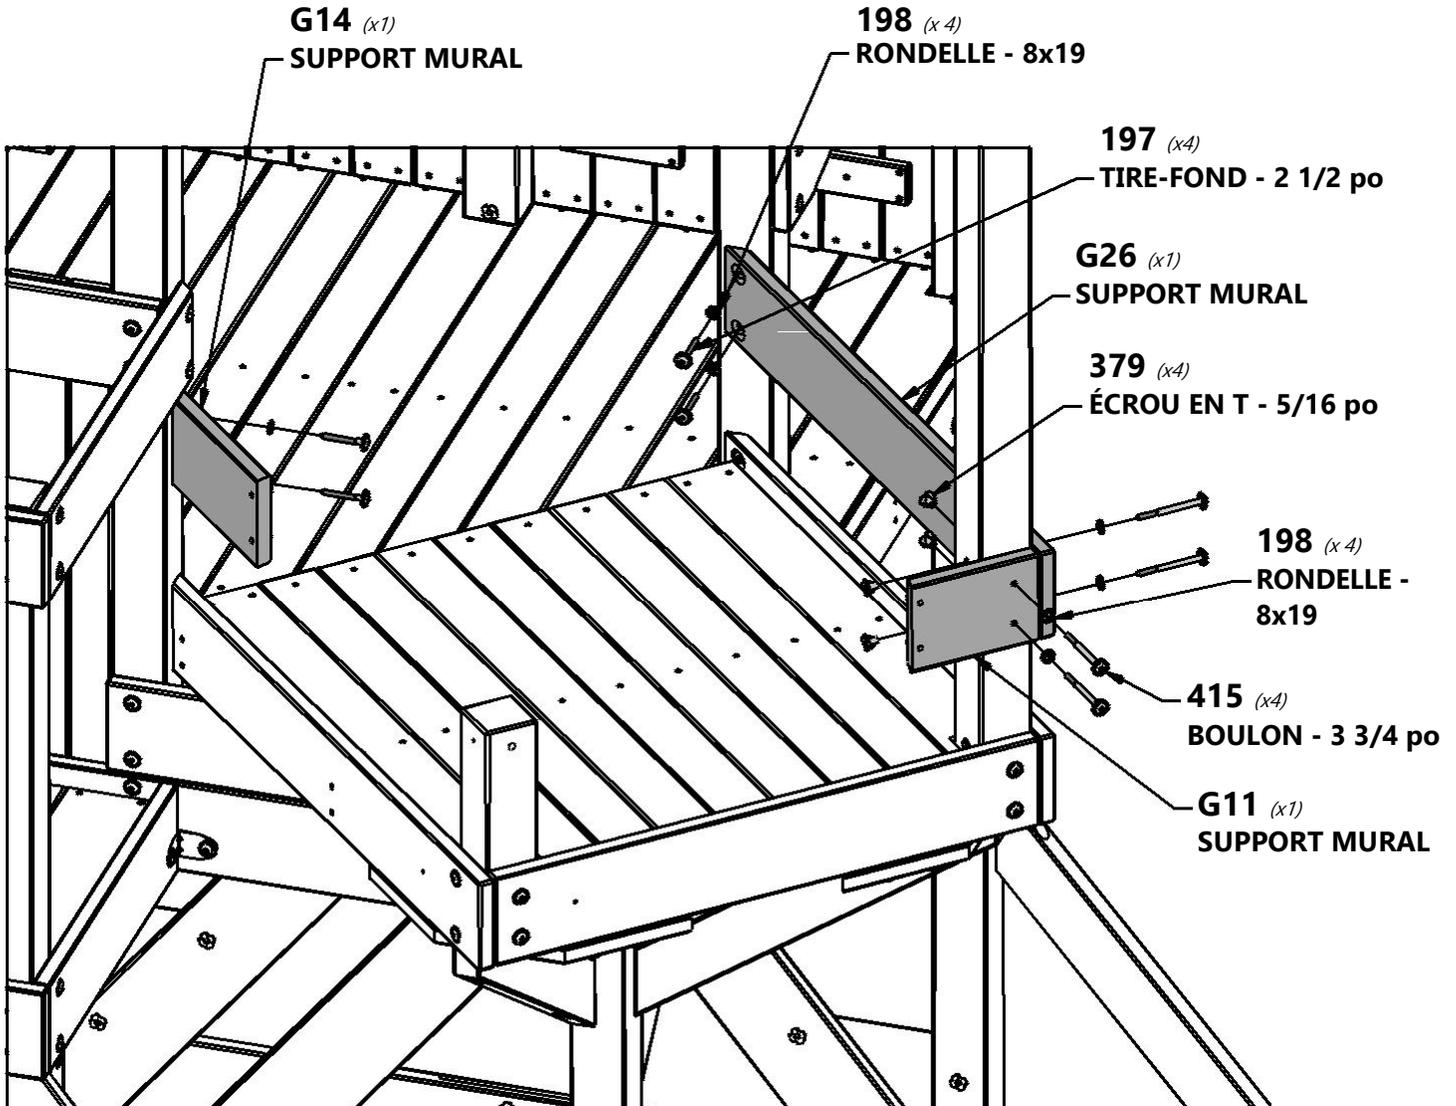



# Phase 4

# ÉTAPE 8



**J2** | SUPPORT AU SOL - W4L12844  
øFD | FÁ | ÅG-ÐÁ | ÅG-ÁÐÁ | ÅG ÝÍ €YI JI D



**J3** | SUPPORT AU SOL - W4L12845  
øFD | FÁ | ÅG-ÐÁ | ÅG-ÁÐÁ | ÅG ÝÍ €YI JI D



**H100415** | BOULON WH BLK  
øFL | I BF | Y+Ð



**H100458** | TIRE-FOND WH BLK  
øFL | I BF | YG



**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
øFL | I BF






**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
øG | I YFJ



## REMARQUE :



IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT L'ASSEMBLAGE.

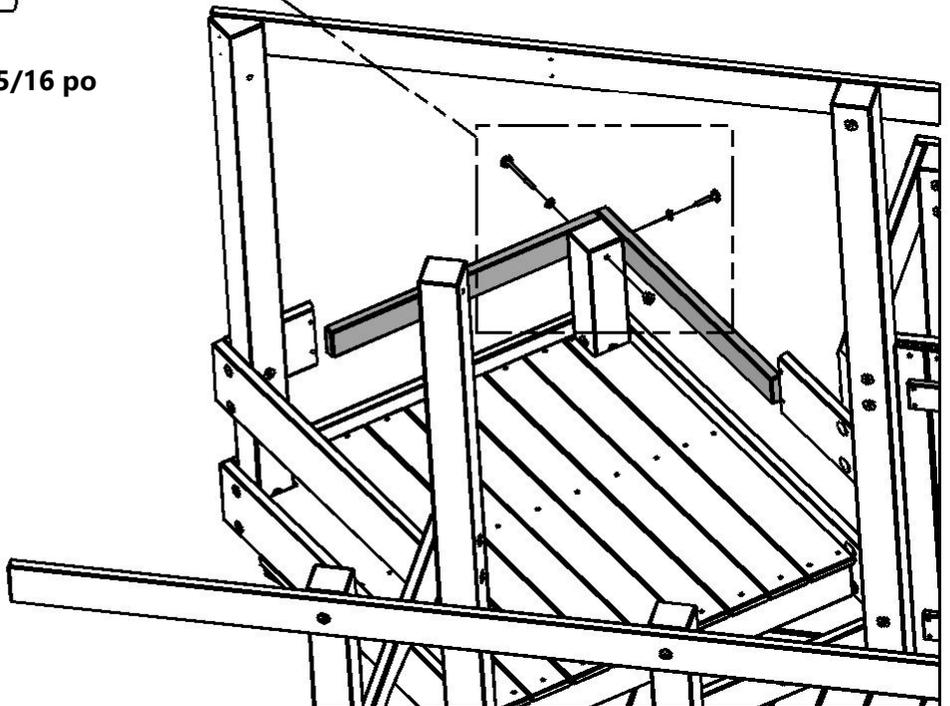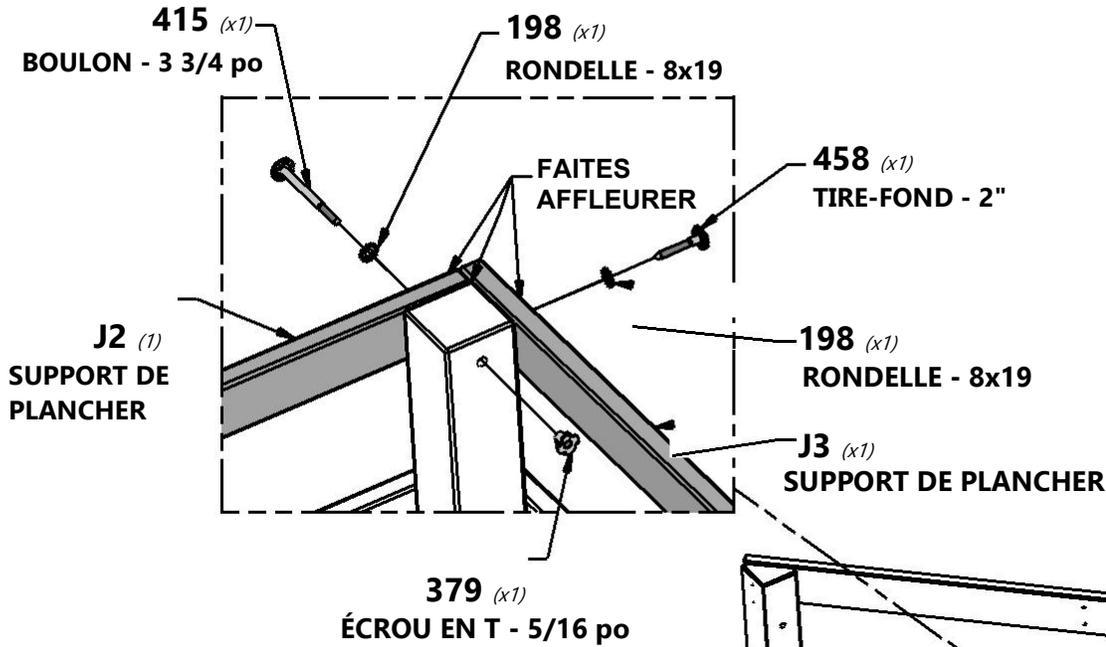



# Phase 4


# ÉTAPE 9

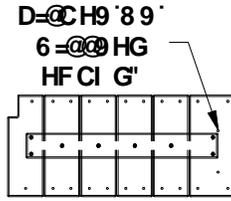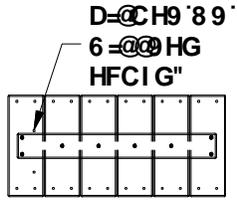


<%\$\$', + | J-G'D: <'6 @  
ø11L | i YF#D

**K D\*** D5 BB951 'AI F5 @!'K &5 \$&- \$,  
øFL FBT ÄYFBT ÄYFBT ÄYFBT ÄYFBT

**K D+** D5 BB951 'K @@!'K &5 \$&- \$-  
øFD FBT ÄYFBT ÄYFBT ÄYFBT ÄYFBT

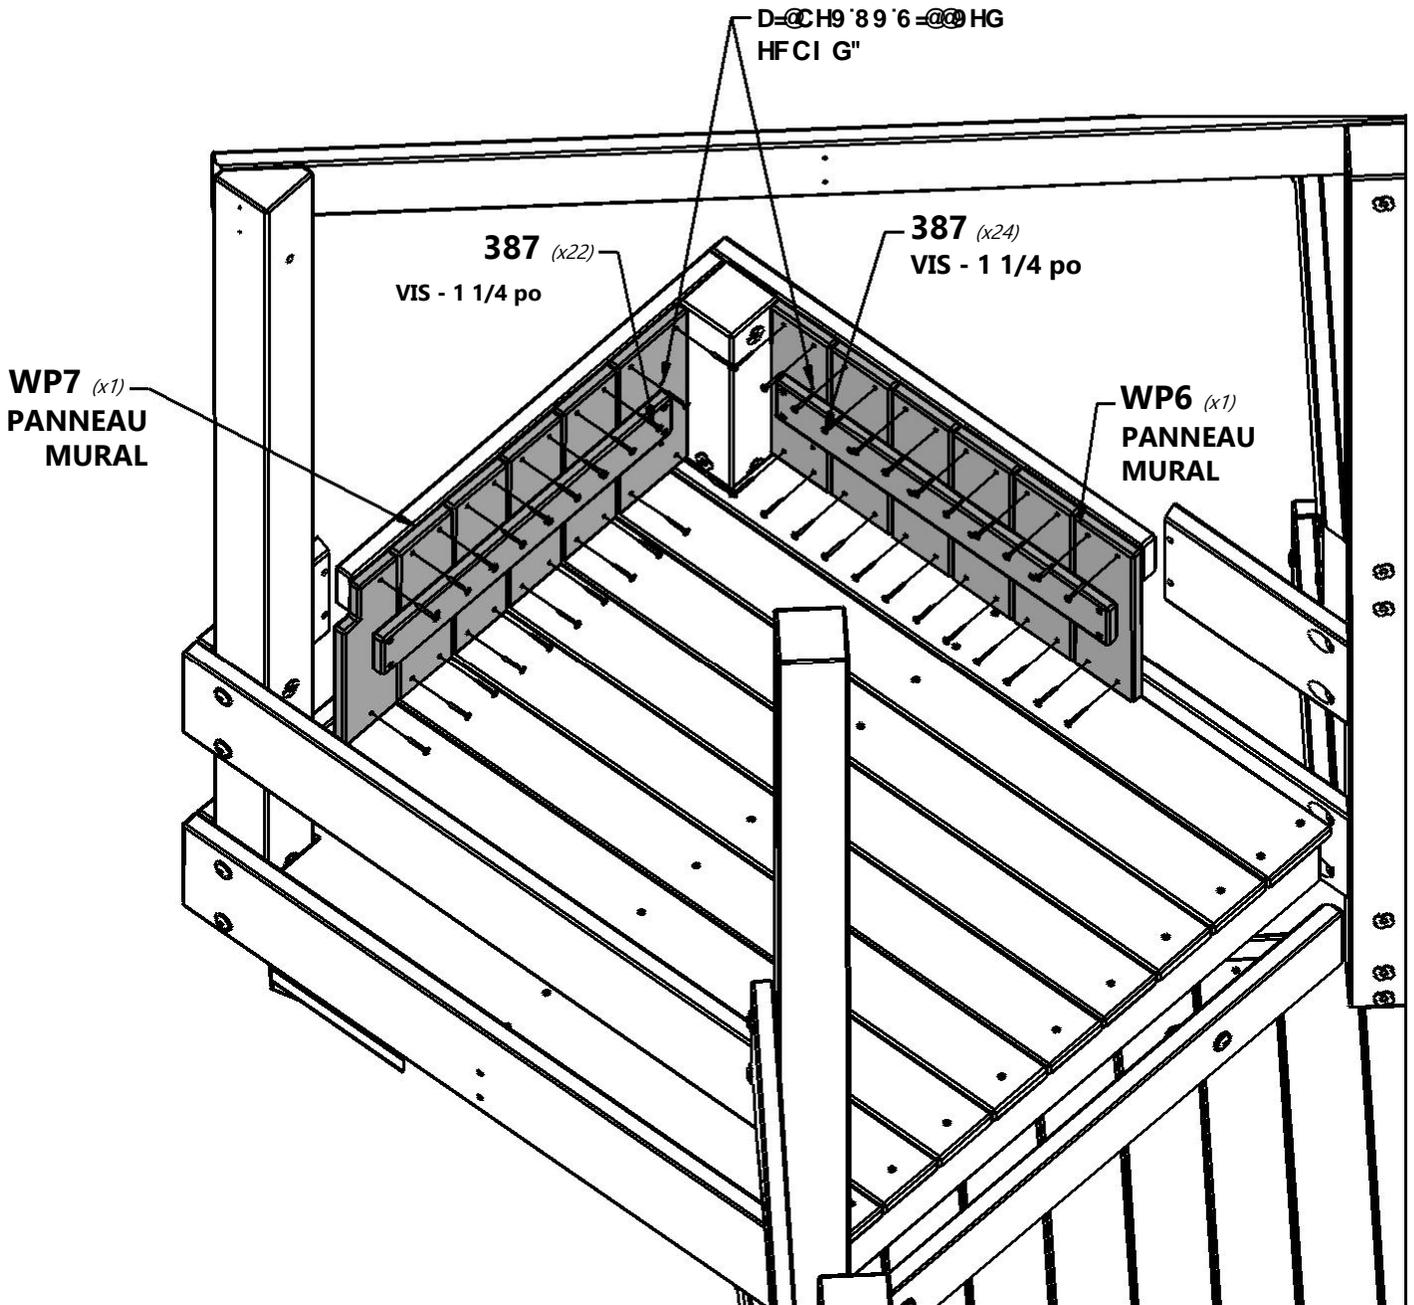



# Phase 4



# ÉTAPE 10



<%& | G DDCFHAI F5 @!K ( @, )''  
qFD | FAYHD AYH AG YI IYI JD





<%& - % | J-G'D: <'6 @  
q'l L | / YG

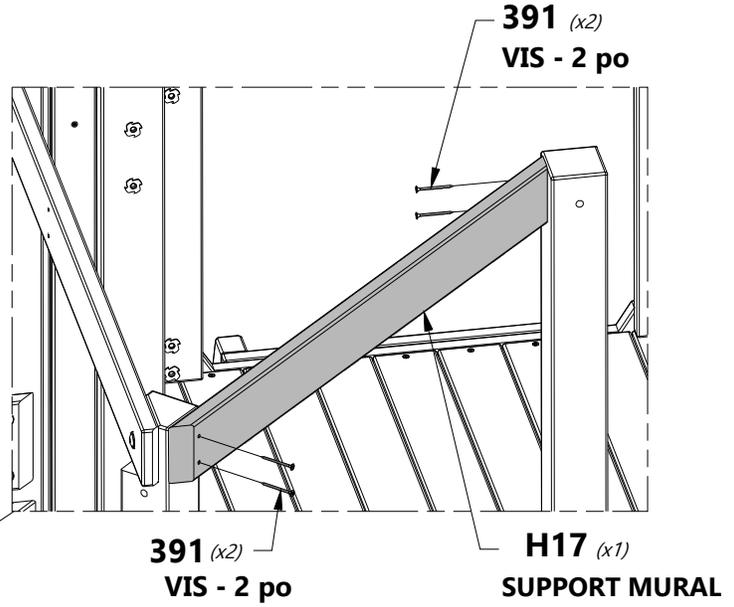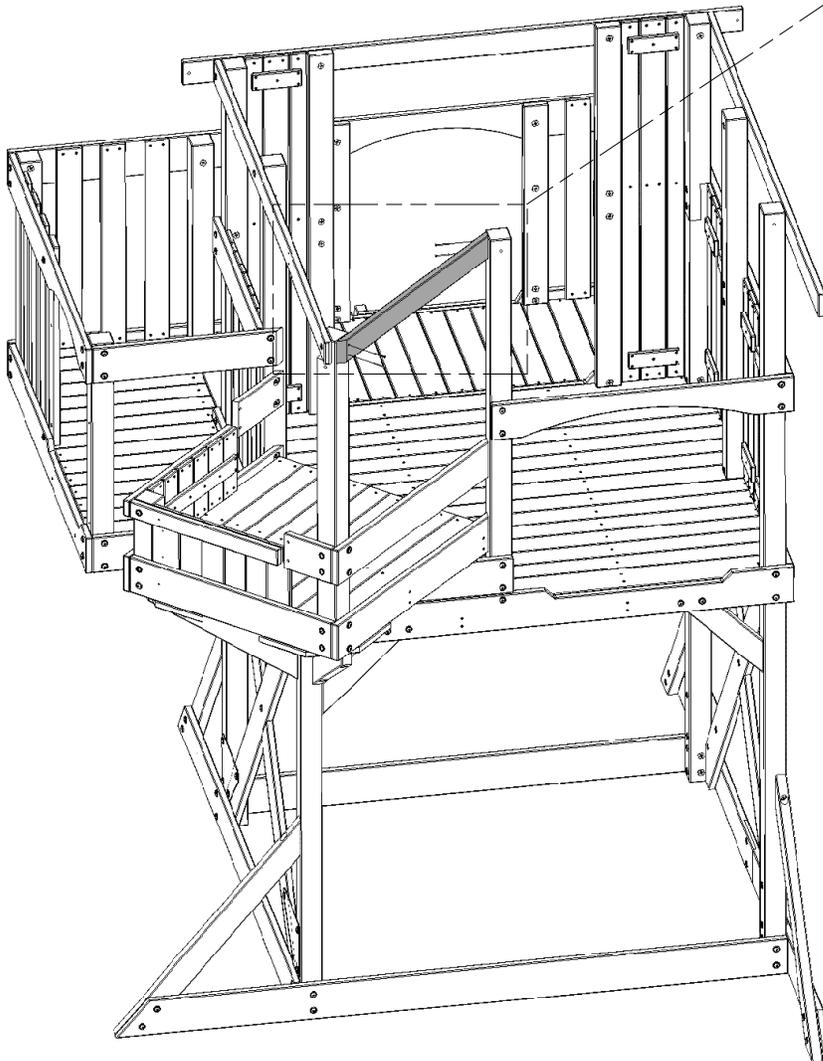


**391 (x2)**  
**VIS - 2 po**

**391 (x2)**  
**VIS - 2 po**


**H17 (x1)**  
**SUPPORT MURAL**

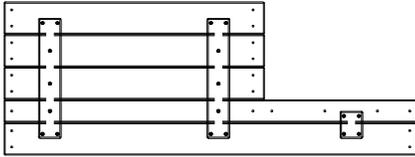

**WP8** | PANNEAU MURAL FENÊTRE GAUCHE - W2A02910  
(x1) | 1 1/4"x16"x43 1/4" (32x407x1099)



**M20** | PLANCHE MURALE - W4L08536  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x20 1/2" (16x86x521)

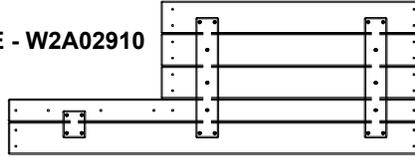

**WP9** | PANNEAU MURAL DE FENÊTRE DROITE - W2A02911  
(x1) | 1 1/4"x15 7/8"x43 1/4" (32x404x1099)





**H100387** | VIS PFH BLK  
(x28) | 8x1-1/4




**REMARQUE :**


INSTALLATION DES PANNEAUX WP8 ET WP9 AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE M20.

**387** (x10)  
VIS - 1 1/4 po

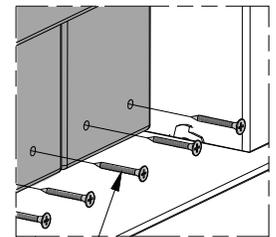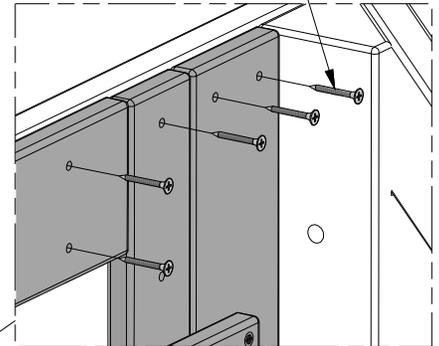

**387** (x18)  
VIS - 1 1/4 po

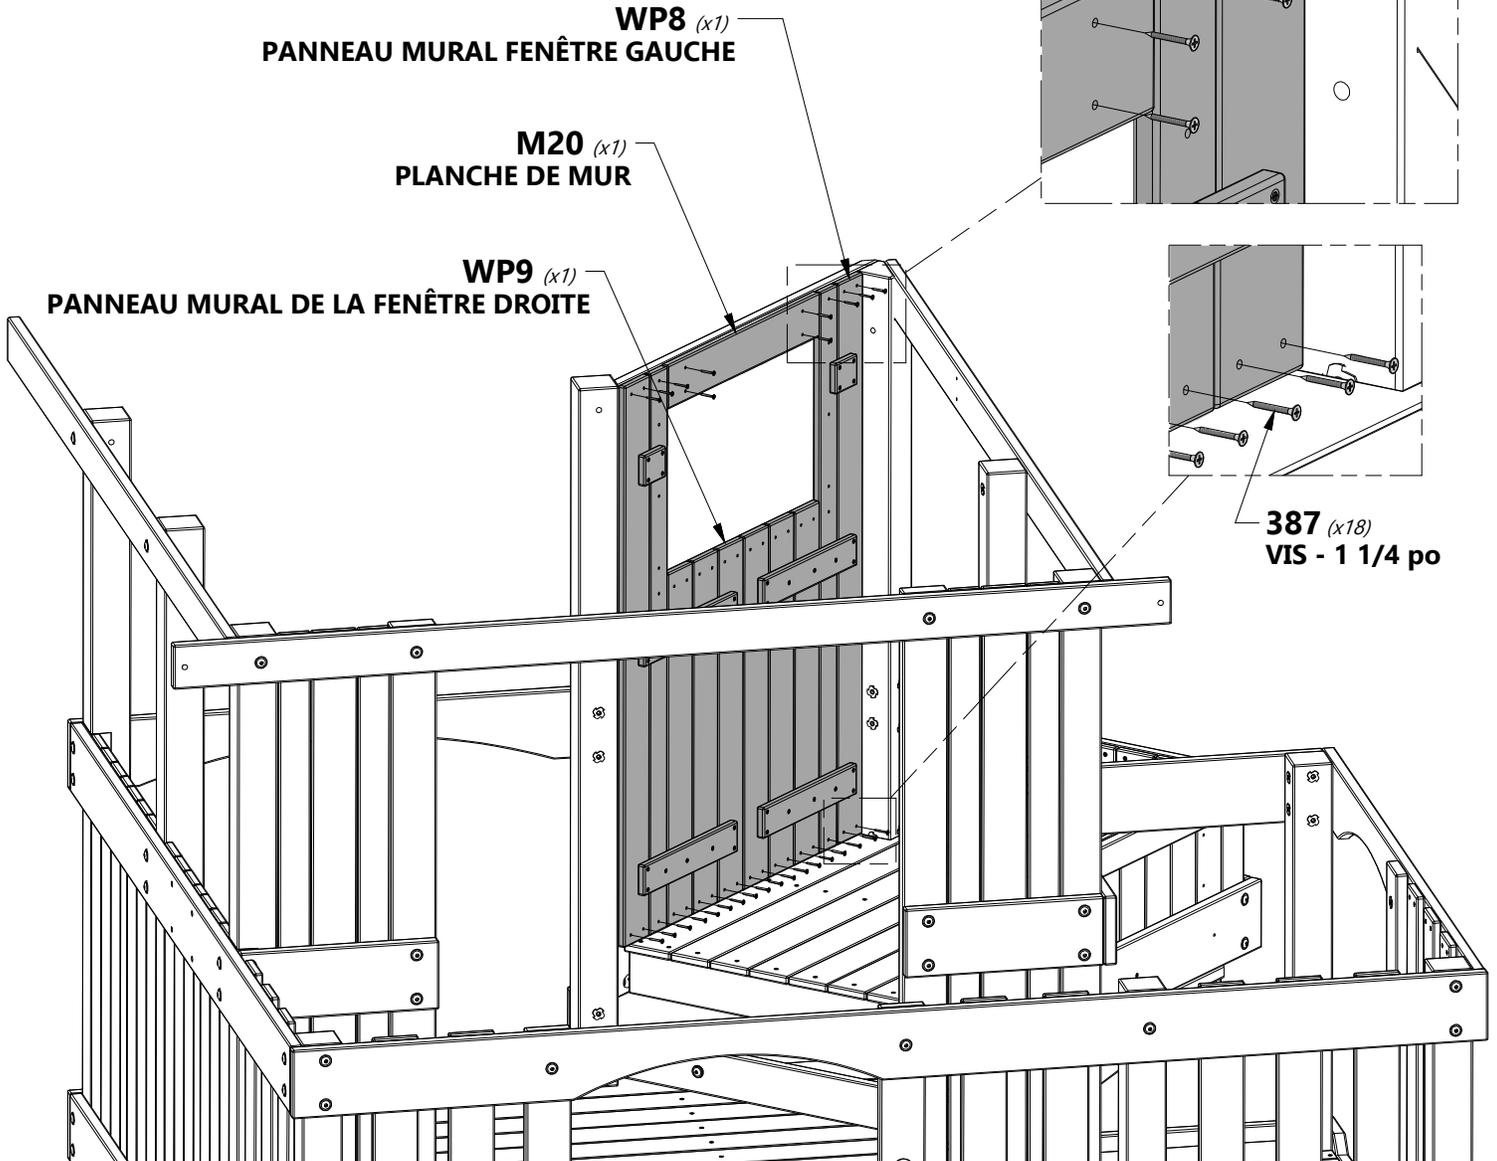



# Phase 4

# ÉTAPE 12




**N2** | FENÊTRE INFÉRIEURE - W4L08538  
øFD | Í ð ÅY G ð ÅY G Å ð ÅY Í YÍ I ED




**N3** | CÔTÉ FENÊTRE - W4L08539  
øG | Í ð ÅY G ð ÅY F G Å ð ÅY Í YÍ I EYHGFD




**H100380** | VIS PFH BLK  
øGEL | I YFFD

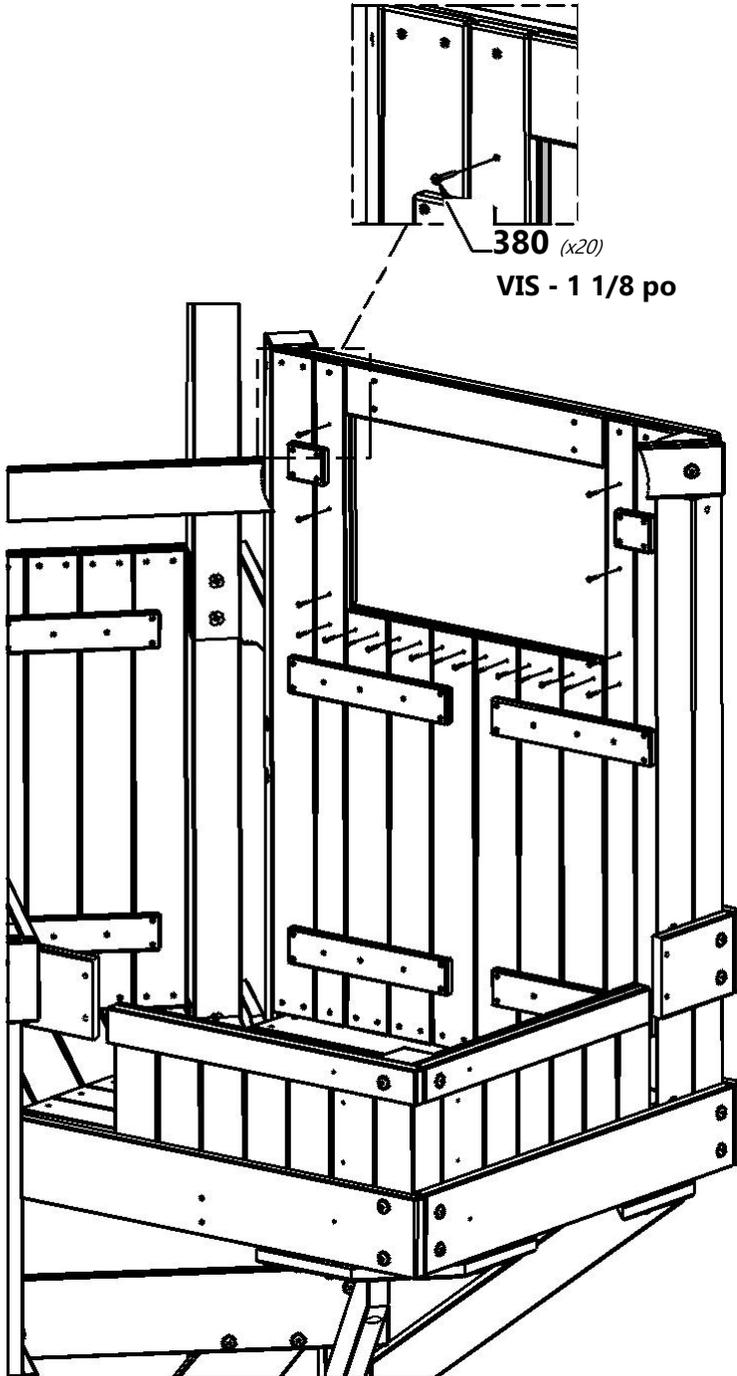

XWÒÁV" ÜÒWÜÒ

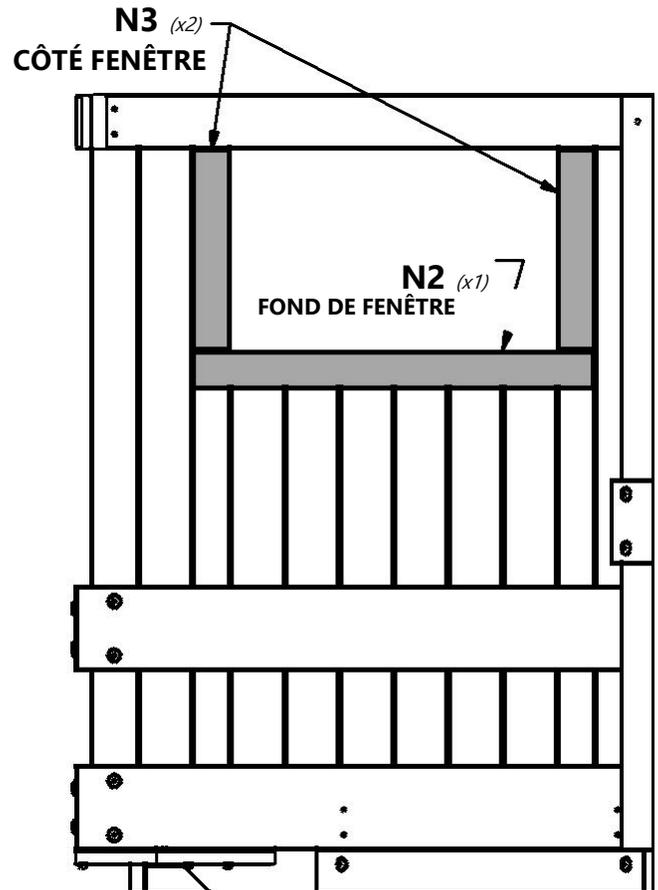

XWÒÁYV" ÜÒWÜÒ



# Phase 4

# ÉTAPE 13



**H12** | SUPPORT DE TOIT - W4L08519  
(x1) | 1"x3 3/8"x39 1/2" (24x86x1004)



**H18** | SUPPORT DE TOIT - W4L08541  
(x1) | 1"x3 3/8"x28 1/4" (24x86x717)



**H100415** | BOULON WH BLK  
(x1) | 5/16x3 3/4



**H100534** | BOULON WH BLK  
(x1) | 5/16x4 1/2



**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x1) | 5/16



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x2) | 8x19



**H100199** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x1) | 12x19



**H100192** | ÉCROU CANON WH BLK  
(x1) | 5/16x7/8





**H100391** | VIS PFH BLK  
(x2) | 8x2



## REMARQUE :

IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT L'ASSEMBLAGE.

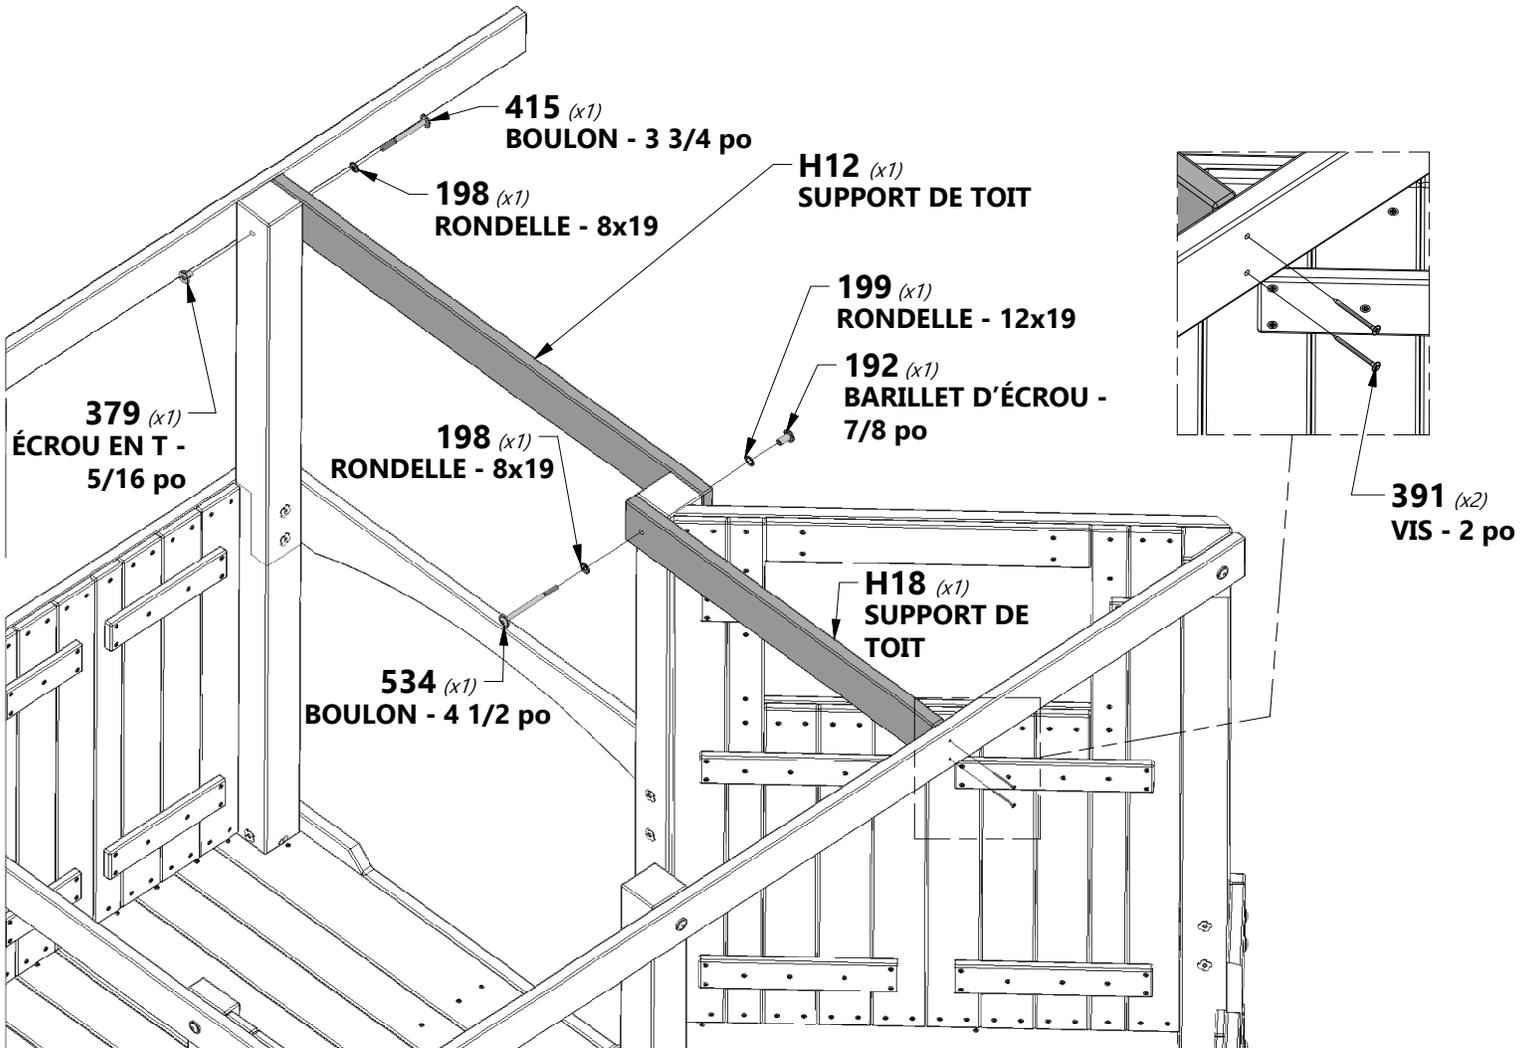



# Phase 4


# ÉTAPE 14



**H14** | SUPPORT DE TOIT - W4L08521  
øFD FÄYHÐ ÁVI I ÁD ÅG YÍ Í ÝFJEED




**H100391** | VIS PFH BLK  
ø/L | YG

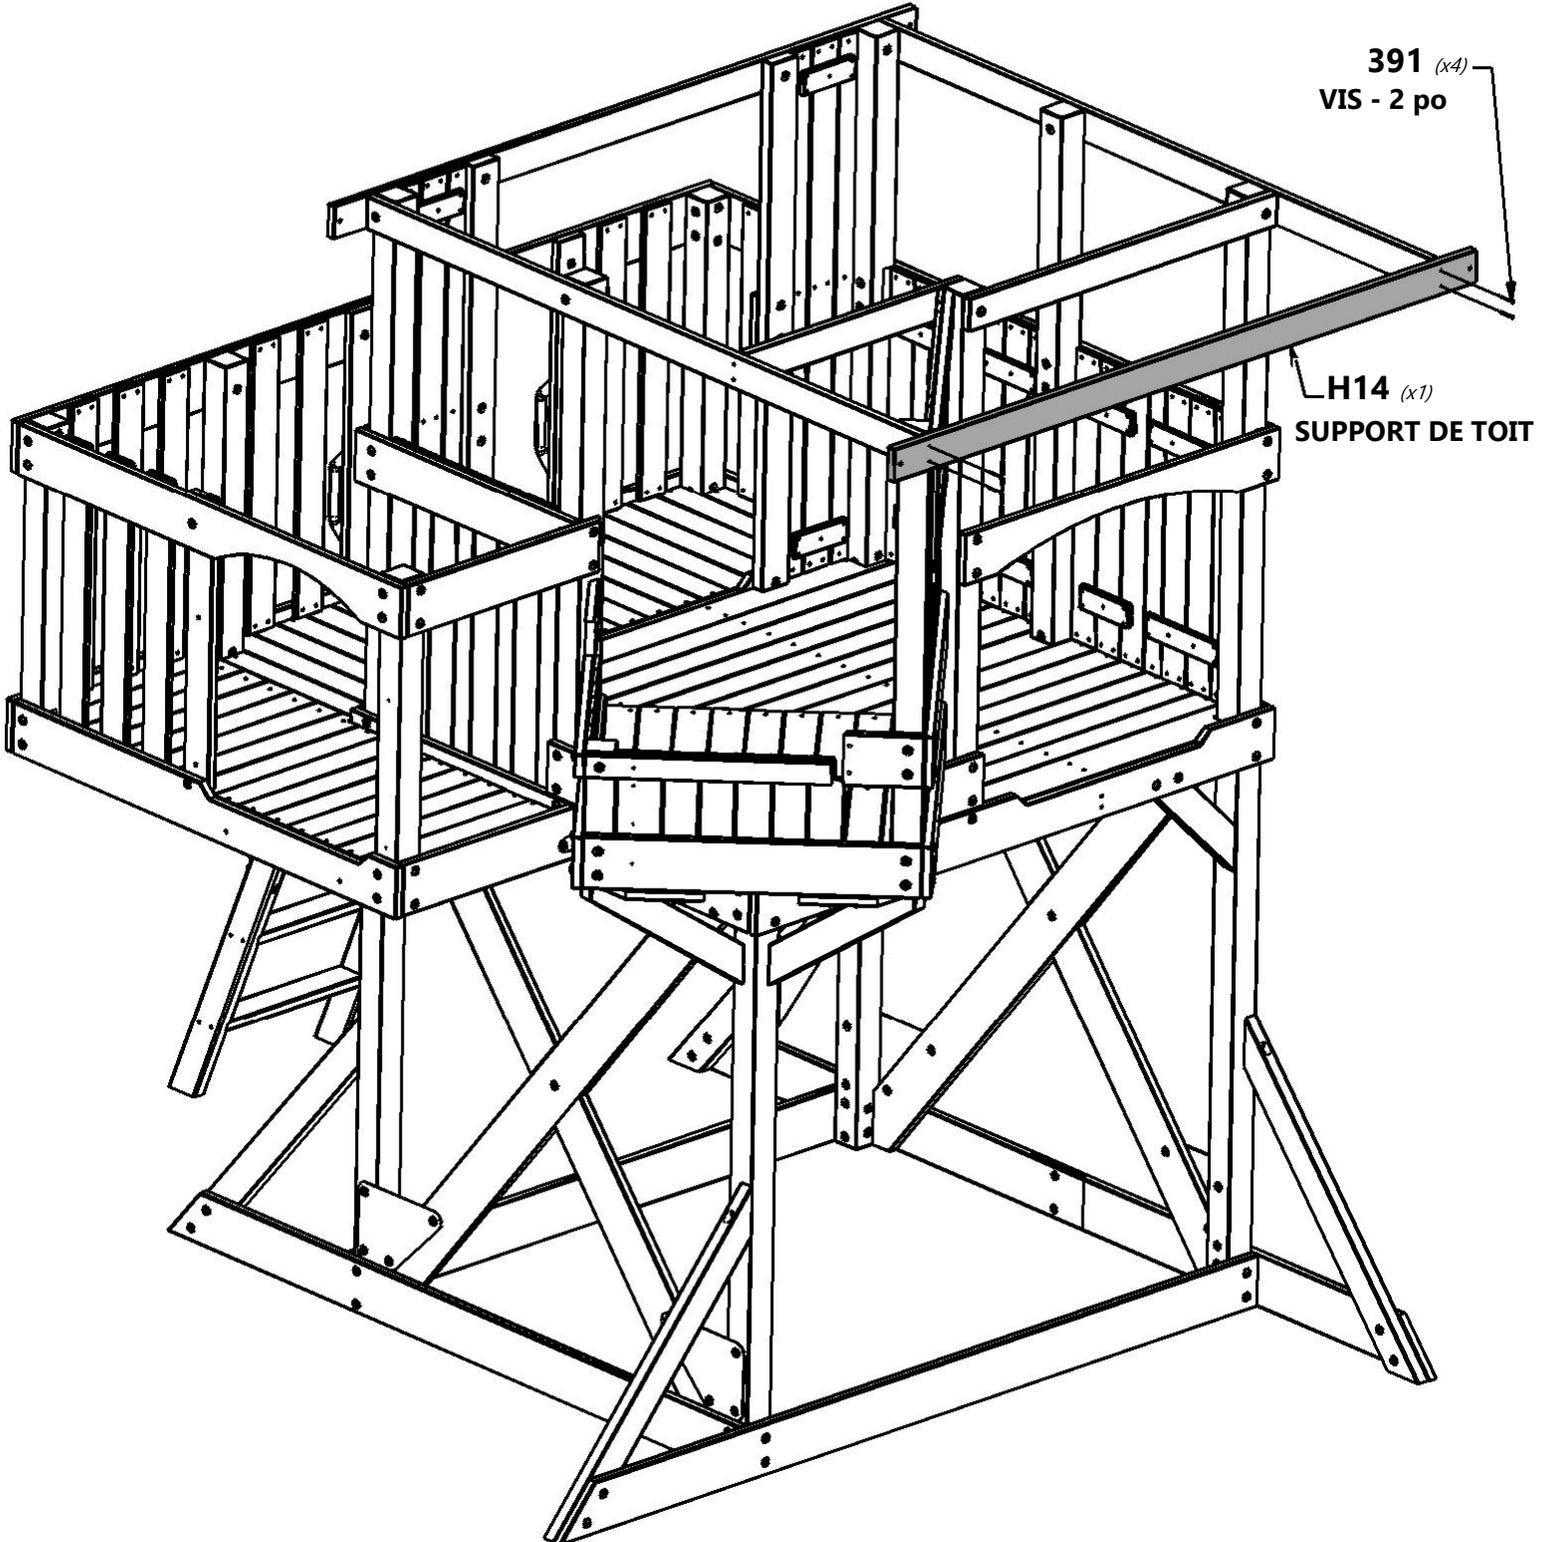

**391** (x4)  
VIS - 2 po

**H14** (x1)  
SUPPORT DE TOIT



# Phase 4


# ÉTAPE 15




**T2** | **PLANCHE MURALE - W4L12846**  
ϕGD | ΦΑ[ ΑΥΦΘΔ[ ΑΪΙ ΘΔ[ ΑΩ YH YFI €D





**H100200** | **VIS PFH BLK**  
ϕI D | Ι ΑΦΦΘ

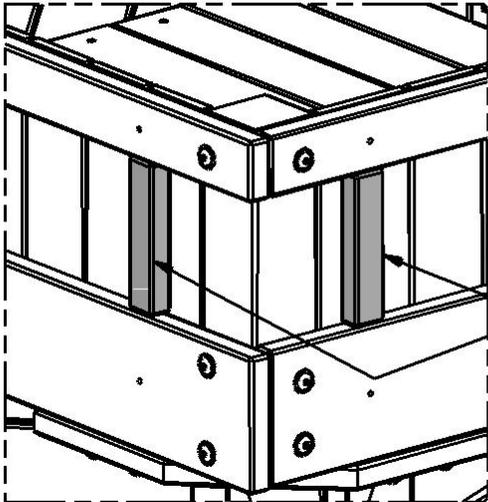

**T2 (x2)**  
**PLANCHE DE MUR**

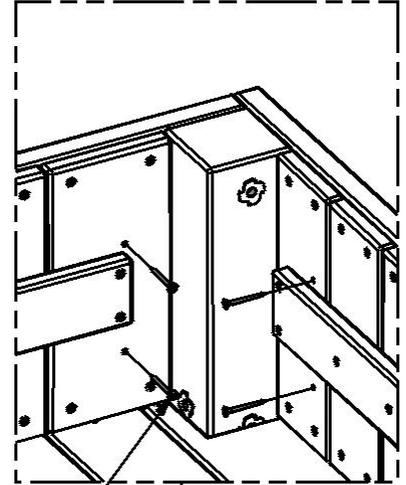


**200 (x4)**  
**VIS - 1 1/2 po**

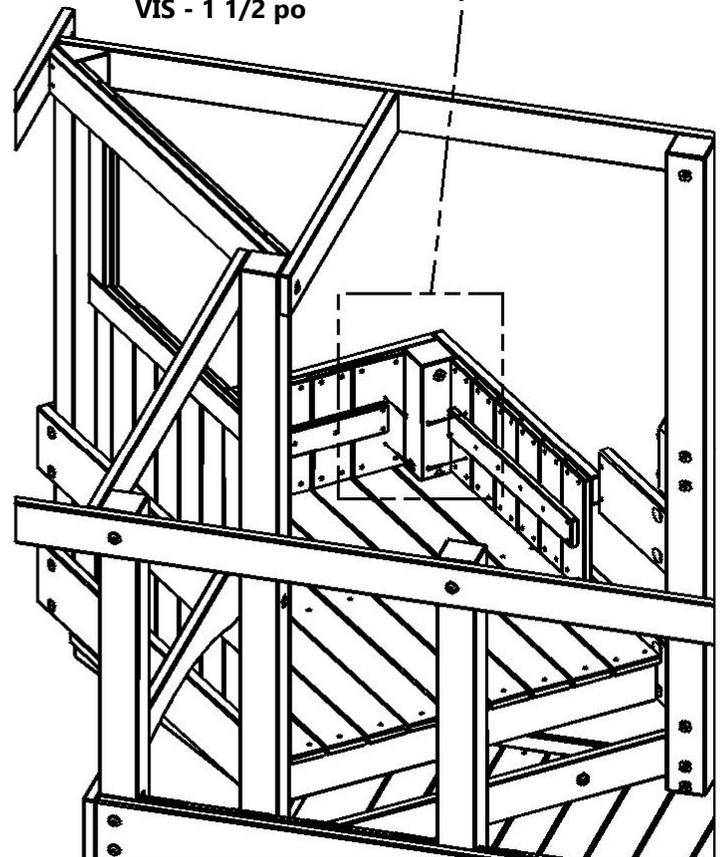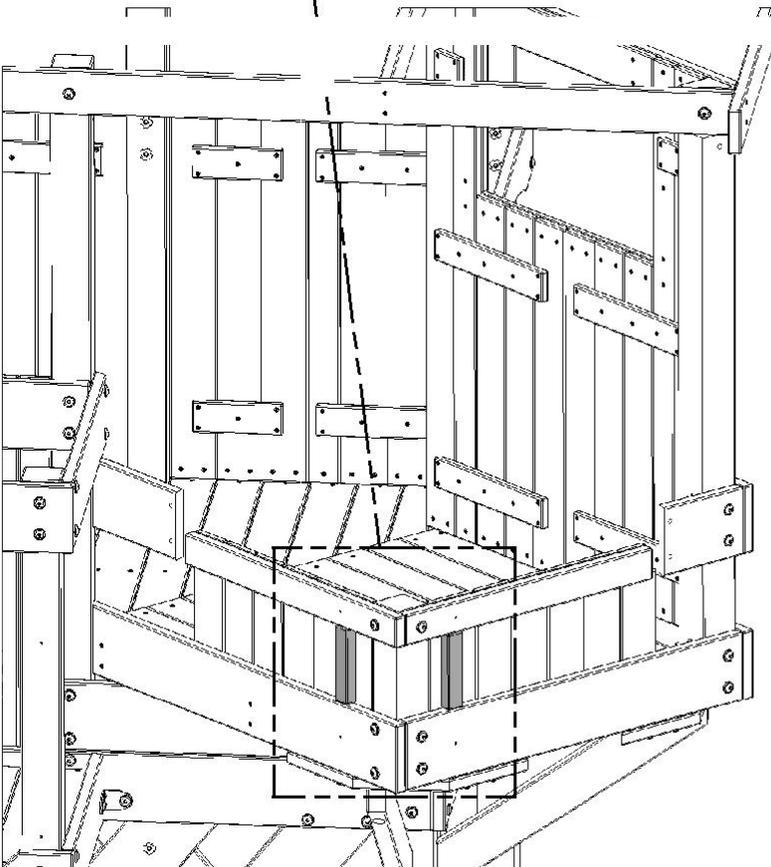

ΧΙΩΘΥΝ' ÜΦΩÜÒ

ΧΙΩΘΥΝ' ÜΦΩÜÒ




# Phase 5


# ÉTAPE 1



**F1** | POTEAU - W4L08495  
αGD | FÁÐ ÁÝG-Ð ÁÝÍ 1 Á Ð ÁÇÍ ÝÍ €ÝFHÍ JD



**J1** | SUPPORT MURAL - W4L08496  
αFD | FÁÝG-Ð ÁÝG Á Ð ÁÇÍ ÝÍ €ÝÍ 1 D

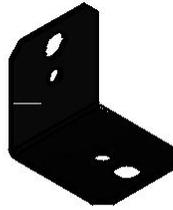


**A4M00555** | SUPPORT EN L 90° -  
αGD | BLK




**H100200** | VIS PFH BLK  
α1 L | Á/FFBG



**H100392** | VIS PWH BLK  
αG | ÝHÐ

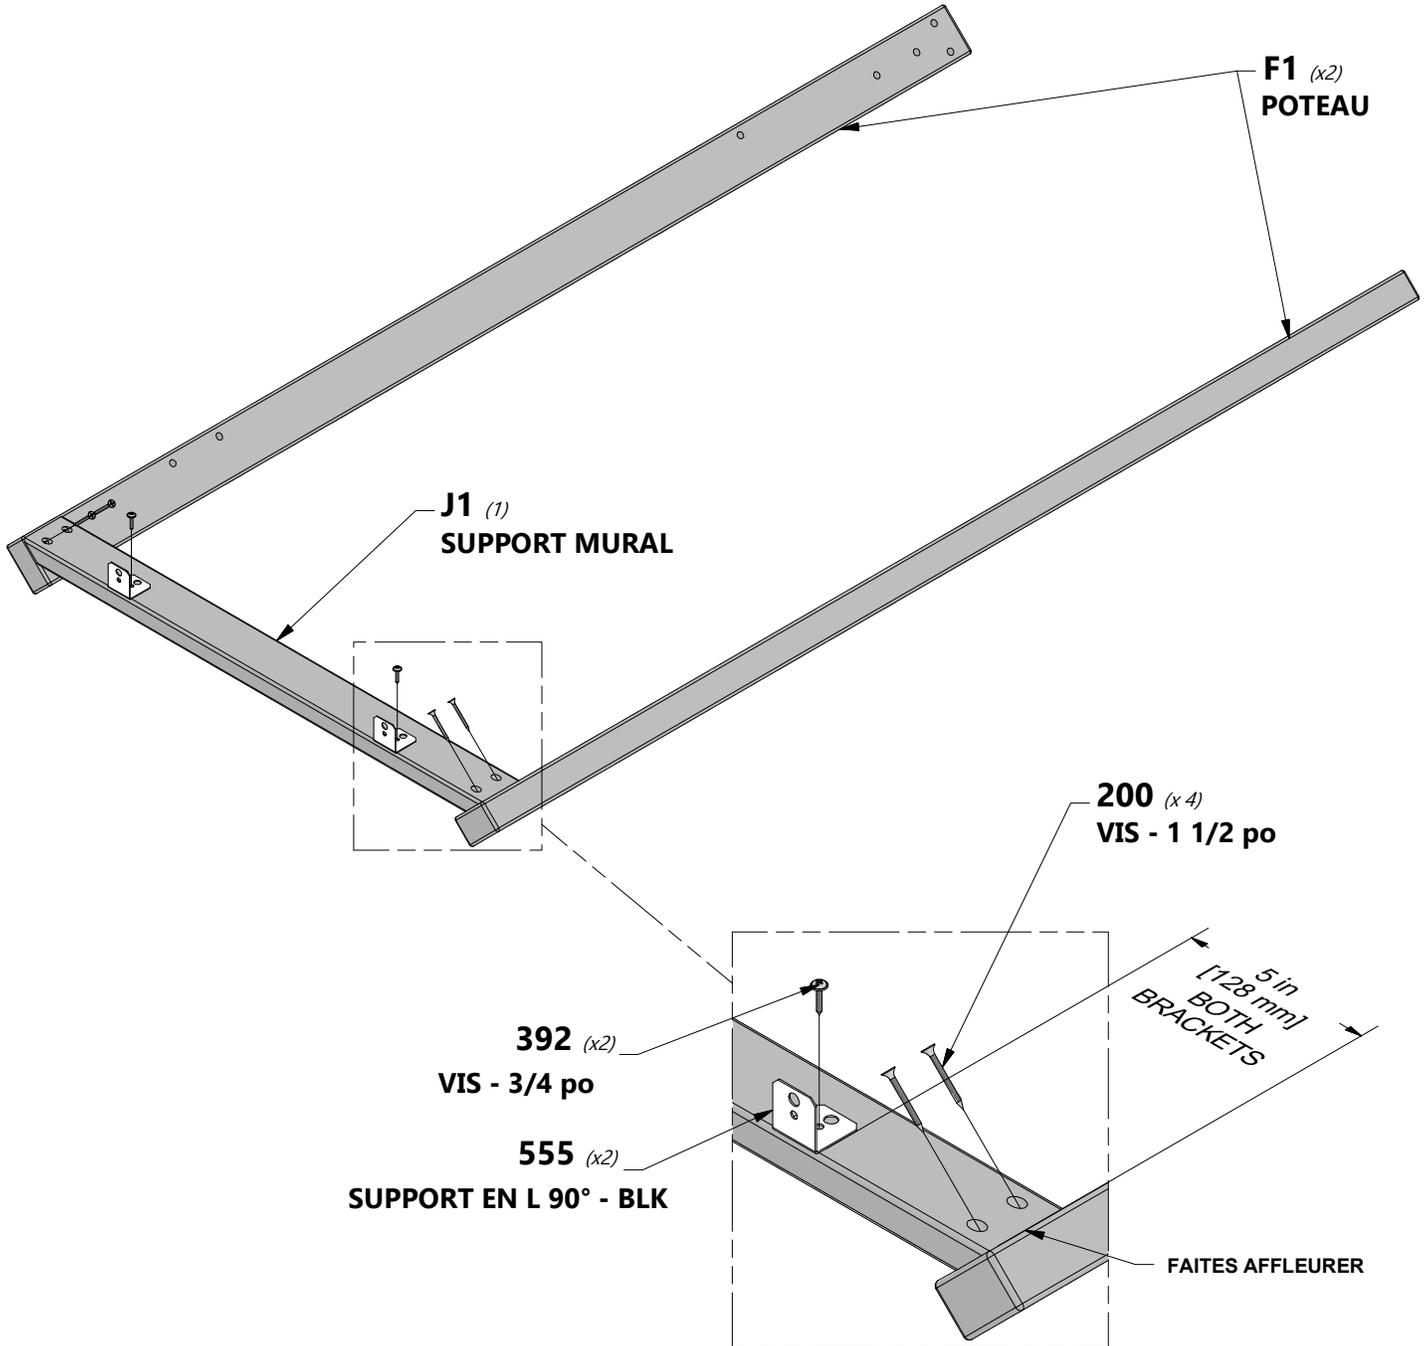









J1 | SUPPORT MURAL - W4L08496  
øFD | FAYG-DAYG-ADAYG-YI€YIID




H100200 | VIS PFH BLK  
øL | I ÅFFB

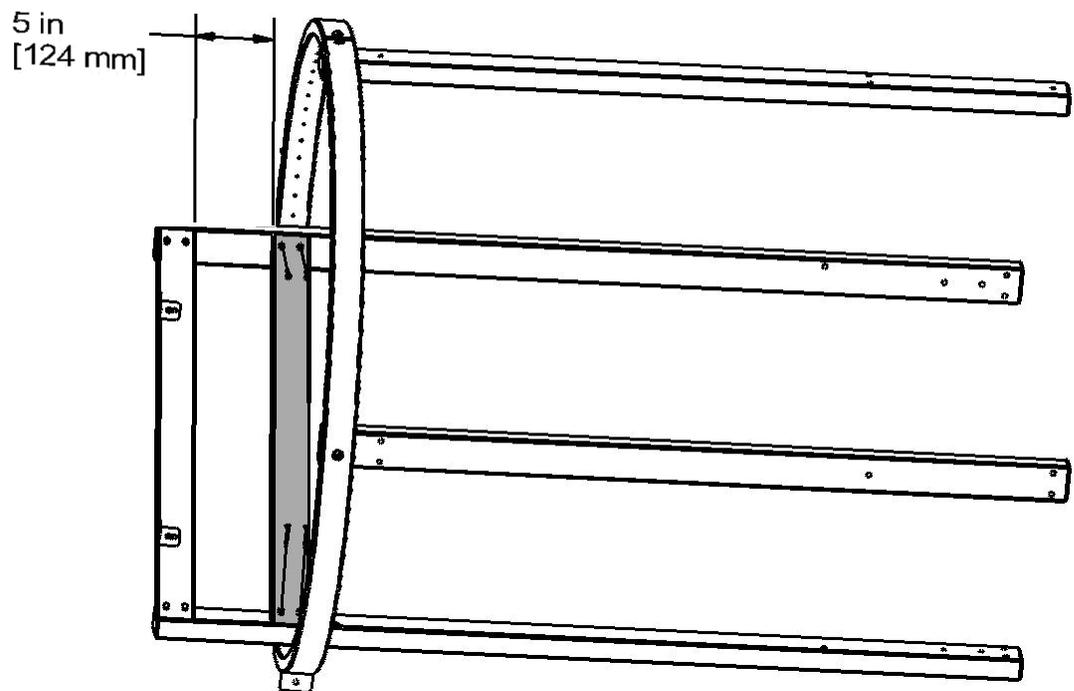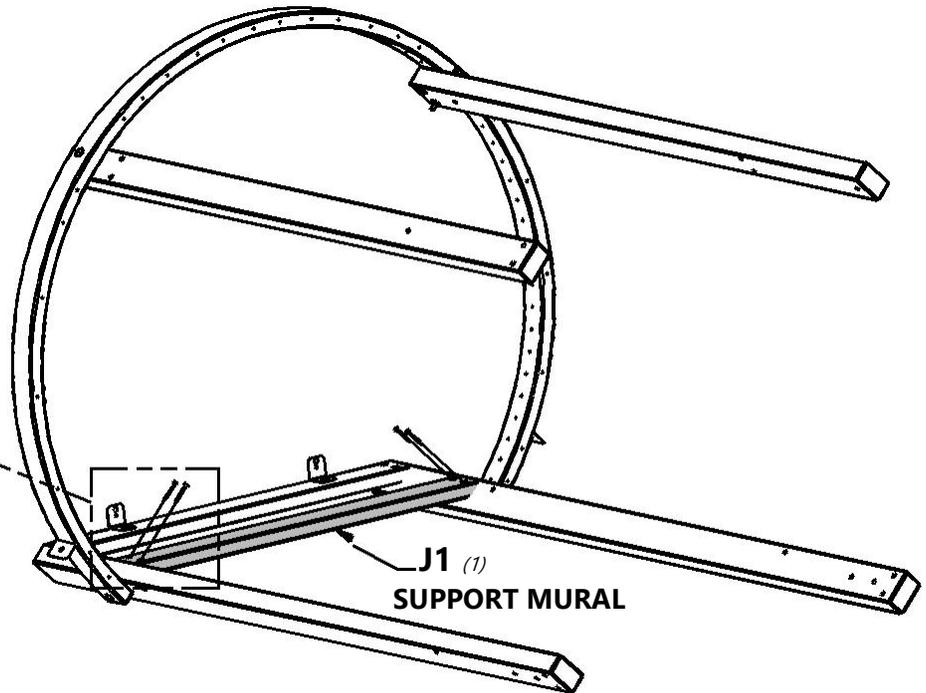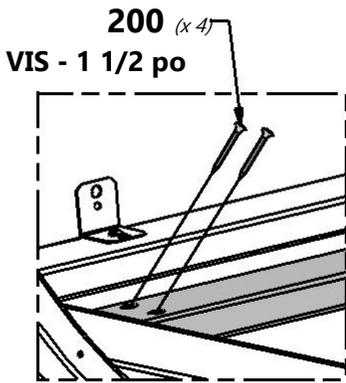



# Phase 5

# ÉTAPE 4

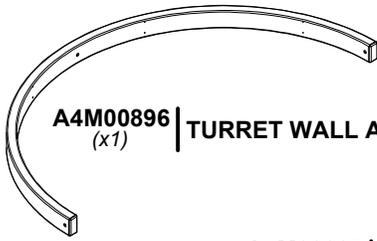

**A4M00896** | TURRET WALL ARCH BAND  
(x1)



**A4M00897** | BANDE D'ARC MURALE DE LA TOURELLE  
(x2)



**H100567** | BOULON WH  
(x7) | BLK  
FD Y/GFD





**H100398** | ÉCROU EN  
(x7) | T BLK  
FD



### REMARQUE :



NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.

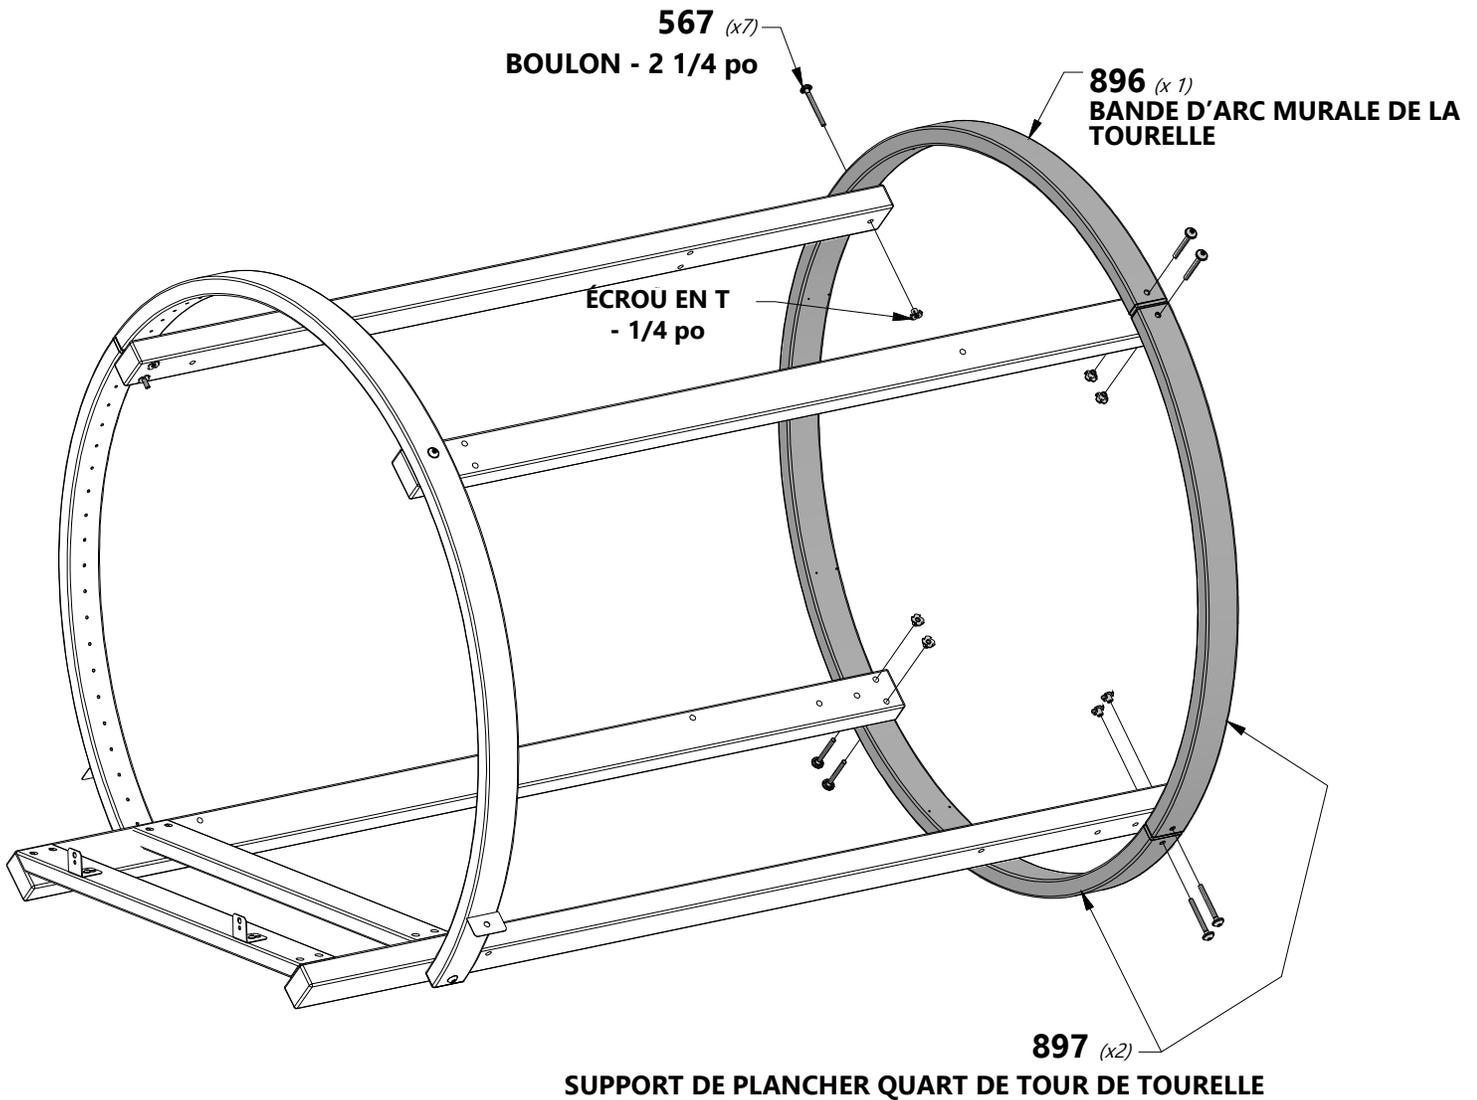




# Phase 5


# ÉTAPE 5

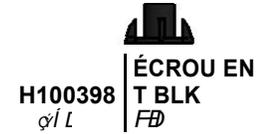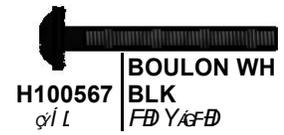

### REMARQUE :


IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT L'ASSEMBLAGE.

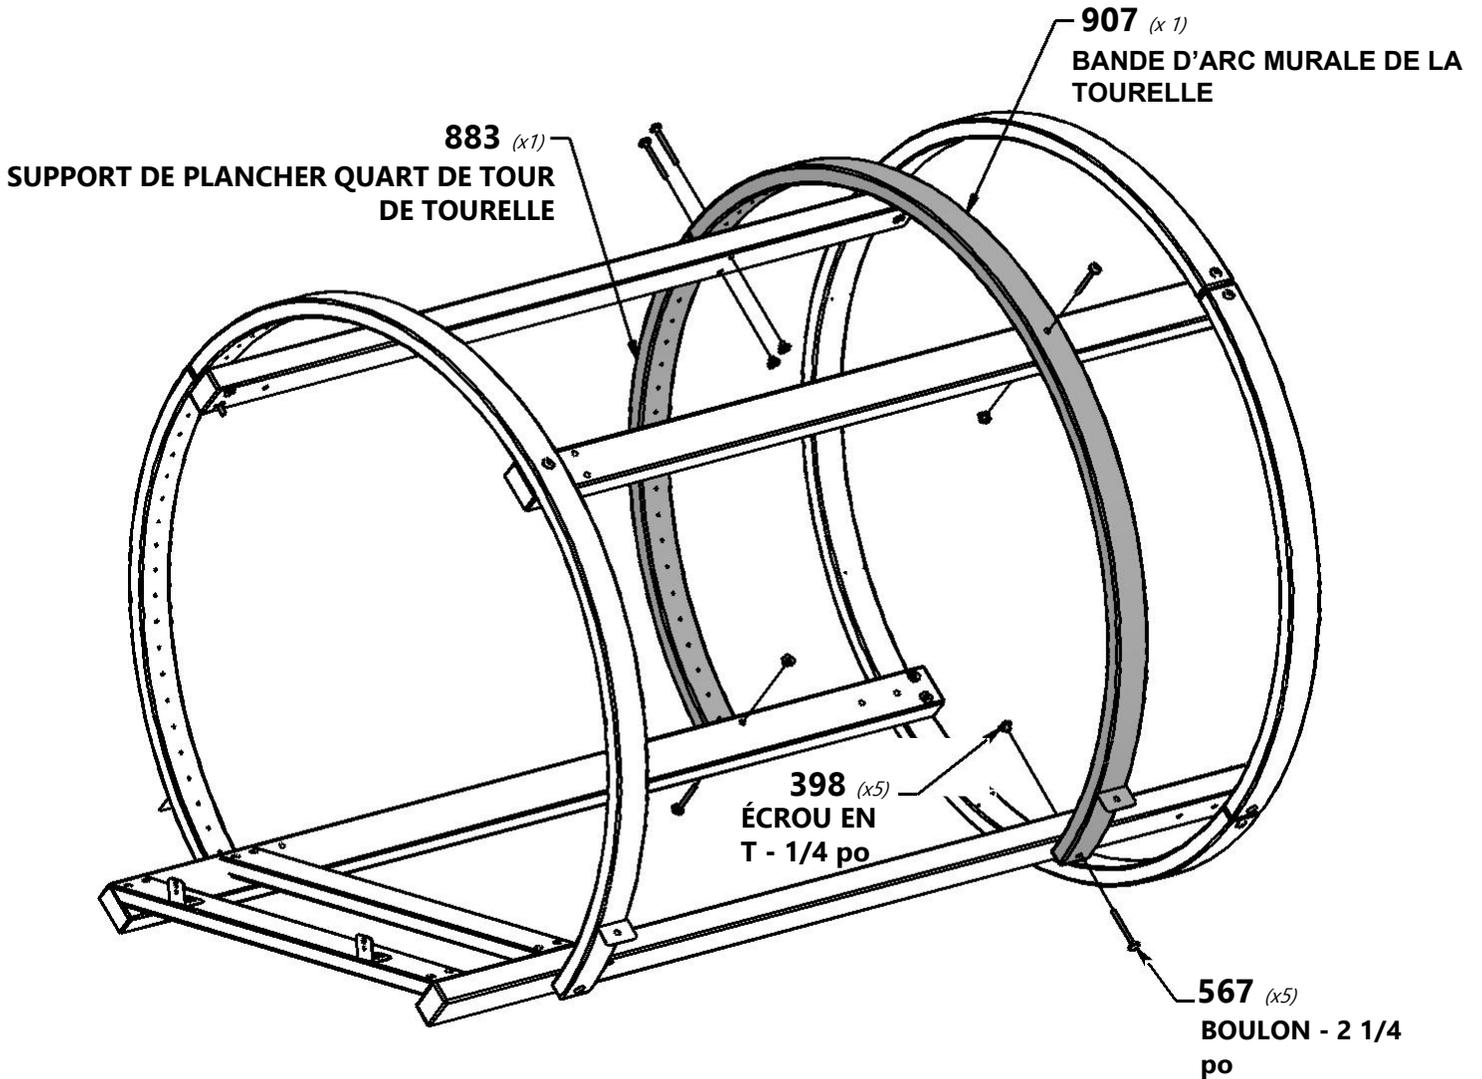



# Phase 5

# ÉTAPE 6




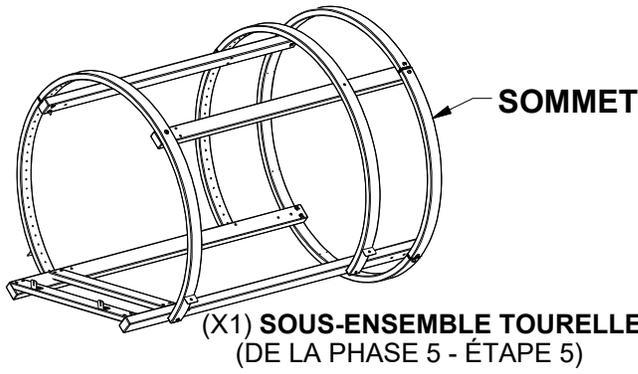


-  **H100171 | BOULON WH BLK**  
(x2) | 1/4x1
-  **H100408 | VIS PWH BLK**  
(x2) | 8x1/2
-  **H100398 | ÉCROU EN T BLK**  
(x2) | 1/4




### REMARQUE :

IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.

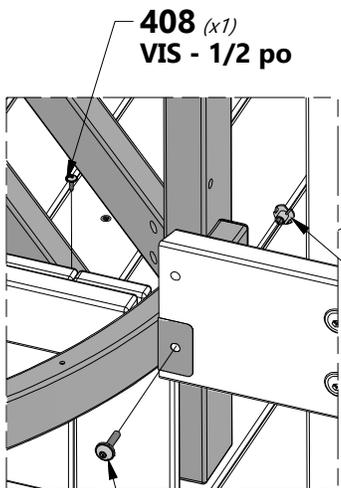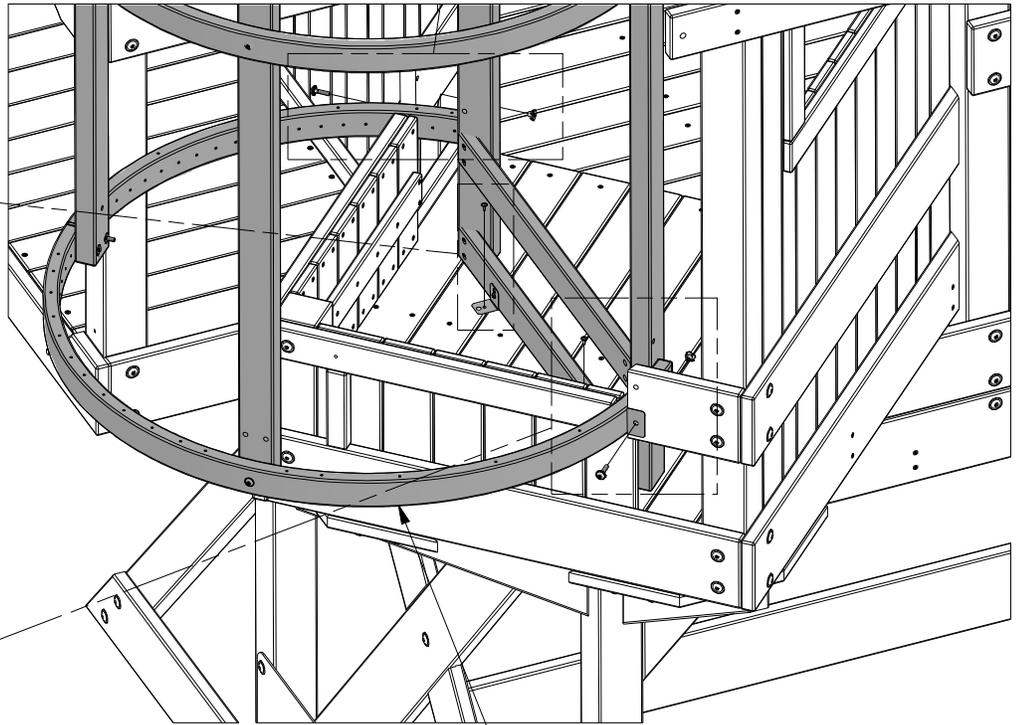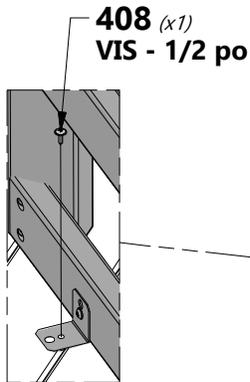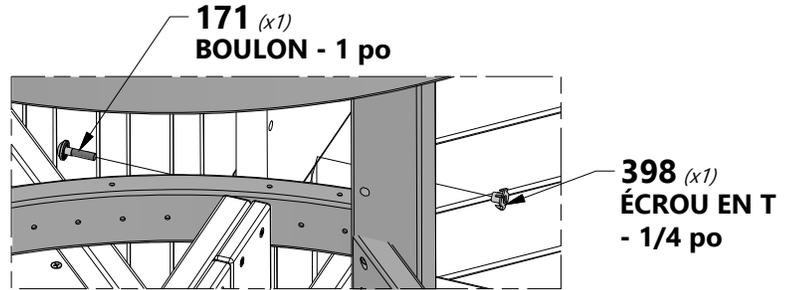


**398 (x1)  
ÉCROU EN T - 1/4 po**

**SOUS-ENSEMBLE TOURELLE**



# Phase 5

# ÉTAPE 7

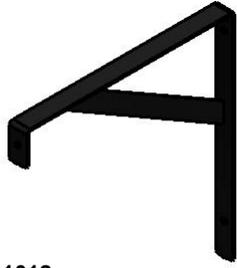

**A4M01012**  
∅GD | **CORNIÈRE**  
| **MÉTALLIQUE**




**H100460** | **TIRE-FOND WH BLK**  
∅L | **FD YF**




**H100630** | **RONDELLE PLATE**  
∅G | **I YFJ**



**H100653** | **ÉCROU DE**  
∅G | **BLOCAGE**  
**FD**

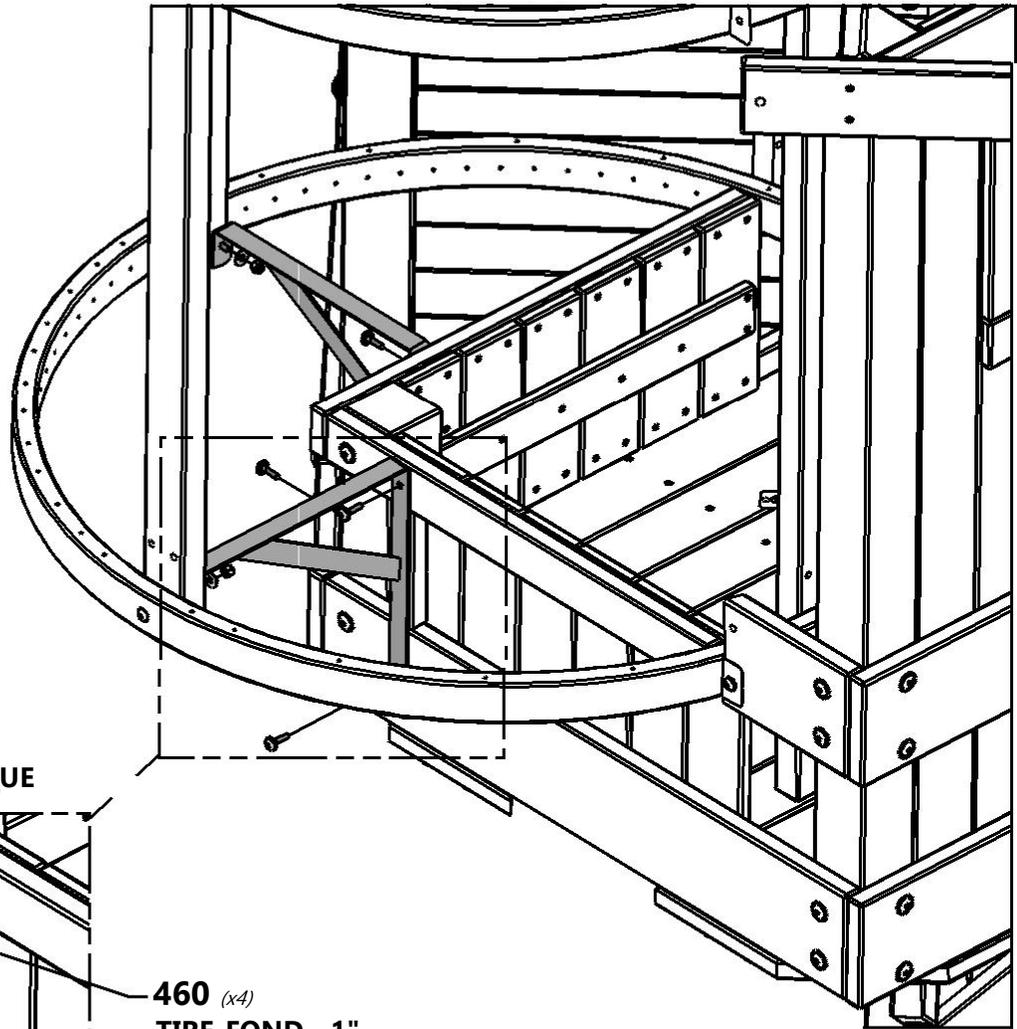


**012 (x2)**  
**CORNIÈRE MÉTALLIQUE**

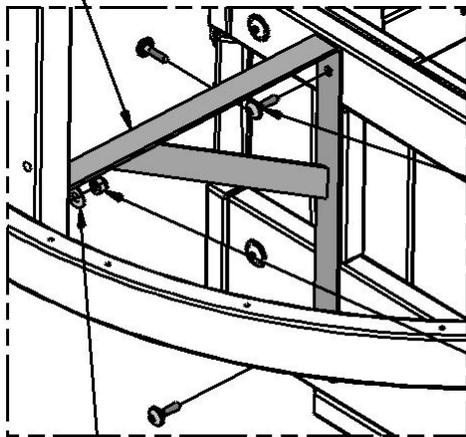

**460 (x4)**  
**TIRE-FOND - 1"**

**653 (x2)**  
**ÉCROU - 1/4 po**

**630 (x2)**  
**RONDELLE - 8x19**



# Phase 5

# ÉTAPE 8




**L8** | PIQUET MURAL - W4L08046  
ø1 D | B AY I H B AY J A B AY F I Y F G Y G I D




**O2** | PIQUET MURAL - W4L08047  
øG L | B AY H AY J I B AY F I Y I Y G I D



**H100387** | VIS PFH BLK  
øG L | Y F F B

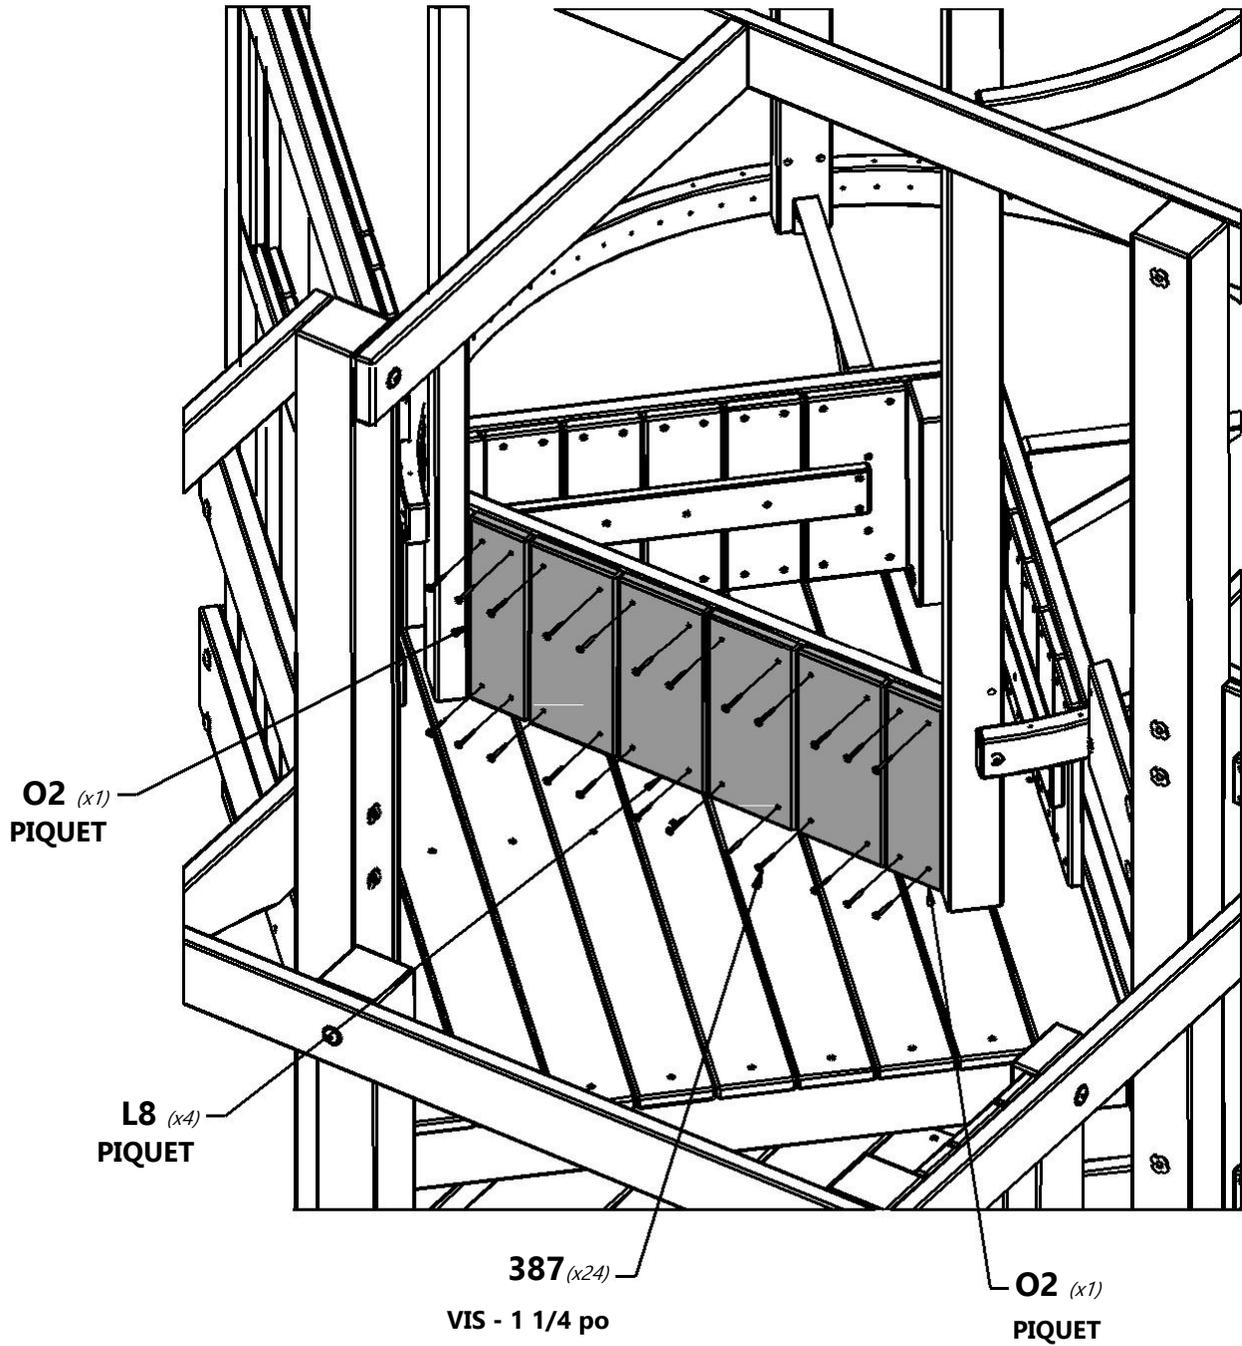



# Phase 5


# ÉTAPE 9

**M7** | **PLANCHE DE SOL - W4L08038**  
 (x2) | 5/8"x2 1/2"x19 3/8" (16x62x493)

**L4** | **PLANCHE DE SOL - W4L12917**  
 (x2) | 5/8"x4 3/8"x33 1/2" (16x112x852)



**H100200** | **VIS PFH BLK**  
 (x20) | 8x1 1/2




**L5** | **PLANCHE DE SOL - W4L12918**  
 (x2) | 5/8"x4 3/8"x31 7/8" (16x112x811)



**H100746** | **VIS PWH SD**  
 (x26) | 10x1 1/4


**L1** | **PLANCHE DE SOL - W4L12916**  
 (x2) | 5/8"x4 3/8"x34" (16x112x865)

**L6** | **PLANCHE DE SOL - W4L12919**  
 (x2) | 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x687)

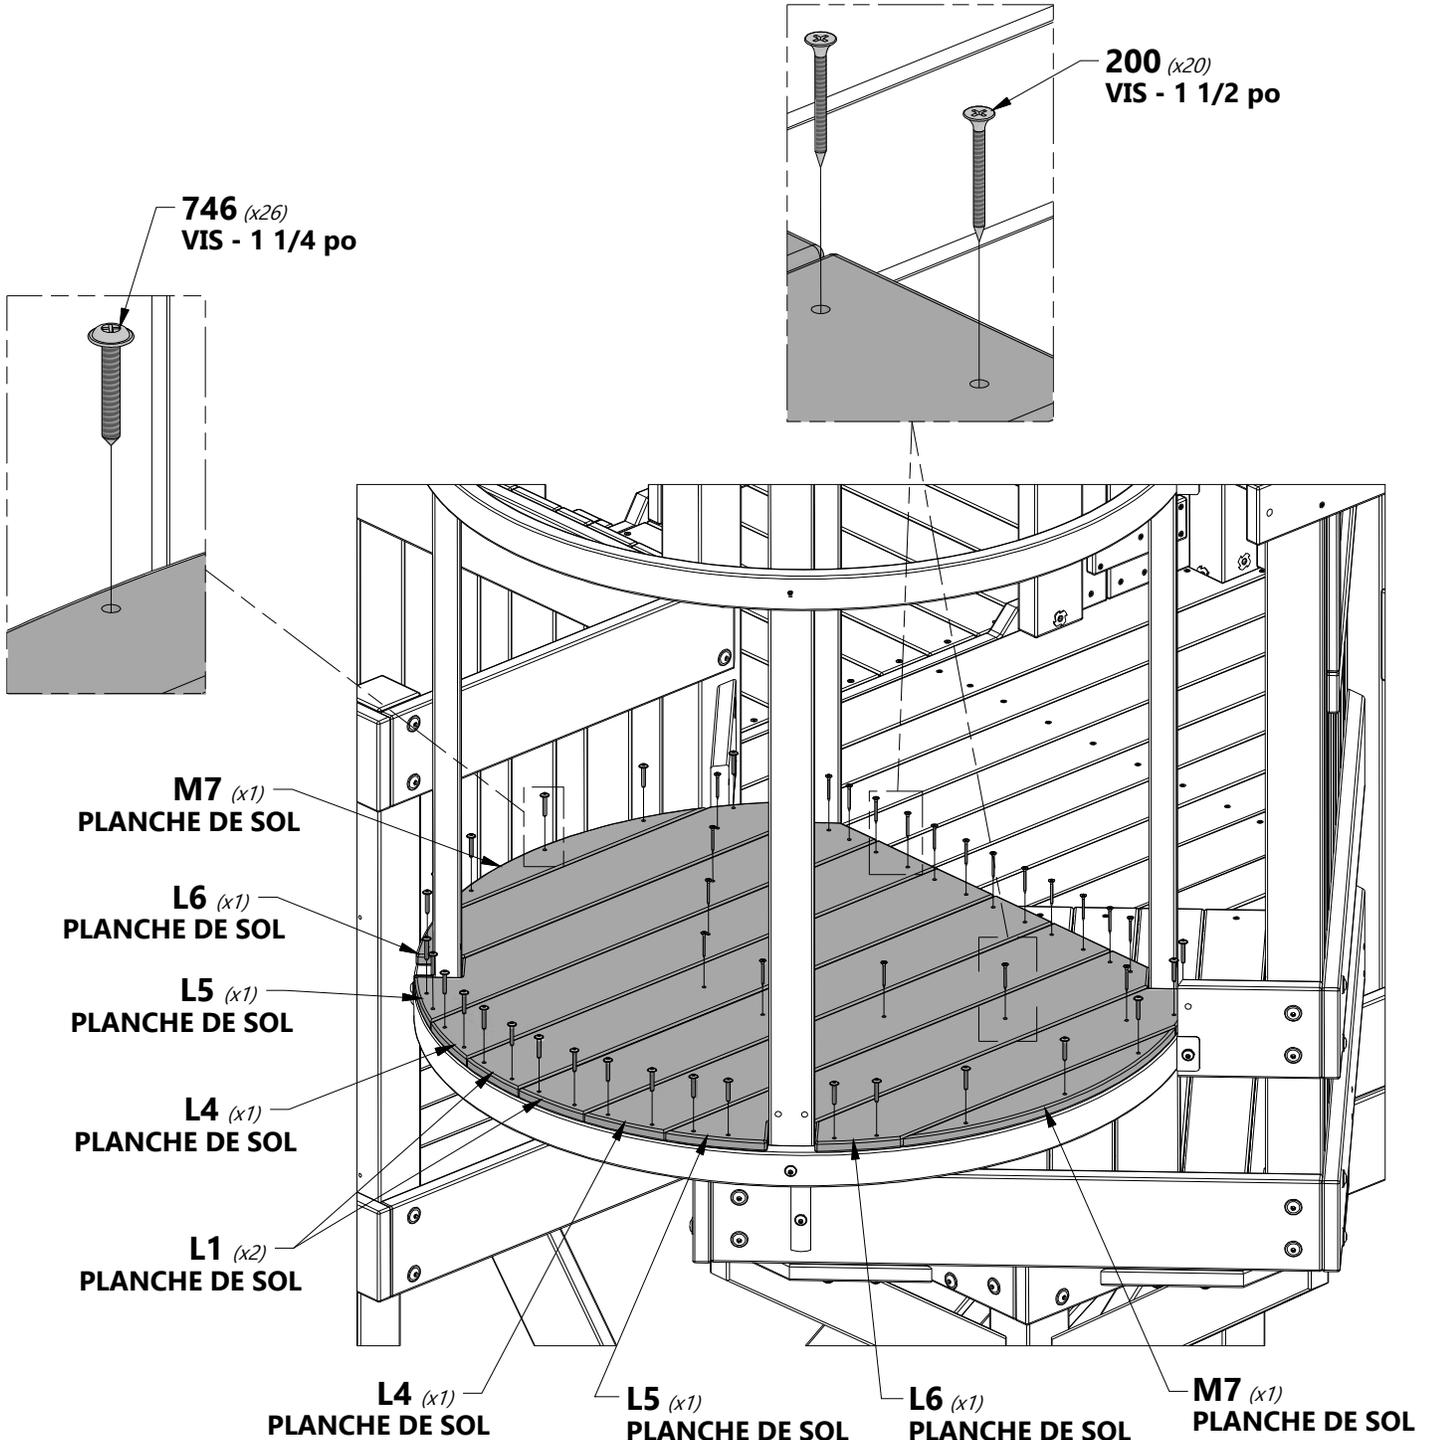


# Phase 5

# ÉTAPE 10


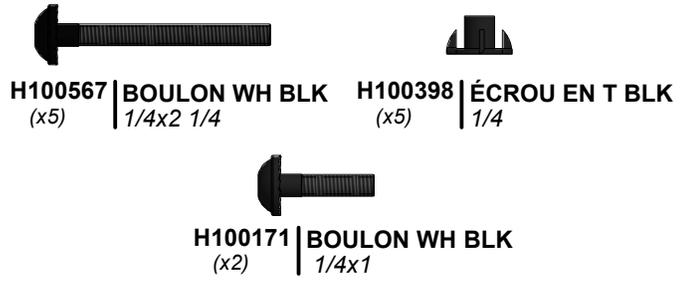



**REMARQUE :**  
NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.

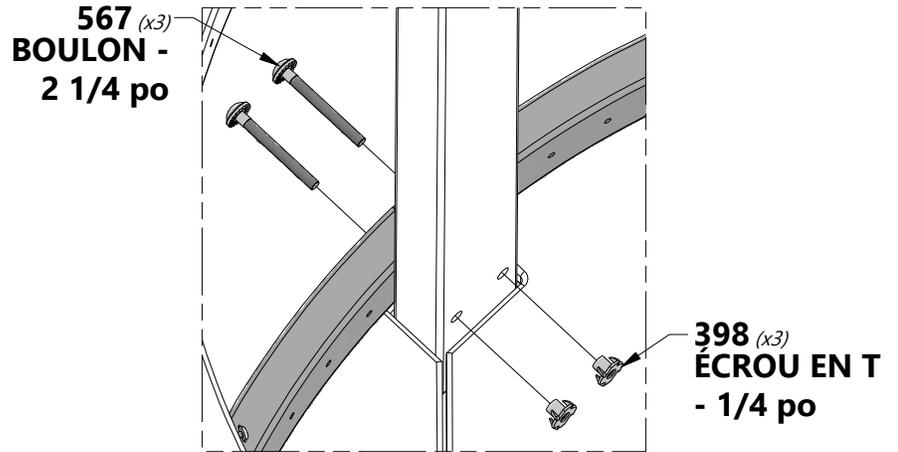

**881** (x1) | SUPPORT DE PLANCHER QUART DE TOUR DE TOURELLE

**880** (x1) | BANDE D'ARC MURALE DE LA TOURELLE

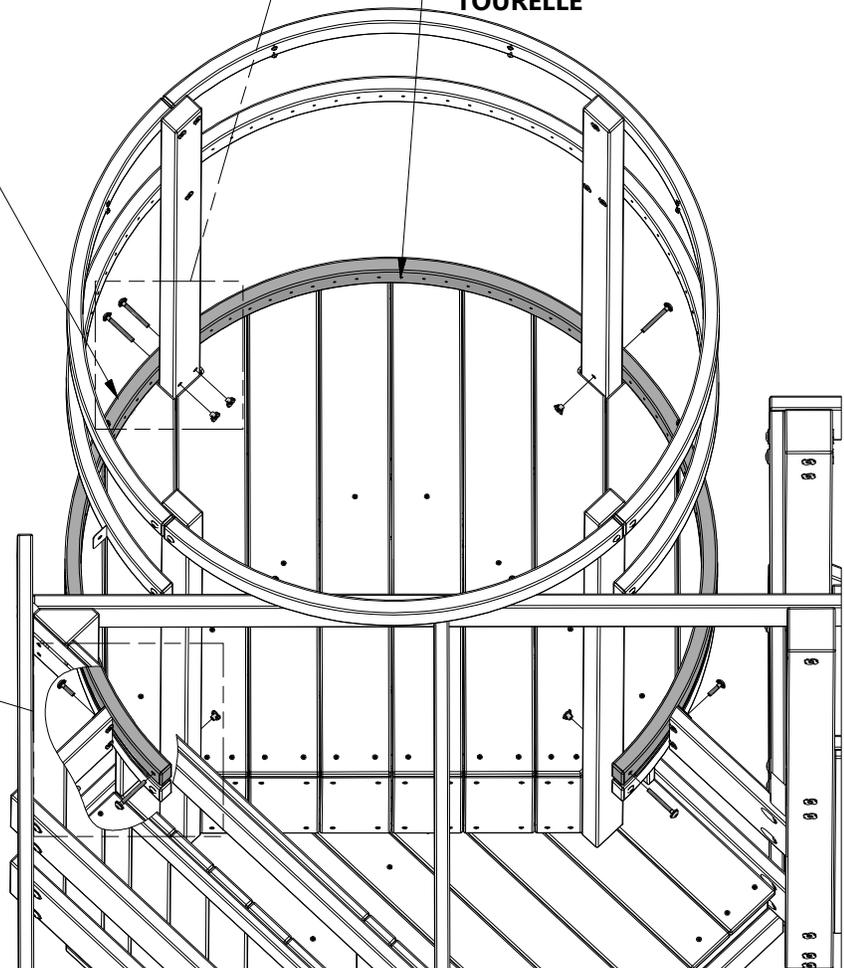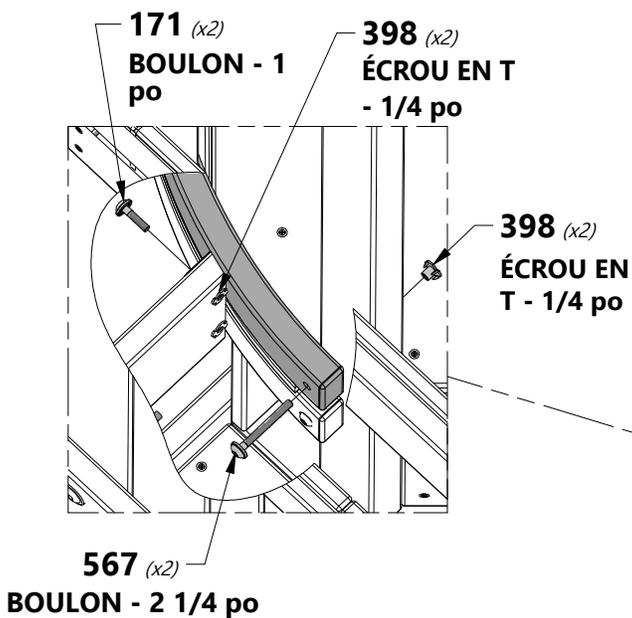





**O1** | PIQUET MURAL – W4L08506  
QY ED | I ð ÅYFF ð ÅYHG ð ÅYF YH YI H D



**H100746** | VIS PWH SD  
øFCEL | FÅYFFD

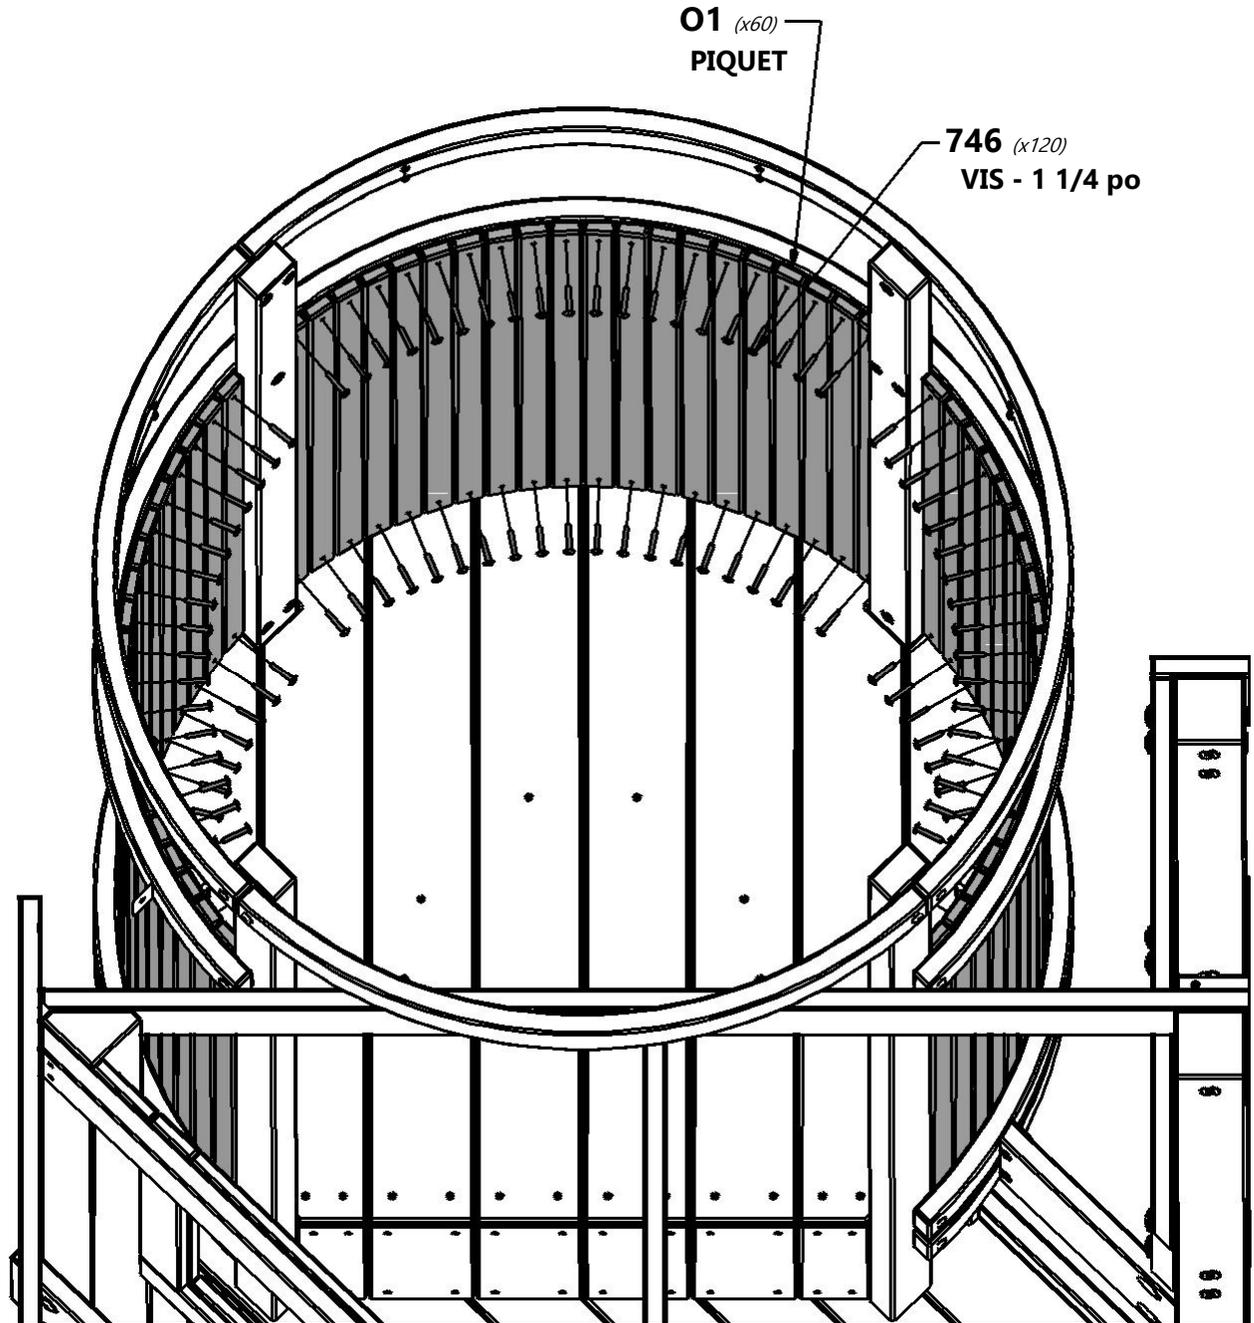



# Phase 5

# ÉTAPE 12



**G19** | SUPPORT MURAL - W4L08560  
(x1) | 1"x5 1/4"x8 5/8" (24x134x218)



**K6** | PIQUET - W4L08561  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x43 1/4" (16x132x1099)



**H100415** | BOULON WH BLK  
(x1) | 5/16x3 3/4



**H100171** | BOULON WH BLK  
(x1) | 1/4x1



**H100379** | ÉCROU EN T  
(x1) | BLK 5/16



**H100398** | ÉCROU EN  
(x1) | T BLK 1/4



**H100387** | VIS PFH BLK  
(x4) | 8x1-1/4



**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x1) | 8x19





## REMARQUE :

1. ASSEMBLER LE SOUS-ENSEMBLE EN PREMIER.
2. INSTALLER L'ÉCROU EN T SUR LA PLANCHE G19 ET ASSEMBLER ensuite 'K6' SUR LA PLANCHE 'G19'.




## REMARQUE:


NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER DES ÉCROUS EN CARTES AVANT MONTAGE.

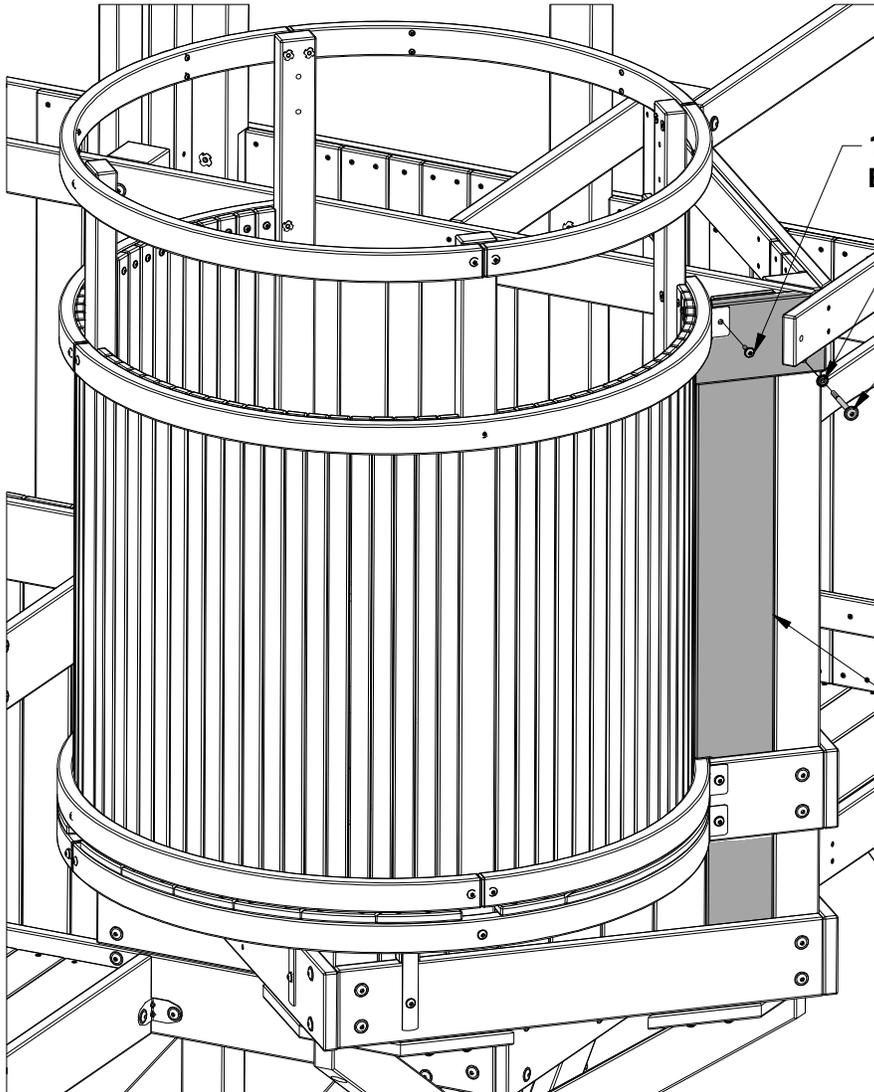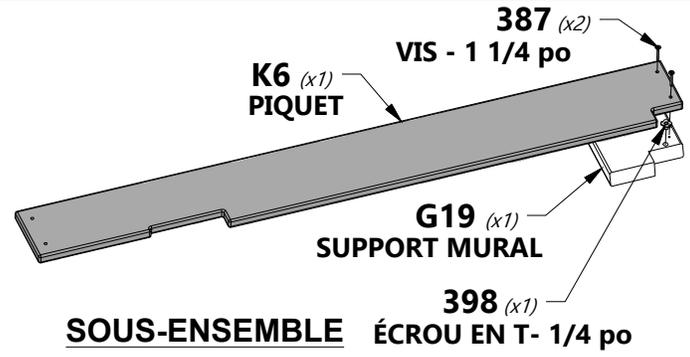

VUE EXTÉRIEURE

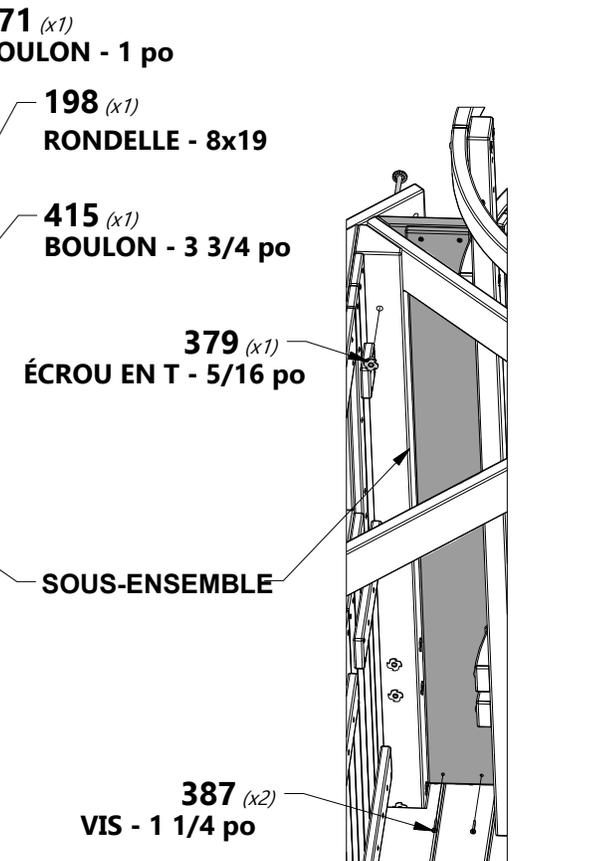

VUE INTÉRIEURE



**F4** | SUPPORT MURAL - W4L13101  
øFD | 1 3/8" X23/8" X11 3/4" (36X60X300)

**H100397** | BOULON WH BLK  
øFD | FD YFFD

**H100405** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
øFD | I YFI

**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
øFD | I YFJ


**H100400** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
øFD | BLK



**H100471** | TIRE-FOND WH BLK  
øFD | I YFFB






**H100404** | ÉCROU CANON WH BLK  
øFD | FD YI D

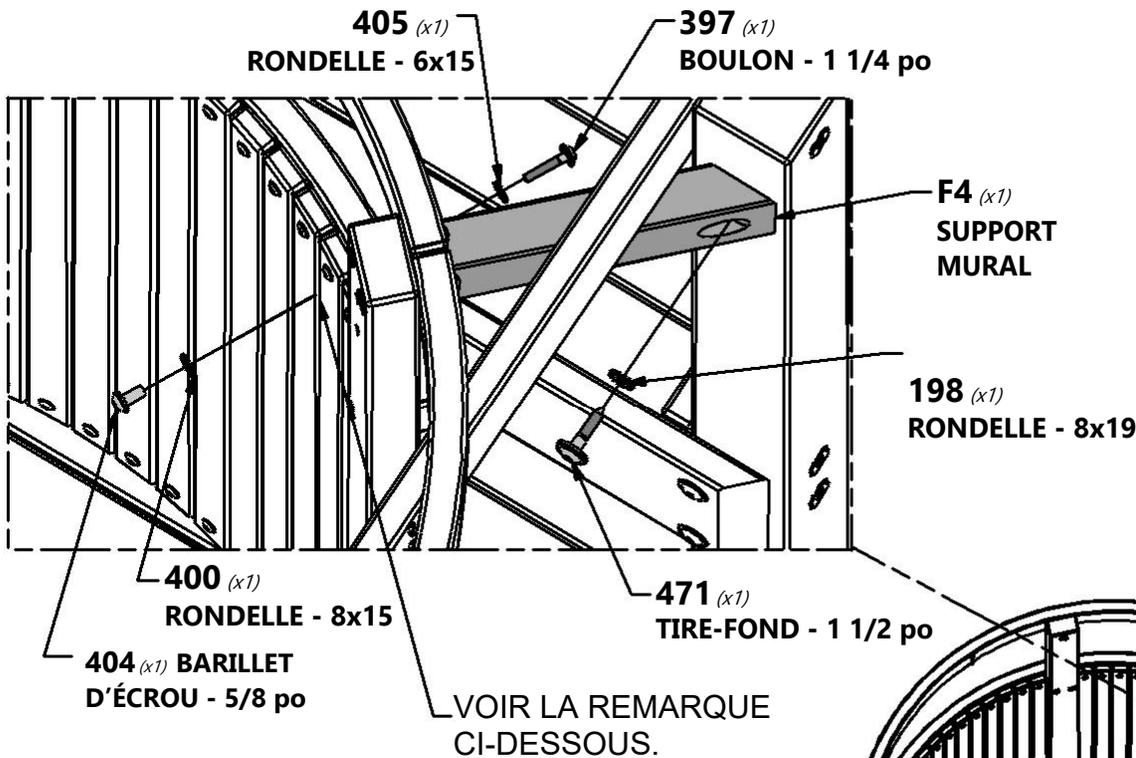

**REMARQUE :**

1. UTILISER LE TROU DE SUPPORT J4 COMME GABARIT ET MARQUER L'ENDROIT OÙ LE SUPPORT RENCONTRE LA TOURELLE.
2. À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 5/16" OU DE 8 MM, PERÇEZ À TRAVERS LE TROU DANS LA TOURELLE.
3. FIXER LE SUPPORT 'J4' A LA TOURELLE EN UTILISANT LE MATÉRIEL INDIQUÉ.

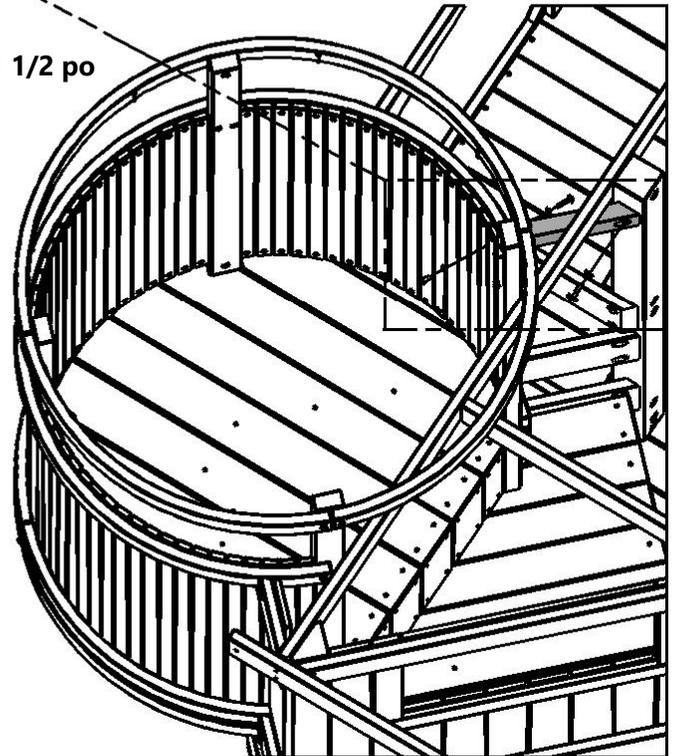




**WP5** | PANNEAU MURAL - W2A02907  
FADÁ[ ÁYFHĐ] Á[ ÁYHÁ ĐÁo (32X250X1013)




**O3** | PIQUET MURAL - W4L08512  
Í ĐÁYFHĐ ÁYHÁ Đ ÁCÍ YH YFĐFHĐ




**H100387** | VIS PFH BLK  
ÁFI D | Í YFĐĐ

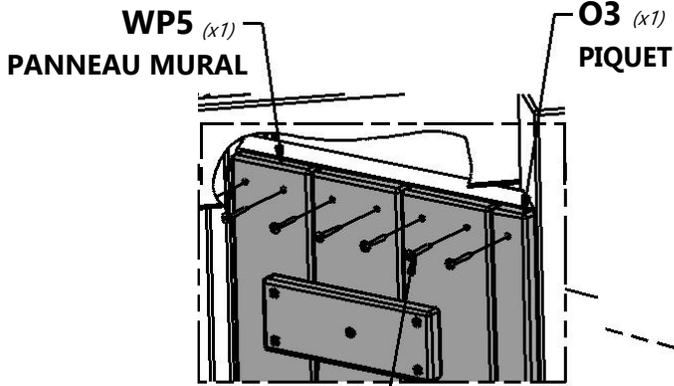

**387** (x14)  
VIS - 1 1/4 po

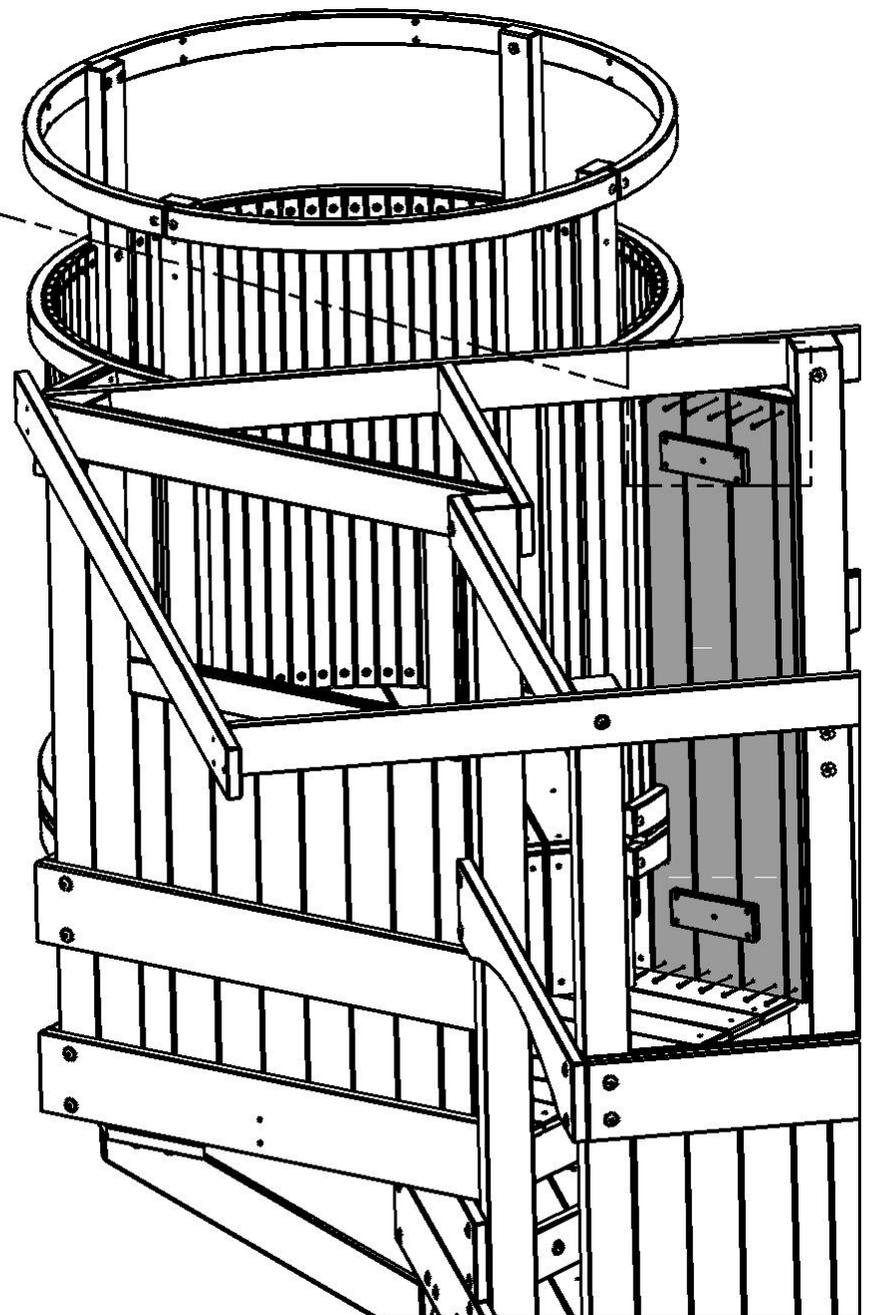



**M38** | **PLANCHE DE REMPLISSAGE DE TOURELLE - W4L11445**  
øD | D'YH D'YI D'AF YI YFI D



**H100488** | **BOULON WH BLK**  
ø1 L | FB YG



**H100405** | **RONDELLE LOCK EXT BLK**  
ø1 L | YFI




**H100398** | **ÉCROU EN T BLK**  
ø1 D | FB



**REMARQUE :**

NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER DES ÉCROUS EN CARTES AVANT MONTAGE.

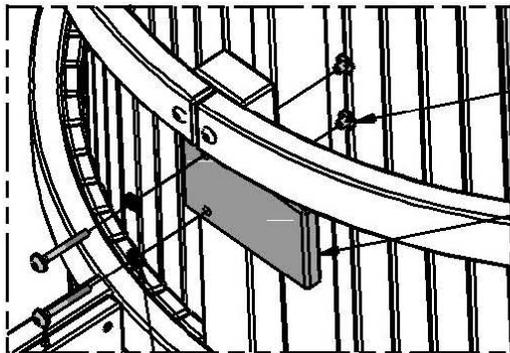



**398 (x4)**  
**ÉCROU EN T - 1/4 po**

**M38 (x2)**  
**PLANCHE DE REMPLISSAGE DE TOURELLE**

**488 (x4)**  
**BOULON - 2 po**

**405 (x4)**  
**RONDELLE - 6x15**

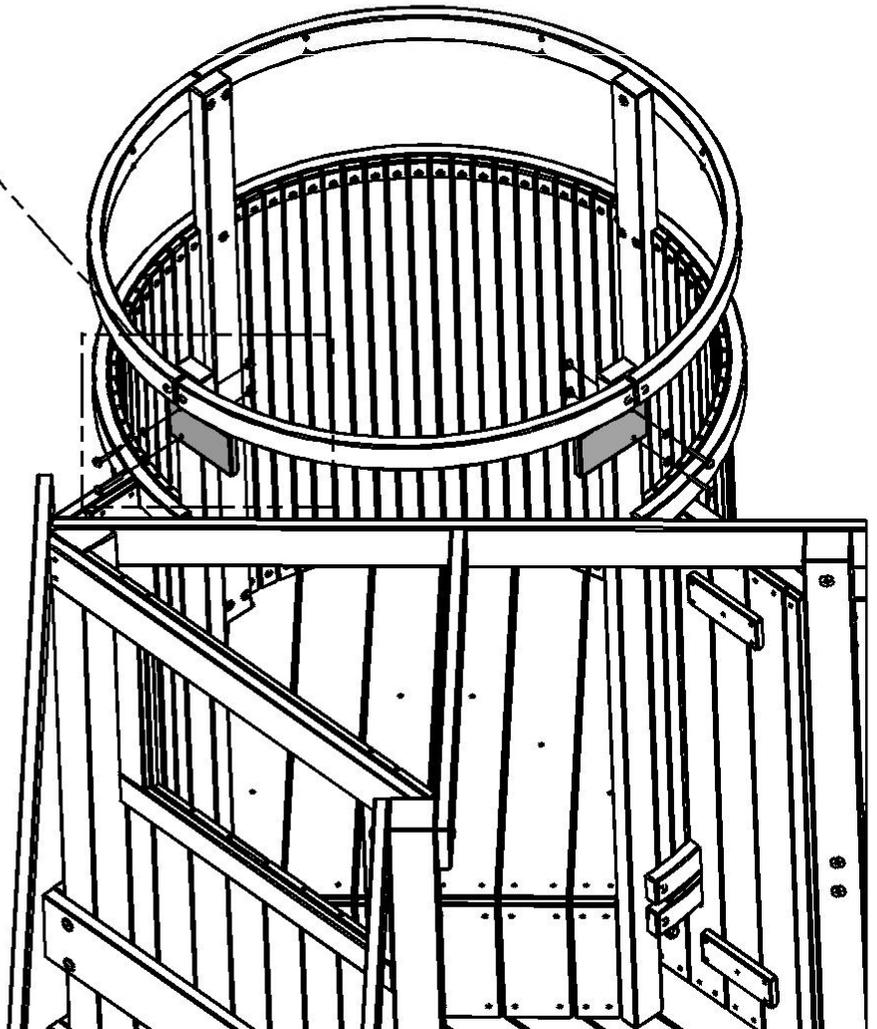



# Phase 5

# ÉTAPE 16



**A4M00842** (x8) | **TOIT MÉTALLIQUE ENTièrement NERVURÉ**

**A4M00844** (x1) | **PLAQUE DE RACCORDEMENT À NERVURES DU TOIT ROND**



**H100489** (x8) | **BOULON PTH BLK** 1/4x3/4



**H100630** (x8) | **RONDELLE PLATE BLK** 8x19



**H100653** (x8) | **ÉCROU DE BLOCAGE** BLK 1/4




**H100392** (x16) | **VIS PWH BLK** 8x3/4




### REMARQUE :


ASSEMBLER LE SOUS-ENSEMBLE EN PREMIER.


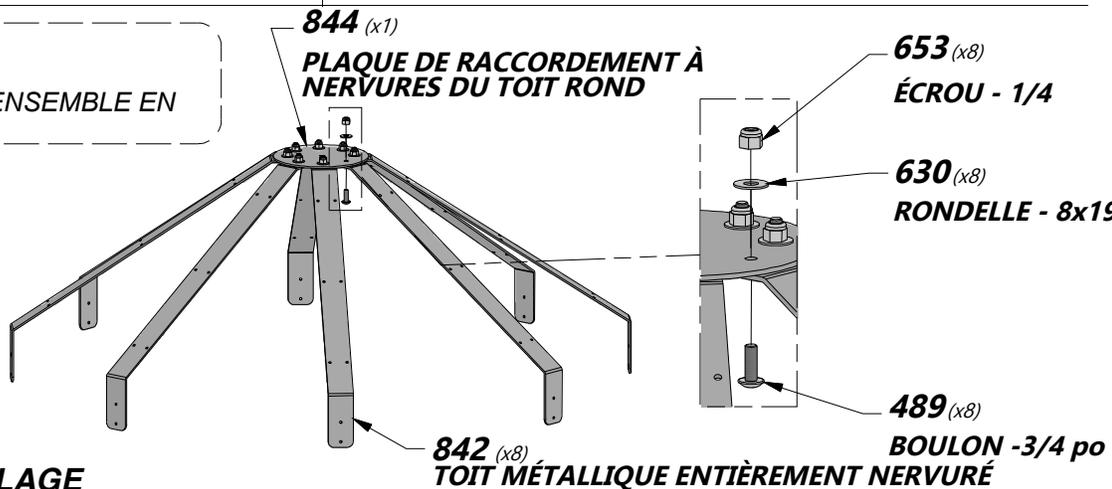


### SOUS-ASSEMBLAGE

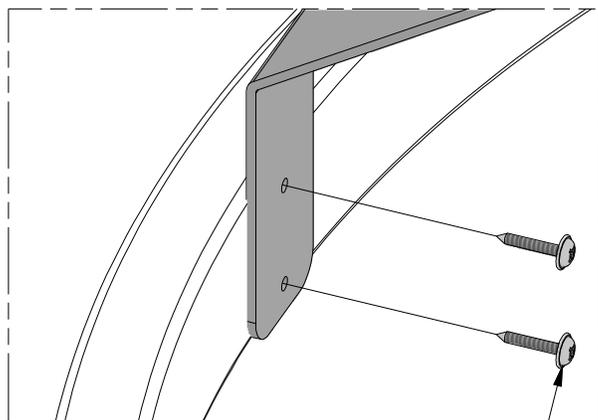

**392** (x16) | **VIS - 3/4 po**

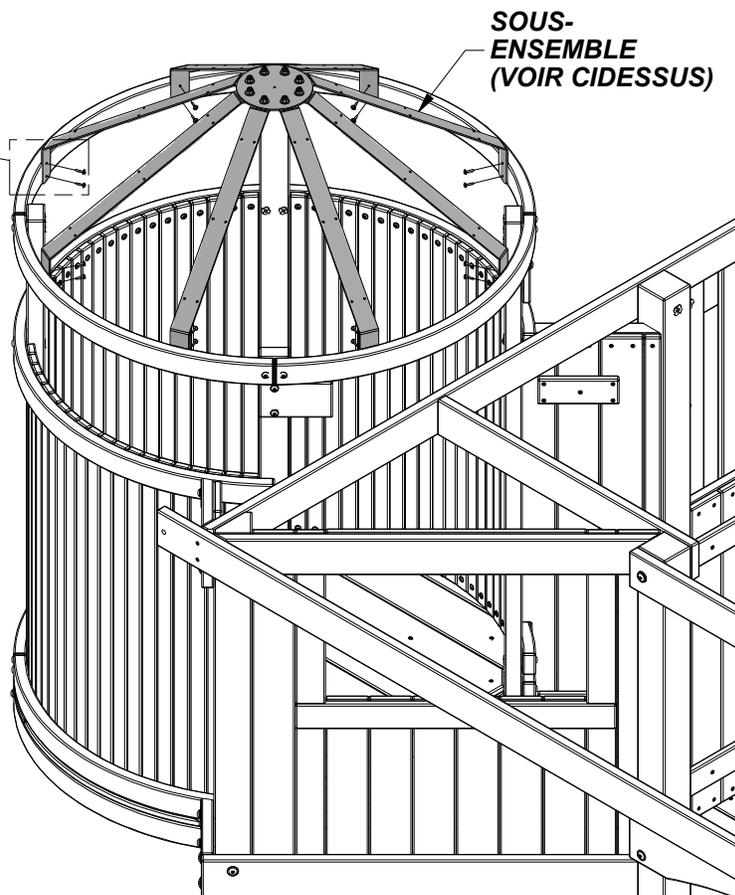

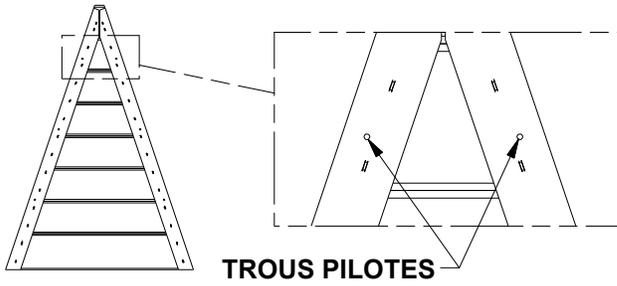


TROUS PILOTES




H100392 | VIS PWH BLK  
ø 1 L | 1 y H D


RP07 | PANNEAU DE TOIT - W2A02189  
ø 1 D | H D | A g A B A Y F I A F D I A G F Y I H Y I I E D

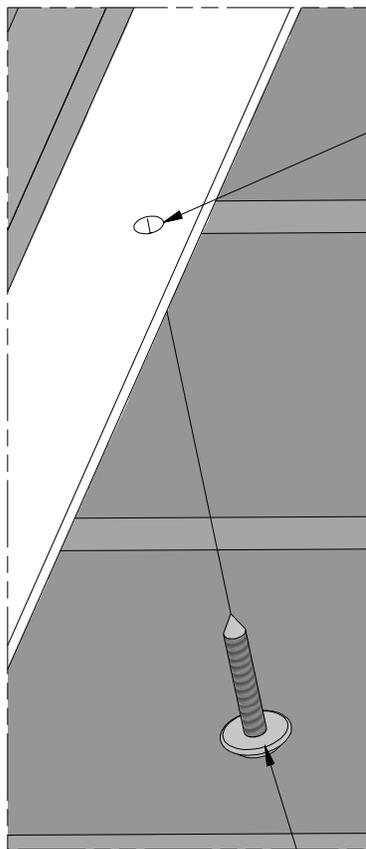

VISSER DANS  
LES TROUS  
PILOTES  
SITUÉS DANS  
LES  
PANNEAUX DE  
TOIT.

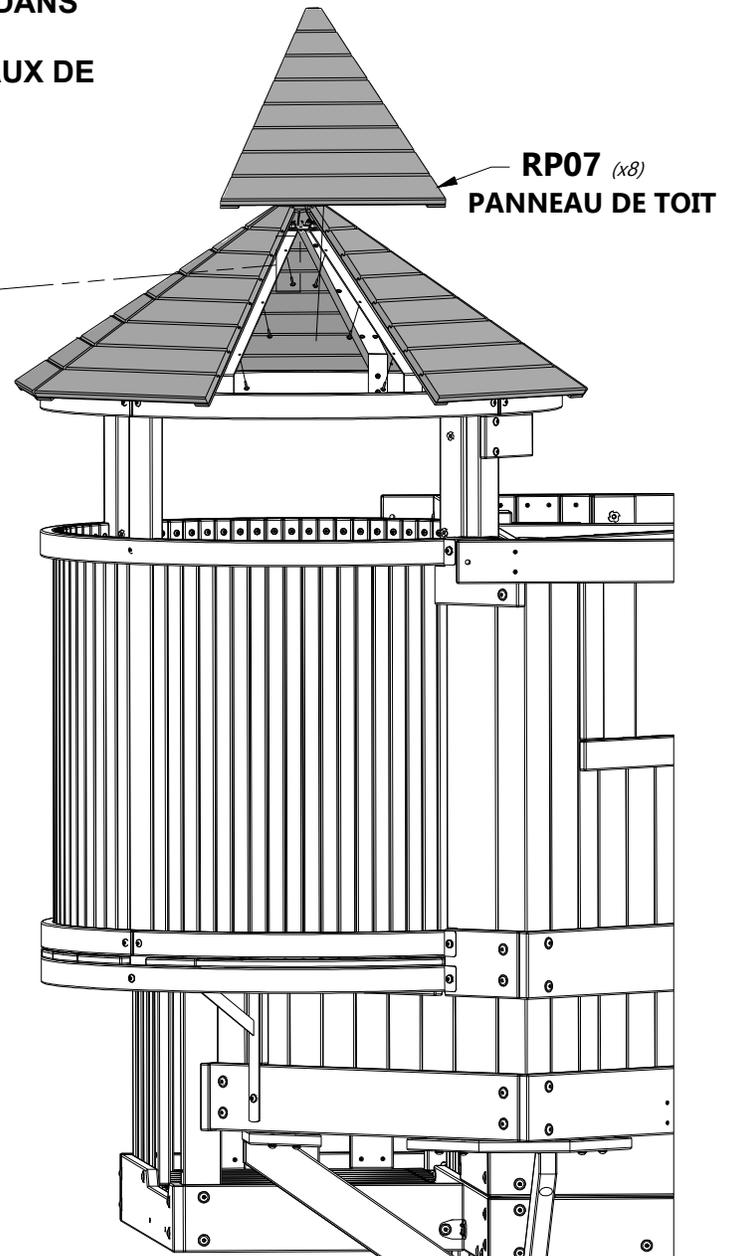


392 (x48)  
VIS - 3/4 po



# Phase 5

# ÉTAPE 18

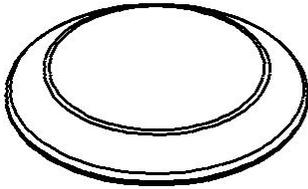

A6P00239 | BOUCHON EN PLASTIQUE DE TOIT ROND  
øFD



H100736 | VIS PWH SD  
øFL | YÆI Ø




### REMARQUE :

NE PAS TROP SERRER LA VIS.



2 PERSONNES REQUISES

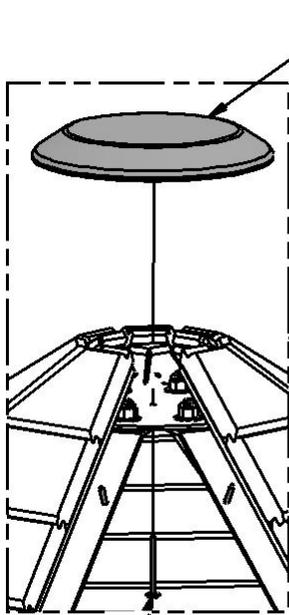



239 (x1)

BOUCHON EN PLASTIQUE DE TOIT ROND

736 (x1)

VIS - 1 5/8 po

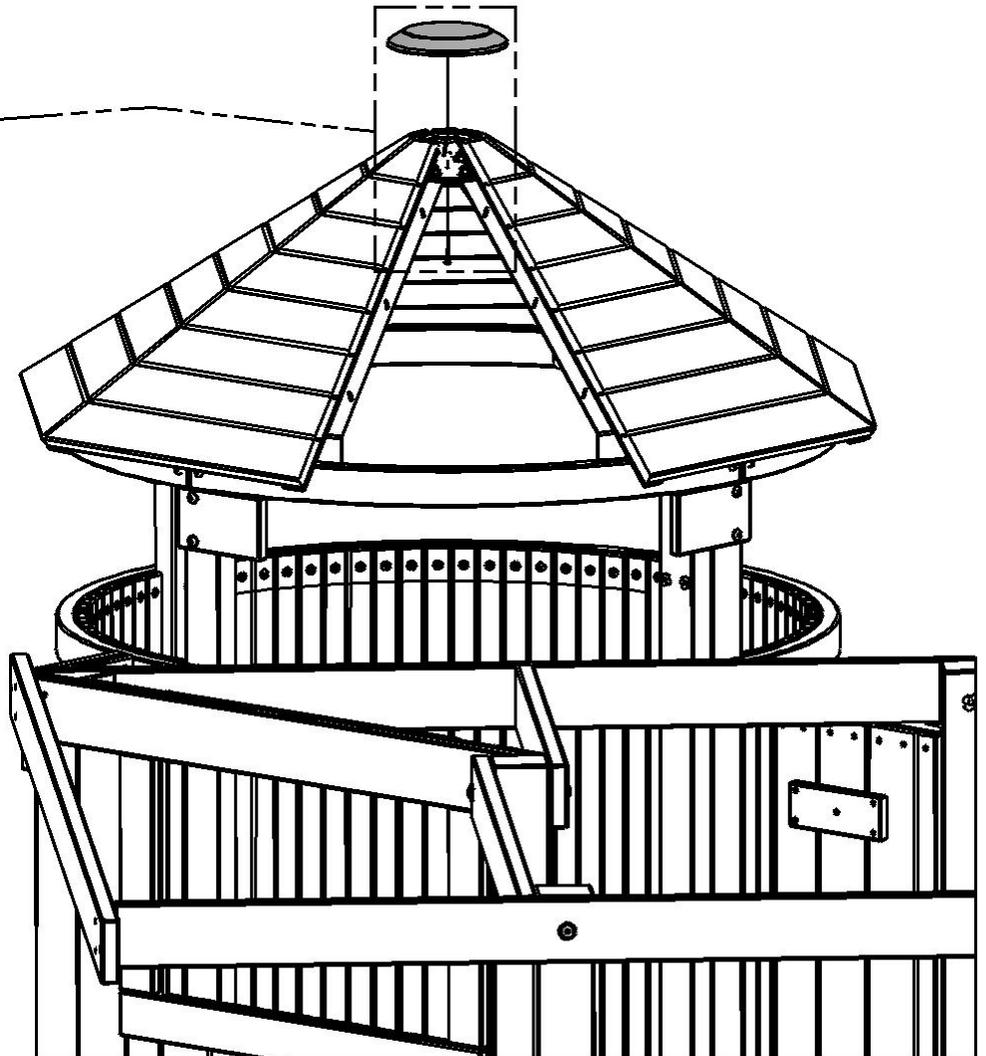



M23 | PIQUET MURAL - W4L08544  
øHD | I B AY H D AY G J A D AY F I Y I Y I J D





H100387 VIS PFH BLK  
øFG | I Y F E D




REMARQUE :


1. NE PAS PLACER DE POIDS SUR LE BALCON AVANT LA FIN DE LA PHASE 7.
2. UTILISER UNE ÉCHELLE POUR ASSEMBLER LES PIQUETS SITUÉS SUR LES RAILS COURTS DU BALCON.

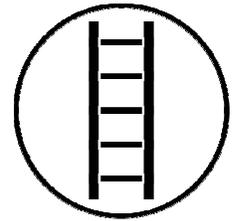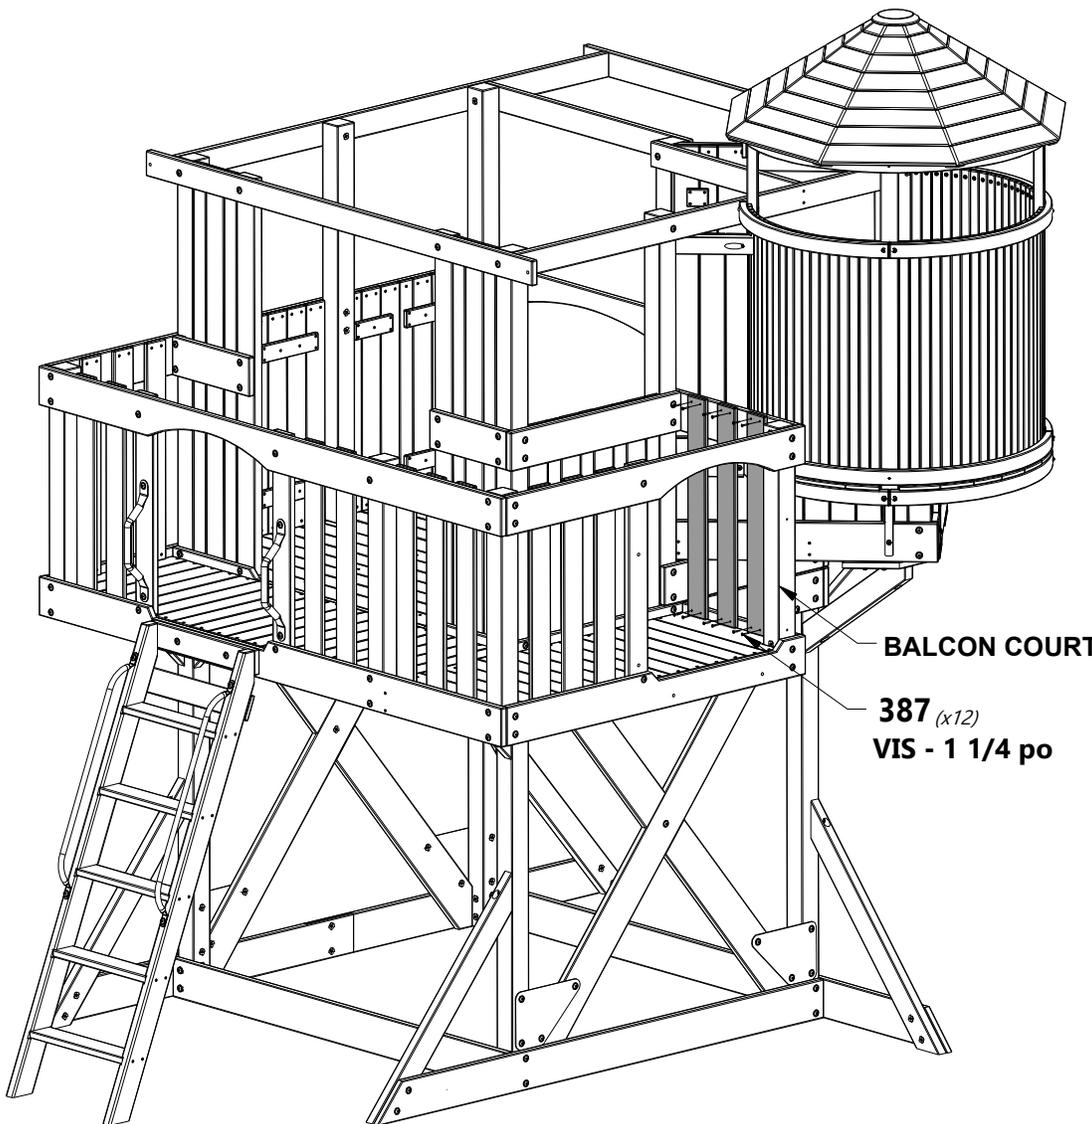

2 3/8 po → ←  
[60 MM]  
(3 SPCS)

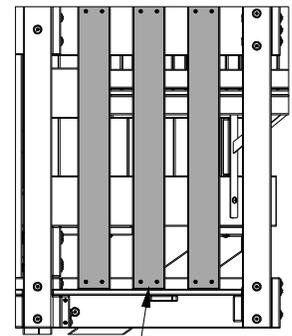

M23 (x3)  
PIQUET



# Phase 6

# ÉTAPE 1



**H15** | CHEVRON - W4L08526  
(x2) | 1"x3 3/8"x47 5/8" (24x86x1209)



**H100378** | BOULON WH BLK  
(x2) | 5/16x1 3/4



**H100379** | ÉCROU EN T BLK  
(x2) | 5/16





**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x2) | 8x19



## REMARQUE :

NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER DES ÉCROUS EN CARTES AVANT MONTAGE.

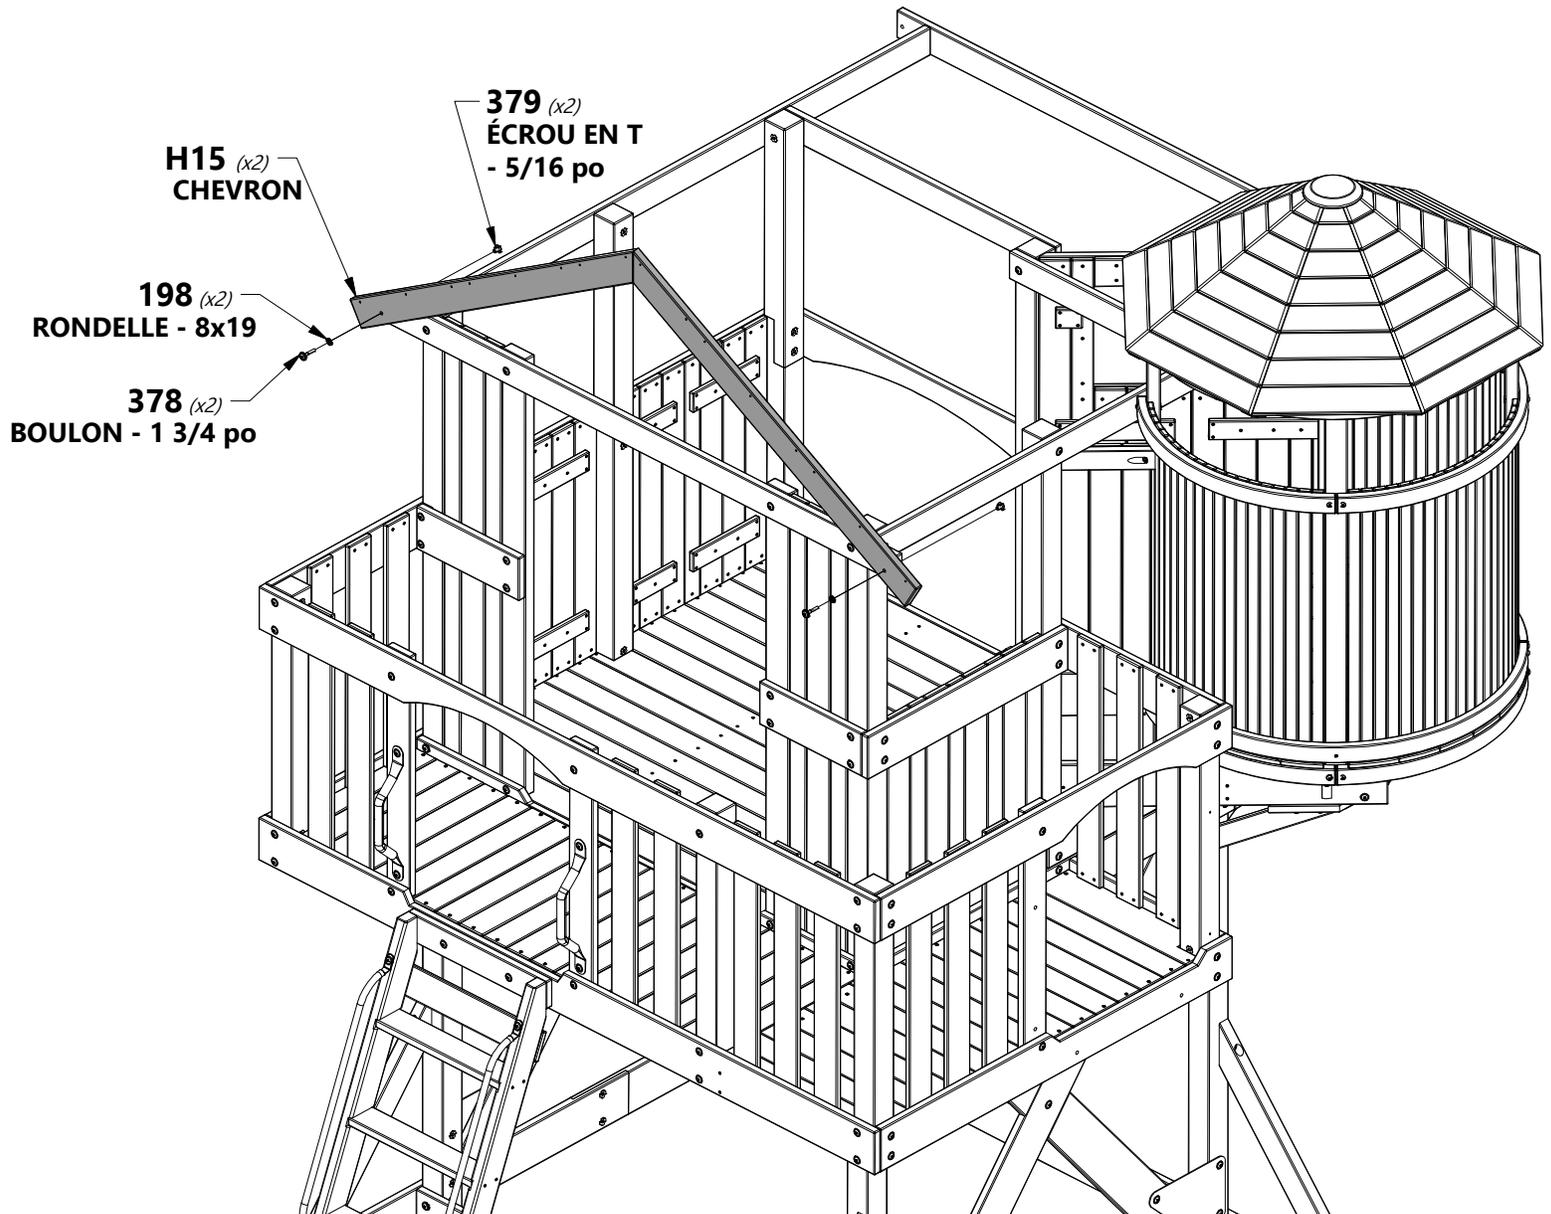



# Phase 6

# ÉTAPE 2

**M17** PLANCHE MURALE- W4L08531

QFD 5/8"x3 3/8"x22 3/8" (16x86x567)

**M16** PLANCHE MURALE- W4L08530

QFD 5/8"x3 3/8"x34 1/8" (16x86x867)

**M18** PLANCHE MURALE- W4L08532


QFD 5/8"x3"x10 1/2" (16x77x268)


**GP1** PANNEAU CHARPENTE- W2A02914

QFD 1 1/4"x69 1/2"x10 3/16" (32x1766x259)




**H100387 VIS PFH BLK**  
QGL 1 YFFB

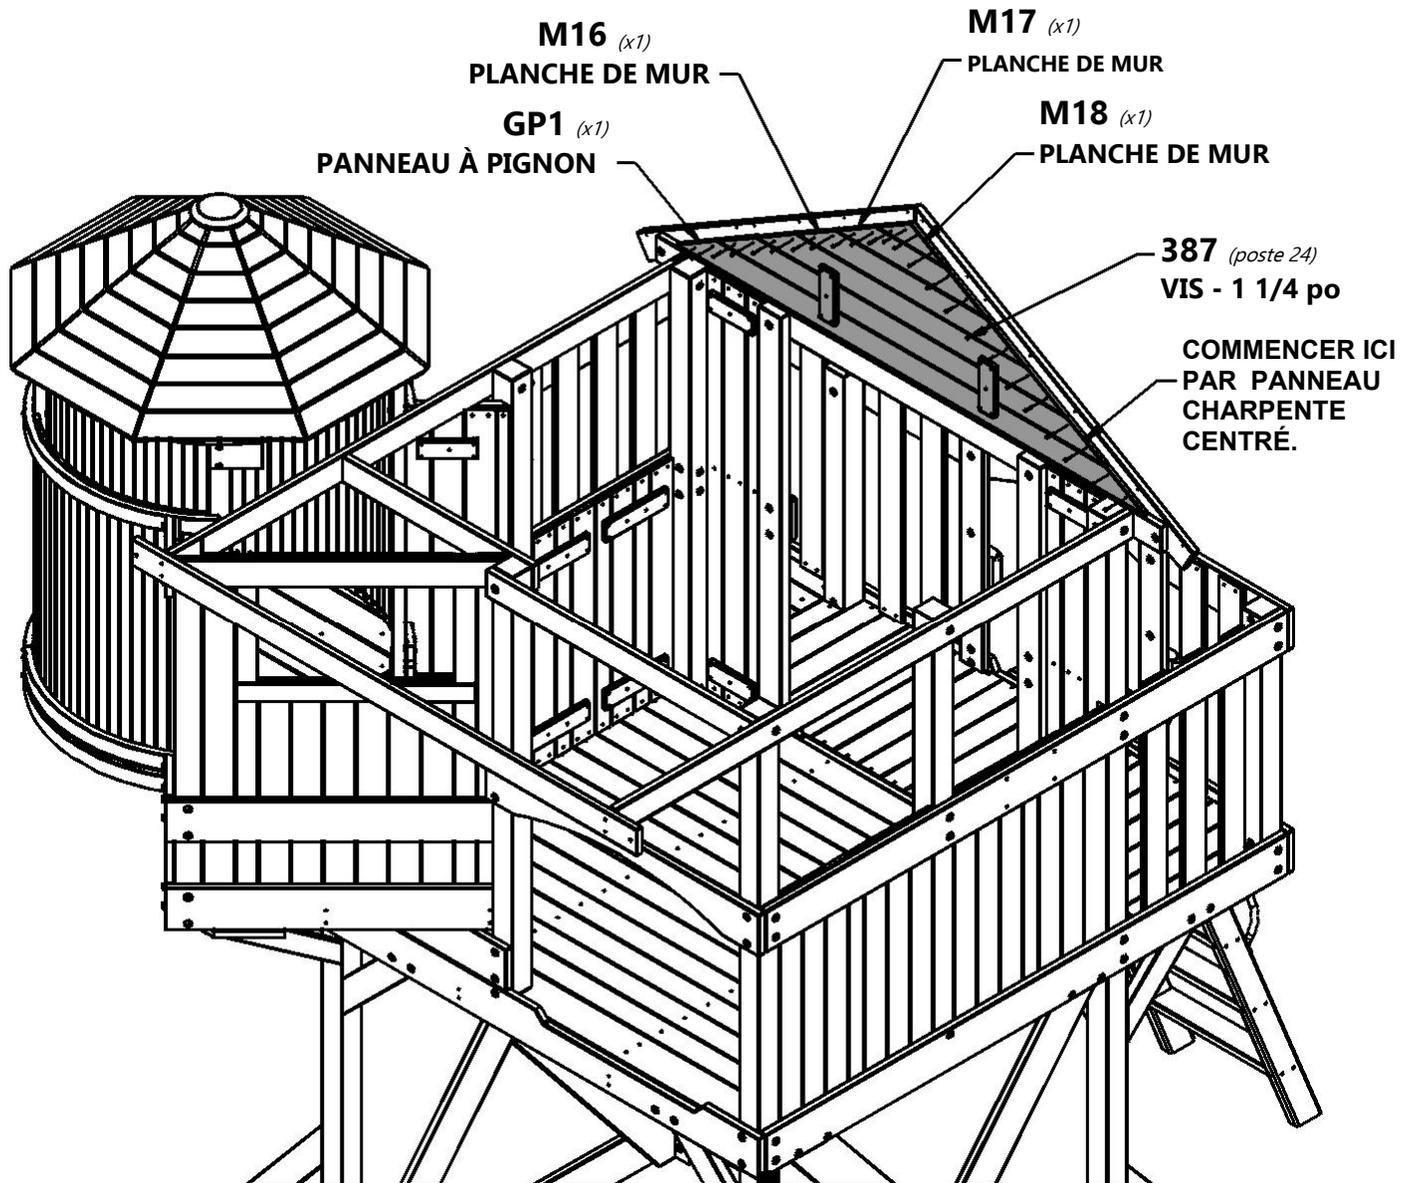



# Phase 6

# ÉTAPE 3



**H15** CHEVRON - W4L08526  
øGD FAYHÐ ÁVÍÍ Á Ð ÁGÍ YÍ Í YFGEJD



**H100378** BOULON WH BLK  
øGD Í ÞÍ YFHÐ



**H100379** ÉCROU EN T BLK  
øGD Í ÞÍ





**H100198** RONDELLE LOCK EXT BLK  
øGD Í YFJ



### REMARQUE :

NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER DES ÉCROUS EN CARTES AVANT MONTAGE.

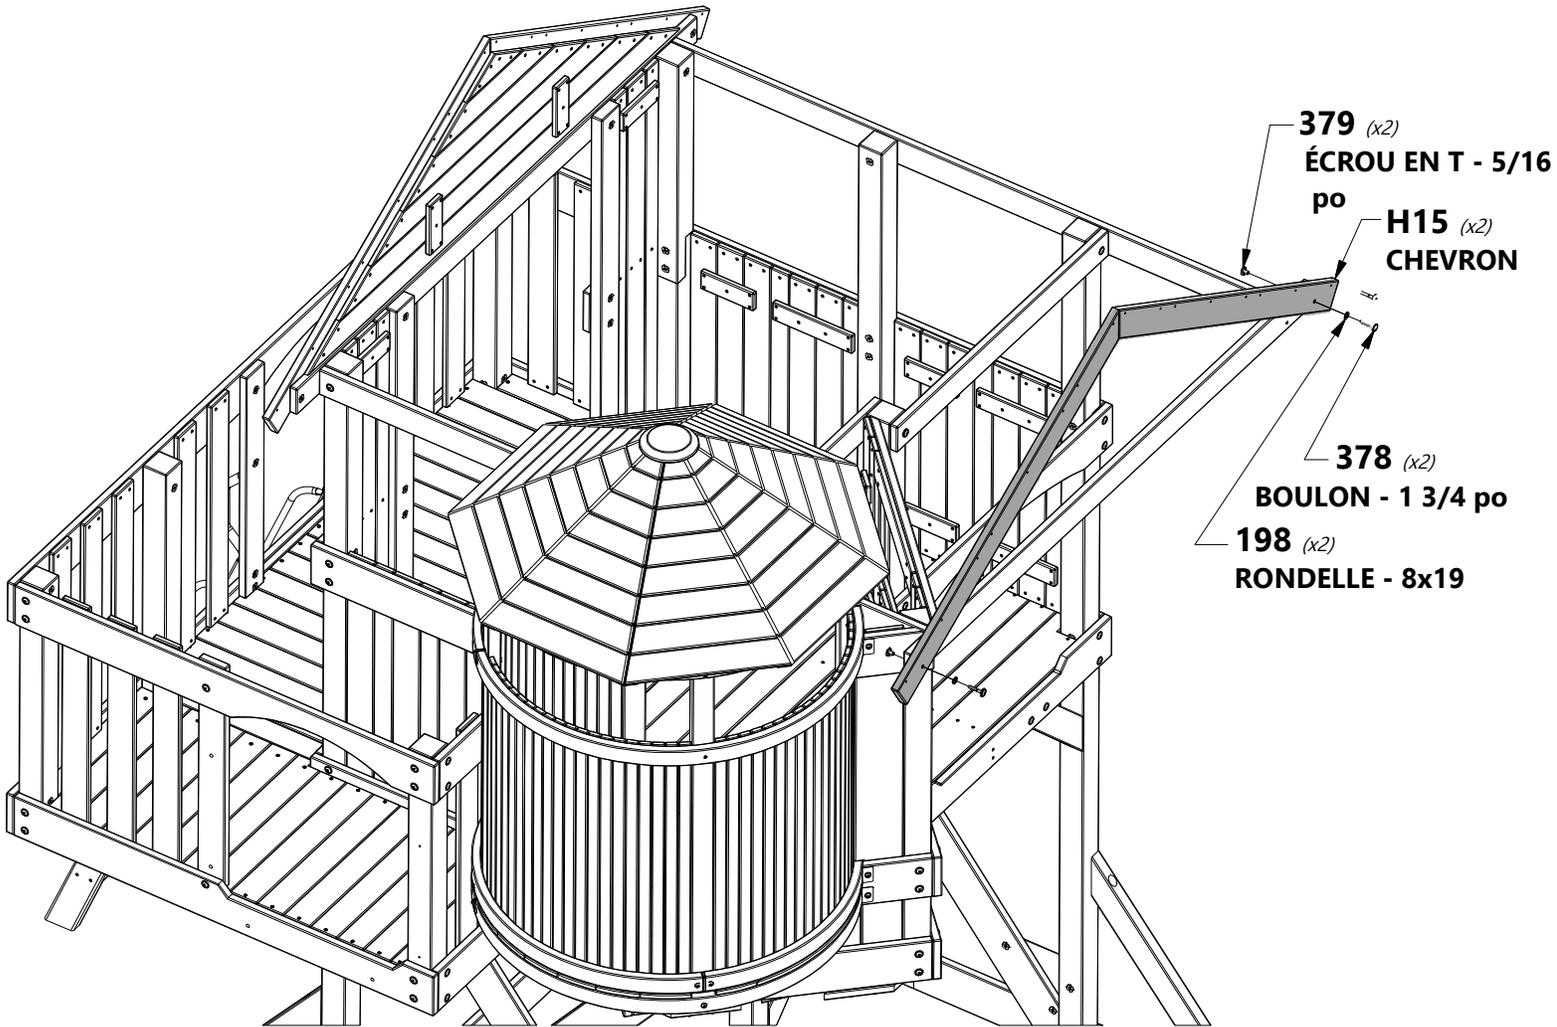




M16 | PLANCHE MURALE - W4L08530  
QFD | I B AYH B AYH A B A F I Y I I I D

M17 | PLANCHE MURALE - W4L08531  
QFD | I B AYH B AYH A B A F I Y I I I D

M18 | PLANCHE MURALE - W4L08532  
QFD | I B AYH A F A B A F I Y I I Y G I D



H100387 VIS PFH BLK  
Q G D | I Y F E B



GP1 | PANNEAU CHARPENTE - W2A02914  
QFD | F A B A Y I J A F B A Y F A B I A G Y F I I Y G J D

M18 (x1) | PLANCHE DE MUR


M17 (x1) | PLANCHE DE MUR


387 (x24) | VIS - 1 1/4 po

M16 (x1) | PLANCHE DE MUR

GP1 (x1) | PANNEAU À PIGNON


COMMENCER ICI  
AVEC LE PANNEAU  
CHARPENTE  
CENTRÉ

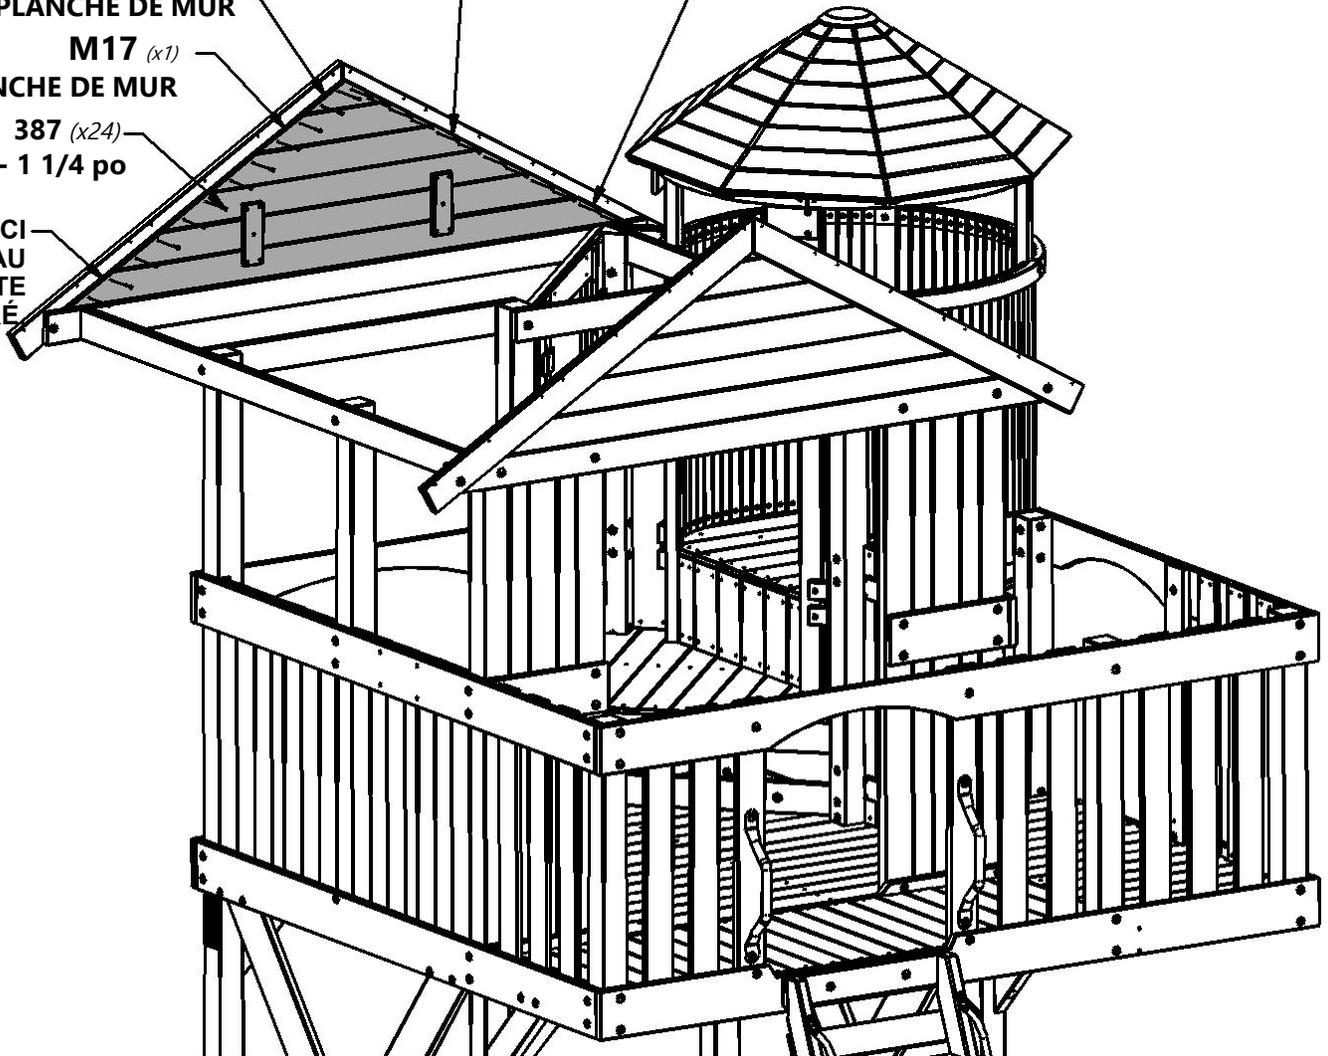




# Phase 6

# ÉTAPE 5



**H16** | RAFTER - W4L08527  
øGD | FAYH-DAYI I A D ACG YI I YFGEJD

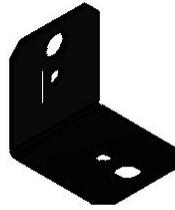

**A4M00555** | SUPPORT EN L 90° - BLK  
øGD





**H100392** | VIS PWH BLK  
ø/L | I YH-D



**H100387** | VIS PFH BLK  
ø/L D | I YFH-D


**N6** | TAQUET À CHEVRONS - W4L11446  
øFD | I D AYGA-DAYH-DAYFI YI EYI ED

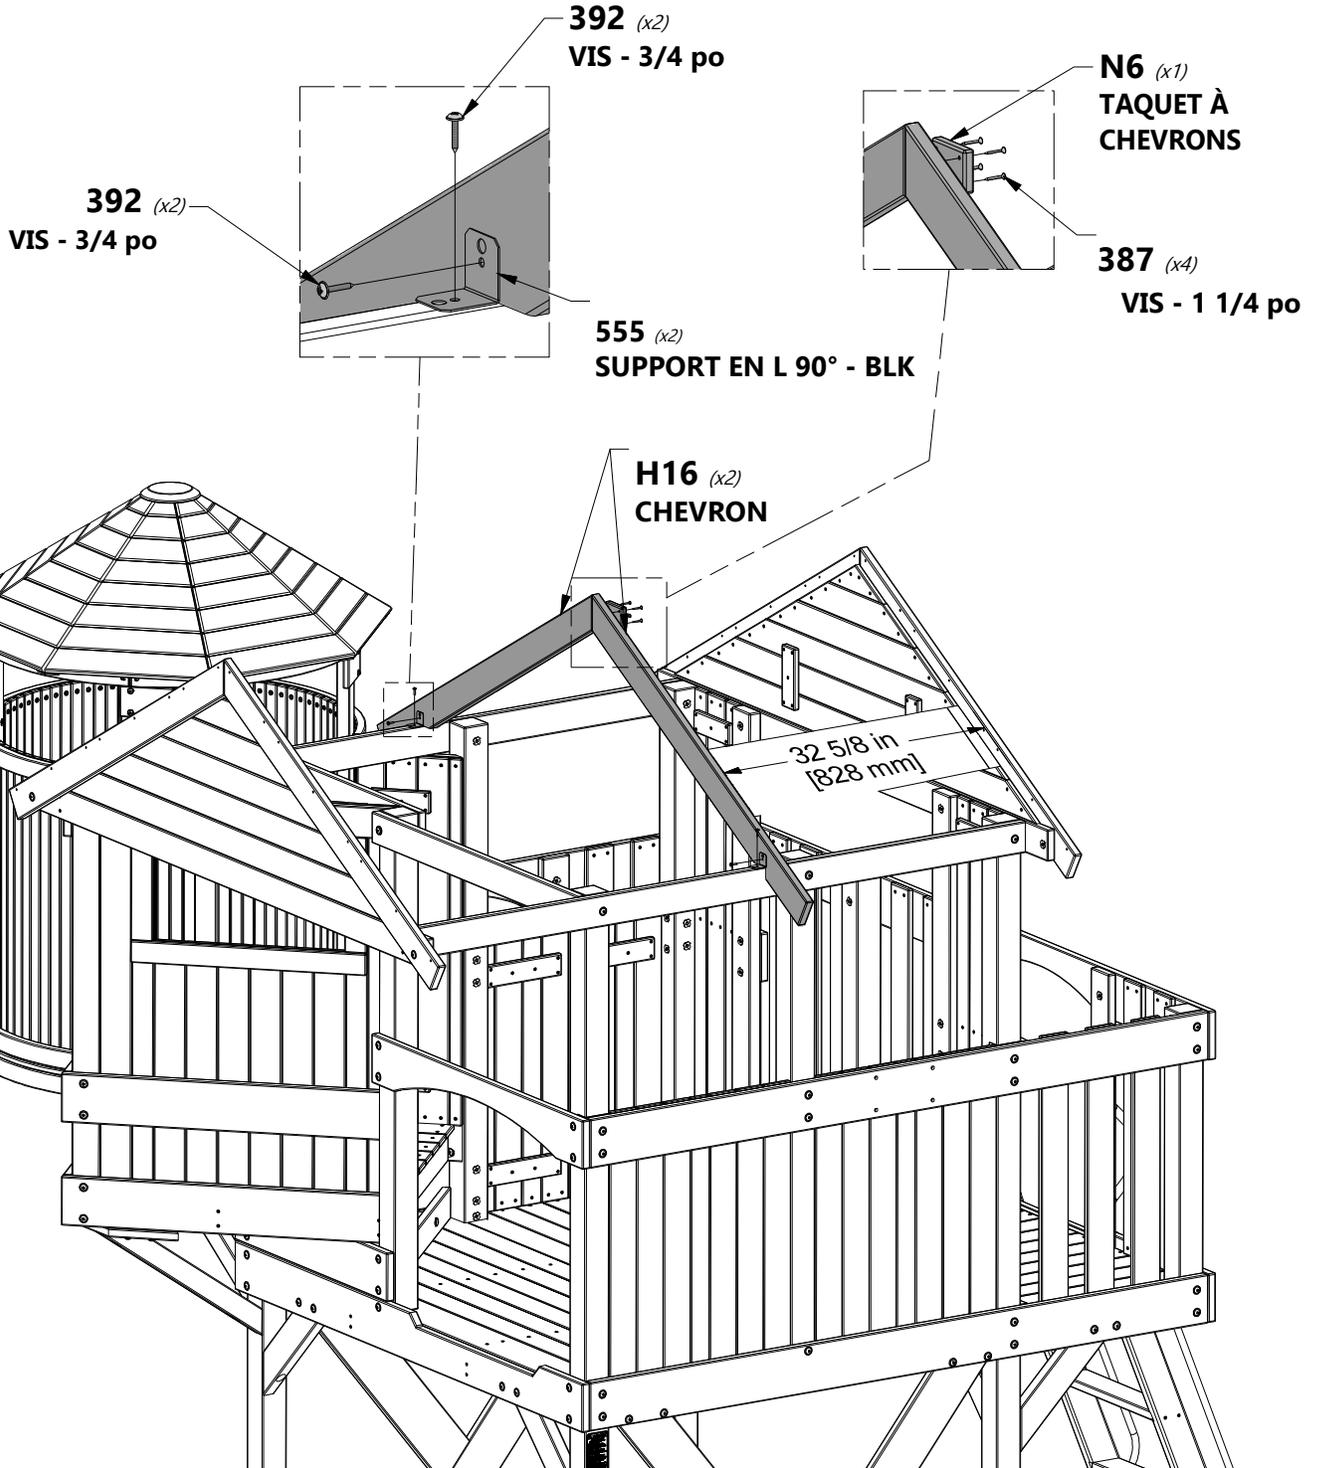



# Phase 6

# ÉTAPE 6

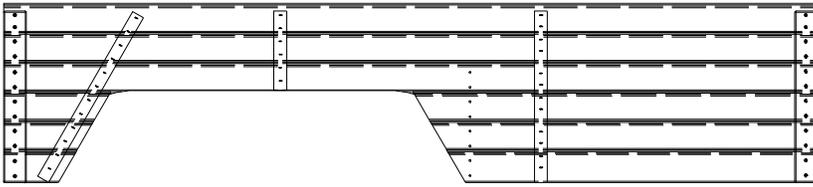

**RP03** | PANNEAU DE TOIT - W2A02185  
(x1) 1 9/16"x18 3/4"x85 3/16" (40x476x2165)



**H100200** | VIS PFH BLK  
(x8) 8x1-1/2





**H100391** | VIS PFH BLK  
(x6) 8x2



### REMARQUE:


NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LE TOIT FIXATIONS SUR LE CÔTÉ DROIT À L'AIDE D'UN PETIT TOURNEVIS CRUCIFORME À MAIN.

**391 (x6)**  
**VIS - 2 po**  
**LES DEUX EXTRÉMITÉS**

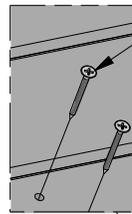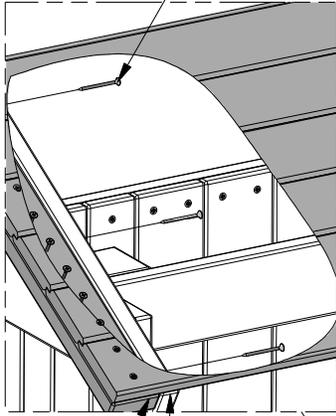


**200 (x8)**  
**VIS - 1 1/2 po**


Voir "Conseil" ci-dessus.

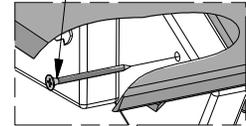

**FAITES AFFLEURER À RAS**

**RP03 (x1)**  
**PANNEAU DE TOIT**

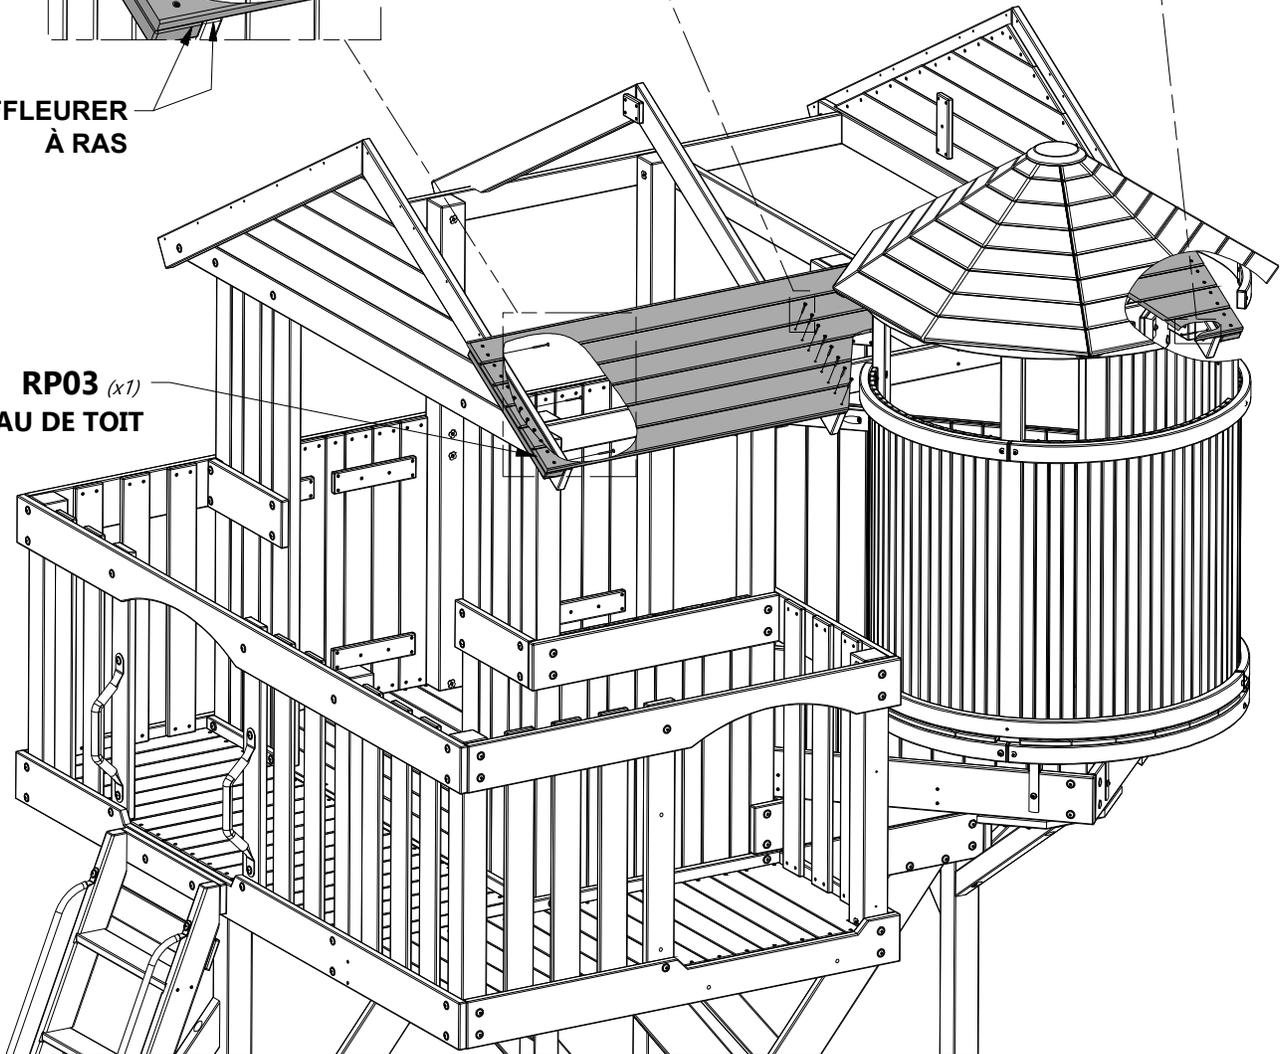




RP04 | PANNEAU DE TOIT w2A02186




H100391 | VIS PFH BLK  
ø 1 | l 76


391 (x6)  
VIS - 2 po  
LES DEUX EXTRÉMITÉS

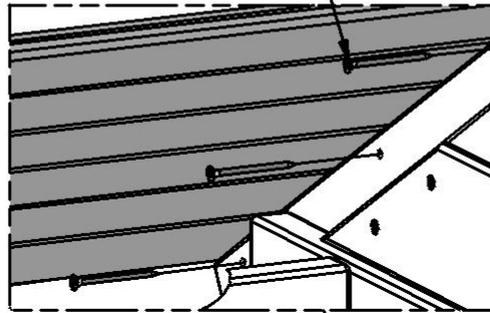

RP04 (x1)  
PANNEAU DE TOIT

FAITES AFFLEURER À RAS

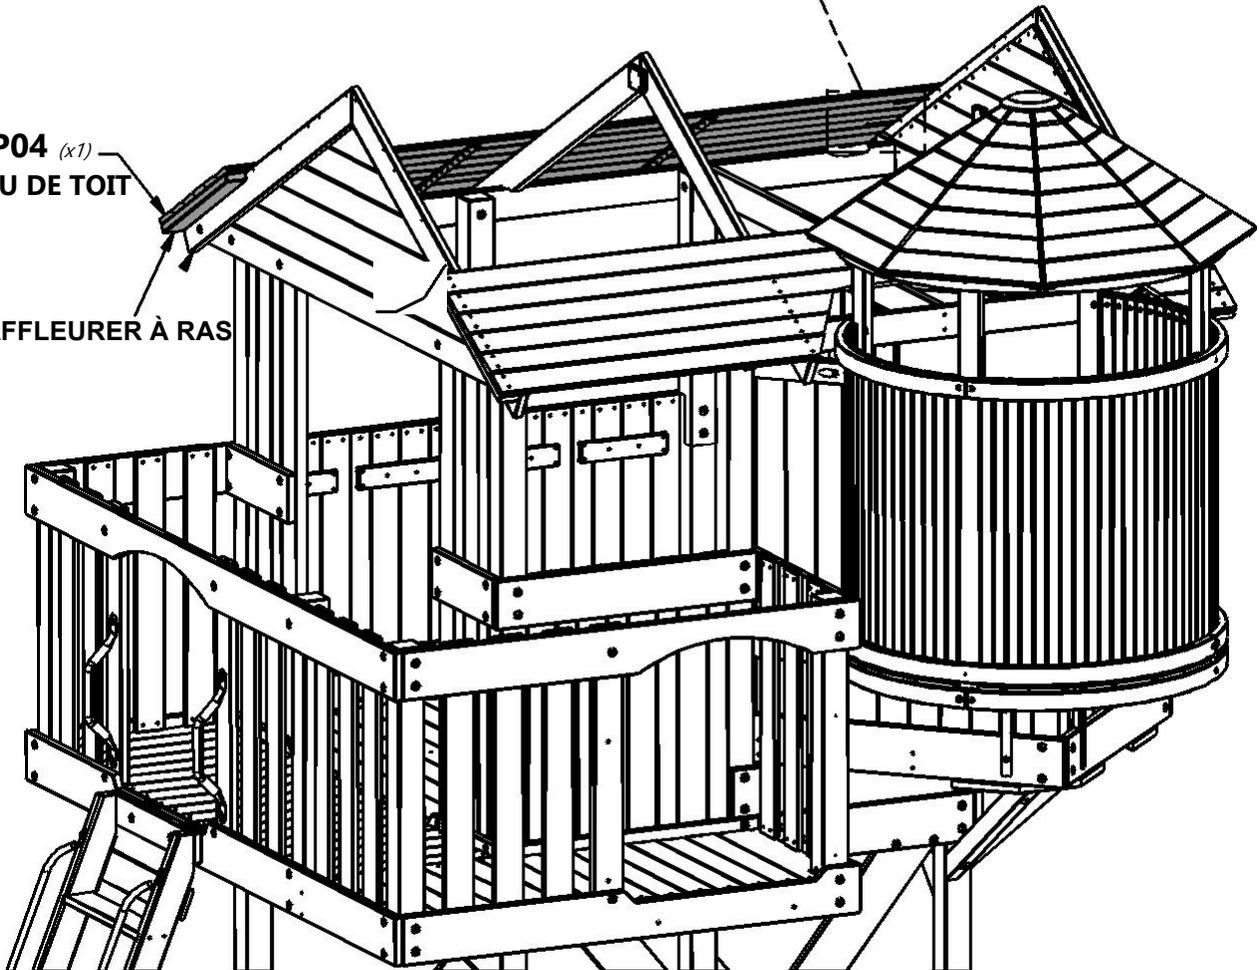




RP02 | PANNEAU DE TOITw2A020184

QFDWAFBÍ Á [ ÁYFJÁDÁ [ ÁYÍÁDÍ Á [ ÁDÉYÍÍYGFÍD




H100391 | VIS PFH BLK  
ø D | l YG

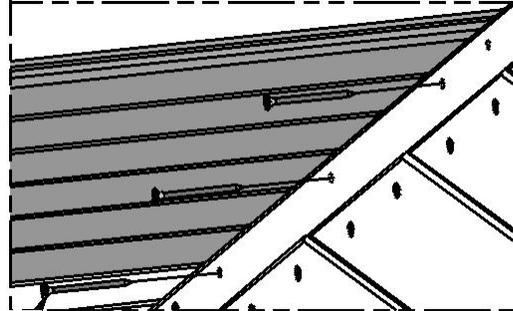

391 (x6)

VIS - 2 po  
LES DEUX EXTRÉMITÉS


RP02 (x1)  
PANNEAU DE TOIT

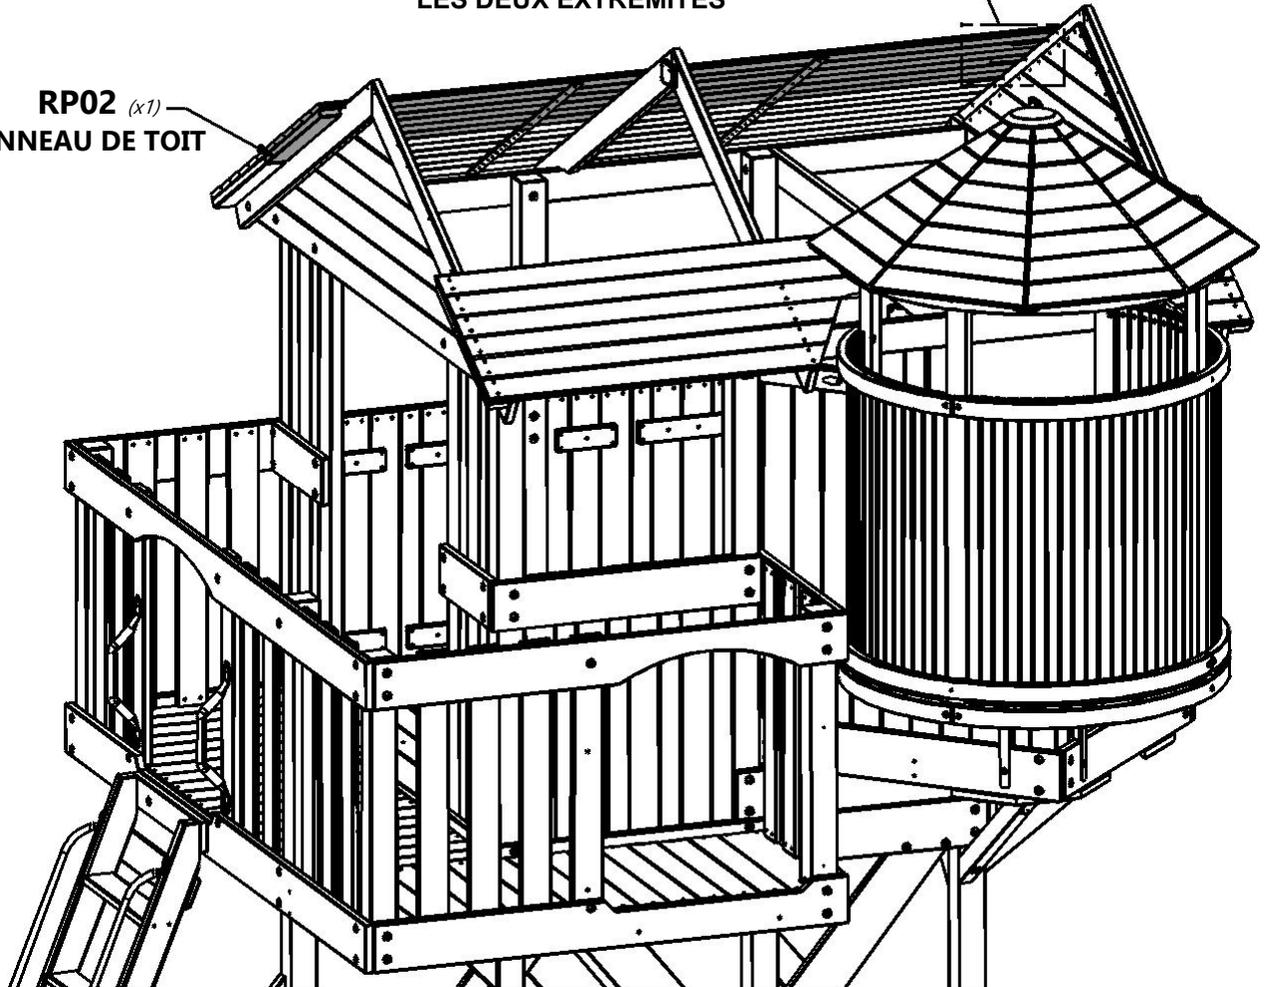









# Phase 7

# ÉTAPE 1

**M28** | **PLANCHE DES PAROIS ROCHEUSES - W4L12833**  
(x4) 5/8"x3 3/8"x23 1/4" (16x86x590)



**M29** | **PLANCHE DES PAROIS ROCHEUSES - W4L12834**  
(x5) 5/8"x3 3/8"x23 1/4" (16x86x590)

**A6P00036** | **PRISE HC VERTE No 1**  
(x6)



**A6P00037** | **PRISE HC VERTE No 2**  
(x7)



**H100489** | **BOULON PTH BLK**  
(x26) 1/4x3/4



**H100473** | **RONDELLE LOCK INT BLK**  
(x26) 8x15



**H100398** | **ÉCROU EN T BLK 1/4**  
(x26)



### REMARQUE :

NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.




### REMARQUE :


ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE ROCHE SOUS-ENSEMBLES COMME SUIT :

1. ROCHE GAUCHE - SOUS-ENSEMBLE - x3
2. ROCHE DOUBLE - SOUS-ENSEMBLE - x4
3. ROCHE DROITE - SOUS-ENSEMBLE - x2


**\*\*PLACER LES ROCHEES COMME VOUS LE SOUHAITEZ!**

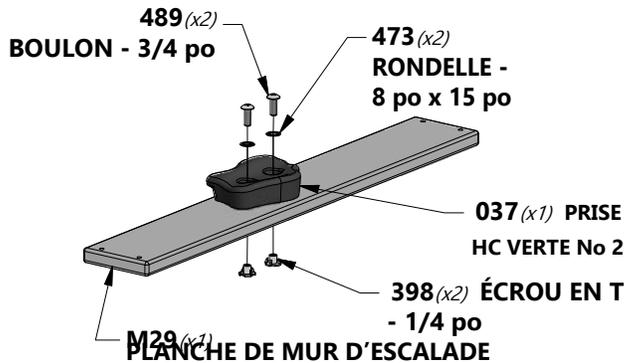


**ROCHER GAUCHE - SOUS-ENSEMBLE (yHD)**  
Côté gauche de 'M29'.

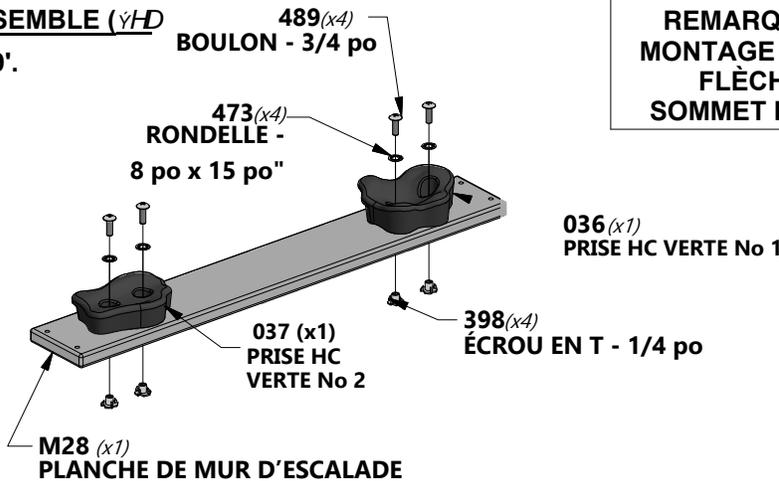



**DOUBLE ROCHER - SOUS-ENSEMBLE - (x4)**

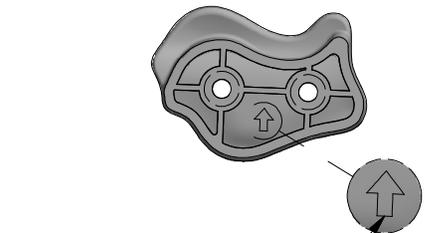

REMARQUE : POUR UN MONTAGE CORRECT, LA FLÈCHE INDIQUE LE SOMMET DE LA ROCHE.

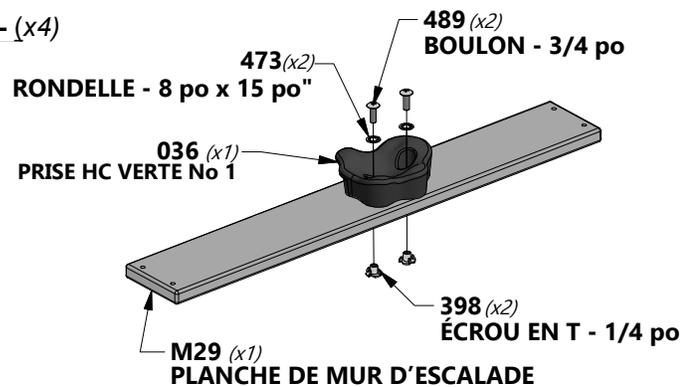

**ROCHER DROIT - SOUS-ENSEMBLE (x2)**  
Côté droit de 'M29'.



**E3** | RAIL GAUCHE - W4L12830  
øFD | FADAYHDAVIAADAGIYIYFIID




**E4** | RAIL DROIT - W4L12831  
øFD | FADAYHDAVIAADAGIYIYFIID



**M26** | PLANCHE DES PAROIS ROCHEUSES - W4L12832  
øJD | IBAVHDAVGHVAFIYIYJED




**M31** | PLANCHE DES PAROIS ROCHEUSES - W4L12837  
øFD | IBAVGHVAVGHVAFIYIYJED

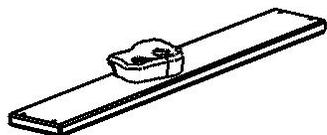


**ROCHER GAUCHE - SOUS-ENSEMBLE**  
(YHD)

QOOSCAUPCEJOA AEA VCEJOATE

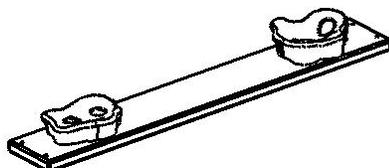

**DOUBLE ROCHER - SOUS-ENSEMBLE**  
(YID)

QOOSCAUPCEJOA AEA VCEJOATE

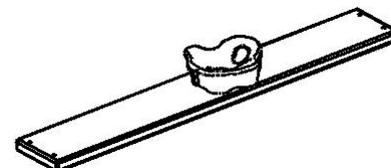


**ROCHER DROIT - SOUS-ENSEMBLE**  
(YGD)


QOOSCAUPCEJOA AEA VCEJOATE



**H100200** | VIS PFH BLK  
øID | AøFABE

**M26 (x9)**  
PLANCHE DE MUR D'ESCALADE

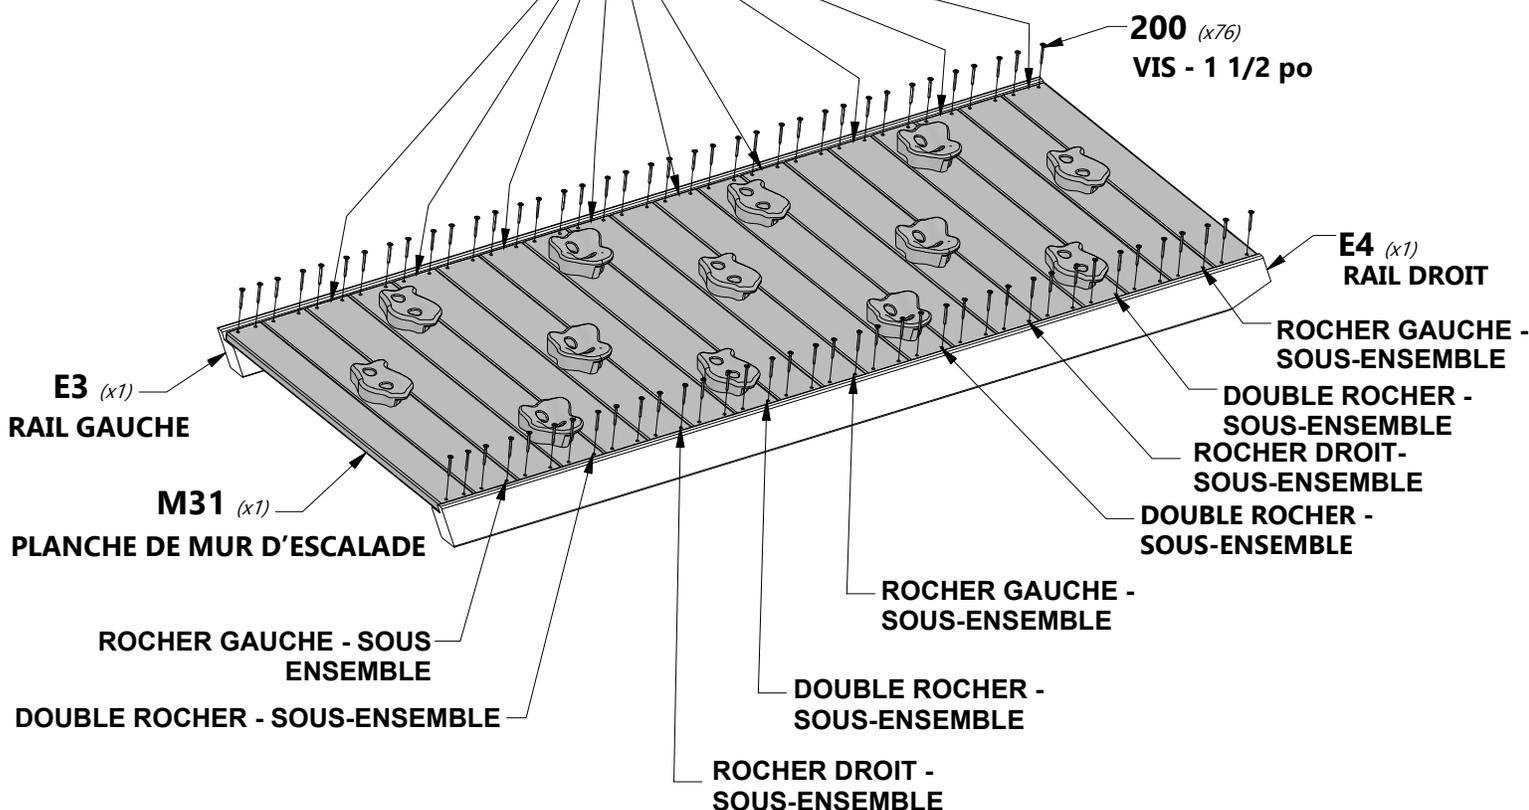





**N4 TAQUET DE MUR DE ROCHE - W4L12847**  
N4 TAQUET DE MUR DE ROCHE - W4L12847





**H100380 VIS PFH BLK**  
H100380 VIS PFH BLK

9 1/2 po  
[241 MM]

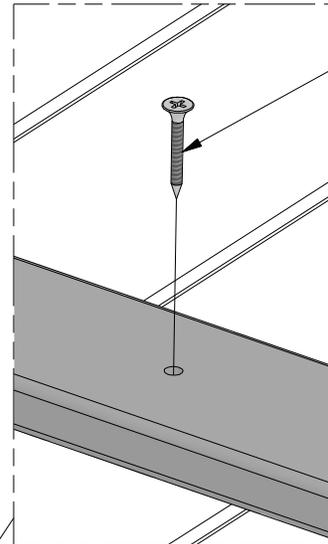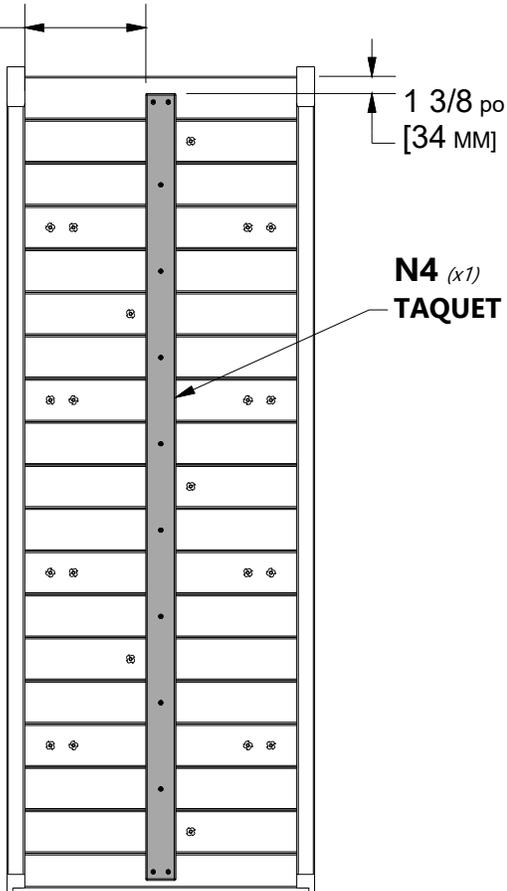


**380 (x12)**  
**VIS - 1 1/8 po**

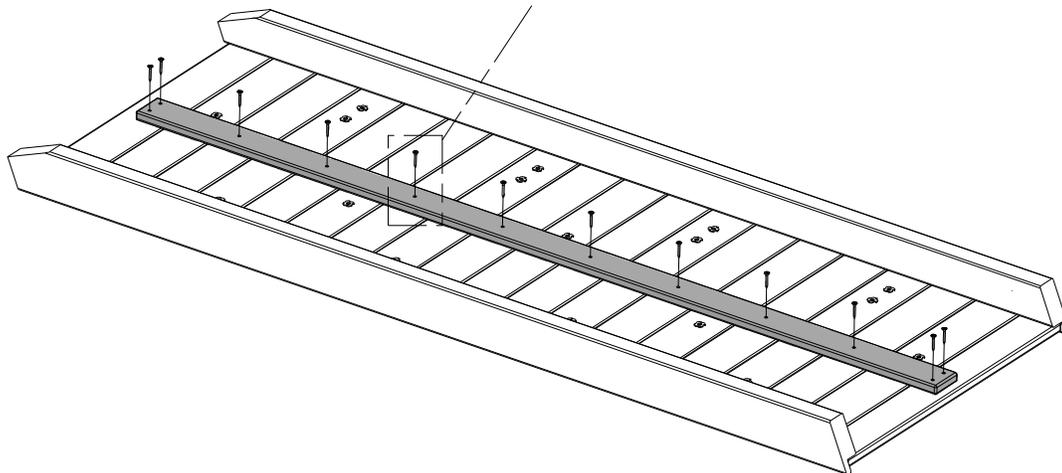



# Phase 7

# ÉTAPE 4

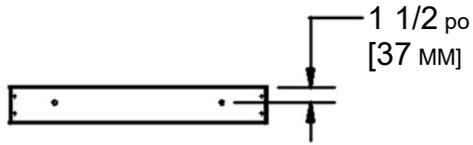


**J31** | **PLANCHE DE FIXATION - W4L12836**  
 ØFD FÄYH DÄY G ÄD ÄG YI I YI F I D



**H100391** | **VIS PFH BLK**  
 Ø/L I YG




**H100379** | **ÉCROU EN T BLK**  
 ØGD I BF

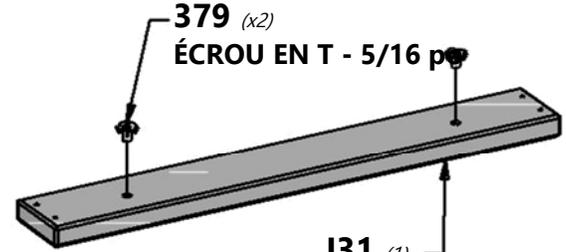


**379 (x2)**  
**ÉCROU EN T - 5/16 po**  
**J31 (1)**  
**PLANCHE DE FIXATION**

## SOUS-ENSEMBLE

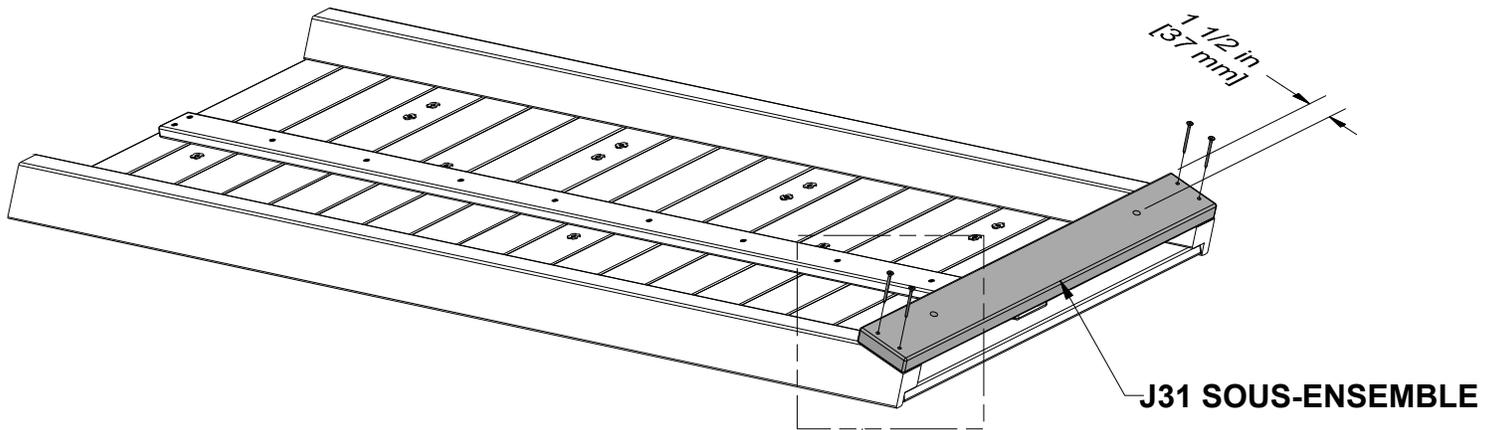


**J31 SOUS-ENSEMBLE**

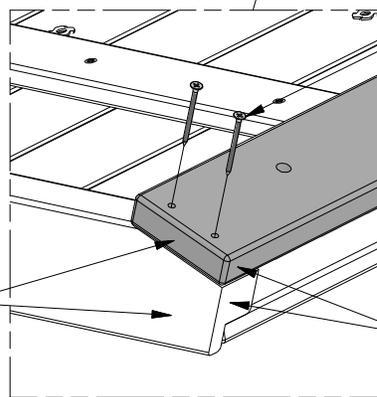

**391 (x4)**  
**VIS - 2 po**

**FAITES AFFLEURER À RAS**

**FAITES AFFLEURER À RAS**



# Phase 7



# ÉTAPE 5



**M30** | PANNEAU D'EXTRÉMITÉ DE PAROI ROCHEUSE - W4L12835  
øFD | D AYH D AYG AFD AFI YI I YI FI D



**H100200 VIS PFH BLK**  
ø1 L | AFBG

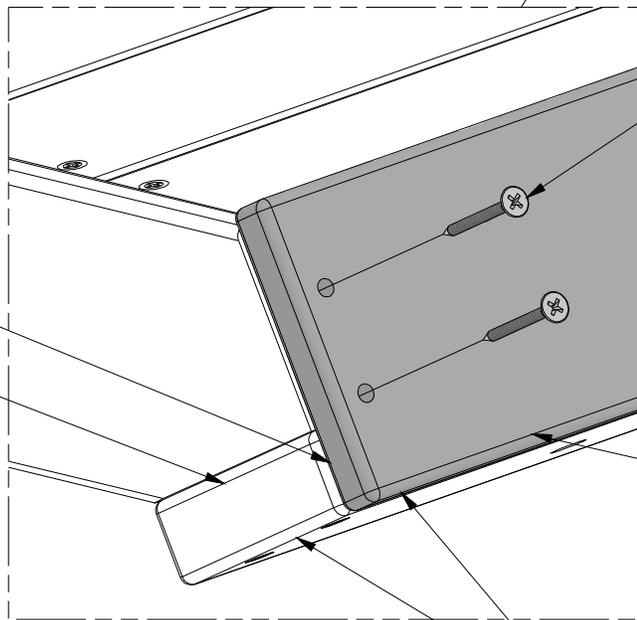
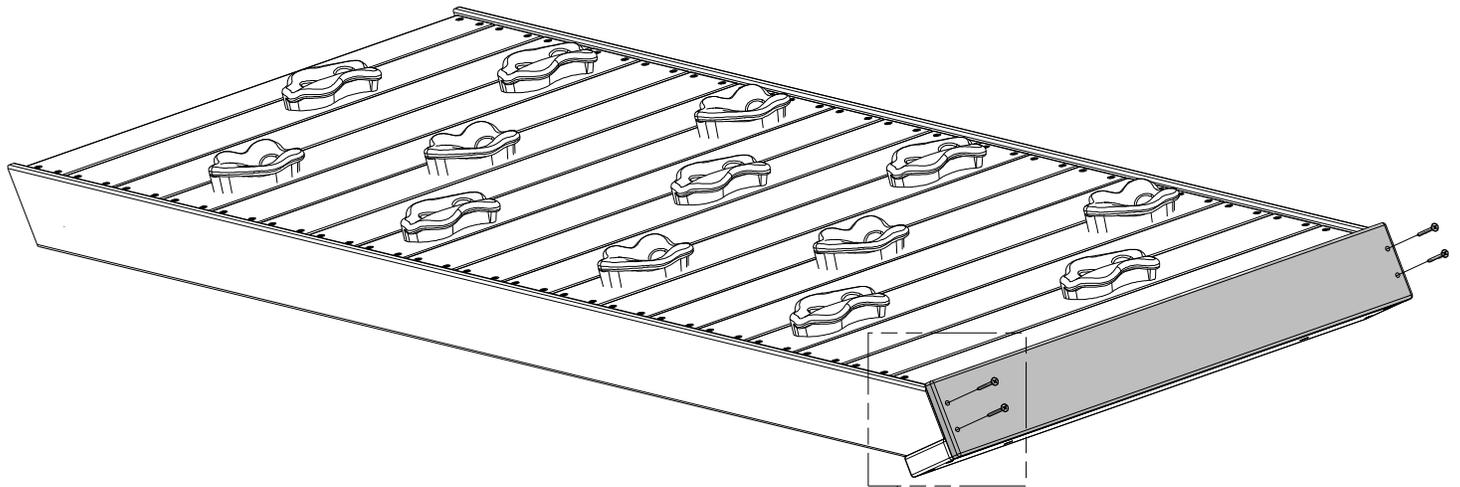


**FAITES  
AFFLEURE  
R À RAS**

**200 (x4)  
VIS - 1 1/2 po**

**M30 (x1)  
PLANCHE D'EXTRÉMITÉ  
DU MUR D'ESCALADE**

**FAITES AFFLEURER À RAS**

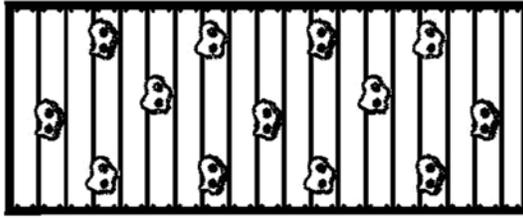


ENSEMBLE PAROI  
ROCHEUSE (DE L'ÉTAPE  
PRÉCÉDENTE).




H100195 BOULON WH BLK  
αG | BF1 YGLH-D



H100198 RONDELLE LOCK EXT BLK  
αG | YFJ

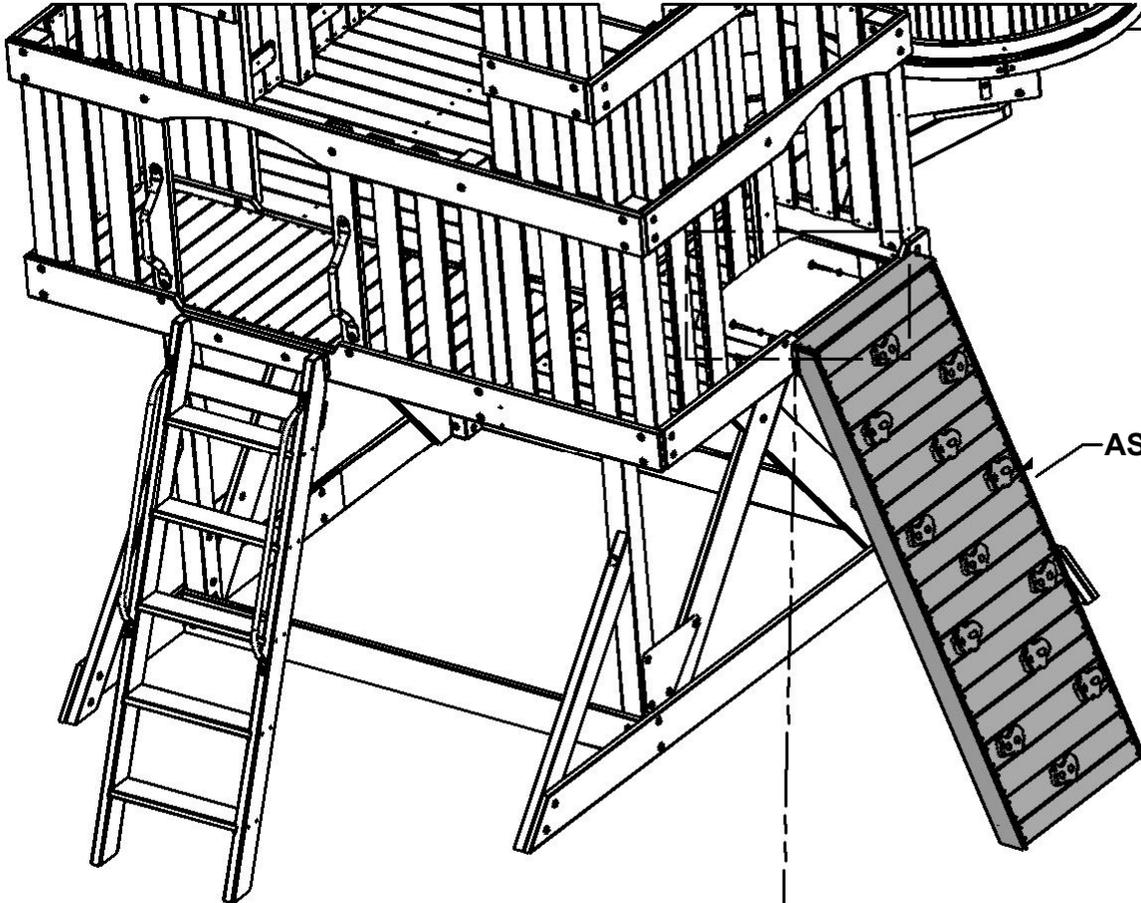


ASSEMBLAGE DE PAROIS  
ROCHEUSES

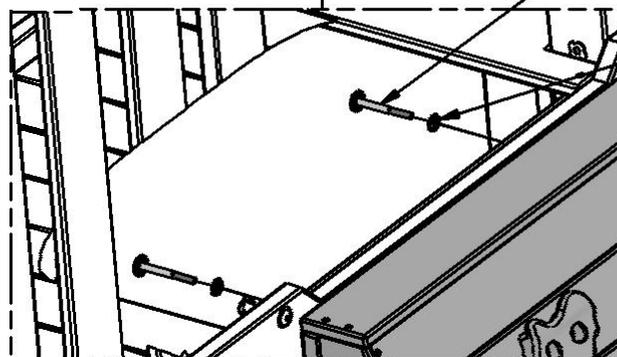

195 (x2)  
BOULON - 2-3/4

198 (x2)  
RONDELLE - 8x19



# Phase 7

# ÉTAPE 7



A100118 | POIGNÉE MÉTAL VERT 381C/c  
øD



H100471 | TIRE-FOND WH BLK  
øD | BF1 YFFB



H100468 | BOULON WH BLK  
øD | BF1 ÅÆ




H100379 | ÉCROU EN T BLK  
øD | BF1




## REMARQUE :


NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER DES ÉCROUS EN CARTES AVANT MONTAGE.

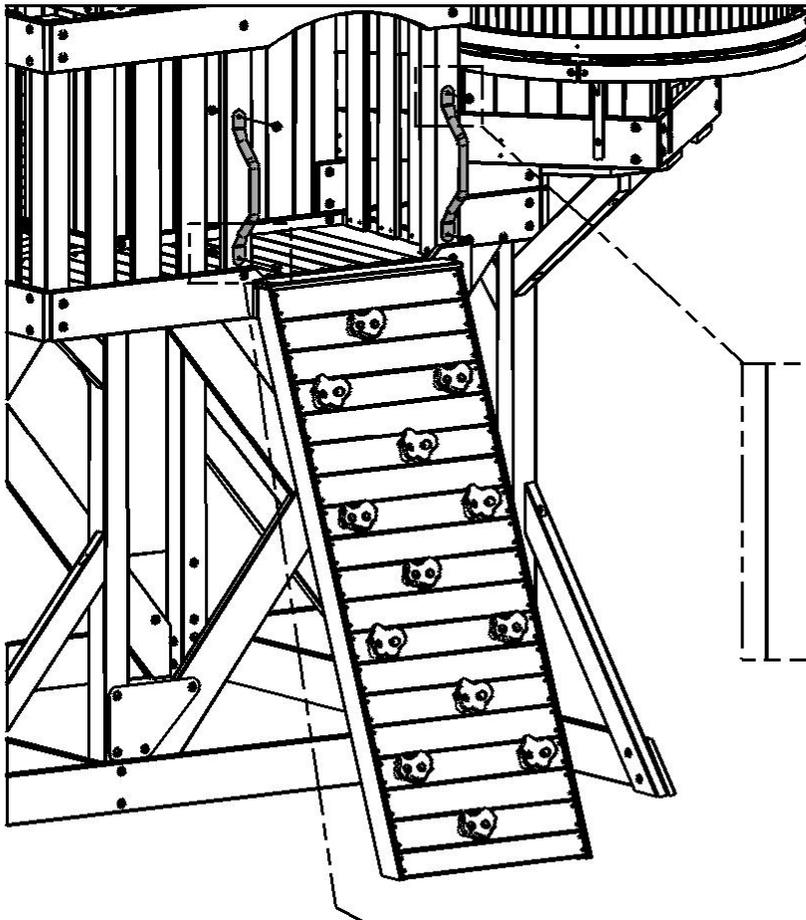

118 (x2)  
POIGNÉE VERT MÉTALLIQUE 381 c/c

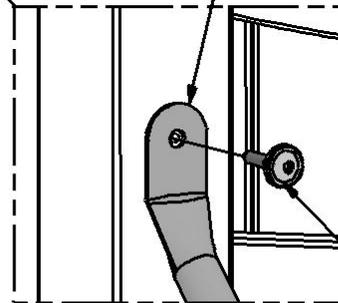


471 (x2)  
TIRE-FOND - 1 1/2 po

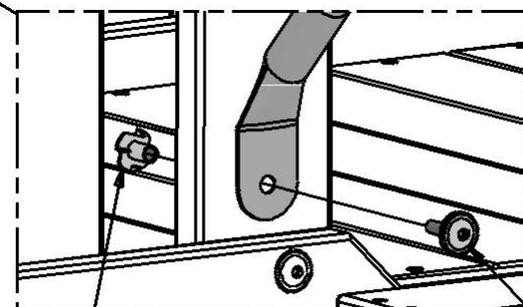

379 (x2)  
ÉCROU EN T - 5/16 po

468 (x2)  
BOULON WH - 1 po



# Phase 8

# ÉTAPE 1



**A1** | **POUTRE PIVOTANTE -W4L12838**  
(X1) 3 3/8"X5 1/4"X89 1/2" (86X134X2274)



**A2** | **SB 9" BLOC - W4L08962**  
(x1) 3 3/8"X5 1/4"X9" (86X134X228)



**A100326** | **SUPPORT D'EXTENSION DE FAISCEAU PIVOTANT DROIT**  
(X1)



**A4M00993** | **SUPPORT DE POUTRE PIVOTANTE ÉTENDU**  
(X2)




**A100325** | **SUPPORT D'EXTENSION DE FAISCEAU PIVOTANT GAUCHE**  
(X1)




**H100416** | **BOULON WH BLK**  
(x10) 5/16x3



**H100192** | **ÉCROU CANON WH BLK**  
(x10) 5/16x7/8

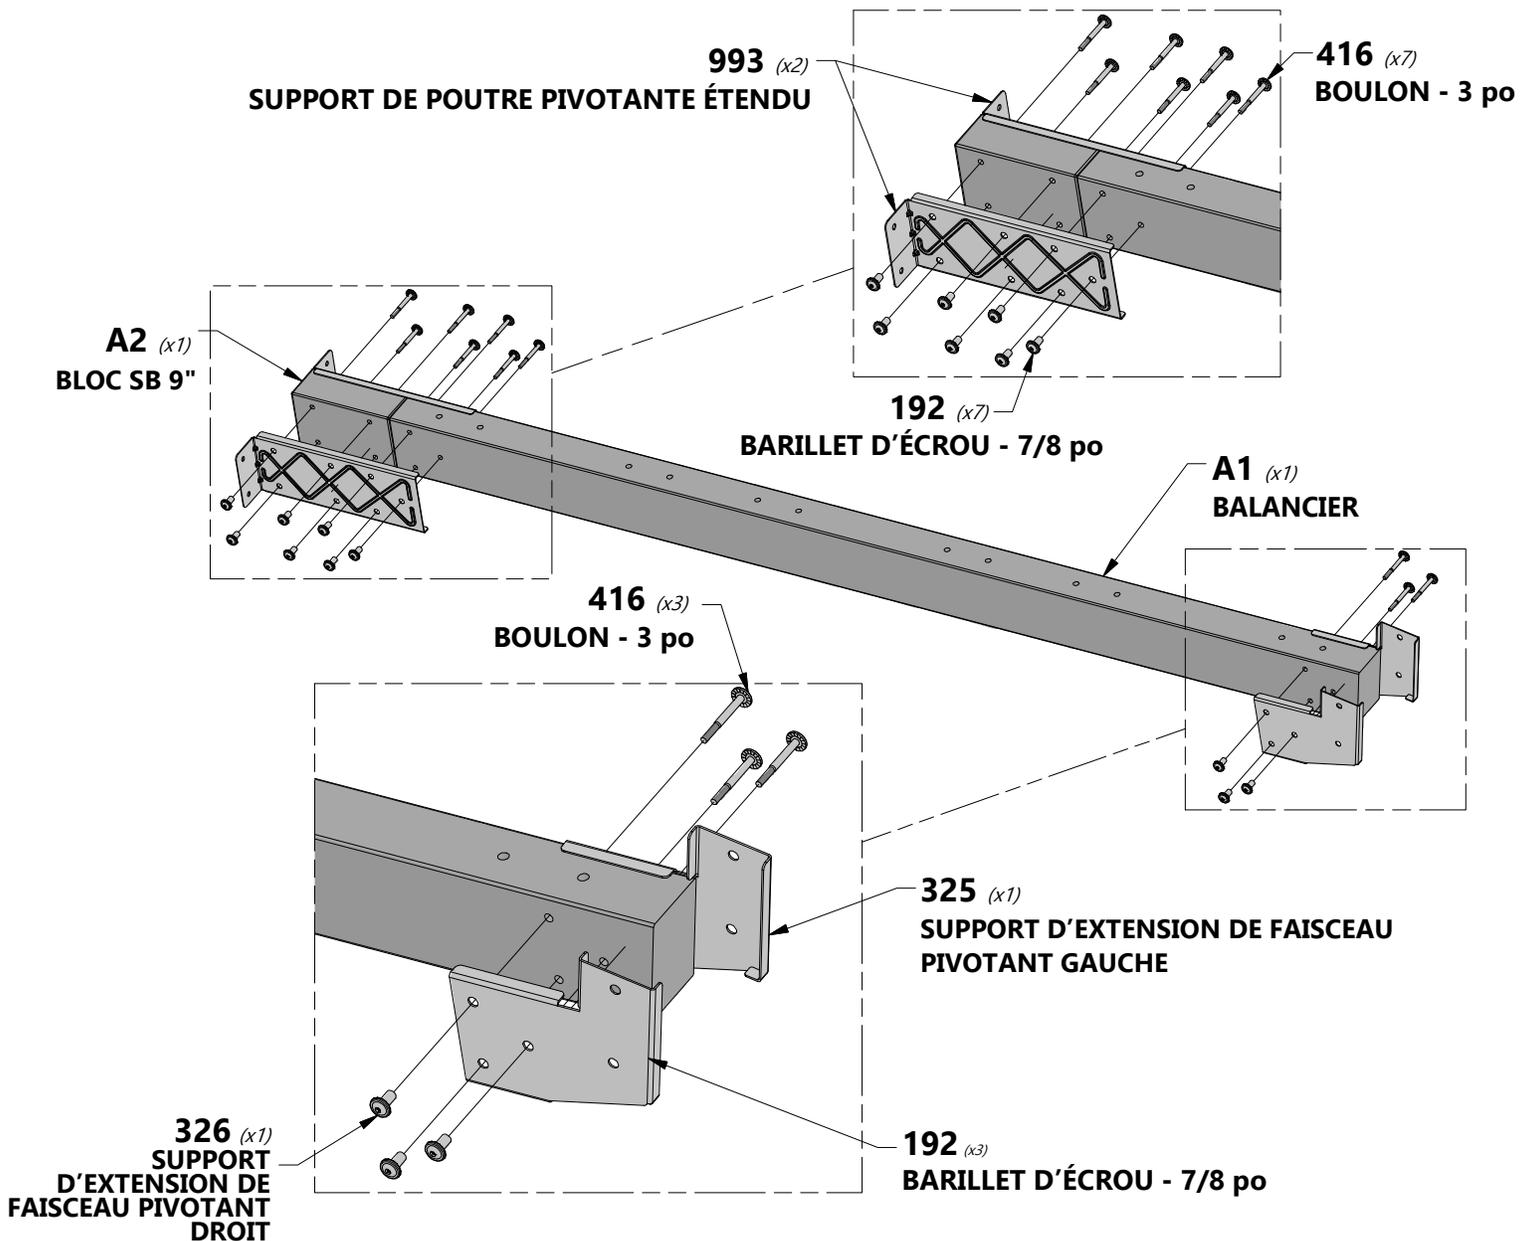



**A100164** | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE  
(x1) | BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS



**A4M00926** | CINTRE SIMPLE DUCTILE SD  
(x6)



**H100665** | VIS HEXAGONALE SD  
(x12) | 3/8 x 5 3/4




**H100708** | RONDELLE LOCK INT  
(x12) | SD 10x18



**H100700** | ÉCROU  
(x12) | EN T SD  
3/8



**H100203** | VIS PFH BLK  
(x4) | 8x1/2





**H100703** | RONDELLE PLATE SD  
(x12) | 11x25



### REMARQUE :


NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT DE LES ASSEMBLER.

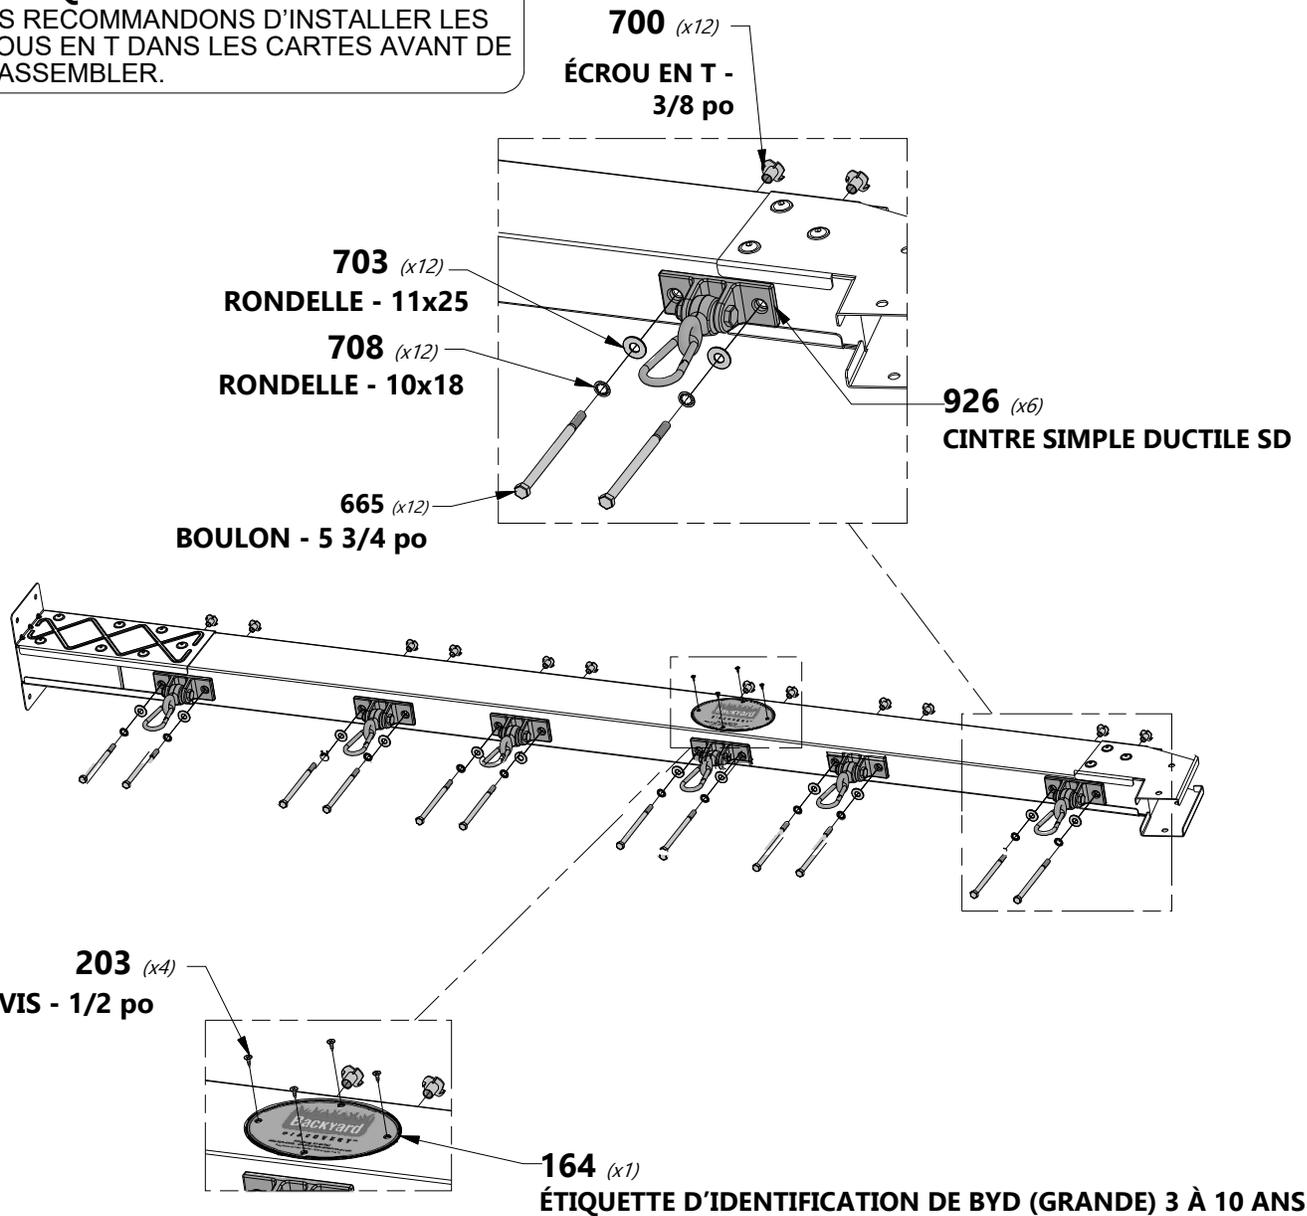



# Phase 8

# ÉTAPE 3



**E50** | SUPPORT FINAL - W4L11379  
(x1) | 1 3/8" X 33/8" X 44 1/8" (36X86X1120)



**E51** | CORNIÈRE - W4L11378  
(x2) | 1 3/8" X 33/8" X 88 3/4" (36X86X2254)



**G50** | PLANCHE DE TERRE - W4L11380  
(x1) | 1" X 5 1/4" X 86 3/4" (24X134X2202)



**SP50** | SUPPORT DE FAISCEA OSCILLANT - W4L11377  
(x1) | 3 3/8" X 33/8" X 49 3/8" (86X86X1254)



**H100363** | BOULON WH BLK  
(x1) | 5/16X6



**H100415** | BOULON WH BLK  
(x2) | 5/16X3 3/4



**H100205** | BOULON WH BLK  
(x2) | 5/16X2-1/4



**H100457** | BOULON WH BLK  
(x4) | 5/16X2



**H100193** | ÉCROU CANON WH BLK  
(x2) | 5/16X1-1/2




**H100192** | ÉCROU CANON WH BLK  
(x7) | 5/16X7/8




**H100198** | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x9) | 8x19




**H100199** | RONDELLE LOCK EXT  
(x9) | 12x19

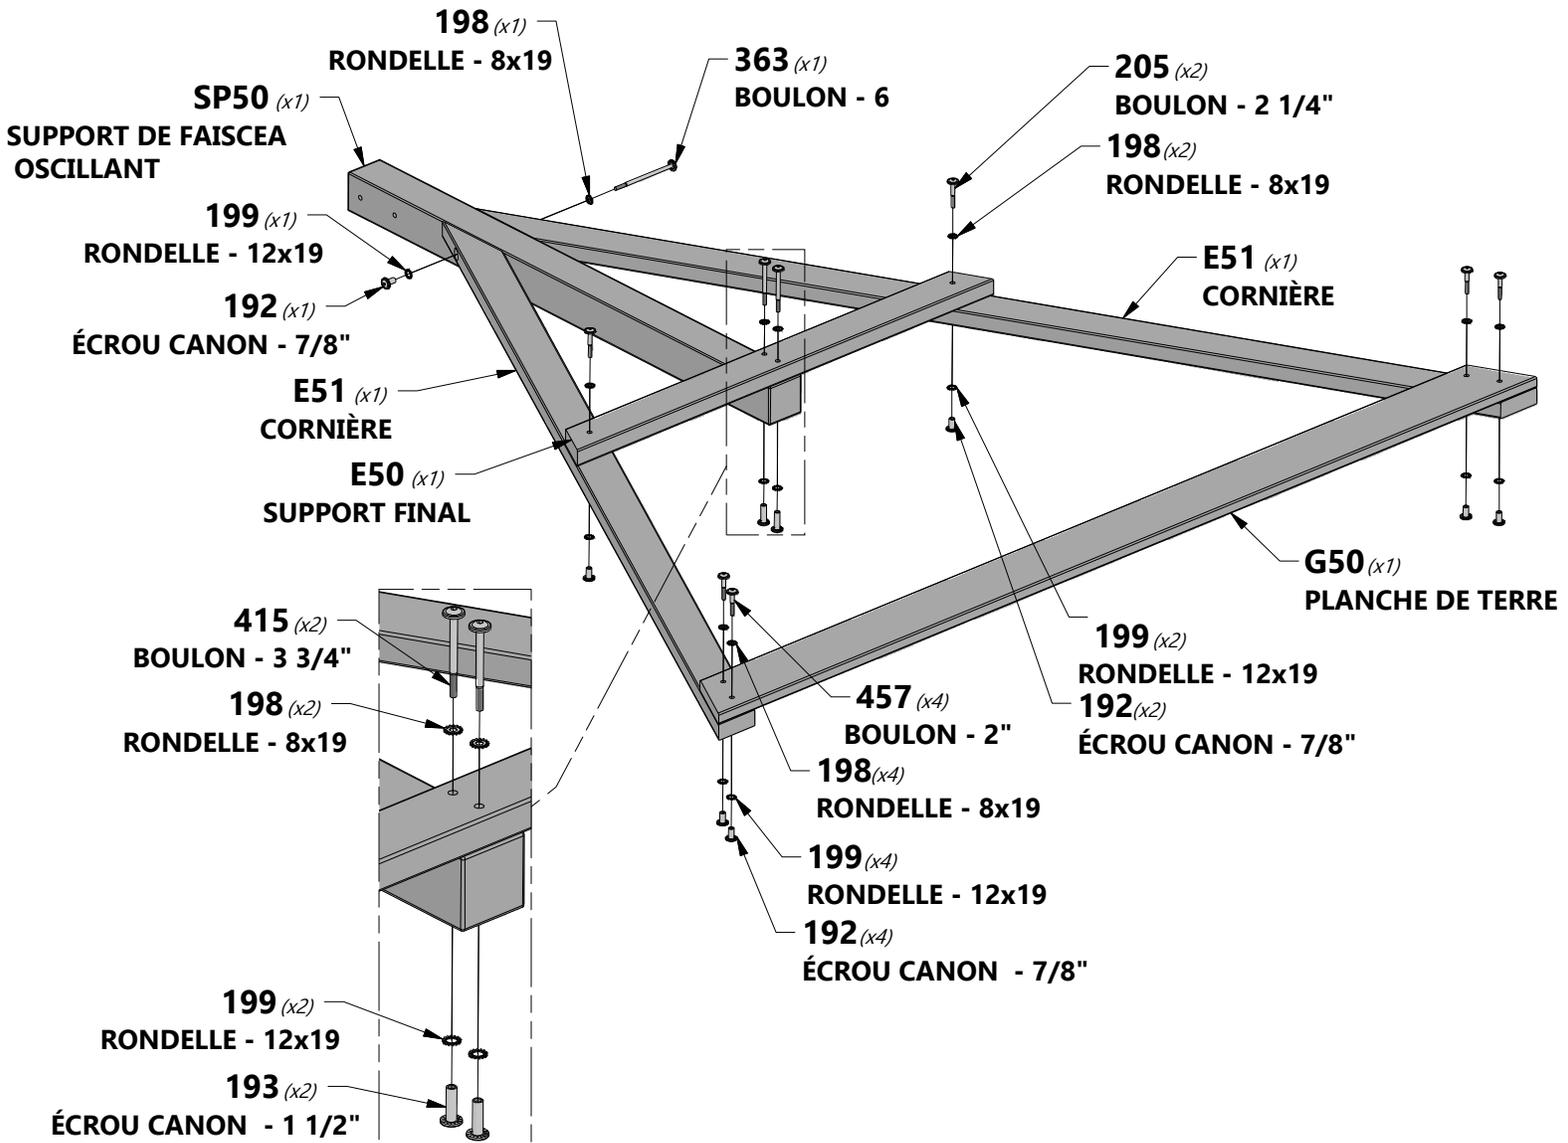



# Phase 8

# ÉTAPE 4

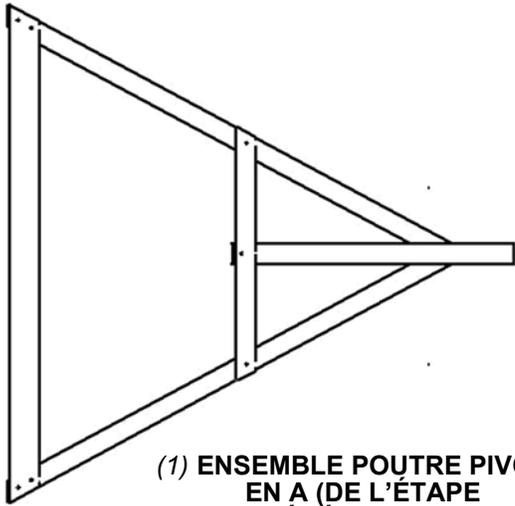


(1) ENSEMBLE POUTRE PIVOTANTE EN A (DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE).




H100416 BOULON WH  
(x2) 5/16x3




H100192 ÉCROU CANON WH BLK  
(x2) 5/16x7/8

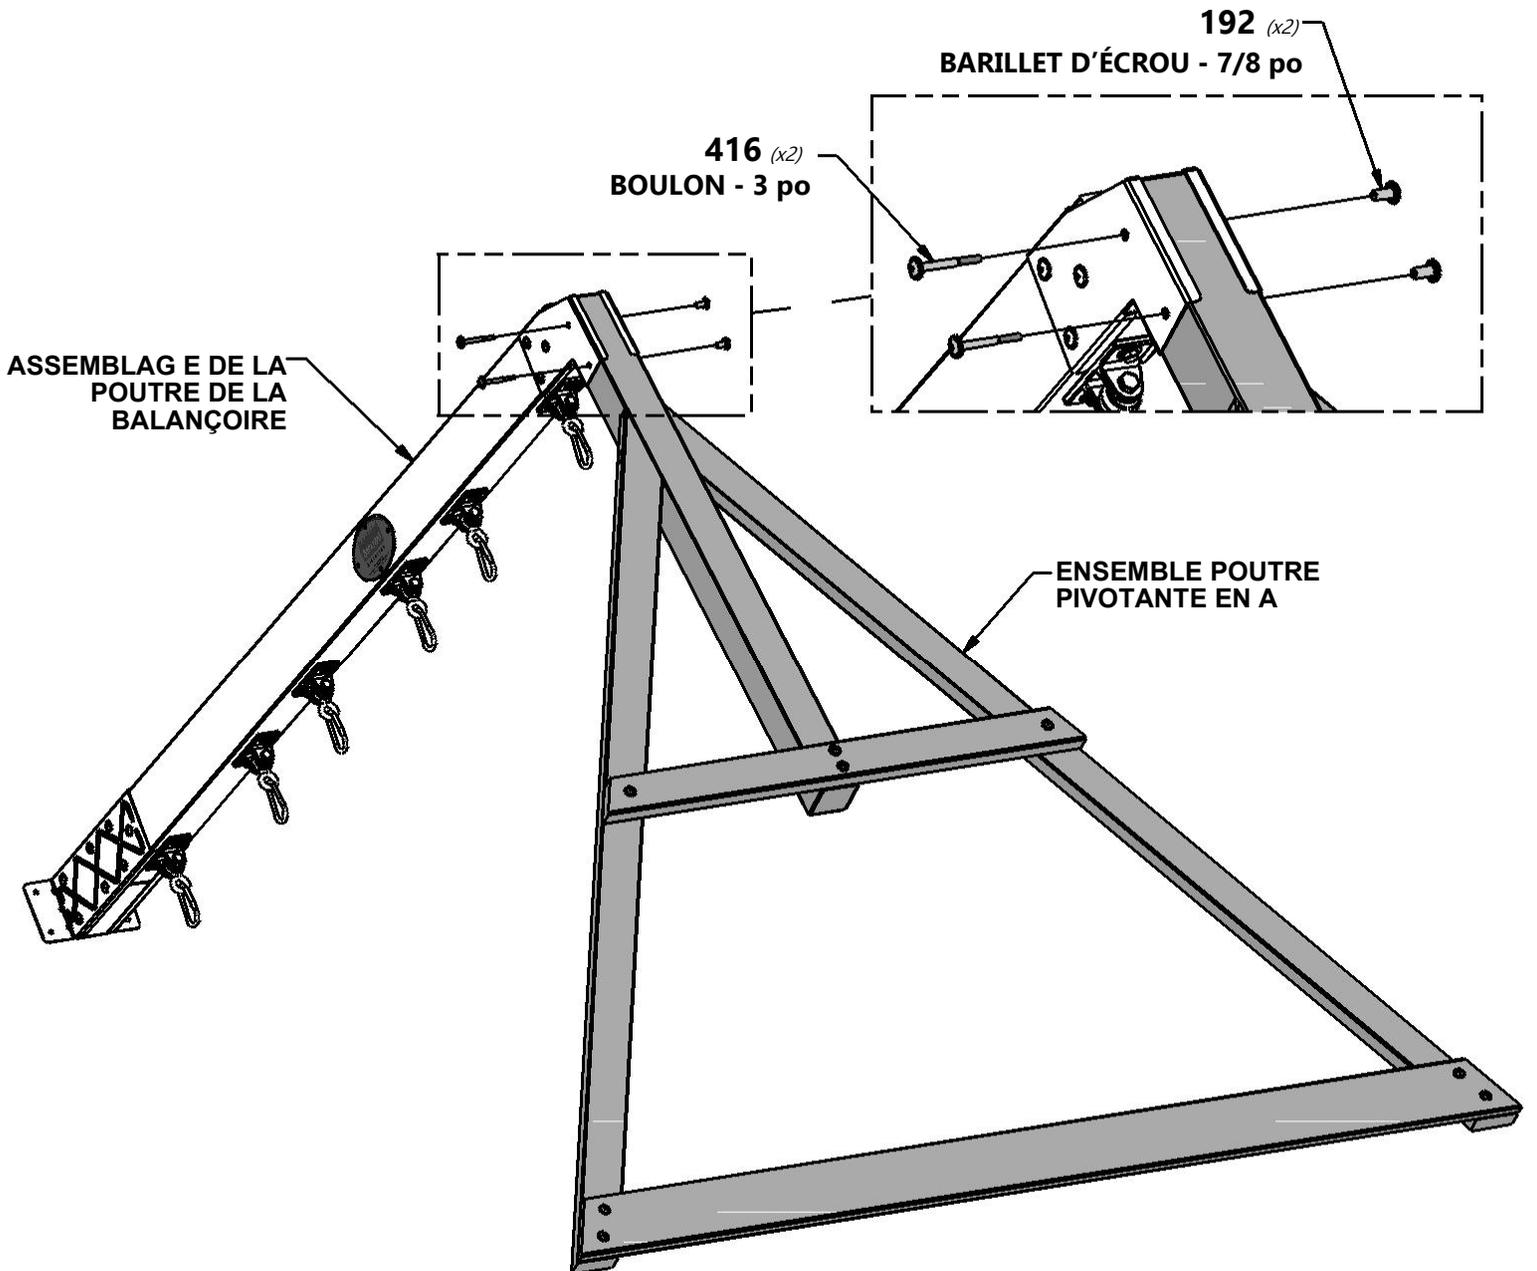



# Phase 8

# ÉTAPE 5

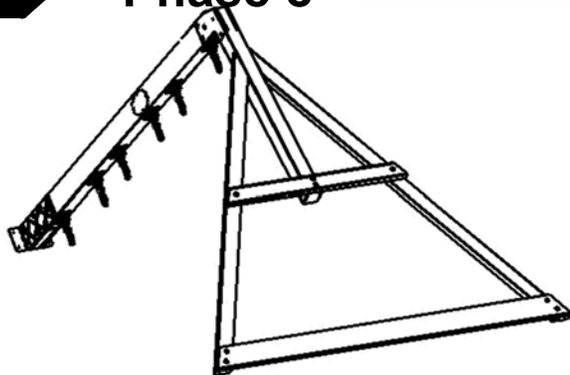

(1) FAISCEAU PIVOTANT (DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE).





H100481 | VIS À TÊTE HEXAGONALE  
(x4) | 5/16X11/4



H100477 | RONDELLE FENDUE  
(x4) | 5/16




H100478 | RONDELLE PLATE  
(x4) | 8x27

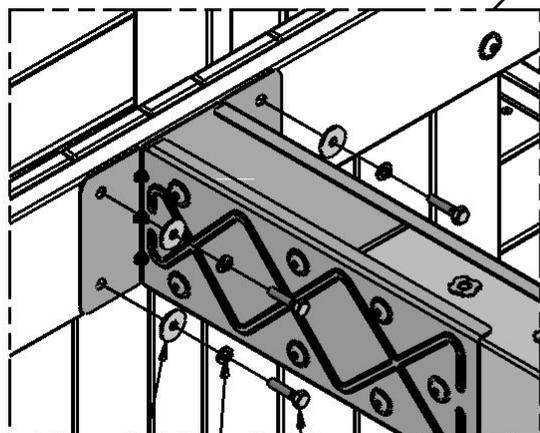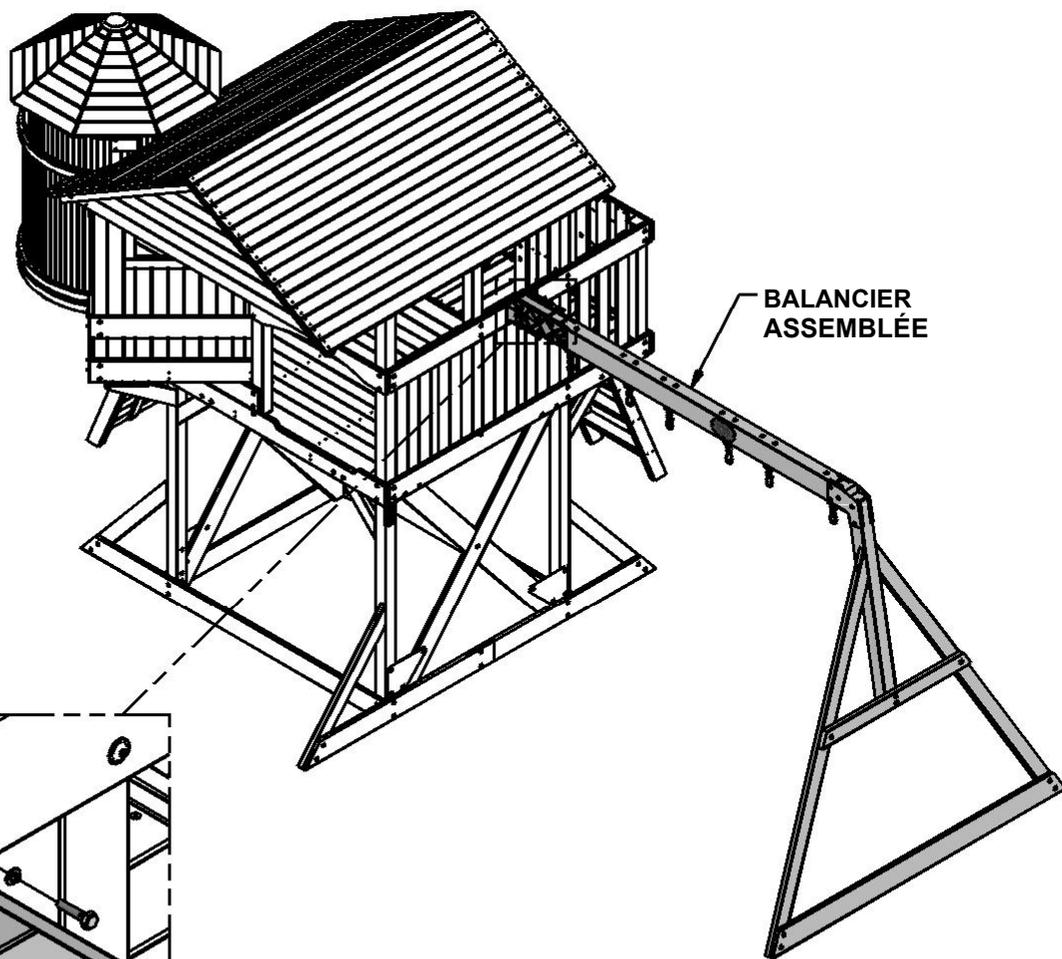


478 (x4)  
RONDELLE - 8x27

481 (x4)  
BOULON - 1 1/4 po


477 (x4)  
RONDELLE - 5/16



A6P00362 | BALANÇOIRE DE CEINTURE HD 26" (x2)



A4M00927 | MAILLON RAPIDE SD (x4)

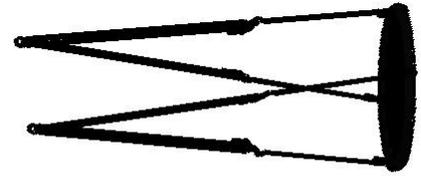

A6P00253 | BALANÇOIRE EN TOILE DE 26 PO (x1)





A4M01005 | CHAÎNE VERTE 7 mm x 14 52 mm (57 po) (x4)



REMARQUE :

VOIR LES INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION DE BALANÇOIRE EN TOILE, ON LA PAGE SUIVANTE, POUR UNE BONNE INSTALLATION.

CHAÎNE VERTE 7 mm x 14 52 mm (57 po) 005 (x4)

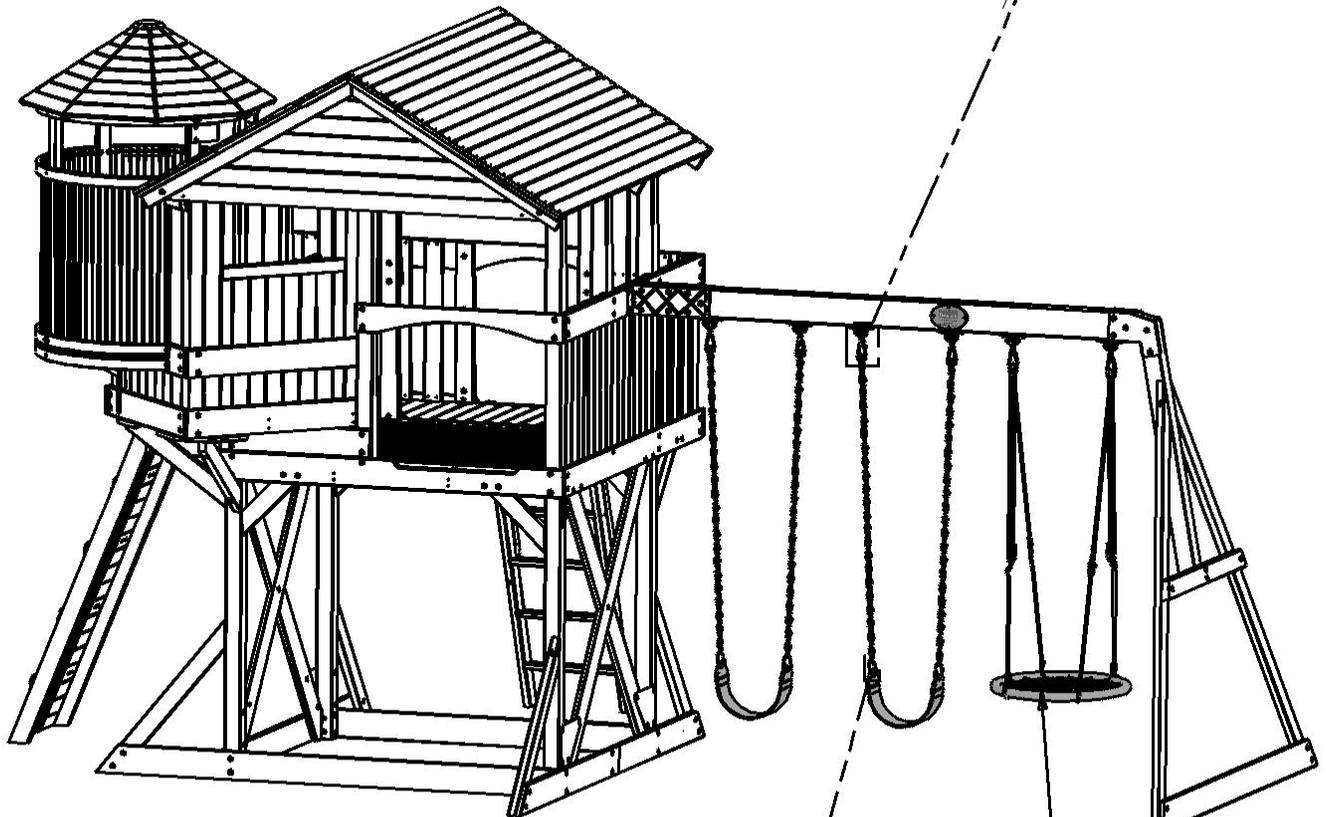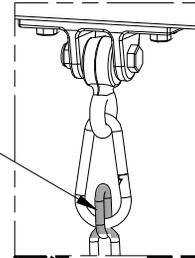

927 (x4) MAILLON RAPIDE SD

362 (x2) BALANÇOIRE DE CEINTURE HD 26"



253 (x1) BALANÇOIRE EN TOILE DE 26 PO

**INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION DE BALANÇOIRE EN TOILE :**

*SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER LA BASCULE.*

**⚠ IMPORTANT :**

BALANÇOIRE DOIT ÊTRE RÉGLÉE AU MOINS 8 POUCES DE LA SOL LORSQUE INSTALLÉ.

**⚠ IMPORTANT :**




POUR ASSURER LA CONTINUITÉ MOUVEMENT OSCILLANT TOUT RÉGLER (4) CROCHETS "S" JUSQU'À LE SIÈGE WEB EST DE NIVEAU.




*Note: Il est important que le niveau de balançoire.*

**⚠ IMPORTANT :**


ASSUREZ-VOUS QUE (4) LES BOUCLES SONT DANS UN MOTIF SYMÉTRIQUE AVANT DE BALANÇER. (VOIR CI-DESSOUS).

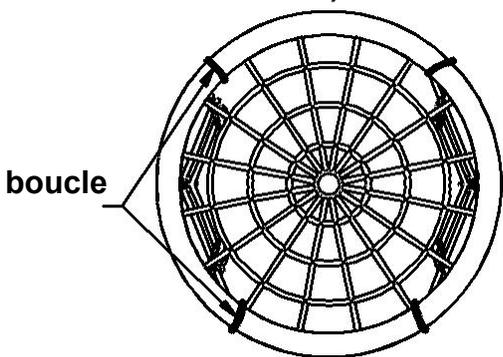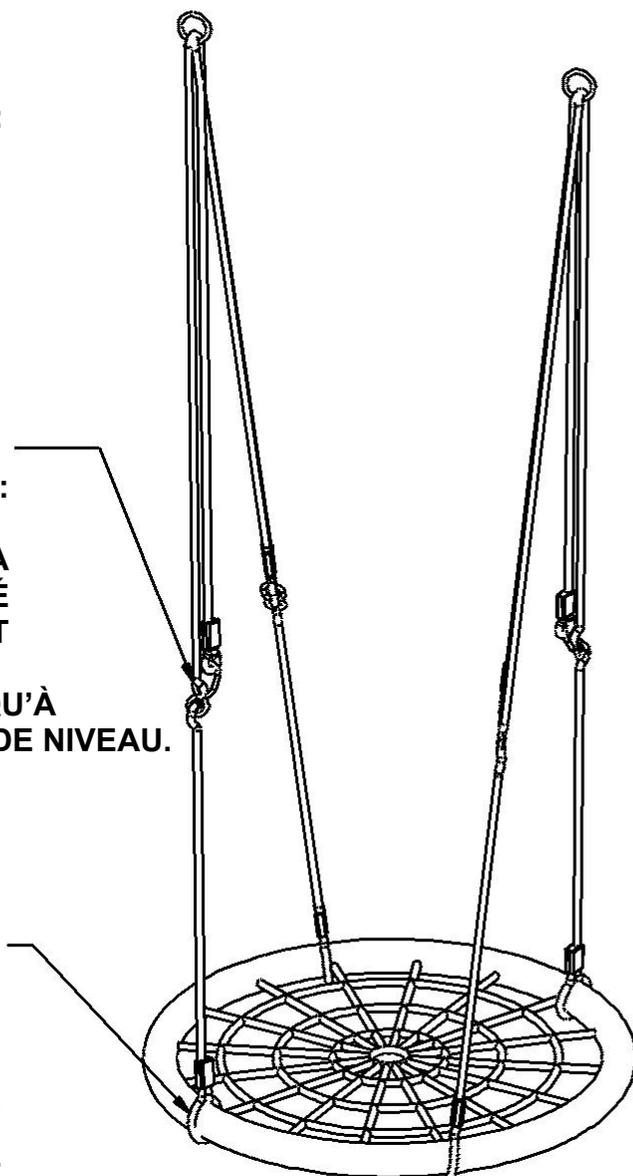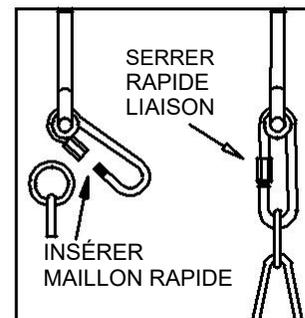

**EMPLACEMENTS DE BOUCLE INCORRECTS (MOTIF NON SYMÉTRIQUE)**

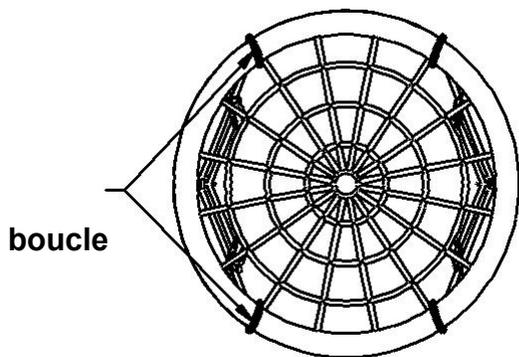

**EMPLACEMENTS CORRECT LOOP (MOTIF SYMÉTRIQUE)**



# Phase 9

# ÉTAPE 1



(x1) DIAPOSITIVE VF 10 PI




**O70** (x1) | PLANCHE DE MONTAGE DE LA GLISSIÈRE - W4L09040  
5/8"x1 3/8"x20 3/8" (16x34x517)

GLISSIÈRE FORMÉE PAR VIDE DE 10 PI		
RÉFÉRENCE	couleur	NUMÉRO DE MODÈLE
A100287	VERT	1902329B
A6P00540	JAUNE	2300309
A6P00539	GRIS	2300163



**H100004** (x3) | BARIL D'ÉCROU WH  
5/16 x 5/8




**H100008** (x3) | BOULON WH  
5/16 X 1



**H100031** (x3) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
12x19







**H100088** (x4) | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORM  
8X11/8

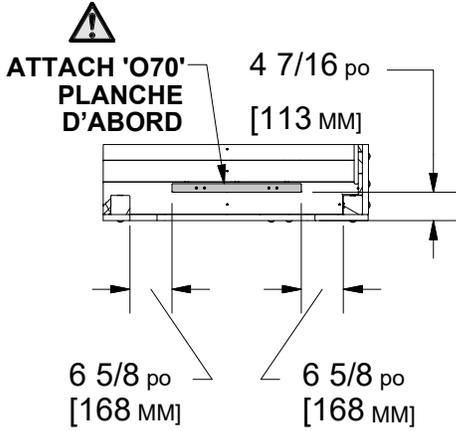


### NOTE DE MONTAGE :

1. INSTALLER LA PLANCHE O70 EN PREMIER. AUCUN PERÇAGE N'EST REQUIS POUR FIXER LE PANNEAU O70.

2. EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDICÉES POUR PERÇER (3) TROUS DE 3/8" (10 MM) AU SOL. GLISSIÈRE FIXÉE À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.

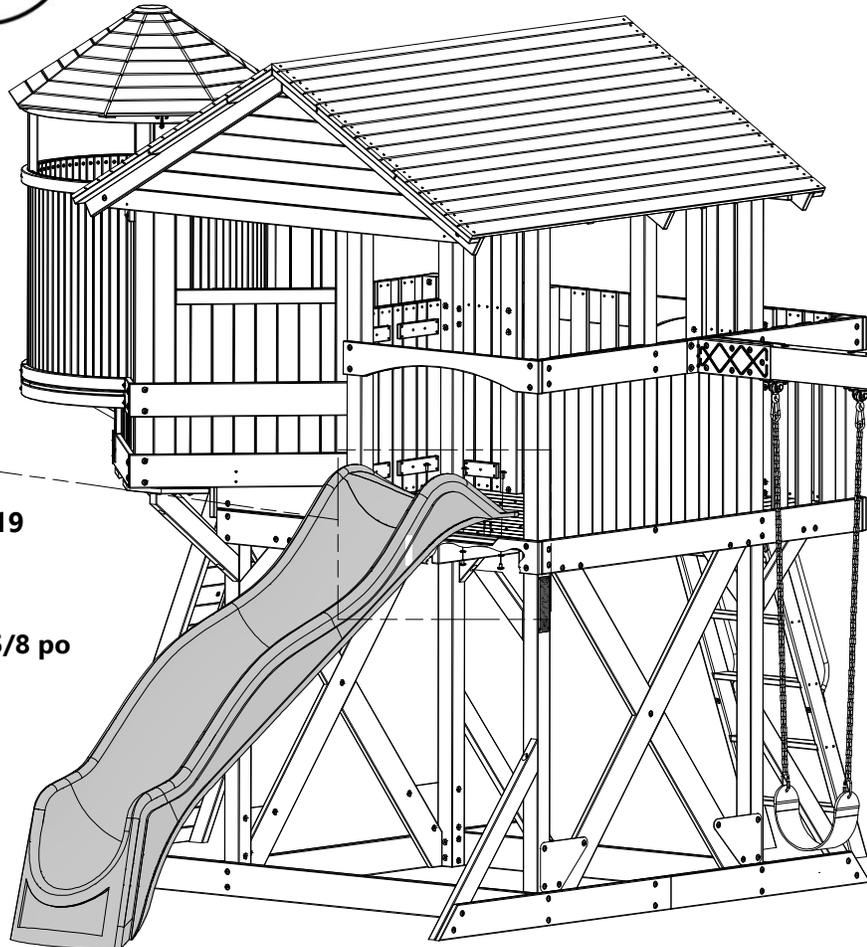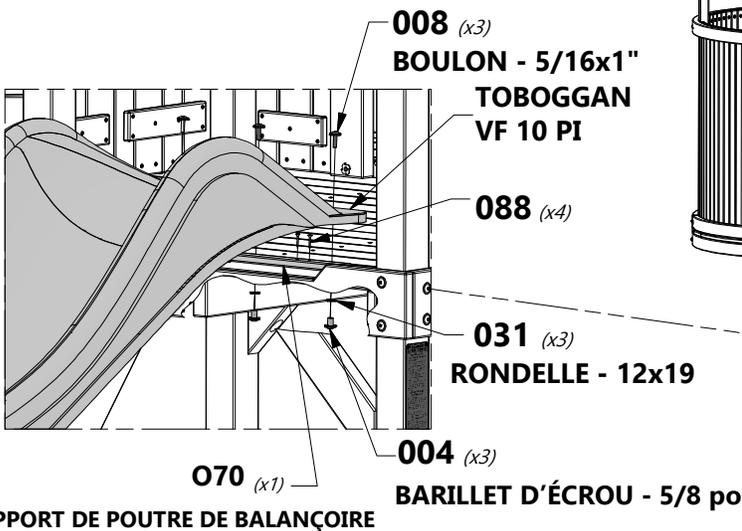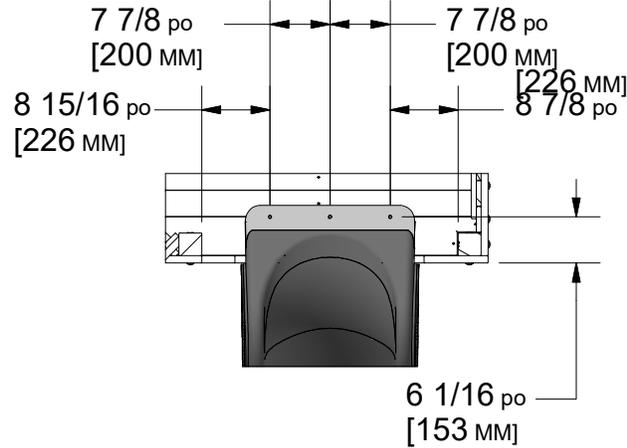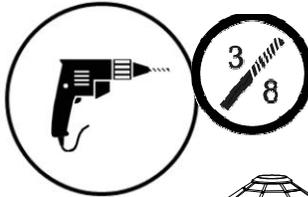



A100178 | TARIÈRE  
(x4)



H100406 | BOULON WH BLK  
(x2) 1/4x1 1/2



H100171 | BOULON WH BLK  
(x2) 1/4x1



H100404 | BARILLET D'ÉCROU WH BLK  
(x4) 1/4x5/8



H100474 | RONDELLE FLAT BLK  
(x4) 9x18




H100400 | RONDELLE LOCK EXT BLK  
(x4) 8x15



REMARQUE :

LE NON-RESPECT DES PIQUETS AU SOL PEUT ANNULER LA GARANTIE ET CAUSER DES BLESSURES!

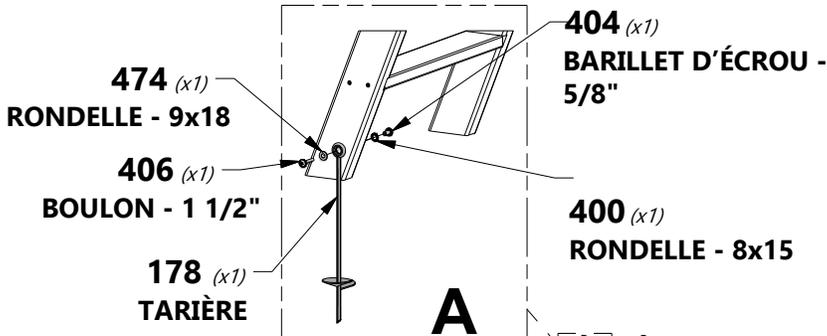

REMARQUE :

1. VISSEZ LA TARIÈRE DANS LE SOL À CÔTÉ DU SOL CONSEIL.
2. UTILISATION DE L'ŒILLET DE LA TARIÈRE COMME GABARIT, PERCER A 5/16" [8mm] TROU DANS LE SOL CONSEIL.
3. UTILISER LE MATÉRIEL FOURNI À FIXER LES VIS AU SOL PLANCHES.

