

## ADVERTENCIA



**NO APTO PARA NIÑOS  
MENORES DE 36 MESES.  
CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS.**

## ADVERTENCIA: SOLO PARA USO DOMÉSTICO.



### ¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!\*

#### ¿Necesita ayuda?

Deje que nuestro equipo de profesionales se encargue de la instalación.

**GOCONFIGURE**  
888-888-5424

\*Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.

tiempo promedio de montaje entre 2 personas

INTERMEDIO

**7**

HORAS

El tiempo de montaje puede variar según el nivel de habilidad

Antes de empezar

**PARA MONTAJE  
RÁPIDO Y FÁCIL**

ENCUENTRE INSTRUCCIONES 3D  
PARA ESTE PRODUCTO EN

**BILT.**

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Para obtener el manual de montaje actualizado, registrar su equipo o pedir piezas de repuesto, visite  
**[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

**CONSERVE ESTE MANUAL DE MONTAJE PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO  
EN CASO DE QUE NECESITE PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.**

# Dimensiones de Instalación Básicas

Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6'-7" (2 m) de cualquier estructura u obstrucción, como cercas, garajes, edificios, ramas, tendedores o cables eléctricos.



## Información general:

Su juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.

Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.

Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para ser usadas por varios niños.

Se recomienda un máximo de 6 niños para esta unidad de columpios.

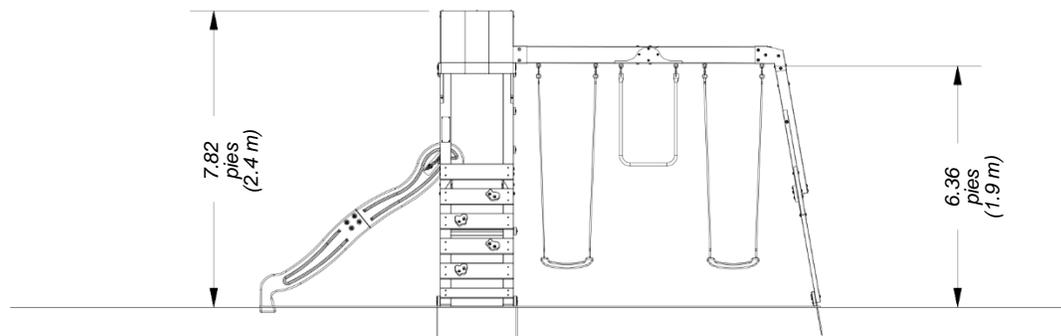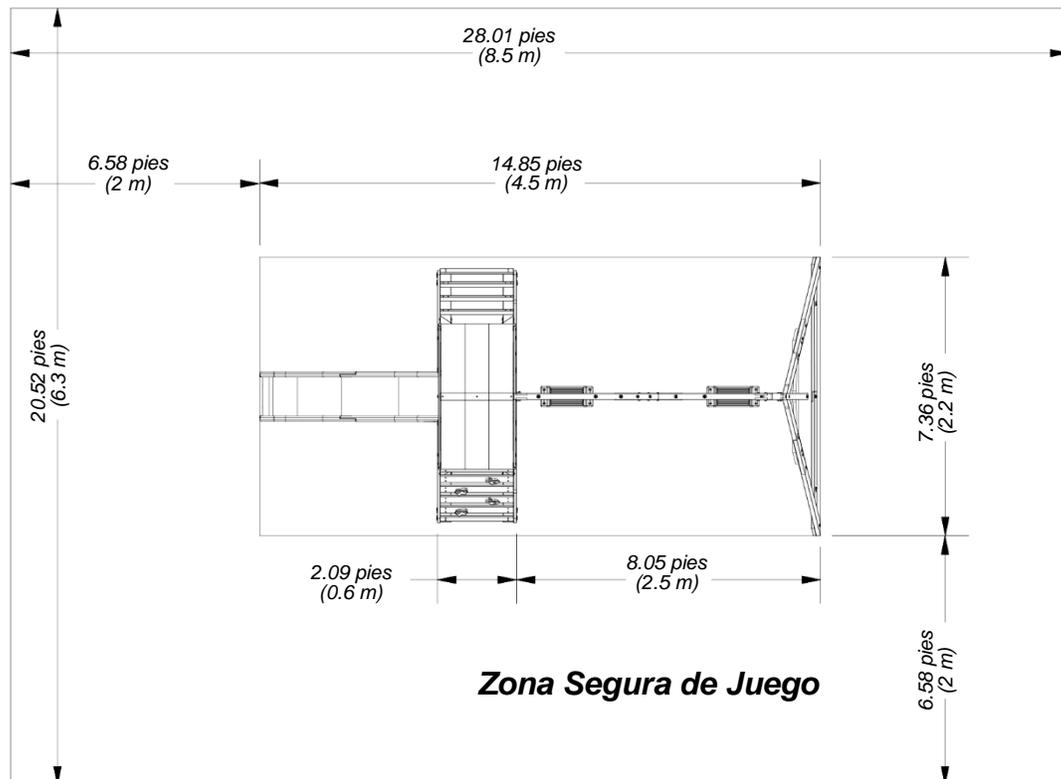

Altura de juego segura: 14.5' (4.4 m)  
Altura máxima de caída: 6.36' (1.9 m)

## Notas de Montaje Importantes


- 1) Al montar la unidad, tómese un tiempo antes y después de cada etapa para asegurarse de que el fuerte esté nivelado. Si no lo está, el montaje será difícil y puede hacerse de manera incorrecta. Debe tener especial cuidado para asegurarse de que la estructura esté nivelada.
- 2) Ajuste los pernos firmemente, ajuste las tuercas en los pernos al ras del tubo o miembro.
- 3) Preste mucha atención a los ELEMENTOS NECESARIOS PARA CADA FASE. Puede ser muy útil al clasificar la madera y las piezas metálicas. El montaje se hará más fácil si los elementos se ordenan por fase.
- 4) Preste mucha atención para asegurarse de que está utilizando las piezas correctas en las fases correctas. Utilizar las piezas incorrectas puede provocar un montaje ineficiente.
- 5) Siempre que se use una tuerca en T, siga estas instrucciones. Coloque la tuerca en T en el orificio previamente perforado. Golpéelo suavemente con un martillo. Coloque el perno con las arandelas en el lado opuesto. Apriete a mano para asegurarse de que el perno esté en la tuerca en T. NO apriete demasiado.
- 6) Lea los pasos de cada fase con atención. Los pasos escritos pueden incluir información importante que no se muestra en las ilustraciones.

# Herramientas Necesarias para la Instalación:

(Estas son las herramientas que generalmente se requieren para el montaje de nuestros productos para exteriores. Estas herramientas no están incluidas con la compra del producto).



(Nivel 24")

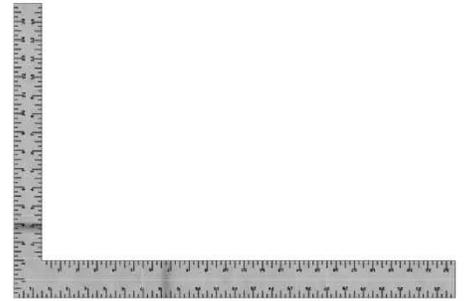


(Escuadra)



(Destornillador Phillips)



(Llaves de extremos abiertos de 1/2" y 7/16")




(Cinta métrica)




(Martillo de orejas)



(Mazo de goma [opcional])

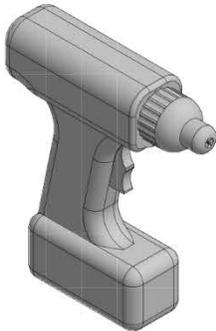

(Taladro inalámbrico o eléctrico)

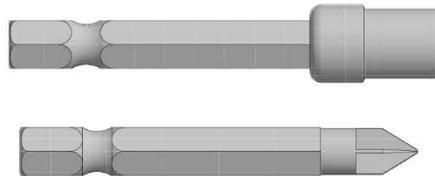

(Accesorios de perforación:  
Destornillador de tubo y



(Trinquete con adaptadores de 3/8", llave de tubo STD de 1/2" y llave de tubo de cuello largo de 1/2")



(Un adulto con un ayudante adulto)



(Escalera)



(Brocas de 1/8", 3/16", 7/16" y 3/8")

# Identificación de Piezas

## Componentes de Madera

(NO A ESCALA)



- (1) **E2 - PATA DEL FUERTE DELANTERA INFERIOR IZQUIERDA - W4L06277**  
1 3/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1090)



- (1) **E3 - PATA DEL FUERTE DELANTERA SUPERIOR DERECHA - W4L06280**  
1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)



- (1) **E4 - PATA DEL FUERTE DELANTERA INFERIOR DERECHA - W4L06381**  
1 3/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1090)



- (1) **E5 - PATA DEL FUERTE - W4L15011**  
1 3/8" x 3 3/8" x 46" (36 x 86 x 1168)



- (1) **E6 - PATA DEL FUERTE TRASERA INFERIOR IZQUIERDA - W4L06382**  
1 3/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1090)



- (1) **E7 - PATA DEL FUERTE - W4L15015**  
1 3/8" x 3 3/8" x 46" (36 x 86 x 1168)



- (1) **E8 - PATA DEL FUERTE TRASERA INFERIOR DERECHA - W4L06380**  
1 3/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1090)



- (2) **E9 - TABLA DE SOPORTE DE ÁNGULO SUPERIOR - W4L06301**  
1 3/8"x3 3/8"x34 1/8" (36x86x866)



- (2) **E10 - TABLA DE SOPORTE DE ÁNGULO INFERIOR - W4L06303**  
1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)



- (1) **F1 - SOPORTE DE LONA - W4L15014**  
1 3/8"x2"x13 1/4" (36x50x335)



- (1) **G1 - SOPORTE DEL EXTREMO - W4L07240-A**  
1"x5 1/4"x42 7/8" (24x134x1090)



- (4) **H1 - TABLA UNIVERSAL DE APOYO - W4L06276**  
1"x3 3/8"x42" (24x86x1066)



- (1) **H2 - GUÍA DEL PISO - W4L12103**  
1"x3 3/8"x46" (24x86x1168)



- (1) **H3 - GUÍA DEL PISO - W4L12104**  
1"x3 3/8"x46" (24x86x1168)



- (4) **H4 - SOPORTE ANGULAR - W4L06561**  
1"x3 3/8"x14" (24x86x355)

# Identificación de Piezas

## Componentes de Madera (NO A ESCALA)



- (4) **H5 - SOPORTE VERTICAL - W4L13751**  
1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x170)



- (2) **J1 - TABLA DE SEGURIDAD - W4L06295**  
1"x2 3/8"x31 5/8" (24x60x802)



- (1) **K1 - TABLA DE MURO DE ESCALADA - W4L04792**  
5/8"x5 1/4"x23 1/4" (16x134x590)



- (4) **K2 - TABLA DE ROCA - W4L15016**  
5/8" x 5 1/4" x 23 1/4" (16 x 134 x 590)



- (2) **L1 - RIEL SUPERIOR - W4L15012**  
5/8" x 4 3/8" x 44 7/8" (16 x 112 x 1140)



- (2) **M2 - TABLA DEL PISO - W4L06287**  
5/8"x3 3/8"x16 3/8" (16x86x416)



- (2) **M3 - TABLA DE APOYO - W4L04794**  
5/8"x3 3/8"x23 1/4" (16x86x590)



- (2) **M4 - TABLA DE LONA - W4L15013**  
5/8" x 3 3/8" x 24 1/2" (16 x 86 x 622)



- (1) **M5 - TABLA - W4L11800**  
5/8"x3 3/8"x24 1/8" (16x86x612)



- (1) **M77 - REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L04711**  
5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



- (2) **M78 - REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN - W4L04712**  
5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



- (1) **N1 - GUÍA DE PARED - W4L06288**  
5/8"x2 3/8"x39 7/8" (16x60x1012)



- (1) **N2 - GUÍA DE PARED - W4L06289**  
5/8"x2 3/8"x29 5/8" (16x60x754)



- (1) **N3 - APOYO DE LONA - W4L15018**  
5/8"x2 3/8"x23 1/4" (16x60x590)



- (4) **N4 - TABLA DE PARED - W4L06296**  
5/8"x2 3/8"x14 5/8" (16x60x372)



- (2) **N5 - TABLA DE PARED - W4L06297**  
5/8"x2 3/8"x14 5/8" (16x60x372)

# Identificación de Piezas

## Componentes de Madera

(NO A ESCALA)



- (1) N6 - TABLA DEL PISO - W4L06286  
5/8"x2"x16 1/2" (16x50x418)



- (3) P1 - PELDAÑO DE ESCALERA - W4L06283  
1 3/8"x1 3/8"x23 1/4" (36x36x590)



- (1) P2 - APOYO DE LONA - W4L15017  
1 3/8"x1 3/8"x20 1/4" (36x36x514)



- (2) Q1 - TABLA DE APOYO PARA VIGA DEL COLUMPIO - W4L06304  
1"x4 3/8"x45 5/8" (24x112x1160)



- (1) SB1 - VIGA DEL COLUMPIO - W4L06298  
5 1/4"x2"x46" (134x50x1168)



- (1) SB2 - VIGA DEL COLUMPIO - W4L06299  
5 1/4"x2"x46" (134x50x1168)




- (1) W1 - SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L15010  
2"x3 3/8"x42 3/8" (50x86x1075)



- (1) W2 - SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L06300  
2"x3 3/8"x46" (50x86x1168)




- (1) E1 - PATA DEL FUERTE DELANTERA SUPERIOR IZQUIERDA - W2A02876  
1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)

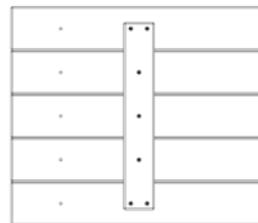


- (2) FP1 - PANEL DEL PISO - W2A01901  
1 1/4"x19 7/8"x16 7/8" (32x504x430)

# Identificación de Piezas

## Piezas Metálicas

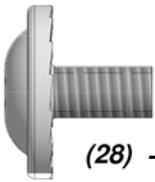

(28) - PERNO BL (28) 5/16x1/2 - H100115

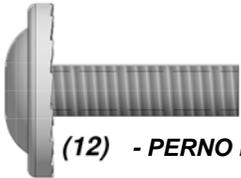

(12) - PERNO BL 5/16x1 - H100008




(6) - PERNO BL 5/16x1 3/4 - H100011




(9) - PERNO BL 5/16x2 - H100012




(2) - PERNO BL 5/16x2 1/2 - H100014

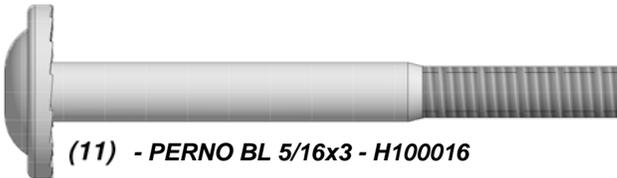


(11) - PERNO BL 5/16x3 - H100016

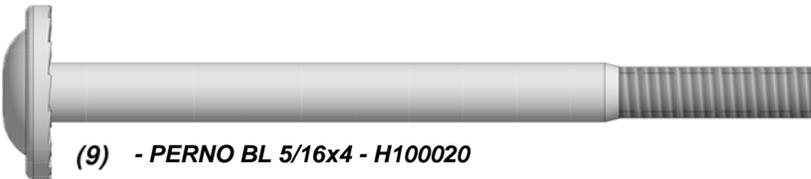

(9) - PERNO BL 5/16x4 - H100020

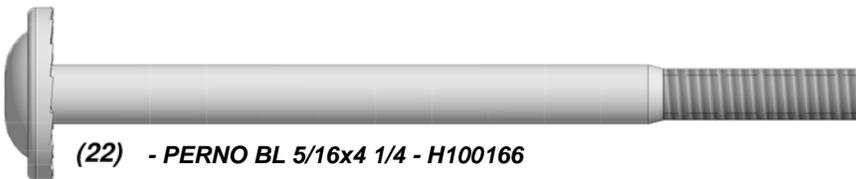


(22) - PERNO BL 5/16x4 1/4 - H100166

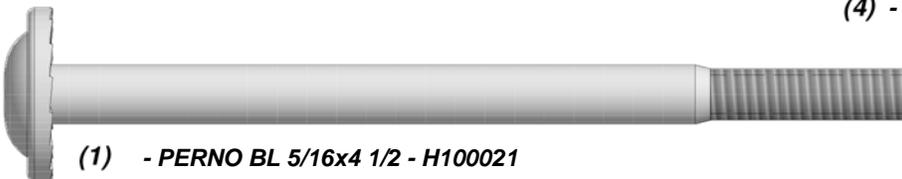


(1) - PERNO BL 5/16x4 1/2 - H100021




(52) - TUERCA CILÍNDRICA BL 5/16x7/8 - H100005

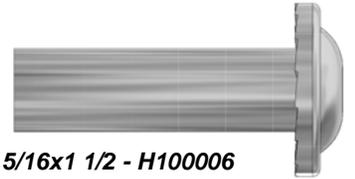

(4) - TUERCA CILÍNDRICA BL 5/16x1 1/2 - H100006

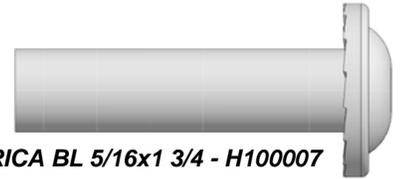

(2) - TUERCA CILÍNDRICA BL 5/16x1 3/4 - H100007

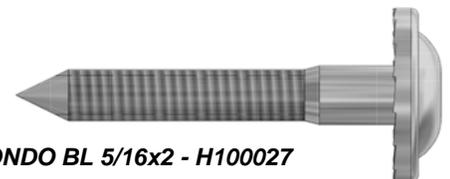


(9) - TIRAFONDO BL 5/16x2 - H100027



(4) - PERNO HEXAGONAL 5/16x2-3/4 - H100047




(4) - TORNILLO BL 1 / 4x1-1 / 2 - H100143

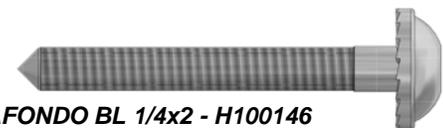

(4) - TIRAFONDO BL 1/4x2 - H100146



(4) - TUERCA CILÍNDRICA BL 1/4x7/8 - H100140

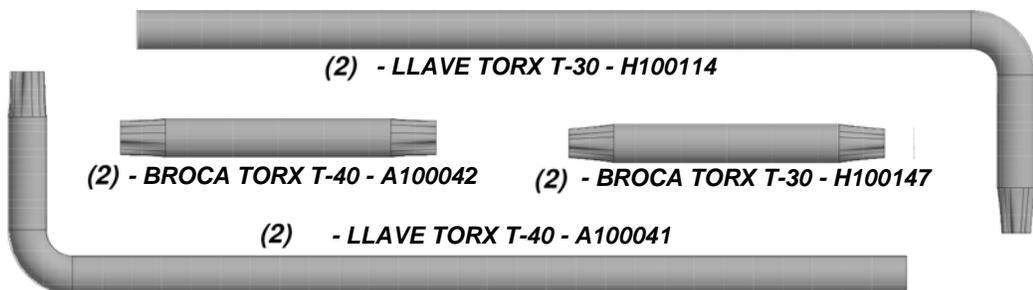

(2) - LLAVE TORX T-30 - H100114

(2) - BROCA TORX T-40 - A100042

(2) - BROCA TORX T-30 - H100147

(2) - LLAVE TORX T-40 - A100041

# Identificación de Piezas

## Piezas Metálicas



(13) - TORNILLO PFH (13) 8x1-1/8" - H100088



(90) - TORNILLO PFH 8x1-1/2" - H100086




(48) - TORNILLO PFH 8x2 1/2 - H100090




(4) - PERNO BL 1/4x1-3/4 - H101027



(2) - PERNO BL 1/4x1-1/4 - H100142

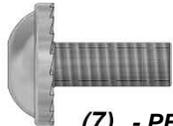


(7) - PERNO BL 1/4x5/8 - H100490

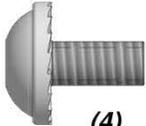


(4) - PERNO BL 1/4x1/2 - H100141




(11) - CONTRATUERCA 5/16 - H100110

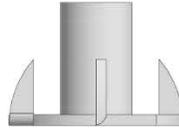


(37) - TUERCA EN T 5/16 - H100074




(20) - TUERCA EN T 1/4 - H100072

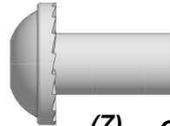

(7) - CILINDRO DE TUERCA BL 1/4x5/8 - H100136



(9) - PERNO PTH 1/4x3/4 - H100063



(12) - TORNILLO PWH 8x5/8 - H100128




(64) - ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 - H100030




(7) - ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x15 - H100139




(40) - ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 - H100031

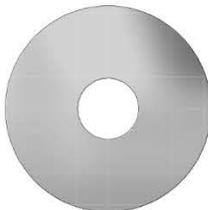

(15) - ARANDELA PLANA 8x27 - H100105

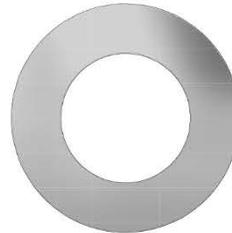


(4) - ARANDELA DE SEGURIDAD 17x30 - H100103

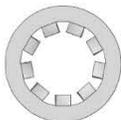

(9) - ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 8x15 - H100108



(9) - ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15 - H100138

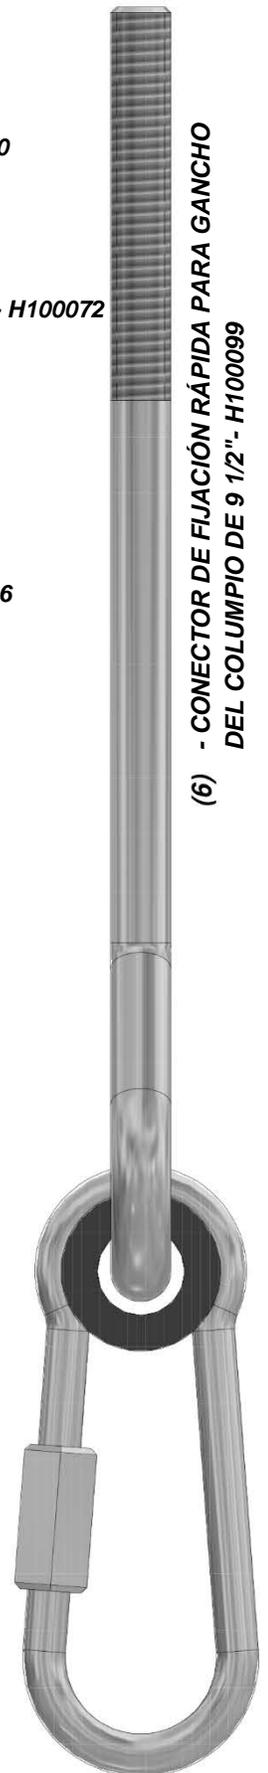


(6) - CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA GANCHO DEL COLUMPIO DE 9 1/2" - H100099

# Identificación de Piezas

## Accesorios (NO A ESCALA)



(1) - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314

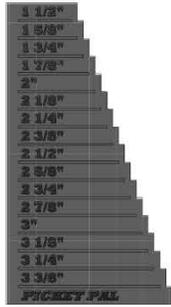


(1) TABLA - A6P00410



(2) - ROCA HC N.º 1 COLOR AZUL - A6P00041




(2) - ROCA HC N.º 2 COLOR AZUL - A6P00040

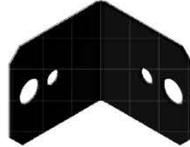


(6) - SOPORTE EN L 90 ° - NG - A4M00555




(1) - SOPORTE DE LA JUNTA DE LA VIGA DEL COLUMPIO - COLOR AZUL - A4M00696

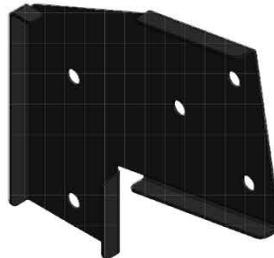

(1) - SOPORTE DERECHO EXT. DE LA VIGA DEL COLUMPIO - COLOR AZUL - A4M00511

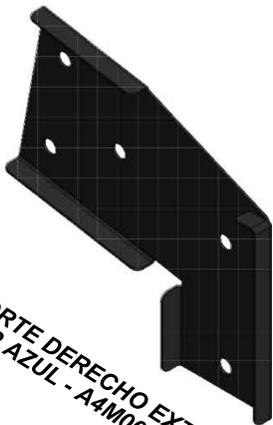


(1) - SOPORTE IZQUIERDO EXT. DE LA VIGA DEL COLUMPIO - COLOR AZUL - A4M00512

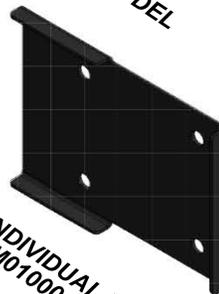

(2) - ABRAZADERA INDIVIDUAL DE VIGA DEL COLUMPIO, COLOR AZUL - A4M01000





(4) - REFUERZO DE PLATAFORMA DE METAL 380 C/C AZUL - A4M00999

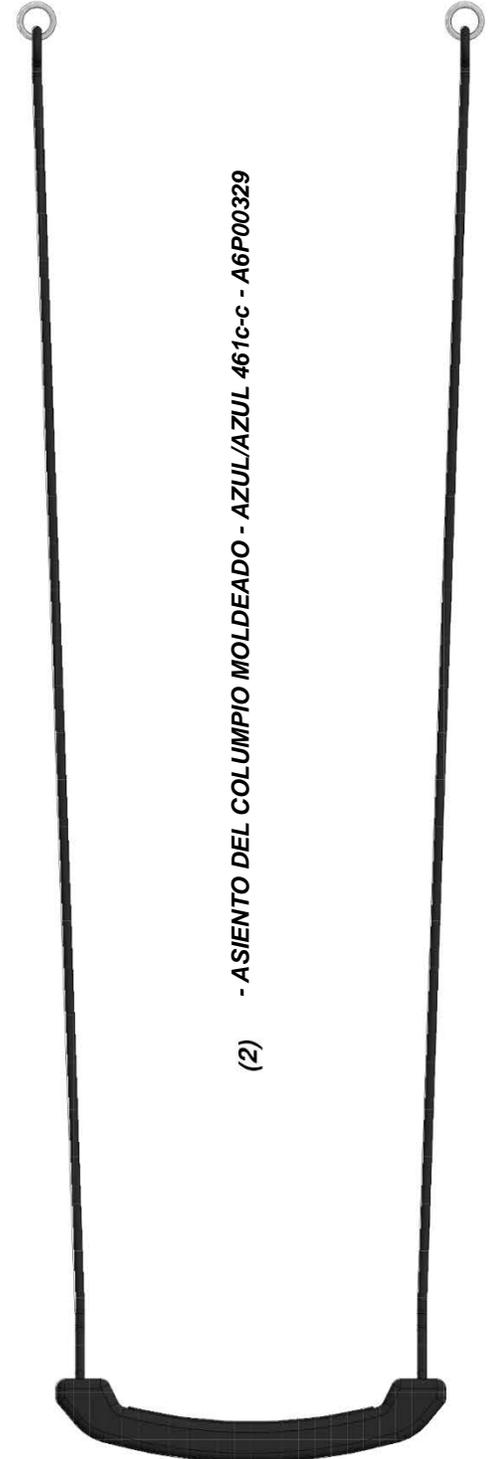


(2) - ASIENTO DEL COLUMPIO MOLDEADO - AZUL/AZUL 461c-c - A6P00329

# Identificación de Piezas


Accesorios  
(NO A ESCALA)

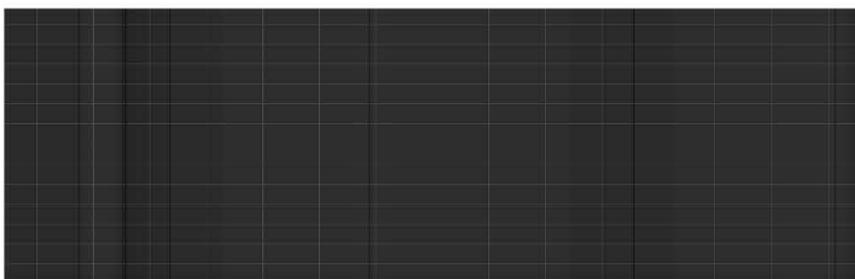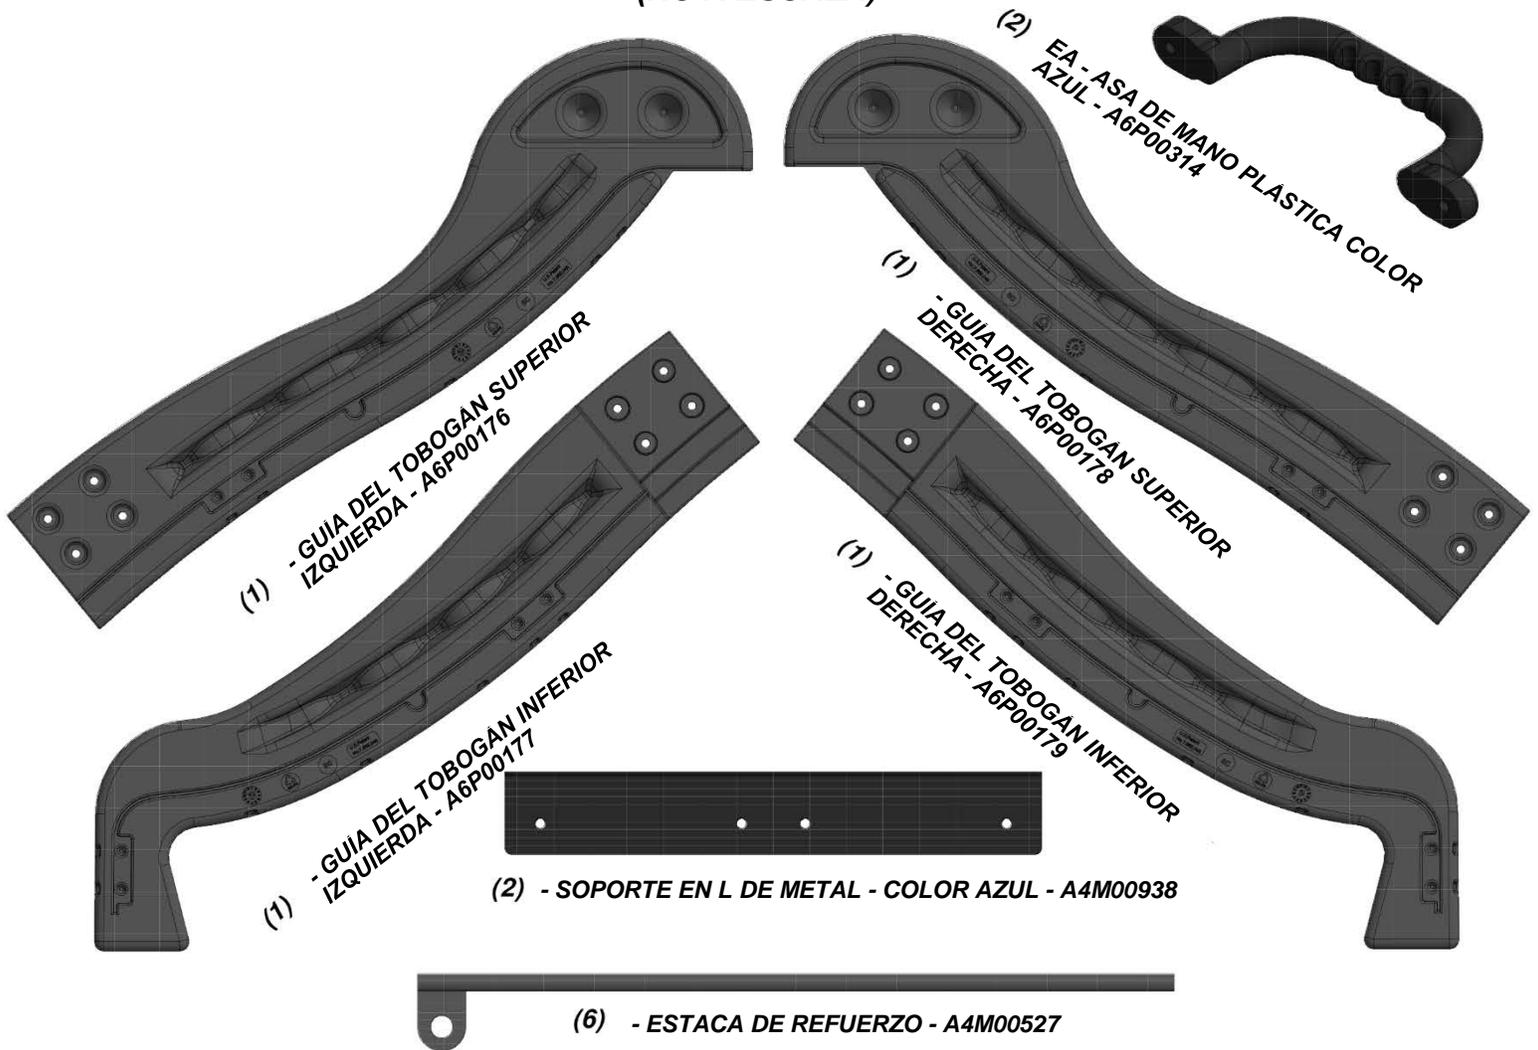

(1) - BASE DEL TOBOGÁN (1) 8 'AZUL - A6P00358

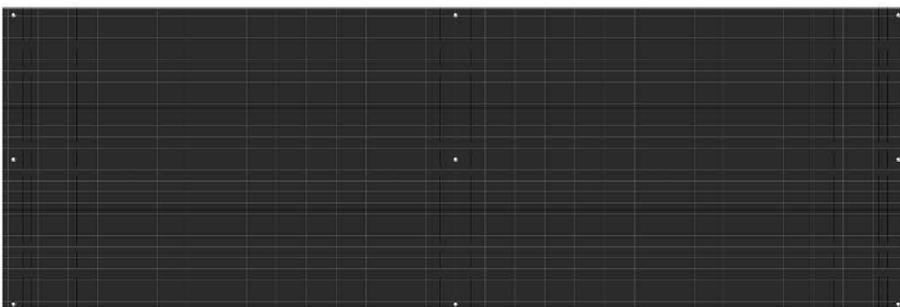

(1) - LONA .4x580x1736 - A6P00328

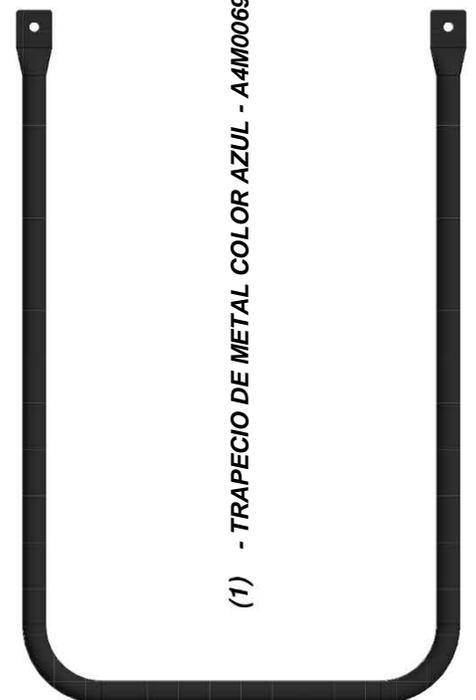

(1) - TRAPECIO DE METAL COLOR AZUL - A4M00697



(1) SB2 - VIGA DEL COLUMPIO - W4L06299





(1) SB1 - VIGA DEL COLUMPIO - W4L06298



(1) - SOPORTE DE LA JUNTA DE LA VIGA DEL COLUMPIO- COLOR AZUL - A4M00696


### MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO PASO 1

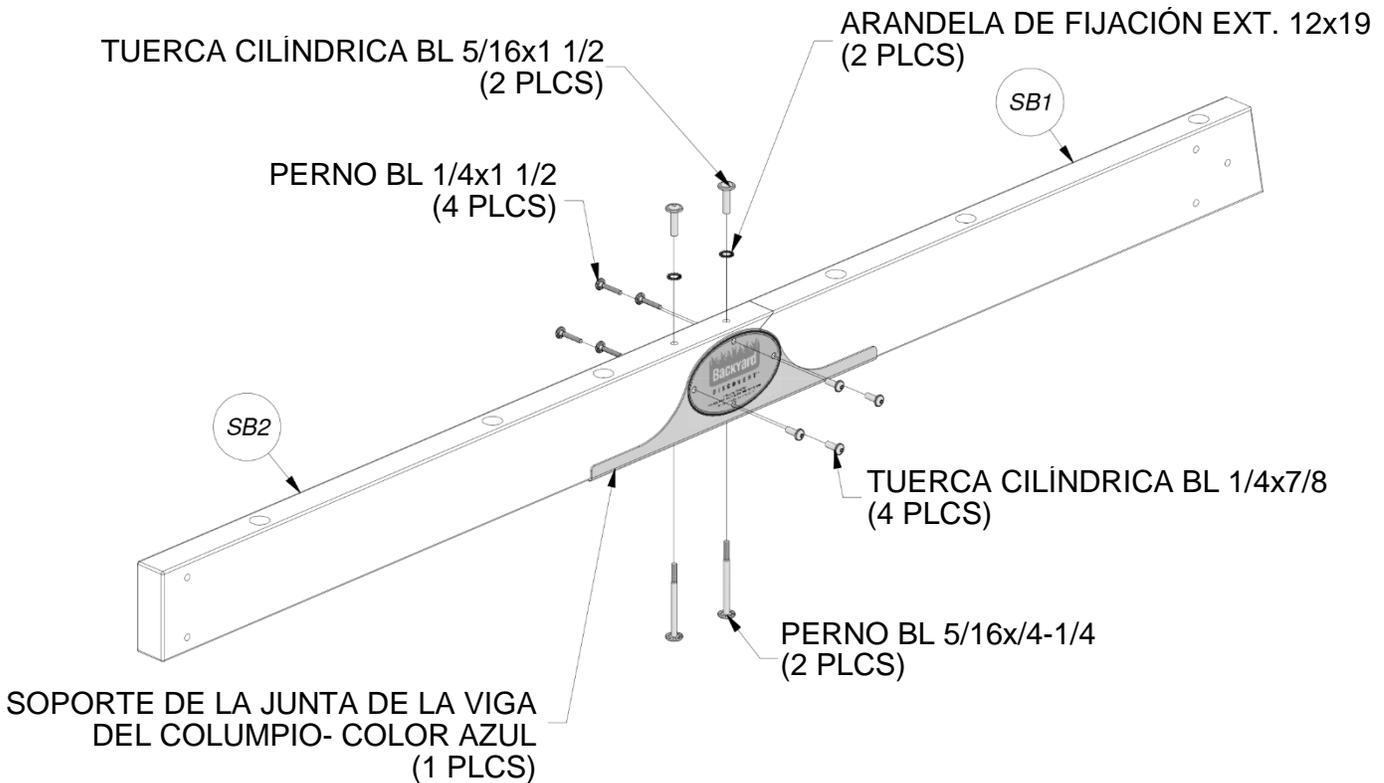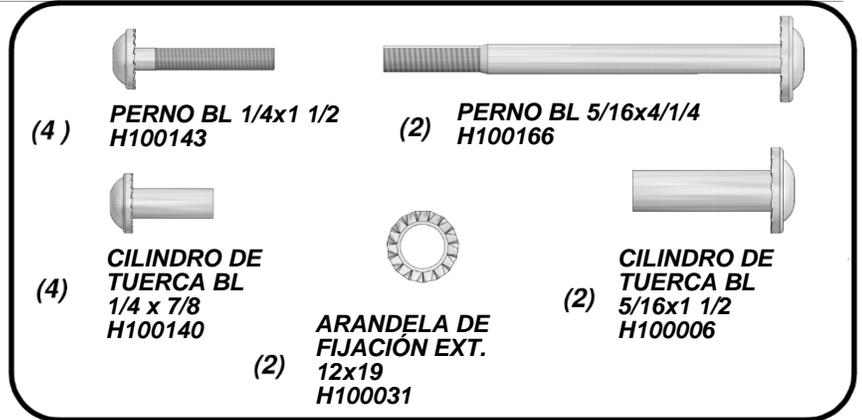



(2) **Q1 - TABLA DE APOYO DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L07242**  
**1"x4 3/8"x45 5/8" (24x112x1160)**

## MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO PASO 2

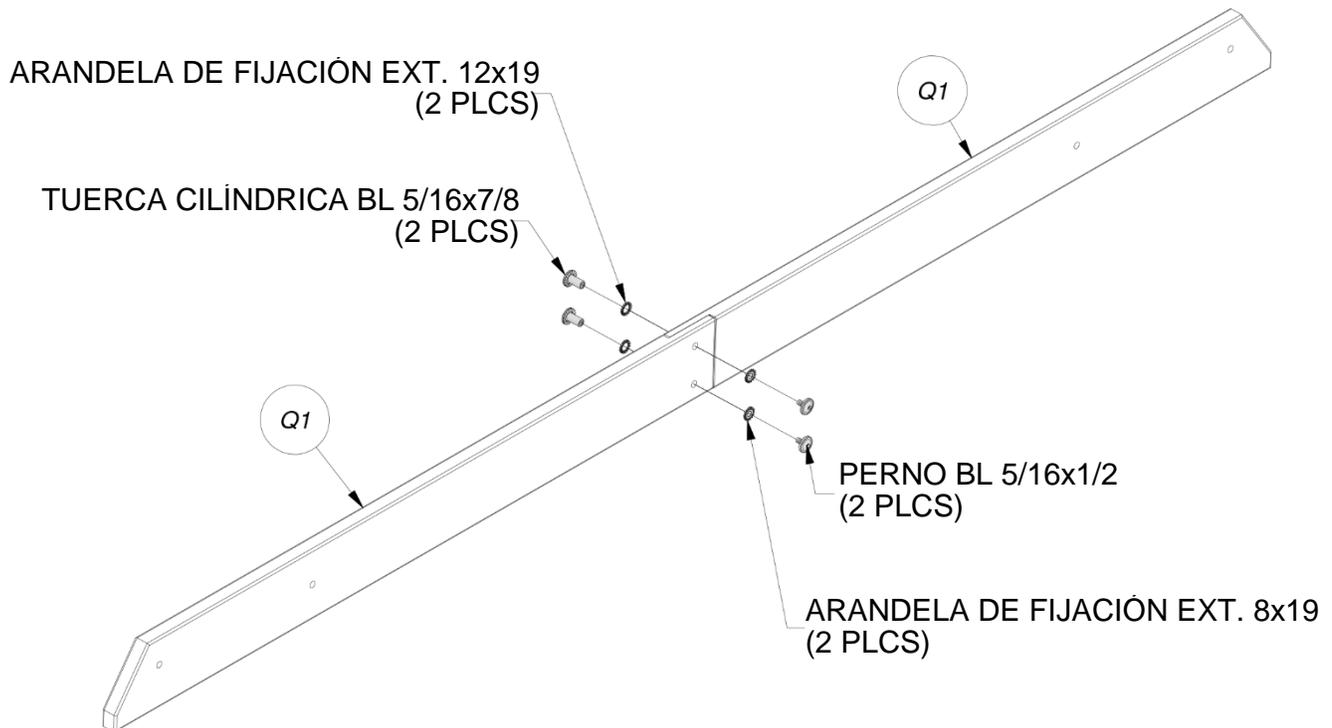

(2) **E9 - TABLERO DE SOPORTE DE ÁNGULO SUPERIOR - W4L07239**  
1 3/8"x3 3/8"x34 1/8" (36x86x866)

(2) **E10 - TABLERO DE SOPORTE DE ÁNGULO INFERIOR - W4L07241**  
1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)

(2) **W2 - SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L07238**  
2"x3 3/8"x46" (50x86x1168)


## MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

### PASO 3

TUERCA CILÍNDRICA BL 5/16x7/8  
(1 PLCS)

ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19  
(1 PLCS)

PERNO BL 5/16x4 1/2  
(1 PLCS)

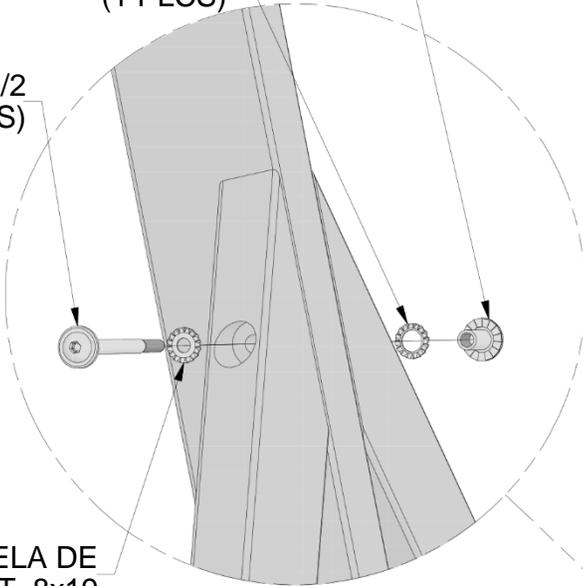

ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19  
(1 PLCS)




TORNILLO PFH 8x2 1/2  
(2 PLCS)


TUERCA CILÍNDRICA BL 5/16x7/8  
(2 PLCS)

ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19  
(2 PLCS)

ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19  
(2 PLCS)

PERNO BL 5/16x2  
(2 PLCS)

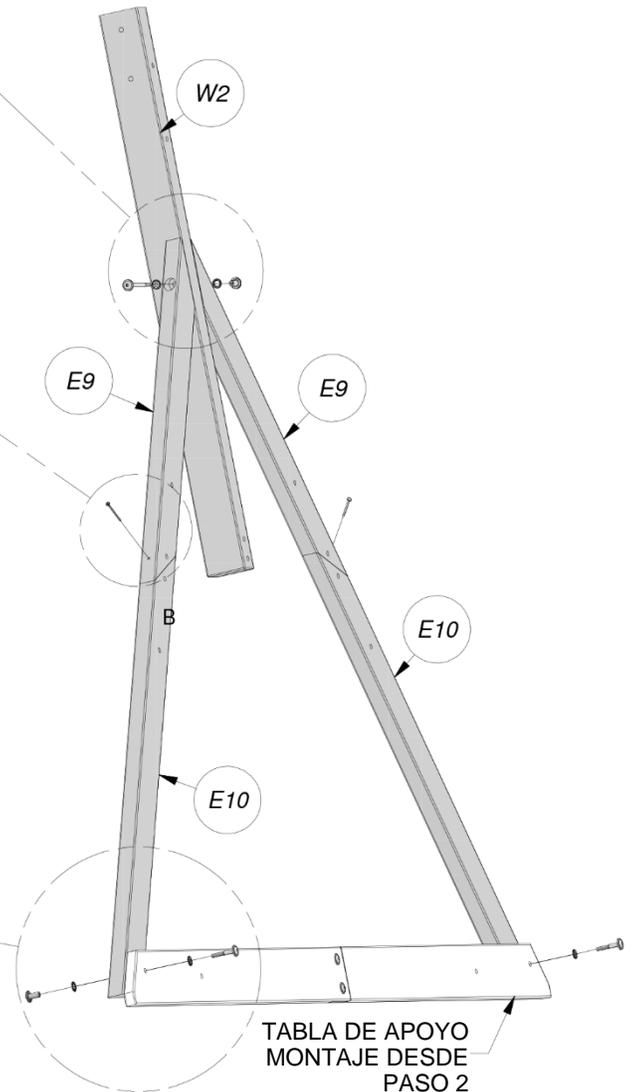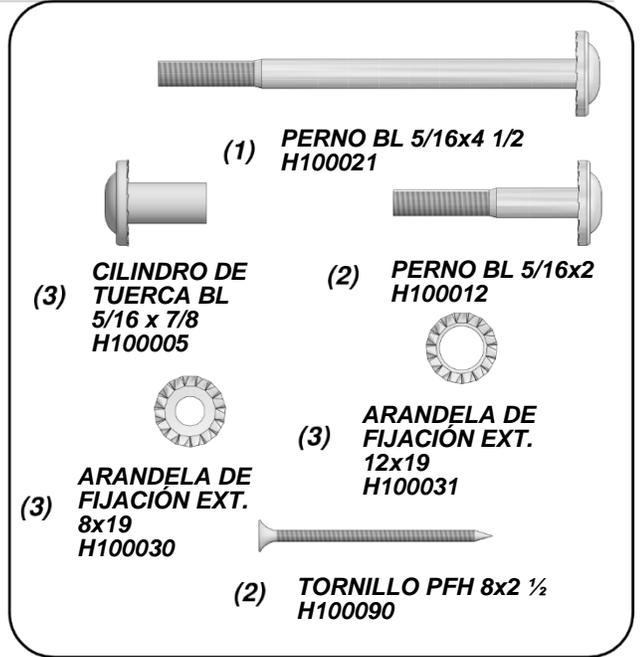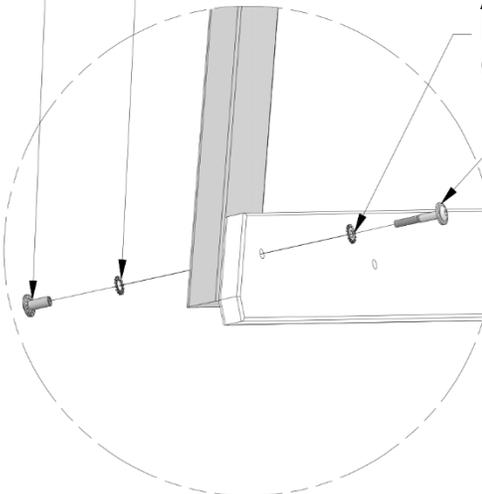




(1) **G1 - SOPORTE DEL EXTREMO - W4L06302**  
1"x5 1/4"x42 7/8" (24x134x1090)



(2) - **SOPORTE EN L DE METAL - AZUL - A4M00938**


### MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO PASO 4

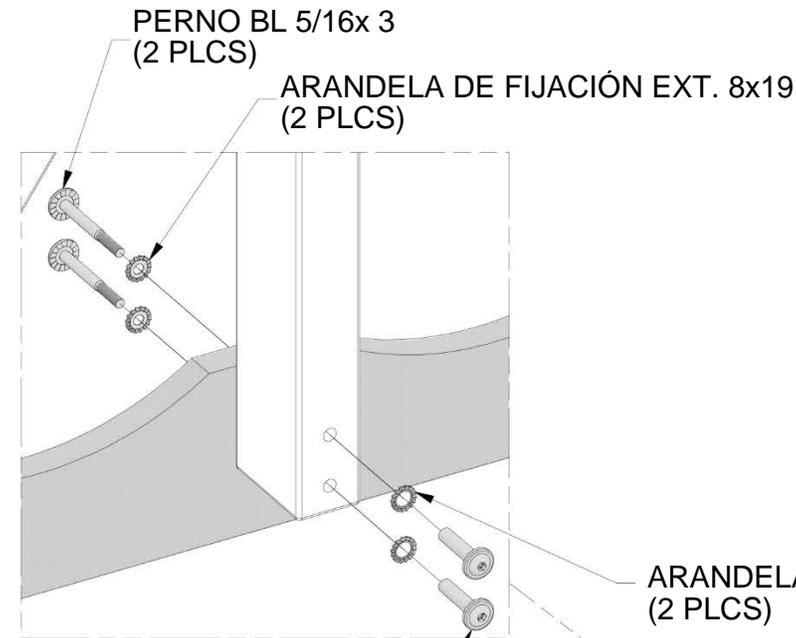

TUERCA CILÍNDRICA  
BL 5/16x1 3/4  
(2 PLCS)

TUERCA CILÍNDRICA  
BL 5/16x7/8  
(8 PLCS)

ARANDELA DE FIJACIÓN  
EXT. 12x19  
(8 PLCS)

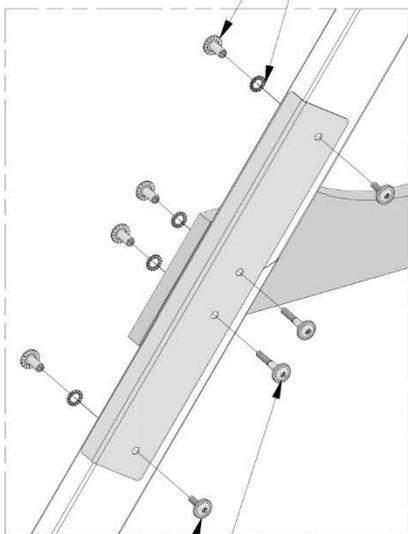

PERNO BL 5/16x 1  
(4 PLCS)

PERNO BL 5/16x2  
(4 PLCS)

(2) **CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x1 3/4 H100007**

(2) **PERNO BL 5/16x3 H100016**

(8) **CILINDRO DE TUERCA BL 5/16 x 7/8 H100005**


(4) **PERNO BL 5/16x2 H100012**


(4) **PERNO BL 5/16x1 H100008**

(2) **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 H100030**


(10) **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 H100031**

SOPORTE EN L DE METAL - AZUL  
(2 PLCS)

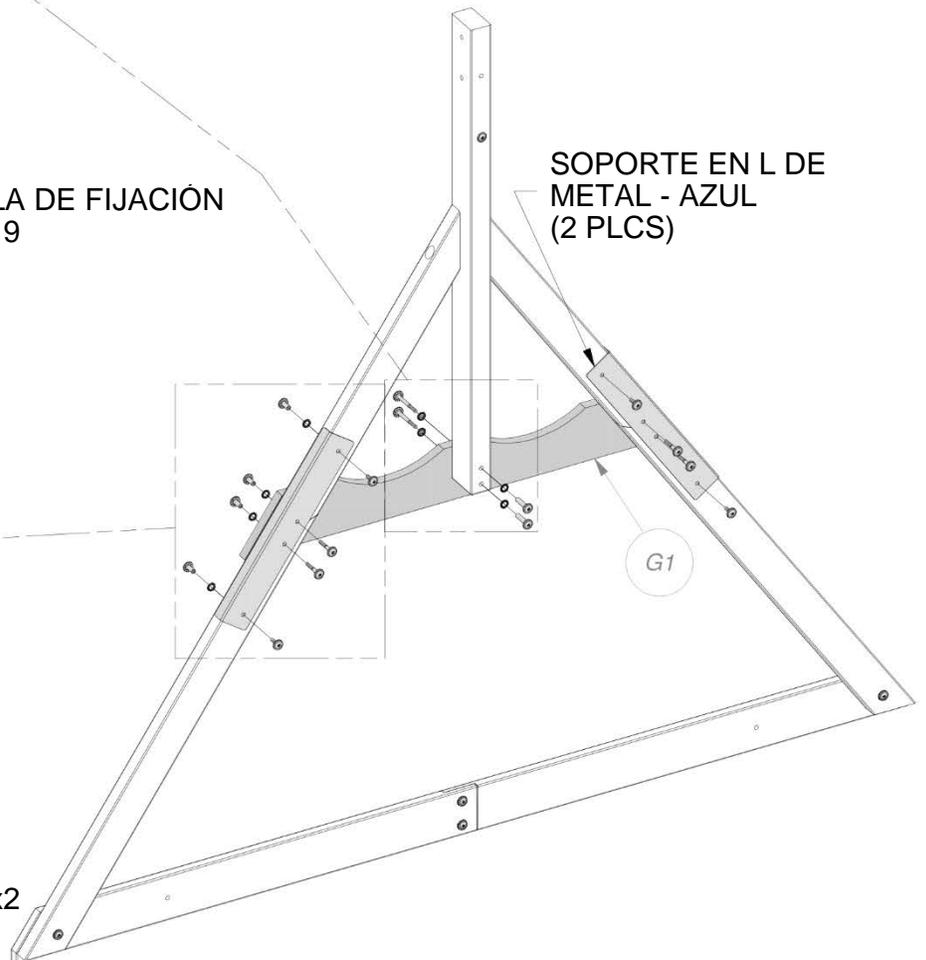


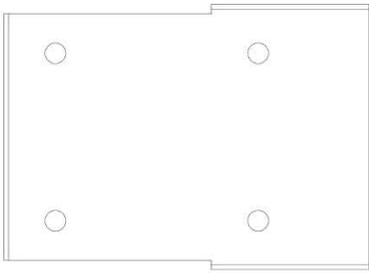


(2) - ABRAZADERA INDIVIDUAL DE VIGA DEL COLUMPIO, COLOR AZUL - A4M01000




(6) - CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA GANCHO DEL COLUMPIO DE 9 1/2"- H100099


**MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO  
PASO 5**

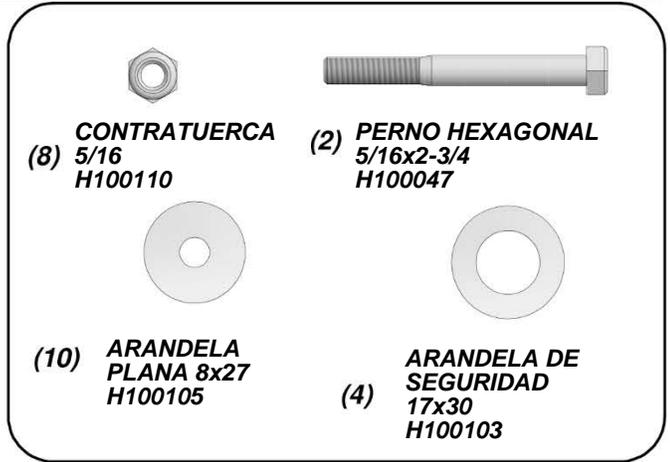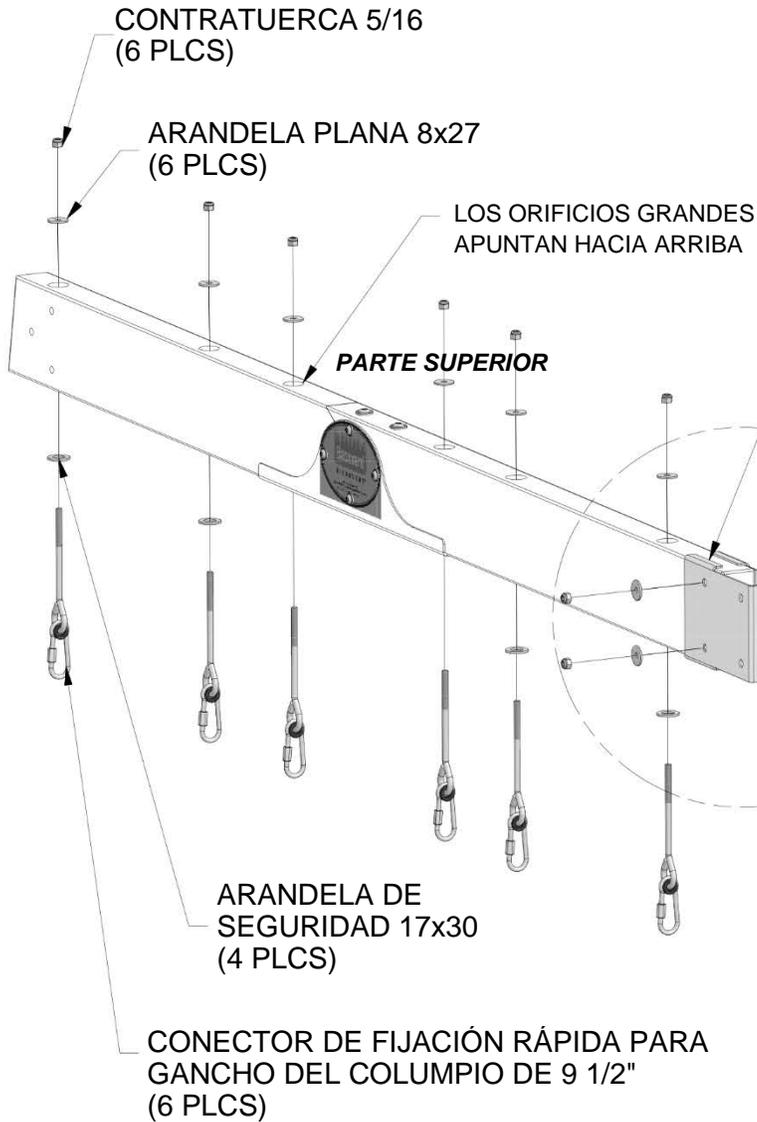


DEJE LAS ABRAZADERAS INDIVIDUALES SUELTAS Y APRIETE CUANDO ESTÉN INSTALADAS EN EL FUERTE.

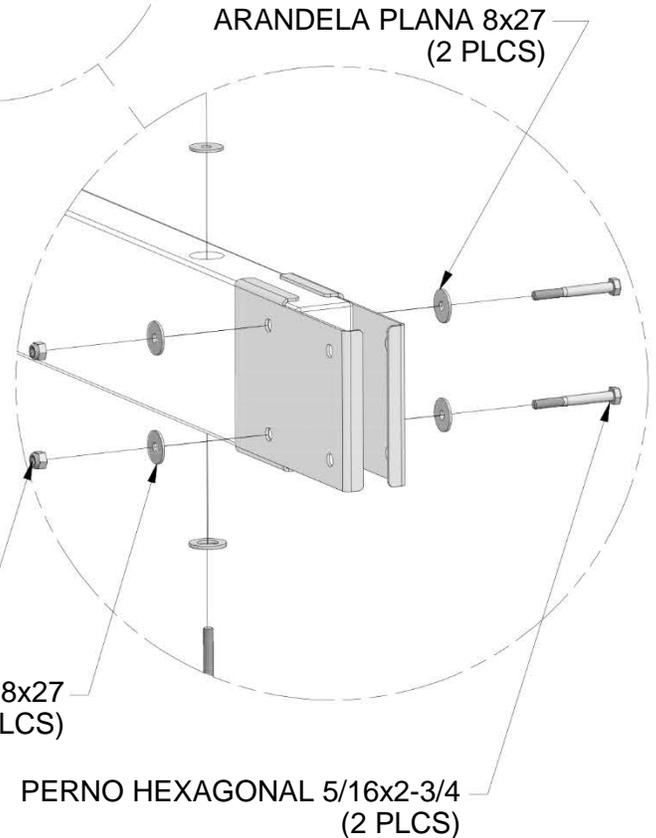

**NOTA:**  
POSICIONE LA VIGA DEL COLUMPIO ALINEADA CON LA LEYENDA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL SOPORTE DERECHO. ENTONCES INSTALE LOS GANCHOS DEL COLUMPIO CON EL EXTREMO ROSCADO HACIA ARRIBA.


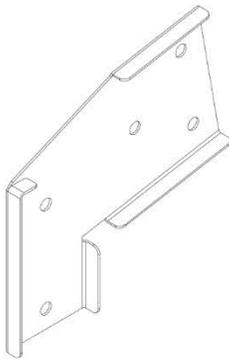


(1) - SOPORTE IZQUIERDO EXT. DE LA VIGA DEL COLUMPIO COLOR AZUL - A4M00511

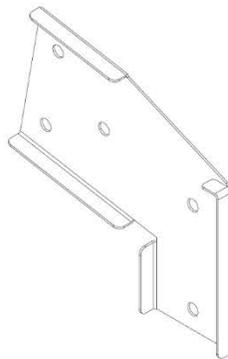


(1) SOPORTE DERECHO EXT. DE LA VIGA DEL COLUMPIO COLOR AZUL - A4M00512

## MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO PASO 6

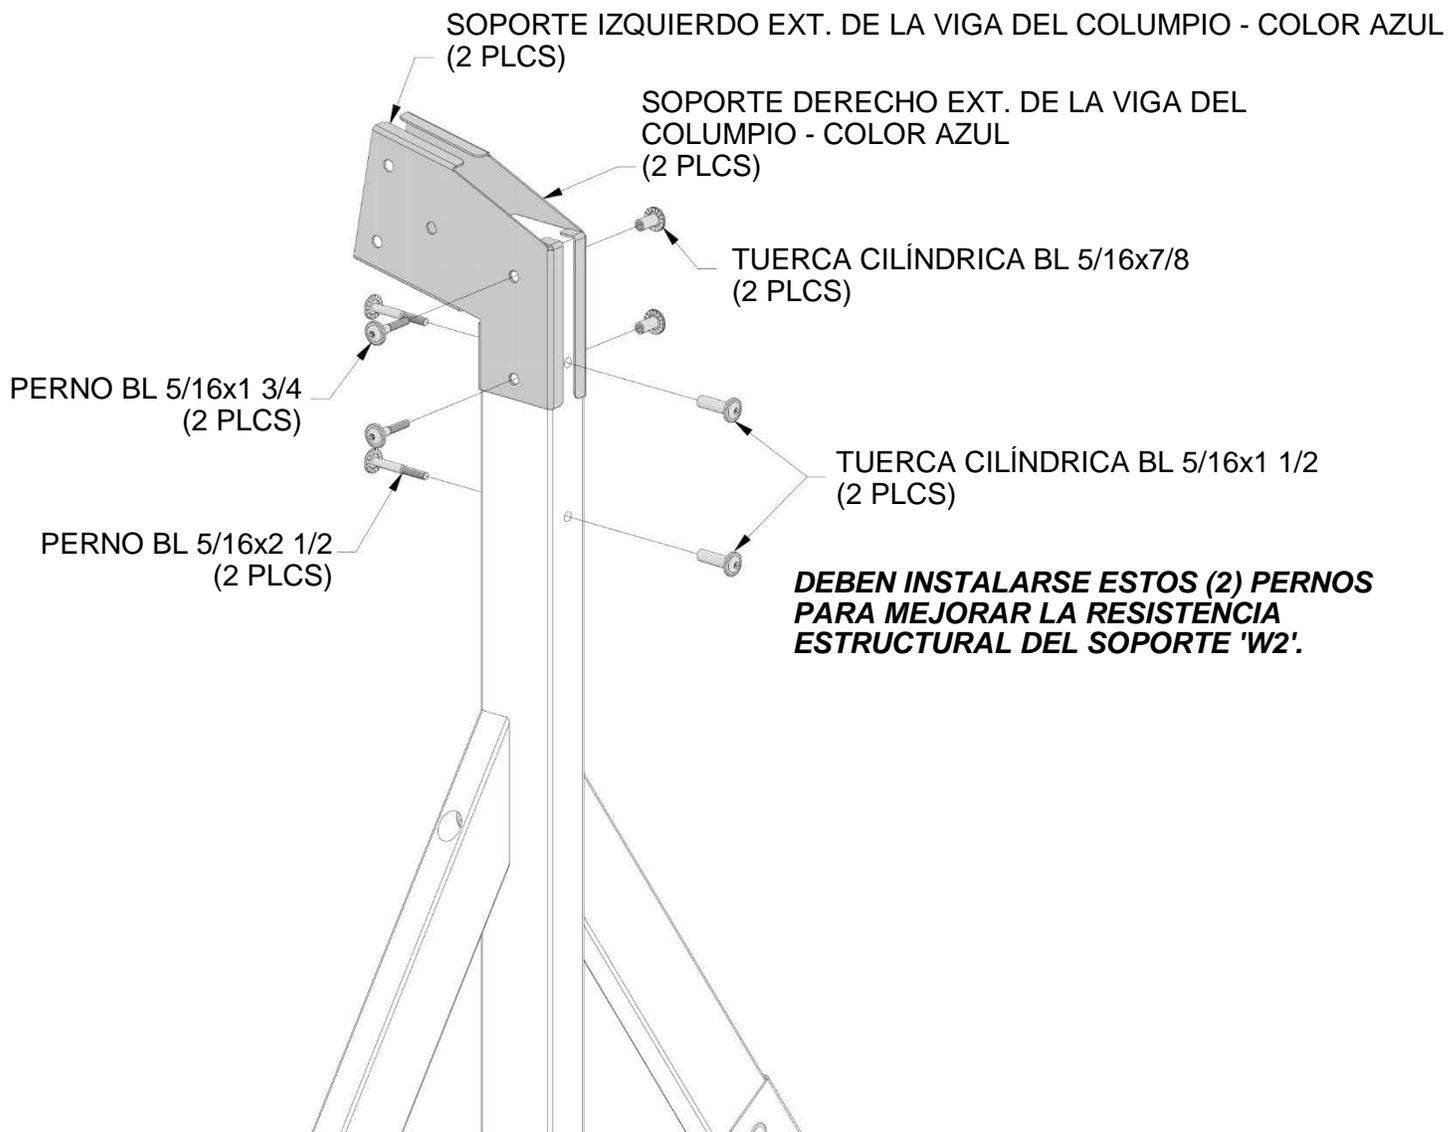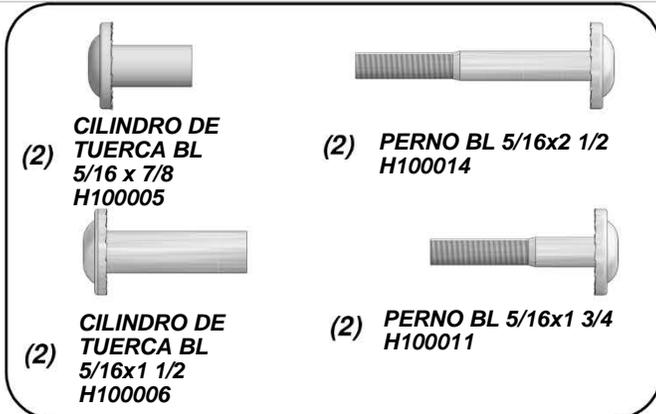

**MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO**  
**PASO 7**

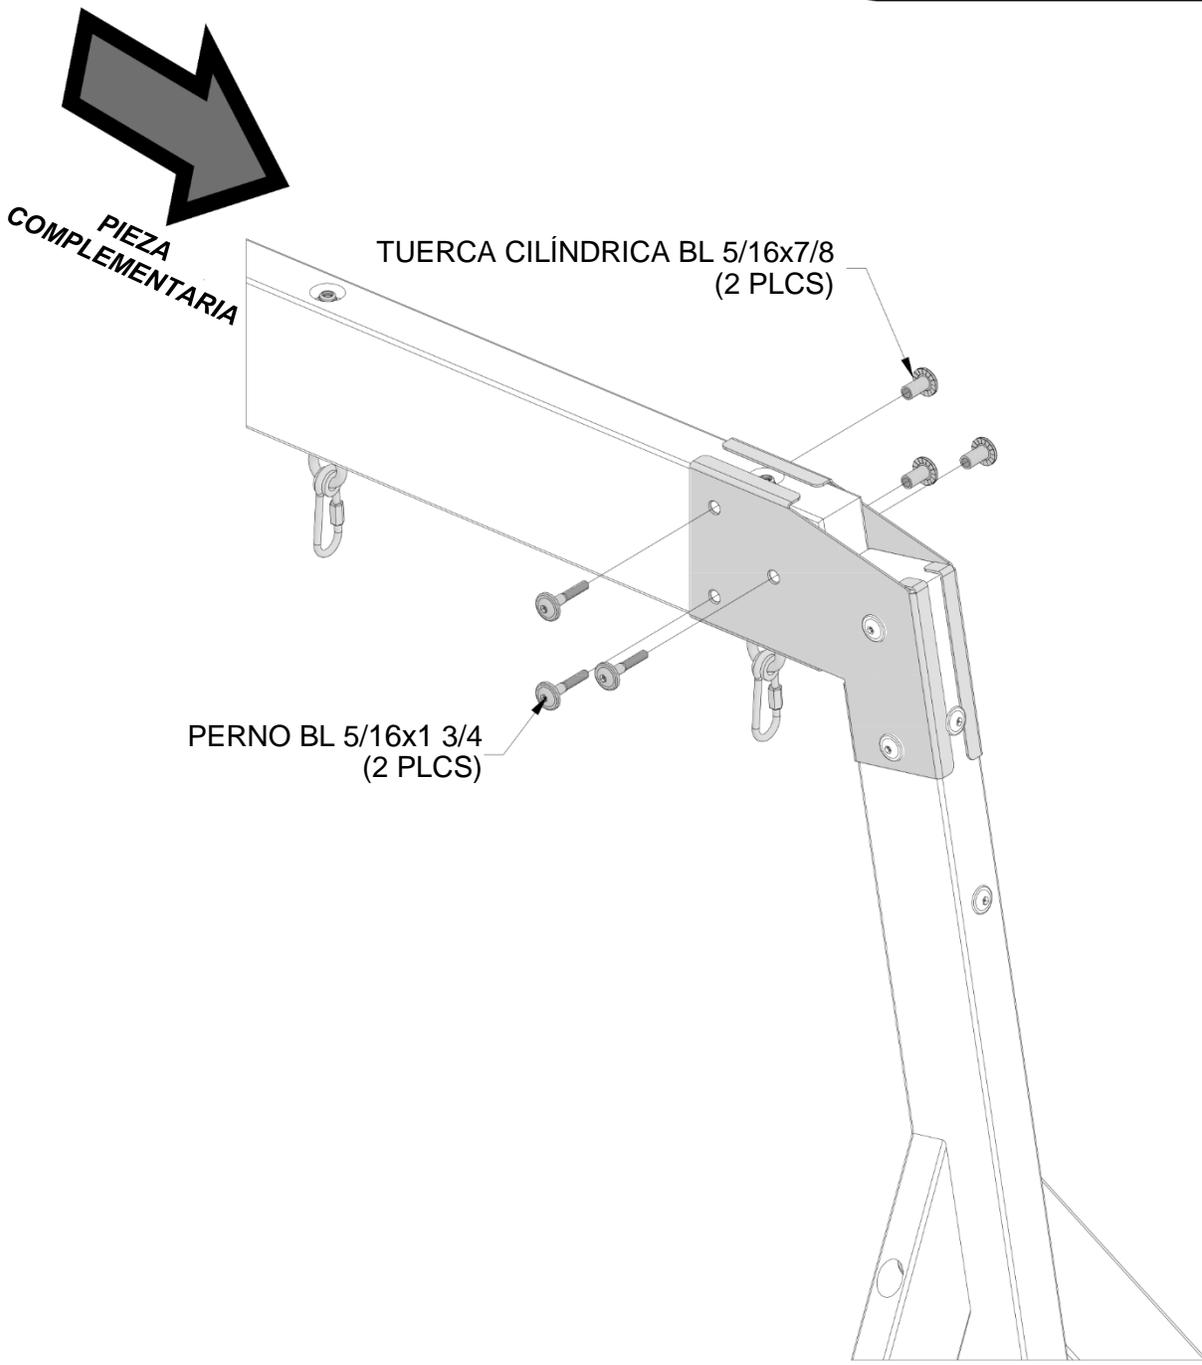





(1) - BASE DEL TOBOGÁN COLOR AZUL OSCURO - A6P00358



(1) M77 - REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L04711  
5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)

**PASO 1**

# MONTAJE DEL TOBOGÁN RÁPIDO

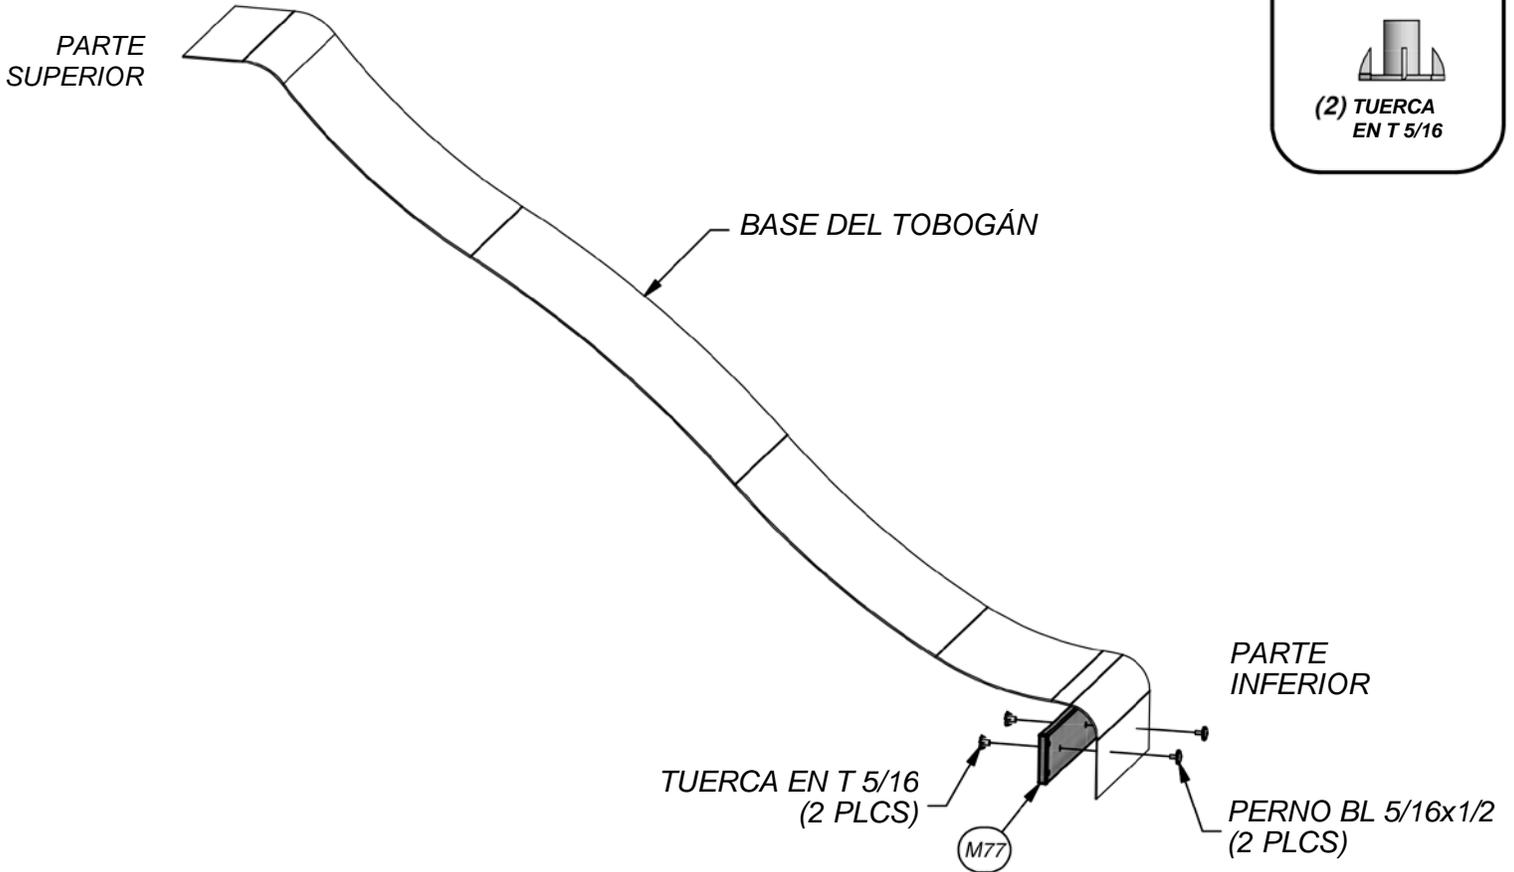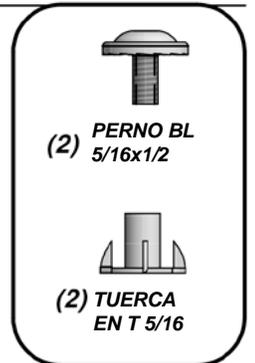

**USE EL SOPORTE DE LA BASE DEL TOBOGÁN M77 COMO PLANTILLA PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS ORIFICIOS INFERIORES EN LA BASE DEL TOBOGÁN. ASEGÚRESE DE COLOCAR EL SOPORTE DEL TOBOGÁN 1/2" POR ENCIMA DEL BORDE INFERIOR DE LA BASE DEL TOBOGÁN ANTES DE MARCAR LA DISPOSICIÓN DE LOS ORIFICIOS. USE UNA BROCA DE 3/8" PARA PERFORAR LA DISPOSICIÓN DE LOS ORIFICIOS.**

**CONSEJO: DOBLAR PREVIAMENTE LOS EXTREMOS FACILITARÁ EL MONTAJE.**



(1) - GUÍA DEL TOBOGÁN SUPERIOR IZQUIERDA - A6P00176



(1) - GUÍA DEL TOBOGÁN INFERIOR IZQUIERDA - A6P00177



(1) - GUÍA DEL TOBOGÁN INFERIOR DERECHA - A6P00179




(1) - GUÍA DEL TOBOGÁN SUPERIOR DERECHA - A6P00178

## MONTAJE DEL TOBOGÁN RÁPIDO

### PASO 2


• REPITA DEL OTRO LADO, HACIENDO UN MONTAJE EN EL LADO IZQUIERDO Y DERECHO



(8) PERNO BL 5/16x1/2



(8) TUERCA CILÍNDRICA BL 5/16x7/8

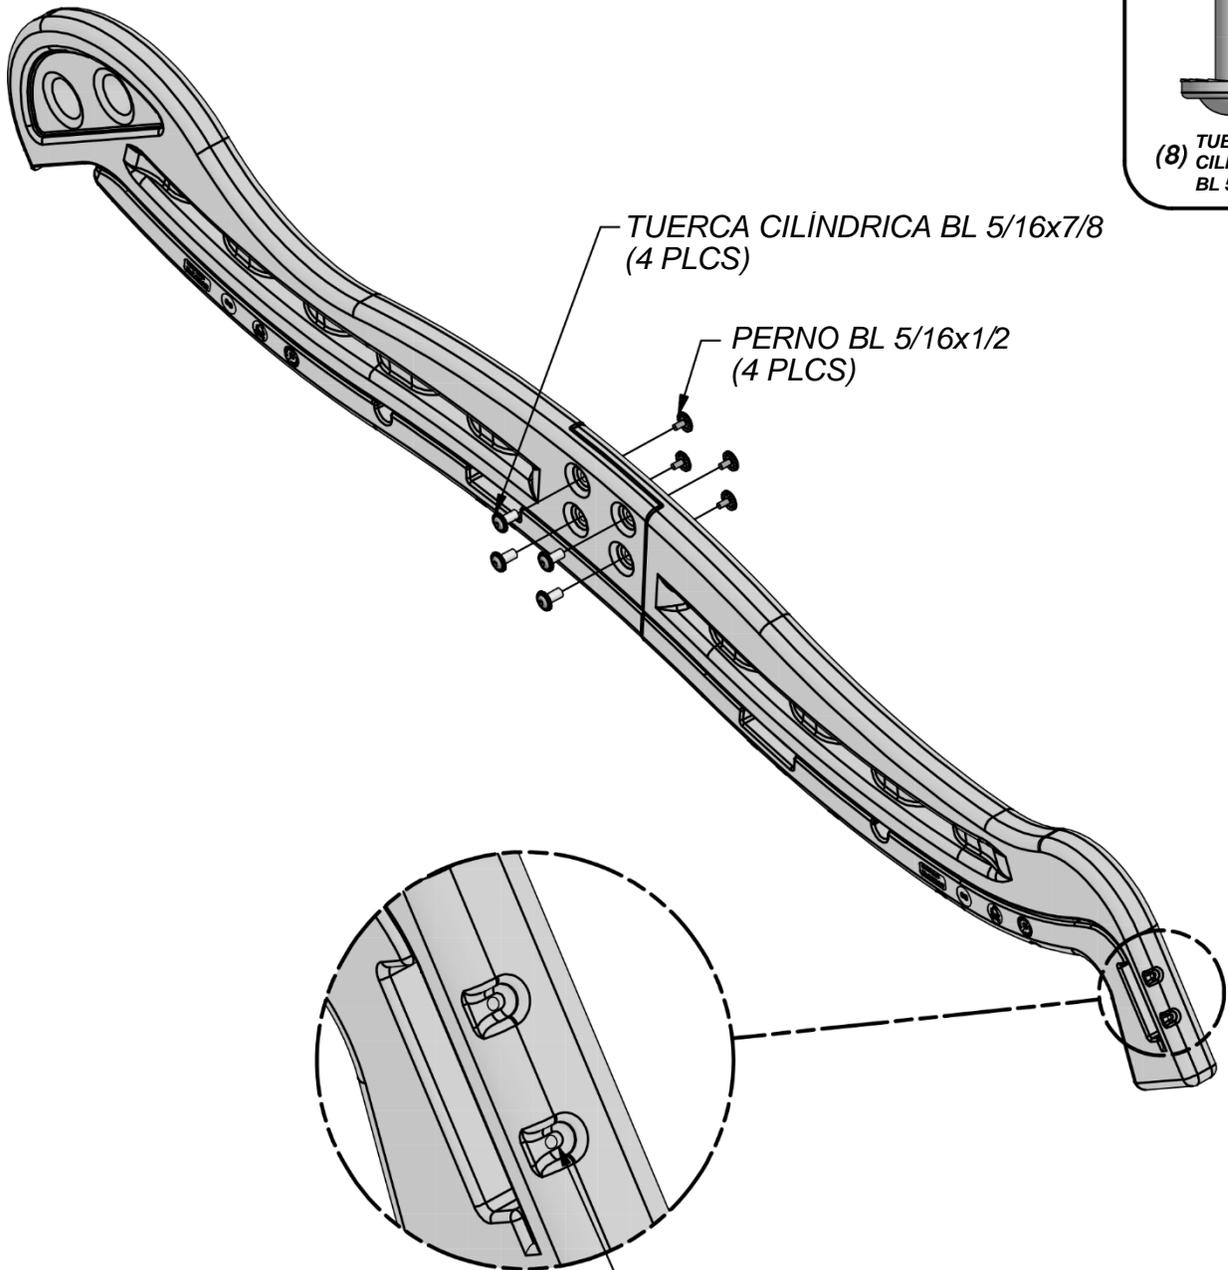

TUERCA CILÍNDRICA BL 5/16x7/8  
(4 PLCS)

PERNO BL 5/16x1/2  
(4 PLCS)

CON UNA BROCA DE 1/8", HAGA AGUJEROS PILOTO PARA LOS TORNILLOS EN TODAS LAS MUESCAS A LO LARGO DE LA PARTE INFERIOR Y EL BORDE DEL EXTREMO DE LAS GUÍAS DEL TOBOGÁN.




(2) M78 - REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN - W4L04712  
5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)


## MONTAJE DEL TOBOGÁN RÁPIDO

### PASO 3

- COLOQUE (1) MONTAJE DE GUÍA DE TOBOGÁN EN UNA SUPERFICIE PLANA Y COMIENZE A COLOCAR LA BASE DEL TOBOGÁN EN LA PARTE INFERIOR DE LA GUÍA (FIG. 1). PÍDALE A UN AYUDANTE QUE DOBLE LA BASE DEL TOBOGÁN HACIA LA PARTE SUPERIOR DE ESTE Y QUE INSERTE LA BASE EN LA CAVIDAD DEL TOBOGÁN. ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DEL TOBOGÁN QUEDE COMPLETAMENTE DENTRO DE LA CAVIDAD.
- INSTALE LAS (2) TABLAS DE SOPORTE DEL TOBOGÁN EN SUS RESPECTIVAS UBICACIONES GUÍA (FIG. 2).

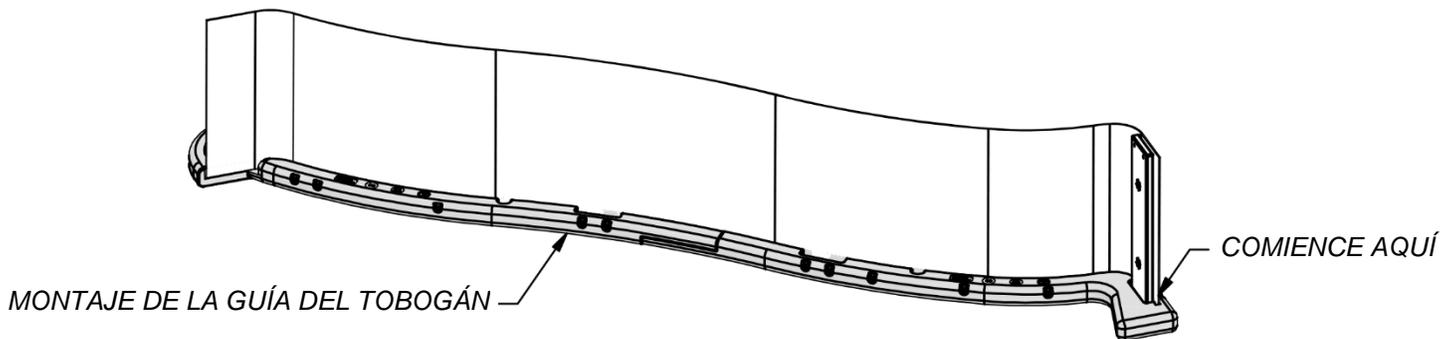

(FIG. 1)



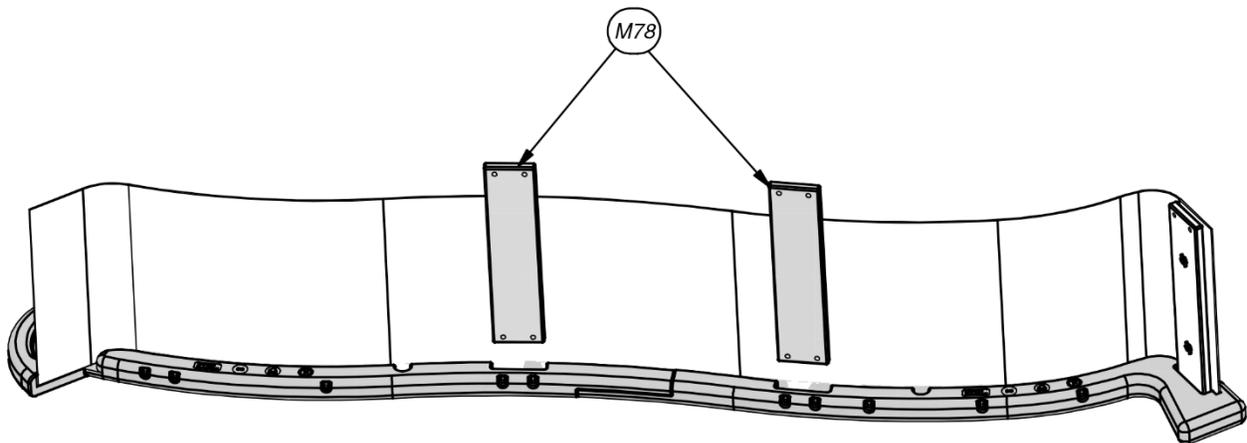


(FIG. 2)

# MONTAJE DEL TOBOGÁN RÁPIDO

## PASO 4

- UNA VEZ QUE LA BASE DEL TOBOGÁN, LAS TABLAS DE SOPORTE ESTÁN COMPLETAMENTE FIJAS EN LA CAVIDAD Y EL ORIFICIO DE SOPORTE, ASEGÚRELOS CON TORNILLOS DE 2-1/2" EN CADA UNA DE LAS UBICACIONES DE ORIFICIOS GUÍA SEGÚN SE MUESTRA.
- REPITA EL PROCESO CON LA GUÍA DEL LADO OPUESTO.

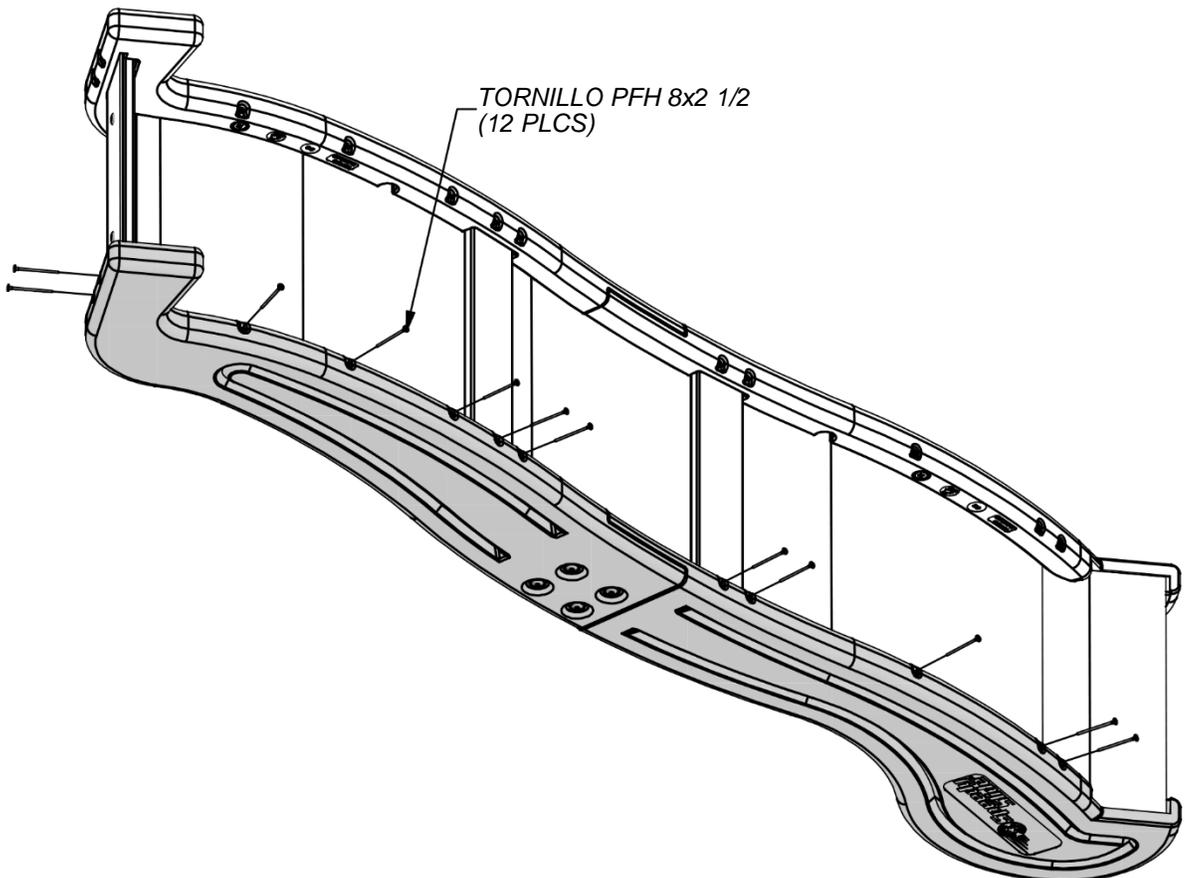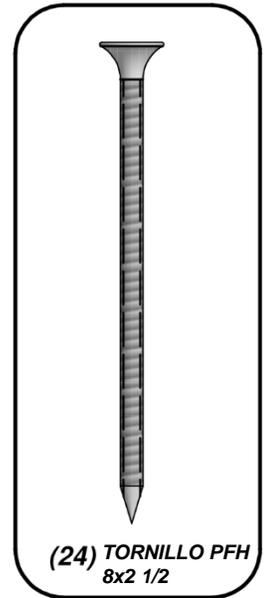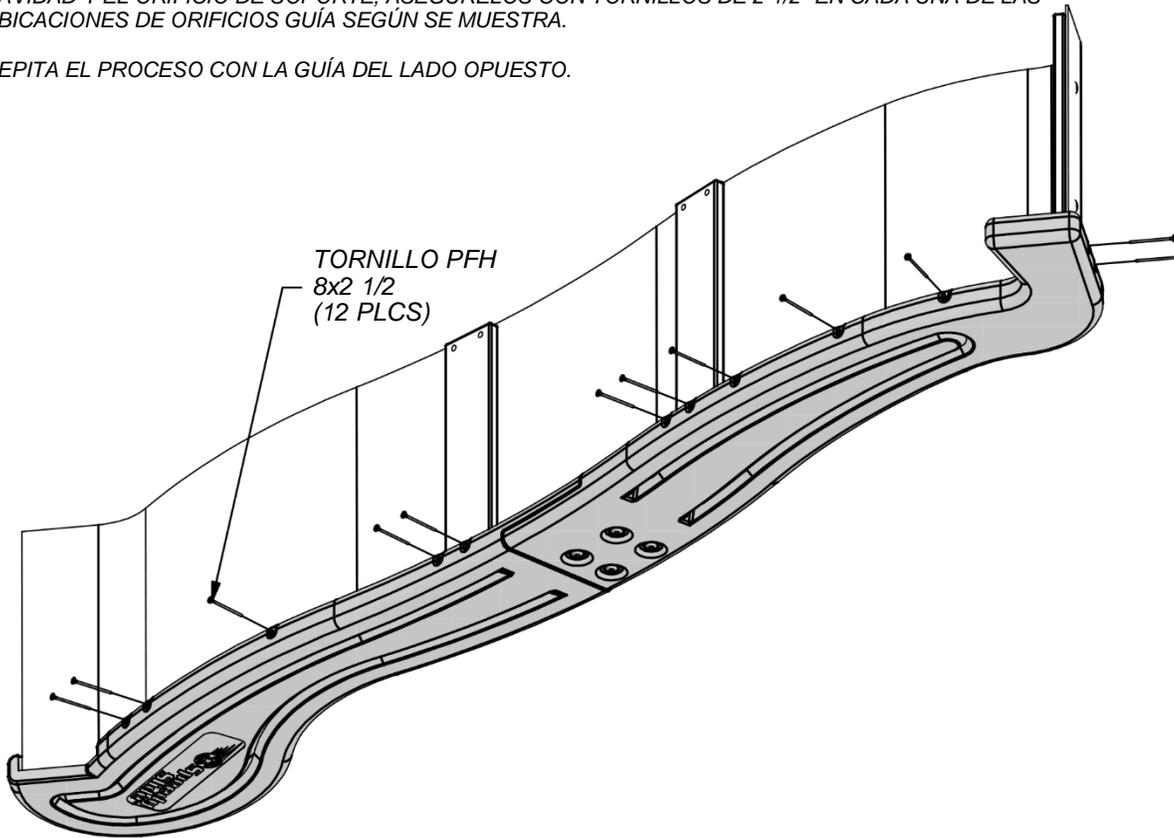


**PARTE INFERIOR**



**PARTE SUPERIOR**



**PASO 1**

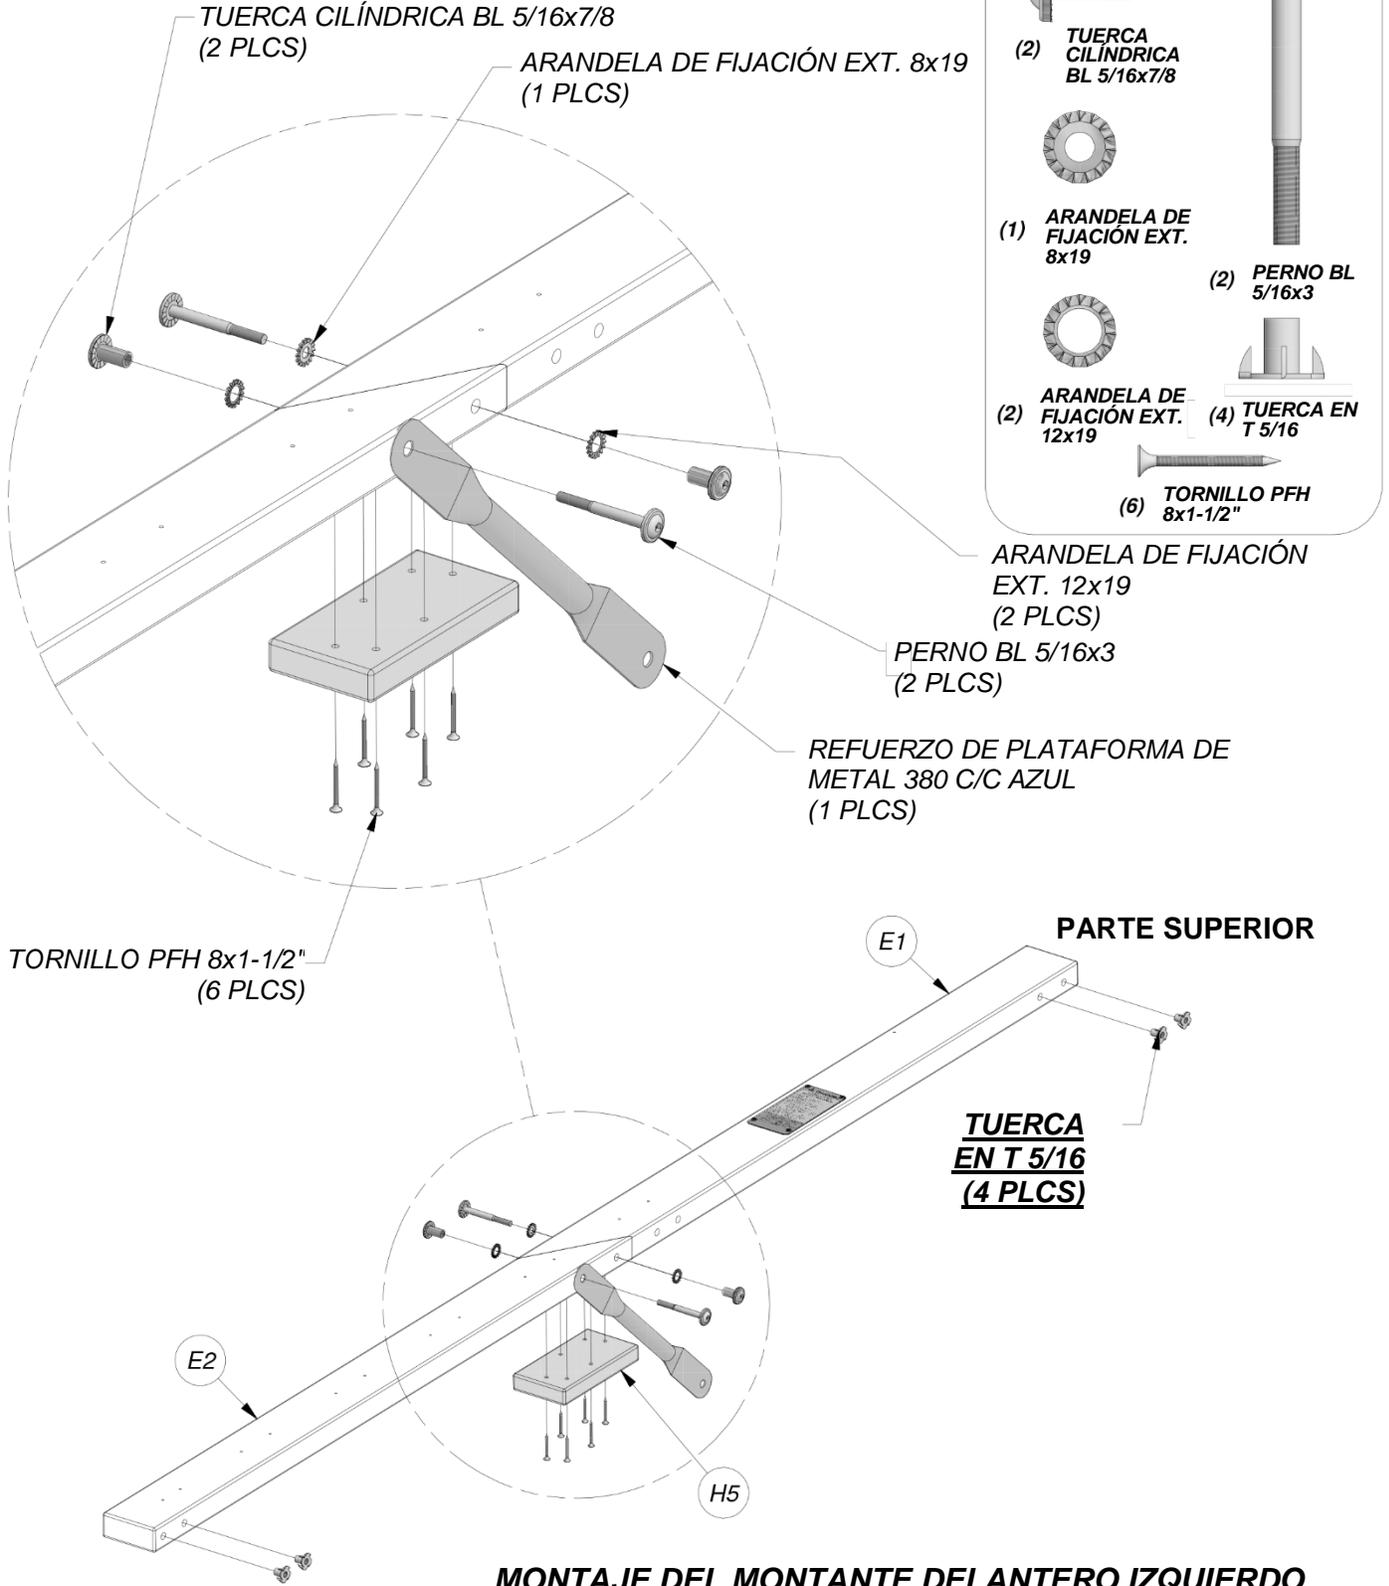

**MONTAJE DEL MONTANTE DELANTERO IZQUIERDO**

**PARTE INFERIOR**

**PARTE INFERIOR**

- (1) **E4 - PATA DEL FUERTE DELANTERA INFERIOR DERECHA - W4L06381**  
1 3/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1090)



- (1) **H5 - SOPORTE VERTICAL - W4L13751**  
1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x170)


**PARTE SUPERIOR**

- (1) **E3 - PATA DEL FUERTE DELANTERA SUPERIOR DERECHA - W4L06280**  
1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)



- (1) **- REFUERZO DE PLATAFORMA DE METAL 380 C/C AZUL - A4M00999**

**PASO 2**

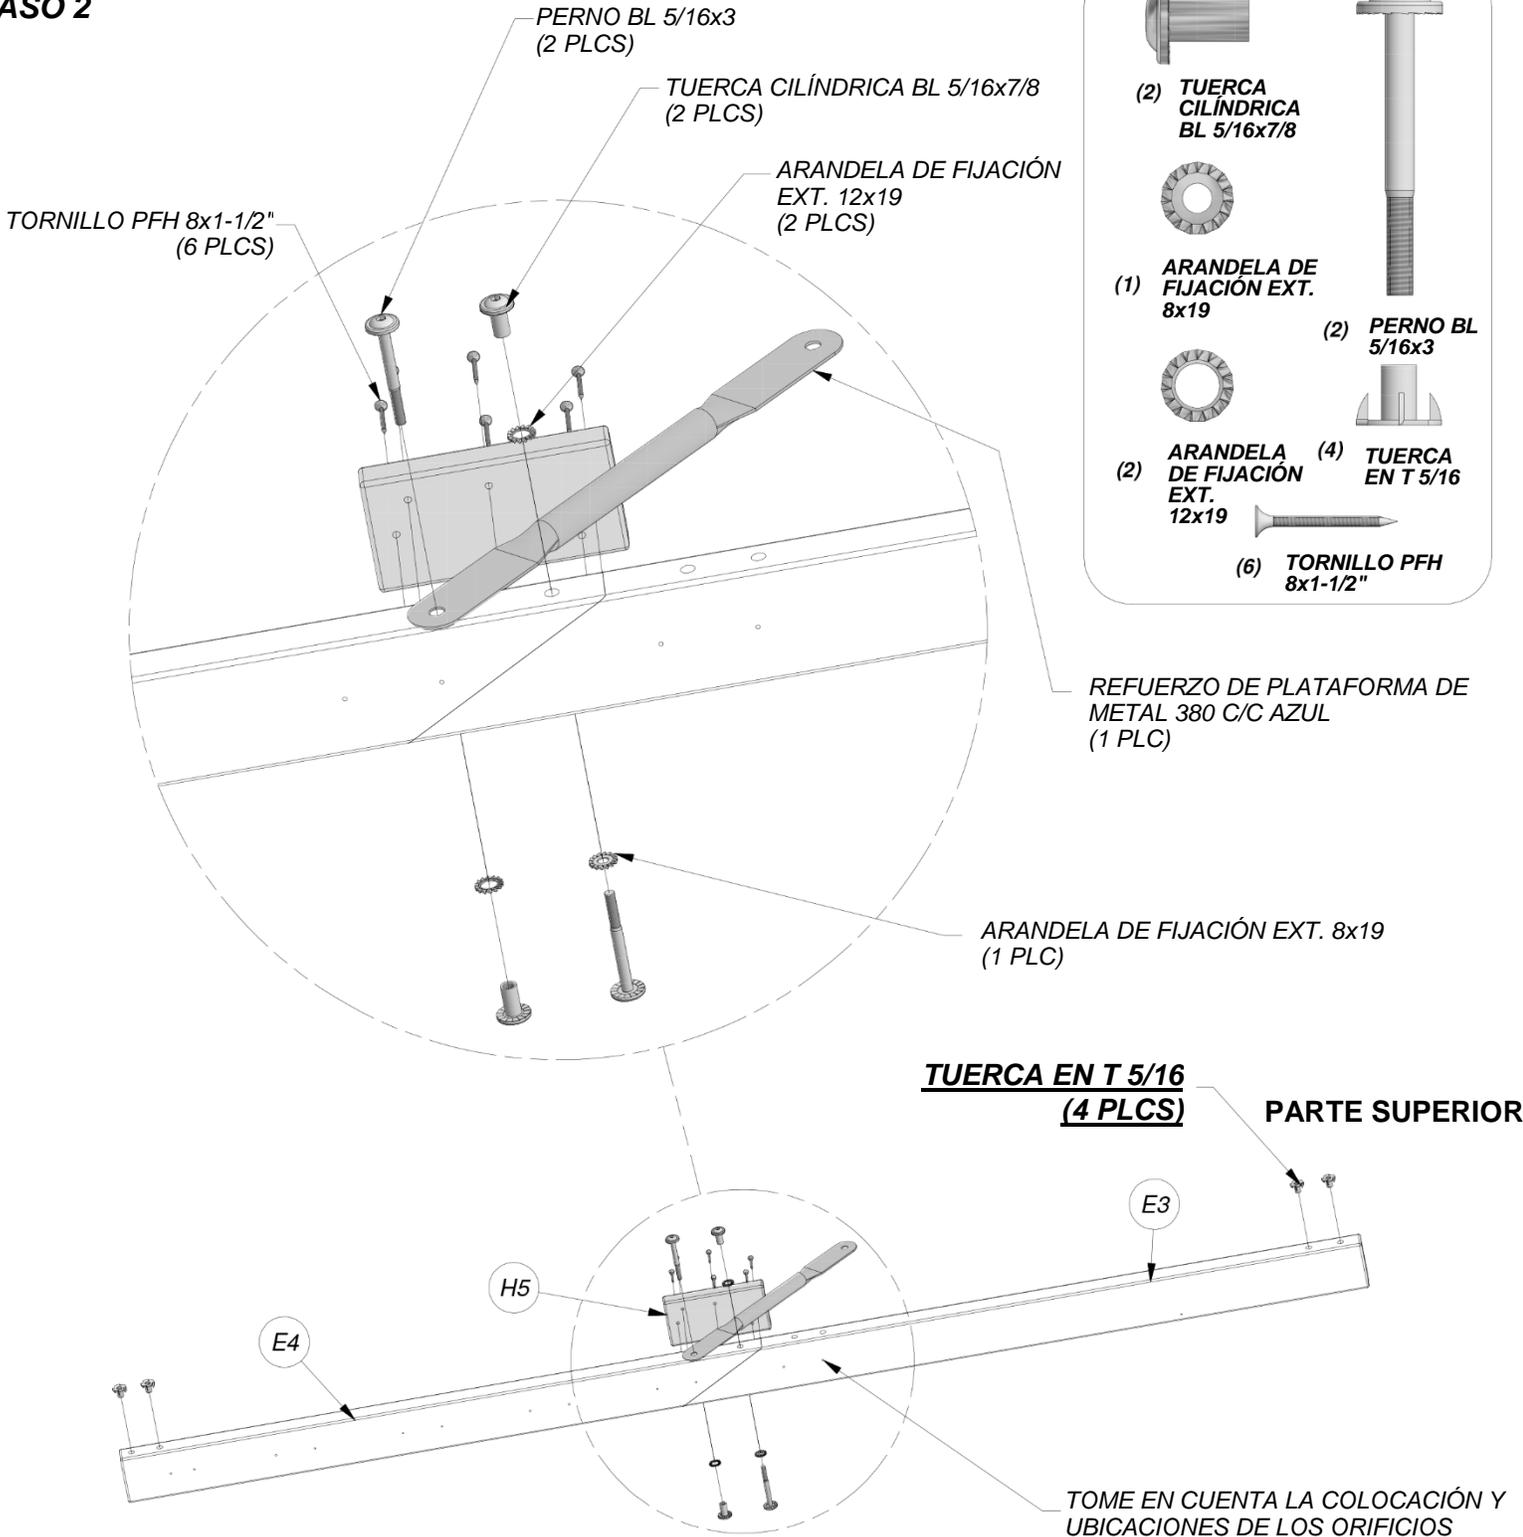

- (2) TUERCA CILÍNDRICA BL 5/16x7/8
- (1) ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
- (2) ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19
- (4) TUERCA EN T 5/16
- (6) TORNILLO PFH 8x1-1/2"
- (2) PERNO BL 5/16x3

**PARTE INFERIOR**

**MONTAJE DEL MONTANTE DELANTERO DERECHO**

**PARTE INFERIOR**

(1) **E6 - PATA DEL FUERTE TRASERA INFERIOR IZQUIERDA - W4L06382**  
1 3/8" x 3 3/8" x 42 7/8" (36x86x1090)


(1) **H5 - SOPORTE VERTICAL - W4L13751**  
1" x 3 3/8" x 6 3/4" (24x86x170)

**PARTE SUPERIOR**

(1) **E5 - PATA DEL FUERTE - W4L15011**  
1 3/8" x 3 3/8" x 46" (36 x 86 x 1168)

(1) - **REFUERZO DE PLATAFORMA DE METAL 380 C/C AZUL - A4M00999**

**PASO 3**

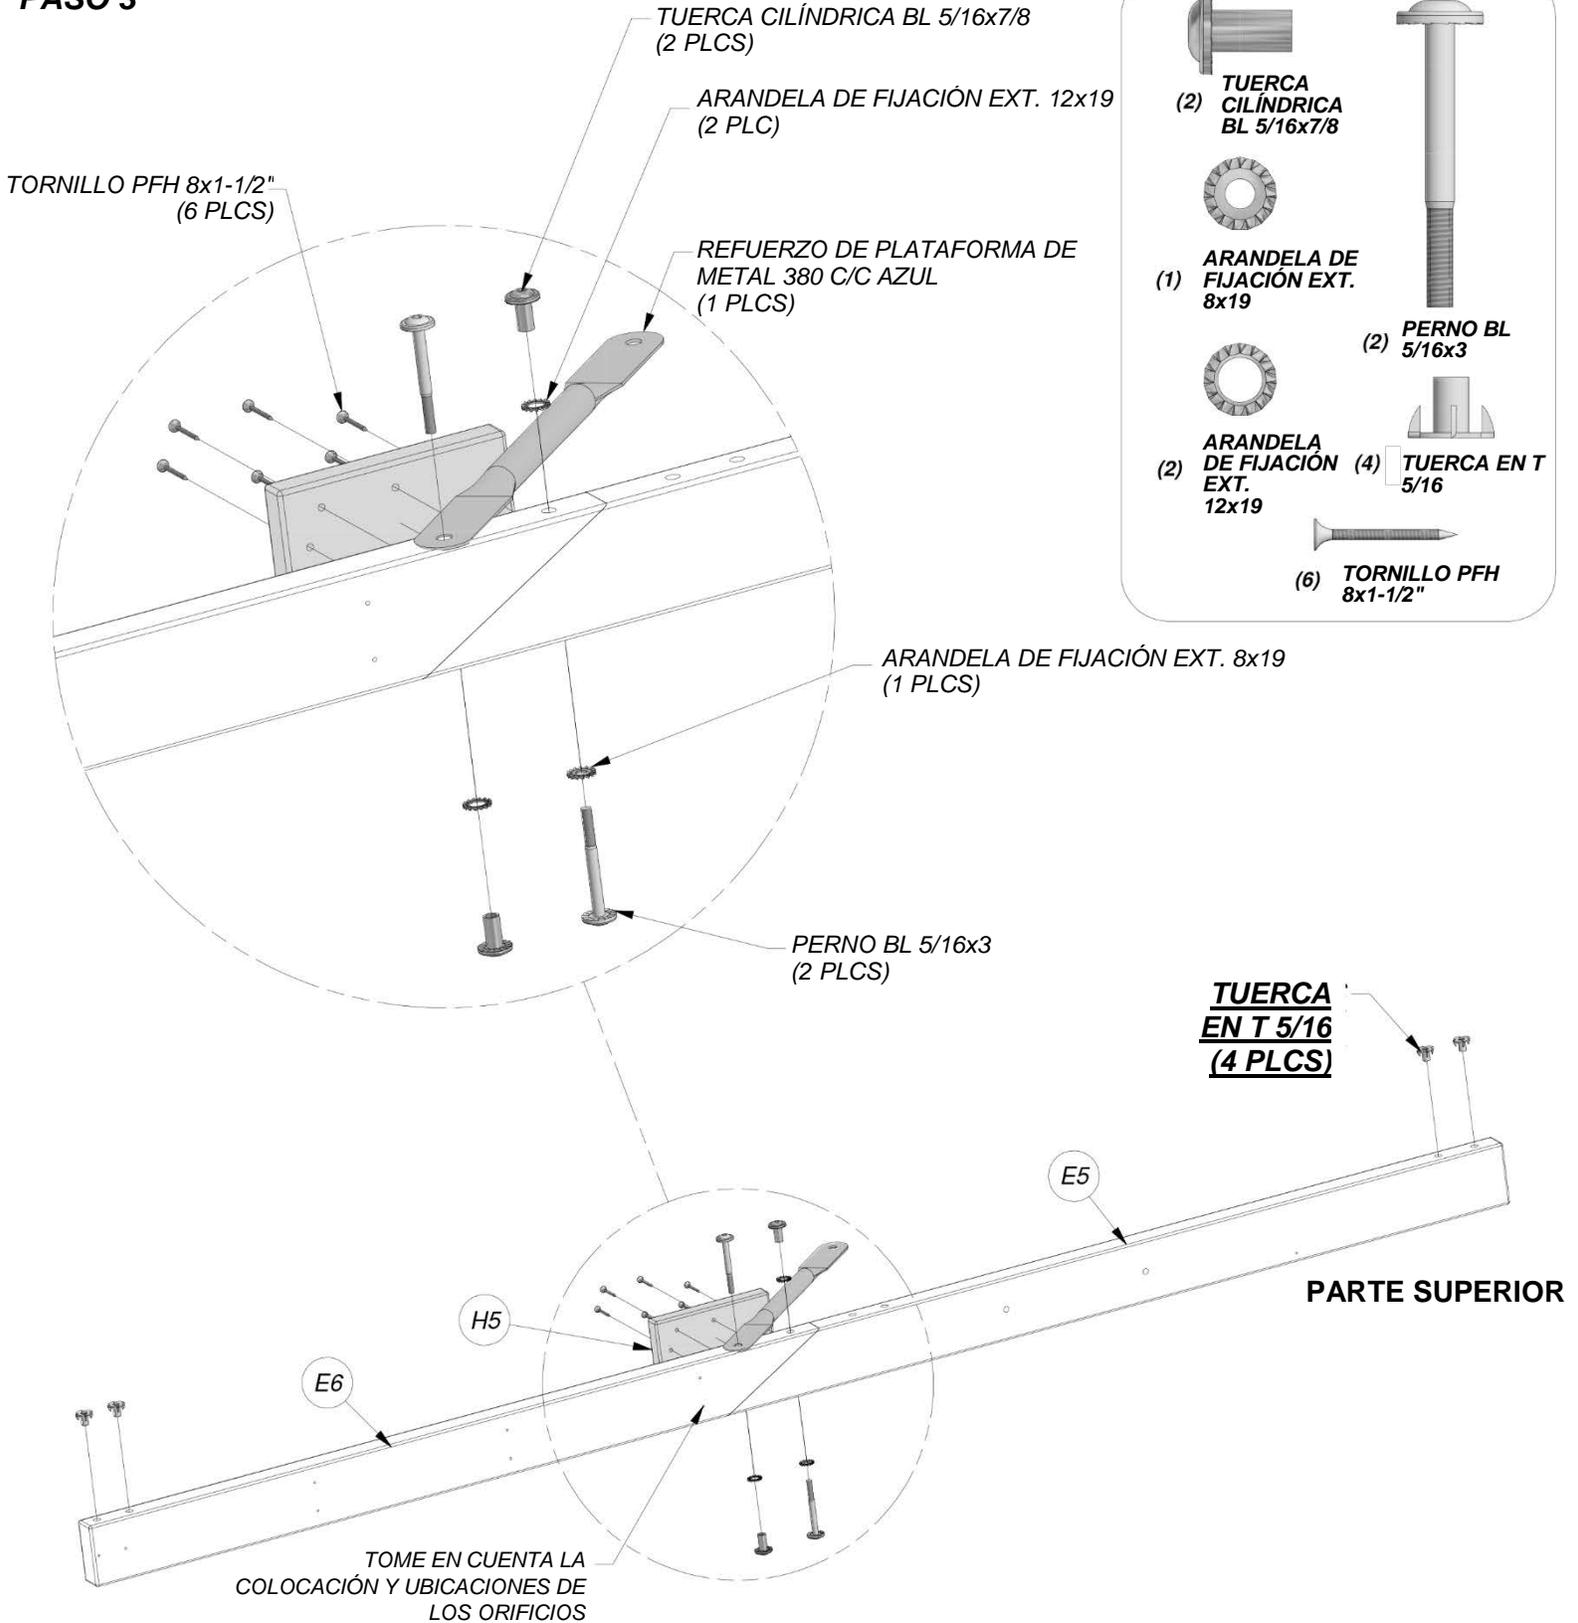

**PARTE INFERIOR**

**MONTAJE DEL MONTANTE TRASERO IZQUIERDO**

PARTE INFERIOR



- (1) **E8 - PATA DEL FUERTE TRASERA INFERIOR DERECHA - W4L06380**  
1 3/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1090)



- (1) **H5 - SOPORTE VERTICAL - W4L13751**  
1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x170)

PARTE SUPERIOR




- (1) **E7 - PATA DEL FUERTE - W4L15015**  
1 3/8" x 3 3/8" x 46" (36 x 86 x 1168)



- (1) - **REFUERZO DE PLATAFORMA DE METAL 380 C/C AZUL - A4M00999**

### PASO 4

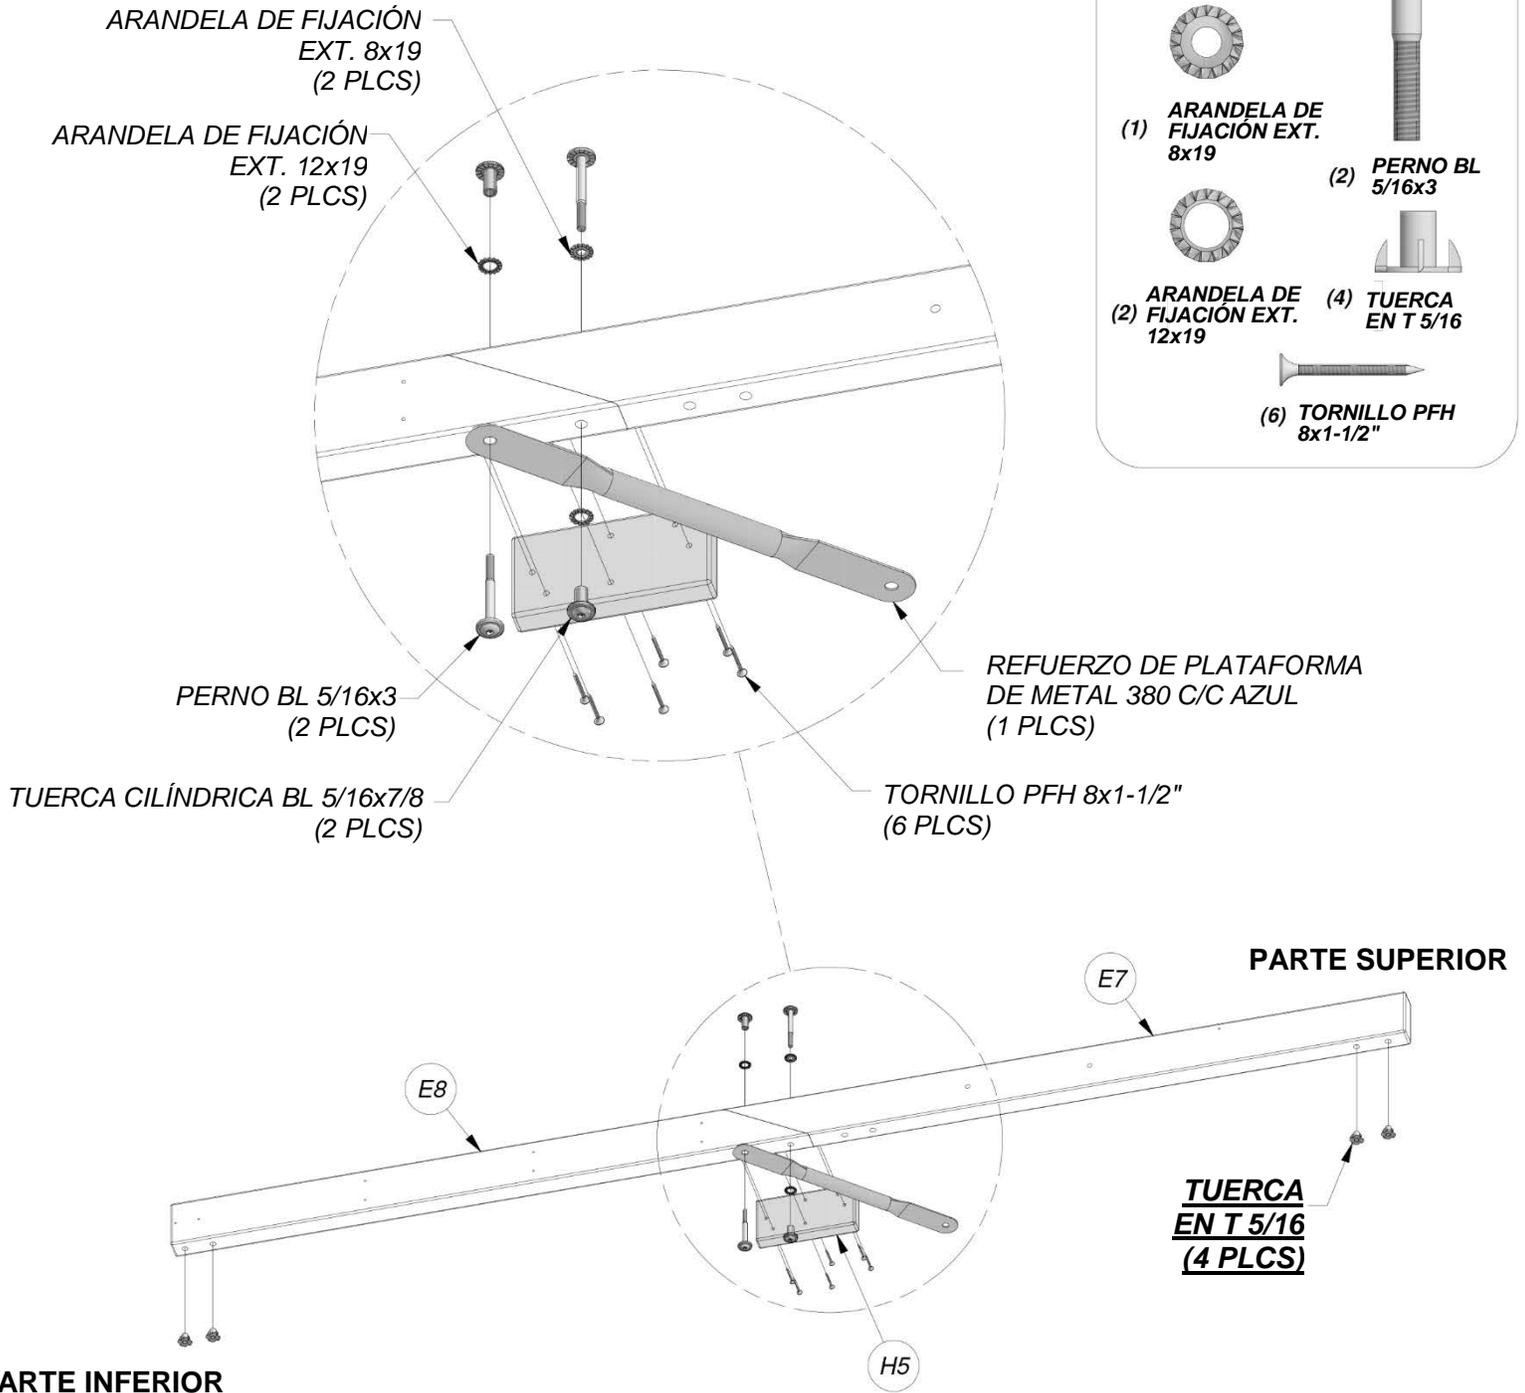


### MONTAJE DEL MONTANTE TRASERO DERECHO



(2) H1 - TABLA UNIVERSAL DE APOYO - W4L06276  
1"x3 3/8"x42" (24x86x1066)

## PASO 5

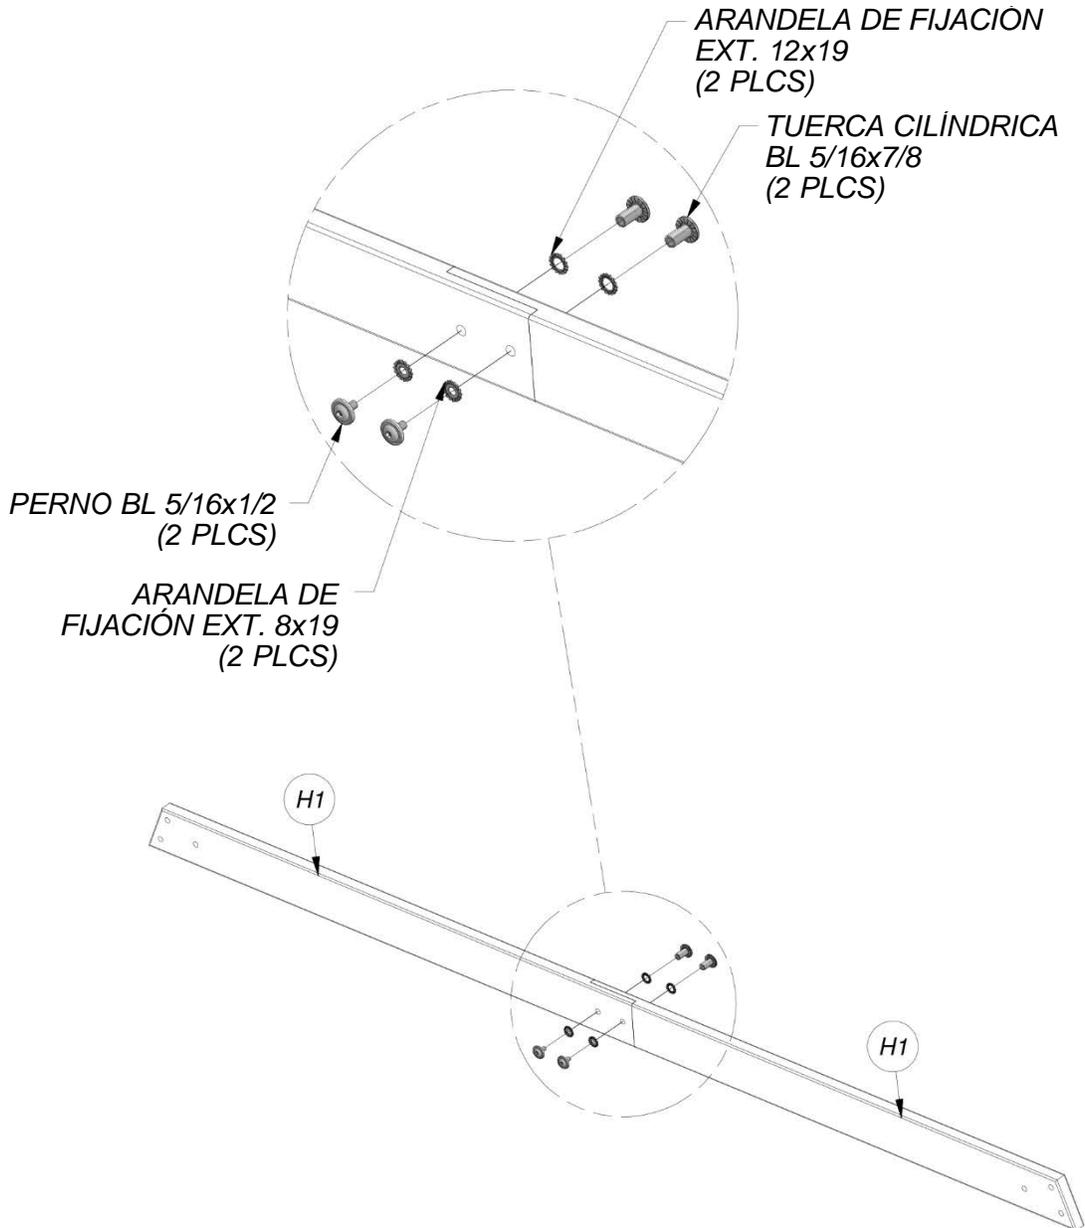

### **MONTAJE DE LA TABLA DE APOYO DEL LADO IZQUIERDO**

(1) MONTAJE DE LA TABLA DE APOYO DEL LADO IZQUIERDO




(1) H2 - GUÍA DEL PISO - W4L12103  
1"x3 3/8"x46" (24x86x1168)

(1) MONTAJE DEL MONTANTE DELANTERO IZQUIERDO

(1) MONTAJE DEL MONTANTE TRASERO IZQUIERDO

## PASO 6

**INSERTE LAS TUERCAS EN T EN LA TABLA 'H2' ANTES DEL MONTAJE.**

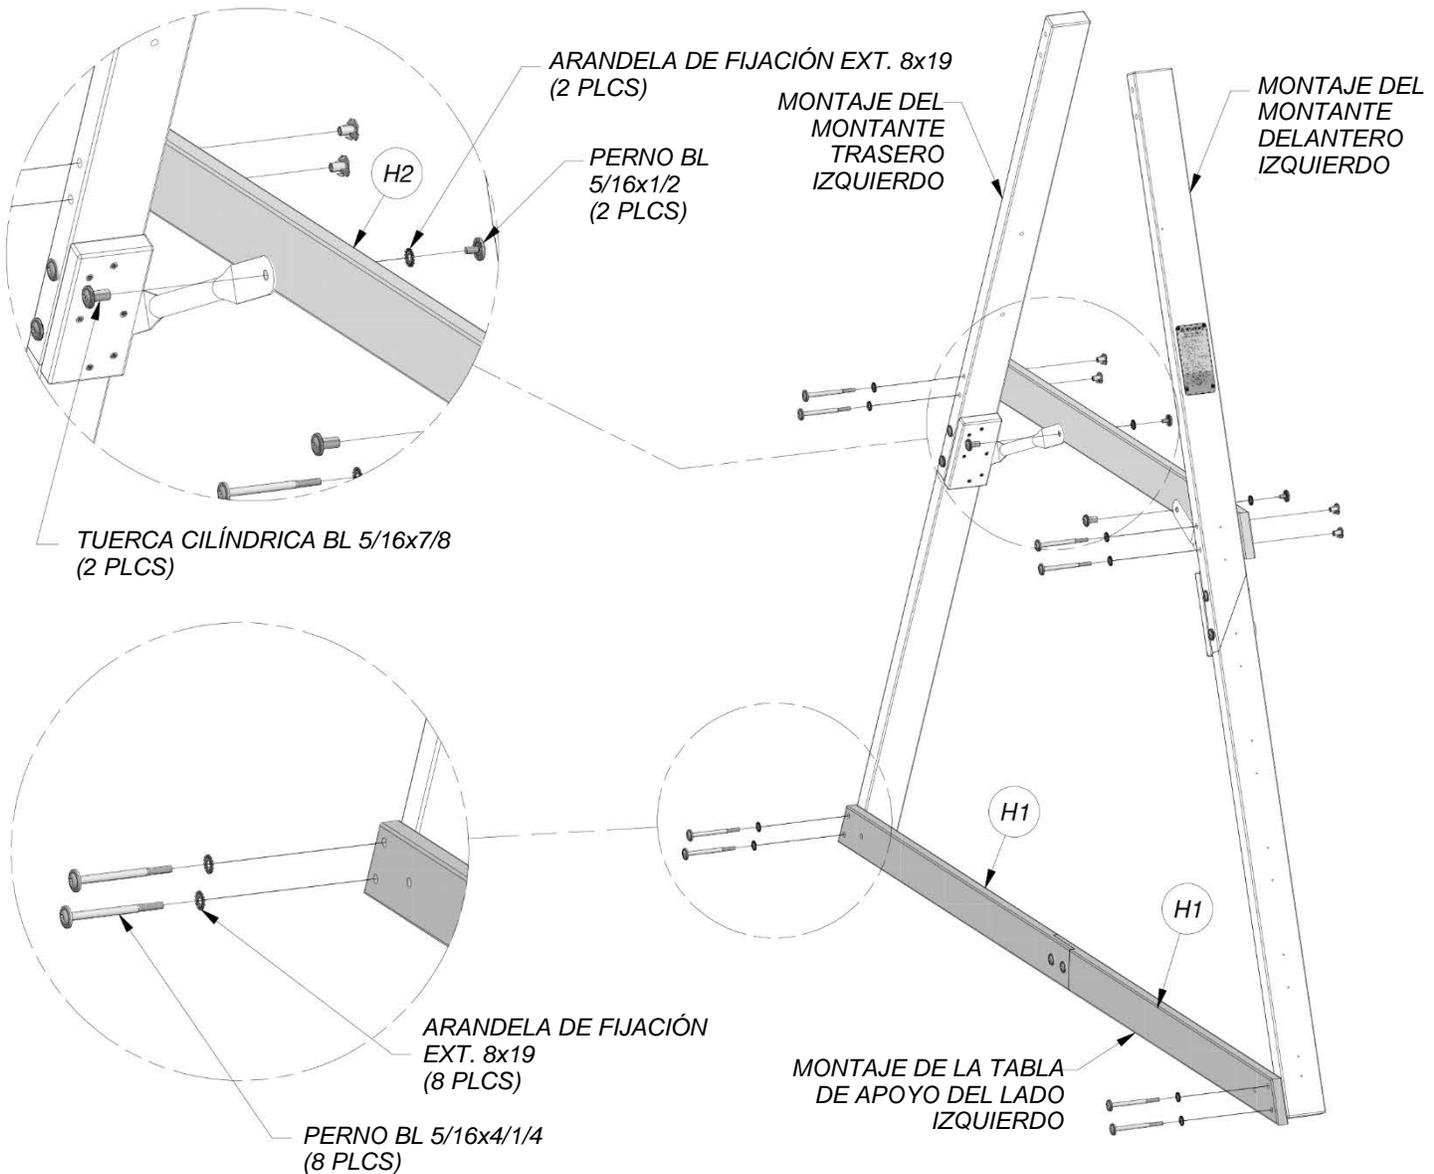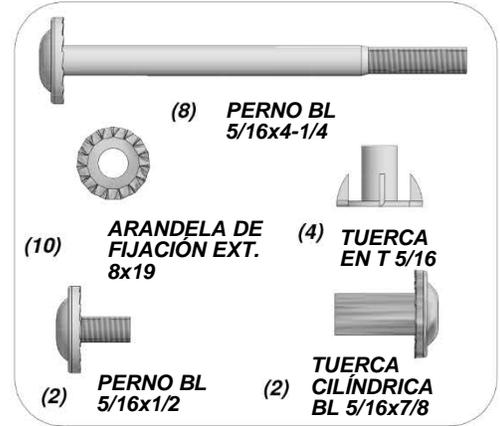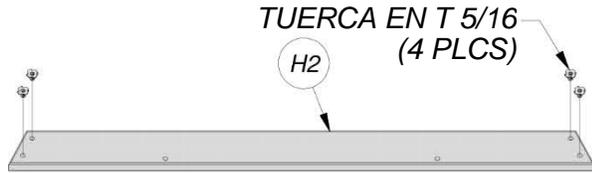




(2) **H1 - TABLA UNIVERSAL DE APOYO - W4L06276**  
1"x3 3/8"x42" (24x86x1066)

## PASO 7

### MONTAJE DE LA TARBLA DE APOYO DEL LADO DERECHO

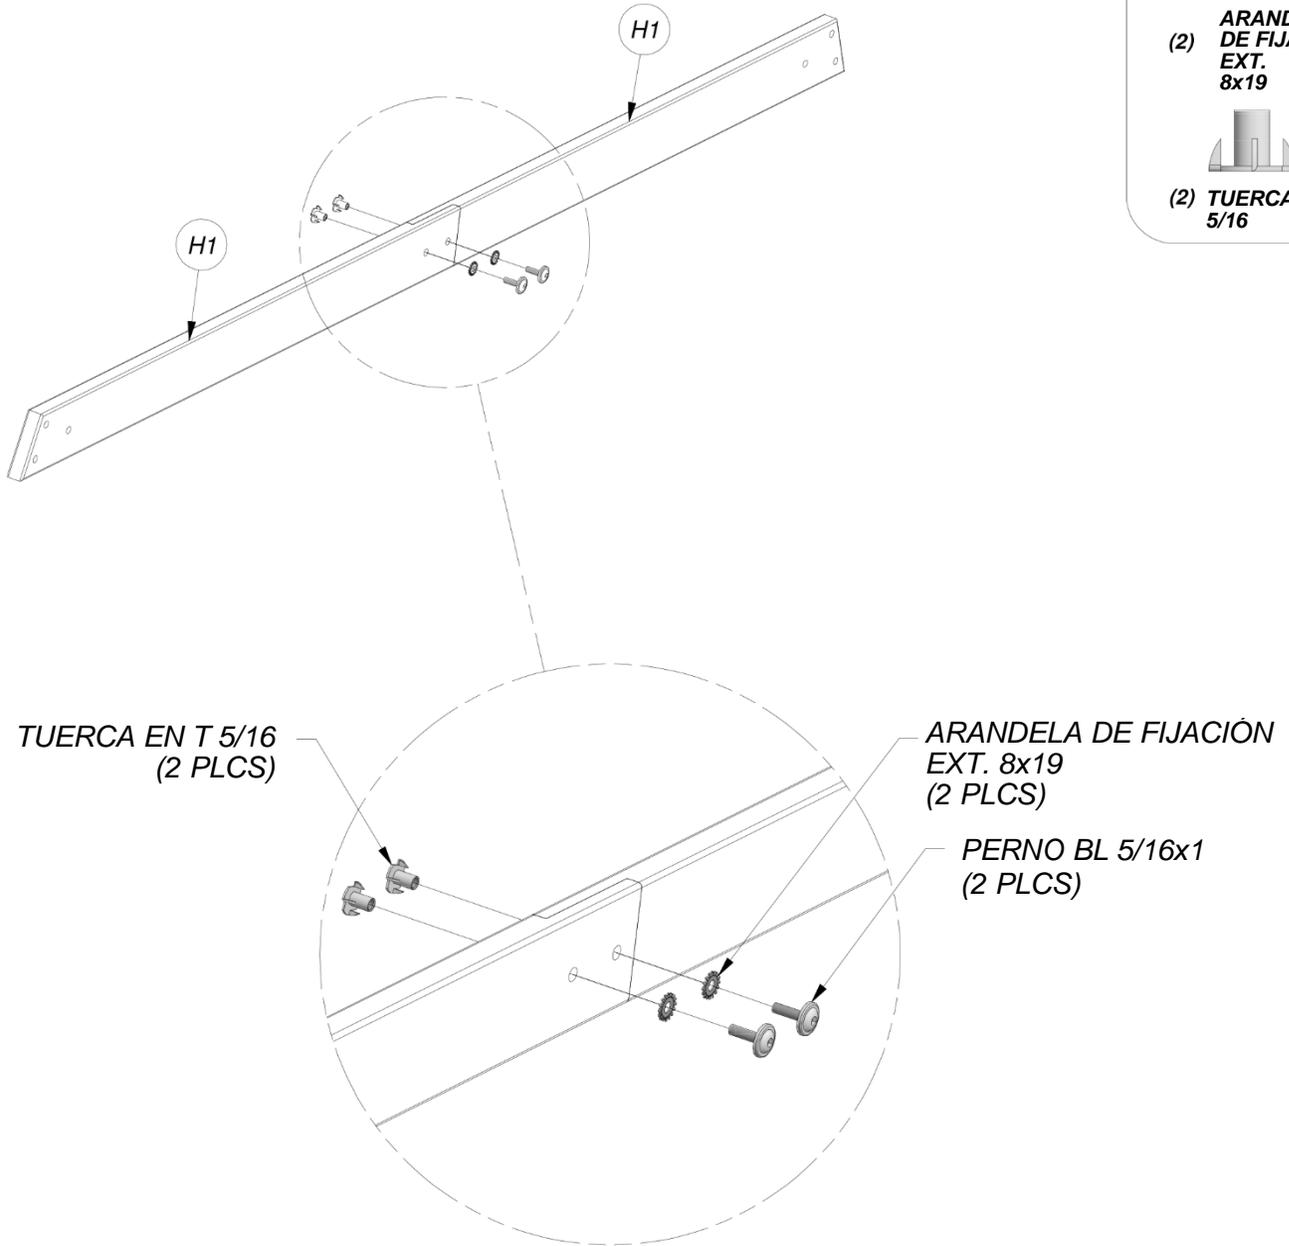

(2) **PERNO BL**  
5/16x4-1/4



(2) **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.**  
8x19



(2) **TUERCA EN T**  
5/16



(1) MONTAJE DE LA TARBLA DE APOYO DEL LADO DERECHO



(1) H3 - GUÍA DEL PISO - W4L12104  
1"x3 3/8"x46" (24x86x1168)

**TOME EN CUENTA LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS**






(1) MONTAJE DEL MONTANTE DELANTERO DERECHO



(1) MONTAJE DEL MONTANTE TRASERO DERECHO

**PASO 8**




**INSERTE LAS TUERCAS T EN LA TABLA 'H3' ANTES DEL MONTAJE.**

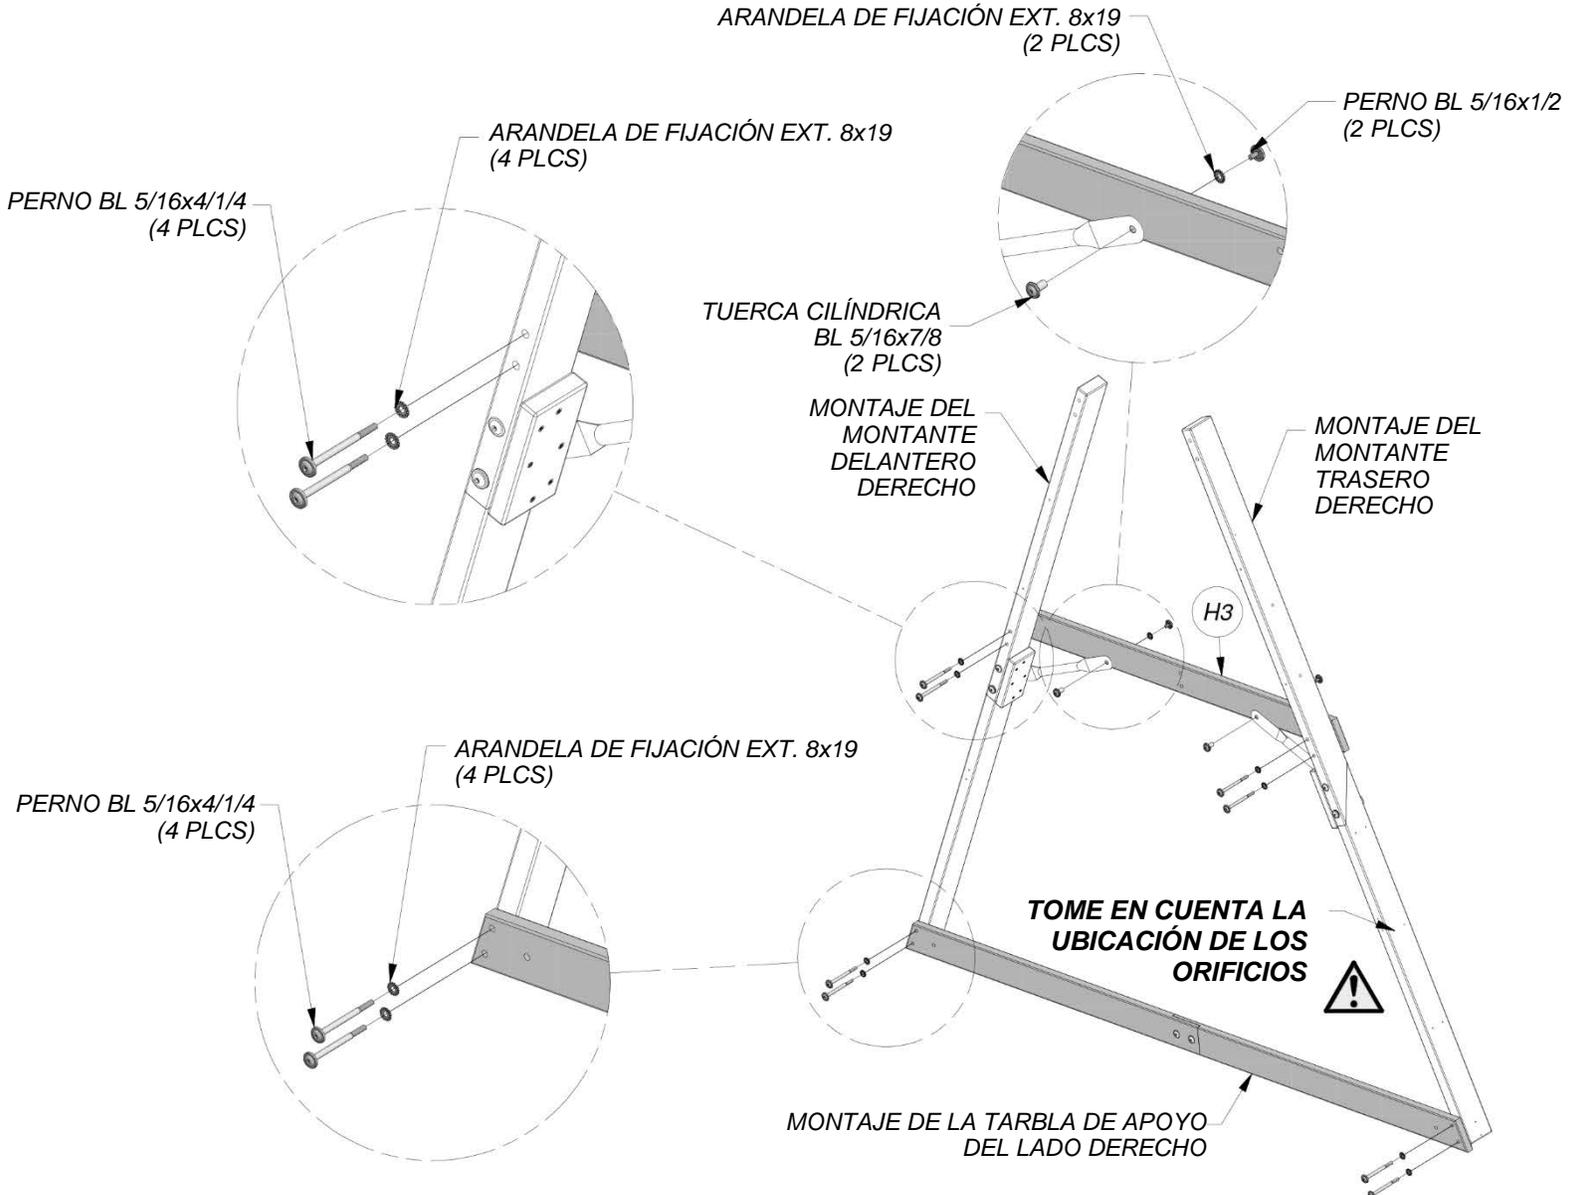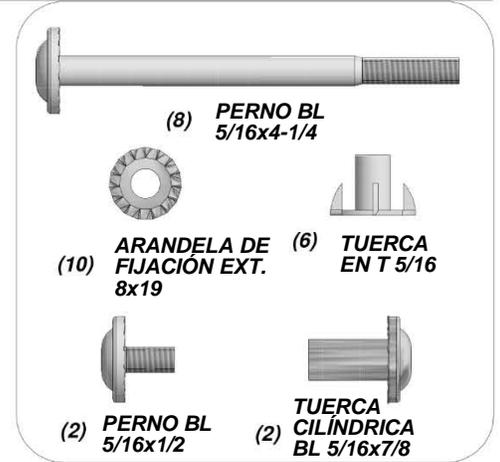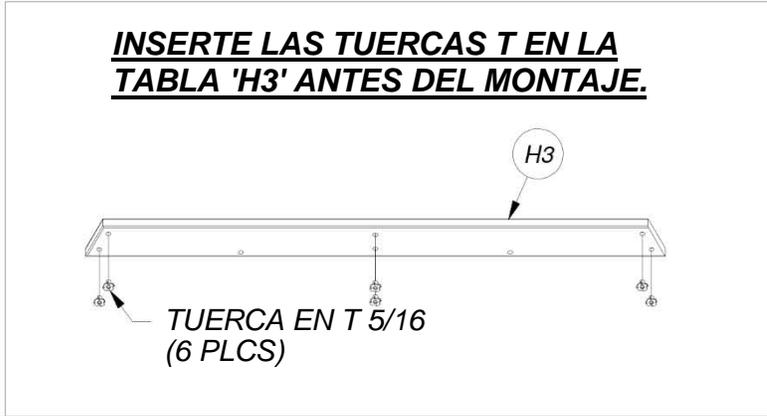



(2) M3 - TABLA DE APOYO - W4L04794  
5/8"x3 3/8"x23 1/4" (16x86x590)

## PASO 9

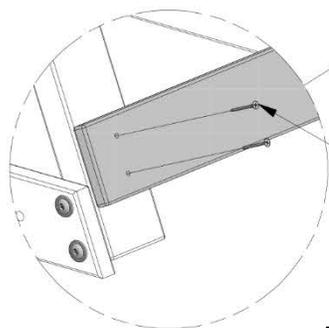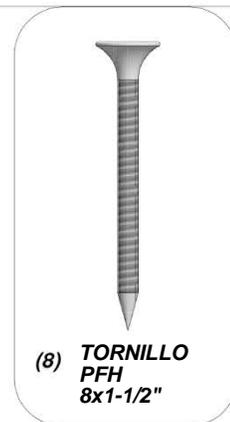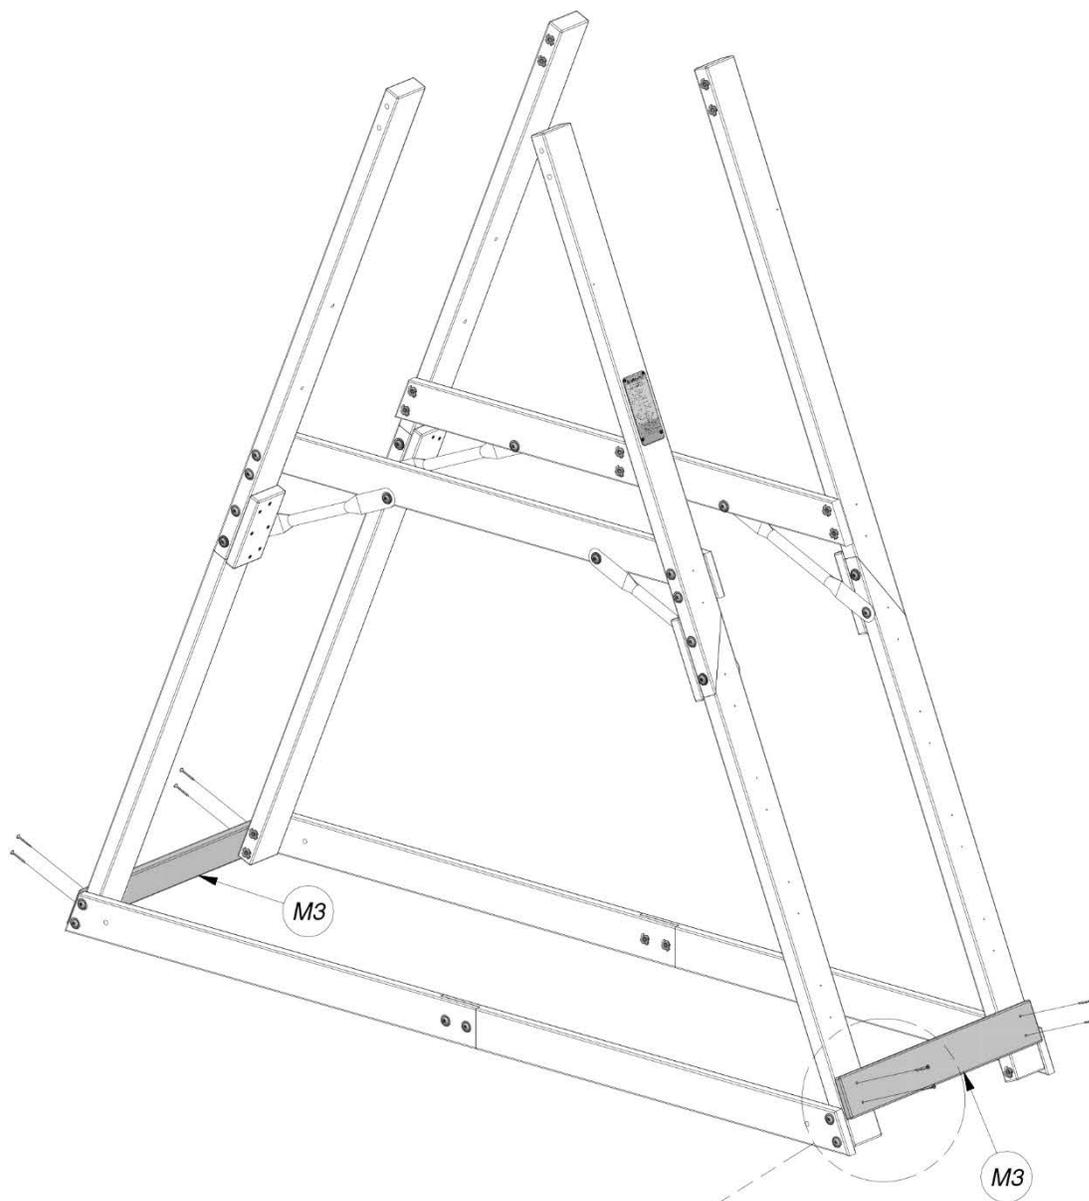


TORNILLO PFH 8x1-1/2"  
(8 PLCS)

**NOTA:**  
ALINEAR LOS ORIFICIOS GUÍA EN TABLAS DE  
APOYO M3 CON ORIFICIOS GUÍA EN  
MONTANTES. INSTALE SEGÚN SE MUESTRA.



(1) **W1 - SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L15010**  
2"x3 3/8"x42 3/8" (50x86x1075)

## PASO 10

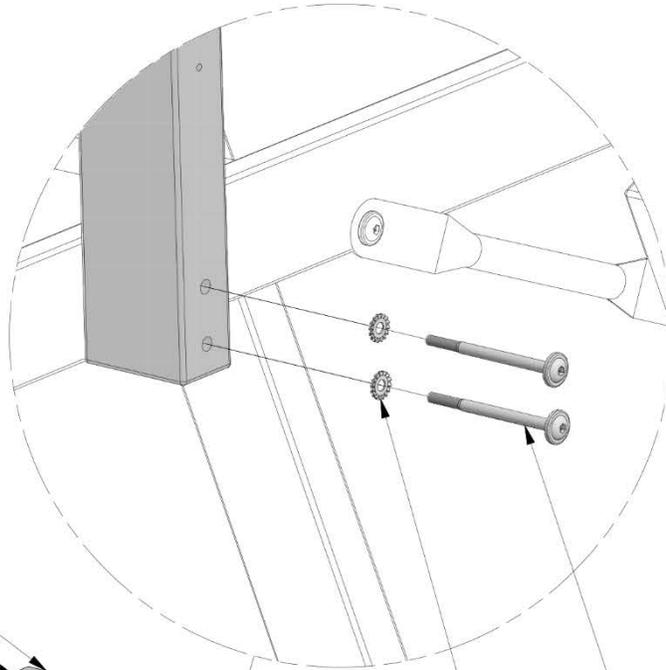


**TOME EN CUENTA DIRECCIÓN DEL PERFIL**

W1

**PERNO BL 5/16x4-1/4 (2 PLCS)**

**ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 (2 PLCS)**


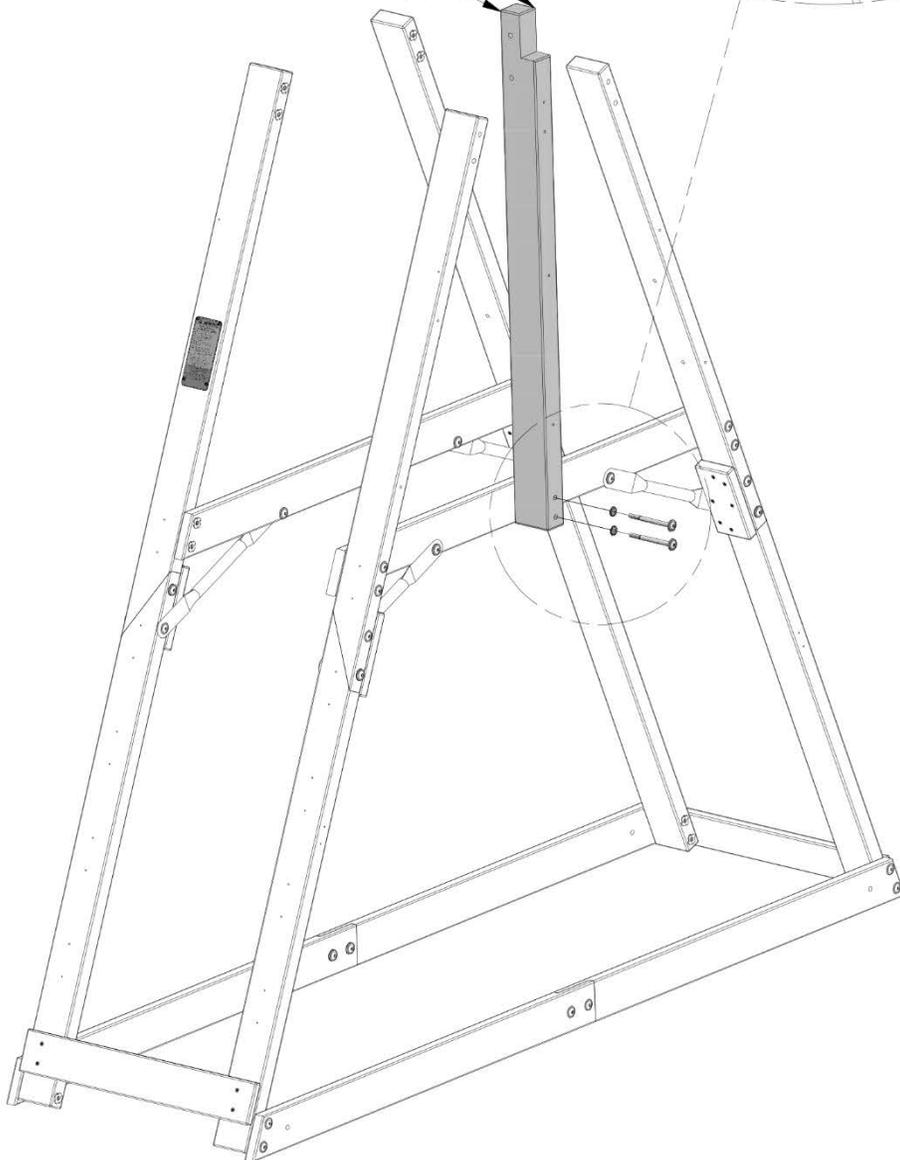


(1) **N6 - TABLA DEL PISO - W4L06286**  
5/8"x2"x16 1/2" (16x50x418)

(2) **M2 - TABLA DEL PISO - W4L06287**  
5/8"x3 3/8"x16 3/8" (16x86x416)


(2) **FP1 - PANEL DEL PISO - W2A01901**  
1 1/4"x19 7/8"x16 7/8" (32x504x430)

## PASO 11

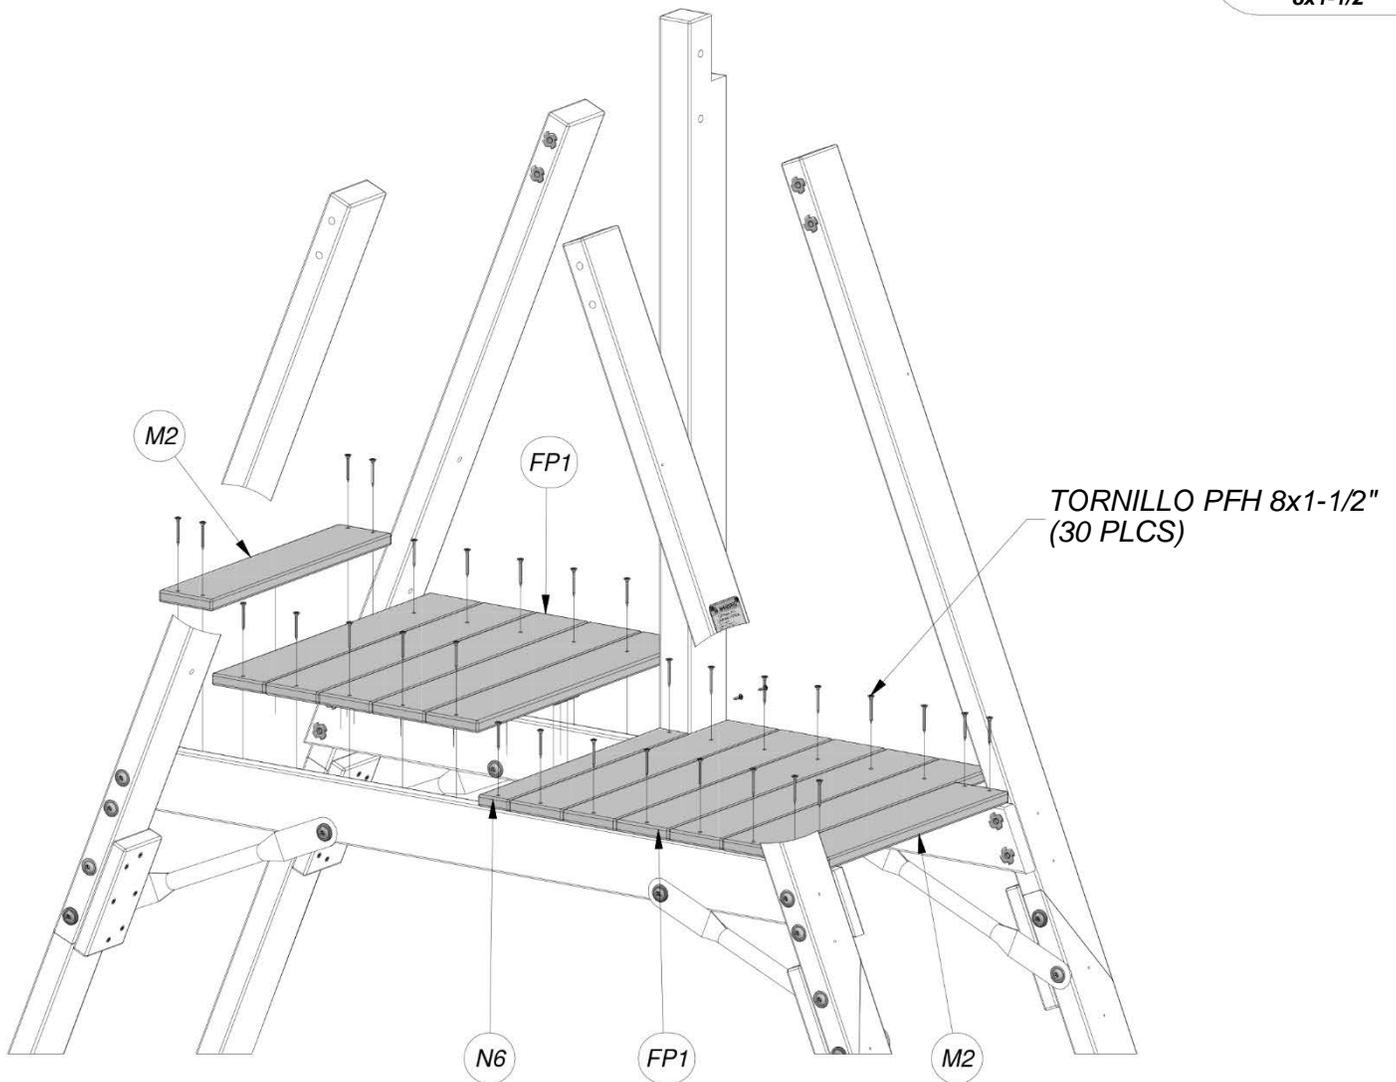
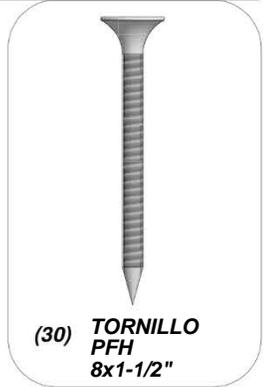


- (3) P1 - PELDAÑO DE ESCALERA - W4L06283  
1 3/8"x1 3/8"x23 1/4" (36x36x590)



## PASO 12

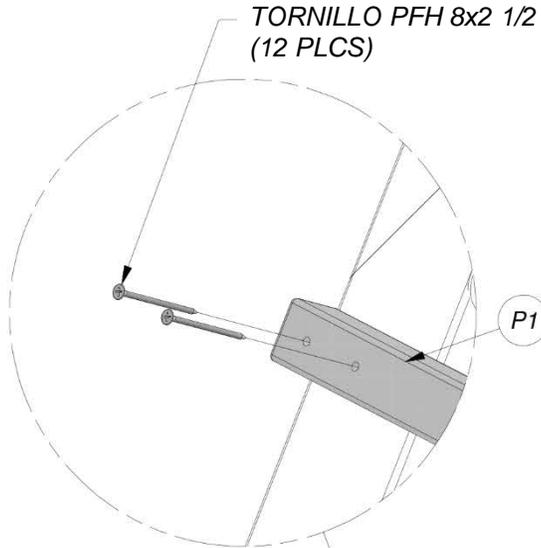

**NOTA:**  
ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS  
PELDAÑOS DE ESCALERA P1 CON LOS  
ORIFICIOS GUÍA EN LOS MONTANTES. INSTALE  
SEGÚN SE MUESTRA.

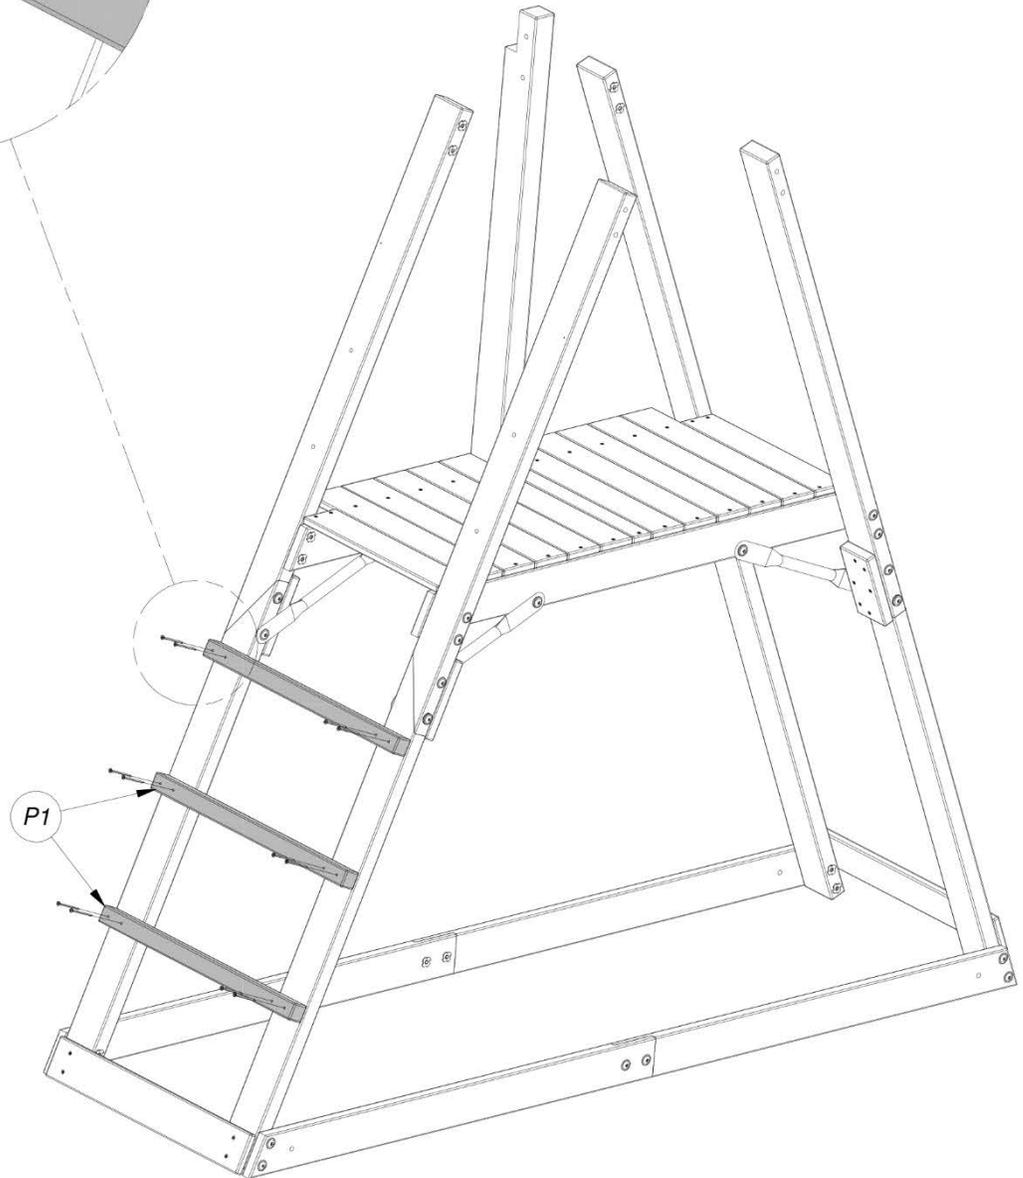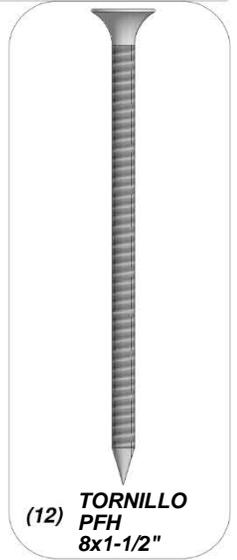

- (1) **K1 - TABLA DE MURO DE ESCALADA - W4L04792**  
5/8"x5 1/4"x23 1/4" (16x134x590)


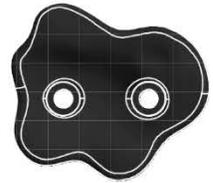
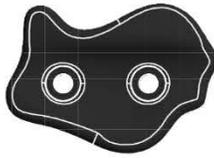


- (2) - **ROCA HC N.º 1 COLOR AZUL - A6P00041**


- (2) - **ROCA HC N.º 2 COLOR AZUL - A6P00040**

- (4) **K2 - TABLA DE ROCA - W4L15016**  
5/8" x 5 1/4" x 23 1/4" (16 x 134 x 590)

### PASO 13

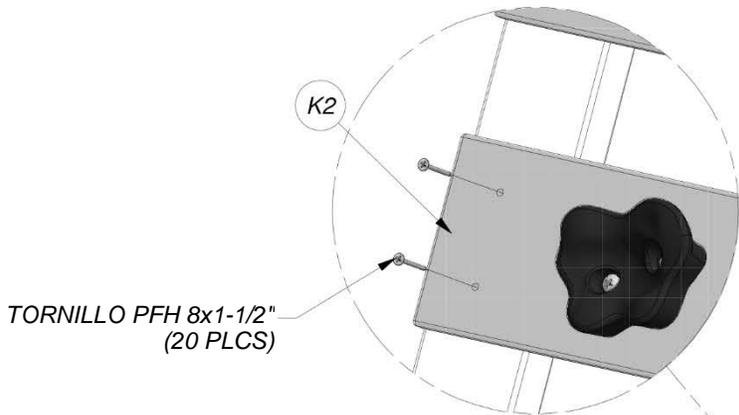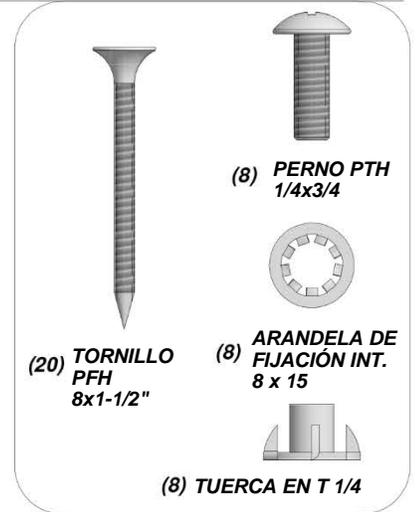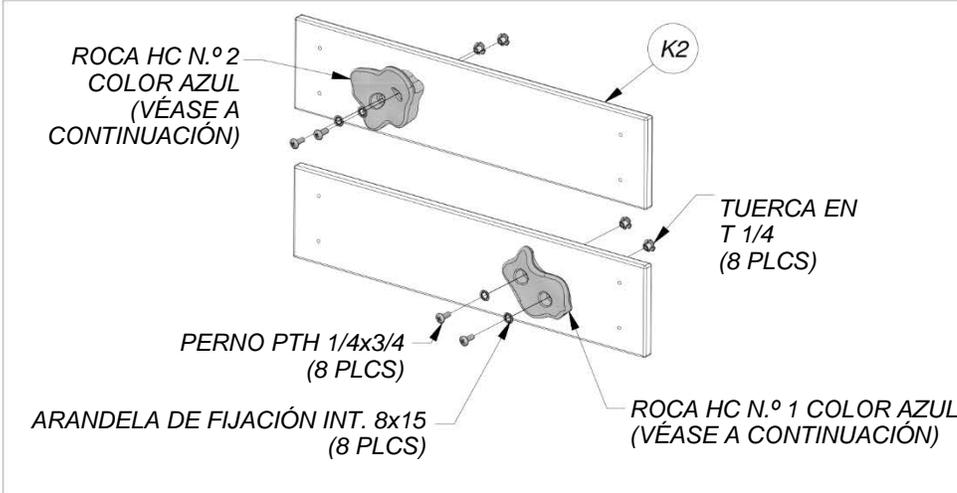

**NOTA:**  
ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LAS TABLAS DE ROCA K1 Y K2 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS MONTANTES. INSTALE SEGÚN SE MUESTRA.

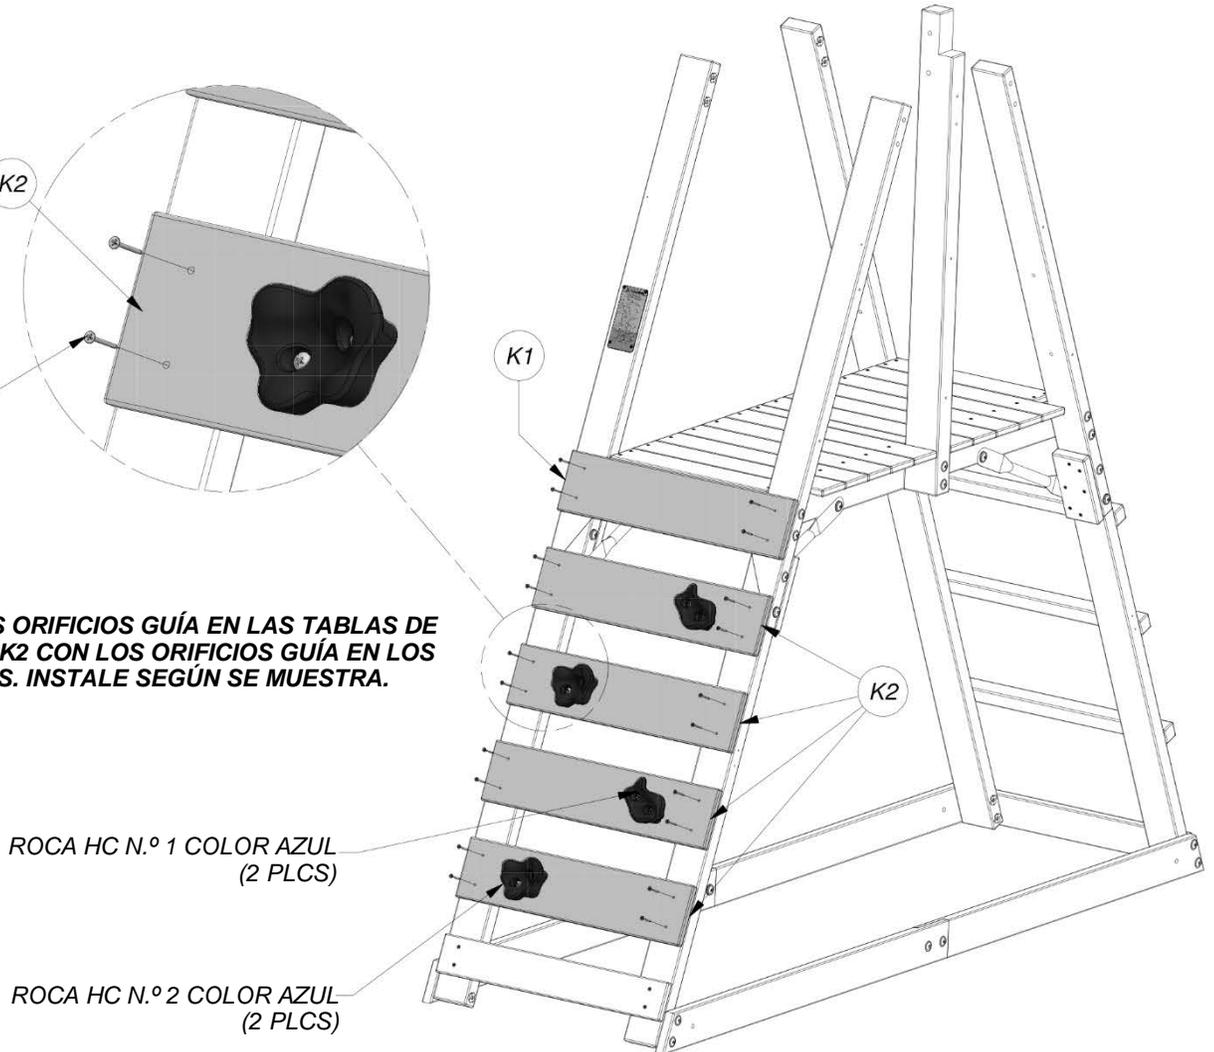



(2) **L1 - RIEL SUPERIOR - W4L15012**  
5/8" x 4 3/8" x 44 7/8" (16 x 112 x 1140)




(4) **H4 - SOPORTE ANGULAR - W4L06561**  
1"x3 3/8"x14" (24x86x355)



(4) - **SOPORTE EN L 90° - NG - A4M00555**

## PASO 14

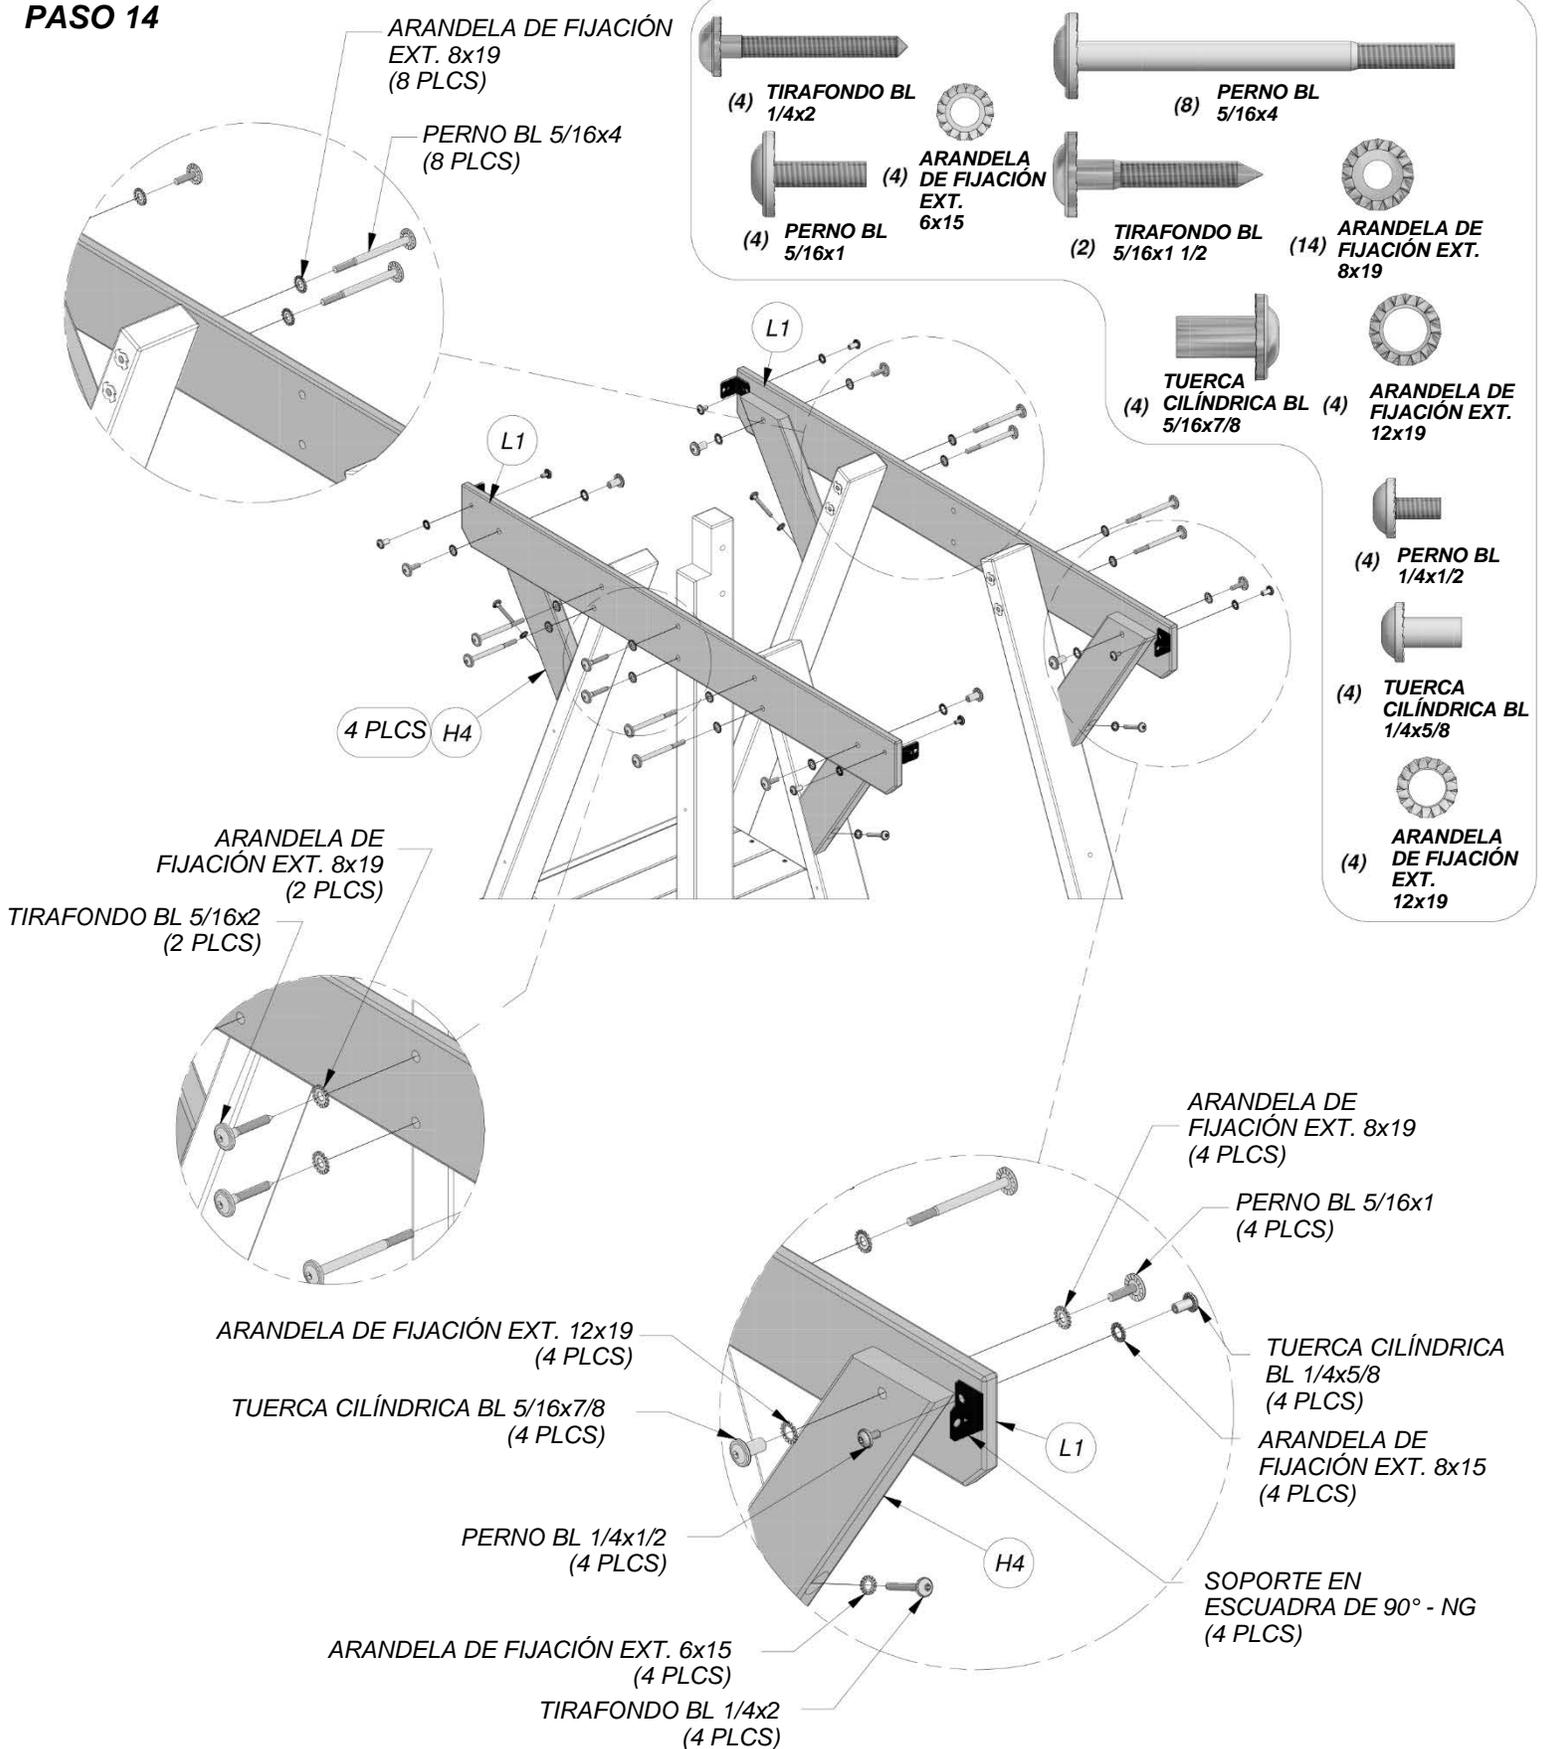

(1) N3 - APOYO DE LONA - W4L15018  
5/8"x2 3/8"x23 1/4" (16x60x590)

(1) F1 - SOPORTE DE LONA - W4L15014  
1 3/8"x2"x13 1/4" (36x50x335)




(2) - SOPORTE EN L 90° - NG - A4M00555


(2) M4 - TABLA DE LONA - W4L15013  
5/8" x 3 3/8" x 24 1/2" (16 x 86 x 622)

(1) P2 - APOYO DE LONA - W4L15017  
1 3/8"x1 3/8"x20 1/4" (36x36x514)

## PASO 15

**INSERTE LAS TUERCAS EN T EN LAS TABLAS 'P2' ANTES DEL MONTAJE.**

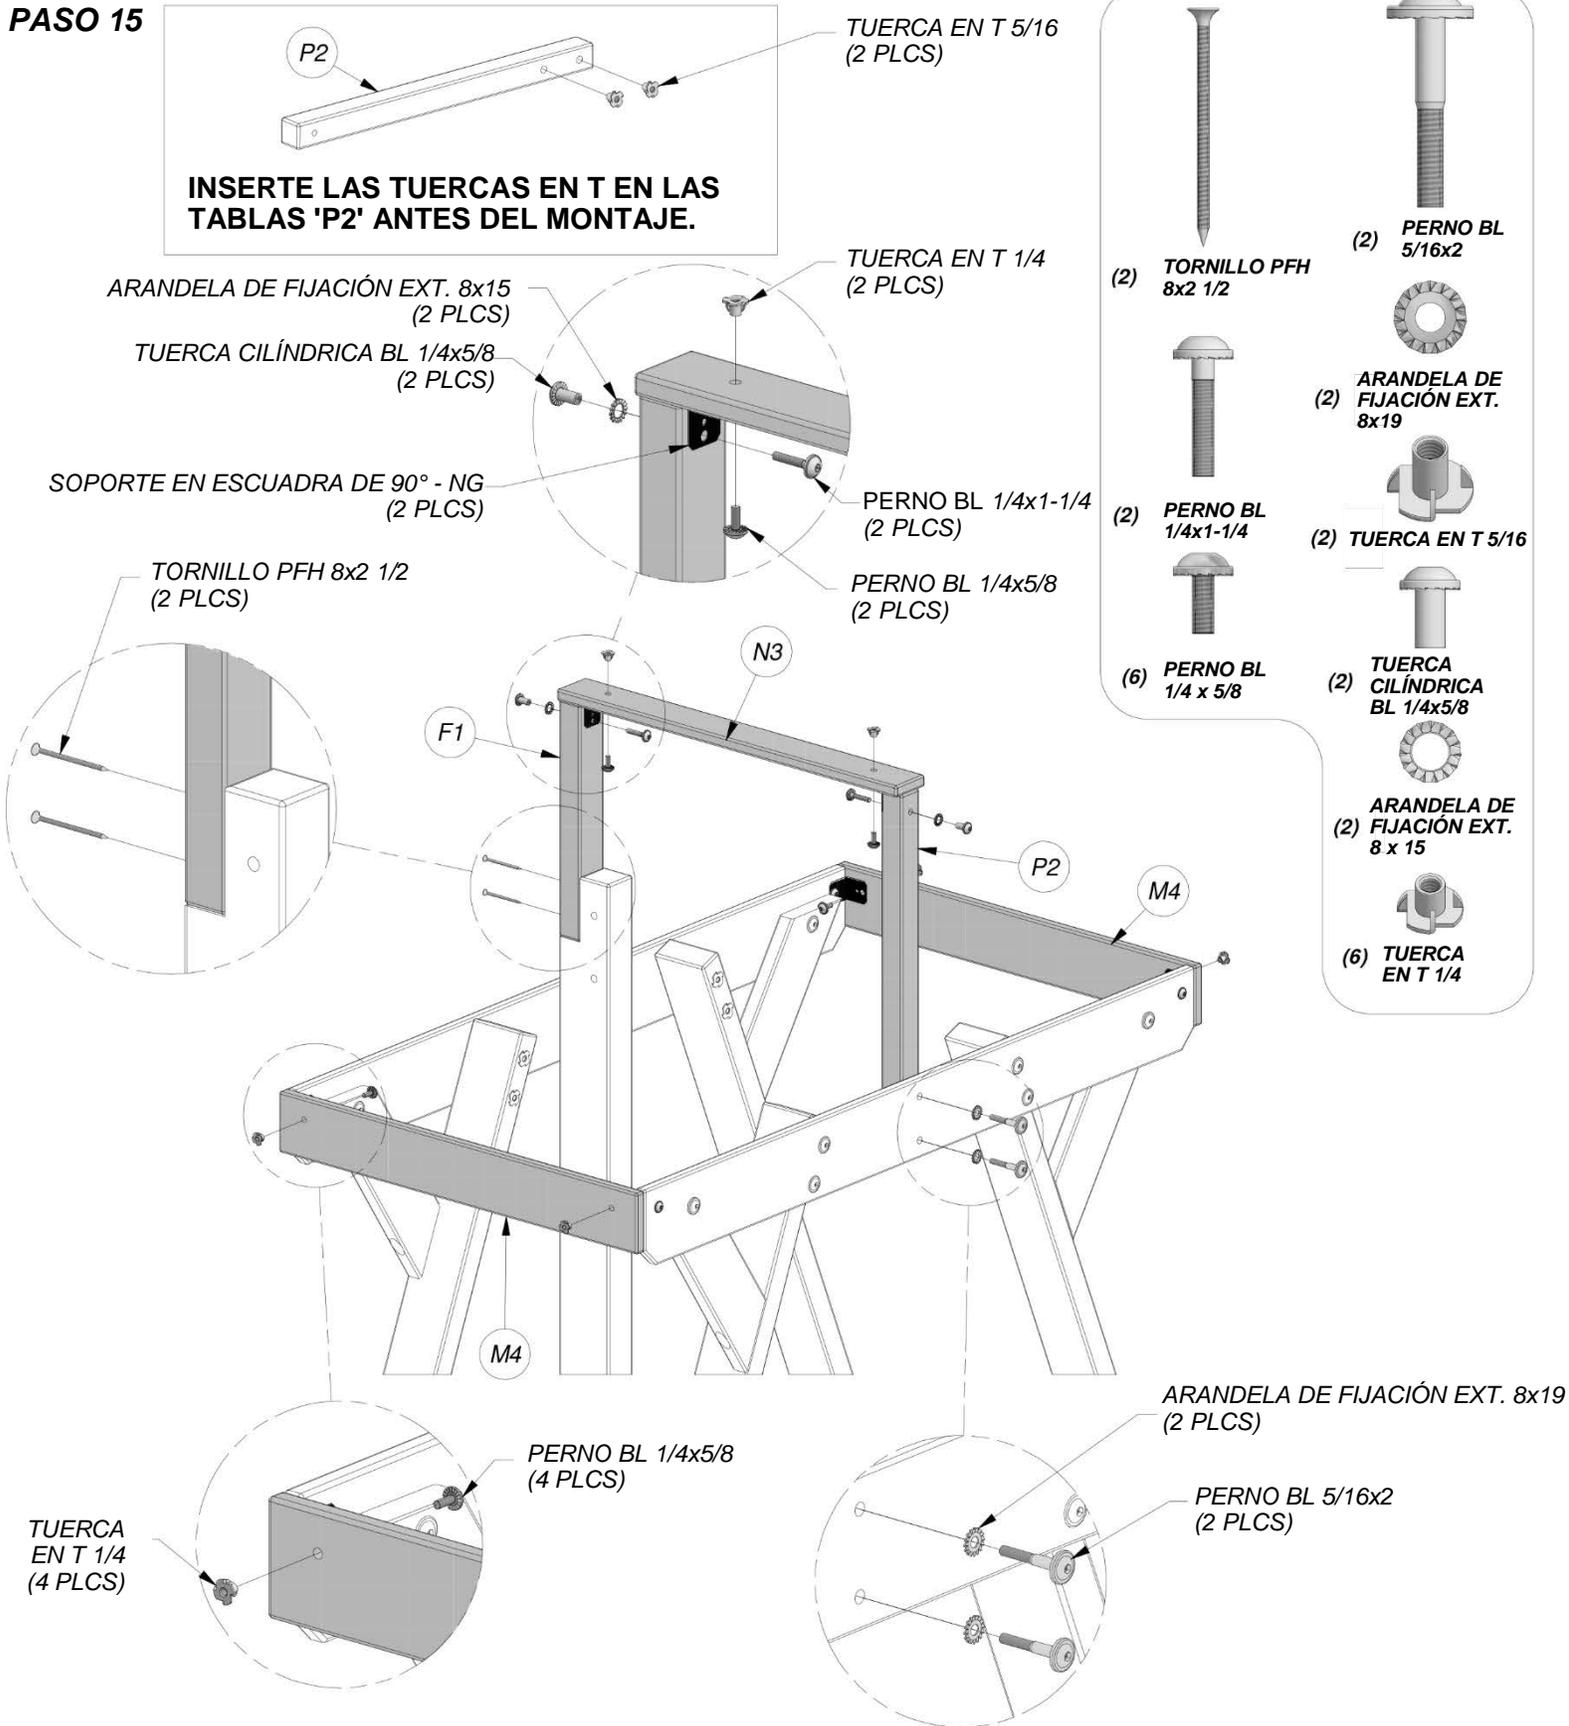

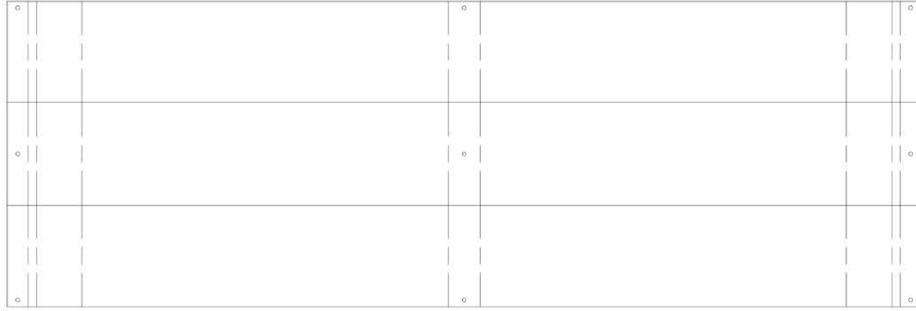

(1) - LONA .4x580x1736 - A6P00328

**PASO 16**

AJUSTE LA SUPERPOSICIÓN PARA QUE LA LONA ESTÉ APRETADA

TORNILLO PWH 8x5/8  
(6 PLCS)  
(3 IZQUIERDA, 3 DERECHA)


TORNILLO PWH 8x5/8  
(3 PLCS)

LONA .4x580x1736  
(1 PLC)

DISTANCIA DE 1.60



(9) TORNILLO  
PWH  
8x5/8

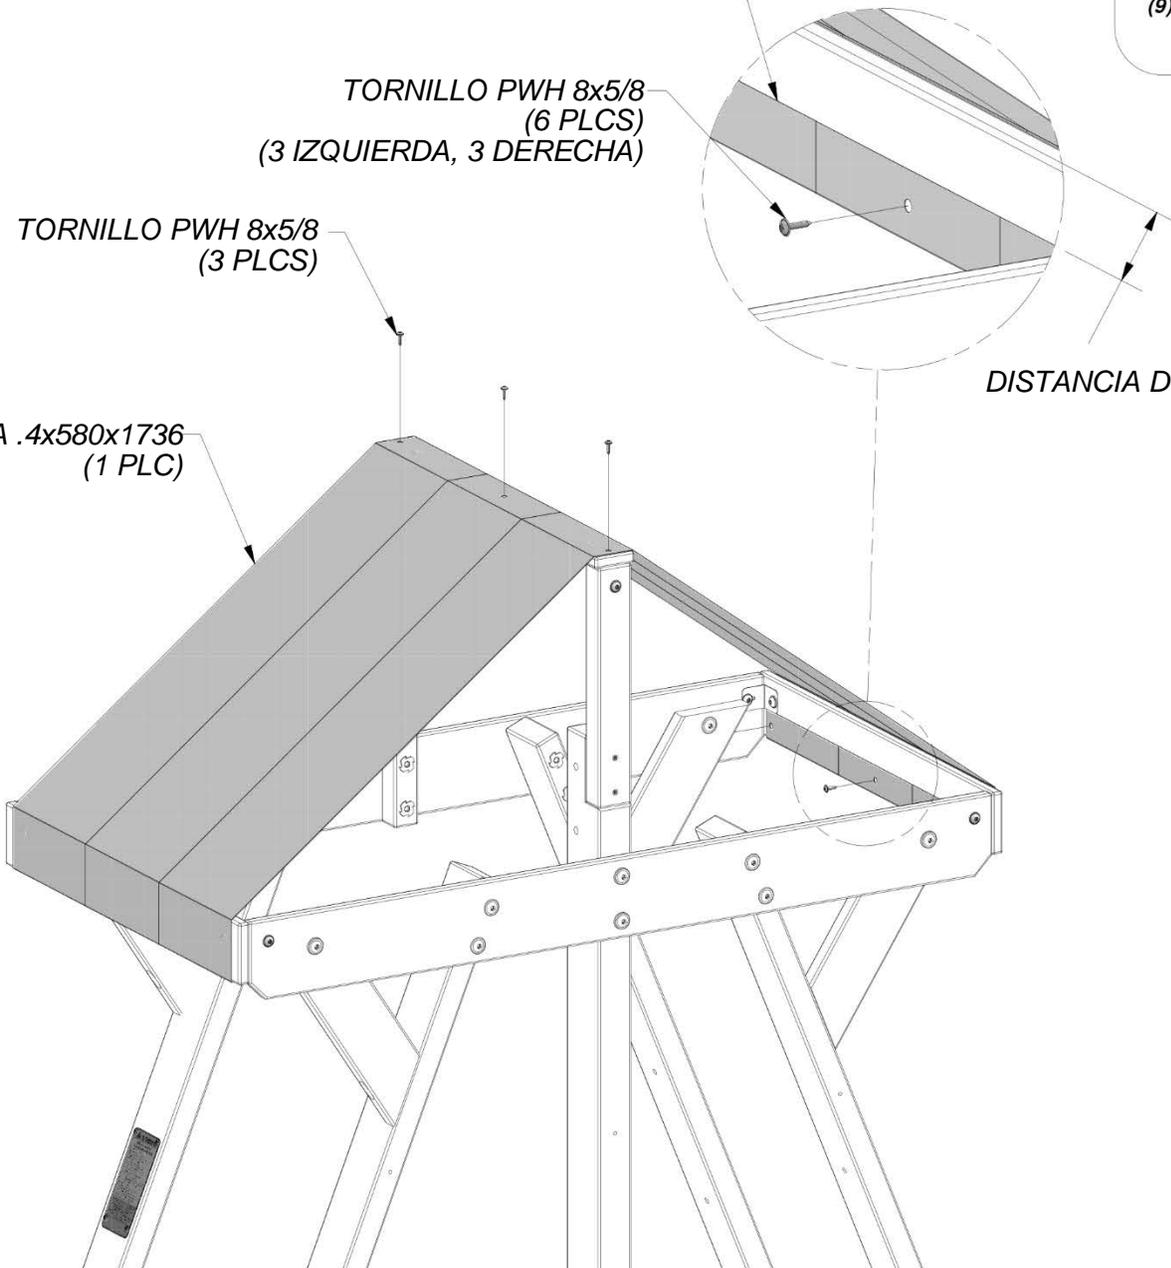



(1) **N1 - GUÍA DE PARED - W4L06288**  
5/8"x2 3/8"x39 7/8" (16x60x1012)



(1) **N2 - GUÍA DE PARED - W4L06289**  
5/8"x2 3/8"x29 5/8" (16x60x754)



## PASO 17



(6) **TIRAFONDO**  
BL 5/16x2



(6) **ARANDELA**  
DE FIJACION  
EXT.  
8x19

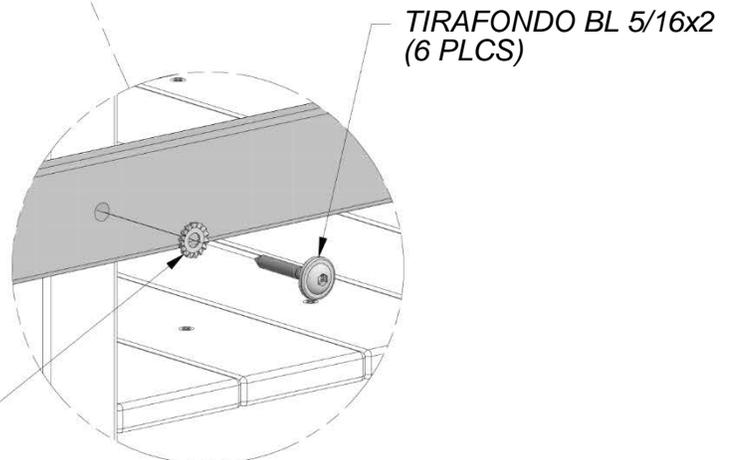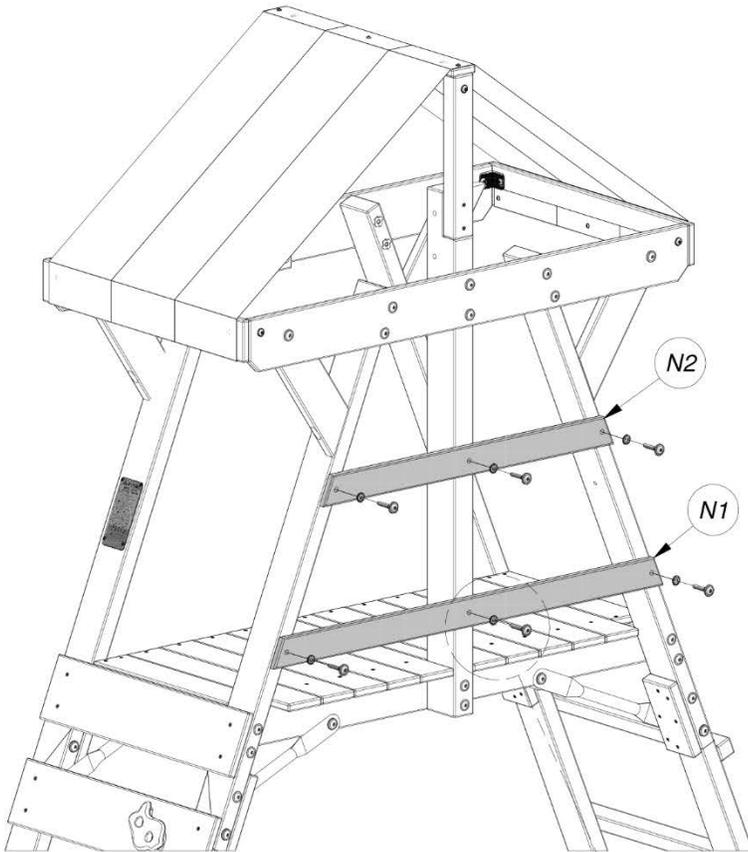

**TIRAFONDO BL 5/16x2**  
(6 PLCS)

**ARANDELA DE FIJACION EXT. 8x19**  
(6 PLCS)



(4) **N4 - TABLA DE PARED - W4L06296**  
5/8"x2 3/8"x14 5/8" (16x60x372)




(2) **N5 - TABLA DE PARED - W4L06297**  
5/8"x2 3/8"x14 5/8" (16x60x372)

**PASO 18**



**TORNILLO PFH 8x1-1/8"**  
(12 PLCS)

**1 5/8"**  
(6 SPCS)

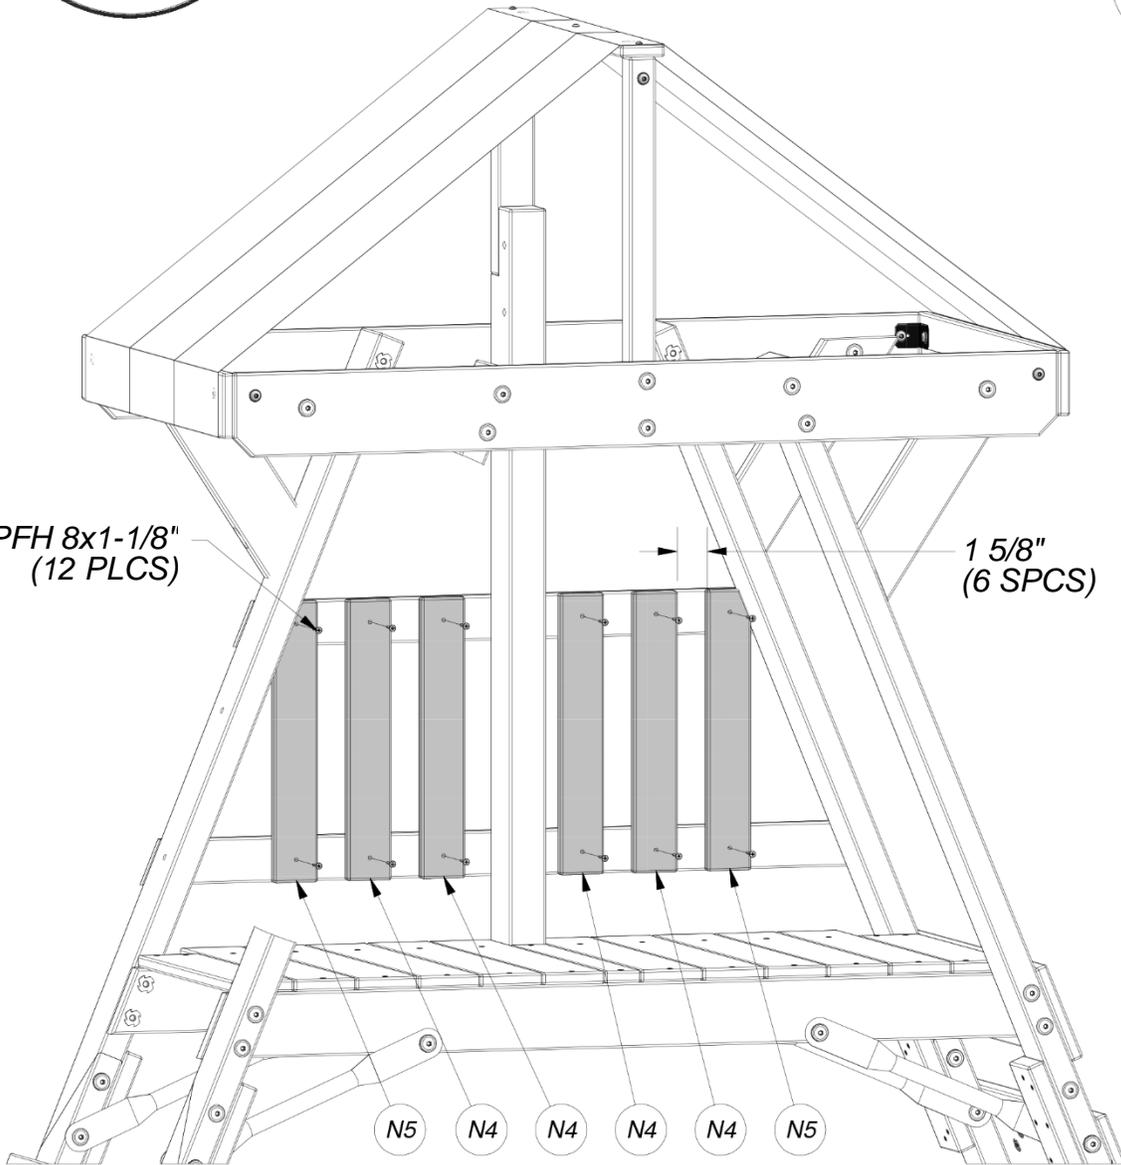




(2) **J1 - TABLA DE SEGURIDAD - W4L06295**  
 1"x2 3/8"x31 5/8" (24x60x802)




(1) **M5 - TABLA - W4L11800**  
 5/8"x3 3/8"x24 1/8" (16x86x612)

**PASO 19**

**PRIMERO INSTALE LA TUERCA EN T**


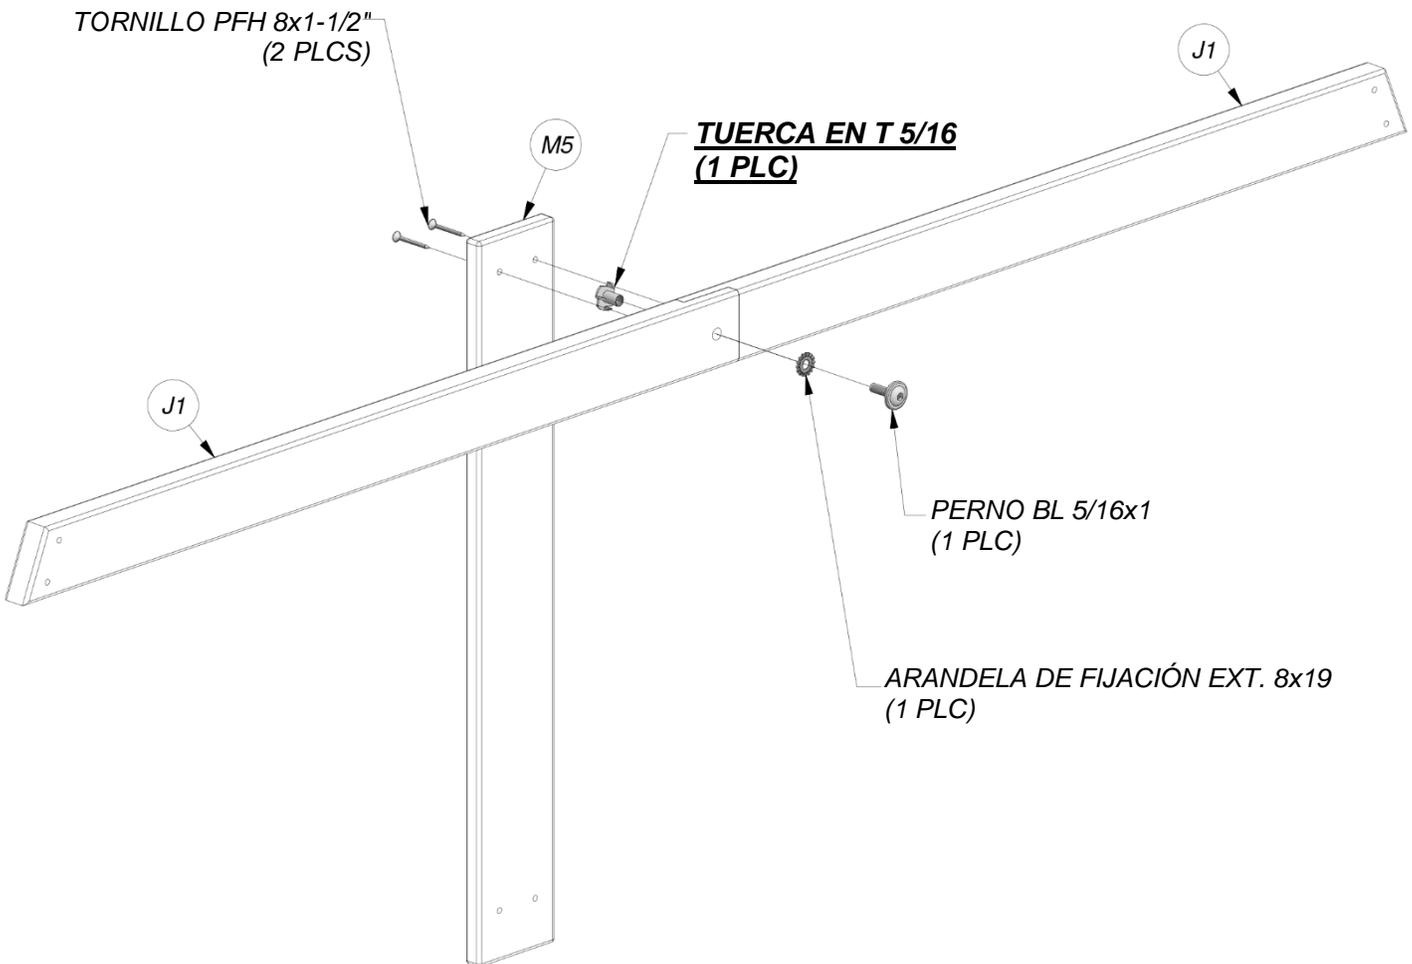


**MONTAJE DE GUÍA DE COLUMPIO DE SEGURIDAD**

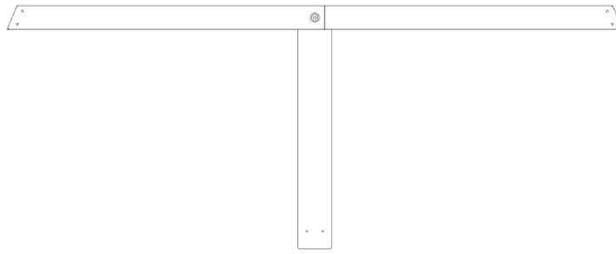


(1) MONTAJE DE GUÍA DE COLUMPIO DE SEGURIDAD


**PASO 20**

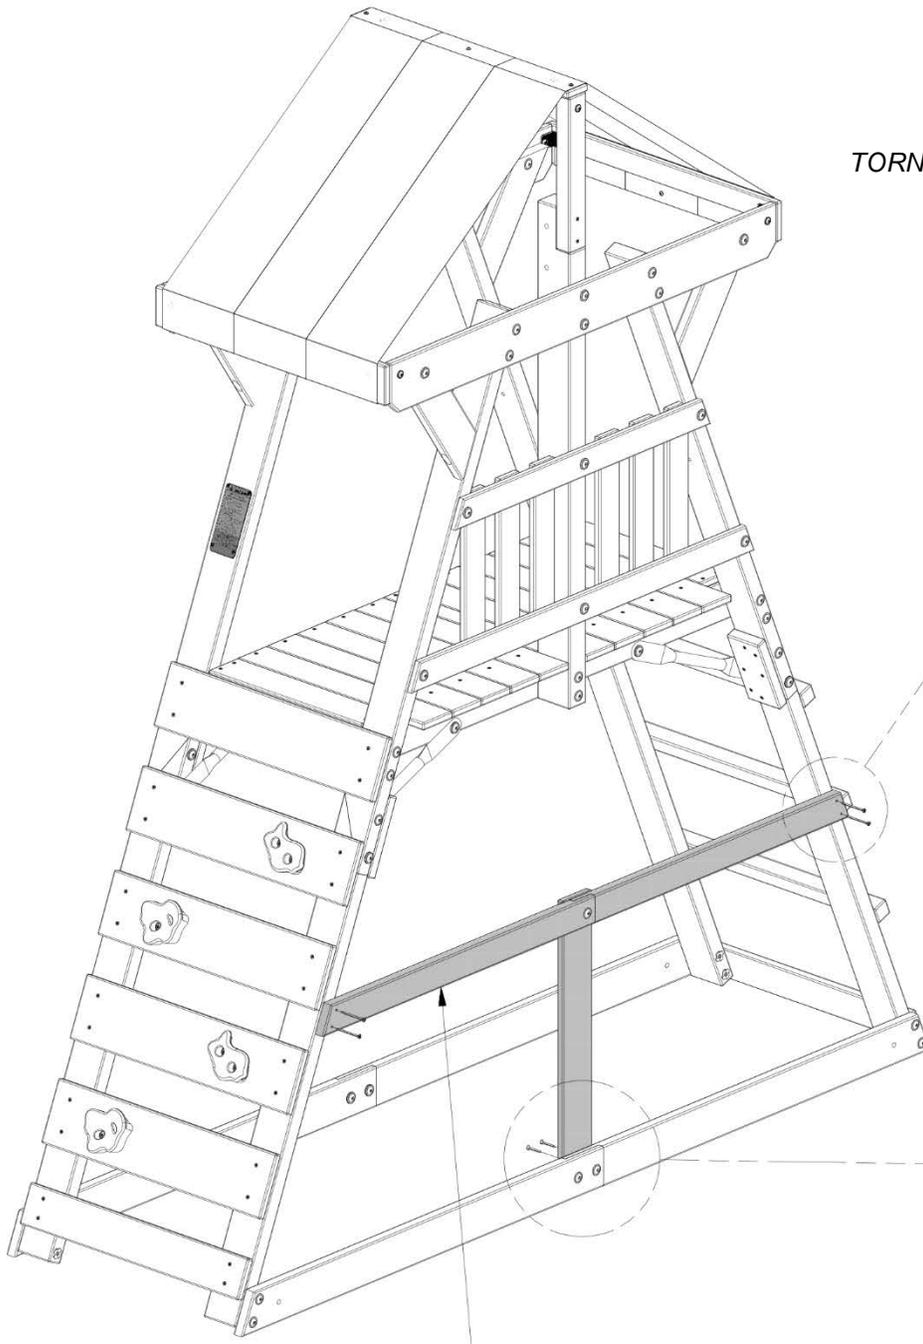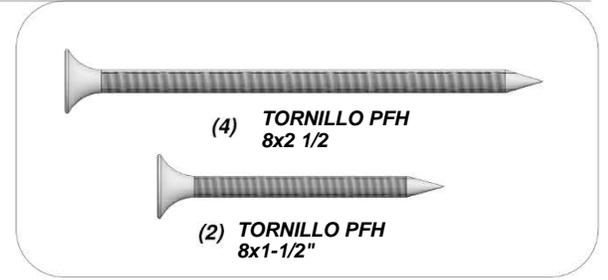

TORNILLO PFH 8x2 1/2  
(4 PLCS)

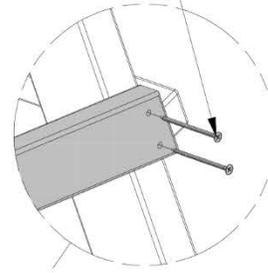

TORNILLO PFH 8x1-1/2"  
(2 PLCS)

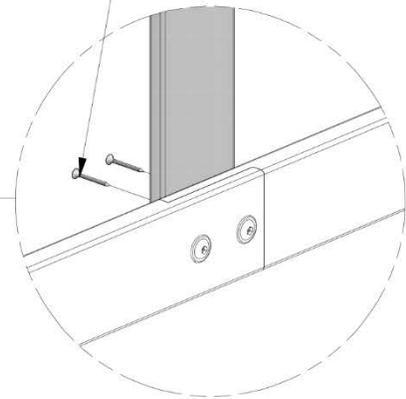



**MONTAJE DE GUÍA DE COLUMPIO DE SEGURIDAD**




(1) - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314

(2) EA - ASA DE MANO PLÁSTICA COLOR AZUL - A6P00314




**PASO 21**

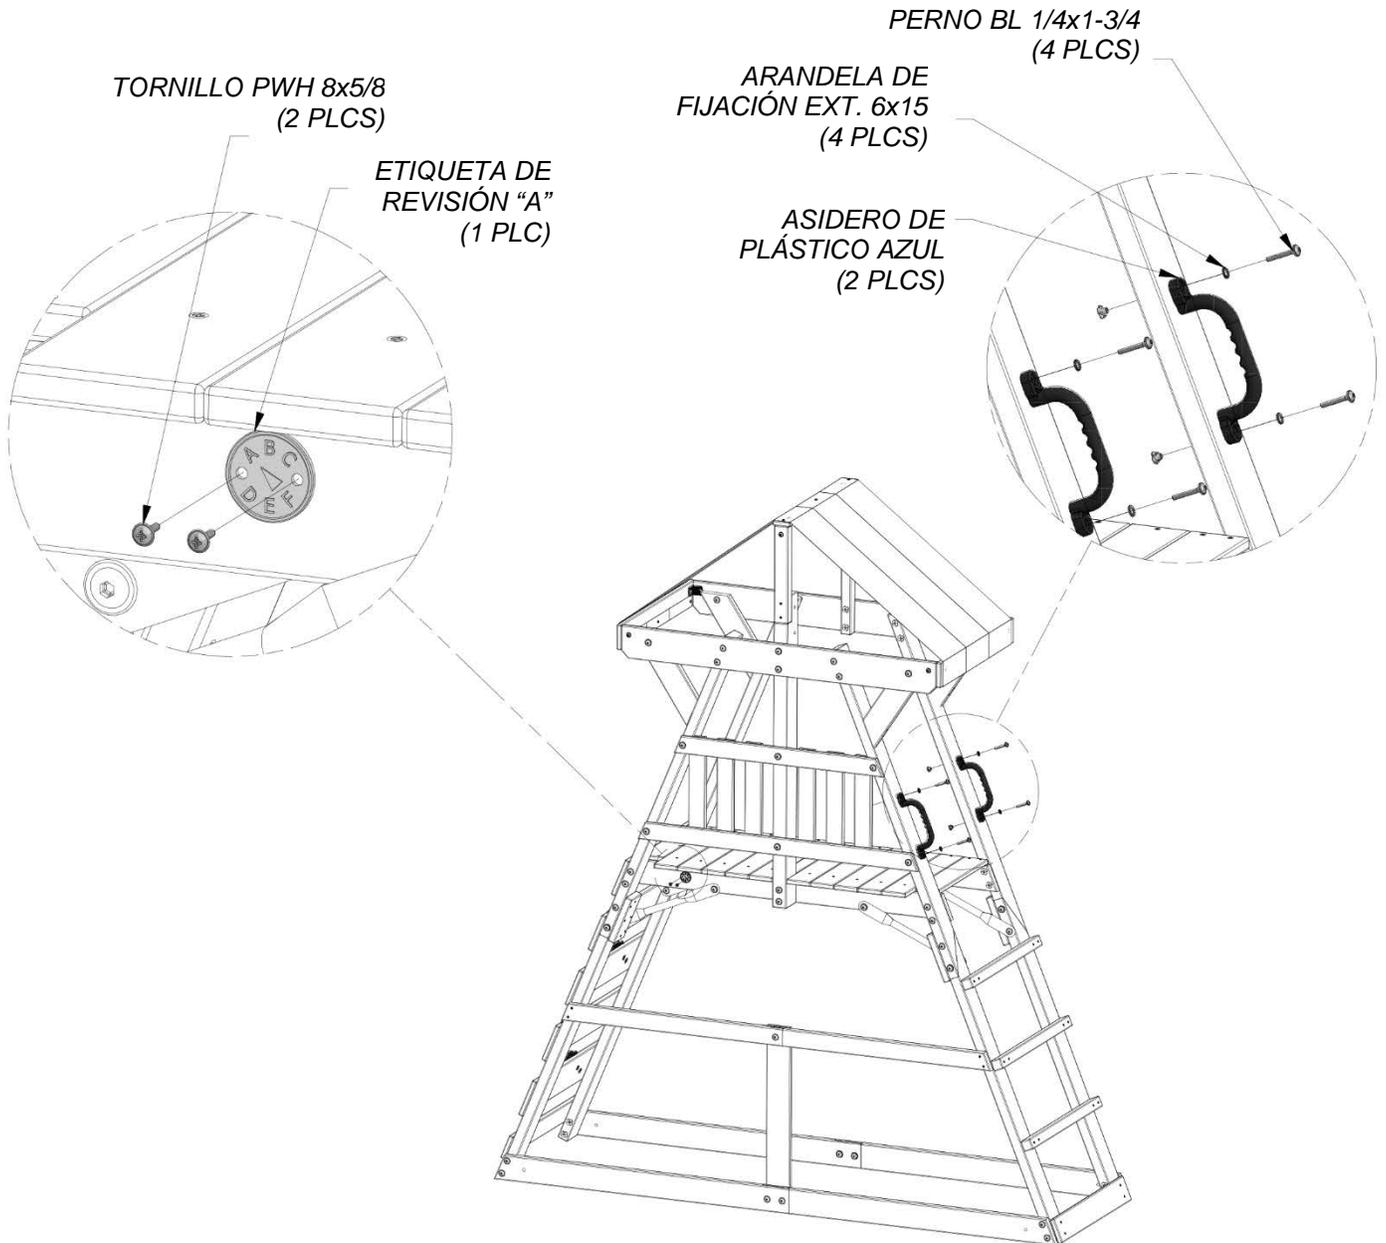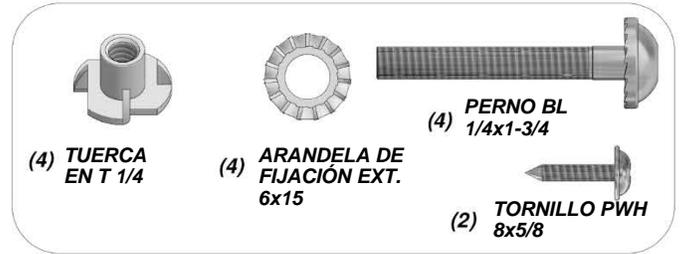

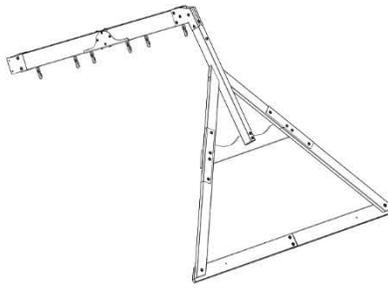

(1) MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

**PASO 22**

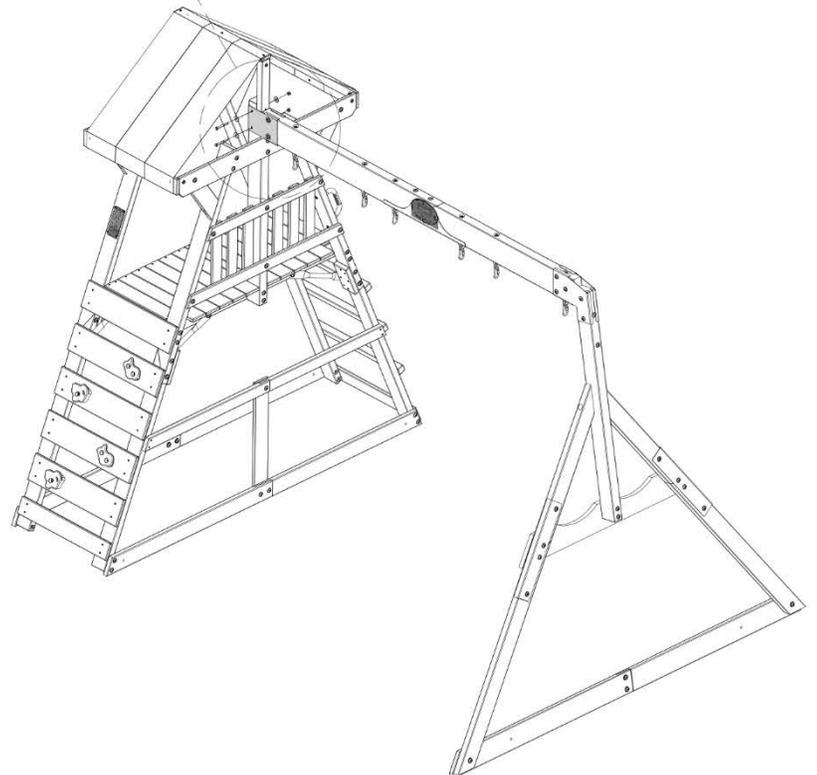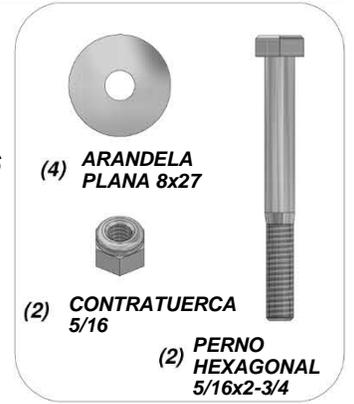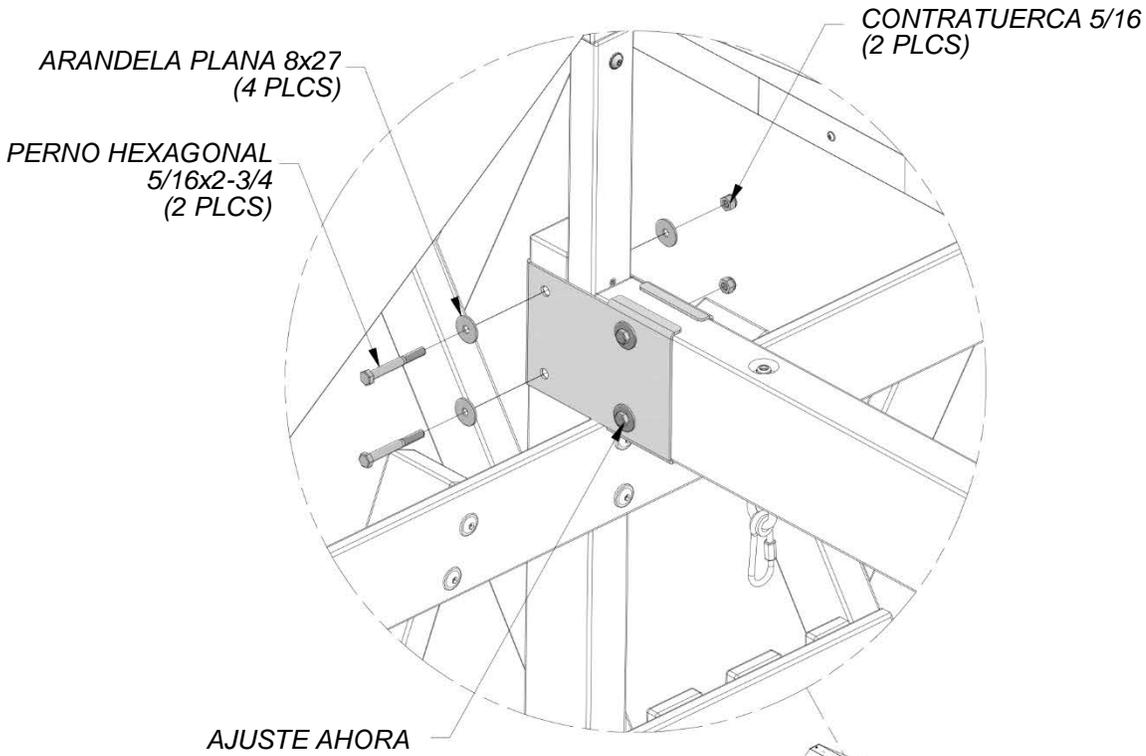




**(2) - ASIENTO DEL COLUMPIO MOLDEADO - AZUL/AZUL 461c-c - A6P00329**

**PASO 23**

**NOTA:**  
SE RECOMIENDA QUE LA PARTE INFERIOR DE LOS ASIENTOS DE LOS COLUMPIOS NO SE ENCUENTRE A MENOS DE 13 7/8 PULGADAS (35 cm) SOBRE EL SUELO CUANDO HAYA UNA PERSONA SENTADA EN ESTOS.


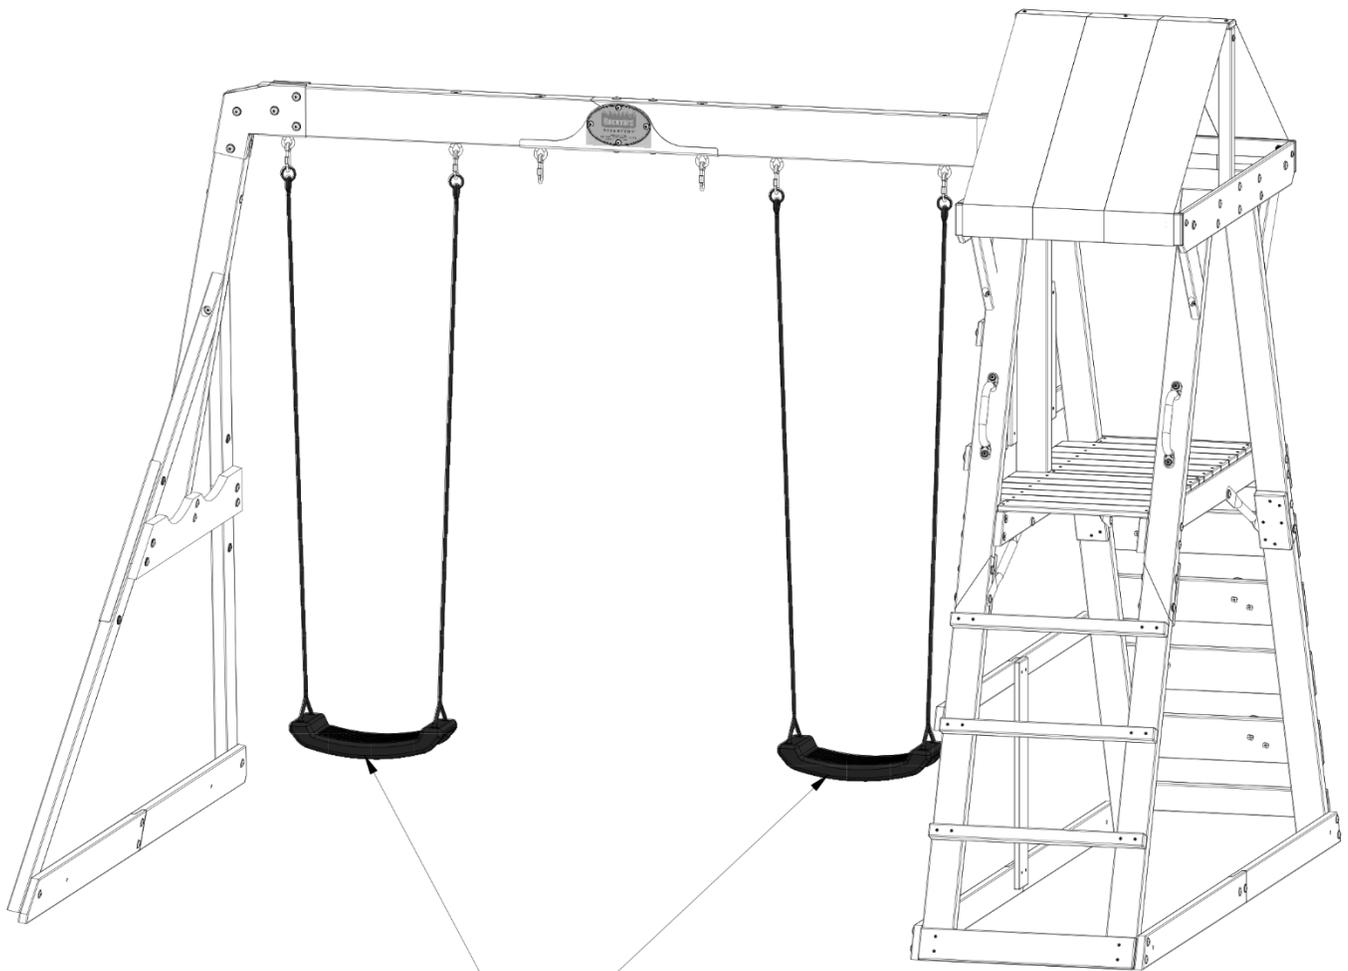


**ASIENTO DEL COLUMPIO MOLDEADO CON CUERDA (2 PLCS)**




(1) - TRAPECIO DE METAL COLOR AZUL - A4M00697

**PASO 24**

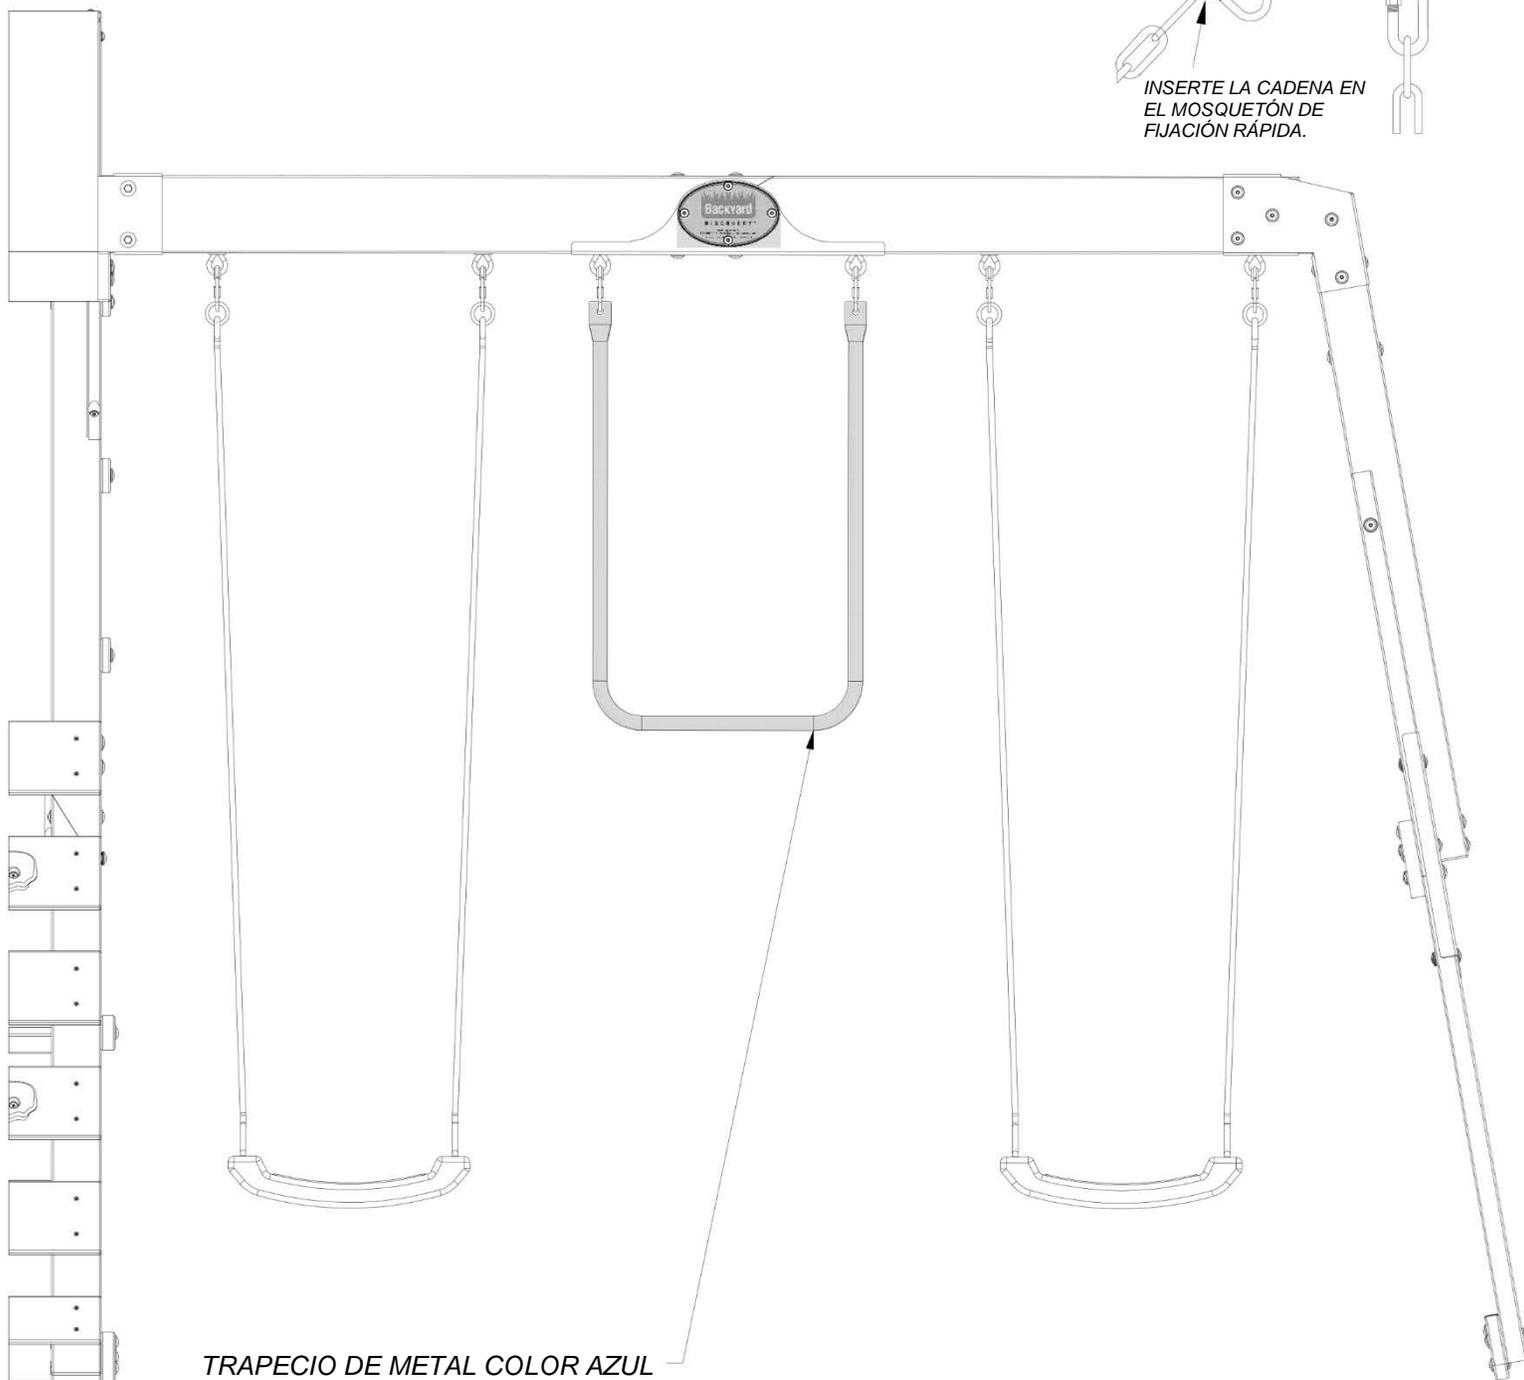
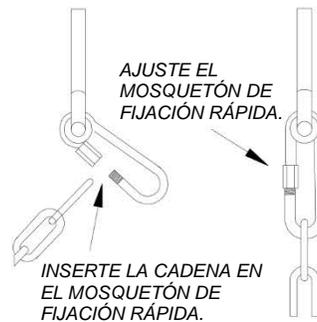


TRAPECIO DE METAL COLOR AZUL  
(1 PLC)

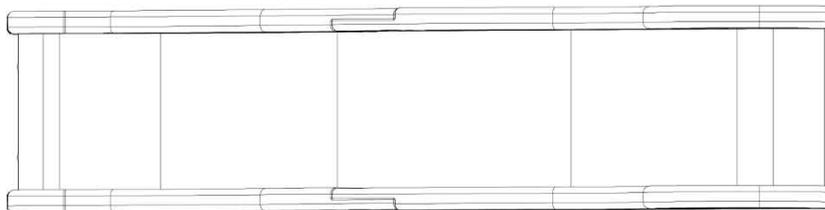



(1) TOBOGÁN RÁPIDO B-L (4 PIEZAS) - ESTRECHO

**PASO 25**

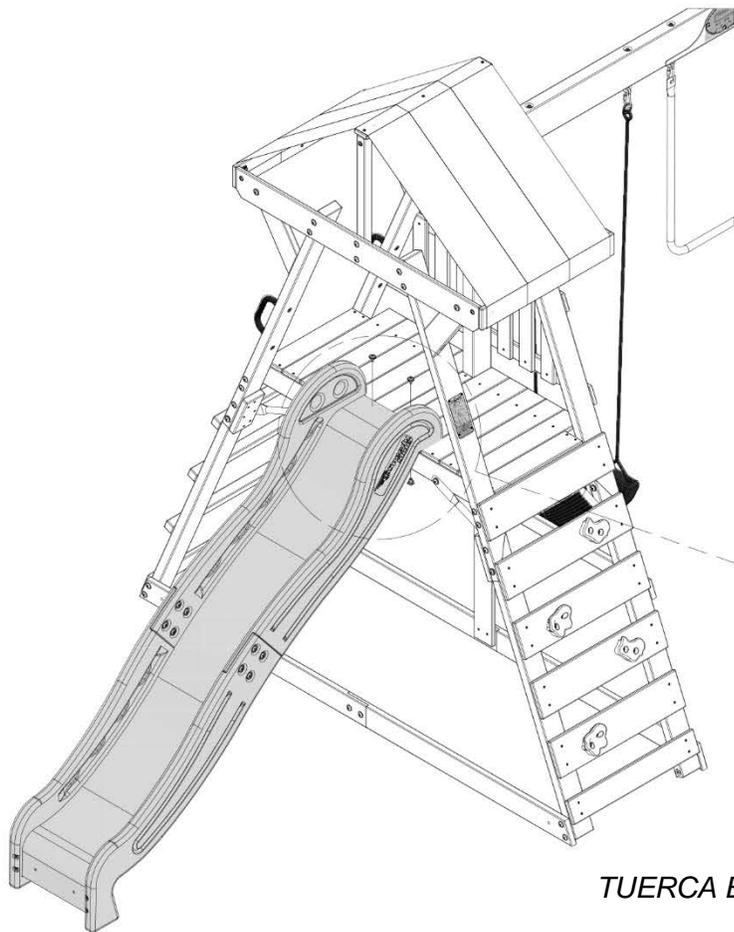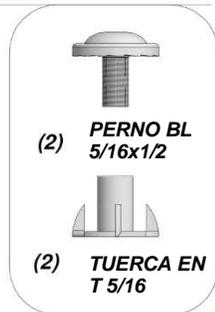

PERNO BL 5/16x1/2  
(2 PLCS)

TUERCA EN T 5/16  
(2 PLCS)

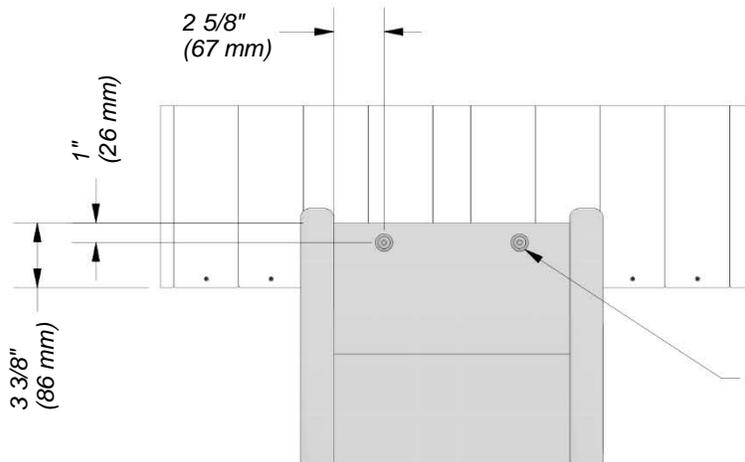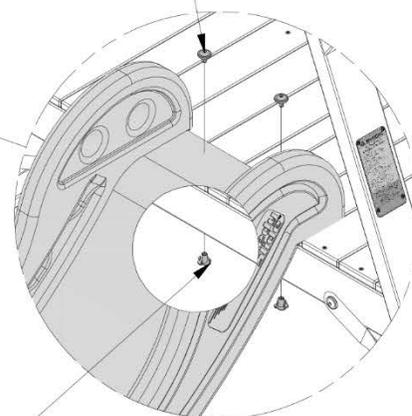

**PATRÓN DE PERFORACIÓN**


CENTRE EL TOBOGÁN Y ALINEE A LA DIMENSIÓN.  
PERFORE ORIFICIOS DE 11 mm (7/16")  
E INSTALE LAS PIEZAS METÁLICAS

PASO 26


# Instrucciones de Fijación

COLOQUE LAS ESTACAS CON UN ÁNGULO APROXIMADO DE 45° EN LAS UBICACIONES INDICADAS.

## INSTALACIÓN DE LA ESTACA EN LA TABLA DE APOYO DE LA VIGA DEL COLUMPIO

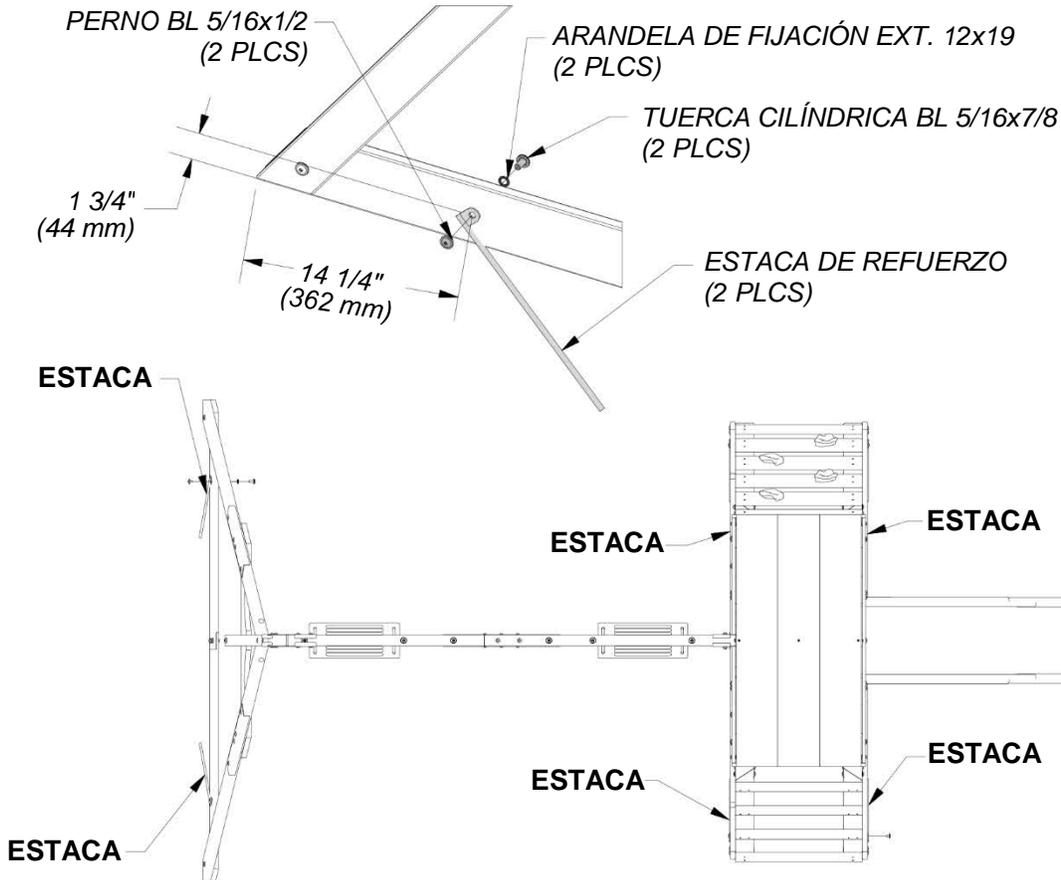

## INSTALACIÓN DE ESTACAS EN LAS TABLAS DE APOYO DEL FUERTE.

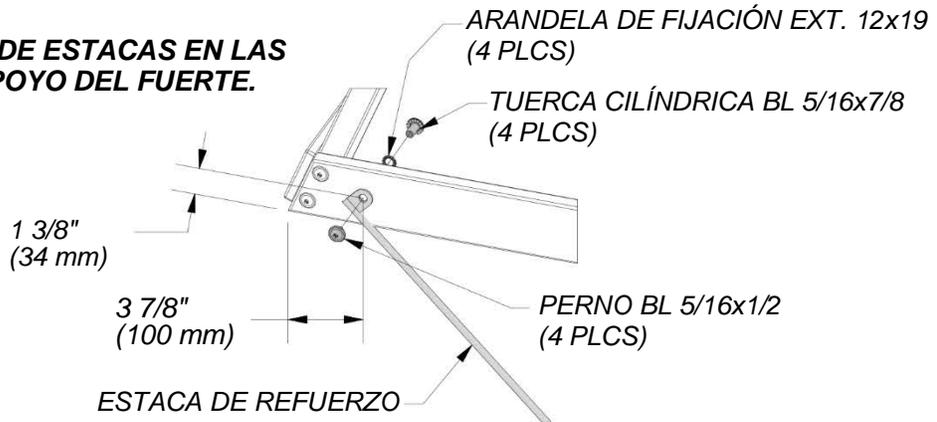

**NOTA:**  
NO USAR LAS ESTACAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y PROVOCAR LESIONES.

## ÚLTIMO PASO

VUELVA A REVISAR EL AJUSTE DE CADA PERNO, TORNILLO Y TUERCA. ASEGÚRESE DE QUE CADA TABLA ESTÉ FIJA Y DE QUE LA UNIDAD DE JUEGOS ESTÉ NIVELADA.

¡DISFRUTE SU NUEVA UNIDAD DE JUEGOS!