



FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Tél. : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Tél. : 0800-567-8990

SKYFORT AVEC TOBOGGAN TUBE

Ensemble de balançoires

Modèle # 2001015B & 2600560

Le manuel d'assemblage doit être conservé

car il contient des informations importantes



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte requis.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

À USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT. PRÉVU POUR USAGE EXTÉRIEUR.



Veillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel d'assemblage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



**INSTALLATION FACILE -
ÉTAPE PAR ÉTAPE**

**INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE**







Placez l'ensemble sur un terrain de niveau, à au moins 6 pi 7 po [2 007 mm] de toute structure ou obstruction telle que une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

Pendant l'assemblage, prenez le temps avant et après chaque phase de vérifier que le fort est de niveau. Sinon, l'assemblage sera difficile et un résultat inadéquat peut en découler. Apportez un soin particulier pour vous assurer que le fort est d'équerre.

La zone de jeu sécuritaire désigne une zone s'étendant à 6 pi 7 po (2 007 mm) au-delà du produit de jeu de tous les côtés, y compris l'espace au-dessus du produit.

DIAGRAMME DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

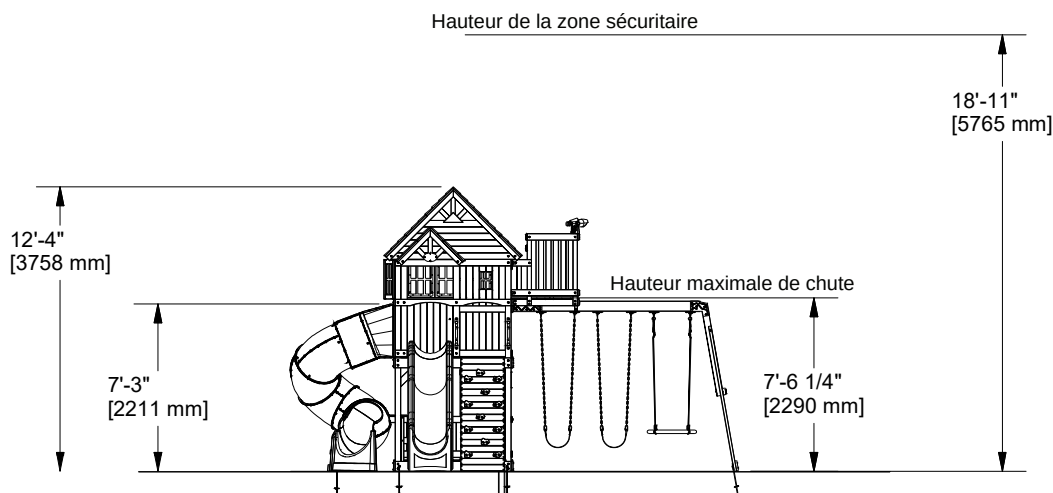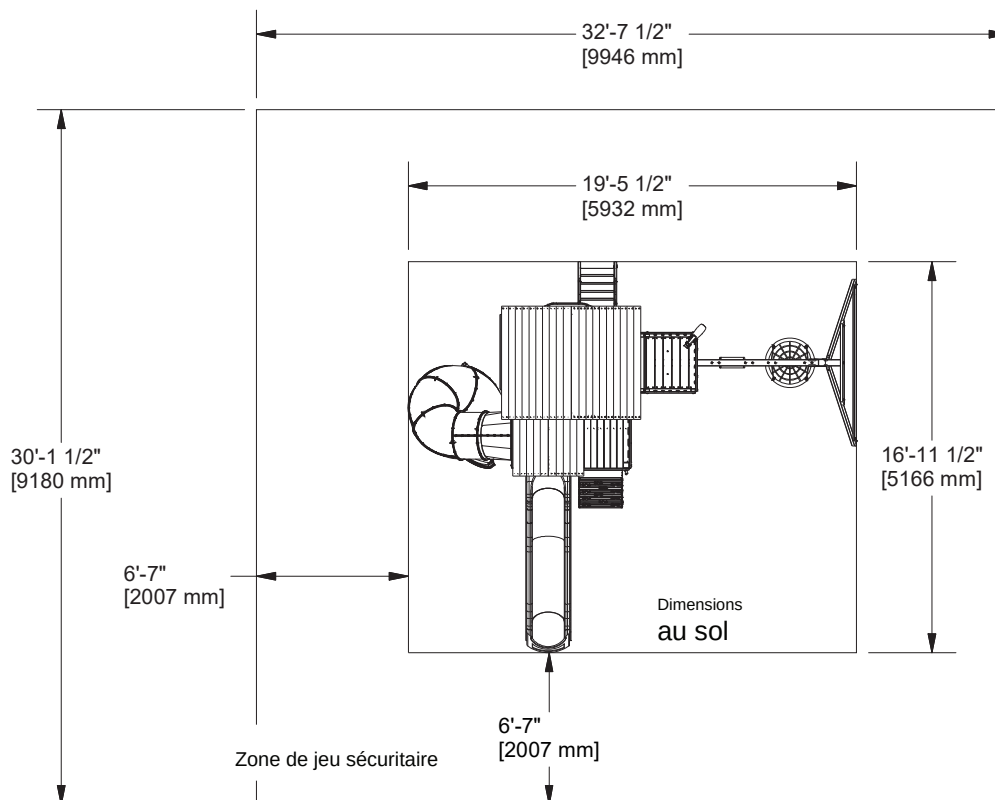

Informations générales :

Votre ensemble a été conçu et fabriqué uniquement pour les enfants et à usage résidentiel seulement.
Un maximum de 150 lb par enfant est recommandé pour les activités à usage individuel.
Un maximum de 120 lb par enfant est recommandé pour les activités à usage multiple.
Un maximum de 16 enfants est recommandé pour cet ensemble de balançoires.



Composants en bois (hors échelle)




A1 | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L12789
(1) | 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



A2 | BLOC SB 9 po - W4L12790
(1) | 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)



B1 | POTEAU DE TOUR - W4L12680
(1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B2 | POTEAU DE TOUR - W4L12681
(1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B3 | POTEAU DE TOUR - W4L12682
(1) | 3"x3"x59" (76x76x1500)



B4 | POTEAU DE TOUR - W4L12683
(1) | 3"x3"x59" (76x76x1500)



B5 | COIN ARRIÈRE GAUCHE DU FORT - W4L12684
(1) | 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)




B6 | COIN AVANT GAUCHE DU FORT - W4L12685
(1) | 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



B7 | COIN AVANT DROIT DU FORT - W4L12686
(1) | 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



B8 | COIN ARRIÈRE DROIT DU FORT - W4L12687
(1) | 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



E1 | POTEAU DE TOUR - W4L12688
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)




E2 | POTEAU DE TOUR - W4L12689
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)

E3 | RAIL PLANCHER NID-DE-CORBEAU - W4L12690
(2) | 1 3/8"x3 3/8"x33 1/2" (36x86x852)



E4 | CONTREVENTEMENT ANGULAIRE - W4L13302
(2) | 1 3/8"x3 3/8"x87 1/8" (36x86x2212)



E5 | ENTRETOISE DE PONT - W4L12692
(8) | 1 7/16"x3 3/8"x20" (36x86x508)

E6 | ENTRETOISE PONT NID-DE-CORBEAU - W4L12691
(2) | 1 7/16"x3 3/8"x10 7/8" (36x86x276)




Composants en bois (hors échelle)



E50 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L08131
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)



E77 | MONTANT GAUCHE - W4L12693
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)



E78 | MONTANT DROIT - W4L12694
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)




F1 | BLOC MONTAGE TÉLESCOPE - W4L12695
(1) | 1 3/8"x2 3/8"x3" (36x60x76)




F2 | SUPPORT MUR NID-DE-CORBEAU - W4L12696
(2) | 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)



F3 | SUPPORT MUR NID-DE-CORBEAU - W4L12697
(2) | 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)



G1 | RAIL DE PLANCHER SUPÉRIEUR - W4L12698
(1) | 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G2 | RAIL DE PLANCHER SUPÉRIEUR - W4L12699
(1) | 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G3 | RAIL DE PLANCHER - W4L12700
(1) | 1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



G4 | RAIL DE PLANCHER - W4L12701
(1) | 1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)




G5 | LINTEAU FENÊTRE EN BAIE - W4L12702
(4) | 1"x5 1/4"x45 1/4" (24x134x1150)



G6 | RAIL DE PLANCHER - W4L12703
(1) | 1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



Composants en bois (hors échelle)



G7 | RAIL DE PLANCHER INFÉRIEUR - W4L12704
(2) 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G8 | PLANCHE AU SOL - W4L08134
(1) 1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)



H1 | LISSE MURALE - W4L12706
(1) 1"x3 3/8"x80" (24x86x2032)



H2 | LISSE MURALE - W4L12707
(1) 1"x3 3/8"x80" (24x86x2032)



H3 | LISSE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L12708
(1) 1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1708)



H4 | LISSE SUPPORT DE TOIT - W4L12709
(2) 1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1709)




H5 | RAIL DE PLANCHER - W4L12710
(1) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H6 | LISSE ARRIÈRE DU FORT - W4L12711
(1) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)




H7 | LISSE MURALE AVANT DU FORT - W4L12712
(1) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H8 | MONTANT DU FORT - W4L12713
(1) 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)



H9 | PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12714
(2) 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)



H10 | PIED DE PORCHE - W4L12715
(1) 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)



H11 | PIED DE PORCHE - W4L12716
(1) 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)



Composants en bois (hors échelle)



H12 | CHEVRON DU TOIT - W4L12717
(4) 1"x3 3/8"x50 3/8" (24x86x1278)




H13 | LISSE MURALE DU FORT - W4L12718
(1) 1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)




H14 | SUPPORT POUTRE BALANÇOIRE - W4L12719
(1) 1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)



H15 | SIÈGE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L12720
(2) 1"x3 3/8"x35 3/8" (24x86x897)




H16 | LISSE SIÈGE TABLE PIQUE-NIQUE - W4L12721
(1) 1"x3 3/8"x17 1/2" (24x86x444)



H17 | LISSE SIÈGE TABLE PIQUE-NIQUE - W4L12722
(1) 1"x3 3/8"x17 1/2" (24x86x444)



H18 | LISSE MURALE DU FORT - W4L12723
(1) 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



H19 | RAIL PLANCHER NID-DE-CORBEAU - W4L12724
(1) 1"x3 3/8"x27" (24x86x686)



H20 | CHEVRON TOIT DE PORCHE - W4L12725
(4) 1"x3 3/8"x24 1/2" (24x86x622)



H21 | SUPPORT PLANCHER NID-DE-CORBEAU - W4L12726
(1) 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x614)



H22 | PLANCHE FIXATION TOBOGGAN - W4L12781
(1) 1"x3"x23" (24x76x585)



H23 | LISSE MURALE DU FORT - W4L12752
(1) 1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)



H24 | SUPPORT DESSUS TABLE PIQUE-NIQUE - W4L12727
(1) 1"x3 3/8"x16 1/2" (24x86x418)



H25 | SUPPORT PLANCHER SUPÉRIEUR - W4L12728
(2) 1"x3 3/8"x3" (24x86x76)



H26 | SOLIVE DE PLANCHER - W4L12729
(3) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



Composants en bois (hors échelle)




H27 | SUPPORT TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L12730
(1) | 1"x3 3/8"x28 5/8" (24x86x728)



H28 | LISSE MURALE AVANT - W4L12731
(1) | 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H29 | LISSE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12732
(2) | 1"x3 3/8"x26 1/4" (24x86x666)



H30 | LISSE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12733
(2) | 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



H31 | LISSE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12734
(2) | 1"x3 3/8"x34 1/2" (24x86x876)




H72 | LISSE MUR D'ESCALADE - W4L12735
(2) | 1"x3 3/8"x61 3/4" (24x86x1570)



H76 | BARREAU D'ÉCHELLE - W4L12736
(5) | 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



H77 | PLANCHE DE FIXATION - W4L12737
(1) | 1"x3 3/8"x20 1/8" (24x86x512)



K2 | RAIL DE PLANCHER - W4L12738
(1) | 5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1537)



K3 | RAIL DE PLANCHER - W4L12739
(1) | 5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1537)



K5 | LISSE MURALE DU FORT - W4L12740
(1) | 5/8"x5 1/4"x50 1/4" (16x134x1277)



K6 | TRIANGLE SOLEIL - W4L12741
(2) | 5/8"x5 1/4"x10 3/8" (16x134x265)



L1 | PLANCHE PLANCHER NID-DE-CORBEAU - W4L12742
(6) | 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



L2 | PLANCHE PLANCHER NID-DE-CORBEAU - W4L12705
(2) | 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



Composants en bois (hors échelle)



M1 LISSE MURALE SUPÉRIEURE - W4L12743
(1) 5/8"x3 3/8"x80" (16x86x2032)



M2 LISSE MURALE INFÉRIEURE - W4L12744
(2) 5/8"x3 3/8"x80" (16x86x2032)



M3 LISSE MURALE INFÉRIEURE - W4L12745
(1) 5/8"x3 3/8"x60 1/2" (16x86x1537)



M4 LISSE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12746
(2) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



M5 PLANCHE DE PIGNON - W4L12747
(2) 5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1510)



M6 PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12748
(1) 5/8"x3 3/8"x53 7/8" (16x86x1370)



M7 PLANCHE DE PIGNON - W4L12749
(2) 5/8"x3 3/8"x52 5/8" (16x86x1338)



M8 PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12750
(7) 5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1284)



M9 PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12751
(2) 5/8"x3"x50 1/2" (16x76x1284)



M10 DESSUS TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L12793
(1) 5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1049)



M11 COUVERCLE SOFFITE - W4L12753
(1) 5/8"x3 3/8"x50 1/4" (16x86x1277)



M12 PLANCHE DE PIGNON - W4L12754
(2) 5/8"x3 3/8"x45 7/8" (16x86x1166)



M13 DESSUS TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L12755
(3) 5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1049)



M14 PLANCHE DE PIGNON - W4L12756
(2) 5/8"x3 3/8"x39 1/8" (16x86x994)



Composants en bois (hors échelle)



M16 | DESSUS TABLE PIQUE-NIQUE CENTRAL - W4L12757
(1) 5/8"x3"x38 1/4" (16x76x973)



M17 | PLANCHE MURALE FENÊTRE AVANT - W4L12758
(2) 5/8"x3 3/8"x35" (16x86x889)



M18 | PLANCHE DE PIGNON - W4L12759
(2) 5/8"x3 3/8"x32 3/8" (16x86x822)



M19 | SUPPORT TOIT PORCHE AVANT - W4L12760
(1) 5/8"x3 3/8"x30 5/8" (16x86x779)



M21 | LISSE MURALE DU FORT - W4L12761
(3) 5/8"x3 3/8"x30 1/4" (16x86x768)



M22 | PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12762
(4) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



M23 | PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12763
(2) 5/8"x3 1/8"x29 7/8" (16x80x758)



M24 | PLANCHE MURALE - W4L12764
(23) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



M26 | PLANCHE MURALE - W4L12765
(2) 5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x664)



M27 | PLANCHE MURALE INFÉRIEURE - W4L12766
(18) 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x544)



M30 | TASSEAU DESSUS TABLE PIQUE-NIQUE - W4L12767
(1) 5/8"x3 3/8"x16" (16x86x406)



M32 | LISSE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12768
(2) 5/8"x3 3/8"x10" (16x86x254)



Composants en bois (hors échelle)



M33 | **PLANCHE MURALE FENÊTRE AVANT - W4L12769**
(2) | 5/8"x3 3/8"x6 3/8" (16x86x162)



M34 | **LISSE MURALE - W4L12770**
(1) | 5/8"x3 3/8"x6 3/8" (16x86x162)



M61 | **PLANCHE DE FIXATION - W4L12771**
(1) | 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



M73 | **SUPPORT ARRIÈRE - W4L12772**
(1) | 5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)




M74 | **PLANCHE MUR D'ESCALADE - W4L12773**
(10) | 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



M75 | **PLANCHE MUR D'ESCALADE - W4L12774**
(4) | 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



M76 | **PLANCHE MUR D'ESCALADE - W4L12775**
(4) | 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



N1 | **PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12776**
(2) | 5/8"x2 3/8"x50 1/2" (16x60x1284)



N2 | **COUVERCLE SOFFITE - W4L12777**
(1) | 5/8"x2 3/8"x50 1/4" (16x60x1277)



N3 | **SUPPORT DE TOIT - W4L12778**
(2) | 5/8"x2 3/8"x47" (16x60x1193)



N4 | **PLANCHE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12779**
(2) | 5/8"x2 3/8"x19" (16x60x483)



N5 | **BORDURE PIGNON PORCHE AVANT - W4L12780**
(3) | 5/8"x2 3/8"x15" (16x60x381)



Composants en bois (hors échelle)



N8 | BORDURE PIGNON PORCHE AVANT - W4L12782
(6) | 5/8"x2 3/8"x9 1/2" (16x60x241)



O1 | PLANCHE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12783
(16) | 5/8"x1 3/8"x32 1/2" (16x34x825)



O2 | PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L12784
(1) | 5/8"x1 3/8"x28 5/8" (16x34x726)



O70 | PLANCHE MONTAGE TOBOGGAN - W4L09040
(1) | 5/8"x1 3/8"x20 3/8" (16x34x517)




Q1 | PLANCHE FIXATION TOBOGGAN - W4L12792
(1) | 1"x4 1/4"x27" (24x108x687)



SP1 | SUPPORT POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L12791
(1) | 3 3/8"x3 3/8"x48 3/8" (86x86x1229)



Y1 | PLANCHE PLANCHER SUPÉRIEUR - W4L12785
(2) | 5/8"x4"x78" (16x102x1980)



Y2 | PLANCHE PLANCHER INFÉRIEUR - W4L12786
(2) | 5/8"x4"x35 1/4" (16x102x895)



Y3 | PLANCHE EXTRÉMITÉ MUR D'ESCALADE - W4L12787
(1) | 5/8"x4"x22 7/8" (16x102x580)




FP1 | PANNEAU DE PLANCHER INFÉRIEUR - W2A02648
(4) | 1 5/8"x13 1/2"x35 3/8" (40x344x897)



FP2 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02649
(4) | 1 1/4"x13 1/2"x81 7/8" (32x344x2080)




Composants en bois (hors échelle)

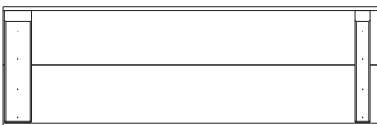


RP1 | PANNEAU TOIT PORCHE GAUCHE FAÎTE - W2A02650
(1) 1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x834)




RP2 | PANNEAU TOIT PORCHE GAUCHE - W2A02651
(1) 1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x834)

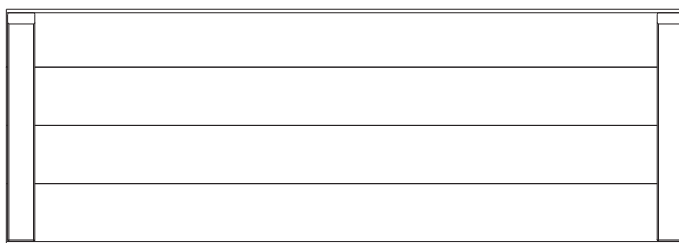


RP3 | PANNEAU TOIT FAÎTE - W2A02652
(2) 1 5/8"x20 5/8"x59" (42x524x1499)

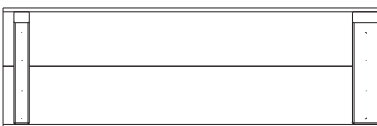


RP4 | PANNEAU TOIT PORCHE DROIT FAÎTE - W2A02653
(1) 1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x834)

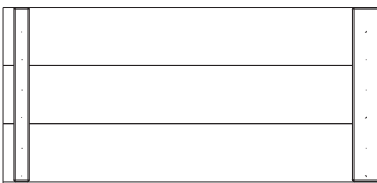

RP5 | PANNEAU TOIT PORCHE DROIT - W2A02654
(1) 1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x834)

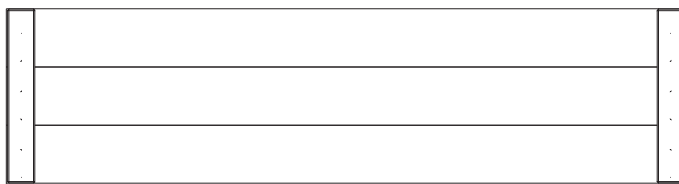

RP6 | PANNEAU DE TOIT - W2A02655
(4) 1 5/8"x15 5/8"x59" (42x396x1499)

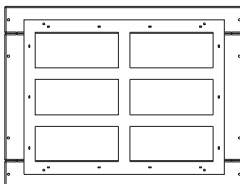

WP1 | PANNEAU FENÊTRE EN BAIE - W2A02656
(6) 7/8"x15 3/4"x20 3/4" (21x400x526)



Composants de quincaillerie



H100363 BOULON BL NOIR
(x1) 5/16X6



H100415 BOULON BL NOIR
(x32) 5/16x3 3/4



H100503 BOULON BL NOIR
(x5) 5/16x3-1/2



H100484 BOULON BL NOIR
(x2) 5/16x3 1/4



H100416 BOULON BL NOIR
(x12) 5/16x3



H100195 BOULON BL NOIR
(x9) 5/16x2-3/4




H100194 BOULON BL NOIR
(x3) 5/16x2 1/2



H100205 BOULON BL NOIR
(x28) 5/16x2-1/4




H100457 BOULON BL NOIR
(x6) 5/16x2

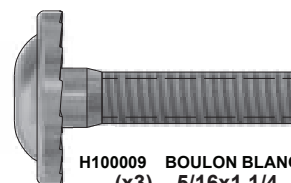

H100009 BOULON BLANC
(x3) 5/16x1 1/4



H100468 BOULON BL NOIR
(x10) 5/16x1

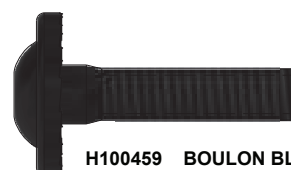

H100459 BOULON BL NOIR
(x5) 5/16x1 1/4




H100407 BOULON BL NOIR
(x10) 5/16x1 1/2



H100378 BOULON BL NOIR
(x12) 5/16x1 3/4



H100396 BOULON BL NOIR
(x13) 5/16x1/2

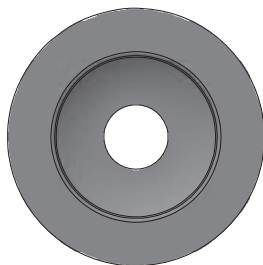

H100225 RONDELLE CUP À BRIDE
(x1) 9x34




H100082 VIS TARAUDEUSE
(x1) 14x2 1/2



Composants de quincaillerie



H100147 | EMBOUT TORX
(1) T-30




H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(1)



H100764 | POSITIONNEUR DE VIS
(1)



H100114 | CLÉ TORX
(1) T-30



H100654 BOULON HEXAGONAL
(x12) 3/8x5-1/2



H100761 BOULON HEX NOIR
(x4) 5/16x2



H100657 BOULON HEX NOIR
(x4) 5/16x1 3/4



H100481 BOULON HEX NOIR
(x4) 5/16x1 1/4



H100659 TIREFOND NOIR
(x8) 5/16x1 1/2



H100193 ÉCROU CYLINDRIQUE BL NOIR
(x2) 5/16x1-1/2



H100192 ÉCROU CYLINDRIQUE BL NOIR
(x31) 5/16x7/8



H100471 TIREFOND BL NOIR
(x6) 5/16x1 1/2




H100458 TIREFOND BL NOIR
(x48) 5/16x2




H100197 TIREFOND BL NOIR
(x44) 5/16x2 1/2




H100469 ÉCROU CYLINDRIQUE BL NOIR
(x1) 5/16x5/8

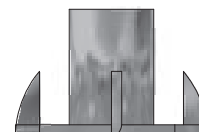

H100073 ÉCROU EN T
(x12) 3/8

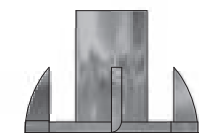

H100074 ÉCROU EN T
(x3) 5/16



H100072 ÉCROU EN T
(x24) 1/4



H100379 ÉCROU EN T NOIR
(x126) 5/16



Composants de quincaillerie



H100091 VIS PFH
(x2) 8x2 1/4



H100111 VIS PFH
(x8) 8x2



H100089 VIS PFH
(x4) 8x1 3/4



H100086 VIS PFH
(x240) 8x1 1/2



H100087 VIS PFH
(x2) 8x1 1/4



H100088 VIS PFH
(x338) 8x1 1/8



H100201 VIS PFH NOIR
(x16) 8x2-1/2



H100483 VIS PFH NOIR
(x32) 8x2 1/4



H100391 VIS PFH NOIR
(x68) 8x2




H100200 VIS PFH NOIR
(x70) 8x1 1/2



H100380 VIS PFH NOIR
(x45) 8x1 1/8



H100385 VIS PFH NOIR
(x8) 8x1

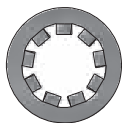

H100108 RONDELLE D'ARRÊT INT.
(x24) 8x15



H100199 RONDELLE D'ARRÊT EXT. NOIR
(x22) 12x19



H100198 RONDELLE D'ARRÊT EXT. NOIR
(x188) 8x19



H100478 RONDELLE PLATE NOIRE
(x20) 8x27




H100832 BOULON PTH NOIR (avec LOCTITE)
(x4) 1/4x3/4




H100831 ÉCROU CYLINDRIQUE PTH NOIR
(x4) 1/4x3/4



H100063 BOULON PTH
(x24) 1/4x3/4

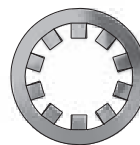

H100107 RONDELLE D'ARRÊT INT.
(x12) 10x18

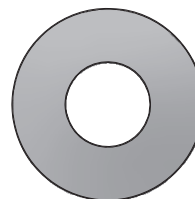

H100102 RONDELLE PLATE
(x12) 11x25



H100477 RONDELLE FENDUE NOIR
(x20) 5/16



H100360 VIS PPH WZ
(4) 4x1/2



H100797 VIS PWH NOIR
(x18) 8x1



H100202 VIS PWH NOIR
(x4) 8x5/8




H100070 VIS PWH
(x4) 8x3/4



H100128 VIS PWH
(x24) 8x5/8



Composants accessoires (hors échelle)

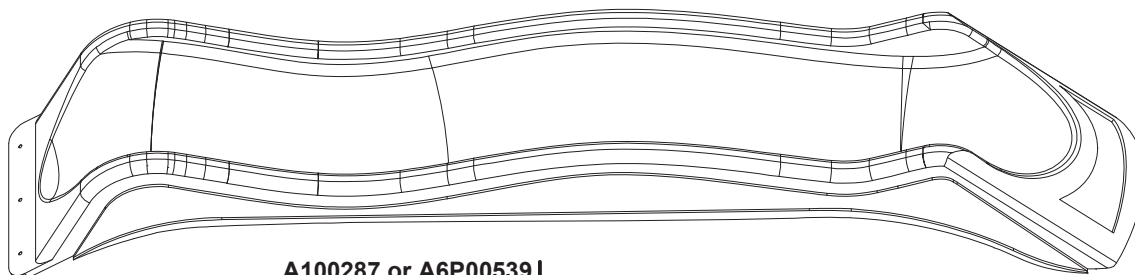


A100287 or A6P00539 | **TOBOGGAN VF 10 PI**
(1)


TOBOGGANS THERMOFORMÉS 10 PI		
NUMÉRO DE PIÈCE	COULEUR	NUMÉRO DE MODÈLE
A100287	VERT	2001015B
A6P00539	GRIS	2600560



A4M01126 | **BALANÇOIRE TOILE 26 po**
(1)

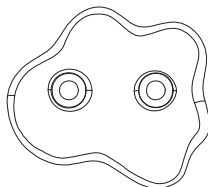

A6P00036 | **PRISE D'ESCALADE VERTE HC**
(6) | **#1**

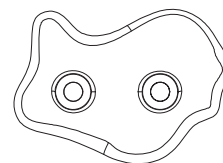

A6P00037 | **PRISE D'ESCALADE VERTE HC**
6 | **#2**



A100027 | **SIÈGE BALANÇOIRE VERT 26 po**
(2)



A100047 | **CHAÎNE VERTE 57 po**
(4)



A100164 | **ÉTIQUETTE ID BYD**
(1) | **(GRANDE)**



A4M01150 | **PLAQUE D'IDENTIFICATION**
(1) | **VERTICALE**



Composants accessoires (hors échelle)




A100134 | POIGNÉE VERTE 816 C/C
(2)



A100324 | BARREAU D'ÉCHELLE VERT 578
(2)




A100118 | POIGNÉE
MÉTAL VERT
381 c/c
(4)

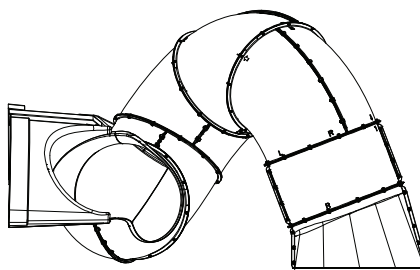


ASSEMBLAGE TOBOGGAN TUBE		
NUMÉRO DE PIÈCE	COULEUR	NUMÉRO DE MODÈLE
9198012B	VERT	2001015B
9250277	GRIS	2600560




A100069 | MAILLON RAPIDE
(4)

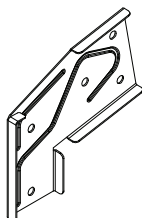


A100325 | POUTRE DE BALANÇOIRE
PROLONGÉE
SUPPORT GAUCHE
(1)

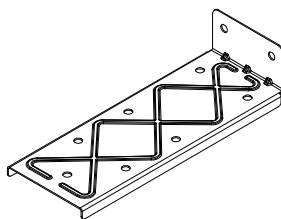


A4M00993 | PROLONGÉ
POUTRE DE BALANÇOIRE
SUPPORT
(2)

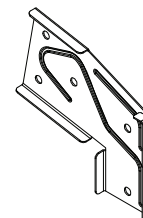


A100326 | POUTRE DE BALANÇOIRE
PROLONGÉE
SUPPORT DROIT
(1)

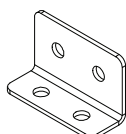

A100396 | SUPPORT EN L 51x32x82x3,175
(4)

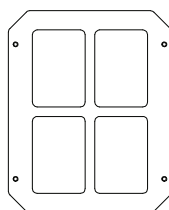

A100014 | FENÊTRE EN PLASTIQUE BLANCHE
(1)

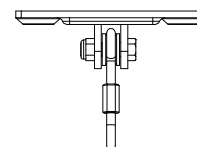


A4M00505 | ATTACHE BALANÇOIRE
(6)




A100340 | SUPPORT EN L 2,5x38x50x55
(11)



A4M00527 | PIQUET AU SOL TIGE D'ARMATURE
(2)



A100178 | PIQUET AU SOL TARIÈRE
(6)

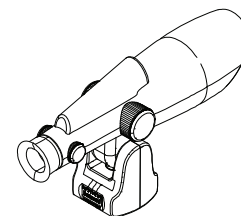

A100104 | TÉLESCOPE
(1)


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces en bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent prendre beaucoup d'espace.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

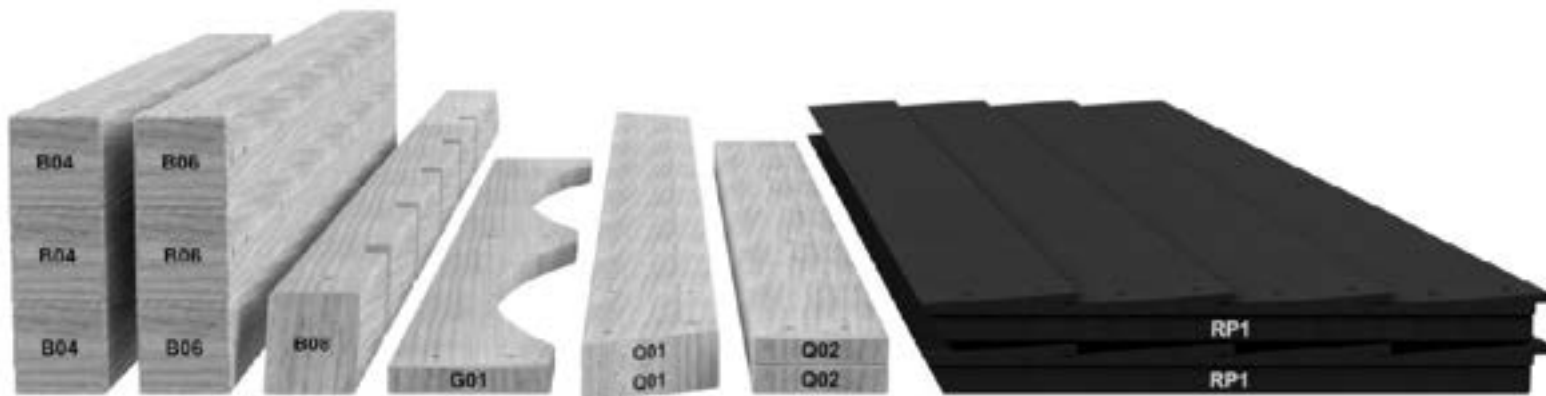

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou la regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de perçage :
Tête Phillips



1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po
Mèches



Tournevis cruciforme



Clés à extrémité ouverte de 1/2 po et 9/16 po




Cliquet à entraînement 3/8 po,
douilles standard 1/2 po et
9/16 po, douilles profondes
1/2 po et 9/16 po




Marteau de charpente



Maillet en caoutchouc -
Facultatif

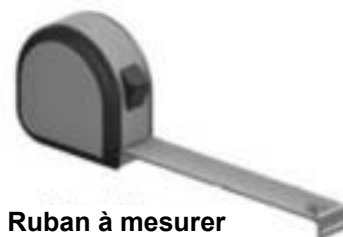

Ruban à mesurer

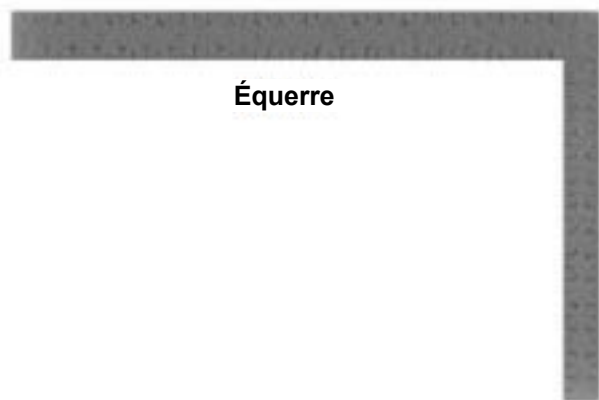

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)



Balayez pour des instructions 3d faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer


BALAYEZ POUR LES INSTRUCTIONS 3D **BILT®**



FONCTIONNE SOUS **BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS®**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

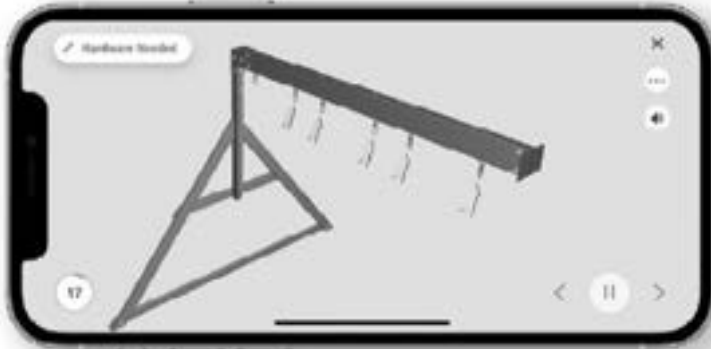



ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

ÉTAPE 1




E77 | MONTANT GAUCHE - W4L12693
(1) 1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)



H76 | BARREAU D'ÉCHELLE - W4L12736
(5) 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



H100391 | VIS PFH NOIR
(10) 8x2

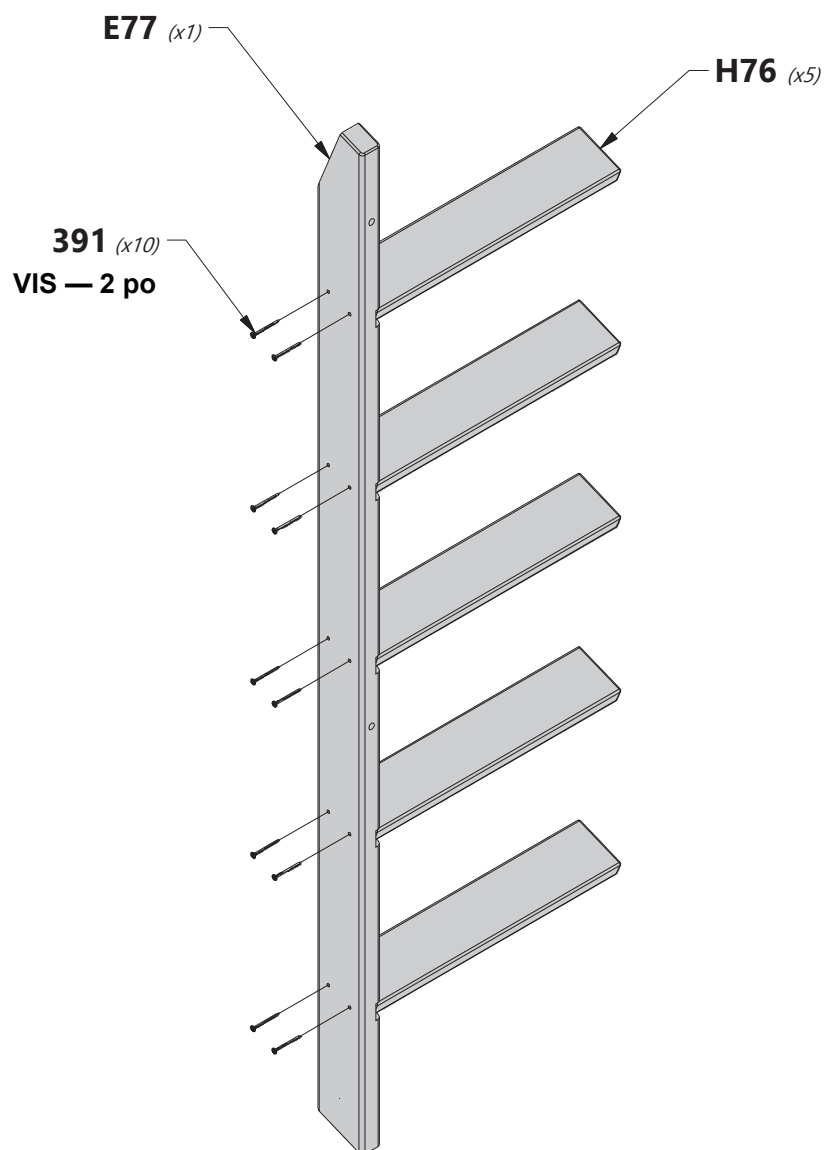



ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE


ÉTAPE 2



E78 | MONTANT DROIT - W4L12694
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)



H100391 | VIS PFH NOIR
(10) | 8x2

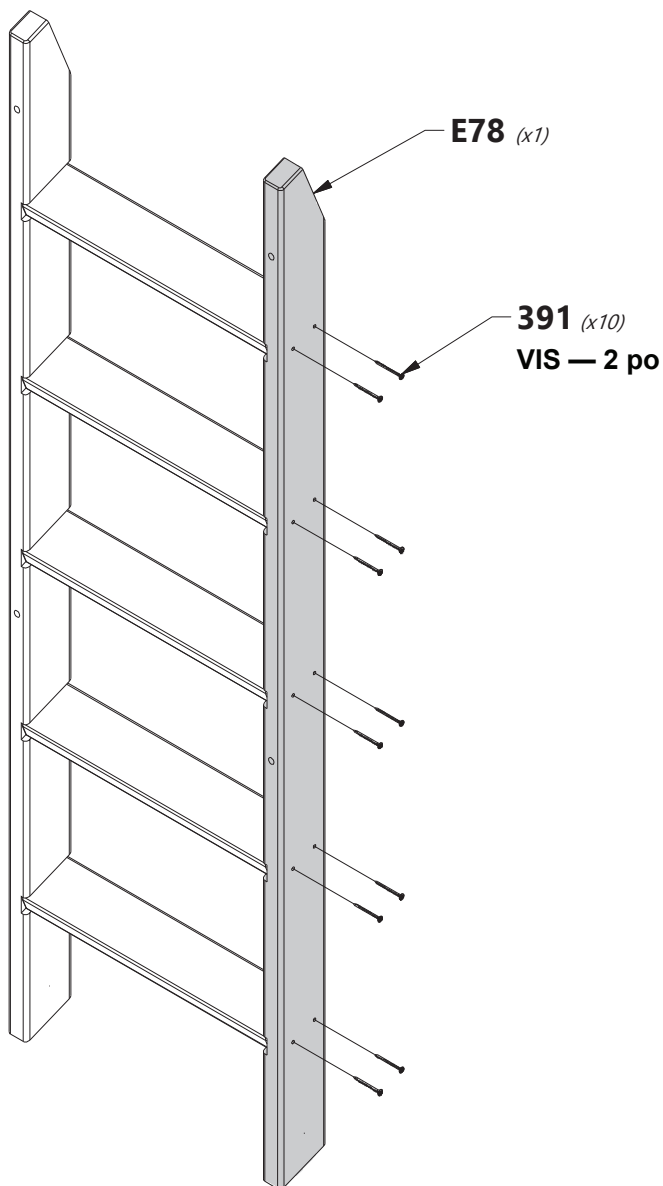



ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

ÉTAPE 3




H77 | **PLANCHE DE FIXATION - W4L12737**
(1) | 1"x3 3/8"x20 1/8" (24x86x512)



M73 | **SUPPORT ARRIÈRE - W4L12772**
(1) | 5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)



H100391 | **VIS PFH NOIR**
(8) | 8x2

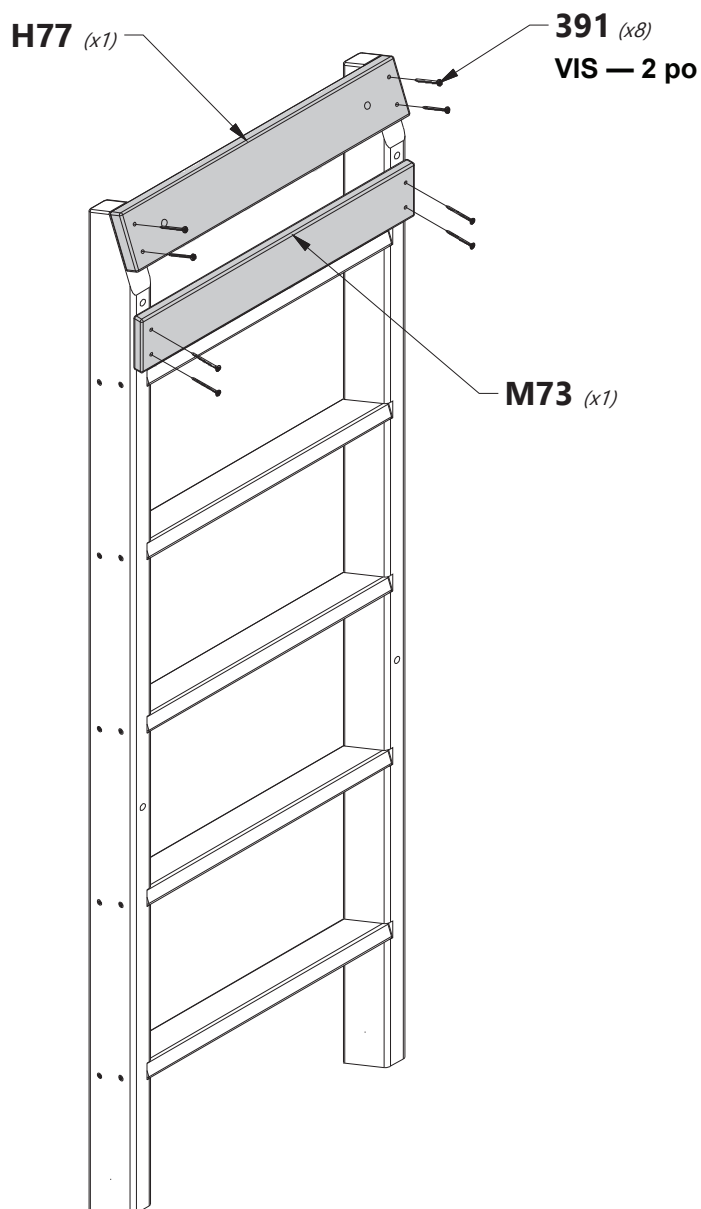





ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

ÉTAPE 4



A100134 (2) POIGNÉE VERTE 816 C/C

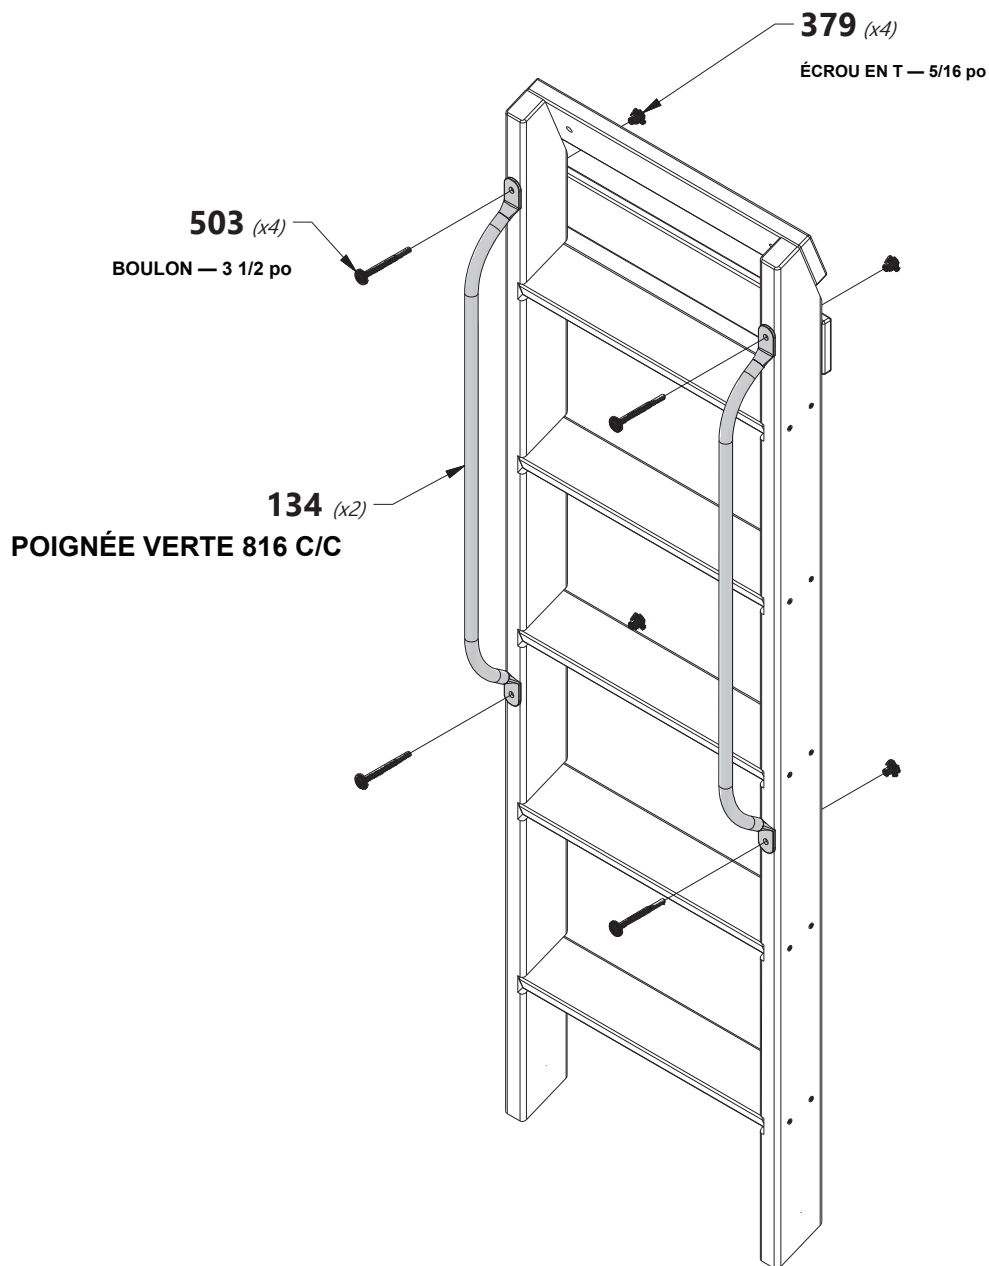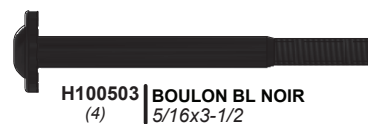



MUR D'ESCALADE ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1



M75 | PLANCHE MUR D'ESCALADE - W4L12774
(4) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



M76 | PLANCHE MUR D'ESCALADE - W4L12775
(4) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



A6P00036 | PRISE D'ESCALADE VERTE
(6) HC #1



A6P00037 | PRISE D'ESCALADE VERTE
(6) HC #2



H100108 | RONDELLE D'ARRÊT
(24) INT
8x15



H100063 | BOULON PTH
(24) 1/4x3/4



H100072 | ÉCROU EN T
(24) 1/4





CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T AVANT L'ASSEMBLAGE



LA FLÈCHE À L'ARRIÈRE DE
LA PRISE POINTE VERS LE HAUT.


****PLACEZ LES PRISES SELON VOS PRÉFÉRENCES****

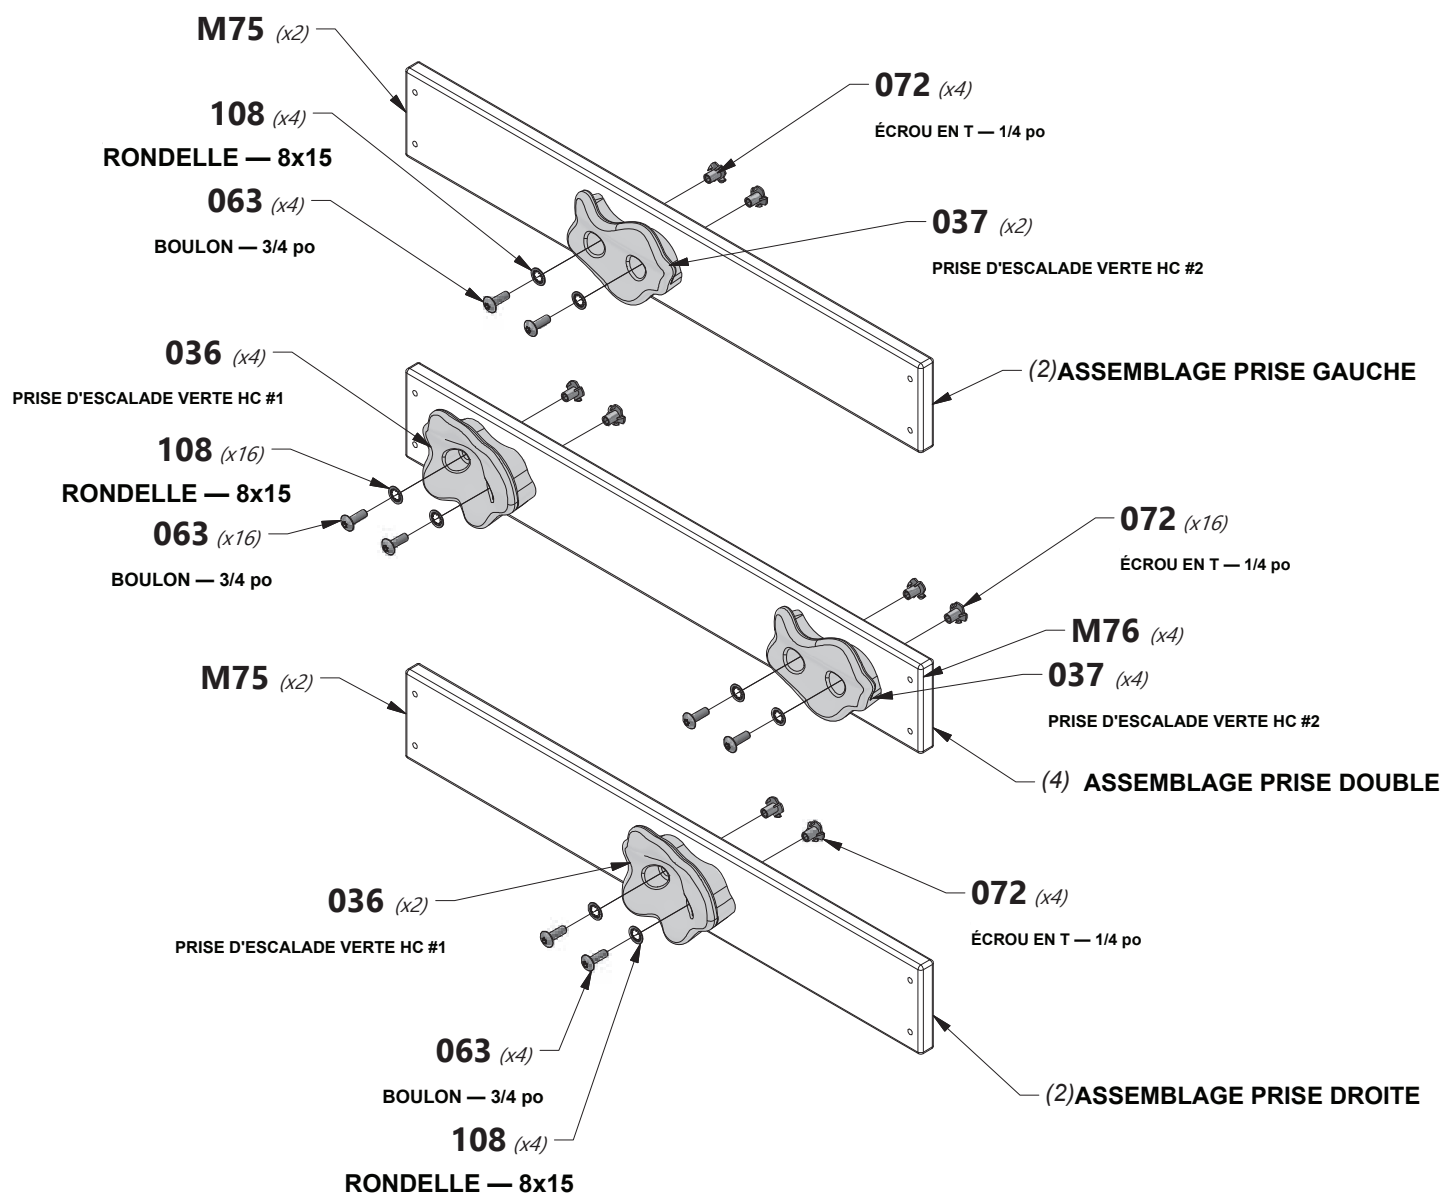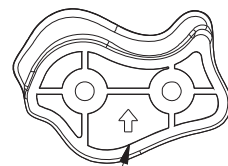



MUR D'ESCALADE ASSEMBLAGE

ÉTAPE 2



(2) ASSEMBLAGE PRISE GAUCHE



(4) ASSEMBLAGE PRISE DOUBLE



(2) ASSEMBLAGE PRISE DROITE




M74 | PLANCHE MUR D'ESCALADE - W4L12773
(10) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



H72 | LISSE MUR D'ESCALADE - W4L12735
(2) 1"x3 3/8"x61 3/4" (24x86x1570)



H100086 | VIS PFH
(72) 8x1 1/2

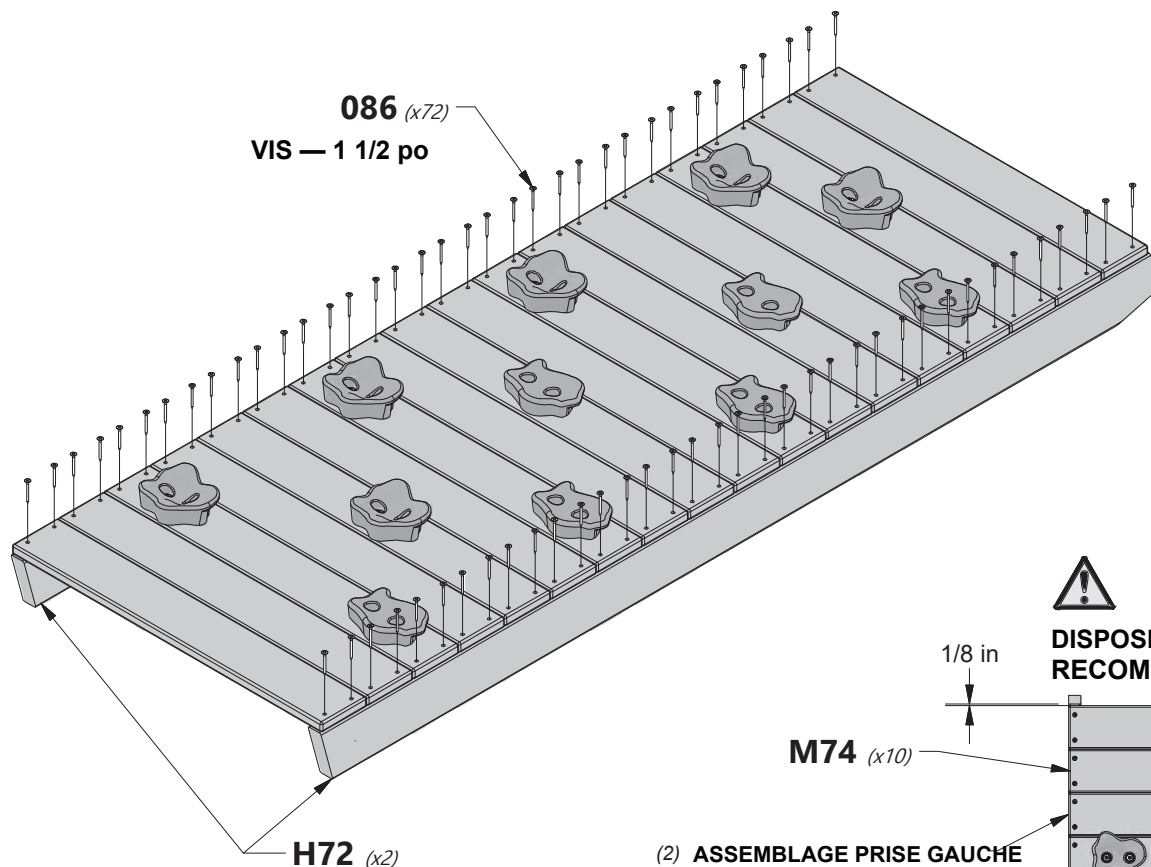

HAUT

**DISPOSITION DE PLANCHES
RECOMMANDÉE**

1/8 in

M74 (x10)

(2) ASSEMBLAGE PRISE GAUCHE


(2) ASSEMBLAGE PRISE DROITE

(4) ASSEMBLAGE PRISE DOUBLE




1/8 in

HAUT

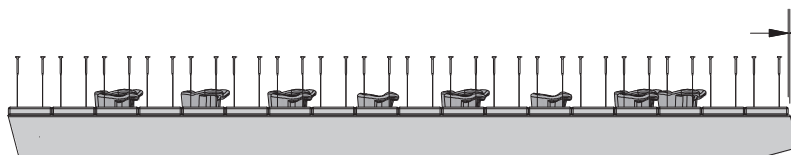

VUE DE CÔTÉ

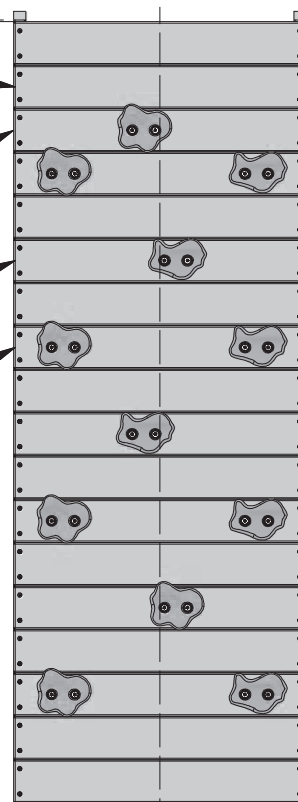



MUR D'ESCALADE ASSEMBLAGE



ÉTAPE 2



Y3 | PLANCHE EXTRÉMITÉ MUR D'ESCALADE - W4L12787
(1) | 5/8"x4"x22 7/8" (16x102x580)



H100200 | **VIS PFH NOIR**
(4) | 8x1 1/2

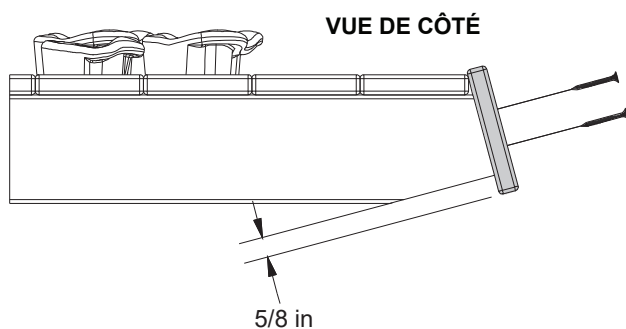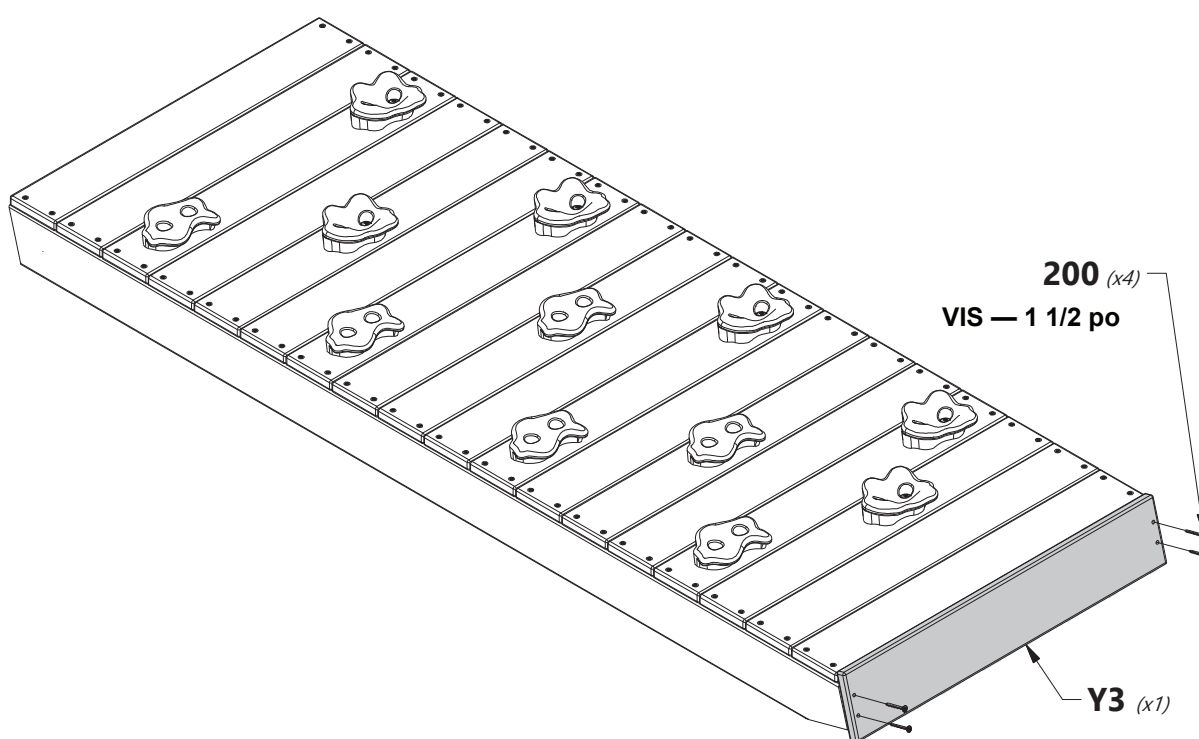





MUR D'ESCALADE ASSEMBLAGE

ÉTAPE 4




H100200 | **VIS PFH NOIR**
(4) | 8x1 1/2


H100379 | **ÉCROU EN T NOIR**
(2) | 5/16

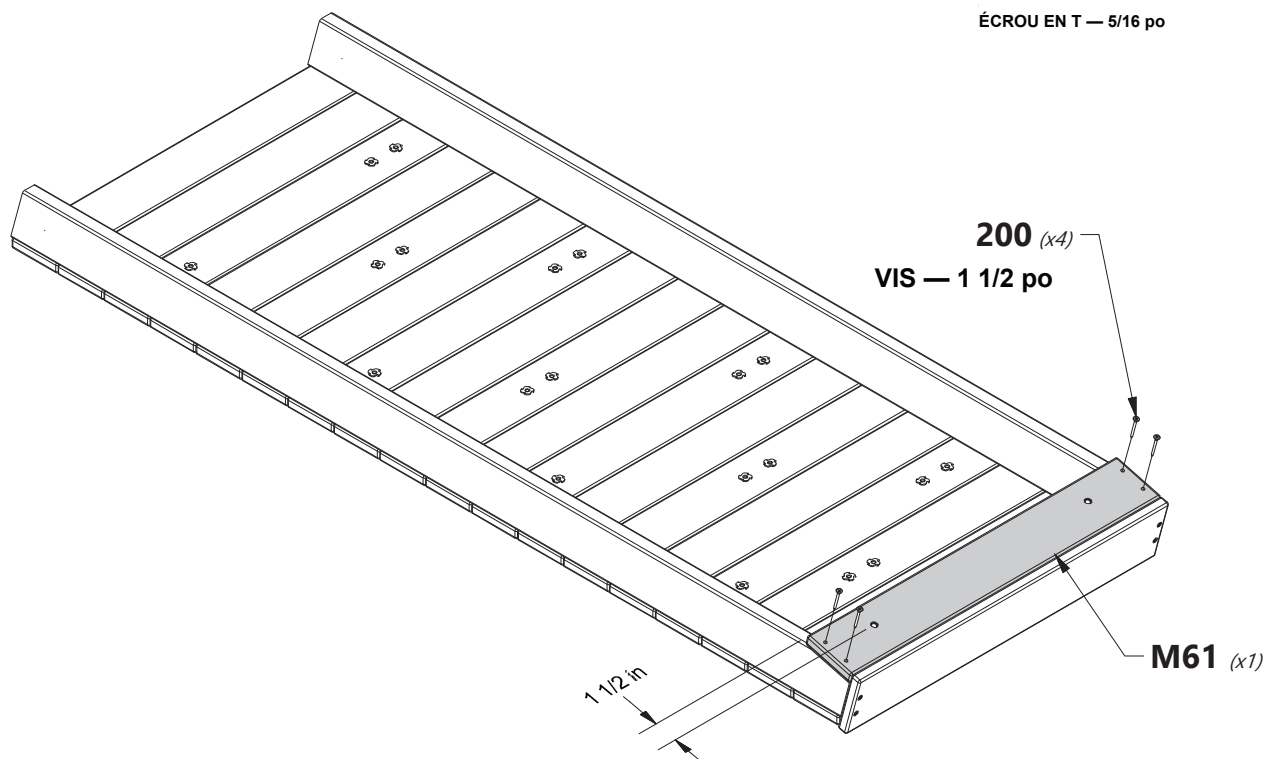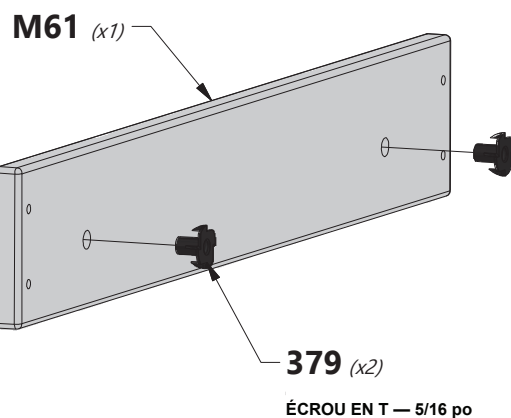

VUE DE CÔTÉ




ÉCROUS EN T À L'INTÉRIEUR
LORS DE L'INSTALLATION




FENÊTRE EN BAIE

ÉTAPE 1



G5 | LINTEAU FENÊTRE EN BAIE - W4L12702
(4) | 1"x5 1/4"x45 1/4" (24x134x1150)

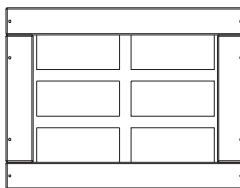

WP1 | PANNEAU FENÊTRE EN BAIE - W2A02656
(6) | 7/8"x15 3/4"x20 3/4" (21x400x526)




H100200 | VIS PFH NOIR
(40) | 8x1 1/2





H100385 | VIS PFH NOIR
(8) | 8x1



RÉPÉTEZ L'ÉTAPE POUR COMPLÉTER (2)
ASSEMBLAGES DE FENÊTRE EN BAIE.

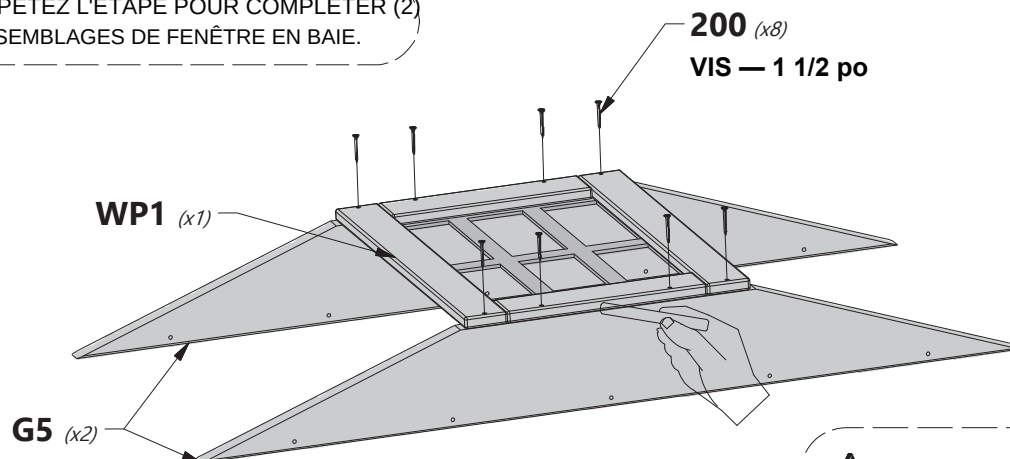

MARQUEZ LES CENTRES SUR CHAQUE PIÈCE
PUIS ALIGNEZ LES PIÈCES SUR LES REPÈRES.

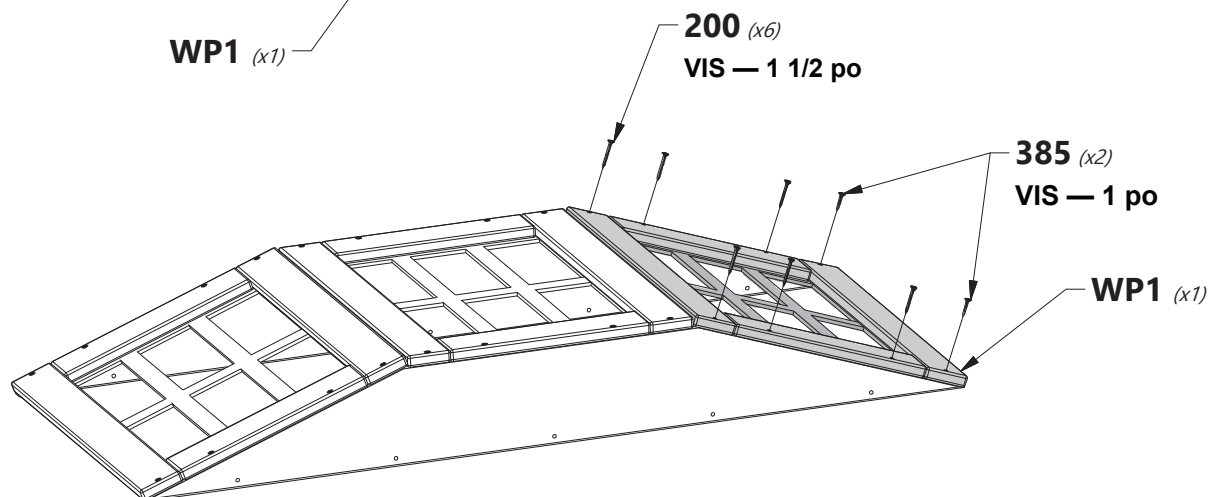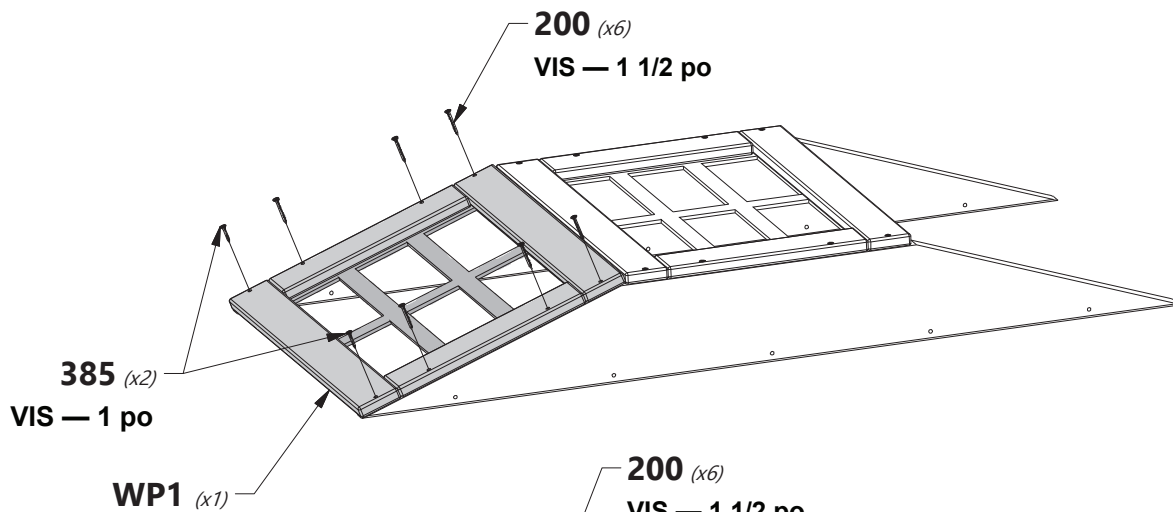



TOIT DE PORCHE

ÉTAPE 1




H20 | CHEVRON TOIT DE PORCHE - W4L12725
(4) | 1"x3 3/8"x24 1/2" (24x86x622)



H100483 | VIS PFH NOIR
(2) | 8x2 1/4




À L'AIDE D'UNE MÈCHE 3/16 po, MARQUEZ ET PERCEZ UN TROU PILOTE DANS LE CHEVRON H20 POUR ÉVITER LE FENDILLEMENT. PERCEZ SEULEMENT UN CHEVRON, PAS LES DEUX.

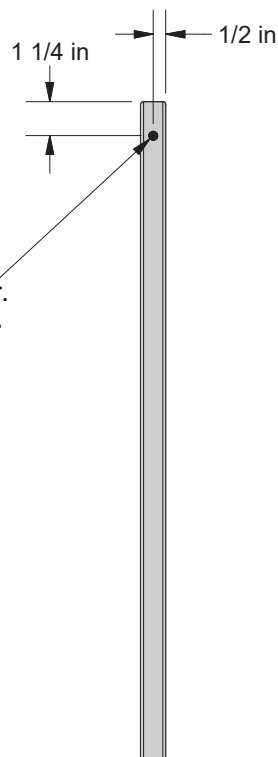


483 (x2)
VIS — 8x2 1/4 po

H20 (x4)

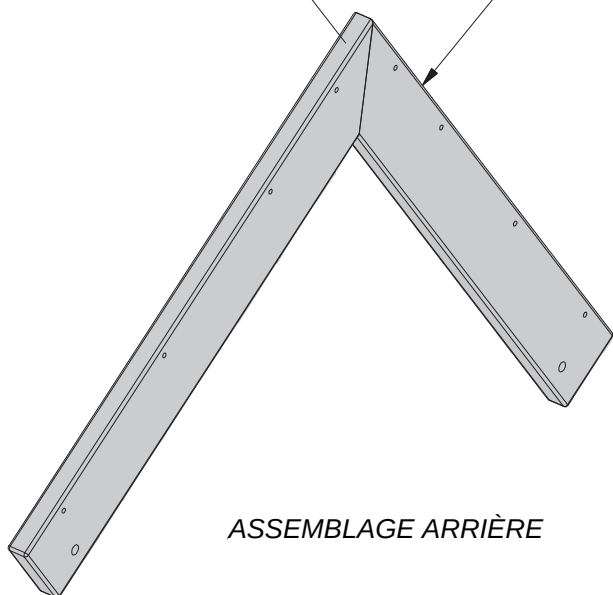

ASSEMBLAGE ARRIÈRE

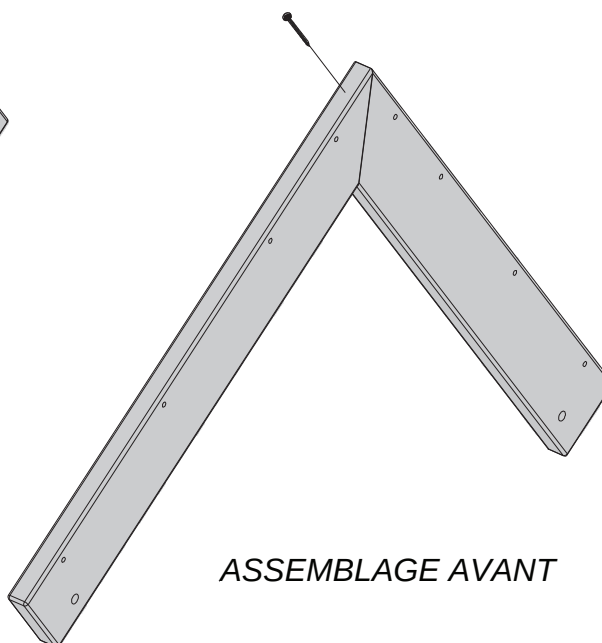

ASSEMBLAGE AVANT



TOIT DE PORCHE



M19 | SUPPORT TOIT PORCHE AVANT - W4L12760
(1) 5/8"x3 3/8"x30 5/8" (16x86x779)



A100164
(1) ÉTIQUETTE ID BYD (GRANDE)



N8 | BORDURE PIGNON PORCHE AVANT - W4L12782
(2) 5/8"x2 3/8"x9 1/2" (16x60x241)




N5 | BORDURE PIGNON PORCHE AVANT - W4L12780
(1) 5/8"x2 3/8"x15" (16x60x381)




H100380 | VIS PFH NOIR
(6) 8x1 1/8



H100202 | VIS PWH NOIR
(4) 8x5/8

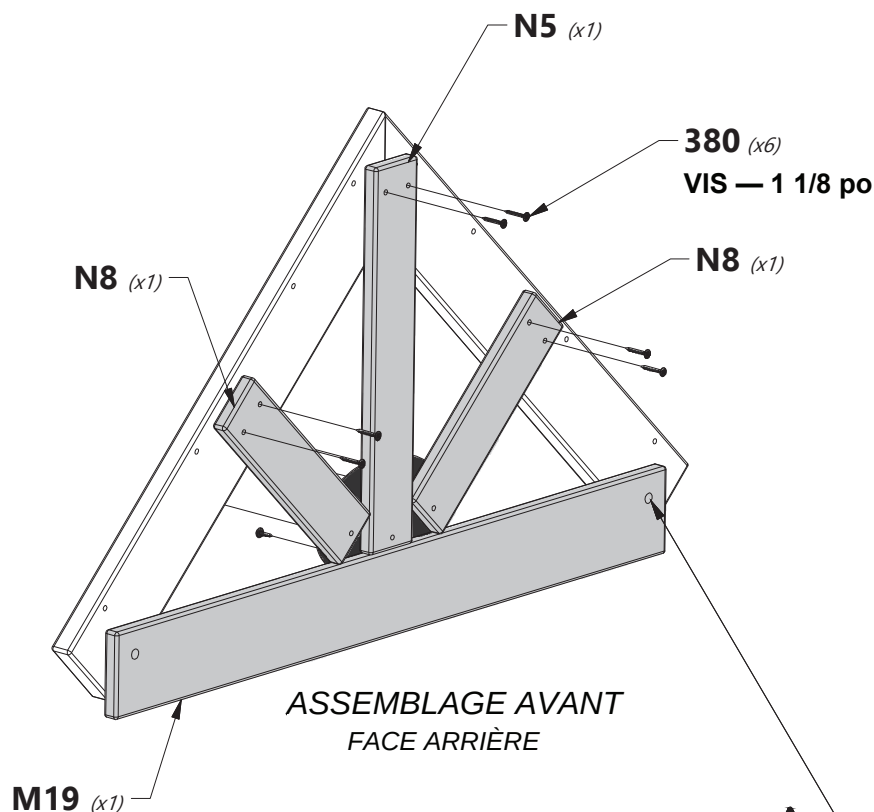


**ASSUREZ-VOUS QUE
LES TROUS SONT ALIGNÉS
(LES DEUX EXTRÉMITÉS)**

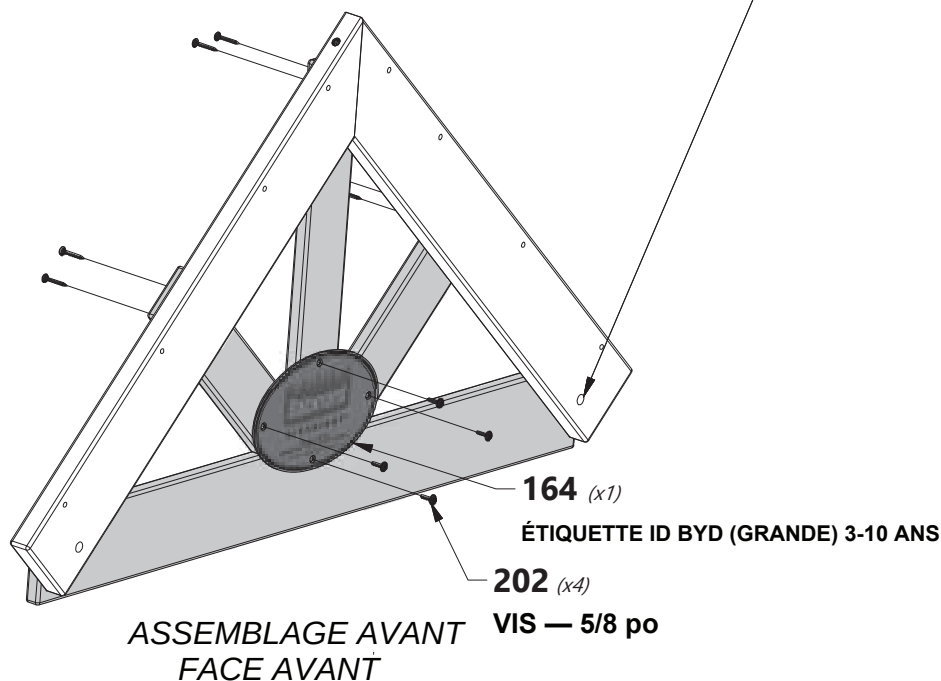




TOIT DE PORCHE

ÉTAPE 3

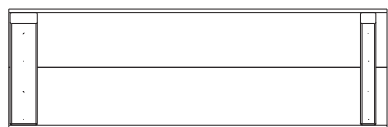

RP1 | PANNEAU TOIT PORCHE GAUCHE FAÎTE - W2A02650
(1) 1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x834)

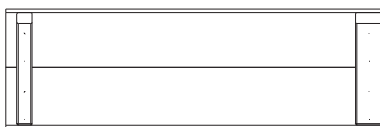


RP4 | PANNEAU TOIT PORCHE DROIT FAÎTE - W2A02653
(1) 1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x834)



H100391 | VIS PFH NOIR
(8) 8x2


ASSEMBLAGE AVANT
FACE ARRIÈRE

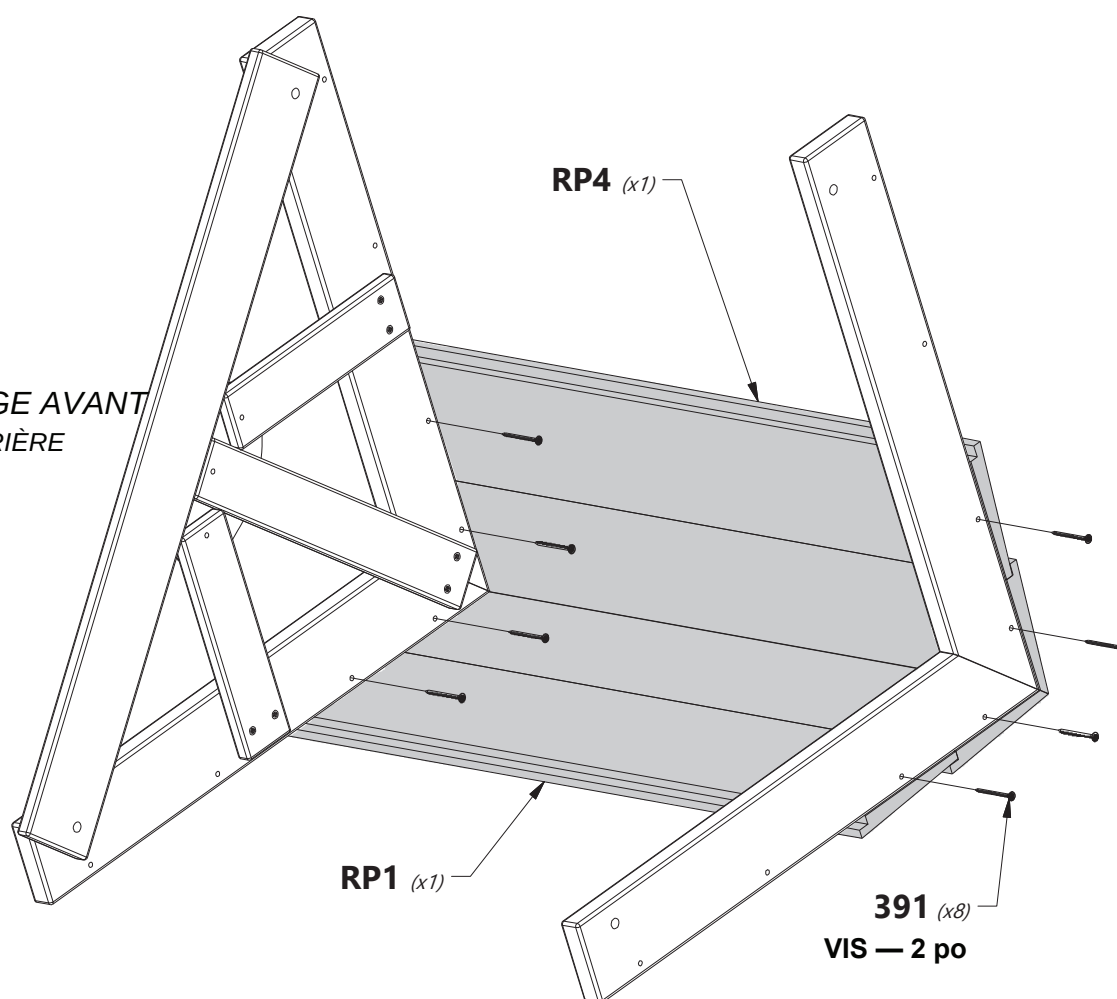




TOIT DE PORCHE

ÉTAPE 4

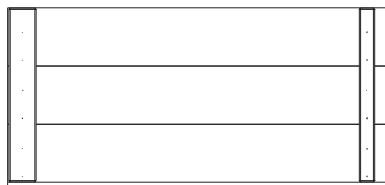

RP2 | PANNEAU TOIT PORCHE GAUCHE - W2A02651
(1) 1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x834)

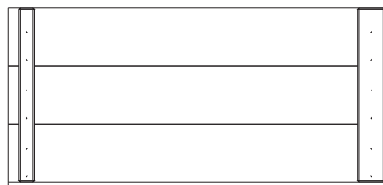


RP5 | PANNEAU TOIT PORCHE DROIT - W2A02654
(1) 1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x834)



H100391 | VIS PFH NOIR
(8) 8x2

ASSEMBLAGE AVANT
FACE ARRIÈRE

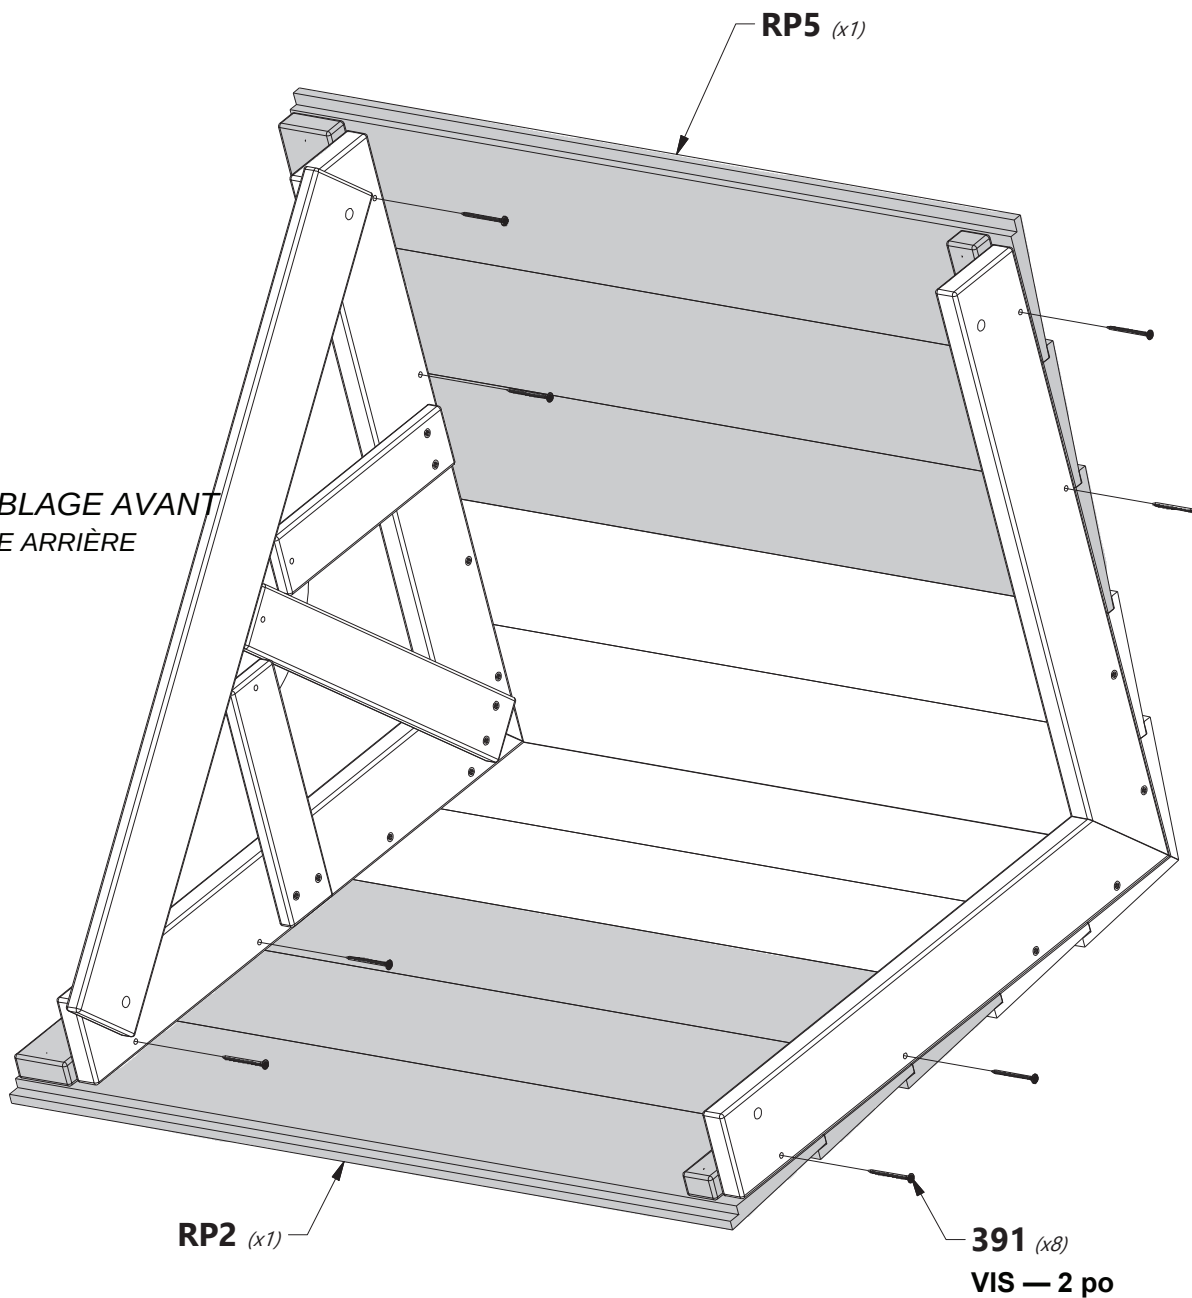



POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 1

A2 | BLOC SB 9 po - W4L12790
(1) | 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)



A100325 | POUTRE DE BALANÇOIRE
(1) | PROLONGÉE
SUPPORT GAUCHE

A1 | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L12789
(1) | 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



A100326 | POUTRE DE BALANÇOIRE
(1) | PROLONGÉE
SUPPORT DROIT




A4M00993 | PROLONGÉ
(2) | POUTRE DE BALANÇOIRE
SUPPORT



H100416 | BOULON BL NOIR
(10) | 5/16x3



H100192 | ÉCROU CYLINDRIQUE BL NOIR
(10) | 5/16x7/8

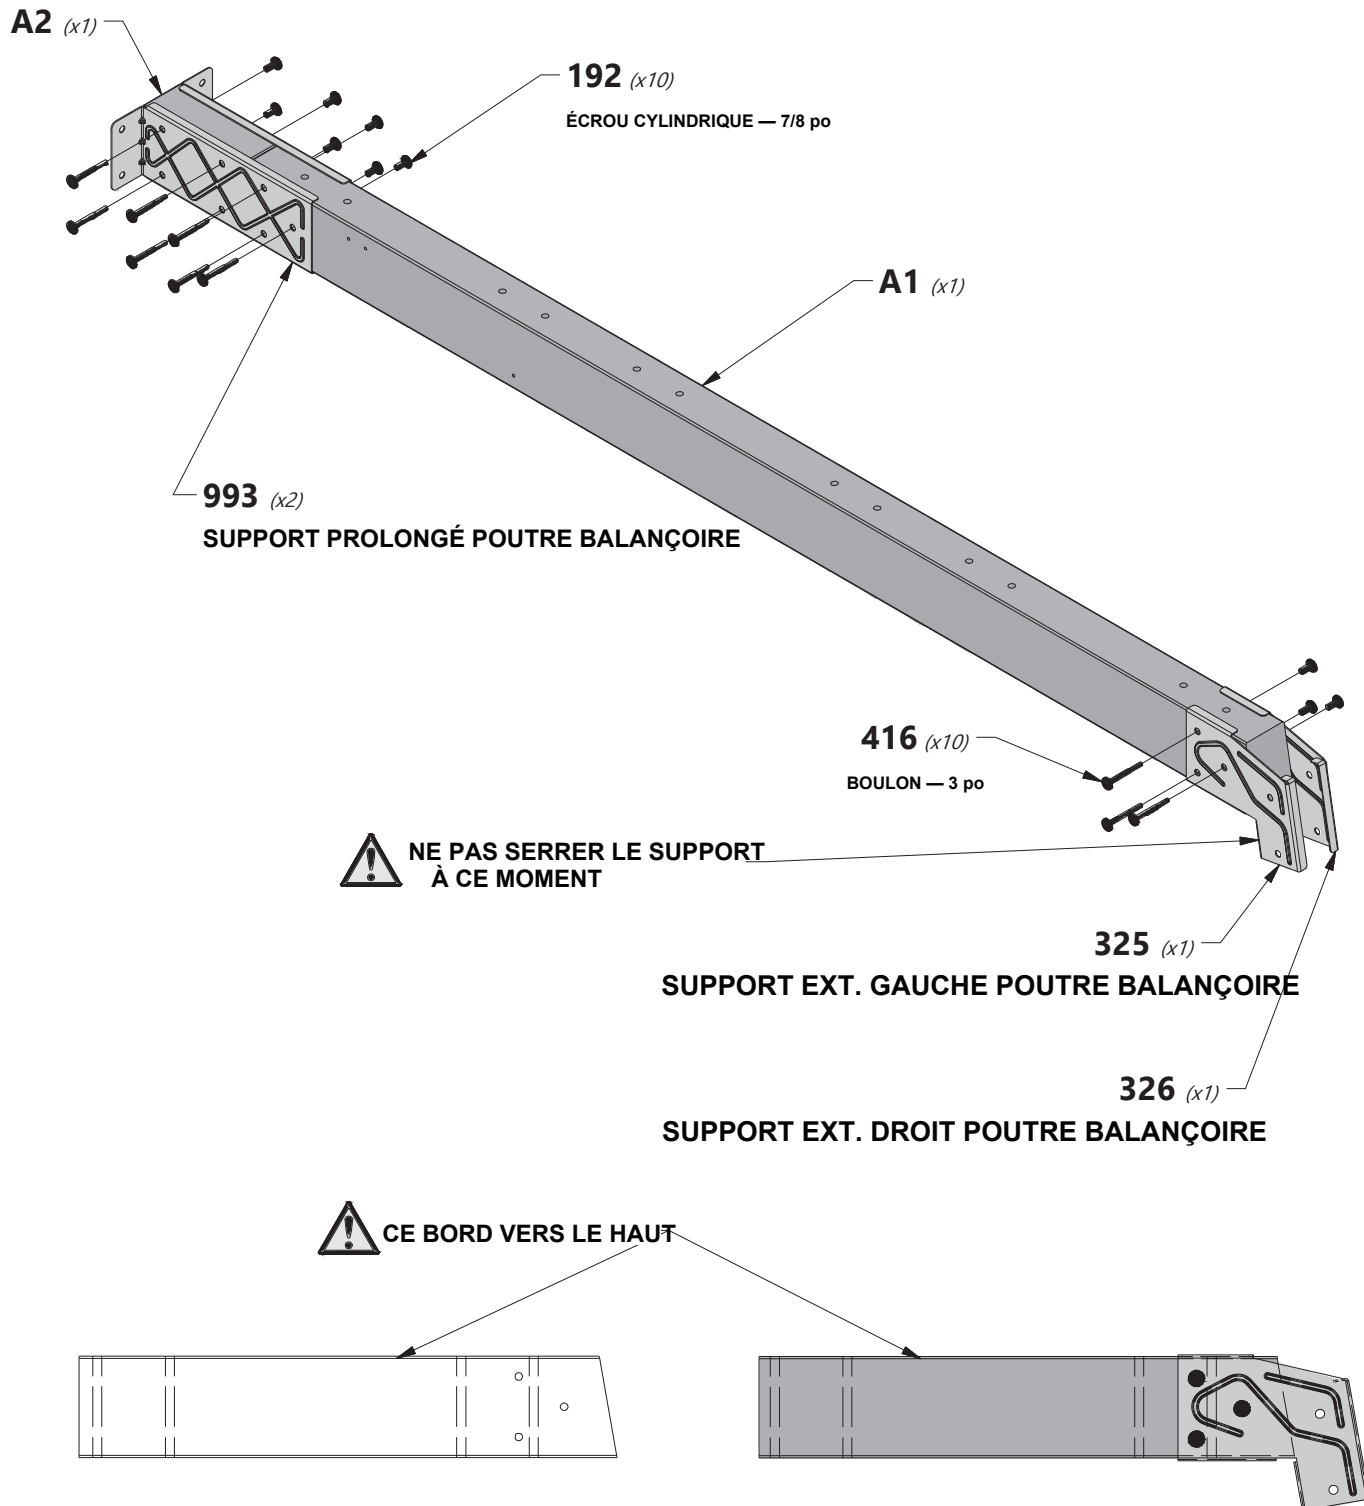



POUTRE DE BALANÇOIRE


ÉTAPE 2




H100654 BOULON HEXAGONAL
(12) 3/8x5-1/2




H100107 RONDELLE D'ARRÊT INT.
(12) 10x18




H100102 RONDELLE PLATE
(12) 11x25



H100073 ÉCROU EN T
(12) 3/8

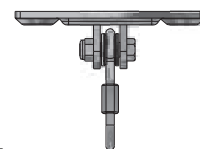

A4M00505 ATTACHE BALANÇOIRE
(6)

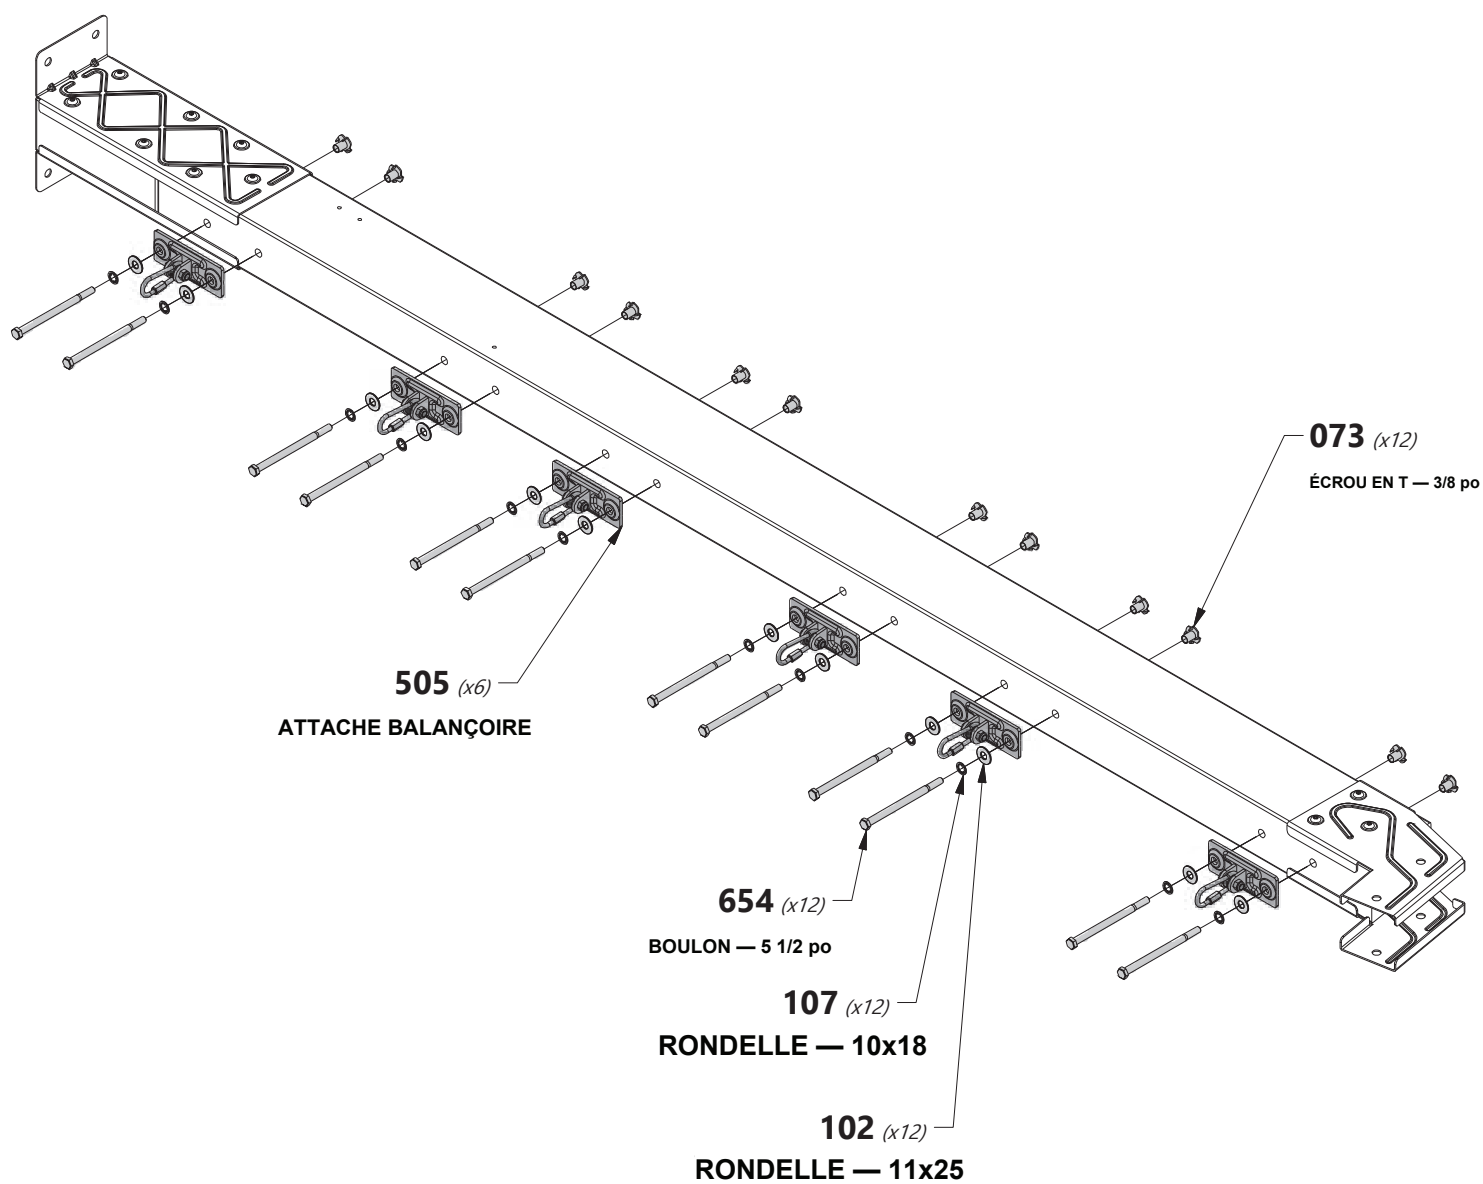



POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 3



G8 | **PLANCHE AU SOL - W4L08134**
(1) | 1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)



E4 | **CONTREVENTEMENT ANGULAIRE - W4L13302**
(2) | 1 3/8"x3 3/8"x87 1/8" (36x86x2212)




SP1 | **SUPPORT POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L12791**
(1) | 3 3/8"x3 3/8"x48 3/8" (86x86x1229)



E50 | **SUPPORT D'EXTREMITÉ - W4L08131**
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)



H100192 | **ÉCROU CYLINDRIQUE NOIR**
(7) | 5/16x7/8




H100193 | **ÉCROU CYLINDRIQUE NOIR**
(2) | 5/16x1-1/2



H100198 | **RONDELLE D'ARRÊT EXT. NOIR**
(9) | 8x19




H100199 | **RONDELLE D'ARRÊT EXT. NOIR**
(9) | 12x19

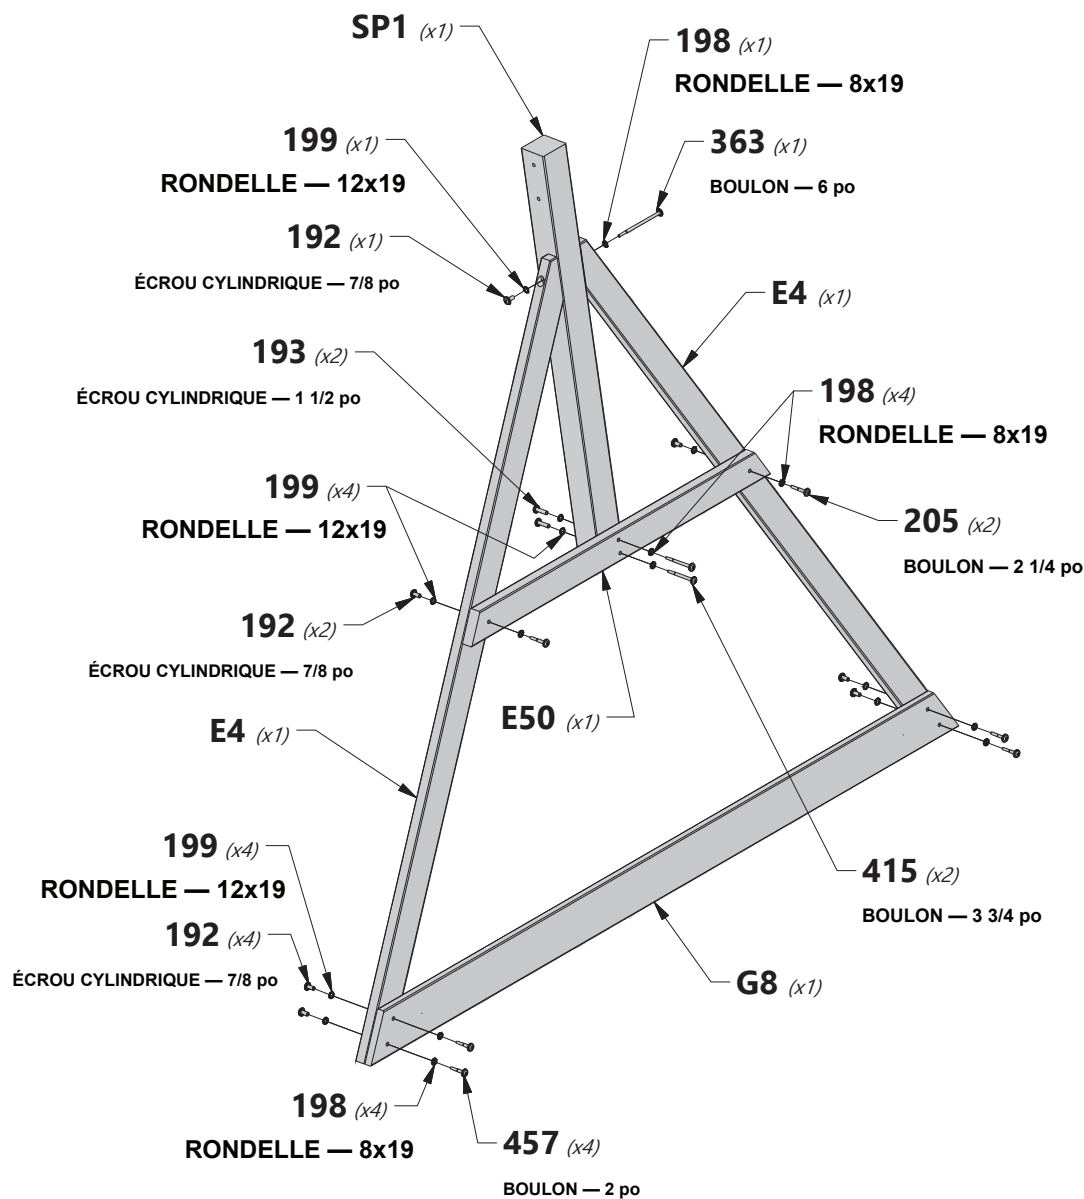




POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 4

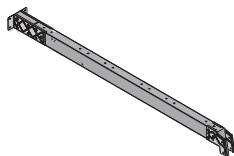

(1) ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

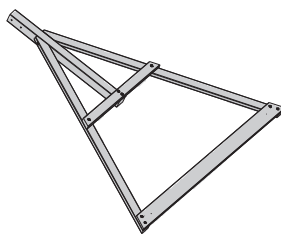


(1) ASSEMBLAGE D'EXTRÉMITÉ



H100416 BOULON BL NOIR
(2) 5/16x3



H100192 ÉCROU CYLINDRIQUE BL NOIR
(2) 5/16x7/8

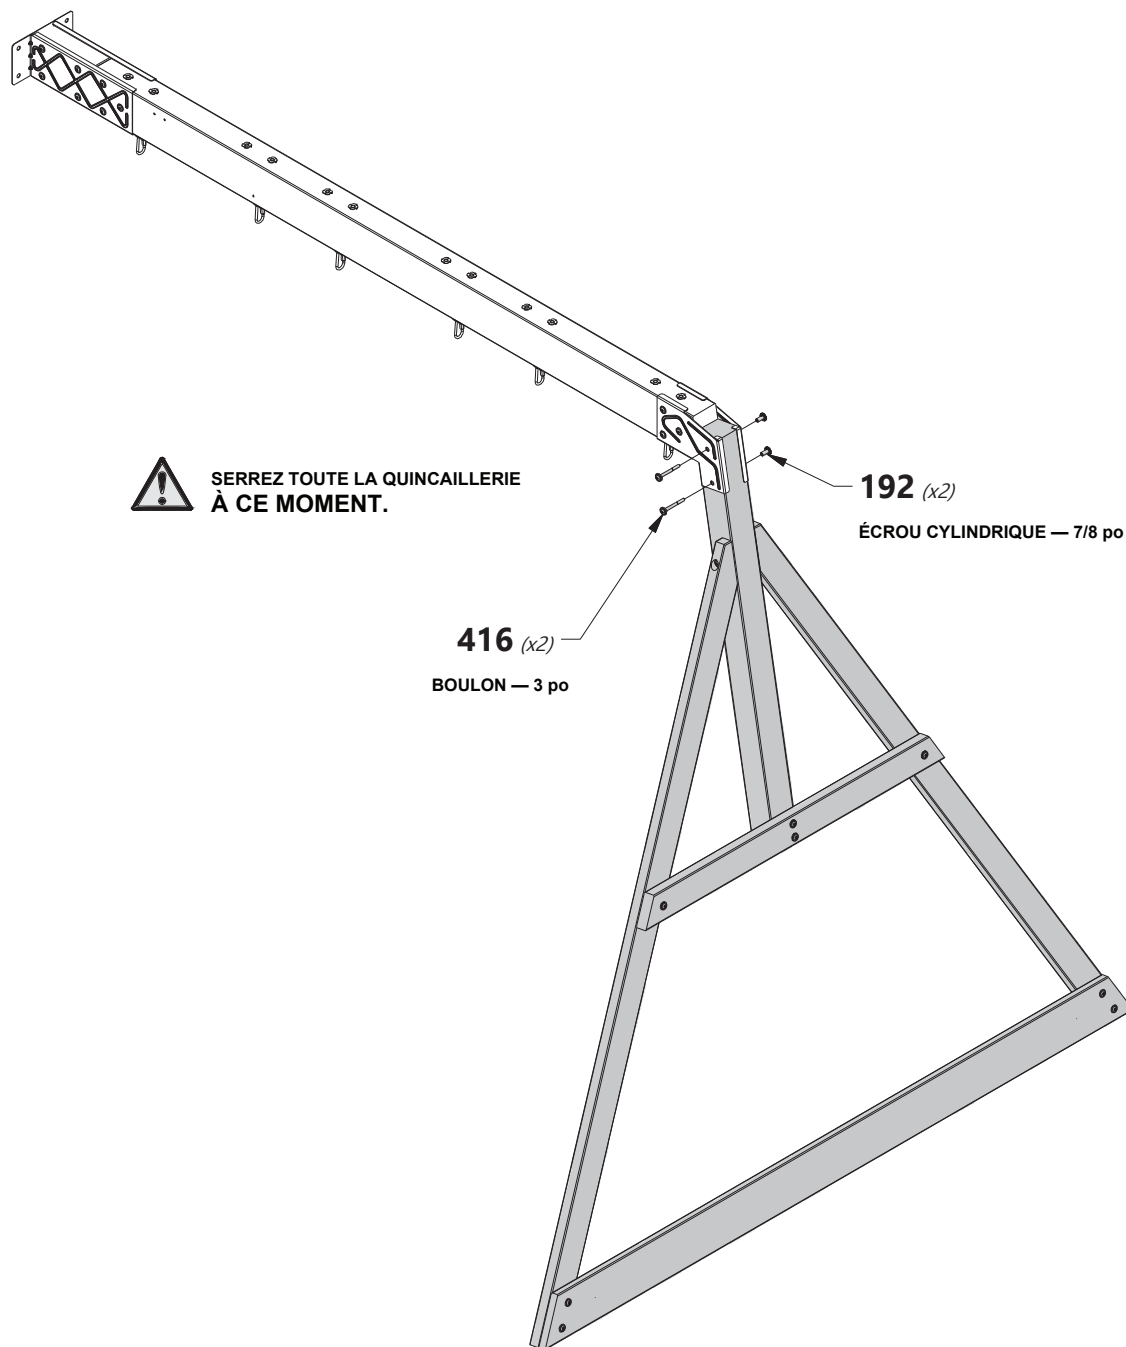



NID-DE-CORBEAU

ÉTAPE 1



E3 | RAIL PLANCHER NID-DE-CORBEAU - W4L12690
(2) | 1 3/8"x3 3/8"x33 1/2" (36x86x852)




H19 | RAIL PLANCHER NID-DE-CORBEAU - W4L12724
(1) | 1"x3 3/8"x27" (24x86x686)



H100201 | VIS PFH NOIR
(4) | 8x2-1/2




H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(4) | 5/16

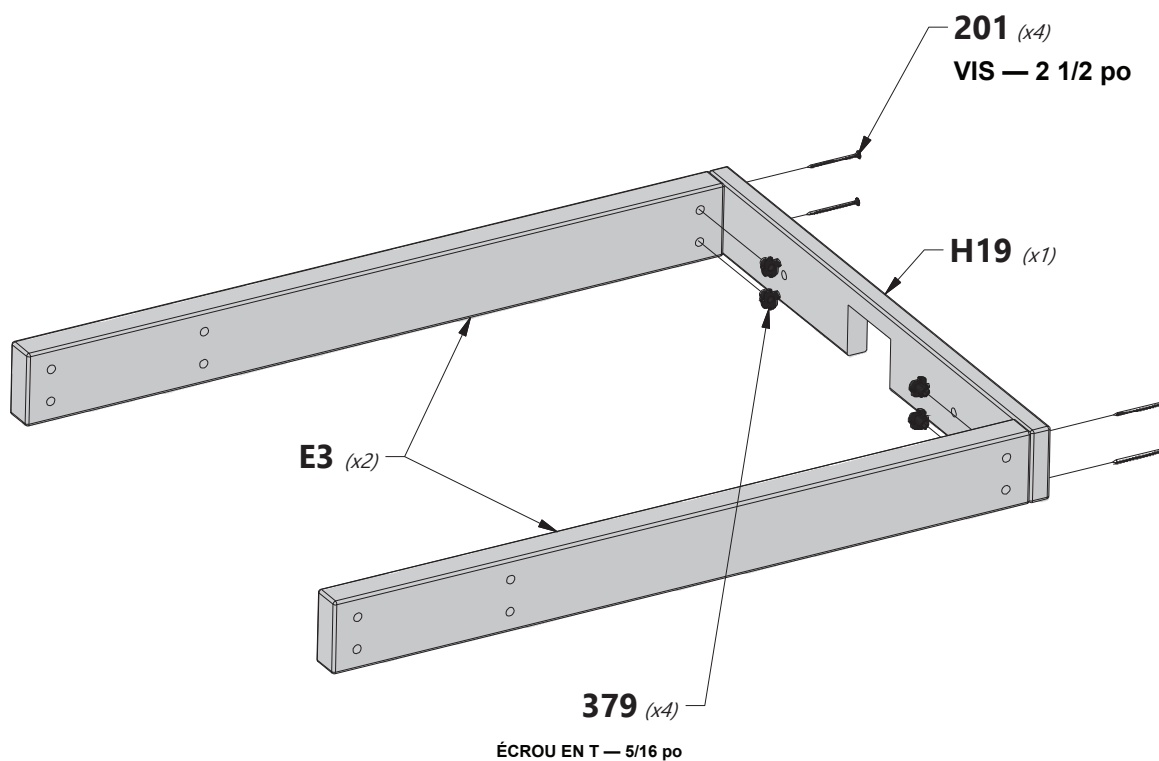



NID-DE-CORBEAU

ÉTAPE 2

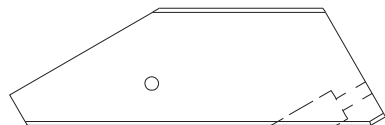

E6 ENTRETOISE PONT NID-DE-CORBEAU - W4L12691
(2) 1 7/16"x3 3/8"x10 7/8" (36x86x276)




H100205 BOULON BL NOIR
(2) 5/16x2-1/4



H100379 ÉCROU EN T NOIR
(2) 5/16



H100198 RONDELLE D'ARRÊT EXT. NOIR
(2) 8x19

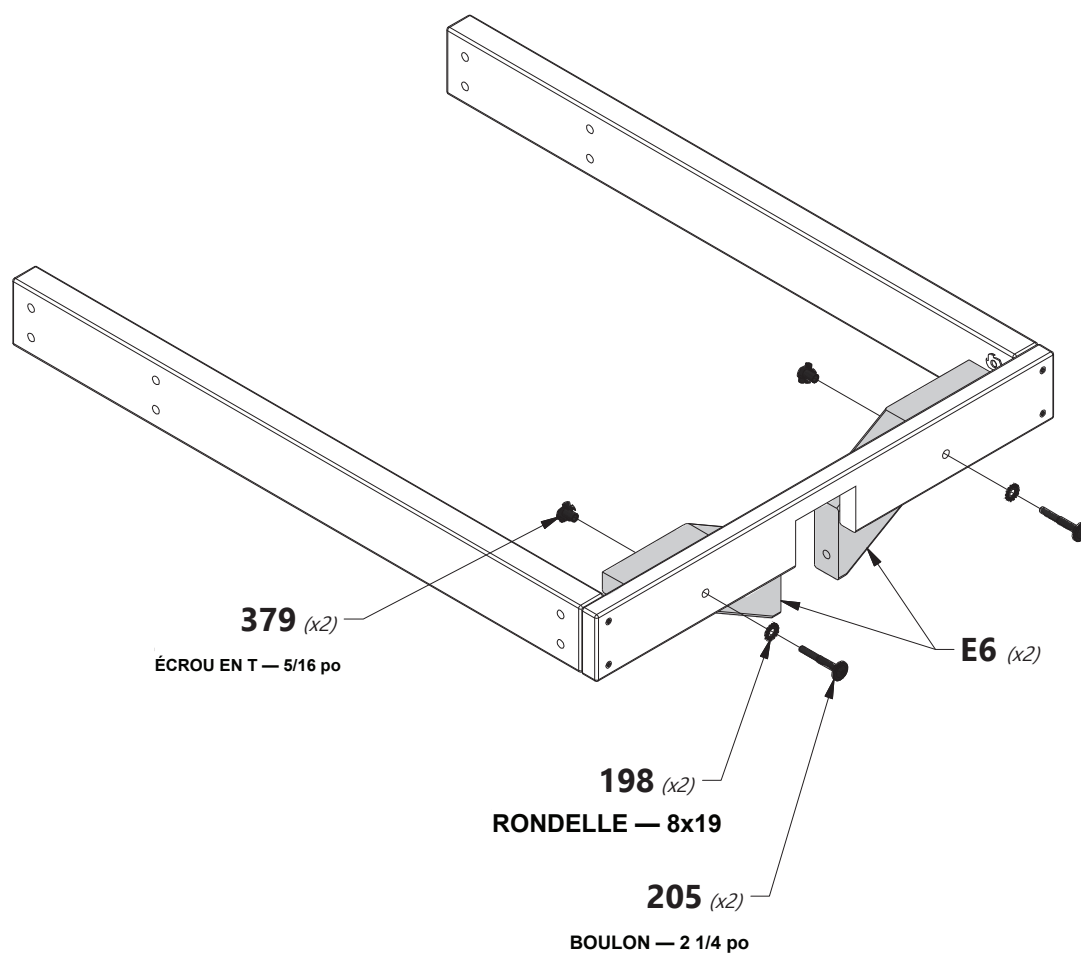



NID-DE-CORBEAU

ÉTAPE 3





L1 | PLANCHE PLANCHER NID-DE-CORBEAU - W4L12742
(6) | 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



L2 | PLANCHE PLANCHER NID-DE-CORBEAU - W4L12705
(2) | 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



H100086 | VIS PFH
(30) | 8x1 1/2

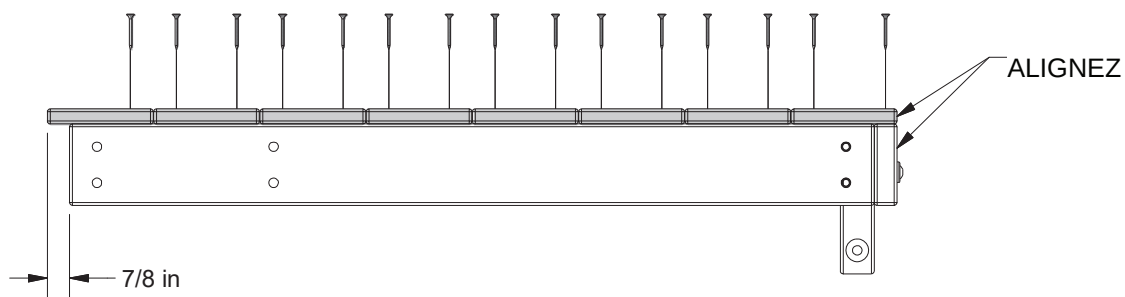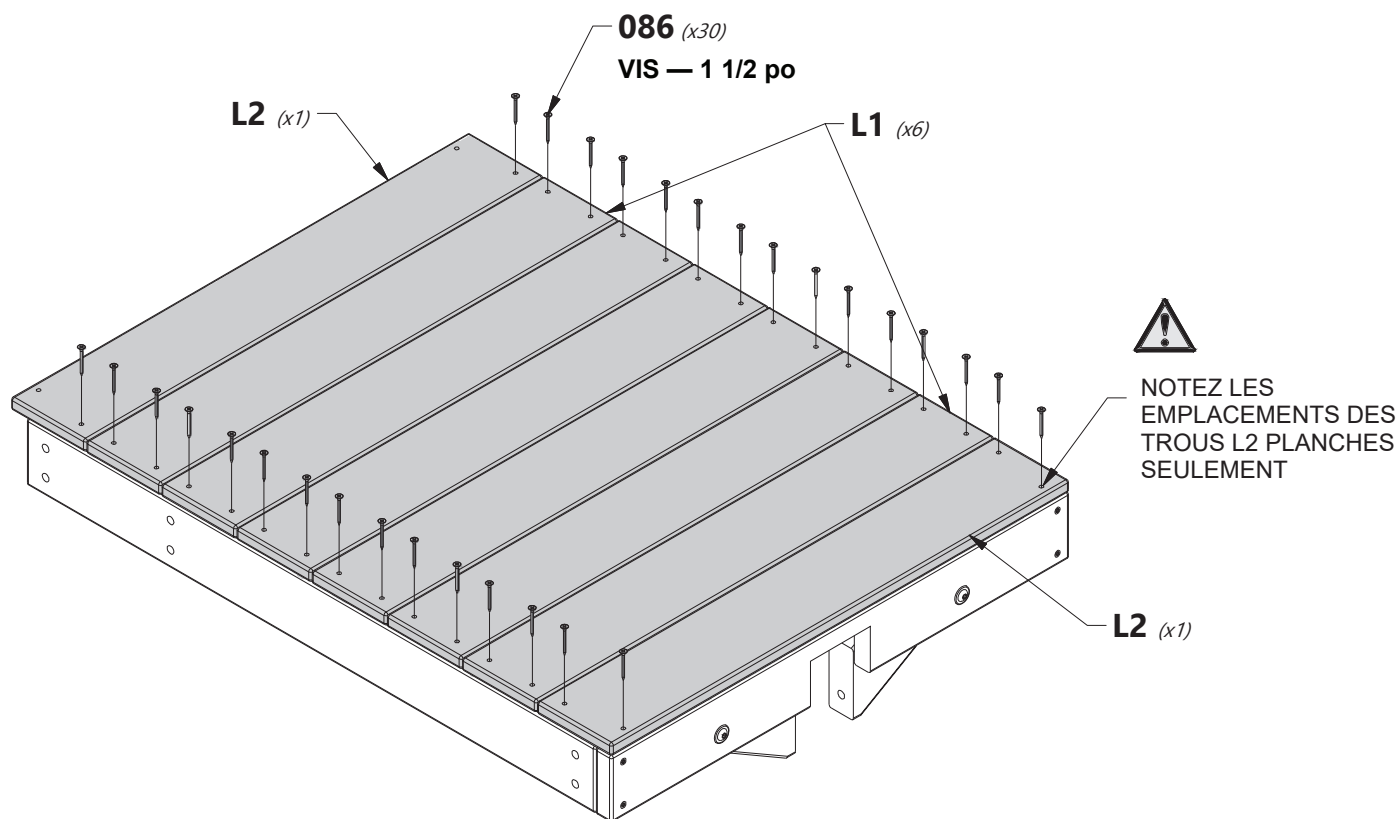



NID-DE-CORBEAU


ÉTAPE 4





H21 | SUPPORT PLANCHER NID-DE-CORBEAU - W4L12726
(1) | 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x614)



H100087 | VIS PFH
(2) | 8x1 1/4

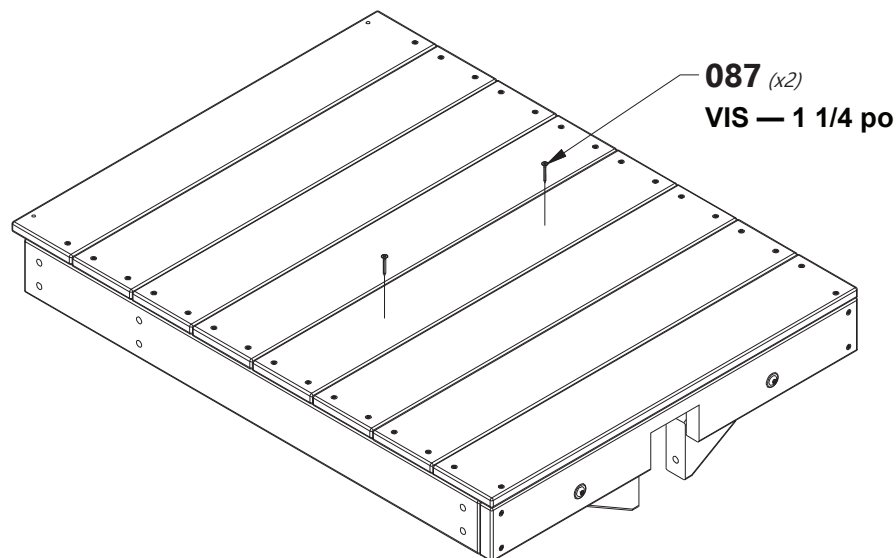

MARQUEZ LES EMPLACEMENTS INDICUÉS.
À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 3/16 po
PERCEZ 2 TROUS PILOTES.

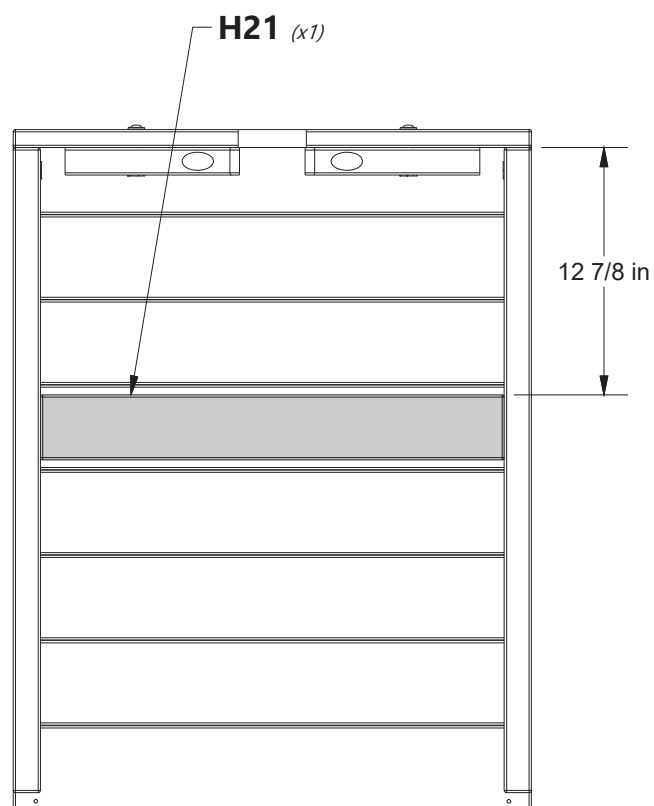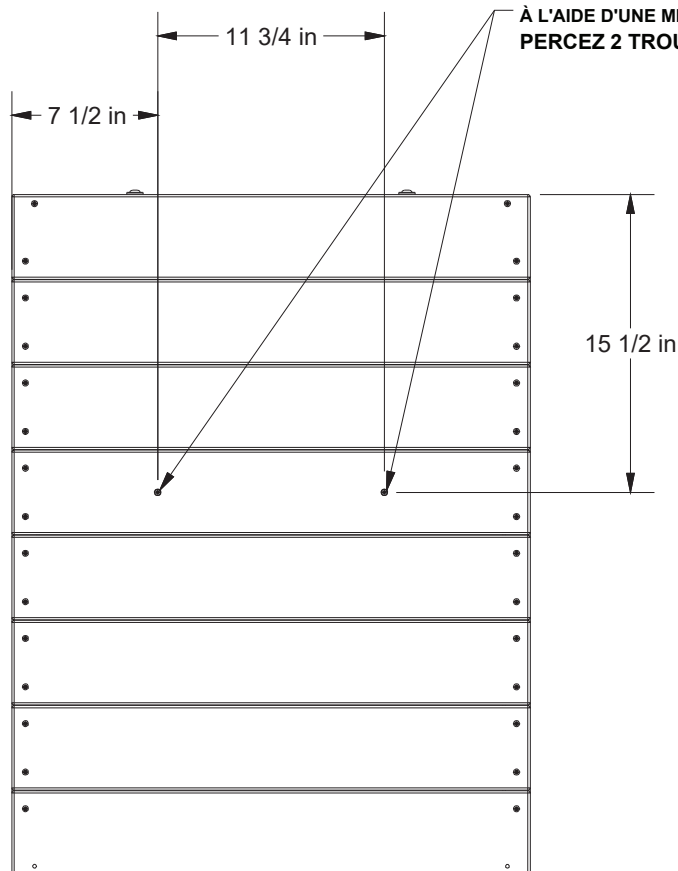



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 1

B1 | POTEAU DE TOUR - W4L12680
(1) 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)

E1 | POTEAU DE TOUR - W4L12688
(1) 1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)

B3 | POTEAU DE TOUR - W4L12682
(1) 3"x3"x59" (76x76x1500)

A4M01150 | PLAQUE D'IDENTIFICATION
(1) VERTICALE

G7 | RAIL DE PLANCHER INFÉRIEUR - W4L12704
(1) 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)

G1 | RAIL DE PLANCHER SUPÉRIEUR - W4L12698
(1) 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



H100415 | BOULON BL NOIR
(8) 5/16x3 3/4



H100205 | BOULON BL NOIR
(4) 5/16x2-1/4



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(12) EXT. NOIR
8x19



H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(12) 5/16



H100360 | VIS PPH WZ
(4) 4x1/2



NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS



NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS



NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS



NOTEZ L'EMPLACEMENT DES TROUS
EMPLACEMENTS



NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS

B1 (x1)

G1 (x1)

B3 (x1)

E1 (x1)

G7 (x1)

150 (x1)

PLAQUE D'IDENTIFICATION VERTICALE

360 (x4)
VIS — 4x1/2 po

379 (x12)

ÉCROU EN T — 5/16 po

198 (x12)

RONDELLE — 8x19

415 (x8)

BOULON — 3 3/4 po




205 (x4)

BOULON — 2 1/4 po




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 2

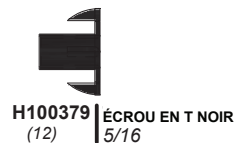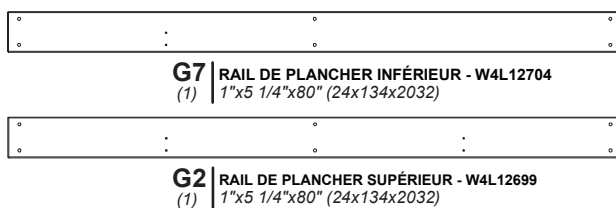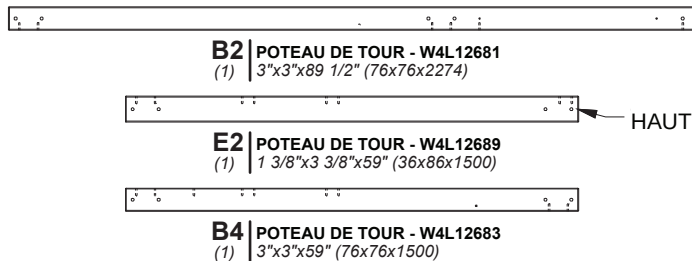

NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS

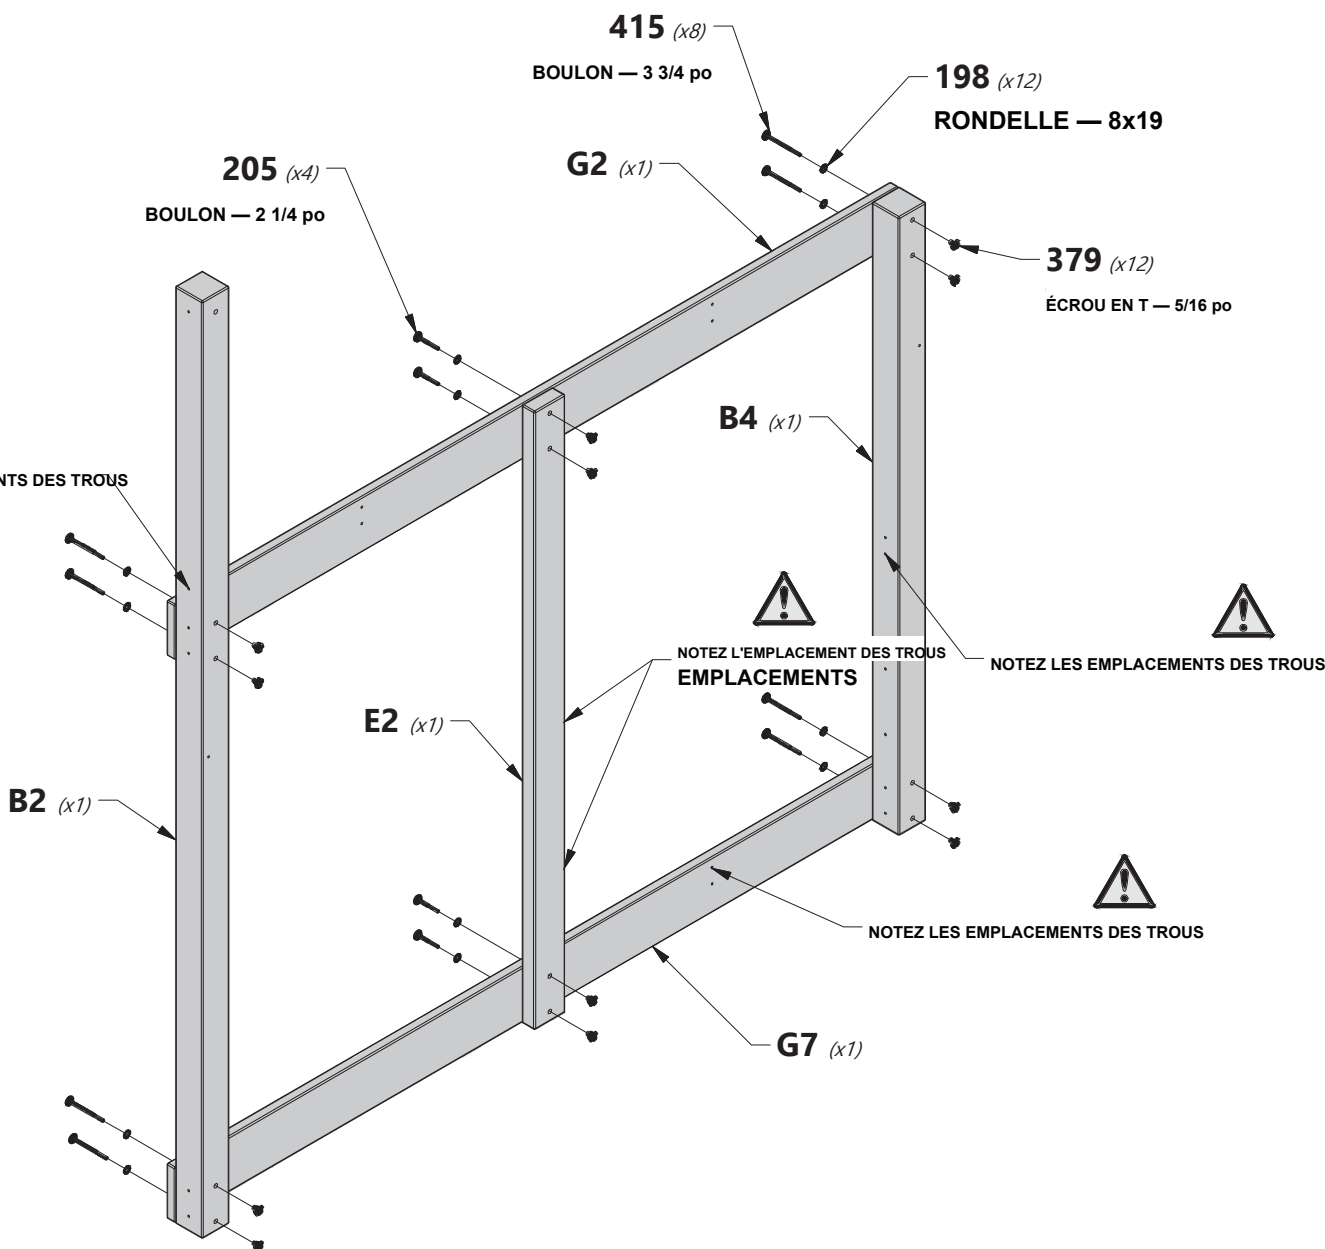



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 3



H28 | LISSE MURALE AVANT - W4L12731
(1) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



G6 | RAIL DE PLANCHER - W4L12703
(1) 1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



G3 | RAIL DE PLANCHER - W4L12700
(1) 1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)




H100197 | TIREFOND BL NOIR
(8) 5/16x2 1/2



H100458 | TIREFOND BL NOIR
(2) 5/16x2




H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(10) EXT. NOIR
8x19

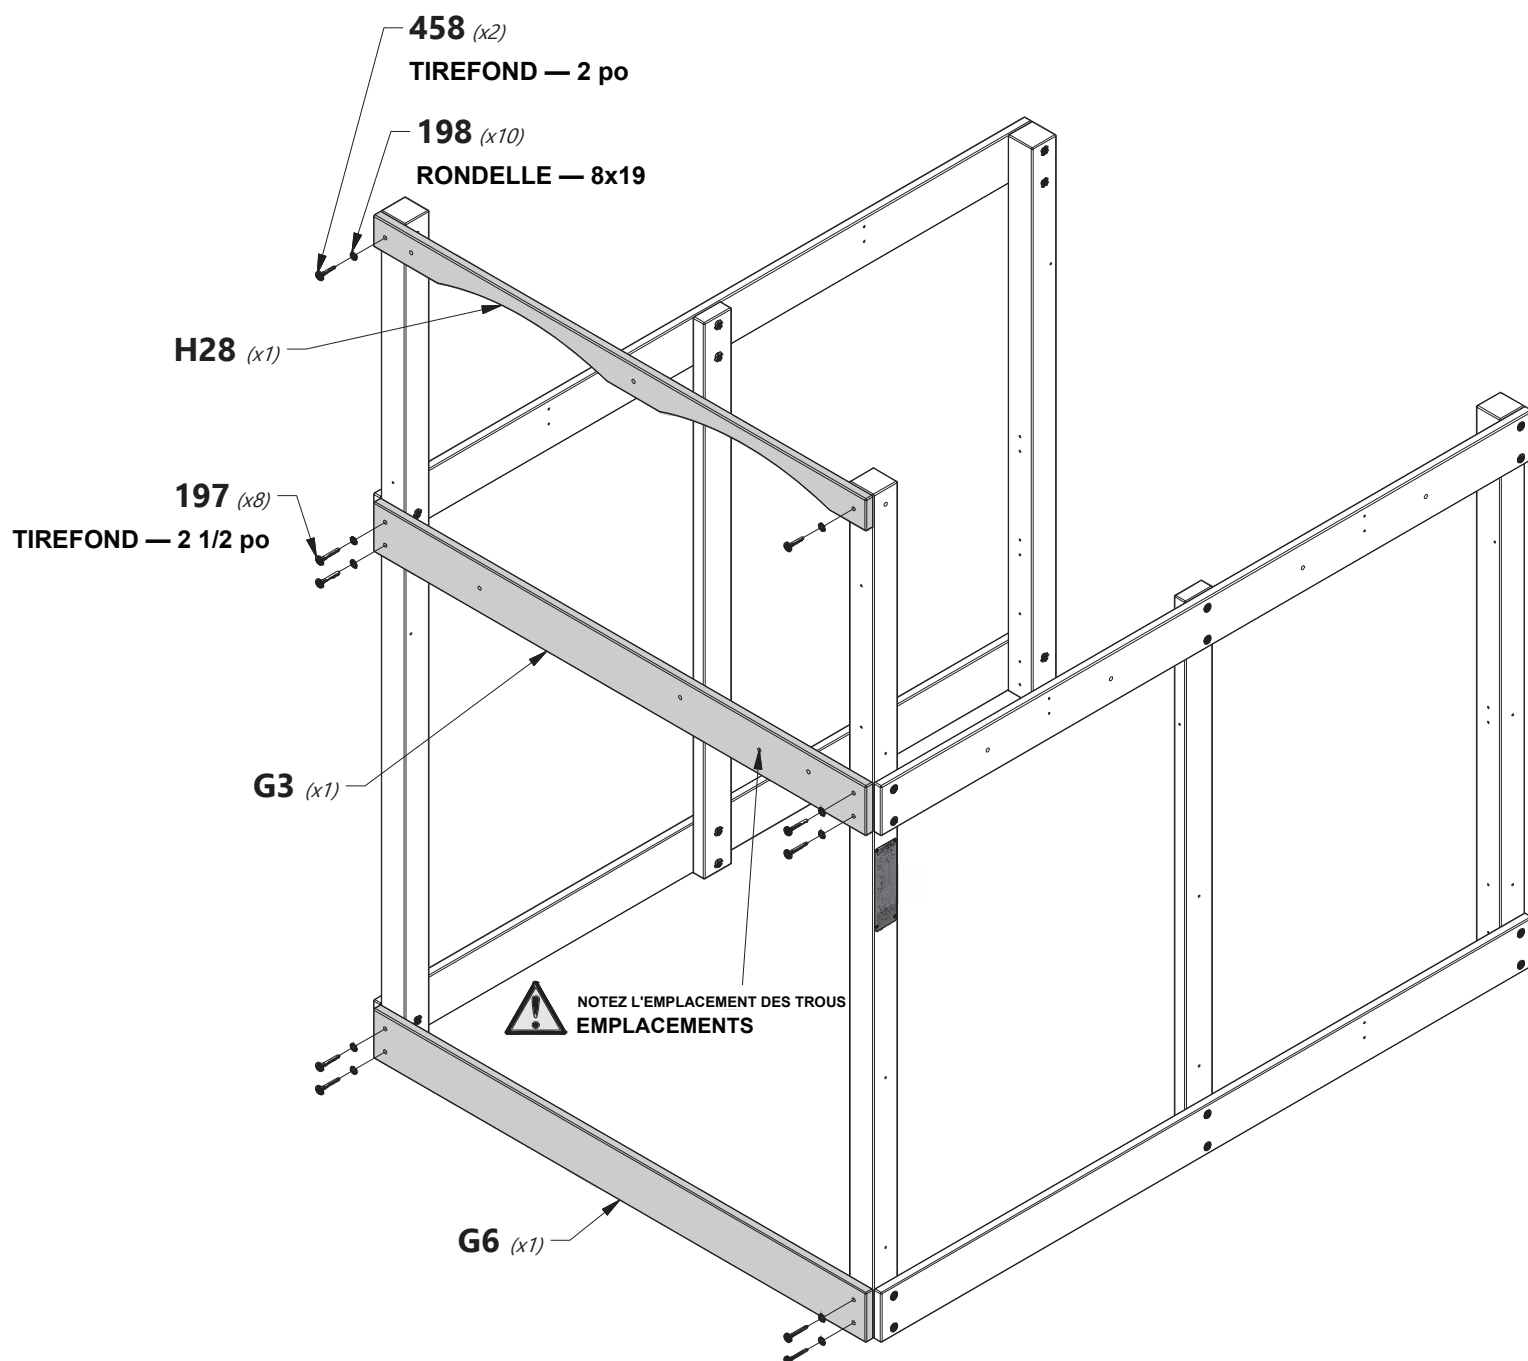



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 4



G4 | RAIL DE PLANCHER - W4L12701
(1) | 1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



K2 | RAIL DE PLANCHER - W4L12738
(1) | 5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1537)




H100197 | TIREFOND BL NOIR
(4) | 5/16x2 1/2



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(8) | EXT. NOIR
8x19




H100458 | TIREFOND BL NOIR
(4) | 5/16x2

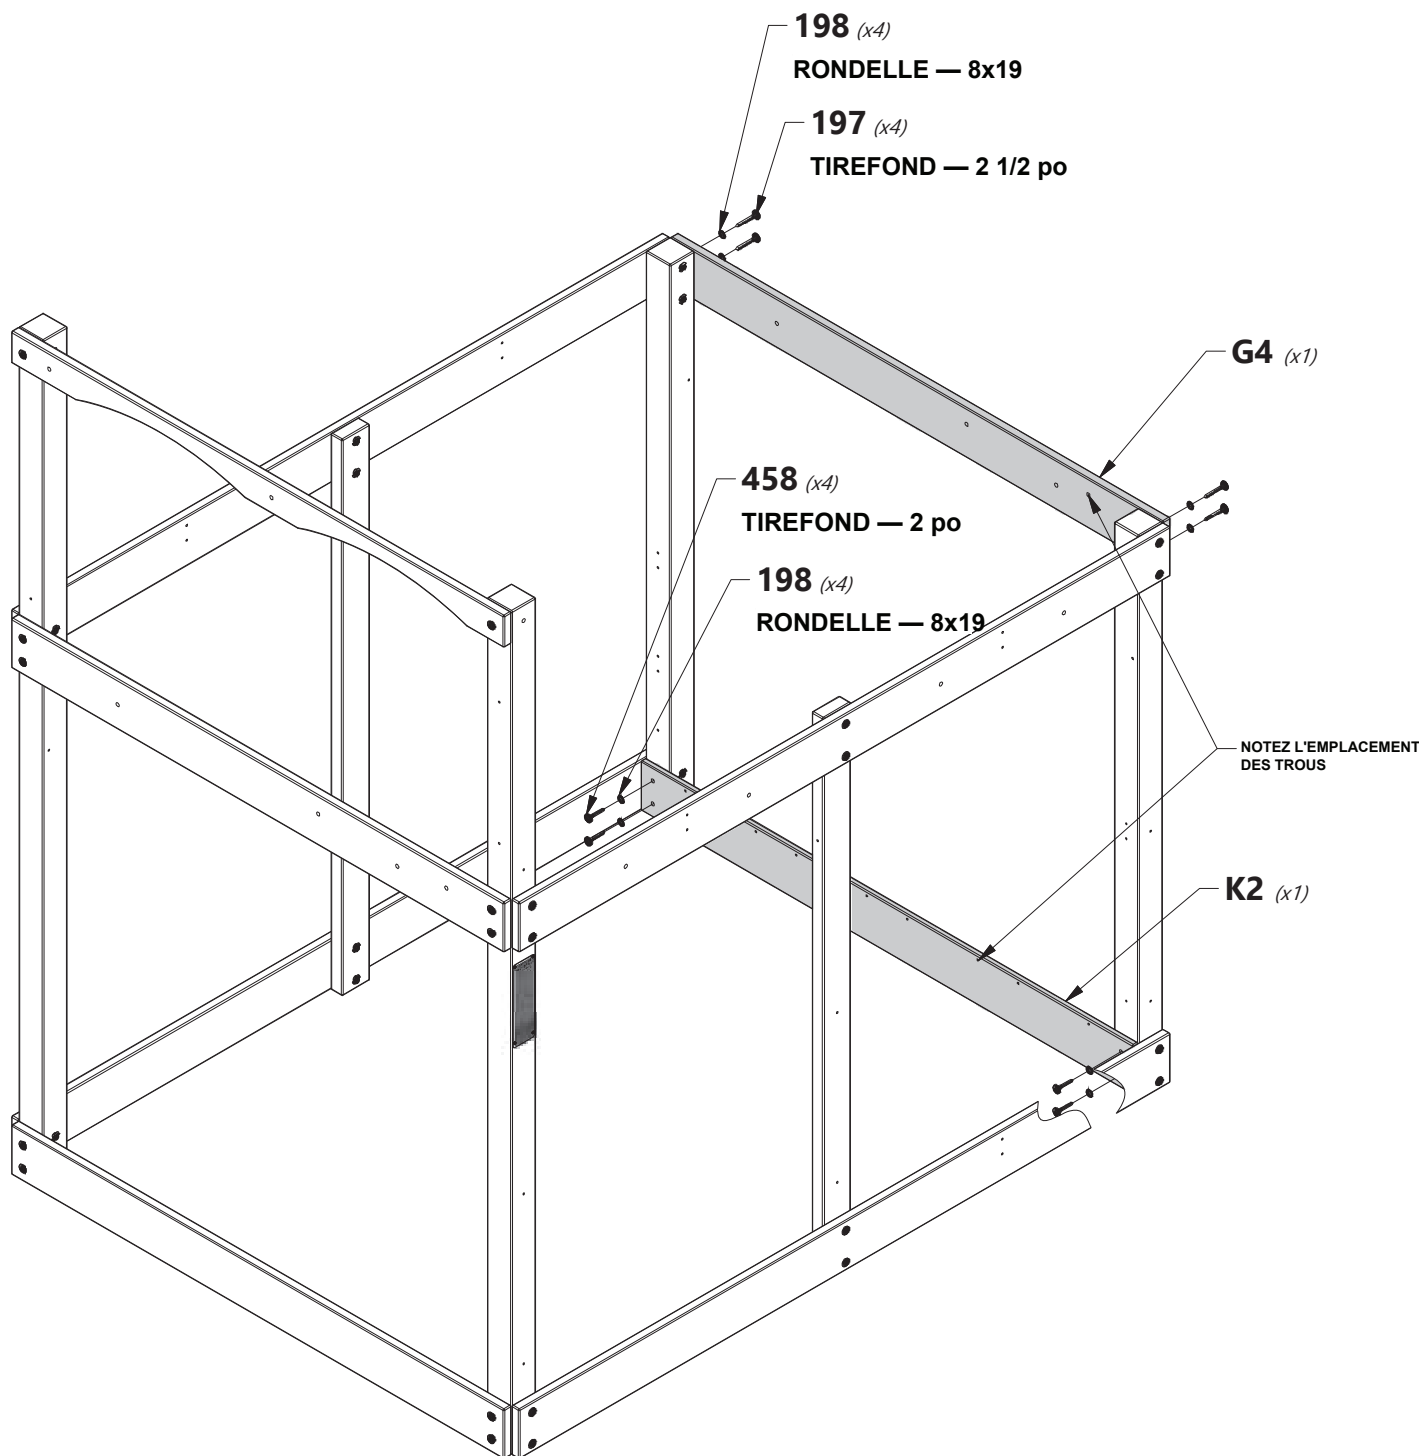



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 5



K3 | RAIL DE PLANCHER - W4L12739
(1) 5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1537)



H26 | SOLIVE DE PLANCHER - W4L12729
(1) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)




H100458 | TIREFOND BL NOIR
(4) 5/16x2



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(4) EXT. NOIR
8x19




H100201 | VIS PFH NOIR
(4) 8x2-1/2

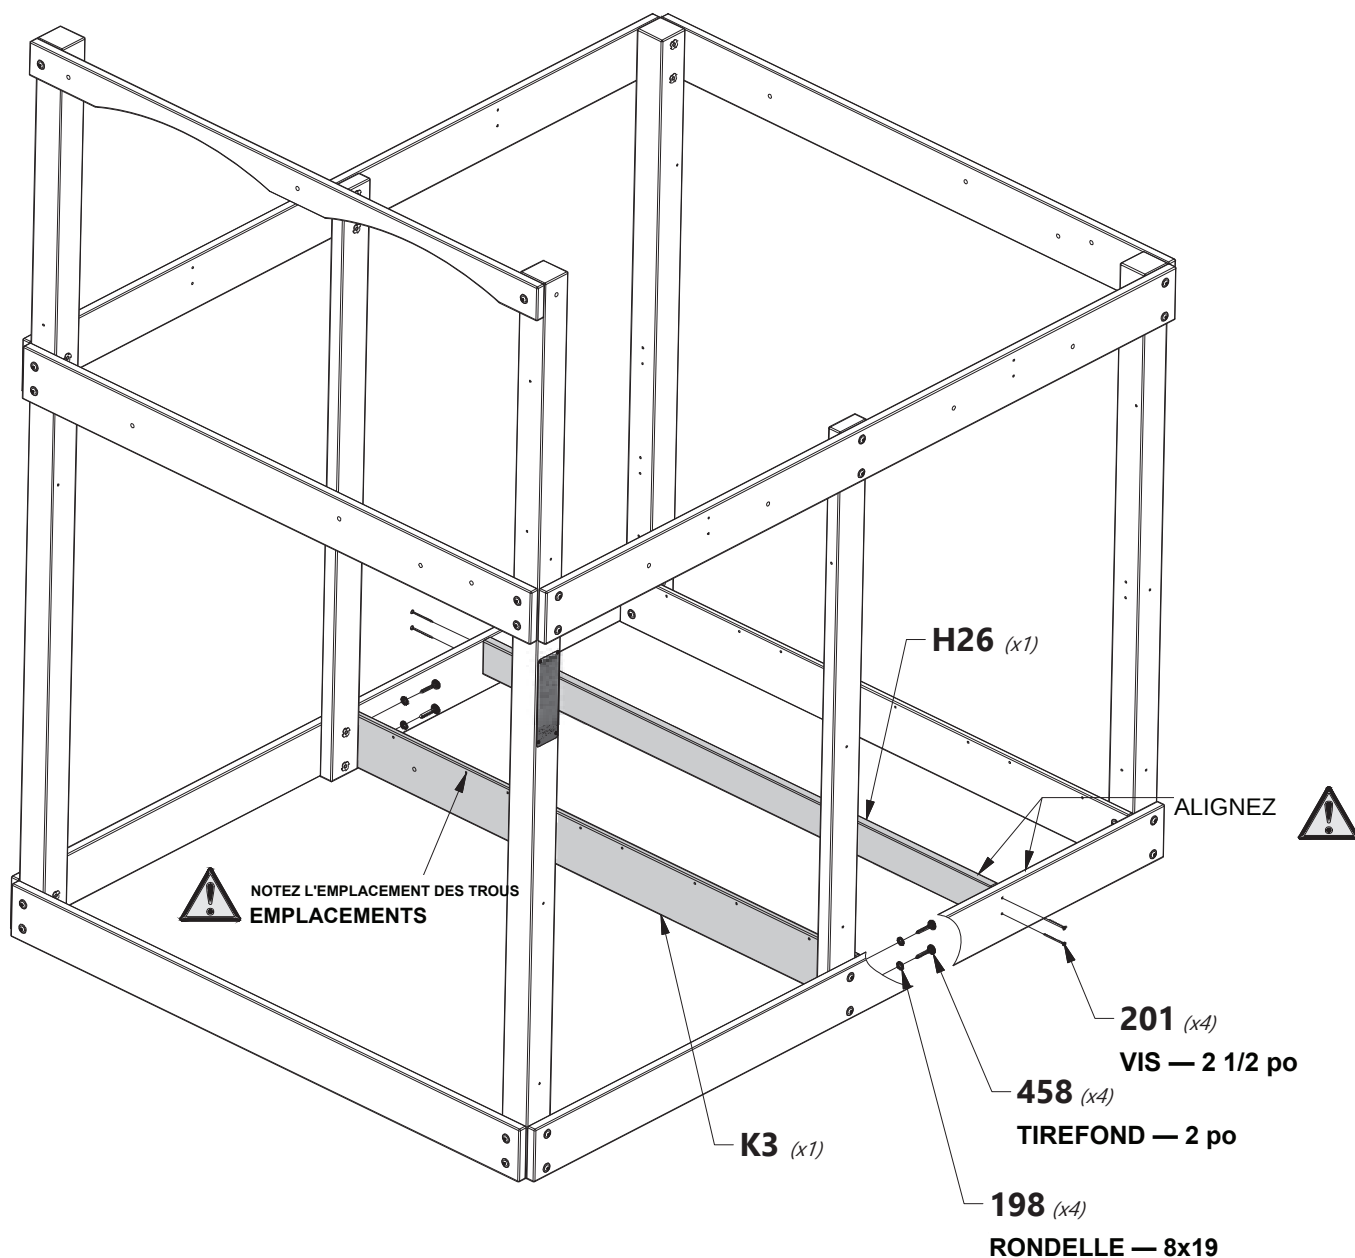



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 6

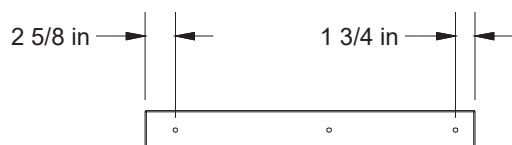

H27 | SUPPORT TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L12730
(1) | 1'x3 3/8"x28 5/8" (24x86x728)



H100407 | BOULON BL NOIR
(1) | 5/16x1 1/2




H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(1) | EXT. NOIR
8x19



H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(1) | 5/16



44 mm (1 3/4 po) EXTRÉMITÉ VERS LE HAUT

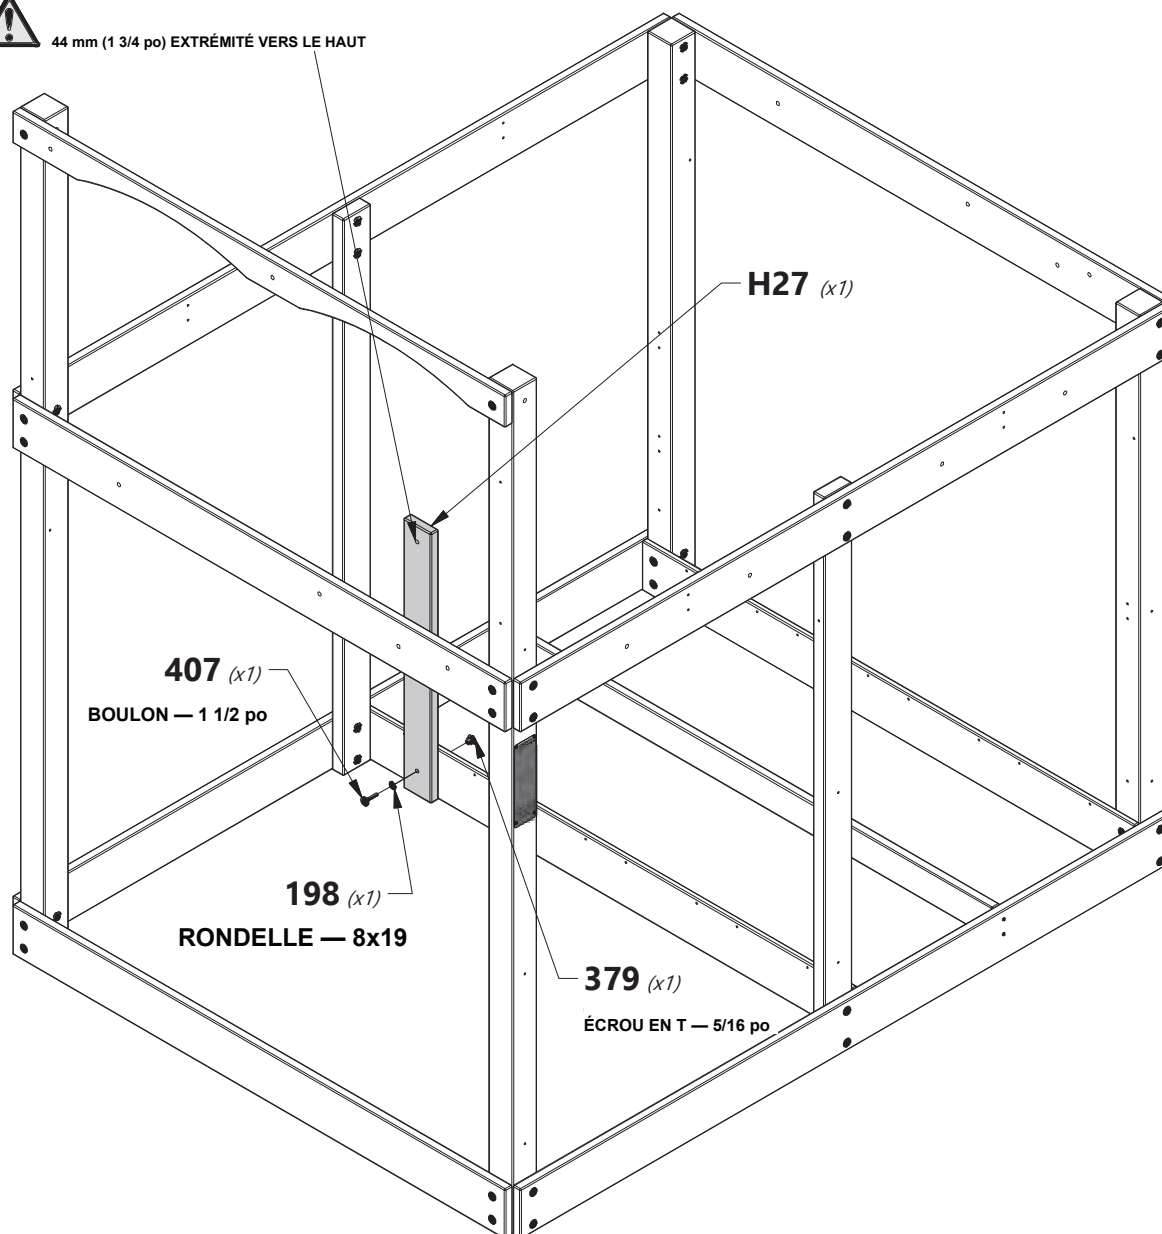



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 7



FP1 | PANNEAU DE PLANCHER INFÉRIEUR - W2A02648
(4) | 1 5/8"x13 1/2"x35 3/8" (40x344x897)




Y2 | PLANCHE PLANCHER INFÉRIEUR - W4L12786
(2) | 5/8"x4"x35 1/4" (16x102x895)



H100086 | VIS PFH
(22) | 8x1 1/2




H100200 | VIS PFH NOIR
(16) | 8x1 1/2

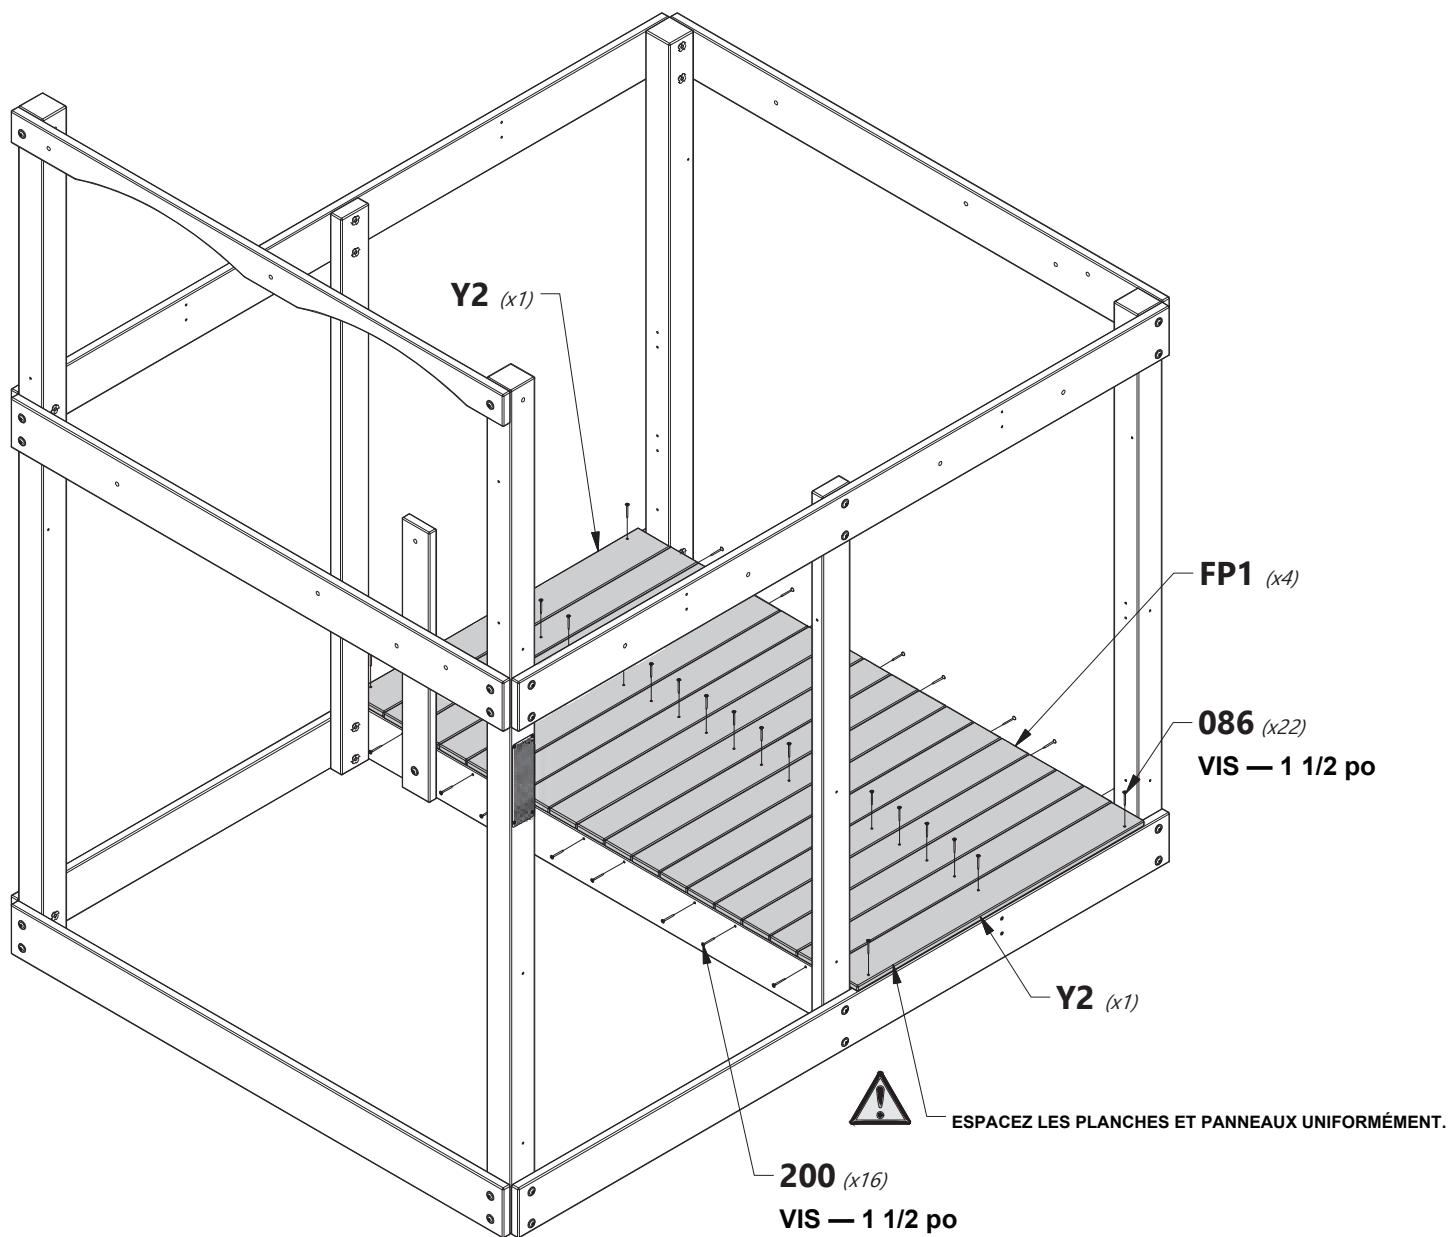



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 8



M3 | LISSE MURALE INFÉRIEURE - W4L12745
(1) | 5/8"x3 3/8"x60 1/2" (16x86x1537)



H3 | LISSE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L12708
(1) | 1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1708)



H100197 | TIREFOND BL NOIR
(4) | 5/16x2 1/2





H100458 | TIREFOND BL NOIR
(2) | 5/16x2



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(6) | EXT. NOIR
8x19



REMARQUE : COUPE ANGULAIRE
ORIENTÉE VERS LE BAS

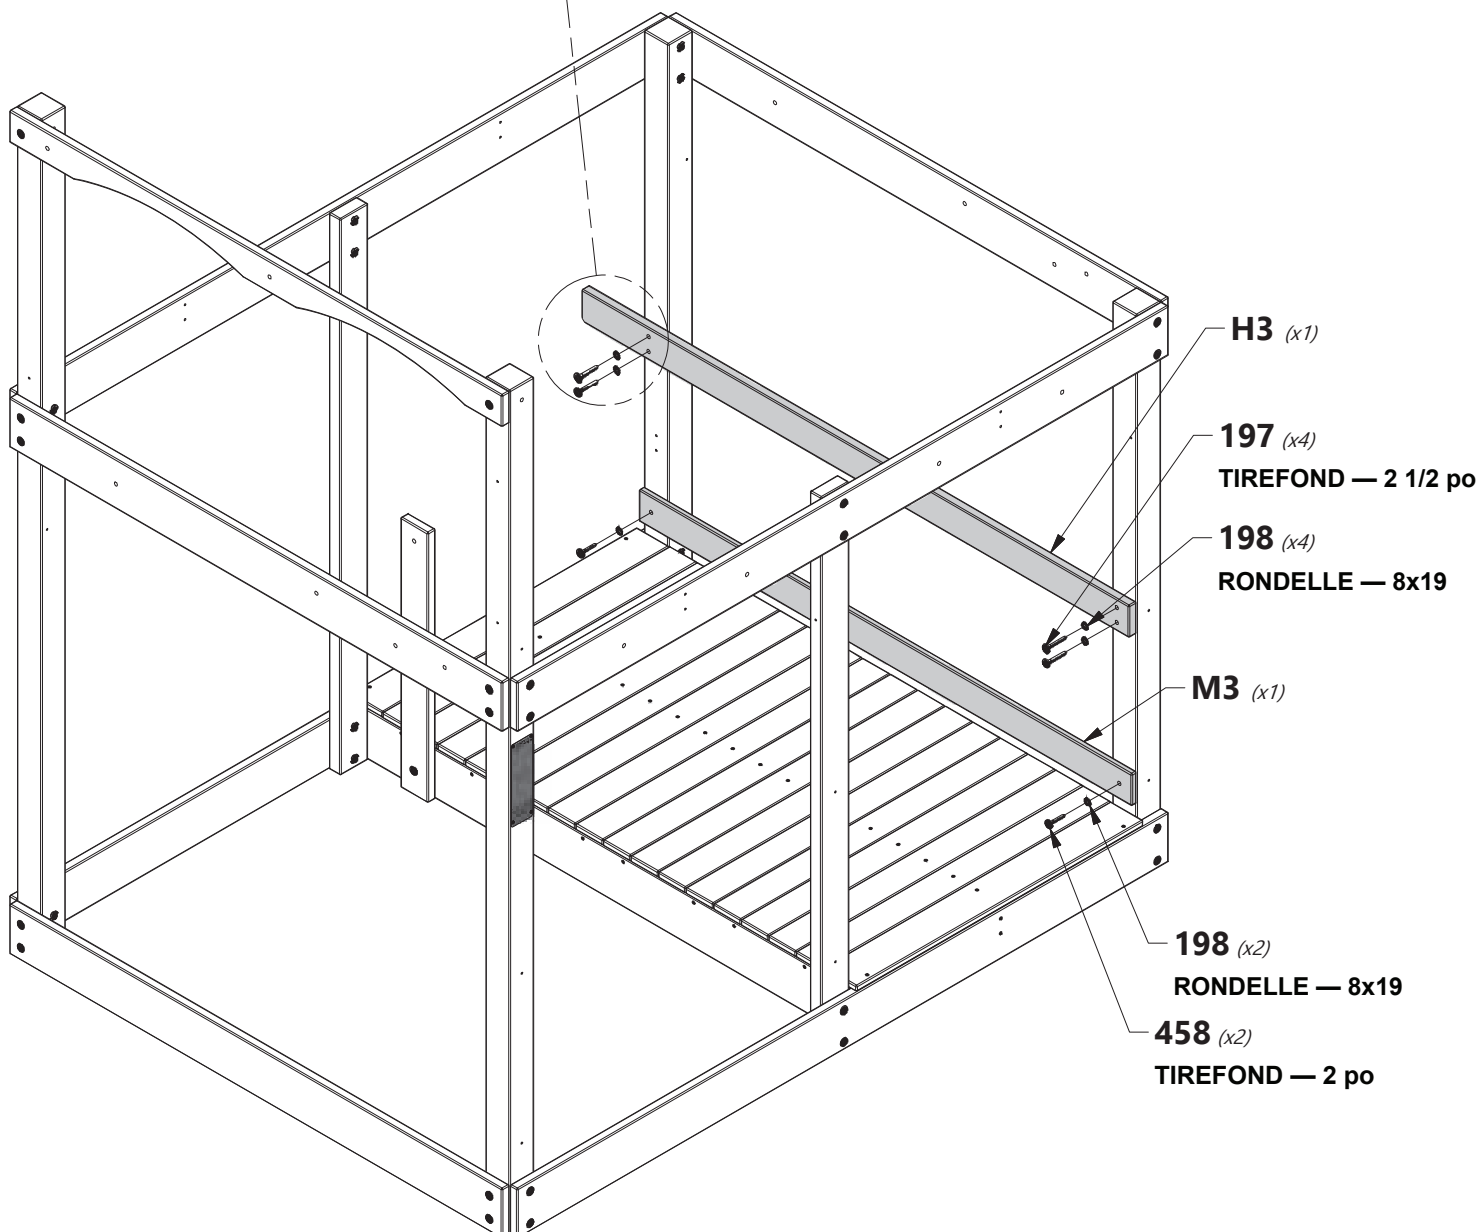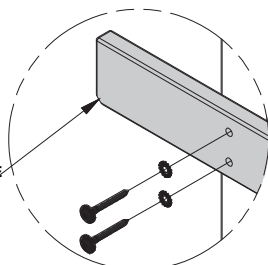



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 9




M27 | PLANCHE MURALE INFÉRIEURE - W4L12766
(8) | 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x544)



H100088 | VIS PFH
(32) | 8x1 1/8

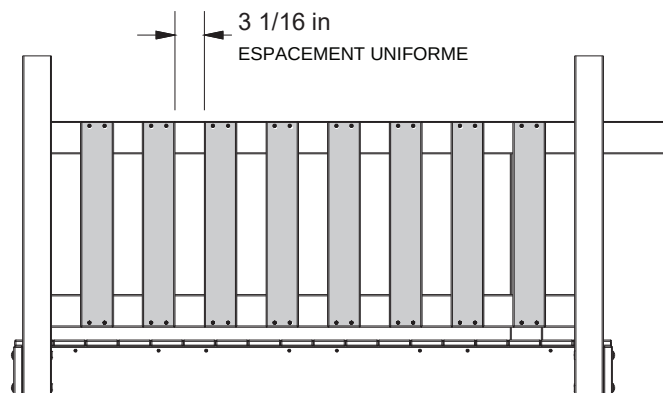


REMARQUE :
ESPACEMENT PAS MOINS DE 3 1/16 po,
& PAS PLUS DE 3 1/4 po.

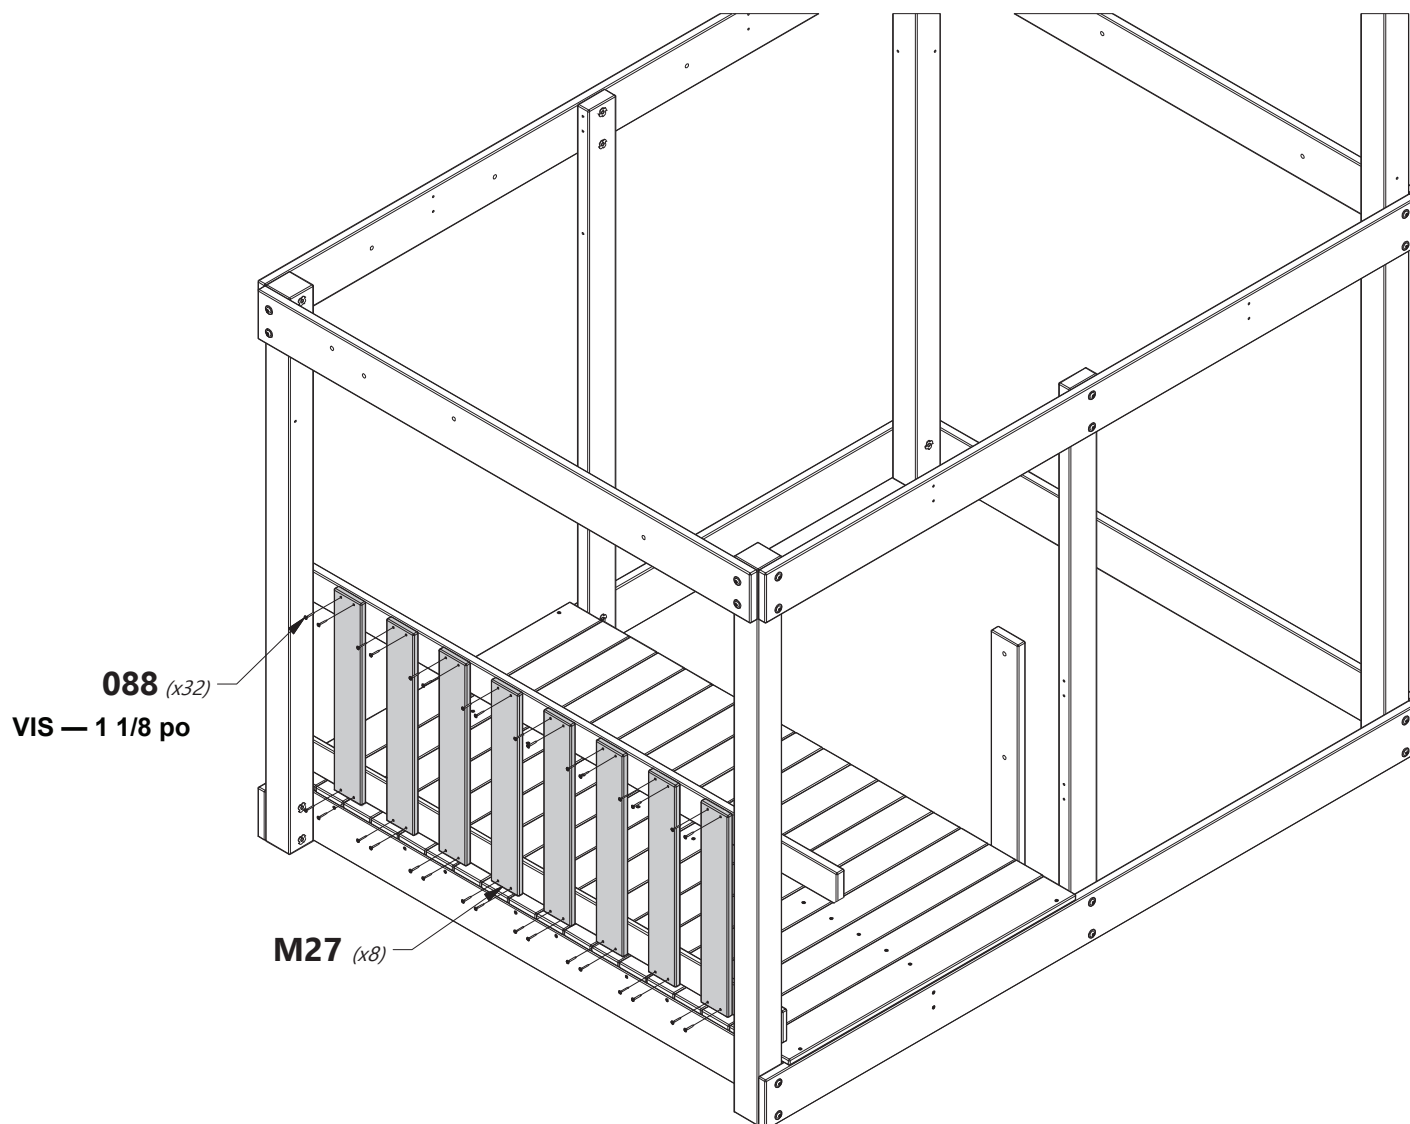



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 10



M2 LISSE MURALE INFÉRIEURE - W4L12744
(2) 5/8"x3 3/8"x80" (16x86x2032)




H100458 TIREFOND BL NOIR
(4) 5/16x2



H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(6) EXT. NOIR
8x19



H100471 TIREFOND BL NOIR
(2) 5/16x1 1/2

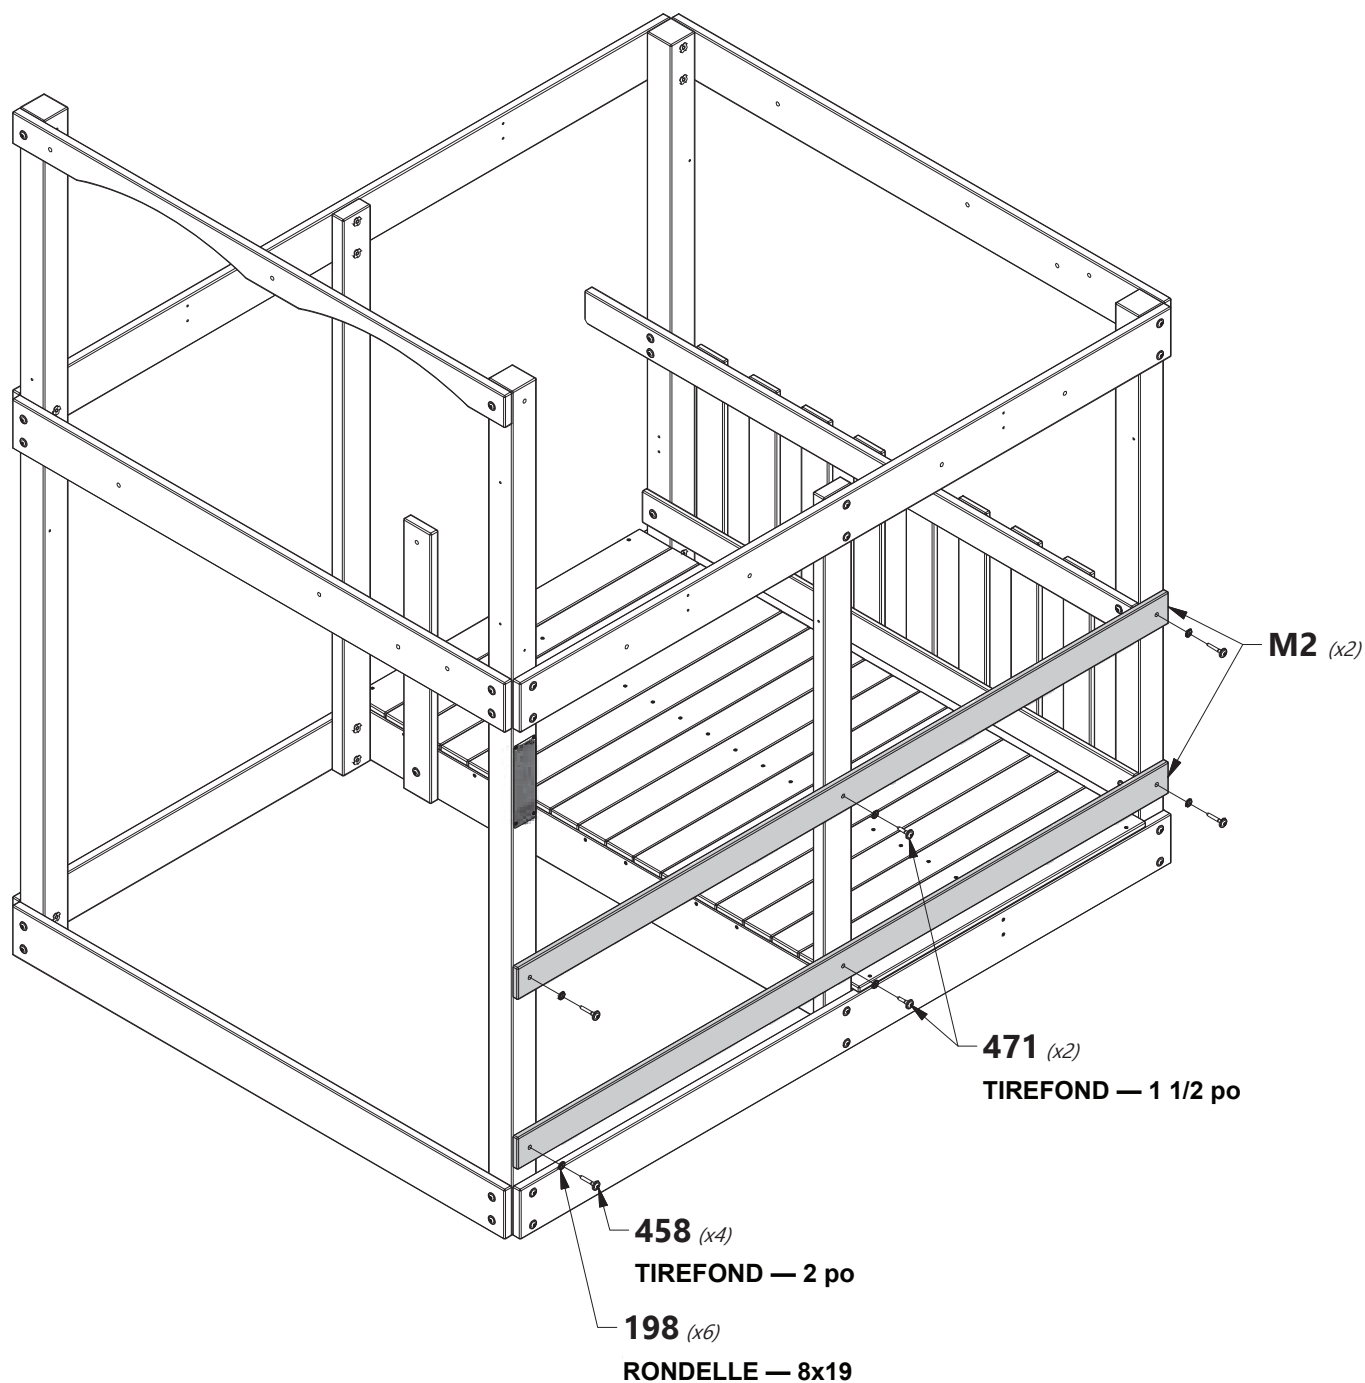



ASSEMBLAGE DU FORT



ÉTAPE 11



M27 | PLANCHE MURALE INFÉRIURE - W4L12766
(10) 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x544)



H100088 | VIS PFH
(40) 8x1 1/8

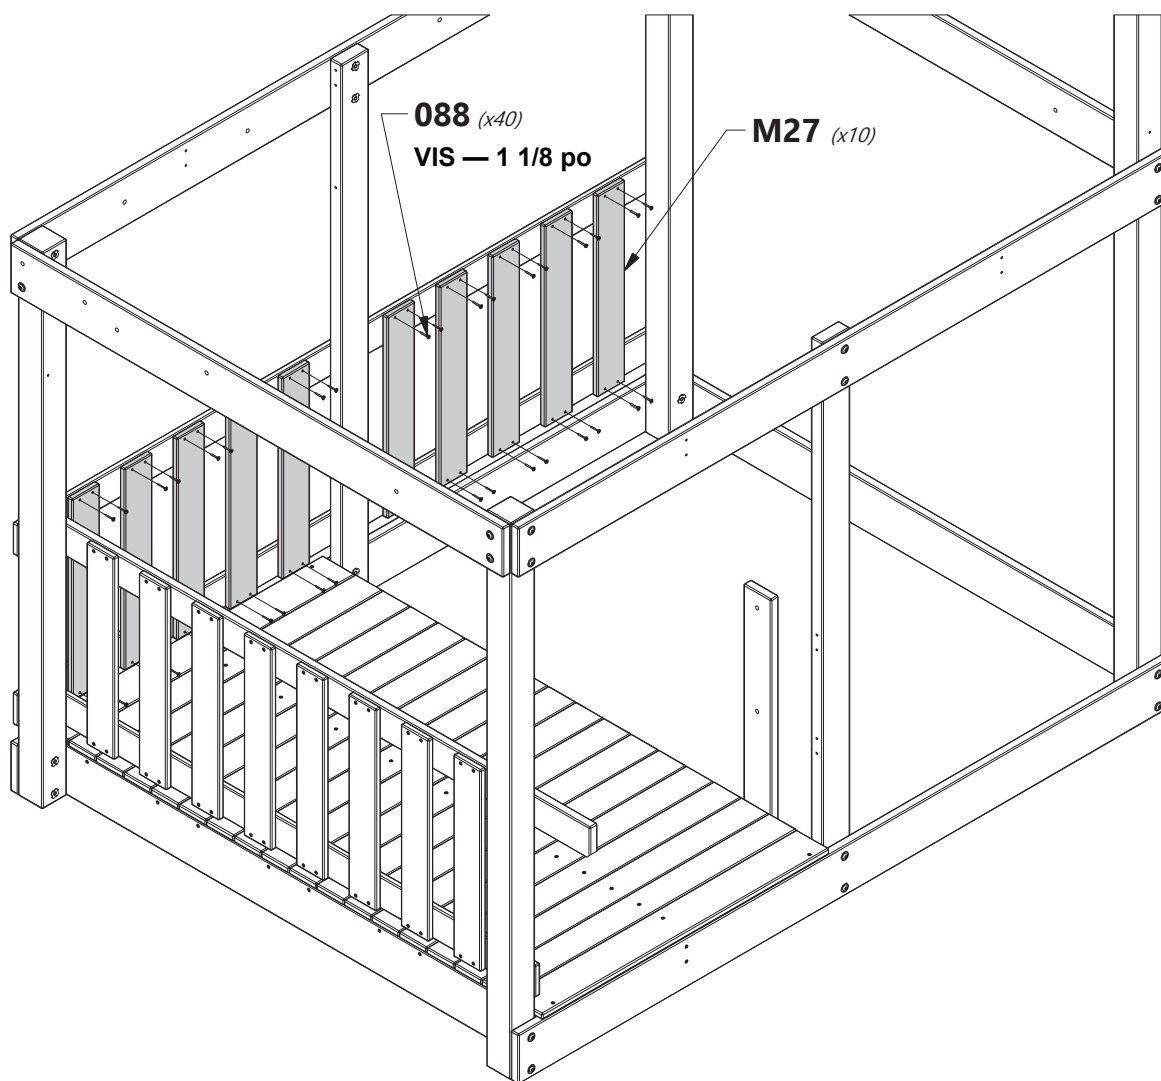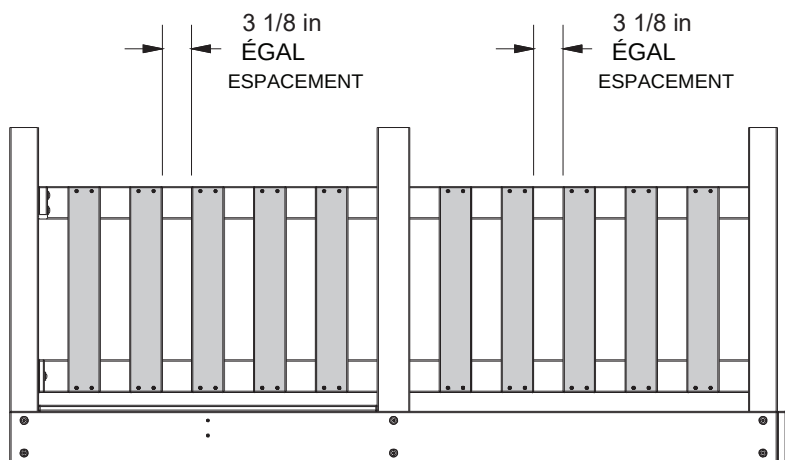



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 12



H16 | LISSE SIÈGE TABLE PIQUE-NIQUE - W4L12721
(1) 1"x3 3/8"x17 1/2" (24x86x444)



H100197 | TIREFOND BL NOIR
(2) 5/16x2 1/2





H100407 | BOULON BL NOIR
(1) 5/16x1 1/2



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(3) EXT. NOIR
8x19



H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(1) 5/16

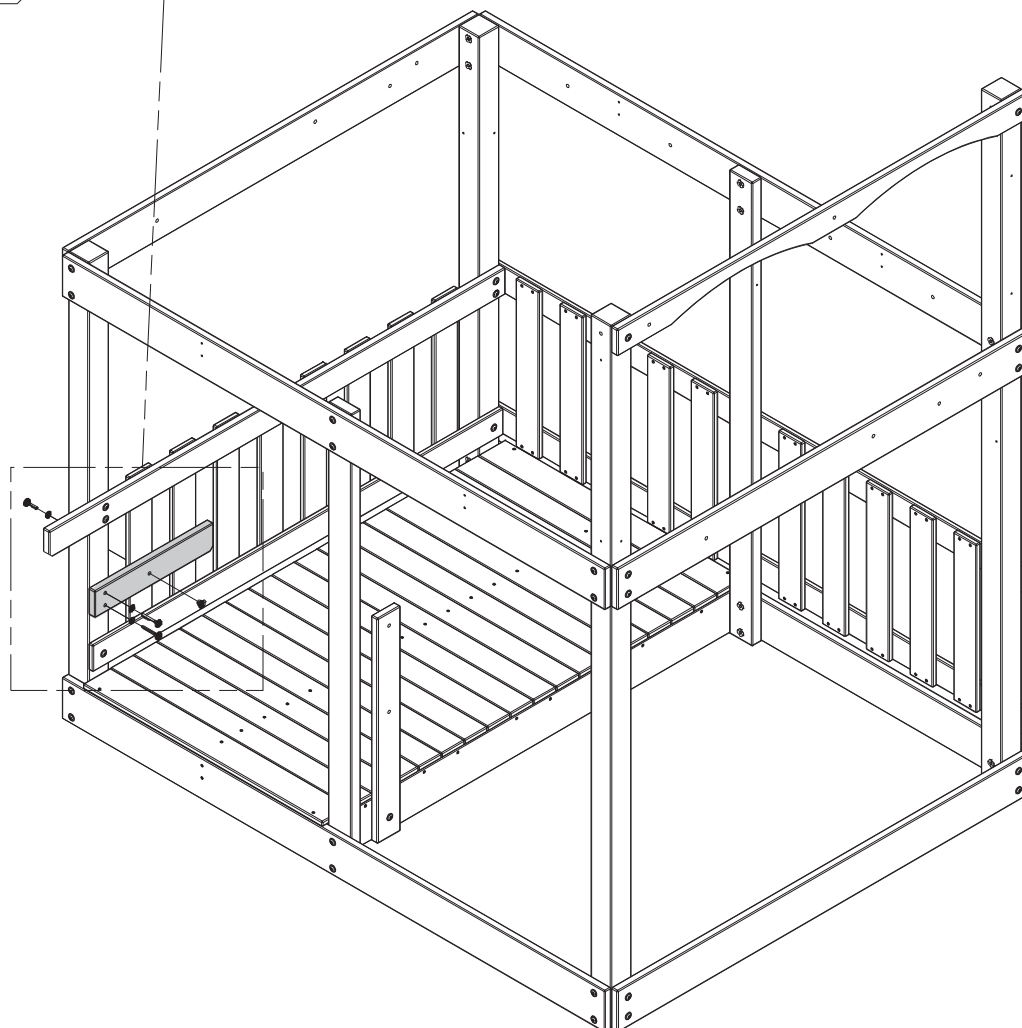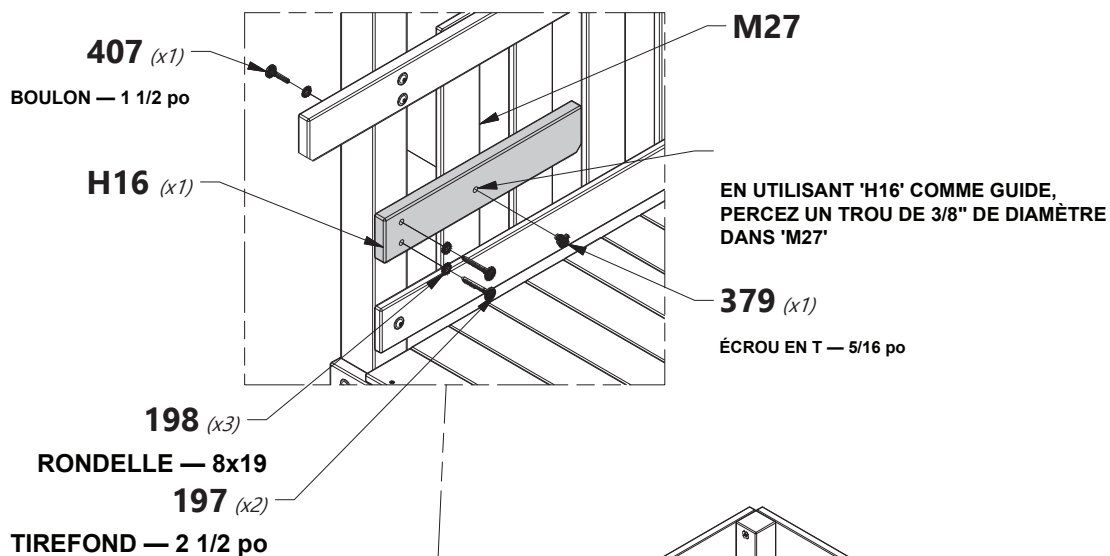



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 13



H17 LISSE SIÈGE TABLE PIQUE-NIQUE - W4L12722
(1) 1"x3 3/8"x17 1/2" (24x86x444)



H100197 TIREFOND BL NOIR
(2) 5/16x2 1/2




H100378 BOULON BL NOIR
(1) 5/16x1 3/4



H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(3) EXT. NOIR
8x19



H100379 ÉCROU EN T NOIR
(1) 5/16

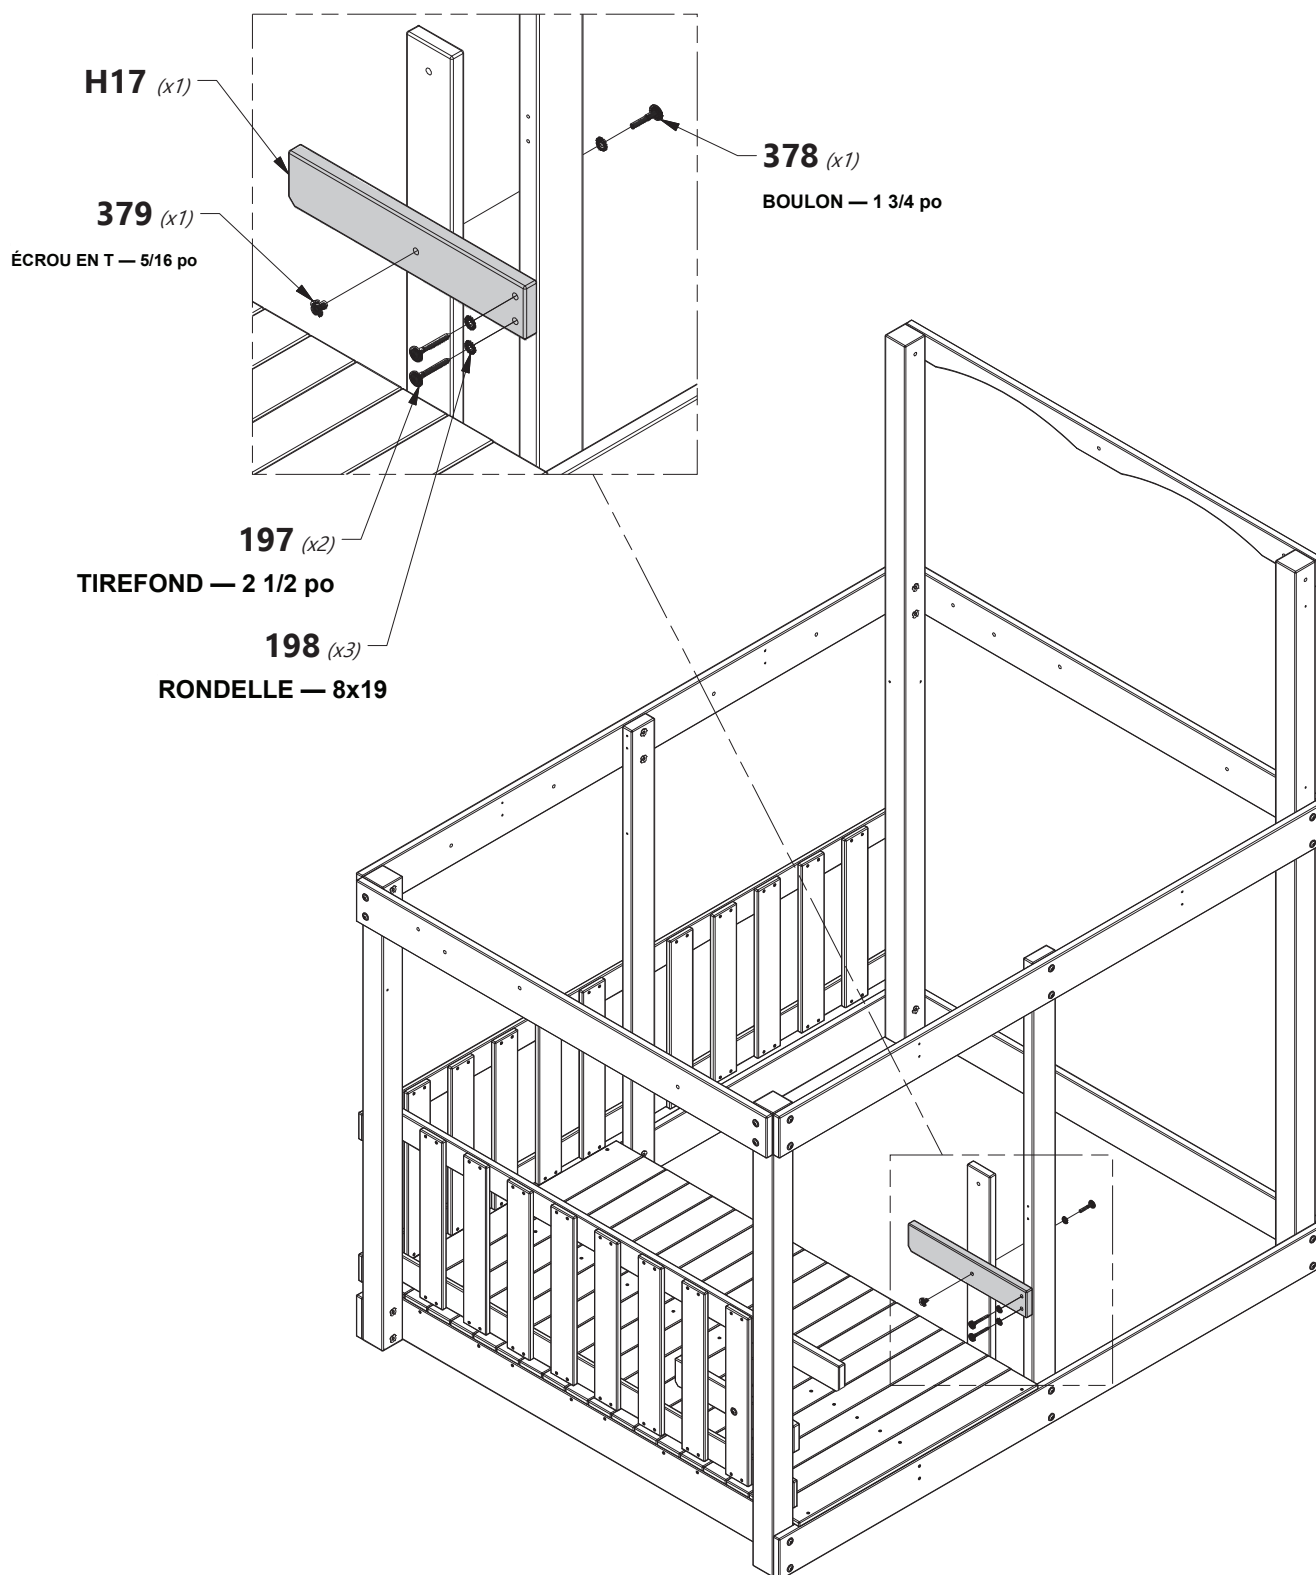



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 14



H15 | SIÈGE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L12720
(2) | 1"x3 3/8"x35 3/8" (24x86x897)



H100111 | VIS PFH
(8) | 8x2

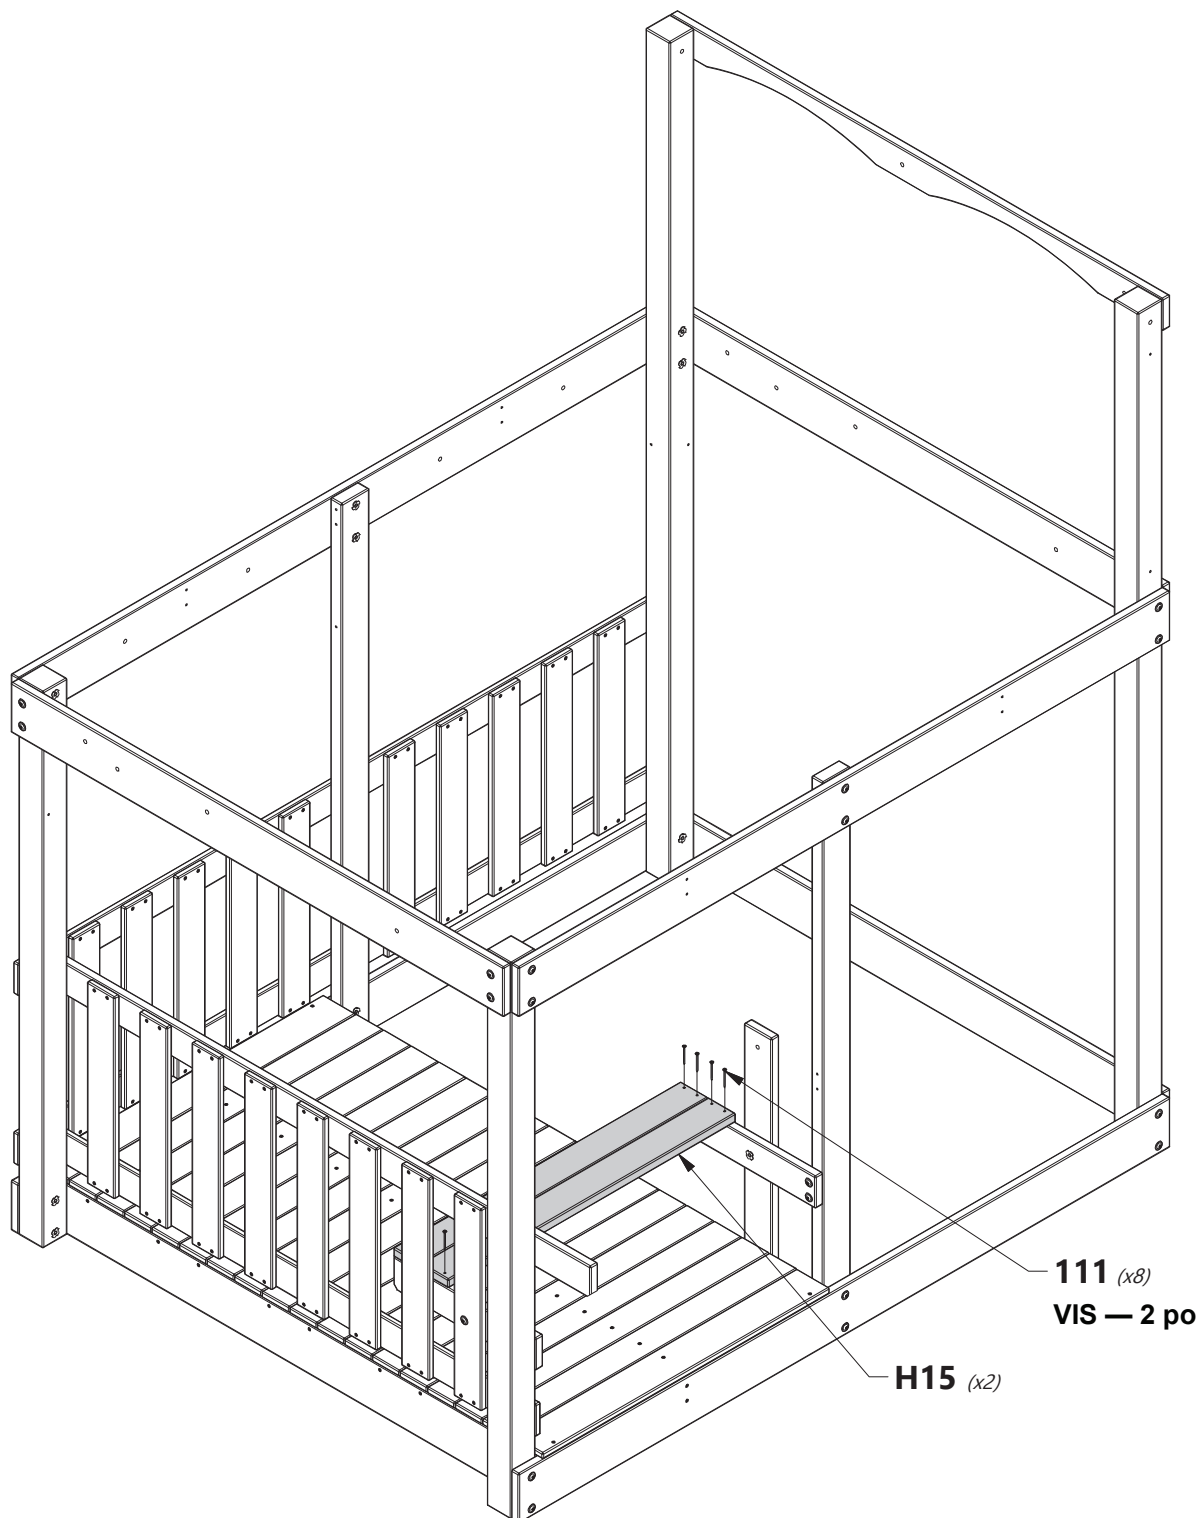



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 15



H24 | SUPPORT DESSUS TABLE PIQUE-NIQUE - W4L12727
(1) | 1"x3 3/8"x16 1/2" (24x86x418)



H100378 | BOULON BL NOIR
(1) | 5/16x1 3/4




H100197 | TIREFOND BL NOIR
(2) | 5/16x2 1/2



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(3) | EXT. NOIR
8x19



H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(1) | 5/16

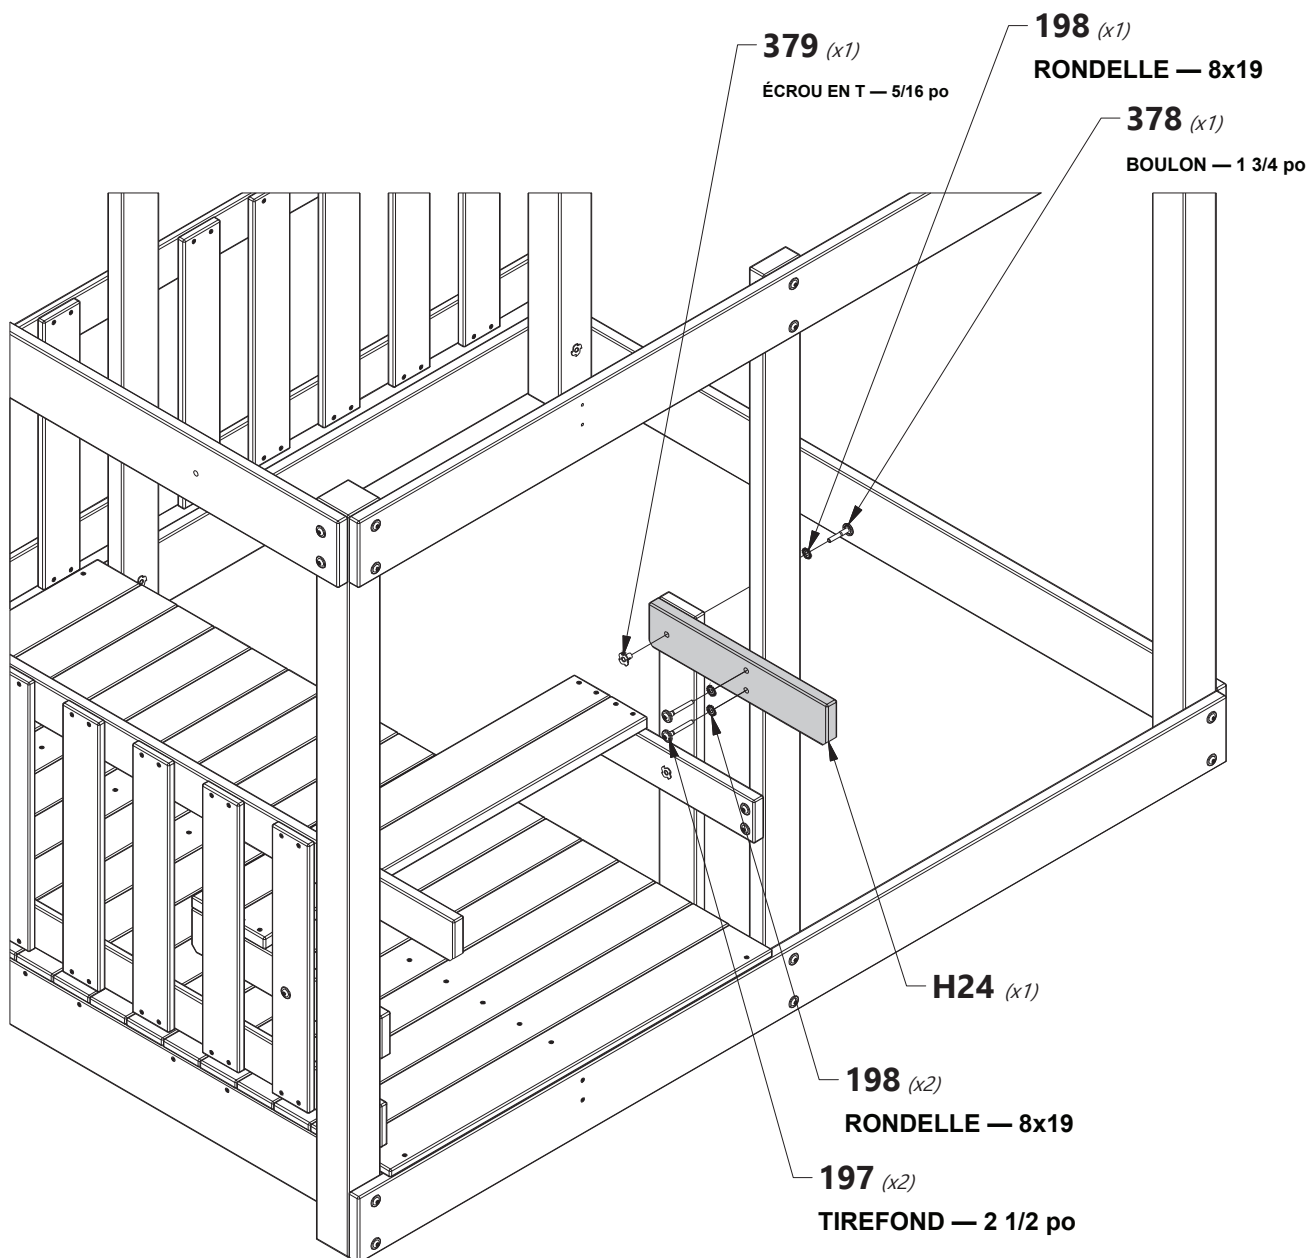



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 16



M13 | DESSUS TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L12755
(3) | 5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1049)



M10 | DESSUS TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L12793
(1) | 5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1049)



M16 | DESSUS TABLE PIQUE-NIQUE CENTRAL - W4L12757
(1) | 5/8"x3"x38 1/4" (16x76x973)




M30 | TASSEAU DESSUS TABLE PIQUE-NIQUE - W4L12767
(1) | 5/8"x3 3/8"x16" (16x86x406)



H100086 | VIS PFH
(20) | 8x1 1/2



H100088 | VIS PFH
(5) | 8x1 1/8

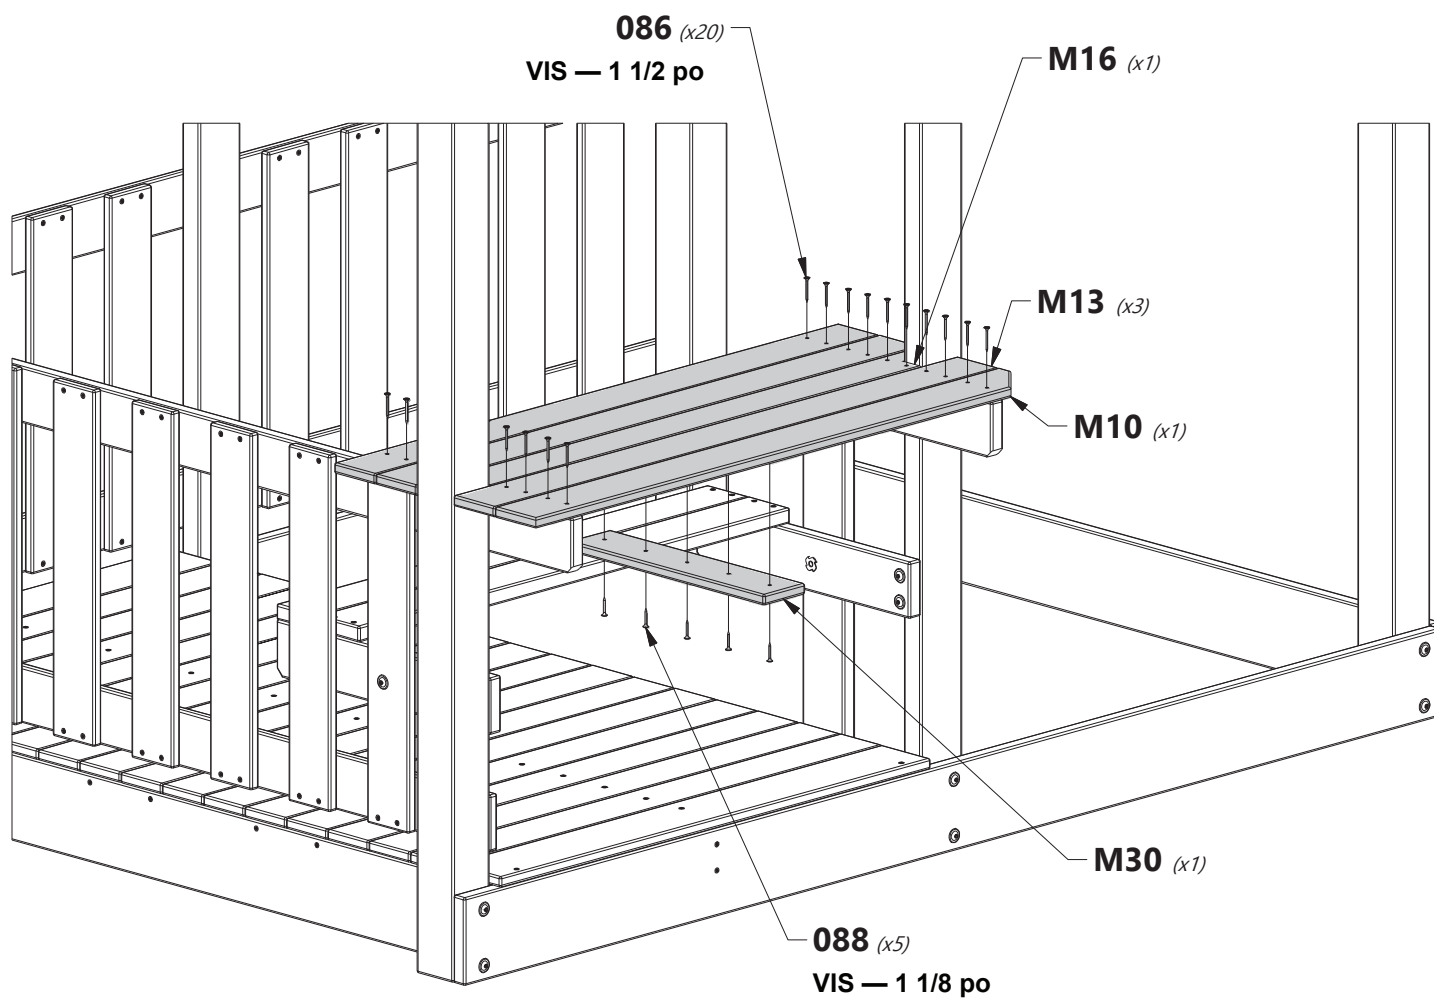



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 17



H25 | SUPPORT PLANCHER SUPÉRIEUR - W4L12728
(2) | 1"x3 3/8"x3" (24x86x76)




H100391 | VIS PFH NOIR
(4) | 8x2

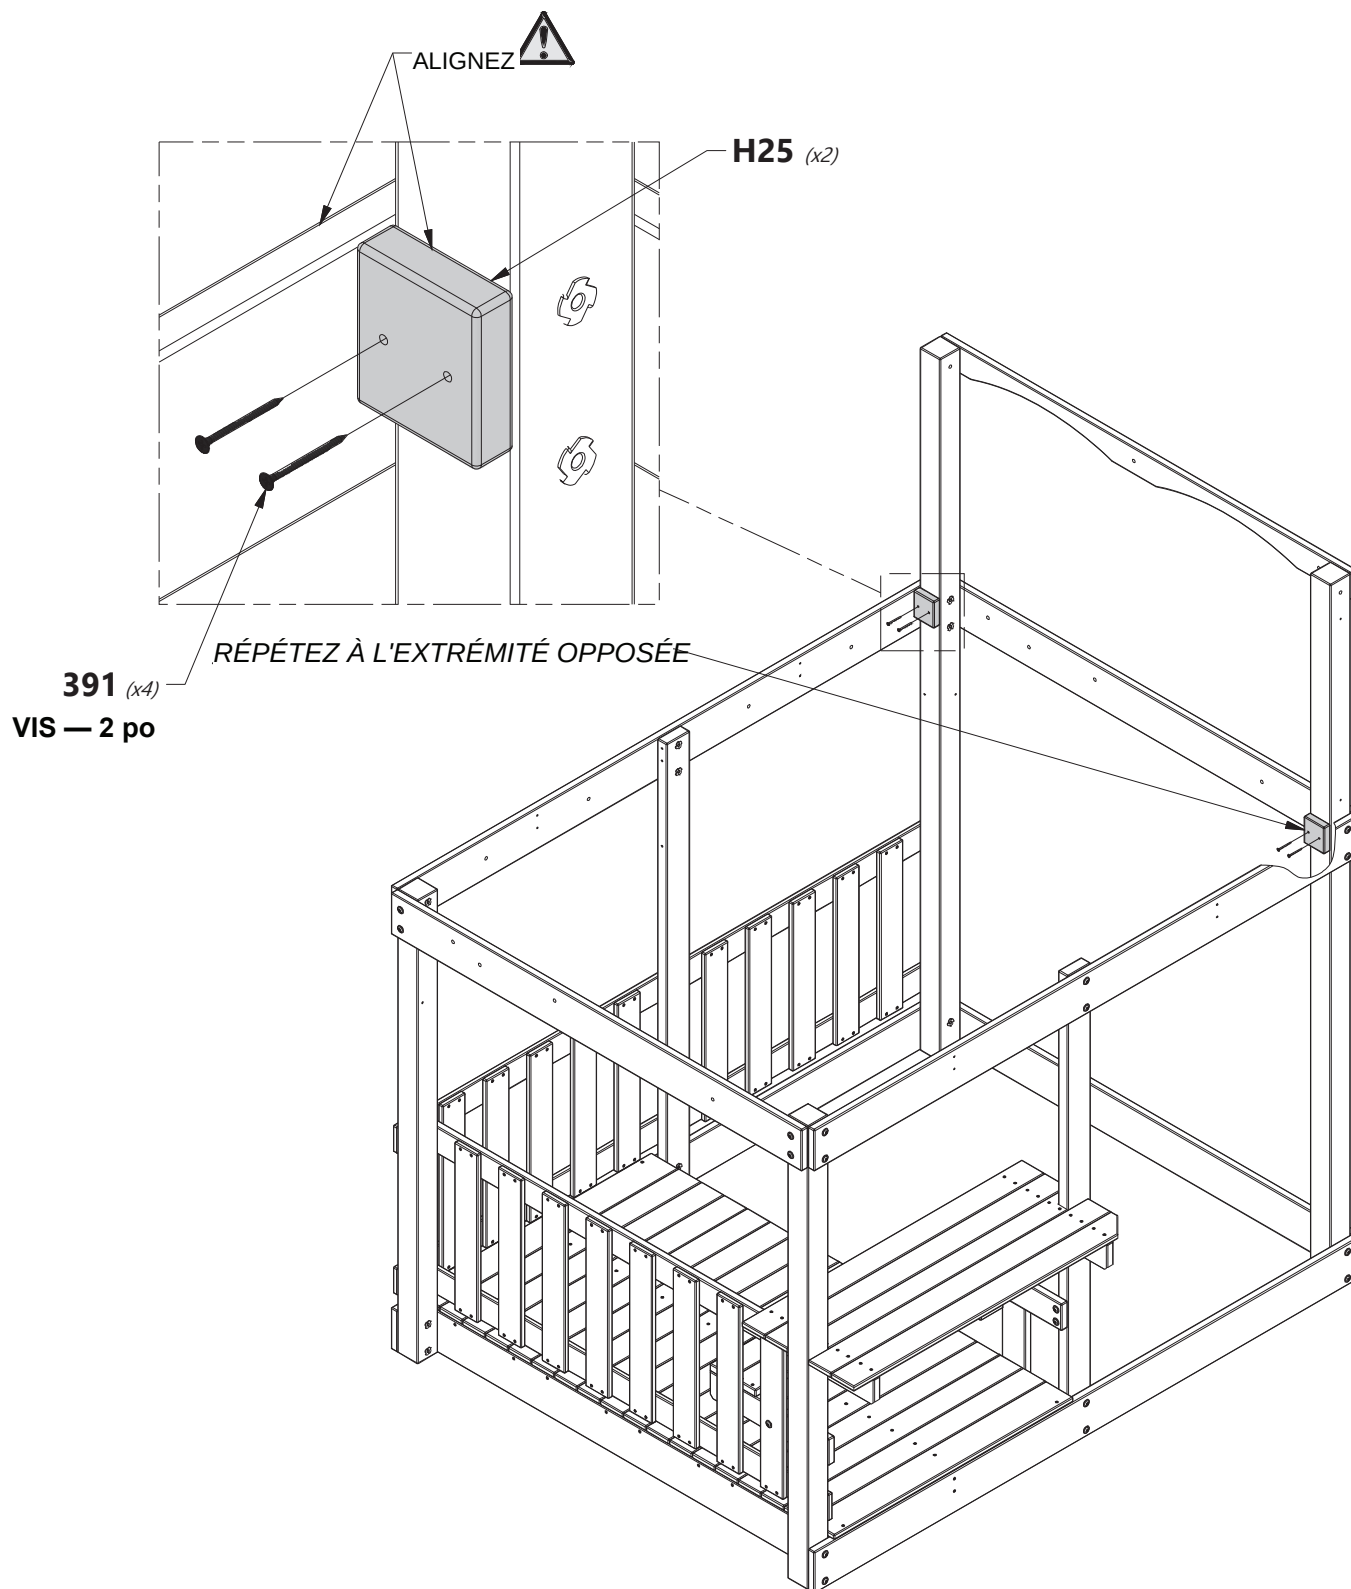



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 18



O2 | PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L12784
(1) 5/8"x1 3/8"x28 5/8" (16x34x726)



H100380 | VIS PFH NOIR
(3) 8x1 1/8

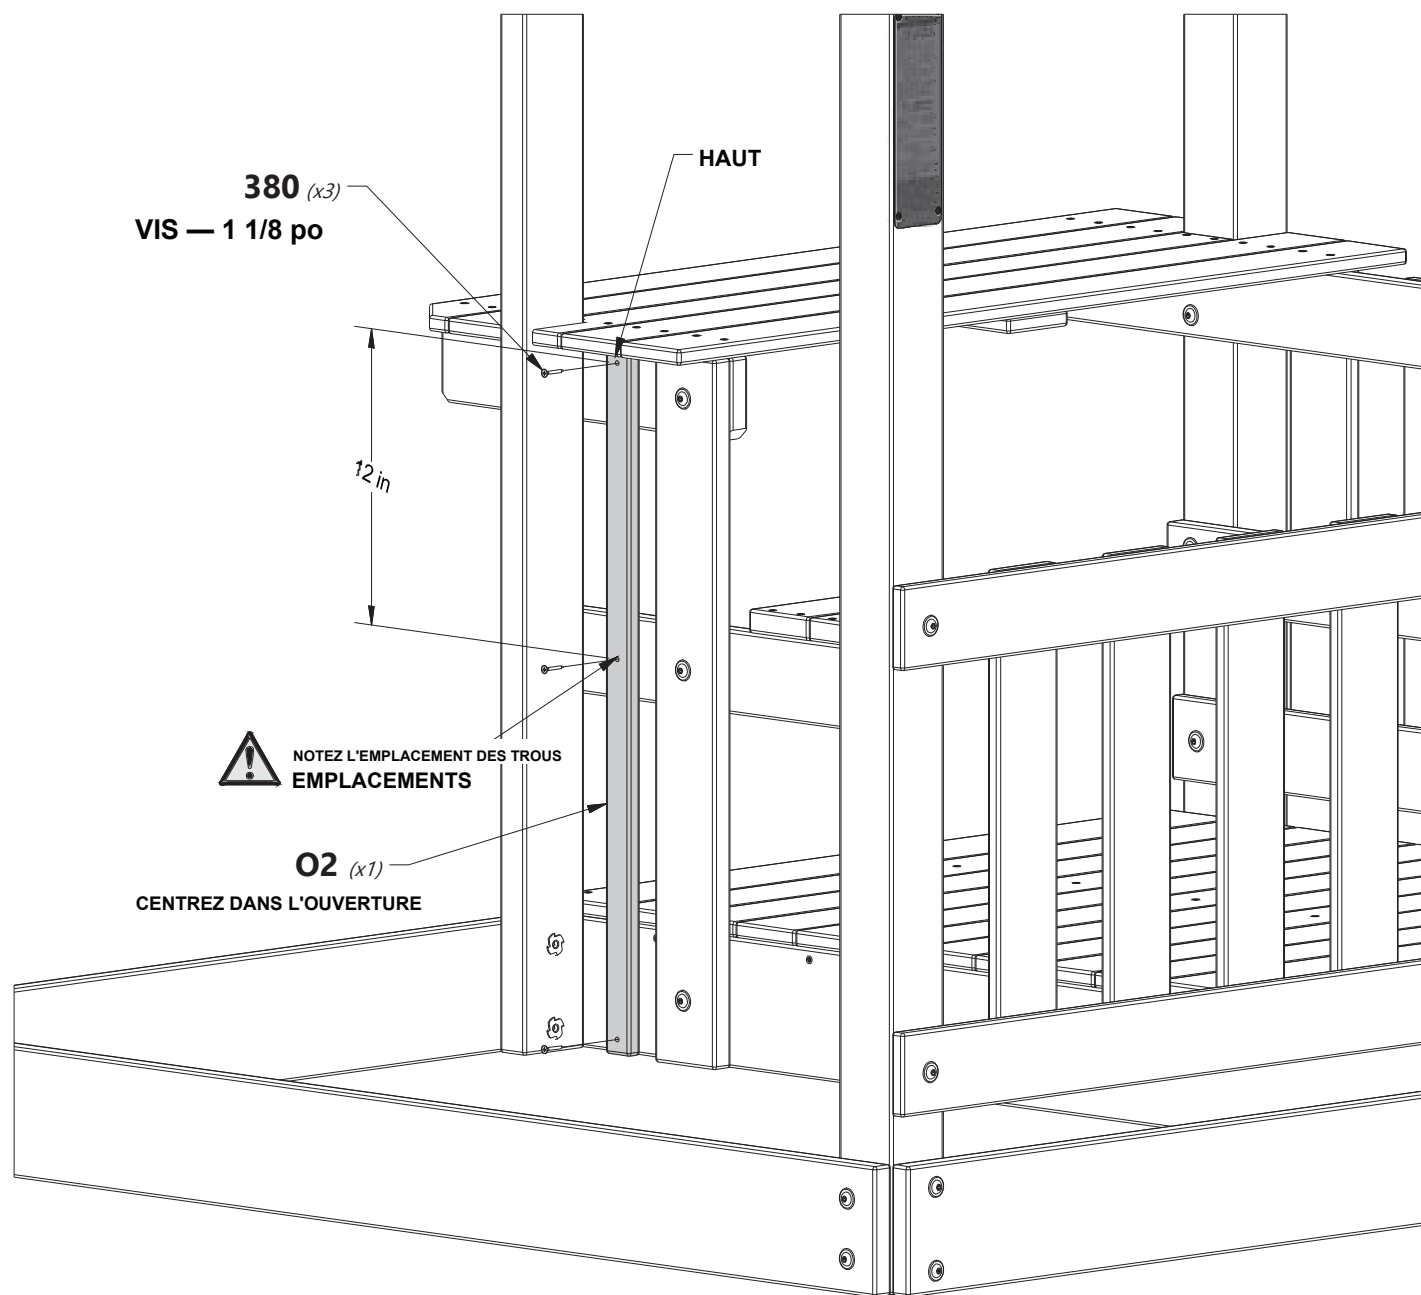

380 (x3)
VIS — 1 1/8 po

HAUT

12 in



NOTEZ L'EMPLACEMENT DES TROUS
EMPLACEMENTS

O2 (x1)
CENTREZ DANS L'OUVERTURE



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 19


E5 ENTRETOISE DE PONT - W4L12692
(8) 1 7/16"x3 3/8"x20" (36x86x508)


H100205 BOULON BL NOIR
(8) 5/16x2-1/4



H100197 TIREFOND BL NOIR
(8) 5/16x2 1/2


H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(16) EXT. NOIR
8x19


H100379 ÉCROU EN T NOIR
(8) 5/16



**NOTEZ L'ORIENTATION
DES ÉCROUS EN T**

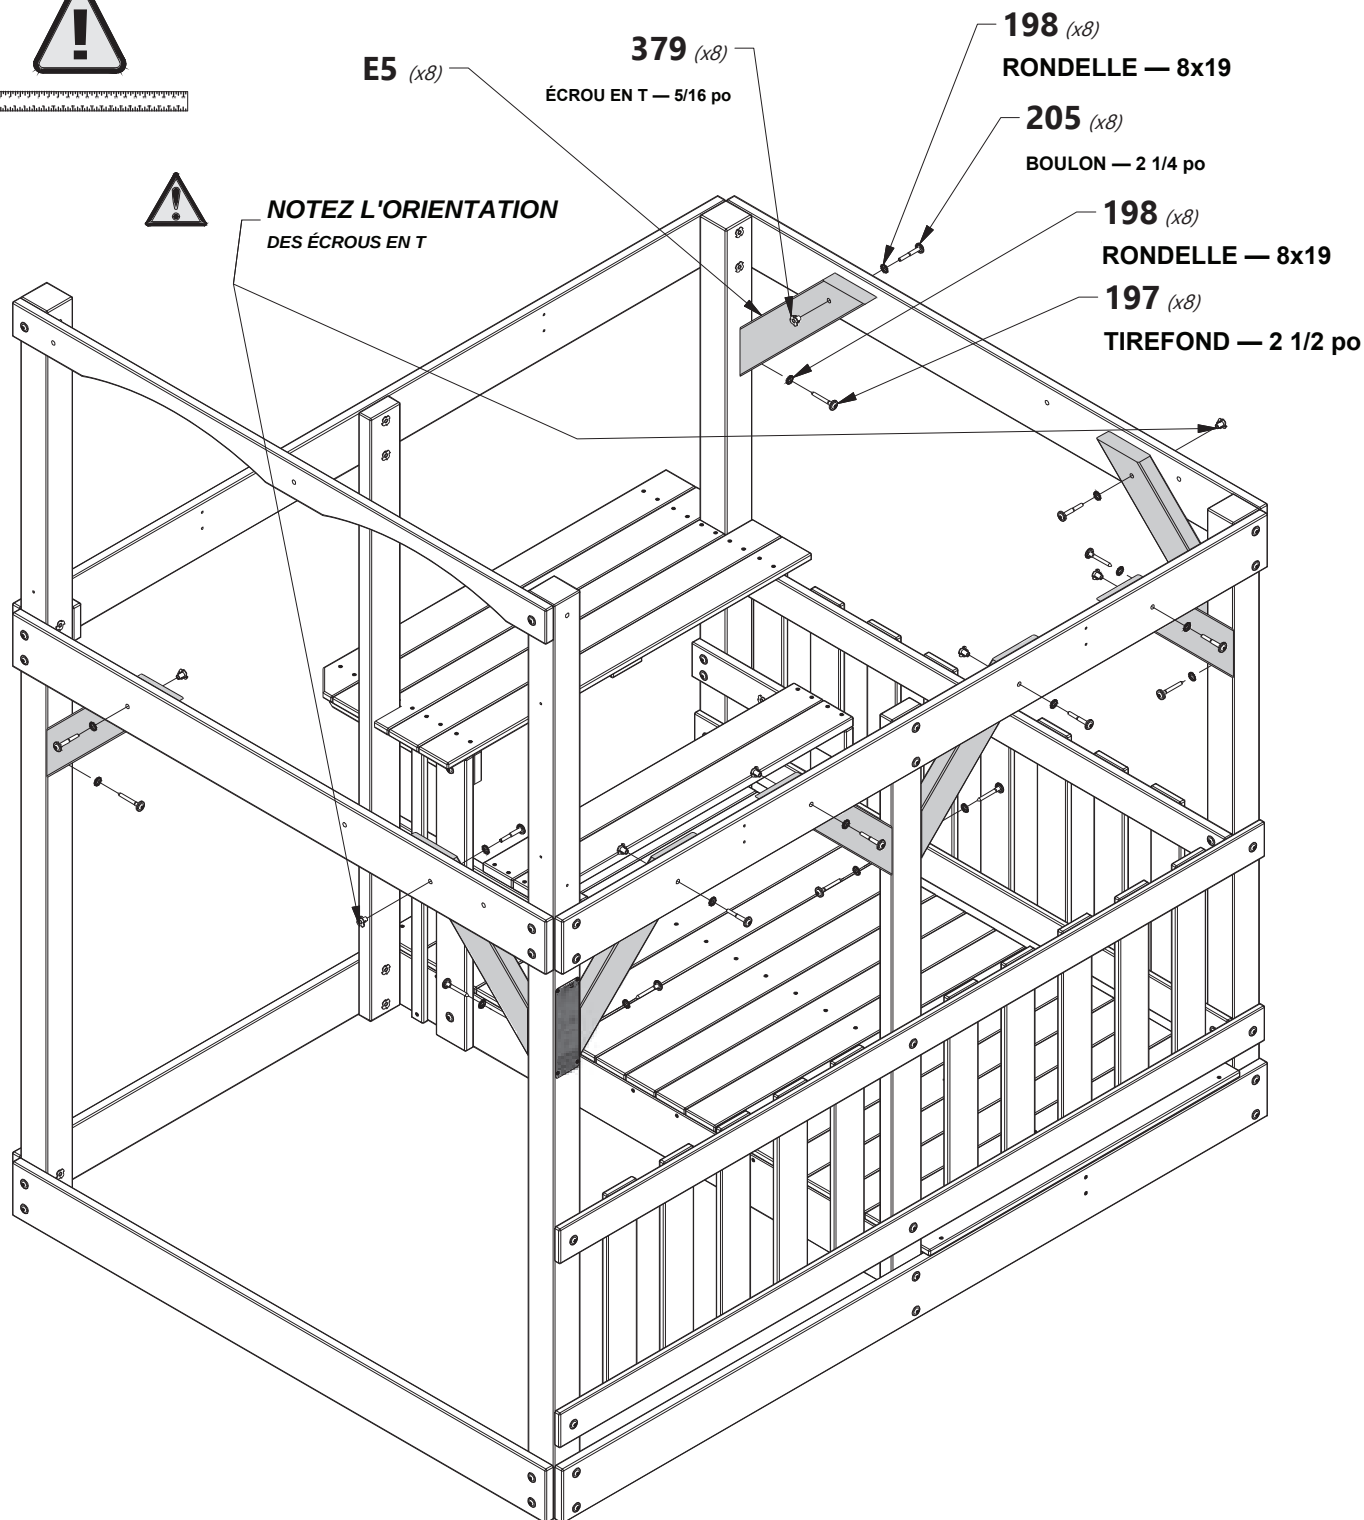



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 20



H5 | RAIL DE PLANCHER - W4L12710
(1) | 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H26 | SOLIVE DE PLANCHER - W4L12729
(2) | 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)




H100458 | TIREFOND BL NOIR
(4) | 5/16x2



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(4) | EXT. NOIR
8x19




H100201 | VIS PFH NOIR
(8) | 8x2-1/2

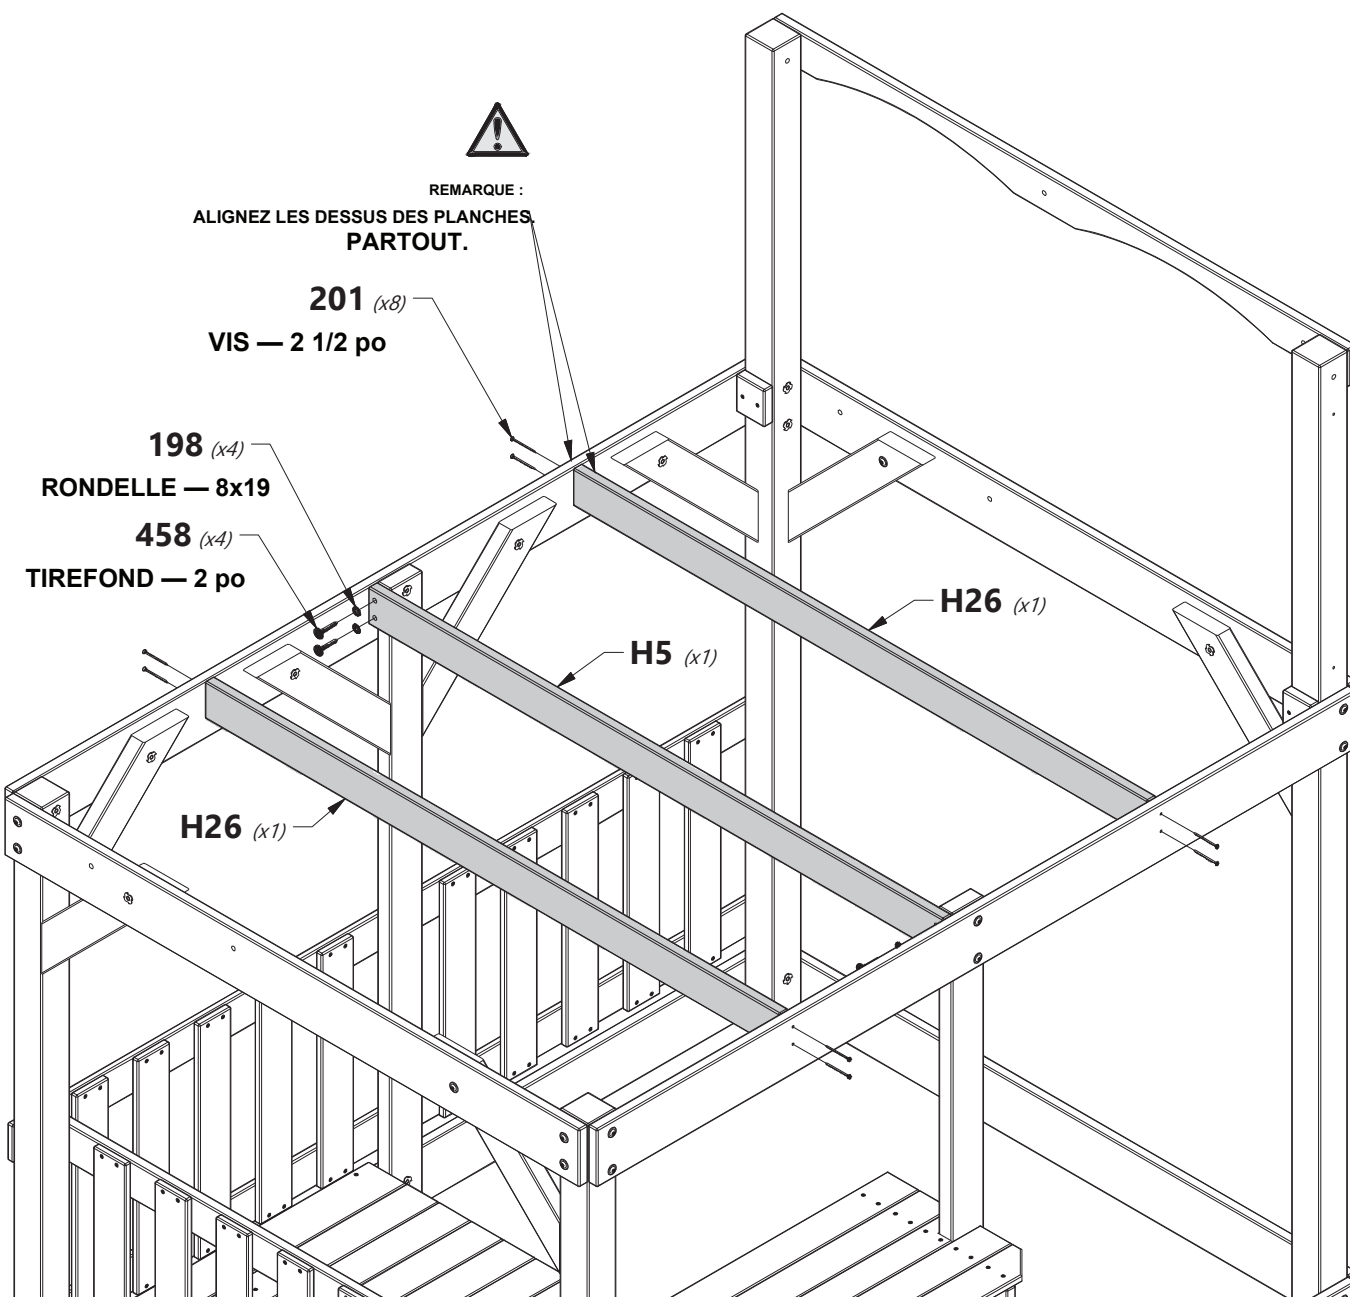




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 21

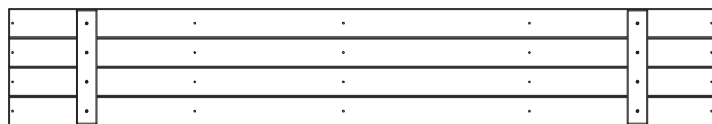

FP2 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A02649
(4) | 1 1/4"x13 1/2"x81 7/8" (32x344x2080)





Y1 | PLANCHE PLANCHER SUPÉRIEUR - W4L12785
(2) | 5/8"x4"x78" (16x102x1980)



H100086 | VIS PFH
(94) | 8x1 1/2





H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(2) | 5/16

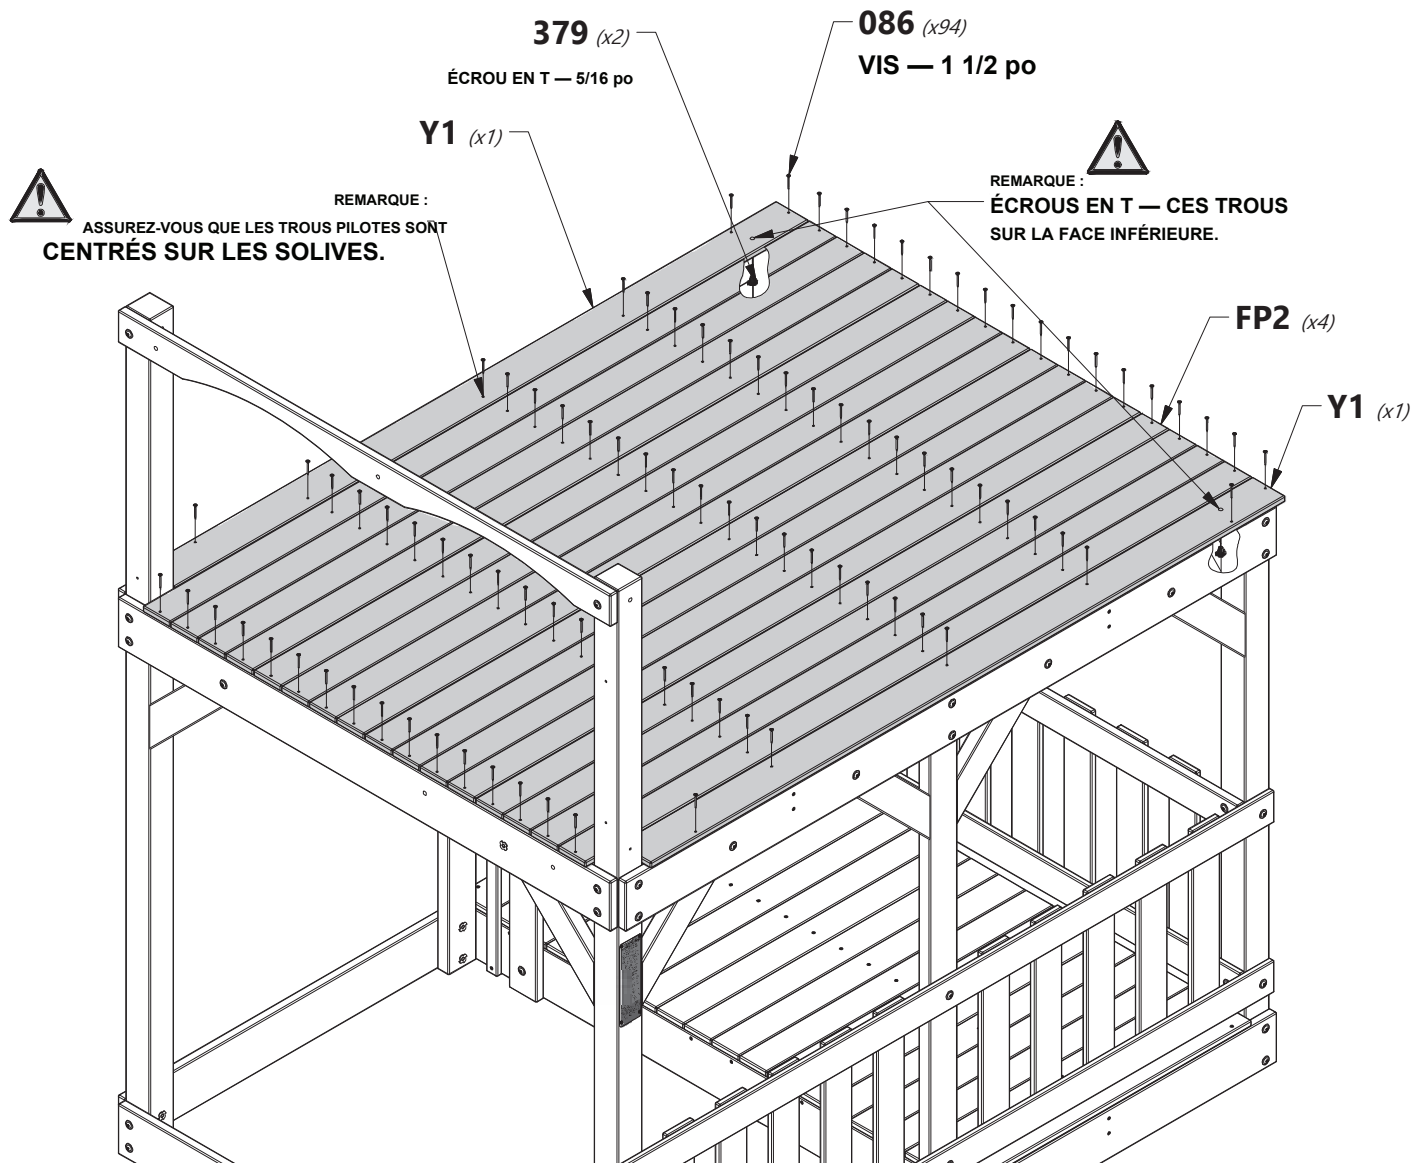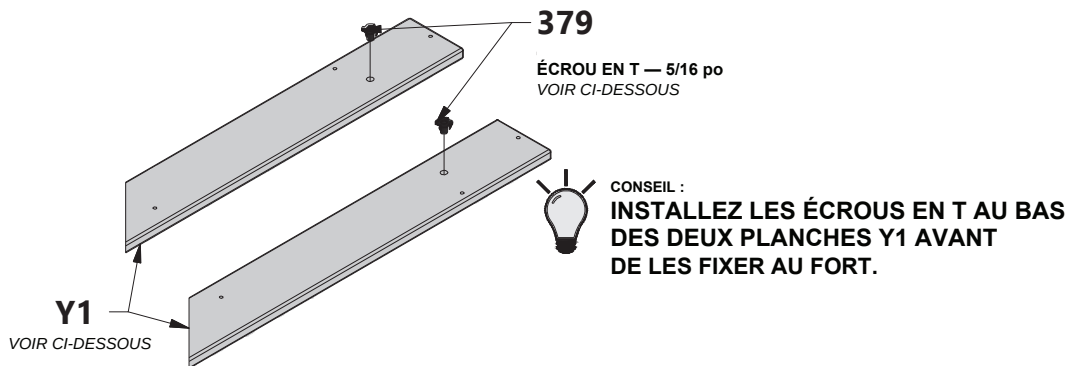

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 22



B8 COIN ARRIÈRE DROIT DU FORT - W4L12687
(1) 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)


M21 LISSE MURALE DU FORT - W4L12761
(1) 5/8"x3 3/8"x30 1/4" (16x86x768)




H4 LISSE SUPPORT DE TOIT - W4L12709
(1) 1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1709)



A100340 | **SUPPORT EN L**
(2) | **2.5x38x50x55**



B5 COIN ARRIÈRE GAUCHE DU FORT - W4L12684
(1) 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



H6 LISSE ARRIÈRE DU FORT - W4L12711
(1) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H100194 | **BOULON BL NOIR**
(1) | 5/16x2 1/2



H100396 | **BOULON BL NOIR**
(2) | 5/16x1/2



H100415 | **BOULON BL NOIR**
(2) | 5/16x3 3/4



H100379 | **ÉCROU EN T NOIR**
(2) | 5/16



H100484 | **BOULON BL NOIR**
(1) | 5/16x3 1/4



H100192 | **ÉCROU CYLINDRIQUE BL**
(2) | **NOIR**
5/16x7/8




H100458	TIREFOND BL NOIR
(2)	5/16x2




H100199 | **RONDELLE D'ARRÊ**
(2) | **EXT. NOIR**
12x19



H100198 | **RONDELLE D'ARRÊT**
(4) | **EXT. NOIR**
8x19

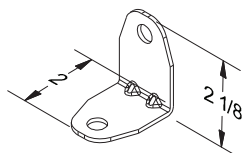

NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS

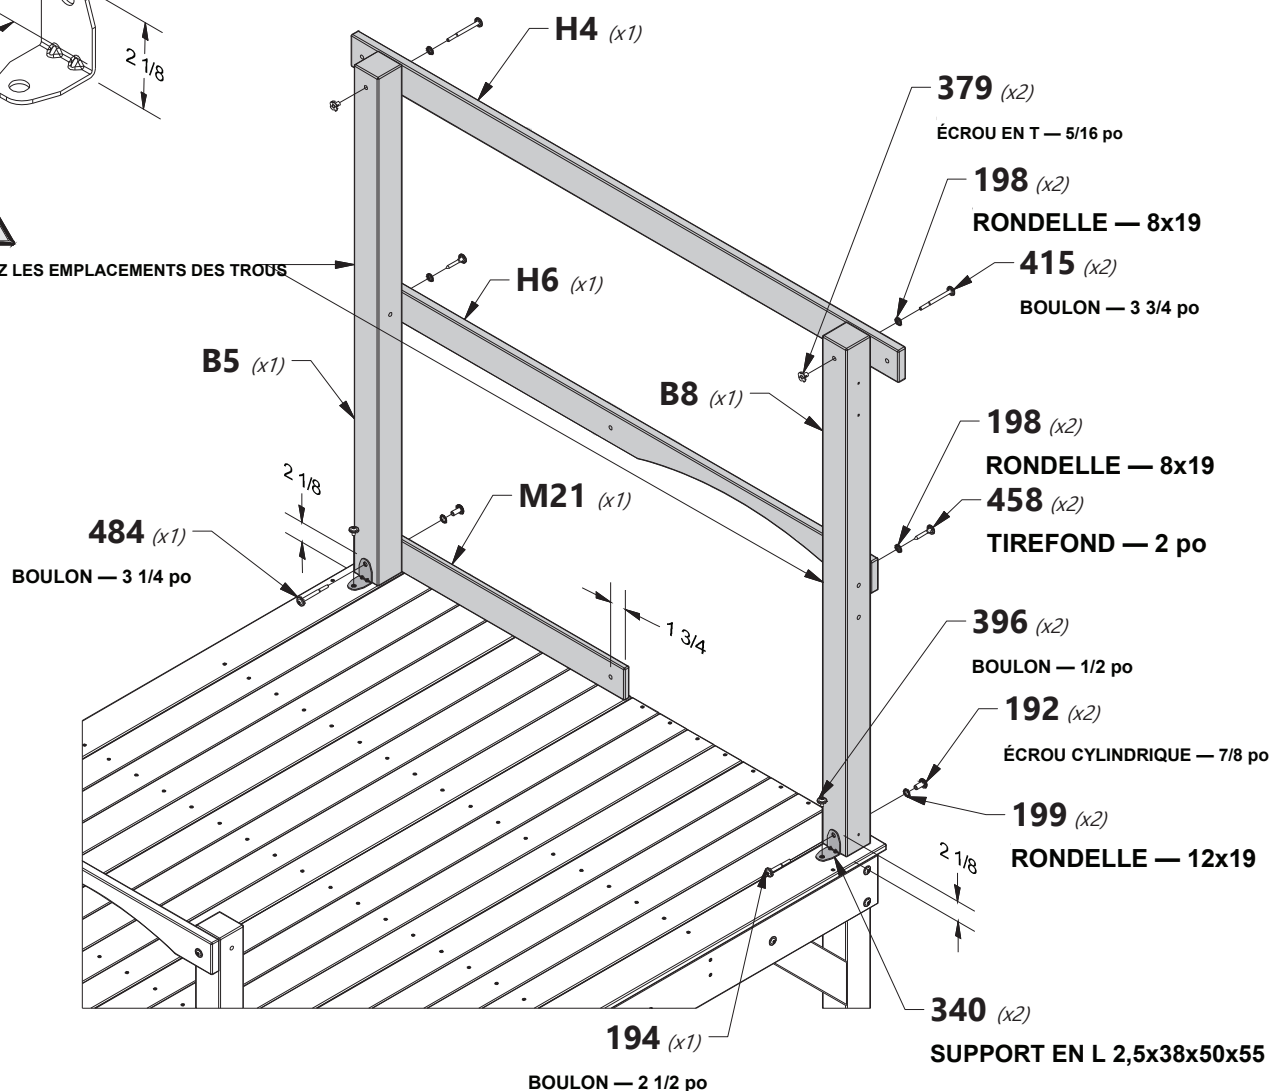




ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 23



M1 LISSE MURALE SUPÉRIEURE - W4L12743
(1) 5/8"x3 3/8"x80" (16x86x2032)



H23 LISSE MURALE DU FORT - W4L12752
(1) 1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)

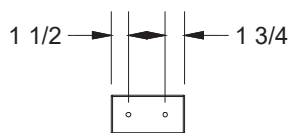

M34 LISSE MURALE - W4L12770
(1) 5/8"x3 3/8"x6 3/8" (16x86x162)



H100458 TIREFOND BL NOIR
(4) 5/16x2



H100198 RONDELLE D'ARRÊT EXT. NOIR
(4) 8x19



NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS
POUR L'ORIENTATION DES PLANCHES.

198 (x4)
RONDELLE — 8x19

458 (x4)
TIREFOND — 2 po

H23 (x1)

M1 (x1)

M34 (x1)

1 1/2 in



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 24



A100340 | SUPPORT EN L
(1) | 2.5x38x50x55



H18 | LISSE MURALE DU FORT - W4L12723
(1) | 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(2) | 5/16



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(1) | EXT. NOIR
8x19



H100378 | BOULON BL NOIR
(1) | 5/16x1 3/4



H100459 | BOULON BL NOIR
(1) | 5/16x1 1/4





H100396 | BOULON BL NOIR
(1) | 5/16x1/2



H100192 | ÉCROU CYLINDRIQUE BL
(1) | NOIR
5/16x7/8



H100199 | RONDELLE D'ARRÊT
(1) | EXT. NOIR
12x19

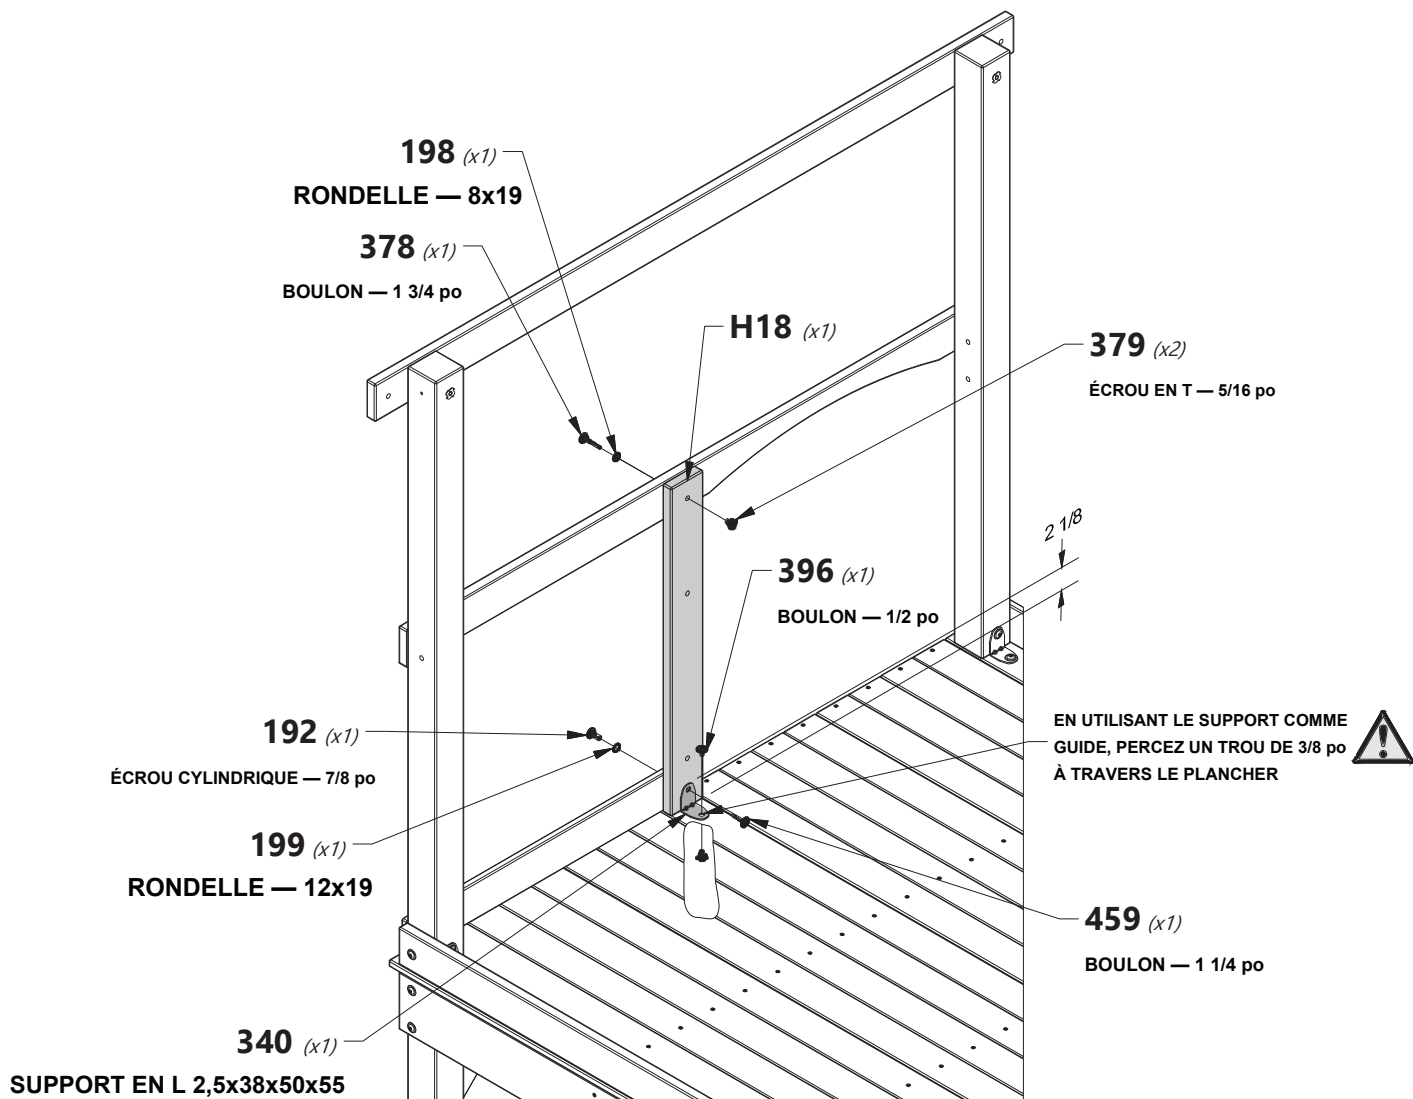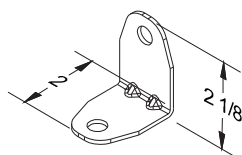



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 25

H1 | LISSE MURALE - W4L12706
(1) | 1"x3 3/8"x80" (24x86x2032)

B6 | COIN AVANT GAUCHE DU FORT - W4L12685
(1) | 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)

Q1 | PLANCHE FIXATION TOBOGGAN - W4L12792
(1) | 1"x4 1/4"x27" (24x108x687)

A100340 | SUPPORT EN L
(1) | 2.5x38x50x55

H22 | PLANCHE FIXATION TOBOGGAN - W4L12781
(1) | 1"x3"x23" (24x76x585)

H100415 | BOULON BL NOIR
(3) | 5/16x3 3/4

H100503 | BOULON BL NOIR
(1) | 5/16x3-1/2

H100197 | TIREFOND BL NOIR
(4) | 5/16x2 1/2


H100396 | BOULON BL NOIR
(1) | 5/16x1/2

H100192 | ÉCROU CYLINDRIQUE BL
(1) | NOIR
5/16x7/8

H100199 | RONDELLE D'ARRÊT
(1) | EXT. NOIR
12x19

H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(4) | 5/16




H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(7) | EXT. NOIR
8x19

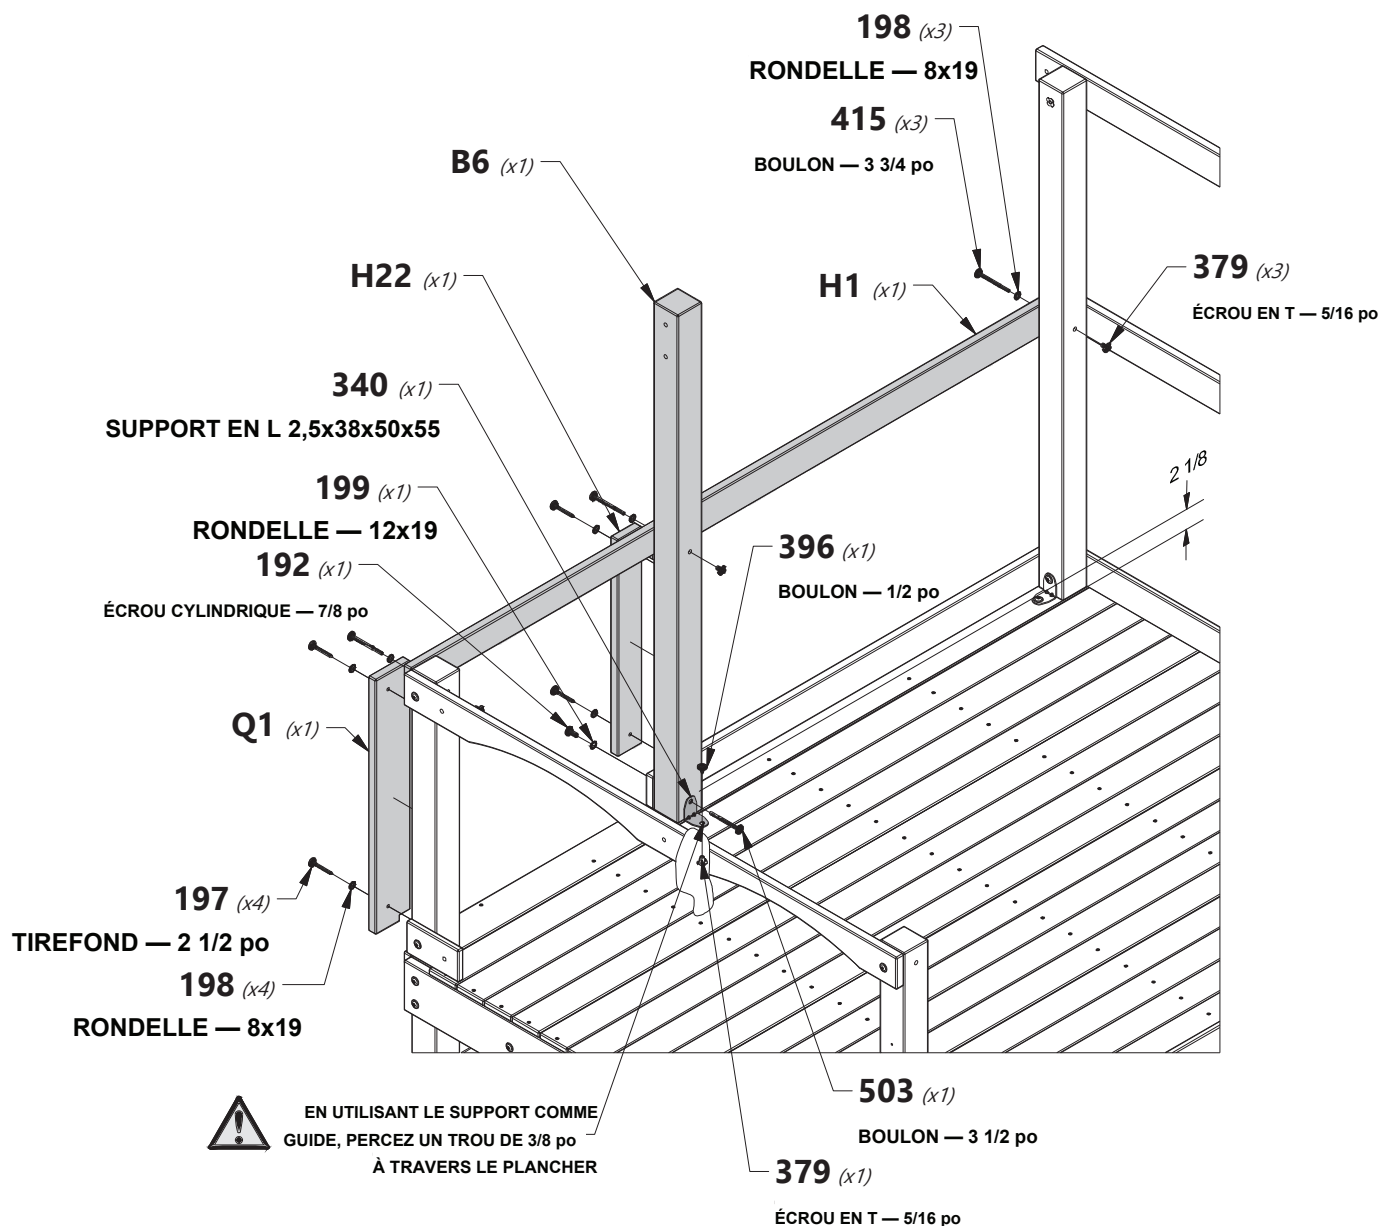





ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 26

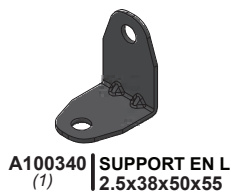


B7 | COIN AVANT DROIT DU FORT - W4L12686
(1) | 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)

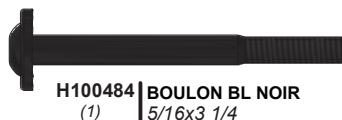

H100199 | RONDELLE D'ARRÊT
(1) | EXT. NOIR
12x19

H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(4) | 5/16


H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(3) | EXT. NOIR
8x19

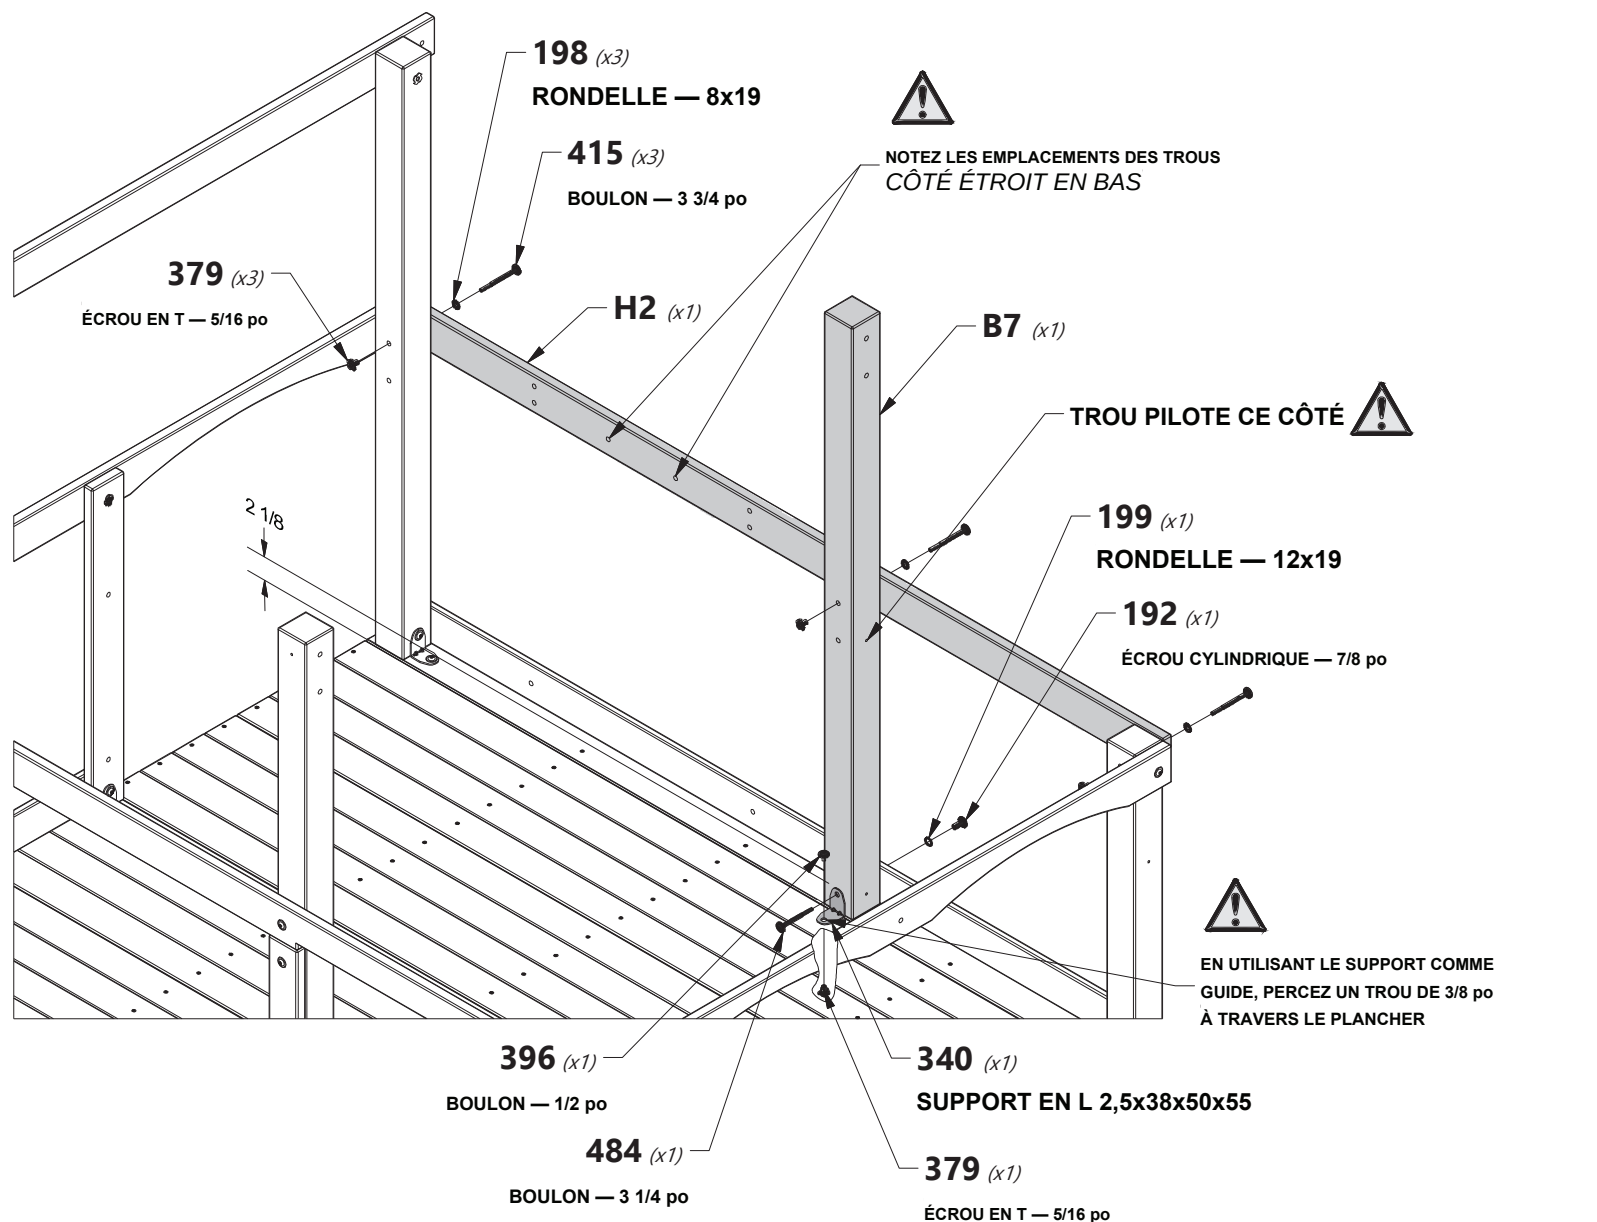




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 27



H9 | PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12714
(2) | 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)

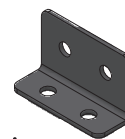

A100396 | SUPPORT EN L 51x32x82x3,175
(2)



H100761 | BOULON HEX NOIR
(4) | 5/16x2



H100407 | BOULON BL NOIR
(2) | 5/16x1 1/2



H100478 | RONDELLE PLATE
(4) | NOIR
8x27




H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(2) | EXT. NOIR
8x19



H100477 | RONDELLE FENDUE
(4) | NOIR
5/16



H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(6) | 5/16

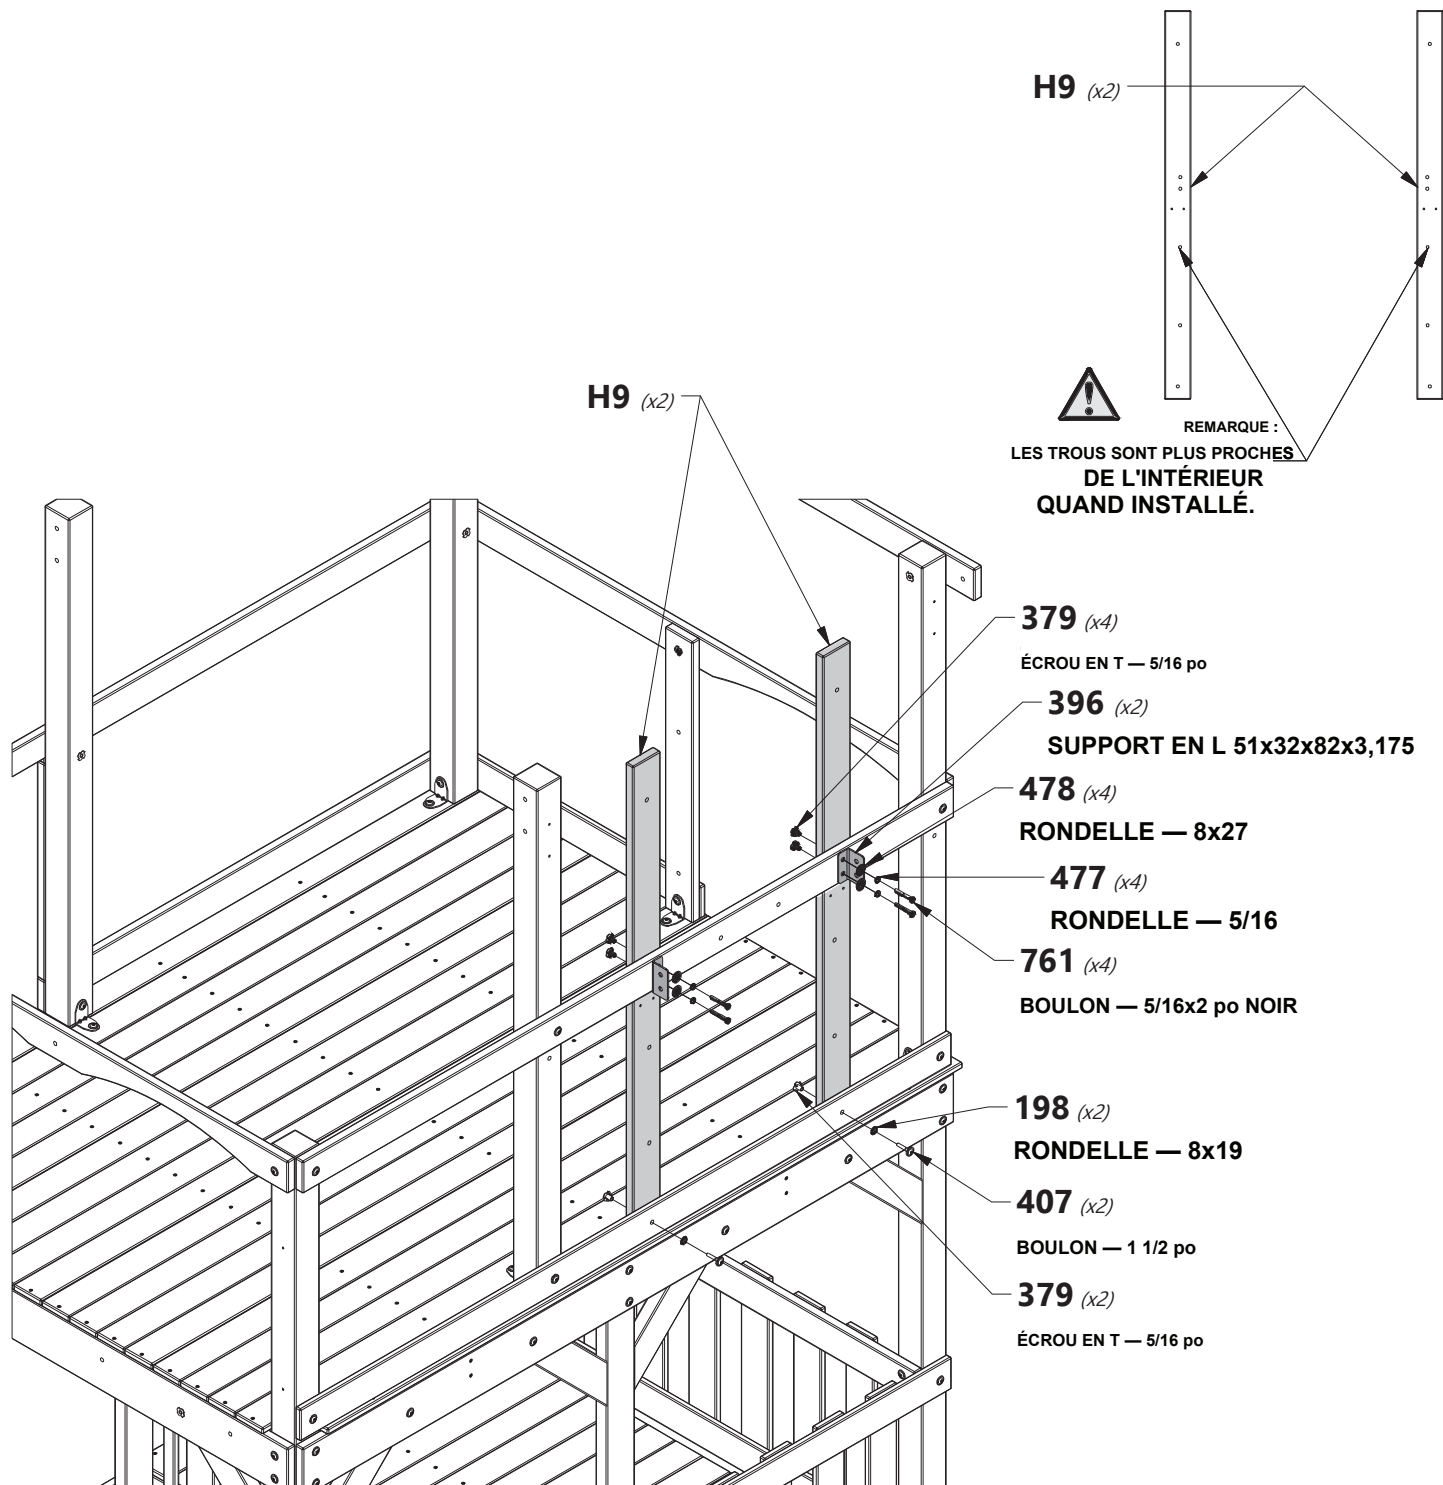

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 28

K5 LISSE MURALE DU FORT - W4L12740
(1) 5/8"x5 1/4"x50 1/4" (16x134x1277)

H14 SUPPORT POUTRE BALANÇOIRE - W4L12719
(1) 1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)

H100415 BOULON BL NOIR
(2) 5/16x3 3/4


H100458 TIREFOND BL NOIR
(4) 5/16x2

H100407 BOULON BL NOIR
(2) 5/16x1 1/2

H100379 ÉCROU EN T NOIR
(4) 5/16

H100089 VIS PFH
(4) 8x1 3/4


H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(8) EXT. NOIR 8x19

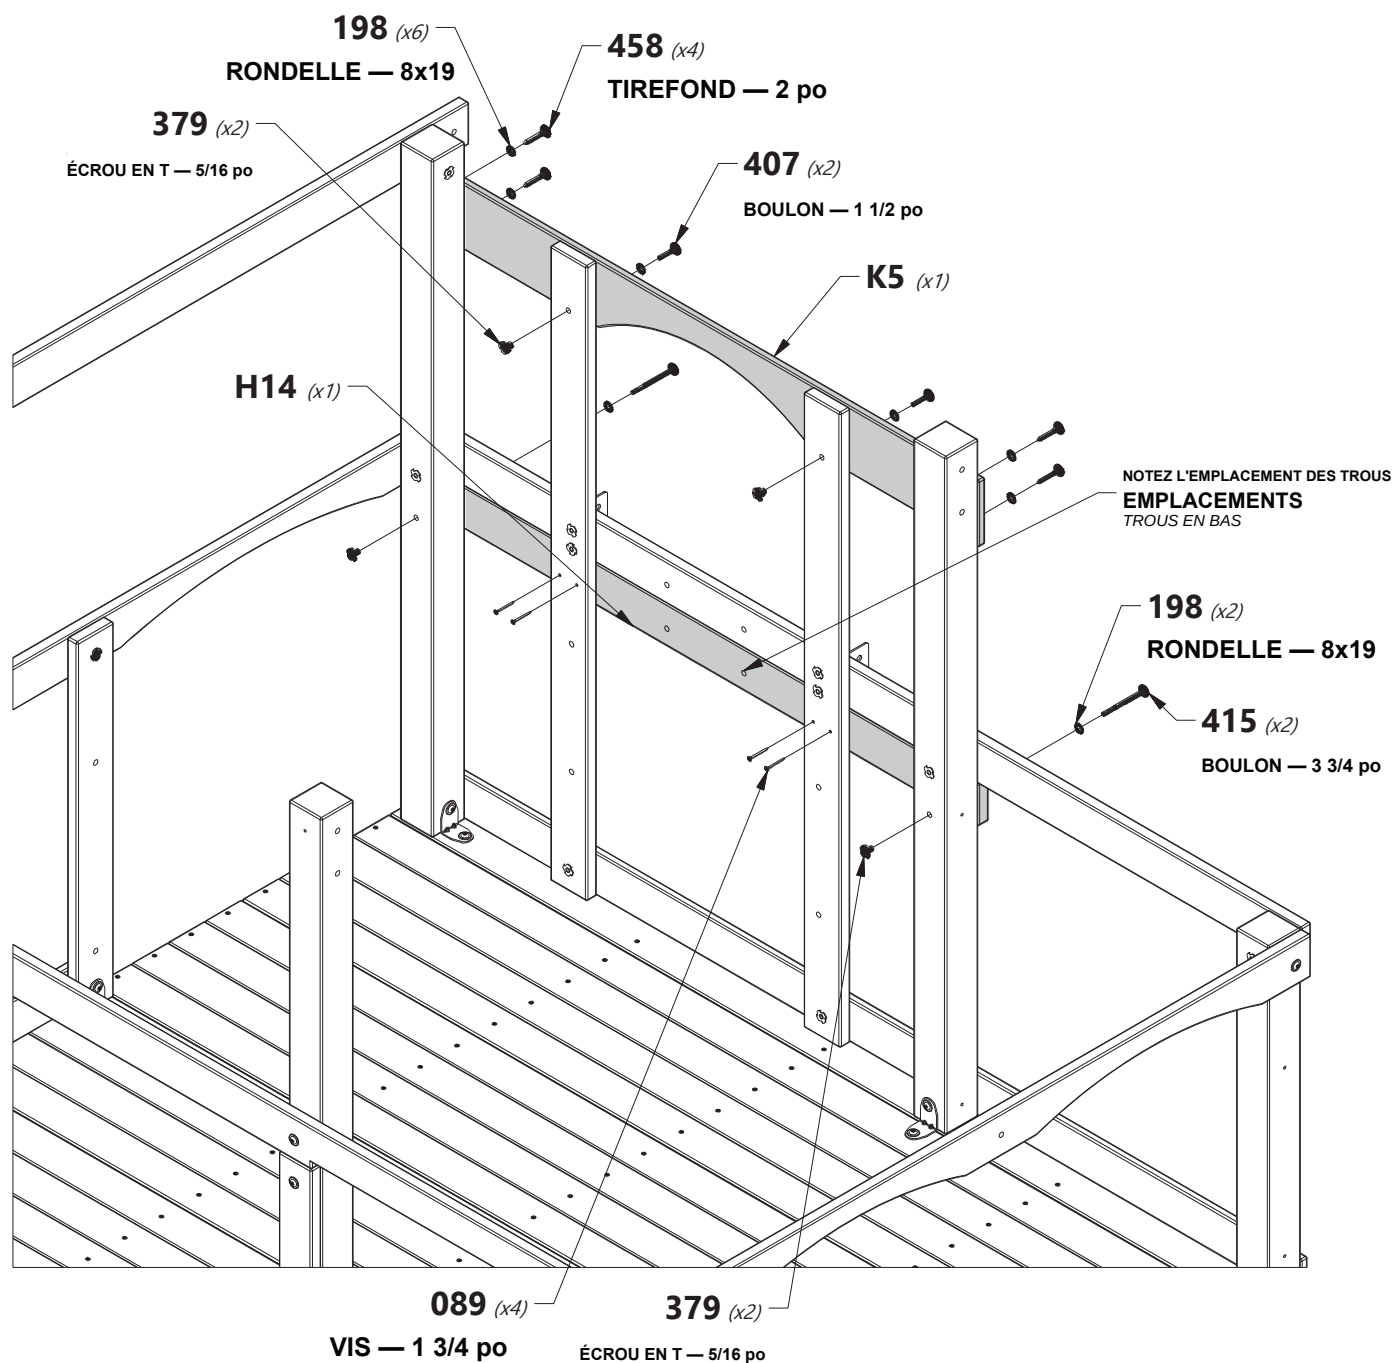




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 29

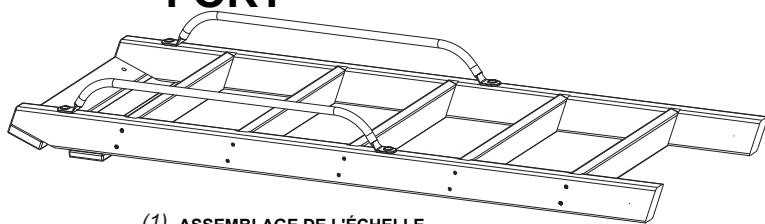

(1) ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE




H100378 BOULON BL NOIR
(2) 5/16x1 3/4



H100379 ÉCROU EN T NOIR
(2) 5/16



H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(2) EXT. NOIR
8x19

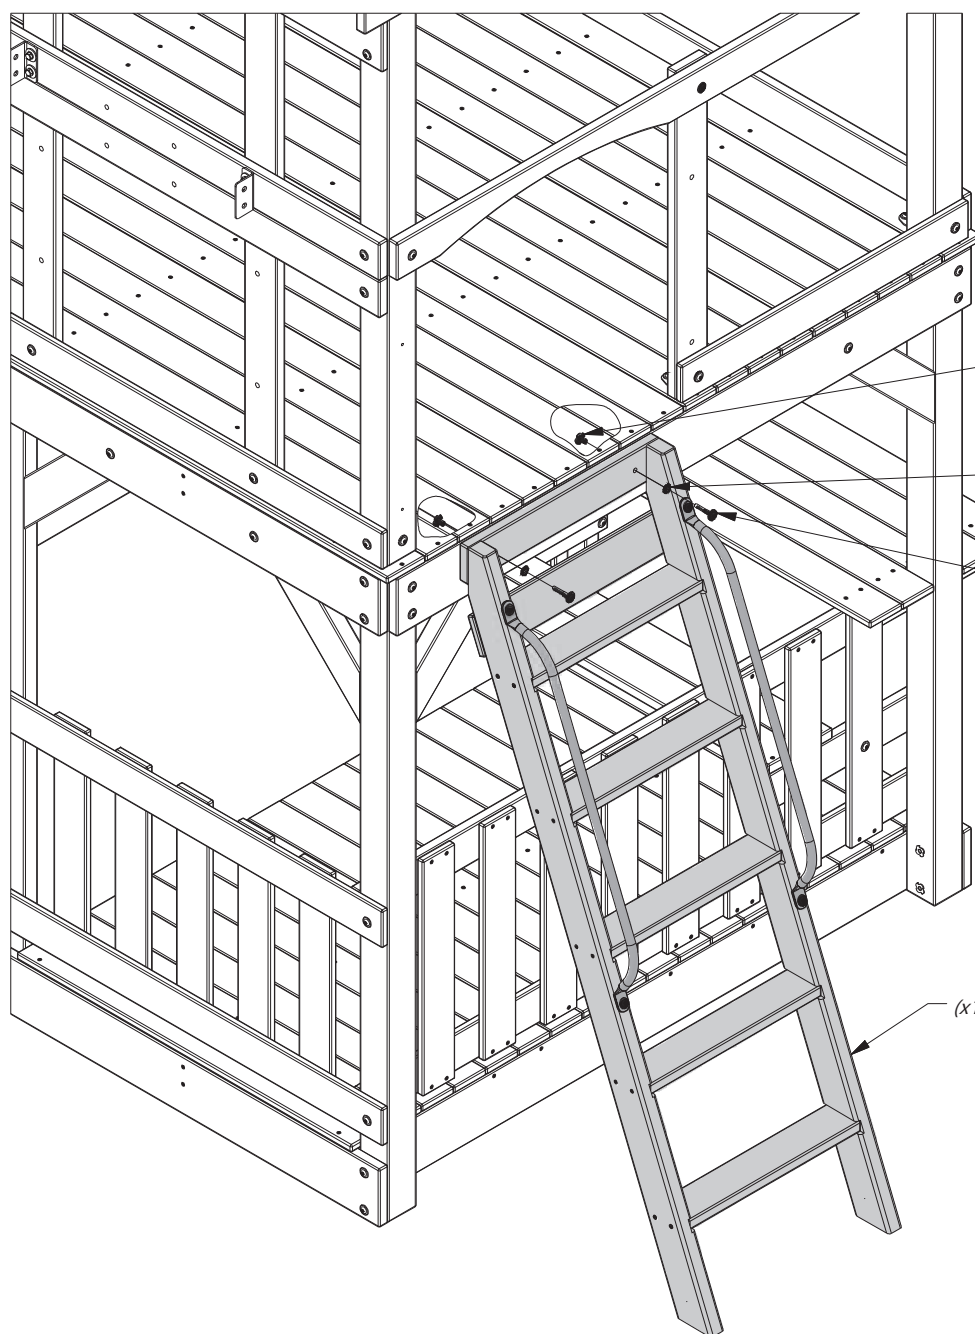

379 (x2)

ÉCROU EN T — 5/16 po

198 (x2)

RONDELLE — 8x19

378 (x2)

BOULON — 1 3/4 po

(x1) ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 30



H4 LISSE SUPPORT DE TOIT - W4L12709
(1) 1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1709)



H7 LISSE MURALE AVANT DU FORT - W4L12712
(1) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)




H100415 BOULON BL NOIR
(4) 5/16x3 3/4



H100379 ÉCROU EN T NOIR
(4) 5/16



H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(4) EXT. NOIR
8x19

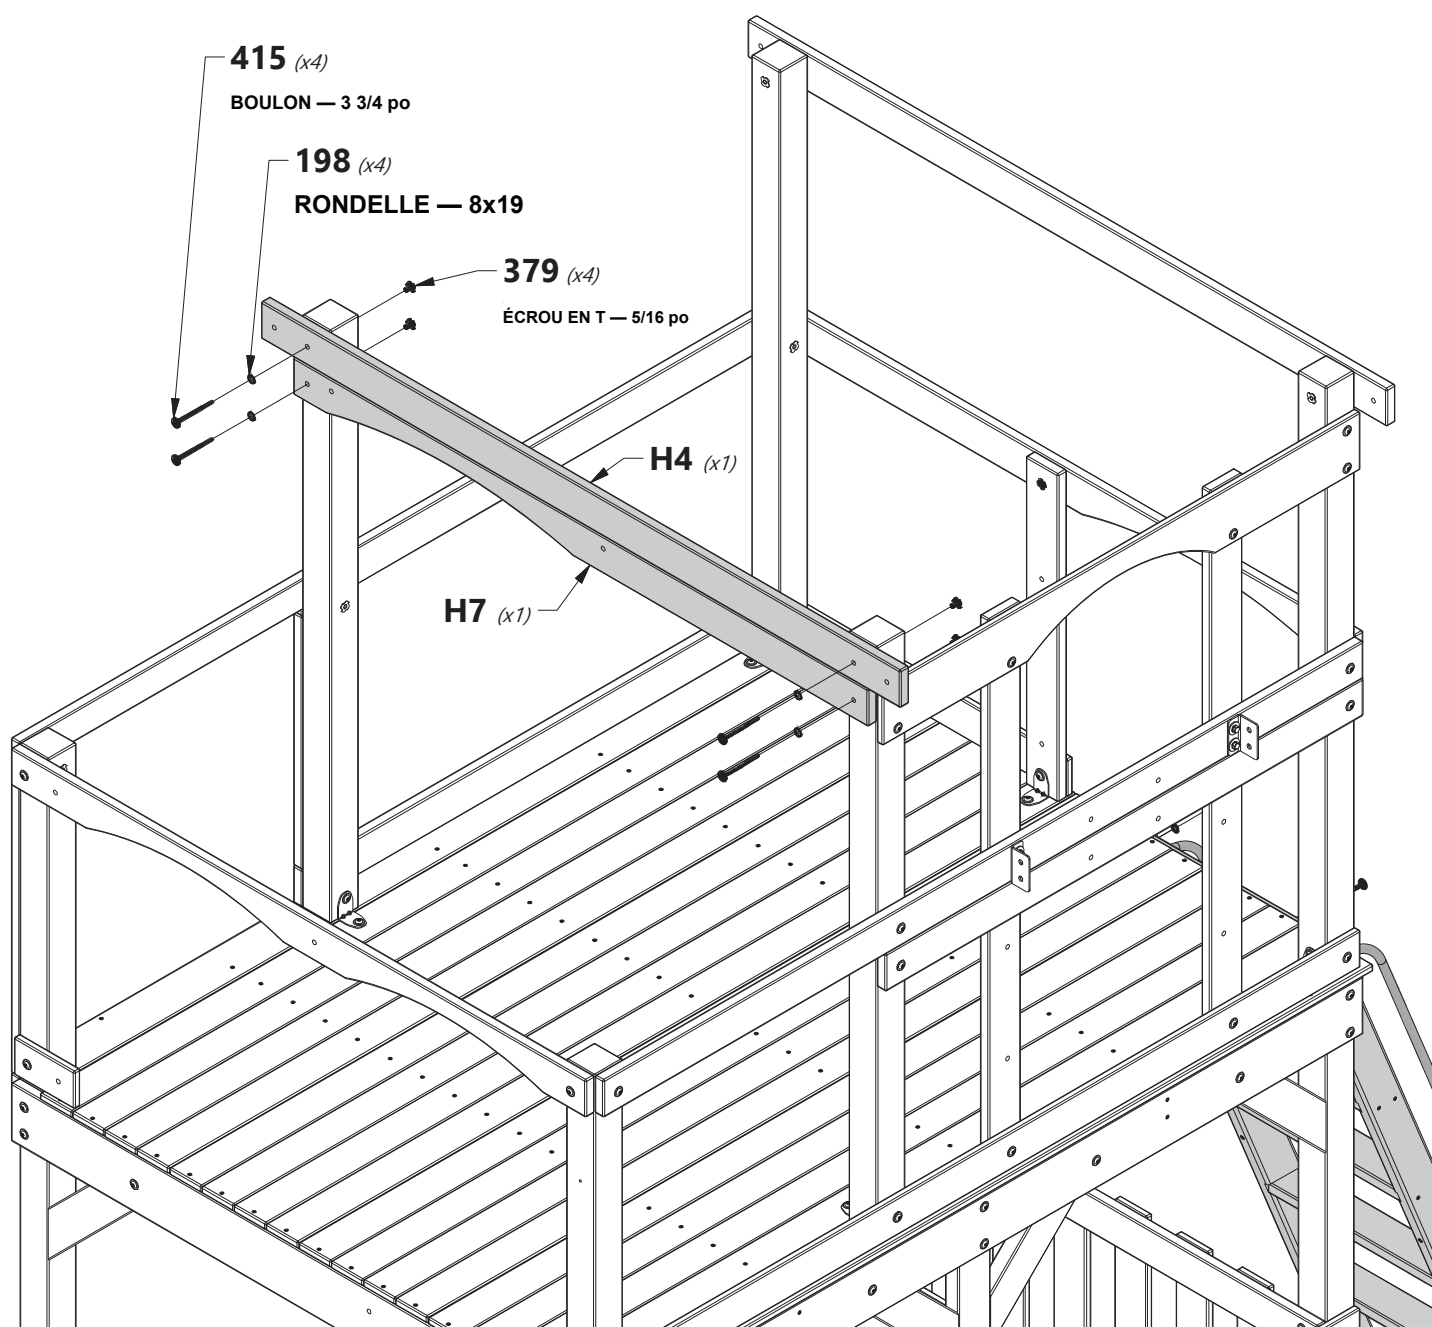



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 31



A100340 | SUPPORT EN L
(1) | 2.5x38x50x55



H8 | MONTANT DU FORT - W4L12713
(1) | 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)



M21 | LISSE MURALE DU FORT - W4L12761
(2) | 5/8"x3 3/8"x30 1/4" (16x86x768)



H100458 | TIREFOND BL NOIR
(2) | 5/16x2



H100407 | BOULON BL NOIR
(1) | 5/16x1 1/2



H100459 | BOULON BL NOIR
(1) | 5/16x1 1/4



H100396 | BOULON BL NOIR
(1) | 5/16x1/2



H100192 | ÉCROU CYLINDRIQUE BL NOIR
(1) | 5/16x7/8




H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(2) | 5/16



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT EXT. NOIR
(3) | 8x19



H100199 | RONDELLE D'ARRÊT EXT. NOIR
(1) | 12x19

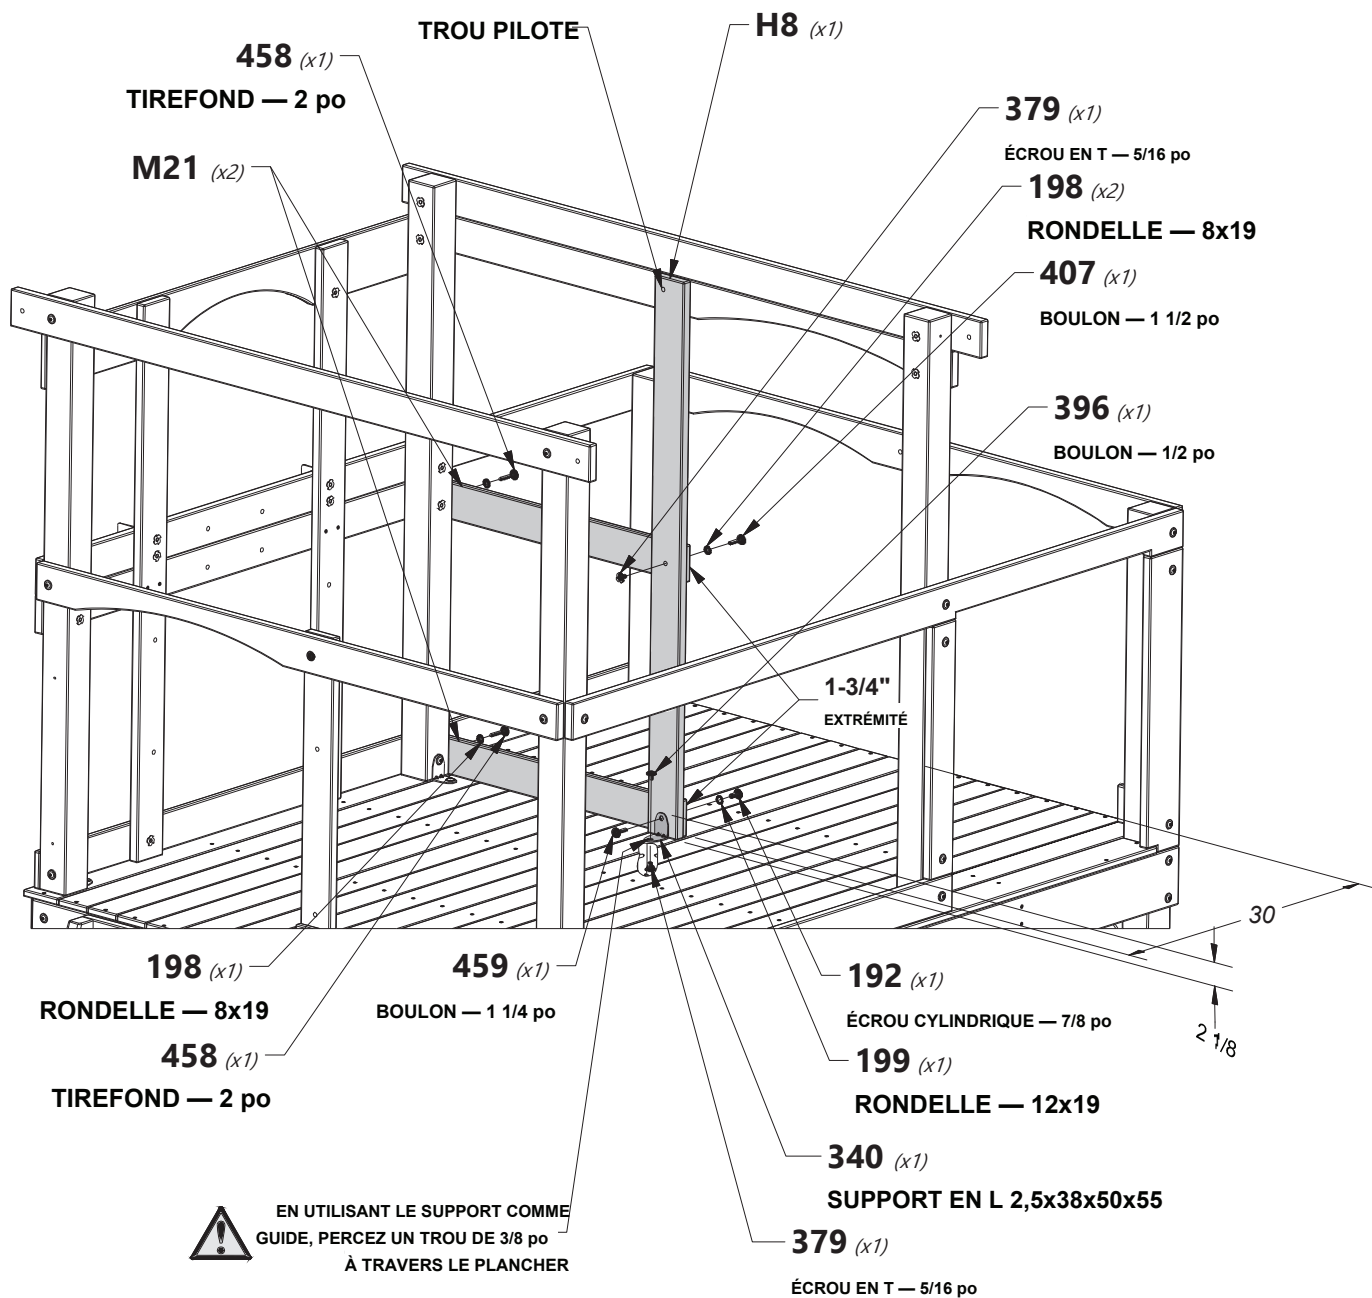



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 32




H13 LISSE MURALE DU FORT - W4L12718
(1) 1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)



H100458 TIREFOND BL NOIR
(2) 5/16x2



H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(2) EXT. NOIR
8x19

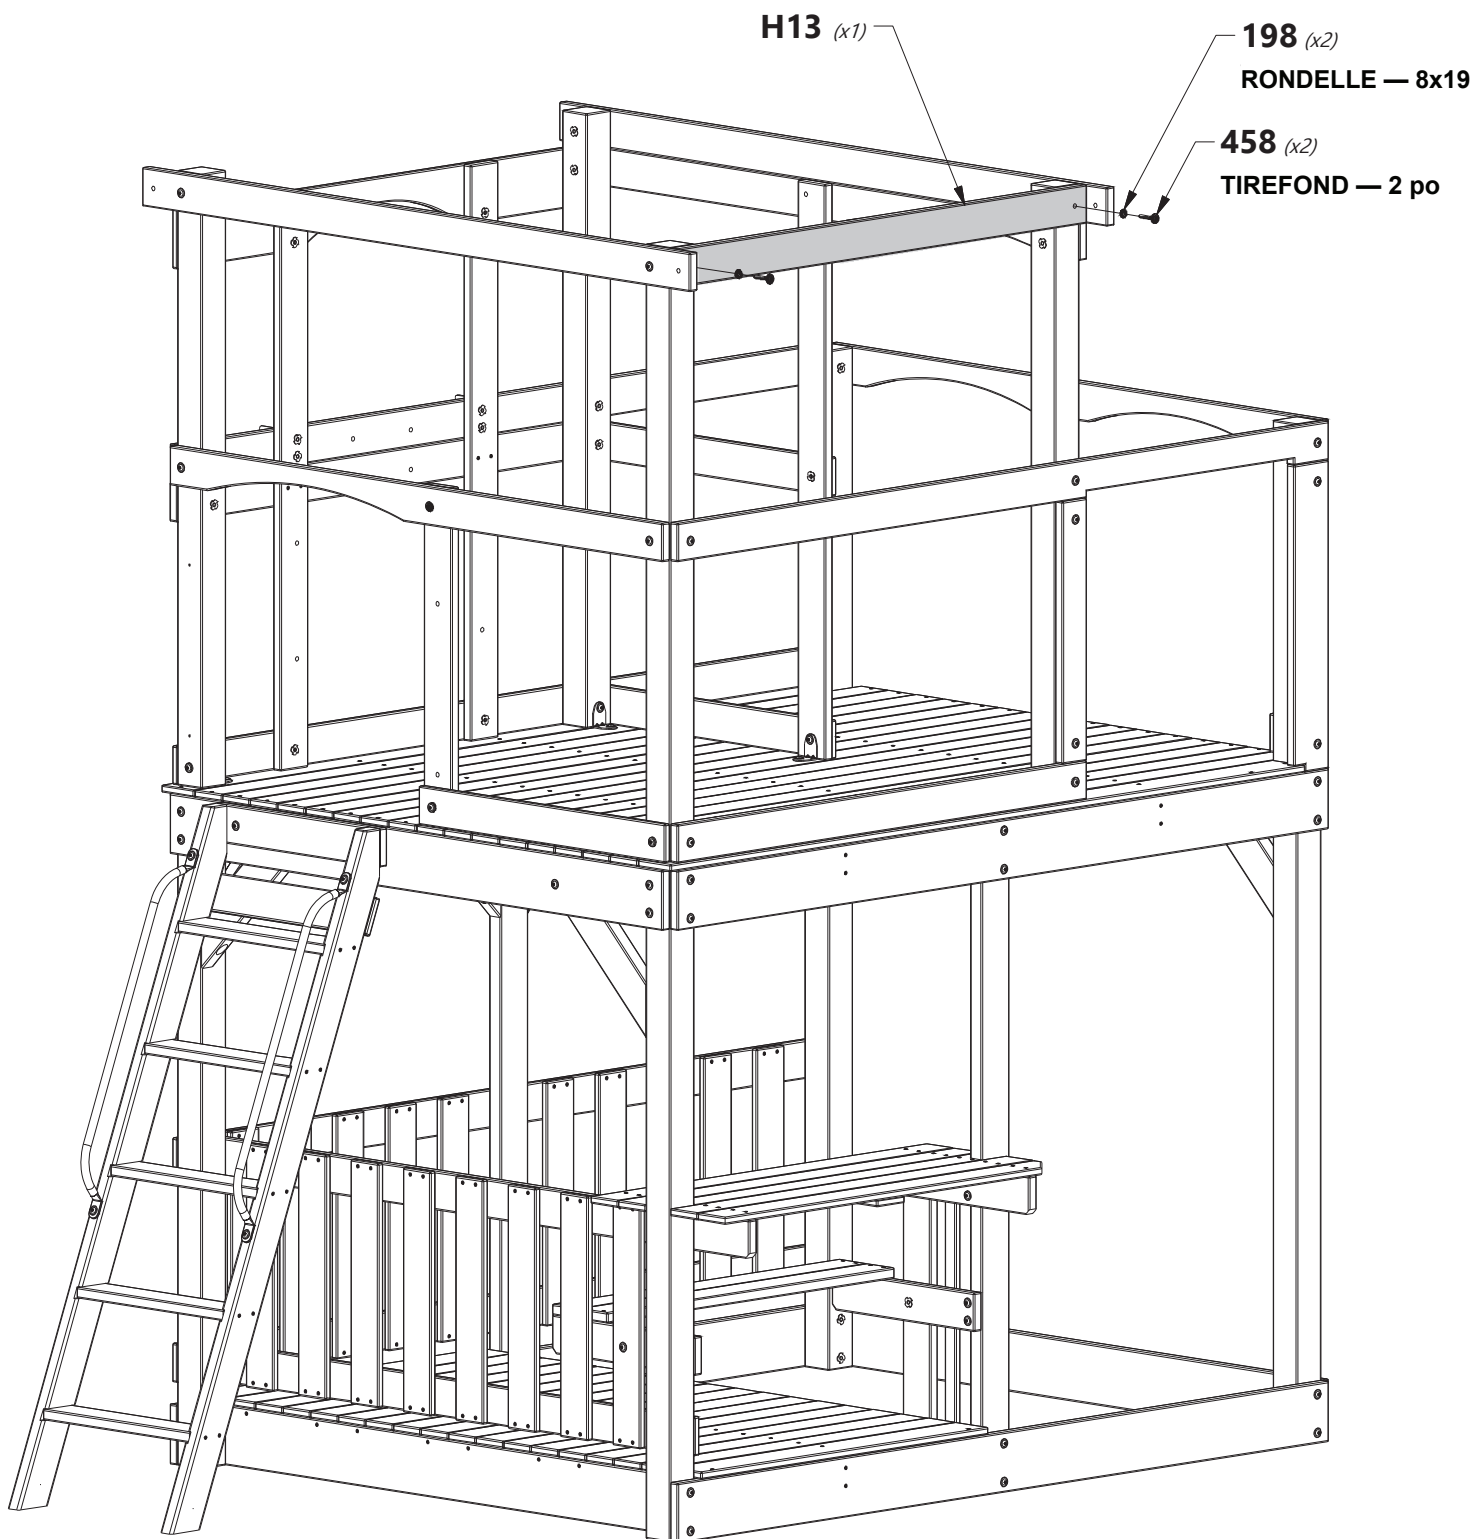




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 33



A100340 | SUPPORT EN L
(1) | 2.5x38x50x55

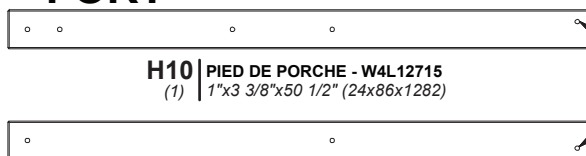

H10 | PIED DE PORCHE - W4L12715
(1) | 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)

H11 | PIED DE PORCHE - W4L12716
(1) | 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)

REMARQUE :
LES TROUS VERS L'EXTÉRIEUR
QUAND INSTALLÉ.



H100199 | RONDELLE D'ARRÊT
(1) | EXT. NOIR
12x19



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(3) | EXT. NOIR
8x19



H100378 | BOULON BL NOIR
(2) | 5/16x1 3/4



H100407 | BOULON BL NOIR
(1) | 5/16x1 1/2



H100396 | BOULON BL NOIR
(2) | 5/16x1/2



H100192 | ÉCROU CYLINDRIQUE BL
(1) | NOIR
5/16x7/8




H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(4) | 5/16



EN UTILISANT LE SUPPORT COMME
COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 3/8 po
À TRAVERS LE PLANCHER.

REMARQUE :
LES TROUS VERS L'EXTÉRIEUR.

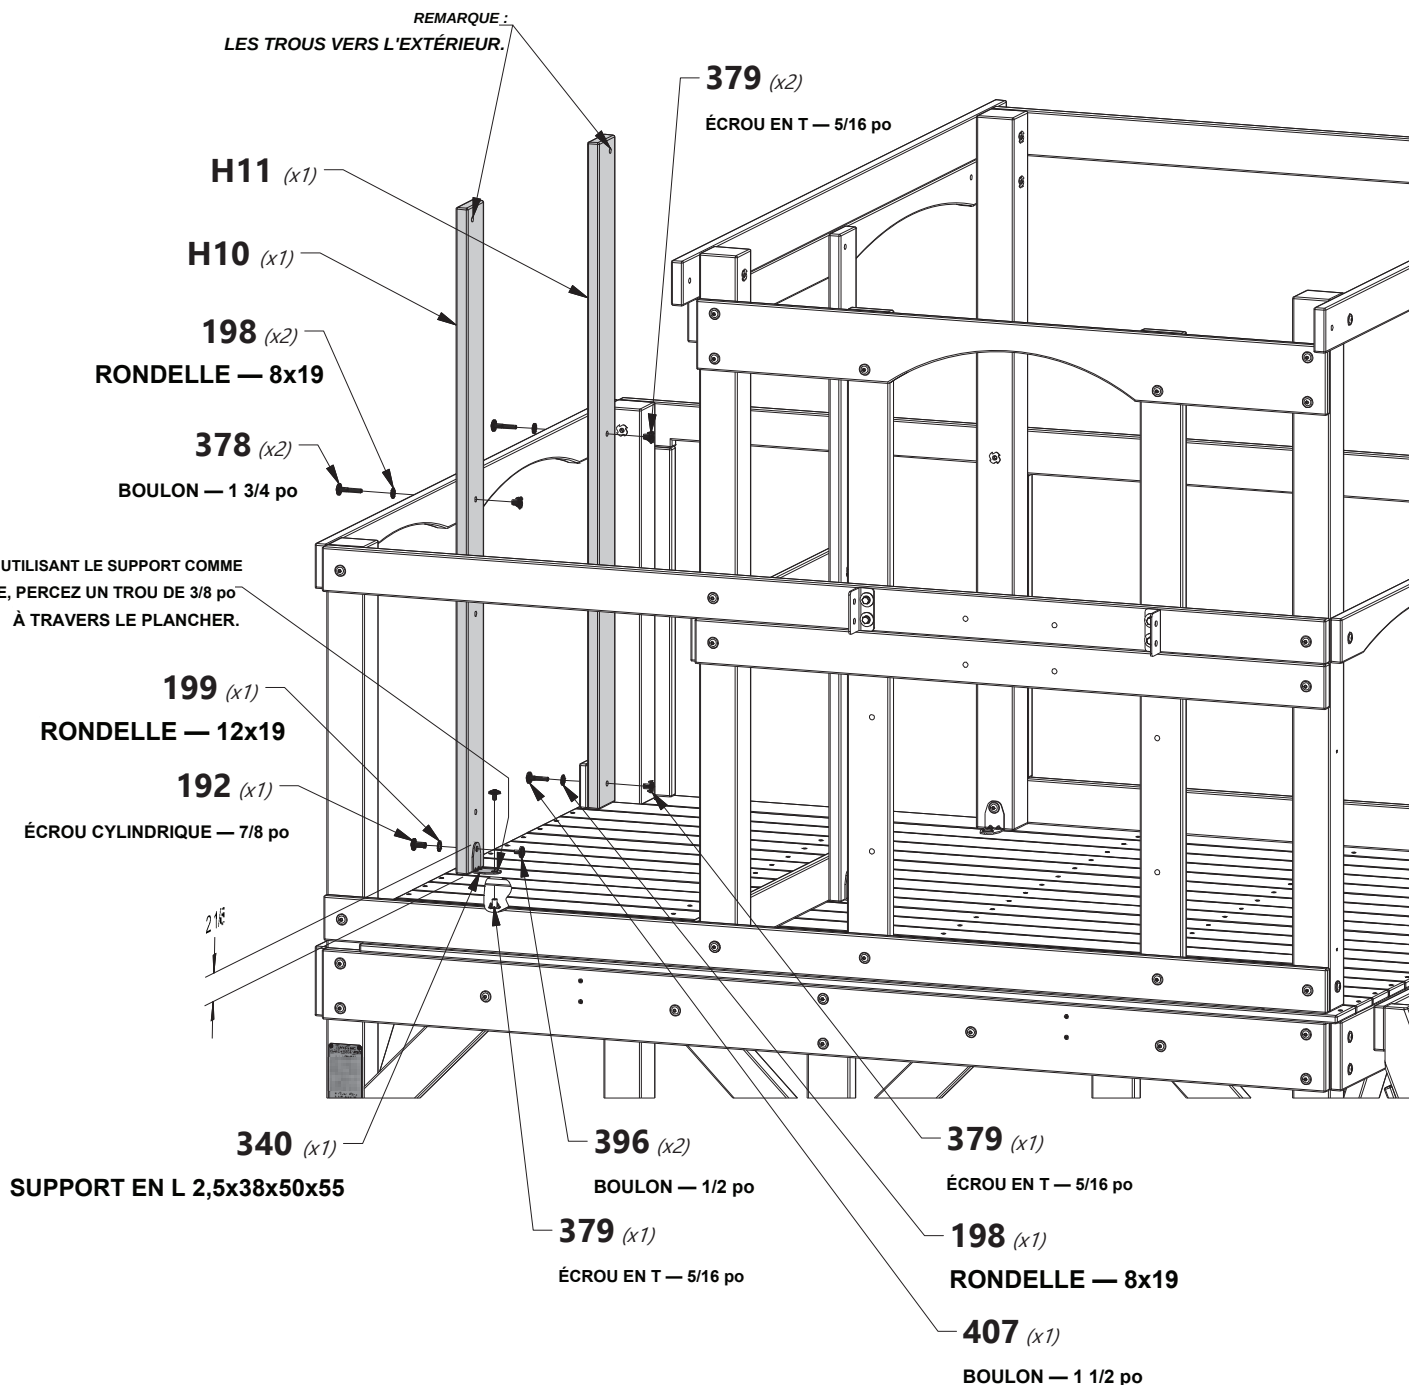



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 34

M8 | PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12750
(2) | 5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1284)

N1 | PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12776
(2) | 5/8"x2 3/8"x50 1/2" (16x60x1284)


M9 | PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12751
(2) | 5/8"x3"x50 1/2" (16x76x1284)

M23 | PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12763
(2) | 5/8"x3 1/8"x29 7/8" (16x80x758)

M22 | PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12762
(4) | 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



H100088 | VIS PFH
(56) | 8x1 1/8

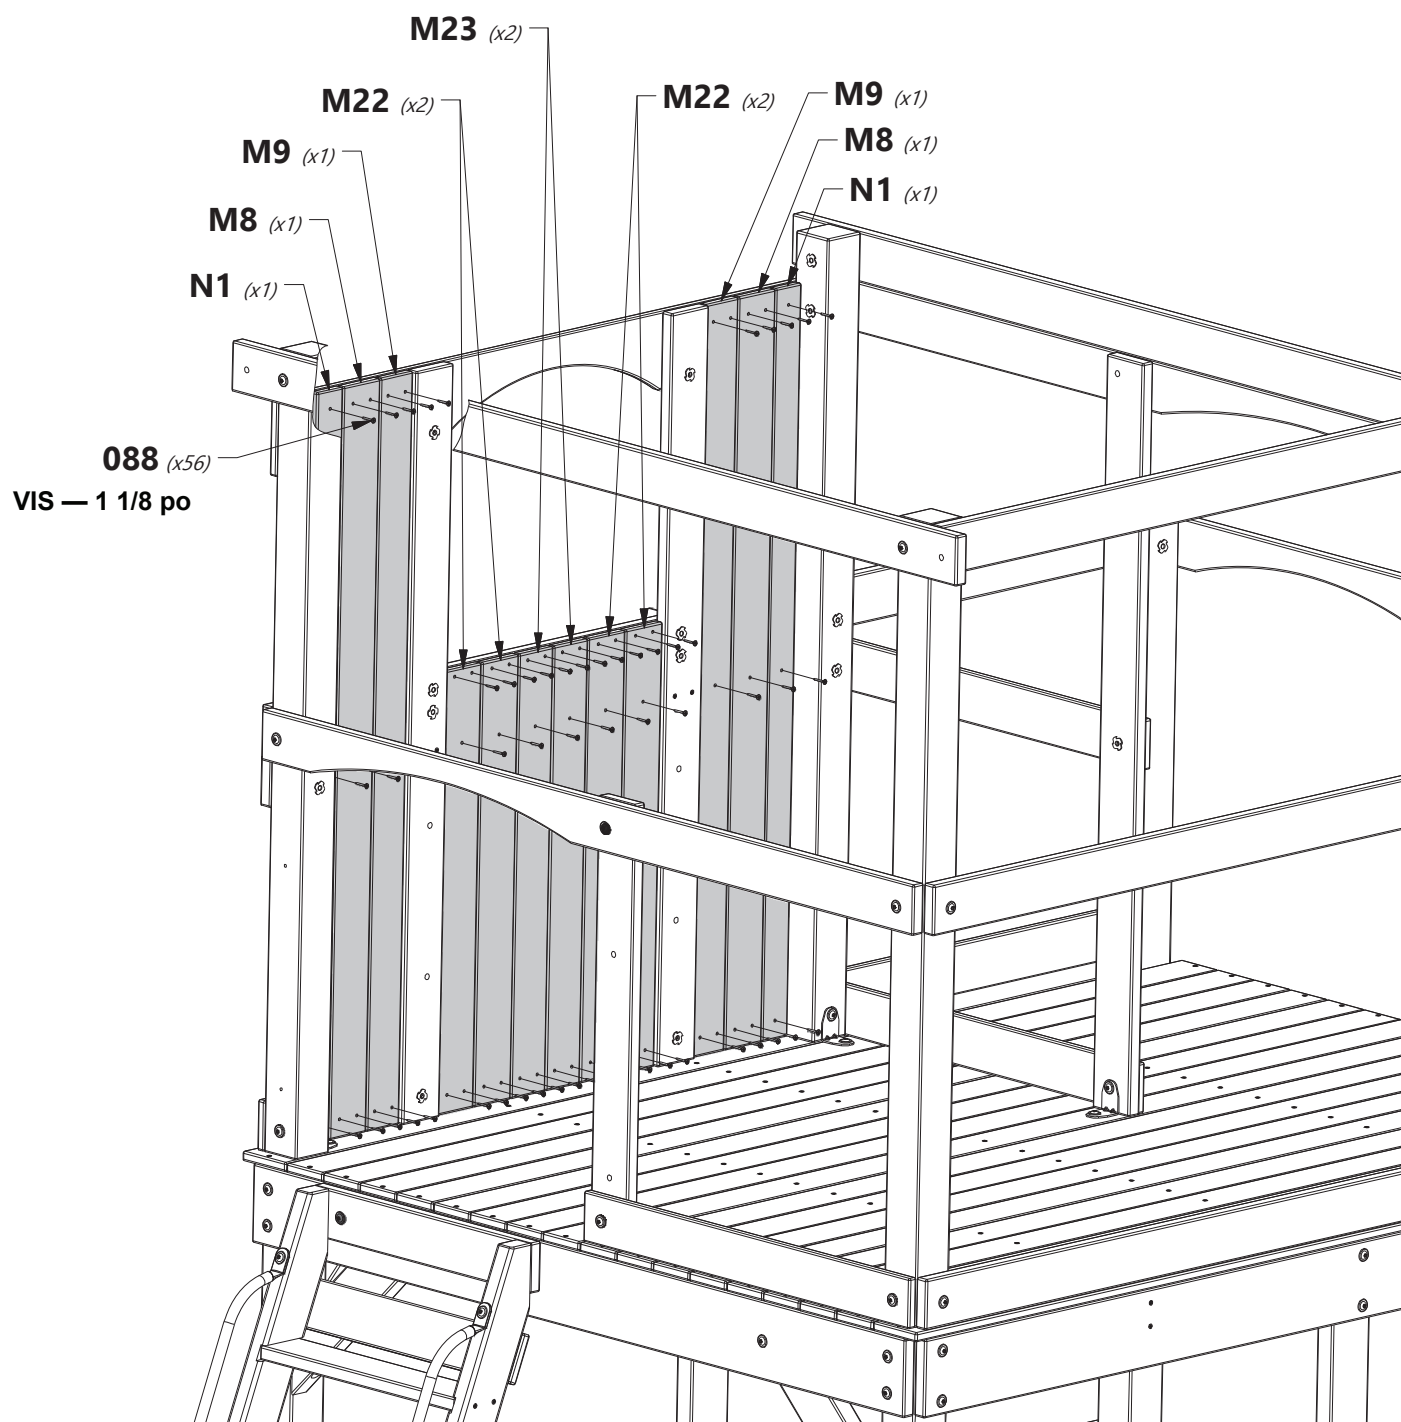



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 35


M6 | PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12748
(1) | 5/8"x3 3/8"x53 7/8" (16x86x1370)

M26 | PLANCHE MURALE - W4L12765
(2) | 5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x664)

M24 | PLANCHE MURALE - W4L12764
(6) | 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



H100088 | VIS PFH
(38) | 8x1 1/8

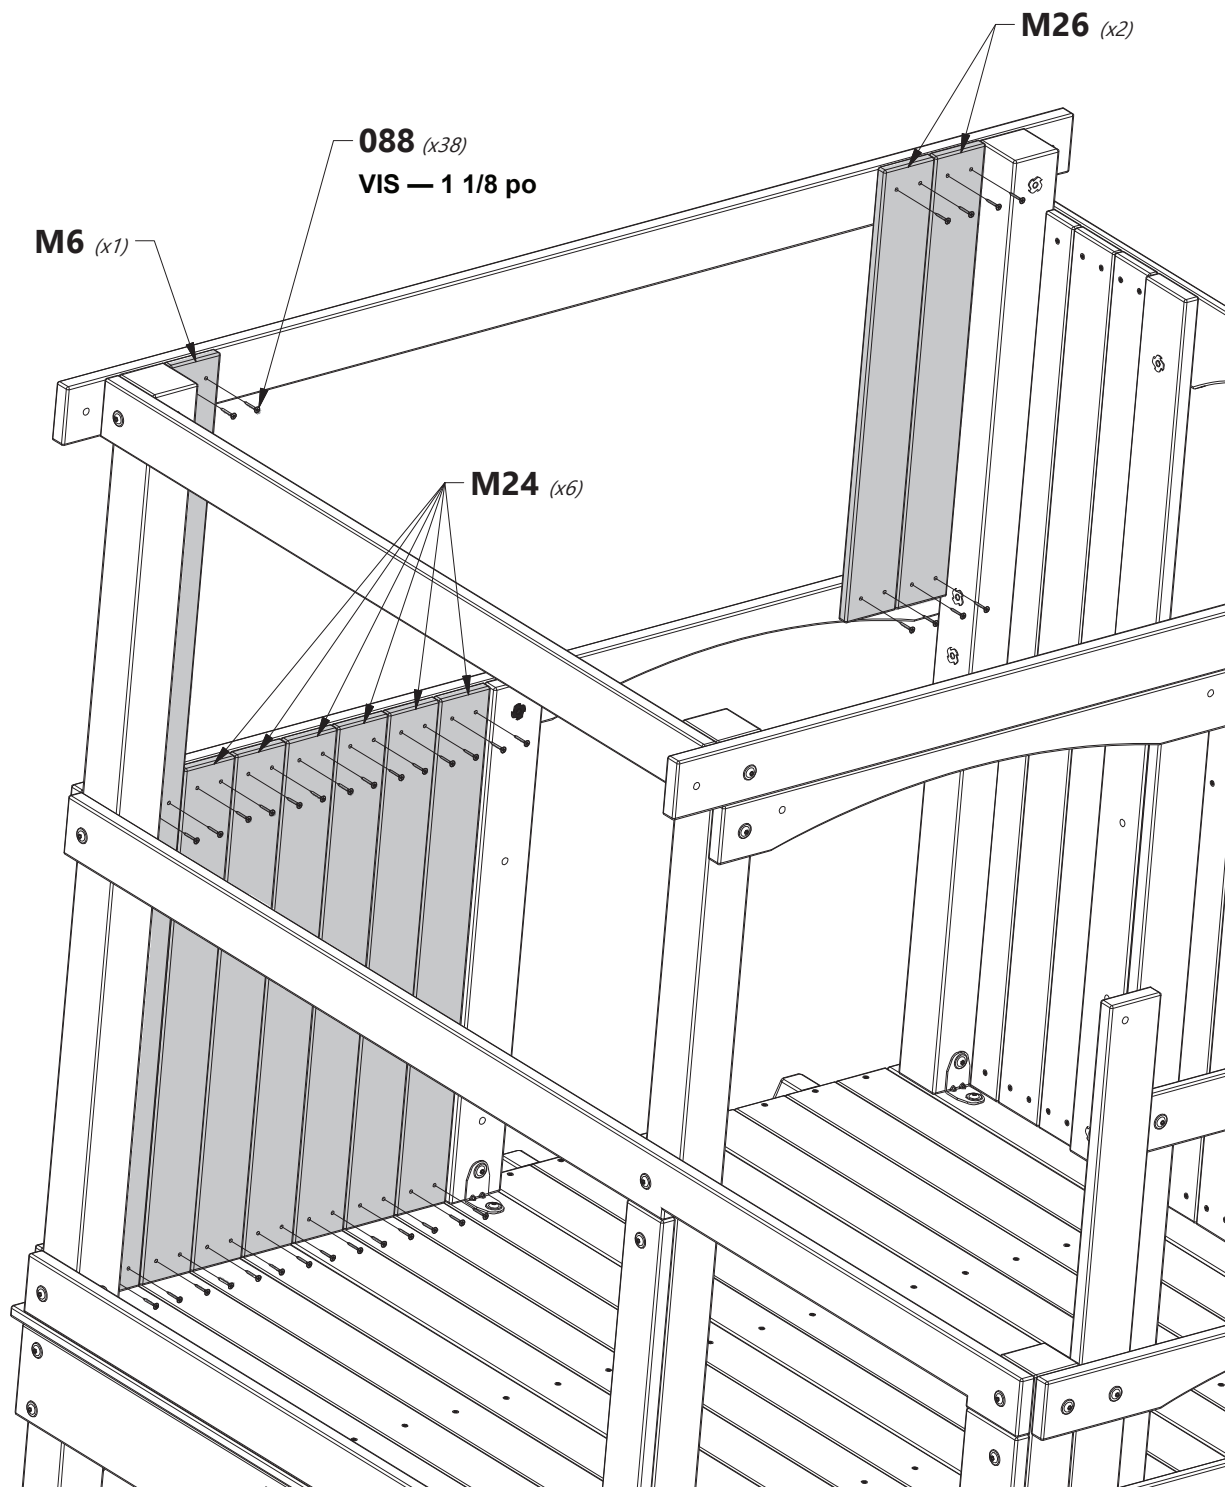



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 36



M8 | PLANCHE MURALE DU FORT - W4L12750
(5) | 5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1284)




M17 | PLANCHE MURALE FENÊTRE AVANT - W4L12758
(2) | 5/8"x3 3/8"x35" (16x86x889)



H100088 | VIS PFH
(35) | 8x1 1/8



M33 | PLANCHE MURALE FENÊTRE AVANT - W4L12769
(2) | 5/8"x3 3/8"x6 3/8" (16x86x162)

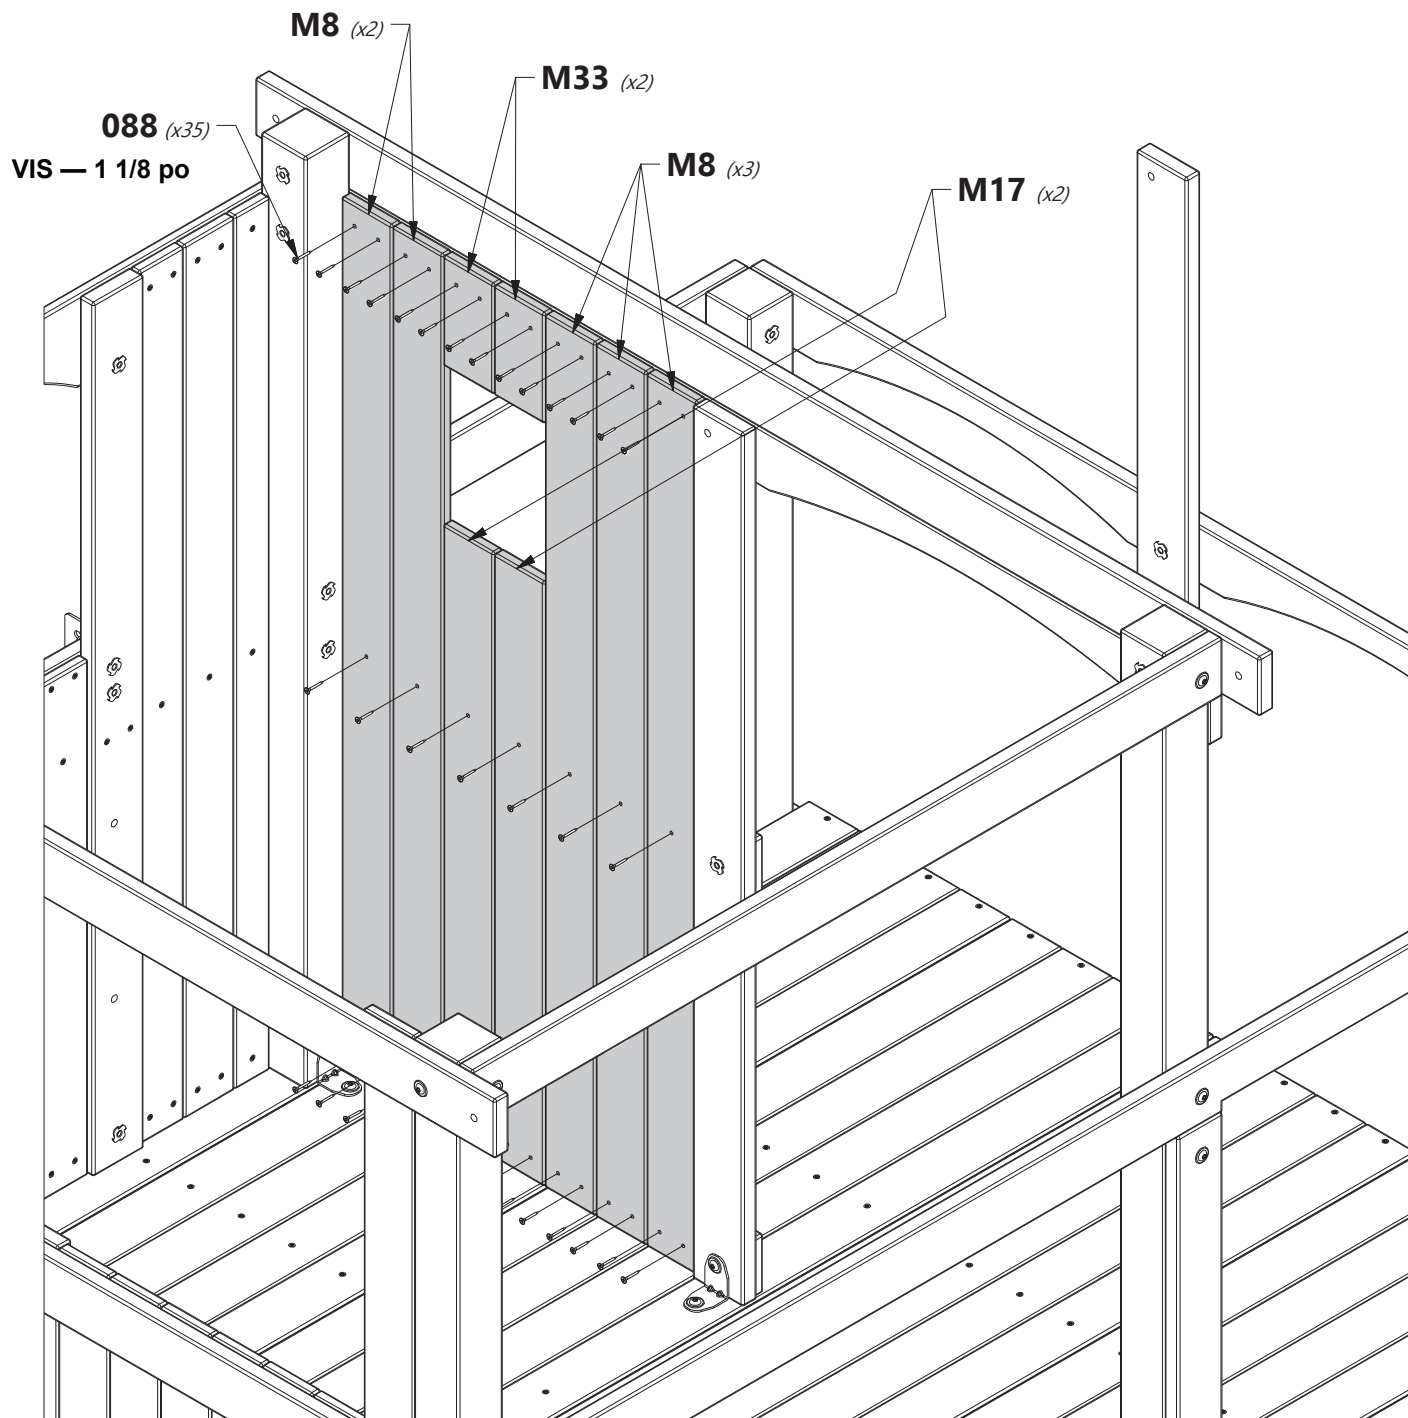



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 37



M24 | PLANCHE MURALE - W4L12764
(13) | 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



H100088 | VIS PFH
(52) | 8x1 1/8

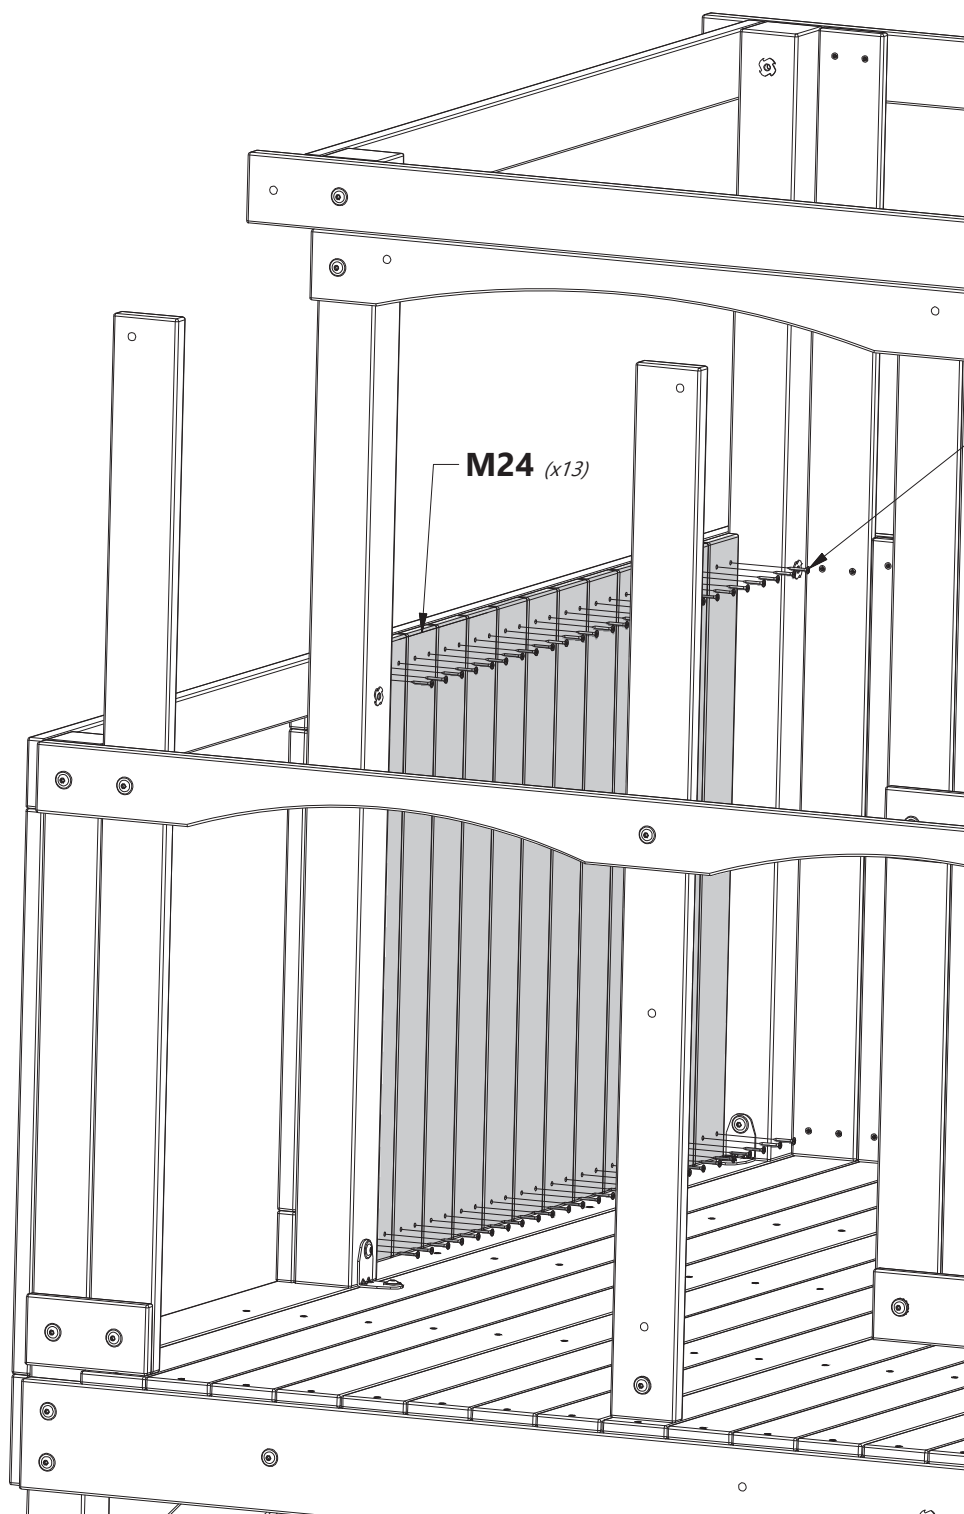



ASSEMBLAGE DU FORT



ÉTAPE 38



M24 | PLANCHE MURALE - W4L12764
(4) | 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)




H100088 | VIS PFH
(16) | 8x1 1/8

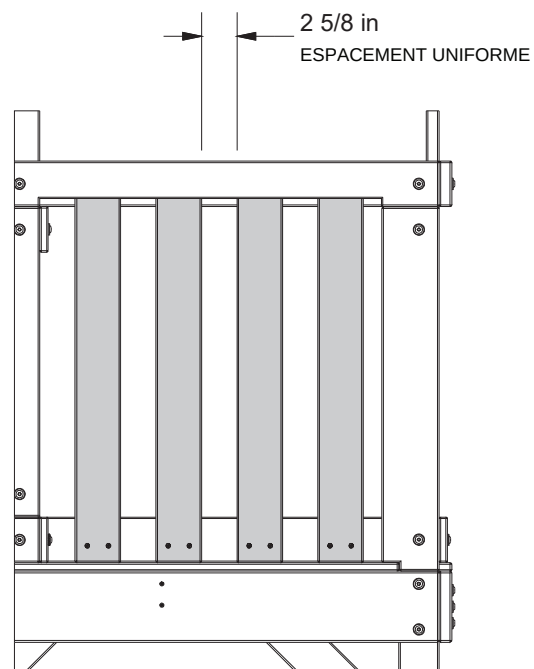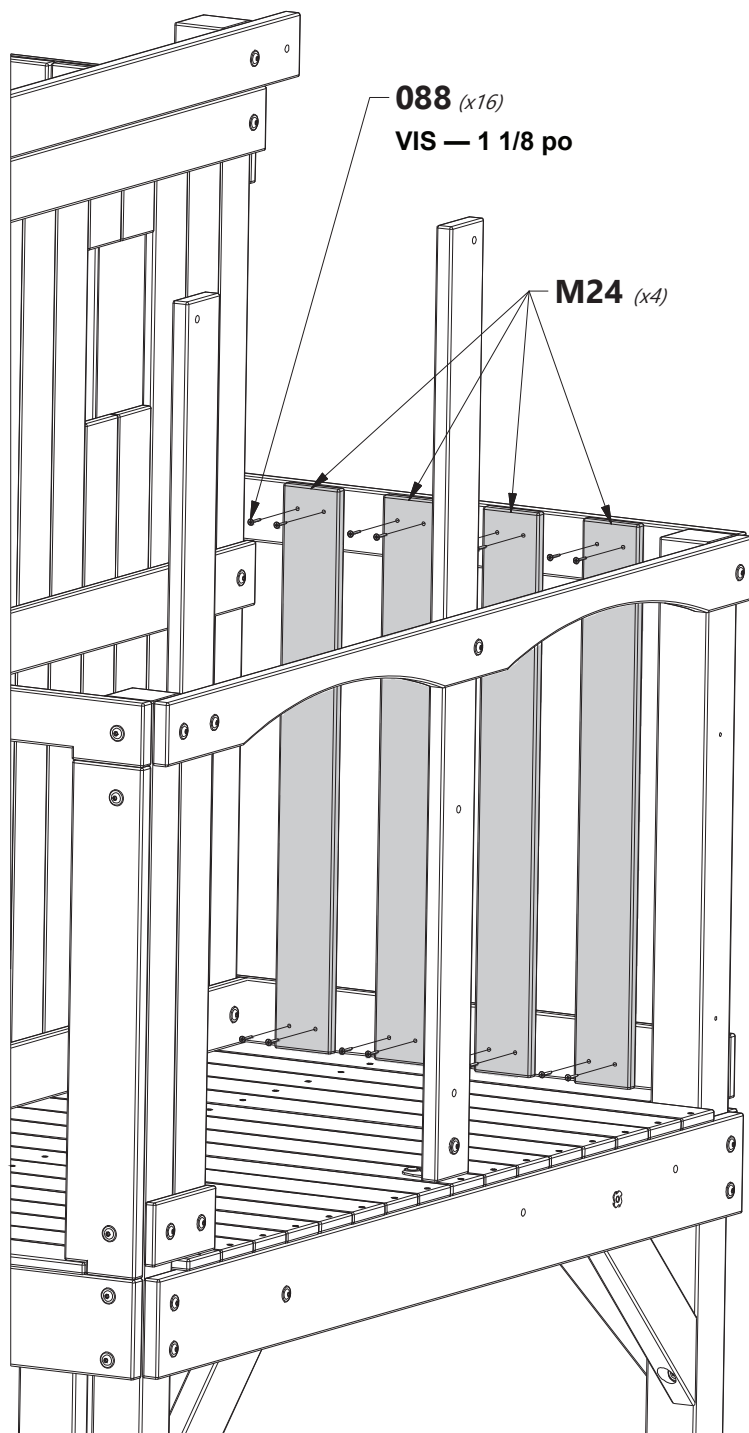



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 39

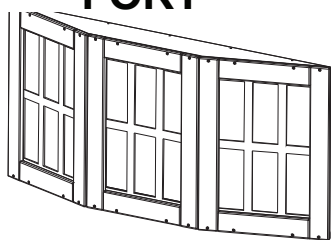


(2) ASSEMBLAGE FENÊTRE EN BAIE



H100391 | VIS PFH NOIR
(20) | 8x2




H100128 | VIS PWH
(24) | 8x5/8

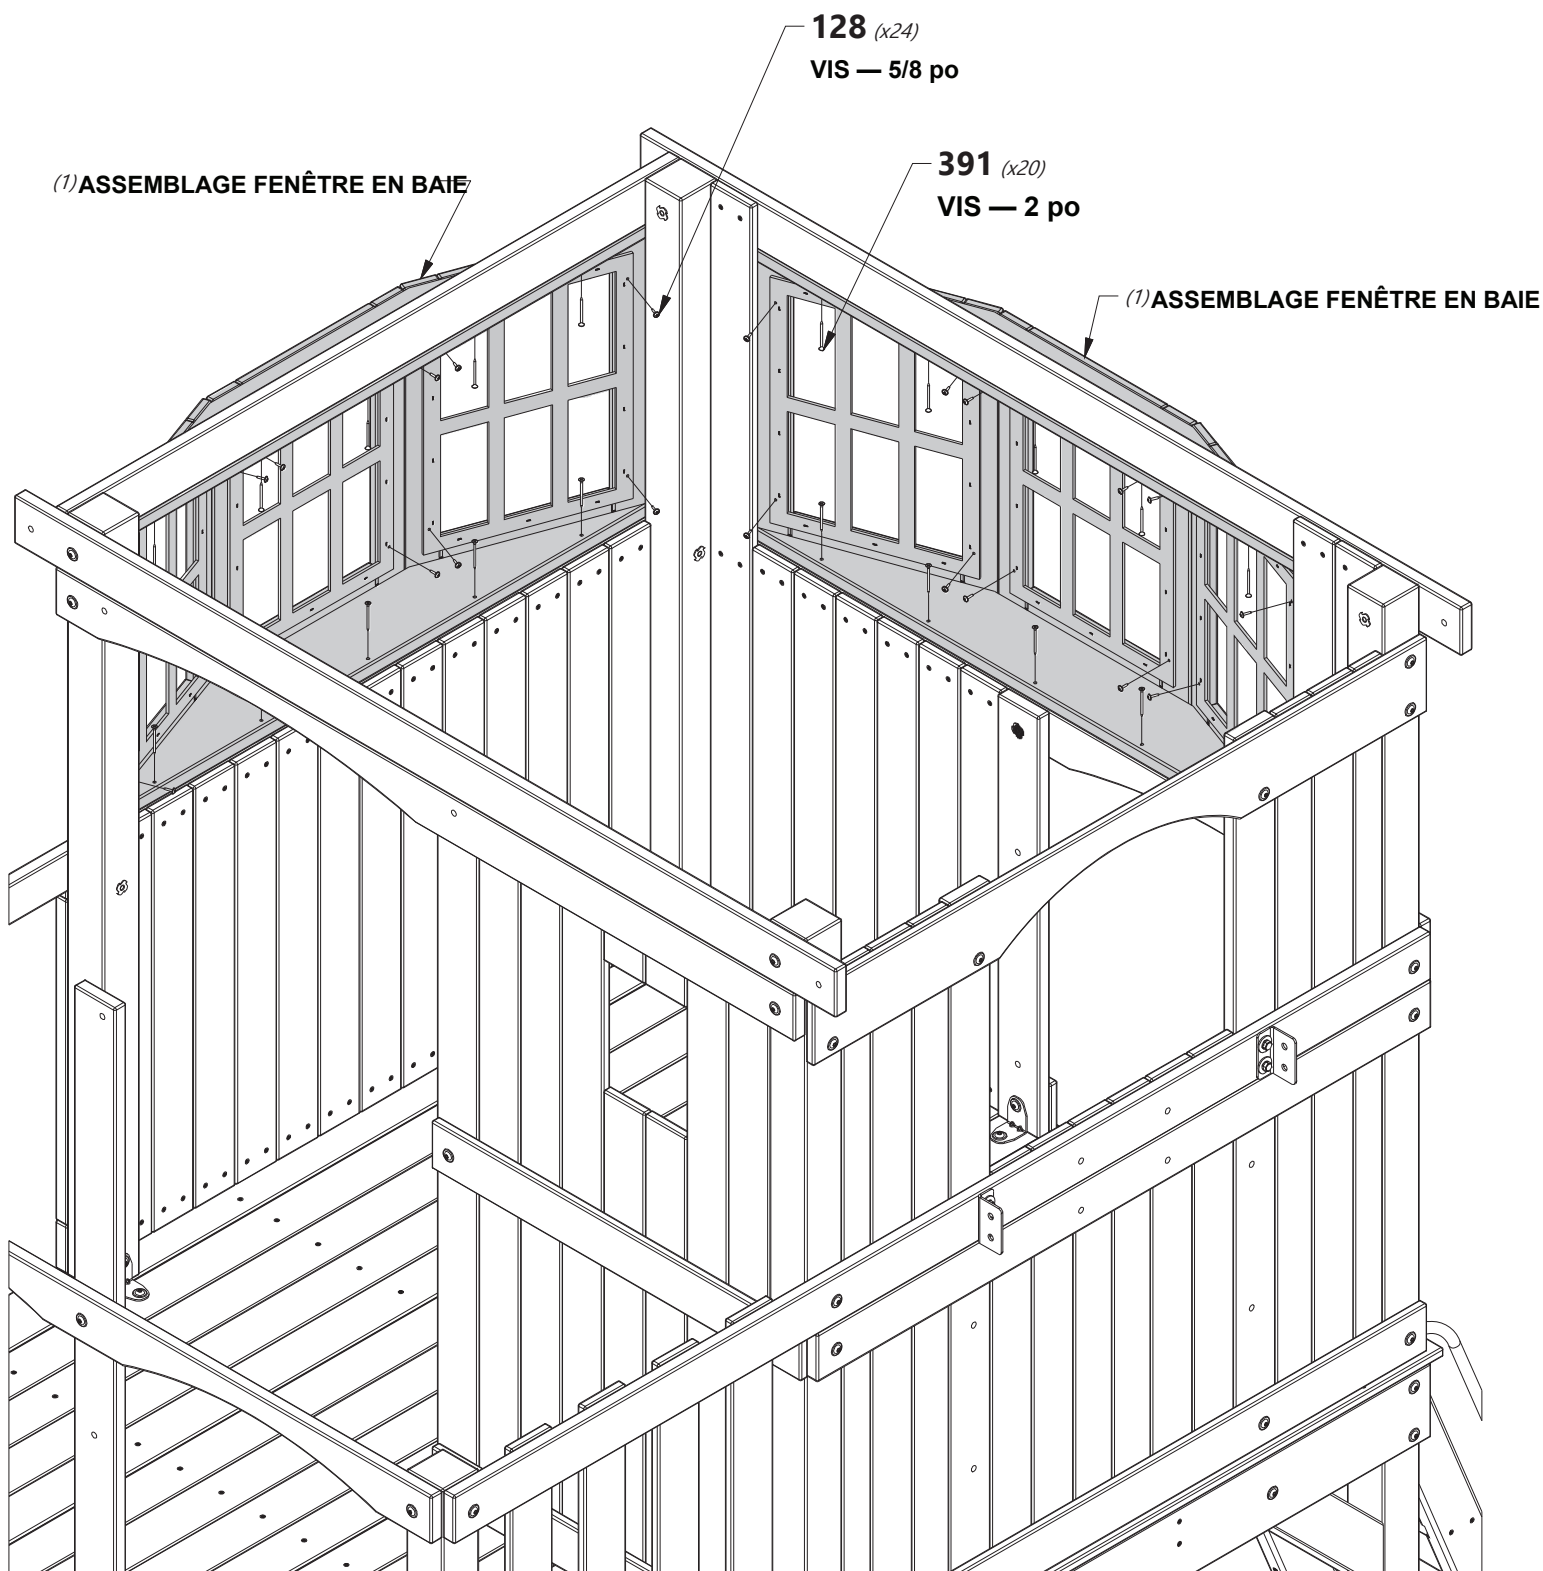



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 40

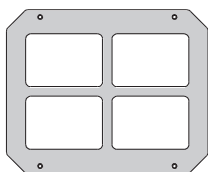

A100014
(1) FENÊTRE EN PLASTIQUE BLANCHE



H100070
(4) VIS PWH
8x3/4

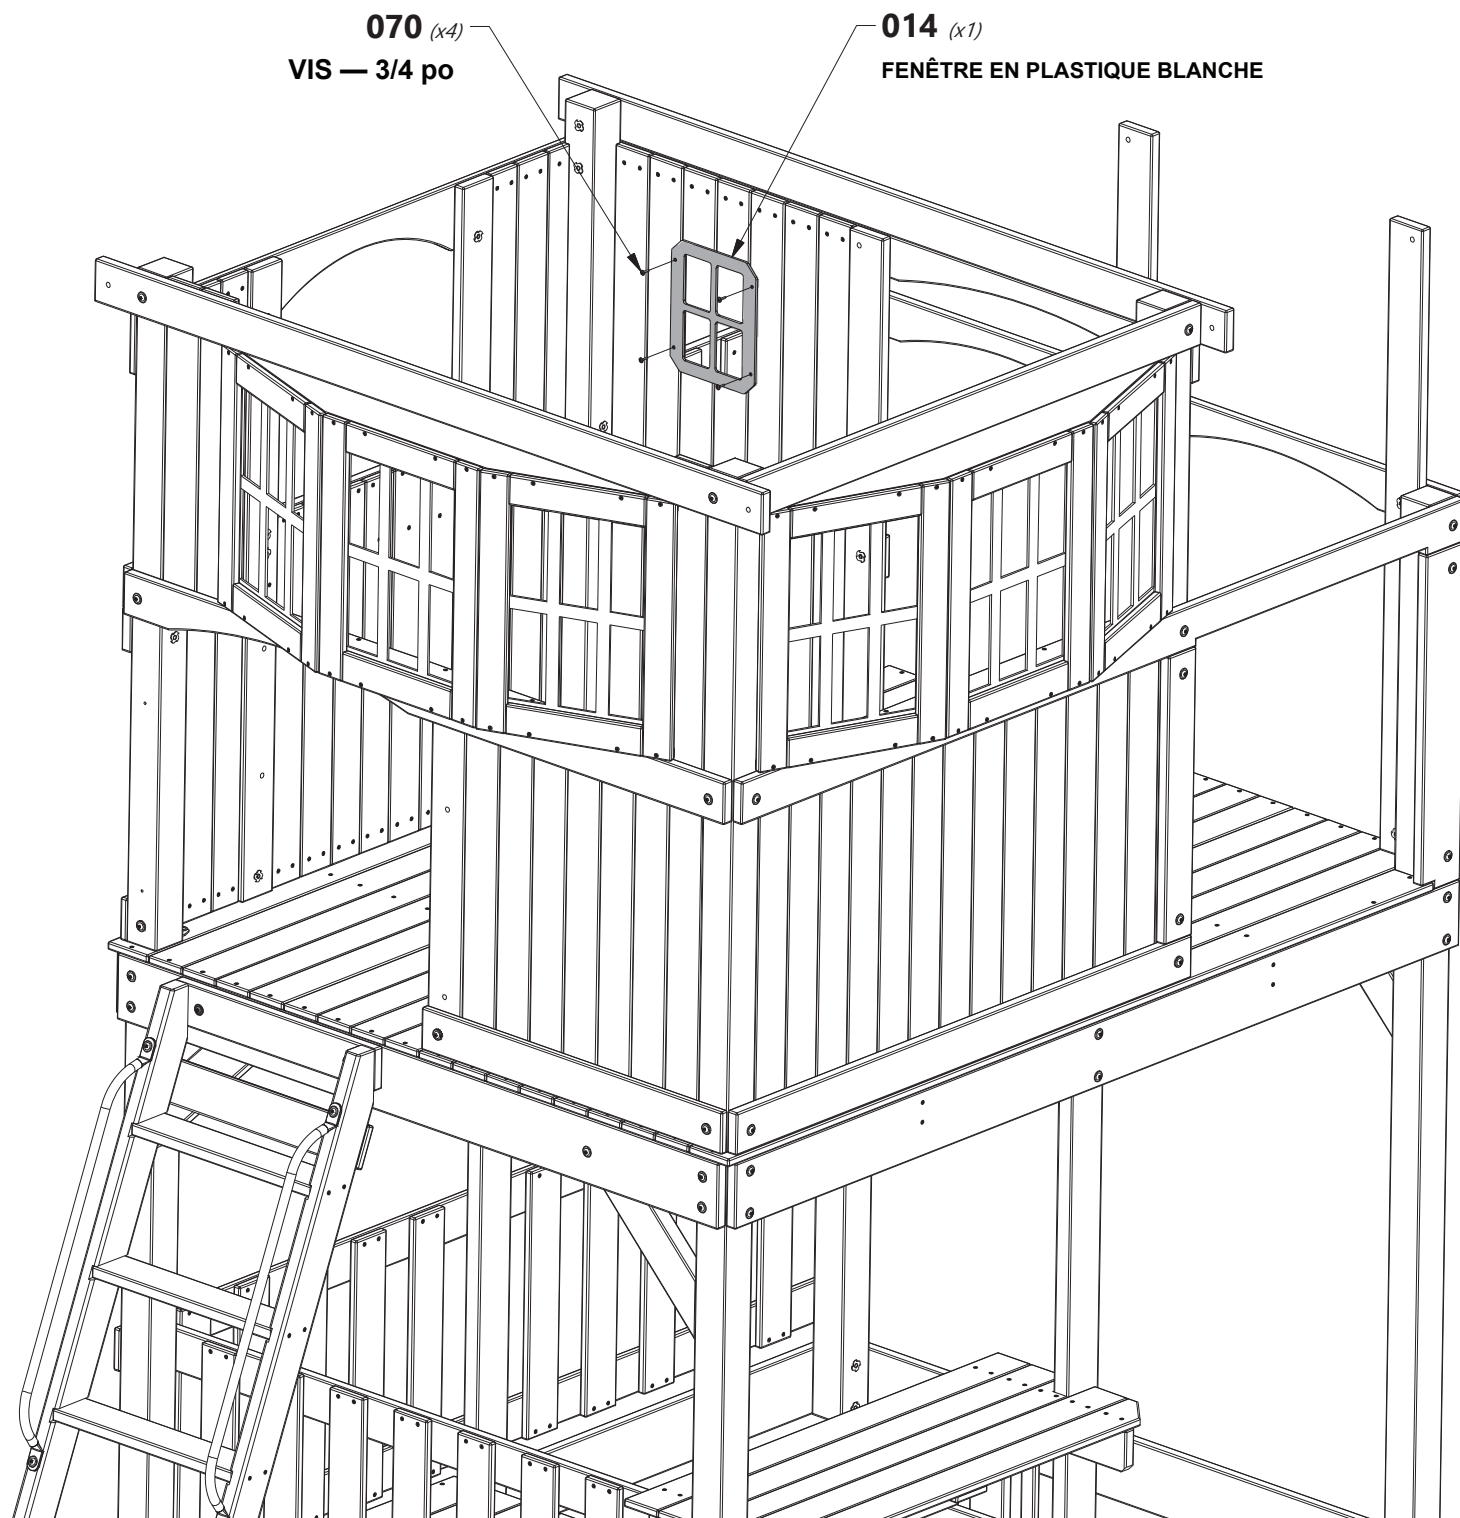



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 41




A100324
(2) | BARREAU D'ÉCHELLE VERT 578



H100468 | BOULON BL NOIR
(4) | 5/16x1



H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(4) | 5/16

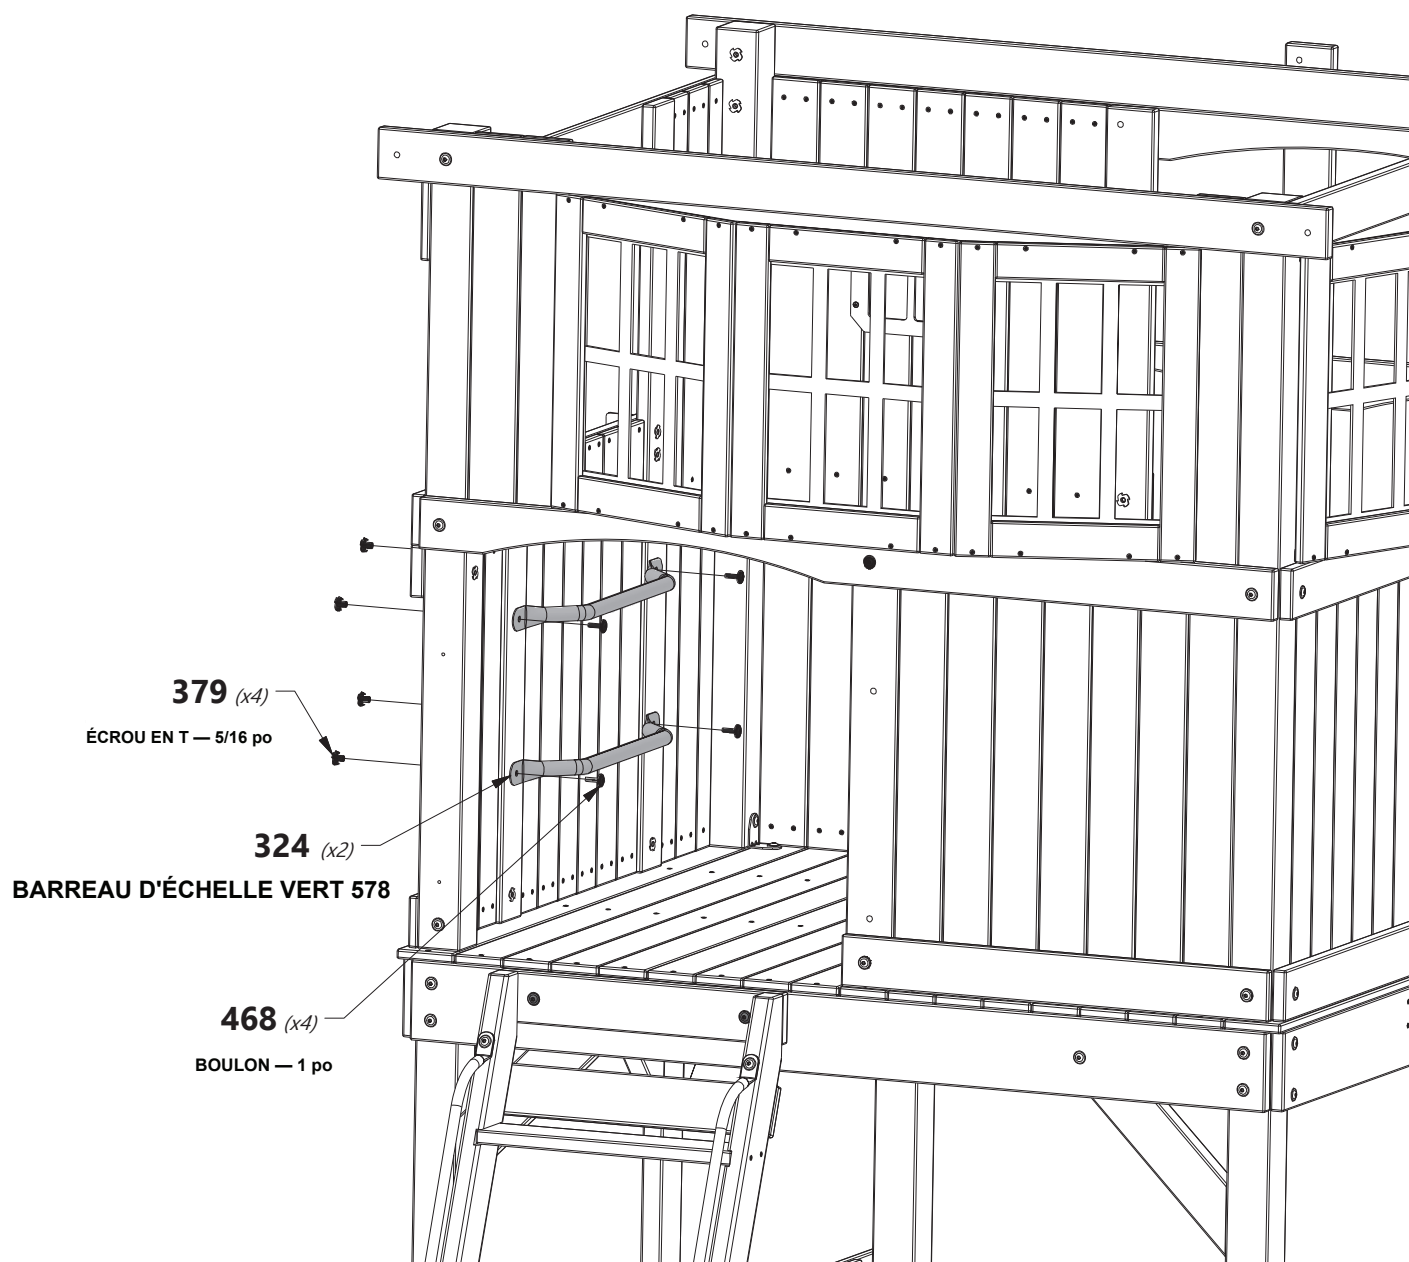



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 42



H12 | CHEVRON DU TOIT - W4L12717
(4) 1"x3 3/8"x50 3/8" (24x86x1278)



H100378 | BOULON BL NOIR
(4) 5/16x1 3/4



H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(4) 5/16




H100483 | VIS PFH NOIR
(2) 8x2 1/4




H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(4) EXT. NOIR 8x19



À L'AIDE D'UNE MÈCHE 3/16 po, MARQUEZ ET PERCEZ UN TROU PILOTE DANS LE CHEVRON H12 POUR ÉVITER LE FENDILLEMENT. PERCEZ SEULEMENT UN CHEVRON, PAS LES DEUX.

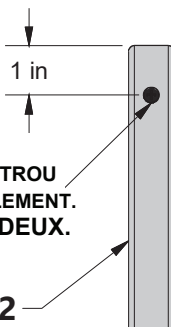

H12

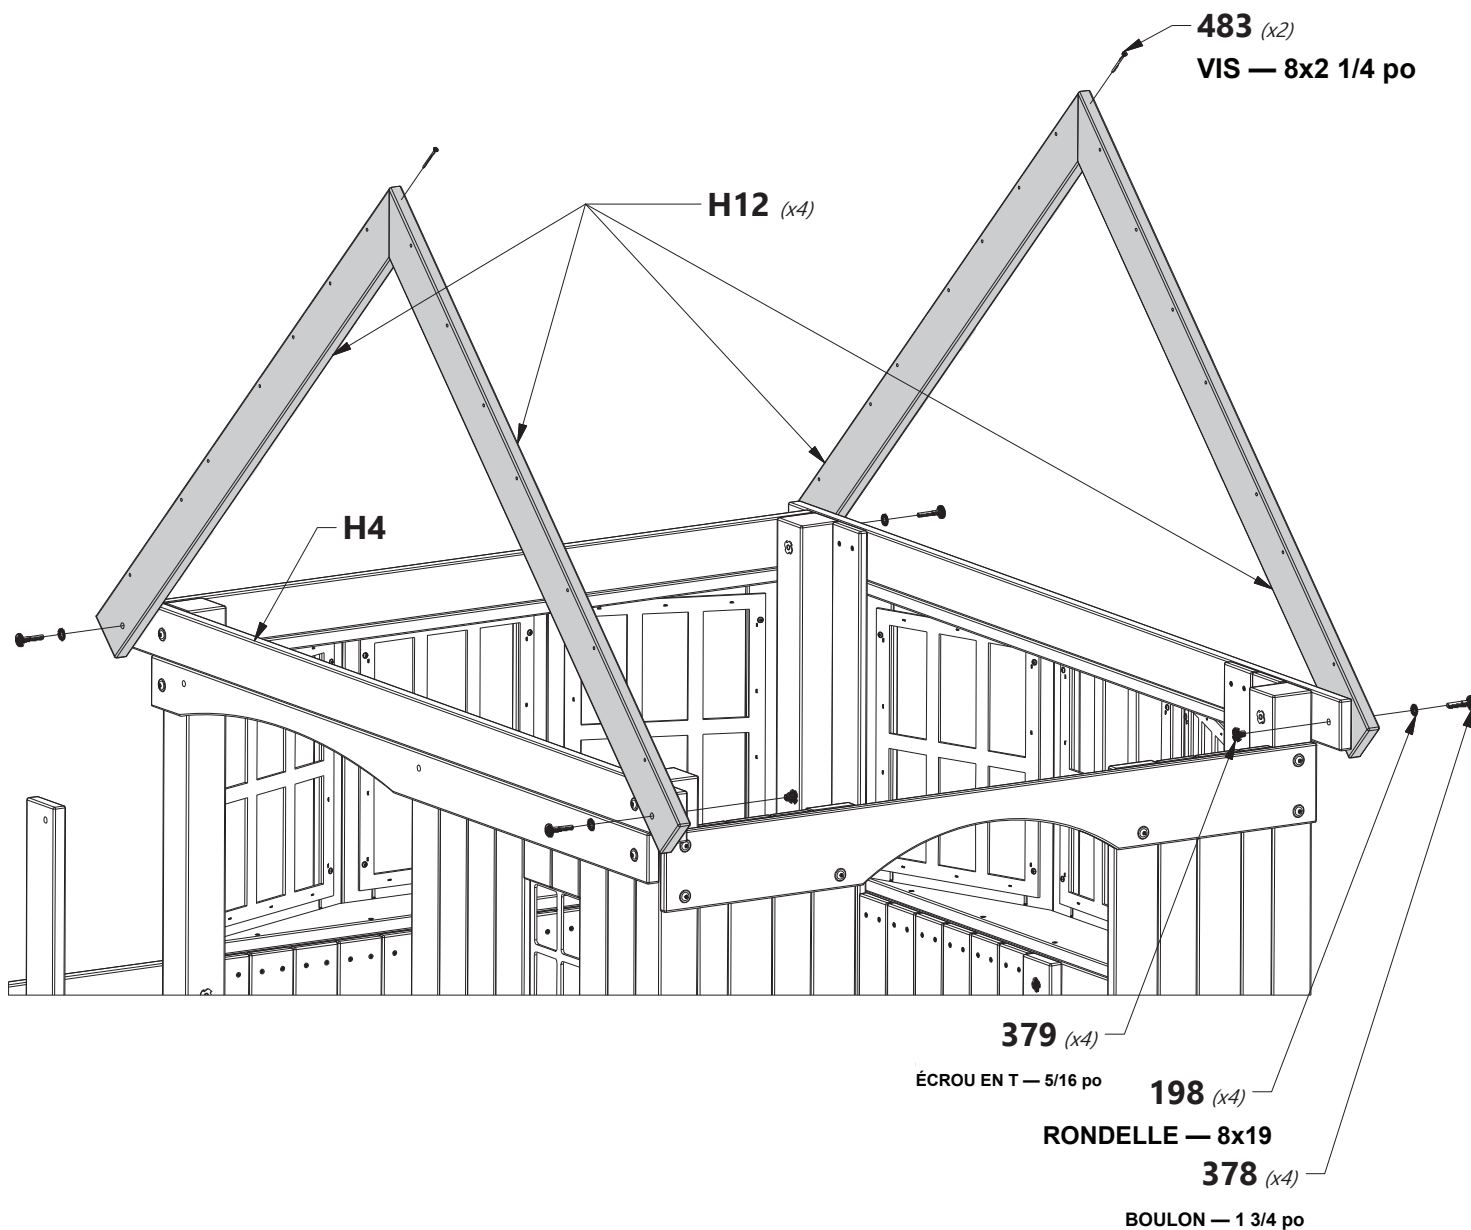



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 43




M5 | PLANCHE DE PIGNON - W4L12747
(2) | 5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1510)



M7 | PLANCHE DE PIGNON - W4L12749
(2) | 5/8"x3 3/8"x52 5/8" (16x86x1338)



H100088 | VIS PFH
(8) | 8x1 1/8

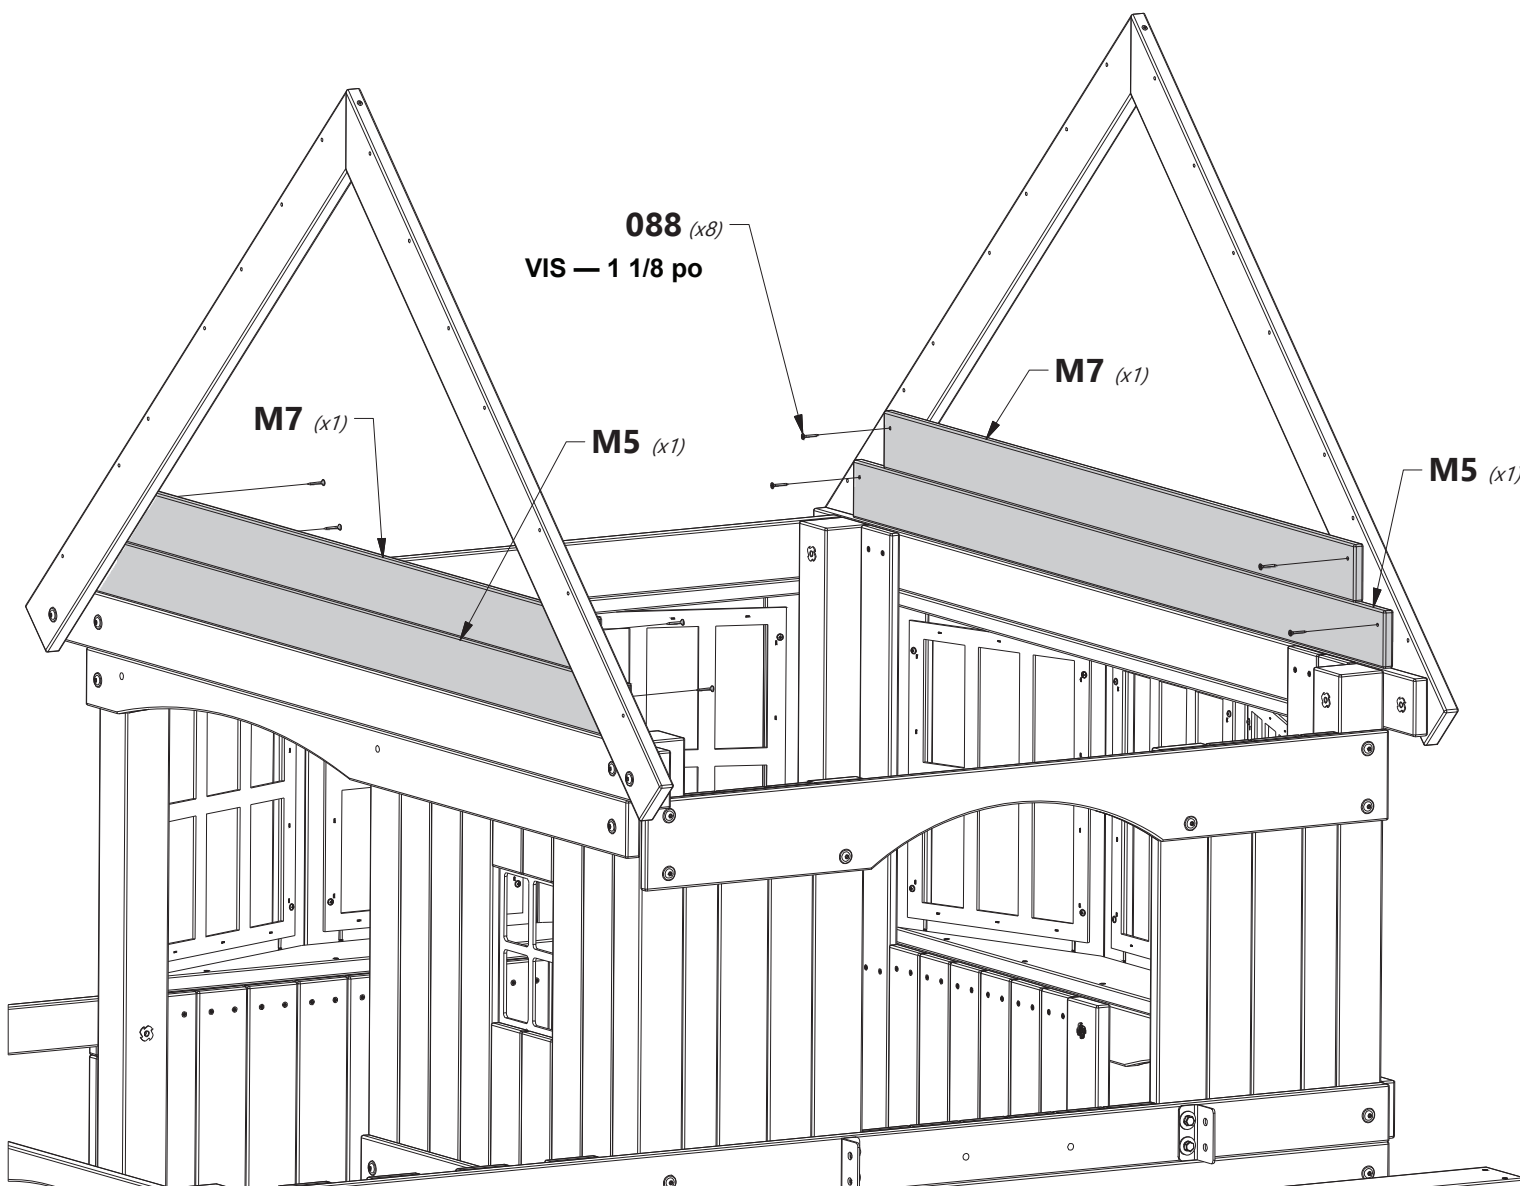

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 44



M12 | **PLANCHE DE PIGNON - W4L12754**
(1) 5/8"x3 3/8"x45 7/8" (16x86x1166)




M14 | **PLANCHE DE PIGNON - W4L12756**
(1) 5/8"x3 3/8"x39 1/8" (16x86x994)



M18 | **PLANCHE DE PIGNON - W4L12759**
(1) | 5/8"x3 3/8"x32 3/8" (16x86x822)




H100088 | **VIS PFH**
(6) | 8x1 1/8

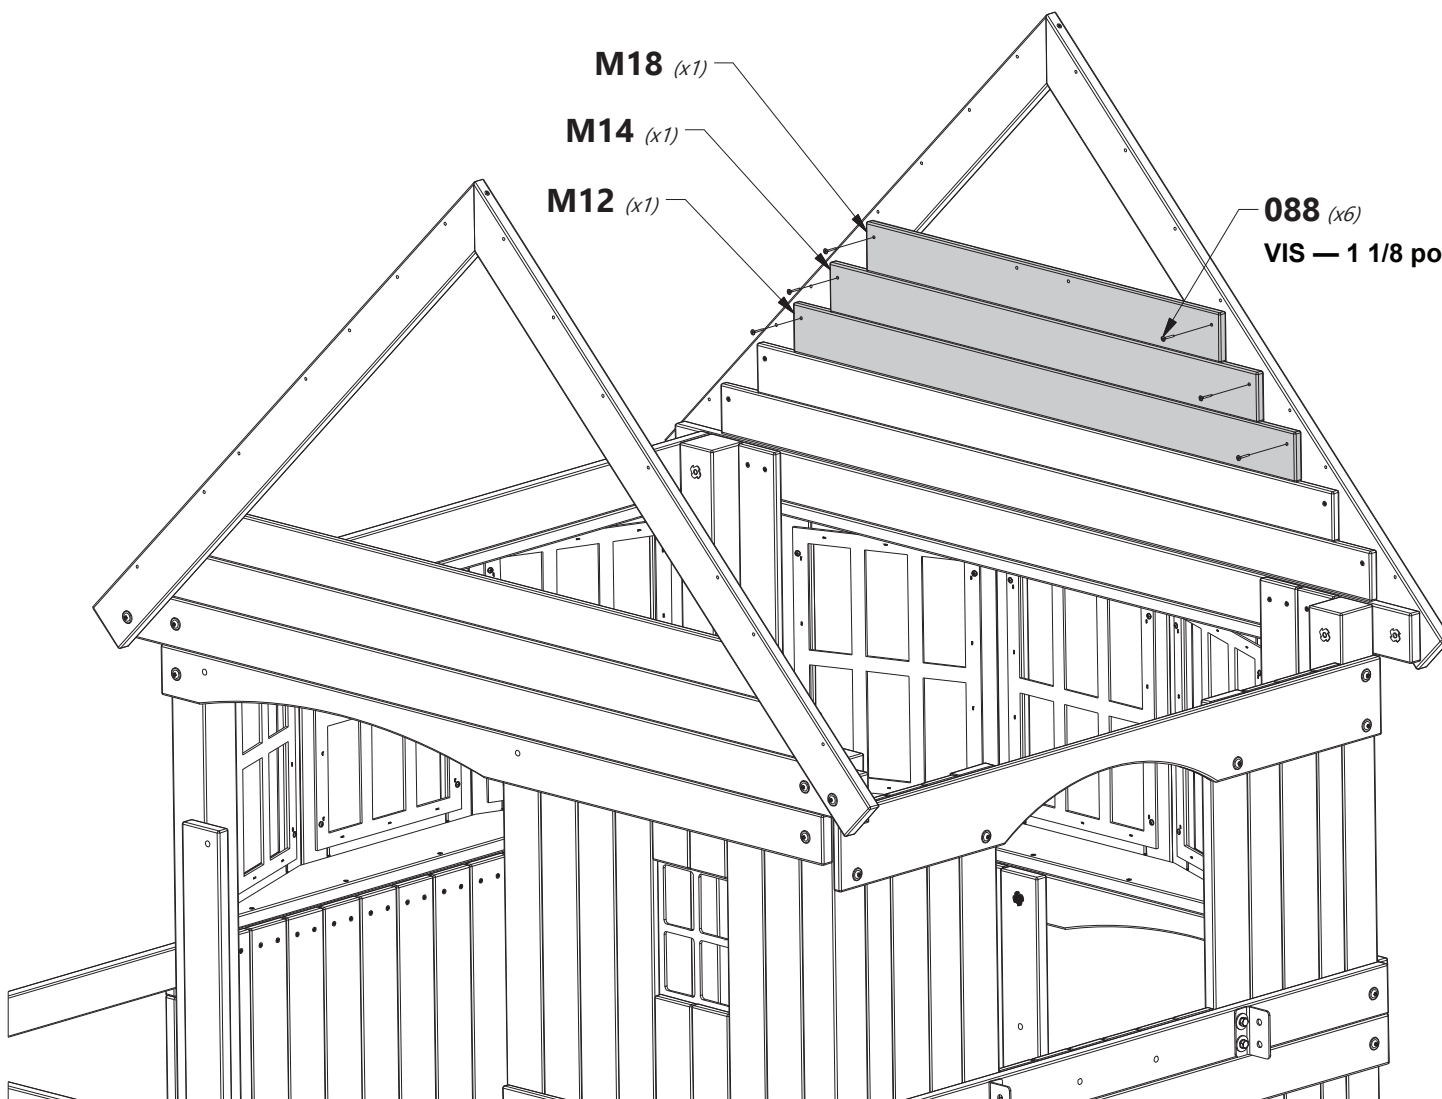



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 45



M12 | PLANCHE DE PIGNON - W4L12754
(1) | 5/8"x3 3/8"x45 7/8" (16x86x1166)




M14 | PLANCHE DE PIGNON - W4L12756
(1) | 5/8"x3 3/8"x39 1/8" (16x86x994)



M18 | PLANCHE DE PIGNON - W4L12759
(1) | 5/8"x3 3/8"x32 3/8" (16x86x822)




H100088 | VIS PFH
(6) | 8x1 1/8

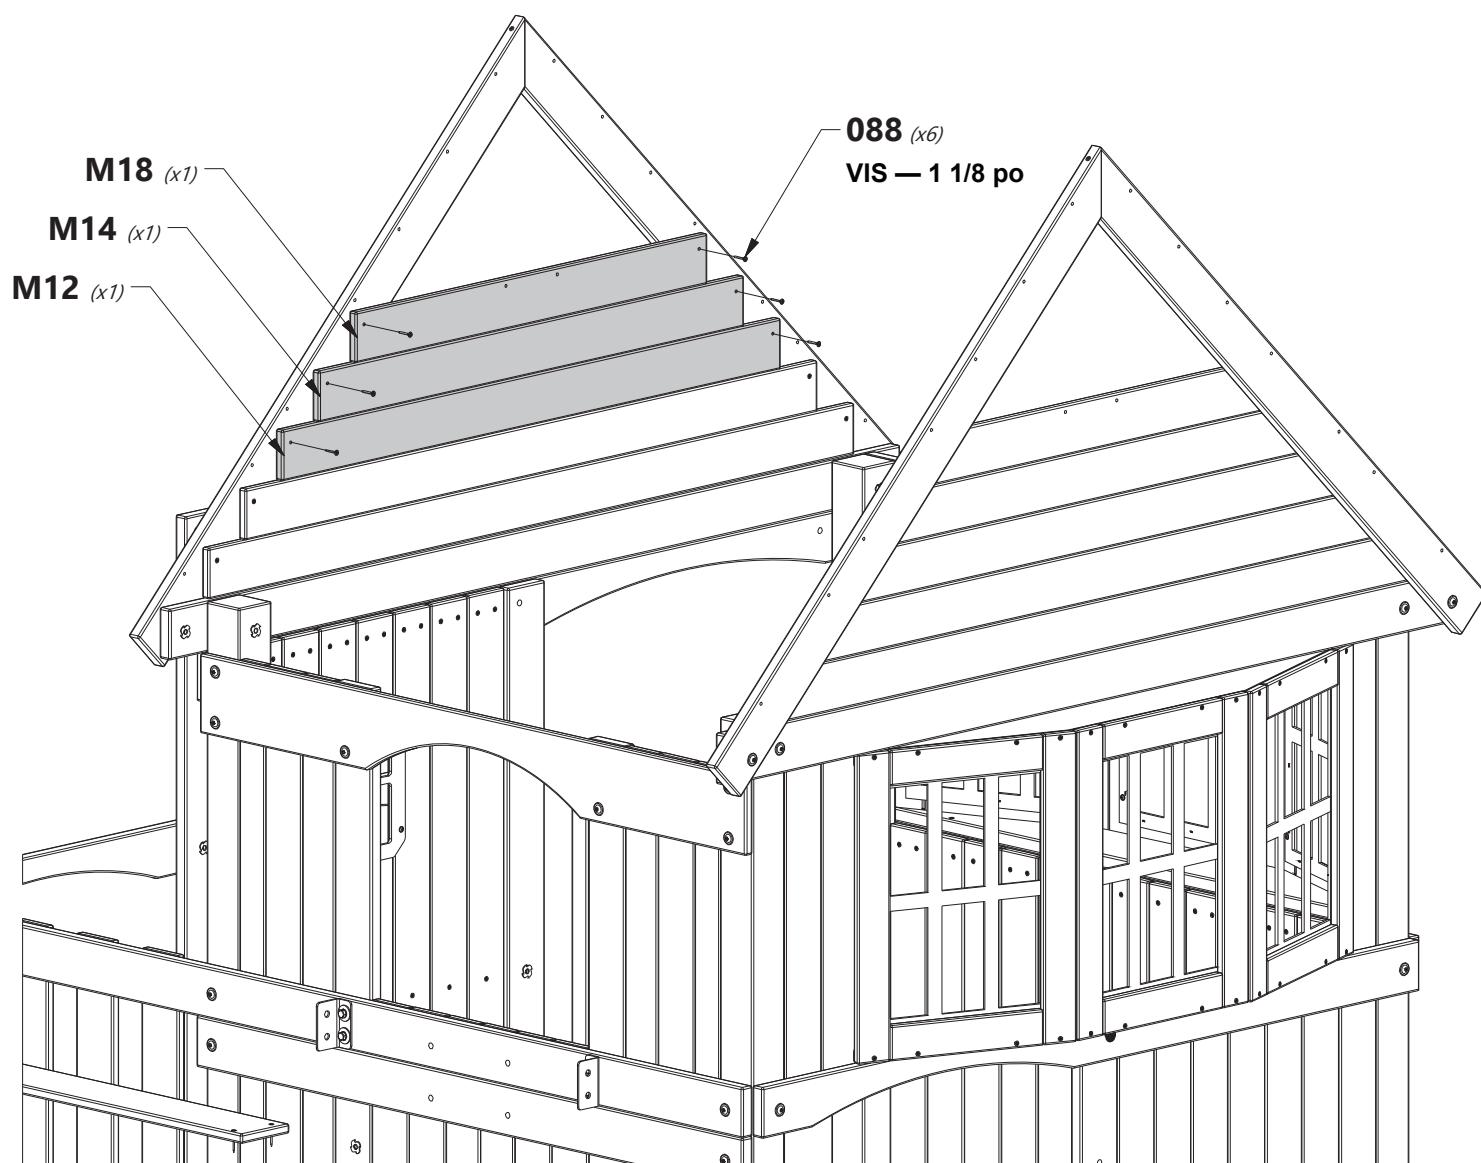



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 46



K6 | TRIANGLE SOLEIL - W4L12741
(2) | 5/8"x5 1/4"x10 3/8" (16x134x265)



N5 | BORDURE PIGNON PORCHE AVANT - W4L12780
(2) | 5/8"x2 3/8"x15" (16x60x381)



N8 | BORDURE PIGNON PORCHE AVANT - W4L12782
(4) | 5/8"x2 3/8"x9 1/2" (16x60x241)

H100380 | VIS PFH NOIR
(18) | 8x1 1/8

H100088 | VIS PFH
(4) | 8x1 1/8

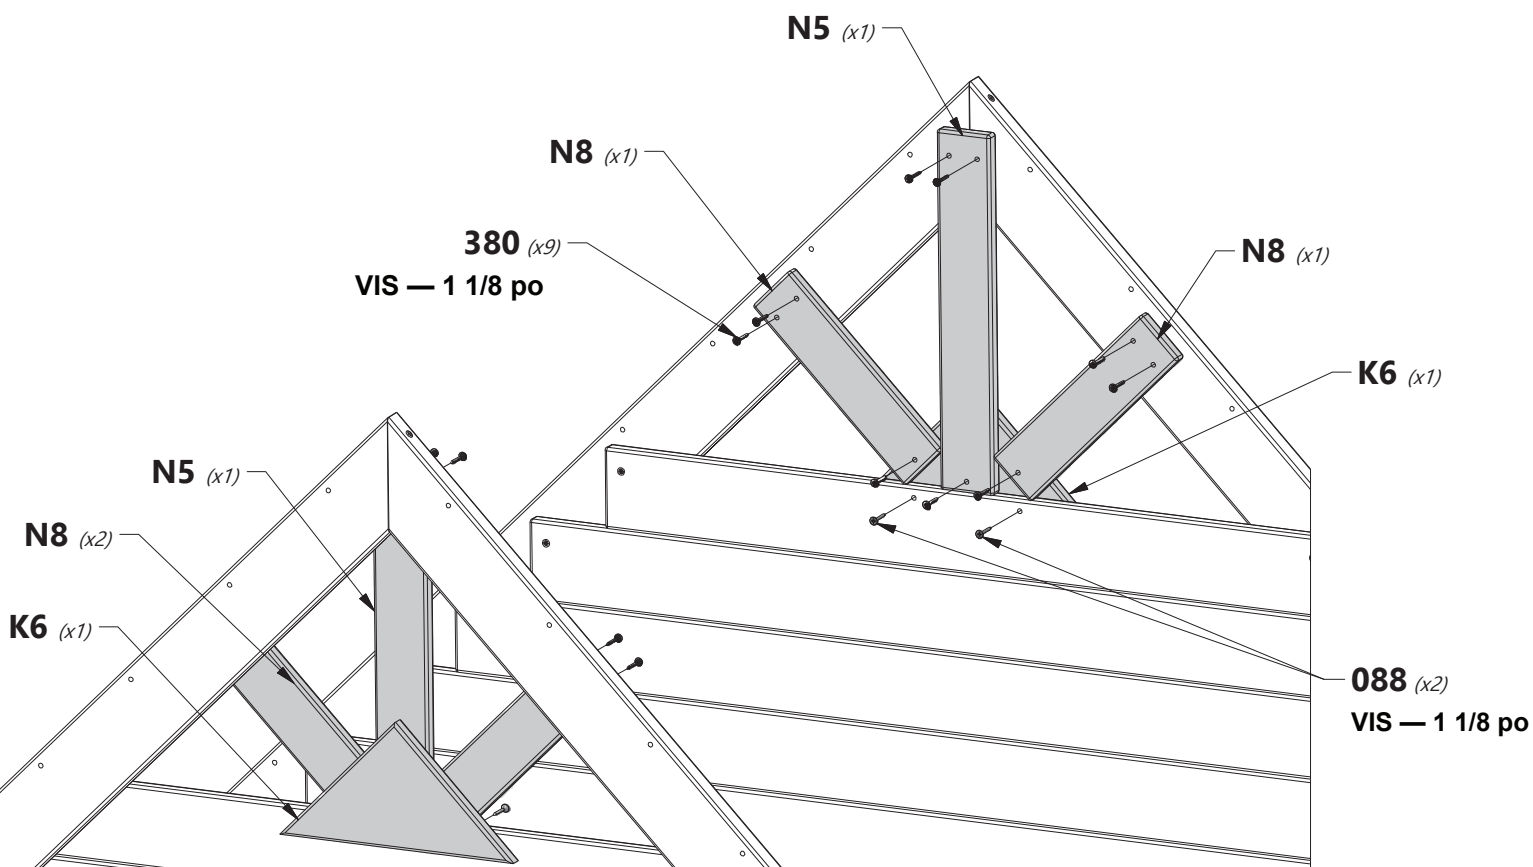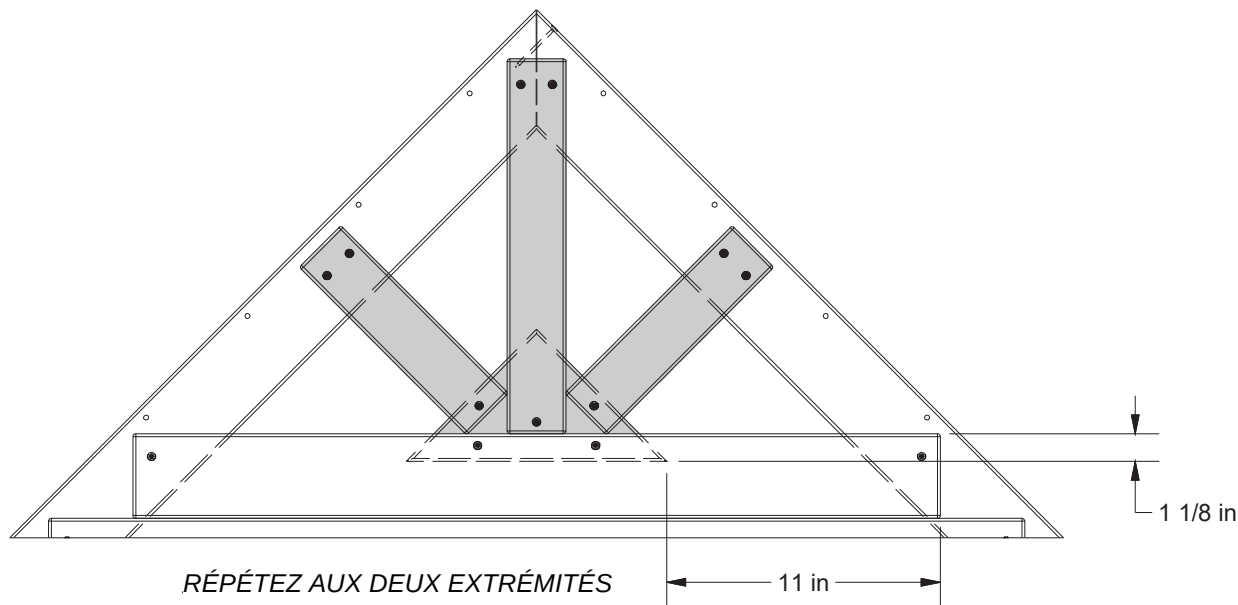



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 47

M11 | COUVERCLE SOFFITE - W4L12753
(1) 5/8"x3 3/8"x50 1/4" (16x86x1277)

N2 | COUVERCLE SOFFITE - W4L12777
(1) 5/8"x2 3/8"x50 1/4" (16x60x1277)




H100200 | VIS PFH NOIR
(6) 8x1 1/2

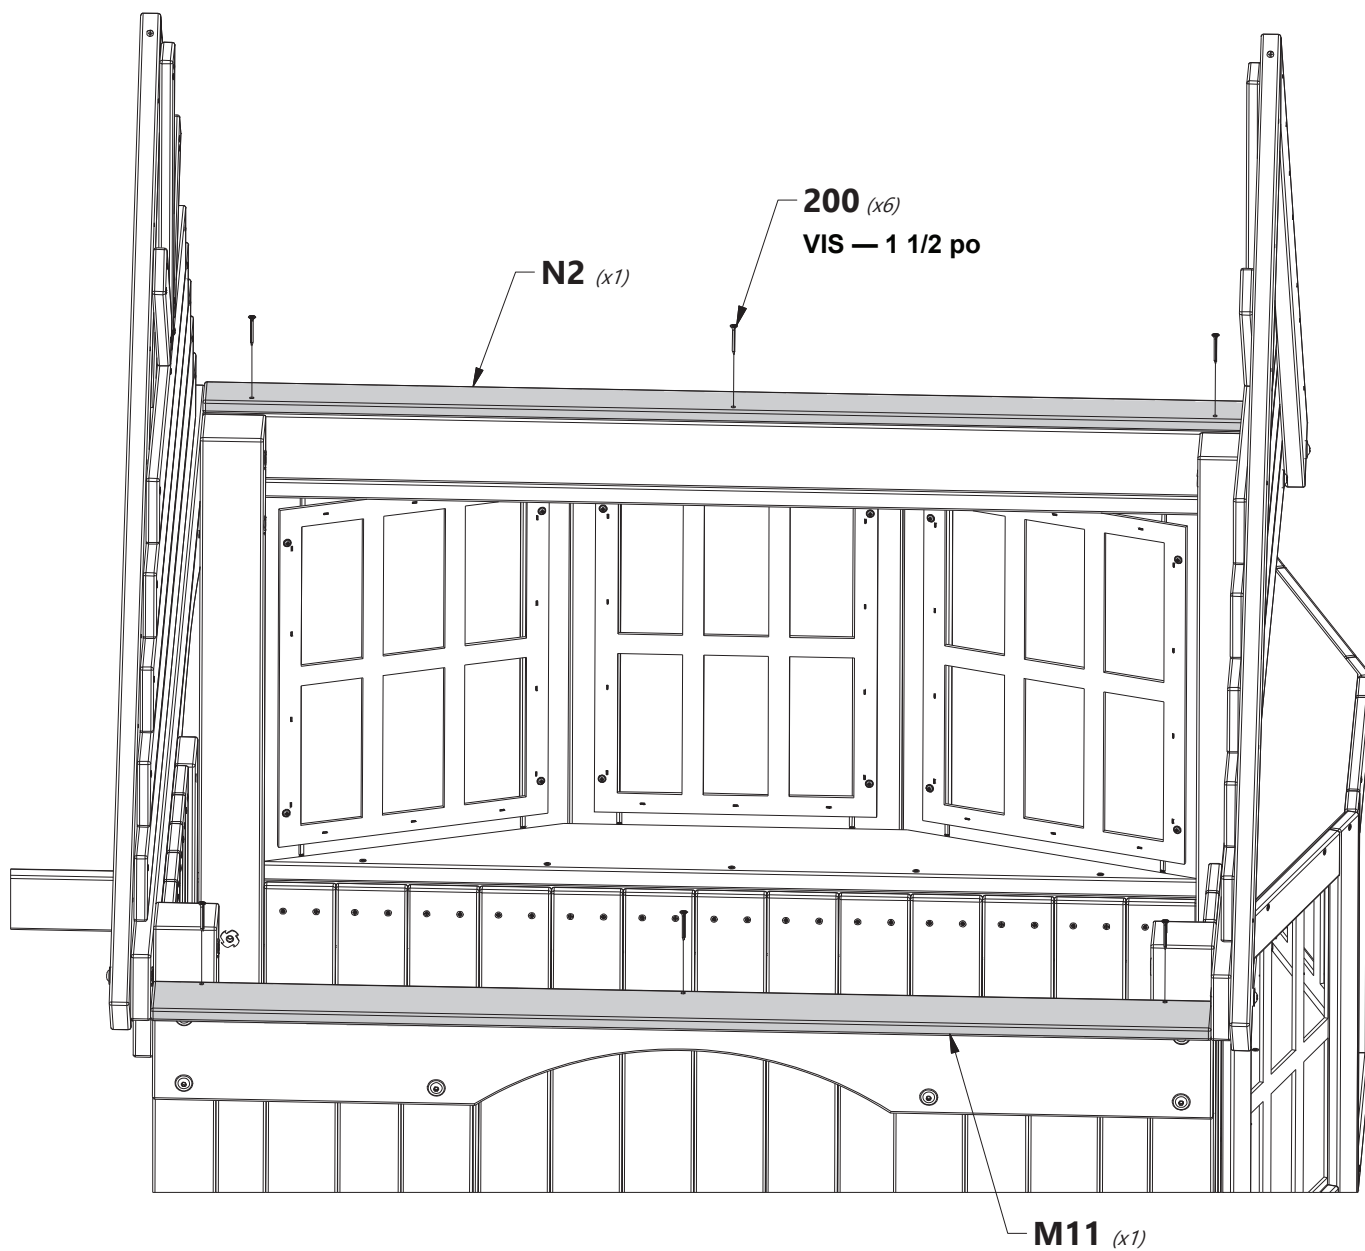




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 48

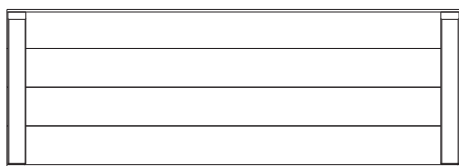

RP3 | PANNEAU TOIT FAÎTE - W2A02652
(1) 1 5/8"x20 5/8"x59" (42x524x1499)

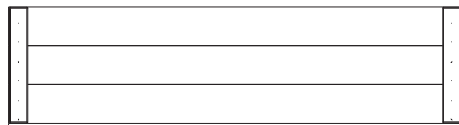

RP6 | PANNEAU DE TOIT - W2A02655
(2) 1 5/8"x15 5/8"x59" (42x396x1499)



H100483 | VIS PFH NOIR
(14) 8x2 1/4




REMARQUE :
COMMENCEZ PAR LE PANNEAU DU DESSUS.
BORDS ALIGNÉS.

483 (x14)
VIS — 8x2 1/4 po

RP3 (x1)

RP6 (x2)

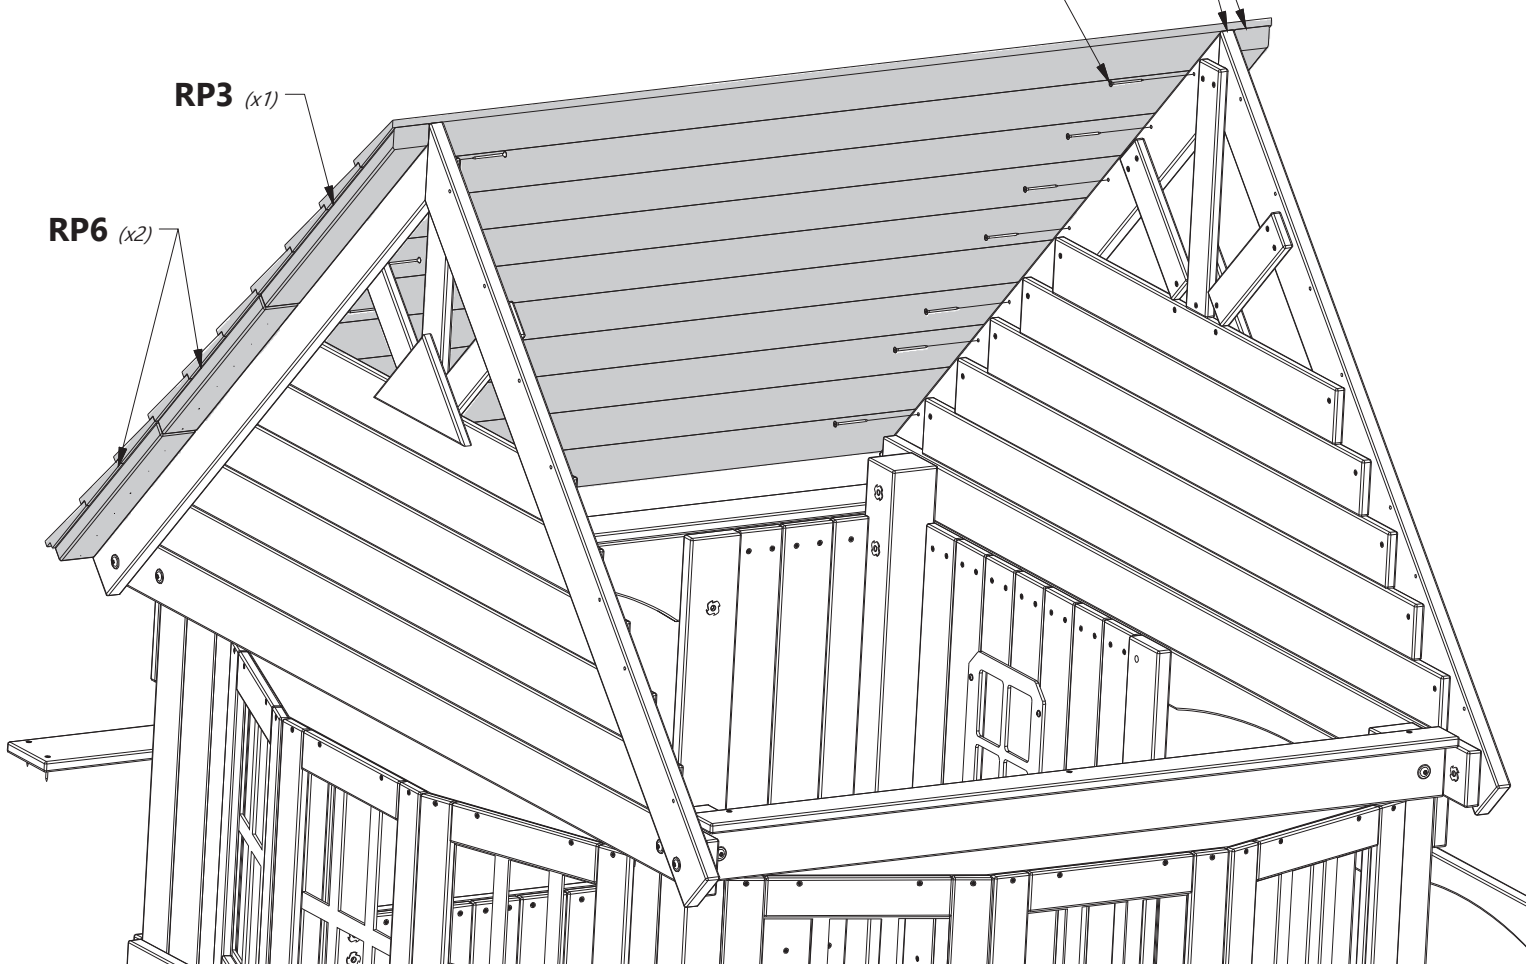



ASSEMBLAGE DU FORT



ÉTAPE 49



N3 | SUPPORT DE TOIT - W4L12778
(1) | 5/8"x2 3/8"x47" (16x60x1193)




H100380 | VIS PFH NOIR
(9) | 8x1 1/8

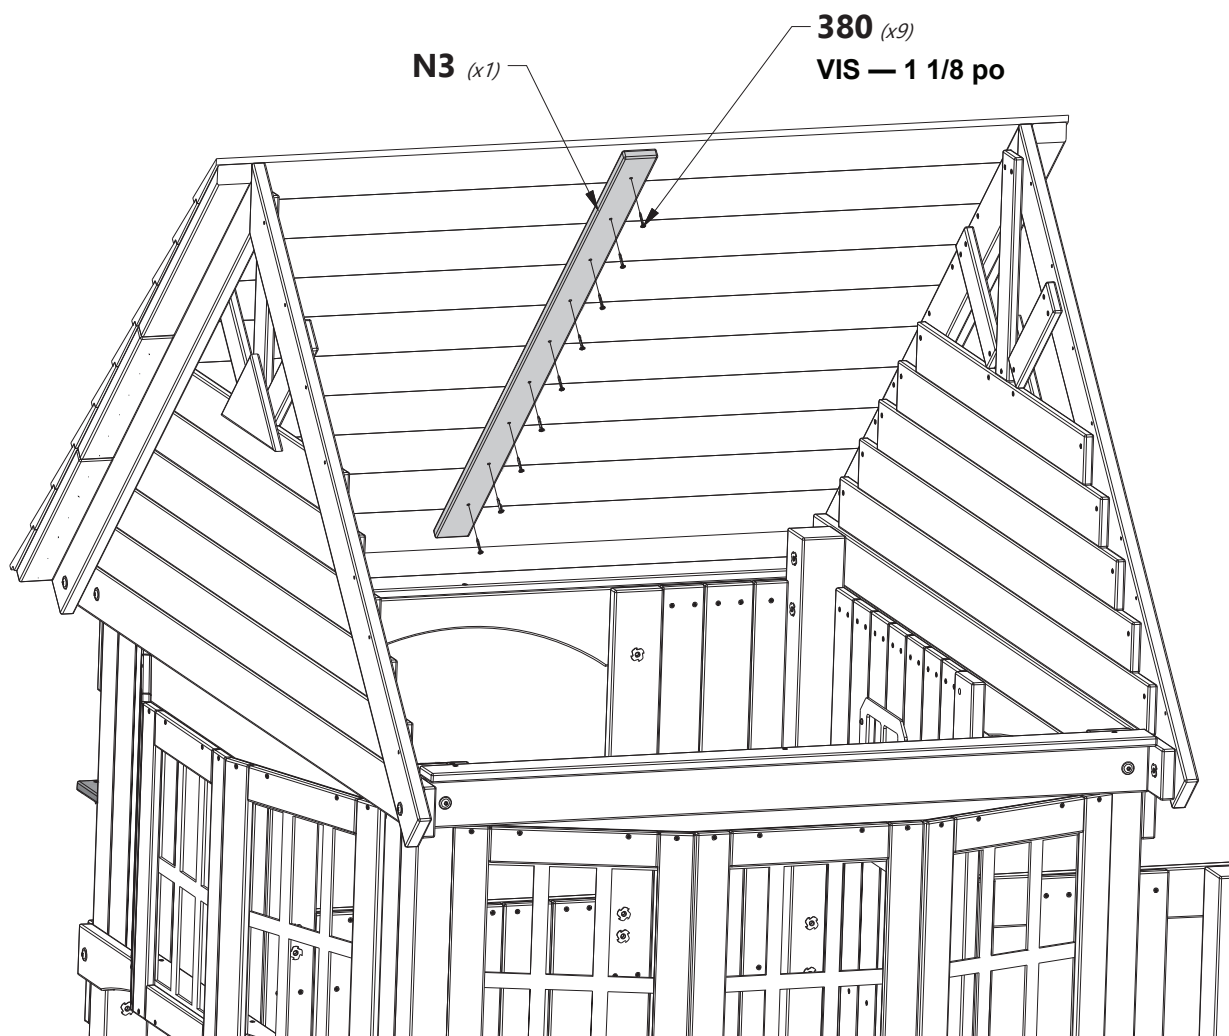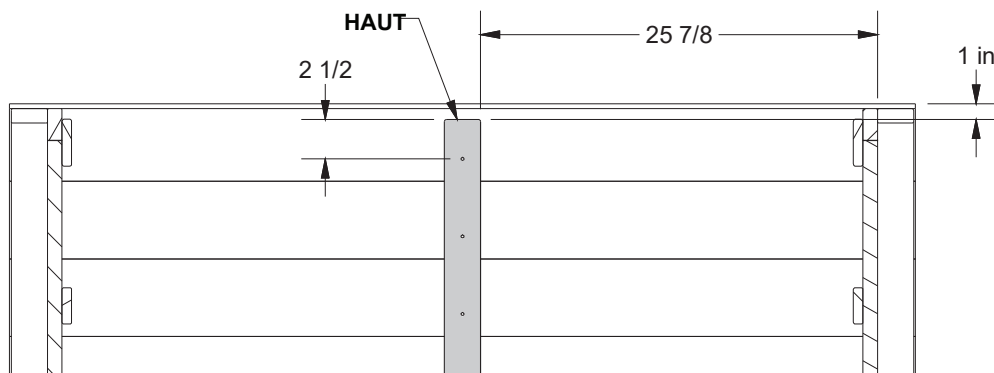




**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 48 ET 49 POUR FIXER
LES PANNEAUX DE TOIT DU CÔTÉ GAUCHE.**

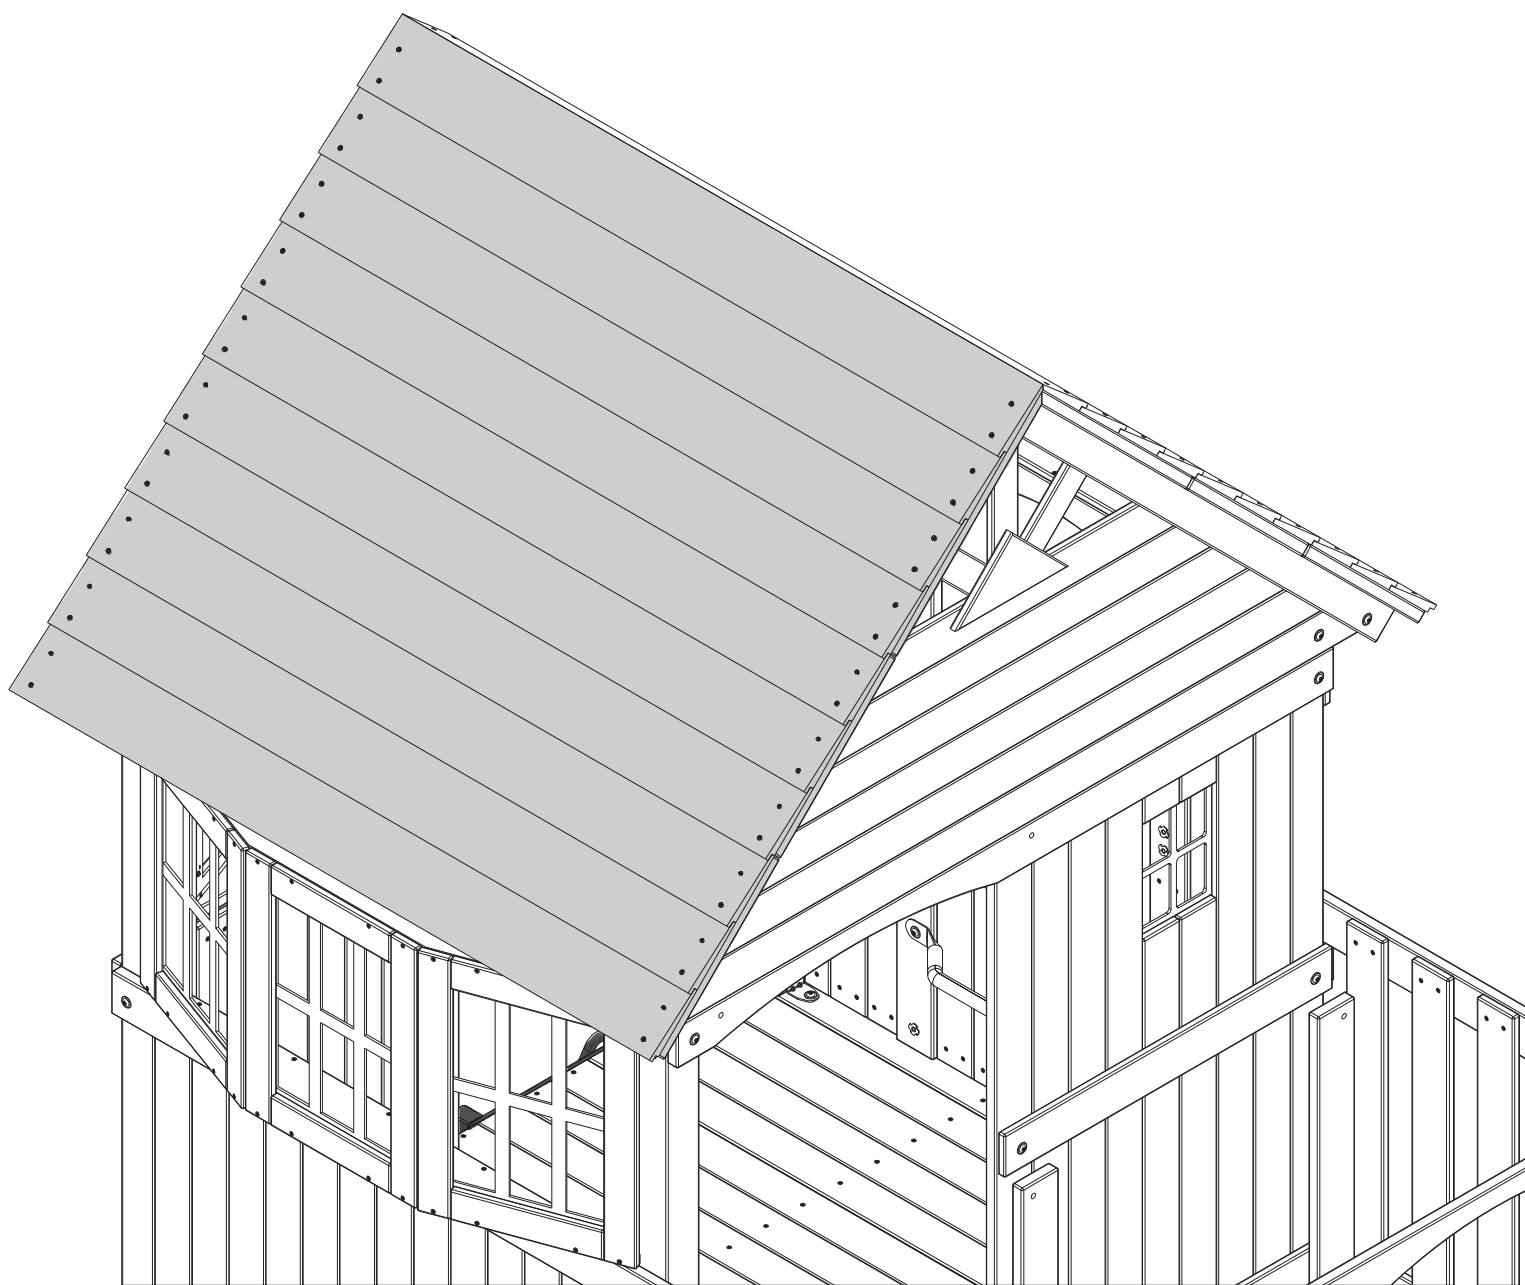




ASSEMBLAGE DU FORT

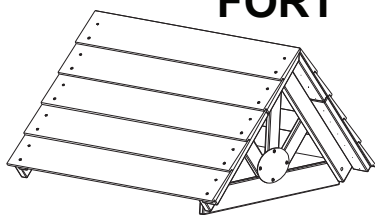


(1) ASSEMBLAGE TOIT DE PORCHE

ÉTAPE 51



H100195 BOULON BL NOIR
(1) 5/16x2-3/4



H100194 BOULON BL NOIR
(2) 5/16x2 1/2




H100378 BOULON BL NOIR
(1) 5/16x1 3/4



H100379 ÉCROU EN T NOIR
(4) 5/16



H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(4) EXT. NOIR
8x19

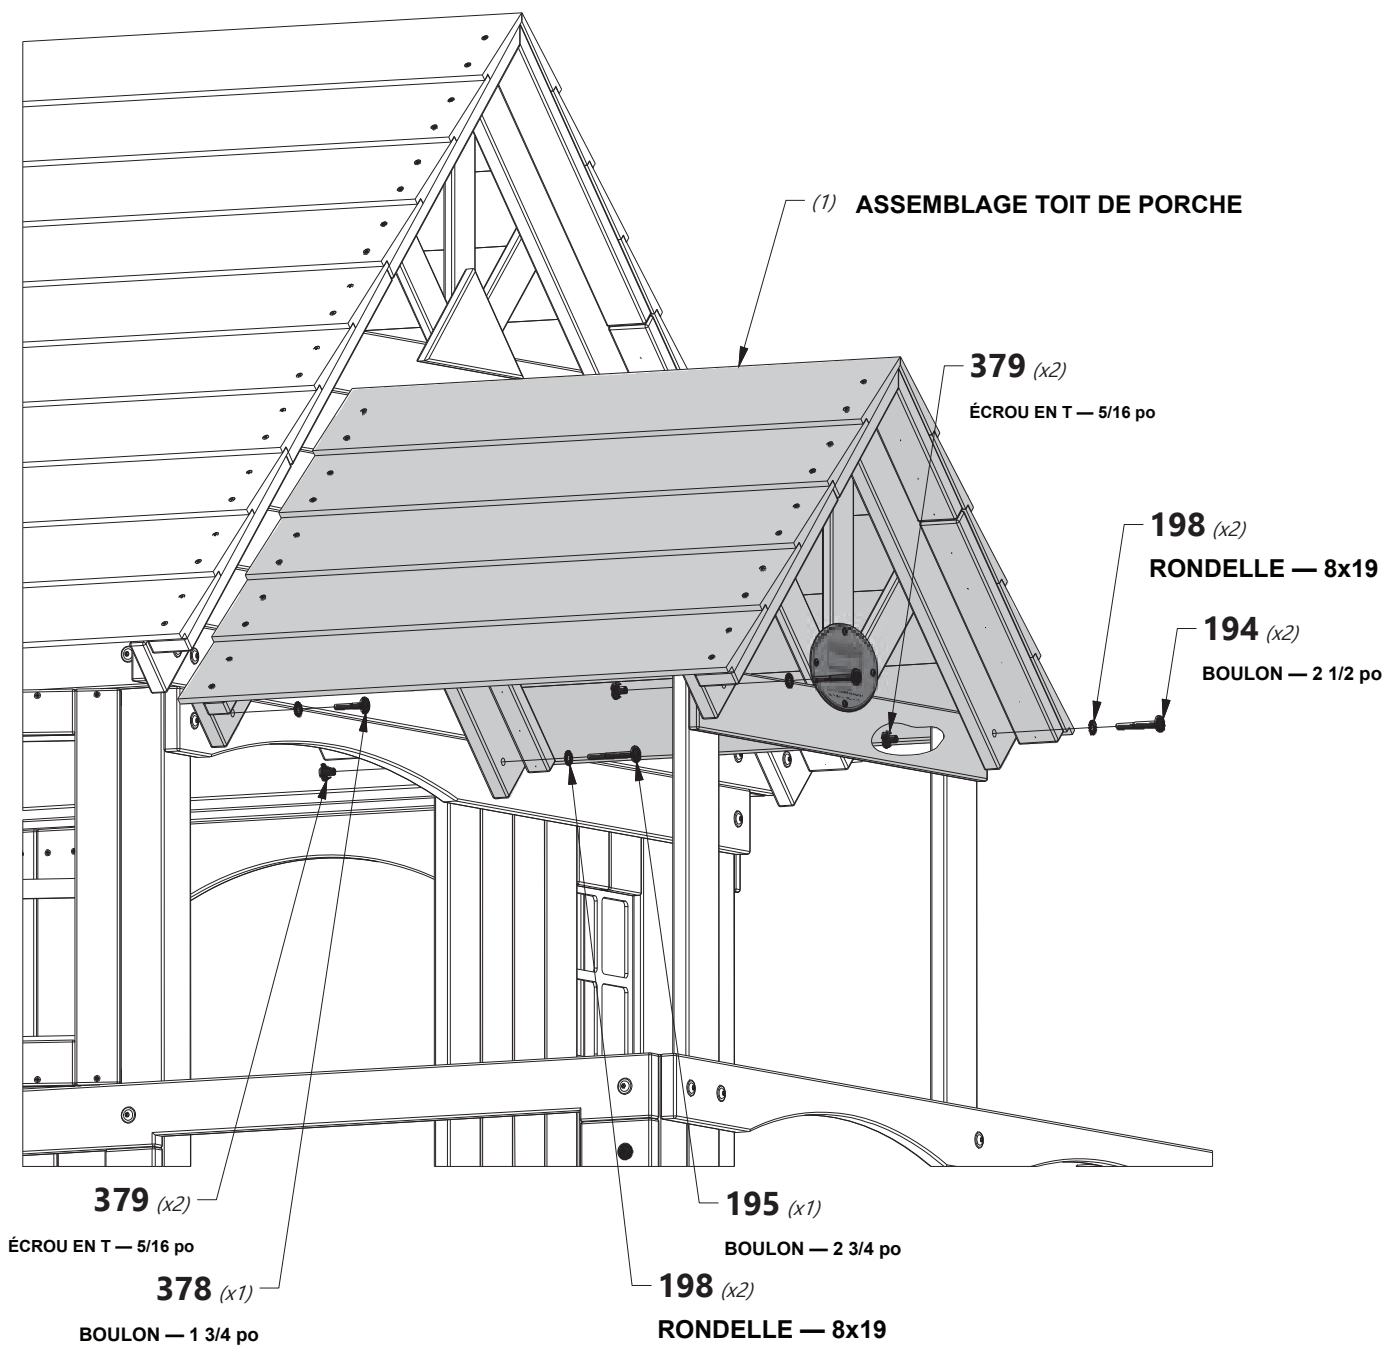



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 52



(1) ASSEMBLAGE POUTRE DE BALANÇOIRE



H100657 BOULON HEX NOIR
(4) 5/16x1 3/4



H100478 RONDELLE PLATE NOIR
(4) 8x27



H100477 RONDELLE FENDUE NOIR
(4) 5/16




H100379 ÉCROU EN T NOIR
(4) 5/16

478 (x4)
RONDELLE — 8x27

477 (x4)
RONDELLE — 5/16


379 (x4)
ÉCROU EN T — 5/16 po

657 (x4)
BOULON — 5/16x1 3/4 po

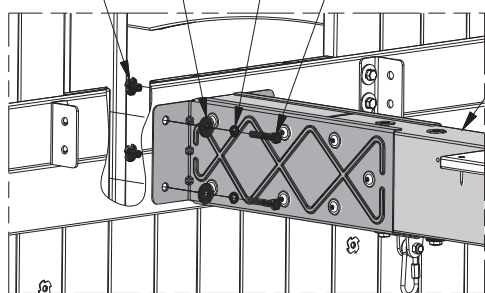


(1) ASSEMBLAGE POUTRE DE BALANÇOIRE

H2
H14

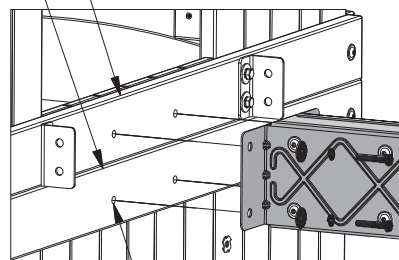


EN UTILISANT H2 ET H14 COMME GUIDE,
PERCEZ (4) TROUS DE 5/16 po
À TRAVERS LES PLANCHES MURALES

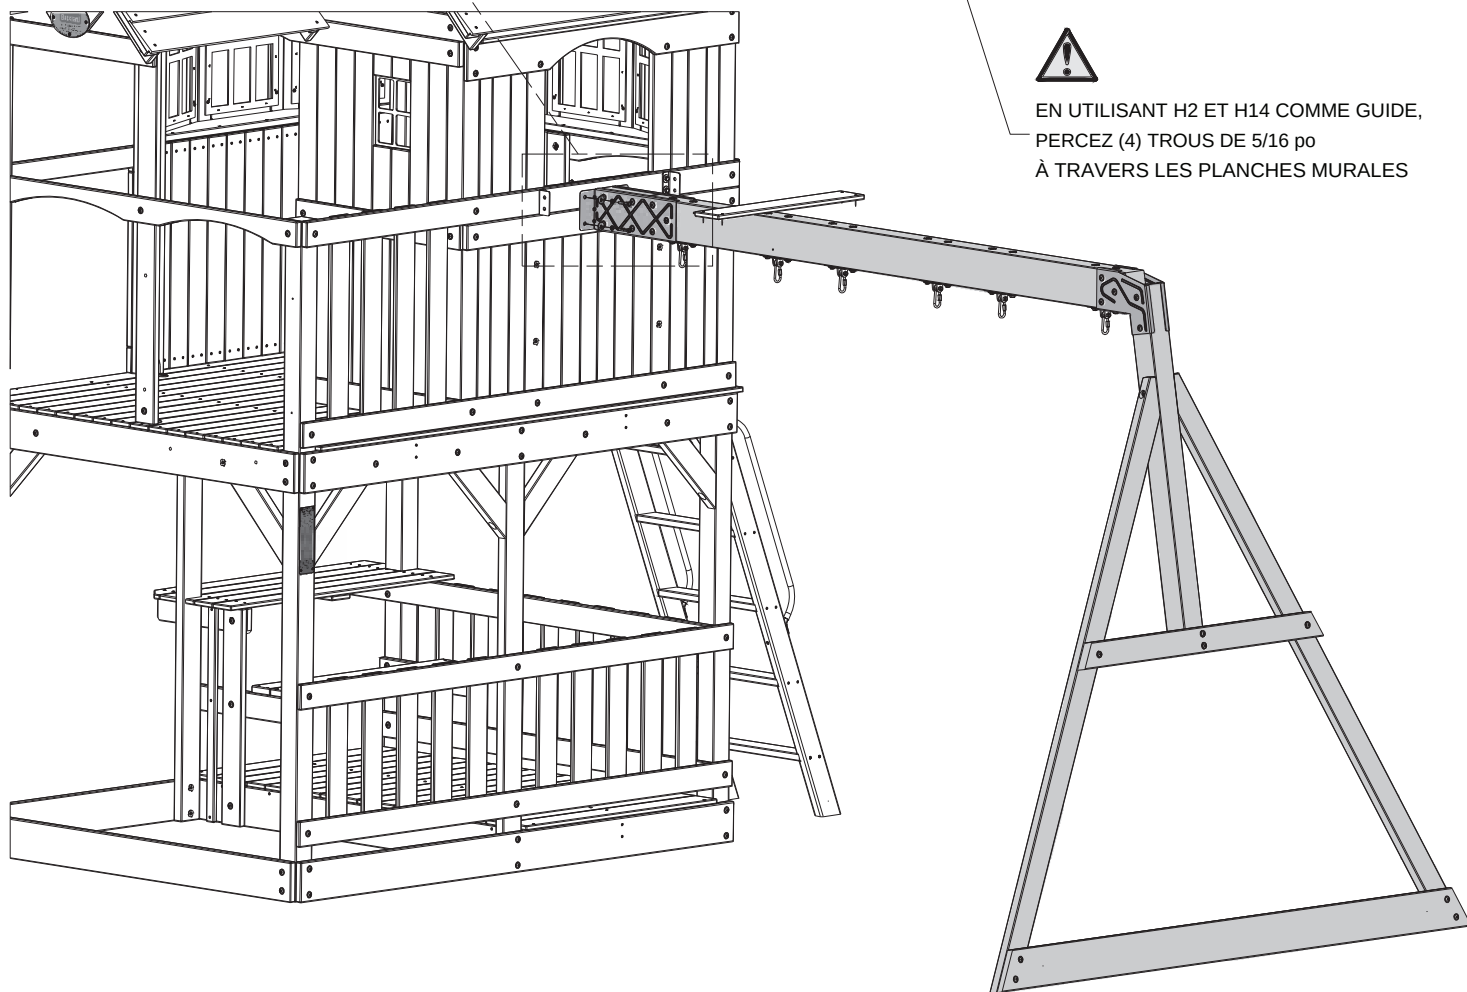



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 53

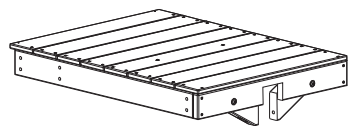

(1) ASSEMBLAGE PONT NID-DE-CORBEAU



H100197 | TIREFOND BL
NOIR
5/16x2 1/2
(2)



H100192 | ÉCROU CYLINDRIQUE BL
NOIR
5/16x7/8
(4)



H100481 | BOULON HEX NOIR
(4) 5/16x1 1/4



H100086 | VIS PPH
(2) 8x1 1/2



H100478 | RONDELLE PLATE
NOIR
8x27
(4)




H100477 | RONDELLE FENDUE
NOIR
5/16
(4)



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
EXT. NOIR
8x19
(2)




H100199 | RONDELLE D'ARRÊT
EXT. NOIR
12x19
(4)

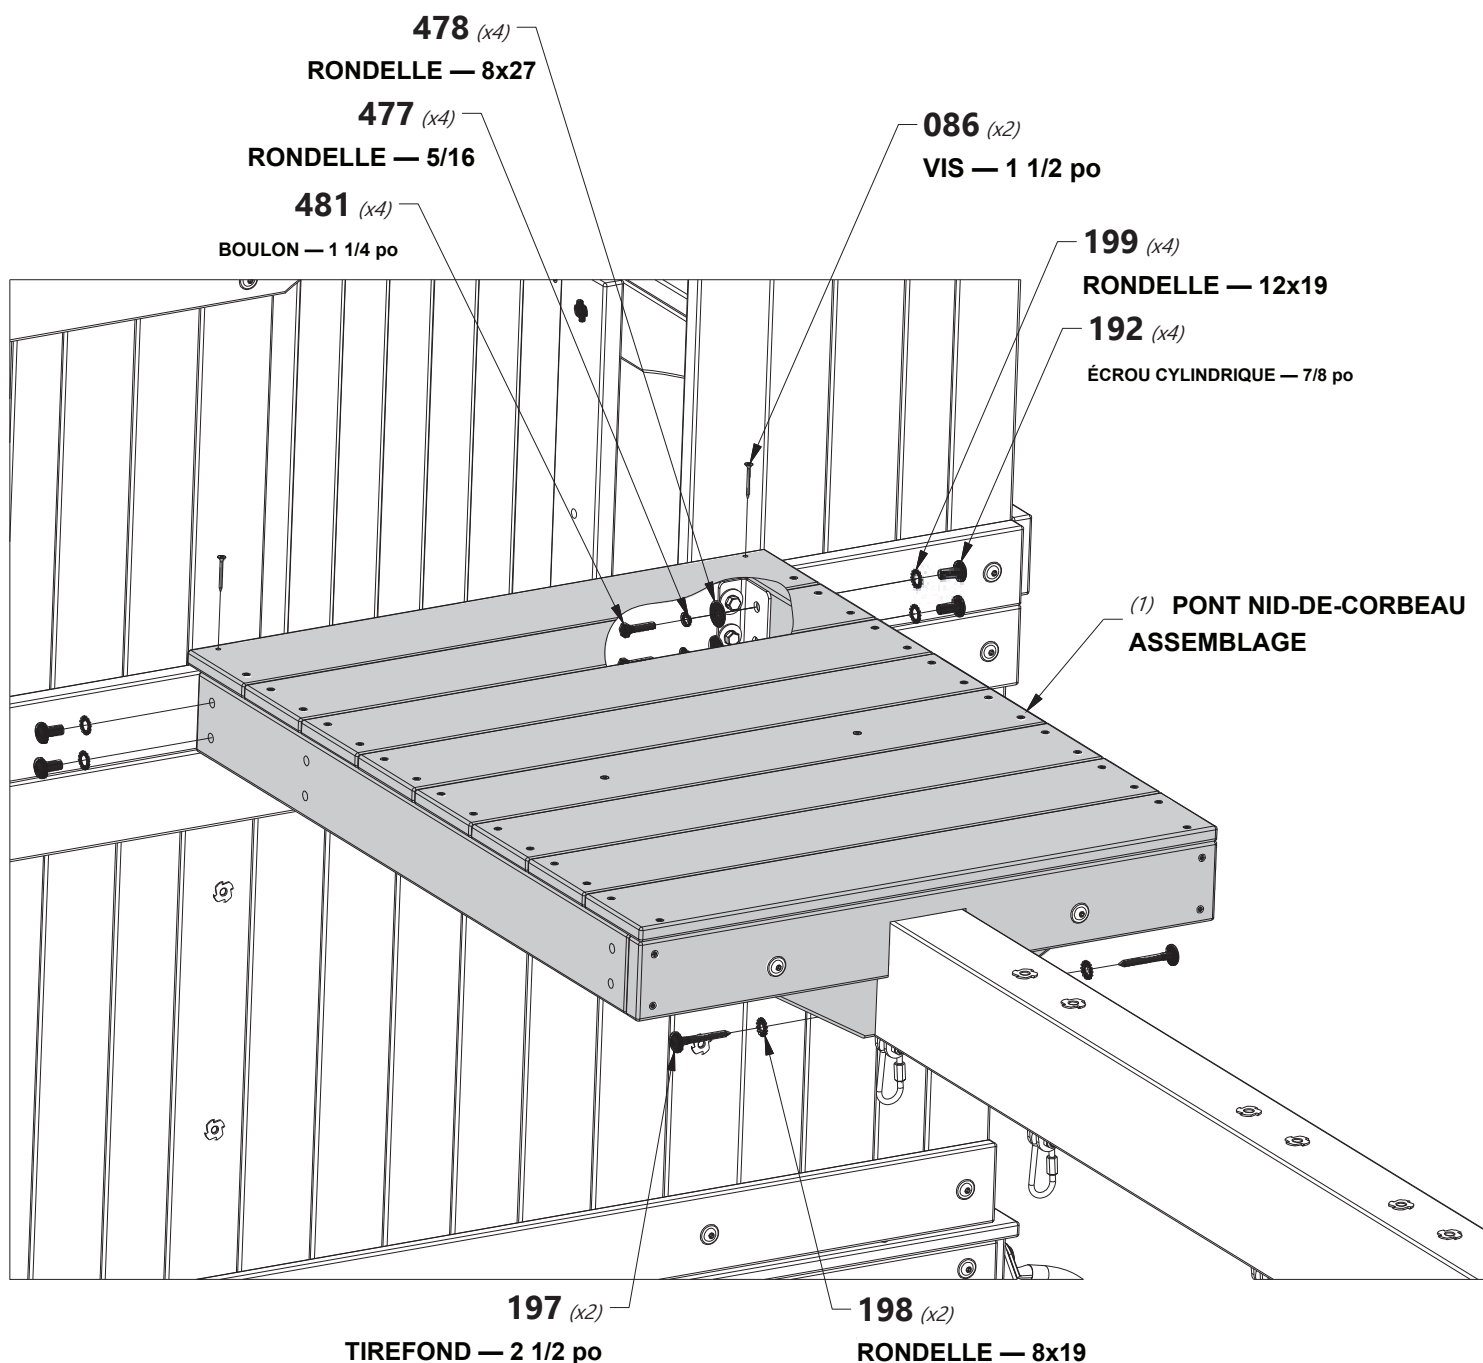



ASSEMBLAGE DU FORT

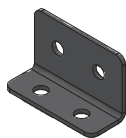

A100396
(2) | SUPPORT EN L 51x32x82x3,175




H100659 | TIREFOND NOIR
(8) | 5/16x1 1/2



H100477 | RONDELLE FENDUE
(8) | NOIR
5/16



H100478 | RONDELLE PLATE
(8) | NOIR
8x27

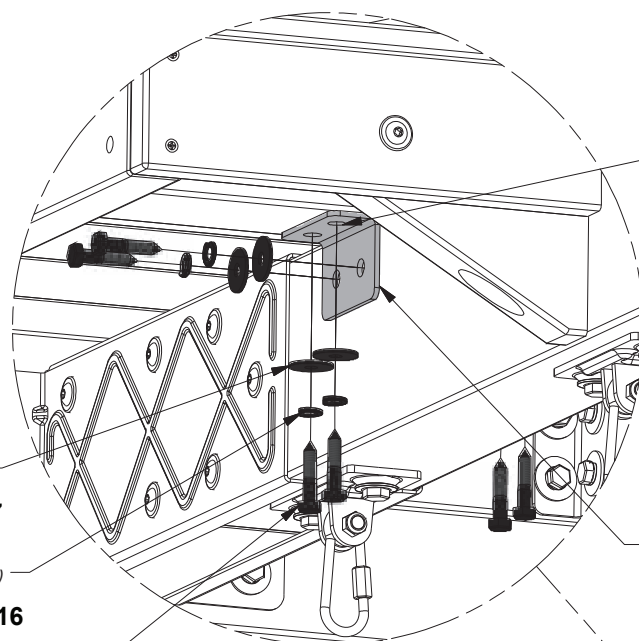

EN UTILISANT LE SUPPORT COMME GUIDE.
PERCEZ DES TROUS PIOTES DE 3/16 po À 25 mm DE PROFONDEUR.
(2 EMBLEMENTS DE CHAQUE CÔTÉ).


478 (x4)
RONDELLE — 8x27

477 (x4)
RONDELLE — 5/16

659 (x4)
TIREFOND — 1 1/2 po

396 (x2)
SUPPORT EN L 51x32x82x3,175

RÉPÉTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ

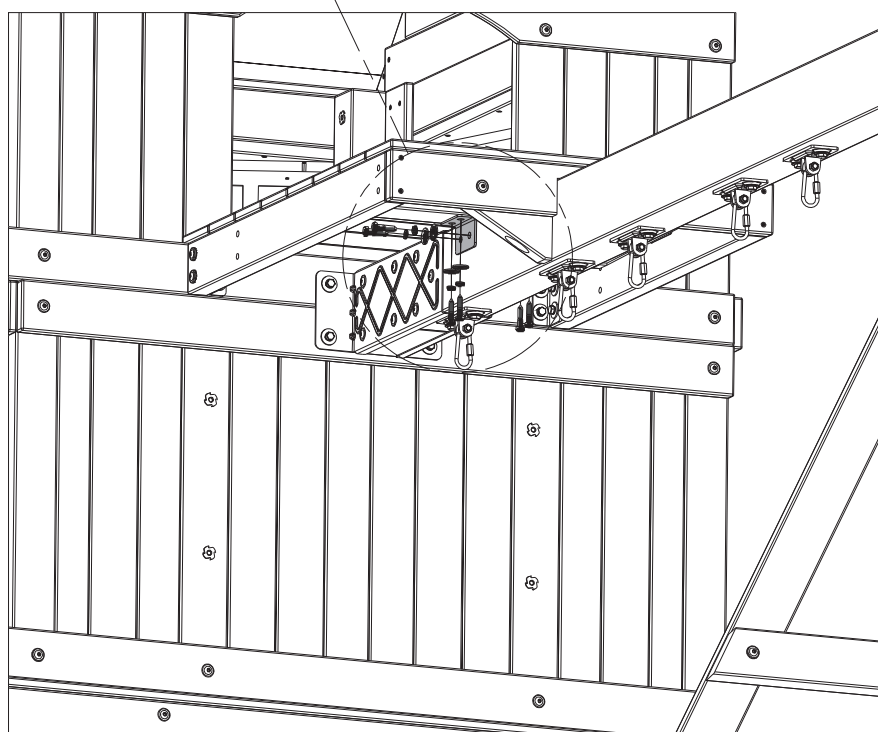



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 55



F3 | SUPPORT MUR NID-DE-CORBEAU - W4L12697
(2) | 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)



F2 | SUPPORT MUR NID-DE-CORBEAU - W4L12696
(2) | 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)




H100195 | BOULON BL NOIR
(8) | 5/16x2-3/4



H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(4) | 5/16



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(8) | EXT. NOIR
8x19

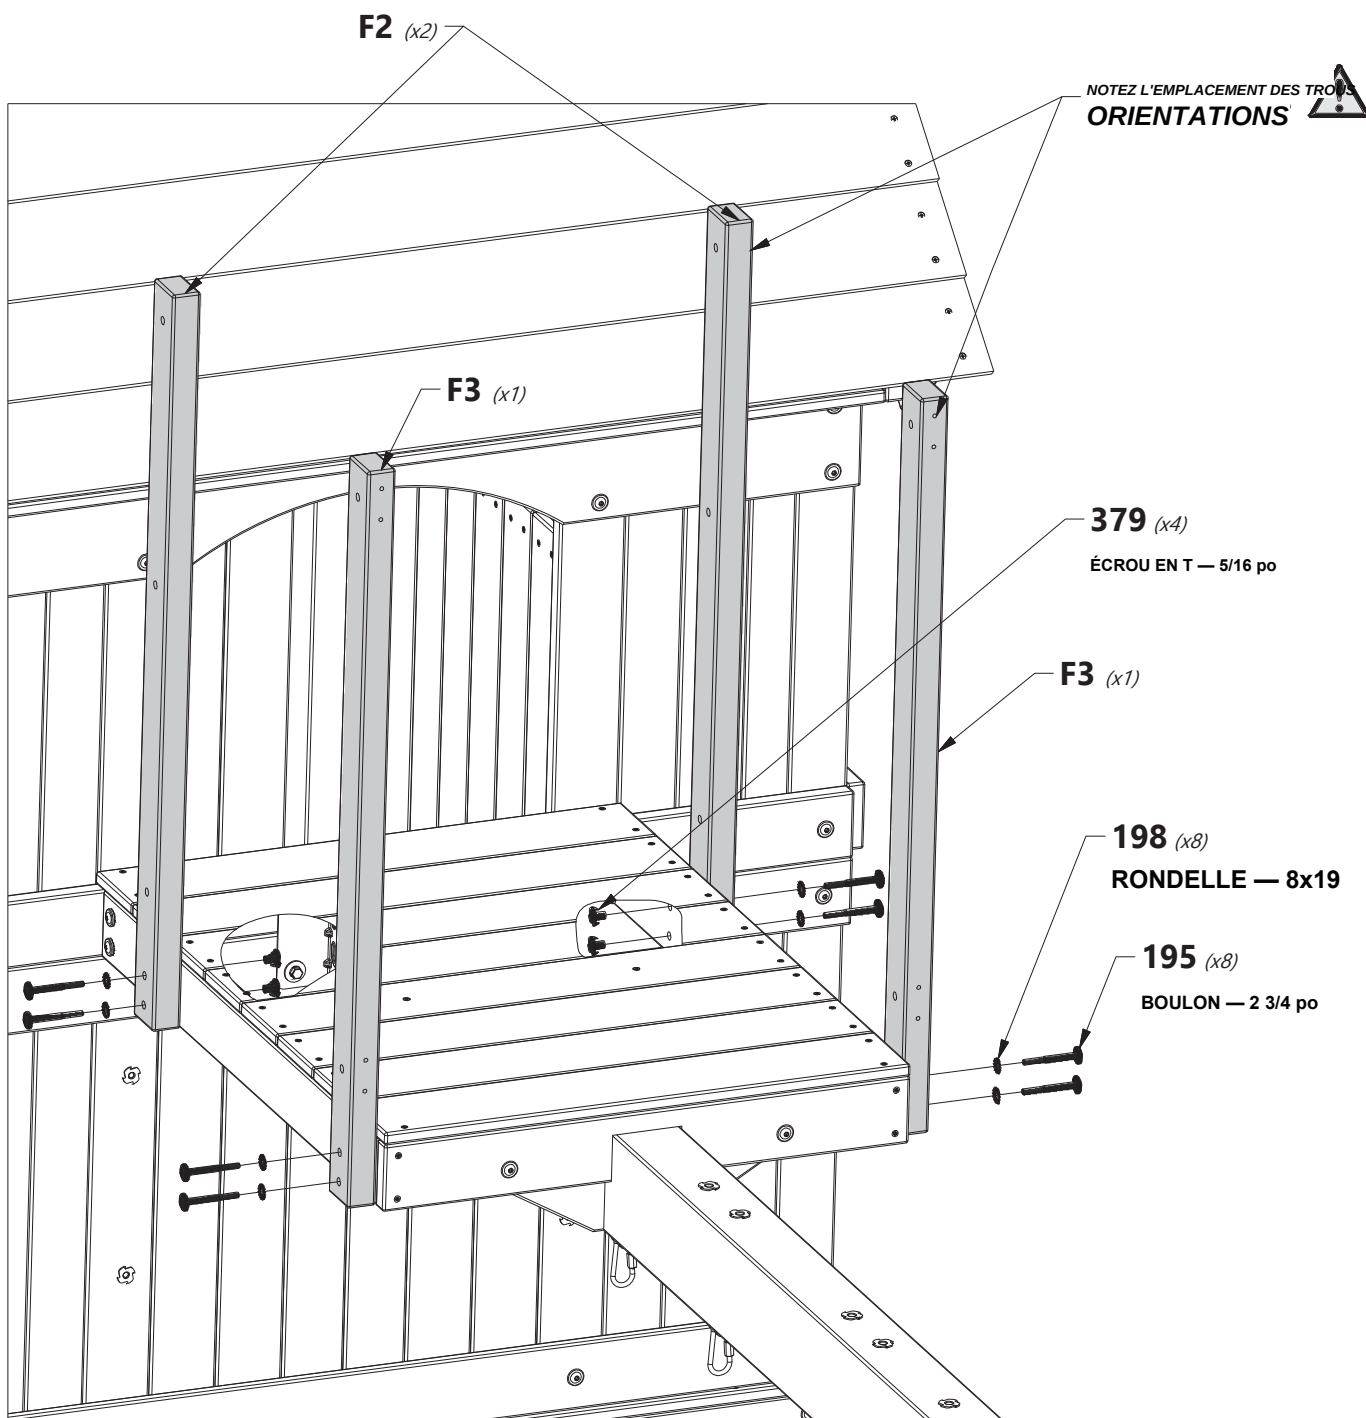



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 56



H31 | LISSE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12734
(2) | 1"x3 3/8"x34 1/2" (24x86x876)



H30 | LISSE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12733
(1) | 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



H100197 | TIREFOND BL NOIR
(4) | 5/16x2 1/2




H100205 | BOULON BL NOIR
(4) | 5/16x2-1/4



H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(4) | 5/16



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
EXT. NOIR
(8) | 8x19

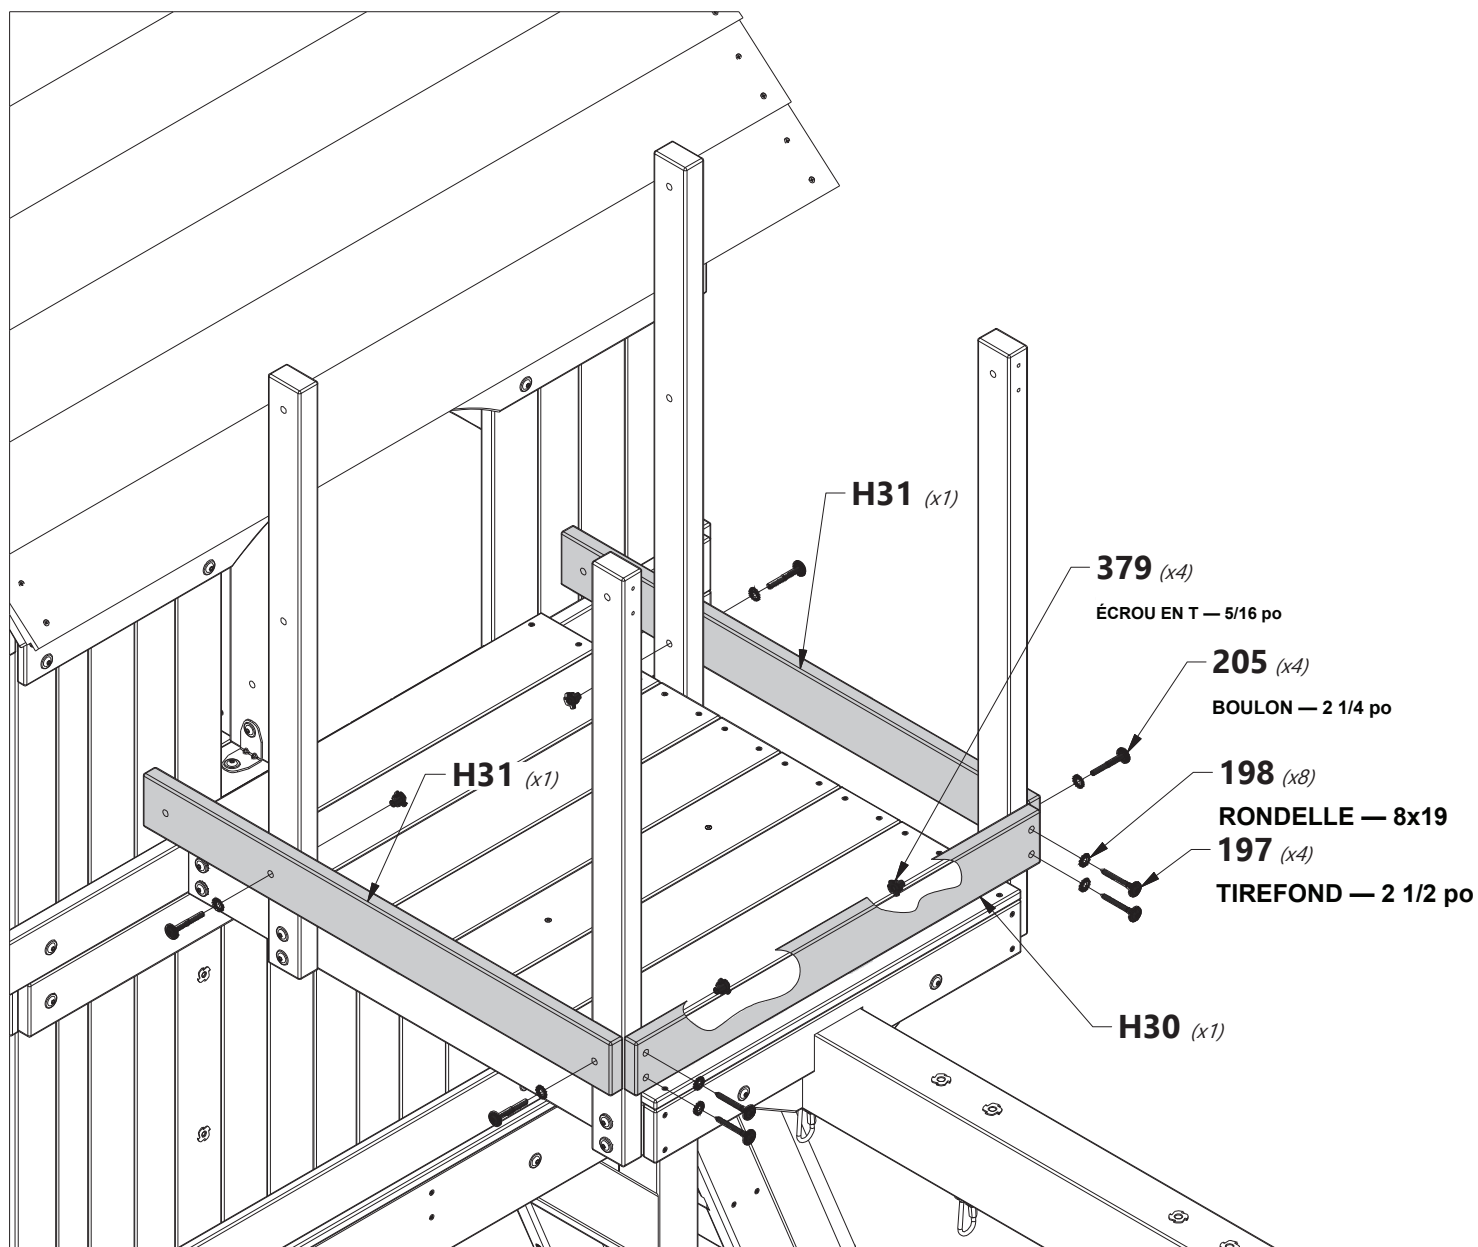



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 57



A100340 | SUPPORT EN L
(2) | 2.5x38x50x55



H100468 | BOULON BL NOIR
(2) | 5/16x1



H100396 | BOULON BL NOIR
(2) | 5/16x1/2





H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(4) | 5/16

340 (x2)
SUPPORT EN L 2,5x38x50x55

468 (x2)
BOULON — 1 po

379 (x4)
ÉCROU EN T — 5/16 po

396 (x2)
BOULON — 1/2 po

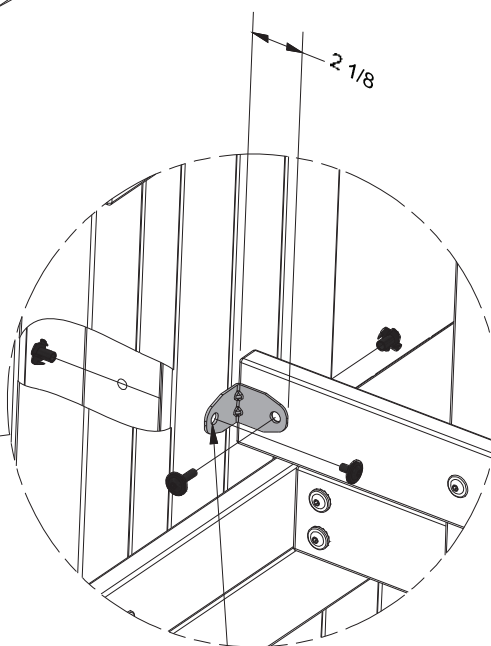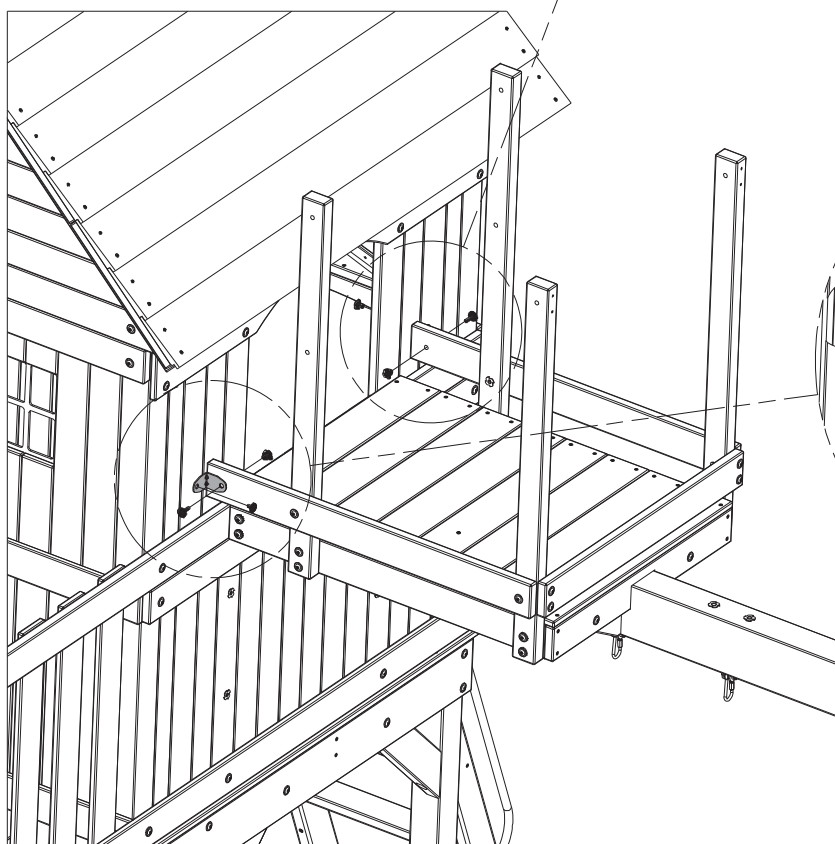

EN UTILISANT LES SUPPORTS COMME GUIDE,
PERCEZ DES TROUS DE 3/8 po À TRAVERS
LA PLANCHE MURALE.



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 58



M4 LISSE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12746
(2) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



H29 LISSE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12732
(2) 1"x3 3/8"x26 1/4" (24x86x666)



H30 LISSE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12733
(1) 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



H100205 BOULON BL NOIR
(4) 5/16x2-1/4



H100197 TIREFOND BL NOIR
(4) 5/16x2 1/2




H100458 TIREFOND BL NOIR
(8) 5/16x2



H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(16) EXT. NOIR
8x19




H100379 ÉCROU EN T NOIR
(4) 5/16

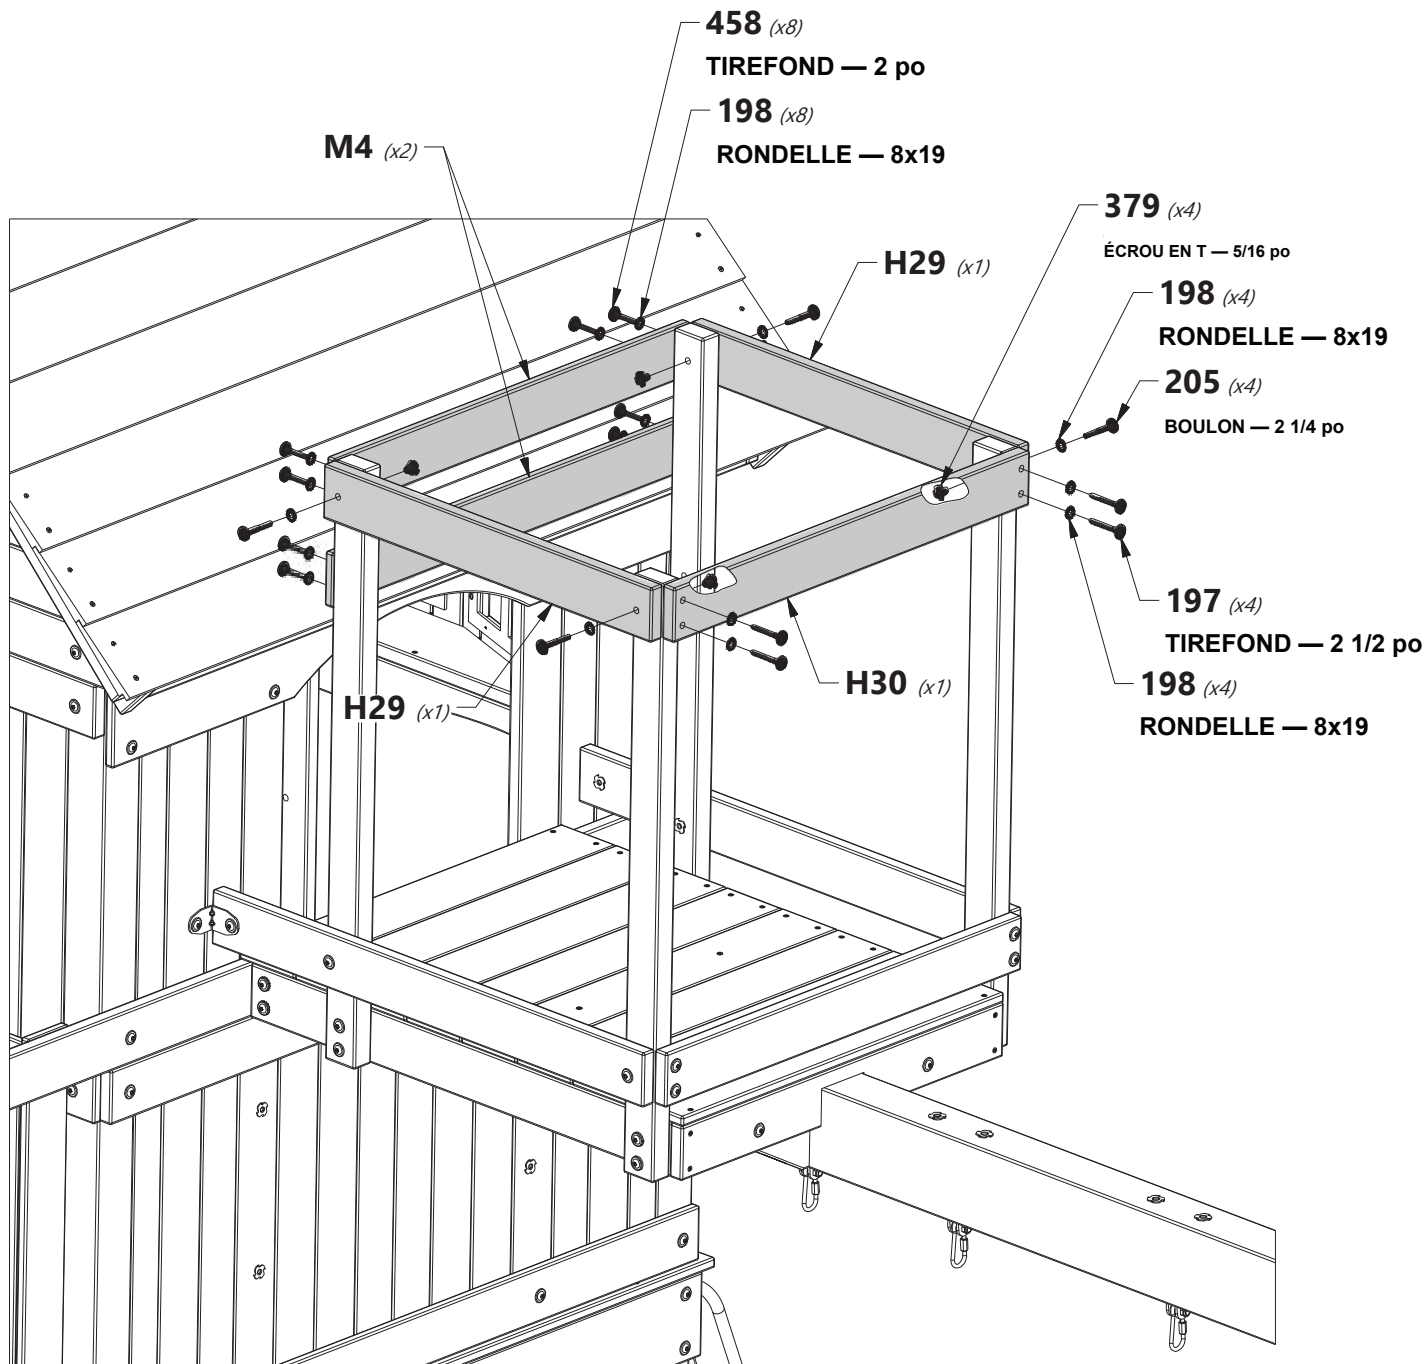



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 59

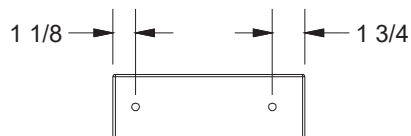

M32 | LISSE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12768
(2) | 5/8"x3 3/8"x10" (16x86x254)



A100340 | SUPPORT EN L
(2) | 2.5x38x50x55



H100457 | BOULON BL NOIR
(2) | 5/16x2



H100459 | BOULON BL NOIR
(2) | 5/16x1 1/4



H100396 | BOULON BL NOIR
(2) | 5/16x1/2




H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(6) | 5/16



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(2) | EXT. NOIR
8x19



EN UTILISANT LES SUPPORTS
COMME GUIDE,
PERCEZ DES TROUS DE 3/8 po
À TRAVERS LE MUR

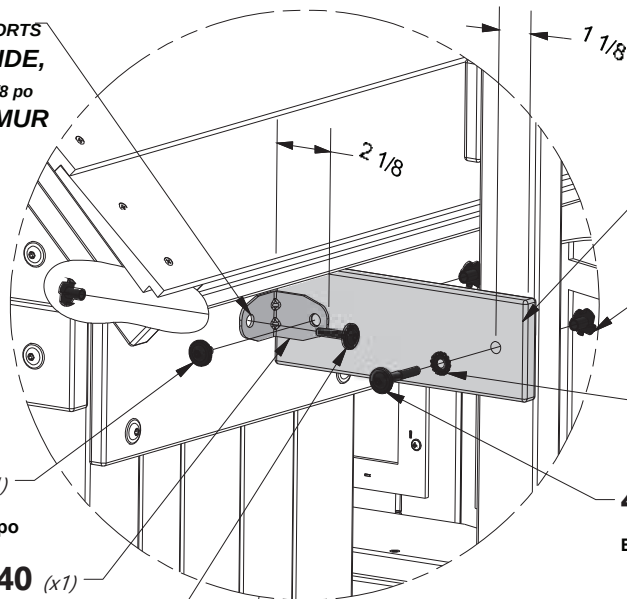

M32 (x1)

379 (x3)

ÉCROU EN T — 5/16 po

198 (x1)

RONDELLE — 8x19

457 (x1)

BOULON — 2 po

396 (x1)

BOULON — 1/2 po


340 (x1)

SUPPORT EN L 2,5x38x50x55

459 (x1)

BOULON — 1 1/4 po

RÉPÉTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ

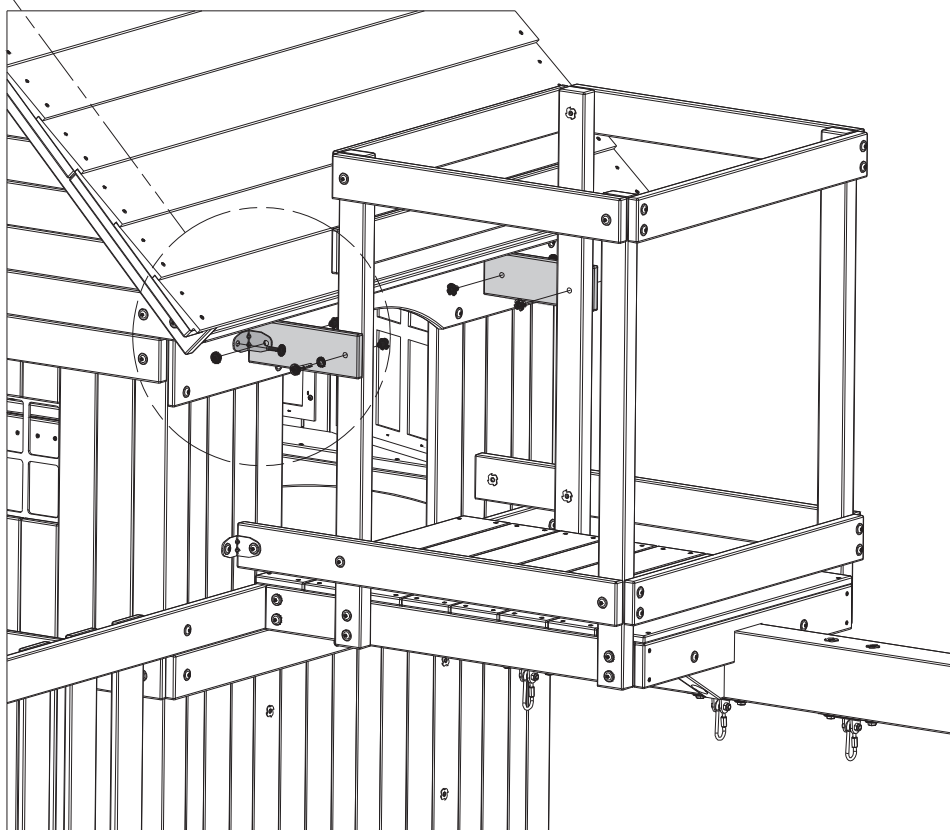



ASSEMBLAGE DU FORT



ÉTAPE 60



N4 | PLANCHE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12779
(2) | 5/8"x2 3/8"x19" (16x60x483)



H100088 | VIS PFH
(4) | 8x1 1/8

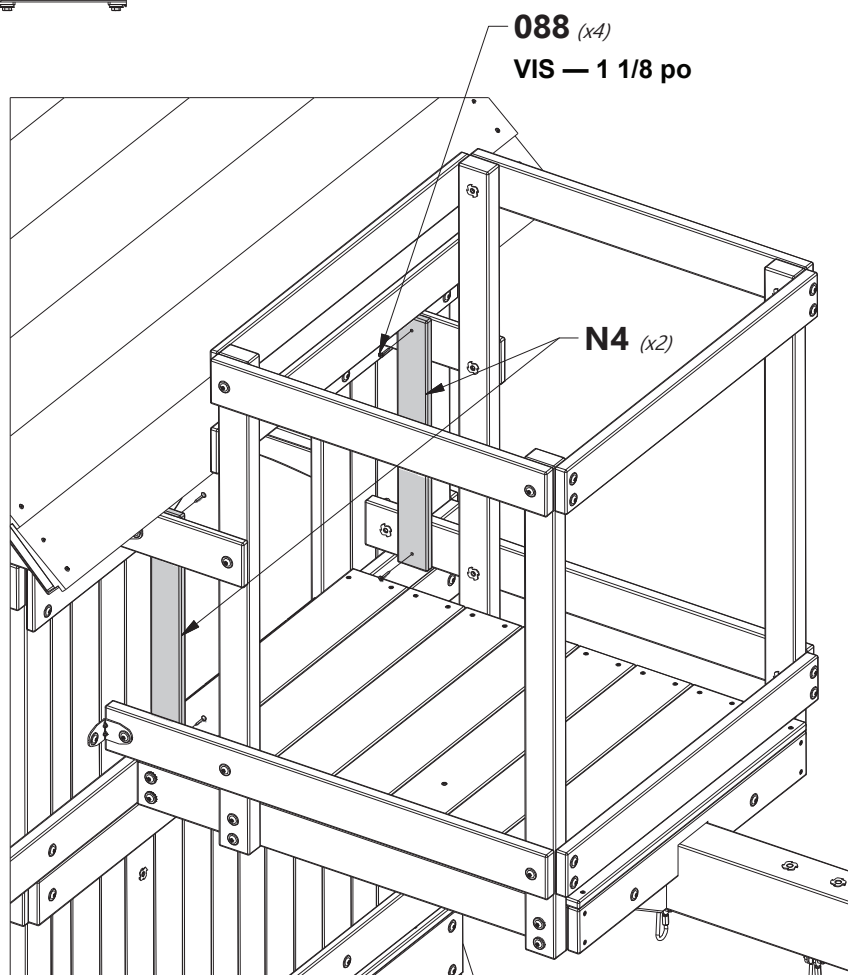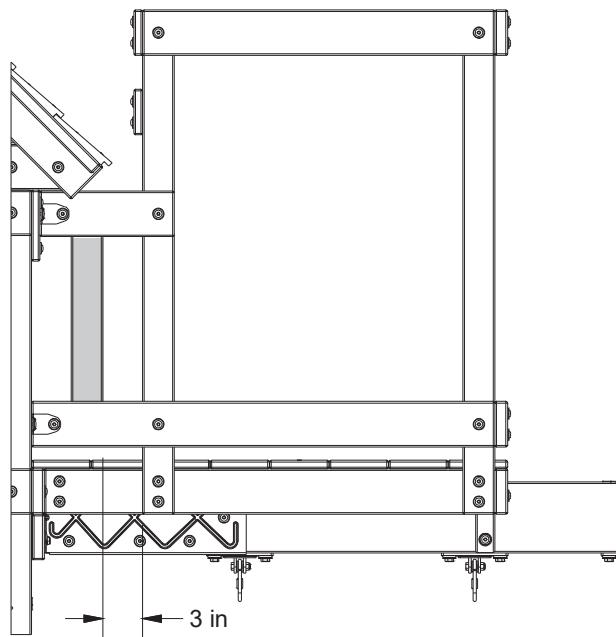



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 61




O1 | PLANCHE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12783
(6) | 5/8"x1 3/8"x32 1/2" (16x34x825)



H100088 | **VIS PFH**
(12) | 8x1 1/8


2 3/4 in
ESPACEMENT UNIFORME

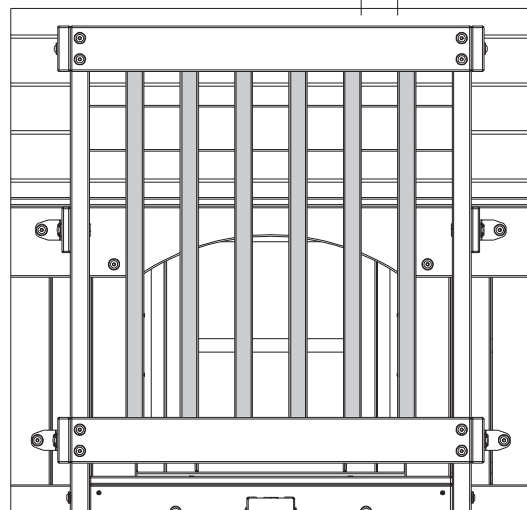

088 (x12)

VIS — 1 1/8 po

O1 (x6)

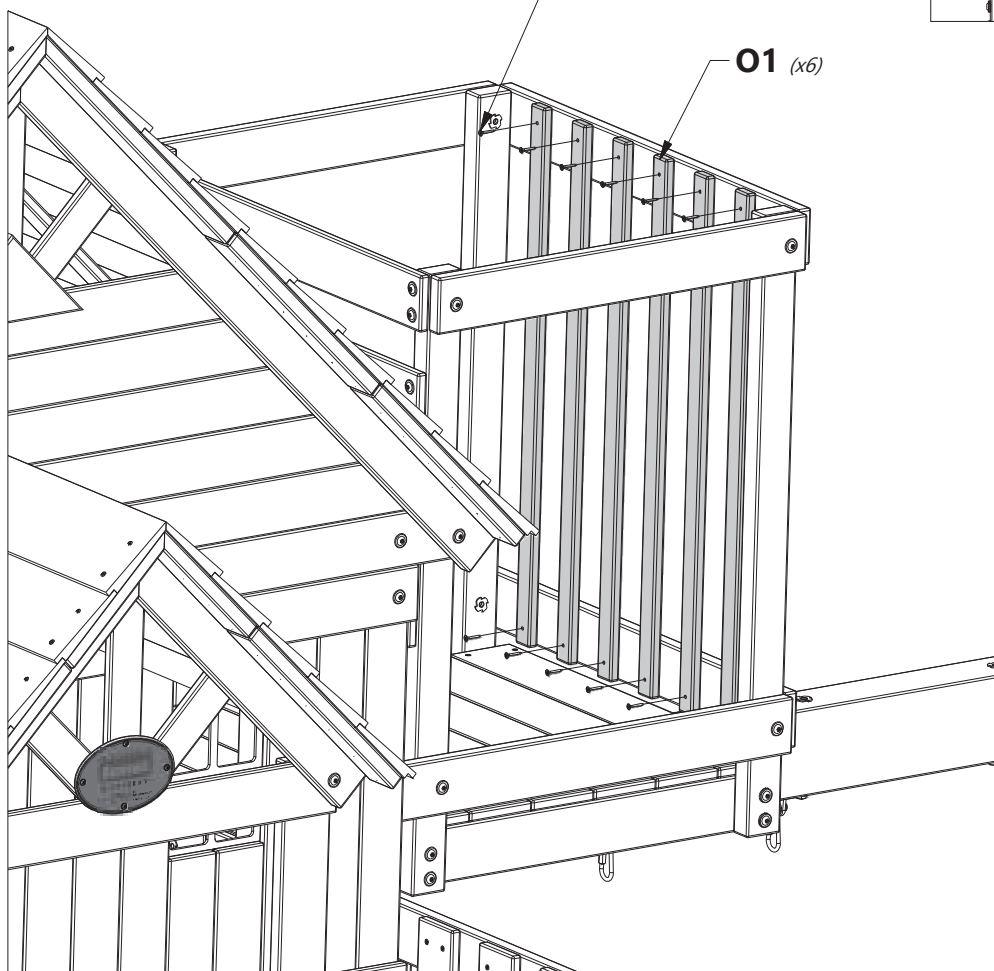



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 62




O1 | PLANCHE MURALE NID-DE-CORBEAU - W4L12783
(10) | 5/8"x1 3/8"x32 1/2" (16x34x825)



H100088 | VIS PFH
(20) | 8x1 1/8

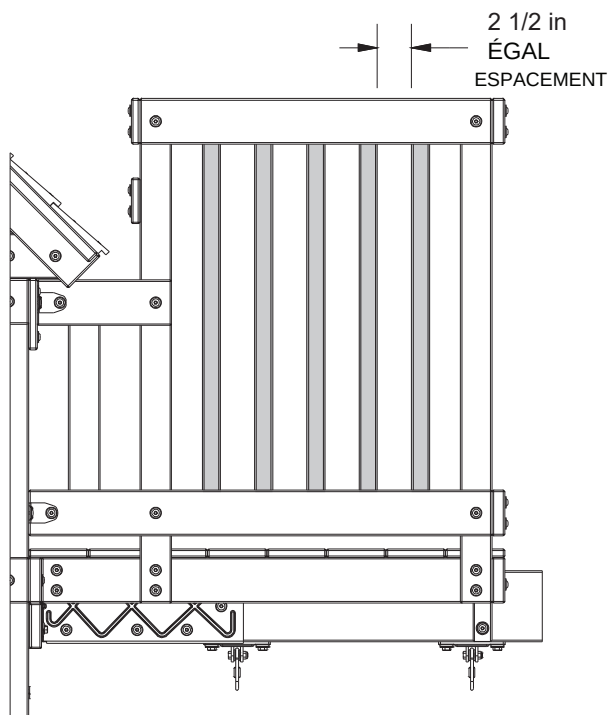


088 (x20)
VIS — 1 1/8 po

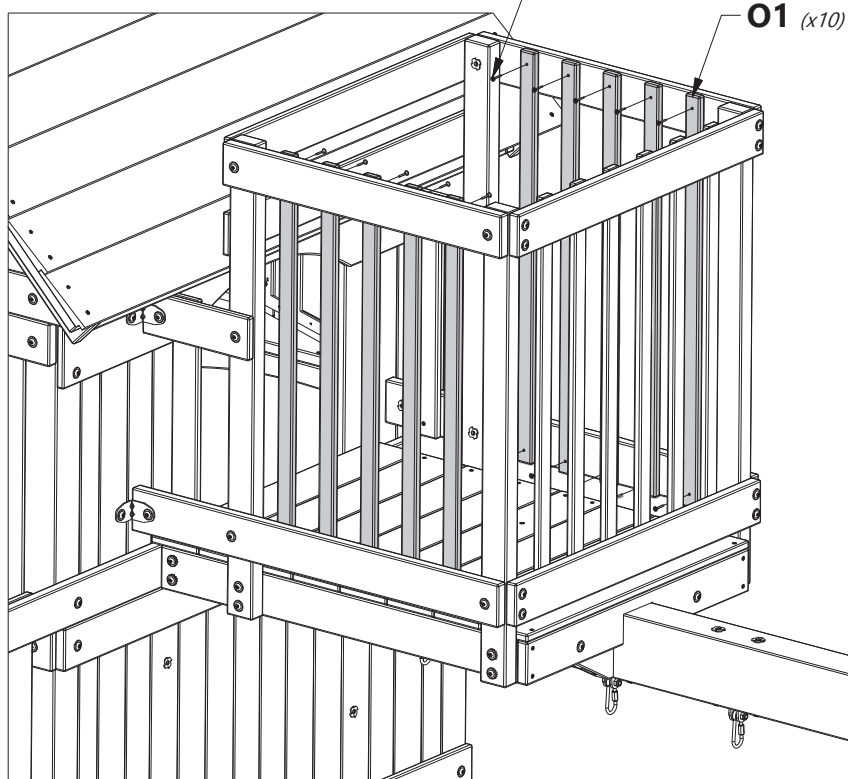

O1 (x10)



ASSEMBLAGE DU FORT

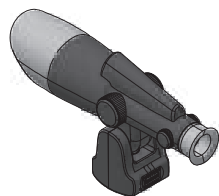


(1) TÉLESCOPE




F1 | BLOC MONTAGE TÉLESCOPE - W4L12695
(1) | 1 3/8"x2 3/8"x3" (36x60x76)


ÉTAPE 63




H100082 | VIS TARAUEUSE
(1) | 14x2 1/2



H100091 | VIS PFH
(2) | 8x2 1/4

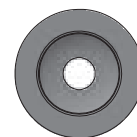

H100225 | RONDELLE CUP
(1) | À BRID CUP
9x34

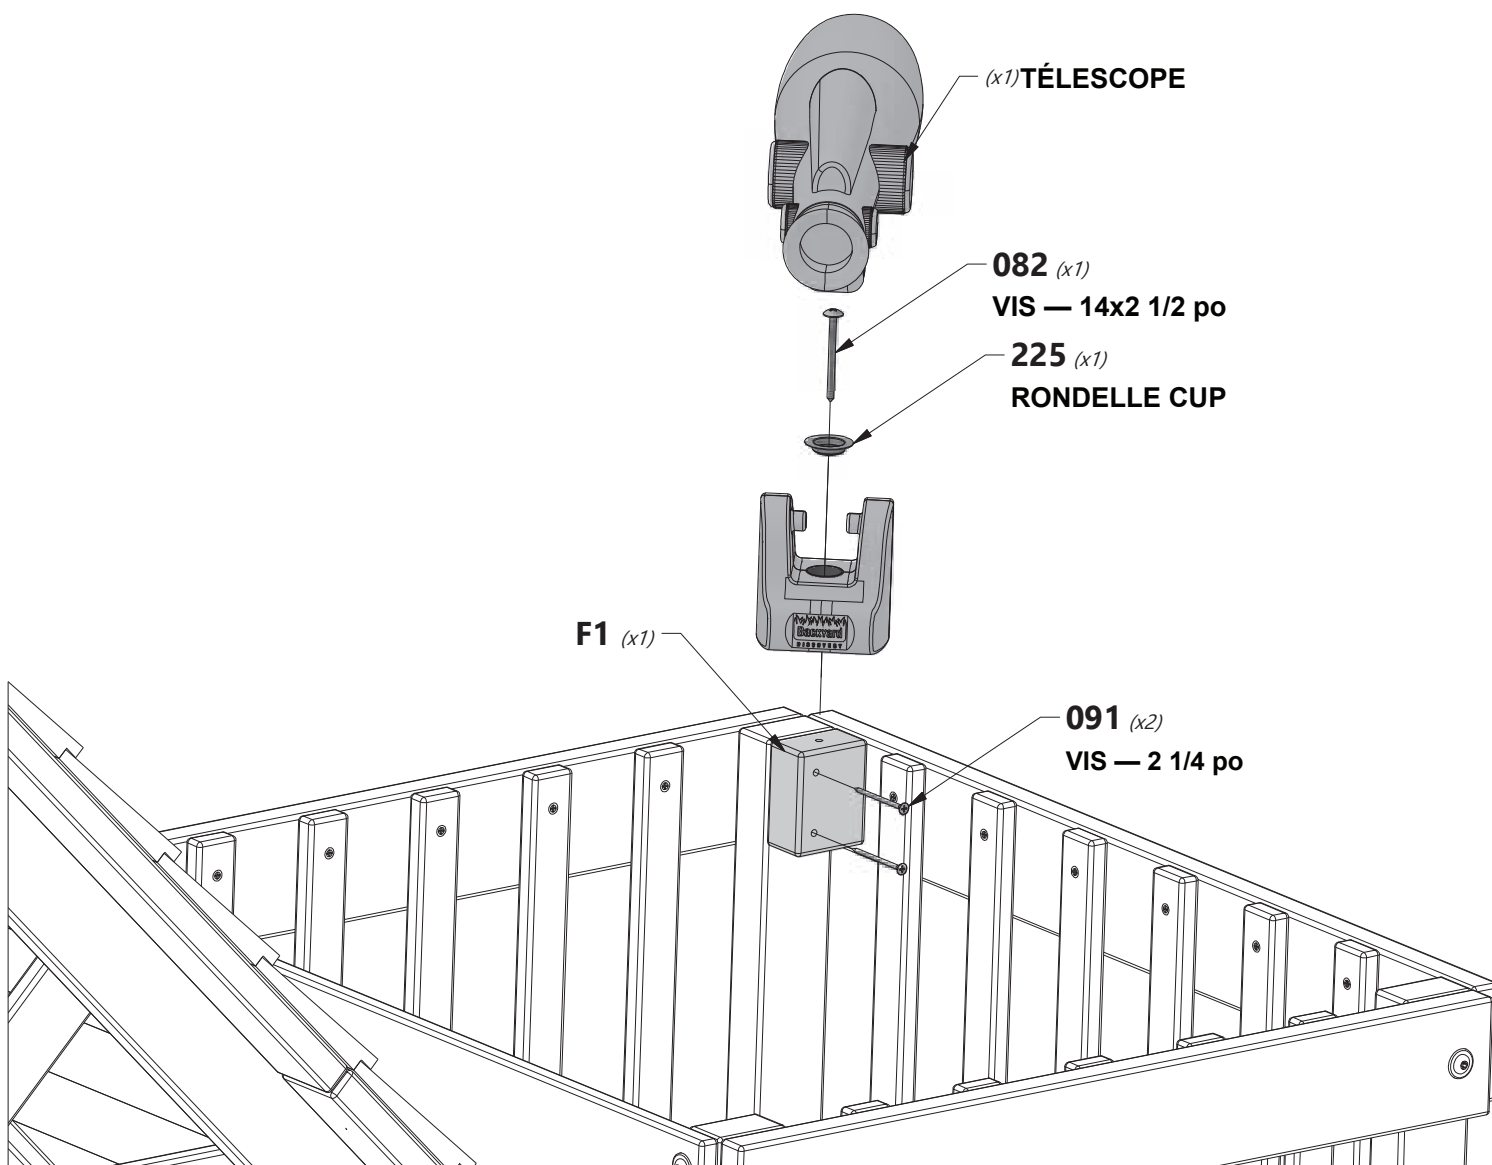



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 64



A100118
(4) POIGNÉE MÉTAL VERT 381 c/c




H100471 TIREFOND BL NOIR
(4) 5/16x1 1/2



H100468 BOULON BL NOIR
(4) 5/16x1



H100379 ÉCROU EN T NOIR
(4) 5/16

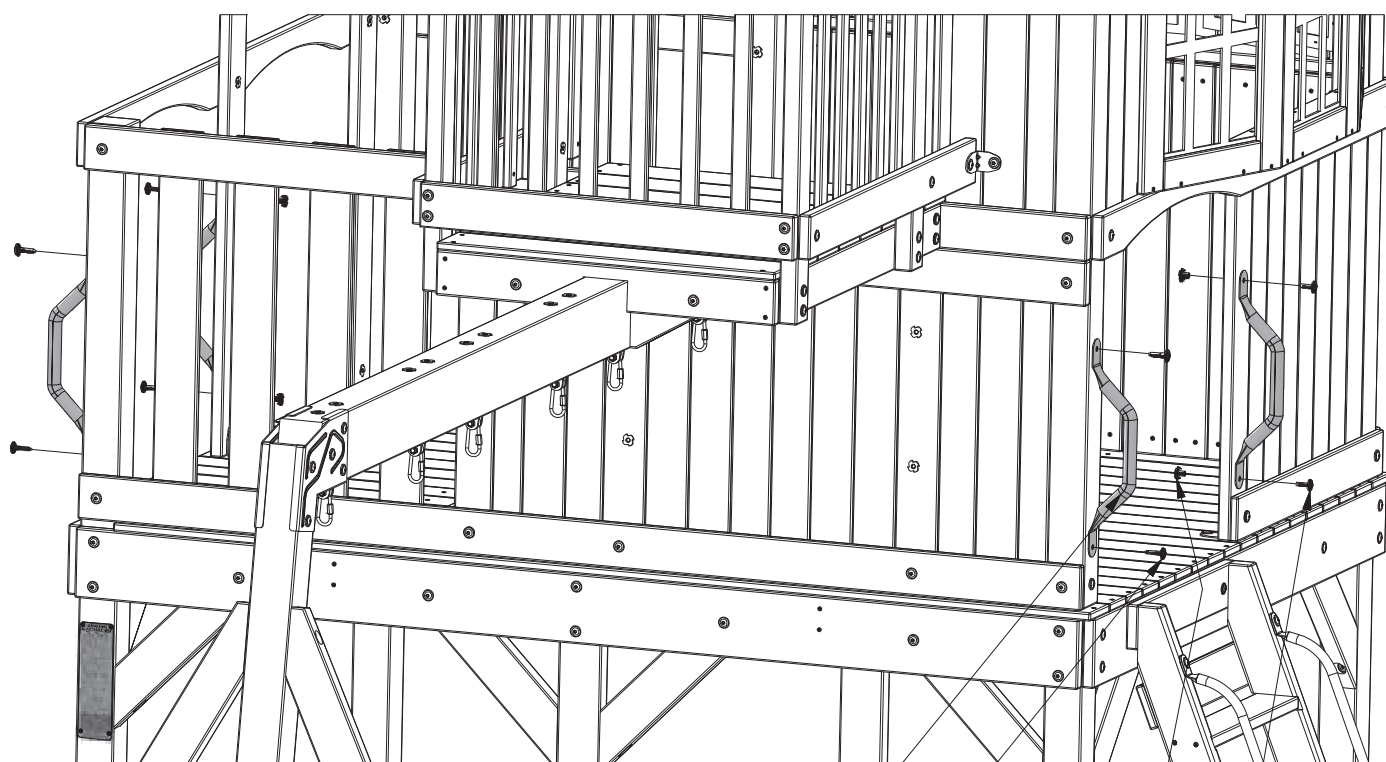

118 (x4)
POIGNÉE MÉTAL VERT 381 c/c

471 (x4)
TIREFOND — 1 1/2 po


379 (x4)
ÉCROU EN T — 5/16 po

468 (x4)
BOULON — 1 po



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 65

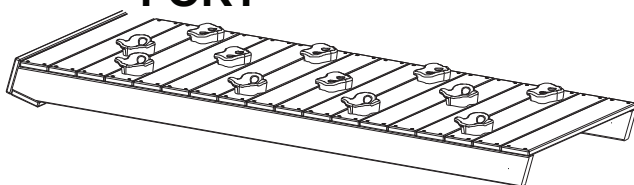


(1) ASSEMBLAGE MUR D'ESCALADE



H100407 BOULON BL NOIR
(2) 5/16x1 1/2




H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(2) EXT. NOIR
8x19

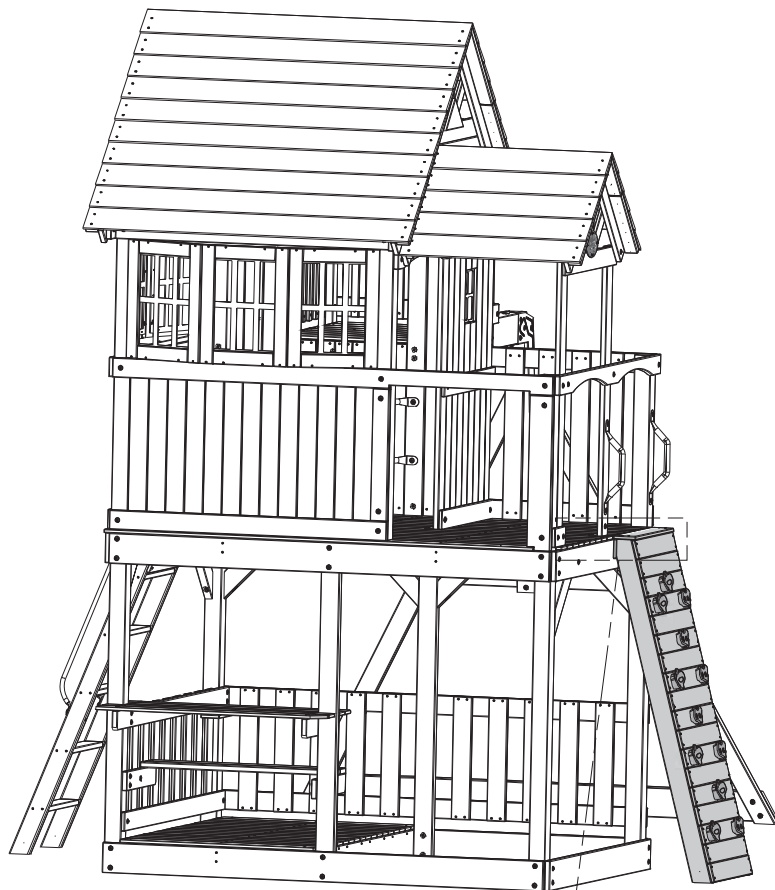

198 (x2)
RONDELLE — 8x19

407 (x2)
BOULON — 1 1/2 po


(1) ASSEMBLAGE MUR D'ESCALADE

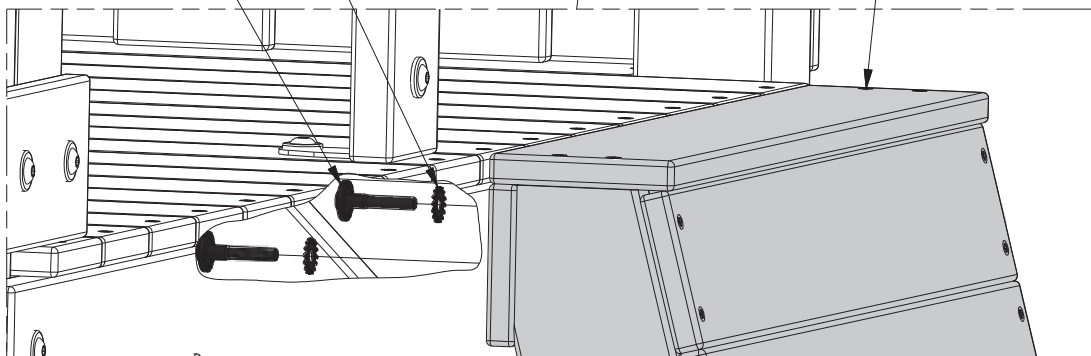



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 66

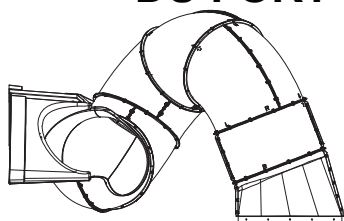

(1) ASSEMBLAGE TOBOGGAN TUBE

ASSEMBLAGE TOBOGGAN TUBE

NUMÉRO DE PIÈCE	COULEUR	NUMÉRO DE MODÈLE
9198012B	VERT	2001015B
9250277	GRIS	2600560



H100797 VIS PWH NOIR
(18) 8x1




POUR L'ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN TUBE, VEUILLEZ
CONSULTER LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN TUBE
FOURNI DANS LA BOÎTE DU TOBOGGAN TUBE.

ASSEMBLAGE TOBOGGAN TUBE

797 (x18)
VIS — 1 po

CONSEIL :

PLACEZ LE TOBOGGAN COMPLÈTEMENT
À L'INTÉRIEUR DE L'OUVERTURE
TEL QU'INDIQUÉ. ASSUREZ-VOUS
D'ENFONCER LE TOBOGGAN UNIFORMÉMENT
LORS DE L'INSTALLATION AVEC
LA QUINCAILLERIE FOURNIE

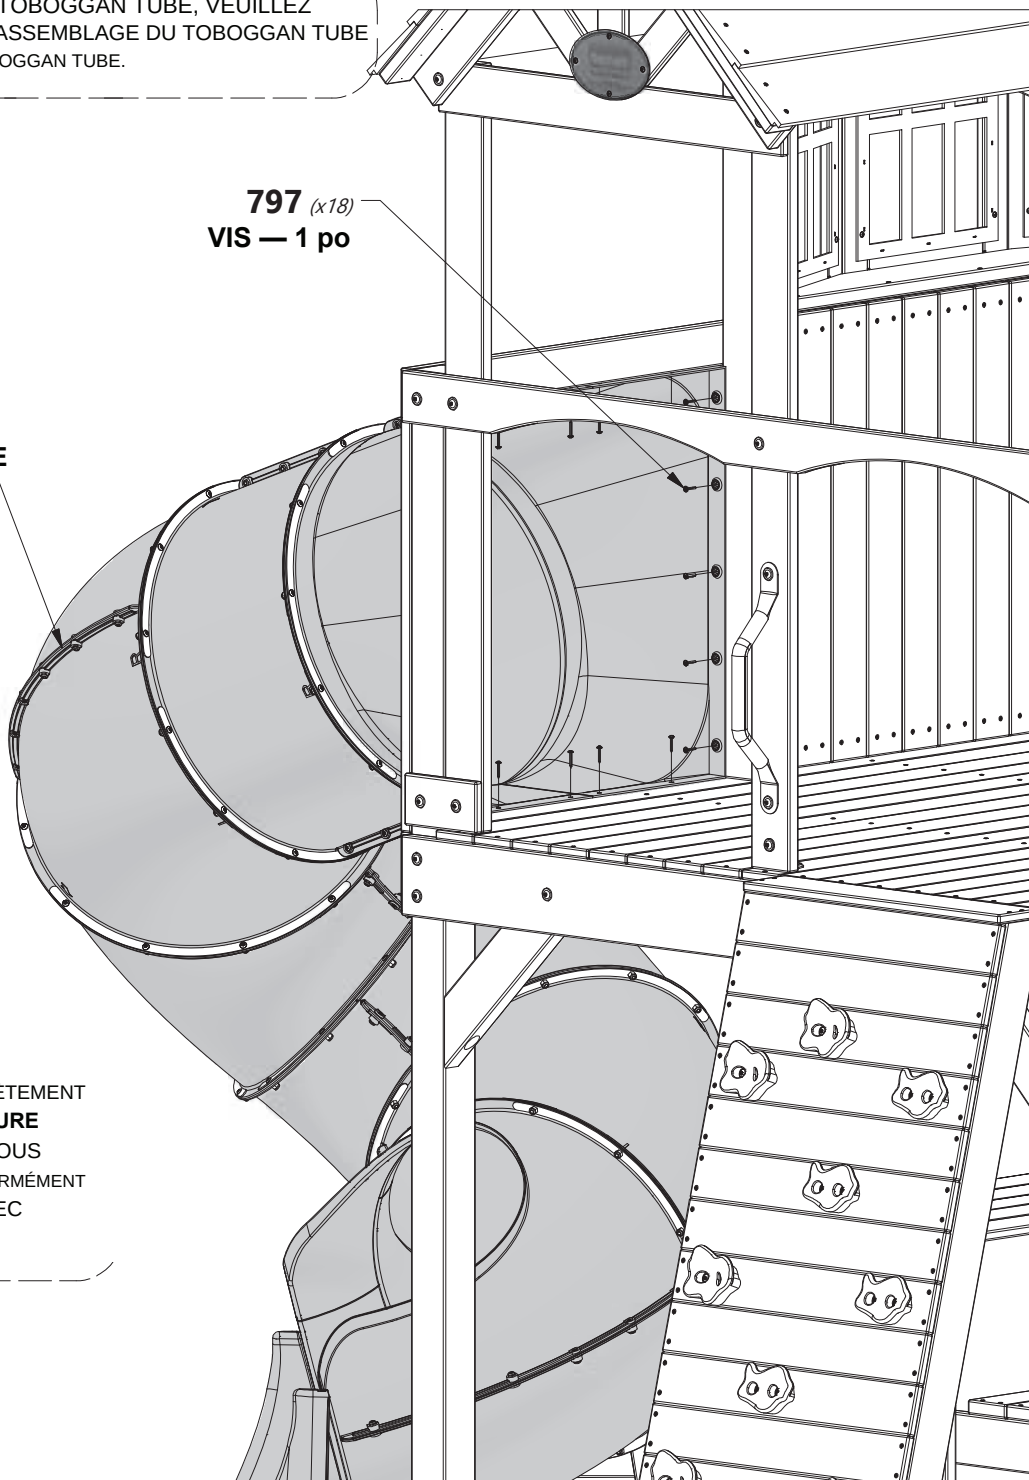



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 67




O70 | **PLANCHE MONTAGE TOBOGGAN - W4L09040**
(1) 5/8"x1 3/8"x20 3/8" (16x34x517)




H100088 VIS PFH
(x4) 8x1 1/8

VUE DE DESSUS

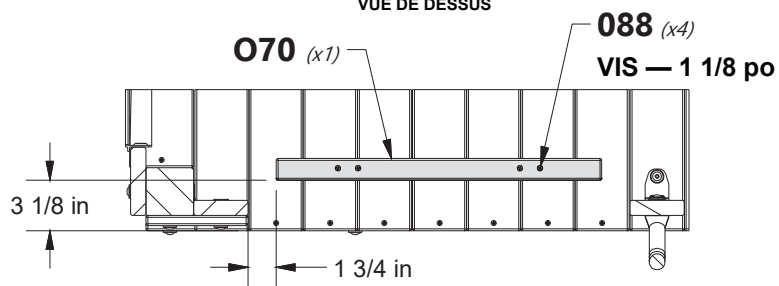


O70
088
VIS — 1 1/8 po

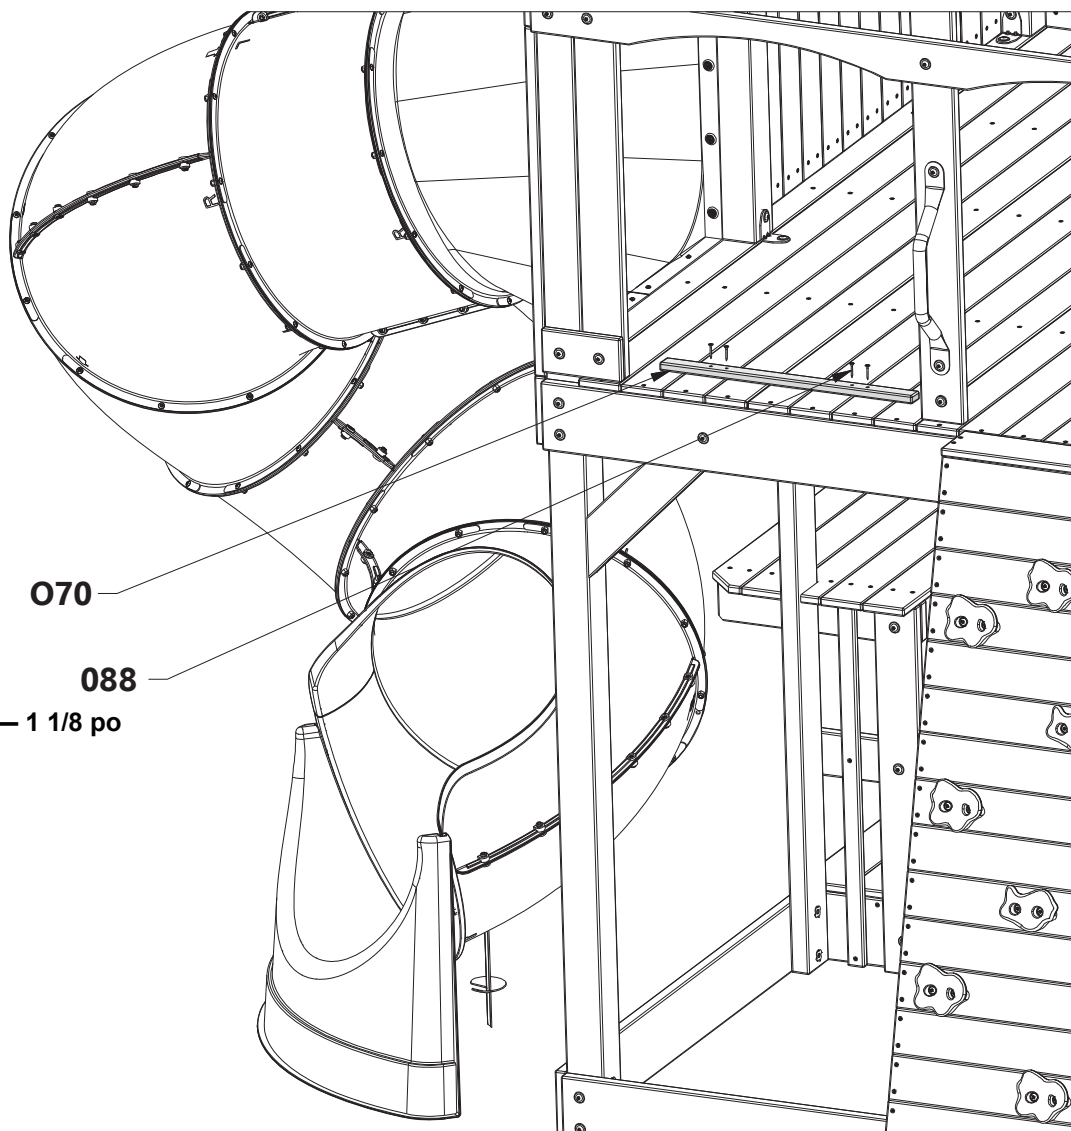




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 68

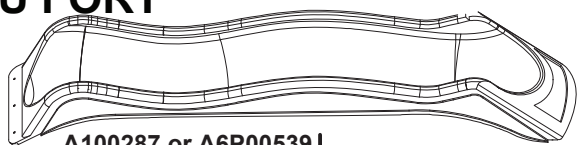


A100287 or A6P00539
(1) TOBOGGAN VF 10 PI

TOBOGGANS THERMOFORMÉS 10 PI			E
NUMÉRO DE PIÈCE	COULEUR	NUMÉRO DE MODÈLE	
A100287	VERT	2001015B	
A6P00539	GRIS	2600560	




H100009 BOULON BLANC
(x3) 5/16x1 1/4



H100074 ÉCROU EN T
(x3) 5/16

VUE DE DESSUS

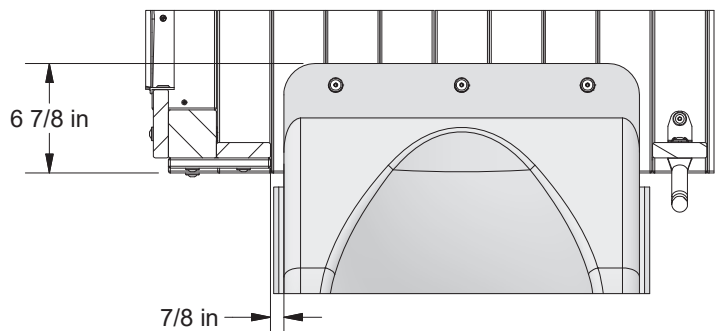


CENTREZ LE TOBOGGAN DANS L'OUVERTURE SELON LES DIMENSIONS INDIQUÉES.
EN UTILISANT LE TOBOGGAN COMME GABARIT, PERCEZ (3) TROUS DE 3/8 po [10 mm]
À TRAVERS LE PLANCHER POUR LA QUINCAILLERIE.

009 (x3)
BOULON — 1 1/4 po

074 (x3)
ÉCROU EN T — 5/16 po

TOBOGGAN VF 10 PI (x1)

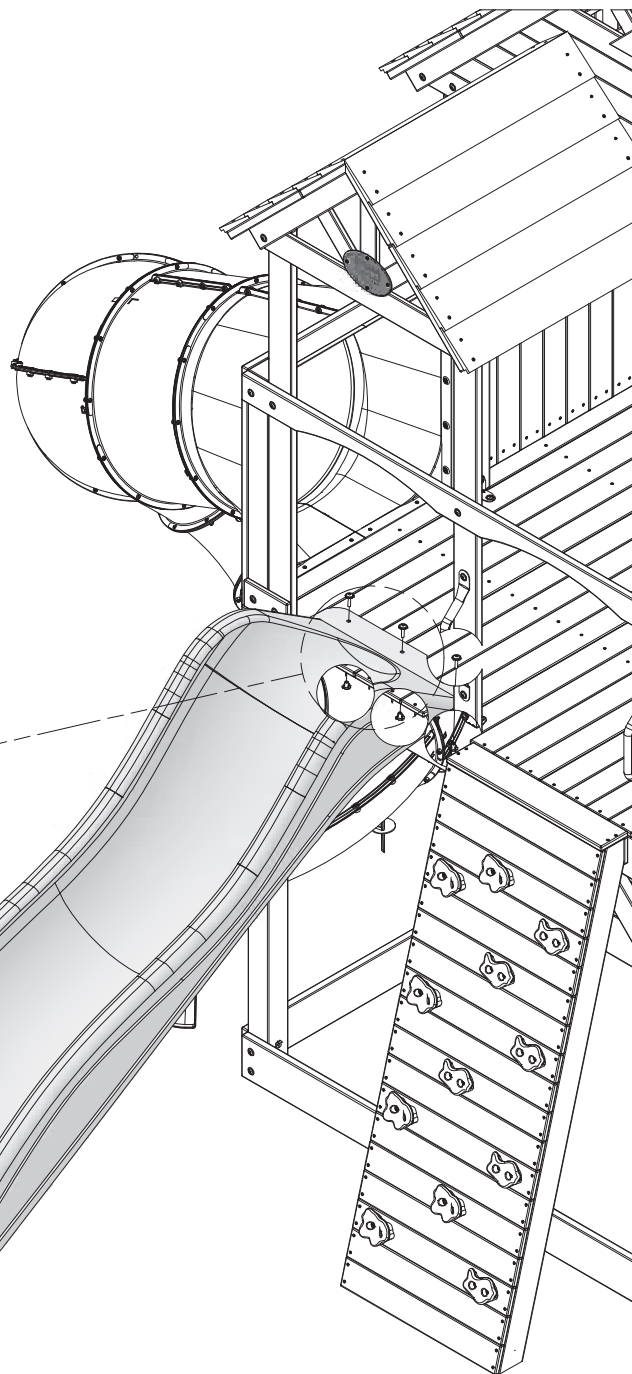



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA BALANÇOIRE TOILE :

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER LA BALANÇOIRE TOILE.



H100832 | BOULON PTH
(4) | 1/4x3/4




H100831 | ÉCROU CYLINDRIQUE PTH NOIR
(4) | 1/4x3/4




IMPORTANT :

FAITES GLISSER LES BOUCLES SUR LES EXTRÉMITÉS DES TUBES EN PREMIER !

INSÉREZ L'EXTRÉMITÉ ÉTROITE DES TUBES DANS
LA PLUS GRANDE OUVERTURE APRÈS AVOIR FAIT GLISSER
LES BOUCLES SUR LES TUBES.

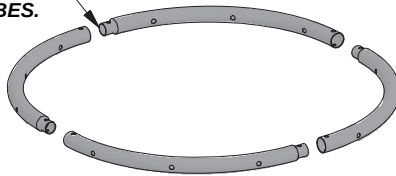

REMARQUE : LA SANGLE N'EST PAS REPRÉSENTÉE
DANS L'ILLUSTRATION POUR PLUS DE CLARTÉ.

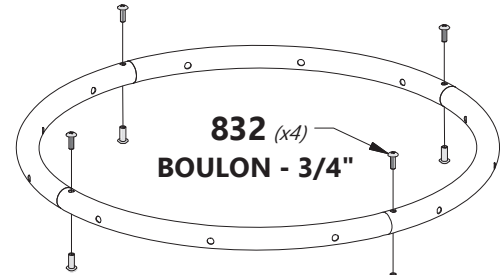

832 (x4)
BOULON - 3/4"

831 (x4)
ÉCROU CYLINDRIQUE - 3/4"



Remarque : Il est important que
la balançoire toile soit suspendue à niveau.





IMPORTANT

POUR ASSURER UN MOUVEMENT
DE BALANCEMENT DROIT,
AJUSTEZ LES DEUX
SUPPORTS « S » JUSQU'À CE QUE
LE SIÈGE EN TOILE SOIT À NIVEAU.



IMPORTANT :

LA BALANÇOIRE DOIT ÊTRE
RÉGLÉE À UN MINIMUM DE 8
POUCES DU SOL
LORS DE
L'INSTALLATION.

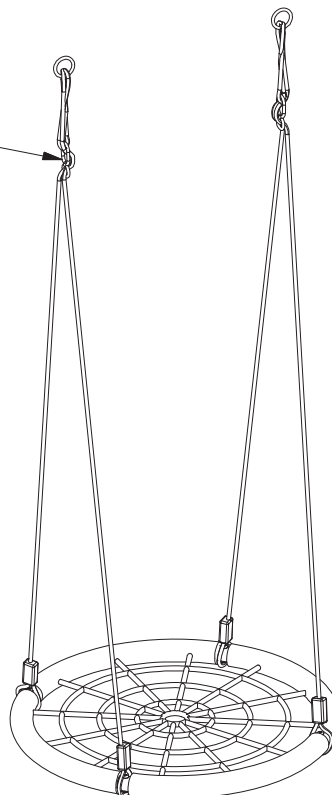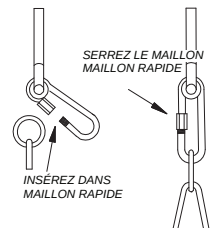



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 69



A100027
(2) | SIÈGE BALANÇOIRE VERT 26 po





A100069
(4) | MAILLON RAPIDE

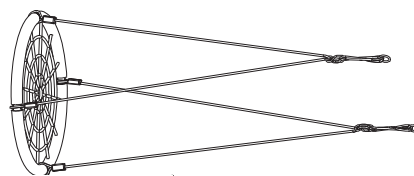

BALANÇOIRE TOILE
(x1) | **BALANÇOIRE TOILE 26 po**







A100047
(4) | **CHAÎNE VERTE 57 po**

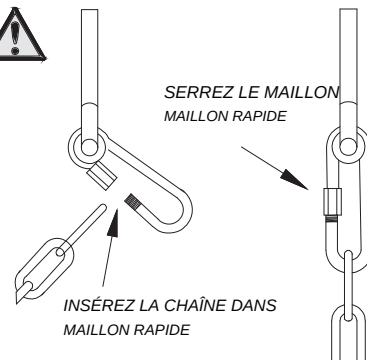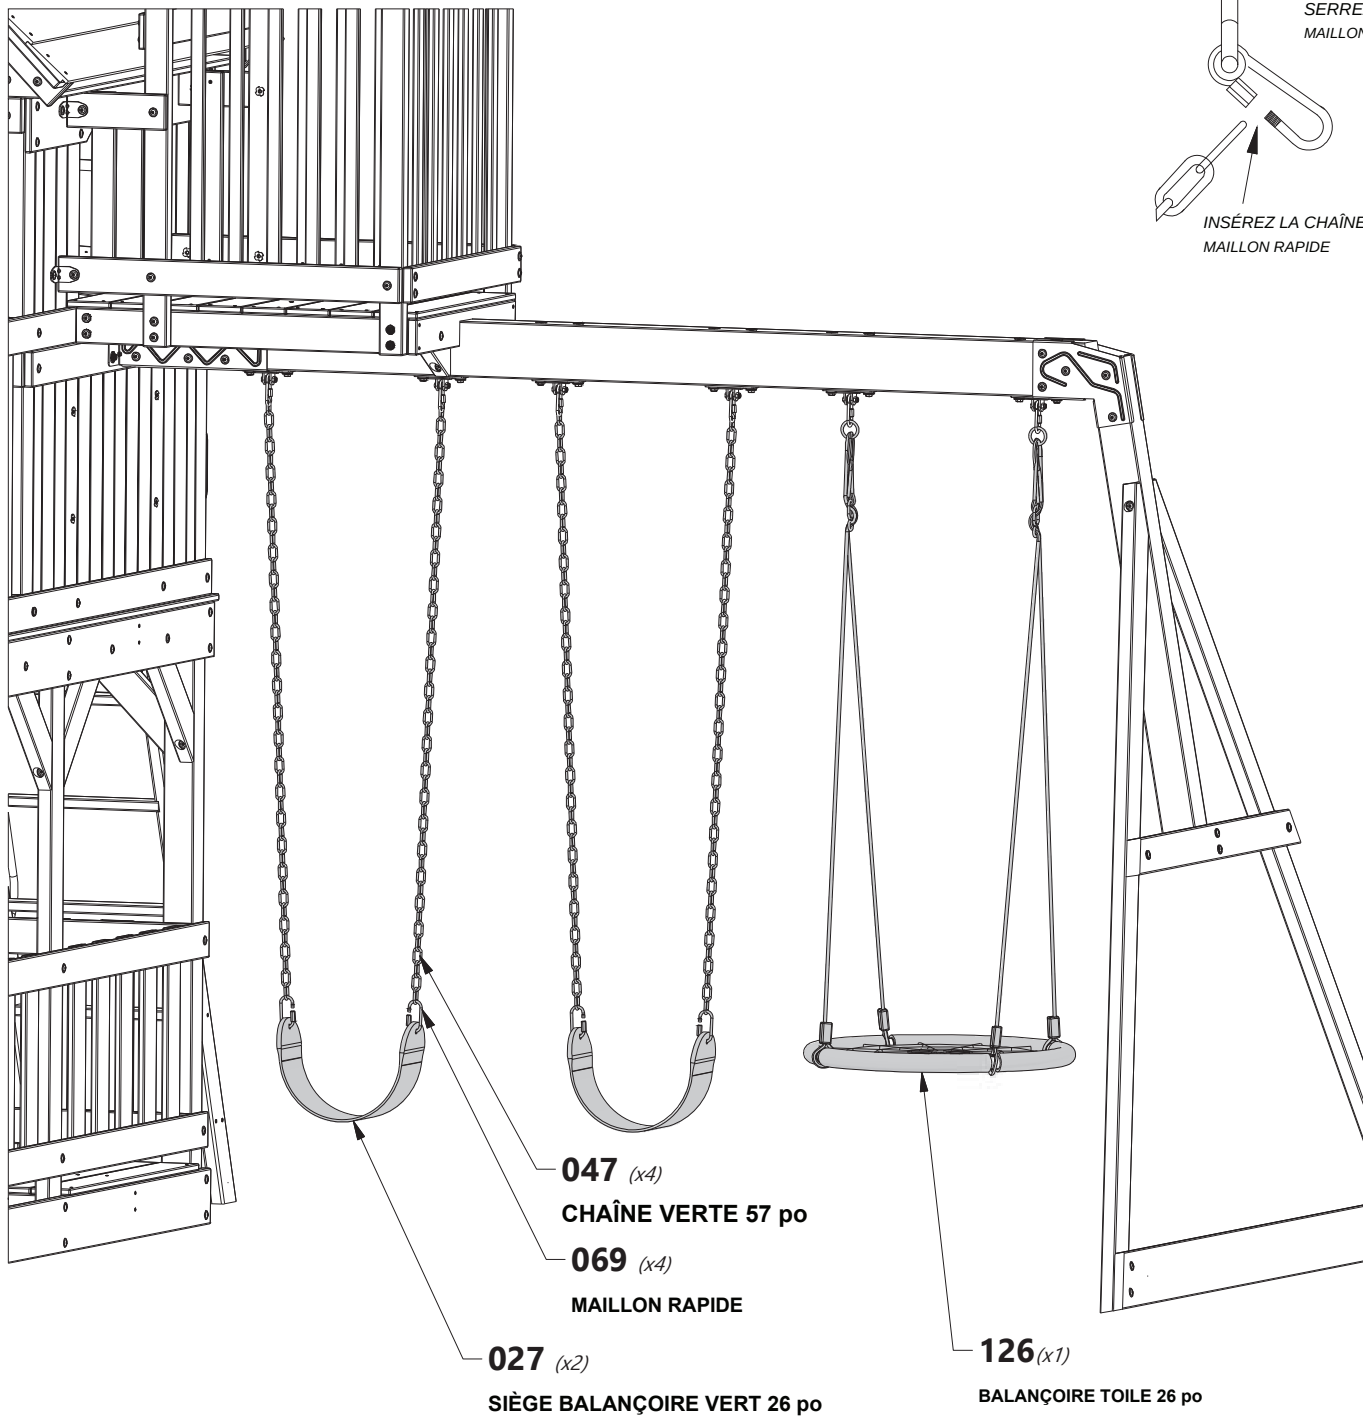



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 70

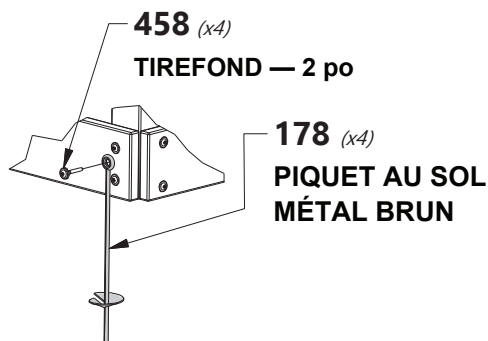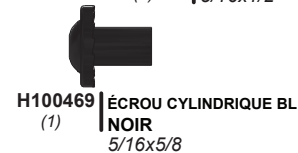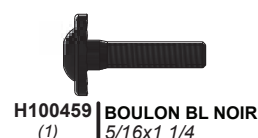

DÉTAIL « A »



DÉTAIL « A »

VISSEZ LES PIQUETS CONTRE LES PLANCHES AU SOL ET POTEUX D'ANGLE AUX EMBLEMENTS INDICUÉS. EN UTILISANT LE PIQUET COMME GABARIT, PERCEZ UN TROU DE 3/16 po POUR LES TIREFONDS.

DÉTAIL « B »


ENFONCEZ LE PIQUET DANS LE SOL À L'EMPLACEMENT INDICUÉ. EN UTILISANT LE PIQUET COMME GABARIT, PERCEZ UN TROU DE 7/16 po POUR LA QUINCAILLERIE.

DÉTAIL « C »

ENFONCEZ LE PIQUET DANS LE SOL À L'EMPLACEMENT INDICUÉ. EN UTILISANT LE PIQUET COMME GABARIT, PERCEZ UN TROU DE 7/16 po POUR LA QUINCAILLERIE.

DÉTAIL « D »

VISSEZ LES PIQUETS CONTRE LE MONTANT AUX EMBLEMENTS INDICUÉS. EN UTILISANT LE PIQUET COMME GABARIT, PERCEZ UN TROU DE 3/16 po POUR LES TIREFONDS.

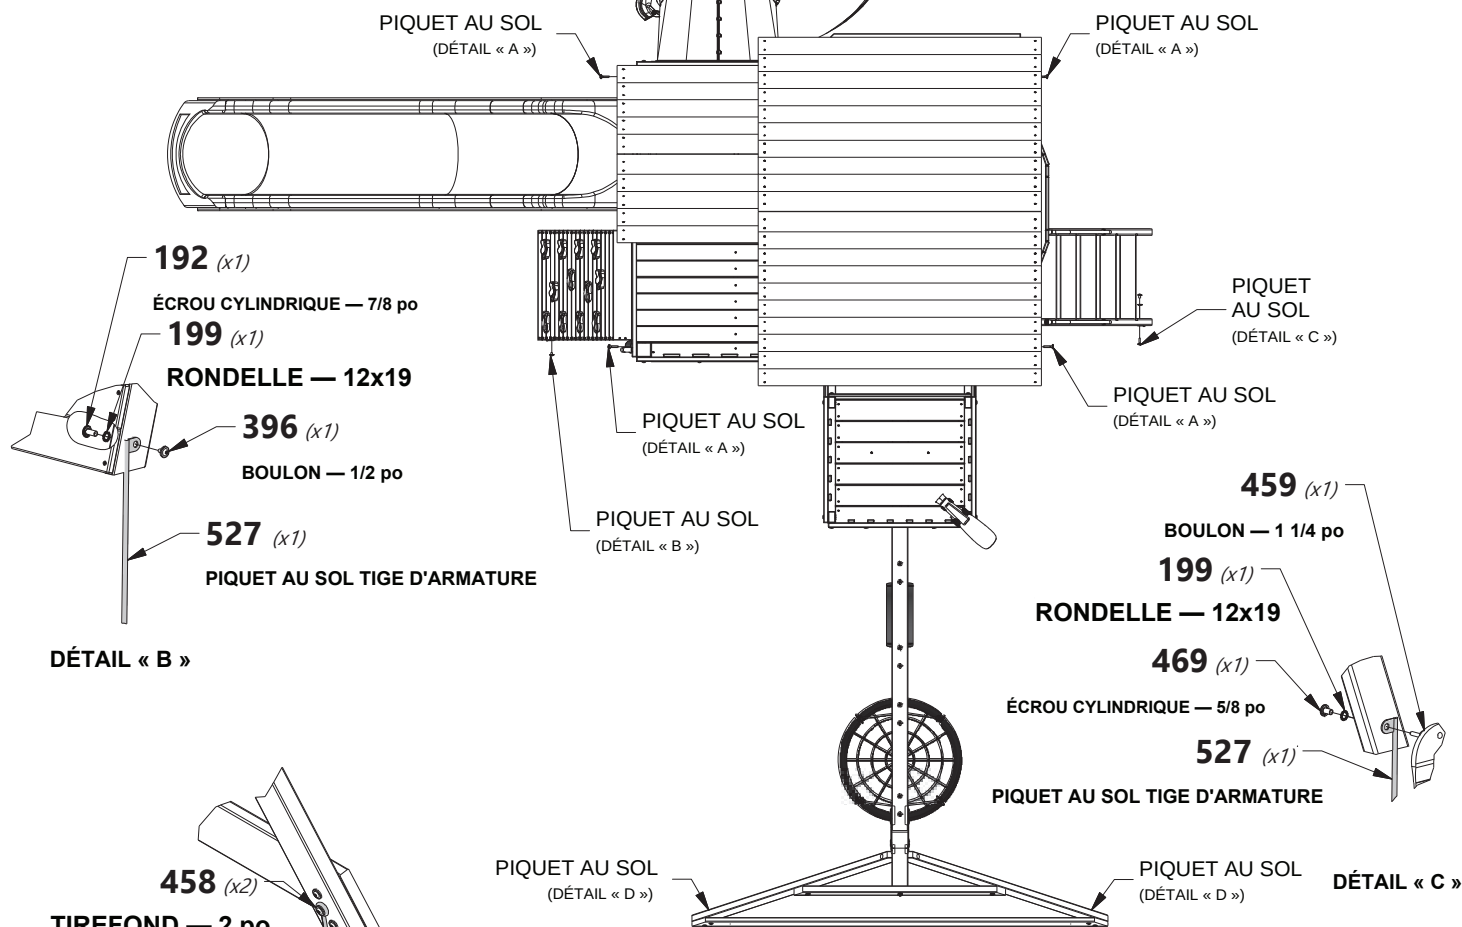

ÉTAPE FINALE

VÉRIFIEZ DEUX FOIS LE SERRAGE DE CHAQUE BOULON, VIS ET ÉCROU. ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE PLANCHE EST SOLIDEMENT FIXÉE ET QUE L'ENSEMBLE EST DE NIVEAU. PROFITEZ DE VOTRE NOUVEL ENSEMBLE DE JEU !

REMARQUE : LE NON-RESPECT DE L'INSTALLATION DES PIQUETS POURRAIT CAUSER DES BLESSURES ET ANNULERA LA GARANTIE !