



Buckley Hill

Modelo N.º 2001046

Unidad de Columpios

Manual del Propietario e Instrucciones de Montaje


FABRICADO POR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

ADVERTENCIA



NO APTO PARA
NIÑOS MENORES DE 36
MESES. CONTIENE
PIEZAS PEQUEÑAS.

ADVERTENCIA: SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

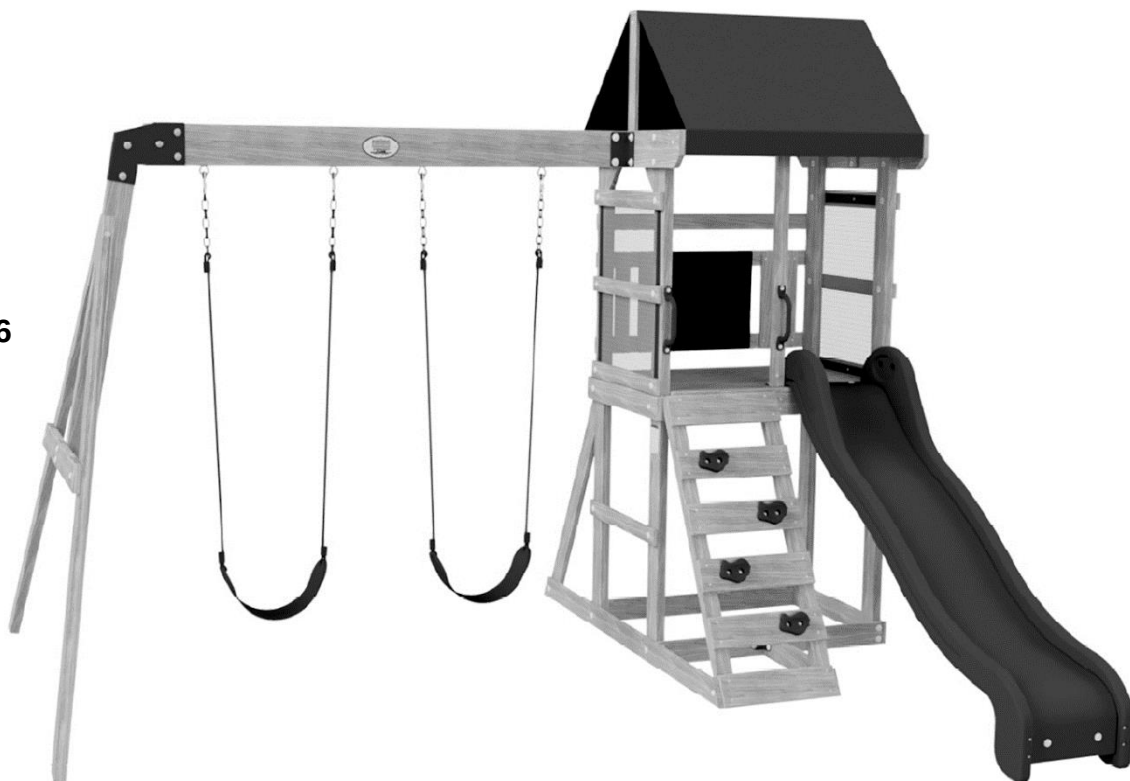

GOCONFIGURE
Putting it all together for you

**¡SERVICIOS DE
INSTALACIÓN
DISPONIBLES!***

¿Necesita ayuda?

Deje que nuestro equipo de profesionales se encargue de la instalación.

GOCONFIGURE
888-888-5424

*Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.

tiempo promedio de montaje entre 2 personas

INTERMEDIO

4

HORAS

El tiempo de montaje puede variar según el nivel de habilidad

Antes de empezar

**PARA MONTAJE
RÁPIDO Y FACIL**

ENCUENTRE INSTRUCCIONES 3D
PARA ESTE PRODUCTO EN

BILT.®

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Para obtener el manual de montaje actualizado, registrar su equipo o pedir piezas de repuesto, visite
www.backyarddiscovery.com

**CONSERVE ESTE MANUAL DE MONTAJE PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO
EN CASO DE QUE NECESITE PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.**

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

Fabricado en China | INS-2001046-A-BUCKLEY HILL-ESP 23/08/19



Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6'-7" (2 m) de cualquier estructura u obstrucción, como cercas, garajes, edificios, ramas, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, tómese un tiempo antes y después de cada etapa para asegurarse de que el fuerte esté nivelado. Si no lo está, el montaje será difícil y puede hacerse de manera incorrecta. Debe tener especial cuidado para asegurarse de que la estructura esté nivelada.
- El área de juego segura se refiere a una zona que se extiende 6'-7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.


DIAGRAMA DE LA ZONA SEGURA DE JUEGO

Dimensión del Terreno del Columpio


8'-11 3/8" [2.7m] x 10'-2 7/8" [3.1m]

Zona Segura de Juego

22'-1 1/4" [6.7m] x 23'-4 7/8" [7.1m]

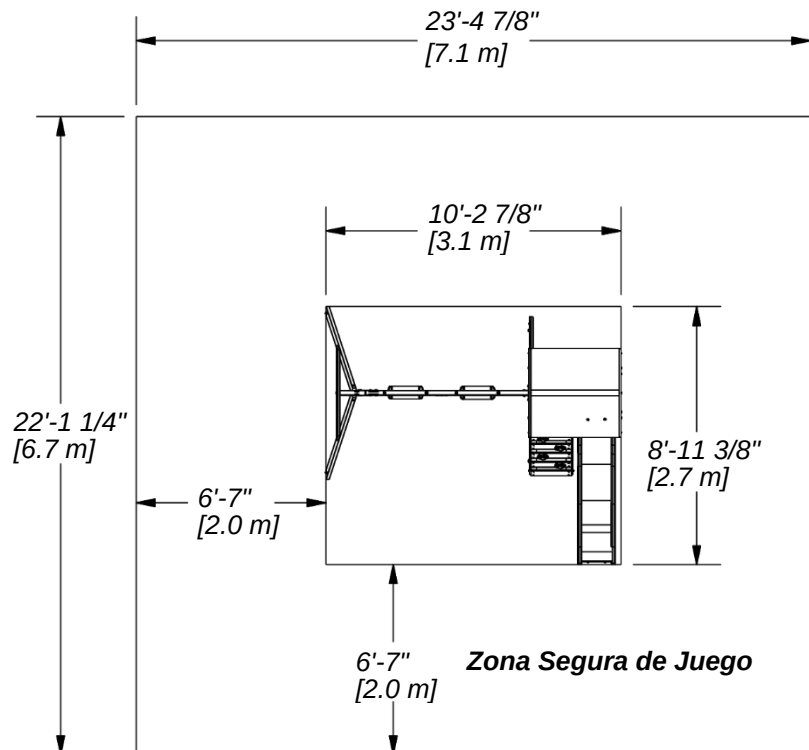

ALTURA SEGURA DEL JUEGO: 14'-3" [4.3 m]
ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA: 5'-8 1/2" [1.7 m]

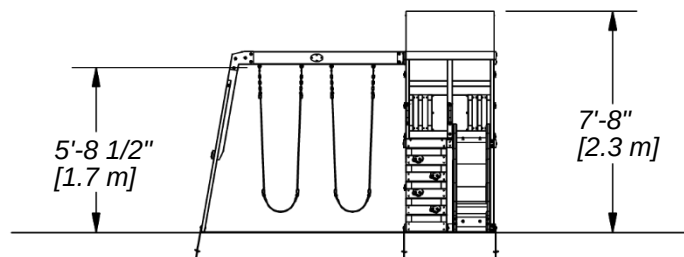

Información general:

El juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.

Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.

Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para ser usadas por varios niños.

Se recomienda un máximo de 9 niños para este juego de columpios.



Componentes de Madera (No a Escala)




E1 | MONTANTE DELANTERO DERECHO - W4L13208
(1) 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



E2 | MONTAJE DEL POSTE - W2A02839
(1) 1 7/16"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



E3 | MONTANTE POSTERIOR IZQUIERDO - W4L13210
(1) 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



E4 | MONTANTE POSTERIOR DERECHO - W4L13211
(1) 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)




E77 | REFUERZO ANGULAR - W4L13293
(2) 1 3/8"x3 3/8"x72 7/8" (36x86x1850)



F1 | MONTANTE - W4L13283
(1) 1 7/16"x2 3/8"x43 3/4" (36x60x1111)



F2 | MONTANTE - W4L13284
(1) 1 7/16"x2 3/8"x43 3/4" (36x60x1111)



G1 | GUÍA SUPERIOR - W4L13219
(1) 1"x5 1/4"x37" (24x134x940)



G2 | GUÍA SUPERIOR - W4L13228
(1) 1"x5 1/4"x37" (24x134x940)



H1 | GUÍA DEL PISO - W4L13212
(1) 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



H2 | GUÍA DEL PISO - W4L13213
(2) 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)



H3 | GUÍA DEL PISO - W4L13221
(1) 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x612)

H4 | SOPORTE DEL PISO - W4L13222
(4) 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)



H5 | GUÍA SUPERIOR - W4L13227
(2) 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



H6 | REFUERZO ANGULAR - W4L13288
(1) 15/16"x3 3/8"x40 1/16" (24x86x1018)



H7 | REFUERZO ANGULAR - W4L13290
(2) 15/16"x3 3/8"x11 13/16" (24x86x300)



H8 | GUÍA DEL PISO - W4L13295
(1) 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



H79 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L13294
(1) 1"x3 1/2"x39 1/2" (24x86x1000)



J1 | MONTANTE - W4L13226
(1) 1"x2"x36" (24x52x914)



J2 | TABLA VERTICAL - W4L13282
(2) 1"x2 3/8"x15 1/8" (24x60x385)



Componentes de Madera (No a Escala)



J3 | GUÍA DE SEGURIDAD - W4L13299
(1) 1"x2 3/8"x36 5/8" (24x60x930)



L1 | TABLA DEL PISO - W4L13223
(1) 5/8"x4 3/8"x33 3/4" (16x112x856)



L2 | TABLA DEL PISO - W4L13225
(1) 5/8"x4 3/8"x33 3/4" (16x112x856)



L3 | PELDAÑO DE ESCALERA - W4L13285
(1) 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



L4 | PELDAÑO DE ESCALERA - W4L13286
(4) 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)




L5 | PELDAÑO SUPERIOR DE ESCALERA - W4L13287
(1) 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



M1 | GUÍA DEL SUELO - W4L13215
(1) 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)



M2 | GUÍA DEL SUELO - W4L13216
(1) 5/8"x3 3/8"x25 3/8" (16x86x644)



M3 | GUÍA DEL SUELO EN ÁNGULO - W4L13217
(1) 5/8"x3 3/8"x65 5/8" (16x86x1666)



M4 | TABLA DEL PISO - W4L13224
(5) 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)



SB74 | VIGA DEL COLUMPIO DE 2 POSICIONES - W4L13291
(1) 2"x5 1/4"x68 3/4" (50x134x1745)



M5 | GUÍA DEL SUELO - W4L13209
(1) 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)



M6 | GUÍA DEL SUELO - W4L13296
(1) 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x542)



M77 | REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L13297
(1) 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)




M78 | REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L13298
(1) 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



N1 | GUÍA LATERAL - W4L13214
(7) 5/8"x2 3/8"x24 1/8" (16x60x612)



N2 | GUÍA LATERAL - W4L13218
(3) 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



N3 | GUÍA SUPERIOR - W4L13220
(1) 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



N4 | GUÍA SUPERIOR - W4L13229
(2) 5/8"x2 3/8"x21 1/8" (16x60x538)



N5 | GUÍA SUPERIOR - W4L13280
(1) 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



N6 | TABLA VERTICAL - W4L13281
(4) 5/8"x2 3/8"x15 1/8" (16x60x385)




T1 | SOPORTE DEL PISO - W4L13289
(2) 15/16"x1 5/16"x17 1/4" (24x34x438)




W71 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L13292
(1) 2"x3 3/8"x44 1/4" (50x86x1123)



Componentes Metálicos

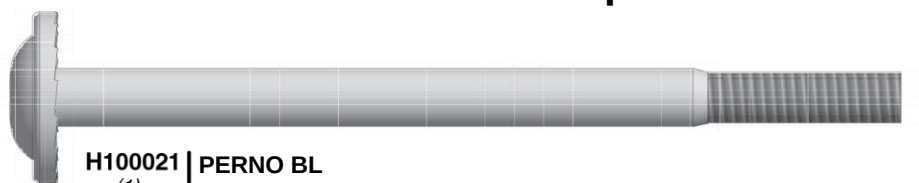

H100021 | PERNO BL
(1) 5/16x4 1/2

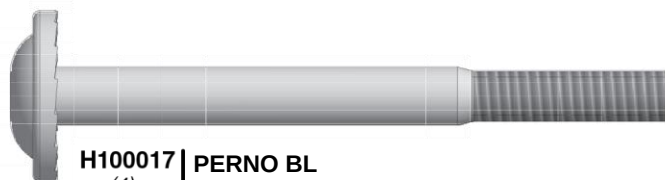

H100017 | PERNO BL
(4) 5/16x3 1/4



H100013 | PERNO BL
(11) 5/16x2 1/4



H100012 | PERNO BL
(20) 5/16x2




H100011 | PERNO BL
(6) 5/16x1 3/4



H100010 | PERNO BL
(8) 5/16x1-1/2



H100009 | PERNO BL
(2) 5/16x1 1/4

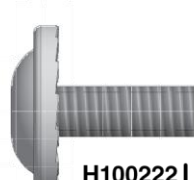

H100222 | PERNO BL
(4) 5/16x3/4



H100115 | PERNO BL
(8) 5/16x1/2



H100029 | TIRAFONDO BL
(1) 5/16x3




H100028 | TIRAFONDO BL
(8) 5/16 x 2 1/2




H100027 | TIRAFONDO BL
(22) 5/16x2



H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(10) 5/16 x 7/8

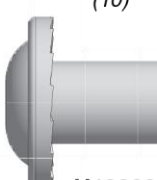


H100004 | CILINDRO DE TUERCA BL
(7) 5/16 x 5/8

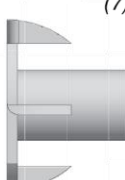


H100074 | TUERCA T
(49) 5/16

H100099 | GANCHO DEL
COLUMPIO
(4) 5/16x9 1/2

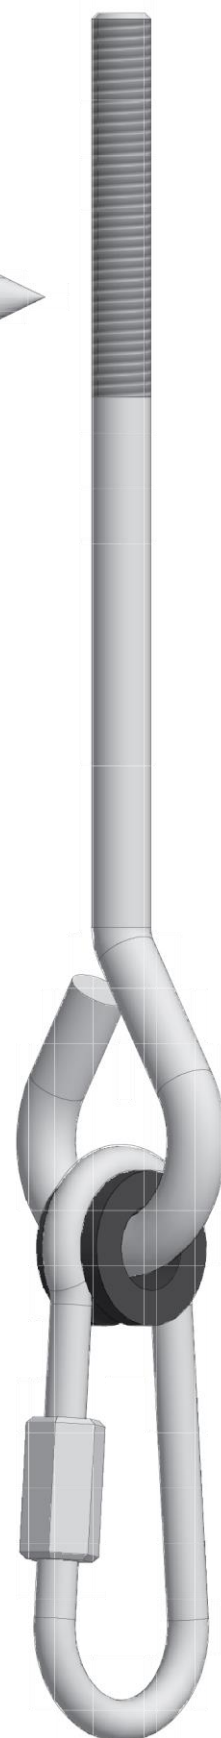



Componentes Metálicos



H100047 | PERNO HEXAGONAL
(2) | 5/16 x 2 3/4



H100044 | PERNO HEXAGONAL
(2) | 5/16x2



H100042 | PERNO HEXAGONAL
(2) | 5/16x1 1/4



H100649 | TIRAFONDO BL
(3) | 1/4x2 1/2



H100145 | TIRAFONDO BL
(3) | 1/4 x 1 1/2




H100142 | PERNO BL
(2) | 1/4x1-1/4



H100137 | PERNO BL
(4) | 1/4 x 1



H100490 | PERNO BL
(7) | 1/4 x 5/8

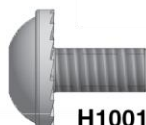

H100141 | PERNO BL
(2) | 1/4 x 1/2"



H100136 | CILINDRO DE TUERCA BL
(7) | 1/4 x 5/8



H100090 | TORNILLO PFH
(22) | 8x2 1/2"



H100111 | TORNILLO PFH
(13) | 8x2



H100089 | TORNILLO PFH
(11) | 8x1 3/4



H100086 | TORNILLO PFH
(71) | 8x1 1/2



H100088 | TORNILLO PFH
(17) | 8x1 1/8



H100121 | TORNILLO PFH
(9) | 8x3/4




H100070 | TORNILLO PWH
(11) | 8x3/4



H100128 | TORNILLO PWH
(11) | 8x5/8



H100392 | TORNILLO P BL NG
(7) | 8x3/4



H100063 | PERNO PTH
(9) | 1/4x3/4



H100072 | TUERCA T
(18) | 1/4



H100110 | CONTRATUERCA
(7) | 5/16



H100095 | ARANDELA DE PRESIÓN
(4) | 5/16



H100108 | ARANDELA DE FIJACIÓN INT.
(9) | 8 x 15



H100138 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(8) | 6x15




H100139 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(7) | 8 x 15




H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(72) | 8x19



H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(11) | 12x19

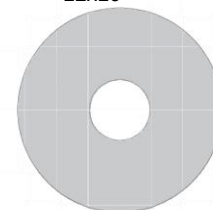


H100105 | ARANDELA PLANA
(13) | 8x27

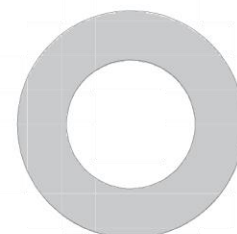


H100103 | ARANDELA DE SEGURIDAD
(4) | 17x30



Componentes Accesorios (No a escala)

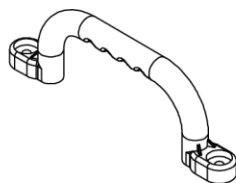


A100028 | MANIJA DE
(2) | PLÁSTICO VERDE

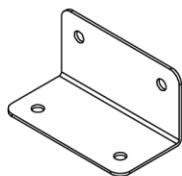

A100140 | SOPORTE EN
(2) | ESCUADRA
66x66x127



A4M01046 | SOPORTE EN
(2) | ESCUADRA
2.5x38x55x55




A4M01110 | SOPORTE EN
(6) | ESCUADRA DE
90° - NG



A100175 | ETIQUETA DE
(1) | IDENTIFICACIÓN BYD
(MEDIA) EDADES 3-10




A6P00037 | ROCA VERDE HC
(4) | N.º 2




A100178 | ESTACA ROSCADA
(6)




A100314 | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"
(1) | ETIQUETA

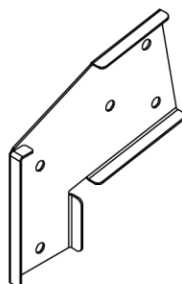


A100325 | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE
(1) | LA VIGA DEL COLUMPIO
-IZQUIERDA

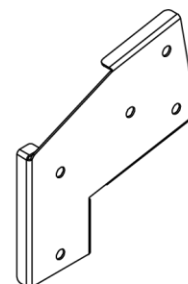


A100326 | SOPORTE DE EXTENSIÓN
(1) | DE LA VIGA DEL
COLUMPIO - DERECHO

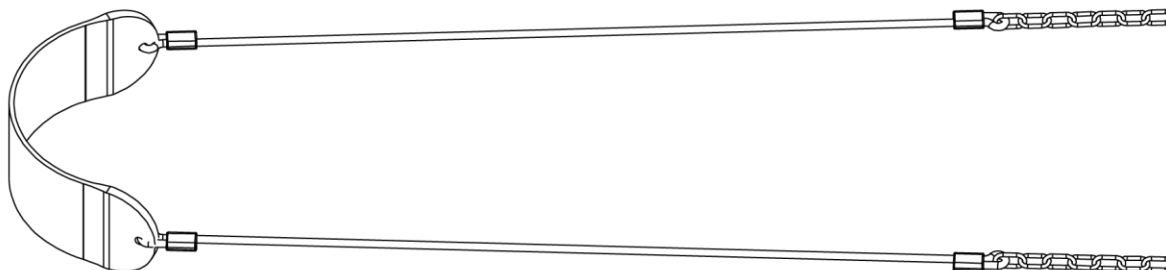

A6P00397 | CADENA DE CUERDA (COLOR VERDE)/
(2) | ASIENTO VERDE

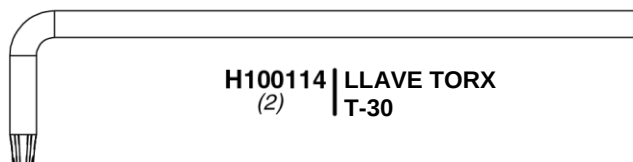

H100114 | LLAVE TORX
(2) | T-30

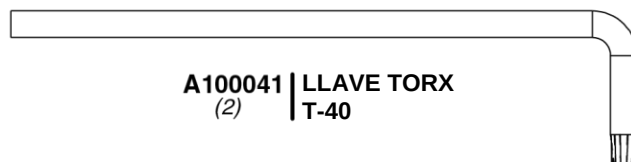


A100041 | LLAVE TORX
(2) | T-40



H100147 | BROCA TORX T-30
(2)




A100042 | BROCA TORX T-40
(2)




H100764 | TORNILLO
(1) | AUTORREGULADOR




Componentes Accesorios (No a escala)

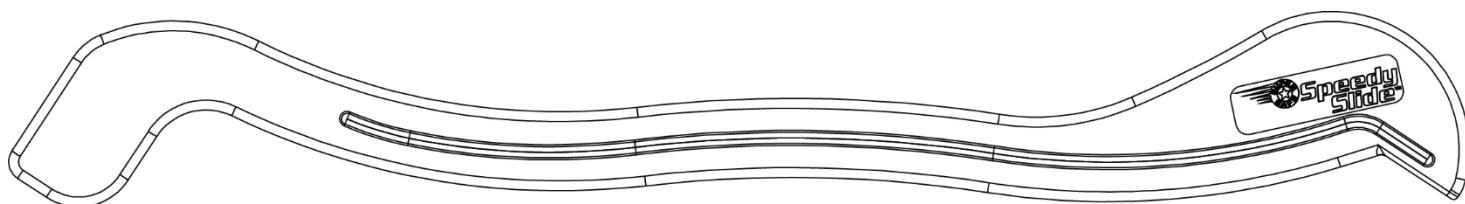


A6P00389 | GUÍA DE 6 PIES DEL TOBOGÁN
(1) IZQUIERDA

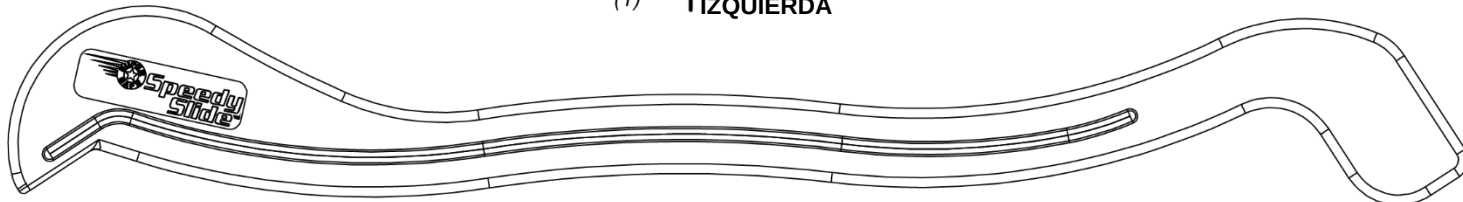


A6P00390 | GUÍA DE 6 PIES DEL TOBOGÁN
(1) DERECHA

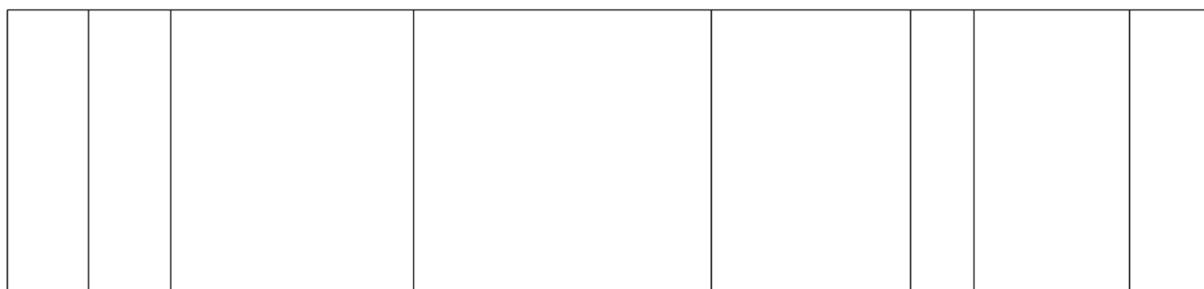


A6P00391 | BASE DEL TOBOGÁN DE 6'
(1)

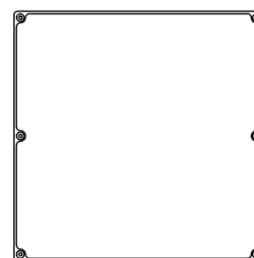

A6P00323 | PIZARRA
(1)

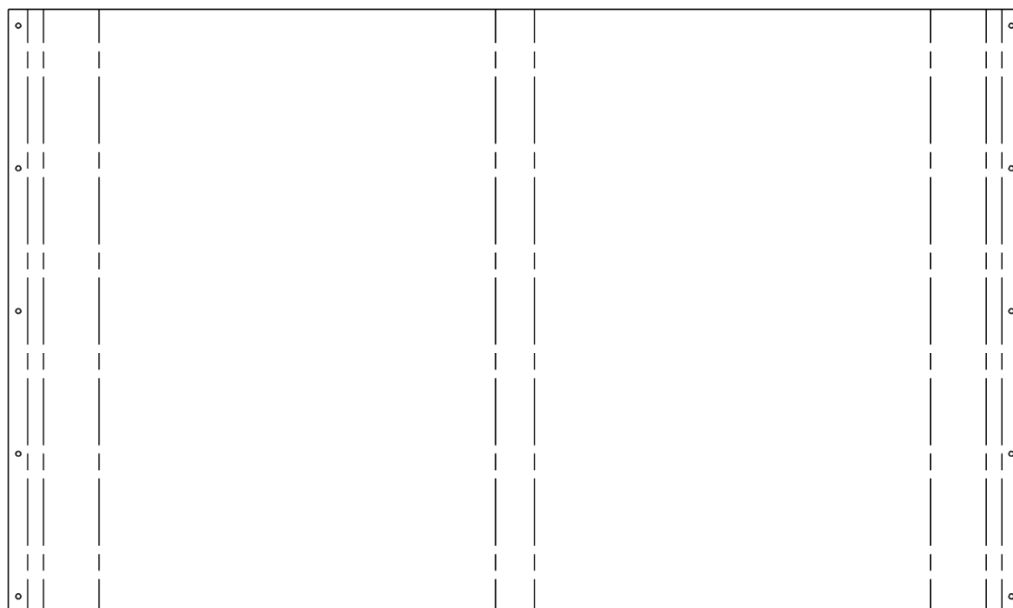

A6P00379 | LONA DEL TECHO
(1)

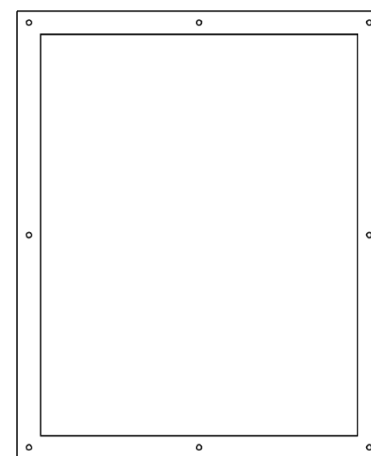

A6P00380 | PANEL DE MALLA
(2)



MONTAJE DE LA ESCALERA

PASO 1



L4 | PELDAÑO DE ESCALERA - W4L13286
(x4) | 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



A6P00037 | ROCA VERDE HC
(x4) | N.º 2




H100063 | PERNO PTH
(x8) | 1/4x3/4



H100108 | ARANDELA
(8) | DE FIJACIÓN
INT. 8 x 15




H100072 | TUERCA
(x8) | T 1/4

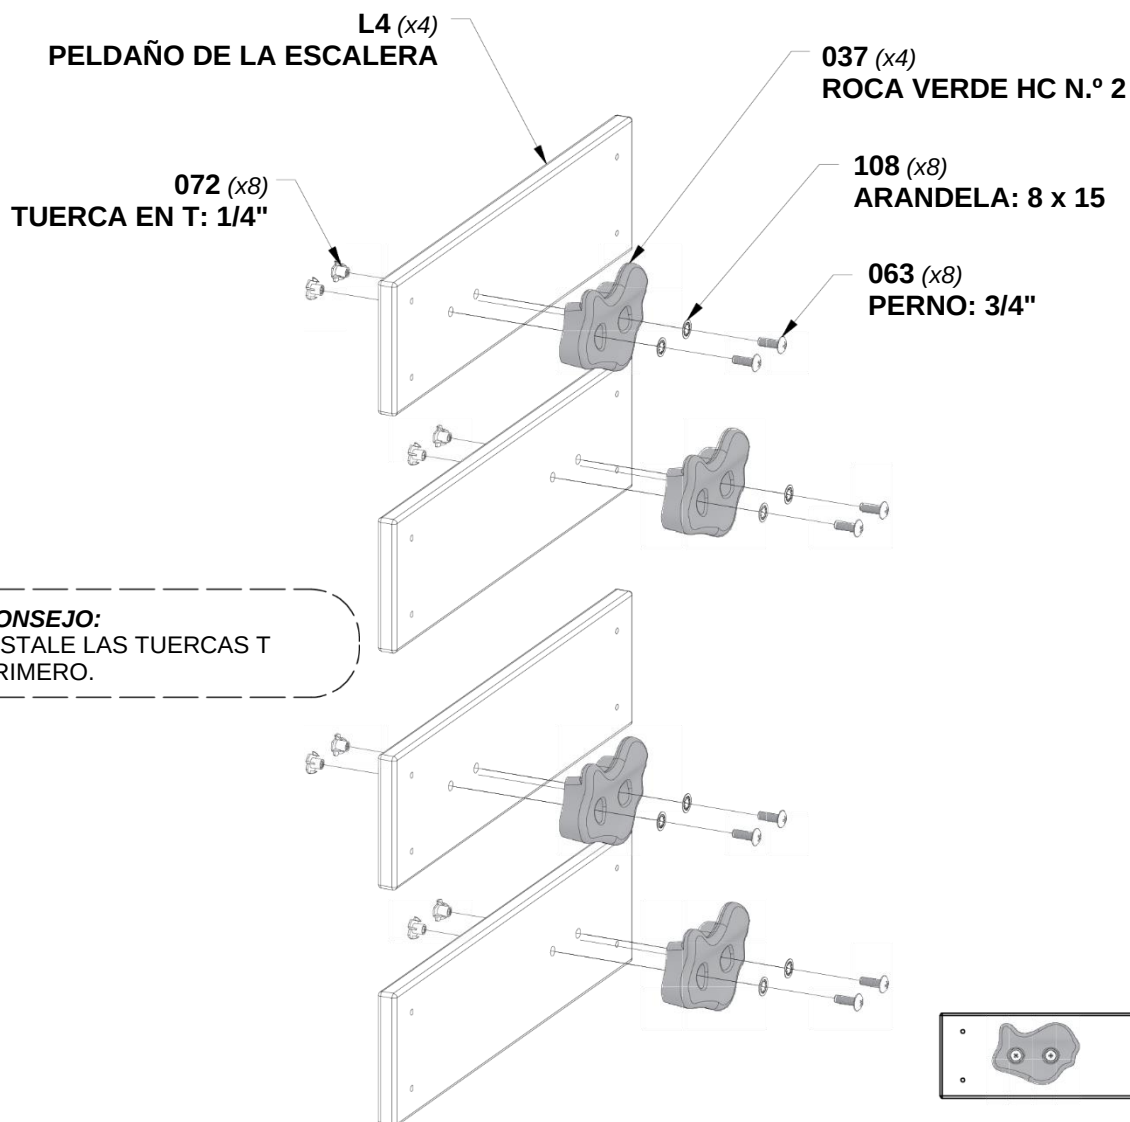

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T
PRIMERO.

MONTAJE DE PELDAÑO IZQUIERDO (x2)



MONTAJE DE PELDAÑO DERECHO (x2)





MONTAJE DE LA ESCALERA

PASO 2



L3 | PELDAÑO DE ESCALERA - W4L13286
(x1) 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



MONTAJE DE PELDAÑO IZQUIERDO (x2)



MONTAJE DE PELDAÑO DERECHO (x2)




H100086 | TORNILLO PFH
(x20) 8x1 1/2




F1 | MONTANTE - W4L13283
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x43 3/4" (36x60x1111)




F2 | MONTANTE - W4L13284
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x43 3/4" (36x60x1111)

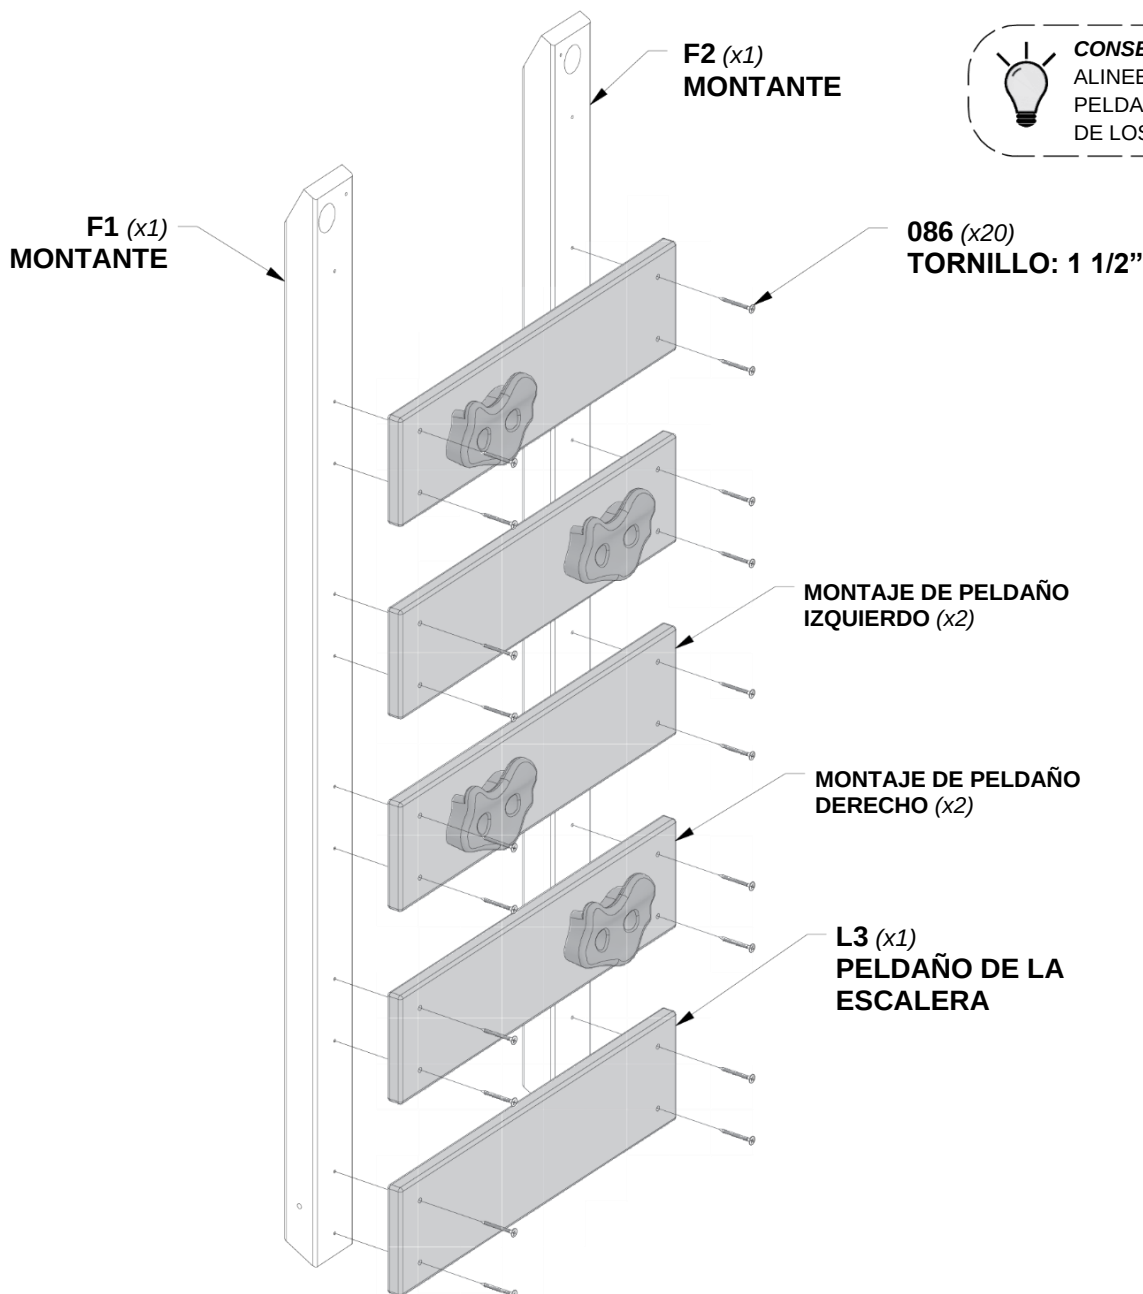

TOME EN CUENTA LA
UBICACIÓN DE LOS
ORIFICIOS

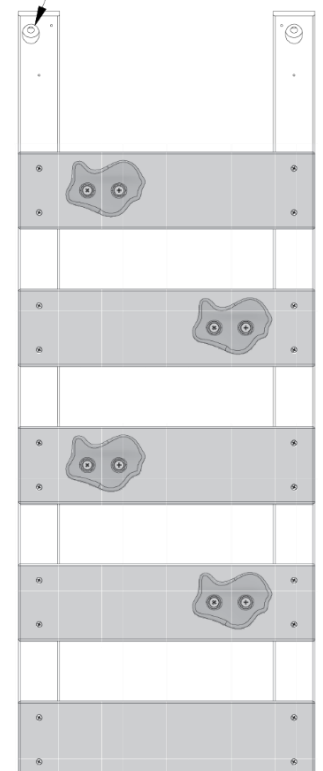

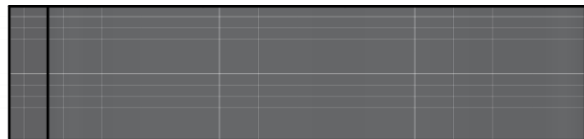

A6P00391 (1) BASE DEL TOBOGÁN DE 6'



M77 (1) REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L13297
(1) 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



H100115 (2) PERNO BL
5/16x1/2






H100074 (2) TUERCA T
5/16

COLOQUE LA TABLA DE REFUERZO DEL TOBOGÁN 'M77' DE 1/2" DESDE EL BORDE INFERIOR DE LA BASE DEL MISMO. UTILIZANDO LA TABLA COMO PLANTILLA, MARQUE EL LUGAR DONDE SE PERFORARÁN LOS ORIFICIOS GUÍA. USE UNA BROCA DE 3/8" PARA PERFORAR LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA BASE DEL TOBOGÁN.



CONSEJO:
DOBLAR PREVIAMENTE LOS EXTREMOS
FACILITARÁ EL MONTAJE.

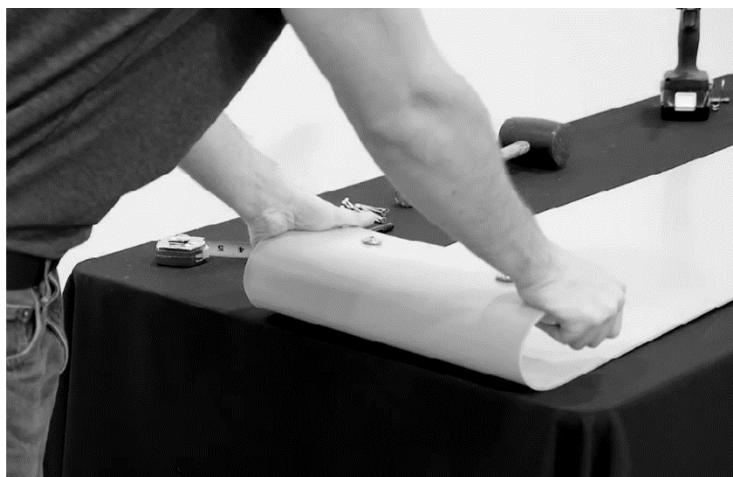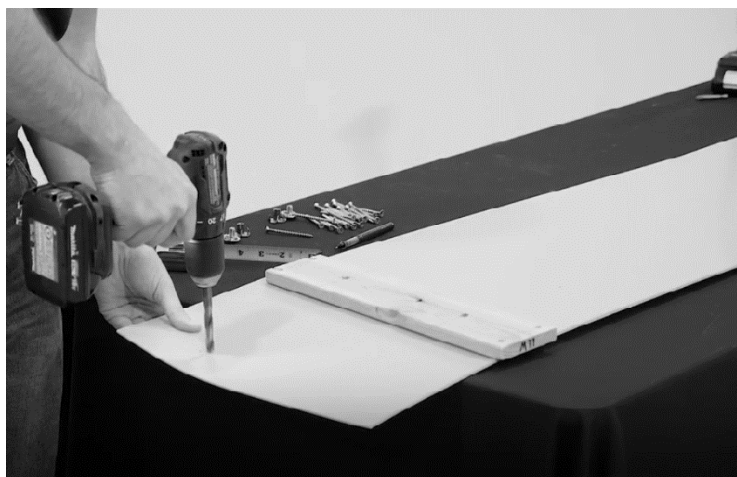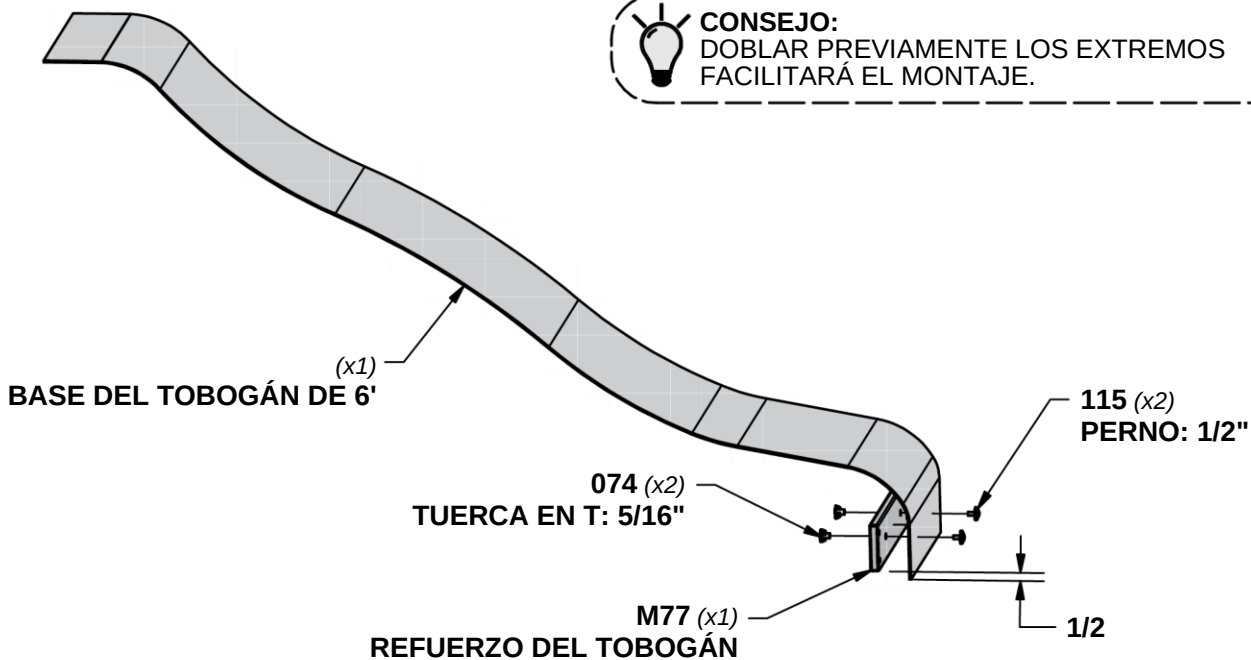



M78 | REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L13298

(1) 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



A6P00390 | GUÍA DERECHA DE 6' DEL TOBOGÁN

(1)



A6P00389 | GUÍA IZQUIERDA DE 6' DEL TOBOGÁN

(1)



H100090 | TORNILLO PFH

(16)

8x2 1/2"



NOTA:

CON UNA BROCA DE 1/8", PERFORE LOS ORIFICIOS GUÍA EN CADA HENDIDURA A LO LARGO DE CADA GUÍA LATERAL. DEBE HABER 8 HENDIDURAS EN CADA GUÍA.

COLOQUE LA GUÍA DEL TOBOGÁN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA. EMPEZANDO POR LA PARTE INFERIOR, INSERTE LA BASE DEL TOBOGÁN EN EL CANAL DE LA PARTE INTERIOR DE LA GUÍA. MANTENGA LA BASE DEL TOBOGÁN EN SU LUGAR MIENTRAS UN AYUDANTE LA DOBLA PARA INSERTARLA EN EL CANAL. ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DEL TOBOGÁN HAYA QUEDADO COMPLETAMENTE INSERTADA EN EL CANAL.


INSERTE EL REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN EN SU UBICACIÓN CORRESPONDIENTE. ASEGURE LA BASE Y EL CENTRO DEL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS DE METAL PROPORCIONADAS.

REPITA ESTE PROCESO CON LA GUÍA OPUESTA.



CONSEJO:

SE REQUIERE UN AYUDANTE PARA ESTE PASO.

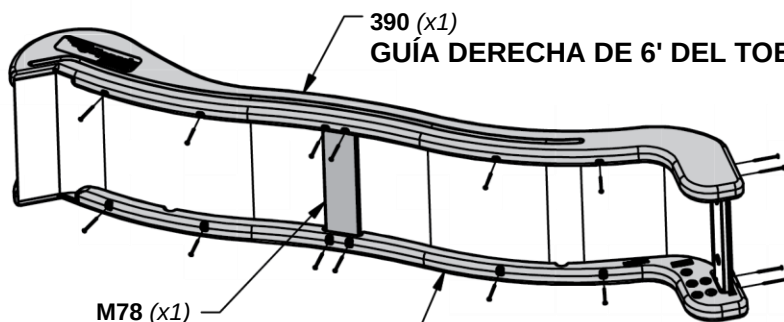


390 (x1)
GUÍA DERECHA DE 6' DEL TOBOGÁN

M78 (x1)
REFUERZO DEL TOBOGÁN

090 (x16)
TORNILLO: 2 1/2"

389 (x1)
GUÍA IZQUIERDA DE 6' DEL TOBOGÁN

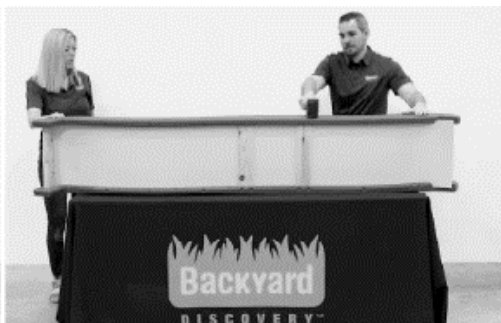




VIGA DEL COLUMPIO


PASO 1



SB74 | VIGA DEL COLUMPIO DE 2 POSICIONES -
(1) | **W4L13291**
2"x5 1/4"x68 3/4" (50x134x1745)



A100325 | SOPORTE DE
(1) | EXTENSIÓN DE LA
VIGA DEL COLUMPIO
- IZQUIERDA



A100326 | SOPORTE DE EXTENSIÓN
(1) | DE LA VIGA DEL COLUMPIO
- DERECHO



A100140 | SOPORTE EN
(2) | ESCUADRA
66x66x127



A100175 | ETIQUETA DE
(1) | IDENTIFICACIÓN
BYD (MEDIA)
EADAES 3-10



H100047 | PERNO
(2) | HEXAGONAL
5/16 x 2 3/4



H100105 | ARANDELA
(4) | PLANA 8x27



H100110 | CONTRATUERCA
(2) | 5/16



H100011 | PERNO BL
(3) | 5/16x1 3/4



H100005 | CILINDRO DE TUERCA
(3) | BL 5/16 x 7/8



H100128 | TORNILLO
(4) | PWH 8x5/8

140 (x2)
SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127

047 (x2)
PERNO: 2 3/4"

105 (x4)
ARANDELA: 8 x 27

175 (x1)
**ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD
(MEDIANA) EDAES 3-10**

110 (x2)
TUERCA: 5/16"

011 (x3)
PERNO: 1 3/4"

128 (x4)
TORNILLO: 5/8

SB74 (x1)
VIGA DEL COLUMPIO DE 2 POSICIONES

005 (x3)
TUERCA CILÍNDRICA: 7/8"

326 (x1)
SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - DERECHO

325 (x1)
SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDO



H100099 | **GANCHO DEL COLUMPIO**
(4) | 5/16x9 1/2




H100103 | **ARANDELA DE SEGURIDAD**
(4) | 17x30



H100105 | **ARANDELA PLANA**
(4) | 8x27



H100110 | **CONTRATUERCA**
(4) | 5x16

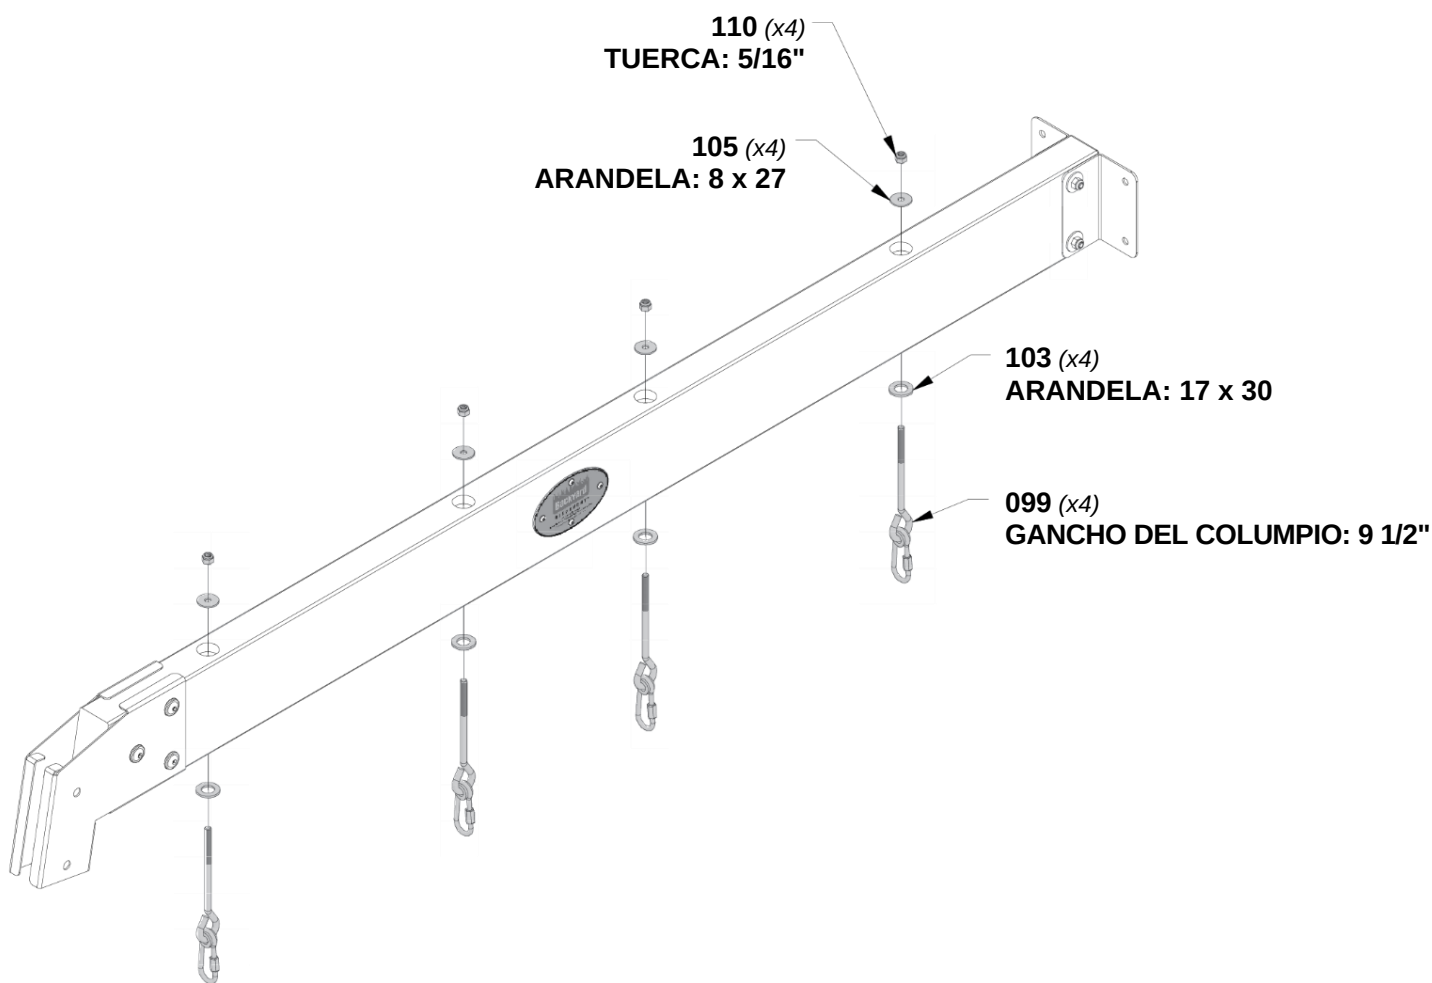







VIGA DEL COLUMPIO

PASO 3

E77 | REFUERZO ANGULAR - W4L13293
(2) 1 3/8"x3 3/8"x72 7/8" (36x86x1850)

W71 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L13292
(1) 2"x3 3/8"x44 1/4" (50x86x1123)


H79 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L13294
(1) 1 3/8"x3 1"x3 1/2"x39 1/2" (24x86x1000)

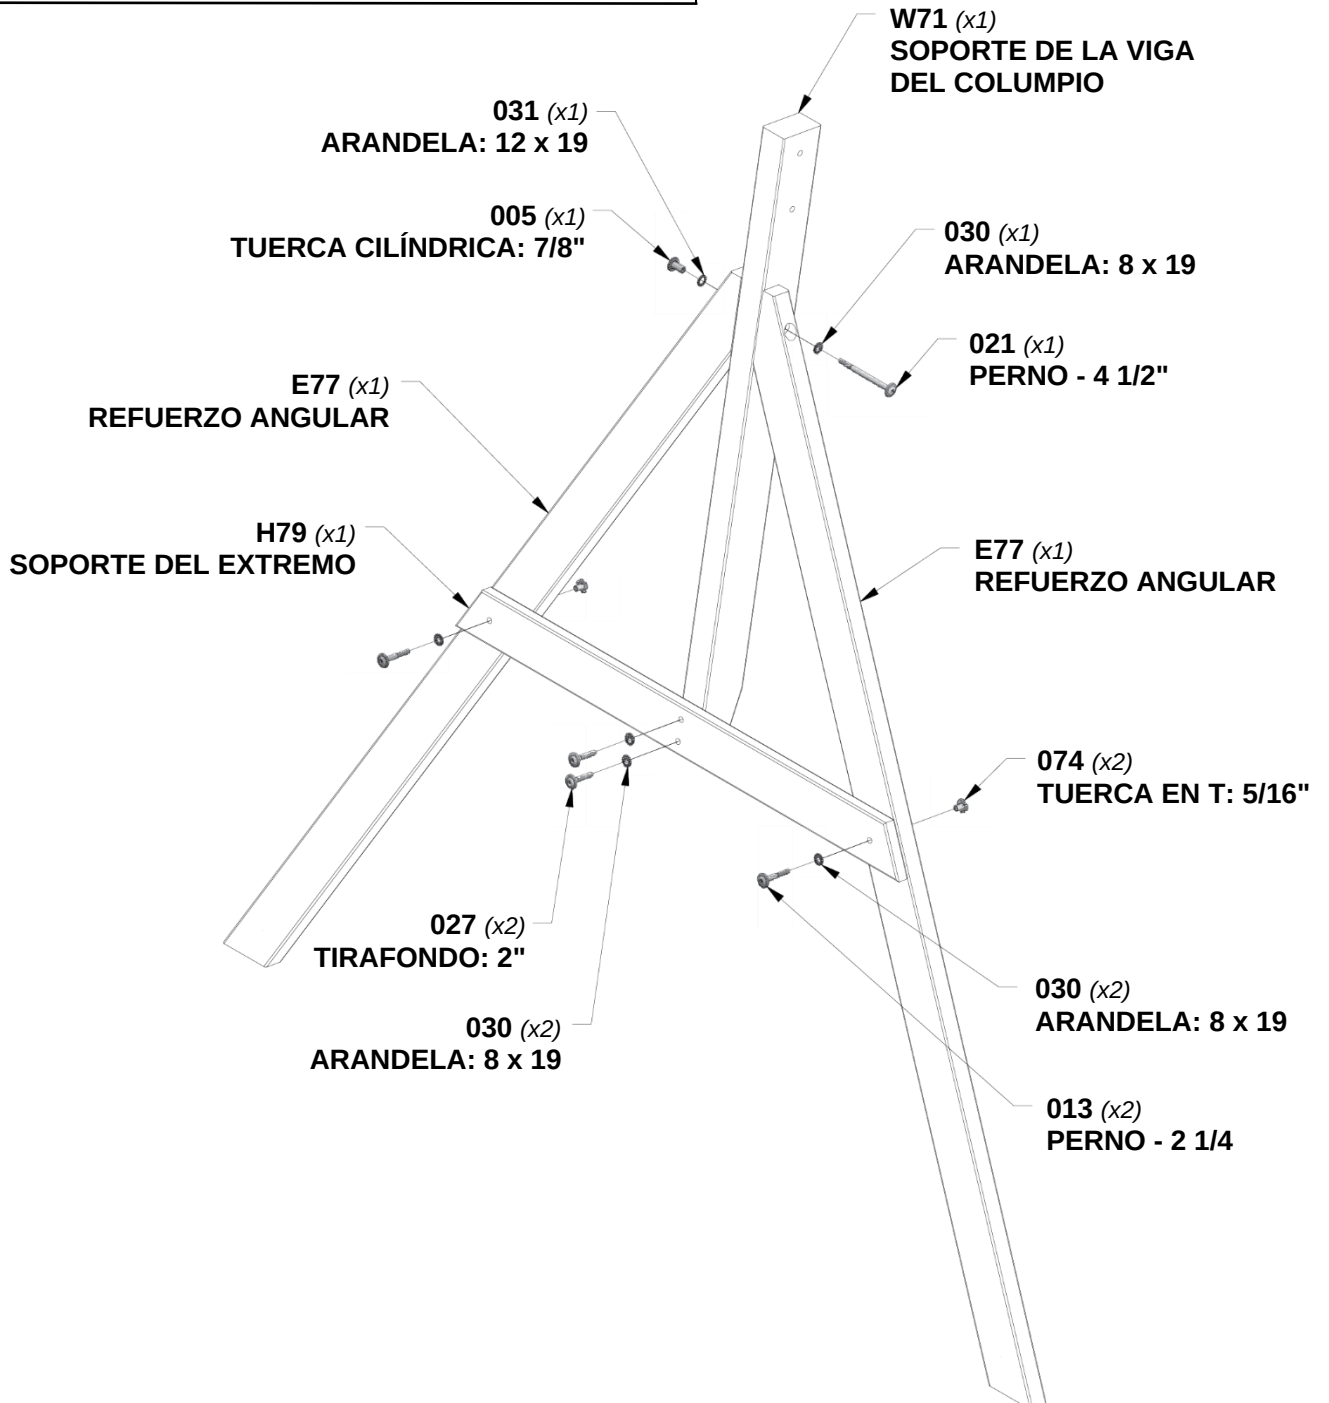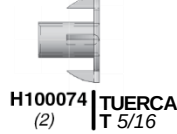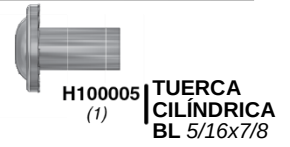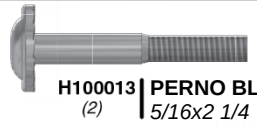




VIGA DEL COLUMPIO

PASO 4

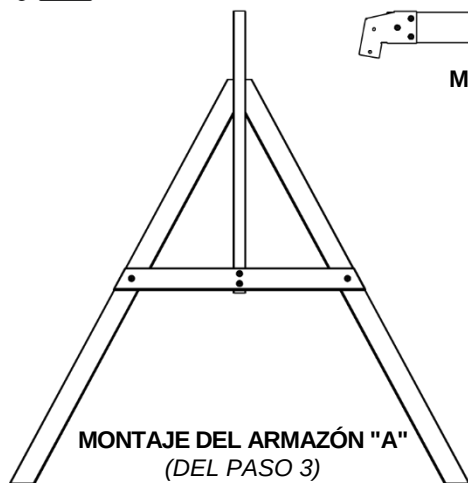

MONTAJE DEL ARMAZÓN "A"
(DEL PASO 3)




MONTAJE DE LA VIGA
DEL COLUMPIO
(DEL PASO 2)



H100011 | PERNO BL
(2) 5/16x1 3/4



H100005 | TUERCA
(2) CILÍNDRICA
BL 5/16x7/8

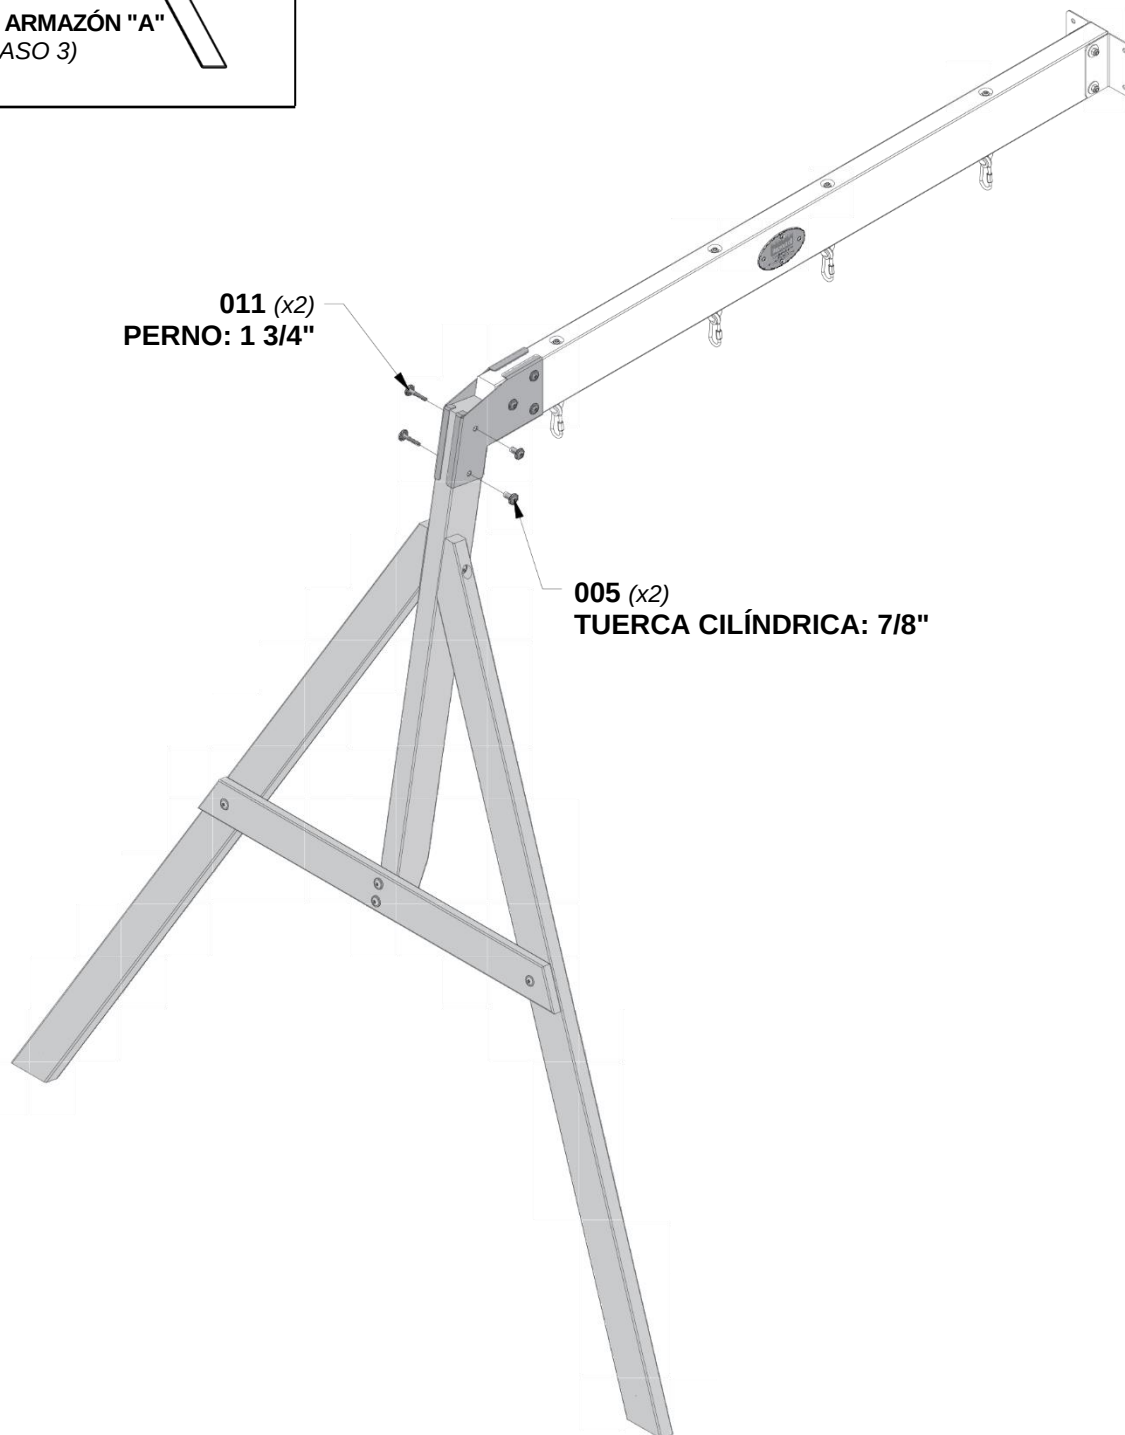


011 (x2)
PERNO: 1 3/4"

005 (x2)
TUERCA CILÍNDRICA: 7/8"



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 1




H8 | GUÍA DEL PISO - W4L13295
(1) | 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



N3 | GUÍA SUPERIOR - W4L13220
(1) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



E1 | MONTANTE DELANTERO DERECHO - W4L13208
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



E2 | MONTAJE DEL POSTE - W2A02839
(1) | 1 7/16"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



M5 | GUÍA DEL SUELO - W4L13209
(1) | 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)




H100028 | TIRAFONDO BL
(3) | 5/16 x 2 1/2



H100027 | TIRAFONDO BL
(6) | 5/16x2



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(9) | 8x19

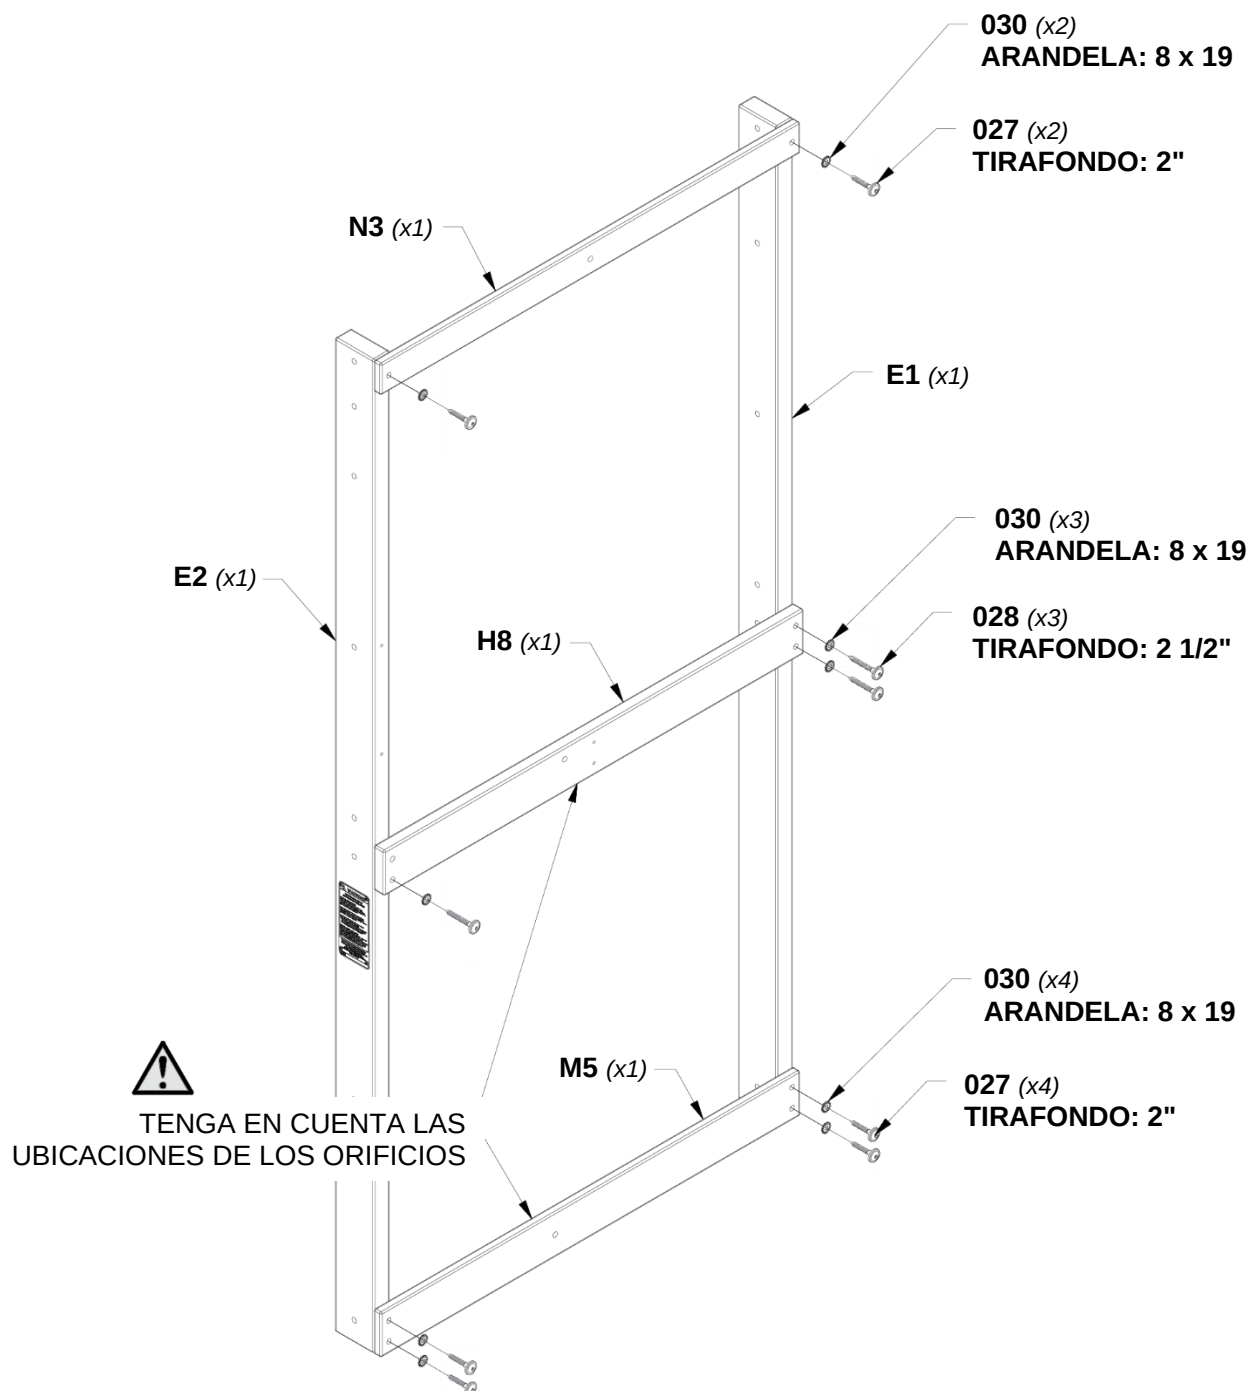



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 2



E3 | MONTANTE POSTERIOR IZQUIERDO - W4L13210

(1) | 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)




E4 | MONTANTE POSTERIOR DERECHO - W4L13211

(1) | 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)




M1 | GUÍA DEL SUELO - W4L13215

(1) | 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)



H1 | GUÍA DEL PISO - W4L13212

(1) | 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



N2 | GUÍA LATERAL - W4L13218

(2) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



H100028 | TIRAFONDO BL

(4) | 5/16 x 2 1/2




H100027 | TIRAFONDO BL

(8) | 5/16x2



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.








(12) | 8x19

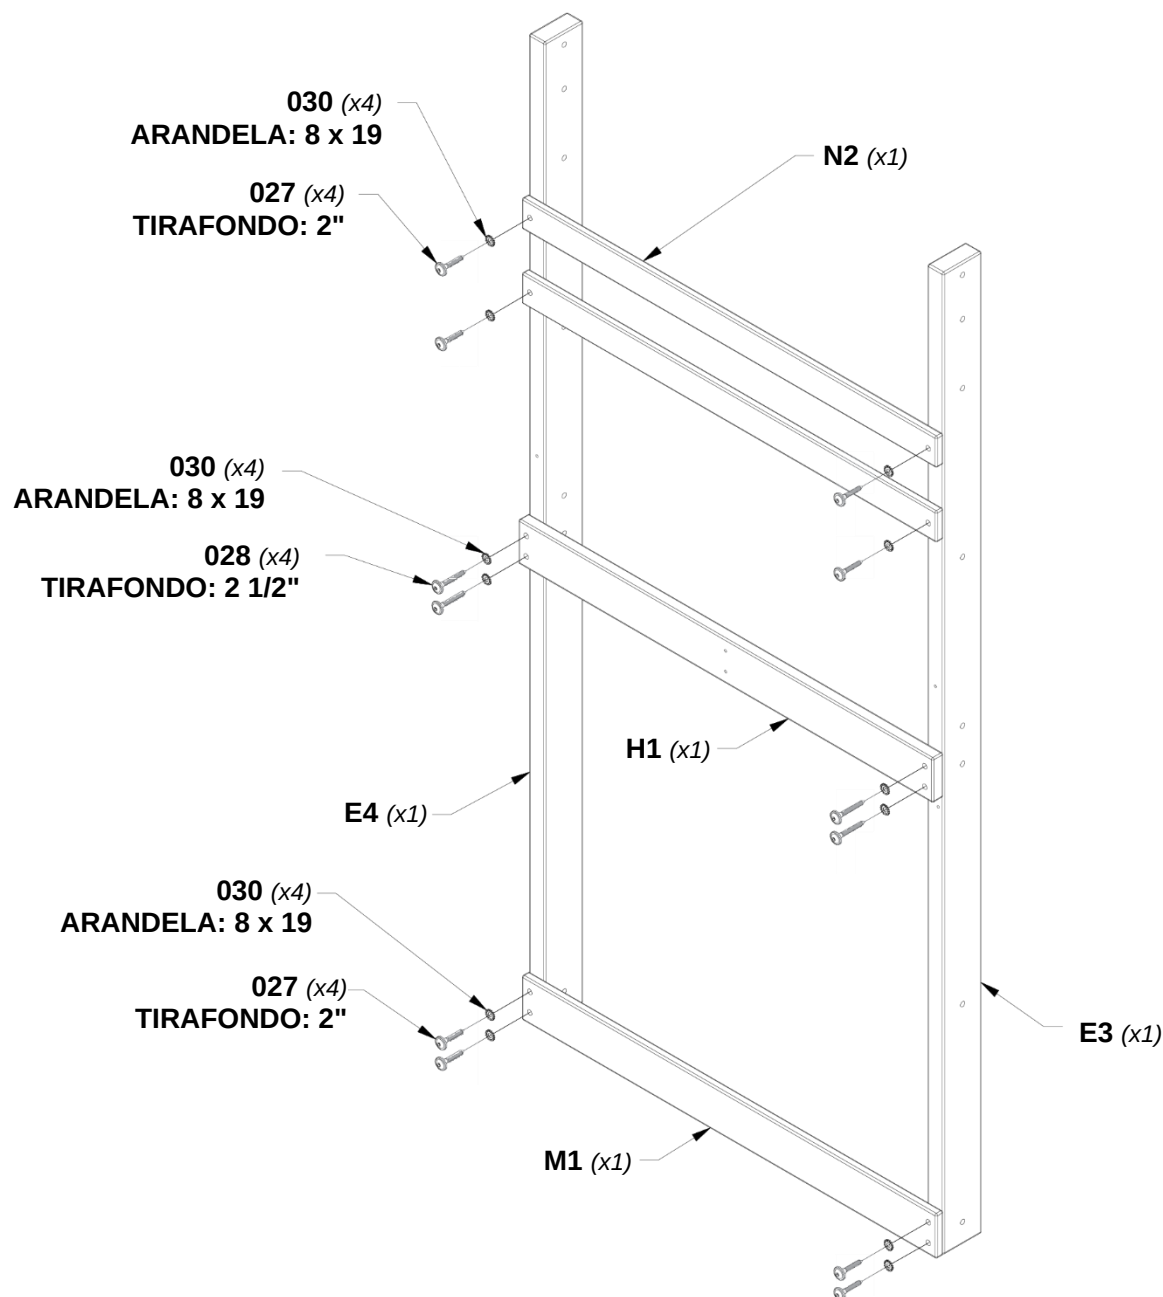



MONTAJE DEL FUERTE


PASO 3

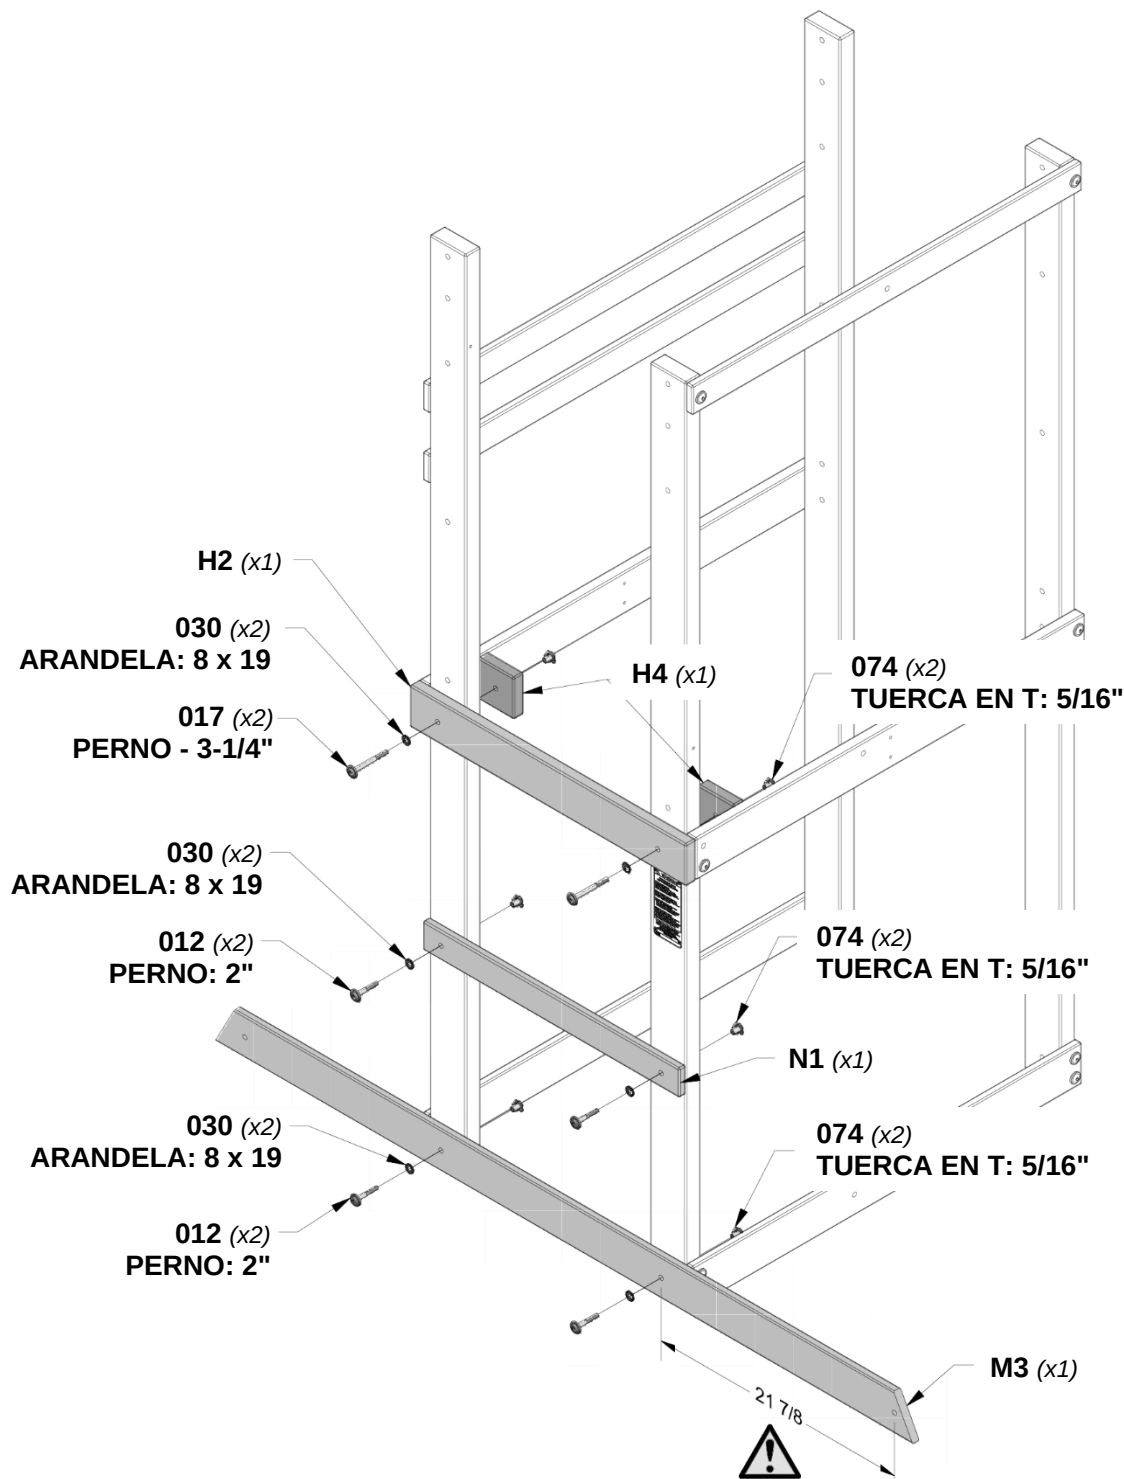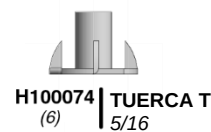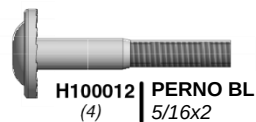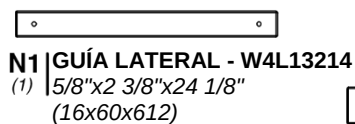




MONTAJE DEL FUERTE

PASO 4



M2 | GUÍA DEL SUELO -
(1) **W4L13216**
5/8"x3 3/8"x25 3/8"
(16x86x644)



H2 | GUÍA DEL PISO - **W4L13213**
(1) 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)



H4 | SOPORTE DEL PISO - **W4L13222**
(2) 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)



H100017 | PERNO BL
(2) 5/16x3 1/4




H100012 | PERNO BL
(2) 5/16x2



H100074 | TUERCA T
(4) 5/16



H100030 | ARANDELA
(4) DE FIJACIÓN
EXT 8x19

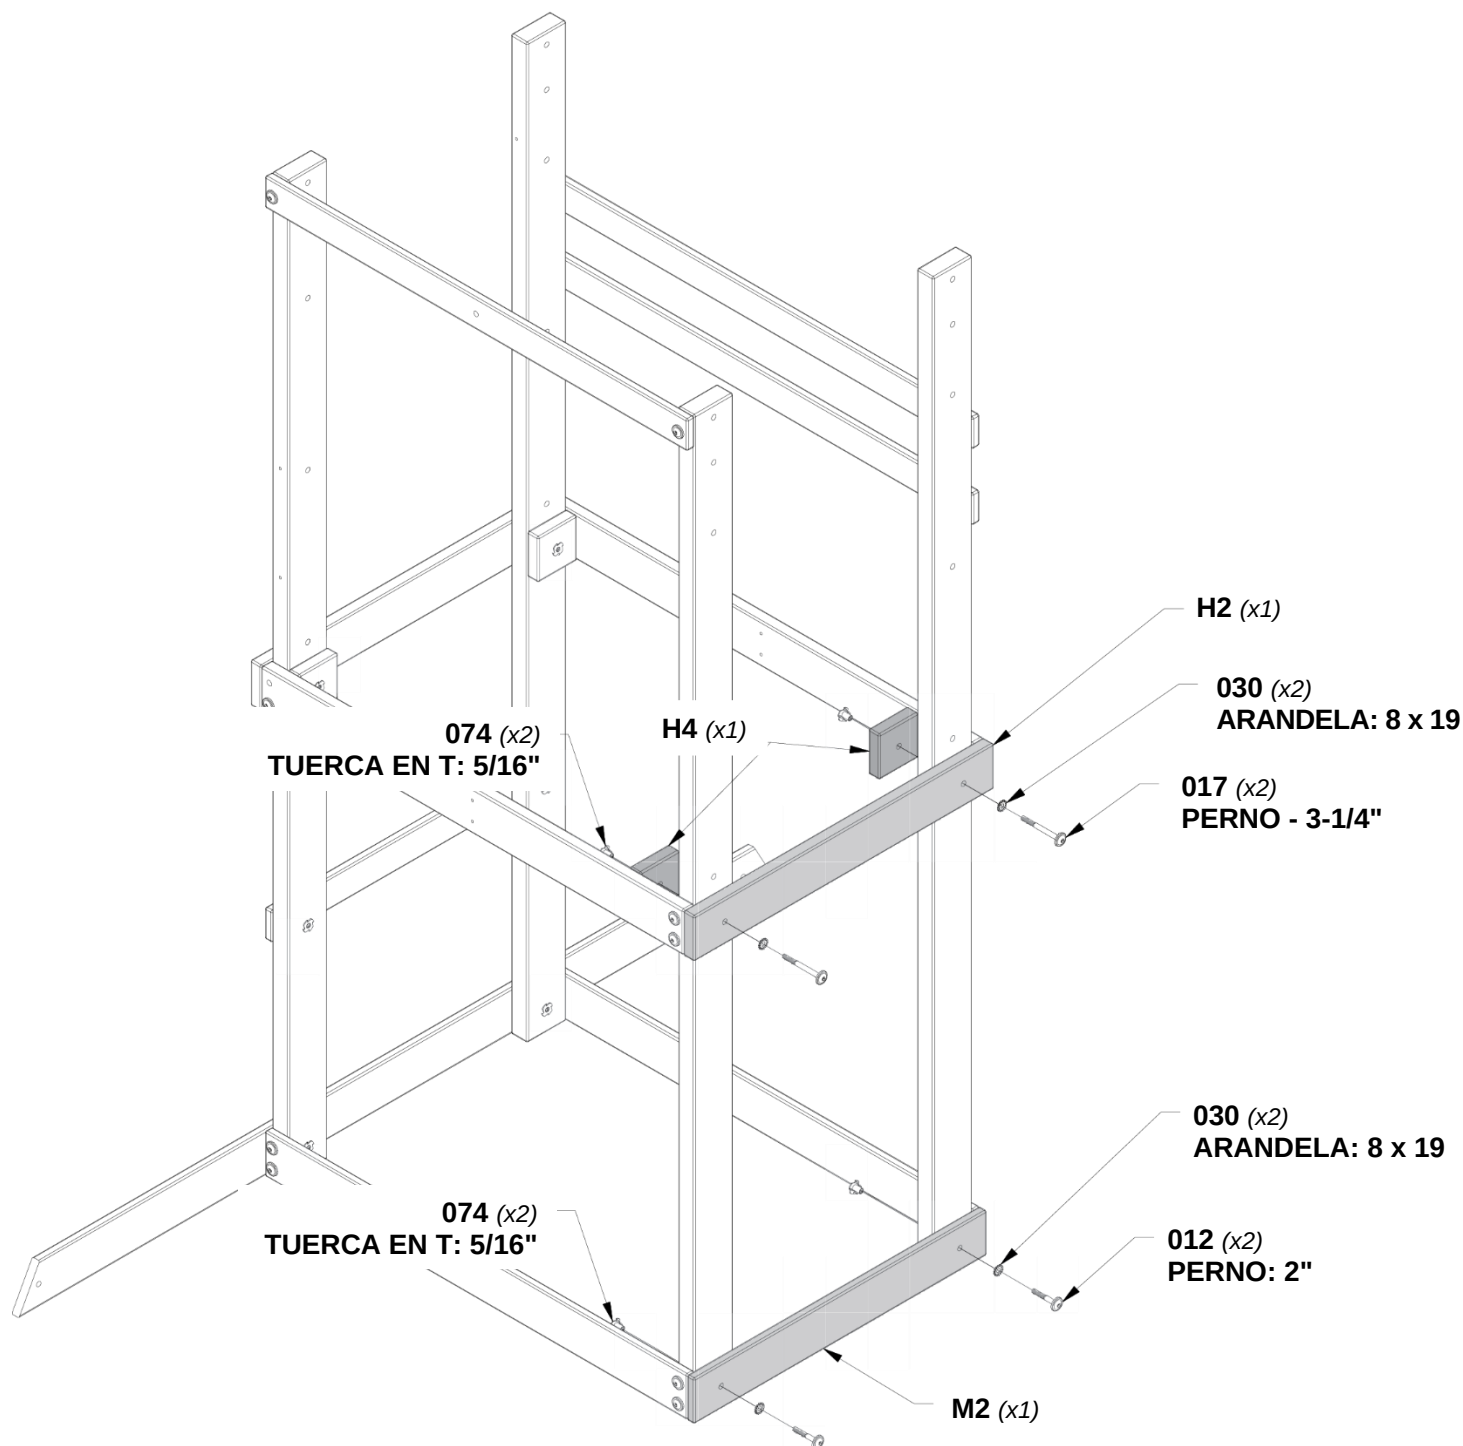



H3 | GUÍA DEL PISO - W4L13221
(1) 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x612)



T1 | SOPORTE DEL PISO - W4L13289
(2) 15/16"x1 5/16"x17 1/4" (24x34x438)



A100314 | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"
(1)




H100090 | TORNILLO PFH
(4) 8x2 1/2"




H100089 | TORNILLO PFH
(10) 8x1 3/4"




H100128 | TORNILLO PWH
(2) 8x5/8"

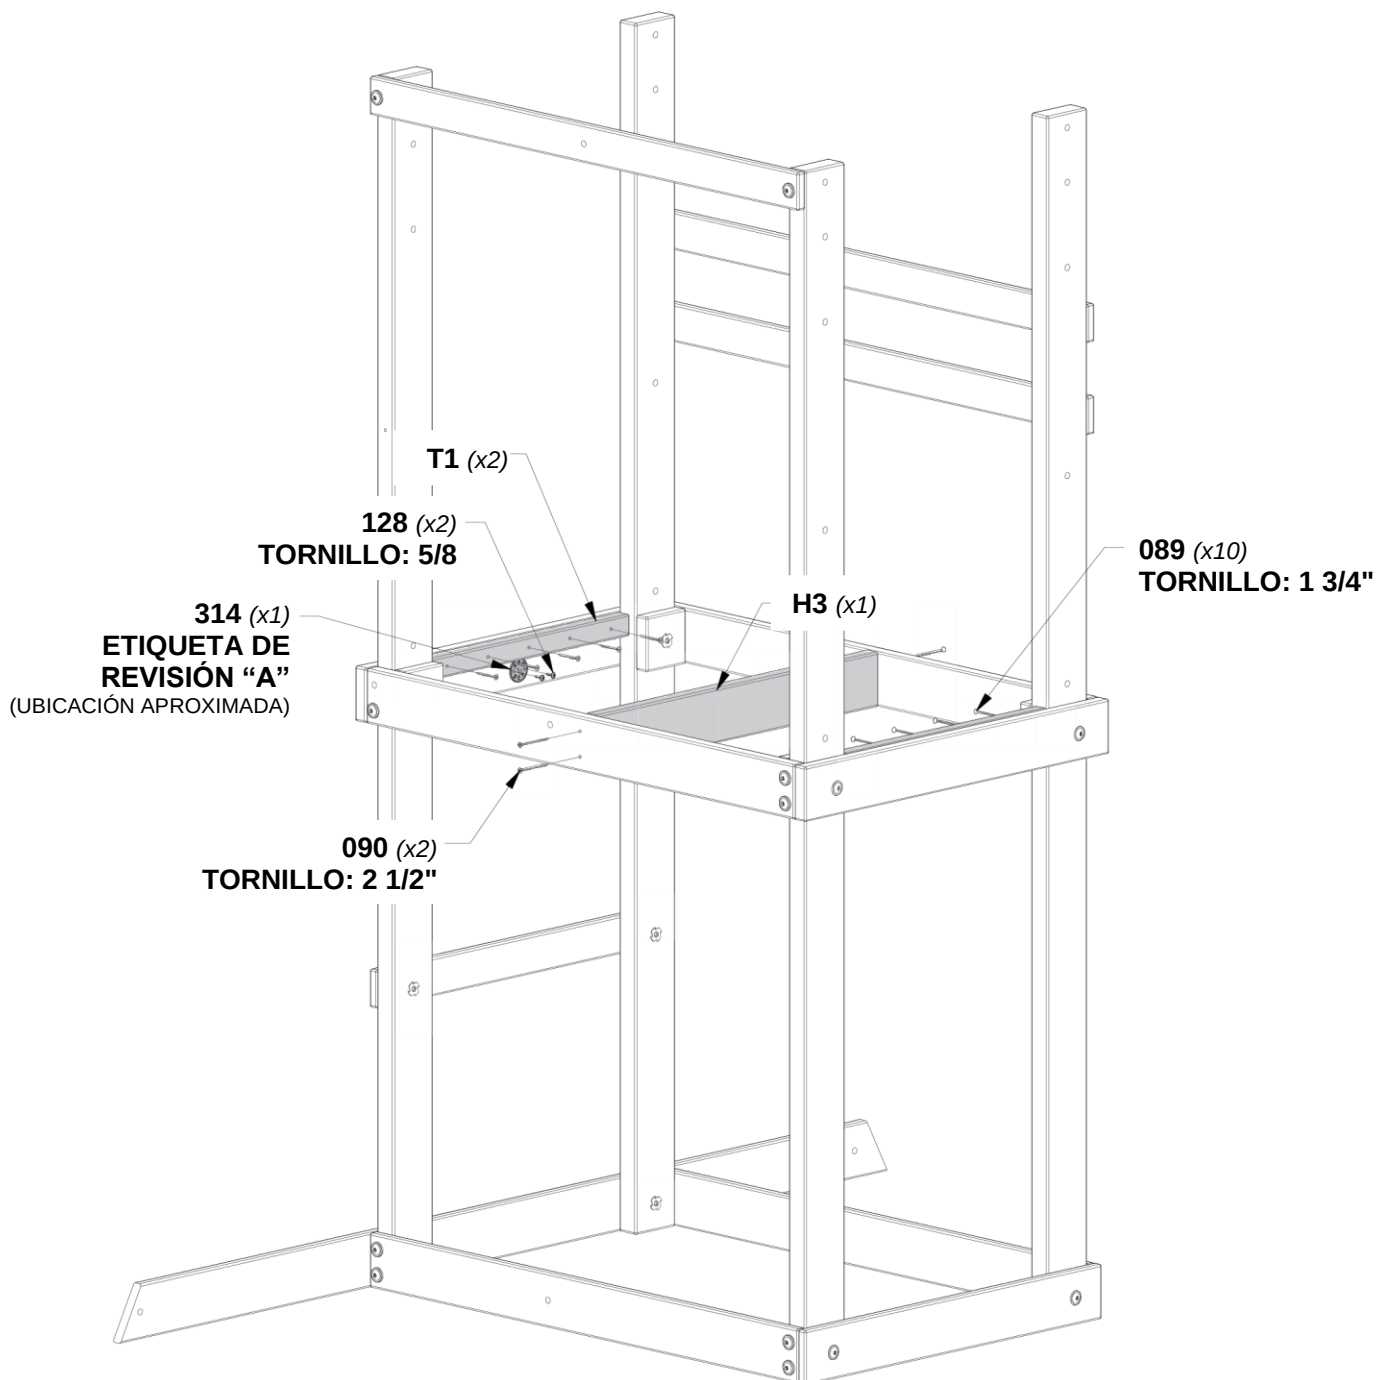





L1 | TABLA DEL PISO - W4L13223
(1) 5/8"x4 3/8"x33 3/4" (16x112x856)




L2 | TABLA DEL PISO - W4L13225
(1) 5/8"x4 3/8"x33 3/4" (16x112x856)



M4 | TABLA DEL PISO - W4L13224
(5) 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)



N2 | GUÍA LATERAL - W4L13218
(1) 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)

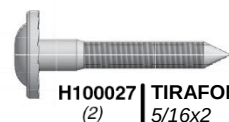

H100027 | TIRAFONDO BL
(2) 5/16x2



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN
(2) EXT 8x19



H100086 | TORNILLO PFH
(43) 8x1 1/2



NOTA:
INSTALE EL PISO ANTES DE
COLOCAR LA TABLA N2.

030 (x2)
ARANDELA: 8 x 19

027 (x2)
TIRAFONDO: 2"

N2 (x1)

L1 (x1)


L2 (x1)



TOME EN CUENTA LA
UBICACIÓN DE LOS
ORIFICIOS

086 (x43)
TORNILLO: 1 1/2"


M4 (x5)

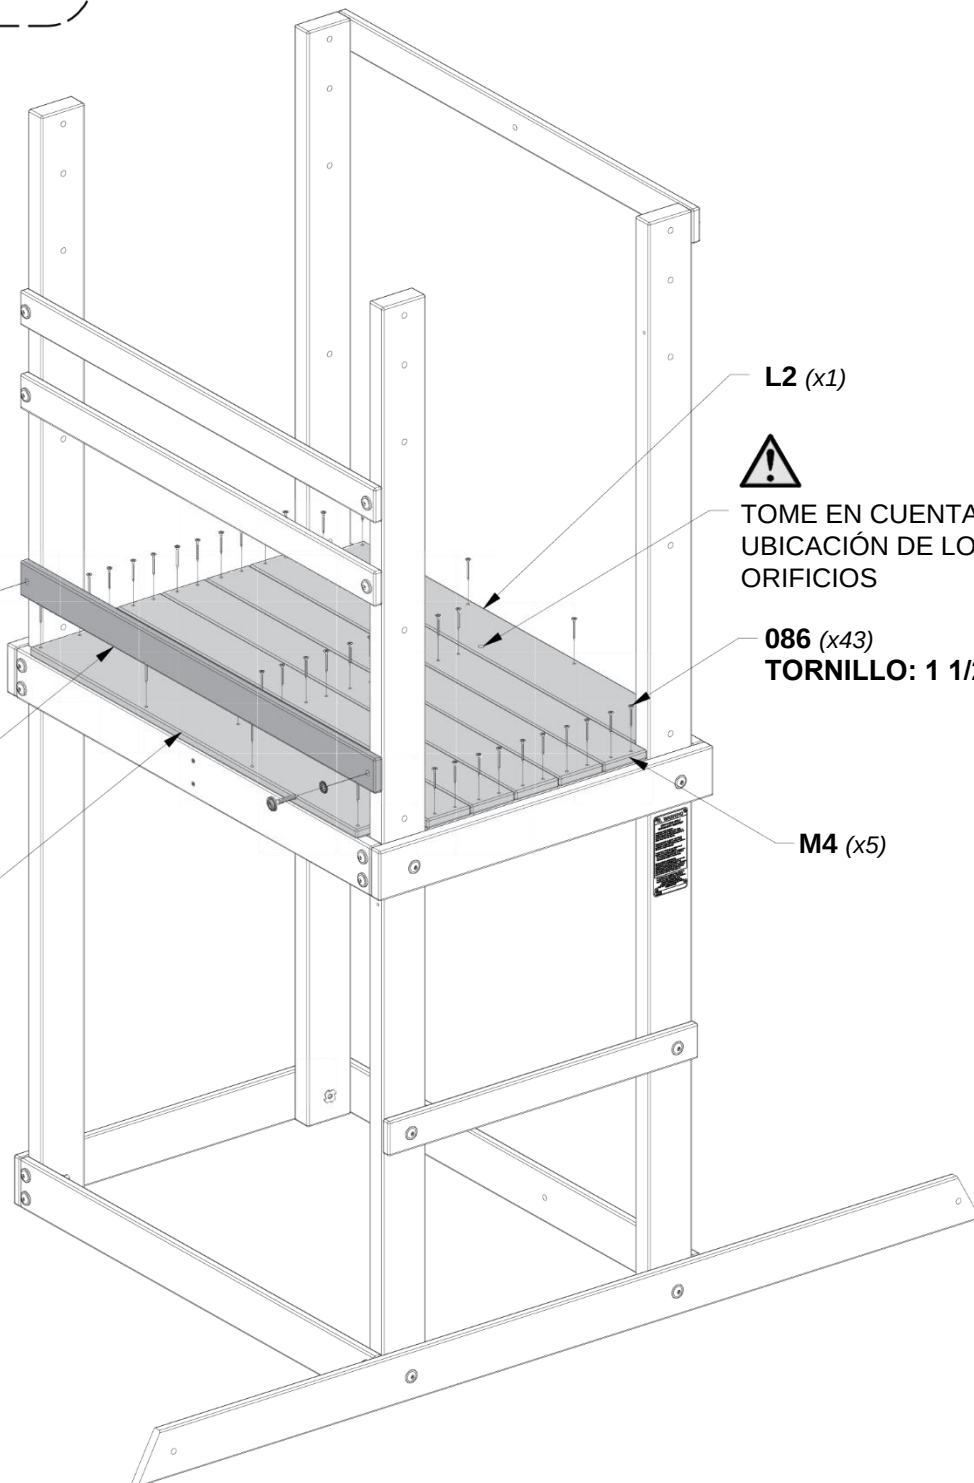




MONTAJE DEL FUERTE

PASO 7

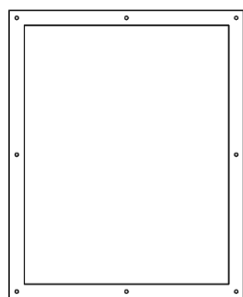

A6P00380
(1) PANEL DE MALLA



G2 | GUÍA SUPERIOR - W4L13228
(1) 1"x5 1/4"x37" (24x134x940)



N1 | GUÍA LATERAL - W4L13214
(3) 5/8"x2 3/8"x24 1/8" (16x60x612)



H100013 | PERNO BL
(4) 5/16x2 1/4



H100074 | TUERCA
(10) T 5/16



H100128 | TORNILLO
(2) PWH
8x5/8



H100012 | PERNO BL
(6) 5/16x2



H100030 | ARANDELA DE
(10) FIJACIÓN EXT. 8x19

074 (x4)
TUERCA EN T: 5/16"

030 (x4)
ARANDELA: 8 x 19

013 (x4)
PERNO - 2 1/4

G2 (x1)

N1 (x3)

030 (x6)
ARANDELA: 8 x 19

012 (x6)
PERNO: 2"




TOME EN CUENTA LA
UBICACIÓN DE LOS
ORIFICIOS

(x1)
PANEL DE MALLA

074 (x6)
TUERCA EN T: 5/16"

PANEL DE MALLA
PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DEL ANILLO

128 (x2)
TORNILLO: 5/8

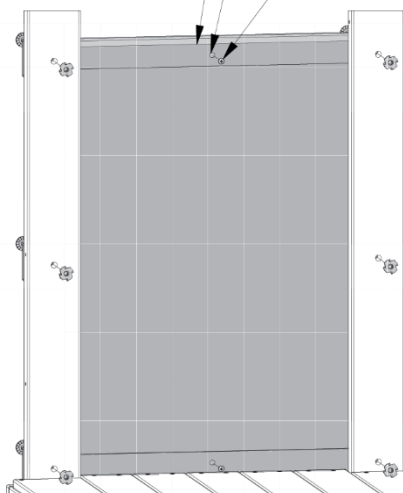


VISTA INTERIOR



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 8

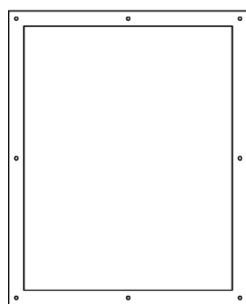

A6P00380 | **PANEL DE MALLA**
(1)



G1 | **GUÍA SUPERIOR - W4L13219**
(1) 1"x5 1/4"x37" (24x134x940)




N1 | **GUÍA LATERAL - W4L13214**
(3) 5/8"x2 3/8"x24 1/8" (16x60x612)



H100013 | **PERNO BL**
(4) 5/16x2 1/4



H100012 | **PERNO BL**
(6) 5/16x2

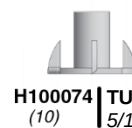

H100074 | **TUERCA T**
(10) 5/16




H100128 | **TORNILLO**
(2) PWH
8x5/8



H100030 | **ARANDELA DE FIJACIÓN**
(10) EXT. 8x19




TOME EN CUENTA LA
UBICACIÓN DE LOS
ORIFICIOS

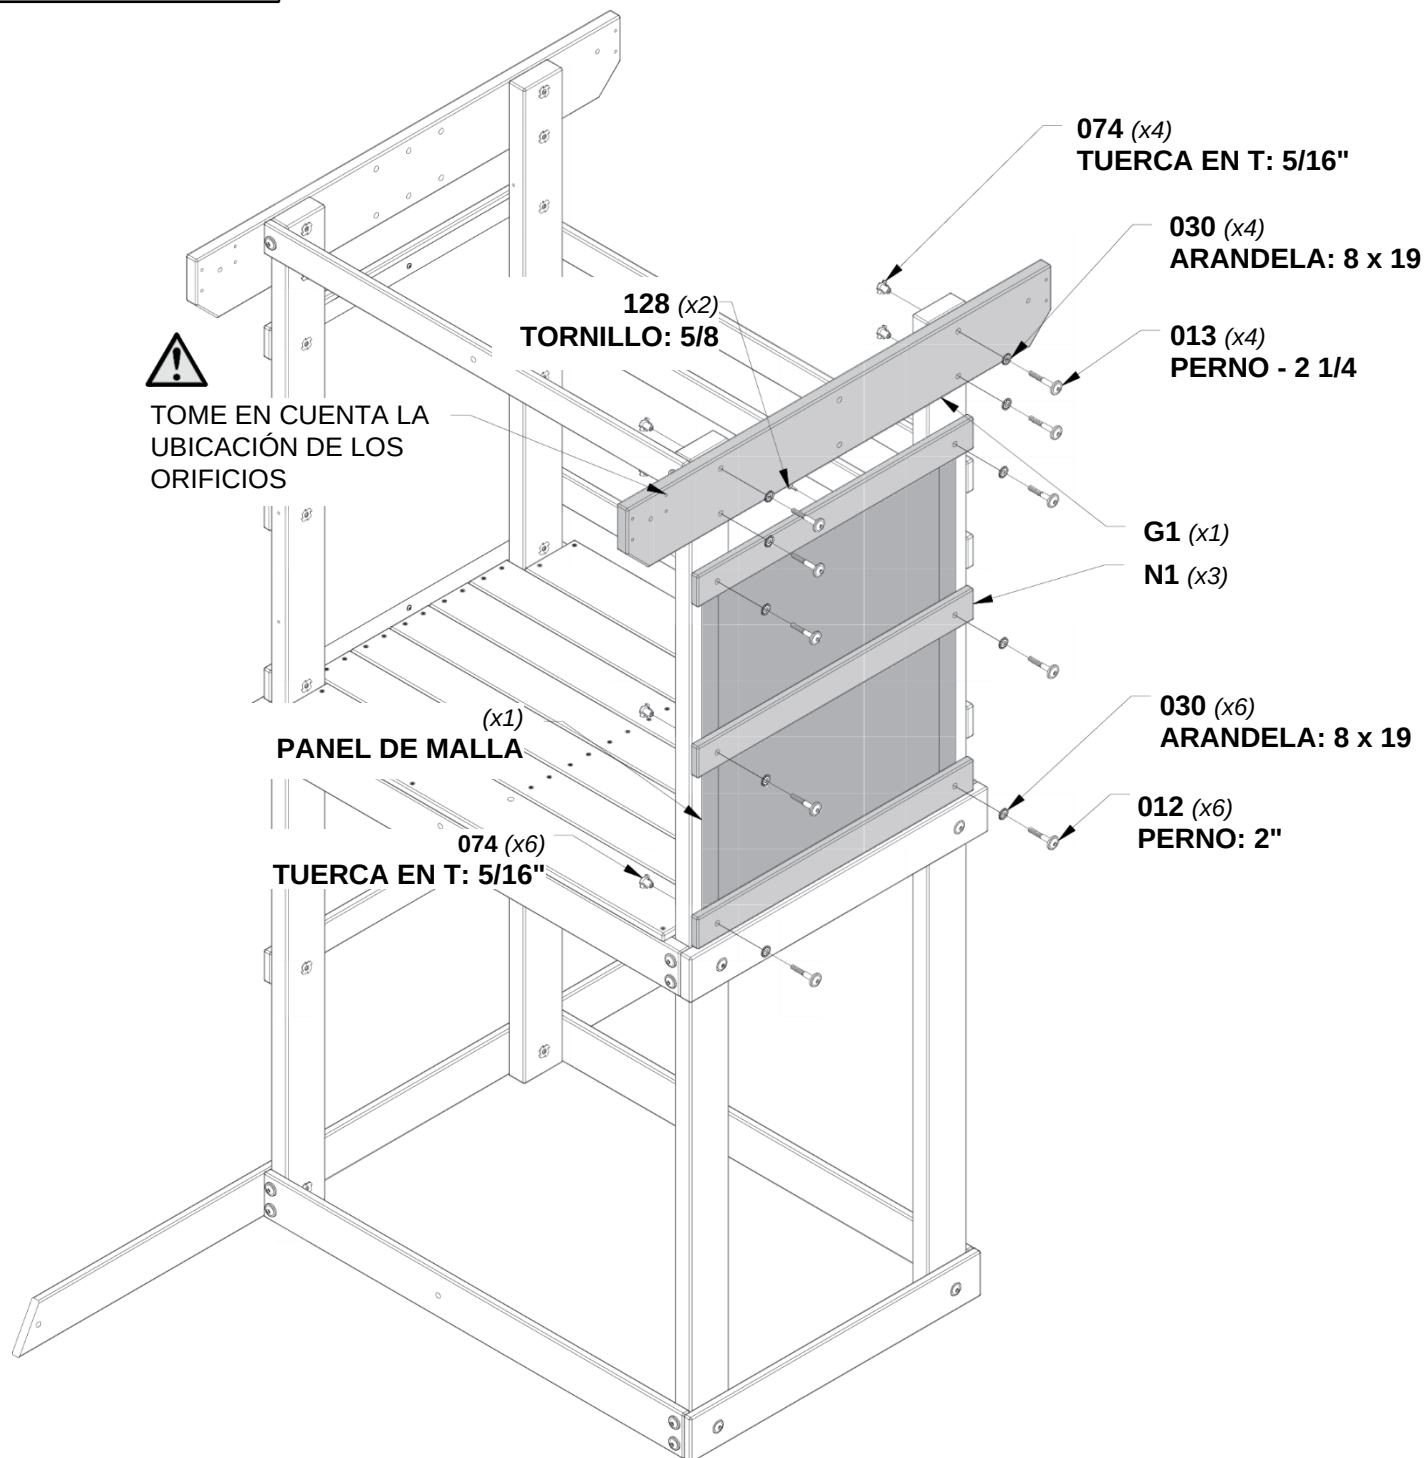




MONTAJE DEL FUERTE


PASO 9

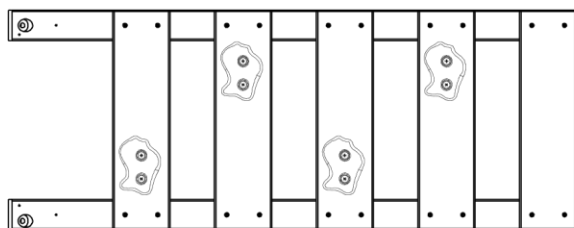

(1) MONTAJE DE LA ESCALERA

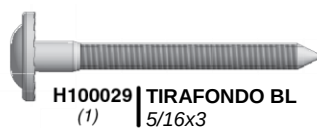

H100029 | TIRAFONDO BL
(1) 5/16x3

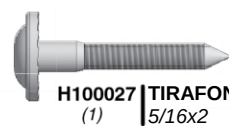

H100027 | TIRAFONDO BL
(1) 5/16x2




H100010 | PERNO BL
(1) 5/16x1-1/2



H100030 | ARANDELA DE
(3) FIJACIÓN
EXT 8x19




H100074 | TUERCA
(1) T 5/16

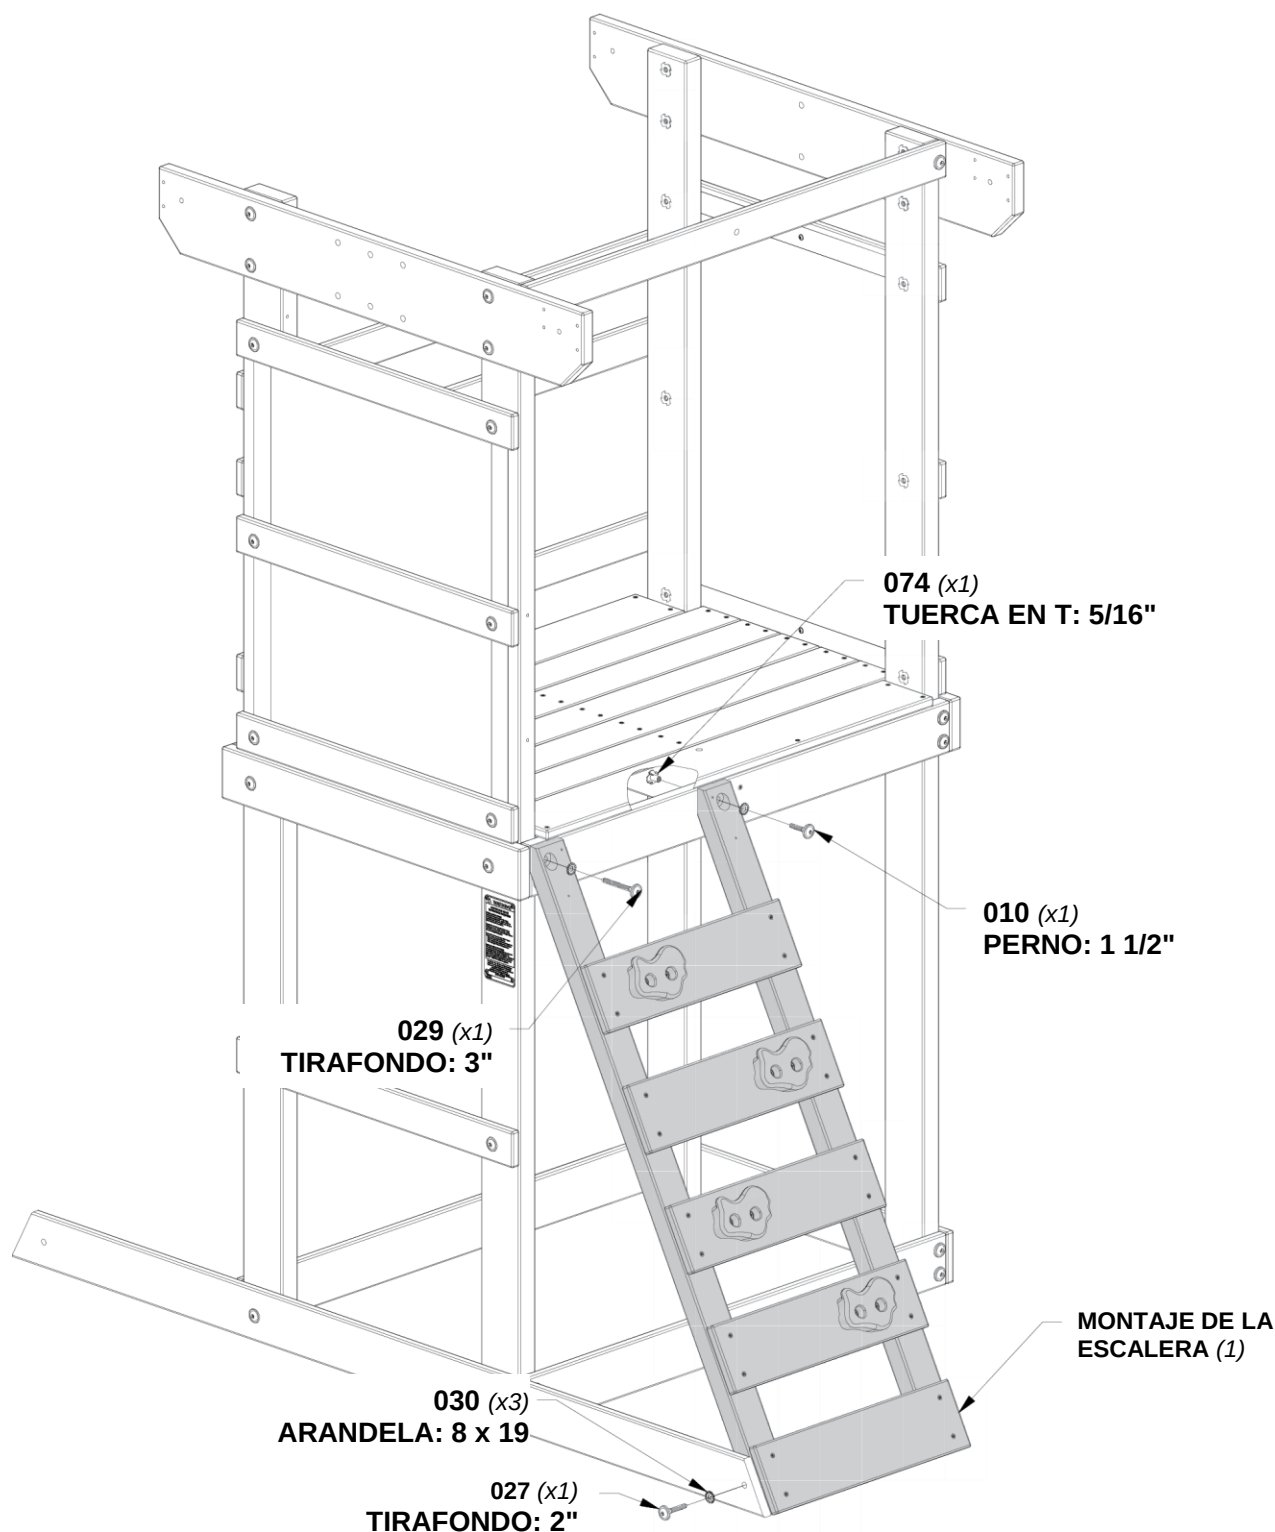



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 10



M6 | GUÍA DEL SUELO - W4L13296
(1) 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x542)



L5 | PELDAÑO SUPERIOR DE
ESCALERA - W4L13287
(1) 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



A4M01046 | SOPORTE EN ESCUADRA
(1) 2.5x38x55x55



H100027 | TIRAFONDO BL
(1) 5/16x2



H100115 | PERNO BL
(2) 5/16x1/2



H100004 | CILINDRO DE
TUERCA BL
(2) 5/16 x 5/8




H100030 | ARANDELA DE
FIJACIÓN
(1) EXT 8x19



H100031 | ARANDELA DE
FIJACIÓN
(2) EXT 2x19



H100086 | TORNILLO
(4) PFH 8x1 1/2

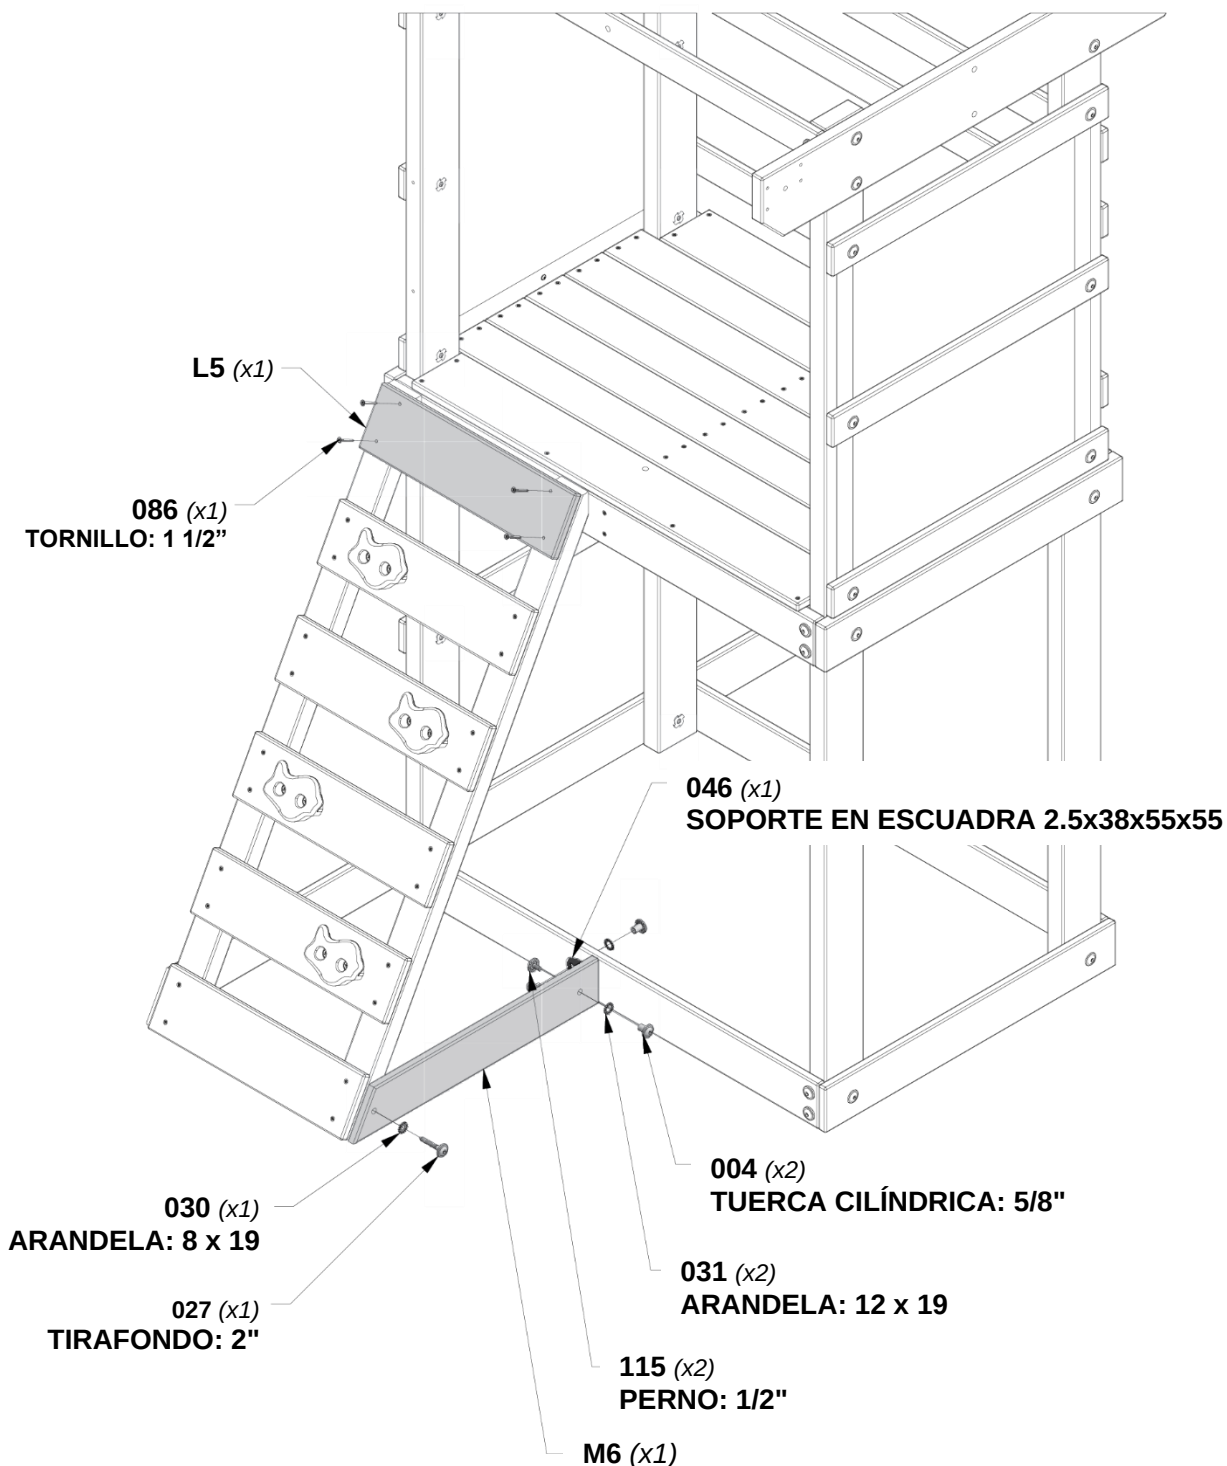



N6 | TABLA VERTICAL - W4L13281
(4) | 5/8"x2 3/8"x15 1/8" (16x60x385)




J2 | TABLA VERTICAL - W4L13282
(2) | 1"x2 3/8"x15 1/8" (24x60x385)




H100088 | TORNILLO PFH
(16) | 8x1 1/8



H100121 | TORNILLO
(8) | PFH 8x3/4

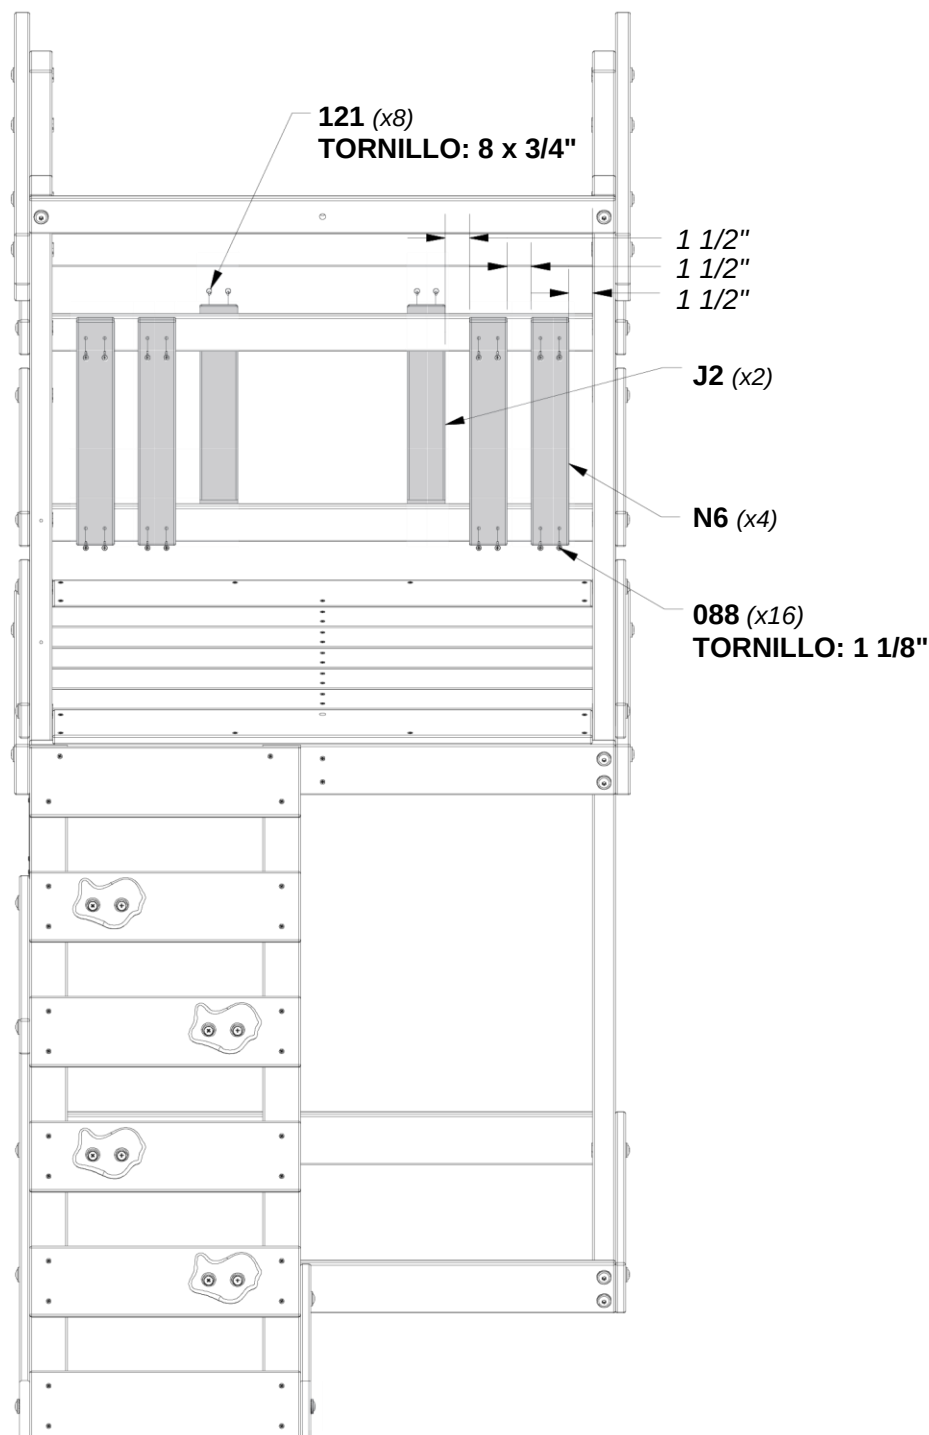


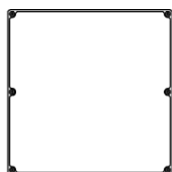

A6P00323
(1) | PIZARRA



H100392 | TORNILLO P WH NG
(6) | 8x3/4

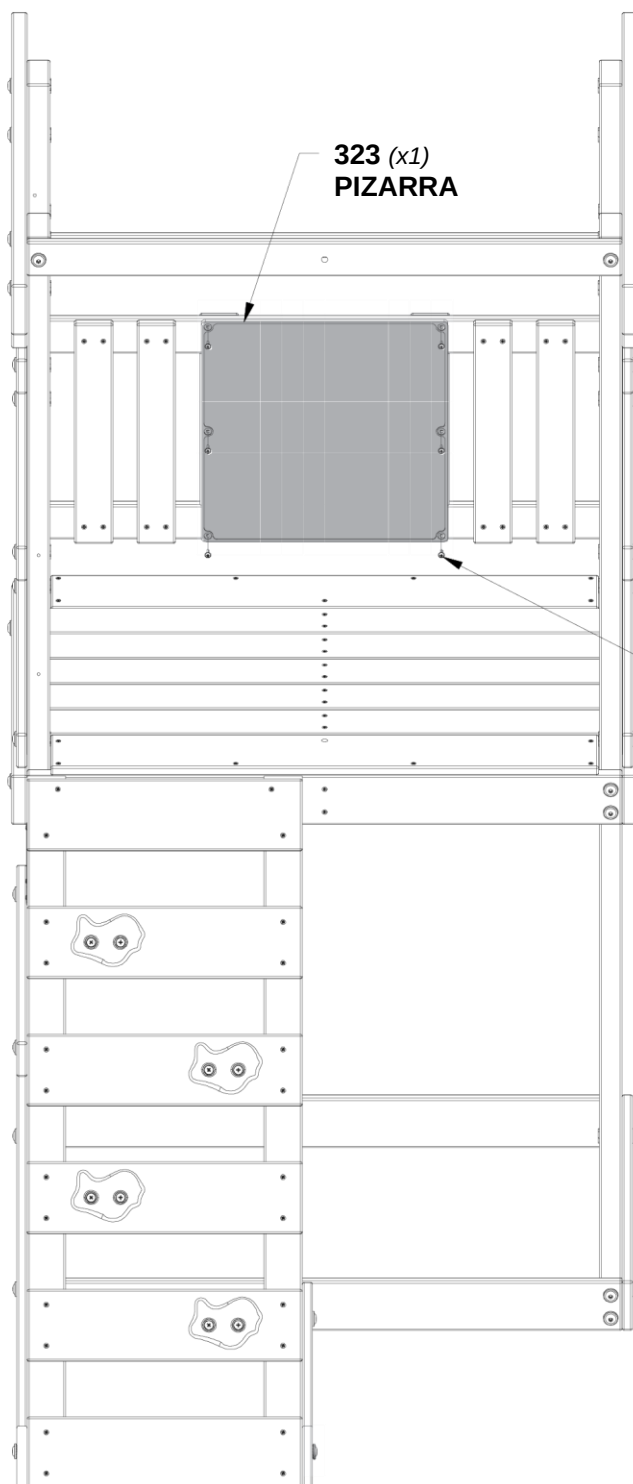



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 13



J1 | MONTANTE - W4L13226
(1) | 1"x2"x36" (24x52x914)



A4M01046 | SOPORTE EN
(1) | ESCUADRA
2.5x38x55x55




H100145 | TIRAFONDO BL
(1) | 1/4 x 1 1/2



H100010 | PERNO BL
(1) | 5/16x1-1/2



H100115 | PERNO BL
(1) | 5/16x1/2



H100005 | TUERCA CILÍNDRICA
(1) | BL 5/16x7/8




H100030 | ARANDELA DE
(1) | FIJACIÓN
EXT 8x19



H100031 | ARANDELA DE
(1) | FIJACIÓN
EXT 12x19



H100074 | TUERCA
(1) | T 5/16

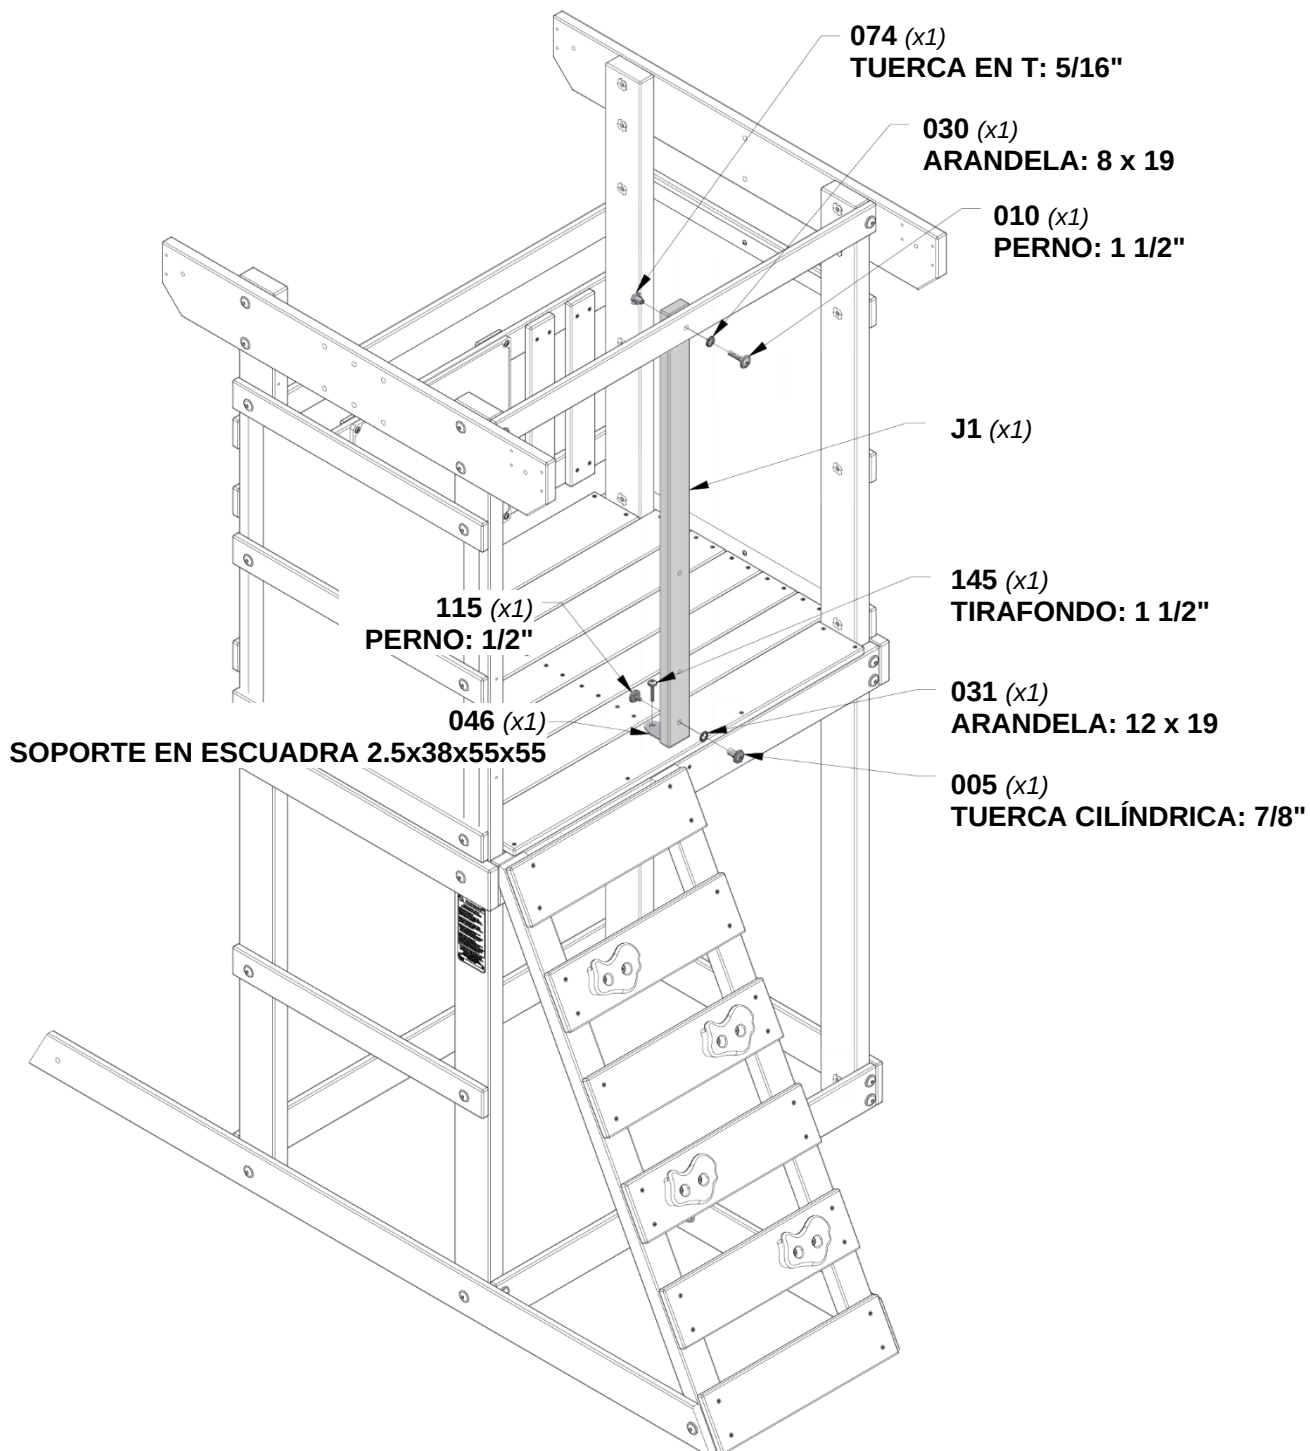



H6 | REFUERZO ANGULAR - W4L13288
(1) 15/16"x3 3/8"x40 1/16" (24x86x1018)



H100010 | PERNO BL
(1) 5/16x1-1/2



H100649 | TIRAFONDO BL
(1) 1/4x2 1/2




H100030 | ARANDELA DE
(1) FIJACIÓN
EXT 8x19



H100074 | TUERCA
(1) T 5/16



H100138 | ARANDELA DE
(1) FIJACIÓN
EXT 6x15

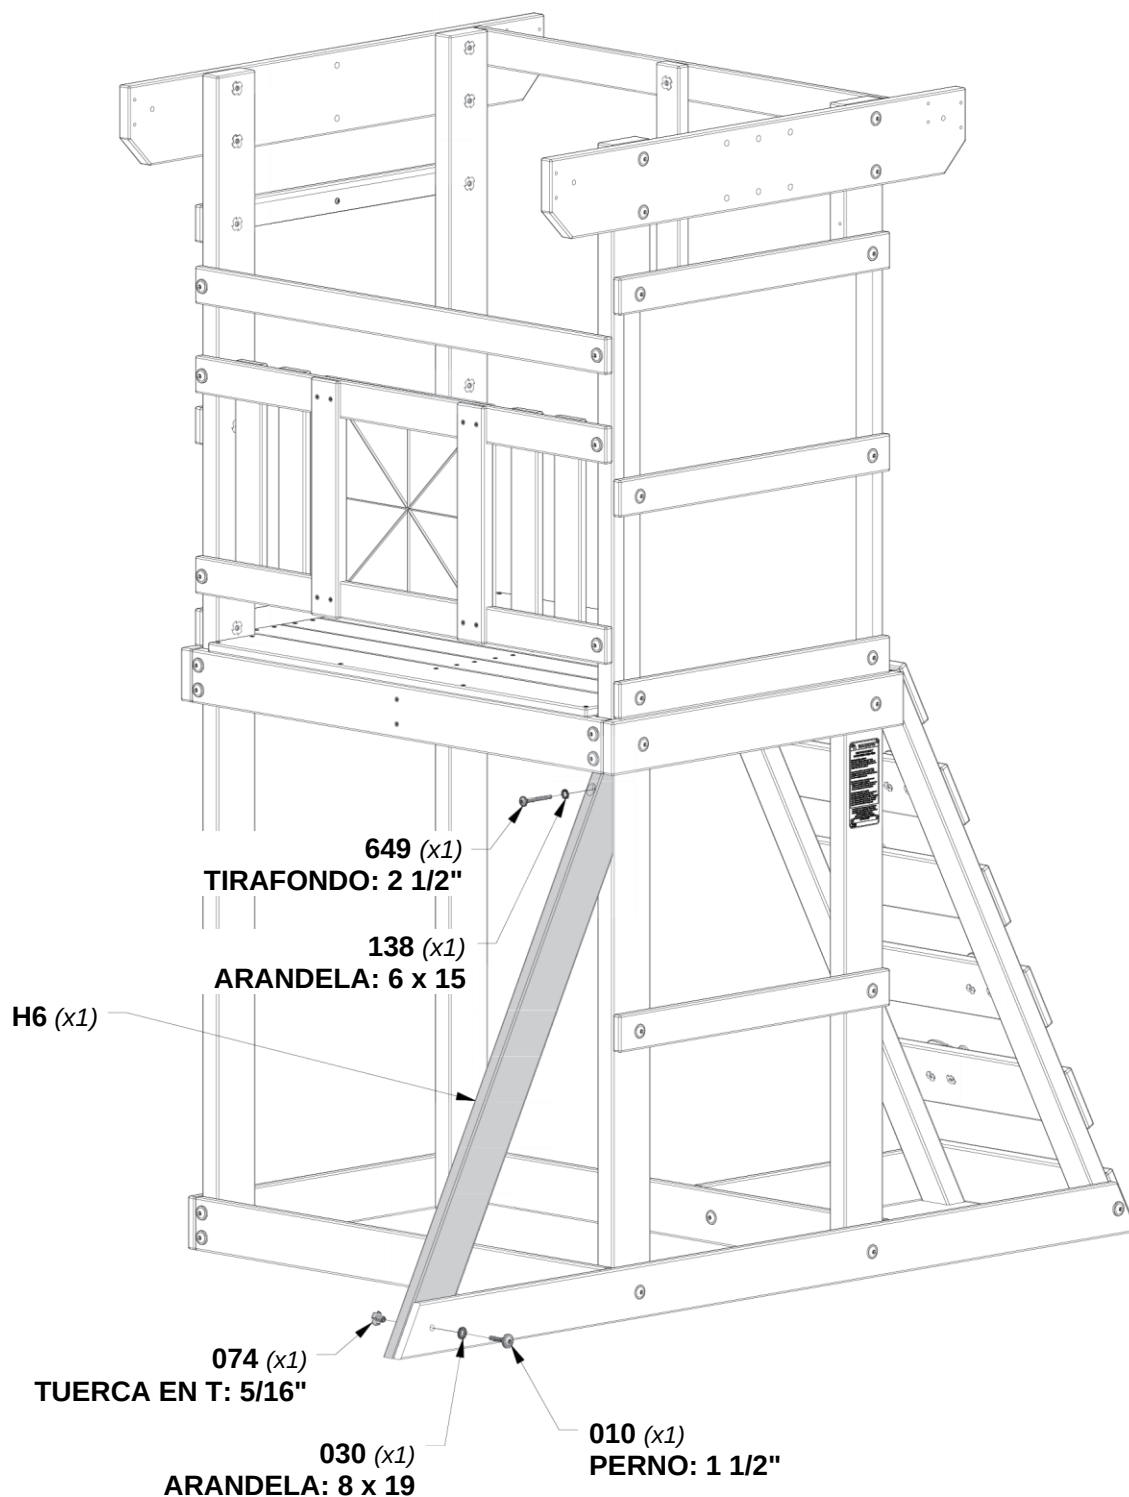



H5 | GUÍA SUPERIOR - W4L13227
(2) | 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



A4M01110 | SOPORTE EN
(4) | ESCUADRA DE
90° - NG



H100137 | PERNO BL
(4) | 1/4 x 1



H100490 | PERNO BL
(4) | 1/4 x 5/8



H100136 | TUERCA
(4) | CILÍNDRICA
BL 1/4x5/8




H100111 | TORNILLO
(8) | PFH
8x2



H100139 | ARANDELA DE
(4) | FIJACIÓN
EXT 8x15



H100072 | TUERCA
(4) | T 1/4

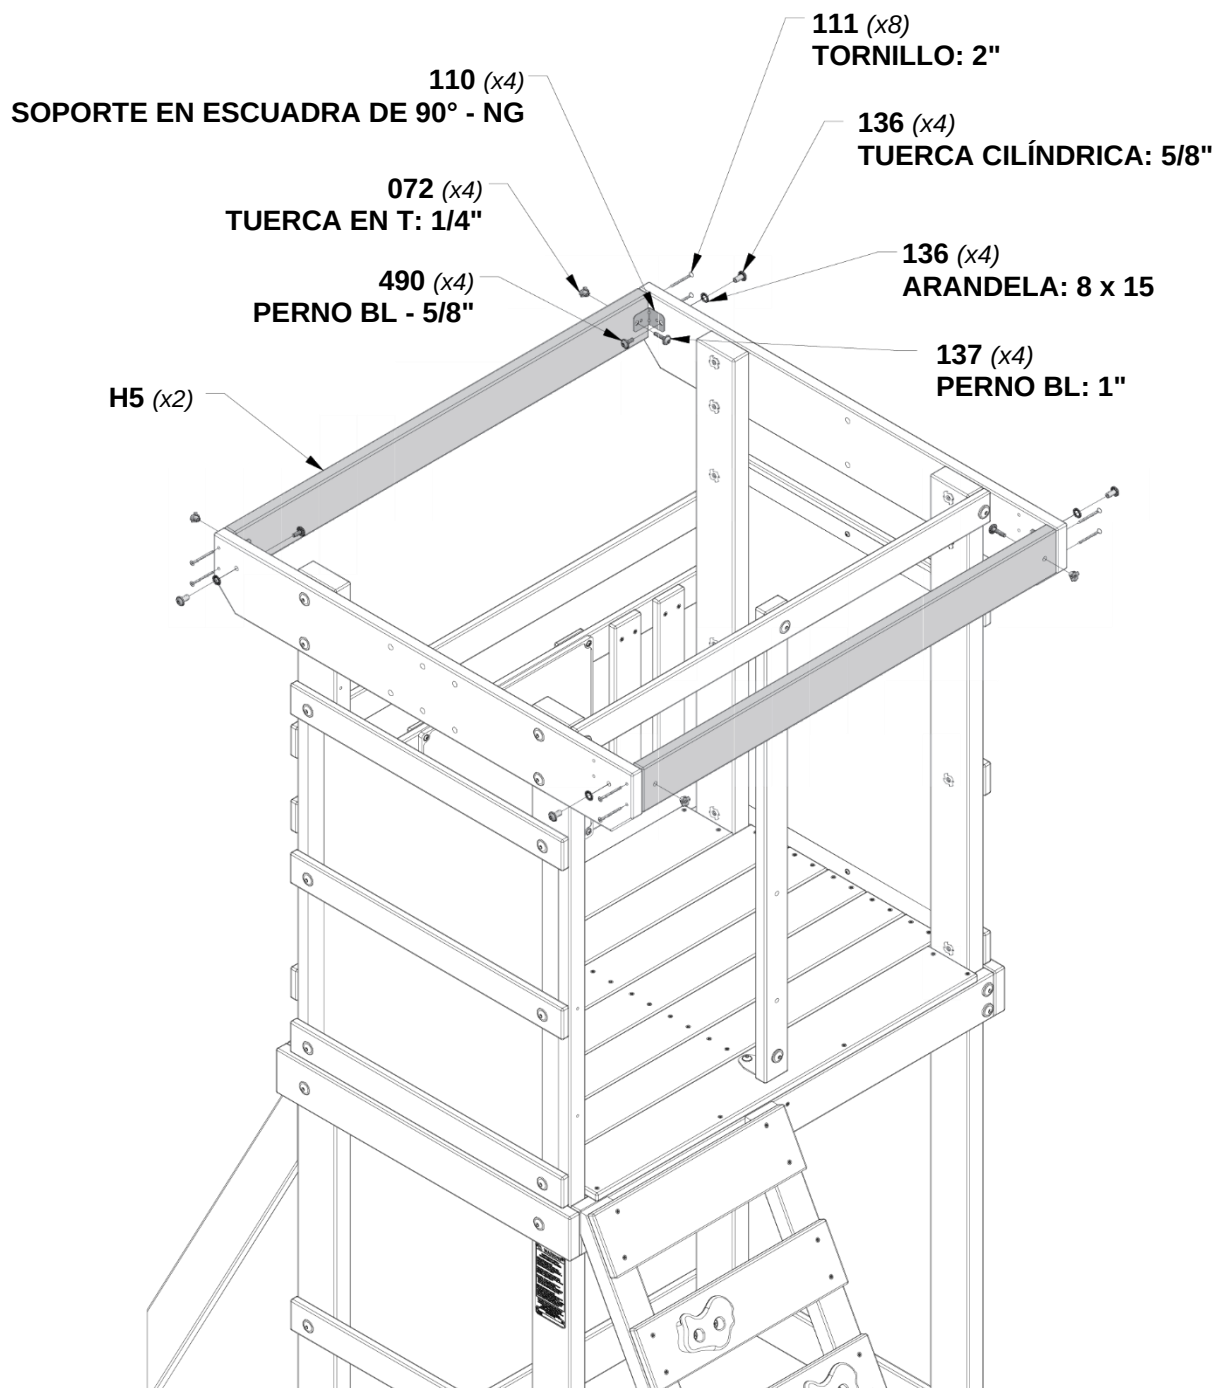



N5 | GUÍA SUPERIOR - W4L13280
(1) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



N4 | GUÍA SUPERIOR - W4L13229
(2) | 5/8"x2 3/8"x21 1/8" (16x60x538)



A4M01110 | SOPORTE EN
(2) | ESCUADRA DE
90° - NG



H100010 | PERNO BL
(4) | 5/16x1-1/2



H100030 | ARANDELA
(4) | DE FIJACIÓN
EXT 8x19



H100074 | TUERCA
(4) | T 5/16



H100490 | PERNO BL
(2) | 1/4 x 5/8



H100141 | PERNO BL
(2) | 1/4 x 1/2"




H100136 | TUERCA
(2) | CILÍNDRICA BL
1/4x5/8



H100139 | ARANDELA DE
(2) | FIJACIÓN
EXT 8x15



H100072 | TUERCA T
(2) | 1/4

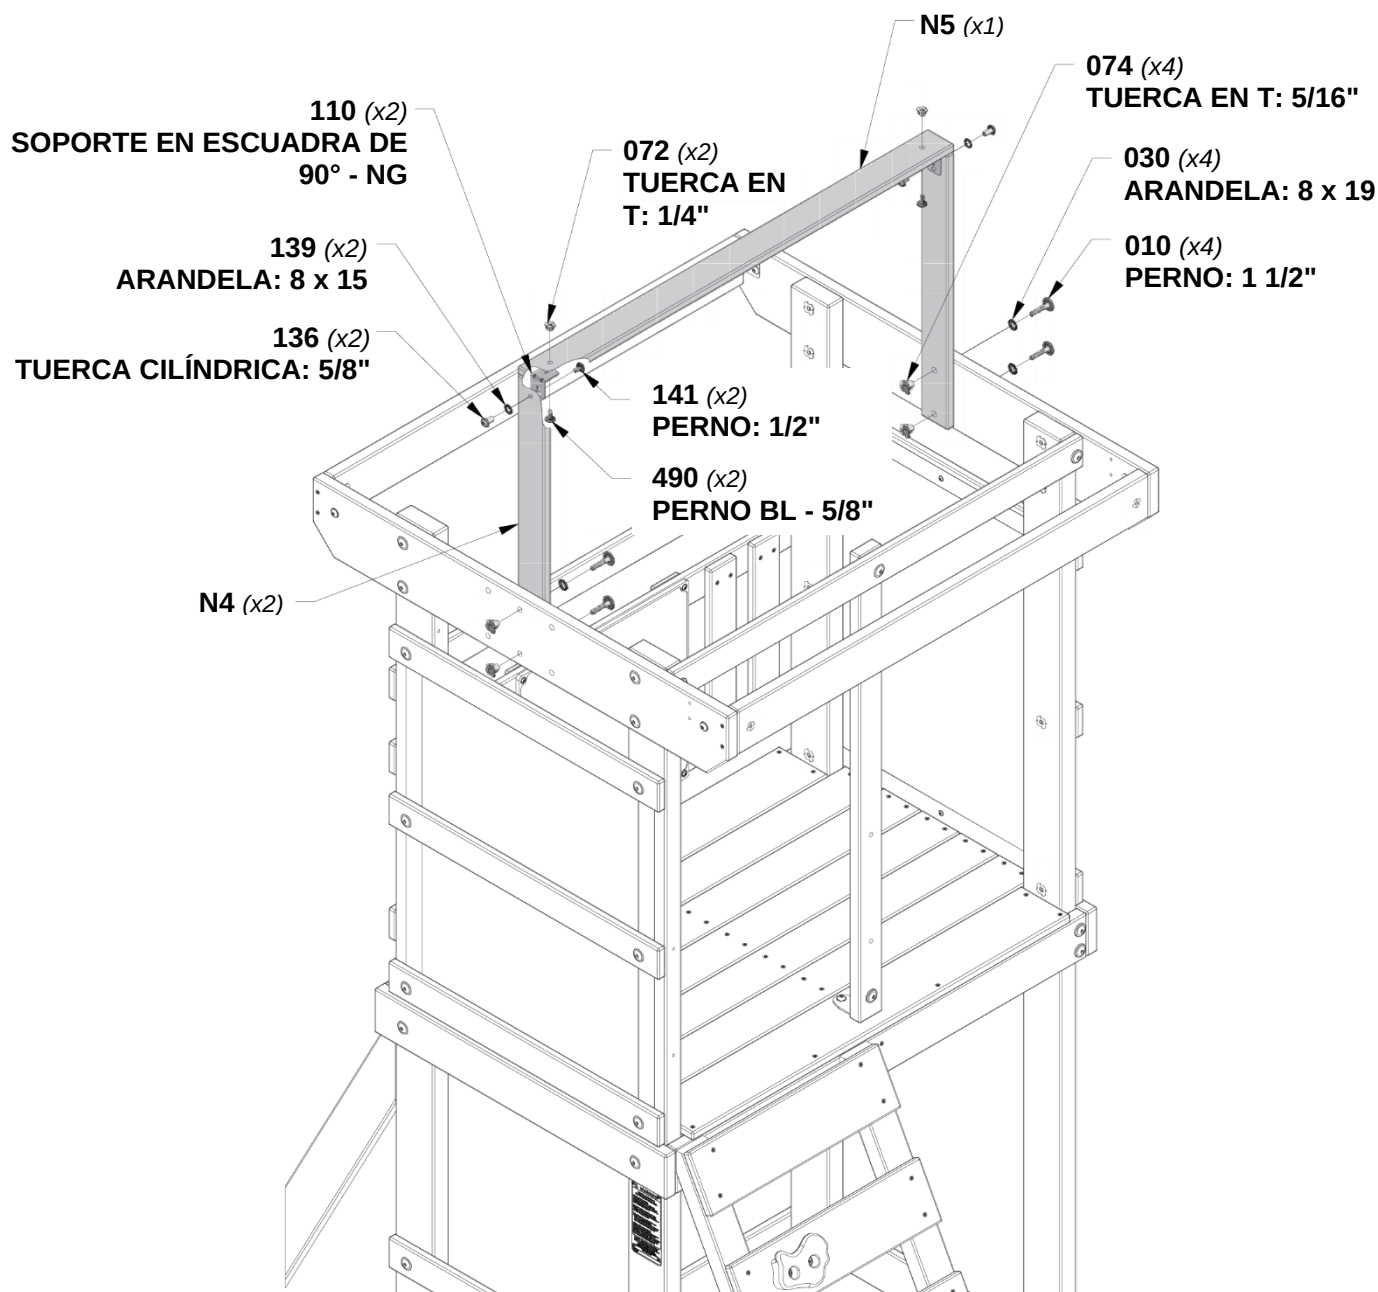




H7 | REFUERZO ANGULAR - W4L13290
(2) | 15/16"x3 3/8"x11 13/16" (24x86x300)



H100649 | TIRAFONDO BL
(2) | 1/4x2 1/2




H100138 | ARANDELA DE FIJACIÓN
(2) | EXT. 6x15

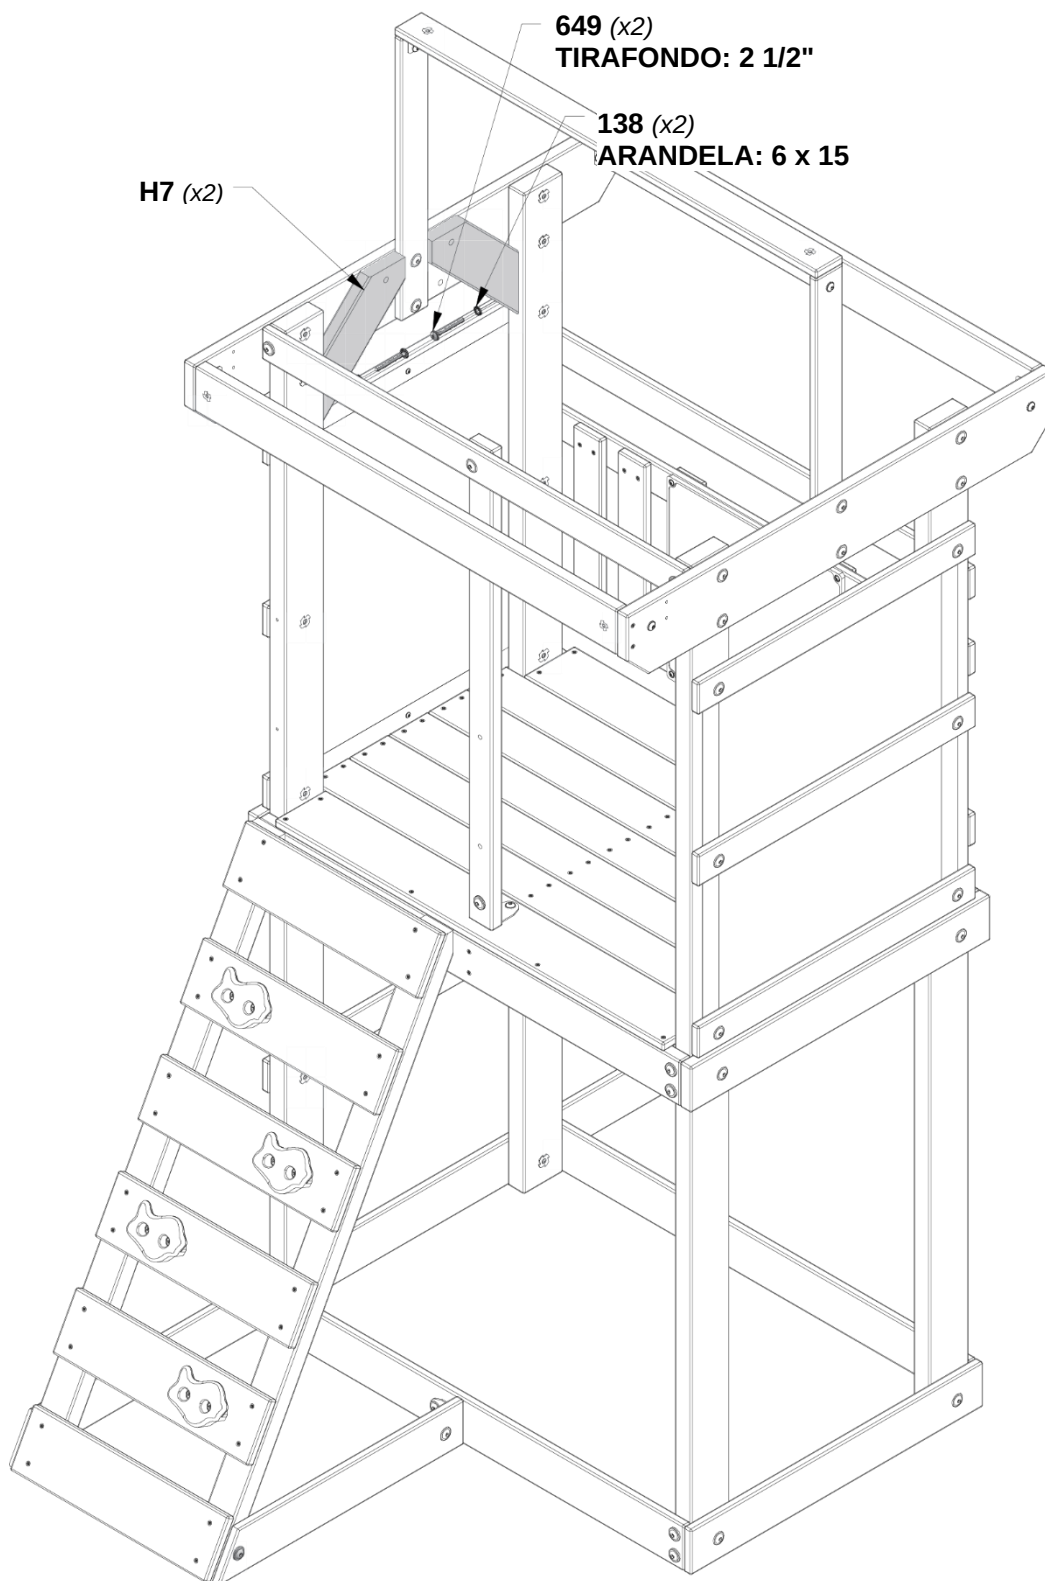



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 18

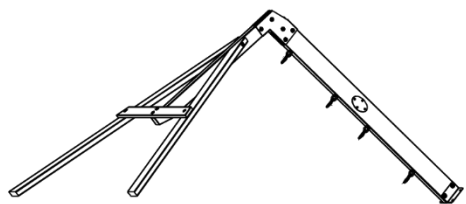

(1) MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



H100044 | PERNO
HEXAGONAL
5/16x2
(2)



H100042 | PERNO
HEXAGONAL
5/16x1 1/4
(2)




H100105 | ARANDELA
PLANA 8x27
(4)




H100095 | ARANDELA
DE PRESIÓN
5/16
(4)



H100074 | TUERCA T
5/16
(4)

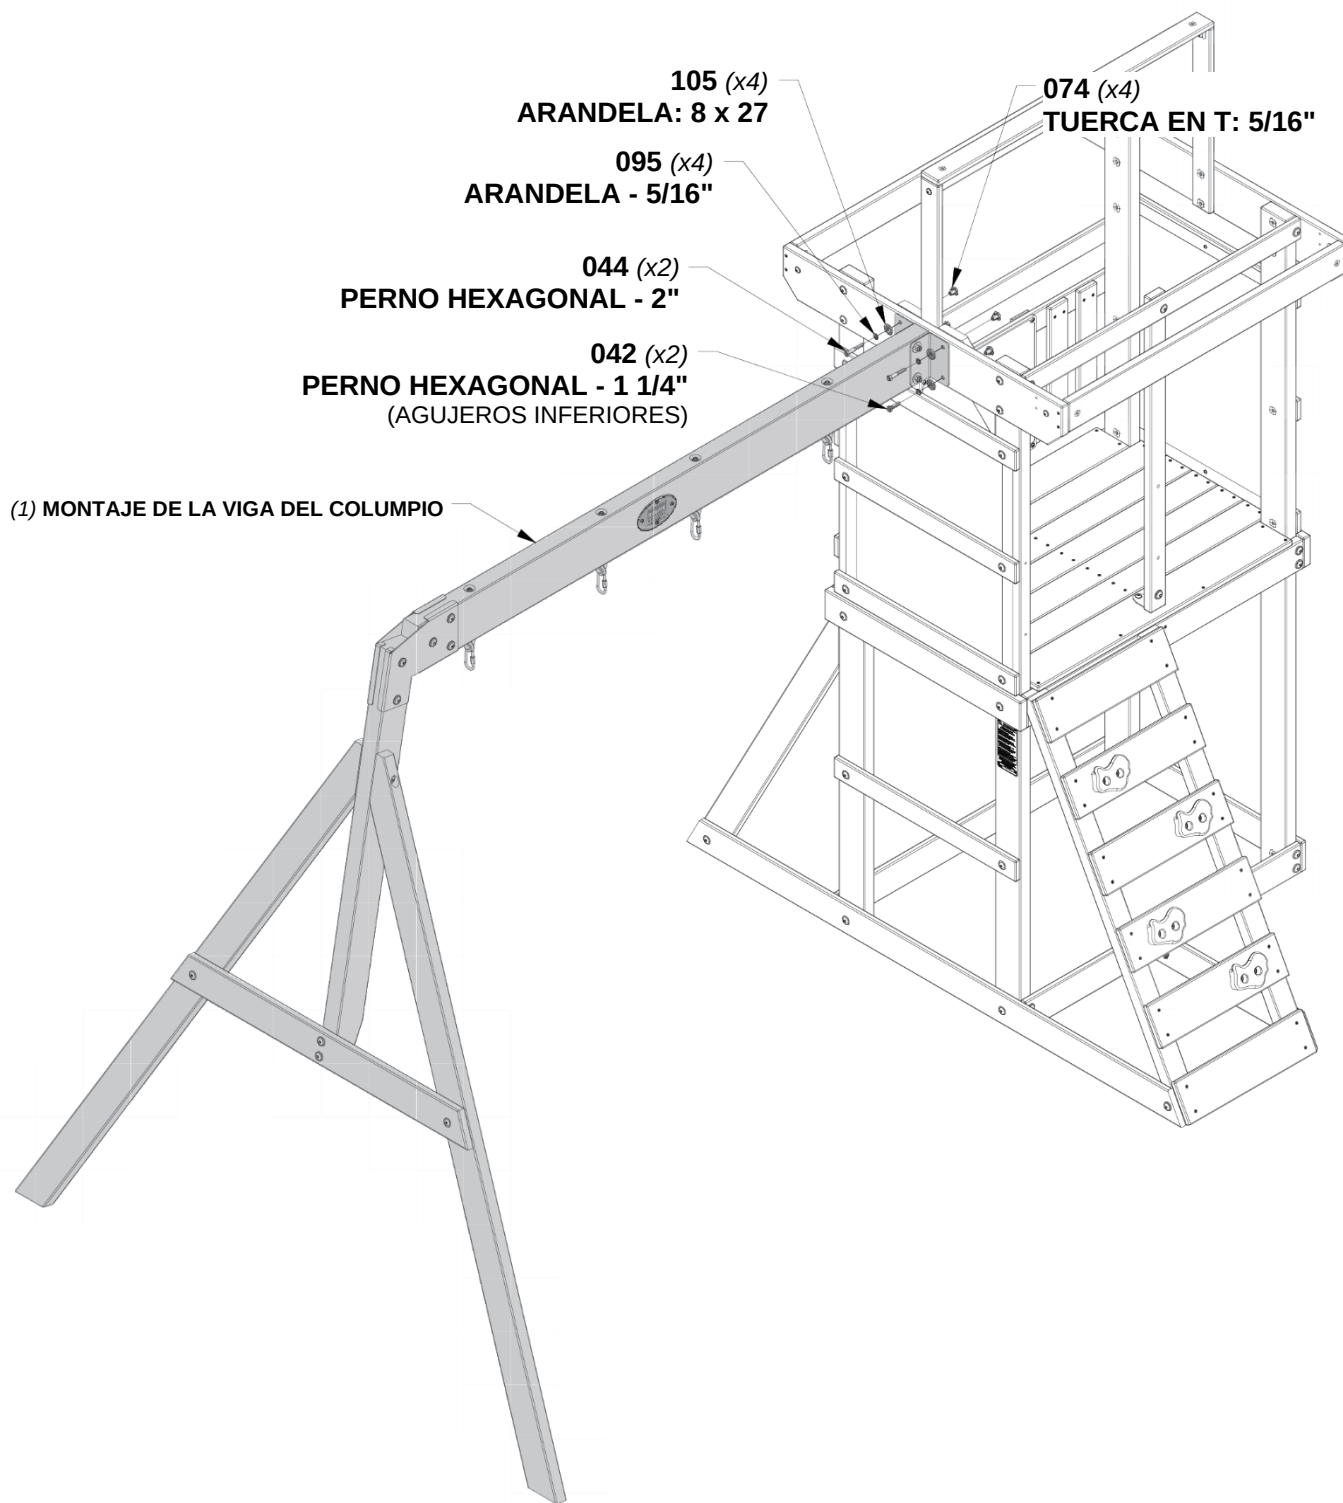


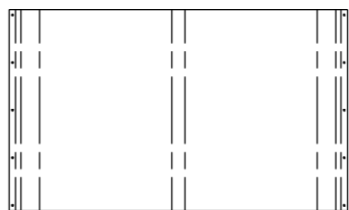


A6P00379
(1) LONA DEL TECHO





H100070 TORNILLO PWH
(10) 8x3/4

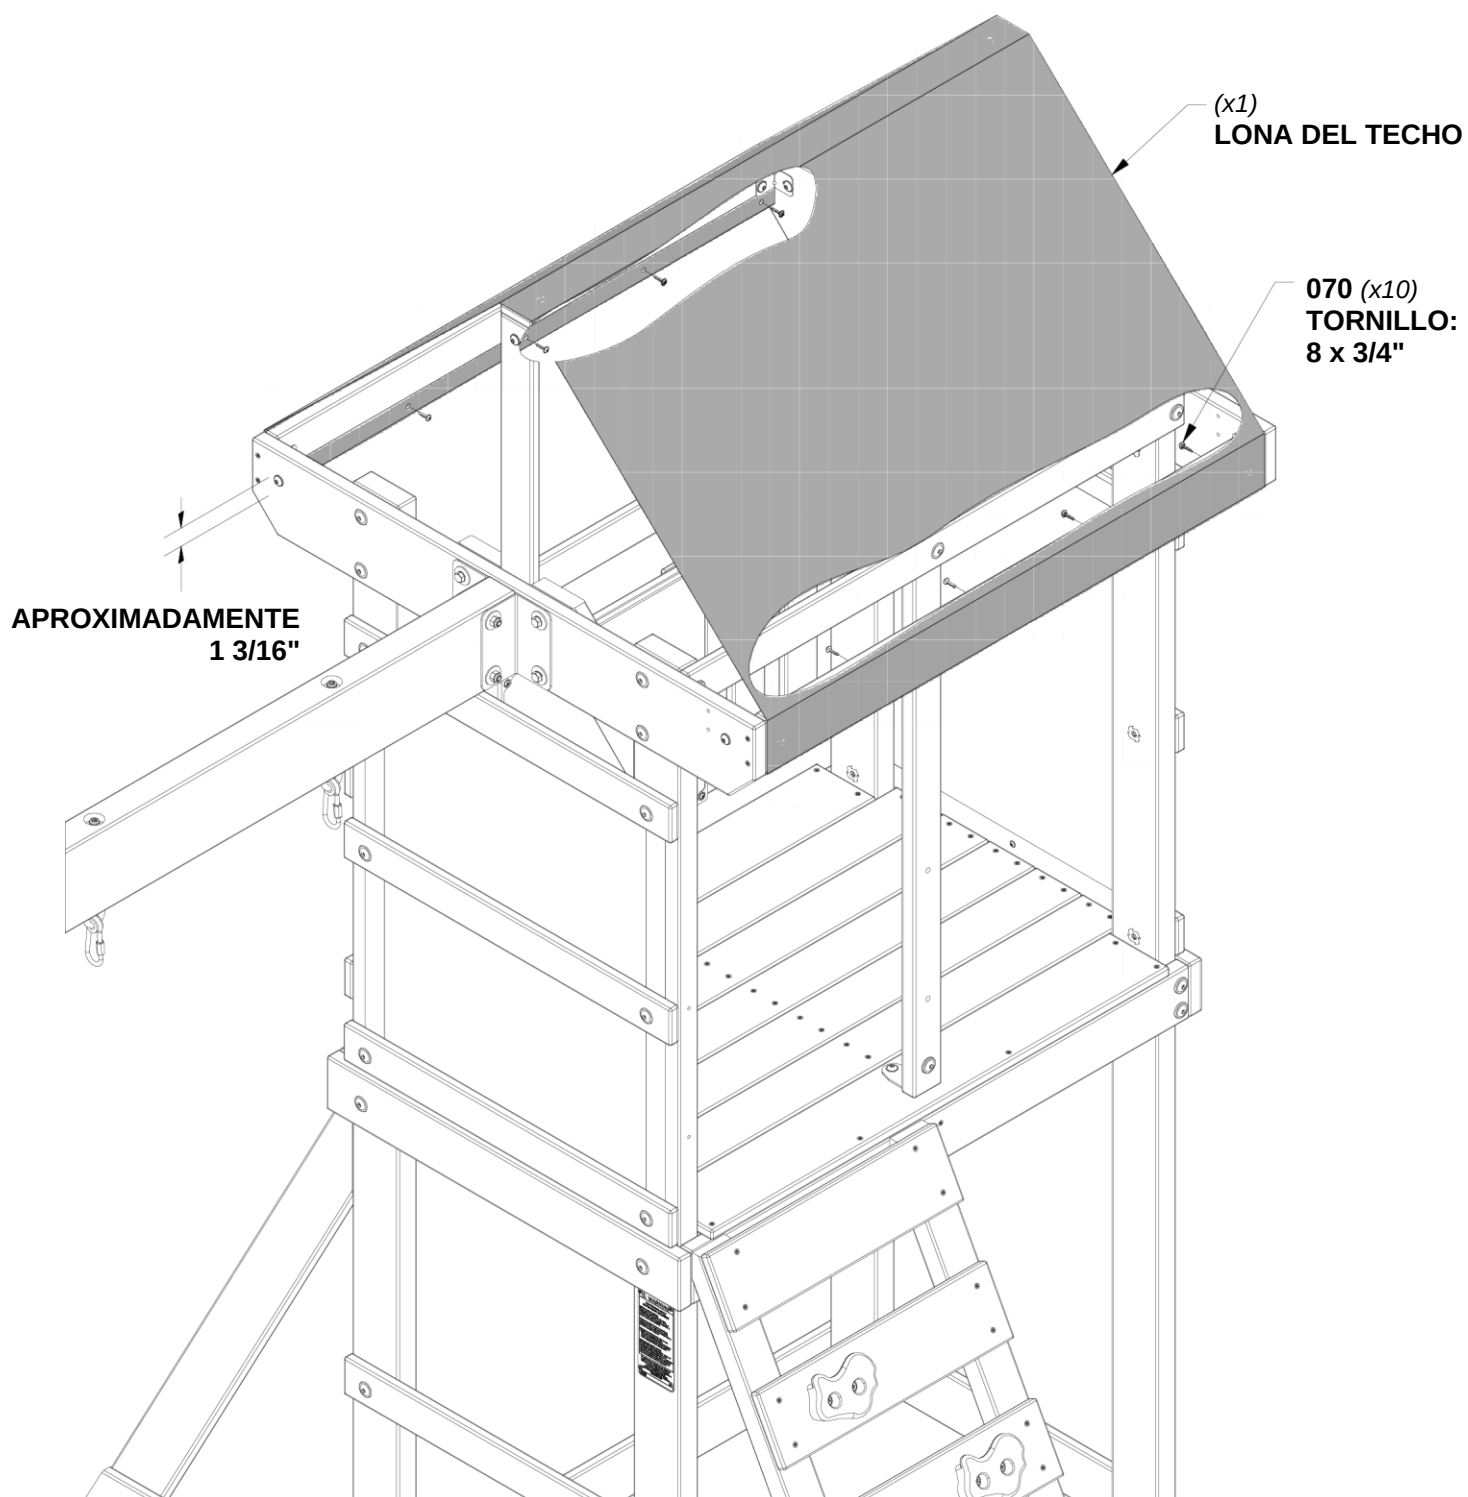


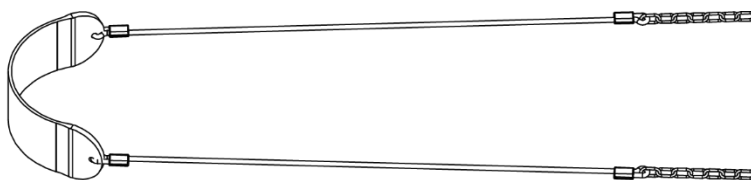

A6P00397 | CADENA DE CUERDA (COLOR VERDE)/
(2) | ASIENTO VERDE

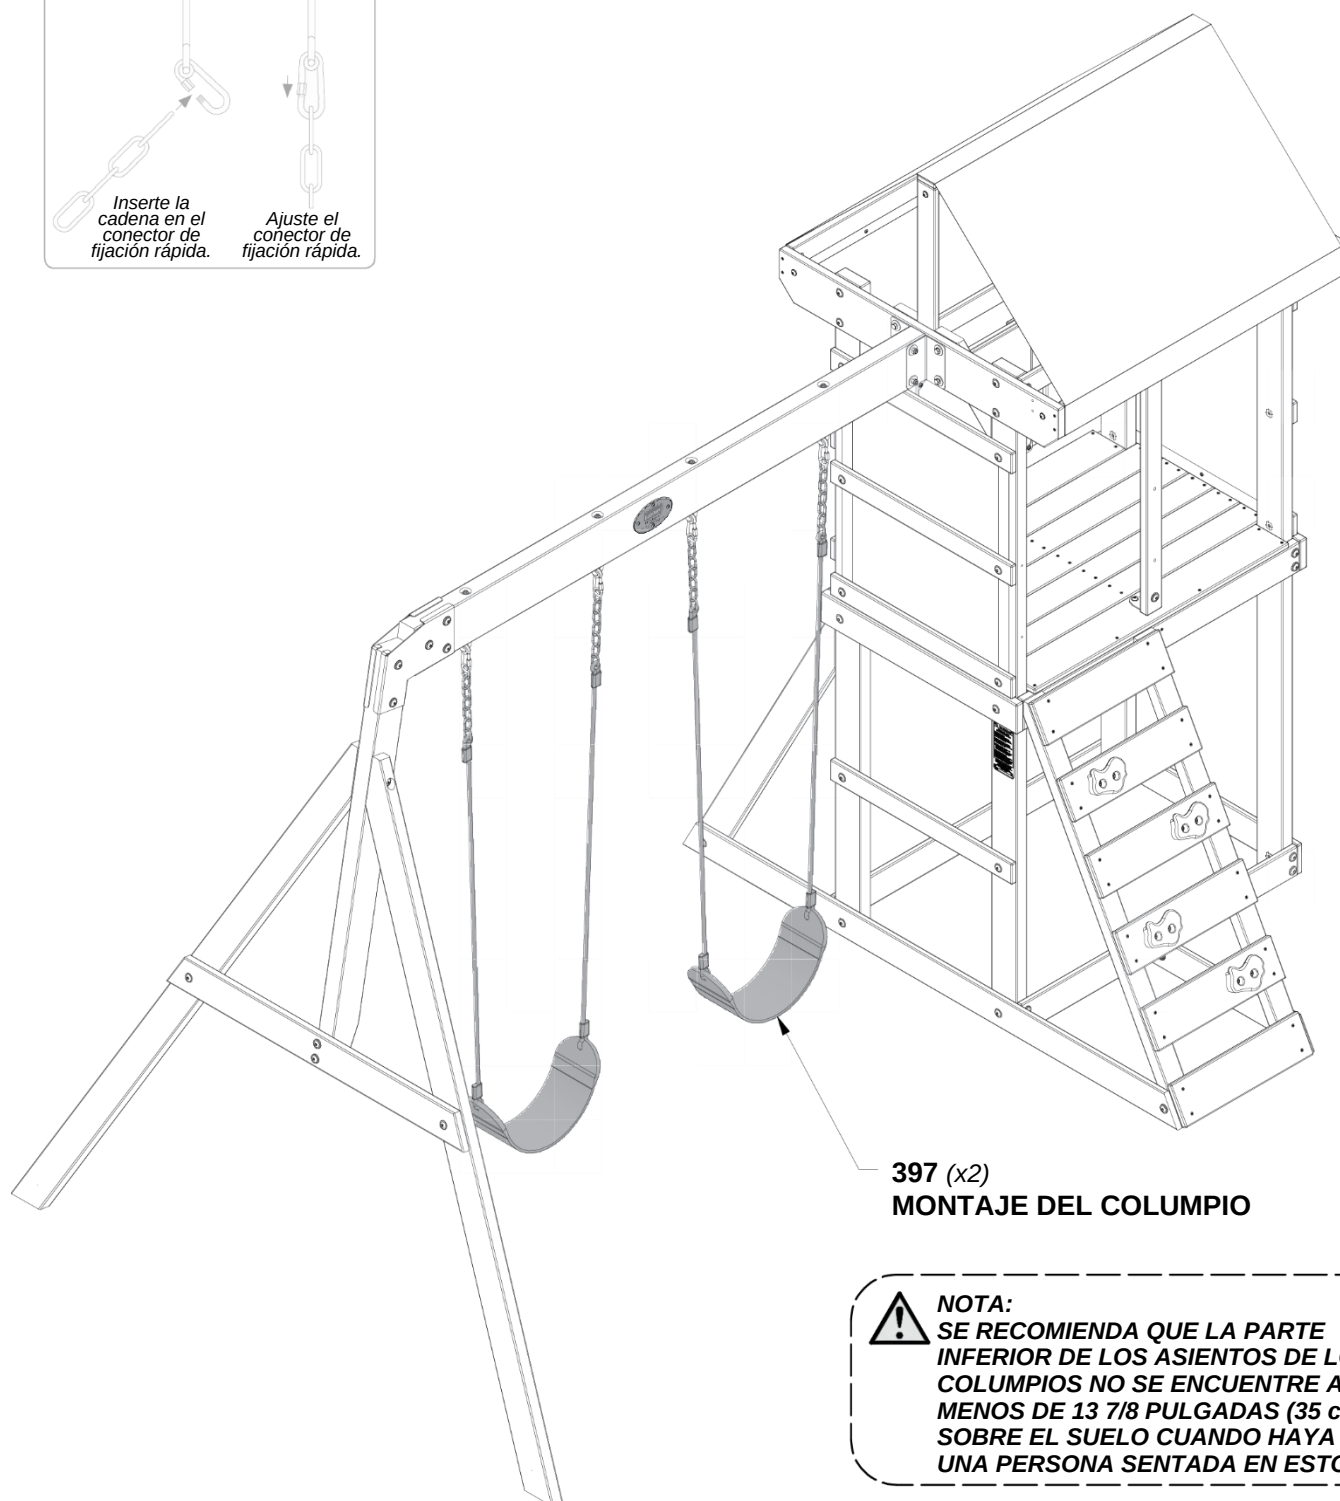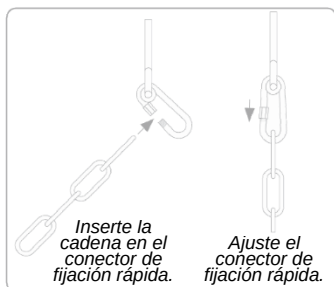

NOTA:
SE RECOMIENDA QUE LA PARTE INFERIOR DE LOS ASIENTOS DE LOS COLUMPIOS NO SE ENCUENTRE A MENOS DE 13 7/8 PULGADAS (35 cm) SOBRE EL SUELO CUANDO HAYA UNA PERSONA SENTADA EN ESTOS.

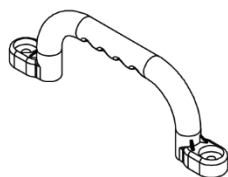

A100028 | MANIJA DE
(2) | PLÁSTICO VERDE



H100145 | TIRAFONDO BL
(2) | 1/4 x 1 1/2




H100142 | PERNO BL
(2) | 1/4x1-1/4



H100138 | ARANDELA DE
(4) | FIJACIÓN
EXT 6x15



H100072 | TUERCA T
(2) | 1/4

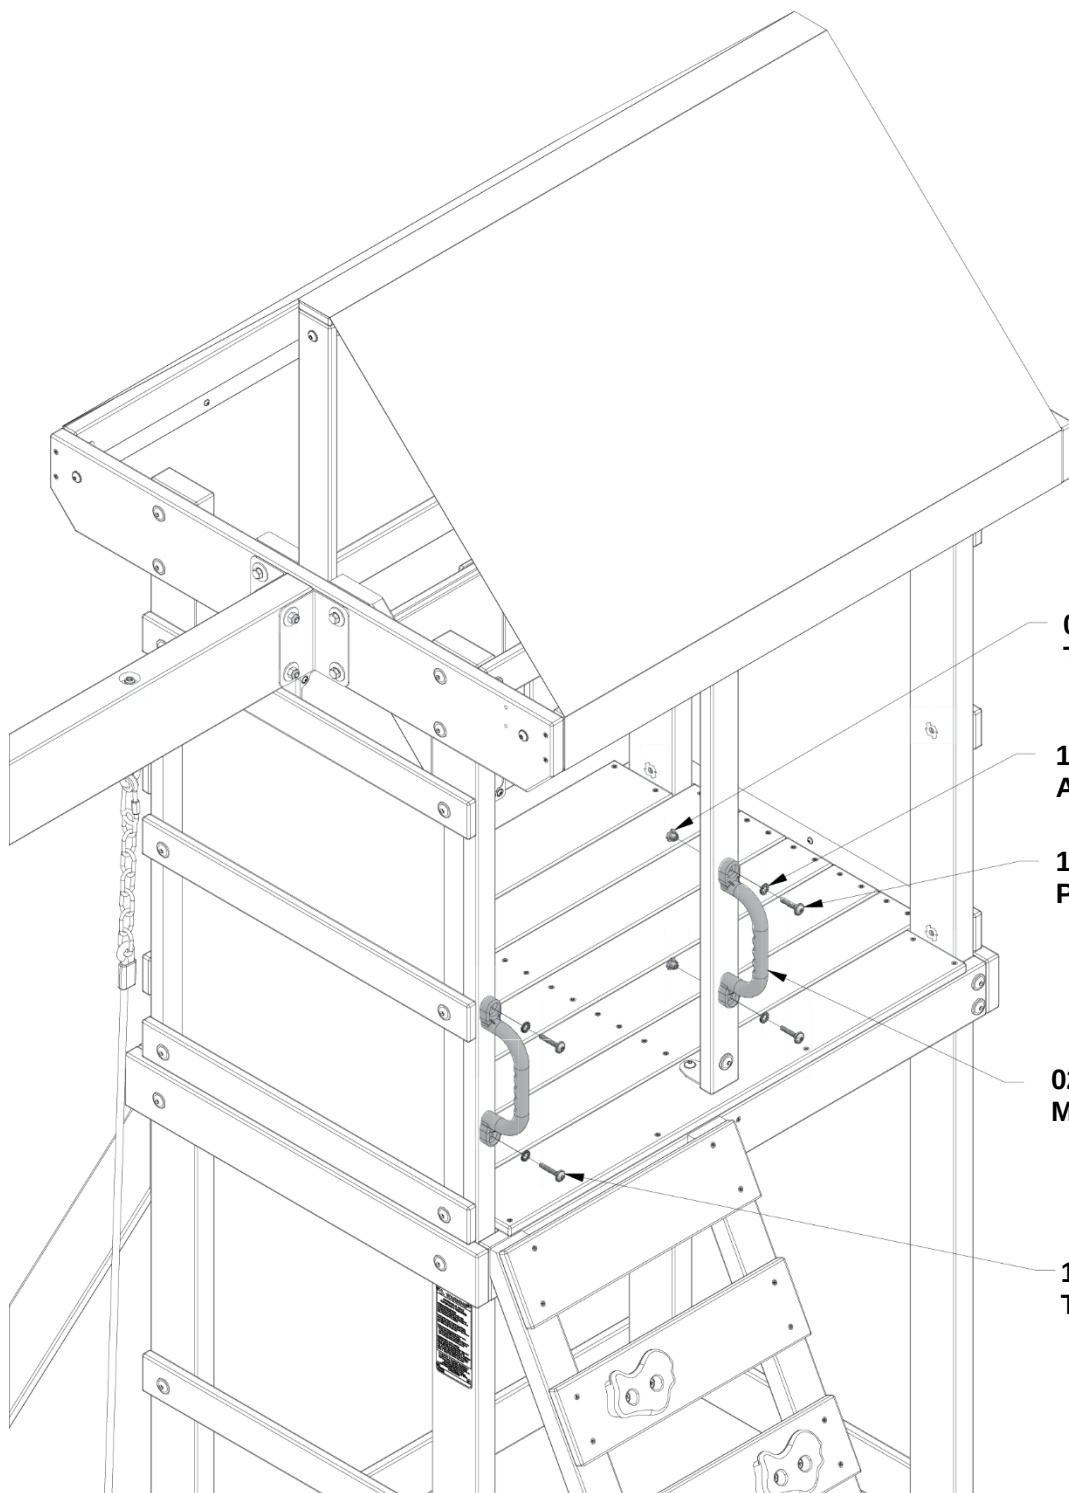

072 (x2)
TUERCA EN T: 1/4"

138 (x4)
ARANDELA: 6 x 15

142 (x2)
PERNO BL - 1-1/4"


028 (x2)
MANIJA DE PLÁSTICO VERDE

145 (x2)
TIRAFONDO: 1 1/2"



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 22



A100178 | ESTACA
(6) | PARA SUELO ROSCADA




H100009 | PERNO BL
(2) | 5/16x1 1/4



H100222 | PERNO BL
(4) | 5/16x3/4



H100031 | ARANDELA
(6) | DE FIJACIÓN
EXT. 12x19



H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(2) | 5/16 x 7/8




H100004 | CILINDRO DE TUERCA
(4) | BL 5/16 x 5/8




NOTA:

GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN LAS UBICACIONES INDICADAS. CON LAS ESTACAS COMO GUÍA, PERFORE UN AGUJERO DE 7/16" PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

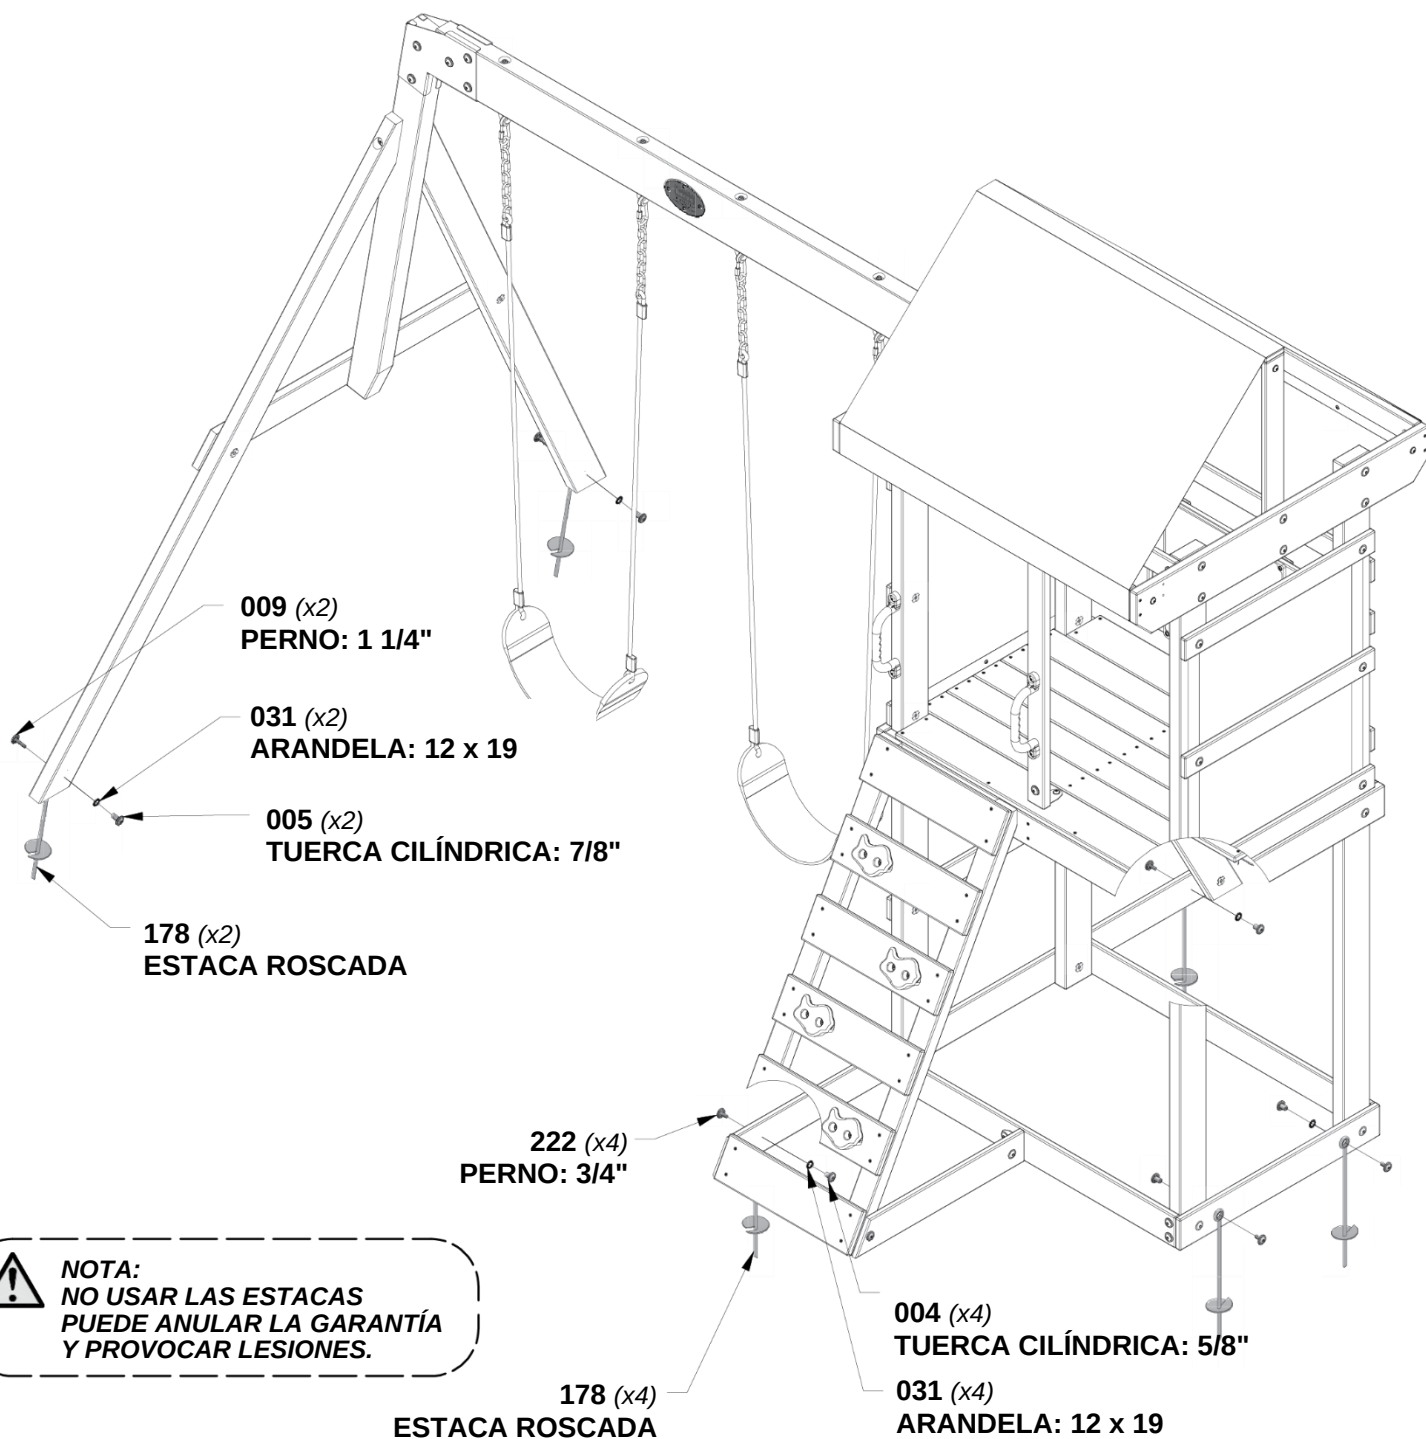

NOTA:
NO USAR LAS ESTACAS
PUEDE ANULAR LA GARANTÍA
Y PROVOCAR LESIONES.

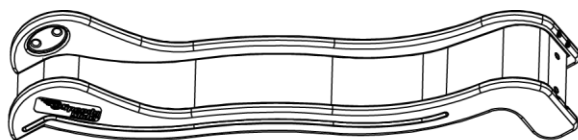


9208018 | MONTAJE DEL
(1) TOBOGÁN




H100115 | PERNO BL
(2) 5/16x1/2



H100074 | TUERCA
(2) T 5/16

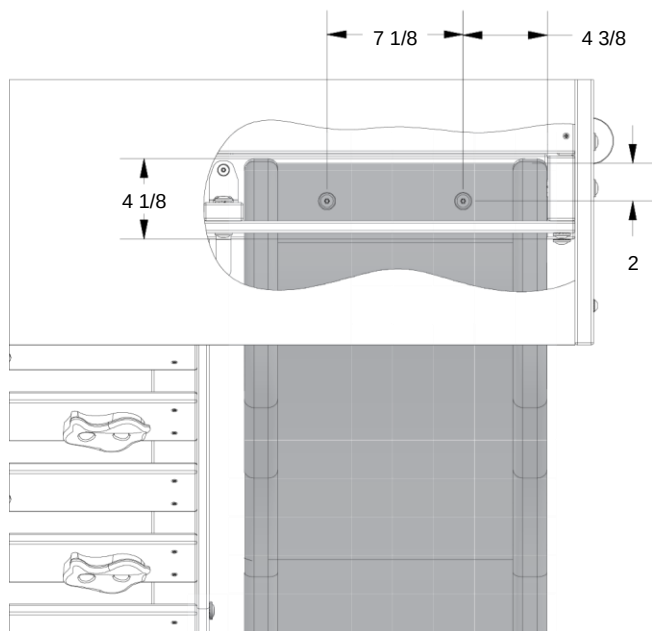

NOTA:
CENTRE EL TOBOGÁN EN LA ABERTURA.
UTILIZANDO LAS DIMENSIONES QUE SE
MUESTRAN COMO PLANTILLA, PERFORE
DOS (2) AGUJEROS DE 3/8" A TRAVÉS DEL
TOBOGÁN Y LA PLATAFORMA PARA
COLOCARLAS PIEZAS METÁLICAS.

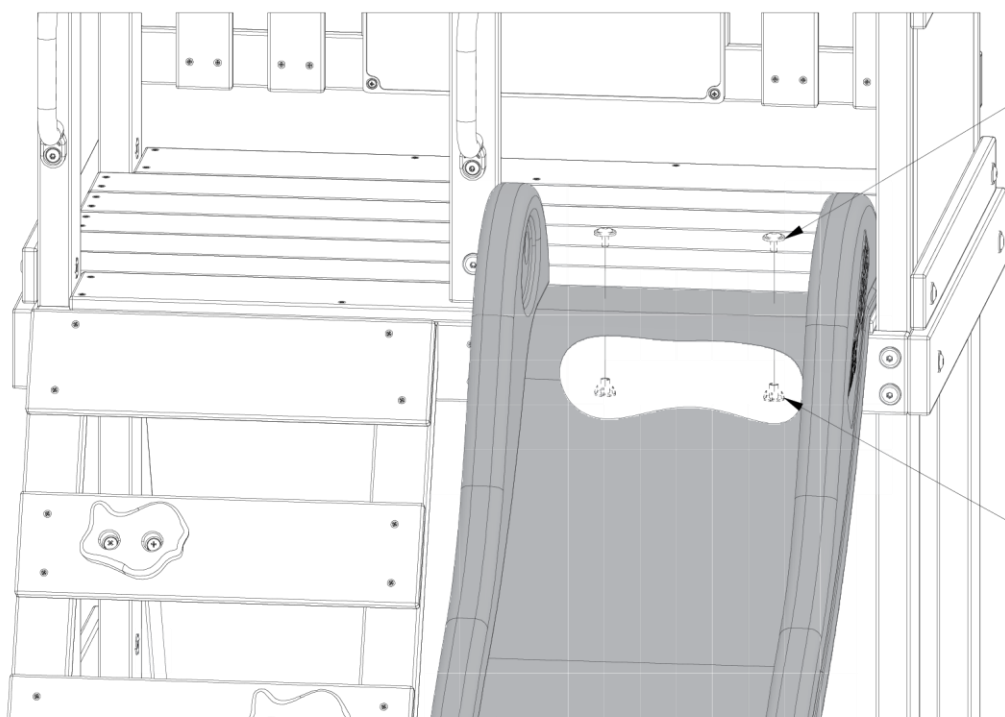

115 (x2)
PERNO: 1/2"

074 (x2)
TUERCA EN T:



J3 | GUÍA DE SEGURIDAD - W4L13299
(1) | 1"x2 3/8"x36 5/8" (24x60x930)



H100111 | TORNILLO PFH
(4) | 8x2

111 (x4)
TORNILLO: 2"

J3 (x4)

