



FABRICADO POR:  
**Backyard Discovery**  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Centro comercial Basepoint: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Países Bajos. Teléfono: 0800-567-8990

# BUCKLEY HILL

Columpio

Modelo n.º 2001046

Conserve este manual de montaje, contiene información importante.

## ADVERTENCIA

**Debe ser ensamblado por un adulto.**

No apto para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas pequeñas.

**SOLO PARA USO DOMÉSTICO. DISEÑADO PARA USO EN EXTERIORES.**



Visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

Para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar su equipo o pedir piezas de repuesto

Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)



INSTRUCCIONES PASO A PASO

INTERACTIVAS SIMPLES EN 3D

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Hecho en China

INS-2001046-A-BUCKLEY HILL-SP 08-10-23



Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6' 7" [2 m] de cualquier estructura u obstrucción, como cercas, garajes, edificios, ramas, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, tómese un tiempo antes y después de cada etapa para asegurarse de que la estructura esté nivelada. Si no lo está, se dificultará el montaje y el resultado no será el correcto. Asegúrese bien de que la estructura haya quedado nivelada.
- El área de juego segura se refiere a una zona que se extiende 6'-7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.


## DIAGRAMA DE LA ZONA SEGURA DE JUEGO

### Dimensión del suelo del columpio


8'-11 3/8" [2.7 m] x 10'-2 7/8" [3.1 m]

### Zona de juego seguro

22'-1 1/4" [6.7 m] x 23'-4 7/8" [7.1 m]

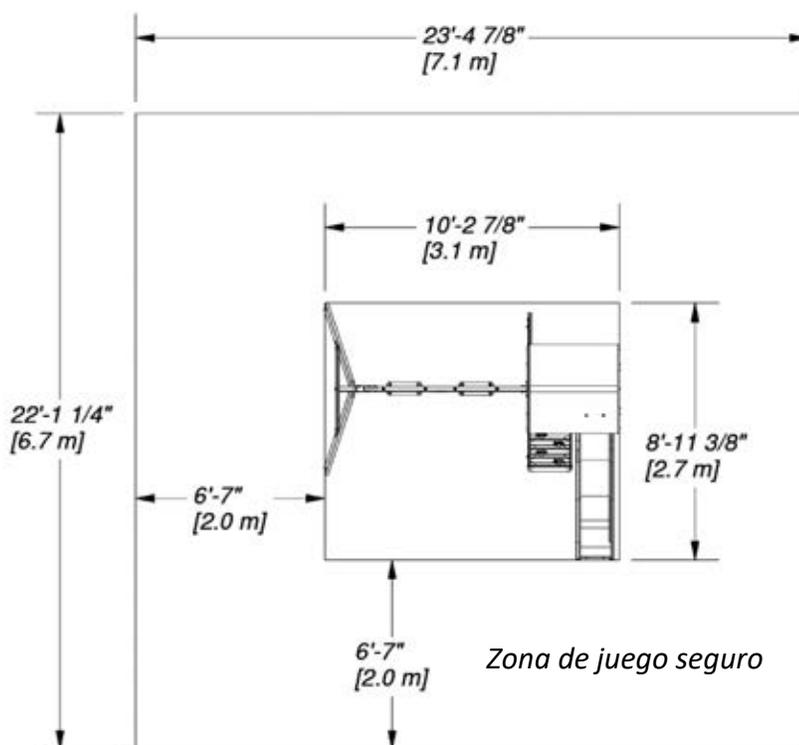

ALTURA SEGURA DEL JUEGO: 14'-3" [4.3 m]  
ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA: 5'-8 1/2" [1.7 m]

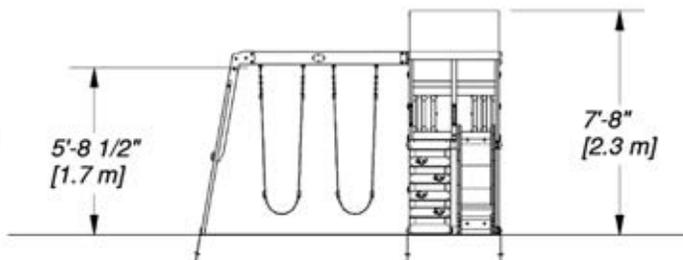

### Información general:

El juego ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para niños y para uso residencial. Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual. Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de actividades para varios niños. Se recomienda un máximo de 9 niños para este juego de columpios.



## Componentes de madera (no a escala)



**E1** | MONTANTE DELANTERO DERECHO: W4L15660  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



**E2** | MONTAJE DEL POSTE: W2A02839  
(1) | 1 7/16"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



**E3** | MONTANTE POSTERIOR IZQUIERDO: W4L13210  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



**E4** | MONTANTE POSTERIOR DERECHO: W4L13211  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



**E77** | REFUERZO ANGULAR: W4L13293  
(2) | 1 3/8"x3 3/8"x72 7/8" (36x86x1850)



**F1** | MONTANTE: W4L13283  
(1) | 1 7/16"x2 3/8"x43 3/4" (36x60x1111)



**F2** | MONTANTE: W4L13284  
(1) | 1 7/16"x2 3/8"x43 3/4" (36x60x1111)



**G1** | GUÍA SUPERIOR: W4L13219  
(1) | 1"x5 1/4"x37" (24x134x940)



**G2** | GUÍA SUPERIOR: W4L13228  
(1) | 1"x5 1/4"x37" (24x134x940)



**H1** | GUÍA DEL PISO: W4L13212  
(1) | 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



**H2** | GUÍA DEL PISO: W4L13213  
(2) | 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)



**H3** | GUÍA DEL PISO: W4L13221  
(1) | 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x612)



**H4** | SOPORTE DEL PISO: W4L13222  
(4) | 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)




**H5** | GUÍA SUPERIOR: W4L13227  
(2) | 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



**H6** | REFUERZO ANGULAR: W4L13288  
(1) | 15/16"x3 3/8"x40 1/16" (24x86x1018)



**H7** | REFUERZO ANGULAR: W4L13290  
(2) | 15/16"x3 3/8"x11 13/16" (24x86x300)

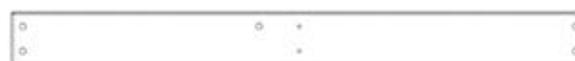

**H8** | GUÍA DEL PISO: W4L13295  
(1) | 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



**H79** | SOPORTE DEL EXTREMO: W4L13294  
(1) | 1"x3 1/2"x39 1/2" (24x86x1000)



**J1** | MONTANTE: W4L13226  
(1) | 1"x2"x36" (24x52x914)



**J2** | TABLA VERTICAL: W4L13282  
(2) | 1"x2 3/8"x15 1/8" (24x60x385)



## Componentes de madera (no a escala)



**J3** | GUÍA DE SEGURIDAD: W4L13299  
(1) | 1"x2 3/8"x36 5/8" (24x60x930)



**L1** | TABLA DEL PISO: W4L13223  
(1) | 5/8"x4 3/8"x33 3/4" (16x112x856)



**L2** | TABLA DEL PISO: W4L13225  
(1) | 5/8"x4 3/8"x33 3/4" (16x112x856)



**L3** | PELDAÑO DE ESCALERA: W4L13285  
(1) | 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



**L4** | PELDAÑO DE ESCALERA: W4L13286  
(4) | 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



**L5** | PELDAÑO SUPERIOR DE ESCALERA: W4L13287  
(1) | 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



**M1** | GUÍA DEL SUELO: W4L13215  
(1) | 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)



**M2** | GUÍA DEL SUELO: W4L13216  
(1) | 5/8"x3 3/8"x25 3/8" (16x86x644)



**M3** | GUÍA DEL SUELO EN ÁNGULO: W4L13217  
(1) | 5/8"x3 3/8"x65 5/8" (16x86x1666)



**M4** | TABLA DEL PISO: W4L13224  
(5) | 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)



**SB74** | VIGA DEL COLUMPIO DE 2 POSICIONES: W4L13291  
(1) | 2"x5 1/4"x68 3/4" (50x134x1745)



**M5** | GUÍA DEL SUELO: W4L13209  
(1) | 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)



**M6** | GUÍA DEL SUELO: W4L13296  
(1) | 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x542)



**M77** | REFUERZO DEL TOBOGÁN: W4L13297  
(1) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



**M78** | SOPORTE DEL TOBOGÁN: W4L13298  
(1) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



**N1** | GUÍA LATERAL: W4L13214  
(7) | 5/8"x2 3/8"x24 1/8" (16x60x612)



**N2** | GUÍA LATERAL: W4L13218  
(3) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



**N3** | GUÍA SUPERIOR: W4L13220  
(1) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



**N4** | GUÍA SUPERIOR: W4L13229  
(2) | 5/8"x2 3/8"x21 1/8" (16x60x538)



**N5** | GUÍA SUPERIOR: W4L13280  
(1) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



**N6** | TABLA VERTICAL: W4L13281  
(4) | 5/8"x2 3/8"x15 1/8" (16x60x385)




**T1** | SOPORTE DEL PISO: W4L13289  
(2) | 15/16"x1 5/16"x17 1/4" (24x34x438)



**W71** | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO: W4L13292  
(1) | 2"x3 3/8"x44 1/4" (50x86x1123)



## Componentes Metálicos

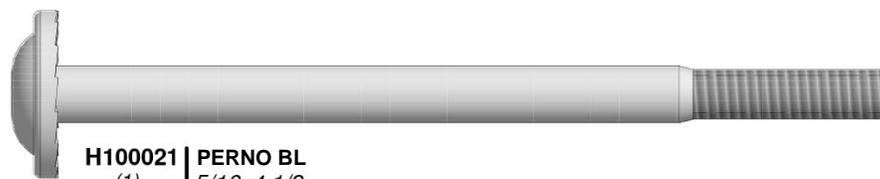

**H100021** | PERNO BL  
(1) | 5/16x4 1/2



**H100017** | PERNO BL  
(4) | 5/16x3 1/4



**H100029** | TIRAFONDO BL  
(1) | 5/16x3



**H100013** | PERNO BL  
(11) | 5/16x2 1/4



**H100028** | TIRAFONDO BL  
(8) | 5/16x2 1/2



**H100012** | PERNO BL  
(20) | 5/16x2



**H100027** | TIRAFONDO BL  
(22) | 5/16x2



**H100011** | PERNO BL  
(6) | 5/16x1 3/4




**H100005** | CILINDRO DE TUERCA BL  
(10) | 5/16x7/8




**H100010** | PERNO BL  
(8) | 5/16x1-1/2



**H100004** | CILINDRO DE TUERCA BL  
(7) | 5/16 x 5/8

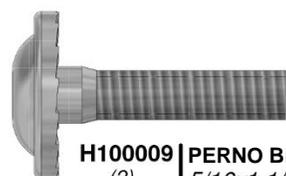

**H100009** | PERNO BL  
(2) | 5/16x1 1/4

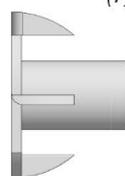

**H100074** | TUERCA EN T  
(49) | 5/16




**H100222** | PERNO BL  
(4) | 5/16x3/4



**H100115** | PERNO BL  
(8) | 5/16x1/2

**H100099** | GANCHO DEL COLUMPIO  
(4) | 5/16x9 1/2

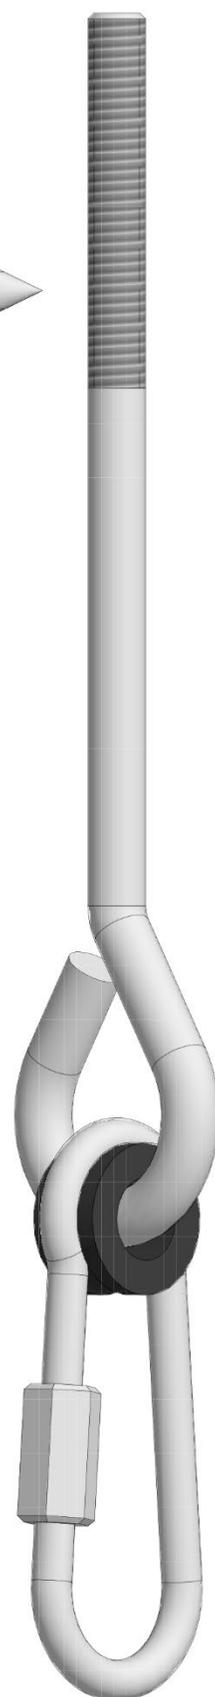



## Componentes Metálicos



**H100047** | PERNO HEXAGONAL  
(2) | 5/16x2 3/4



**H100044** | PERNO HEXAGONAL  
(2) | 5/16x2



**H100042** | PERNO HEXAGONAL  
(2) | 5/16x1 1/4



**H100649** | TIRAFONDO BL  
(3) | 1/4x2 1/2



**H100145** | TIRAFONDO BL  
(3) | 1/4x1 1/2



**H100142** | PERNO BL  
(2) | 1/4x1-1/4



**H100137** | PERNO BL  
(4) | 1/4x1



**H100490** | PERNO BL  
(7) | 1/4x5/8



**H100141** | PERNO BL  
(2) | 1/4 x 1/2"



**H100136** | CILINDRO DE TUERCA BL  
(7) | 1/4x5/8



**H100090** | TORNILLO PFH  
(22) | 8x2 1/2"



**H100111** | TORNILLO PFH  
(13) | 8x2



**H100089** | TORNILLO PFH  
(11) | 8x1 3/4



**H100086** | TORNILLO PFH  
(71) | 8x1 1/2



**H100088** | TORNILLO PFH  
(17) | 8x1 1/8



**H100121** | TORNILLO PFH  
(9) | 8x3/4



**H100070** | TORNILLO PWH  
(11) | 8x3/4




**H100128** | TORNILLO PWH  
(11) | 8x5/8



**H100392** | TORNILLO PWH NG  
(7) | 8x3/4



**H100063** | PERNO PTH  
(9) | 1/4x3/4

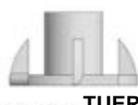

**H100072** | TUERCA EN T  
(18) | 1/4



**H100110** | CONTRATUERCA  
(7) | 5/16



**H100095** | ARANDELA DE PRESION  
(4) | 5/16



**H100108** | ARANDELA DE FIJACIÓN INT.  
(9) | 8x15



**H100138** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(8) | 6x15



**H100139** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(7) | 8x15



**H100030** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(72) | 8x19



**H100031** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(11) | 12x19




**H100105** | ARANDELA PLANA  
(13) | 8x27




**H100103** | ARANDELA DE SEGURIDAD  
(4) | 17x30



## Componentes Accesorios (no a escala)

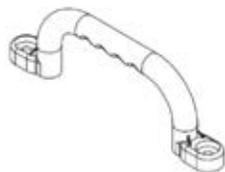

**A100028** | MANIJA DE PLÁSTICO VERDE  
(2)

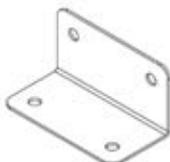

**A100140** | SOPORTE EN ESCUADRA  
(2) 66x66x127



**A4M01046** | SOPORTE EN ESCUADRA  
(2) 2.5x38x55x55



**A4M01110** | SOPORTE EN ESCUADRA DE 90° - NG  
(6)



**A100175** | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD (MEDIA) EDADES 3-10  
(1)




**A6P00037** | ROCA VERDE HC #2  
(4)




**A100178** | ESTACA PARA SUELO ROSCADA  
(6)



**A100314** | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"  
(1)

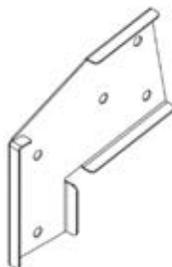

**A100325** | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA  
(1)

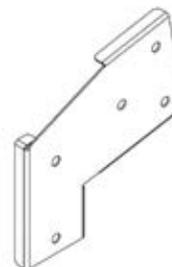


**A100326** | EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO SOPORTE DERECHO  
(1)



**A6P00397** | CADENA DE CUERDA (COLOR VERDE) / ASIENTO VERDE  
(2)


**9220119** | JUEGO DE HERRAMIENTAS  
(1)

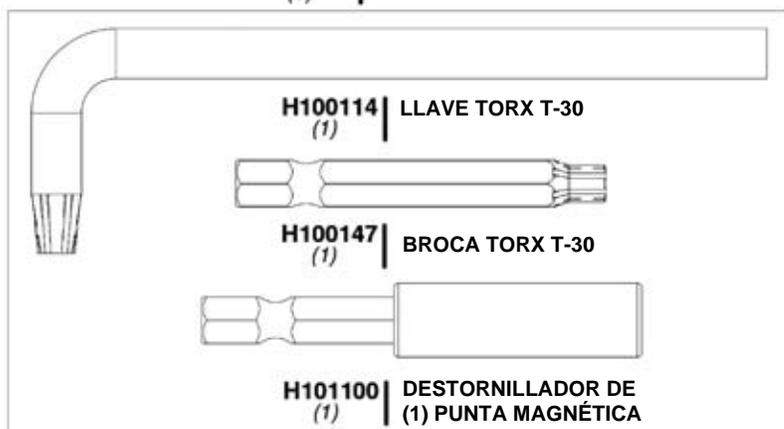

**H100114** | LLAVE TORX T-30  
(1)

**H100147** | BROCA TORX T-30  
(1)


**H101100** | DESTORNILLADOR DE (1) PUNTA MAGNÉTICA  
(1)

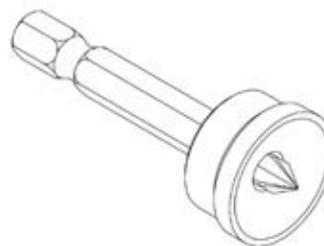

**H100764** | FIJADOR DE TORNILLOS  
(1)



Componentes Accesorios (no a escala)

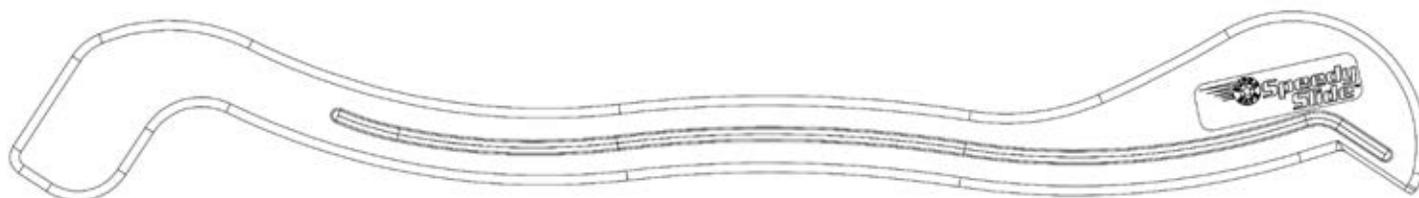

A6P00389 | GUÍA IZQUIERDA DE 6'  
(1) | DEL TOBOGÁN




A6P00390 | GUÍA DERECHA DE  
(1) | 6' DEL TOBOGÁN




A6P00391 | BASE DEL TOBOGÁN DE 6'  
(1)



A6P00323 | PIZARRA  
(1)

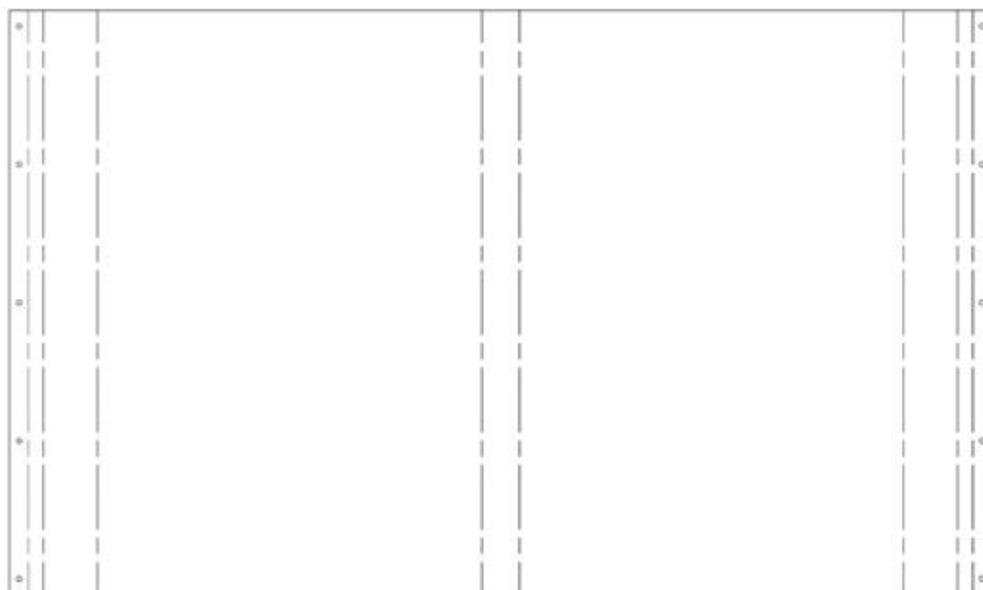

A6P00379 | LONA DEL TECHO  
(1)

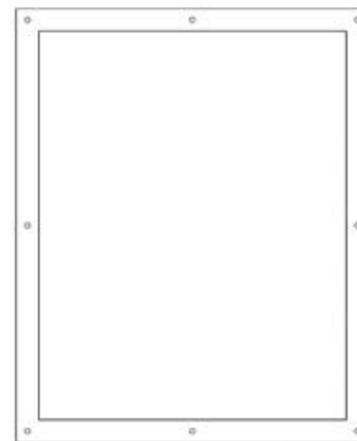

A6P00380 | PANEL DE MALLA  
(2)


# ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las metálicas.

## PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

**NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.**

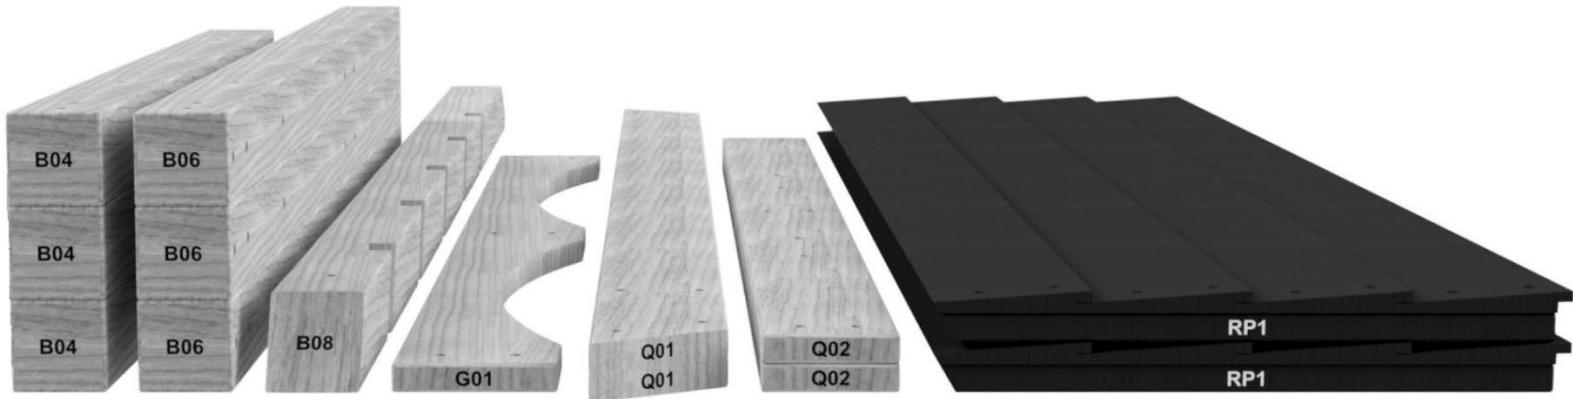

## PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa aparte.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



**H100194**  
(x2) ↑  
**PERNO BL**  
5/16 x 2-1/2

# **ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS**



**Taladro inalámbrico o eléctrico**



**Accesorios de perforación:  
Cabezal Phillips**



**Brocas de 1/8", 3/16", 3/8" y 7/16"**



**Destornillador Phillips**



**Llaves de extremos abiertos de 1/2" y 9/16"**




**Trinquete con adaptadores de 3/8", llave de tubo STD de 1/2" y 9/16" y llave de tubo de cuello largo de 1/2" y 9/16"**




**Martillo de orejas**



**Mazo de goma - opcional**

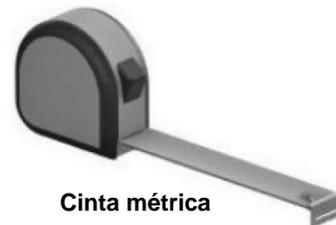

**Cinta métrica**

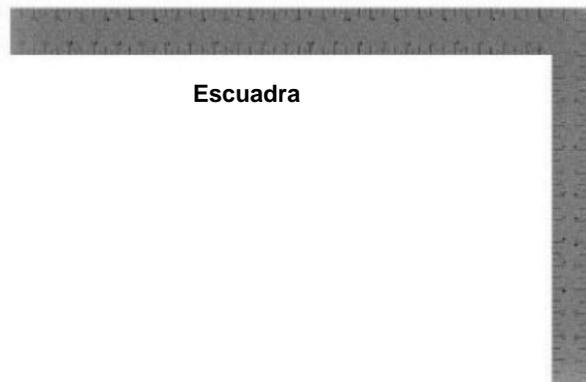

**Escuadra**



**Nivel 24"**

# PASO 3 PREVIO AL MONTAJE- ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Tiene varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT - instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la Aplicación BILT (Nota: los números del paso pueden diferir entre los dos métodos)




**BILT.®**

Escanee para obtener instrucciones sencillas en 3D

Descargue la aplicación BILT antes de comenzar.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

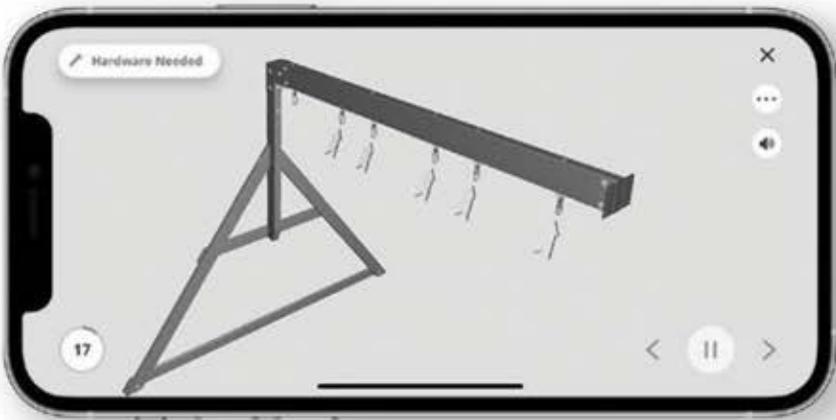



# MONTAJE DE LA ESCALERA

## PASO 1



**L4** PELDAÑO DE ESCALERA: W4L13286  
(x4) | 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



**A6P00037** ROCA VERDE HC 2  
(x4)




**H100063** PERNO PTH  
(x8) | 1/4x3/4



**H100108** ARANDELA DE FIJACIÓN INT.  
(8) | 8x15



**H100072** TUERCA EN T  
(x8) | 1/4

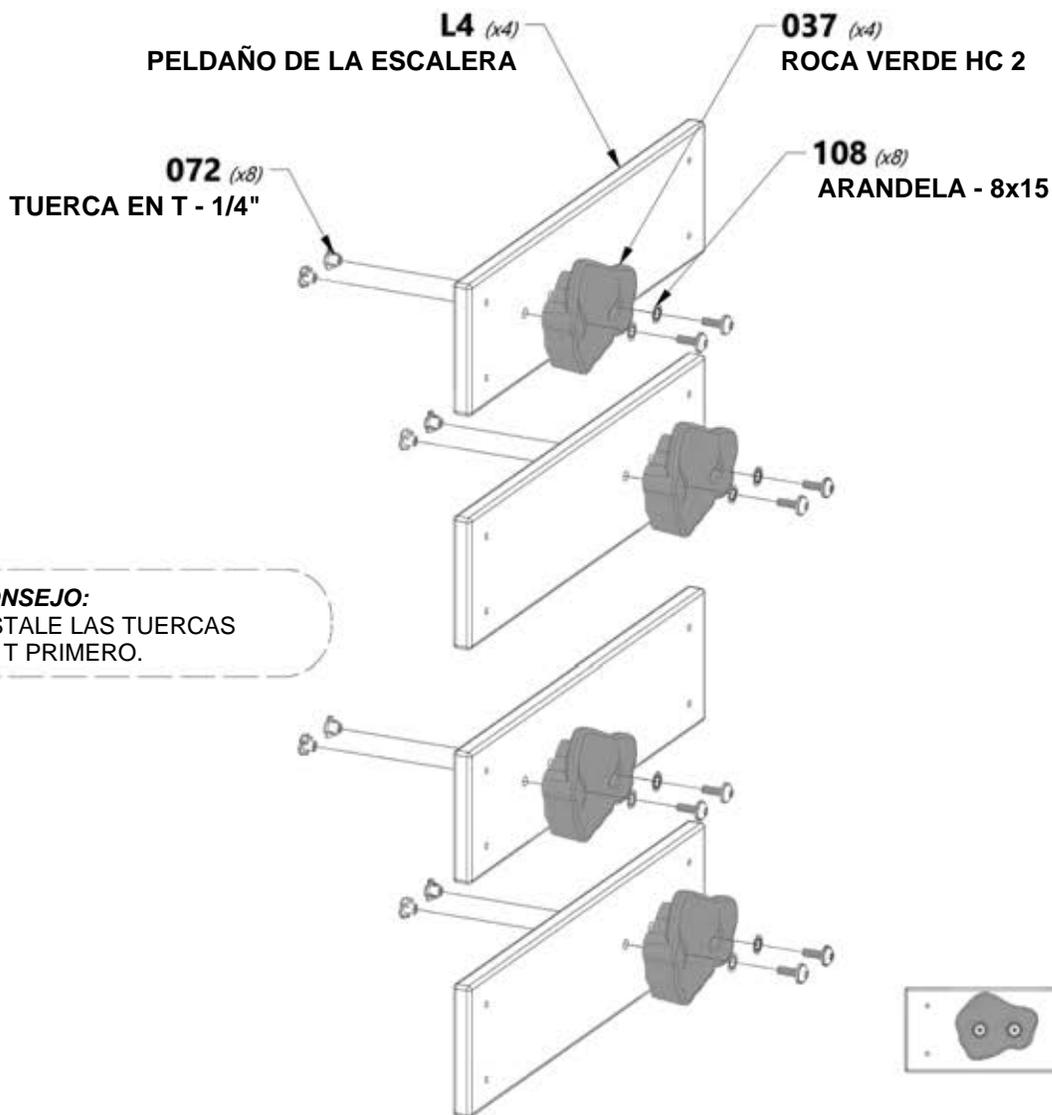

 **CONSEJO:**  
INSTALE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

MONTAJE DE PELDAÑO IZQUIERDO (x2)



MONTAJE DE PELDAÑO DERECHO (x2)





# MONTAJE DE LA ESCALERA

## PASO 2



**L3** PELDAÑO DE ESCALERA: W4L13285  
(x1) | 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



MONTAJE DE PELDAÑO IZQUIERDO (x2)



MONTAJE DE PELDAÑO DERECHO (x2)



**H100086** | TORNILLO PFH  
(x20) | 8x1 1/2





**F1** MONTANTE: W4L13283  
(x1) | 1 7/16"x2 3/8"x43 3/4" (36x60x1111)



**F2** MONTANTE: W4L13284  
(x1) | 1 7/16"x2 3/8"x43 3/4" (36x60x1111)

**CONSEJO:**  
ALINEE LOS AGUJEROS DE LOS PELDAÑOS CON LOS ORIFICIOS DE LOS MONTANTES.

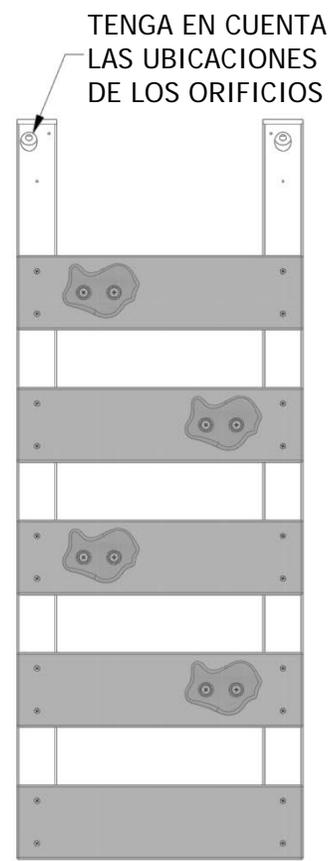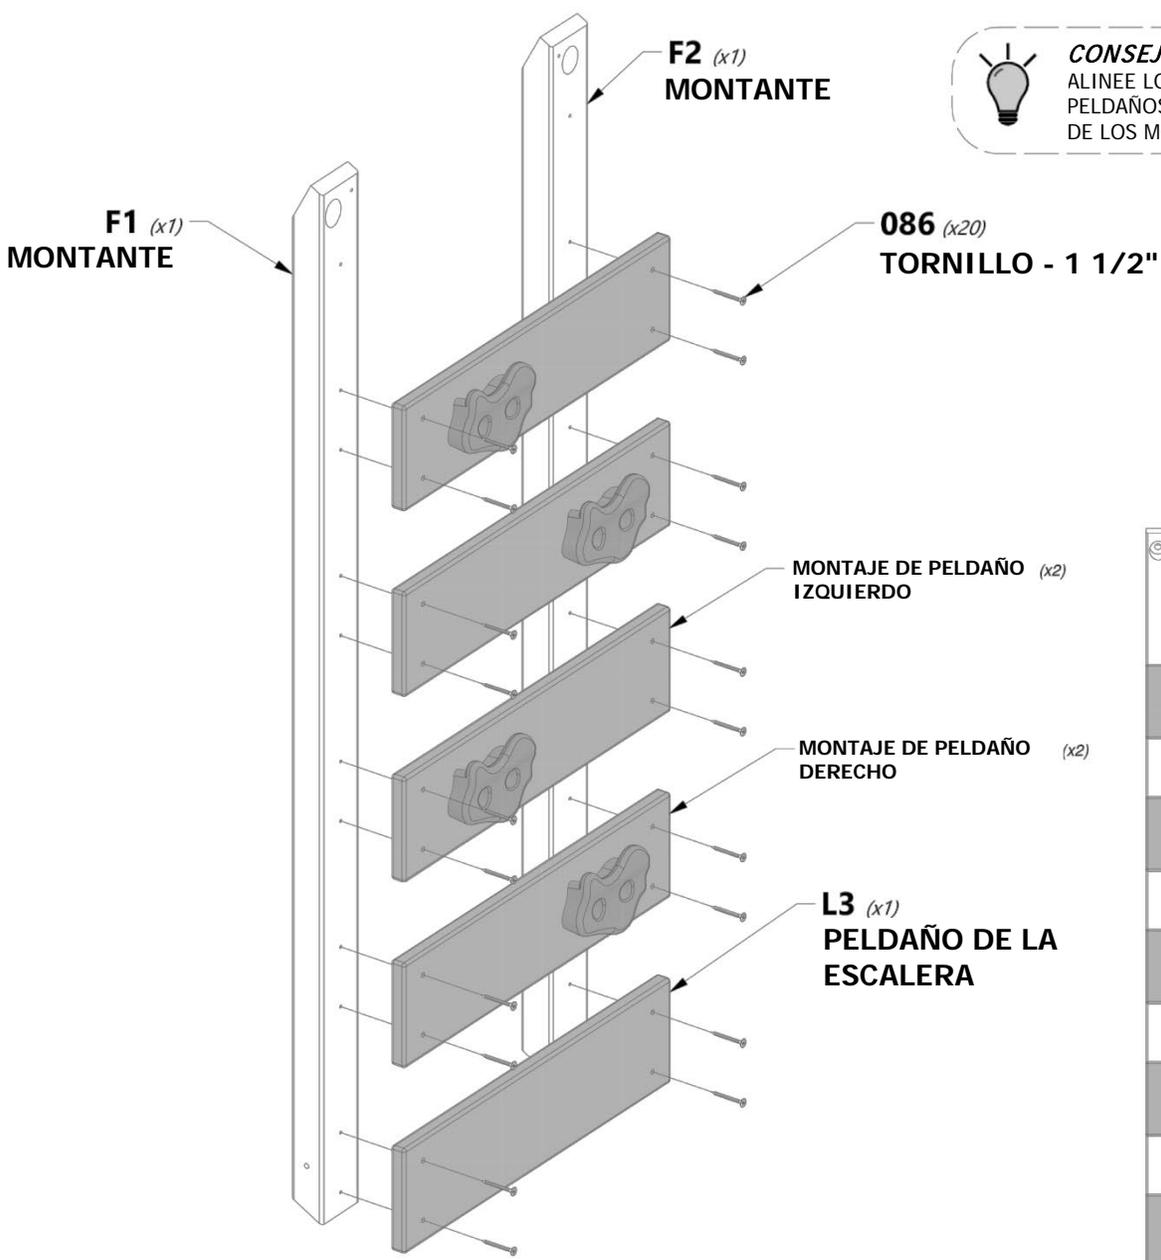



**A6P00391** | BASE DEL TOBOGÁN DE 6'  
(1)



**M77** | REFUERZO DEL TOBOGÁN: W4L13297  
(1) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



**H100115** | PERNO BL  
(2) | 5/16x1/2



**H100074** | TUERCA EN T  
(2) | 5/16



### NOTA:

PRESTE ATENCIÓN AL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE LA BASE DEL TOBOGÁN: EL LADO DE COLOR OPACO DEBE MIRAR HACIA EL SUELO. COLOQUE EL REFUERZO DEL TOBOGÁN CENTRADO EN LA PARTE INFERIOR (EL LADO DE COLOR OPACO) A 1/2" DEL BORDE. USE LA TABLA M77 COMO PLANTILLA PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS AGUJEROS INFERIORES EN LA BASE DEL TOBOGÁN. USE UNA BROCA DE 5/16".



### CONSEJO:


DOBLE PREVIAMENTE LOS EXTREMOS PARA FACILITAR EL MONTAJE. COLOQUE LA BASE DEL TOBOGÁN AL SOL PARA QUE SE DOBLE CON MÁS FACILIDAD.

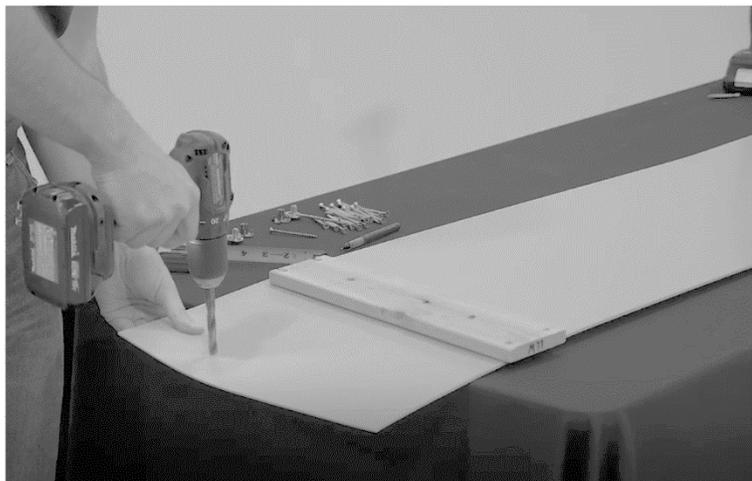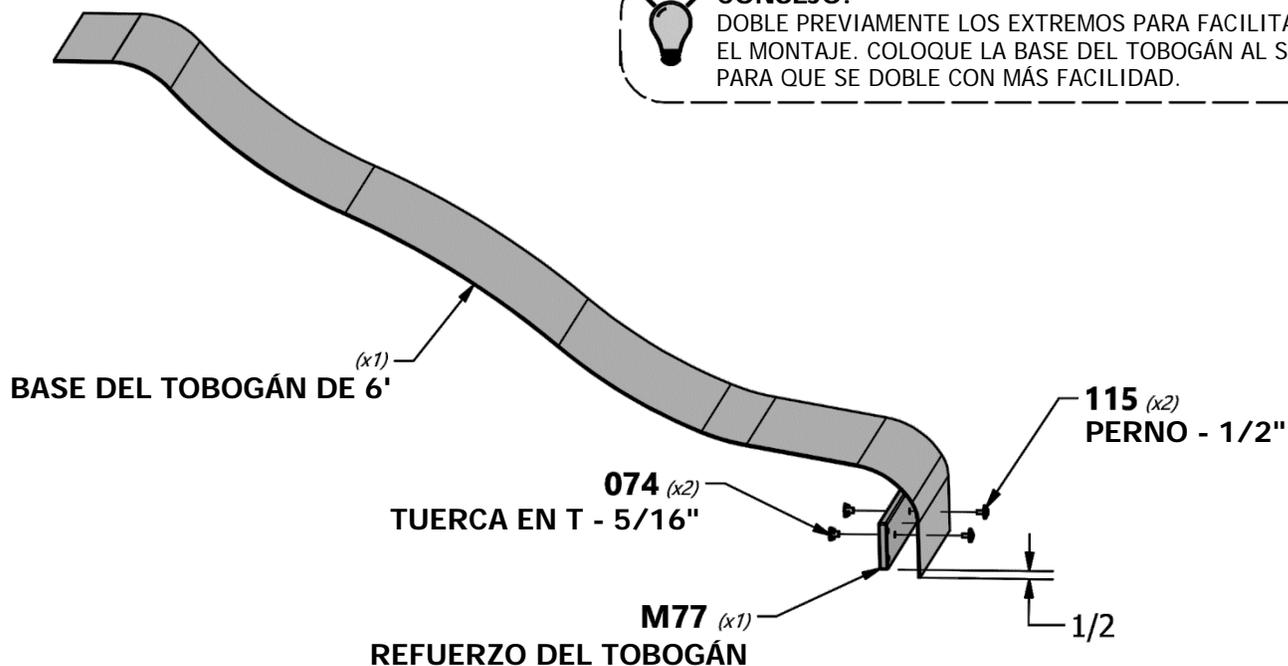



# MONTAJE DEL TOBOGÁN

## PASO 2

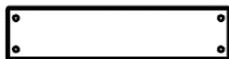

**M78** SOPORTE DEL TOBOGÁN: W4L13298  
(1) 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



**A6P00390** | GUÍA DERECHA DE 6' DEL TOBOGÁN  
(1)



**A6P00389** | GUÍA IZQUIERDA DE 6' DEL TOBOGÁN  
(1)



**H100090** | TORNILLO PFH  
(16) 8x2 1/2"



### NOTA:

CON UNA BROCA DE 1/8", PERFORE ORIFICIOS PILOTO EN CADA HENDIDURA A LO LARGO DE CADA GUÍA LATERAL. DEBE HABER 8 HENDIDURAS EN CADA GUÍA.

COLOQUE LA GUÍA DEL TOBOGÁN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA. EMPEZANDO POR LA PARTE INFERIOR, INSERTE LA BASE DEL TOBOGÁN EN EL CANAL DE LA PARTE INTERIOR DE LA GUÍA. MANTENGA LA BASE DEL TOBOGÁN EN SU LUGAR MIENTRAS UN AYUDANTE LA DOBLA PARA INSERTARLA EN EL CANAL. ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DEL TOBOGÁN HAYA QUEDADO COMPLETAMENTE INSERTADA EN EL CANAL.

INSERTE EL REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN EN SU UBICACIÓN CORRESPONDIENTE. ASEGURE LA BASE Y EL CENTRO DEL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS DE METAL PROPORCIONADAS.

COLOQUE EL SEGUNDO MONTAJE DE LA GUÍA DEL TOBOGÁN SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LA BASE Y DEL REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN M78. INTRODUZCA LA BASE DEL TOBOGÁN Y EL REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN EN LA CAVIDAD. ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DEL TOBOGÁN QUEDE AJUSTADA COMPLETAMENTE EN LA CAVIDAD.




SI NO INSERTA COMPLETAMENTE LA BASE DEL TOBOGÁN DE FORMA SEGURA, PUEDE OCASIONAR LESIONES O AMPUTACIÓN. LOS BORDES EXPUESTOS DEL DESLIZAMIENTO PUEDEN SER AFILADOS Y PUEDEN PRESENTAR UN PELIGRO DE LACERACIÓN SI EL TOBOGÁN NO ESTÁ ENSAMBLADO CORRECTAMENTE.



### CONSEJO:

SE REQUIERE UN AYUDANTE PARA ESTE PASO.

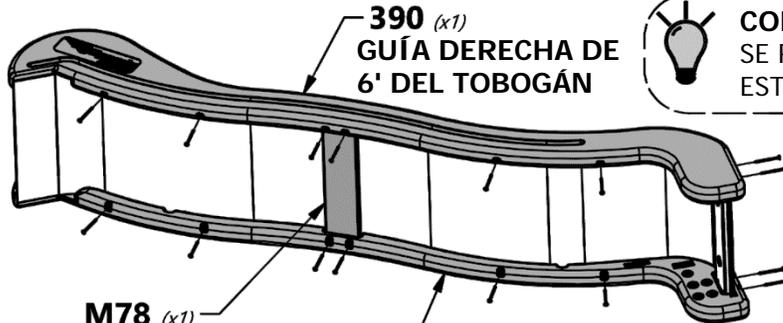


**390 (x1)**  
GUÍA DERECHA DE 6' DEL TOBOGÁN

**M78 (x1)**  
REFUERZO DEL TOBOGÁN

**389 (x1)**

GUÍA IZQUIERDA DE 6' DEL TOBOGÁN

**090 (x16)**  
TORNILLO - 2 1/2"

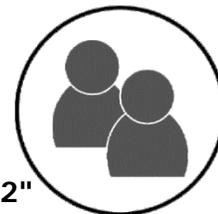



# VIGA DEL COLUMPIO

## PASO 1



**SB74** | VIGA DEL COLUMPIO DE 2 POSICIONES: W4L13291  
(1) | 2"x5 1/4"x68 3/4" (50x134x1745)



**A100325** | SOPORTE DE EXTENSION DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA  
(1)



**A100326** | VIGA DEL COLUMPIO EXTENSION SOPORTE DERECHO  
(1)



**A100140** | SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127  
(2)



**A100175** | ETIQUETA DE IDENTIFICACION DE BACKYARD (MEDIA) EDADES 3-10  
(1)



**H100047** | PERNO HEXAGONAL 5/16x2 3/4  
(2)



**H100105** | ARANDELA PLANA 8x27  
(4)



**H100110** | CONTRA-TUERCA 5/16  
(2)




**H100011** | PERNO BL 5/16x1 3/4  
(3)



**H100005** | CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8  
(3)



**H100128** | TORNILLO PWH 8x5/8  
(4)

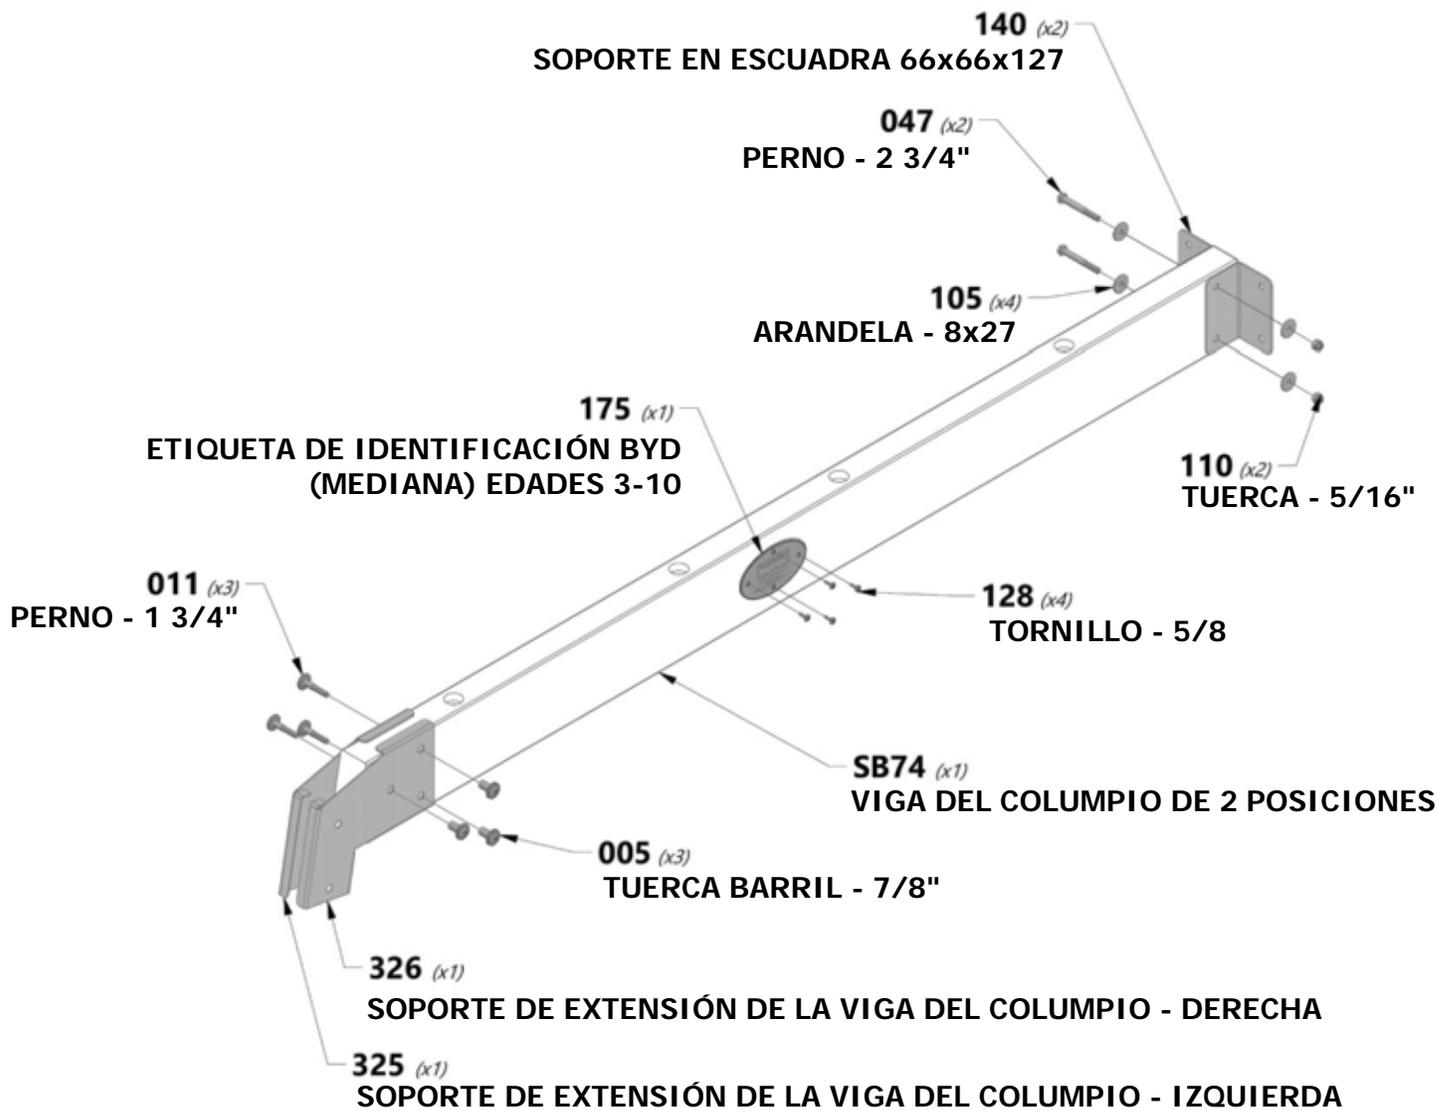



# VIGA DEL COLUMPIO

## PASO 2



H100099 | GANCHO DEL COLUMPIO  
(4) | 5/16x9 1/2




H100103 | ARANDELA DE SEGURIDAD  
(4) | 17x30



H100105 | ARANDELA PLANA  
(4) | 8x27





H100110 | CONTRATUERCA  
(4) | 5/16

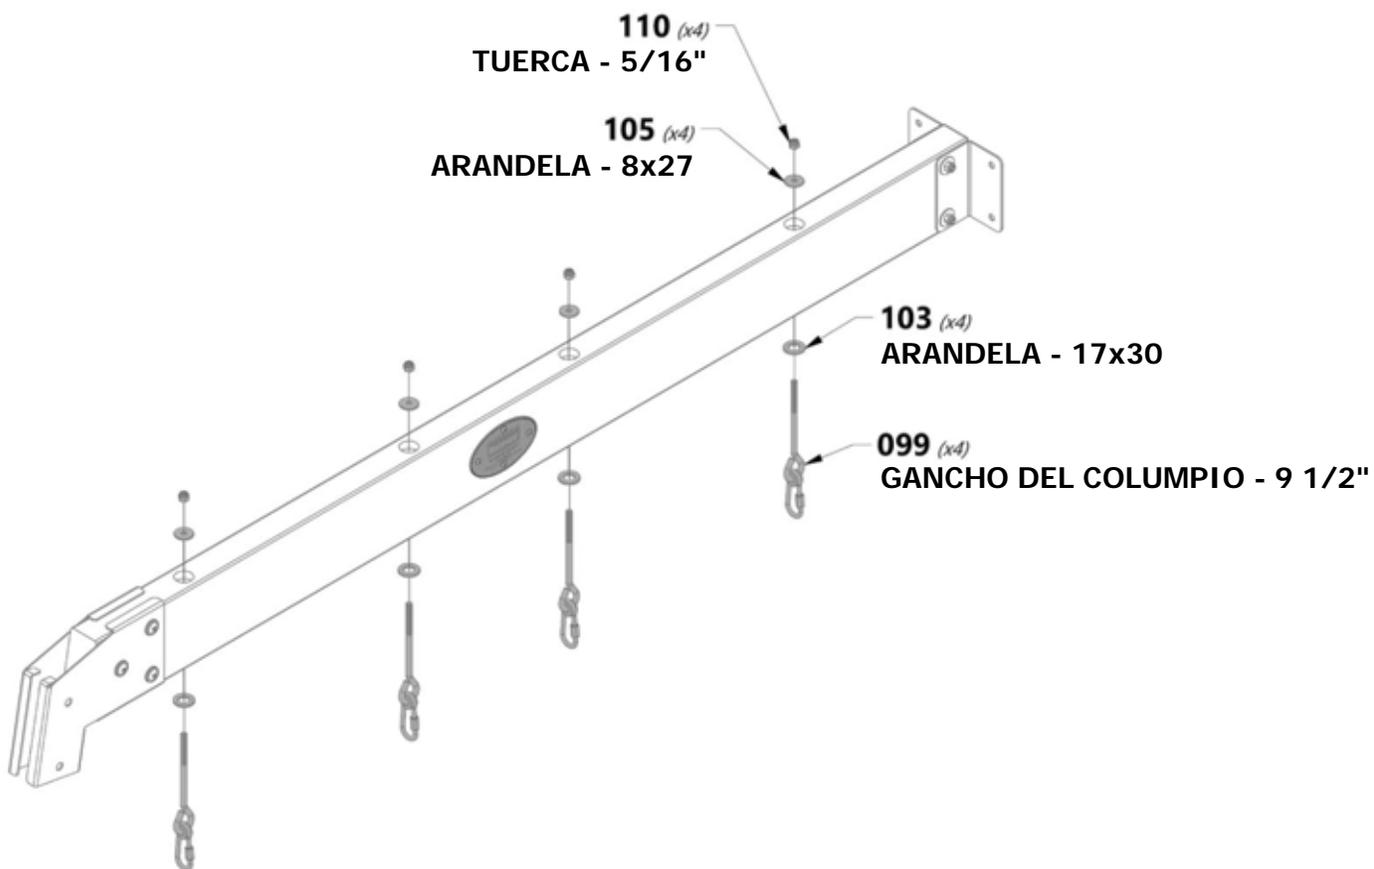



# VIGA DEL COLUMPIO


## PASO 3

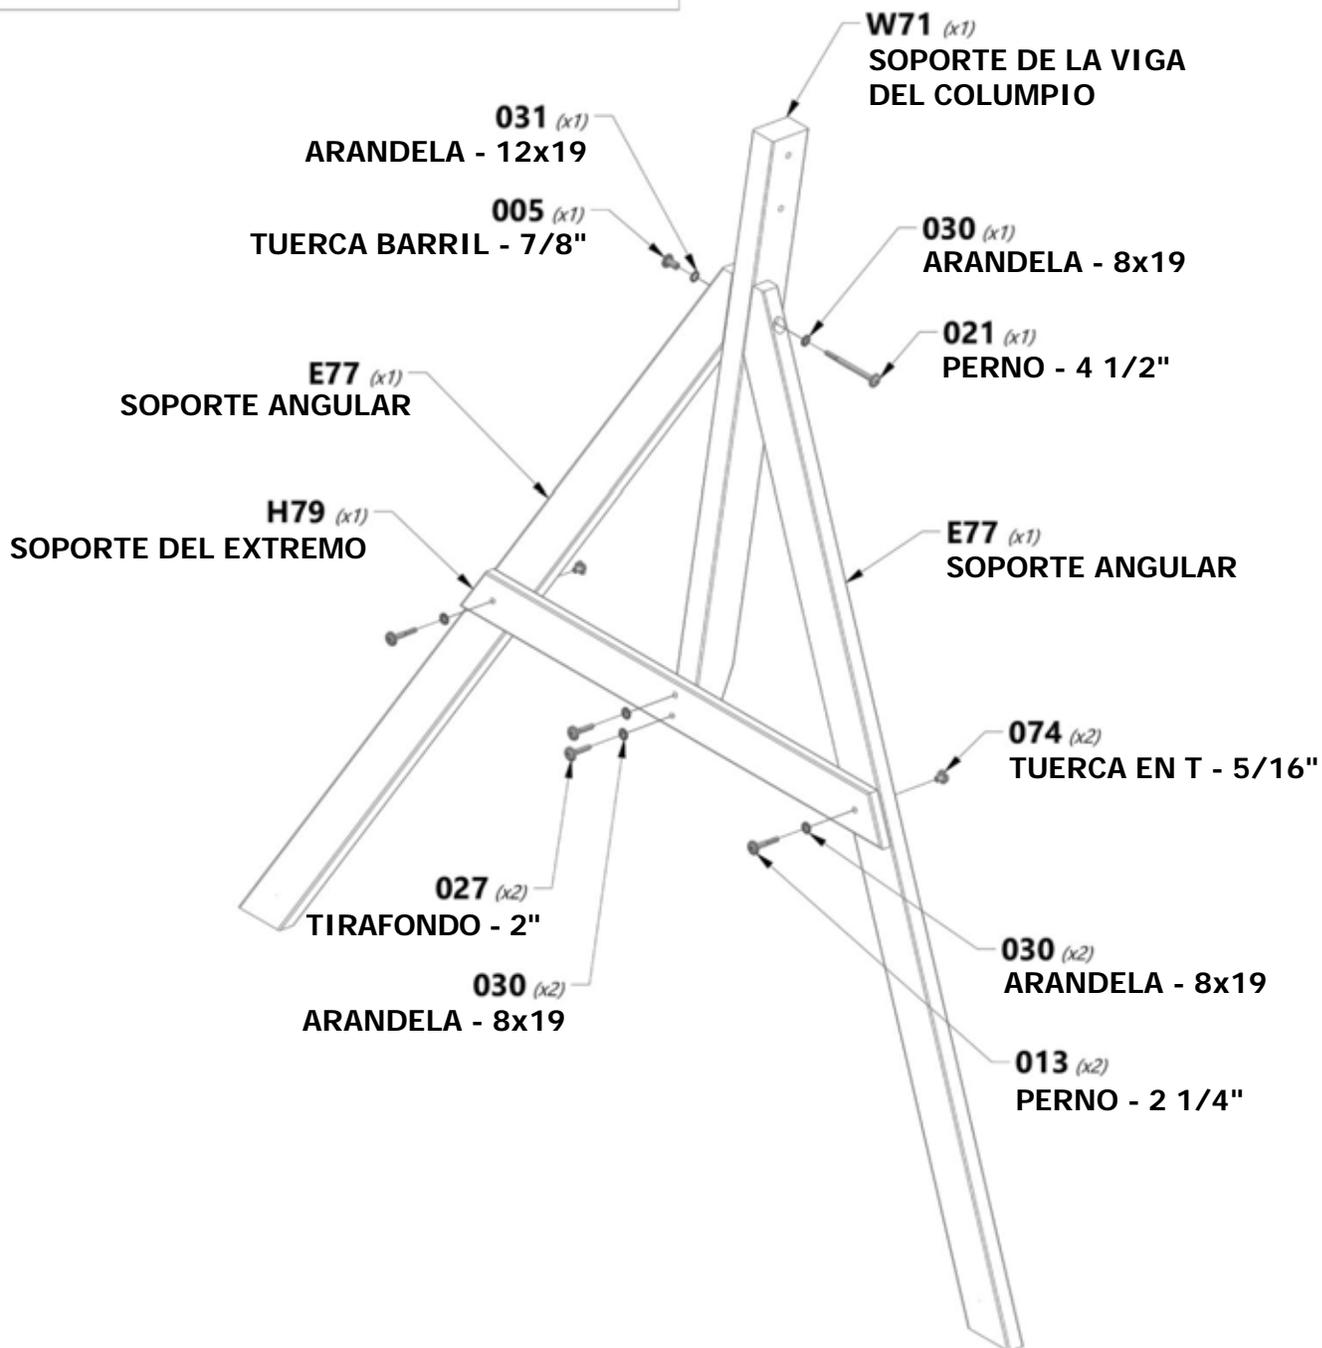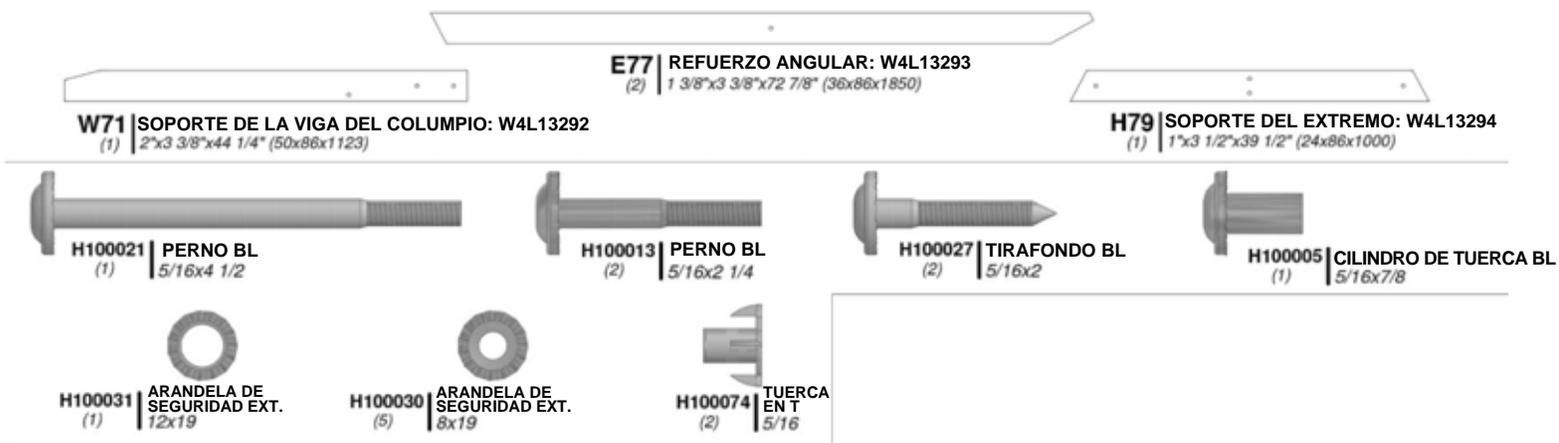



# VIGA DEL COLUMPIO

## PASO 4

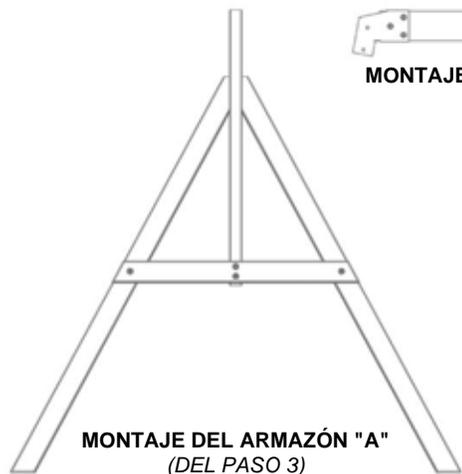

MONTAJE DEL ARMAZÓN "A"  
(DEL PASO 3)




MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO  
(DEL PASO 2)



H100011 | PERNO BL  
(2) | 5/16x1 3/4



H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL  
(2) | 5/16x7/8

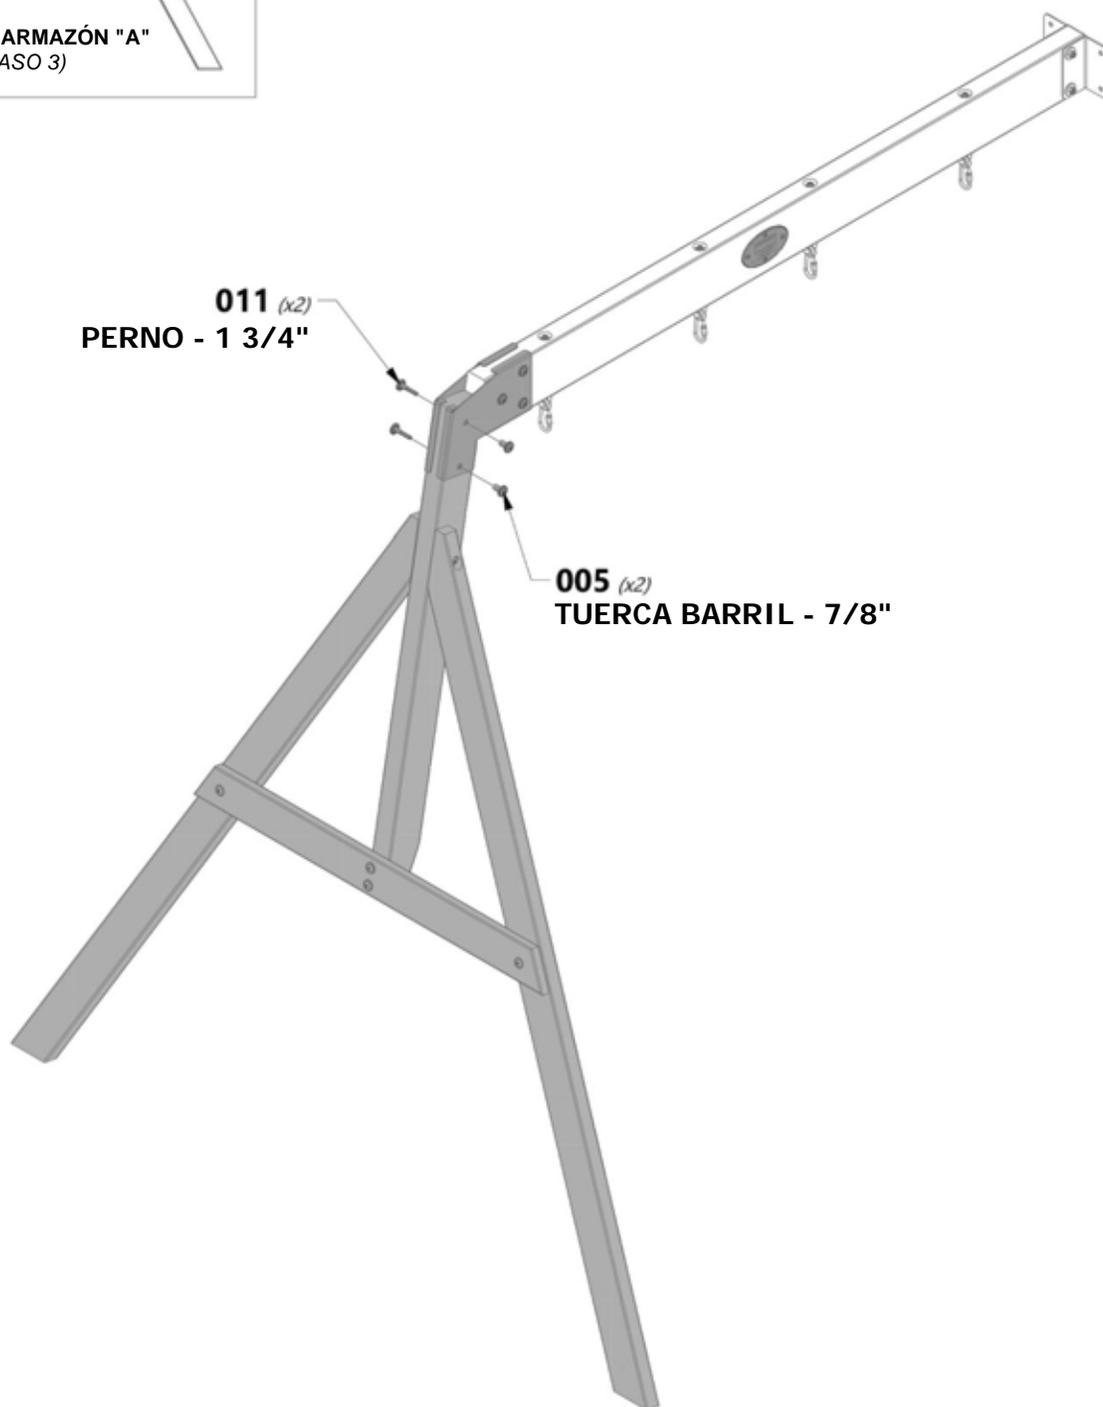

011 (x2)  
PERNO - 1 3/4"

005 (x2)  
TUERCA BARRIL - 7/8"



# MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

## PASO 1



**H8** | GUÍA DEL PISO: W4L13295  
(1) | 1" x 3 3/8" x 36 5/8" (24x86x930)



**M5** | GUÍA DE TIERRA - W4L13209  
(1) | 5/8" x 3 3/8" x 36 5/8" (16x86x930)



**N3** | GUÍA SUPERIOR: W4L13220  
(1) | 5/8" x 2 3/8" x 36 5/8" (16x60x930)



**E1** | MONTANTE DELANTERO DERECHO: W4L15660  
(1) | 1 3/8" x 3 3/8" x 75" (36x86x1905)



**E2** | MONTAJE DEL POSTE: W2A02839  
(1) | 1 7/16" x 3 3/8" x 75" (36x86x1905)




**H100028** | TIRAFONDO BL  
(3) | 5/16x2 1/2



**H100027** | TIRAFONDO BL  
(6) | 5/16x2



**H100030** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(9) | 8x19

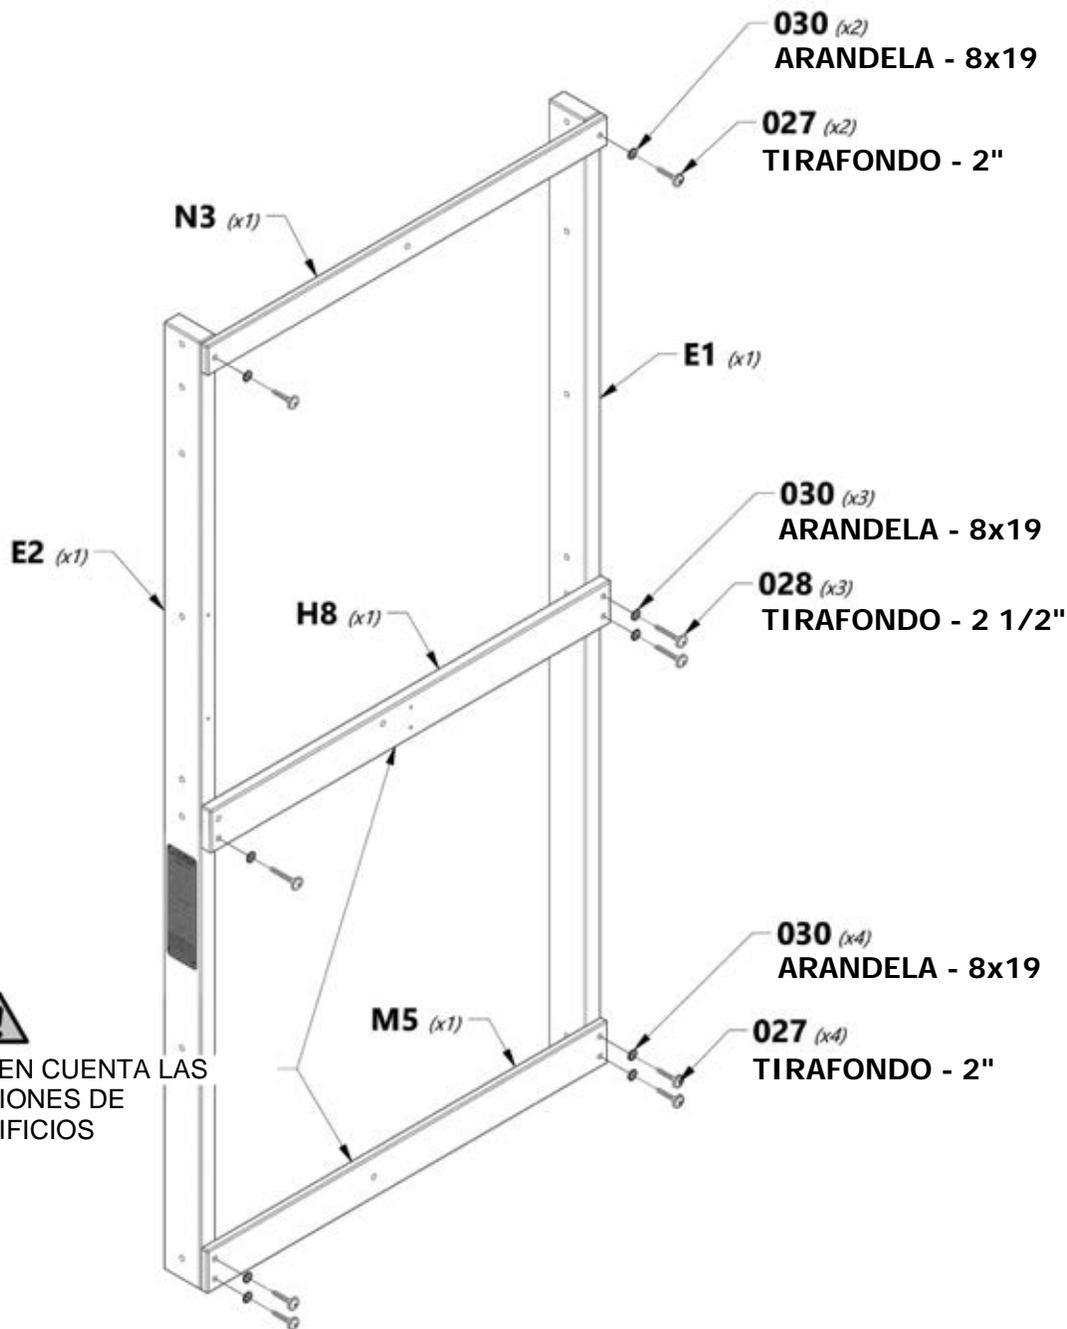

 Tenga en cuenta las ubicaciones de los orificios



**E3** | MONTANTE POSTERIOR IZQUIERDO: W4L13210  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



**E4** | MONTANTE POSTERIOR DERECHO: W4L13211  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



**M1** | GUÍA DEL SUELO: W4L13215  
(1) | 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)



**H1** | GUÍA DEL PISO: W4L13212  
(1) | 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



**N2** | GUÍA LATERAL: W4L13218  
(2) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)




**H100028** | TIRAFONDO BL  
(4) | 5/16x2 1/2



**H100027** | TIRAFONDO BL  
(8) | 5/16x2






**H100030** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(12) | 8x19

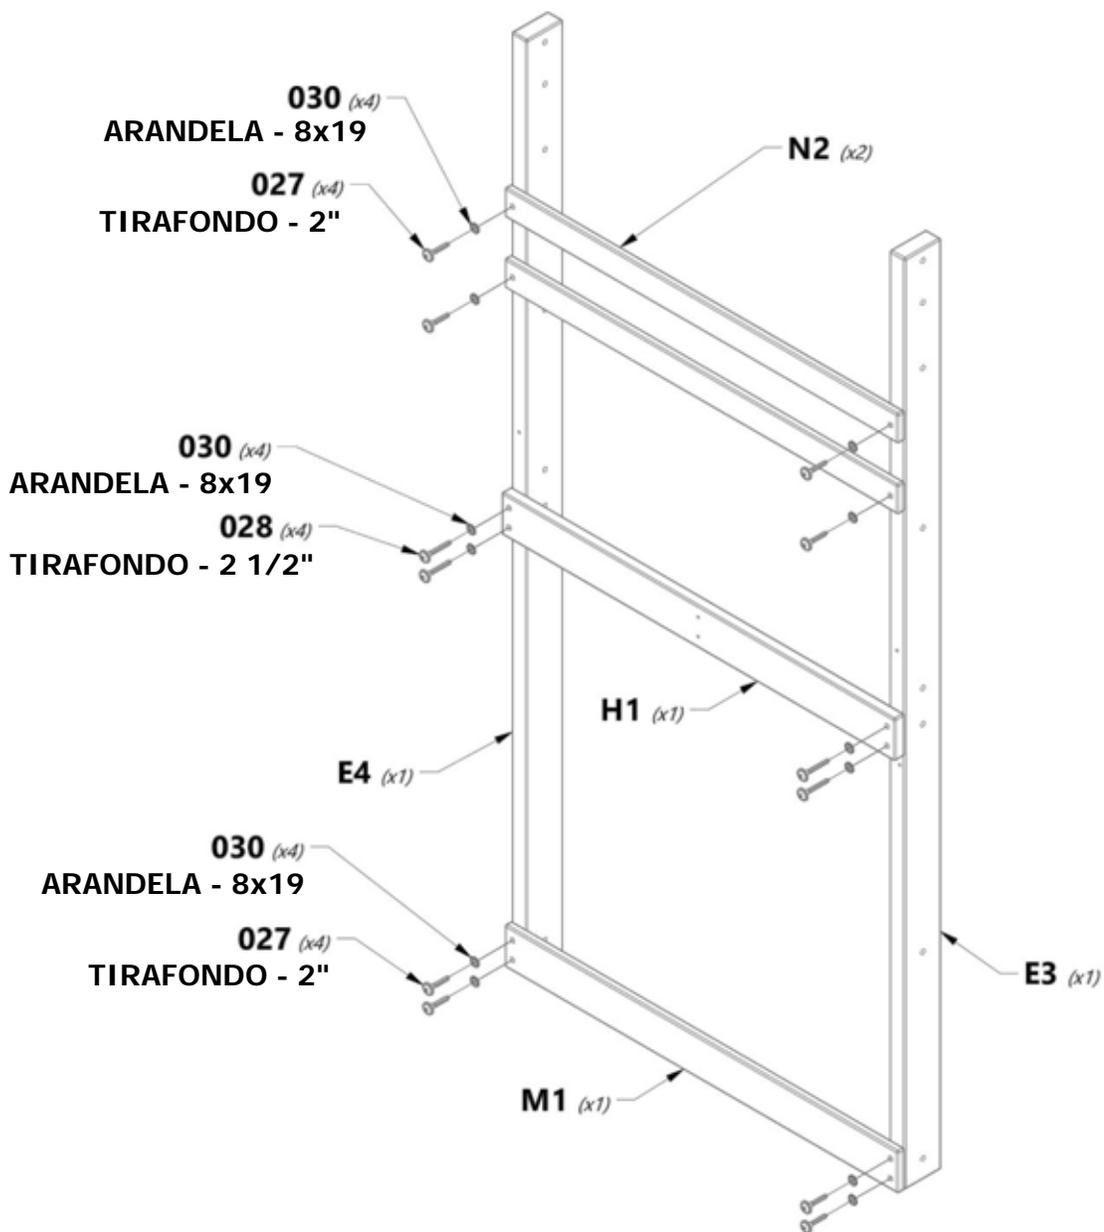



# MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

## PASO 3

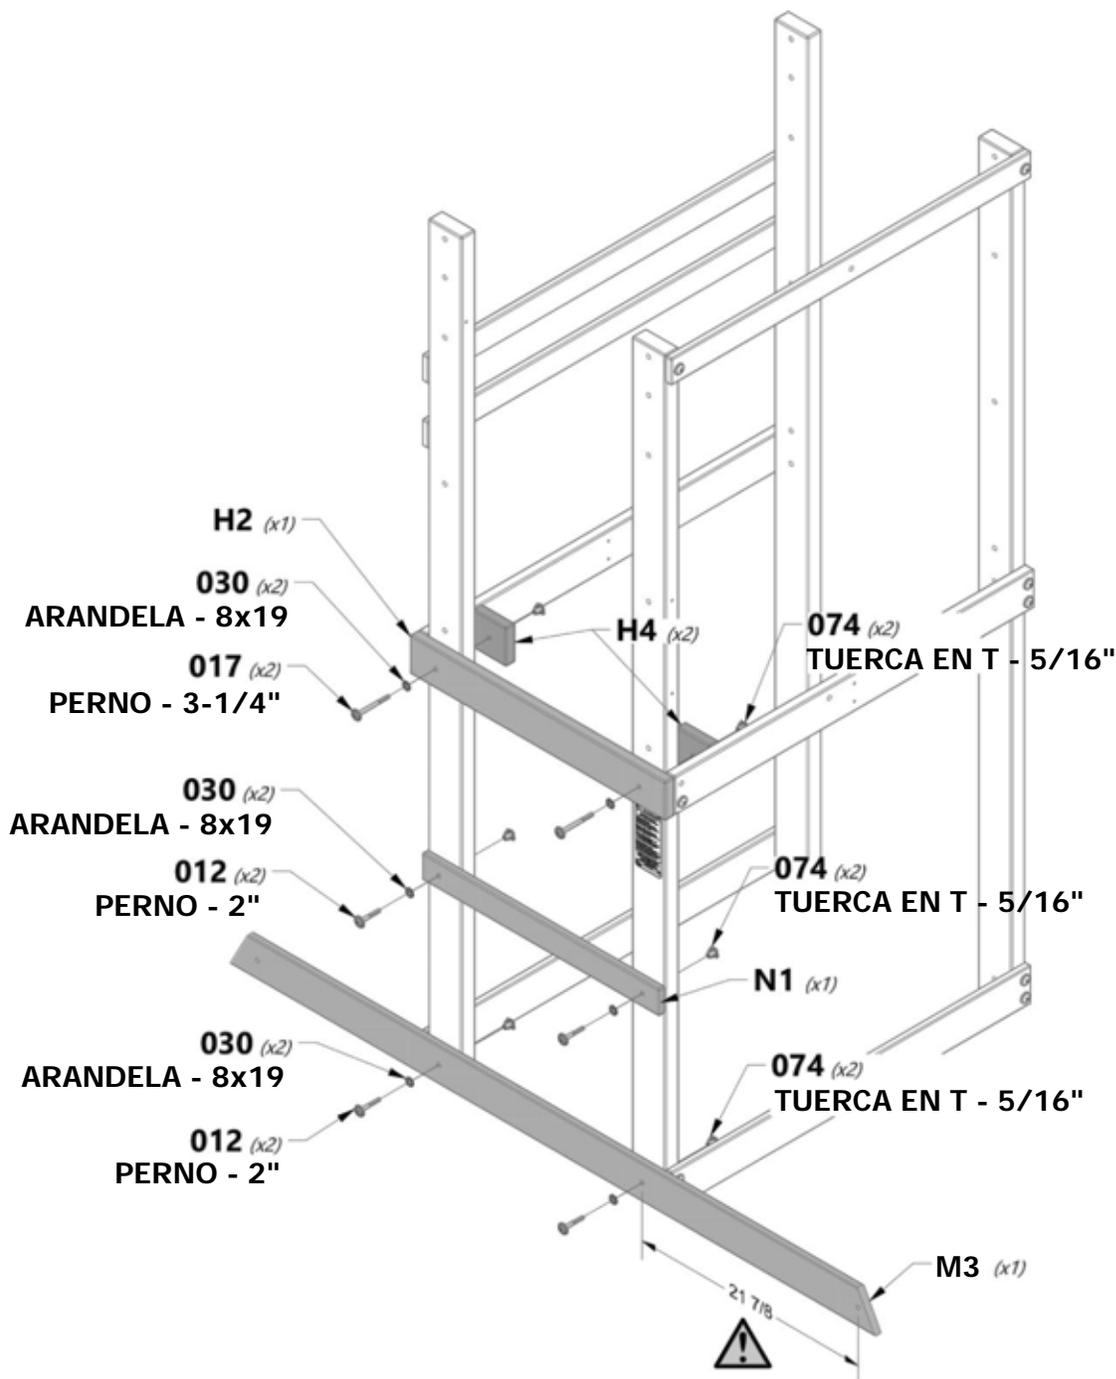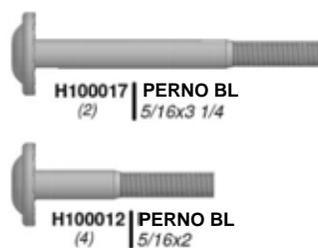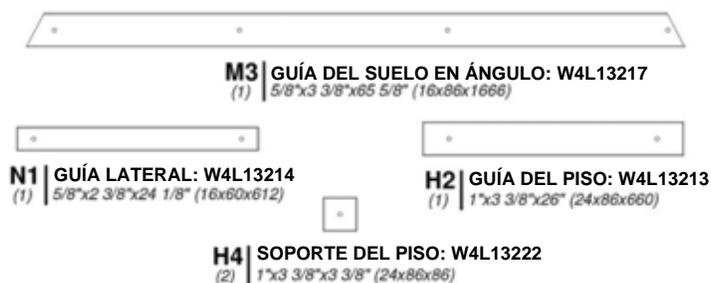



# MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

## PASO 4



**M2** | GUÍA DEL SUELO: W4L13216  
(1) 5/8"x3 3/8"x25 3/8" (16x86x644)



**H2** | GUÍA DEL PISO: W4L13213  
(1) 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)



**H4** | SOPORTE DEL PISO: W4L13222  
(2) 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)



**H100017** | PERNO BL  
(2) 5/16x3 1/4




**H100074** | TUERCA EN T  
(4) 5/16



**H100012** | PERNO BL  
(2) 5/16x2



**H100030** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(4) 8x19

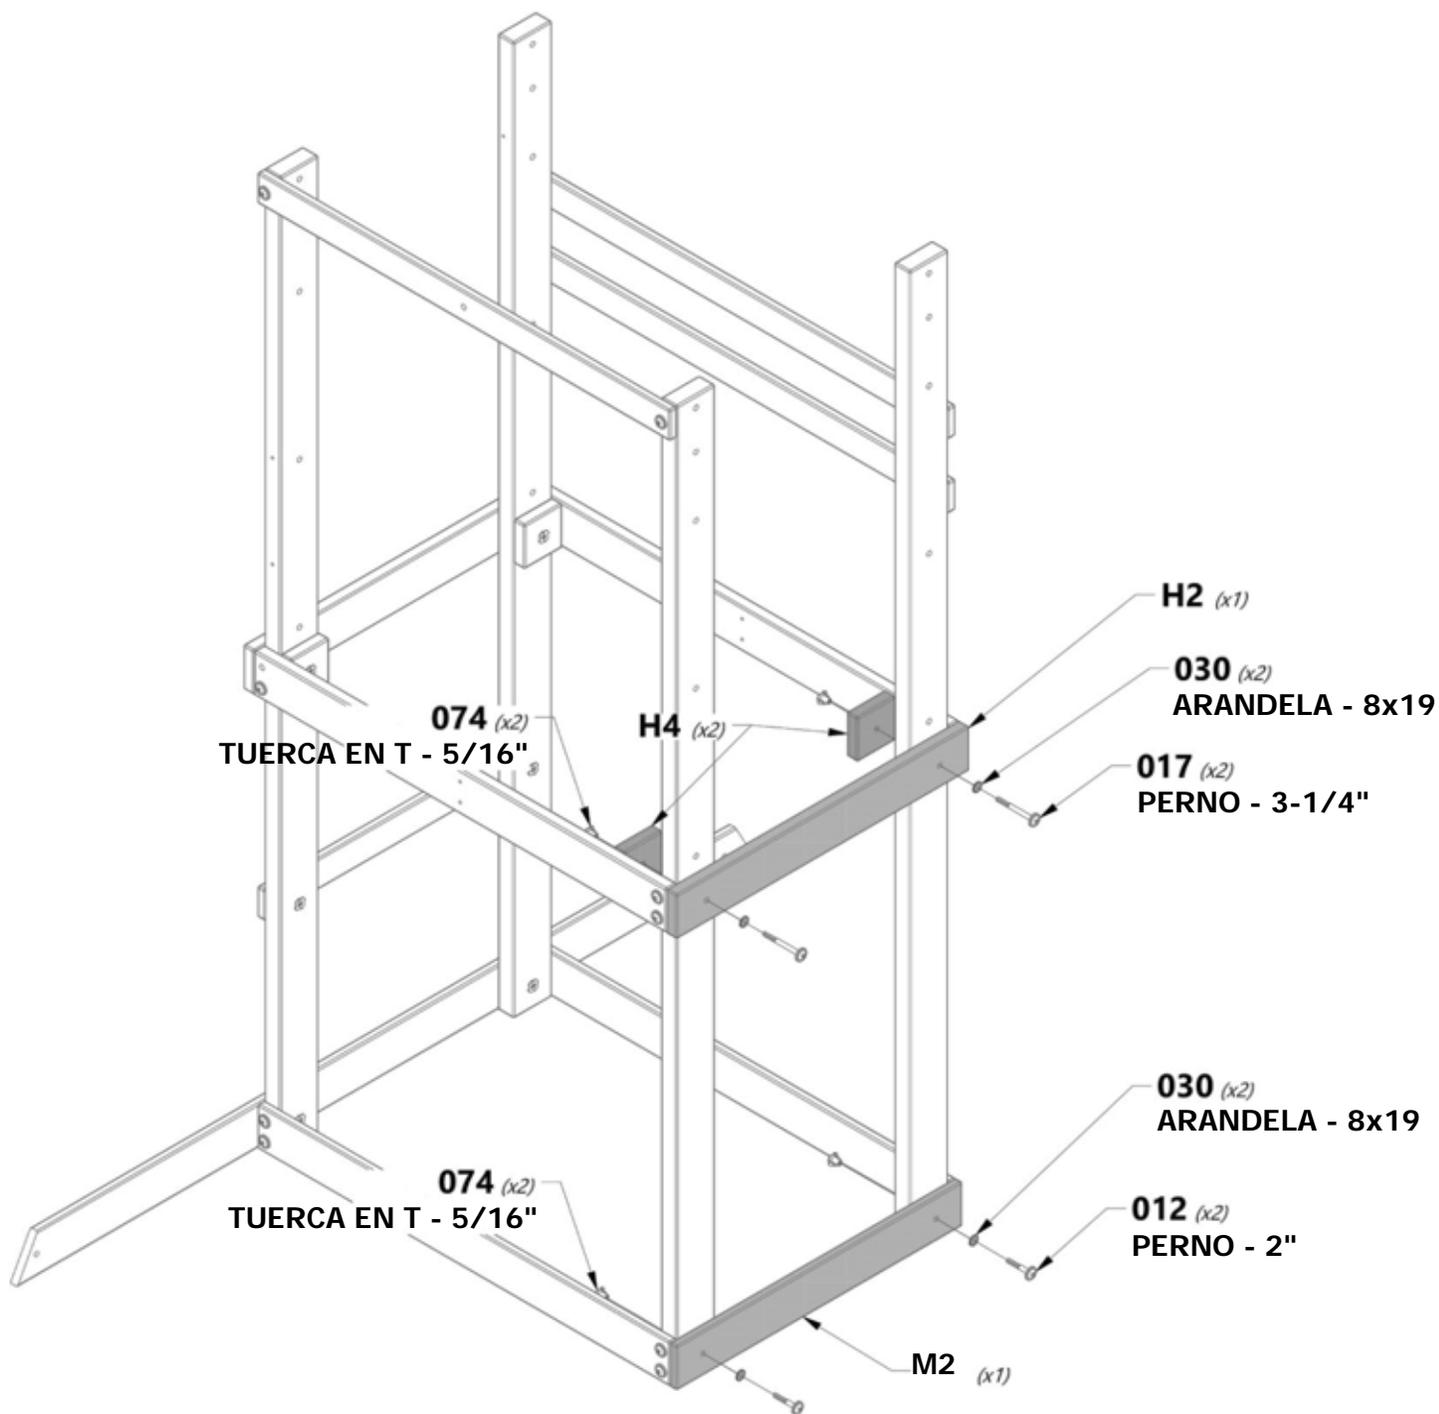



**H3** | GUÍA DEL PISO: W4L13221  
(1) | 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x612)



**T1** | SOPORTE DEL PISO: W4L13289  
(2) | 15/16"x1 5/16"x17 1/4" (24x34x438)



**A100314** | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"  
(1)




**H100090** | TORNILLO PFH  
(4) | 8x2 1/2"



**H100089** | TORNILLO PFH  
(10) | 8x1 3/4"



**H100128** | TORNILLO PWH  
(2) | 8x5/8"

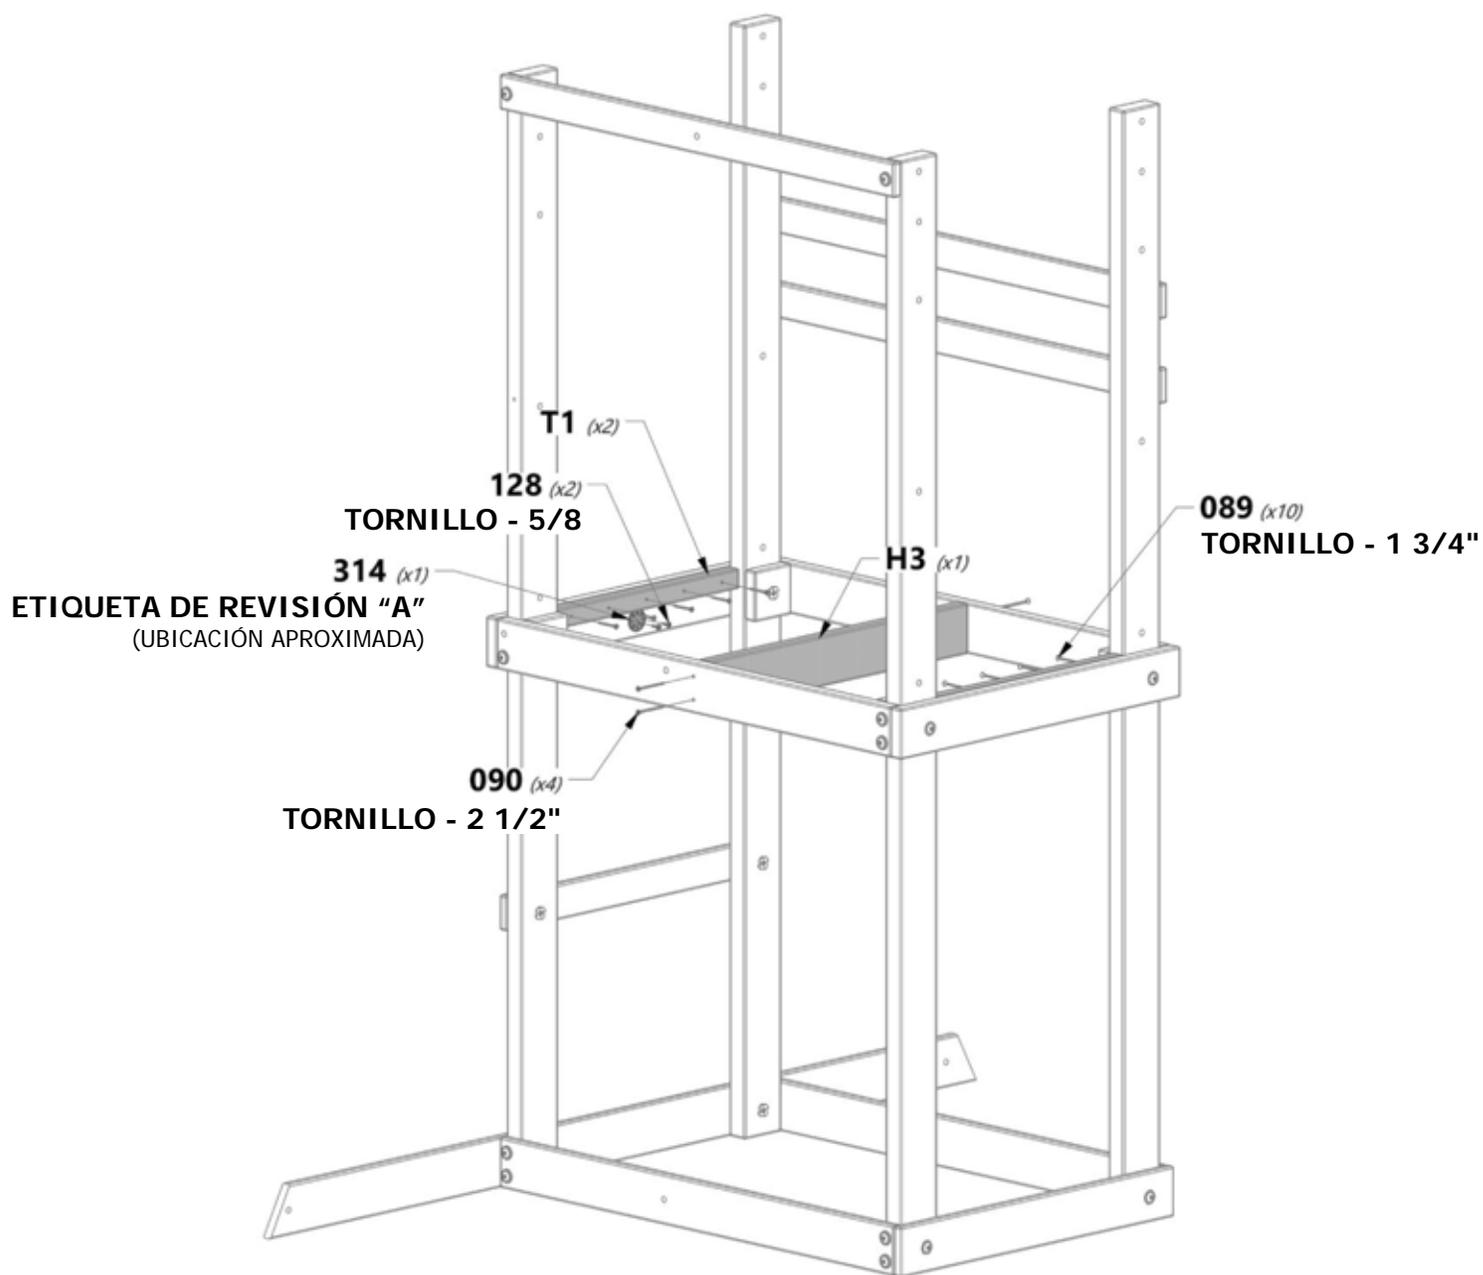



# MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

## PASO 6



**L1** TABLA DEL PISO: W4L13223  
(1) 5/8"x4 3/8"x33 3/4" (16x112x856)



**L2** TABLA DEL PISO: W4L13225  
(1) 5/8"x4 3/8"x33 3/4" (16x112x856)



**M4** TABLA DEL PISO: W4L13224  
(5) 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)



**N2** GUÍA LATERAL: W4L13218  
(1) 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



**H100027** TIRAFONDO BL  
(2) 5/16x2




**H100030** ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(2) 8x19



**H100086** TORNILLO PFH  
(43) 8x1 1/2



NOTA:  
INSTALE EL PISO ANTES DE COLOCAR LA TABLA N2.

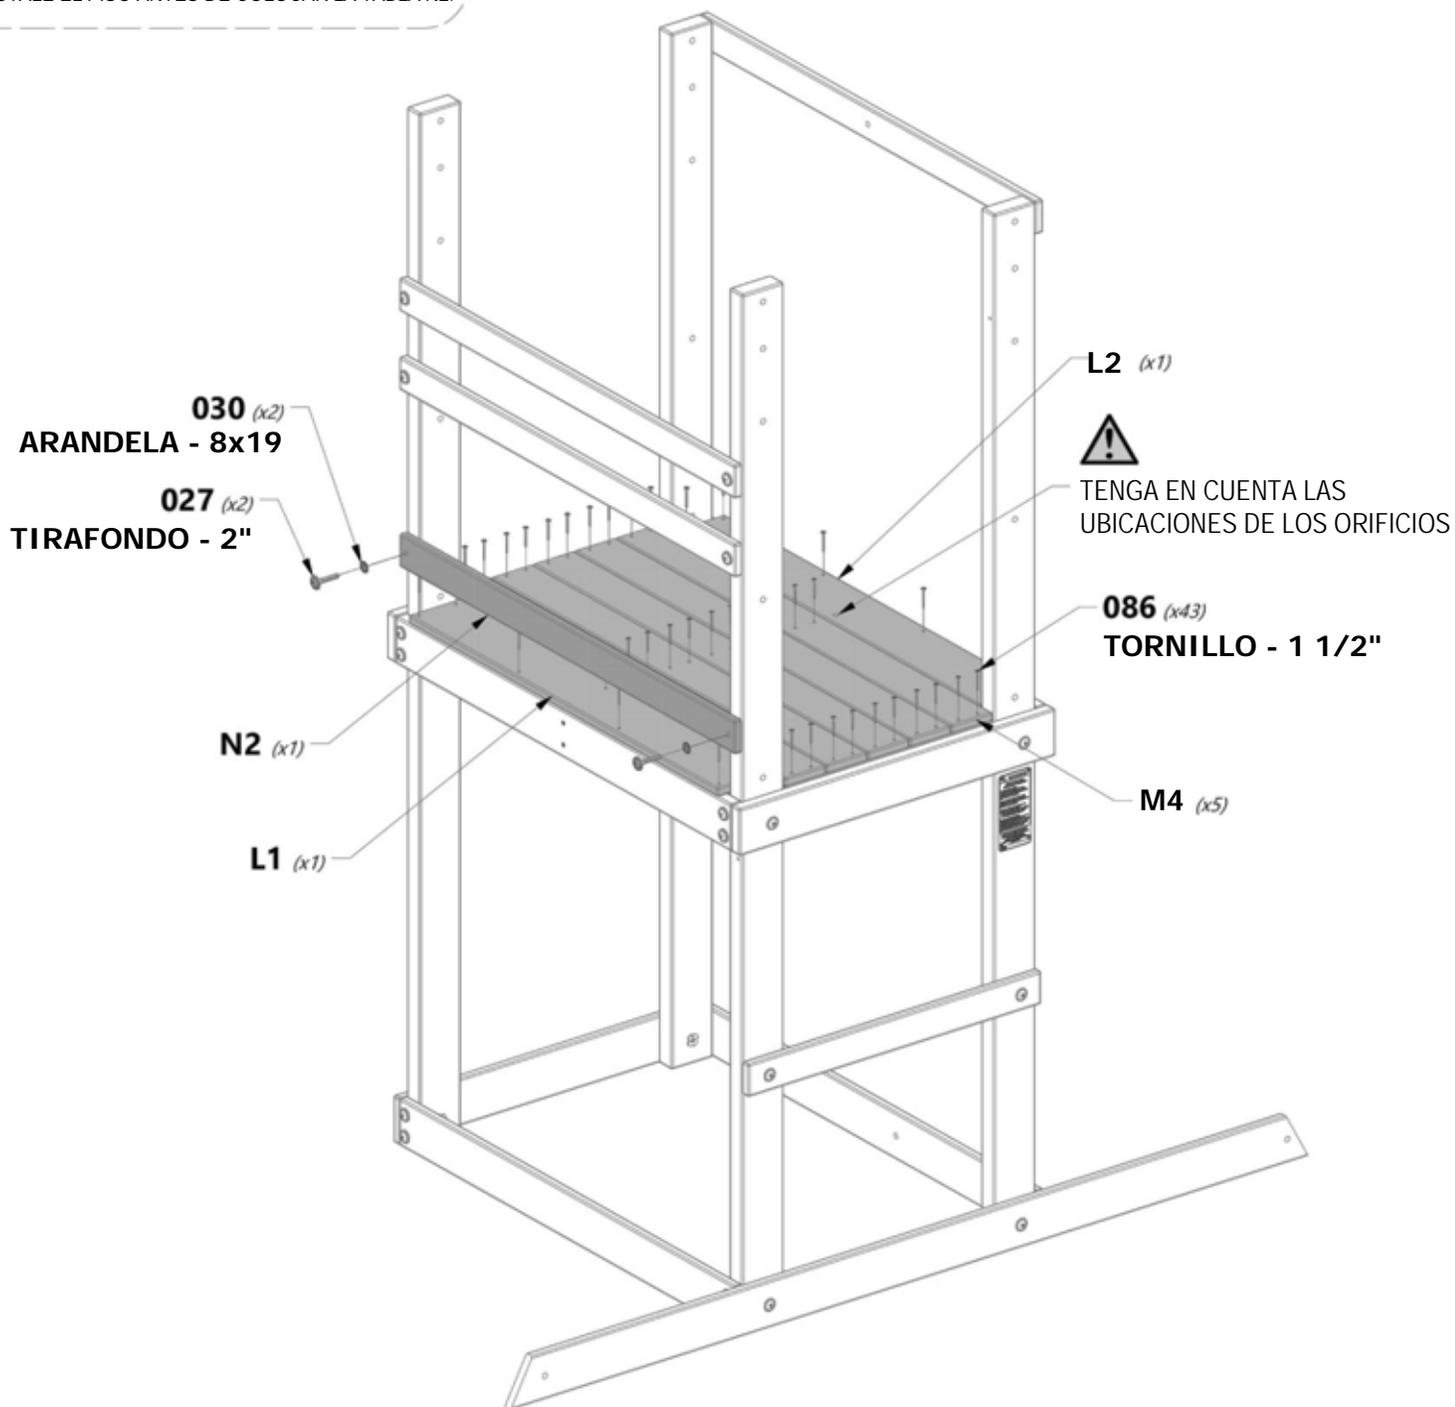



# MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

## PASO 7



**A6P00380** (1) | **PANEL DE MALLA**



**G2** | **GUÍA SUPERIOR: W4L13228**  
(1) | 1"x5 1/4"x37" (24x134x940)




**N1** | **GUÍA LATERAL: W4L13214**  
(3) | 5/8"x2 3/8"x24 1/8" (16x60x612)



**H100013** | **PERNO BL**  
(4) | 5/16x2 1/4



**H100074** | **TUERCA EN T**  
(10) | 5/16

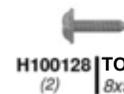


**H100128** | **TORNILLO PWH**  
(2) | 8x5/8



**H100012** | **PERNO BL**  
(6) | 5/16x2



**H100030** | **ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.**  
(10) | 8x19

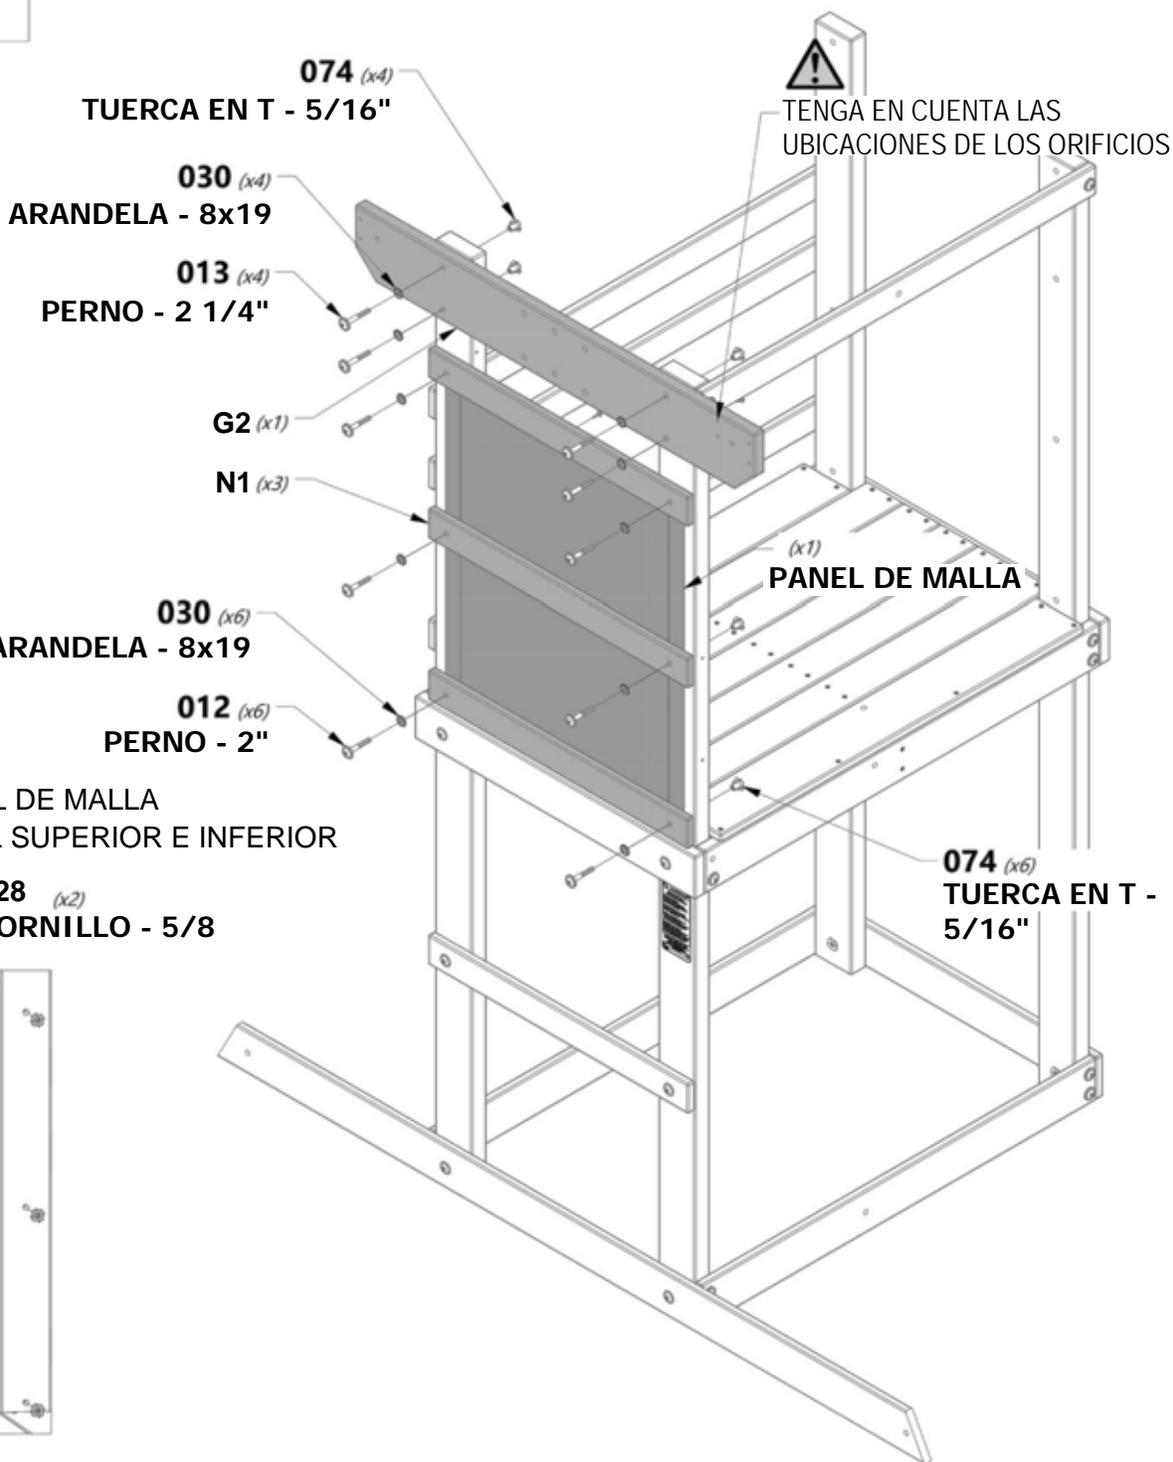

**VISTA INTERIOR**



**A6P00380**  
(1) | PANEL DE MALLA



**G1** | GUÍA SUPERIOR: W4L13219  
(1) | 1"x5 1/4"x37" (24x134x940)



**N1** | GUÍA LATERAL: W4L13214  
(3) | 5/8"x2 3/8"x24 1/8" (16x60x612)



**H100013** | PERNO BL  
(4) | 5/16x2 1/4



**H100074** | TUERCA EN T  
(10) | 5/16



**H100128** | TORNILLO PWH  
(2) | 8x5/8





**H100012** | PERNO BL  
(6) | 5/16x2




**H100030** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(10) | 8x19

 Tenga en cuenta las ubicaciones de los orificios

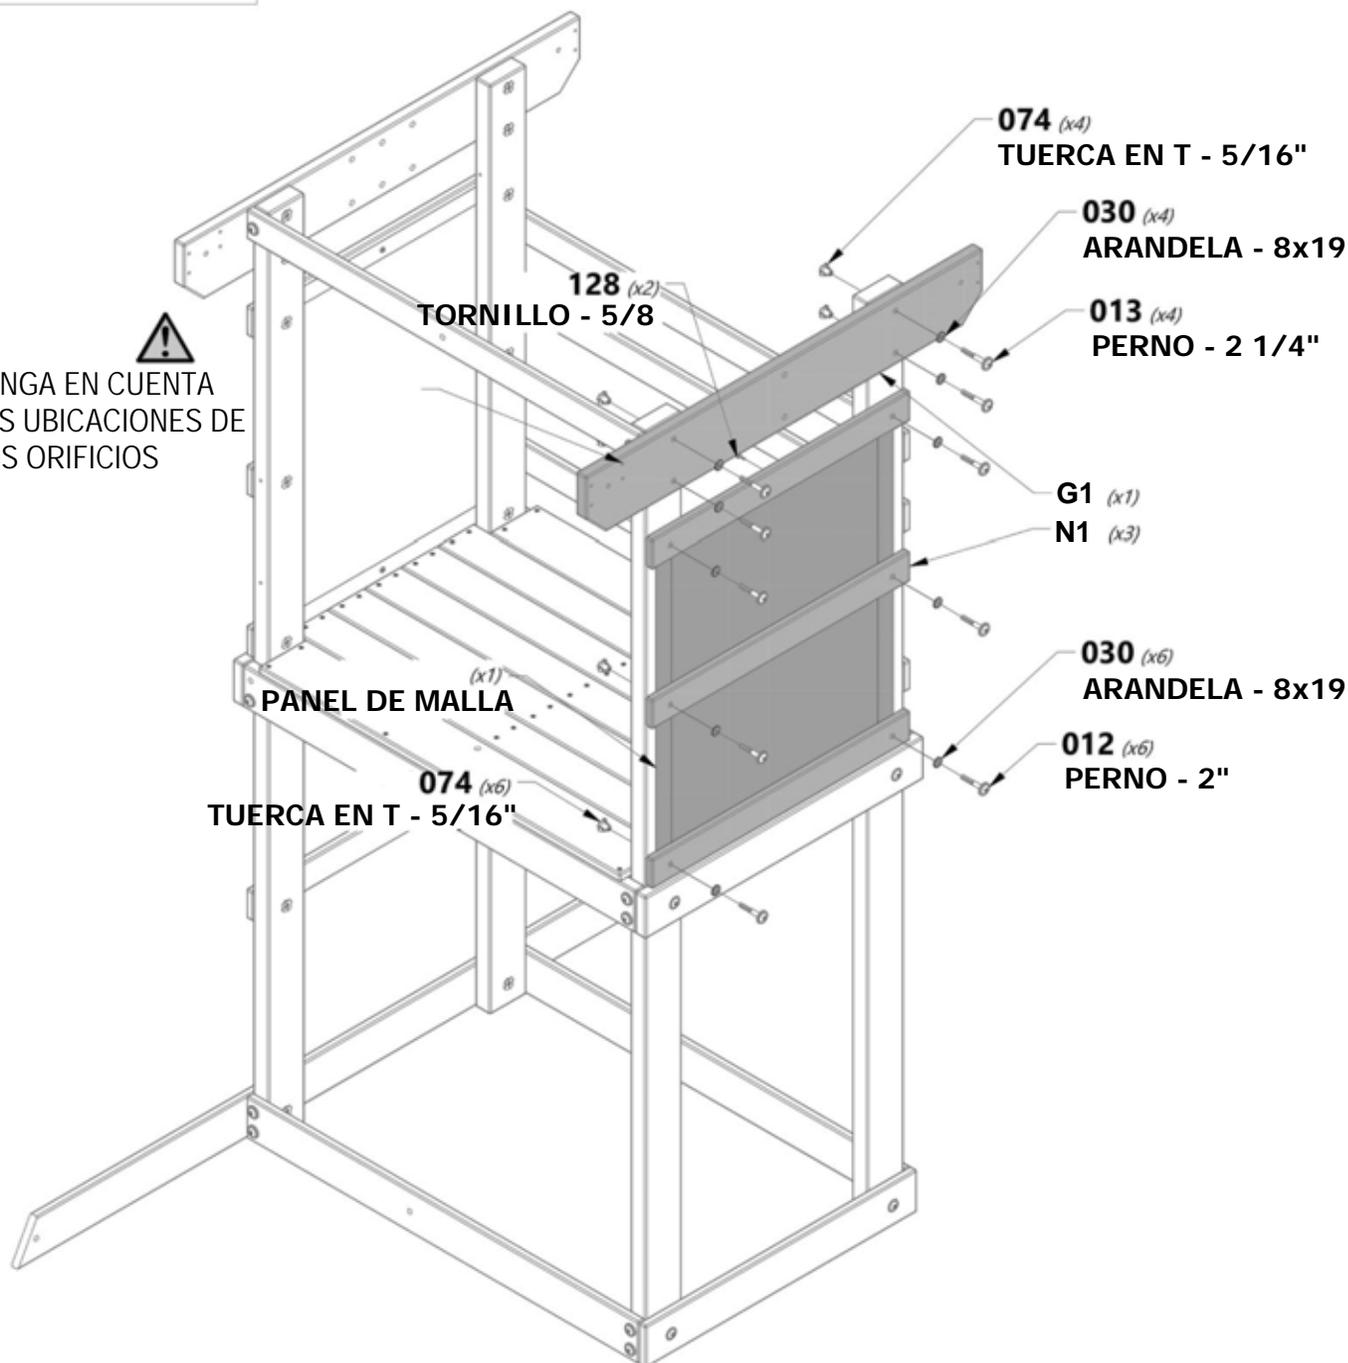

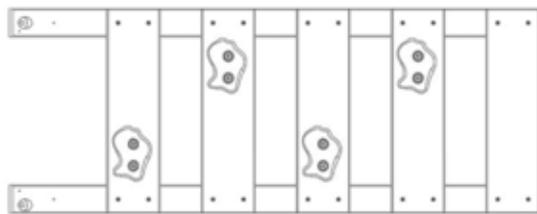

(1) MONTAJE DE LA ESCALERA

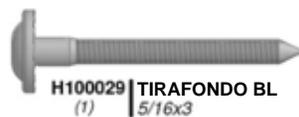

H100029 | TIRAFONDO BL  
(1) | 5/16x3



H100027 | TIRAFONDO BL  
(1) | 5/16x2




H100010 | PERNO BL  
(1) | 5/16x1-1/2



H100030 | ARANDELA DE  
SEGURIDAD EXT.  
(3) | 8x19



H100074 | TUERCA EN T  
(1) | 5/16

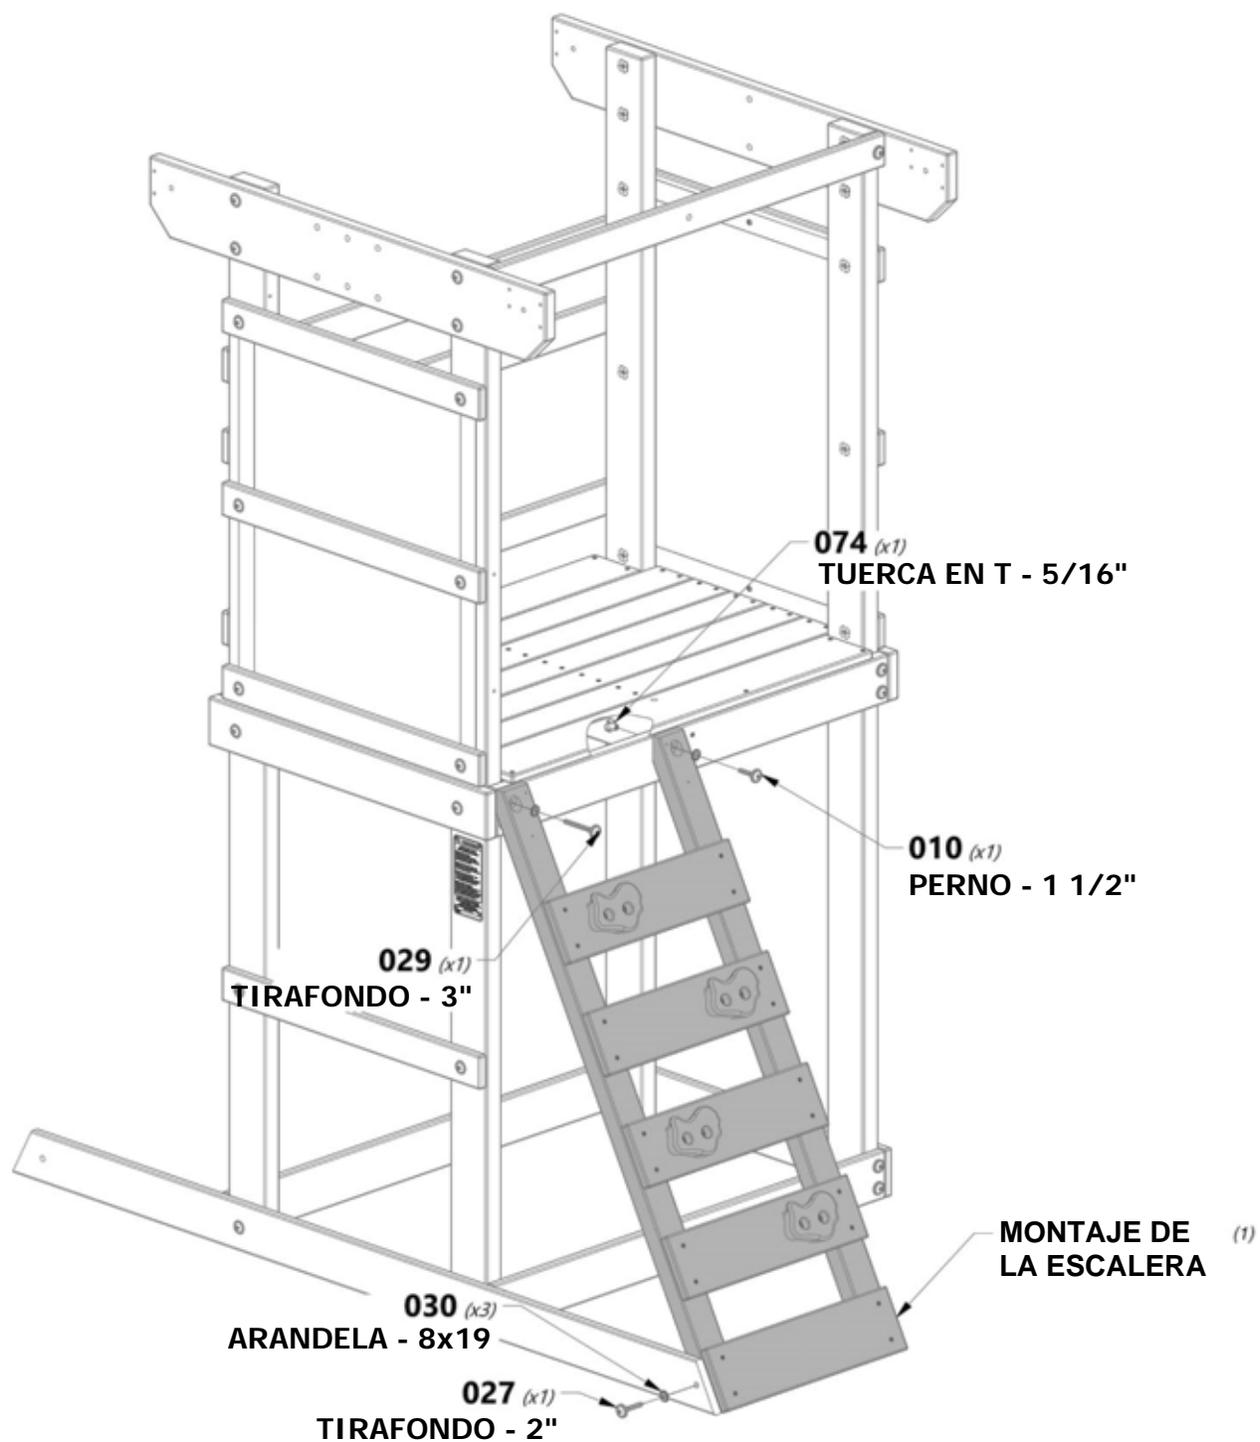



# MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

## PASO 10

**M6** | GUÍA DEL SUELO: W4L13296  
(1) | 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x542)

**L5** | PELDANO SUPERIOR DE ESCALERA: W4L13287  
(1) | 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)

**A4M01046** | SOPORTE EN ESCUADRA  
(1) | 2.5x38x55x55



**H100027** | TIRAFONDO BL  
(1) | 5/16x2



**H100115** | PERNO BL  
(2) | 5/16x1/2



**H100004** | TUERCA BL  
(2) | 5/16 x 5/8




**H100030** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(1) | 8x19



**H100031** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(2) | 12x19



**H100086** | TORNILLO PFH  
(4) | 8x1 1/2

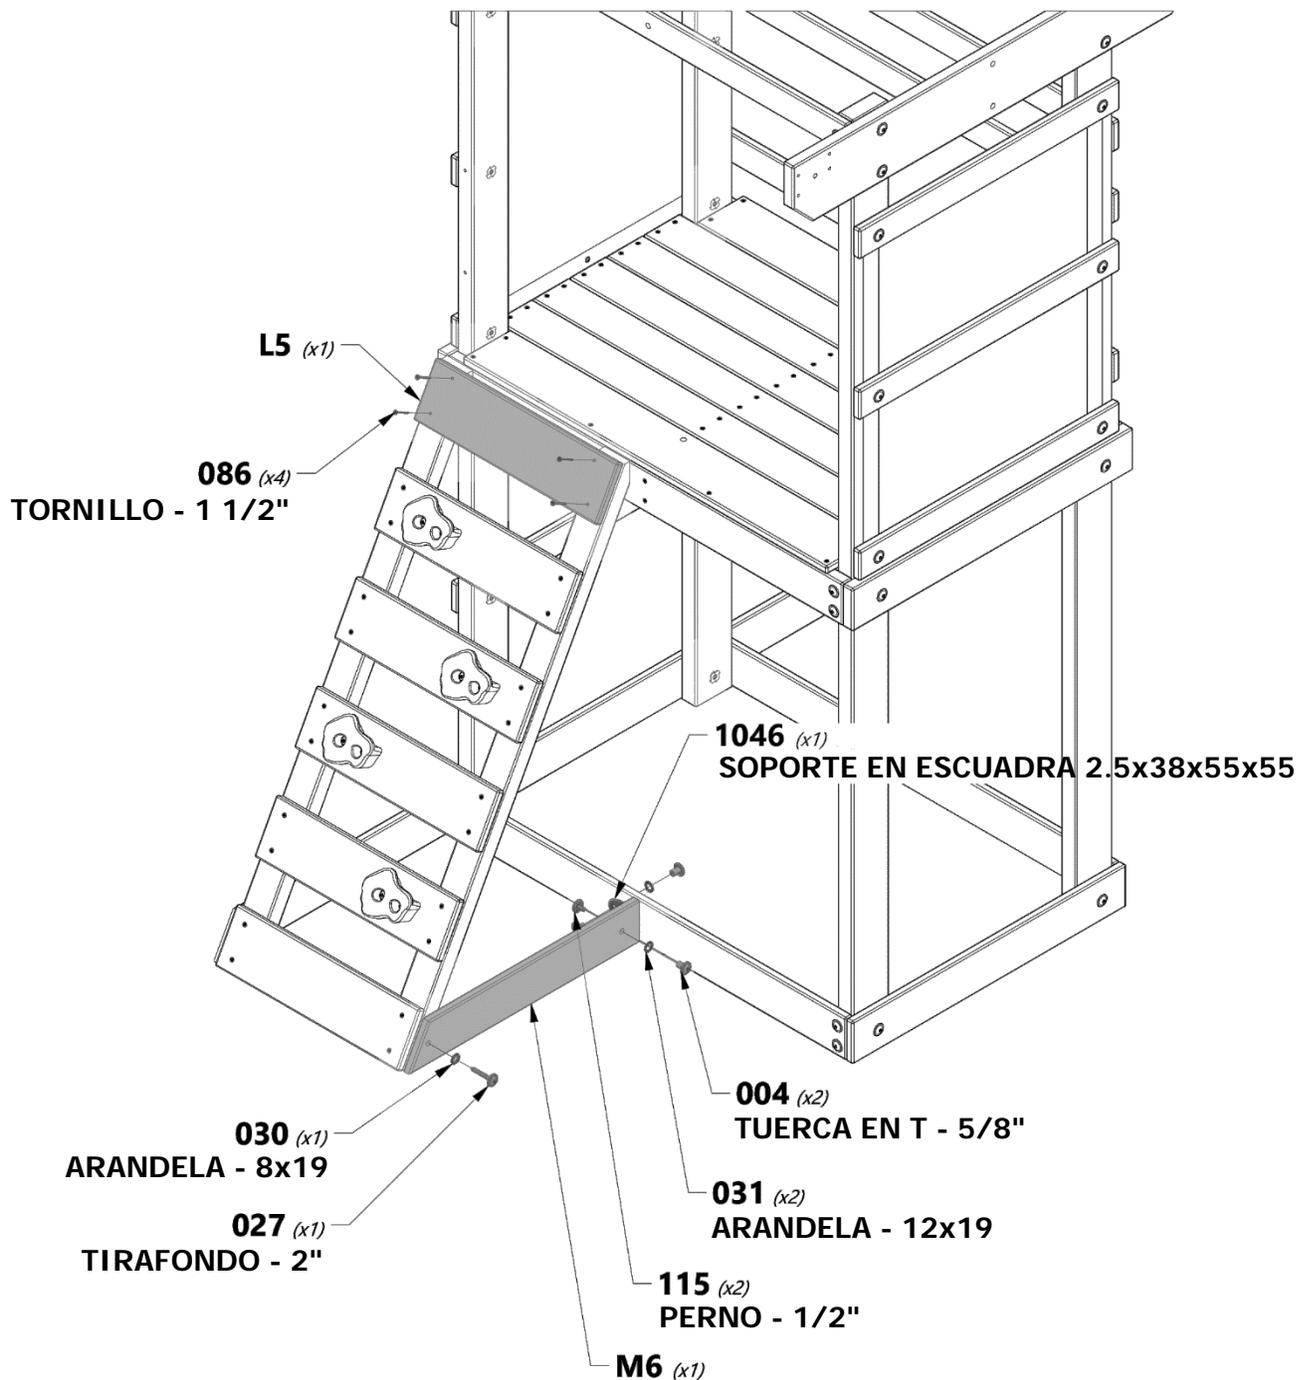



**N6** TABLA VERTICAL: W4L13281  
(4) 5/8"x2 3/8"x15 1/8" (16x60x385)




**J2** TABLA VERTICAL: W4L13282  
(2) 1"x2 3/8"x15 1/8" (24x60x385)



**H100088** TORNILLO PFH  
(16) 8x1 1/8



**H100121** TORNILLO PFH  
(8) 8x3/4

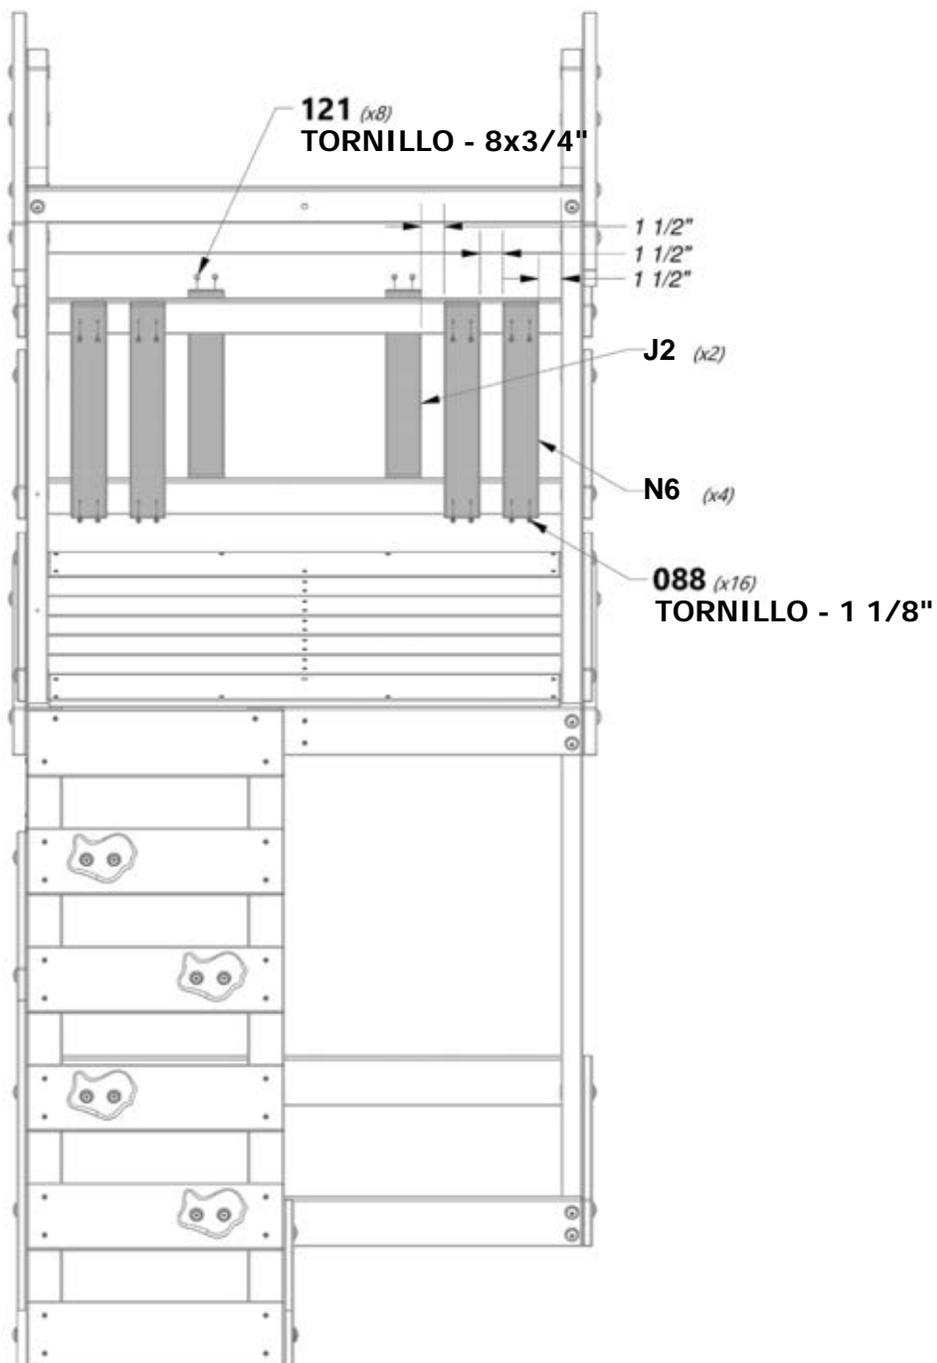




**A6P00323** | PIZARRA  
(1)



**H100392** | TORNILLO PWH NG  
(6) | 8x3/4

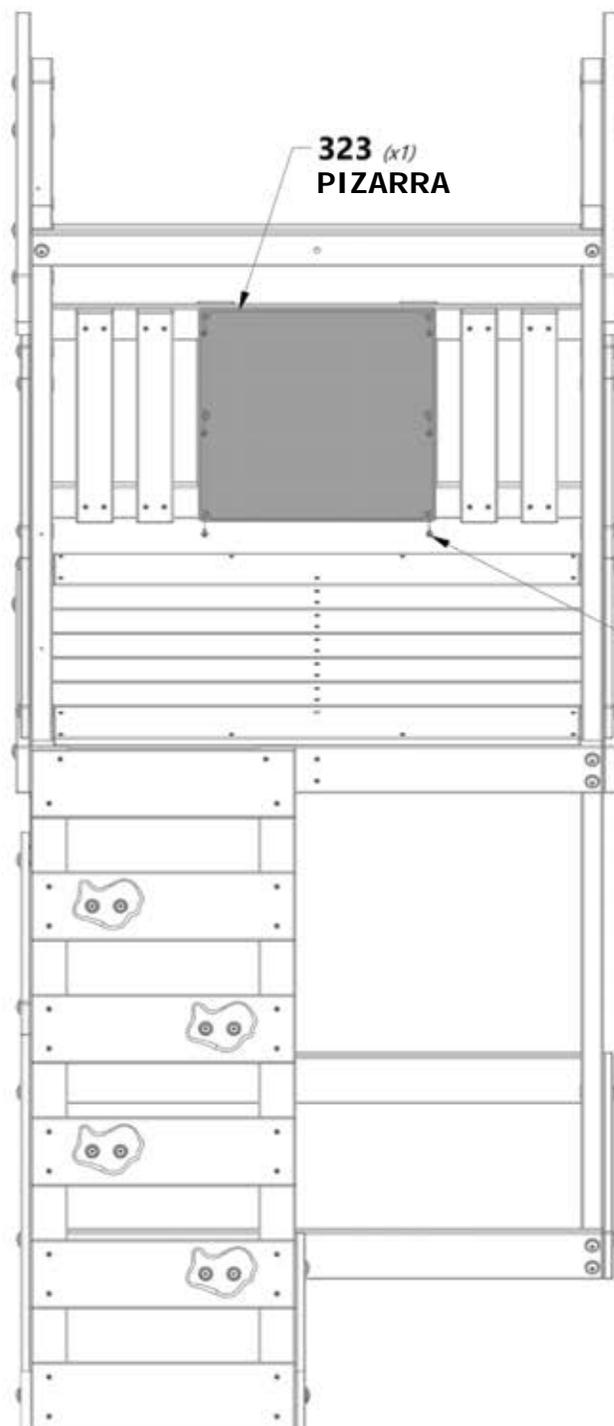

**392 (x6)**  
TORNILLO - 3/4"



**J1** | MONTANTE: W4L13226  
(1) | 1"x2"x36" (24x52x914)



**A4M01046** | SOPORTE EN ESCUADRA  
(1) | 2.5x38x55x55



**H100145** | TIRAFONDO BL  
(1) | 1/4x1 1/2



**H100010** | PERNO BL  
(1) | 5/16x1-1/2



**H100115** | PERNO BL  
(1) | 5/16x1-1/2



**H100005** | CILINDRO DE  
TUERCA BL  
(1) | 5/16x7/8




**H100030** | ARANDELA DE  
SEGURIDAD EXT.  
(1) | 8x19



**H100031** | ARANDELA DE  
SEGURIDAD EXT.  
(1) | 12x19



**H100074** | TUERCA  
EN T  
(1) | 5/16

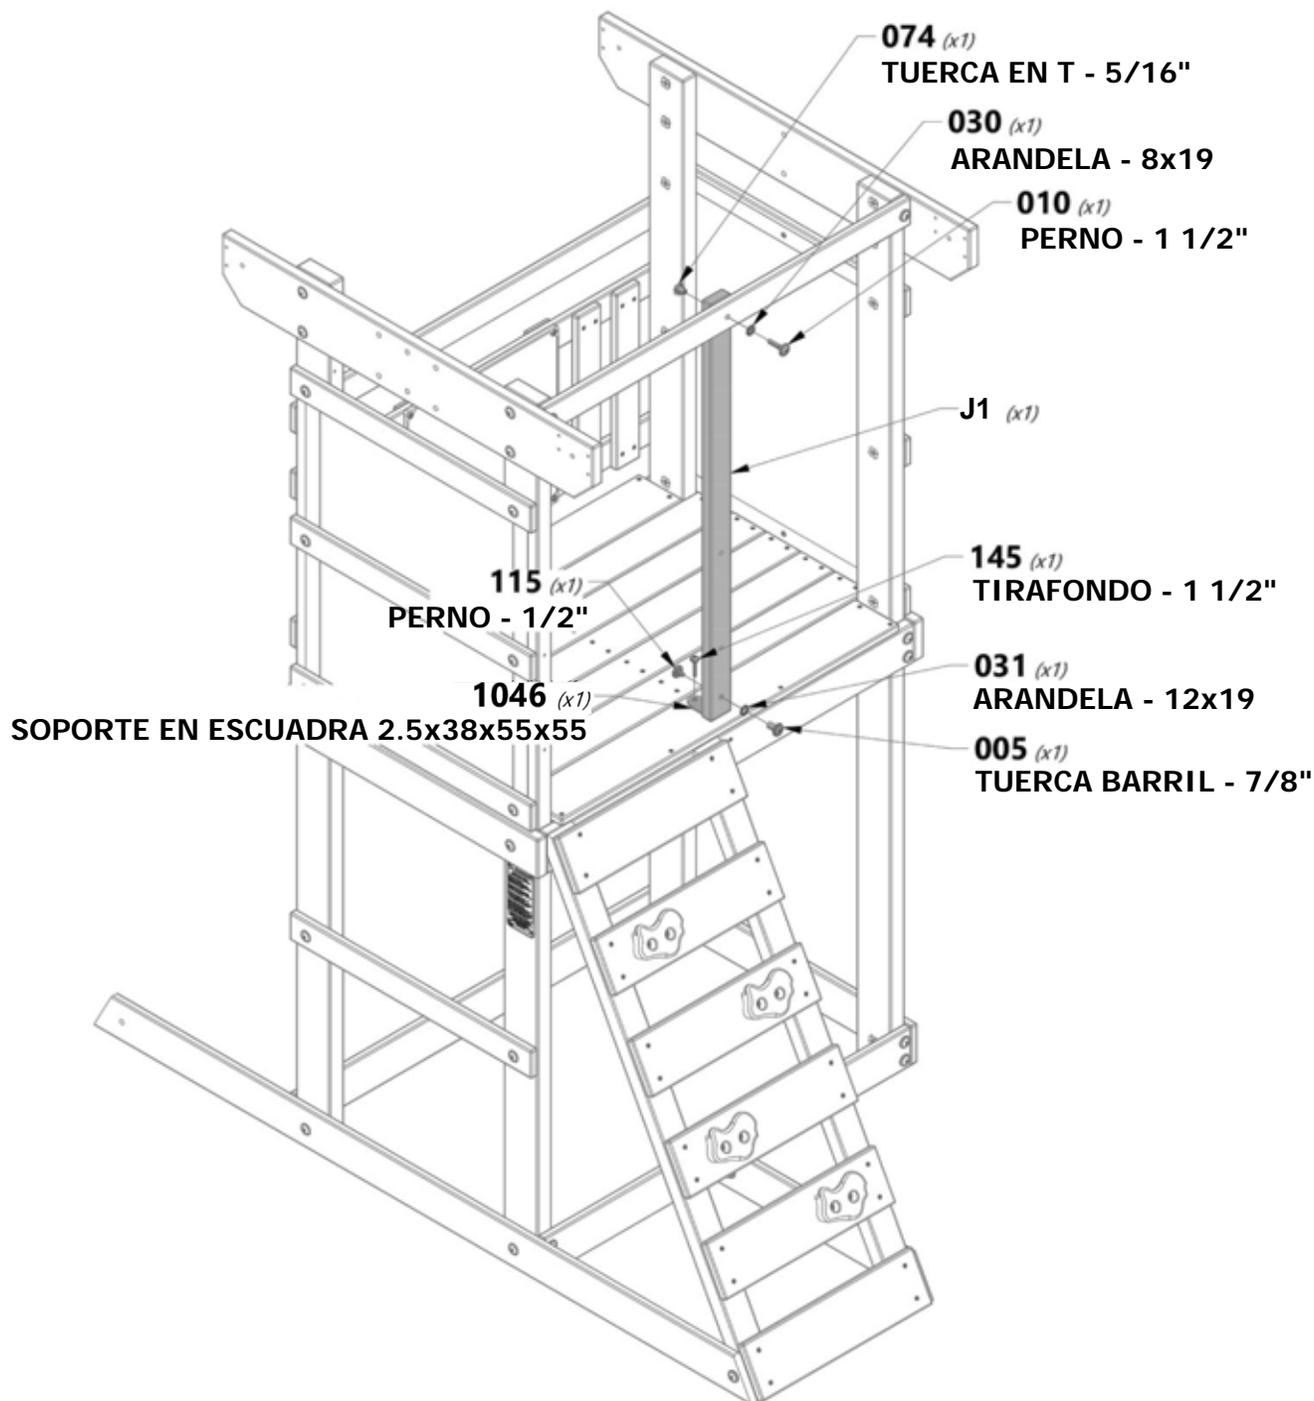



**H6** | REFUERZO ANGULAR: W4L13288  
(1) | 15/16"x3 3/8"x40 1/16" (24x86x1018)



**H100010** | PERNO BL  
(1) | 5/16x1-1/2



**H100649** | TIRAFONDO BL  
(1) | 1/4x2 1/2




**H100030** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(1) | 8x19



**H100074** | TUERCA EN T  
(1) | 5/16



**H100138** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(1) | 6x15

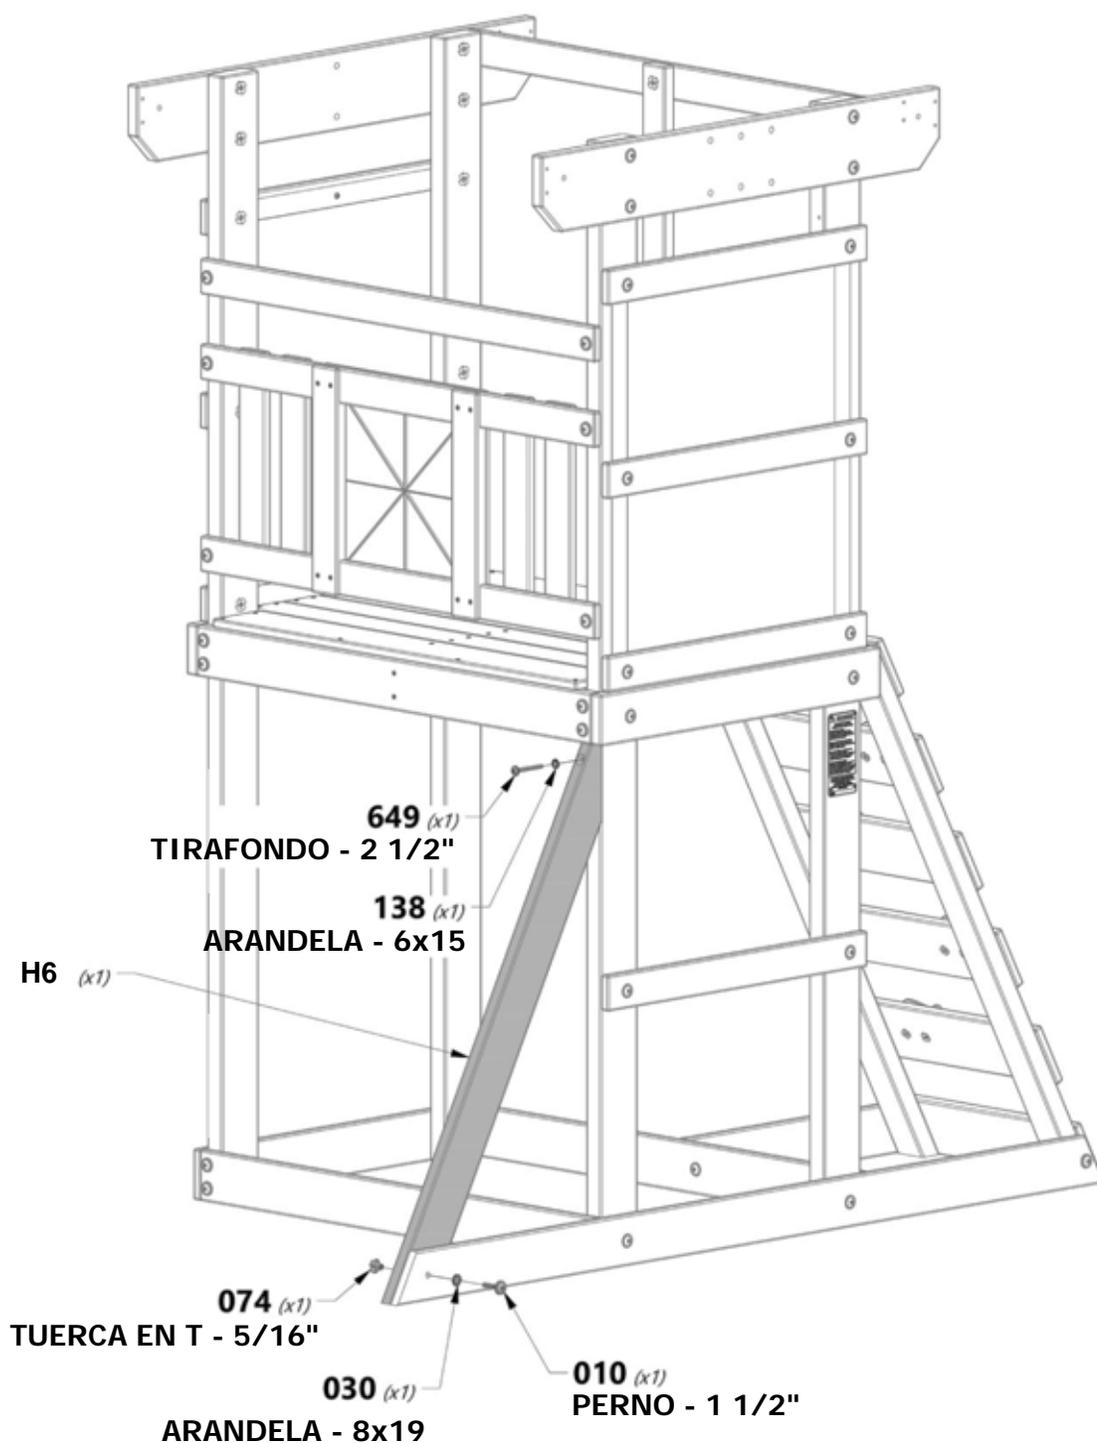



**H5** | GUÍA SUPERIOR: W4L13227  
(2) 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



**A4M01110** | SOPORTE EN ESCUADRA DE 90° - NG  
(4)



**H100137** | PERNO BL  
(4) 1/4x1



**H100490** | PERNO BL  
(4) 1/4x5/8



**H100136** | CILINDRO DE TUERCA BL  
(4) 1/4x5/8




**H100111** | TORNILLO PFH  
(8) 8x2



**H100139** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(4) 8x15



**H100072** | TUERCA EN T  
(4) 1/4

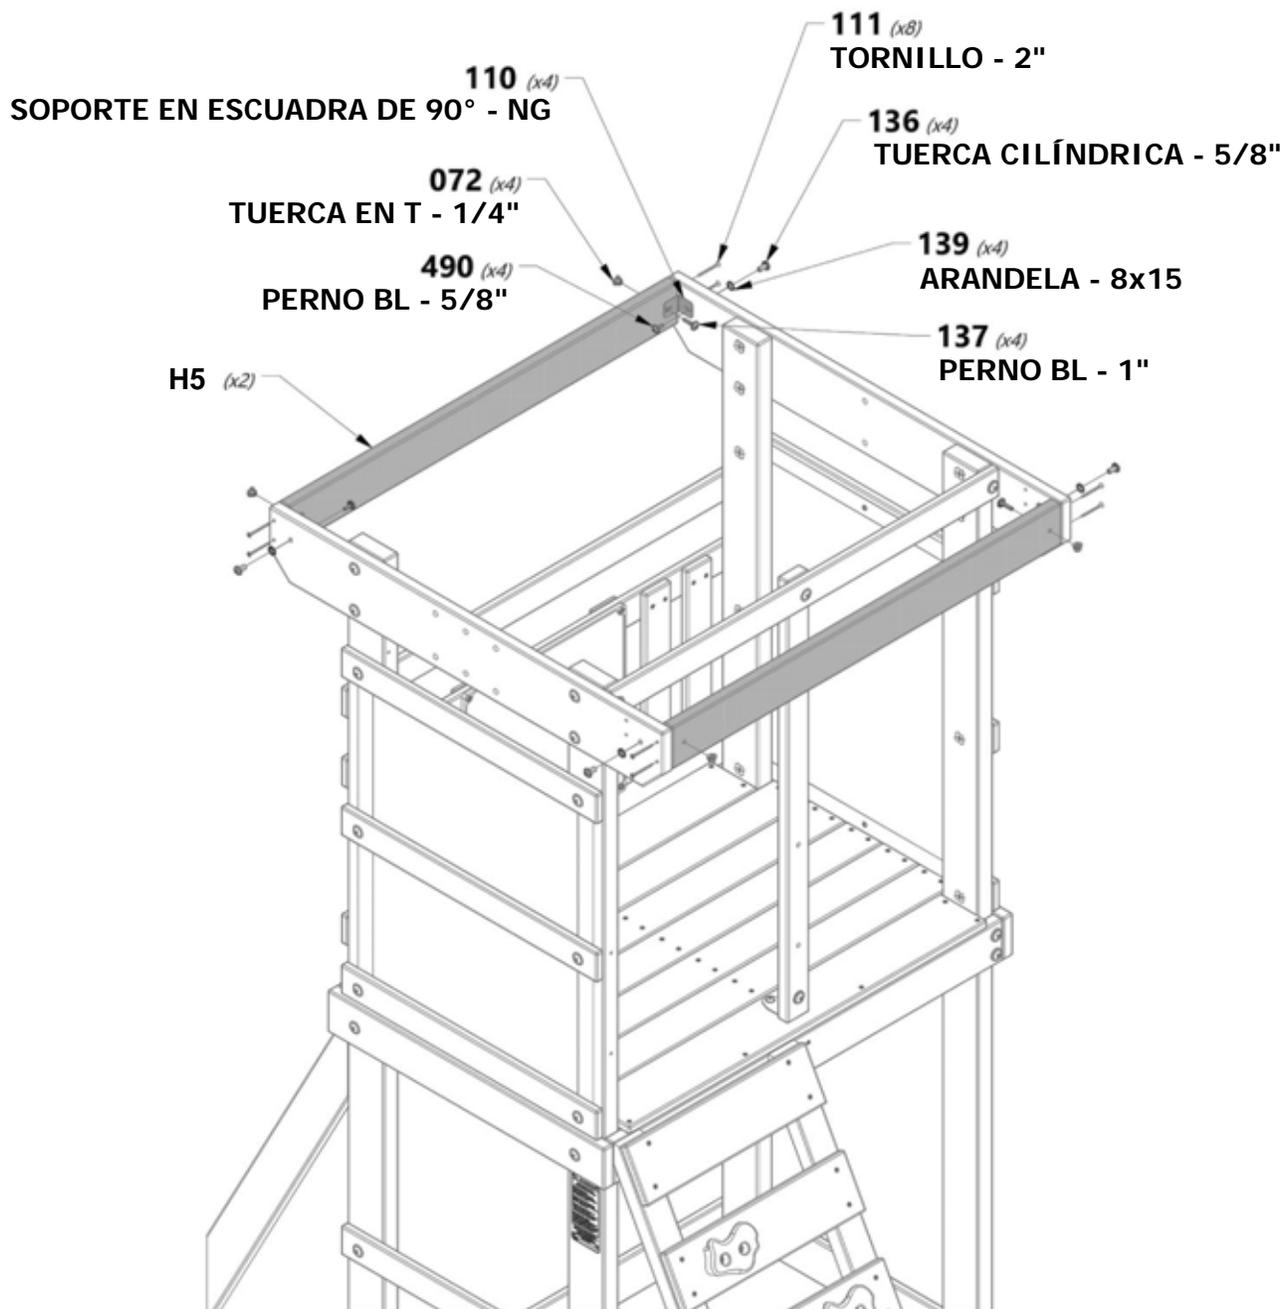



**N5** | GUÍA SUPERIOR: W4L13280  
(1) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



**N4** | GUÍA SUPERIOR: W4L13229  
(2) | 5/8"x2 3/8"x21 1/8" (16x60x538)



**A4M01110** | SOPORTE EN ESCUADRA DE 90° - NG  
(2)



**H100010** | PERNO BL  
(4) | 5/16x1-1/2



**H100030** | ARANDELA DE SEGURIDAD  
(4) | 8x19



**H100074** | TUERCA EN T  
(4) | 5/16



**H100490** | PERNO BL  
(2) | 1/4x5/8



**H100141** | PERNO BL  
(2) | 1/4 x 1/2"




**H100136** | CILINDRO DE TUERCA BL  
(2) | 1/4x5/8



**H100139** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT.  
(2) | 8x15



**H100072** | TUERCA EN T  
(2) | 1/4

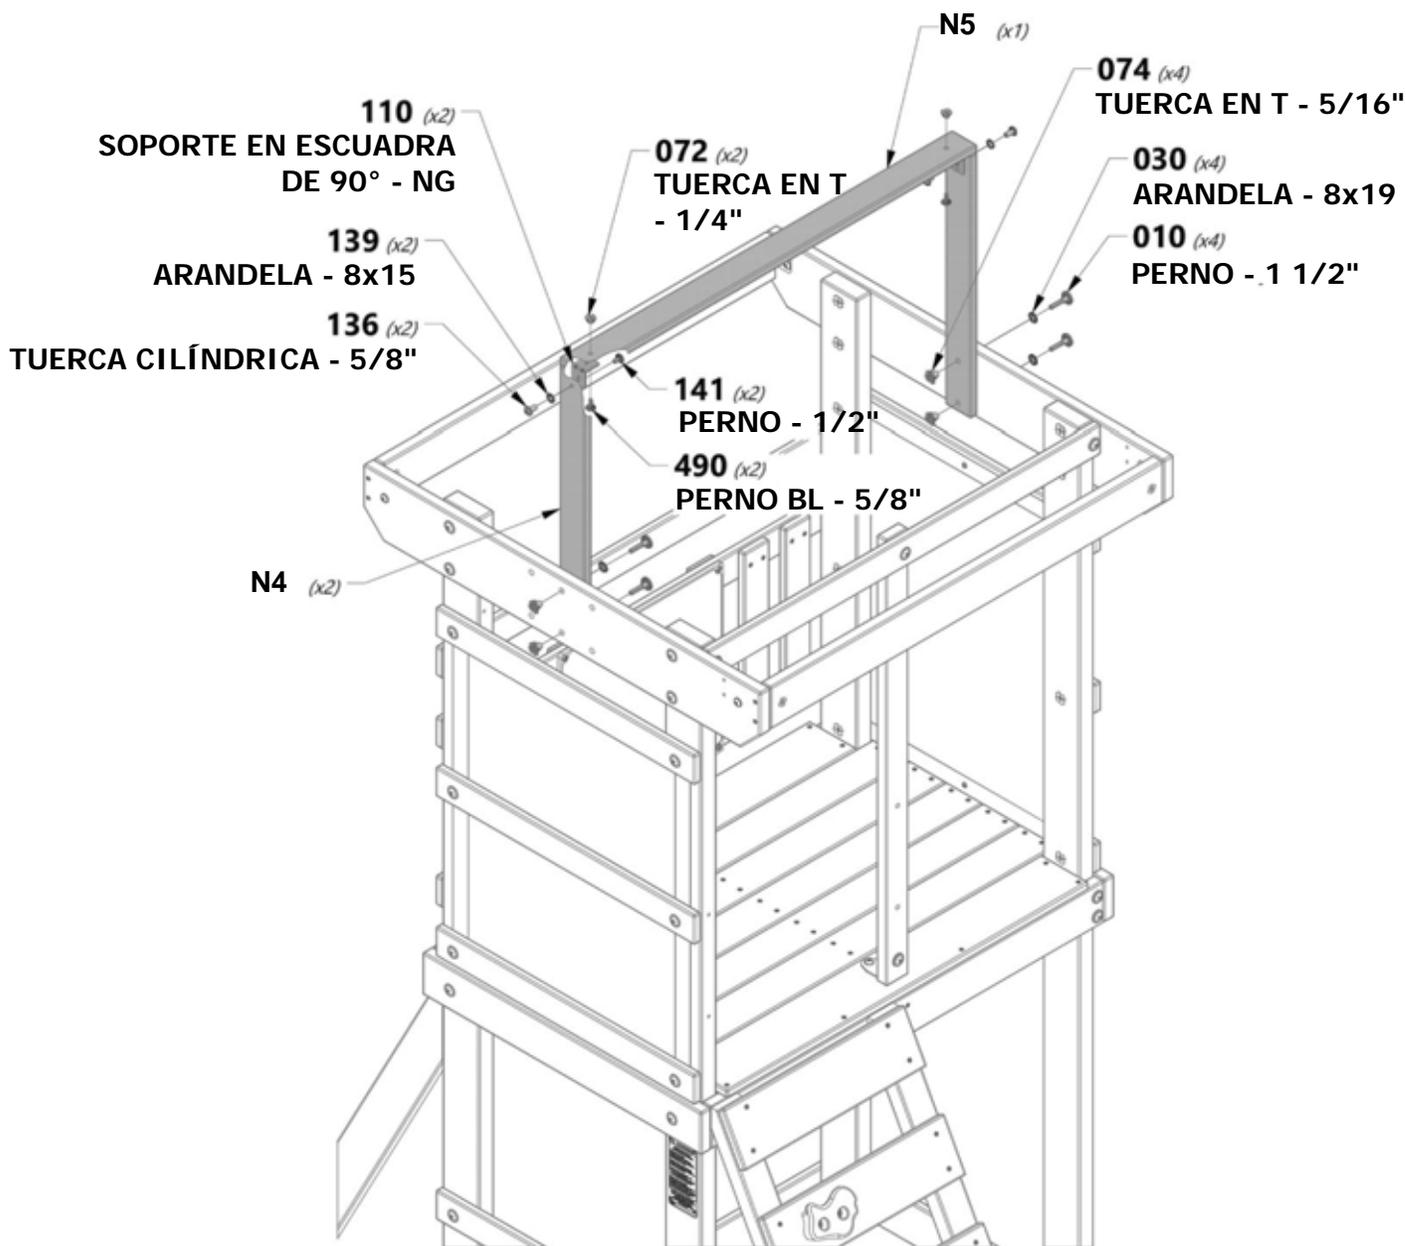




**H7** | REFUERZO ANGULAR: W4L13290  
(2) | 15/16"x3 3/8"x11 13/16" (24x86x300)




**H100649** | TIRAFONDO BL  
(2) | 1/4x2 1/2



**H100138** | ARANDELA DE  
(2) | SEGURIDAD EXT.  
6x15

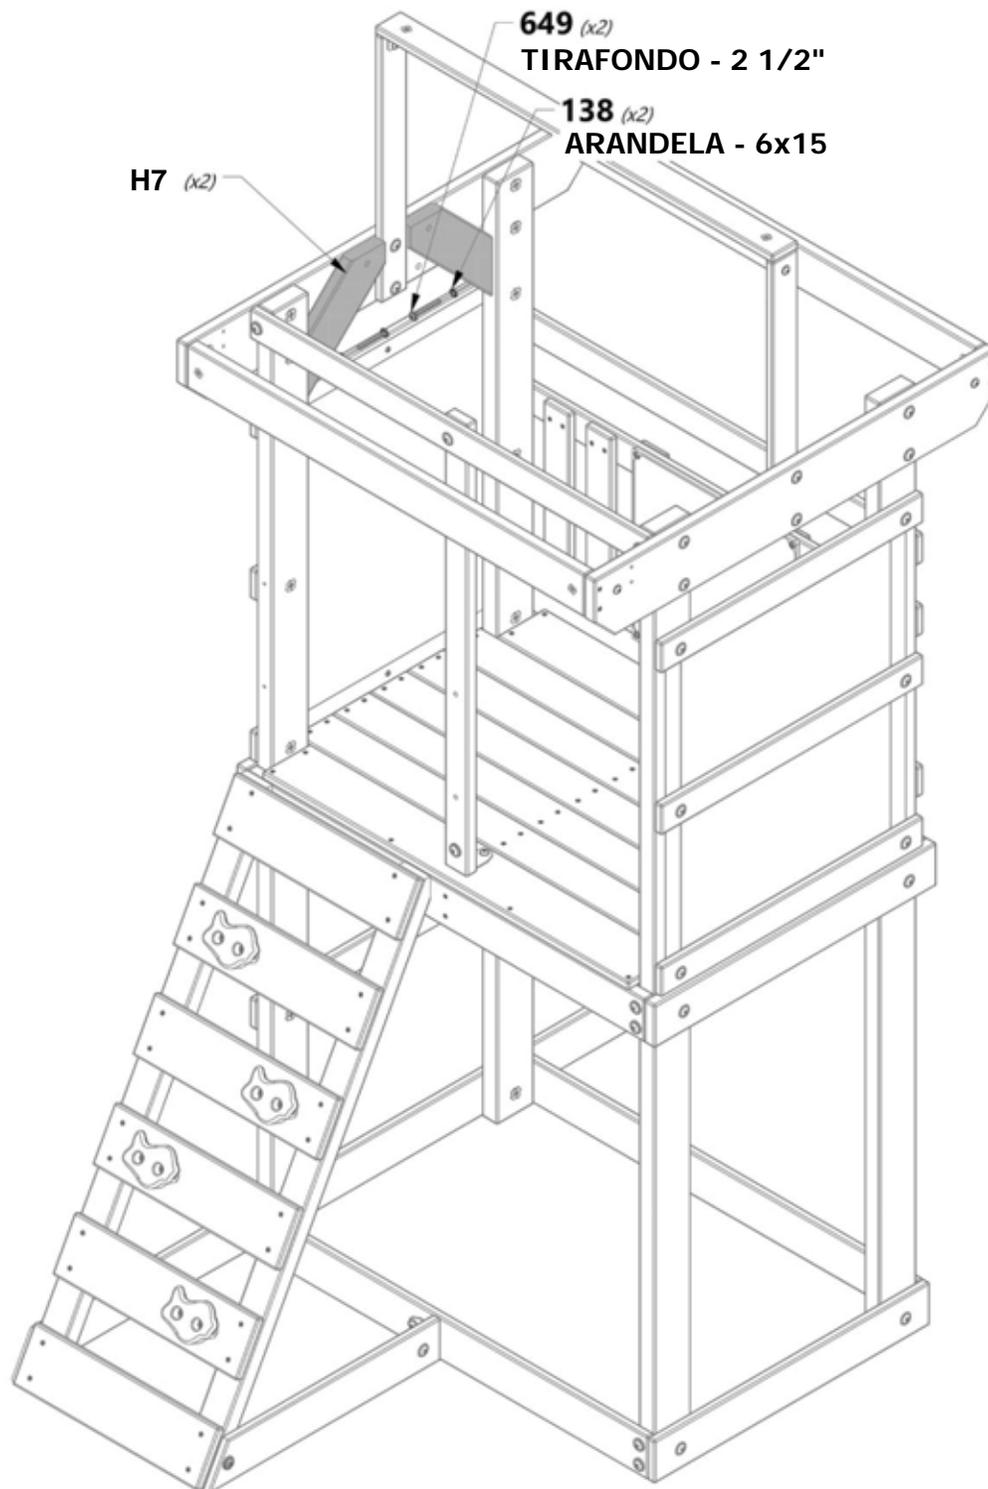

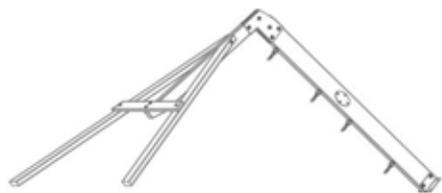

(1) MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



H100044 | PERNO HEXAGONAL  
(2) | 5/16x2



H100042 | PERNO HEXAGONAL  
(2) | 5/16x1 1/4




H100105 | ARANDELA PLANA  
(4) | 8x27



H100095 | ARANDELA DE PRESION  
(4) | 5/16



H100074 | TUERCA EN T  
(4) | 5/16

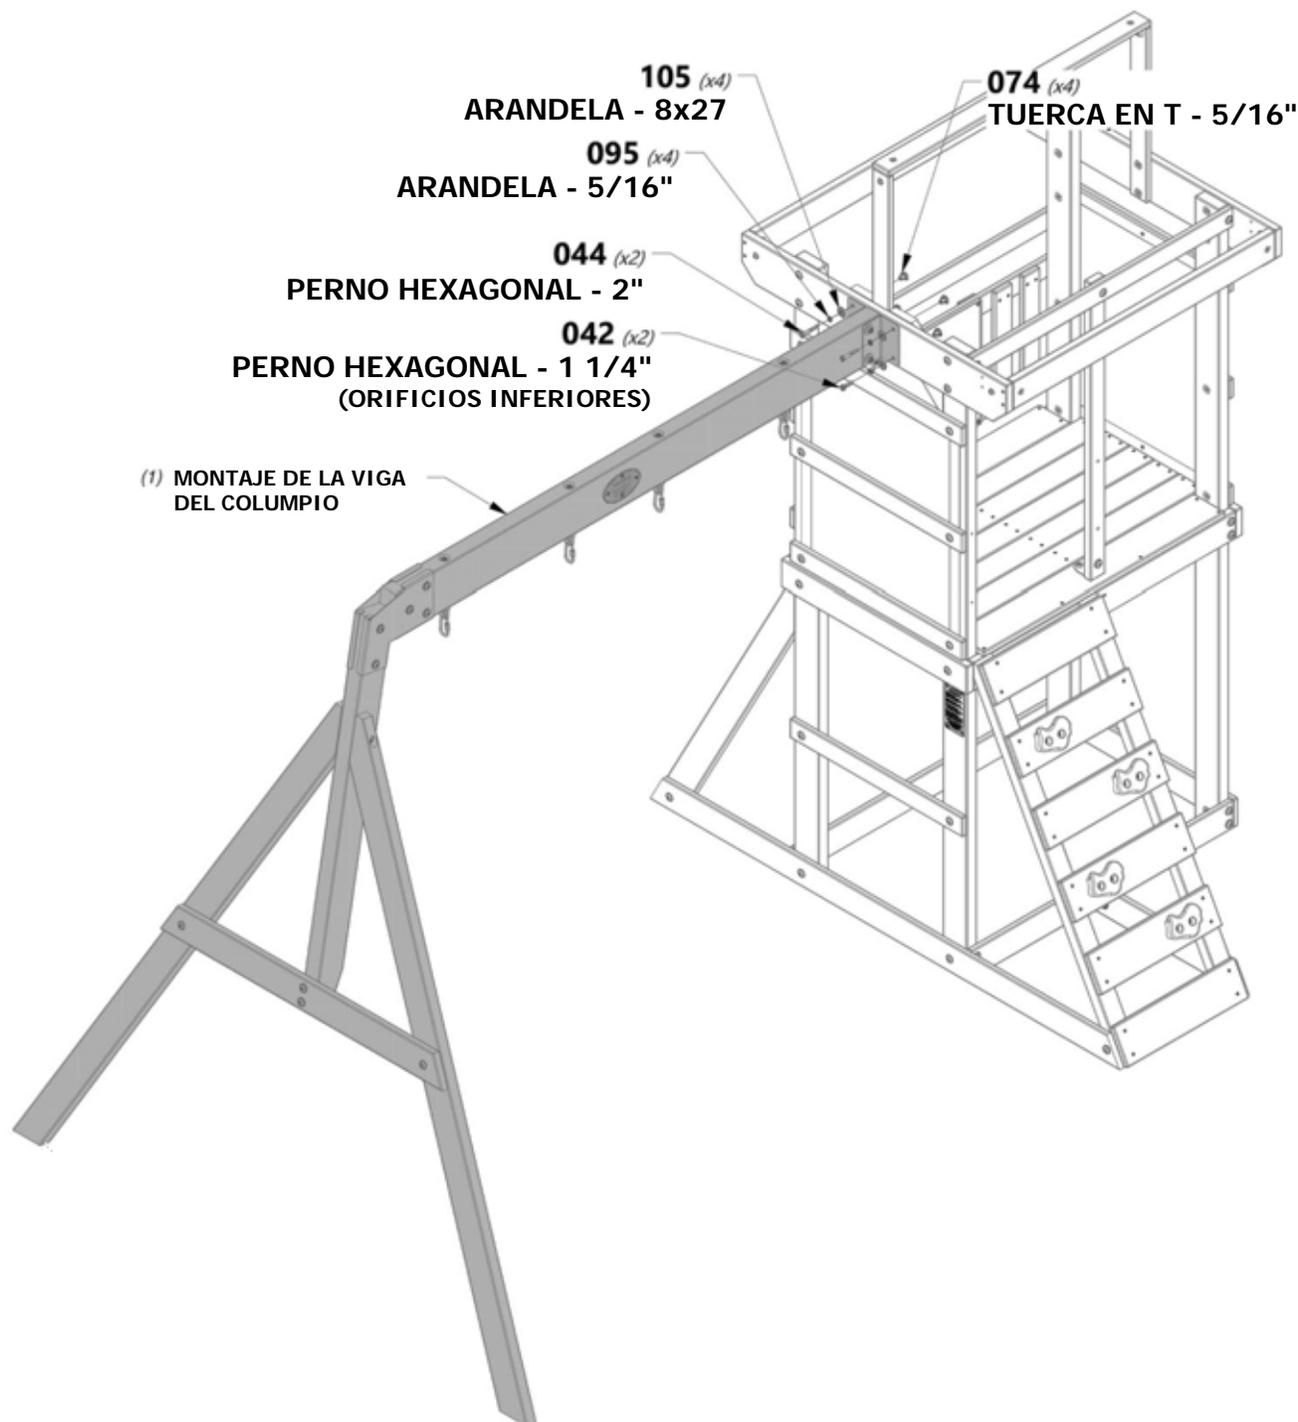




**A6P00379** | LONA DEL TECHO  
(1)



**H100070** | TORNILLO PWH  
(10) | 8x3/4


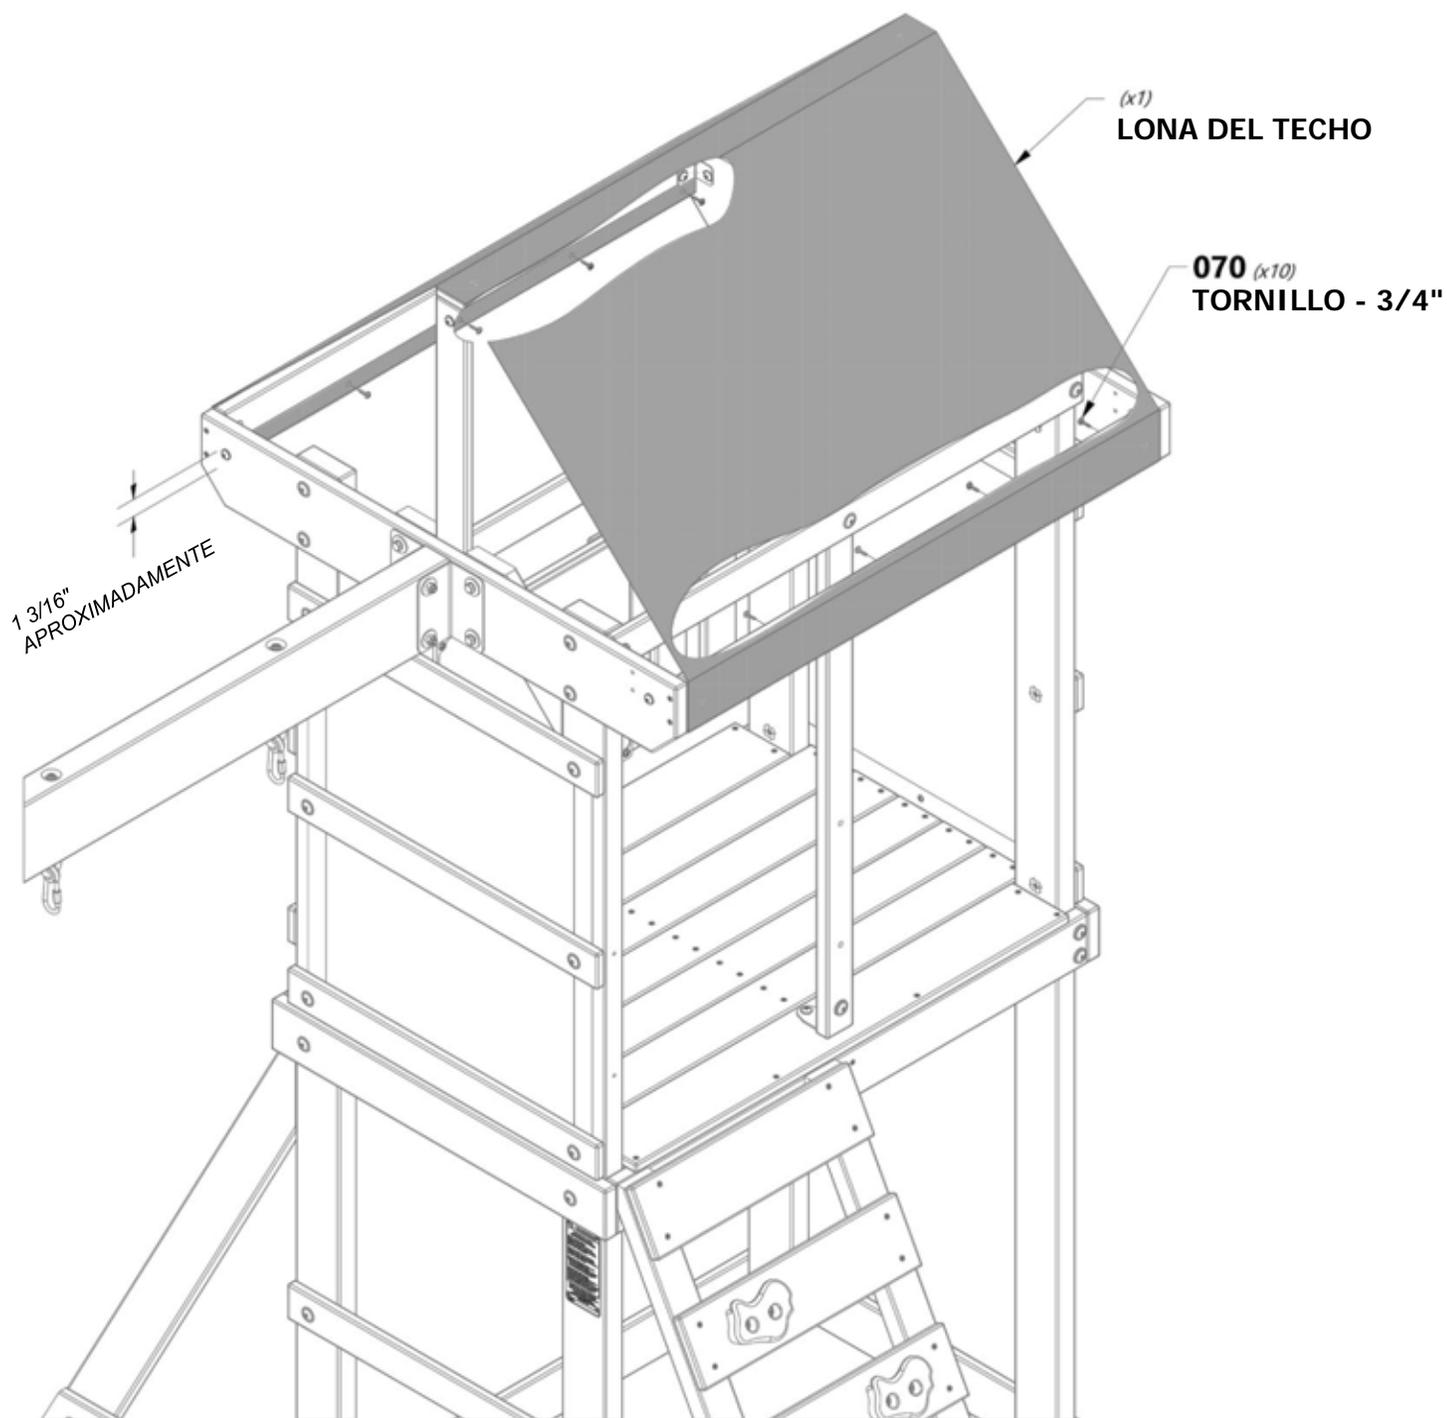





A6P00397 | CADENA DE CUERDA COLOR VERDE /  
(2) ASIENTO VERDE



**NOTA:**  
AL INSTALAR LOS COLUMPIOS, DEBERÁ RECORTAR SOLAMENTE ALREDEDOR DEL LAZO DE LA CADENA ESPECÍFICA PARA QUE LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO DEL COLUMPIO NO ESTÉ A MENOS DE 13 7/8 PULGADAS (35 CM) DEL SUELO.

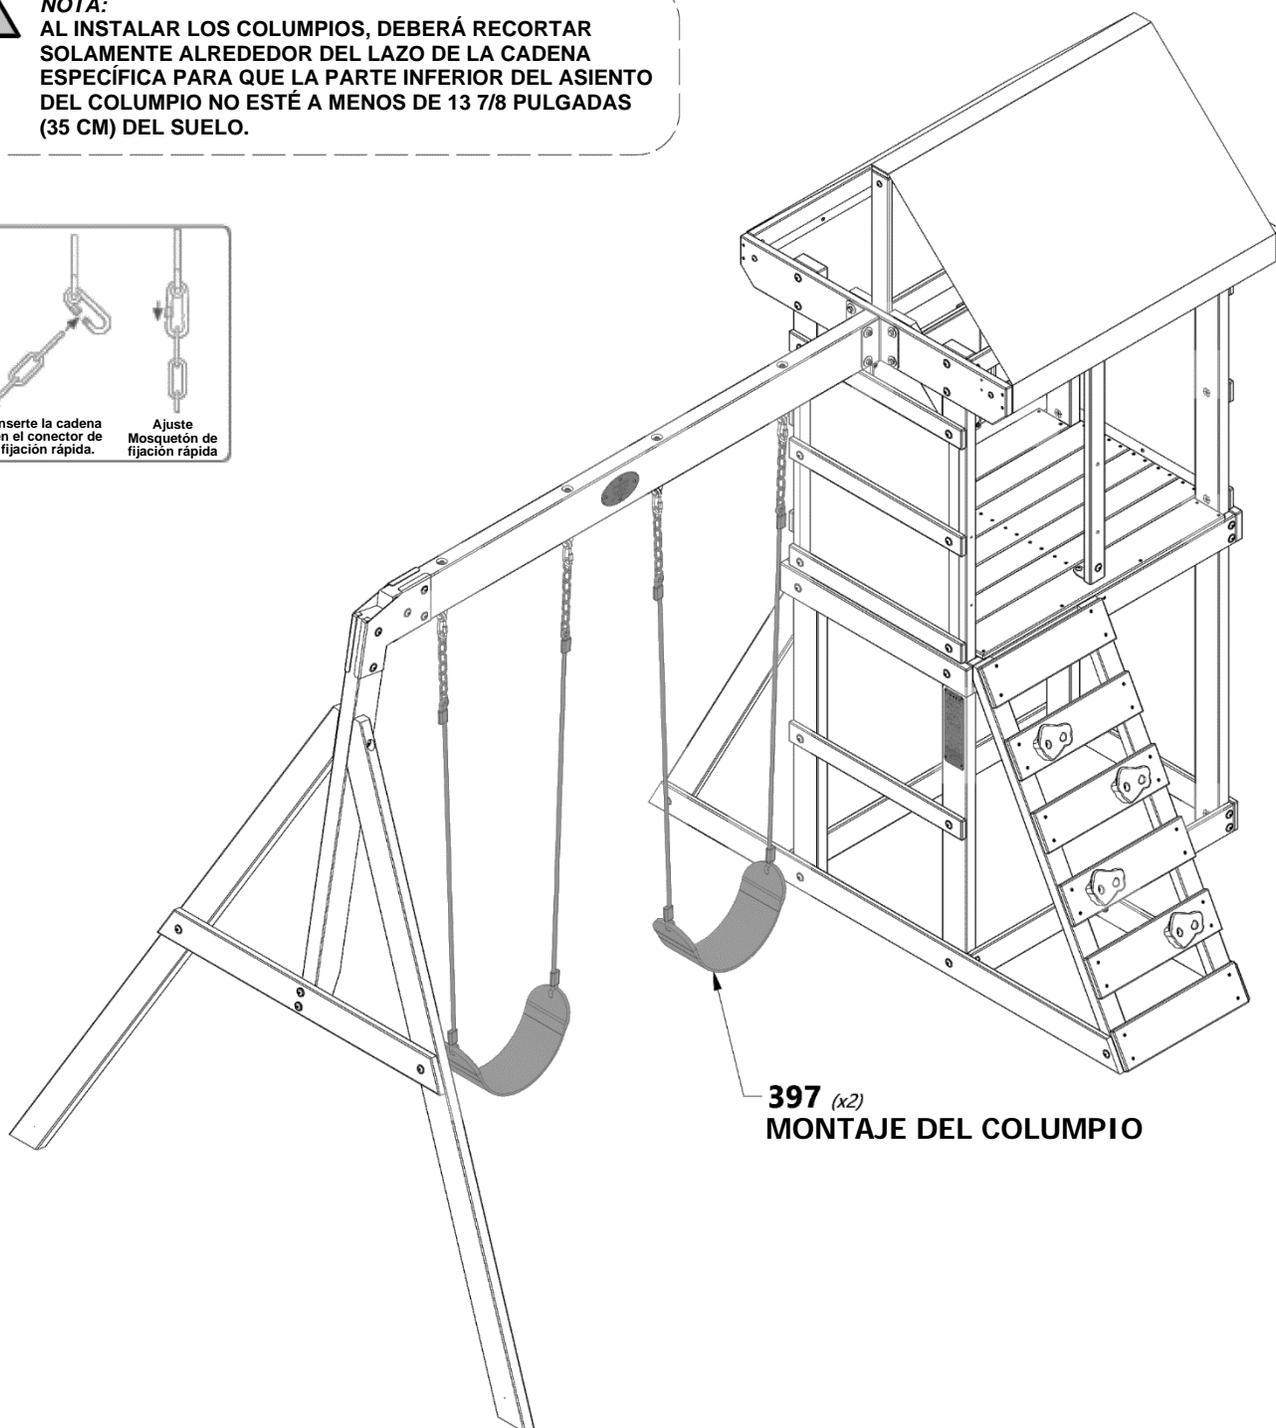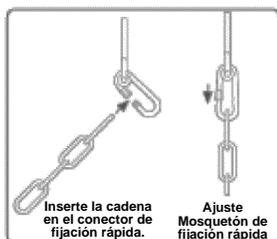

**397 (x2)**  
MONTAJE DEL COLUMPIO

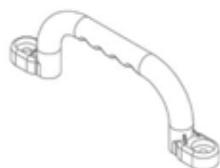

**A100028** | MANIJA  
(2) | PLÁSTICO VERDE



**H100145** | TIRAFONDO BL  
(2) | 1/4x1 1/2




**H100138** | ARANDELA DE  
(4) | SEGURIDAD EXT.  
6x15





**H100142** | PERNO BL  
(2) | 1/4x1-1/4




**H100072** | TUERCA EN T  
(2) | 1/4

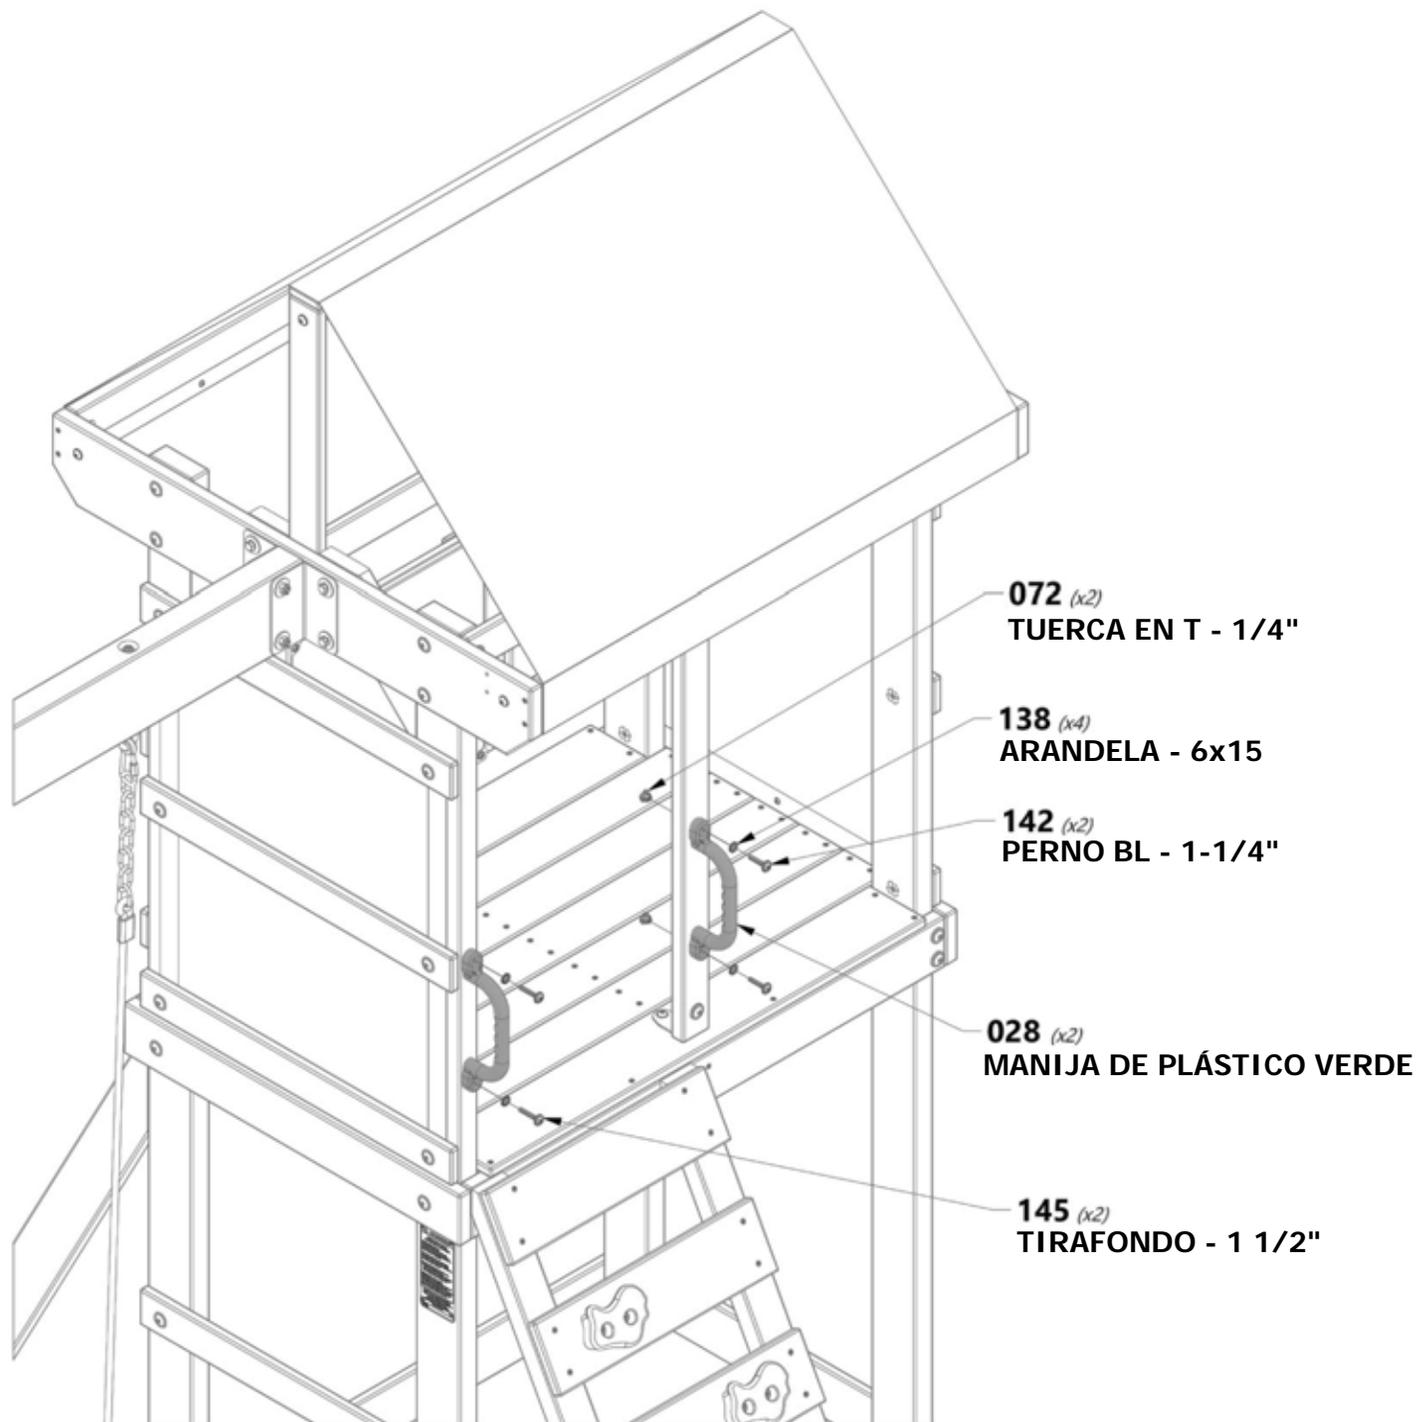


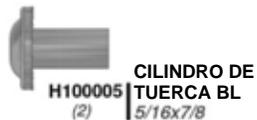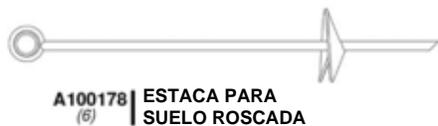

**NOTA:**  
GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN LAS UBICACIONES INDICADAS. CON LA ESTACA COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

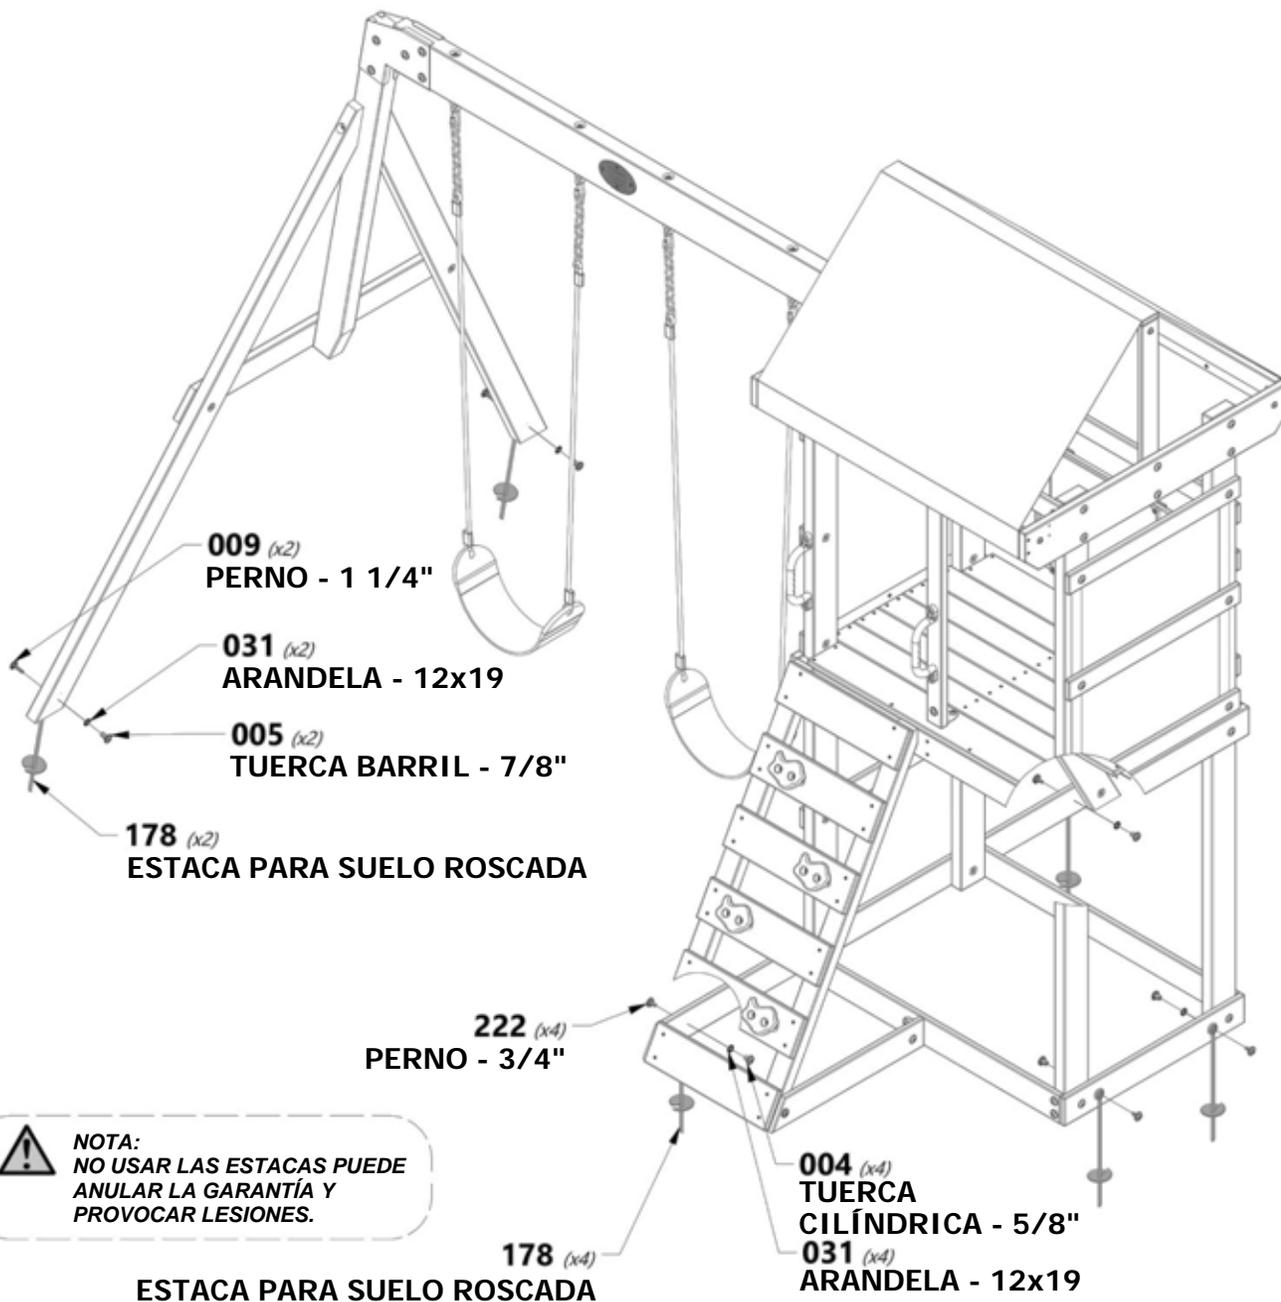

**NOTA:**  
NO USAR LAS ESTACAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y PROVOCAR LESIONES.

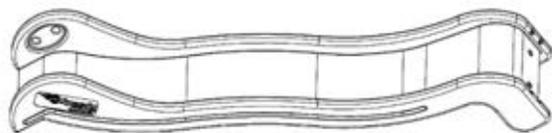


9208018 | MONTAJE DEL TOBOGÁN  
(1)



H100115 | PERNO BL  
(2) | 5/16x1/2




H100074 | TUERCA EN T  
(2) | 5/16

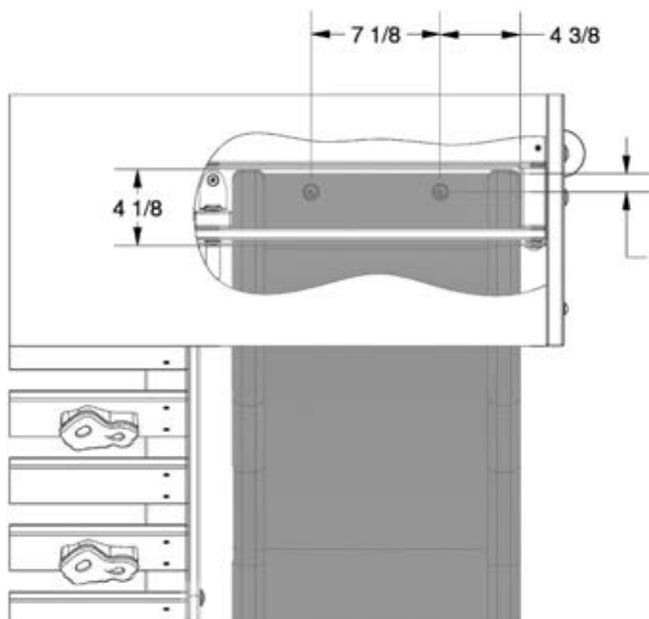

**NOTA:**  
CENTRE EL TOBOGÁN EN LA ABERTURA. UTILIZANDO LAS DIMENSIONES QUE SE MUESTRAN COMO PLANTILLA, PERFORE DOS (2) ORIFICIOS DE 3/8" A TRAVÉS DEL TOBOGÁN Y LA PLATAFORMA PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

1"  
DESDE EL EXTREMO DE LA BASE DEL TOBOGÁN

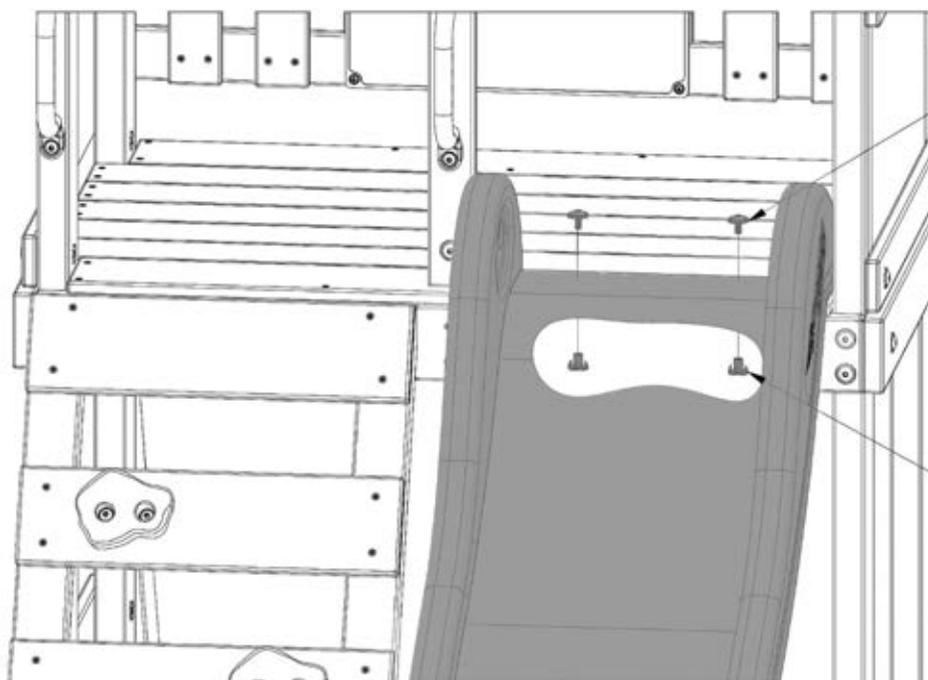

115 (x2)  
PERNO - 1/2"

074 (x2)  
TUERCA EN T - 5/16"



**J3** | GUÍA DE SEGURIDAD: W4L13299  
(1) | 1"x2 3/8"x36 5/8" (24x60x930)



**H100111** | TORNILLO PFH  
(4) | 8x2

**111 (x4)**  
TORNILLO - 2"

**J3 (x1)**

