

ADVERTENCIA



NO APTO PARA NIÑOS  
MENORES DE 36 MESES.  
CONTIENE PIEZAS  
PEQUEÑAS.



Tiempo promedio de montaje entre 2 personas.



tiempo promedio de montaje del tobogán tubular



el tiempo de montaje puede variar según el nivel de habilidad

Antes de empezar

**PARA MONTAJE  
RÁPIDO Y FÁCIL**  
ENCUENTRE INSTRUCCIONES 3D  
PARA ESTE PRODUCTO EN

**BILT.**

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Para obtener el manual de montaje actualizado, registrar  
su equipo o pedir piezas de repuesto, visite  
**[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

**CONSERVE ESTE MANUAL DE MONTAJE PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO  
EN CASO DE QUE NECESITE PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.**

Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6'-7" (2 m) de cualquier estructura u obstrucción como cercas, garajes, edificios, ramas, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, tómese un tiempo antes y después de cada etapa para asegurarse de que el fuerte esté nivelado. Si no lo está, el montaje será difícil y puede hacerse de manera incorrecta. Debe tener especial cuidado para asegurarse de que la estructura esté nivelada.
- El área de juego segura se refiere a una zona que se extiende 6'-7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.


## DIAGRAMA DE LA ZONA SEGURA DE JUEGO

### Dimensión del terreno


18' - 4 3/8" (5.6m) x 15' - 3 3/8" (4.7m) x 9' - 11 3/8" (3m)

### Zona de juego segura

31' - 6 3/8" (9.6m) x 28' - 5 1/4" (8.7m)

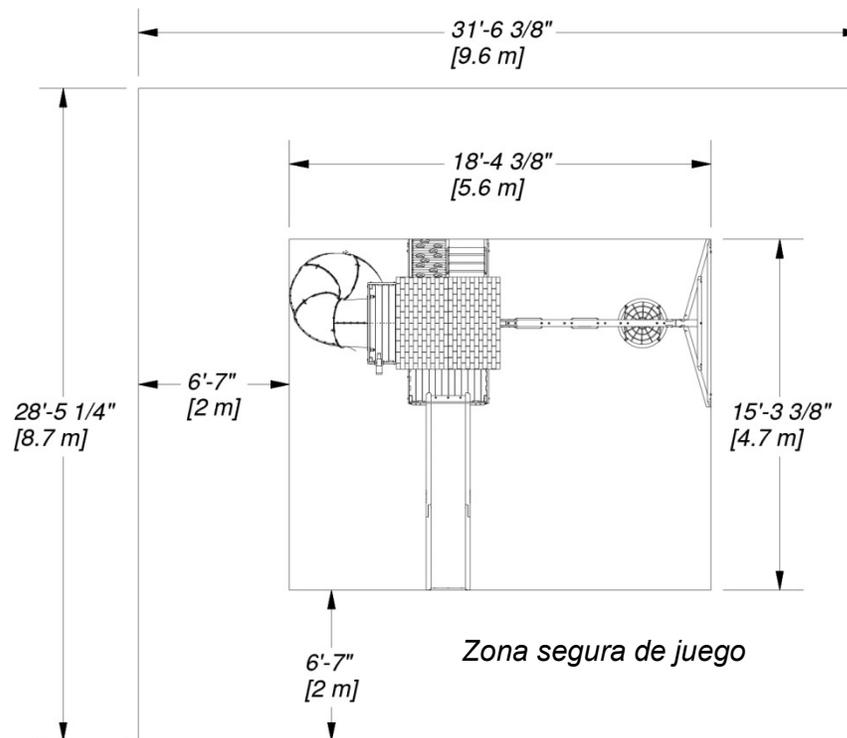

ALTURA SEGURA DEL JUEGO: 16'-6 3/8" [3.0 m]  
 ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA: 6'-3 5/8" [1.9 m]

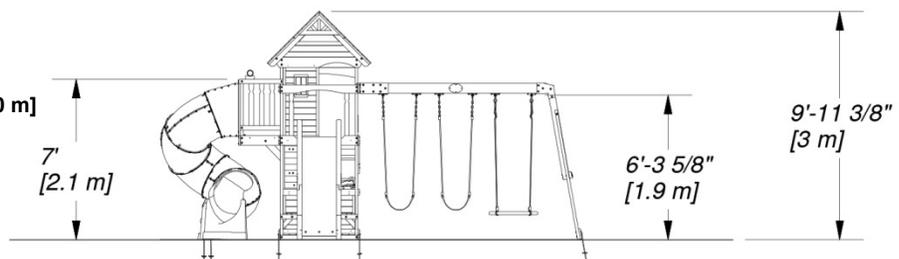

### Información general:

Su juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.

Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.

Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para ser usadas por varios niños.


Se recomienda un máximo de 9 niños para este juego de columpios.



Componentes de Madera (No a Escala)



**A1** | VIGA DEL COLUMPIO - W4L13335  
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



**A2** | BLOQUE DE 9" SB - W4L13337  
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)



**E2** | MONTANTE - W4L13166  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x1314)




**E3** | MONTANTE - W4L13167  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x1314)




**E4** | MONTANTE: W4L13168  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 5/8" (36x86x2074)



**E5** | MONTANTE: W4L13175  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x80 3/4" (36x86x2052)



**E6** | MONTANTE: W4L13182  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x43 1/2" (36x86x1104)



**E7** | MONTANTE: W4L13183  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x16 1/8" (36x86x411)



**E8** | MONTANTE: W4L13184  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x43 1/2" (36x86x1104)



**E9** | MONTANTE: W4L13185  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x16 1/8" (36x86x411)



**E11** | MONTANTE - W4L13203  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x80 3/4" (36x86x2052)



**E13** | REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L13314  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x23 5/8" (36x86x600)



**E14** | REFUERZO DE PLATAFORMA: W4L13315  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x23 5/8" (36x86x600)



### Componentes de Madera (No a Escala)




**E15** | MONTANTE IZQUIERDO: W4L13322  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)




**E16** | MONTANTE CENTRAL - W4L13323  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)



**E17** | MONTANTE DERECHO: W4L13327  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)



**E50** | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L13208  
(x1) | 1 7/16"x3 3/8"x49 1/4" (36x86x1251)



**E51** | REFUERZO ANGULAR: W4L13206  
(x2) | 1 7/16"x3 3/8"x80 1/2" (36x86x2045)



**F1** | SOPORTE DEL TOBOGÁN DE TUBO: W4L13179  
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x29 3/8" (36x60x747)



**F2** | MONTANTE DE BALCÓN: W4L13180  
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x34 5/8" (36x60x881)



**G1** | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L13186  
(x1) | 1"x5 1/4"x62 1/8" (24x134x1577)



**G2** | GUÍA DE PARED - W4L13171  
(x1) | 1"x5 1/4"x61 3/8" (24x134x1560)



**G3** | GUÍA DE PARED: W4L13170  
(x1) | 1"x5 1/4"x61 3/8" (24x134x1560)



**G4** | TABLA DE PARED: W4L13181  
(x1) | 1"x5 1/4"x42 1/2" (24x134x1080)



**G50** | TABLA DEL SUELO: W4L13207  
(x1) | 1"x5 1/4"x87 3/4" (24x134x2230)



Componentes de Madera (No a Escala)



**H1** | TABLA DE FIJACIÓN: W4L13326  
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/2" (24x86x1030)



**H2** | MONTANTE - W4L13338  
(x2) | 1"x2 3/4"x55 7/8" (24x70x1419)



**H3** | REFUERZO DE PLATAFORMA: W4L13202  
(x2) | 1"x3 3/8"x15 3/4" (24x86x400)



**H4** | REFUERZO DE PLATAFORMA: W4L13205  
(x2) | 1"x3 3/8"x15 3/4" (24x86x400)



**H16** | PELDAÑO DE ESCALERA: W4L13324  
(x4) | 1"x3 3/8"x19 1/4" (24x86x489)



**H80** | REFUERZO ANCHO DE TOBOGÁN - W4L15715  
(x1) | 1"x3 3/8"x18 3/8" (24x86x466)



**H83** | REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L13333  
(x2) | 1"x3 3/8"x20 1/8" (24x86x512)



**J1** | TABLA DEL SUELO DEL PORCHE - W4L13177  
(x1) | 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)



**J2** | TABLA DEL SUELO DEL PORCHE: W4L13178  
(x1) | 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)



**J3** | SOPORTE DE BANCO: W4L13196  
(x2) | 1"x2 3/8"x9" (24x60x230)



**J4** | REFUERZO ANGULAR: W4L13197  
(x2) | 1"x2 3/8"x10" (24x60x254)



**J5** | BLOQUE DE SOPORTE: W4L13198  
(x2) | 1"x2 3/8"x2 7/8" (24x60x72)



**J6** | BLOQUE DE SOPORTE: W4L13199  
(x2) | 1"x2 3/8"x6 1/4" (24x60x160)



**J7** | GUÍA DE PARED: W4L13191  
(x1) | 1"x2 3/8"x40 5/8" (24x60x1032)



**J8** | VIGA DEL PISO - W4L07602  
(x1) | 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1029)



**J9** | VIGA DEL PISO: W4L07603  
(x1) | 1"x2 3/8"x20 1/4" (24x60x513)



**J10** | TABLA DE SOPORTE: W4L13321  
(x1) | 1"x2 3/8"x2 3/8" (24x60x60)



**J11** | GUÍA DE PARED - W4L13204  
(x2) | 1"x2 3/8"x22 1/4" (24x60x566)



**J12** | GUÍA DE PARED: W4L13188  
(x2) | 1"x2 3/8"x23 1/4" (24x60x590)



**K1** | TABLA DEL SUELO - W4L13162  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x64 3/4" (16x134x1644)



**K2** | TABLA DEL SUELO: W4L13163  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x64 11/16" (16x134x1644)



Componentes de Madera (No a Escala)




**K3** | TABLA DEL SUELO - W4L13164  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)




**K4** | TABLA DEL SUELO: W4L13165  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



**K5** | GUÍA DE PARED - W4L13169  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x63" (16x134x1601)




**K6** | GUÍA DE PARED ARQUEADA: W4L13190  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



**K8** | GUÍA DE PARED: W4L13172  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)



**K9** | GUÍA DE PARED: W4L13173  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x20 1/2" (16x134x521)



**K10** | GUÍA DE PARED: W4L13174  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



**K12** | GUÍA DE PARED ARQUEADA: W4L13192  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)



**K13** | GUÍA DE PARED ARQUEADA: W4L13193  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)



**K14** | GUÍA DE PARED EN ÁNGULO: W4L13194  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x45 3/4" (16x134x1162)



**K15** | GUÍA DE PARED EN ÁNGULO: W4L13195  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x45 3/4" (16x134x1162)



**K16** | ENCIMERA - W4L13316  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x37 1/4" (16x134x946)



**K17** | TABLA DEL PISO - W4L07596  
(x2) | 5/8"x5 1/4"x21 1/8" (16x134x537)



**K18** | ENCIMERA: W4L13317  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x37 1/4" (16x134x946)



**L1** | GUÍA DE PARED ARQUEADA: W4L13187  
(x1) | 5/8"x4 3/8"x40 1/2" (16x112x1030)



**L3** | GUÍA DE PARED - W4L13189  
(x1) | 5/8"x4 3/8"x24 7/8" (16x112x631)



**M1** | GUÍA DE PARED - W4L13200  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/2" (16x86x1030)



**M2** | TABLA DE BANCO - W4L07591  
(x2) | 5/8"x3 3/8"x23" (16x86x583)




**M3** | TABLA DE BANCO: W4L07593  
(x2) | 5/8"x3 3/8"x23" (16x86x583)



Componentes de Madera (No a Escala)



**M4** | TABLA DEL PISO - W4L07597  
(x9) | 5/8"x3 3/8"x21 1/8" (16x86x537)



**M5** | GUÍA DE PARED: W4L13311  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1048)



**M6** | TABLA DE ENCIMERA: W4L13318  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x28 5/8" (16x86x726)



**M7** | TABLA DEL PISO - W4L13305  
(x1) | 5/8"x3 1/8"x19 7/8" (16x78x504)




**M8** | TABLA DEL PISO: W4L13304  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x504)




**M9** | TABLA DEL PISO - W4L13306  
(x10) | 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x504)




**M10** | TABLA DEL PISO - W4L13310  
(x1) | 5/8"x3 1/4"x40 5/8" (16x81x1031)




**M11** | TABLA DEL PISO - W4L13308  
(x15) | 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)




**M12** | SOPORTE POSTERIOR - W4L13325  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x21 1/4" (16x86x541)



**M13** | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L13328  
(x8) | 5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)




**M14** | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L13329  
(x4) | 5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)



**M15** | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L13330  
(x4) | 5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)




**M16** | TABLA DEL PISO - W4L13307  
(x1) | 5/8"x3 1/8"x40 5/8" (16x78x1031)




**M17** | TABLA DEL PISO - W4L13309  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)



**M70** | SOPORTE DE LA BASE DEL TOBOGÁN: W100935  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x505)



**N1** | TABLA DEL SUELO DEL PORCHE: W4L13176  
(x2) | 5/8"x2 3/8"x21 1/8" (16x60x537)



**N2** | TABLA VERTICAL: W4L07612  
(x14) | 5/8"x2 3/8"x24 3/4" (16x60x628)



**N3** | TABLA DE BANCO: W4L07592  
(x2) | 5/8"x2 3/8"x23" (16x60x583)



**N4** | TABLA PARA LAS ROCAS: W4L13331  
(x1) | 5/8"x1 3/4"x17 7/8" (16x46x453)




**N5** | TABLILLA DE MURO DE ESCALADA: W4L13332  
(x1) | 5/8"x2 3/8"x53 7/8" (16x60x1370)



**N6** | TABLILLA: W4L13320  
(x1) | 5/8"x2 3/8"x5 7/8" (16x60x150)



**Q1** | SOPORTE DE ENCIMERA: W4L13319  
(x1) | 1"x4 3/8"x9 1/2" (24x112x240)



**SP50** | SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L13336  
(x1) | 3 3/8"x3 3/8"x49 3/8" (86x86x1254)



**T1** | TABLA DE SOPORTE - W4L07599  
(x3) | 1"x1 3/8"x37 5/8" (24x34x957)



**T2** | TABLA DE SOPORTE: W4L07600  
(x1) | 1"x1 3/8"x37 3/4" (24x34x959)



**T3** | TABLA DE SOPORTE: W4L07601  
(x2) | 1"x1 3/8"x18 3/4" (24x34x477)



**T4** | TABLA DE SOPORTE: W4L13312  
(x1) | 1"x1 3/8"x33 3/4" (24x34x858)



**T5** | TABLA DE SOPORTE: W4L13313  
(x1) | 1"x1 3/8"x37 5/8" (24x34x956)




Componentes de Madera (No a Escala)




**WP1** | PANEL DE PARED: W2A02840  
(x1) | 1"x20 3/8"x37 3/4" (24x517x956)




**WP2** | PANEL DE PARED: W2A02841  
(x1) | 1"x20 3/8"x37 3/4" (24x517x858)

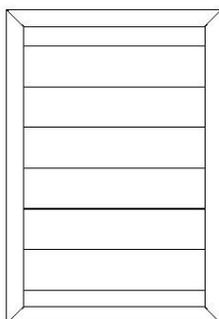


**WP3** | PANEL DE PARED: W2A02849  
(x2) | 1"x16 7/8"x24 5/8" (24x430x627)

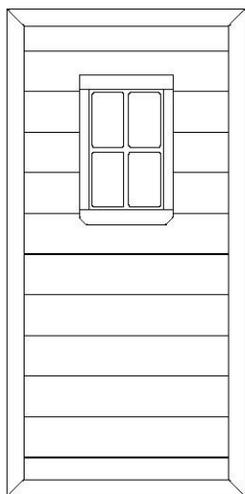

**WP7** | PANEL DE PARED - W2A02088  
(x1) | 1"x16 7/8"x46 1/2" (24x476x971)



**WP8** | PANEL DE PARED: W2A02089  
(x2) | 1"x18 7/8"x11 3/4" (24x214x971)

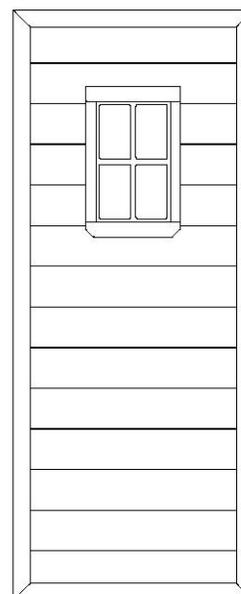


**WP9** | PANEL DE PARED: W2A02090  
(x1) | 1"x16 7/8"x46 1/2" (24x479x1176)




Componentes de Madera (No a Escala)




**E1** | MONTANTE POSTERIOR: W2A02660  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x2074)

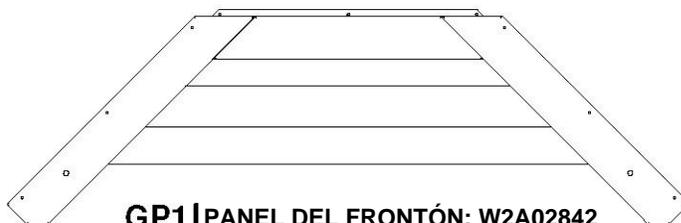

**GP1** | PANEL DEL FRONTÓN: W2A02842  
(x2) | 1 1/8"x16 3/8"x53 1/2" (27x414x1359)

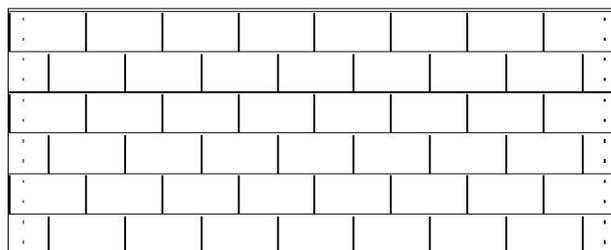

**RP1** | PANEL DE TECHO: W2A02092  
(x2) | 1 3/8"x48"x19 3/8" (35x1220x491)

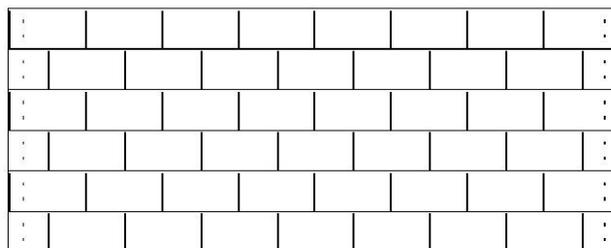

**RP2** | PANEL DE TECHO: W2A02093  
(x2) | 1 3/8"x48"x19 1/8" (35x1220x486)



Componentes Metálicos



H100363 | PERNO BL NG  
(x1) | 5/16X6



H100415 | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x3 3/4



H100503 | PERNO BL NG  
(x4) | 5/16x3-1/2



H100416 | PERNO BL NG  
(x13) | 5/16x3



H100205 | PERNO BL NG  
(x15) | 5/16x2-1/4



H100457 | PERNO BL NG  
(x50) | 5/16x2



H100378 | PERNO BL NG  
(x9) | 5/16x1 3/4



H100407 | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x1 1/2



H100396 | PERNO BL NG  
(x3) | 5/16 x 1/2




H100663 | PERNO BL NG  
(x4) | 5/16x3/4




H100468 | PERNO BL NG  
(x7) | 5/16x1




H100459 | PERNO BL NG  
(x9) | 5/16x1 1/4

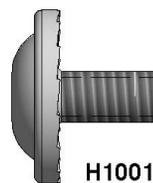

H100115 | PERNO BL  
(x15) | 5/16 x 1/2

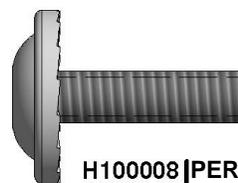

H100008 | PERNO BL  
(x9) | 5/16x1

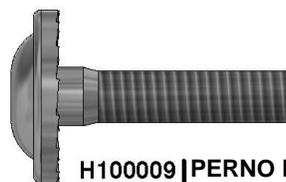

H100009 | PERNO BL  
(x9) | 5/16x1 1/4



Componentes Metálicos



H100206 | TIRAFONDO BL NG  
(x2) | 5/16x3



H100193 | TUERCA CILÍNDRICA  
(x2) | BL NG  
5/16x1-1/2



H100831 | TUERCA CILÍNDRICA  
(x4) | BL NG  
1/4x3/4



H100197 | TIRAFONDO BL NG  
(x1) | 5/16x2 1/2



H100192 | TUERCA CILÍNDRICA  
(x25) | BL NG  
5/16 x 7/8



H100399 | TUERCA CILÍNDRICA  
(x1) | BL NG  
1/4 x 7/8



H100458 | TIRAFONDO BL NG  
(x28) | 5/16x2



H100469 | TUERCA CILÍNDRICA  
(x8) | BL NG  
5/16x5/8



H100006 | CILINDRO DE  
(x9) | TUERCA BL  
5/16x1 1/2




H100471 | TIRAFONDO BL NG  
(x30) | 5/16x1 1/2



H100832 | PERNO PTH  
(x4) | 1/4x3/4



H100489 | PERNO PTH NG  
(x26) | 1/4x3/4

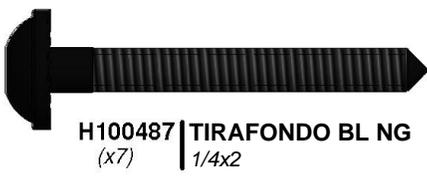

H100487 | TIRAFONDO BL NG  
(x7) | 1/4x2



H100401 | PERNO PTH NG  
(x1) | 1/4x1/2



H100486 | PERNO PTH NG  
(x2) | 1/4 x 5/8



H100180 | TORNILLO PWH  
(x9) | 8x1-1/4



H100785 | TORNILLO PWH  
(x7) | 8x1



H100128 | TORNILLO PWH  
(x9) | 8 x 5/8



H100797 | TORNILLO P BL NG  
(x19) | 8x1




H100392 | TORNILLO P BL NG  
(x2) | 8x3/4



H100408 | TORNILLO P BL NG  
(x6) | 8x1/2



H100481 | PERNO HEXAGONAL NG  
(x4) | 5/16x1 1/4



H100654 | PERNO HEXAGONAL  
(x13) | 3/8x5-1/2



Componentes Metálicos



H100090 | TORNILLO PFH  
(x33) | 8x2 1/2"



H100111 | TORNILLO PFH  
(x4) | 8x2



H100089 | TORNILLO PFH  
(x18) | 8x1 3/4




H100086 | TORNILLO PFH  
(x229) | 8x1 1/2




H100088 | TORNILLO PFH  
(x70) | 8x1 1/8



H100121 | TORNILLO PFH  
(x7) | 8x3/4

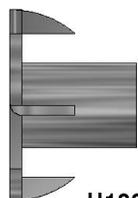

H100073 | TUERCA EN T  
(x13) | 3/8

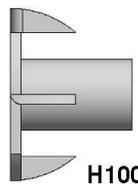

H100074 | TUERCA EN T  
(x15) | 5/16



H100379 | TUERCA EN T NG  
(x86) | 5/16



H100398 | TUERCA EN T NG  
(x28) | 1/4



H100821 | TORNILLO PFH NG  
(x1) | 8x2-3/4



H100201 | TORNILLO PFH NG  
(x17) | 8x2-1/2



H100391 | TORNILLO PFH NG  
(x20) | 8x2



H100382 | TORNILLO PFH NG  
(x15) | 8x1 3/4



H100380 | TORNILLO PFH NG  
(x12) | 8x1 1/8




H100387 | TORNILLO PFH NG  
(x45) | 8x1-1/4




H100200 | TORNILLO PFH NG  
(x84) | 8x1 1/2



H100543 | TORNILLO PFH SD  
(x4) | 8x1/2

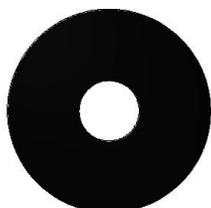


H100478 | ARANDELA PLANA NG  
(x4) | 8x27

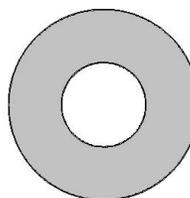


H100102 | ARANDELA PLANA  
(x13) | 11 x 25



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x141) | 8x19

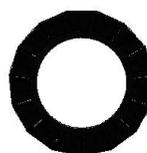

H100199 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x22) | 12x19

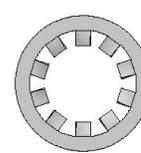

H100107 | ARANDELA DE FIJACIÓN INT.  
(x13) | 10 x 18




H100473 | ARANDELA DE FIJACIÓN INT. NG  
(x26) | 8x15



H100477 | ARANDELA DE PRESIÓN NG  
(x4) | 5/16




H100405 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x7) | 6x15



Componentes Accesorios (No a Escala)



A100041 | LLAVE TORX  
(x2) | T-40

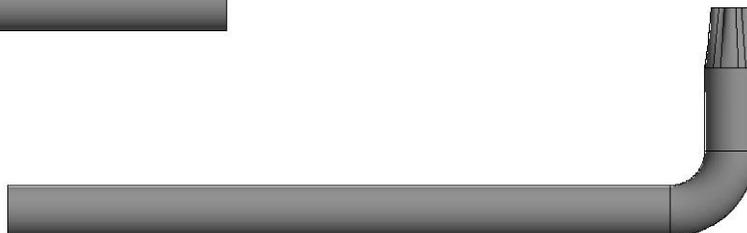

H100114 | LLAVE TORX  
(x2) | T-30




H100764 | TORNILLO AUTORREGULADOR  
(x1)




A100042 | BROCA TORX  
(x2) | T-40



H100147 | BROCA TORX  
(x2) | T-30

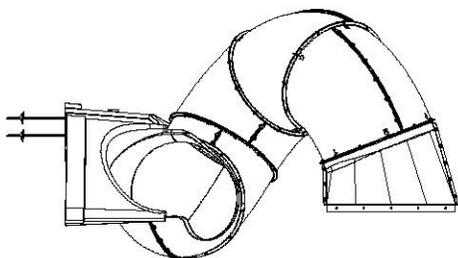


9198036 | TOBOGÁN DE TUBO  
(x1)

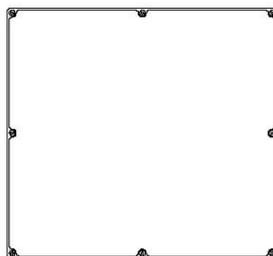


A6P00324 | PIZARRA GRANDE  
(x1)




A6P00487 | TUBO DE SOPORTE  
(x4) | DEL TOBOGÁN

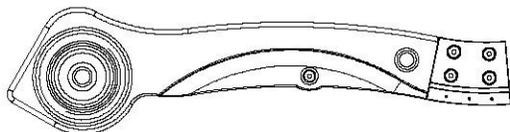


A6P00484 | GUÍA INFERIOR DERECHA DE  
(x1) | 10' VERDE DEL TOBOGÁN

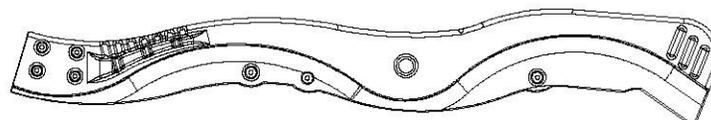


A6P00486 | GUÍA SUPERIOR DERECHA DE  
(x1) | 10' VERDE DEL TOBOGÁN




A6P00485 | GUÍA SUPERIOR IZQUIERDA DE  
(x1) | 10' VERDE DEL TOBOGÁN

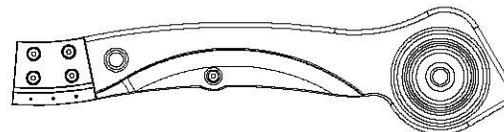


A6P00483 | GUÍA INFERIOR IZQUIERDA DE  
(x1) | 10' VERDE DEL TOBOGÁN

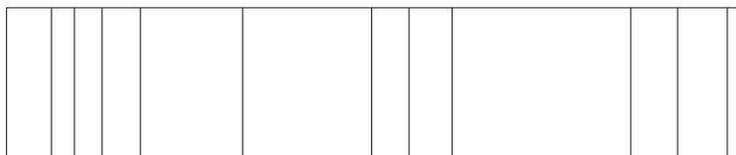


A6P00385 | BASE DEL TOBOGÁN  
(x1) | DE 10' VERDE OSCURO



Componentes Accesorios (No a Escala)



A100118 | ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c  
(x2)



A100134 | ASIDERO VERDE 816 C/C  
(x2)




A100164 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD (GRANDE) EDADES DE 3 A 10  
(x1)




A100178 | ESTACA ROSCADA  
(x6)




A100314 | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"  
(x1)

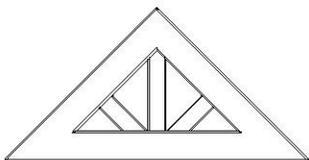


A100322 | DISEÑO DE RAYO DE SOL DE PLÁSTICO  
(x2)

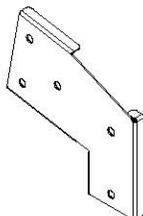


A100325 | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDO  
(x1)

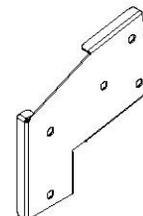


A100326 | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO-DERECHA  
(x1)

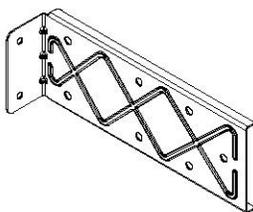


A4M00993 | SOPORTE EXTENDIDO DE VIGA DEL COLUMPIO  
(x2)



A4M00710 | SOPORTE EN ESCUADRA NEGRO 32x51  
(x1)



A4M01047 | SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55  
(x2)




A4M01110 | SOPORTE EN ESCUADRA DE 90° - NG  
(x2)




A4M01117 | REFUERZO DE TOBOGÁN DE 53" (DERECHA)  
(x1)




A4M01118 | REFUERZO DE TOBOGÁN DE 53" (IZQUIERDA)  
(x1)

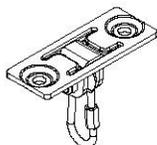

A4M00505 | GANCHO DEL COLUMPIO  
(x6)

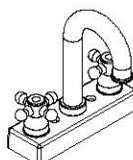

A6P00024 | KIT DE GRIFERÍA  
(x1)

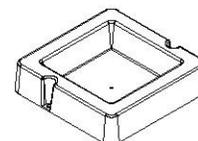

A6P00032 | CUENCA MONTADA EN SUPERFICIE  
(x1)




Componentes Accesorios (No a Escala)




A4M01126 | COLUMPIO DE RED  
(x1)




A6P00037 | ROCA VERDE HC N.º 2  
(x12)

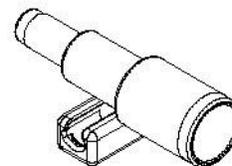

A6P00096 | TELESCOPIO  
(x1)

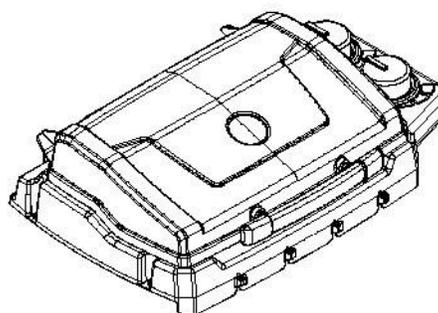

A6P00282 | PARRILLA DE BARBACOA  
(x1)

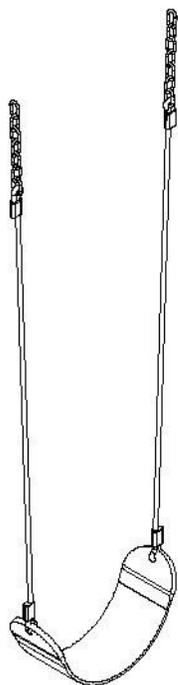

A6P00397 | COLUMPIO  
(x2)



141154 | CONJUNTO PARA PARRILLADA  
(x1)



ASEGÚRESE DE LAVAR TODOS LOS JUGUETES DE PLÁSTICO ANTES DE USARLOS.


# ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

## PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (p. ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

**NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.**

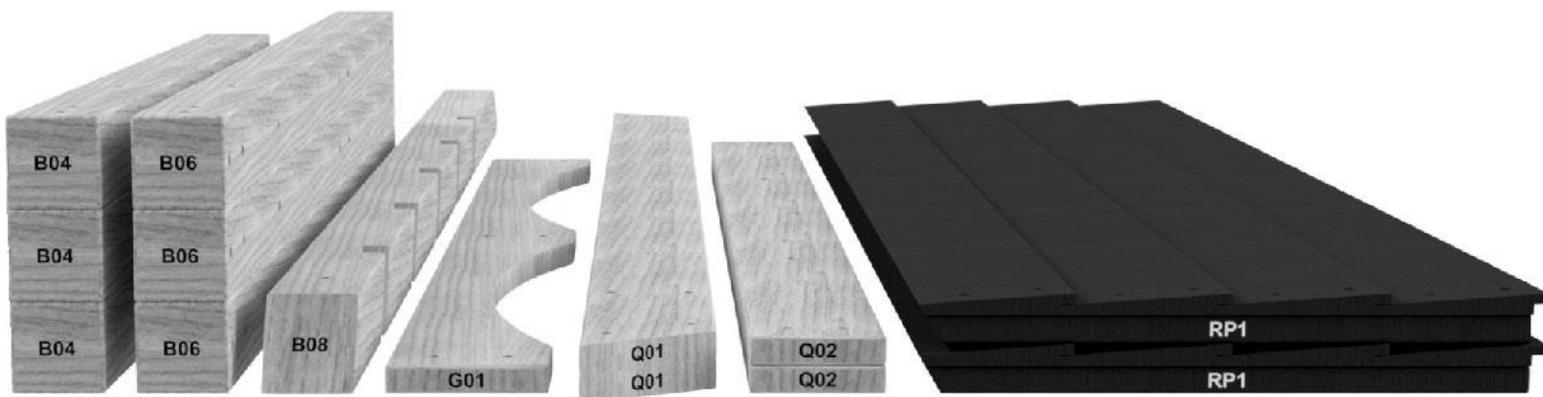

## PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



# ANTES DEL MONTAJE. PASO 2: HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico o eléctrico



Accesorios de perforación:  
Cabezal Phillips



Brocas de 1/8", 3/16",  
3/8" y 7/16"



Destornillador Phillips



Llaves de extremos abiertos de 1/2" y 9/16"



Trinquete con adaptadores de 3/8", llave de tubo STD de 1/2" y 9/16" y llave de tubo de cuello largo de 1/2" y 9/16"




Martillo de orejas



Mazo de goma: opcional



Cinta de medir

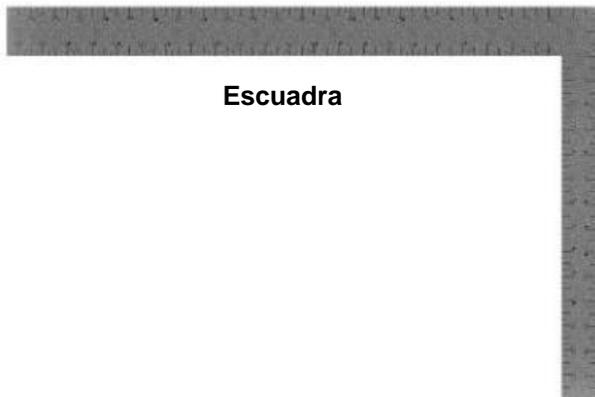

Escuadra



Nivel 24"

# ANTES DEL MONTAJE. PASO 3: ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (Nota: los números del paso pueden diferir entre los dos métodos)



**BILT.®**

Escanee para obtener instrucciones sencillas en 3D

Descargue la aplicación BILT antes de comenzar


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Hardware Needed

17

< || >



# ESCALERA

## PASO 1




**E15** | MONTANTE IZQUIERDO - W4L13322  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)




**H16** | PELDANO DE ESCALERA - W4L13324  
(x4) | 1"x3 3/8"x19 1/4" (24x86x489)



**H100201** | TORNILLO P WH NG  
(x8) | 8x2-1/2

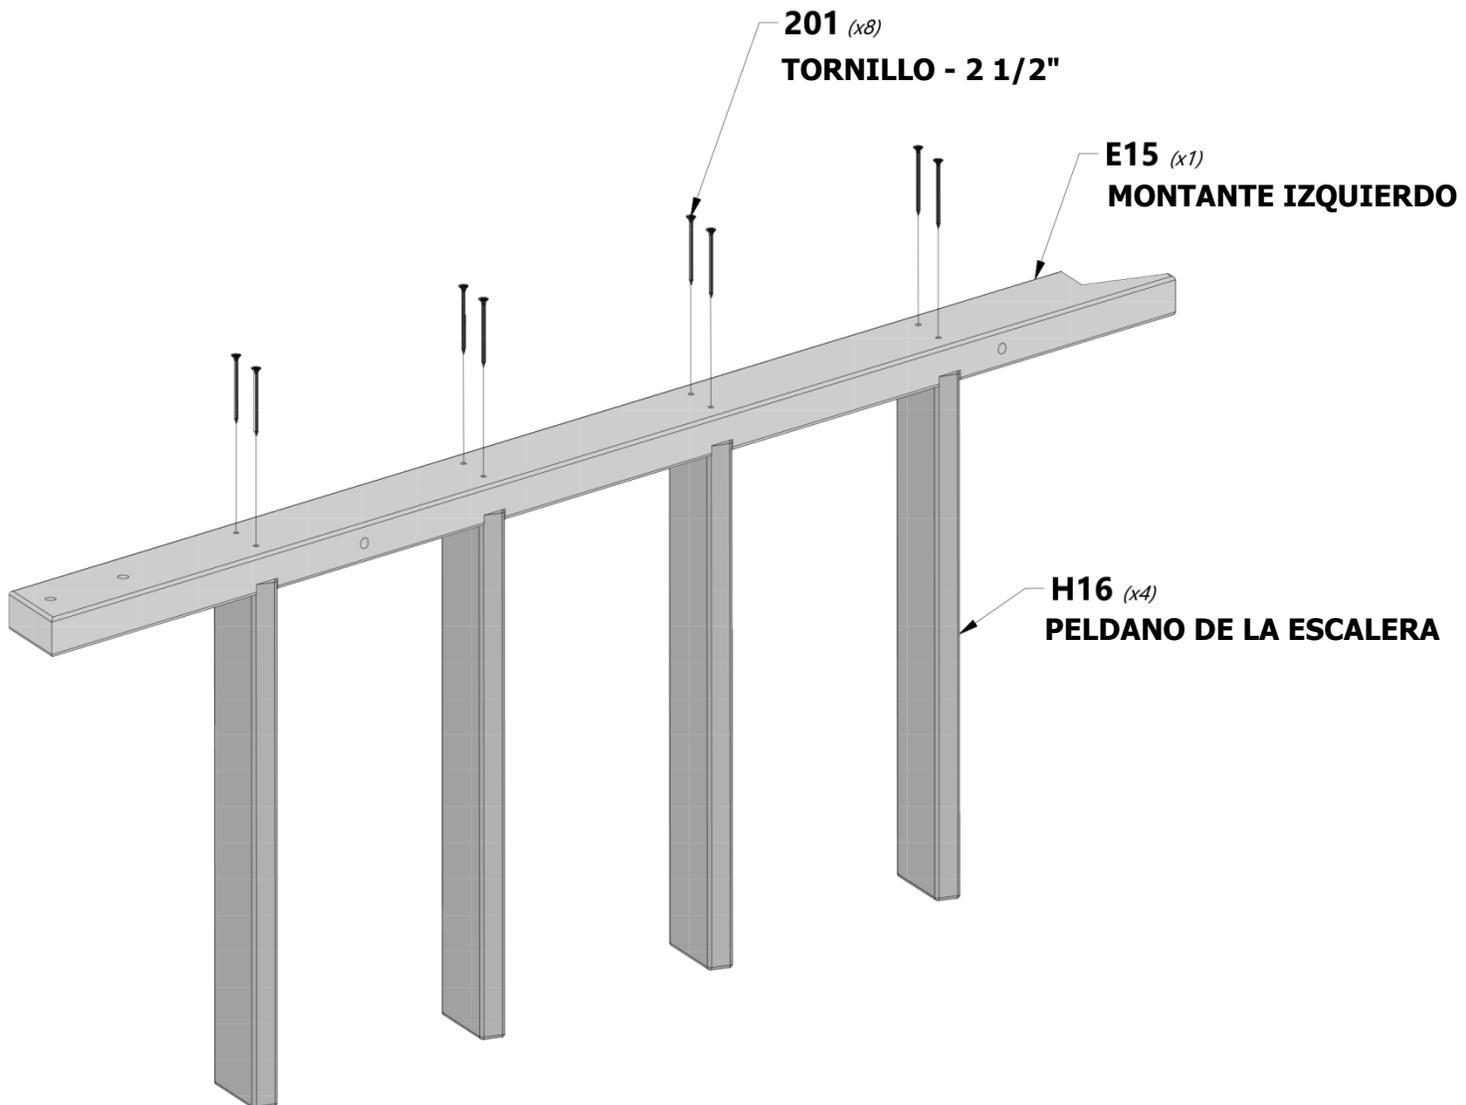





**E16** | MONTANTE CENTRAL - W4L13323  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)



**H100201** | TORNILLO P WH NG  
(x8) | 8x2-1/2

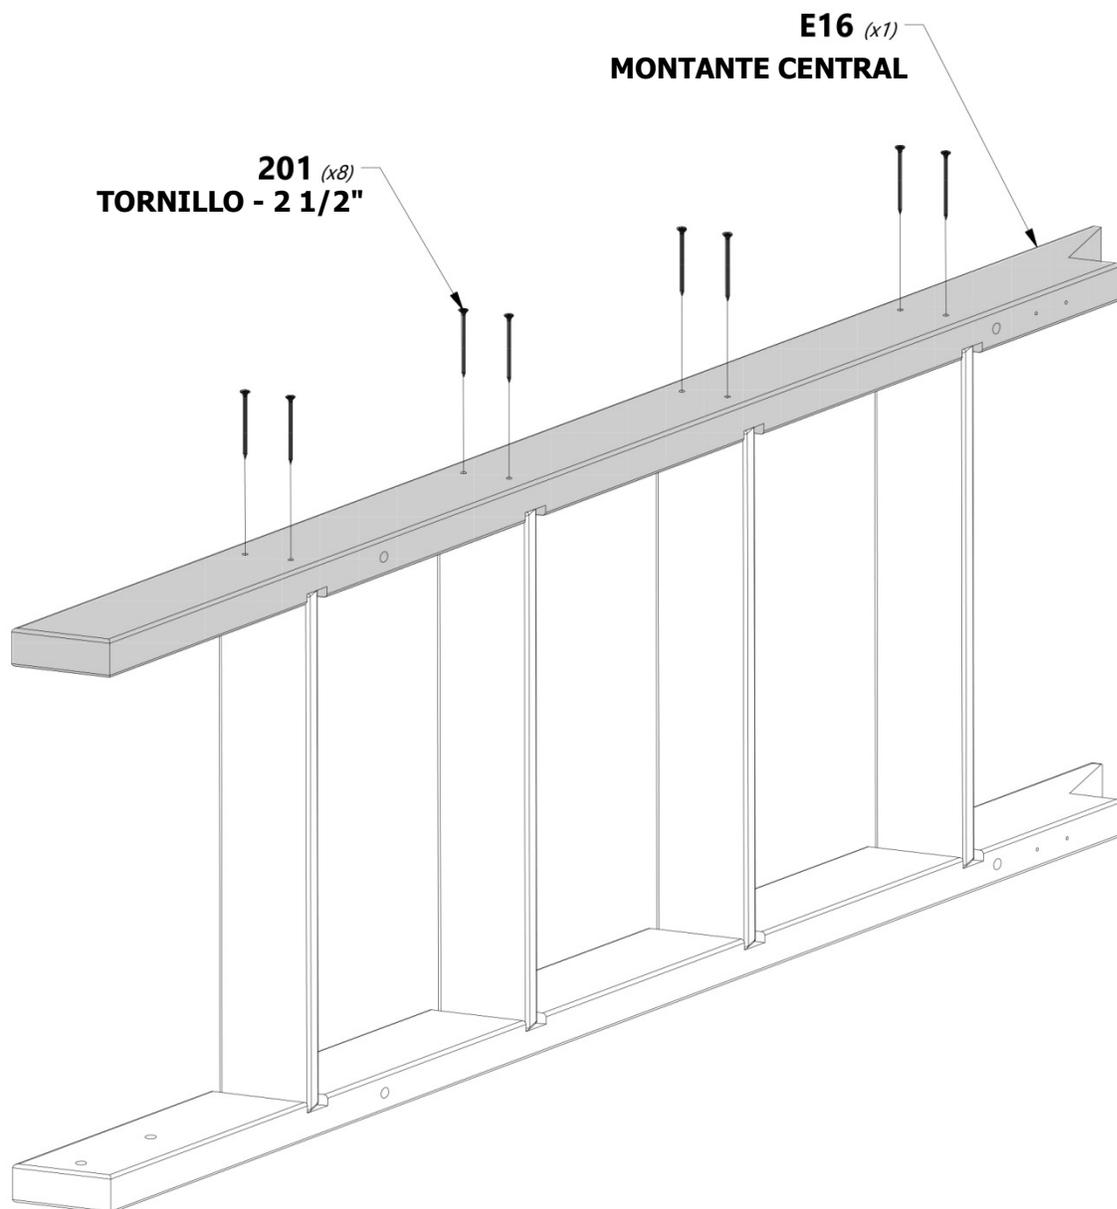





**M12** | SOPORTE POSTERIOR - W4L13325  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x21 1/4" (16x86x541)



**H100200** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 8x1 1/2

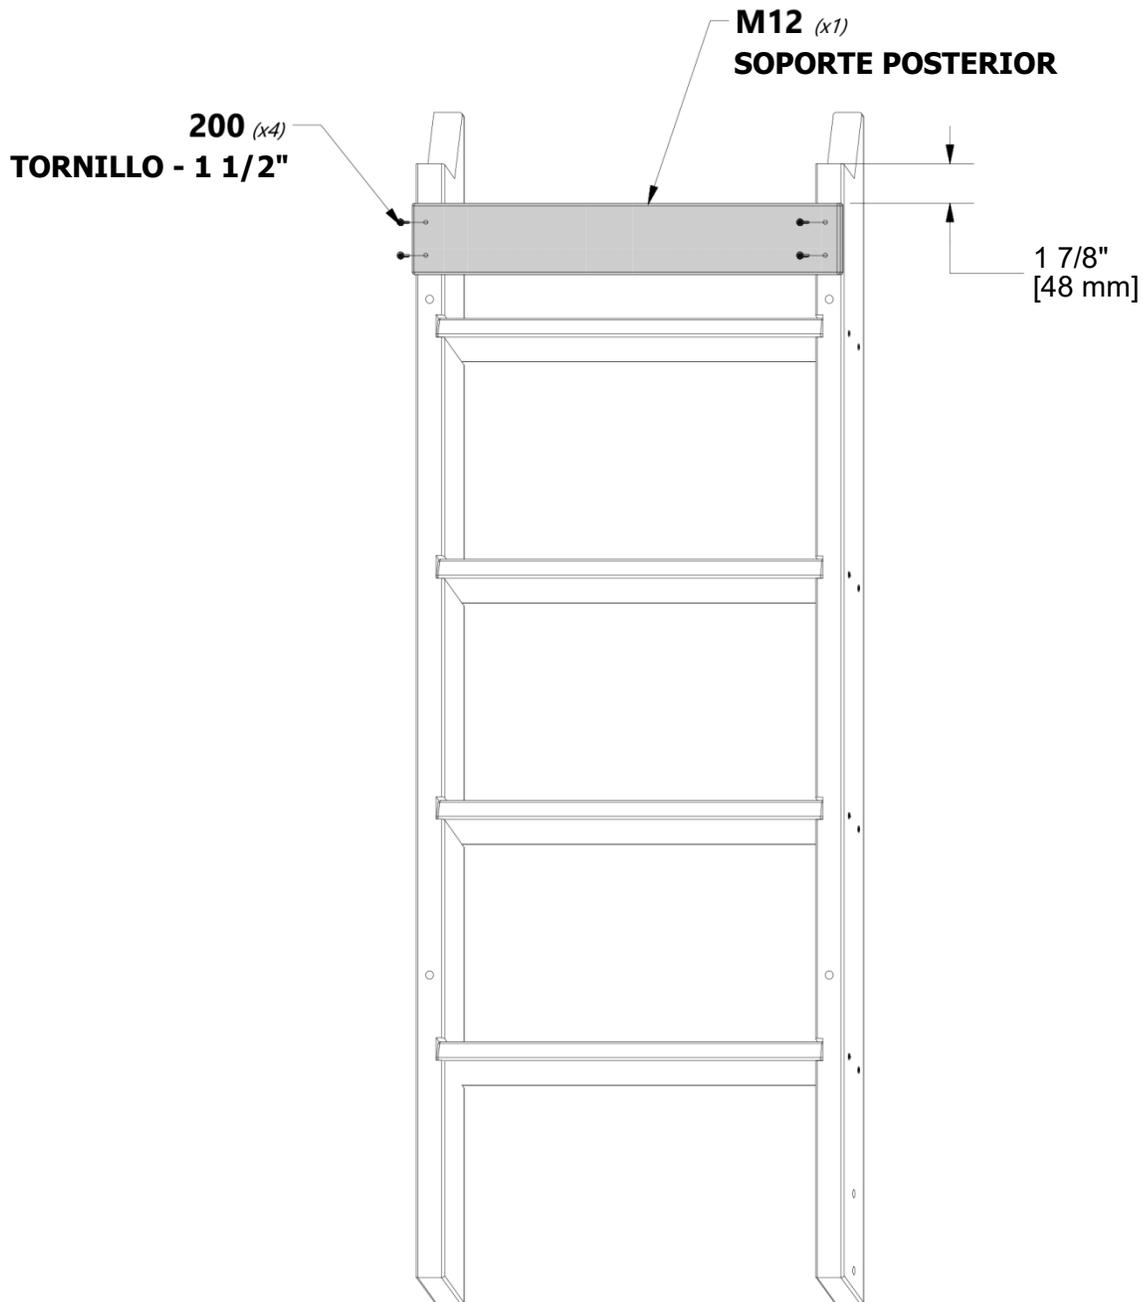



**E17** | MONTANTE DERECHO - W4L13327  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)



**H1** | TABLA DE FIJACION - W4L13326  
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/2" (24x86x1030)



**H100391** | TORNILLO P WH NG  
(x3) | 8x2




**H100379** | TUERCA EN T NG  
(x4) | 5/16



### NOTA DE MONTAJE:

AGREGUE LAS TUERCAS  
COMO SE MUESTRA,  
ANTES DE INSTALAR  
LOS PANELES.

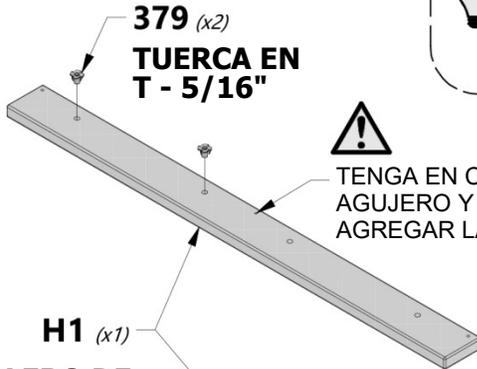

**379** (x2)  
**TUERCA EN T - 5/16"**



TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN DEL AGUJERO Y DEL TABLERO, ANTES DE AGREGAR LAS TUERCAS.


**E17** (x1)  
**MONTANTE DERECHO**

**H1** (x1)  
**TABLERO DE FIJACION**


**379** (x2)  
**TUERCA EN T - 5/16"**




NOTA: LAS TUERCAS NO SE MUESTRAN PORQUE ESTÁN BAJO EL TABLERO

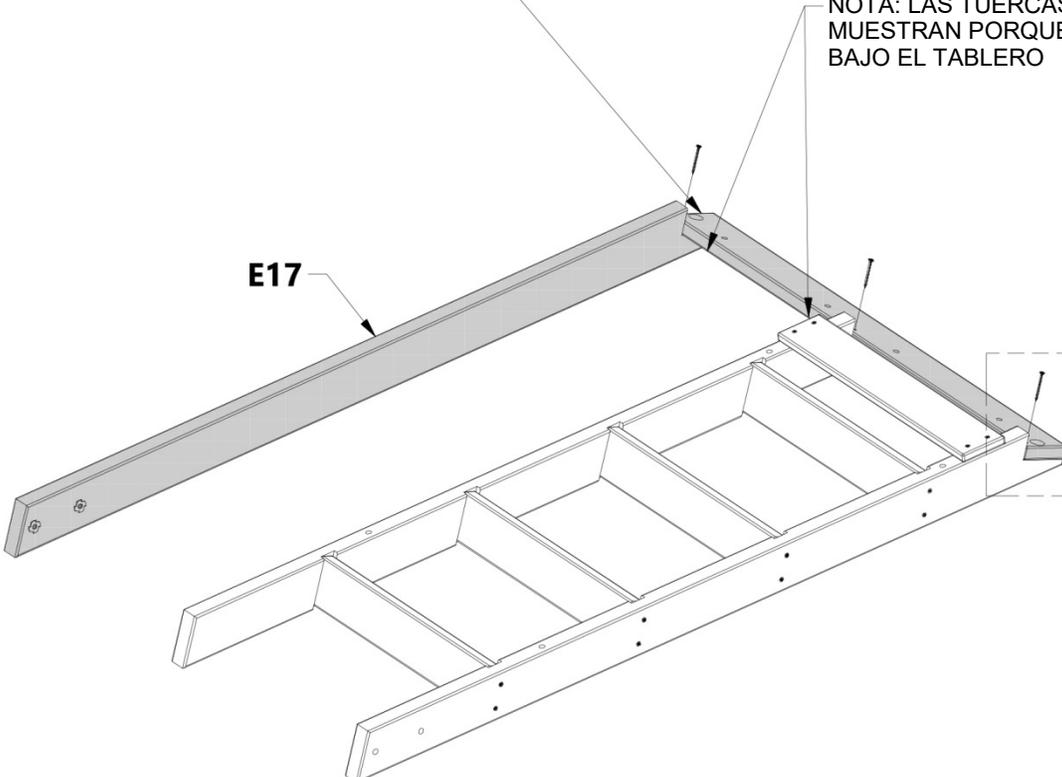

**391** (x3)  
**TORNILLO - 2"**

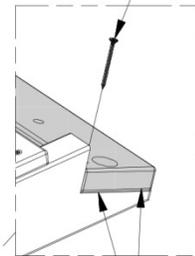


**NIVELA AMBOS EXTREMOS**




**H2** | MONTANTE - W4L13338  
(x2) | 1"x2 3/4"x55 7/8" (24x70x1419)



**H100391** | TORNILLO P WH NG  
(x10) | 8x2

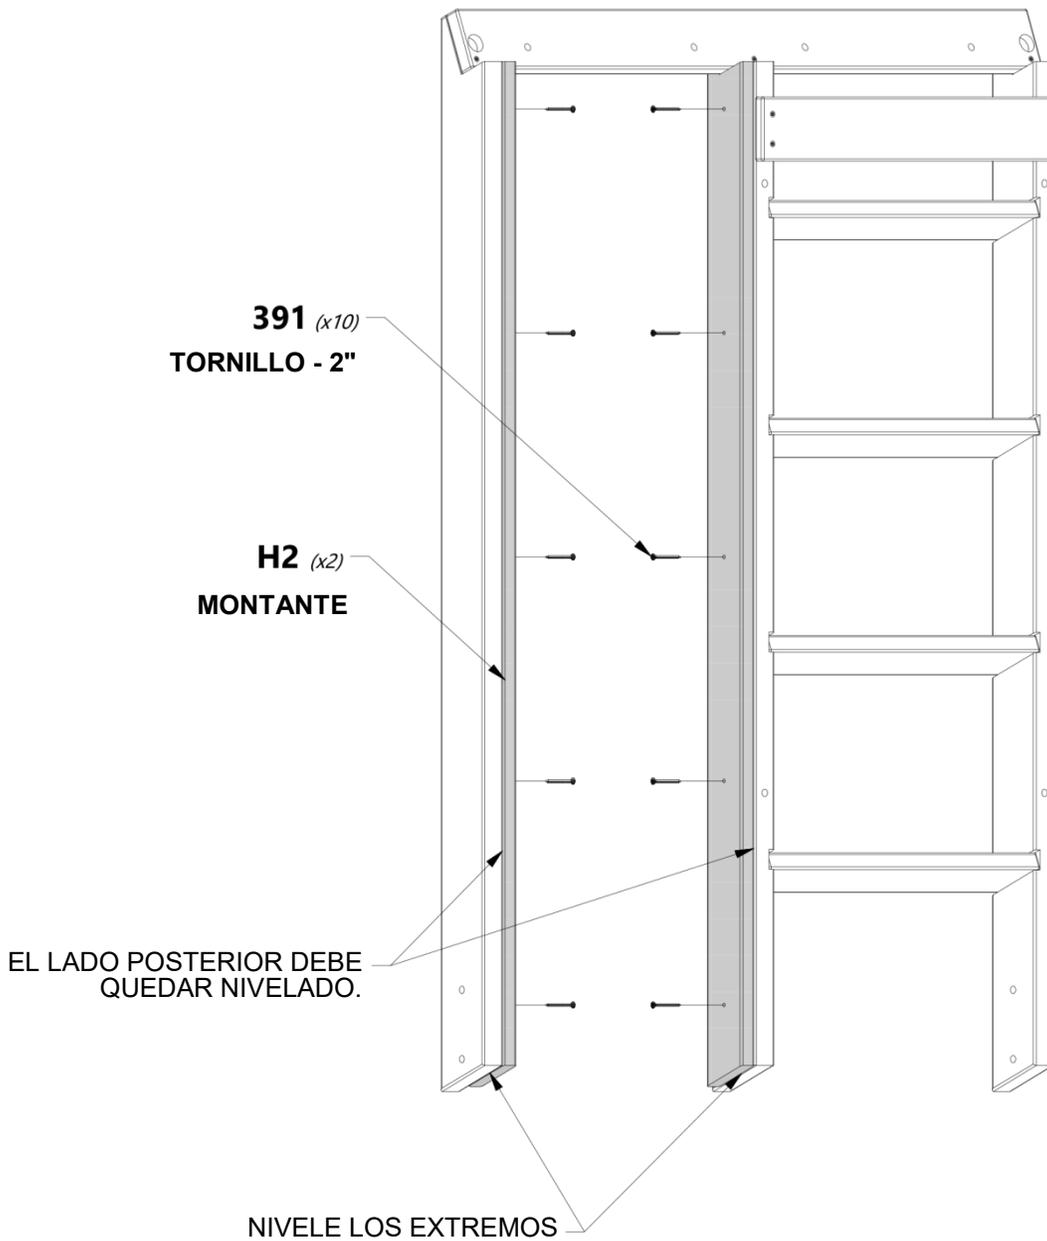



**N4** (x1) | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L13331  
5/8"x1 3/4"x17 7/8" (16x46x453)

**M13** (x8) | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L13328  
5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)


**H100398** (x24) | TUERCA EN T NG  
1/4"

**M14** (x4) | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L13329  
5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)

**M15** (x4) | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L13330  
5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)

**H100200** (x66) | TORNILLO PFH  
8x1 1/2"


### DISPOSICIÓN RECOMENDADO PARA COLOCAR LAS TABLAS

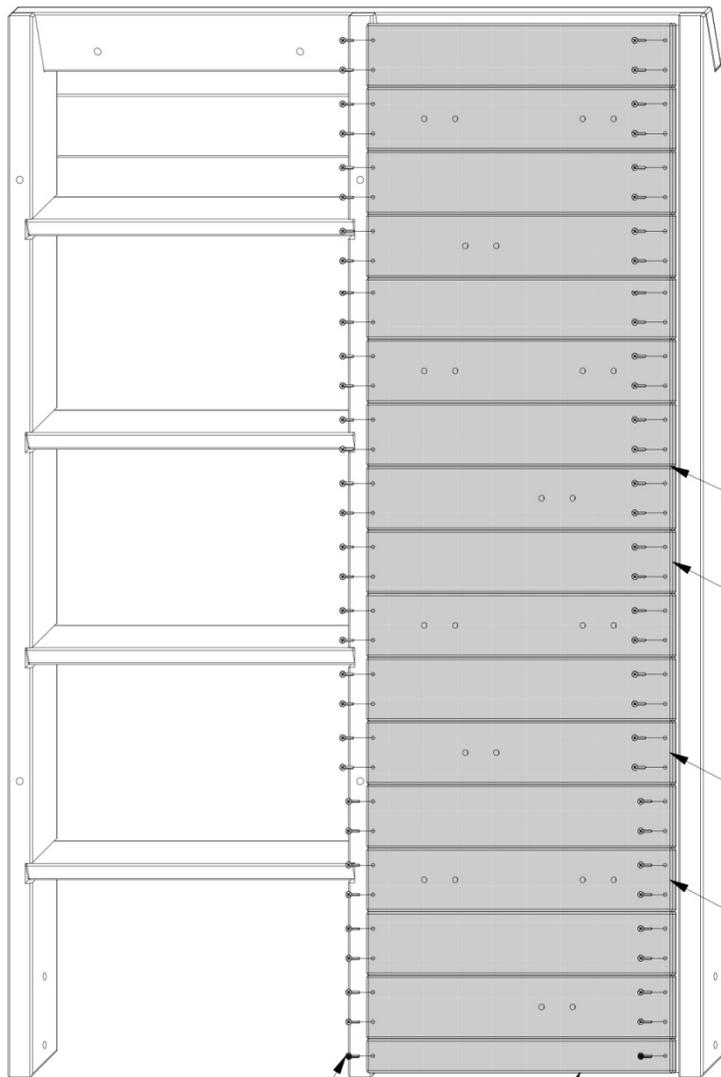

**200** (x66)  
TORNILLO - 1 1/2"

**N4** (x1)  
TABLA PARA ROCAS

### PREPARACIÓN: INSTALE LAS TUERCAS T.

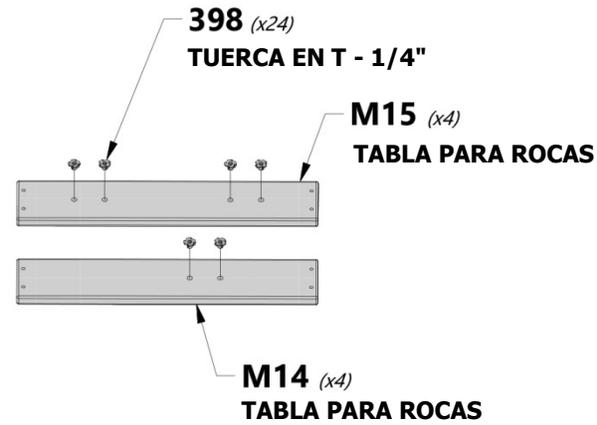

TEGA EN CUENTA QUE TODOS LOS ESPACIOS DEBEN QUEDAR SEPARADOS POR LA MISMA DISTANCIA.

**M13** (x8)  
TABLA PARA ROCAS

**M14** (x4)  
TABLA PARA ROCAS

**M15** (x4)  
TABLA PARA ROCAS



#### CONSEJO DE MONTAJE:

PUEDA RESULTAR DE AYUDA FIJAR TODOS LOS TABLEROS, PARA ASEGURARSE DE QUE COINCIDEN CON EL DIAGRAMA, ANTES DE MONTARLOS CON LOS TORNILLOS PROPORCIONADOS.




**N5** | TABLILLA DE MURO DE ESCALADA - W4L13332  
(x1) | 5/8"x2 3/8"x53 7/8" (16x60x1370)





**H100380** | TORNILLO P WH NG  
(x11) | 8x1 1/8



CENTRE LA TABLILLA EN LA PARTE POSTERIOR Y FÍJELA.

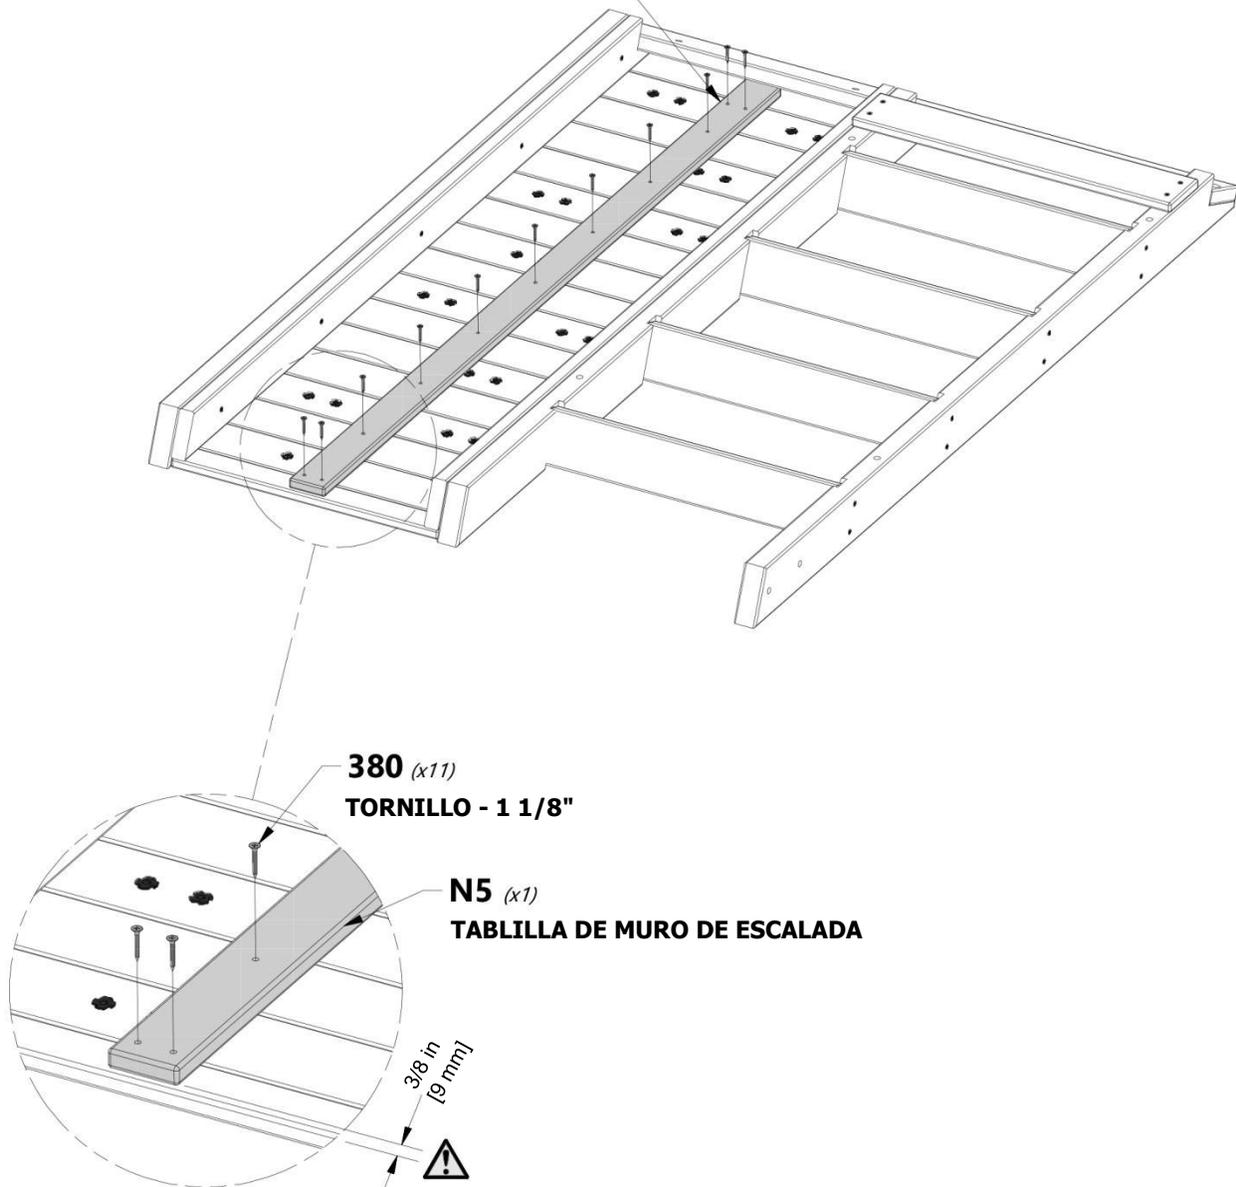

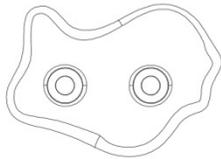


**A6P00037** | ROCA VERDE HC 2  
(x12)



**H100489** | PERNO PTH NG  
(x24) | 1/4x3/4




**H100473** | ARANDELA DE FIJACIÓN INT. NG  
(x24) | 8x15

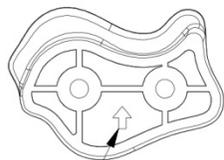


LA FLECHA APUNTA  
HACIA ARRIBA



**489** (x24)  
PERNO - 3/4"

**473** (x24)  
ARANDELA - 8x15"

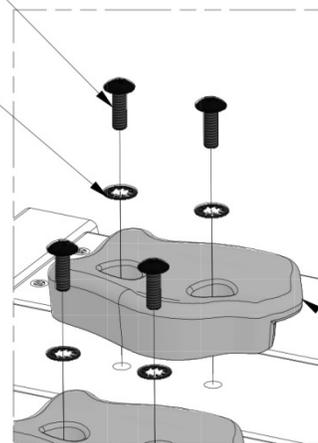

**037** (x12)  
ROCA VERDE HC 2

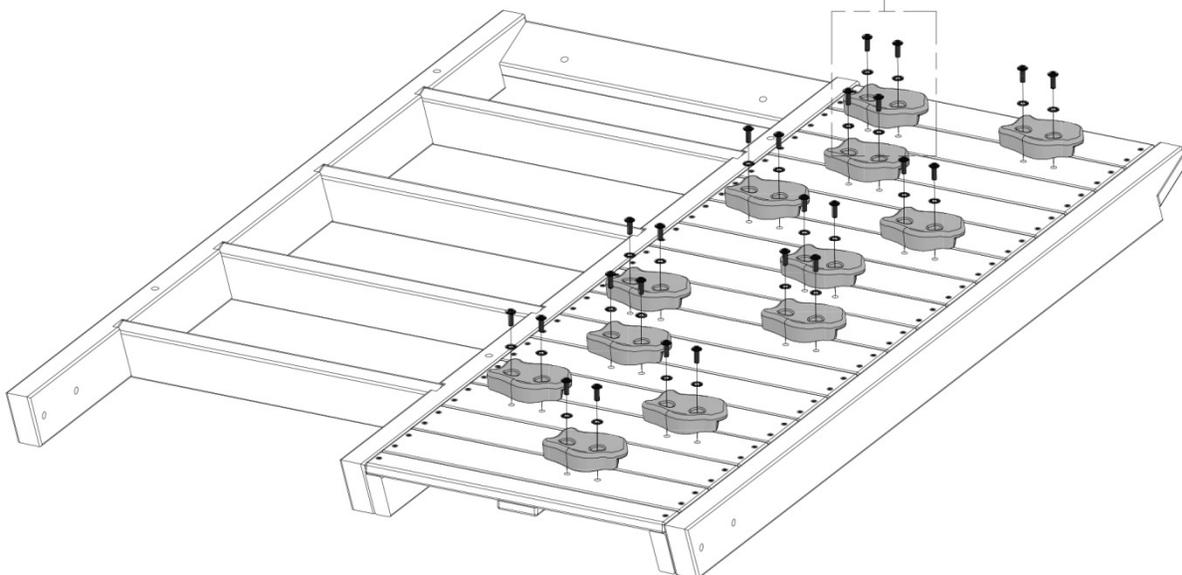


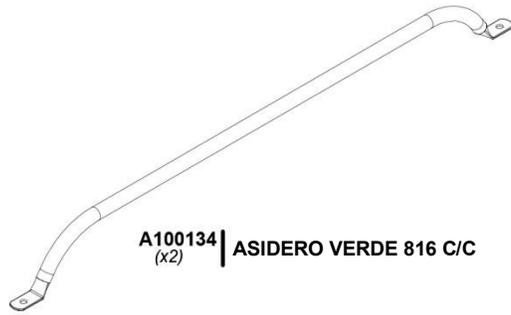

**H100503** | PERNO BL NG  
(x4) | 5/16x3-1/2



**H100379** | TUERCA EN T NG  
(x4) | 5/16

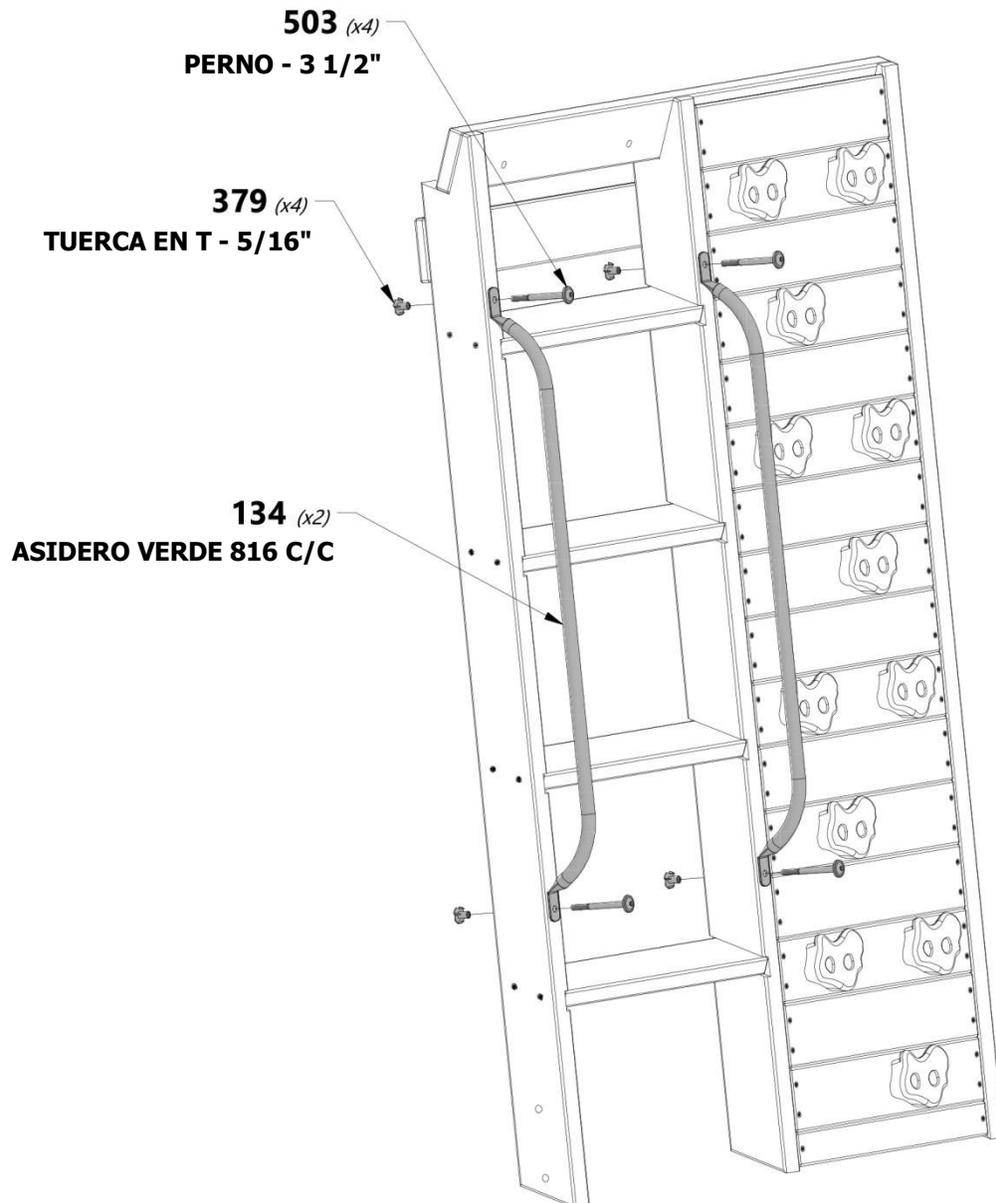



**A6P00385** | BASE DEL TOBOGÁN DE 10' VERDE OSCURO  
(x1)



**M70** | SOPORTE DE LA BASE DEL TOBOGÁN: W100935  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x505)



**H100115** | PERNO BL  
(x3) | 5/16 x 1/2



**H100074** | TUERCA EN T  
(x3) | 5/16




**NOTA:**

PRESTE ATENCIÓN AL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE LA BASE DEL TOBOGÁN: EL LADO DE COLOR OPACO DEBE MIRAR HACIA EL SUELO. COLOQUE EL REFUERZO DEL TOBOGÁN CENTRADO EN LA PARTE INFERIOR (EL LADO DE COLOR OPACO) A 1/2" DEL BORDE. USE LA TABLA **M70** COMO PLANTILLA PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS AGUJEROS INFERIORES EN LA BASE DEL TOBOGÁN. USE UNA BROCA DE 5/16".






**CONSEJO:**

DOBLAR PREVIAMENTE LOS EXTREMOS FACILITARÁ EL MONTAJE. COLOCAR LA BASE DEL TOBOGÁN AL SOL HACE QUE SE DOBLE MÁS FÁCILMENTE.

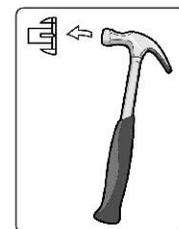


PARTE SUPERIOR

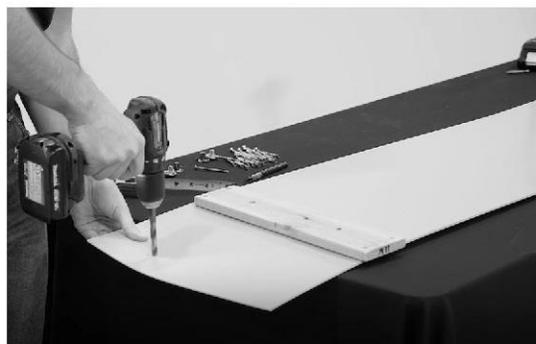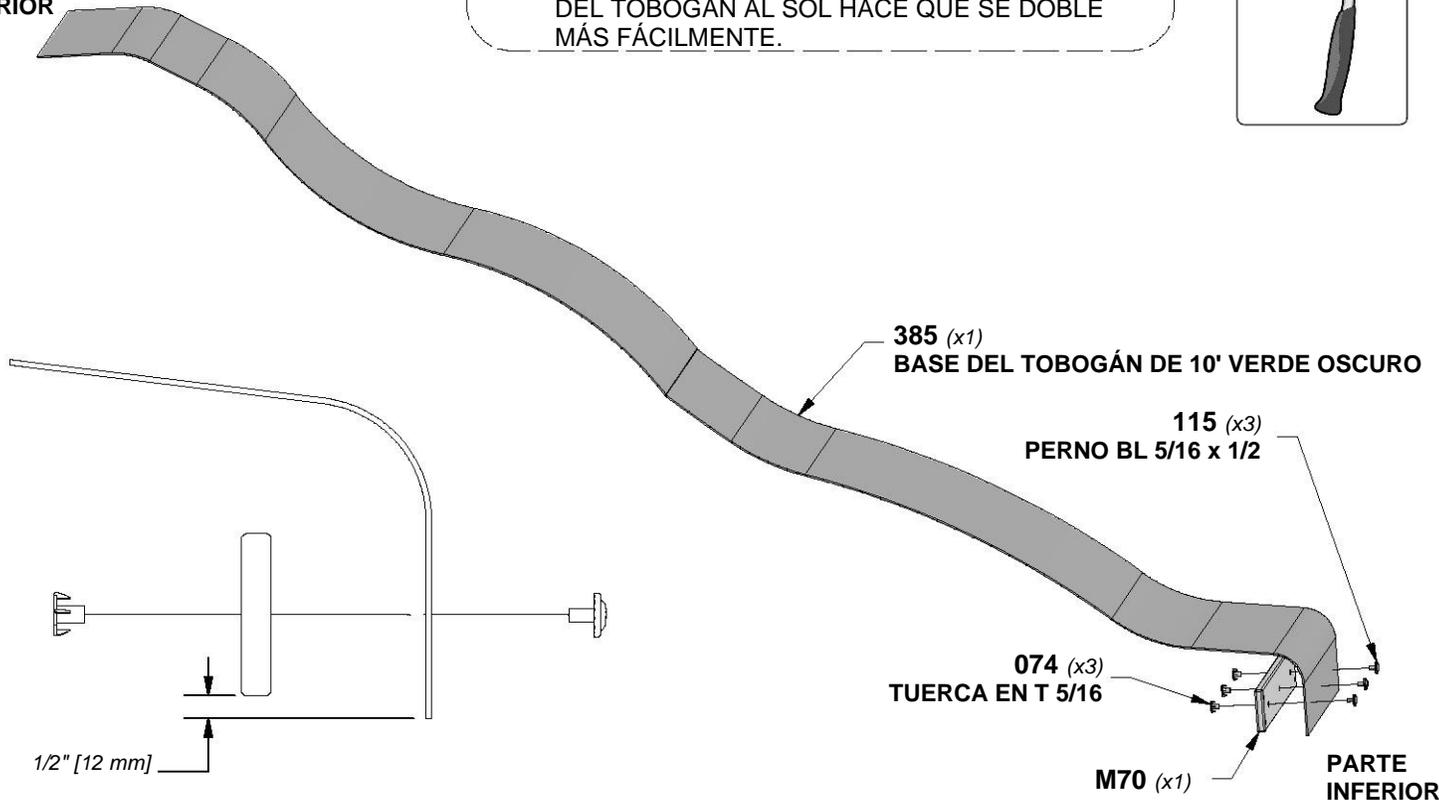





# MONTAJE DEL TOBOGÁN

## PASO 2

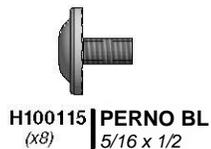

**NOTA:**  
ARME 2 GUÍAS LATERALES, UNA IZQUIERDA Y UNA DERECHA.

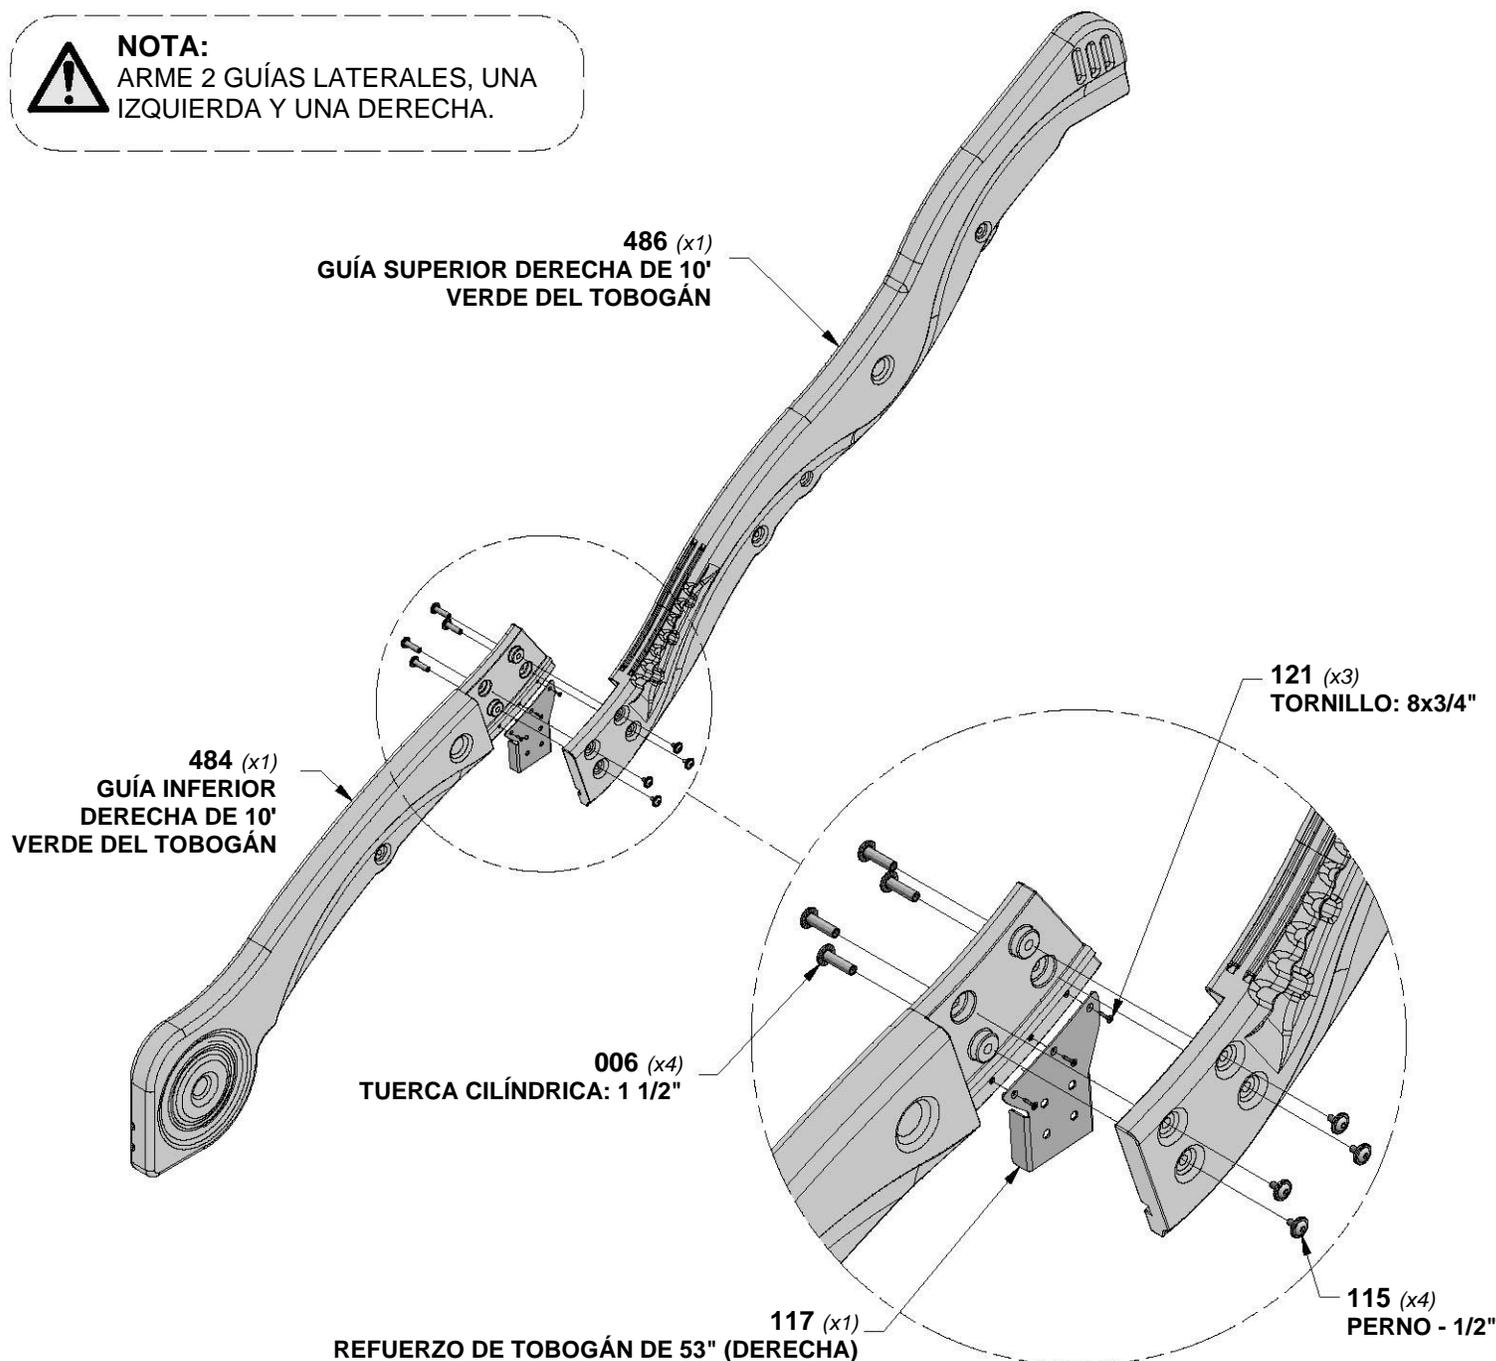



**A6P00487** | SOPORTE DEL TOBOGÁN DE TUBO  
(x4)

**H100009** | PERNO BL  
(x4) 5/16x1 1/4



**NOTA:**

INSERTE LOS (4) TUBOS DE SOPORTE DEL TOBOGÁN EN SUS RESPECTIVAS UBICACIONES PILOTO (FIGURA 1).

COLOQUE (1) MONTAJE DE GUÍA DE TOBOGÁN EN UNA SUPERFICIE PLANA Y COMIENZE A COLOCAR LA BASE DEL TOBOGÁN EN LA PARTE INFERIOR DE LA GUÍA (FIGURA 2). PÍDALE A UN AYUDANTE QUE DOBLE LA BASE DEL TOBOGÁN HACIA LA PARTE SUPERIOR DE ESTE Y QUE INSERTE LA BASE EN LA CAVIDAD DEL TOBOGÁN. ASEGÚRESE DE INSERTAR LA BASE DEL TOBOGÁN A 1/8" (3 mm) DE LA PARTE INFERIOR DE LA RANURA.

**CONSEJO:**

SE RECOMIENDA CONTAR CON UN AYUDANTE PARA LOS SIGUIENTES PASOS.

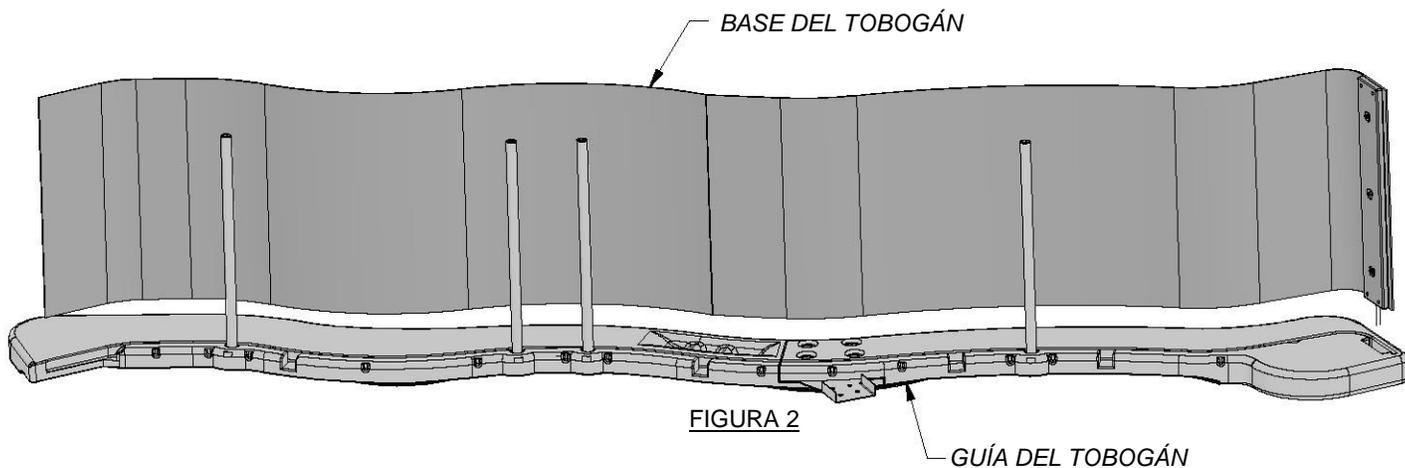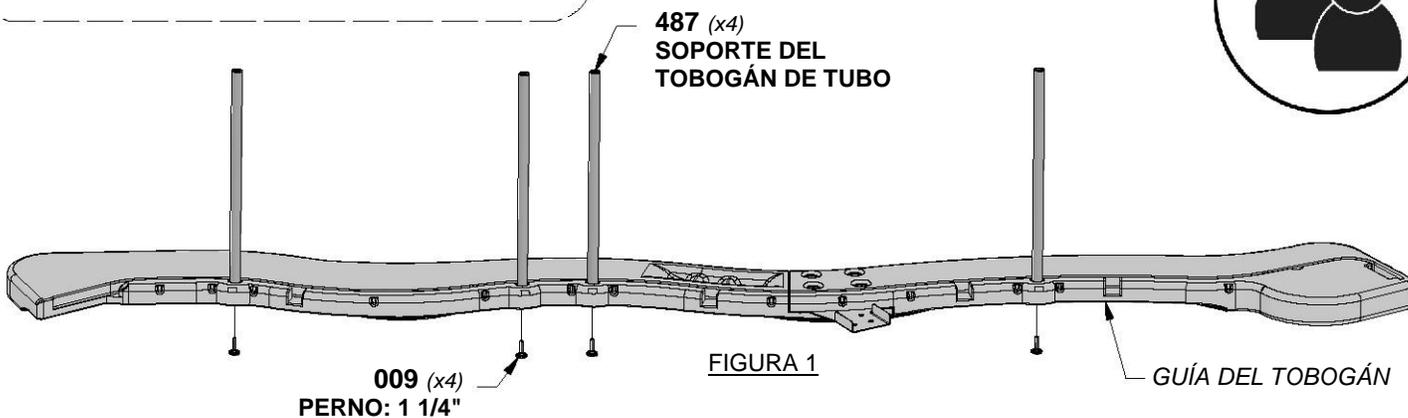


**NOTA:**

COLOQUE EL SEGUNDO MONTAJE DE LA GUÍA DEL TOBOGÁN SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LA BASE Y DE LOS TUBOS DE SOPORTE DEL TOBOGÁN. INTRODUZCA LA BASE DEL TOBOGÁN Y LOS TUBOS DE SOPORTE DEL TOBOGÁN EN LA CAVIDAD. ASEGÚRESE DE INSERTAR LA BASE DEL TOBOGÁN A 1/8" (3 mm) DE LA PARTE INFERIOR DE LA RANURA.



**SI NO INSERTA LA BASE DEL TOBOGÁN PUEDE OCASIONAR LESIONES O UNA AMPUTACIÓN. LOS BORDES EXPUESTOS DEL DESLIZAMIENTO PUEDEN SER AFILADOS Y PUEDEN PRESENTAR UN PELIGRO DE LACERACIÓN SI EL DESLIZAMIENTO NO ESTÁ ENSAMBLADO CORRECTAMENTE.**

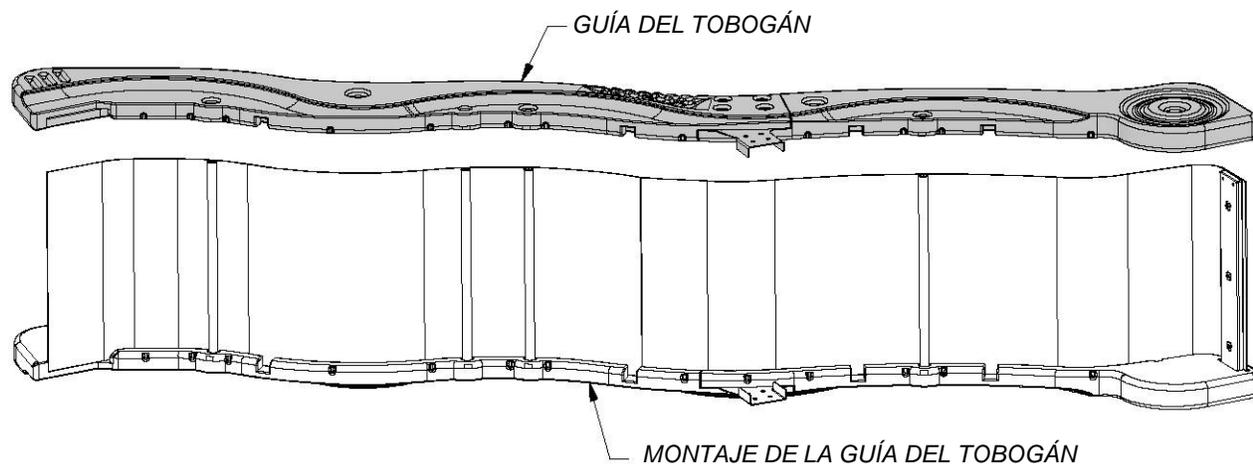**CONSEJO:**

UTILICE UN MAZO DE CAUCHO PARA AJUSTAR LA BASE DEL TOBOGÁN EN LA CAVIDAD.



H100009 | PERNO BL 5/16x1 1/4  
(x4)




**NOTA:**

UTILICE PERNOS DE 1 1/4" PARA FIJAR  
CADA LADO DE LOS TUBOS DE SOPORTE  
DEL TOBOGÁN.



**CONSEJO:**

PÍDALE A OTRA PERSONA QUE SOSTENGA EL  
MONTAJE DEL TOBOGÁN MIENTRAS USTED  
LO AJUSTA PARA FACILITAR LA OPERACIÓN.

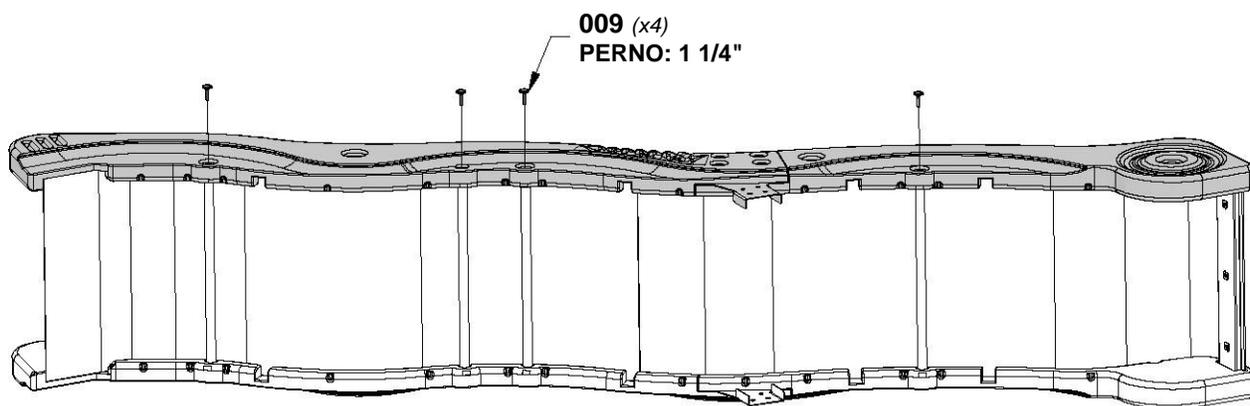




**H100090 | TORNILLO PFH**  
(x30) 8x2 1/2"



### NOTA:

CON UNA BROCA DE 1/8", PERFORE LOS ORIFICIOA GUÍA EN CADA HENDIDURA A LO LARGO DE CADA GUÍA LATERAL. DEBE HABER 15 HENDIDURAS EN CADA GUÍA. ASEGÚRESE DE PERFORAR A TRAVÉS DE LA GUÍA Y LA PLATAFORMA DEL TOBOGÁN. LUEGO FIJE CON LAS PIEZAS METÁLICAS PROVISTAS.

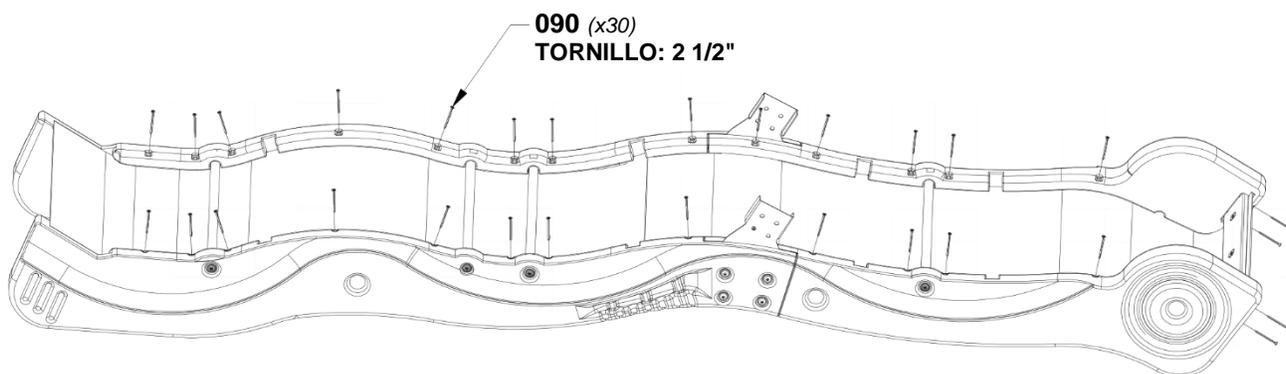



**H80** | REFUERZO ANCHO DE TOBOGÁN - W4L15715  
(x1) | 1"x3 3/8"x18 3/8" (24x86x466)



**H83** | REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L13333  
(x2) | 1"x3 3/8"x20 1/8" (24x86x512)




**H100008** | PERNO BL  
(x8) | 5/16x1



**H100074** | TUERCA EN T  
(x8) | 5/16



**H100111** | TORNILLO PFH  
(x4) | 8x2

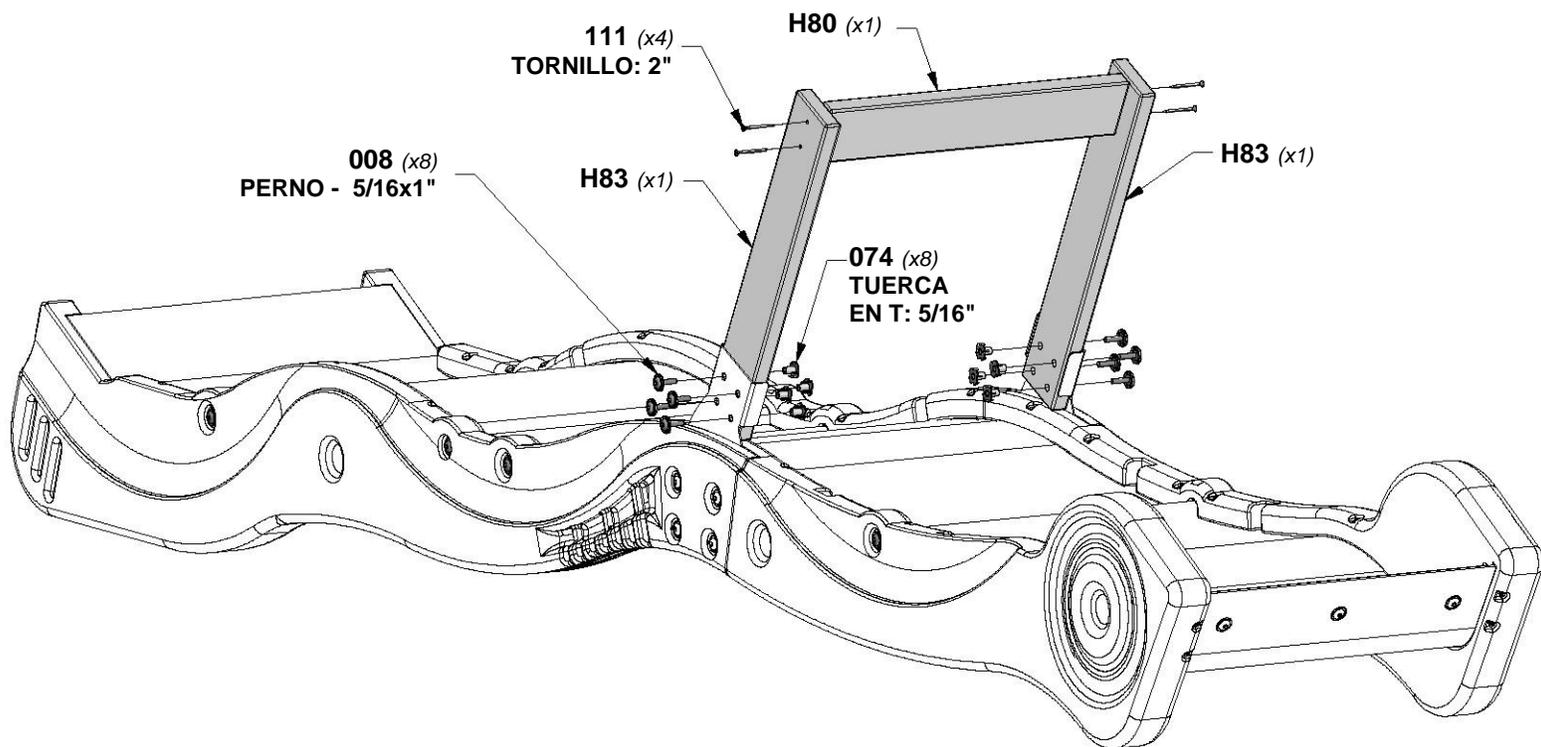



# MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO DEL COLUMPIO

## PASO 1



**A1** | VIGA DEL COLUMPIO - W4L13335  
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



**A2** | BLOQUE DE 9" SB - W4L13337  
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)




**H100416** | PERNO BL NG  
(x10) | 5/16x3




**H100192** | TUERCA CILÍNDRICA BL NG  
(x10) | 5/16x7/8




**A100325** | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO, IZQUIERDO  
(x1)



**A100326** | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO, DERECHO  
(x1)

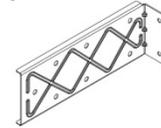

**A4M00993** | GIRO EXTENDIDO SOPORTE DE VIGA  
(x2)

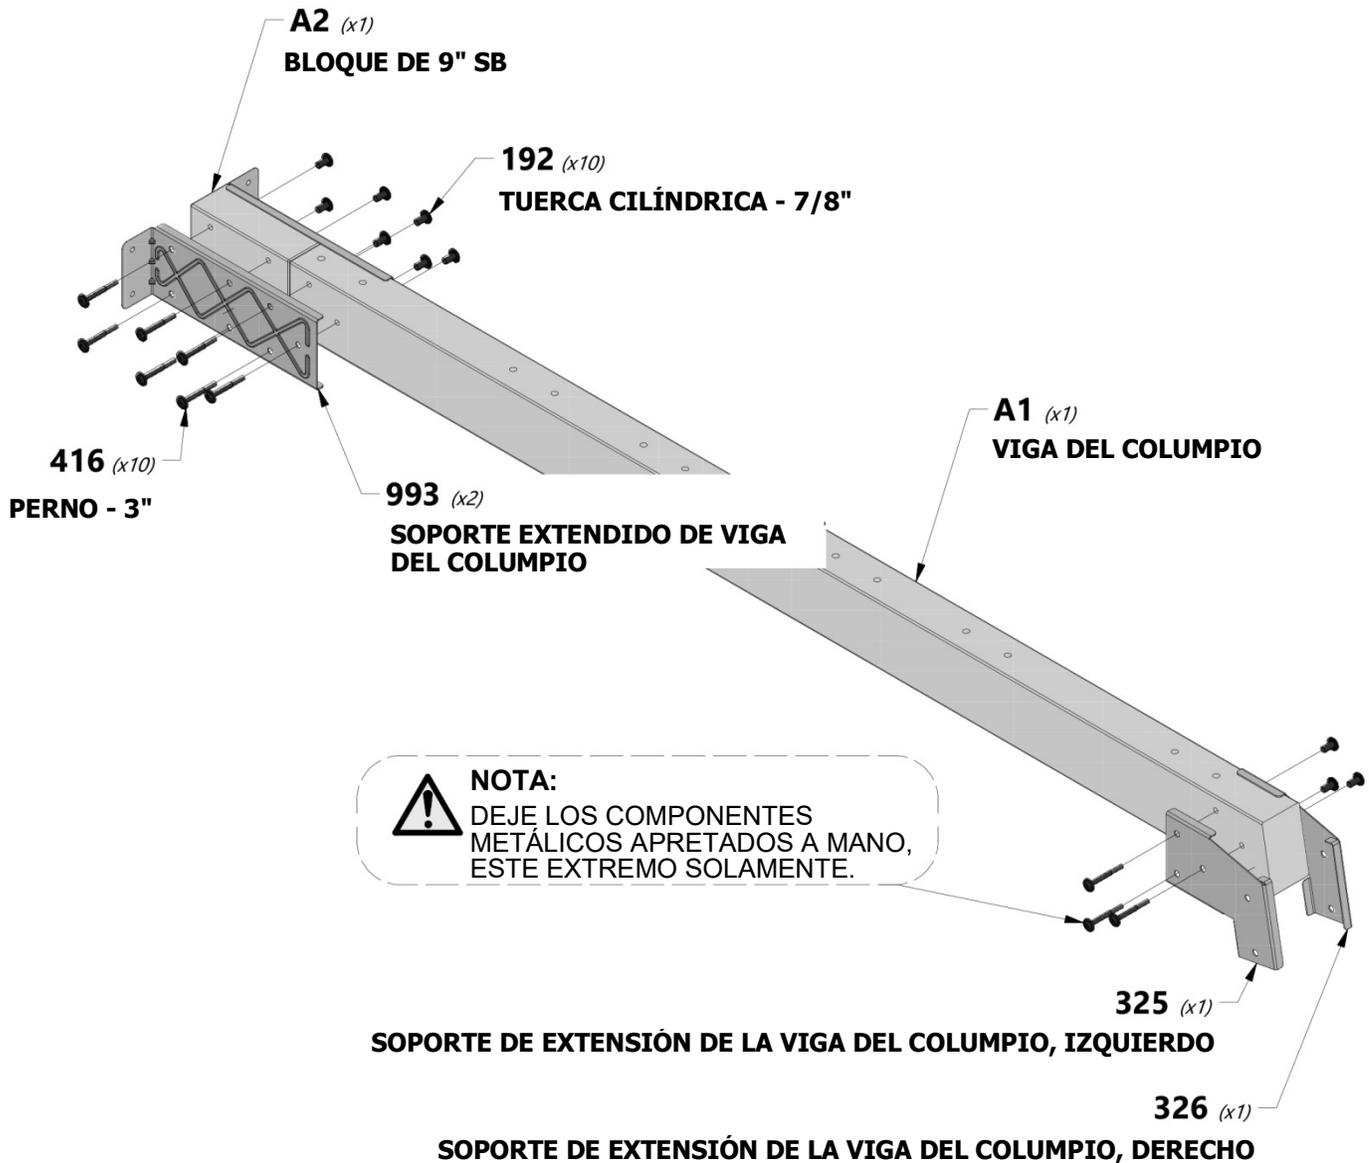



# MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO


## PASO 2



**H100654** | PERNO HEXAGONAL  
(x12) | 3/8x5-1/2



**H100107** | ARANDELA DE FIJACIÓN INT.  
(x12) | 10x18



**H100102** | ARANDELA PLANA  
(x12) | 11x25



**H100073** | TUERCA T  
(x12) | 3/8




**A4M00505** | GANCHO DEL COLUMPIO  
(x6)



**H100543** | TORNILLO PFH SD  
(x4) | 8x1/2



**A100164** | BYD ID PLATE 2011 ASAMBLEA  
(x1)

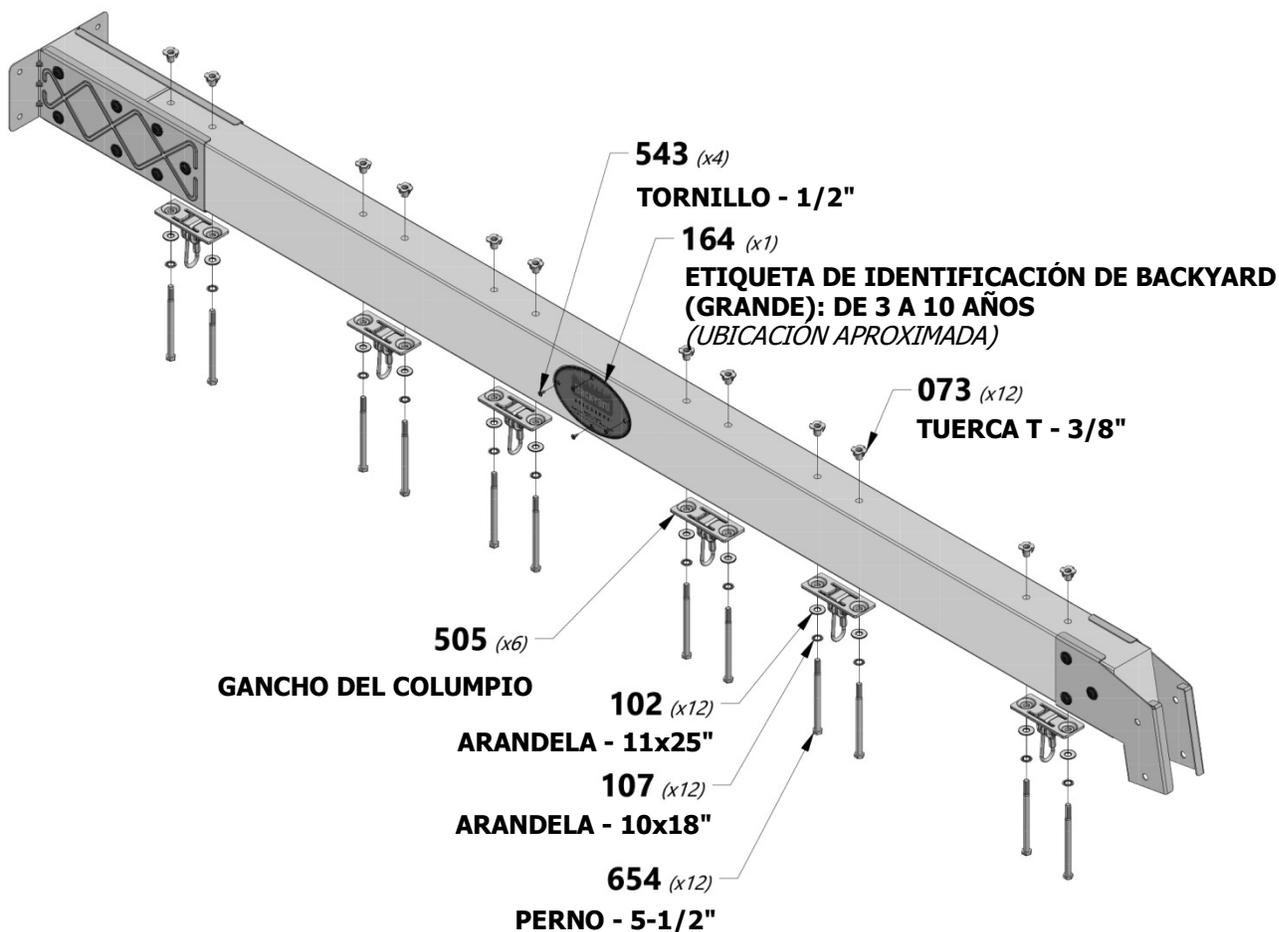



# MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

## PASO 3

**E50** | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L13208  
(x1) | 1 7/16"x3 3/8"x49 1/4" (36x86x1251)

**E51** | REFUERZO ANGULAR - W4L13206  
(x2) | 1 7/16"x3 3/8"x80 1/2" (36x86x2045)

**G50** | TABLA DEL SUELO - W4L13207  
(x1) | 15/16"x5 1/4"x87 3/4" (24x134x2230)

**SP50** | SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L13336  
(x1) | 3 3/8"x3 3/8"x49 3/8" (86x86x1254)



**H100363** | PERNO BL NG  
(x1) | 5/16X6



**H100415** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x3 3/4



**H100205** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x2-1/4



**H100457** | PERNO BL NG  
(x4) | 5/16x2



**H100193** | TUERCA  
CILÍNDRICA BL NG  
(x2) | 5/16x1-1/2




**H100192** | TUERCA  
CILÍNDRICA BL NG  
(x7) | 5/16x7/8



**H100199** | ARANDELA DE  
FIJACIÓN EXT. NG  
(x9) | 12x19



**H100198** | ARANDELA DE  
FIJACIÓN EXT. NG  
(x9) | 8x19

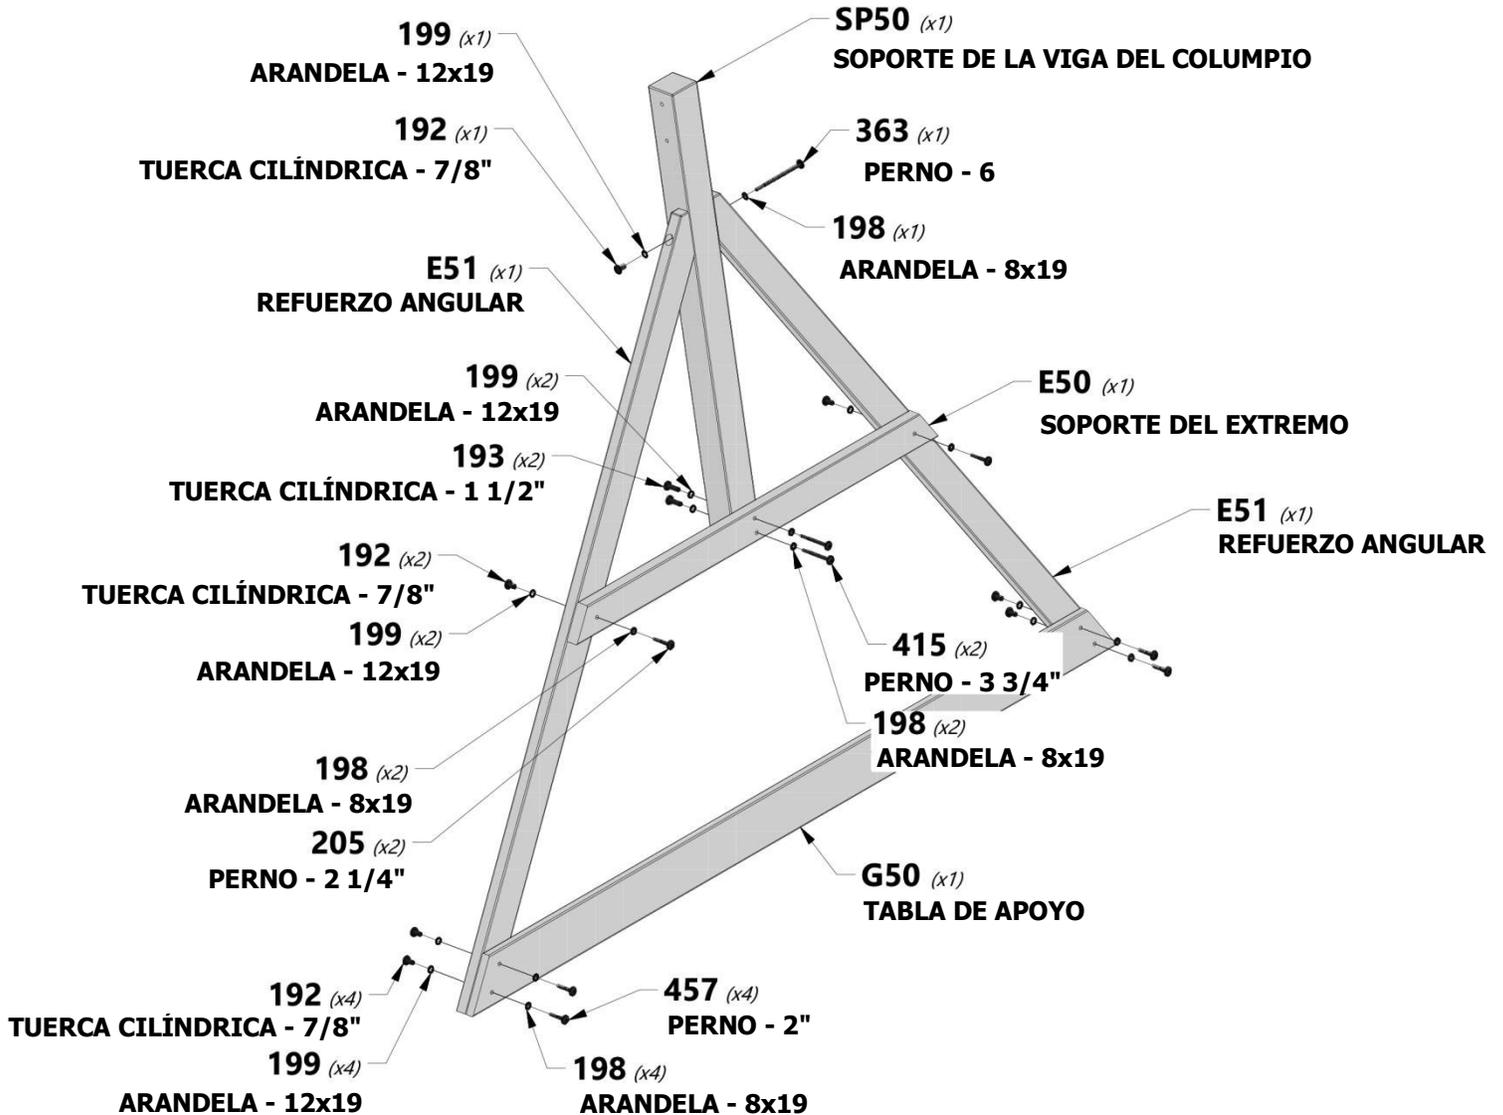



# MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO


## PASO 4




**H100416** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x3




**H100192** | TUERCA  
(x2) | CILÍNDRICA BL NG  
5/16x7/8



(x1) MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

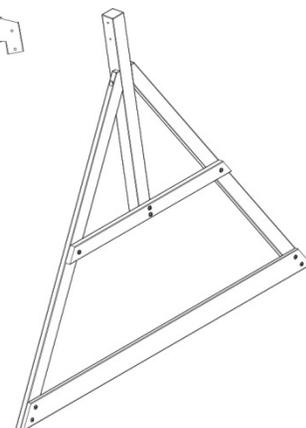


(x1) MONTAJE DEL ARMazón DEL EXTREMO

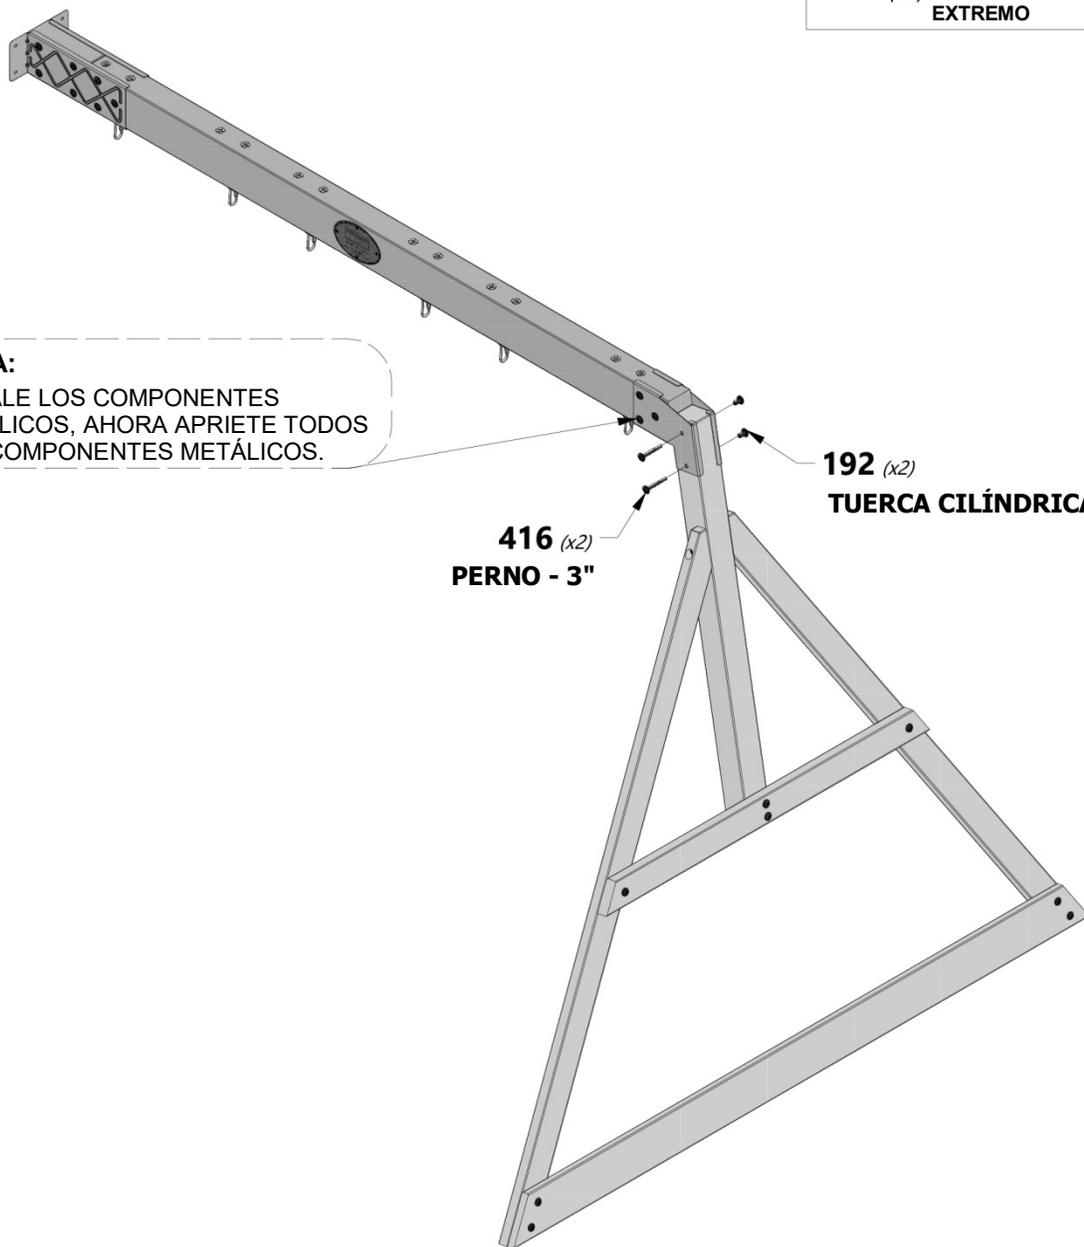

**NOTA:**  
INSTALE LOS COMPONENTES METÁLICOS, AHORA APRIETE TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS.




**416 (x2)**  
PERNO - 3"


**192 (x2)**  
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 1

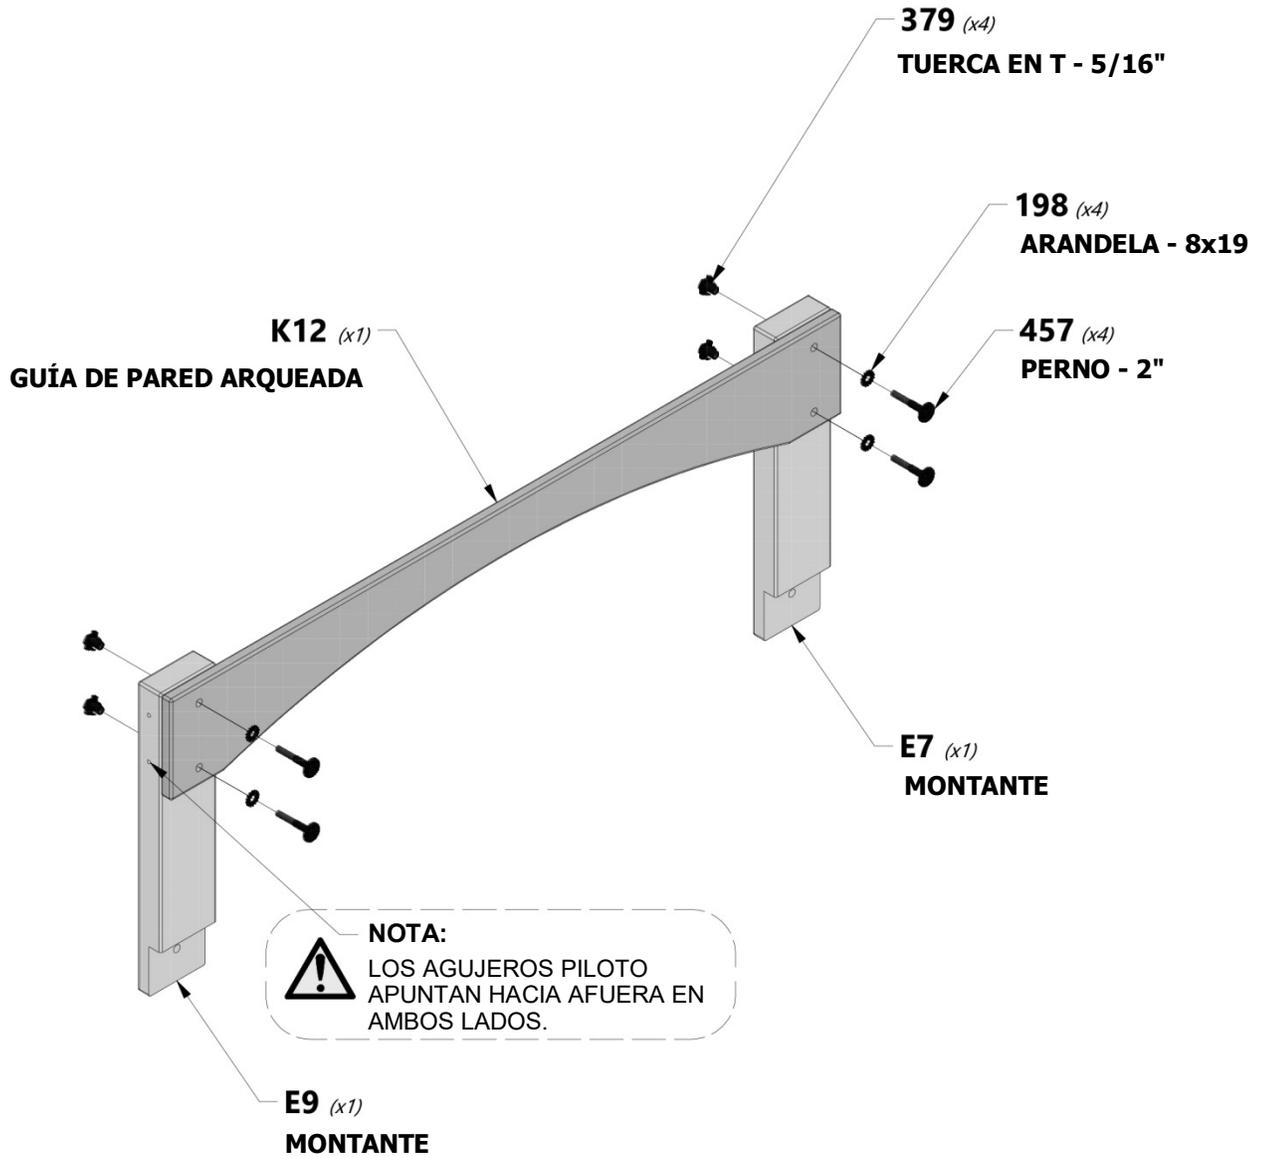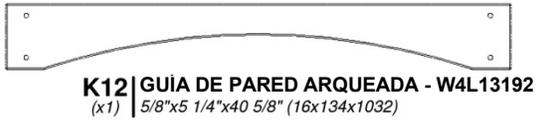



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 2



**E4** | MONTANTE - W4L13168  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 5/8" (36x86x2074)



**E1** | MONTANTE POSTERIOR - W2A02660  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x2074)




**K5** | GUÍA DE PARED - W4L13169  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x63" (16x134x1601)



**K1** | TABLA DEL SUELO - W4L13162  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x64 3/4" (16x134x1644)



**M5** | GUÍA DE PARED - W4L13311  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1048)

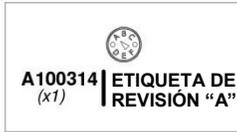

**A100314** | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"  
(x1)



**H100457** | PERNO BL NG  
(x14) | 5/16x2



**H100459** | PERNO BL NG  
(x4) | 5/16x1 1/4



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x18) | 8x19



**H100128** | TORNILLO P BL  
(x2) | 8x5/8



**H100379** | TUERCA EN T NG  
(x18) | 5/16



**E13** | REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L13314  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x23 5/8" (36x86x600)




**E14** | REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L13315  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x23 5/8" (36x86x600)


### REFUERZO DE PLATAFORMA



#### NOTA:


ASEGÚRESE DE ENSAMBLAR LA MADERA COMO SE MUESTRA, USE LOS AGUJEROS PILOTO COMO REFERENCIA.

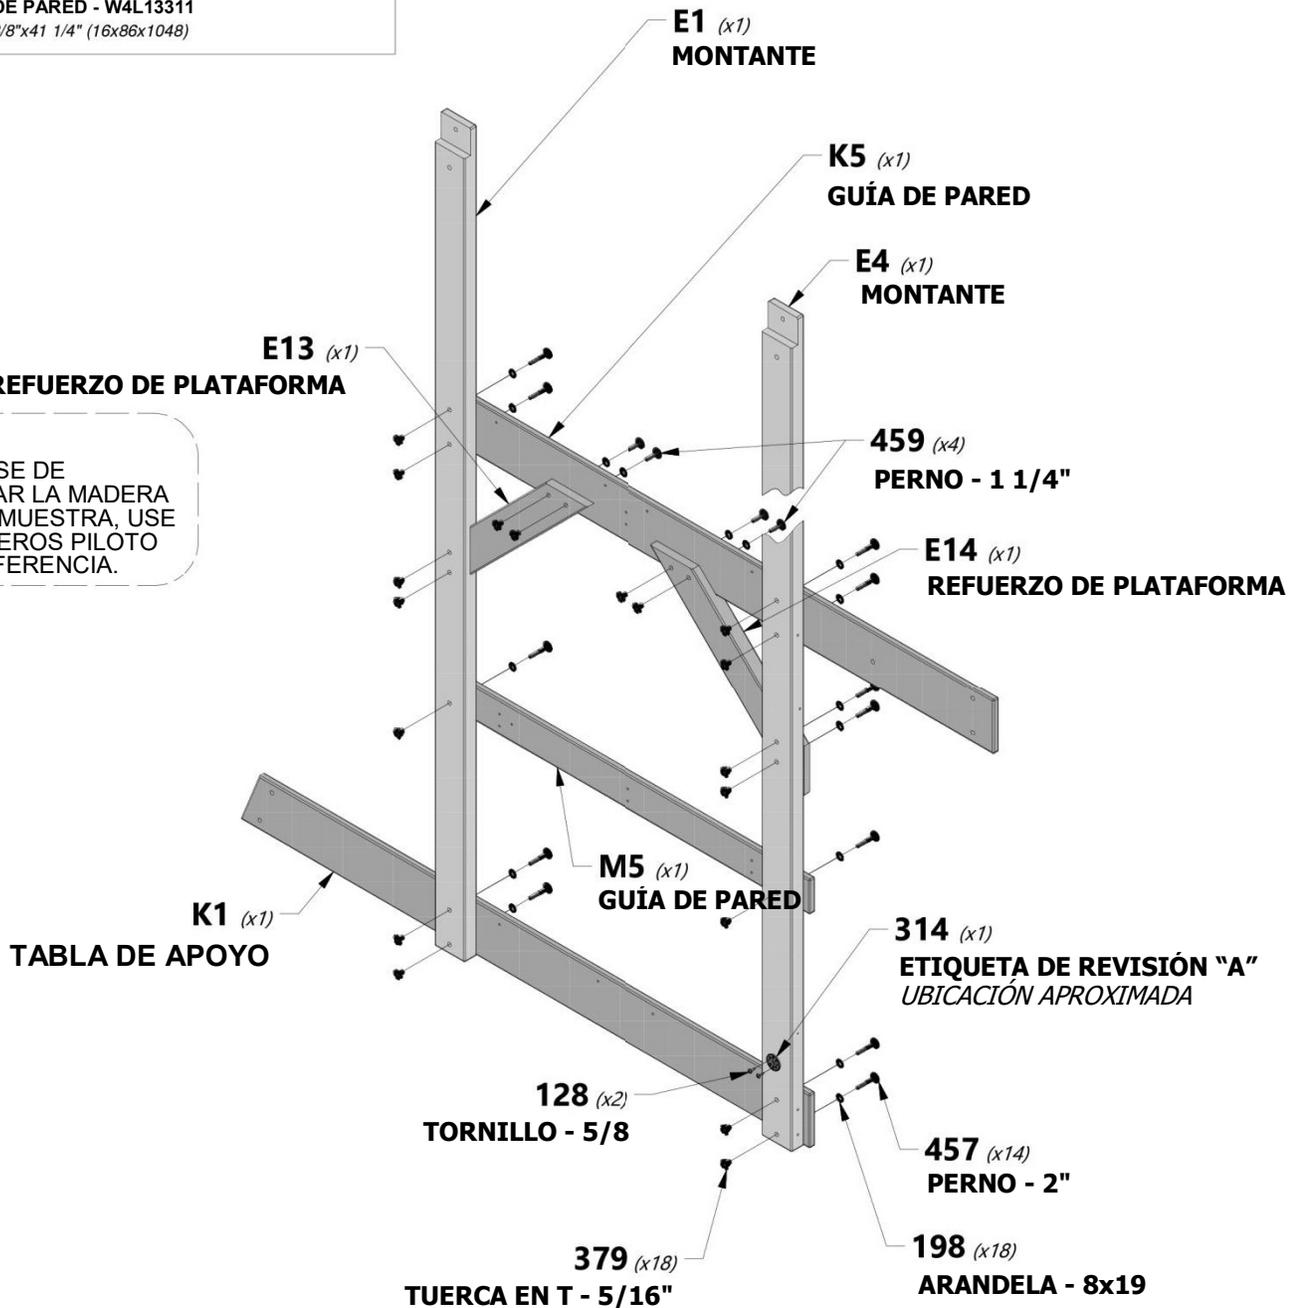




# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 3

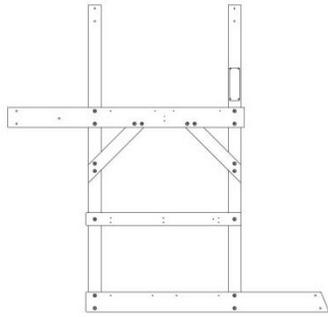

(x1) DESDE EL PASO 2.



(x1) DESDE EL PASO 1.



**G1** (x1) | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L13186  
1"x5 1/4"x62 1/8" (24x134x1577)



**H100205** | PERNO BL NG  
(x4) | 5/16x2-1/4




**H100379** | TUERCA EN T NG  
(x8) | 5/16



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x4) | 8x19


**379** (x8)  
TUERCA EN T - 5/16"

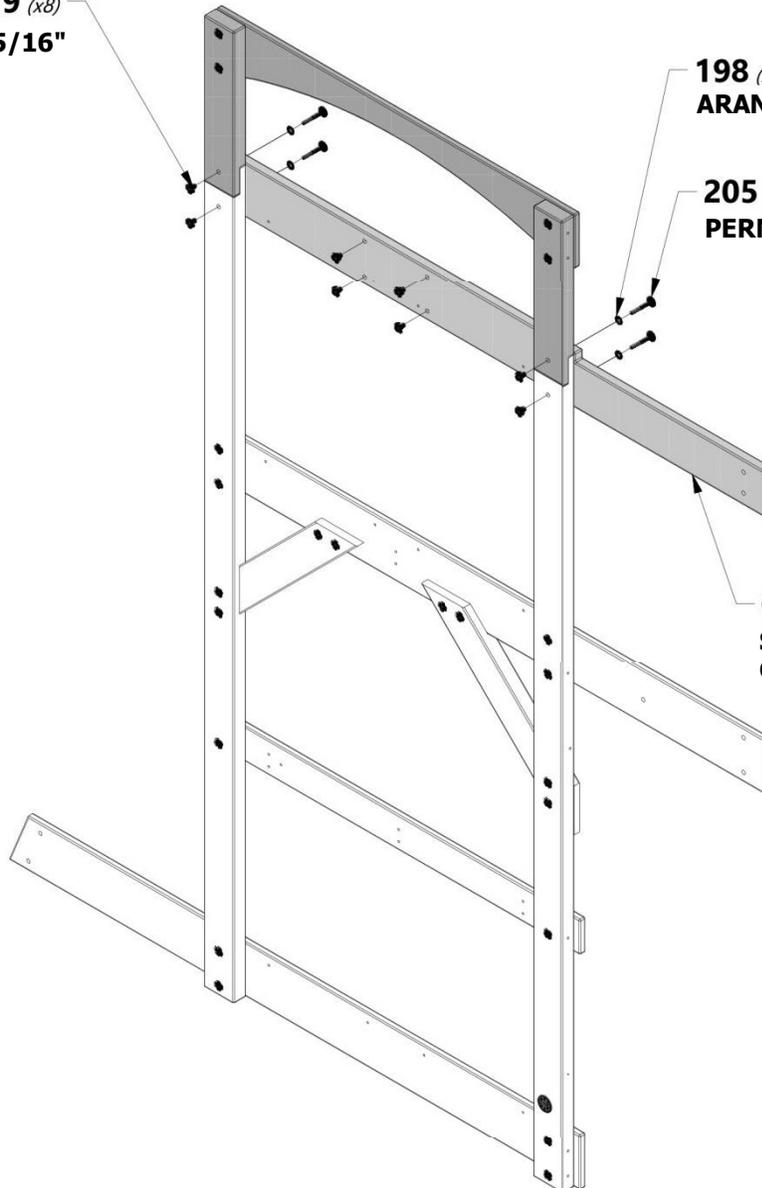

**198** (x4)  
ARANDELA - 8x19

**205** (x4)  
PERNO - 2 1/4"

**G1** (x1)  
SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



# MONTAJE DEL FUERTE


## PASO 4



**E2** | MONTANTE - W4L13166  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x1314)




**E3** | MONTANTE - W4L13167  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x1314)



**E6** | MONTANTE - W4L13182  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x43 1/2" (36x86x1104)



**E8** | MONTANTE - W4L13184  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x43 1/2" (36x86x1104)



**K2** | TABLA DEL SUELO - W4L13163  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x64 11/16" (16x134x1644)



**K8** | GUÍA DE PARED - W4L13172  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)



**K13** | GUÍA DE PARED ARQUEADA - W4L13193  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)




**H100457** | PERNO BL NG  
(x12) | 5/16x2



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x12) | 8x19




**H100379** | TUERCA EN T NG  
(x12) | 5/16

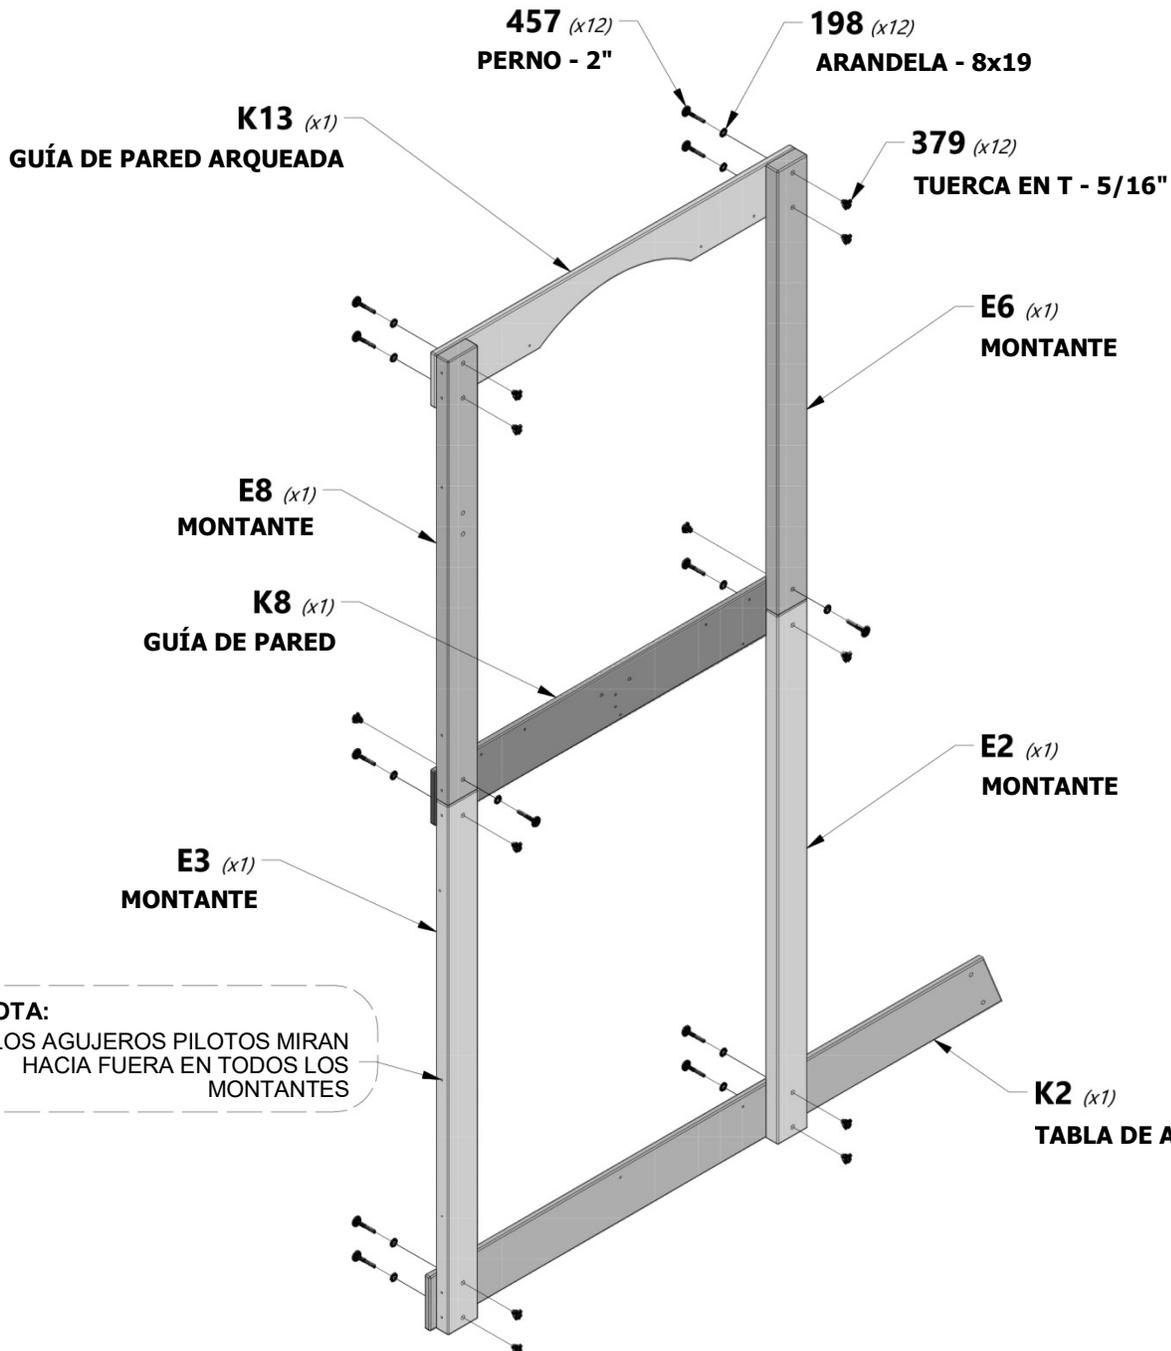

**NOTA:**

LOS AGUJEROS PILOTOS MIRAN HACIA FUERA EN TODOS LOS MONTANTES



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 5




**G3** | GUÍA DE PARED - W4L13170  
(x1) | 1"x5 1/4"x61 3/8" (24x134x1560)



**K4** | TABLA DEL SUELO - W4L13165  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)




**K15** | GUÍA DE PARED EN ÁNGULO - W4L13195  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x45 3/4" (16x134x1162)  
1 3/8" (35 mm)




**J1** | TABLA DEL SUELO DEL PORCHE - W4L13177  
(x1) | 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)



**M1** | GUÍA DE PARED - W4L13200  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/2" (16x86x1030)

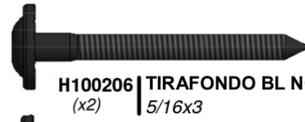

**H100206** | TIRAFONDO BL NG  
(x2) | 5/16x3

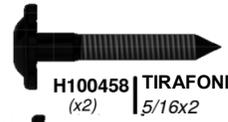

**H100458** | TIRAFONDO BL NG  
(x2) | 5/16x2



**H100197** | TIRAFONDO BL NG  
(x1) | 5/16x2 1/2




**H100471** | TIRAFONDO BL NG  
(x8) | 5/16x1 1/2



**A4M00710** | SOPORTE EN ESCUADRA NEGRO 32x51  
(x1)



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG 8x19  
(x12)

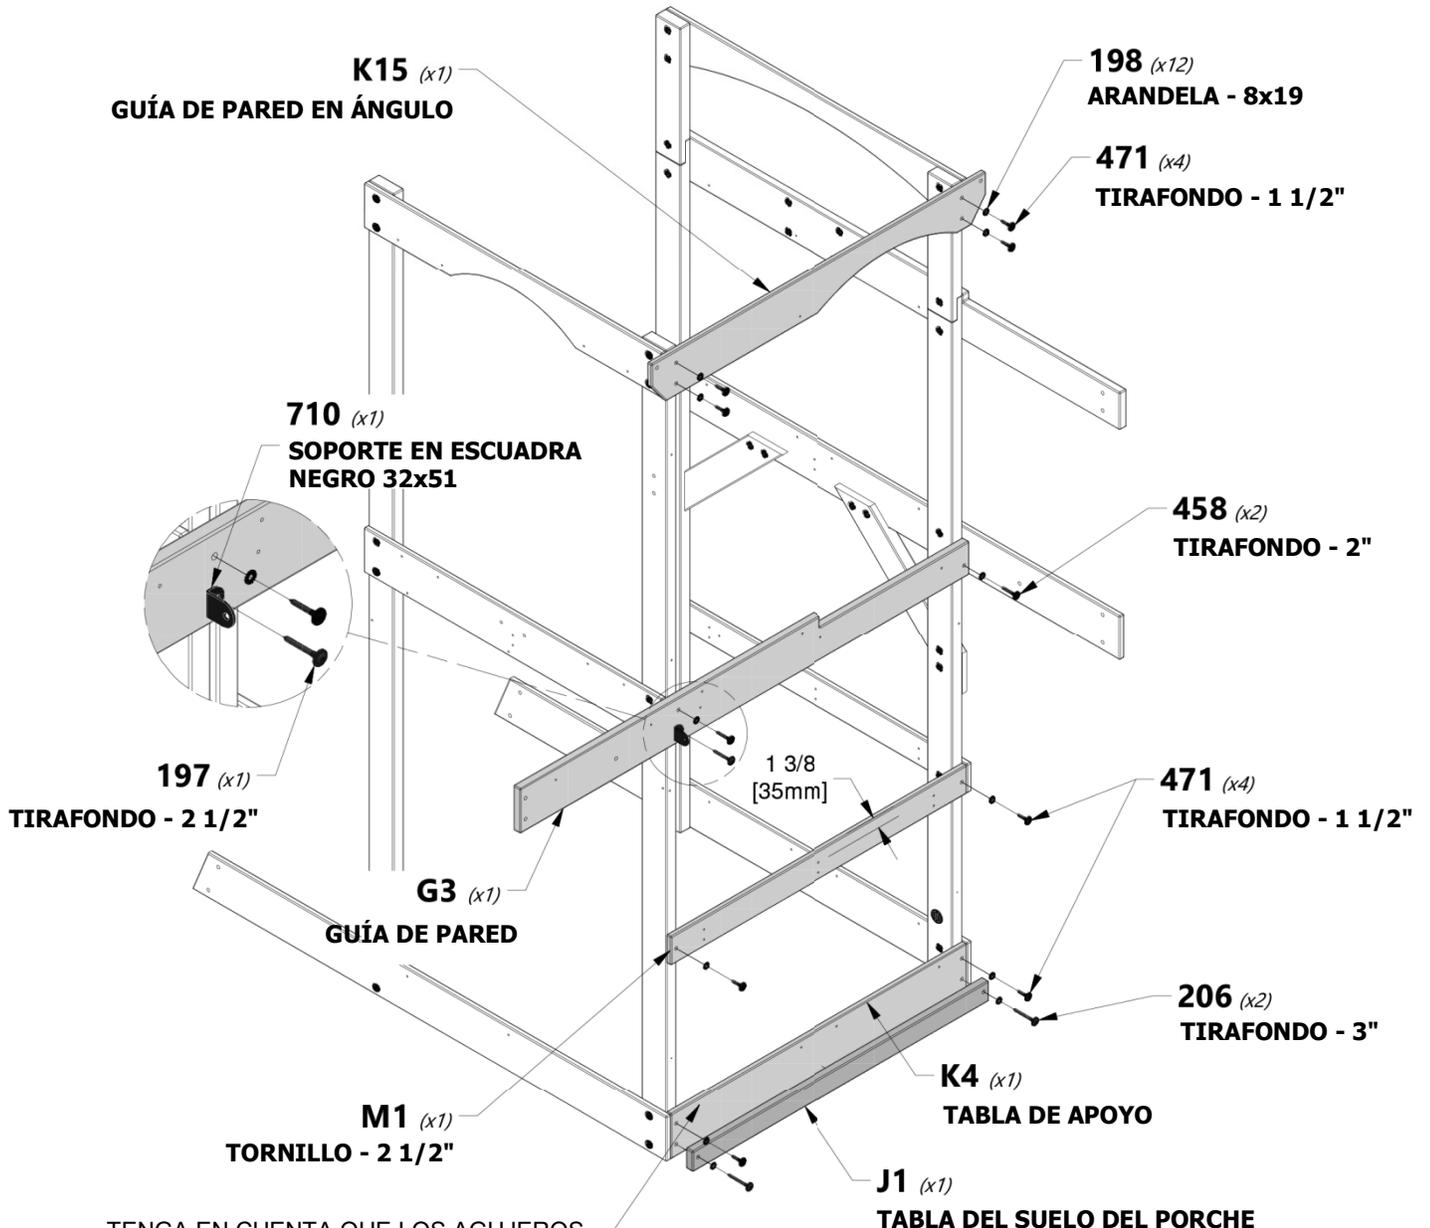

TENGA EN CUENTA QUE LOS AGUJEROS PILOTO VAN HACIA ARRIBA.



# MONTAJE DEL FUERTE


## PASO 6




**G2** | GUÍA DE PARED - W4L13171  
(x1) | 1"x5 1/4"x61 3/8" (24x134x1560)



**K3** | TABLA DEL SUELO - W4L13164  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



**K6** | GUÍA DE PARED ARQUEADA - W4L13190  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



**K14** | GUÍA DE PARED EN ÁNGULO - W4L13194  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x45 3/4" (16x134x1162)




**H100458** | TIRAFONDO BL NG  
(x4) | 5/16x2



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x16) | 8x19



**H100471** | TIRAFONDO BL NG  
(x12) | 5/16x1 1/2

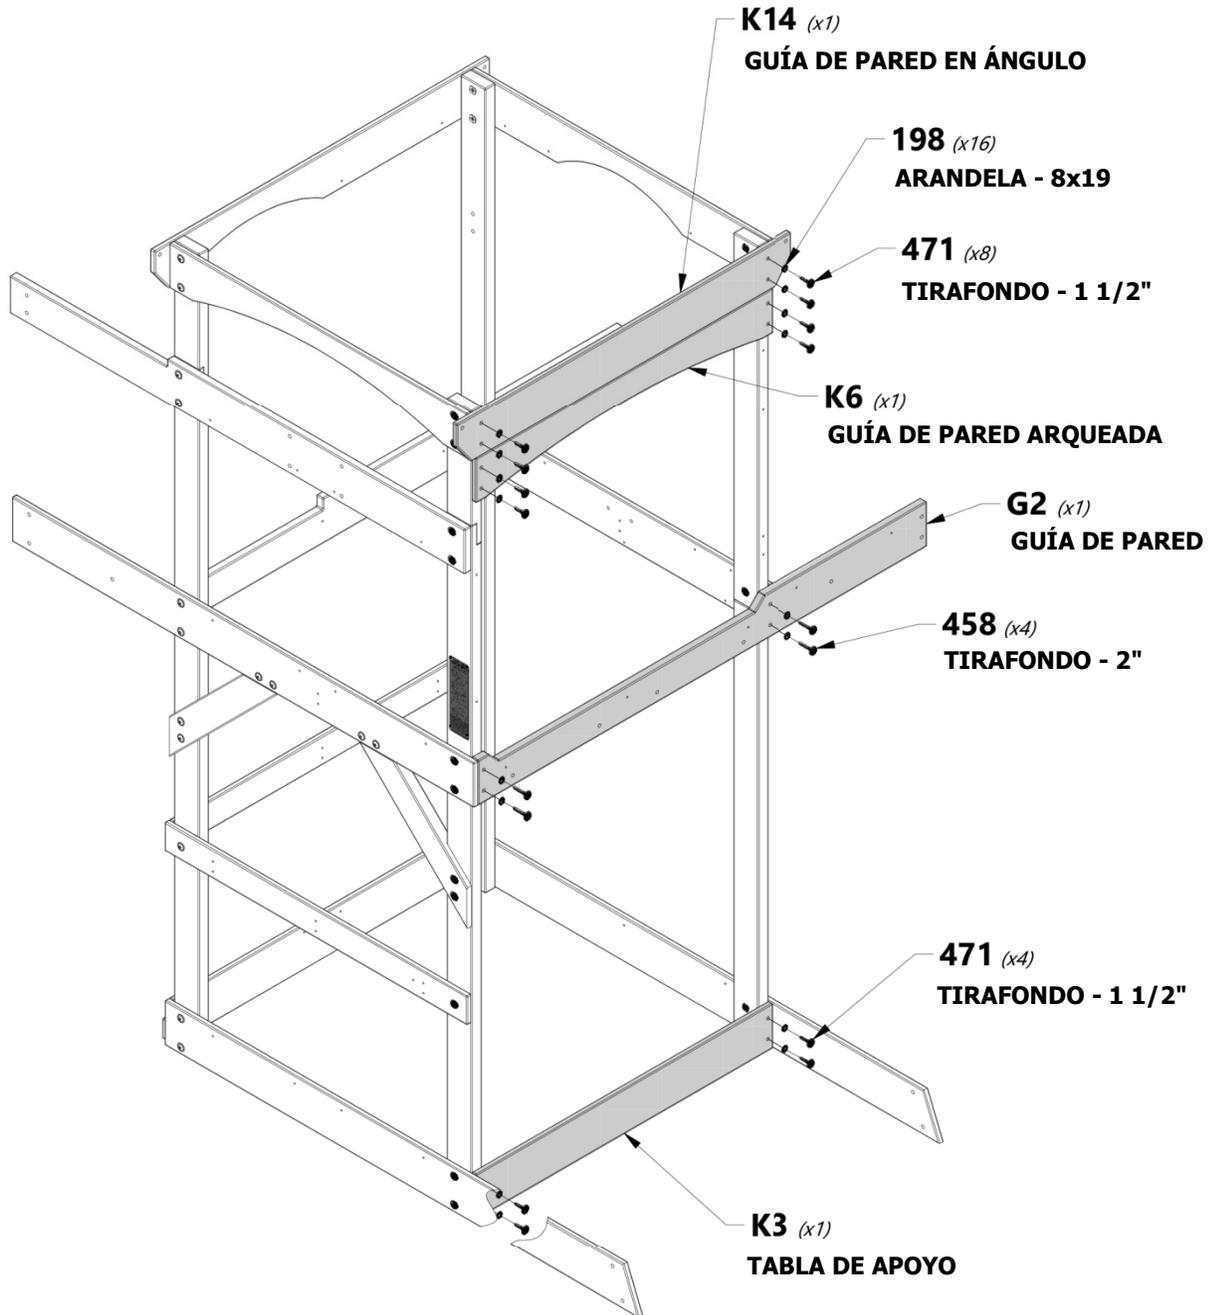



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 7



**F2** | MONTANTE DE BALCÓN - W4L13180  
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x34 5/8" (36x60x881)



**J11** | GUÍA DE PARED - W4L13204  
(x2) | 1"x2 3/8"x22 1/4" (24x60x566)




**J12** | GUÍA DE PARED - W4L13188  
(x2) | 1"x2 3/8"x23 1/4" (24x60x590)




**H100458** | TIRAFONDO BL NG  
(x12) | 5/16x2



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x12) | 8x19

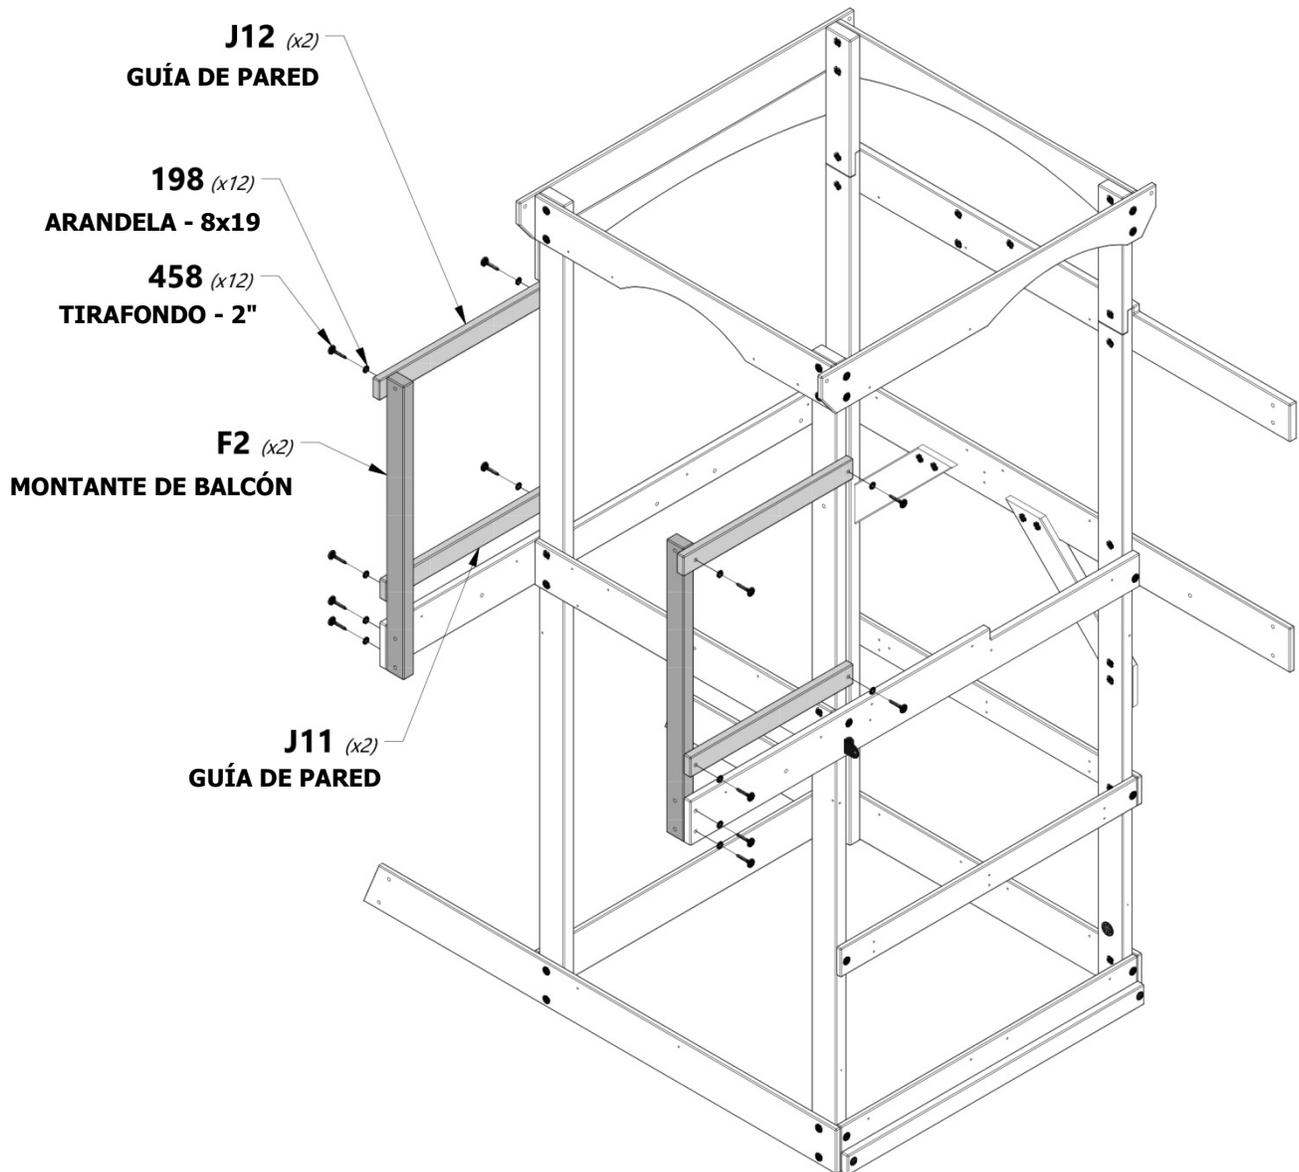



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 8



**G4** | TABLA DE PARED - W4L13181  
(x1) | 1"x5 1/4"x42 1/2" (24x134x1080)



**J7** | GUÍA DE PARED - W4L13191  
(x1) | 1"x2 3/8"x40 5/8" (24x60x1032)




**H100205** | PERNO BL NG  
(x6) | 5/16x2-1/4




**H100379** | TUERCA EN T  
(x6) | NG  
5/16




**H100198** | ARANDELA DE  
(x6) | FIJACIÓN EXT. NG  
8x19

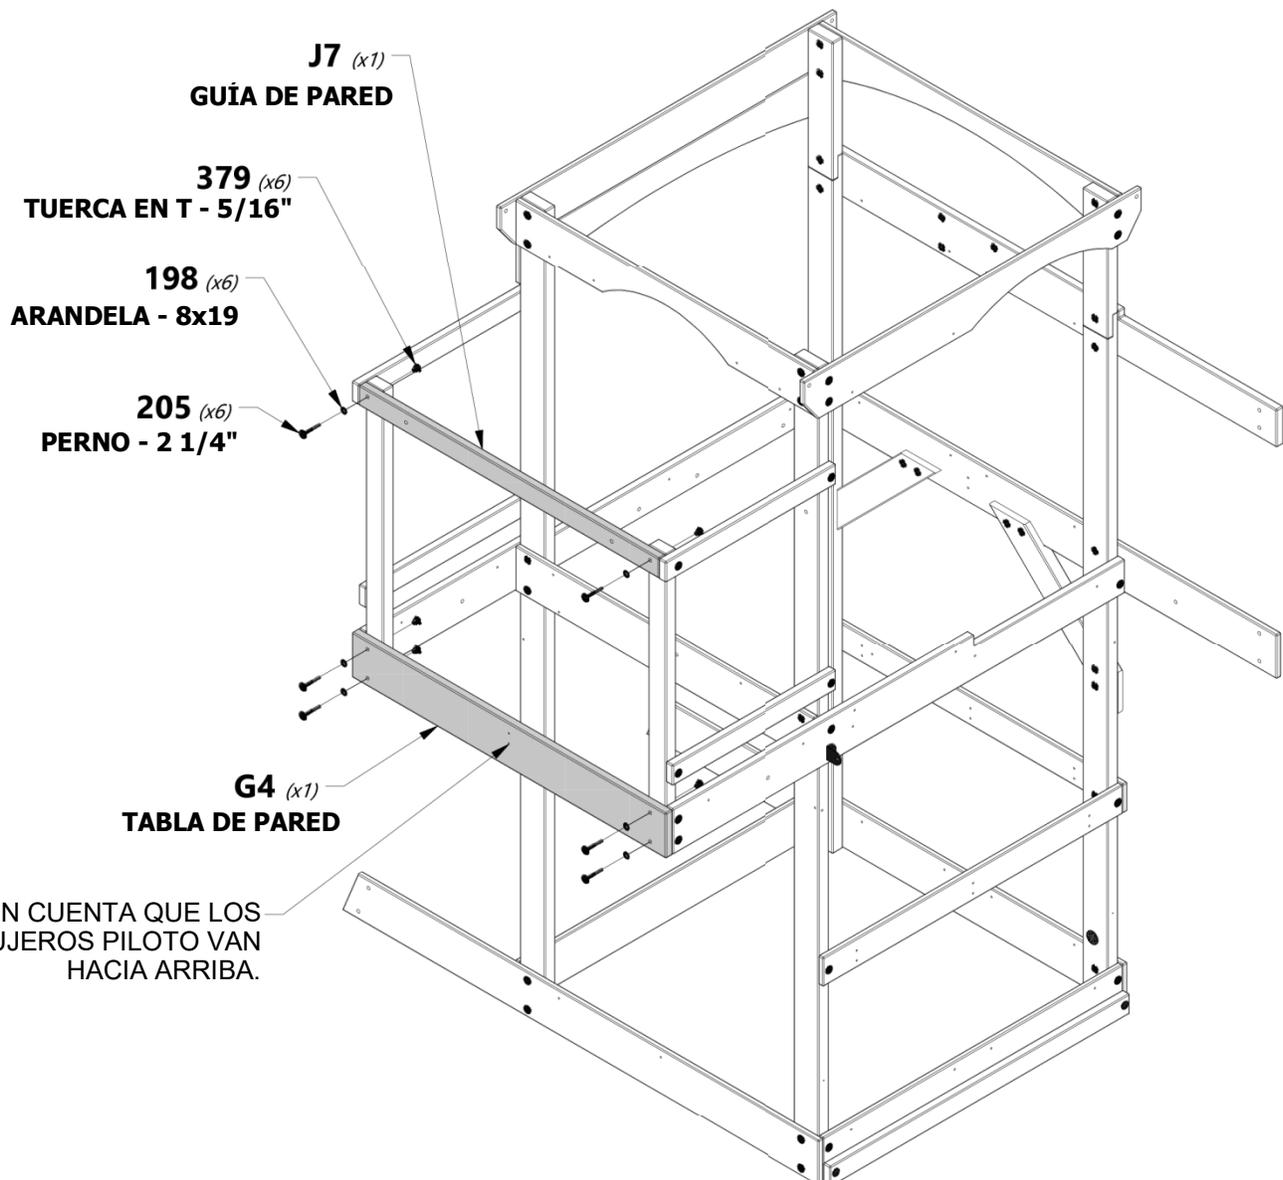



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 9



**H3** | REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L13205  
(x2) | 1" x 3 3/8" x 15 3/4" (24x86x400)



**H100378** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x1 3/4



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x2) | 8x19



**H100379** | TUERCA EN T NG  
(x2) | 5/16




**H100487** | TIRAFONDO BL NG  
(x2) | 1/4x2



**H100405** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x2) | 6x15

### REPITA EN AMBOS EXTREMOS.

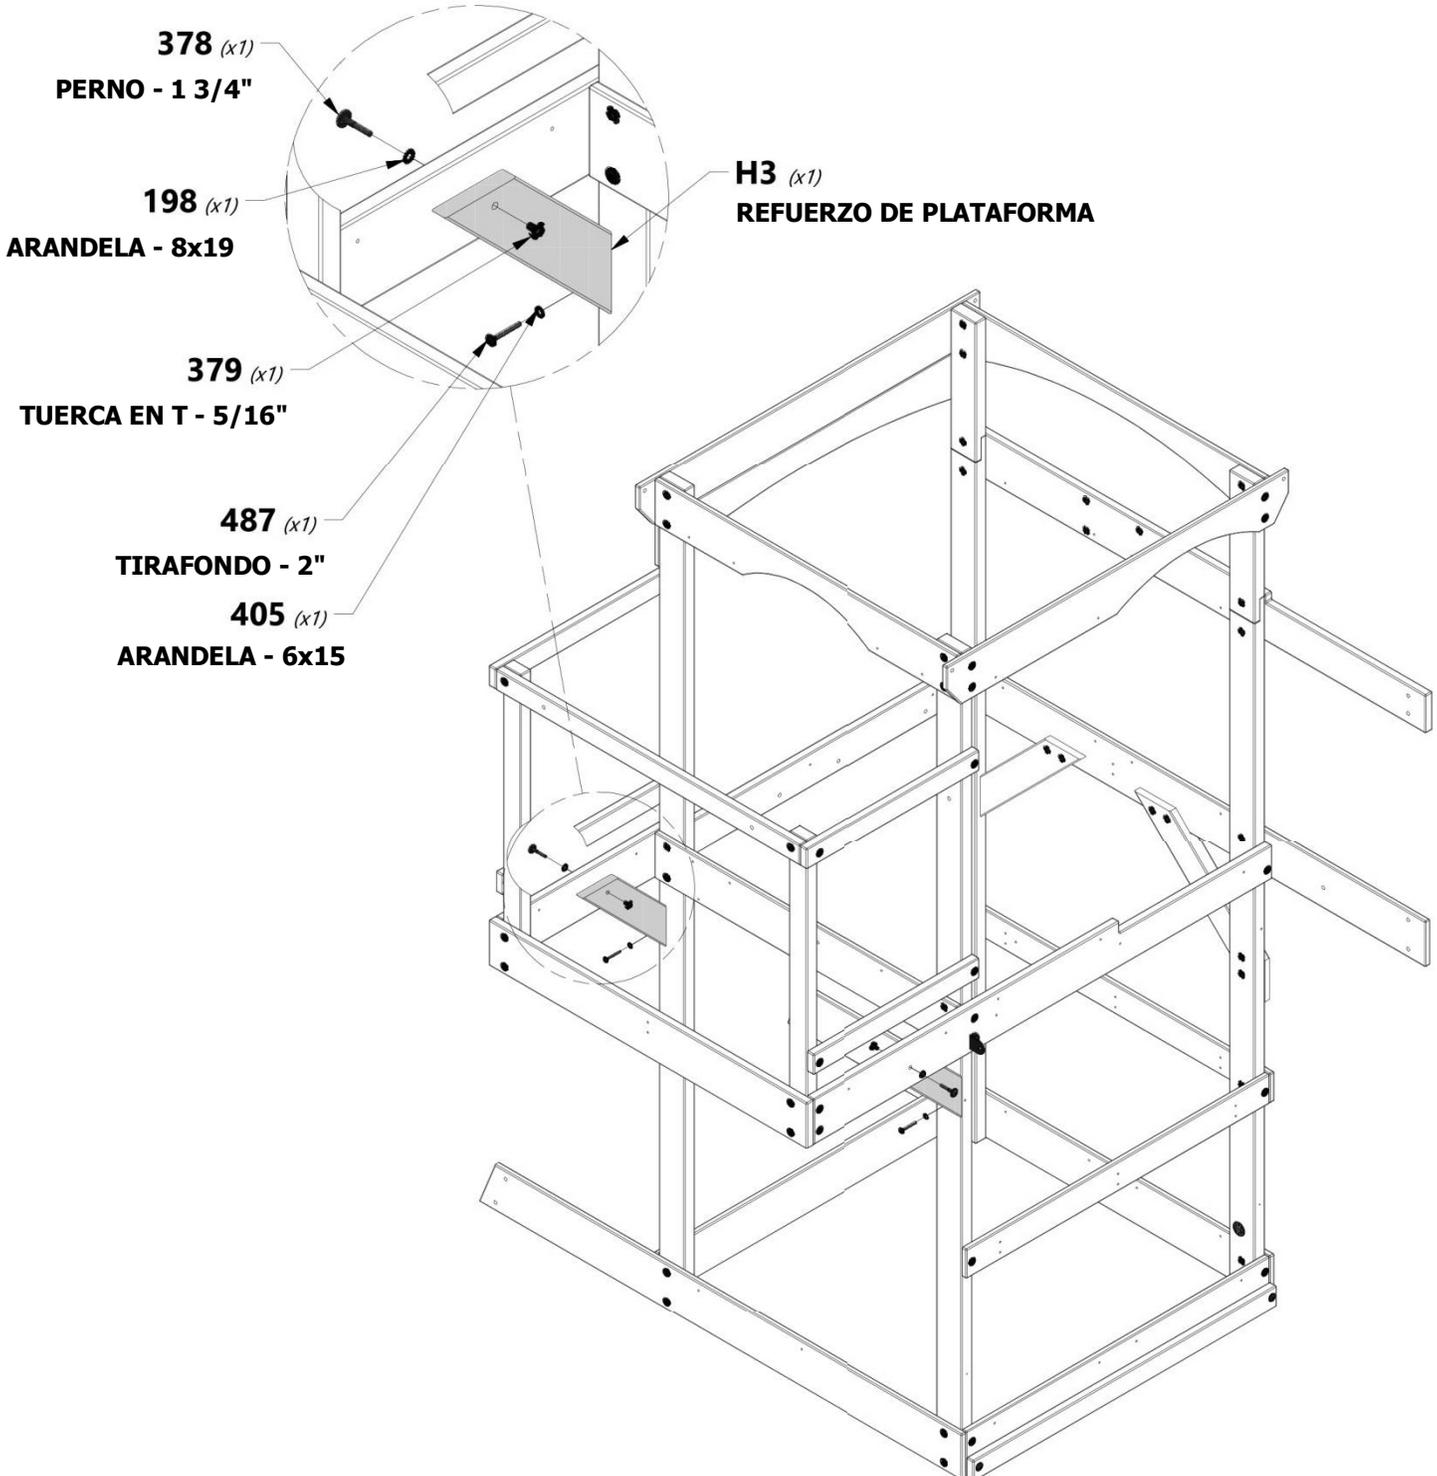



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 10

**K9** | GUÍA DE PARED - W4L13173  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x20 1/2" (16x134x521)

**L3** | GUÍA DE PARED - W4L13189  
(x1) | 5/8"x4 3/8"x24 7/8" (16x112x631)

**N1** | TABLA DEL SUELO DEL PORCHE - W4L13176  
(x2) | 5/8"x2 3/8"x21 1/8" (16x60x537)

**H100457** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x2

**H100396** | PERNO BL NG  
(x1) | 5/16x1/2


**H100469** | TUERCA CILÍNDRICA BL NG  
(x1) | 5/16x5/8


**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x2) | 8x19

**H100199** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x1) | 12x19

**H100379** | TUERCA EN T NG  
(x2) | 5/16

**H100200** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 8x1 1/2

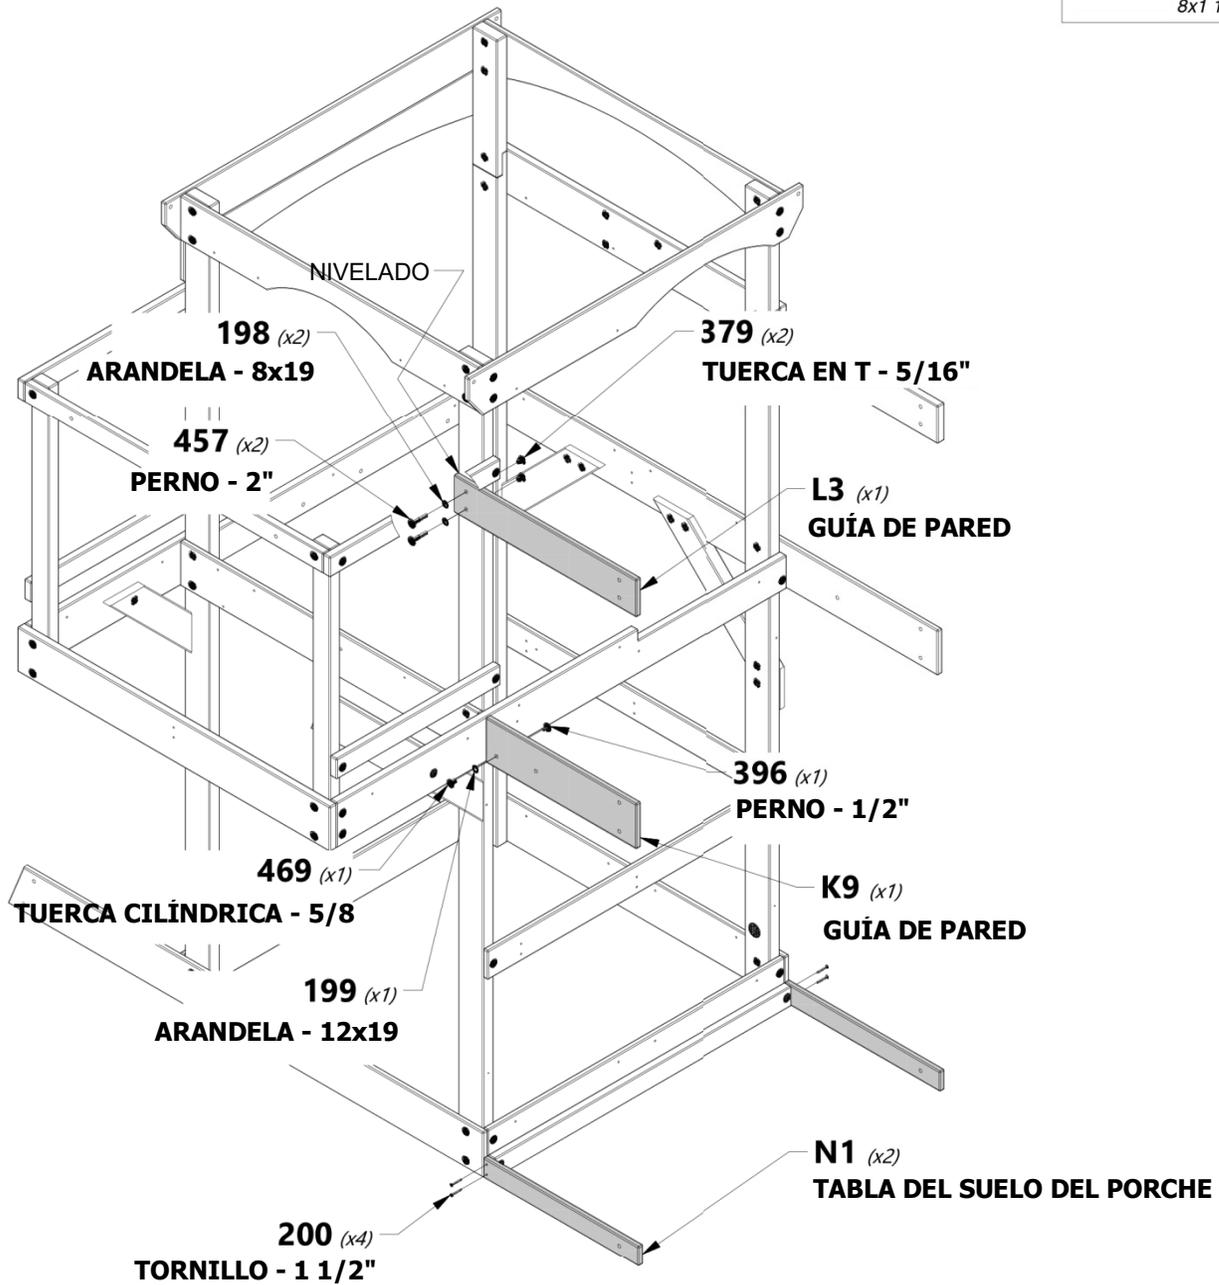



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 11



**E5** | MONTANTE - W4L13175  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x80 3/4" (36x86x2052)



**E11** | MONTANTE - W4L13203  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x80 3/4" (36x86x2052)



**H100457** | PERNO BL NG  
(x8) | 5/16x2




**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x10) | 8x19



**H100205** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x2-1/4



**H100379** | TUERCA EN T NG  
(x10) | 5/16

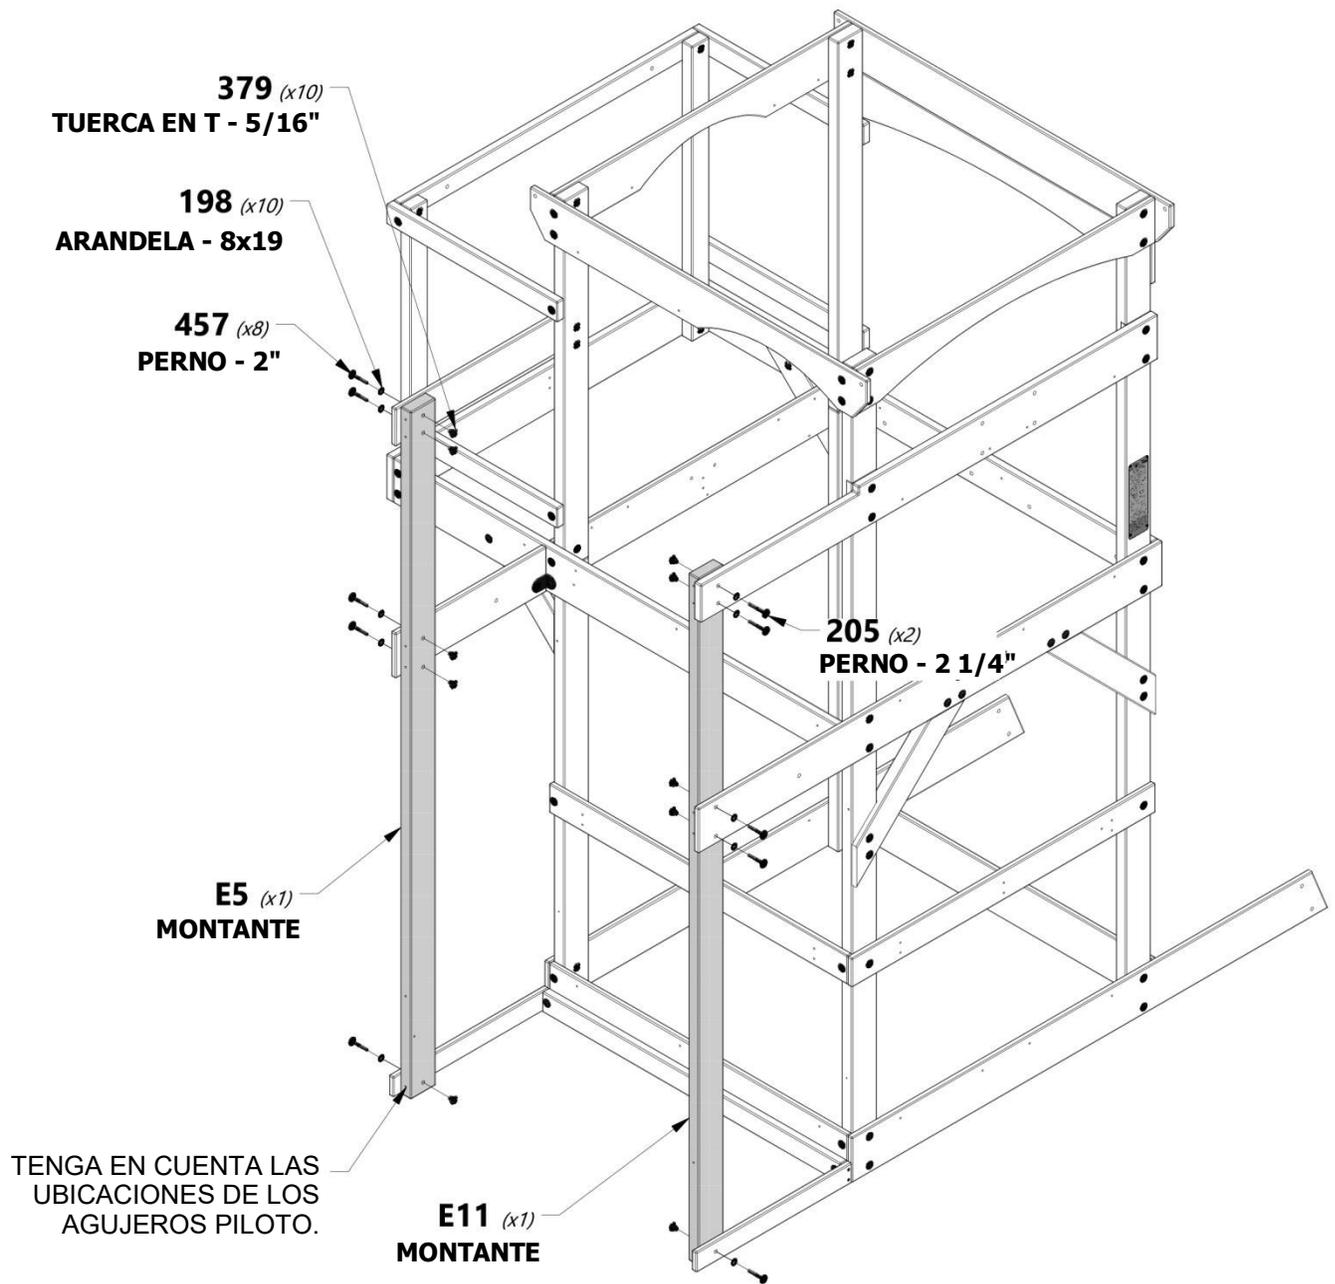



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 12



**K10** | GUÍA DE PARED - W4L13174  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



**L1** | GUÍA DE PARED ARQUEADA - W4L13187  
(x1) | 5/8"x4 3/8"x40 1/2" (16x112x1030)



**J2** | TABLA DEL SUELO DEL PORCHE-W4L13178  
(x1) | 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)




**H100458** | TIRAFONDO BL NG  
(x2) | 5/16x2



**H100471** | TIRAFONDO BL NG  
(x8) | 5/16x1 1/2



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x10) | 8x19

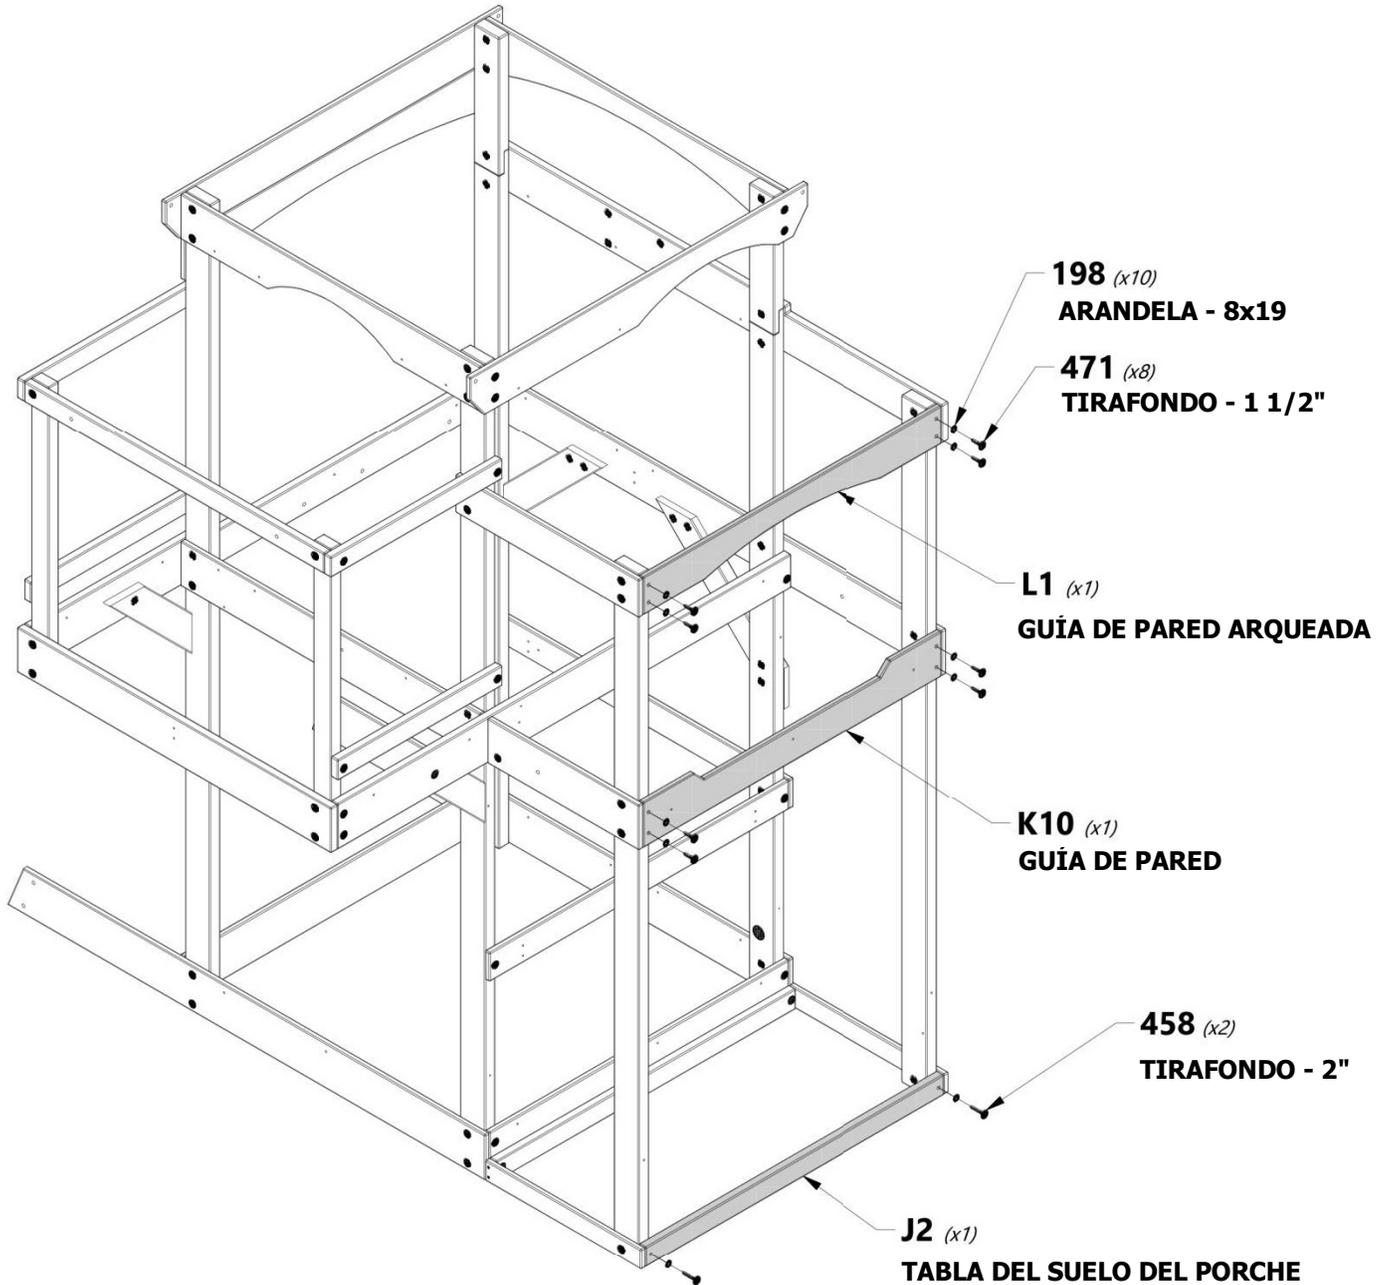



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 13

**H4** REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L13205  
 (x2) 1"x3 3/8"x15 3/4" (24x86x400)

**H100407** PERNO BL NG  
 (x2) 5/16x1 1/2


**H100198** ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
 (x2) 8x19

**H100379** TUERCA EN T NG  
 (x2) 5/16

**H100487** TIRAFONDO BL NG  
 (x2) 1/4x2

**H100405** ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
 (x2) 6x15

### REPITA EN AMBOS EXTREMOS.

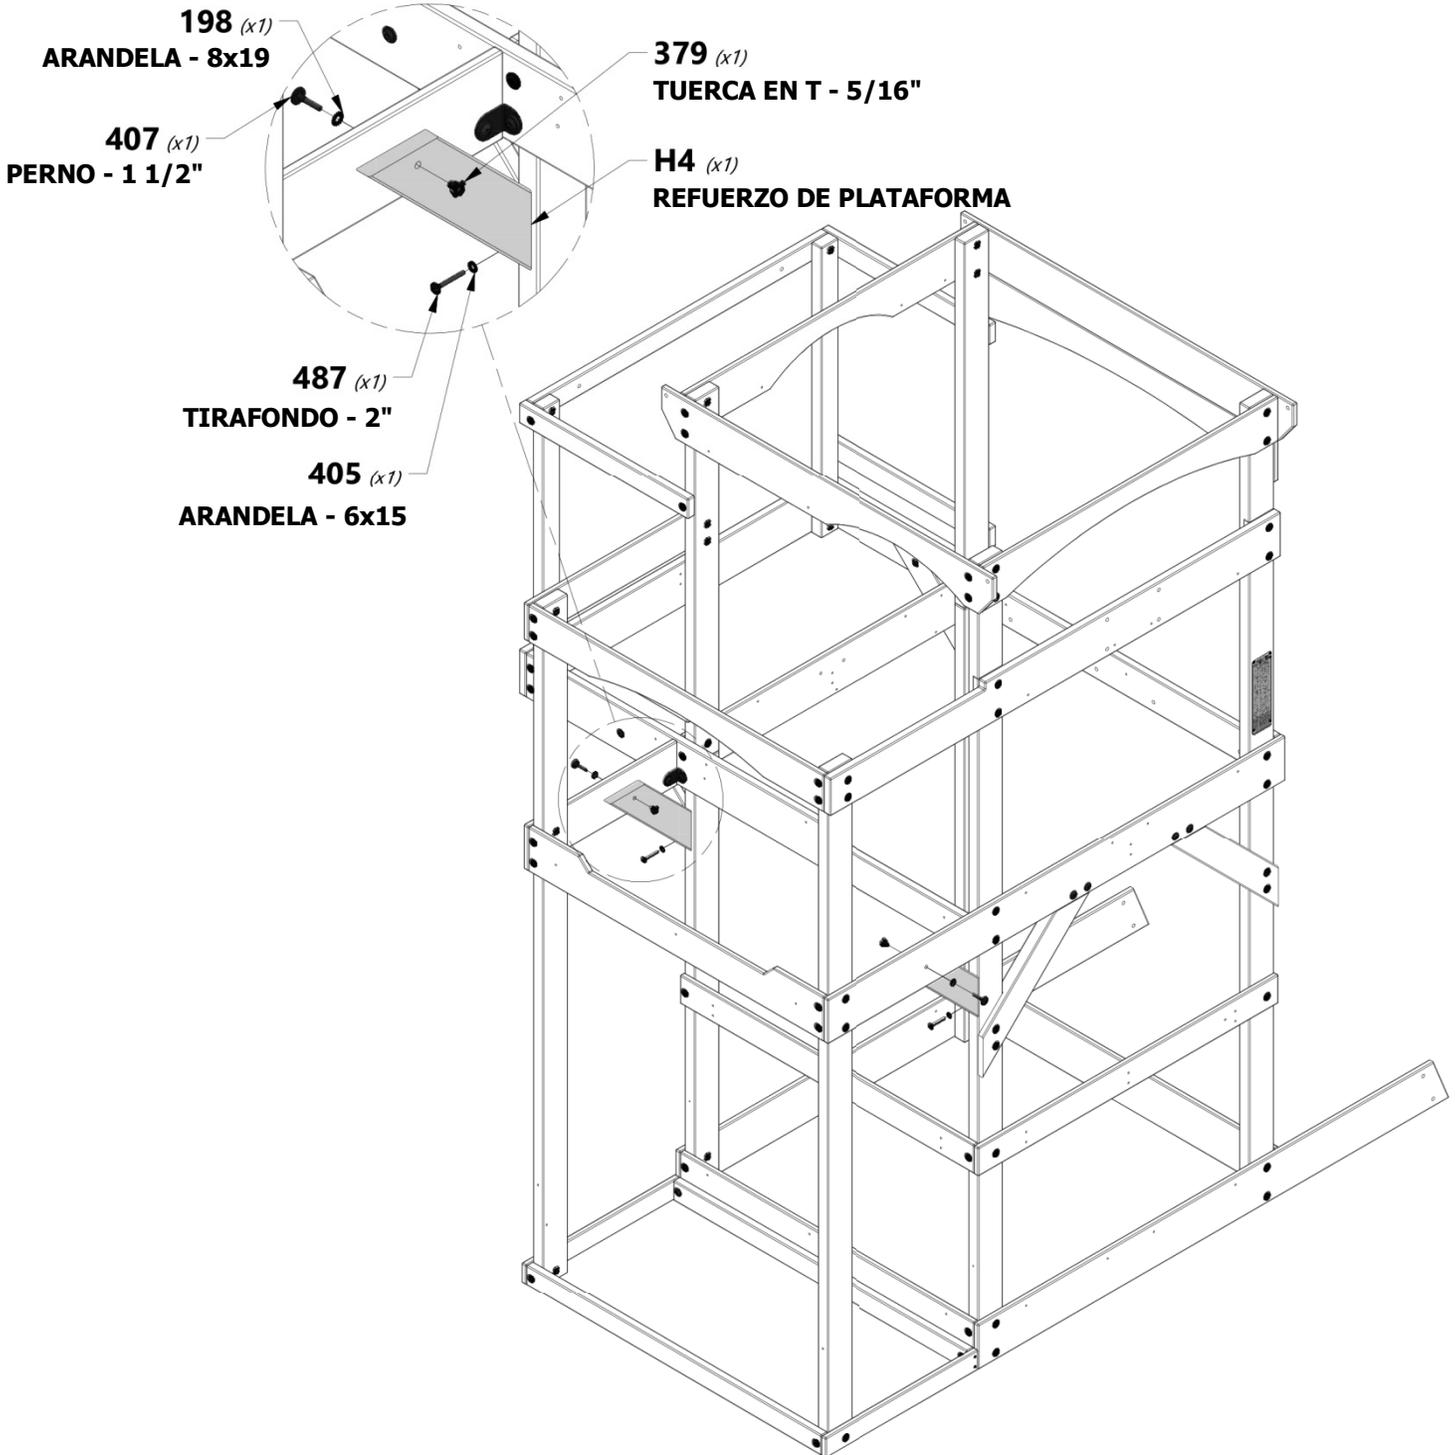



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 14



**J8** | VIGA DEL PISO - W4L07602  
(x1) 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1029)




**T1** | TABLA DE SOPORTE - W4L07599  
(x2) 1"x1 3/8"x37 5/8" (24x34x957)



**H100391** | TORNILLO P WH NG  
(x4) 8x2



**H100382** | TORNILLO P WH NG  
(x6) 8x1 3/4

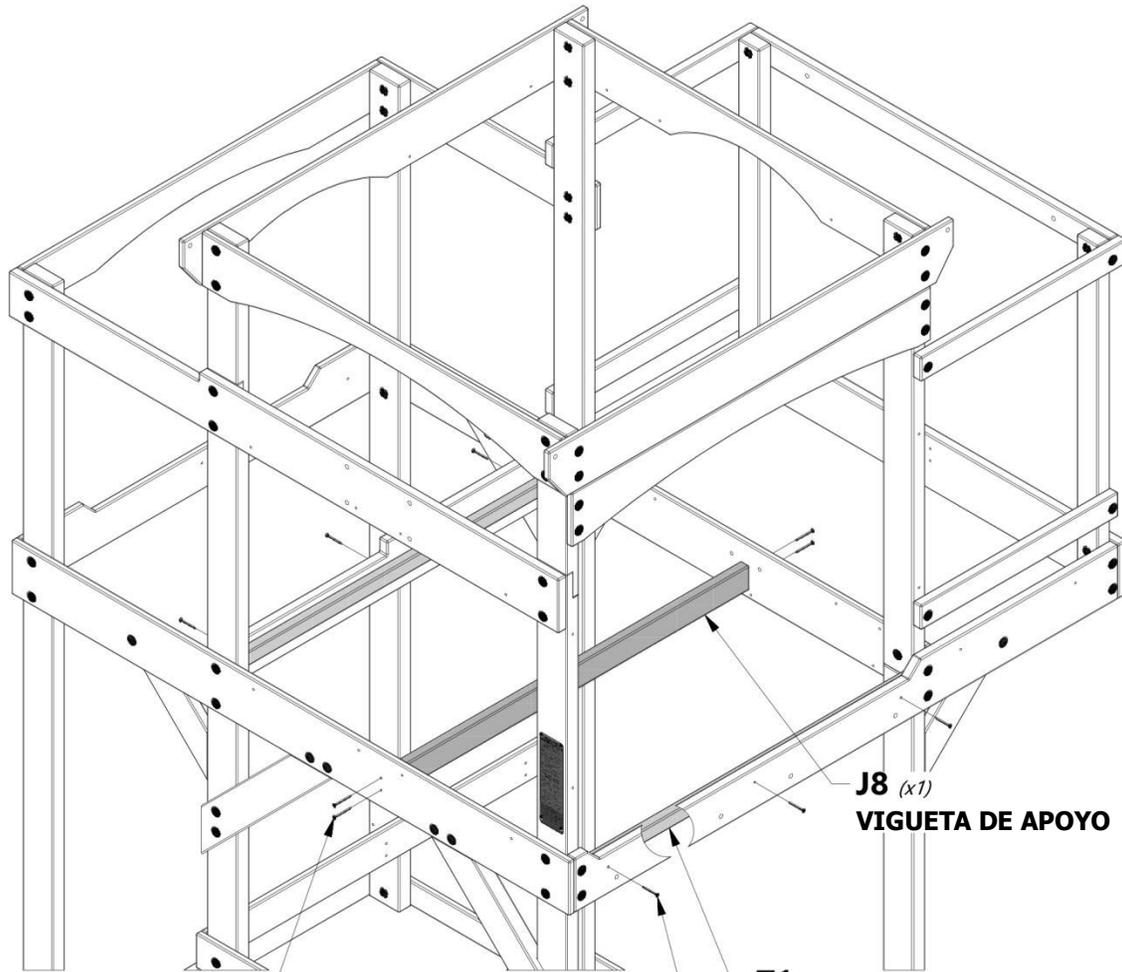


**391** (x4)  
TORNILLO - 2"

**J8** (x1)  
VIGUETA DE APOYO

**T1** (x2)  
TABLA DE SOPORTE

**382** (x6)  
TORNILLO - 1 3/4"

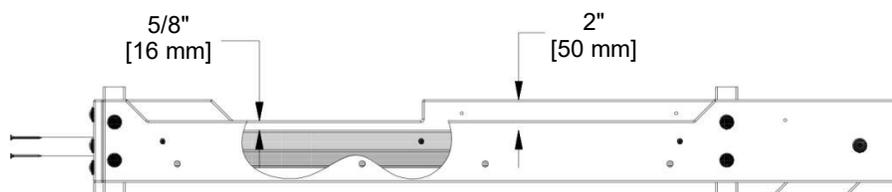

**VISTA LATERAL**



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 15



**J9** | VIGA DEL PISO - W4L07603  
(x1) | 1"x2 3/8"x20 1/4" (24x60x513)



**T3** | TABLA DE SOPORTE - W4L07601  
(x2) | 1"x1 3/8"x18 3/4" (24x34x477)



**A4M01110** | SOPORTE EN ESCUADRA DE 90° - NG  
(x2)



**H100486** | PERNO BL NG  
(x2) | 1/4x5/8



**H100401** | PERNO BL NG  
(x1) | 1/4x1/2



**H100391** | TORNILLO P WH NG  
(x2) | 8x2




**H100399** | TUERCA CILÍNDRICA BL NG  
(x1) | 1/4x7/8



**H100398** | TUERCA EN T NG  
(x2) | 1/4



**H100382** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 8x1 3/4

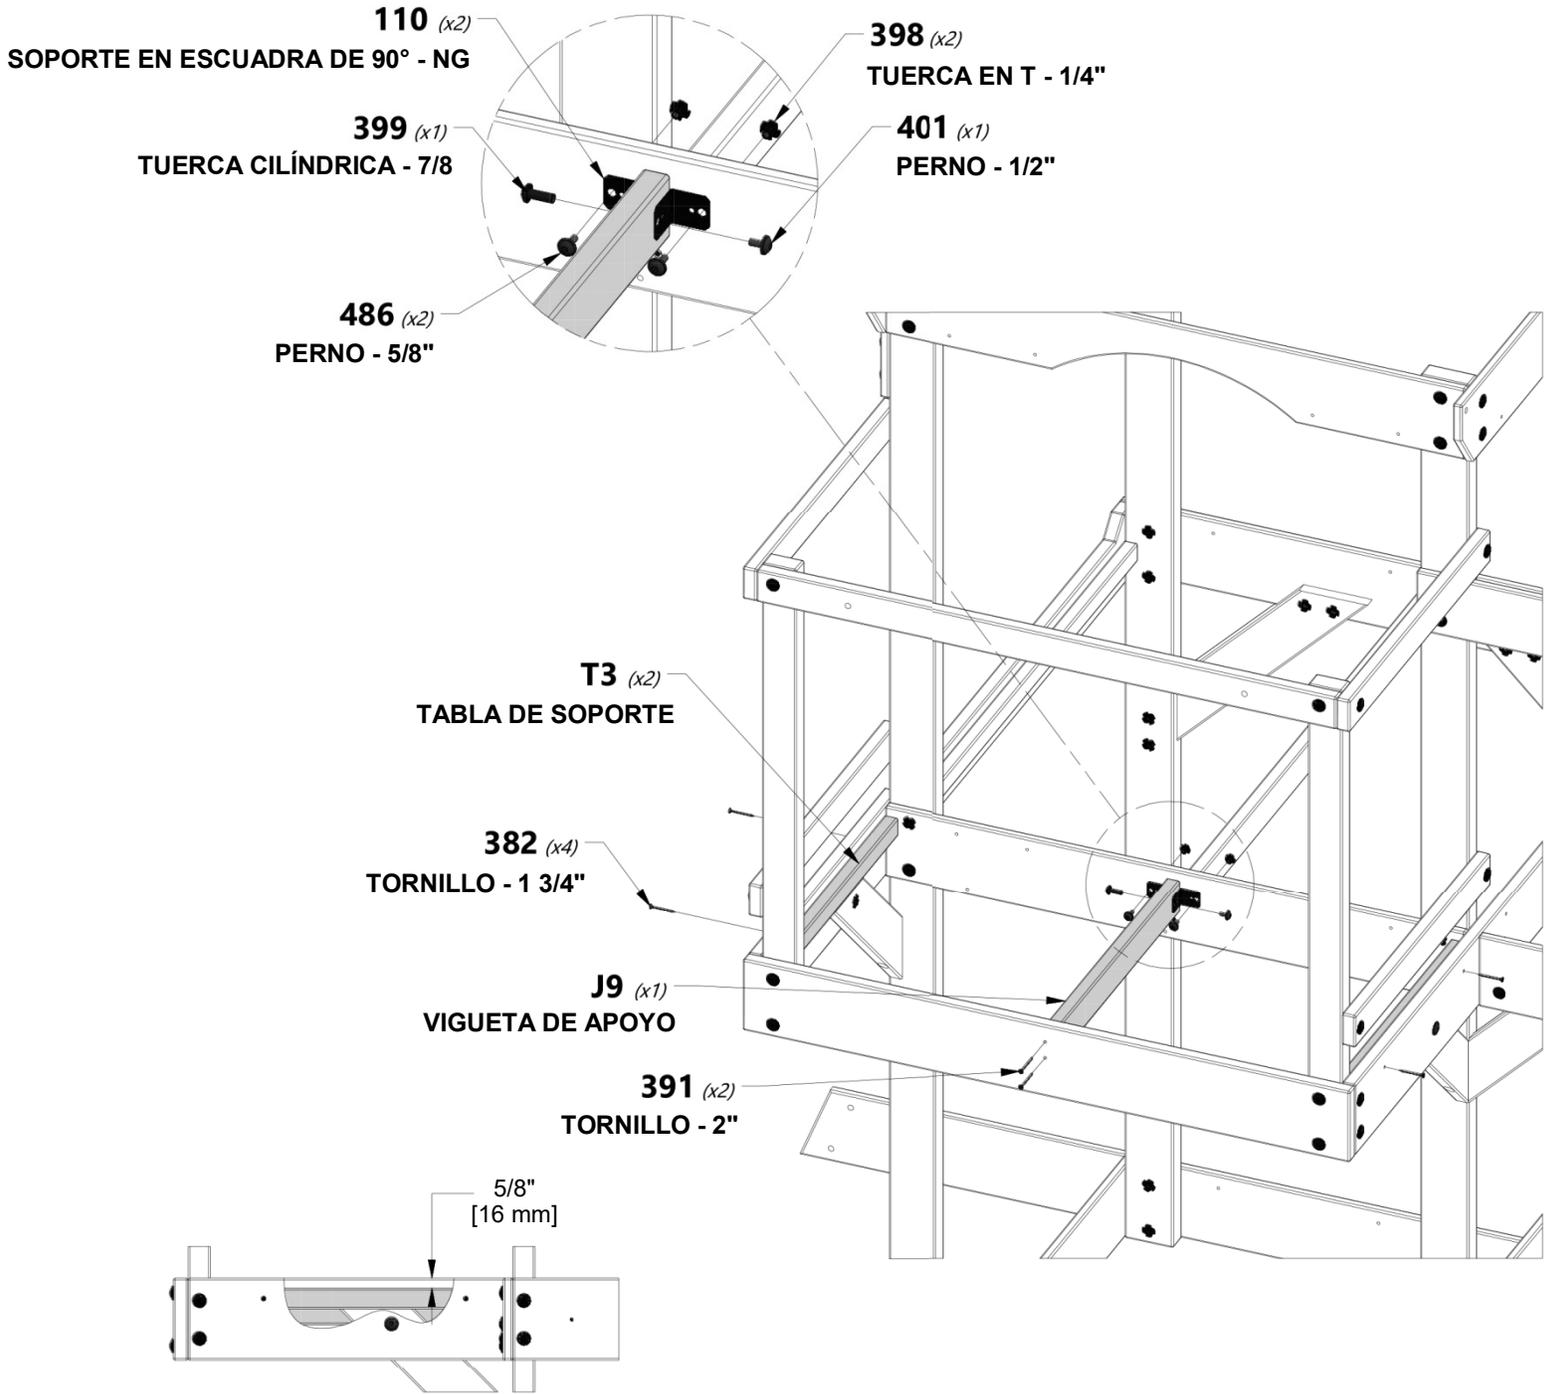

**VISTA LATERAL**



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 16



**M11** | TABLA DEL PISO - W4L13308  
(x10) | 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)



**M16** | TABLA DEL PISO - W4L13307  
(x1) | 5/8"x3 1/8"x40 5/8" (16x78x1031)



**M17** | TABLA DEL PISO - W4L13309  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)





**H100086** | TORNILLO PFH  
(x66) | 8x1 1/2



### NOTA:


COLOQUE LAS TABLAS DEL PISO  
CON UN ESPACIO UNIFORME ENTRE  
ELLAS.

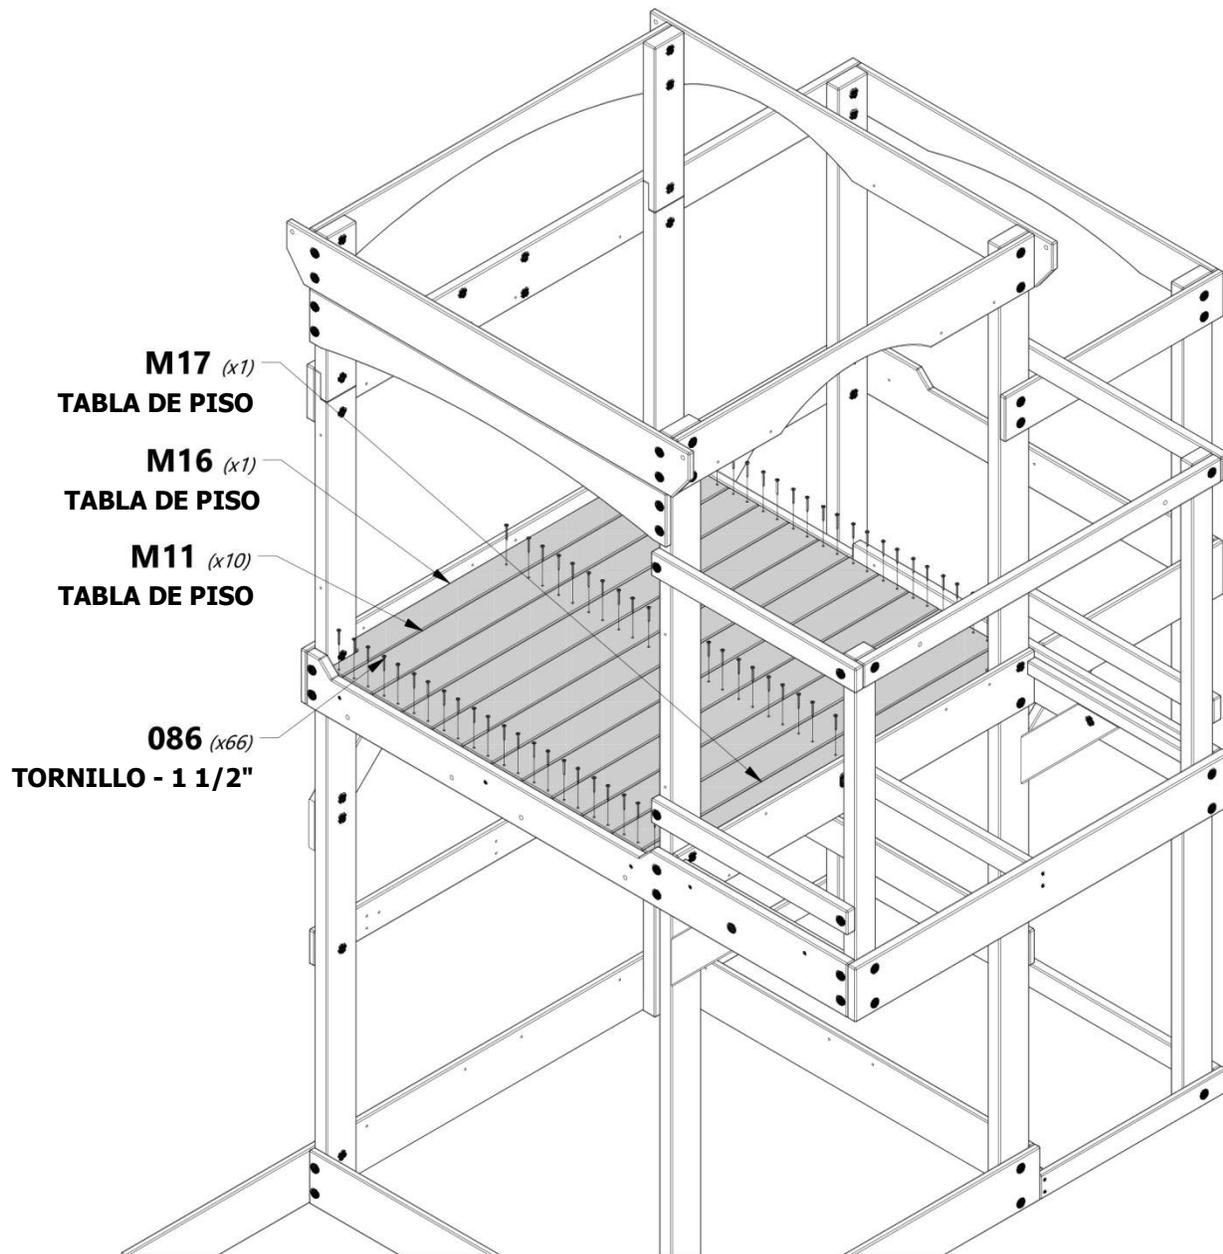






# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 17

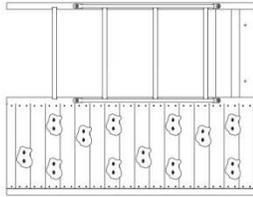

ASSEMBLY (x1) | ESCALERA DEL MURO DE ESCALADA

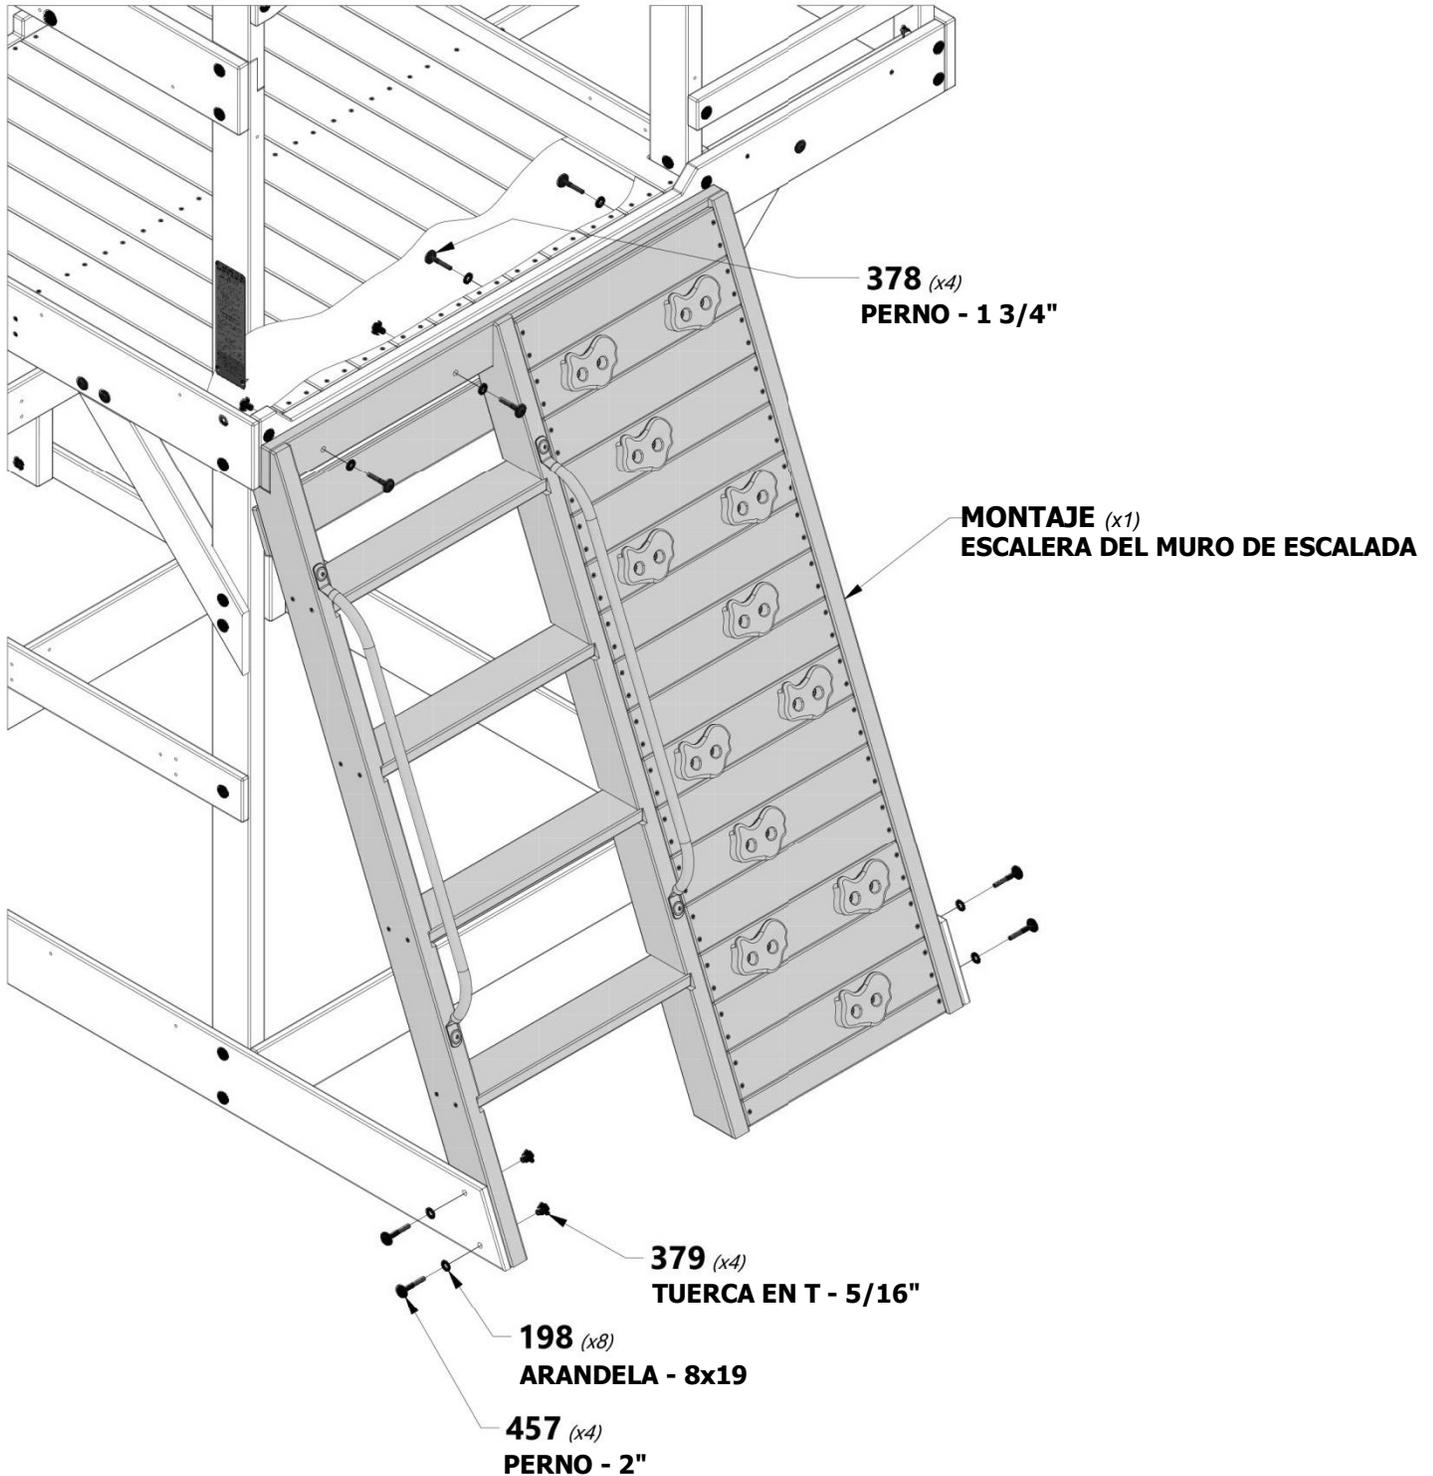



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 18



**M11** TABLA DEL PISO - W4L13308  
(x5) 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)



**M10** TABLA DEL PISO - W4L13310  
(x1) 5/8"x3 1/4"x40 5/8" (16x81x1031)




**H100086** TORNILLO PFH  
(x33) 8x1 1/2



### NOTA:

COLOQUE LAS TABLAS DEL PISO  
CON UN ESPACIO UNIFORME

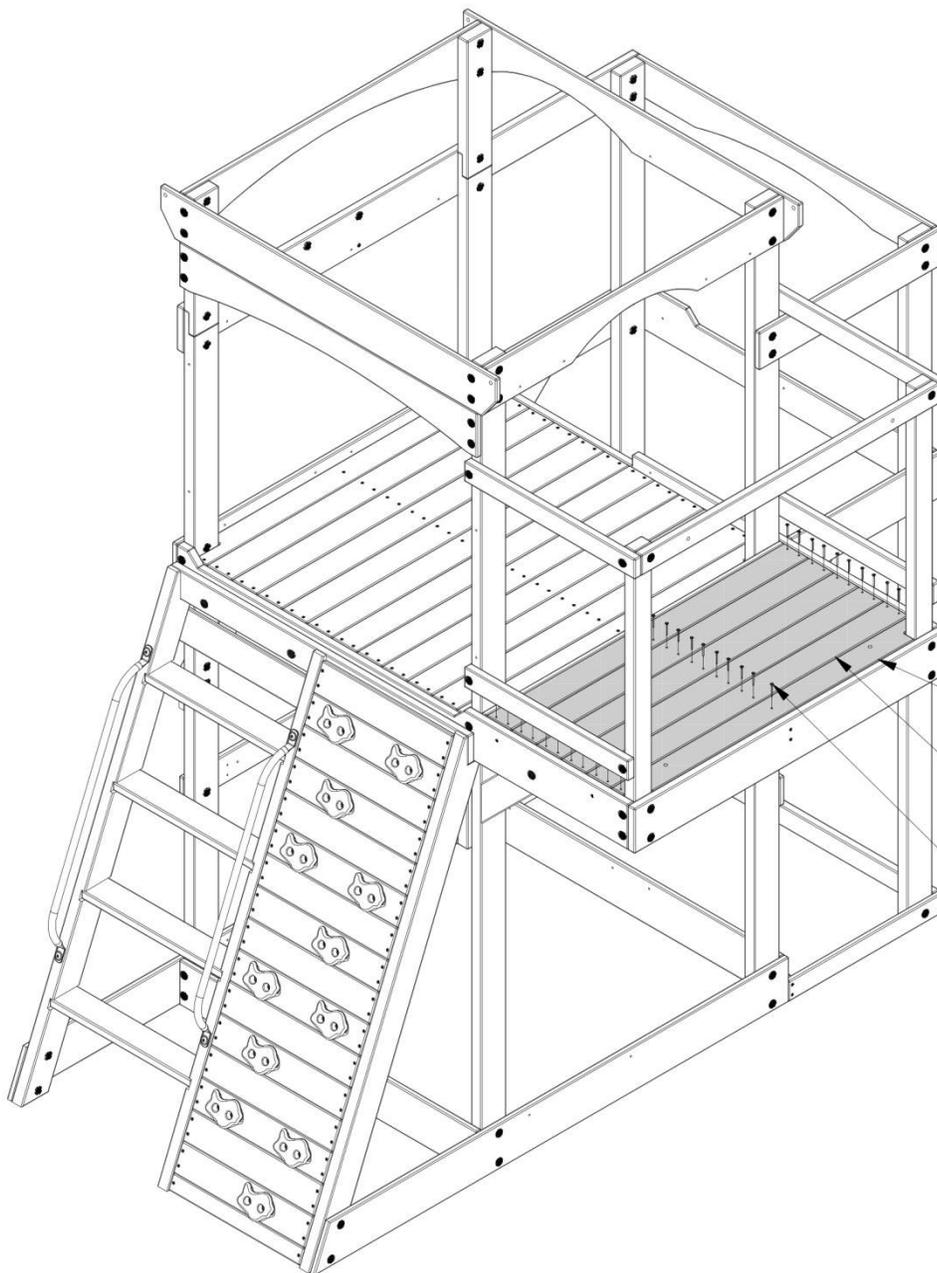

**M10** (x1)  
TABLA DE PISO

**M11** (x5)  
TABLA DE PISO

**086** (x33)  
TORNILLO - 1 1/2"



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 19

**F1** | SOPORTE DEL TOBOGÁN DE TUBO - W4L13179  
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x29 3/8" (36x60x747)

**A4M01047** | SOPORTE EN ESCUADRA  
(x2) | 2.5x38x55x55



**H100468** | PERNO BL NG  
(x4) | 5/16x1



**H100396** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x1/2



**H100192** | TUERCA CILÍNDRICA BL NG  
(x4) | 5/16x7/8




**H100199** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x4) | 12x19




**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x2) | 8x19



**H100379** | TUERCA EN T NG  
(x2) | 5/16

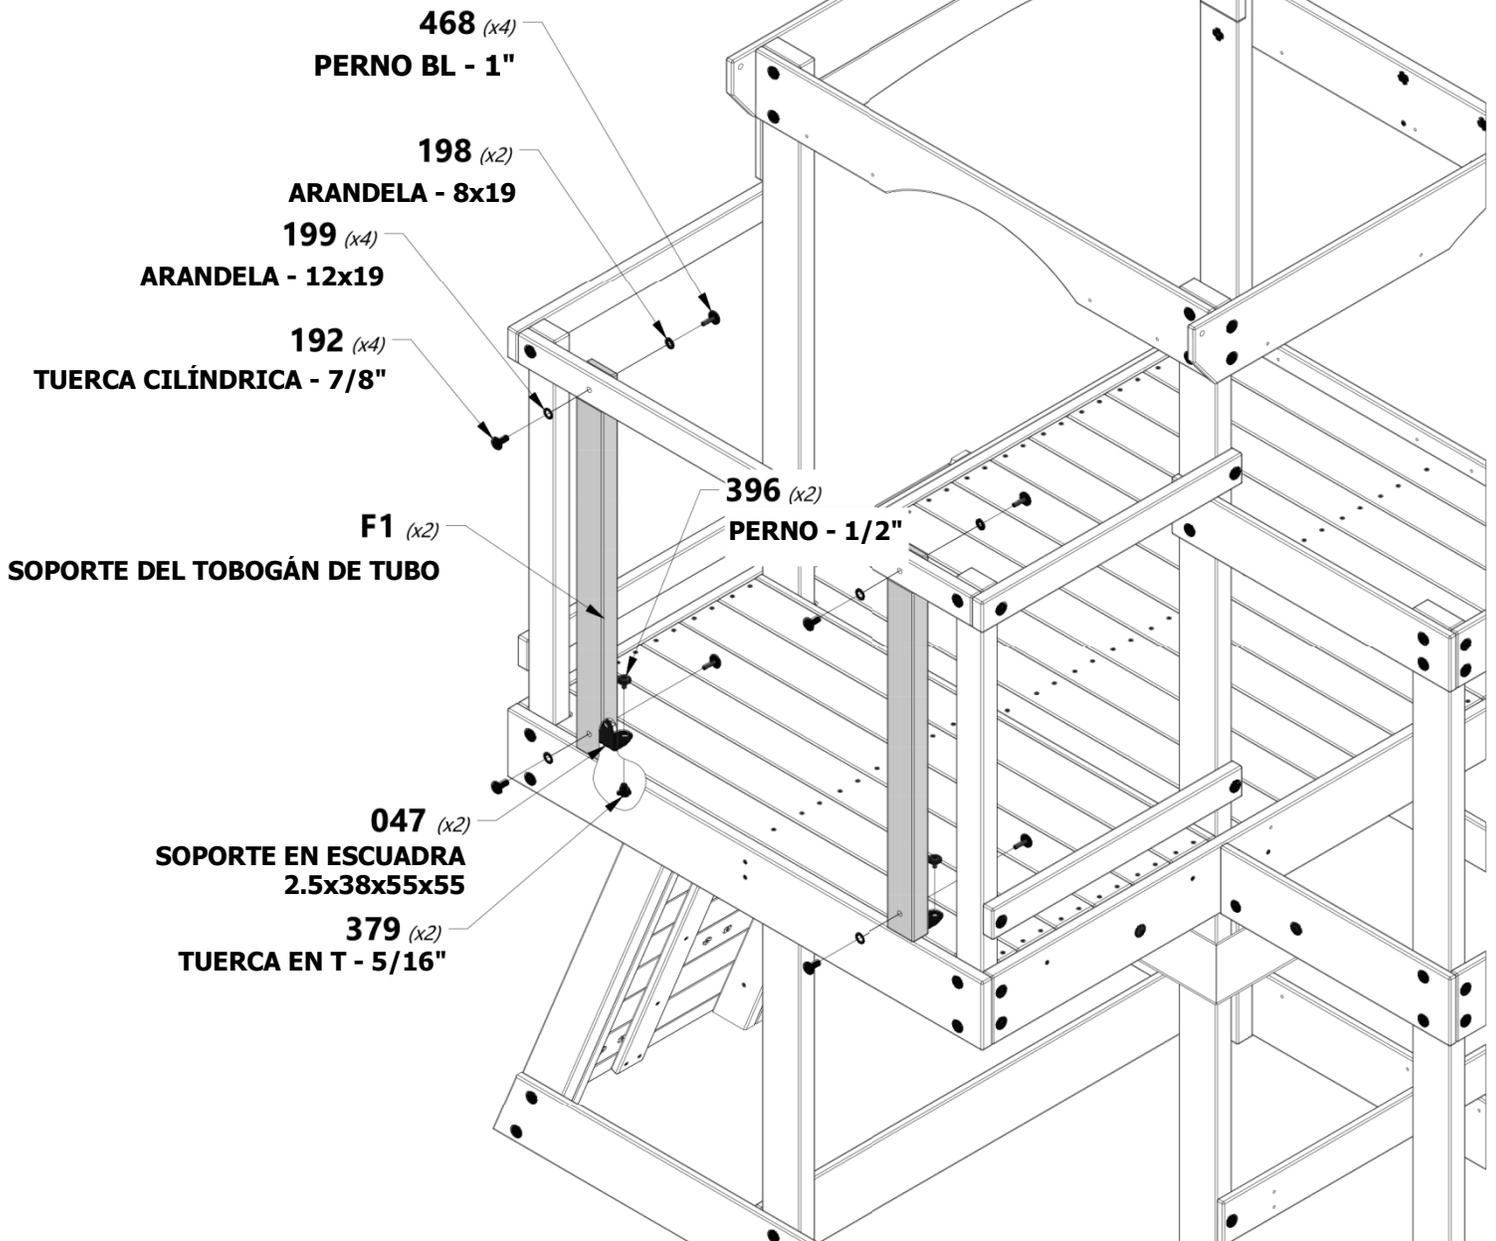



# MONTAJE DEL FUERTE



## PASO 20

**T1** | TABLA DE SOPORTE - W4L07599  
(x1) | 1"x1 3/8"x37 5/8" (24x34x957)


**T2** | TABLA DE SOPORTE - W4L07600  
(x1) | 1"x1 3/8"x37 3/4" (24x34x959)

 **H100089** | TORNILLO PFH  
(x3) | 8x1 3/4

 **H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x3) | 8x1-1/4

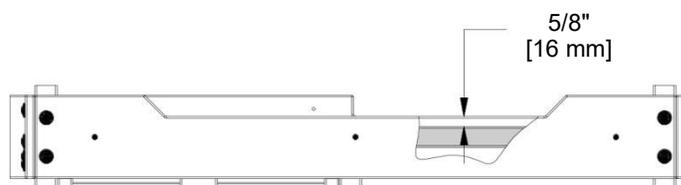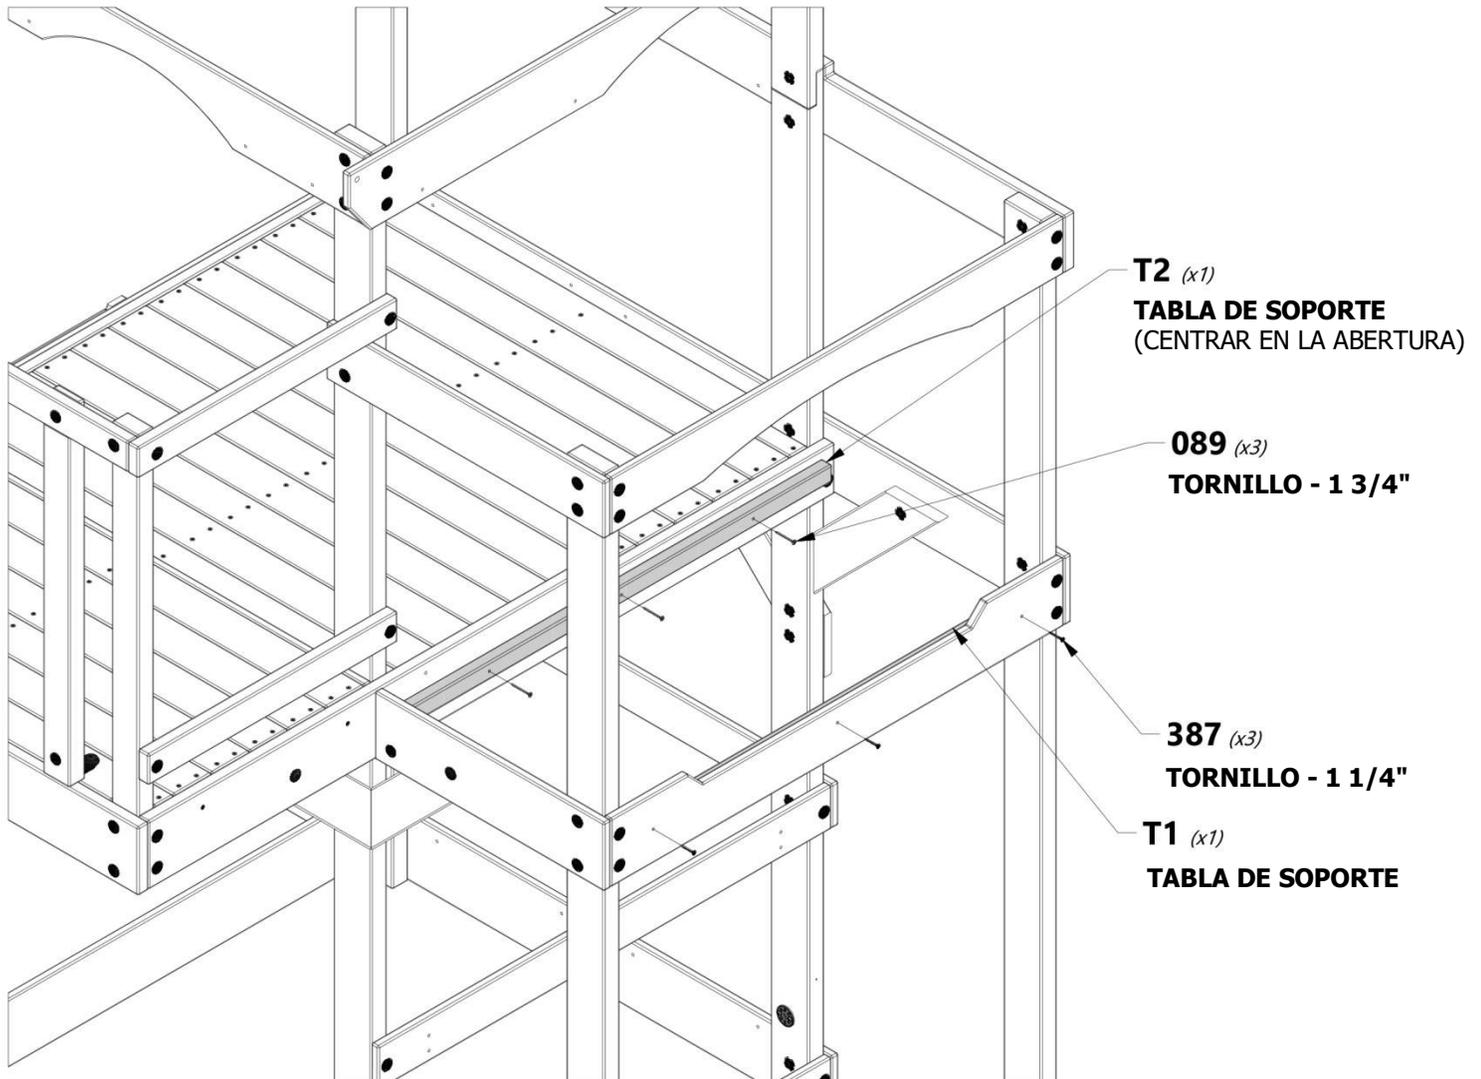

**VISTA LATERAL**



**M7** | TABLA DEL PISO - W4L13305  
(x1) | 5/8"x3 1/8"x19 7/8" (16x78x504)



**M9** | TABLA DEL PISO - W4L13306  
(x10) | 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x504)



**M8** | TABLA DEL PISO - W4L13304  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x504)





**H100086** | TORNILLO PFH  
(x44) | 8x1 1/2



### NOTA:

COLOQUE LAS TABLAS DEL PISO CON UN ESPACIO UNIFORME ENTRE ELLAS.

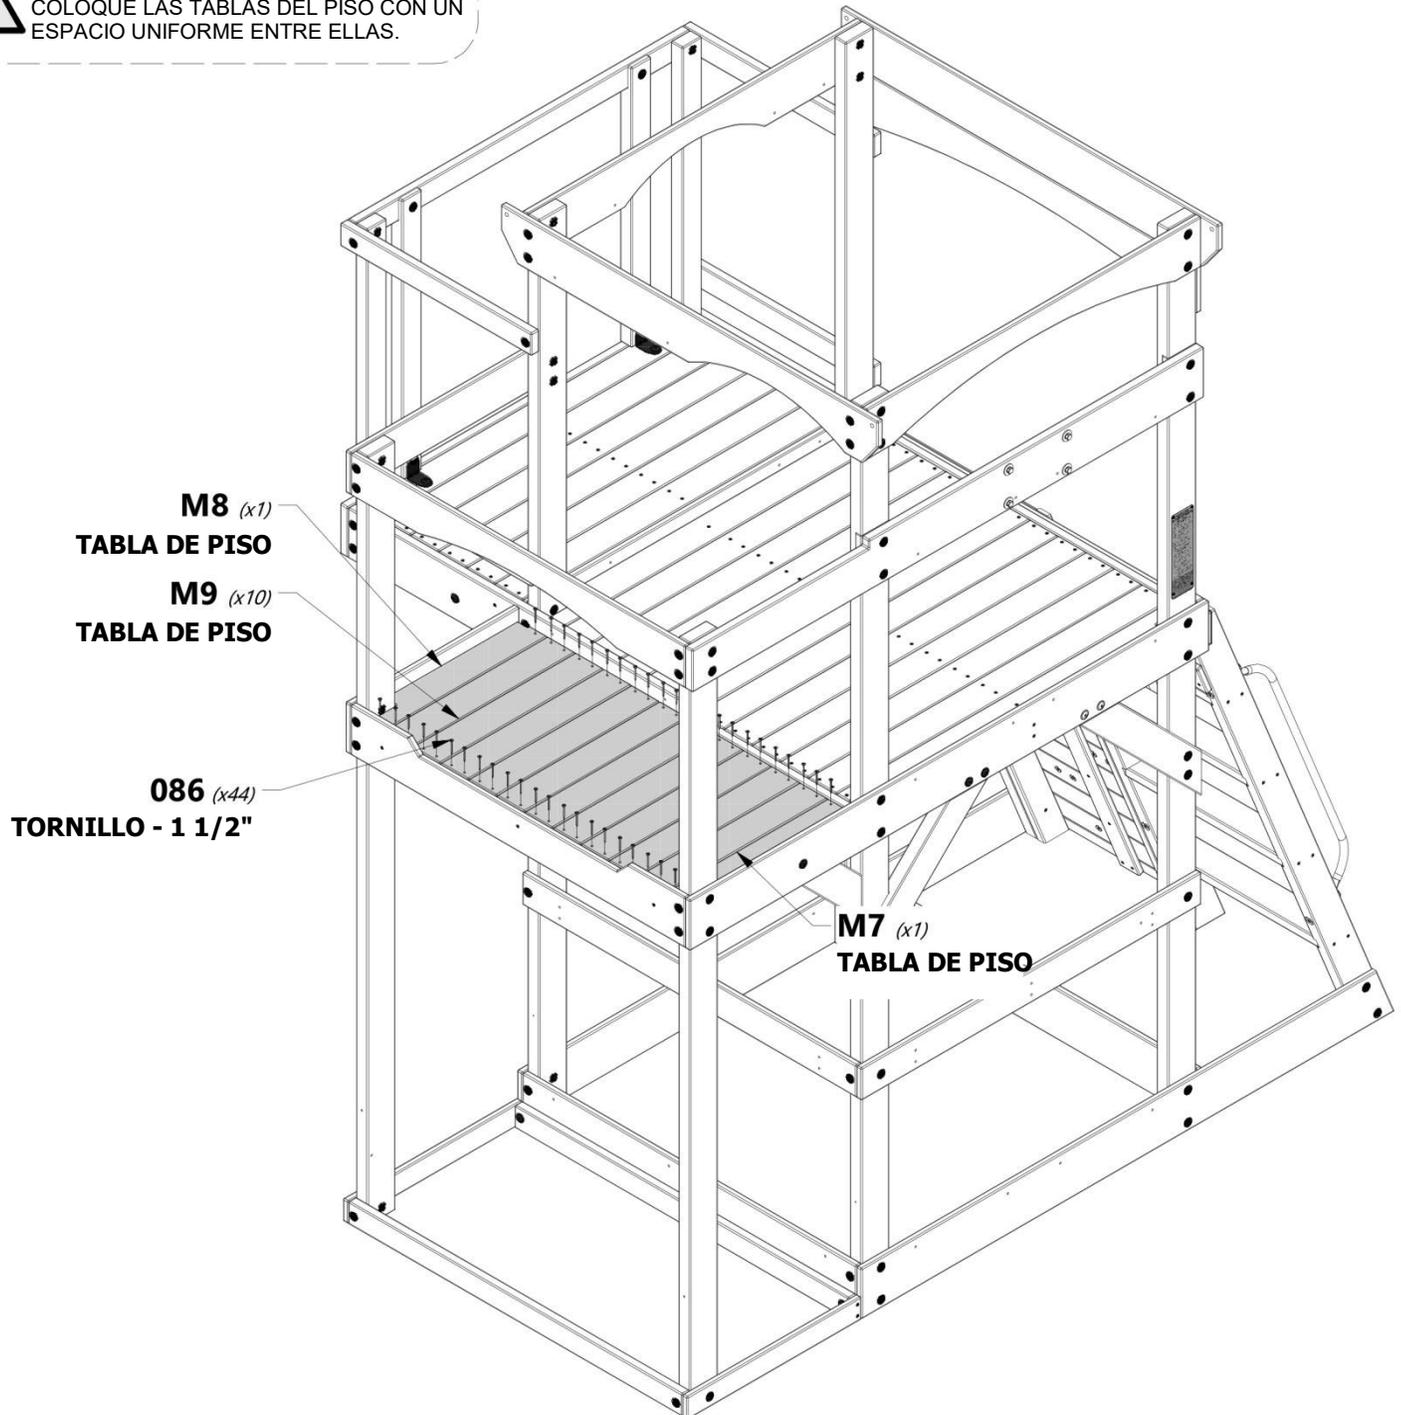



# MONTAJE DEL FUERTE

PARTE SUPERIOR





**WP1 | PANEL DE PARED - W2A02840**  
(x1) | 1"x20 3/8"x37 3/4" (24x517x956)

## PASO 22



**H100387 | TORNILLO P WH NG**  
(x7) | 8x1-1/4

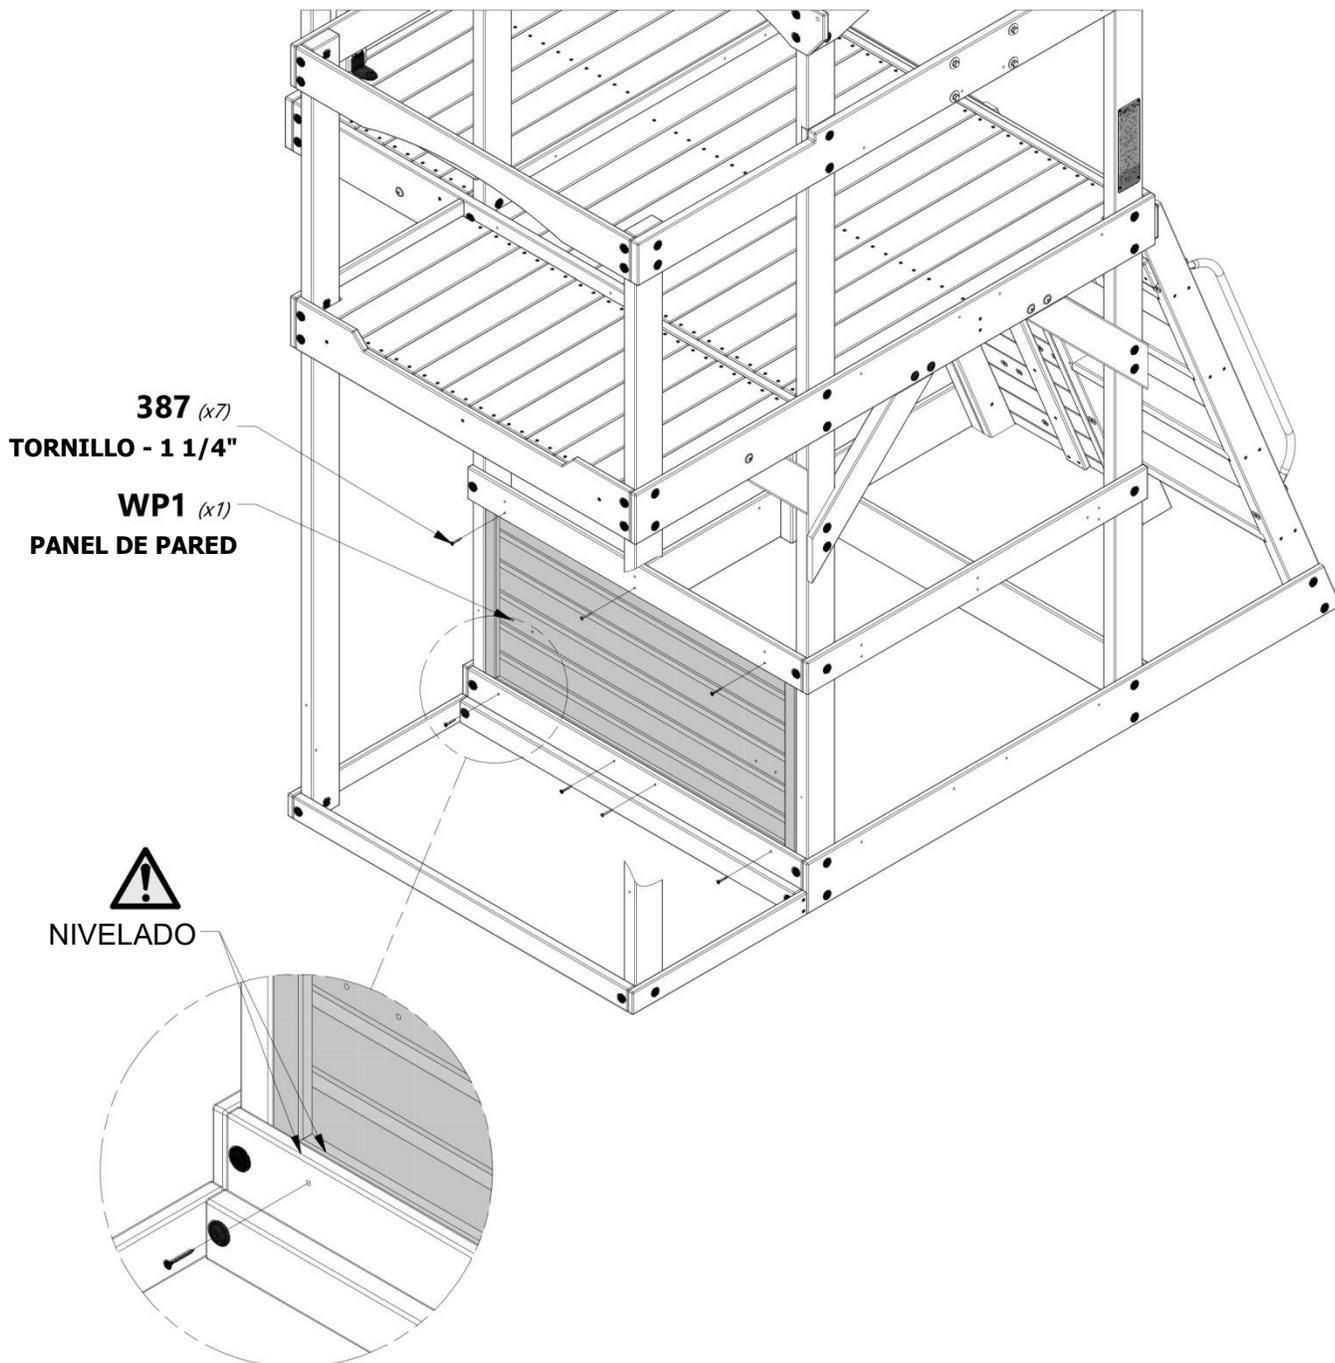




# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 23



**TENGA EN CUENTA LAS UBICACIONES DE LOS AGUJEROS PARA ORIENTAR LAS TABLAS.**


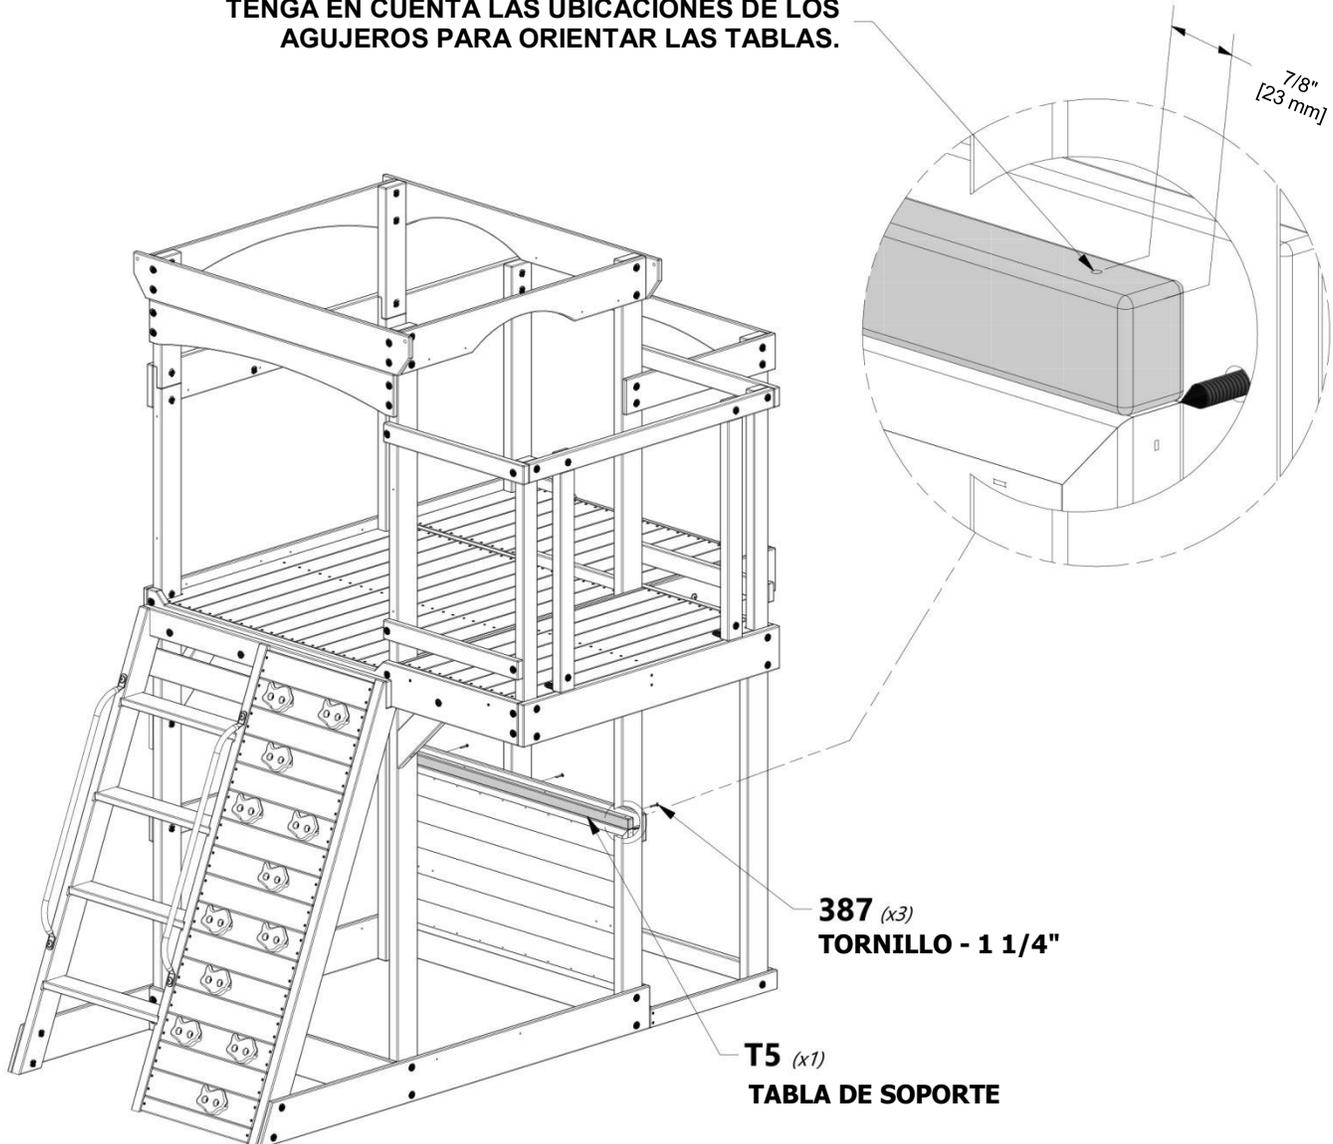




**J6** | BLOQUE DE SOPORTE - W4L13199  
(x2) | 1"x2 3/8"x6 1/4" (24x60x160)



**H100088** | TORNILLO PFH  
(x4) | 8x1 1/8

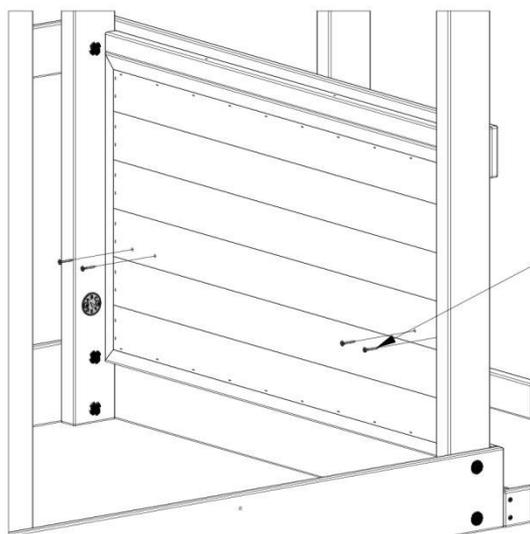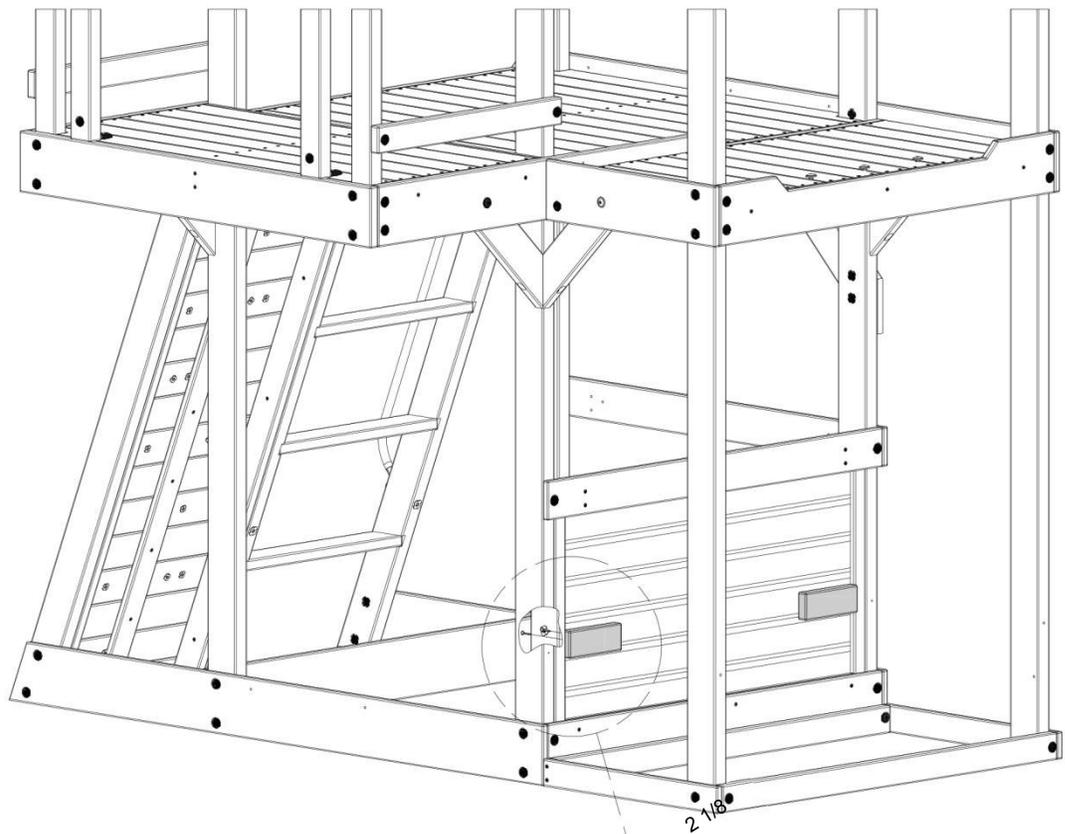

**VISTA INTERIOR**

**088 (x4)**  
**TORNILLO - 1 1/8"**

5 3/7"  
[137 mm]

**J6 (x2)**  
**BLOQUE DE SOPORTE**



**K17** | TABLA DEL PISO - W4L07596  
(x2) | 5/8"x5 1/4"x21 1/8" (16x134x537)



**M4** | TABLA DEL PISO - W4L07597  
(x9) | 5/8"x3 3/8"x21 1/8" (16x86x537)




**H100086** | TORNILLO PFH  
(x42) | 8x1 1/2



**NOTA:**

COLOQUE LAS TABLAS DEL PISO CON UN ESPACIO UNIFORME ENTRE ELLAS.

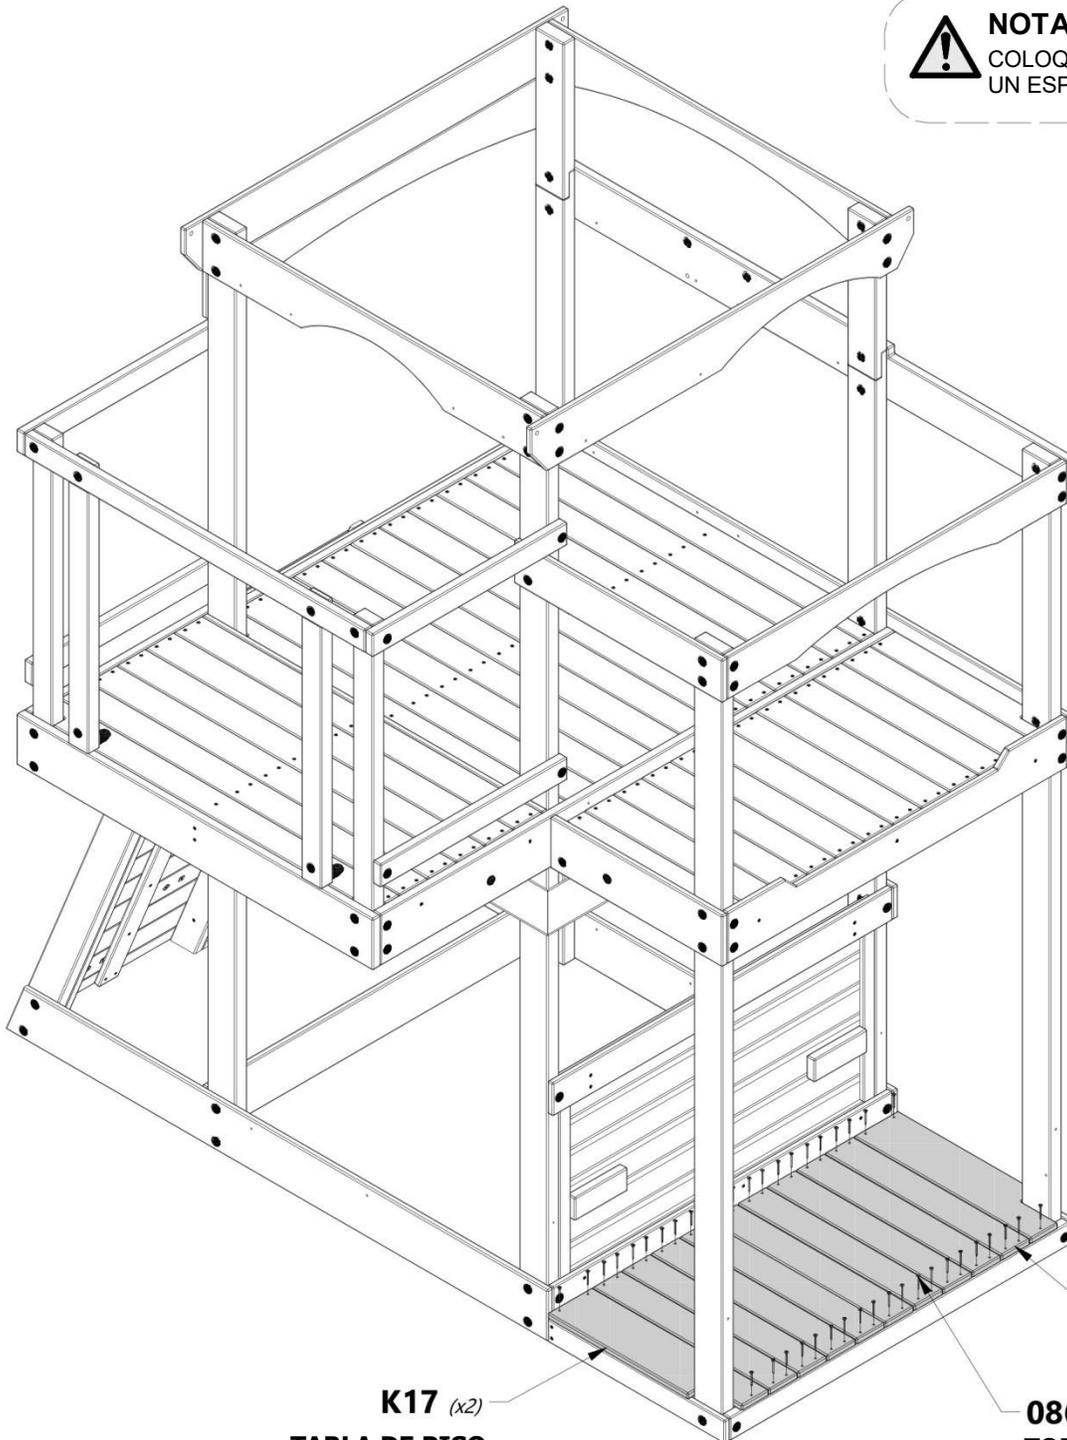

**K17** (x2)  
TABLA DE PISO

**M4** (x9)  
TABLA DE PISO

**086** (x42)  
TORNILLO - 1 1/2"





# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 26

- J3** | SOPORTE DE BANCO - W4L13196  
(x2) | 1"x2 3/8"x9" (24x60x230)
- J5** | BLOQUE DE SOPORTE - W4L13198  
(x2) | 1"x2 3/8"x2 7/8" (24x60x72)
- J4** | REFUERZO ANGULAR - W4L13197  
(x2) | 1"x2 3/8"x10" (24x60x254)

- H100378** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x1 3/4
- H100458** | TIRAFONDO BL NG  
(x2) | 5/16x2
- H100487** | TIRAFONDO BL NG  
(x2) | 1/4x2
- H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x4) | 8x19
- H100405** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x2) | 6x15
- H100379** | TUERCA EN T NG  
(x2) | 5/16
- H100382** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 8x1 3/4

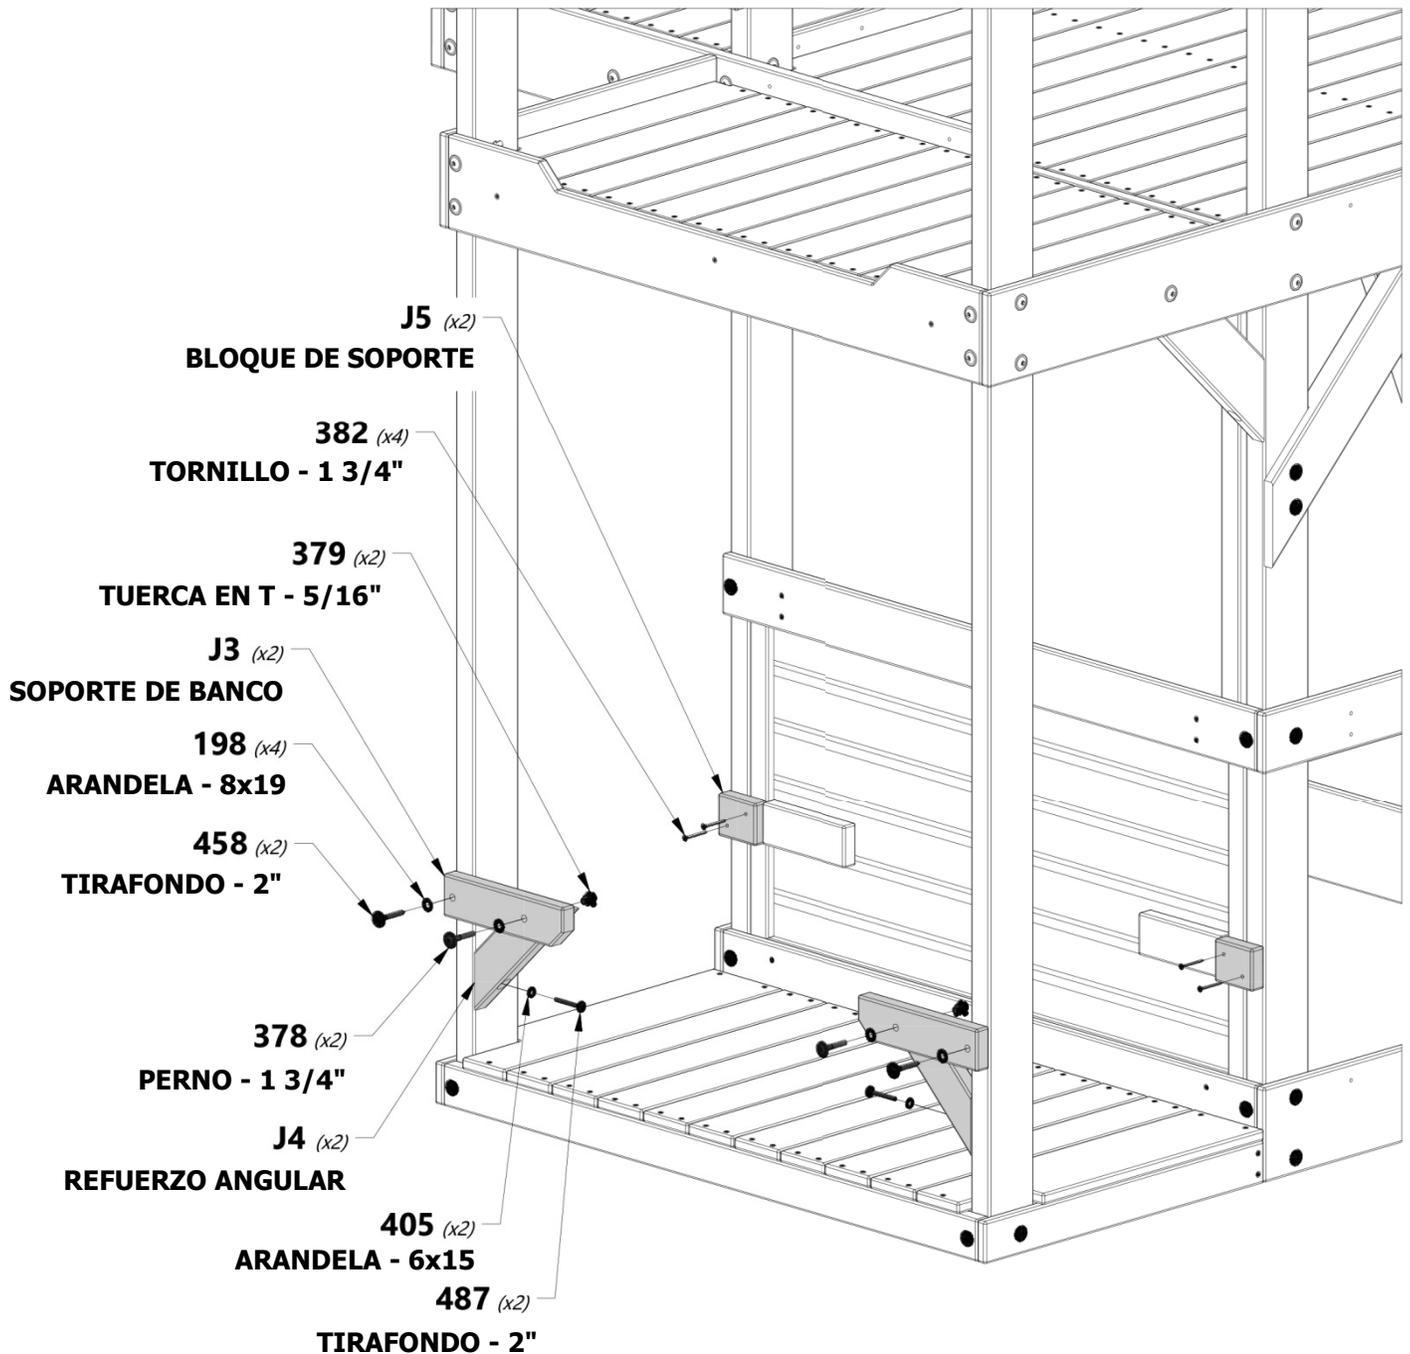



**M2** | TABLA DE BANCO - W4L07591  
(x2) | 5/8"x3 3/8"x23" (16x86x583)




**M3** | TABLA DE BANCO - W4L07593  
(x2) | 5/8"x3 3/8"x23" (16x86x583)



**N3** | TABLA DE BANCO - W4L07592  
(x2) | 5/8"x2 3/8"x23" (16x60x583)



**H100086** | TORNILLO PFH  
(x22) | 8x1 1/2"

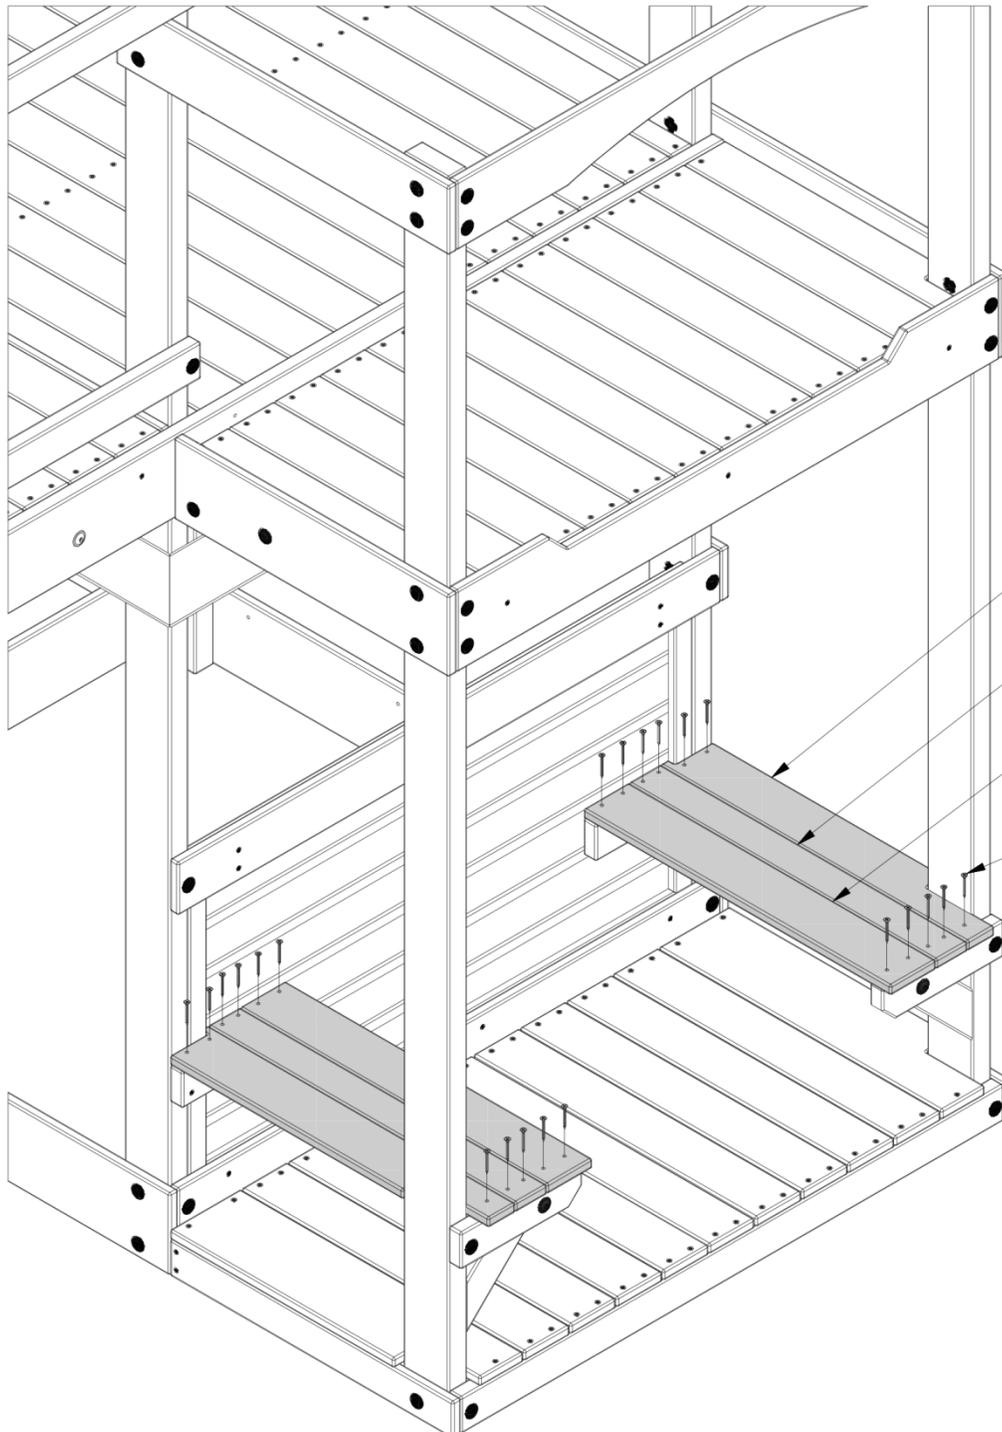

**M2** (x2)  
TABLA DE BANCO

**N3** (x2)  
TABLA DE BANCO

**M3** (x2)  
TABLA DE BANCO

**086** (x22)  
TORNILLO - 1 1/2"



# MONTAJE DEL FUERTE


## PASO 28



**WP2** | PANEL DE PARED - W2A02841  
(x1) 1"x20 3/8"x37 3/4" (24x517x858)



**H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x7) 8x1-1/4

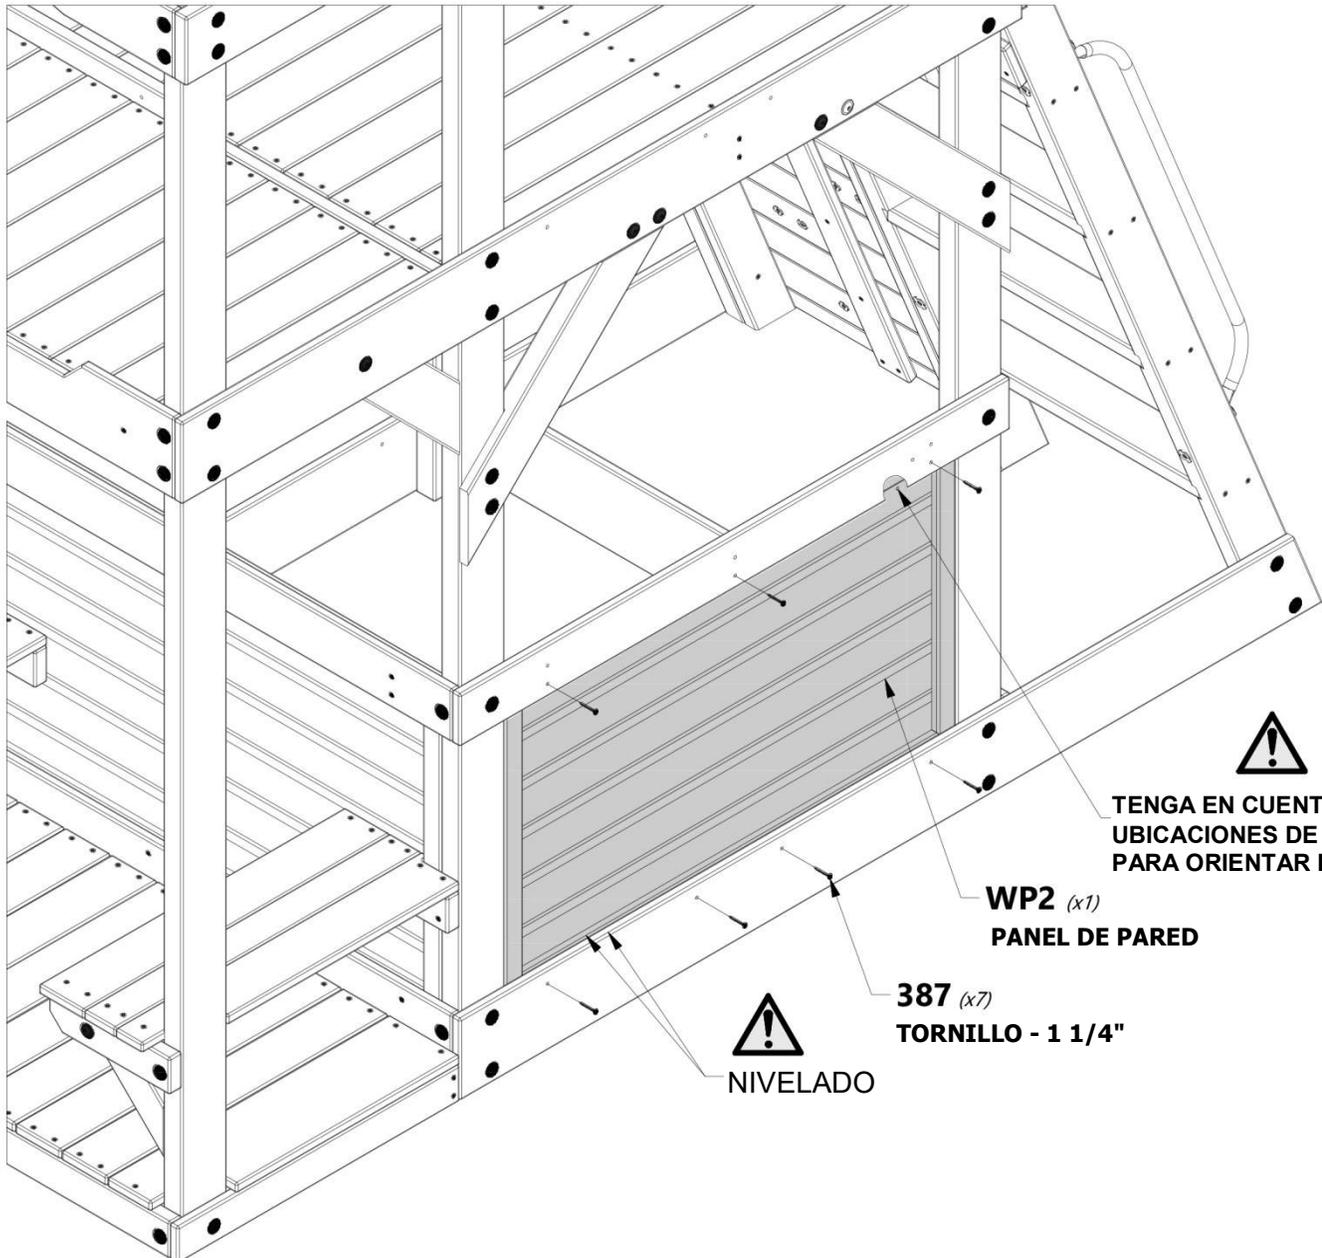


TENGA EN CUENTA LAS UBICACIONES DE LOS AGUJEROS PARA ORIENTAR LAS TABLAS.

**WP2** (x1)  
PANEL DE PARED

**387** (x7)  
TORNILLO - 1 1/4"


NIVELADO



**T4** | TABLA DE SOPORTE - W4L13312  
(x1) | 1"x1 3/8"x33 3/4" (24x34x858)




**H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x3) | 8x1-1/4

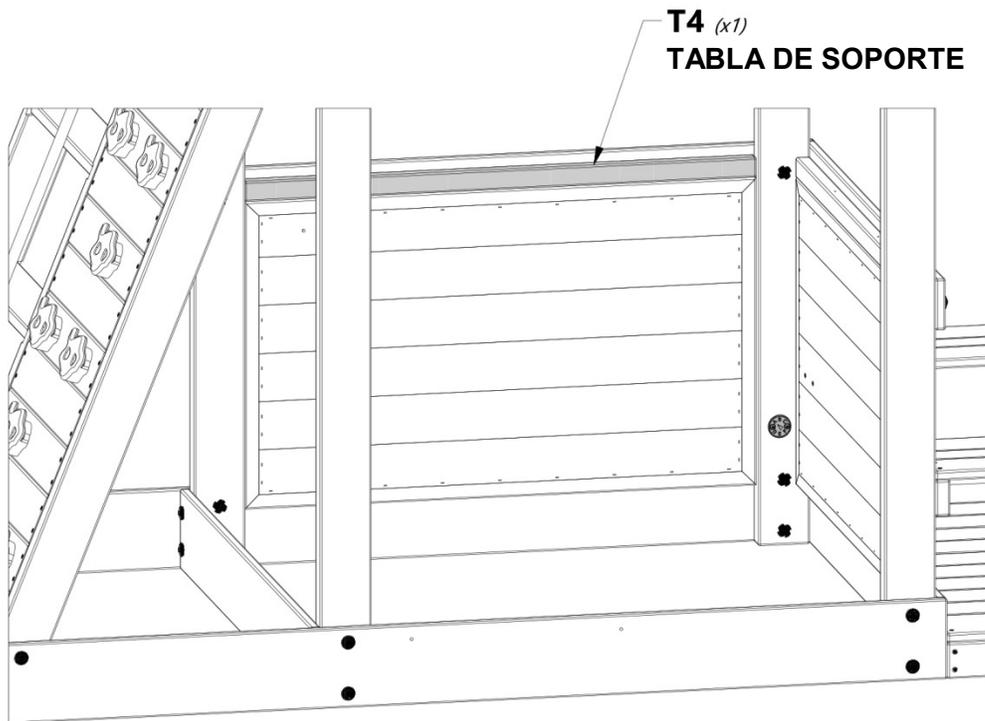

**T4 (x1)**  
**TABLA DE SOPORTE**

**VISTA INTERIOR**

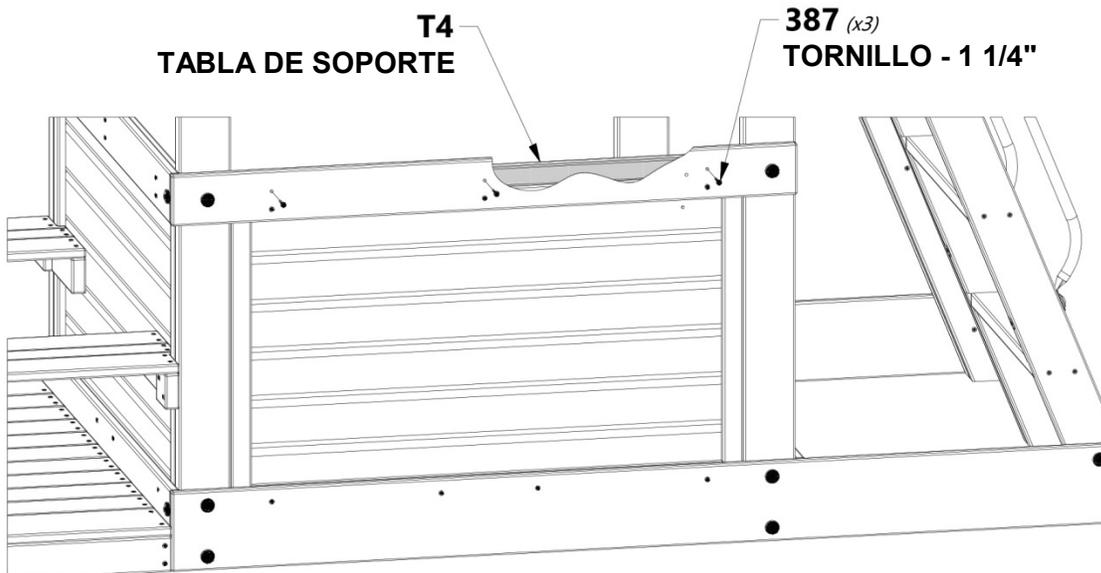

**T4**  
**TABLA DE SOPORTE**


**387 (x3)**  
**TORNILLO - 1 1/4"**

**VISTA EXTERIOR**



# MONTAJE DEL FUERTE


## PASO 30

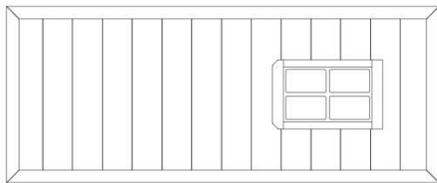

**WP9** | PANEL DE PARED - W2A02090  
(x1) | 1"x16 7/8"x46 1/2" (24x479x1176)



**H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 8x1-1/4

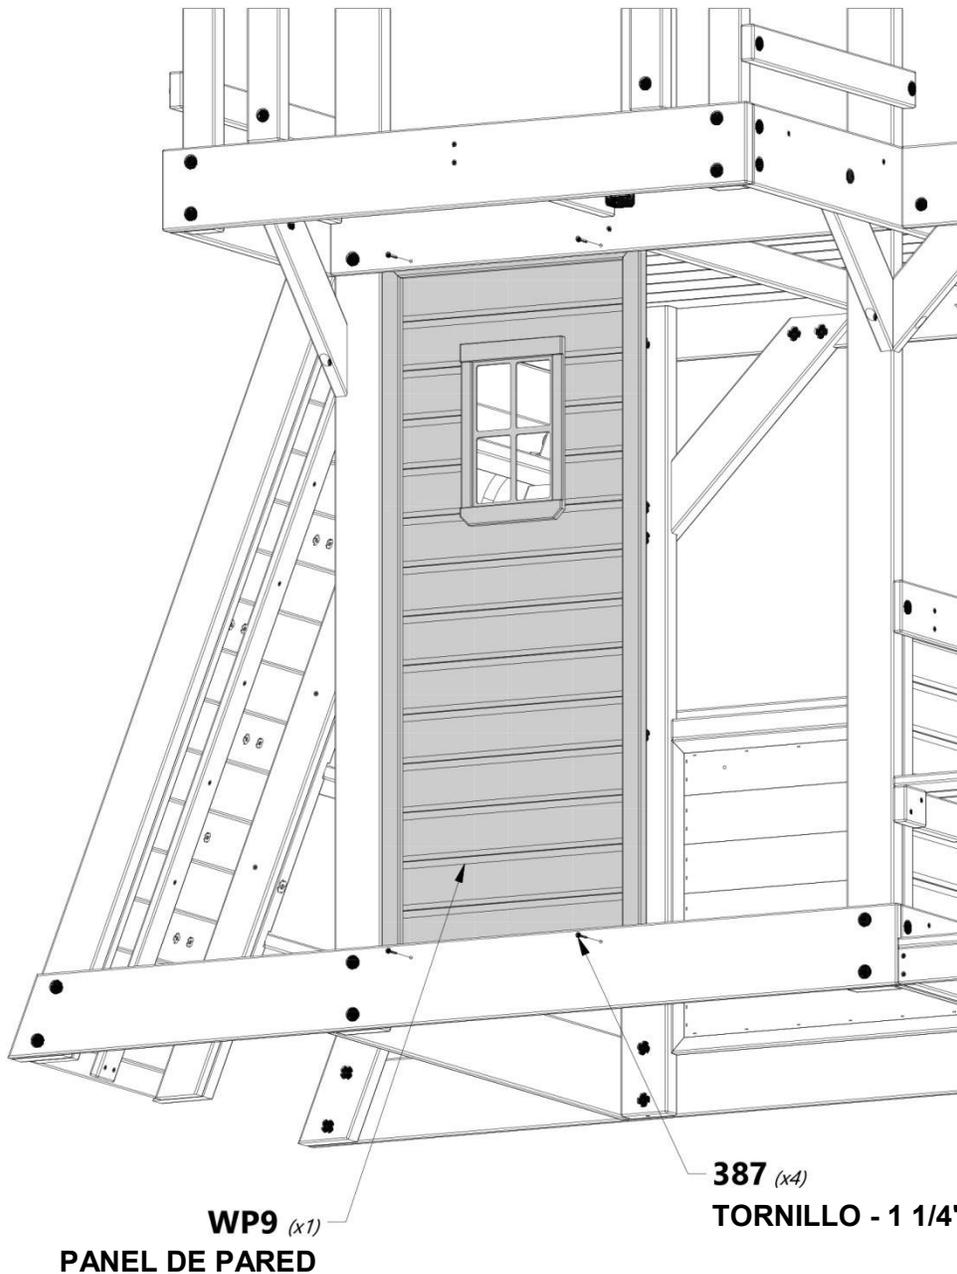



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 31



**Q1** | SOPORTE DE ENCIMERA - W4L13319  
(x1) | 1"x4 3/8"x9 1/2" (24x112x240)



**J10** | TABLA DE SOPORTE - W4L13321  
(x1) | 1"x2 3/8"x2 3/8" (24x60x60)




**H100821** | TORNILLO P WH NG  
(x1) | 8x2-3/4



**H100089** | TORNILLO PFH  
(x2) | 8x1 3/4



**H100086** | TORNILLO PFH  
(x1) | 8x1 1/2

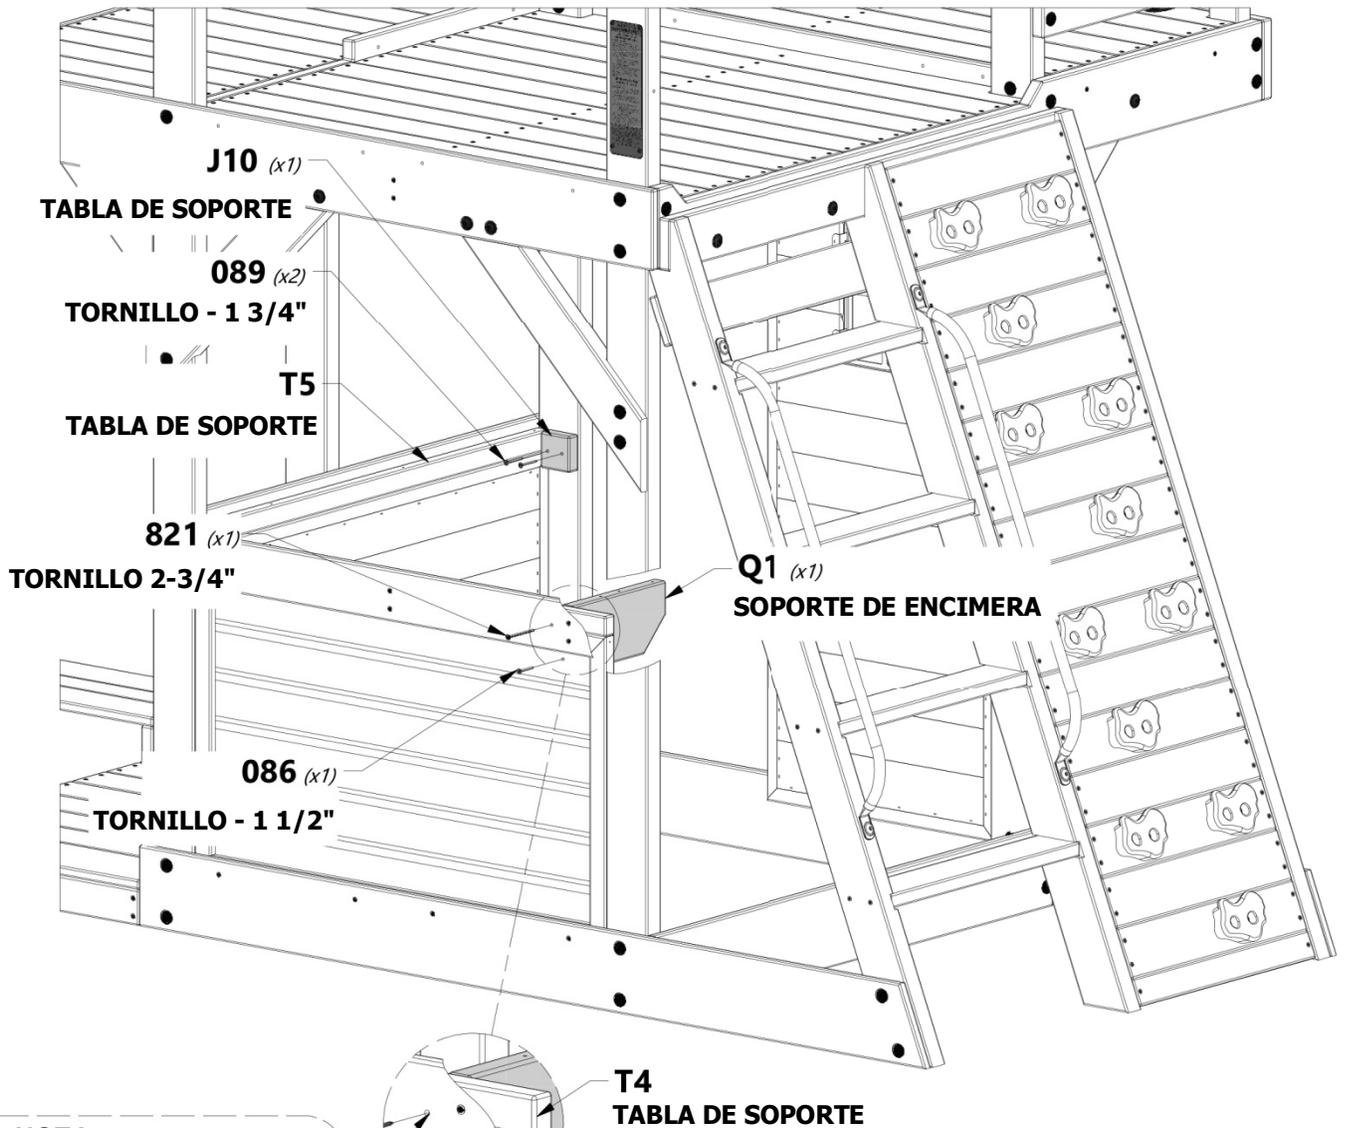


**NOTA:**

USANDO EL AGUJERO COMO GUÍA, PERFORE UN AGUJERO PILOTO DE 3/16" A TRAVÉS DEL TABLERO T4.



**NOTA:**

ALINEE LOS AGUJEROS PILOTO EN EL TABLERO Q1 CON LOS AGUJEROS PILOTO EN EL PANEL DE PARED. LA PARTE SUPERIOR DE J10 Y LA PARTE SUPERIOR DE T5 DEBEN QUEDAR AL MISMO NIVEL.



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 32



**K16** ENCIMERA - W4L13316  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x37 1/4" (16x134x946)



**K18** ENCIMERA - W4L13317  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x37 1/4" (16x134x946)



**M6** TABLA DE ENCIMERA - W4L13318  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x28 5/8" (16x86x726)





**N6** TABLILLA - W4L13320  
(x1) | 5/8"x2 3/8"x5 7/8" (16x60x150)



**H100086** TORNILLO PFH  
(x15) | 8x1 1/2




**H100088** TORNILLO PFH  
(x4) | 8x1 1/8

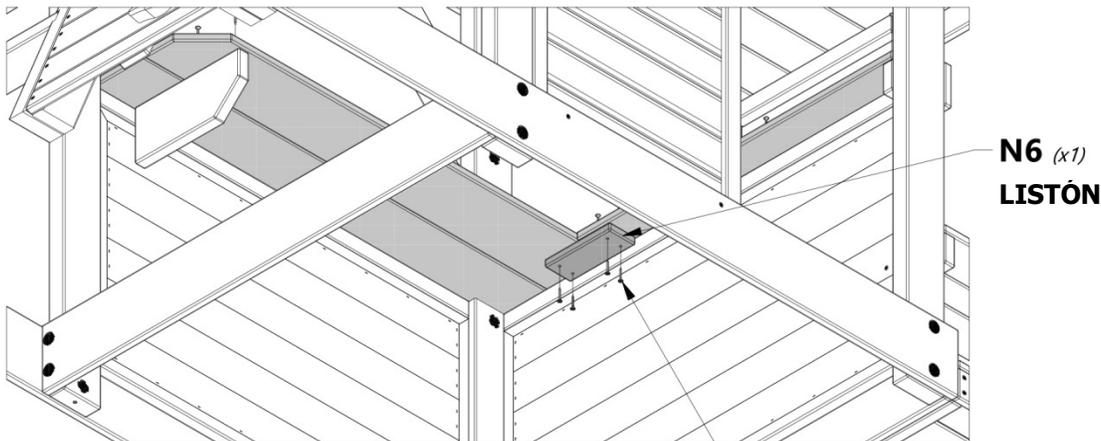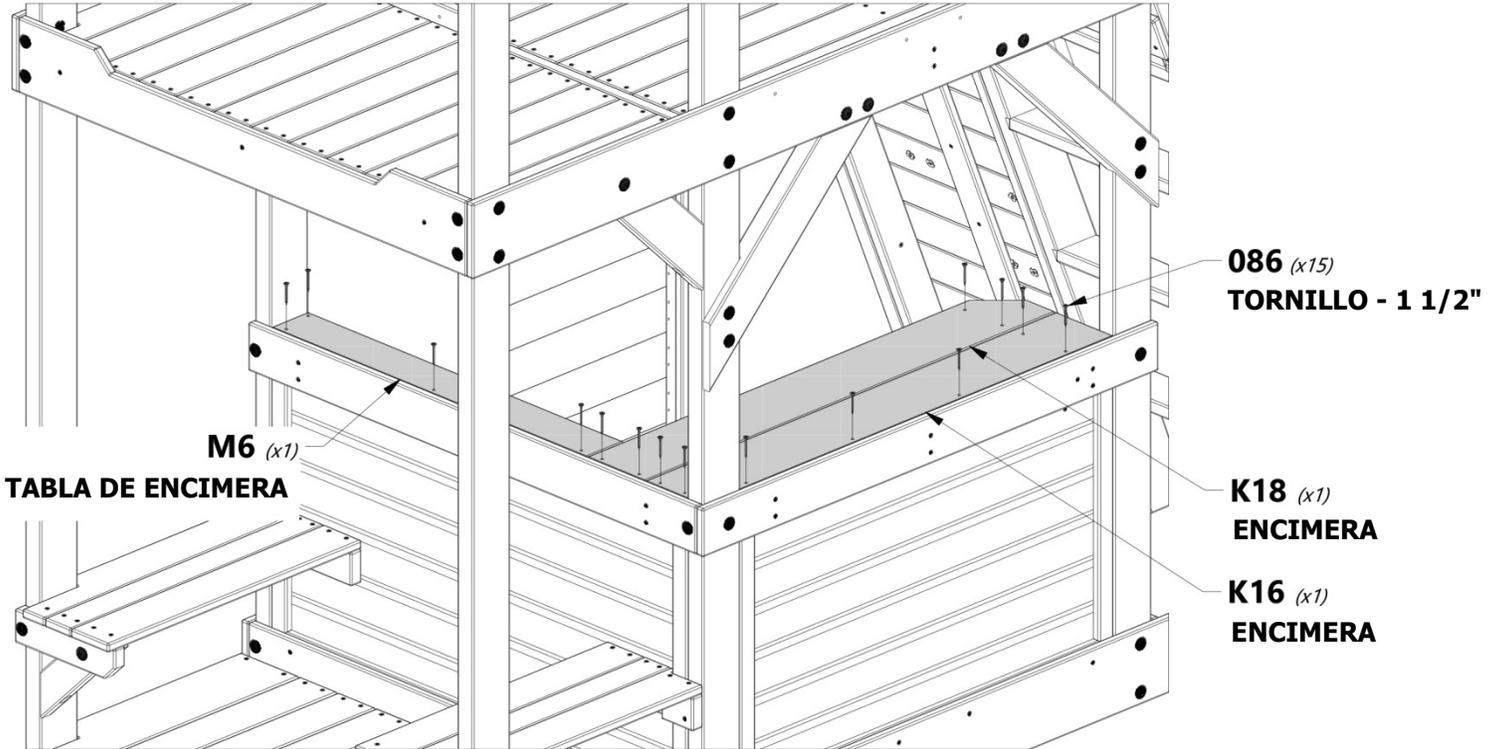

**VISTA INFERIOR**



A6P00024 | KIT DE GRIFERÍA  
(x1)

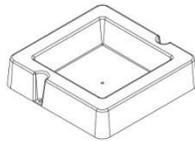


A6P00032 | FREGADERO MONTADO EN SUPERFICIE  
(x1)



H100086 | TORNILLO PFH  
(x2) | 8x1 1/2



H100128 | TORNILLO PFH  
(x2) | 8x5/8

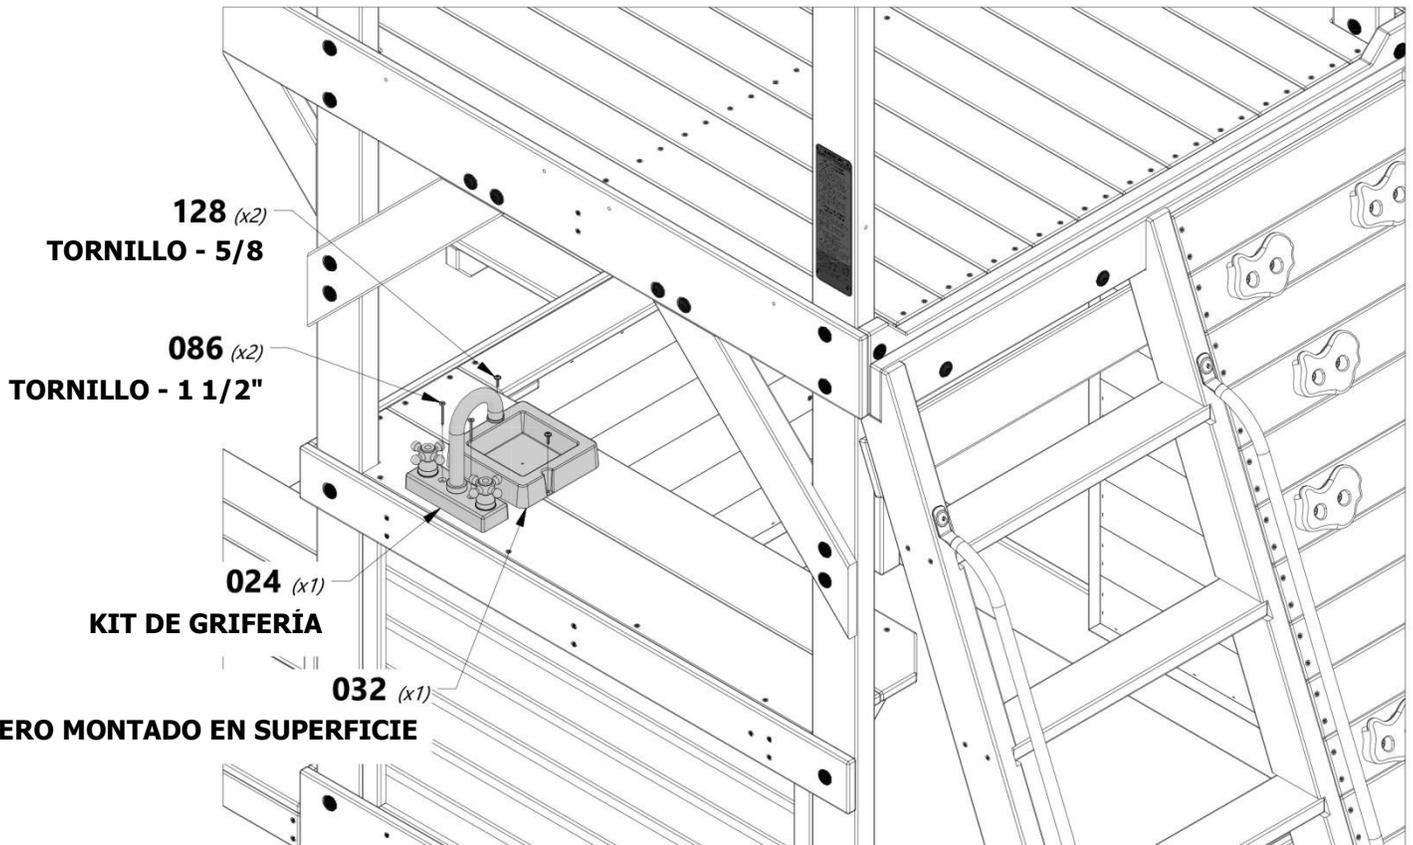


**CONSEJO:**  
UBICACIÓN APROXIMADA  
PARA FREGADERO Y GRIFO



**A6P00282** | PARRILLA DE BARBACOA  
(x1)



**H100128** | TORNILLO PFH  
(x4) | 8x5/8

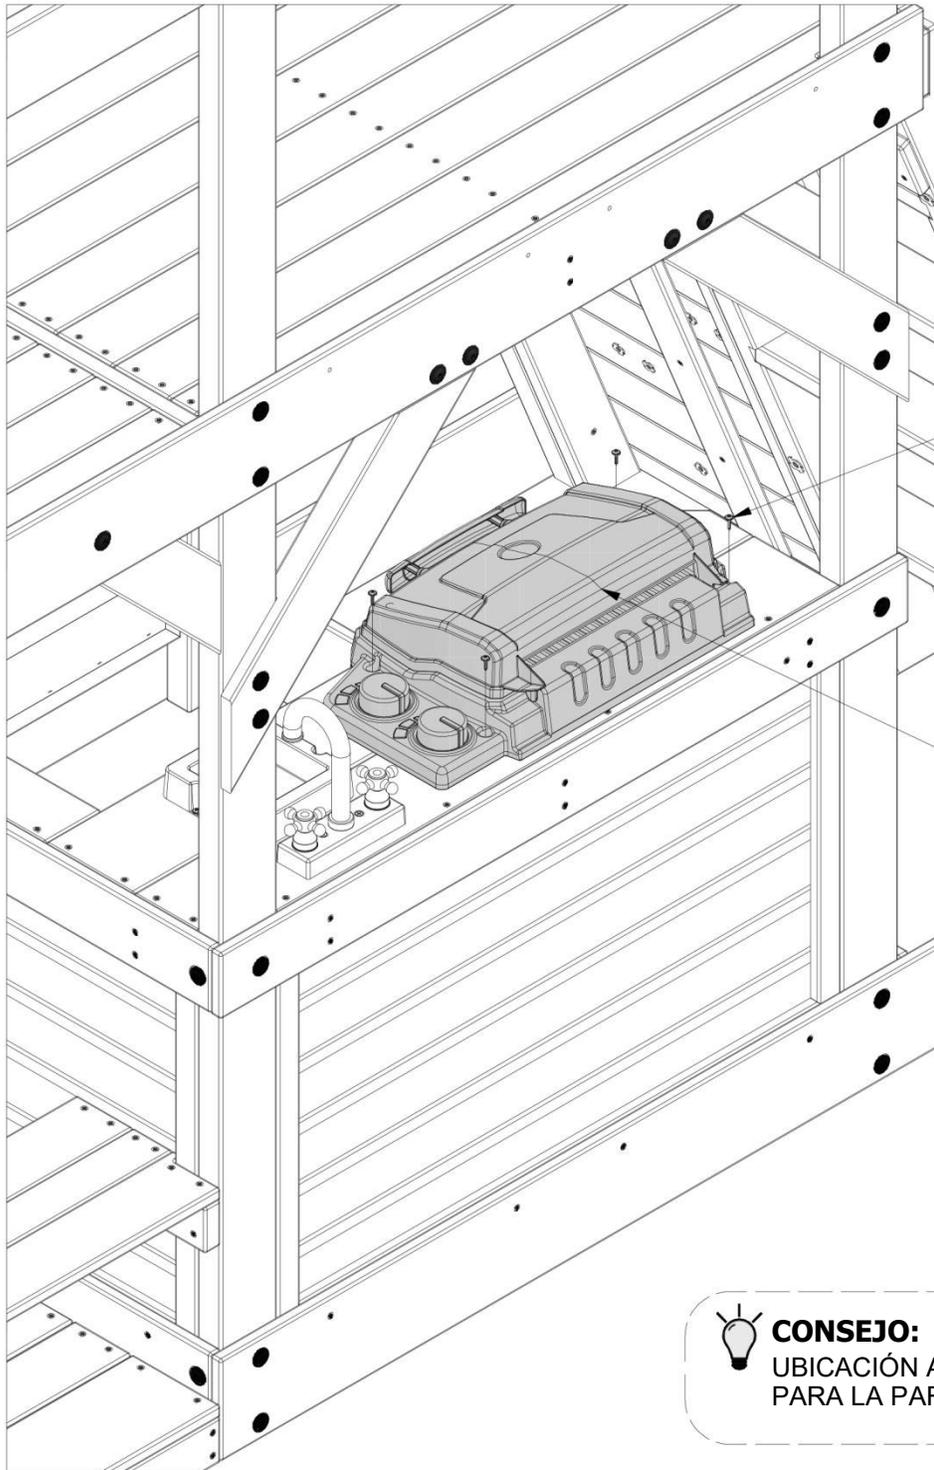

**128** (x4)  
**TORNILLO - 5/8**

**282** (x1)  
**PARRILLA DE BARBACOA**




**CONSEJO:**

UBICACIÓN APROXIMADA  
PARA LA PARRILLA



# MONTAJE DEL FUERTE


## PASO 35

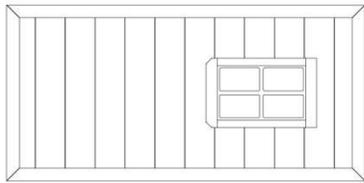


**WP7** | PANEL DE PARED - W2A02088  
(x1) | 1"x16 7/8"x46 1/2" (24x476x971)



**H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 8x1-1/4

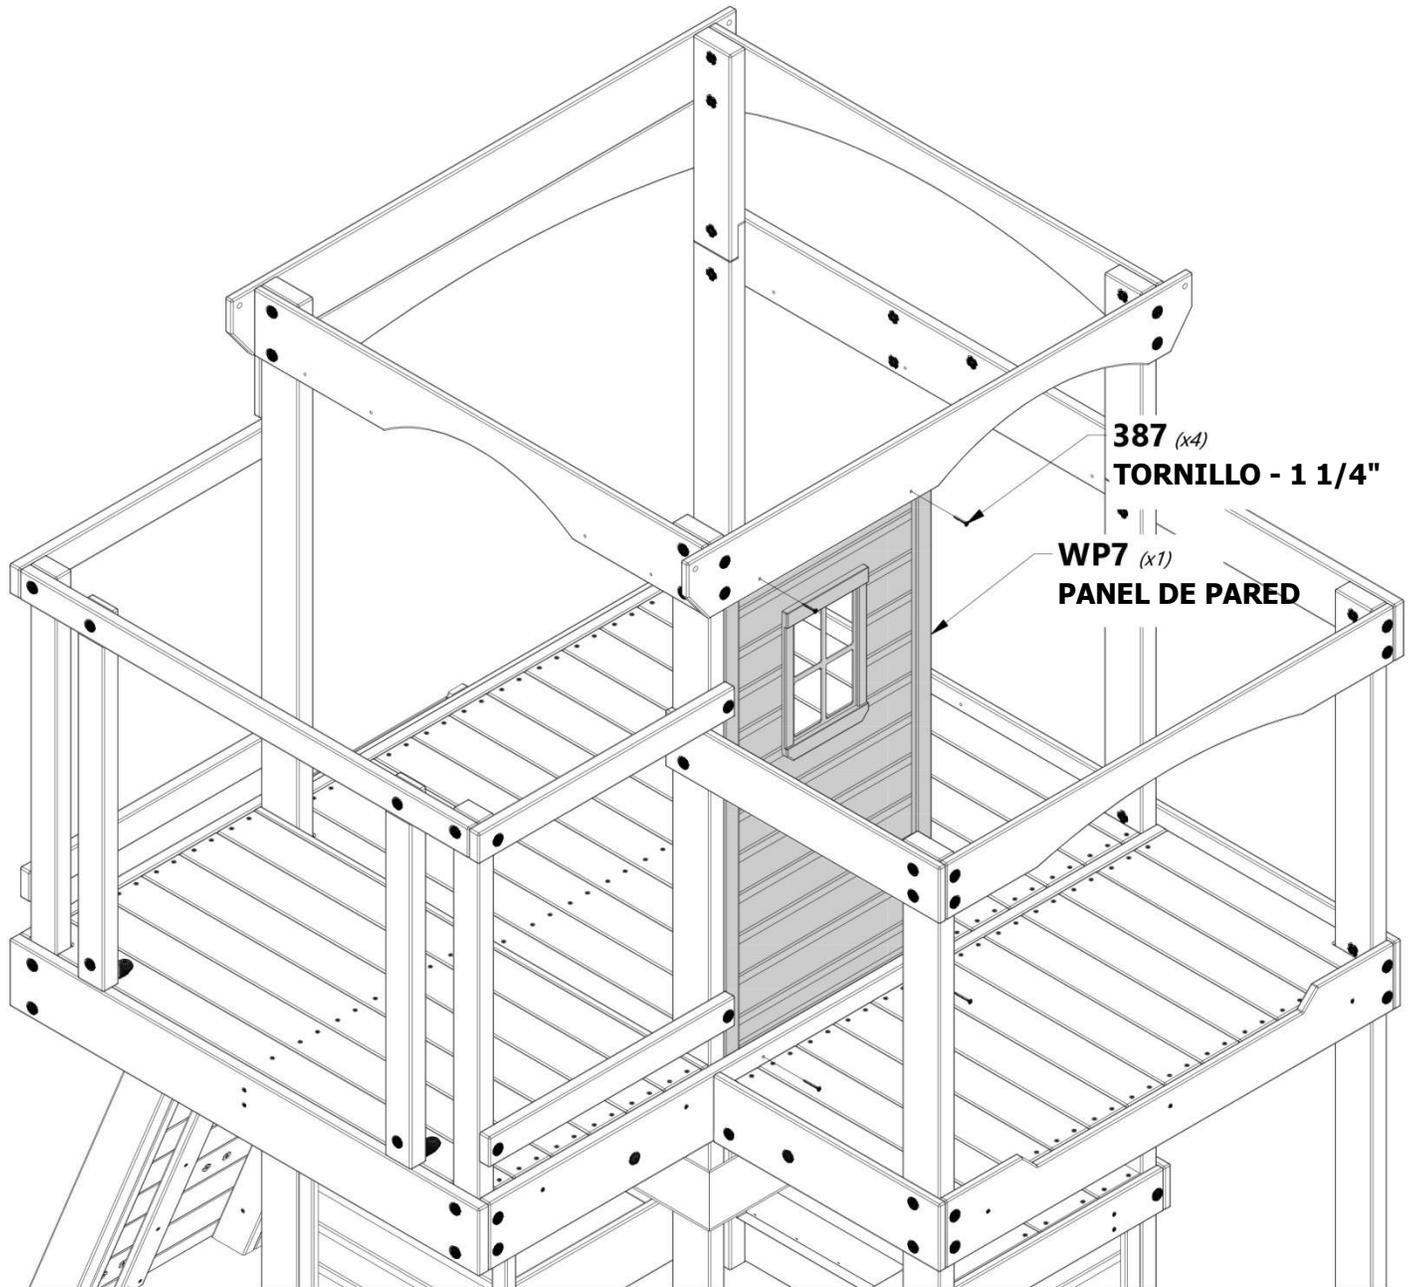




**WP3** | PANEL DE PARED - W2A02849  
(x2) | 1"x16 7/8"x24 5/8" (24x430x627)



**H100200** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 8x1 1/2




**H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 8x1-1/4

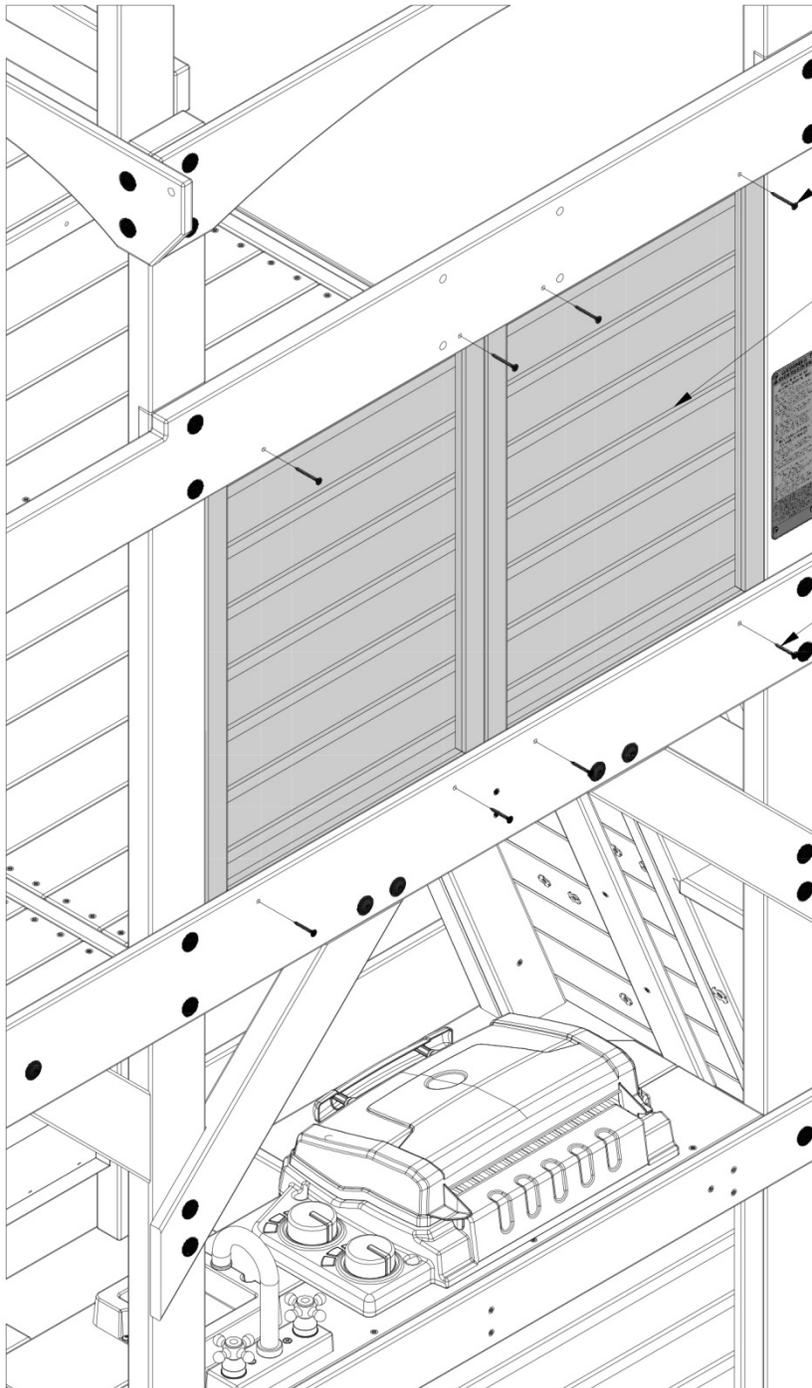

**200** (x4)  
**TORNILLO - 1 1/2"**

**WP3** (x2)  
**PANEL DE PARED**


**387** (x4)  
**TORNILLO - 1 1/4"**




**WP8** | PANEL DE PARED - W2A02089  
(x2) | 1"x18 7/8"x11 3/4" (24x214x971)



**H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x8) | 8x1-1/4


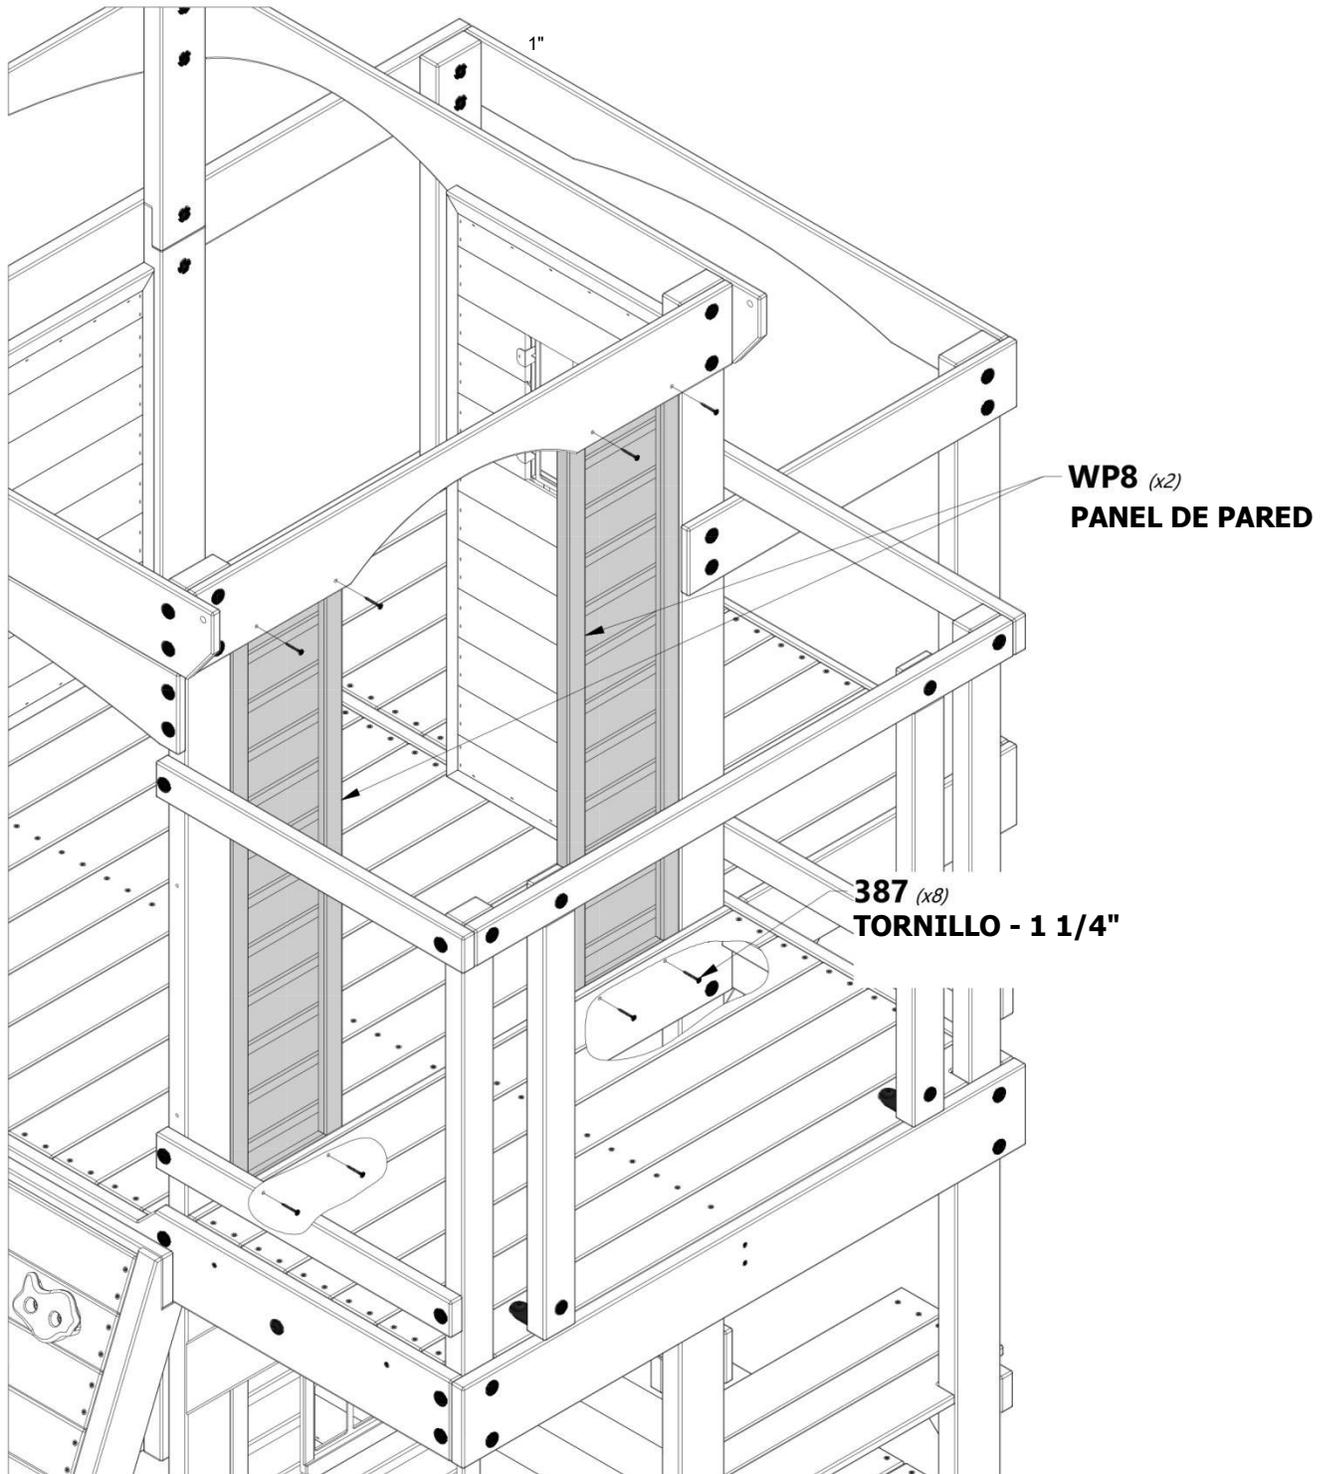




**N2** TABLA VERTICAL - W4L07612  
(x8) 5/8"x2 3/8"x24 3/4" (16x60x628)




**H100088** TORNILLO PFH  
(x32) 8x1 1/8

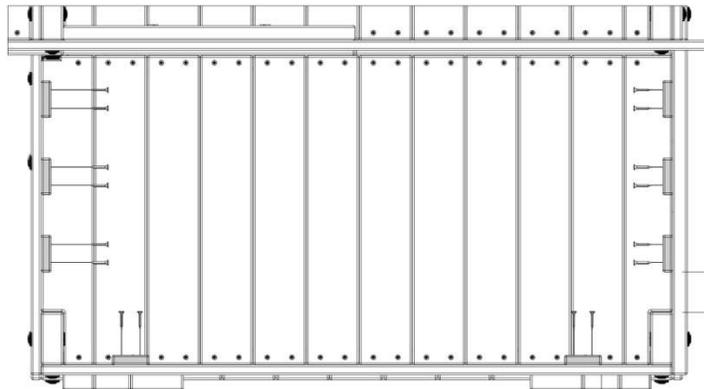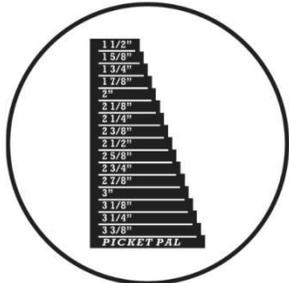

**VISTA SUPERIOR**

2 5/8"  
[66 mm]

3 1/8"  
(80 mm)

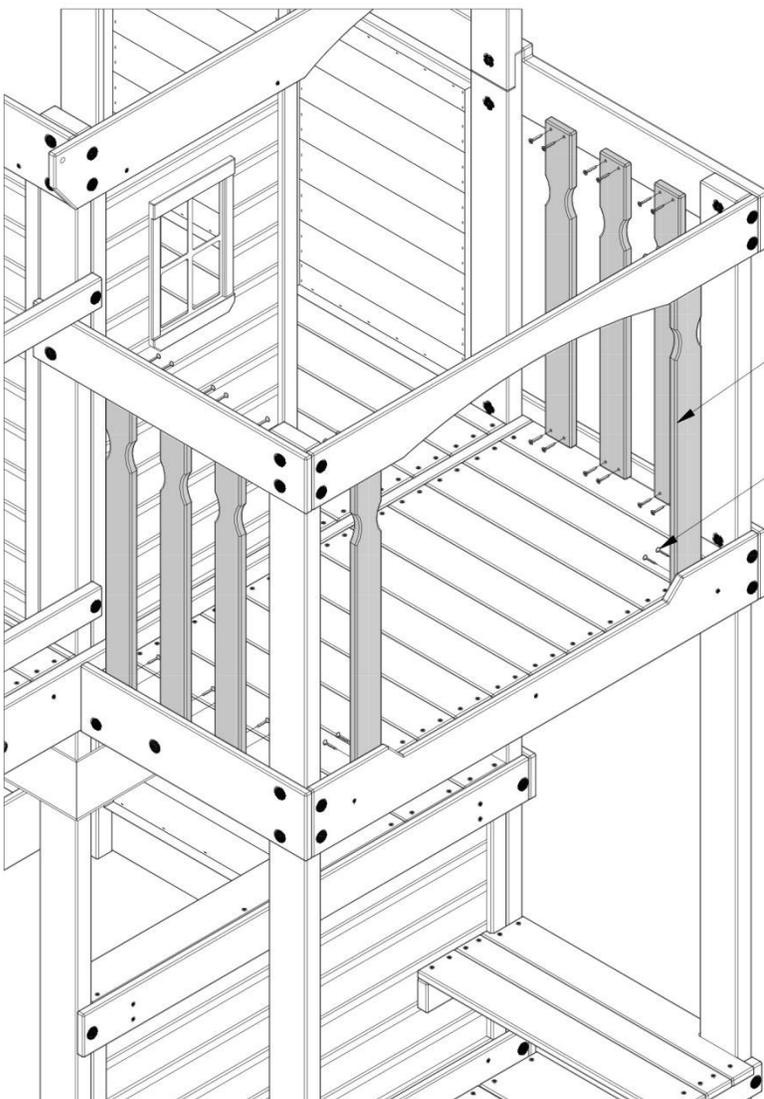

**N2 (x8)**  
**TABLA VERTICAL**


**088 (x32)**  
**TORNILLO - 1 1/8"**




**N2** | TABLA VERTICAL - W4L07612  
(x6) | 5/8"x2 3/8"x24 3/4" (16x60x628)



**H100088** | TORNILLO PFH  
(x24) | 8x1 1/8

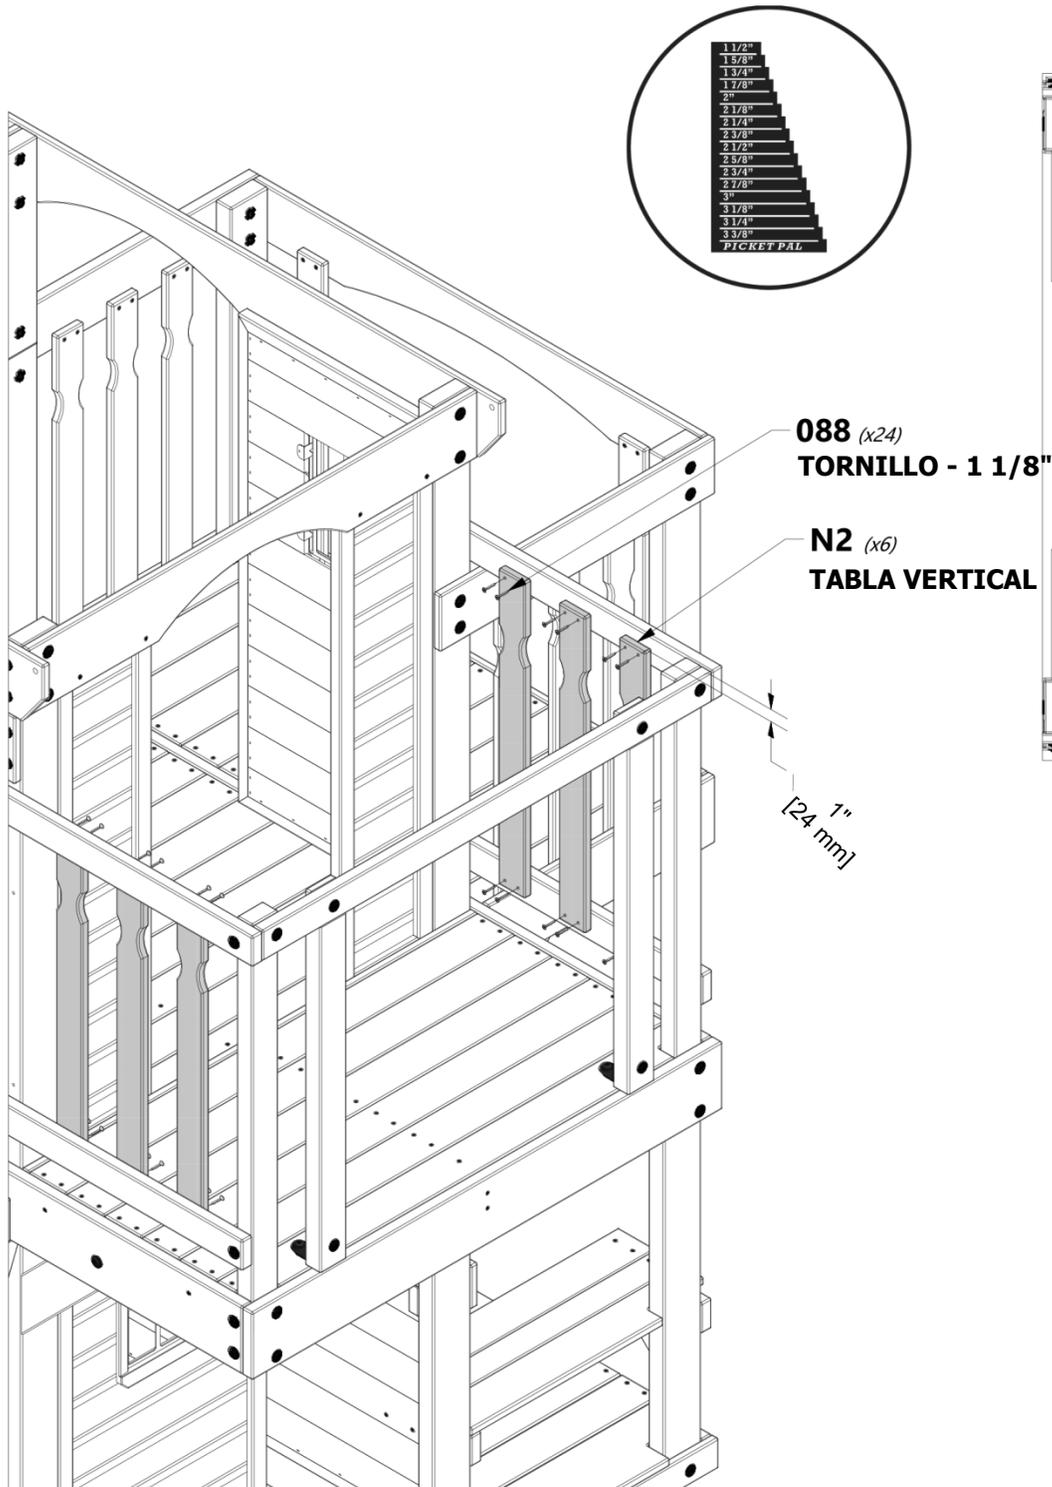


### VISTA SUPERIOR

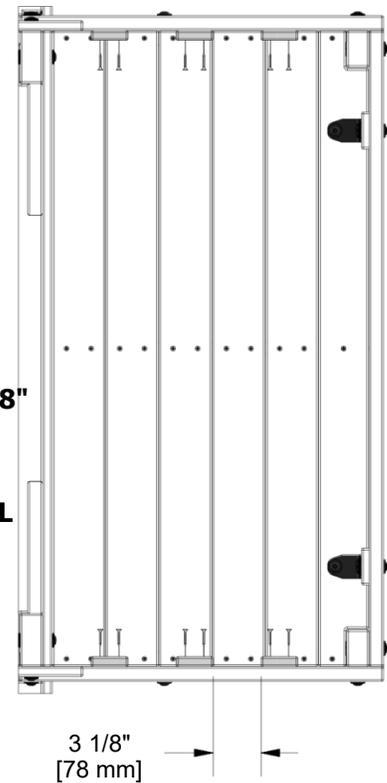




# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 40

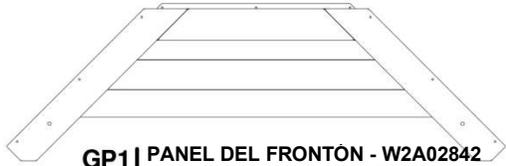

**GP1** | PANEL DEL FRONTÓN - W2A02842  
(x1) | 1 1/8"x16 3/8"x53 1/2" (27x414x1359)

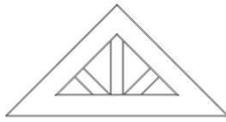

**A100322** | DISEÑO DE RAYO DE SOL DE PLÁSTICO  
(x1)



**H100459** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x1 1/4




**H100785** | TORNILLO PFH  
(x3) | 8x1



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x2) | 8x19




**H100379** | TUERCA EN T NG  
(x2) | 5/16

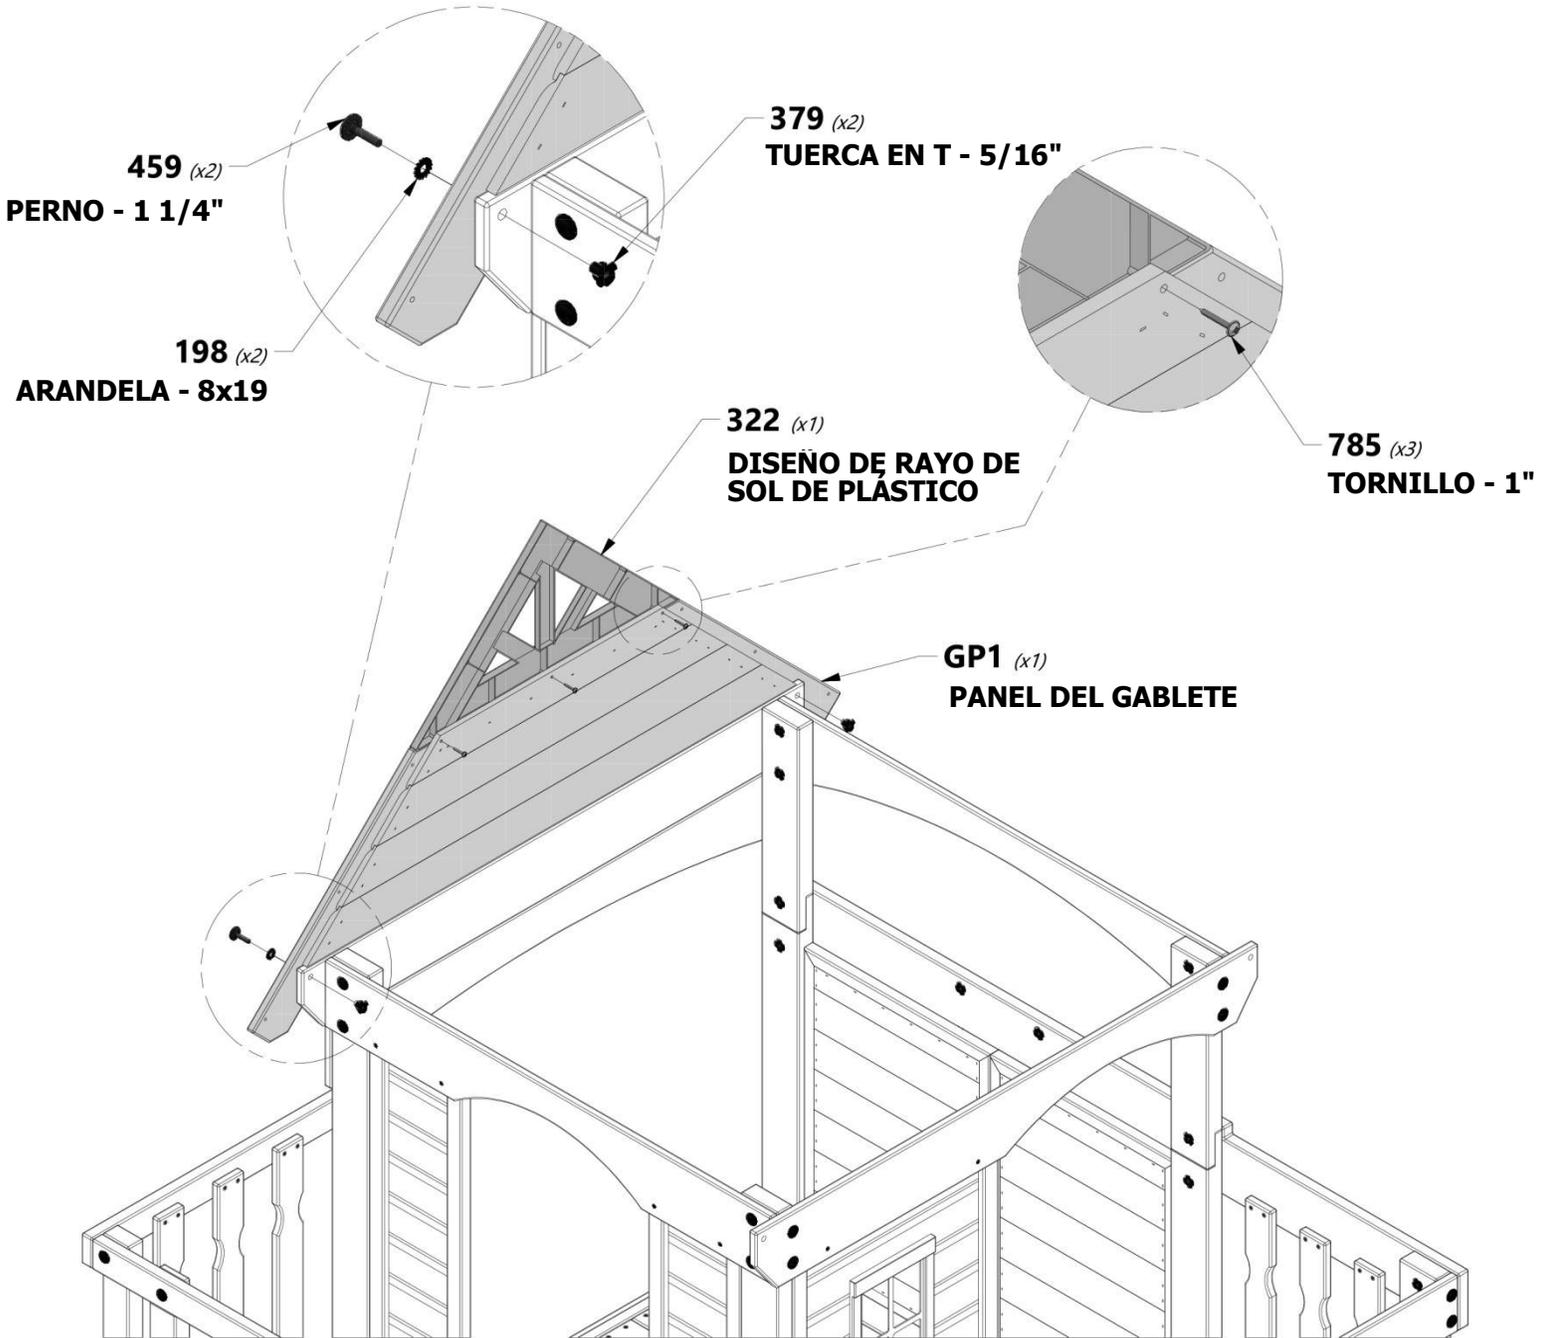




# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 41

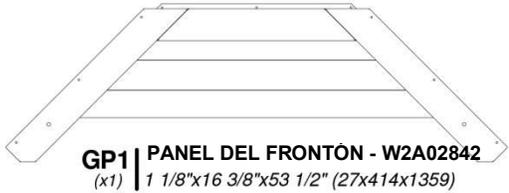

**GP1** | PANEL DEL FRONTÓN - W2A02842  
(x1) | 1 1/8"x16 3/8"x53 1/2" (27x414x1359)

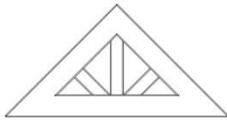

**A100322** | DISEÑO DE RAYO DE SOL DE PLÁSTICO  
(x1)



**H100459** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x1 1/4




**H100785** | TORNILLO PFH  
(x3) | 8x1




**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x2) | 8x19




**H100379** | TUERCA EN T NG  
(x2) | 5/16

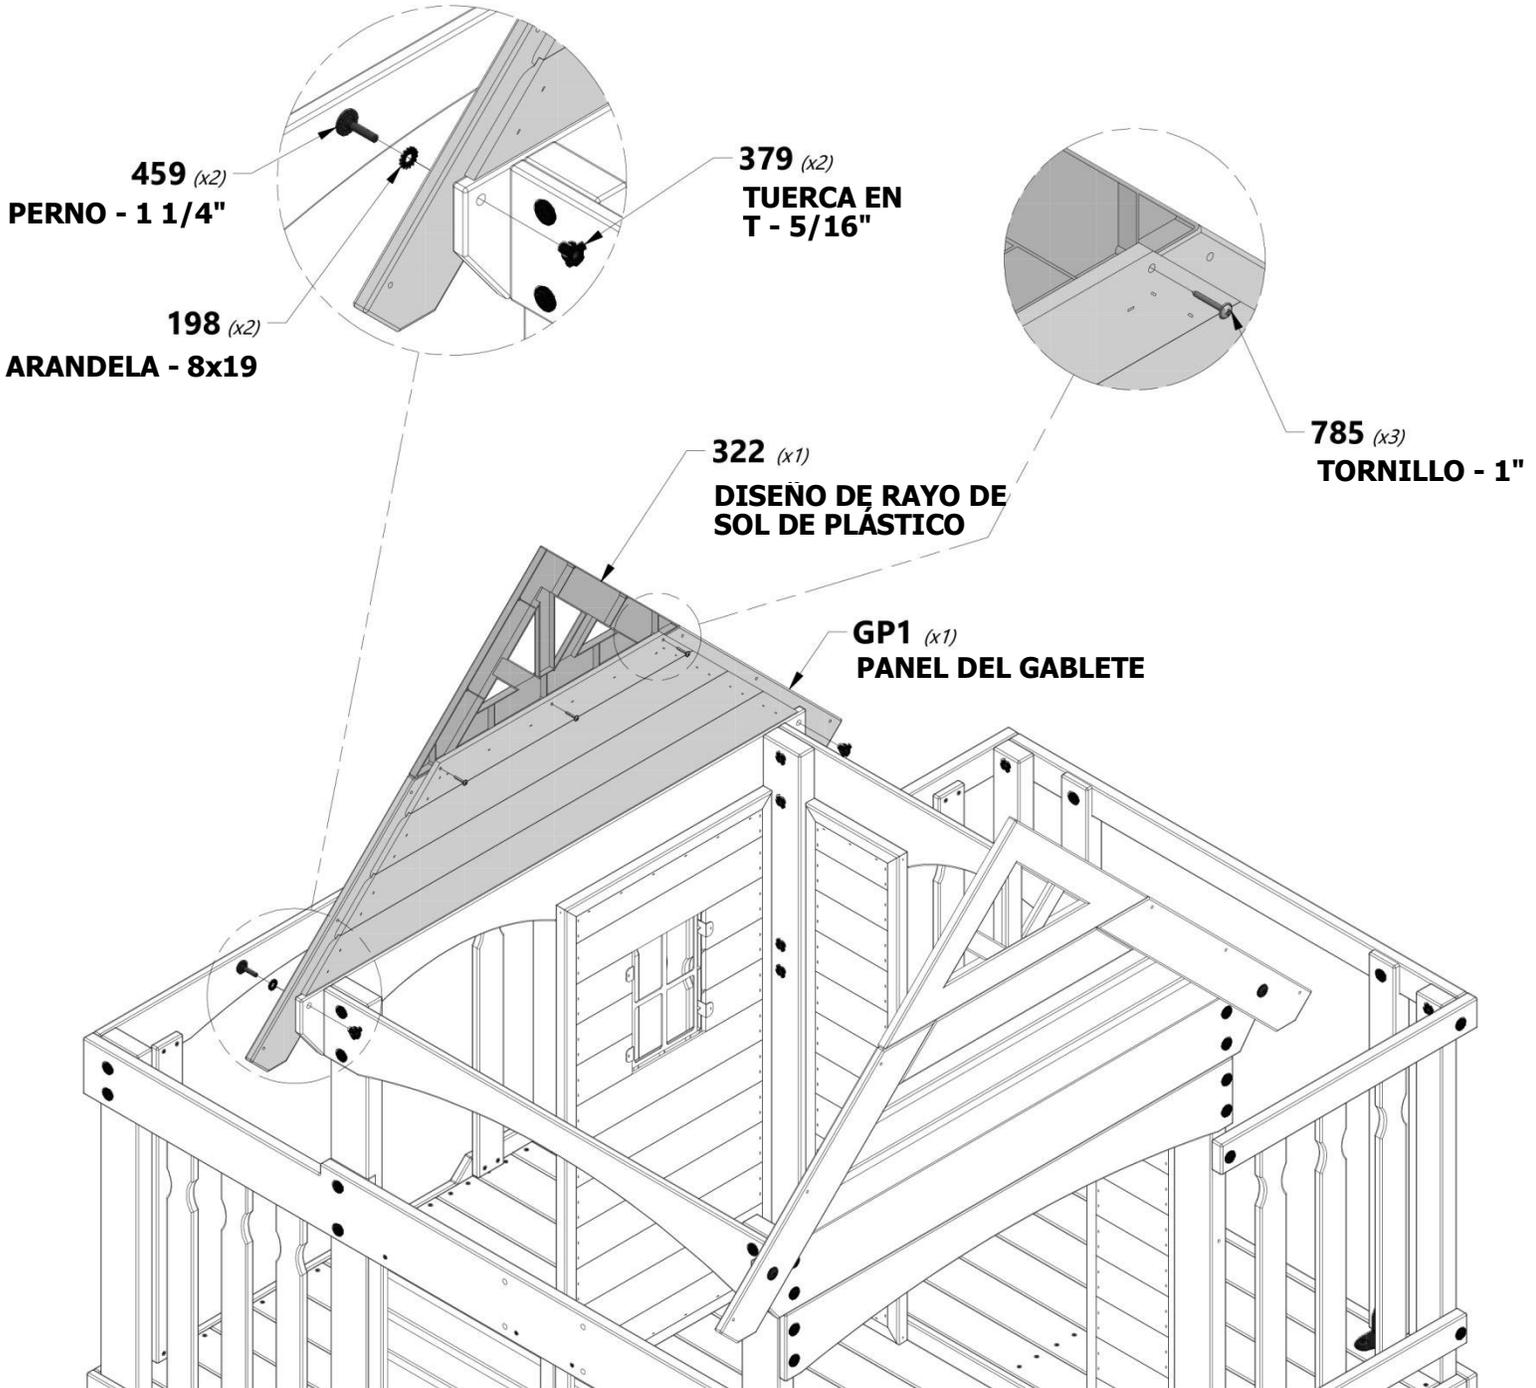



# MONTAJE DEL FUERTE


## PASO 42

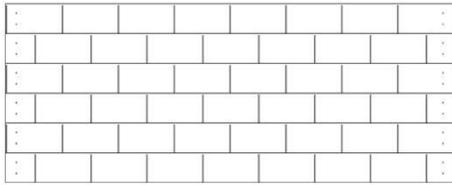

**RP2** | PANEL DE TECHO - W2A02093  
(x2) | 1 3/8"x48"x19 1/8" (35x1220x486)




NIVELADO

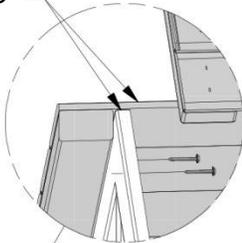



**180** (x8)  
TORNILLO - 1-1/4

**089** (x4)  
TORNILLO - 1 3/4"

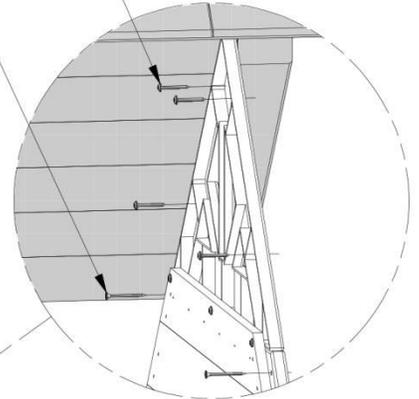


**RP2** (x2)  
PANEL DE TECHO

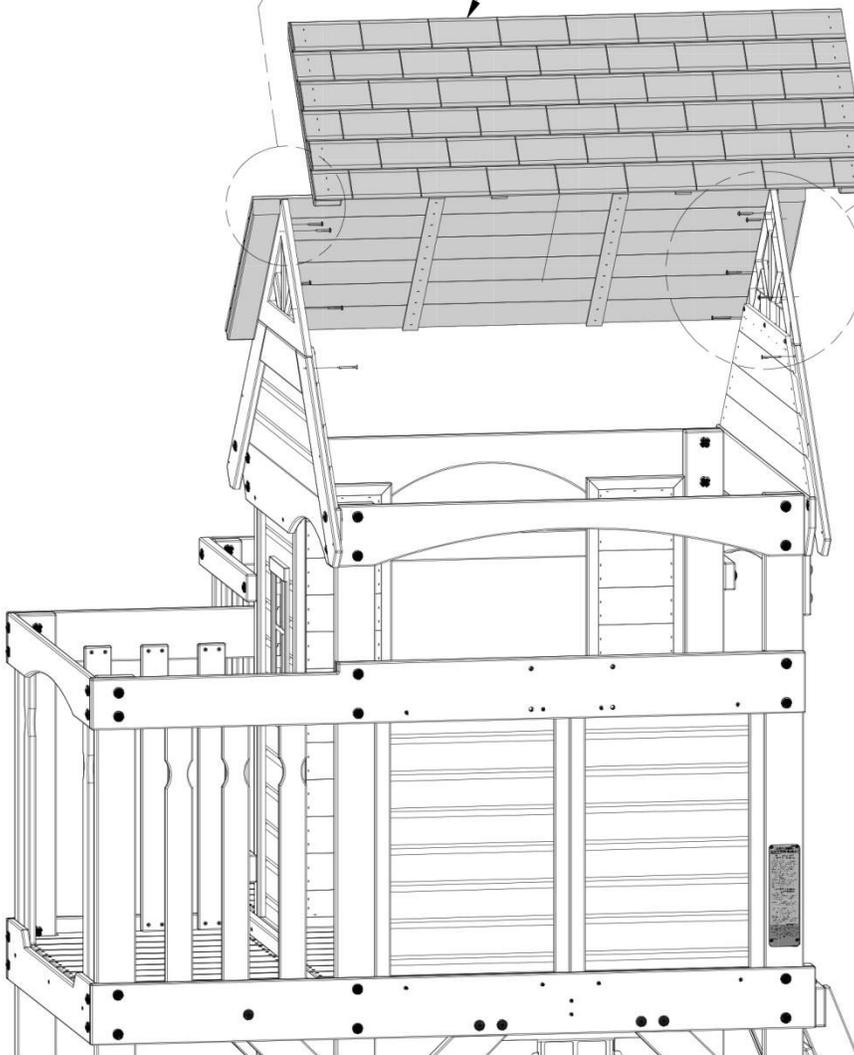


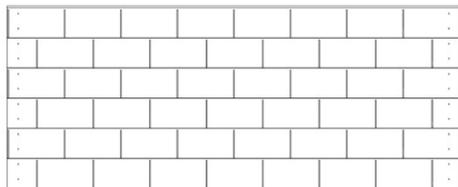


**RP1** | PANEL DE TECHO - W2A02092  
(x2) | 1 3/8"x48"x19 3/8" (35x1220x491)




**H100089** | TORNILLO PFH  
(x8) | 8x1 3/4

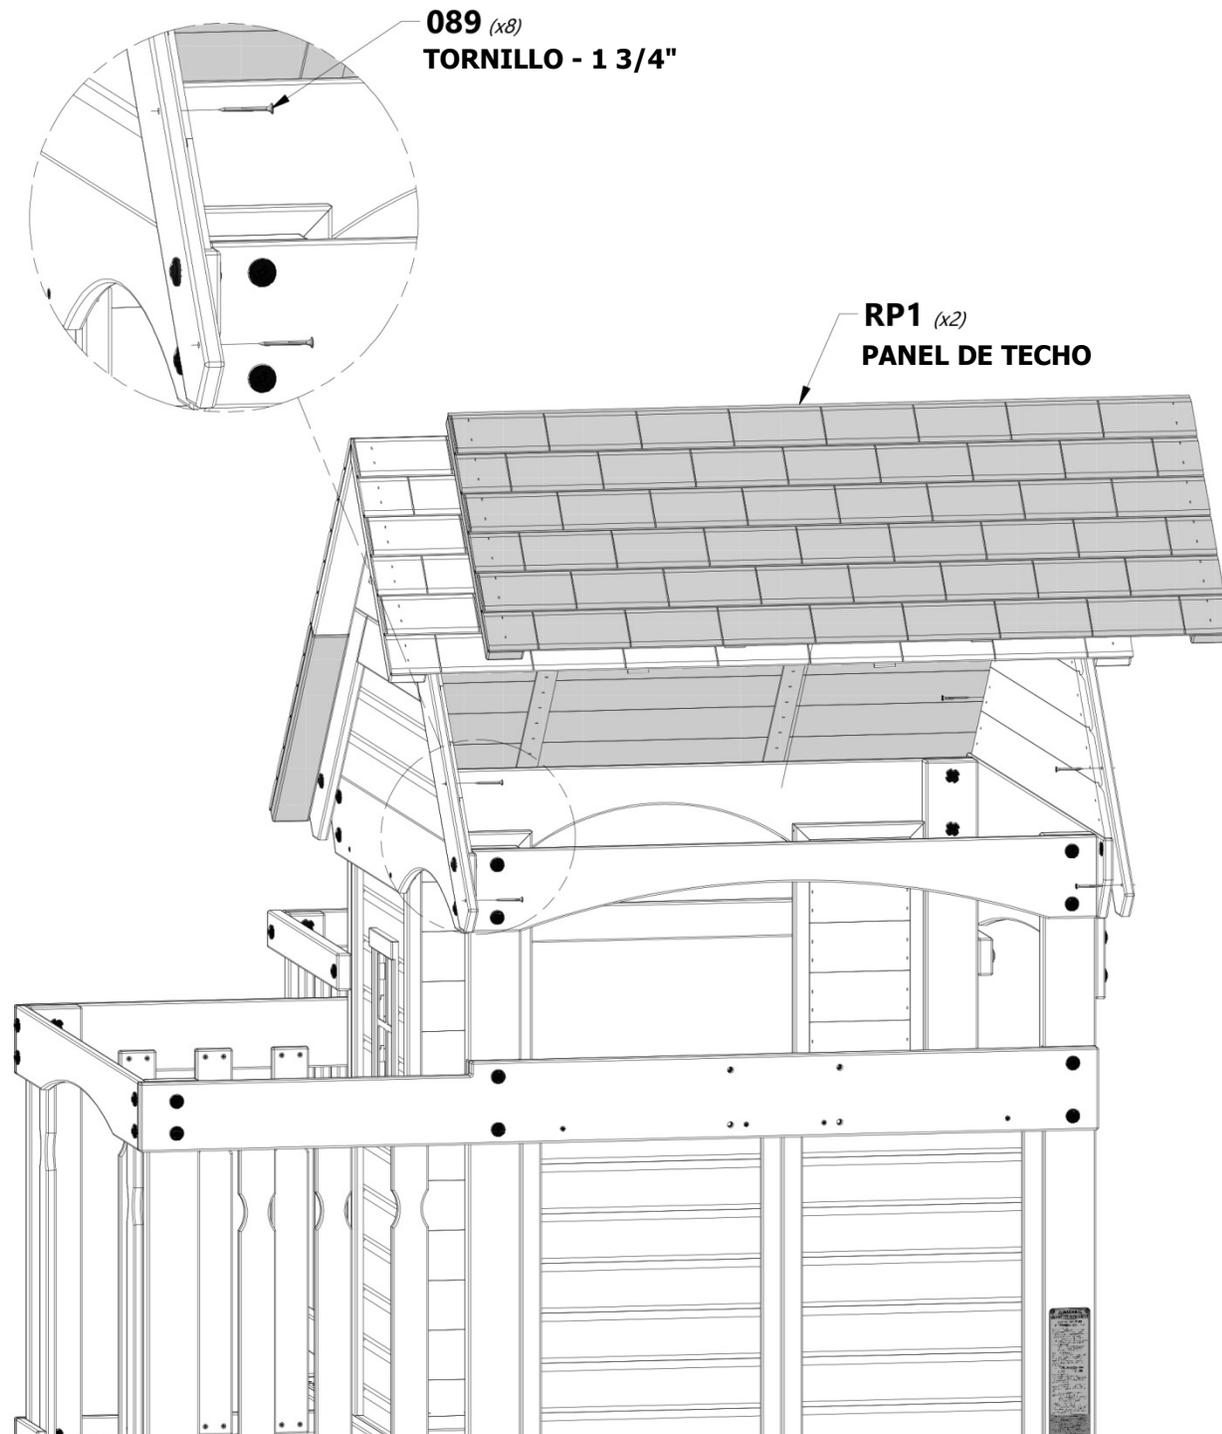



# MONTAJE DEL FUERTE


## PASO 44

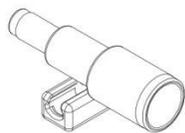

A6P00096 | TELESCOPIO  
(x1)




H100088 | TORNILLO PFH  
(x2) | 8x1 1/8

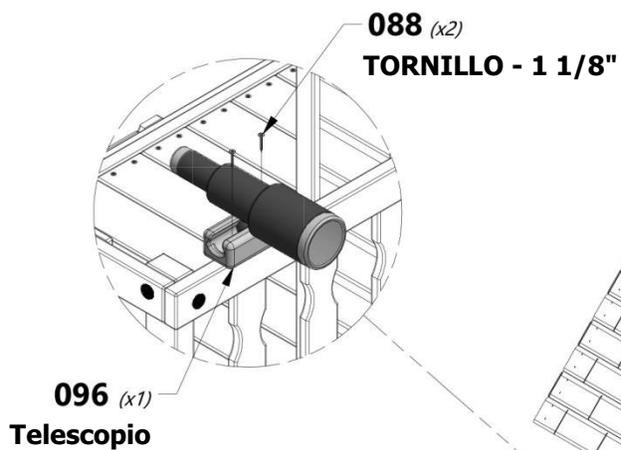

**CONSEJO:**

UBICACIÓN APROXIMADA  
PARA TELESCOPIO

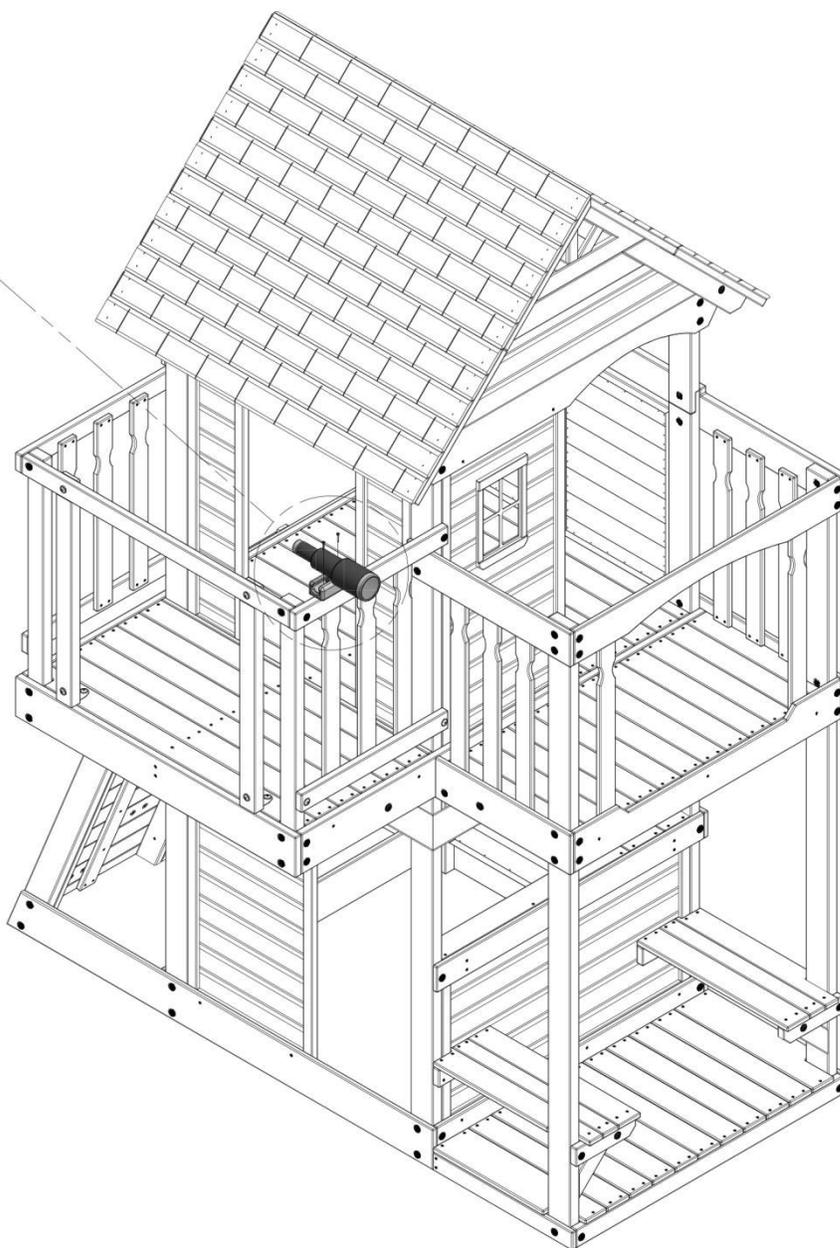




A100118 (x2) | ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c




H100458 (x4) | TIRAFONDO BL NG 5/16x2

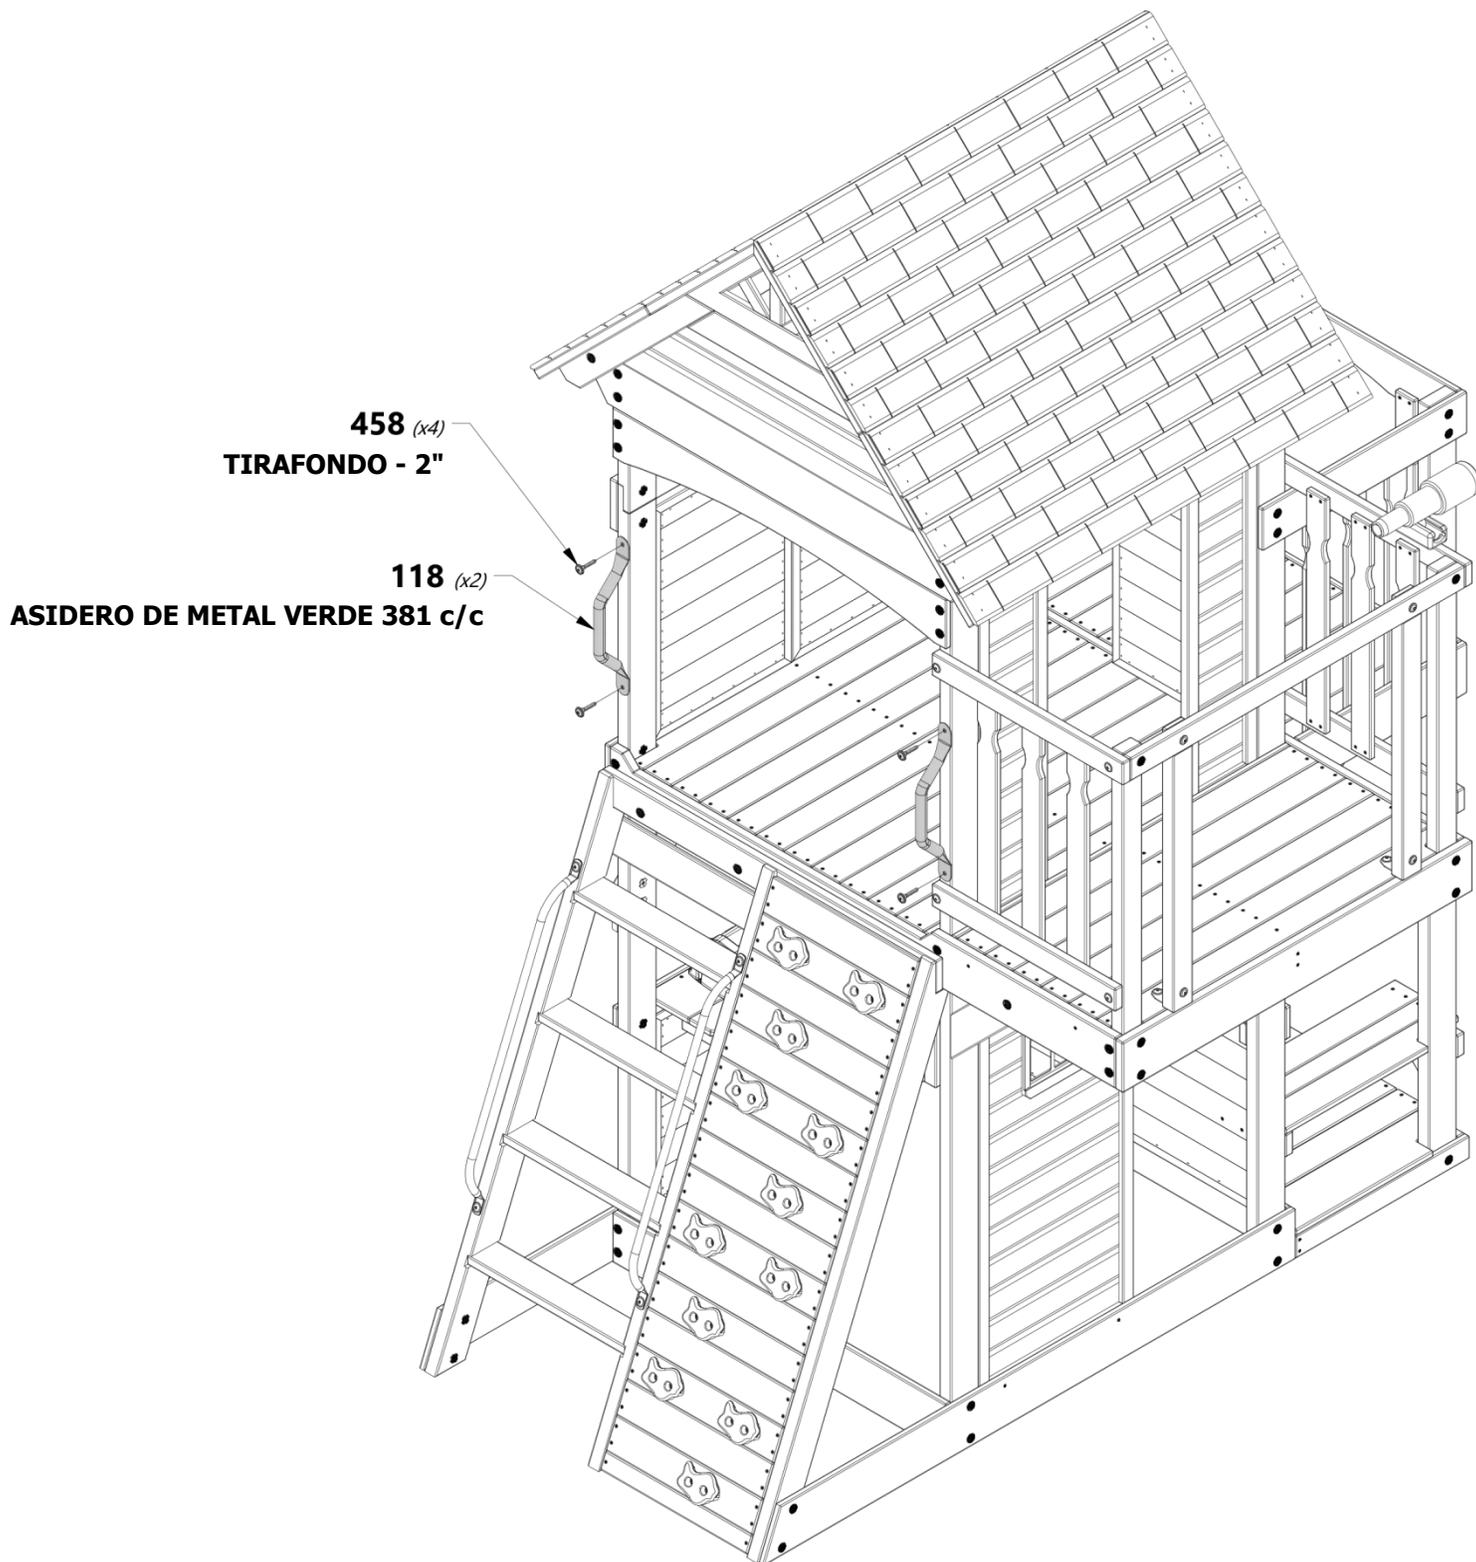



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 46

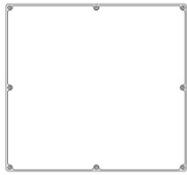

A6P00324 | PIZARRA GRANDE  
(x1)



H100392 | TORNILLO P BL NG  
(x2) | 8x3/4




H100408 | TORNILLO P BL NG  
(x6) | 8x1/2

APROXIMADAMENTE 1" ABAJO  
Y CENTRADO EN LA PARED

392 (x2)  
TORNILLO - 3/4"

408 (x6)  
TORNILLO - 1/2"


324 (x1)  
PIZARRA GRANDE

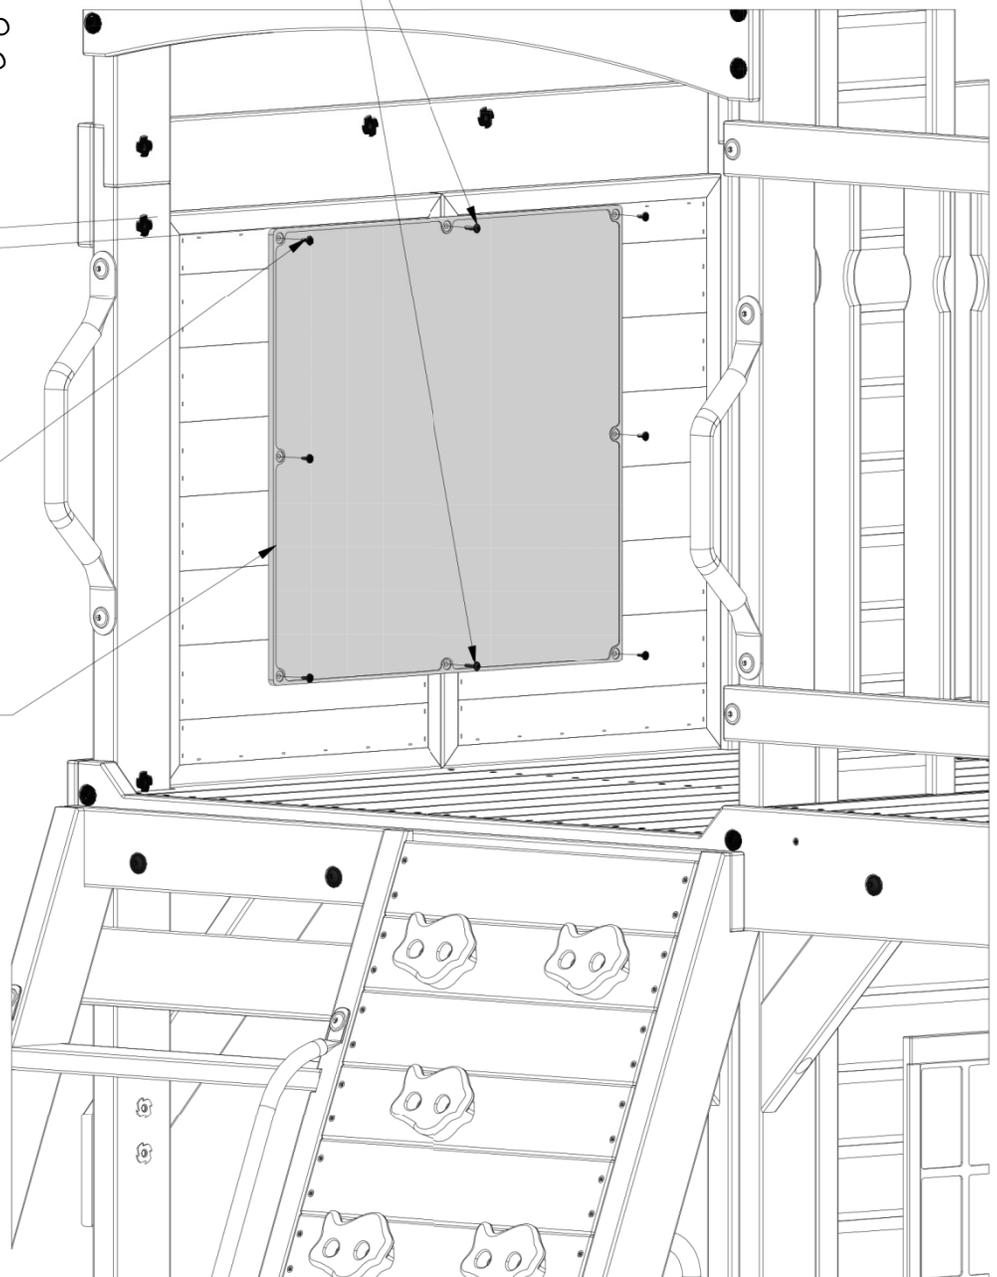



# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 47

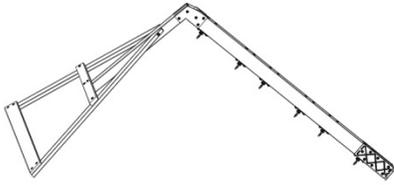

ASSEMBLY | VIGA DEL COLUMPIO  
(x1)



A4M01126 | COLUMPIO DE RED  
(x1)



A6P00397 | COLUMPIO  
(x2)



H100481 | PERNO HEXAGONAL NG  
(x4) | 5/16x1 1/4



H100478 | ARANDELA PLANA NG  
(x4) | 8x27





H100477 | ARANDELA DE PRESIÓN NG  
(x4) | 5/16



### NOTA:


SE RECOMIENDA QUE LA PARTE INFERIOR DE LOS ASIENTOS DE LOS COLUMPIOS NO SE ENCUENTRE A MENOS DE 13 7/8 PULGADAS (35 cm) SOBRE EL SUELO CUANDO HAYA UNA PERSONA SENTADA EN ESTOS.

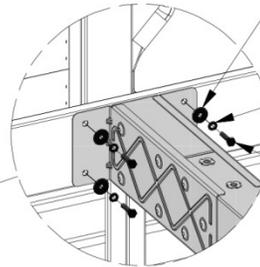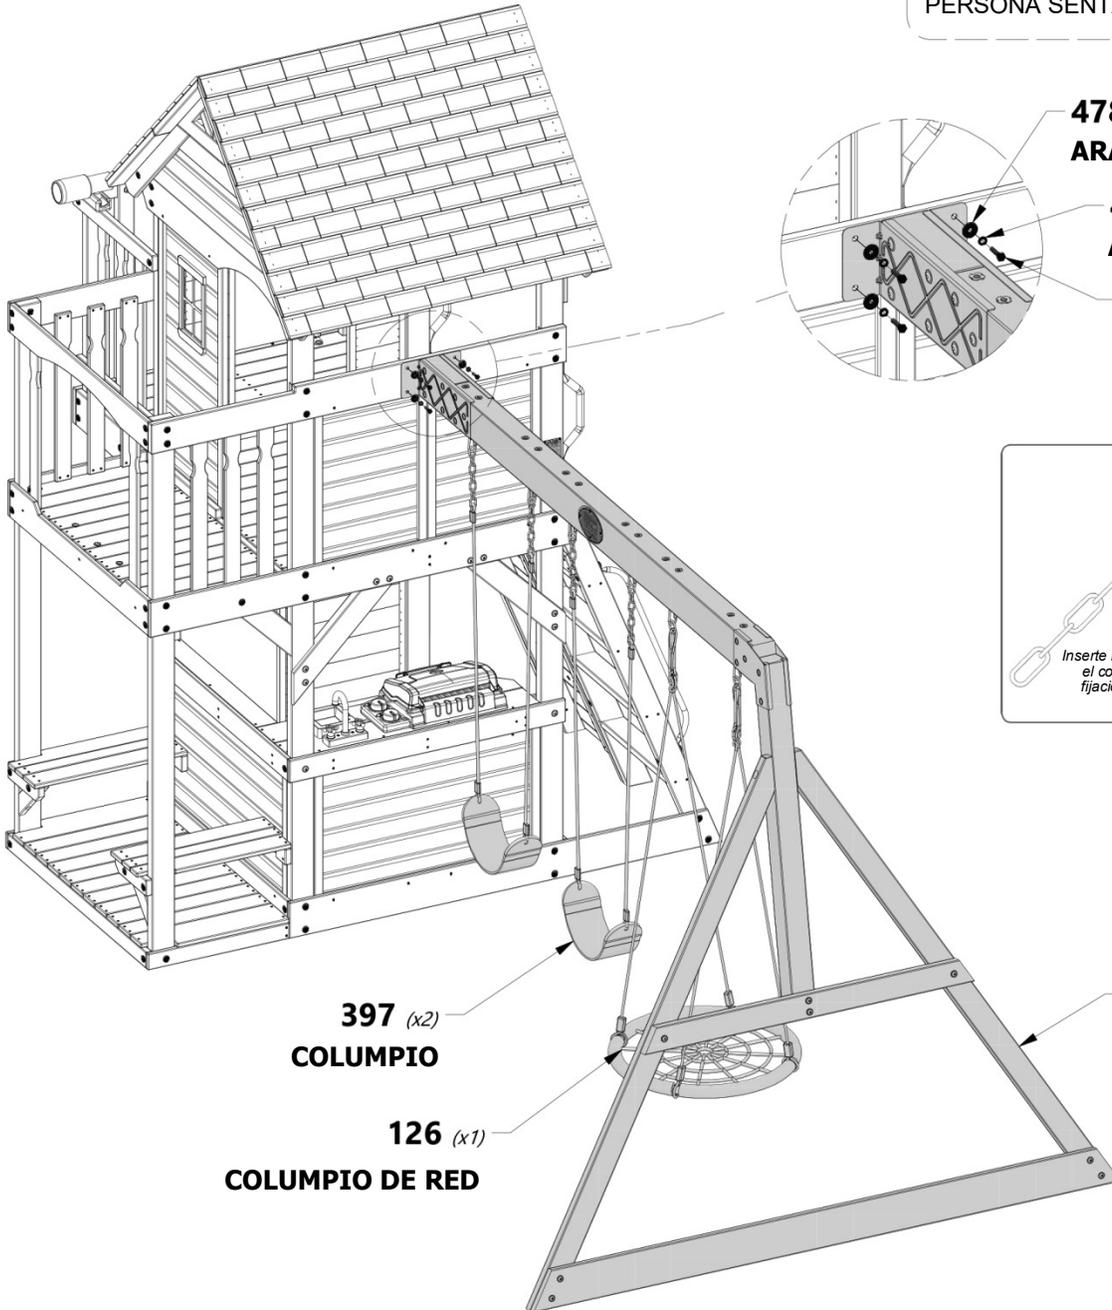

478 (x4)  
ARANDELA - 8x27

477 (x4)  
ARANDELA - 5/16

481 (x4)  
PERNO - 1 1/4"

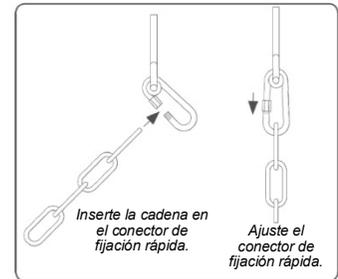


Inserte la cadena en el conector de fijación rápida.

Ajuste el conector de fijación rápida.

397 (x2)  
COLUMPIO


126 (x1)  
COLUMPIO DE RED

MONTAJE (x1)  
VIGA DEL COLUMPIO



# MONTAJE DEL FUERTE


## PASO 48

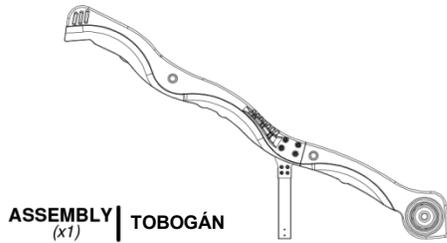

**H100115 PERNO BL**  
(x3) | 5/16x1/2





**H100074 TUERCA T**  
(x3) | 5/16

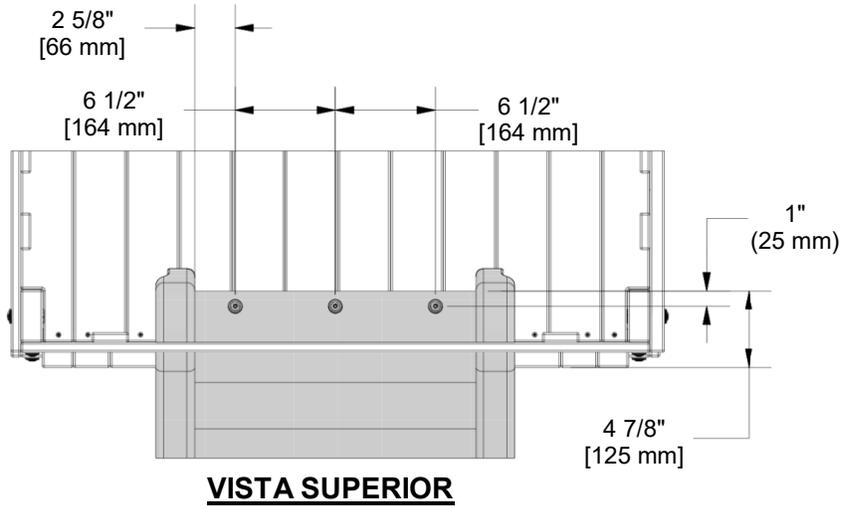

**NOTA:**  

 USANDO LAS DE DIMENSIONES QUE SE MUESTRAN, PERFORE (3) AGUJEROS DE 3/8" (10 mm), A TRAVÉS DEL TOBOGÁN Y EL PISO. FIJE EL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS METÁLICAS PROPORCIONADAS.

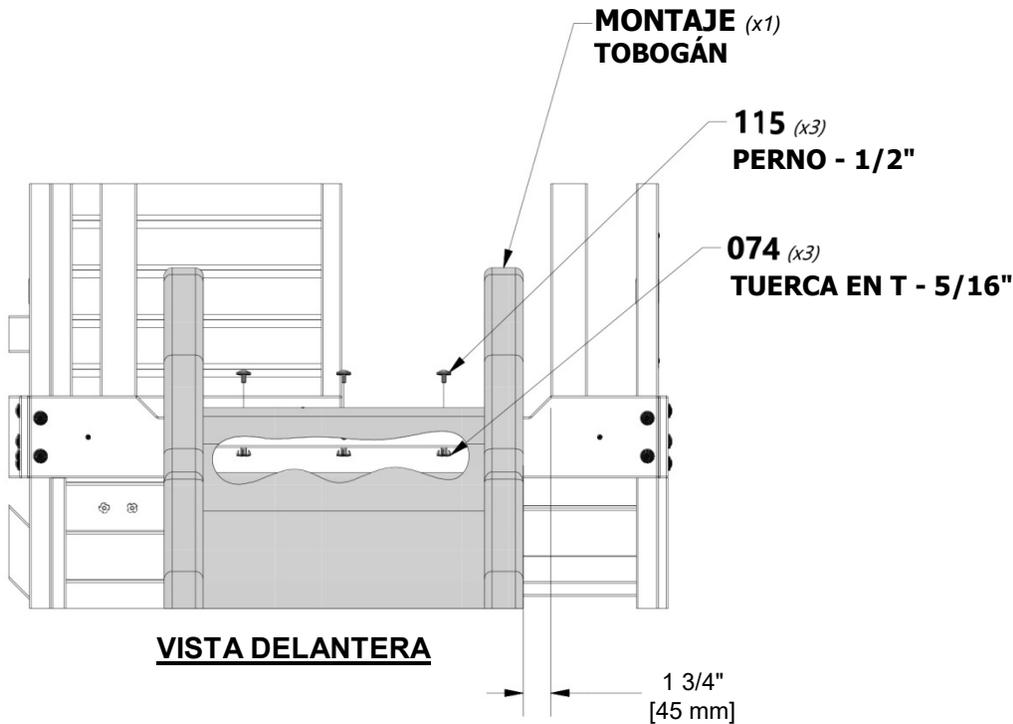

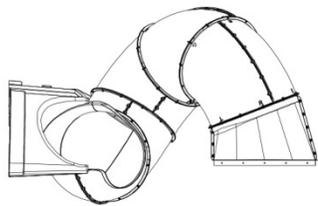

9198036 | TOBOGÁN DE TUBO  
(x1)




H100797 | TORNILLO P BL NG  
(x18) | 8x1



### NOTA:

PARA LA INSTALACIÓN DEL TOBOGÁN DE TUBO, CONSULTE EL MANUAL DE MONTAJE QUE SE ENCUENTRA EN LA CAJA DE DICHO TOBOGÁN.

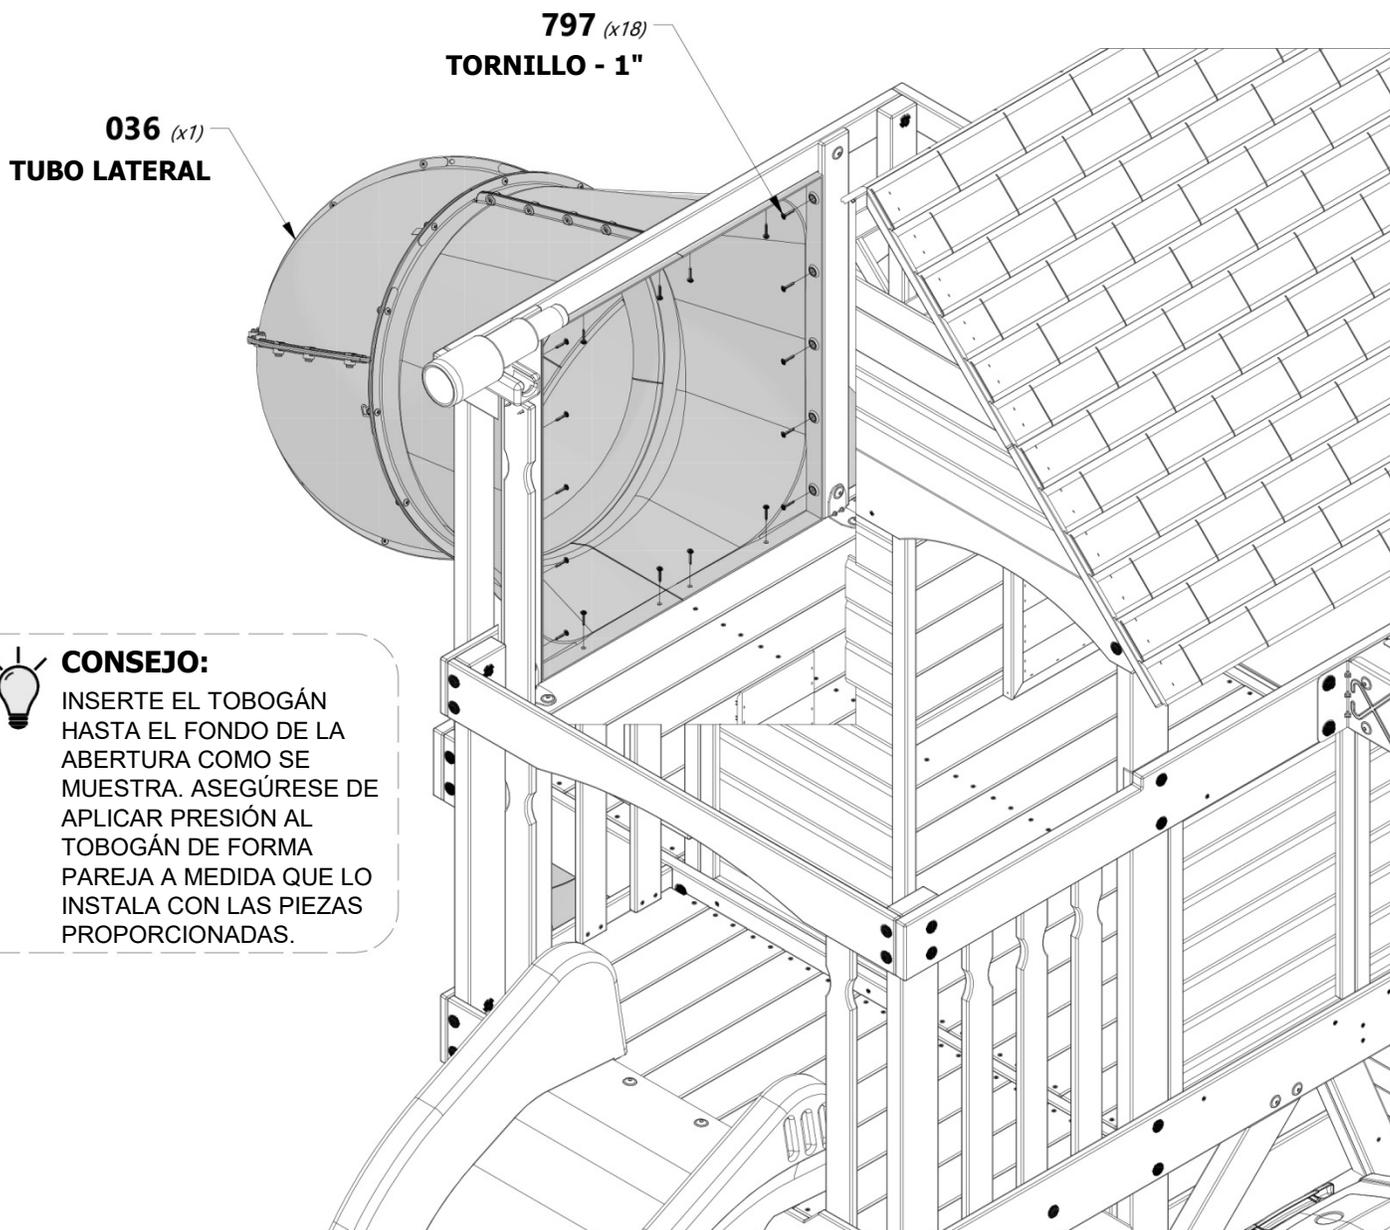

036 (x1)

TUBO LATERAL


797 (x18)

TORNILLO - 1"



### CONSEJO:

INSERTE EL TOBOGÁN HASTA EL FONDO DE LA ABERTURA COMO SE MUESTRA. ASEGÚRESE DE APLICAR PRESIÓN AL TOBOGÁN DE FORMA PAREJA A MEDIDA QUE LO INSTALA CON LAS PIEZAS PROPORCIONADAS.




# MONTAJE DEL FUERTE

## PASO 50



**A100178** | ESTACA ROSCADA  
(x6)



**H100468** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x1



**H100663** | PERNO BL NG  
(x4) | 5/16x3/4



**H100469** | CILINDRO DE  
TUERCA BL NG  
(x6) | 5/16x5/8




**H100199** | ARANDELA DE  
FIJACIÓN EXT. NG  
(x6) | 12x19



### NOTA:

GIRE LA ESTACA PARA INSERTARLA DONDE SE INDICA. A CONTINUACIÓN, UTILIZANDO LAS ESTACAS COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" (10 mm) PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

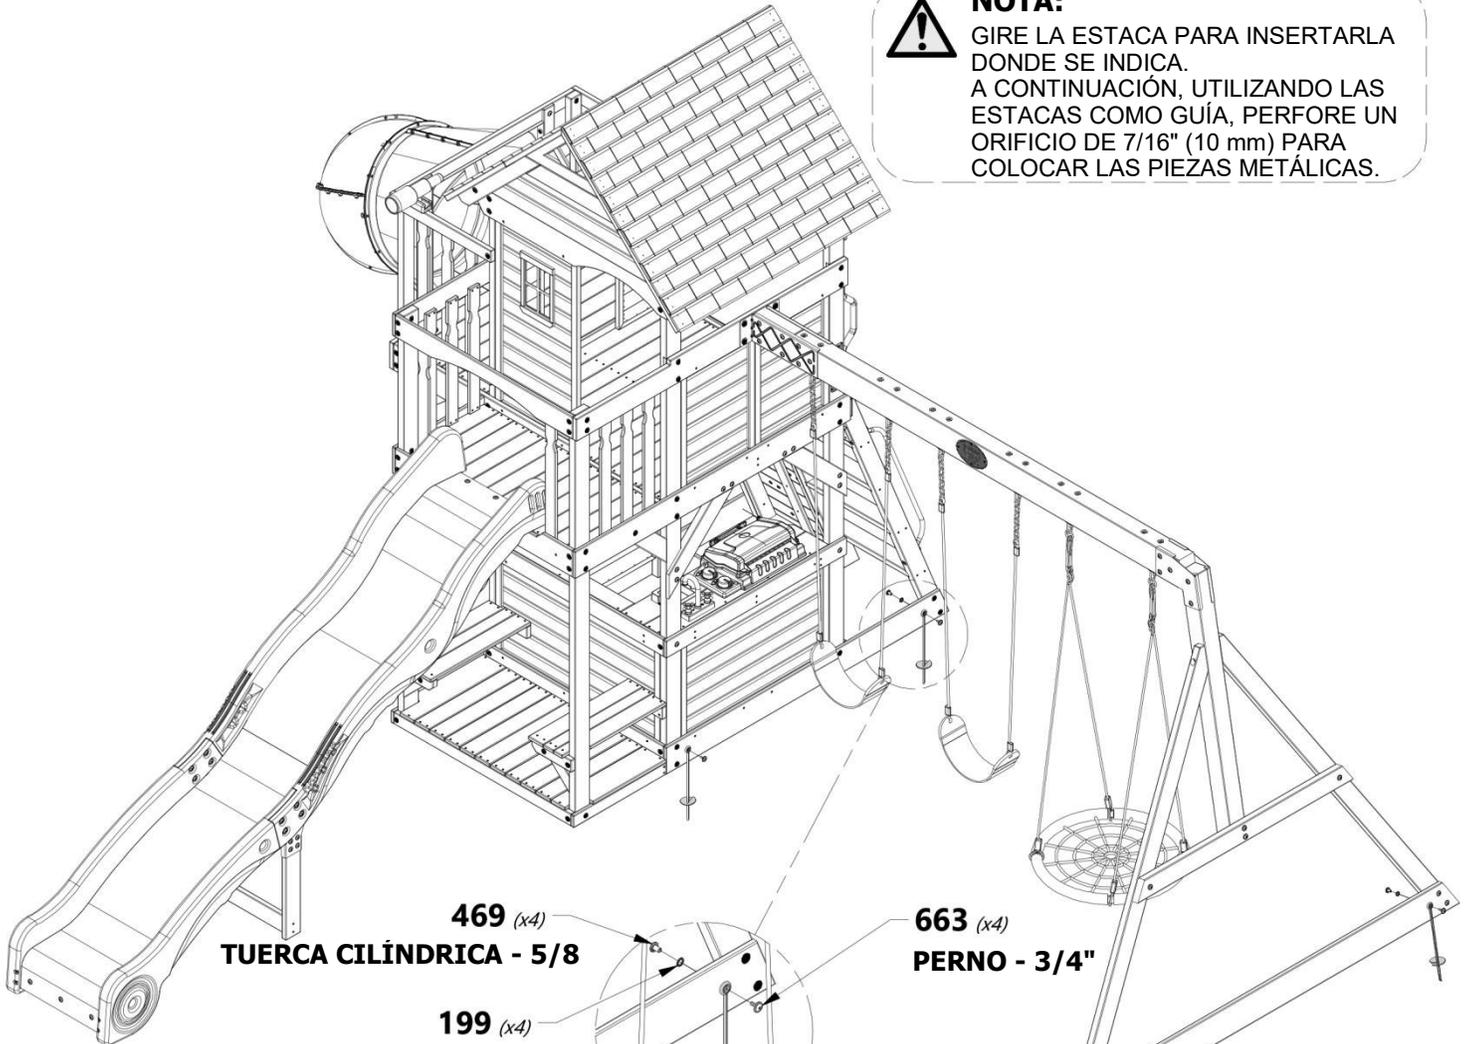

**469 (x4)**  
TUERCA CILÍNDRICA - 5/8

**199 (x4)**  
ARANDELA - 12x19

**178 (x4)**  
ESTACA ROSCADA

**663 (x4)**  
PERNO - 3/4"



**NOTA:**  
LAS UBICACIONES DE LAS ESTACAS SON LAS MISMAS DEL LADO OPUESTO.

**469 (x2)**  
TUERCA CILÍNDRICA - 5/8

**199 (x2)**  
ARANDELA - 12x19

**178 (x2)**  
ESTACA ROSCADA

**468 (x2)**  
PERNO BL - 1"