



FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800 856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Royaume-Uni Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

CEDAR COVE

Ensemble avec balançoire

N° de modèle : 2001053B & 2600577

Le manuel d'assemblage doit être conservé.
Il contient des informations importantes



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte requis.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. CONÇU POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR.



Veillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel d'assemblage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



**INSTALLATION FACILE -
ÉTAPE PAR ÉTAPE**

INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE






Placez l'ensemble sur un sol horizontal à pas moins de 6 pi 7 po [2007 mm] de toute structure ou obstacle comme une clôture, un garage, une maison, des branches pendantes, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Lors de l'assemblage de l'unité, prenez le temps avant et après chaque phase de s'assurer que le fort est au niveau. Si le fort n'est pas à niveau, l'assemblage sera difficile entraînant possiblement un assemblage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour s'assurer que le fort est d'équerre.


- L'aire de jeu sécuritaire concerne une zone s'étendant 6 pi 7 po [2m] au-delà du produit de jeu sur tous les côtés y compris l'espace au-dessus du produit de jeu.

DIAGRAMME DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

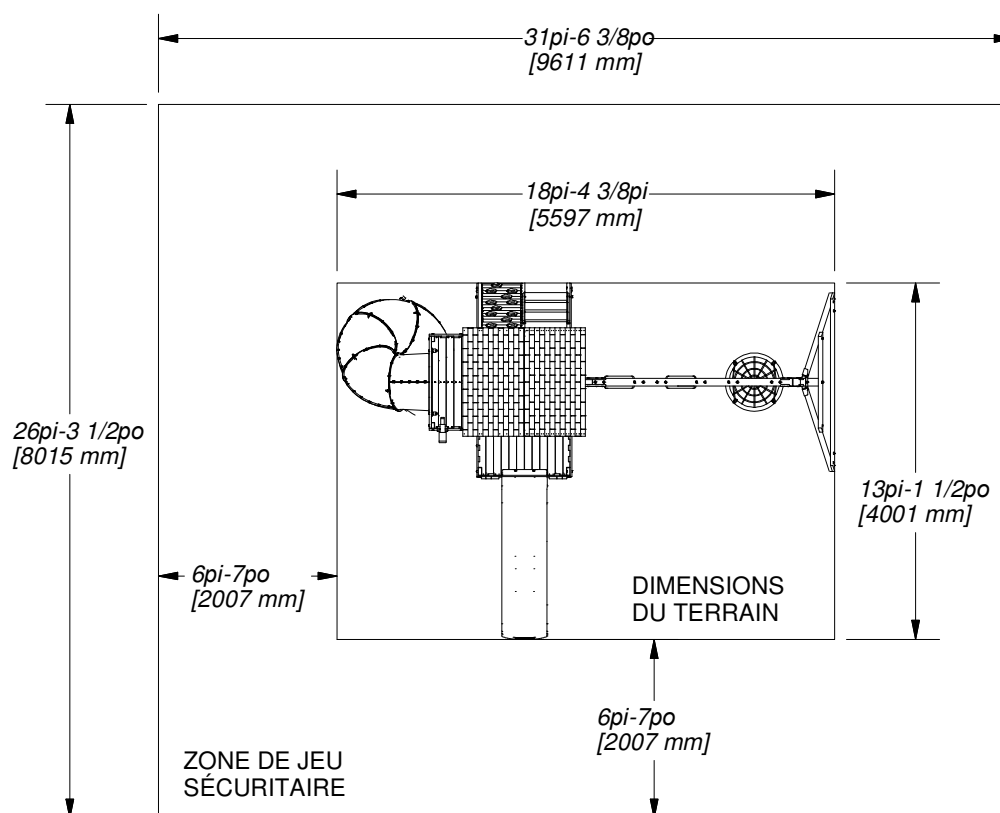

HAUTEUR DE JEU SÉCURITAIRE

16pi-6 3/8po
[5038 mm]

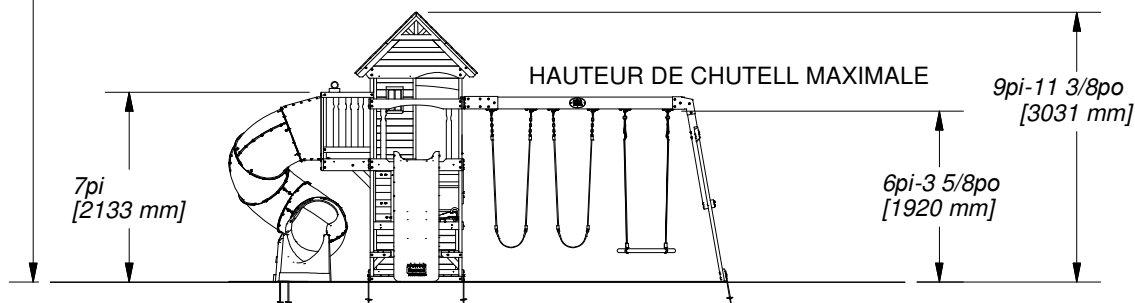

Informations générales :

Votre ensemble a été conçu et fabriqué uniquement pour les enfants et uniquement pour une utilisation résidentielle.

Un poids maximal de 150 lb [68 kg] par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçus pour utilisation par plusieurs enfants.

Un poids maximal de 120 lb [54 kg] par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçus pour utilisation par plusieurs enfants.

Un maximum de 9 enfants est recommandé pour cet ensemble à balançoire.



Composantes en bois (non à l'échelle)




A1 | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13335
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



A2 | BLOC SB 9 PO - W4L13337
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)



E2 | MONTANT - W4L13166
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x1314)




E3 | MONTANT - W4L13167
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x1314)




E4 | MONTANT - W4L13168
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 5/8" (36x86x2074)



E5 | MONTANT - W4L13175
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x80 3/4" (36x86x2052)



E6 | MONTANT - W4L13182
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x43 1/2" (36x86x1104)



E7 | MONTANT - W4L13183
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x16 1/8" (36x86x411)



E8 | MONTANT - W4L13184
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x43 1/2" (36x86x1104)



E9 | MONTANT - W4L13185
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x16 1/8" (36x86x411)



E11 | MONTANT - W4L13203
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x80 3/4" (36x86x2052)



E13 | ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13314
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x23 5/8" (36x86x600)



E14 | ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13315
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x23 5/8" (36x86x600)



Composantes en bois (non à l'échelle)




E15 | MONTANT GAUCHE - W4L13322
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)




E16 | MONTANT CENTRAL - W4L13323
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)



E17 | MONTANT DROIT - W4L13327
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)



E50 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L15158
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)



E51 | ENTRETOISE D'ANGLE - W4L15157
(x2) | 1 3/8"x3 3/8"x79" (36x86x2007)



F1 | SUPPORT DE GLISSOIRE TUBULAIRE - W4L13179
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x29 3/8" (36x60x747)



F2 | MONTANT DE BALCON - W4L13180
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x34 5/8" (36x60x881)



G1 | SUPPORT DE GLISSOIRE TUBULAIRE - W4L13186
(x1) | 1"x5 1/4"x62 1/8" (24x134x1577)



G2 | LISSE DE MUR - W4L13171
(x1) | 1"x5 1/4"x61 3/8" (24x134x1560)



G3 | LISSE DE MUR - W4L13170
(x1) | 1"x5 1/4"x61 3/8" (24x134x1560)



G4 | PANNEAU DE MUR - W4L13181
(x1) | 1"x5 1/4"x42 1/2" (24x134x1080)



G50 | PLANCHE AU SOL - W4L15159
(x1) | 1"x5 1/4"x79" (24x134x2007)



Composantes en bois (non à l'échelle)




H1 | PLANCHE D'ATTACHE - W4L13326
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/2" (24x86x1030)



H2 | MONTANT - W4L13338
(x2) | 1"x2 3/4"x55 7/8" (24x70x1419)



H3 | ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13202
(x2) | 1"x3 3/8"x15 3/4" (24x86x400)



H4 | ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13205
(x2) | 1"x3 3/8"x15 3/4" (24x86x400)



H16 | BARREAU D'ÉCHELLE - W4L13324
(x4) | 1"x3 3/8"x19 1/4" (24x86x489)



J1 | PLANCHE AU SOL DE PORCHE - W4L13177
(x1) | 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)



J2 | PLANCHE AU SOL DE PORCHE - W4L13178
(x1) | 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)



J3 | SUPPORT DE BANC - W4L13196
(x2) | 1"x2 3/8"x9" (24x60x230)



J4 | ENTRETOISE D'ANGLE - W4L13197
(x2) | 1"x2 3/8"x10" (24x60x254)



J5 | BLOC DE SUPPORT - W4L13198
(x2) | 1"x2 3/8"x2 7/8" (24x60x72)



J6 | BLOC DE SUPPORT - W4L13199
(x2) | 1"x2 3/8"x6 1/4" (24x60x160)



J7 | LISSE DE MUR - W4L13191
(x1) | 1"x2 3/8"x40 5/8" (24x60x1032)



J8 | SOLIVE DE PLANCHER - W4L07602
(x1) | 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1029)



J9 | SOLIVE DE PLANCHER - W4L07603
(x1) | 1"x2 3/8"x20 1/4" (24x60x513)



J10 | PLANCHE DE SUPPORT - W4L13321
(x1) | 1"x2 3/8"x2 3/8" (24x60x60)




J11 | LISSE DE MUR - W4L13204
(x2) | 1"x2 3/8"x22 1/4" (24x60x566)



J12 | LISSE DE MUR - W4L13188
(x2) | 1"x2 3/8"x23 1/4" (24x60x590)



K1 | PLANCHE AU SOL - W4L13162
(x1) | 5/8"x5 1/4"x64 3/4" (16x134x1644)



K2 | PLANCHE AU SOL - W4L13163
(x1) | 5/8"x5 1/4"x64 11/16" (16x134x1644)




Composantes en bois (non à l'échelle)



K3 | PLANCHE AU SOL - W4L13164
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)




K4 | PLANCHE AU SOL - W4L13165
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)




K5 | LISSE DE MUR - W4L13169
(x1) | 5/8"x5 1/4"x63" (16x134x1601)



K6 | LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13190
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



K9 | LISSE DE MUR - W4L13173
(x1) | 5/8"x5 1/4"x20 1/2" (16x134x521)



K8 | LISSE DE MUR - W4L13172
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)



K10 | LISSE DE MUR - W4L13174
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



K12 | LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13192
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)



K13 | LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13193
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)



K14 | LISSE DE MUR ANGULAIRE - W4L13194
(x1) | 5/8"x5 1/4"x45 3/4" (16x134x1162)



K15 | LISSE DE MUR ANGULAIRE - W4L13195
(x1) | 5/8"x5 1/4"x45 3/4" (16x134x1162)



K16 | PLAN DE TRAVAIL - W4L13316
(x1) | 5/8"x5 1/4"x37 1/4" (16x134x946)



K17 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L07596
(x2) | 5/8"x5 1/4"x21 1/8" (16x134x537)



K18 | PLAN DE TRAVAIL - W4L13317
(x1) | 5/8"x5 1/4"x37 1/4" (16x134x946)



L1 | LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13187
(x1) | 5/8"x4 3/8"x40 1/2" (16x112x1030)



L3 | LISSE DE MUR - W4L13189
(x1) | 5/8"x4 3/8"x24 7/8" (16x112x631)



M1 | LISSE DE MUR - W4L13200
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/2" (16x86x1030)



M2 | PLANCHE DE BANC - W4L07591
(x2) | 5/8"x3 3/8"x23" (16x86x583)



M3 | PLANCHE DE BANC - W4L07593
(x2) | 5/8"x3 3/8"x23" (16x86x583)




Composantes en bois (non à l'échelle)



M4 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L07597
(x9) | 5/8"x3 3/8"x21 1/8" (16x86x537)



M5 | LISSE DE MUR - W4L13311
(x1) | 5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1048)



M6 | PLANCHE DE PLAN DE TRAVAIL - W4L13318
(x1) | 5/8"x3 3/8"x28 5/8" (16x86x726)



M7 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13305
(x1) | 5/8"x3 1/8"x19 7/8" (16x78x504)




M8 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13304
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x504)



M9 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13306
(x10) | 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x504)



M10 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13310
(x1) | 5/8"x3 1/4"x40 5/8" (16x81x1031)




M11 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13308
(x15) | 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)



M12 | SUPPORT ARRIÈRE - W4L13325
(x1) | 5/8"x3 3/8"x21 1/4" (16x86x541)



M13 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13328
(x8) | 5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)



M14 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13329
(x4) | 5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)



M15 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13330
(x4) | 5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)



M16 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13307
(x1) | 5/8"x3 1/8"x40 5/8" (16x78x1031)



M17 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13309
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)



N1 | PLANCHE AU SOL DE PORCHE - W4L13176
(x2) | 5/8"x2 3/8"x21 1/8" (16x60x537)



N2 | BARREAU DE CLÔTURE - W4L07612
(x14) | 5/8"x2 3/8"x24 3/4" (16x60x628)



N3 | PLANCHE DE BANC - W4L07592
(x2) | 5/8"x2 3/8"x23" (16x60x583)



N4 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13331
(x1) | 5/8"x1 3/4"x17 7/8" (16x46x453)



N5 | TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L13332
(x1) | 5/8"x2 3/8"x53 7/8" (16x60x1370)



N6 | TASSEAU - W4L13320
(x1) | 5/8"x2 3/8"x5 7/8" (16x60x150)



Q1 | SUPPORT DE PLAN DE TRAVAIL - W4L13319
(x1) | 1"x4 3/8"x9 1/2" (24x112x240)



SP50 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L15156
(x1) | 3 3/8"x3 3/8"x48 5/8" (86x86x1234)



T1 | PLANCHE DE SUPPORT - W4L07599
(x3) | 1"x1 3/8"x37 5/8" (24x34x957)



T2 | PLANCHE DE SUPPORT - W4L07600
(x1) | 1"x1 3/8"x37 3/4" (24x34x959)



T3 | PLANCHE DE SUPPORT - W4L07601
(x2) | 1"x1 3/8"x18 3/4" (24x34x477)



T4 | PLANCHE DE SUPPORT - W4L13312
(x1) | 1"x1 3/8"x33 3/4" (24x34x858)



T5 | PLANCHE DE SUPPORT - W4L13313
(x1) | 1"x1 3/8"x37 5/8" (24x34x956)




Composantes en bois (non à l'échelle)




WP1 | PANNEAU DE MUR - W2A02840
(x1) | 1"x20 3/8"x37 3/4" (24x517x956)




WP2 | PANNEAU DE MUR - W2A02841
(x1) | 1"x20 3/8"x37 3/4" (24x517x858)

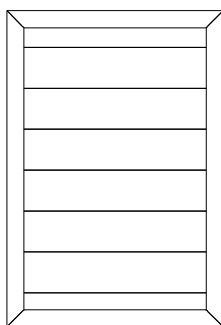


WP3 | PANNEAU DE MUR - W2A02849
(x2) | 1"x16 7/8"x24 5/8" (24x430x627)

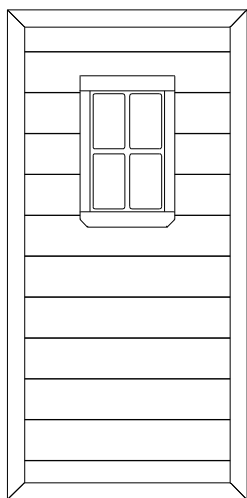

WP7 | PANNEAU DE MUR - W2A02088
(x1) | 1"x16 7/8"x46 1/2" (24x476x971)



WP8 | PANNEAU DE MUR - W2A02089
(x2) | 1"x18 7/8"x11 3/4" (24x214x971)

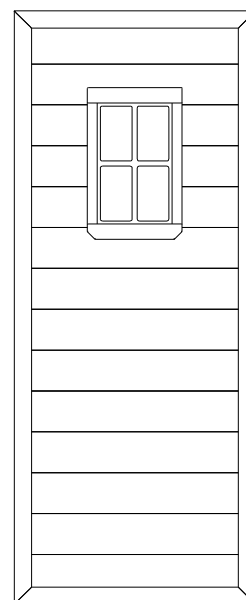


WP9 | PANNEAU DE MUR - W2A02090
(x1) | 1"x16 7/8"x46 1/2" (24x479x1176)




Composantes en bois (non à l'échelle)




E1 | MONTANT ARRIÈRE - W2A02660
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x2074)

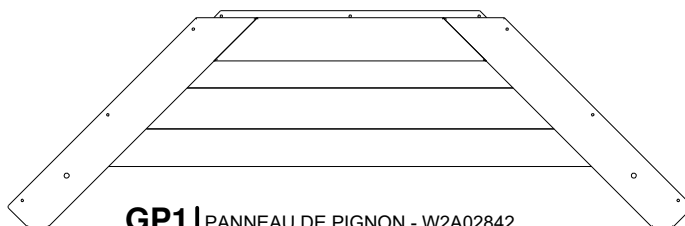

GP1 | PANNEAU DE PIGNON - W2A02842
(x2) | 1 1/8"x16 3/8"x53 1/2" (27x414x1359)

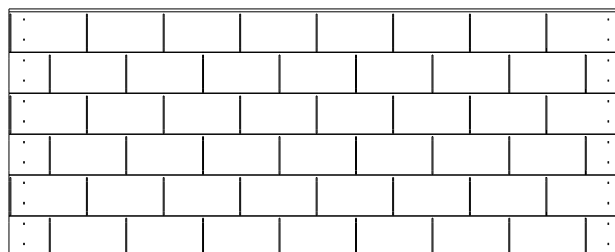

RP1 | PANNEAU DE TOIT - W2A02092
(x2) | 1 3/8"x48"x19 3/8" (35x1220x491)

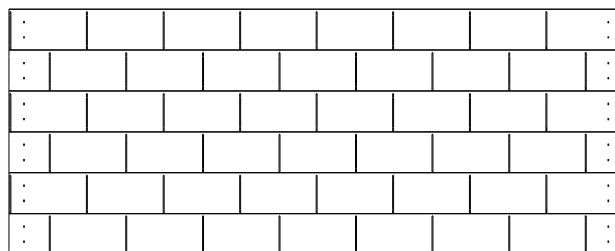

RP2 | PANNEAU DE TOIT - W2A02093
(x2) | 1 3/8"x48"x19 1/8" (35x1220x486)



Composants Matériels



H100415 | BOULON WH 5/16 x 3-3/4
(x2)



H100503 | BOULON WH 5/16 x 3-1/2
(x4)



H100416 | BOULON WH 5/16 x 3
(x14)



H100205 | BOULON WH 5/16 x 2 1/4
(x14)



H100457 | BOULON WH 5/16 x 2
(x48)




H100378 | BOULON WH 5/16 x 1-3/4
(x8)



H100407 | BOULON WH 5/16 x 1-1/2
(x2)



H100396 | BOULON WH 5/16 x 1/2
(x3)

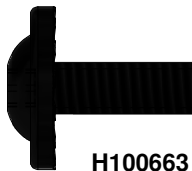

H100663 | BOULON WH 5/16 x 3/4" BLK
(x4)



H100468 | BOULON WH 5/16 x 1
(x12)



H100459 | BOULON WH 5/16 x 1 1/4
(x8)



Composants Matériels




H100206 | VIS À BOIS TH NOIR
(x2) | 5/16x3



H100193 | ÉCROU BARILLET
(x2) | TH NOIR
5/16x1-1/2



H100831 | ÉCROU BARILLET
(x4) | PTH NOIR
1/4x3/4

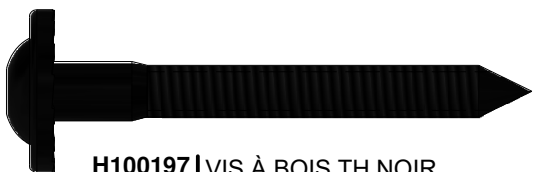

H100197 | VIS À BOIS TH NOIR
(x1) | 5/16x2 1/2



H100192 | ÉCROU BARILLET
(x28) | TH NOIR
5/16x7/8



H100399 | ÉCROU BARILLET
(x1) | TH NOIR
1/4x7/8



H100458 | VIS À BOIS TH NOIR
(x26) | 5/16x2



H100469 | ÉCROU BARILLET
(x7) | TH NOIR
5/16x5/8




H100471 | VIS À BOIS TH NOIR
(x28) | 5/16x1 1/2



H100832 | BOULON PTH NOIR (avec LOCTITE)
(x4) | 1/4x3/4



H100489 | BOULON PTH NOIR
(x24) | 1/4x3/4

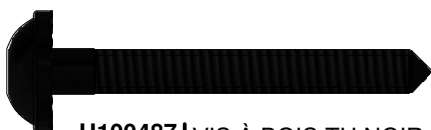

H100487 | VIS À BOIS TH NOIR
(x6) | 1/4x2



H100401 | BOULON TH NOIR
(x1) | 1/4x1/2



H100486 | BOULON TH NOIR
(x2) | 1/4x5/8



H100180 | VIS PWH
(x8) | 8x1-1/4



H100785 | VIS PWH
(x6) | 8x1



H100128 | VIS PWH
(x6) | 8x5/8



H100797 | VIS PWH NOIR
(x18) | 8x1




H100392 | VIS PWH NOIR
(x2) | 8x3/4



H100408 | VIS PWH NOIR
(x6) | 8x1/2



H100481 | BOULON HEX NOIR
(x4) | 5/16x1 1/4



H100654 | BOULON HEX
(x12) | 3/8x5-1/2



Composants Matériels




H100089 | VIS PFH
(x17) | 8x1 3/4




H100086 | VIS PFH
(x225) | 8x1 1/2



H100088 | VIS PFH
(x66) | 8x1 1/8

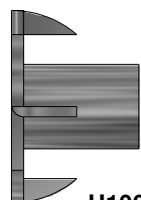

H100073 | ÉCROU EN T
(x12) | 3/8

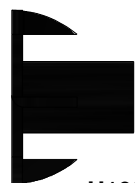

H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(x84) | 5/16



H100398 | ÉCROU EN T NOIR
(x26) | 1/4



H100821 | VIS PFH NOIR
(x1) | 8x2-3/4



H100201 | VIS PFH NOIR
(x16) | 8x2-1/2



H100391 | VIS PFH NOIR
(x19) | 8x2



H100382 | VIS PFH NOIR
(x14) | 8x1 3/4



H100380 | VIS PFH NOIR
(x11) | 8x1 1/8




H100387 | VIS PFH NOIR
(x41) | 8x1 1/4




H100200 | VIS PFH NOIR
(x80) | 8x1 1/2




H100543 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1/2

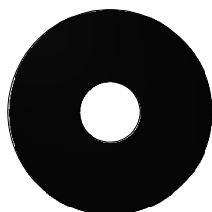

H100478 | RONDELLE PLATE
(x4) | NOIR
8x27

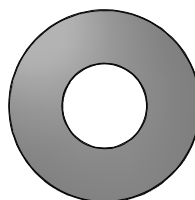


H100102 | RONDELLE PLATE
(x12) | 11x25

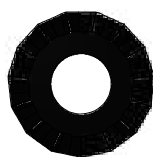

H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(x136) | EXT NOIR
8x19



H100199 | RONDELLE D'ARRÊT
(x25) | EXT NOIR
12x19

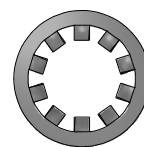

H100107 | RONDELLE D'ARRÊT
(x12) | INT
10x18



H100473 | RONDELLE D'ARRÊT
(x24) | INT NOIR
8x15




H100477 | RONDELLE FREIN FENDUE
(x4) | NOIR
5/16



H100405 | RONDELLE D'ARRÊT
(x6) | EXT NOIR
6x15




Composantes accessoires (non à l'échelle)

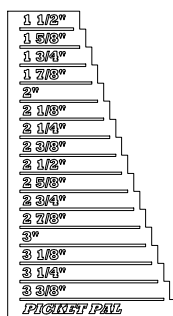


A6P00410 | GABARIT DE PICQUET
(x1)



H100114 | CLÉ TORX
(x1) | T-30




H100764 | POSITIONNEUR DE VIS
(x1)




H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(x1)



H100147 | EMBOUT TORX
(x1) | T-30

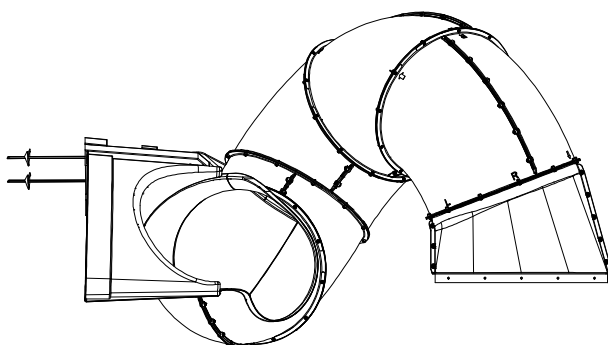


9198036 or 9230309 | GLISSOIRE TUBULAIRE
(x1)

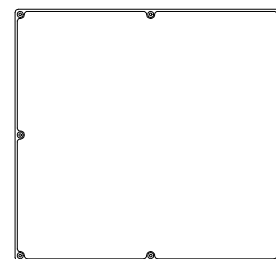

A6P00324 | TABLEAU DE CRAIE
(x1) | LARGE

ASSEMBLAGE DE LA GLISSOIRE TUBULAIRE		
N° DE PIÈCE	COUL.	N° DE MODÈLE
9198036	VERT	2001053B
9230309	GRIS	2600577

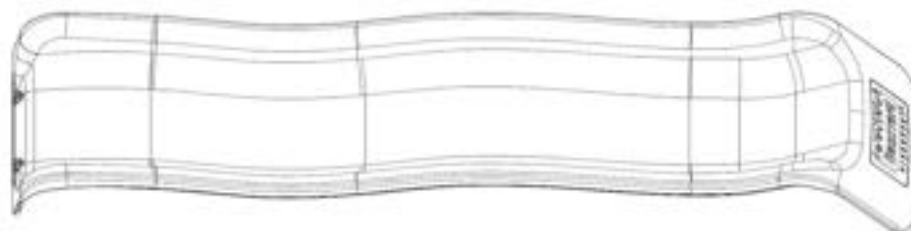

A6P00525 or A6P00554 | Toboggan moulé par soufflage
(1)


Toboggan moulé par soufflage		
N° DE PIÈCE	COUL.	N° DE MODÈLE
A6P00525	VERT	2001053B
A6P00539	GRIS	2600577



Composantes accessoires (non à l'échelle)



A100118 | POIGNÉE
(x2) | MÉTAL VERT
381 c/c




A100134 | POIGNÉE
(x2) | VERT 816 C/C




A100164 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD
(x1) | (GRANDE) ÂGES
3-10




A100178 | PIQUET D'ANCRAGE AU SOL
(x6) | À VIS

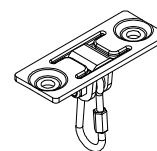


A4M00505 | CROCHET DE BALANÇOIRE
(x6)

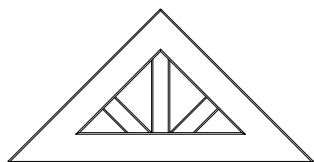


A100322 | EN PLASTIQUE
(x2) | SOLEIL

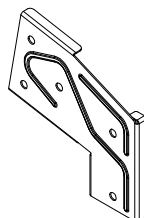


A100325 | POUTRE DE BALANÇOIRE
(x1) | D'EXTENSION
GAUCHE

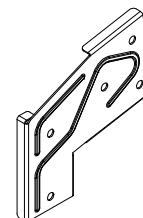


A100326 | POUTRE DE BALANÇOIRE
(x1) | D'EXTENSION
DROITE

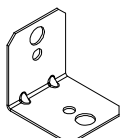


A4M01110 | SUPPORT EN L À 90°
(x2) | NOIR




A4M00710 | SUPPORT EN L
(x1) | NOIR 32x51




A4M01047 | SUPPORT EN L
(x2) | 2.5x38x55x55

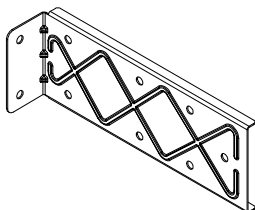

A4M00993 | ÉTENDUE
(x2) | POUTRE DE BALANÇOIRE
SUPPORT

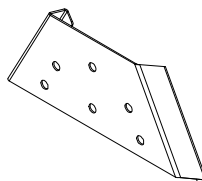

A4M01169 | EN FORME DE A
(x1) | SUPPORT

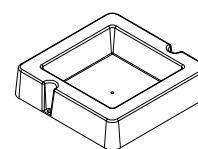

A6P00032 | BASSIN À
(x1) | MONTAGE EN SURFACE




Composantes accessoires (non à l'échelle)




A4M01126
(x1) | BALANÇOIRE FILET




A6P00037
(x12) | PRISE D'ESCALADE VERTE HC #2

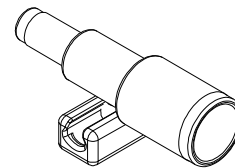


A6P00096
(x1) | TÉLESCOPE

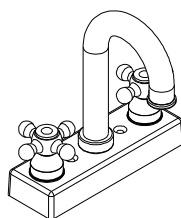

A6P00024
(x1) | KIT DE ROBINET

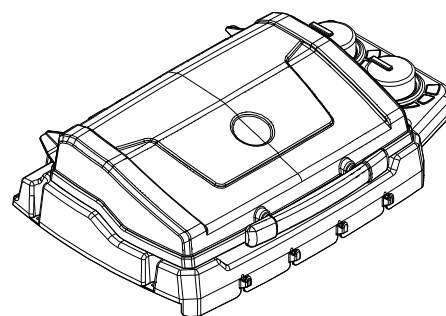

A6P00282
(x1) | BARBECUE

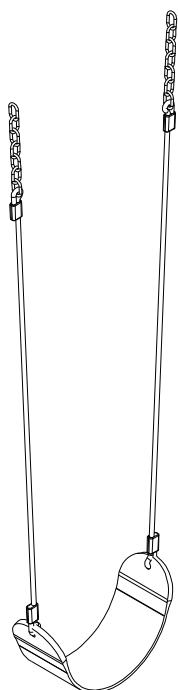

A6P00397
(x2) | BALANÇOIRE



141154
(x1) | ENSEMBLE D'ALIMENTS POUR BARBECUE



ASSUREZ-VOUS DE LAVÉR TOUS LES JOUETS EN PLASTIQUE AVANT UTILISATION.


ÉTAPE DE PRÉ-ASSEMBLAGE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel de prendre le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces en bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé (ex. : P01).
- Si plusieurs planches portent le même numéro, regroupez-les.
- Les estampilles se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez suffisamment d'espace - les pièces en bois peuvent occuper beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

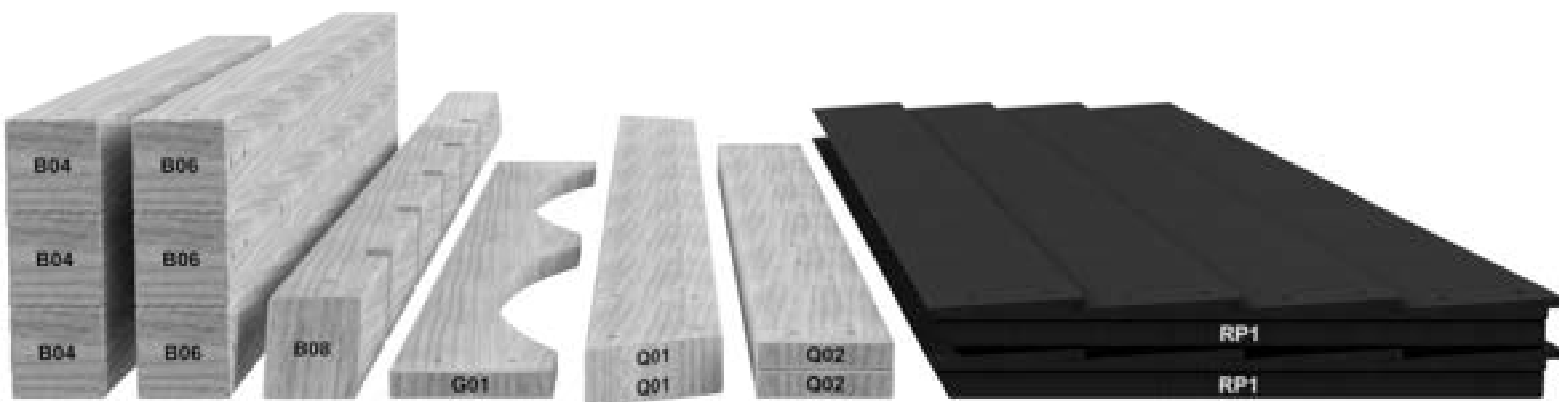

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'utiliser une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sachets de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Organisez la quincaillerie par numéro de pièce ou par type (boulons, écrous, etc.).
- Lors du montage, vous n'avez besoin que des quatre derniers chiffres du numéro.

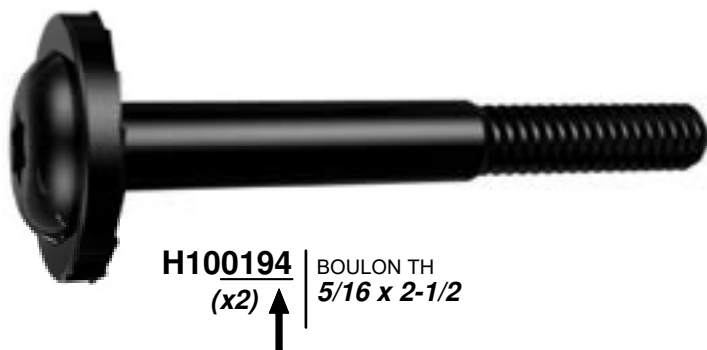

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de la
perceuse : Tête cruciforme



Mèches de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po
et 7/16 po




Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po



Clé à cliquet 3/8 po, Douilles standard de
1/2 po et 9/16 po, Douilles profondes de
1/2 po et 9/16 po

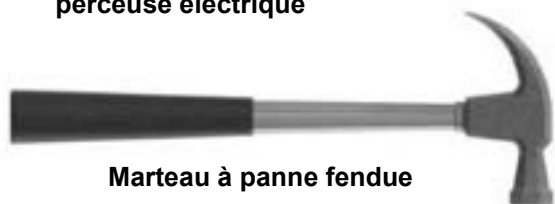


Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc -
En option



Mètre à ruban

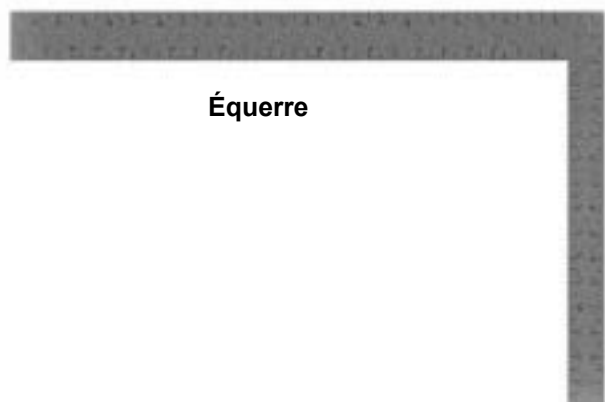

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer



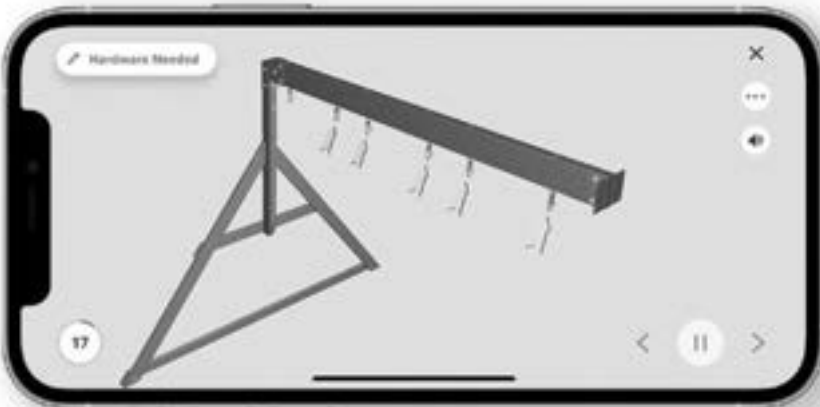



ÉCHELLE

ÉTAPE 1




E15
(x1) | MONTANT GAUCHE - W4L13322
1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)



H16
(x4) | BARREAU D'ÉCHELLE - W4L13324
1"x3 3/8"x19 1/4" (24x86x489)



H100201
(x8) | VIS PFH NOIR
8x2-1/2

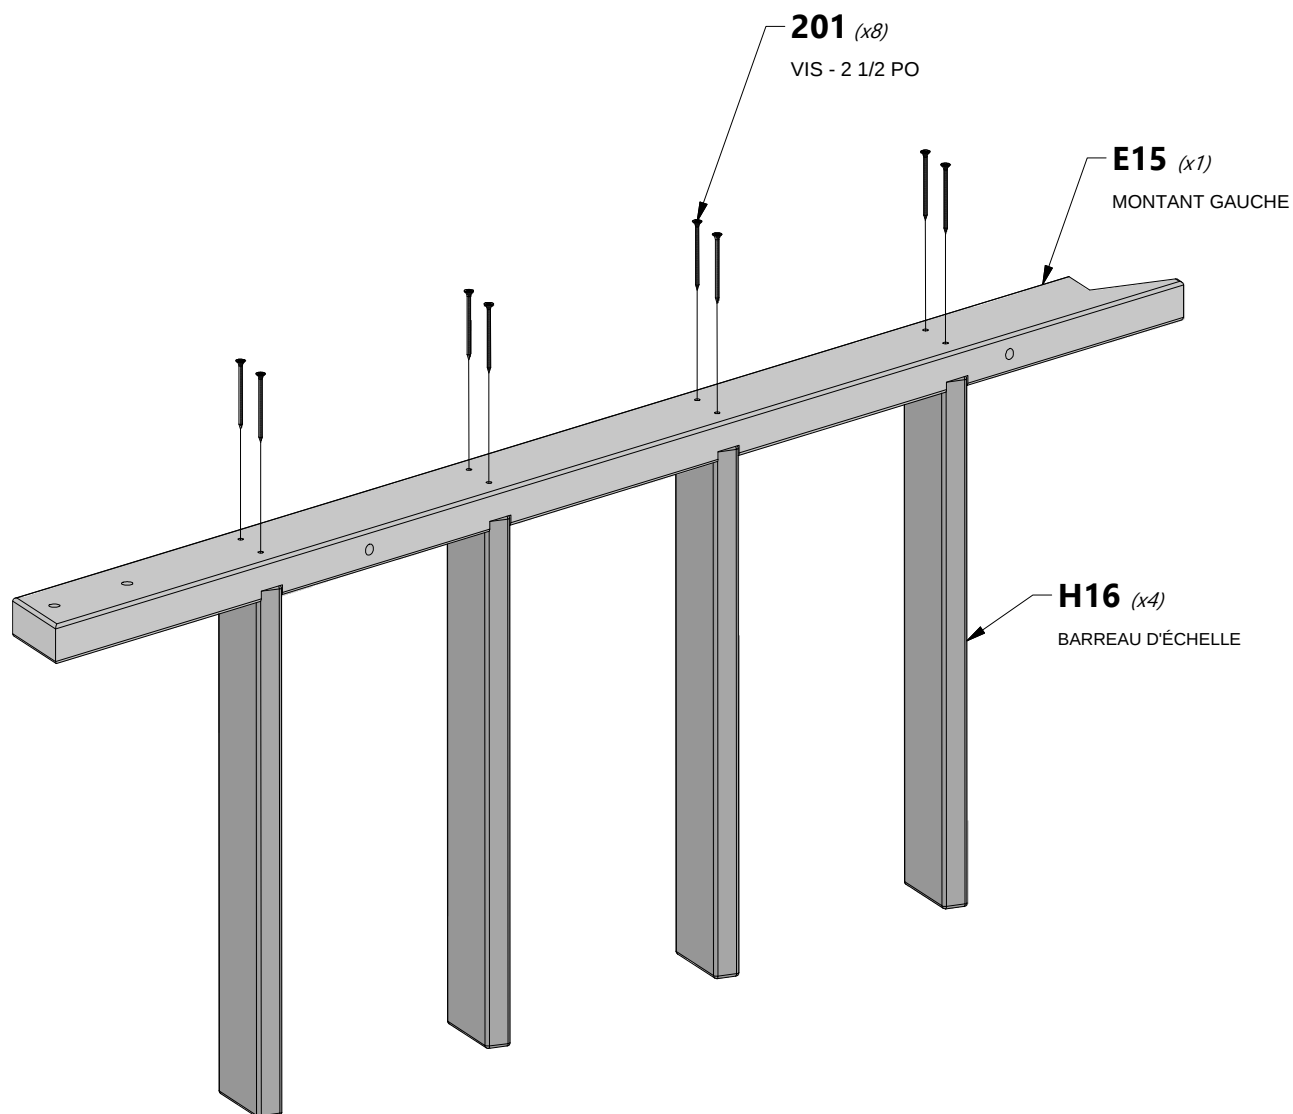



ÉCHELLE


ÉTAPE 2



E16
(x1) | MONTANT CENTRAL - W4L13323
1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)



H100201
(x8) | VIS PFH NOIR
8x2-1/2

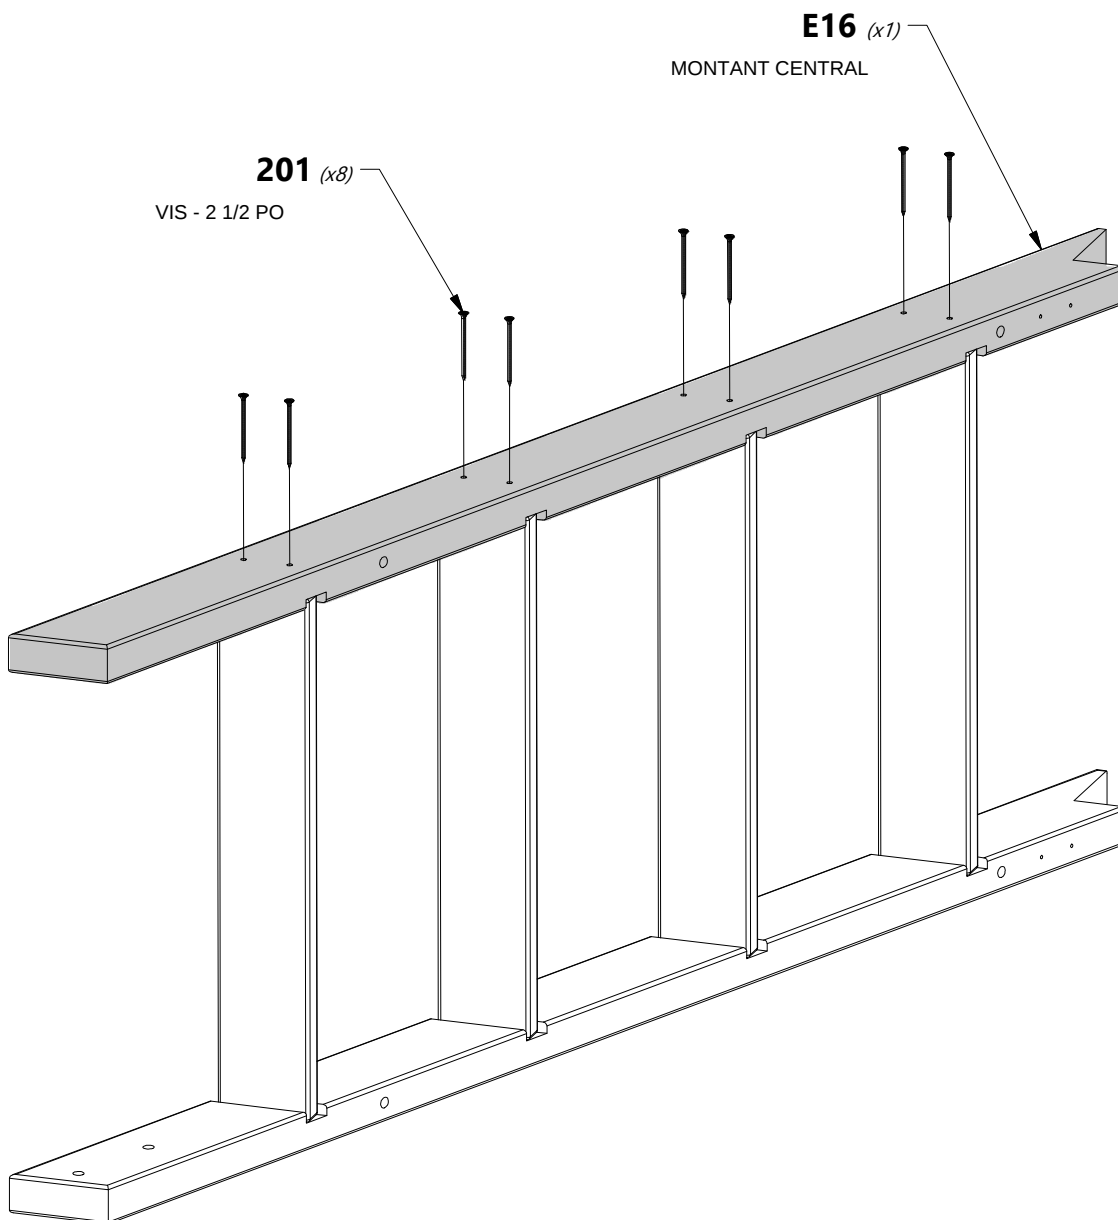



ÉCHELLE


ÉTAPE 3



M12
(x1) | SUPPORT ARRIÈRE - W4L13325
5/8"x3 3/8"x21 1/4" (16x86x541)



H100200
(x4) | VIS PFH NOIR
8x1 1/2

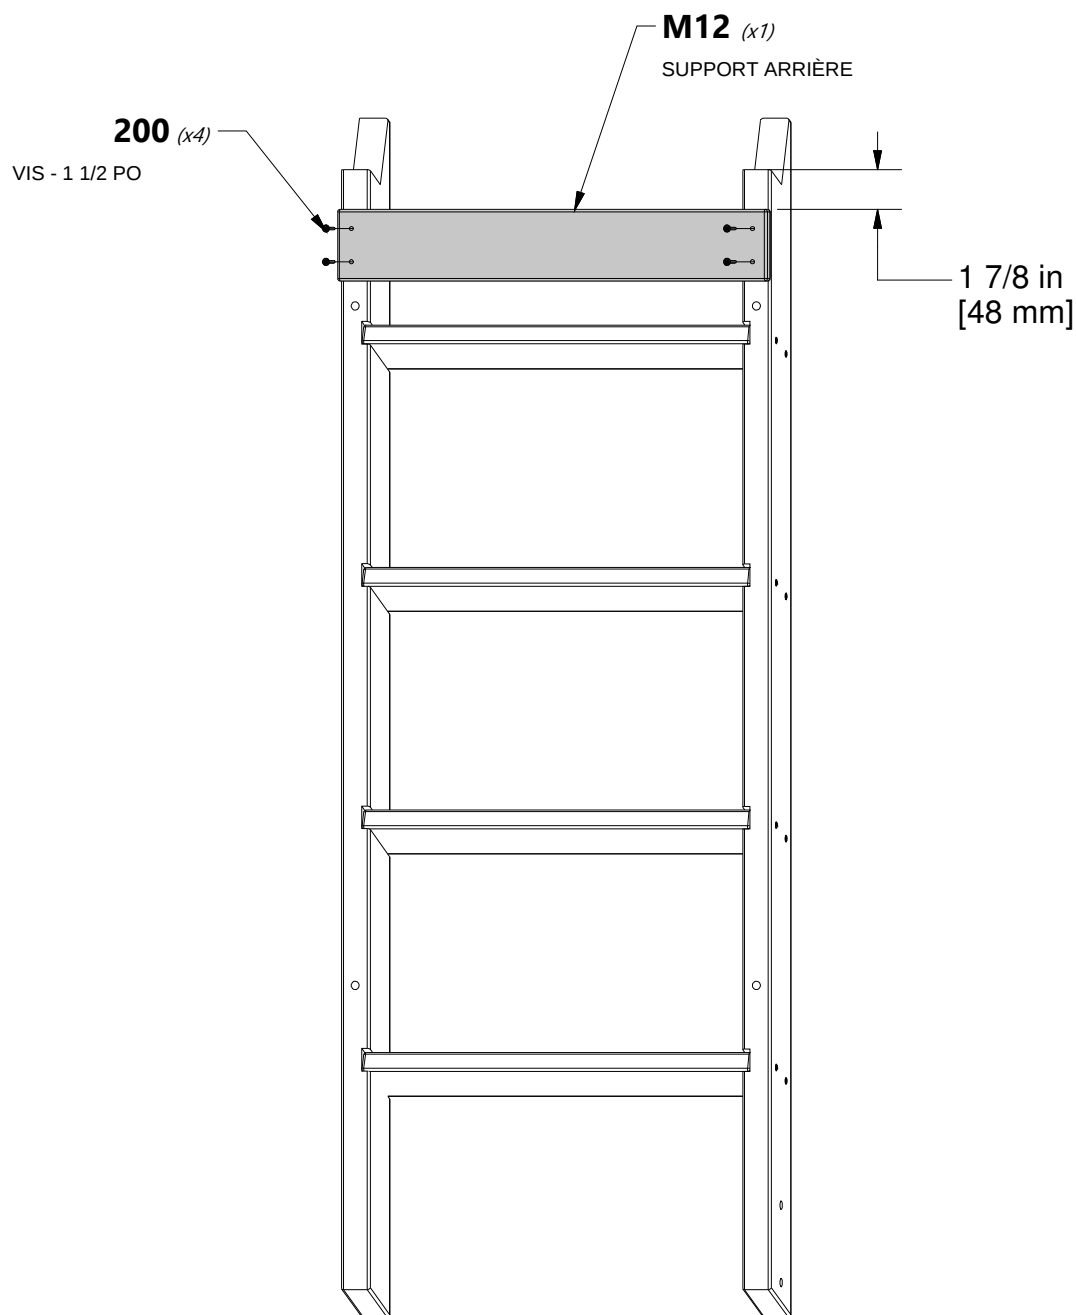



ÉCHELLE

ÉTAPE 4



E17 (x1) | MONTANT DROIT - W4L13327
1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)



H1 (x1) | PLANCHE D'ATTACHE - W4L13326
1"x3 3/8"x40 1/2" (24x86x1030)




H100391 (x3) | VIS PFH NOIR
8x2




H100379 (x4) | ÉCROU EN T
5/16



NOTE D'ASSEMBLAGE :
AJOUTER LES ÉCROUS EN T
AVANT D'INSTALLER LES
PLANCHES.

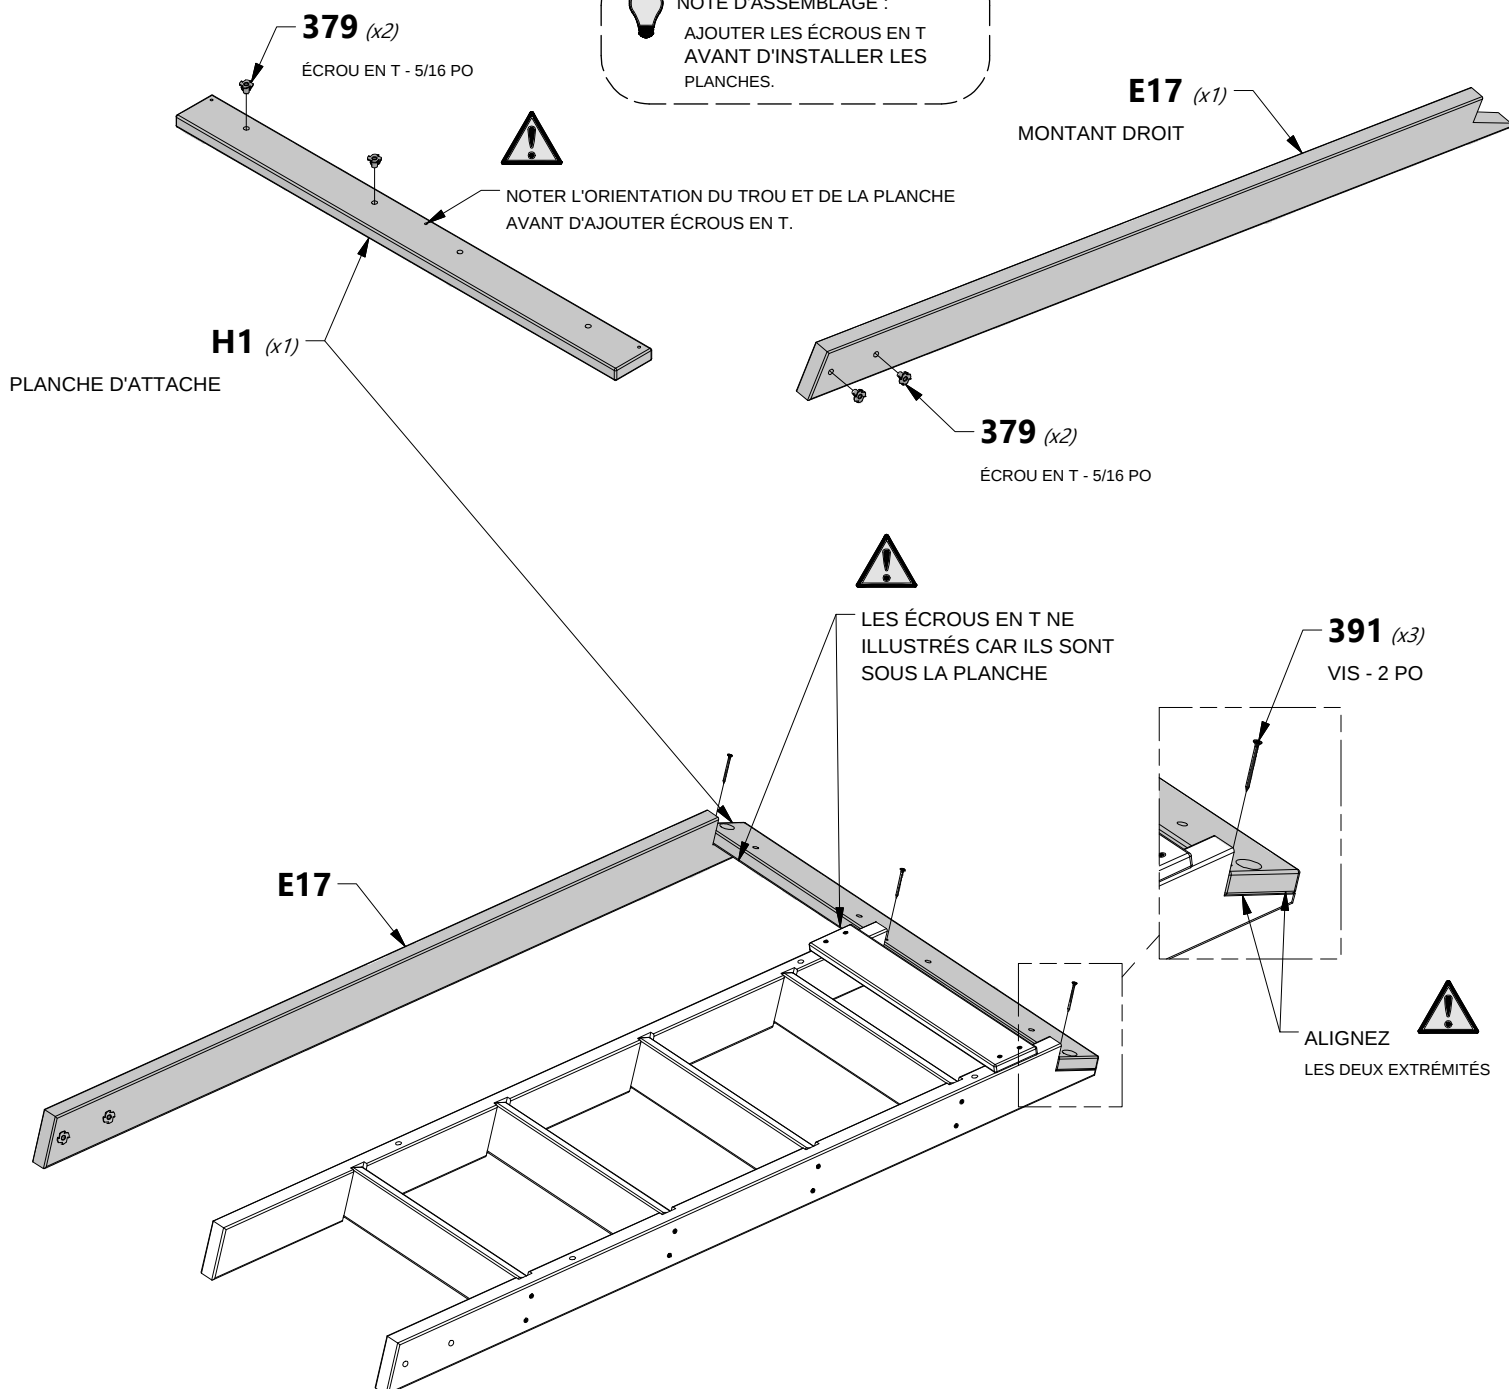




H2 (x2) | MONTANT - W4L13338
1"x2 3/4"x55 7/8" (24x70x1419)



H100391 (x10) | VIS PFH NOIR
8x2

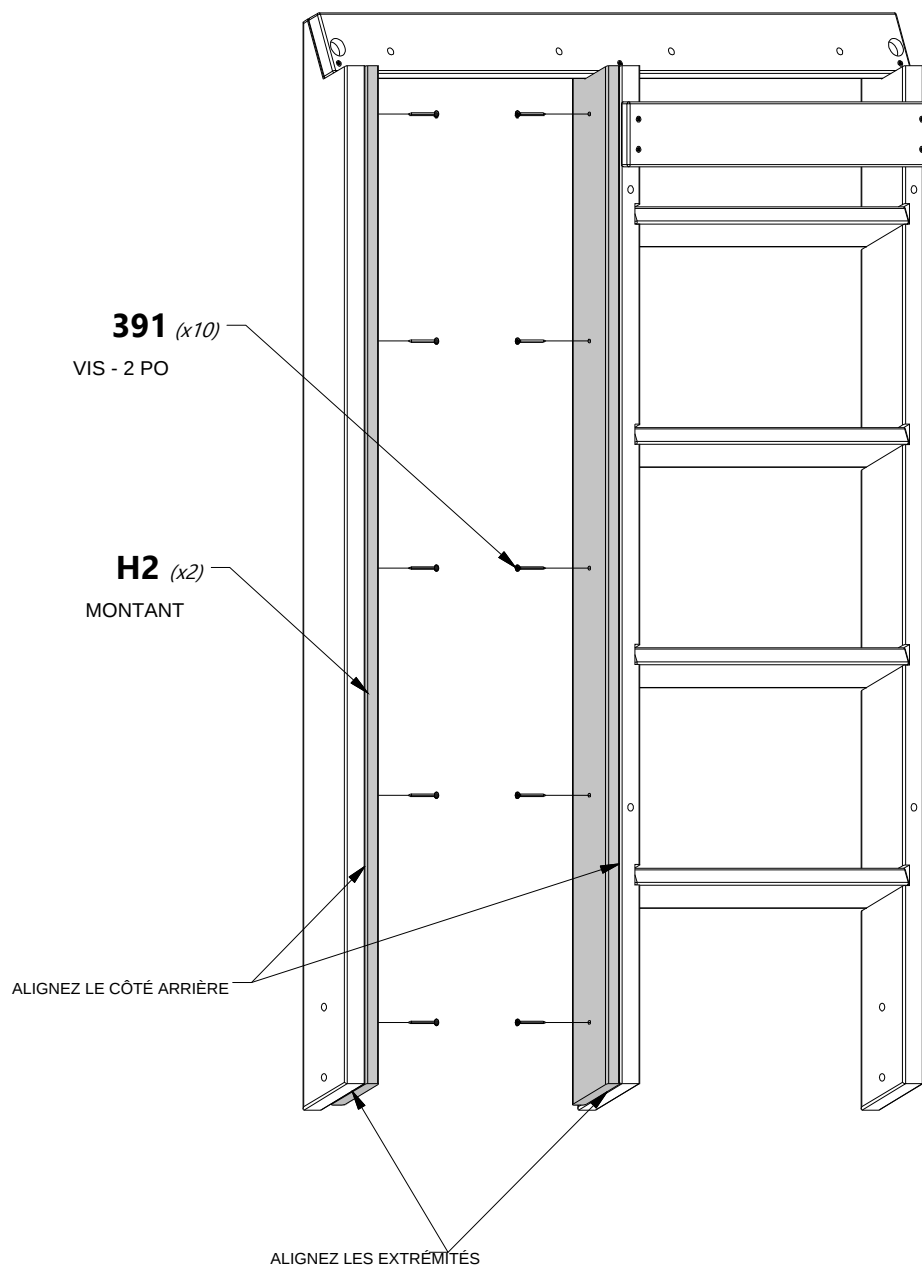



ÉCHELLE

ÉTAPE 6

N4 (x1) | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13331
5/8"x1 3/4"x17 7/8" (16x46x453)

M13 (x8) | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13328
5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)

H100398 (x24) | ÉCROU EN T
1/4



M14 (x4) | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13329
5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)

M15 (x4) | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13330
5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)

H100200 (x66) | VIS PFH NOIR
8x1 1/2

MOTIF DE PLANCHE RECOMMANDÉ

PRÉPARATION : INSTALLER LES ÉCROUS EN T

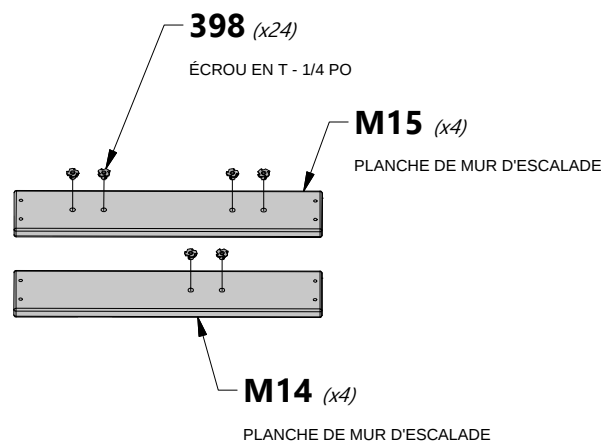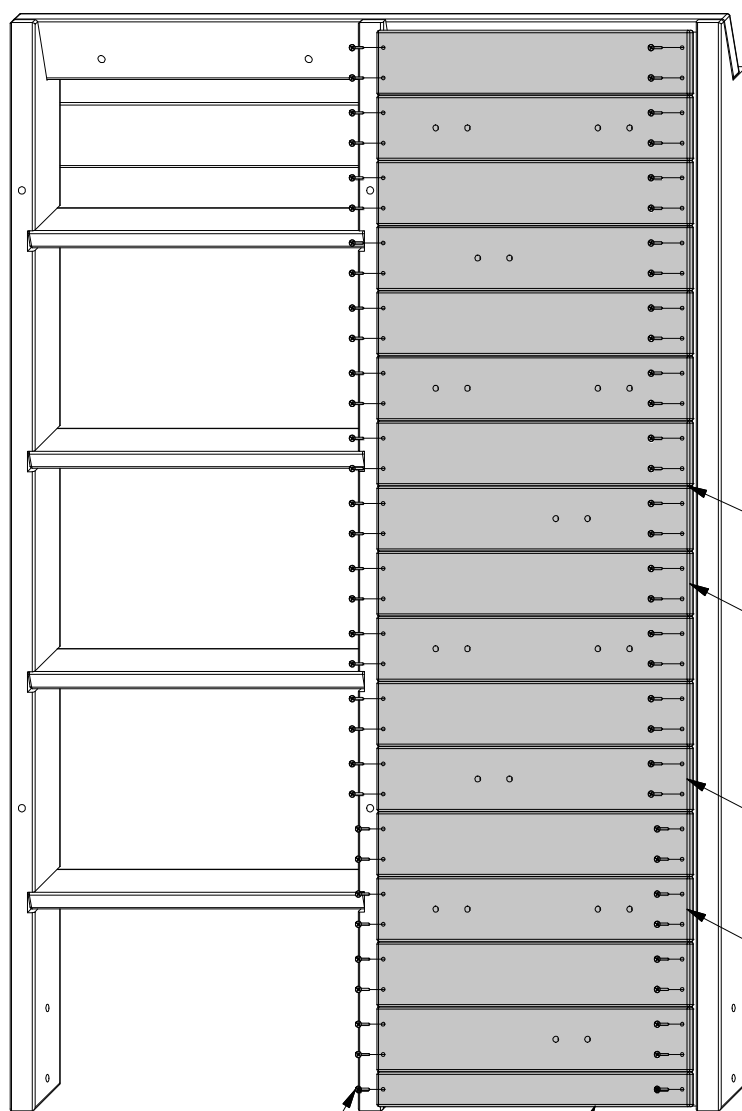

REMARQUE : ESPACER UNIFORMEMENT TOUS LES ÉCARTS.

M13 (x8)
PLANCHE DE MUR D'ESCALADE

M14 (x4)
PLANCHE DE MUR D'ESCALADE

M15 (x4)
PLANCHE DE MUR D'ESCALADE

200 (x66)
VIS - 1 1/2 PO

N4 (x1)
PLANCHE DE MUR D'ESCALADE



CONSEIL D'ASSEMBLAGE :

IL PEUT ÊTRE UTILE DE PLACER
TOUTES LES PLANCHES POUR VÉRIFIER
QU'ELLES CORRESPONDENT AU
DIAGRAMME AVANT DE LES FIXER
AVEC LA QUINCAILLERIE
FOURNIE.



ÉCHELLE

ÉTAPE 7





N5 (x1)
TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L13332
5/8"x2 3/8"x53 7/8" (16x60x1370)




H100380 (x11)
VIS PFH NOIR
8x1 1/8



CENTRER LE TASSEAU À L'ARRIÈRE ET FIXER

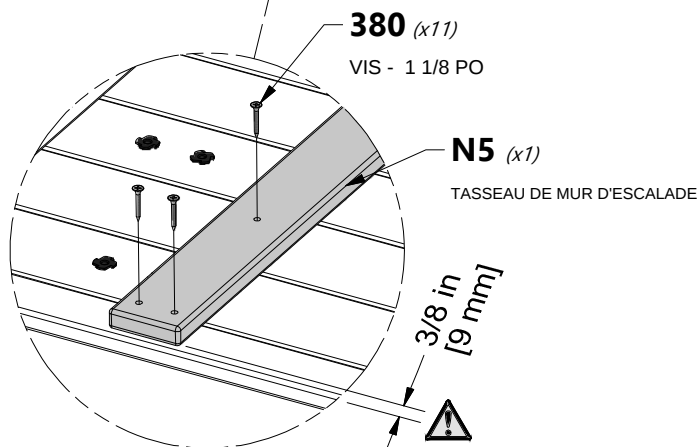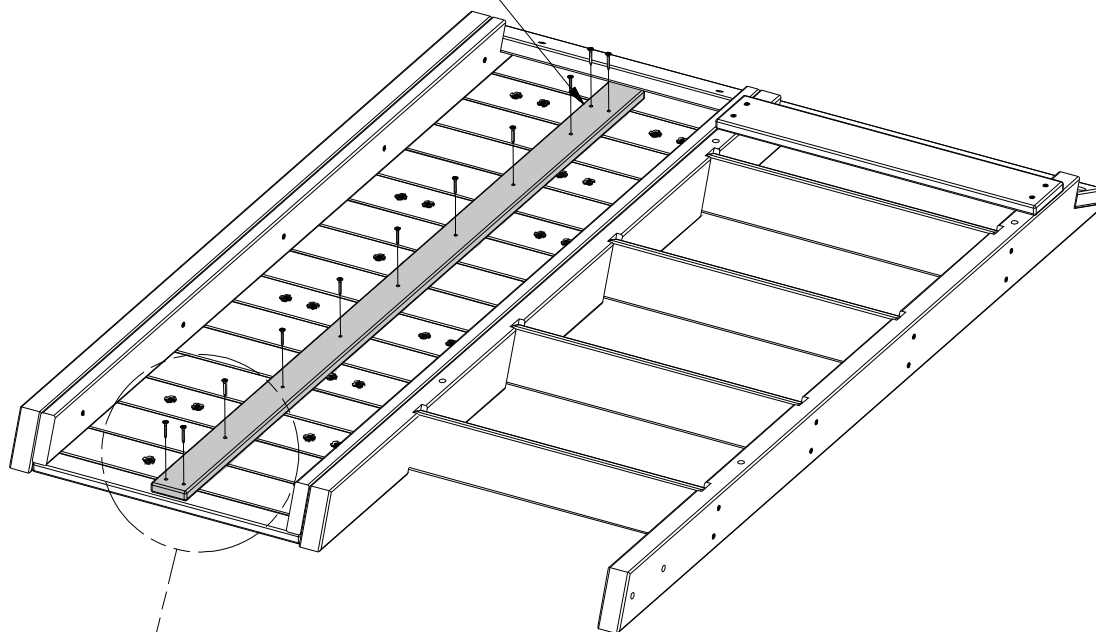


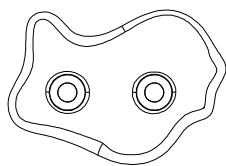


A6P00037 (x12) | PRISE D'ESCALADE VERTE HC N° 2



H100489 (x24) | BOULON PTH NOIR
1/4x3/4



H100473 (x24) | RONDELLE D'ARRÊT INT
8x15

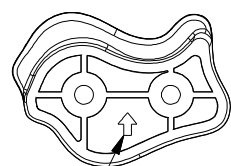

LA FLÈCHE EST
VERS LE HAUT

489 (x24)


VIS - 3/4 PO





473 (x24)

RONDELLE - 8x15

037 (x12)

PRISE D'ESCALADE VERTE HC N° 2

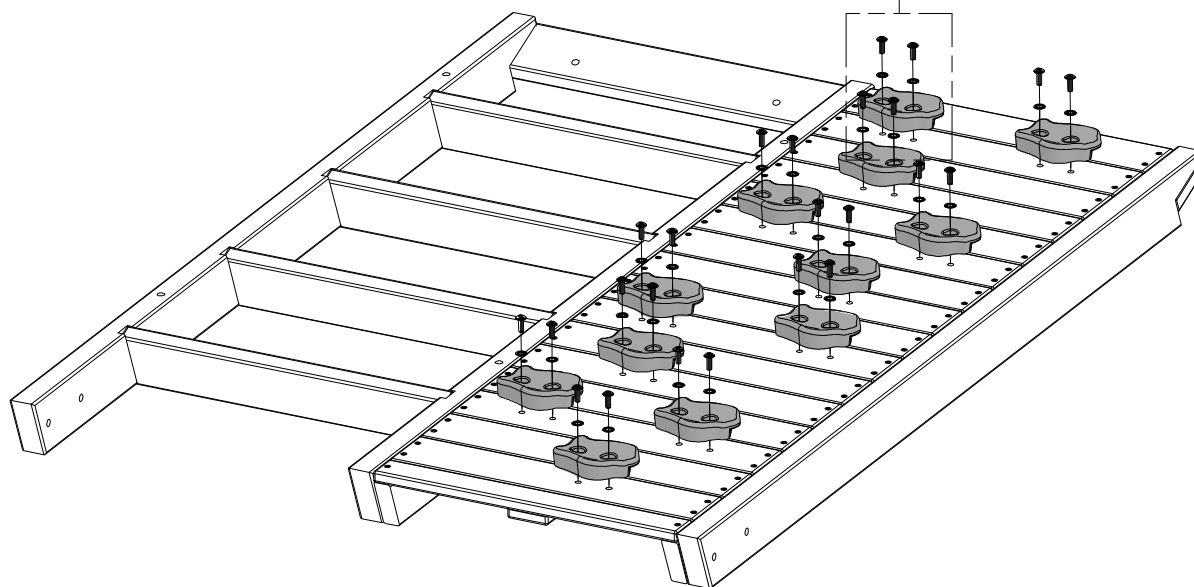


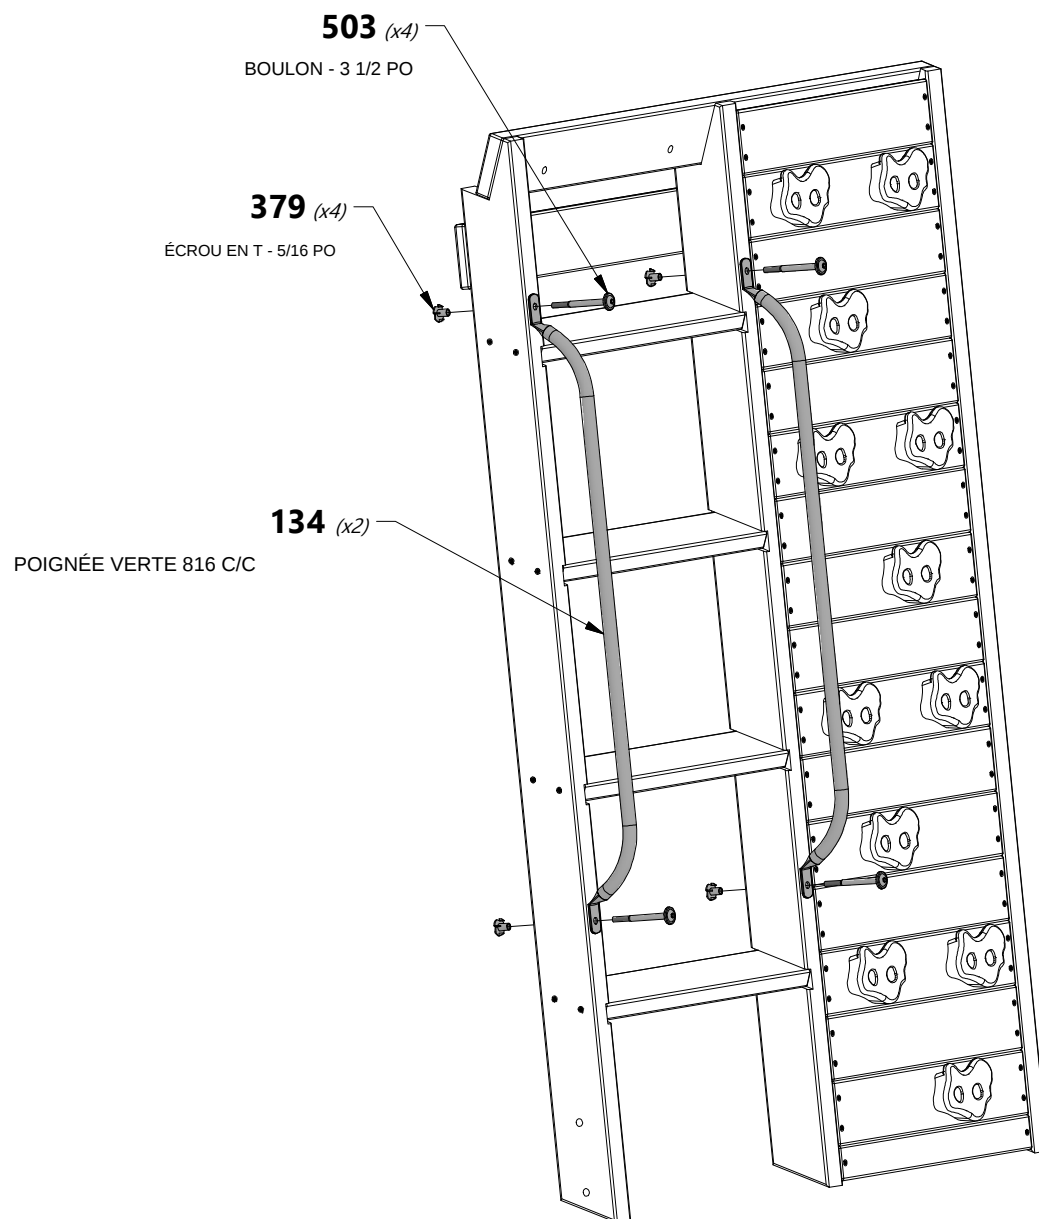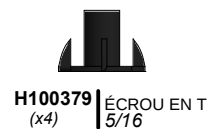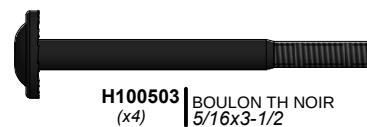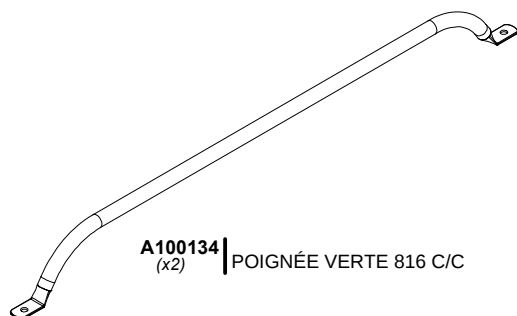



POUTRE DE BALANÇOIRE ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1



A1 | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13335
(x1) 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)




A2 | BLOC SB 9 PO - W4L13337
(x1) 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)




H100416 | BOULON TH NOIR
(x10) 5/16x3




H100192 | ÉCROU BARILLET TH
(x10) NOIR
5/16x7/8




A100325 | POUTRE DE BALANÇOIRE
(x1) D'EXTENSION
GAUCHE



A100326 | POUTRE DE BALANÇOIRE
(x1) D'EXTENSION
DROITE

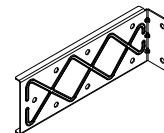

A4M00993 | ÉQUERRE ÉTENDUE DE
(x2) POUTRE DE BALANÇOIRE

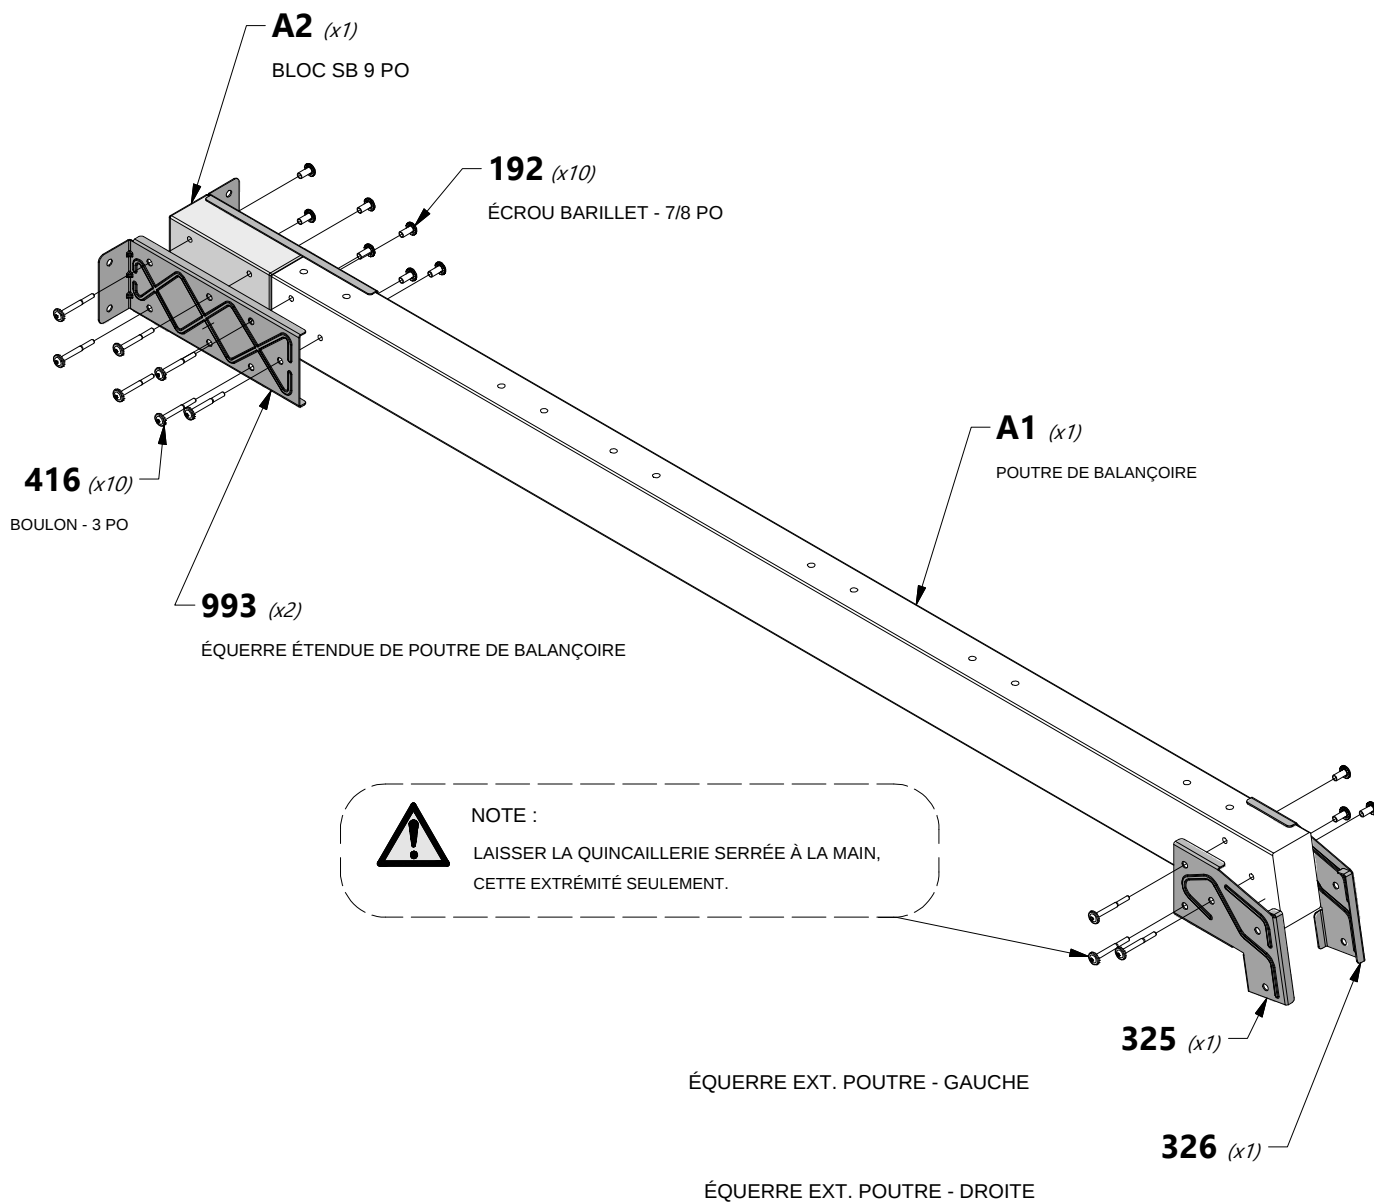



POUTRE DE BALANÇOIRE ASSEMBLAGE


ÉTAPE 2



H100654 BOULON HEX
(x12) 3/8x5-1/2




H100107 RONDELLE D'ARRÊT
(x12) INT
10x18



H100102 RONDELLE PLATE
(x12) 11x25



H100073 ÉCROU EN T
(x12) 3/8

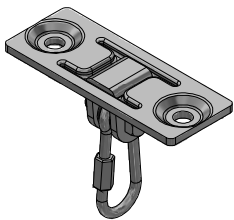


A4M00505 CROCHET DE BALANÇOIRE
(x6)



H100543 VIS PFH SD
(x4) 8x1/2




A100164 PLAQUE D'IDENTIFICATION BYD 2011
(x1) ASSEMBLAGE

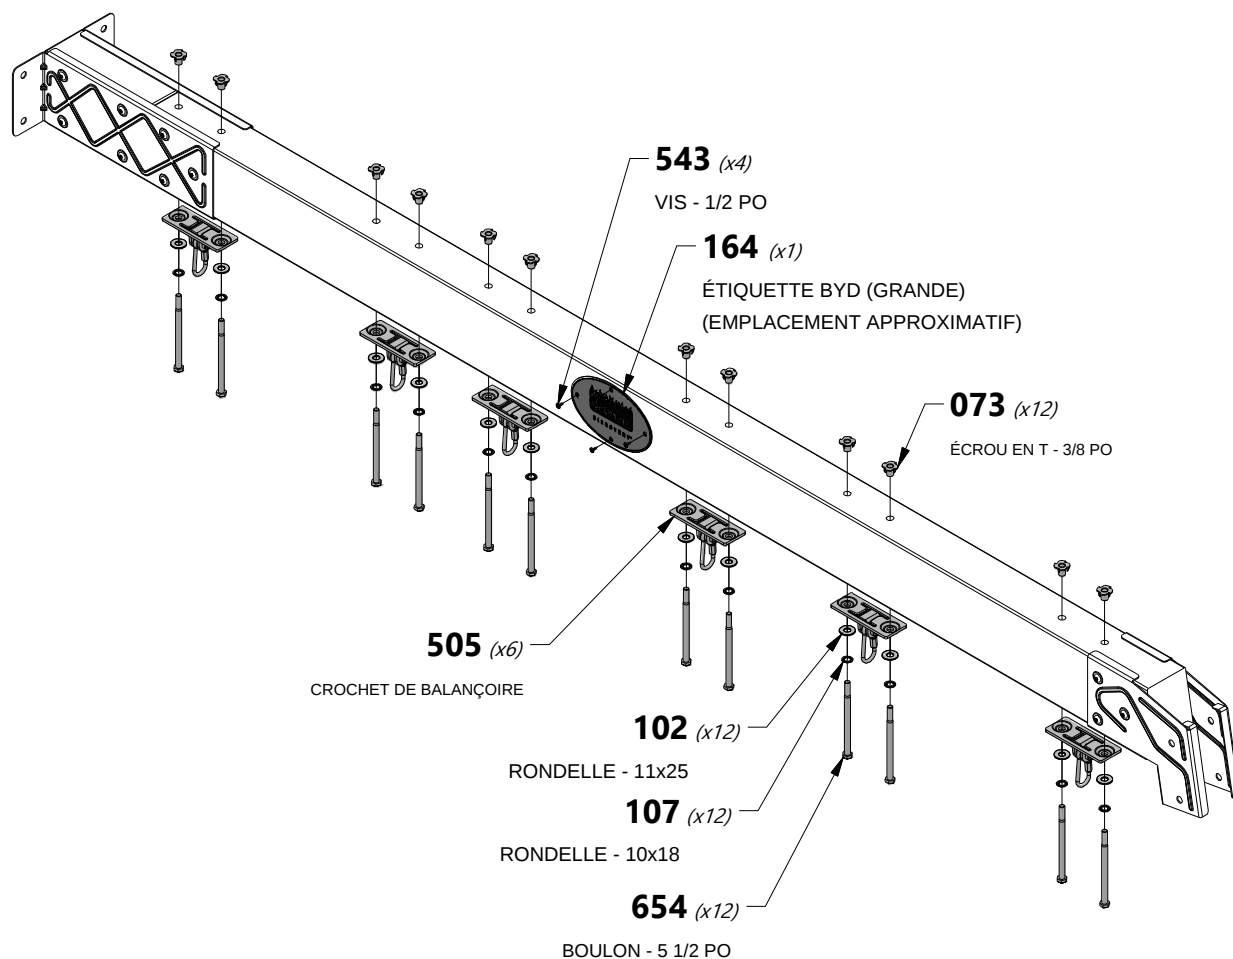




POUTRE DE BALANÇOIRE ASSEMBLAGE

ÉTAPE 3



SP50 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L15156
(x1) | 3 3/8"x3 3/8"x48 5/8" (86x86x1234)




E50 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L15158
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)



E51 | ENTRETOISE D'ANGLE - W4L15157
(x2) | 1 3/8"x3 3/8"x79" (36x86x2007)



G50 | PLANCHE AU SOL - W4L15159
(x1) | 1"x5 1/4"x79" (24x134x2007)

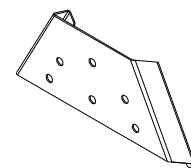

A4M01169 | ÉQUERRE EN A
(x1)



H100415 | BOULON TH NOIR
(x2) | 5/16x3 3/4



H100416 | BOULON TH NOIR
(x2) | 5/16x3



H100205 | BOULON TH NOIR
(x2) | 5/16x2-1/4



H100457 | BOULON TH NOIR
(x4) | 5/16x2



H100468 | BOULON TH NOIR
(x4) | 5/16x1



H100192 | ÉCROU BARILLET TH
(x13) | NOIR
5/16x7/8



H100193 | ÉCROU BARILLET TH
(x2) | NOIR
5/16x1-1/2



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(x9) | EXT NOIR
8x19




H100199 | RONDELLE D'ARRÊT
(x13) | EXT NOIR
12x19



CONSEIL :

LAISSER LES BOULONS DU BAS
LES CONNEXIONS DESSERRÉES. ENSUITE
ÉQUERRE EN A DE GLISSOIRE
DEPUIS LE HAUT.
ENSUITE SERRER TOUS LES BOULONS
DE CONNEXION.

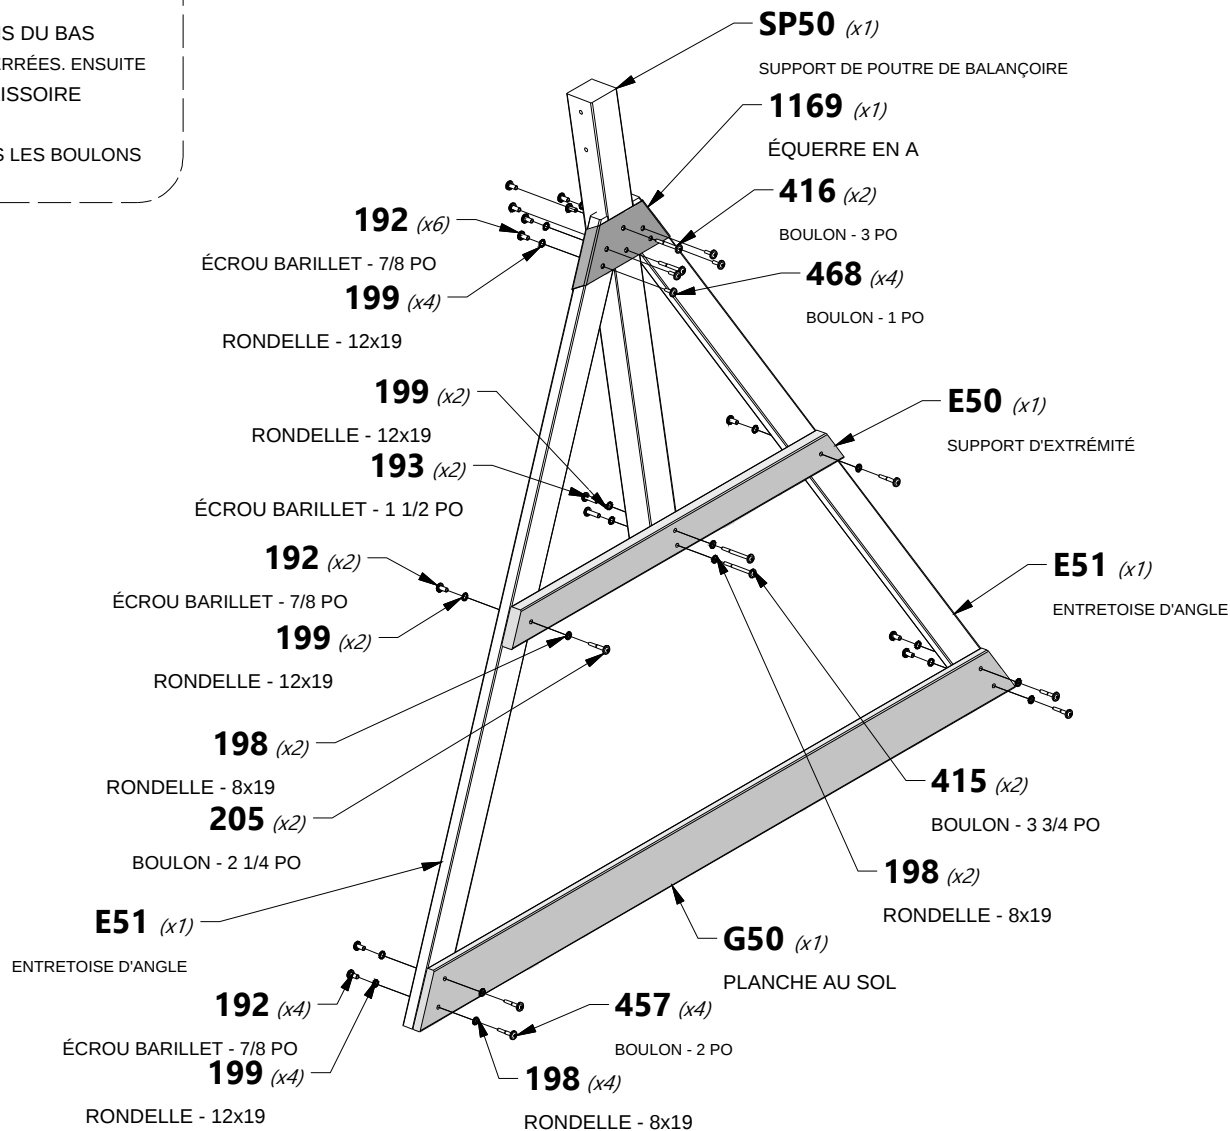



POUTRE DE BALANÇOIRE ASSEMBLAGE

ÉTAPE 4




H100416 BOULON TH NOIR
(x2) 5/16x3



H100192 ÉCROU BARILLET TH
(x2) NOIR
5/16x7/8




(x1) ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE BALANÇOIRE

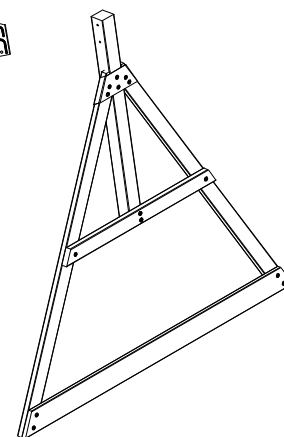

(x1) ASSEMBLAGE DU CADRE D'EXTRÉMITÉ



NOTE :
INSTALLER LA QUINCAILLERIE, PUIS
SERRER TOUTE LA QUINCAILLERIE MAINTENANT.

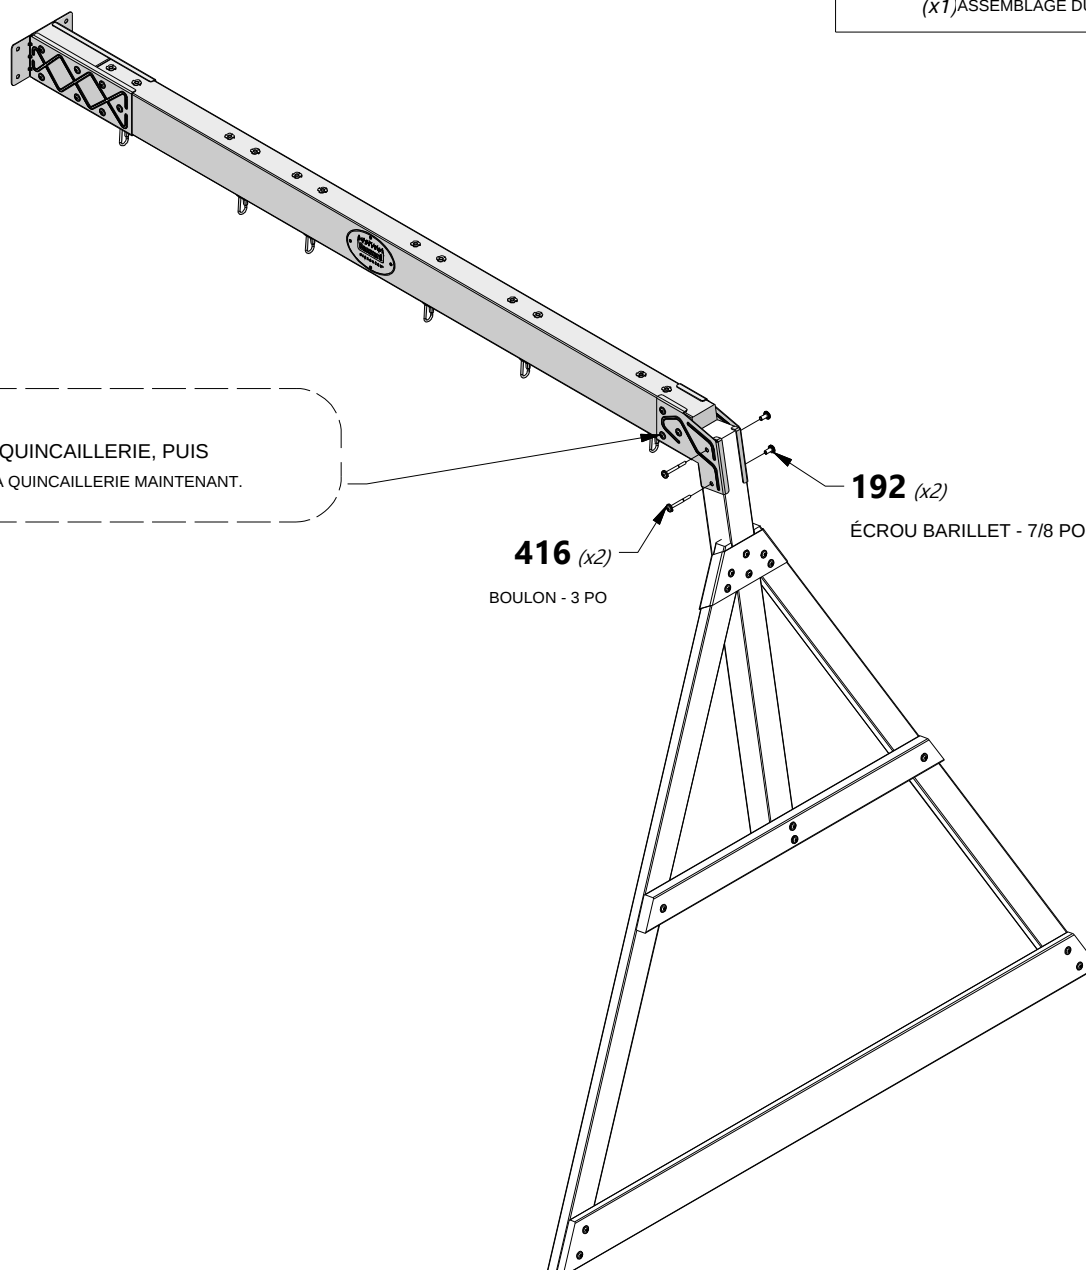




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 1



K12 | LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13192
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)



E7 | MONTANT - W4L13183
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x16 1/8" (36x86x411)



E9 | MONTANT - W4L13185
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x16 1/8" (36x86x411)




H100457 | BOULON TH NOIR
(x4) | 5/16x2



H100379 | ÉCROU EN T
(x4) | 5/16




H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(x4) | EXT NOIR
8x19

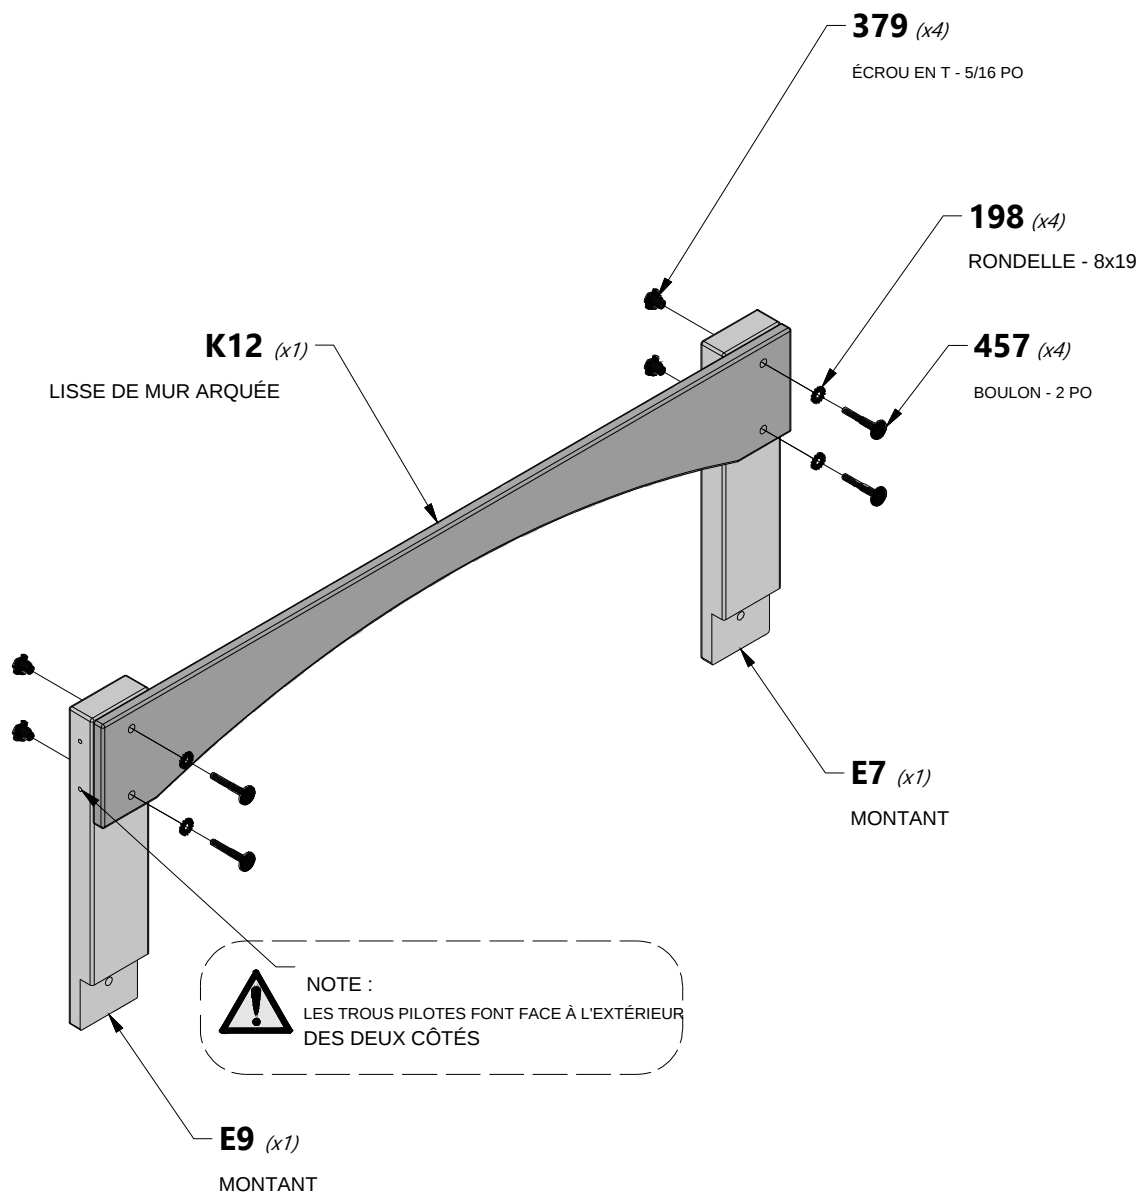




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 2




E4 | MONTANT - W4L13168
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 5/8" (36x86x2074)




E1 | MONTANT ARRIÈRE - W2A02660
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x2074)



K5 | LISSE DE MUR - W4L13169
(x1) | 5/8"x5 1/4"x63" (16x134x1601)



K1 | PLANCHE AU SOL - W4L13162
(x1) | 5/8"x5 1/4"x64 3/4" (16x134x1644)



M5 | LISSE DE MUR - W4L13311
(x1) | 5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1048)



H100457 | BOULON TH NOIR
(x14) | 5/16x2




H100459 | BOULON TH NOIR
(x4) | 5/16x1 1/4




H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(x18) | EXT NOIR
8x19



H100379 | ÉCROU EN T
(x18) | 5/16




E13 | ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13314
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x23 5/8" (36x86x600)



E14 | ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13315
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x23 5/8" (36x86x600)




NOTE :
ASSUREZ-VOUS D'ASSEMBLER
LE BOIS COMME INDiqué,
UTILISEZ LES TROUS PILOTES
COMME RÉFÉRENCE.

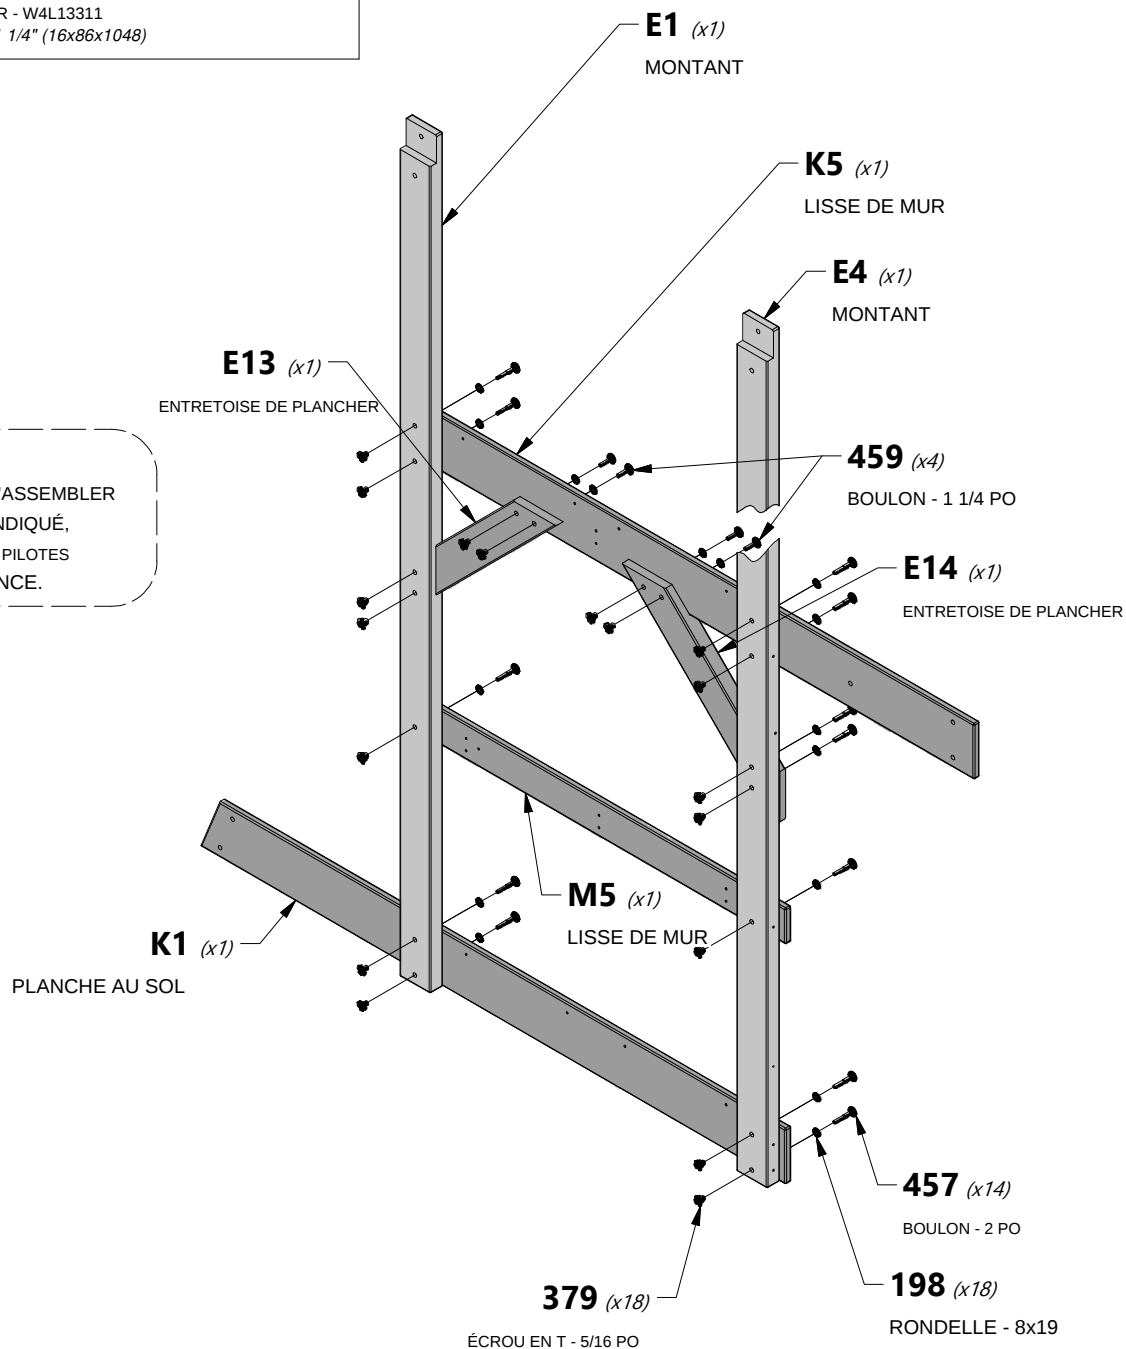



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 3

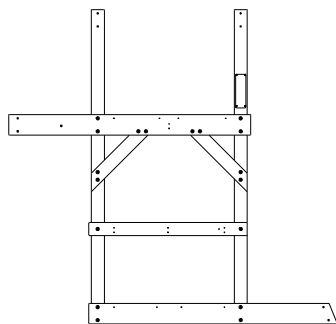

(x1) DE L'ÉTAPE 2



(x1) DE L'ÉTAPE 1



G1 (x1) | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13186
1"x5 1/4"x62 1/8" (24x134x1577)




H100205 (x4) | BOULON TH NOIR
5/16x2-1/4



H100379 (x8) | ÉCROU EN T
5/16




H100198 (x4) | RONDELLE D'ARRÊT
EXT NOIR
8x19

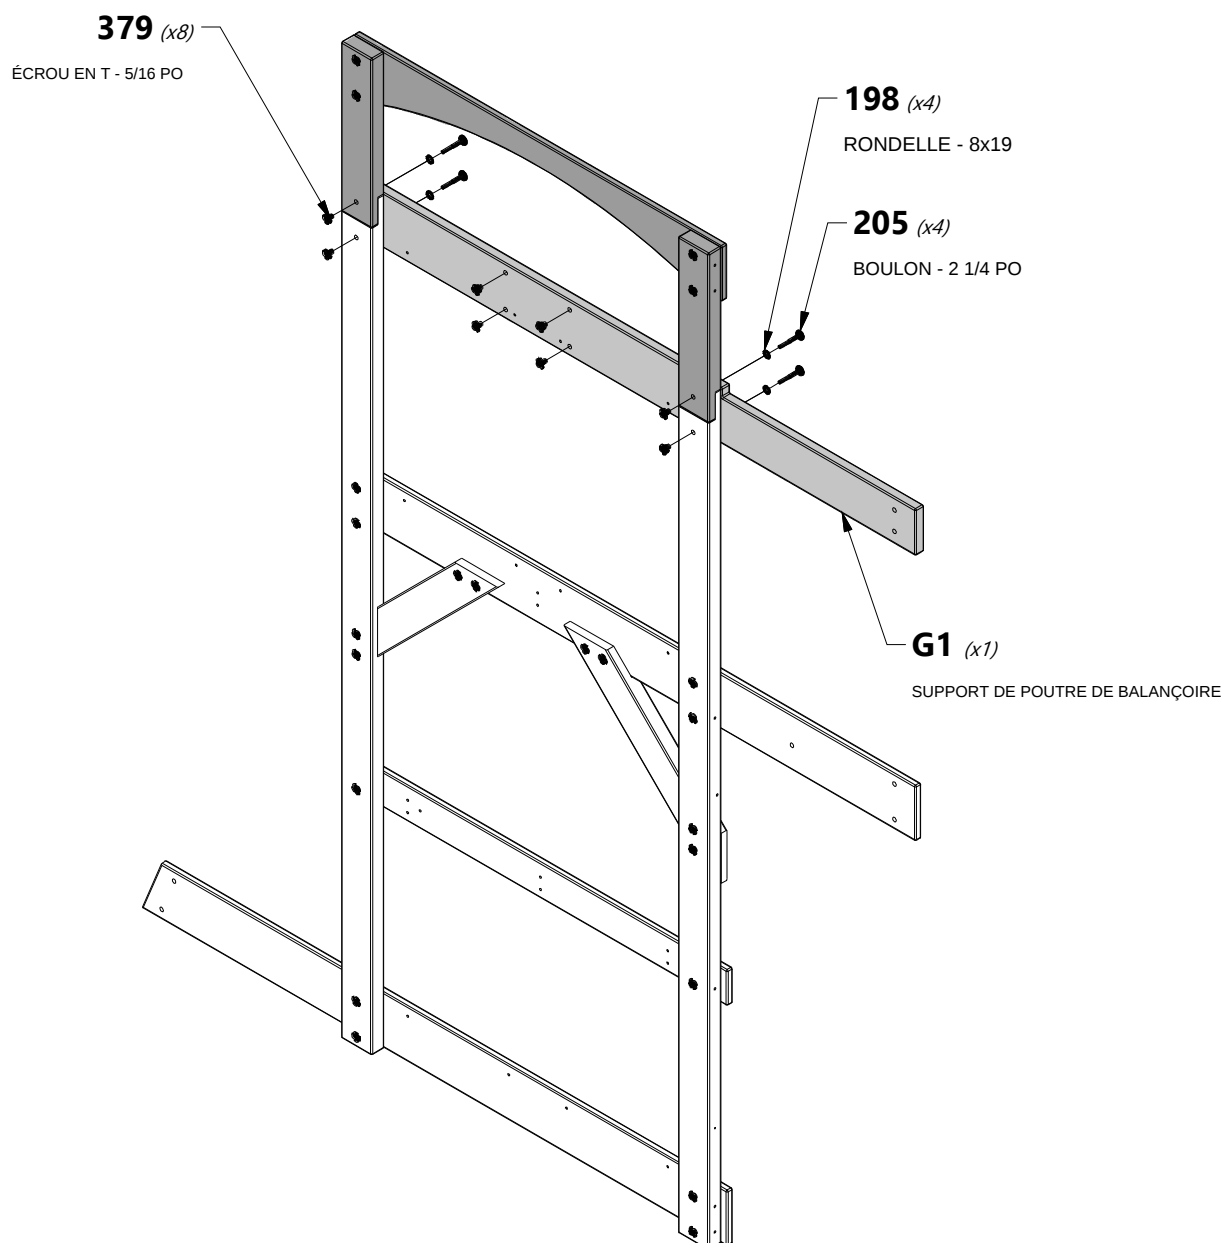




ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 4



E2 | MONTANT - W4L13166
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x1314)



E3 | MONTANT - W4L13167
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x1314)



E6 | MONTANT - W4L13182
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x43 1/2" (36x86x1104)



E8 | MONTANT - W4L13184
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x43 1/2" (36x86x1104)



K2 | PLANCHE AU SOL - W4L13163
(x1) | 5/8"x5 1/4"x64 11/16" (16x134x1644)



K8 | LISSE DE MUR - W4L13172
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)



K13 | LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13193
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)




H100457 | BOULON TH NOIR
(x12) | 5/16x2



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(x12) | EXT NOIR
8x19



H100379 | ÉCROU EN T
(x12) | 5/16

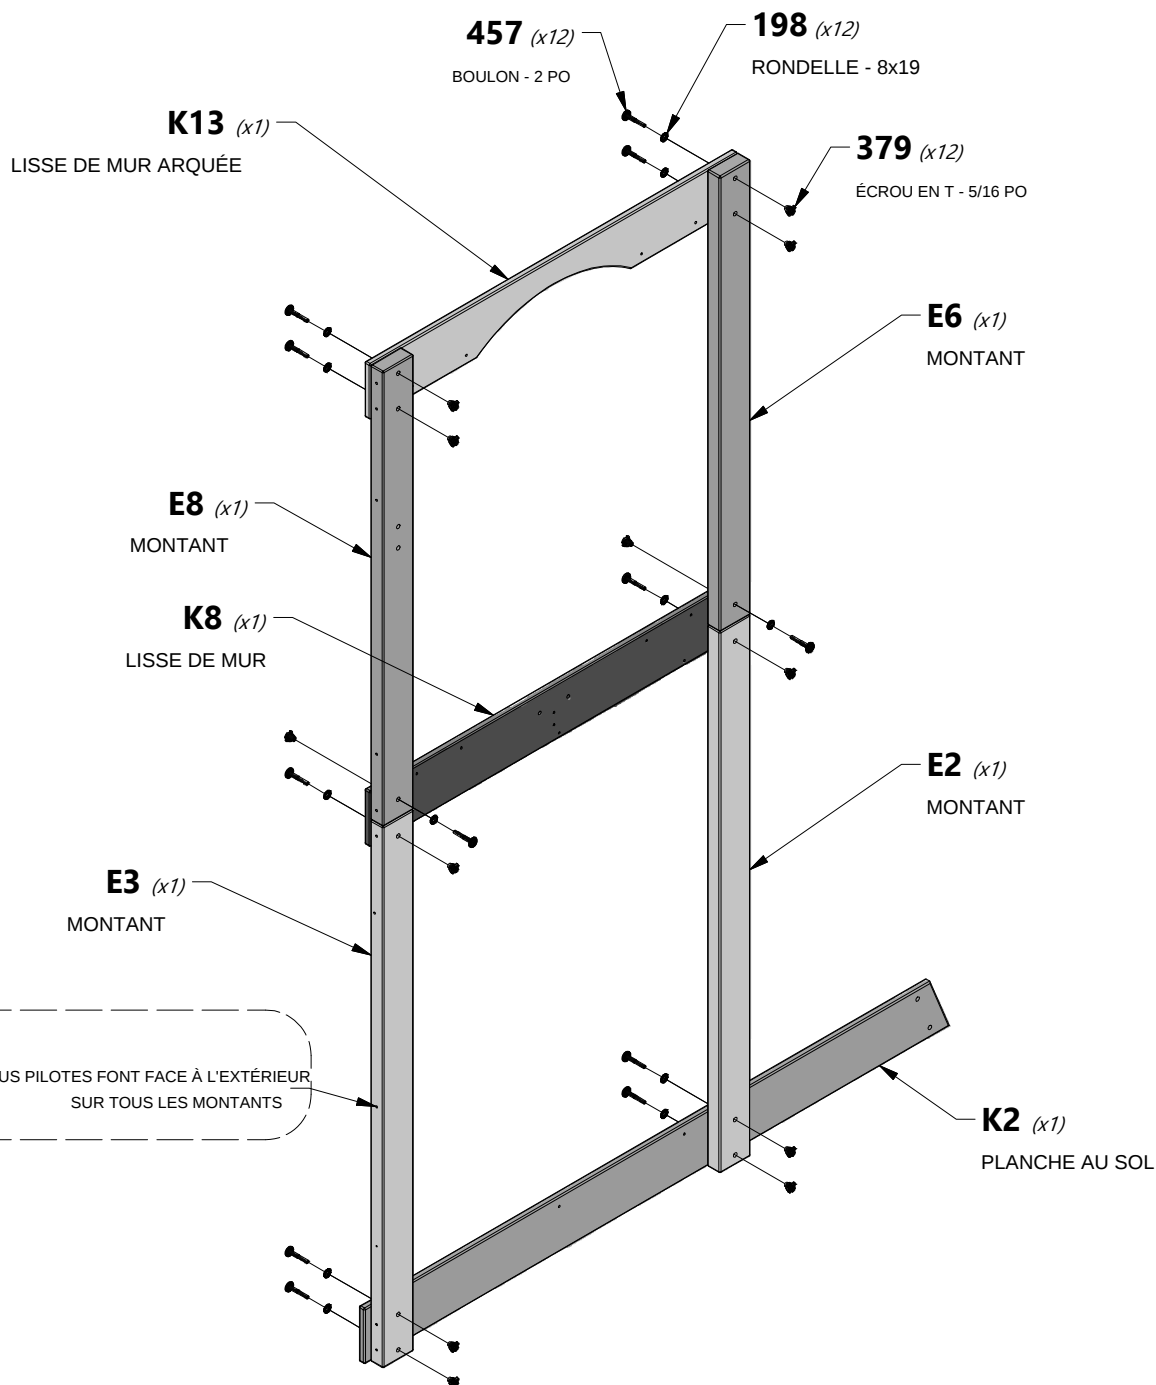




ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 5



G3 LISSE DE MUR - W4L13170
(x1) 1"x5 1/4"x61 3/8" (24x134x1560)




K4 PLANCHE AU SOL - W4L13165
(x1) 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)




K15 LISSE DE MUR ANGULAIRE - W4L13195
(x1) 5/8"x5 1/4"x45 3/4" (16x134x1162)




J1 PLANCHE AU SOL DE PORCHE - W4L13177
(x1) 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)



M1 LISSE DE MUR - W4L13200
(x1) 5/8"x3 3/8"x40 1/2" (16x86x1030)



H100206 TIREFOND TH NOIR
(x2) 5/16x3



H100458 TIREFOND TH NOIR
(x2) 5/16x2



H100197 TIREFOND TH NOIR
(x1) 5/16x2 1/2




H100471 TIREFOND TH NOIR
(x8) 5/16x1 1/2



A4M00710 SUPPORT EN L
(x1) NOIR 32x51



H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(x12) EXT NOIR
8x19

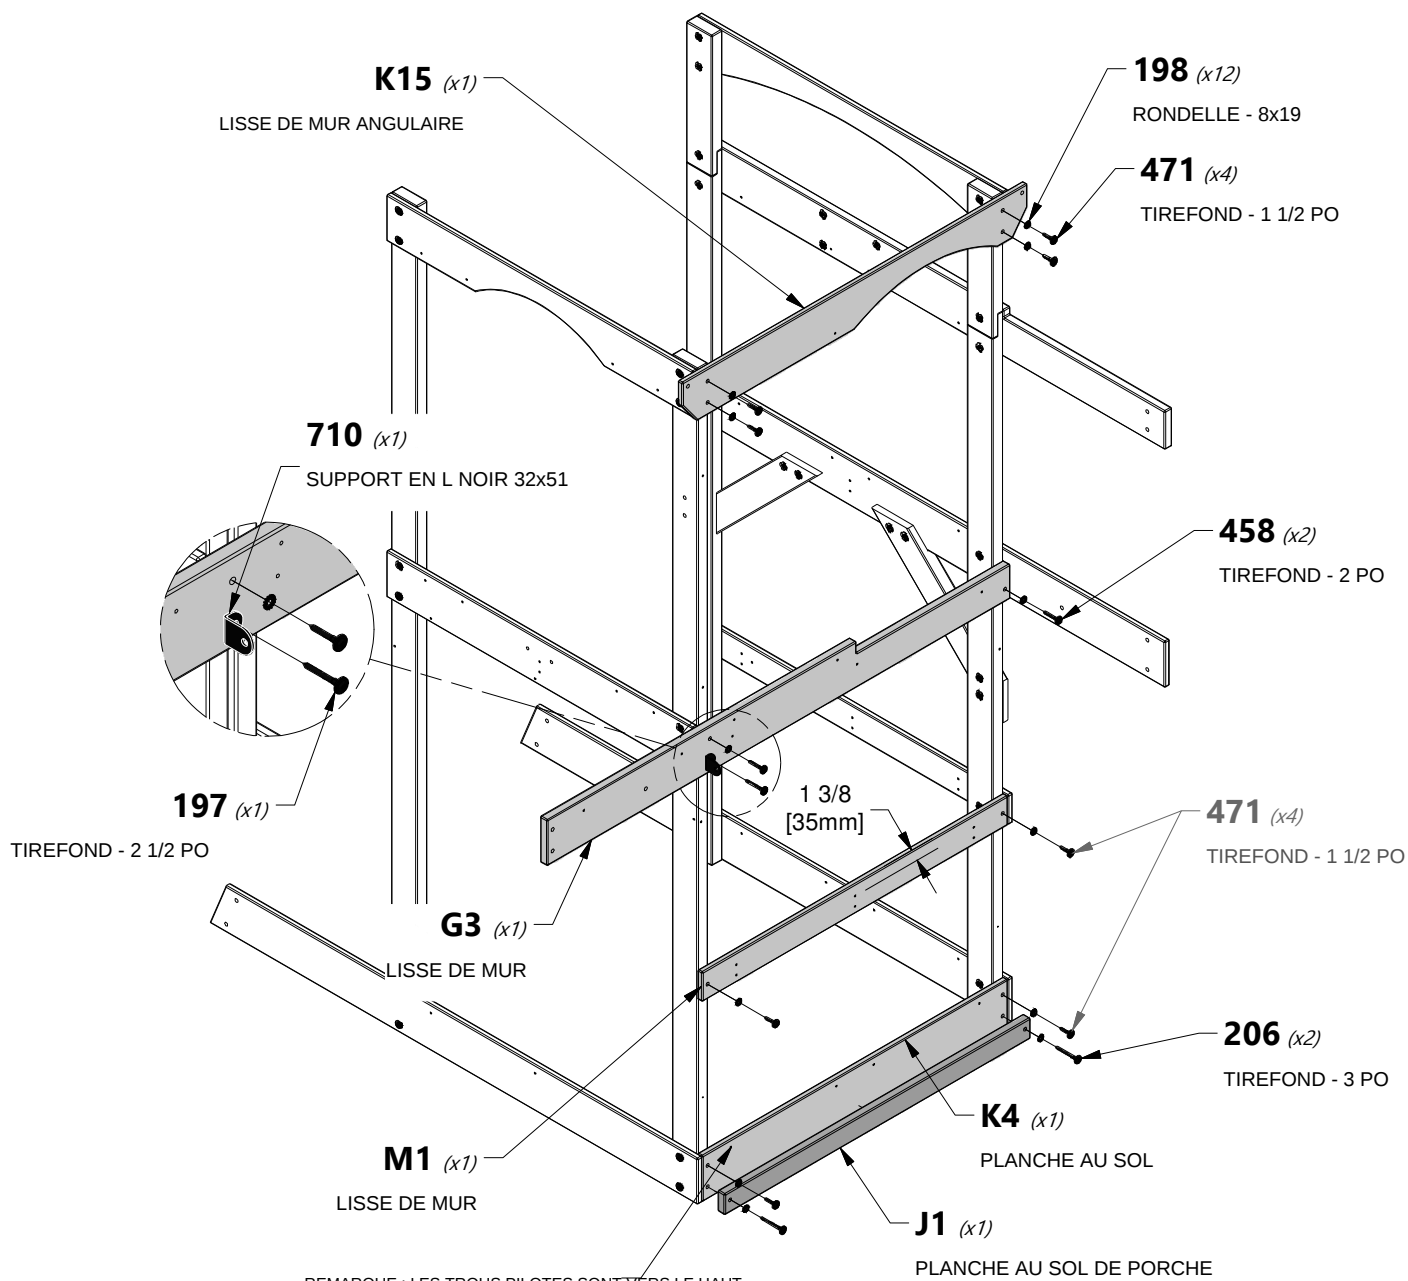


REMARQUE : LES TROUS PILOTES SONT VERS LE HAUT




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 6



G2 LISSE DE MUR - W4L13171
(x1) 1"x5 1/4"x61 3/8" (24x134x1560)



K3 PLANCHE AU SOL - W4L13164
(x1) 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



K6 LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13190
(x1) 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



K14 LISSE DE MUR ANGULAIRE - W4L13194
(x1) 5/8"x5 1/4"x45 3/4" (16x134x1162)




H100458 TIREFOND TH NOIR
(x4) 5/16x2



H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(x16) EXT NOIR
8x19



H100471 TIREFOND TH NOIR
(x12) 5/16x1 1/2

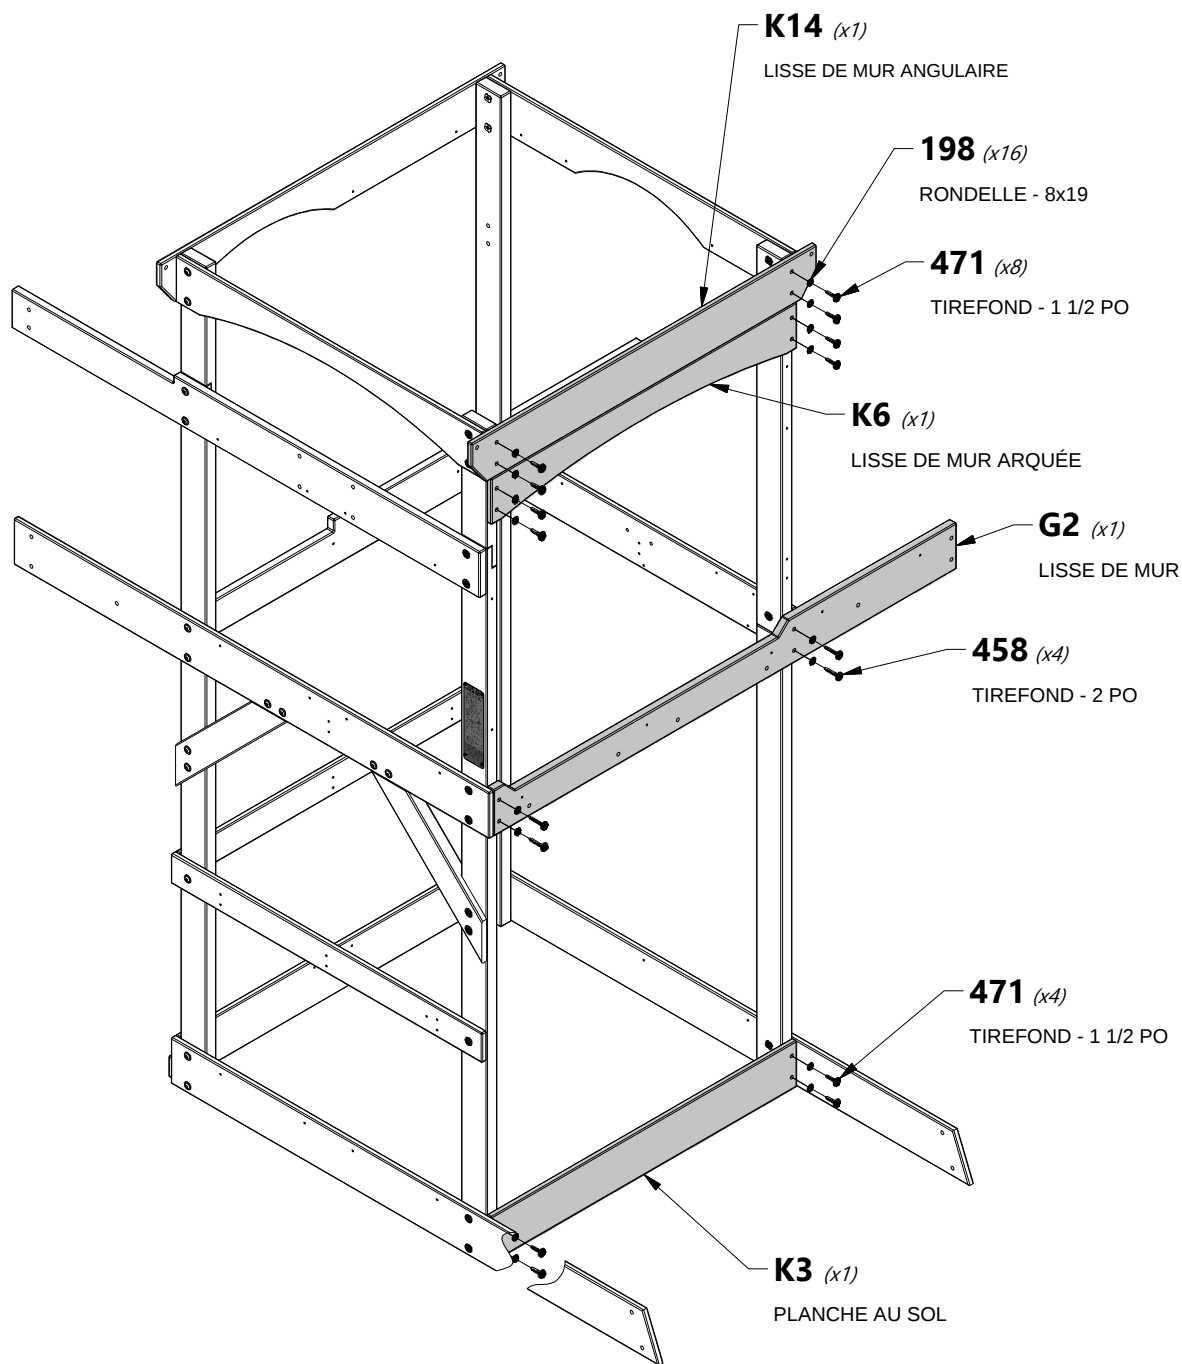



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 7



F2 | MONTANT DE BALCON - W4L13180
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x34 5/8" (36x60x881)



J11 | LISSE DE MUR - W4L13204
(x2) | 1"x2 3/8"x22 1/4" (24x60x566)




J12 | LISSE DE MUR - W4L13188
(x2) | 1"x2 3/8"x23 1/4" (24x60x590)



H100458 | TIREFOND TH NOIR
(x12) | 5/16x2




H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(x12) | EXT NOIR
8x19

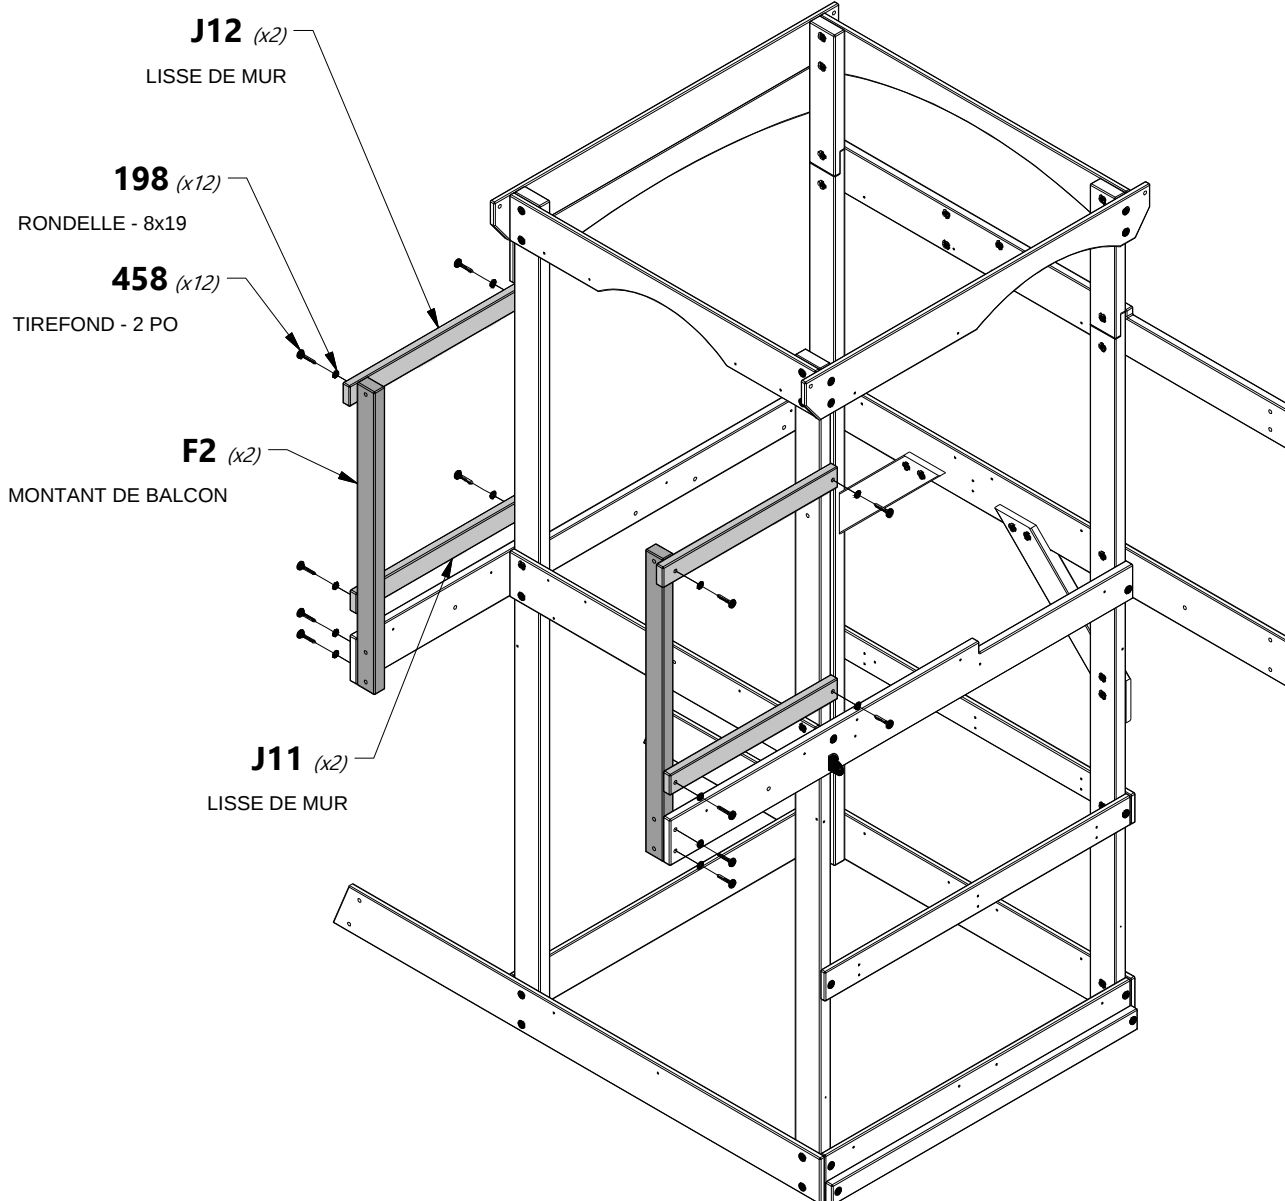



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 8



G4 (x1) | PANNEAU DE MUR - W4L13181
1"x5 1/4"x42 1/2" (24x134x1080)



J7 (x1) | LISSE DE MUR - W4L13191
1"x2 3/8"x40 5/8" (24x60x1032)




H100205 (x6) | BOULON TH NOIR
5/16x2-1/4



H100379 (x6) | ÉCROU EN T
5/16



H100198 (x6) | RONDELLE D'ARRÊT
EXT NOIR
8x19

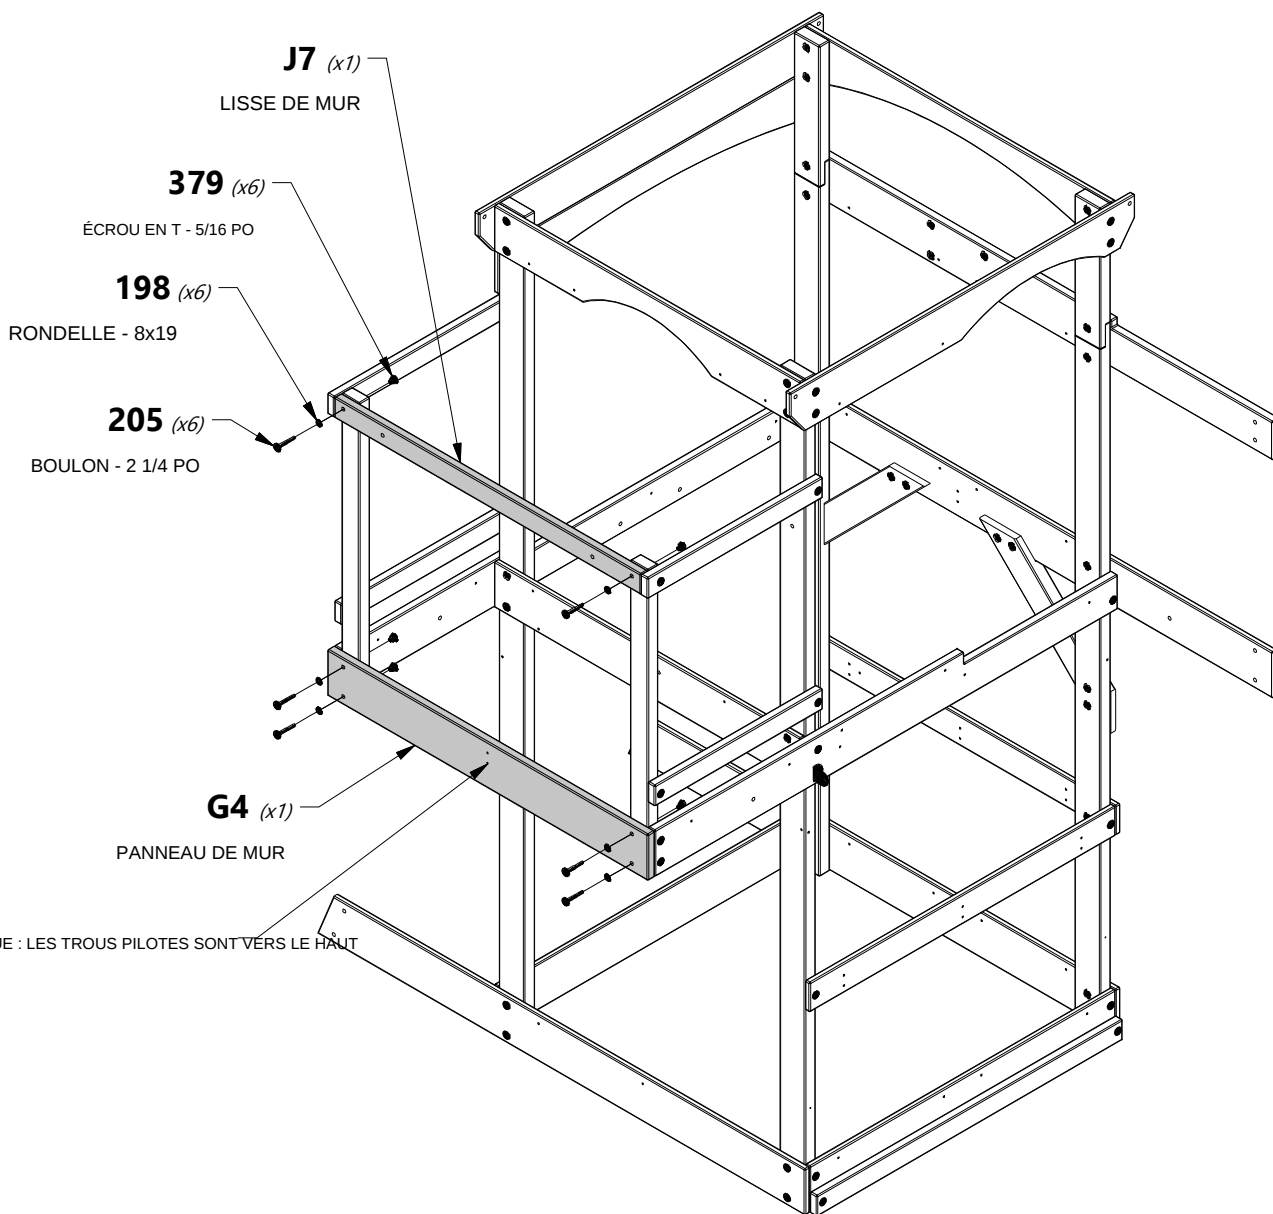



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 9



H3 ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13202
(x2) 1"x3 3/8"x15 3/4" (24x86x400)



H100378 BOULON TH NOIR
(x2) 5/16x1 3/4



H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(x2) EXT NOIR
8x19



H100379 ÉCROU EN T
(x2) 5/16




H100487 TIREFOND TH NOIR
(x2) 1/4x2



H100405 RONDELLE D'ARRÊT
(x2) EXT NOIR
6x15

RÉPÉTER AUX DEUX EXTRÉMITÉS

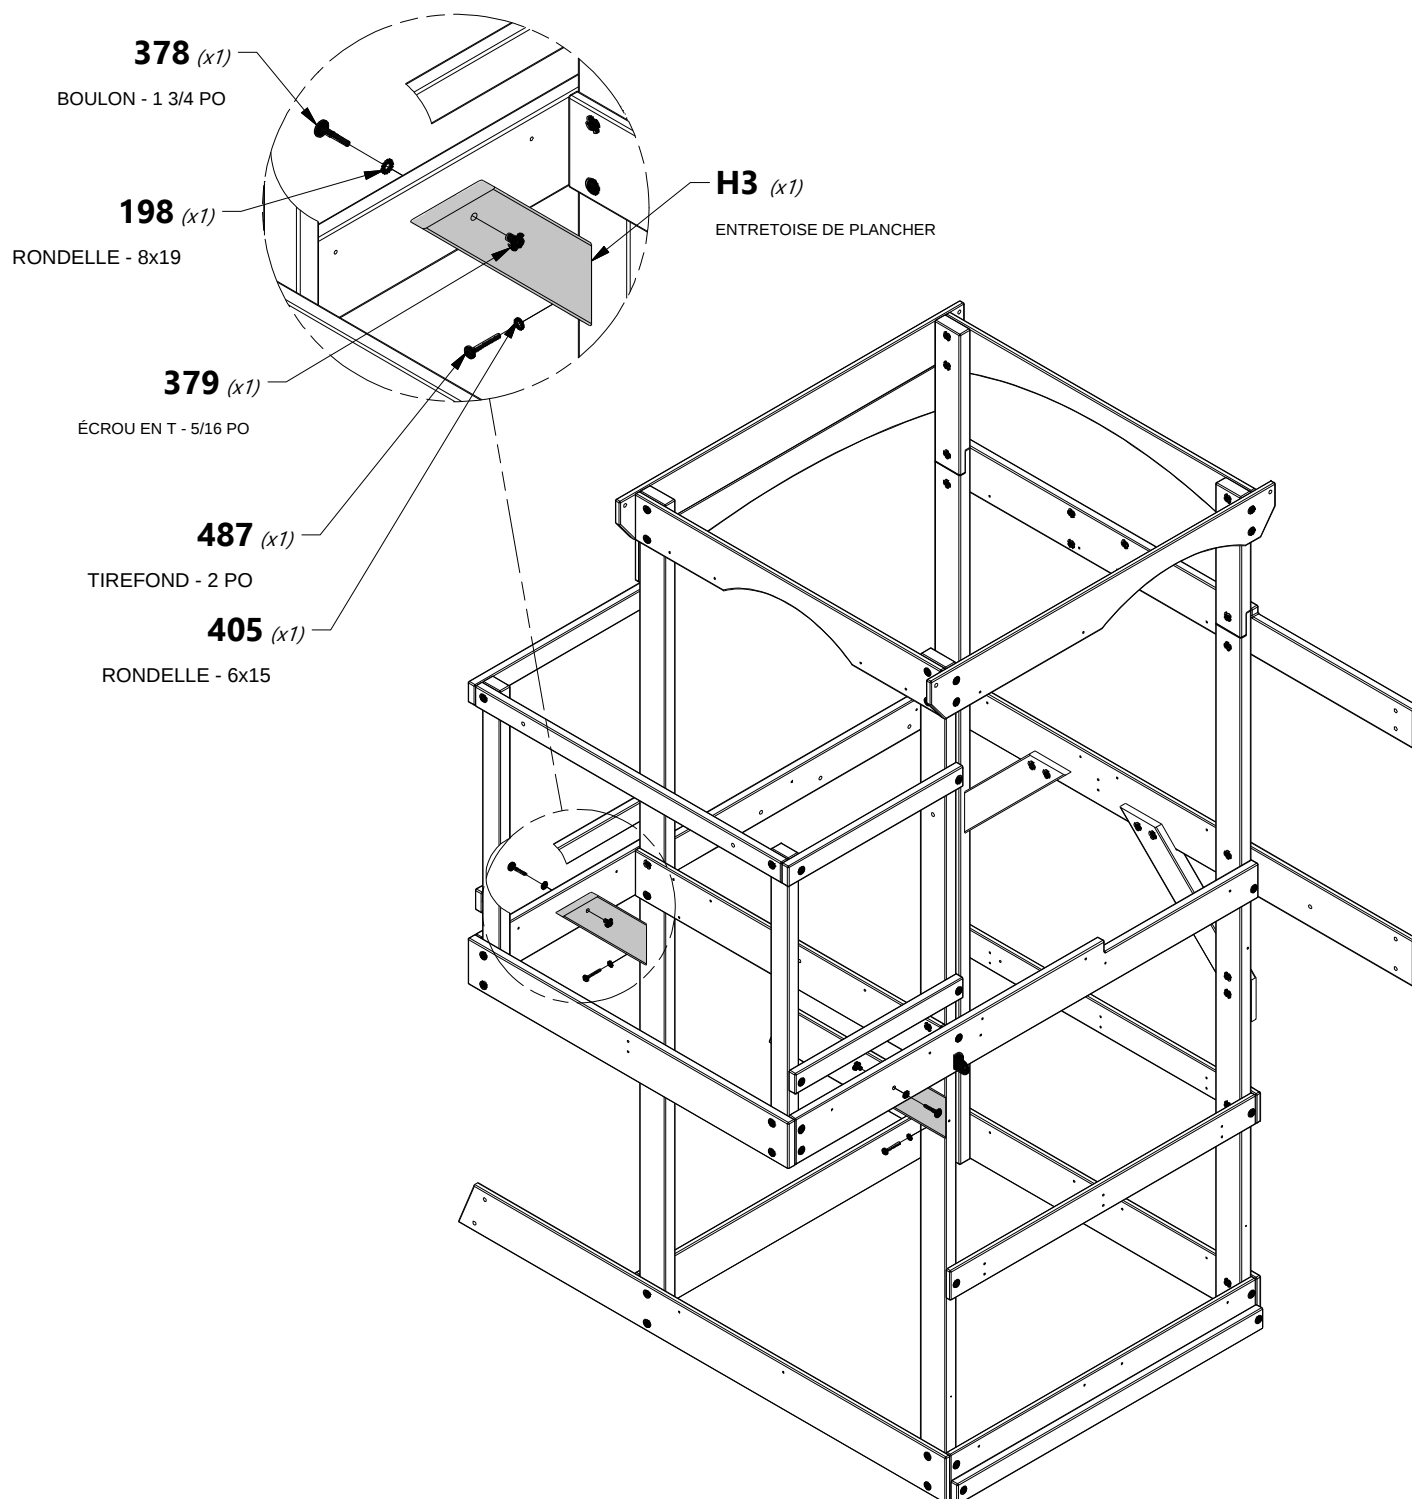



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 10

K9 LISSE DE MUR - W4L13173
(x1) 5/8"x5 1/4"x20 1/2" (16x134x521)

L3 LISSE DE MUR - W4L13189
(x1) 5/8"x4 3/8"x24 7/8" (16x112x631)

N1 PLANCHE AU SOL DE PORCHE - W4L13176
(x2) 5/8"x2 3/8"x21 1/8" (16x60x537)



H100457 BOULON TH NOIR
(x2) 5/16x2



H100396 BOULON TH NOIR
(x1) 5/16x1/2



H100469 ÉCROU BARILLET
(x1) TH NOIR
5/16x5/8



H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(x2) EXT NOIR
8x19




H100199 RONDELLE D'ARRÊT
(x1) EXT NOIR
12x19



H100379 ÉCROU EN T
(x2) 5/16




H100200 VIS PFH NOIR
(x4) 8x1 1/2

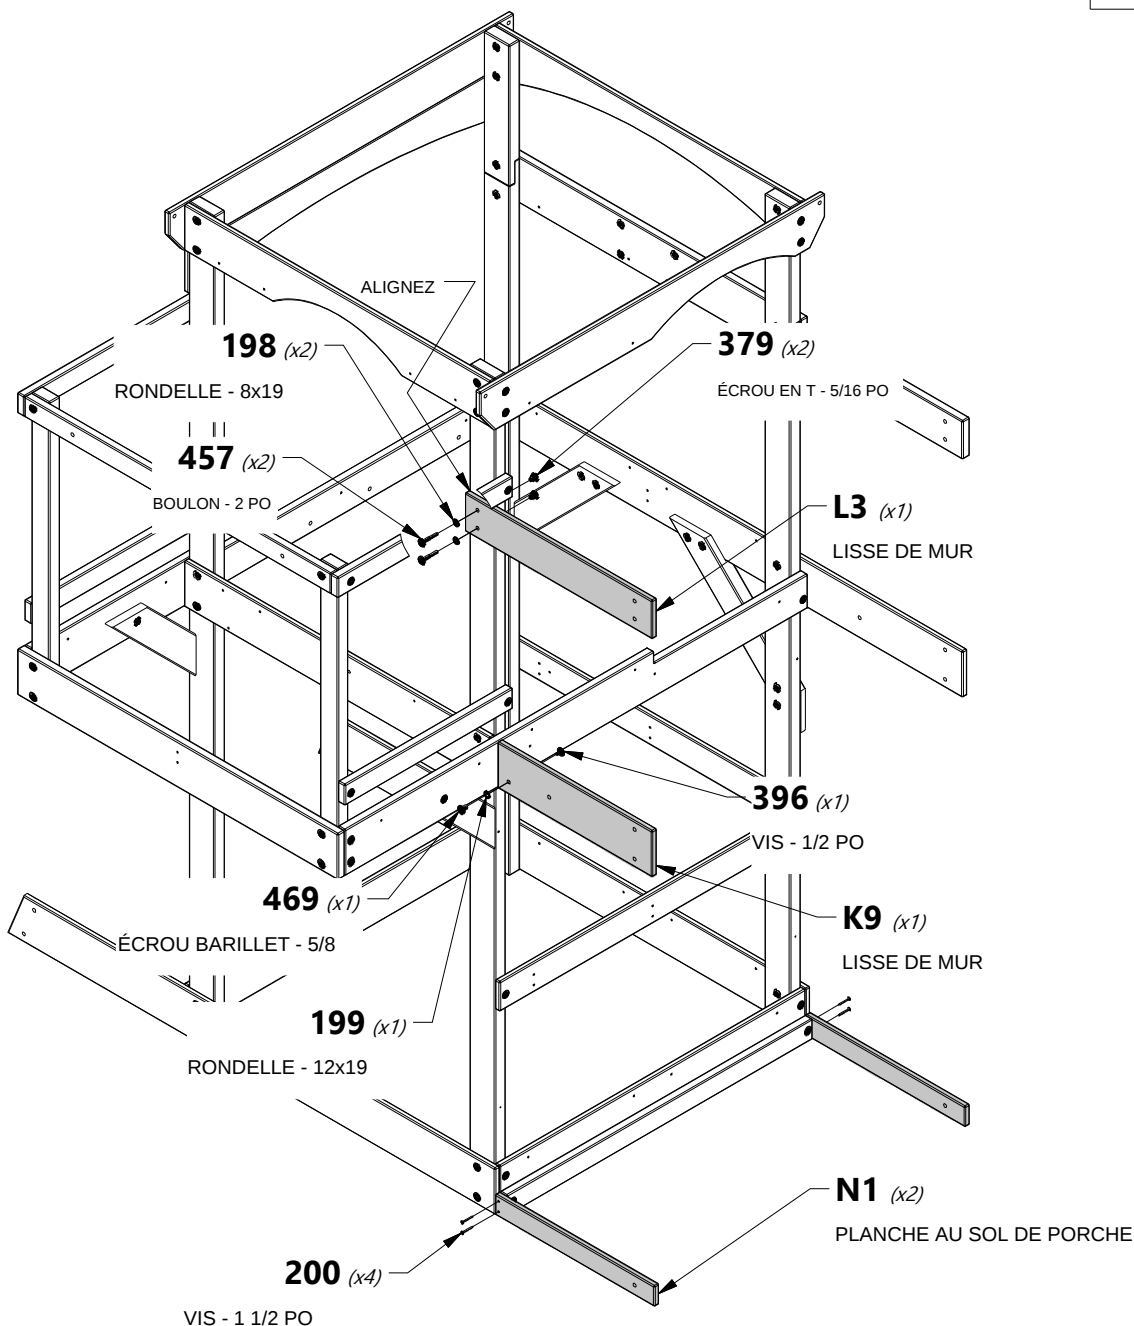



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 11



E5 | MONTANT - W4L13175
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x80 3/4" (36x86x2052)



E11 | MONTANT - W4L13203
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x80 3/4" (36x86x2052)



H100457 | BOULON TH NOIR
(x8) | 5/16x2




H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(x10) | EXT NOIR
8x19



H100205 | BOULON TH NOIR
(x2) | 5/16x2-1/4




H100379 | ÉCROU EN T
(x10) | 5/16

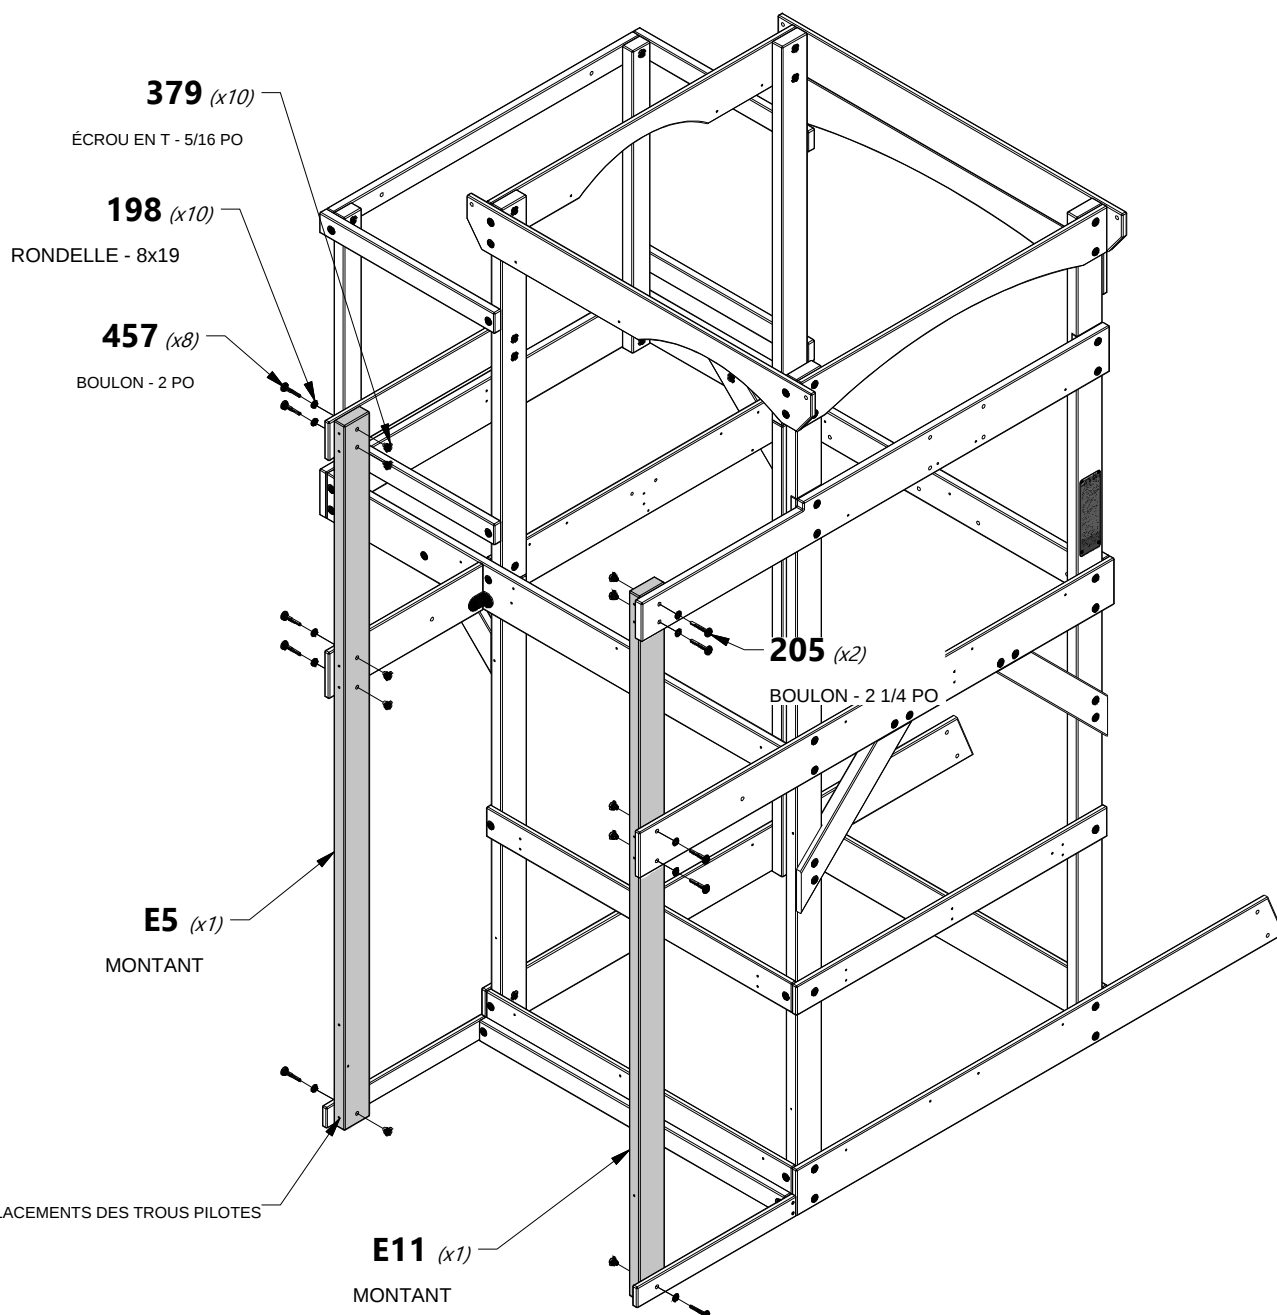



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 12



K10 LISSE DE MUR - W4L13174
(x1) 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)




L1 LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13187
(x1) 5/8"x4 3/8"x40 1/2" (16x112x1030)



J2 PLANCHE AU SOL DE PORCHE - W4L13178
(x1) 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)




H100458 TIREFOND TH NOIR
(x2) 5/16x2



H100471 TIREFOND TH NOIR
(x8) 5/16x1 1/2



H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(x10) EXT NOIR
8x19

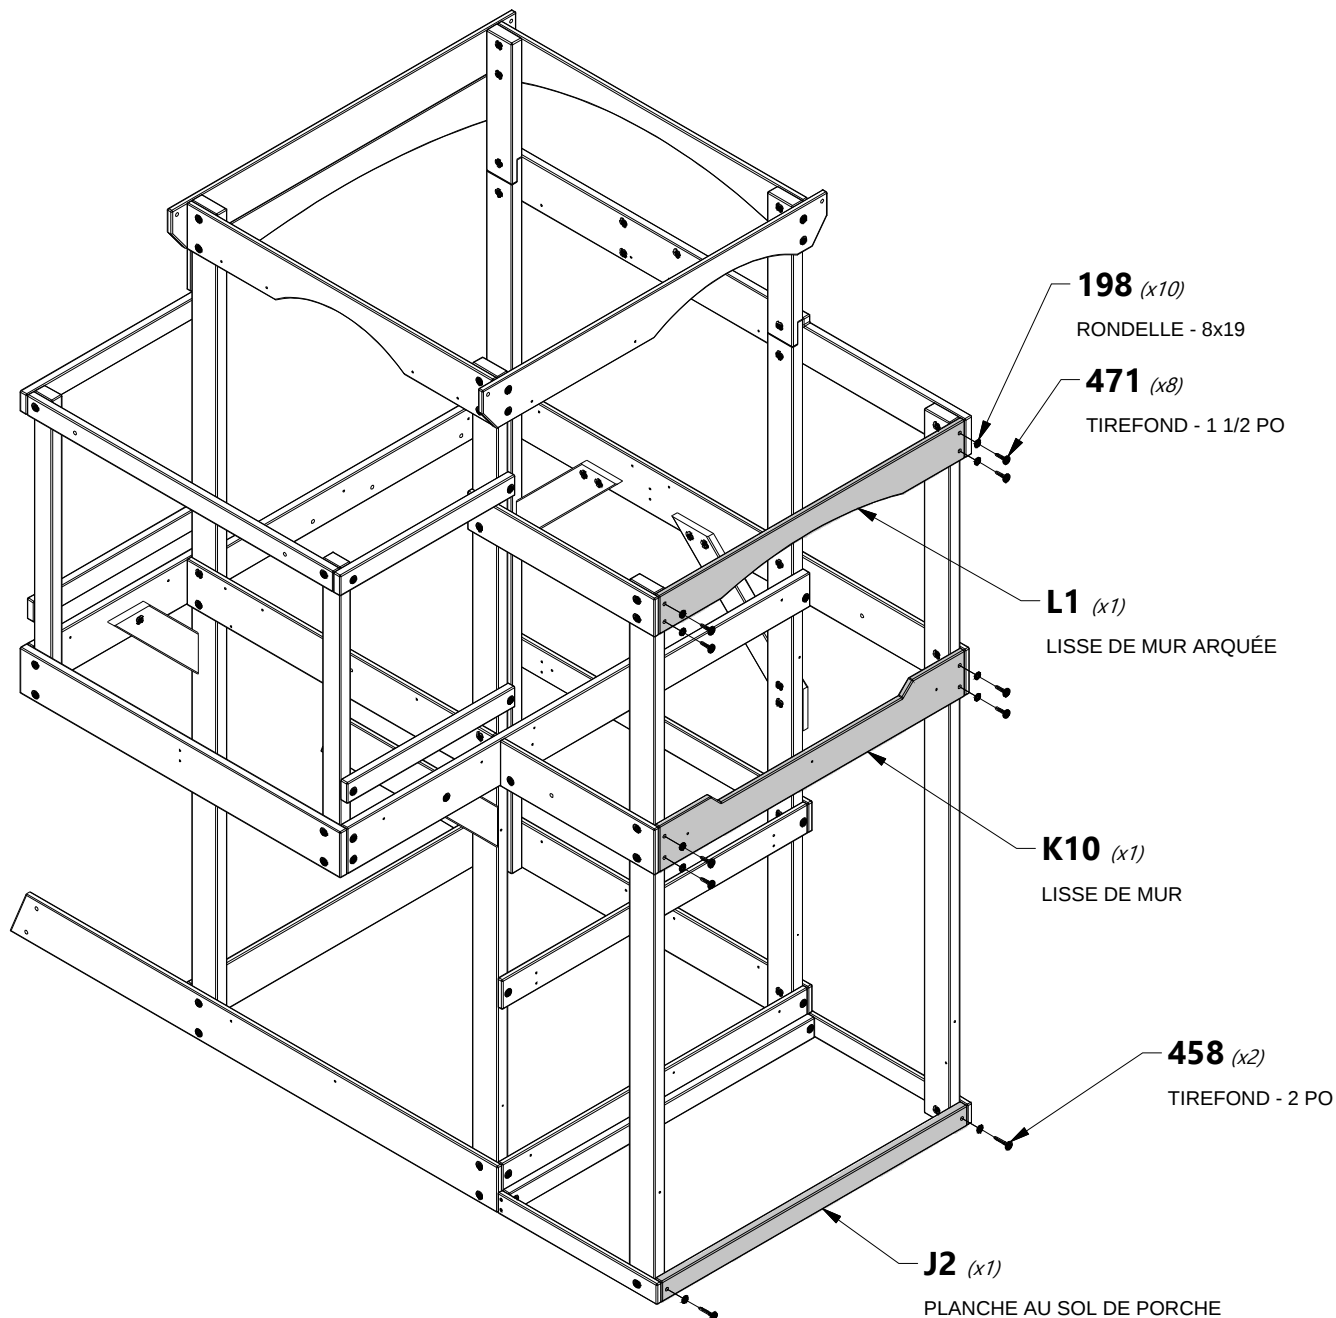



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 13



H4 ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13205
(x2) 1"x3 3/8"x15 3/4" (24x86x400)



H100407 BOULON TH NOIR
(x2) 5/16x1 1/2



H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(x2) EXT NOIR 8x19



H100379 ÉCROU EN T
(x2) 5/16





H100487 TIREFOND TH NOIR
(x2) 1/4x2



H100405 RONDELLE D'ARRÊT
(x2) EXT NOIR 6x15


RÉPÉTER AUX DEUX EXTRÉMITÉS

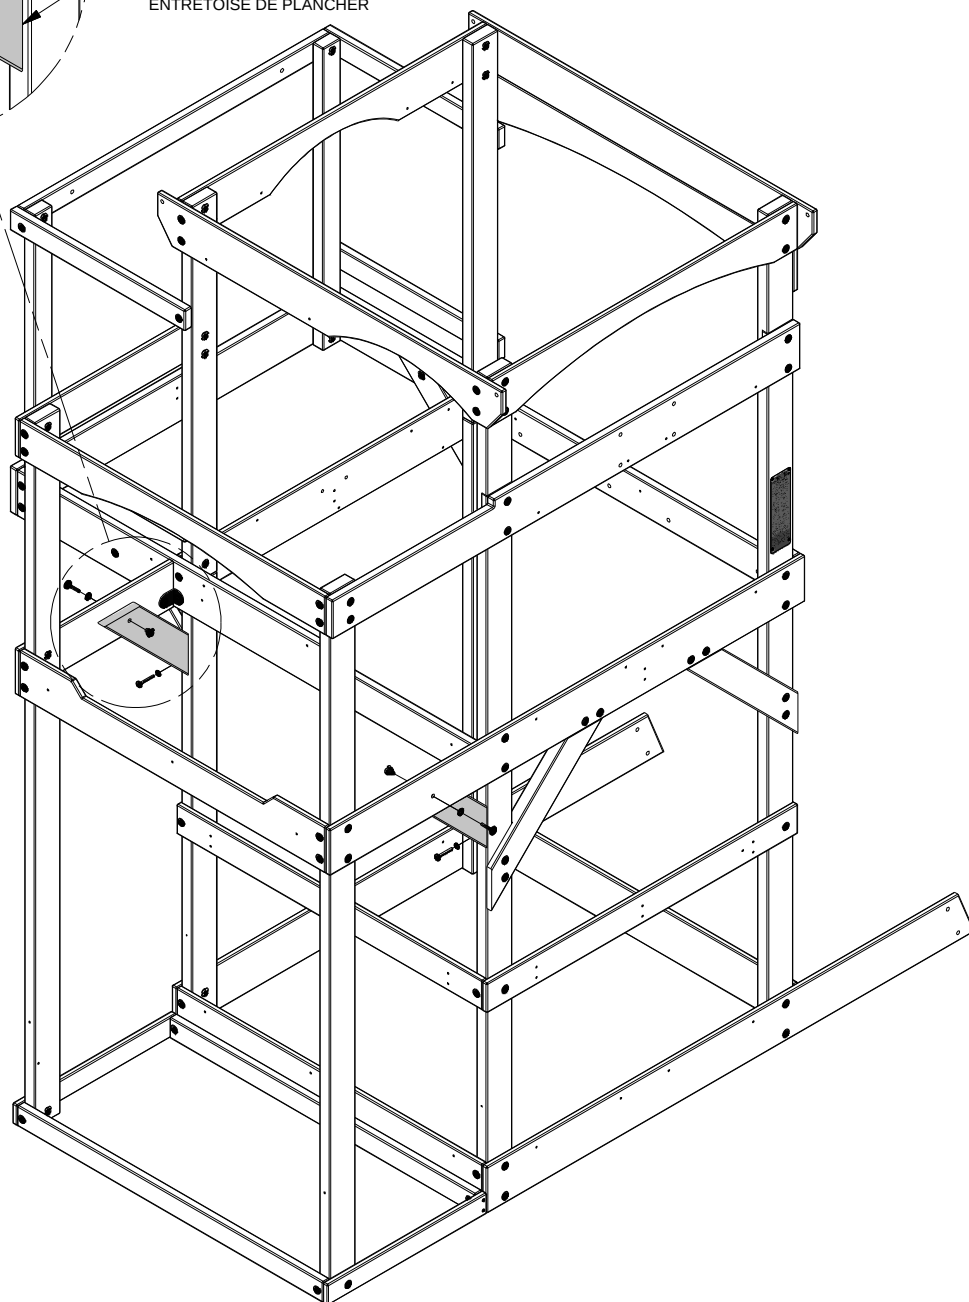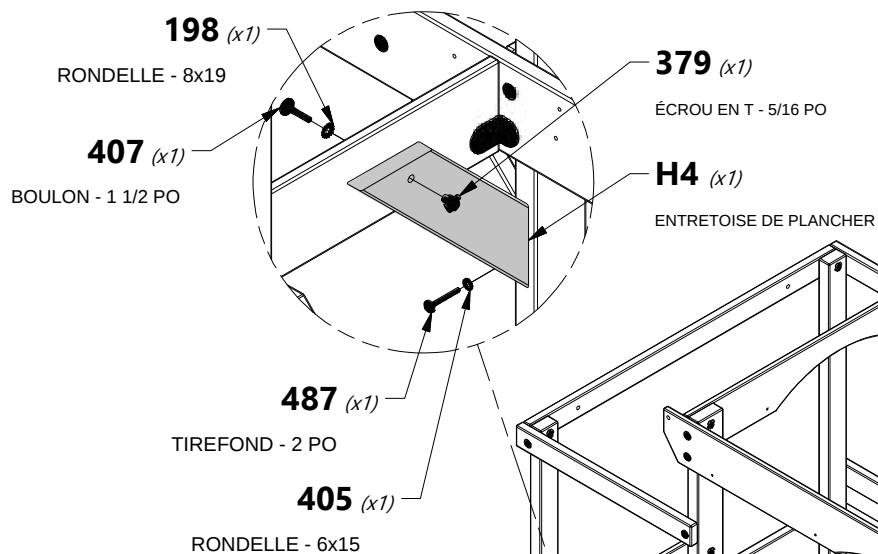



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 14



J8 SOLIVE DE PLANCHER - W4L07602
(x1) 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1029)





T1 PLANCHE DE SUPPORT - W4L07599
(x2) 1"x1 3/8"x37 5/8" (24x34x957)



H100391 VIS PFH NOIR
(x4) 8x2



H100382 VIS PFH NOIR
(x6) 8x1 3/4

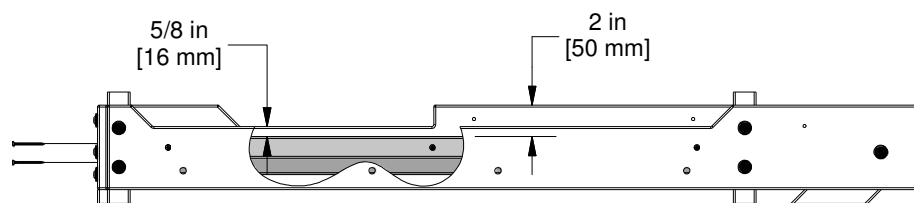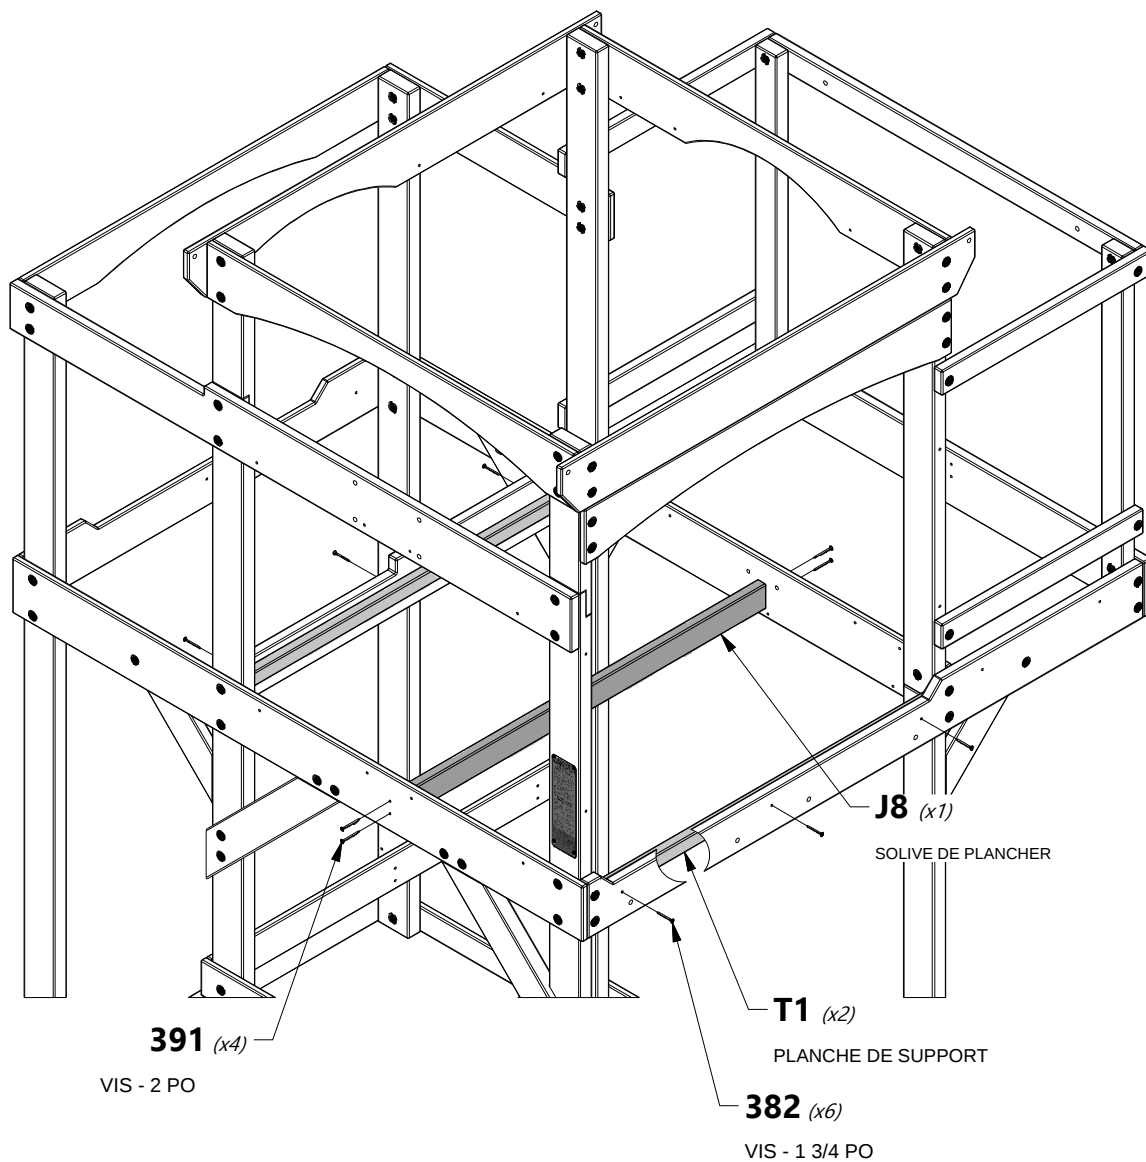

VUE DE CÔTÉ




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 15



J9 SOLIVE DE PLANCHER - W4L07603
(x1) 1"x2 3/8"x20 1/4" (24x60x513)



T3 PLANCHE DE SUPPORT - W4L07601
(x2) 1"x1 3/8"x18 3/4" (24x34x477)



A4M01110 SUPPORT EN L À 90°
(x2) NOIR



H100486 BOULON TH NOIR
(x2) 1/4x5/8



H100401 BOULON TH NOIR
(x1) 1/4x1/2




H100391 VIS PFH NOIR
(x2) 8x2




H100399 ÉCROU BARILLET
(x1) TH NOIR
1/4x7/8



H100398 ÉCROU EN T
(x2) 1/4



H100382 VIS PFH NOIR
(x4) 8x1 3/4

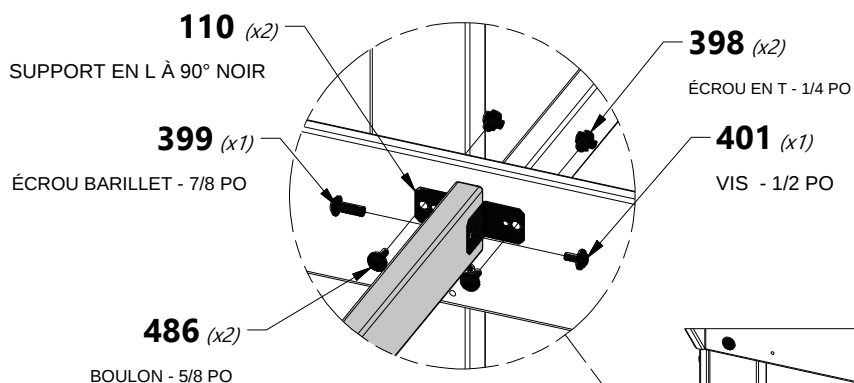


T3 (x2)
PLANCHE DE SUPPORT

382 (x4)
VIS - 1 3/4 PO

J9 (x1)
SOLIVE DE PLANCHER

391 (x2)
VIS - 2 PO

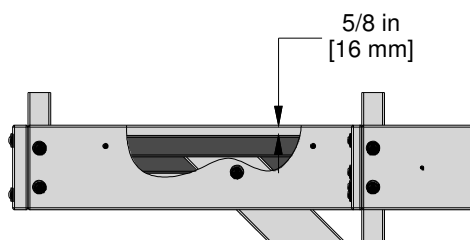


VUE DE CÔTÉ




ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 16



M11 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13308
(x10) | 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)



M16 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13307
(x1) | 5/8"x3 1/8"x40 5/8" (16x78x1031)



M17 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13309
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)




H100086 | VIS PFH
(x66) | 8x1 1/2



NOTE :


ESPACER UNIFORMEMENT LES PLANCHES DE PLANCHER

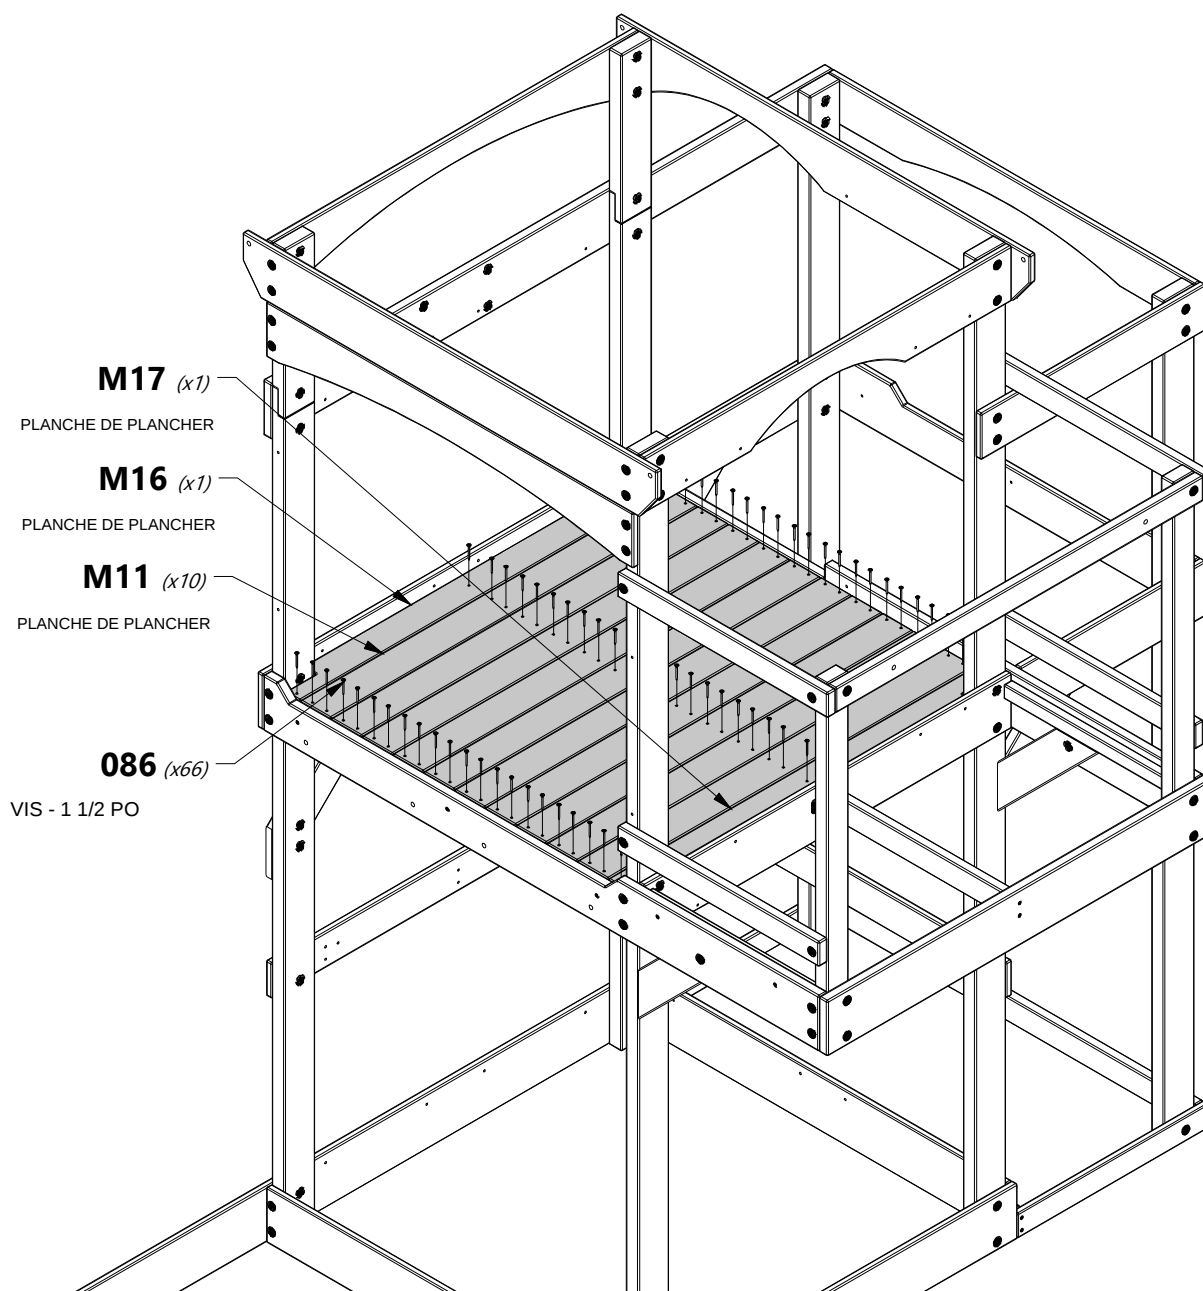



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 17

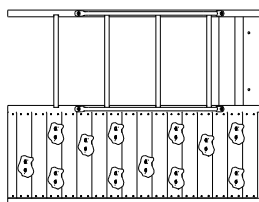


ASSEMBLAGE (x1) ÉCHELLE À PAROI ROCHEUSE



H100457 BOULON TH NOIR
(x4) 5/16x2




H100379 ÉCROU EN T
(x4) 5/16



H100378 BOULON TH NOIR
(x4) 5/16x1 3/4




H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(x8) EXT NOIR
8x19

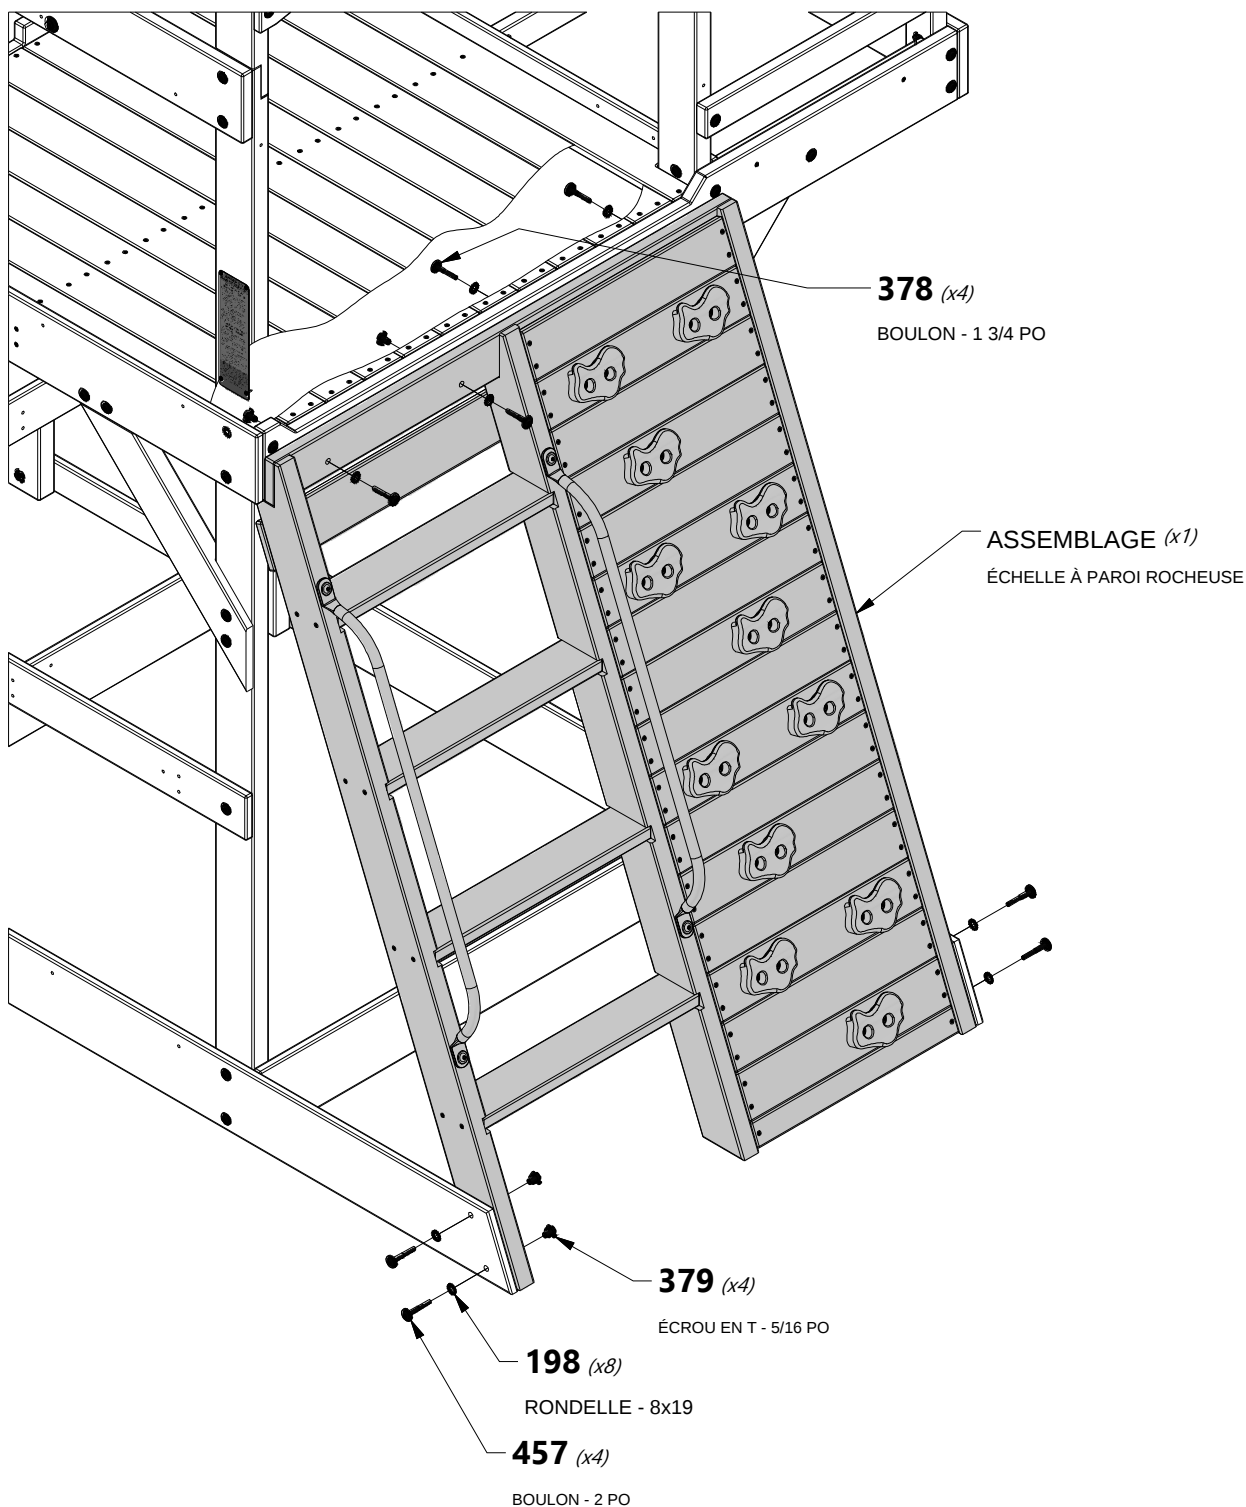




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 18



M11 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13308
(x5) | 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)



M10 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13310
(x1) | 5/8"x3 1/4"x40 5/8" (16x81x1031)




H100086 | VIS PFH
(x33) | 8x1 1/2



NOTE :

ESPACER UNIFORMEMENT LES PLANCHES DE PLANCHER

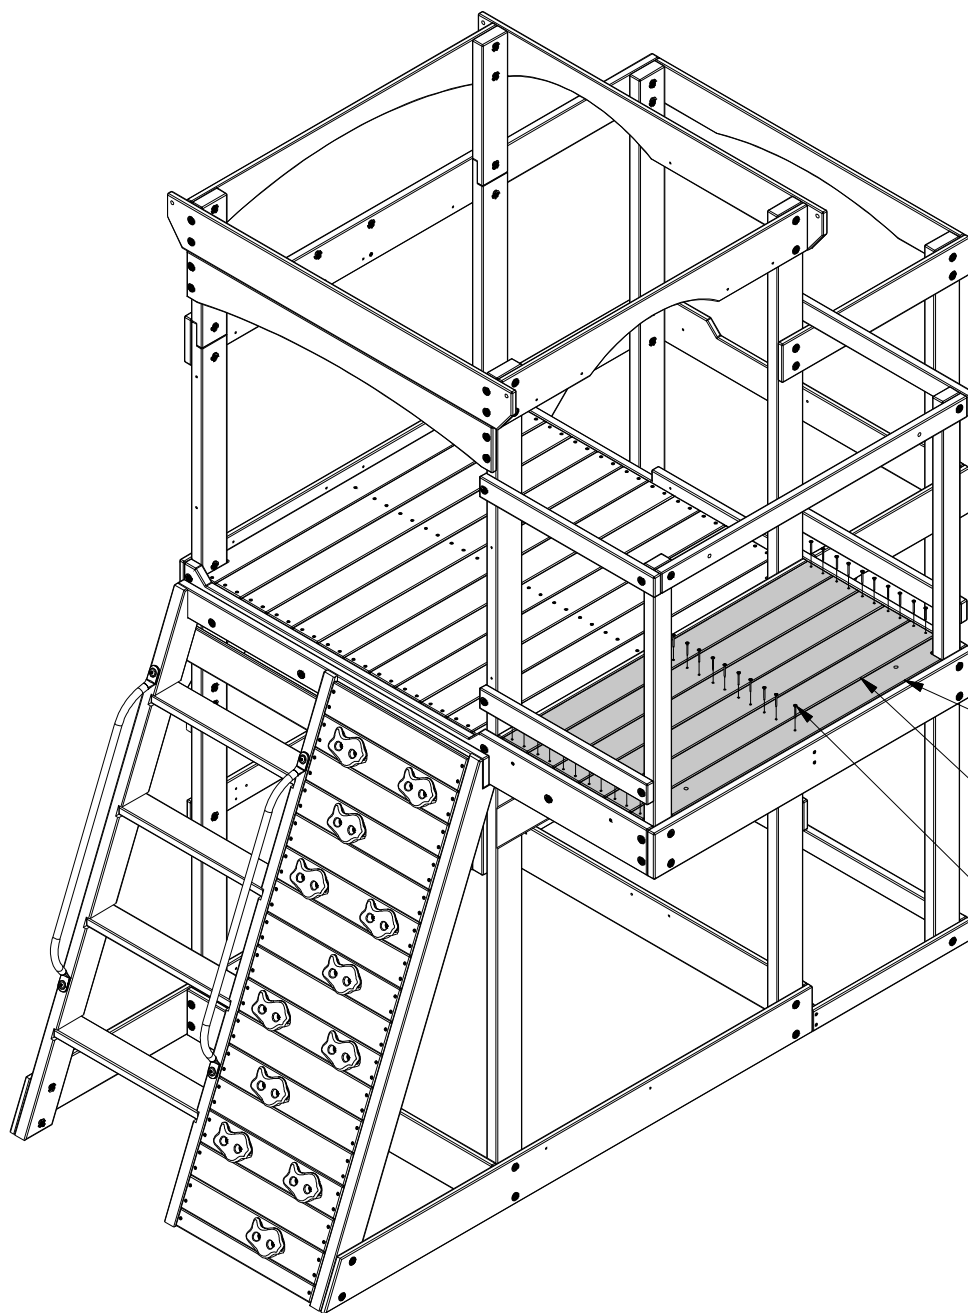

M10 (x1)

PLANCHE DE PLANCHER

M11 (x5)

PLANCHE DE PLANCHER

086 (x33)

VIS - 1 1/2 PO



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 19



F1 SUPPORT DE GLISSOIRE TUBULAIRE - W4L13179
(x2) 1 3/8"x2 3/8"x29 3/8" (36x60x747)



A4M01047 SUPPORT EN L
(x2) 2.5x38x55x55



H100468 BOULON TH NOIR
(x4) 5/16x1



H100396 BOULON TH NOIR
(x2) 5/16x1/2



H100192 ÉCROU BARILLET
(x4) TH NOIR
5/16x7/8




H100199 RONDELLE D'ARRÊT
(x4) EXT NOIR
12x19




H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(x2) EXT NOIR
8x19



H100379 ÉCROU EN T
(x2) 5/16

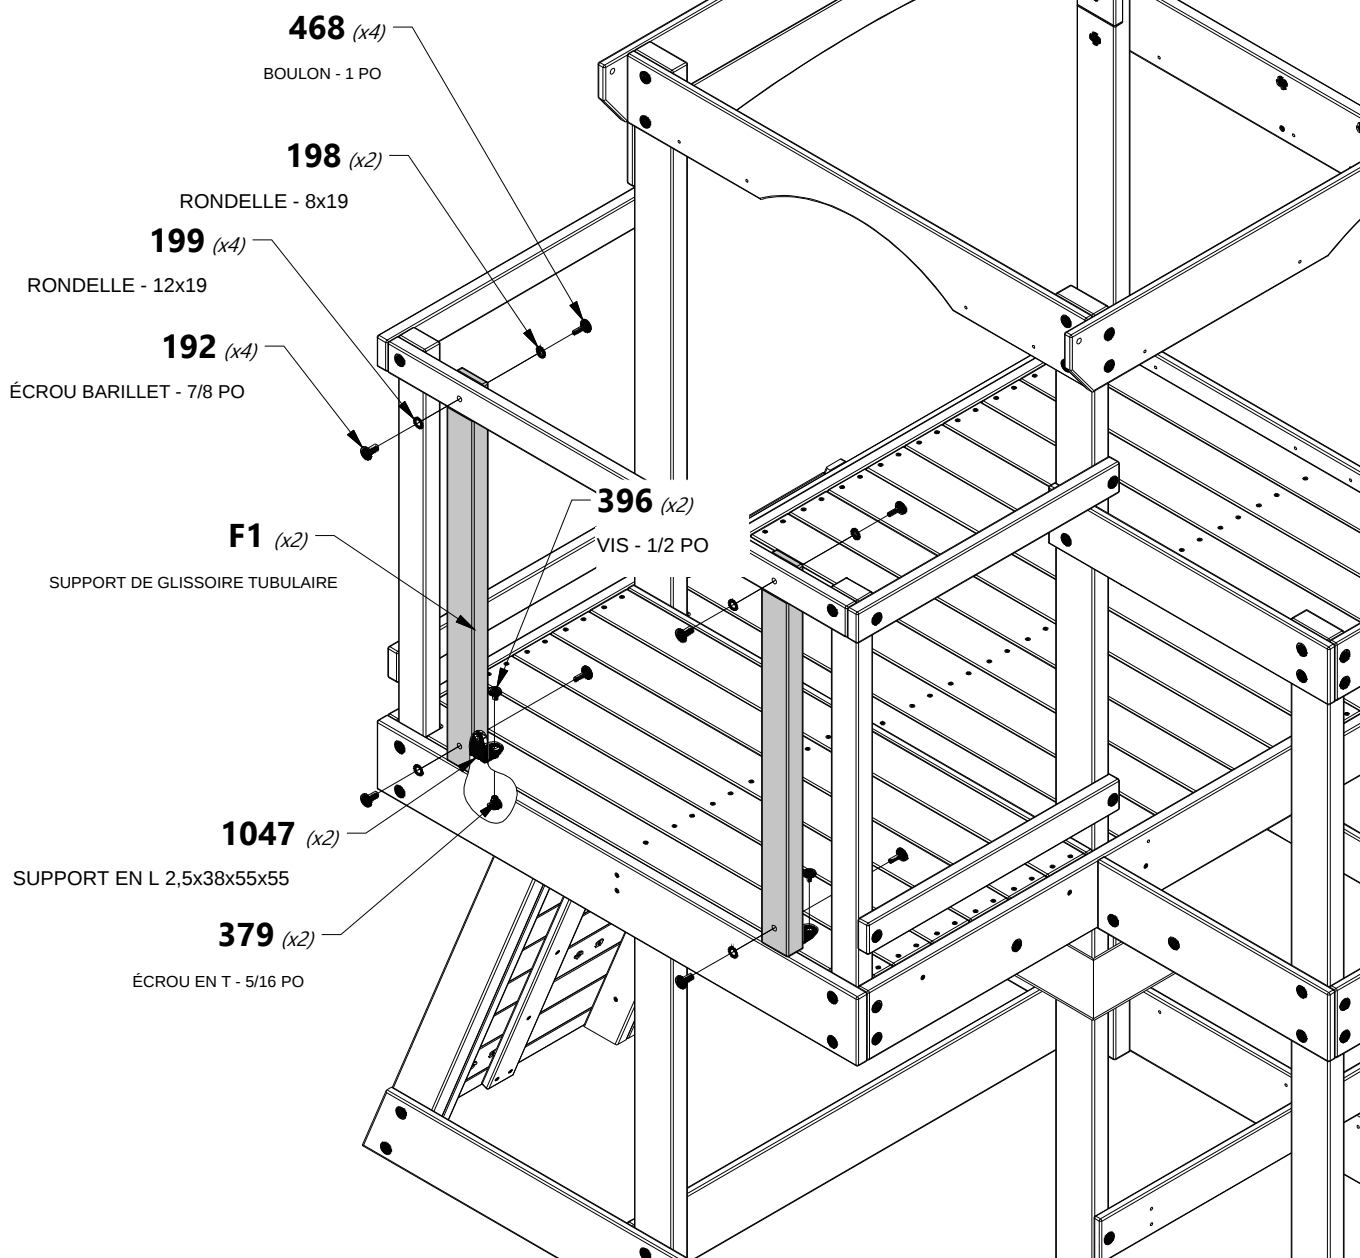



T1 | PLANCHE DE SUPPORT - W4L07599
(x1) | 1"x1 3/8"x37 5/8" (24x34x957)





T2 | PLANCHE DE SUPPORT - W4L07600
(x1) | 1"x1 3/8"x37 3/4" (24x34x959)



H100089 | VIS PFH
(x3) | 8x1 3/4



H100387 | VIS PFH NOIR
(x3) | 8x1 1/4

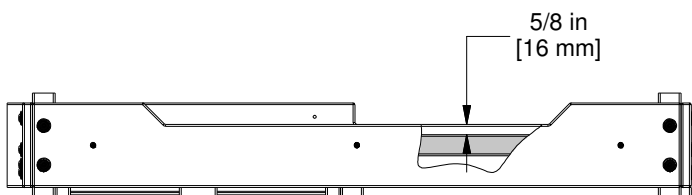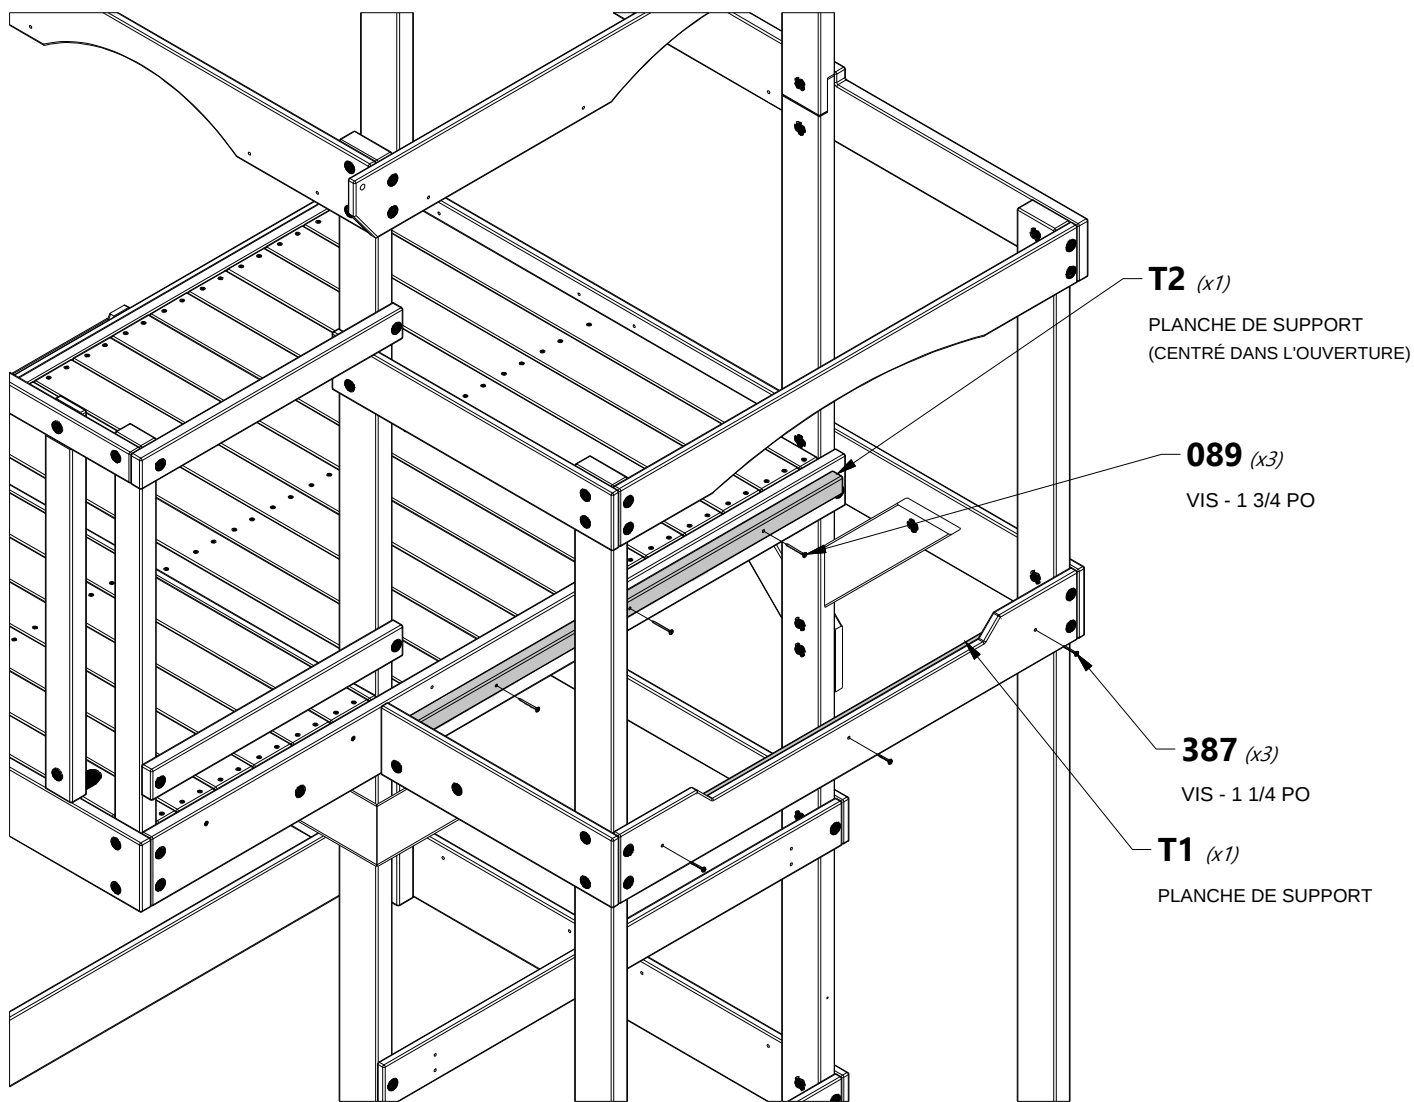

VUE DE CÔTÉ



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 21



M7 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13305
(x1) 5/8"x3 1/8"x19 7/8" (16x78x504)



M9 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13306
(x10) 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x504)



M8 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13304
(x1) 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x504)




H100086 | VIS PFH
(x44) 8x1 1/2



NOTE :


ESPACER UNIFORMEMENT LES PLANCHES DE PLANCHER

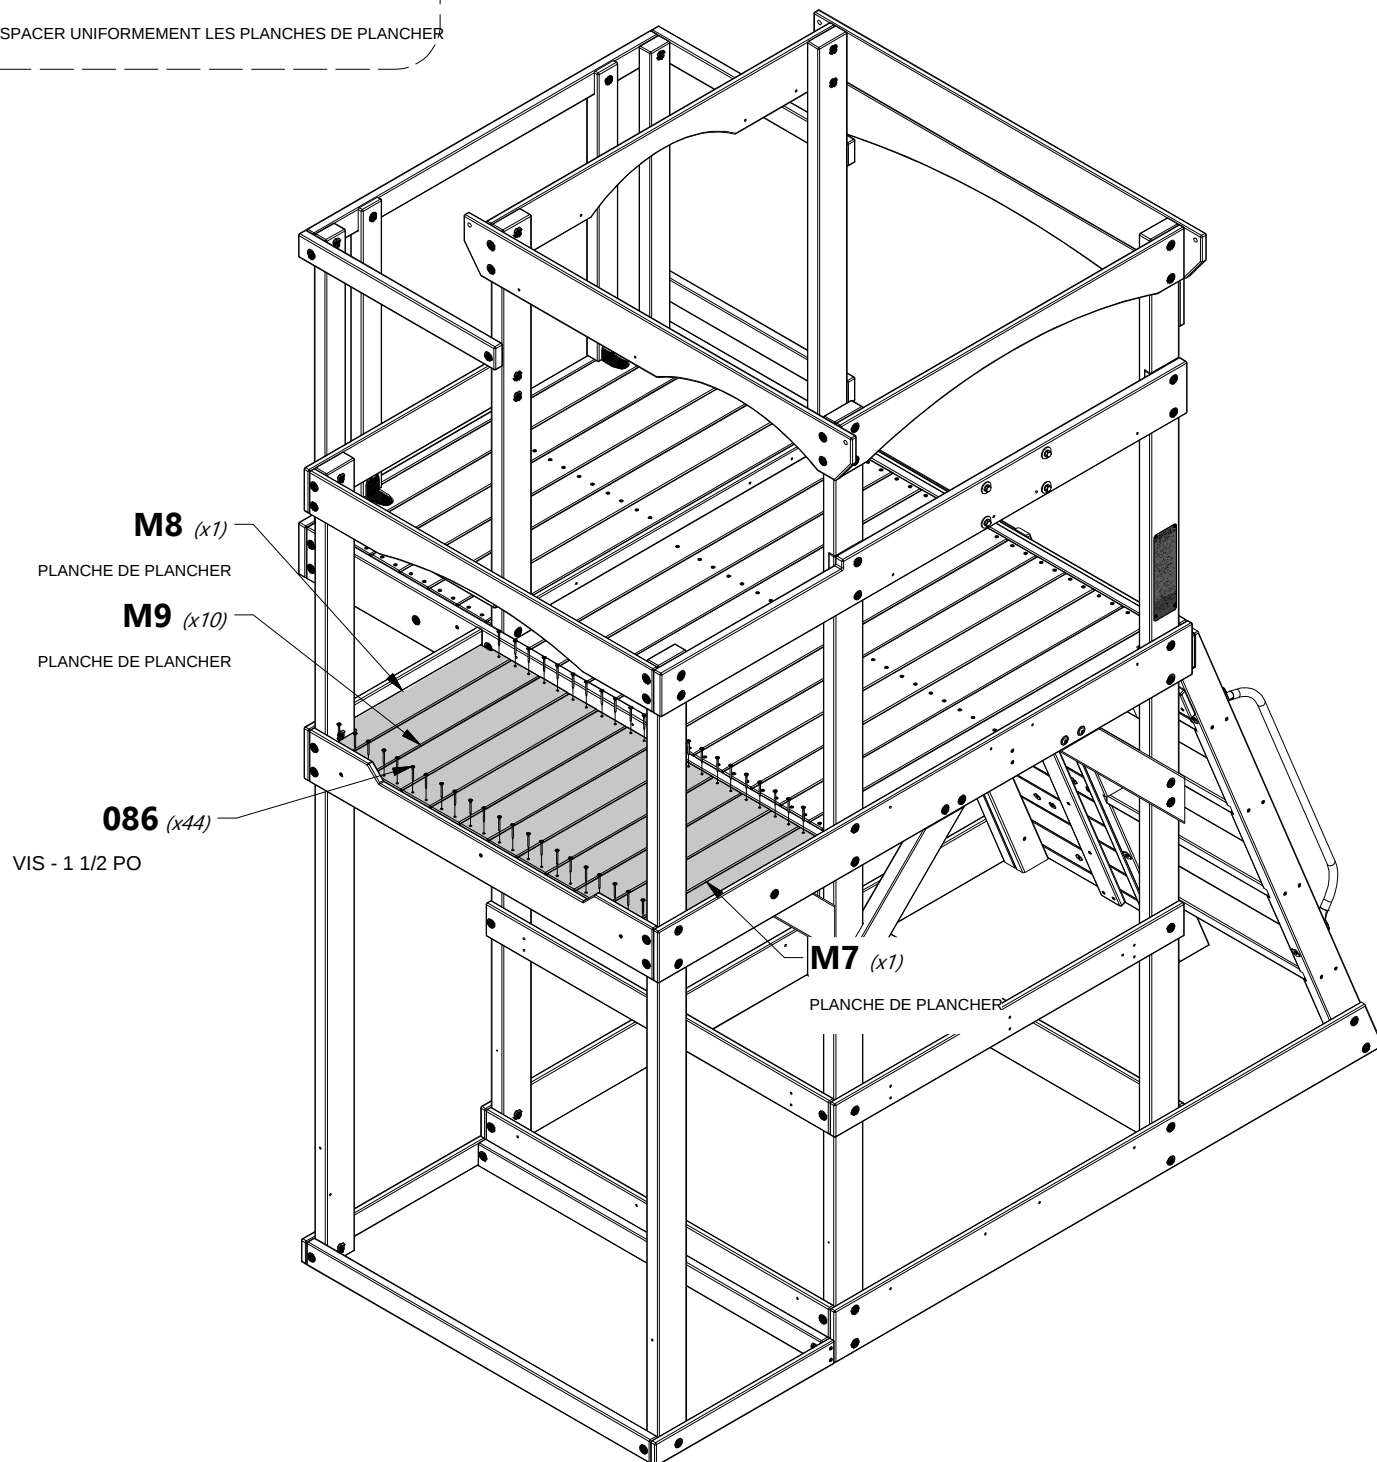



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 22


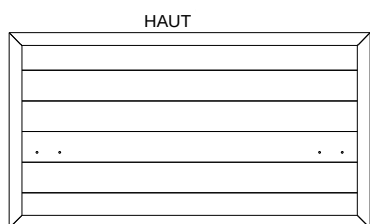


WP1 | PANNEAU DE MUR - W2A02840
(x1) | 1"x20 3/8"x37 3/4" (24x517x956)




H100387 | VIS PFH NOIR
(x7) | 8x1 1/4

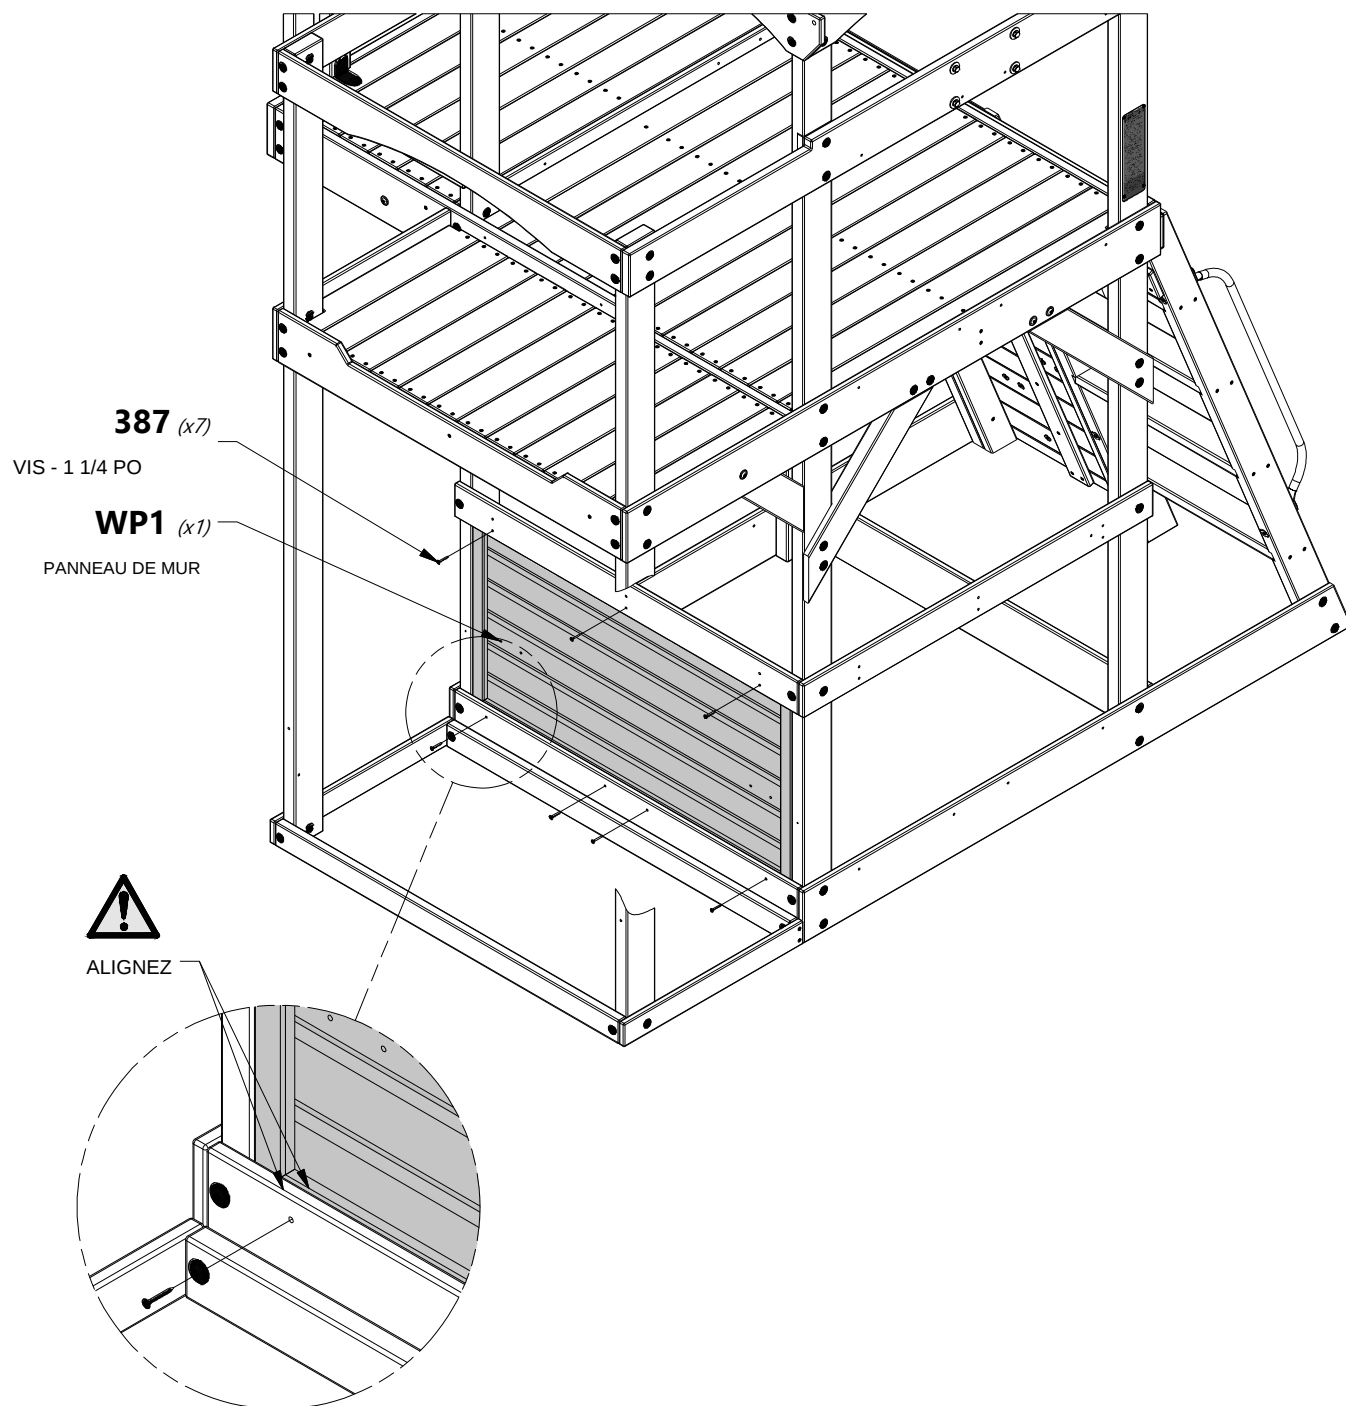

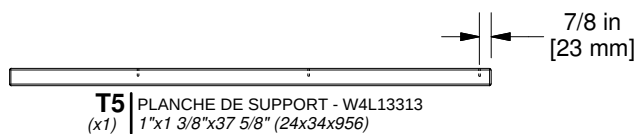

NOTER L'EMPLACEMENT DU TROU
POUR UN ASSEMBLAGE CORRECT.

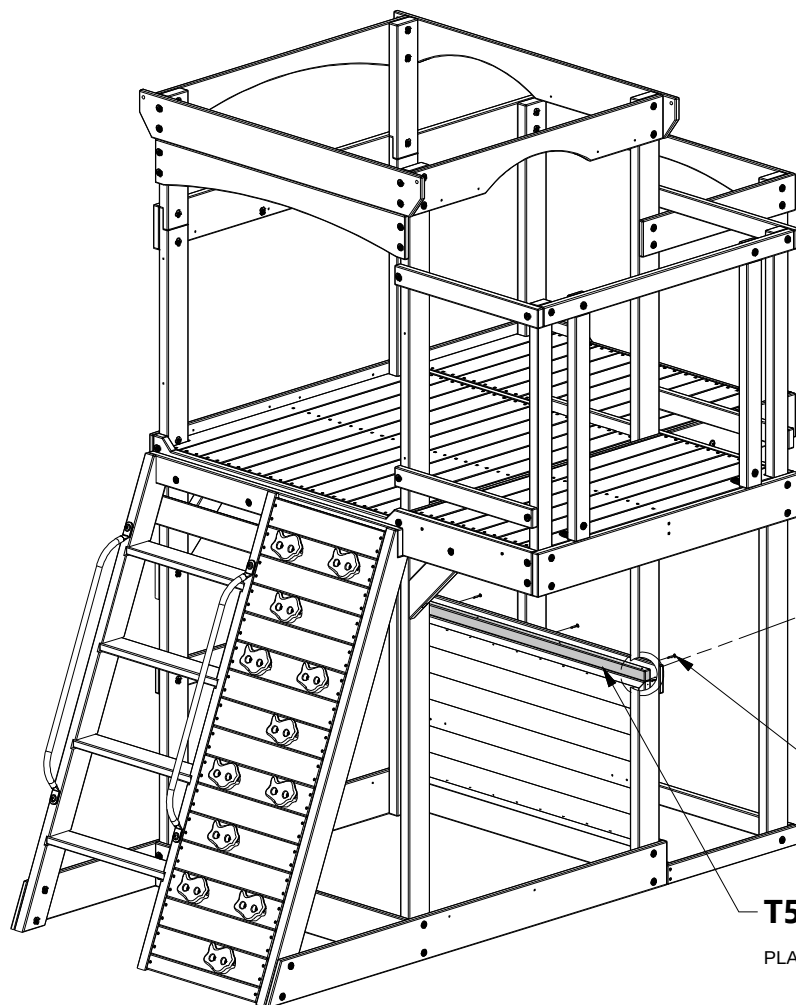



387 (x3)
VIS - 1 1/4 PO

T5 (x1)
PLANCHE DE SUPPORT



J6 | BLOC DE SUPPORT - W4L13199
(x2) | 1"x2 3/8"x6 1/4" (24x60x160)

H100088 | VIS PFH
(x4) | 8x1 1/8

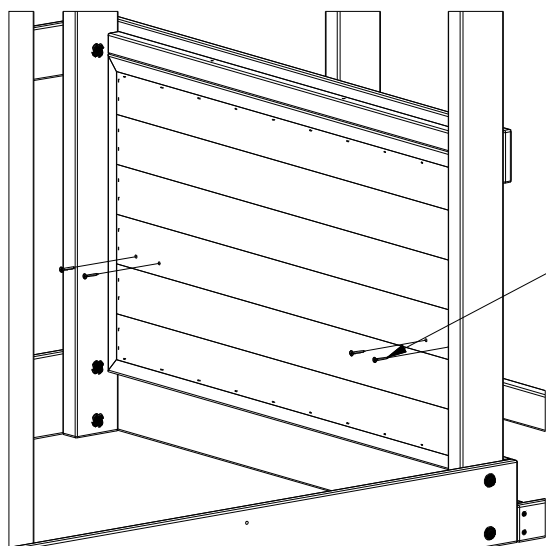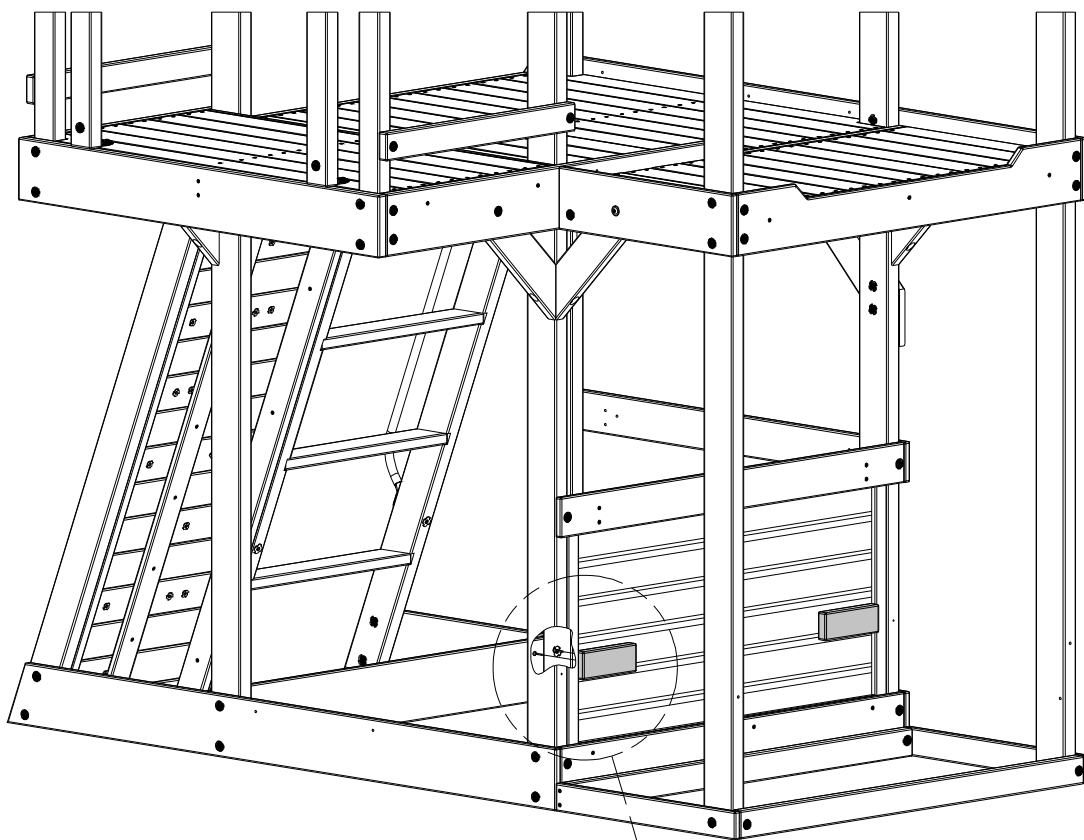

VUE INTÉRIEURE

088 (x4)
VIS - 1 1/8 PO

5 3/8 in
[137 mm]

J6 (x2)
BLOC DE SUPPORT



K17 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L07596
(x2) | 5/8"x5 1/4"x21 1/8" (16x134x537)



M4 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L07597
(x9) | 5/8"x3 3/8"x21 1/8" (16x86x537)




H100086 | VIS PFH
(x42) | 8x1 1/2



NOTE :

ESPACER UNIFORMEMENT LES PLANCHES DE PLANCHER

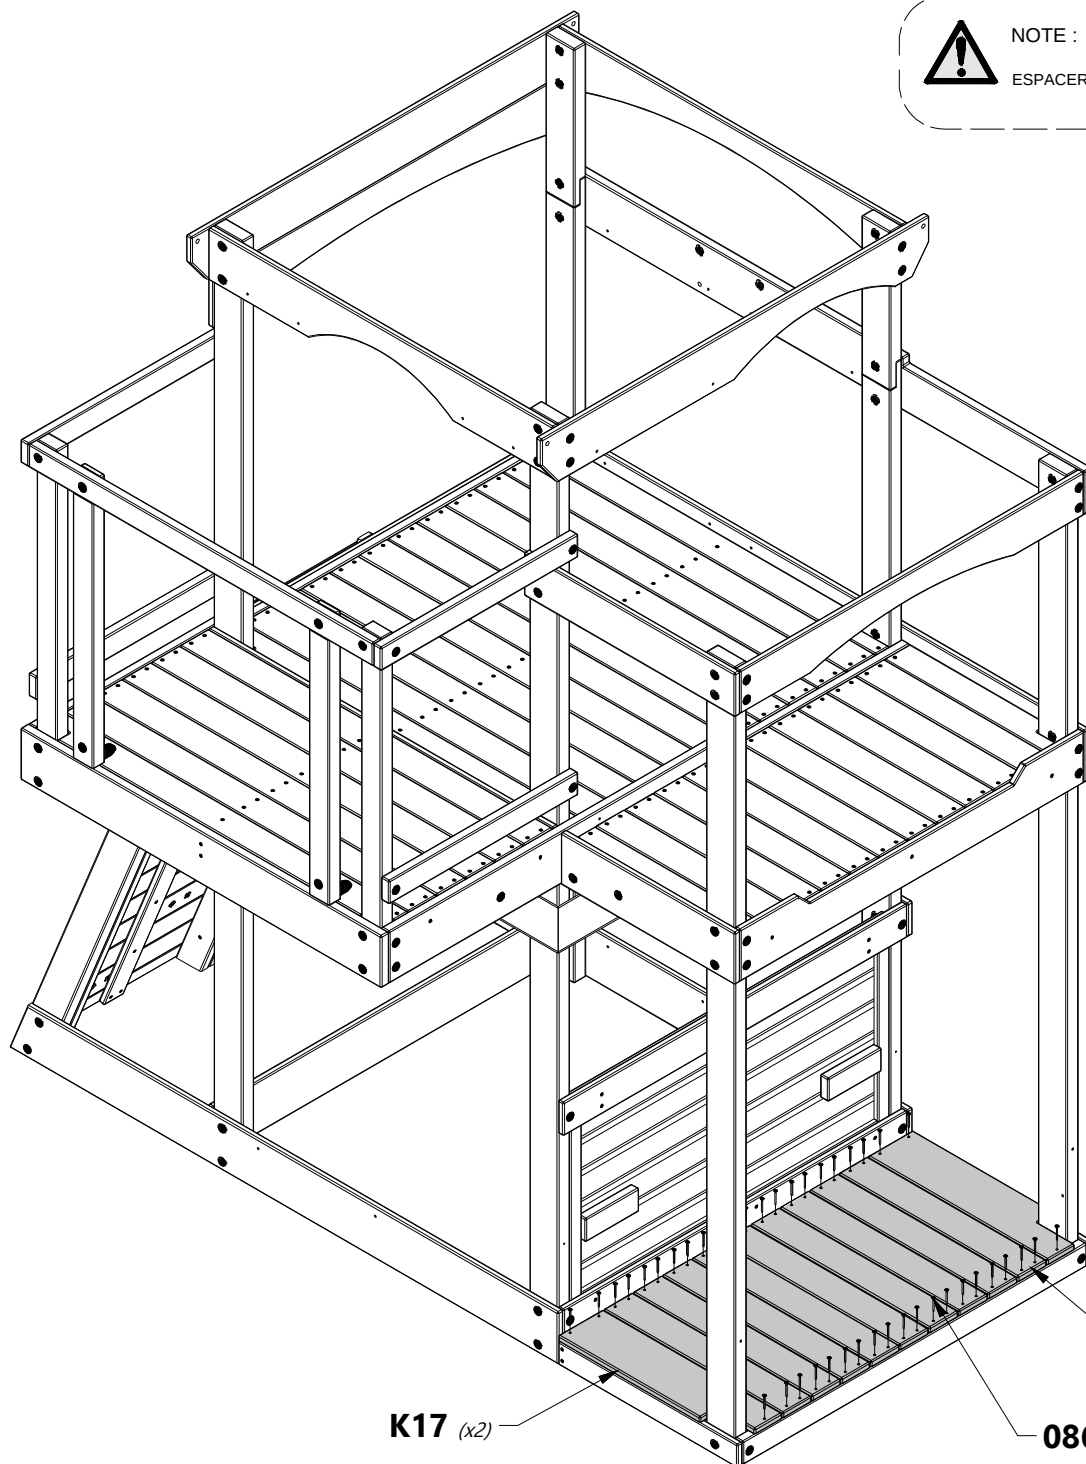

K17 (x2)

PLANCHE DE PLANCHER

M4 (x9)

PLANCHE DE PLANCHER

086 (x42)

VIS - 1 1/2 PO



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 26

J3 | SUPPORT DE BANC - W4L13196
(x2) | 1"x2 3/8"x9" (24x60x230)

J5 | BLOC DE SUPPORT - W4L13198
(x2) | 1"x2 3/8"x2 7/8" (24x60x72)

J4 | ENTRETOISE D'ANGLE - W4L13197
(x2) | 1"x2 3/8"x10" (24x60x254)

H100378 | BOULON TH NOIR
(x2) | 5/16x1 3/4

H100458 | TIREFOND TH NOIR
(x2) | 5/16x2


H100487 | TIREFOND TH NOIR
(x2) | 1/4x2

H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(x4) | EXT NOIR
8x19

H100405 | RONDELLE D'ARRÊT
(x2) | EXT NOIR
6x15

H100379 | ÉCROU EN T
(x2) | 5/16

H100382 | VIS PFH NOIR
(x4) | 8x1 3/4

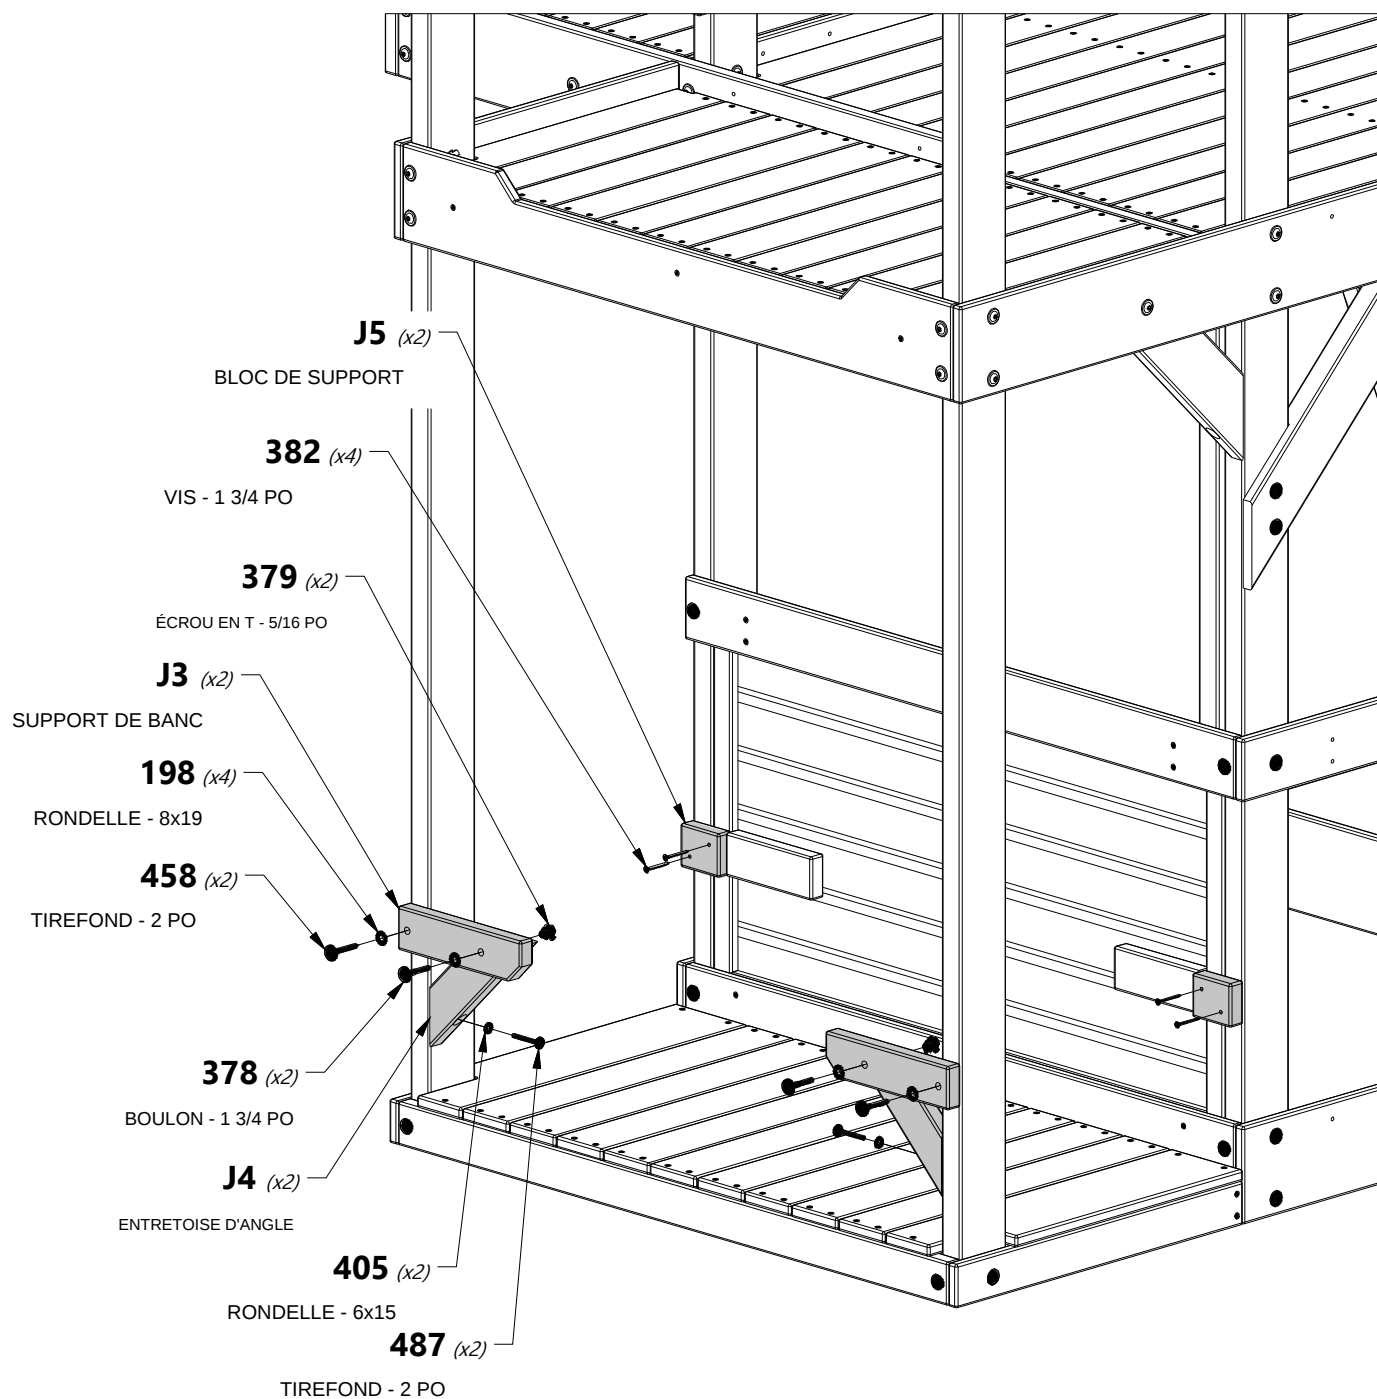



M2 | PLANCHE DE BANC - W4L07591
(x2) | 5/8"x3 3/8"x23" (16x86x583)




M3 | PLANCHE DE BANC - W4L07593
(x2) | 5/8"x3 3/8"x23" (16x86x583)



N3 | PLANCHE DE BANC - W4L07592
(x2) | 5/8"x2 3/8"x23" (16x60x583)



H100086 | VIS PFH
(x22) | 8x1 1/2

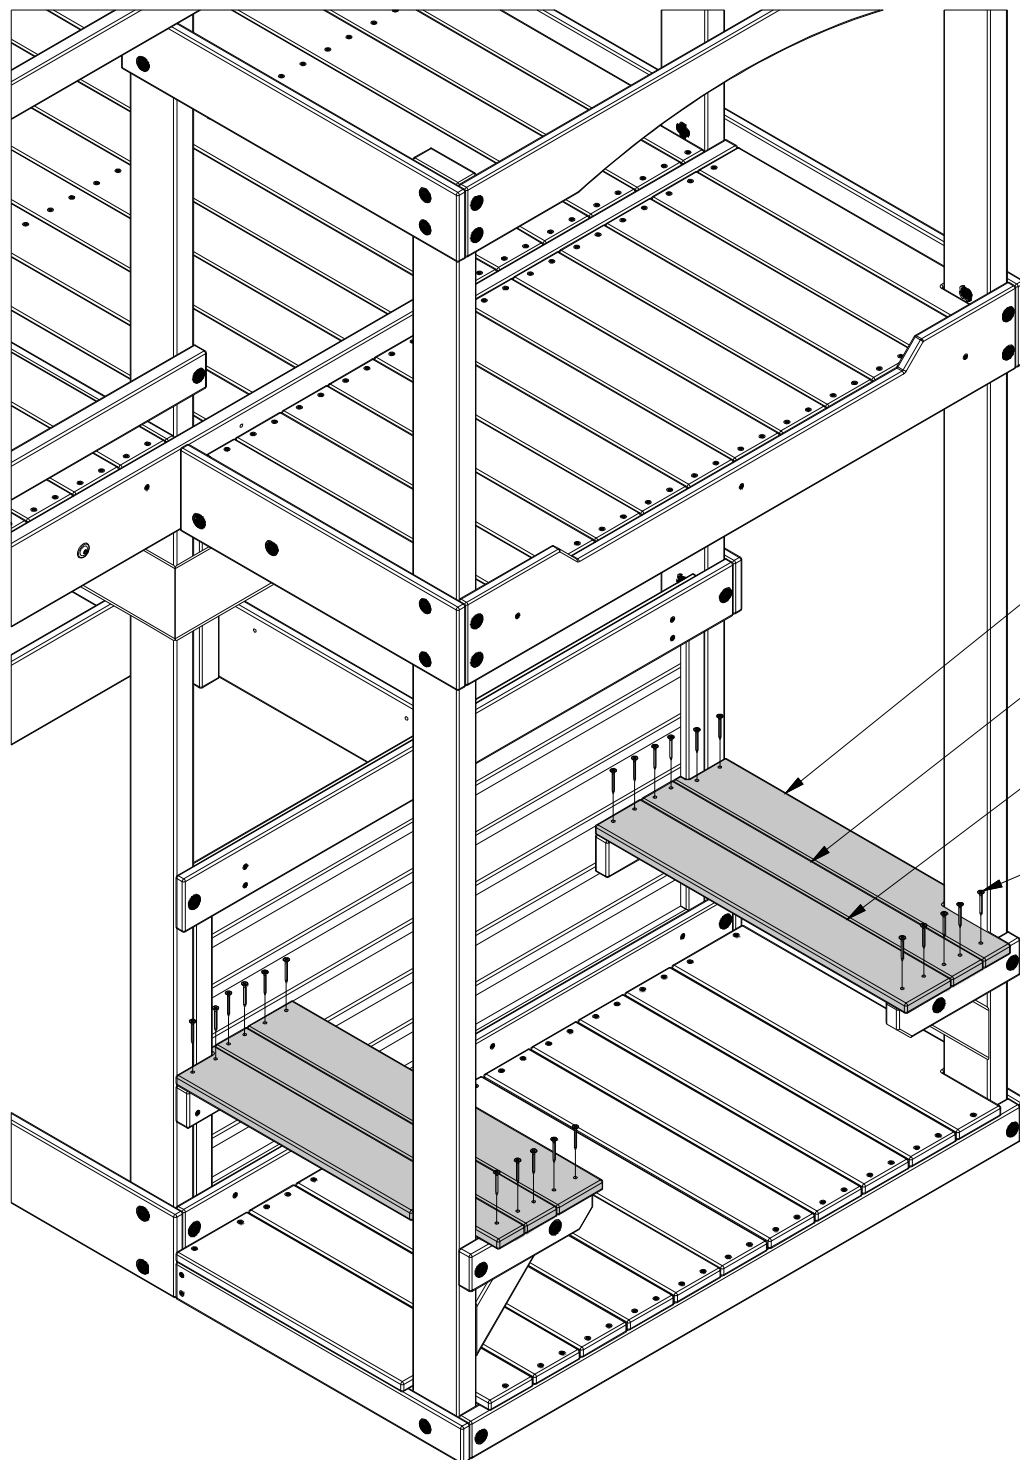

M2 (x2)

PLANCHE DE BANC

N3 (x2)

PLANCHE DE BANC

M3 (x2)

PLANCHE DE BANC

086 (x22)


VIS - 1 1/2 PO



WP2 | PANNEAU DE MUR - W2A02841
(x1) | 1"x20 3/8"x37 3/4" (24x517x858)



H100387 | VIS PFH NOIR
(x7) | 8x1 1/4

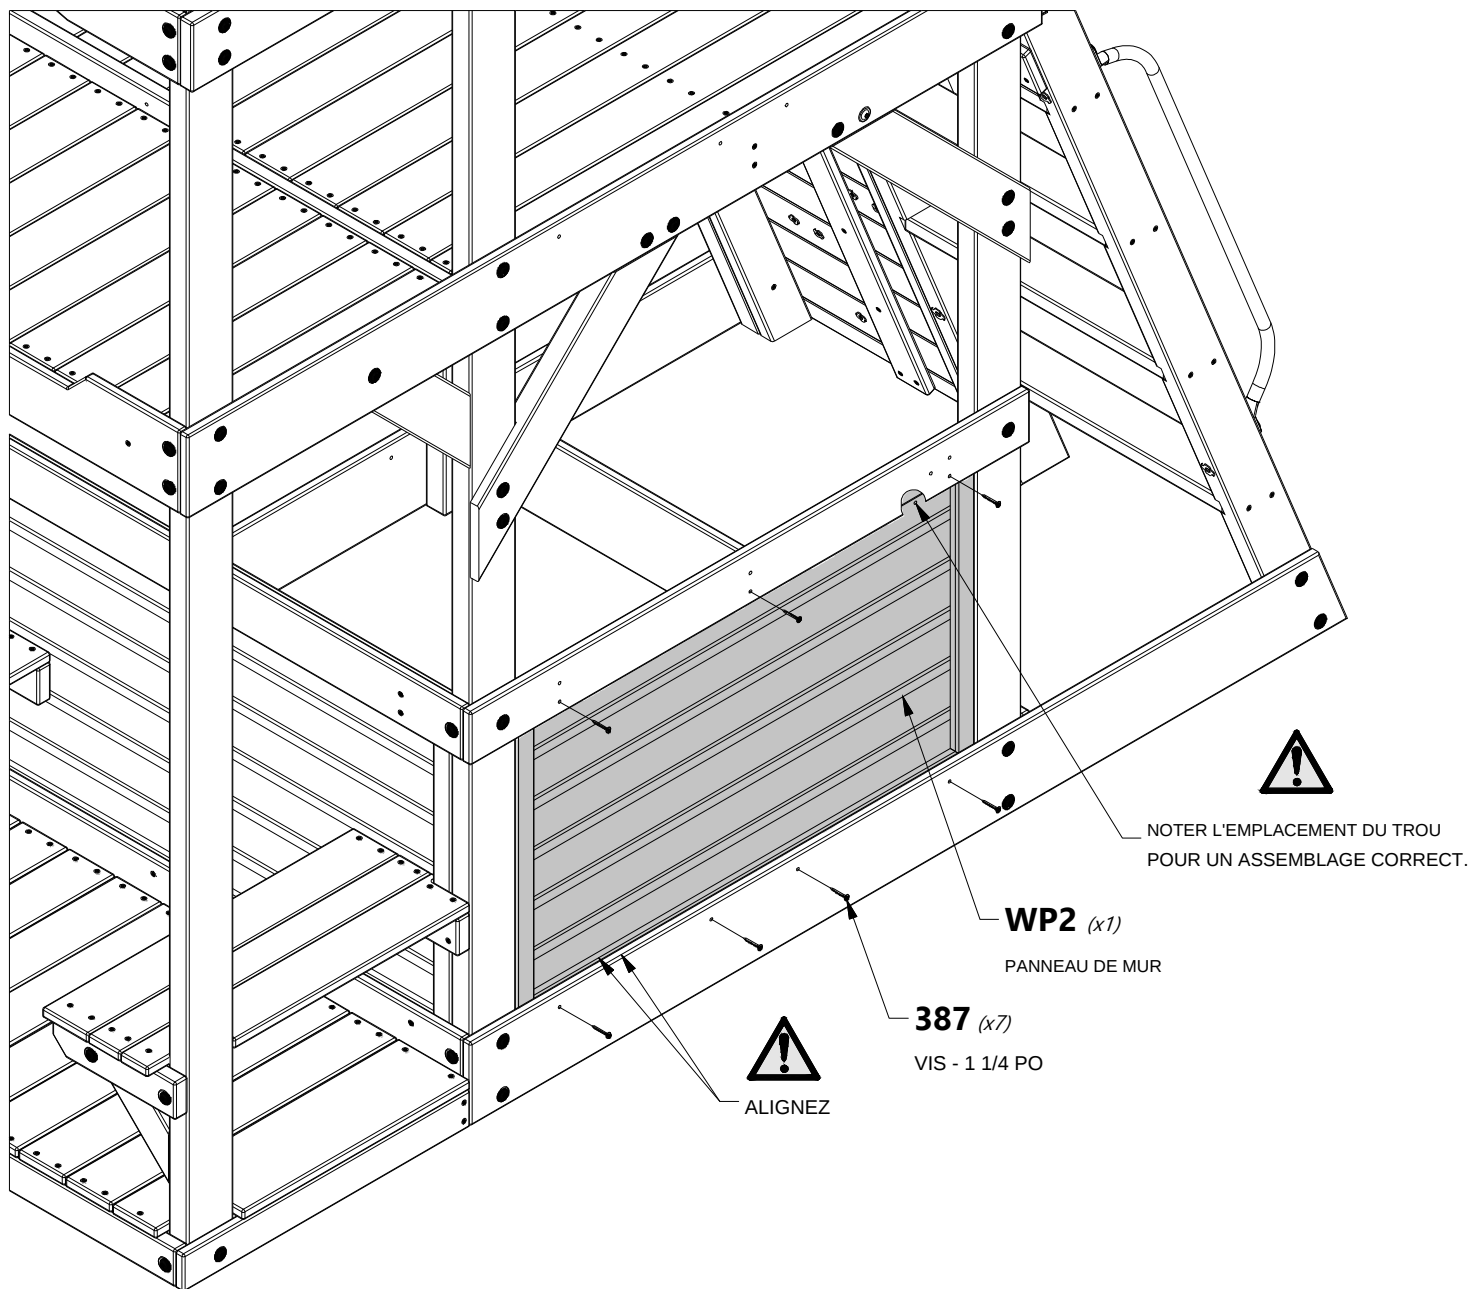





T4 | PLANCHE DE SUPPORT - W4L13312
(x1) | 1"x1 3/8"x33 3/4" (24x34x858)




H100387 | VIS PFH NOIR
(x3) | 8x1 1/4

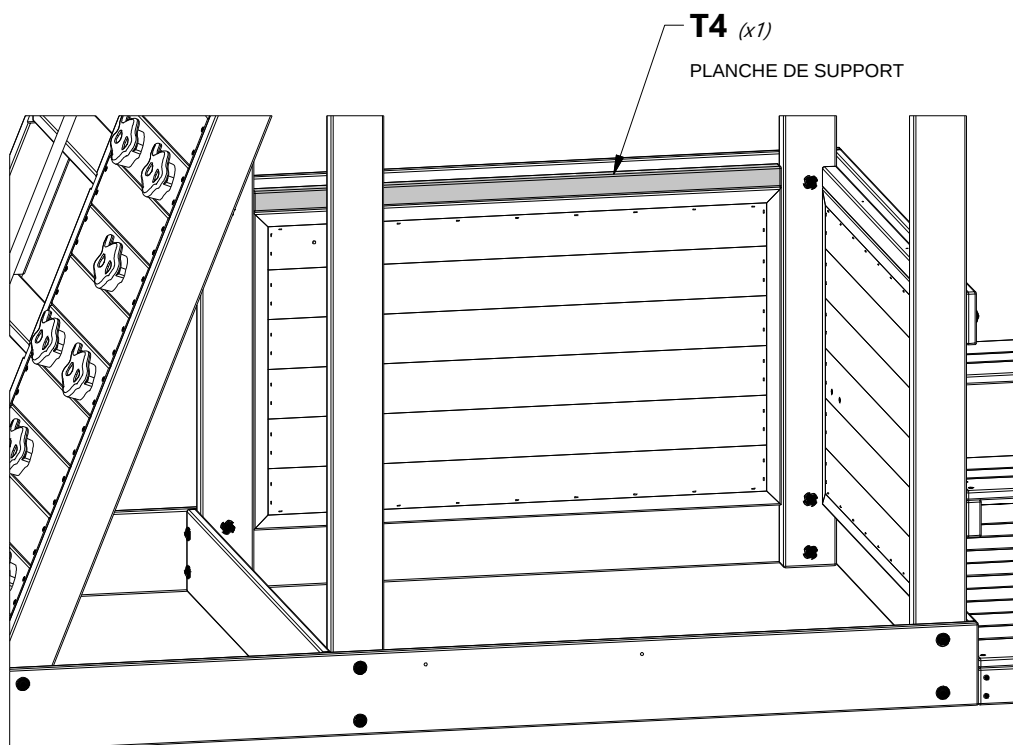

VUE INTÉRIEURE

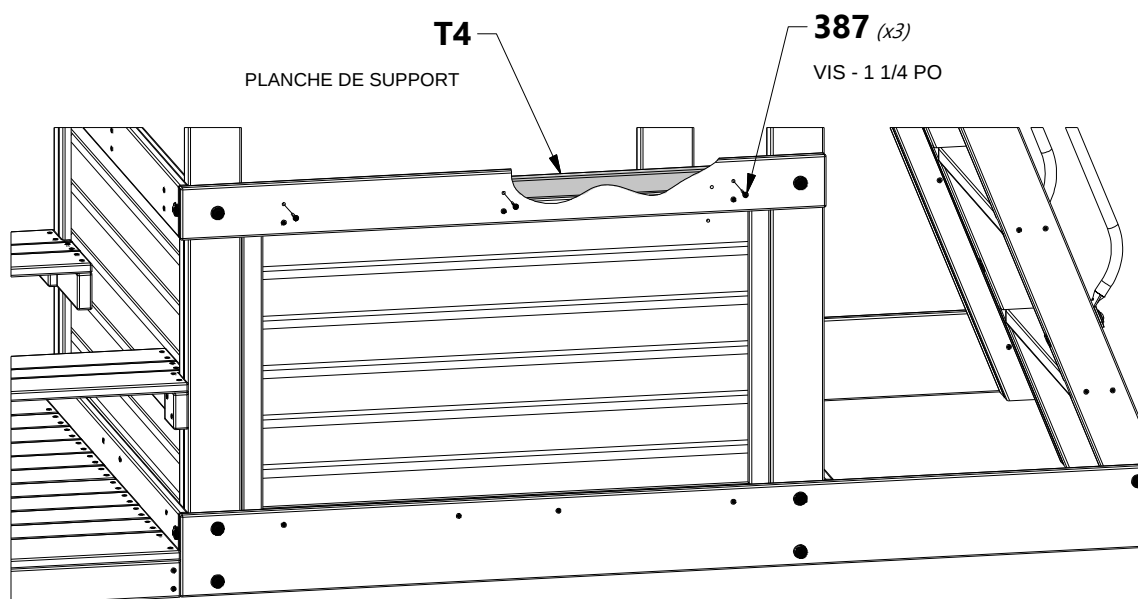


VUE EXTÉRIEURE

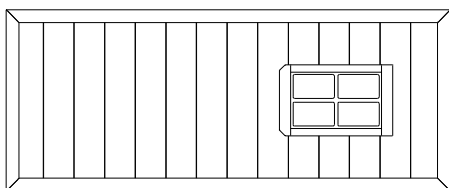

WP9 | PANNEAU DE MUR - W2A02090
(x1) | 1"x16 7/8"x46 1/2" (24x479x1176)



H100387 | VIS PFH NOIR
(x4) | 8x1 1/4

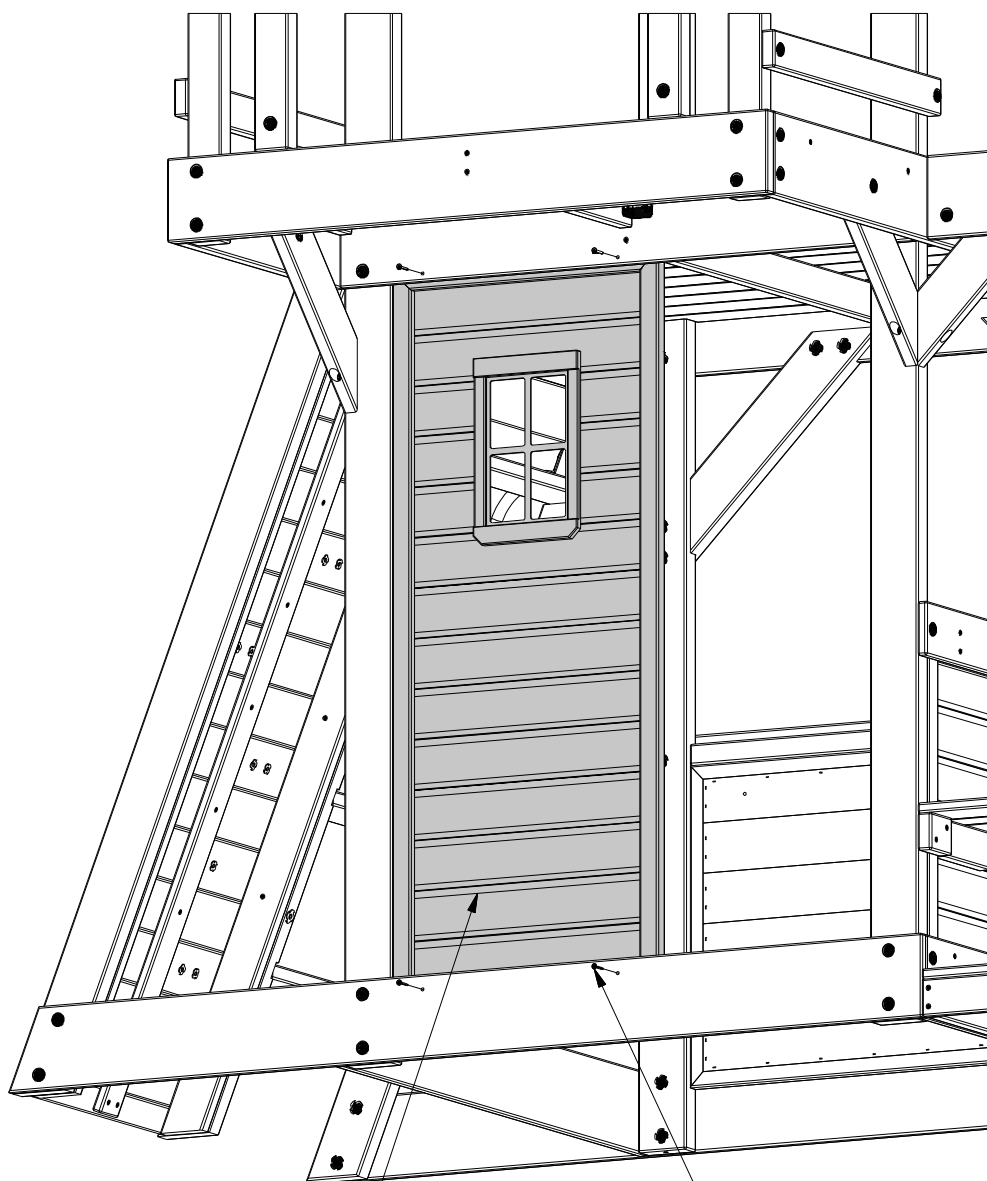

WP9 (x1)

PANNEAU DE MUR

387 (x4)

VIS - 1 1/4 PO



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 31



Q1 | SUPPORT DE PLAN DE TRAVAIL - W4L13319
(x1) | 1"x4 3/8"x9 1/2" (24x112x240)



J10 | PLANCHE DE SUPPORT - W4L13321
(x1) | 1"x2 3/8"x2 3/8" (24x60x60)




H100821 | VIS PFH NOIR
(x1) | 8x2-3/4




H100089 | VIS PFH
(x2) | 8x1 3/4



H100086 | VIS PFH
(x1) | 8x1 1/2

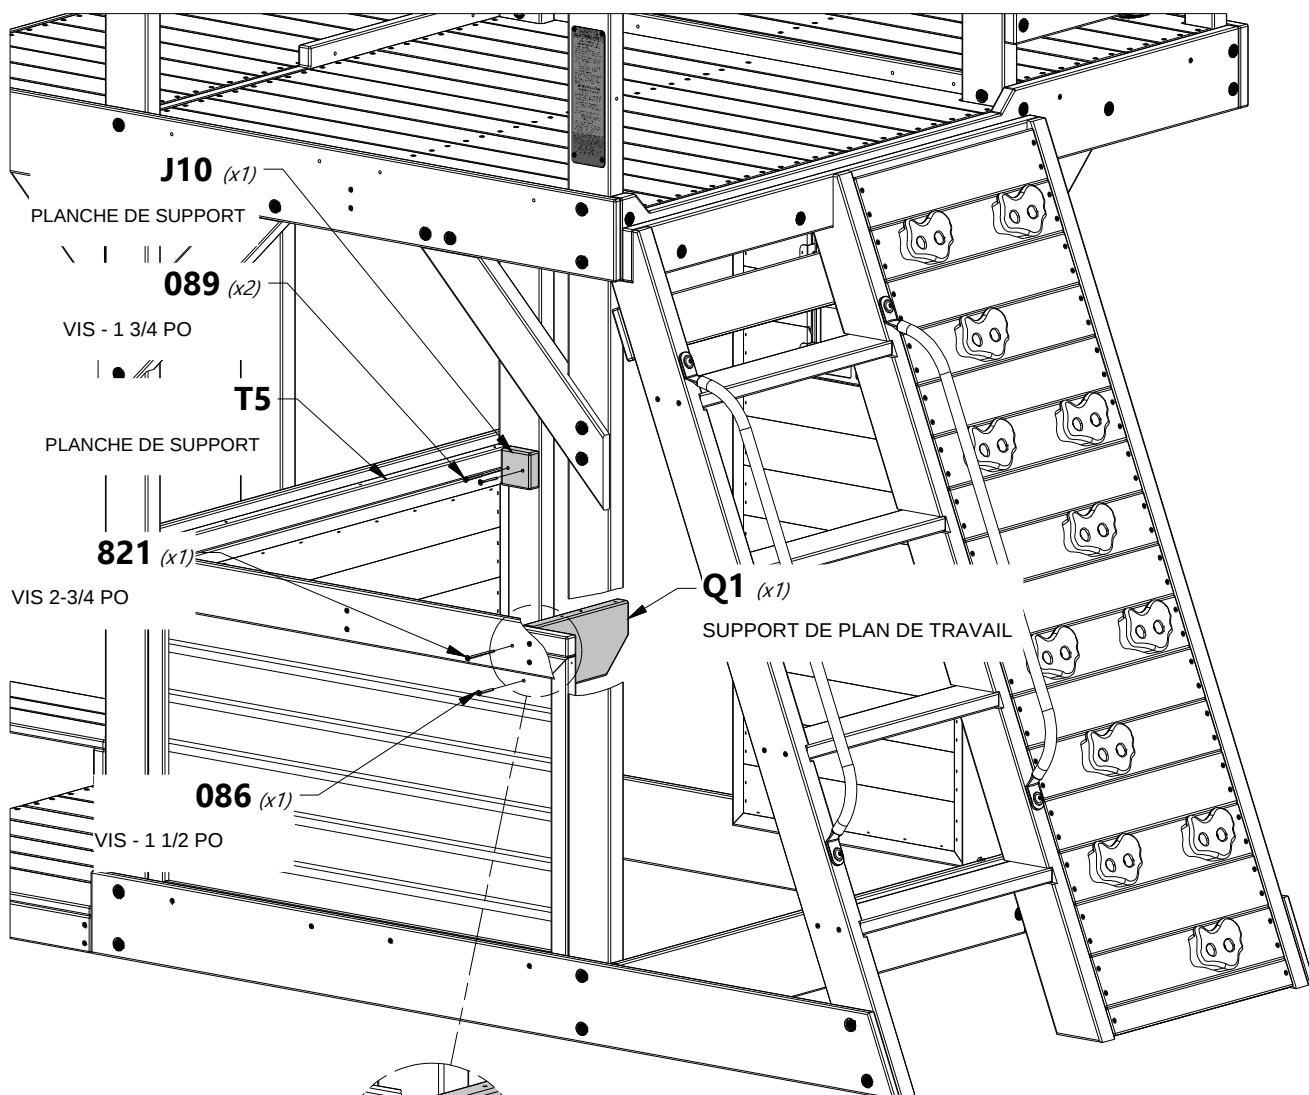

NOTE :
AVEC LE TROU COMME GUIDE,
PERCER TROU PILOTE DE 3/16 PO
DANS LA PLANCHE T4.

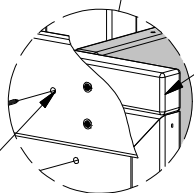

T4

PLANCHE DE SUPPORT




NOTE :

ALIGNER LES TROUS PILOTES DE LA PLANCHE Q1
AUX TROUS PILOTES DU PANNEAU MURAL.
ALIGNER LE DESSUS DE J10 AVEC LE DESSUS DE T5.



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 32



K16 | PLAN DE TRAVAIL - W4L13316
(x1) | 5/8"x5 1/4"x37 1/4" (16x134x946)



K18 | PLAN DE TRAVAIL - W4L13317
(x1) | 5/8"x5 1/4"x37 1/4" (16x134x946)



M6 | PLANCHE DE PLAN DE TRAVAIL - W4L13318
(x1) | 5/8"x3 3/8"x28 5/8" (16x86x726)





N6 | TASSEAU - W4L13320
(x1) | 5/8"x2 3/8"x5 7/8" (16x60x150)



H100086 | VIS PFH
(x15) | 8x1 1/2




H100088 | VIS PFH
(x4) | 8x1 1/8

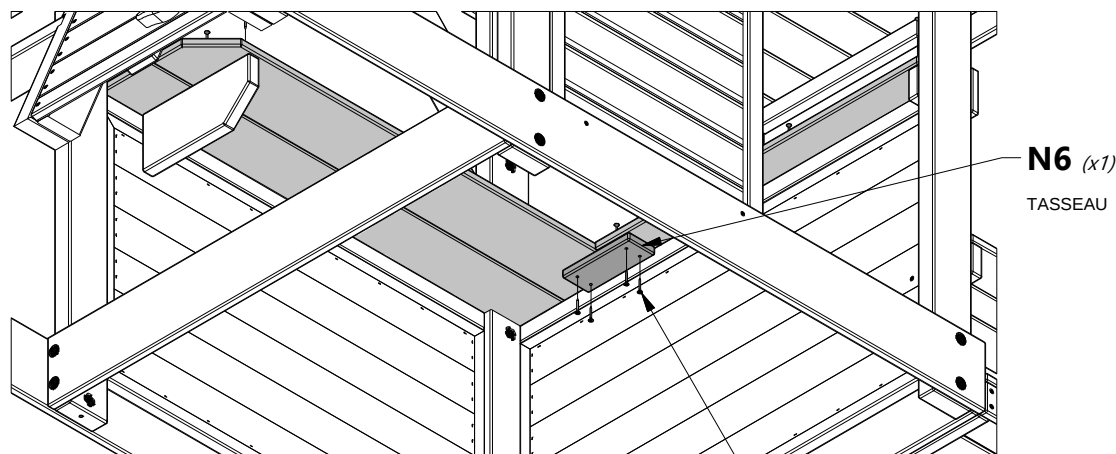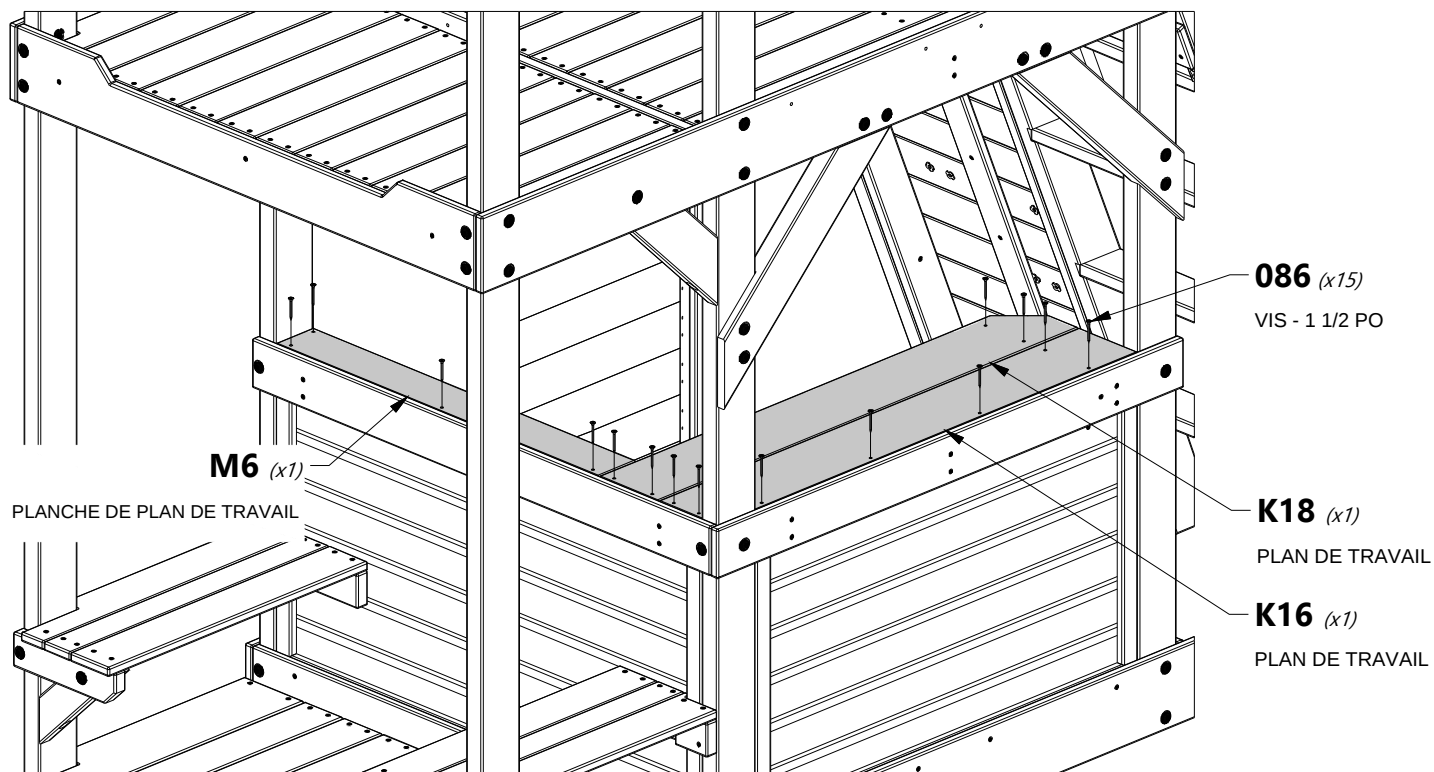


VUE DU DESSOUS

088 (x4)

VIS - 1 1/8 PO

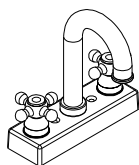

A6P00024 (x1) KIT DE ROBINET

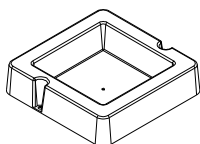


A6P00032 (x1) BASSIN À MONTAGE EN SURFACE




H100086 (x2) VIS PFH 8x1 1/2



H100128 (x2) VIS PWH 8x5/8

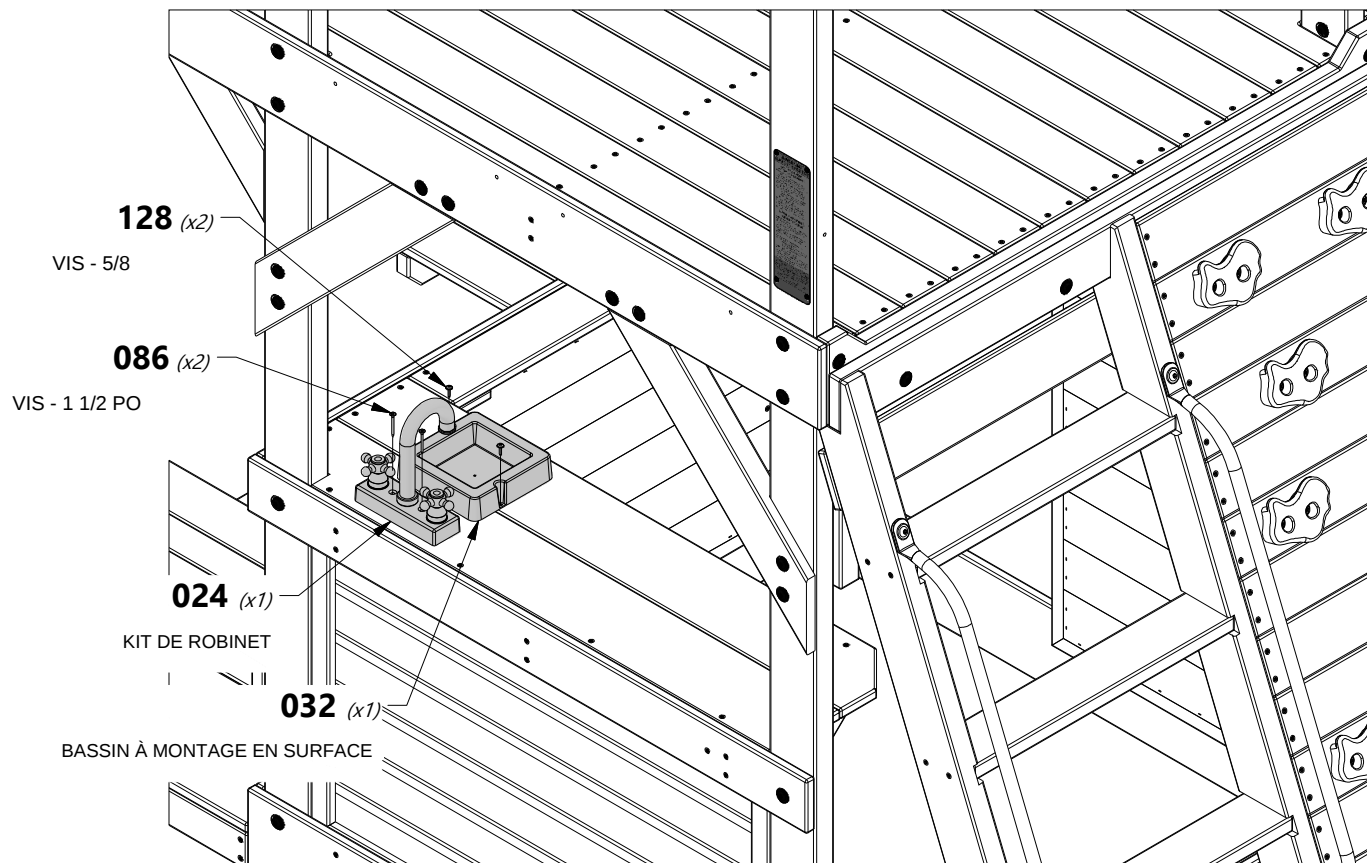


CONSEIL :
EMPLACEMENT APPROXIMATIF
POUR LE LAVABO ET LE ROBINET

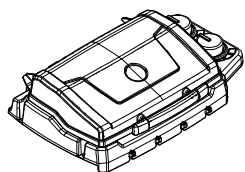


A6P00282
(x1) BARBECUE



H100128
(x4) VIS PWH
8x5/8

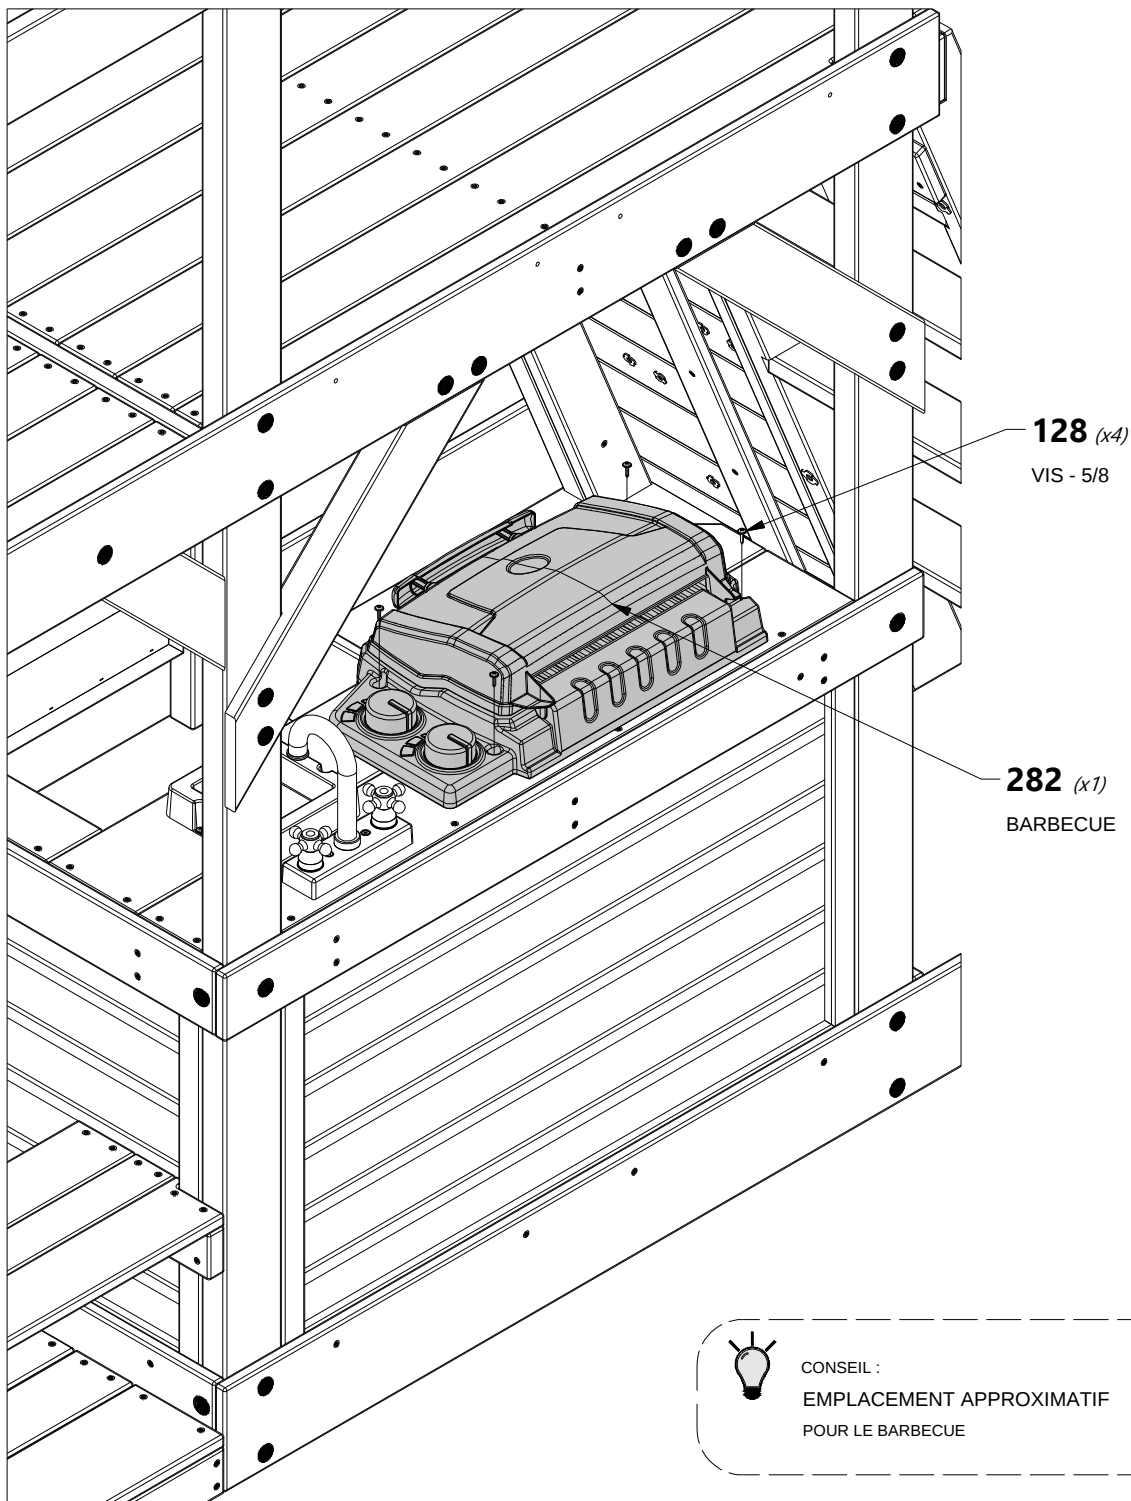


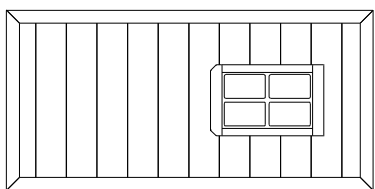


WP7 | PANNEAU DE MUR - W2A02088
(x1) 1"x16 7/8"x46 1/2" (24x476x971)



H100387 | VIS PFH NOIR
(x4) 8x1 1/4

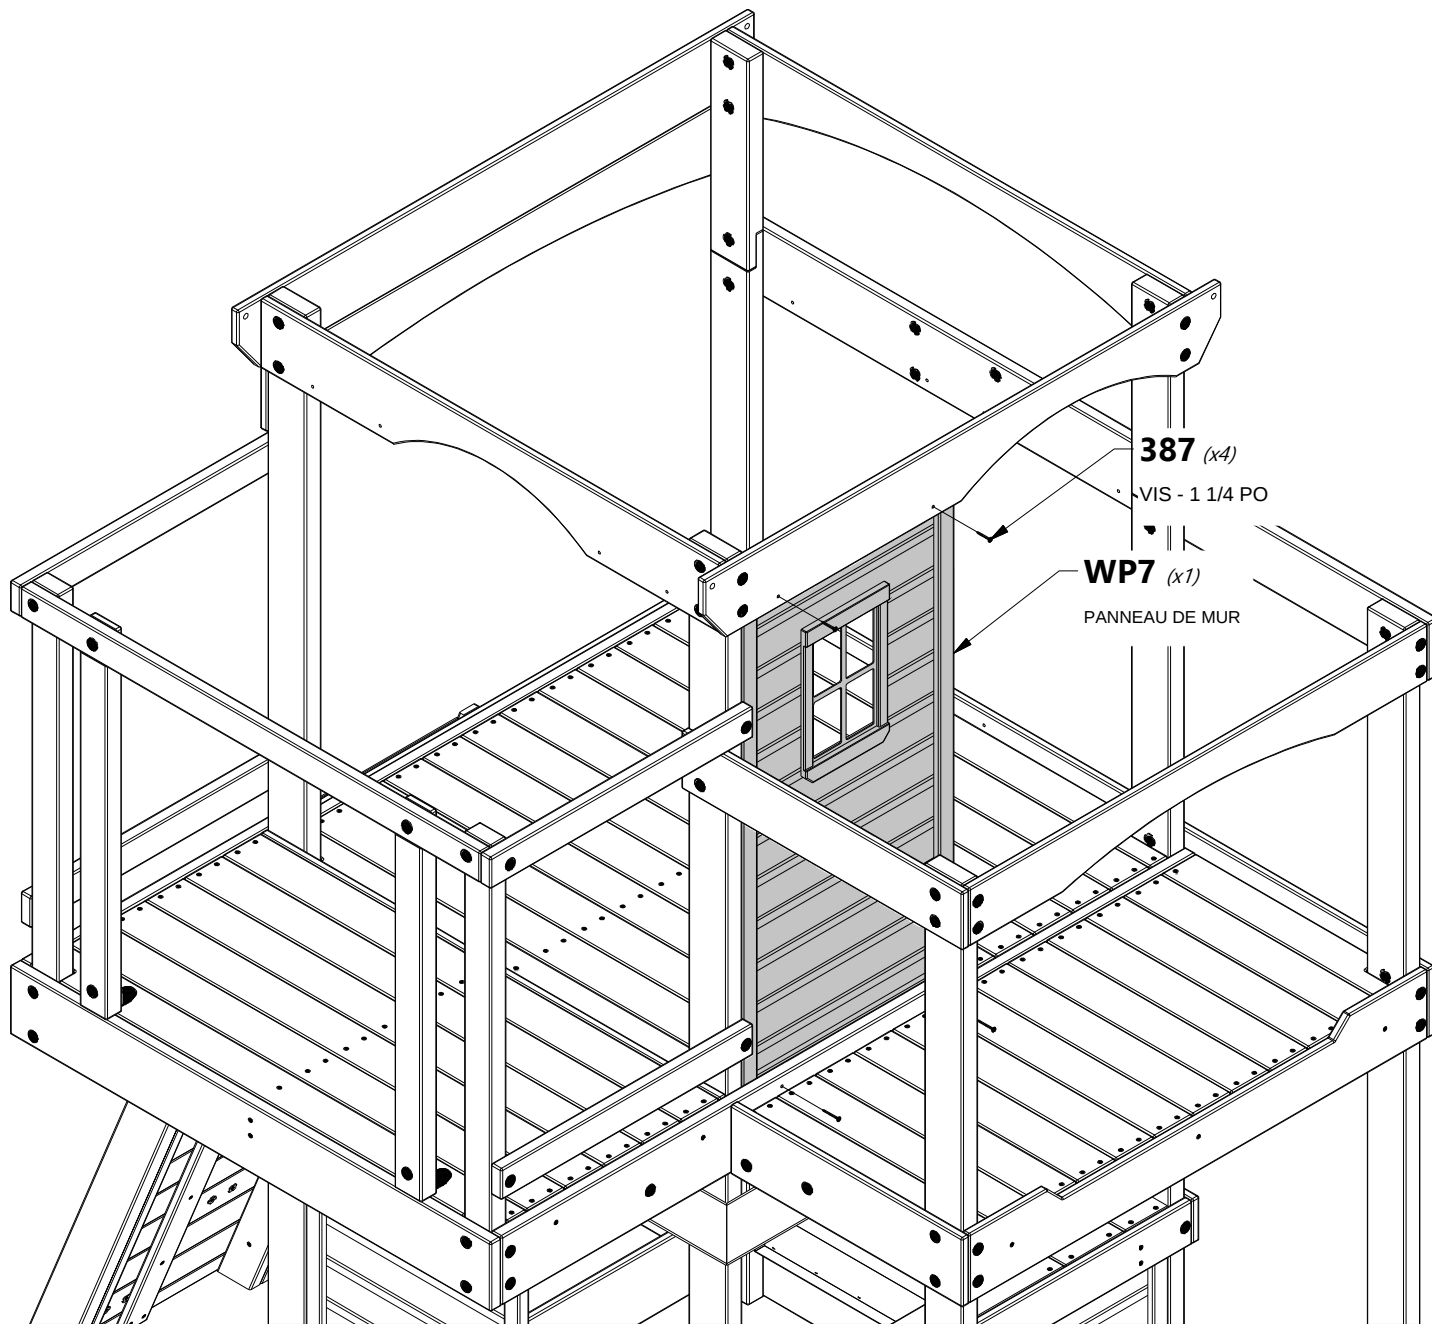

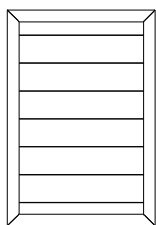


WP3 PANNEAU DE MUR - W2A02849
(x2) 1"x16 7/8"x24 5/8" (24x430x627)



H100200 VIS PFH NOIR
(x4) 8x1 1/2



H100387 VIS PFH NOIR
(x4) 8x1 1/4

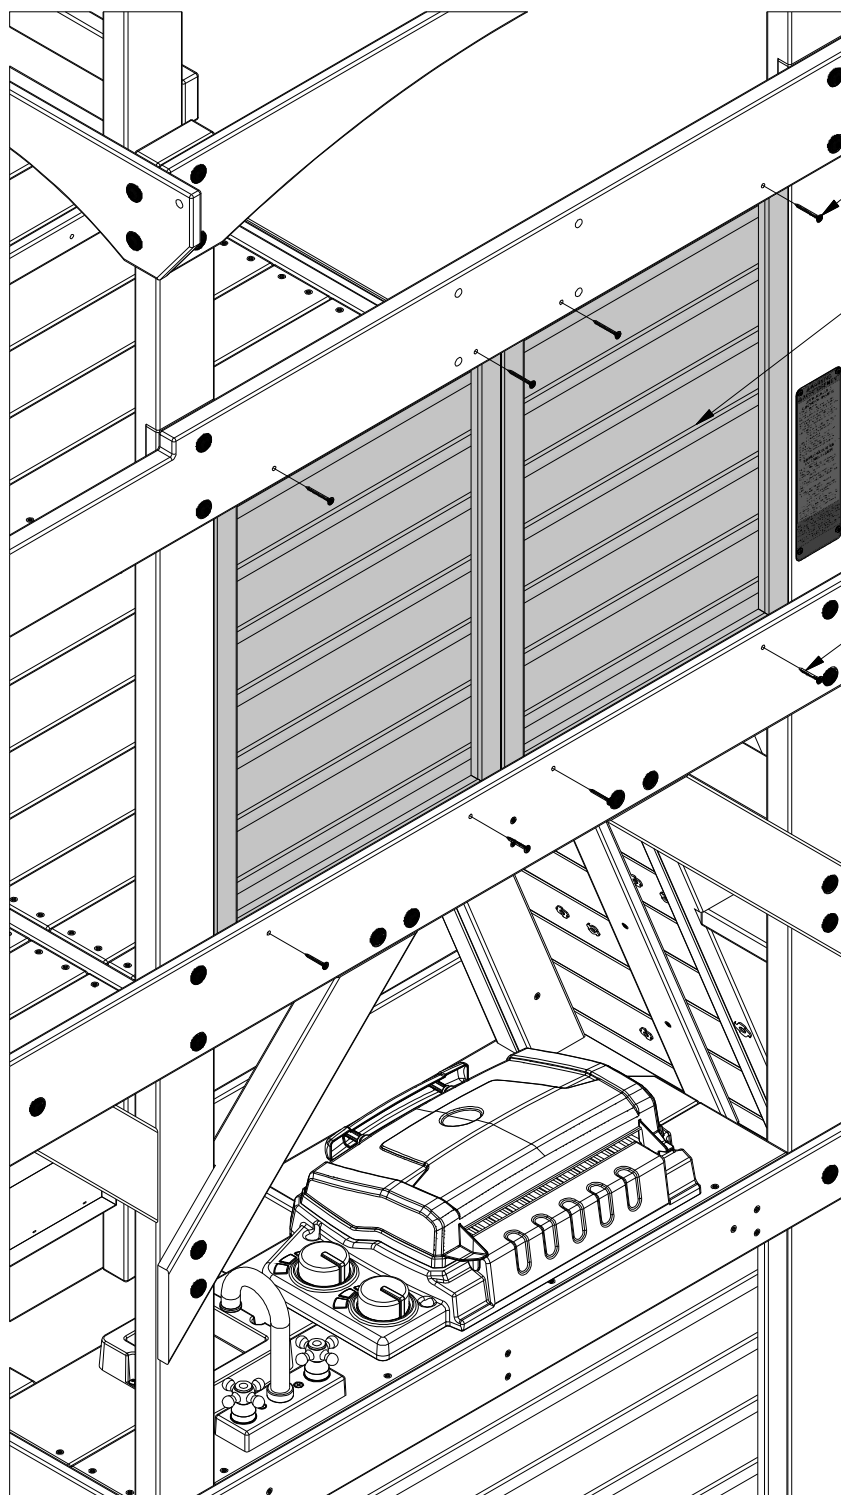

200 (x4)


VIS - 1 1/2 PO

WP3 (x2)

PANNEAU DE MUR

387 (x4)


VIS - 1 1/4 PO



WP8 | PANNEAU DE MUR - W2A02089
(x2) 1"x18 7/8"x11 3/4" (24x214x971)



H100387 | VIS PFH NOIR
(x8) 8x1 1/4

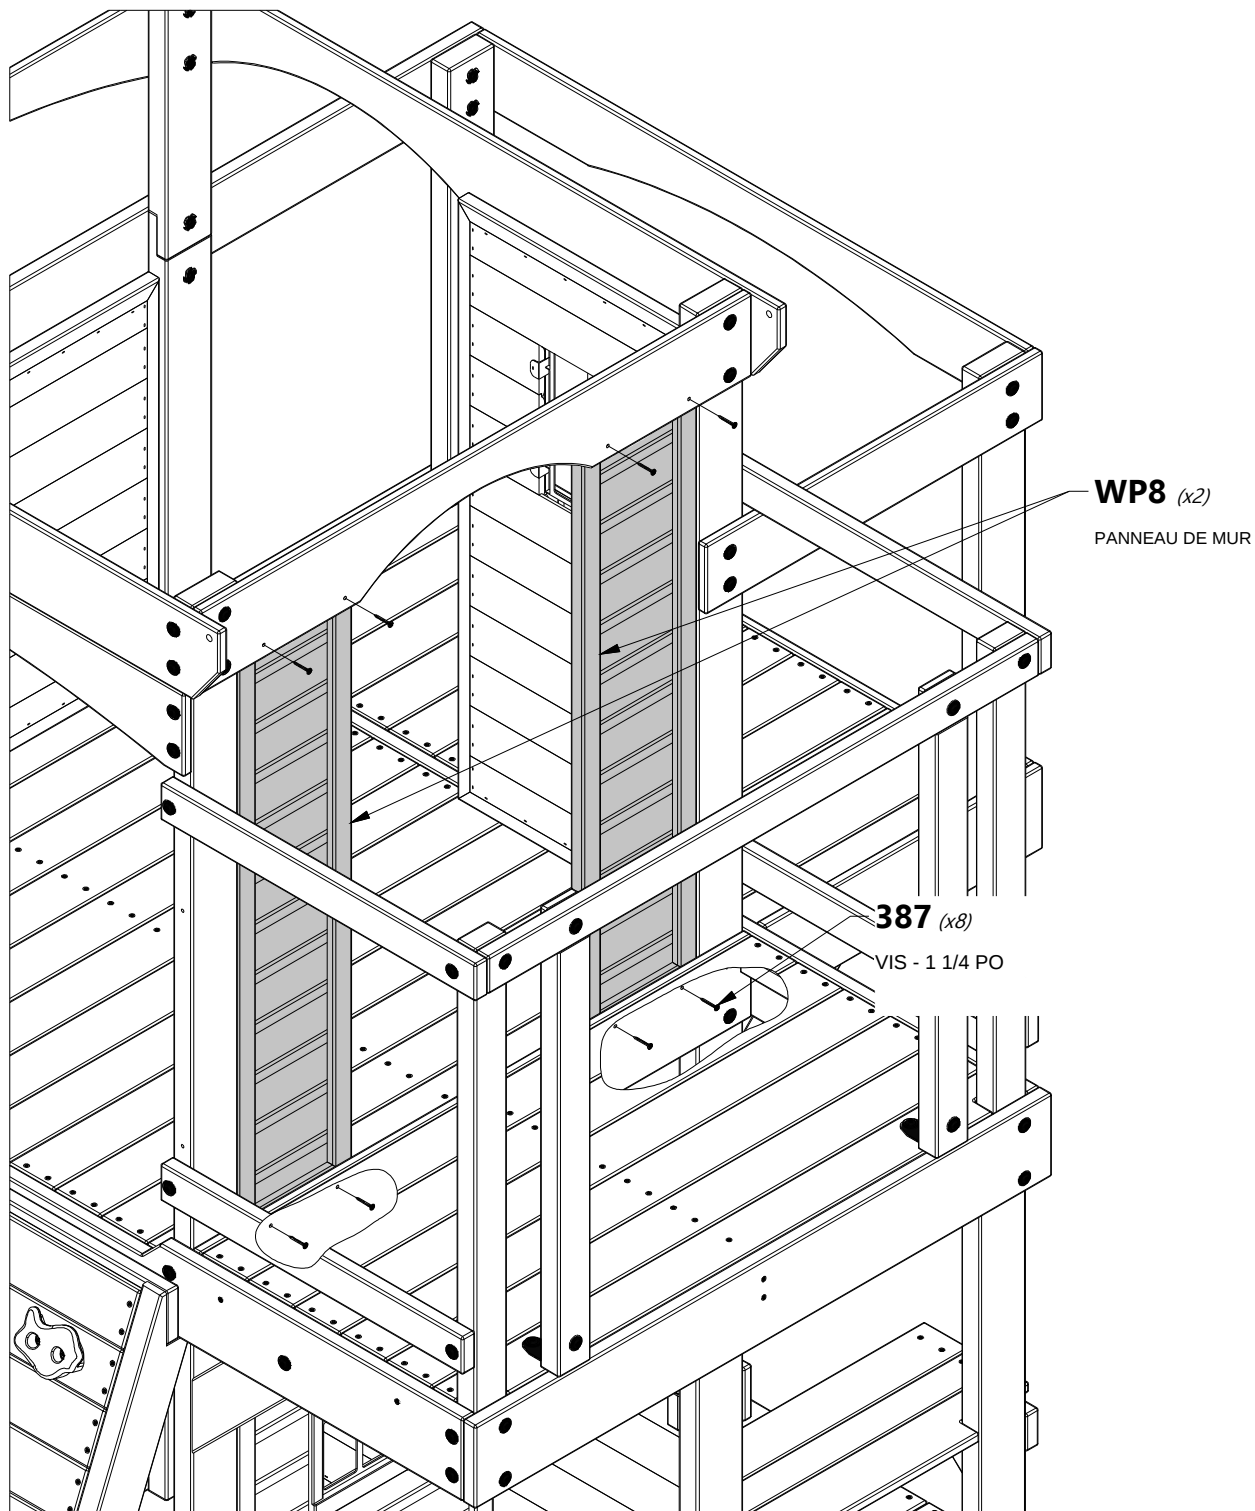




N2 | BARREAU DE CLÔTURE - W4L07612
(x8) | 5/8"x2 3/8"x24 3/4" (16x60x628)




H100088 | VIS PFH
(x32) | 8x1 1/8

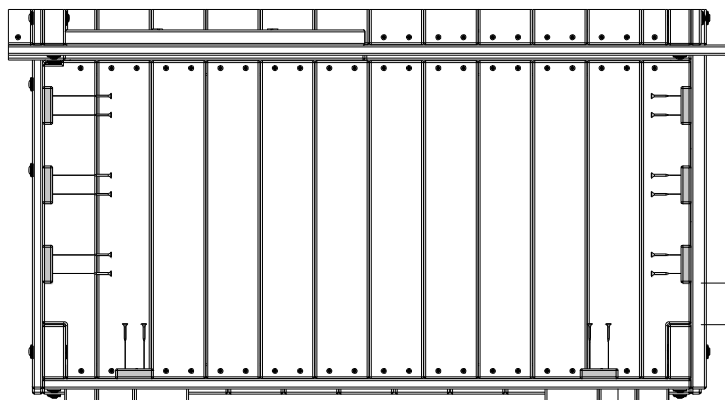

VUE DU DESSUS

2 5/8 in
[66 mm]

3 1/8 in
[80 mm]

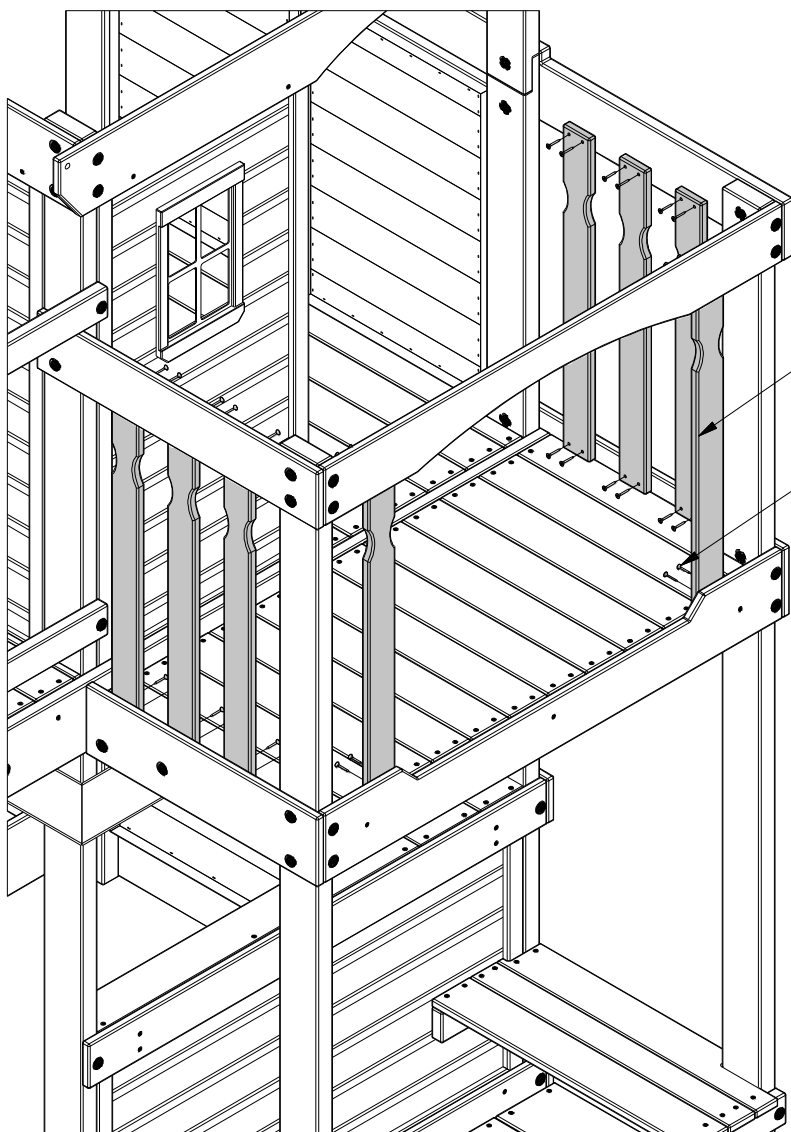

N2 (x8)
BARREAU DE CLÔTURE


088 (x32)
VIS - 1 1/8 PO



N2 | BARREAU DE CLÔTURE - W4L07612
(x6) | 5/8"x2 3/8"x24 3/4" (16x60x628)



H100088 | VIS PFH
(x24) | 8x1 1/8

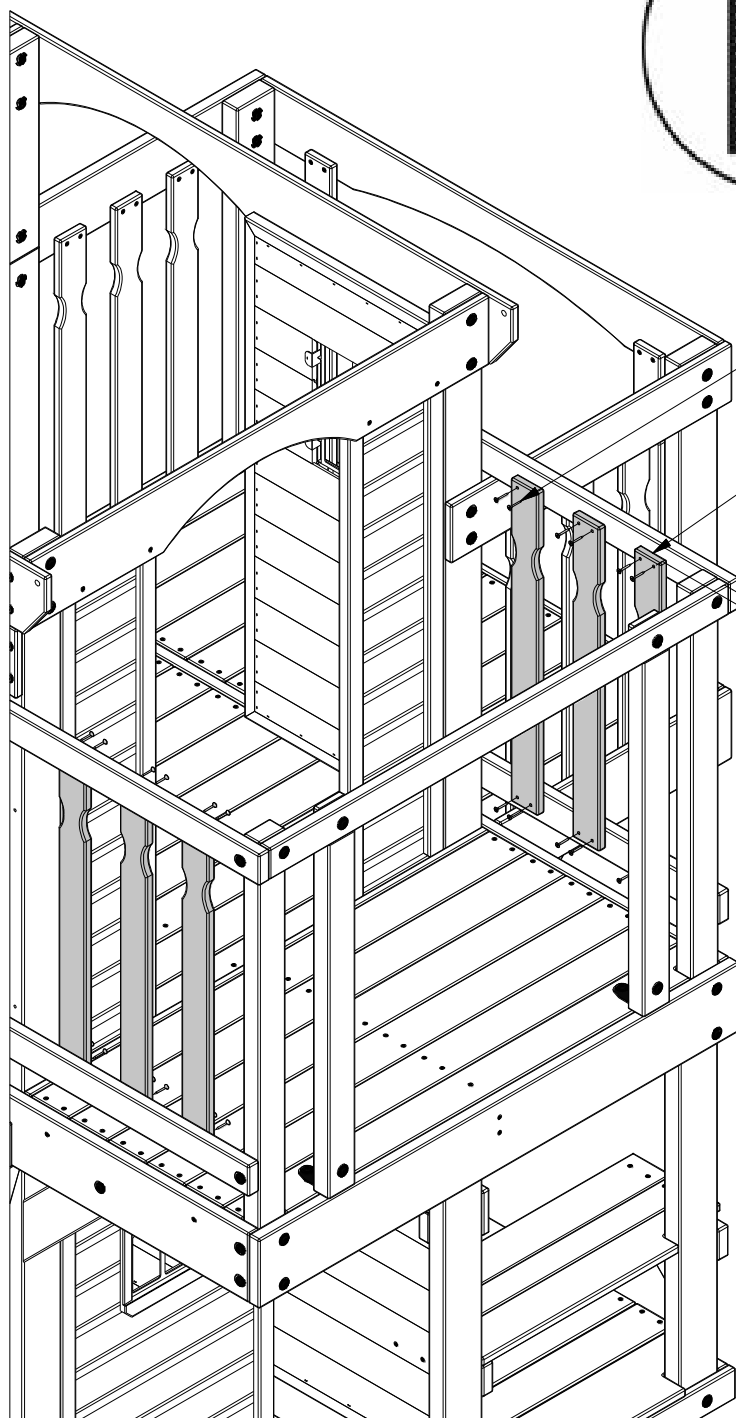


088 (x24)
VIS - 1 1/8 PO

N2 (x6)
BARREAU DE CLÔTURE

1 in
[24 mm]

VUE DU DESSUS

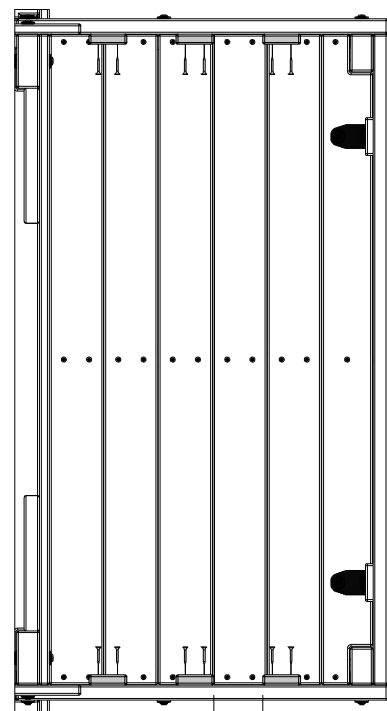


3 1/8 in
[78 mm]




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 40

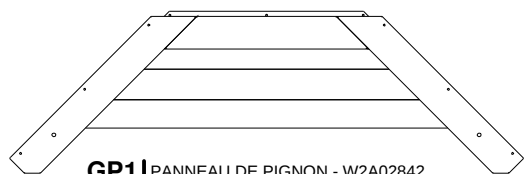

GP1 | PANNEAU DE PIGNON - W2A02842
(x1) | 1 1/8"x16 3/8"x53 1/2" (27x414x1359)

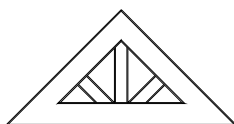

A100322 | EN PLASTIQUE
(x1) | SOLEIL



H100459 | BOULON TH NOIR
(x2) | 5/16x1 1/4




H100785 | VIS PWH
(x3) | 8x1



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(x2) | EXT NOIR
8x19




H100379 | ÉCROU EN T
(x2) | 5/16

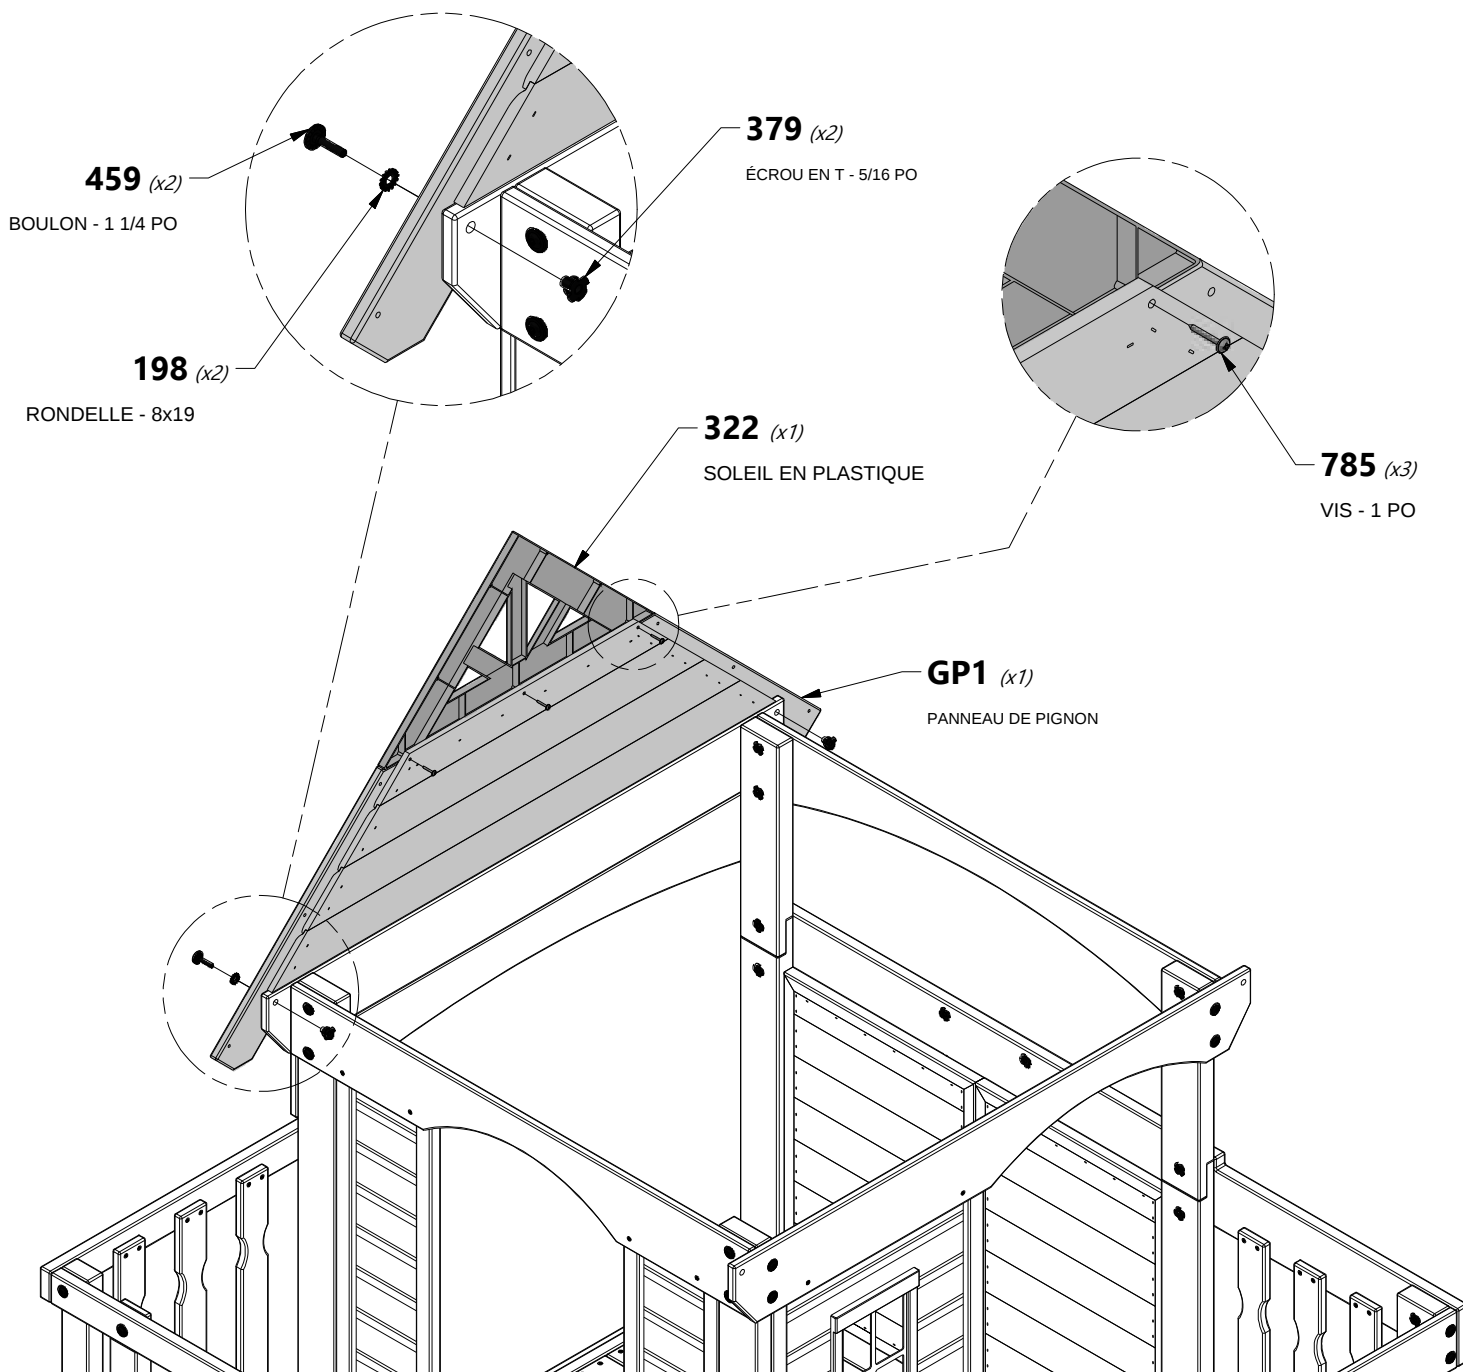




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 41

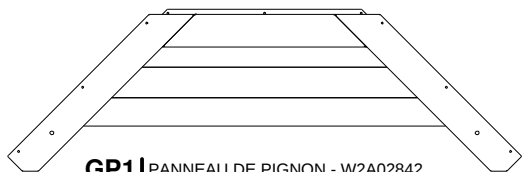

GP1 | PANNEAU DE PIGNON - W2A02842
(x1) | 1 1/8"x16 3/8"x53 1/2" (27x414x1359)

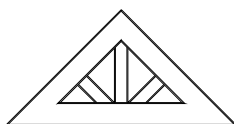

A100322 | EN PLASTIQUE
(x1) | SOLEIL



H100459 | BOULON TH NOIR
(x2) | 5/16x1 1/4




H100785 | VIS PWH
(x3) | 8x1



H100198 | RONDELLE D'ARRÊT
(x2) | EXT NOIR
8x19




H100379 | ÉCROU EN T
(x2) | 5/16

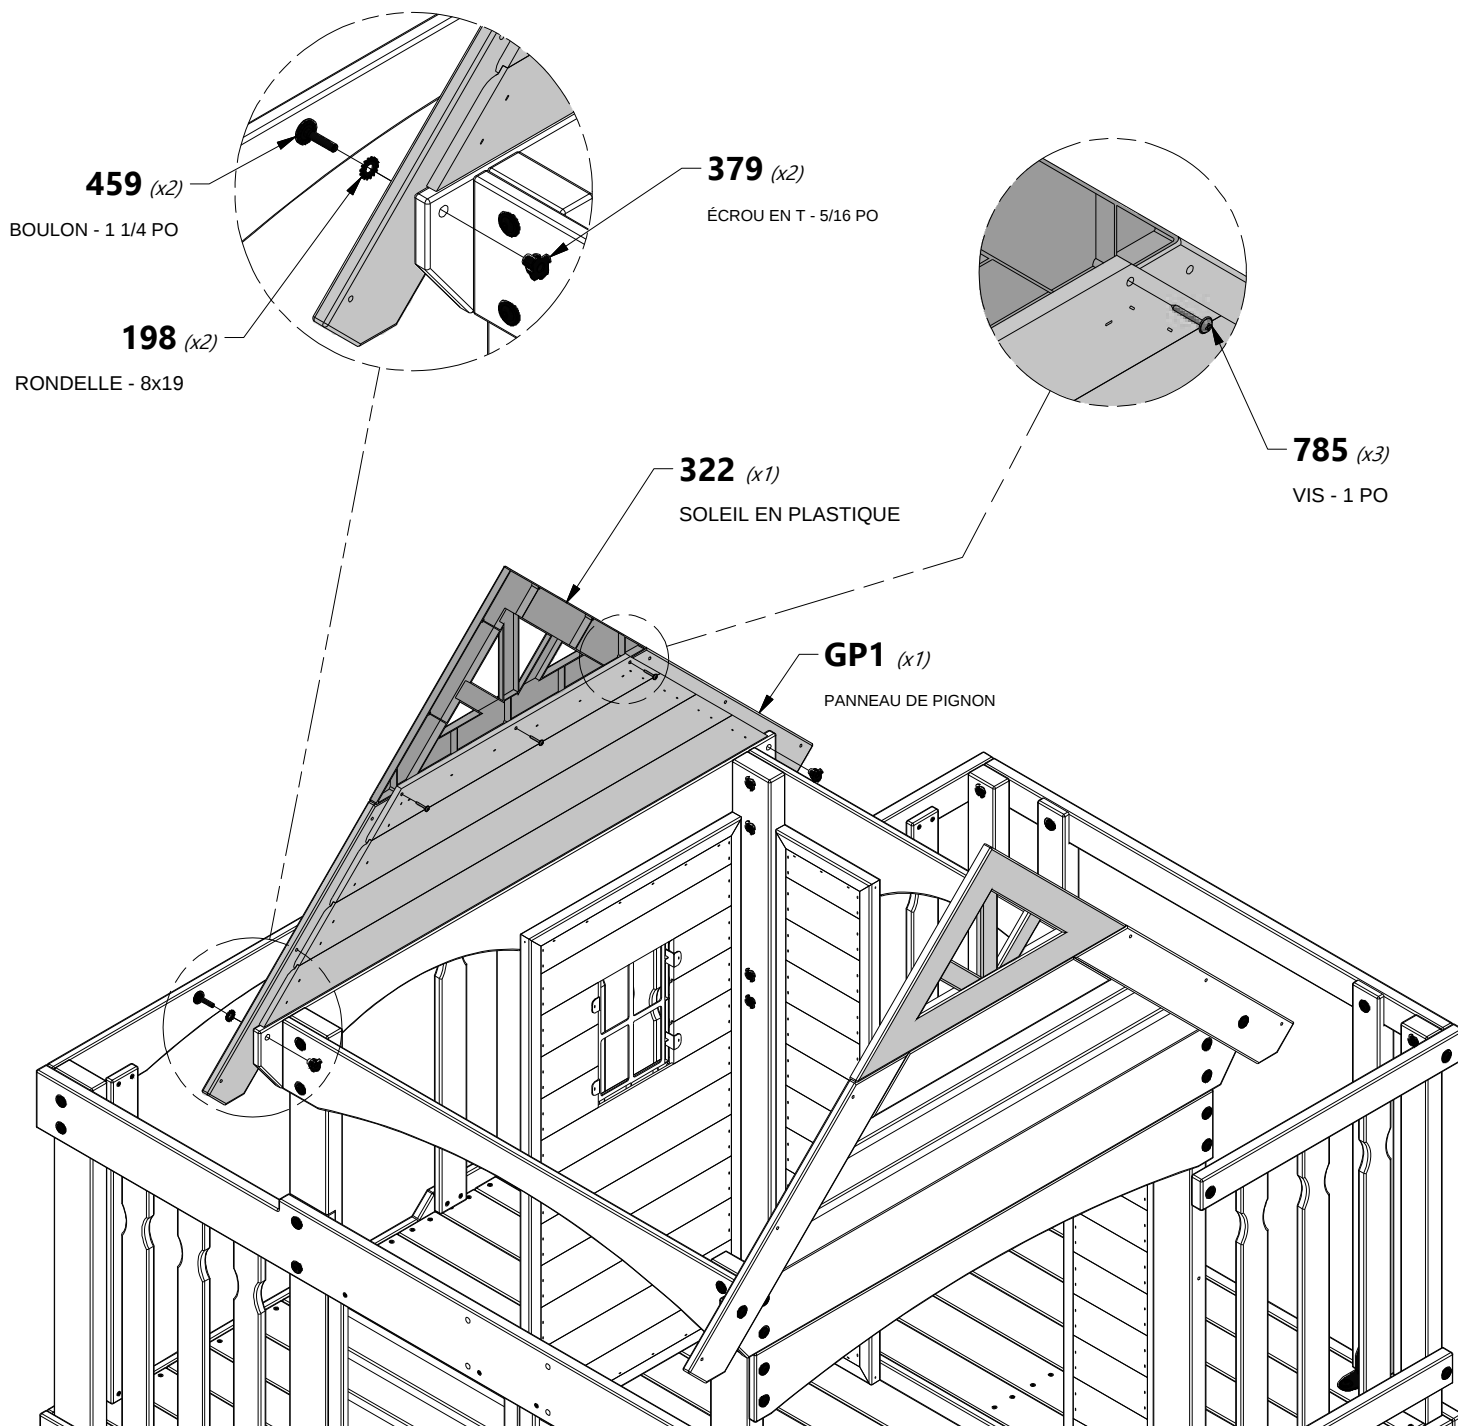



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 42

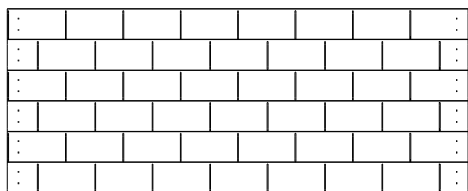




RP2 | PANNEAU DE TOIT - W2A02093
(x2) | 1 3/8"x48"x19 1/8" (35x1220x486)




H100089 | VIS PFH
(x4) | 8x1 3/4




H100180 | VIS PWH
(x8) | 8x1-1/4

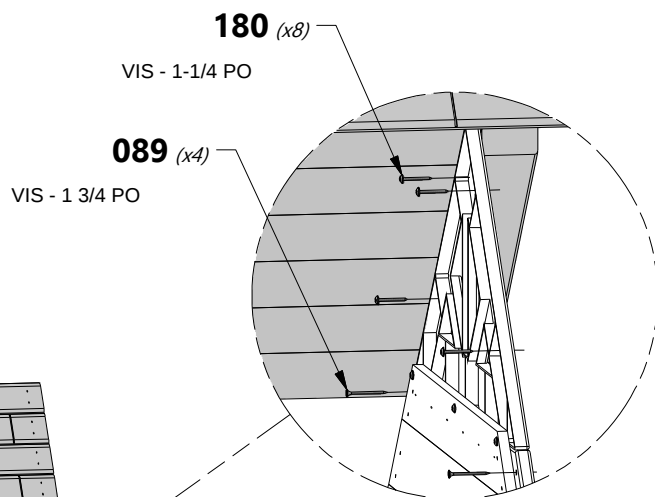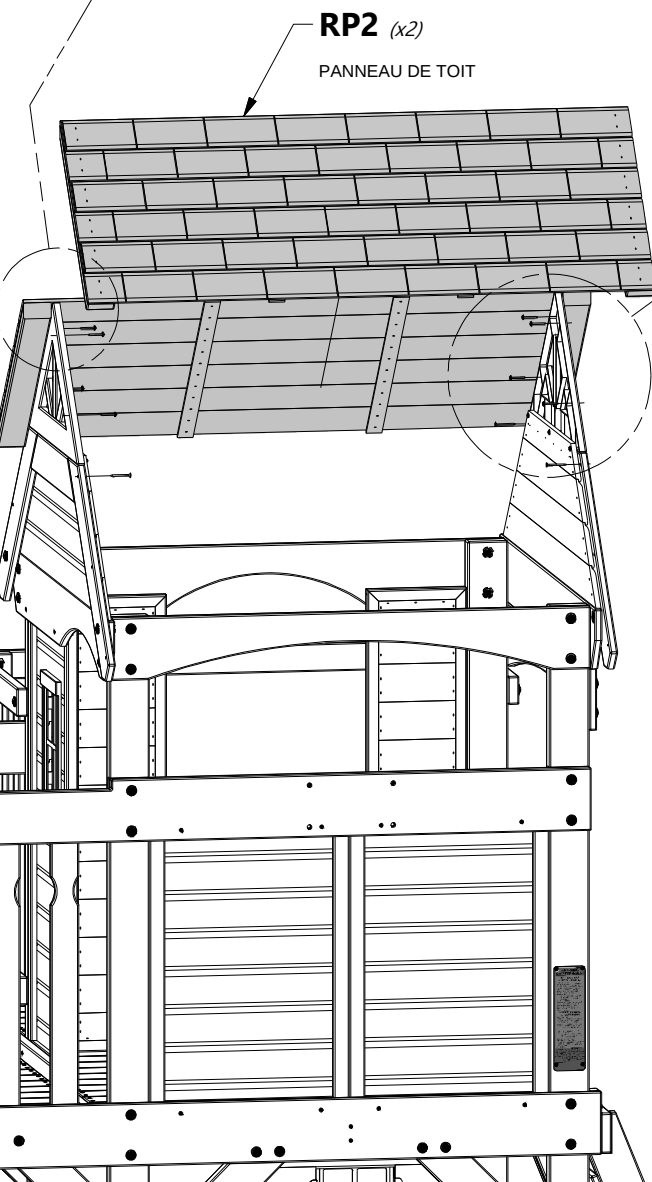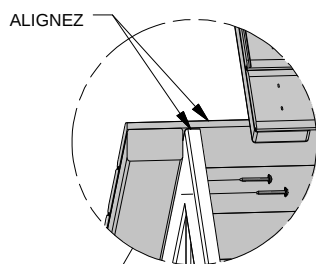


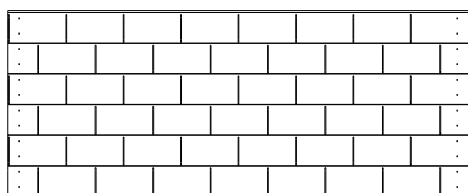


RP1 PANNEAU DE TOIT - W2A02092
(x2) 1 3/8"x48"x19 3/8" (35x1220x491)



H100089 VIS PFH
(x8) 8x1 3/4

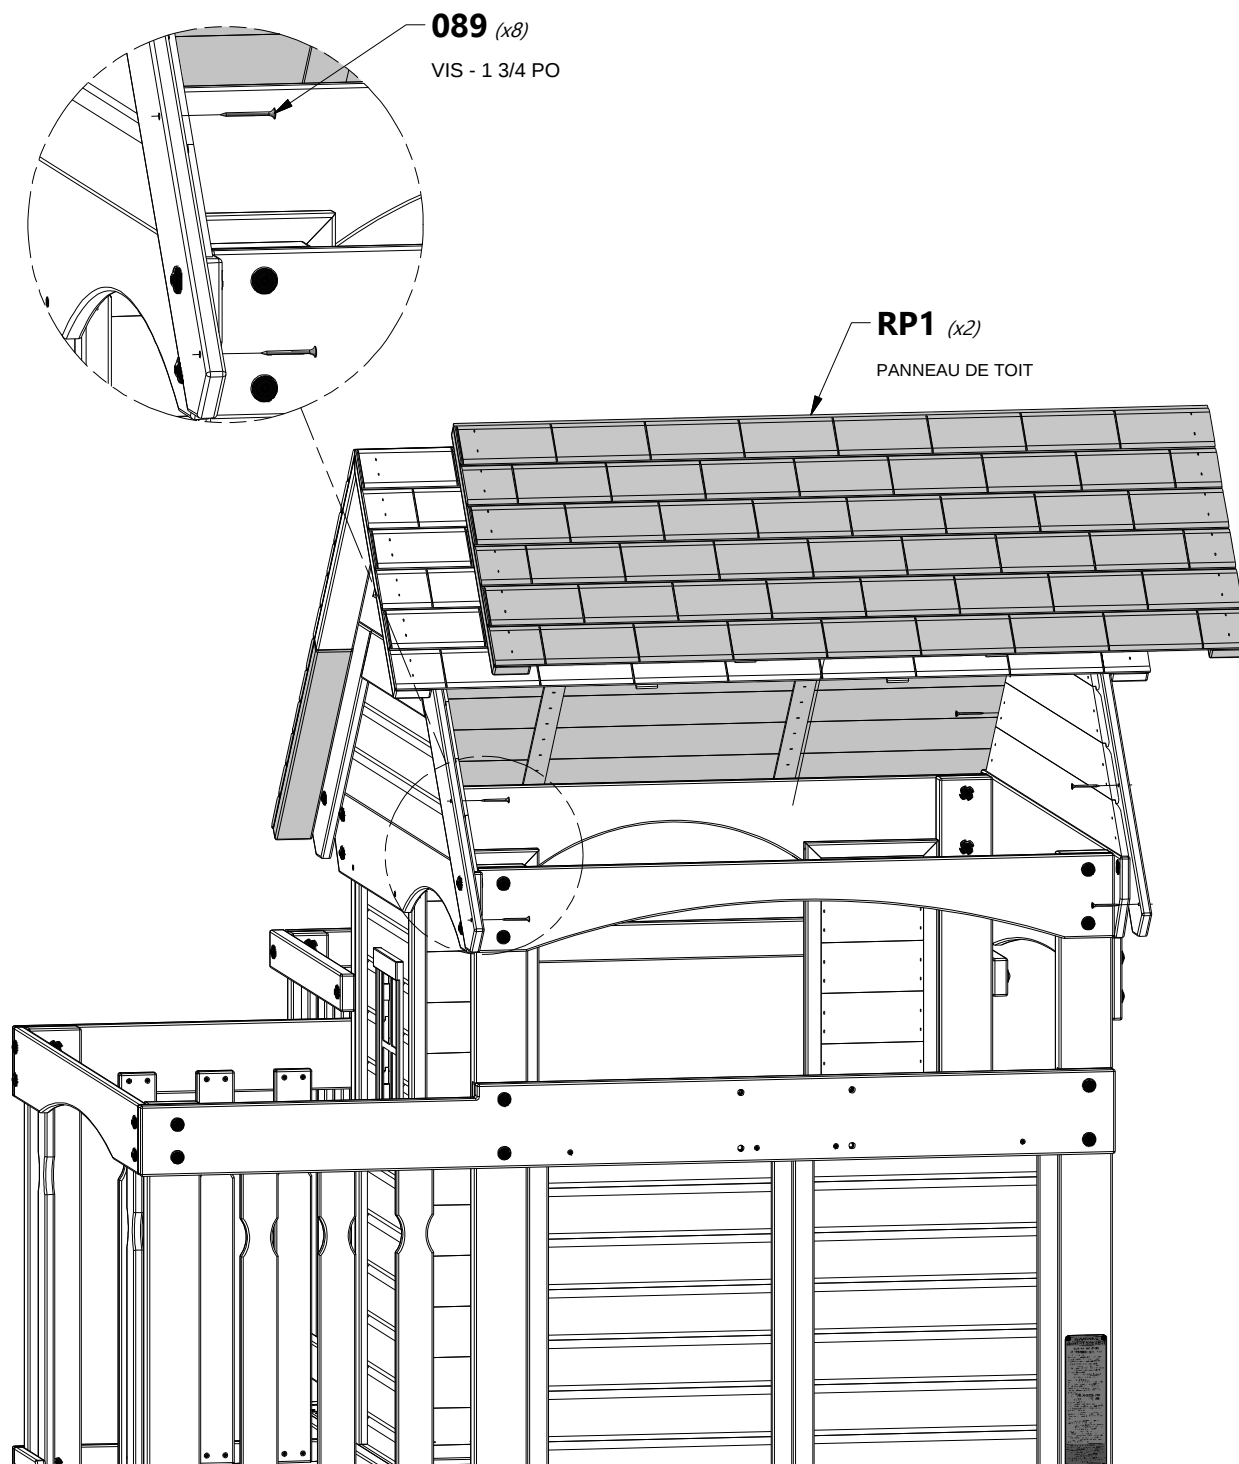


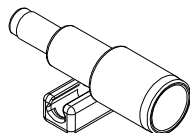

A6P00096 | TÉLESCOPE
(x1)




H100088 | VIS PFH
(x2) | 8x1 1/8

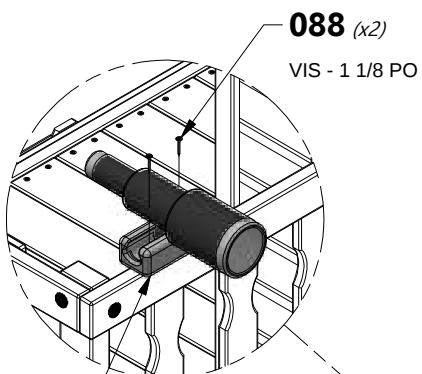

096 (x1)
TÉLESCOPE



CONSEIL :
EMPLACEMENT APPROXIMATIF
POUR LE TÉLESCOPE

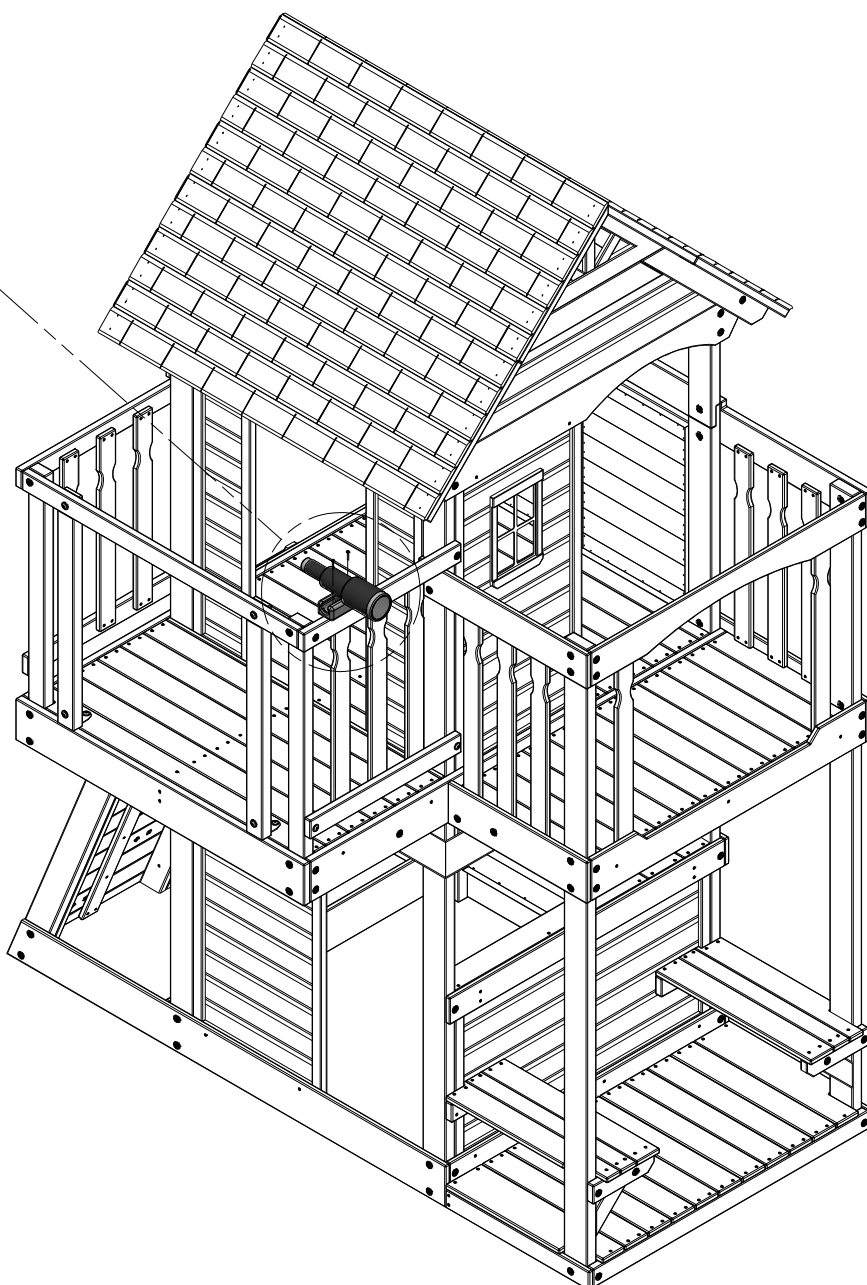





A100118 | POIGNÉE
(x2) MÉTAL VERT
381 c/c



H100458 | TIREFOND TH NOIR
(x4) 5/16x2

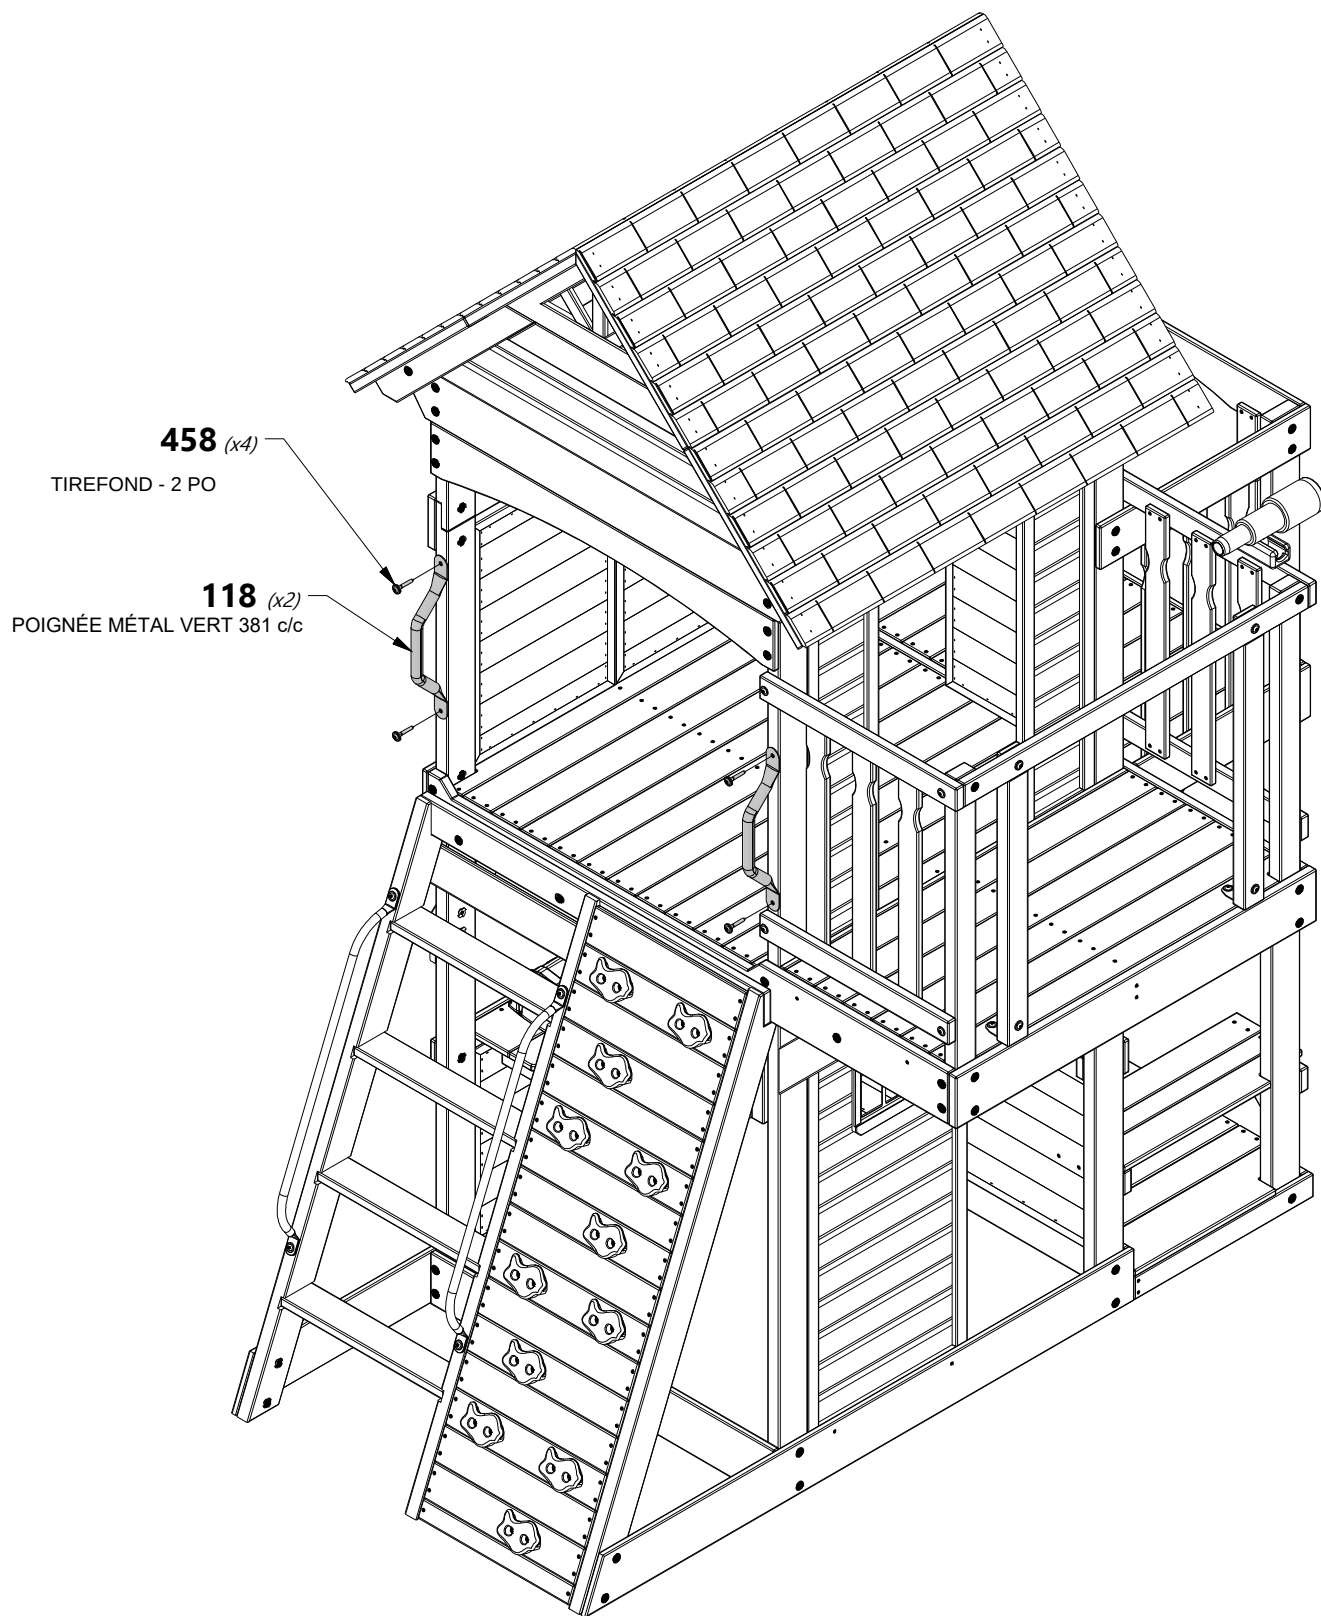

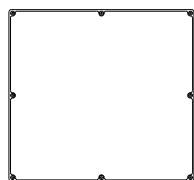


A6P00324 | TABLEAU DE CRAIE
(x1) **LARGE**



H100392 | VIS PWH NOIR
(x2) 8x3/4



H100408 | VIS PWH NOIR
(x6) 8x1/2

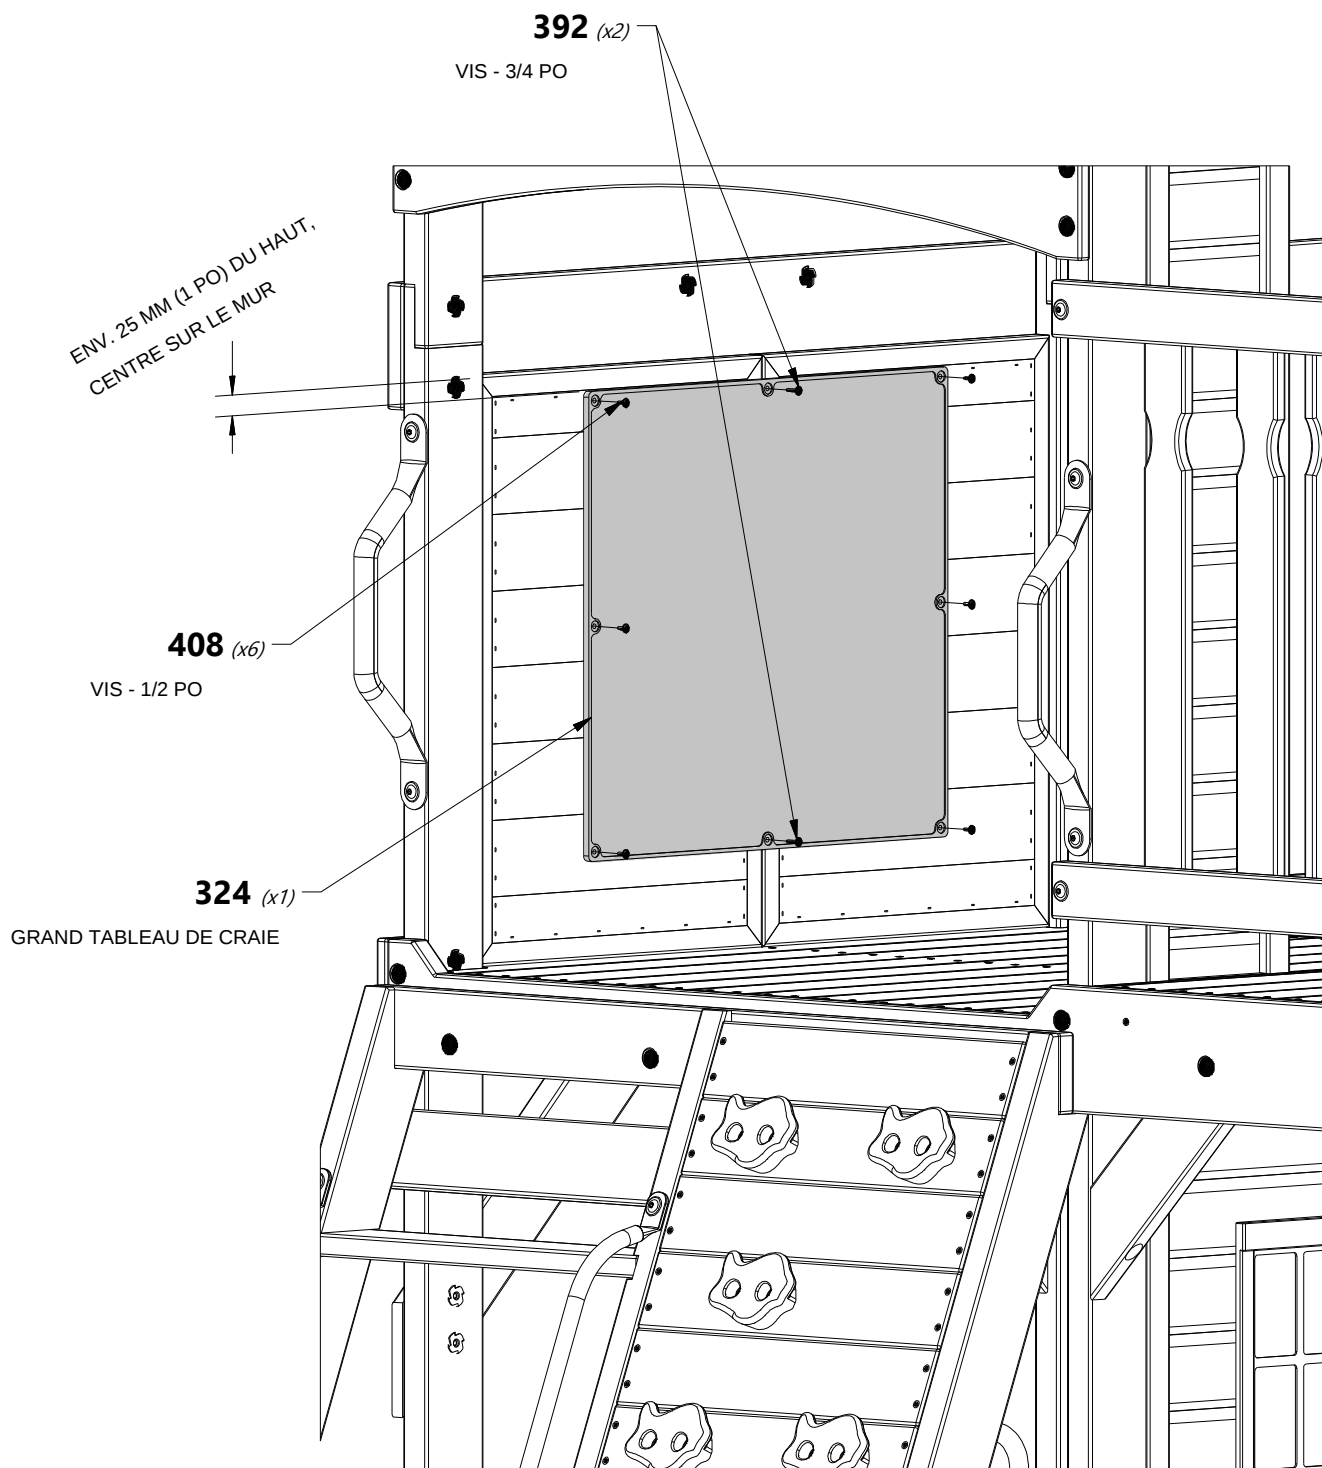



INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION DE LA BALANÇOIRE FILET :

SUIVRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA BALANÇOIRE FILET.



H100832
(4) BOULON PTH
1/4x3/4




H100831
(4) ÉCROU BARILLET PTH NOIR
1/4x3/4


**IMPORTANT:**

GLISSER D'ABORD LES BOUCLES DE CORDE SUR LES EXTRÉMITÉS DES TUBES !

INSÉRER L'EXTRÉMITÉ ÉTROITE DES TUBES DANS
LA GRANDE OUVERTURE APRÈS AVOIR GLISSÉ
LES BOUCLES DE CORDE SUR LES TUBES

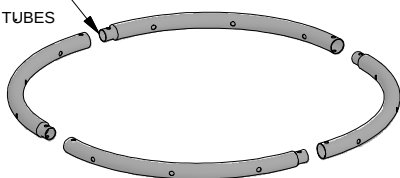


REMARQUE : LE TREILLIS DE CORDE N'EST PAS
ILLUSTRÉ POUR PLUS
DE CLARTÉ.

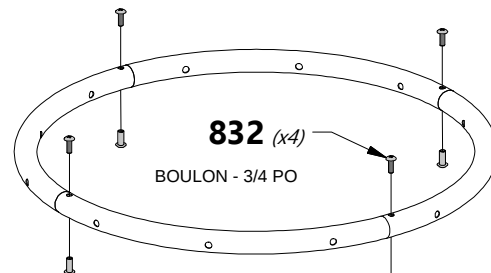

832 (x4)
BOULON - 3/4 PO



831 (x4)
ÉCROU BARILLET - 3/4 PO



Remarque : Il est important que
la balançoire filet soit suspendue de niveau.

**IMPORTANT**

POUR GARANTIR UN MOUVEMENT DE
BALANÇAGE DROIT, RÉGLEZ LES DEUX
SUPPORTS EN « S » JUSQU'À CE QUE LE SIÈGE
SOIT À L'HORIZONTALE.

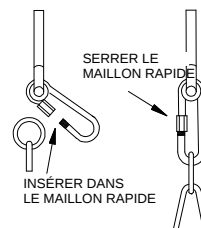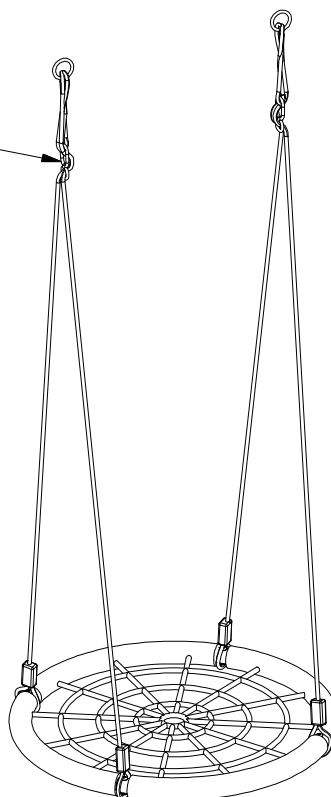




SERRER LE
MAILLON RAPIDE

INSÉRER DANS
LE MAILLON RAPIDE






ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 47

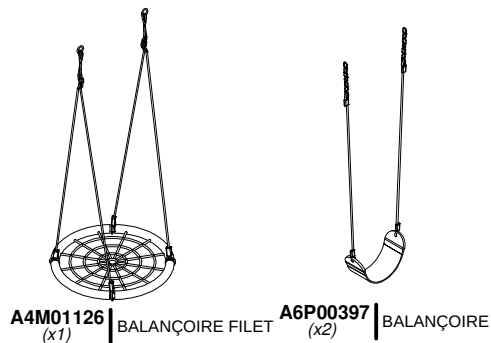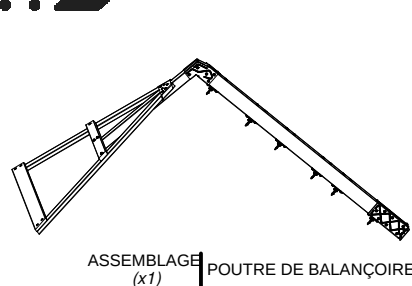

NOTE :


LORS DE L'INSTALLATION DES BALANÇOIRES, IL EST RECOMMANDÉ QUE LE BAS DU SIÈGE, LORSQU'ON EST ASSIS DESSUS, SOIT À AU MOINS 35 CM (13 7/8 PO) DU SOL.

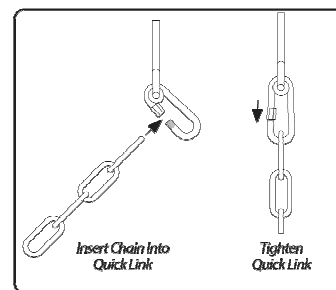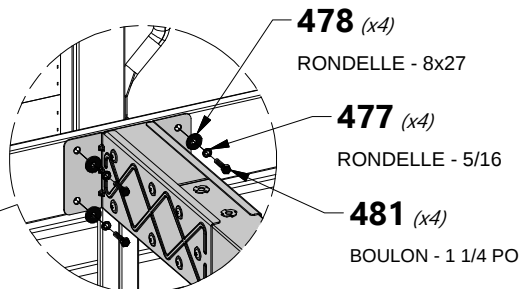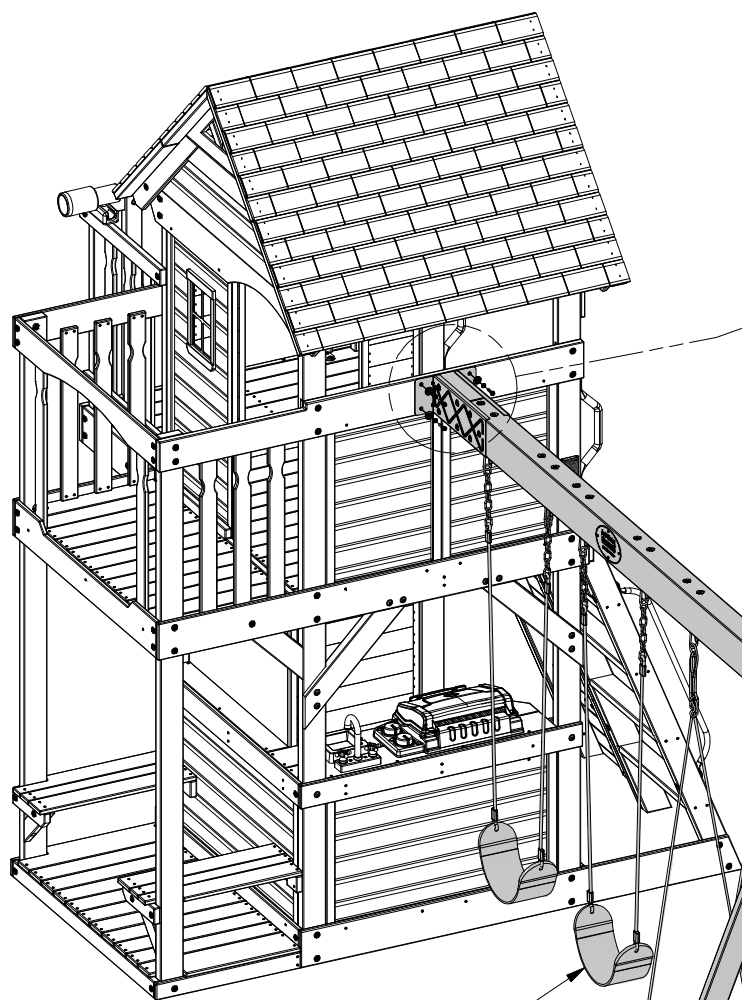



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 48



A6P00525 or A6P00554 | Toboggan moulé
(1) | par soufflage

Toboggan moulé par soufflage		
N° DE PIECE	COUL.	N° DE MODELE
A6P00525	VERT	2001053B
A6P00554	GRIS	2600577




H100468 | BOULON WH 5/16 x 1 po
(x2)



H100379 | T-ÉCROU 5/16 po
(x2)



VUE DE DESSUS

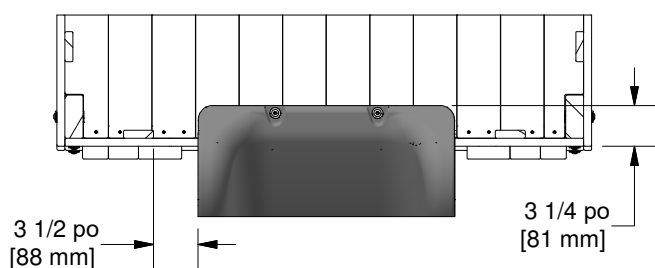


Centrez la glissière dans l'ouverture en utilisant les dimensions indiquées. En vous servant de la glissière comme gabarit, percez deux trous de 3/8 po [10 mm] à travers le pont pour la visserie.

468 (x2)
BOULON -1 po

379 (x2)
T-ÉCROU 5/16 po

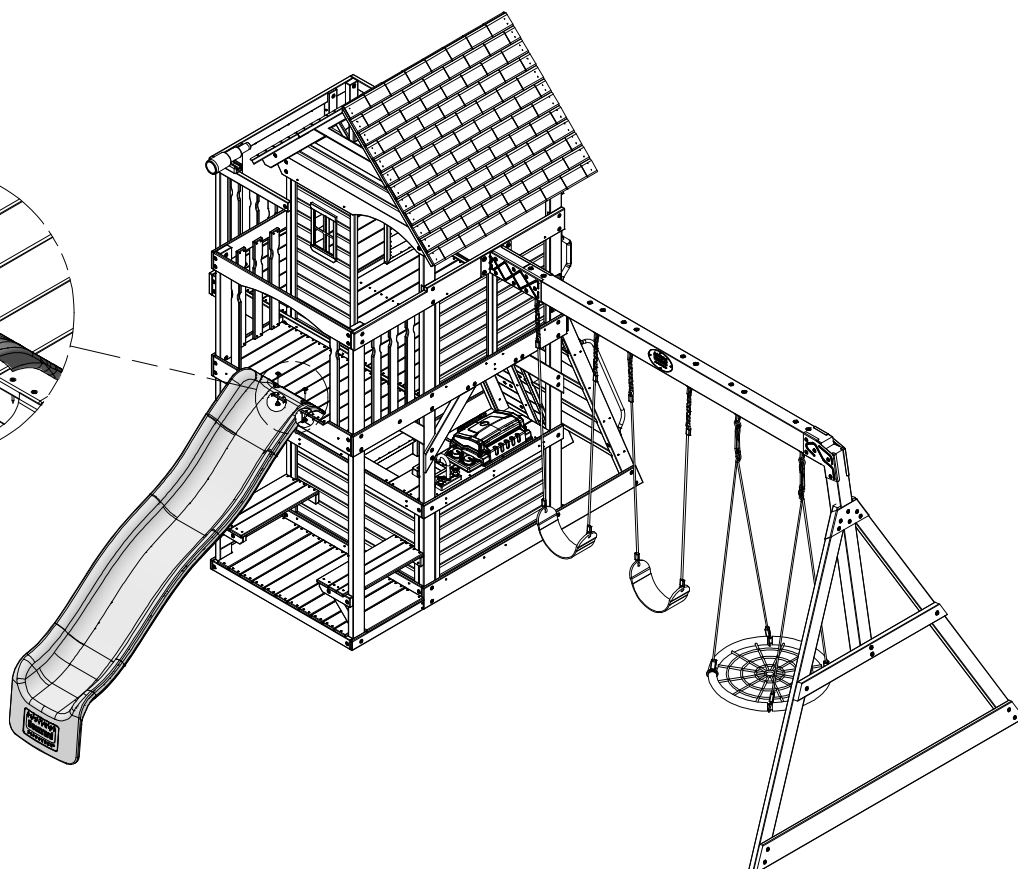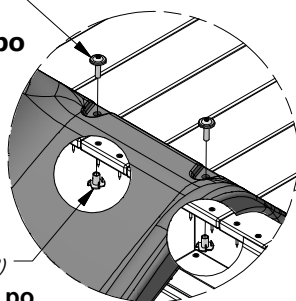

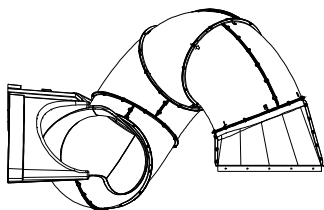

9198036 or 9230309
(x1) GLISSOIRE TUBULAIRE

ASSEMBLAGE DE LA GLISSOIRE TUBULAIRE		
N° DE PIÈCE	COUL.	N° DE MODÈLE
9198036	VERT	2001053B
9230309	GRIS	2600577



H100797
(x18) VIS PWH NOIR
8x1

**NOTE :**


POUR L'ASSEMBLAGE DE LA GLISSOIRE TUBULAIRE,
SE REPORTER AU MANUEL D'ASSEMBLAGE FOURNI
DANS LA BOÎTE DE LA GLISSOIRE TUBULAIRE.

GLISSOIRE
TUBULAIRE (x1)

797 (x18)
VIS - 1 PO



CONSEIL :
INSÉRER COMPLÈTEMENT
LA GLISSOIRE DANS
L'OUVERTURE COMME INDIQUÉ.
ASSUREZ-VOUS D'INSÉRER
LA GLISSOIRE UNIFORMÉMENT
LORS DE SON INSTALLATION
AVEC LA QUINCAILLERIE
FOURNIE.

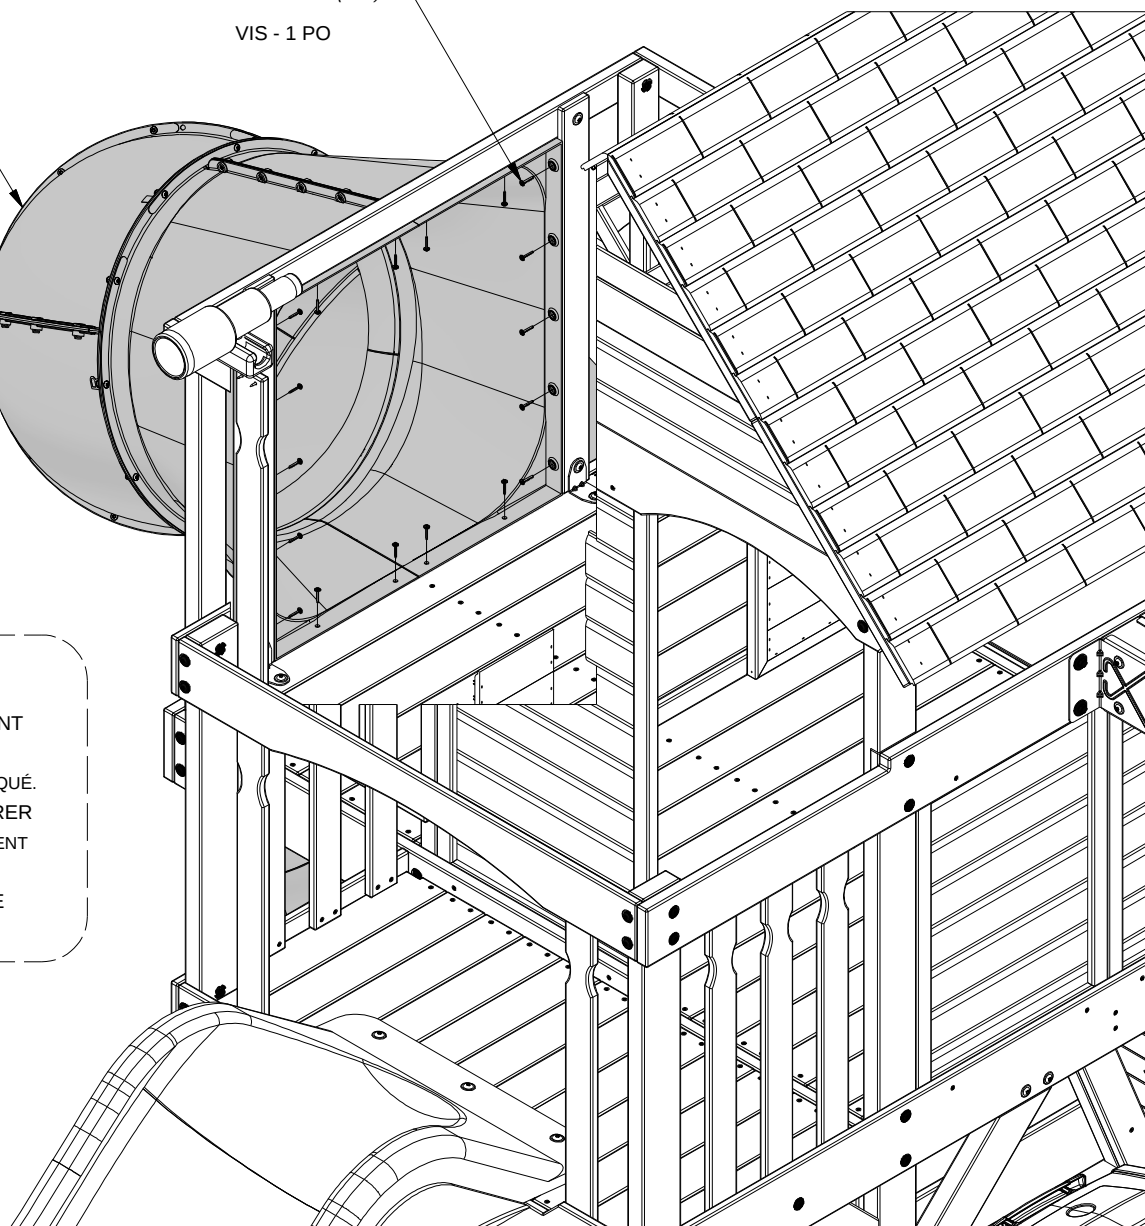



A100178 | PIQUET TARIÈRE
(x6) À VIS



H100468 | BOULON TH NOIR
(x2) 5/16x1



H100663 | BOULON TH NOIR
(x4) 5/16x3/4



H100469 | ÉCROU BARILLET
(x6) TH NOIR
5/16x5/8




H100199 | RONDELLE D'ARRÊT
(x6) EXT NOIR
12x19



NOTE :

VISSER LE PIQUET D'ANCRAGE DANS
LE SOL À L'ENDROIT INDICUÉ.
PUIS EN UTILISANT LE PIQUET COMME
PERCER UN TROU DE 7/16 PO (10mm)
POUR LA QUINCAILLERIE

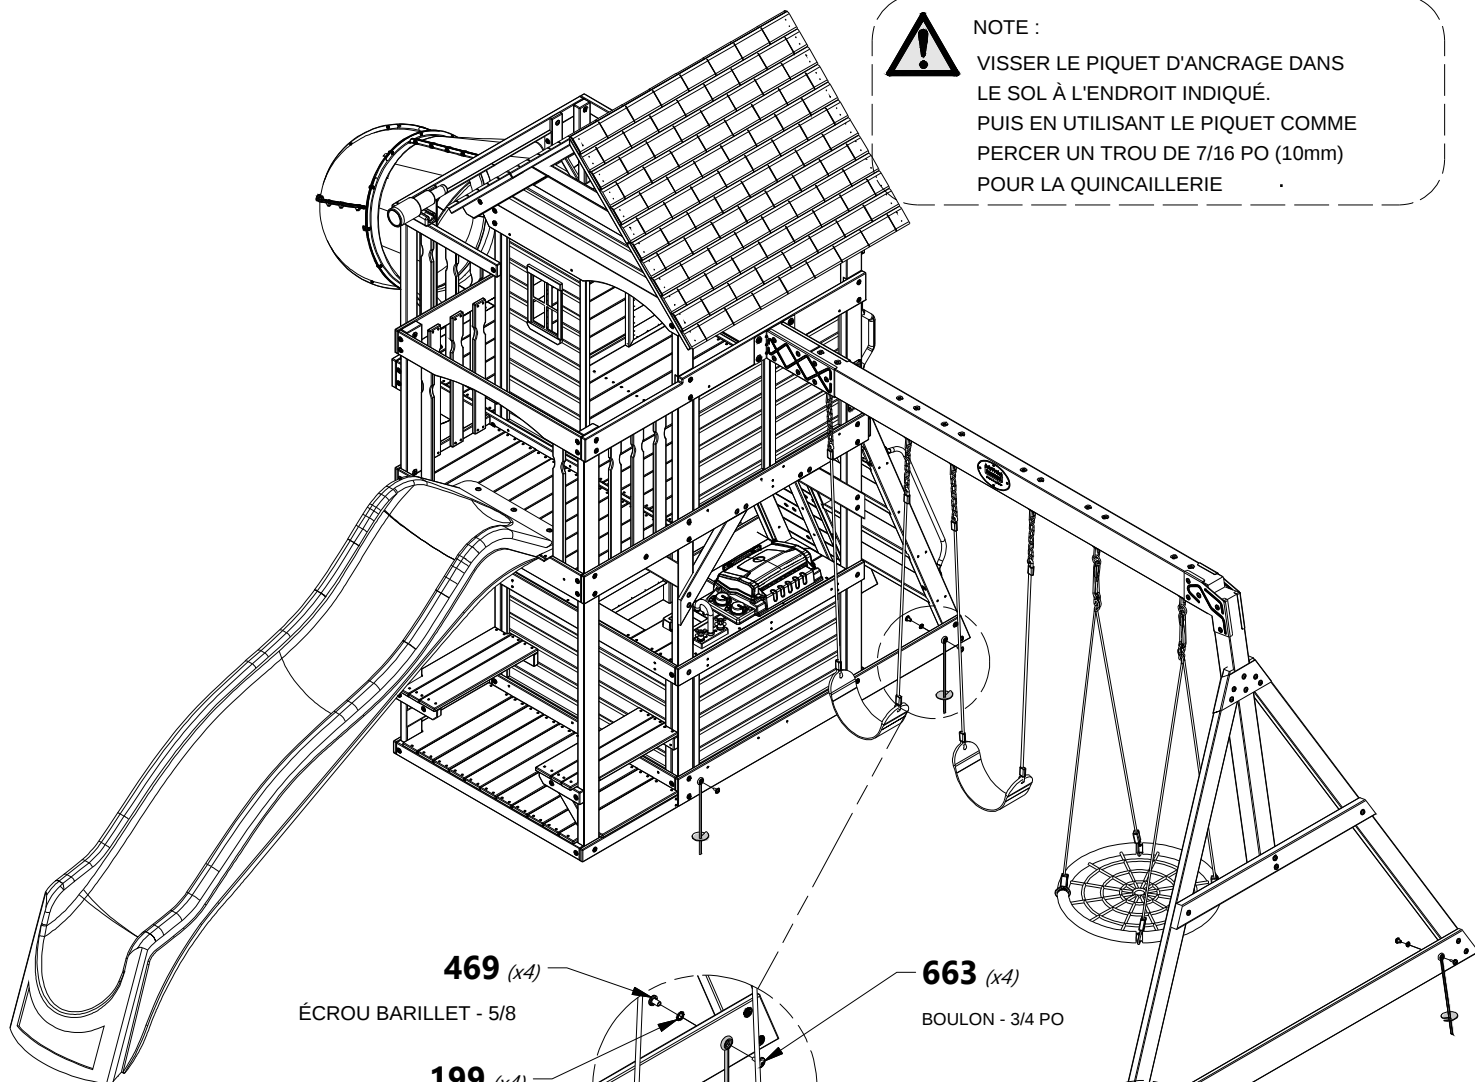

469 (x4)
ÉCROU BARILLET - 5/8

199 (x4)
RONDELLE - 12x19

178 (x4)
PIQUET D'ANCRAGE AU SOL À VIS

663 (x4)
BOULON - 3/4 PO



NOTE :

EMPLACEMENTS DES PIQUETS D'ANCRAGE
RÉPÉTER DU CÔTÉ OPPOSÉ.

469 (x2)
ÉCROU BARILLET - 5/8

199 (x2)
RONDELLE - 12x19

178 (x2)
PIQUET D'ANCRAGE AU SOL À VIS

468 (x2)
BOULON - 1 PO