



PERGOLA FAIRHAVEN 14x10

Model no 2101517 | Manuel du propriétaire et instructions de montage

FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445



SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES!

Vous avez besoin d'un coup de main?
Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de
l'installation pour vous!

GOCONFIGURE
888-888-5424

*Les services d'installation ne sont disponibles que
pour les clients des États-Unis.

durée de montage moyenne à 2 personnes



la durée de montage peut varier en fonction du niveau de compétence

Avant de commencer

POUR UN MONTAGE
RAPIDE ET FACILE,
VOUS TROUVEREZ DES INSTRUCTIONS EN 3D
POUR CE PRODUIT DANS

BILT.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble
ou pour commander des pièces de rechange, veuillez visiter

www.backyarddiscovery.com

**CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE EN CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.**

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



Il est extrêmement important de commencer avec des socles carrés et plats, un plancher ou une plate-forme en béton pour fixer votre structure




- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser le bon matériel pour chaque étape. L'utilisation d'un matériel incorrect peut entraîner un montage incorrect.
- N'oubliez pas de vérifier la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes.

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet d'installer votre structure de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle.

- Le matériel pour fixer les supports de poteau à la structure est inclus.
- Le matériel pour monter la structure en permanence sur une surface en béton est inclus.
- Le matériel pour monter la structure de façon permanente sur un plancher en bois n'est PAS inclus et devra être acheté séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher avant de le fixer de façon permanente.

Dimensions au sol

EXEMPLE : 14' (4,3 m) x 9' - 10" (3 m) x 7' - 11 3/8" (2,4 m)

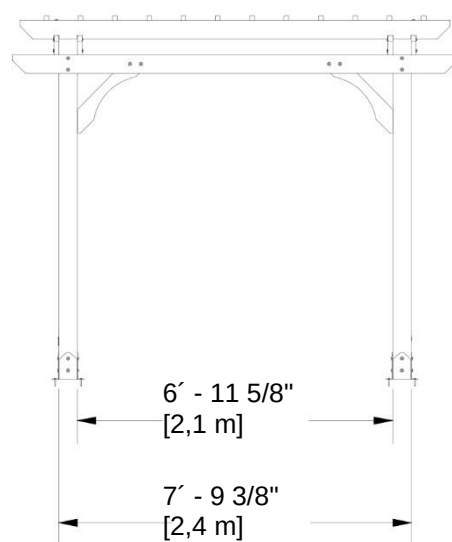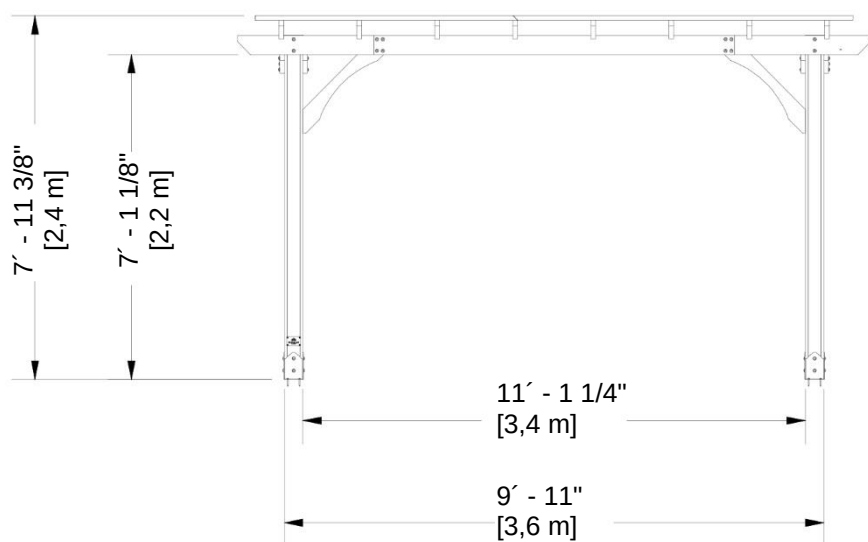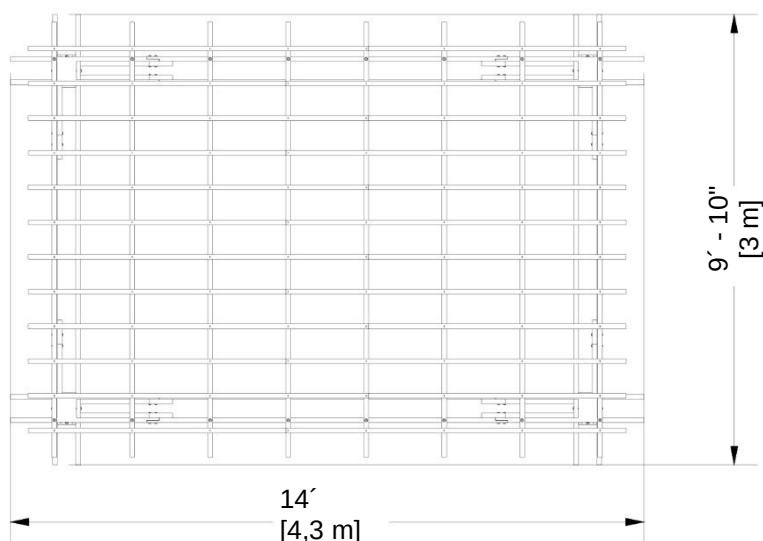



Composants en bois (pas à l'échelle)



D1 | SOLIVE - W4L14050
(x2) | 1 1/4" x 5" x 95 3/4" (32 x 126 x 2432)



D2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L14051
(x2) | 1 1/4" x 5" x 39 1/2" (32 x 126 x 1002)



D3 | SOLIVE À FENTE - W4L14052
(x8) | 1 1/4" x 5" x 114" (32 x 126 x 2896)



D4 | SOLIVE - W4L14053
(x2) | 1 1/4" x 5" x 118" (32 x 126 x 2998)



D5 | SOLIVE - W4L14054
(x2) | 1 1/4" x 5" x 118" (32 x 126 x 2998)



D6 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L14061
(x2) | 1 1/4" x 5" x 39 1/2" (32 x 126 x 1002)



D7 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L14055
(x2) | 1 1/4" x 5" x 39 1/2" (32 x 126 x 1002)



D8 | CALE ANGULAIRE LONGUE - W4L14056
(x8) | 1 1/4" x 5" x 36 1/4" (32 x 126 x 922)



Composants en bois (pas à l'échelle)



D9 | CALE ANGULAIRE COURTE - W4L14057
(x4) | 1 1/4" x 5" x 29 1/4" (32 x 126 x 743)



D10 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L14062
(x2) | 1 1/4" x 5" x 39 1/2" (32 x 126 x 1002)



D11 | SOLIVE - W4L14058
(x2) | 1 1/4" x 5" x 95 3/4" (32 x 126 x 2432)



V1 | PANNE - W4L14059
(x12) | 1 1/4" x 1 1/4" x 69 5/8" (32 x 32 x 1767)



V2 | PANNE - W4L14060
(x12) | 1 1/4" x 1 1/4" x 90 1/4" (32 x 32 x 2291)



WP1 | POTEAU DE PERGOLA - W2A03070
(x2) | 4 7/8" x 4 7/8" x 89 1/2" (125 x 125 x 2273)




WP2 | POTEAU DE PERGOLA - W2A03071
(x2) | 4 7/8" x 4 7/8" x 89 1/2" (125 x 125 x 2273)



Composants matériels




H100354 | BOULON WH BLK
(x18) | 5/16 x 6 1/2

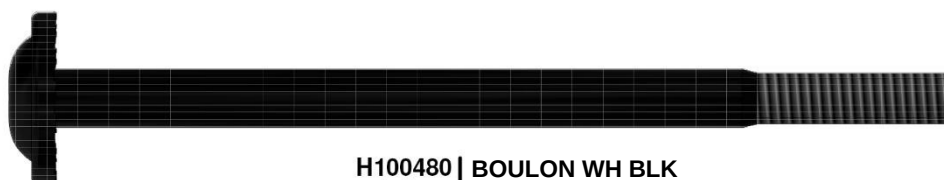

H100480 | BOULON WH BLK
(x9) | 5/16 x 4 3/4




H100764 | DISPOSITIF DE VISSAGE
(x1)

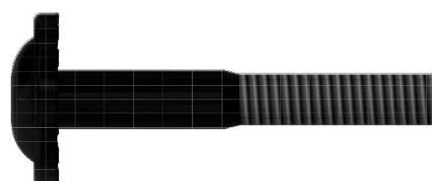

H100457 | BOULON WH BLK
(x42) | 5/16 x 2




H100193 | ÉCROU À MANCHON WH BLK
(x18) | 5/16 x 1-1/2

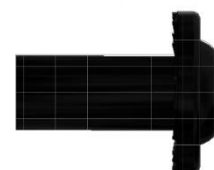

H100192 | ÉCROU À MANCHON
(x50) | WH BLK
5/16 x 7/8



H100204 | VIS TIREFOND WH BLK
(x18) | 5/16 x 5 1/2

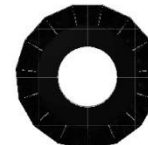


H100198 | RALLONGE DE RONDELLE
(x76) | DE VERROUILLAGE BLK
8 x 19



H100792 | VIS TIREFOND WH BLK
(x13) | 1/4 x 3



H100854 | VIS TIREFOND WH
(x18) | BLK
5/16 x 1

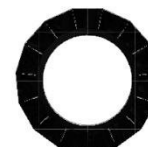

H100199 | RALLONGE DE RONDELLE
(x60) | DE VERROUILLAGE BLK
12 x 19




H100877 | VIS TFH BLK
(x100) | 8 x 2-1/2



H100200 | VIS PHILLIPS À TÊTE
(x18) | FRAISÉE BLK
8 x 1 1/2



H100392 | VIS PHILLIPS À TÊTE
(x6) | MINCE BLK
8 x 3/4



H100120 | VIS D'ANCRAGE EN BÉTON
(x18) | 1/4 x 2



H100405 | RALLONGE DE RONDELLE
(x13) | DE VERROUILLAGE BLK
6 x 15



H100630 | RONDELLE PLATE BLK
(x17) | 8 x 19



Composants accessoires (pas à l'échelle)




H100879 | DOUILLE TORX
(x2) | T-20



H100147 | DOUILLE TORX
(x2) | T-30




A100042 | DOUILLE TORX
(x2) | T-40

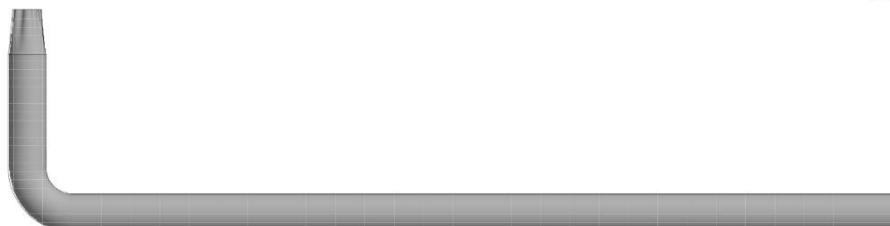

H100114 | CLÉ TORX
(x2) | T-30



A100041 | CLÉ TORX
(x2) | T-40

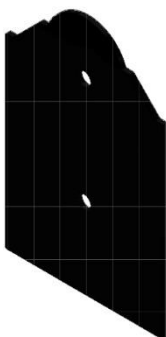


A4M01157 | SUPPORT DE POTEAU
(x8)




A100314 | ÉTIQUETTE DE RÉVISION
(x1) | ÉTIQUETTE DE RÉVISION



A4M01163 | ÉTIQUETTE KINGSLEY PARK
(x1)

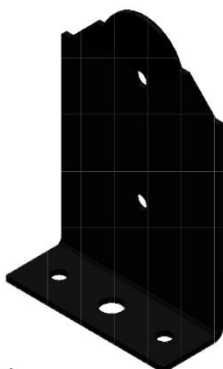

A4M01156 | SUPPORT D'ANCRAGE DE POTEAU
(x8)

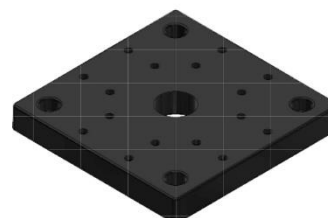

A6P00436 | 5 x 5 PIED DE POTEAU
(x4)


ÉTAPE 1



WP1 | POTEAU DE PERGOLA - W2A03070
(x2) | 4 7/8" x 4 7/8" x 89 1/2" (125 x 125 x 2273)



WP2 | POTEAU DE PERGOLA - W2A03071
(x2) | 4 7/8" x 4 7/8" x 89 1/2" (125 x 125 x 2273)

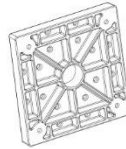

A6P00436 | 5 x 5 PIED DE
(x4) | POTEAU




H100200 | VIS PFH BLK
(x16) | 8 x 1-1/2

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.



CONSEIL :

POUR FACILITER LE MONTAGE, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR LES ÉTAPES 1 À 4.

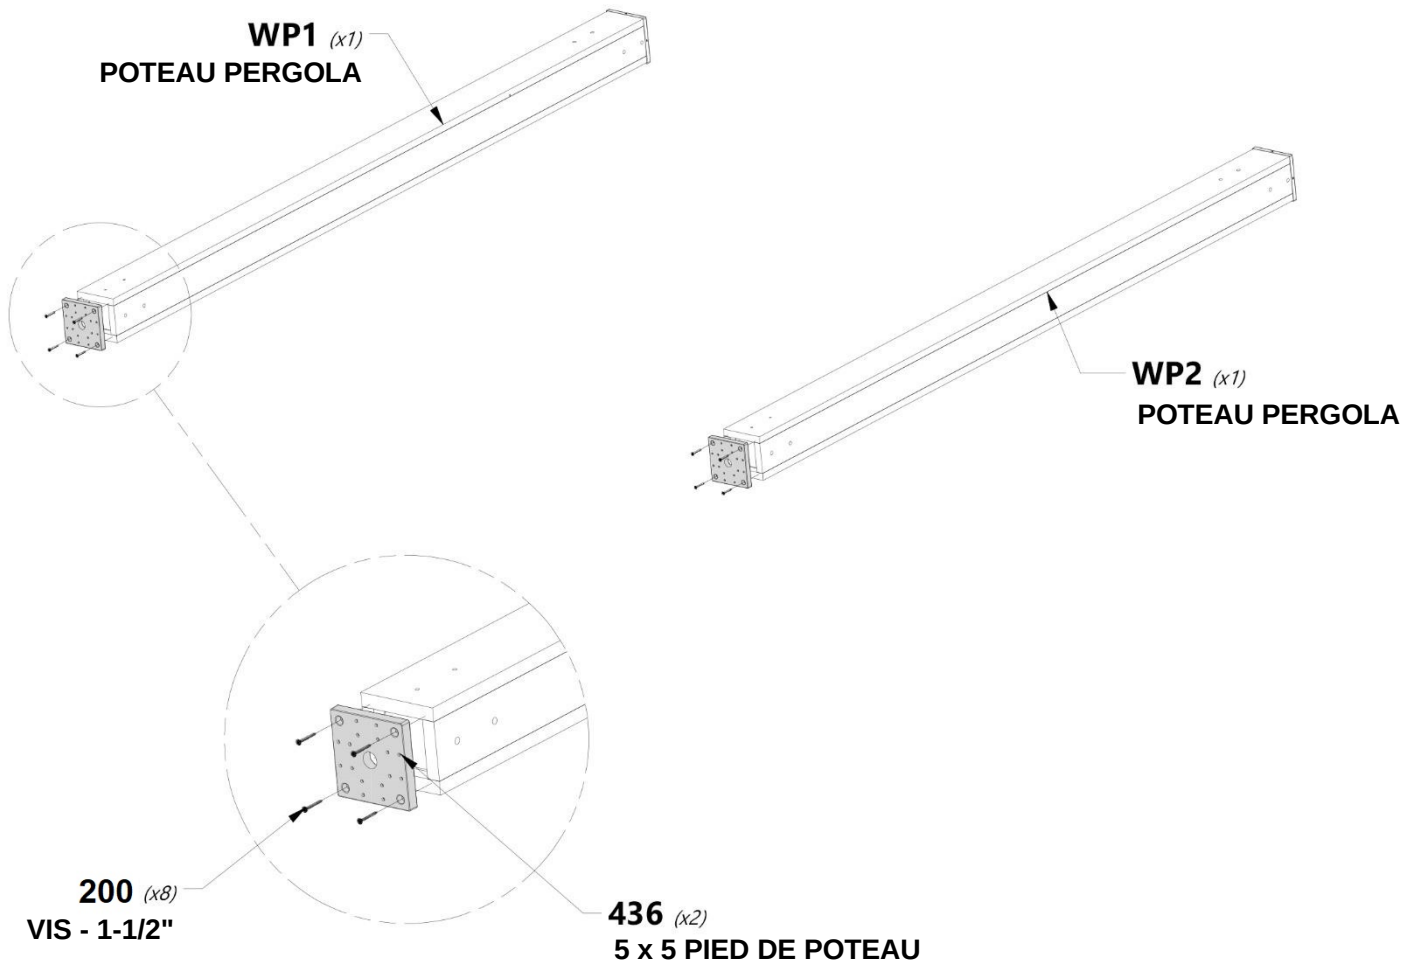



ÉTAPE 2

D4 SOLIVE - W4L14053
(x2) 1 1/4" x 5" x 118" (32 x 126 x 2998)

D5 SOLIVE - W4L14054
(x2) 1 1/4" x 5" x 118" (32 x 126 x 2998)

D9 CALE ANGULAIRE COURTE - W4L14057
(x4) 1 1/4" x 5" x 29 1/4" (32 x 126 x 743)

H100354 BOULON WH BLK
(x8) 5/16 x 6 1/2

H100457 BOULON WH BLK
(x8) 5/16 x 2

H100792 VIS TIREFOND WH BLK
(x4) 1/4 x 3


H100193 ÉCROU À MANCHON WH BLK
(x8) 5/16 x 1-1/2

H100192 ÉCROU À MANCHON
WH BLK
(x8) 5/16 x 7/8

H100405 RALLONGE DE
RONDELLE DE
VERROUILLAGE BLK
(x4) 6 x 15

H100198 RALLONGE DE RONDELLE
DE VERROUILLAGE BLK
(x16) 8 x 19

H100199 RALLONGE DE RONDELLE
DE VERROUILLAGE BLK
(x16) 12 x 19

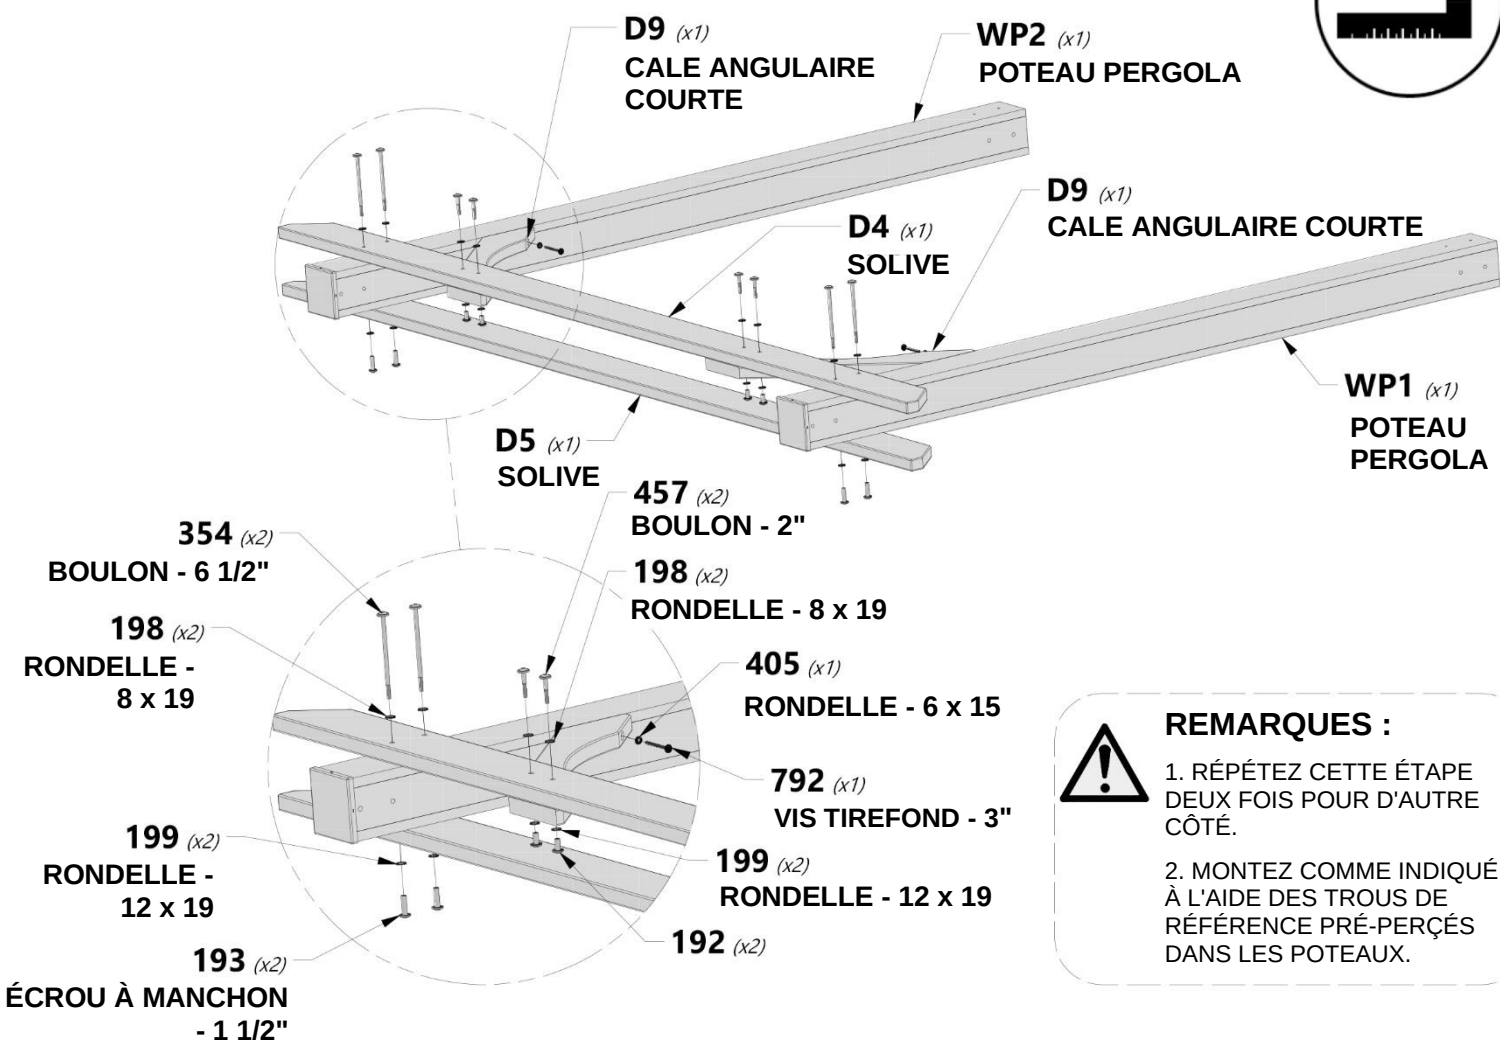

REMARQUES :

1. RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS POUR D'AUTRE CÔTÉ.
2. MONTEZ COMME INDiqué À L'AIDE DES TROUS DE RÉFÉRENCE PRÉ-PERÇÉS DANS LES POTEAUX.

RÉPÉTEZ À L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE



ÉTAPE 3



D11 SOLIVE - W4L14058
(x2) 1 1/4" x 5" x 95 3/4" (32 x 126 x 2432)



D2 EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L14051
(x2) 1 1/4" x 5" x 39 1/2" (32 x 126 x 1002)



D10 EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L14062
(x2) 1 1/4" x 5" x 39 1/2" (32 x 126 x 1002)



D8 CALE ANGULAIRE LONGUE - W4L14056
(x4) 1 1/4" x 5" x 36 1/4" (32 x 126 x 922)



H100457 BOULON WH BLK
(x16) 5/16 x 2



H100192 ÉCROU À MANCHON WH
(x16) BLK
5/16 x 7/8




H100198 RALLONGE DE RONDELLE
(x16) DE VERROUILLAGE BLK
8 x 19



H100199 RALLONGE DE RONDELLE
(x16) DE VERROUILLAGE BLK
12 x 19



REMARQUES :
RÉPÉTEZ L'ÉTAPE POUR COMPLÉTER
DEUX ASSEMBLAGES DE SOLIVE
INTÉRIEURE.

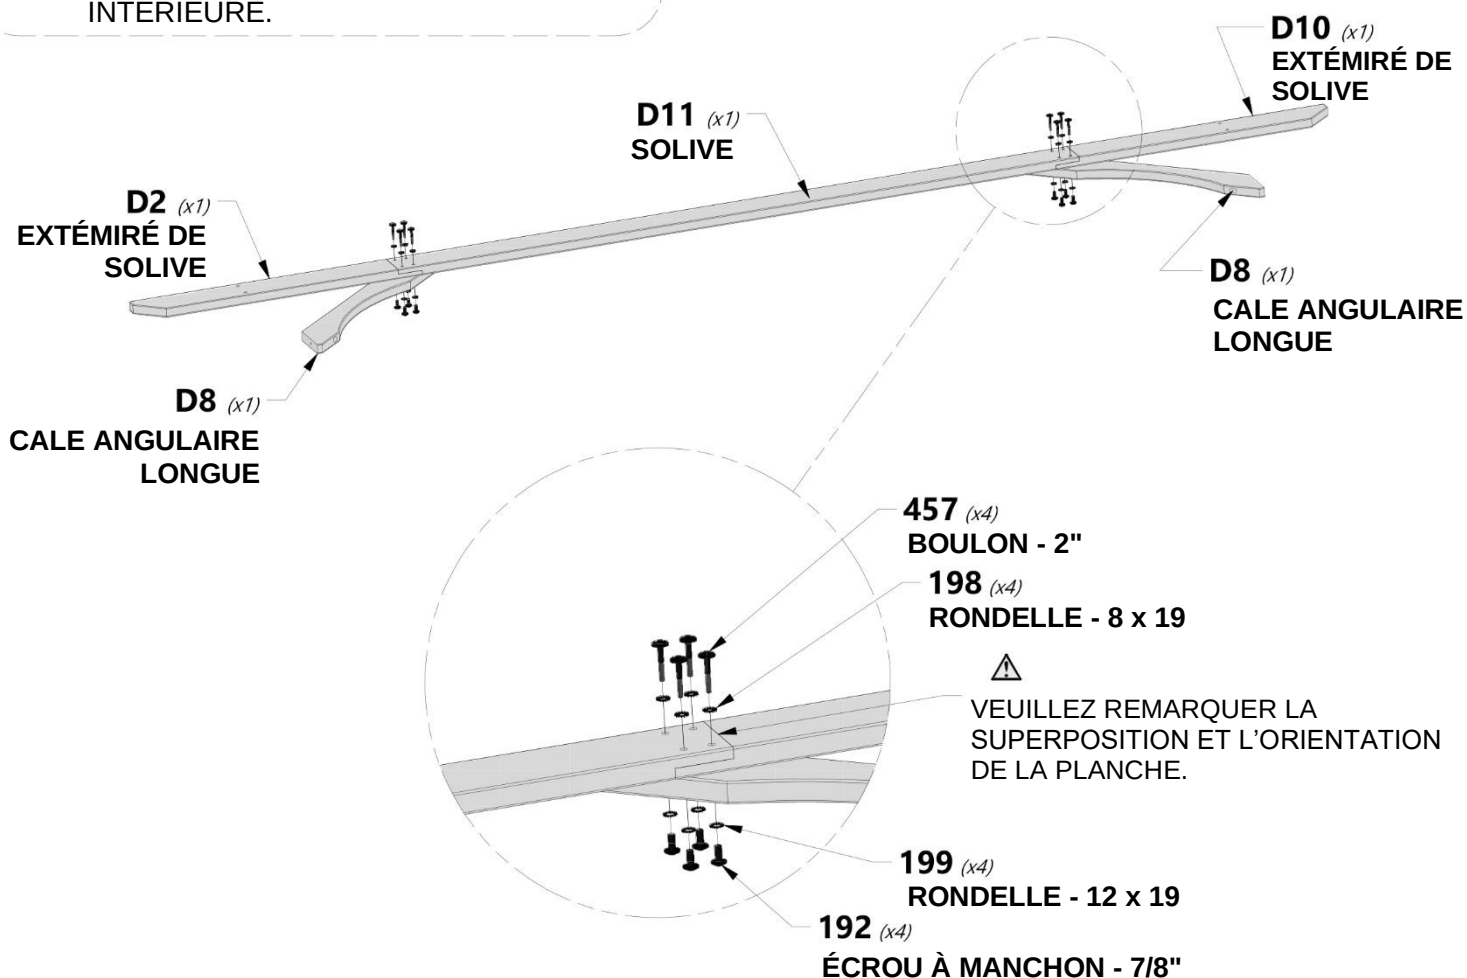

RÉPÉTEZ À L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE



ÉTAPE 4



D1 | SOLIVE - W4L14050
(x2) | 1 1/4" x 5" x 95 3/4" (32 x 126 x 2432)



D7 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L14055
(x2) | 1 1/4" x 5" x 39 1/2" (32 x 126 x 1002)



D6 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L14061
(x2) | 1 1/4" x 5" x 39 1/2" (32 x 126 x 1002)



D8 | CALE ANGULAIRE LONGUE - W4L14056
(x4) | 1 1/4" x 5" x 36 1/4" (32 x 126 x 922)



H100457 | BOULON WH BLK
(x16) | 5/16 x 2



H100192 | ÉCROU À MANCHON WH
(x16) | BLK
5/16 x 7/8




H100198 | RALLONGE DE RONDELLE
(x16) | DE VERROUILLAGE BLK
8 x 19



H100199 | RALLONGE DE RONDELLE
(x16) | DE VERROUILLAGE BLK
12 x 19




REMARQUES :
RÉPÉTEZ L'ÉTAPE POUR COMPLÉTER
DEUX ASSEMBLAGE DE SOLIVE
EXTÉRIEURE.

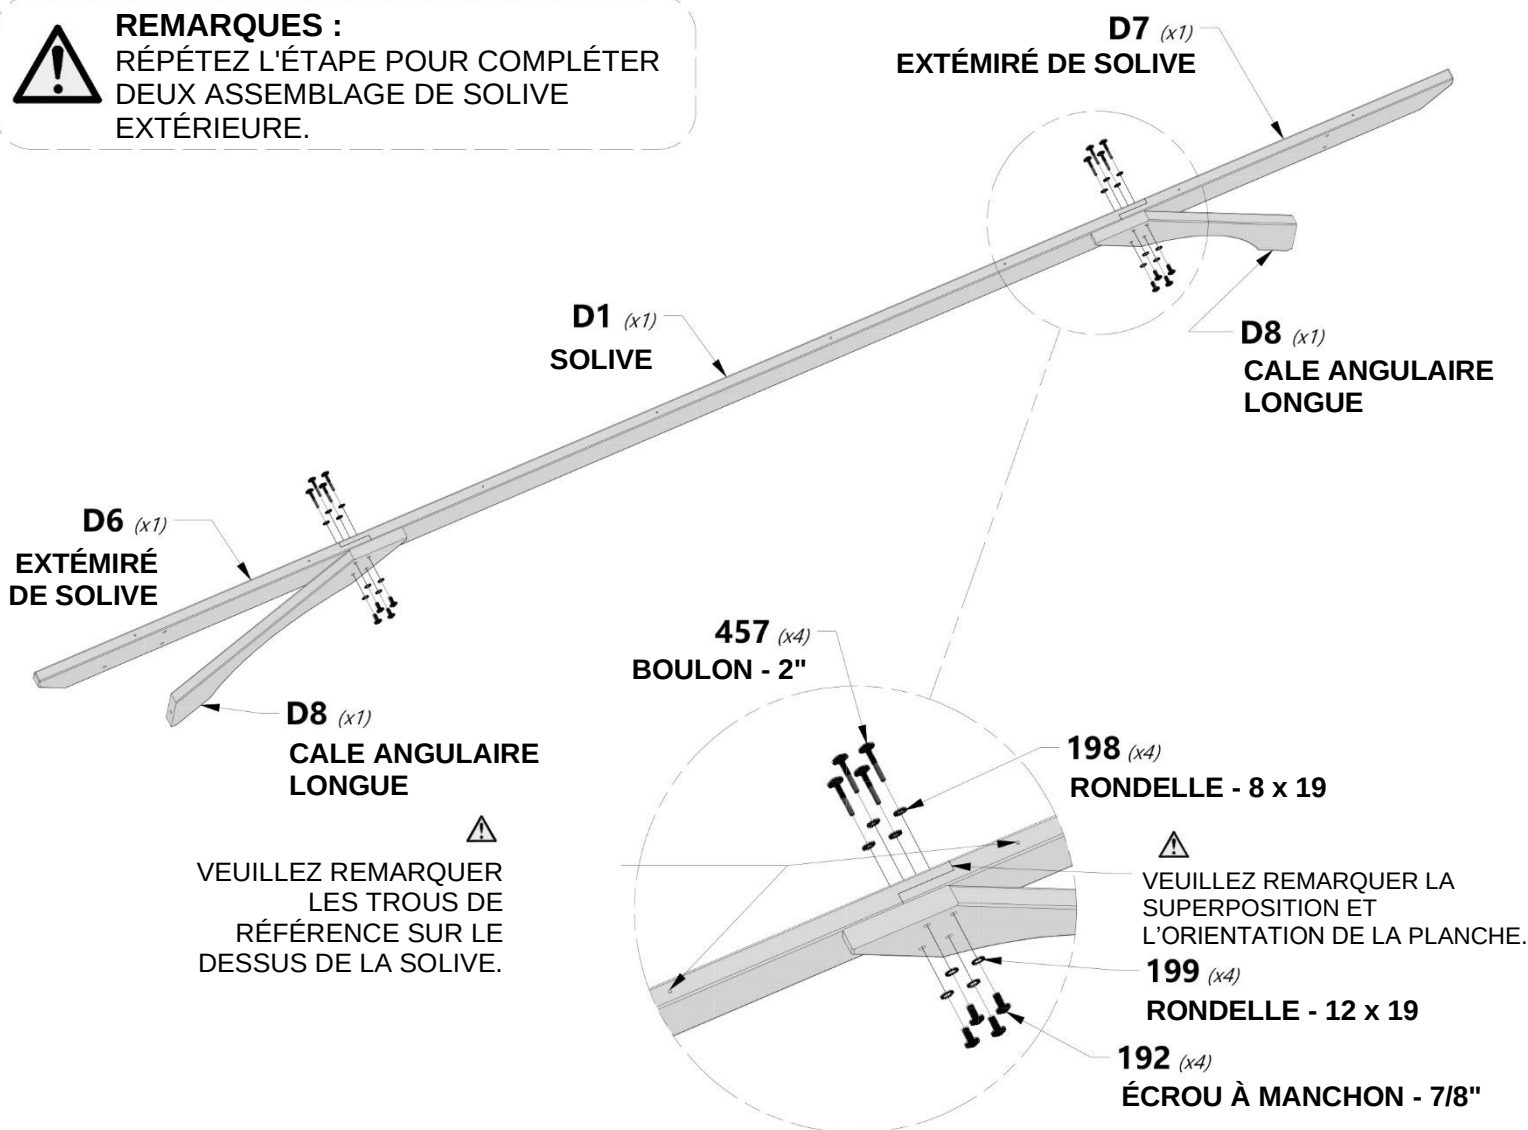

RÉPÉTEZ À L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE.

ÉTAPE 5

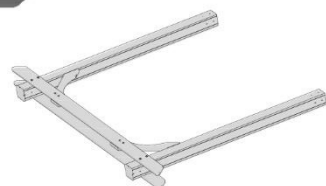

(x2) ASSEMBLAGE EN POSITION VERTICALE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



(x2) ASSEMBLAGE DE SOLIVE INTÉRIEURE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



(x2) ASSEMBLAGE DE SOLIVE EXTÉRIEURE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



H100354 BOULON WH BLK
(x8) 5/16 x 6 1/2



H100405 RALLONGE DE RONDELLE DE VERROUILLAGE BLK
(x8) 6 x 15



H100792 VIS TIREFOND WH BLK
(x8) 1/4 x 3




H100198 RALLONGE DE RONDELLE DE VERROUILLAGE BLK
(x8) 8 x 19



H100199 RALLONGE DE RONDELLE DE VERROUILLAGE BLK
(x8) 12 x 19




H100193 ÉCROU À MANCHON WH BLK
(x8) 5/16 x 1-1/2

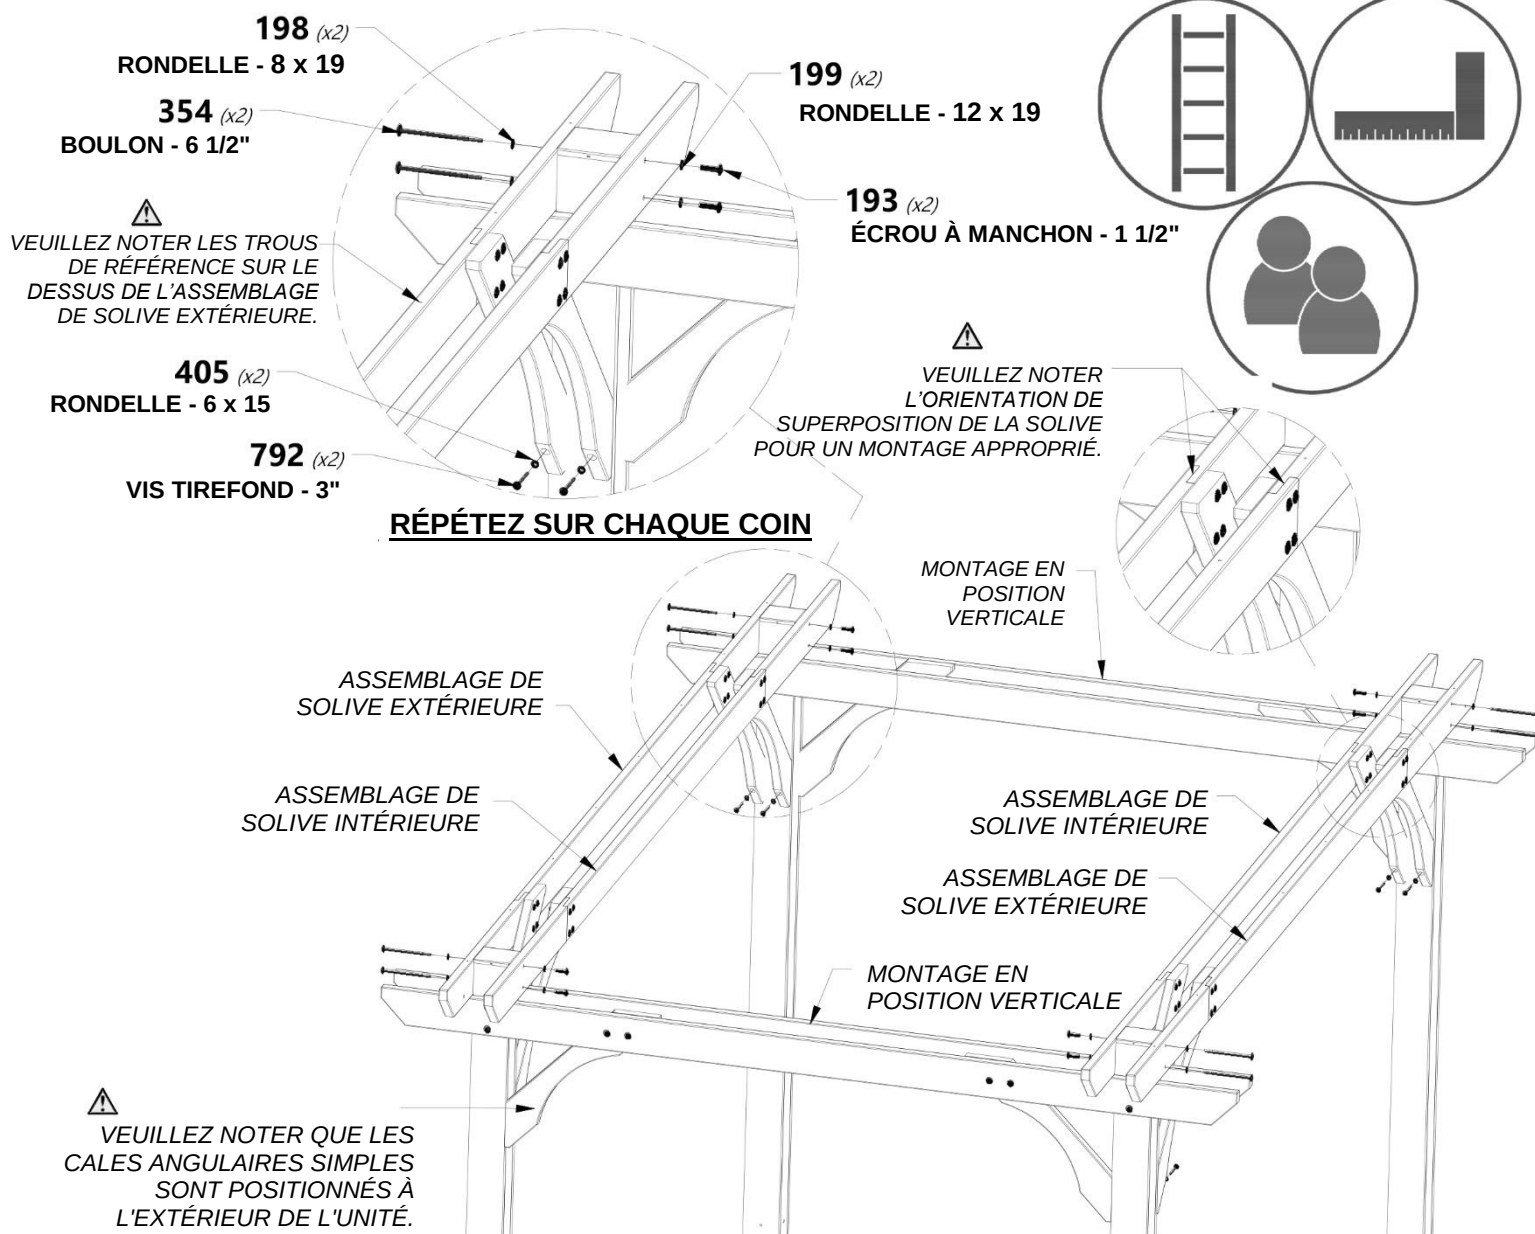



ÉTAPE 6



D3 SOLIVE À FENTE - W4L14052
(x8) 1 1/4" x 5" x 114" (32 x 126 x 2896)



H100204 VIS TIREFOND WH BLK
(x16) 5/16 x 5 1/2



H100198 RALLONGE DE RONDELLE DE
(x16) VERROUILLAGE BLK
8 x 19



REMARQUES :


LOCALISEZ ET UTILISEZ LES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS LA SOLIVE EXTÉRIEURE POUR MONTER LES PLANCHES D3 COMME INDIQUÉ.

RÉPÉTEZ À L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE ET SUR TOUTES LES SOLIVES




204 (x1)
VIS TIREFOND - 5 1/2"

198 (x1)
RONDELLE - 8 x 19

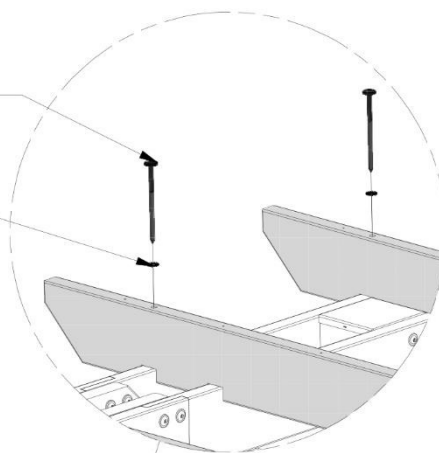

D3 (x8)
SOLIVE À FENTE

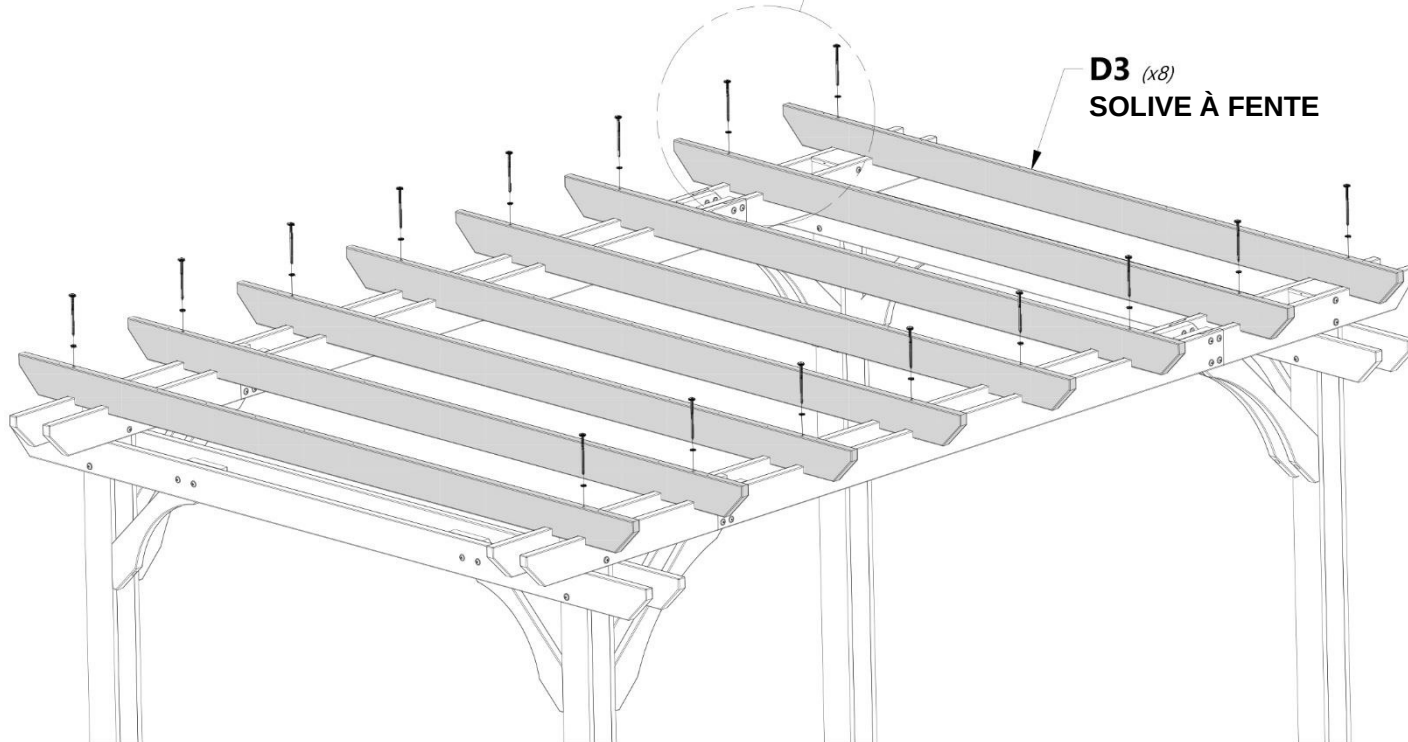





ÉTAPE 7

V1 | PANNE - W4L14059
(x12) | 1 1/4" x 1 1/4" x 69 5/8" (32 x 32 x 1767)

V2 | PANNE - W4L14060
(x12) | 1 1/4" x 1 1/4" x 90 1/4" (32 x 32 x 2291)

H100877 | VIS TFH BLK
(x96) | 8 x 2-1/2

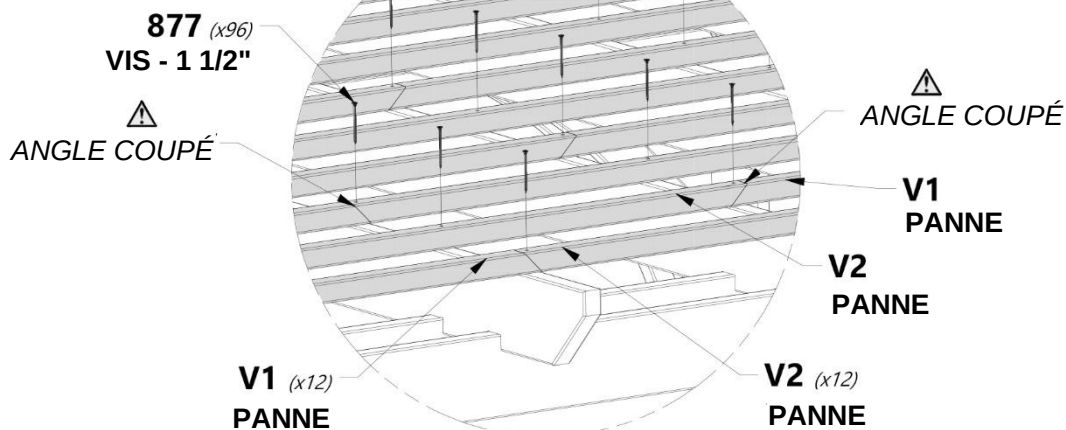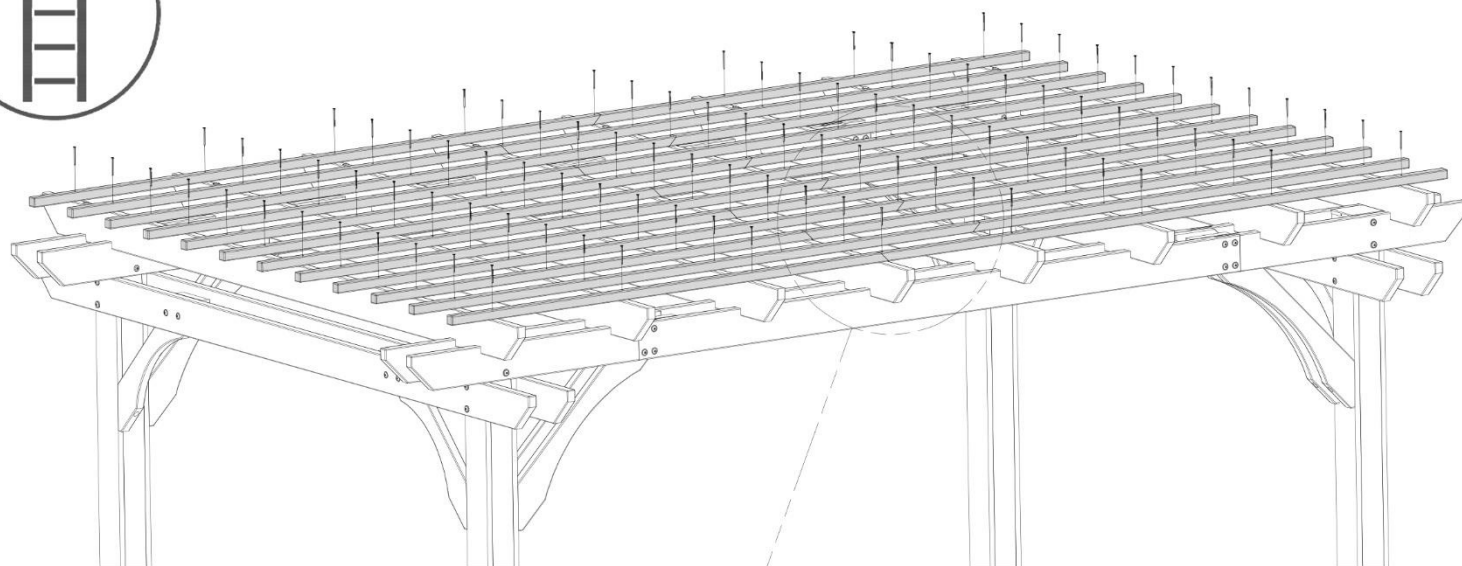

REMARQUES :

MONTEZ LES PLANCHES V1 ET V2 EN LES ALTERNANT EN TRAVAILLANT SUR LES PLANCHES DE SOLIVE. COMME INDIQUÉ, L'ANGLE COUPÉ DANS LES PLANCHES V1 ET V2 DEVRAIT ALTERNER LA SOLIVE DE RÉCEPTION LORS DU MONTAGE.



ÉTAPE 8


A4M01156 | SUPPORT D'ANCRAGE
(x8) DE POTEAU

A4M01157 | SUPPORT DE
(x8) POTEAU

H100854 | VIS TIREFOND WH BLK
(x16) 5/16 x 1

H100192 | ÉCROU À MANCHON
(x8) WH BLK
5/16 x 7/8

H100480 | BOULON WH BLK
(x8) 5/16 x 4 3/4

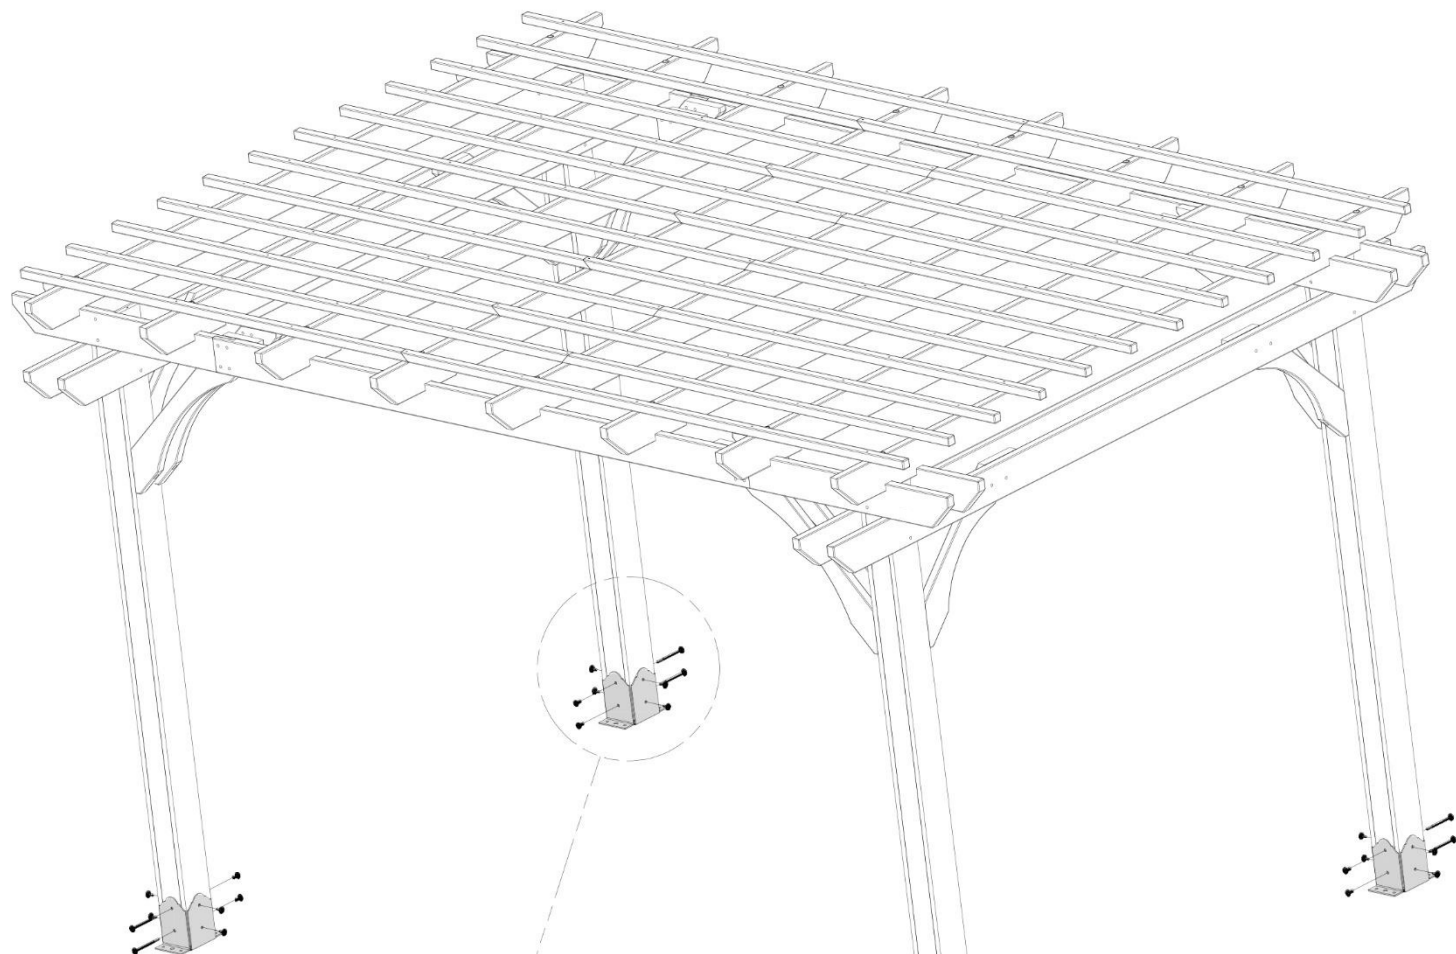

471 (x16)
VIS TIREFOND - 1"

192 (x8)
ÉCROU À MANCHON -
7/8"

480 (x8)
BOULON -
4 3/4"

156 (x8)
SUPPORT D'ANCRAGE
DE POTEAU

157 (x8)
SUPPORT
DE POTEAU

VEUILLEZ NOTER QUE LE BOULON ET L'ÉCROU À
MANCHON SONT UTILISÉS SUR LES SUPPORTS
D'ANCRAGE ET LES VIS TIREFOND SUR LES
SUPPORTS DE POTEAUX SIMPLES.



ÉTAPE 9




A4M01163 (x1) ÉTIQUETTE KINGSLEY
PARK




A100314 (x1) ÉTIQUETTE DE
RÉVISION « A »



H100392 (x6) VIS PHILLIPS À TÊTE
MINCE BLK
8 x 3/4

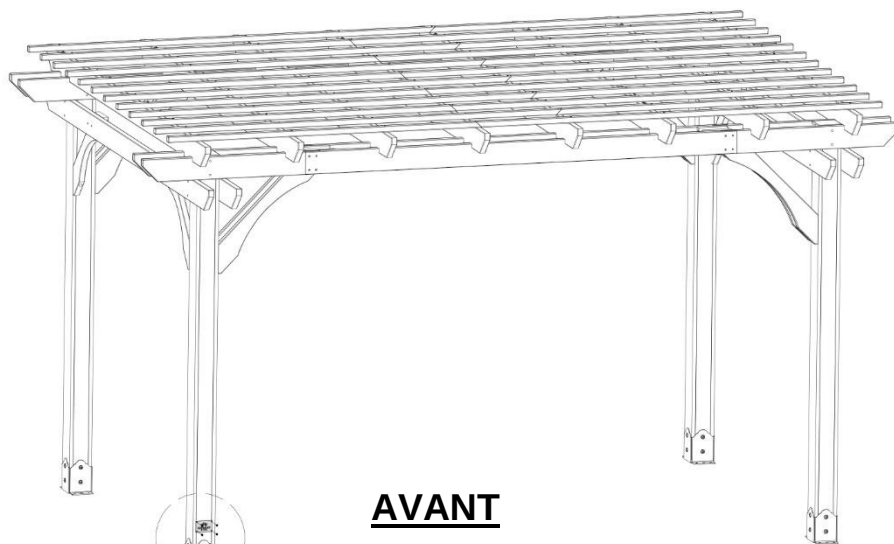

AVANT

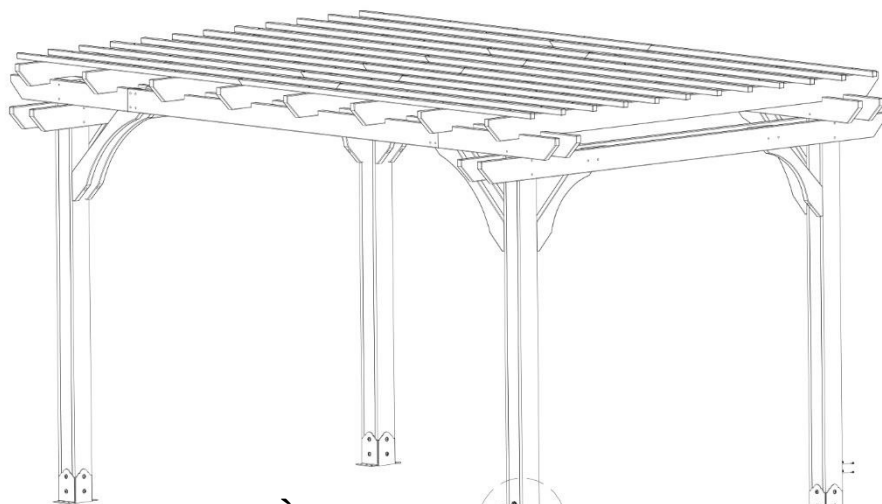

ARRIÈRE

163 (x1)
ÉTIQUETTE KINGSLEY
PARK


392 (x4)
VIS - 3/4"

314 (x1)
ÉTIQUETTE DE
RÉVISION « A »

392 (x2)
VIS - 3/4"



ÉTAPE 10



H100120 | **VIS D'ANCRAGE EN BÉTON**
(x16) | 1/4 x 2





H100630 | **RONDELLE PLATE BLK**
(x16) | 8 x 19



REMARQUES :

LE FABRICANT RECOMMANDE UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU DES BLOCS DE POTEAU EN BÉTON. VOIR CI-DESSOUS.

POUR L'INSTALLATION SUR UN PLANCHER EN BOIS, VOUS DEVEZ VEILLER À CE QU'UN SUPPORT STRUCTUREL AMPLE SOIT PRÉSENT SOUS LE PLANCHER.

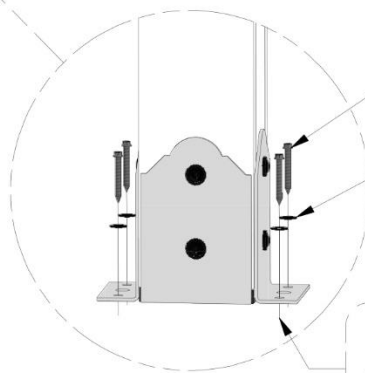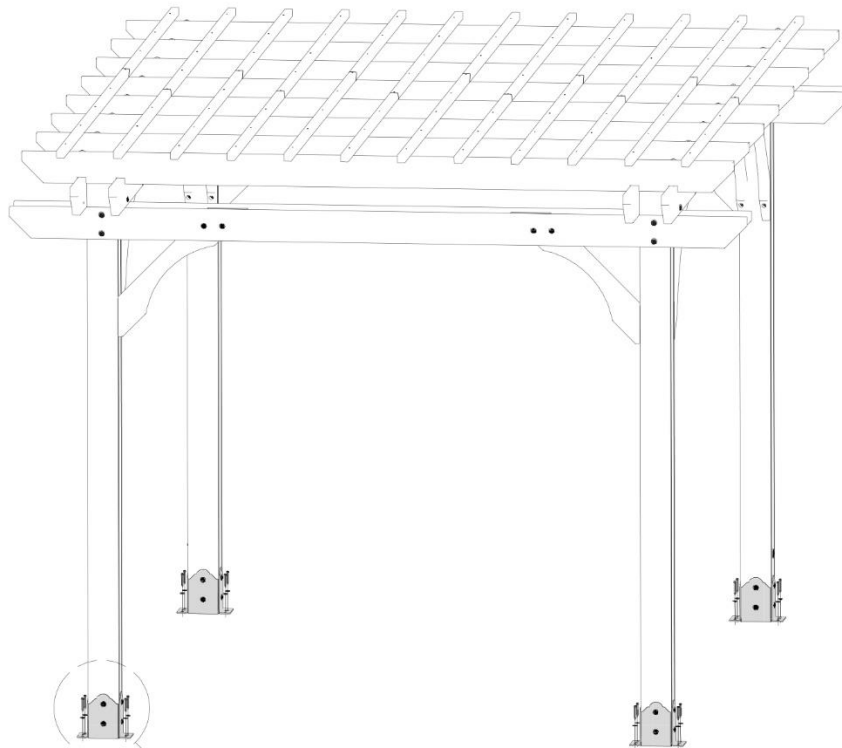

120 (x16)

VIS - 2"

630 (x16)

RONDELLE - 8 x 19



REMARQUES :

PRÉPERCEZ LES TROUS POUR ANCRAGES EN BÉTON À L'AIDE D'UN FORET À BÉTON 3/16".