



Fabricado por:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands. Teléfono: 08005678990


PÉRGOLA BEAUMONT 20X12

MODELO N.º 2101579



ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo.
www.P65Warnings.ca.gov

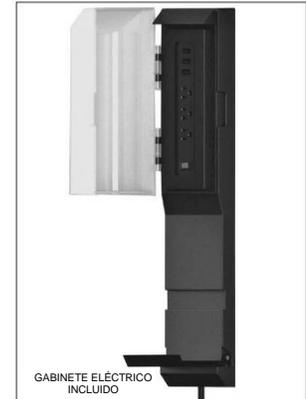

GABINETE ELÉCTRICO
INCLUIDO

SOLO DISPONIBLE EN NORTEAMÉRICA

Visite www.backyarddiscovery.com

For the most up to date assembly manual, to register your product, or to order replacement parts
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



PASO A PASO FÁCIL
INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



**INSTALACIÓN
SERVICIOS
¡DISPONIBLE!***

Consulte el interior para obtener más detalles

SOLO DISPONIBLE EN LOS ESTADOS UNIDOS

Hecho en China

INS-2101579-A-BEAUMONT 20X12 PERGOLA SP 10-11-21

DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE

Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos, la losa de hormigón o la plataforma para fijar su estructura.



- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de estar utilizando las piezas correctas para cada paso.

Utilizar las piezas incorrectas puede provocar un montaje ineficiente.


- Recuerde verificar los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.

Se proporcionan soportes de postes con su estructura, lo que le permite instalar permanentemente su estructura en una superficie de madera u hormigón nueva o preexistente. **Consulte las Instrucciones de anclaje para obtener más detalles y recomendaciones.**

- Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.
- Se incluyen las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una superficie de hormigón.
- Las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una plataforma de madera NO están incluidas y deberán comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma antes de realizar la fijación permanente.

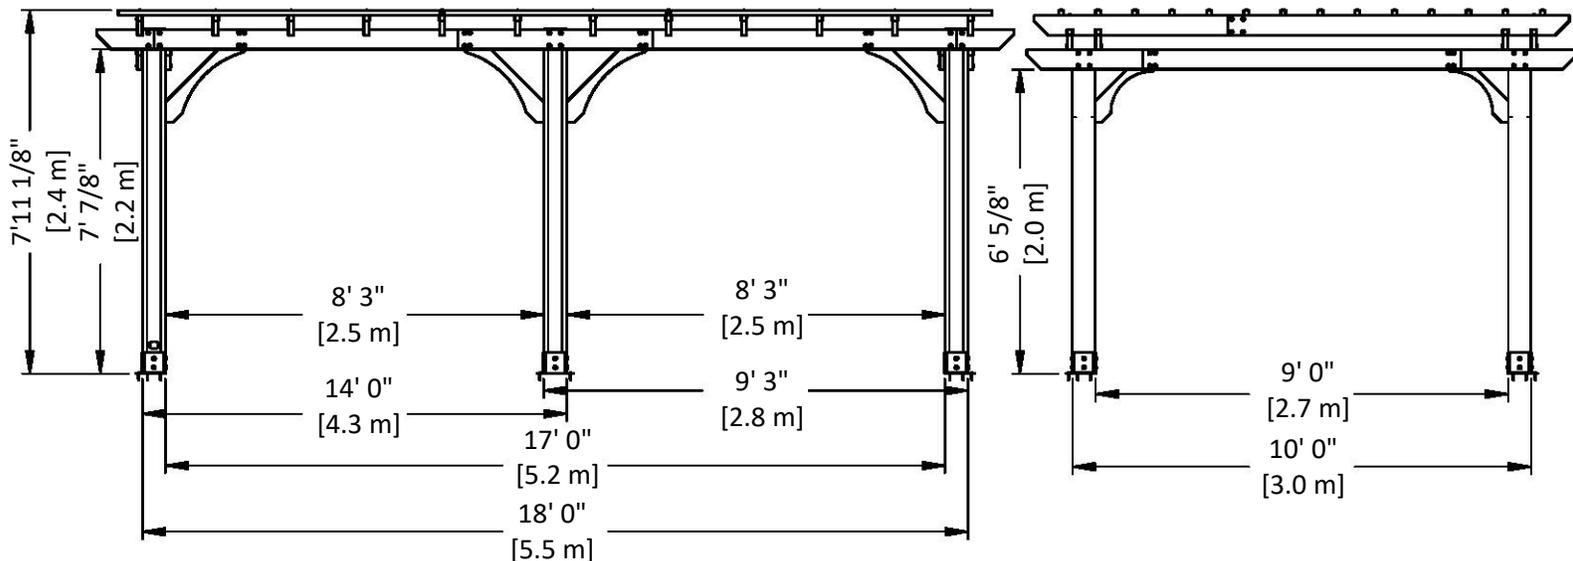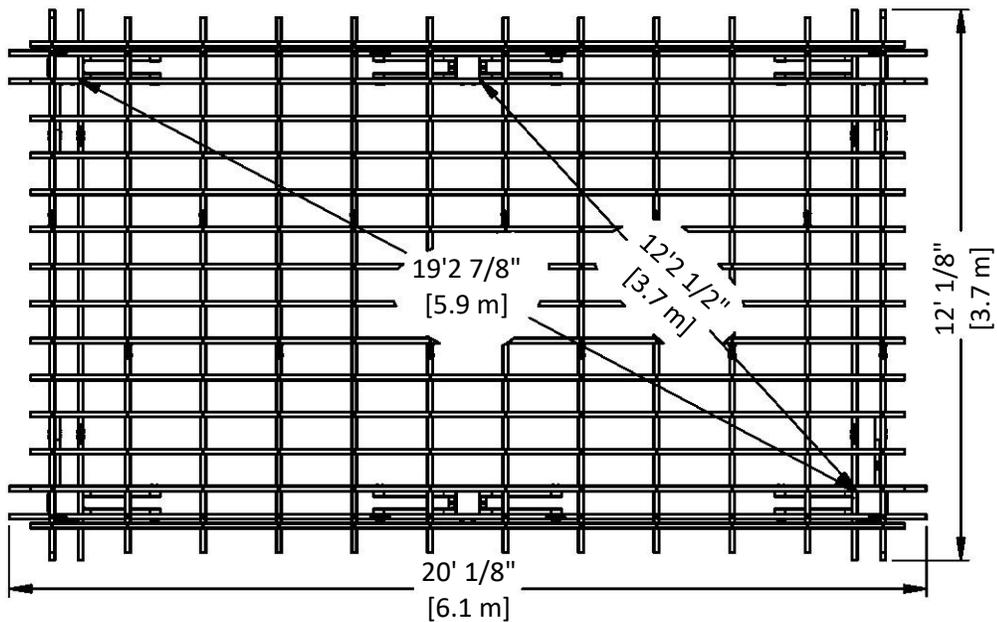


MANUAL DEL PROPIETARIO - DISEÑO DE ANCLAJE

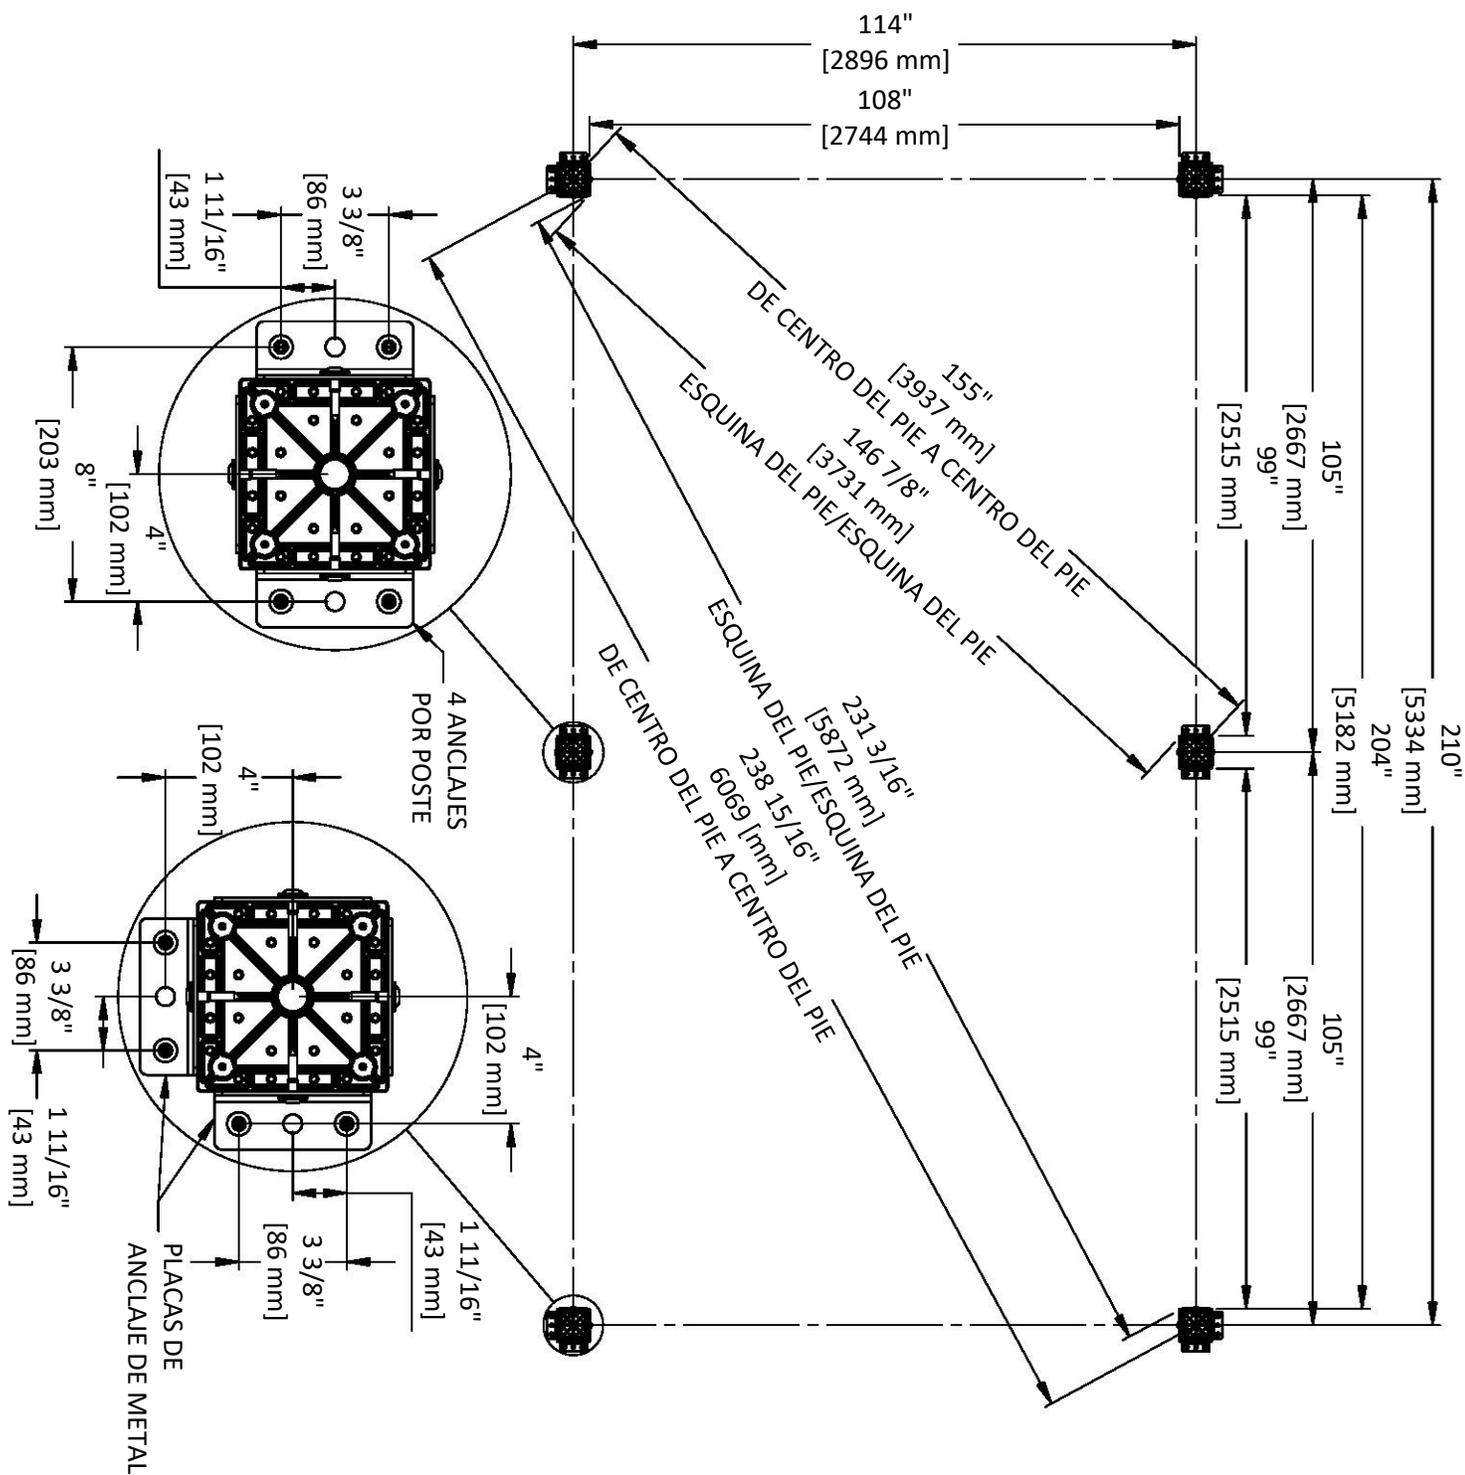


NOTA: LAS DIMENSIONES SON PARA LAS PLACAS DE ANCLAJE SE MONTA A LOS POSTES EXCEPTO DONDE SE INDIQUE

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de madera (no a escala)



D01 | EXTREMO DE LA VIGUETA - W4L15500
(4) | 1 3/8"x5 1/4"x35 1/2" (36x134x902)



D02 | EXTREMO DE LA VIGUETA - W4L15501
(4) | 1 3/8"x5 1/4"x35 1/2" (36x134x902)



D03 | EXTREMO DE LA VIGUETA - W4L15502
(2) | 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x382)



D04 | EXTREMO DE LA VIGUETA - W4L15503
(2) | 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x382)



D05 | EXTREMO DE LA VIGUETA - W4L15529
(2) | 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x382)



D06 | EXTREMO DE LA VIGUETA - W4L15530
(2) | 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x382)



D07 | VIGUETA - W4L15506
(4) | 1 3/8"x5 1/4"x83 1/8" (36x134x2112)



D08 | VIGUETA - W4L15523
(2) | 1 3/8"x5 1/4"x87 1/2" (36x134x2223)




D09 | VIGUETA - W4L15524
(2) | 1 3/8"x5 1/4"x87 1/2" (36x134x2223)




D10 | VIGUETA - W4L15525
(2) | 1 3/8"x5 1/4"x87 1/2" (36x134x2223)



D16 | VIGUETA - W4L15526
(2) | 1 3/8"x5 1/4"x87 1/2" (36x134x2223)



D17 | VIGUETA - W4L15527
(2) | 1 3/8"x5 1/4"x51" (36x134x1296)




D18 | VIGUETA - W4L15528
(2) | 1 3/8"x5 1/4"x51" (36x134x1296)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de Madera (no están a escala)



D11 | MÉNSULA - W4L15510
(16) | 1 3/8"x5 1/4"x32 1/2" (36x134x826)



D12 | MÉNSULA - W4L15513
(3) | 1 3/8"x5 1/4"x28 1/4" (36x134x719)



D13 | MÉNSULA - W2A03243
(1) | 1 3/8"x5 1/4"x28 1/4" (36x134x719)



D14 | VIGUETA RANURADA - W4L15515
(12) | 1 3/8"x5 1/4"x55 3/4" (36x134x1416)



D15 | VIGUETA RANURADA - W4L15517
(12) | 1 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (36x134x2274)



P10 | EXTREMO DE LA CORREA - W4L15531
(28) | 1 3/8"x1 3/8"x85 1/2" (36x36x2171)



P11 | CORREA - W4L15532
(14) | 1 3/8"x1 3/8"x60 3/4" (36x36x1542)



P01 | POSTE - W2A03241
(2) | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)




P02 | POSTE - W2A03242
(2) | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)




P03 | POSTE - W2A03244
(2) | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes metálicos

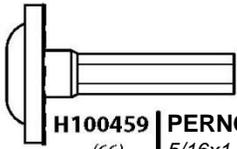


H100459 | PERNO BL NG
(66) | 5/16x1 1/4

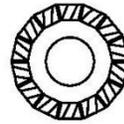

H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN
(214) | EXT NG 8x19



H100379 | TUERCA EN T NG
(187) | 5/16x5/8

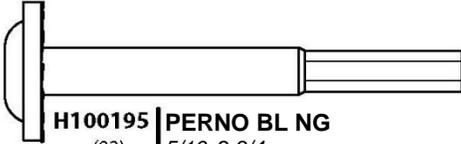


H100195 | PERNO BL NG
(82) | 5/16x2 3/4




H100405 | ARANDELA DE FIJACIÓN
EXT NG 6x15



H100398 | TUERCA EN T NG
(30) | 1/4x7/16

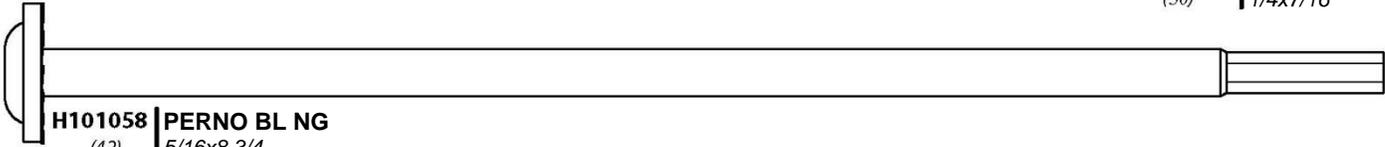


H101058 | PERNO BL NG
(42) | 5/16x8 3/4

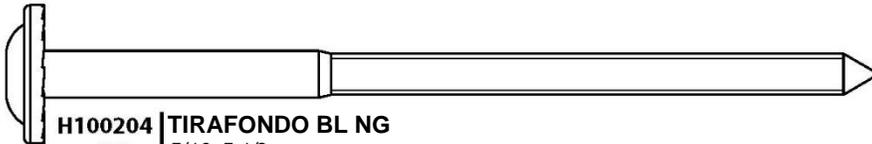

H100204 | TIRAFONDO BL NG
(26) | 5/16x5 1/2



H100201 | TORNILLO PFH NG
(145) | 8x2 1/2

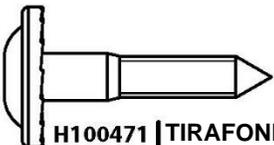


H100471 | TIRAFONDO BL NG
(50) | 5/16x1 1/2




H100764 | TORNILLO
AUTORREGULADOR
(1)



H100200 | TORNILLO PFH NG
(26) | 8x1 1/2




H100397 | PERNO BL NG
(30) | 1/4x1-1/4




H100202 | TORNILLO PWH NG
(2) | 8x5/8




H100792 | TIRAFONDO BL NG
(22) | 1/4x3

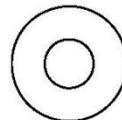


H100630 | ARANDELA PLANA NG
(26) | 8x19




H100120 | TORNILLO DE ANCLAJE DE
HORMIGÓN
(26) | 1/4x2

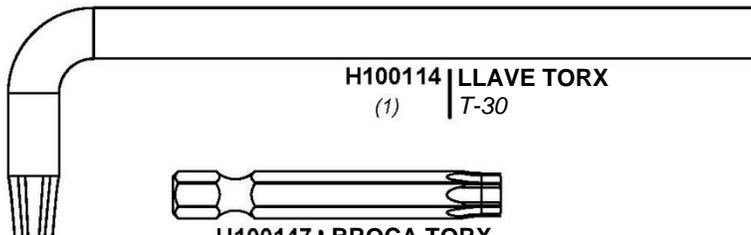

H100114 | LLAVE TORX
(1) | T-30



A100042 | BROCA TORX
(1) | T-40



H100147 | BROCA TORX
(1) | T-30

A100041 | LLAVE TORX
(1) | T-40



H101100 | DESTORNILLADOR DE
PUNTA MAGNÉTICA
(1)


ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.

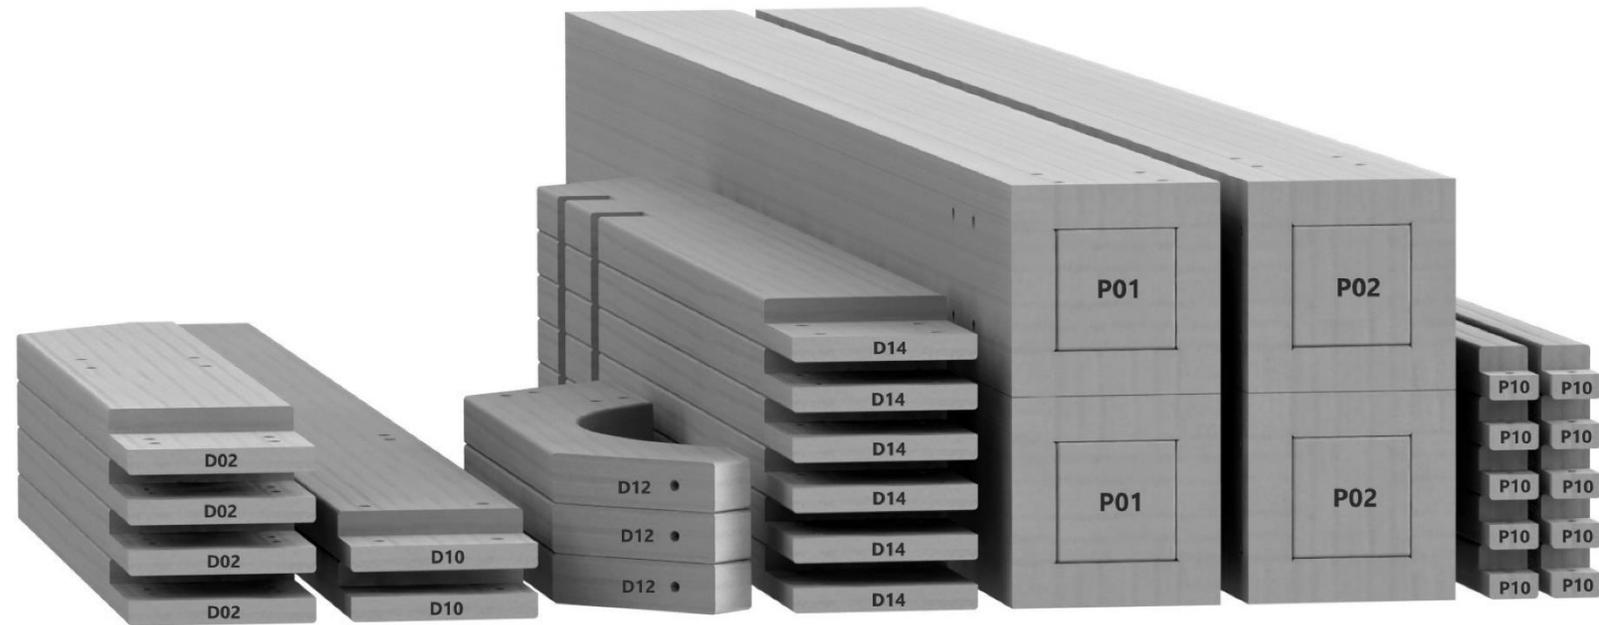

PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico
o eléctrico



Accesorios de
perforación:
Cabezal Phillips



Llaves de extremos abiertos de
1/2" y 9/16"



Destornillador Phillips




Trinquete con adaptadores de
3/8", llave de tubo STD de 1/2" y
7/16" y llave de tubo de cuello
largo de 1/2" y 7/16"




Martillo de orejas



Mazo de goma
- opcional

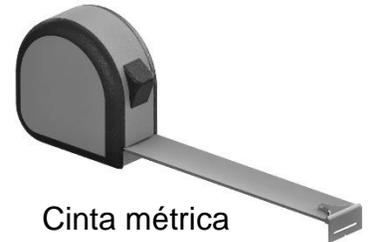

Cinta métrica

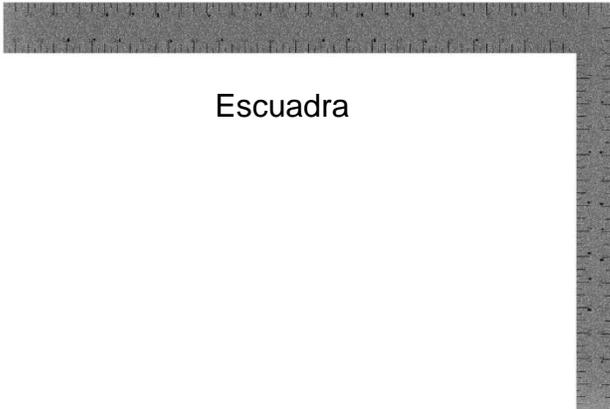

Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE


Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

- Manual de montaje impreso incluido con el juego.
- APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
- Combinación del manual impreso y la APLICACIÓN BILT (Nota: Los números de paso pueden diferir entre los dos métodos)



Escanee para obtener instrucciones sencillas en 3D

Descargue la aplicación BILT antes de comenzar

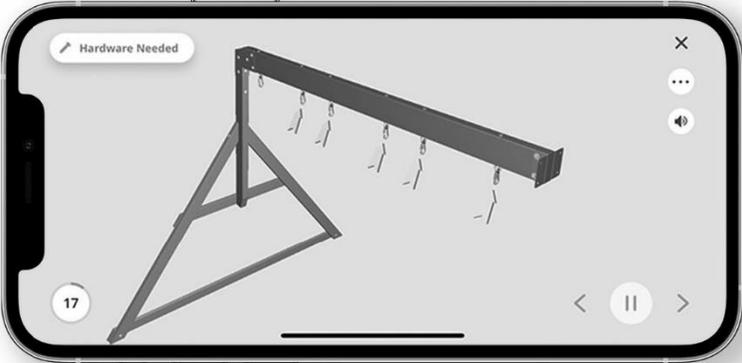

PASO 4 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA




P01 | POSTE - W2A03241
(2) | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)



P02 | POSTE - W2A03242
(2) | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)



P03 | POSTE - W2A03244
(2) | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)

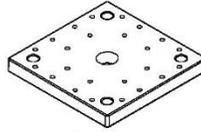


A6P00308 | PIE DE POSTE 6 x 6
(6)



H100200 | TORNILLO PFH NG
(24) | 8x1 1/2




COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

PARA FACILIDAD DE MONTAJE, RECOMENDAMOS
USO DE CABALLOS DE SIERRA PARA LOS PASOS 4 AL 10.



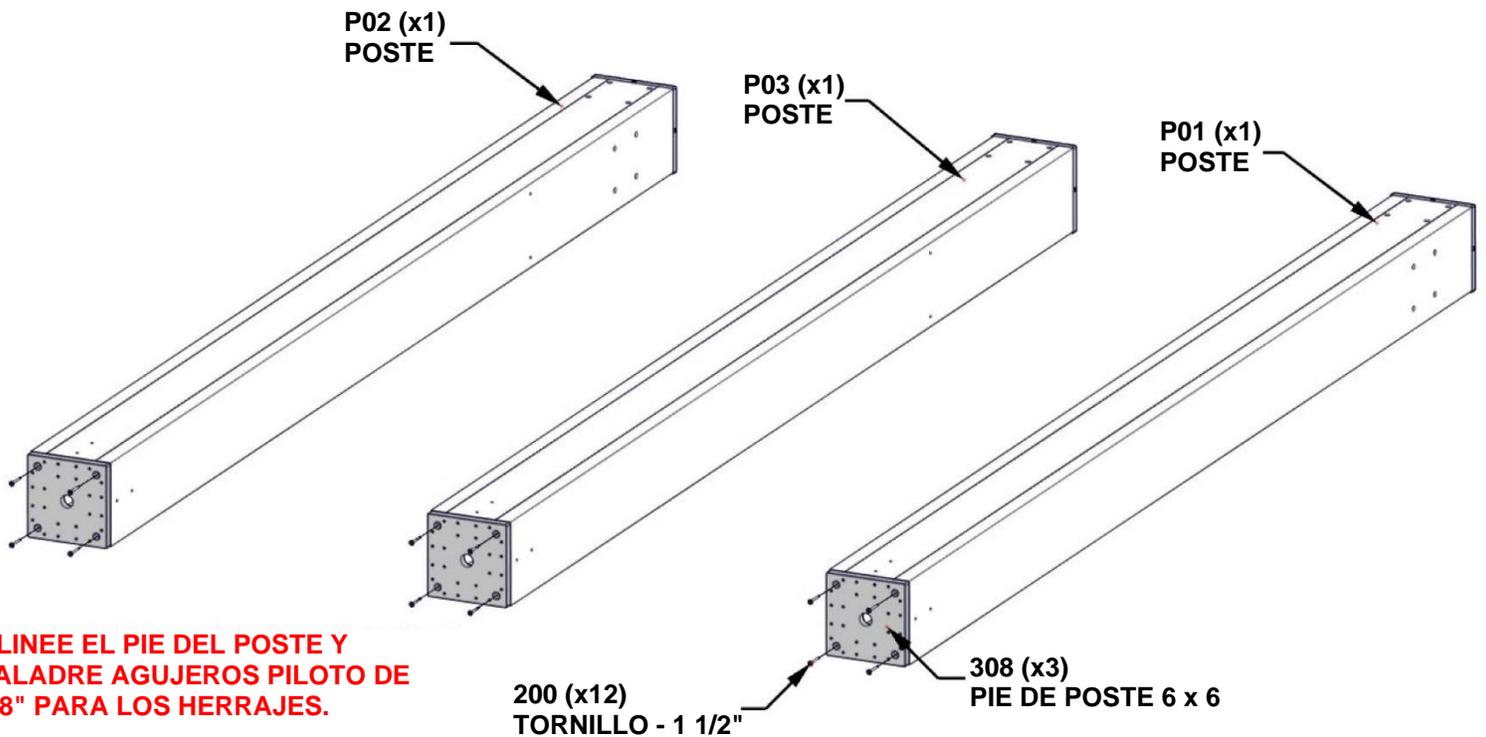


**ALINEE EL PIE DEL POSTE Y
TALADRE AGUJEROS PILOTO DE
1/8" PARA LOS HERRAJES.**





PASO 5 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

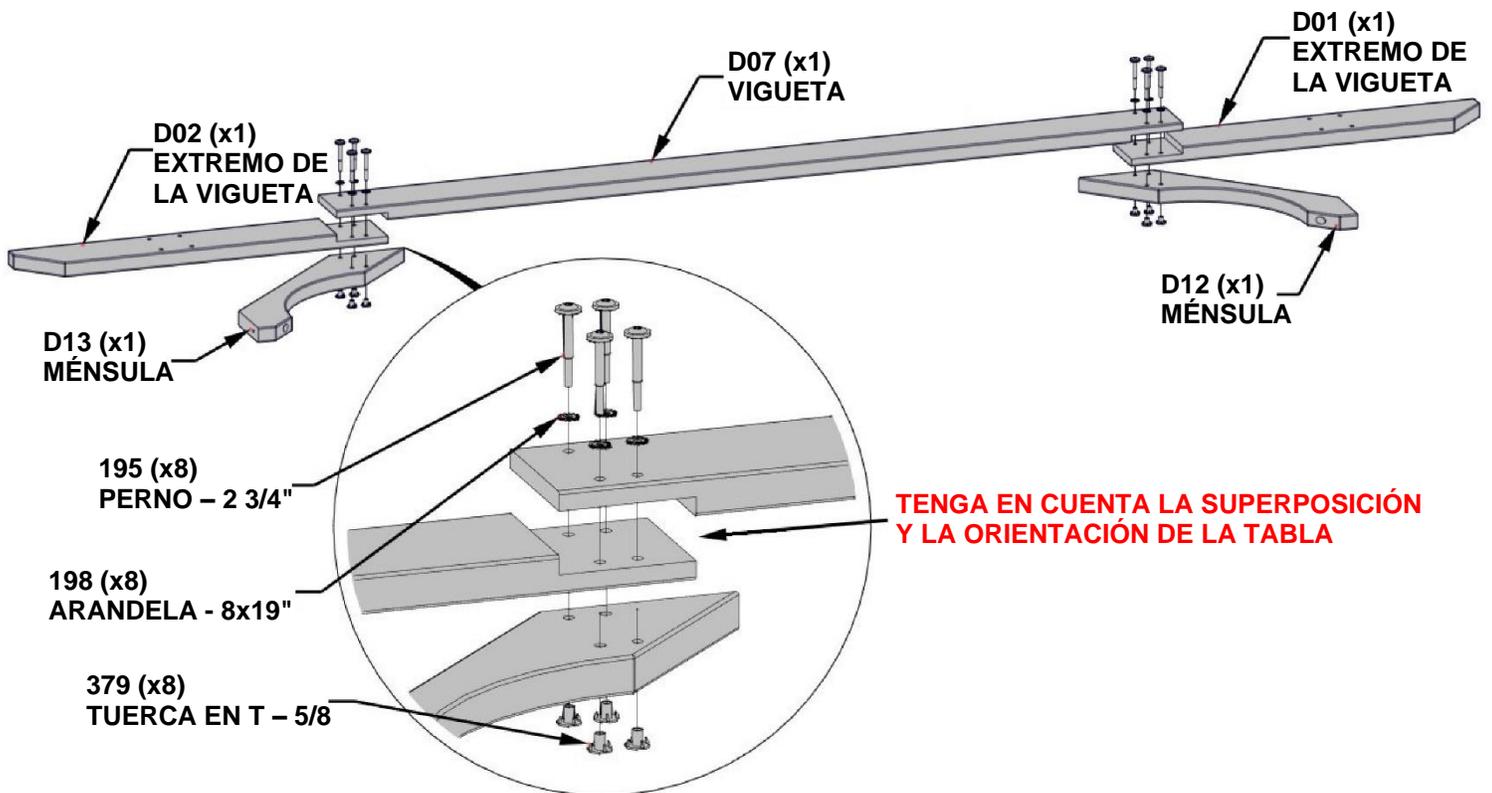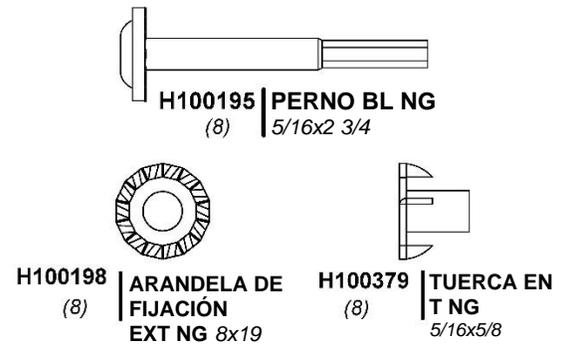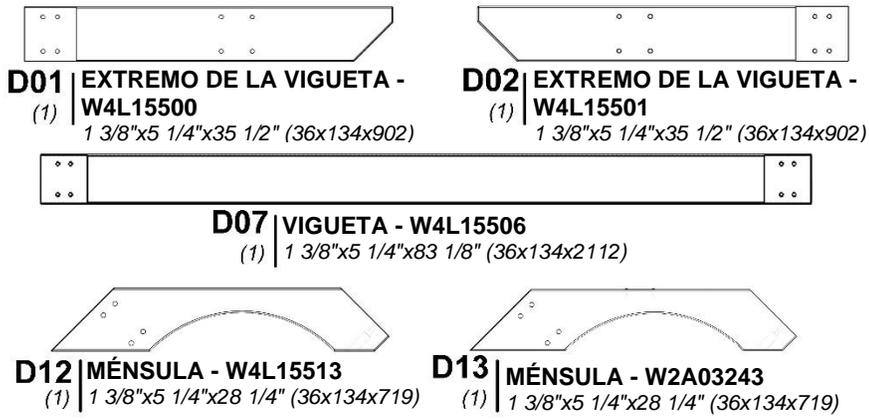


PASO 6 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

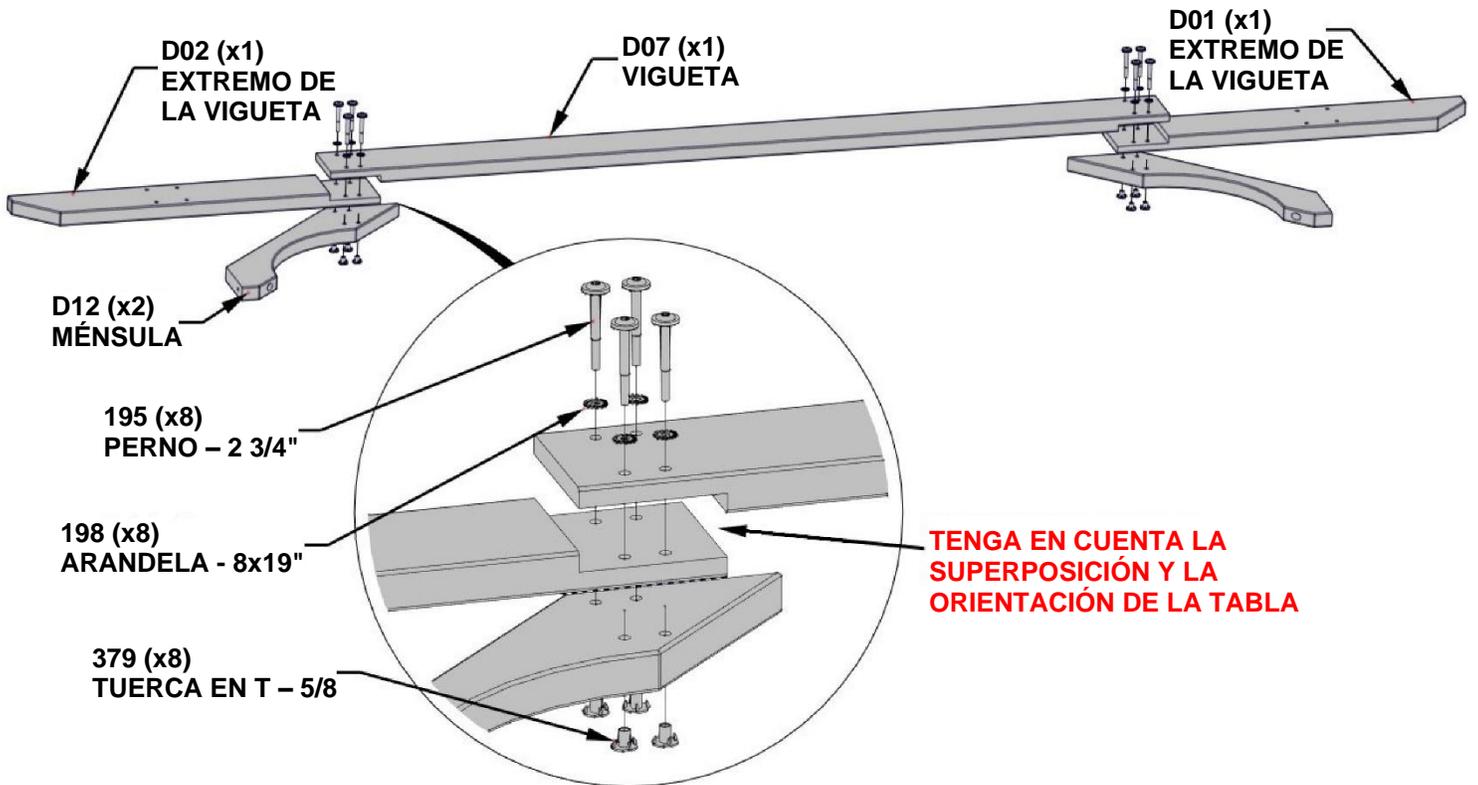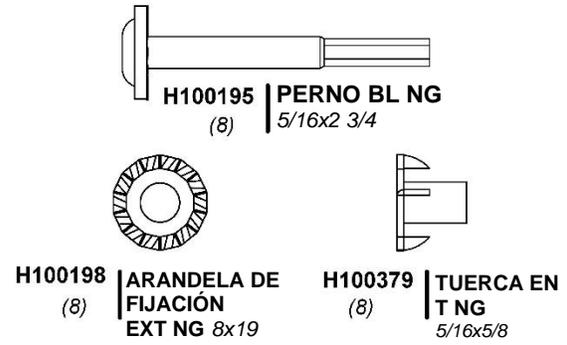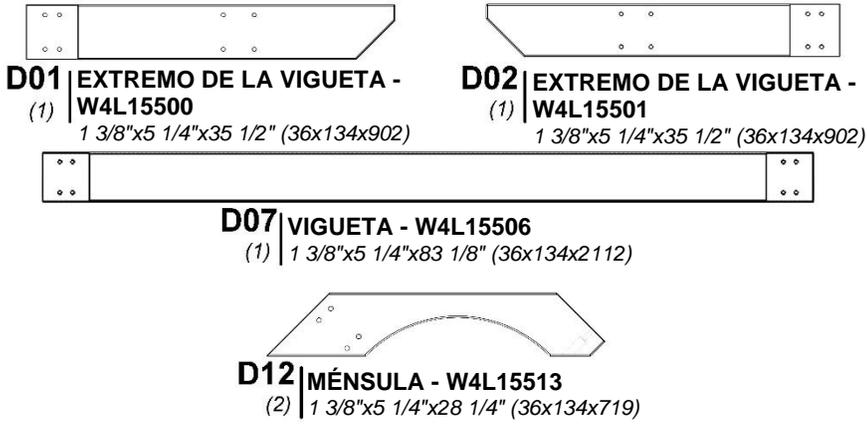



PASO 7 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

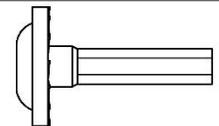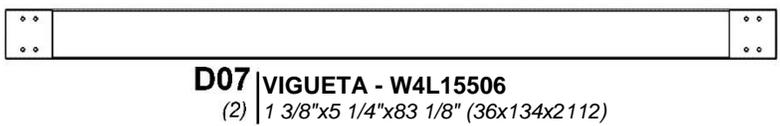

COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

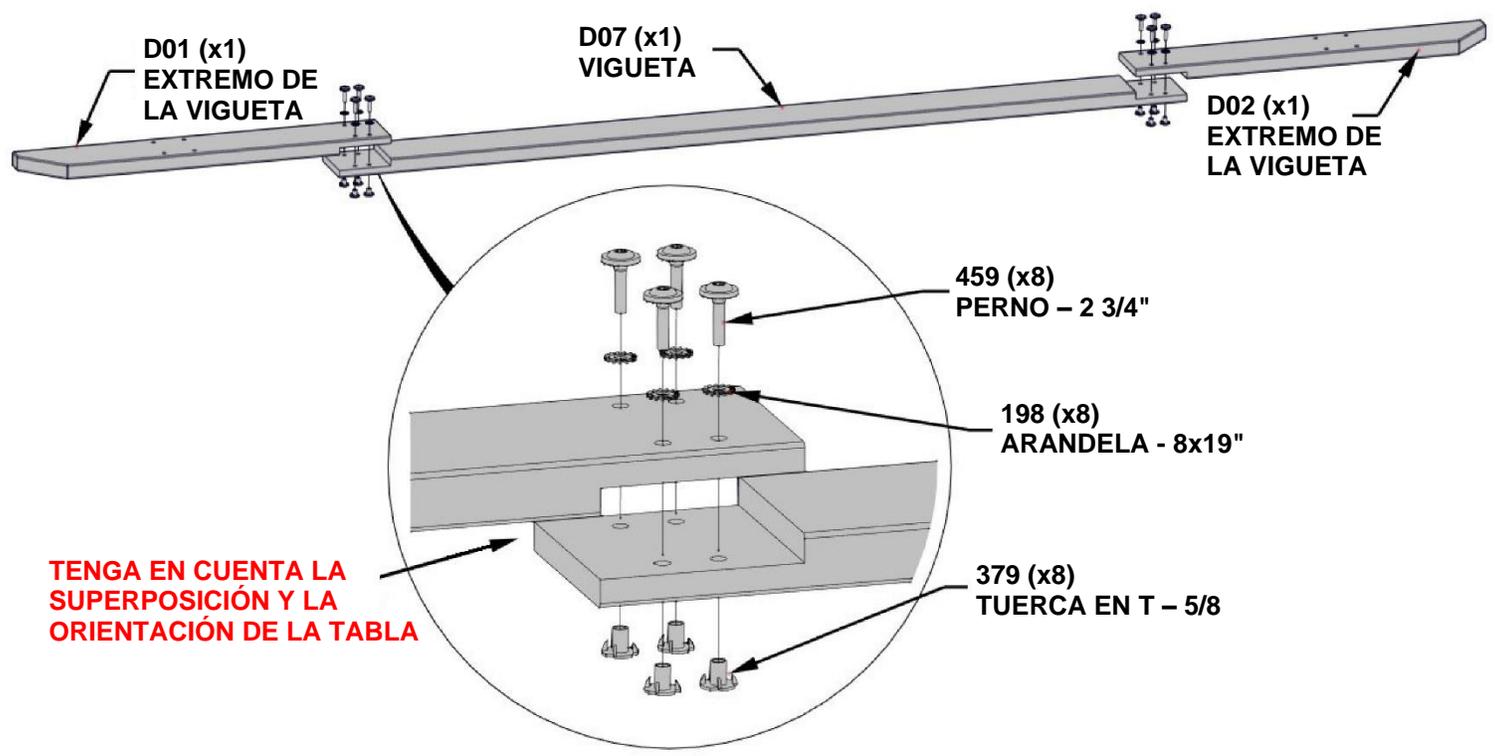


PASO 8 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

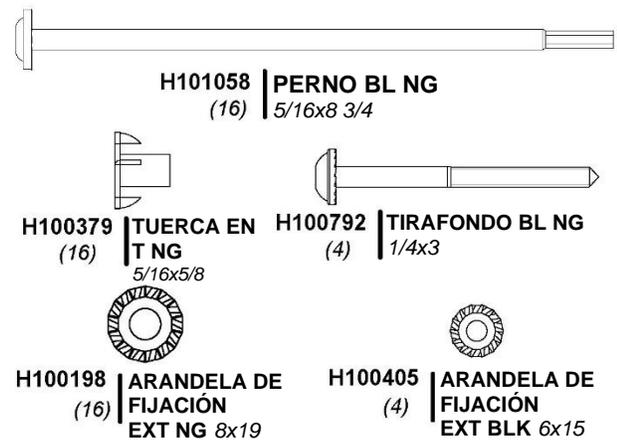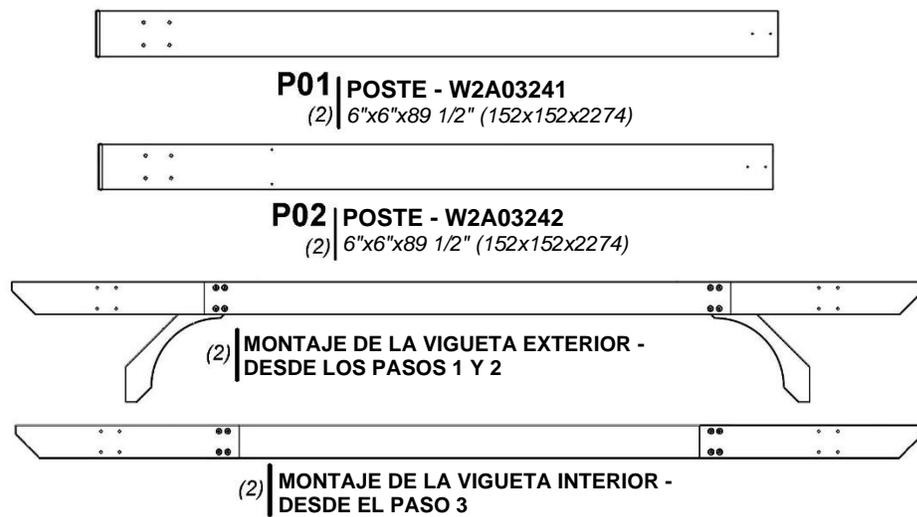


COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.


MONTE COMO SE MUESTRA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS GUÍA PREVIAMENTE PERFORADOS EN LOS POSTES.

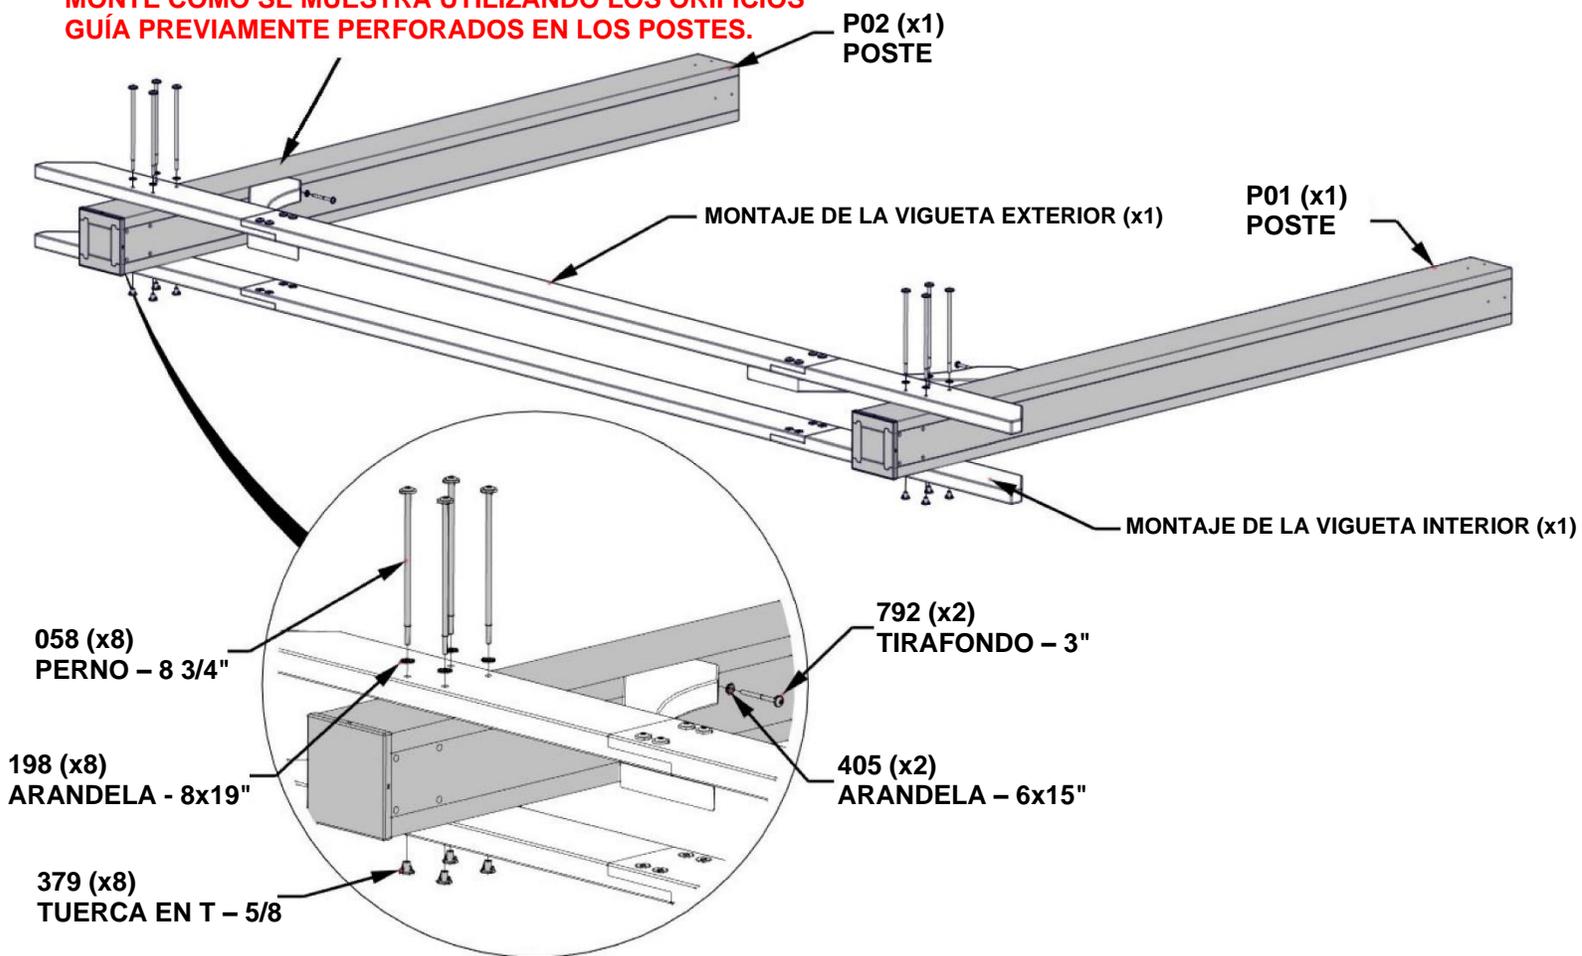

PASO 9 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA



D08 | VIGUETA - W4L15523
 (1) 1 3/8"x5 1/4"x87 1/2" (36x134x2223)




D17 | VIGUETA - W4L15527
 (1) 1 3/8"x5 1/4"x51" (36x134x1296)




D11 | MÉNSULA - W4L15510
 (2) 1 3/8"x5 1/4"x32 1/2" (36x134x826)




H100195 | PERNO BL NG
 (8) 5/16x2 3/4



H100198 | ARANDELA DE
 FIJACIÓN
 EXT NG 8x19
 (8)




H100379 | TUERCA EN
 T NG
 5/16x5/8
 (8)

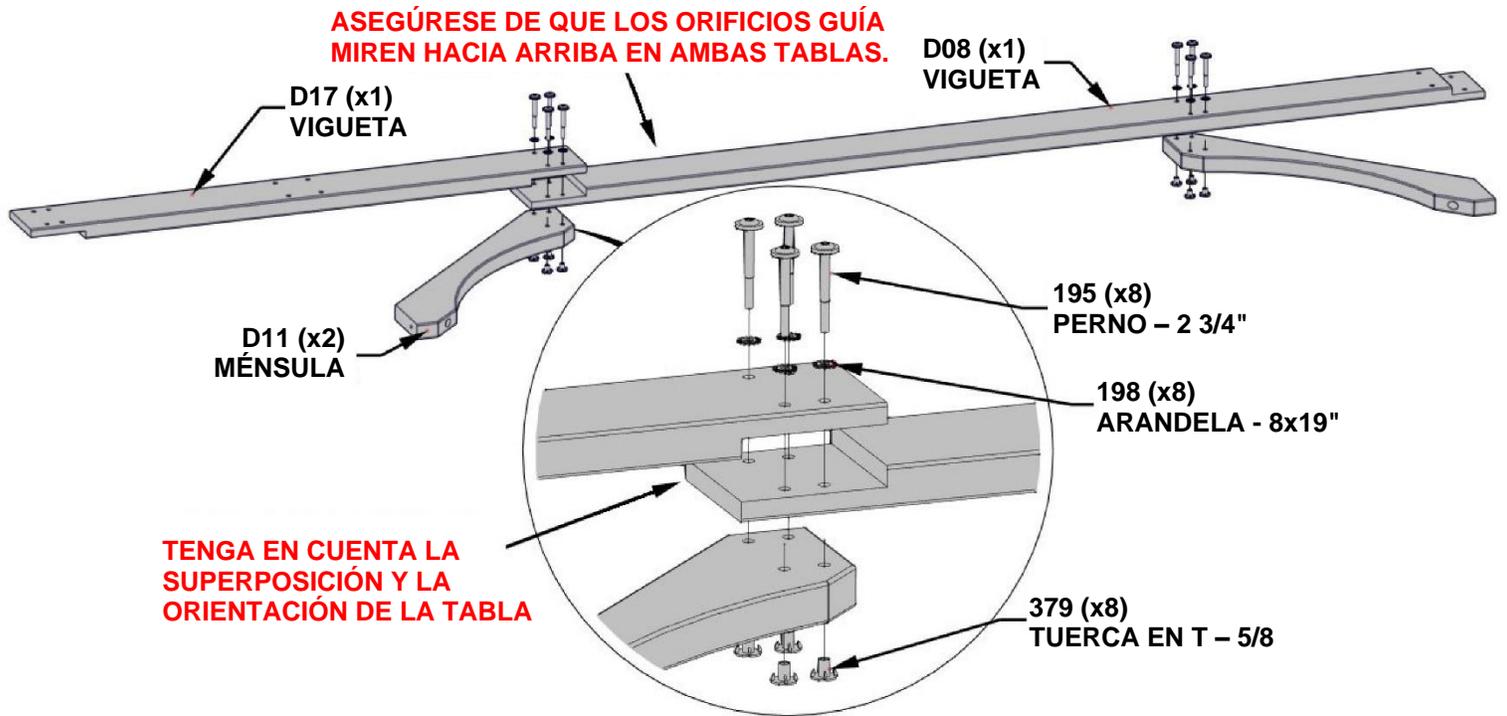

PASO 10 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA




D16 | VIGUETA - W4L15526
(1) 1 3/8"x5 1/4"x87 1/2" (36x134x2223)




D18 | VIGUETA - W4L15508
(1) 1 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (36x134x2274)




D11 | MÉNSULA - W4L15510
(2) 1 3/8"x5 1/4"x32 1/2" (36x134x826)

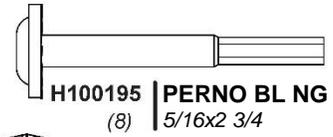


H100195 | PERNO BL NG
(8) 5/16x2 3/4




H100198 | ARANDELA DE
(8) FIJACIÓN
EXT NG 8x19




H100379 | TUERCA EN
(8) T NG
5/16x5/8

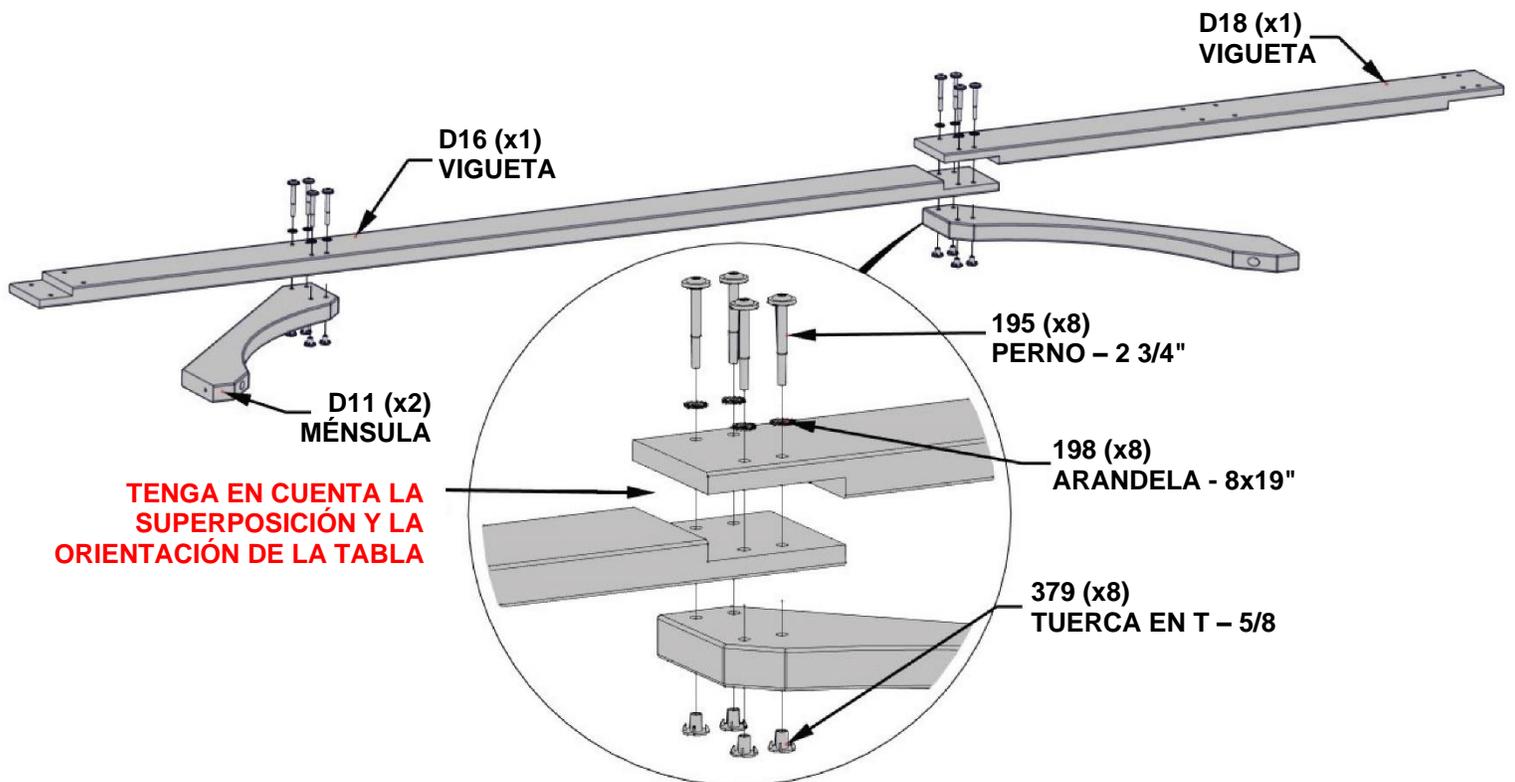

PASO 11 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA



(1) MONTAJE DE LA VIGUETA EXTERIOR - DESDE EL PASO 9



(1) MONTAJE DE LA VIGUETA INTERIOR - DESDE EL PASO 10




P03 | POSTE - W2A03244
(1) 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)



H101058 | PERNO BL NG
(4) 5/16x8 3/4



H100379 | TUERCA EN T NG
(4) 5/16x5/8



H100792 | TIRAFONDO BL NG
(2) 1/4x3



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT NG 8x19
(4)



H100405 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT BLK 6x15
(2)

MONTA COMO SE MUESTRA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS GUÍA PREVIAMENTE PERFORADOS EN EL POSTE.

P03 (x1)
POSTE

MONTAJE DE LA VIGUETA EXTERIOR (x1)

MONTAJE DE LA VIGUETA INTERIOR (x1)

792 (x2)
TIRAFONDO - 3"

405 (x2)
ARANDELA - 6x15"

058 (x4)
PERNO - 8 3/4"

198 (x4)
ARANDELA - 8x19"


379 (x4)
TUERCA EN T - 5x8"

MONTAJE DEL LATERAL A

PASO 12 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA



D09 | VIGUETA - W4L15524
(1) 1 3/8"x5 1/4"x87 1/2" (36x134x2223)




D17 | VIGUETA - W4L15527
(1) 1 3/8"x5 1/4"x51" (36x134x1296)




D11 | MÉNSULA - W4L15510
(2) 1 3/8"x5 1/4"x32 1/2" (36x134x826)




H100195 | PERNO BL NG
(8) 5/16x1 1/4



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT NG 8x19
(8)




H100379 | TUERCA EN T NG 5/16x5/8
(8)

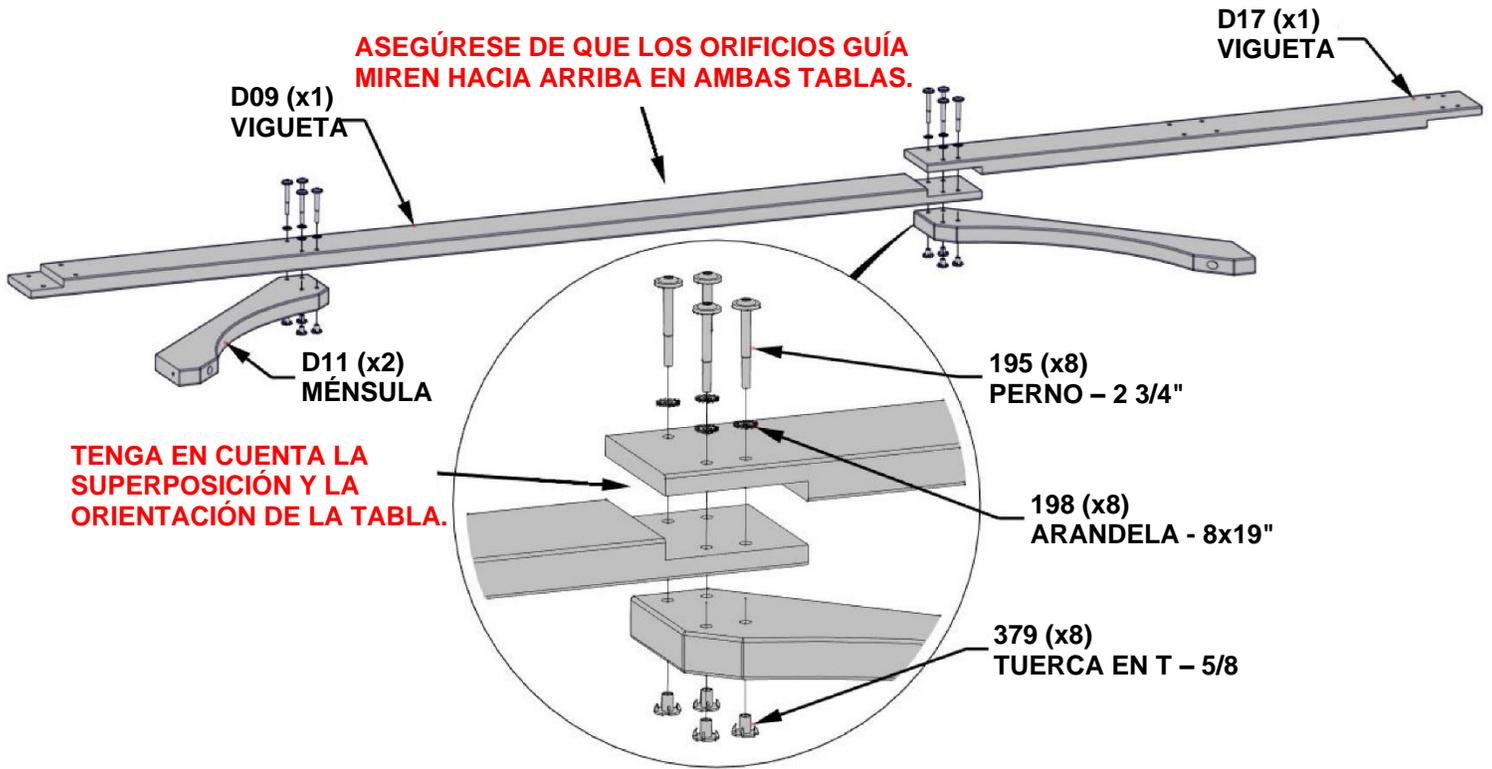

PASO 13 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA




D10 | VIGUETA - W4L15525
 (1) | 1 3/8"x5 1/4"x87 1/2" (36x134x2223)




D18 | VIGUETA - W4L15528
 (1) | 1 3/8"x5 1/4"x51" (36x134x1296)




D11 | MÉNSULA - W4L15510
 (2) | 1 3/8"x5 1/4"x32 1/2" (36x134x826)

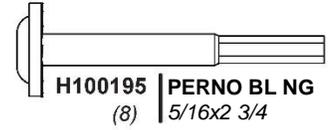


H100195 | PERNO BL NG
 (8) | 5/16x2 3/4




H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT NG 8x19
 (8)



H100379 | TUERCA EN T NG 5/16x5/8
 (8)

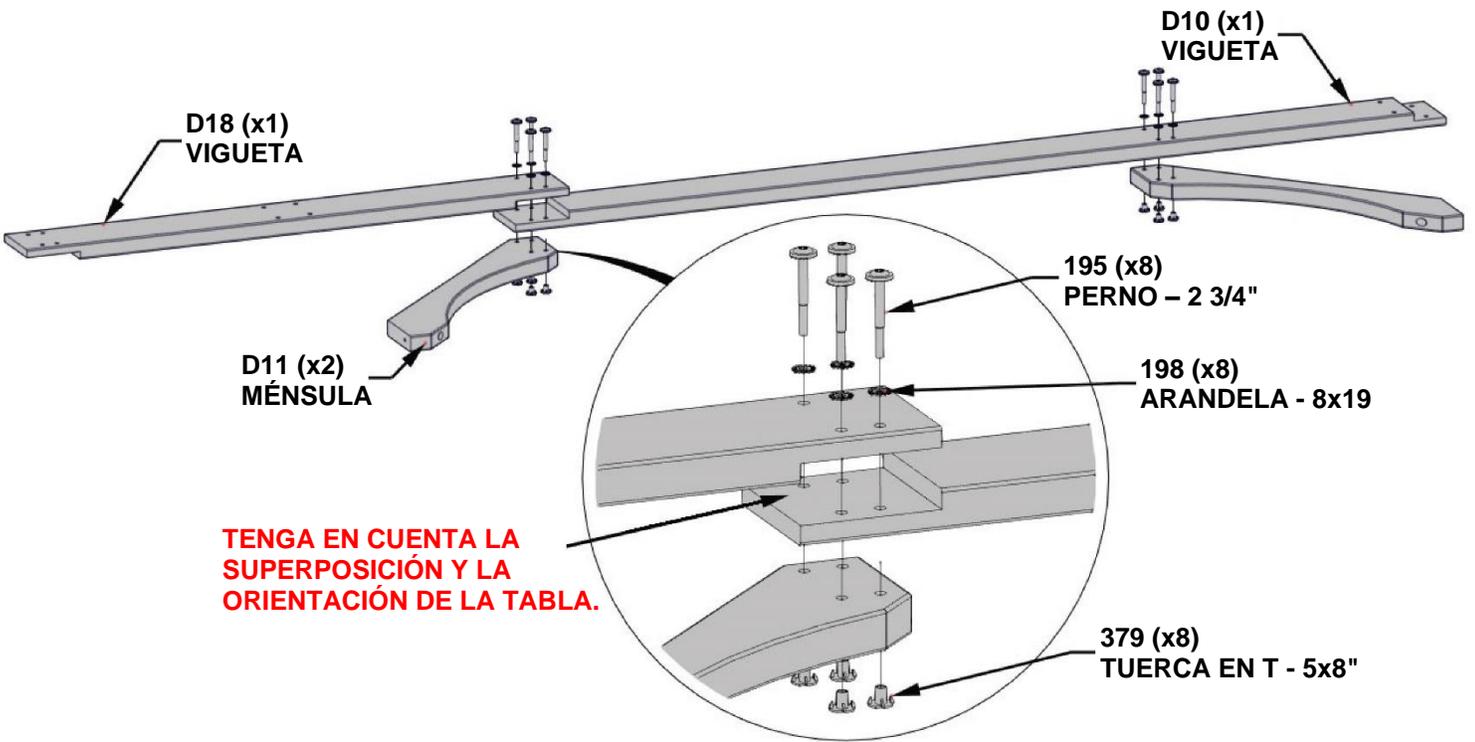

PASO 14 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA



(1) | MONTAJE DE LA VIGUETA EXTERIOR - DESDE EL PASO 12



(1) | MONTAJE DE LA VIGUETA INTERIOR - DESDE EL PASO 13




P03 | POSTE - W2A03244
(1) | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)



H101058 | PERNO BL NG
(4) | 5/16x8 3/4



H100379 | TUERCA EN T
(4) | 5/16x5/8



H100792 | PERNO BL NG
(2) | 1/4x3




H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT NG 8x19
(4)



H100405 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT BLK 6x15

MONTE COMO SE MUESTRA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS GUÍA PREVIAMENTE PERFORADOS EN EL POSTE.

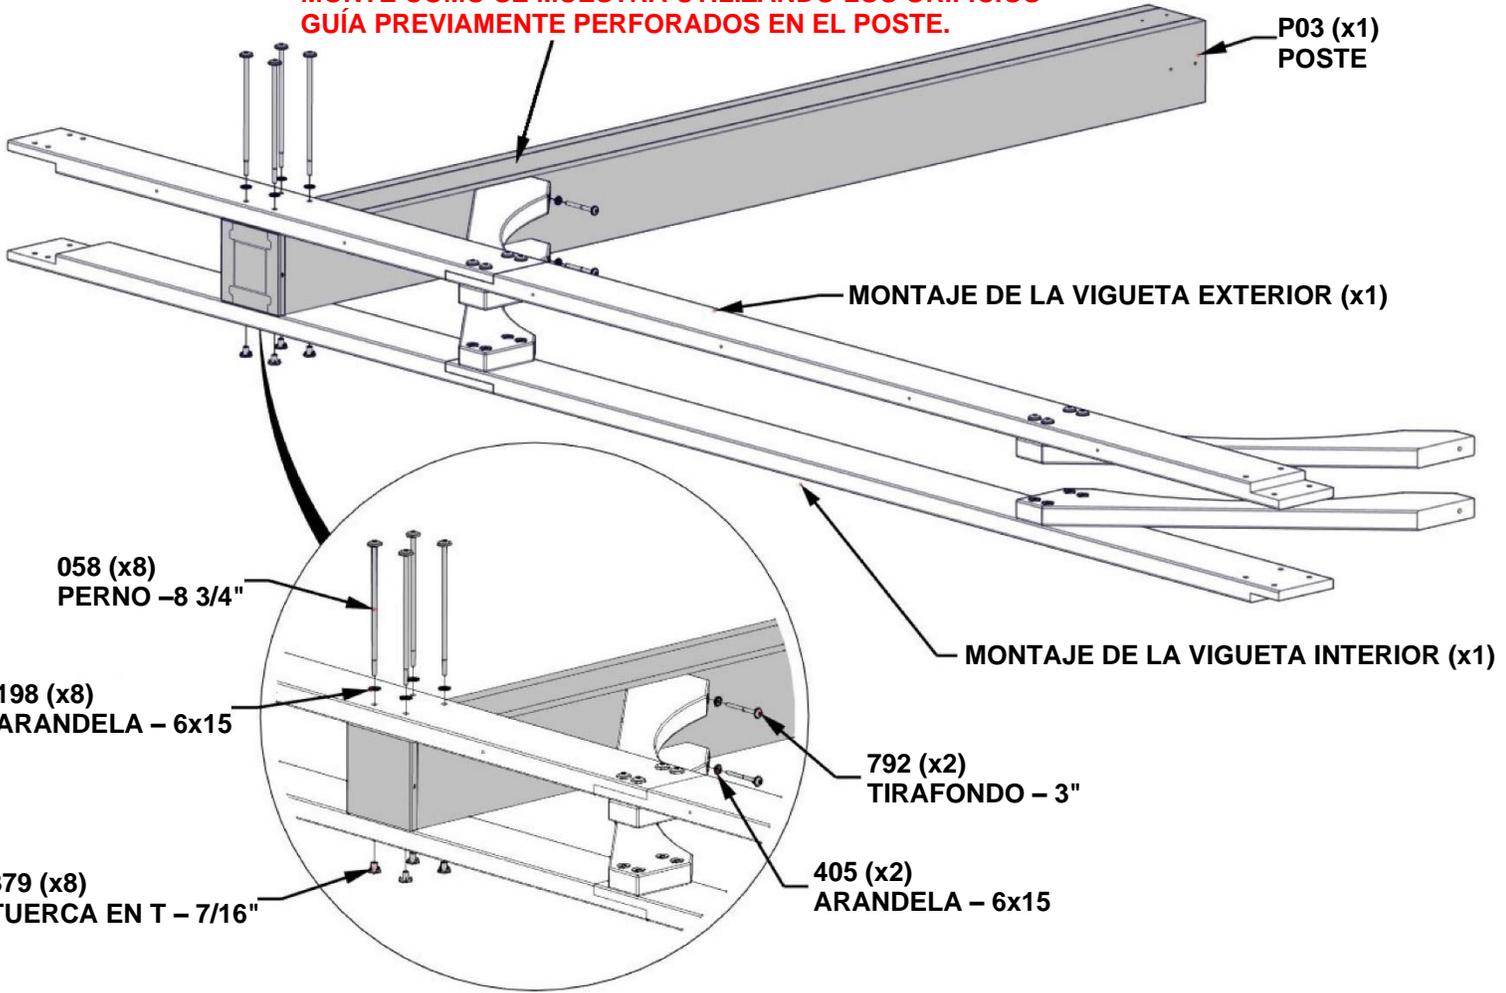

MONTAJE DEL LATERAL B

PASO 15 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA




D03 EXTREMO DE LA VIGUETA - W4L15502
(1) 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x382)

D05 EXTREMO DE LA VIGUETA - W4L15529
(1) 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x382)




D04 EXTREMO DE LA VIGUETA - W4L15503
(1) 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x382)

D06 EXTREMO DE LA VIGUETA - W4L15530
(1) 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x382)

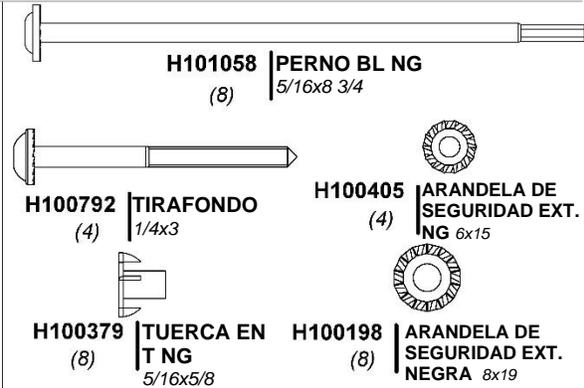

LEVANTE EL MONTAJE DEL MONTANTE Y FIJE UN LADO A LA VEZ. ASEGÚRESE DE QUE ESTOS MONTAJES LATERALES ESTÉN ORIENTADOS CORRECTAMENTE.

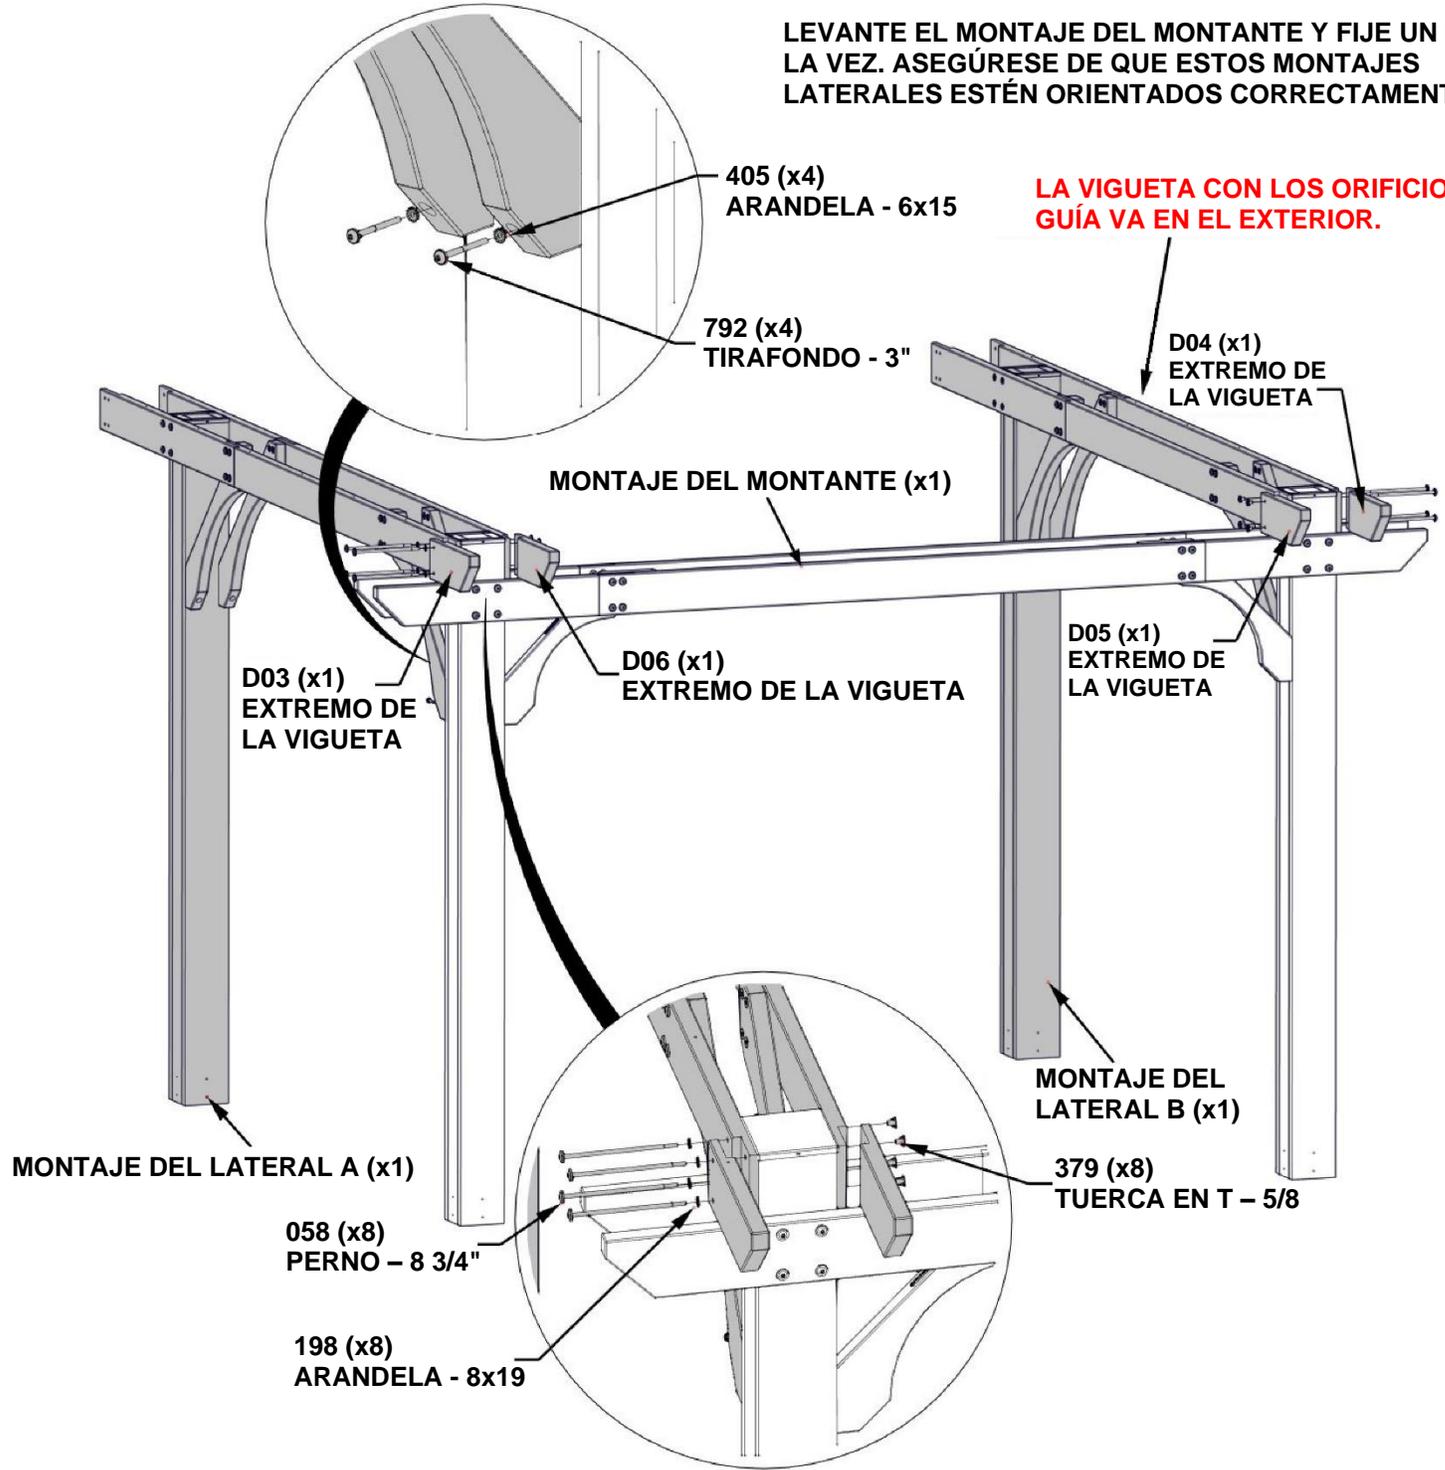

NOTA: SE RECOMIENDA SOLICITAR LA AYUDA A UNA TERCERA PERSONA

PASO 16 A - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

D08 | VIGUETA - W4L15523
(1) 1 3/8"x5 1/4"x87 1/2" (36x134x2223)

D10 | VIGUETA - W4L15525
(1) 1 3/8"x5 1/4"x87 1/2" (36x134x2223)

D09 | VIGUETA - W4L15524
(1) 1 3/8"x5 1/4"x87 1/2" (36x134x2223)

D16 | VIGUETA - W4L15526
(1) 1 3/8"x5 1/4"x87 1/2" (36x134x2223)

H101058 | PERNO BL NG
(4) 5/16x8 3/4


H100195 | PERNO BL NG
(16) 5/16x2 3/4

H100198 | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT. NEGRA 8x19
(4)


H100379 | TUERCA EN T NG
(4) 5/16x5/8

LEVANTE EL MONTAJE DEL MONTANTE, LUEGO PONGA D09 EN POSICIÓN COMO SE MUESTRA. COLOQUE LAS VIGUETAS COMO SE MUESTRA EN EL ORDEN NUMERADO.

INSERTE LOS PERNOS EN LOS ORIFICIOS CORRESPONDIENTES PARA SOSTENER EL MONTAJE JUNTO HASTA EL SIGUIENTE PASO.

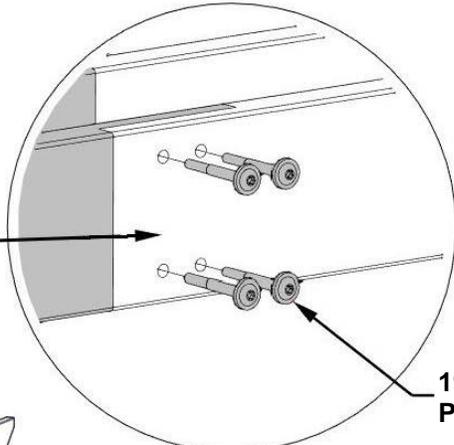

195 (x16)
PERNO - 2 3/4"

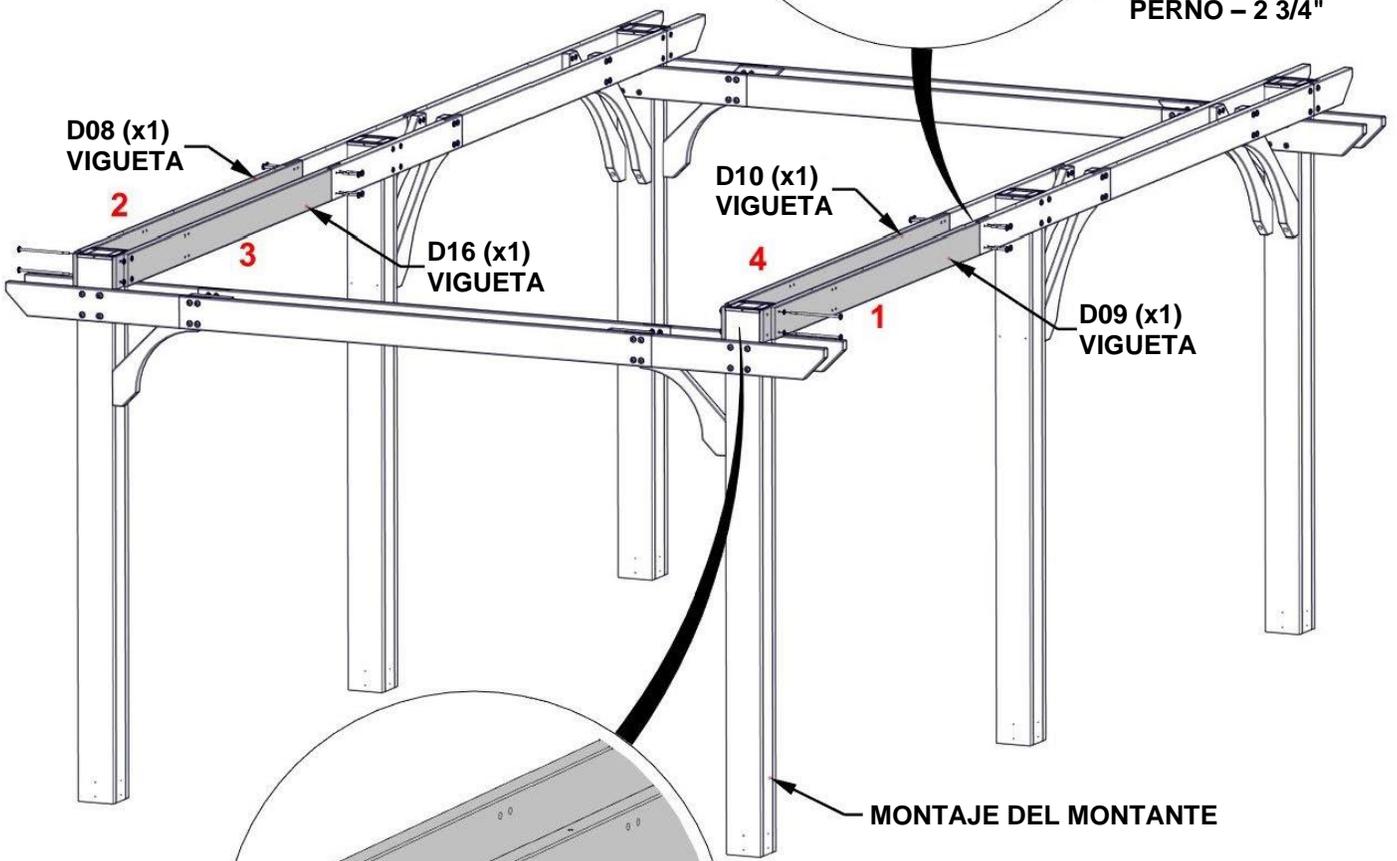

D08 (x1)
VIGUETA
2

D10 (x1)
VIGUETA
4

D16 (x1)
VIGUETA


D09 (x1)
VIGUETA
1

MONTAJE DEL MONTANTE

379 (x4)
TUERCA EN T - 5/8

058 (x4)
PERNO - 8 3/4"

198 (x4)
ARANDELA - 8x19

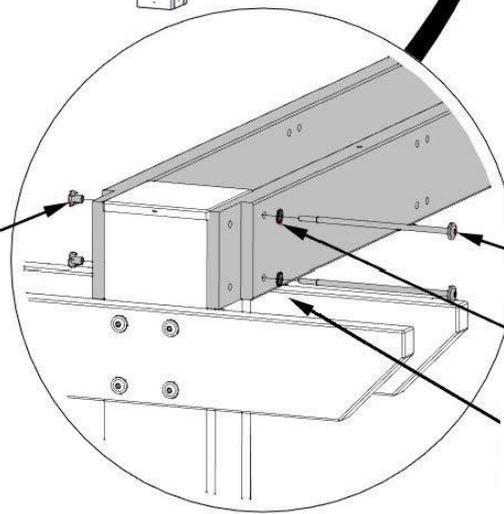

INSERTE LOS PERNOS CON LAS ARANDELAS PARA SOSTENER EL MONTAJE EN POSICIÓN HASTA QUE LAS VIGUETAS INTERIORES ESTÉN FIJADAS, LUEGO AJUSTE LOS PERNOS CON LAS TUERCAS EN T.


PASO 16 B - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

- D03** | EXTREMO DE LA VIGUETA - W4L15502
(1) 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x382)
- D04** | EXTREMO DE LA VIGUETA - W4L15503
(1) 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x382)
- D05** | EXTREMO DE LA VIGUETA - W4L15529
(1) 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x382)
- D06** | EXTREMO DE LA VIGUETA - W4L15530
(1) 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x382)
- D11** | MÉNSULA - W4L15510
(8) 1 3/8"x5 1/4"x32 1/2" (36x134x826)

- H101058** | PERNO BL NG
(4) 5/16x8 3/4
- H100195** | PERNO BL NG
(16) 5/16x2 3/4
- H100792** | TIRAFONDO BL NG
(8) 1/4x3
- H100405** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT. NG
(8) 6x15
- H100198** | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT. NEGRA 8x19
(36)
- H100379** | TUERCA EN T NG
(36) 5/16x5/8

COLOQUE LAS MÉNSULAS ANTES DE COLOCAR LOS EXTREMOS DE LAS VIGUETAS.


COLOQUE UNA MÉNSULA A LA VEZ QUITANDO LOS PERNOS DE UNA VIGUETA Y ATORNILLÁNDOLOS DE NUEVO CON LA ARANDELA Y LA TUERCA EN T.

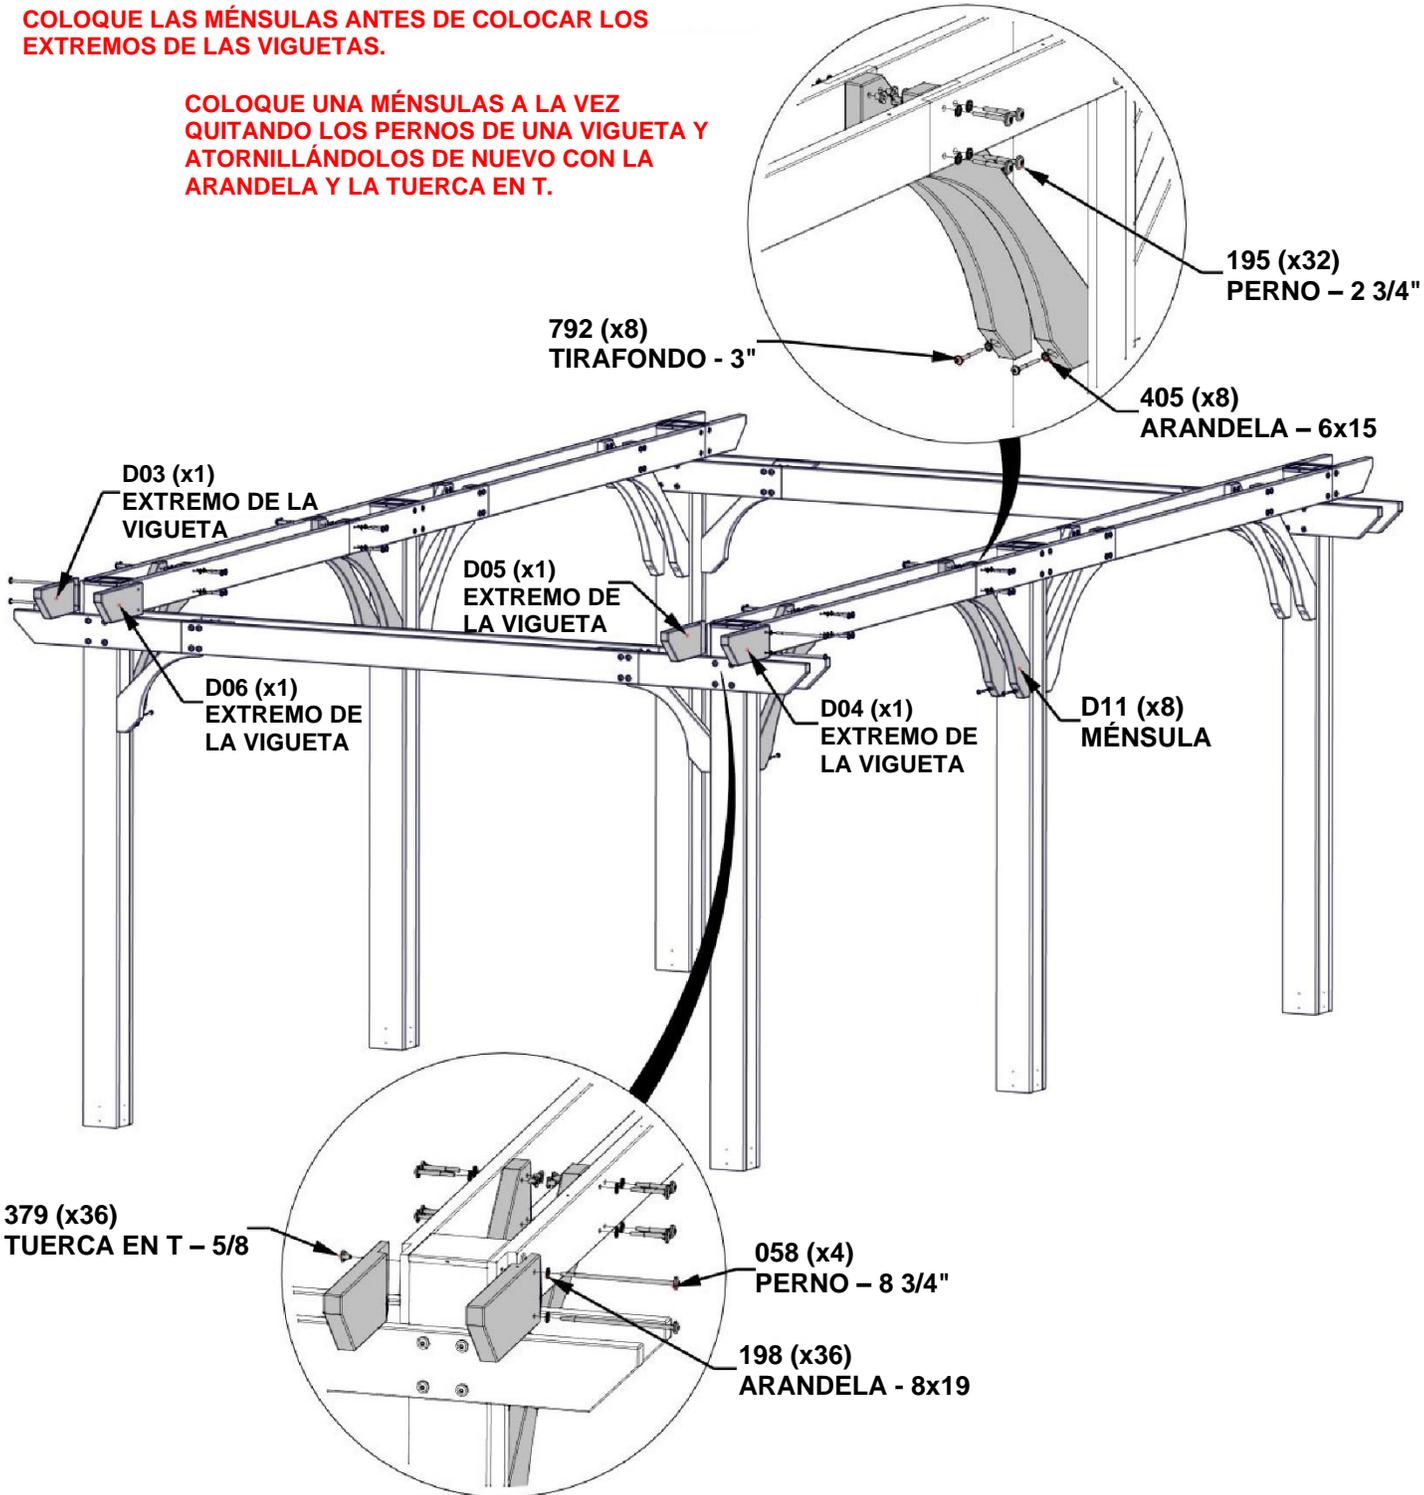


PASO 17 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA




D14 | VIGUETA RANURADA - W4L15515
 (12) | 1 3/8"x5 1/4"x55 3/4" (36x134x1416)




D15 | VIGUETA RANURADA - W4L15517
 (12) | 1 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (36x134x2274)

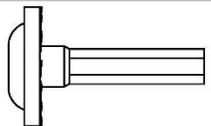

H100459 | PERNO BL NG
 (48) | 5/16x1 1/4




H100198 | ARANDELA DE
 (48) | SEGURIDAD EXT.
 NEGRA 8x19




H100379 | TUERCA EN
 (48) | T NG
 5/16x5/8

COMPLETE ESTE PASO DOCE VECES.

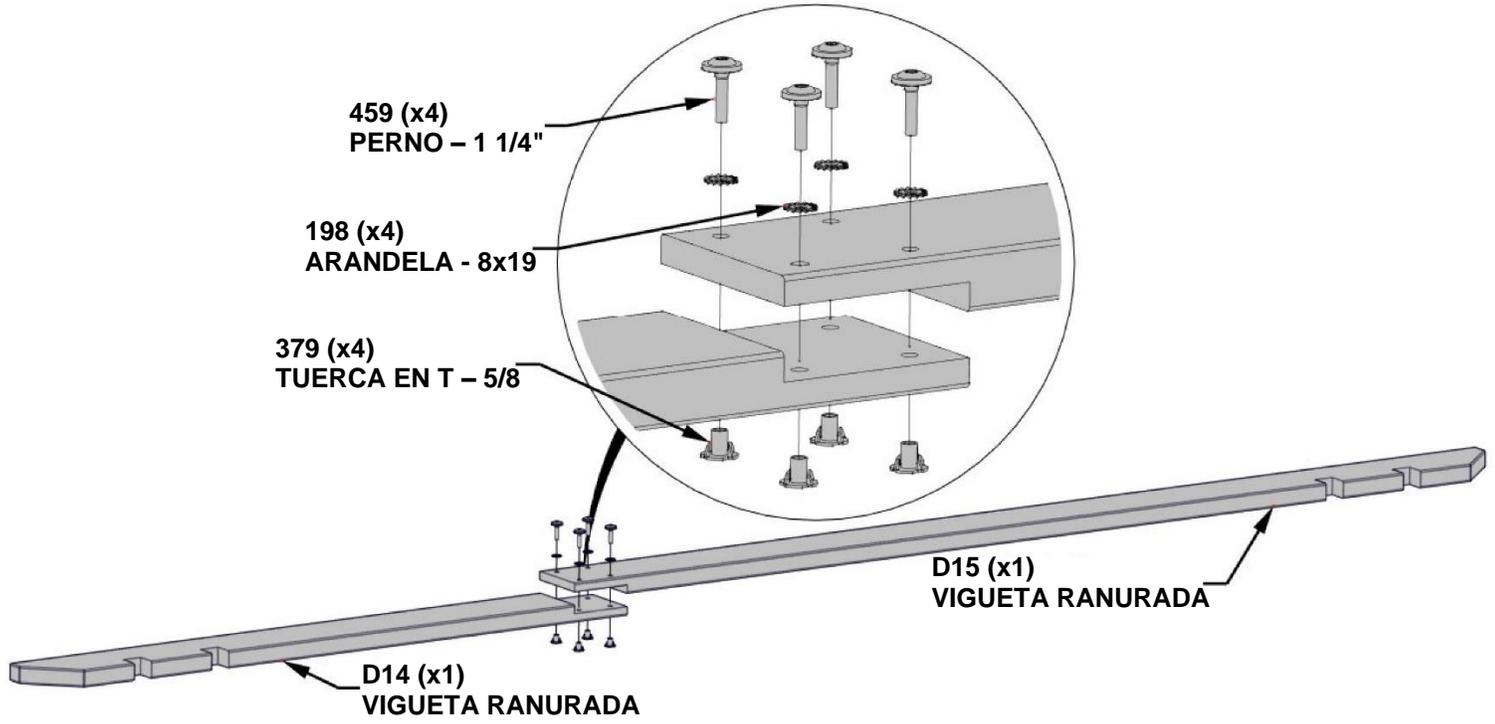

PASO 18 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA



(12) MONTAJE DE LA VIGUETA RANURADA - DESDE EL PASO 14




H100204 TIRAFONDO BL NG
(24) 5/16x5 1/2




H100198 ARANDELA DE
(24) SEGURIDAD EXT.
NEGRA 8x19

FIJE EL MONTAJE DE LA VIGUETA RANURADA USANDO LOS ORIFICIOS GUÍA QUE ESTÁN EN EL MONTAJE DE LA VIGUETA EXTERIOR

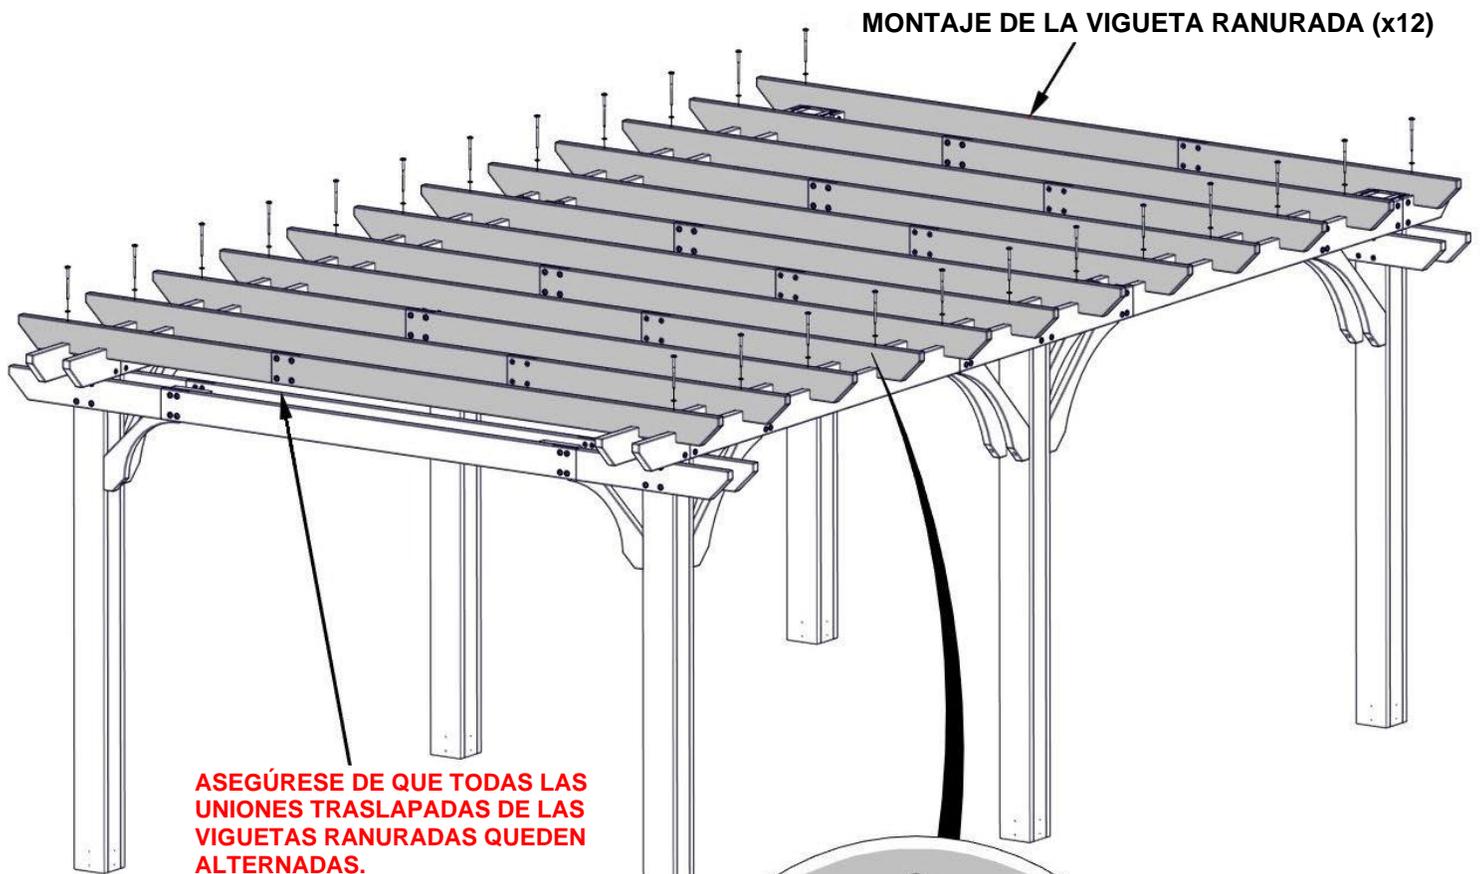

204 (x24)
TIRAFONDO - 5 1x2"

198 (x24)
ARANDELA - 8x19

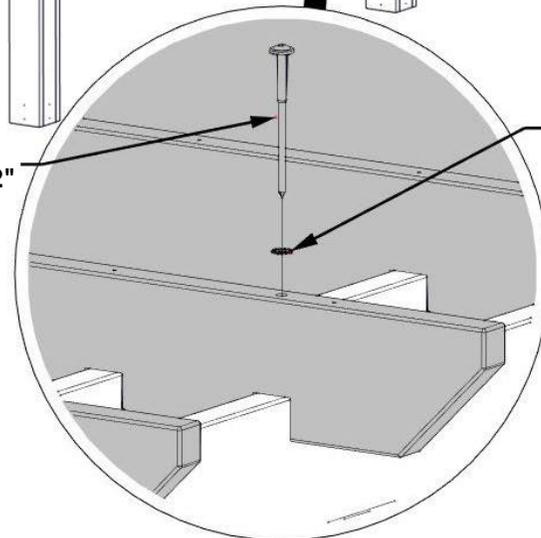


PASO 19 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA



P10 | EXTREMO DE LA CORREA - W4L15531
 (28) | 1 3/8"x1 3/8"x85 1/2" (36x36x2171)



P11 | CORREA - W4L15532
 (14) | 1 3/8"x1 3/8"x60 3/4" (36x36x1542)



H100397 | PERNO BL NG
 (28) | 1/4x1-1/4




H100405 | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT. NG 6x15
 (28)



H100398 | TUERCA EN T NG 1/4x7/16
 (28)

COMPLETE ESTE PASO CATORCE VECES.

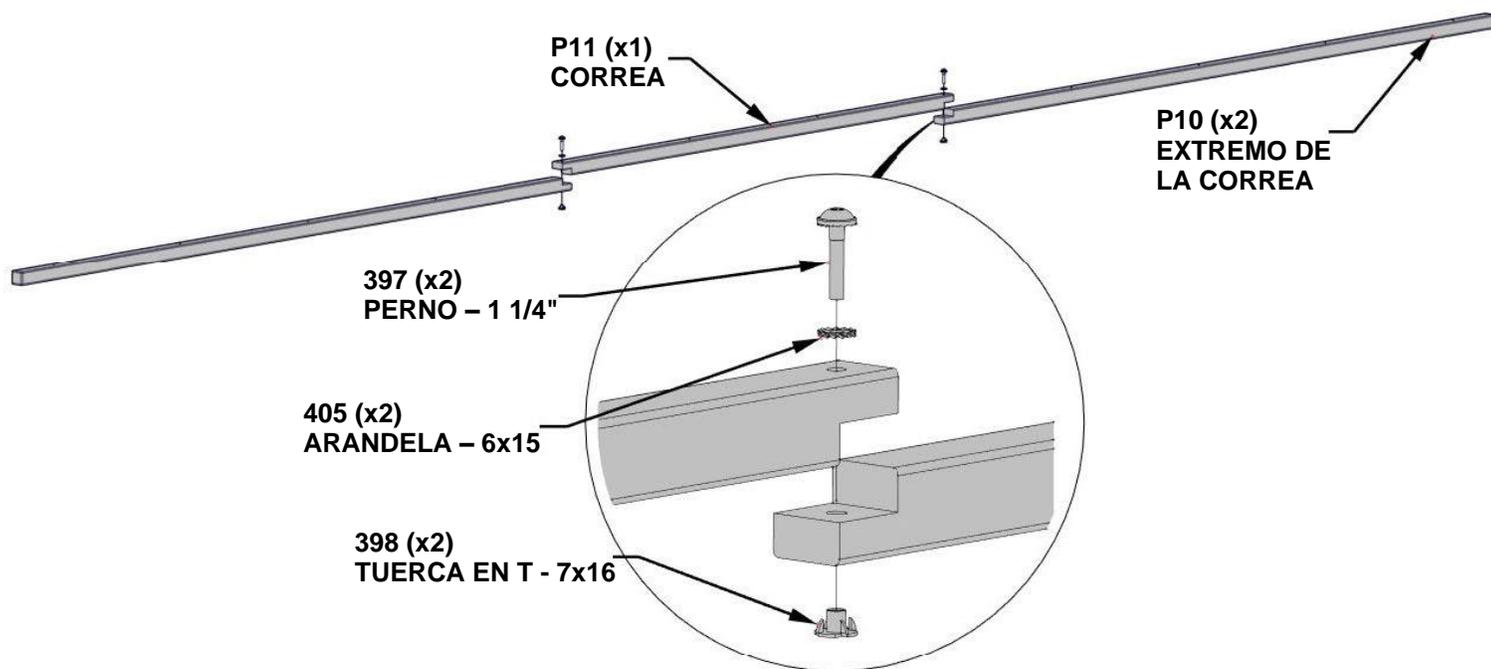

PASO 20 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA


(14) CONJUNTO DE LA CORREA - DE PASOS ANTERIORES



H100201 TORNILLO PFH NG
(140) 8x2 1/2

AL LEVANTAR CADA MONTAJE DE CORREA, ASEGÚRESE DE QUE LAS UNIONES ESTÉN APOYADAS Y DE QUE LA CORREA SE MANTENGA NIVELADA.


MONTAJE DE LA CORREA (x14)

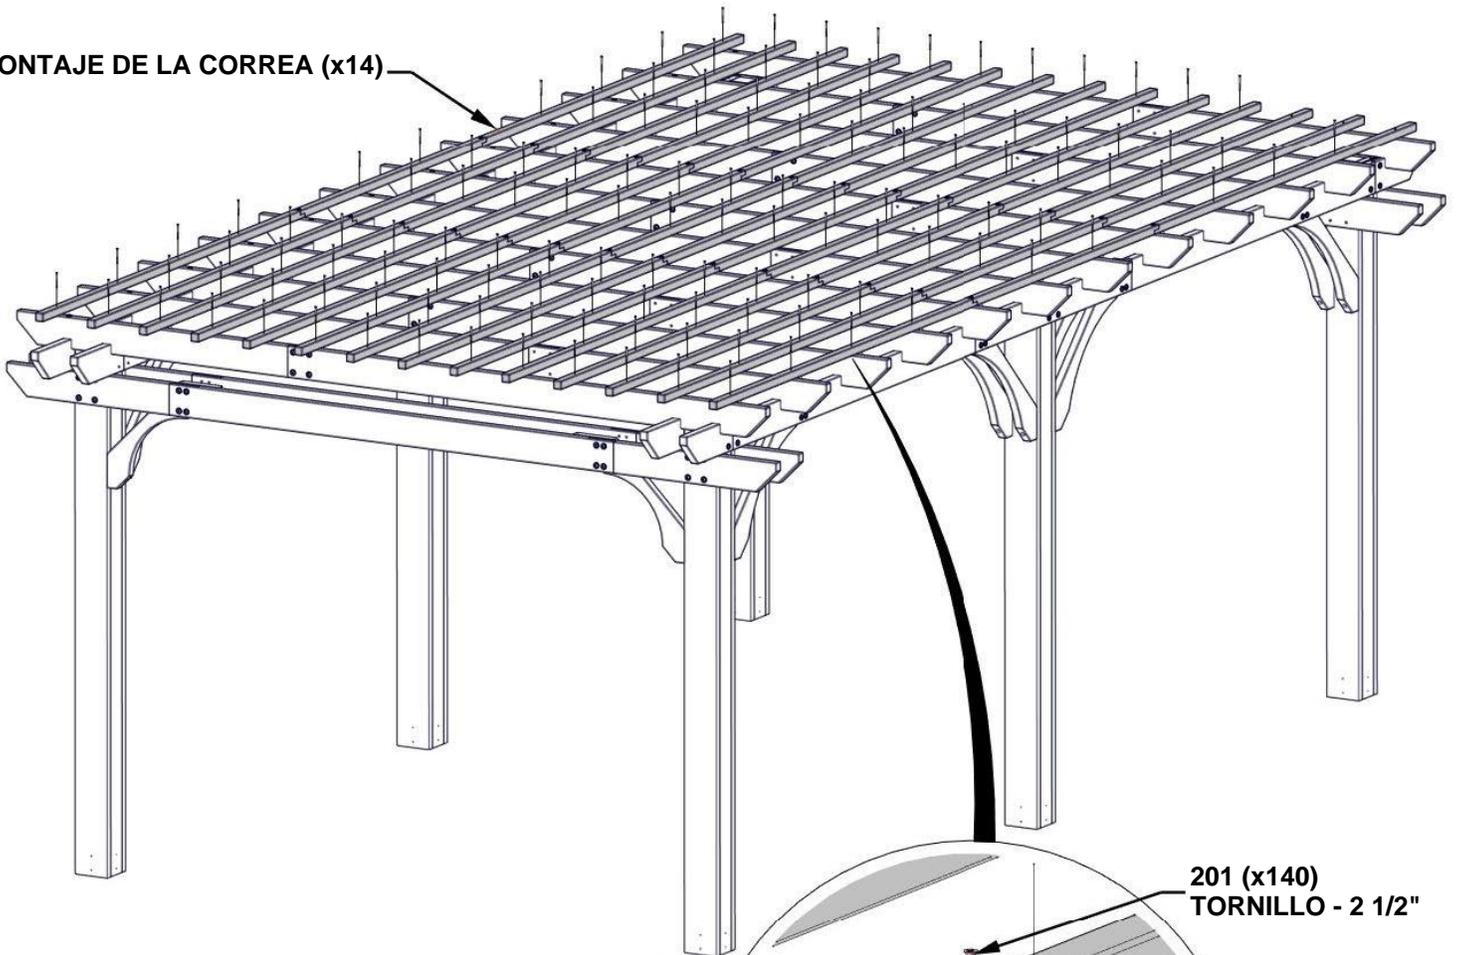


201 (x140)
TORNILLO - 2 1/2"

FIJE EL MONTAJE DE CORREA USANDO LOS ORIFICIOS GUÍA QUE ESTÁN EN EL MONTAJE DE LA VIGUETA RANURADA.


PASO 21 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

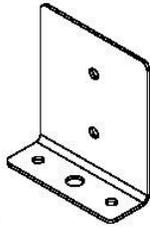



A4M00977 | PLACA DE ANCLAJE DE POSTE
(12)



A4M00978 | PLACA DE POSTE
(12)




H100471 | TIRAFONDO BL NG
(48) | 5/16x1 1/2

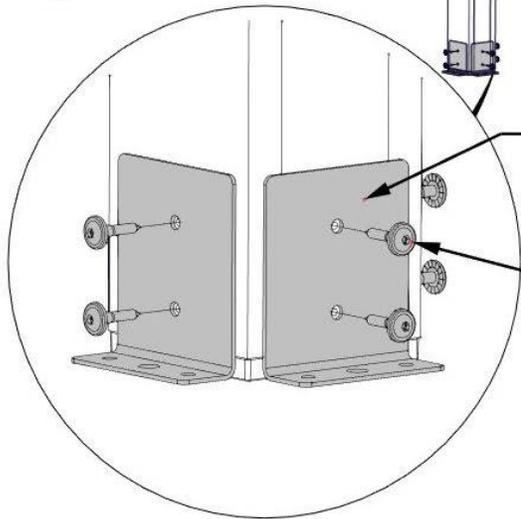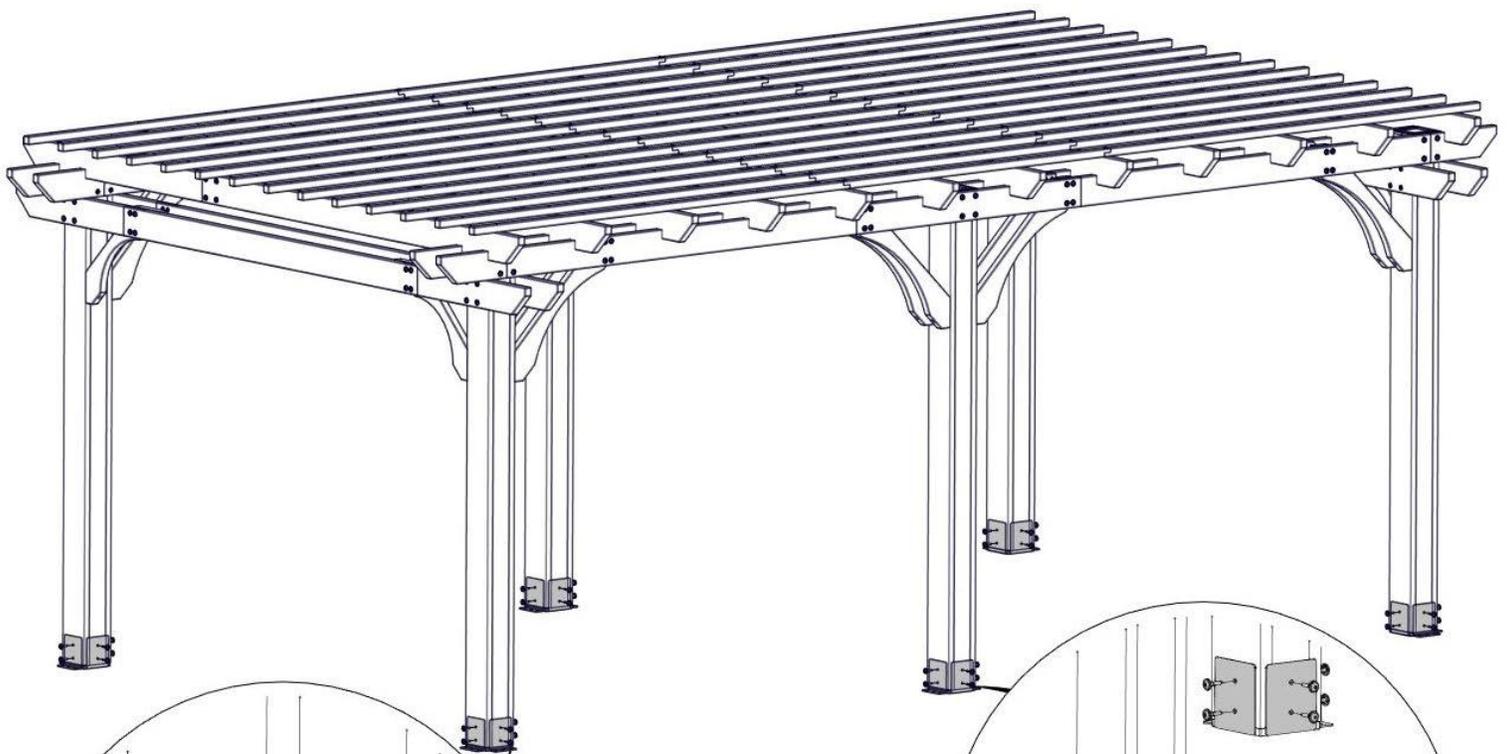

977 (x12)
PLACA DE ANCLAJE DE POSTE

471 (x48)
TIRAFONDO - 1 1/2"

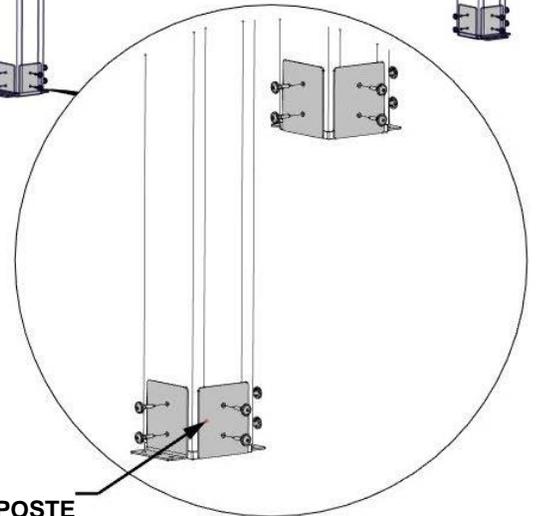

978 (x12)
PLACA DE POSTE



PASO 22 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA



A100241 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
(1) DE BACKYARD
(PEQUEÑA) SIN EDADES





H100202 | TORNILLO PWH NG
(2) 8x5/8

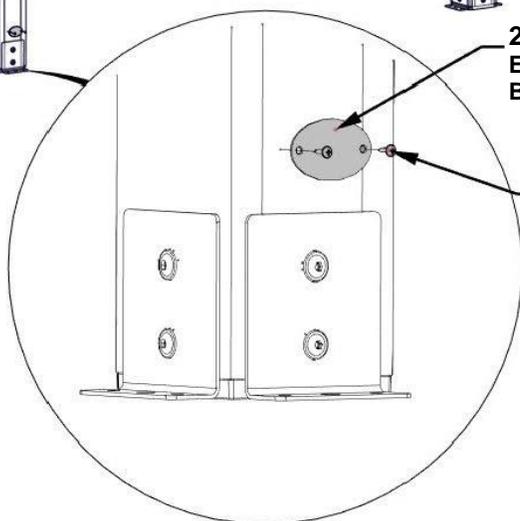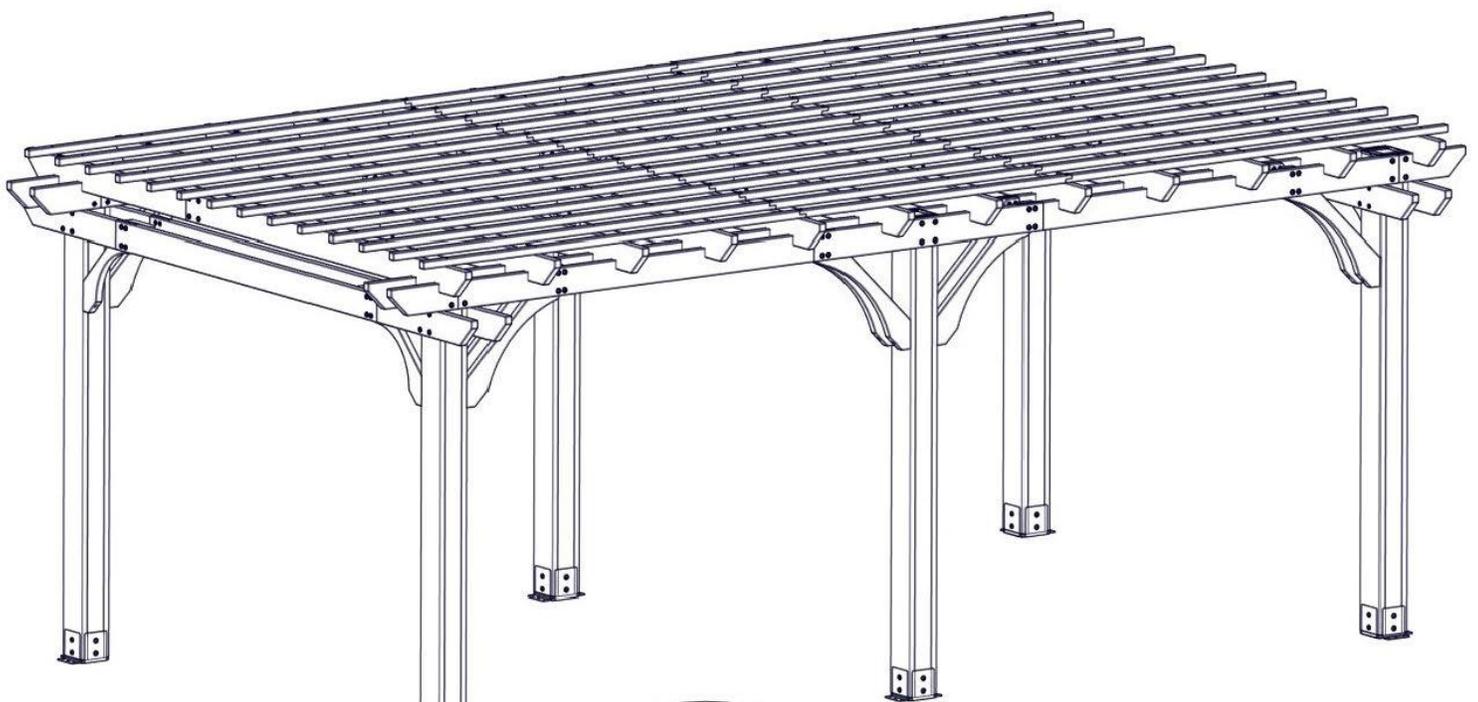

241 (x1)
ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE
BACKYARD (PEQUEÑA) SIN EDADES


202 (x2)
TORNILLO - 5/8"

PASO 23 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

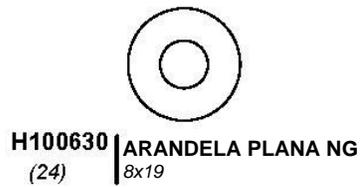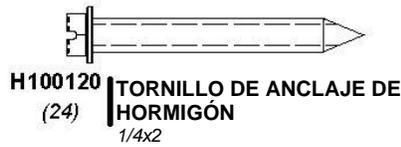


EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE O UNA LOSA DE HORMIGÓN COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

PARA INSTALAR SOBRE PLATAFORMAS DE MADERA, DEBE ASEGURARSE DE QUE EXISTA UN SOPORTE ESTRUCTURAL AMPLIO DEBAJO DE LA PLATAFORMA. NO SE INCLUYEN PIEZAS METÁLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA.

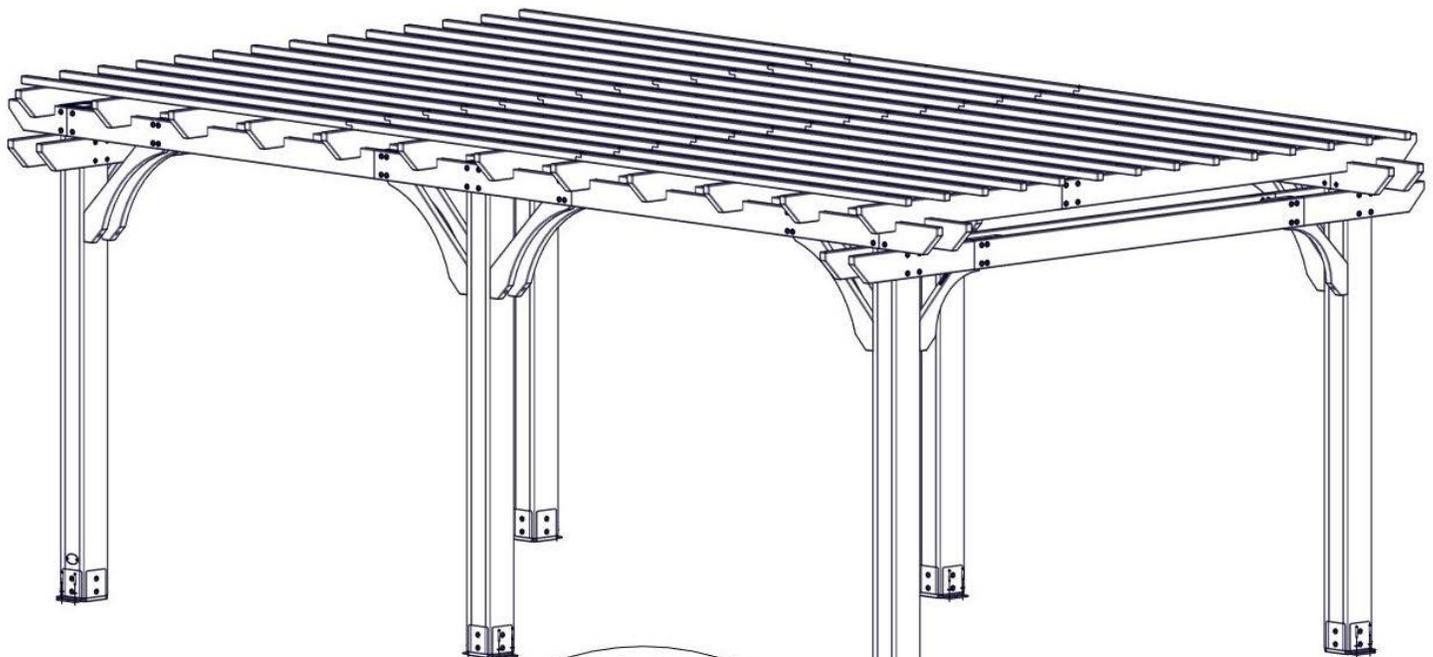


120 (x24)
TORNILLO - 2"

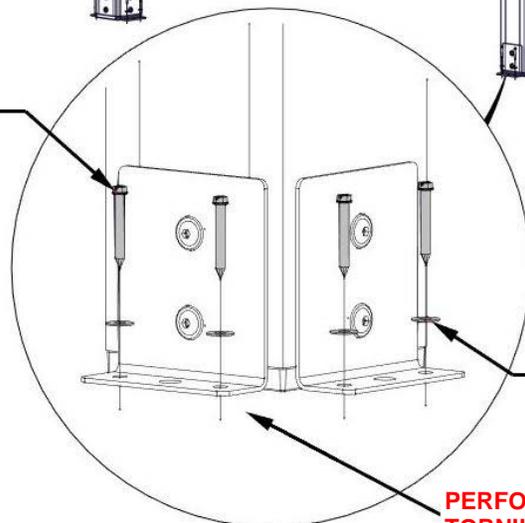

630 (x24)
ARANDELA - 8x19

PERFORE PREVIAMENTE LOS ORIFICIOS PARA LOS TORNILLOS DE ANCLAJE DE HORMIGÓN USANDO UNA BROCA PARA HORMIGÓN DE 3/16".

GABINETE ELÉCTRICO

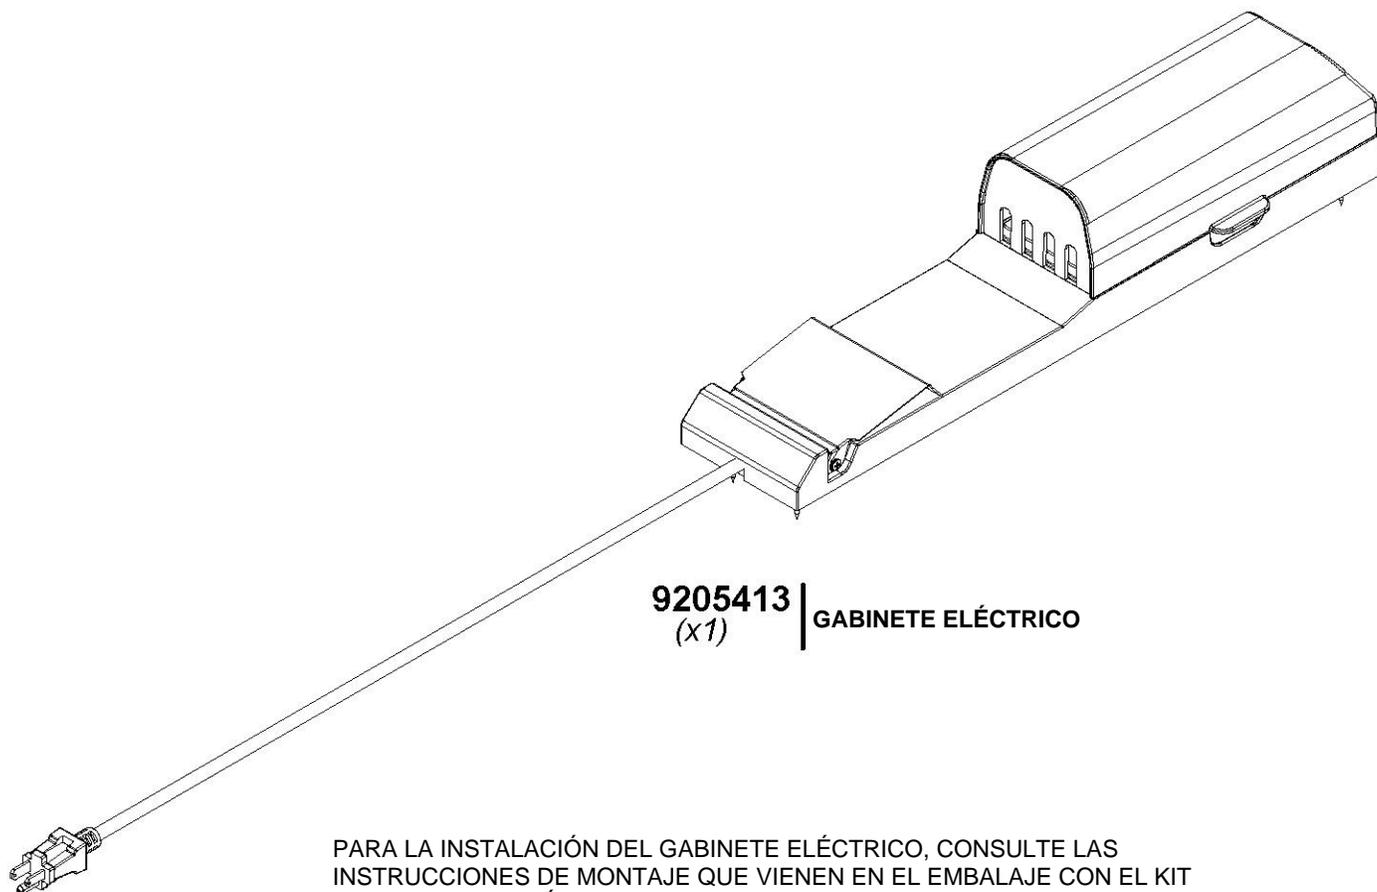

9205413 | GABINETE ELÉCTRICO
(x1)

PARA LA INSTALACIÓN DEL GABINETE ELÉCTRICO, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE VIENEN EN EL EMBALAJE CON EL KIT DEL GABINETE ELÉCTRICO. INSTALE EN CUALQUIER POSTE QUE SE DESEE. SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.