



2102415 CABANA
HILLSDALE (BAMBOU BRUN
- ARDOISE MOULÉE)



2102422 CABANA HILSDALE
(BAMBOU BRUN - SPECTRE
INDIGO)



2102439 CABANA
HILLSDALE (BAMBOU BRUN
- PIERRE PONCE MOULÉE)



2102446 CABANA
HILLSDALE (BAMBOU BRUN
- TOILE TERRACOTTA)



2102453 CABANA
HILLSDALE (BAMBOU NOIR -
ARDOISE MOULÉE)



2102460 CABANA
HILLSDALE (BAMBOU NOIR -
SPECTRE INDIGO)



2102477 CABANA
HILLSDALE (BAMBOU NOIR -
PIERRE PONCE MOULÉE)



2102484 CABANA
HILLSDALE (BAMBOU NOIR -
TOILE TERRACOTTA)



2102491 CABANA
HILLSDALE (GALETS BRUNS
- ARDOISE MOULÉE)



2102507 CABANA
HILLSDALE (GALETS BRUNS
- SPECTRE INDIGO)



2102514 CABANA
HILLSDALE (GALETS BRUNS
- PIERRE PONCE MOULÉE)



2102521 CABANA
HILLSDALE (GALETS BRUNS
- TOILE TERRACOTTA)



2102538 CABANA HAMPTON
(BAMBOU BRUN)



2102545 CABANA HAMPTON
(BAMBOU NOIR)



2102552 CABANA HAMPTON
(GALETS BRUNS)



GOCONFIGURE

Putting it all together for you

SERVICES

**D'INSTALLATION
DISPONIBLES!***

Vous avez besoin d'un coup de main?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de
l'installation pour vous!

GOCONFIGURE

888-888-5424

*Les services d'installation ne sont
disponibles que pour les clients
des États-Unis.

durée de montage moyenne à 2 personnes

INTERMÉDIAIRE

10

HEURES

la durée de montage peut varier en fonction du
niveau de compétence

Avant de commencer >>>

**POUR UN MONTAGE
RAPIDE ET FACILE**

VOUS TROUVEREZ DES INSTRUCTIONS
EN 3D POUR CE PRODUIT DANS

BILT.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble
ou pour commander des pièces de rechange, veuillez visiter

www.backyarddiscovery.com

**CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE EN
CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.**

GARANTIE LIMITÉE AIRE DE JEUX / CABANE DE JEU

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE FOURNIR DES PIÈCES ALTERNATIVES DE RECHANGE POUR LES DEMANDES DE GARANTIE SI LES PIÈCES DEVIENNENT INDISPONIBLES OU OBSOÈTES.

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou ses autres marques, y compris, mais sans s'y limiter, Adventure Playsets et Leisure Time Products.

Ensemble de jeu en bois Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de tous défauts de fabrication et de matériel pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Tout le bois est garanti contre la pourriture et la décomposition pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Ensemble de jeu métallique Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce jeu en métal est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Informations générales sur la garantie

Cette garantie est accordée à l'acheteur d'origine et au titulaire de l'enregistrement du produit et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer une durée de vie et des performances optimales de ce produit. Si le propriétaire omet d'entretenir le produit conformément aux instructions d'entretien, cette garantie pourrait être annulée. Les instructions d'entretien sont incluses dans le manuel de l'utilisateur.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Les propriétés naturelles du bois telles que déformations, distorsions, craquelures ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affecte pas les performances ou l'intégrité.
- La garantie est nulle et non avenue si l'installation n'est pas effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- La main-d'œuvre pour une inspection.
- La main-d'œuvre pour le remplacement des pièces défectueuses.
- Dommages accidentels ou consécutifs.
- Les défauts cosmétiques, y compris la rouille, la décoloration de la peinture, les fissures mineures, la corrosion, qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit.
- Vandalisme, utilisation inappropriée, dommages dus au chargement ou à une utilisation dépassant les capacités (limites de poids) spécifiées dans les instructions de montage applicables.
- Les actes de la nature, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations, l'exposition excessive à l'eau.
- Installation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation sur un sol accidenté, irrégulier ou meuble.

Les produits Backyard Discovery sont conçus pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine peut endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. Toute modification annule toute garantie et Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les produits modifiés ou les conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié. Backyard Discovery décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

La garantie de ce produit est réservée à un usage privé. En aucun cas, un produit Backyard Discovery ne doit être utilisé dans des installations publiques (les installations publiques comprennent, sans s'y limiter, les églises, les garderies, les parcs, etc.) Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures éventuelles. Toute utilisation publique annulera cette garantie.

États-Unis et Canada : Pour faire une demande de garantie ou de pièces de rechange, veuillez consulter le site backyarddiscovery.com ou appeler le service clientèle de Backyard Discovery au +1 800-856-4445. Backyard Discovery remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce présentant un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie indiquée. À la discrétion de Backyard Discovery, des photographies de la pièce défectueuse, le retour physique de la pièce défectueuse à Backyard Discovery, ou une preuve d'achat peuvent être exigés pour vérification.

En dehors des États-Unis et du Canada : Contactez le lieu d'achat ou le distributeur pour le service de garantie. (Voir la notice d'emballage)

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre, là où vous avez acheté le produit. La présente garantie exclut tous les dommages indirects. Toutefois, certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects et cette limitation peut donc ne pas s'appliquer à vous.

Veuillez lire l'intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage

Veuillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin. Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.



Pour vos archives :

Veuillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

Lieu d'achat : _____
Date d'achat : _____
Date d'installation : _____
Installé par : _____
Numéro de suivi : _____



Plaque d'immatriculation du produit

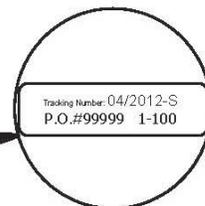

Étiquette de référence du numéro de suivi

Le numéro d'identification de suivi sur le carton et sur la plaque d'immatriculation du produit est inclus à des fins de suivi associées aux réclamations de garantie.



ATTENTION

IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE RESSERRER TOUTES LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE AU DÉBUT ET PENDANT LA SAISON, CAR ELLES PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.

- **Ne grimpez pas et ne marchez pas sur le toit pour quelque raison que ce soit**
- **Nécessite deux personnes ou plus pour un montage en toute sécurité**
- **Vérifiez la présence d'installations souterraines de services publics avant de creuser ou d'enfoncer des pieux dans le sol.**
- **Vérifiez soigneusement les lignes aériennes et assurez-vous qu'il y a un dégagement minimum de 2 m (6 pi) par rapport à tout câble électrique aérien.**
- **Les structures permanentes peuvent nécessiter un permis de construire. En tant qu'acheteur et/ou installateur de ce produit, il vous est conseillé de consulter les services locaux de planification, de zonage et d'inspection des bâtiments pour obtenir des conseils sur les codes du bâtiment et/ou les exigences de zonage applicables.**
- Portez des gants pour éviter toute blessure lors de l'installation.
- Lors de l'installation, respectez tous les avertissements de sécurité fournis avec vos outils et utilisez des lunettes de protection.
- Vérifiez tous les écrous et boulons deux fois par mois pendant la saison d'utilisation, et resserrez-les au besoin. Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
- Huilez toutes les pièces métalliques mobiles une fois par mois pendant la période d'utilisation.
- Deux fois par mois pendant la saison d'utilisation, vérifiez tous les revêtements pour repérer d'éventuels boulons et bords tranchants pour vous assurer qu'ils sont en place. Remplacez-les si nécessaire. Il est particulièrement important de le faire au début de chaque nouvelle saison.
- Pour les zones rouillées sur des éléments métalliques tels que les charnières, les supports, etc., poncez et repeignez à l'aide d'une peinture sans plomb répondant aux exigences de la partie 1303 du titre 16 du CFR.
- De la peinture pour retouches est disponible auprès de Backyard Discovery. Veuillez avoir l'étiquette de numéro de produit disponible pour référence pour le service clients. Cela vous garantit de recevoir la bonne couleur.


LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT



CONSEIL DE MONTAGE :

Prêtez attention à ces encadrés qui contiendront des images et des informations utiles pour rendre le processus de montage le plus rapide et le moins fastidieux possible.

Tri des pièces

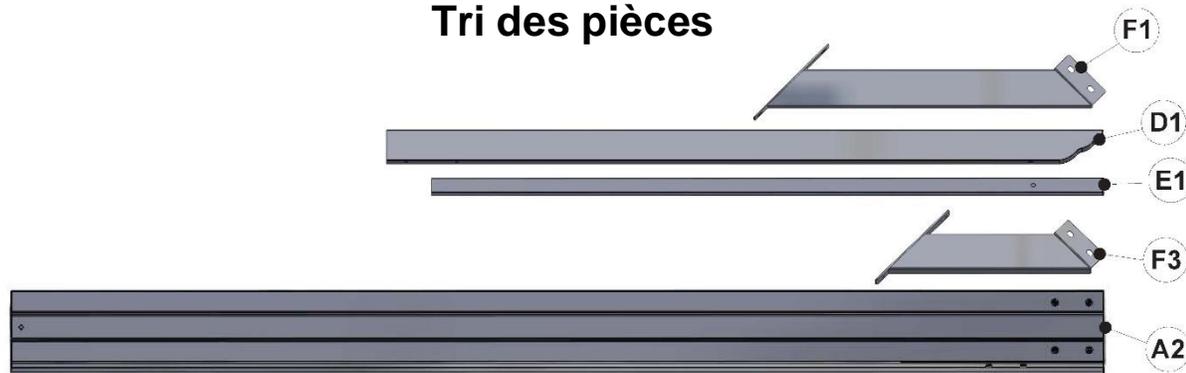

Lorsque vous sortez les pièces des boîtes, nous vous recommandons de les regrouper par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toute pièce manquante ou endommagée.


Les pièces de quincaillerie sont identifiées par un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres. Lors du montage, il vous suffit de référencer les trois derniers chiffres du numéro de pièce comme indiqué à chaque étape. Cela facilitera la localisation des pièces de quincaillerie adéquates.



H101040
(24)
TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20

053 (x4)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x4)
RONDELLE EN CAOUTCHOUC -
6 x 20

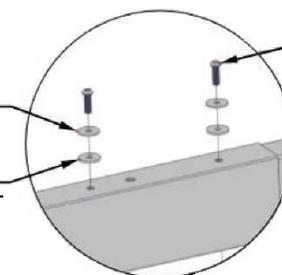


040 (x4)
BOULON - M6 x 20

Outils nécessaires



Certaines étapes du processus de montage nécessiteront deux mains supplémentaires. Assurez-vous de vous faire assister par une personne supplémentaire.

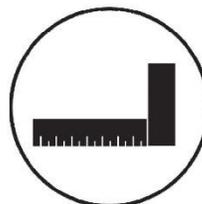

Vous devez vous assurer que les angles de l'assemblage sont bien droits avant de serrer les boulons.



Pour assurer un montage correct, vous devez vous assurer que votre structure est à niveau avant de passer à l'étape suivante.



Un ruban à mesurer peut être nécessaire pour vérifier les dimensions globales et vous assurer que la structure est à angle droit.



Une échelle vous sera nécessaire pour le montage. ÉVITEZ en toutes circonstances de vous tenir debout ou de grimper sur la moindre partie de la structure. Cela pourrait entraîner des blessures.



Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton à niveau pour fixer votre structure

- Prêtez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape. L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect
- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes.


Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle.

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton n'est PAS incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher avant de le fixer de façon permanente.


Assemblage de toit en métal

Retirez le revêtement en plastique des panneaux de toit métalliques avant d'installer chaque pièce. Placez les matériaux de toiture sur une surface plane et non abrasive avant et après le montage car ils pourraient se plier, se bosseler ou se rayer

Dimensions générales

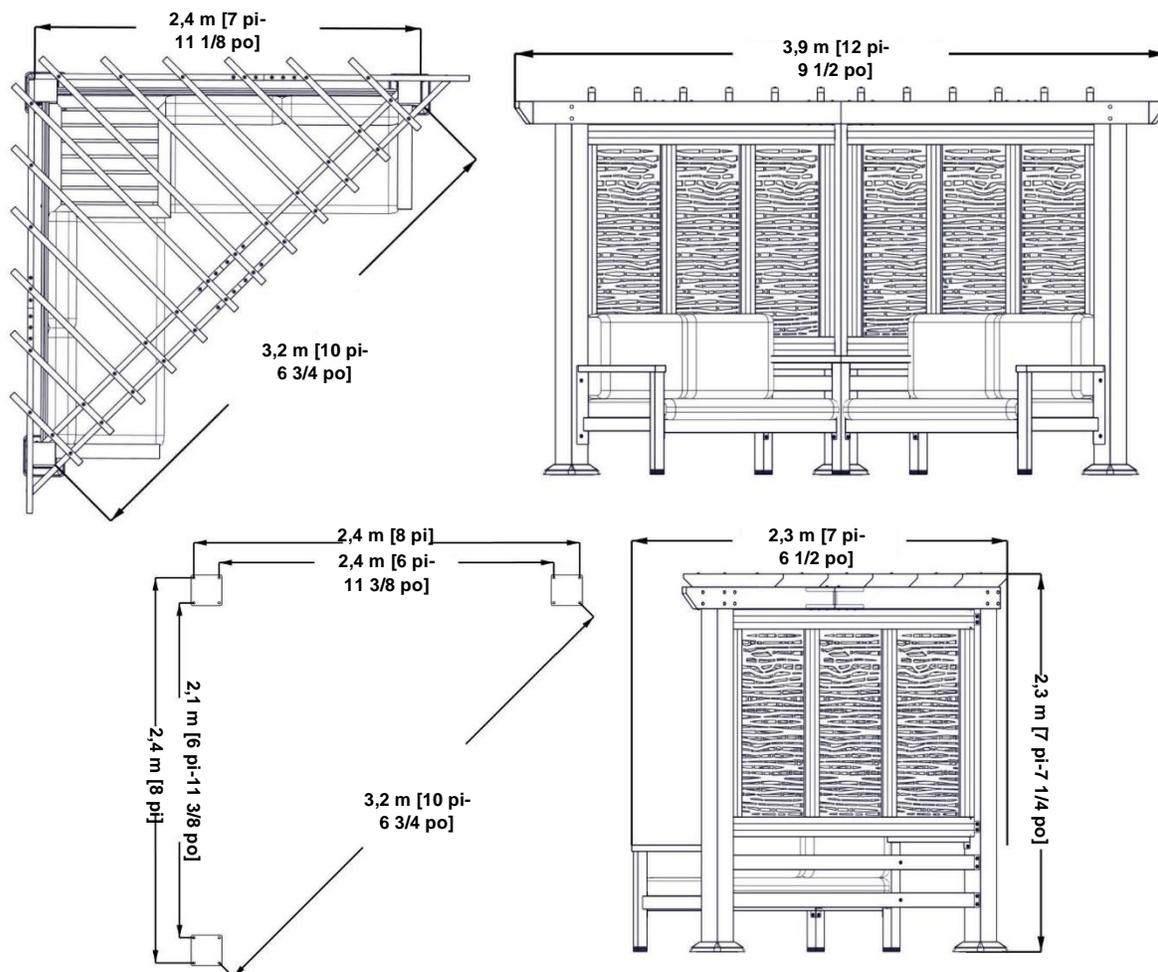

AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE DE VOTRE CABANA PERGOLA ASSURER D'AVOIR TOUS LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES POUR LE NUMÉRO D'ARTICLE QUE VOUS AVEZ ACHETÉ. S'IL VOUS MANQUE DES CARTONS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-800-856-5424.

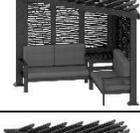NUMÉRO	NOM	IMAGE	LISTE DES COMPOSANTS	NOMBRE TOTAL DE
2102415	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205514- Panneaux bruns en bambou composite 9205109 - Coussins ardoise moulée	6 CARTONS AU TOTAL
2102422	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205514- Panneaux bruns en bambou composite 9205116 - Coussins spectre indigo	6 CARTONS AU TOTAL
2102439	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3 -Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205514- Panneaux bruns en bambou composite 9205125 - Coussins pierre ponce moulée	6 CARTONS AU TOTAL
2102446	CABANA HILLSDALE		9205628-1 - Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3 -Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205514- Panneaux bruns en bambou composite 9205150 - Coussins en toile terracotta	6 CARTONS AU TOTAL
2102453	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205552 -Panneaux noirs en bambou composite 9205109 - Coussins ardoise moulée	6 CARTONS AU TOTAL
2102460	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205552 -Panneaux noirs en bambou composite 9205116 - Coussins spectre indigo	6 CARTONS AU TOTAL
2102477	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2 - Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205552 -Panneaux noirs en bambou composite 9205125 - Coussins pierre ponce moulée	6 CARTONS AU TOTAL
2102484	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4 - Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205552 -Panneaux noirs en bambou composite 9205150 - Coussins en toile terracotta	6 CARTONS AU TOTAL
2102491	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205521-Panneaux bruns à galets composites 9205109 - Coussins ardoise moulée	6 CARTONS AU TOTAL
2102507	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205521-Panneaux bruns à galets composites 9205116 - Coussins spectre indigo	6 CARTONS AU TOTAL
2102514	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205521 -Panneaux bruns à galets composites 9205125 - Coussins pierre ponce moulée	6 CARTONS AU TOTAL
2102521	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205521 -Panneaux bruns à galets composites 9205125 - Coussins pierre ponce moulée	6 CARTONS AU TOTAL
2102558	CABANA HAMPTON		9205611-1- Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205611-2- Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205611-3 - Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205514- Panneaux bruns en bambou composite	4 CARTONS AU TOTAL
2102545	CABANA HAMPTON		9205611-1- Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205611-2 - Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205611-3- Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205552 -Panneaux noirs en bambou composite	4 CARTONS AU TOTAL
2102552	CABANA HAMPTON		9205611-1- Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205611-2- Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205611-3- Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205521-Panneaux bruns à galets composites	4 CARTONS AU TOTAL



Éléments métalliques (pas à l'échelle)



A1 | POTEAU - A4M01305

(1) 140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)



A2 | POTEAU - A4M01306

(1) 140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)



A3 | POTEAU - A4M01307

(1) 140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)



B1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01308

(1) 36 x 134 x 1 432 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 56 3/8 po)



B2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01309

(1) 36 x 134 x 1 286 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 5/8 po)



B3 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01310

(1) 36 x 134 x 1 432 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 56 3/8 po)



B4 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01311

(1) 36 x 134 x 1 286 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 5/8 po)



C1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01312

(1) 36 x 134 x 1 842 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/2 po)



C2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01313

(1) 36 x 134 x 1 842 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/2 po)



C3 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01314

(1) 68 x 134 x 1 604 (2 5/8 po x 5 1/4 po x 63 1/8 po)



C4 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01315


(1) 68 x 134 x 1 604 (2 5/8 po x 5 1/4 po x 63 1/8 po)



Éléments métalliques (pas à l'échelle)



D1 | SOLIVE - A4M01316
(2) 40 x 80 x 1 982 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 78 po)



D2 | SOLIVE - A4M01317
(2) 40 x 80 x 1 708 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 67 1/4 po)



D3 | SOLIVE - A4M01318
(2) 40 x 80 x 1 434 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 56 1/2 po)



D4 | SOLIVE - A4M01319
(2) 40 x 80 x 1 160 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 45 5/8 po)



D5 | SOLIVE - A4M01320
(2) 40 x 80 x 886 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 34 7/8 po)




D6 | SOLIVE - A4M01321
(2) 40 x 80 x 612 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 24 1/8 po)



E1 | RAIL DE PANNEAU - A4M01322
(4) 80 x 122 x 2 137 (3 1/8 po x 4 3/4 po x 84 1/8 po)




E2 | RAIL DE PANNEAU - A4M01323
(8) 40 x 122 x 1 200 (1 5/8 po x 4 3/4 po x 47 1/4 po)



F1 | CALE - A4M01324
(2) 80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po)





F2 | CALE - A4M01325
(2) 80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po)



O | SUPPORT D'ENTURE - A4M01337
(4) 33 x 131 x 500 (1 3/8 po x 5 1/8 po x 19 5/8 po)




Éléments métalliques (pas à l'échelle)

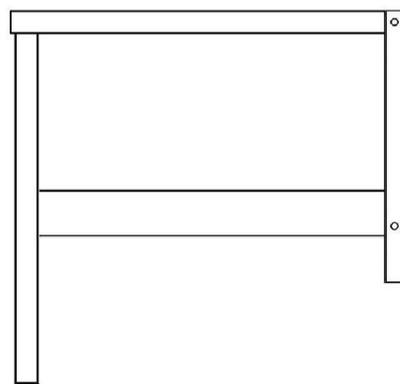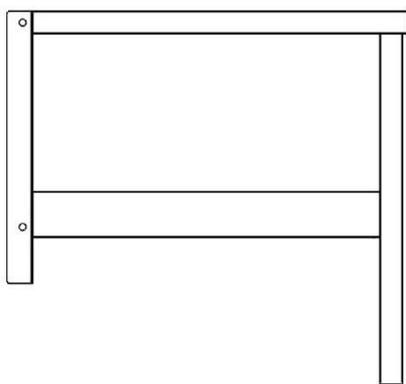

G1 | CÔTÉ DE SIÈGE - A4M01326
(1) | 90 x 653 x 696 (3 1/2 po x 25 3/4 po x 27 3/8 po)


G2 | CÔTÉ DE SIÈGE - A4M01327
(1) | 90 x 653 x 696 (3 1/2 po x 25 3/4 po x 27 3/8 po)



J1 | PIED DE TABLE - A4M01330
(1) | 75 x 75 x 669 (3 po x 3 po x 26 3/8 po)




J2 | PIED DE TABLE - A4M01331
(1) | 75 x 75 x 669 (3 po x 3 po x 26 3/8 po)




J2 | PIED DE TABLE - A4M01332
(1) | 75 x 75 x 669 (3 po x 3 po x 26 3/8 po)



K | CALE DE LA TABLE - A4M01333
(2) | 40 x 160 x 580 (1 5/8 po x 6 1/4 po x 22 7/8 po)

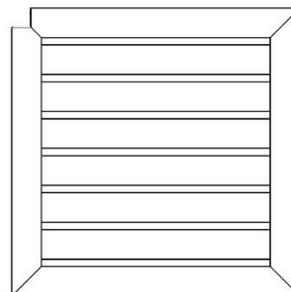

L | PLATEAU DE TABLE - A4M01334
(1) | 110 x 765 x 765 (4 3/8 po x 30 1/8 po x 30 1/8 po)




H1 | CALE AVANT DU SIÈGE - A4M01328
(2) | 40 x 160 x 1 460 (1 5/8 po x 6 1/4 po x 57 1/2 po)



P | SUPPORT DE LATTE - A4M01338
(4) | 57 x 65 x 1 455 (2 1/4 po x 2 1/2 po x 57 1/4 po)



I | LATTE DE SIÈGE - A4M01329
(24) | 20 x 40 x 646 (3/4 po x 1 5/8 po x 25 3/8 po)



Éléments métalliques (pas à l'échelle)



A1 | POTEAU - A4M01409

(1) 140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)



A2 | POTEAU - A4M01410

(1) 140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)



A3 | POTEAU - A4M01411

(1) 140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)



B1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01308

(1) 36 x 134 x 1 432 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 56 3/8 po)



B2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01309

(1) 36 x 134 x 1 286 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 5/8 po)



B3 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01310

(1) 36 x 134 x 1 432 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 56 3/8 po)



B4 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01311

(1) 36 x 134 x 1 286 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 5/8 po)



C1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01312

(1) 36 x 134 x 1 842 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/2 po)



C2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01313

(1) 36 x 134 x 1 842 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/2 po)



C3 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01314

(1) 68 x 134 x 1 604 (2 5/8 po x 5 1/4 po x 63 1/8 po)



C4 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01315

(1) 68 x 134 x 1 604 (2 5/8 po x 5 1/4 po x 63 1/8 po)



Éléments métalliques (pas à l'échelle)



D1 | SOLIVE - A4M01316

(2) 40 x 80 x 1 982 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 78 po)



D2 | SOLIVE - A4M01317

(2) 40 x 80 x 1 708 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 67 1/4 po)



D3 | SOLIVE - A4M01318

(2) 40 x 80 x 1 434 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 56 1/2 po)



D4 | SOLIVE - A4M01319

(2) 40 x 80 x 1 160 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 45 5/8 po)



D5 | SOLIVE - A4M01320

(2) 40 x 80 x 886 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 34 7/8 po)



D6 | SOLIVE - A4M01321

(2) 40 x 80 x 612 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 24 1/8 po)



E1 | RAIL DE PANNEAU - A4M01322

(4) 80 x 122 x 2 137 (3 1/8 po x 4 3/4 po x 84 1/8 po)




E2 | RAIL DE PANNEAU - A4M01323

(8) 40 x 122 x 1 200 (1 5/8 po x 4 3/4 po x 47 1/4 po)




F1 | CALE - A4M01408

(4) 80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po)



O | SUPPORT D'ENTURE - A4M01337

(4) 33 x 131 x 500 (1 3/8 po x 5 1/8 po x 19 5/8 po)



Pièces de quincaillerie




H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE
(186) | M6 x 1 x 20



H101042 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE
(38) | M6 x 1 x 100



H101043 | VIS À SIX PANS CREUX
(26) | M6 x 1 x 20

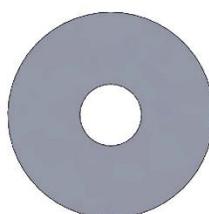

H101053 | RONDELLE EN
(226) | ACIER
6 x 20




H101054 | RONDELLE
(226) | D'ÉTANCHÉITÉ



H101049 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE
(4) | M6 x 1 x 155




H101050 | VIS
(9) | 4,8 x 32

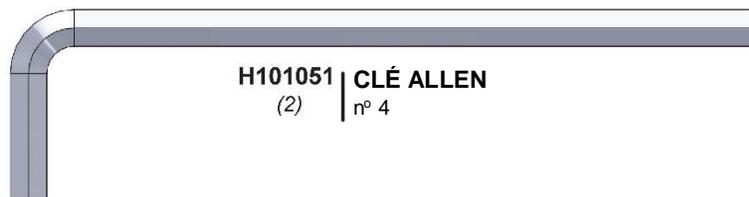

H101051 | CLÉ ALLEN
(2) | n° 4



H101052 | EMBOUT HEXAGONAL
(2) | n° 4



Pièces de quincaillerie



H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE
(86) | M6 x 1 x 20




H101042 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE
(38) | M6 x 1 x 100




H101043 | VIS À SIX PANS CREUX
(26) | M6 x 1 x 20




H101050 | VIS
(9) | 4,8 x 32

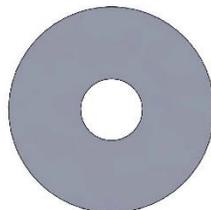

H101053 | RONDELLE EN ACIER
(122) | 6 x 20

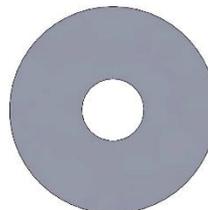

H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(122)

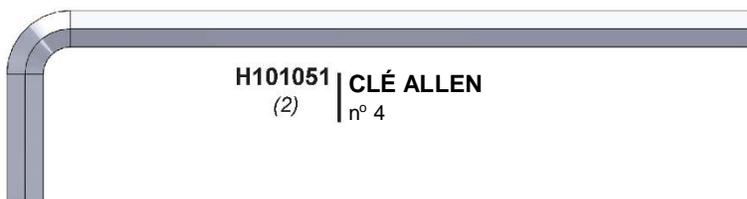


H101051 | CLÉ ALLEN
(2) | n° 4




H101052 | EMBOUT HEXAGONAL
(2) | n° 4



Composants accessoires (pas à l'échelle)

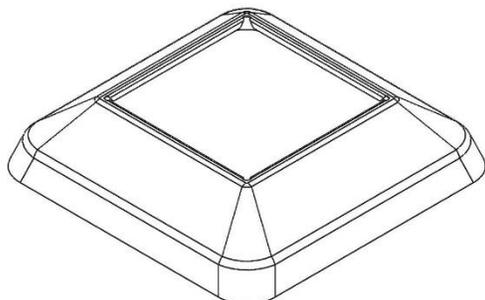


M | COUVRE-PIED DE POTEAU - A4M01335
(3) | 81 x 258 x 258 (3 1/8 po x 10 1/8 po x 10 1/8 po)

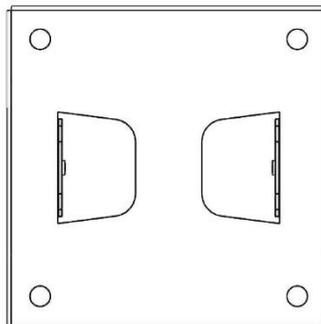

N1 | PIED DE POTEAU - A4M01336
(3) | 54 x 201 x 201 (2 1/8 po x 7 7/8 po x 7 7/8 po)




Q | CACHE-TROU - A4M01352
(24)

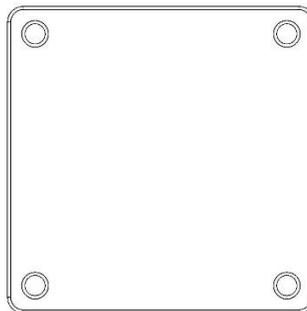

N2 | PLAQUE DE PIED EN PLASTIQUE - A6P00472
(3) | 11 x 195 x 195 (3/8 po x 7 5/8 po x 7 5/8 po)




Composants accessoires (pas à l'échelle)

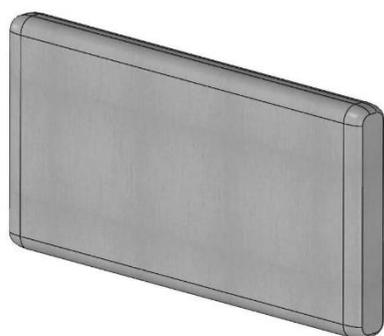


A6P00454
(2) | COUSSIN D'ASSISE

9205123
PIERRE PONCE MOULÉE

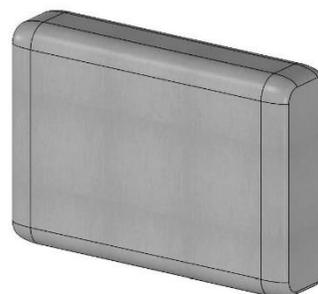

A6P00455
(4) | COUSSIN DE DOS

OU

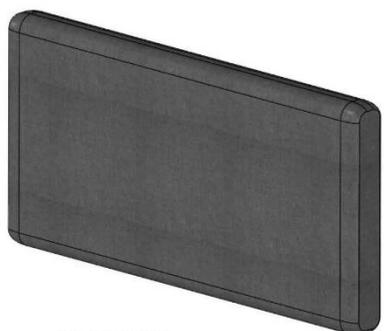

A6P00392
(2) | COUSSIN D'ASSISE

9205109
LATTE EN FONTE



A6P00393
(4) | COUSSIN DE DOS

OU




A6P00394
(2) | COUSSIN D'ASSISE

9205116
SPECTRE INDIGO



A6P00395
(4) | COUSSIN DE DOS

OU

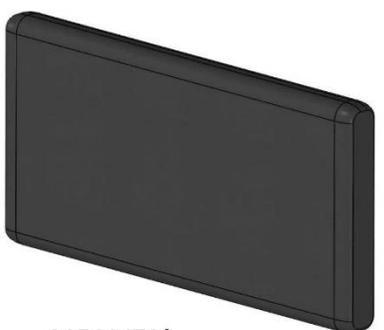


A6P00476
(2) | COUSSIN D'ASSISE

9205130
TOILE TERRACOTTA




A6P00477
(4) | COUSSIN DE DOS




Composants accessoires
(pas à l'échelle)

9205321

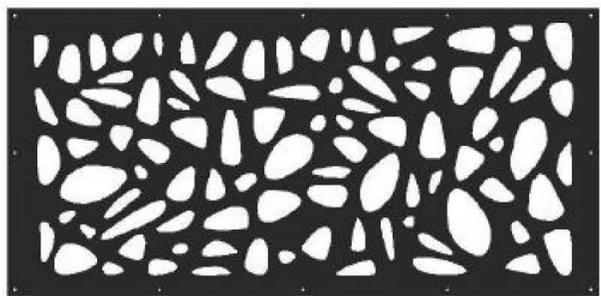

A6P00411
(6) | PANNEAU DE GALETS BRUNS

9205314

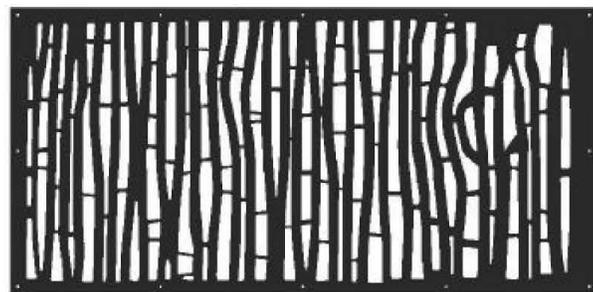


A6P00396
(6) | PANNEAU DE BAMBOU MARRON

ou

ou

9205352

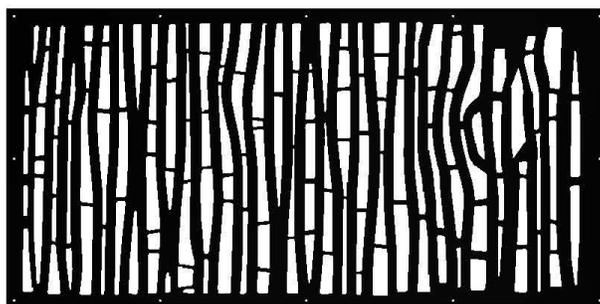

A6P00440
(6) | PANNEAU EN BAMBOU NOIR




ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 1



B1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01308
(1) | 36 x 134 x 1 432 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 56 3/8 po)



O | SUPPORT D'ENTURE - A4M01337
(1) | 33 x 131 x 500 (1 3/8 po x 5 1/8 po x 19 5/8 po)



H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
(5) | M6 x 1 x 20



H101053 | RONDELLE EN
ACIER
(5) | 6 x 20




H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(5)



N'INSÉREZ PAS DE BOULON
DANS LE TROU DU MILIEU.

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

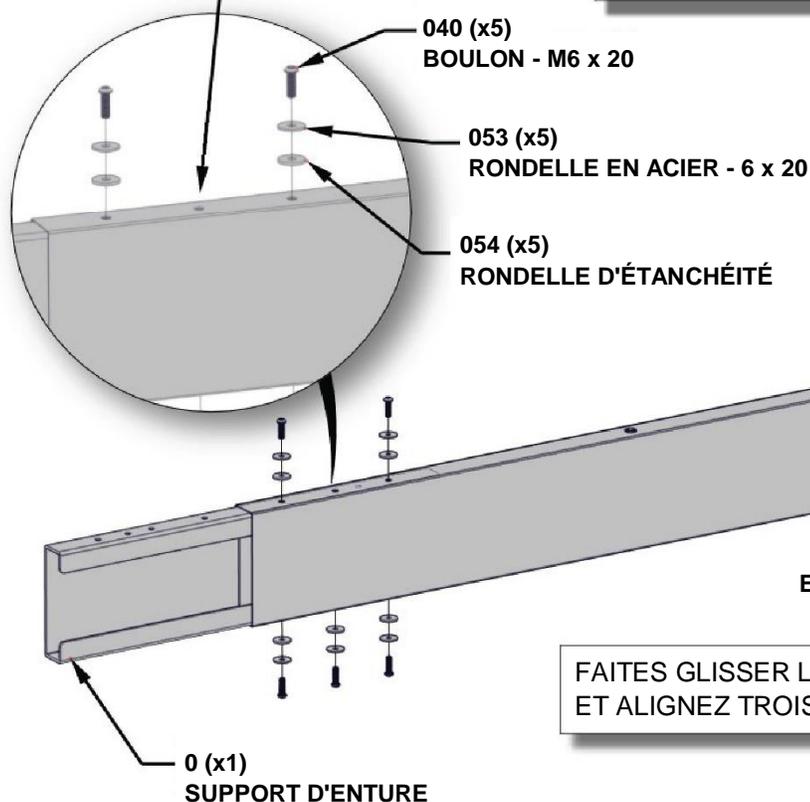

FAITES GLISSER LE SUPPORT D'ENTURE DANS B1
ET ALIGNEZ TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.



ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 2




B2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01309

(1) | 36 x 134 x 1 286 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 5/8 po)

H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE
(6) | HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20

H101053 | RONDELLE EN
(6) | ACIER
6 x 20


H101054 | RONDELLE
(6) | D'ÉTANCHÉITÉ

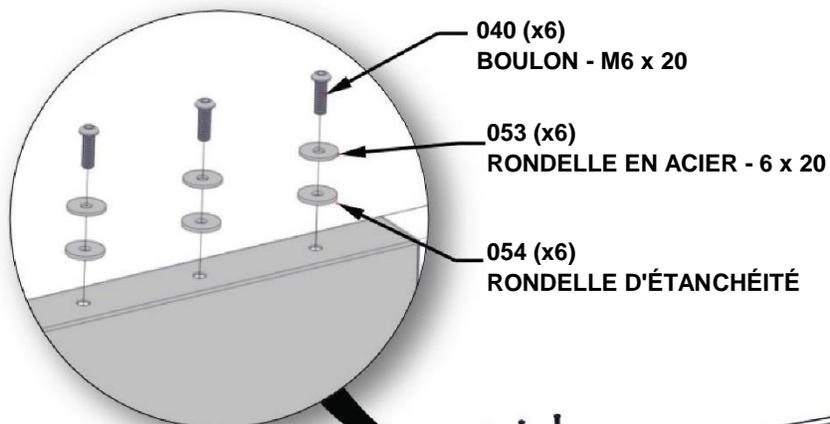

040 (x6)
BOULON - M6 x 20

053 (x6)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x6)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

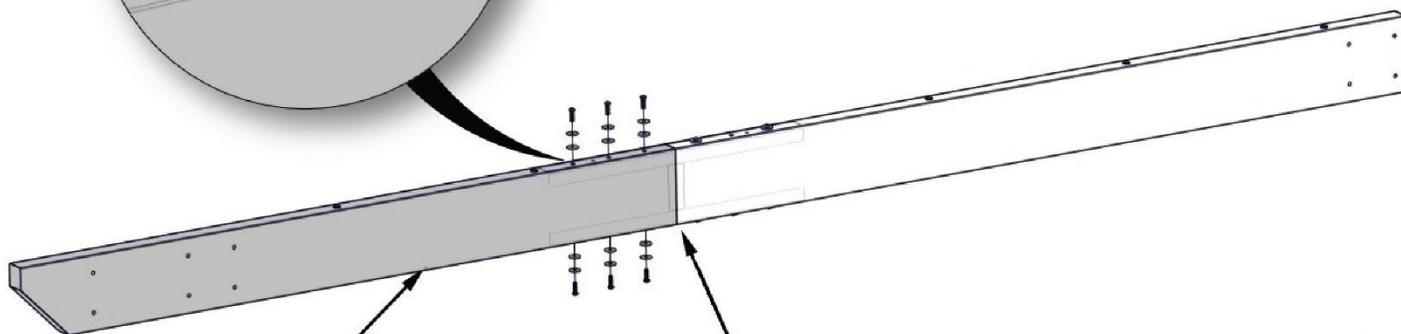

B2 (x1)
EXTRÉMITÉ
DE SOLIVE

FAITES GLISSER B2 SUR LE SUPPORT D'ENTURE. REDRESSEZ L'ASSEMBLAGE SUR SON EXTRÉMITÉ AVEC LE CARTON D'EMBALLAGE PAR TERRE. DONNEZ DE PETITS COUPS JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS AUCUN ESPACE PUIS SERREZ TOUS LES BOULONS SUR LA SOLIVE.



A1 POTEAU - A4M01305

(1) 140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)

F1 CALE - A4M01324

(1) 80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po)

A2 POTEAU - A4M01306

(1) 140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)

F2 CALE - A4M01325

(1) 80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po)

H101040 TÊTE CYLINDRIQUE
(8) HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20


H101053 RONDELLE
(8) EN ACIER
6 x 20

H101043 VIS À SIX
(8) PANS CREUX
M6 x 1 x 20

H101054 RONDELLE
(8) D'ÉTANCHÉITÉ



ASSUREZ-VOUS QUE CES TROUS SONT ORIENTÉS CORRECTEMENT. ILS DOIVENT ÊTRE LES PLUS PROCHES DE CE CÔTÉ DE L'ASSEMBLAGE. UNE ORIENTATION CORRECTE EST CRUCIALE POUR LES ÉTAPES ULTÉRIEURES.

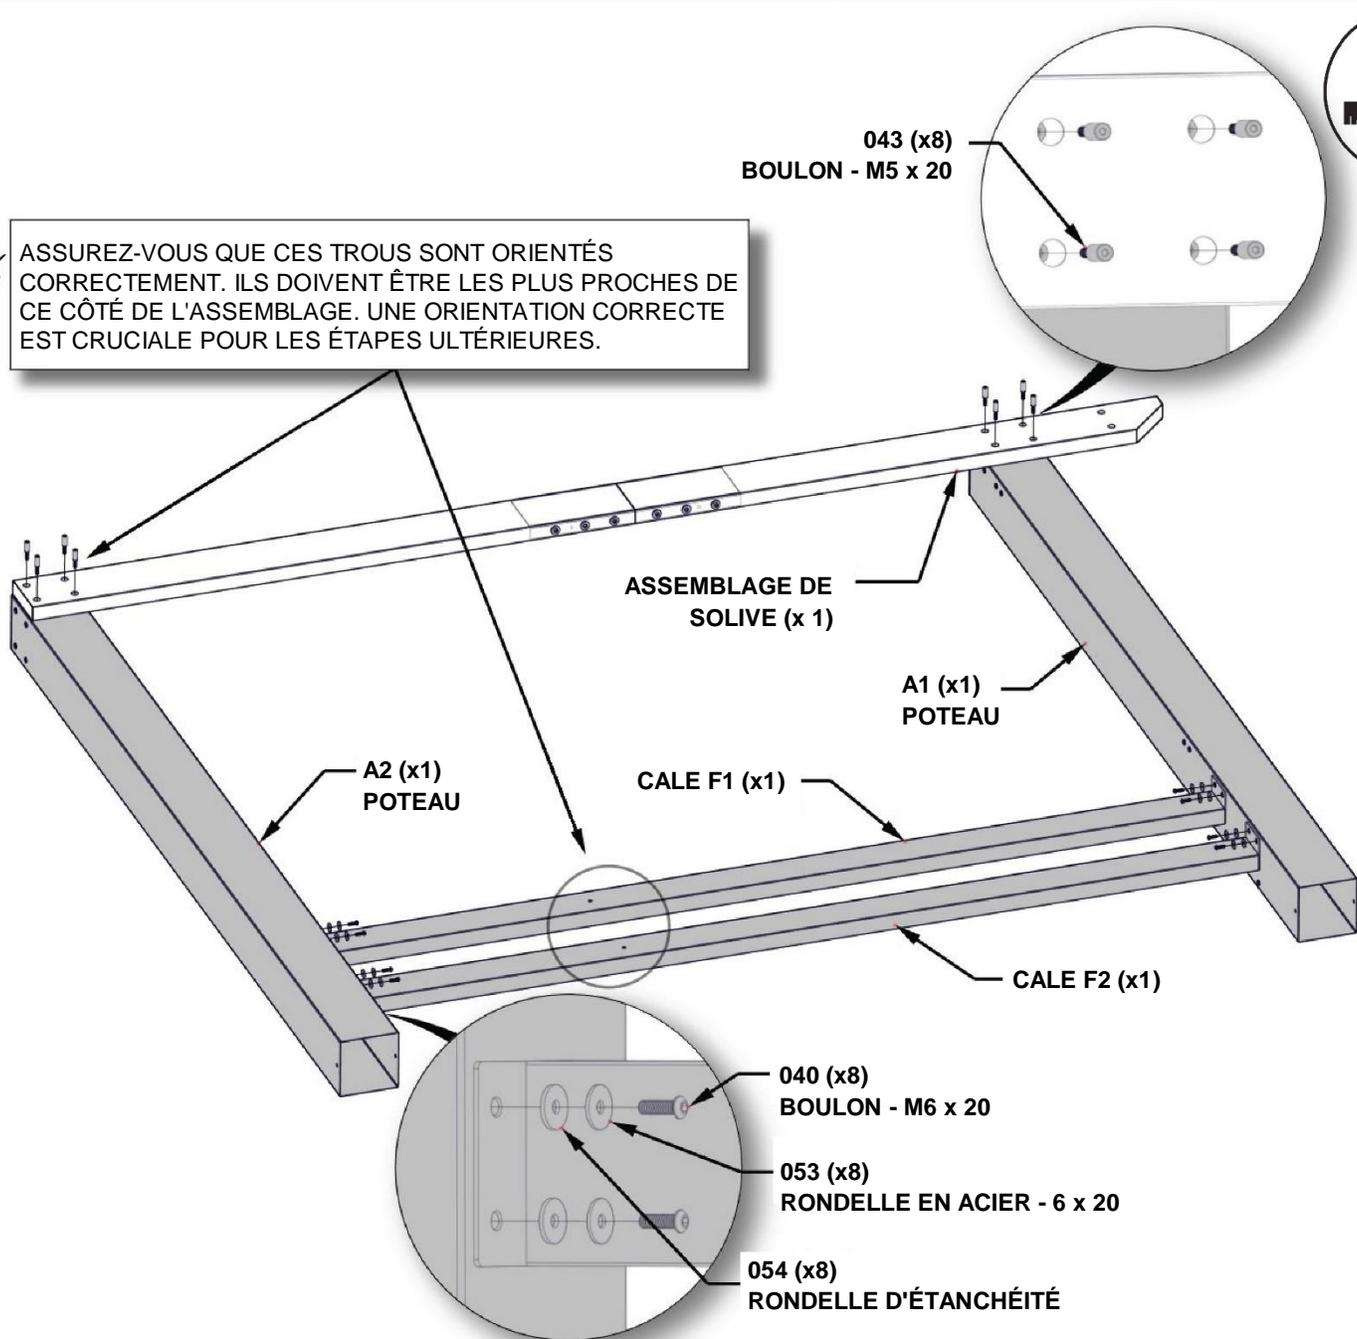

ÉQUERREZ LES SOLIVES ET LES POTEAUX PUIS SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS.



ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

A1 POTEAU - A4M01409

(1) 140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)

A2 POTEAU - A4M01410

(1) 140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)

F1 CALE - A4M01408


(2) 80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po)

H101040 TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20
(8)

H101053 RONDELLE EN
ACIER
6 x 20
(8)

H101043 VIS À SIX
PANS CREUX
M6 x 1 x 20
(8)

H101054 RONDELLE
D'ÉTANCHÉITÉ
(8)

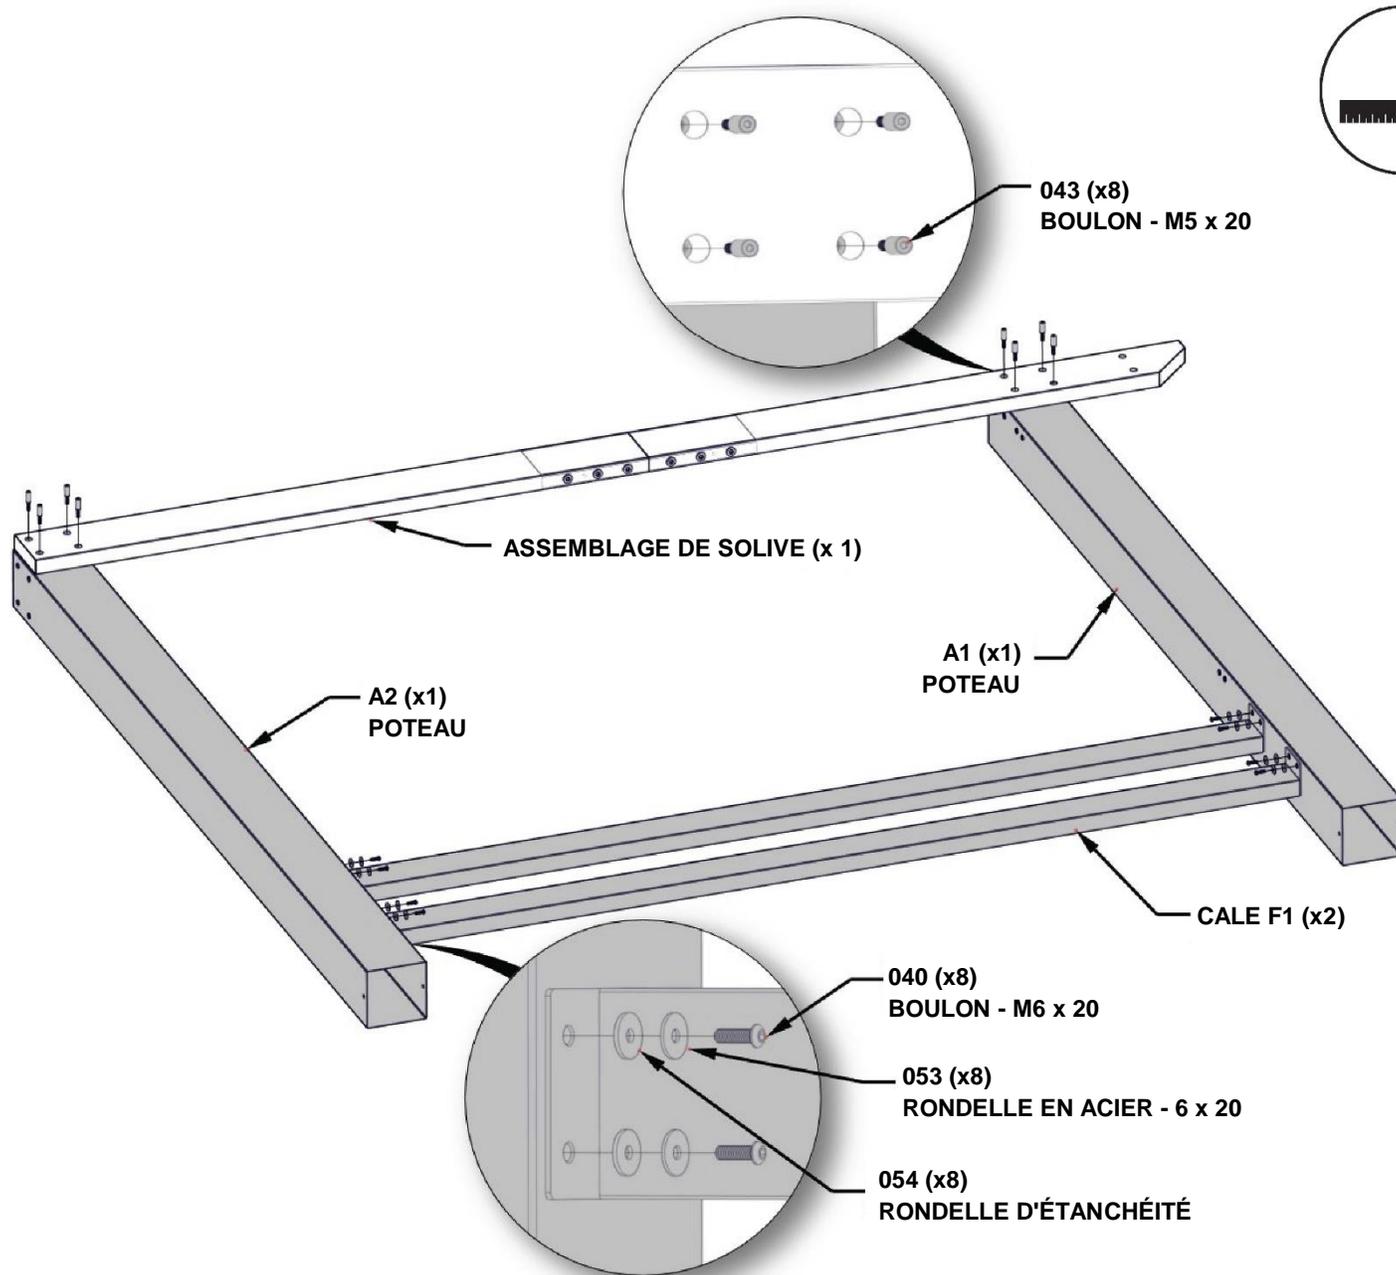


ÉQUERREZ LES SOLIVES ET LES POTEAUX PUIS SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS.




ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 4

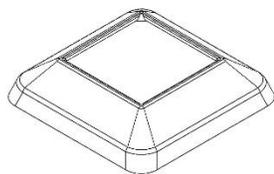

M | COUVRE-PIED DE POTEAU - A4M01335
(2) 81 x 258 x 258 (3 1/8 po x 10 1/8 po x 10 1/8 po)

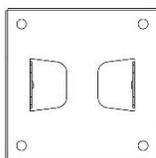

N1 | PIED DE POTEAU - A4M01336
(2) 54 x 201 x 201 (2 1/8 po x 7 7/8 po x 7 7/8 po)




H101040 | TÊTE
(4) CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20



H101053 | RONDELLE EN
(4) ACIER
6 x 20



H101054 | RONDELLE
(4) D'ÉTANCHÉITÉ

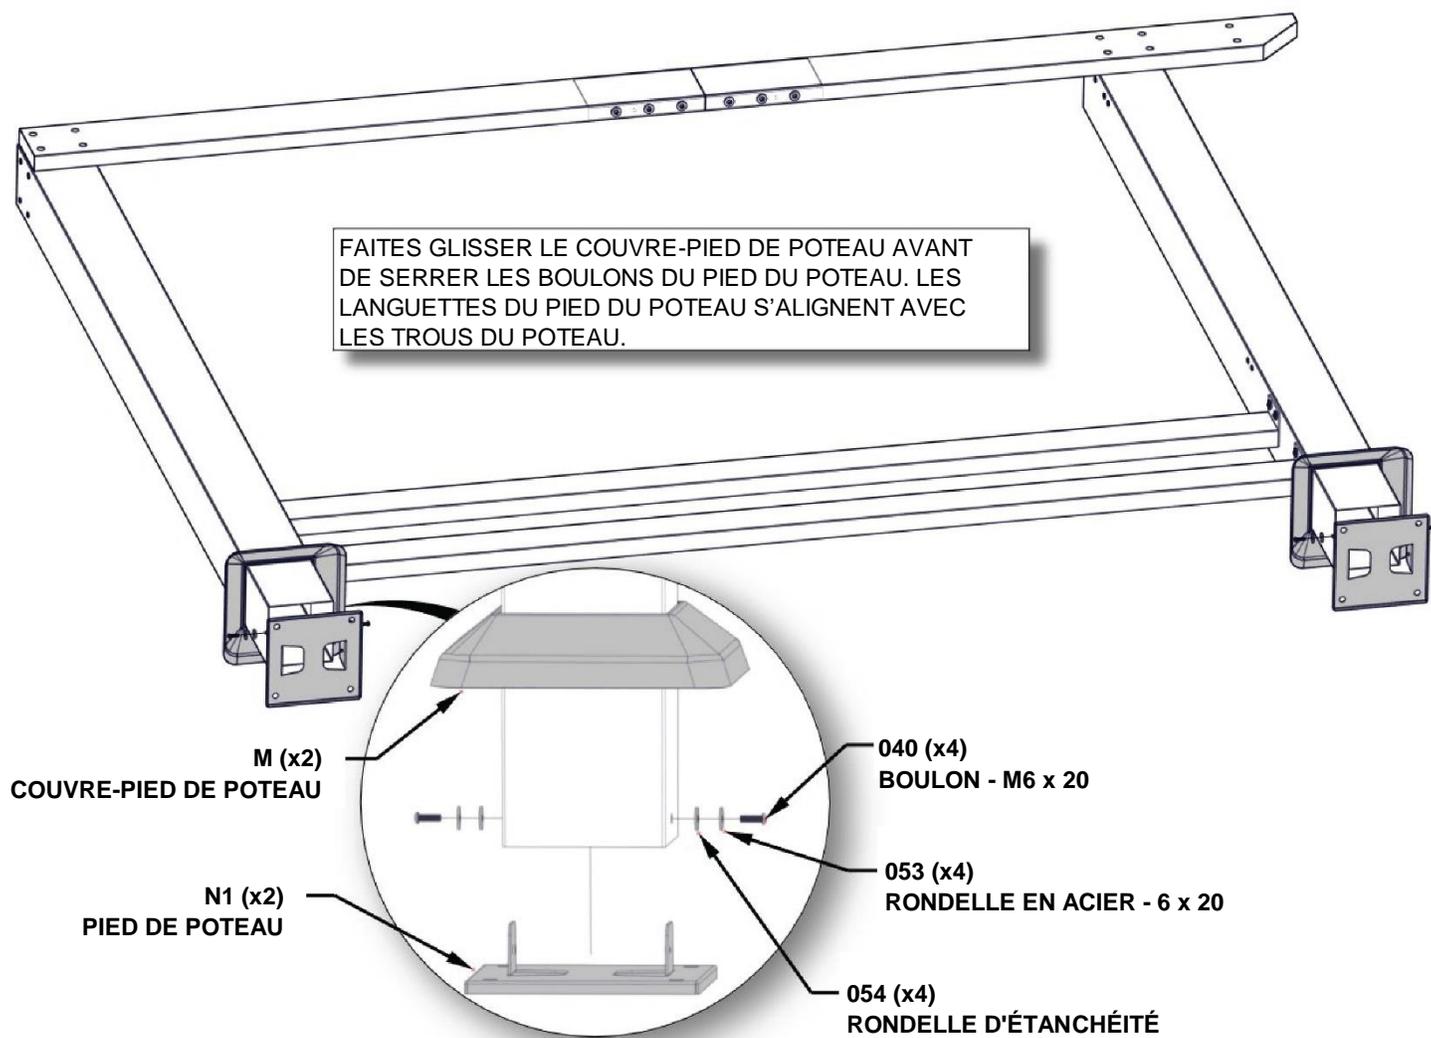




ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 5



B3 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01310
(1) 36 x 134 x 1 432 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 56 3/8 po)



O | SUPPORT D'ENTURE - A4M01337
(1) 33 x 131 x 500 (1 3/8 po x 5 1/8 po x 19 5/8 po)



H101040 | TÊTE
(5) | CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20



H101053 | RONDELLE EN
(5) | ACIER
6 x 20





H101054 | RONDELLE
(5) | D'ÉTANCHÉITÉ



N'INSÉREZ PAS DE BOULON
DANS LE TROU DU MILIEU.

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

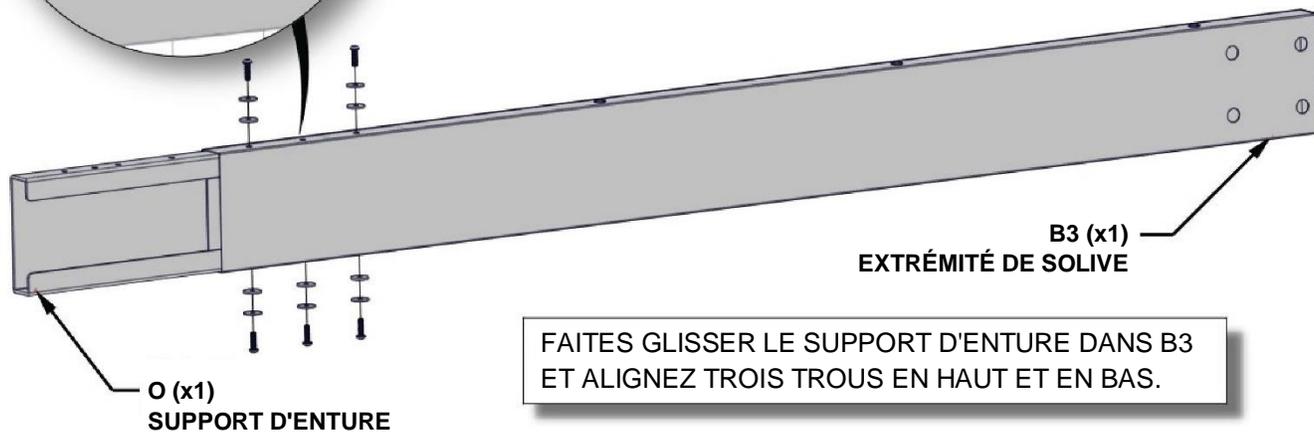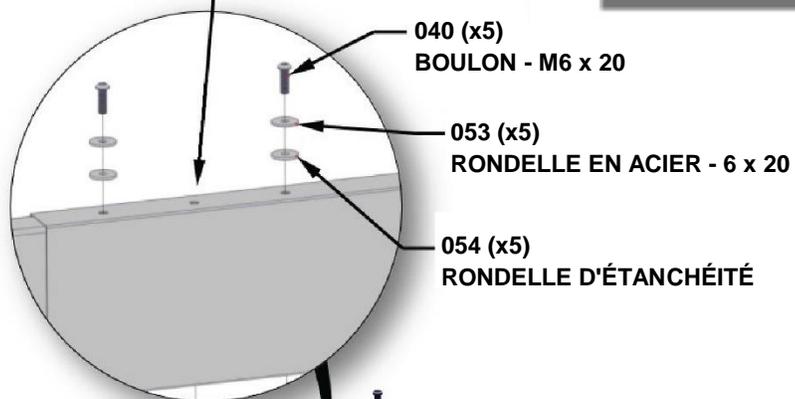



B4 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01311
(1) | 36 x 134 x 1 286 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 5/8 po)




H101040 | TÊTE
(6) | CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20



H101053 | RONDELLE EN
(6) | ACIER
6 x 20



H101054 | RONDELLE
(6) | D'ÉTANCHÉITÉ

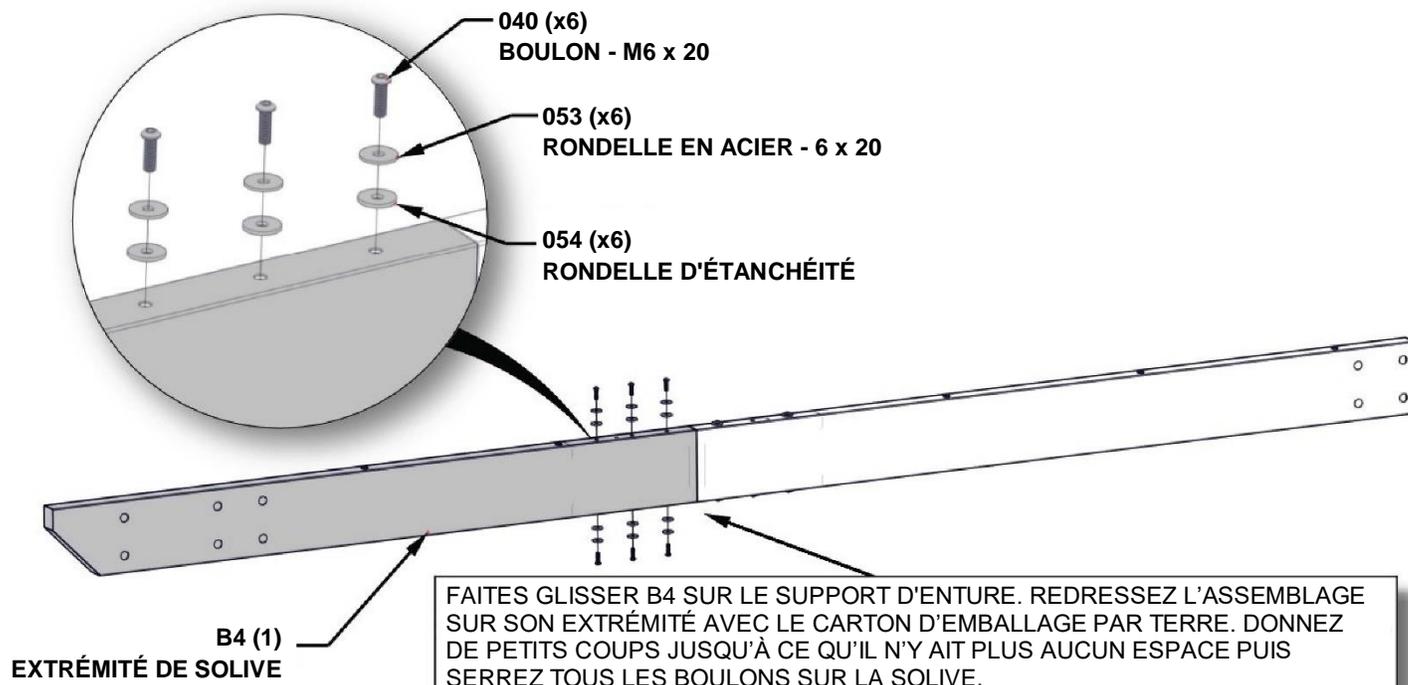

(1) ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

A3 | POTEAU - A4M01307

(1) 140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)

F1 | CALE - A4M01324

(1) 80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po)

F2 | CALE - A4M01325

(1) 80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po)

M | COUVRE-PIED DE POTEAU - A4M01335

(1) 81 x 258 x 258 (3 1/8 po x 10 1/8 po x 10 1/8 po)

N1 | PIED DE POTEAU - A4M01336

(1) 54 x 201 x 201 (2 1/8 po x 7 7/8 po x 7 7/8 po)

H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE

(10) M6 x 1 x 20

H101043 | VIS À SIX PANS
CREUX

(8) M6 x 1 x 20

H101053 | RONDELLE EN
ACIER

(10) 6 x 20

H101054 | RONDELLE
D'ÉTANCHÉITÉ

(10)

FAITES GLISSER LE COUVRE-PIED DU POSTE SUR LE POTEAU. PUIS FIXEZ LE PIED DU POTEAU AU POTEAU AVEC DES BOULONS. REDRESSEZ L'ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE ET SERREZ LES BOULONS DES CALES, DE LA SOLIVE ET DU POTEAU.

043 (x8)
BOULON - M5 x 20

ASSUREZ-VOUS QUE CES TROUS SONT ORIENTÉS CORRECTEMENT. ILS DOIVENT ÊTRE LES PLUS PROCHES DE CE CÔTÉ DE L'ASSEMBLÉE. UNE ORIENTATION CORRECTE EST CRUCIALE POUR LES ÉTAPES ULTÉRIEURES.

F1 (x1)
CALE

F2 (x1)
CALE

M (x1)

COUVRE-PIED DE POTEAU

N1 (x1)

PIED DE POTEAU

040 (x10)

BOULON - M6 x 20

053 (x10)

RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x10)

RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

ÉQUERREZ LE POTEAU ET LA SOLIVE ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS.

ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

A3 | POTEAU - A4M01411
(1) 140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x
5 1/2 po x 87 1/2 po)

M | COUVRE-PIED DE POTEAU - A4M01335
(1) 81 x 258 x 258 (3 1/8 po x 10 1/8 po x
10 1/8 po)

F1 | CALE - A4M01408
(2) 80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x
3 1/2 po x 84 1/8 po)

N1 | PIED DE POTEAU - A4M01336
(1) 54 x 201 x 201 (2 1/8 po x 7 7/8 po x
7 7/8 po)

H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE
(10) | HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20


H101053 | RONDELLE EN ACIER
(10) | 6 x 20

H101043 | VIS À SIX PANS CREUX
(8) | M6 x 1 x 20


H101054 | RONDELLE
(10) | D'ÉTANCHÉITÉ



FAITES GLISSER LE COUVRE-PIED DU POSTE SUR LE POTEAU. PUIS FIXEZ LE PIED DU POTEAU AU POTEAU AVEC DES BOULONS. REDRESSEZ L'ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE ET SERREZ LES BOULONS DES CALES, DE LA SOLIVE ET DU POTEAU.

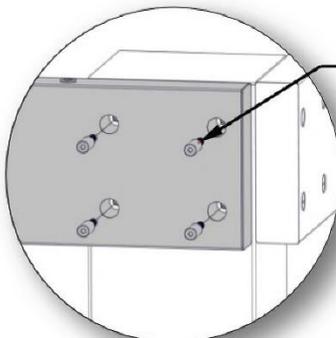


043 (x8)
BOULON - M5 x 20

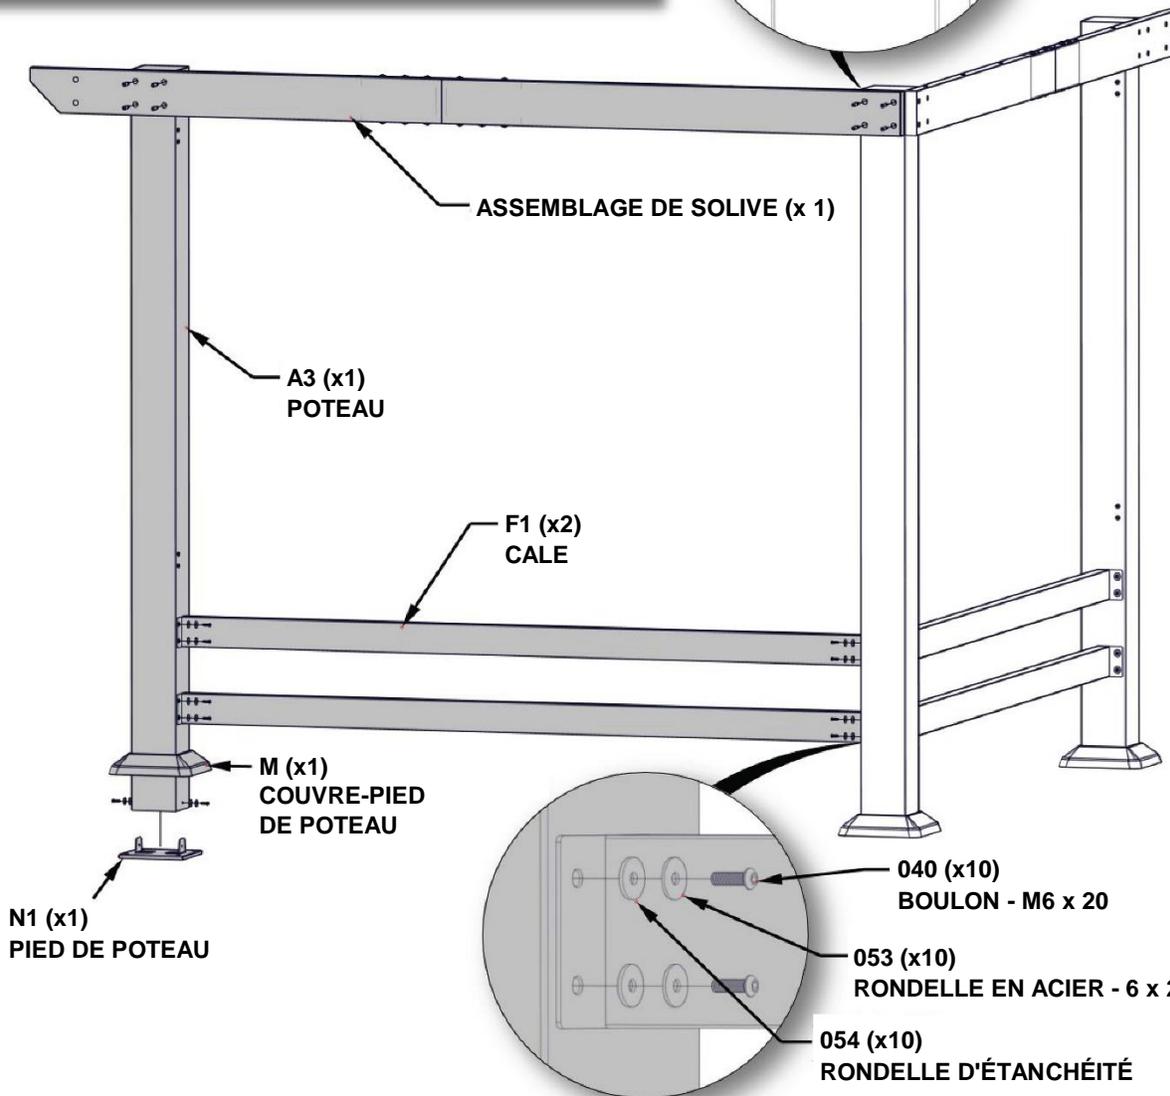

ÉQUERREZ LE POTEAU ET LA SOLIVE ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTS LES BOULONS.



C4 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01315
(1) | 68 x 134 x 1 604 (2 5/8 po x 5 1/4 po x 63 1/8 po)



O | SUPPORT D'ENTURE - A4M01337
(1) | 33 x 131 x 500 (1 3/8 po x 5 1/8 po x 19 5/8 po)



H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20
(5)



H101053 | RONDELLE EN
ACIER
6 x 20
(5)




H101054 | RONDELLE
D'ÉTANCHÉITÉ
(5)



N'INSÉREZ PAS DE BOULON
DANS LE TROU DU MILIEU.

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

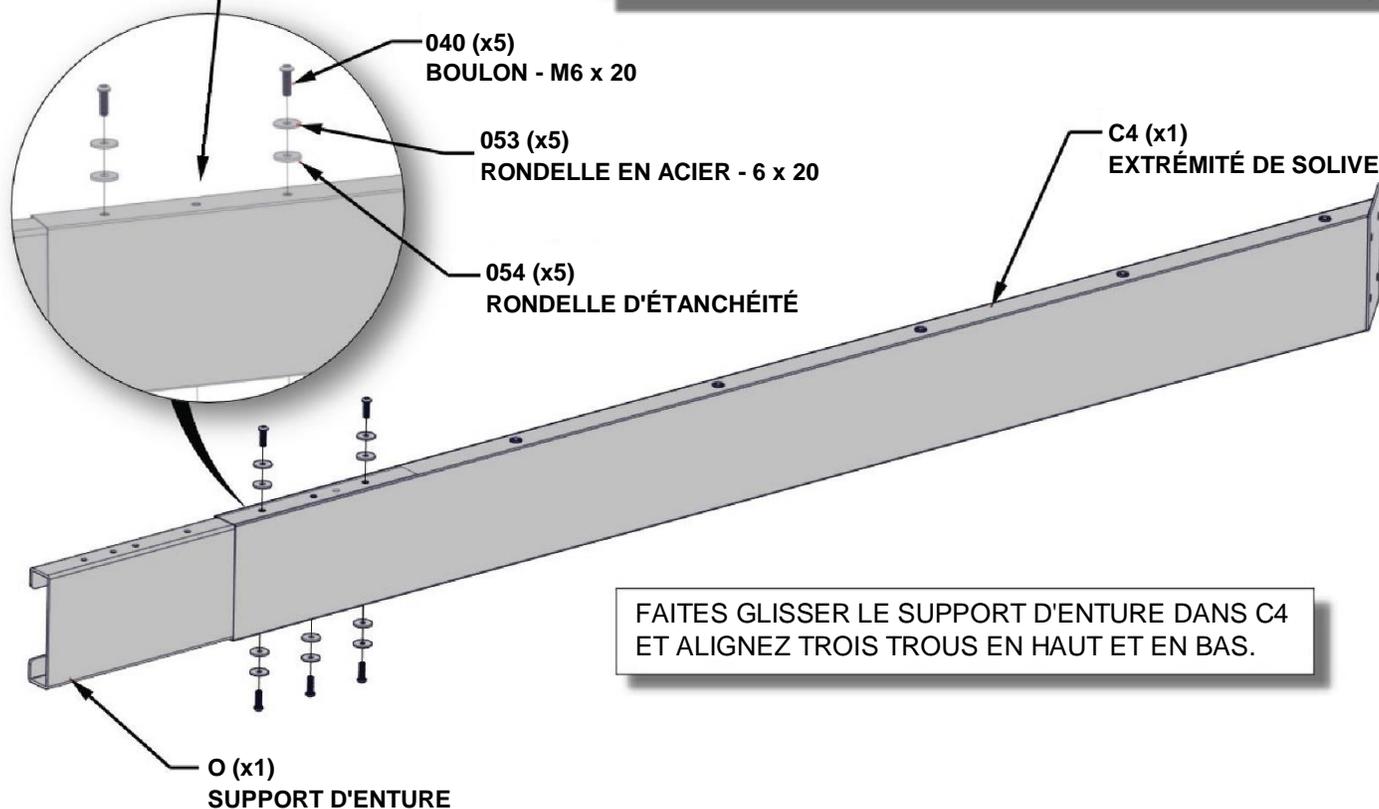



C3 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01314
(1) | 68 x 134 x 1 604 (2 5/8 po x 5 1/4 po x 63 1/8 po)



H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE
(5) | HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20




H101053 | RONDELLE EN
(5) | ACIER
6 x 20



H101054 | RONDELLE
(5) | D'ÉTANCHÉITÉ



N'INSÉREZ PAS DE BOULON
DANS LE TROU DU MILIEU.

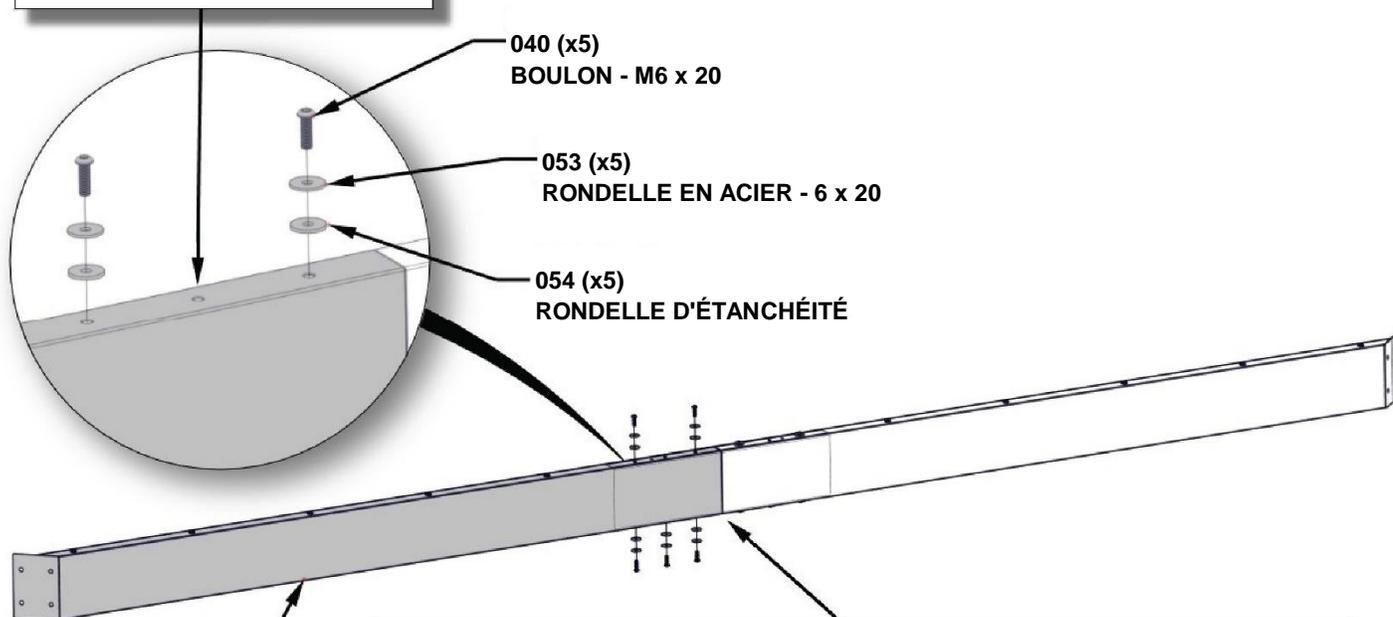

040 (x5)
BOULON - M6 x 20

053 (x5)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x5)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

C3 (x1)
EXTRÉMITÉ DE SOLIVE

FAITES GLISSER C3 SUR LE SUPPORT D'ENTURE. REDRESSEZ L'ASSEMBLAGE SUR SON EXTRÉMITÉ AVEC LE CARTON D'EMBALLAGE PAR TERRE. DONNEZ DE PETITS COUPS JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS AUCUN ESPACE PUIS SERREZ TOUS LES BOULONS SUR LA SOLIVE.



H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE
(4) | HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20



H101053 | RONDELLE EN
(4) | ACIER
6 x 20



H101054 | RONDELLE
(4) | D'ÉTANCHÉITÉ

(1) ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES
ÉTAPES PRÉCÉDENTES


ÉQUERREZ L'ASSEMBLAGE DE SOLIVES AUX POTEAUX
PUIS SERREZ COMPLÈTEMENT LES BOULONS.

ASSEMBLAGE DE SOLIVE (x 1)

040 (x4)
BOULON - M6 x 20


053 (x4)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x4)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

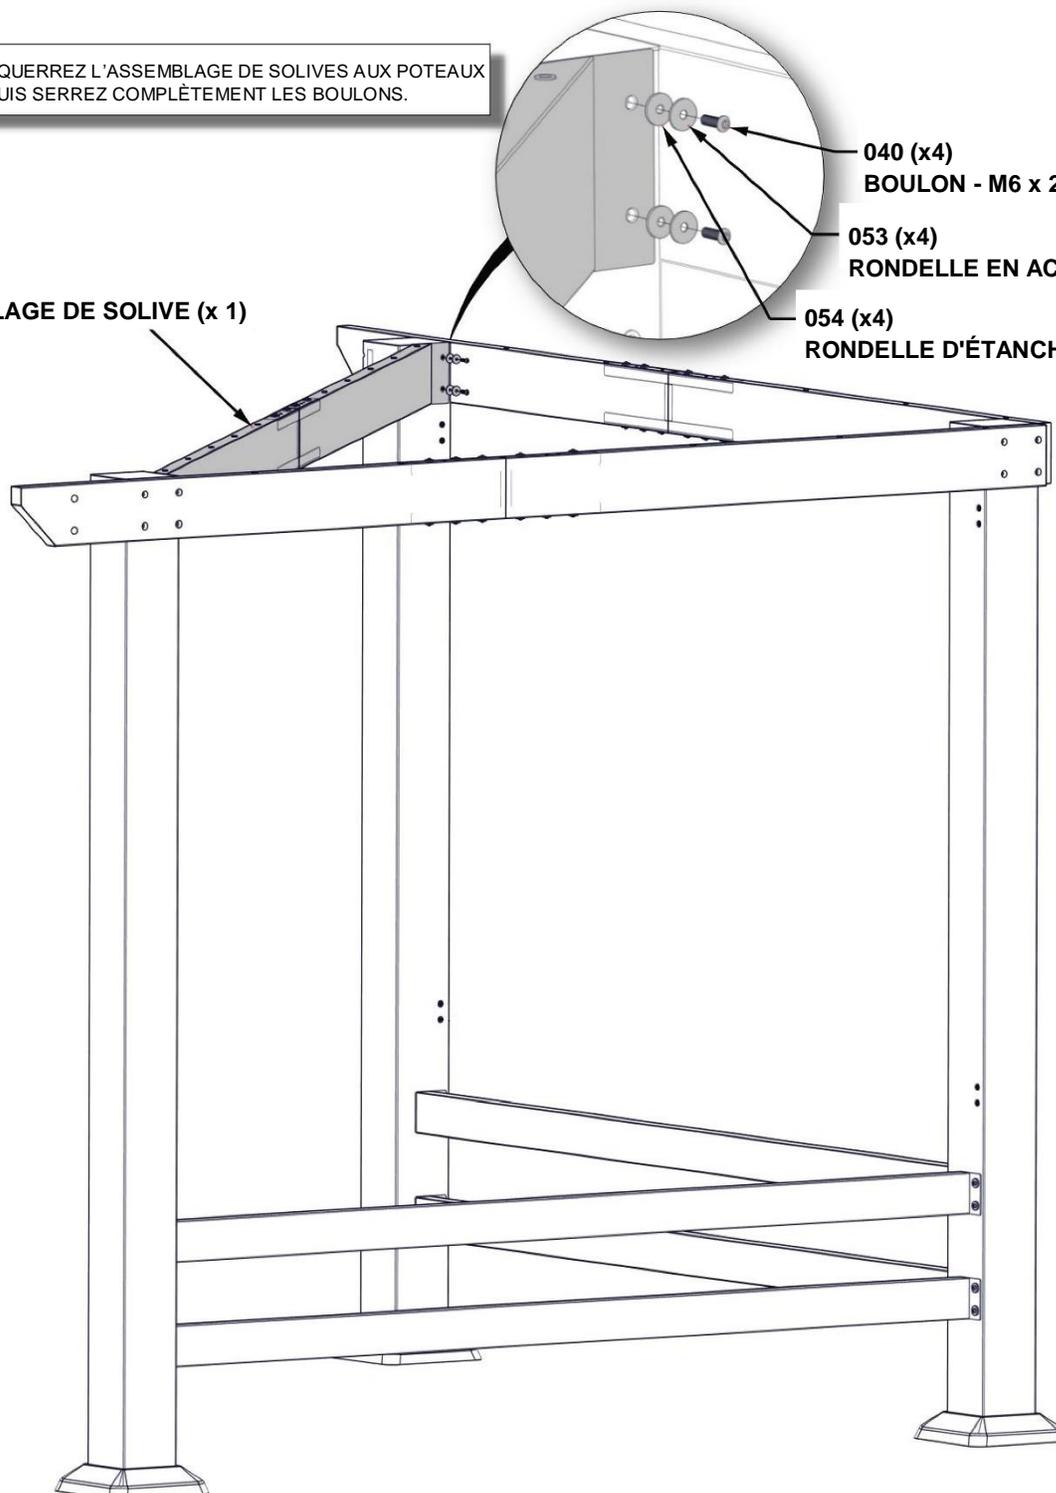



C2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01313
(1) | 36 x 134 x 1 842 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/2 po)



O | SUPPORT D'ENTURE - A4M01337
(1) | 33 x 131 x 500 (1 3/8 po x 5 1/8 po x 19 5/8 po)



H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20
(5)



H101053 | RONDELLE EN
ACIER
6 x 20
(5)




H101054 | RONDELLE
D'ÉTANCHÉITÉ
(5)



N'INSÉREZ PAS DE BOULON
DANS LE TROU DU MILIEU.

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

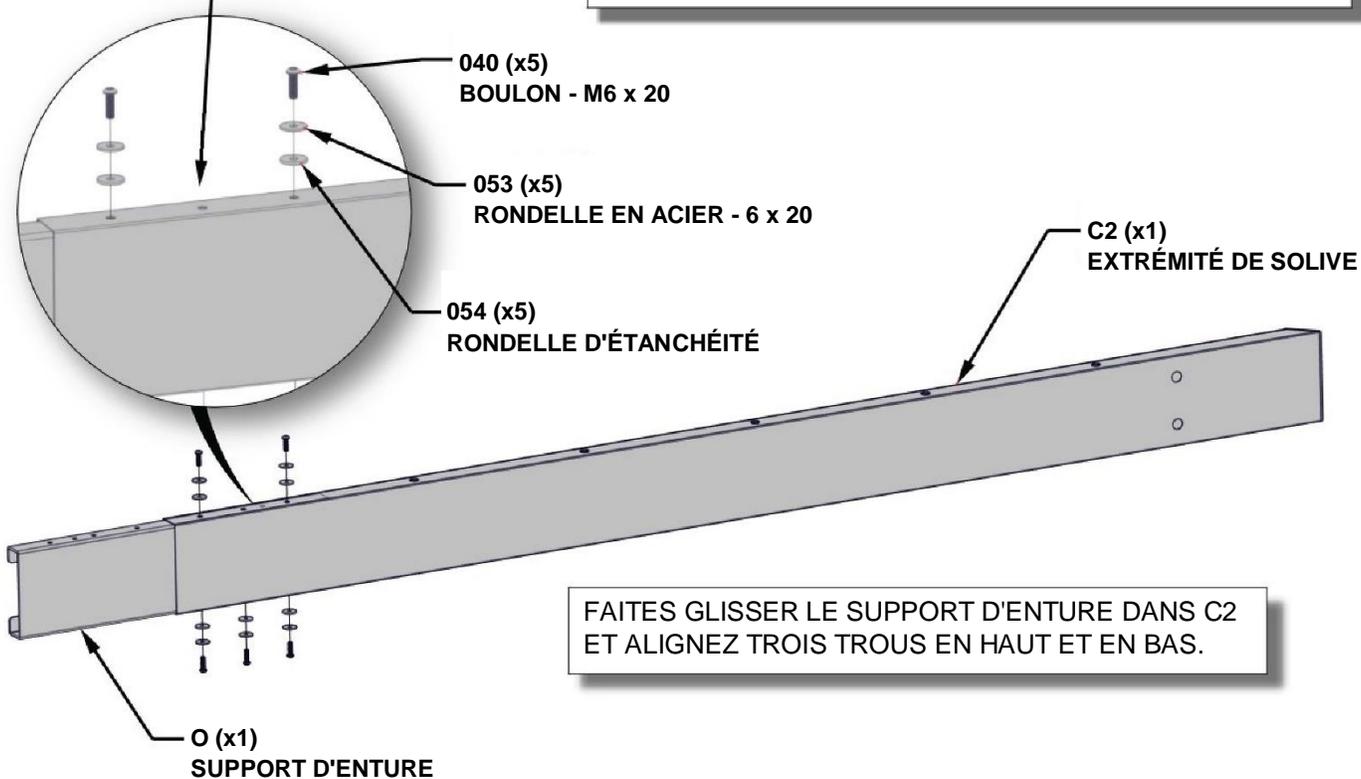

FAITES GLISSER LE SUPPORT D'ENTURE DANS C2
ET ALIGNEZ TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.



C1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01312

(1) | 36 x 134 x 1 842 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/2 po)



H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE
(5) | HEXAGONALE À DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20



H101053 | RONDELLE EN
(5) | ACIER
6 x 20



H101054 | RONDELLE
(5) | D'ÉTANCHÉITÉ




N'INSÉREZ PAS DE BOULON
DANS LE TROU DU MILIEU.

040 (x5)
BOULON - M6 x 20


053 (x5)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x5)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

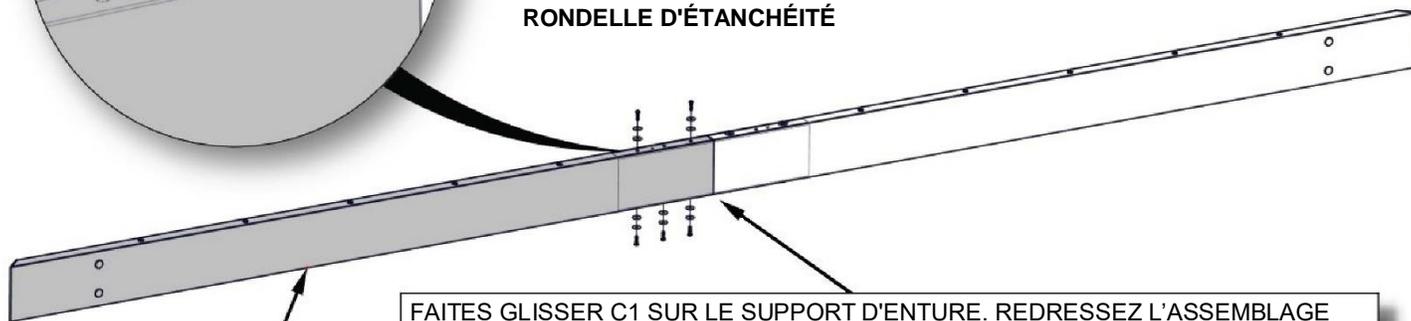

C1 (x1)
EXTRÉMITÉ DE
SOLIVE


FAITES GLISSER C1 SUR LE SUPPORT D'ENTURE. REDRESSEZ L'ASSEMBLAGE SUR SON EXTRÉMITÉ AVEC LE CARTON D'EMBALLAGE PAR TERRE. DONNEZ DE PETITS COUPS JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS AUCUN ESPACE PUIS SERREZ TOUS LES BOULONS SUR LA SOLIVE.




(1) ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES





H101043 | VIS À SIX PANS CREUX
(8) | M6 x 1 x 20

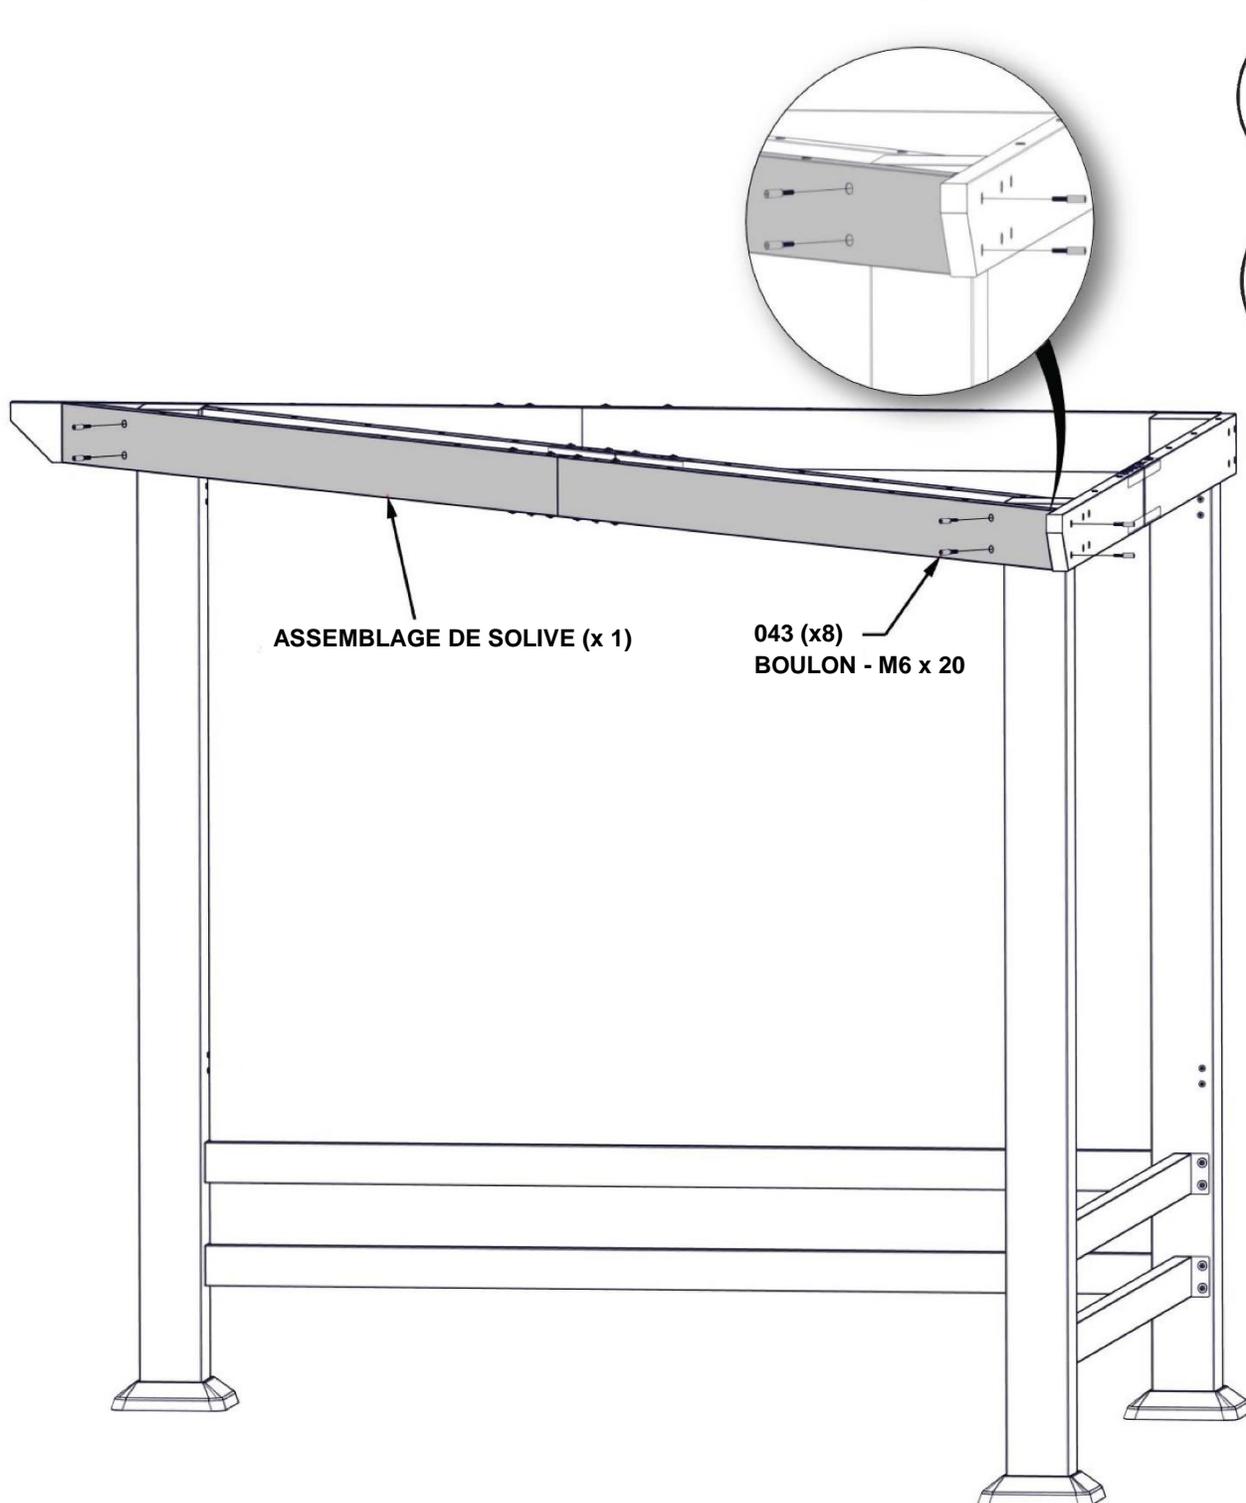

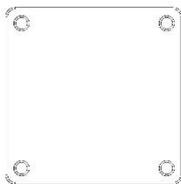


N2 PLAQUE DE PIED EN PLASTIQUE - A6P00472
(3) 11 x 195 x 195 (3/8 po x 7 5/8 po x 7 5/8 po)

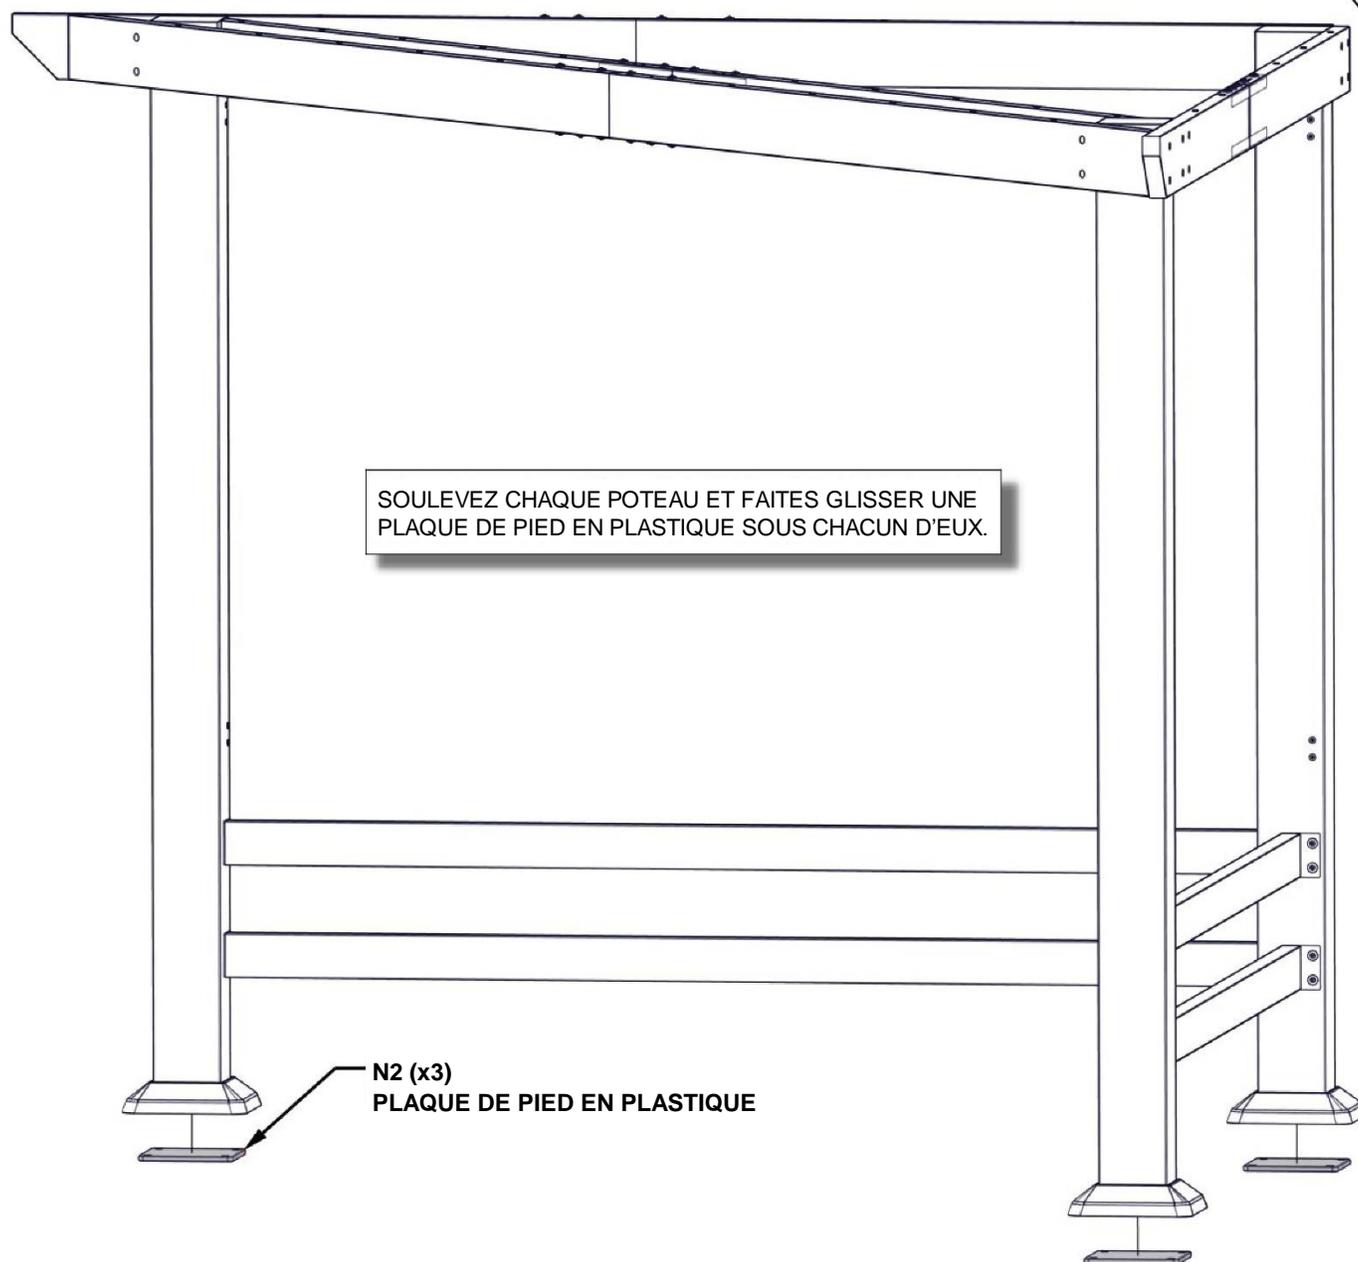

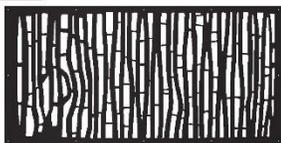


A6P00440 (6) PANNEAU EN BAMBOU NOIR

OU

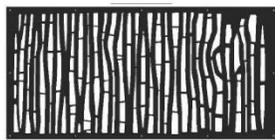

A6P00396 (6) PANNEAU DE BAMBOU MARRON

OU

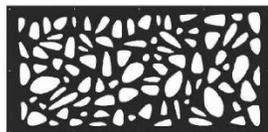

A6P00411 (6) PANNEAU DE GALETS BRUNS




E2 | RAIL DE PANNEAU - A4M01323
(8) 40 x 122 x 1 200 (1 5/8 po x 4 3/4 po x 47 1/4 po)




E1 | RAIL DE PANNEAU - A4M01322
(4) 80 x 122 x 2 137 (3 1/8 po x 4 3/4 po x 84 1/8 po)

EN CAS DE DIFFICULTÉ POUR FAIRE GLISSER L'ASSEMBLAGE DU RAIL DE PANNEAU DANS LE RAIL DE PANNEAU, ESSAYEZ DE DESSERRER LÉGÈREMENT LES VIS.

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

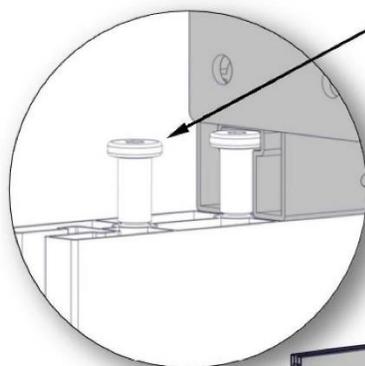

LES ASSEMBLAGES DE RAILS DE PANNEAUX GLISSENT DANS LE HAUT ET LE BAS DU RAIL DE PANNEAU, COMME ILLUSTRÉ.

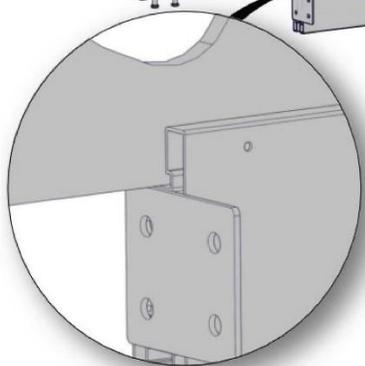

E2 (x4)
RAIL DE PANNEAU

E3 (x3)
PANNEAU DÉCORATIF


E1 (x2)
RAIL DE PANNEAU

FAITES GLISSER LE PANNEAU DANS LE HAUT ET LE BAS DU RAIL COMME ILLUSTRÉ. ASSUREZ-VOUS QUE LE PANNEAU DU MILIEU EST RETOURNÉ DANS LA DIRECTION OPPOSÉE DE CELLE DES DEUX PANNEAUX EXTÉRIEURS.




H101050 | VIS
(8) | 4,8 x 32


**EFFECTUEZ CETTE
ÉTAPE DEUX FOIS.**

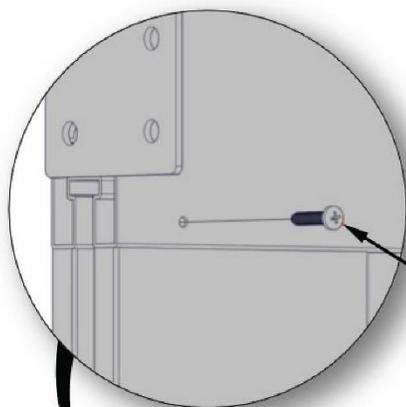

UNE FOIS TOUS LES PANNEAUX ET LES
ASSEMBLAGES DE RAILS DE PANNEAUX EN PLACE,
SERREZ LES VIS POUR LES FIXER EN PLACE

050 (x4)
VIS - 4,8 x 32

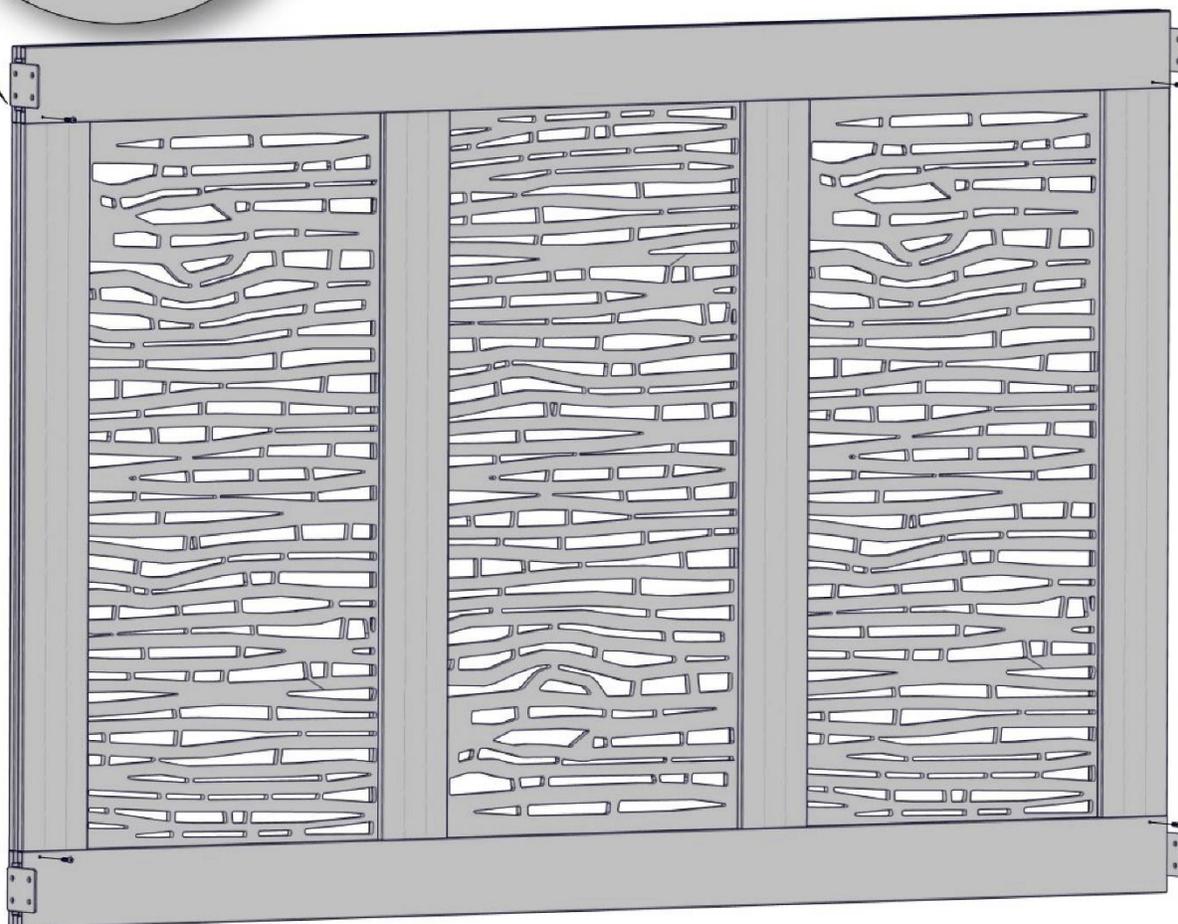

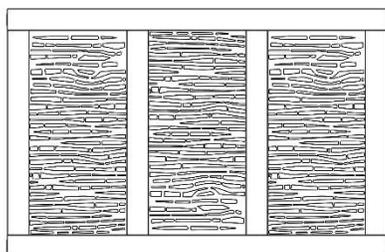

(2) ASSEMBLAGE DE PANNEAU DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

H101040
(16)



TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20

H101053
(16)



RONDELLE EN
ACIER
6 x 20




H101054
(16)

RONDELLE
D'ÉTANCHÉITÉ

FIXEZ LES ASSEMBLAGES DES PANNEAUX À L'AIDE DE BOULONS DANS LE CADRE. ASSUREZ-VOUS QUE L'ORIENTATION EST CORRECTE LORSQUE VOUS LE FAITES



ASSEMBLAGE DE
PANNEAU (x2)

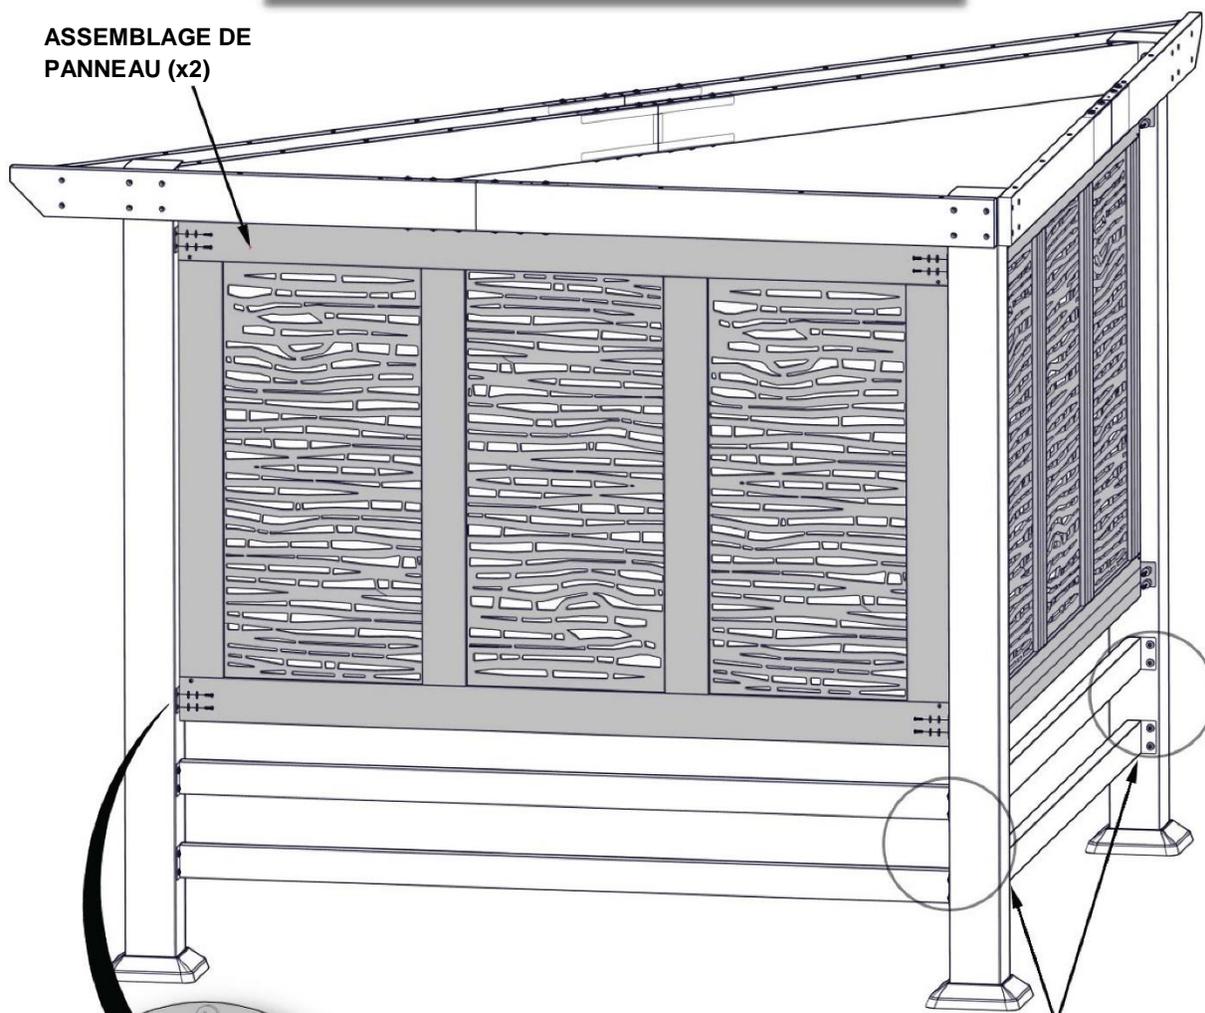

DESSERREZ CES BOULONS AVANT DE FIXER LES BOULONS DES ASSEMBLAGES DES PANNEAUX. UNE FOIS LES ASSEMBLAGES DES PANNEAUX EN PLACE, SERREZ-LES COMPLÈTEMENT.



040 (x16)
BOULON - M6 x 20

053 (x16)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x16)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ



D1 SOLIVE - A4M01316
(2) 40 x 80 x 1 982 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 78 po)

D2 SOLIVE - A4M01317
(2) 40 x 80 x 1 708 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 67 1/4 po)

D4 SOLIVE - A4M01319
(2) 40 x 80 x 1 160 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 45 5/8 po)

D3 SOLIVE - A4M01318
(2) 40 x 80 x 1 434 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 56 1/2 po)


D5 SOLIVE - A4M01320
(2) 40 x 80 x 886 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 34 7/8 po)



D6 SOLIVE - A4M01321
(2) 40 x 80 x 612 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 24 1/8 po)

H101042 TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À DÉPOUILLE
M6 x 1 x 100
(36)


H101053 RONDELLE EN
ACIER
6 x 20
(36)

H101054 RONDELLE
D'ÉTANCHÉITÉ
(36)

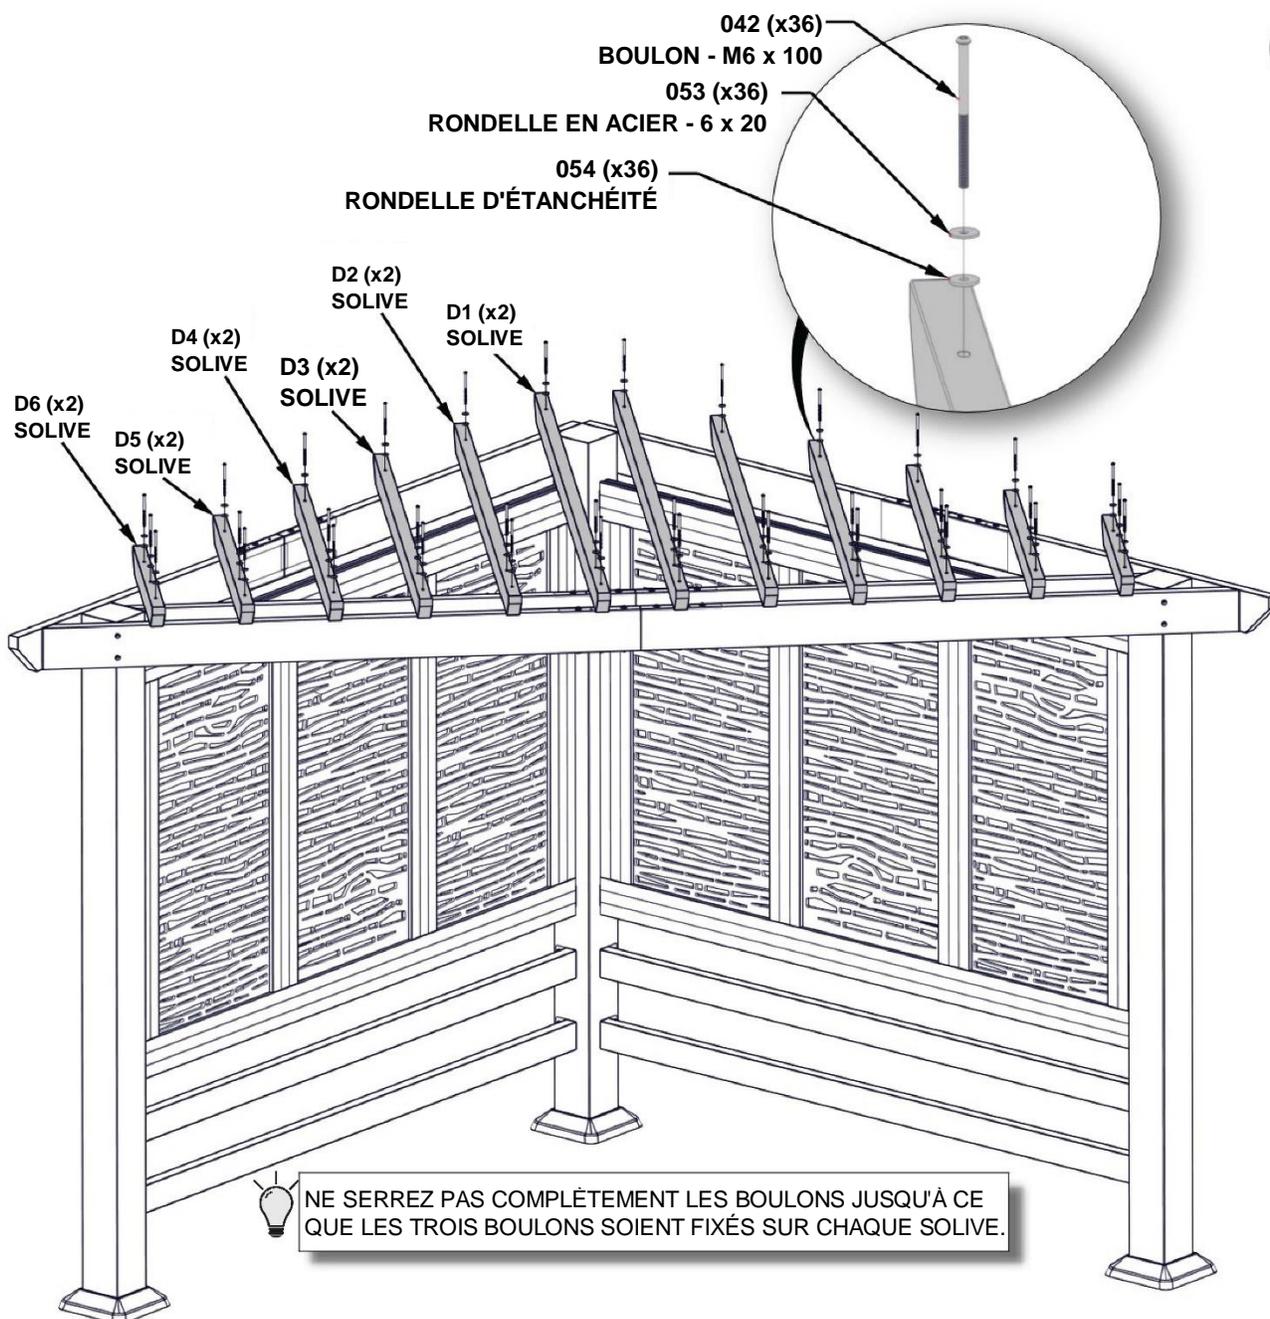

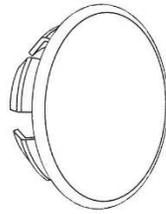




Q | CACHE-TROU - A4M01352
(24)

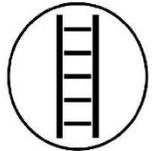

UTILISEZ UN PETIT MORCEAU DE BOIS POUR FAIRE
ENTRER LES CACHE-TROU AVEC UN MAILLET EN
CAOUTCHOUC.

Q (x24)
CACHE-TROU

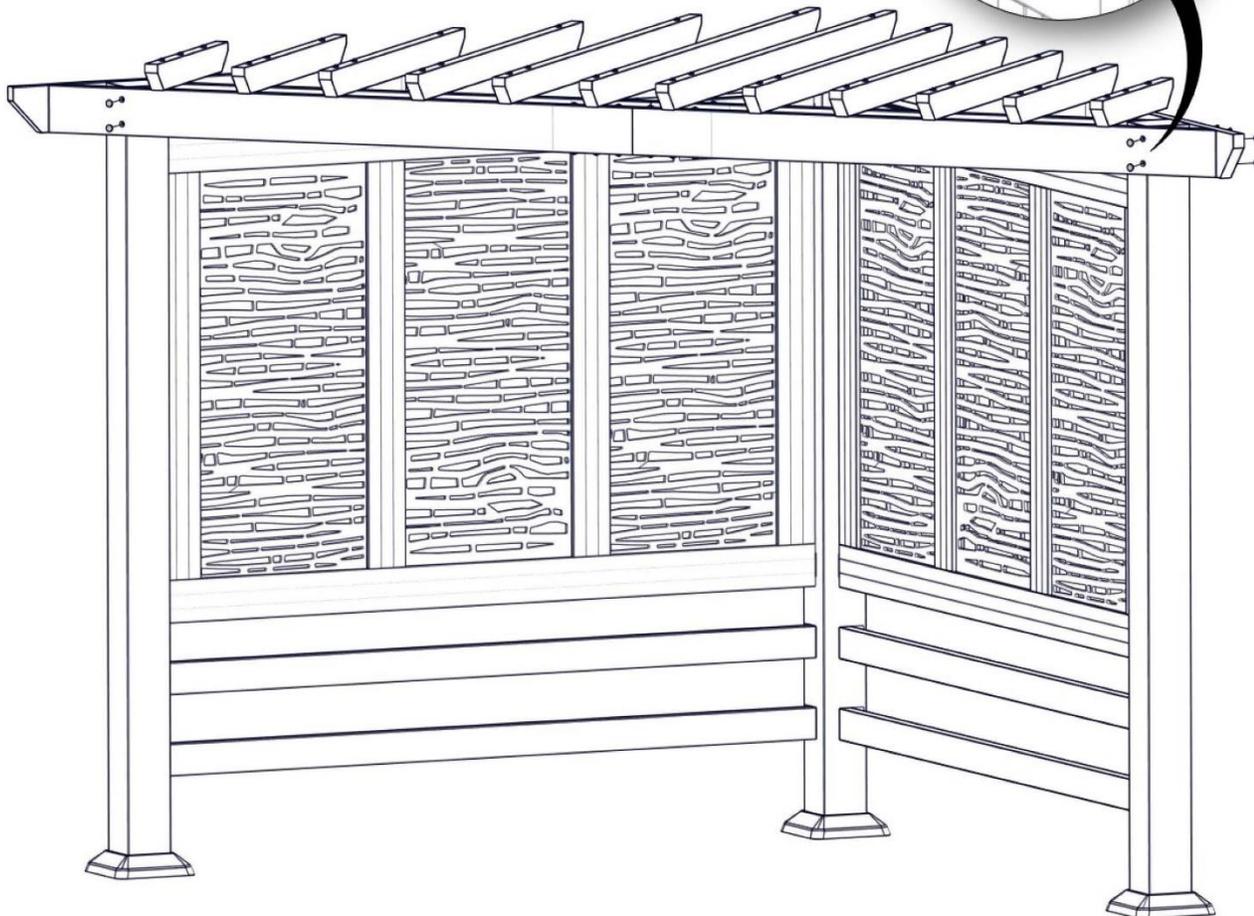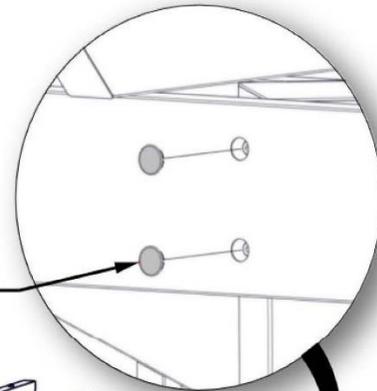





LE PRODUIT EST FINI

**POUR LES CLIENTS MONTANTS DES CABANAS AVEC
MEUBLES : 2102415, 2102422, 2102439, 2102446, 2102453,
2102460, 2102477, 2102484, 2102491, 2102507, 2102514, 2102521
CONTINUER À L'ÉTAPE SUIVANTE.**



ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 20

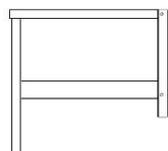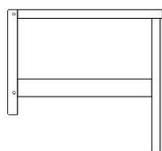


G1 | CÔTÉ DE SIÈGE - A4M01326
(1) | 90 x 653 x 696 (3 1/2 po x 25 3/4 po x 27 3/8 po)

G2 | CÔTÉ DE SIÈGE - A4M01327
(1) | 90 x 653 x 696 (3 1/2 po x 25 3/4 po x 27 3/8 po)

H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE
(6) | HEXAGONALE À DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20

H101053 | RONDELLE EN
(6) | ACIER
6 x 20

H101054 | RONDELLE
(6) | D'ÉTANCHÉITÉ

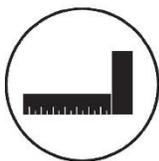

G1 (x1)
CÔTÉ DE SIÈGE

G2 (x1)
CÔTÉ DE SIÈGE

040 (x6)
BOULON - M6 x 20

053 (x6)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x6)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

ÉQUERREZ LES CÔTÉS DES SIÈGES ET LES POTEAUX AVANT DE SERRER COMPLÈTEMENT LES BOULONS.



ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 21

J1 | PIED DE TABLE - A4M01330
(1) 75 x 75 x 669 (3 po x 3 po x 26 3/8 po)

J2 | PIED DE TABLE - A4M01331
(1) 75 x 75 x 669 (3 po x 3 po x 26 3/8 po)

J3 | PIED DE TABLE - A4M01332
(1) 75 x 75 x 669 (3 po x 3 po x 26 3/8 po)



K | CALE DE LA TABLE - A4M01333
(2) 40 x 160 x 580 (1 5/8 po x 6 1/4 po x 22 7/8 po)



L | PLATEAU DE TABLE - A4M01327
(1) 110 x 765 x 765 (4 3/8 po x 30 1/8 po x 30 1/8 po)

H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20
(12)




H101053 | RONDELLE EN
ACIER
6 x 20
(12)



H101054 | RONDELLE
D'ÉTANCHÉITÉ
(12)




ÉQUERREZ LES CALES ET LES PIEDS AU PLATEAU DE TABLE AVANT DE SERRER COMPLÈTEMENT LES BOULONS.

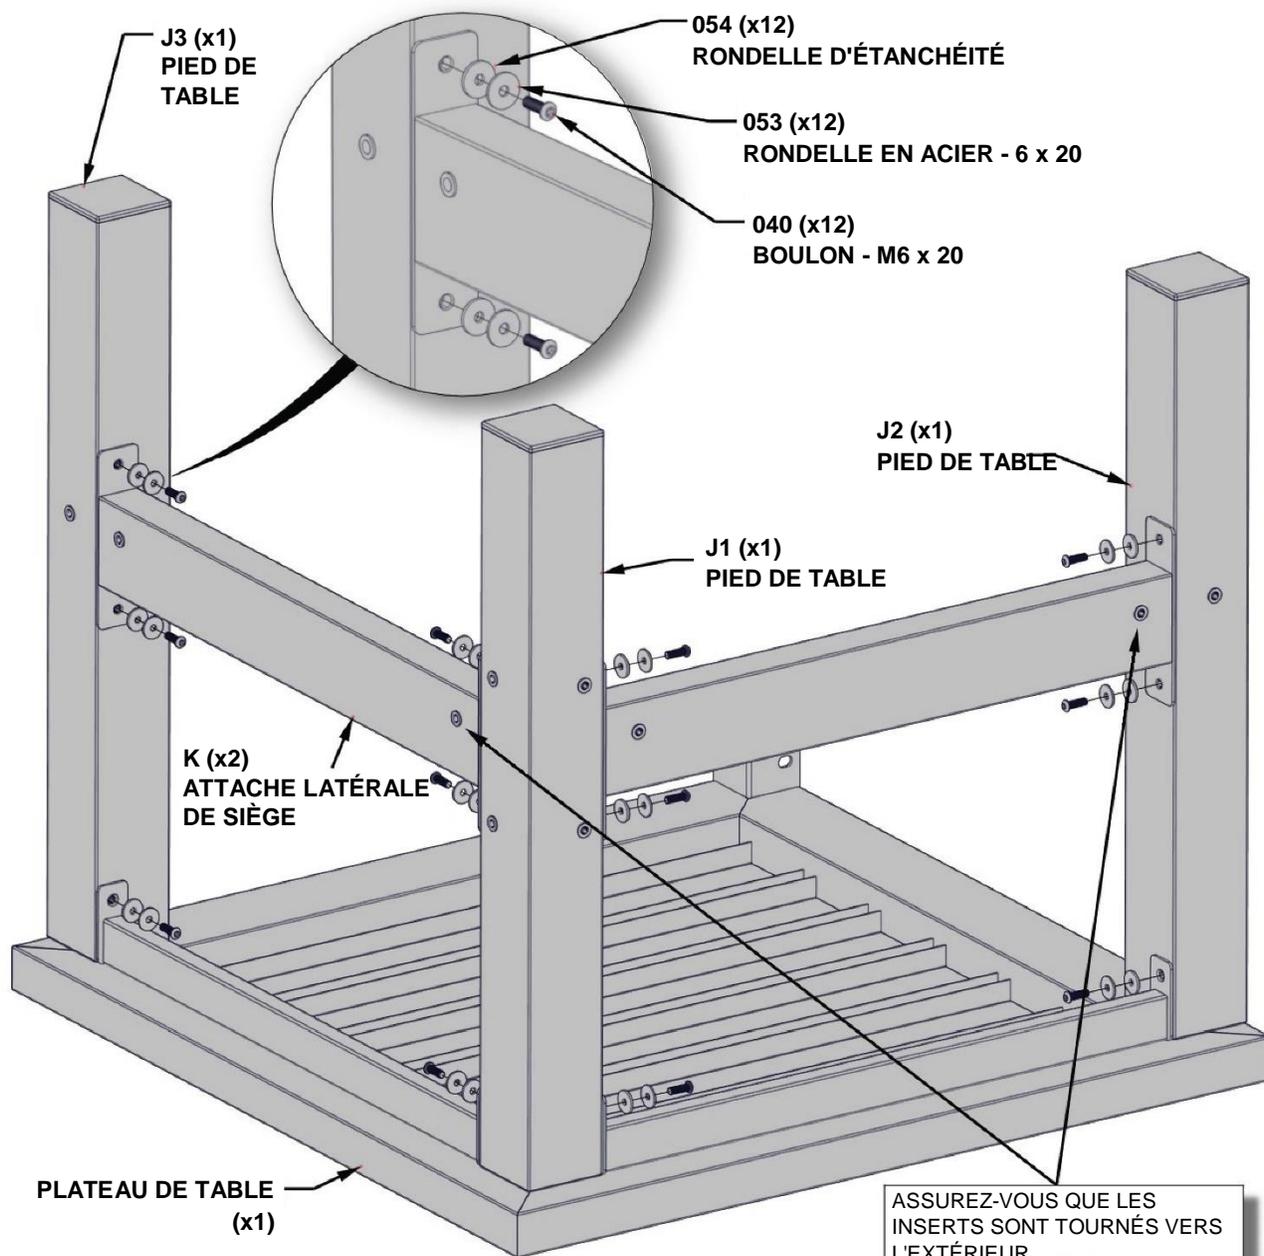



ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 22

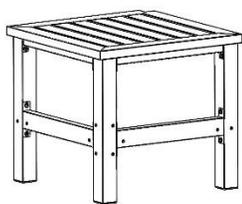

(1) ASSEMBLAGE DE LA TABLE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

H101040 (2) TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20

H101049 (4) TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 55

H101053 (6) RONDELLE EN ACIER
6 x 20

H101054 (6) RONDELLE
D'ÉTANCHÉITÉ

ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIEDS DE LA TABLE
SONT AU SOL ET QUE LE PLATEAU DE TABLE EST À NIVEAU.

049 (x4)
BOULON -
M6 x 55

ASSEMBLAGE DE LA TABLE (x1)

IL FAUDRA PEUT-ÊTRE DESSERRER CES BOULONS POUR QUE
LES TROUS SOIENT ALIGNÉS. S'ILS SONT DESSERRÉS,
RESSERREZ-LES APRÈS AVOIR FIXÉ LA TABLE.

040 (x2)
BOULON - M6 x 20

053 (x2)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x2)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ






H1 | CALE AVANT DU SIÈGE - A4M01328
(2) | 40 x 160 x 1 460 (1 5/8 po x 6 1/4 po x 57 1/2 po)

H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE
(8) | HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20

H101053 | RONDELLE EN
(8) | ACIER
6 x 20

H101054 | RONDELLE
(8) | D'ÉTANCHÉITÉ

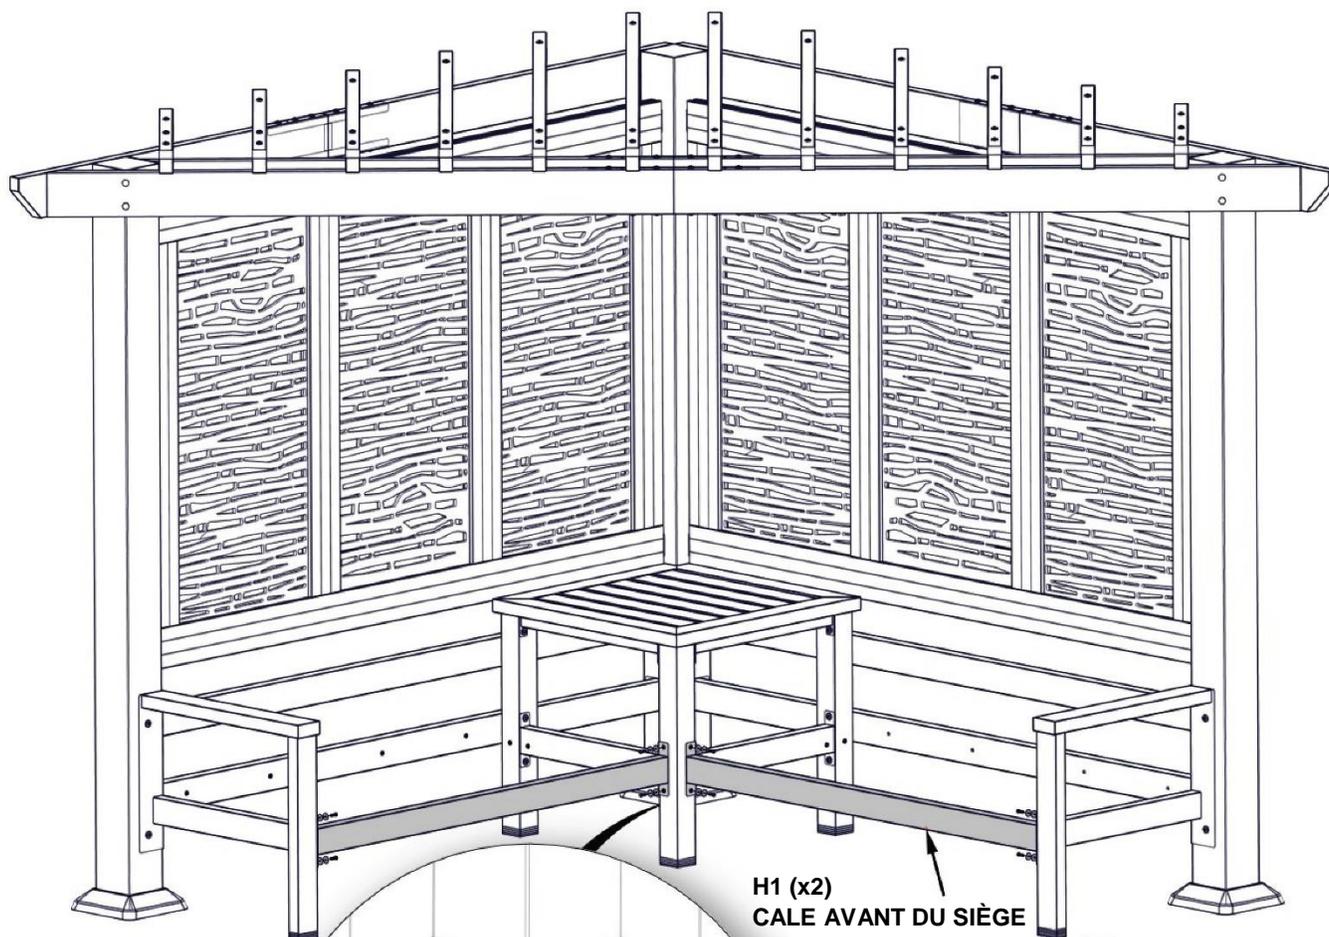

H1 (x2)
CALE AVANT DU SIÈGE

040 (x8)
BOULON - M6 x 20

053 (x8)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x8)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

ASSUREZ-VOUS QUE LES INSERTS DES
CALES SONT TOURNÉS VERS L'INTÉRIEUR.



P | **SUPPORT DE LATTE - A4M01338**
(4) 57 x 65 x 1 455 (2 1/4 po x 2 1/2 po x 57 1/4 po)

I | **LATTE DE SIÈGE - A4M01329**
(24) 20 x 40 x 646 (3/4 po x 1 5/8 po x 25 3/8 po)

H101040 | **TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE**
(48) M6 x 1 x 20


H101053 | **RONDELLE EN
ACIER**
(48) 6 x 20


H101054 | **RONDELLE
D'ÉTANCHÉITÉ**
(48)

**EFFECTUEZ CETTE
ÉTAPE DEUX FOIS.**



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS

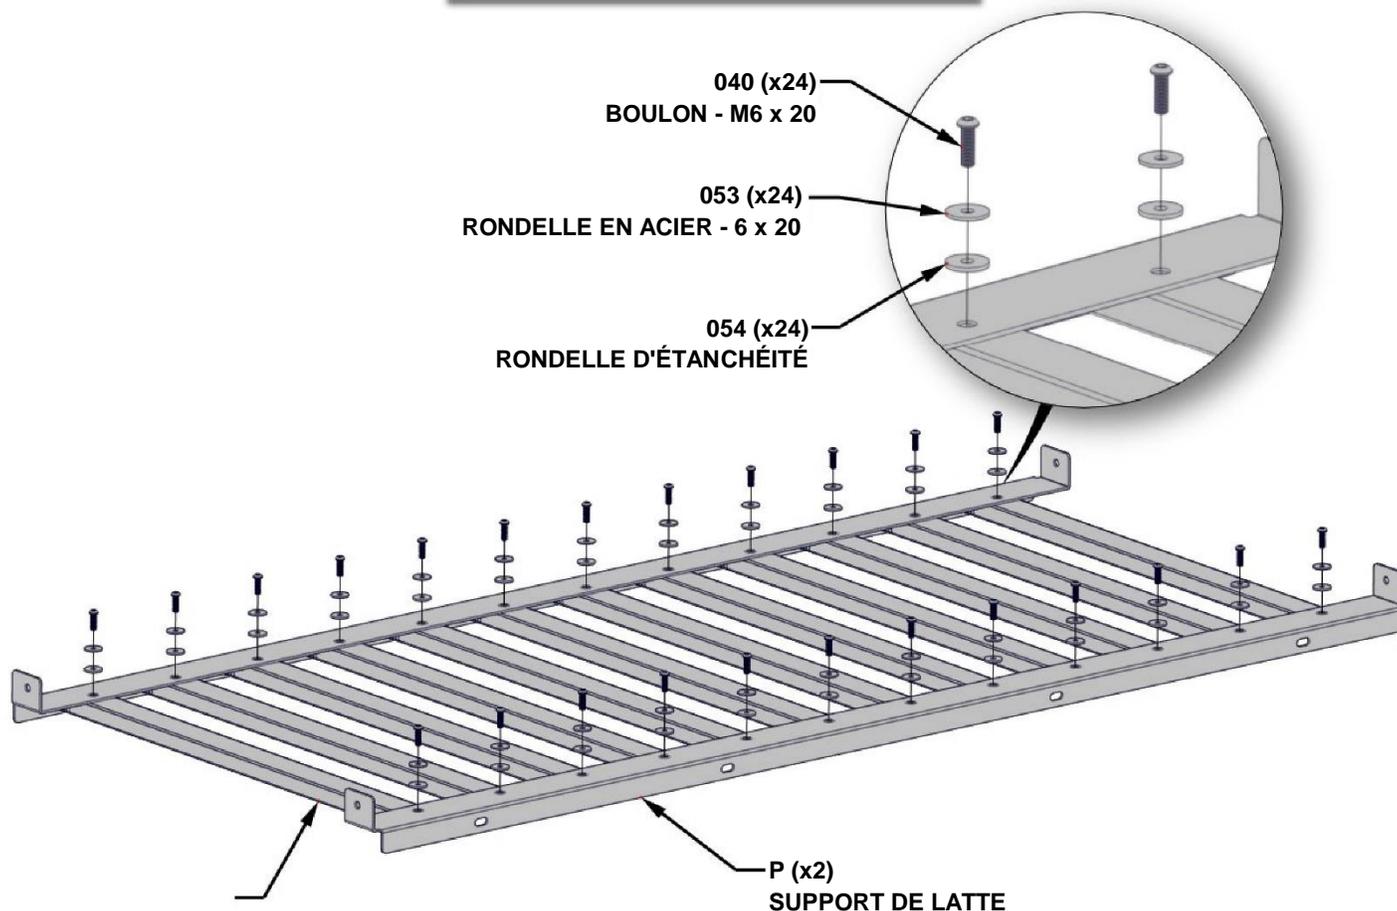

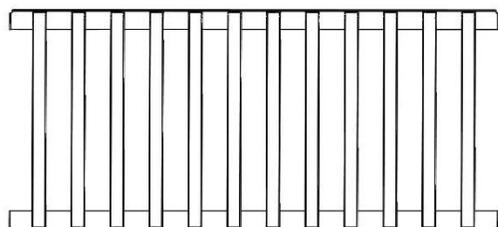

(2) ASSEMBLAGES DES LATTES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES




H101040 | TÊTE CYLINDRIQUE
(24) | HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
M6 x 1 x 20



H101053 | RONDELLE EN
(24) | ACIER
6 x 20



H101054 | RONDELLE
(24) | D'ÉTANCHÉITÉ

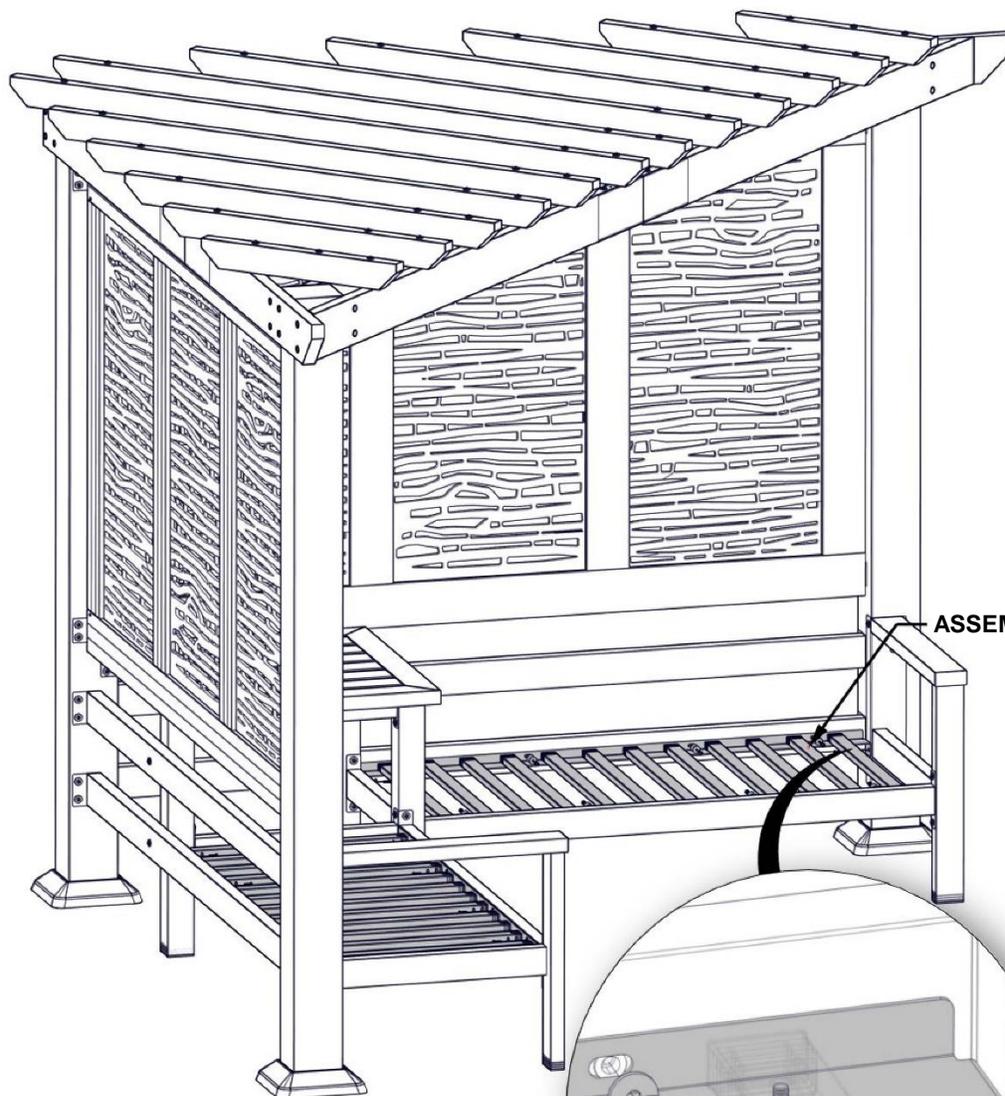

ASSEMBLAGE DES LATTES (x2)

054 (x24)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

053 (x24)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

040 (x24)
BOULON - M6 x 20

SERREZ D'ABORD TOUS LES BOULONS À LA MAIN, PUIS SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS, Y COMPRIS LES BOULONS DE L'ASSEMBLAGE DES LATTES.



A6P00454 (2) | COUSSIN D'ASSISE



A6P00392 (2) | COUSSIN D'ASSISE



A6P00394 (2) | COUSSIN D'ASSISE



A6P00476 (2) | COUSSIN D'ASSISE

OU

OU

OU



A6P00455 (4) | COUSSIN DE DOS



A6P00393 (4) | COUSSIN DE DOS



A6P00395 (4) | COUSSIN DE DOS



A6P00477 (4) | COUSSIN DE DOS

