

# HILLSDALE Y HAMPTON CABANA

Modelo n.º 2102415, 2102422, 2102439, 2102446, 2102453, 2102460, 2102477, 2102484, 2102491, 2102507, 2102514, 2102521, 2102538, 2102545, 2102552

Manual del Propietario e Instrucciones de Montaje

FABRICADO  
POR: Backyard  
Discovery 3305  
Airport Drive  
Pittsburg, KS  
66762  
800-856-4445



2102415 HILLSDALE  
CABANA (BAMBÚ MARRÓN -  
PIZARRA FUNDIDA)



2102422 HILLSDALE  
CABANA (BAMBÚ MARRÓN -  
INDIGO)



2102439 HILLSDALE  
CABANA (BAMBÚ MARRÓN -  
PUMICE FUNDIDO)



2102446 HILLSDALE  
CABANA (BAMBÚ MARRÓN -  
LONA TERRACOTA)



2102453 HILLSDALE  
CABANA (BAMBÚ NEGRO -  
GRIS OSCURO)



2102460 HILLSDALE  
CABANA (BAMBÚ NEGRO -  
ÍNDIGO)



2102477 HILLSDALE  
CABANA (BAMBÚ NEGRO -  
PIEDRA PÓMEZ FUNDIDA)



2102484 HILLSDALE  
CABANA (BAMBÚ NEGRO -  
LONA TERRACOTA)



2102491 HILLSDALE  
CABANA (GUIJARROS  
MARRONES - PIZARRA  
FUNDIDA)



2102507 HILLSDALE  
CABANA (GUIJARROS  
MARRONES - INDIGO)



2102514 HILLSDALE  
CABANA (GUIJARROS  
MARRONES - PIEDRA  
PÓMEZ FUNDIDA)



2102521 HILLSDALE  
CABANA (GUIJARROS  
MARRONES - LONA  
TERRACOTA)



2102538 HAMPTON CABANA  
(BAMBÚ MARRÓN)



2102545 HAMPTON CABANA  
(BAMBÚ NEGRO)



2102552 HAMPTON CABANA  
(GUIJARROS MARRONES)



**GOCONFIGURE**  
Putting it all together for you

**¡INSTALACIÓN  
DE SERVICIOS  
DISPONIBLE!\***

¿Necesita ayuda?

Deje que nuestro equipo de profesionales se encargue de la instalación.

**GOCONFIGURE**  
888-888-5424

\*Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.

tiempo promedio de montaje entre 2 personas

INTERMEDIO

**10**

HORAS

El tiempo de montaje puede variar según el nivel de habilidad.

Antes de empezar

**PARA MONTAJE  
RÁPIDO Y FÁCIL**

ENCUENTRE INSTRUCCIONES 3D  
PARA ESTE PRODUCTO EN

**BILT.**

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Para obtener el manual de montaje más actualizado,  
registrar el producto o pedir piezas de repuesto, visite

**www.backyarddiscovery.com**

**CONSERVE ESTE MANUAL DE MONTAJE PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO EN  
CASO DE QUE NECESITE PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.**

Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com).



# ¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!\*

*¿Necesita ayuda?*

Deje que nuestro equipo de profesionales se encargue de la instalación.

**GOCONFIGURE**  
**888-888-5424**

*\*Los servicios de instalación solo están  
disponibles para clientes en los EE. UU.*

Con Go Configure, le traemos 18 años de experiencia directamente a su puerta. Proporcionamos servicios en una amplia gama de productos de recreación para interiores y exteriores que la mayoría de los consumidores no tienen el tiempo o la capacidad para armar e instalar ellos mismos.

**Hacemos el trabajo pesado para que usted no tenga que hacerlo.**

- Más de 18 años de experiencia prestando servicios a minoristas de Big Box y a consumidores directos
- Técnicos de servicio altamente calificados, especializados, amables y profesionales
- Más de 140,000 instalaciones al año
- Servicio excepcional

- Satisfacción garantizada
  - Turnos flexibles, incluidos los fines de semana
  - Cobertura en todo el país
- Visite [www.goconfigure.com](http://www.goconfigure.com) para obtener más información.

*\*Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.*



# ESPERE,

**¿FALTA UNA PIEZA?  
LLÁMENOS ANTES DE  
VOLVER A LA TIENDA**

La tienda donde realizó la compra no almacena piezas para este artículo.

Si tiene preguntas sobre el montaje, si le faltan piezas o si hay piezas dañadas, llame al

**1-800-856-4445**

A su vez, puede visitar [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)  
o enviar un correo electrónico a [customerservice@backyarddiscovery.com](mailto:customerservice@backyarddiscovery.com)

## **Cuando llame, tenga la siguiente información a mano:**

- El número de modelo del producto ubicado en la parte delantera del manual de montaje.
- La descripción del artículo y el número en la lista de piezas que se encuentra en el manual incluido en la caja

- 
- Lea todo el manual de montaje y preste especial atención a los consejos importantes y la información de seguridad.
  - Para asegurarse de que no falten piezas, haga un inventario completo separando e identificando primero todas las piezas.
  - Asegúrese de revisar el material de embalaje para verificar que no hayan quedado piezas pequeñas que puedan haberse caído durante el envío.
  - Las estructuras no están destinadas al uso público. La Compañía no proporciona garantías con respecto a ninguna de sus estructuras de uso residencial sujetas a uso comercial.
  - Este manual contiene información útil sobre la preparación para el montaje, el procedimiento de instalación y el mantenimiento necesario.
  - Siempre tenga en cuenta la seguridad al instalar su estructura.
  - Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro.



### EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES A LAS RECLAMACIONES DE LA GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS

Esta garantía limitada de Backyard Discovery corresponde a los productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus otras marcas, incluidas, entre otras, Adventure Playsets y Leisure Time Products.

#### Estructura de Madera para Patio de Backyard Discovery

Backyard Discovery garantiza que este producto no tendrá defectos en los materiales ni en la fabricación durante un período de dos (2) años a partir de la fecha original de compra. Toda la madera tiene una garantía de cinco (5) años contra putrefacción y descomposición desde la fecha de compra original.

#### Estructura de Metal para Patio de Backyard Discovery

Backyard Discovery garantiza que este producto no tendrá defectos en los materiales ni en la fabricación durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha original de compra.

Esta garantía se aplica al propietario original y al usuario registrado y no es transferible. Para garantizar la vida útil y el rendimiento máximos de este producto, se necesita un mantenimiento regular. Si el propietario no mantiene el producto de acuerdo con los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede anularse. En el Manual del Propietario se proporcionan las pautas de mantenimiento.

Esta garantía limitada no cubre lo siguiente:

- Instalación
- Mano de obra para cualquier inspección
- Mano de obra para el reemplazo de cualquier artículo defectuoso
- Daños incidentales o indirectos
- Defectos cosméticos, incluyendo óxido, que no afectan el funcionamiento o la integridad de parte o de la totalidad del producto
- Vandalismo, uso incorrecto o fallas debidas a la sobrecarga o uso por encima de la capacidad indicada en el manual de montaje correspondiente
- Actos de la naturaleza que incluyen, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones y exposición excesiva al agua
- Instalación inadecuada, incluida, entre otras, la instalación en terreno irregular, desnivelado o blando
- Torsiones menores, deformaciones, grietas o cualquier otra propiedad natural de la madera que no afecte el rendimiento o la integridad

Los productos de Backyard Discovery están diseñados para ofrecer seguridad y calidad. Cualquier modificación que se haga del producto original podría dañar la integridad estructural de la unidad, y provocar fallas y posibles lesiones. Las modificaciones anulan todas y cada una de las garantías, y Backyard Discovery no asume ninguna responsabilidad por los productos modificados o las consecuencias derivadas de la falla de un producto modificado.


#### Lea el folleto completo antes de comenzar el proceso de montaje

Conserve estas instrucciones y su recibo para consultarlos en el futuro. Guárdelos en un lugar seguro donde pueda consultarlos cuando sea necesario. Para poder darle el servicio más eficiente, es necesario que nos proporcione los números de pieza cuando haga un pedido.

#### Para su Registro:

Le pedimos que se tome un tiempo para completar la siguiente información. Esta información será necesaria para hacer valer la garantía.

Lugar de compra: \_\_\_\_\_  
Fecha de compra: \_\_\_\_\_  
Fecha de instalación: \_\_\_\_\_  
Instalado por: \_\_\_\_\_  
Número de seguimiento: \_\_\_\_\_

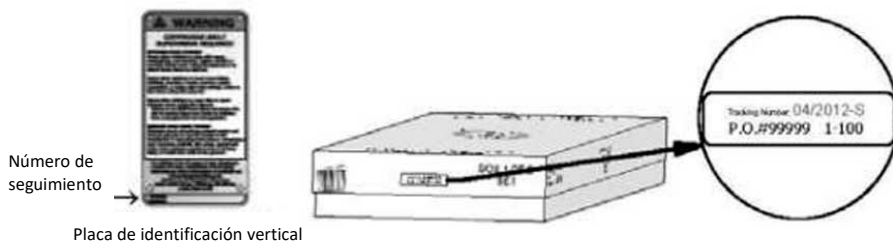

#### Etiqueta de Referencia del Número de Seguimiento

El número de identificación de seguimiento de la caja y de la parte inferior de la placa de identificación vertical se incluyen para fines de seguimiento relacionado con reclamos de garantía.



# ADVERTENCIA

**ES IMPORTANTE REVISAR Y AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS AL PRINCIPIO DE LA TEMPORADA DE USO Y DURANTE LA MISMA, YA QUE PUEDEN AFLOJARSE POR LA EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA MADERA.**

- **NO suba ni camine sobre el techo por ningún motivo.**
- **Para un montaje seguro, se requieren dos o más personas.**
- **Verifique los servicios subterráneos antes de excavar o clavar estacas en el suelo.**
- **Verifique cuidadosamente los cables aéreos y asegúrese de que haya al menos 6 pies (2 m) de espacio libre con cualquier cable eléctrico aéreo.**
- **Para las estructuras permanentes podría ser necesario un permiso de construcción. Como comprador o instalador de este producto, se le recomienda consultar con los departamentos locales de planificación, zonificación e inspección de edificios para obtener orientación sobre los códigos de construcción o los requisitos de zonificación aplicables.**
- **Use guantes para evitar lesiones durante la instalación.**
- **Durante la instalación, siga todas las advertencias de seguridad provistas con sus herramientas y use gafas de seguridad.**
- **Verifique todas las tuercas y tornillos dos veces al mes durante la temporada de uso y apriete según sea necesario. Es particularmente importante que se siga este procedimiento al comienzo de cada temporada.**
- **Engrase todas las partes metálicas móviles una vez al mes durante el período de uso.**
- **Verifique todos los revestimientos en busca de pernos y bordes afilados dos veces al mes durante la temporada de uso para asegurarse de que estén bien colocados. Reemplácelos cuando sea necesario. Es especialmente importante hacer esto al comienzo de cada nueva temporada.**
- **Para áreas oxidadas en elementos metálicos como bisagras, soportes, etc., lije y vuelva a pintar usando una pintura a base de plomo que cumpla con los requisitos del Título 16 CRF Parte 1303.**
- **Backyard Discovery tiene disponible pintura para retoques. Tenga a mano la etiqueta con el número de producto como referencia para el servicio de atención al cliente. Esto asegura que se proporcionará el color correcto.**

**LOS PROPIETARIOS SON RESPONSABLES DE MANTENER LA LEGIBILIDAD DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA.**



### CONSEJO DE MONTAJE:

Esté atento a estos recuadros, que contienen imágenes útiles e información para que el proceso de montaje sea lo más rápido y sencillo posible.


### Clasificación de las Piezas



Al sacar las piezas de las cajas, recomendamos organizarlas por número de pieza antes de comenzar el montaje. Esto permitirá instalar las piezas con mayor rapidez e identificar fácilmente cualquiera que pueda faltar o que haya llegado dañada.


Las piezas metálicas están identificadas con un número de pieza alfanumérico de siete caracteres. Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos tres caracteres del número de pieza, según se indica en cada paso. Esto facilitará la búsqueda de la pieza correcta.

### Identificación de las Piezas Metálicas

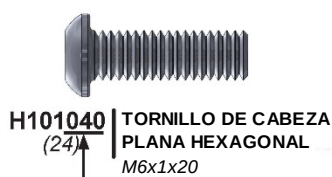

053 (x4)  
ARANDELA DE  
ACERO - 6x20

054 (x4)  
ARANDELA DE  
CAUCHO - 6x20

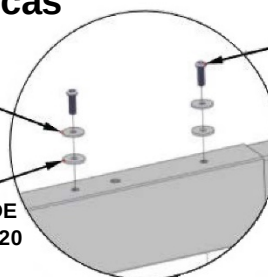

040 (x4)  
PERNO - M6x20


### Herramientas Necesarias




En algunos pasos del proceso de montaje se necesita la ayuda de otra persona. Asegúrese de tener un ayudante a su disposición.




Para un montaje adecuado, tendrá que asegurarse de que la estructura esté nivelada antes de proceder al siguiente paso.

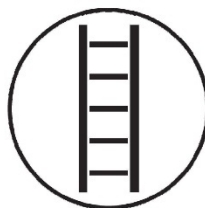

Necesitará una escalera para el montaje. NO se pare ni se suba a ninguna parte de la estructura en ningún momento. Hacerlo puede resultar en lesiones.

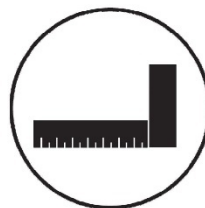

Debe asegurarse de que el montaje esté nivelado antes de ajustar completamente los pernos.

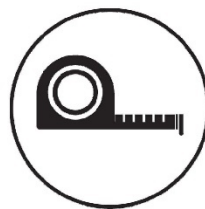

Es posible que se necesite una cinta métrica para verificar las dimensiones generales y asegurarse de que la estructura sea cuadrada.



Es de vital importancia que comience con la colocación y la nivelación de los cimientos, la losa de hormigón o la plataforma para fijar su estructura.

- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de estar utilizando las piezas correctas para cada paso. Utilizar las piezas incorrectas puede provocar un montaje ineficiente.
- Recuerde verificar la ubicación de los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.


Se proporcionan soportes de postes con su estructura, lo que le permite instalar la estructura de forma permanente en una superficie de madera u hormigón nueva o preexistente.

- Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.
- NO se incluyen las piezas necesarias para montar la estructura de forma permanente en una superficie de hormigón.
- Las piezas necesarias para montar la estructura de forma permanente en una plataforma de madera NO están incluidas y deben comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte

### Montaje del Techo de Metal

Quite la cubierta de plástico de los paneles del techo de metal antes de instalar cada pieza. Coloque los materiales del techo sobre una superficie plana no abrasiva antes y después del montaje, ya que podrían doblarse, abollarse o rayarse.

### Dimensiones Totales

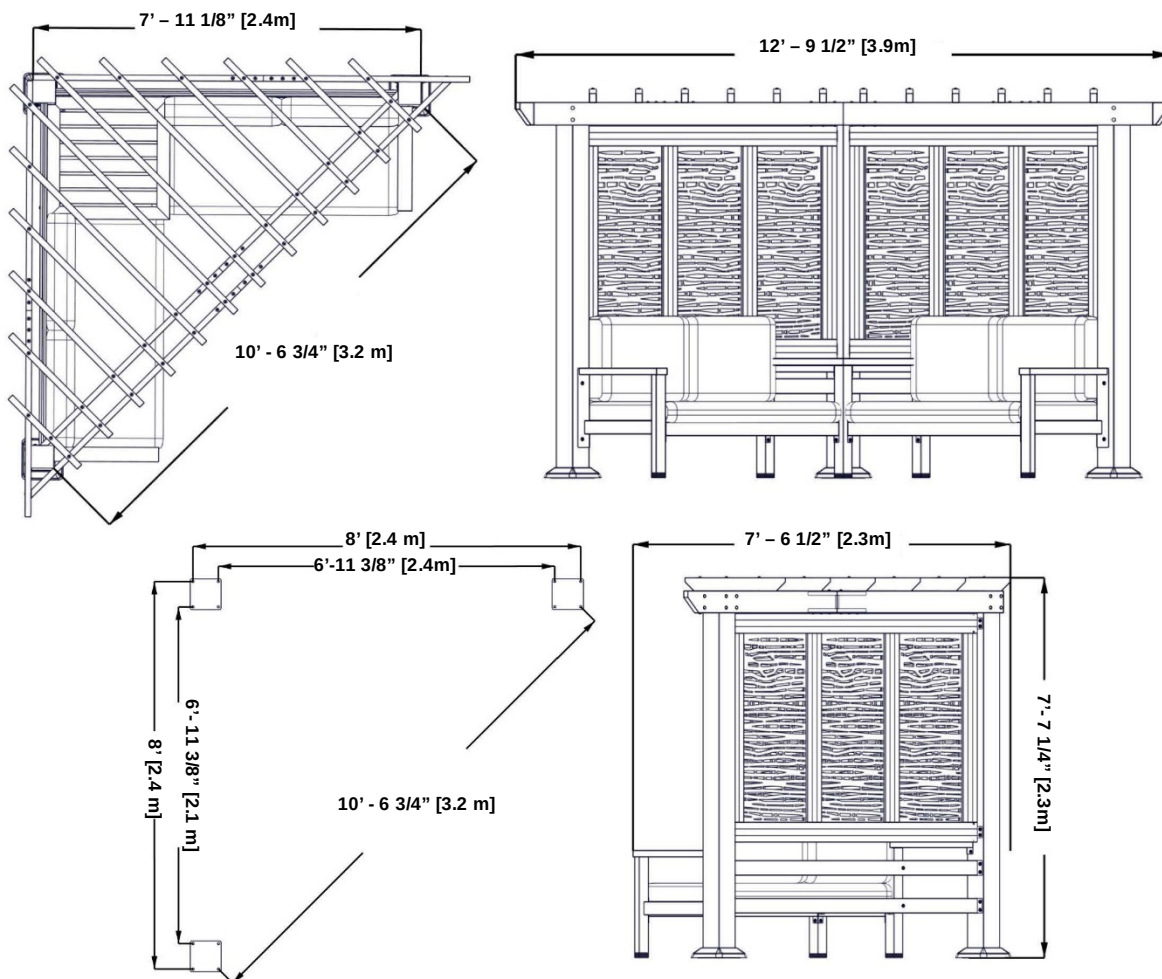

ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE DE SU BACKYARD DISCOVERY CABANA PERGOLA, UTILICE LA TABLA A CONTINUACION PARA ASEGURARSE DE QUE RECIBIÓ TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA EL N.º DE ARTÍCULO QUE COMPRÓ. SI LE FALTA ALGUNA CAJA, COMUNÍQUESE CON NUESTRO EQUIPO DE SERVICIO AL CLIENTE AL 1-800-856-5424.

| N.º ARTÍCULO | NOMBRE           | IMAGEN                                                                              | LISTA DE COMPONENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CANT. TOTAL DE CAJAS |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2102415      | HILLSDALE CABANA |    | 9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205514-Paneles compuestos de bambú marrón<br>9205109 - Cojines de pizarra fundida            | 6 CAJAS EN TOTAL     |
| 2102422      | HILLSDALE CABANA |    | 9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205514-Paneles compuestos de bambú marrón<br>9205116 - Cojines Spectrum índigo               | 6 CAJAS EN TOTAL     |
| 2102439      | HILLSDALE CABANA |    | 9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-3 -Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205514-Paneles compuestos de bambú marrón<br>9205125 - Cojines de piedra color pómez        | 6 CAJAS EN TOTAL     |
| 2102446      | HILLSDALE CABANA |    | 9205628-1 -Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-3 -Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205514-Paneles compuestos de bambú marrón<br>9205150 - Cojines de lona de terracota        | 6 CAJAS EN TOTAL     |
| 2102453      | HILLSDALE CABANA |    | 9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205552-Paneles negros compuestos de bambú<br>9205109 - Cojines de pizarra fundida            | 6 CAJAS EN TOTAL     |
| 2102460      | HILLSDALE CABANA |    | 9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205552-Paneles negros compuestos de bambú<br>9205116 - Cojines Spectrum índigo               | 6 CAJAS EN TOTAL     |
| 2102477      | HILLSDALE CABANA |   | 9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-2 -Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205552-Paneles negros compuestos de bambú<br>9205125 - Cojines de piedra color pómez        | 6 CAJAS EN TOTAL     |
| 2102484      | HILLSDALE CABANA |  | 9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-4 - Kit de acero tradicional con muebles<br>9205552-Paneles negros compuestos de bambú<br>9205150 - Cojines de lona de terracota        | 6 CAJAS EN TOTAL     |
| 2102491      | HILLSDALE CABANA |  | 9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205521-Paneles marrones de guijarros compuestos<br>9205109 - Cojines de pizarra fundida      | 6 CAJAS EN TOTAL     |
| 2102507      | HILLSDALE CABANA |  | 9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205521-Paneles marrones de guijarros compuestos<br>9205116 - Cojines Spectrum índigo         | 6 CAJAS EN TOTAL     |
| 2102514      | HILLSDALE CABANA |  | 9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205521 - Paneles marrones de guijarros compuestos<br>9205125 - Cojines de piedra color pómez | 6 CAJAS EN TOTAL     |
| 2102521      | HILLSDALE CABANA |  | 9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles<br>9205521 - Paneles marrones de guijarros compuestos<br>9205125 - Cojines de piedra color pómez | 6 CAJAS EN TOTAL     |
| 2102558      | HAMPTON CABANA   |  | 9205611-1-Kit de acero tradicional sin muebles<br>9205611-2-Kit de acero tradicional sin muebles<br>9205611-3 -Kit de acero tradicional sin muebles<br>9205514-Paneles compuestos de bambú marrón                                                                                                     | 4 CAJAS EN TOTAL     |
| 2102545      | HAMPTON CABANA   |  | 9205611-1-Kit de acero tradicional sin muebles<br>9205611-2 -Kit de acero tradicional sin muebles<br>9205611-3-Kit de acero tradicional sin muebles<br>9205552-Paneles negros compuestos de bambú                                                                                                     | 4 CAJAS EN TOTAL     |
| 2102552      | HAMPTON CABANA   |  | 9205611-1-Kit de acero tradicional sin muebles<br>9205611-2-Kit de acero tradicional sin muebles<br>9205611-3-Kit de acero tradicional sin muebles<br>9205521-Paneles marrones de guijarros compuestos                                                                                                | 4 CAJAS EN TOTAL     |



### Componentes de Metal (No a Escala)



**A1** | POSTE - A4M01305

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)



**A2** | POSTE - A4M01306

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)



**A3** | POSTE - A4M01307

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)



**B1** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01308

(1) 1 3/8"x5 1/4"x56 3/8" (36x134x1432)



**B2** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01309

(1) 1 3/8"x5 1/4"x50 5/8" (36x134x1286)



**B3** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01310

(1) 1 3/8"x5 1/4"x56 3/8" (36x134x1432)



**B4** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01311

(1) 1 3/8"x5 1/4"x50 5/8" (36x134x1286)



**C1** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01312

(1) 1 3/8"x5 1/4"x72 1/2" (36x134x1842)



**C2** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01313

(1) 1 3/8"x5 1/4"x72 1/2" (36x134x1842)



**C3** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01314

(1) 2 5/8"x5 1/4"x63 1/8" (68x134x1604)



**C4** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01315


(1) 2 5/8"x5 1/4"x63 1/8" (68x134x1604)




### Componentes de Metal (No a Escala)




**D1** | VIGUETA - A4M01316  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x78" (40x80x1982)



**D2** | VIGUETA - A4M01317  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x67 1/4" (40x80x1708)



**D3** | VIGUETA - A4M01318  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x56 1/2" (40x80x1434)



**D4** | VIGUETA - A4M01319  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x45 5/8" (40x80x1160)



**D5** | VIGUETA - A4M01320  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x34 7/8" (40x80x886)



**D6** | VIGUETA - A4M01321  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x24 1/8" (40x80x612)



**E1** | GUÍA DEL PANEL - A4M01322  
(4) 3 1/8"x4 3/4"x84 1/8" (80x122x2137)




**E2** | GUÍA DEL PANEL - A4M01323  
(8) 1 5/8"x4 3/4"x47 1/4" (40x122x1200)



**F1** | SOPORTE - A4M01324  
(2) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)




**F2** | SOPORTE - A4M01325  
(2) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)




**O** | SOPORTE DE EMPALME - A4M01337  
(4) 1 3/8"x5 1/8"x19 5/8" (33x131x500)




### Componentes de Metal (No a Escala)

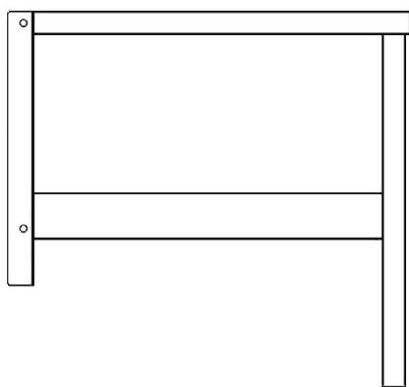

**G1** | LADO DEL ASIENTO - A4M01326  
(1) 3 1/2"x25 3/4"x27 3/8" (90x653x696)

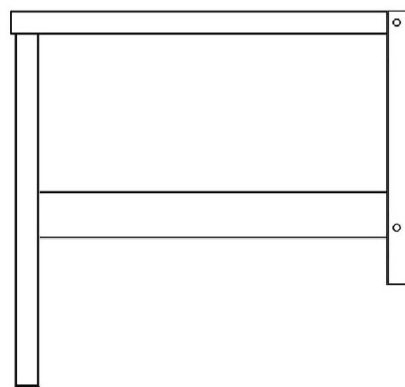

**G2** | LADO DEL ASIENTO - A4M01327  
(1) 3 1/2"x25 3/4"x27 3/8" (90x653x696)



**J1** | PATA DE LA MESA - A4M01330  
(1) 3"x3"x26 3/8" (75x75x669)




**J2** | PATA DE LA MESA - A4M01331  
(1) 3"x3"x26 3/8" (75x75x669)




**J2** | PATA DE LA MESA - A4M01332  
(1) 3"x3"x26 3/8" (75x75x669)



**K** | SOPORTE DE LA MESA - A4M01333  
(2) 1 5/8"x6 1/4"x22 7/8" (40x160x580)

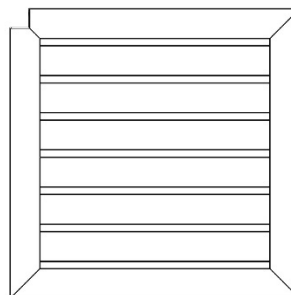

**L** | TABLÓN DE LA MESA - A4M01334  
(1) 4 3/8"x30 1/8"x30 1/8" (110x765x765)



**H1** | SOPORTE DELANTERO DEL ASIENTO - A4M01328  
(2) 1 5/8"x6 1/4"x57 1/2" (40x160x1460)



**P** | SOPORTE DE EMPALME - A4M01338  
(4) 2 1/4"x2 1/2"x57 1/4" (57x65x1455)



**I** | LISTÓN DEL ASIENTO - A4M01329  
(24) 3/4"x1 5/8"x25 3/8" (20x40x646)



### Componentes de Metal (No a Escala)



**A1** | POSTE - A4M01409

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)



**A2** | POSTE - A4M01410

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)



**A3** | POSTE - A4M01411

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)



**B1** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01308

(1) 1 3/8"x5 1/4"x56 3/8" (36x134x1432)




**B2** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01309

(1) 1 3/8"x5 1/4"x50 5/8" (36x134x1286)



**B3** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01310

(1) 1 3/8"x5 1/4"x56 3/8" (36x134x1432)



**B4** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01311

(1) 1 3/8"x5 1/4"x50 5/8" (36x134x1286)



**C1** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01312

(1) 1 3/8"x5 1/4"x72 1/2" (36x134x1842)



**C2** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01313

(1) 1 3/8"x5 1/4"x72 1/2" (36x134x1842)



**C3** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01314

(1) 2 5/8"x5 1/4"x63 1/8" (68x134x1604)



**C4** | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01315

(1) 2 5/8"x5 1/4"x63 1/8" (68x134x1604)




### Componentes de Metal (No a Escala)




**D1** | VIGUETA - A4M01316  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x78" (40x80x1982)




**D2** | VIGUETA - A4M01317  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x67 1/4" (40x80x1708)



**D3** | VIGUETA - A4M01318  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x56 1/2" (40x80x1434)



**D4** | VIGUETA - A4M01319  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x45 5/8" (40x80x1160)



**D5** | VIGUETA - A4M01320  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x34 7/8" (40x80x886)




**D6** | VIGUETA - A4M01321  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x24 1/8" (40x80x612)




**E1** | GUÍA DEL PANEL - A4M01322  
(4) 3 1/8"x4 3/4"x84 1/8" (80x122x2137)



**E2** | GUÍA DEL PANEL - A4M01323  
(8) 1 5/8"x4 3/4"x47 1/4" (40x122x1200)



**F1** | SOPORTE - A4M01408  
(4) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)



**O** | SOPORTE DE EMPALME - A4M01337  
(4) 1 3/8"x5 1/8"x19 5/8" (33x131x500)



### Componentes Metálicos




**H101040** | TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL  
(186) | M6x1x20




**H101042** | TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL  
(38) | M6x1x100



**H101043** | TORNILLO DE CABEZA  
(26) | HUECA HEXAGONAL  
M6x1x20

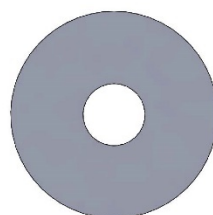

**H101053** | ARANDELA  
(226) | DE ACERO  
6x20

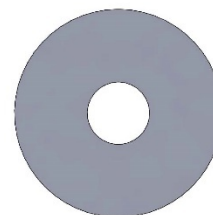


**H101054** | ARANDELA SELLADORA  
(226)



**H101049** | TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL  
(4) | M6x1x155



**H101050** | TORNILLO  
(9) | 4.8x32

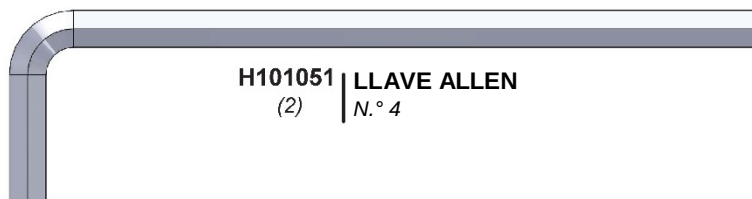

**H101051** | LLAVE ALLEN  
(2) | N.º 4



**H101052** | BROCA ALLEN  
(2) | N.º 4



### Componentes Metálicos



**H101040** | TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL  
(86) | M6x1x20




**H101042** | TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL  
(38) | M6x1x100




**H101043** | TORNILLO DE CABEZA  
(26) | HUECA HEXAGONAL  
M6x1x20




**H101050** | TORNILLO  
(9) | 4.8x32

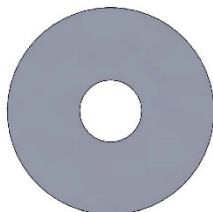

**H101053** | ARANDELA  
(122) | DE ACERO  
6x20

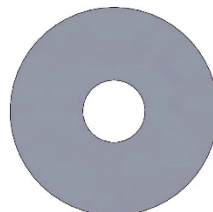

**H101054** | ARANDELA SELLADORA  
(122)

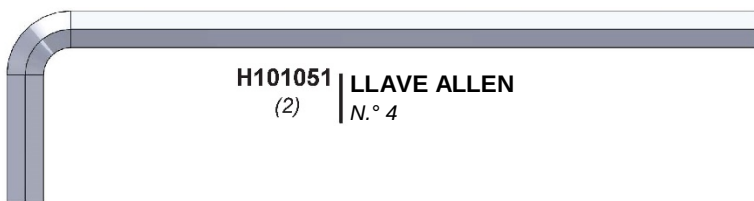


**H101051** | LLAVE ALLEN  
(2) | N.º 4




**H101052** | BROCA ALLEN  
(2) | N.º 4




### Componentes Accesorios (No a Escala)

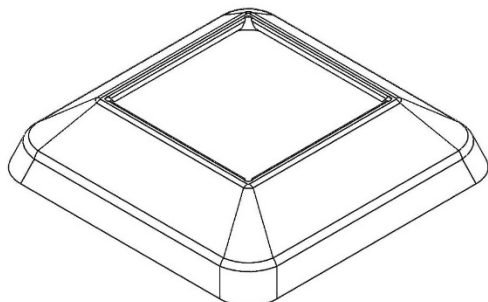


**M** | CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE - A4M01335  
(3) | 3 1/8"x10 1/8"x10 1/8" (81x258x258)

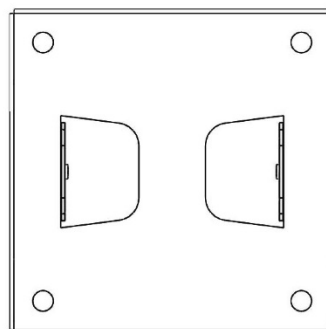

**N1** | PIE DEL POSTE - A4M01336  
(3) | 2 1/8"x7 7/8"x7 7/8" (54x201x201)

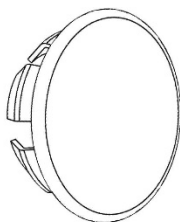


**Q** | CUBIERTA DE ORIFICIO - A4M01352  
(24) |

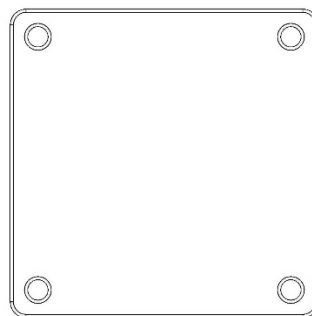

**N2** | PLACA DE PLÁSTICO PARA PIE - A6P00472  
(3) | 3/8"x7 5/8"x7 5/8" (11x195x195)




### Componentes Accesorios (No a Escala)

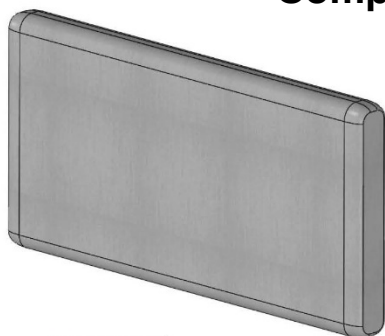


A6P00454  
(2) | ALMOHADÓN DEL ASIENTO

9205123  
PIEDRA PÓMEZ FUNDIDA

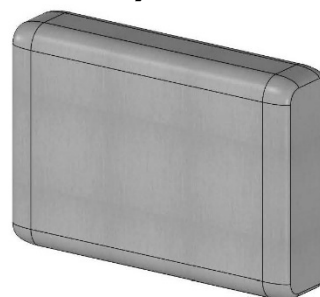

A6P00455  
(4) | ALMOHADÓN DEL RESPALDO

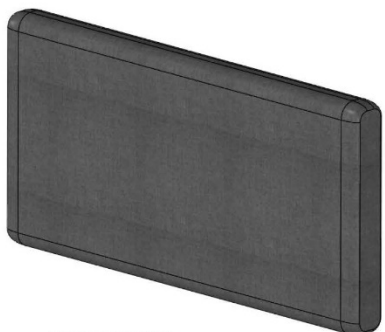


A6P00392  
(2) | ALMOHADÓN DEL ASIENTO

9205109  
GRIS OSCURO



A6P00393  
(4) | ALMOHADÓN DEL RESPALDO

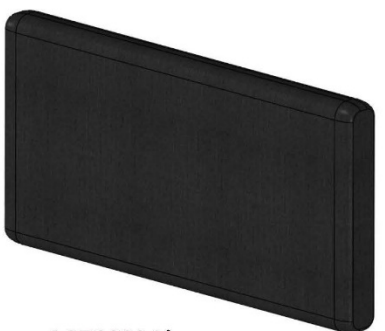

A6P00394  
(2) | ALMOHADÓN DEL ASIENTO

9205116  
ÍNDIGO



A6P00395  
(4) | ALMOHADÓN DEL RESPALDO



A6P00476  
(2) | ALMOHADÓN DEL ASIENTO

9205130  
LONA DE TERRACOTTA




A6P00477  
(4) | ALMOHADÓN DEL RESPALDO




### Componentes Accesorios (No a Escala)

9205321

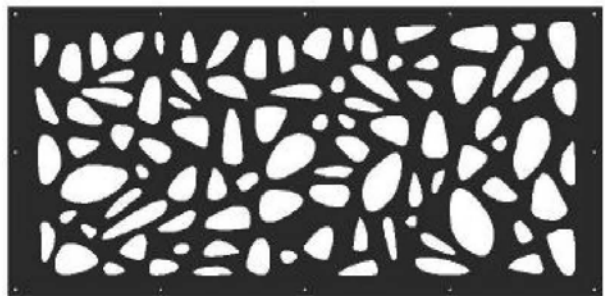

A6P00411  
(6) | PANEL DE GUIJARROS MARRONES

9205314

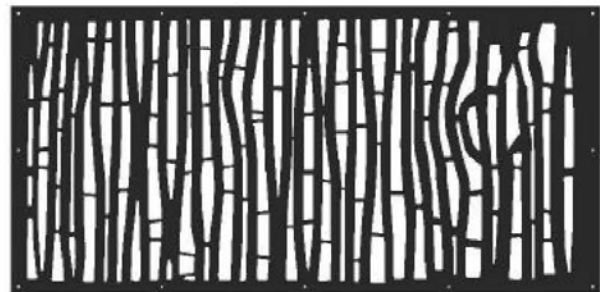


A6P00396  
(6) | PANEL DE BAMBÚ MARRÓN

o

o

9205352

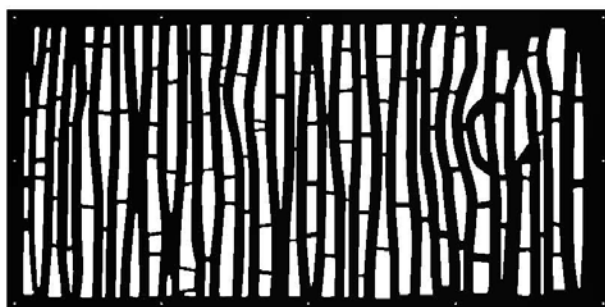

A6P00440  
(6) | PANEL DE BAMBÚ NEGRO




# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 1



**B1** EXTREMO DE VIGUETA - A4M01308  
(1) 1 3/8"x5 1/4"x56 3/8" (36x134x1432)



**O** SOPORTE DE EMPALME - A4M01337  
(1) 1 3/8"x5 1/8"x19 5/8" (33x131x500)



**H101040** TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL  
(5) M6x1x20



**H101053** ARANDELA DE ACERO  
(5) 6x20




**H101054** ARANDELA SELLADORA  
(5)



NO INTRODUZCA NINGÚN PERNO EN EL AGUJERO DEL MEDIO.

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

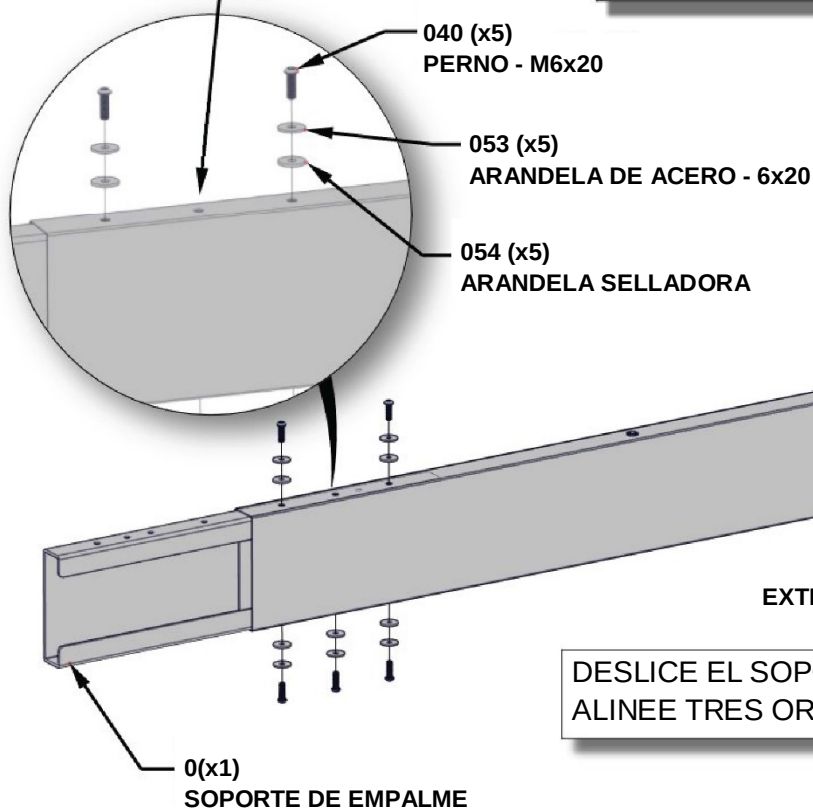

DESLICE EL SOPORTE DE EMPALME EN B1 Y ALINEE TRES ORIFICIOS ARRIBA Y ABAJO.



# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 2



**B2** EXTREMO DE VIGUETA - A4M01309  
(1) 1 3/8"x5 1/4"x50 5/8" (36x134x1286)




**H101040** TORNILLO DE  
(6) CABEZA PLANA  
HEXAGONAL  
M6x1x20



**H101053** ARANDELA DE  
(6) ACERO  
6x20



**H101054** ARANDELA  
(6) SELLADORA

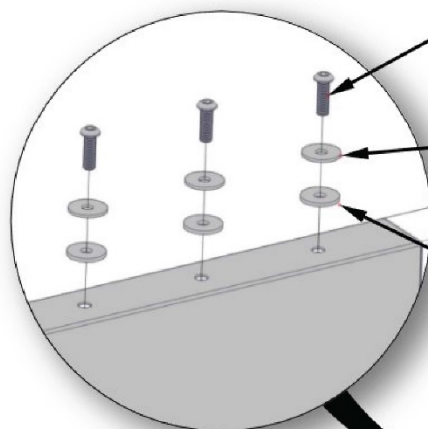

**053 (x6)**  
PERNO - M6x20

**053 (x6)**  
ARANDELA DE ACERO - 6x20

**054 (x6)**  
ARANDELA SELLADORA

**B2 (x1)**  
EXTREMO DE LA VIGUETA

DESPLACE B2 SUR LE SOUTIEN D'EMPALME. COULEZ LE JOINT DE  
PIE SUR LE EXTRÊME, AVEC L'EMBALLAGE EN CARTON SUR LE SOL.  
PUSSEZ JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS D'ESPACE, ET EN SUIVANT, ADJUSTEZ  
TOUTES LES BULONS DE LA VIGUETA.



# MONTAJE DE LA CABAÑA CON ASIENTOS

## PASO 3 PARA 9205628

(1) CONJUNTO DE LA VIGUETA -  
DE PASOS ANTERIORES

**A1** POSTE - A4M01305

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)

**F1** SOPORTE - A4M01324

(1) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)

**A2** POSTE - A4M01306

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)

**F2** SOPORTE - A4M01325

(1) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)

**H101040** TORNILLO DE  
(8) CABA PLANA  
HEXAGONAL  
M6x1x20

**H101053** ARANDELA DE  
(8) ACERO  
6x20

**H101043** TORNILLO DE CABA  
(8) HUECA HEXAGONAL  
M6x1x20

**H101054** ARANDELA  
(8) SELLADORA



ASEGÚRESE DE QUE ESTOS ORIFICIOS ESTÉN  
ORIENTADOS CORRECTAMENTE. DEBEN ESTAR MÁS  
CERCANOS A ESTE LADO DEL MONTAJE. LA ORIENTACIÓN  
CORRECTA ES CRUCIAL PARA LOS PASOS POSTERIORES.

043 (x8)  
PERNO - M5x20

CONJUNTO DE LA  
VIGUETA (x1)

A1 (x1)  
POSTE

A2 (x1)  
POSTE

SOPORTE  
F1 (x1)

SOPORTE F2  
(x1)

040 (x8)  
PERNO - M6x20

053 (x8)  
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x8)  
ARANDELA SELLADORA

CUADRE LAS VIGAS Y LOS POSTES Y LUEGO AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS.



# MONTAJE DE LA CABAÑA SIN

## ASIENTOS

CONJUNTO DE LA VIGUETA - DE PASOS  
ANTERIORES

**A1** POSTE - A4M01409  
(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)

**A2** POSTE - A4M01410  
(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)

**F1** SOPORTE - A4M01408  
(2) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)


## PASO 3 PARA 9205611

**H101040** (8) TORNILLO DE CABEZA  
PLANA HEXAGONAL  
M6x1x20

**H101053** (8) ARANDELA DE  
ACERO  
6x20

**H101043** (8) TORNILLO DE CABEZA  
HUECA HEXAGONAL  
M6x1x20

**H101054** (8) ARANDELA  
SELLADORA

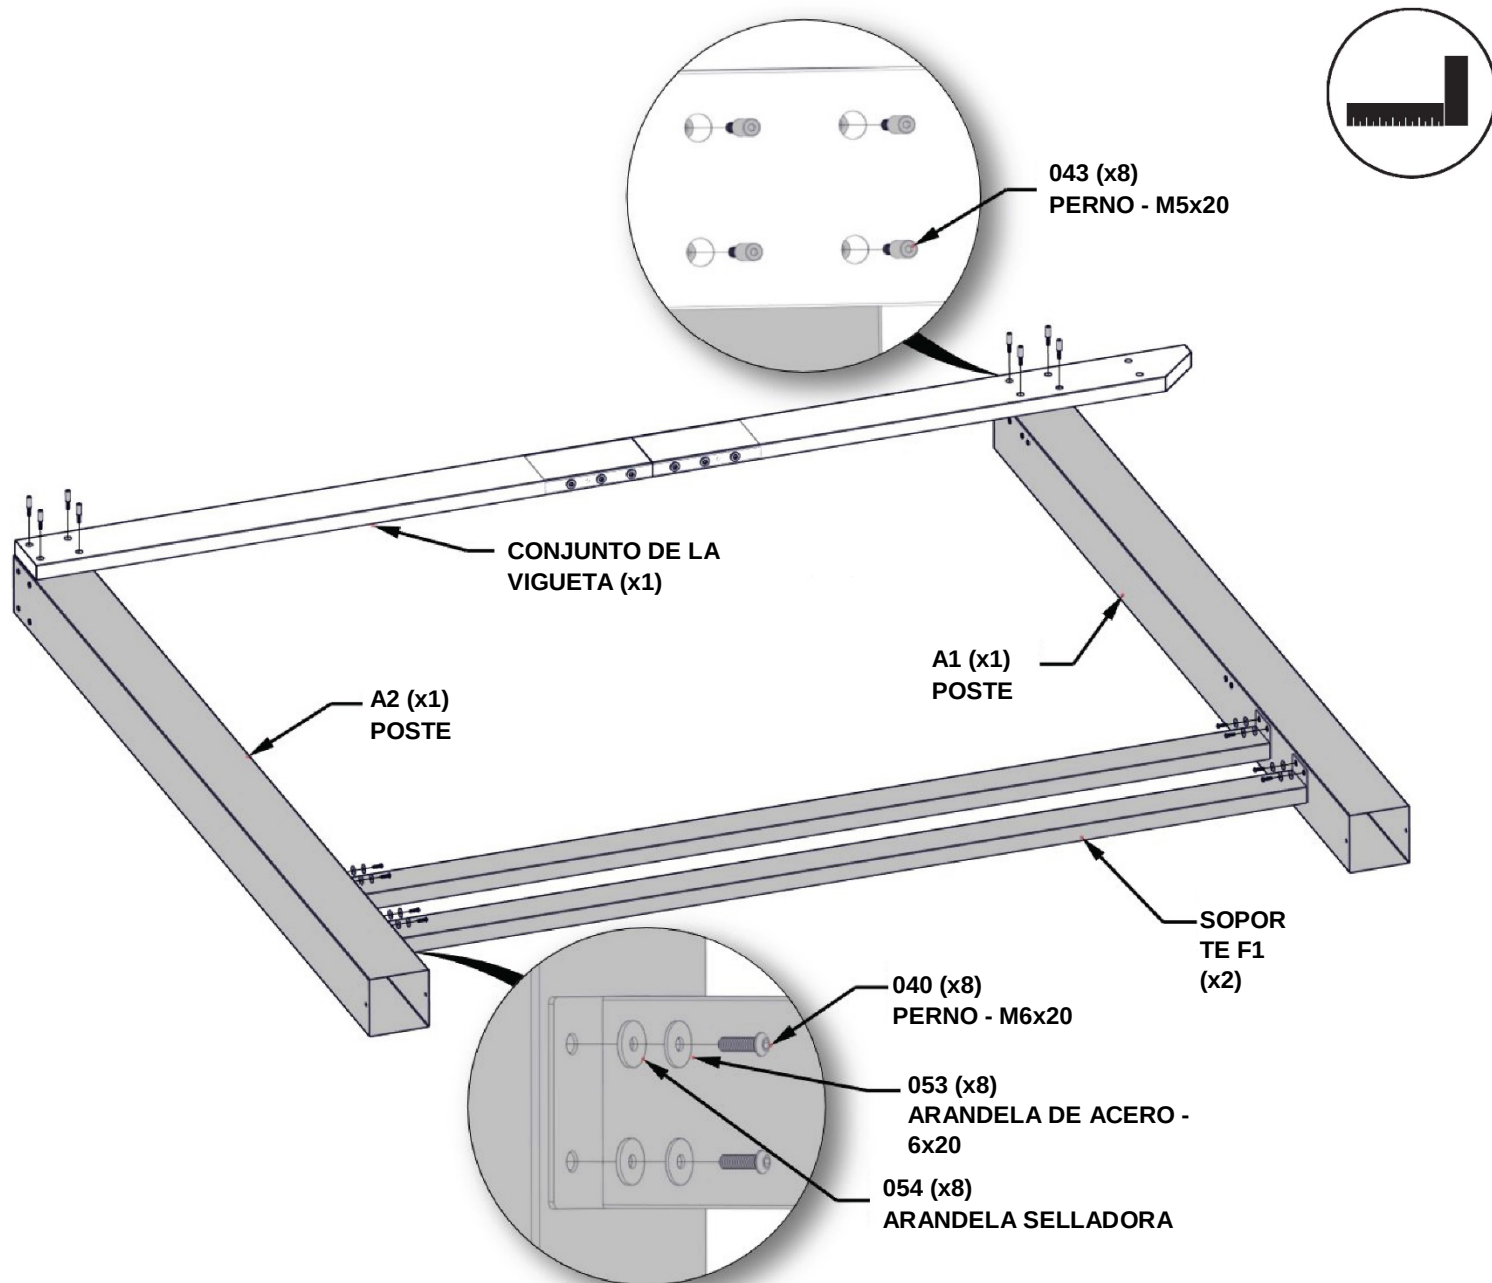


CUADRE LAS VIGAS Y LOS POSTES Y LUEGO AJUSTE COMPLETAMENTE  
TODOS LOS PERNOS.




# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 4

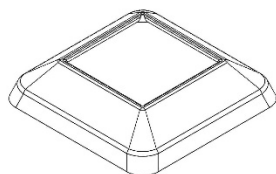

**M** CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE -  
(2) **A4M01335**  
3 1/8"x10 1/8"x10 1/8" (81x258x258)

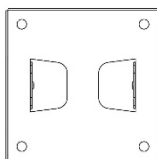

**N1** PIE DEL POSTE - A4M01336  
(2) 2 1/8"x7 7/8"x7 7/8" (54x201x201)



**H101040**  
(4) TORNILLO DE  
CABEZA PLANA  
HEXAGONAL  
M6x1x20




**H101053**  
(4) ARANDELA DE  
ACERO  
6x20




**H101054**  
(4) ARANDELA  
SELLADORA

DESPLACE LA CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE ANTES DE EMPOTRAR EL PIE DEL POSTE. LAS LENGÜETAS EN EL PIE DEL POSTE SE ALINEAN CON LOS AGUJEROS EN EL POSTE.

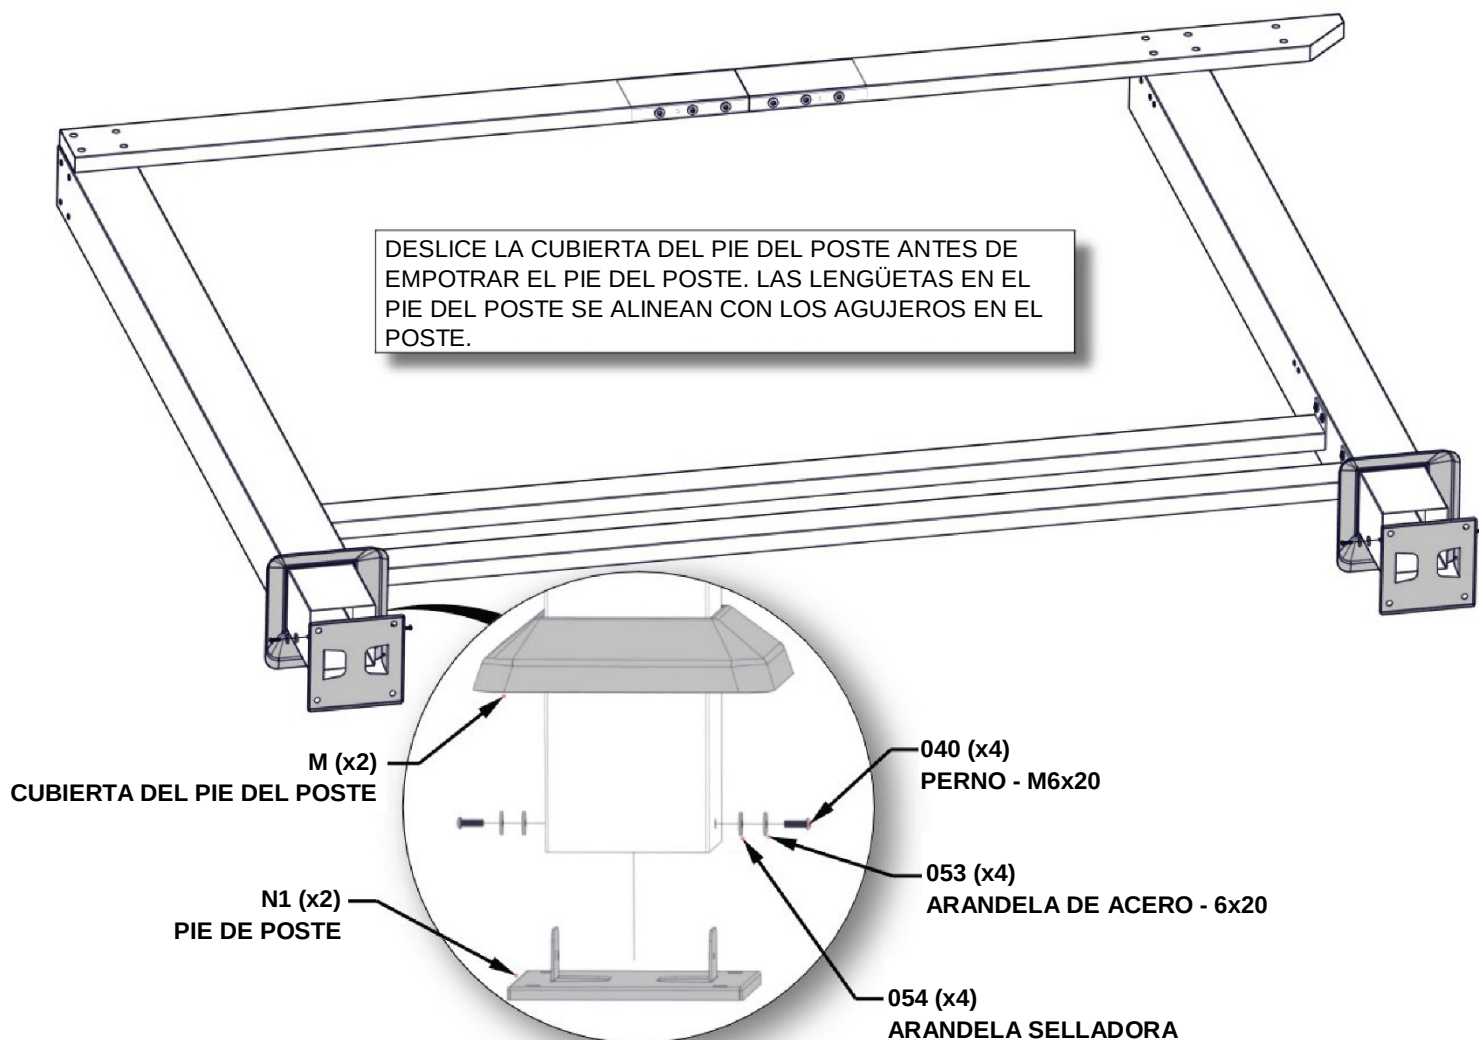



**B3** EXTREMO DE VIGUETA - A4M01310  
(1) 1 3/8"x5 1/4"x56 3/8" (36x134x1432)



**O** SOPORTE DE EMPALME - A4M01337  
(1) 1 3/8"x5 1/8"x19 5/8" (33x131x500)



**H101040** TORNILLO DE  
(5) CABEZA PLANA  
HEXAGONAL  
M6x1x20



**H101053** ARANDELA DE  
(5) ACERO  
6x20





**H101054** ARANDELA  
(5) SELLADORA



NO INTRODUZCA NINGÚN PERNO  
EN EL AGUJERO DEL MEDIO.

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

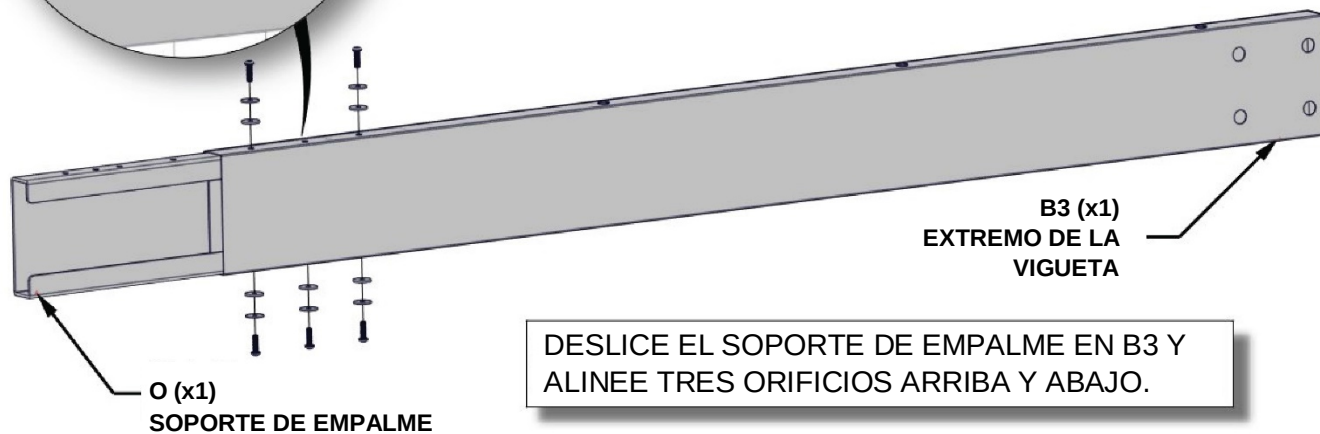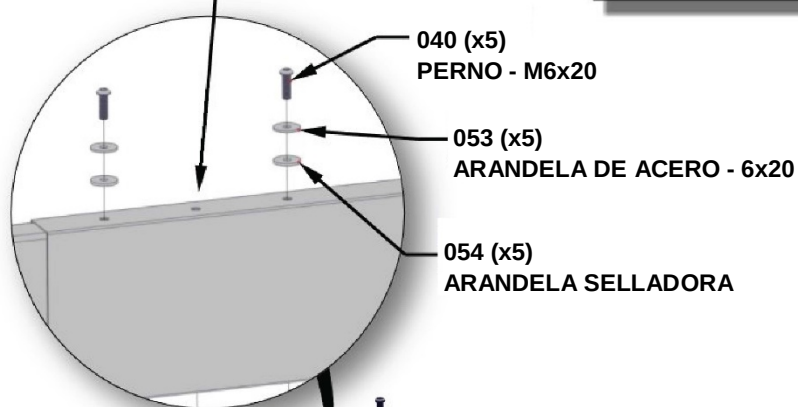

DESLICE EL SOPORTE DE EMPALME EN B3 Y  
ALINEE TRES ORIFICIOS ARRIBA Y ABAJO.



**B4** EXTREMO DE VIGUETA - A4M01311  
(1) 1 3/8"x5 1/4"x50 5/8" (36x134x1286)




**H101040** TORNILLO DE  
(6) CABEZA PLANA  
HEXAGONAL  
M6x1x20



**H101053** ARANDELA DE  
(6) ACERO 6x20




**H101054** ARANDELA  
(6) SELLADORA

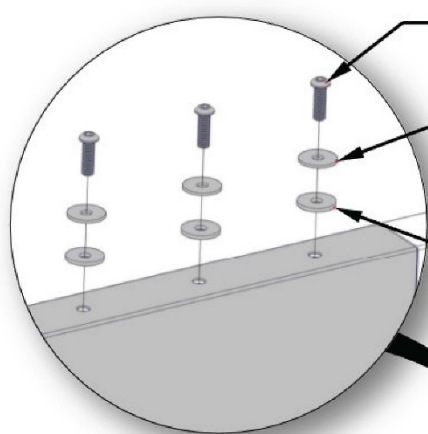

053 (x6)  
PERNO - M6x20

053 (x6)  
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x6)  
ARANDELA SELLADORA

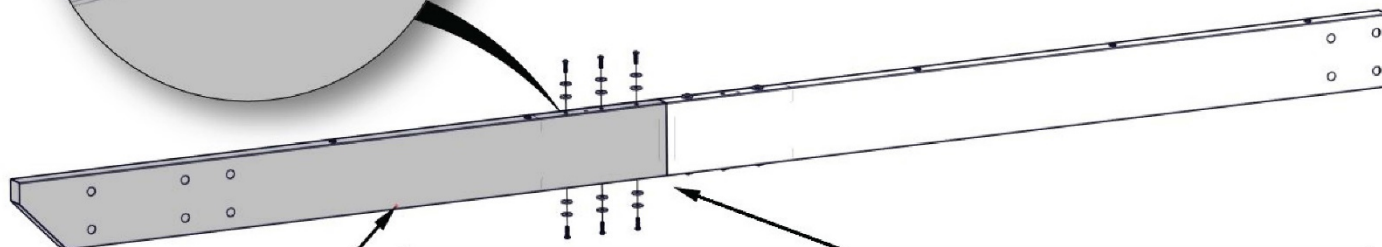

**B4 (1)**  
EXTREMO DE LA VIGUETA

DESLICE B4 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. COLOQUE EL CONJUNTO DE PIE SOBRE EL EXTREMO, CON EL EMBALAJE DE CARTÓN EN EL SUELO. PRESIONE HASTA QUE YA NO HAYA UN ESPACIO Y, A CONTINUACIÓN, AJUSTE TODOS LOS PERNOS DE LA VIGUETA.



# MONTAJE DE LA CABAÑA CON ASIENTOS

## PASO 7 PARA 9205628

(1) CONJUNTO DE LA VIGUETA - DE  
PASOS ANTERIORES

**A3** POSTE - A4M01307

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)

**F1** SOPORTE - A4M01324

(1) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)

**F2** SOPORTE - A4M01325

(1) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)

**M** CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE -

(1) A4M01335

3 1/8"x10 1/8"x10 1/8" (81x258x258)

**N1** PIE DEL POSTE - A4M01336

(1) 2 1/8"x7 7/8"x7 7/8" (54x201x201)

**H101040** TORNILLO DE CABEZA  
(10) PLANA HEXAGONAL  
M6x1x20


**H101053** ARANDELA DE  
(10) ACERO  
6x20

**H101043** TORNILLO DE  
(8) CABEZA HUECA  
HEXAGONAL  
M6x1x20

**H101054** ARANDELA  
(10) SELLADORA



DESPLACE LA CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE EN EL POSTE.  
LUEGO, ATORNILLE EL PIE DEL POSTE EN EL POSTE.  
TOME EL MONTAJE DEL PASO ANTERIOR Y ATORNILLE  
EN PISTAS DE RODADURA, VIGUETAS Y POSTE.

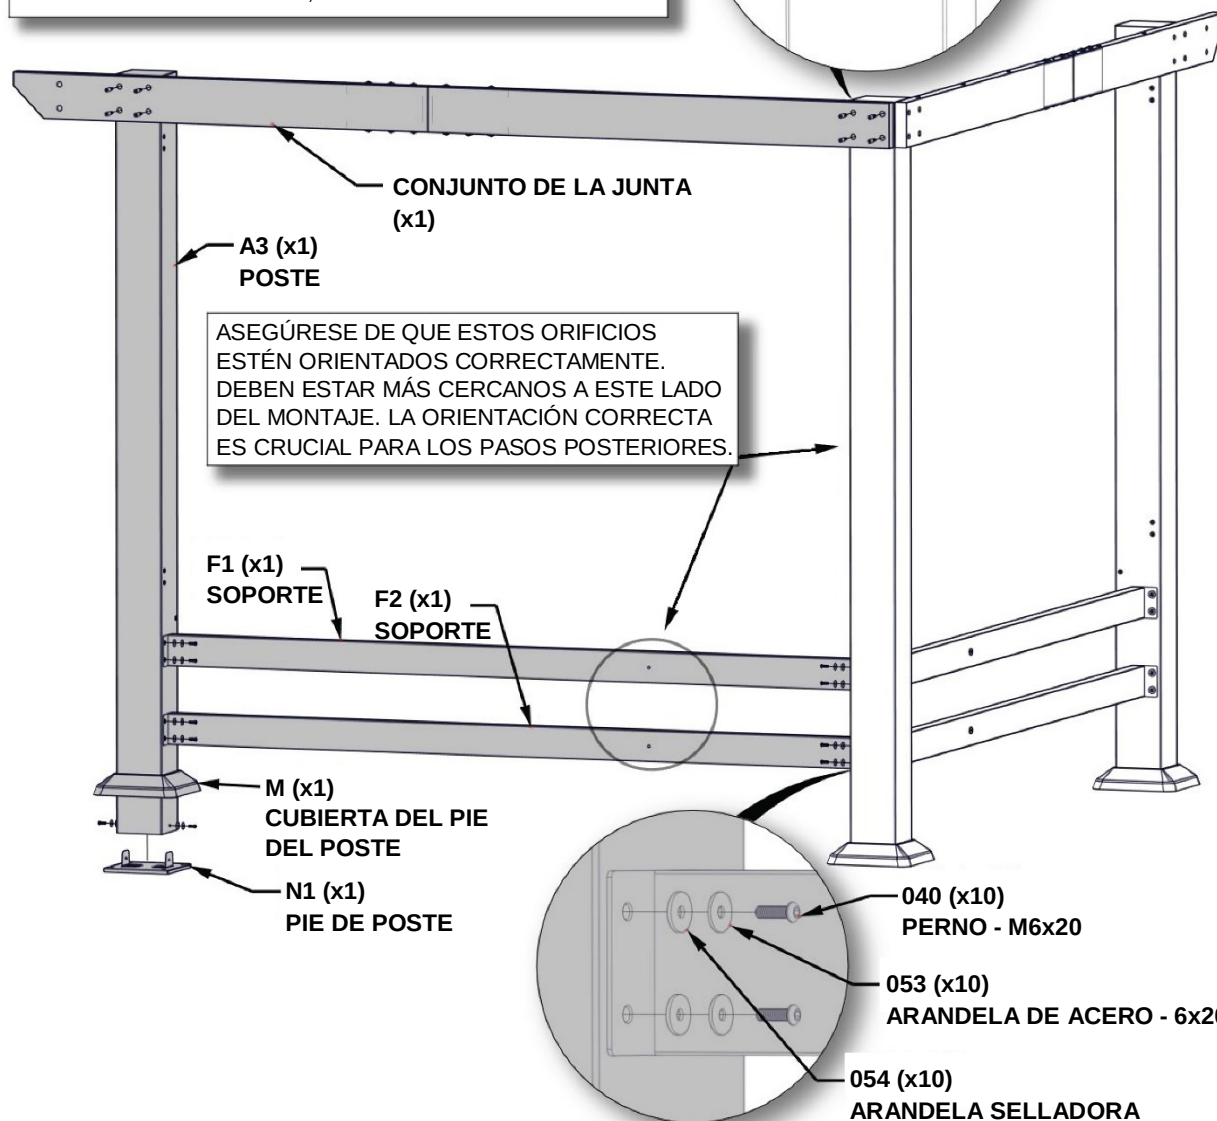

CUADRE EL POSTE CON LA VIGUETA Y AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS.



# MONTAJE DE LA CABAÑA SIN ASIENTOS

## PASO 7 PARA 9205611

CONJUNTO DE LA VIGUETA - DE PASOS ANTERIORES

**A3** POSTE - A4M01411

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)

**M** CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE -

(1) **A4M01335**

3 1/8"x10 1/8"x10 1/8" (81x258x258)

**F1** SOPORTE - A4M01408

(2) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)

**N1** PIE DEL POSTE - A4M01336

(1) 2 1/8"x7 7/8"x7 7/8" (54x201x201)

**H101040**

(10)

TORNILLO DE CABEZA  
PLANA HEXAGONAL  
M6x1x20

**H101053**

(10)

ARANDELA  
DE ACERO  
6x20

**H101043**

(8)

TORNILLO DE  
CABEZA HUECA  
HEXAGONAL  
M6x1x20

**H101054**

(10)

ARANDELA  
SELLADORA

DESLICE LA CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE EN EL POSTE.  
LUEGO, ATORNILLE EL PIE DEL POSTE EN EL POSTE.  
TOME EL MONTAJE DEL PASO ANTERIOR Y ATORNILLE EN  
PISTAS DE RODADURA, VIGUETAS Y POSTE.

043 (x8)  
PERNO - M5x20

CONJUNTO DE LA JUNTA (x1)

A3 (x1)  
POSTE

F1 (x2)  
SOPORTE

M (x1)  
CUBIERTA DEL PIE DEL  
POSTE

N1 (x1)  
PIE DE POSTE

040 (x10)  
PERNO - M6x20

053 (x10)  
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x10)  
ARANDELA SELLADORA

CUADRE EL POSTE CON LA VIGUETA Y AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS.



# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 8



**C4** EXTREMO DE VIGUETA - A4M01315  
(1) 2 5/8"x5 1/4"x63 1/8" (68x134x1604)



**O** SOPORTE DE EMPALME - A4M01337  
(1) 1 3/8"x5 1/8"x19 5/8" (33x131x500)

**H101040** TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL  
(5) M6x1x20


**H101053** ARANDELA DE ACERO  
(5) 6x20

**H101054** ARANDELA SELLADORA  
(5)



NO INTRODUZCA NINGÚN PERNO EN EL AGUJERO DEL MEDIO.

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

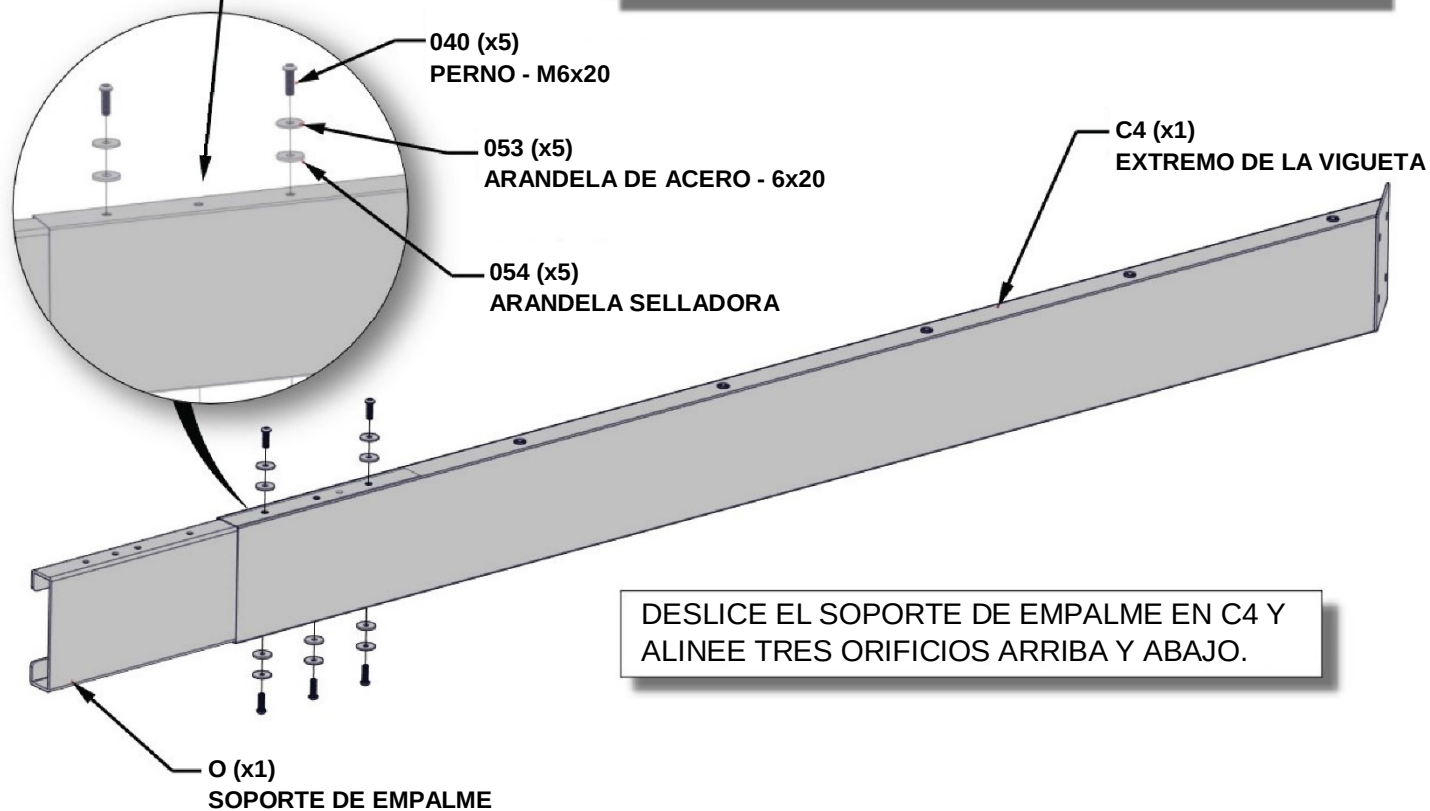



# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 9



**C3** EXTREMO DE VIGUETA - A4M01314  
(1) 2 5/8"x5 1/4"x63 1/8" (68x134x1604)


**H101040**  
(5) TORNILLO DE  
CABEZA PLANA  
HEXAGONAL  
M6x1x20

**H101053**  
(5) ARANDELA  
DE ACERO  
6x20

**H101054**  
(5) ARANDELA  
SELLADORA



NO INTRODUZCA NINGÚN PERNO  
EN EL AGUJERO DEL MEDIO.

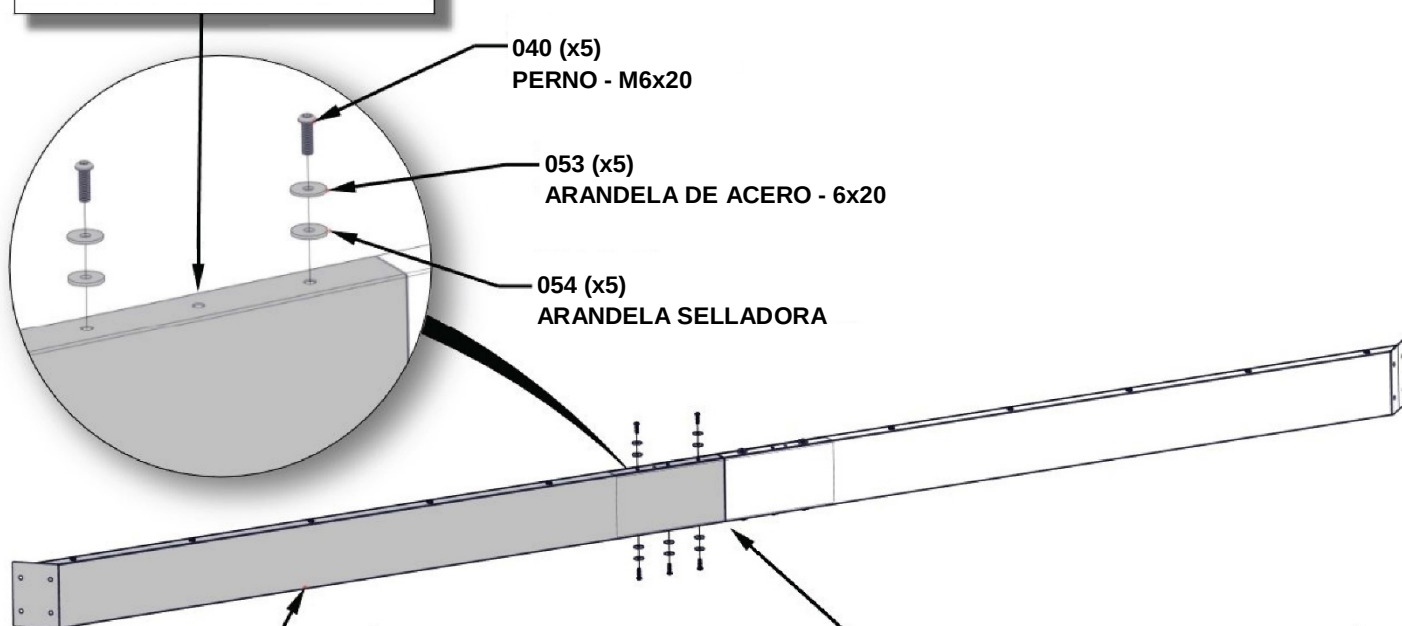

**C3 (x1)**  
EXTREMO DE  
LA VIGUETA

DESLICE C3 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. COLOQUE EL CONJUNTO DE  
PIE SOBRE EL EXTREMO, CON EL EMBALAJE DE CARTÓN EN EL SUELO.  
PRESIONE HASTA QUE YA NO HAYA UN ESPACIO Y, A CONTINUACIÓN, AJUSTE  
TODOS LOS PERNOS DE LA VIGUETA.



# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 10



**H101040** | TORNILLO DE  
(4) | CABEZA PLANA  
HEXAGONAL  
M6x1x20



**H101053** | ARANDELA  
(4) | DE ACERO  
6x20



**H101054** | ARANDELA  
(4) | SELLADORA

(1) | CONJUNTO DE LA VIGUETA - DE PASOS ANTERIORES


ALINEE EL ENSAMBLE DE VIGUETA A LOS POSTES Y  
LUEGO APRIETE COMPLETAMENTE LOS PERNOS.

CONJUNTO DE LA  
VIGUETA (x1)

040 (x4)  
PERNO - M6x20

053 (x4)  
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x4)  
ARANDELA SELLADORA

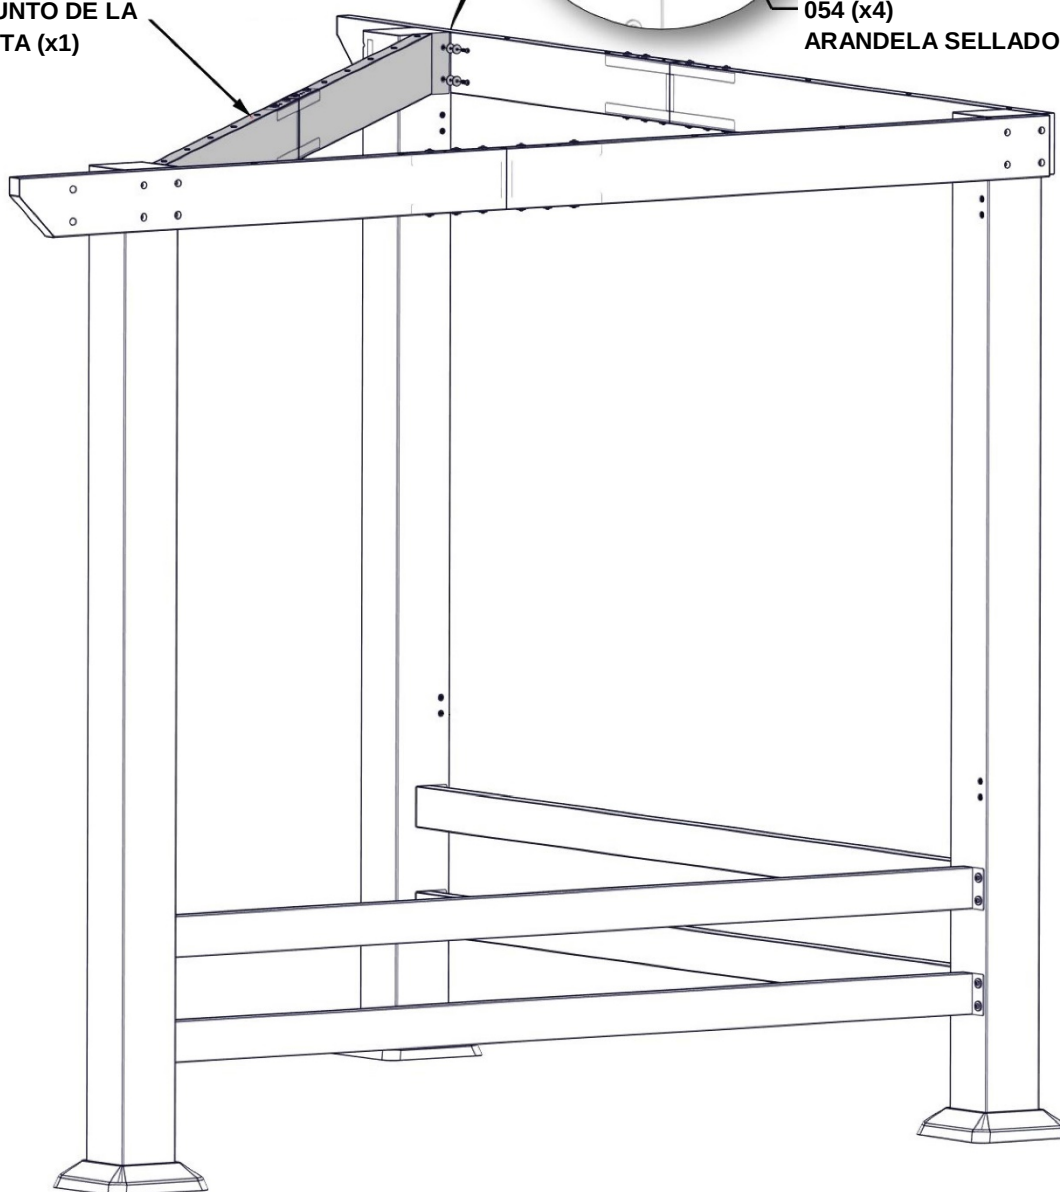



# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 11



**C2** EXTREMO DE VIGUETA - A4M01313  
(1) 1 3/8"x5 1/4"x72 1/2" (36x134x1842)



**O** SOPORTE DE EMPALME - A4M01337  
(1) 1 3/8"x5 1/8"x19 5/8" (33x131x500)



**H101040** (5) TORNILLO DE  
CABEZA PLANA  
HEXAGONAL  
M6x1x20



**H101053** (5) ARANDELA  
DE ACERO  
6x20




**H101054** (5) ARANDELA  
SELLADORA



NO INTRODUZCA NINGÚN PERNO  
EN EL AGUJERO DEL MEDIO.

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

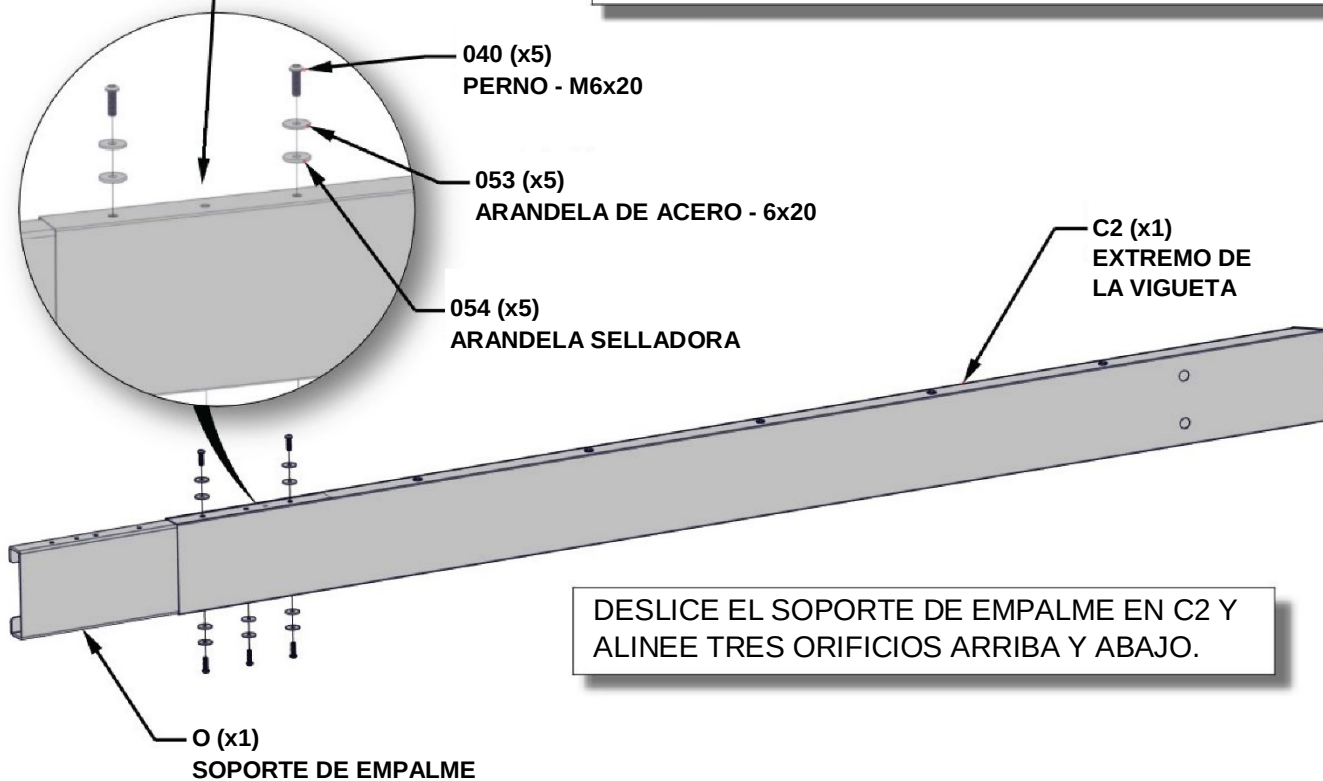

DESLICE EL SOPORTE DE EMPALME EN C2 Y  
ALINEE TRES ORIFICIOS ARRIBA Y ABAJO.



**C1 | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01312**  
(1) 1 3/8"x5 1/4"x72 1/2" (36x134x1842)


**H101040 | TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL**  
(5) M6x1x20

**H101053 | ARANDELA DE ACERO**  
(5) 6x20

**H101054 | ARANDELA SELLADORA**  
(5)




NO INTRODUZCA NINGÚN PERNO EN EL AGUJERO DEL MEDIO.

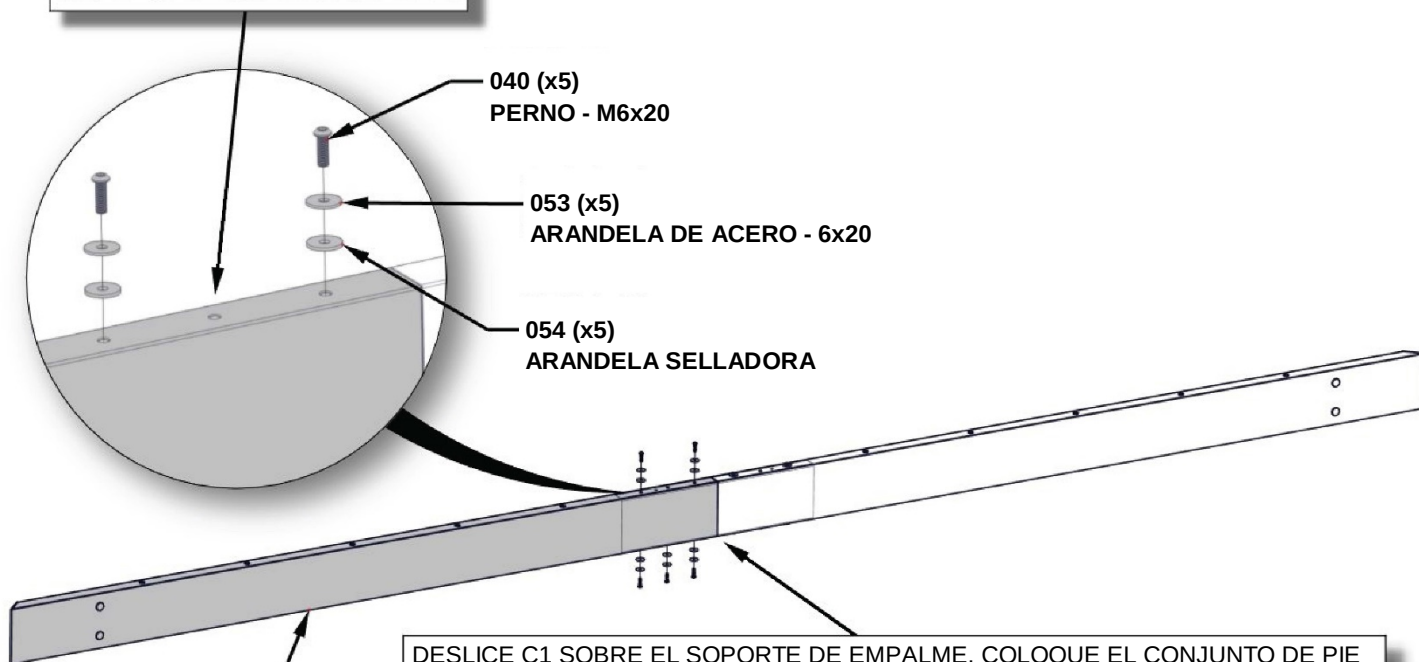

**C1 (x1) | EXTREMO DE LA VIGUETA**




DESPLACE C1 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. COLOQUE EL CONJUNTO DE PIE SOBRE EL EXTREMO, CON EL EMBALAJE DE CARTÓN EN EL SUELO. PRESIONE HASTA QUE YA NO HAYA UN ESPACIO Y, A CONTINUACIÓN, AJUSTE TODOS LOS PERNOS DE LA VIGUETA.



(1) CONJUNTO DE LA VIGUETA - DE PASOS ANTERIORES




H101043  
(8) TORNILLO DE CABEZA  
HUECA HEXAGONAL  
M6x1x20

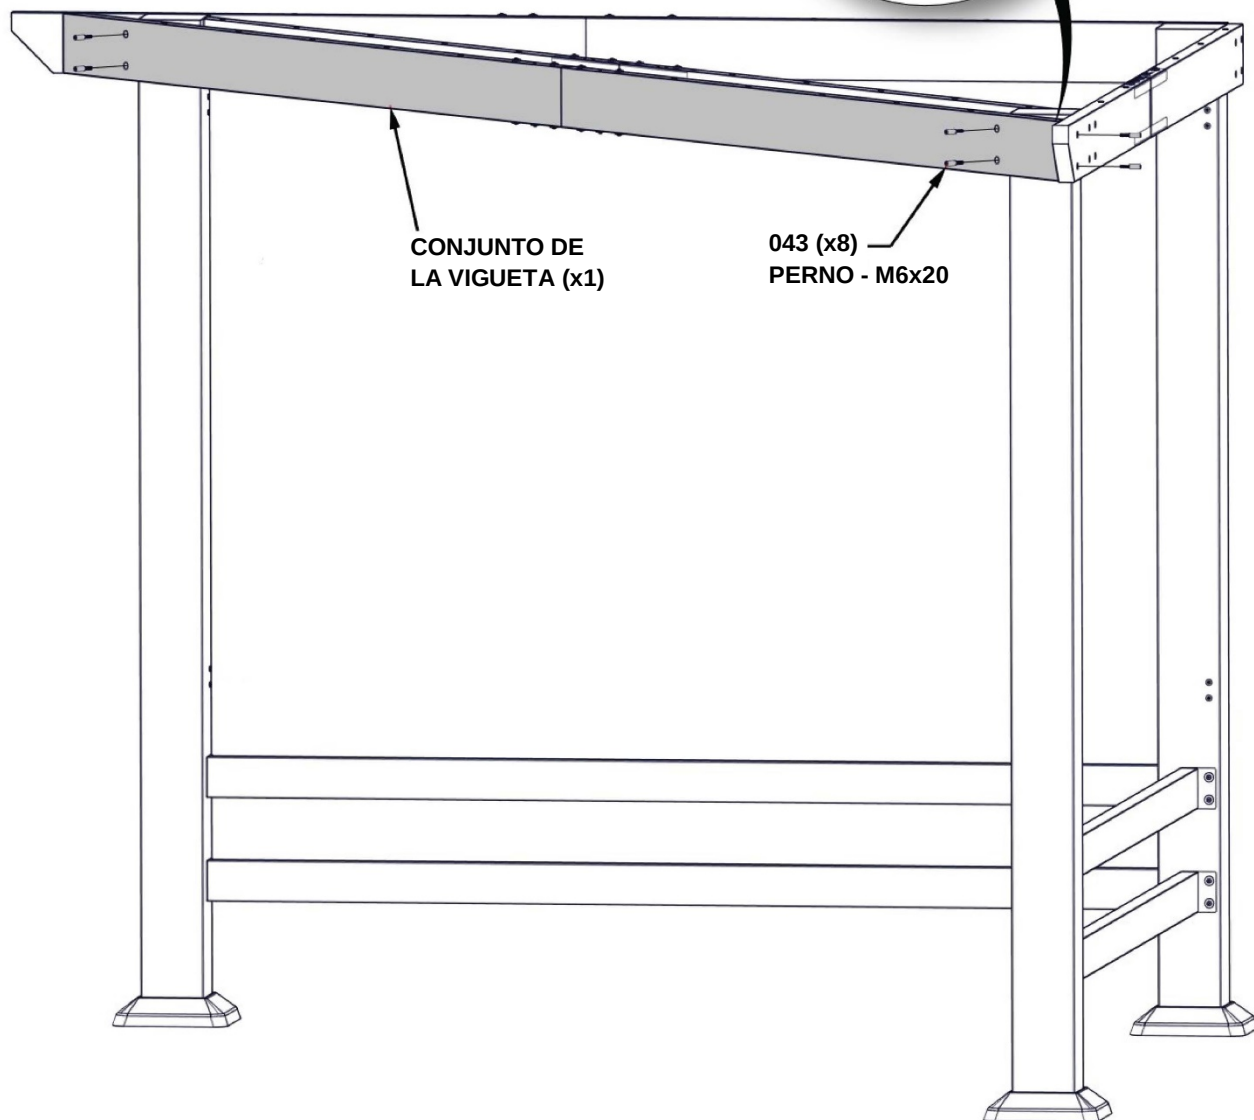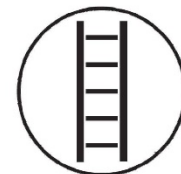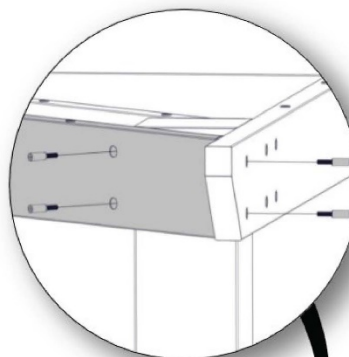


CONJUNTO DE  
LA VIGUETA (x1)

043 (x8)  
PERNO - M6x20

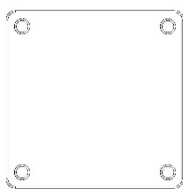

**N2** PLACA DE PLÁSTICO PARA PIE - A6P00472  
(3) 3/8"x7 5/8"x7 5/8" (11x195x195)

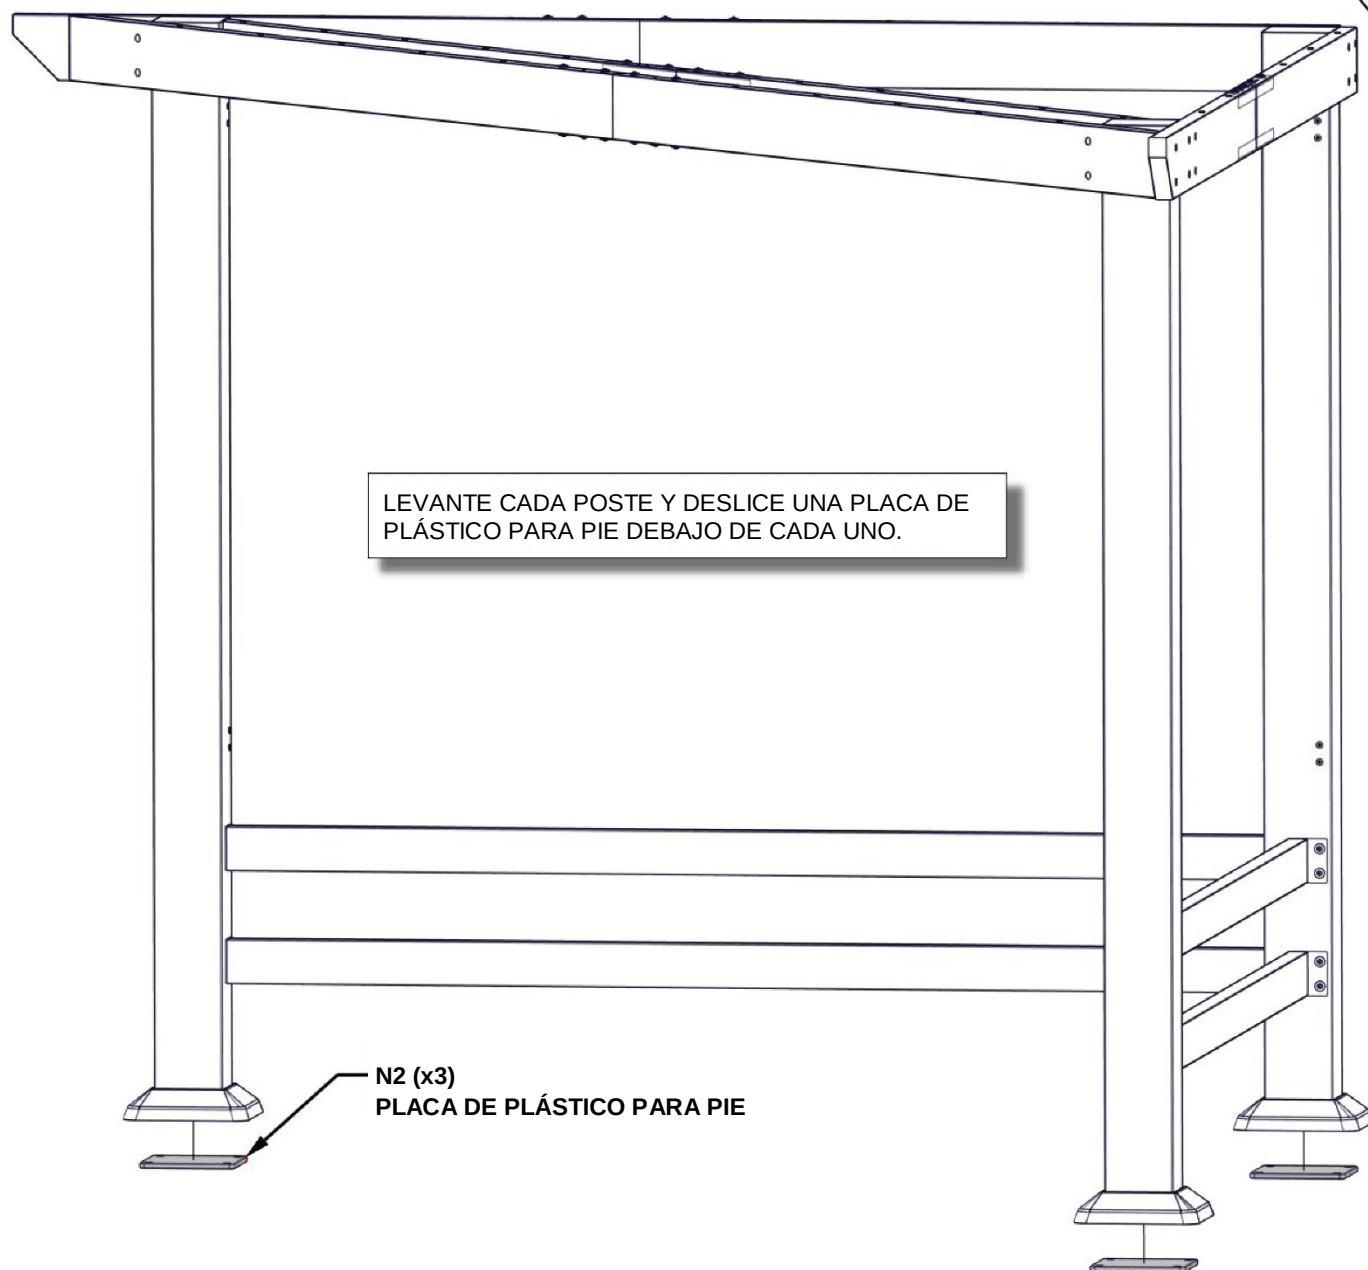



# MONTAJE DE LA CABAÑA


## PASO 15



Q



Q

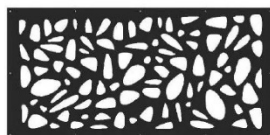


E2 | GUÍA DEL PANEL - A4M01323  
(8) 1 5/8"x4 3/4"x47 1/4" (40x122x1200)



E1 | GUÍA DEL PANEL - A4M01322  
(4) 3 1/8"x4 3/4"x84 1/8" (80x122x2137)

SI SE PRODUCE ALGUNA DIFICULTAD PARA COLOCAR EL MONTAJE DE RIEL DEL PANEL DESLIZANTE EN EL RIEL DEL PANEL, INTENTE AFLOJAR LOS TORNILLOS LIGERAMENTE.


**COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.**

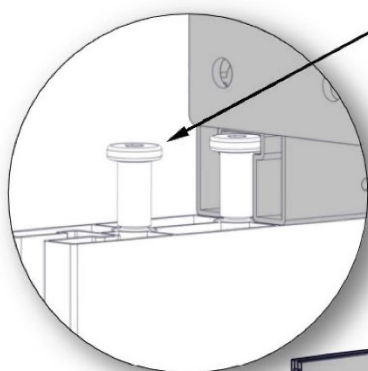

LOS MONTAJES DE RIEL DEL PANEL SE DESLIZAN HACIA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL RIEL DEL PANEL COMO SE MUESTRA.

E2 (x4)  
RIEL DEL PANEL

E3 (x3)  
PANEL DECORATIVO

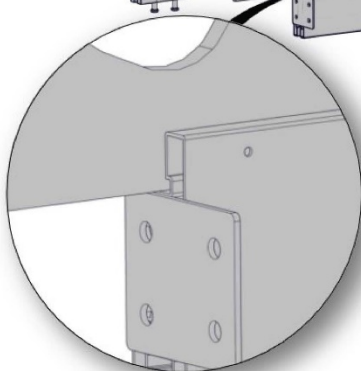


E1 (x2)  
RIEL DEL PANEL

DESLICE EL PANEL HACIA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL RIEL COMO SE MUESTRA. ASEGÚRESE DE QUE EL PANEL DEL MEDIO SE VUELVA OPUESTO AL EXTERIOR DOS.




H101050 | TORNILLO  
(8) | 4.8x32

**COMPLETE ESTE  
PASO DOS VECES.**

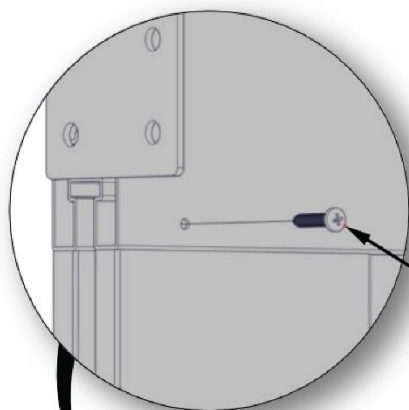

UNA VEZ QUE TODOS LOS PANELES Y LOS MONTAJES DE RIEL DEL PANEL SE DESLICEN EN SU LUGAR, AJUSTE LOS TORNILLOS PARA FIJARLOS EN SU LUGAR.


050 (x4)  
TORNILLO - 4.8x32

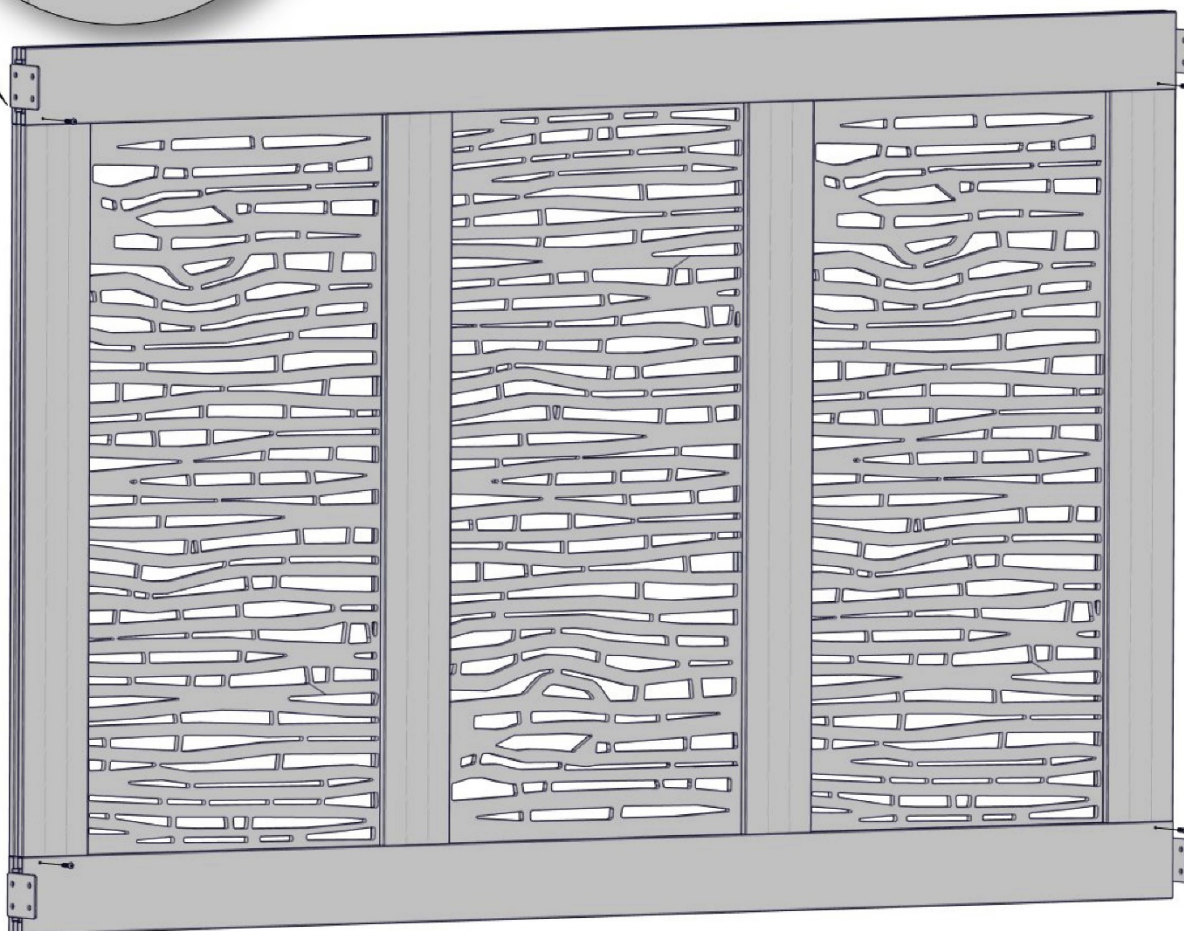



# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 17

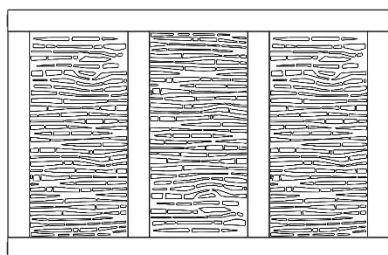

(2) MONTAJE DE PANEL - DE PASOS ANTERIORES

H101040 (16) TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL M6x1x20


H101053 (16) ARANDELA DE ACERO 6x20

H101054 (16) ARANDELA SELLADORA

ATORNILLE LOS MONTAJES DE PANEL EN EL MARCO. ASEGÚRESE DE QUE LA ORIENTACIÓN ESTÉ CORRECTA AL HACERLO.



MONTAJE DEL PANEL (x2)

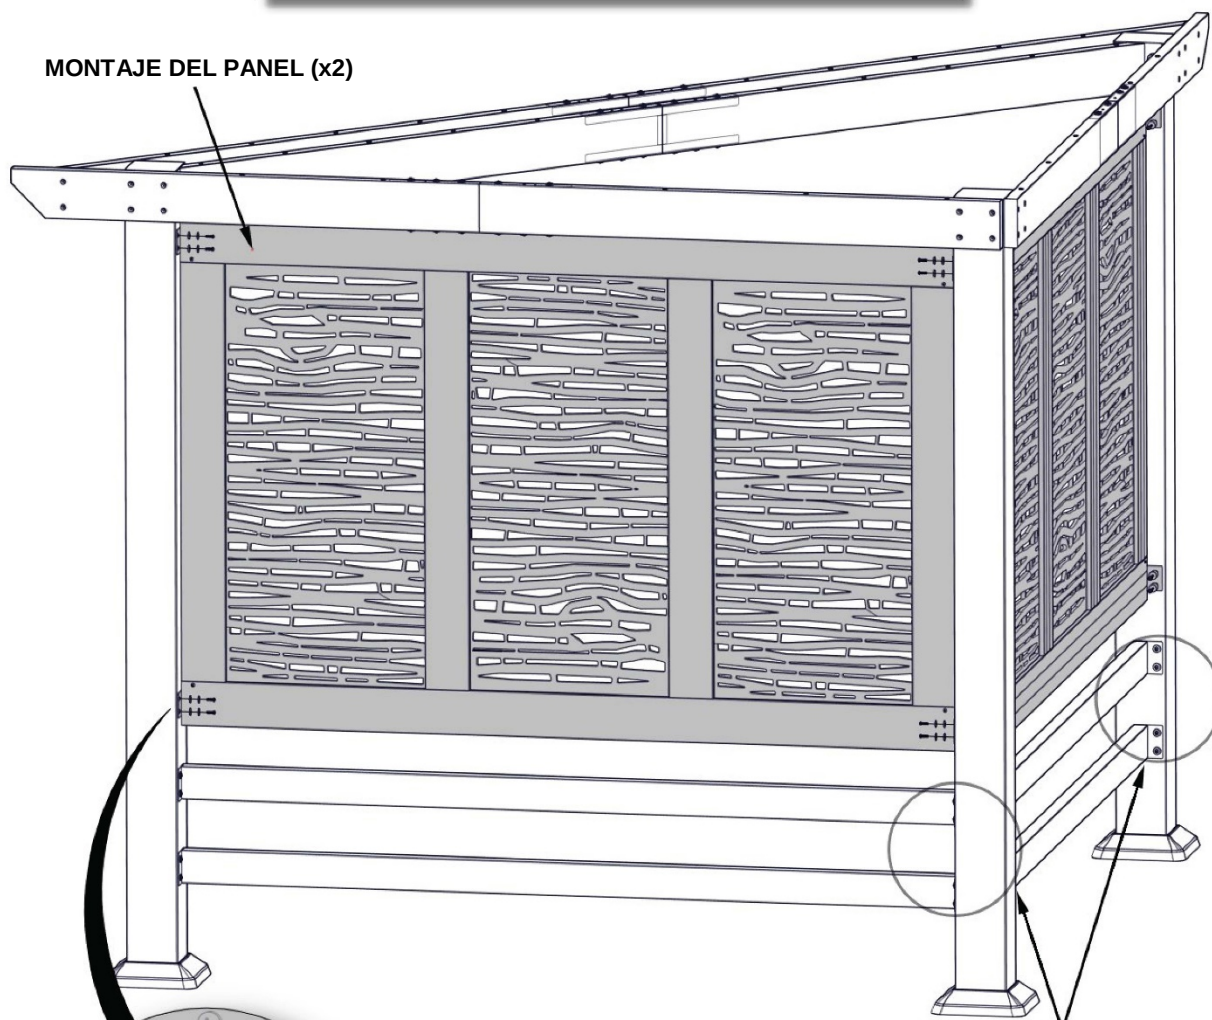

AFLOJE ESTOS PERNOS ANTES DE ATORNILLAR LOS MONTAJES DE PANEL. UNA VEZ QUE LOS MONTAJES DE PANEL ESTÉN EN SU LUGAR, AJÚSTELOS COMPLETAMENTE.

040 (x16)  
PERNO - M6x20

053 (x16)  
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x16)  
ARANDELA SELLADORA



# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 18

**D1 | VIGUETA - A4M01316**  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x78" (40x80x1982)

**D2 | VIGUETA - A4M01317**  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x67 1/4" (40x80x1708)

**D4 | VIGUETA - A4M01319**  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x45 5/8" (40x80x1160)

**D3 | VIGUETA - A4M01318**  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x56 1/2" (40x80x1434)


**D5 | VIGUETA - A4M01320**  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x34 7/8" (40x80x886)


**D6 | VIGUETA - A4M01321**  
(2) 1 5/8"x3 1/8"x24 1/8" (40x80x612)

**H101042 | TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL**  
(36) M6x1x100

**H101053 | ARANDELA DE ACERO**  
(36) 6x20

**H101054 | ARANDELA SELLADORA**  
(36)

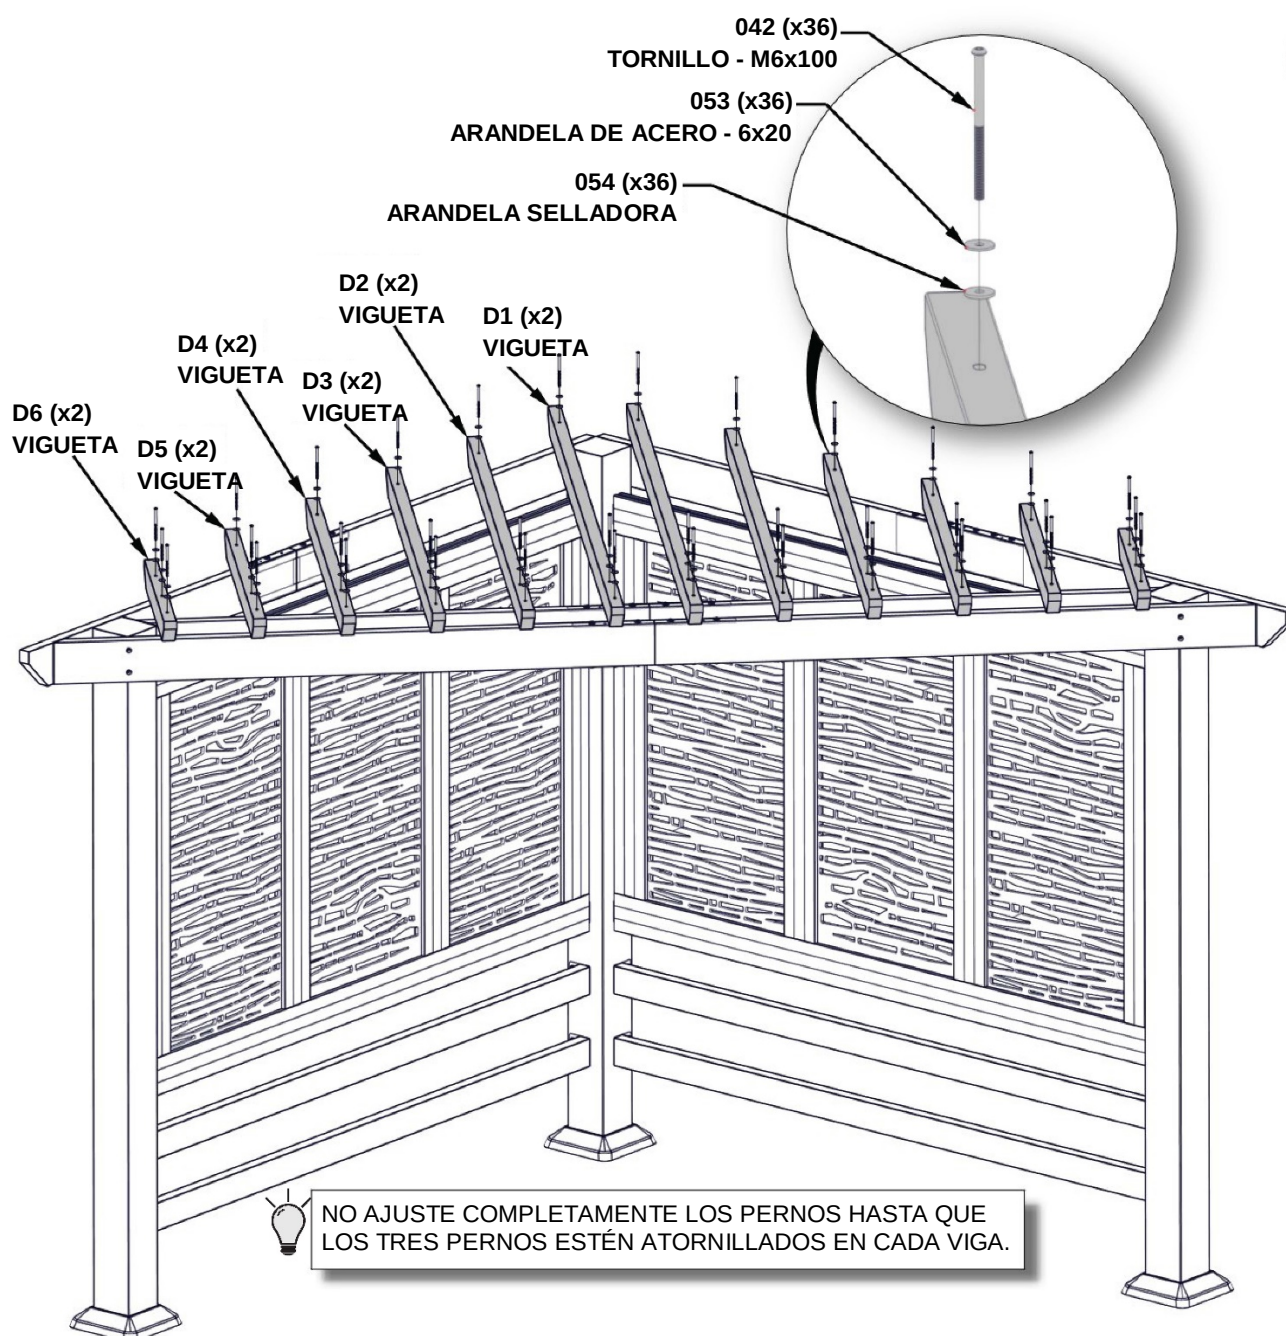

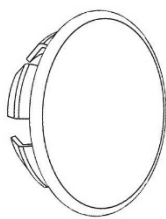


**Q** | CUBIERTA DE ORIFICIO - A4M01352  
(24)

UTILICE UN PEQUEÑO PEDAZO DE MADERA PARA  
GOLPETEAR LAS CUBIERTAS DE LOS ORIFICIOS CON UN  
MAZO DE GOMA.



Q (x24)

CUBIERTA DE ORIFICIO

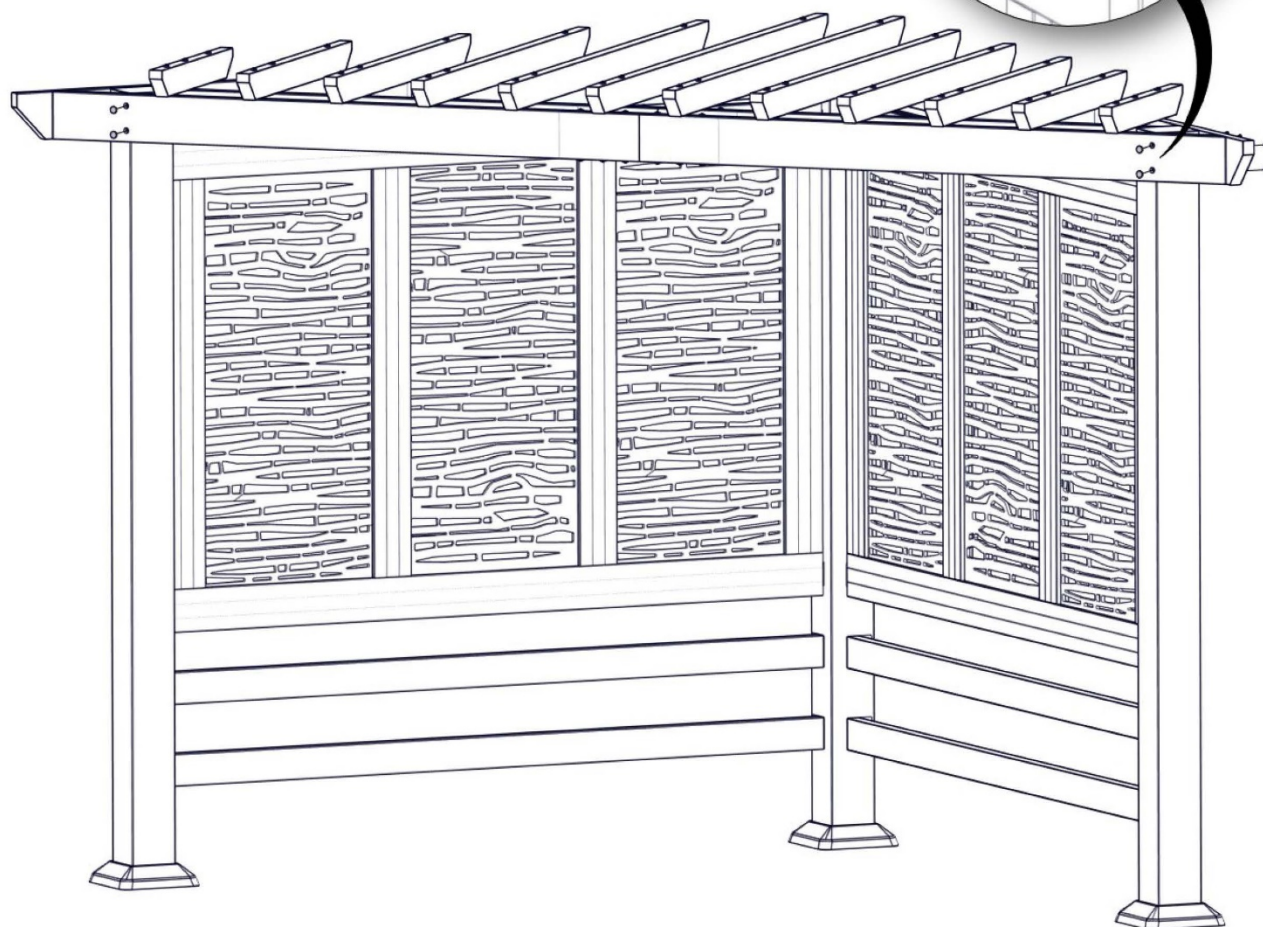

## **EL PRODUCTO ESTÁ TERMINADO**


**PARA CLIENTES QUE MONTAN CABAÑAS CON MUEBLES: 2102415,  
2102422, 2102439, 2102446, 2102453, 2102460, 2102477, 2102484, 2102491,  
2102507, 2102514, 2102521 CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PASO.**

---




# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 20

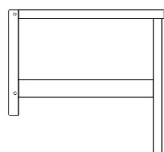

**G1** | LADO DEL ASIENTO - A4M01326  
(1) 3 1/2"x25 3/4"x27 3/8" (90x653x696)

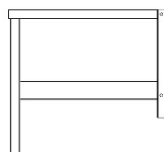

**G2** | LADO DEL ASIENTO - A4M01327  
(1) 3 1/2"x25 3/4"x27 3/8" (90x653x696)



**H101040** | TORNILLO DE  
(6) CABEZA PLANA  
HEXAGONAL  
M6x1x20




**H101053** | ARANDELA DE  
(6) ACERO  
6x20



**H101054** | ARANDELA SELLADORA  
(6)



**G1 (x1)**  
LADO DEL  
ASIENTO

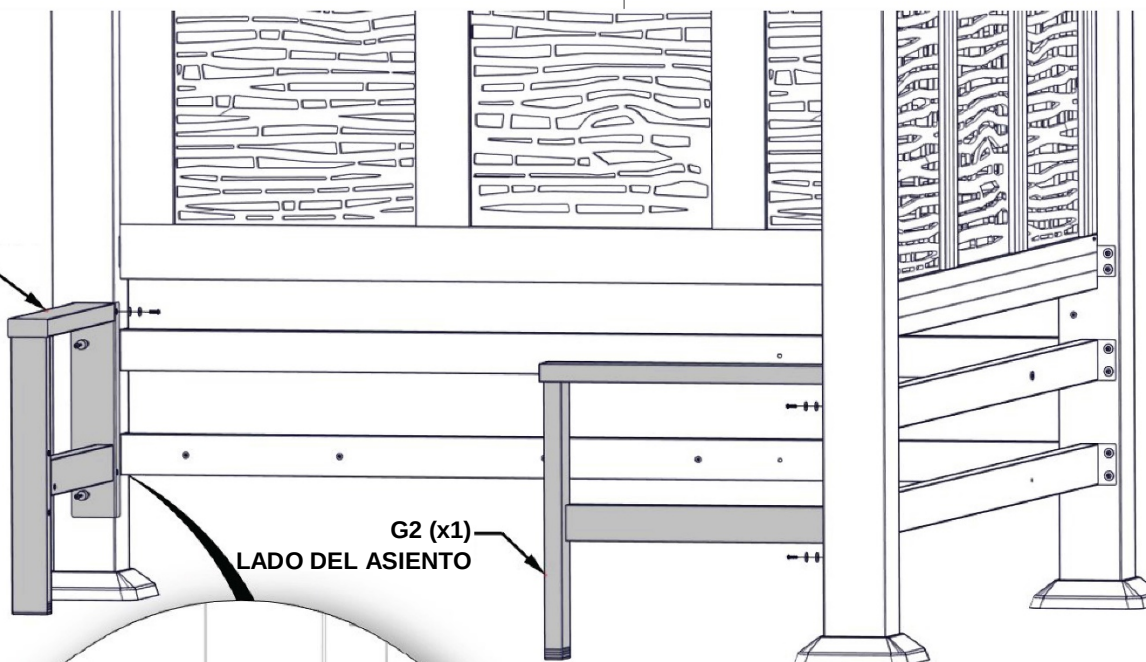

**G2 (x1)**  
LADO DEL ASIENTO

**053 (x6)**  
PERNO - M6x20

**053 (x6)**  
ARANDELA DE ACERO - 6x20

**054 (x6)**  
ARANDELA SELLADORA

CUADRE LOS LADOS DEL ASIENTO A LOS  
POSTES ANTES DE AJUSTAR COMPLETAMENTE  
LOS PERNOS.



# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 21

**J1** PATA DE LA MESA - A4M01330  
(1) 3"x3"x26 3/8" (75x75x669)

**J2** PATA DE LA MESA - A4M01331  
(1) 3"x3"x26 3/8" (75x75x669)

**J3** PATA DE LA MESA - A4M01332  
(1) 3"x3"x26 3/8" (75x75x669)


**K** SOPORTE DE LA MESA - A4M01333  
(2) 1 5/8"x6 1/4"x22 7/8" (40x160x580)

**L** TABLÓN DE LA MESA - A4M01327  
(1) 4 3/8"x30 1/8"x30 1/8" (110x765x765)

**H101040** (12) TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL M6x1x20  
**H101053** (12) ARANDELA DE ACERO 6x20  
**H101054** (12) ARANDELA SELLADORA




CUADRE LOS SOPORTES Y LAS PATAS CON EL TABLÓN DE LA MESA ANTES DE AJUSTAR COMPLETAMENTE LOS PERNOS.

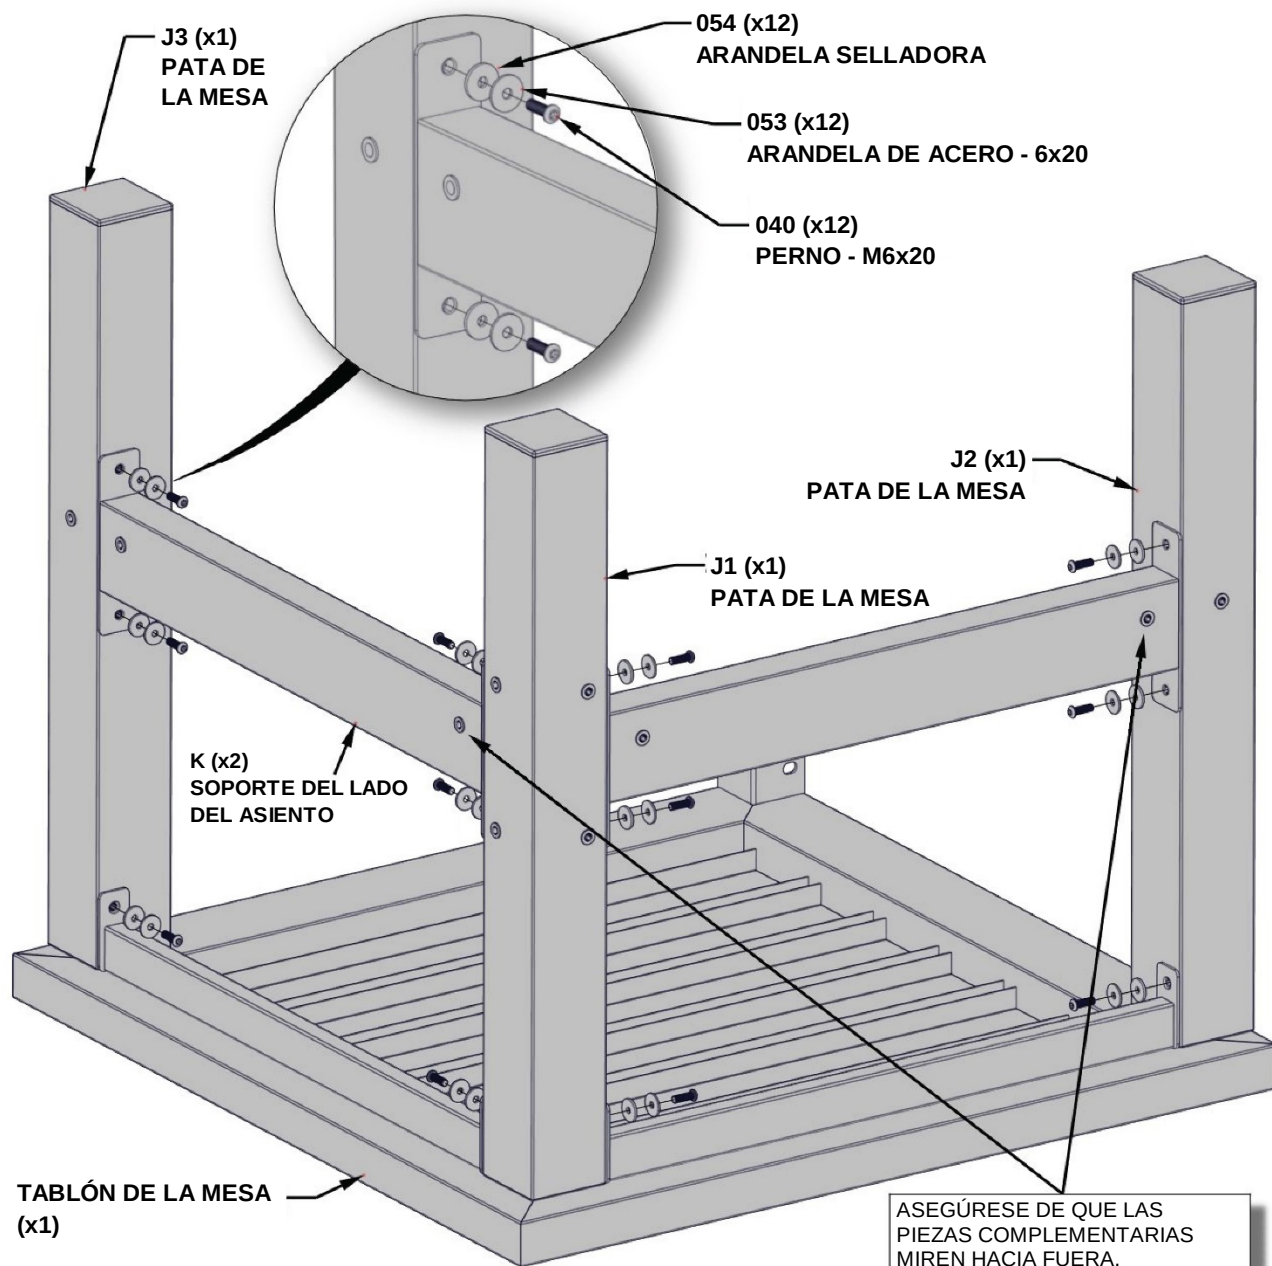



# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 22

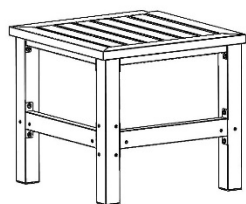

### (1) MONTAJE DE LA MESA - DE PASOS ANTERIORES

H101040 (2) TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL M6x1x20

H101053 (6) ARANDELA DE ACERO 6x20

H101049 (4) TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL M6x1x55

H101054 (6) ARANDELA SELLADORA

ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PATAS DE LA MESA ESTÉN EN EL SUELO Y QUE EL TABLÓN DE LA MESA ESTÉ NIVELADO.

049 (x4)  
PERNO - M6x55

CONJUNTO DE LA MESA (x1)

ES POSIBLE QUE SE DEBAN AFLOJAR ESTOS PERNOS PARA QUE LOS ORIFICIOS SE ALINEEN. SI ESTÁN AFLOJADOS, AJÚSTELOS DE NUEVO DESPUÉS DE COLOCAR LA MESA.

040 (x2)  
PERNO - M6x20

053 (x2)  
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x2)  
ARANDELA SELLADORA



# MONTAJE DE LA CABAÑA


## PASO 23

**H1** SOPORTE DELANTERO DEL ASIENTO - A4M01328  
(2) 1 5/8"x6 1/4"x57 1/2" (40x160x1460)

**H101040** TORNILLO DE  
(8) CABEZA PLANA  
HEXAGONAL  
M6x1x20

**H101053** ARANDELA DE  
(8) ACERO  
6x20

**H101054** ARANDELA SELLADORA  
(8)

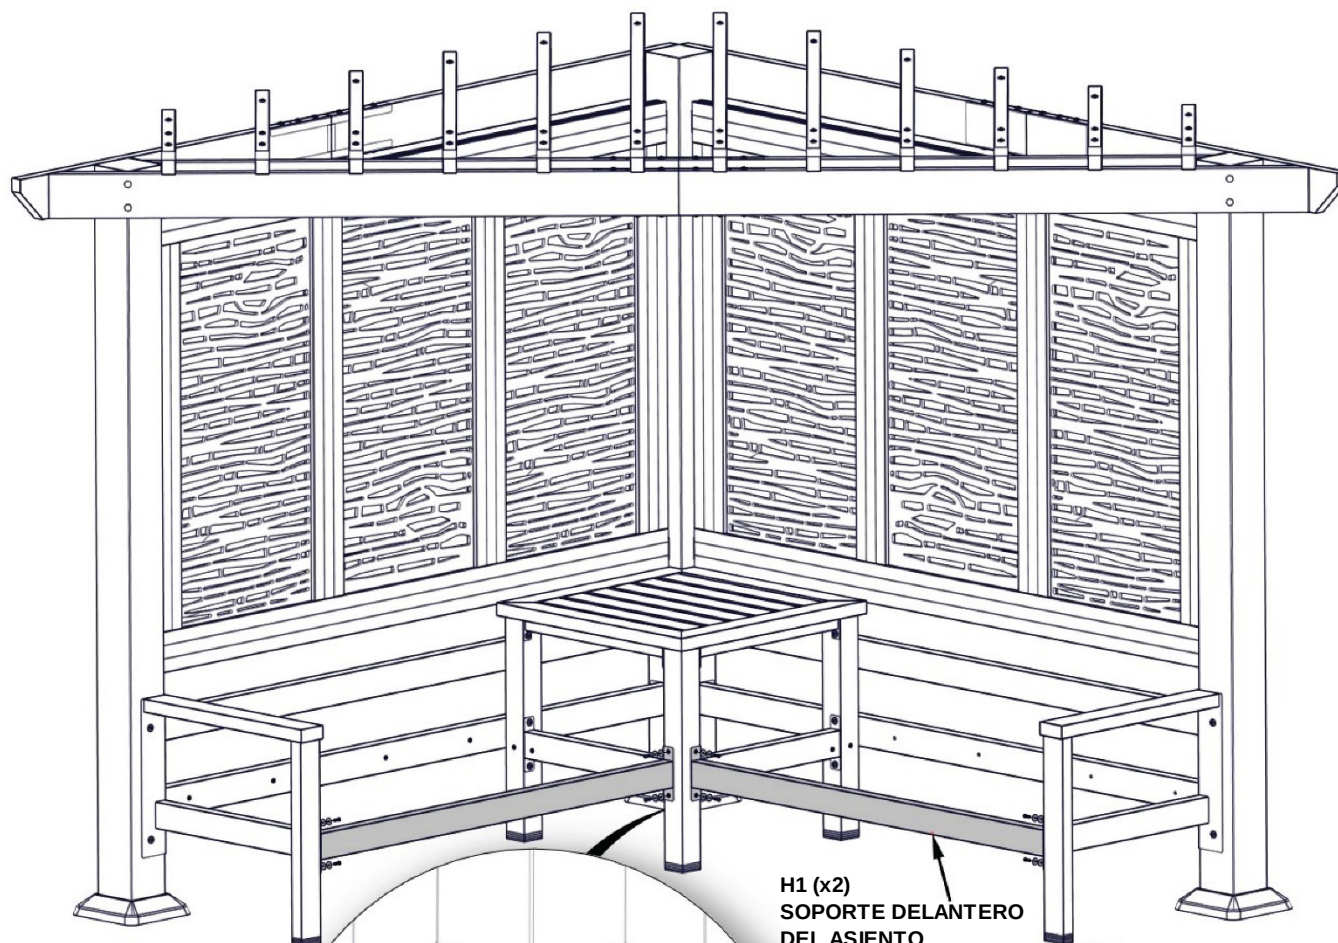

**H1 (x2)**  
SOPORTE DELANTERO  
DEL ASIENTO

**040 (x8)**  
PERNO - M6x20

**053 (x8)**  
ARANDELA DE ACERO - 6x20

**054 (x8)**  
ARANDELA SELLADORA

ASEGÚRESE DE QUE LAS PIEZAS  
COMPLEMENTARIAS DE LOS SOPORTES  
MIREN HACIA ADENTRO.



# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 24

**P** | SOPORTE DE EMPALME - A4M01338  
(4) 2 1/4"x2 1/2"x57 1/4" (57x65x1455)

**I** | LISTÓN DEL ASIENTO - A4M01329  
(24) 3/4"x1 5/8"x25 3/8" (20x40x646)

**H101040** | TORNILLO DE  
(48) CABEZA PLANA  
HEXAGONAL  
M6x1x20


**H101053** | ARANDELA DE  
(48) ACERO  
6x20

**H101054** | ARANDELA SELLADORA  
(48)

**COMPLETE ESTE  
PASO DOS VECES.**




NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS

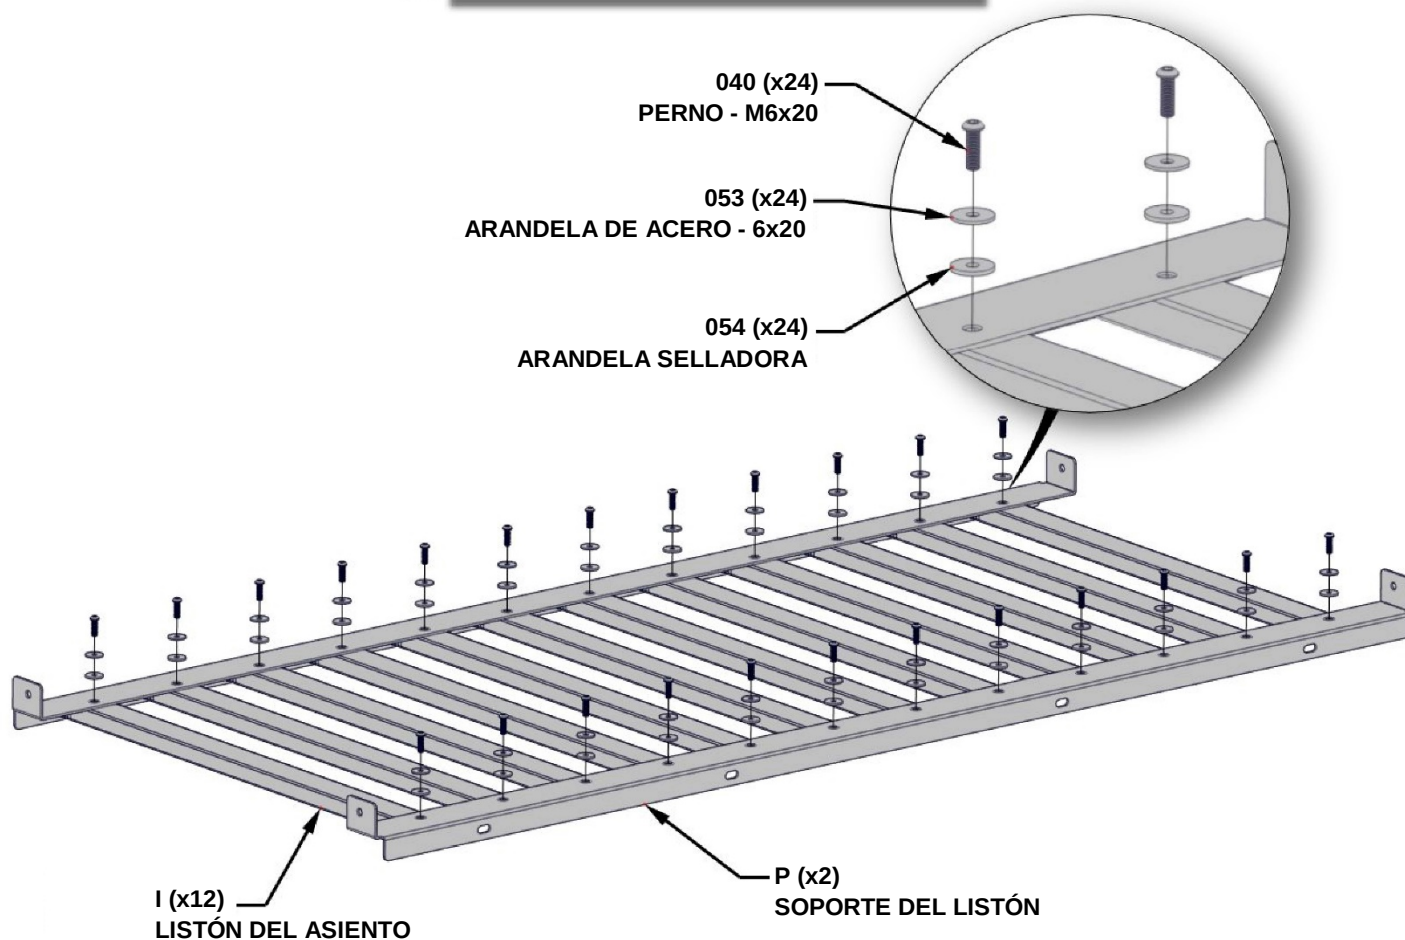



# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 25

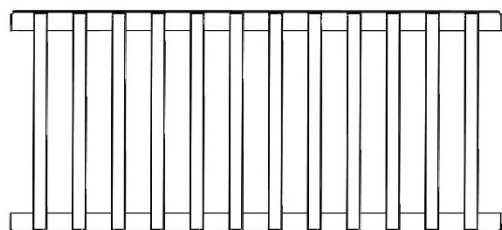


(2) CONJUNTO DE LISTÓN - DE PASOS ANTERIORES

**H101040**  
(24) | TORNILLO DE  
CABEZA PLANA  
HEXAGONAL  
M6x1x20

**H101053**  
(24) | ARANDELA DE  
ACERO  
6x20

**H101054**  
(24) | ARANDELA SELLADORA

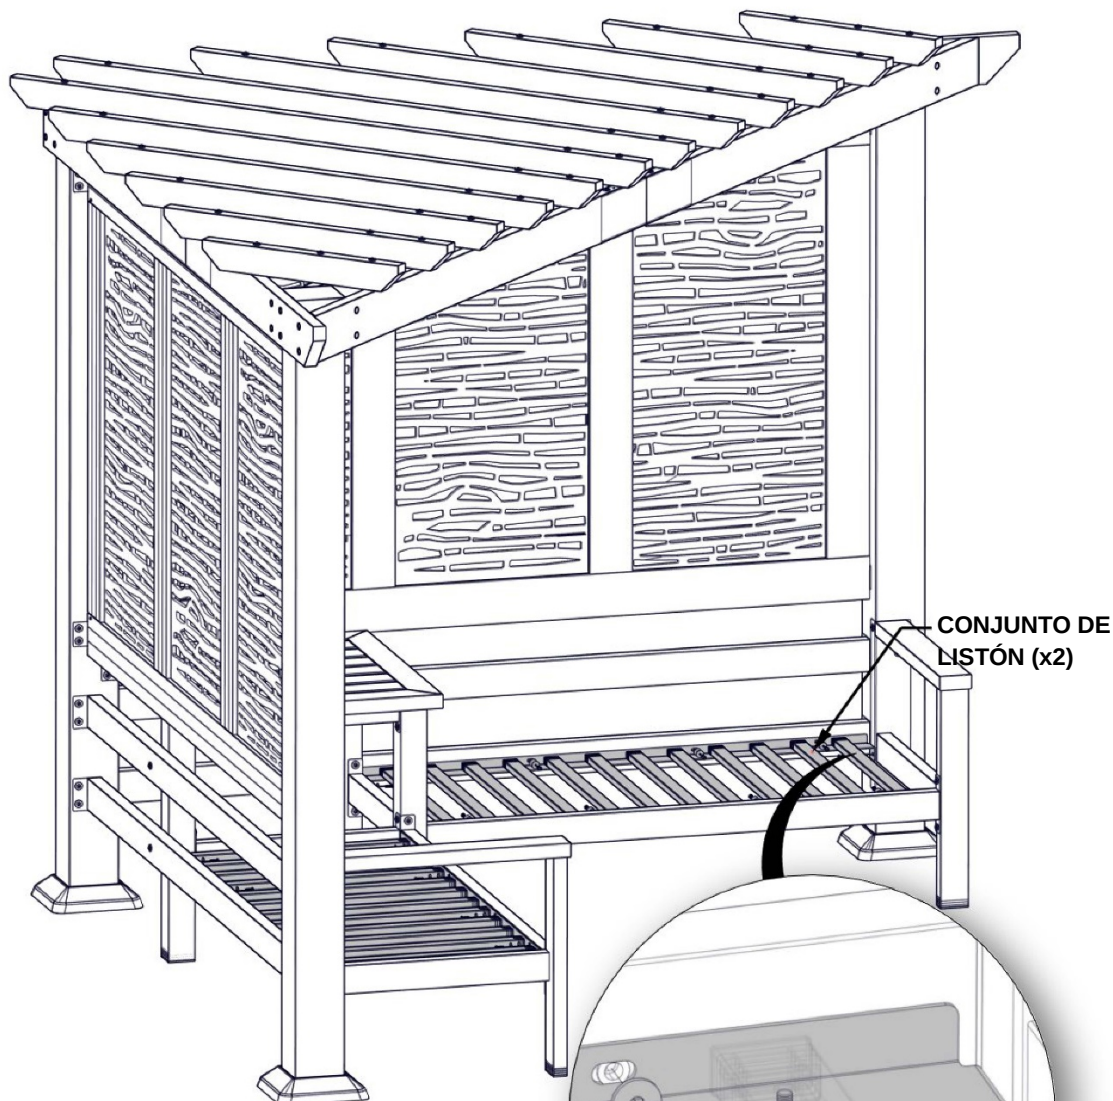

CONJUNTO DE  
LISTÓN (x2)

**054 (x24)**  
ARANDELA SELLADORA

**053 (x24)**  
ARANDELA DE ACERO - 6x20

**040 (x24)**  
PERNO - M6x20

AJUSTE A MANO PRIMERO TODOS LOS PERNOS, LUEGO AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS INCLUYENDO LOS PERNOS EN EL CONJUNTO DEL LISTÓN.



# MONTAJE DE LA CABAÑA

## PASO 26

