



FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 0800-567-8990

PERGOLA 16 x 12

STRATFORD, ASHFORD, PERGSTRATFORD, HAWTHORNE

Numéros des modèles : 2105027B, 2105034B, 2105041B

Le manuel de montage doit être conservée
car il contient des informations importantes



AVERTISSEMENT

Cancer et malformations congénitales
www.P65Warnings.ca.gov



2105027B STRATFORD
(NOIR)



2105034B ASHFORD
(MARRON)



Boîtier électrique disponible
uniquement en Amérique du Nord



2105041B HAWTHORNE
(BLANC)

Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange. Para obtener instrucciones en español, visite
www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



UNIQUEMENT DISPONIBLE EN AMÉRIQUE DU NORD



Putting it all together for you

SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES!*

Voir à l'intérieur pour les détails
UNIQUEMENT DISPONIBLE AUX ÉTATS-UNIS

Made in China

INS-2105027B, 2105034B, 2105041B-A-16x12 TRADITIONAL METAL PERGOLA-FR-10-28-2021



Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher-terrasse ou une plateforme en béton de niveau pour fixer votre structure

- Prêtez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape. L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect
- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes




Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle.



- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton n'est PAS incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher-terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. **Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher-terrasse avant de la fixer de façon permanente.**


Assemblage de toit en métal

Retirez le revêtement en plastique des panneaux de toit métalliques avant d'installer chaque pièce. Placez les matériaux de toiture sur une surface plane et non abrasive avant et après le montage car ils pourraient se plier, se bosseler ou se rayer


Dimensions générales

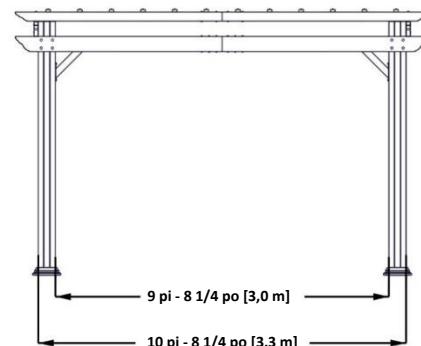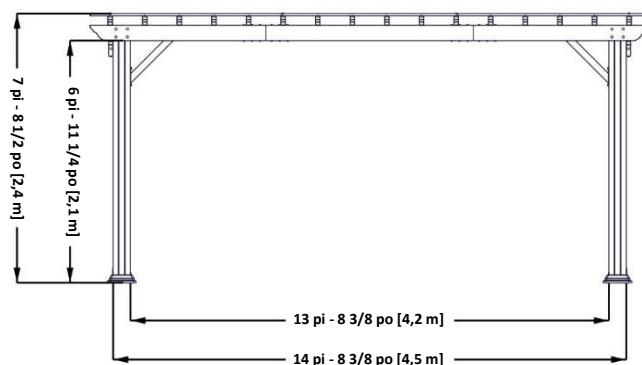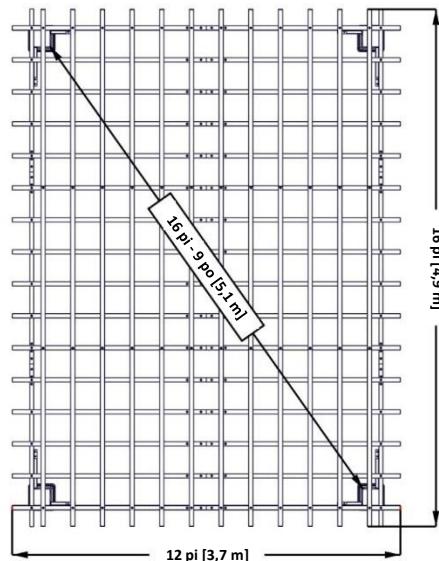

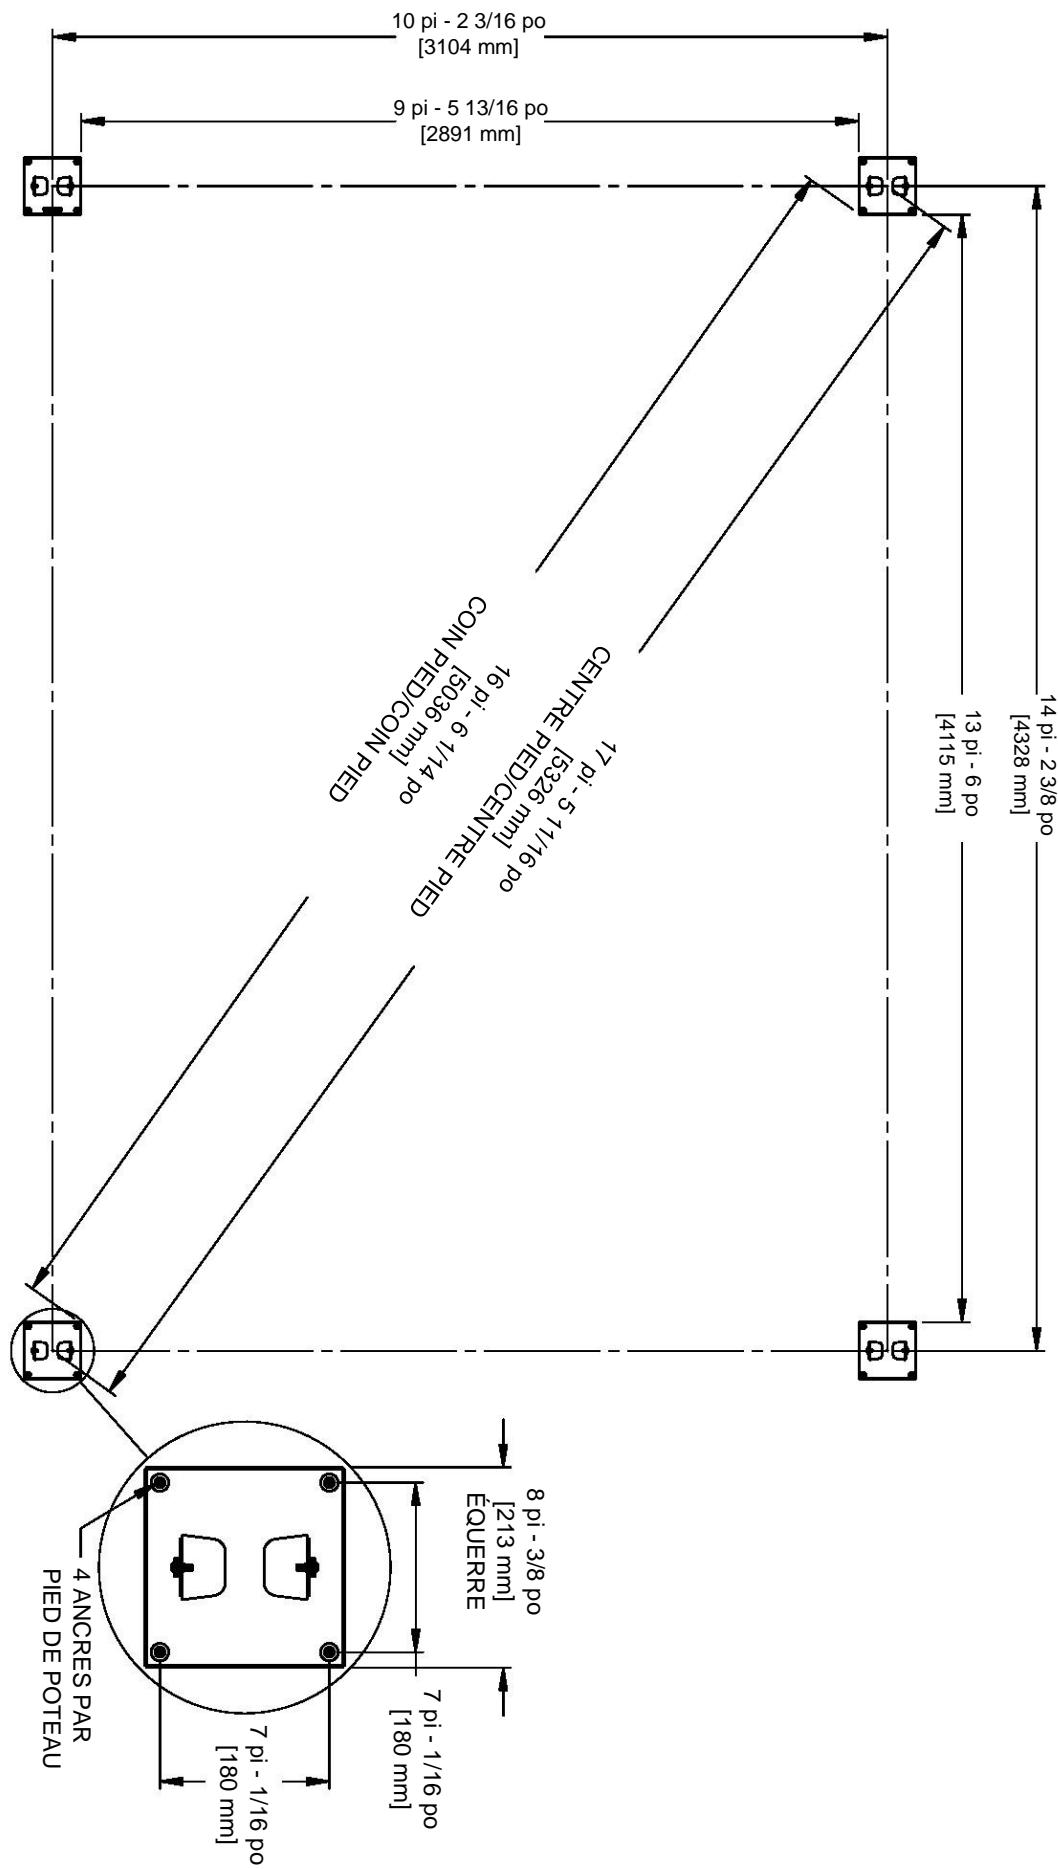



Éléments métalliques (pas à l'échelle)



A1 | POTEAU - A4M01565
(2) | 6 po x 6 po x 88 po (152x152x2235)



A2 | POTEAU - A4M01566
(2) | 6 po x 6 po x 88 po (152x152x2235)



B1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01610
(2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 60 1/2 po (36x134x1537)



B2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01611
(2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 60 1/2 po (36x134x1537)



B3 | SOLIVE - A4M01596
(2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 71 1/4 po (36x134x1811)




C1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01612
(2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/8 po (36x134x1831)




C2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01613
(2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/8 po (36x134x1831)



D1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01614
(8) | 1 5/8 po x 3 1/8 po x 72 1/8 po (40x80x1831)




D2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01615
(24) | 1 5/8 po x 3 1/8 po x 72 1/8 po (40x80x1831)




Éléments métalliques (pas à l'échelle)

J1 | SUPPORT D'ENTURE - A4M01269
(4) | 1 1/4 po x 5 1/8 po x 19 5/8 po (33x131x500)



J2 | SUPPORT D'ENTURE - A4M01270
(2) | 1 1/4 po x 5 1/8 po x 15 3/4 po (33x131x400)




J3 | SUPPORT D'ENTURE - A4M01271
(16) | 1 1/2 po x 3 po x 15 3/4 po (37x77x400)




E1 | EXTRÉMITÉ DE PANNE - A4M01272
(24) | 3/4 po x 1 5/8 po x 65 3/4 po (20x40x1670)




E2 | PANNE - A4M01277
(12) | 3/4 po x 1 5/8 po x 60 3/8 po (20x40x1534)

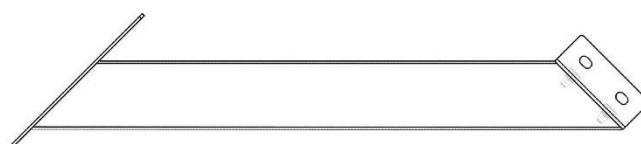


F1 | CALE ANGULAIRE LONGUE - A4M01273
(2) | 1 1/8 po x 4 po x 21 1/2 po (30x101x546)

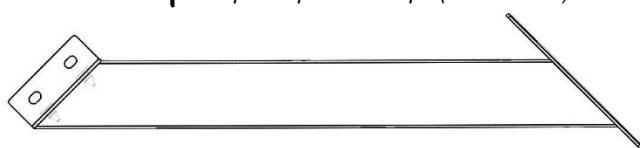

F2 | CALE ANGULAIRE LONGUE - A4M01274
(2) | 1 1/8 po x 4 po x 21 1/2 po (30x101x546)

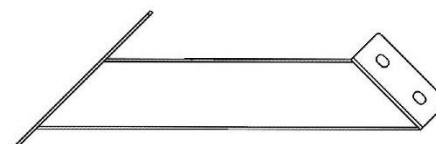


F3 | CALE ANGULAIRE COURTE - A4M01275
(2) | 1 1/8 po x 4 po x 14 po (30x101x355)

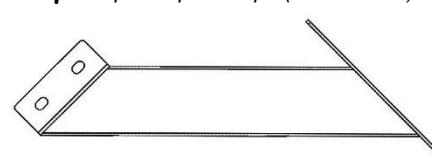


F4 | CALE ANGULAIRE COURTE - A4M01276
(2) | 1 1/8 po x 4 po x 14 po (30x101x355)




Pièces de quincaillerie




H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À DÉPOUILLE
1/4-20 x 3/4 po
(24)

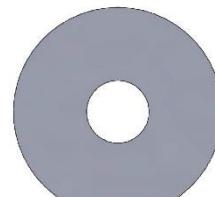


H101053 | RONDELLE EN ACIER
6 x 20
(322)

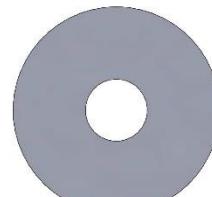

H101054 | RONDELLE
D'ÉTANCHÉITÉ
(322)

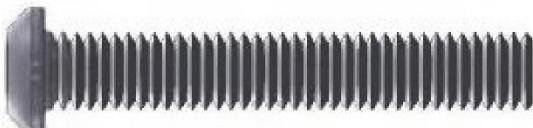

H101107 | TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À DÉPOUILLE
1/4-20 x 1 1/2 po
(50)



H101102 | TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À DÉPOUILLE
1/4-20x4 po
(34)



H101103 | TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À DÉPOUILLE
1/4-20
(34)




H100120 | VIS D'ANCRAGE BÉTON
1/4 x 2
(17)



H100630 | RONDELLE PLATE BLK
8 x 19
(17)




H100114 | CLÉ TORX
T-30
(2)

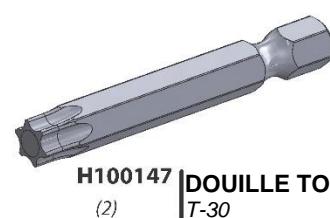


H100147 | DOUILLE TORX
T-30
(2)



Composants accessoires (pas à l'échelle)

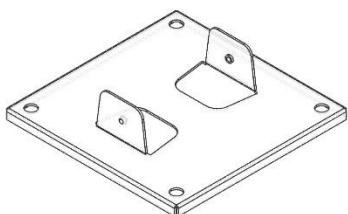


G1 PLAQUE DE PIED DE POTEAU - A4M01278
(4) 2 1/8 po x 8 3/8 po x 8 3/8 po (54x213x213)

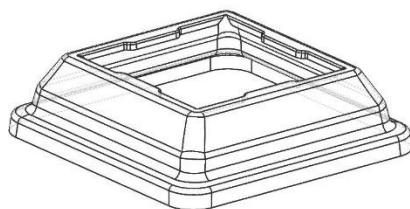

G2 PIED DE POTEAU - A4M01279
(4) 2 5/8 po x 9 7/8 po x 9 7/8 po (68x250x250)



H1 CACHE-TROU - A4M01352
(32)

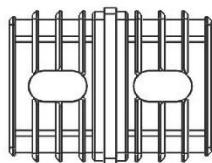

H2 FICHE CARRÉE À 2 VOIES - A6P00465
(24) 3/4 po x 1 5/8 po x 2 po (20x40x52)



9205413 BOÎTIER ÉLECTRIQUE
(x1)



ÉTAPE 1 PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES



CONSEIL DE MONTAGE :

Prêtez attention à ces encadrés qui contiendront des images et des informations utiles pour rendre le processus de montage le plus rapide et le moins fastidieux possible.


Tri des pièces :




Lorsque vous sortez les pièces des boîtes, nous vous recommandons de les regrouper par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toute pièce manquante ou endommagée.

Les pièces de quincaillerie sont identifiées par un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres. Lors du montage, il vous suffit de référencer les trois derniers chiffres du numéro de pièce comme indiqué à chaque étape. Cela facilitera la localisation des pièces de quincaillerie adéquates.

Identification des pièces de quincaillerie

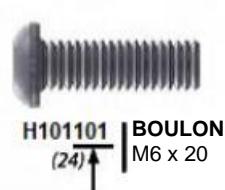


953 (x4)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20
954 (x4)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

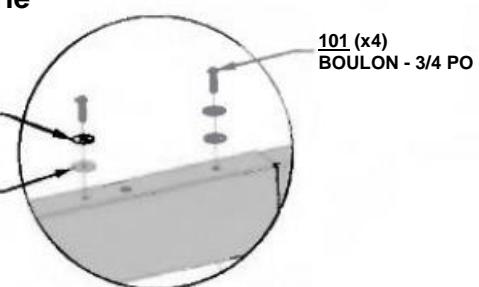

Outils nécessaires



Certaines étapes du processus de montage nécessiteront deux mains supplémentaires. Assurez-vous de vous faire assister par une personne supplémentaire.

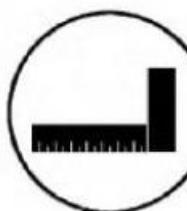

Vous devrez vous assurer que les angles de l'assemblage sont bien droits avant de serrer complètement les boulons.



Pour assurer un montage correct, vous devrez vous assurer que votre structure est à niveau avant de passer à l'étape suivante.



Un ruban à mesurer peut être nécessaire pour vérifier les dimensions globales et vous assurer que la structure est à angle droit.



Vous devrez utiliser une échelle pour le montage. ÉVITEZ en toutes circonstances de vous tenir debout ou de grimper sur la moindre partie de la structure. Cela pourrait entraîner des blessures.



ÉTAPE 2 PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)




Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

[Download on the App Store](#)

[GET IT ON Google Play](#)

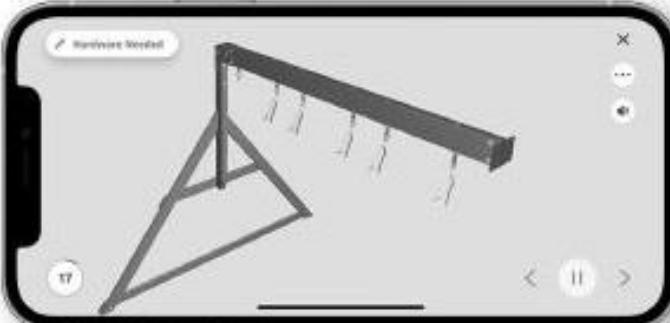




ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA


ÉTAPE 1



C1 EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01612
(2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/8 po (36x134x1831)



J2 SUPPORT D'ENTURE - A4M01270
(2) 1 1/4 po x 5 1/8 po x 15 3/4 po (33x131x400)



F3 CALE ANGULAIRE COURTE - A4M01275
(2) 1 1/8 po x 4 po x 14 po (30x101x355)



H101101 | **TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE**
(16) 1/4-20 x 3/4 po



H101053 | **RONDELLE EN ACIER**
(16) 6 x 20



H101054 | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**
(16)



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

J2 (x1)
SUPPORT D'ENTURE

C1 (x 1)
EXTRÉMITÉ DE SOLIVE


101 (x8)
BOULON - 3/4 PO

F3 (x1)
CALE ANGULAIRE COURTE


J2 GLISSE DANS C1. ALIGNEZ LES TROIS TROUS DE J2 AVEC LES TROIS TROUS DE C1 ET INSÉREZ DES BOULONS EN HAUT ET EN BAS.

053 (x8)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x8)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

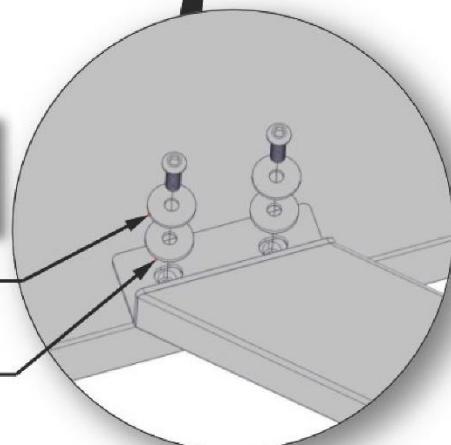

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.




ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 2



C2 EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01613
(2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/8 po (36x134x1831)



F4 CALE ANGULAIRE COURTE - A4M01276
(2) 1 1/8 po x 4 po x 14 po (30x101x355)



H101101 (16) TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉBOUILLE 1/4-20 x 3/4 po



H101053 (16) RONDELLE EN ACIER 6 x 20



H101054 (16) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

FAITES GLISSEZ C2 SUR LE SUPPORT D'ENTURE. REDRESSEZ L'ASSEMBLAGE SUR SON EXTRÉMITÉ AVEC LE CARTON D'EMBALLAGE PAR TERRE. DONNEZ DE PETITS COUPS JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS AUCUN ESPACE PUIS SERREZ TOUS LES BOULONS SUR LA SOLIVE.

C1 (x 1)
EXTRÉMITÉ DE SOLIVE

101 (x8)
BOULON - 3/4 PO

F4 (x1)
CALE ANGULAIRE COURTE

053 (x8)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x8)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS SUR LES CALES ANGULAIRES À CETTE ÉTAPE

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 3

A1 | POTEAU - A4M01565
(2) | 6 po x 6 po x 88 po (152x152x2235)

A2 | POTEAU - A4M01566
(2) | 6 po x 6 po x 88 po (152x152x2235)



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE
(8) | 1/4-20 x 3/4 po


H101103 | VIS À DOUILLE TORX
(16) | 1/4 x 20

H101053 | RONDELLE EN ACIER
(8) | 6 x 20

H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(8)



POSEZ LES PIÈCES AU SOL OU SUR DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR FACILITER LE MONTAGE

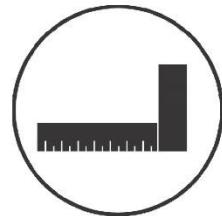

103 (x8)
BOULON - 1/4 x 20

ASSUREZ-VOUS QUE LES TROUS DES BOULONS SUPÉRIEURS SONT ORIENTÉS VERS L'EXTÉRIEUR DES POTEAUX.

ASSEMBLAGE DE SOLIVE (x1)

101 (x4)
BOULON - 3/4"

053 (x8)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20


A1 (x1)
POTEAU

A2 (x1)
POTEAU

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS SUR LES CALES ANGULAIRES À CETTE ÉTAPE


054 (x8)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR L'ASSEMBLAGE DE L'AUTRE MONTANT.




ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 4

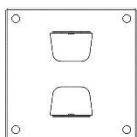

G1 PLAQUE DE PIED DE POTEAU - A4M01278
(4) 2 1/8 po x 8 3/8 po x 8 3/8 po (54x213x213)

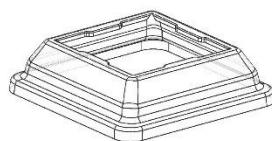

G2 PIED DE POTEAU - A4M01279
(4) 2 5/8 po x 9 7/8 po x 9 7/8 po (68x250x250)



H101101 (8) TÊTE CYLINDRIQUE
HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
1/4-20 x 3/4 po




H101053 (8) RONDELLE EN
ACIER
6 x 20




H101054 (8) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ



FAITES GLISSEZ UN PIED DE POTEAU SUR CHAQUE POTEAU PUIS FIXEZ LES PLAQUES DE PIED DE POTEAU SUR CHAQUE POTEAU À L'AIDE DE BOULONS. LA LANGUETTE VERTICALE SUR LA PLAQUE DU PIED DU POTEAU S'ALIGNE AVEC LES TROUS SE TROUVANT SUR LE CÔTÉ DU POTEAU.

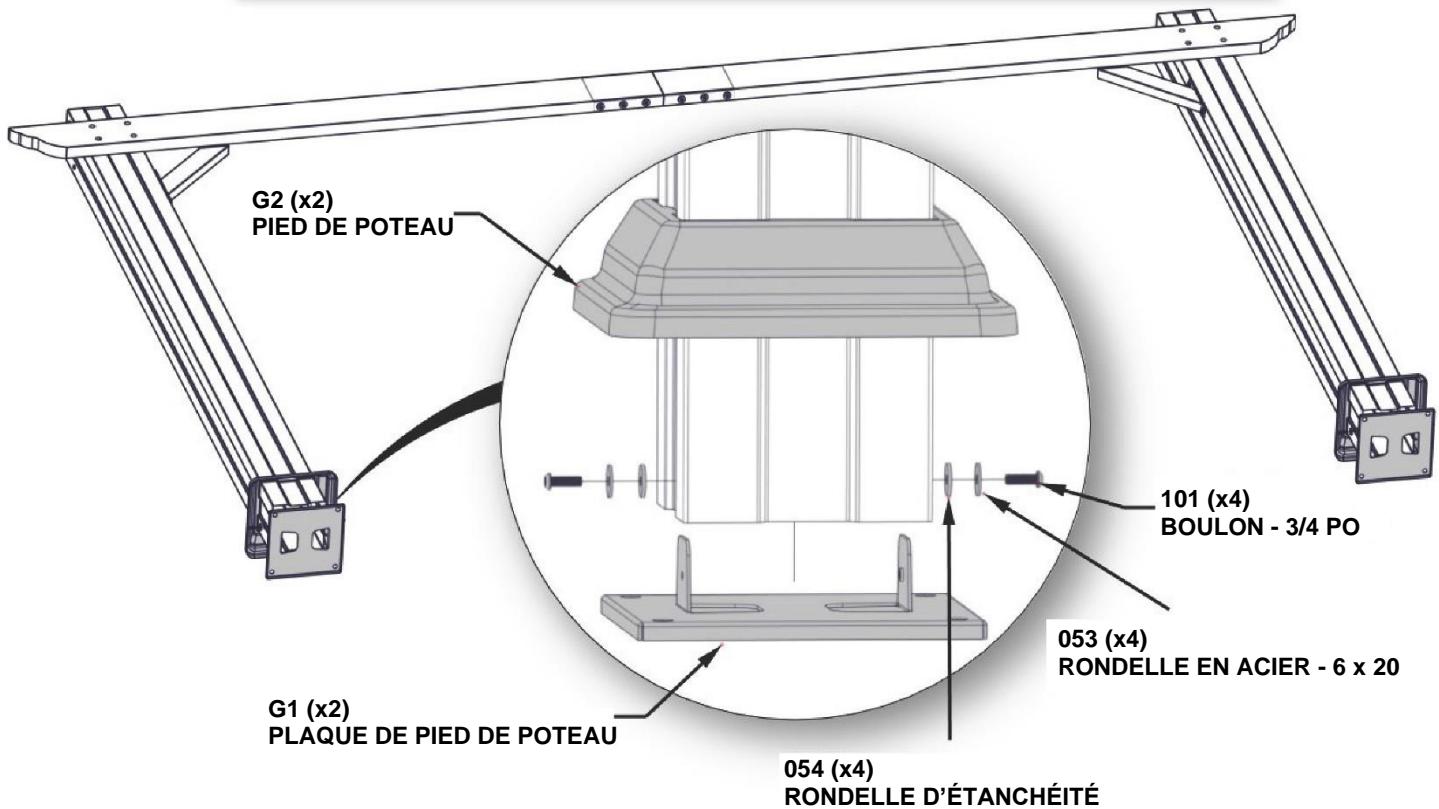

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR L'ASSEMBLAGE DE L'AUTRE MONTANT.



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 5

B3 | SOLIVE - A4M01596
(2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 71 1/4 po (36x134x1811)

J1 | SUPPORT D'ENTURE - A4M01269
(4) | 1 1/4 po x 5 1/8 po x 19 5/8 po (33x131x500)

H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
(24) | HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
1/4-20 x 3/4 po

H101053 | RONDELLE EN
(24) | ACIER
6 x 20




H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(24)



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.




N'INSÉREZ PAS DE BOULON DANS LE GRAND
TROU SE TROUVANT AUX EXTRÉMITÉS.

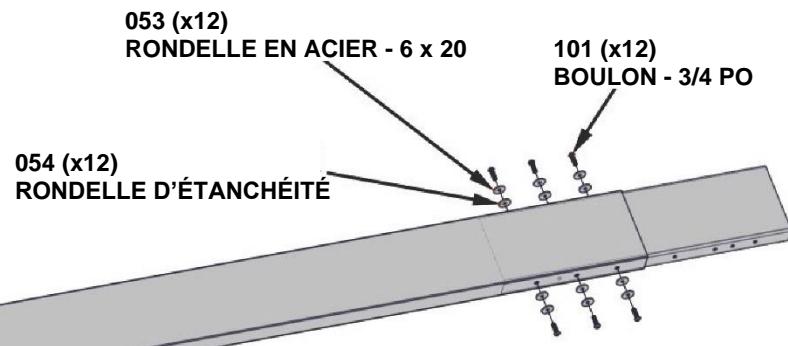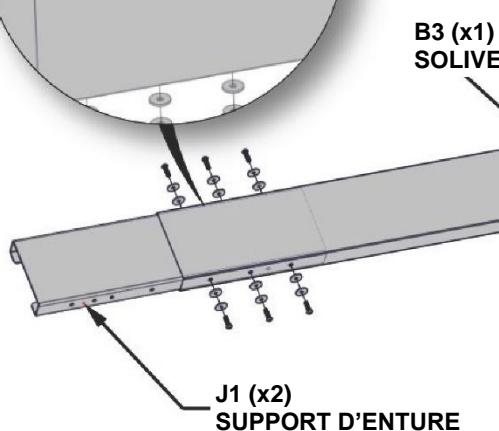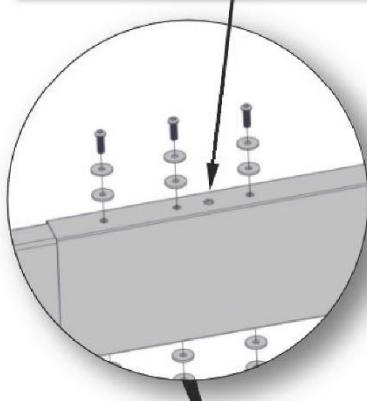

FAITES GLISSEZ UN J1 DANS LES DEUX EXTRÉMITÉS
DE B3. ALIGNEZ LES TROIS TROUS DE J1 AVEC LES
TROIS TROUS DE B3 ET INSÉREZ DES BOULONS.

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR L'AUTRE SOLIVE.




ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 6



B1 EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01610
(2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 60 1/2 po (36x134x1537)



B2 EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01611
(2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 60 1/2 po (36x134x1537)



F1 CALE ANGULAIRE LONGUE - A4M01273
(2) 1 1/8 po x 4 po x 21 1/2 po (30x101x546)



F2 CALE ANGULAIRE LONGUE - A4M01274
(2) 1 1/8 po x 4 po x 21 1/2 po (30x101x546)



H101101 TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE
(32) 1/4-20 x 3/4 po




H101053 RONDELLE EN ACIER
(32) 6 x 20



H101054 RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(32)

FAITES GLISSEZ B1 SUR LE SUPPORT D'ENTURE. REDRESSEZ L'ASSEMBLAGE SUR SON EXTRÉMITÉ AVEC LE CARTON D'EMBALLAGE PAR TERRE. DONNEZ DE PETITS COUPS JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS AUCUN ESPACE PUIS SERREZ TOUS LES BOULONS. RÉPÉTEZ AVEC B2.

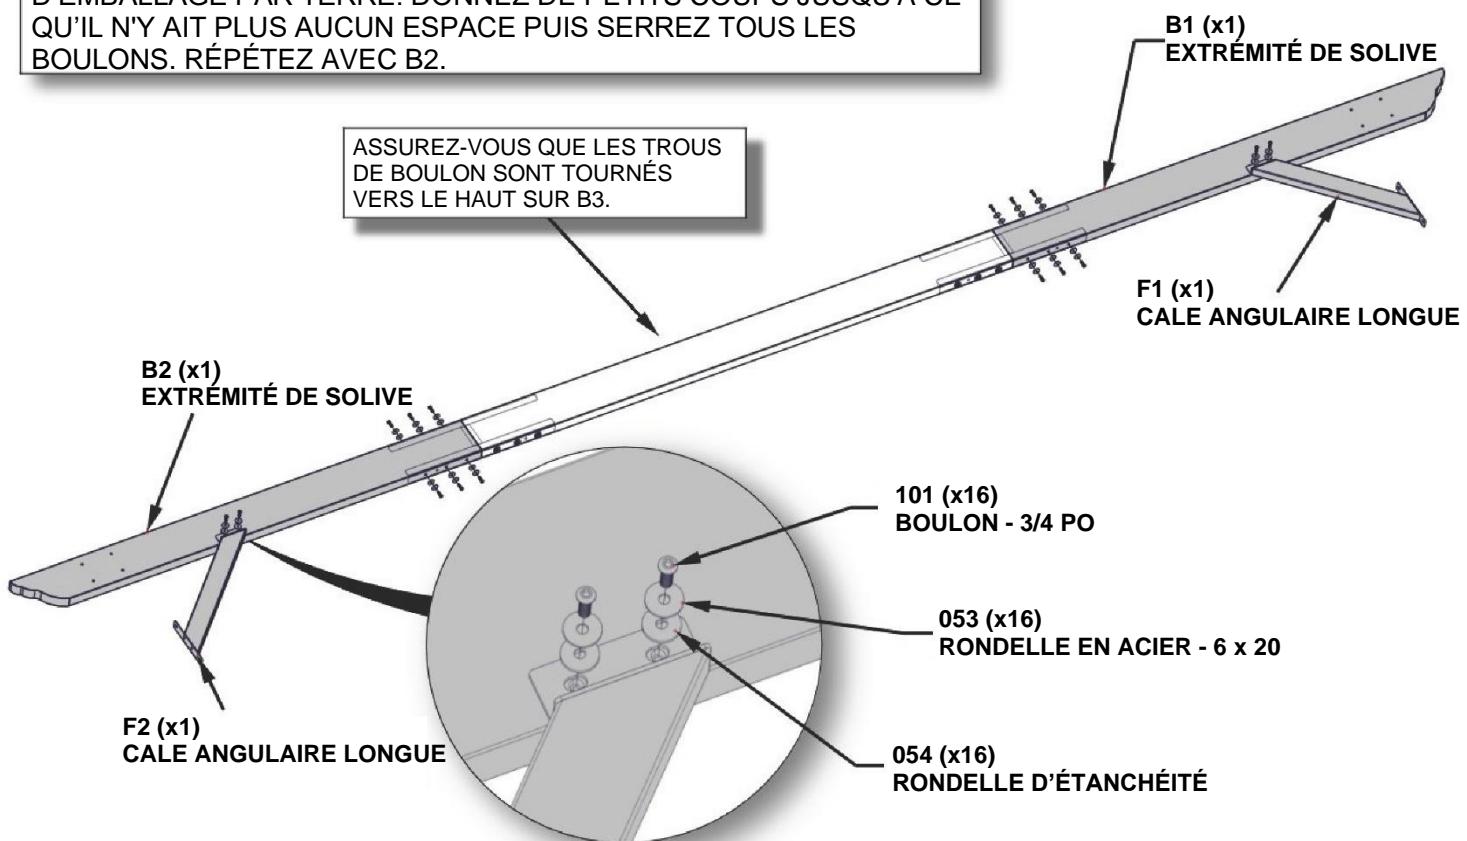


NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS DES CALES ANGULAIRES À CETTE ÉTAPE.

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR LE MONTAGE DES AUTRES SOLIVES.

ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 7

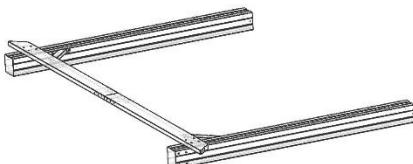


(2) ASSEMBLAGE DES MONTANTS DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



(2) ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES




AVEC LES DEUX MONTANTS DEBOUT, UN ENSEMBLE DE SOLIVE EST FIXÉ AVEC DES BOULONS SANS SERRER COMPLÈTEMENT LES BOULONS. UNE FOIS QU'UN ENSEMBLE DE SOLIVES EST FIXÉ AVEC DES BOULONS, VISSEZ LE DEUXIÈME ENSEMBLE DE SOLIVES.

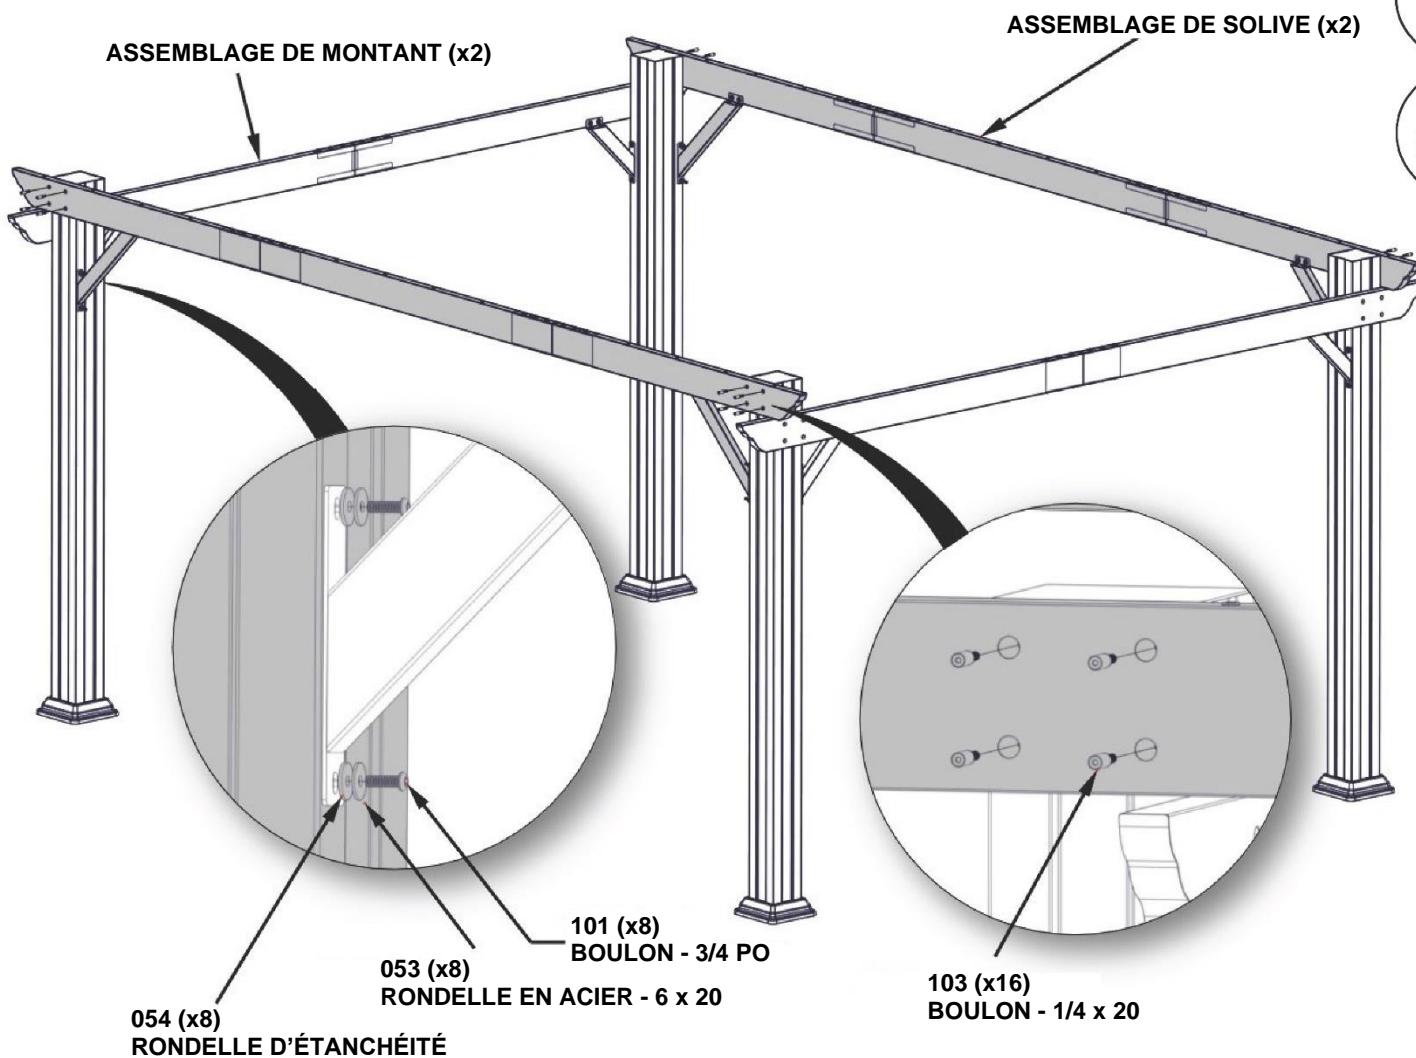

FIXEZ À ANGLE DROIT TOUS LES POTEAUX AUX ENSEMBLES DE SOLIVES ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS.

REMARQUE : L'AIDE D'UNE TROISIÈME PERSONNE EST UTILE POUR CETTE ÉTAPE.



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 8


D1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01614
(4) | 1 5/8 po x 3 1/8 po x 72 1/8 po (40x80x1831)

J3 | SUPPORT D'ENTURE - A4M01271
(4) | 1 1/2 po x 3 po x 15 3/4 po (37x77x400)


H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
(16) HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
1/4-20 x 3/4 po

H101053 | RONDELLE EN
(16) ACIER
6 x 20

H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(16)

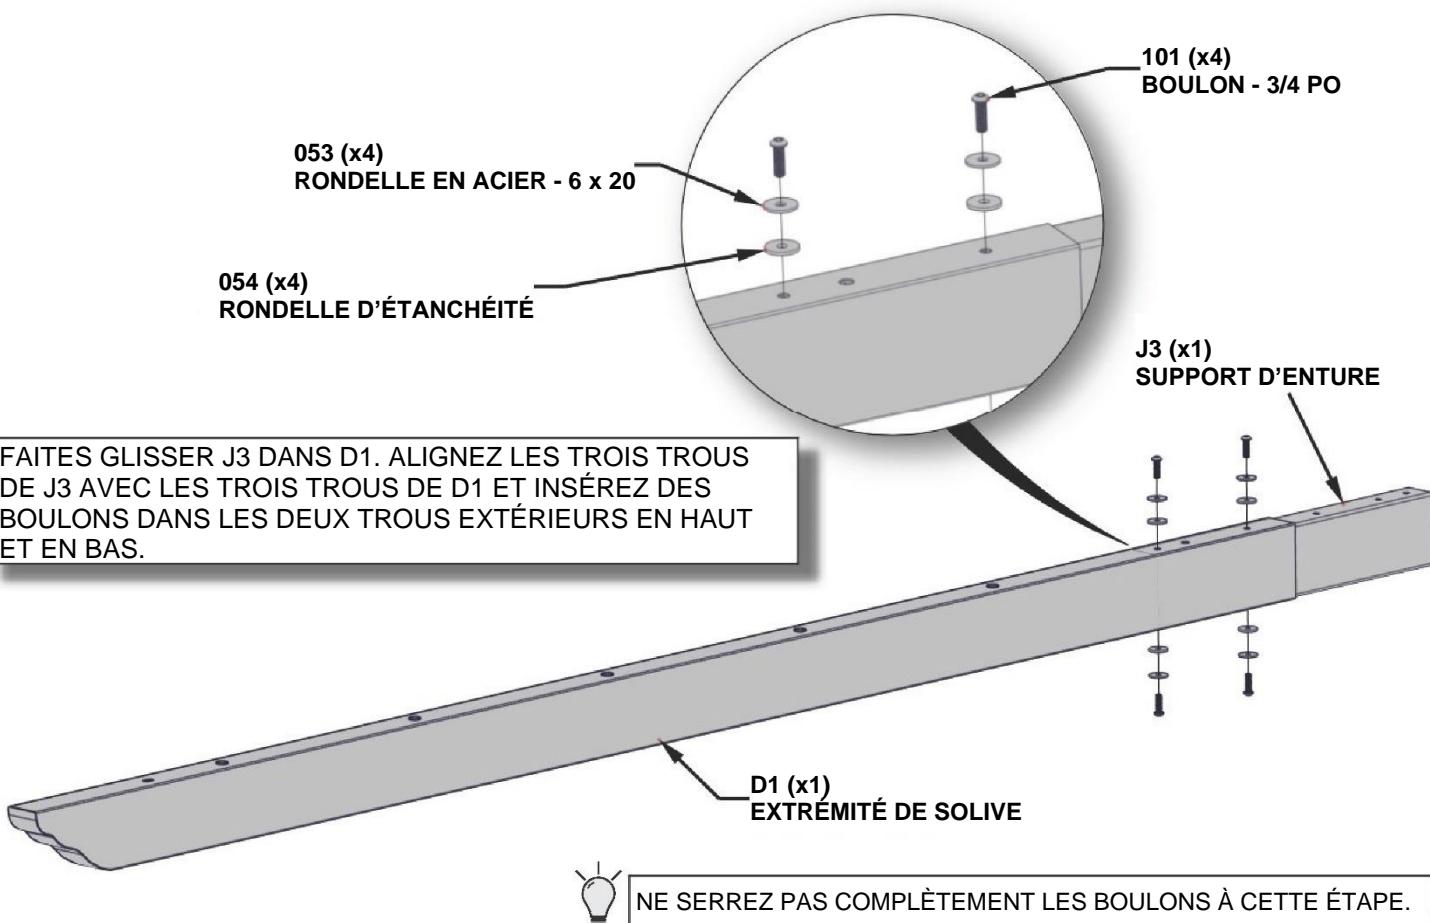

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE QUATRE FOIS.



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 9



D1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01284
(4) | 1 5/8 po x 3 1/8 po x 60 1/8 po (40x80x1526)



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
(16) | HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
1/4-20 x 3/4 po




H101053 | RONDELLE EN ACIER
(16) | 6 x 20



H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(16)

FAITES GLISSEZ D1 SUR LE SUPPORT D'ENTURE. REDRESSEZ L'ASSEMBLAGE SUR SON EXTRÉMITÉ AVEC LE CARTON D'EMBALLAGE PAR TERRE. DONNEZ DE PETITS COUPS JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS AUCUN ESPACE PUIS SERREZ TOUS LES BOULONS SUR LA SOLIVE.

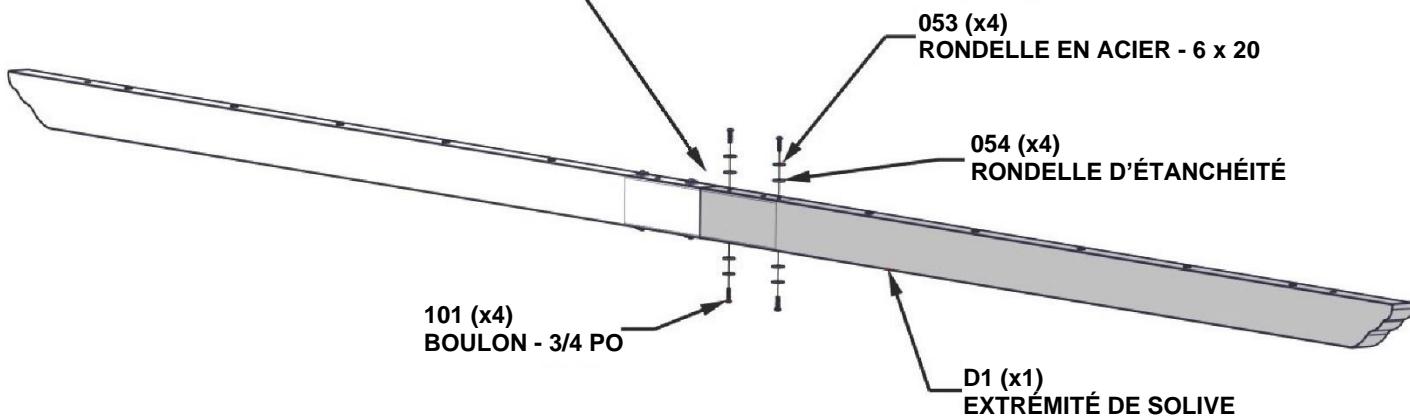

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE QUATRE FOIS.



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 10

(4) ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES


H101102 | TÊTE CYLINDRIQUE
(8) HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
1/4-20x4 po

H101053 | RONDELLE EN
(8) ACIER
6 x 20

H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(8)

FIXEZ D'ABORD UN SEUL CÔTÉ DES SOLIVES À L'AIDE DE BOULONS
PUIS METTEZ DES BOULONS DE L'AUTRE CÔTÉ. NE SERREZ PAS
COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

ASSEMBLAGE DE SOLIVE (x4)

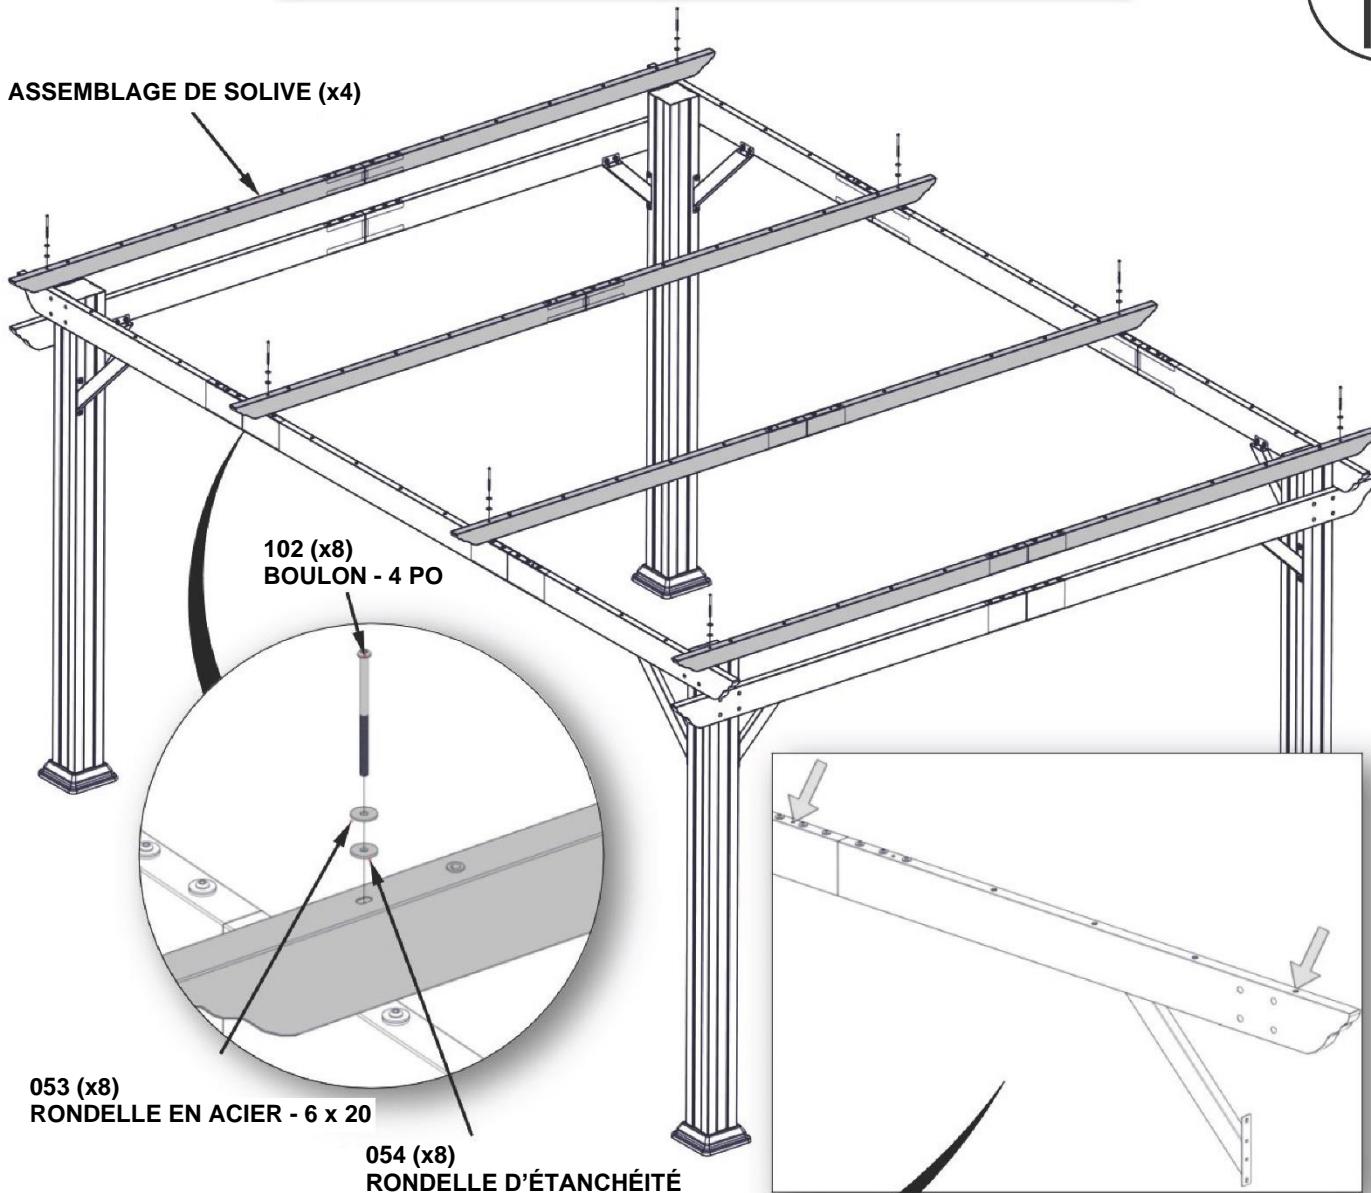

ASSUREZ-VOUS QUE LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES SONT CORRECTEMENT
ESPACÉS CAR LE POSITIONNEMENT EST ESSENTIEL POUR LA FIXATION DE
LA PANNE.



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 11


D2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01615
(12) 1 5/8 po x 3 1/8 po x 72 1/8 po (40x80x1831)

J3 | SUPPORT D'ENTURE - A4M01271
(12) 1 1/2 po x 3 po x 15 3/4 po (37x77x400)


H101101 (48) TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 x 3/4 po

H101053 (48) RONDELLE EN ACIER 6 x 20

H101054 (48) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

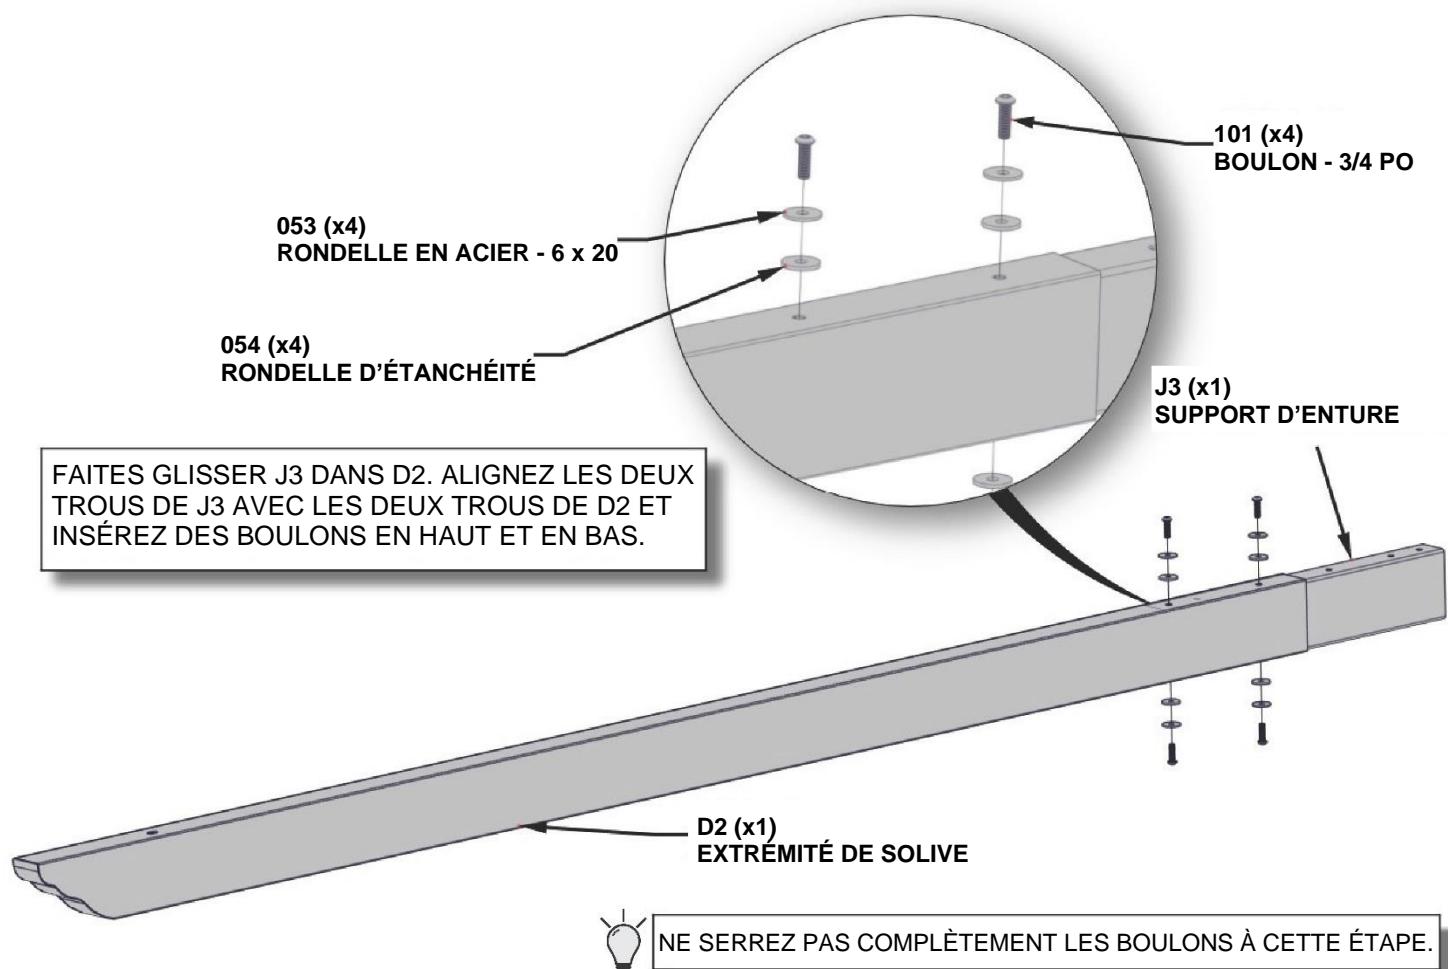

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DIX FOIS.



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 12



H101101 TÊTE CYLINDRIQUE
(48) HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
1/4-20 x 3/4 po




H101053 RONDELLE EN
(48) ACIER
6 x 20



H101054 RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(48)

D2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01615
(12) 1 5/8 po x 3 1/8 po x 72 1/8 po (40x80x1831)

FAITES GLISSEZ D2 SUR LE SUPPORT D'ENTURE. REDRESSEZ L'ASSEMBLAGE SUR SON EXTRÉMITÉ AVEC LE CARTON D'EMBALLAGE PAR TERRE. DONNEZ DE PETITS COUPS JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS AUCUN ESPACE PUIS SERREZ TOUS LES BOULONS SUR LA SOLIVE.

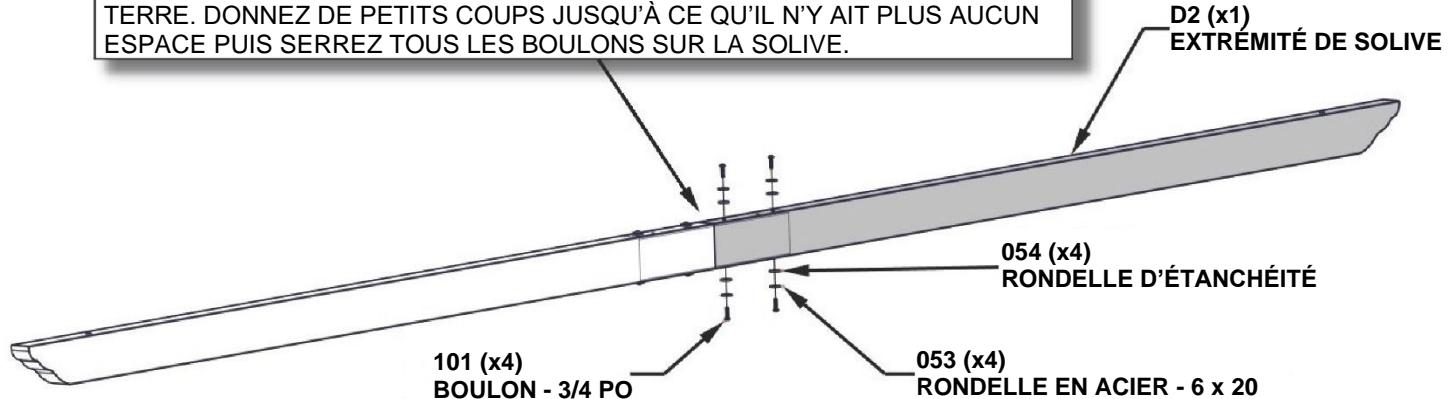

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DIX FOIS.



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 13


(12) ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

H101102 TÊTE CYLINDRIQUE
(24) HEXAGONALE À
DÉPOUILLE
1/4-20x4 po

H101053 RONDELLE EN
(24) ACIER
6 x 20

H101054 RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(24)

FIXEZ D'ABORD UN SEUL CÔTÉ DES SOLIVES À L'AIDE DE BOULONS
PUIS METTEZ DES BOULONS DE L'AUTRE CÔTÉ. NE SERREZ PAS
ENCORE COMPLÈTEMENT LES BOULONS.

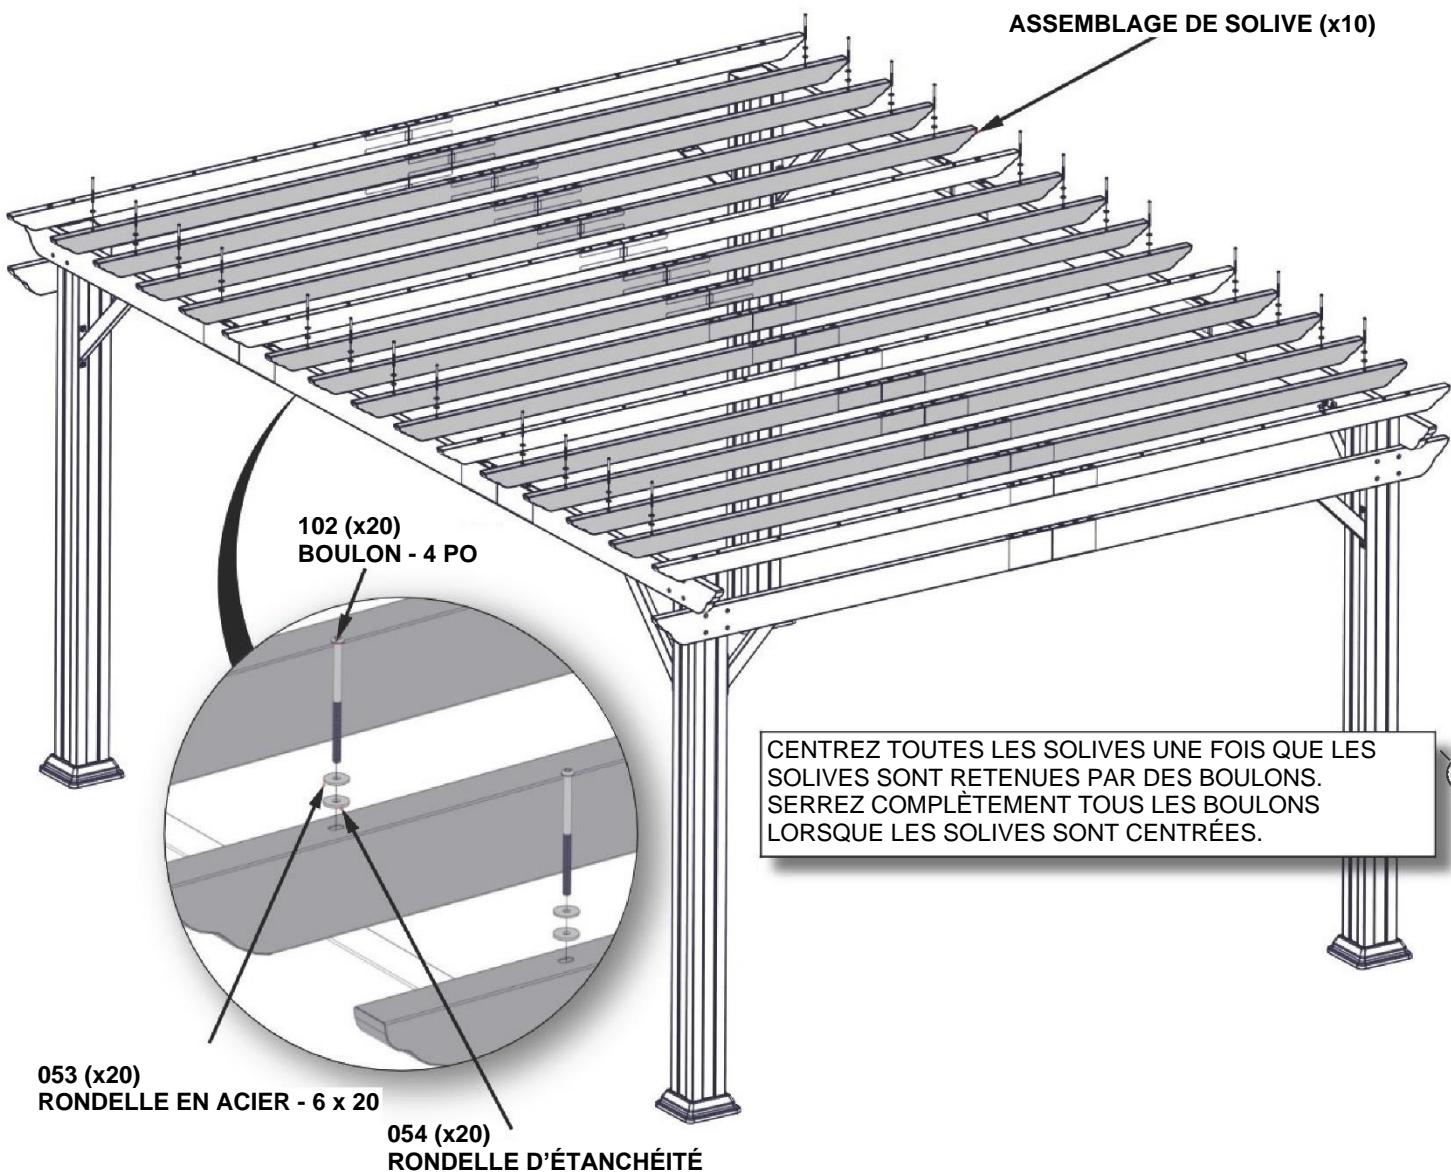




ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 14




E2 | PANNE - A4M01277
(12) | 3/4 po x 1 5/8 po x 60 3/8 po (20x40x1534)



H2 | FICHE CARRÉE À 2 VOIES - A6P00465
(24) | 3/4 po x 1 5/8 po x 2 po (20x40x52)



FAITES GLISSEZ UNE FICHE CARRÉE À 2 VOIES DANS CHAQUE EXTRÉMITÉ DE LA PANNE.

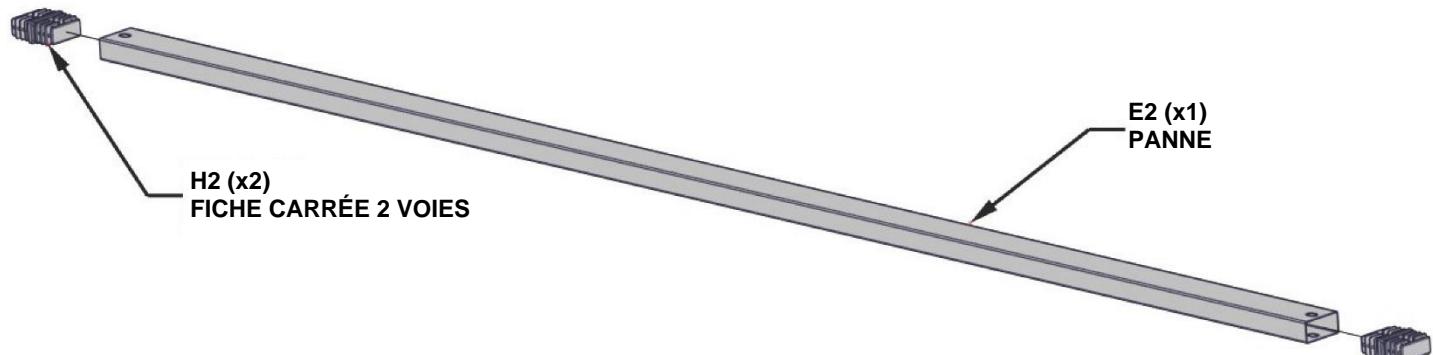

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DIX FOIS.

REMARQUE : UN MAILLET EN CAOUTCHOUC PEUT ÊTRE UTILE POUR INTRODUIRE LES FICHES CARRÉES À 2 VOIES DANS LES EXTRÉMITÉS DE LA PANNE.



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 15




H101107 (24) TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE
1/4-20 x 1 1/2 po



H101053 (24) RONDELLE EN ACIER
6 x 20

(12) ASSEMBLAGE DES PANNES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

H101054 (24) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

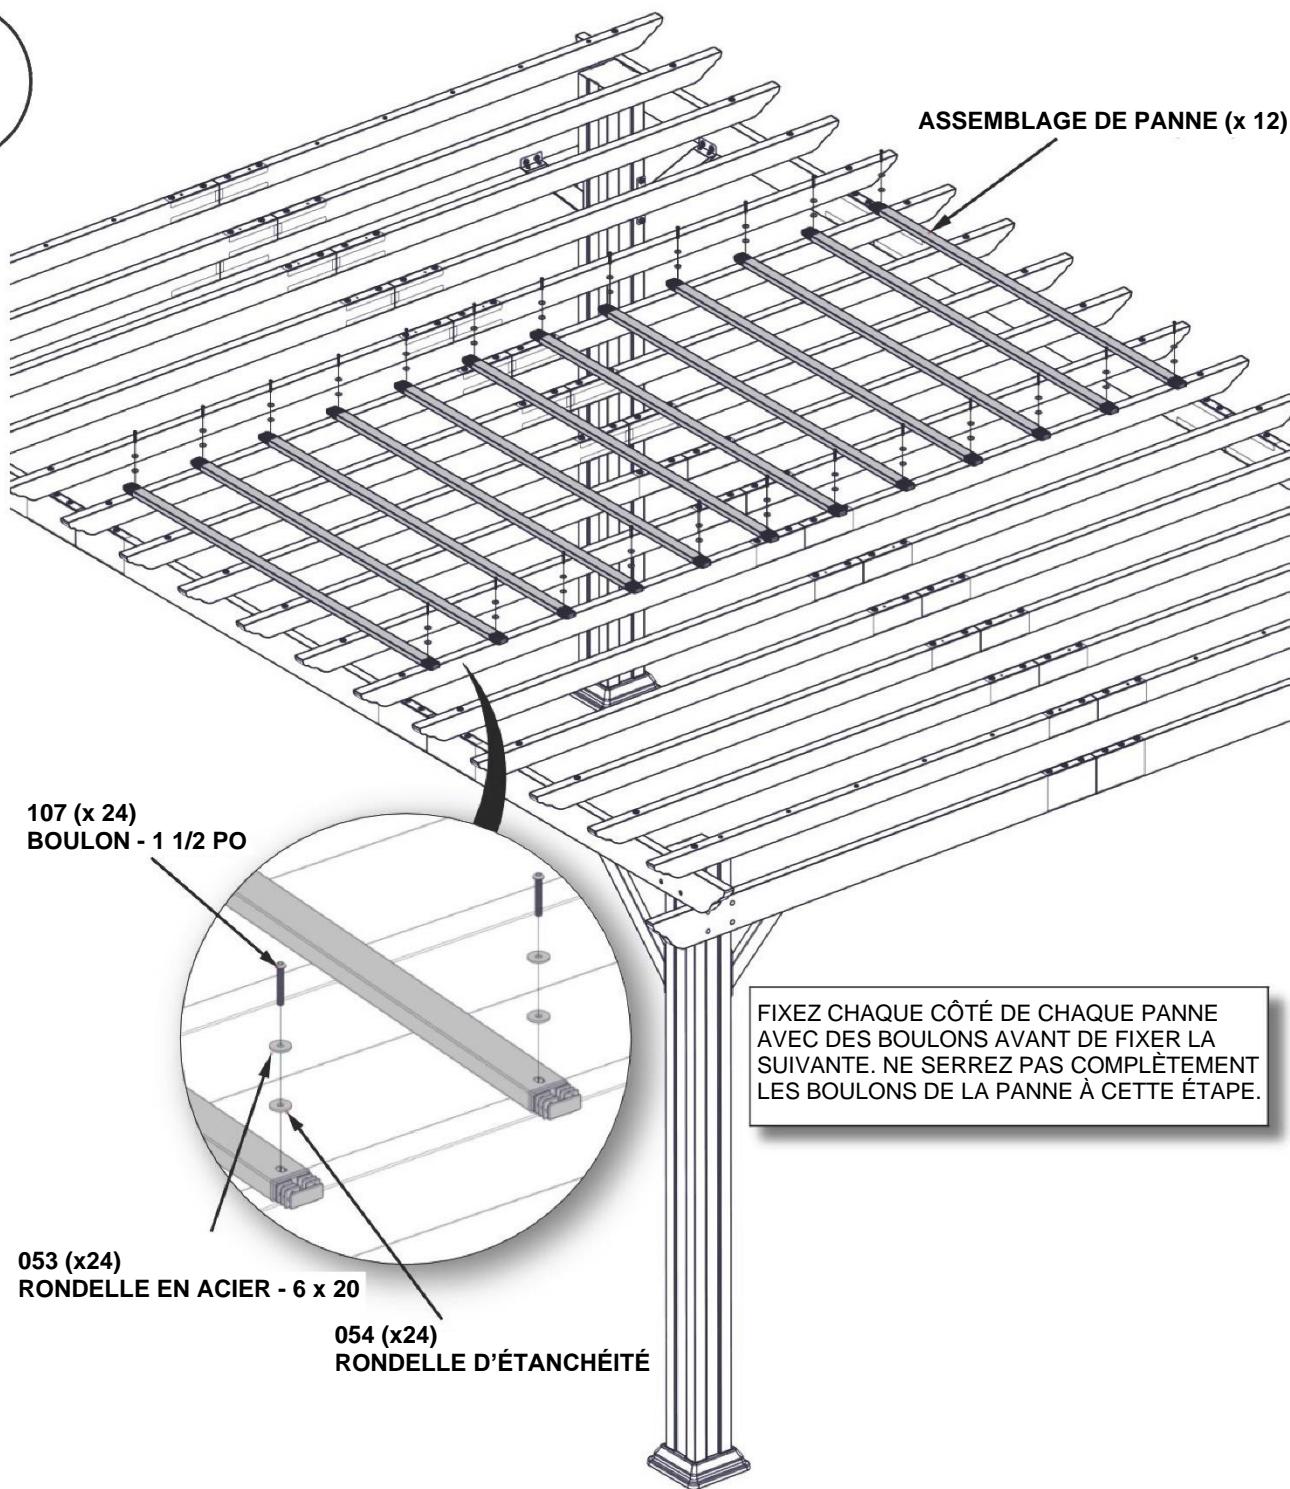



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 16



E1 EXTRÉMITÉ DE PANNE - A4M01286
(24) 3/4 po x 1 5/8 po x 53 7/8 po (20x40x1368)


H101107 (24) TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 x 1 1/2 po

H101053 (24) RONDELLE EN ACIER 6 x 20

H101054 (24) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

REMARQUE : UN MAILLET EN CAOUTCHOUC PEUT ÊTRE UTILE POUR INTRODUIRE LES EXTRÉMITÉS DES PANNES DANS LES FICHES CARRÉES À 2 VOIES.

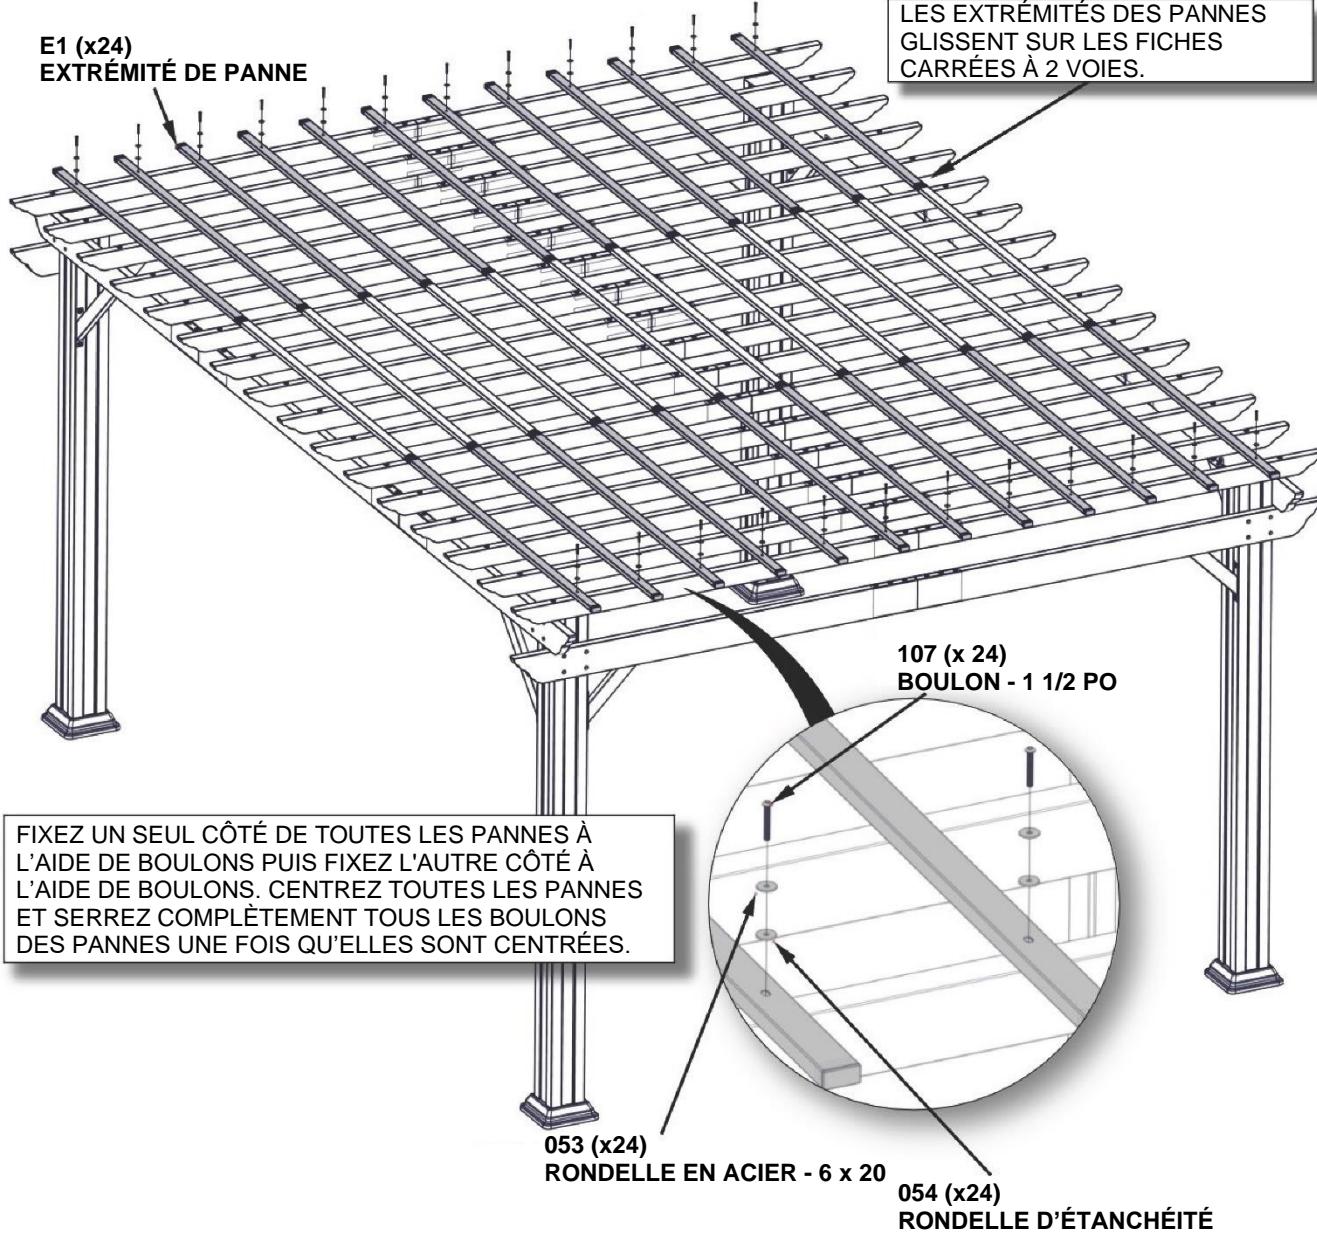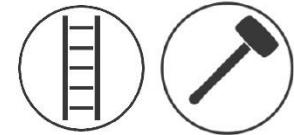





ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 17



H1 | CACHE-TROU - A4M01352
(32)

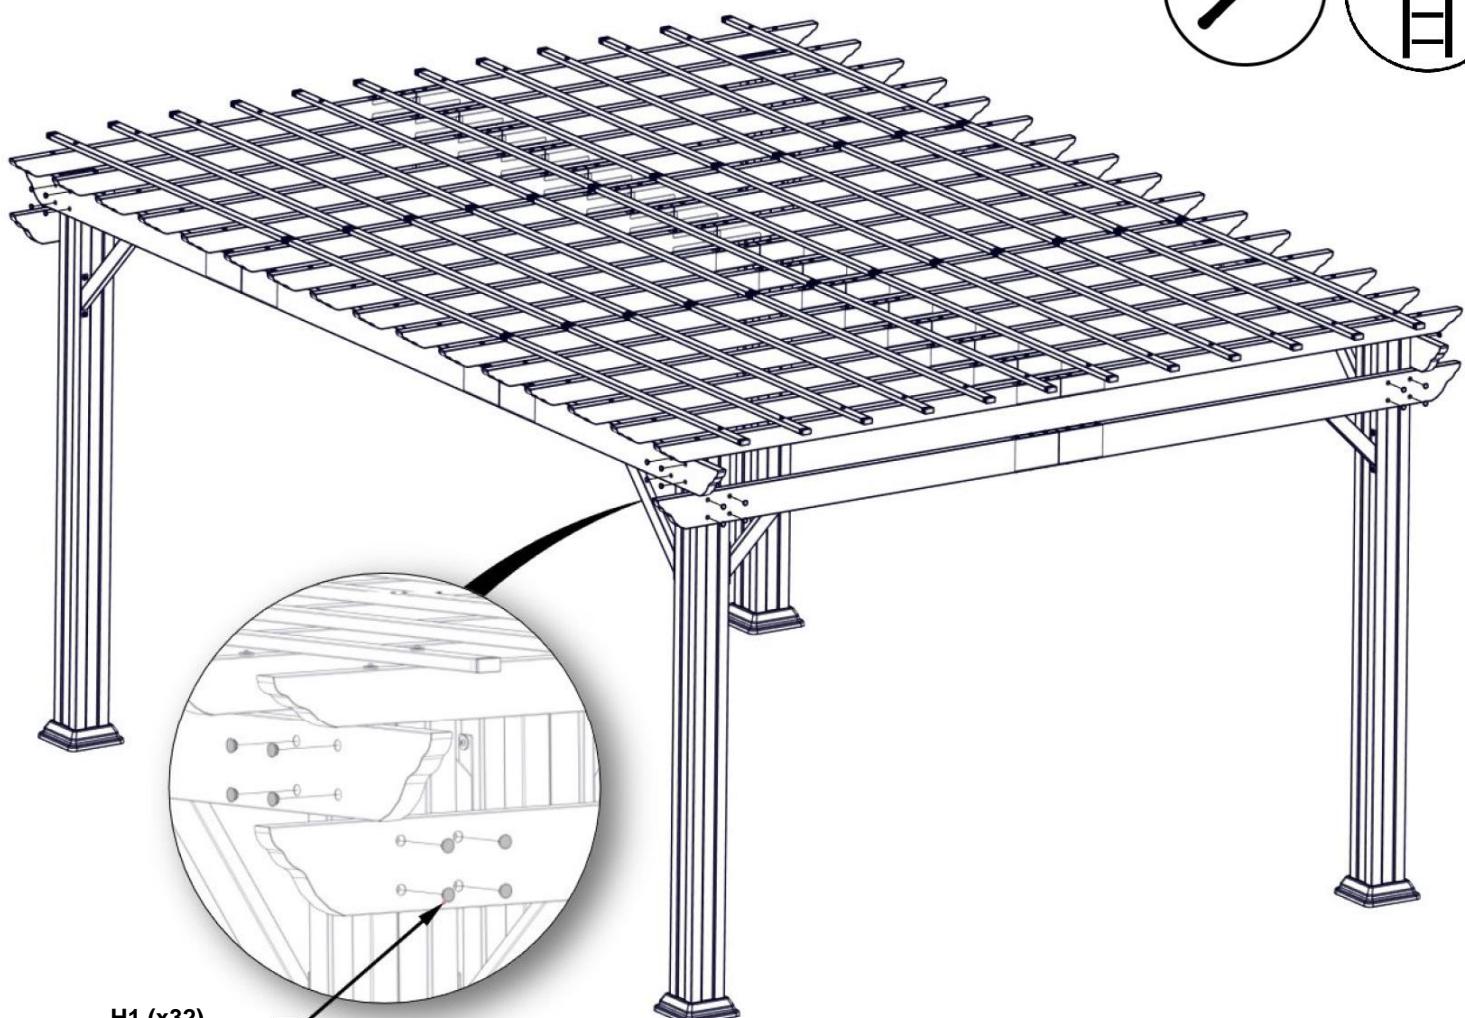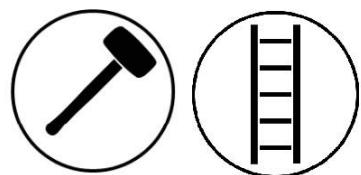

UTILISEZ UN PETIT MORCEAU DE BOIS POUR FAIRE ENTRER LES CACHE-TROUS AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC.



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 18




H100120 | VIS D'ANCRAGE BÉTON
(16) | 1/4 x 2



H100630 | RONDELLE PLATE BLK
(16) | 8 x 19

LE FABRICANT RECOMMANDÉ UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU DES BLOCS DE POTEAU EN BÉTON COMME INDICUÉ CI-DESSOUS.


POUR L'INSTALLATION SUR UN PLANCHER-TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VEILLER À CE QU'UN SUPPORT STRUCTUREL AMPLE SOIT PRÉSENT SOUS LE PLANCHER. QUINCAILLERIE NON INCLUSE POUR LA FIXATION DU PLANCHER-TERRASSE.

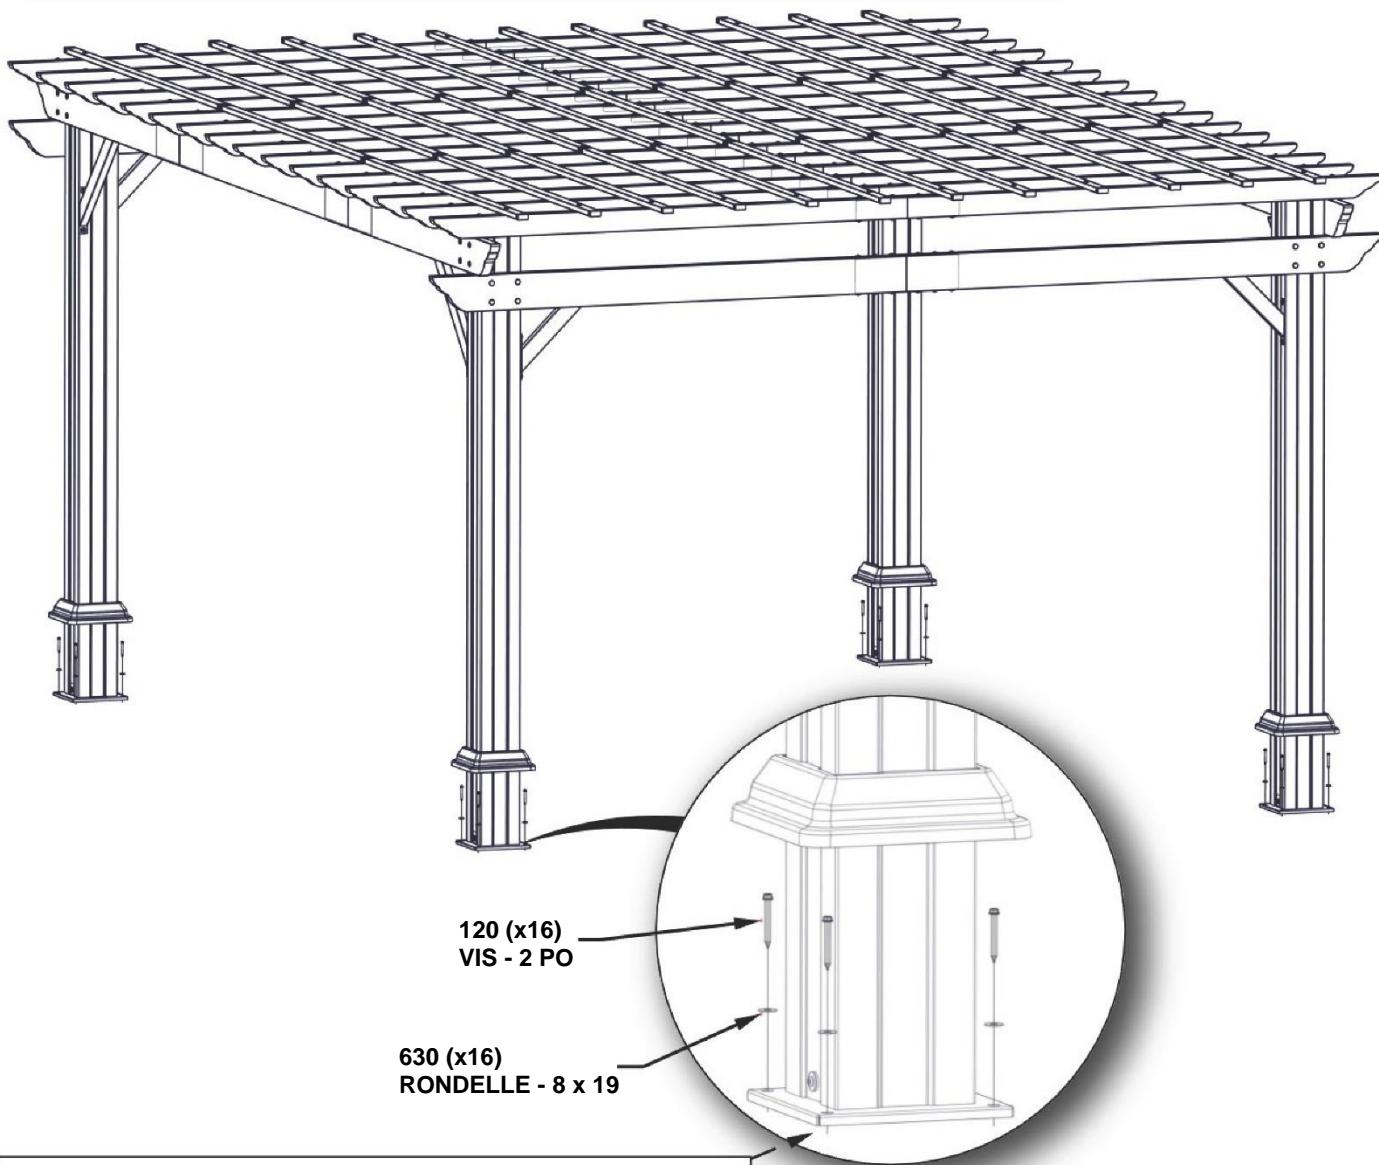

PRÉPERCEZ DES TROUS POUR LES ANCRAGES BÉTON À L'AIDE D'UN FORET À BÉTON DE 3/16 PO.



BOÎTIER ÉLECTRIQUE

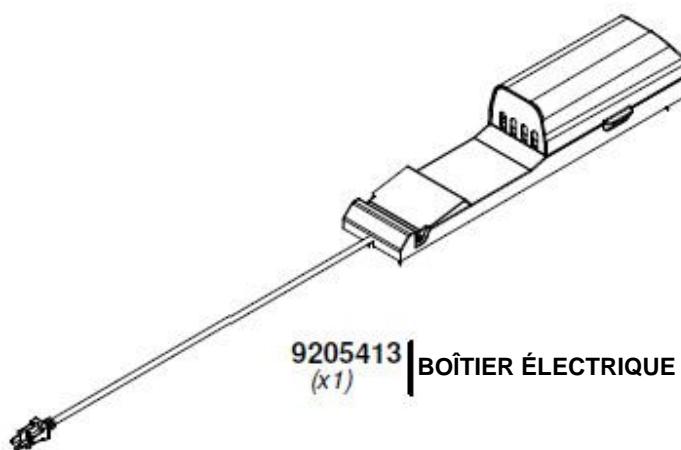

POUR L'INSTALLATION DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE FOURNIES AVEC LE KIT DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.