




2105157, 2105454 AU
WINDHAM (BLANC)



2105126, 2105423 AU
TRENTON (NOIR)

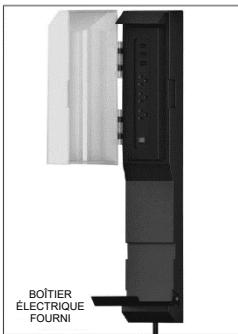

Boîtier électrique disponible uniquement en Amérique du Nord

durée de montage moyenne à 2 personnes

APPROX.
10
HEURES

la durée de montage peut varier en fonction
du niveau de compétence



SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES!*

Vous avez besoin d'un coup de main?
Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de
l'installation pour vous!

GOCONFIGURE
888-888-5424

*Les services d'installation ne sont
disponibles que pour les clients
des États Unis.

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour
enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de
rechange, veuillez visiter **www.backyarddiscovery.com**

**CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
EN CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.**

Avant de commencer >>>

**POUR UN MONTAGE
RAPIDE ET FACILE**
VOUS TROUVEREZ DES INSTRUCTIONS
EN 3D POUR CE PRODUIT DANS

BILT.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE





SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES!*

Vous avez besoin d'un coup de main?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous!

GOCONFIGURE
888-888-5424

**Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients situés aux États-Unis.*

Avec Go Configure, nous vous offrons 18 ans d'expérience directement à votre porte. Nous proposons une vaste gamme de produits de loisirs intérieurs et extérieurs que la plupart des consommateurs n'ont ni le temps ni la capacité de fournir et d'installer eux-mêmes.

C'est nous qui nous en chargeons, pour que vous n'ayez pas à le faire !

- Plus de 18 ans d'expérience au service des grandes surfaces et des consommateurs directs
- Techniciens hautement qualifiés, spécialisés, courtois et professionnels
- Plus de 140 000 installations par an
- Service impeccable

- Garantie de satisfaction
 - Rendez-vous flexibles, y compris les week-ends
 - Couverture dans tous le pays
- Rendez-vous sur www.goconfigure.com pour plus d'informations !*

**Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients situés aux États-Unis.*



Le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat
ne stocke pas de pièces pour cet article.

Si vous avez des questions sur le montage, s'il vous en manque ou
si vos pièces sont endommagées, veuillez appeler le

1-800-856-4445

vous pouvez également consulter le site Web www.backyarddiscovery.com ou
envoyer un e-mail à customerservice@backyarddiscovery.com

Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vousappelez :

- Numéro de modèle du produit situé à l'avant du manuel de montage
 - La description de l'article et le numéro de la liste des pièces du manuel inclus dans votre boîte
-
- Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux conseils importants et aux informations de sécurité.
 - Pour vous assurer qu'il ne manque aucune pièce, faites un inventaire complet en séparant et en identifiant toutes les pièces.
 - Assurez-vous de vérifier le matériel d'emballage afin de repérer les petites pièces qui pourraient être tombées pendant l'expédition.
 - Les structures ne sont pas destinées à un usage public. La société ne garantit aucune de ses structures résidentielles soumises à un usage commercial.
 - Ce manuel contient des informations utiles concernant la préparation du montage, la procédure d'installation et la maintenance requise.
 - Gardez toujours à l'esprit la sécurité lors de la construction de votre structure.
 - Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.



GARANTIE LIMITÉE AIRE DE JEUX / CABANE DE JEU

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE FOURNIR DES PIÈCES ALTERNATIVES DE RECHANGE POUR LES DEMANDES DE GARANTIE SI LES PIÈCES DEVIENNENT INDISPOBILES OU OBSOLÈTES.

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou ses autres marques, y compris, mais sans s'y limiter, Adventure Playsets et Leisure Time Products.

Ensemble de jeu en bois Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de tous défauts de fabrication et de matériel pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Tout le bois est garanti contre la pourriture et la décomposition pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Ensemble de jeu métallique Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce jeu en métal est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Informations générales sur la garantie

Cette garantie est accordée à l'acheteur d'origine et au titulaire de l'enregistrement du produit et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer une durée de vie et des performances optimales de ce produit. Si le propriétaire omet d'entretenir le produit conformément aux instructions d'entretien, cette garantie pourrait être annulée. Les instructions d'entretien sont incluses dans le manuel de l'utilisateur.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Les propriétés naturelles du bois telles que déformations, distorsions, craquelures ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affecte pas les performances ou l'intégrité.
- La garantie est nulle et non avenue si l'installation n'est pas effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- La main-d'œuvre pour une inspection.
- La main-d'œuvre pour le remplacement des pièces défectueuses.
- Dommages accidentels ou consécutifs.
- Les défauts cosmétiques, y compris la rouille, la décoloration de la peinture, les fissures mineures, la corrosion, qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit.
- Vandalisme, utilisation inappropriée, dommages dus au chargement ou à une utilisation dépassant les capacités (limites de poids) spécifiées dans les instructions de montage applicables.
- Les actes de la nature, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations, l'exposition excessive à l'eau.
- Installation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation sur un sol accidenté, irrégulier ou meuble.

Les produits Backyard Discovery sont conçus pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine peut endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. Toute modification annule toute garantie et Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les produits modifiés ou les conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié. Backyard Discovery décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

La garantie de ce produit est réservée à un usage privé. En aucun cas, un produit Backyard Discovery ne doit être utilisé dans des installations publiques (les installations publiques comprennent, sans s'y limiter, les églises, les garderies, les parcs, etc.) Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures éventuelles. Toute utilisation publique annulera cette garantie.

États-Unis et Canada : Pour faire une demande de garantie ou de pièces de rechange, veuillez consulter le site backyarddiscovery.com ou appeler le service clientèle de Backyard Discovery au **+1 800-856-4445**. Backyard Discovery remplacera, à sa seule discréction, toute pièce présentant un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie indiquée. À la discréption de Backyard Discovery, des photographies de la pièce défectueuse, le retour physique de la pièce défectueuse à Backyard Discovery, ou une preuve d'achat peuvent être exigés pour vérification.

En dehors des États-Unis et du Canada : Contactez le lieu d'achat ou le distributeur pour le service de garantie. (Voir la notice d'emballage)

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre, là où vous avez acheté le produit. La présente garantie exclut tous les dommages indirects. Toutefois, certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects et cette limitation peut donc ne pas s'appliquer à vous.

Veuillez lire l'intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage

Veuillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin.
Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.

Pour vos archives :

Veuillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

Lieu d'achat : _____

Date d'achat : _____



Date d'installation : _____

Installé par : _____

Numéro de suivi : _____



Plaque d'immatriculation du produit

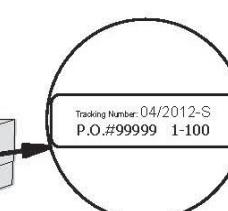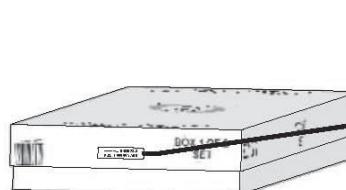

Étiquette de référence du numéro de suivi

Le numéro d'identification de suivi sur le carton et sur la plaque d'immatriculation du produit est inclus à des fins de suivi associées aux réclamations de garantie.



ATTENTION

IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE RESSERRER TOUTES LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE AU DÉBUT ET PENDANT LA SAISON, CAR ELLES PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.

- **Ne grimpez pas et ne marchez pas sur le toit pour quelque raison que ce soit**
- **Nécessite deux personnes ou plus pour un montage en toute sécurité**
- **Vérifiez la présence d'installations souterraines de services publics avant de creuser ou d'enfoncer des pieux dans le sol.**
- **Vérifiez soigneusement les lignes aériennes et assurez-vous qu'il y a un dégagement minimum de 2 m (6 pi) par rapport à tout câble électrique aérien.**
- **Les structures permanentes peuvent nécessiter un permis de construire. En tant qu'acheteur et/ou installateur de ce produit, il vous est conseillé de consulter les services locaux de planification, de zonage et d'inspection des bâtiments pour obtenir des conseils sur les codes du bâtiment et/ou les exigences de zonage applicables.**
- Portez des gants pour éviter toute blessure lors de l'installation.
- Lors de l'installation, respectez tous les avertissements de sécurité fournis avec vos outils et utilisez des lunettes de protection.
- Vérifiez tous les écrous et boulons deux fois par mois pendant la saison d'utilisation, et resserrez-les au besoin. Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
- Huilez toutes les pièces métalliques mobiles une fois par mois pendant la période d'utilisation.
- Deux fois par mois pendant la saison d'utilisation, vérifiez tous les revêtements pour repérer d'éventuels boulons et bords tranchants pour vous assurer qu'ils sont en place. Remplacez-les si nécessaire. Il est particulièrement important de le faire au début de chaque nouvelle saison.
- Pour les zones rouillées sur des éléments métalliques tels que les charnières, les supports, etc., poncez et repeignez à l'aide d'une peinture sans plomb répondant aux exigences de la partie 1303 du titre 16 du CFR.
- De la peinture pour retouches est disponible auprès de Backyard Discovery. Veuillez avoir l'étiquette de numéro de produit disponible pour référence pour le service clients. Cela vous garantit de recevoir la bonne couleur.


LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT



CONSEIL DE MONTAGE:

Portez attention à ces encadrés qui contiendront des images et des informations utiles pour rendre le processus de montage le plus rapide et le moins fastidieux possible.


Tri des pièces

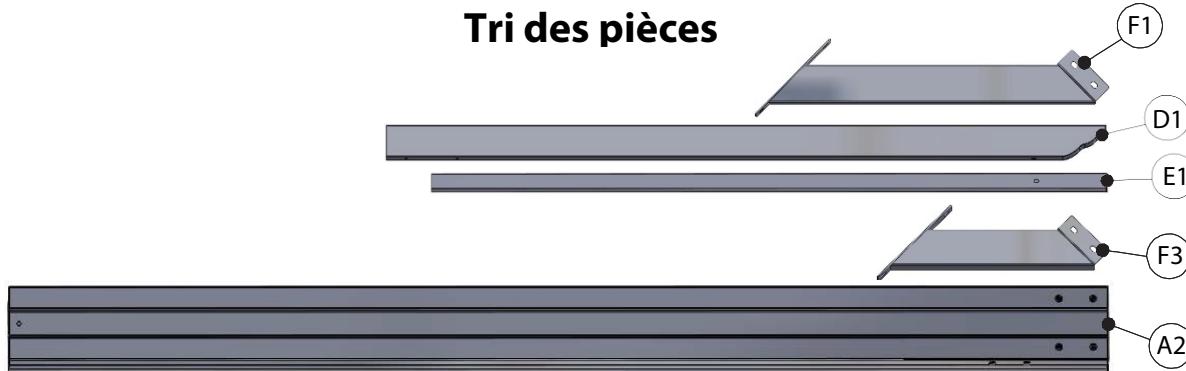

Lorsque vous sortez les pièces des boîtes, nous vous recommandons de les regrouper par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toute pièce manquante ou endommagée.

Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres. Lors du montage, il vous suffit de référencer les trois derniers chiffres du numéro de pièce comme indiqué à chaque étape. Cela facilitera la localisation des pièces de quincaillerie adéquates.


Identification des pièces de quincaillerie

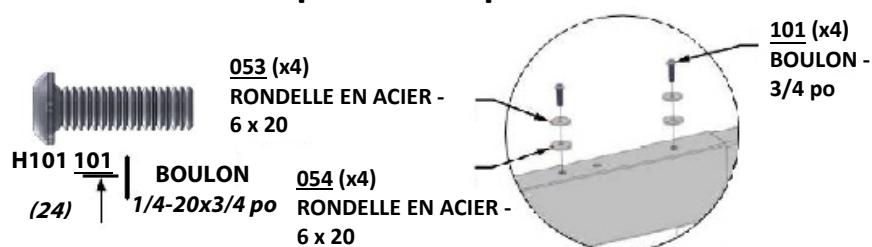


Outils nécessaires




Certaines étapes du processus de montage nécessiteront deux mains supplémentaires. Assurez-vous d'avoir un assistant disponible.

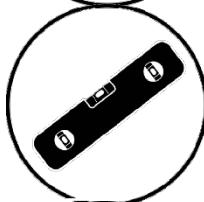

Pour assurer un montage correct, vous devrez vous assurer que votre structure est à niveau avant de passer à l'étape suivante.

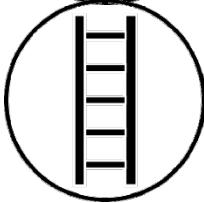

Vous devrez utiliser une échelle pour le montage. NE PAS se tenir debout ni grimper sur aucune partie de la structure à aucun moment. Cela pourrait entraîner des blessures.

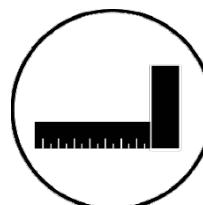

Vous devrez vous assurer que les angles de l'assemblage sont bien droits avant de serrer les boulons.



Un ruban à mesurer peut être nécessaire pour vérifier les dimensions globales afin de s'assurer que la structure est à angle droit.



Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton à niveau pour fixer votre structure

- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape. L'utilisation de matériel inadéquat peut entraîner un montage incorrect.
- N'oubliez pas de repérer la présence éventuelle d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes.


Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle.

- Le matériel pour fixer les supports de poteau à la structure est inclus.
- Le matériel pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est inclus.
- Le matériel pour monter la structure de façon permanente sur un plancher en bois n'est PAS inclus et devra être acheté séparément. **Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher avant de le fixer de façon permanente.**

Assemblage de toit en métal

Retirez le revêtement en plastique des panneaux de toit métalliques avant d'installer chaque pièce. Placez les matériaux de toiture sur une surface plane et non abrasive avant et après le montage car ils pourraient se plier, se bosseler ou se rayer

Dimensions générales

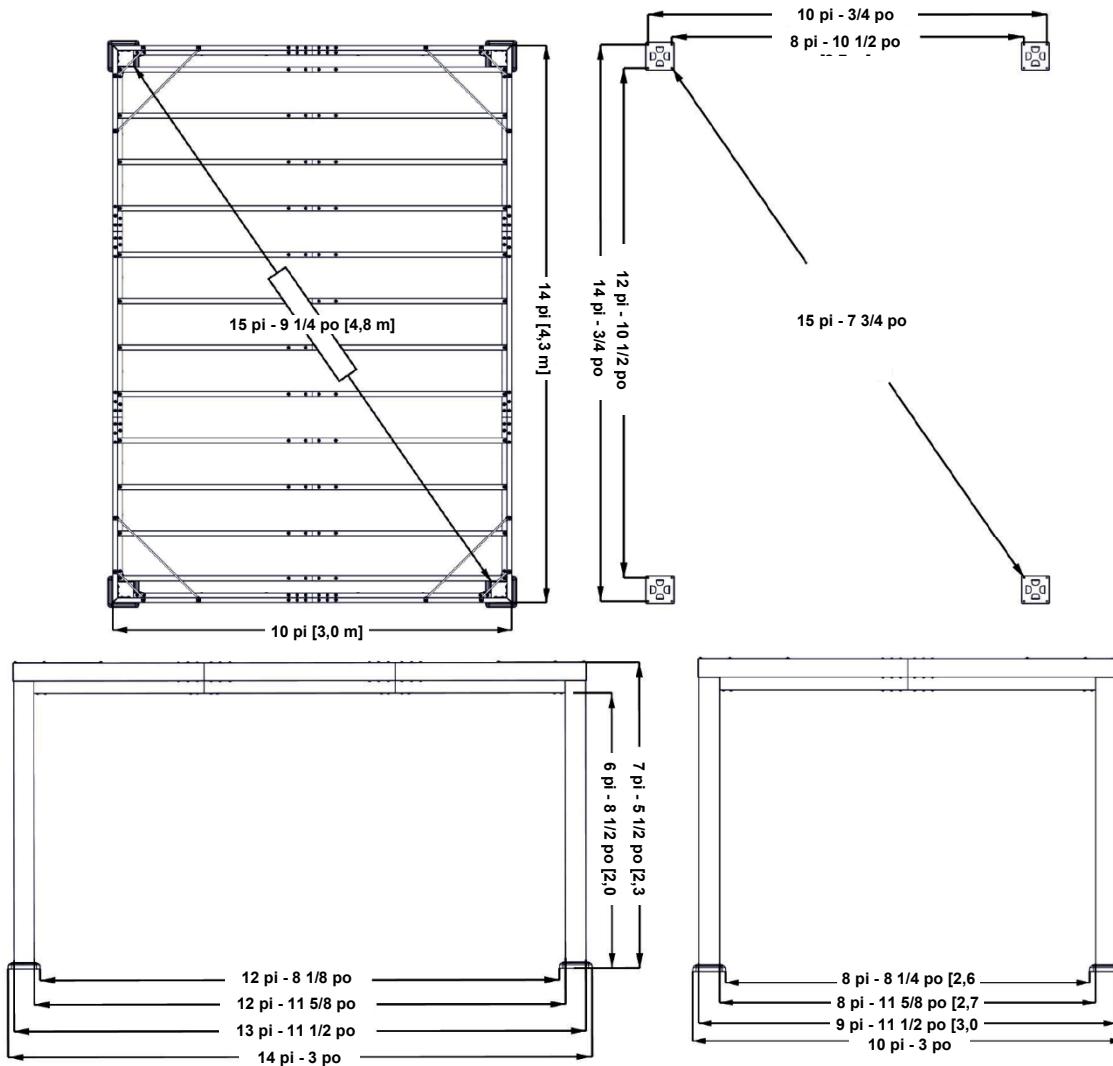





Éléments métalliques (pas à l'échelle)




A | POTEAU - A4M01436
(x4) | 6 po X 6 po X 89 po (152 x 152 x 2261)



B1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01458
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 55 7/8 po (36 x 134 x 1420)



B2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01459
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 55 7/8 po (36 x 134 x 1420)




C1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01461
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 49 3/4 po (36 x 134 x 1264)




C2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01462
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 49 3/4 po (36 x 134 x 1264)



D1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01464
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 59 7/8 po (36 x 134 x 1521)



D2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01465
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 59 7/8 po (36 x 134 x 1521)



F | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01466
(x24) | 1 5/8 po X 3 1/8 po X 58 1/2 po (41 x 81 x 1485)



E1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01467
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 53 3/4 po (36 x 134 x 1365)



E2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01468
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 53 3/4 po (36 x 134 x 1365)




B3 | SOLIVE - A4M01460
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 55 7/8 po (36 x 134 x 1420)



C3 | SOLIVE - A4M01463
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 55 7/8 po (36 x 134 x 1420)



Éléments métalliques (pas à l'échelle)

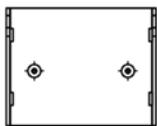

G1 | SUPPORT - A4M01452
(x8) 1 1/4 po X 4 1/8 po X 5 po (32 x 104 x 128)



H1 | SUPPORT D'ENTURE - A4M01437
(x4) 1 1/4 po X 5 1/8 po X 15 3/4 po (33 x 131 x 400)



H3 | SUPPORT D'ENTURE - A4M01439
(x4) 1 1/4 X 5 1/8 po X 19 5/8 po (33 x 131 x 500)



G2 | SUPPORT W - A4M01453
(x4) 3 po X 5 1/8 po X 9 1/8 po (78 x 130 x 233)



H2 | SUPPORT D'ENTURE - A4M01438
(x12) 1 1/2 po X 3 po X 15 3/4 po (37 x 77 x 400)



H4 | SUPPORT D'ENTURE - A4M01440
(x4) 1 1/4 po X 5 1/8 po X 11 po (33 x 130 x 280)




L | TIGE ANGULAIRE - A4M01450
(x4) 1 1/4 po X 1 1/2 po X 36 3/8 po (33 x 38 x 924)




M | TIGE ANGULAIRE - A4M01451
(x4) 1 1/4 po X 1 1/2 po X 12 7/8 po (33 x 38 x 327)


Composants accessoires (pas à l'échelle)

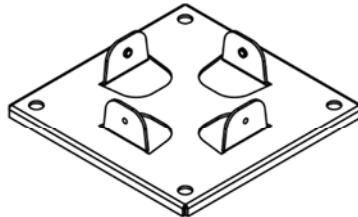

P1 | A4M01454
(x4) PIED DE POTEAU

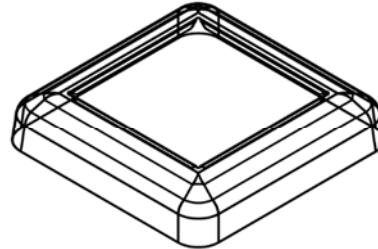


P2 | A4M01455
(x4) COUVRE-PIED DE POTEAU



N1 | A6P00493
(x4) FICHE L



N2 | A4M01352
(x20) CACHE-TROU

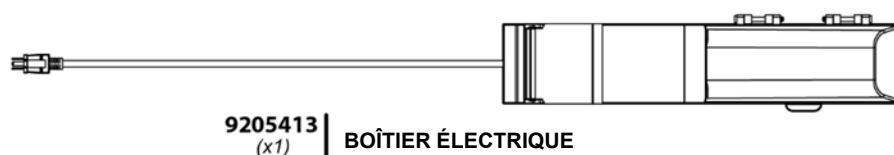

9205413 | BOÎTIER ÉLECTRIQUE
(x1)


Boîtier électrique disponible uniquement en Amérique du Nord




Pièces de quincaillerie



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE
(380) | 1/4-20x3/4 po

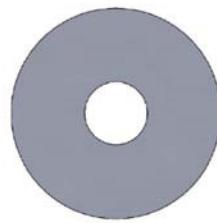

H101053 | RONDELLE EN ACIER
(404) | 6 x 20

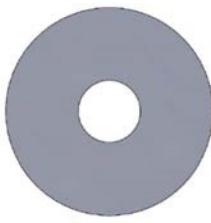

H101054 | RONDELLE
(404) | D'ÉTANCHÉITÉ



H101102 | TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE
(24) | 1/4-20x4 po




H101103 | VIS À DOUILLE TORX
(20) | 1/4-20




H100120 | ANCORAGE EN BÉTON
(16) | 1/4 x 2



H100630 | RONDELLE PLATE
(16) | NOIR 8x19

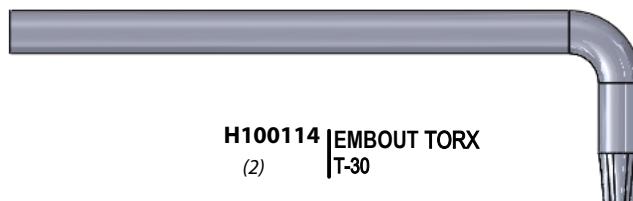

H100114 | EMBOUT TORX
(2) | T-30

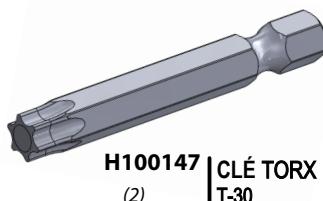

H100147 | CLÉ TORX
(2) | T-30



F (x12) EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01466
1 5/8 po X 3 1/8 po X 58 1/2 po (41 x 81 x 1485)

H2 (x12) SUPPORT D'ENTURE - A4M01438
1 1/2 po X 3 po X 15 3/4 po (37 x 77 x 400)

H101101 (48) TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po

H101053 (48) RONDELLE EN ACIER 6 x 20

H101054 (48) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

REmplisseZ cette ÉTAPE douze FOIS.



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.


GLISSEZ H2 DANS F ET ALIGNEZ LES DEUX TROUS, EN HAUT ET EN BAS.

053 (x4)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x4)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

F (x1)
EXTRÉMITÉ DE SOLIVE

101 (x4)
BOULON - 3/4 po

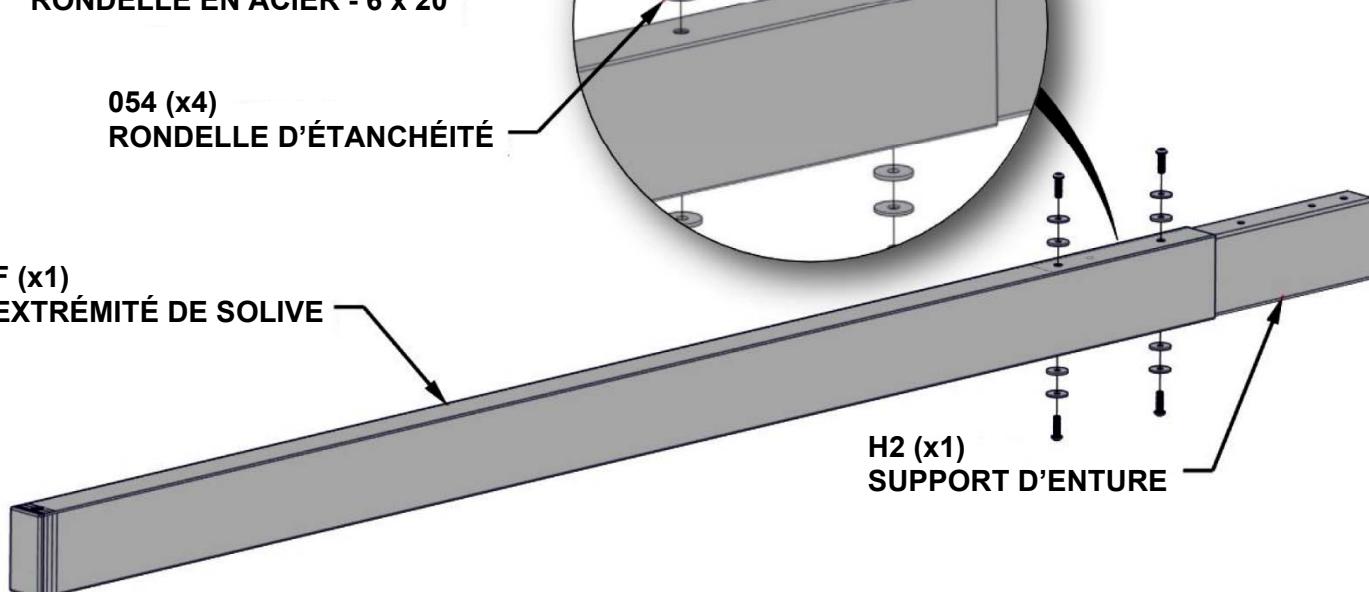



F (x12) EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01466
1 5/8 po X 3 1/8 po X 58 1/2 po (41 x 81 x 1485)

H101101 (48) TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE 1/4-20x3/4 po

H101053 (48) RONDELLE EN ACIER 6 x 20

H101054 (48) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ


REmplisseZ cette ÉTAPE DOUZE FOIS.

GLISSEZ F SUR LE SUPPORT D'ENTURE ET MONTEZ L'ASSEMBLAGE AVEC LE CARTON D'EMBALLAGE EN DESSOUS. TAPEZ DOUCEMENT L'ASSEMBLAGE SUR LE CARTON JUSQU'À CE QUE L'ÉCART SE FERME ET SERREZ TOUS LES BOULONS SUR LA SOLIVE.


IL EST RECOMMANDÉ DE SERRER COMPLÈTEMENT LES BOULONS DANS CET ORDRE AU COURS DE CETTE ÉTAPE ET DES ÉTAPES SUIVANTES.

053 (x4)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x4)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

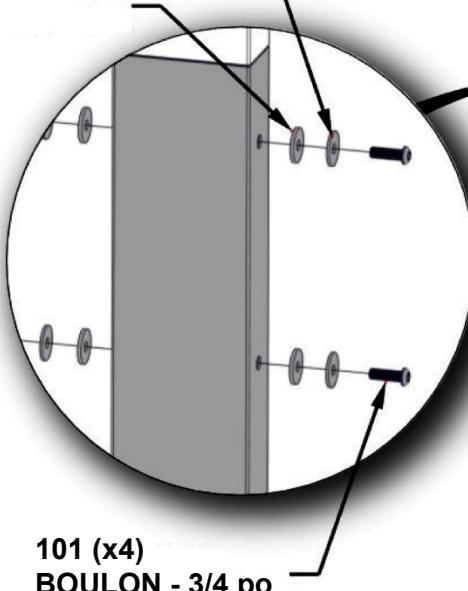

F (x1)
EXTRÉMITÉ DE SOLIVE

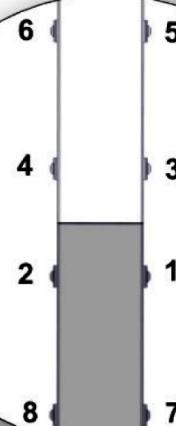



E2 (x2) EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01468
1 3/8 po X 5 1/4 po X 53 3/4 po (36 x 134 x 1365)

H1 (x2) SUPPORT D'ENTURE - A4M01437
1 1/4 po X 5 1/8 po X 15 3/4 po (33 x 131 x 400)

H101101 (12) TÊTE CYLINDRIQUE
TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po


H101053 (12) RONDELLE EN
ACIER 6 x 20

H101054 (12) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

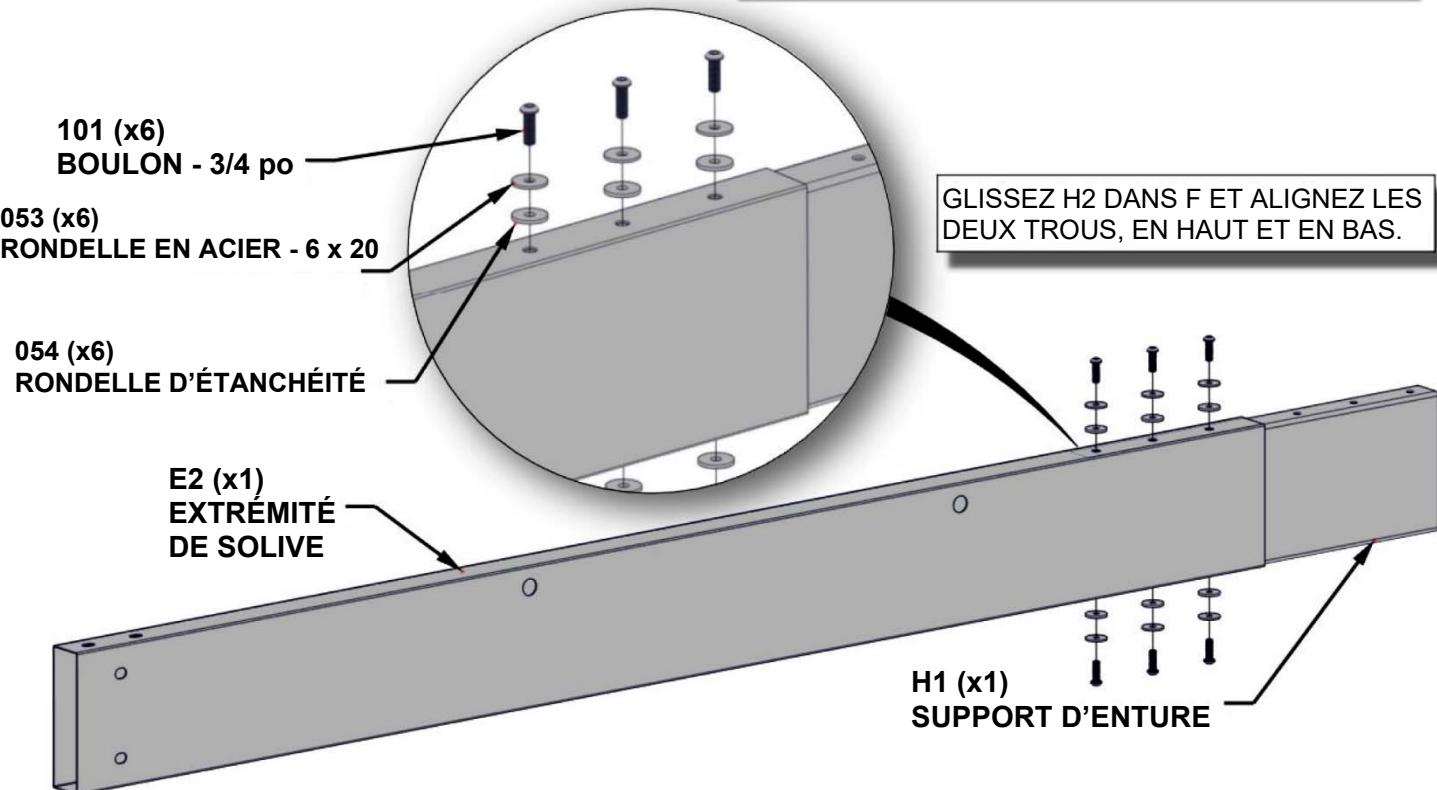



E1 (x2) EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01467
1 3/8 po X 5 1/4 po X 53 3/4 po (36 x 134 x 1365)

H101101 (12) TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE 1/4-20x3/4 po




H101053 (12) RONDELLE EN ACIER 6 x 20



H101054 (12) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ



EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

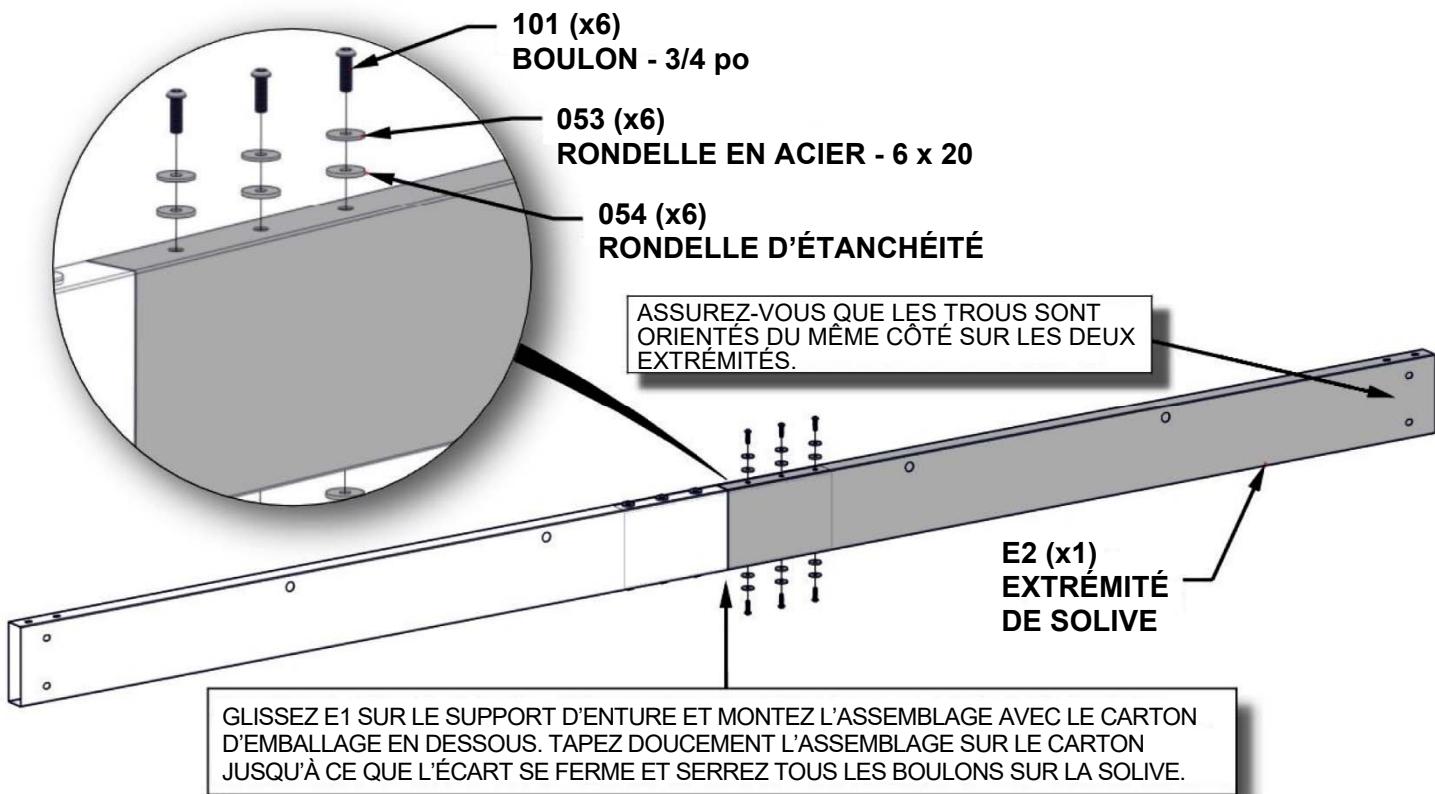



D1 (x2) EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01464
1 3/8 po X 5 1/4 po X 59 7/8 po (36 x 134 x 1521)



H1 (x2) SUPPORT D'ENTURE - A4M01437
1 1/4 po X 5 1/8 po X 15 3/4 po (33 x 131 x 400)



H101101 (12) TÊTE CYLINDRIQUE
TORX À DÉPOILLE
1/4-20x3/4 po



H101053 (12) RONDELLE EN
ACIER 6 x 20





H101054 (12) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

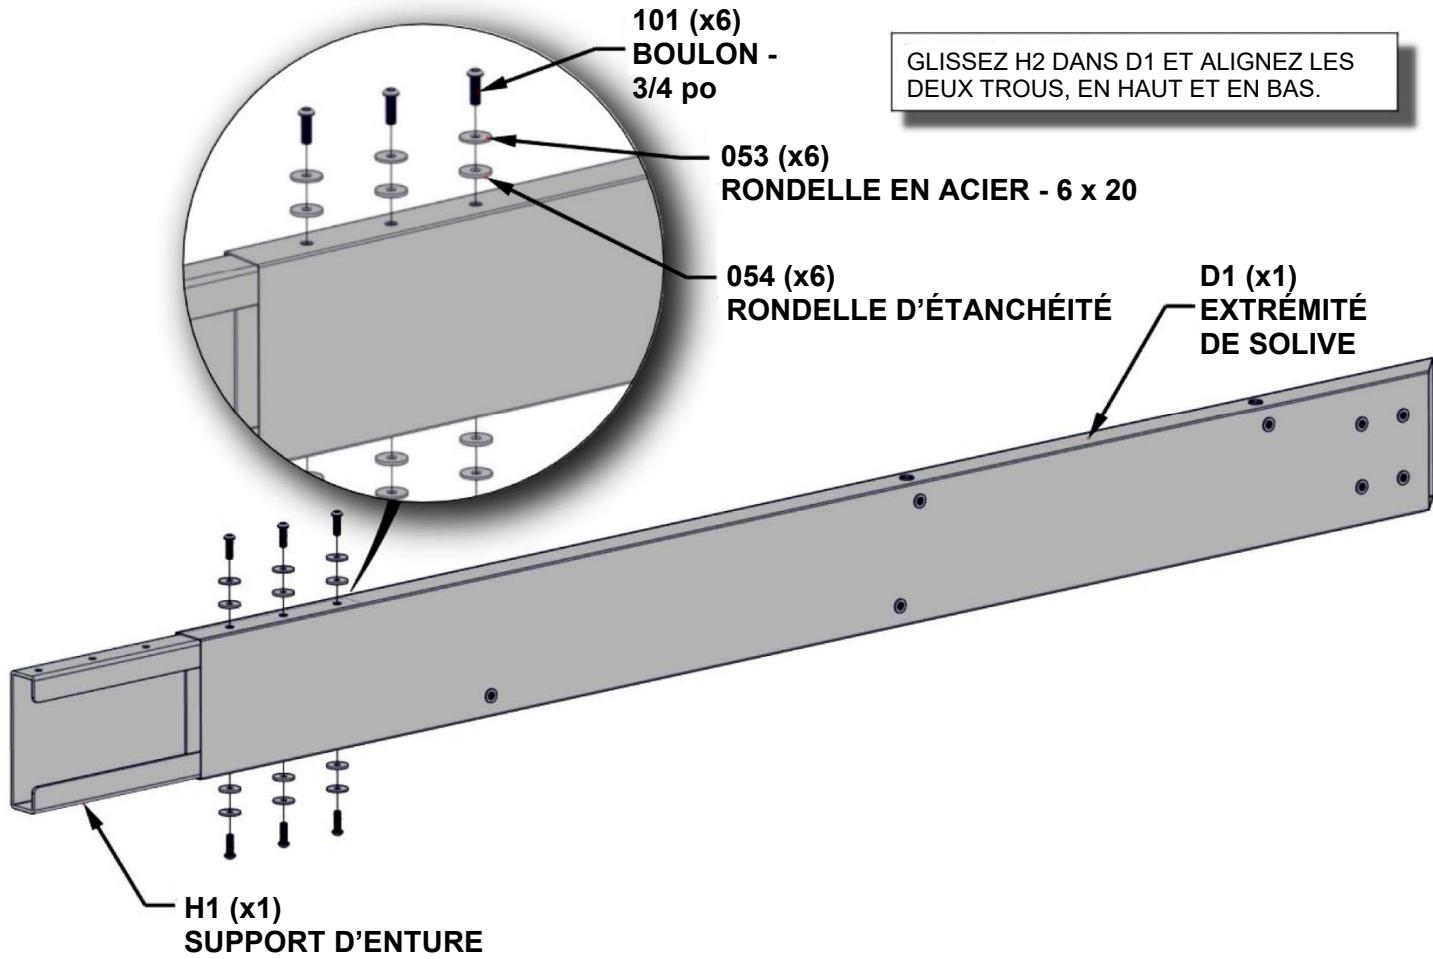



D2 (x2) EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01465
1 3/8 po X 5 1/4 po X 59 7/8 po (36 x 134 x 1521)



N1 (x4) A6P00493
FICHE L



H101101 (12) TÊTE CYLINDRIQUE
TORX À DÉBOUILLE
1/4-20x3/4 po




H101053 (12) RONDELLE EN
ACIER 6 x 20




H101054 (12) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

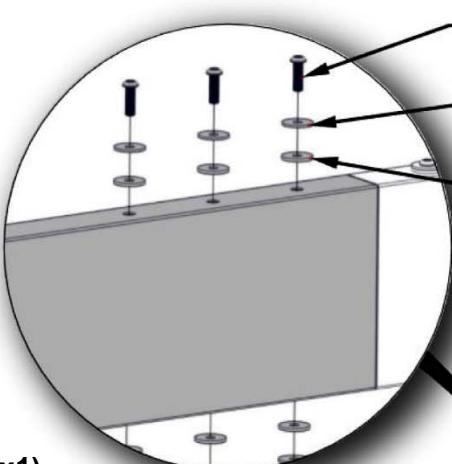

101 (x6)
BOULON - 3/4 po
053 (x6)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20
054 (x6)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ


ASSUREZ-VOUS QUE LES TROUS SONT ORIENTÉS DU MÊME CÔTÉ.

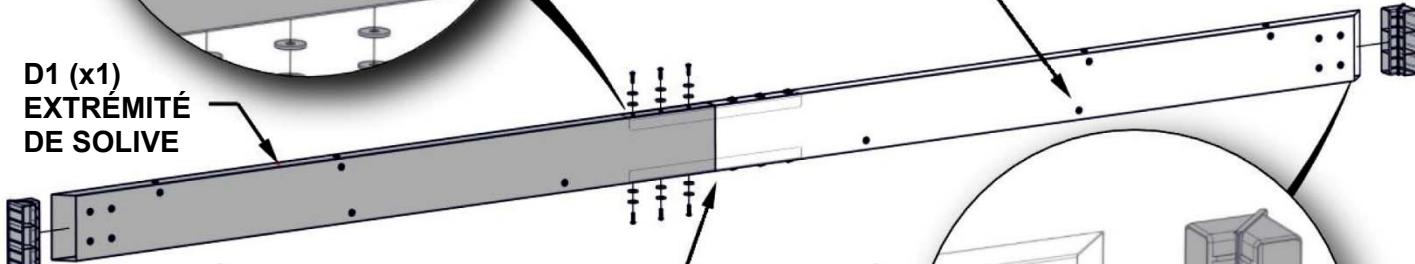

GLISSEZ D2 SUR LE SUPPORT D'ENTURE ET MONTEZ L'ASSEMBLAGE AVEC LE CARTON D'EMBALLAGE EN DESSOUS. TAPEZ DOUCEMENT L'ASSEMBLAGE SUR LE CARTON JUSQU'À CE QUE L'ÉCART SE FERME ET SERREZ TOUS LES BOULONS SUR LA SOLIVE.

A L'AIDE D'UN MAILLET EN CAOUTCHOUC,
APPUYEZ SUR UN N1 DANS CHAQUE
EXTRÉMITÉ COMME INDIQUE

N1 (x2)
FICHE L

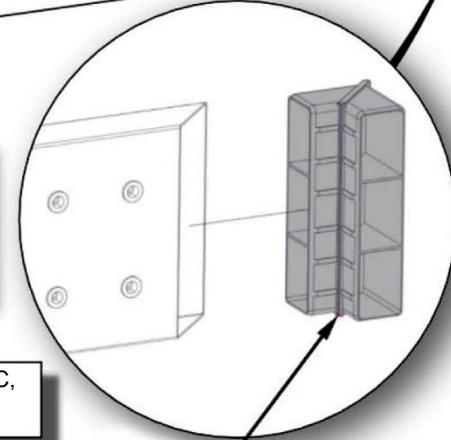



C3 SOLIVE - A4M01463
(x2) 1 3/8 po X 5 1/4 po X 55 7/8 po (36 x 134 x 1420)



H4 SUPPORT D'ENTURE - A4M01440
(x4) 1 1/4 po X 5 1/8 po X 11 po (33 x 130 x 280)



H101101 (16) TÊTE CYLINDRIQUE
TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po



H101053 (16) RONDELLE EN
ACIER 6 x 20




H101054 (16) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

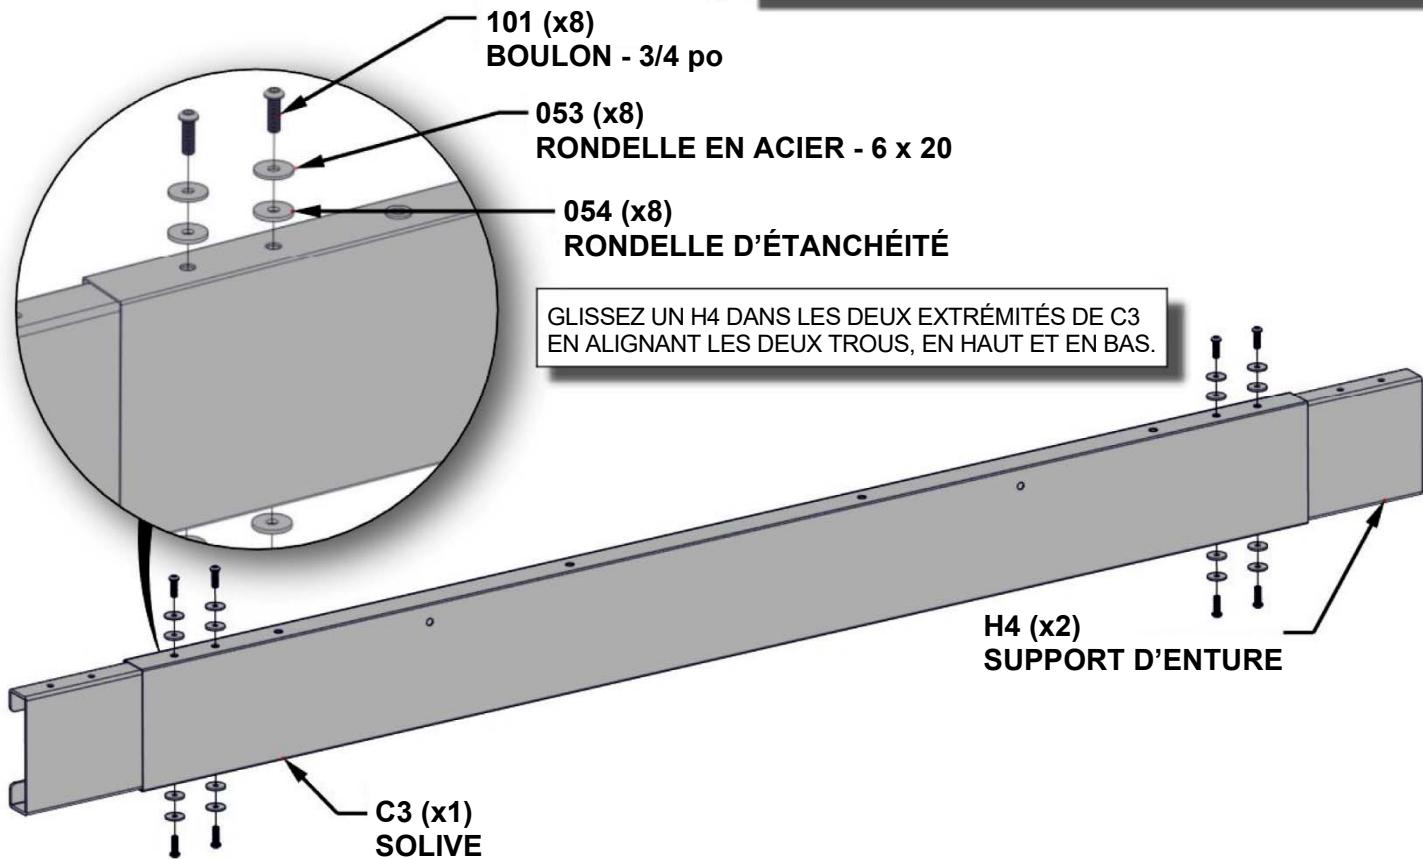



C1 (x2) EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01461
1 3/8 po X 5 1/4 po X 49 3/4 po (36 x 134 x 1264)



C2 (x2) EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01462
1 3/8 po X 5 1/4 po X 49 3/4 po (36 x 134 x 1264)



H101101 (16) TÊTE CYLINDRIQUE
TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po





H101053 (16) RONDELLE EN
ACIER 6 x 20



H101054 (16) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

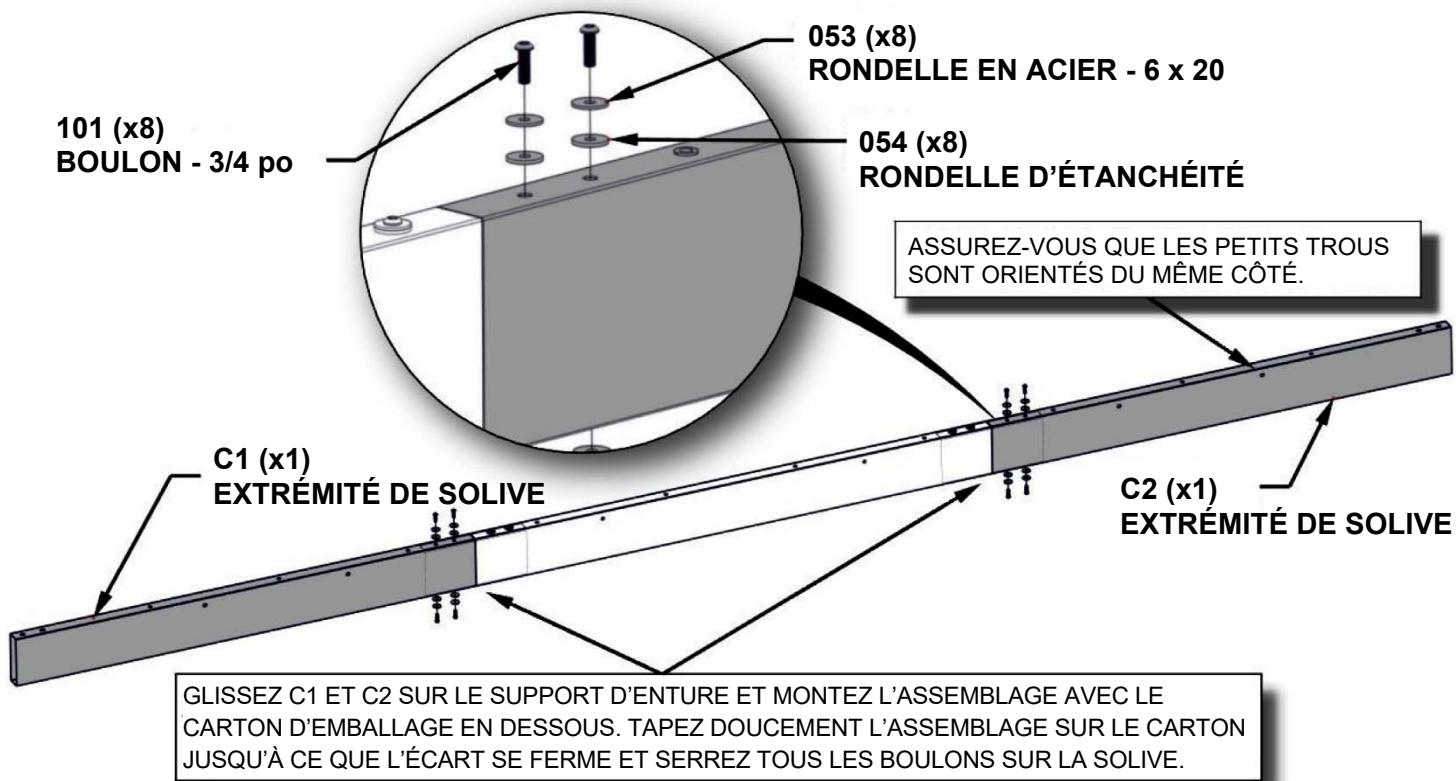



B3 (x2) SOLIVE - A4M01460
1 3/8 po X 5 1/4 po X 55 7/8 po (36 x 134 x 1420)



H3 (x4) SUPPORT D'ENTURE - A4M01439
1 1/4 X 5 1/8 po X 19 5/8 po (33 x 131 x 500)



H101101 (24) TÊTE CYLINDRIQUE
TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po



H101053 (24) RONDELLE EN
ACIER 6 x 20





H101054 (24) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

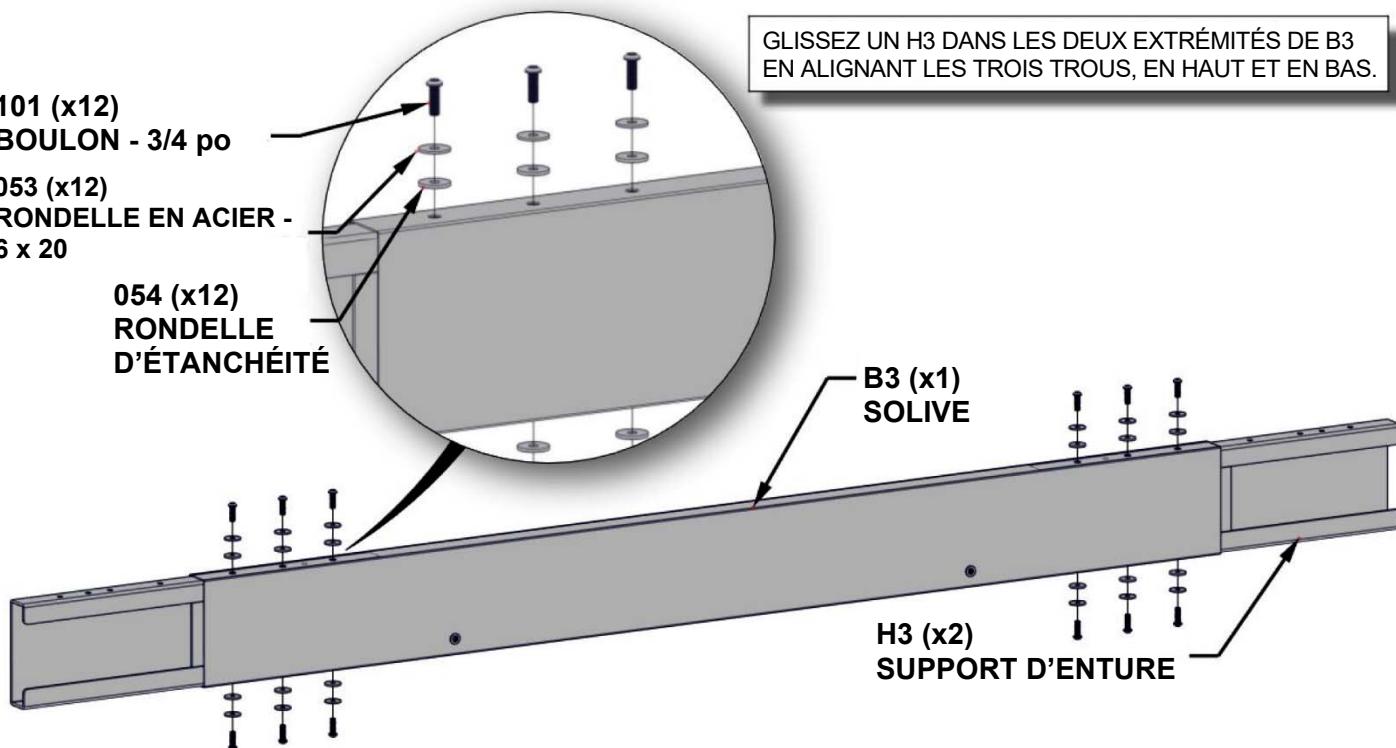



B1 (x2) EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01461
1 3/8 po X 5 1/4 po X 49 3/4 po (36 x 134 x 1264)



B2 (x2) EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01462
1 3/8 po X 5 1/4 po X 49 3/4 po (36 x 134 x 1264)



H101101 (24) TÊTE CYLINDRIQUE
TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po





H101053 (24) RONDELLE EN
ACIER 6 x 20




H101054 (24) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

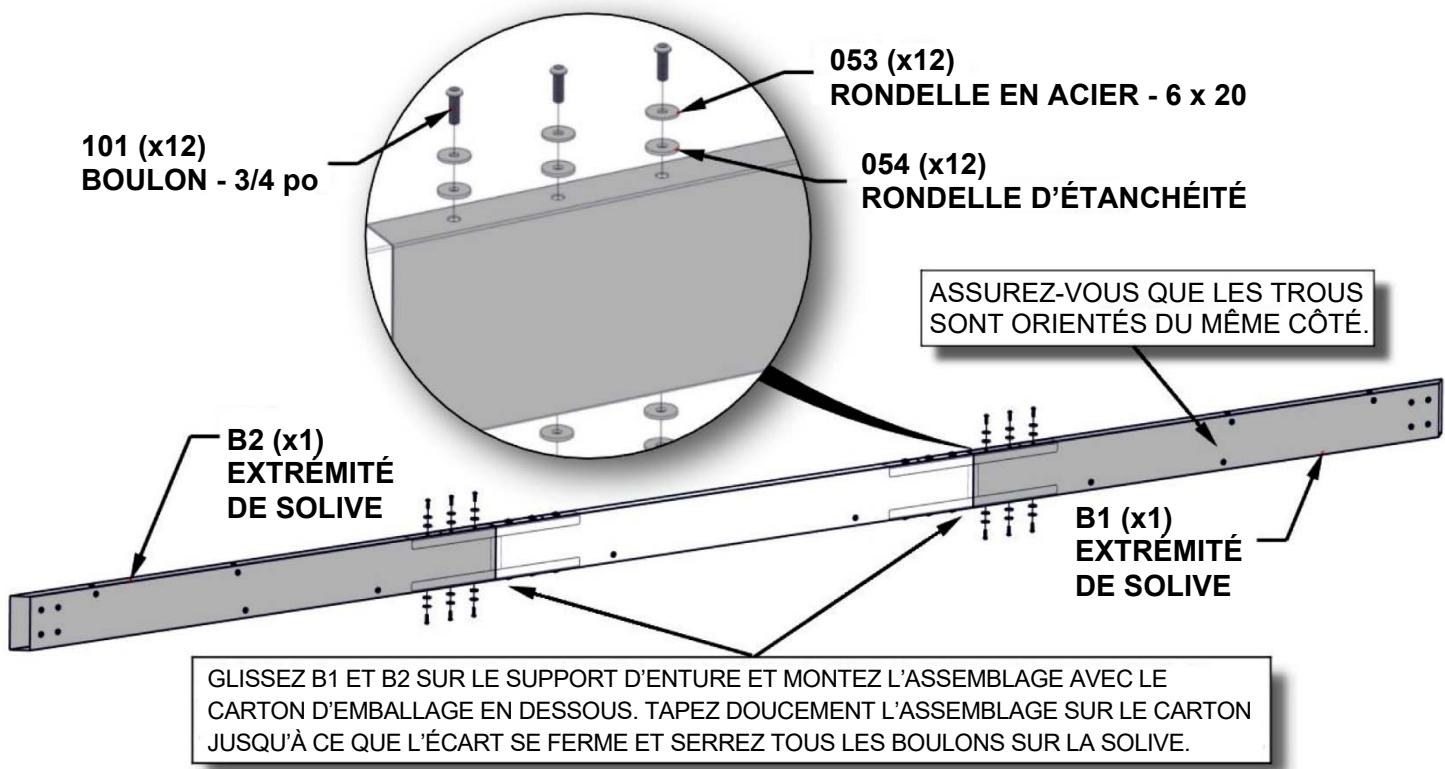

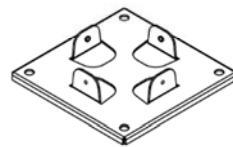

P1 (x4) | A4M01454
PIED DE POTEAU

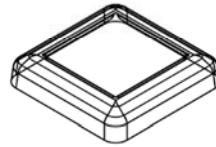

P2 (x4) | A4M01455
COUVRE-PIED DE POTEAU

A
(x4)

POTEAU - A4M01436
6 po X 6 po X 89 po (152 x 152 x 2261)



H101101 (16) | TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po



H101053 (16) | RONDELLE EN ACIER 6 x 20



H101054 (16) | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE QUATRE FOIS.

FAITES GLISSEZ LE COUVRE-PIED DE POTEAU AVANT DE SERRER LES BOULONS DU PIED DU POTEAU. LES LANGUETTES DU PIED DU POTEAU S'ALIGNENT AVEC LES TROUS DU POTEAU.


A (x1)
POTEAU

P2 (x1)
COUVRE-PIED
DE POTEAU

101 (x4)
BOULON - 3/4 po

P1 (x1)
PIED DE POTEAU

054 (x4)
RONDELLE
D'ÉTANCHÉITÉ
053 (x4)
RONDELLE EN
ACIER - 6 x 20

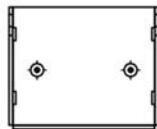

G1 | SUPPORT - A4M01452
(x8) | 1 1/4 po X 4 1/8 po X 5 po (32 x 104 x 128)



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
(16) | TORX À DÉBOUILLE
1/4-20x3/4 po



H101053 | RONDELLE EN
(16) | ACIER 6 x 20




H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(16)



L'ORIENTATION ET LA FIXATION CORRECTES SONT ESSENTIELLES POUR ASSURER LES ÉTAPES ULTÉRIEURES.

**EFFECTUEZ
 CETTE ÉTAPE
 QUATRE FOIS.**

NOTEZ L'ORIENTATION DU SUPPORT ET QUE SEULS LES DEUX TROUS INFÉRIEURS SONT BOULONNÉS AU POTEAU. LE TROU SUPÉRIEUR EST LAISSÉ OUVERT.

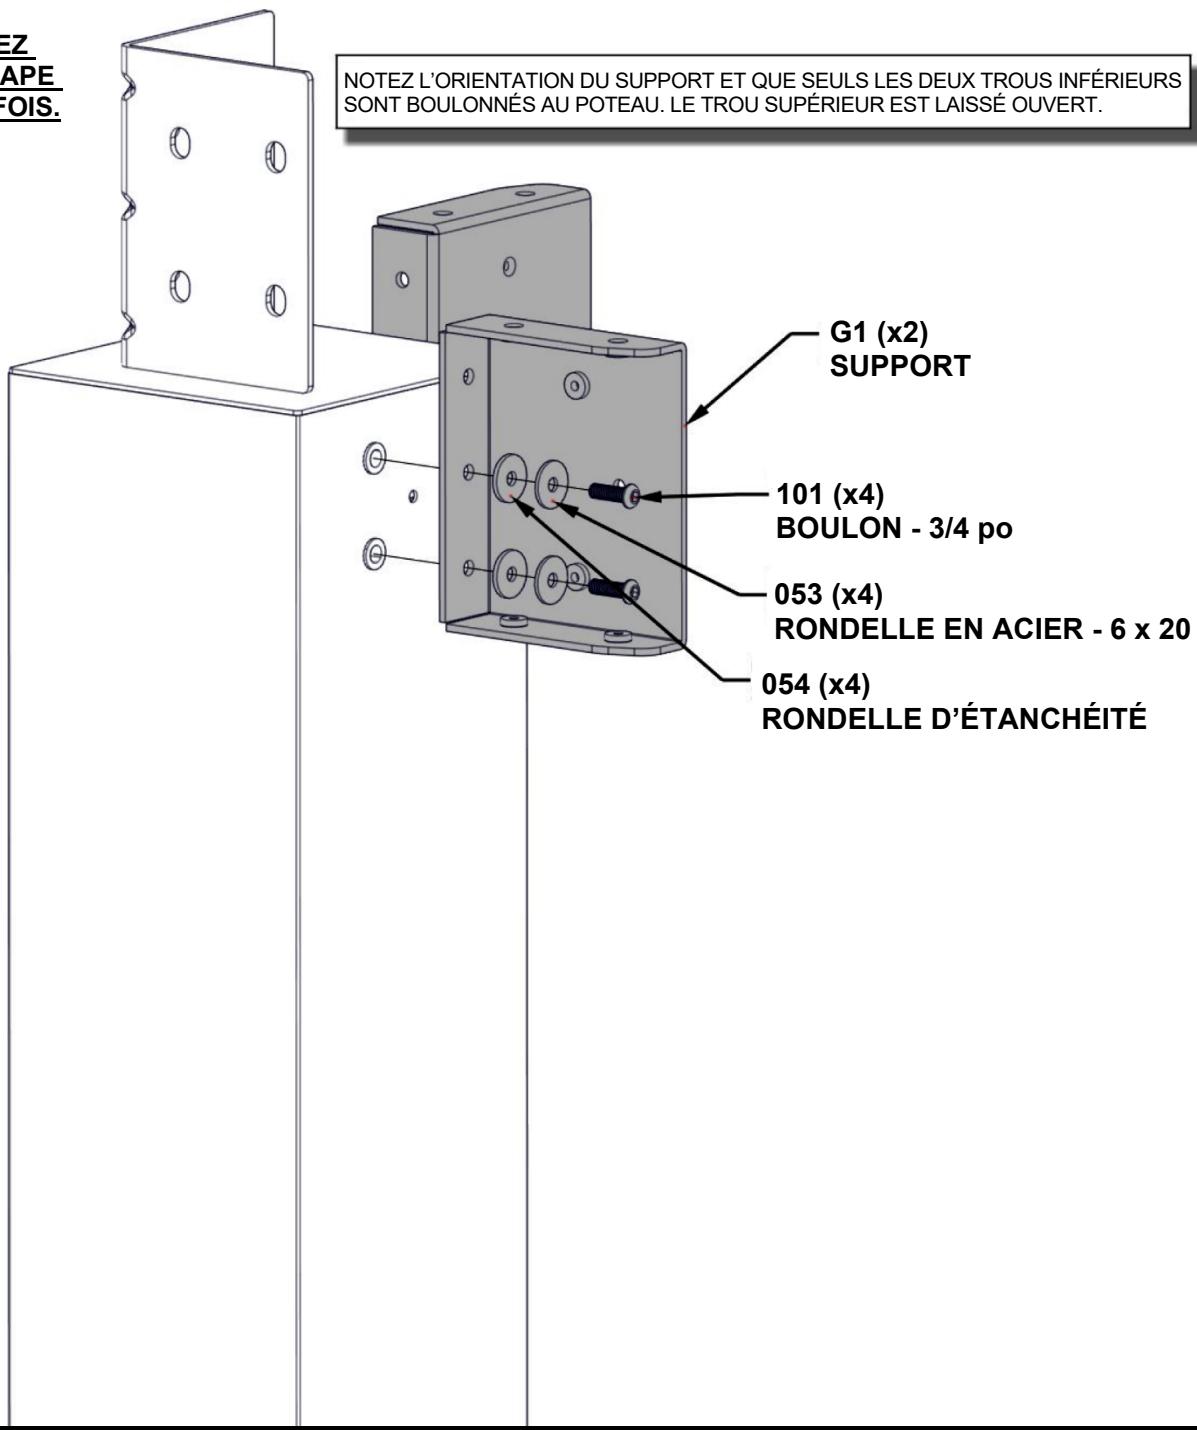



(2) ASSEMBLAGE DE LA SOLIVE D'EXTRÉMITÉ INTÉRIEURE - À PARTIR DES ÉTAPES 3 ET 4

H101101 (16) TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE 1/4-20x3/4 po


H101053 (16) RONDELLE EN ACIER 6 x 20

H101054 (16) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

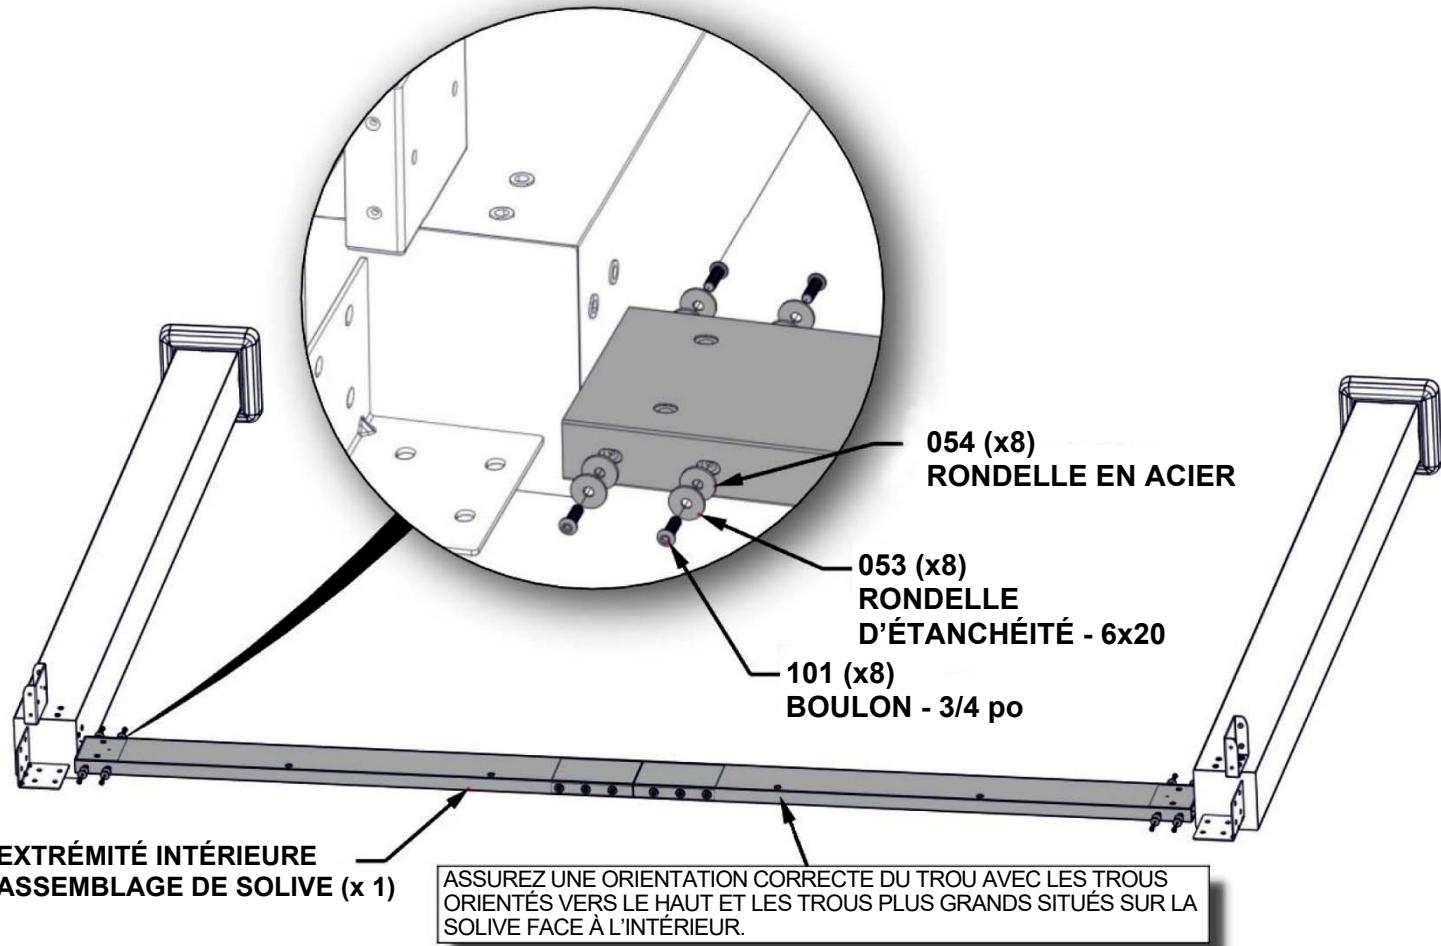




(2) ASSEMBLAGE DE LA SOLIVE LATÉRALE INTÉRIEURE - À PARTIR DES ÉTAPES 7 ET 8

H101101 (12) TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE 1/4-20x3/4 po

H101053 (12) RONDELLE EN ACIER 6 x 20

H101054 (12) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

REDRESSEZ LES ASSEMBLAGES DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE. GLISSEZ LES SOLIVES SUR LES SUPPORTS ET BOULONNEZ-LES. NOTEZ L'ORIENTATION ET L'EMPLACEMENT DES BOULONS.

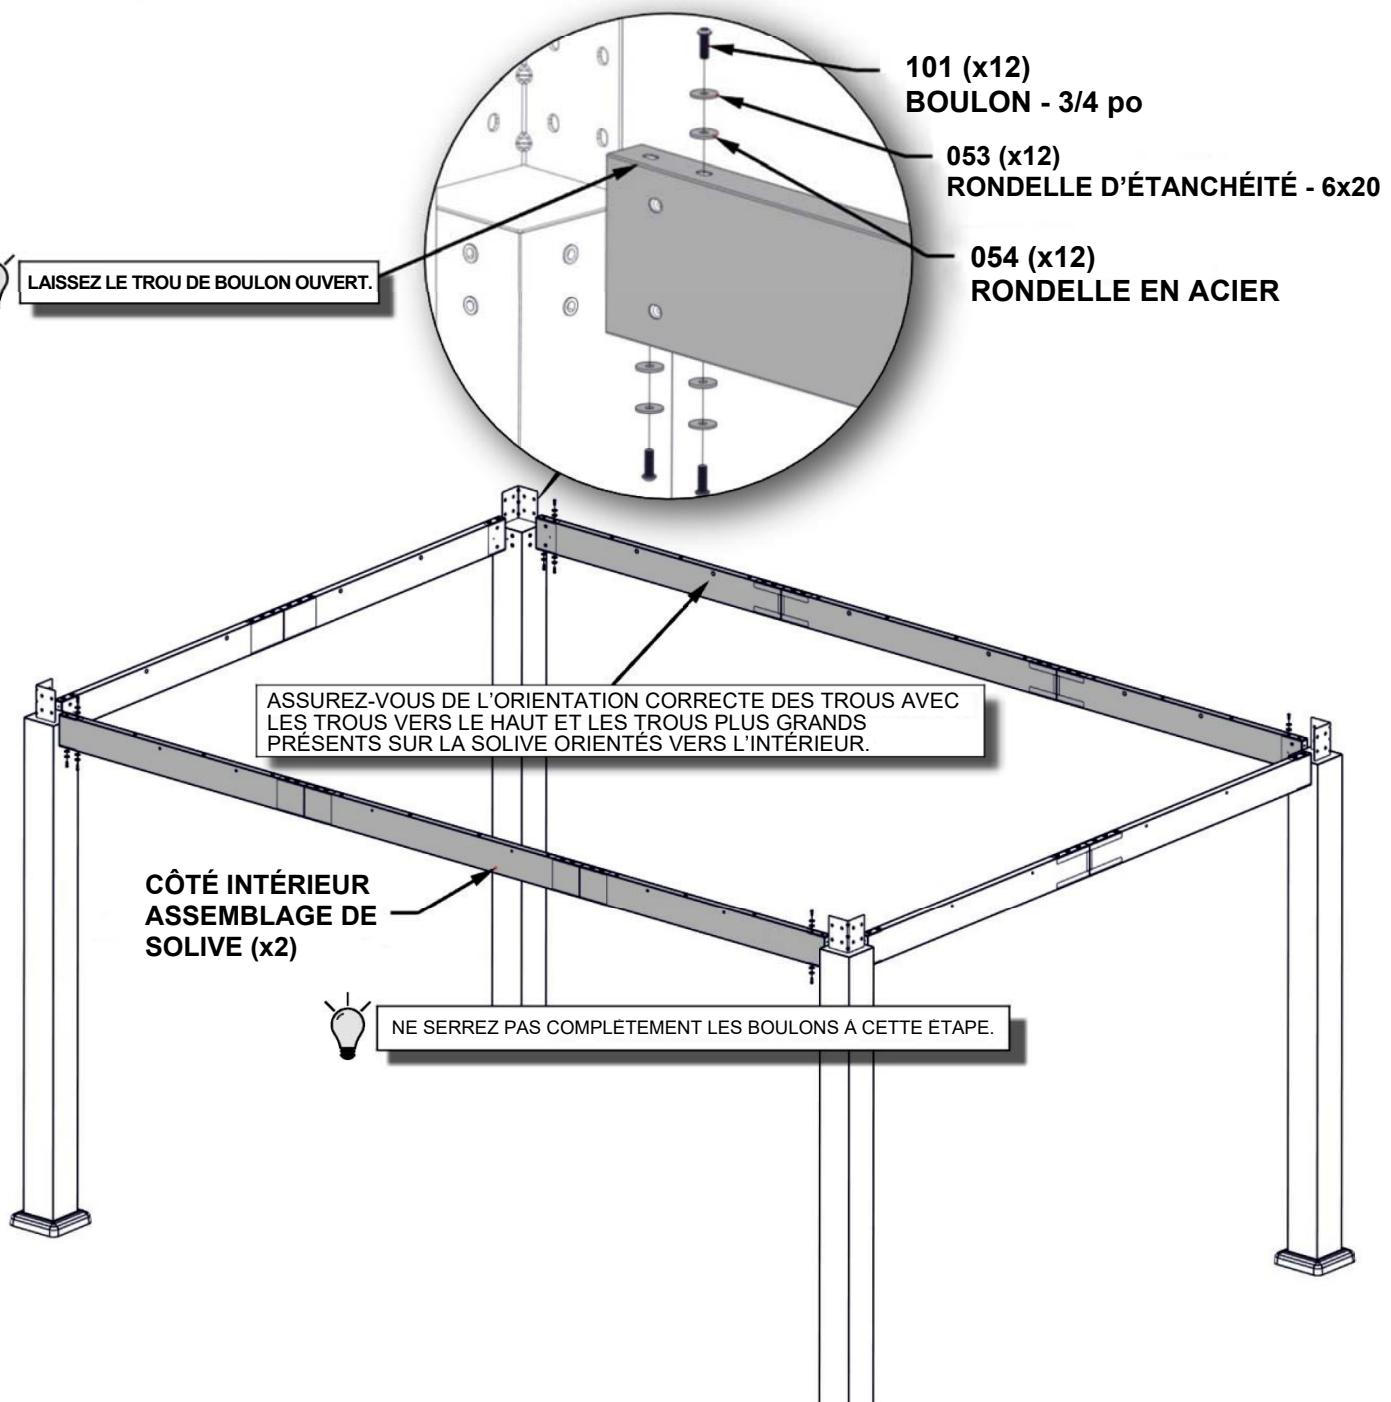



(2) ASSEMBLAGE DE LA SOLIVE LATÉRALE EXTÉRIEURE - À PARTIR DES ÉTAPES 9 ET 10

H101101 (16) TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE 1/4-20x3/4 po



H101053 (16) RONDELLE EN ACIER 6 x 20



H101103 (12) VIS À DOUILLE TORX 1/4-20



H101054 (16) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ



SERREZ LES BOULONS INFÉRIEURS À LA MAIN AVEC UNE CLÉ.

LORSQUE VOUS INSÉREZ LES BOULONS 103, UTILISEZ LA CLÉ HEXAGONALE POUR LES AMORCER. CELA RÉDUIRA LE RISQUE DE FAIRE TOMBER UN BOULON DANS LE CANAL.






101 (x16)
BOULON - 3/4 po

053 (x16)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ - 6x20

054 (x16)
RONDELLE EN ACIER

103 (x12)
BOULON - 1/4-20

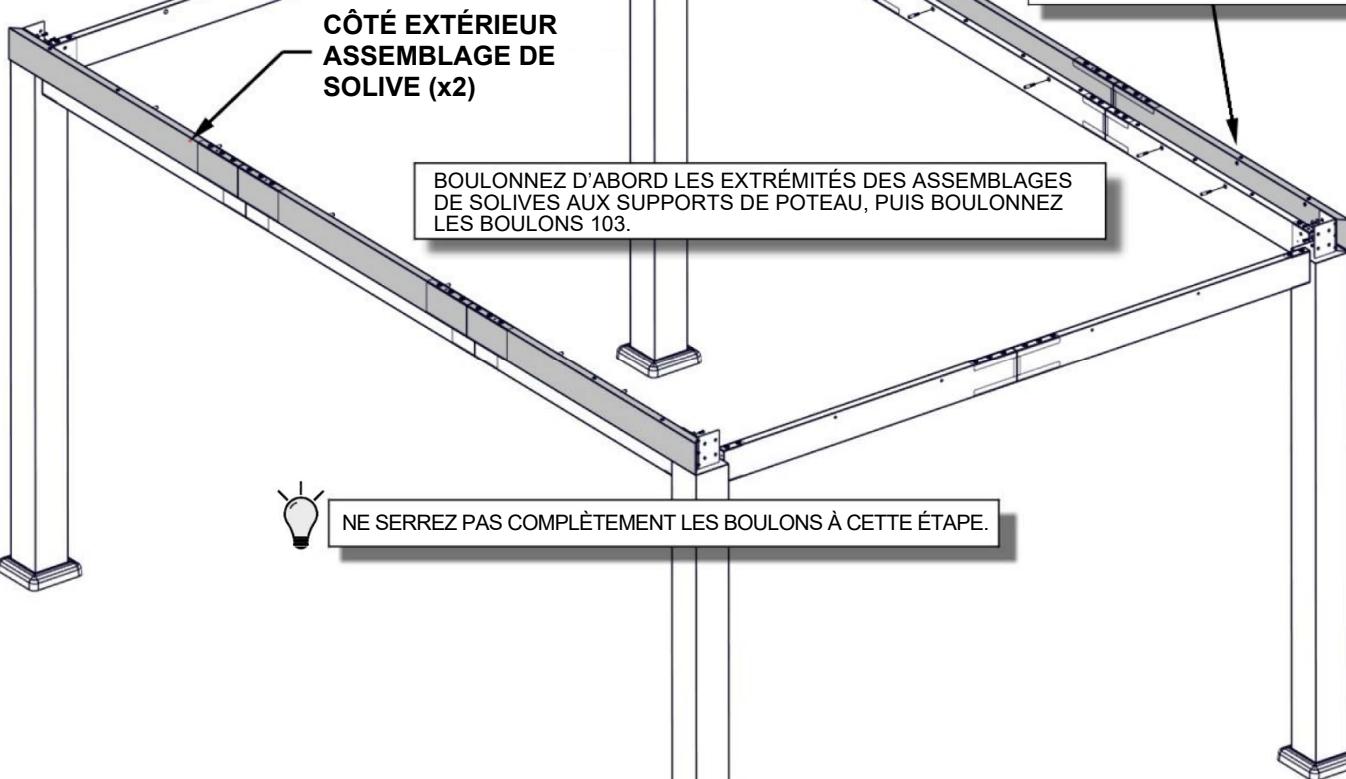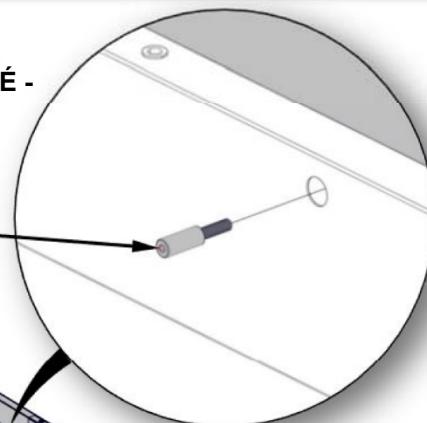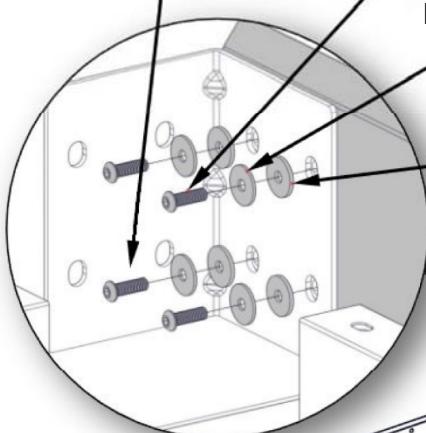



(2) ASSEMBLAGE DE LA SOLIVE D'EXTRÉMITÉ EXTÉRIEURE - À PARTIR DES ÉTAPES 5 ET 6

H101101 (16) TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE 1/4-20x3/4 po

H101103 (8) VIS À DOUILLE TORX 1/4-20

H101053 (16) RONDELLE EN ACIER 6 x 20

H101054 (16) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

LORSQUE VOUS INSÉREZ LES BOULONS 103, UTILISEZ LA CLÉ HEXAGONALE POUR LES AMORCER. CELA RÉDUIRA LE RISQUE DE FAIRE TOMBER UN BOULON DANS LE CANAL.

103 (x12)
BOULON - 1/4-20

054 (x16)
RONDELLE EN ACIER

053 (x16)
RONDELLE
D'ÉTANCHÉITÉ - 6x20

101 (x16)
BOULON - 3/4 po

TROUS DE BOULON
ORIENTÉS VERS LE HAUT.


SERREZ LES BOULONS INFÉRIEURS
À LA MAIN AVEC UNE CLÉ.

METTEZ L'ENSEMBLE DE LA FICHE L ET DE LA SOLIVE EN PLACE COMME INDICÉ, BOULONNEZ LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE DE LA SOLIVE AUX POTEAUX, PUIS BOULONNEZ SUR LES BOULONS 103.

CÔTÉ EXTÉRIEUR
ASSEMBLAGE DE
SOLIVE (x2)



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

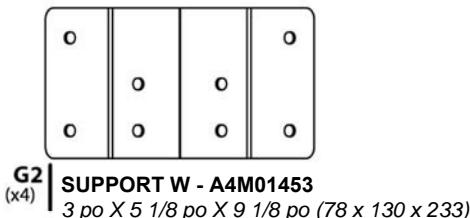

G2 (x4) SUPPORT W - A4M01453
3 po X 5 1/8 po X 9 1/8 po (78 x 130 x 233)



H101101 (32) TÊTE CYLINDRIQUE
TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po




H101053 (32) RONDELLE EN
ACIER 6 x 20



H101054 (32) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

FIXEZ ET SERREZ COMPLÈTEMENT LE SUPPORT W EN PREMIER.

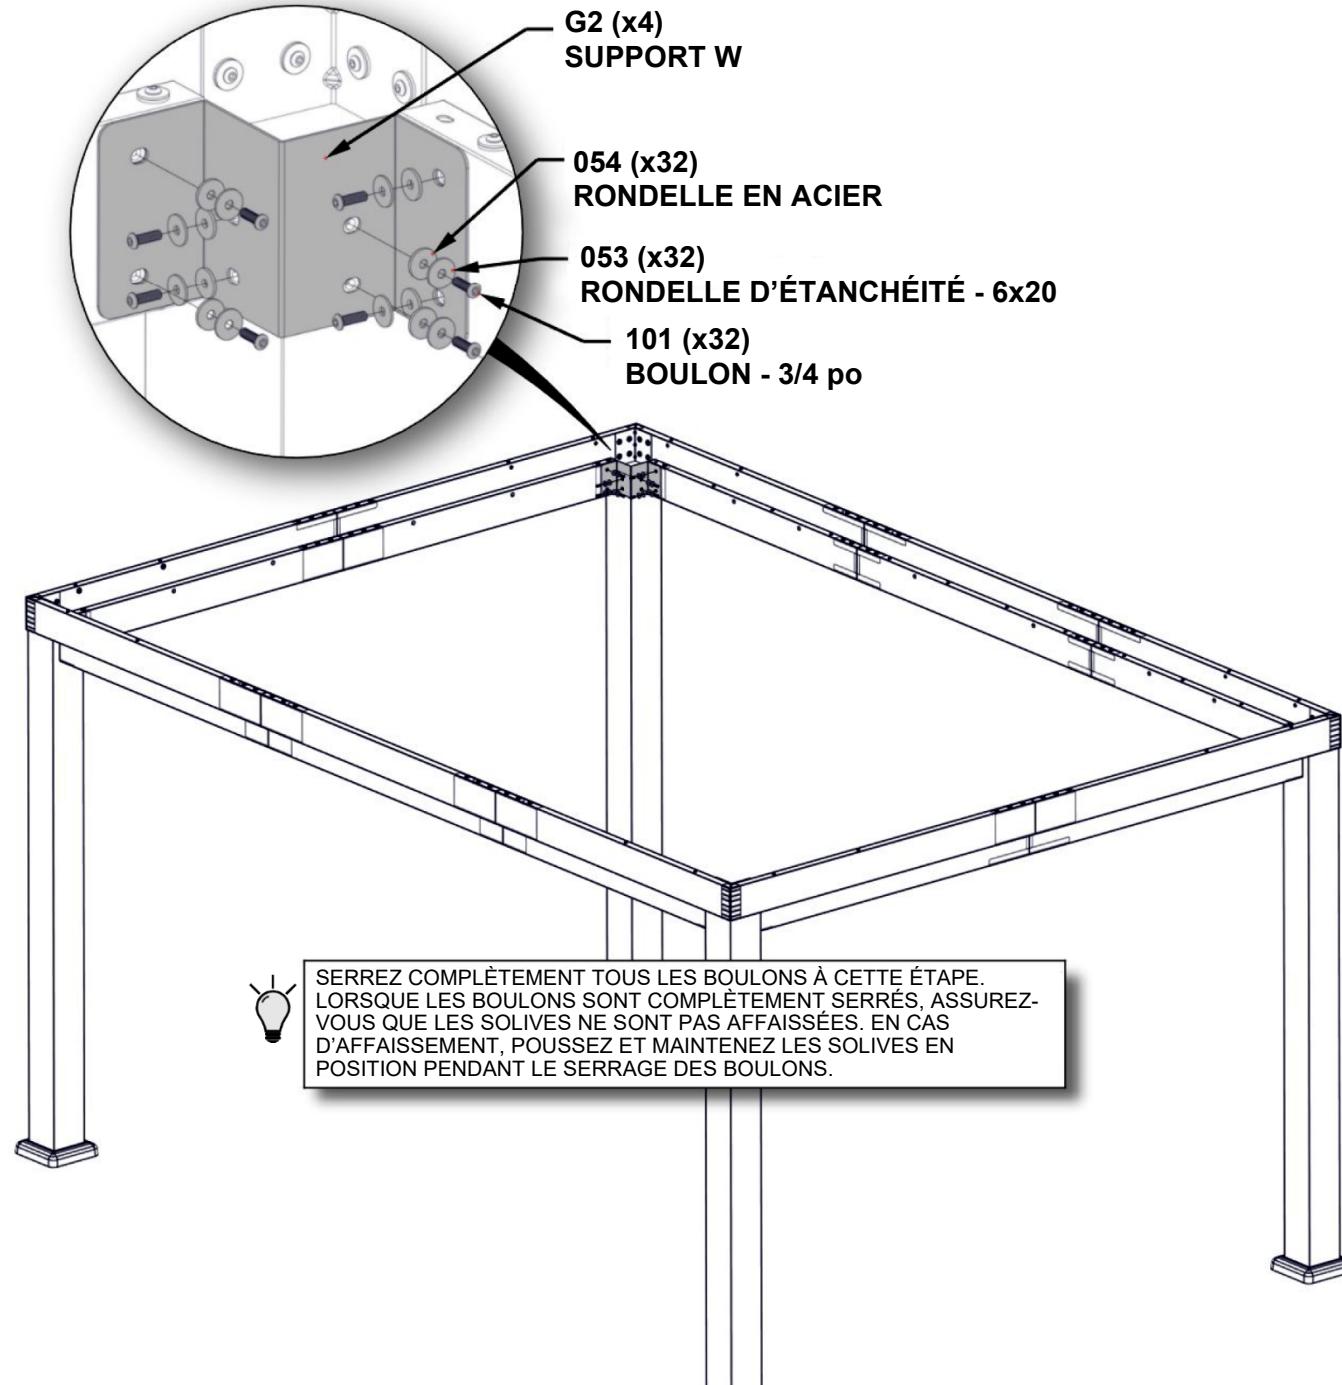

SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.
LORSQUE LES BOULONS SONT COMPLÈTEMENT SERRÉS, ASSUREZ-
VOUS QUE LES SOLIVES NE SONT PAS AFFAISSEES. EN CAS
D'AFFAISSEMENT, POUSSEZ ET MAINTENEZ LES SOLIVES EN
POSITION PENDANT LE SERRAGE DES BOULONS.




(10) ASSEMBLAGE DES SOLIVES - À PARTIR DES ÉTAPES 1 ET 2

H101102 (24) TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE 1/4-20x4 po

H101053 (24) RONDELLE EN ACIER 6 x 20

H101054 (24) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

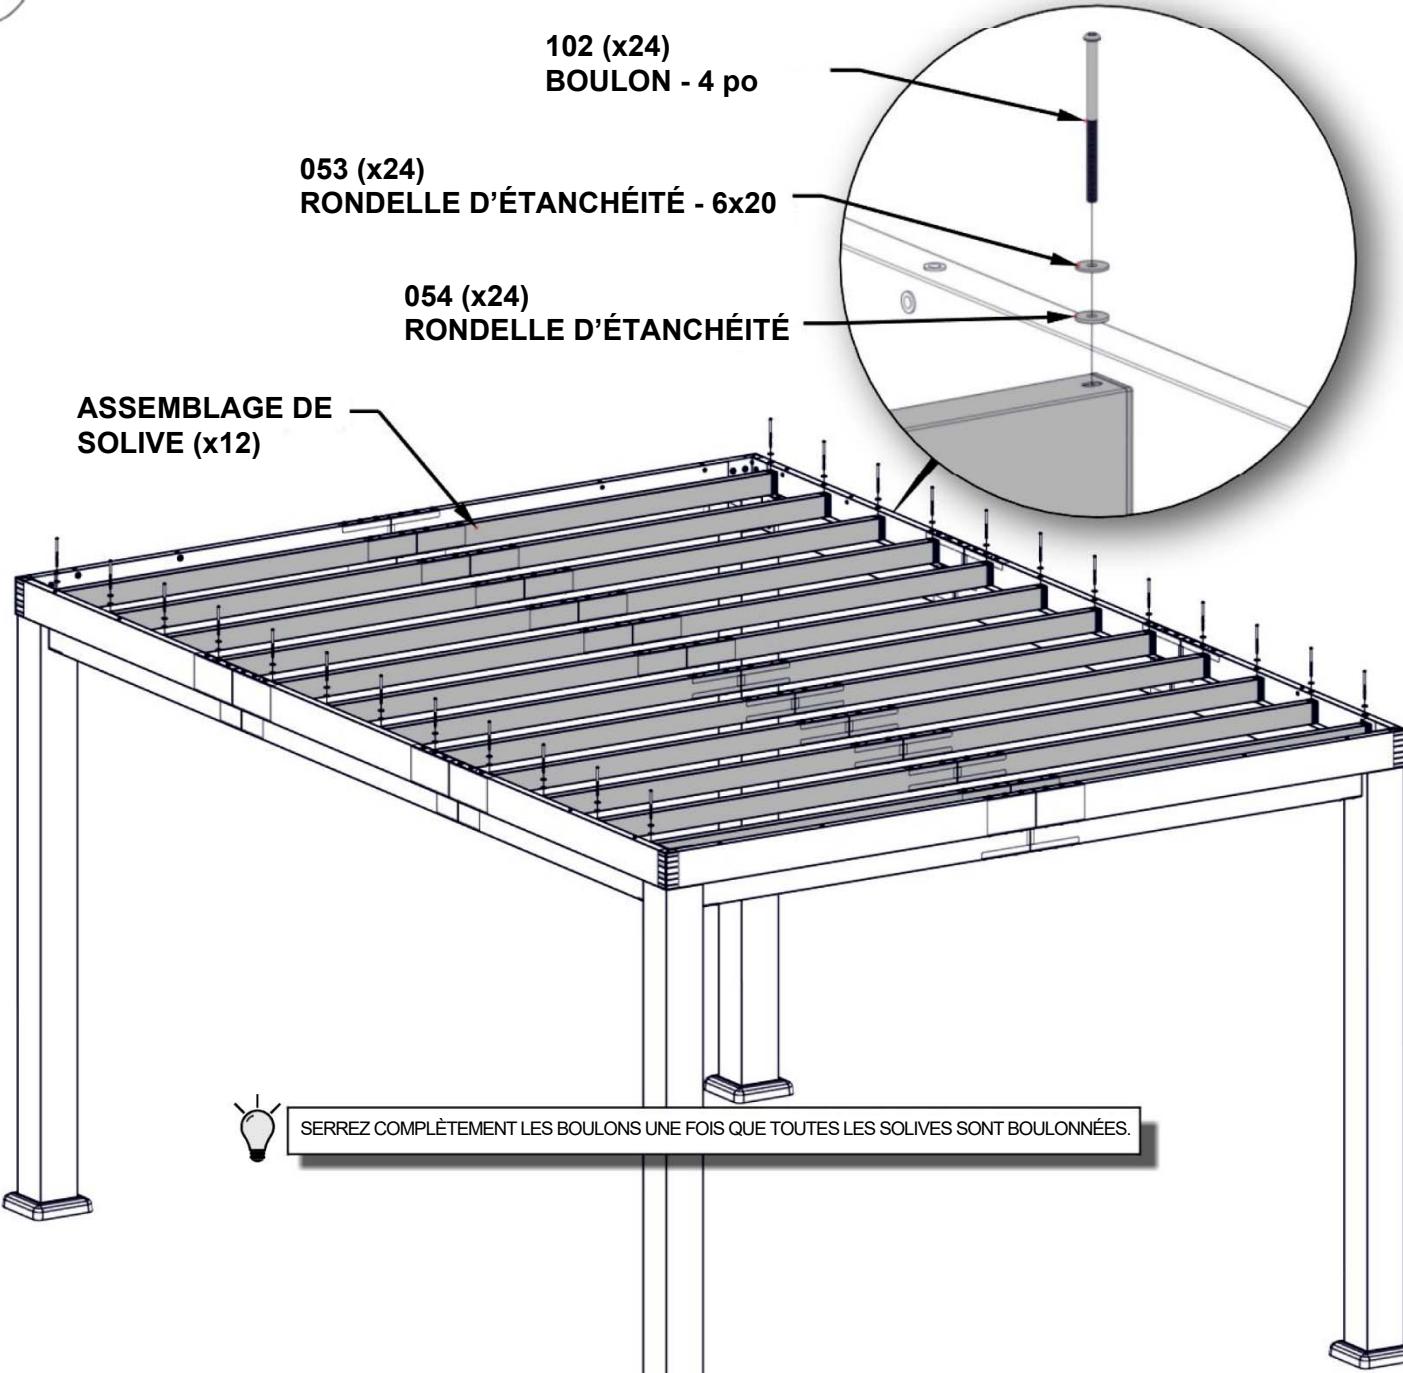



L (x4) | **TIGE ANGULAIRE - A4M01450**
1 1/4 po X 1 1/2 po X 36 3/8 po (33 x 38 x 924)

M (x4) | **TIGE ANGULAIRE - A4M01451**
1 1/4 po X 1 1/2 po X 12 7/8 po (33 x 38 x 327)



H101101 (32) | **TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE**
1/4-20x3/4 po

H101053 (32) | **RONDELLE EN ACIER 6 x 20**



H101054 (32) | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**


POUR ALIGNER LES TIGES ANGULAIRES EN DIAGONALE, LES MESURES DOIVENT ÊTRE PRISES À CHAQUE POTEAU.
DES AJUSTEMENTS POUR METTRE L'ASSEMBLAGE À L'ÉQUERRE POURRAIENT DEVOIR ÊTRE EFFECTUÉS.

**EFFECTUEZ CETTE
ÉTAPE QUATRE FOIS.**


101 (x8)
BOULON - 3/4 po

053 (x8)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ - 6x20

054 (x8)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

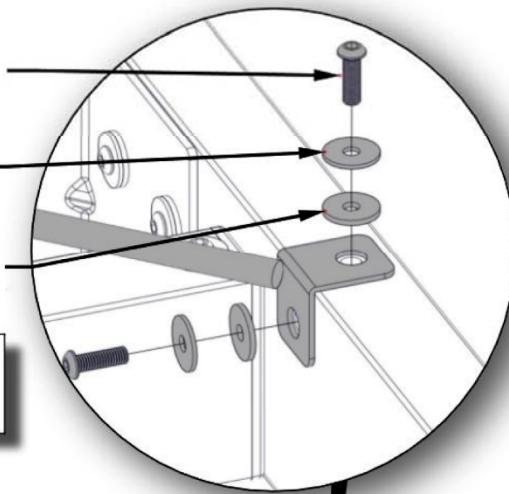

UN ASSEMBLAGE APPROPRIÉ
ENTRAÎNERA UN ÉCART ENTRE LA TIGE
ANGULAIRE ET LE HAUT DE LA SOLIVE.

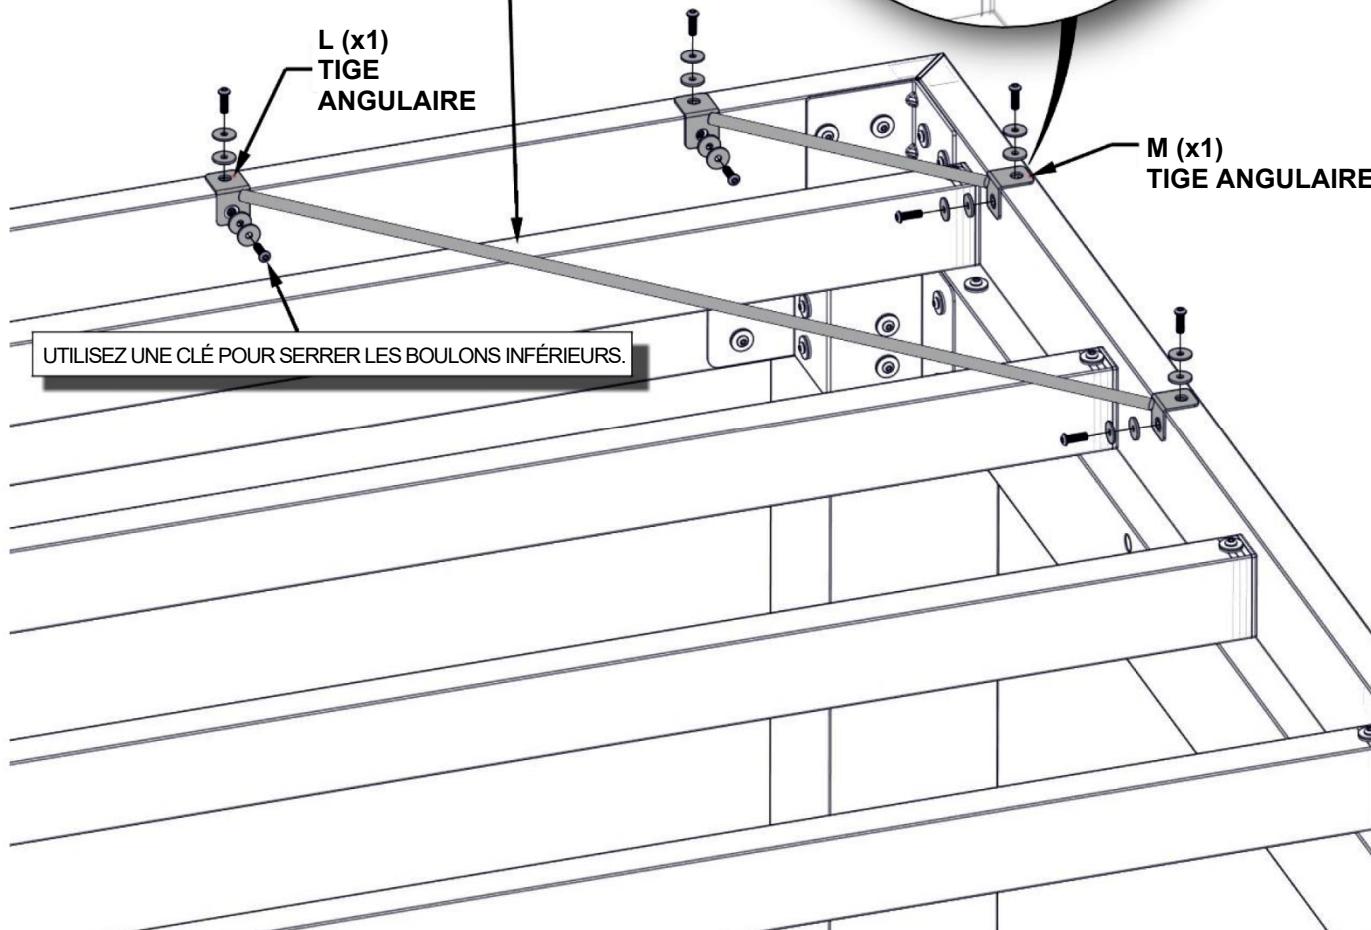





H100120 | ANCRAJE EN BÉTON
(16) | 1/4 x 2




H100630 | RONDELLE PLATE
(16) | NOIR 8x19

REMARQUE : LE FABRICANT RECOMMANDE UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU DES BLOCS DE POTEAU EN BÉTON. VOIR CI-DESSOUS.

POUR L'INSTALLATION SUR UN PLANCHER-TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VEILLER À CE QU'UN SUPPORT STRUCTUREL AMPLE SOIT PRÉSENT SOUS LE PLANCHER. LES VIS POUR LA FIXATION À UN PLANCHER-TERRASSE EN BOIS NE SONT PAS FOURNIES.

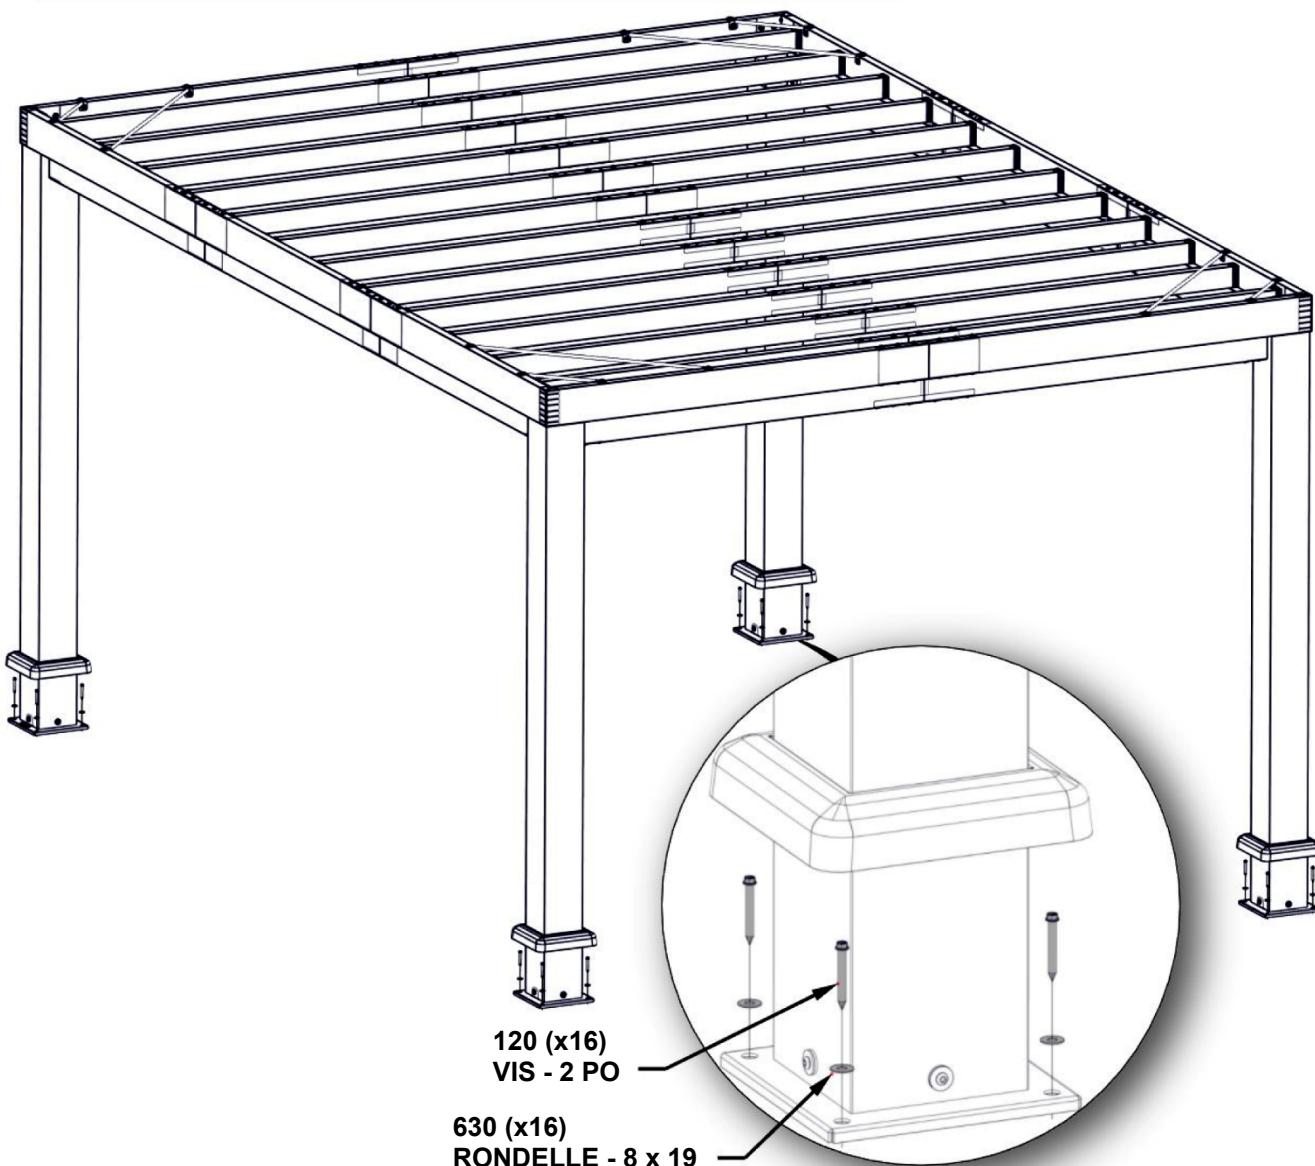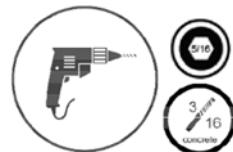


UNE FOIS LA PERGOLA PLACÉE À L'EMPLACEMENT DÉSIRÉ, PERCEZ DES TROUS POUR LES ANCRAJES À BÉTON À L'AIDE D'UNE MÈCHE À BÉTON DE 3/6 PO.

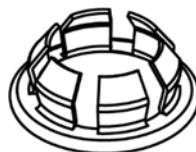

N2 | A4M01352
(x20) CACHE-TROU





AVANT D'INSTALLER LES CACHE-TROUS, ASSUREZ-VOUS QU'AUCUNE SOLIVE N'EST AFFAISÉE.
AJUSTEZ ET SERREZ LES BOULONS AU BESOIN POUR ÉLIMINER TOUT AFFAISSEMENT.

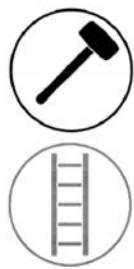


UTILISEZ UN PETIT MORCEAU DE BOIS POUR FAIRE
ENTRER LES CACHE-TROUS AVEC UN MAILLET EN
CAOUTCHOUC.

N2 (x20) COUVERCLE
DE TROU

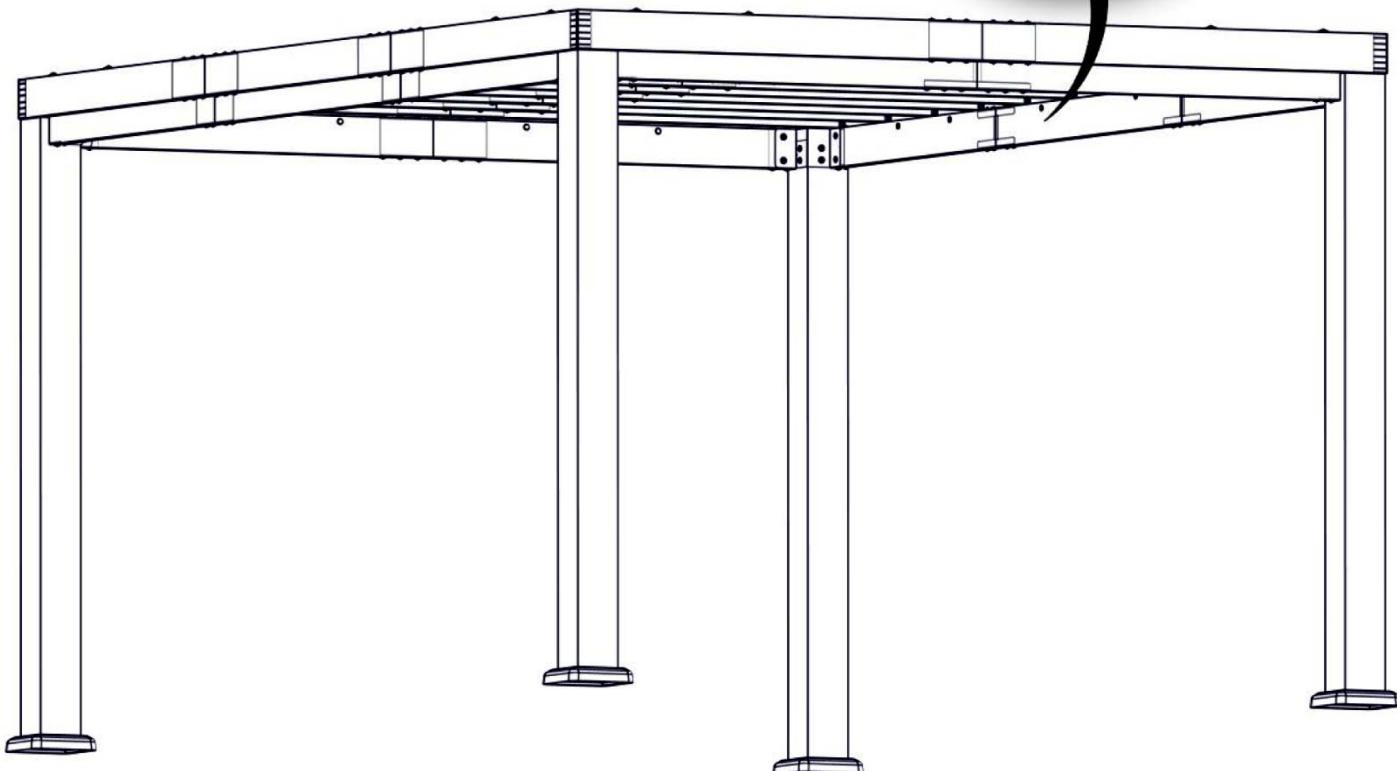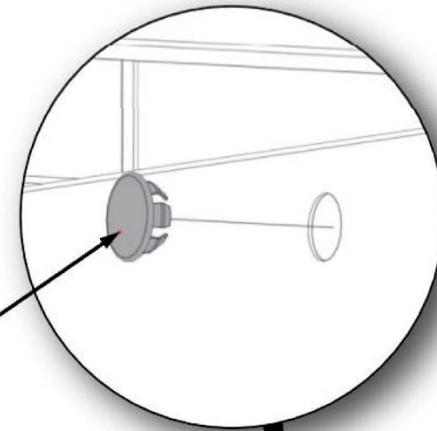



BOÎTIER ÉLECTRIQUE

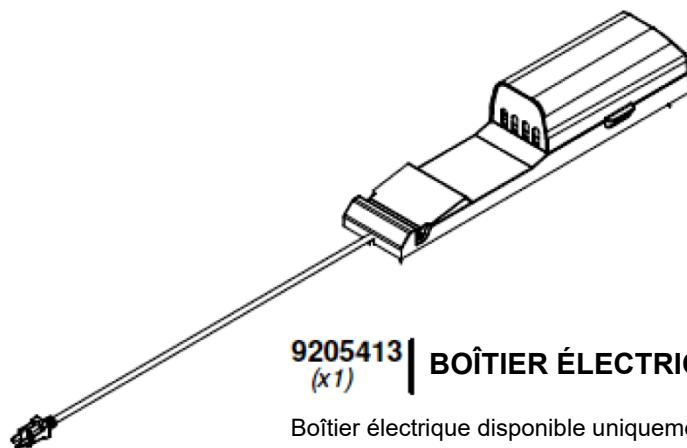

9205413
(x1) **BOÎTIER ÉLECTRIQUE**

Boîtier électrique disponible uniquement en Amérique du Nord

POUR L'INSTALLATION DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE FOURNIES AVEC LE KIT DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.