



FABRIQUÉ PAR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 0800-567-8990

HIGHLANDER

Balçoire

Modèle n° 2106017, 2300170, & 2300293

Le manuel de montage doit être conservé
puisque'il contient des informations importantes



ATTENTION

Assemblage par un adulte requis.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT. DESTINÉ À UNE UTILISATION À L'EXTÉRIEUR.



Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Fabriqué en Chine

INS-2106017, 2300170, & 2300293-A-HIGHLANDER-ENG 9-25-2023



Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 6 pi - 7 po [2 m] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est à niveau. Si le fort n'est pas à niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort sont bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 6 pi et 7 po (2 m) au-delà de l'ensemble de jeu sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.


SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

Dimensions au sol


15 pi - 5 po [4,7 m] x 15 pi - 6 po [4,7 m]

Zone de jeu sécuritaire

28 pi - 7 po [8,7 m] x 28 pi 7 po [8,7 m]

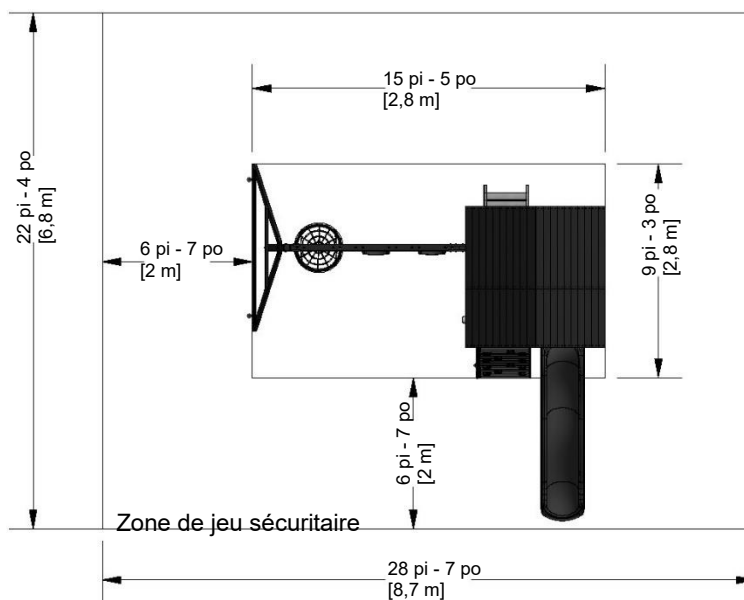

HAUTEUR DE JEU SÉCURITAIRE : 12 pi - 9 po [3,9 m]
HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 7 pi [2,1 m]

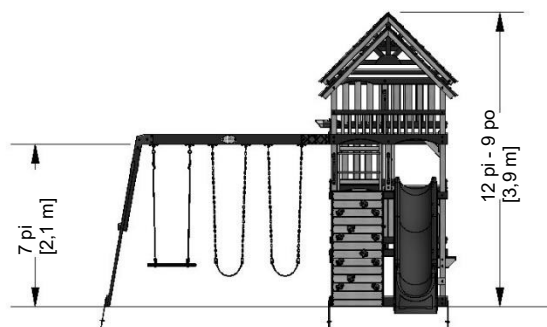

Informations générales :

Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants. Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 9.



Composants en bois (pas à l'échelle)



A1 | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13989
(x1) | 3 3/8 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (86 x 134 x 2 274)



A2 | BLOC SB 9 PO - W4L13990
(x1) | 3 3/8 po x 5 1/4 po x 9 po (86 x 134 x 228)



B01 | POTEAU - W4L13900
(x1) | 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)



B02 | POTEAU - W4L13915
(x1) | 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)



B03 | POTEAU - W4L13902
(x1) | 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)



B04 | POTEAU - W2A03074
(x1) | 3 1/16 po x 3 po x 86 7/8 po (78 x 76 x 2 207)



B05 | POTEAU - W4L13986
(x1) | 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)



B06 | POTEAU - W4L13987
(x1) | 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)



B07 | POTEAU - W4L13903
(x1) | 3 po x 3 po x 32 po (76 x 76 x 814)



B09 | POTEAU - W4L13904
(x2) | 3 po x 3 po x 32 po (76 x 76 x 814)



E01 | CALE ANGULAIRE - W4L13971
(x8) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 16 1/2 po (36 x 86 x 420)



E02 | RAIL D'ÉCHELLE - W4L13970
(x3) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (36 x 86 x 831)




E03 | RAIL D'ÉCHELLE - W4L13973
(x3) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (36 x 86 x 831)




E06 | S.B. CALE ANGULAIRE - W4L13993
(x2) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 87 3/16 po (36 x 86 x 2 214)



B08 | POTEAU - W4L13975
(x1) | 3 po x 3 po x 32 po (76 x 76 x 814)




B10 | POTEAU - W4L13905
(x2) | 3 po x 3 po x 28 1/2 po (76 x 76 x 724)



E04 | RAIL DE MUR D'ESCALADE - W4L13972
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 62 po (36 x 86 x 1 575)



E05 | RAIL DE MUR D'ESCALADE - W4L13976
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 5/8 po (36 x 86 x 1 575)




E07 | S.B. SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13992
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 44 1/8 po (36 x 86 x 1 120)



Composants en bois (pas à l'échelle)



F01 | SUPPORT DU TÉLESCOPIQUE - W4L13974
(x1) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 5 1/4 po (36 x 60 x 134)



G01 | PLANCHE DE SOL - W4L13907
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 67 7/8 po (24 x 134 x 1 724)



G02 | PLANCHE DE SOL - W4L13984
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 86 1/8 po (24 x 134 x 2 187)




G03 | PLANCHE DE SOL - W4L13911
(x2) | 1 po x 5 1/4 po x 60 po (24 x 134 x 1 524)




G04 | PLANCHE DE SOL - W4L13982
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 60 po (24 x 134 x 1 524)



G05 | RAIL MURAL - W4L13910
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 60 po (24 x 134 x 1 524)



G06 | LISSE DE PLANCHER - W4L13908
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 66 po (24 x 134 x 1 676)




G07 | LISSE DE PLANCHER - W4L13953
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 66 po (24 x 134 x 1 676)



G08 | LISSE DE PLANCHER - W4L13912
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 61 7/8 po (24 x 134 x 1 572)



G09 | RAIL MURAL - W4L13909
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 61 7/8 po (24 x 134 x 1 572)



G10 | SUPPORT DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13938
(x2) | 1 po x 5 1/4 po x 13 1/2 po (24 x 134 x 344)




G11 | PLANCHE DE SOL - W4L13991
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 86 3/4 po (24 x 134 x 2203)



Composants en bois (pas à l'échelle)



H01 | RAIL - W4L13926
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 61 7/8 po (24 x 86 x 1 572)




H02 | RAIL - W4L13985
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (24 x 86 x 876)



H03 | RAIL - W4L13927
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 61 7/8 po (24 x 86 x 1 572)



H04 | RAIL - W4L13928
(x3) 1 po x 3 3/8 po x 60 po (24 x 86 x 1 524)



H05 | RAIL - W4L13932
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (24 x 86 x 876)



H06 | RAIL - W4L13983
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 60 po (24 x 86 x 1 524)



H07 | RAIL - W4L13925
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 61 7/8 po (24 x 86 x 1 572)



H08 | RAIL - W4L13924
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (24 x 86 x 1 556)



H09 | ÉCHELON - W4L13939
(x6) 1 po x 3 3/8 po x 22 po (24 x 86 x 560)



H10 | RAIL - W4L13934
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (24 x 86 x 833)




H11 | RAIL - W4L13937
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 26 7/8 po (24 x 86 x 681)



H12 | BANC - W4L13933
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 32 1/2 po (24 x 86 x 824)



H13 | RAIL - W4L13923
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 66 po (24 x 86 x 1 676)



H14 | RAIL - W4L13922
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 66 po (24 x 86 x 1 676)



H15 | CHEVRON - W4L13929
(x4) 1 po x 3 3/8 po x 49 3/4 po (24 x 86 x 1 262)



Composants en bois (pas à l'échelle)



H16 | CHEVRON - W4L13931
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 49 7/8 po (24 x 86 x 1 268)



H18 | RAIL - W4L13935
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 28 3/4 po (24 x 86 x 731)



H20 | SUPPORT DE SIÈGE DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13941
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 14 1/2 po (24 x 86 x 368)



H17 | CHEVRON - W4L13930
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 49 7/8 po (24 x 86 x 1 268)



H19 | SIÈGE DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13940
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 14 3/4 po (24 x 86 x 374)



K01 | SOLEIL RADIÉ - W4L13914
(x2) 5/8 po x 5 1/4 po x 13 1/2 po (16 x 134 x 344)



L1 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13916
(x4) 5/8 po x 4 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 112 x 668)



L2 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13917
(x4) 5/8 po x 4 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 112 x 668)



L3 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13918
(x5) 5/8 po x 4 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 112 x 668)



M01 | RAIL MURAL - W4L13947
(x11) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (16 x 86 x 876)




M02 | RAIL MURAL - W4L13943
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (16 x 86 x 1 556)



M03 | PLANCHE DE MUR - W4L13944
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 52 3/8 po (16 x 86 x 1 332)



M04 | RAIL MURAL - W4L13946
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 1/8 po (16 x 86 x 868)



M05 | RAIL MURAL - W4L13949
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 33 1/4 po (16 x 86 x 844)




M06 | PLANCHE DE MUR - W4L13952
(x40) 5/8 po x 3 3/8 po x 23 1/4 po (16 x 86 x 591)



M07 | PLANCHE DE MUR - W4L13951
(x12) 5/8 po x 3 3/8 po x 26 5/8 po (16 x 86 x 677)



M08 | TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13950
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 28 1/2 po (16 x 86 x 724)



M09 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13920
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 86 x 668)



M10 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13948
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 5/8 po (16 x 86 x 702)



Composants en bois (pas à l'échelle)




N01 | RAIL MURAL - W4L13954
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 55 po (16 x 60 x 1 398)



N02 | ÉCHELLE ARRIÈRE - W4L13960
(x6) | 5/8 po x 2 3/8 po x 23 1/2 po (16 x 60 x 596)



N03 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L13956
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 34 po (16 x 60 x 864)



N04 | TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L13955
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 54 1/2 po (16 x 60 x 1 385)



N05 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13958
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 27 5/8 po (16 x 60 x 702)



N06 | SUPPORT DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13959
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 12 3/8 po (16 x 60 x 314)



N07 | RAIL MURAL SUPÉRIEUR - W4L13919
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 60 po (16 x 60 x 1 524)



N08 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L13961
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 16 po (16 x 60 x 406)



N09 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L13962
(x4) | 5/8 po x 2 3/8 po x 10 po (16 x 60 x 254)



N10 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L13963
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 3 po (16 x 60 x 76)



O2 | PLANCHE DE MUR - W4L13921
(x14) | 5/8 po x 1 3/8 po x 14 po (16 x 36 x 356)



O70 | PLANCHE DE MONTAGE DU TOBOGGAN - W4L09040
(x1) | 5/8 po x 1 3/8 po x 20 3/8 po (16 x 34 x 517)



SP1 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13988
(x1) | 3 3/8 po x 3 3/8 po x 49 3/8 po (86 x 86 x 1 254)



Composants en bois (pas à l'échelle)



HH1 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03079
(x2) | 1 1/4 po x 20 1/8 po x 36 3/8 po (32 x 510 x 924)




HH4 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03075
(x1) | 32 7/16 po x 1 1/4 po x 21 1/8 po (824 x 32 x 536)



HH2 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03080
(x1) | 36 3/8 po x 1 1/4 po x 20 9/16 po (924 x 32 x 522)



HH5 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03076
(x1) | 1 1/4 po x 20 9/16 po x 32 7/16 po (32 x 522 x 824)

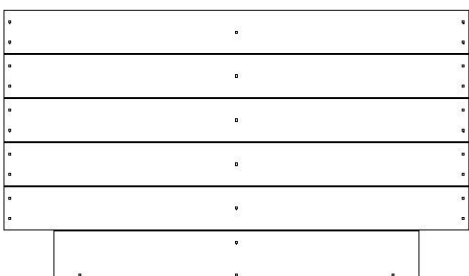

HH3 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03078
(x2) | 36 3/8 po x 1 1/4 po x 21 1/8 po (924 x 32 x 536)




HH6 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03077
(x1) | 1 1/4 po x 20 1/8 po x 32 7/16 po (32 x 510 x 824)




HH7 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03087
(x1) | 36 3/8 po x 1 1/4 po x 20 9/16 po (924 x 32 x 522)




Composants en bois (pas à l'échelle)

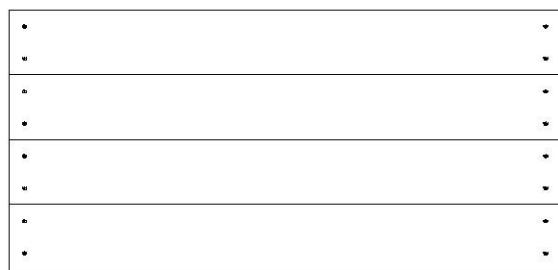


RP1 | PANNEAU DE TOIT - W2A03081
(x2) | 1 5/8 po x 20 11/16 po x 43 1/16 po (42 x 526 x 1 094)

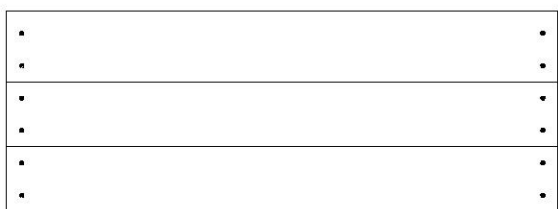


RP2 | PANNEAU DE TOIT - W2A03082
(x2) | 1 5/8 po x 15 5/8 po x 43 1/16 po (42 x 397 x 1 094)

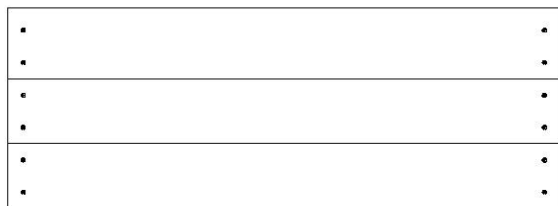


RP3 | PANNEAU DE TOIT - W2A03135
(x2) | 1 5/8 po x 15 5/8 po x 43 1/16 po (42 x 397 x 1 094)

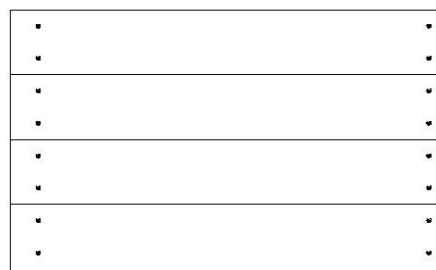

RP4 | PANNEAU DE TOIT - W2A03083
(x1) | 33 7/8 po x 1 5/8 po x 20 11/16 po (860 x 42 x 526)

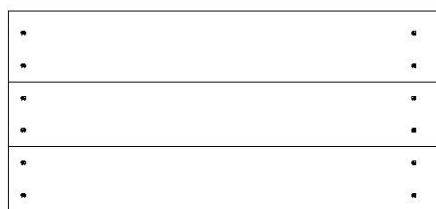


RP5 | PANNEAU DE TOIT - W2A03084
(x1) | 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)

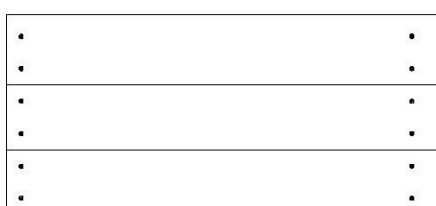


RP6 | PANNEAU DE TOIT - W2A03072
(x1) | 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)



RP7 | PANNEAU DE TOIT - W2A03085
(x1) | 1 5/8 po x 20 11/16 po x 33 7/8 po (42 x 526 x 860)

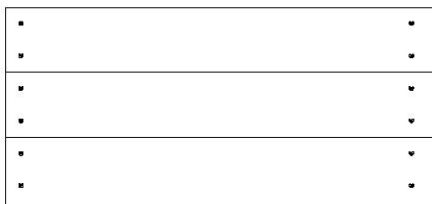







RP8 | PANNEAU DE TOIT - W2A03086
(x1) | 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)

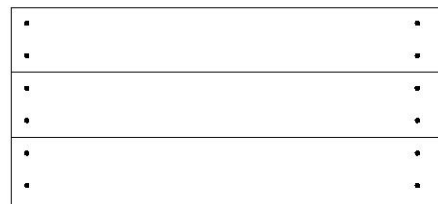

RP9 | PANNEAU DE TOIT - W2A03073
(x1) | 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)



Pièces de quincaillerie

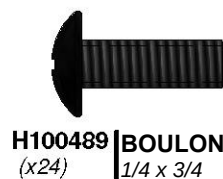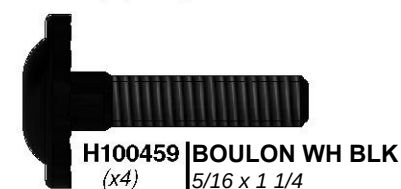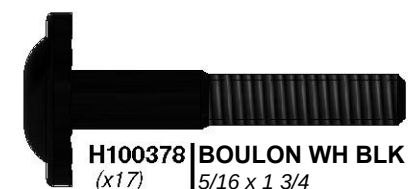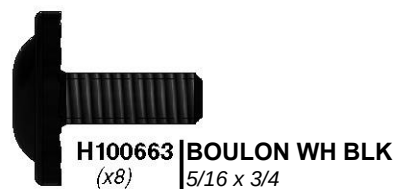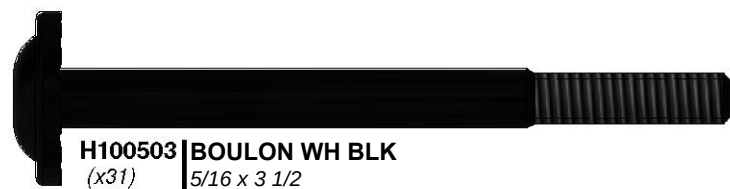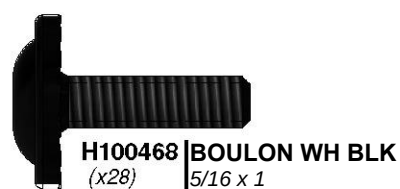



Pièces de quincaillerie



H100201 | VIS À TÊTE PLATE
(x12) | CRUCIFORME BLK
8 x 2-1/2



H100483 | VIS À TÊTE PLATE
(x2) | CRUCIFORME BLK
8 x 2 1/4



H100380 | VIS À TÊTE PLATE
(x30) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/8



H100202 | VIS À TÊTE PLATE
(x6) | CRUCIFORME BLK
8 x 5/8



H100111 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x116) | 8 x 2



H100089 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x24) | 8 x 1 3/4



H100086 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x322) | 8 x 1 1/2



H100087 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x8) | 8 x 1 1/4



H100088 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x259) | 8 x 1 1/8



H100199 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x29) | EXT BLK
12 x 19



H100405 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x8) | EXT BLK
6 x 15



H100473 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x24) | INT BLK
8 x 15



H100193 | ÉCROU À PORTÉE
(x2) | CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 1-1/2



H100192 | ÉCROU À PORTÉE
(x31) | CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 7/8



H100469 | ÉCROU À PORTÉE
(x9) | CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 5/8



H100831 | ÉCROU À PORTÉE
(x4) | CYLINDRIQUE PTH BLK
1/4 x 3/4



H100478 | RONDELLE PLATE BLK
(x4) | 8 x 27



H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT
(x165) | BLK
8 x 19



H100477 | RONDELLE FENDUE BLK
(x4) | 5/16




H100379 | ÉCROU À
(x183) | ENFONCER BLK
5/16




H100398 | ÉCROU À
(x24) | ENFONCER BLK
1/4



H100073 | ÉCROU À
(x12) | ENFONCER
3/8

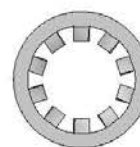


H100107 | RONDELLE DE
(x12) | VERROUILLAGE INT
10 x 18

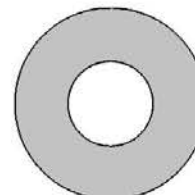


H100102 | RONDELLE PLATE
(x12) | 11 x 25



Hardware Components

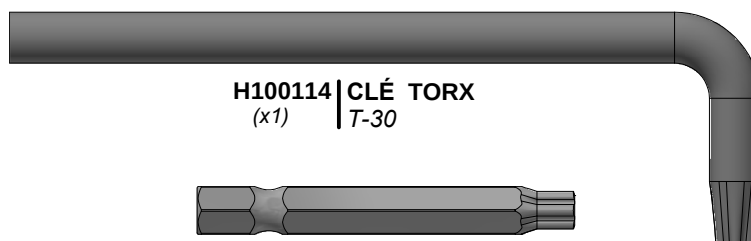


H100114 | CLÉ TORX
(x1) | T-30




H100147 | DOUILLE TORX
(x1) | T-30



H100764 | EMBOUT DE VISSAGE
(x1)




H101100 | CONDUCTEUR
(x1) | MAGNÉTIQUE

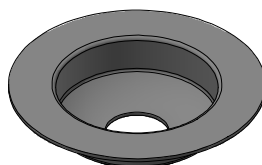

H100225 | RONDELLE CUVE A BRIDE
(x1) | 9x34



H100082 | TARAUDAGE DE VIS
(x1) | 14x2 1/2

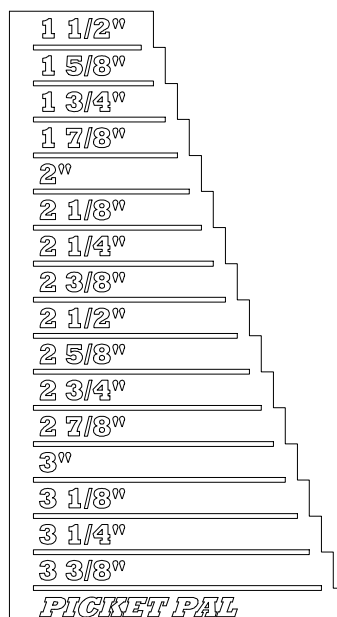

A6P00410 | PIQUET PAL
(x1)



Éléments accessoires (pas à l'échelle)




A100164
(x1) ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE
BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS



A6P00037
(x8) PRISE HC VERTE No 2



A6P00036
(x4) PRISE HC VERTE No 1

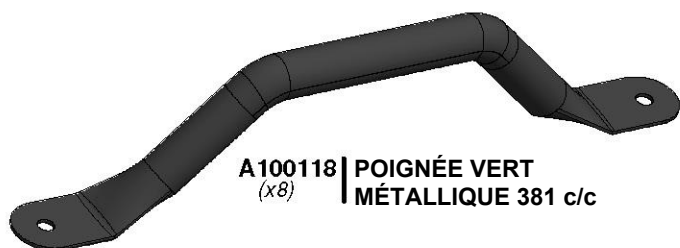


A100118
(x8) POIGNÉE VERT
MÉTALLIQUE 381 c/c




A100107
(x1) VOLANT



A4M01047
(x9) SUPPORT EN L 2,5 x 38
x 55 x 55




A100314
(x1) ÉTIQUETTE DE
CONTRÔLE « A »

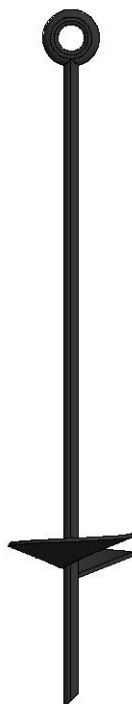


A100178
(x6) TARIÈRE




Éléments accessoires (pas à l'échelle)

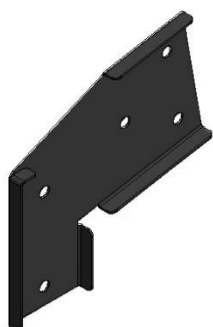


A100325 | SUPPORT D'EXTENSION
(x1) DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - GAUCHE

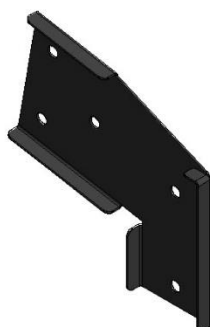


A100326 | SUPPORT D'EXTENSION
(x1) DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - DROITE

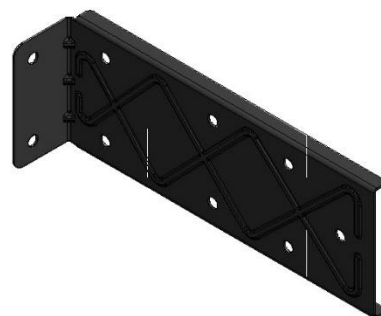


A4M00993 | SUPPORT D'EXTENSION
(x2) DE POUTRE DE
BALANÇOIRE

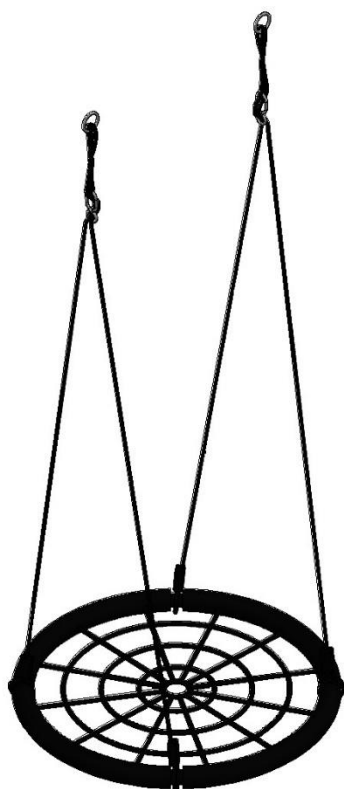

A4M01126 | CORDE DE SIÈGE DE BALANÇOIRE
(x1) À FILET 26 PO (66 CM)

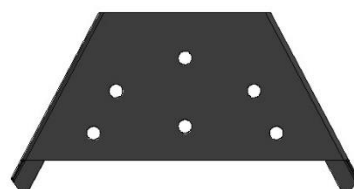

A4M01169 | SUPPORT EN A
(x1)

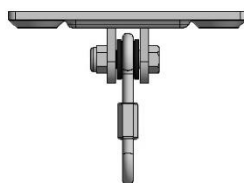

A4M00505 | CROCHET DE BALANÇOIRE
(x6)




A100069 | MAILLON RAPIDE
(x4)




A6P00054 | SIÈGE DE BALANÇOIRE
(x2) VERT 22 PO (55,8 CM)



A100047 | CHAÎNE VERTE 57 PO
(x4) (144,78 CM)



Éléments accessoires (pas à l'échelle)

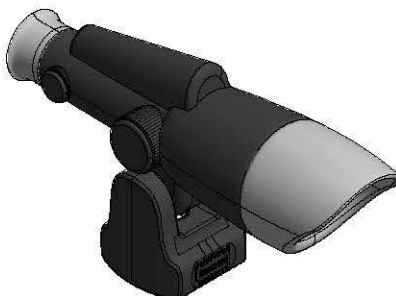

A100104
(x1) | KIT DU TÉLESCOPE



(x1) TOBOGGAN VF 10 PI

TOBOGGANS FORMÉS SOUS VIDE DE 10 PI		
NUMÉRO DE PIÈCE	COULEUR	NUMÉRO DE MODÈLE
A100287	VERT	2106017
A6P00539	GRIS	2300170
A6P00540	JAUNE	2300293


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

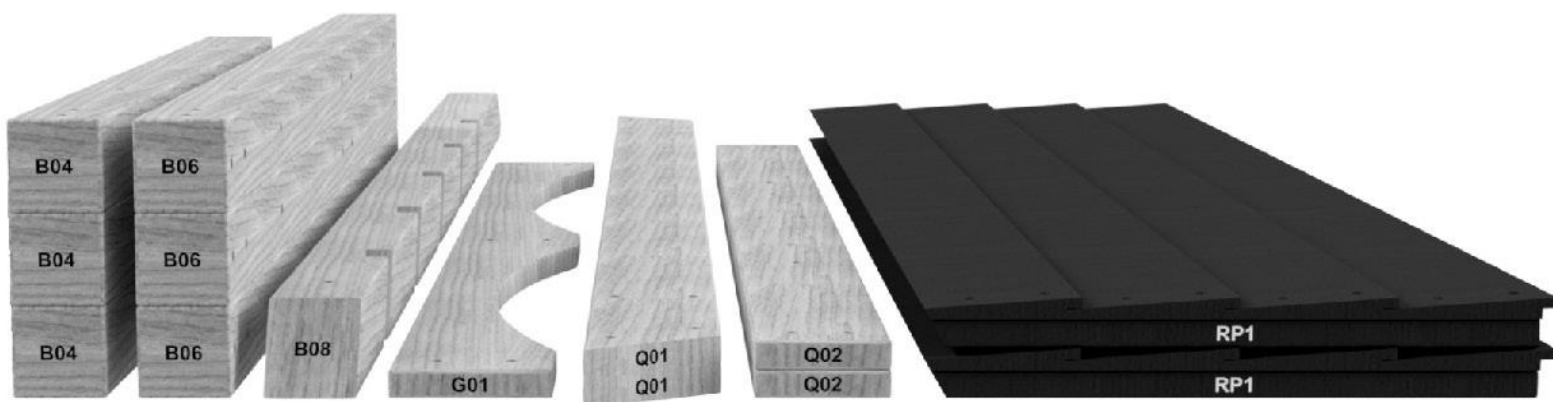

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de la perceuse :
tête cruciforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme




Clés ouvertes de 1/2 po et 7/16 po




Clé à cliquet de 3/8 po, douilles standard
de 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes
de 1/2 po et 7/16 po




Marteau à panne fendue

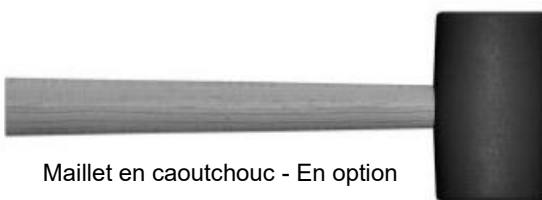

Maillet en caoutchouc - En option

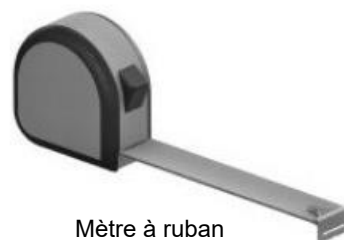

Mètre à ruban

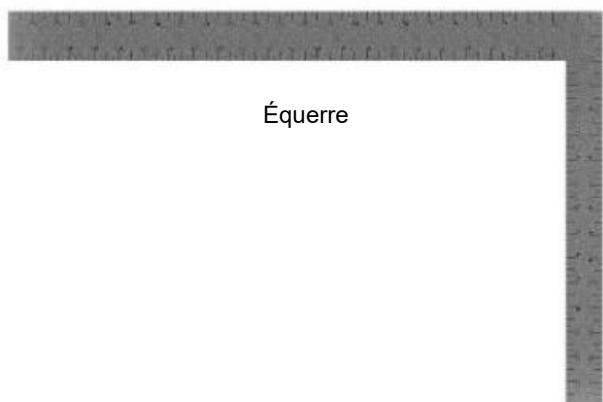

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage s'offrent à vous.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions faciles en 3D

Téléchargez l'application BILT avant de commencer



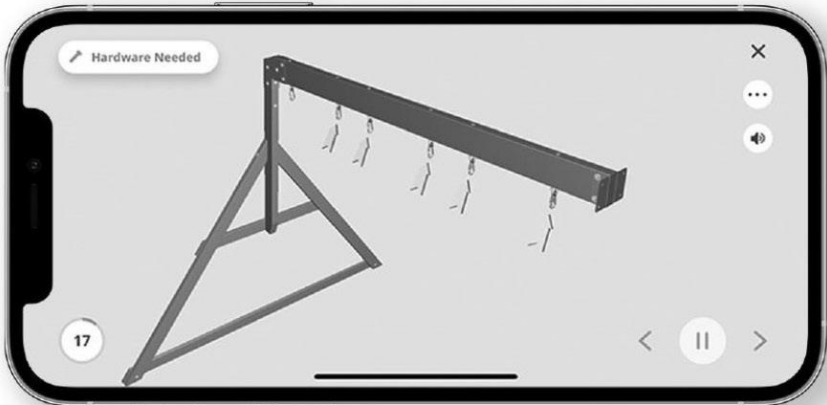



ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

E02 | RAIL D'ÉCHELLE - W4L13970
(x3) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (36 x 86 x 831)

E03 | RAIL D'ÉCHELLE - W4L13973
(x3) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (36 x 86 x 831)

H09 | ÉCHELON - W4L13939
(x6) 1 po x 3 3/8 po x 22 po (24 x 86 x 560)


ÉTAPE 1

H100111 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x24) 8 x 2



CONSEIL :

POSEZ LES PIÈCES AU SOL OU SUR DES
CHEVALETS DE SCIAGE POUR FACILITER
LE MONTAGE.

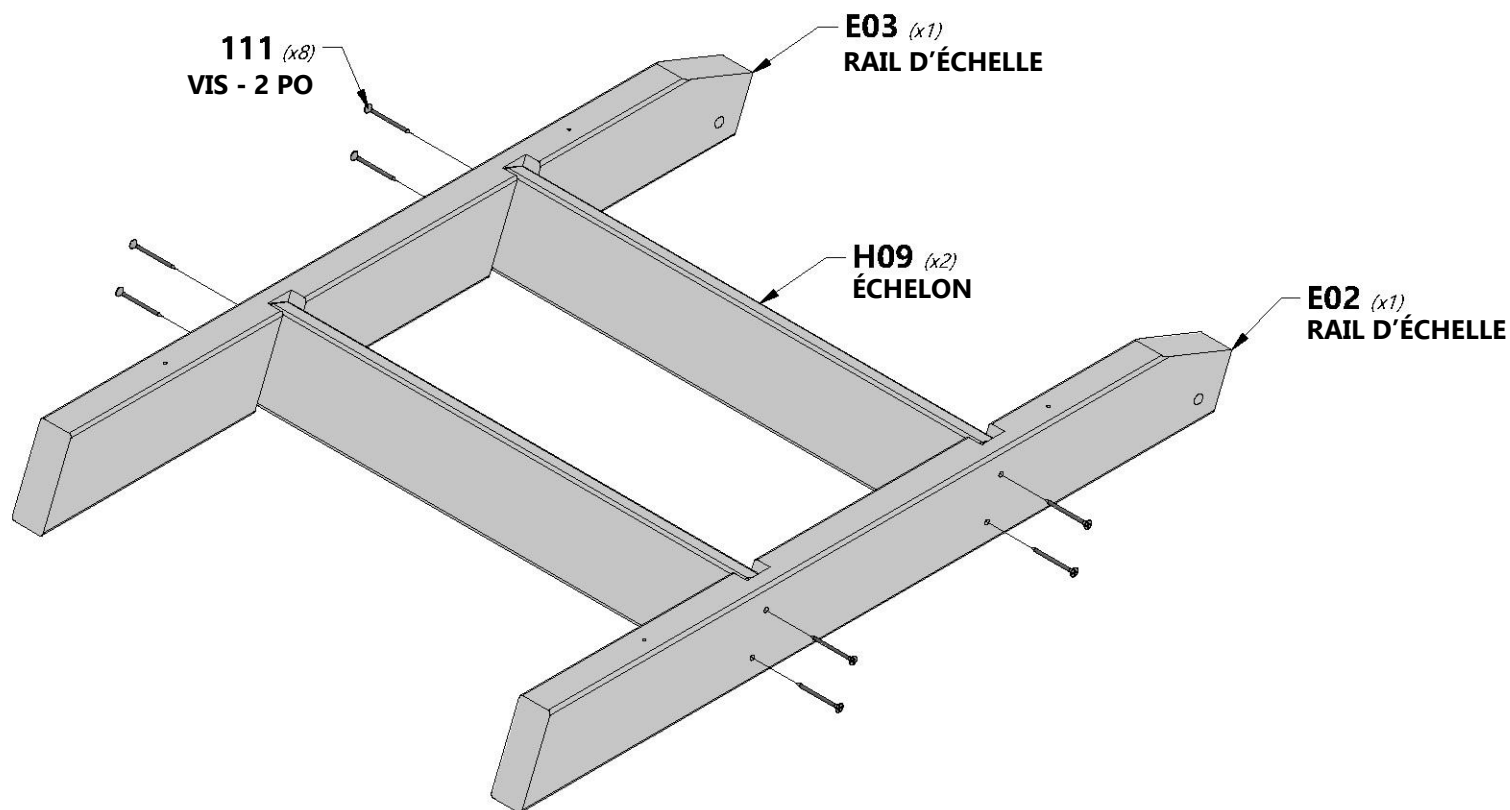

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR COMPLÉTER LES TROIS ASSEMBLAGES D'ÉCHELLES



ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE


ÉTAPE 2

N02
(x6)

ÉCHELLE ARRIÈRE- W4L13960
5/8 po x 2 3/8 po x 23 1/2 po (16 x 60 x 596)



H100111 VIS TÊTE PLATE PFH
(x12) 8 x 2

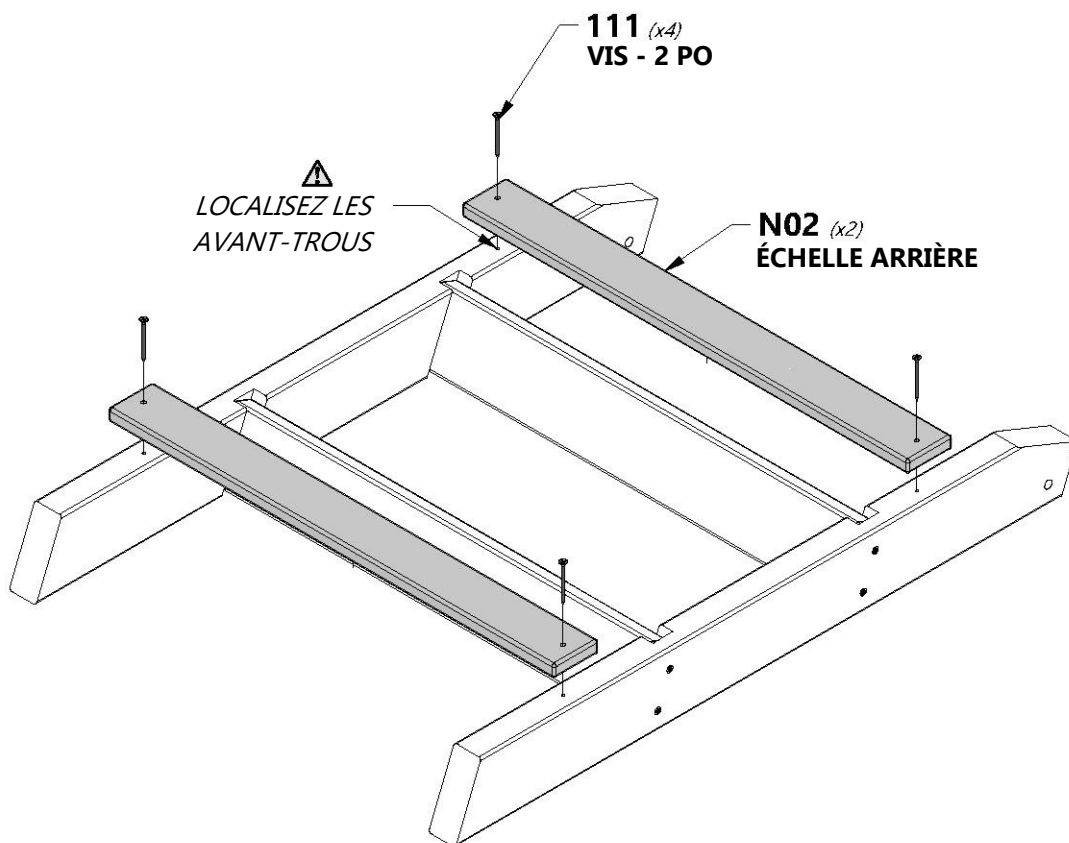

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR COMPLÉTER LES TROIS ASSEMBLAGES D'ÉCHELLES



ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE



A4M01047 | SUPPORT EN L
(x6) | 2,5 x 38 x 55 x 55



H100468 | BOULON WH BLK
(x6) | 5/16 x 1




H100192 | ÉCROU À PORTÉE
(x6) | CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 7/8



H100199 | RONDELLE DE
(x6) | VERROUILLAGE
EXT 12 x 19 BLK

ÉTAPE 3

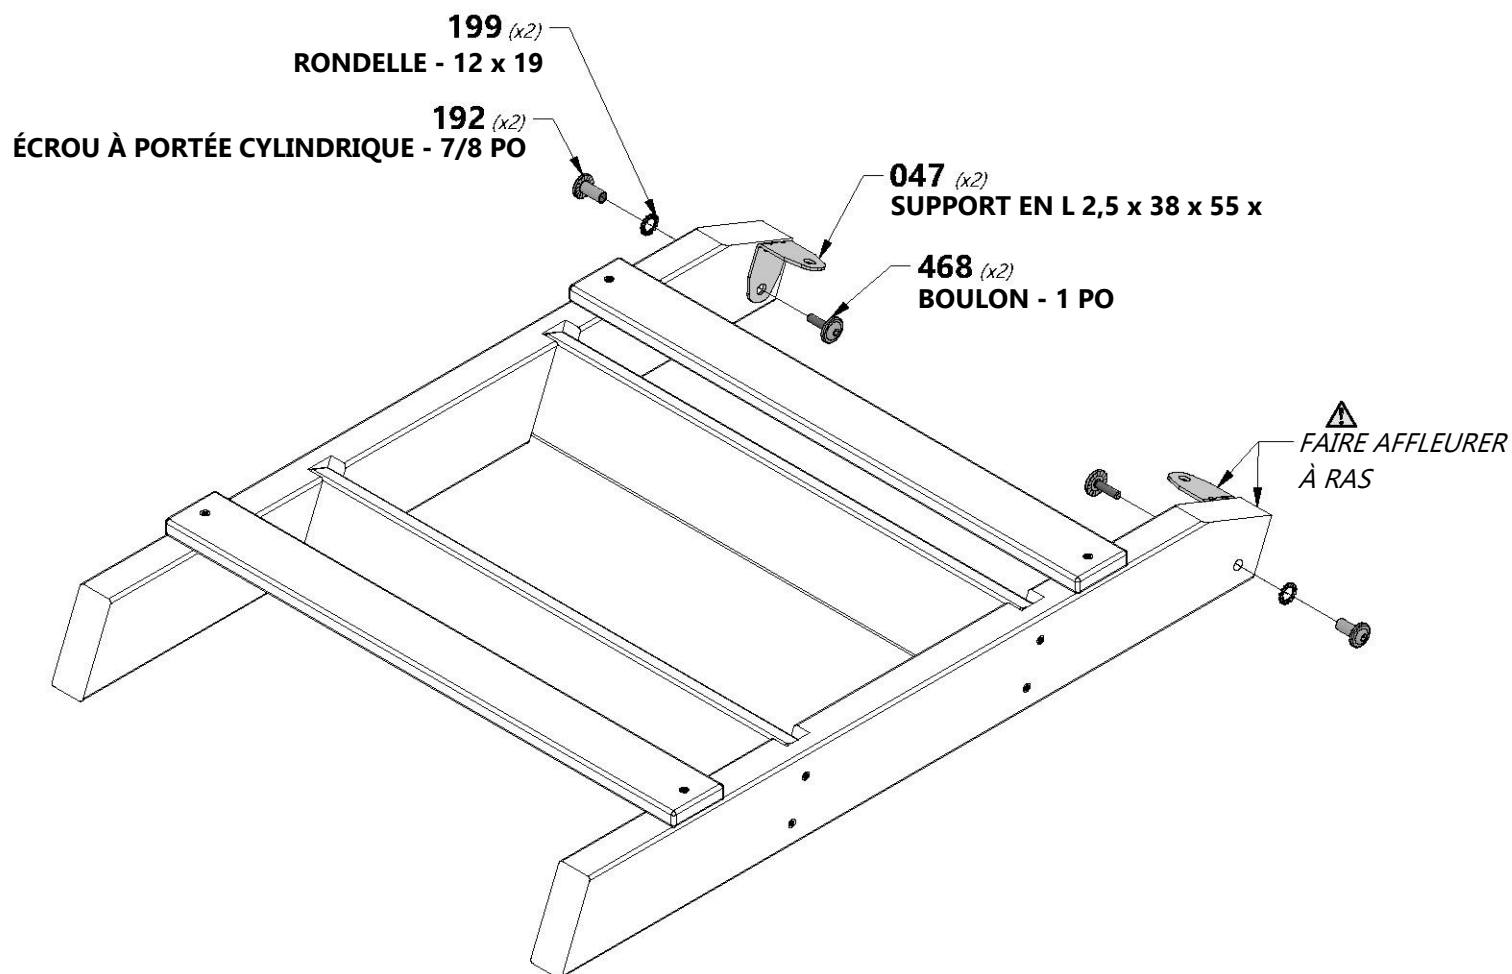

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR COMPLÉTER LES TROIS ASSEMBLAGES D'ÉCHELLES




ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

ÉTAPE 1




L1 (x4) **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13916**
5/8 po x 4 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 112 x 668)



L2 (x4) **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13917**
5/8 po x 4 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 112 x 668)




L3 (x5) **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13918**
5/8 po x 4 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 112 x 668)



M09 (x1) **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13920**
5/8 po x 3 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 86 x 668)



E05 (x1) **RAIL DE MUR D'ESCALADE - W4L13976**
1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 5/8 po (36 x 86 x 1 575)



E04 (x1) **RAIL DE MUR D'ESCALADE - W4L13972**
1 3/8 po x 3 3/8 po x 62 po (36 x 86 x 1 575)




H100398 (x24) **ÉCROU À ENFONCER BLK**
1/4



H100086 (x56) **VIS TÊTE PLATE PFH**
8 x 1 1/2

PRÉPARATION : INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER

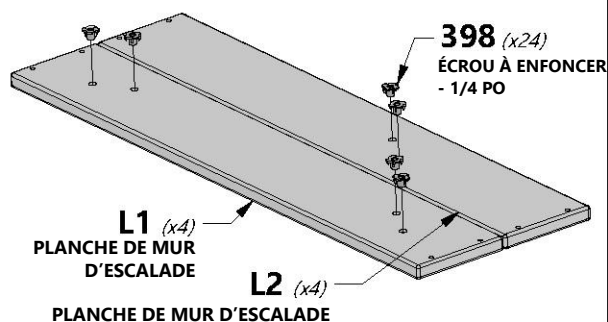


INSTALLER LES ÉCROUS À ENFONCER COMME ILLUSTRÉ SUR TOUTES LES PLANCHES L1 ET L2.



REMARQUE SUR LE MONTAGE :

UTILISEZ LE MOTIF DE RÉPÉTITION SUIVANT POUR CONSTRUIRE LE MUR DE D'ESCALADE. EN COMMENÇANT EN HAUT, LE MOTIF EST L3, L2, L1. RÉPÉTEZ 4 FOIS ET TERMINEZ AVEC UNE PLANCHE L3 ET M09 SUPPLÉMENTAIRE COMME ILLUSTRÉ. ASSUREZ-VOUS DE PLACER CHAQUE PLANCHE L2 POUR QUE LES TROUS ALTERNENT DE DROITE À GAUCHE DU CENTRE.

REMARQUE : INSTALLEZ TOUTES LES PLANCHES L1 ET L2 AVEC LES ÉCROUS À ENFONCER VERS LE BAS (CACHÉS).

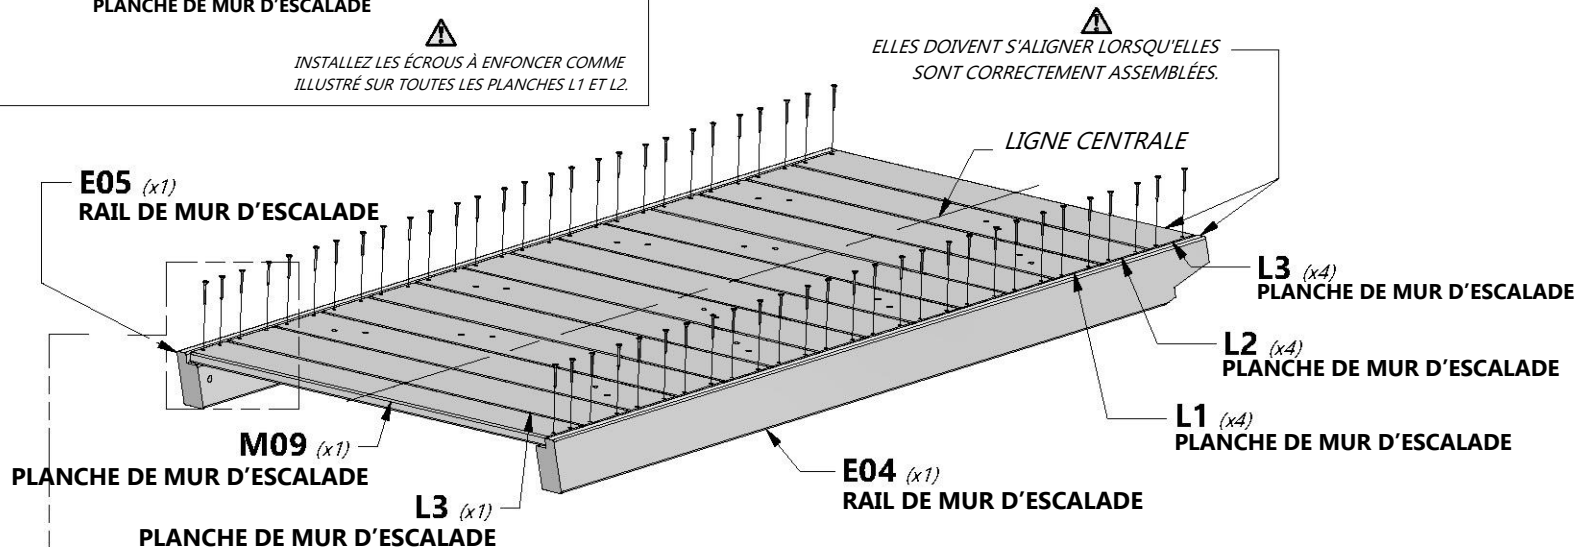

ELLES DOIVENT S'ALIGNER LORSQU'ELLES SONT CORRECTEMENT ASSEMBLÉES.

LIGNE CENTRALE

E04 (x1) **RAIL DE MUR D'ESCALADE**

L3 (x4) **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE**

L2 (x4) **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE**

L1 (x4) **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE**

L3 (x1) **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE**

M09 (x1) **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE**


E05 (x1) **RAIL DE MUR D'ESCALADE**



REMARQUE SUR LE MONTAGE :

IL PEUT ÊTRE UTILE DE METTRE EN PLACE TOUTES LES PLANCHES POUR VOUS ASSURER QU'ELLES CORRESPONDENT AU SCHÉMA AVANT DE LES MONTER AVEC LES VIS FOURNIES.

086 (x56) **VIS - 1 1/2 PO**

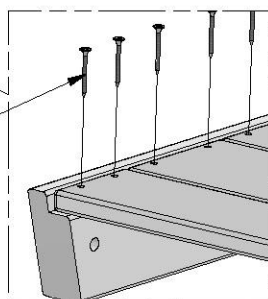



ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

ÉTAPE 2



M10 | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13948**
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 27 5/8 po (16 x 86 x 702)




H100379 | **ÉCROU À ENFONCER BLK**
(x2) | 5/16




H100086 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
(x4) | 8 x 1 1/2

PRÉPARATION : INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER

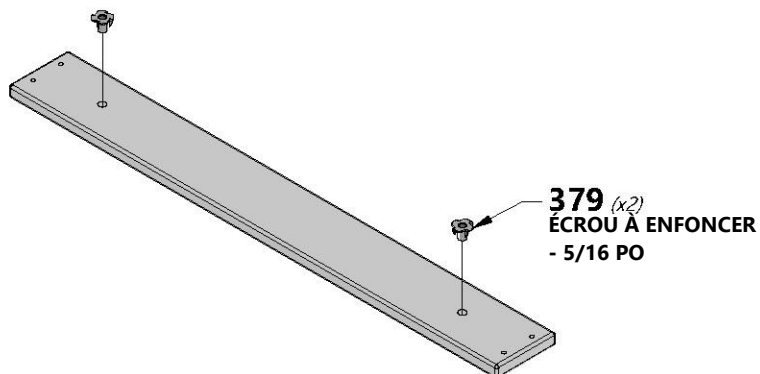

⚠
NOTEZ QUE LES ÉCROUS À
ENFONCER PRÉINSTALLÉS DOIVENT
REGARDER VERS LE BAS.

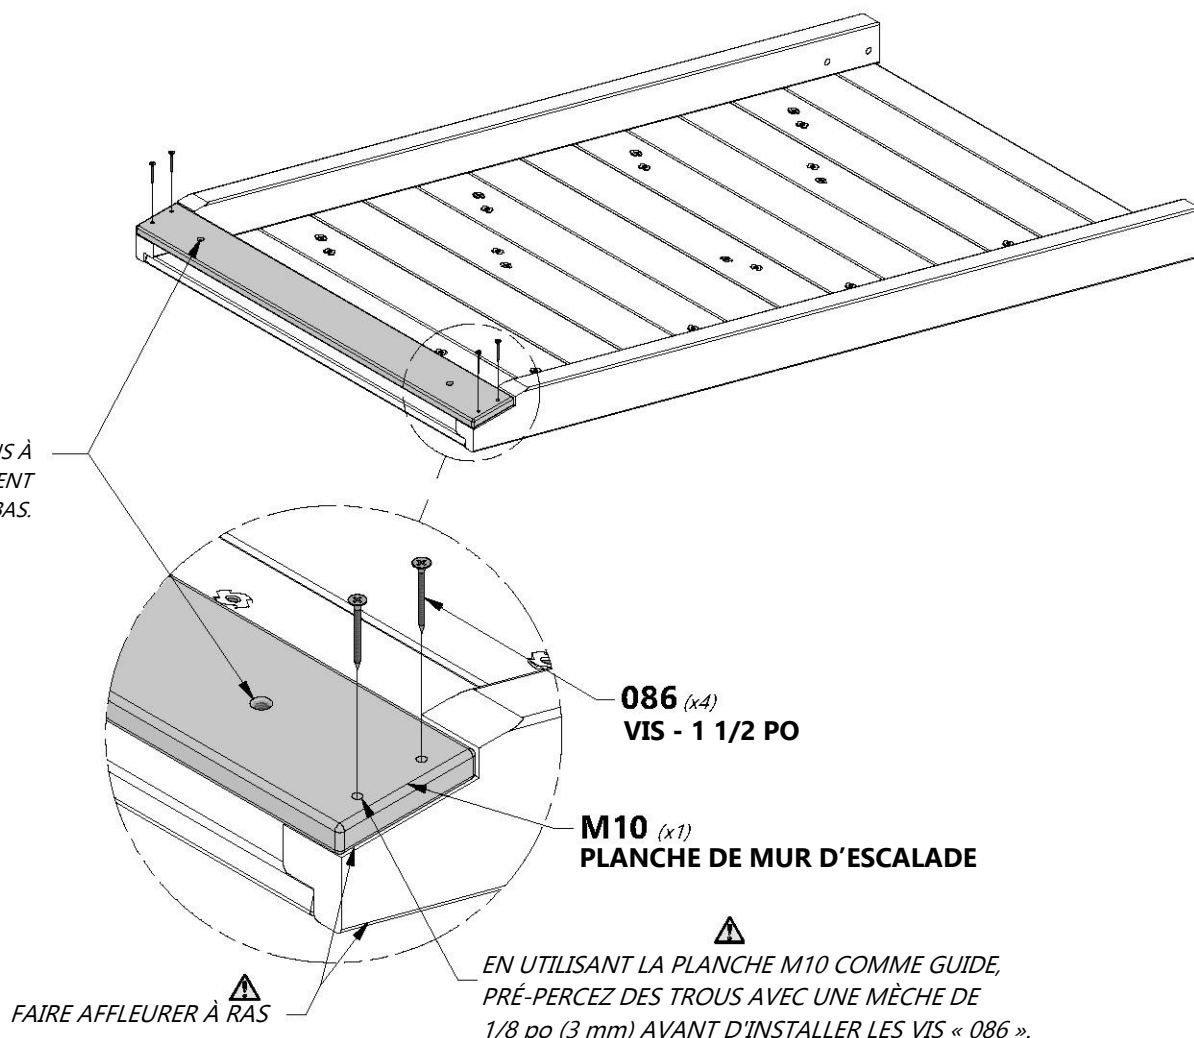



ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

ÉTAPE 3

N04 TASSEAU DE MUR D'ESCALADE-
(x1) W4L13955 5/8 pox2 3/8 pox54 1/2 po (16x60x1385)

N05 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13958
(x1) 5/8 pox2 3/8 pox27 5/8 po (16x60x702)

4 5/8 PO
[117 mm]

H100086 VIS TÊTE PLATE PFH
(x4) 8x1 1/2


H100088 VIS TÊTE PLATE PFH
(x9) 8x1 1/8



NOTE:

PLACEZ ET CENTREZ LA
PLANCHE N04 COMME
ILLUSTRÉ.


VUE DE DESSOUS

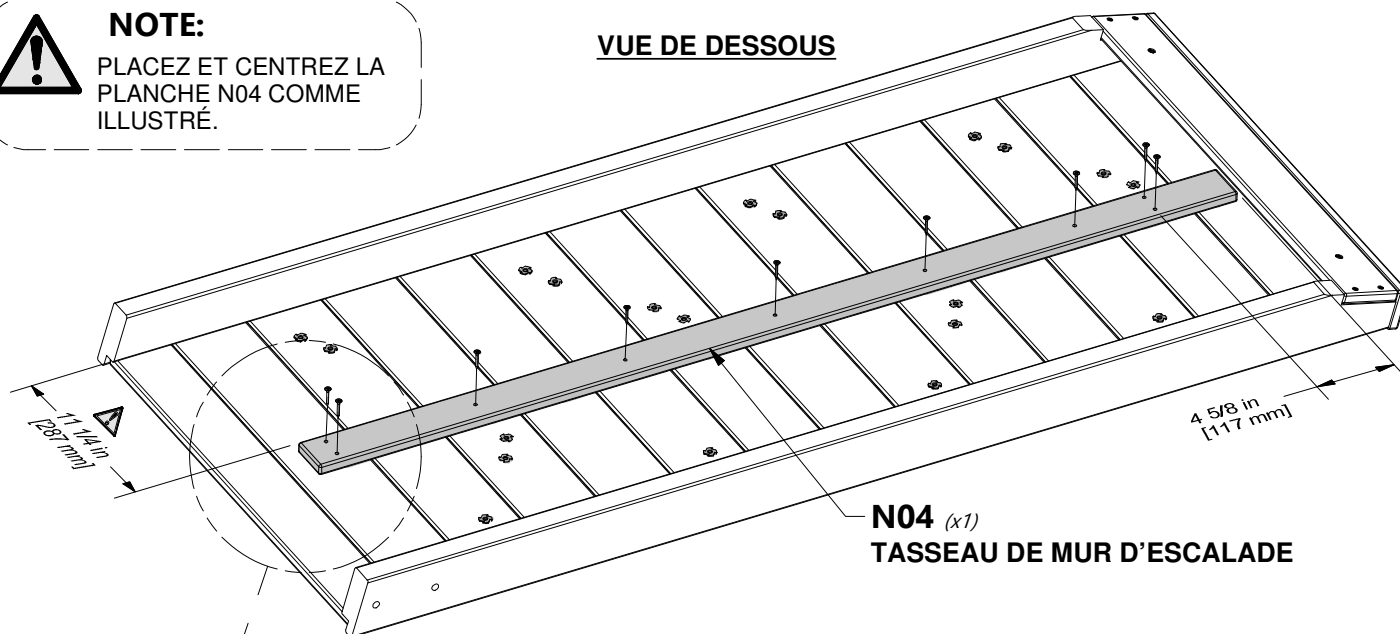

N04 (x1)
TASSEAU DE MUR D'ESCALADE

088 (x9)
VIS - 1 1/8 PO

VUE DE DESSUS

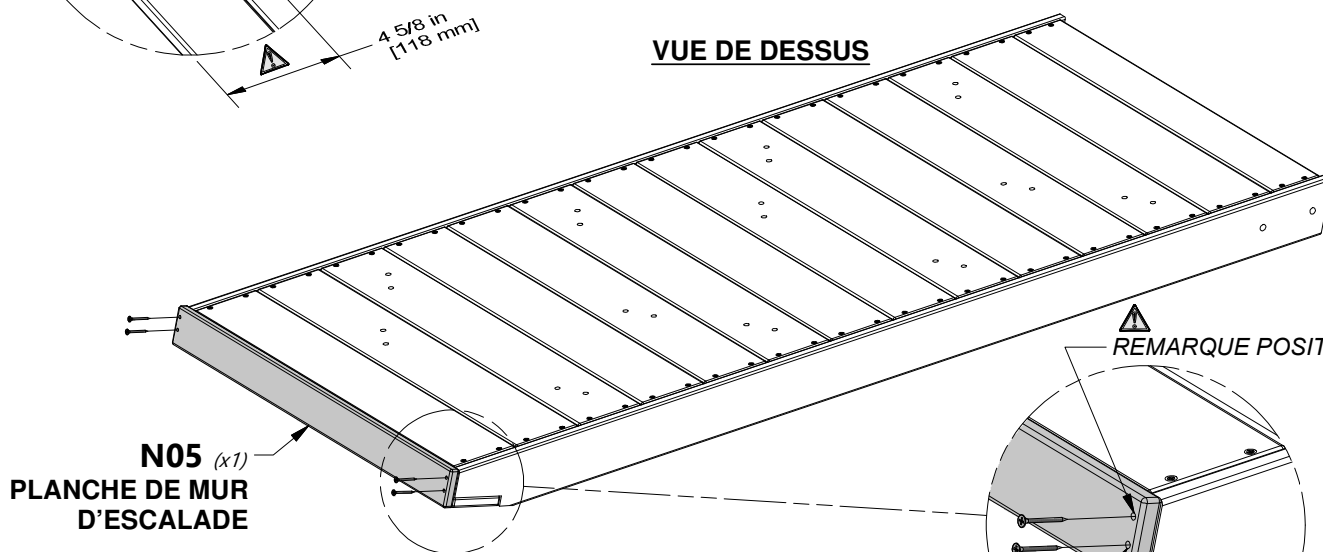

N05 (x1)
PLANCHE DE MUR
D'ESCALADE

REMARQUE POSITION DU TROU

086 (x4)
VIS - 1 1/2 PO

PRÉ-PERÇEZ DES TROUS À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8 PO (3 MM).

FAIRE AFFLEURER
À RAS



ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

ÉTAPE 4



A6P00037 (x8) PRISE HC VERTE No 2



A6P00036 (x4) PRISE HC VERTE No 1



H100489 (x24) BOULON PTH BLK
1/4 x 3/4



H100473 (x24) RONDELLE DE SÉCURITÉ
INT BLK
8 x 15




REMARQUE :

INSTALLEZ LES PRISES À L'AIDE
DES PIÈCES DE QUINCAILLERIE
ILLUSTRÉES AVEC LES ÉCROUS À
ENFONCER PRÉINSTALLÉS.




NOTEZ QUE LA FLÈCHE
DOIT REGARDER VERS
LE HAUT.

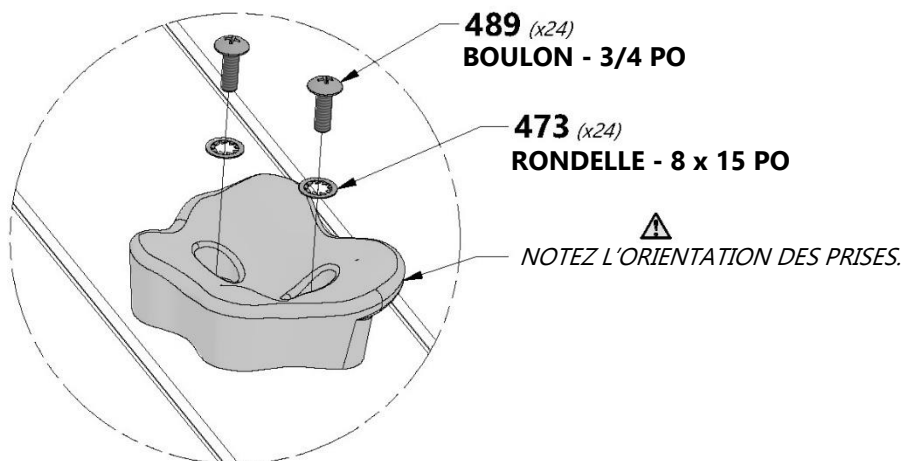

489 (x24)
BOULON - 3/4 PO

473 (x24)
RONDELLE - 8 x 15 PO

NOTEZ L'ORIENTATION DES PRISES.

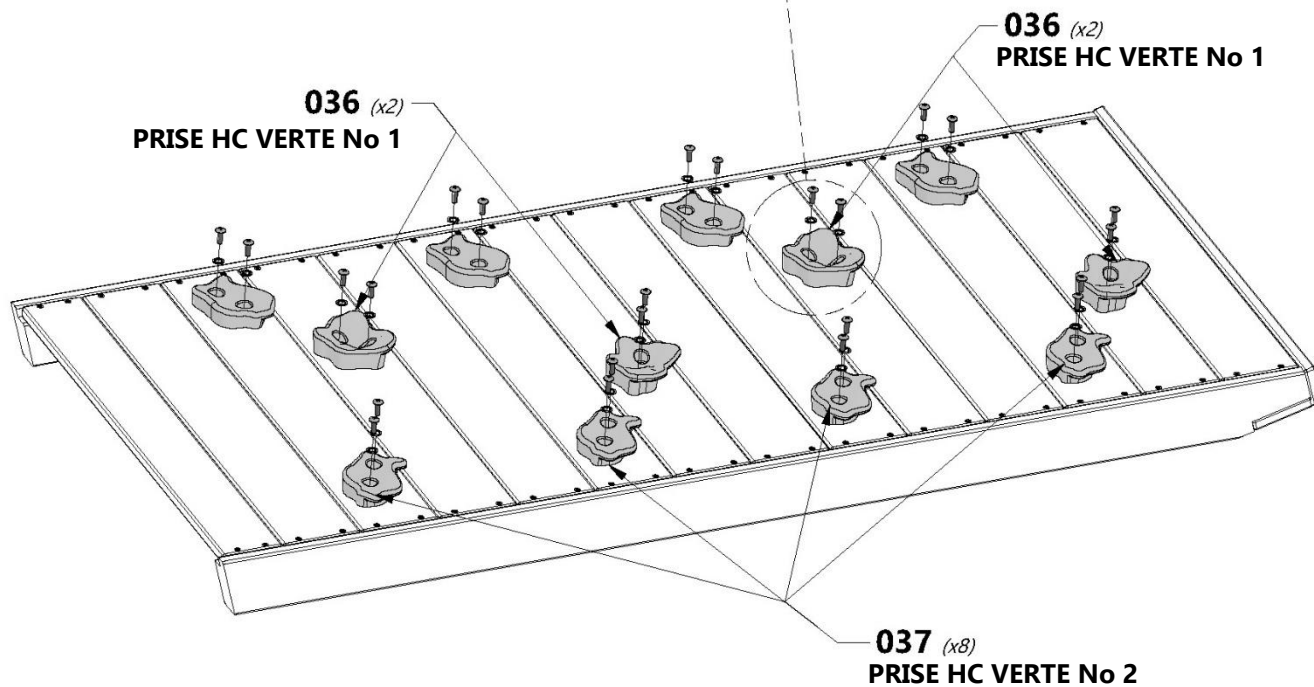

036 (x2)
PRISE HC VERTE No 1

036 (x2)
PRISE HC VERTE No 1

037 (x8)
PRISE HC VERTE No 2



POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 1

A1 | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13989
(x1) 3 3/8 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (86 x 134 x 2 274)

A2 | BLOC SB 9 PO - W4L13990
(x1) 3 3/8 po x 5 1/4 po x 9 po
(86 x 134 x 228)


A100325 | SUPPORT
D'EXTENSION DE
POUTRE DE
BALANÇOIRE -
GAUCHE
(x1)

A100326 | SUPPORT
D'EXTENSION DE
POUTRE DE
BALANÇOIRE -
DROITE
(x1)

A4M00993 | SUPPORT
D'EXTENSION
DE POUTRE DE
BALANÇOIRE
(x2)

H100416 | BOULON WH BLK
(x10) 5/16 x 3


H100192 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
(x10) 5/16 x 7/8

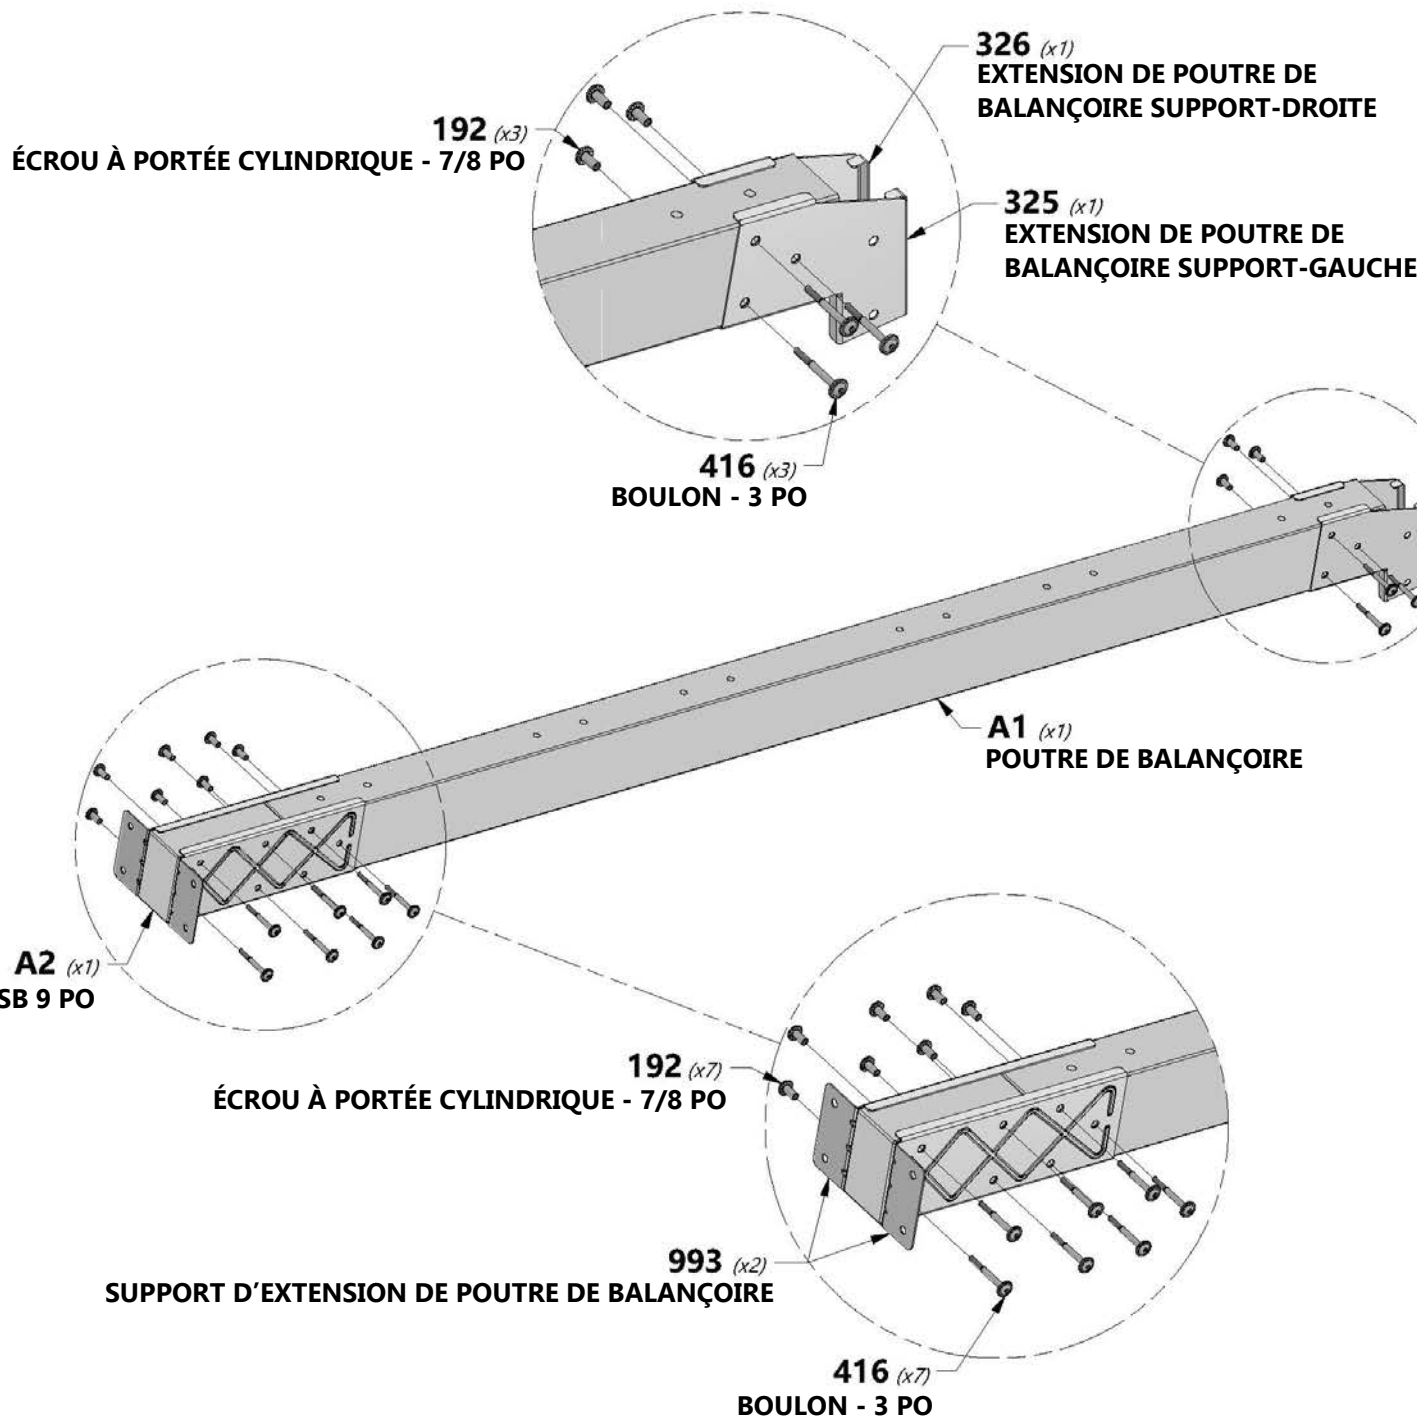



POUTRE DE BALANÇOIRE


ÉTAPE 2

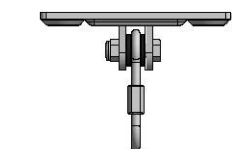

A4M00505 | CROCHET DE
(x6) BALANÇOIRE




H100654 | BOULON HEXAGONAL
(x12) 3/8 x 5-1/2




H100102 | RONDELLE
(x12) PLATE
11 x 25



H100107 | RONDELLE DE
(x12) VERROUILLAGE INT
10 x 18



H100073 | ÉCROU À
(x12) ENFONCER
3/8

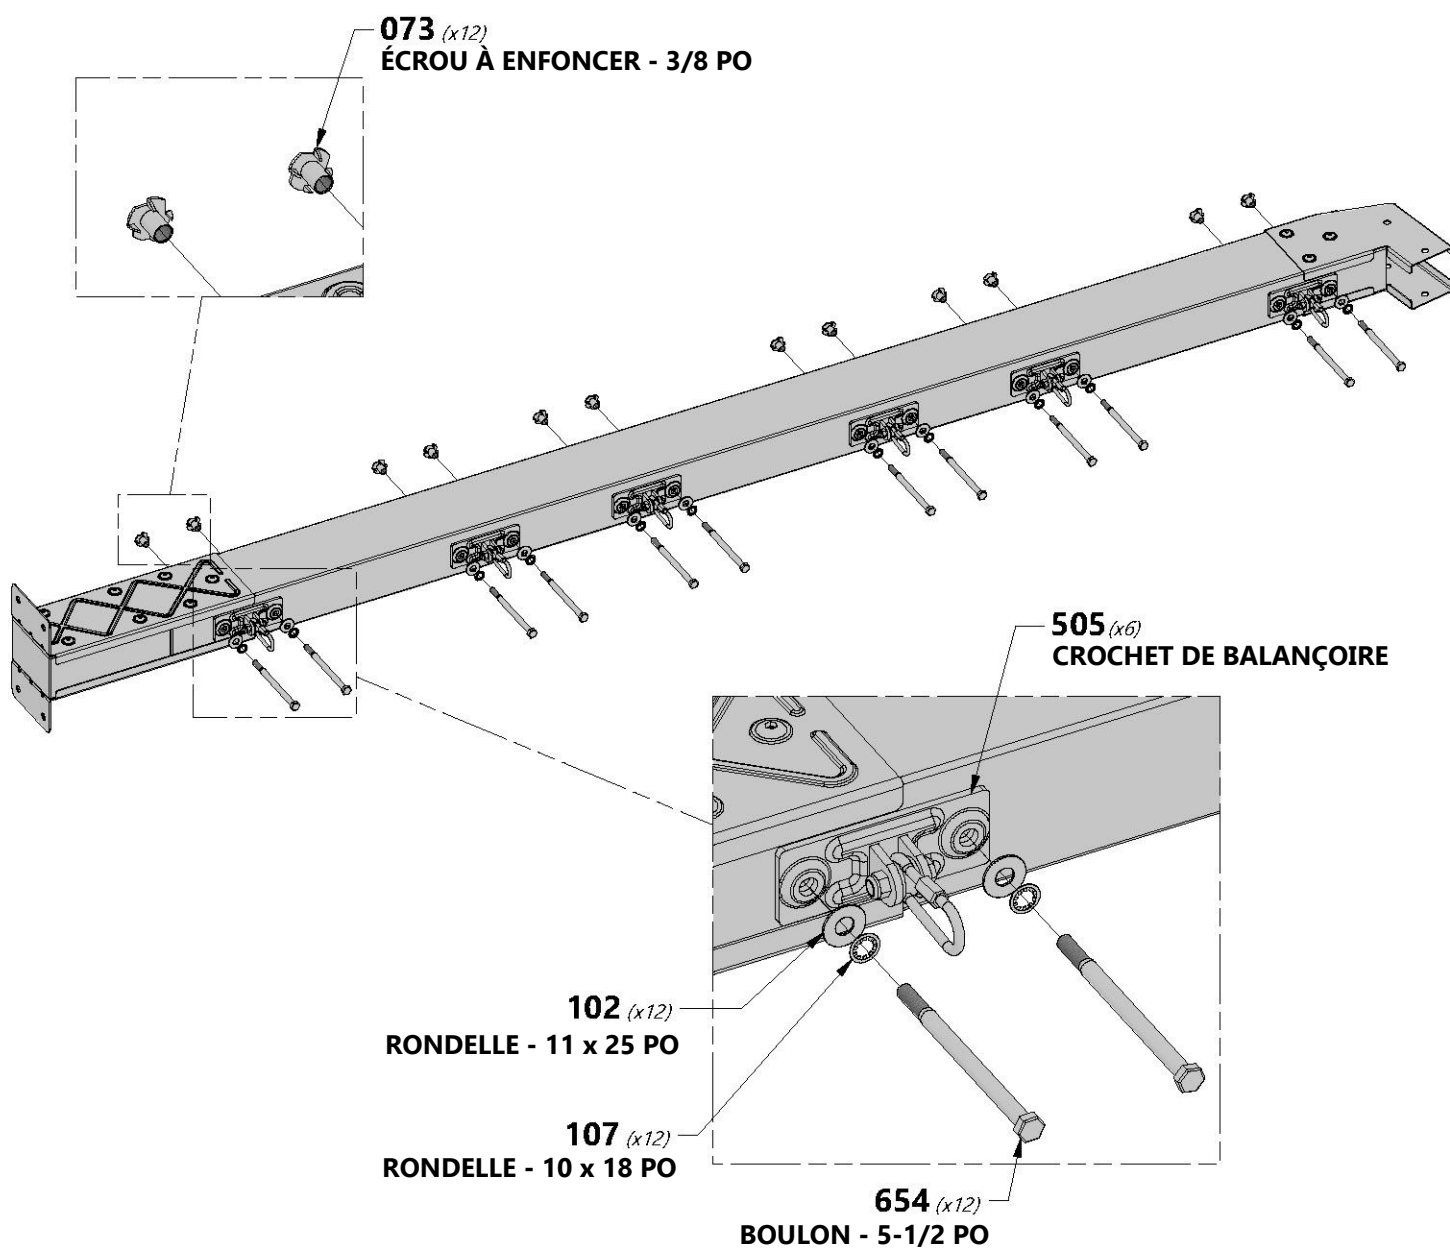



POUTRE DE BALANÇOIRE

E06 | S.B. CALE ANGULAIRE - W4L13993
(x2) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 87 3/16 po (36 x 86 x 2214)

G11 | PLANCHE DE SOL - W4L13991
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 86 3/4 po (24 x 134 x 2203)

SP1 | SUPPORT DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - W4L13988
(x1) | 3 3/8 po x 3 3/8 po x 49 3/8 po
(86 x 86 x 1254)

A4M01169 | SUPPORT EN A
(x1)

E07 | S.B. SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13992
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 44 1/8 po (36 x 86 x 1120)

ÉTAPE 3

H100416 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 3

H100457 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 2

H100468 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 1

H100415 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 3 3/4


H100193 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
(x2) | 5/16 x 1-1/2

H100192 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
(x12) | 5/16 x 7/8

H100205 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 2 1/4


H100199 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT BLK 12 x 19
(x14)

H100198 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
BLK 8 x 19
(x8)

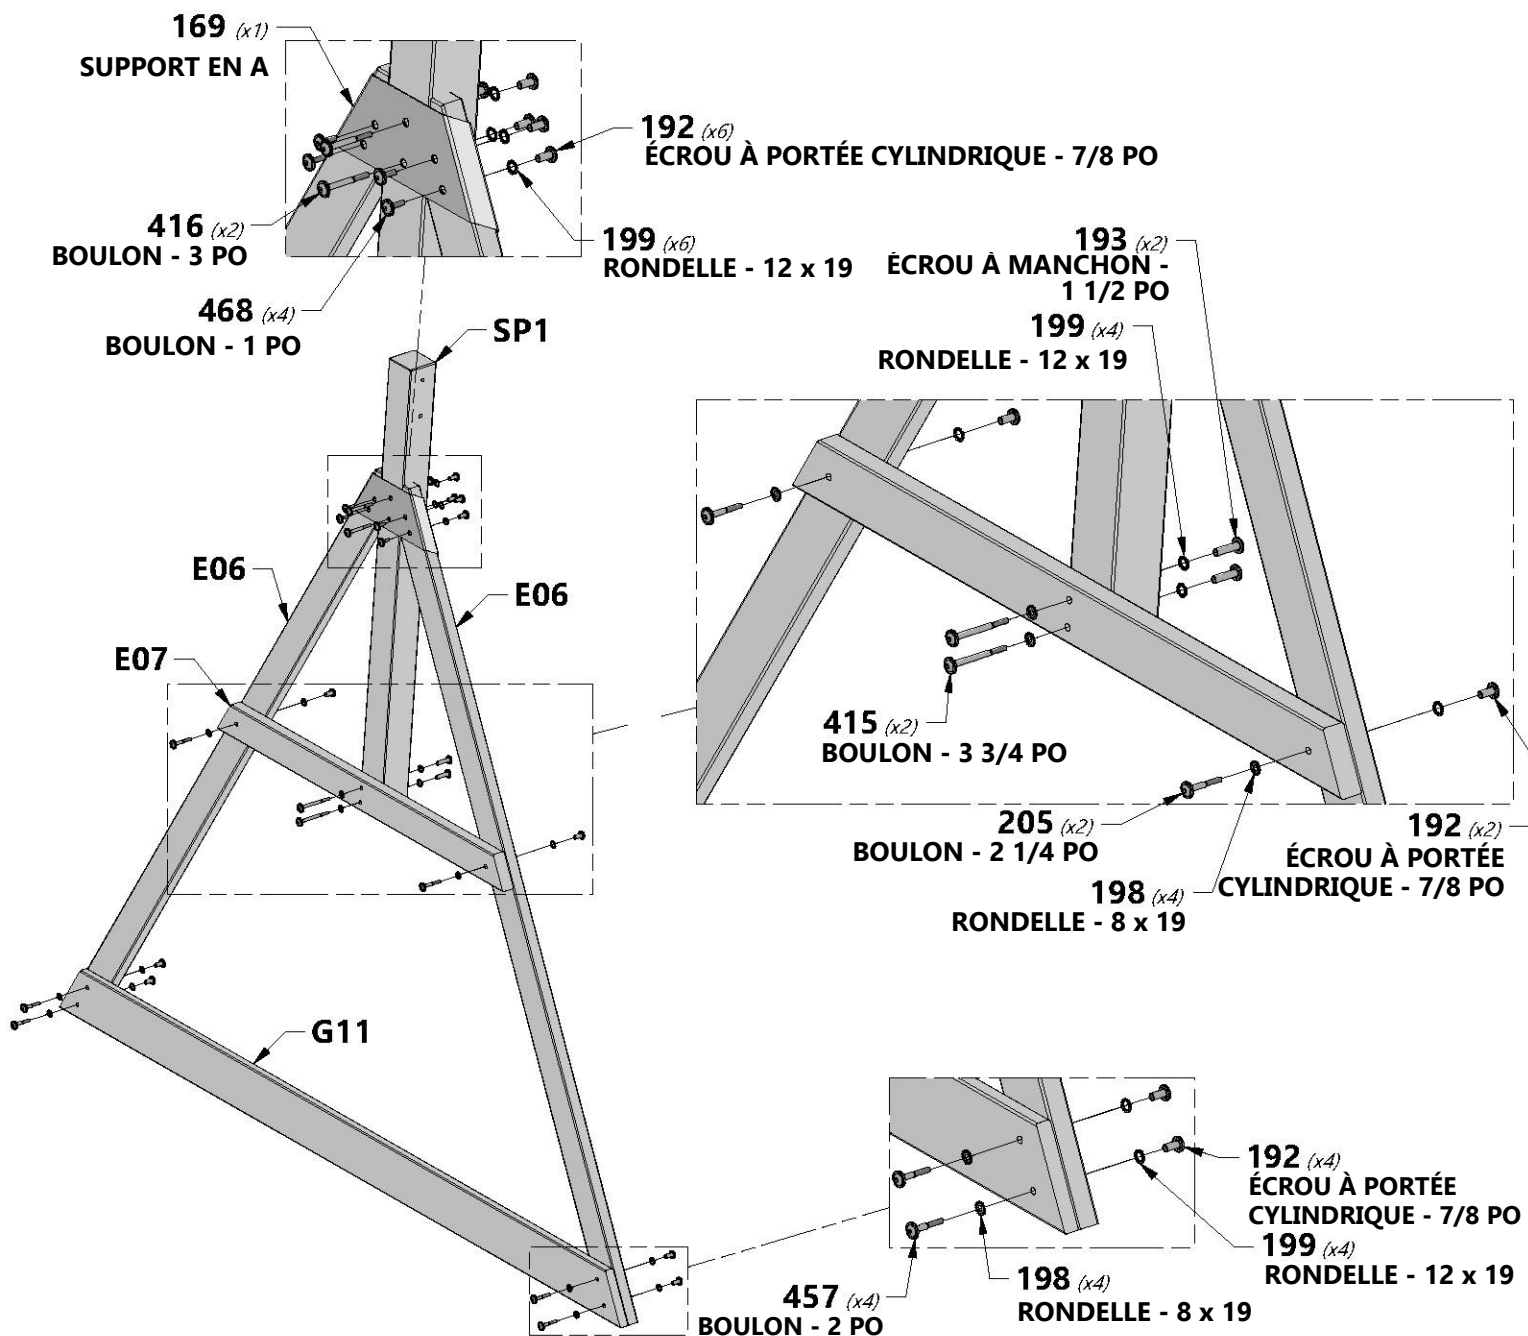



POUTRE DE BALANÇOIRE

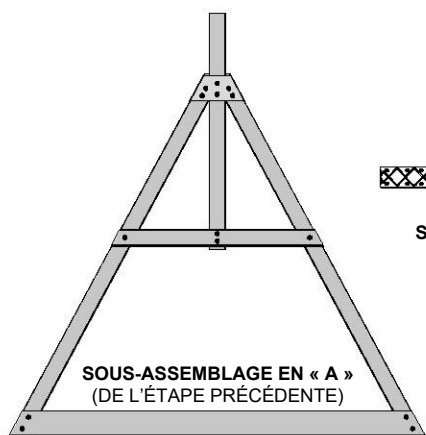

SOUS-ASSEMBLAGE EN « A »
(DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE)



**SOUS-ASSEMBLAGE DE POUTRE DE
BALANÇOIRE**
(DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE)


ÉTAPE 4



H100416 | **BOULON WH BLK**
(x2) | 5/16 x 3




H100192 | **ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK**
(x2) | 5/16 x 7/8

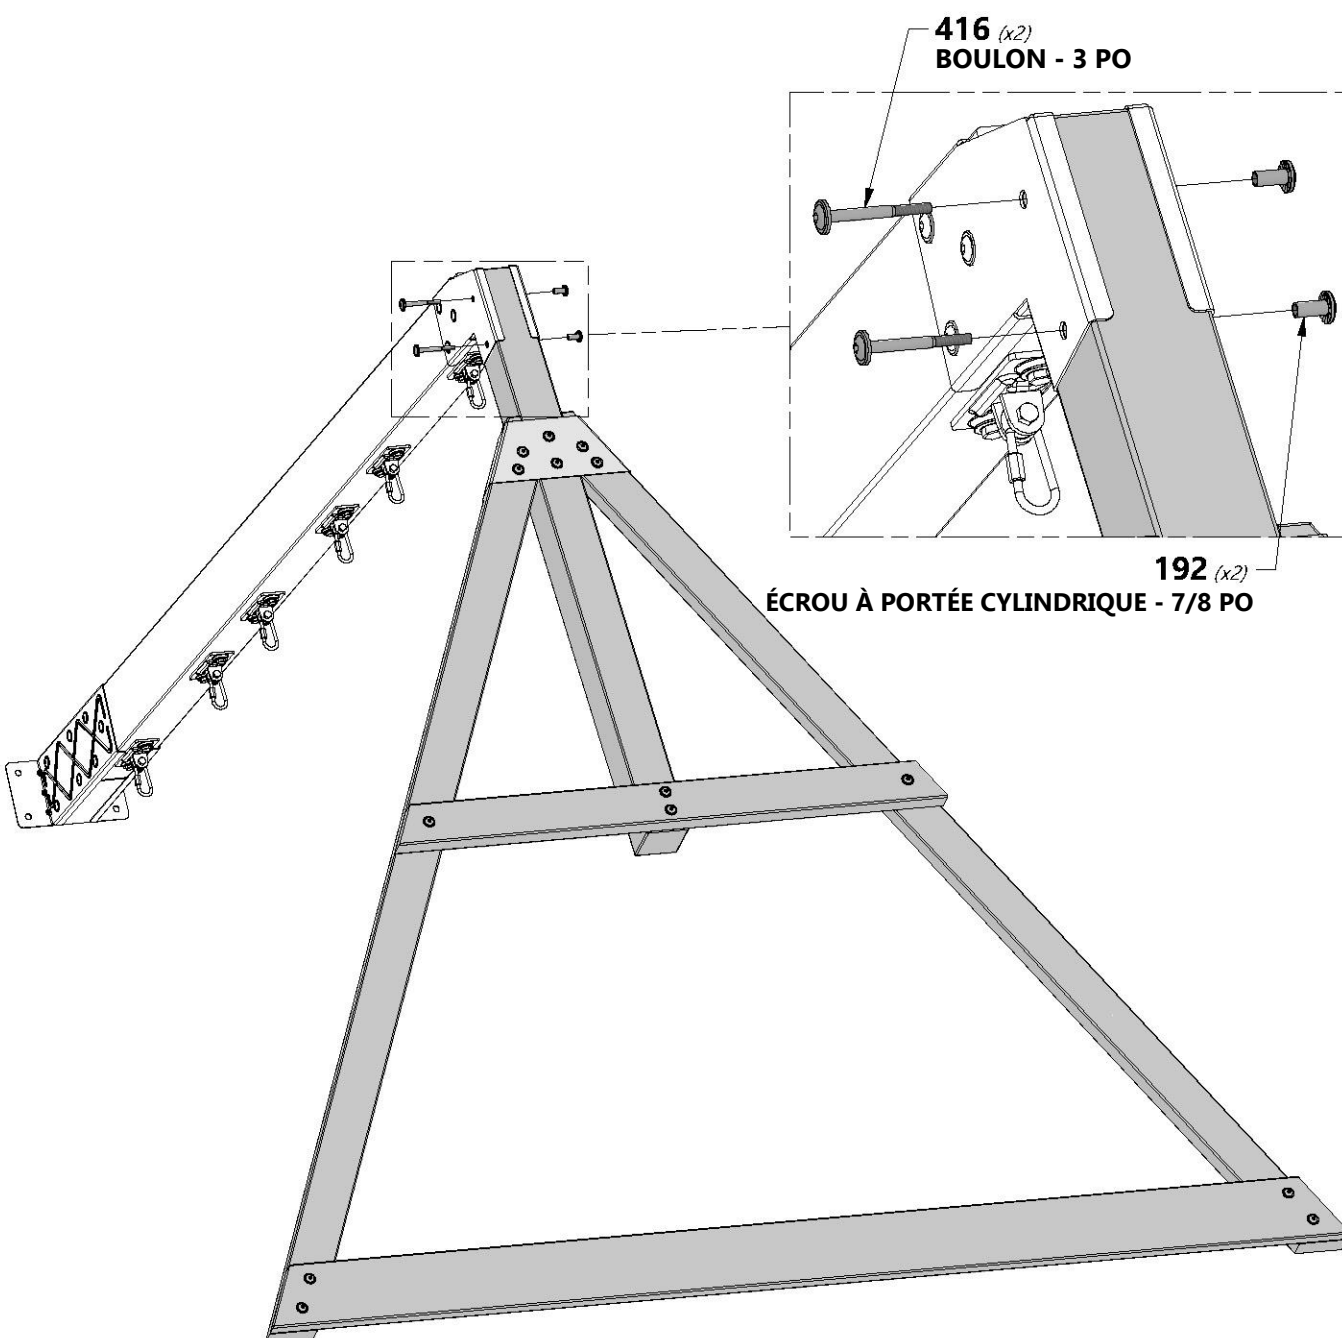


416 (x2)
BOULON - 3 PO



192 (x2)
ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 7/8 PO

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU :**
SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU.**H100832** BOULON PTH
(4) 1/4 x 3/4**H100831** ÉCROU À PORTÉE
(4) CYLINDRIQUE PTH BLK
1/4 x 3/4**IMPORTANT :**
FAITES GLISSER LES BOUCLES DE CORDE SUR LES
EXTRÉMITÉS DE TUBE D'ABORD!

FAITES GLISSER L'EXTRÉMITÉ ÉTROITE
DES TUBES DANS LA PLUS GRANDE
OUVERTURE APRÈS AVOIR GLISSÉ LES
BOUCLES DE CORDE SUR LES TUBES.

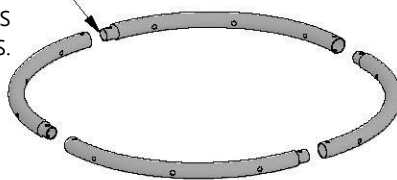

REMARQUE : POUR PLUS DE
CLARTÉ, LE FILET EN CORDE N'EST
PAS MONTRÉ SUR L'ILLUSTRATION.

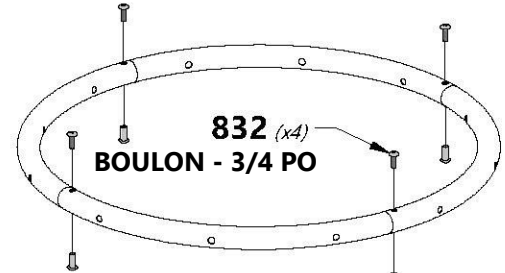**832 (x4)**
BOULON - 3/4 PO**831 (x4)**
ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE - 3/4 PO



Remarque : Il est important que le
balançoire à filet soit à niveau.

**IMPORTANT**

POUR ASSURER UN
MOUVEMENT DE
BALANCEMENT DROIT,
AJUSTEZ LES DEUX
SUPPORTS EN « S »
JUSQU'À CE QUE LE SIÈGE
À FILET SOIT À NIVEAU.

**IMPORTANT :**

LA BALANÇOIRE DOIT
ÊTRE RÉGLÉE À UN
MINIMUM DE 8 POUCES
(20 CM) DU SOL
LORSQU'ELLE EST
INSTALLÉE.

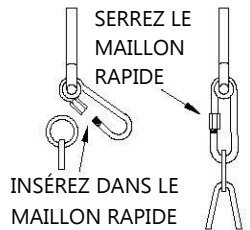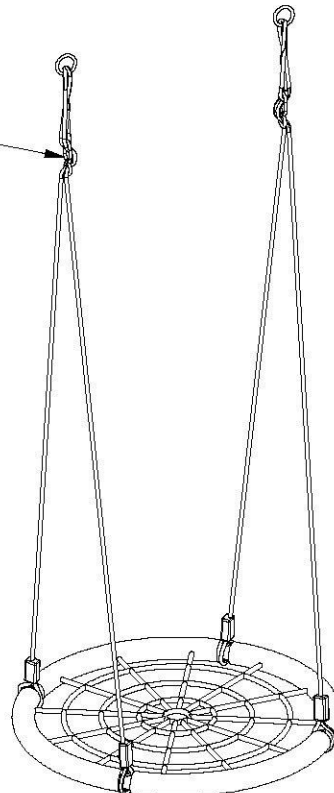**SERREZ LE**
MAILLON
RAPIDE**INSÉREZ DANS LE**
MAILLON RAPIDE



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 1

B02 | POTEAU - W4L13915

(x1) 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)

B03 | POTEAU - W4L13902

(x1) 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)

B05 | POTEAU - W4L13986

(x1) 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)

H05 | RAIL - W4L13932

(x1) 1 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (24 x 86 x 876)

G01 | PLANCHE DE SOL - W4L13907

(x1) 1 po x 5 1/4 po x 67 7/8 po (24 x 134 x 1 724)

G07 | LISSE DE PLANCHER - W4L13953

(x1) 1 po x 5 1/4 po x 66 po (24 x 134 x 1 676)

H02 | RAIL - W4L13985

(x1) 1 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (24 x 86 x 876)





H100415 | BOULON WH BLK
(x17) 5/16 x 3 3/4



H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x17) 5/16

H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x17) 8 x 19

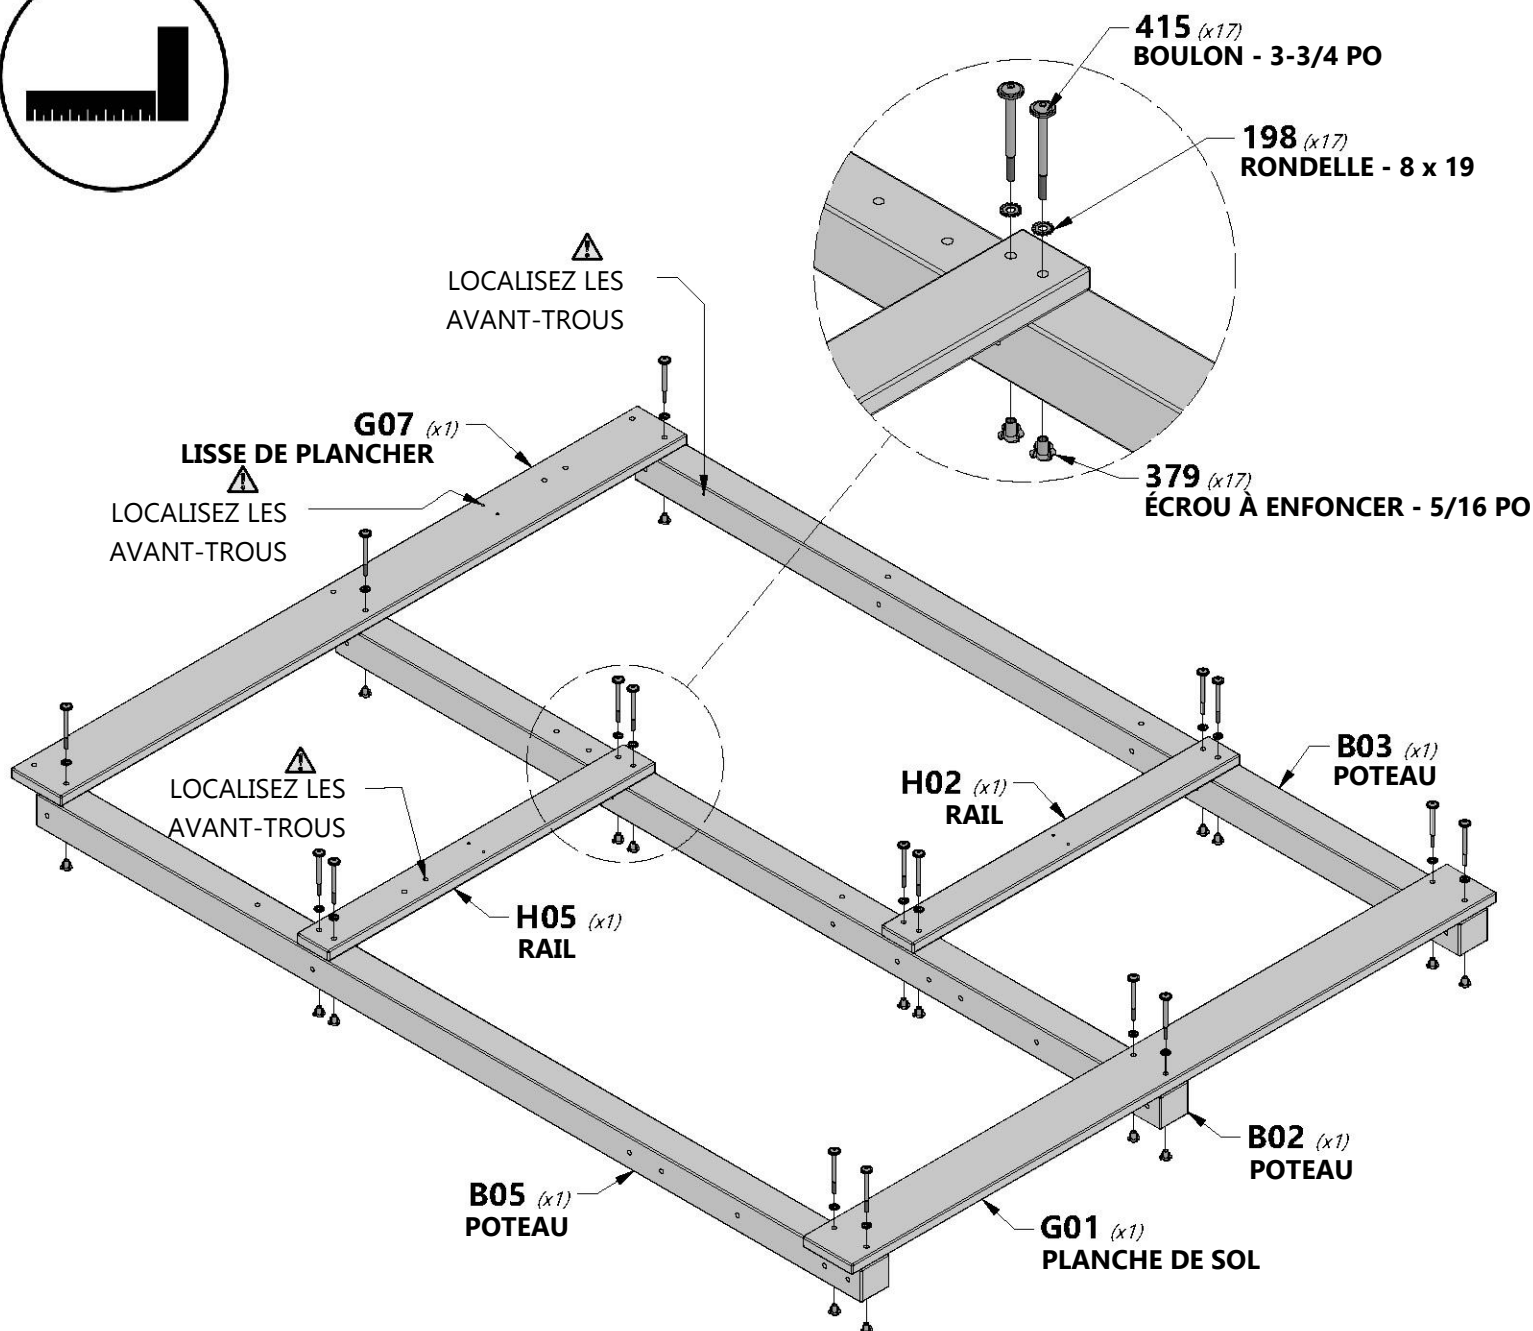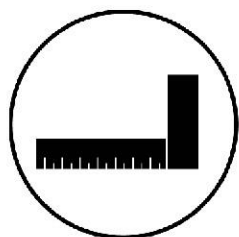



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 2

G02 | **PLANCHE DE SOL - W4L13984**
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 86 1/8 po (24 x 134 x 2 187)

B04 | **POTEAU - W2A03074**
(x1) 3 1/16 po x 3 po x 86 7/8 po (78 x 76 x 2 207)

B01 | **POTEAU - W4L13900**
(x1) 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)

B06 | **POTEAU - W4L13987**
(x1) 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)

G06 | **LISSE DE PLANCHER - W4L13908**
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 66 po (24 x 134 x 1 676)




H02 | **RAIL - W4L13985**
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (24 x 86 x 876)

H05 | **RAIL - W4L13932**
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (24 x 86 x 876)

H100415 | **BOULON WH BLK**
(x17) 5/16 x 3 3/4

H100379 | **ÉCROU À ENFONCER BLK**
(x21) 5/16

H100198 | **RONDELLE DE SÉCURITÉ**
(x17) EXT BLK 8 x 19

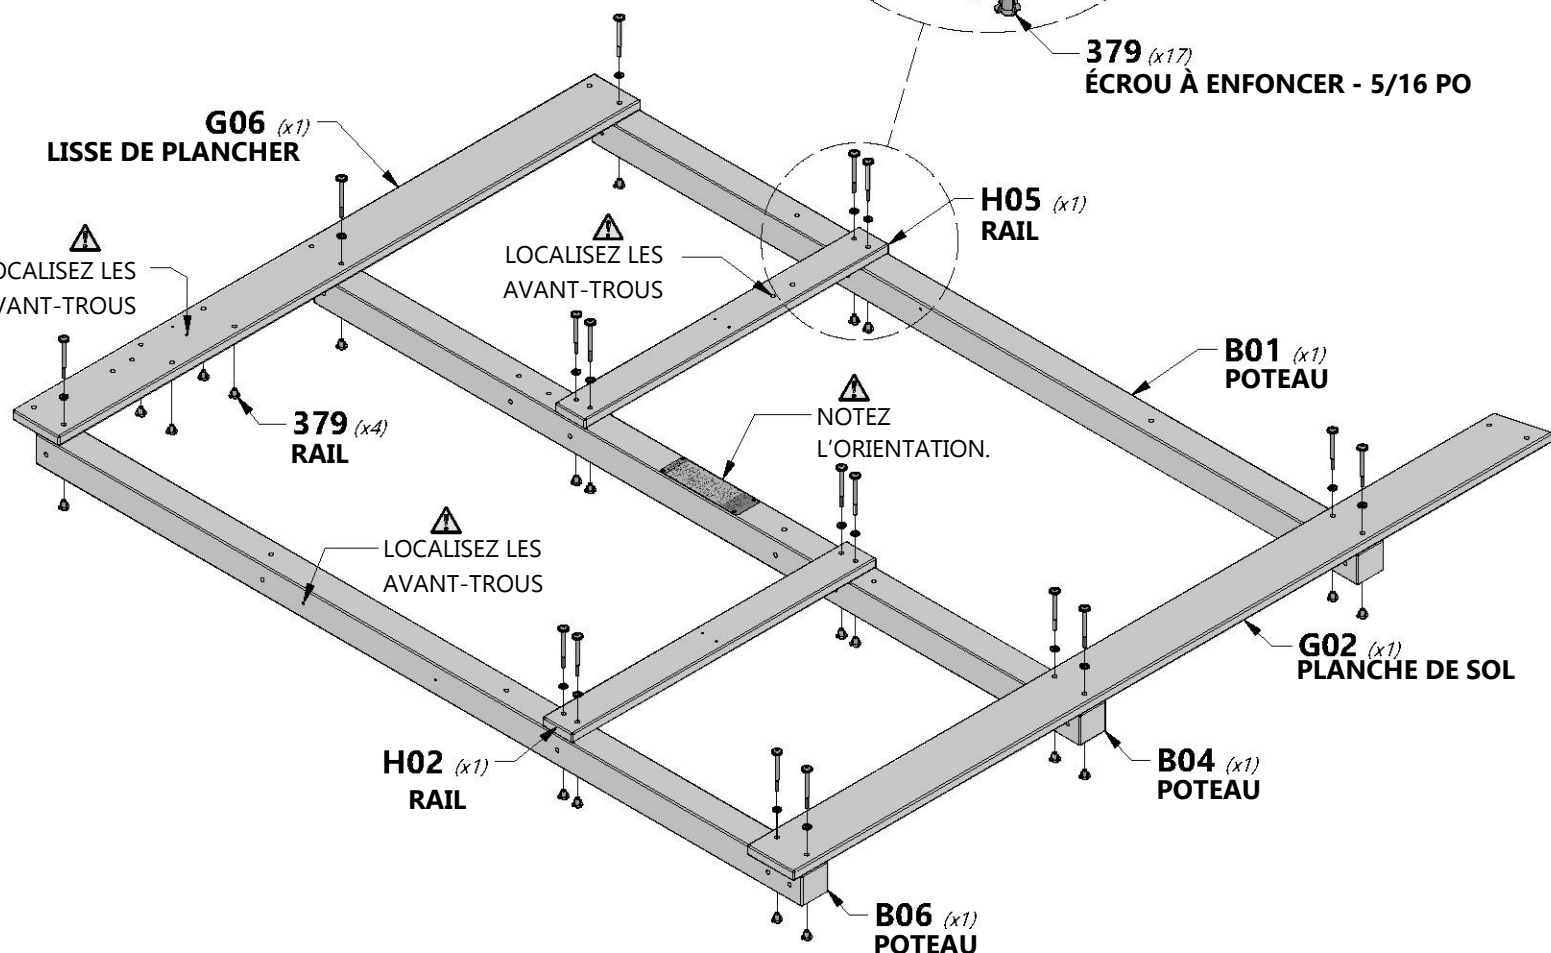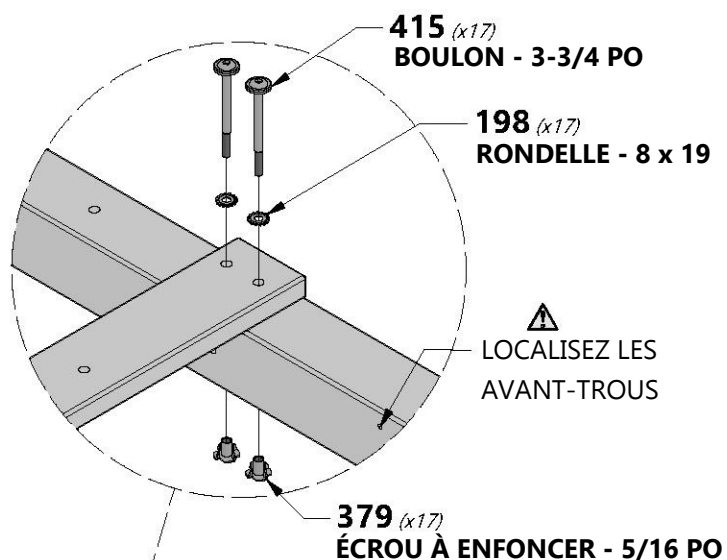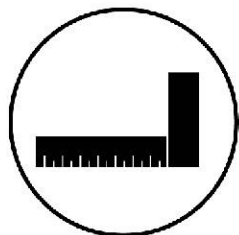



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 3



G03 | PLANCHE DE SOL - W4L13911
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 60 po (24 x 134 x 1 524)



G04 | PLANCHE DE SOL - W4L13982
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 60 po (24 x 134 x 1 524)



H01 | RAIL - W4L13926
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 61 7/8 po (24 x 86 x 1 572)



G08 | LISSE DE PLANCHER - W4L13912
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 61 7/8 po (24 x 134 x 1 572)



G09 | RAIL MURAL - W4L13909
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 61 7/8 po (24 x 134 x 1 572)



H07 | RAIL - W4L13925
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 61 7/8 po (24 x 86 x 1 572)





H100415 | BOULON WH BLK
(x16) | 5/16 x 3 3/4



H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x16) | EXT BLK
8 x 19




H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x16) | 5/16

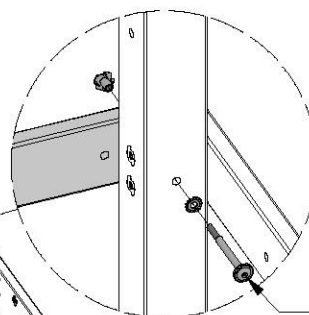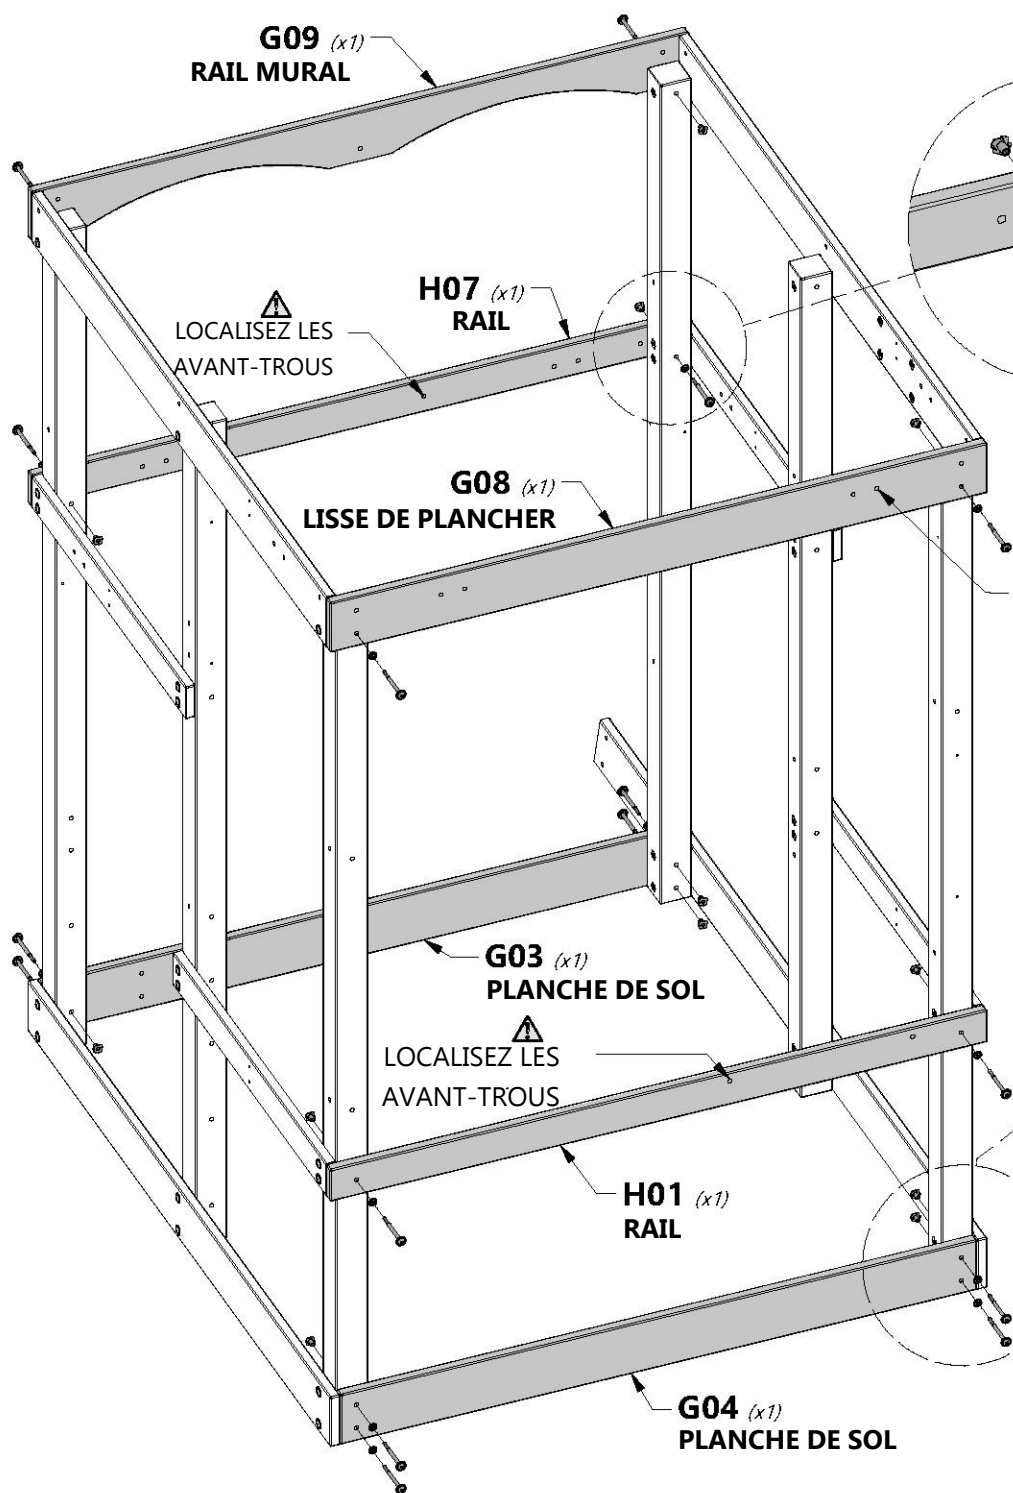

⚠ NOTEZ L'ORIENTATION DU BOULON ET DE L'ÉCROU À ENFONCER

⚠ LOCALISEZ LES AVANT-TRIOUS

379 (x16) | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

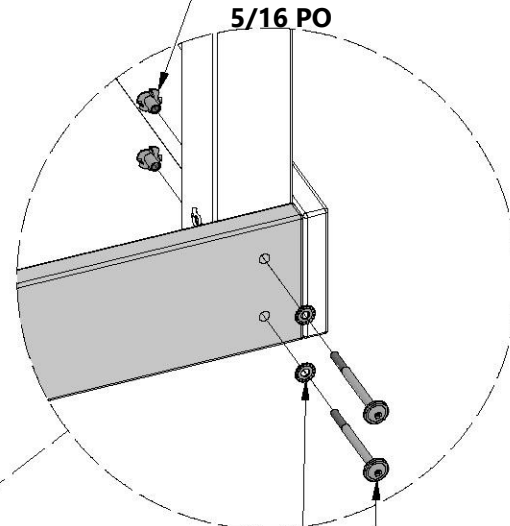

198 (x16) | RONDELLE - 8 x 19

415 (x16) | BOULON - 3-3/4 PO



G03 | PLANCHE DE SOL - W4L13911
(x1) | 1"x5 1/4"x60" (24x134x1524)

H06 | RAIL - W4L13983
(x1) | 1"x3 3/8"x60" (24x86x1524)


H100415 | BOULON WH BLK
(x10) | 5/16x3 3/4

G05 | RAIL MURAL - W4L13910
(x1) | 1"x5 1/4"x60" (24x134x1524)

H03 | RAIL - W4L13927
(x1) | 1"x3 3/8"x61 7/8" (24x86x1572)

H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x10) | EXT BLK
8x19

H100379 | ÉCROU À
(x10) | ENFONCER BLK
5/16

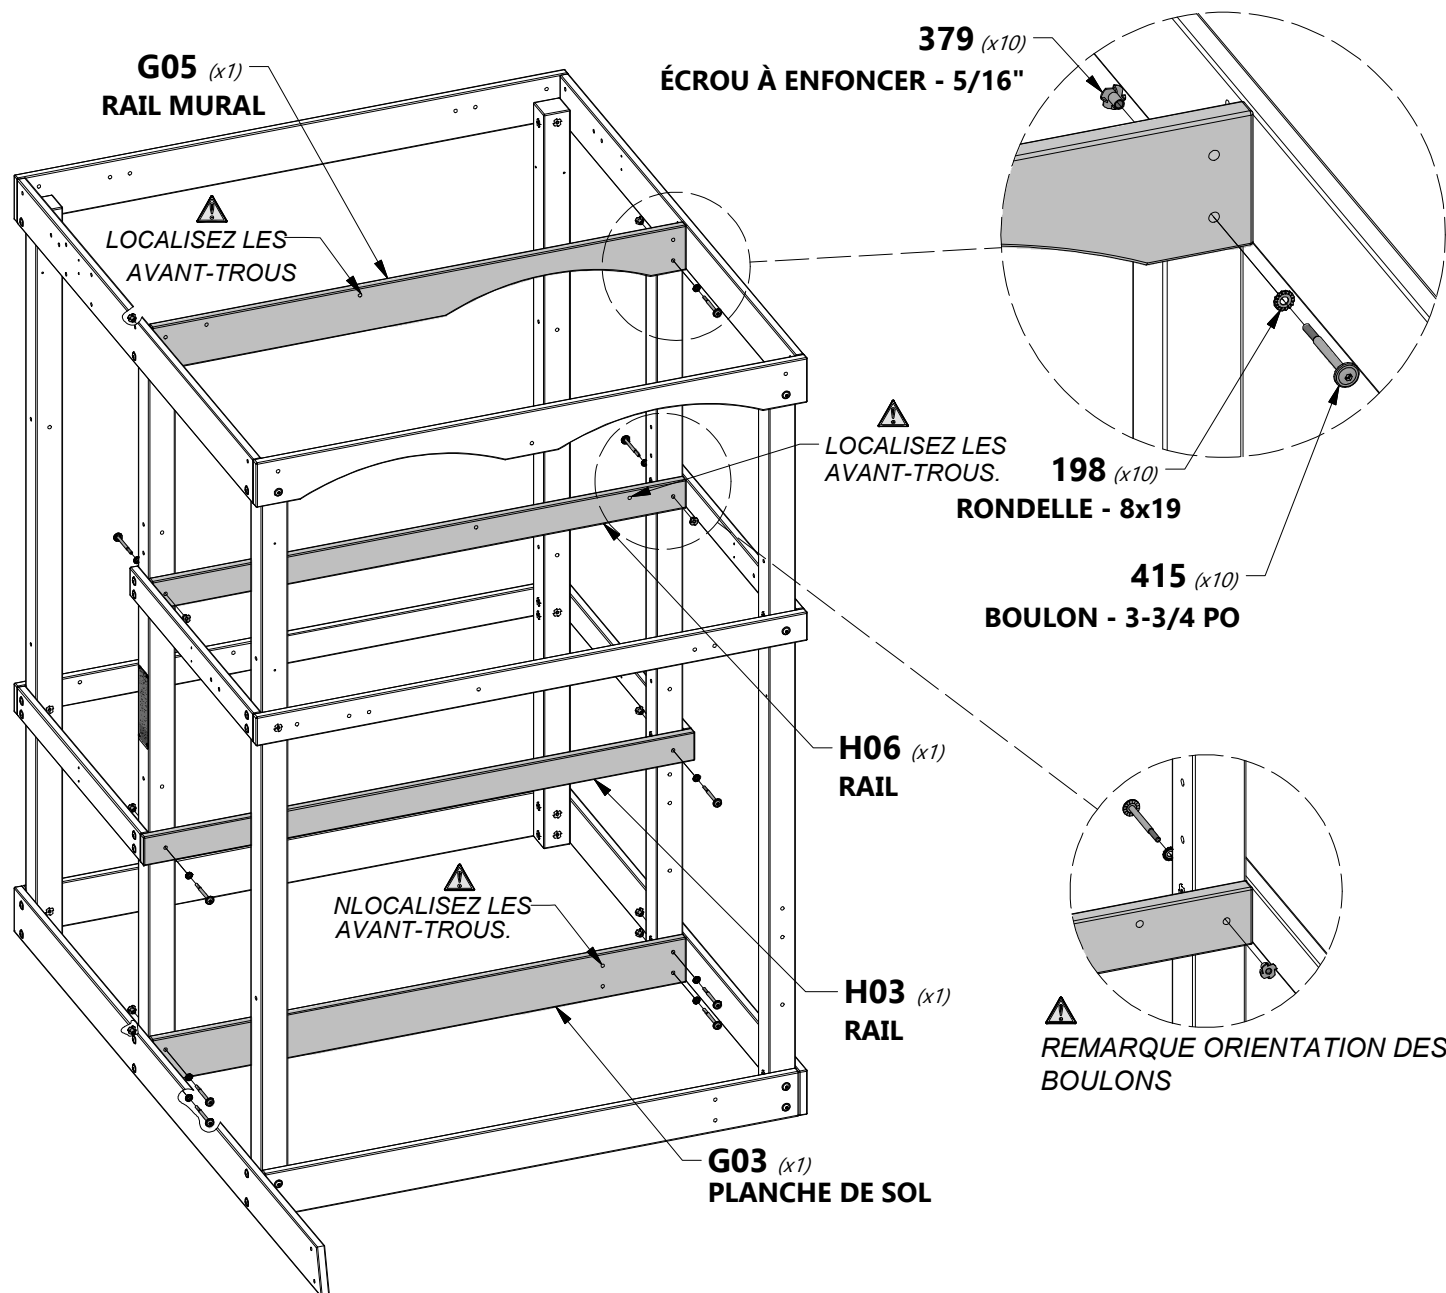



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 5



E01 | CALE ANGULAIRE - W4L13971
(x8) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 16 1/2 po (36 x 86 x 420)



H100205 | BOULON WH BLK
(x16) 5/16 x 2 1/4



H100456 | VIS TIREFOND WH BLK
(x8) 1/4 x 2 1/2




H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x16) EXT BLK
8 x 19



H100405 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x8) EXT BLK
6 x 15




H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x16) 5/16

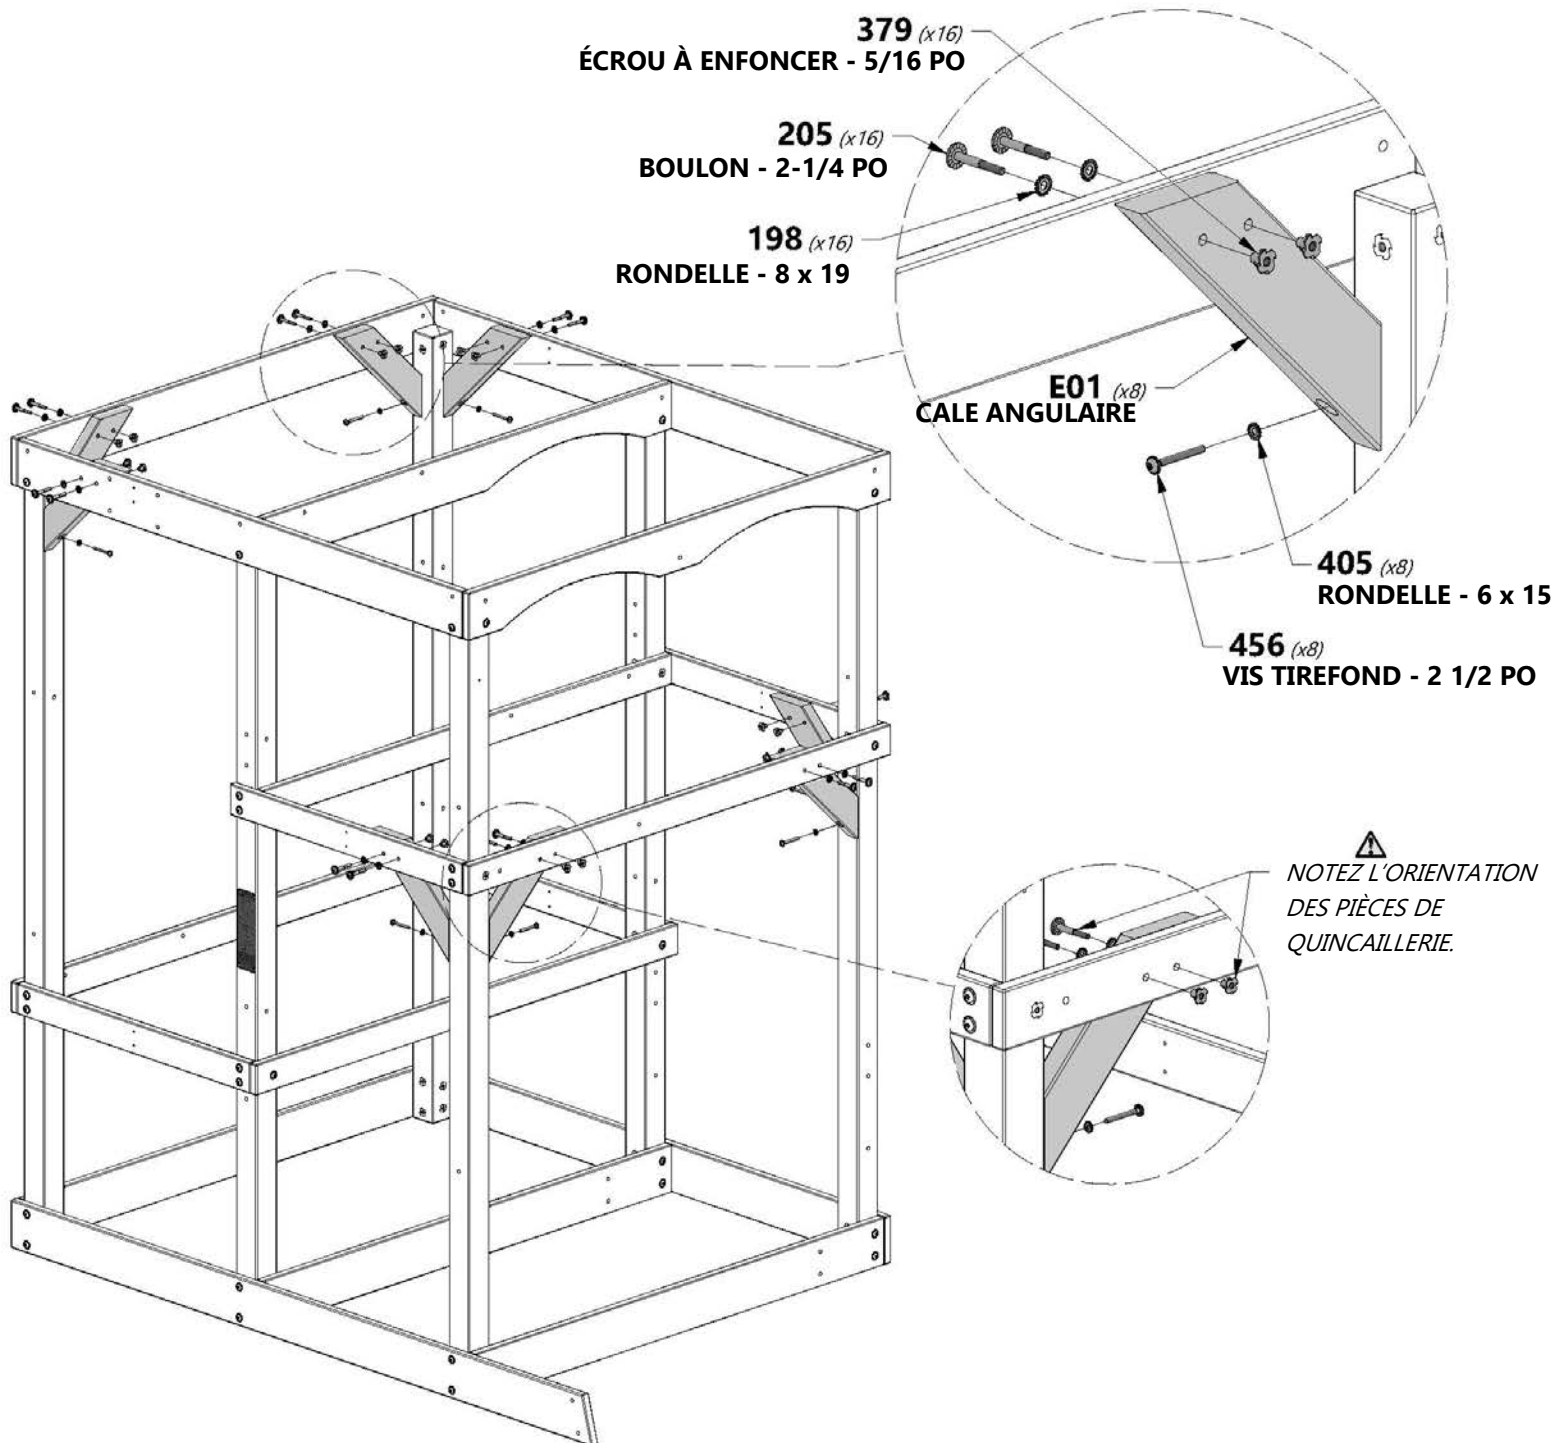



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 6

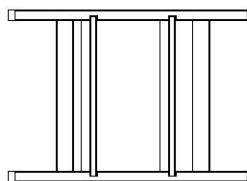


ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES




H100468 BOULON WH BLK
(x2) 5/16 x 1




H100379 ÉCROU À
(x2) ENFONCER BLK
5/16

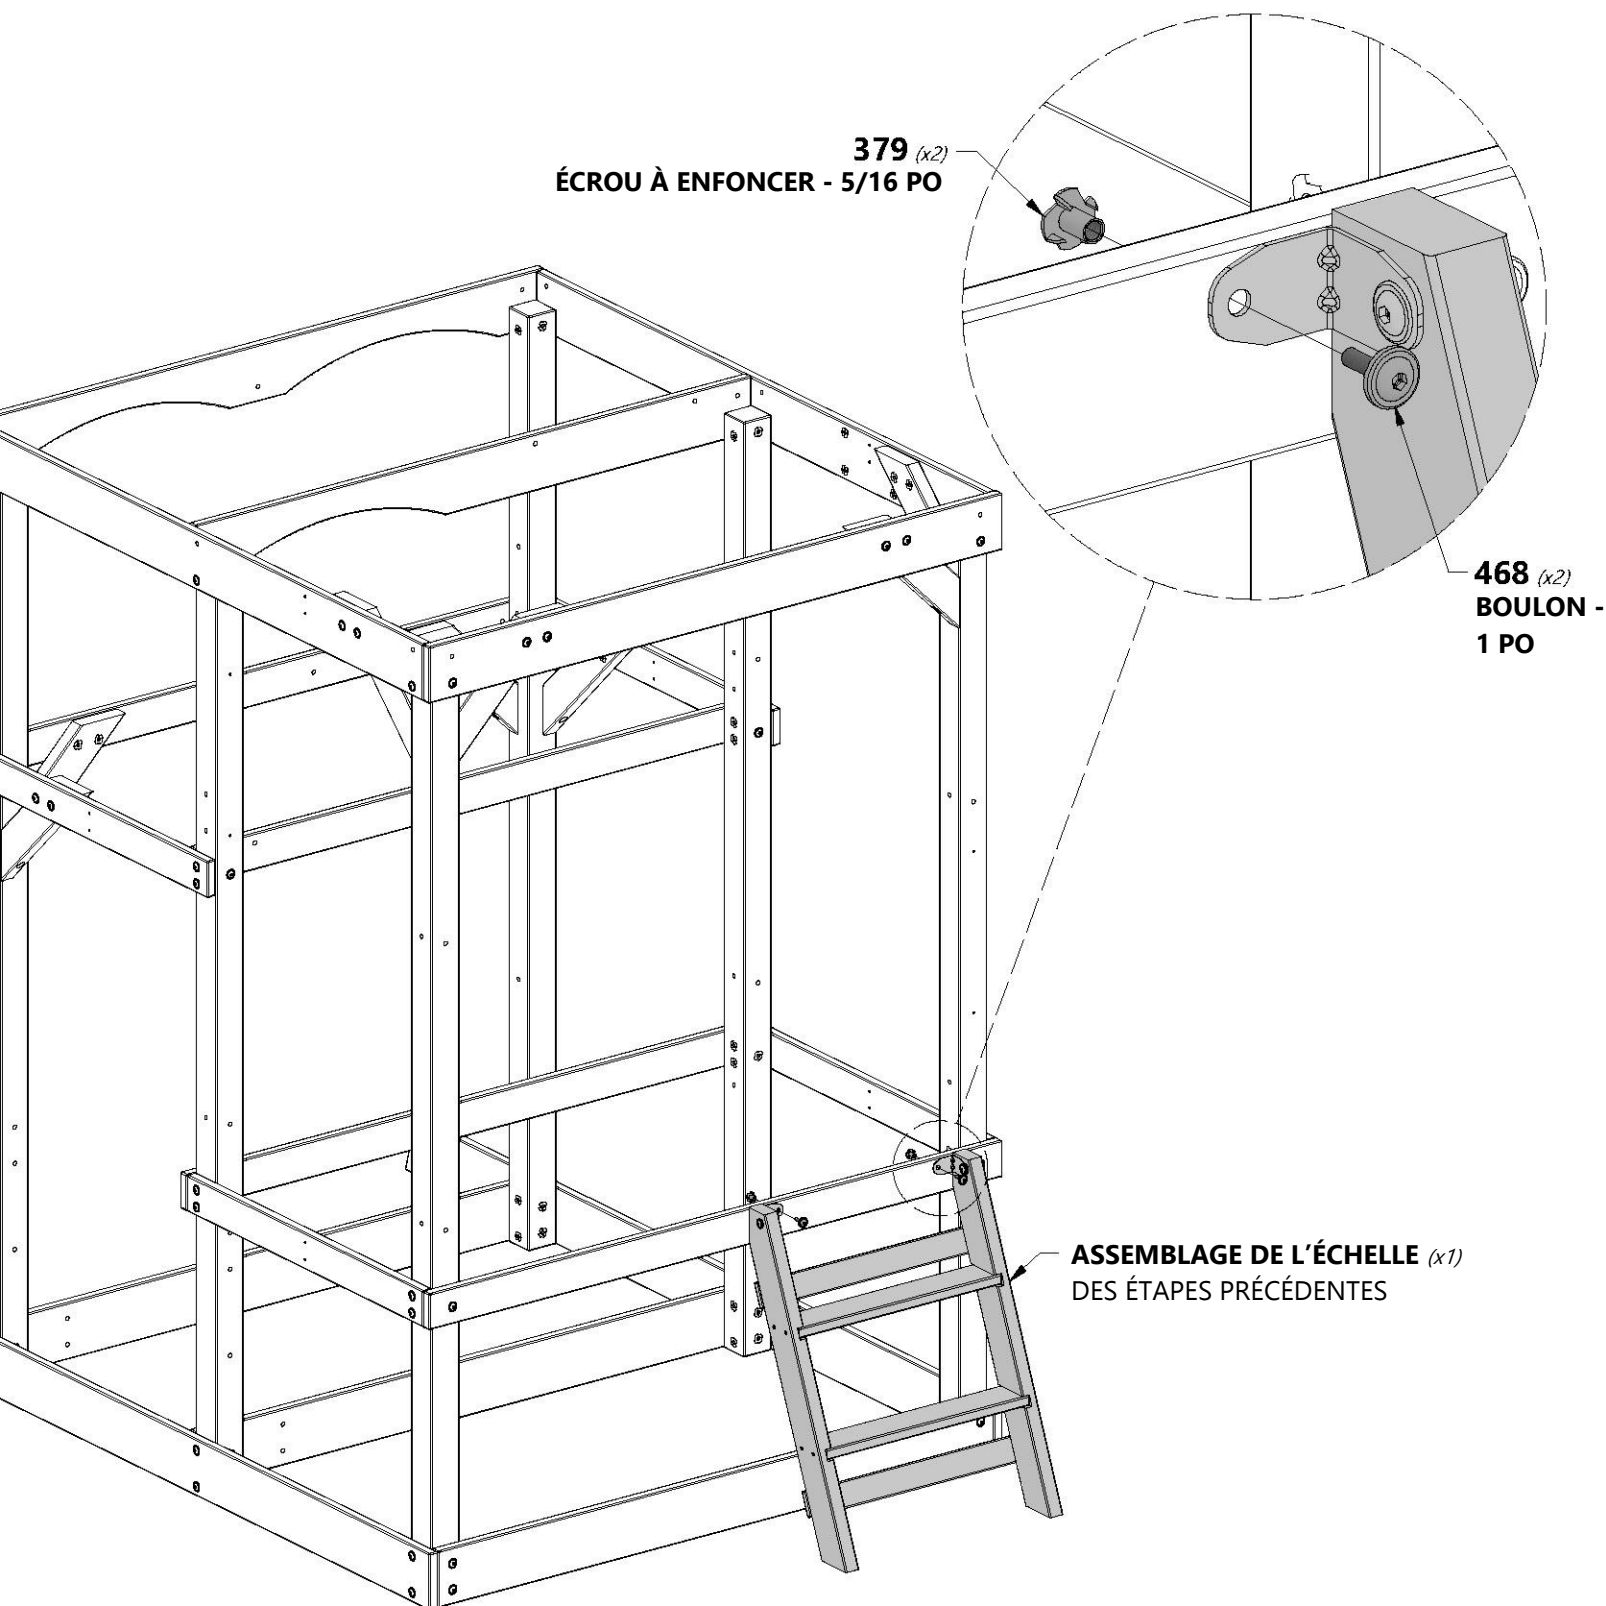


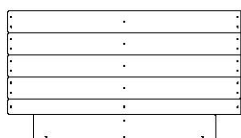

HH1 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03079
(x1) 1 1/4 po x 20 1/8 po x 36 3/8 po (32 x 510 x 924)

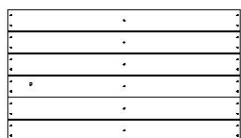

HH2 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03080
(x1) 36 3/8 po x 1 1/4 po x 20 9/16 po (924 x 32 x 522)

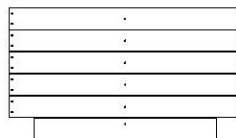

HH3 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03078
(x1) 36 3/8 po x 1 1/4 po x 21 1/8 po (924 x 32 x 536)



H04 | RAIL - W4L13928
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 60 po (24 x 86 x 1 524)



H100201 | BOULON PFH BLK
(x4) 8 x 2-1/2




H100086 | BOULON PFH
(x86) 8 x 1 1/2



REMARQUE :

INSTALLEZ D'ABORD LE RAIL H04, PUIS
INSTALLEZ LES PANNEAUX DE PLANCHER
COMME ILLUSTRÉ.

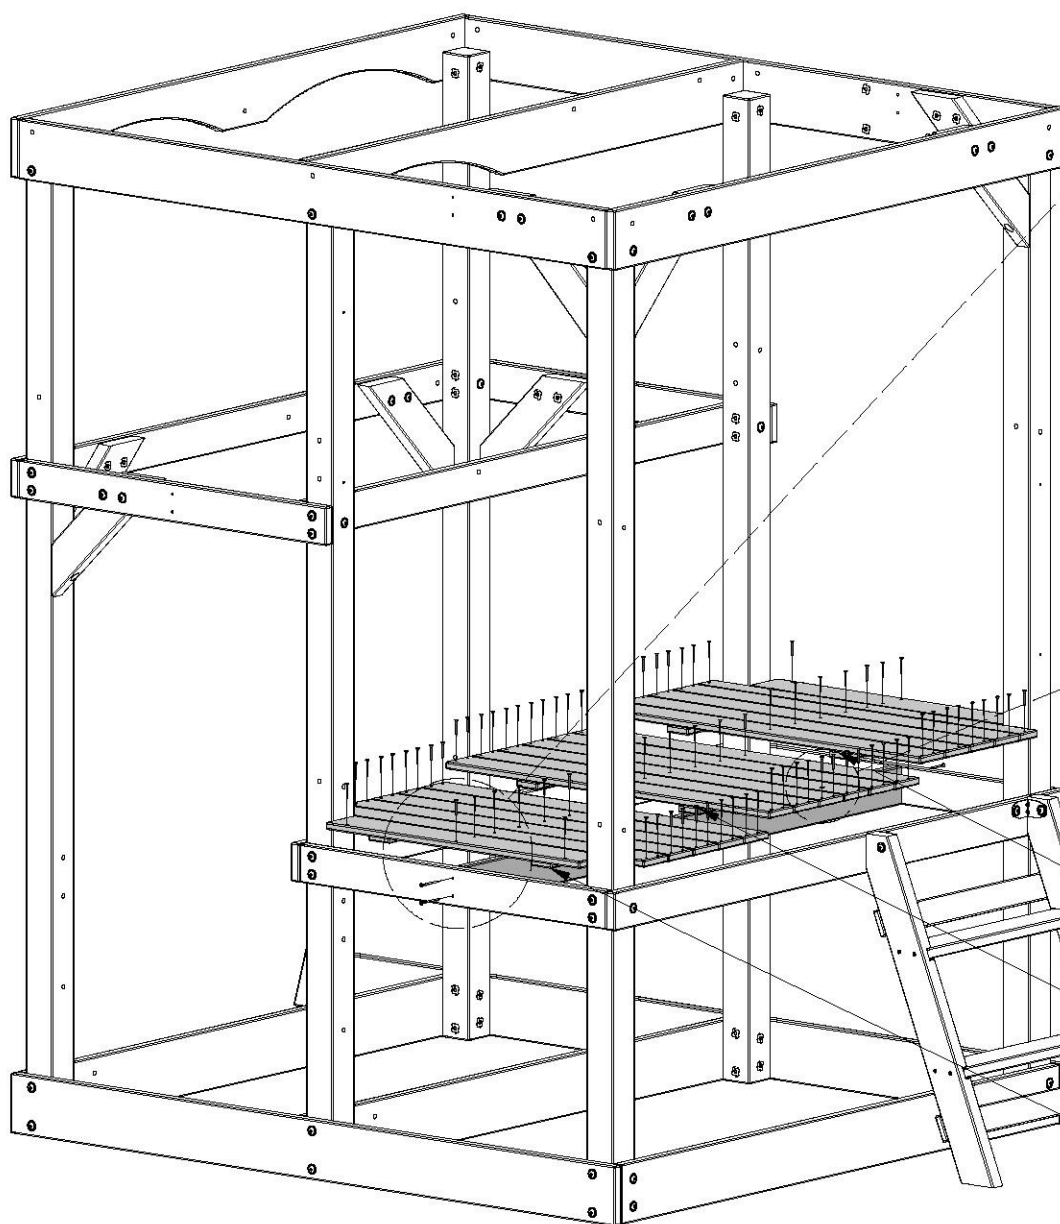

086 (x86)
VIS - 1 1/2 PO

H04 (x1)
RAIL


201 (x4)
VIS - 1 1/2 PO

 **NOTEZ L'ORIENTATION
DES TROUS.**

HH1 (x1)
PANNEAU DE PLANCHER

HH2 (x1)
PANNEAU DE PLANCHER

HH3 (x1)
PANNEAU DE PLANCHER




A100314
(x1) ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »




H100202
(x2) VIS À TÊTE BOMBÉE
CRUCIFORME BLK
8 x 5/8




H100379
(x4) ÉCROU À
ENFONCER BLK
5/16

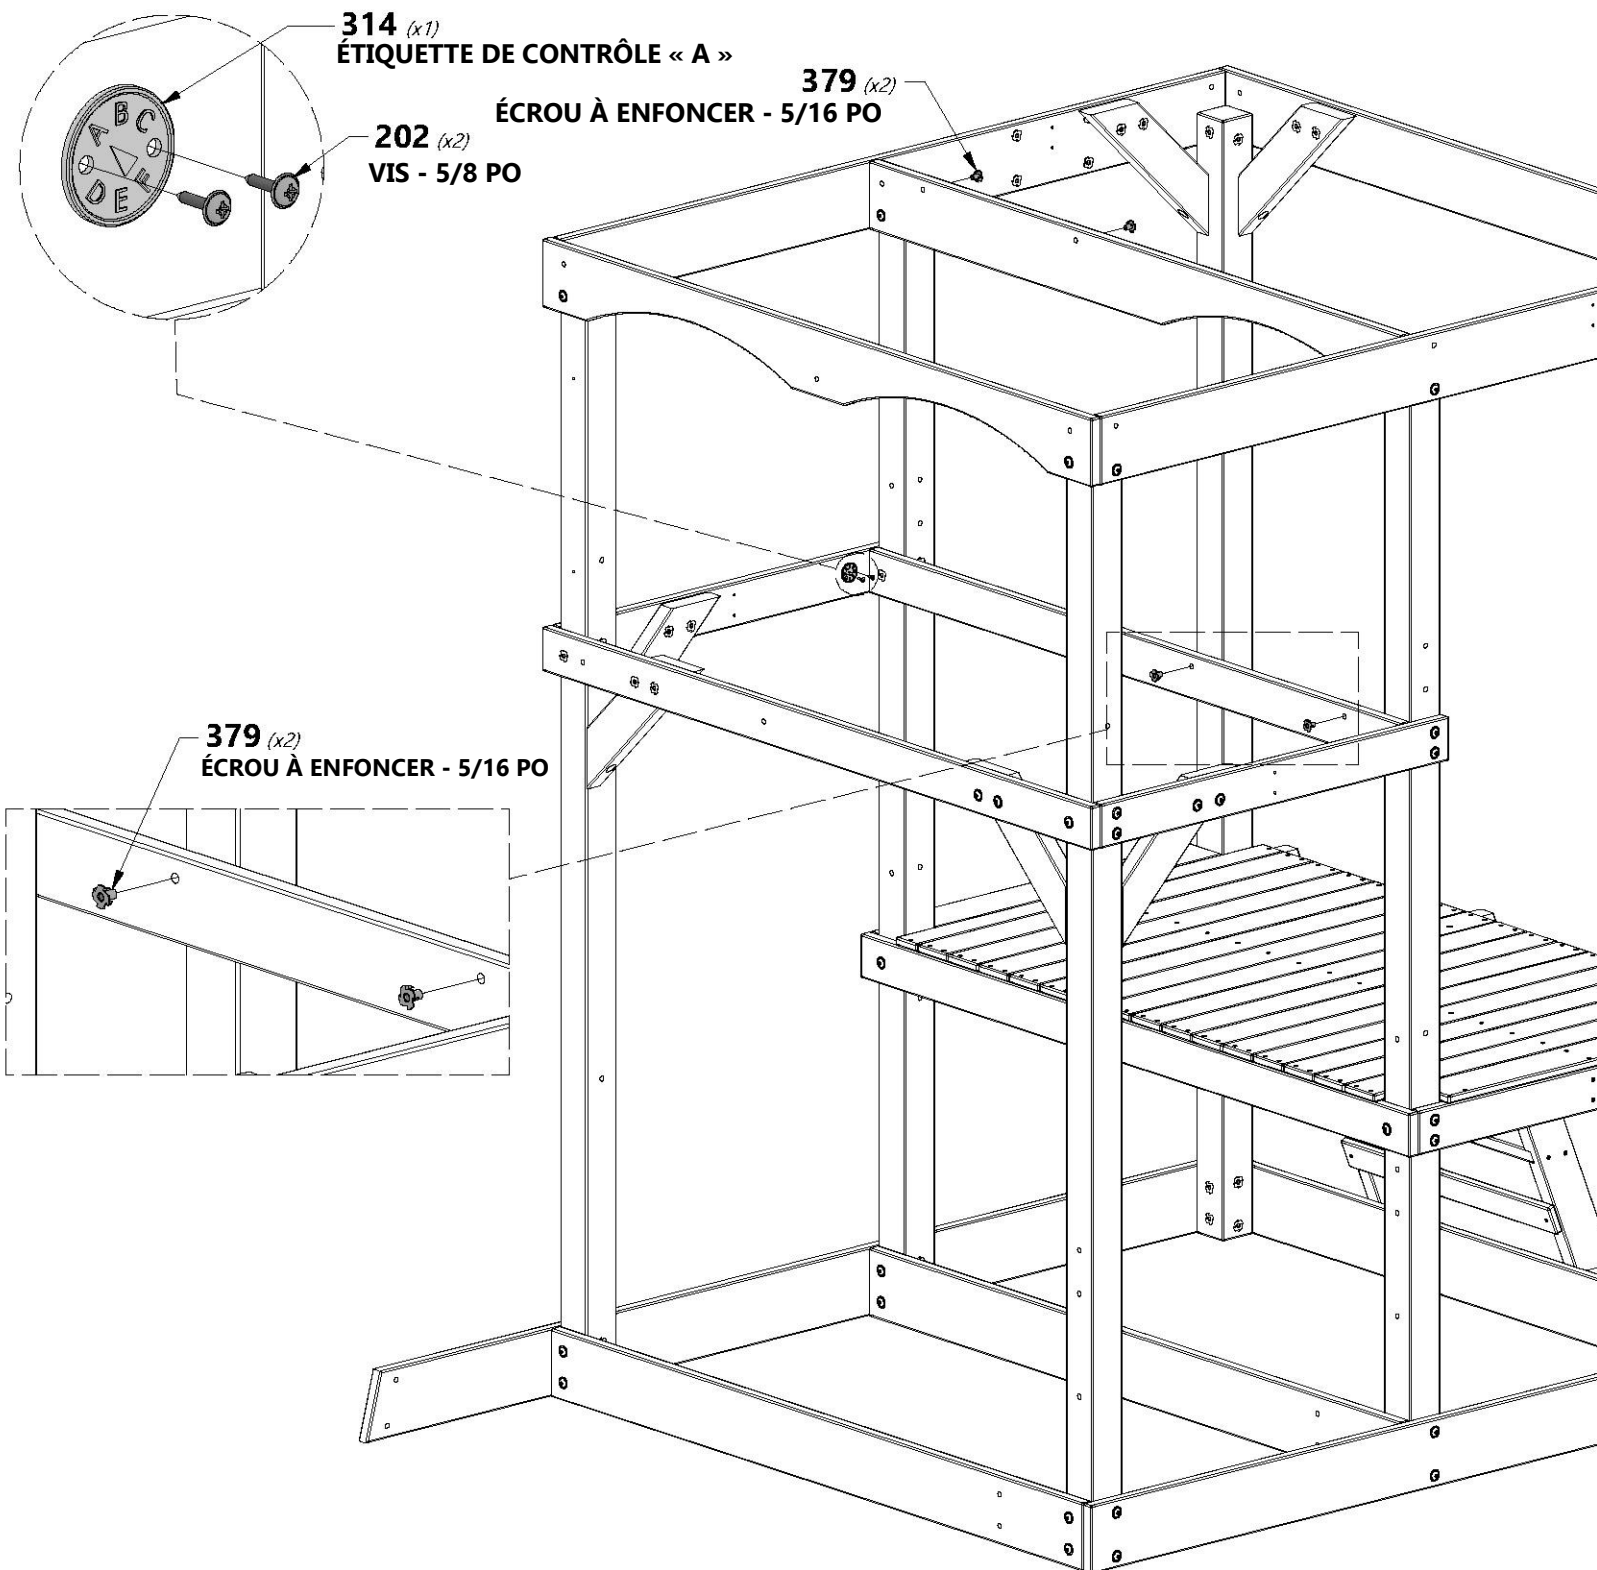


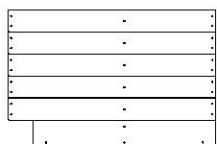


HH4 PANNEAU DE PLANCHER - W2A03075
(x1) 32 7/16 po x 1 1/4 po x 21 1/8 po
(824 x 32 x 536)

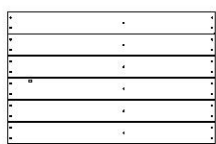

HH5 PANNEAU DE PLANCHER - W2A03076
(x1) 1 1/4 po x 20 9/16 po x 32 7/16 po
(32 x 522 x 824)

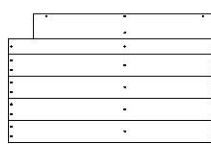

HH6 PANNEAU DE PLANCHER - W2A03077
(x1) 1 1/4 po x 20 1/8 po x 32 7/16 po (32 x 510 x 824)



H04 RAIL - W4L13928
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 60 po (24 x 86 x 1 524)



H100201 BOULON PFH BLK
(x4) 8 x 2-1/2



H100086 BOULON PFH
(x86) 8 x 1 1/2



REMARQUE :

INSTALLEZ D'ABORD LE RAIL H04, PUIS
INSTALLEZ LES PANNEAUX DE PLANCHER
COMME ILLUSTRÉ.


086 (x86)
VIS - 1 1/2 PO

H04 (x1)
RAIL

201 (x4)
VIS - 2 1/2 PO

LOCALISEZ LES
AVANT-TRous.

NOTEZ L'ORIENTATION
DES TROUS.

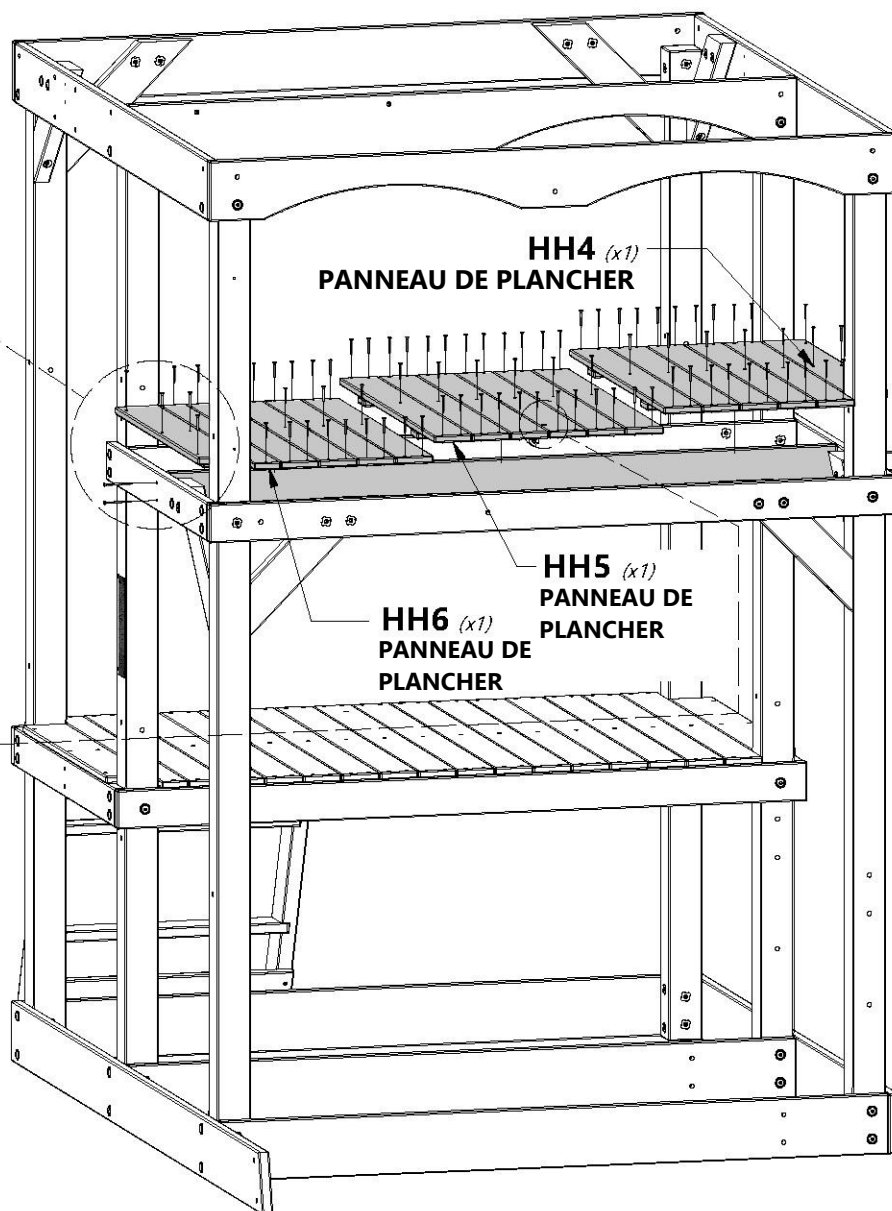



M02 | RAIL MURAL - W4L13943
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (16 x 86 x 1 556)





H100503 | BOULON PFH BLK
(x2) 5/16 x 3 1/2



H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x2) EXT BLK
8 x 19



H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x2) 5/16

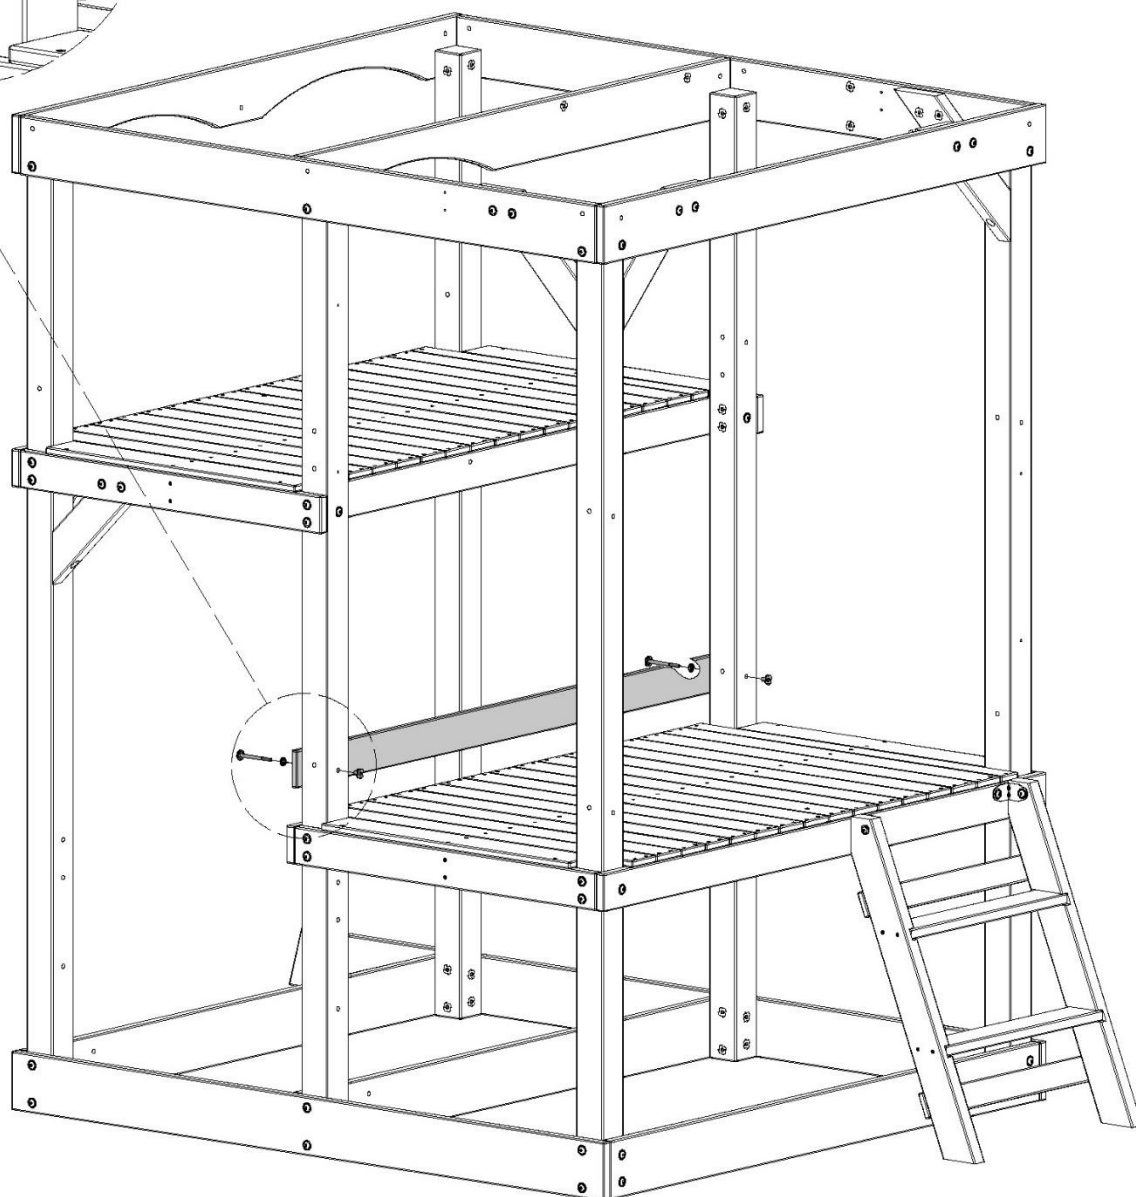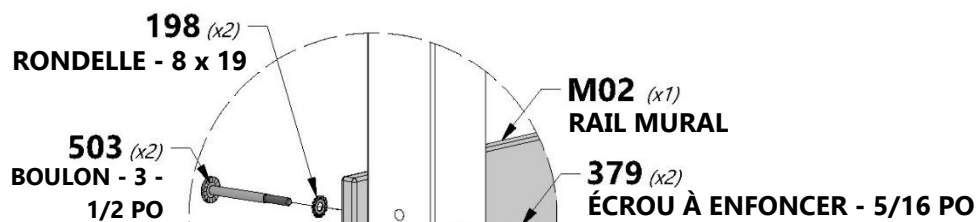



M03 | PLANCHE DE MUR - W4L13944
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 52 3/8 po (16 x 86 x 1 332)

M05 | RAIL MURAL - W4L13949
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 33 1/4 po (16 x 86 x 844)

H100503 | BOULON WH BLK
(x1) | 5/16 x 3 1/2

H100459 | BOULON WH BLK
(x1) | 5/16 x 1 1/4

H100088 | BOULON PFH
(x6) | 8 x 1 1/8




H100379 | ÉCROU À ENFONCER
(x2) | BLK 5/16




H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x2) | EXT BLK 8 x 19



REMARQUE :

COMMENCEZ PAR ASSEMBLER LES PLANCHES M03 ET M05 COMME ILLUSTRÉ. PUIS MONTEZ LA PLANCHE M05 AU POTEAU EN UTILISANT UNE ÉQUERRE ET/OU LES DIMENSIONS CI-DESSOUS POUR ASSURER UN PLACEMENT CORRECT ET INSTALLEZ AVEC LES VIS COMME ILLUSTRÉ.

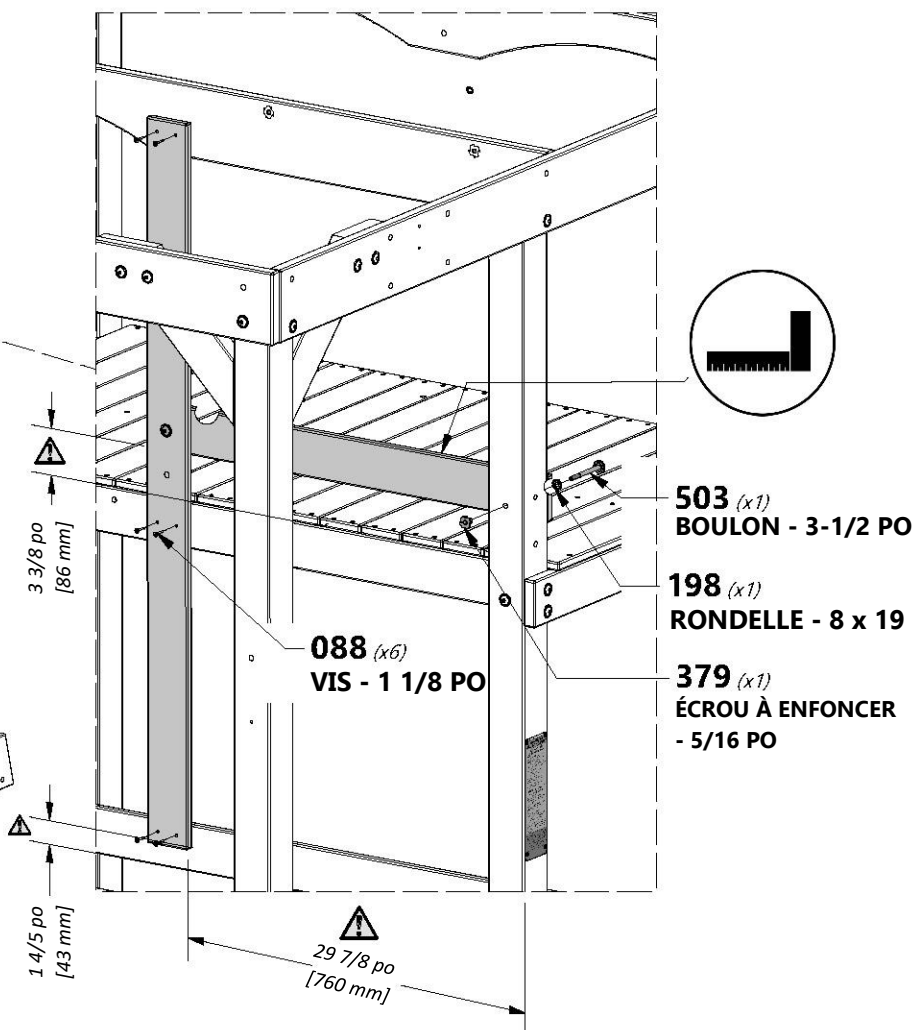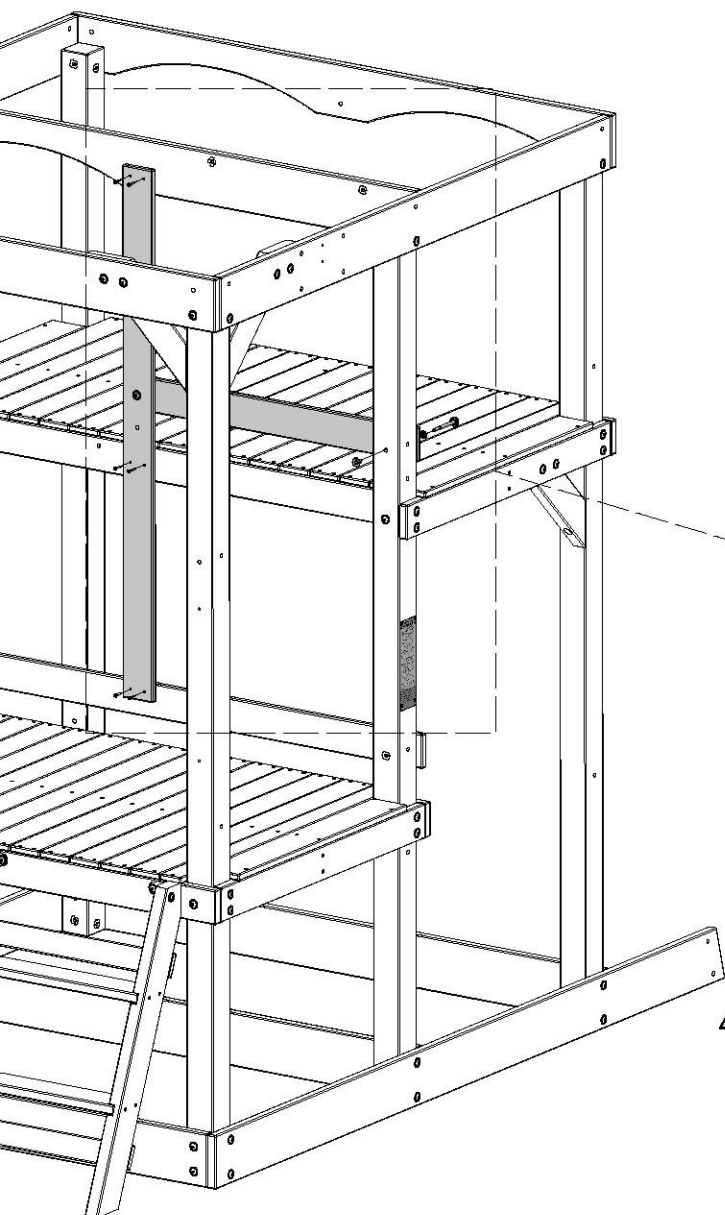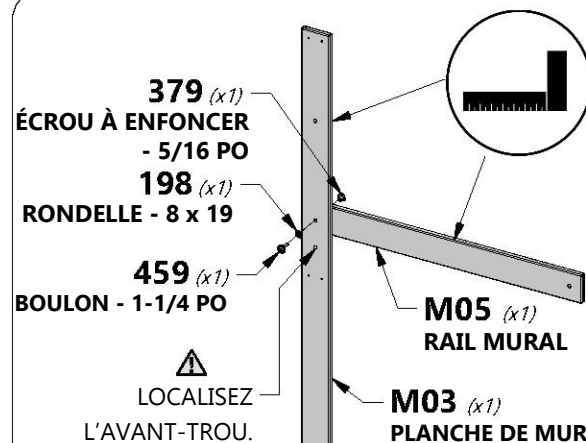

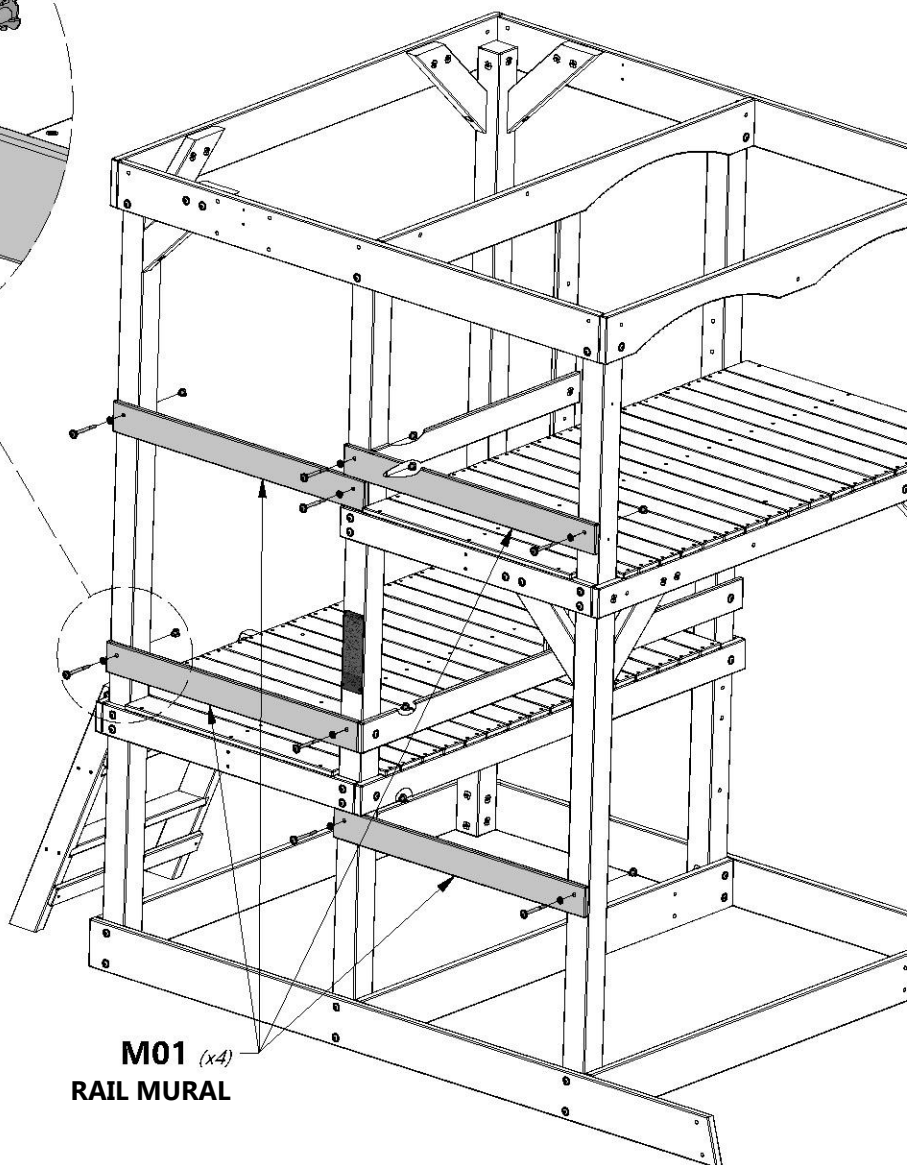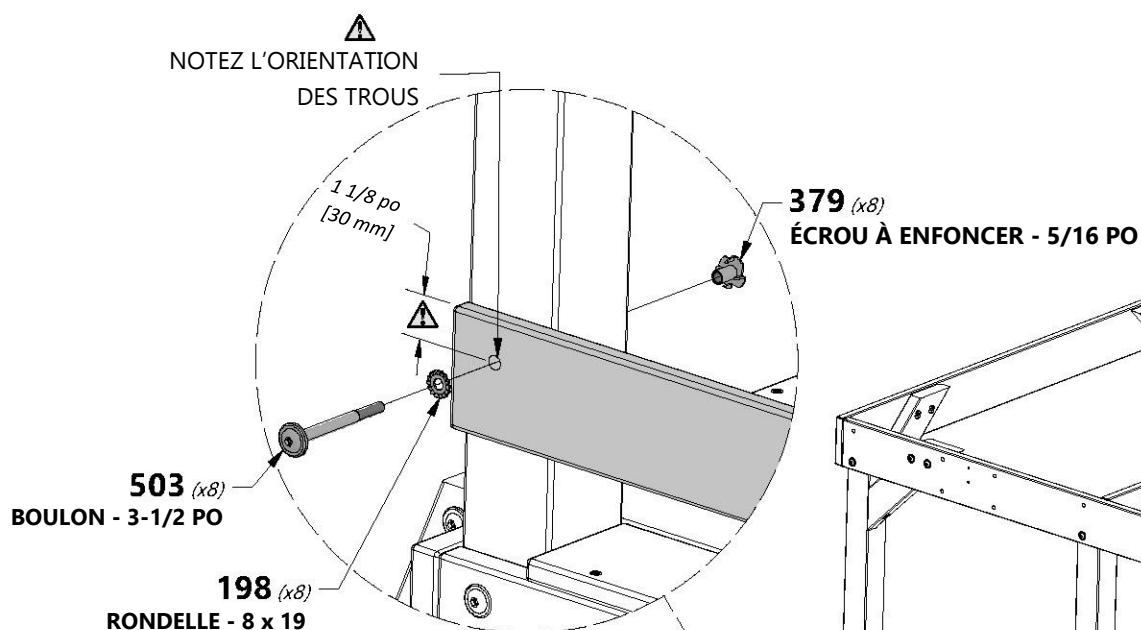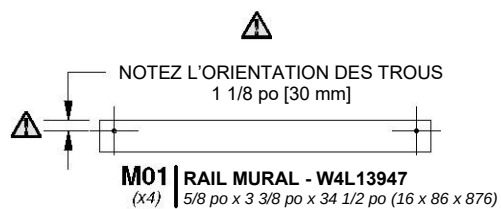



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 13



NOTEZ L'ORIENTATION DES TROUS
1 1/8 po [30 mm]



M01 | RAIL MURAL - W4L13947
(x3) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (16 x 86 x 876)

H08 | RAIL - W4L13924
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (24 x 86 x 1 556)



H100415 | BOULON WH BLK
(x2) 5/16 x 3 3/4




H100503 | BOULON WH BLK
(x6) 5/16 x 3 1/2



H100379 | ÉCROU À ENFONCER
(x8) BLK 5/16




H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x8) EXT BLK 8 x 19

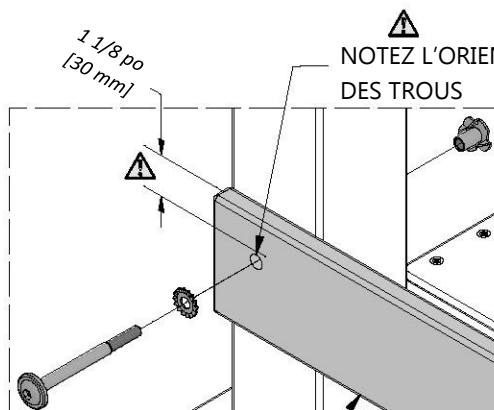


M01 (x1)
RAIL MURAL

NOTEZ L'ORIENTATION
DES TROUS

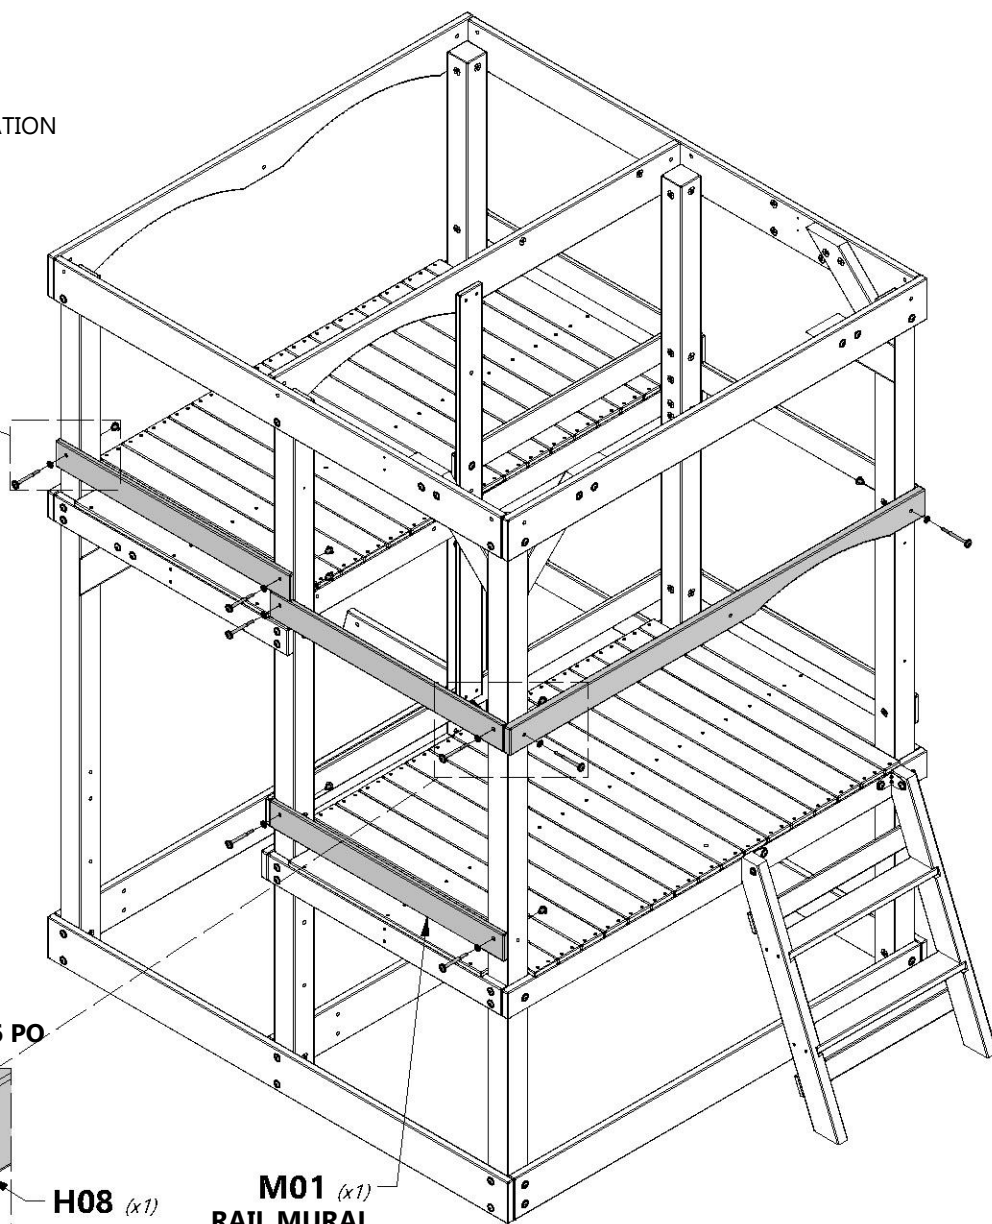

M01 (x1)
RAIL MURAL

379 (x8)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

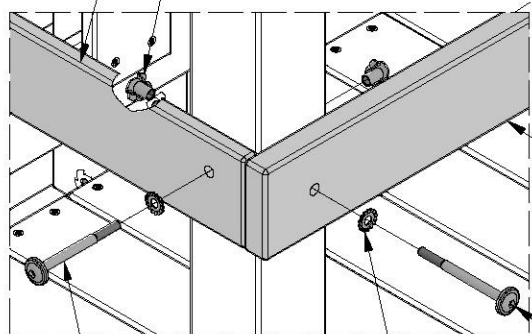

H08 (x1)
RAIL

M01 (x1)
RAIL MURAL

503 (x6)
BOULON - 3-3/4 PO

198 (x8)
RONDELLE - 8 x 19

415 (x2)
BOULON - 3-1/2 PO



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 14

M04 | RAIL MURAL - W4L13946
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 34 1/8 po (16 x 86 x 868)

REPÉREZ LES
AVANT-TRous.

H10 | RAIL - W4L13934
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (24 x 86 x 833)

REPÉREZ LES
AVANT-TRous.

H11 | RAIL - W4L13937
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 26 7/8 po (24 x 86 x 681)

A4M01047 | SUPPORT EN L
(x2) | 2,5 x 38 x 55 x 55

H100503 | BOULON WH BLK
(x1) | 5/16 x 3 1/2

H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x4) | 8 x 19

H100469 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
(x2) | 5/16 x 5/8

H100378 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 1 3/4

H100199 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x2) | 12 x 19

H100407 | BOULON WH BLK
(x1) | 5/16 x 1 1/2

H100663 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 3/4

H100379 | ÉCROU À
ENFONCER BLK
(x6) | 5/16

198 (x1)
RONDELLE - 8 x 19

378 (x1)
BOULON - 1 3/4 PO

469 (x1)
ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE - 5/8

199 (x1)
RONDELLE - 12 x 19

REPÉREZ LES
AVANT-TRous.

663 (x2)
BOULON - 3/4 PO

047 (x1)
BOULON - SUPPORT EN 3L
2,5 x 38 x 55 x 55

379 (x1)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

379 (x1)
ÉCROU À ENFONCER
- 5/16 PO

H11 (x1)
RAIL

198 (x1)
RONDELLE - 8 x 19

378 (x1)
BOULON - 1 3/4 PO

REPÉREZ LES
AVANT-TRous.

663 (x2)
BOULON - 3/4 PO

198 (x2)
RONDELLE - 8 x 19

407 (x1)
BOULON - 1-1/2 PO

469 (x1)
ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE - 5/8

199 (x1)
RONDELLE - 12 x 19

M04 (x1)
RAIL MURAL

H10 (x1)
RAIL

503 (x1)
BOULON - 3-1/2 PO

379 (x3)
ÉCROU À ENFONCER
- 5/16 PO

047 (x1)
SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55



B07 | POTEAU - W4L13903
(x1) 3 po x 3 po x 32 po (76 x 76 x 814)

B09 | POTEAU - W4L13904
(x2) 3 po x 3 po x 32 po (76 x 76 x 814)

B08 | POTEAU - W4L13975
(x1) 3 po x 3 po x 32 po (76 x 76 x 814)

B10 | POTEAU - W4L13905
(x2) 3 po x 3 po x 28 1/2 po (76 x 76 x 724)

N07 | RAIL MURAL SUPÉRIEUR - W4L13919
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 60 po (16 x 60 x 1 524)

⚠
REPÉREZ LES
AVANT-TROUS.

H100415 | BOULON WH BLK
(x12) 5/16 x 3 3/4

H100503 | BOULON WH BLK
(x2) 5/16 x 3 1/2

H100379 | ÉCROU À
(x14) ENFONCER BLK
5/16

H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x14) 8 x 19



REMARQUE :

UTILISEZ LES AVANT-TRUS POUR
ORIENTER CHAQUE POTEAU ET ASSEMBLEZ
COMME ILLUSTRÉ.

415 (x12)
BOULON - 3-3/4 PO

198 (x12)
RONDELLE - 8 x 19

379 (x12)
ÉCROU À
ENFONCER -
5/16 PO

B07 (x1)
POTEAU

B08 (x1)
POTEAU

⚠
REPÉREZ LES
AVANT-TRUS.

379 (x2)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

198 (x2)
RONDELLE - 8 x 19

503 (x2)
BOULON - 3-1/2 PO


B10 (x1)
POTEAU

N07 (x1)
RAIL MURAL SUPÉRIEUR


B09 (x1)
POTEAU

B10 (x1)
POTEAU


B09 (x1)
POTEAU

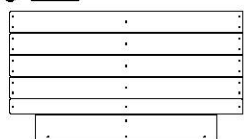

HH1 PANNEAU DE PLANCHER - W2A03079
(x1) 1 1/4 po x 20 1/8 po x 36 3/8 po (32 x 510 x 924)

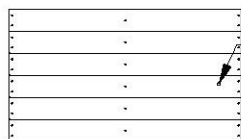

HH7 PANNEAU DE PLANCHER - W2A03087
(x1) 36 3/8 po x 1 1/4 po x 20 9/16 po (924 x 32 x 522)

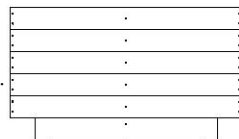

HH3 PANNEAU DE PLANCHER - W2A03078
(x1) 36 3/8 po x 1 1/4 po x 21 1/8 po (924 x 32 x 536)




H04 RAIL - W4L13928
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 60 po (24 x 86 x 1 524)



H100201 VIS À TÊTE PLATE
(x4) CRUCIFORME BLK
8 x 2-1/2



H100086 VIS TÊTE PLATE PFH
(x86) 8 x 1-1/2

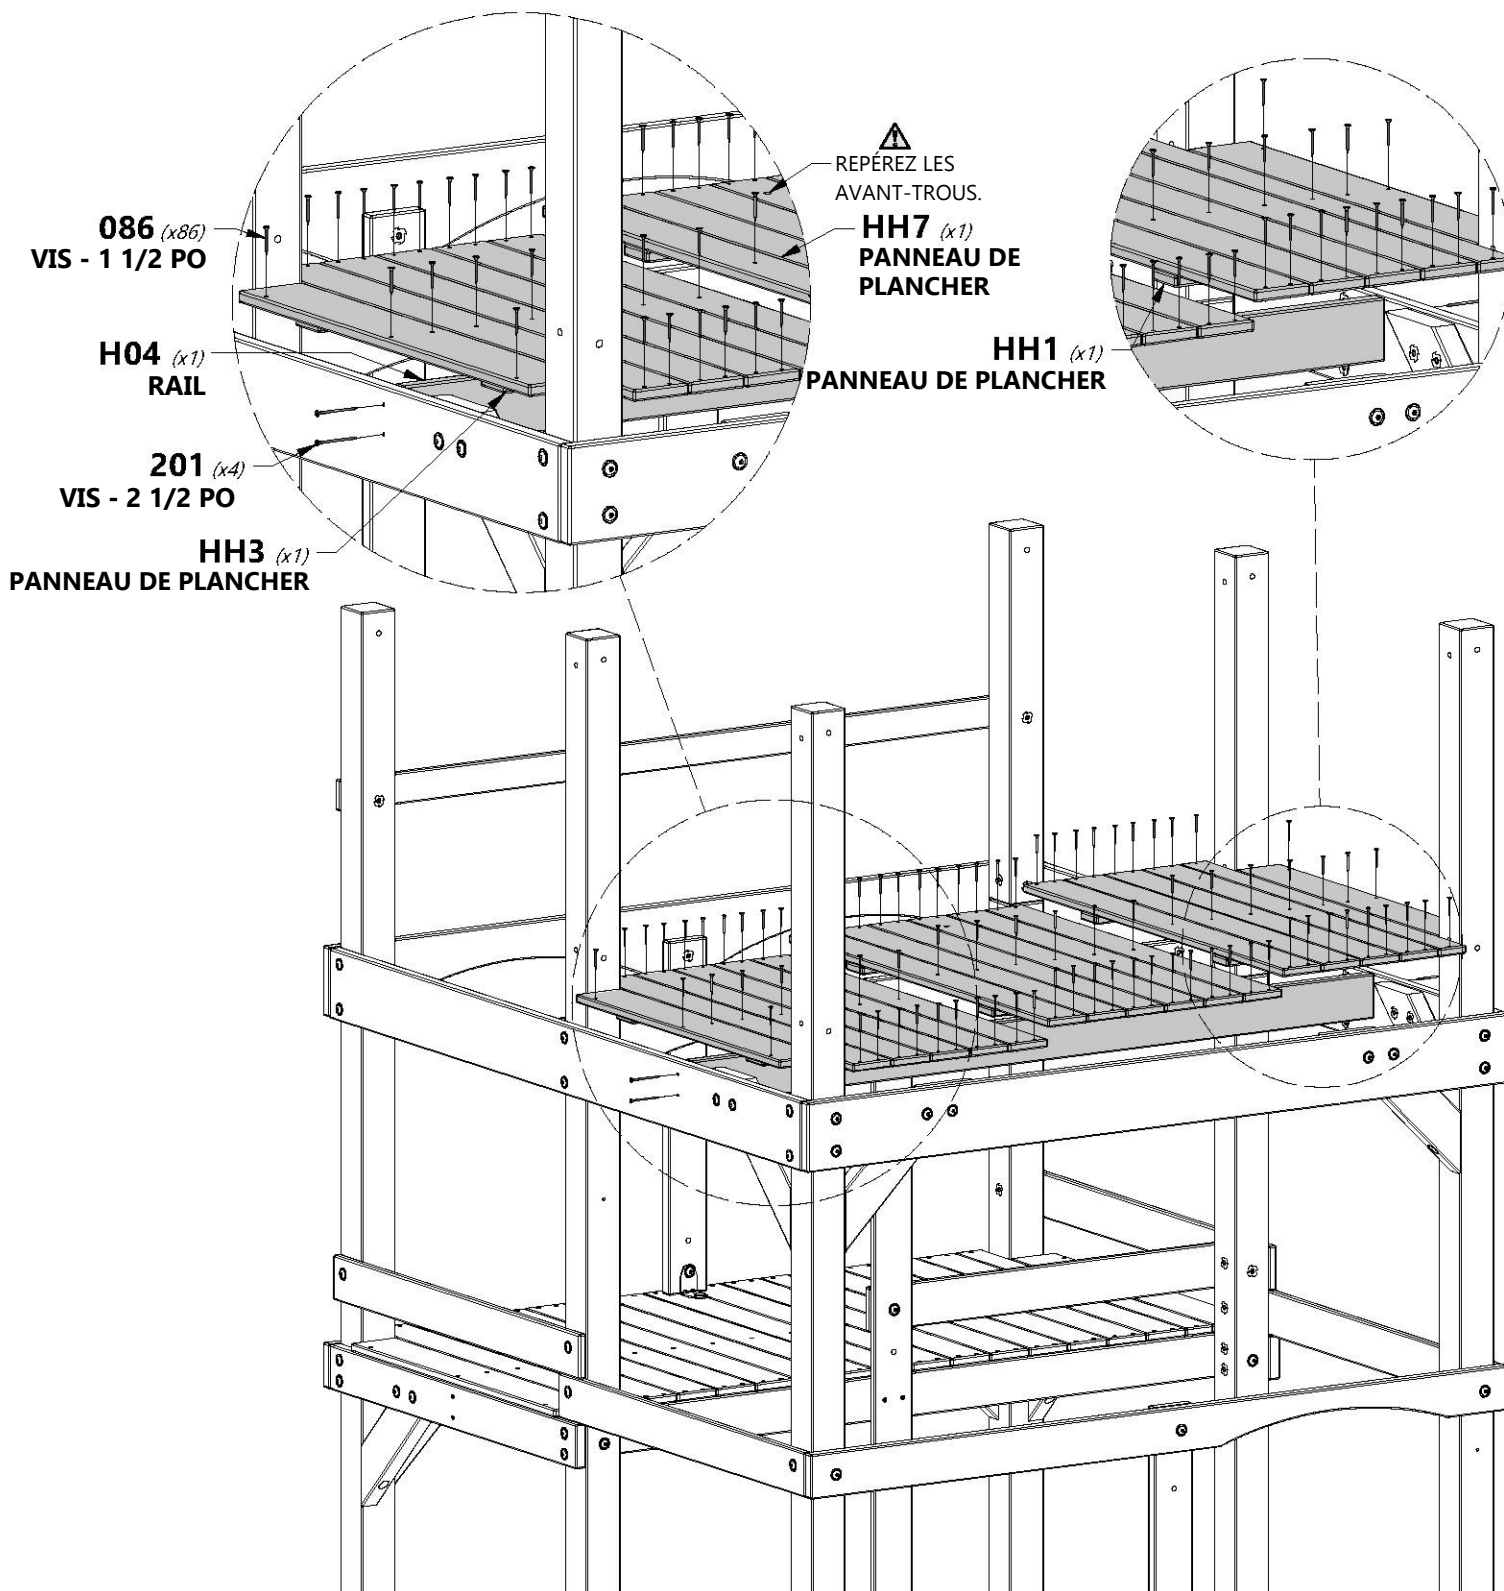



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 17

M01 | RAIL MURAL - W4L13947
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (16 x 86 x 876)

H13 | RAIL - W4L13923
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 66 po (24 x 86 x 1 676)

H100503 | BOULON WH BLK
(x10) 5/16 x 3 1/2


H100379 | ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
(x14)

M02 | RAIL MURAL - W4L13943
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (16 x 86 x 1 556)


H14 | RAIL - W4L13922
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 66 po (24 x 86 x 1 676)

H100415 | BOULON WH BLK
(x4) 5/16 x 3 3/4

H100198 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
(x14)

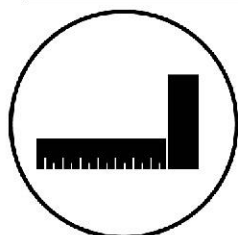




REMARQUE :
RÉPÉTEZ CECI DES DEUX
CÔTÉS COMME ILLUSTRÉ.

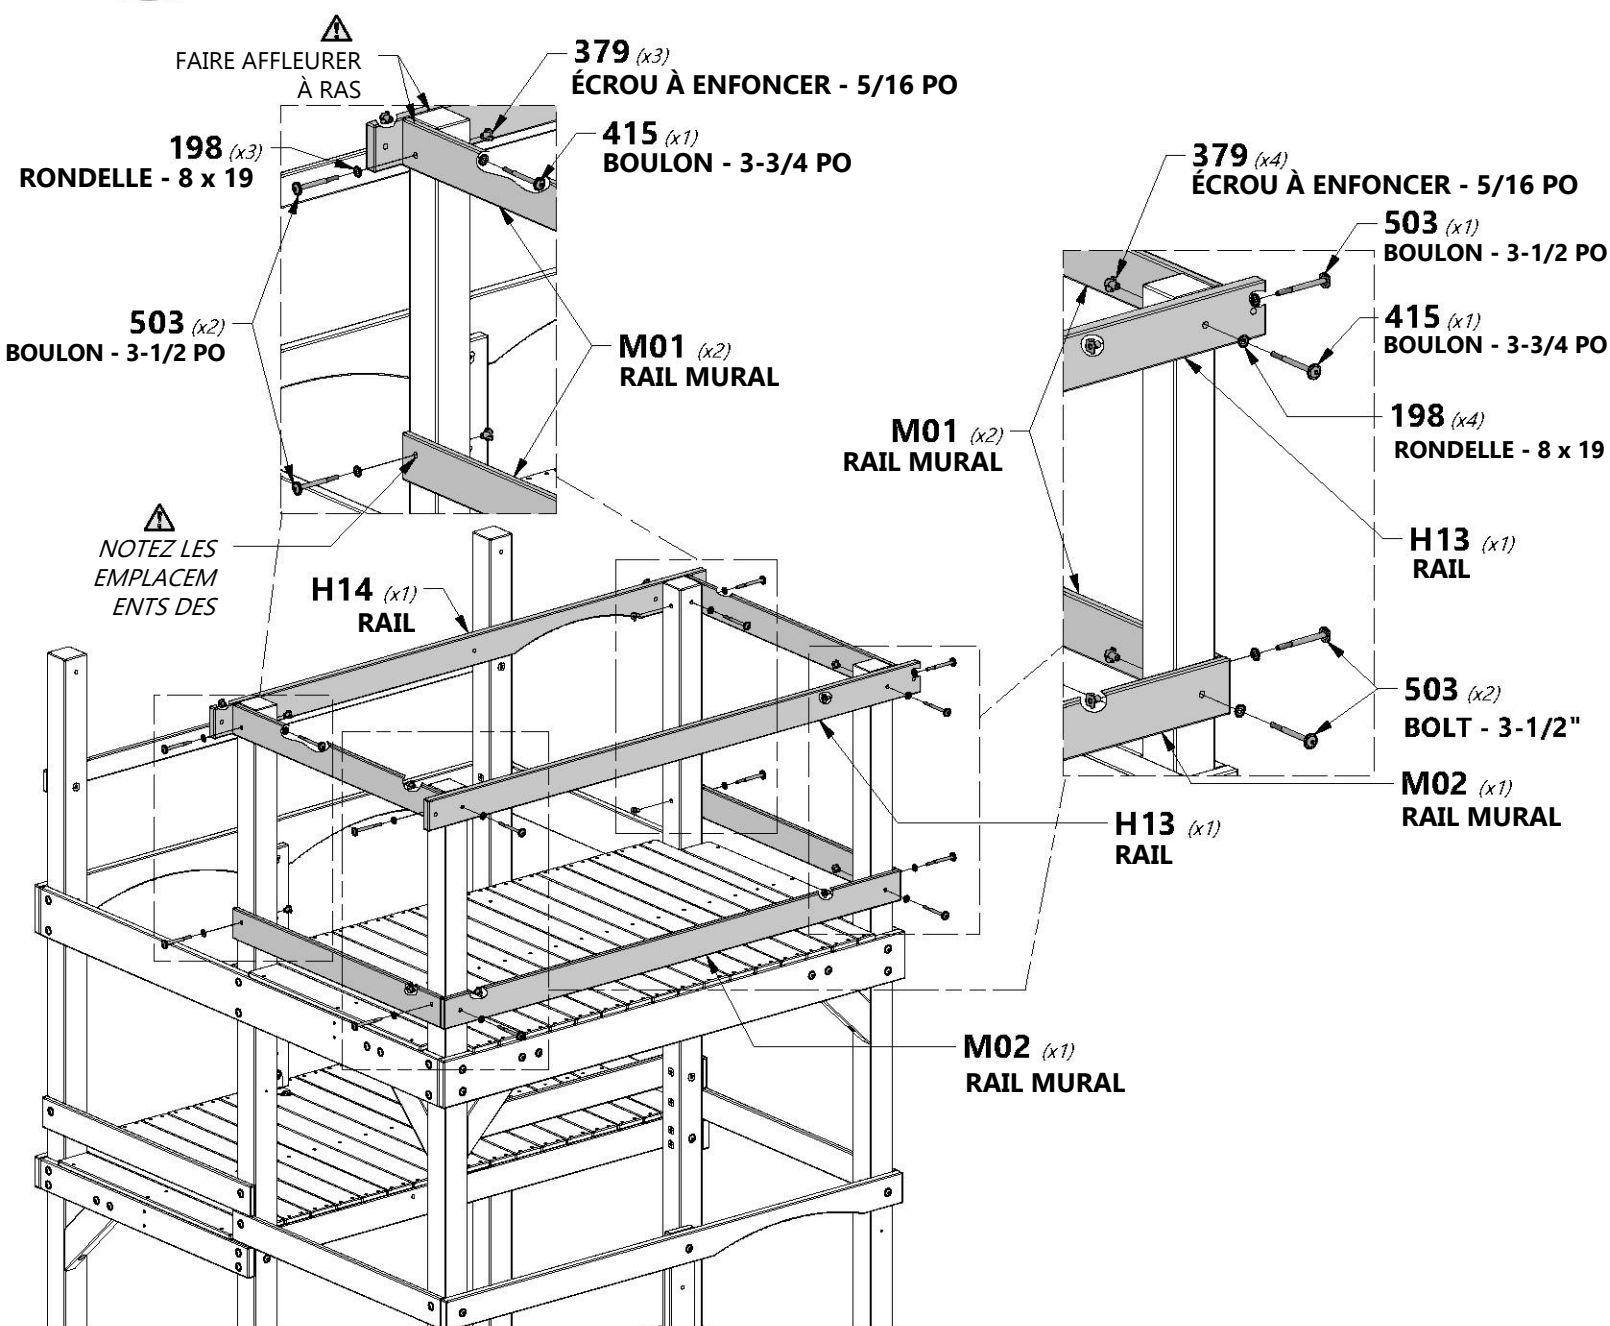



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 18

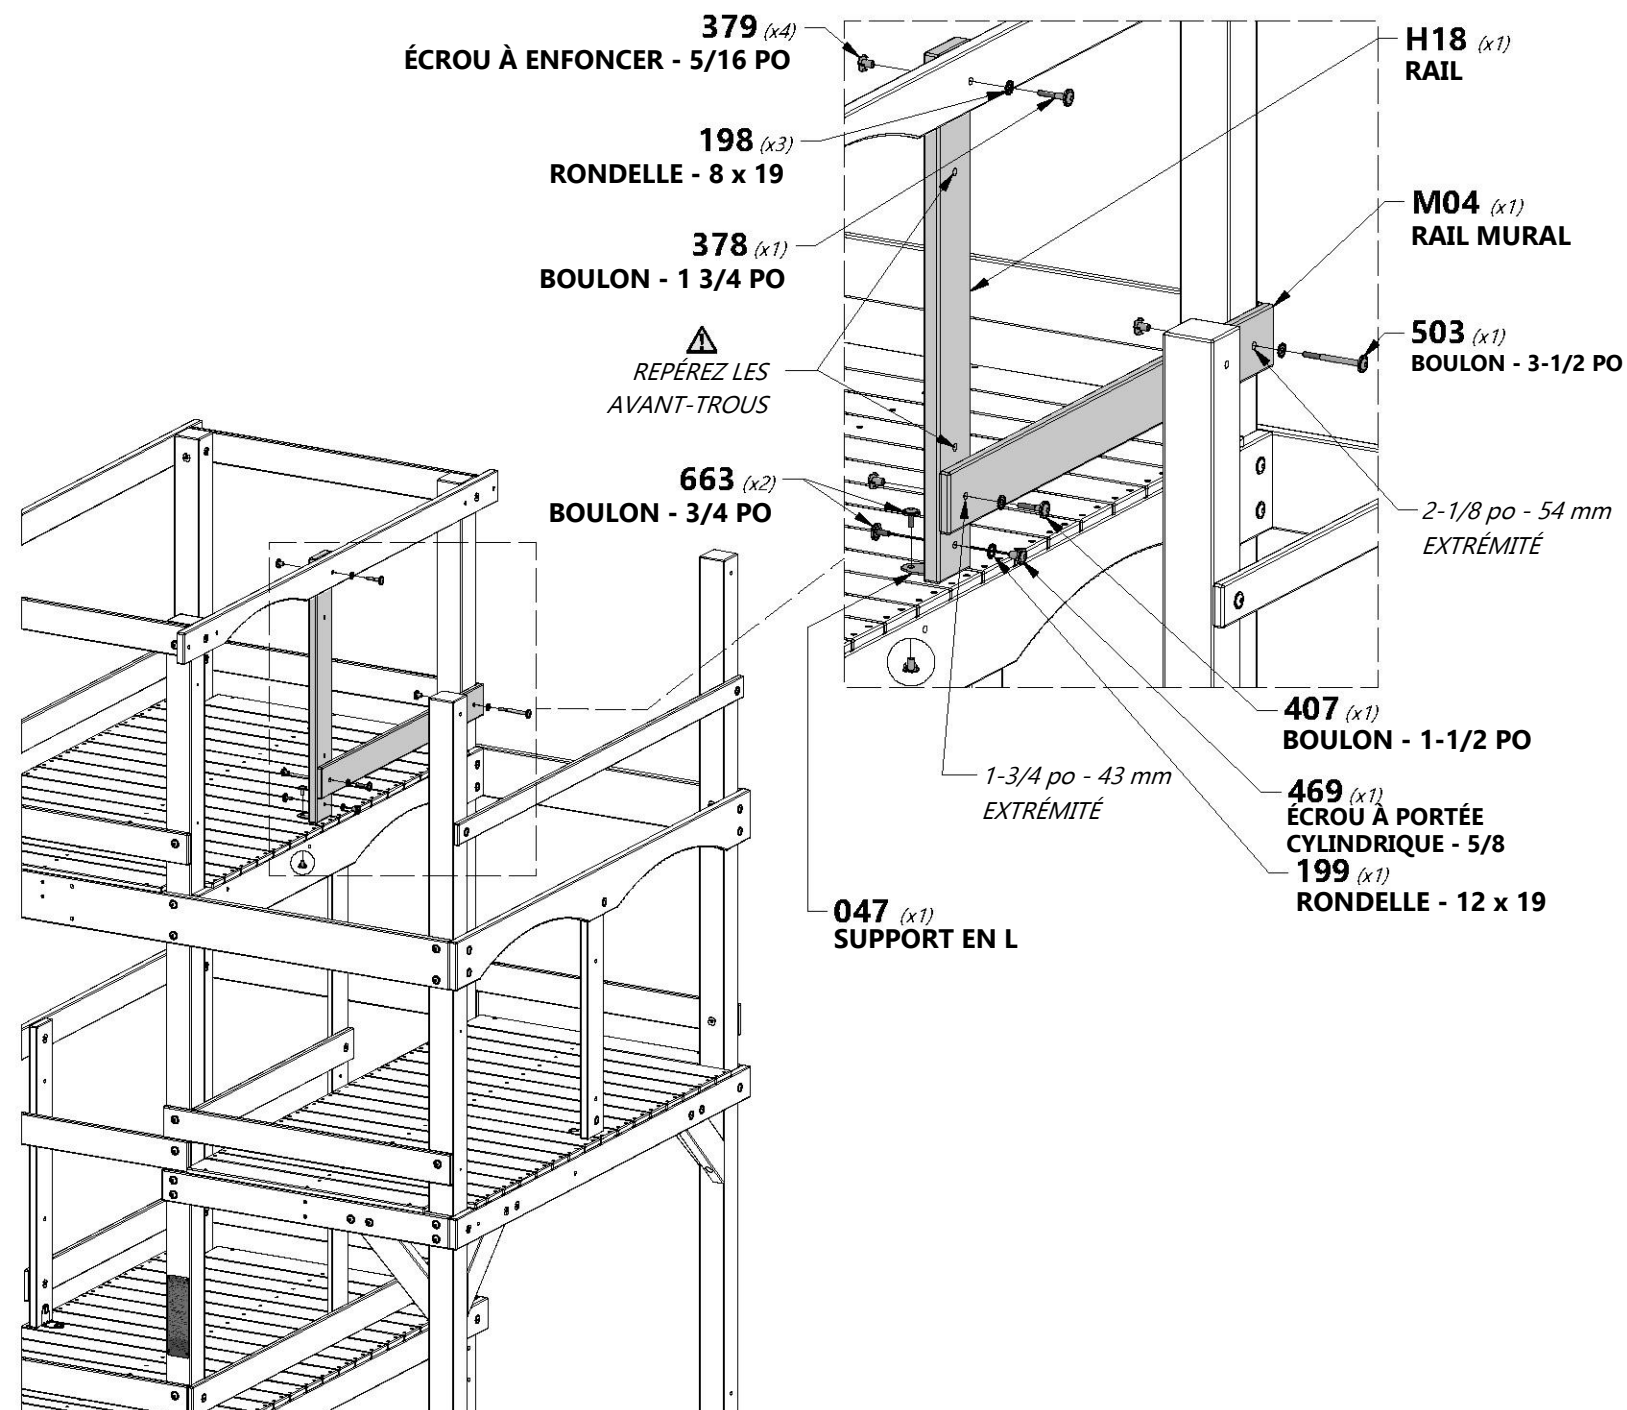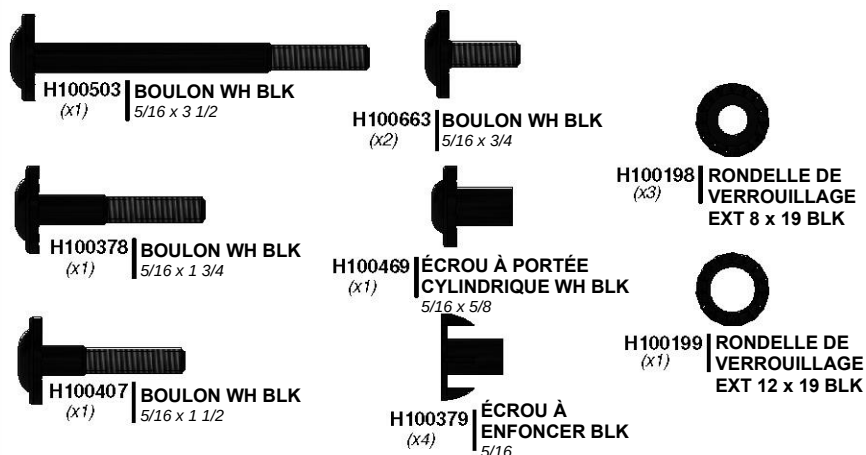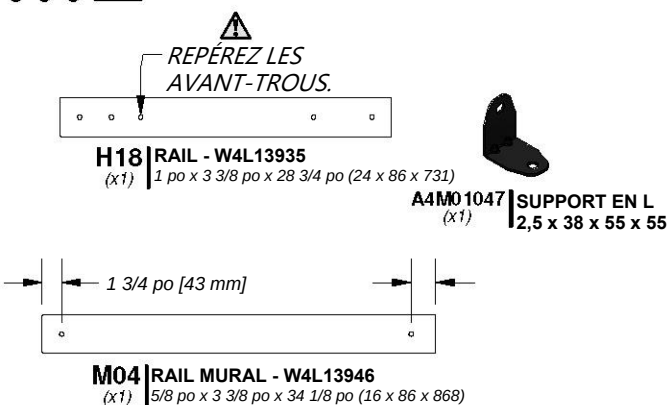



N03 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON**
(x2) | **- W4L13956**
5/8 po x 2 3/8 po x 34 po (16 x 60 x 864)

K01 | **SOLEIL RADIE - W4L13914**
(x2) | 5/8 po x 5 1/4 po x 13 1/2 po (16 x 134 x 344)

H15 | **CHEVRON - W4L13929**
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 49 3/4 po (24 x 86 x 1 262)

N08 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON**
(x2) | **- W4L13961**
5/8 po x 2 3/8 po x 16 po (16 x 60 x 406)

N09 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON**
(x4) | **- W4L13962**
5/8 po x 2 3/8 po x 10 po (16 x 60 x 254)


H17 | **CHEVRON - W4L13930**
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 49 7/8 po (24 x 86 x 1 268)

H100380 | **VIS À TÊTE PLATE**
(x26) | **CRUCIFORME BLK**
8 x 1 1/8



REMARQUE :


INSTALLEZ LES PLANCHES
N09 À ENVIRON 45°
COMME ILLUSTRÉ.

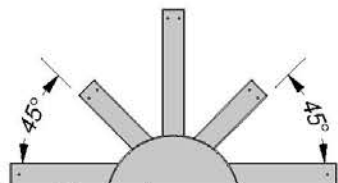

FAIRE AFFLEURER
À RAS


FAIRE AFFLEURER
À RAS

FAITES CELA DEUX FOIS POUR FAIRE LES DEUX ASSEMBLAGES DE SOLEIL RADIE

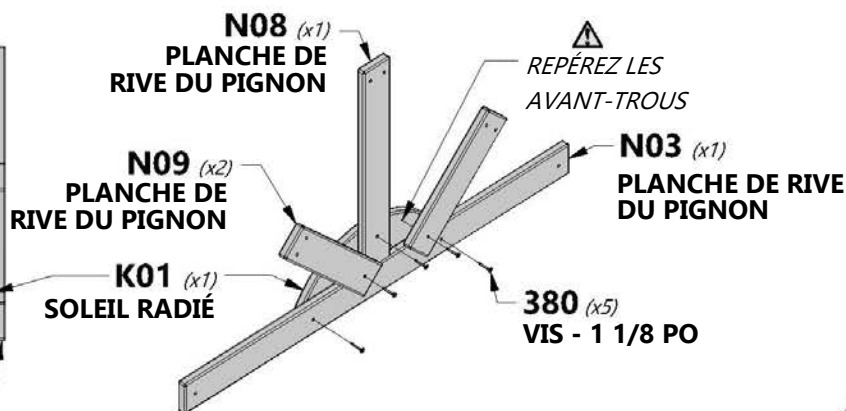

REMA

ASSEMBLEZ LES DEUX PANNEAUX DE PIGNON COMME ILLUSTRÉ. UTILISEZ LES DIMENSIONS CI-DESSOUS POUR PLACER LES ASSEMBLAGES DES SOLEILS RADIES ET ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A UN ESPACE SUR TOUS LES CÔTÉS DES ASSEMBLAGES DES SOLEILS RADIES. COMME ILLUSTRÉ.

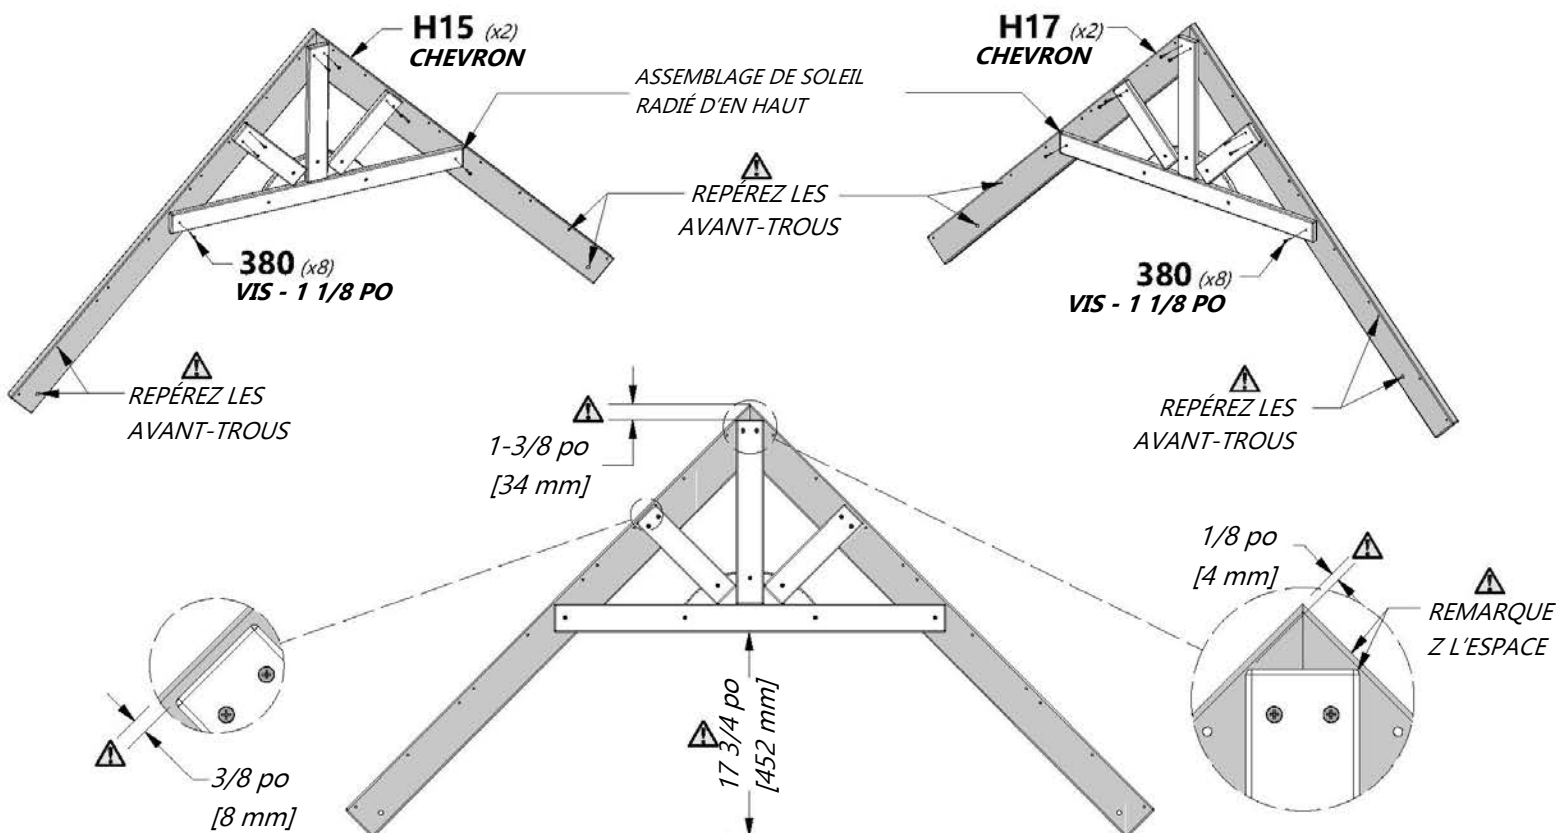

REMARQUE : LES DEUX ASSEMBLAGES DE PIGNON SERONT UTILISÉS DANS UNE ÉTAPE ULTÉRIEURE.



H16 | CHEVRON - W4L13931
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 49 7/8 po (24 x 86 x 1 268)



N10 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L13963
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 3 po (16 x 60 x 76)



H100378 | VIS À TÊTE PLATE
CRUCIFORME BLK
(x2) 5/16 x 1 3/4



H100198 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
(x2) EXT 8 x 19 BLK



H100379 | ÉCROU À
ENFONCER 5/16 BLK
(x2)




H100087 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x4) 8 x 1 1/4



REMARQUE :

UTILISEZ LE SCHÉMA D'ASSEMBLAGE DU
PIGNON POUR PLACER LA PLANCHE N10
ET INSTALLEZ-LA COMME ILLUSTRÉ.

ASSEMBLAGE DU PIGNON

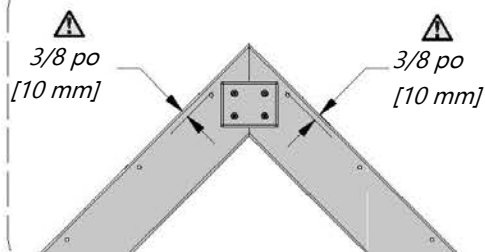

H16 (x2)
CHEVRON


N10 (x1)
PLANCHE DE RIVE DU
PIGNON


378 (x2)
BOULON - 1 3/4 PO

198 (x2)
RONDELLE - 8 x 19

087 (x4)
VIS - 1-1/4 PO


379 (x2)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

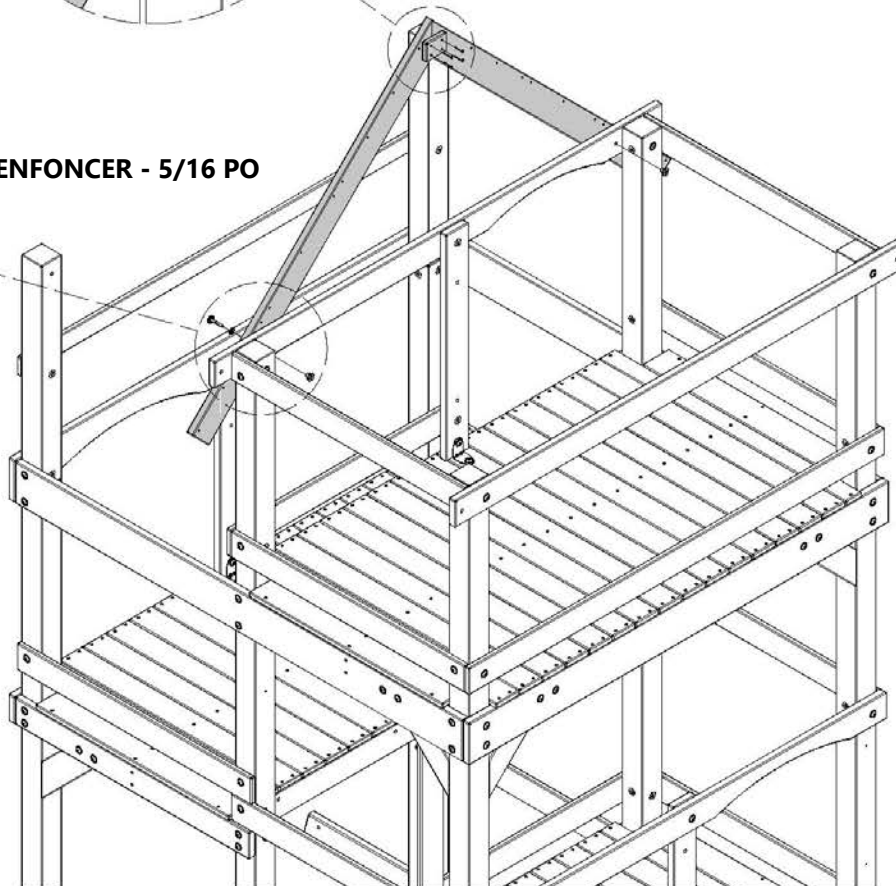

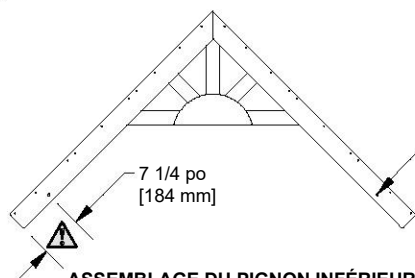

ASSEMBLAGE DU PIGNON INFÉRIEUR
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

⚠ REPÉREZ LES
AVANT-TRUS.




H100415 | BOULON WH
(x2) 5/16 x 3-3/4 BLK




H100198 | RONDELLE DE
(x2) VERROUILLAGE
EXT 8 x 19 BLK



H100379 | ÉCROU À
(x2) ENFONCER 5/16 BLK

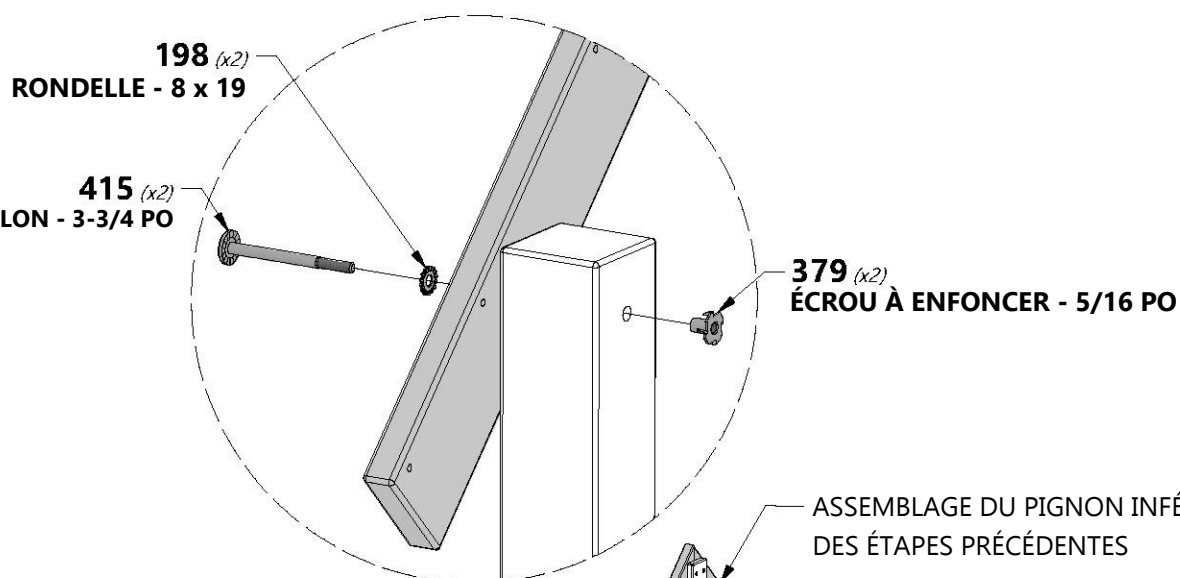


ASSEMBLAGE DU PIGNON INFÉRIEUR
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

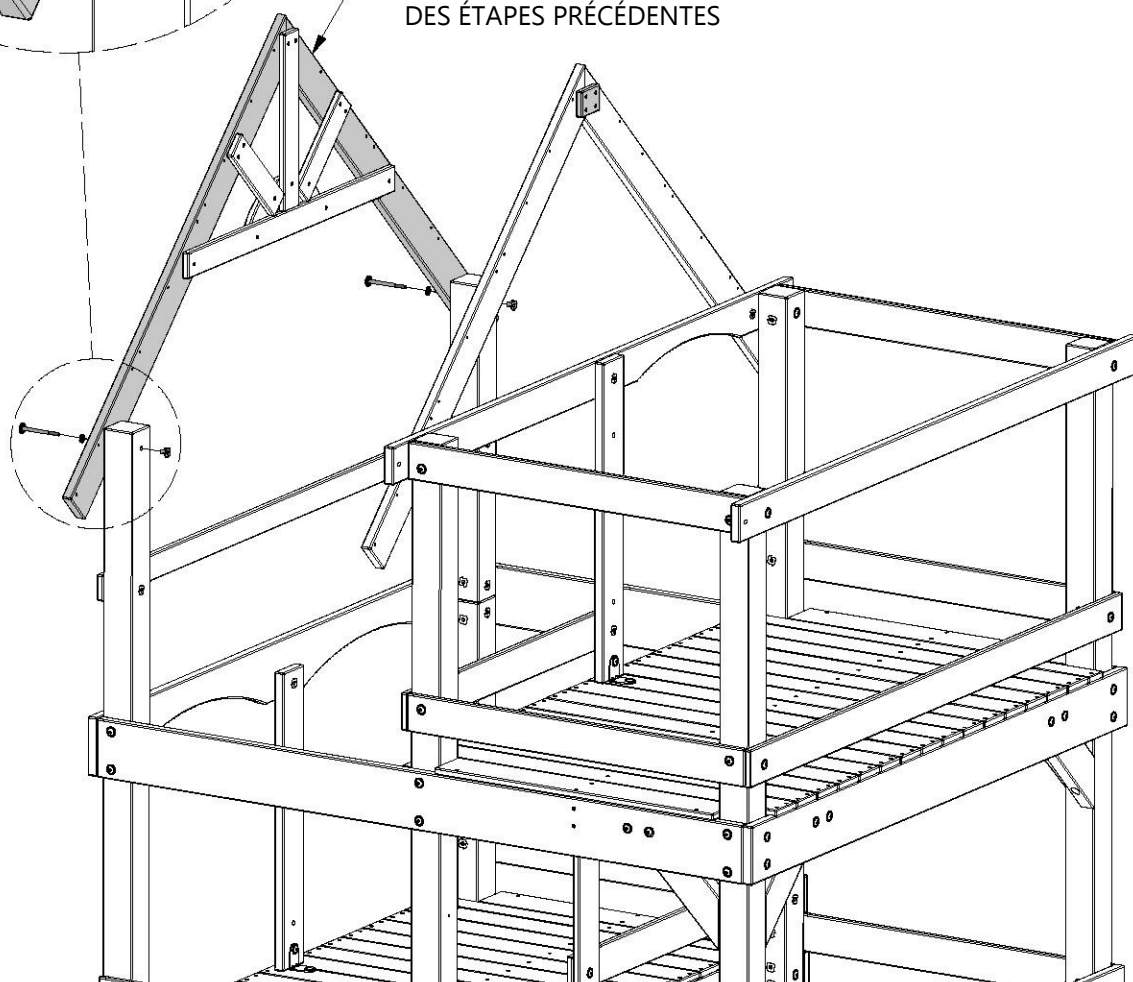



LOCALISEZ LES
AVANT-TRous

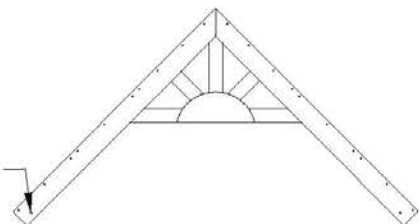

ASSEMBLAGE DU PIGNON SUPÉRIEUR
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

N10 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L13963
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 3 po (16 x 60 x 76)

H15 | CHEVRON - W4L13929
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 49 3/4 po (24 x 86 x 1 262)



H100378 | BOULON WH BLK
(x4) 5/16 x 1 3/4



H100198 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
(x4) EXT 8 x 19 BLK



H100379 | ÉCROU À
ENFONCER 5/16
(x4) BLK



H100087 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x4) 8 x 1 1/4



REMARQUE :
UTILISEZ LE SCHÉMA D'ASSEMBLAGE DU
PIGNON POUR PLACER LA PLANCHE N10 ET
INSTALLER-LA COMME ILLUSTRÉ.



ASSEMBLAGE DU PIGNON



3 3/8 po
[10 mm]



3 3/8 po
[10 mm]

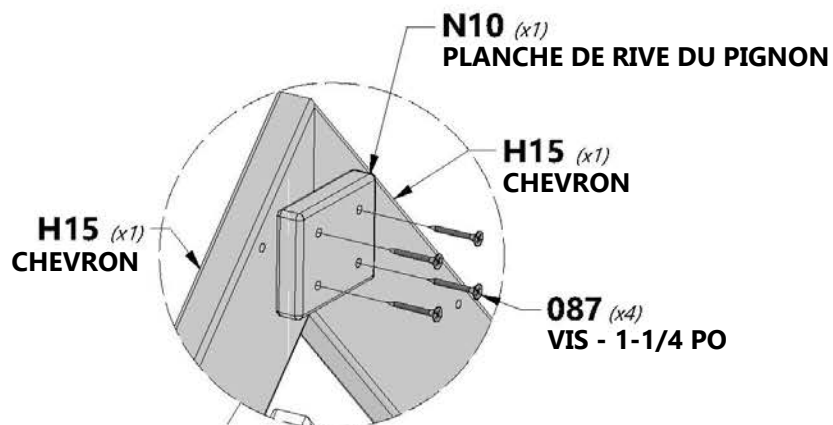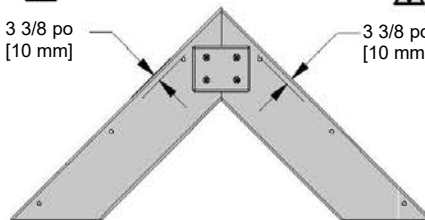

N10 (x1)

PLANCHE DE RIVE DU PIGNON

H15 (x1)
CHEVRON

H15 (x1)
CHEVRON


087 (x4)
VIS - 1-1/4 PO

ASSEMBLAGE DU PIGNON SUPÉRIEUR
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES


379 (x4)
ÉCROU À ENFONCER
- 5/16 PO

198 (x4)
RONDELLE - 8 x 19


378 (x4)
BOULON - 1 3/4 PO

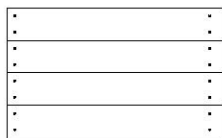

RP7 PANNEAU DE TOIT - W2A03085
(x1) 1 5/8 po x 20 11/16 po x 33 7/8 po (42 x 526 x 860)



RP8 PANNEAU DE TOIT - W2A03086
(x1) 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)



RP9 PANNEAU DE TOIT - W2A03073
(x1) 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)




H100111 VIS TÊTE PLATE PFH
(x20) 8 x 2




REMARQUE :
COMMENCEZ PAR LE HAUT AVEC LE PANNEAU RP7 ET TRAVAILLEZ VERS LE BAS EN INSTALLANT CHAQUE PANNEAU COMME ILLUSTRÉ.

LOCALISEZ LES
AVANT-TRIOUS.

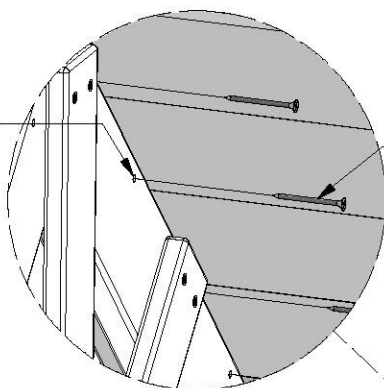


111 (x10)
VIS - 2 PO

LOCALISEZ LES
AVANT-TRIOUS.

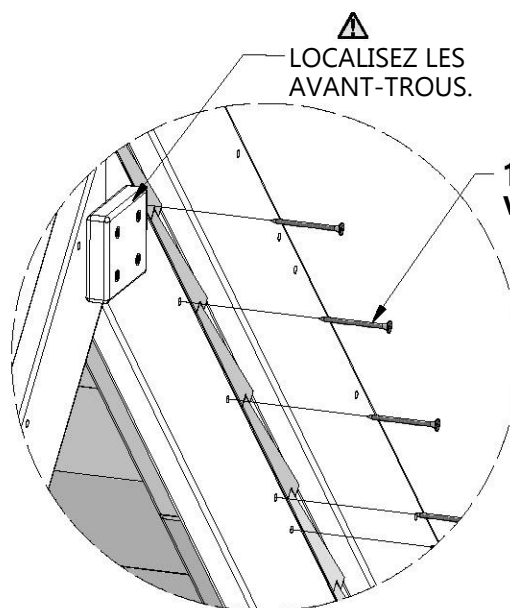


111 (x10)
VIS - 2 PO

RP7 (x1)
PANNEAU DE TOIT

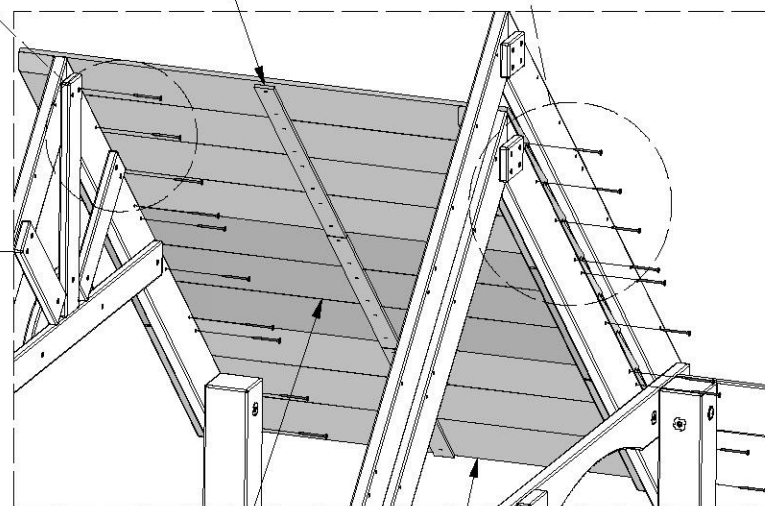


RP8 (x1)
PANNEAU DE TOIT


RP9 (x1)
PANNEAU DE TOIT

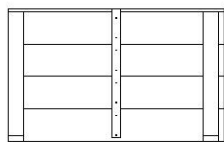

RP4 | PANNEAU DE TOIT - W2A03083
(x1) 33 7/8 po x 1 5/8 po x 20 11/16 po (860 x 42 x 526)



RP5 | PANNEAU DE TOIT - W2A03084
(x1) 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)



RP6 | PANNEAU DE TOIT - W2A03072
(x1) 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)




H100111 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x20) 8 x 2



REMARQUE :

COMMENCEZ PAR LE HAUT AVEC LE PANNEAU RP4 ET TRAVAILLEZ VERS LE BAS EN INSTALLANT CHAQUE PANNEAU COMME ILLUSTRÉ.

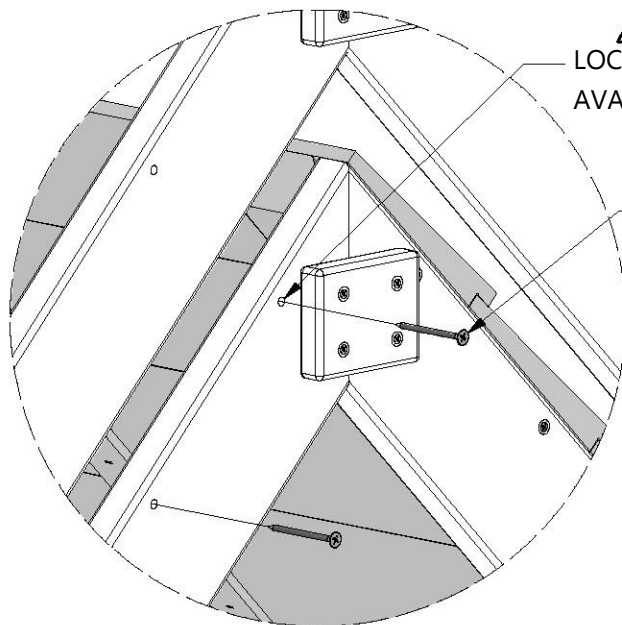


LOCALISEZ LES
AVANT-TROUS.

111 (x20)
VIS - 2 PO

RP4 (x1)
PANNEAU DE TOIT

RP5 (x1)
PANNEAU DE TOIT

RP6 (x1)
PANNEAU DE TOIT

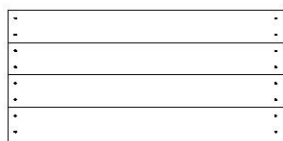

RP1 | PANNEAU DE TOIT - W2A03081
(x2) 1 5/8 po x 20 11/16 po x 43 1/16 po (42 x 526 x 1 094)



RP2 | PANNEAU DE TOIT - W2A03082
(x2) 1 5/8 po x 15 5/8 po x 43 1/16 po (42 x 397 x 1 094)




RP3 | PANNEAU DE TOIT - W2A03135
(x2) 1 5/8 po x 15 5/8 po x 43 1/16 po (42 x 397 x 1 094)



H100111 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x40) 8 x 2




REMARQUE :
COMMENCEZ PAR LE HAUT AVEC LE PANNEAU RP1 ET TRAVAILLEZ VERS LE BAS EN INSTALLANT CHAQUE PANNEAU COMME ILLUSTRÉ.

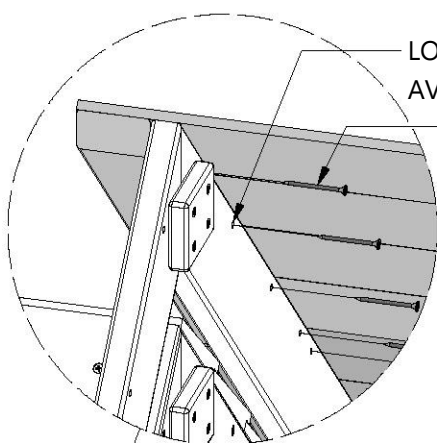


LOCALISEZ LES
AVANT-TROUS.

111 (x20)
VIS - 2 PO

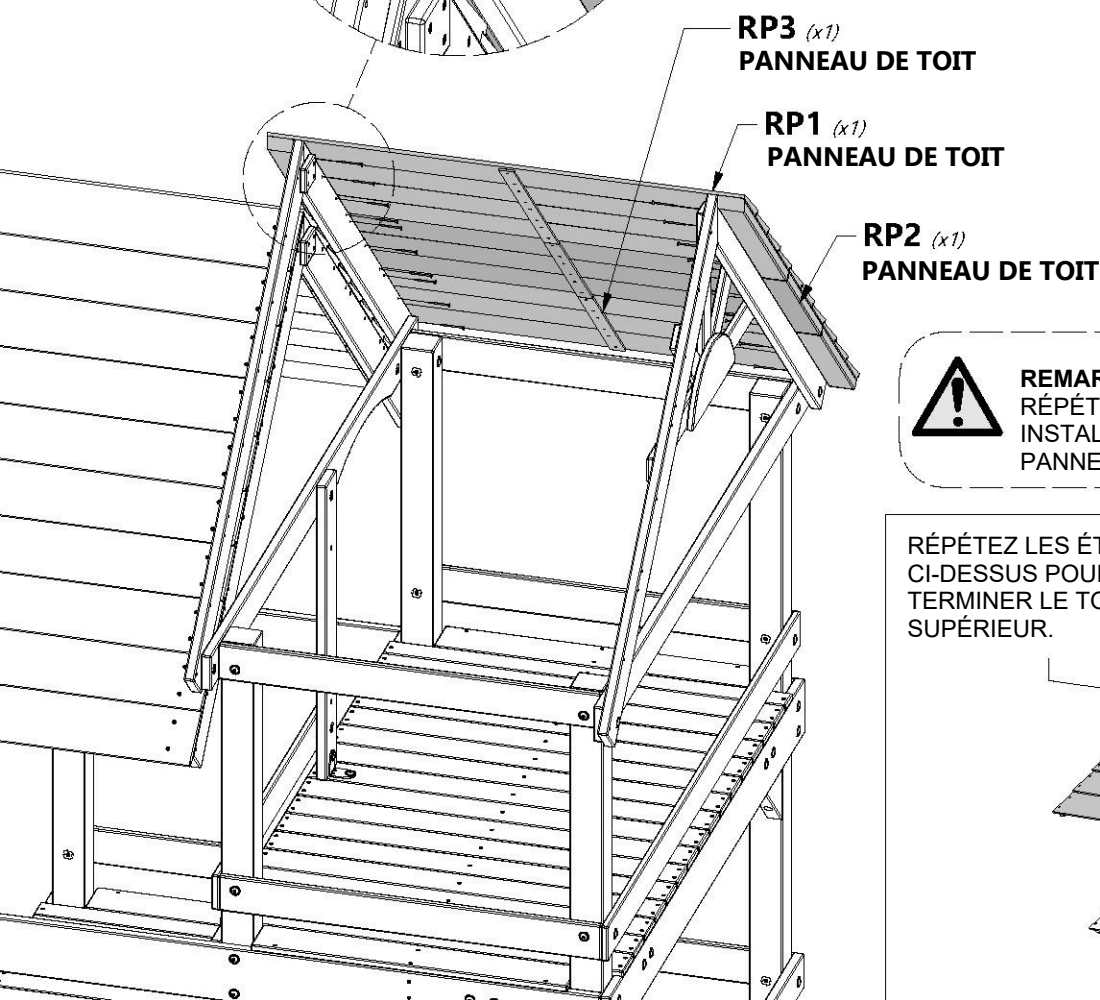

REMARQUE :
RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR TERMINER ET INSTALLER LES DEUX ASSEMBLAGES DE PANNEAUX DE TOIT.

RÉPÉTEZ LES ÉTAPES
CI-DESSUS POUR
TERMINER LE TOIT
SUPÉRIEUR.

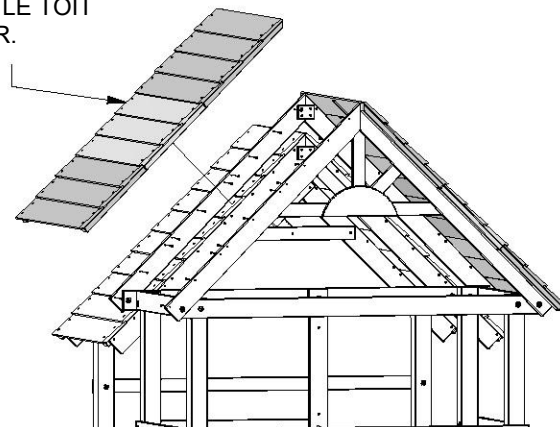




N01 | RAIL MURAL - W4L13954
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 55 po (16 x 60 x 1 398)




H100380 | VIS À TÊTE PLATE
(x4) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/8

VUE DE FACE

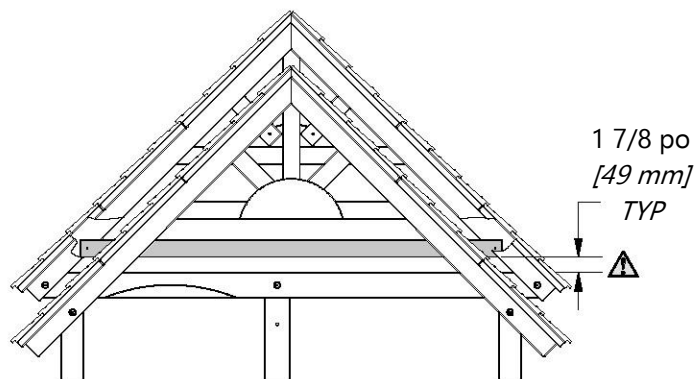



380 (x2)
VIS - 1 1/8 PO

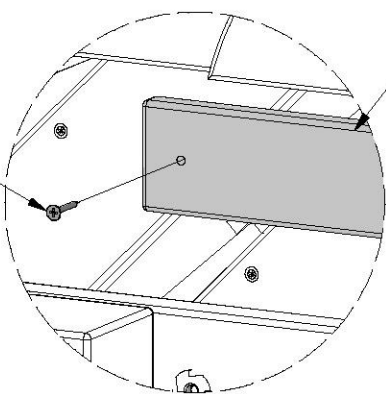

N01 (x1)
RAIL MURAL

380 (x2)
VIS - 1 1/8 PO

N01 (x1)
RAIL MURAL

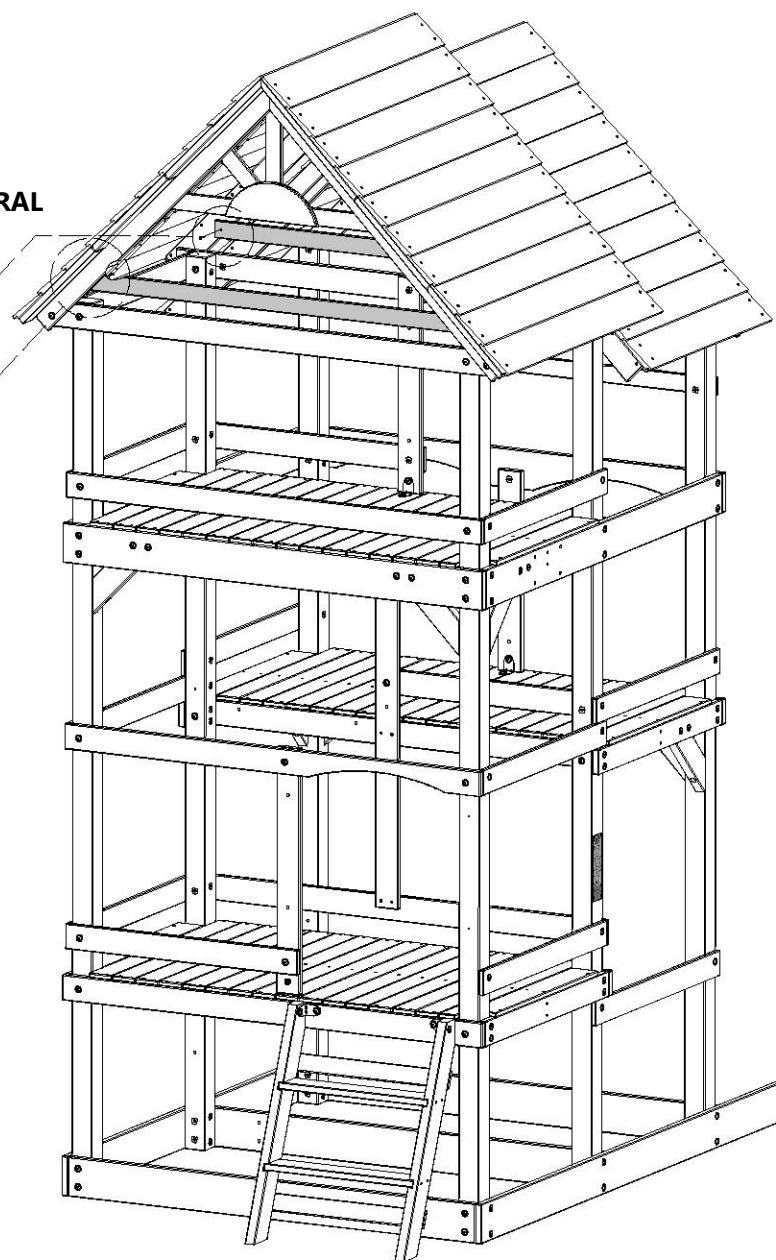
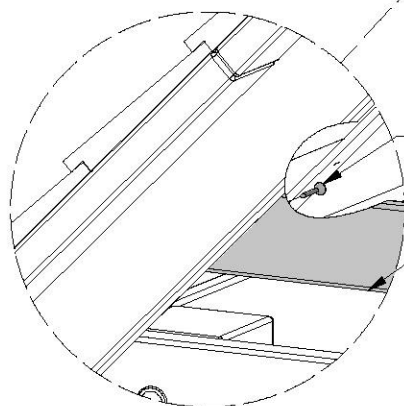





- H19** SIÈGE DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13940 (x2)
1 po x 3 3/8 po x 14 3/4 po (24 x 86 x 374)
- H20** SUPPORT DE SIÈGE DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13941 (x2)
1 po x 3 3/8 po x 14 1/2 po (24 x 86 x 368)
- G10** SUPPORT DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13938 (x2)
1 po x 5 1/4 po x 13 1/2 po (24 x 134 x 344)
- M08** TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13950 (x4)
5/8 po x 3 3/8 po x 28 1/2 po (16 x 86 x 724)
- N06** SUPPORT DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13959 (x1)
5/8 po x 2 3/8 po x 12 3/8 po (16 x 60 x 314)
- H12** BANC - W4L13933 (x2)
1 po x 3 3/8 po x 32 1/2 po (24 x 86 x 824)


- H100415** BOULON WH BLK (x6)
5/16 x 3 3/4
- H100379** ÉCROU À ENFONCER (x14)
5/16 BLK
- H100089** VIS TÊTE PLATE PFH (x24)
8 x 1 3/4
- H100378** BOULON WH BLK (x8)
5/16 x 1 3/4
- H100198** RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT (x14)
8 x 19 BLK
- H100088** VIS TÊTE PLATE PFH (x4)
8 x 1 1/8

ASSEMBLAGE DU PLATEAU DE TABLE

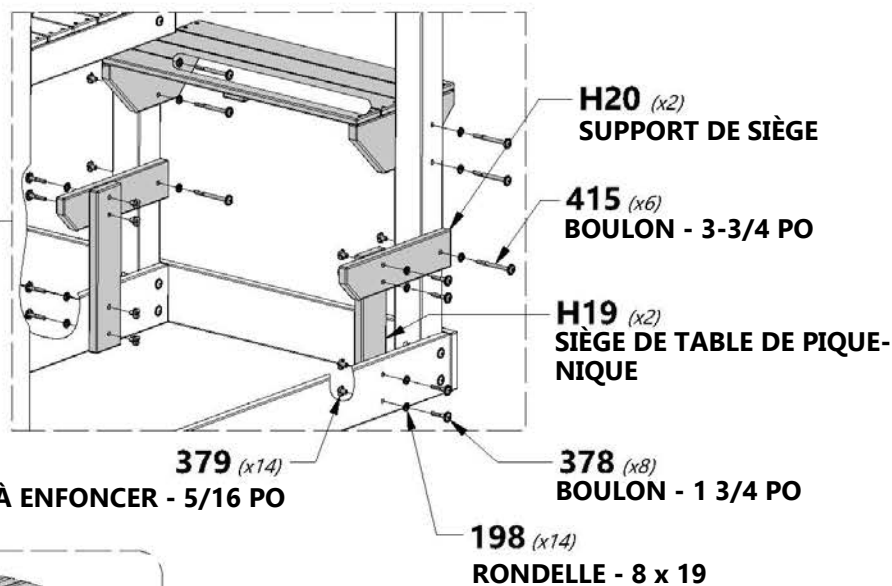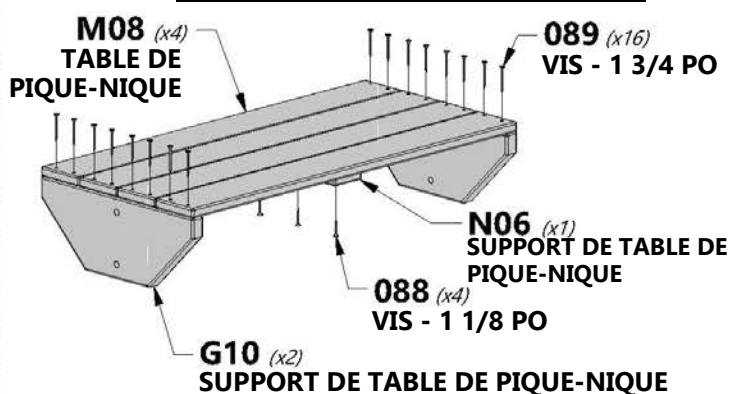


ASSEMBLAGE DU BANC

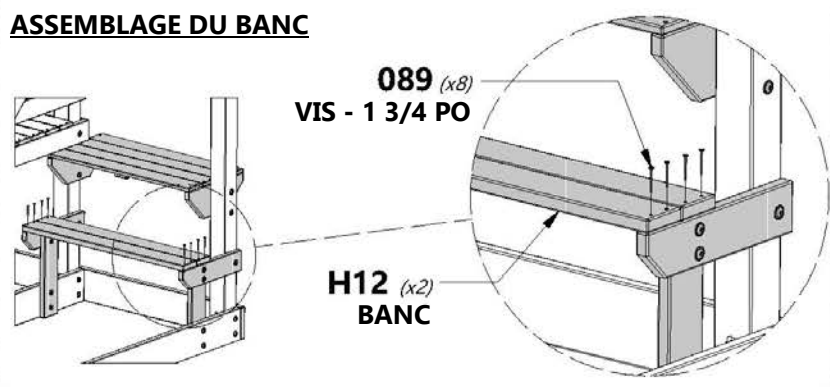

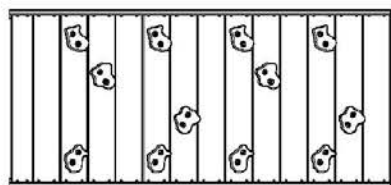

ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

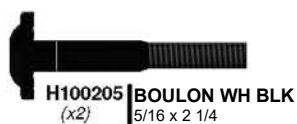

H100205 BOULON WH BLK
(x2) 5/16 x 2 1/4



H100407 BOULON WH BLK
(x2) 5/16 x 1 1/2



H100379 ÉCROU À
ENFONCER BLK
(x2) 5/16




H100198 RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
(x4) 8 x 19 BLK




REMARQUE :

MONTEZ L'ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE À L'AIDE DES ÉCROUS À ENFONCER QUE VOUS AVEZ DÉJÀ INSTALLÉS PENDANT LES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE.

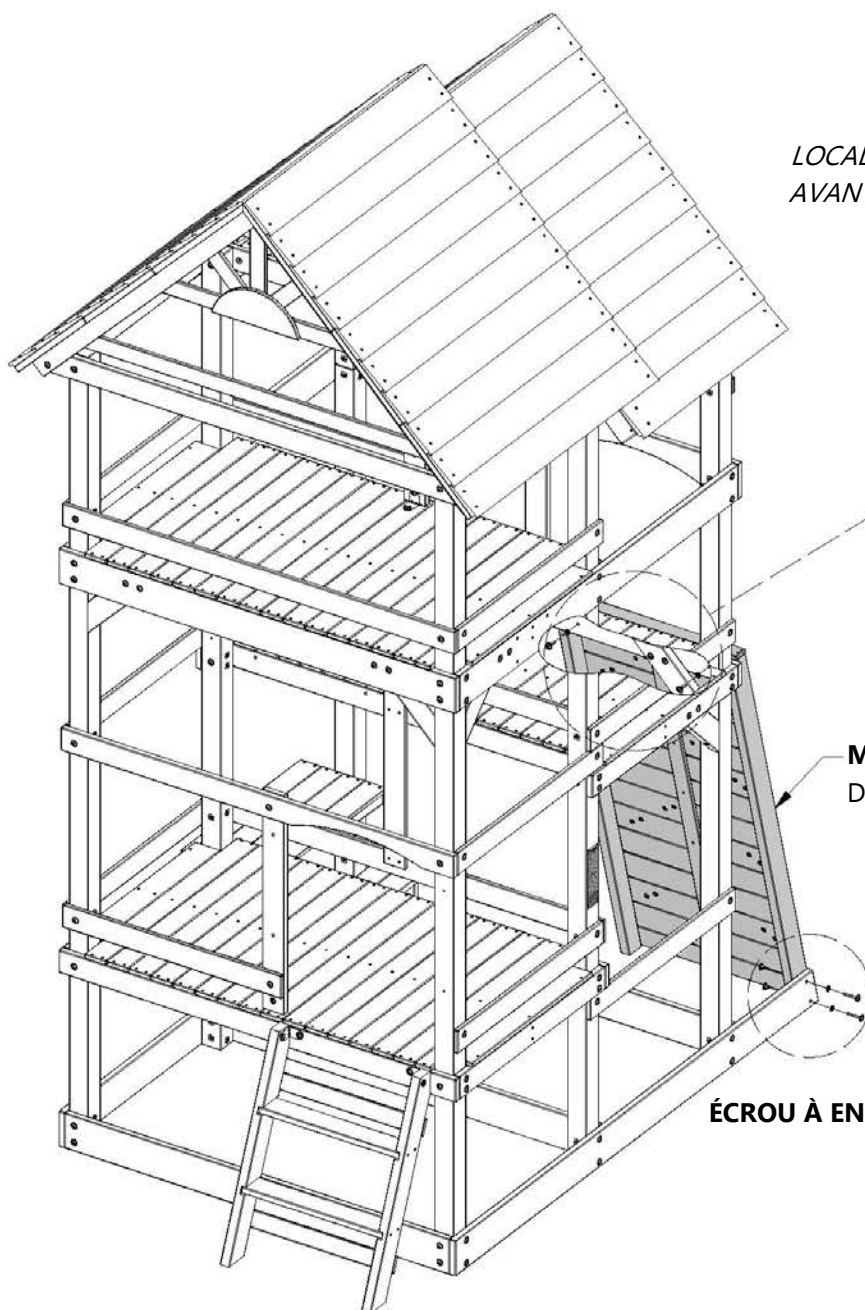

LOCALISEZ LES
AVANT-TRous

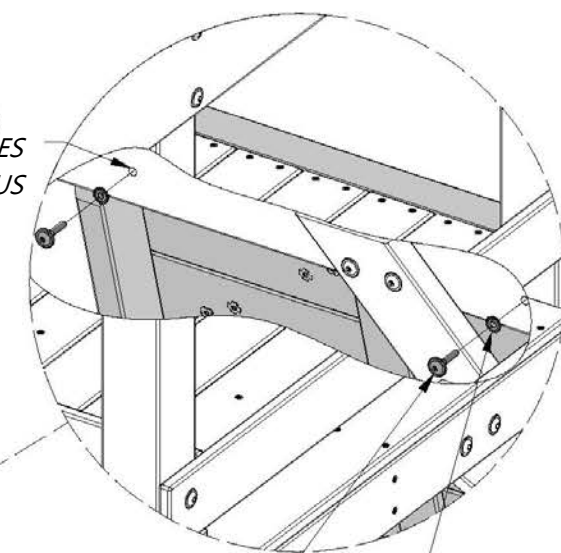


407 (x2)
BOULON - 1-1/2 PO

198 (x2)
RONDELLE - 8 x 19

MUR D'ESCALADE (x1)
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

379 (x2)
ÉCROU À ENFONCER -
5/16 PO

198 (x2)
RONDELLE - 8 x 19

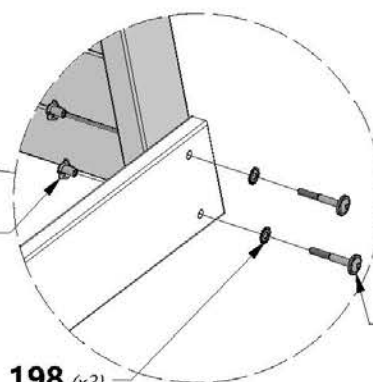

205 (x2)
BOULON - 2-
1/4 PO



M06 | PLANCHE DE MUR - W4L13952
(x8) | 5/8 po x 3 3/8 po x 23 1/4 po (16 x 86 x 591)



M07 | PLANCHE DE MUR - W4L13951
(x8) | 5/8 po x 3 3/8 po x 26 5/8 po (16 x 86 x 677)

H100088 | BOULON WH
(x64) | 8 x 1 1/8




REMARQUE :

UTILISEZ LE GUIDE-LATTE FOURNI POUR ESPACER ET INSTALLER CHAQUE LATTE VERTICALE AUX DIMENSIONS FOURNIES CI-DESSOUS COMME INDiqué.

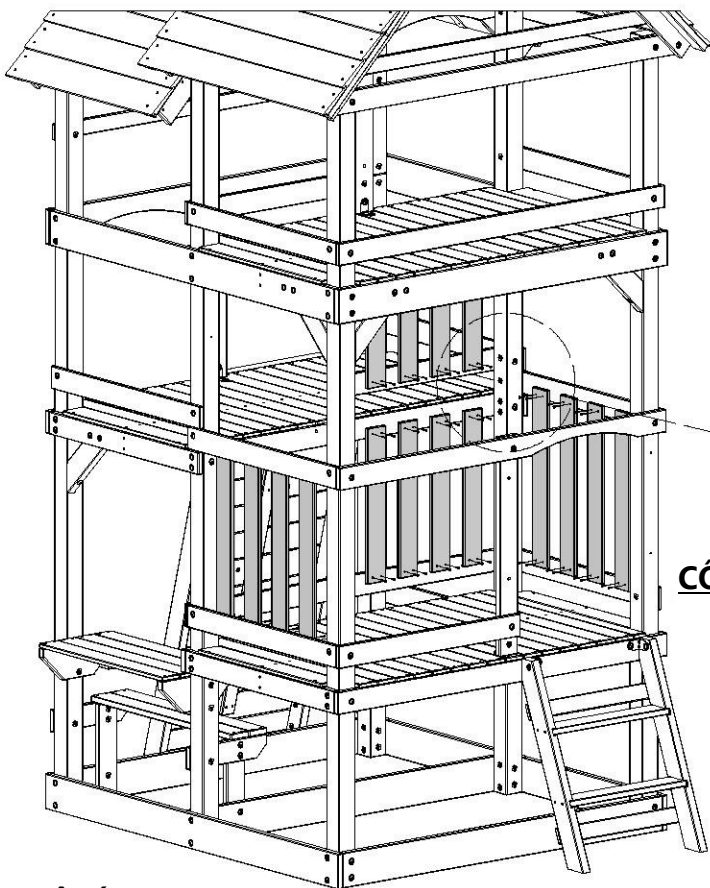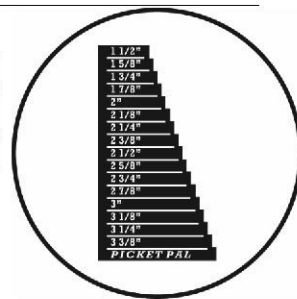


CÔTÉ GAUCHE

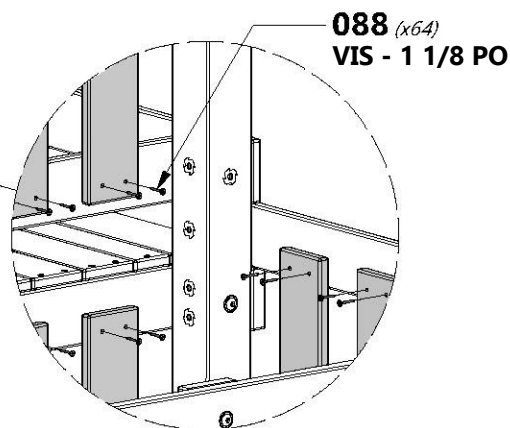

CÔTÉ DROIT

ARRIÈRE

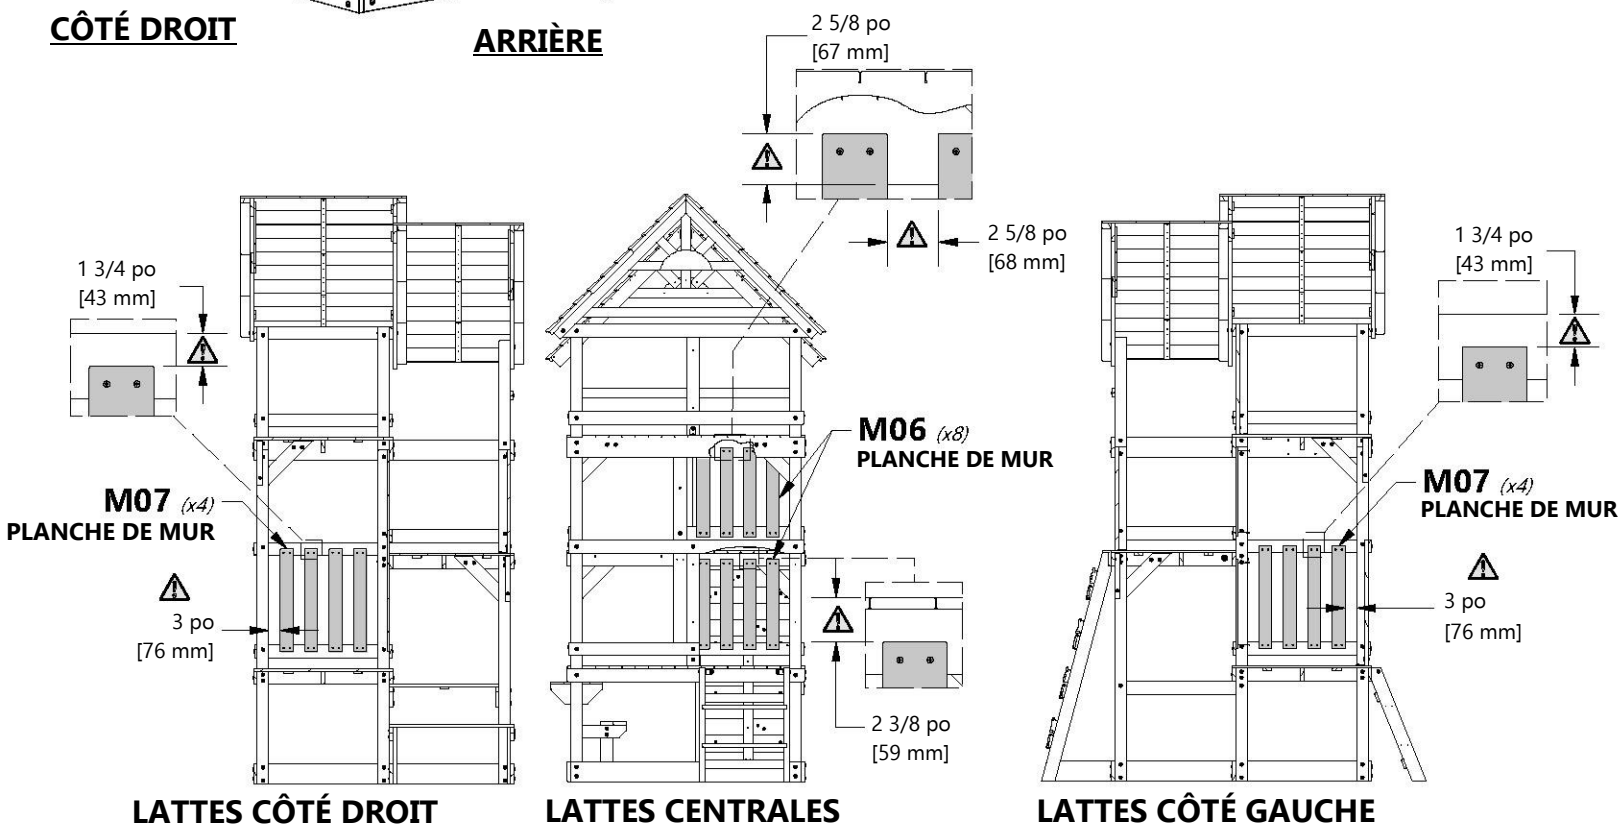


M06 | **PLANCHE DE MUR - W4L13952**
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 23 1/4 po (16 x 86 x 591)

M07 | **PLANCHE DE MUR - W4L13951**
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 26 5/8 po
(16 x 86 x 677)







H100088 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
(x32) | 8 x 1 1/8

LATTES CENTRALES

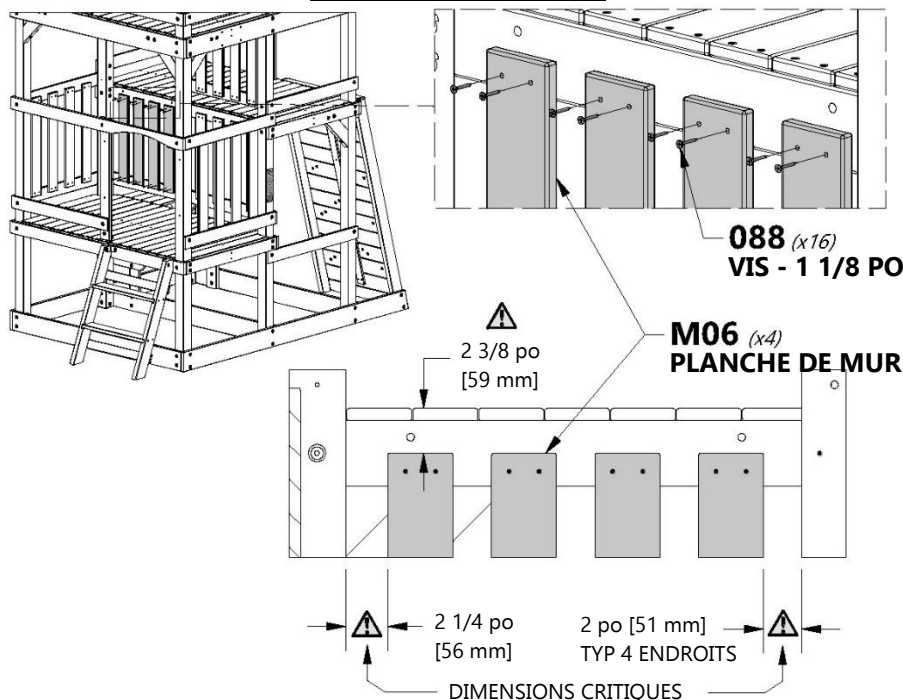


CONSEIL :

UTILISEZ LE GUIDE-LATTE FOURNI POUR
ESPACER ET INSTALLER CHAQUE LATTE
VERTICALE AUX DIMENSIONS FOURNIES
CI-DESSOUS COMME INDiqué.

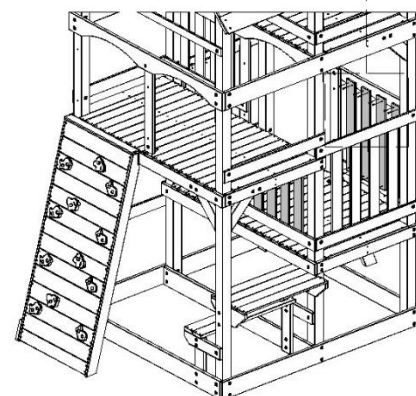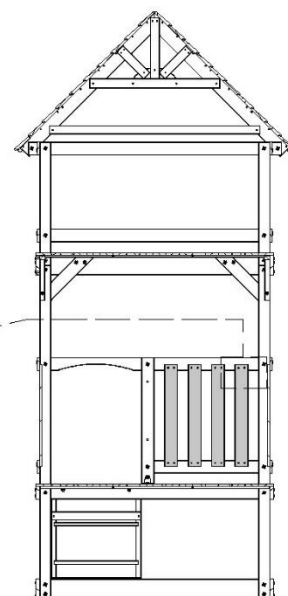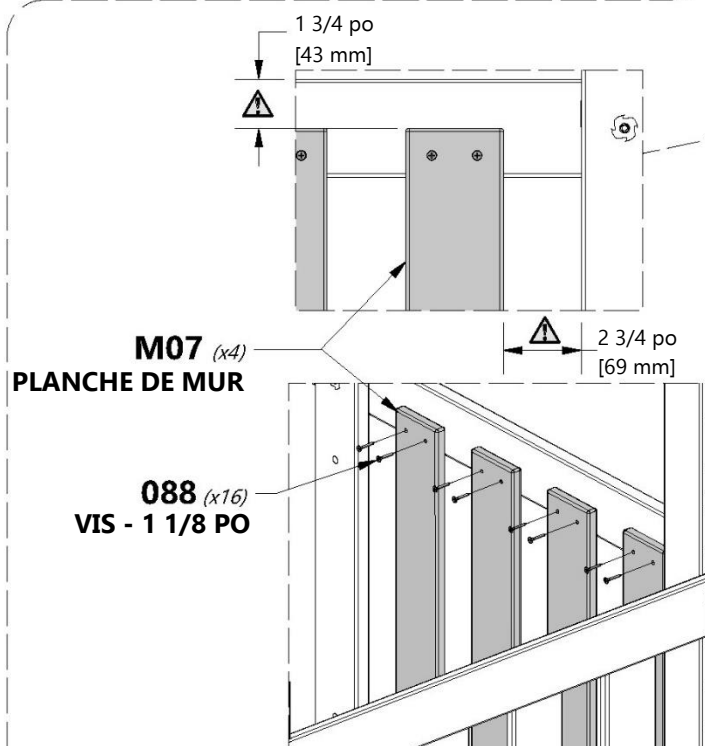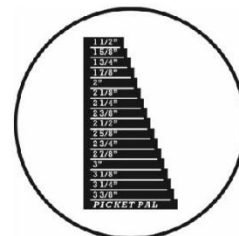

LATTES AVANT

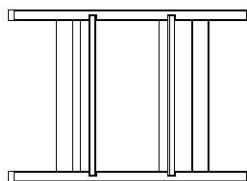

ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES




H100468 BOULON WH BLK
(x2) 5/16 x 1




REMARQUE :

DES ÉCROUS À ENFONCER ONT ÉTÉ
INSTALLÉS DANS LES ÉTAPES
PRÉCÉDENTES ET NE SONT PAS
ILLUSTRÉS DANS CETTE VUE.

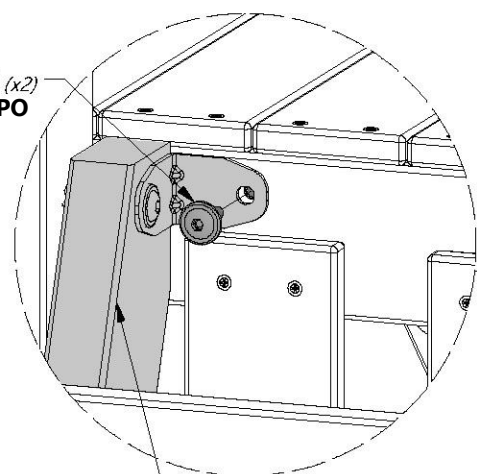

468 (x2)
BOULON - 1 PO


ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

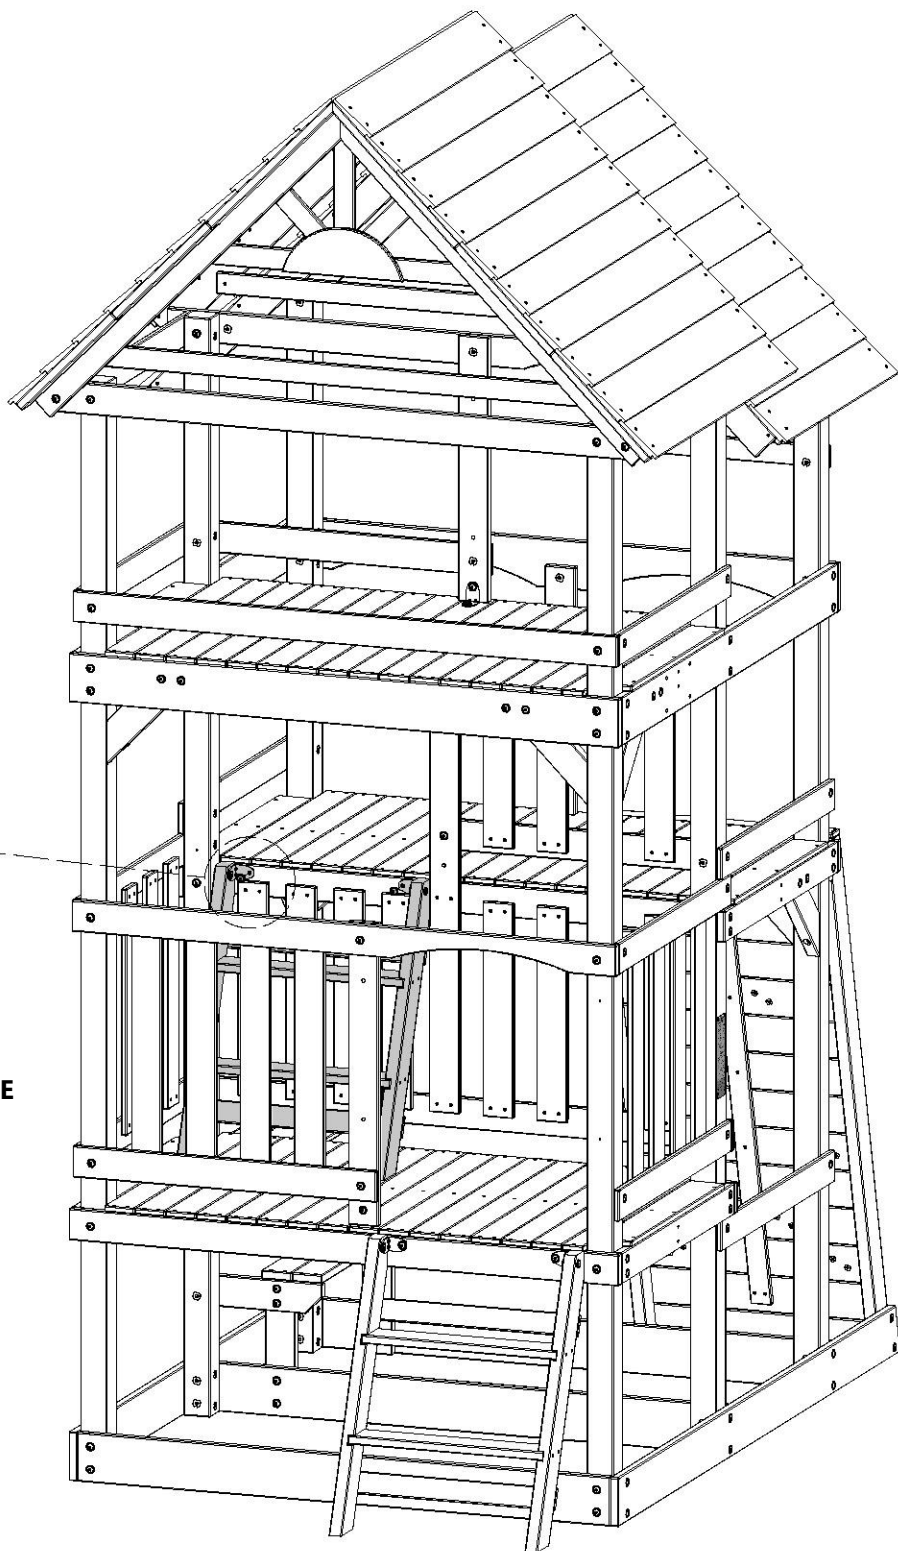



M06 | **PLANCHE DE MUR - W4L13952**
(x8) | 5/8 po x 3 3/8 po x 23 1/4 po (16 x 86 x 591)

H100088 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
(x32) | 8 x 1 1/8

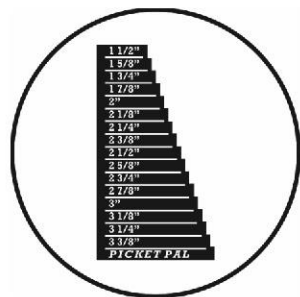

CONSEIL :

UTILISEZ LE GUIDE-LATTE FOURNI POUR ESPACER ET INSTALLER CHAQUE LATTE À LA DIMENSION FOURNIE CI-DESSOUS COMME INDIQUÉ.


M06 (x4)
PLANCHE DE MUR

1 3/4 po
[43 mm]

088 (x16)
VIS - 1 1/8 PO

3 po
[76 mm]


RÉPÉTEZ DU CÔTÉ OPPOSÉ

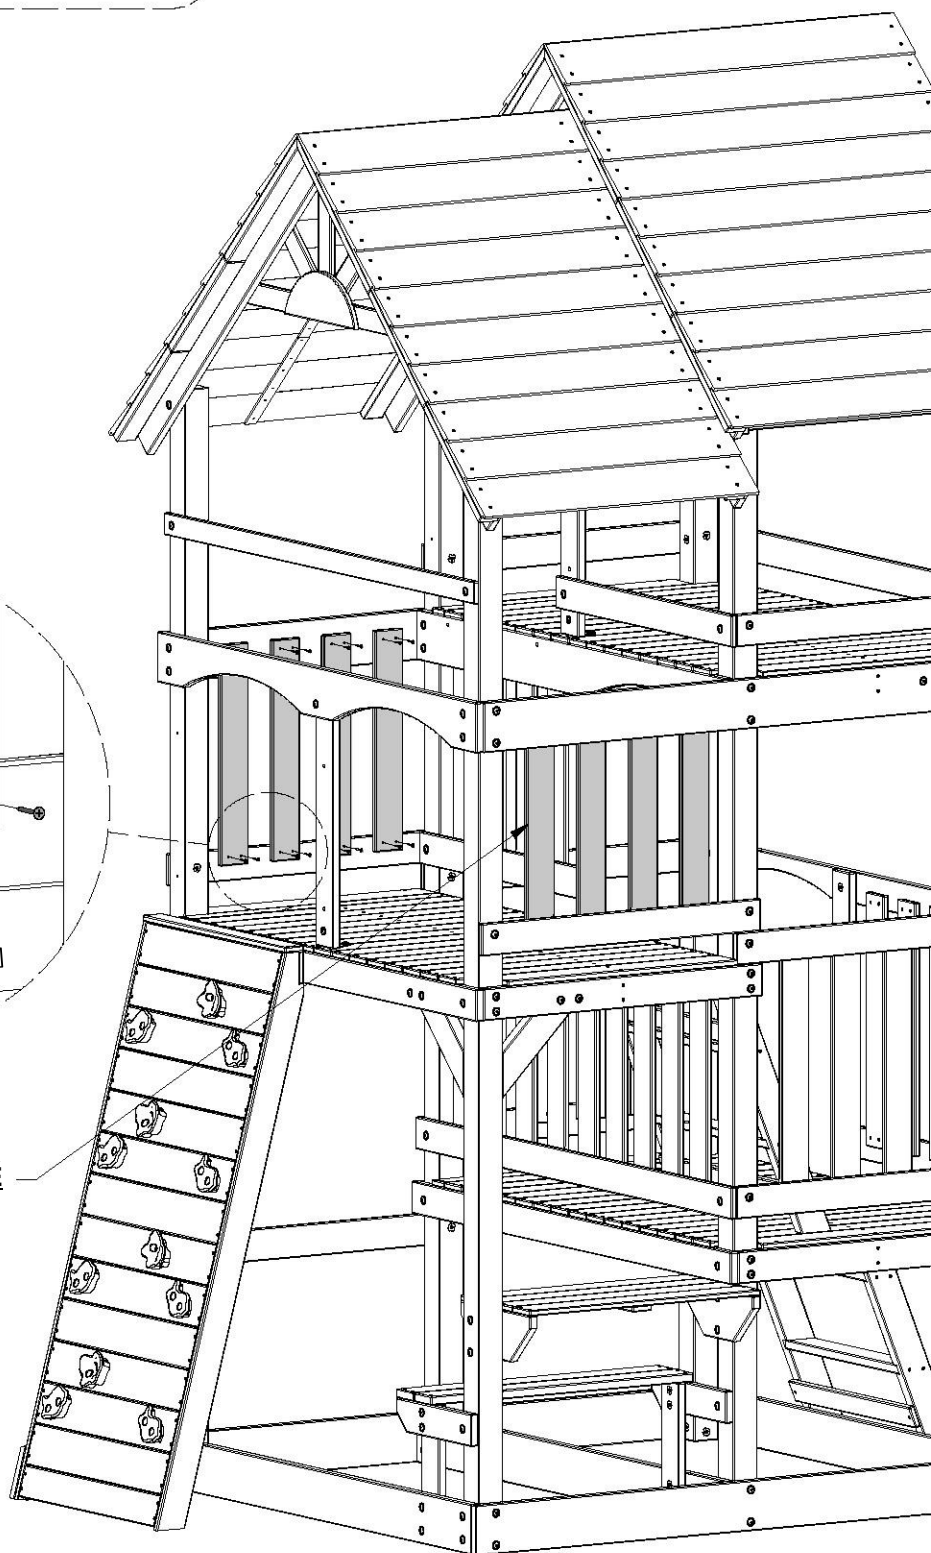




O2 | PLANCHE DE MUR - W4L13921
(x14) 5/8 po x 1 3/8 po x 14 po (16 x 36 x 356)

H100088 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x28) 8 x 1 1/8


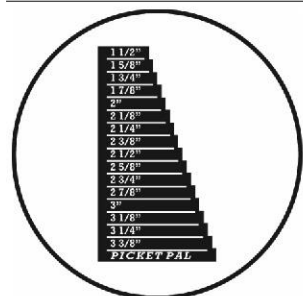


CONSEIL :

UTILISEZ LE GUIDE-LATTE FOURNI POUR ESPACER ET INSTALLER CHAQUE LATTE À LA DIMENSION FOURNIE CI-DESSOUS COMME INDiqué.

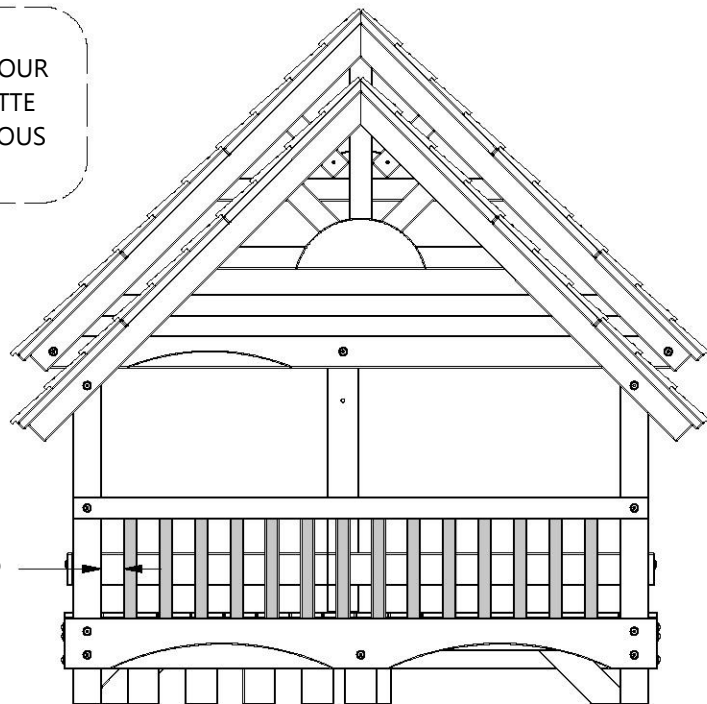


VUE DE FACE

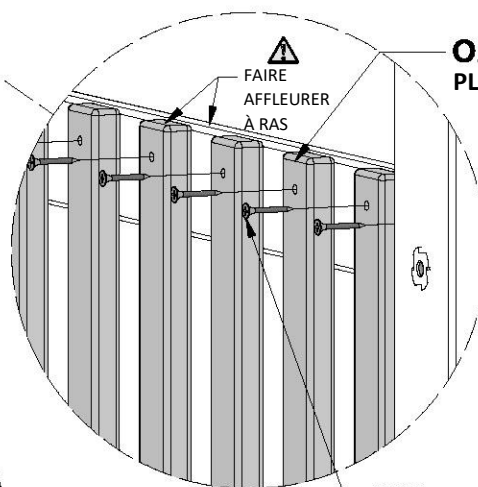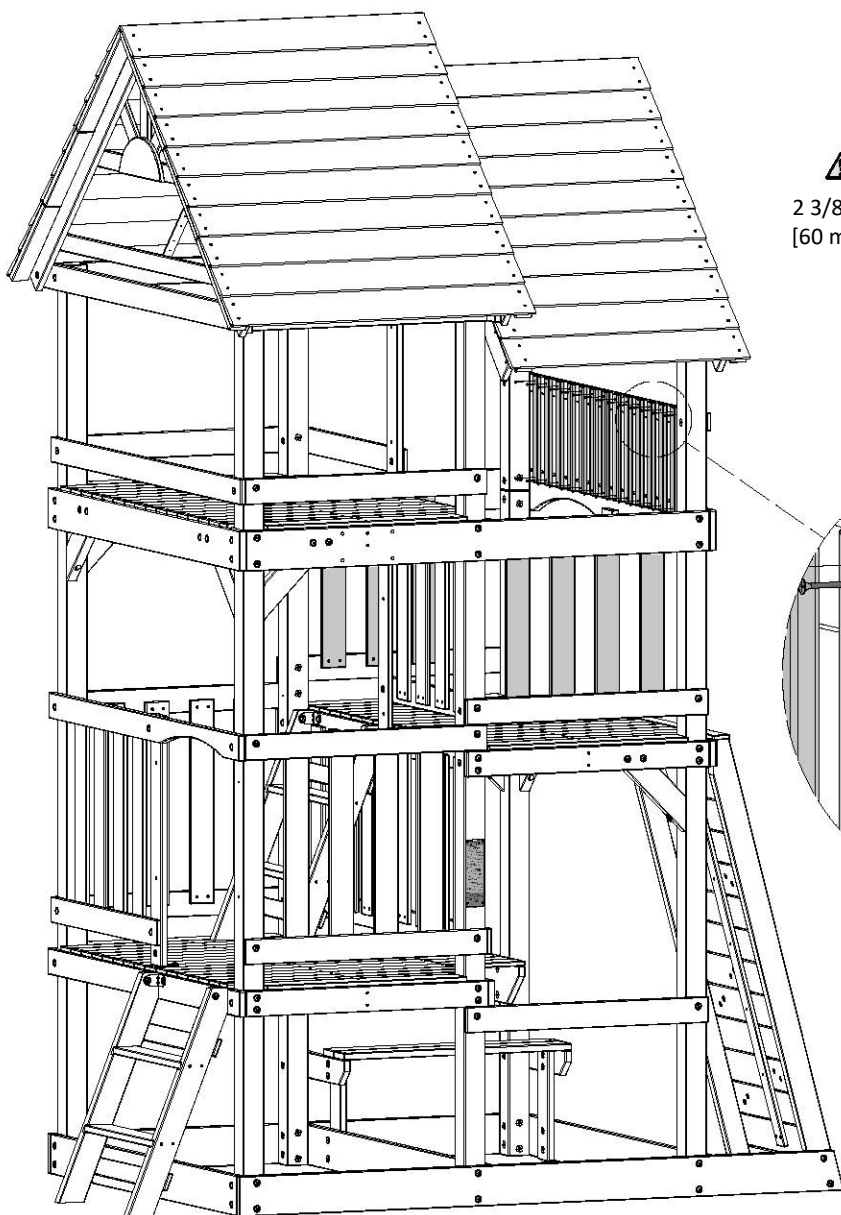

O2 (x14)
PLANCHE DE MUR

O88 (x28)
VIS - 1 1/8 PO

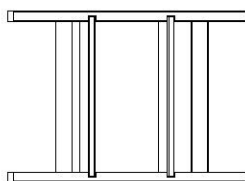

ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES




H100468 BOULON WH BLK
(x2) 5/16 x 1




REMARQUE :

DES ÉCROUS À ENFONCER ONT ÉTÉ INSTALLÉS
DANS LES ÉTAPES PRÉCÉDENTES ET NE SONT
PAS ILLUSTRÉS DANS CETTE VUE.

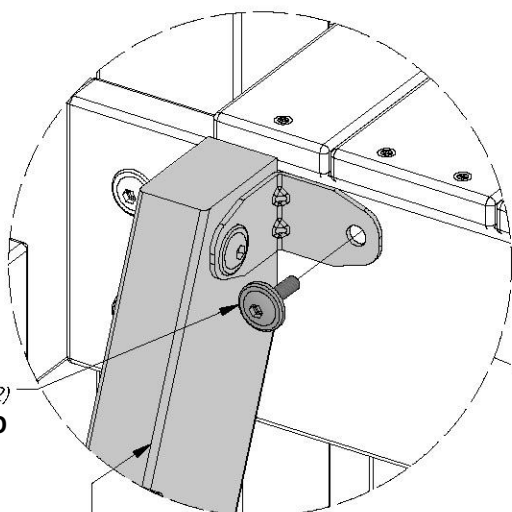

468 (x2)
BOULON - 1 PO


ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

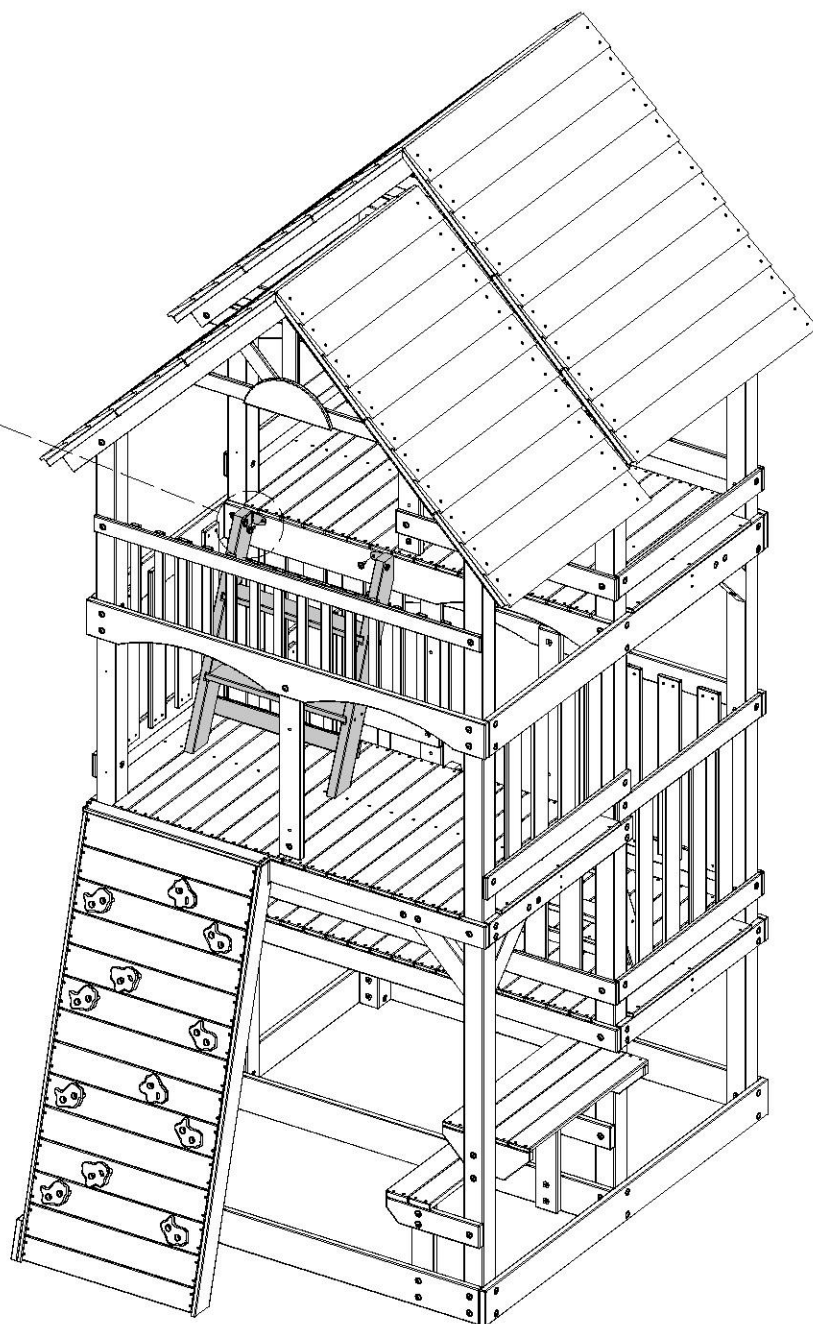



M06 | **PLANCHE DE MUR - W4L13952**
(x8) | 5/8 po x 3 3/8 po x 23 1/4 po (16 x 86 x 591)

H100088 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
(x32) | 8 x 1 1/8

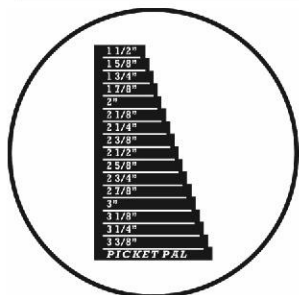

CONSEIL :



UTILISEZ LE GUIDE-LATTE FOURNI POUR ESPACER ET INSTALLER CHAQUE LATTE VERTICALE AUX DIMENSIONS FOURNIES CI-DESSOUS COMME INDiqué.

M06 (x4)
PLANCHE DE MUR

088 (x16)
VIS - 1 1/8 PO

RÉPÉTEZ DU CÔTÉ OPPOSÉ


ESPACEMENT DES LATTES

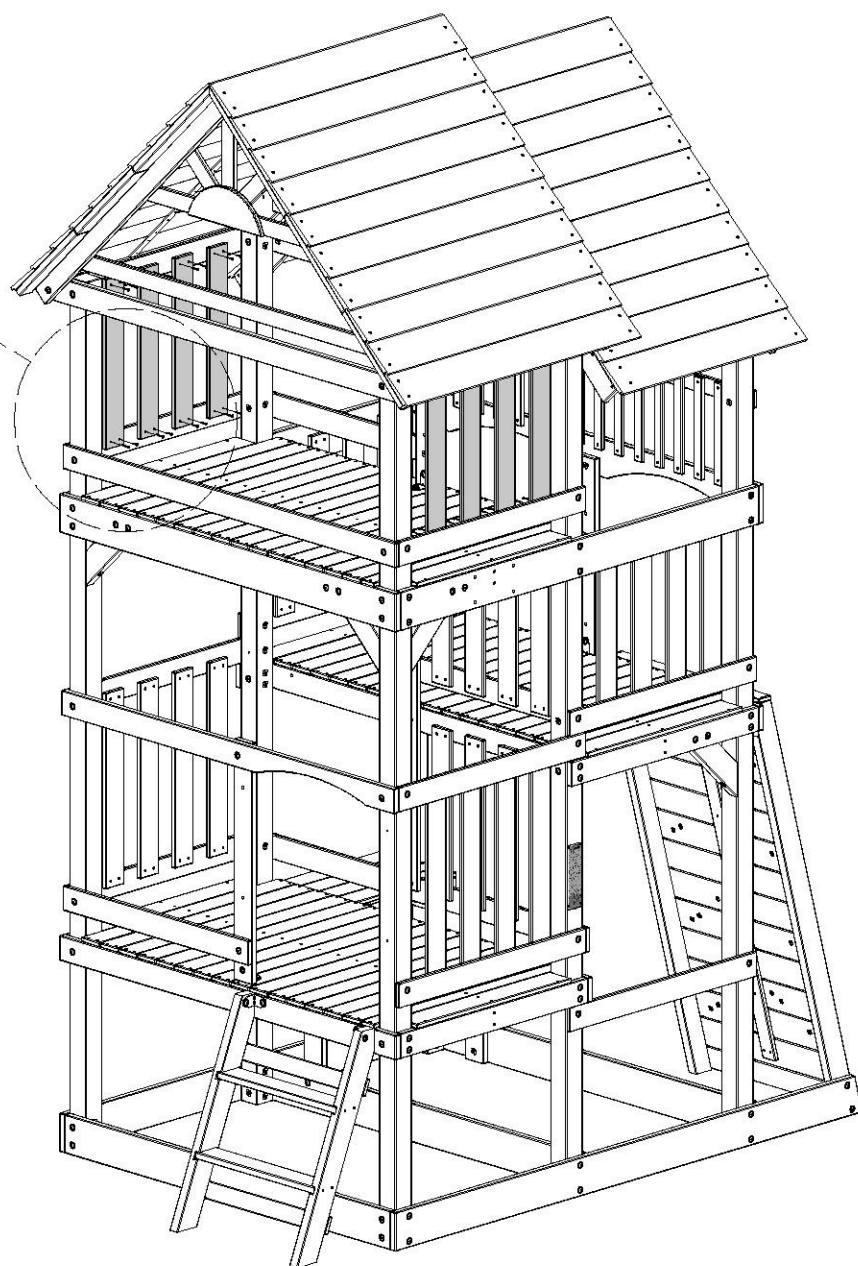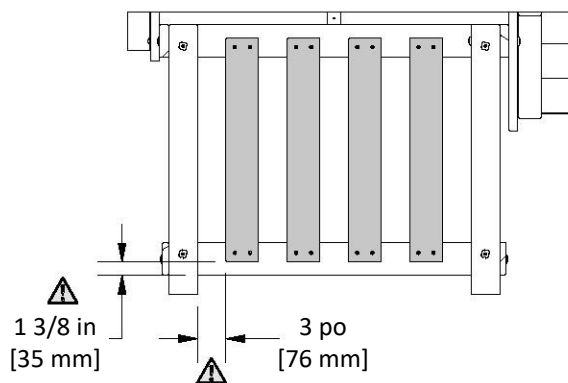




M06 | **PLANCHE DE MUR - W4L13952**
(x12) | 5/8 po x 3 3/8 po x 23 1/4 po (16 x 86 x 591)

H100088 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
(x48) | 8 x 1 1/8

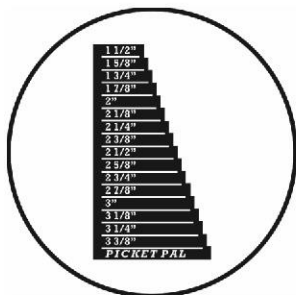


CONSEIL :



UTILISEZ LE GUIDE-LATTE FOURNI POUR ESPACER ET INSTALLER CHAQUE LATTE VERTICALE AUX DIMENSIONS FOURNIES CI-DESSOUS COMME INDIQUÉ

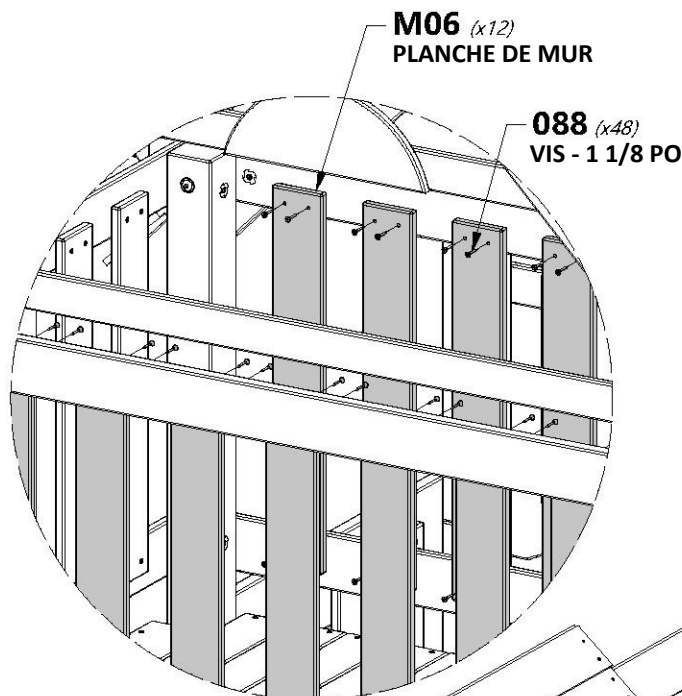

ESPACEMENT DES LATTES CENTRALES

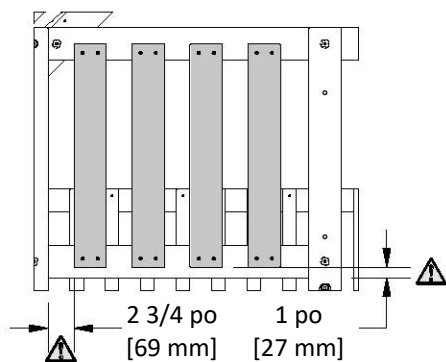

ESPACEMENT DES LATTES ARRIÈRE

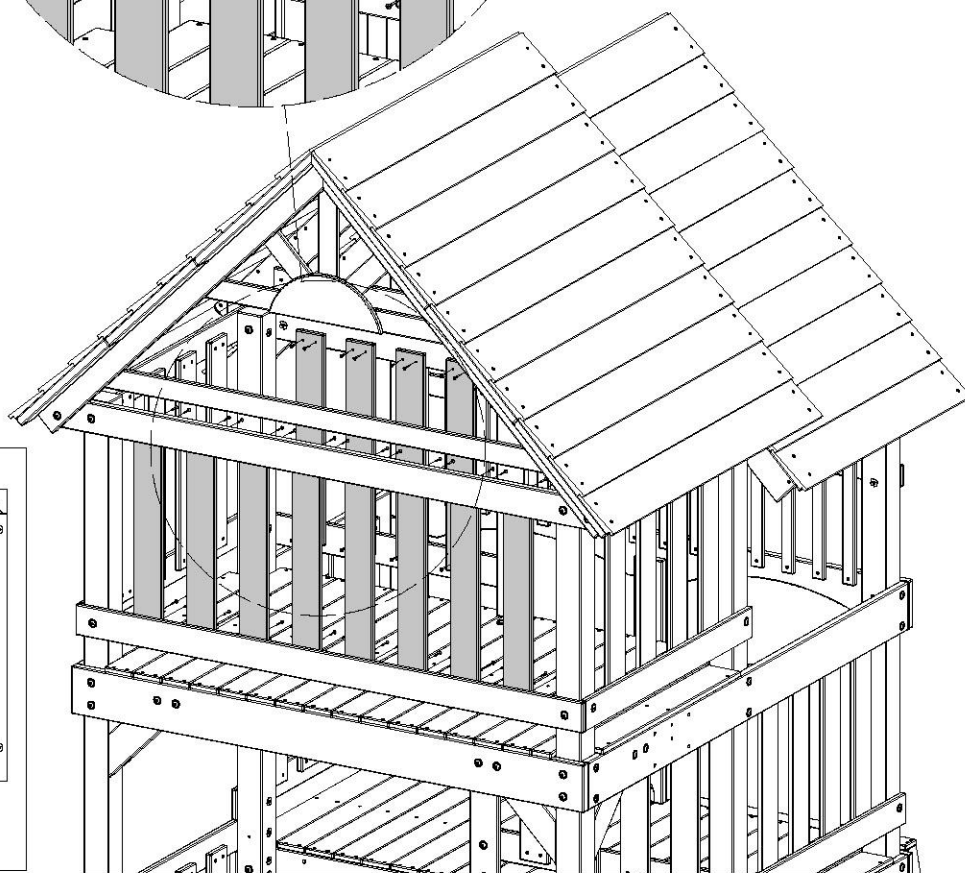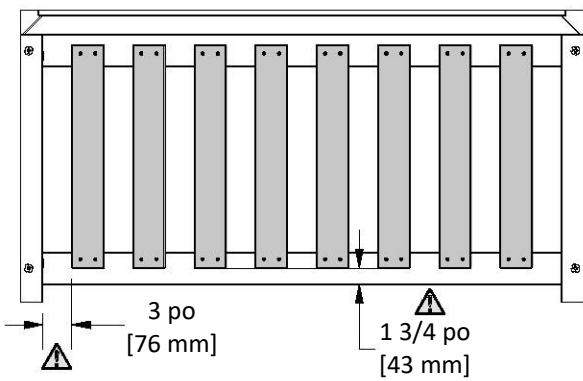




A100118 POIGNÉE
(x8) VERT MÉTAL
381 c/c

⚠ **DESSERREZ LE BOULON DU CHEVRON
POUR AIDER À INSTALLER LA POIGNÉE
DE PRISE.**

458 (x2)
VIS TIREFOND - 2 PO

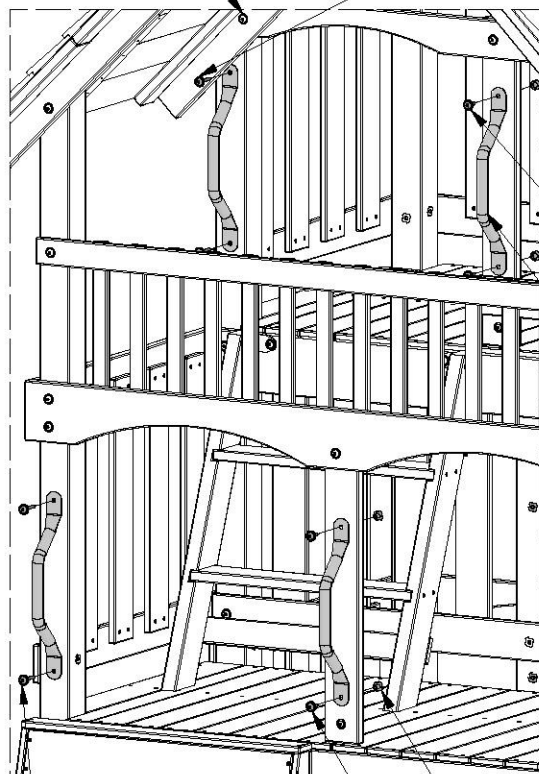

379 (x2)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

468 (x2)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO


118 (x4)
POIGNÉE

458 (x2)
VIS TIREFOND - 2 PO

379 (x2)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

468 (x2)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

118 (x4)
POIGNÉE

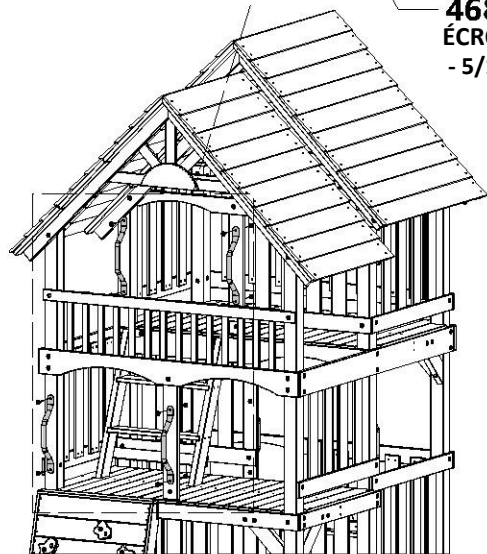

VUE DE FACE



H100468 BOULON WH BLK
(x6) 5/16 x 1




H100663 BOULON WH BLK
(x2) 5/16 x 3/4



H100458 VIS À TÊTE PLATE
(x8) CRUCIFORME BLK
5/16 x 2



H100379 ÉCROU À ENFONCER BLK
(x8) 5/16

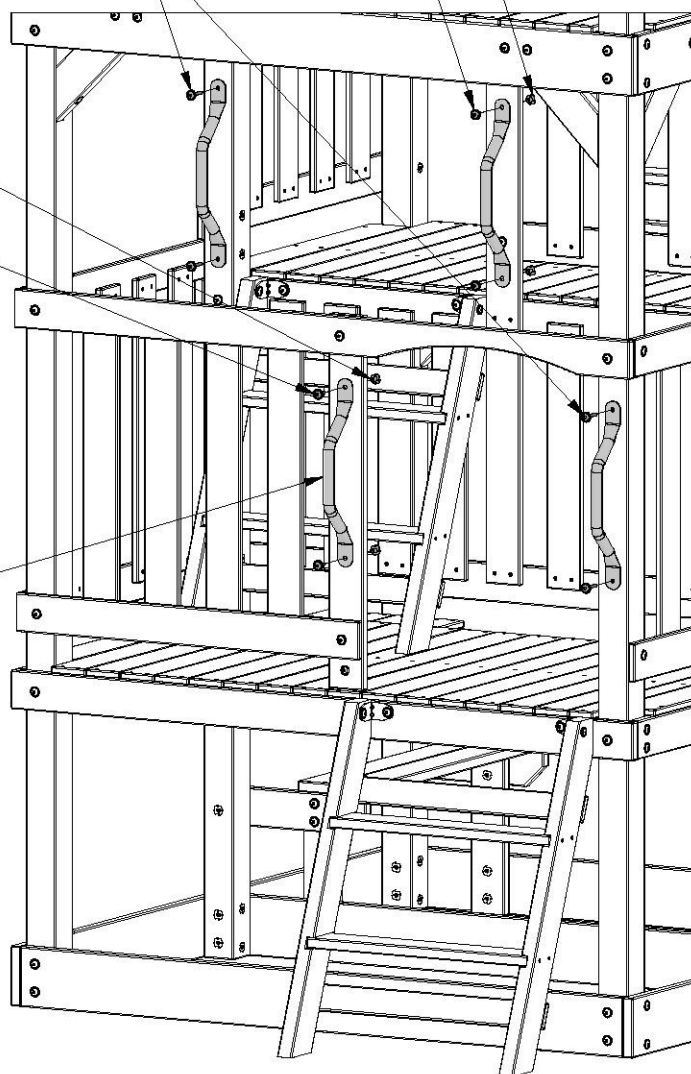

379 (x2)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

663 (x2)
BOULON - 3/4 PO

458 (x4)
VIS TIREFOND - 2 PO


379 (x2)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

468 (x2)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

VUE DE L'ARRIÈRE



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE
DE LA BALANÇOIRE
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

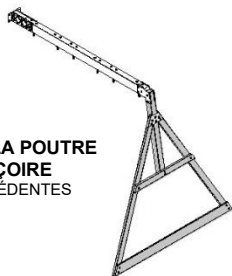

H100481 BOULON
HEXAGONAL BLK
(x4)
5/16 x 1 1/4



H100477 RONDELLE
FENDUE BLK
(x4)
5/16




H100478 RONDELLE PLATE
BLK
(x4)
8 x 27



REMARQUE :

INSTALLEZ LA POUTRE DE LA
BALANÇOIRE À L'AIDE DES ÉCROUS À
ENFONCER DÉJÀ INSTALLÉS.

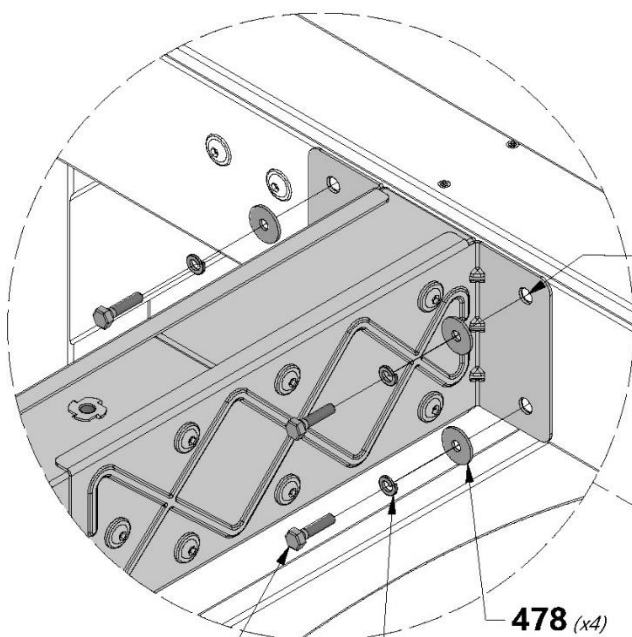


481 (x4)
BOULON - 1 1/4 PO

477 (x4)
RONDELLE - 5/16

478 (x4)
RONDELLE - 8 x 27

⚠
LOCALISEZ LES
AVANT-TRous.

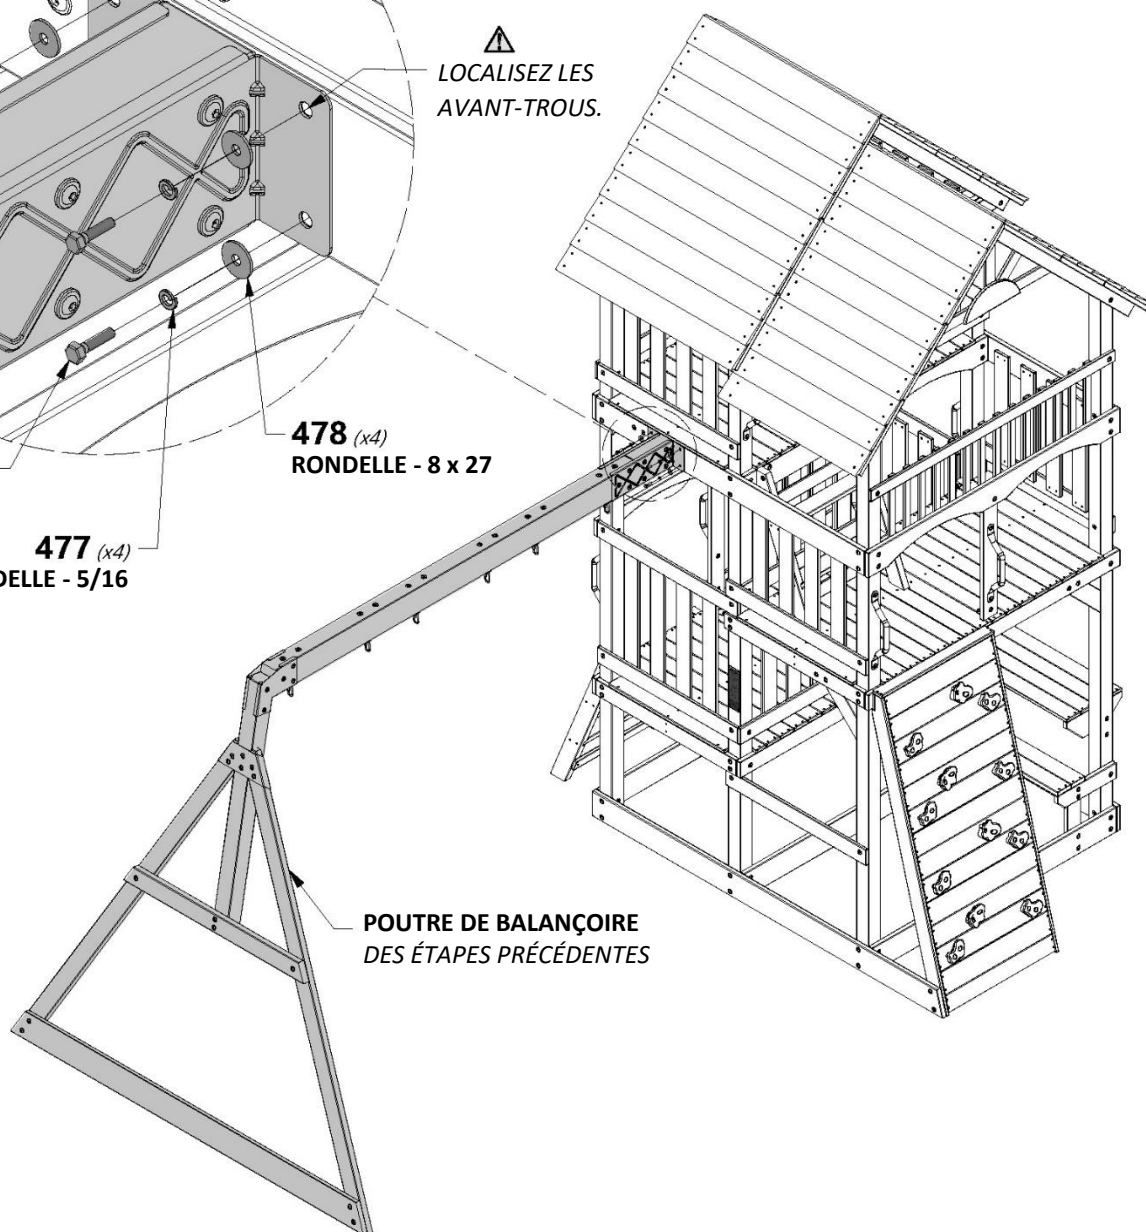



A100069 (x4) **MAILLON RAPIDE**




A100164 (x1) **ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS**



A100047 (x4) **CHAÎNE VERTE 57 PO (144,78 CM)**





A6P00054 (x2) **SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 22 PO (55,8 CM)**



A4M01126 (x1) **CORDE DE SIÈGE DE BALANÇOIRE À FILET 26 PO (66 CM)**



H100202 (x4) **VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK 8 x 5/8**

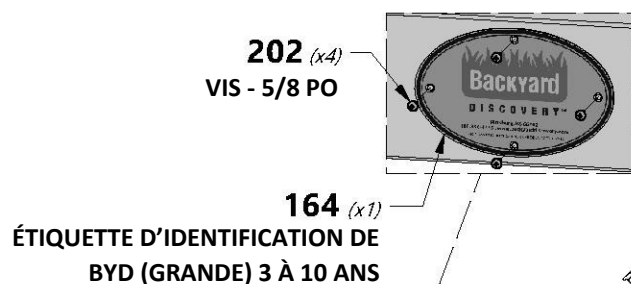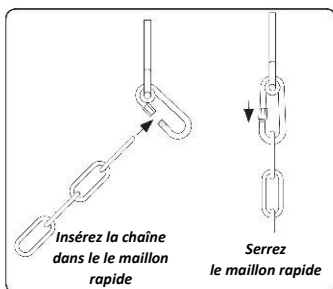

126 (x1) **BALANÇOIRE NID D'OISEAU 26 PO (66 CM)**

047 (x4) **CHAÎNE VERTE 57 PO (144,78 CM)**

069 (x4) **MAILLON RAPIDE**

054 (x2) **SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 22 PO (55,8 CM)**



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 40



A100178
(x6) TARIÈRE



H100468
(x6) BOULON WH
BLK
5/16 x 1



H100199
(x6) RONDELLE DE SÉCURITÉ
EXT BLK
12 x 19



H100469
(x6) ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 5/8



REMARQUE :

FAITES PIVOTER LA TARIÈRE EN L'ENFONÇANT DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS. ENSUITE, EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16 PO (10 MM) POUR LA QUINCAILLERIE.




199 (x6)
RONDELLE - 12 x 19

469 (x6)
ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 5/8

468 (x6)
BOULON - 1 PO


178 (x6)
TARIÈRE

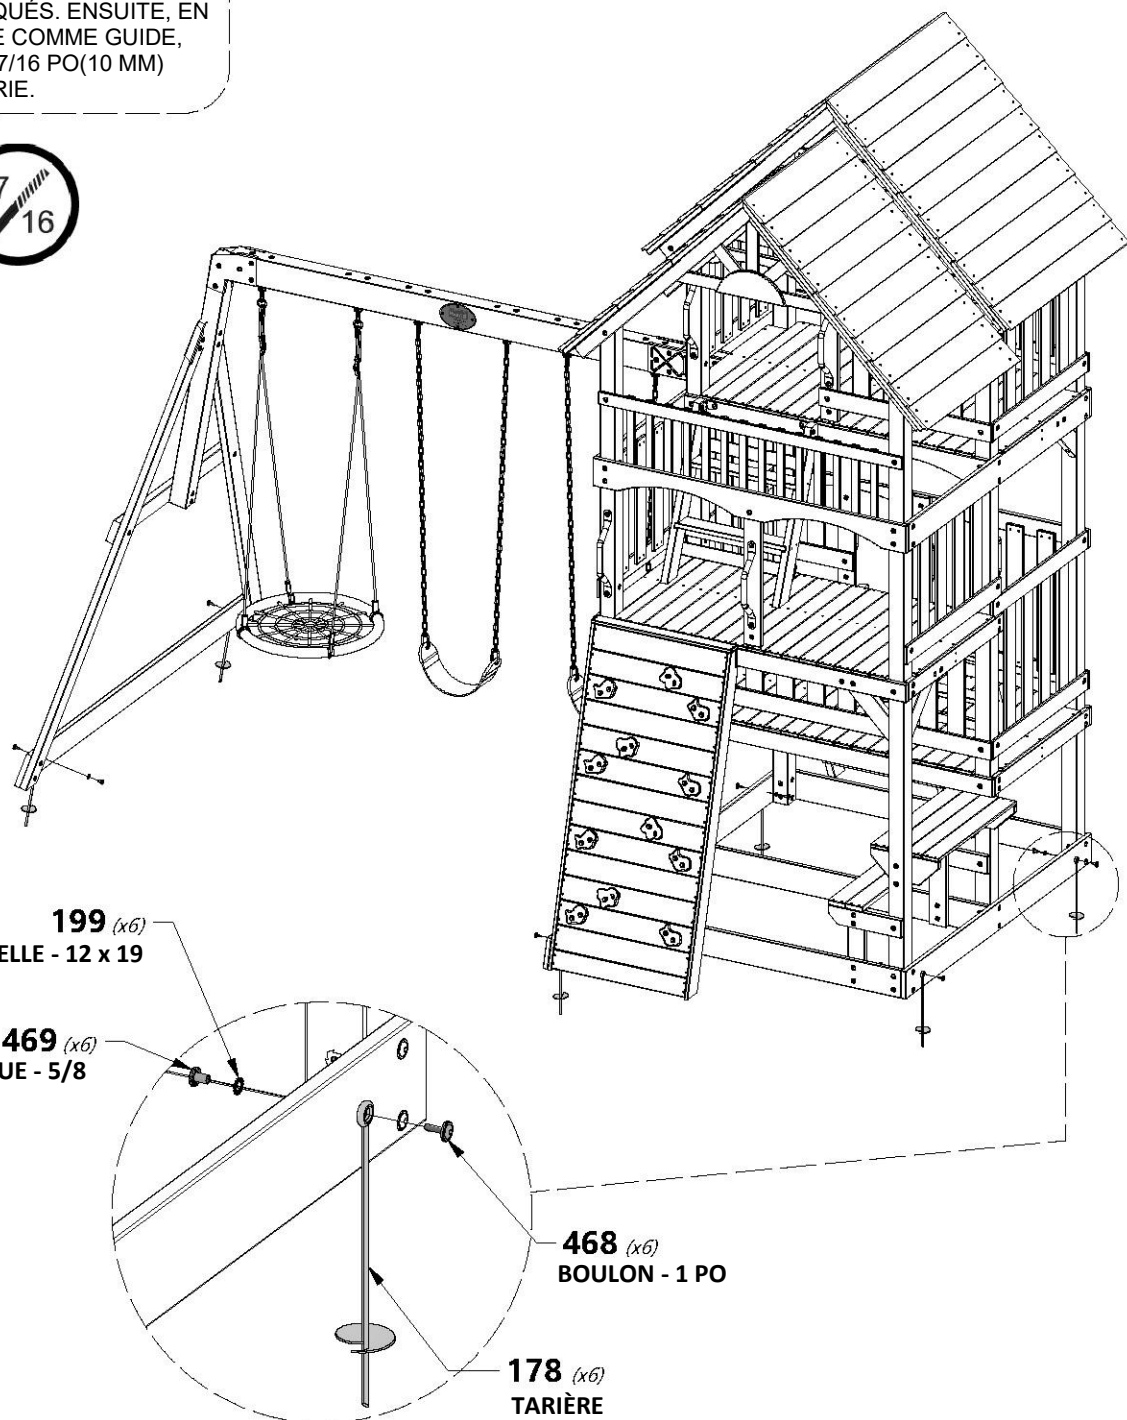




O70 | **PLANCHE DE MONTAGE DU TOBOGGAN - W4L09040**
(x1) | 5/8 po x 1 3/8 po x 20 3/8 po (16 x 34 x 517)


H100088 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
(x4) | 8 x 1 1/8

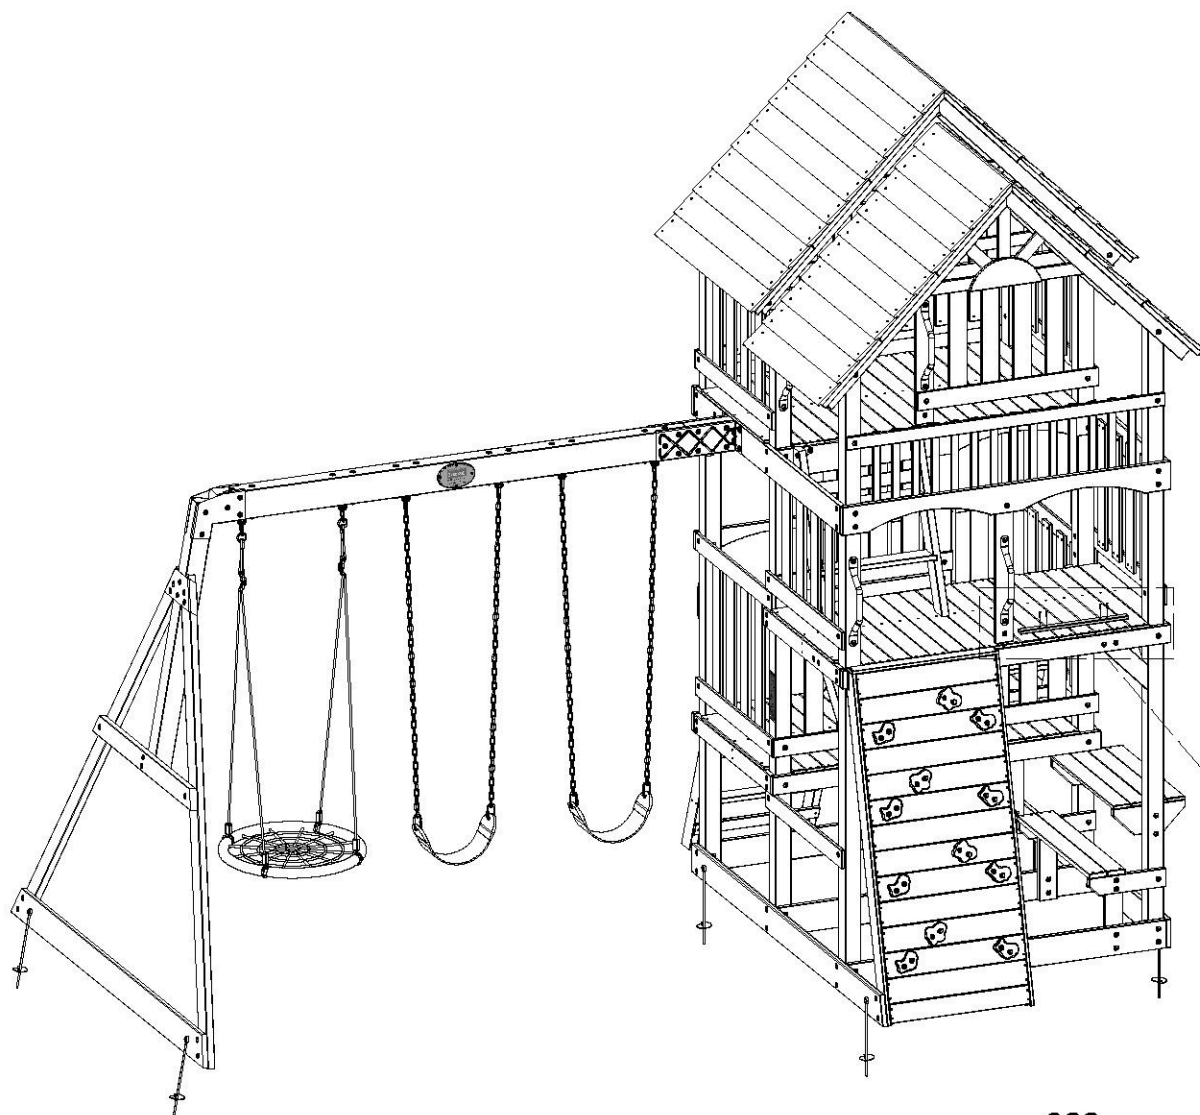


PLACEMENT DE LA PLANCHE O70

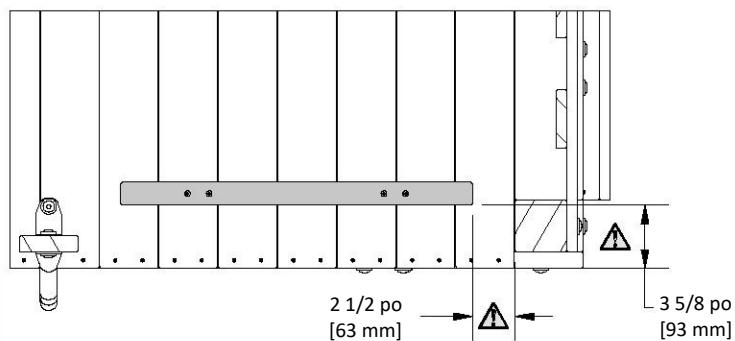

088 (x4)
VIS - 1 1/8 PO

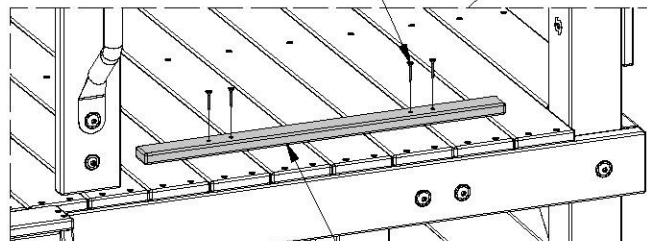


O70 (x1)
**PLANCHE DE MONTAGE
DE TOBOGGAN**



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 42

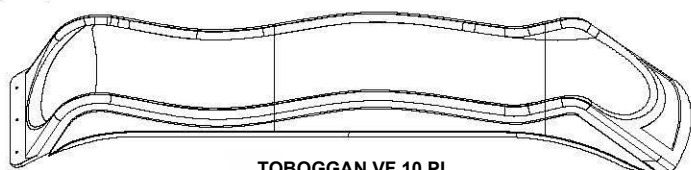

TOBOGGAN VF 10 PI



H100459 BOULON WH BLK
(x3) 5/16 x 1 1/4





H100379 ÉCROU À ENFONCER BLK
(x3) 5/16

TOBOGGANS FORMÉS SOUS VIDE DE 10 PI		
NUMÉRO DE PIÈCE	COULEUR	NUMÉRO DE MODÈLE
A100287	VERT	2106017
A6P00539	GRIS	2300170
A6P00540	JAUNE	2300293



REMARQUE :


METTEZ LE TOBOGGAN EN PLACE EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDiquÉES CI-DESSOUS. UNE FOIS EN PLACE, UTILISEZ LE TOBOGGAN COMME GABARIT ET PERCEZ (3) TROUS DE 3/8 po (10 mm). UTILISEZ LES TROUS POUR MONTER LE TOBOGGAN AVEC LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE INCLUSES.

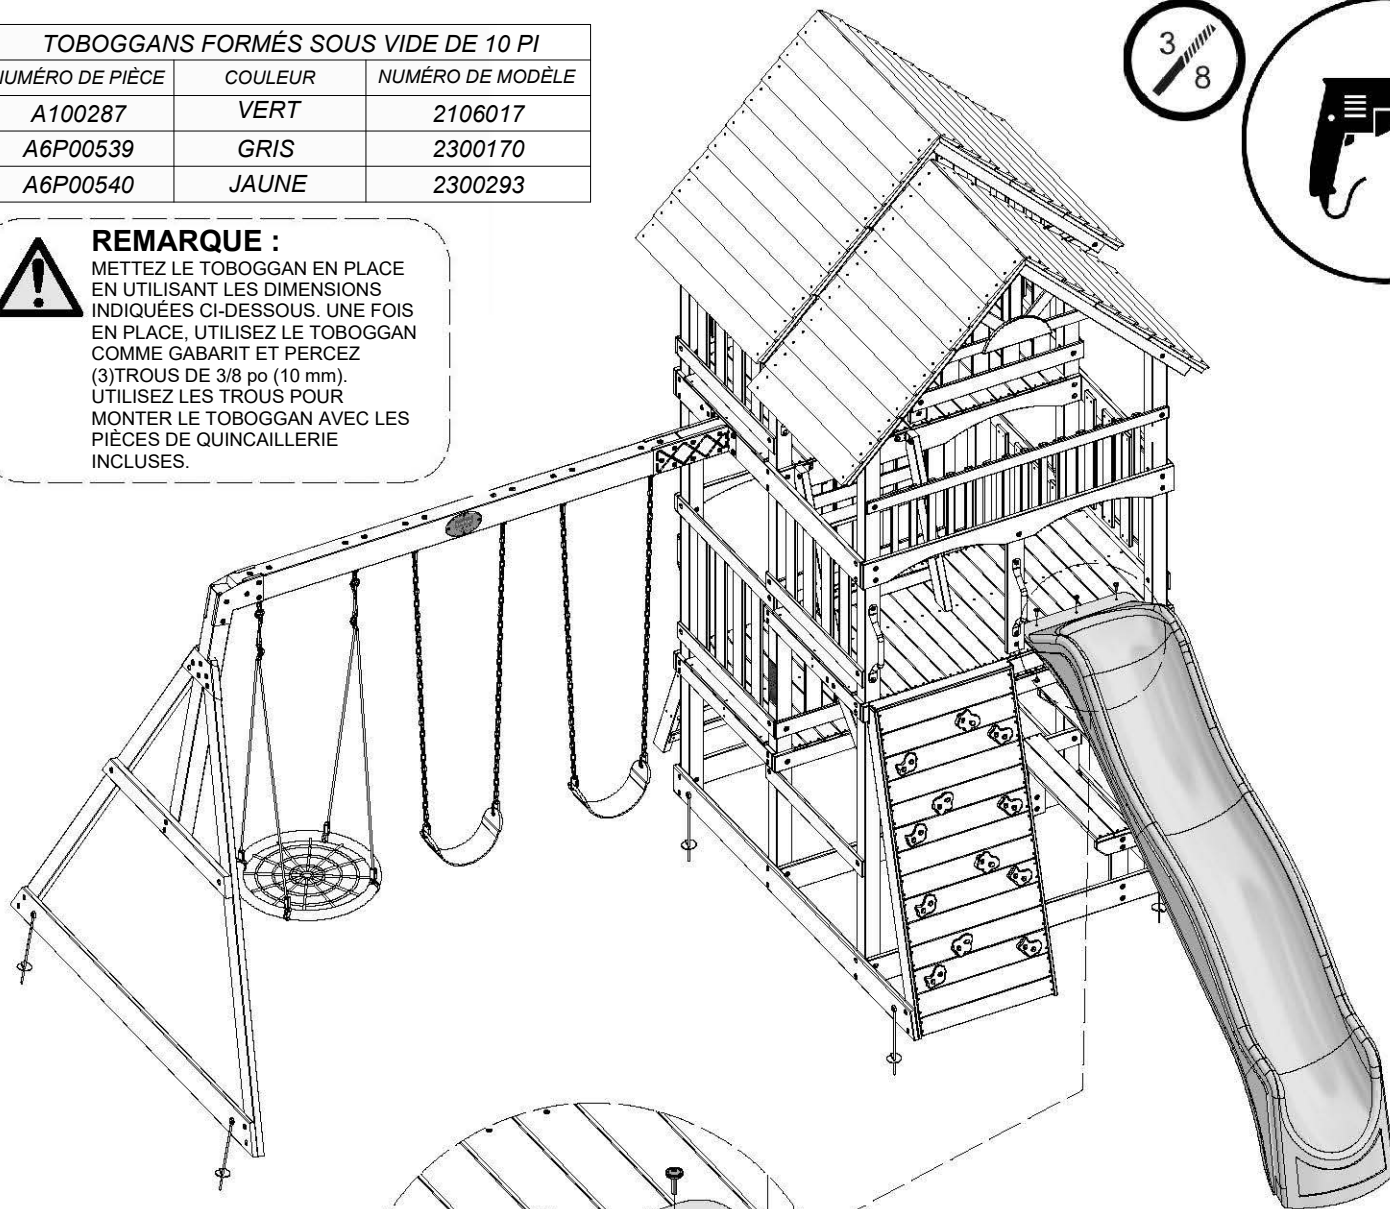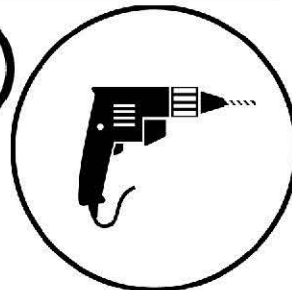


459 (x3)
BOULON - 1-1/4 PO

TOBOGGAN VF 10 PI (x1)

379 (x3)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

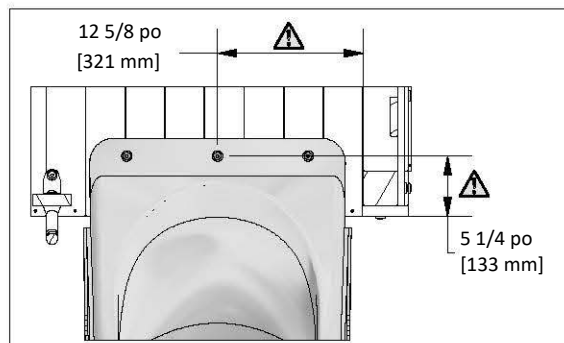


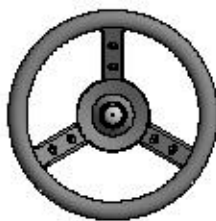


A100107
(x1) VOLANT



CONSEIL :

POUR UN ASSEMBLAGE PLUS FACILE ET POUR ÉVITER QUE LA PLANCHE NE SE FISSURE, PRÉ-PERCEZ LA LATTE À L'AIDE D'UN FORET DE 3/16 PO (5 mm)

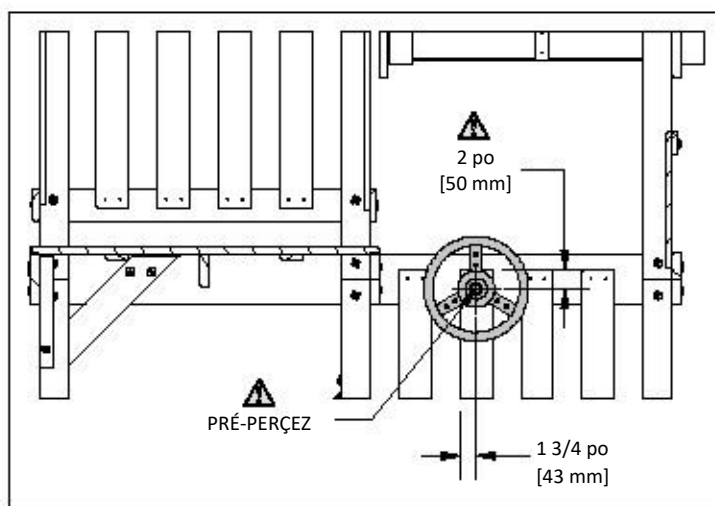
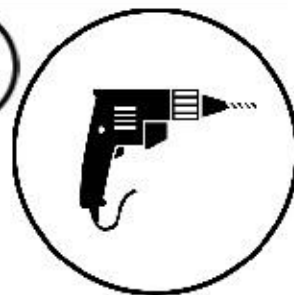


107 (x1)
VOLANT

RONDELLE PLATE 8 x 27 (x1)
(FOURNIE AVEC LE VOLANT)

VIS TIREFOND HEX 5/16 x 2 (x1)
(FOURNIE AVEC LE VOLANT)


FAÎTIÈRE CENTRALE (x1)
(FOURNIE AVEC LE VOLANT)

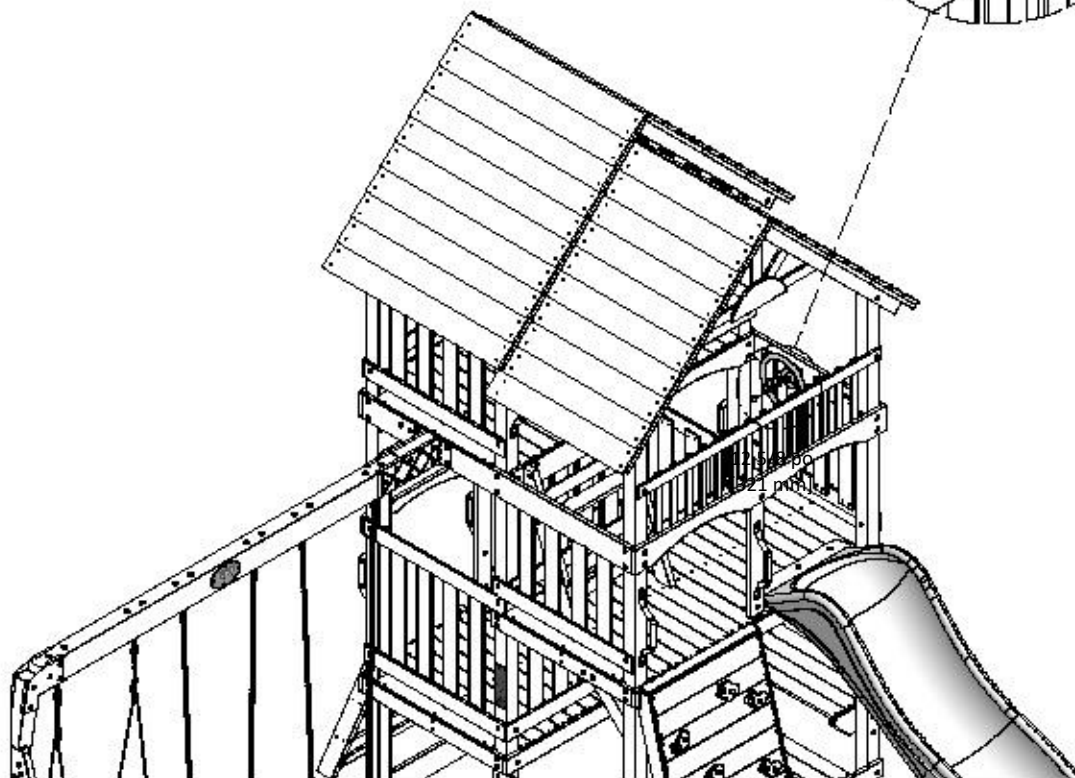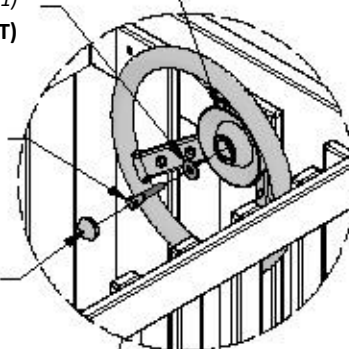




F01 | SUPPORT DU TÉLESCOPIQUE - W4L13974
(x1) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 5 1/4 po (36 x 60 x 134)

H100483 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x2) | 8 x 2 1/4

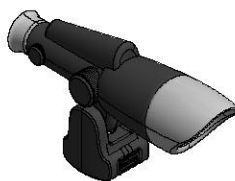

A100104 | KIT DU TÉLESCOPE
(x1)

H100082 | VIS AUTOTARAUDEUSE
(x1) | 14 x 2 1/2



H100225 | RONDELLE DU SOCLE
(x1) | 9 x 34

