



FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476 JP Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

ACACIA POTTING TABLE

MODÈLE n : 2107038

LE MANUEL DE MONTAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ CAR
IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES



Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com
Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour
commander des pièces de rechange, Para obtener instrucciones en español, visite
www.backyarddiscovery.com



**SERVICES
D'INSTALLATION
DISPONIBLES!***


Voir à l'intérieur pour les détails

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS D'INSTALLATION DE BASE ET NOTES RELATIVES AU MONTAGE

Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton de niveau pour fixer votre structure


- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape.

L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect

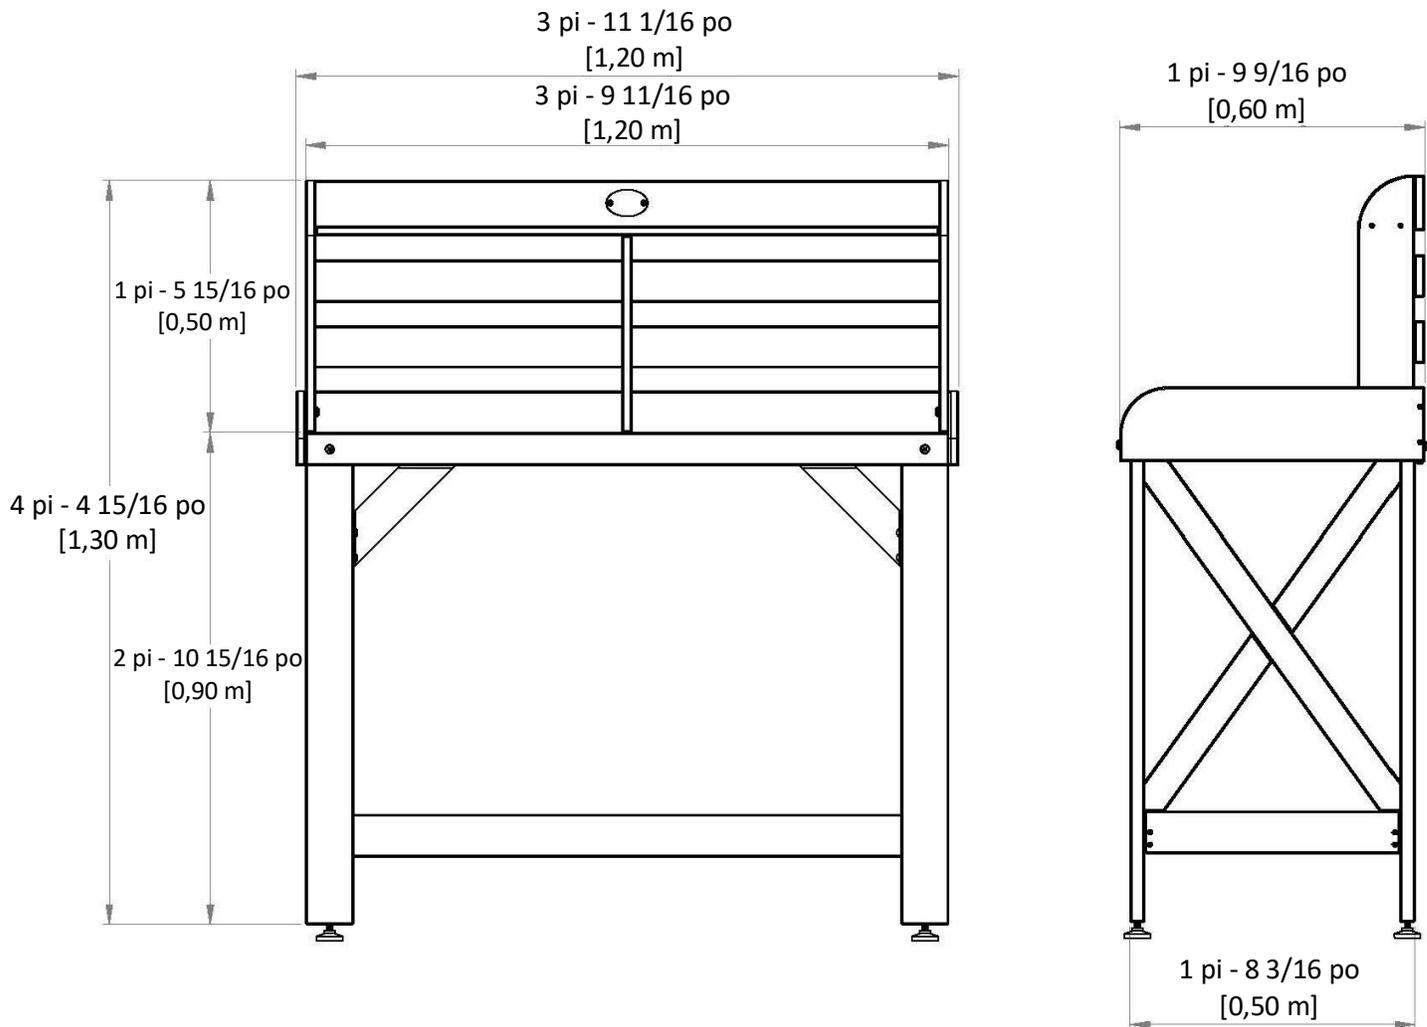


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



CB2 | TRAVERSE - W4L15972

(x2) | 1 1/16 po x 2 3/8 po x 30 7/8 po (27 x 60 x 784)



CB1 | TRAVERSE - W4L15973

(x2) | 1 1/16 po x 2 3/8 po x 30 7/8 po (27 x 60 x 784)




BP3 | PANNEAU ARRIÈRE-W4L15967

(x1) | 11/16 po x 5 1/4 po x 45 11/16 po (18 x 134 x 1160)



FB1 | RENFORT AVANT-W4L15970

(x1) | 11/16 po x 2 3/8 po x 45 11/16 po (18 x 60 x 1160)

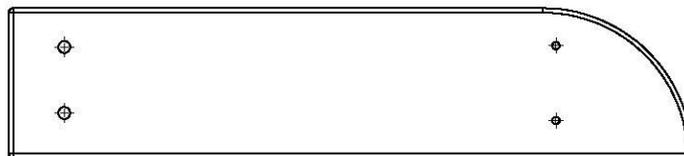


BP7 | MONTANT ÉTAGÈRE ARRIÈRE-W4L15965

(x2) | 11/16 po x 3 15/16 po x 17 15/16 po (18 x 100 x 456)



BP5 | PANNEAU D'APPUI-W4L15969

(x1) | 11/16 po x 3 15/16 po x 45 11/16 po (18 x 100 x 1160)




BP4 | TABLETTE SUPÉRIEURE-W4L15968

(x1) | 11/16 po x 3 15/16 po x 44 1/4 po (18 x 100 x 1124)



BP2 | MONTANT DU MILIEU DE LA TABLETTE ARRIÈRE-W4L15966

(x1) | 11/16 po x 3 15/16 po x 14 po (18 x 100 x 356)




BP6 | PANNEAU ARRIÈRE-W4L16230


(x2) | 11/16 po x 3 po x 45 11/16 po (18 x 76 x 1160)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants en bois (pas à l'échelle)




SR1 | CEINTURE SUPÉRIEURE GAUCHE-W4L16701
(x1) | 11/16 po x 5 1/4 po x 21 9/16 po (18 x 134 x 548)



SR2 | CEINTURE SUPÉRIEURE DROITE-W4L16702
(x1) | 11/16 po x 5 1/4 po x 21 9/16 po (18 x 134 x 548)

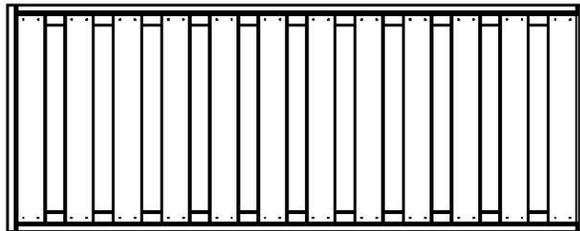

BP1 | ASSEMBLAGE DU PANNEAU INFÉRIEUR-W2A03363
(x1) | 3 po x 18 1/16 po x 45 11/16 po (76 x 458 x 1160)

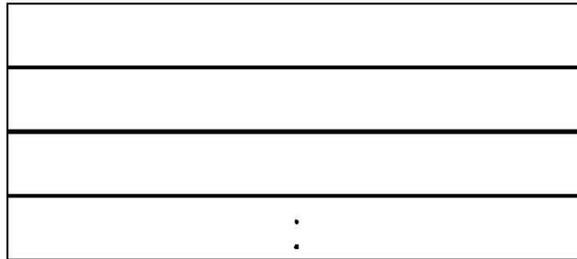

TP1 | ASSEMBLAGE DU PANNEAU SUPÉRIEUR-W2A03356
(x1) | 1 5/8 po x 20 3/16 po x 45 11/16 po (42 x 512 x 1160)



BL2 | ASSEMBLAGE GAUCHE DU PIED ARRIÈRE-W2A03357
(x1) | 1 1/16 po x 3 3/8 po x 34 3/8 po (27 x 86 x 873)



BL1 | ASSEMBLAGE DROIT DU PIED ARRIÈRE-W2A03358
(x1) | 1 1/16 po x 3 3/8 po x 34 3/8 po (27 x 86 x 873)




FL2 | ASSEMBLAGE GAUCHE DU PIED AVANT-W2A03359
(x1) | 1 1/16 po x 3 3/8 po x 34 3/8 po (27 x 86 x 873)




FL1 | ASSEMBLAGE DROIT DU PIED AVANT-W2A03360
(x1) | 1 1/16 po x 3 3/8 po x 34 3/8 po (27 x 86 x 873)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants en bois (pas à l'échelle)




H100403 | VIS TIREFOND WH BLK
(x7) | 1/4 x 1 1/2



H100460 | VIS TIREFOND WH BLK
(x4) | 1/4 x 1



H100568 | VIS TIREFOND WH BLK
(x4) | 1/4 x 1 1/4




H100406 | BOULON WH BLK
(x4) | 1/4 x 1 1/2




H100405 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x16) | 6x15 BLK



H100147 | DOUILLE TORX
(x1) | T-30



H100879 | DOUILLE TORX
(x1) | T-20



H100886 | VIS TFH BLK
(x4) | 8 x 1



H100878 | VIS TFH BLK
(x16) | 8 x 1 1/2



H100889 | VIS TFH BLK
(x32) | 8 x 1 3/4



H101082 | VIS TWH BLK
(x4) | 8 x 1




H101090 | VIS TWH BLK
(x9) | 8 x 1 3/4



H100408 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
(x2) | 8 x 1/2



H100114 | CLÉ TORX
(x1) | T-30




H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants accessoires (pas à l'échelle)



A100241 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD
(1)

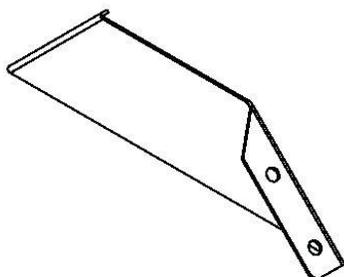


A4M01297 | CALE ANGULAIRE MÉTALLIQUE
(x1)

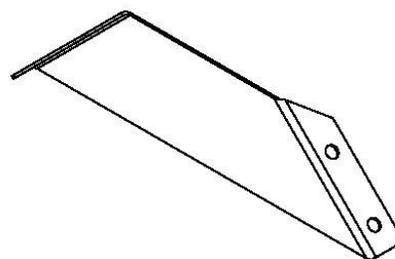

A4M01298 | CALE ANGULAIRE MÉTALLIQUE
(x1)



H101099 | CHEVILLE
(x1) | 5MM

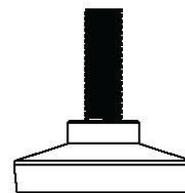

A6P00481 | PIED RÉGLABLE
(x4)

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
Perceuse électrique



Accessoires de
la perceuse :
Tête cruciforme



Tournevis cruciforme




Mètre à ruban



Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc
- En option

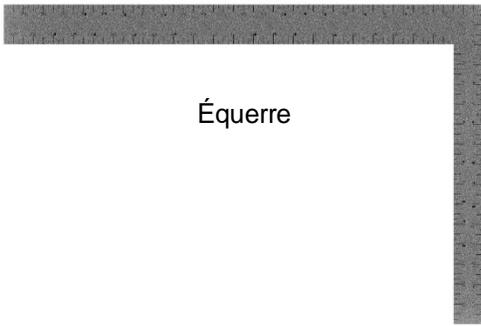

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE




CB1 | TRAVERSE - W4L15973

(x1) | 1 1/16 po x 2 3/8 po x 30 7/8 po (27 x 60 x 784)



FL1 | ASSEMBLAGE DROIT DU PIED AVANT-W2A03360

(x1) | 1 1/16 po x 3 3/8 po x 34 3/8 po (27 x 86 x 873)




BL1 | ASSEMBLAGE DROIT DU PIED ARRIÈRE-W2A03358

(x1) | 1 1/16 po x 3 3/8 po x 34 3/8 po (27 x 86 x 873)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101090	VIS TWH 8 X 1 3/4 BLK

REMARQUES :
ASSUREZ-VOUS DE FAIRE
CORRESPONDRE BL1 AVEC FL1. ALIGNEZ
LA TRAVERSE AVEC LES AVANT-TROUS
DES PIEDS. INSÉREZ LES VIS

CONSEIL :
PLACEZ LES PIEDS ET LA TRAVERSE
SUR UNE SURFACE PLATE. LE HAUT ET
LE BAS DE CHAQUE PIED DOIVENT
ÊTRE SUR LE MÊME PLAN.

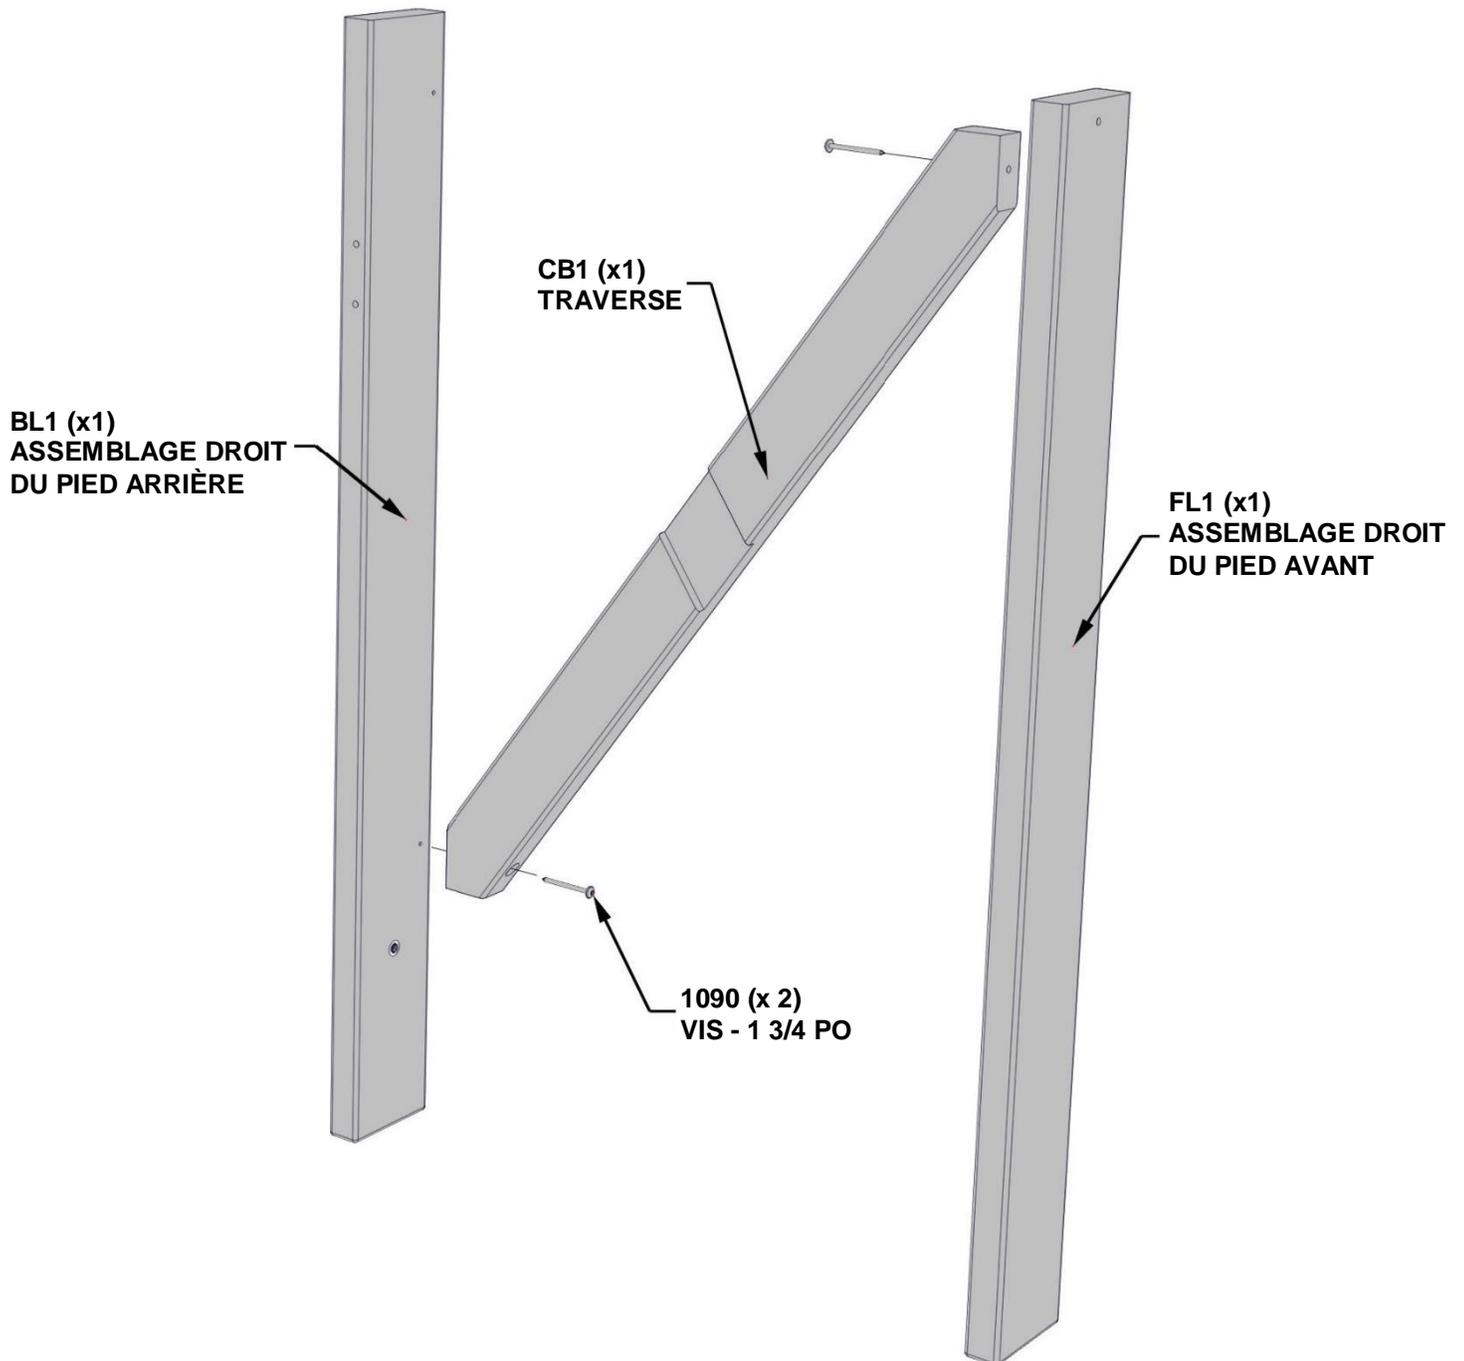

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE




CB2 | TRAVERSE - W4L15972

(x1) | 1 1/16 po x 2 3/8 po x 30 7/8 po (27 x 60 x 784)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100886	VIS TFH 8 X BLK
2	H101090	VIS TWH 8 X 1 3/4 BLK

REMARQUES :
ASSUREZ-VOUS DE FAIRE
CORRESPONDRE BL1 AVEC FL1. ALIGNEZ
LA TRAVERSE AVEC LES AVANT-TROUS
DES PIEDS. INSÉREZ LES VIS

CONSEIL :
PLACEZ LES PIEDS ET LA TRAVERSE
SUR UNE SURFACE PLATE. LE HAUT ET
LE BAS DE CHAQUE PIED DOIVENT
ÊTRE SUR LE MÊME PLAN.

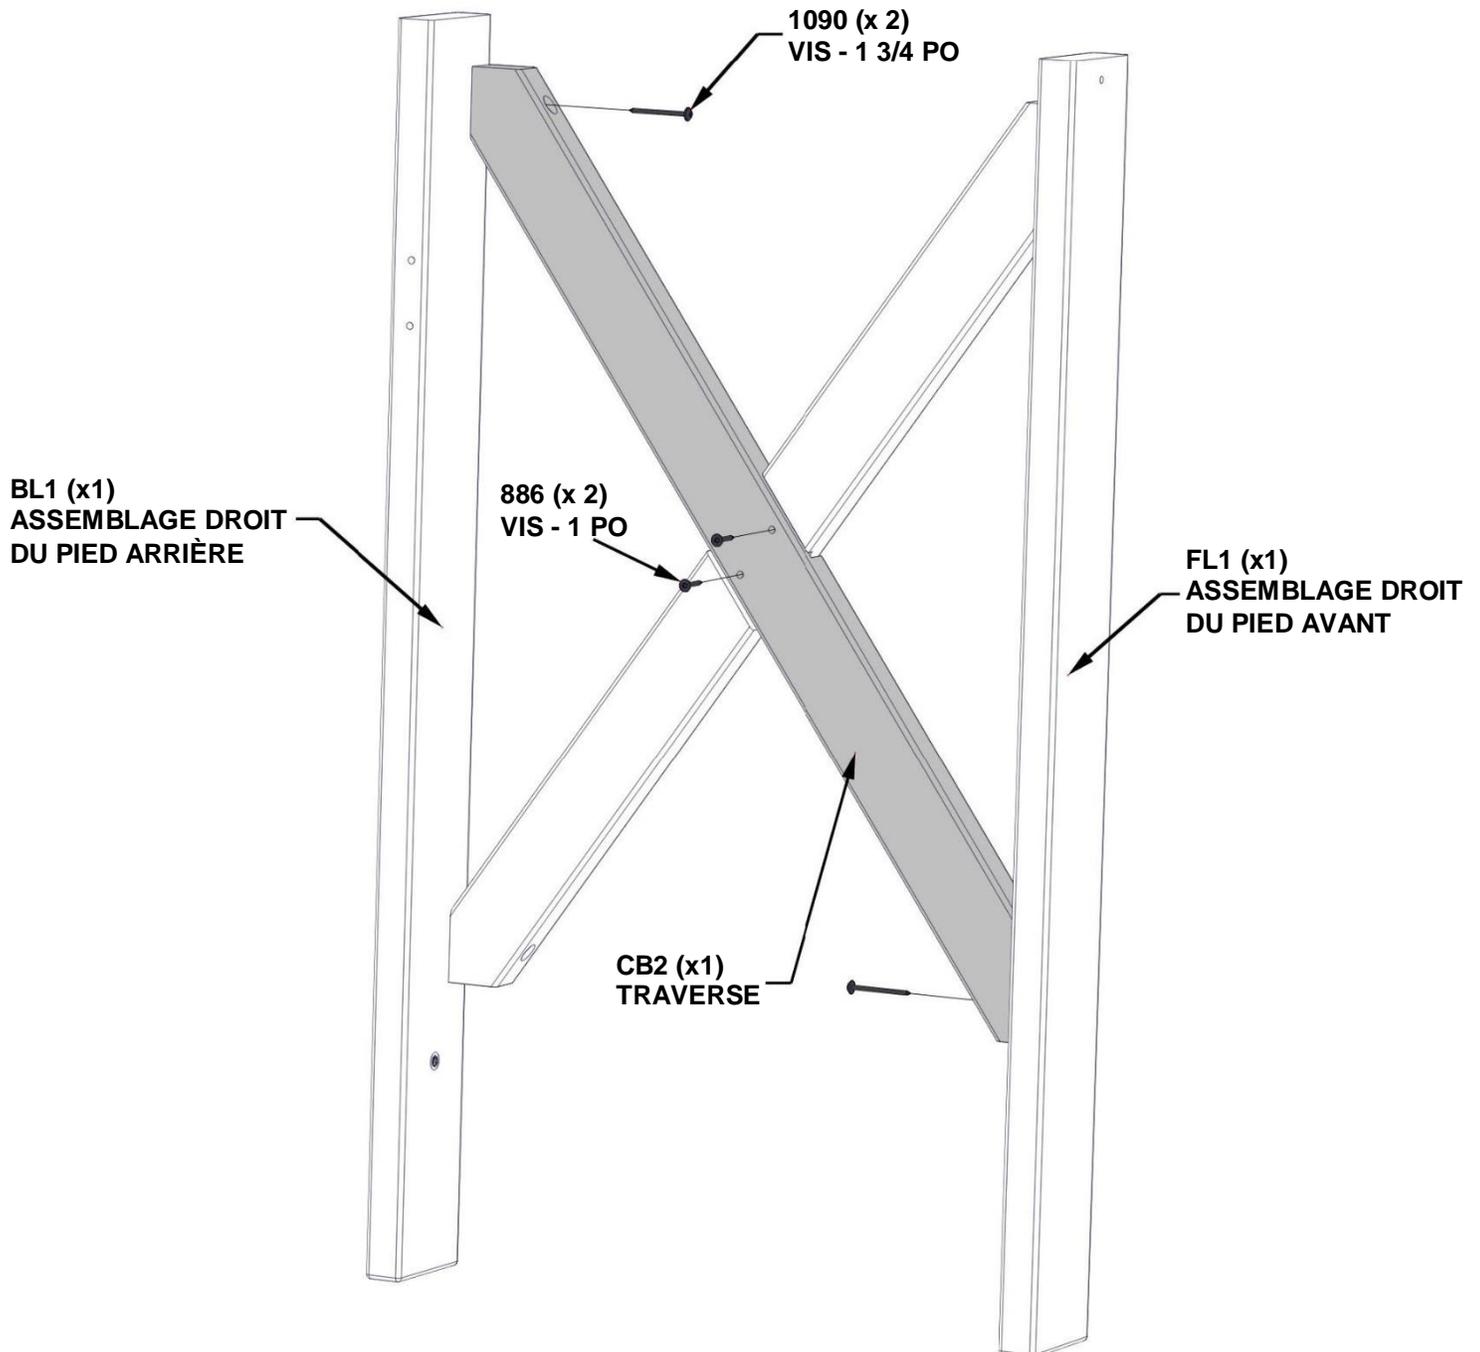

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE



FL2 | ASSEMBLAGE GAUCHE DU PIED AVANT-W2A03359
(x1) | 1 1/16 po x 3 3/8 po x 34 3/8 po (27 x 86 x 873)



BL2 | ASSEMBLAGE GAUCHE DU PIED ARRIÈRE-W2A03357
(x1) | 1 1/16 po x 3 3/8 po x 34 3/8 po (27 x 86 x 873)




CB1 | TRAVERSE - W4L15973
(x1) | 1 1/16 po x 2 3/8 po x 30 7/8 po (27 x 60 x 784)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101090	VIS TWH 8 X 1 3/4 BLK

REMARQUES :
ASSUREZ-VOUS DE FAIRE
CORRESPONDRE BL1 AVEC FL1. ALIGNEZ
LA TRAVERSE AVEC LES AVANT-TROUS
DES PIEDS. INSÉREZ LES VIS

CONSEIL :
PLACEZ LES PIEDS ET LA TRAVERSE SUR
UNE SURFACE PLATE. LE HAUT ET LE
BAS DE CHAQUE PIED DOIVENT ÊTRE
SUR LE MÊME PLAN.

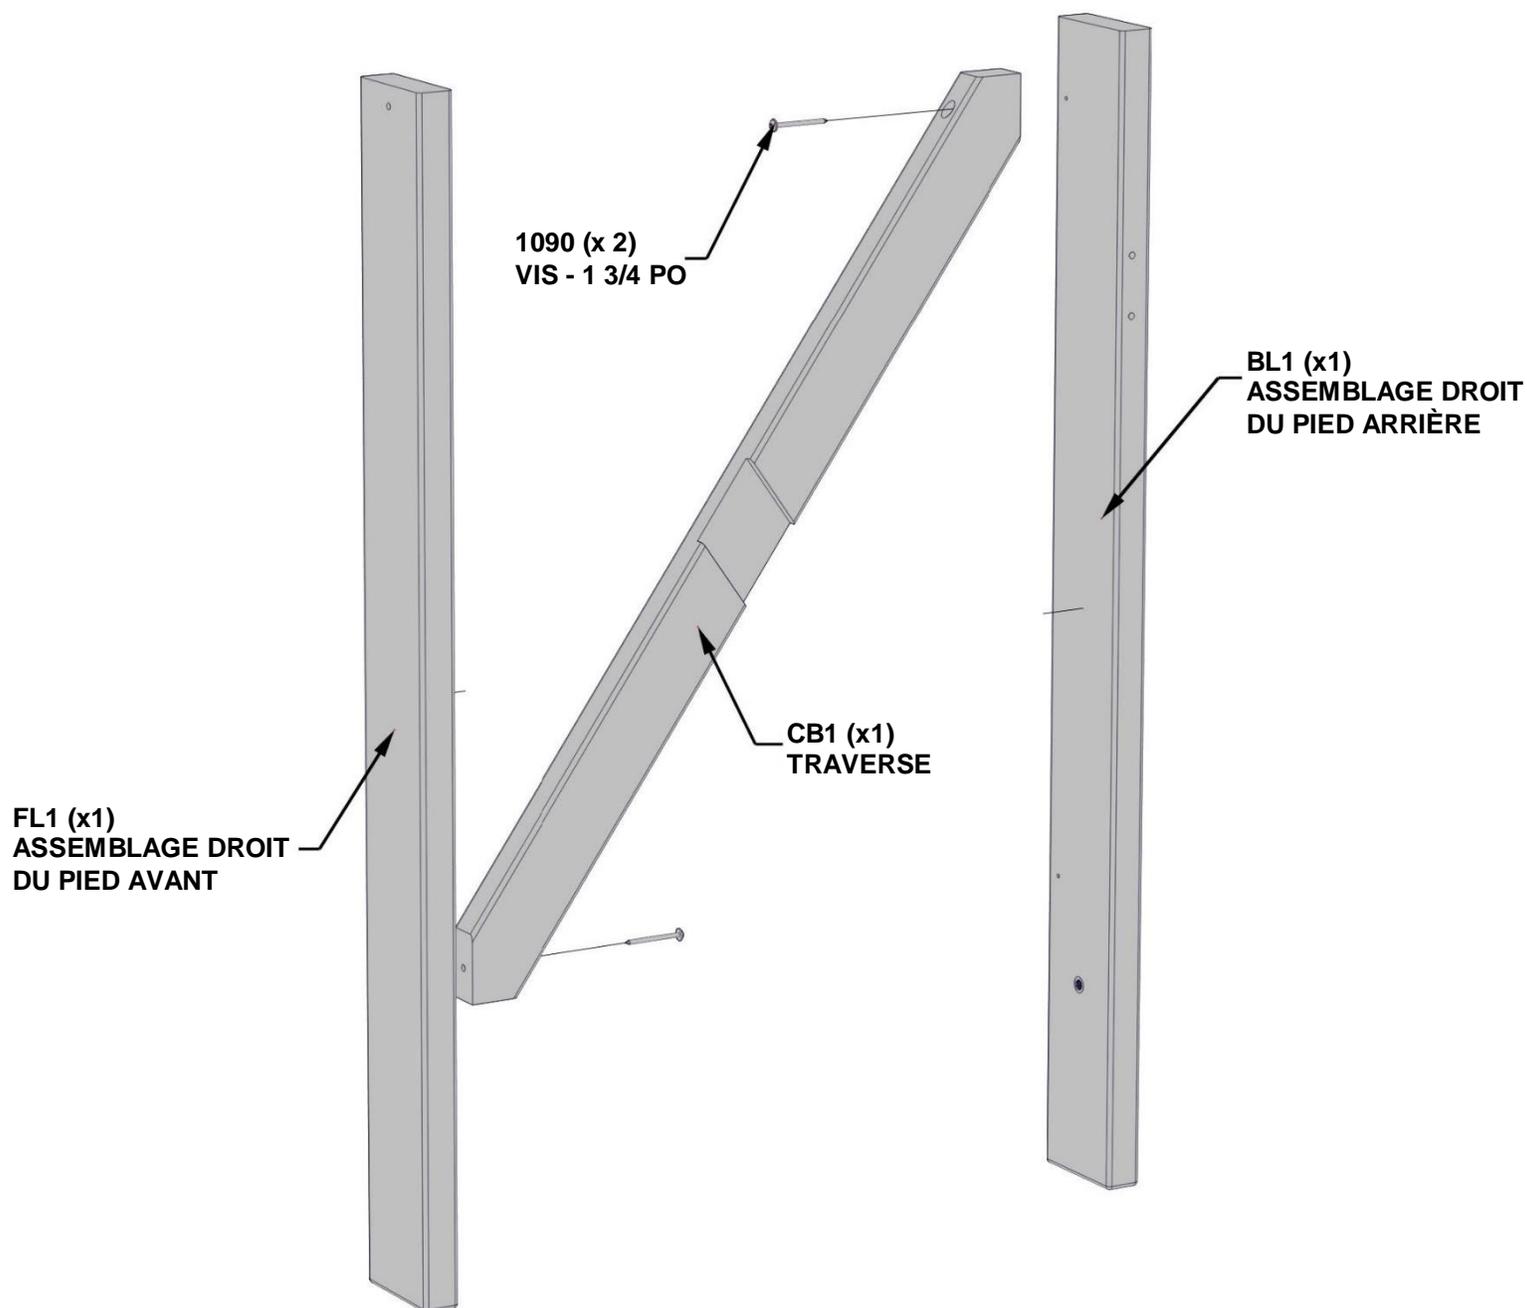

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE




CB2 | TRAVERSE - W4L15972

(x1) | 1 1/16 po x 2 3/8 po x 30 7/8 po (27 x 60 x 784)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100886	VIS TFH 8 X BLK
2	H101090	VIS TWH 8 X 1 3/4 BLK

REMARQUES :
ASSUREZ-VOUS DE FAIRE
CORRESPONDRE BL1 AVEC FL1. ALIGNEZ
LA TRAVERSE AVEC LES AVANT-TROUS
DES PIEDS. INSÉREZ LES VIS

CONSEIL :
PLACEZ LES PIEDS ET LA TRAVERSE
SUR UNE SURFACE PLATE. LE HAUT ET
LE BAS DE CHAQUE PIED DOIVENT ÊTRE
SUR LE MÊME PLAN.

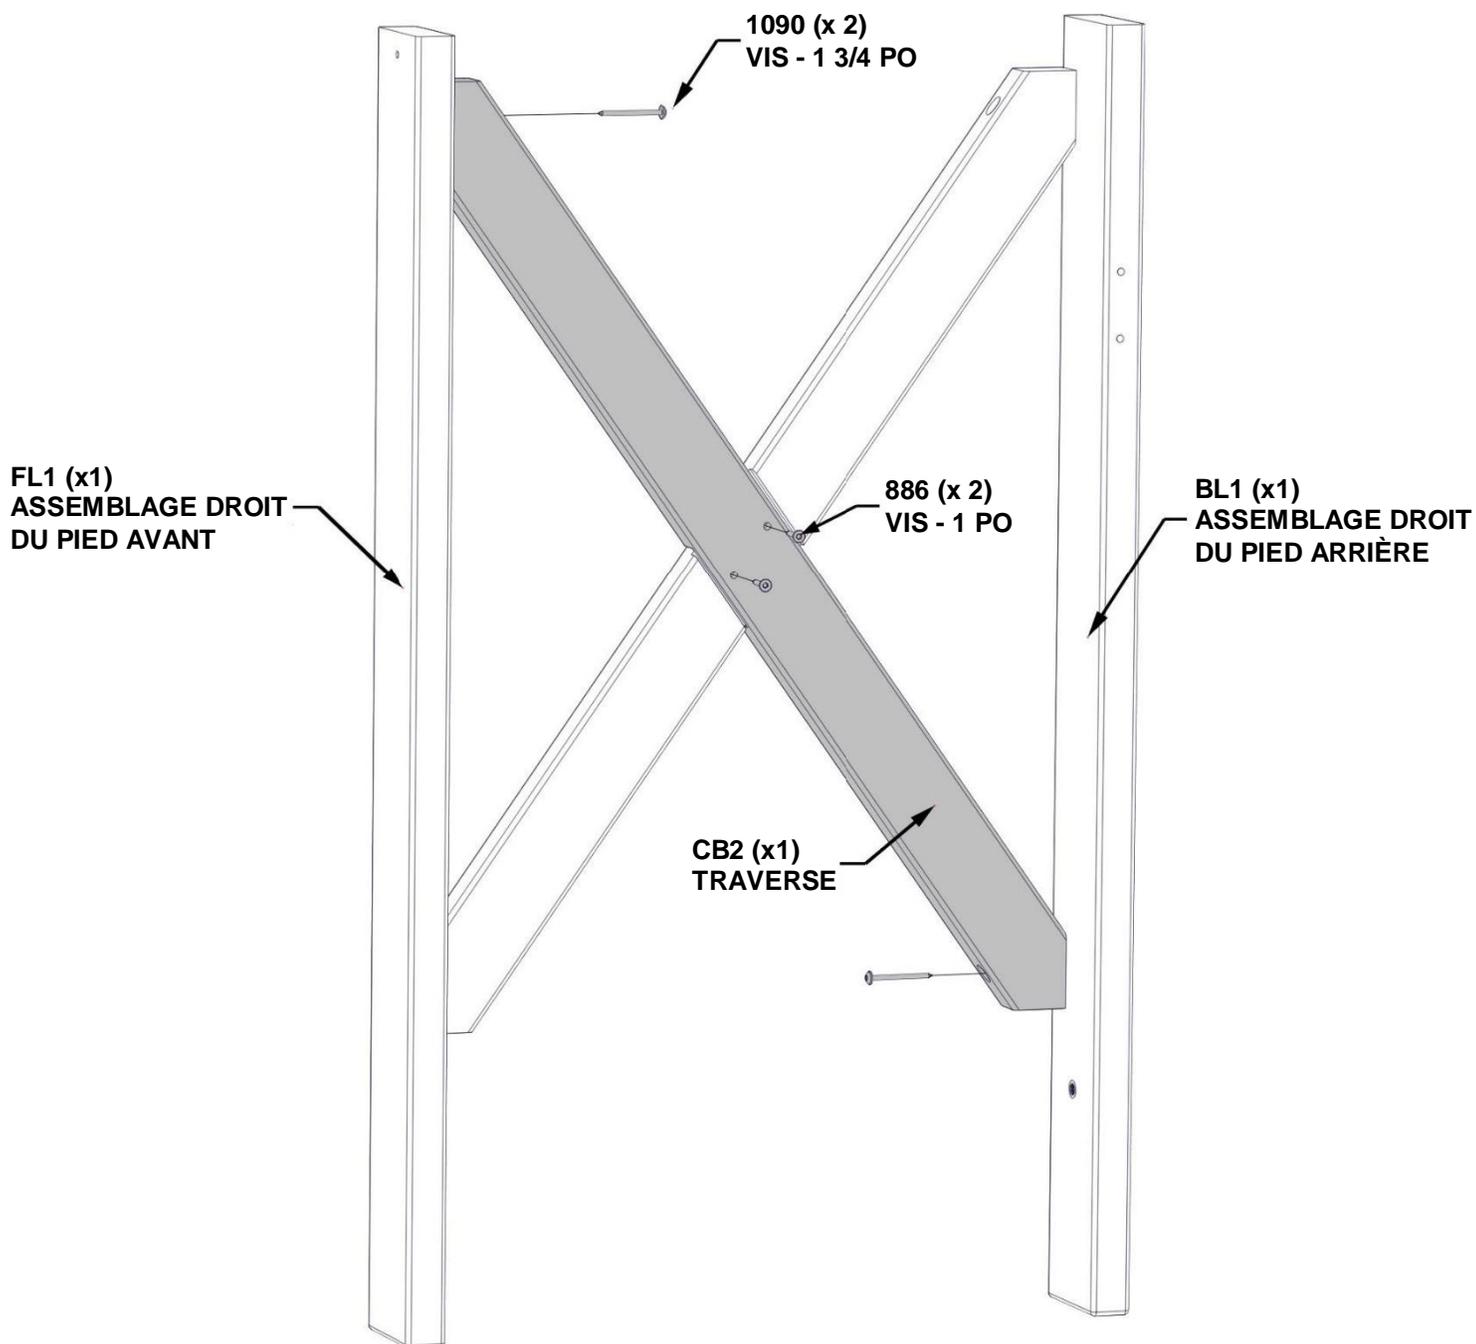


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

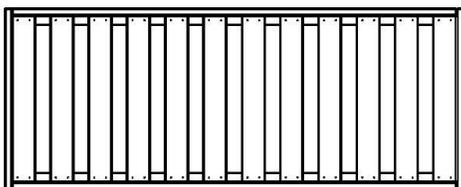


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 X 5 BLK
4	H100406	BOULON WH 1/4 X 1 1/2 BLK


BP1 | ASSEMBLAGE DU PANNEAU INFÉRIEUR-W2A03363
(x1) | 3 po x 18 1/16 po x 45 11/16 po (76 x 458 x 1160)

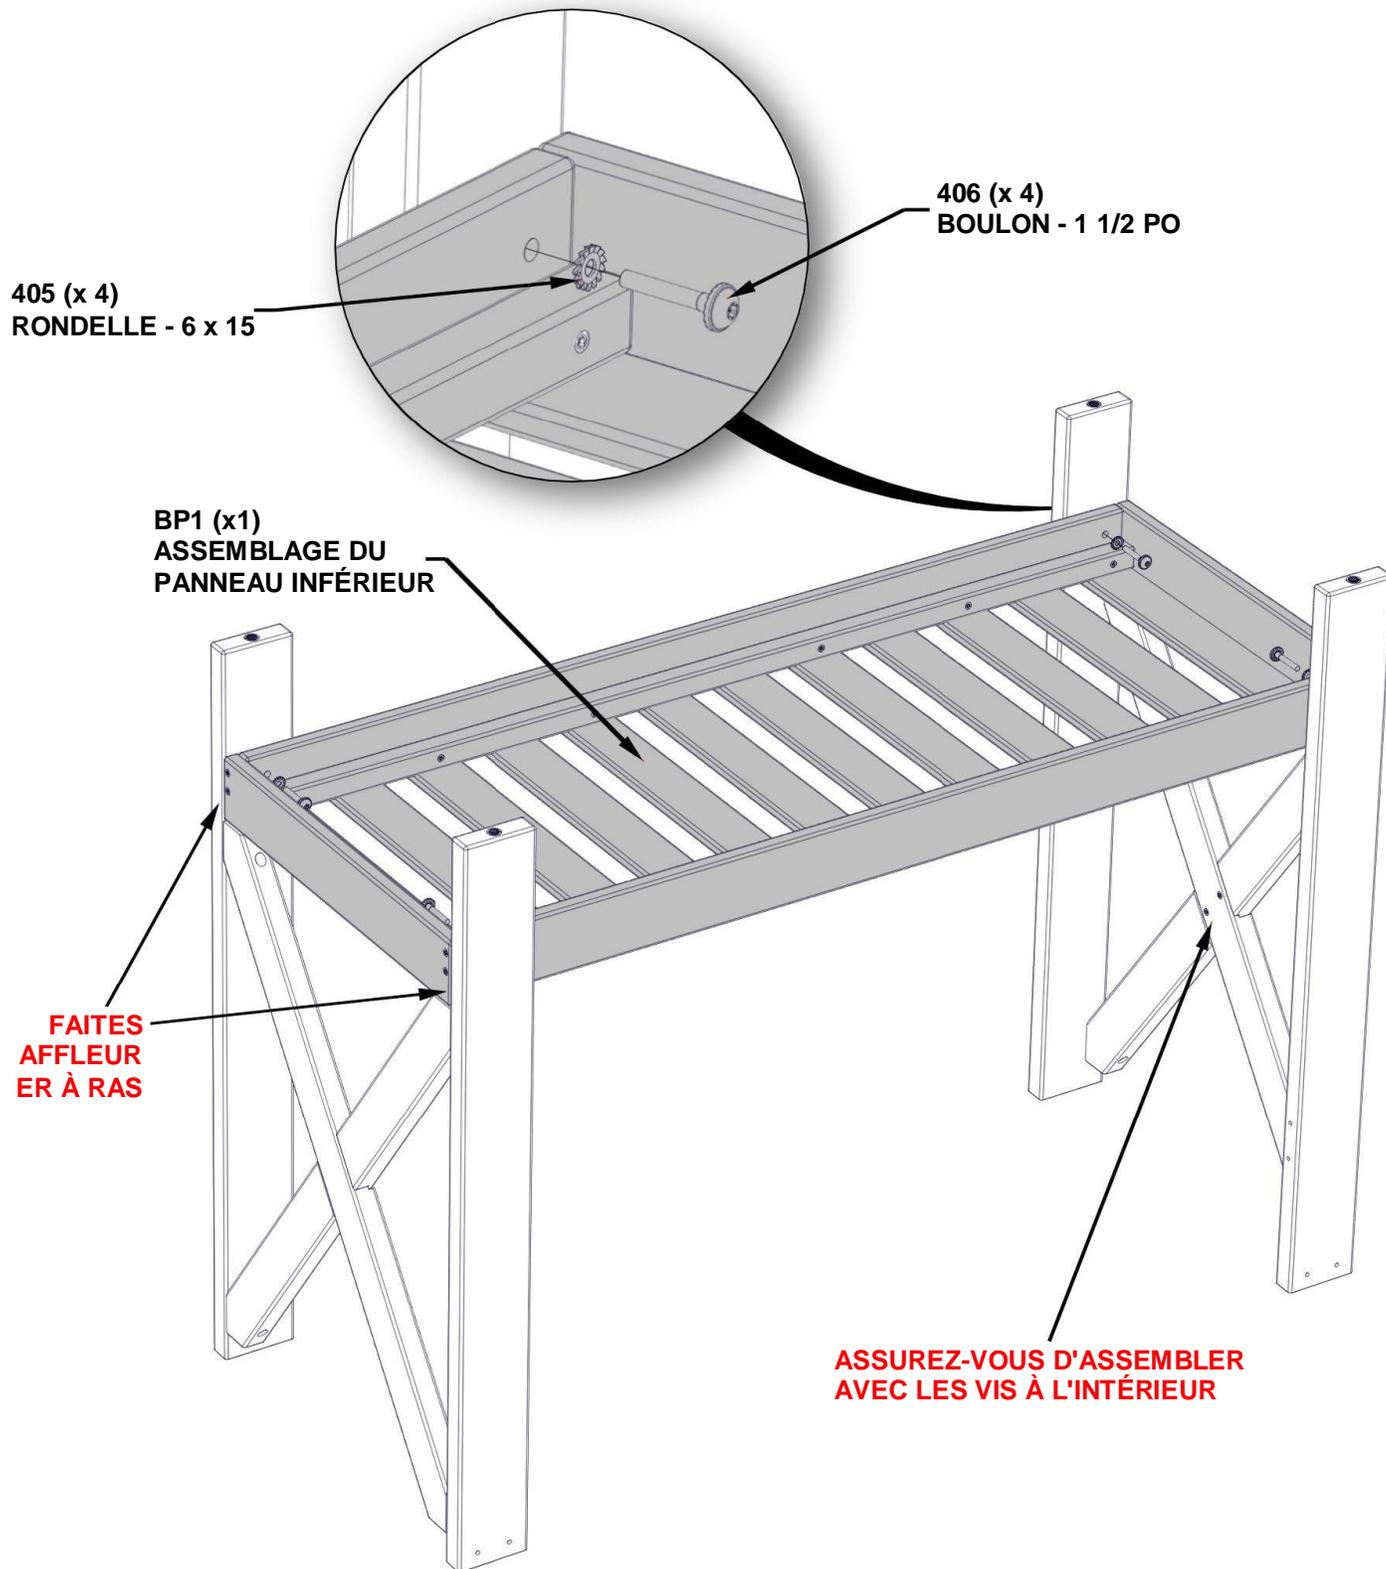


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

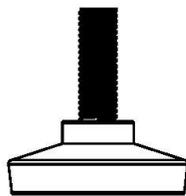


A6P00481 | PIED RÉGLABLE
(x4)

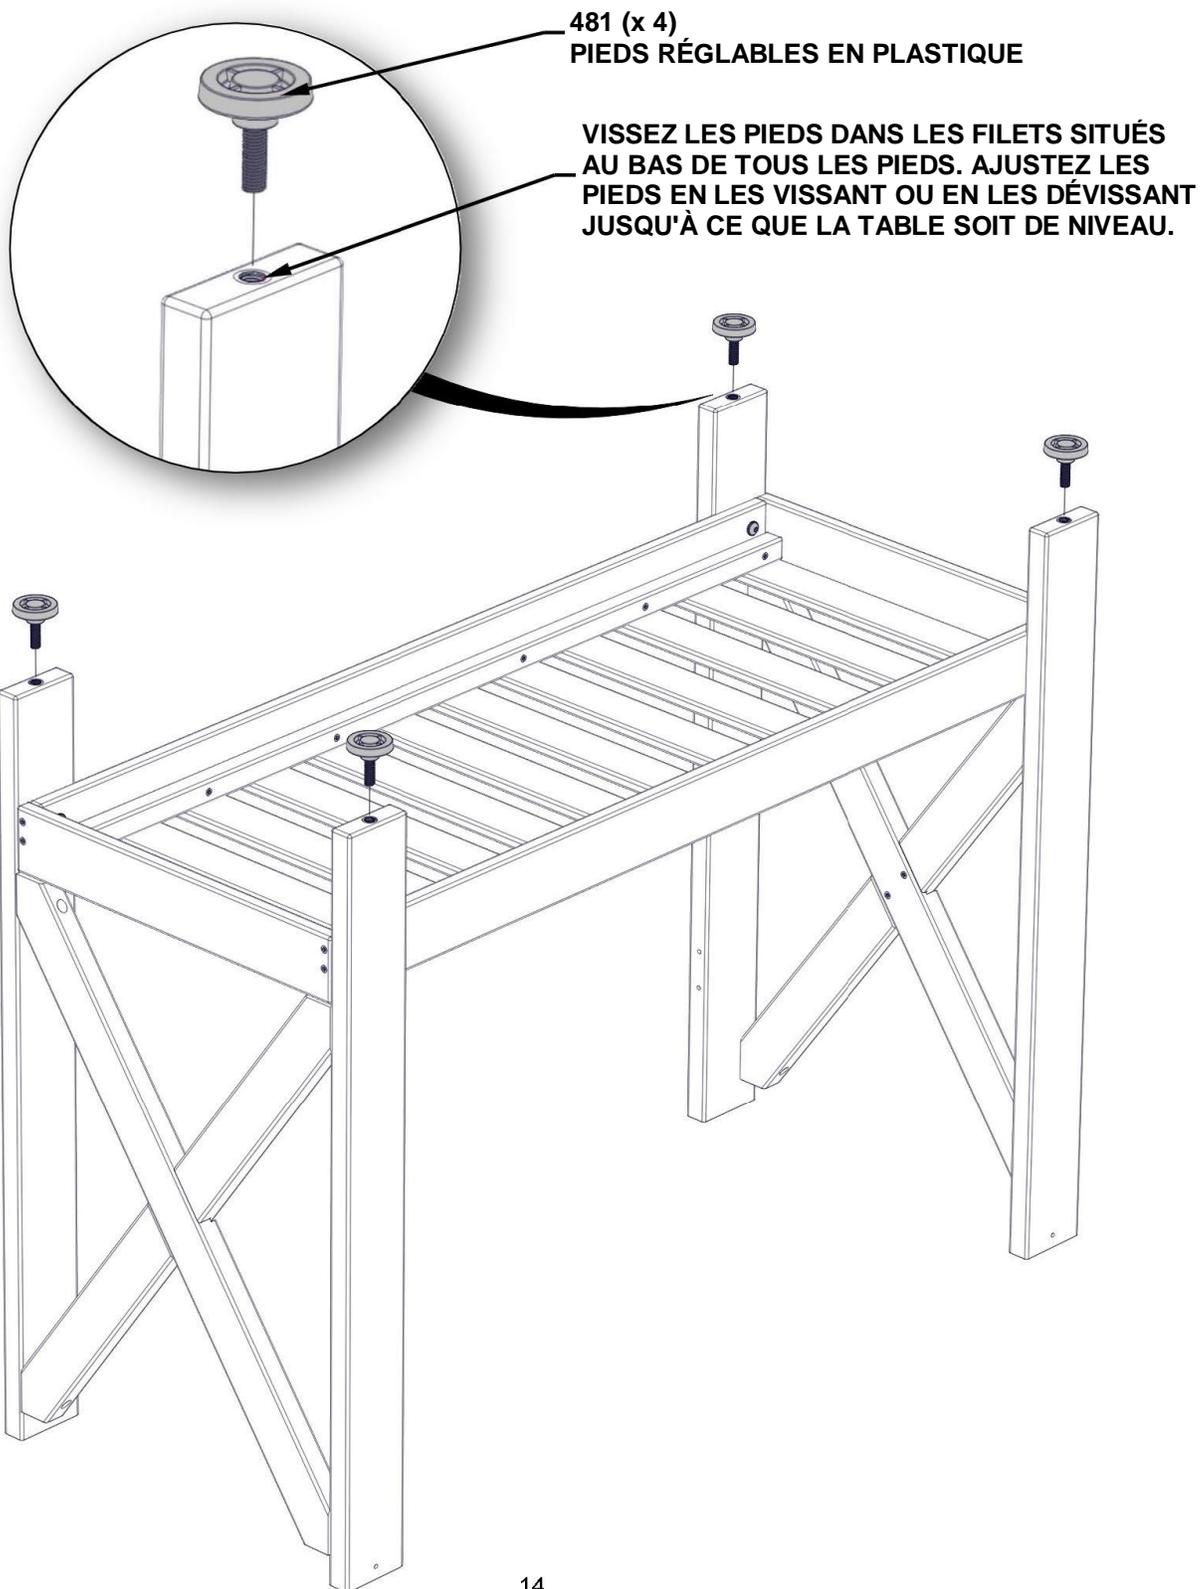

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

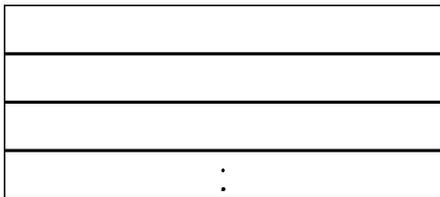


TP1 | ASSEMBLAGE DU PANNEAU SUPÉRIEUR-W2A03356
(x1) | 1 5/8 po x 20 3/16 po x 45 11/16 po (42 x 512 x 1160)



SR1 | CEINTURE SUPÉRIEURE GAUCHE-W4L16701
(x1) | 11/16 po x 5 1/4 po x 21 9/16 po (18 x 134 x 548)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100878	VIS TFH 8 X 1 1/2 BLK

CONSEIL :
ALIGNEZ LES VIS AVEC LES AVANT-TROUS
DE LA CEINTURE SUPÉRIEURE. NE SERREZ
PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS.

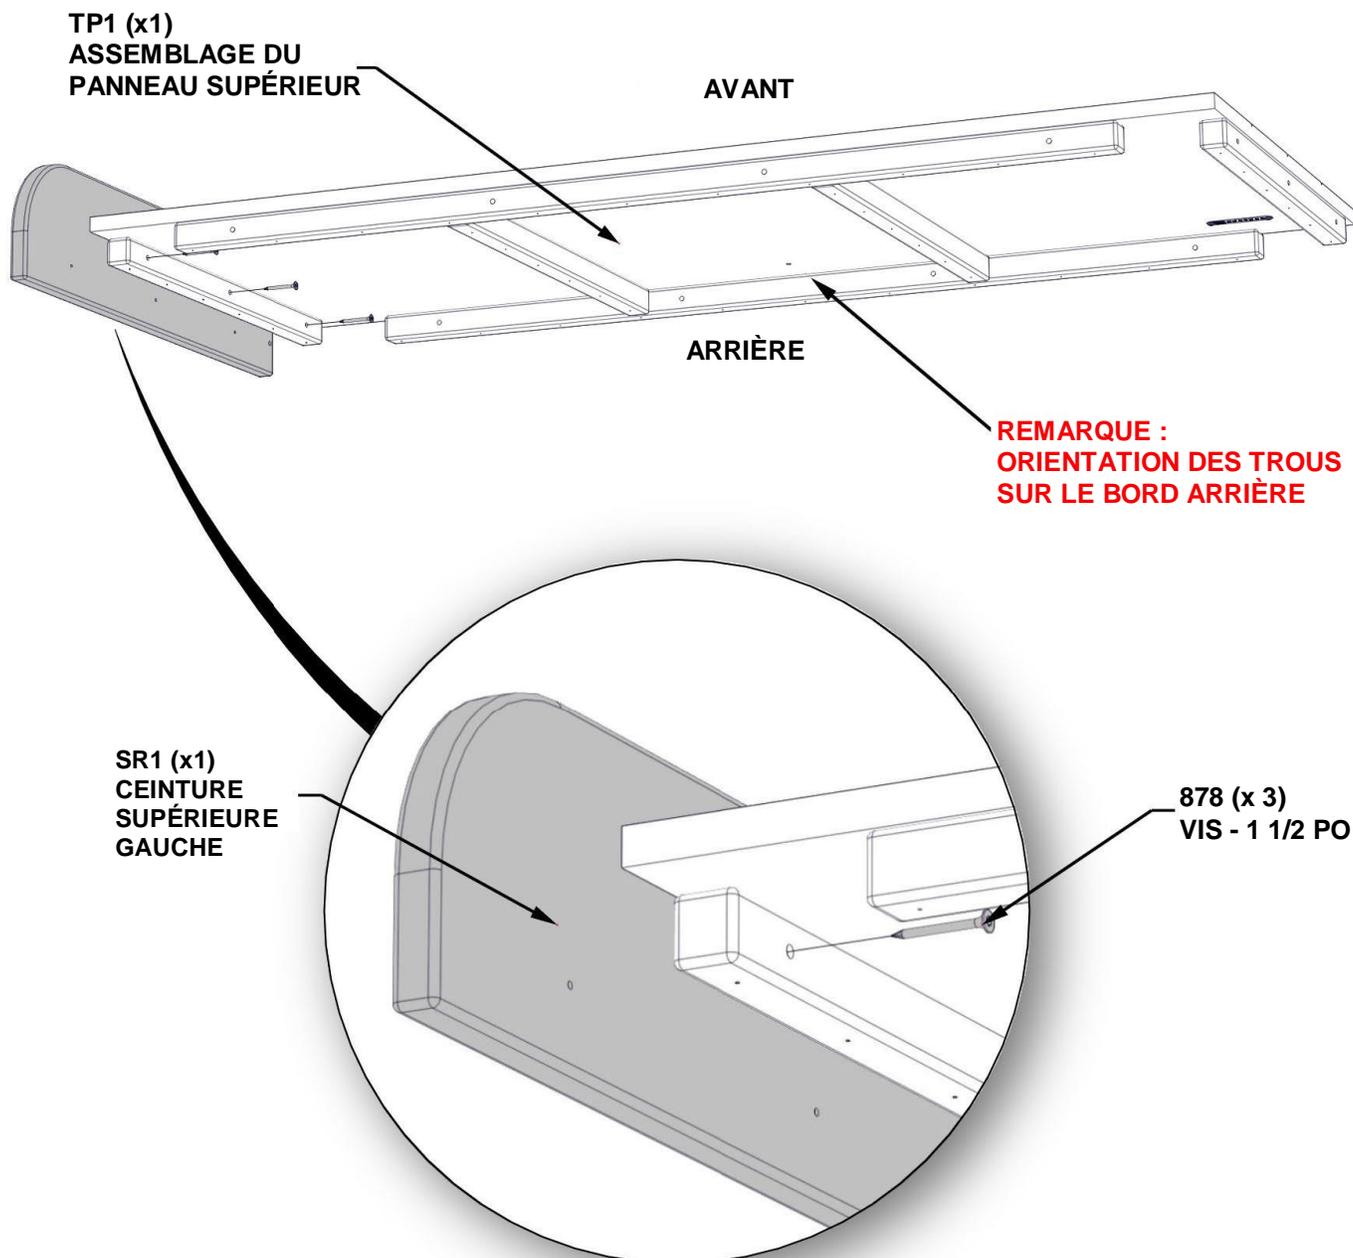

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE




SR2 | CEINTURE SUPÉRIEURE DROITE-W4L16702
(x1) | 11/16 po x 5 1/4 po x 21 9/16 po (18 x 134 x 548)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100878	VIS TFH 8 X 1 1/2 BLK

CONSEIL :
ALIGNER LES VIS AVEC LES AVANT-TROUS
DE LA CEINTURE SUPÉRIEURE. NE SERREZ
PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS.

REMARQUE :
ORIENTATION DES TROUS
SUR LE BORD ARRIÈRE

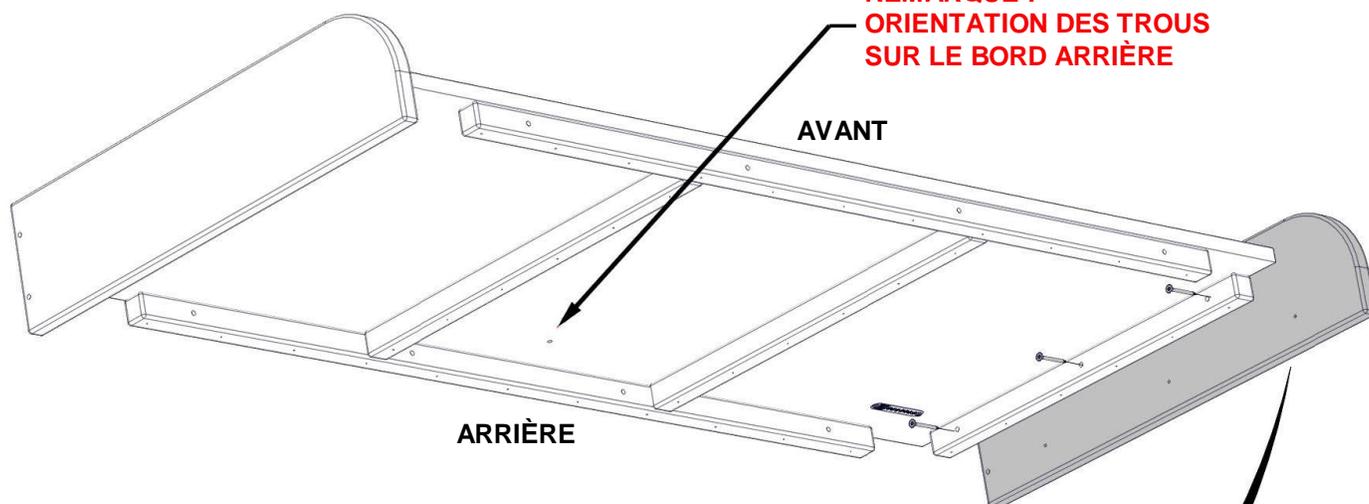

878 (x 3)
VIS - 1 1/2 PO

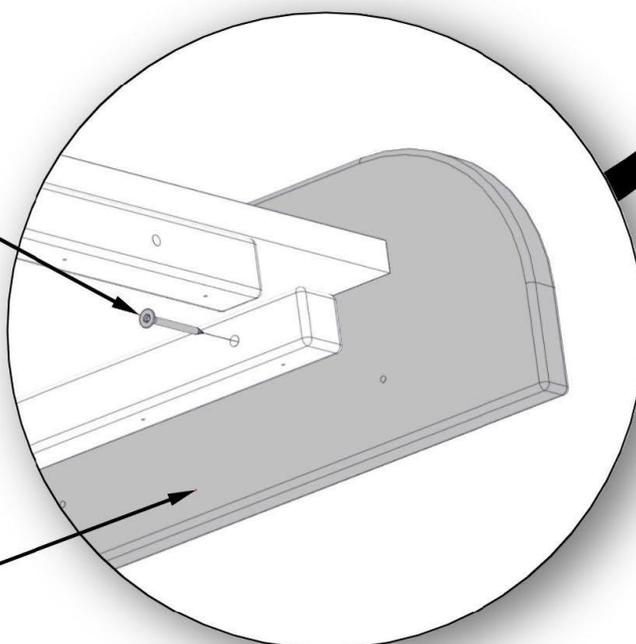

SR1 (x1)
CEINTURE SUPÉRIEURE DROITE


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE



BP3 | PANNEAU ARRIÈRE-W4L15967
(x1) | 11/16 po x 5 1/4 po x 45 11/16 po (18 x 134 x 1160)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100889	VIS TFH 8 X 1 3/4 BLK


REMARQUE : ALIGNEZ LES VIS AVEC LES AVANT-TROUS. SI LA PLANCHE EST TROP SERRÉE PENDANT L'INSTALLATION, DESERRER LES VIS DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES. ASSUREZ-VOUS QUE LES BORDS SONT AFFLEURANTS. NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS.

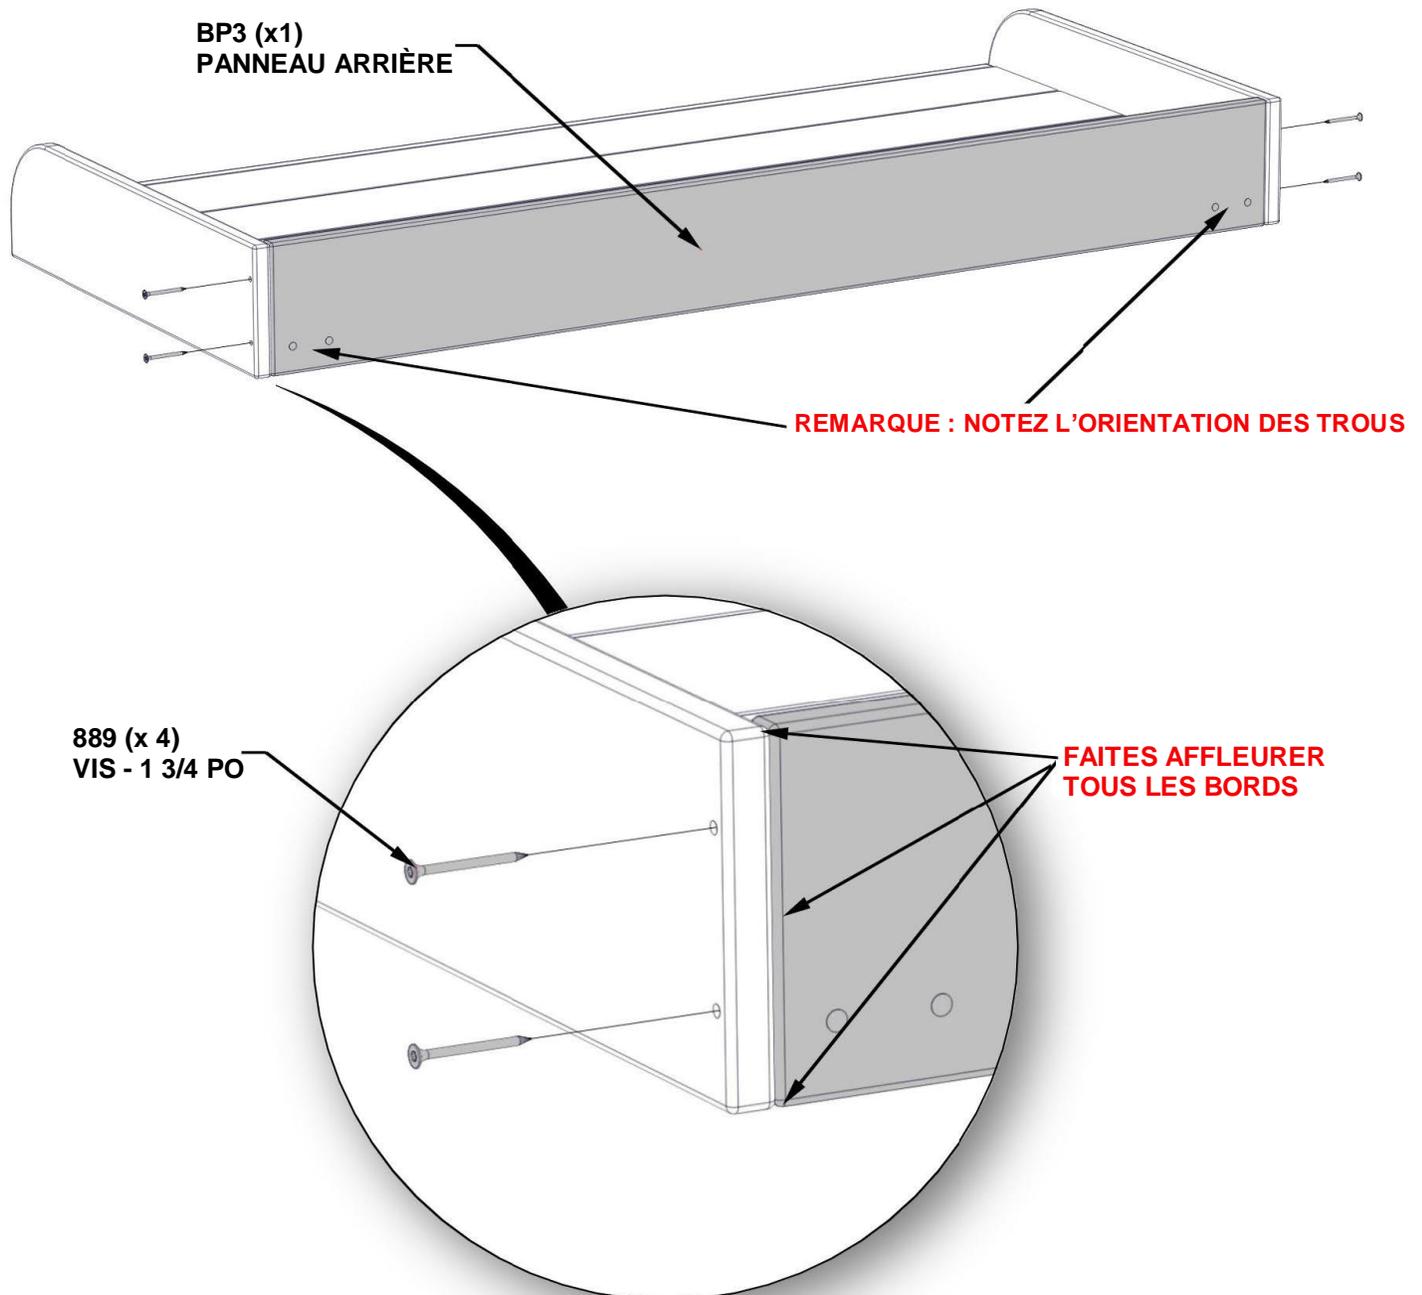

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100878	VIS TFH 8 X 1 1/2 BLK

CONSEIL : ALIGNEZ LES VIS AVEC LES AVANT-TRous DU PANNEAU ARRIÈRE. SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

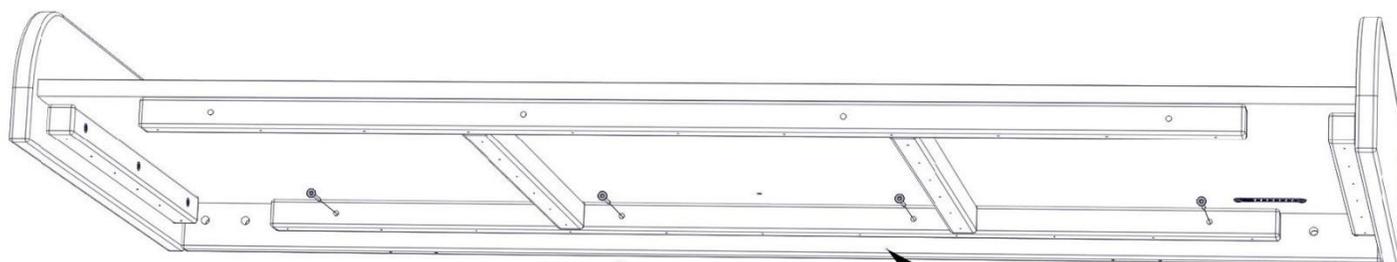

**BP3 (x1)
PANNEAU ARRIÈRE**

**878 (x 4)
VIS - 1 1/2 PO**

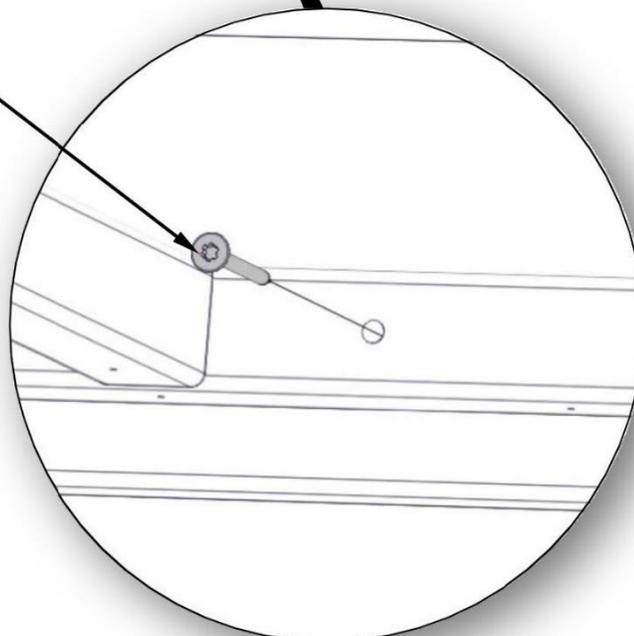

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE




FB1 | RENFORT AVANT-W4L15970

(x1) | 11/16 po x 2 3/8 po x 45 11/16 po (18 x 60 x 1160)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100889	VIS TFH 8 X 1 3/4 BLK

REMARQUE :
ALIGNER LES VIS AVEC LES AVANT-TRIOUS.

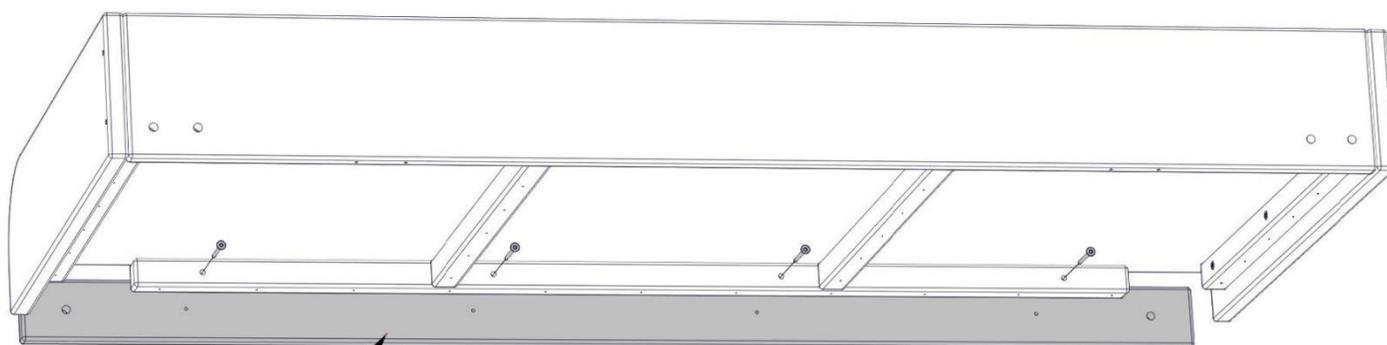


FB1 (x1)
RENFORT AVANT

878 (x 4)
VIS - 1 1/2 PO

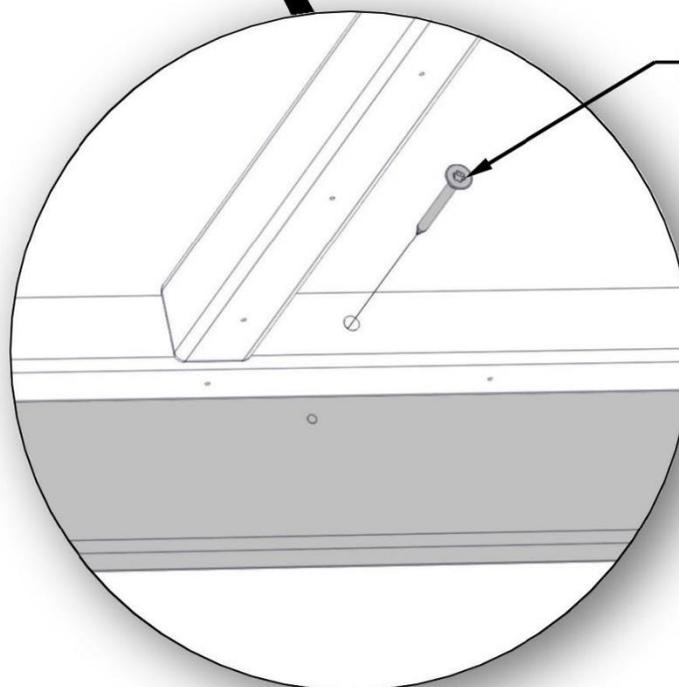


ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

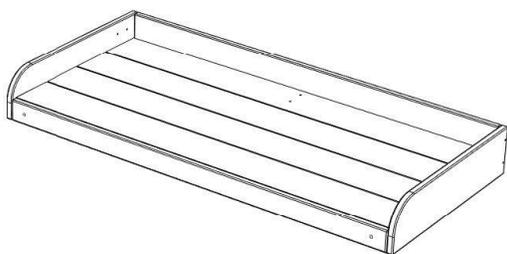

ASSEMBLAGE DU PANNEAU SUPÉRIEUR

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100403	VIS TIREFOND WH 1/4 X 1 1/2 BLK
6	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 X 15 BLK

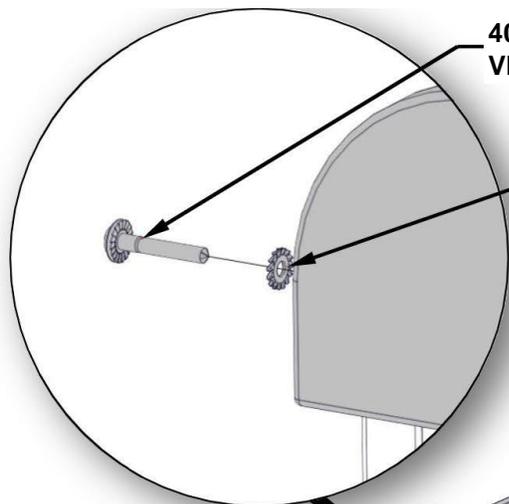

403 (x 2)
VIS TIREFOND - 1 1/2 PO

405 (x 2)
RONDELLE - 6 x 15

REMARQUE :
ALIGNER L'ENSEMBLE DU PANNEAU SUPÉRIEUR AVEC LES AVANT-TROUS DE CHAQUE PIED. INSÉREZ LES VIS TIREFOND.


ASSEMBLAGE DU PANNEAU SUPÉRIEUR

REMARQUE :
LES PIEDS AVANT ONT UN AVANT-TROU DANS CHAQUE PIED.

REMARQUE :
LES PIEDS ARRIÈRE ONT DEUX AVANT-TROUS DANS CHAQUE PIED.

405 (x 4)
RONDELLE - 6 x 15

403 (x 4)
VIS TIREFOND - 1 1/2 PO

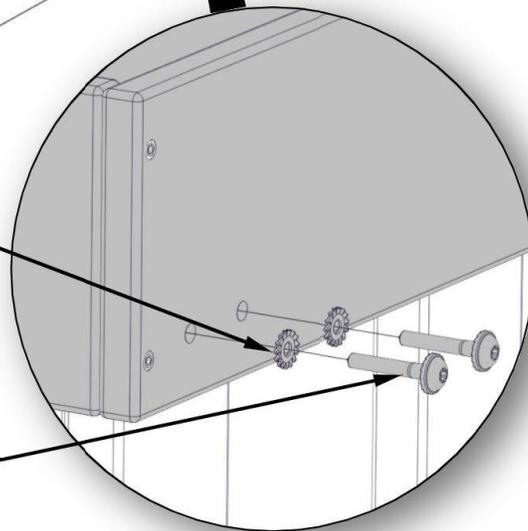

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE




BP7 | MONTANT ÉTAGÈRE ARRIÈRE-W4L15965
 (x2) | 11/16 po x 3 15/16 po x 17 15/16 po (18 x 100 x 456)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 X 15 BLK
4	H100568	VIS TIREFOND WH 1/4 X 1 1/4 BLK

REMARQUE :
ALIGNER LES MONTANTS AVEC L'AVANT
TROU DES CEINTURES SUPÉRIEURES.
INSÉREZ LES VIS TIREFOND.

BP7 (x2)
MONTANT ÉTAGÈRE
ARRIÈRE

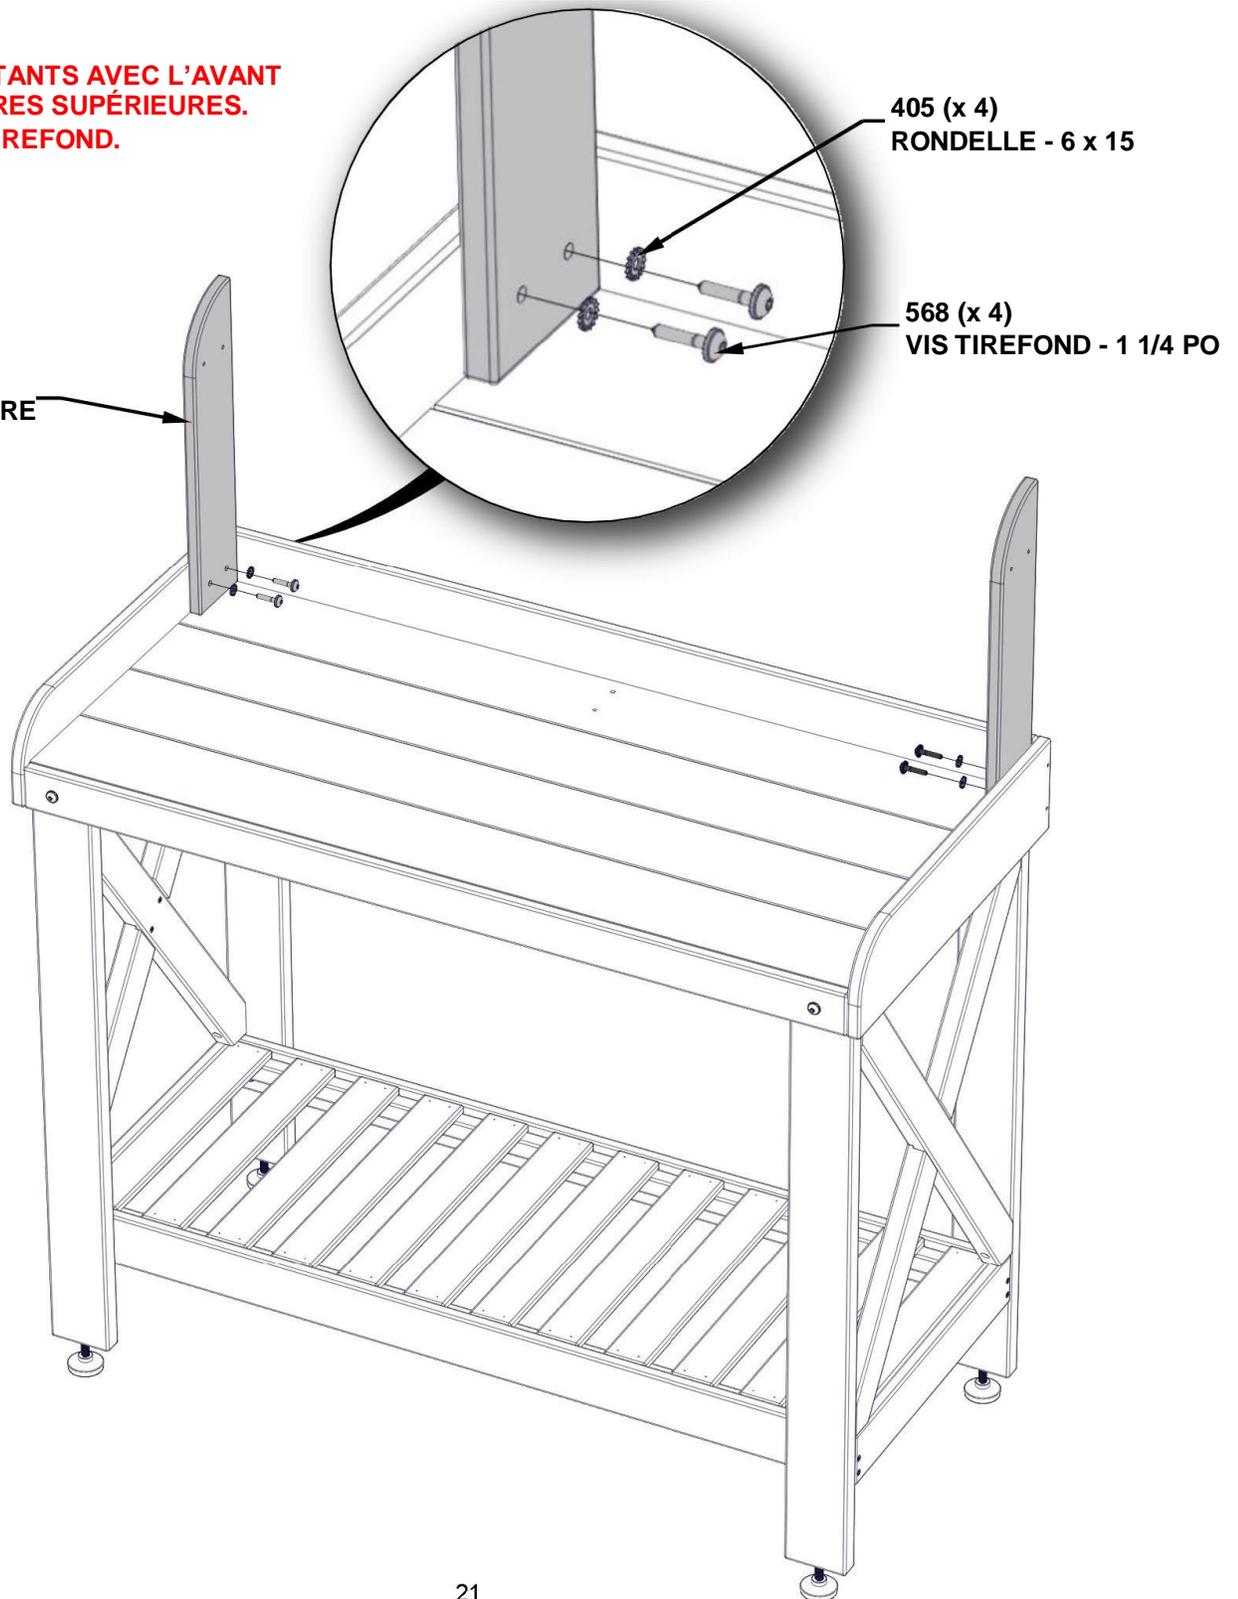

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE



BP2 | MONTANT DU MILIEU DE LA TABLETTE ARRIÈRE-W4L15966
(x1) | 11/16 po x 3 15/16 po x 14 po (18 x 100 x 356)






H101099 | CHEVILLE
(x1) | 5 MM

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100889	VIS TFH 8 X 1 3/4 BLK

REMARQUE :
INSÉREZ LA CHEVILLE DANS LE TROU. PLACEZ
BP2 SUR LA CHEVILLE, EN L'ALIGNANT AVEC
L'AVANT-TROU. VISSEZ DU BAS VERS LE HAUT.

1099 (x 1)
CHEVILLE 5 MM

BP2 (x1)
MONTANT DU MILIEU DE
LA TABLETTE ARRIÈRE

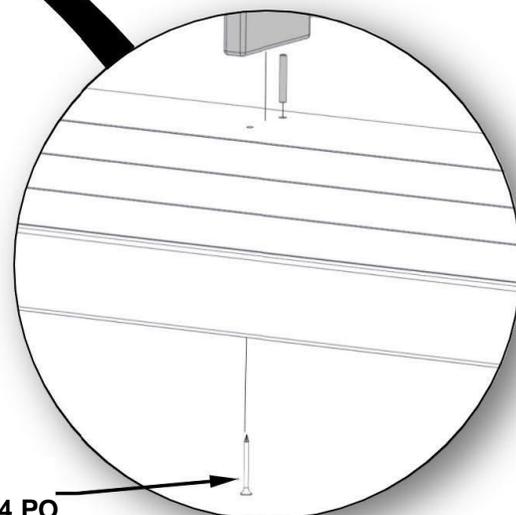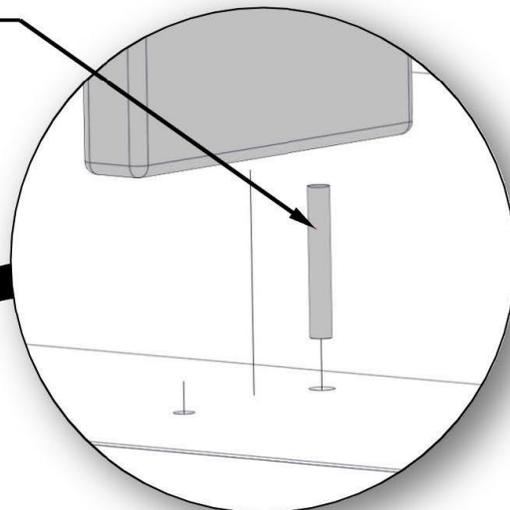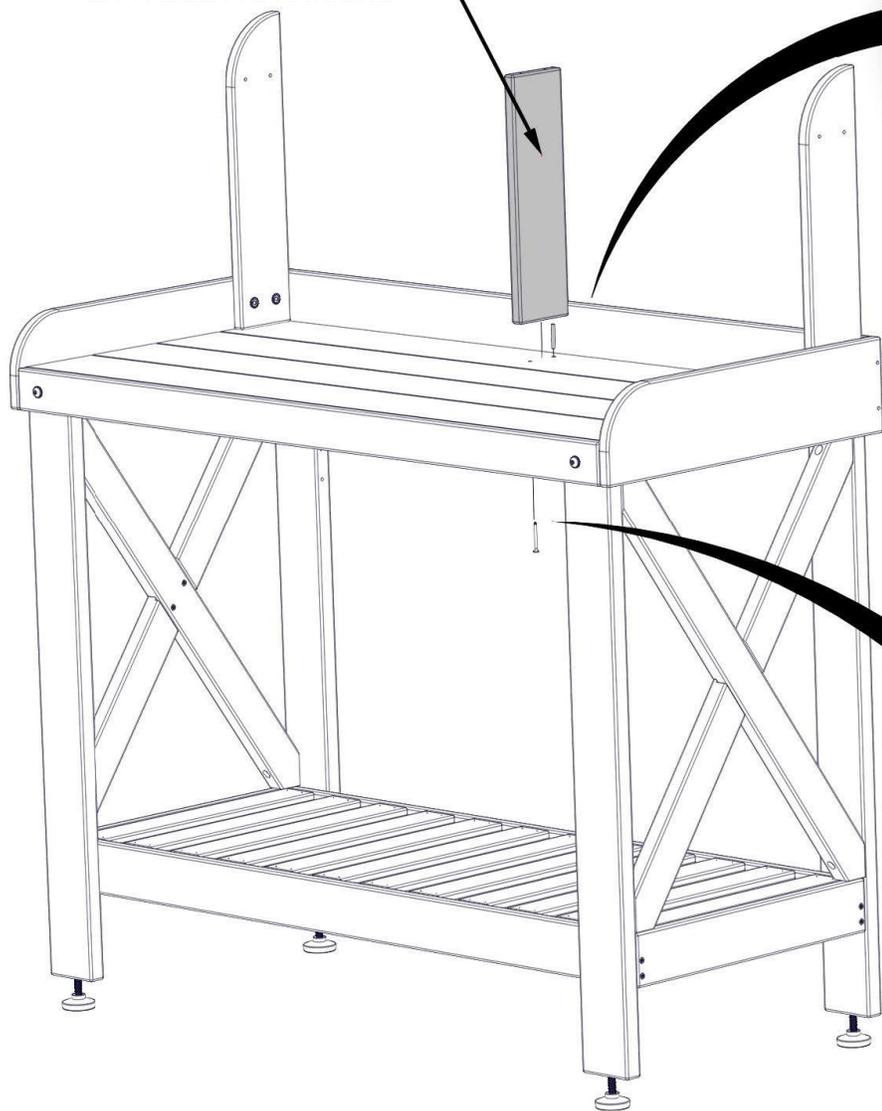

889 (x 1)
VIS - 1 3/4 PO

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE




BP4 | TABLETTE SUPÉRIEURE-W4L15968

(x1) | 11/16 po x 3 15/16 po x 44 1/4 po (18 x 100 x 1124)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100889	VIS TFH 8 X 1 3/4 BLK

CONSEIL : ALIGNEZ LES AVANT-TROUS POUR CENTRER BP4

REMARQUE : LES AVANT-TROUS SUR LE BORD DE BP4 VONT À L'ARRIÈRE.

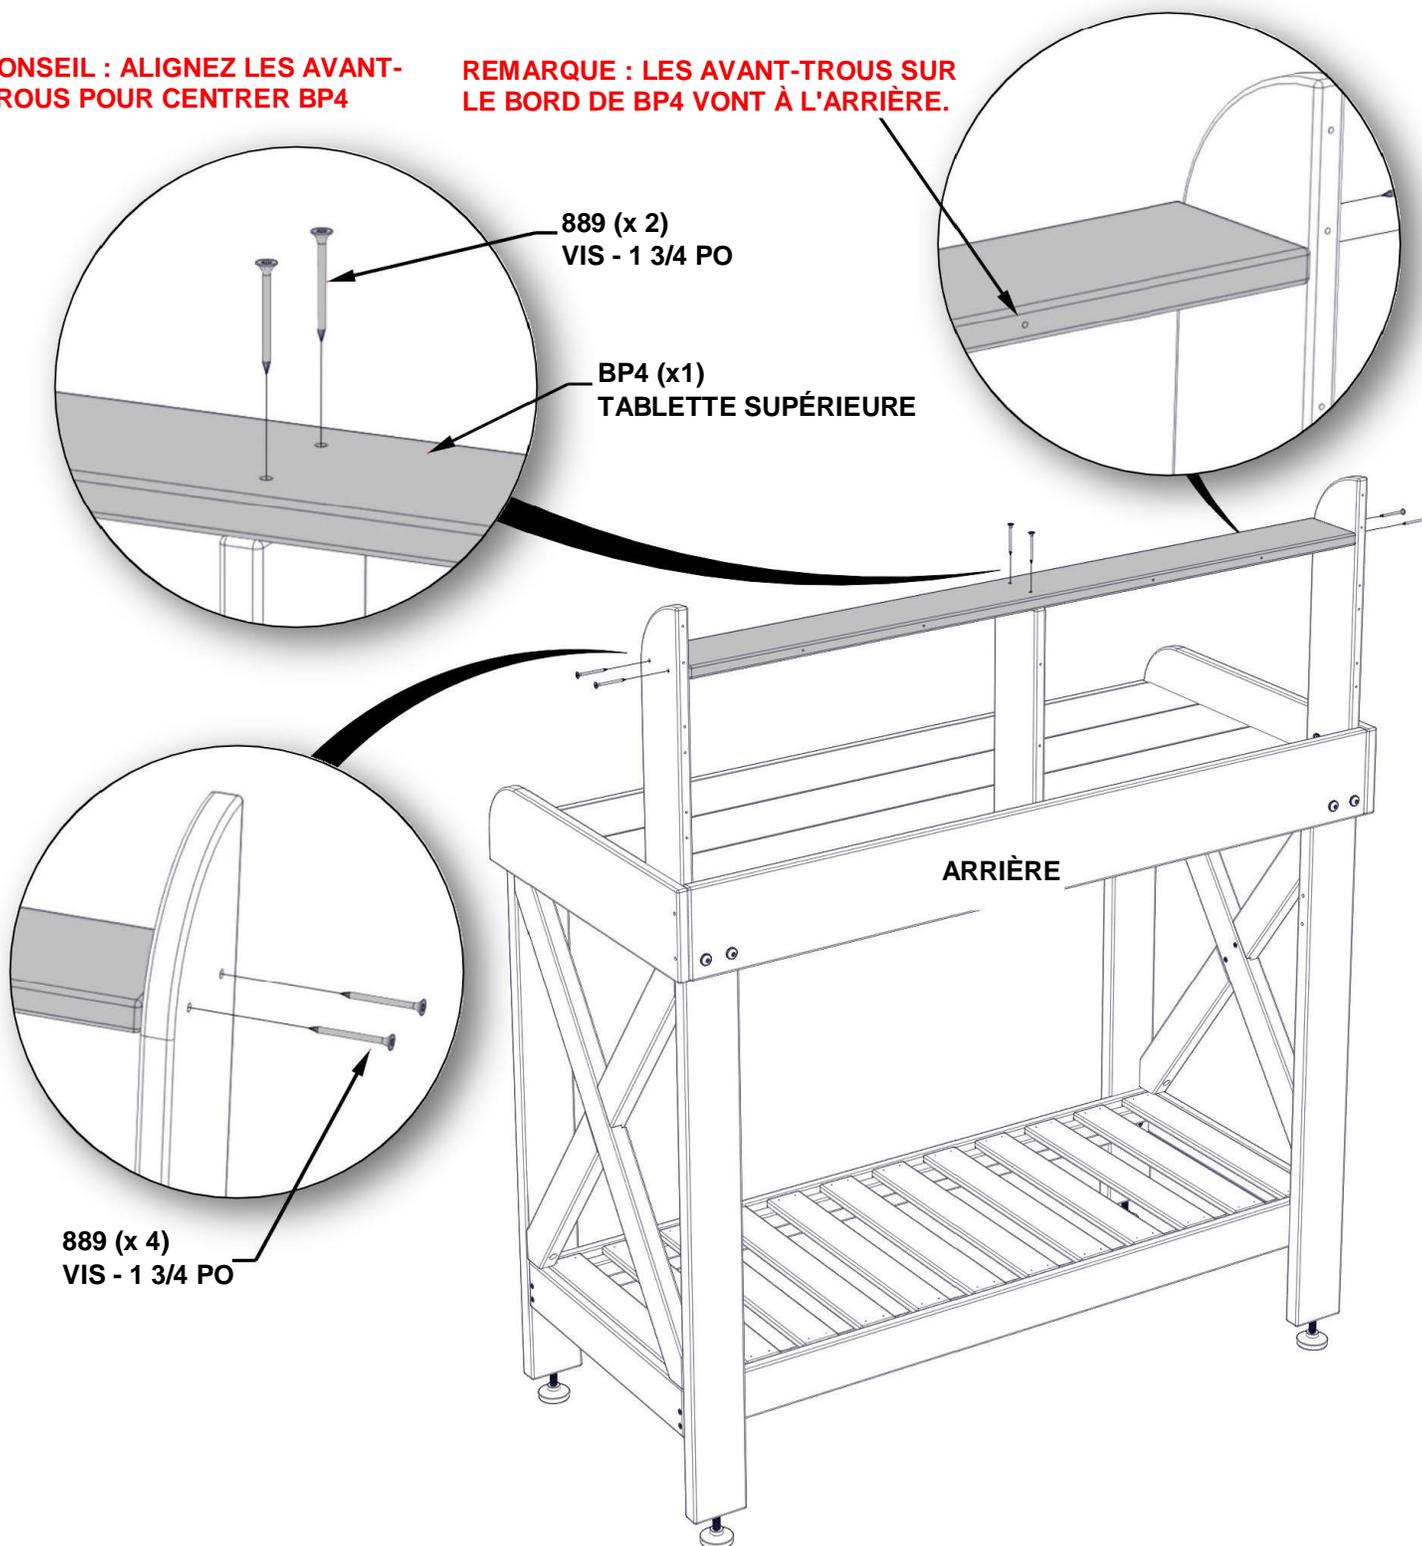


ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE




BP5 | PANNEAU D'APPUI-W4L15969
(x1) | 11/16 po x 3 15/16 po x 45 11/16 po (18 x 100 x 1160)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100889	VIS TFH 8 X 1 3/4 BLK

REMARQUE :
ALIGNEZ LES AVANT-TROUS DANS BP5.
ASSUREZ-VOUS QUE LES BORDS SONT
AFFLEURANTS AVANT D'INSÉRER LES VIS.

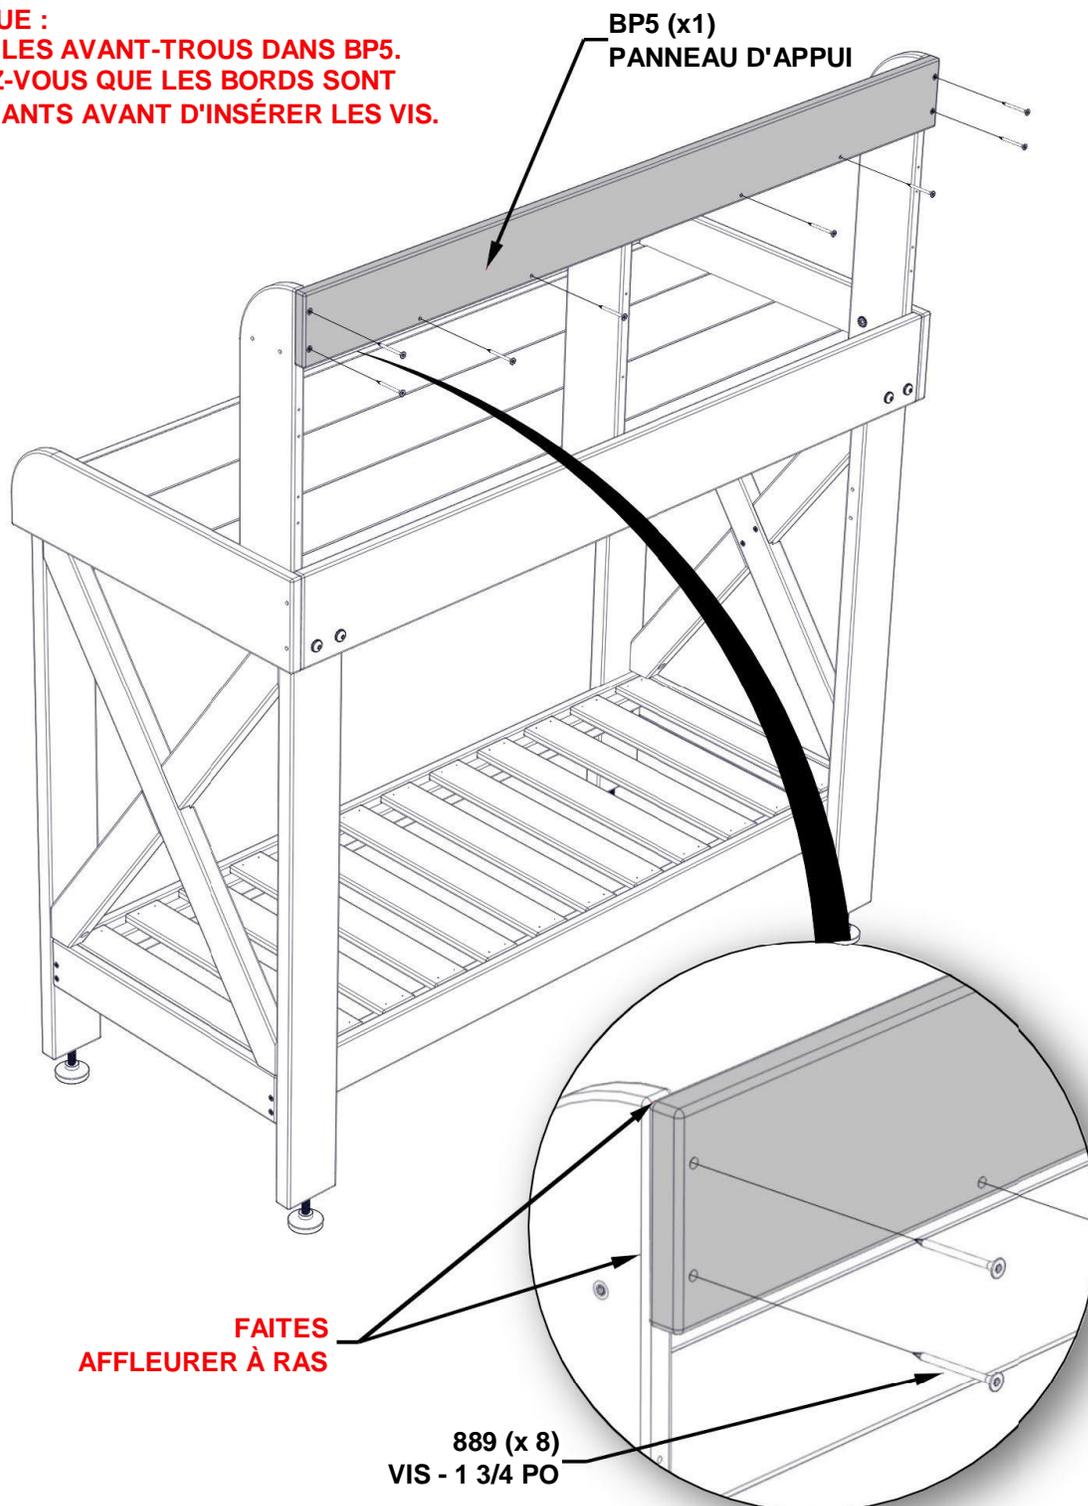


ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE




BP6 | PANNEAU ARRIÈRE-W4L16230
(X2) | 11/16 po x 3 po x 45 11/16 po (18 x 76 x 1160)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100889	VIS TFH 8 X 1 3/4 BLK

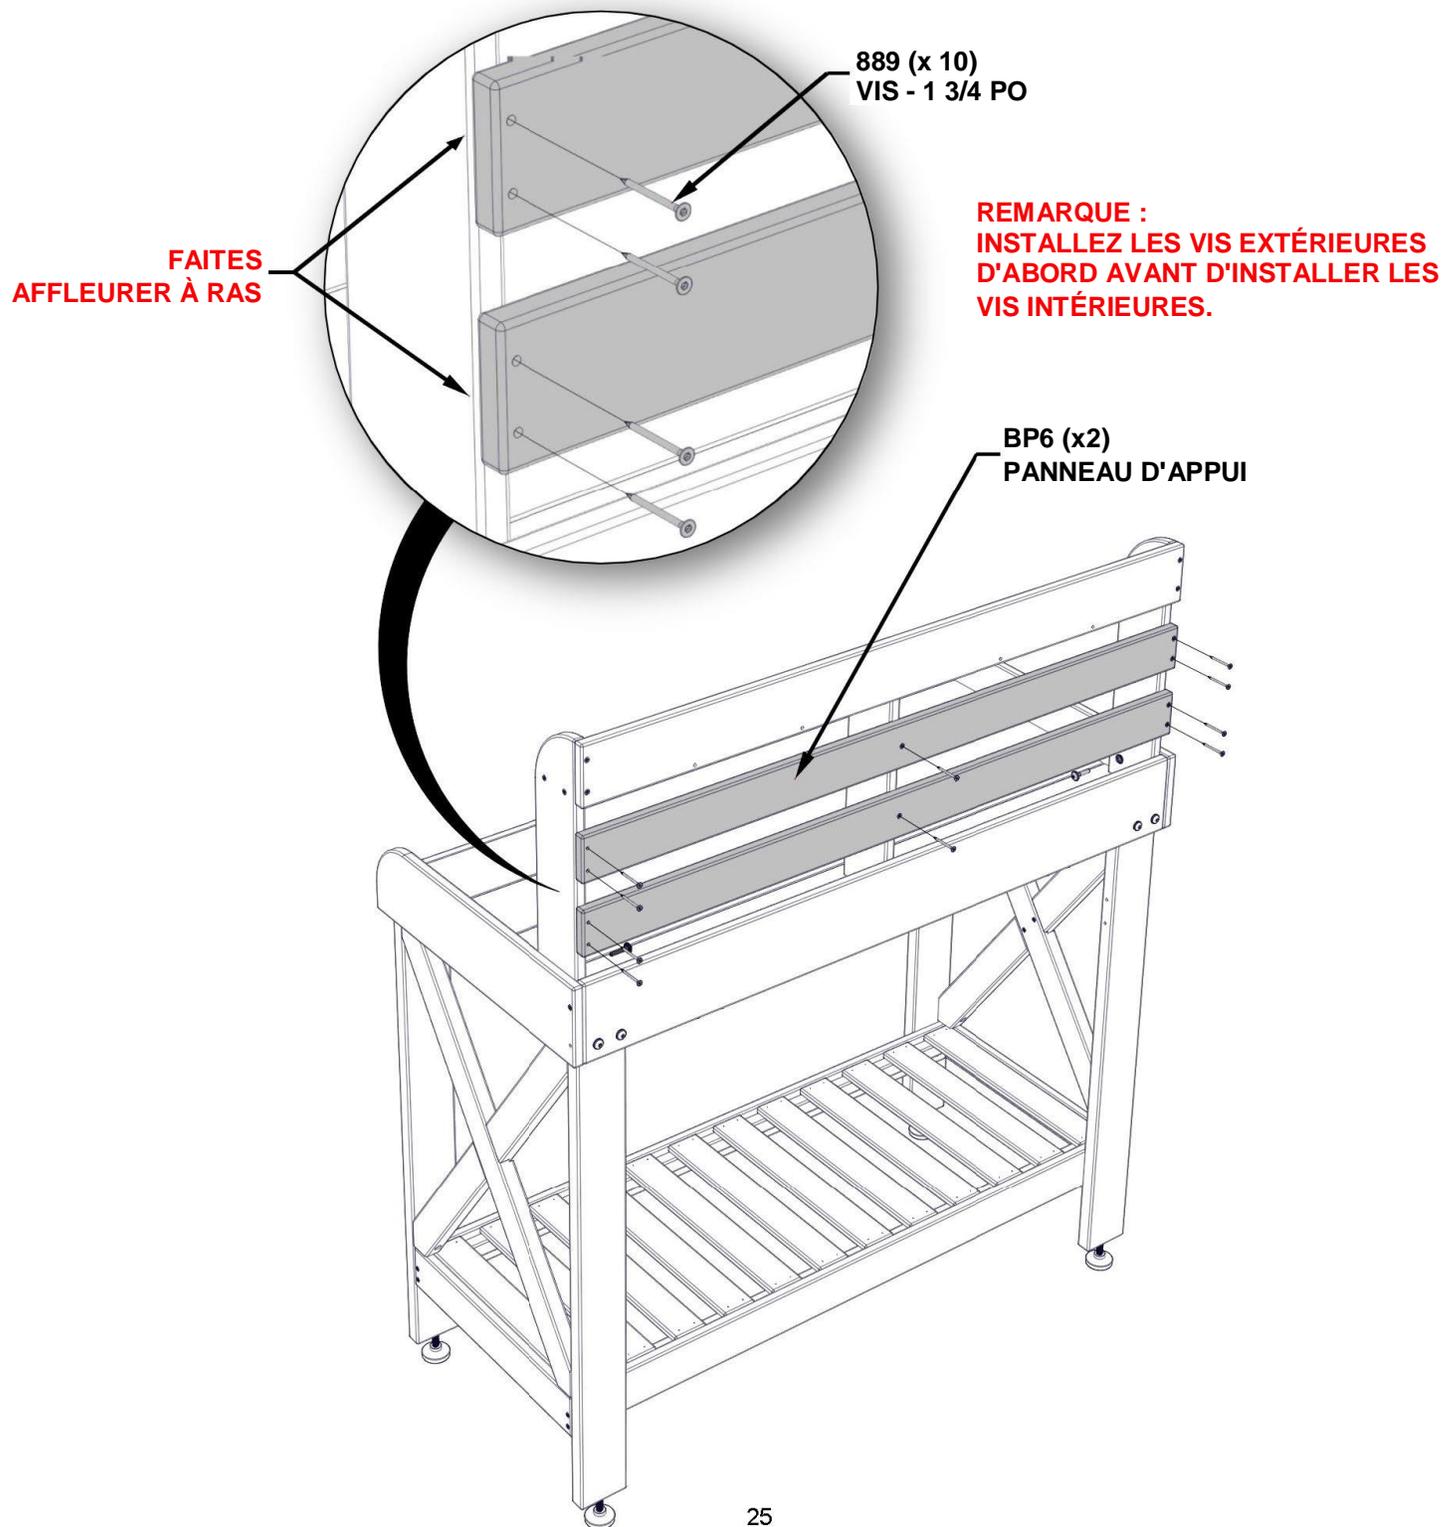

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

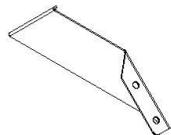


A4M01297 | CALE ANGULAIRE MÉTALLIQUE (x1) A4M01298 | CALE ANGULAIRE MÉTALLIQUE (x1)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100460	VIS TREFOND WH 1/4 X 1 BLK
4	H101082	VIS TWH 8 X 1 BLK

REMARQUE :
PETITS TROUS DANS LA CALE
ATTACHÉE AU PANNEAU SUPÉRIEUR


297 (x 1)
 CALE ANGULAIRE
 MÉTALLIQUE

298 (x 1)
 CALE ANGULAIRE
 MÉTALLIQUE

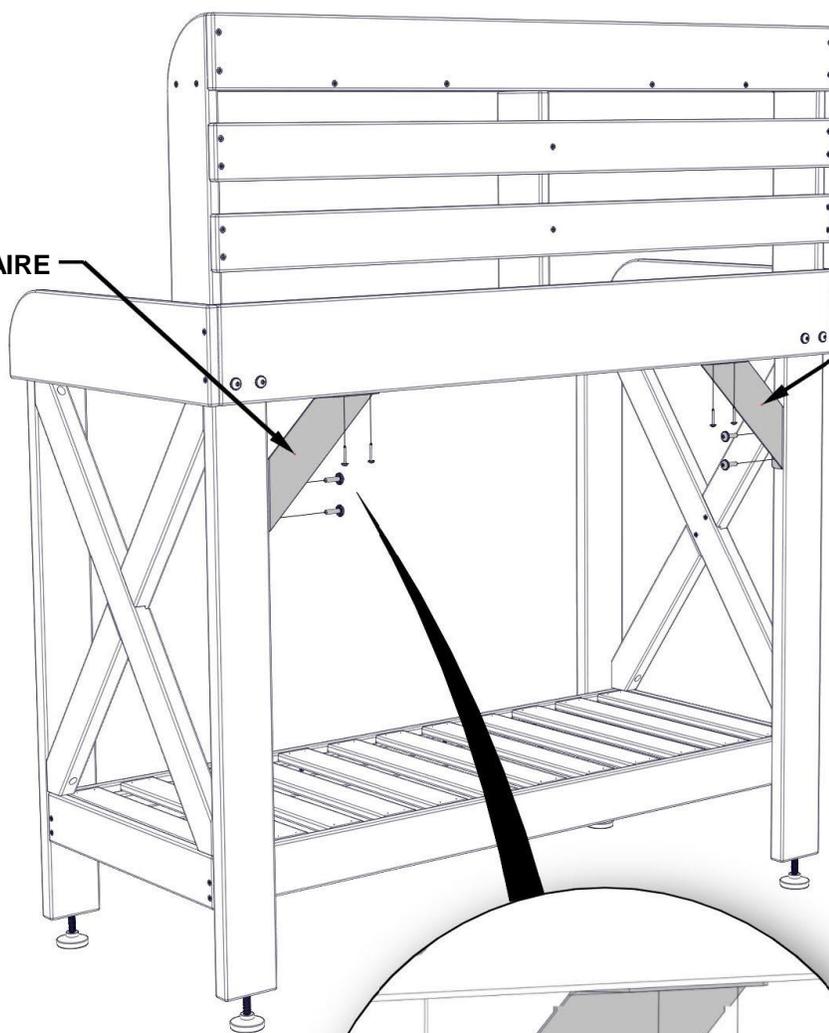

082 (x 4)
 VIS - 1 PO

460 (x 4)
 VIS TREFOND - 1 PO

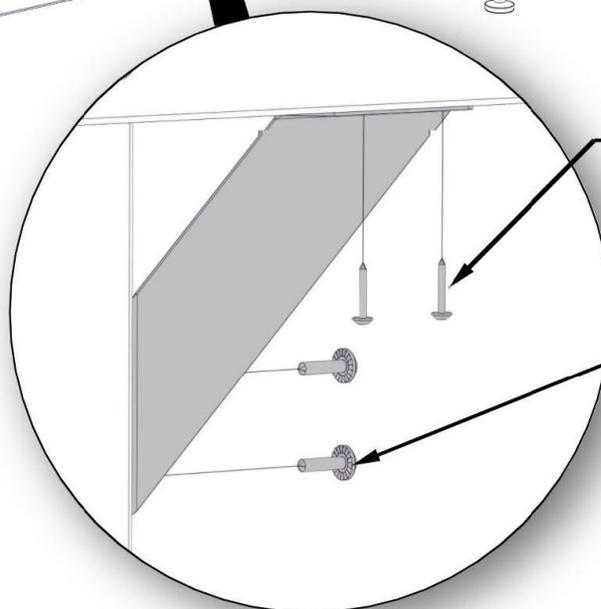


ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100408	VIS PWH 8 X 1/2 BLK

A100241 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD
(1)

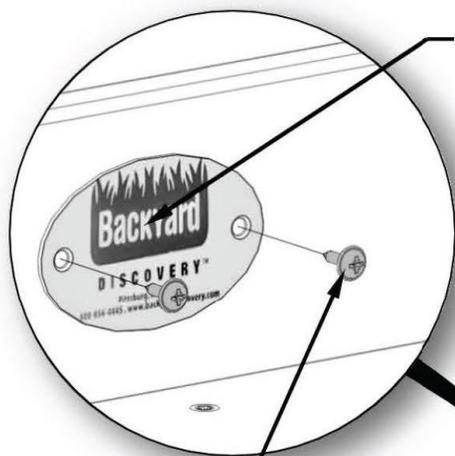

241 (x 1)
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD

ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION CENTRALE SUR LE PANNEAU D'APPUI

408 (x 2)
VIS - 1/2 PO

