



FABRICADO POR:  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476 JP Coenstraat 7, El Bridge, La Haya, 2595 WP, Netherlands. Teléfono: 08005678990

# MESA PARA PLANTAS ACACIA MODELO N.º 2107038

CONSERVE ESTE MANUAL DE MONTAJE, CONTIENE  
INFORMACIÓN IMPORTANTE



Visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

For the most up to date assembly manual, to register your product, or to order  
replacement parts. Para obtener instrucciones en español, visite  
[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)



¡SERVICIOS  
DE INSTALACIÓN  
DISPONIBLES!\*

Consulte el interior para obtener más detalles


# DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE

Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos, la losa de hormigón o la plataforma para fijar su estructura.

- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de estar utilizando las piezas correctas para cada paso.


Utilizar las piezas incorrectas puede provocar un montaje ineficiente.

---

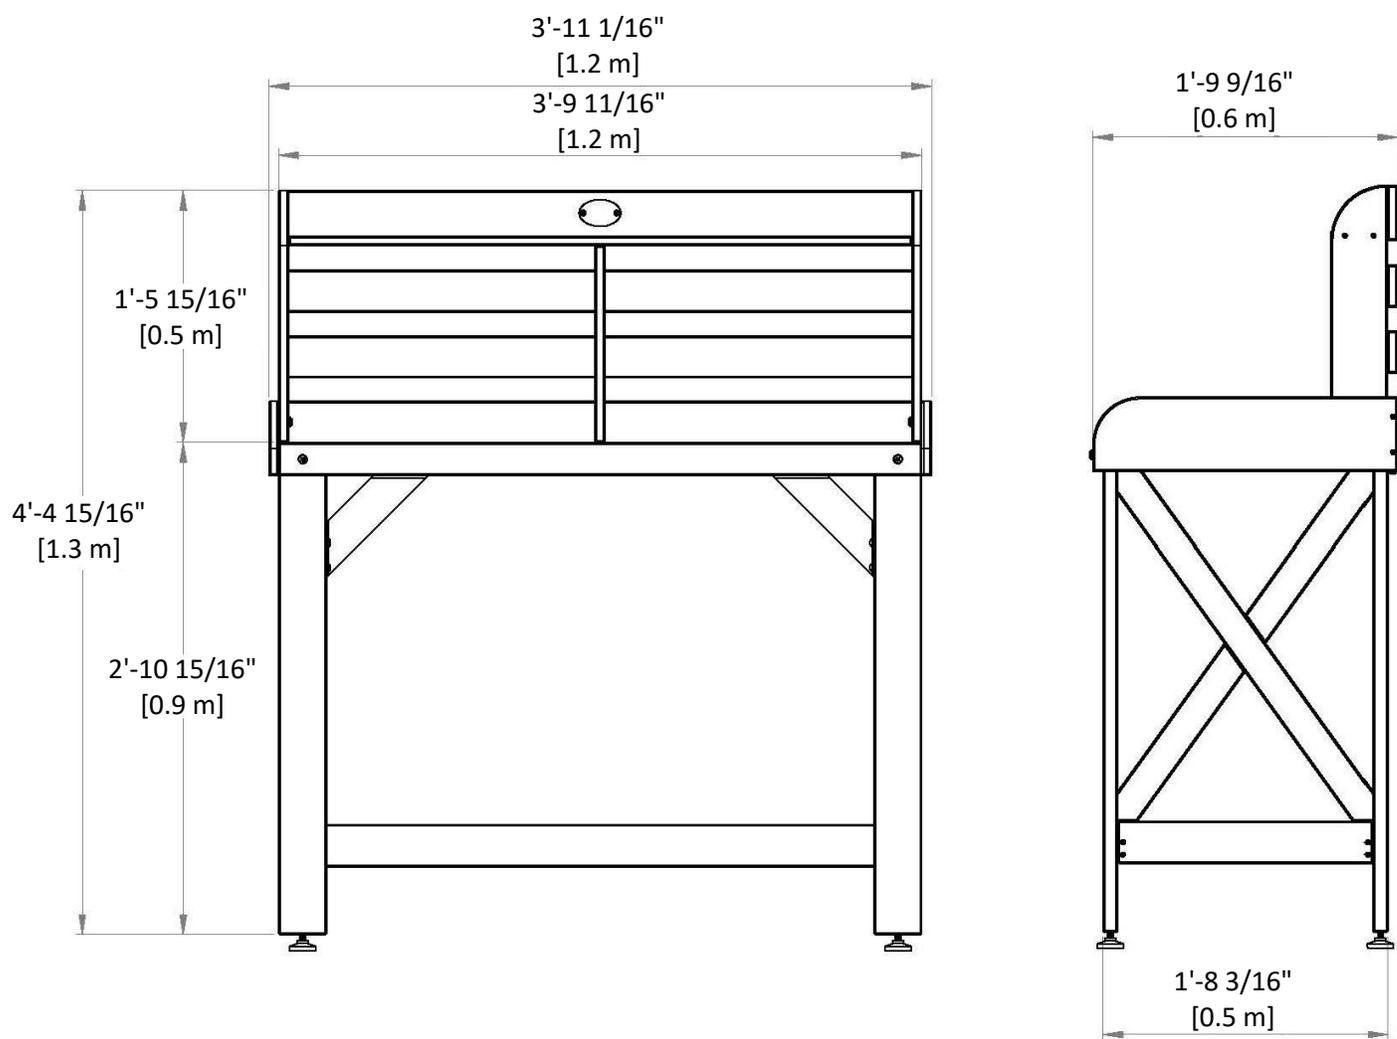


# MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

## Componentes de Madera (no están a escala)



**CB2 | REFUERZO TRANSVERSAL - W4L15972**  
(x2) | 1 1/16"x2 3/8"x30 7/8" (27x60x784)




**CB1 | REFUERZO TRANSVERSAL - W4L15973**  
(x2) | 1 1/16"x2 3/8"x30 7/8" (27x60x784)



**BP3 | TABLA DEL PANEL TRASERO-W4L15967**  
(x1) | 11/16"x5 1/4"x45 11/16" (18x134x1160)




**FB1 | SOPORTE DELANTERO-W4L15970**  
(x1) | 11/16"x2 3/8"x45 11/16" (18x60x1160)

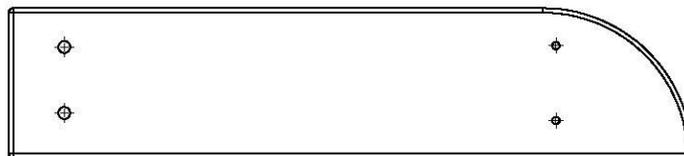

**BP7 | MONTANTE DEL ESTANTE TRASERO-W4L15965**  
(x2) | 11/16"x3 15/16"x17 15/16" (18x100x456)




**BP5 | TABLA DEL RESPALDO-W4L15969**  
(x1) | 11/16"x3 15/16"x45 11/16" (18x100x1160)



**BP4 | TABLA DEL ESTANTE SUPERIOR-W4L15968**  
(x1) | 11/16"x3 15/16"x44 1/4" (18x100x1124)



**BP2 | MONTANTE DEL ESTANTE TRASERO DEL CENTRO -W4L15966**  
(x1) | 11/16"x3 15/16"x14" (18x100x356)




**BP6 | TABLA POSTERIOR-W4L16230**  
(x2) | 11/16"x3"x45 11/16" (18x76x1160)

# MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


## Componentes de Madera (no están a escala)




**SR1 | BORDE SUPERIOR IZQUIERDO-W4L16701**  
(x1) | 11/16"x5 1/4"x21 9/16" (18x134x548)



**SR2 | BORDE SUPERIOR DERECHO-W4L16702**  
(x1) | 11/16"x5 1/4"x21 9/16" (18x134x548)

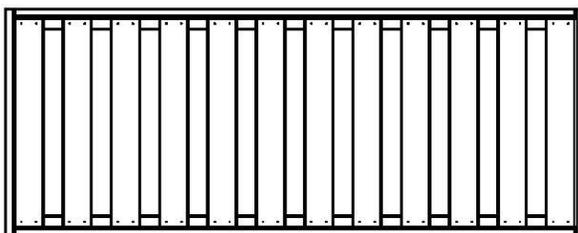

**BP1 | MONTAJE DEL PANEL INFERIOR-W2A03363**  
(x1) | 3"x18 1/16"x45 11/16" (76x458x1160)

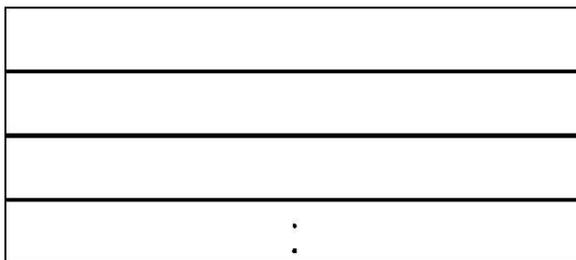

**TP1 | MONTAJE DEL PANEL SUPERIOR-W2A03356**  
(x1) | 1 5/8"x20 3/16"x45 11/16" (42x512x1160)



**BL2 | MONTAJE DE LA PATA TRASERA IZQUIERDA -W2A03357**  
(x1) | 1 1/16"x3 3/8"x34 3/8" (27x86x873)



**BL1 | MONTAJE DE LA PATA TRASERA DERECHA -W2A03358**  
(x1) | 1 1/16"x3 3/8"x34 3/8" (27x86x873)




**FL2 | MONTAJE DE LA PATA DELANTERA IZQUIERDA -W2A03359**  
(x1) | 1 1/16"x3 3/8"x34 3/8" (27x86x873)




**FL1 | MONTAJE DE LA PATA DELANTERA DERECHA-W2A03360**  
(x1) | 1 1/16"x3 3/8"x34 3/8" (27x86x873)

# MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


## Piezas metálicas (no a escala)




**H100403 | TIRAFONDO BL NG**  
(x7) | 1/4 x 1 1/2



**H100460 | TIRAFONDO BL NG**  
(x4) | 1/4 x 1




**H100568 | TIRAFONDO BL NG**  
(x4) | 1/4 x 1 1/4




**H100406 | PERNO BL NG**  
(x4) | 1/4 x 1 1/2




**H100405 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.**  
(x16) | 6x15 NG



**H100147 | BROCA TORX**  
(x1) | T-30



**H100879 | BROCA TORX**  
(x1) | T-20



**H100886 | TORNILLO TFH NG**  
(x4) | 8 x 1



**H100878 | TORNILLO TFH NG**  
(x16) | 8 x 1 1/2



**H100889 | TORNILLO TFH NG**  
(x32) | 8 x 1 3/4



**H101082 | TORNILLO TWH NG**  
(x4) | 8 x 1




**H101090 | TORNILLO TWH NG**  
(x9) | 8 x 1 3/4



**H100408 | TORNILLO PWH NG**  
(x2) | 8 x 1/2



**H100114 | LLAVE TORX**  
(x1) | T-30




**H101100 | DESTORNILLADOR DE PUNTA MAGNÉTICA**  
(x1)

# MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


## Componentes Accesorios (No a escala)



A100241 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD  
(1)

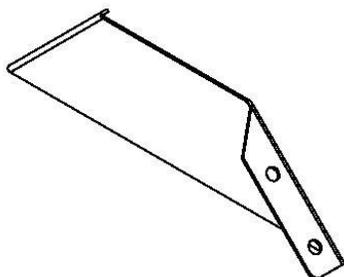


A4M01297 | REFUERZO ANGULAR METÁLICO  
(x1)

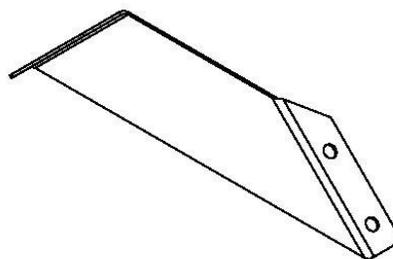

A4M01298 | REFUERZO ANGULAR METÁLICO  
(x1)



H101099 | ESPIGA  
(x1) | 5MM

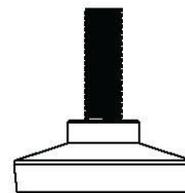

A6P00481 | PATA AJUSTABLE  
(x4)

# ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico  
o eléctrico



Accesorios de  
perforación:  
Cabezal Phillips



Destornillador Phillips




Cinta métrica



Martillo de orejas



Mazo de goma - opcional

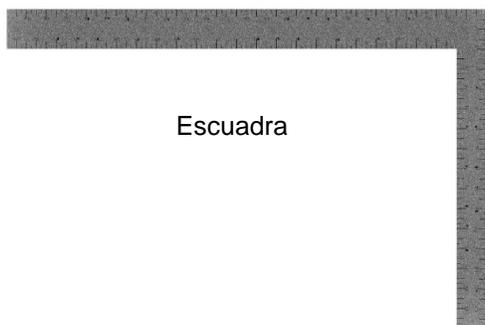

Escuadra



Nivel 24"


# ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

## PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

**NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.**

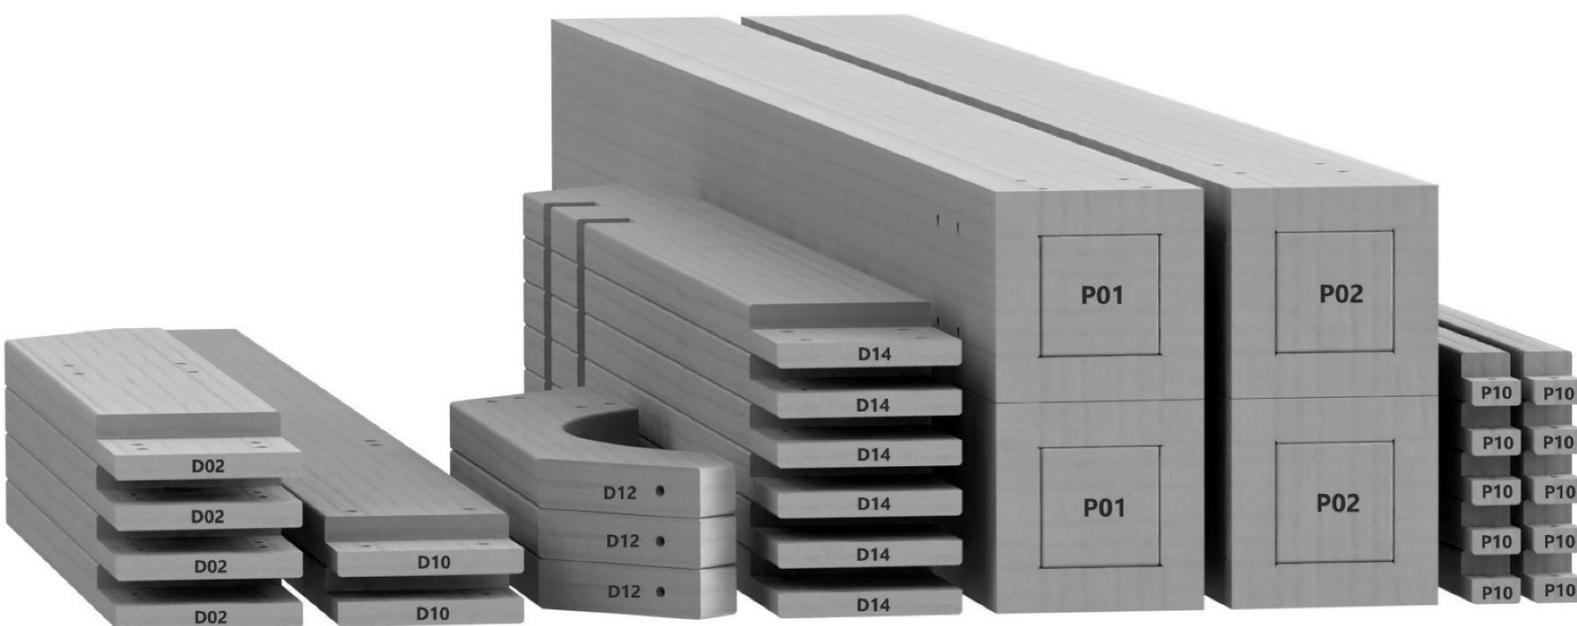

## PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.




# PASO 1 - MONTAJE DE LA MESA



**CB1 | REFUERZO TRANSVERSAL - W4L15973**  
 (x1) | 1 1/16"x2 3/8"x30 7/8" (27x60x784)



**FL1 | MONTAJE DE LA PATA DELANTERA DERECHA-W2A03360**  
 (x1) | 1 1/16"x3 3/8"x34 3/8" (27x86x873)




**BL1 | MONTAJE DE LA PATA TRASERA DERECHA -W2A03358**  
 (x1) | 1 1/16"x3 3/8"x34 3/8" (27x86x873)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H101090	TORNILLO TWH 8 X 1 3/4 NG

**NOTAS:**  
**ASEGÚRESE DE EMPAREJAR BL1 CON FL1.**  
**ALINEE EL REFUERZO TRANSVERSAL CON**  
**LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS PATAS.**  
**INSERTE LOS TORNILLOS**

**CONSEJO:**  
**COLOQUE LAS PATAS Y EL REFUERZO**  
**TRANSVERSAL EN UNA SUPERFICIE PLANA.**  
**LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA**  
**PATA DEBEN ESTAR EN EL MISMO PLANO.**

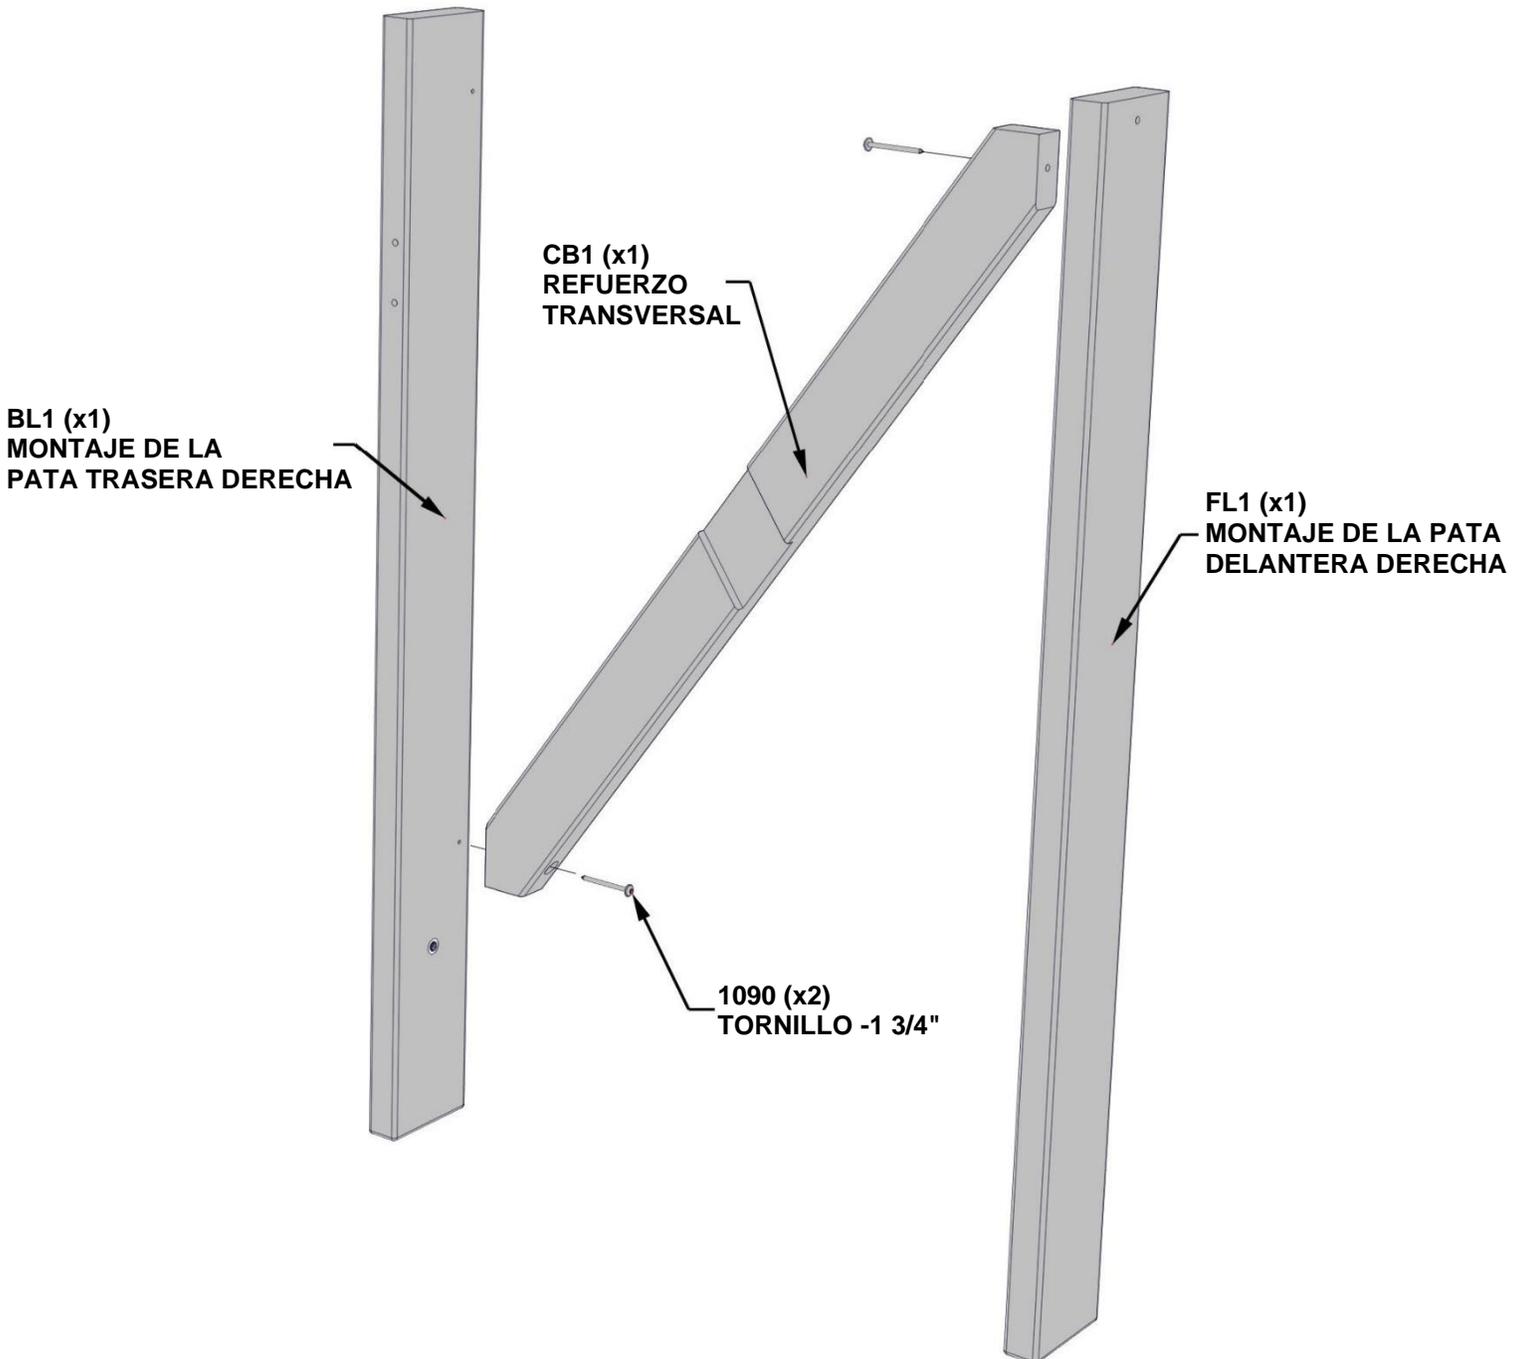

## **PASO 2 - MONTAJE DE LA MESA**




**CB2 | REFUERZO TRANSVERSAL - W4L15972**  
(x1) | 1 1/16"x2 3/8"x30 7/8" (27x60x784)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100886	TORNILLO TFH 8 X NG
2	H101090	TORNILLO TWH 8 X 1 3/4 NG

**NOTAS:**  
ASEGÚRESE DE EMPAREJAR BL1 CON FL1.  
ALINEE EL REFUERZO TRANSVERSAL CON  
LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS PATAS.  
INSERTE LOS TORNILLOS

**CONSEJO:**  
COLOQUE LAS PATAS Y EL REFUERZO  
TRANSVERSAL EN UNA SUPERFICIE PLANA. LA  
PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA PATA  
DEBEN ESTAR EN EL MISMO PLANO.

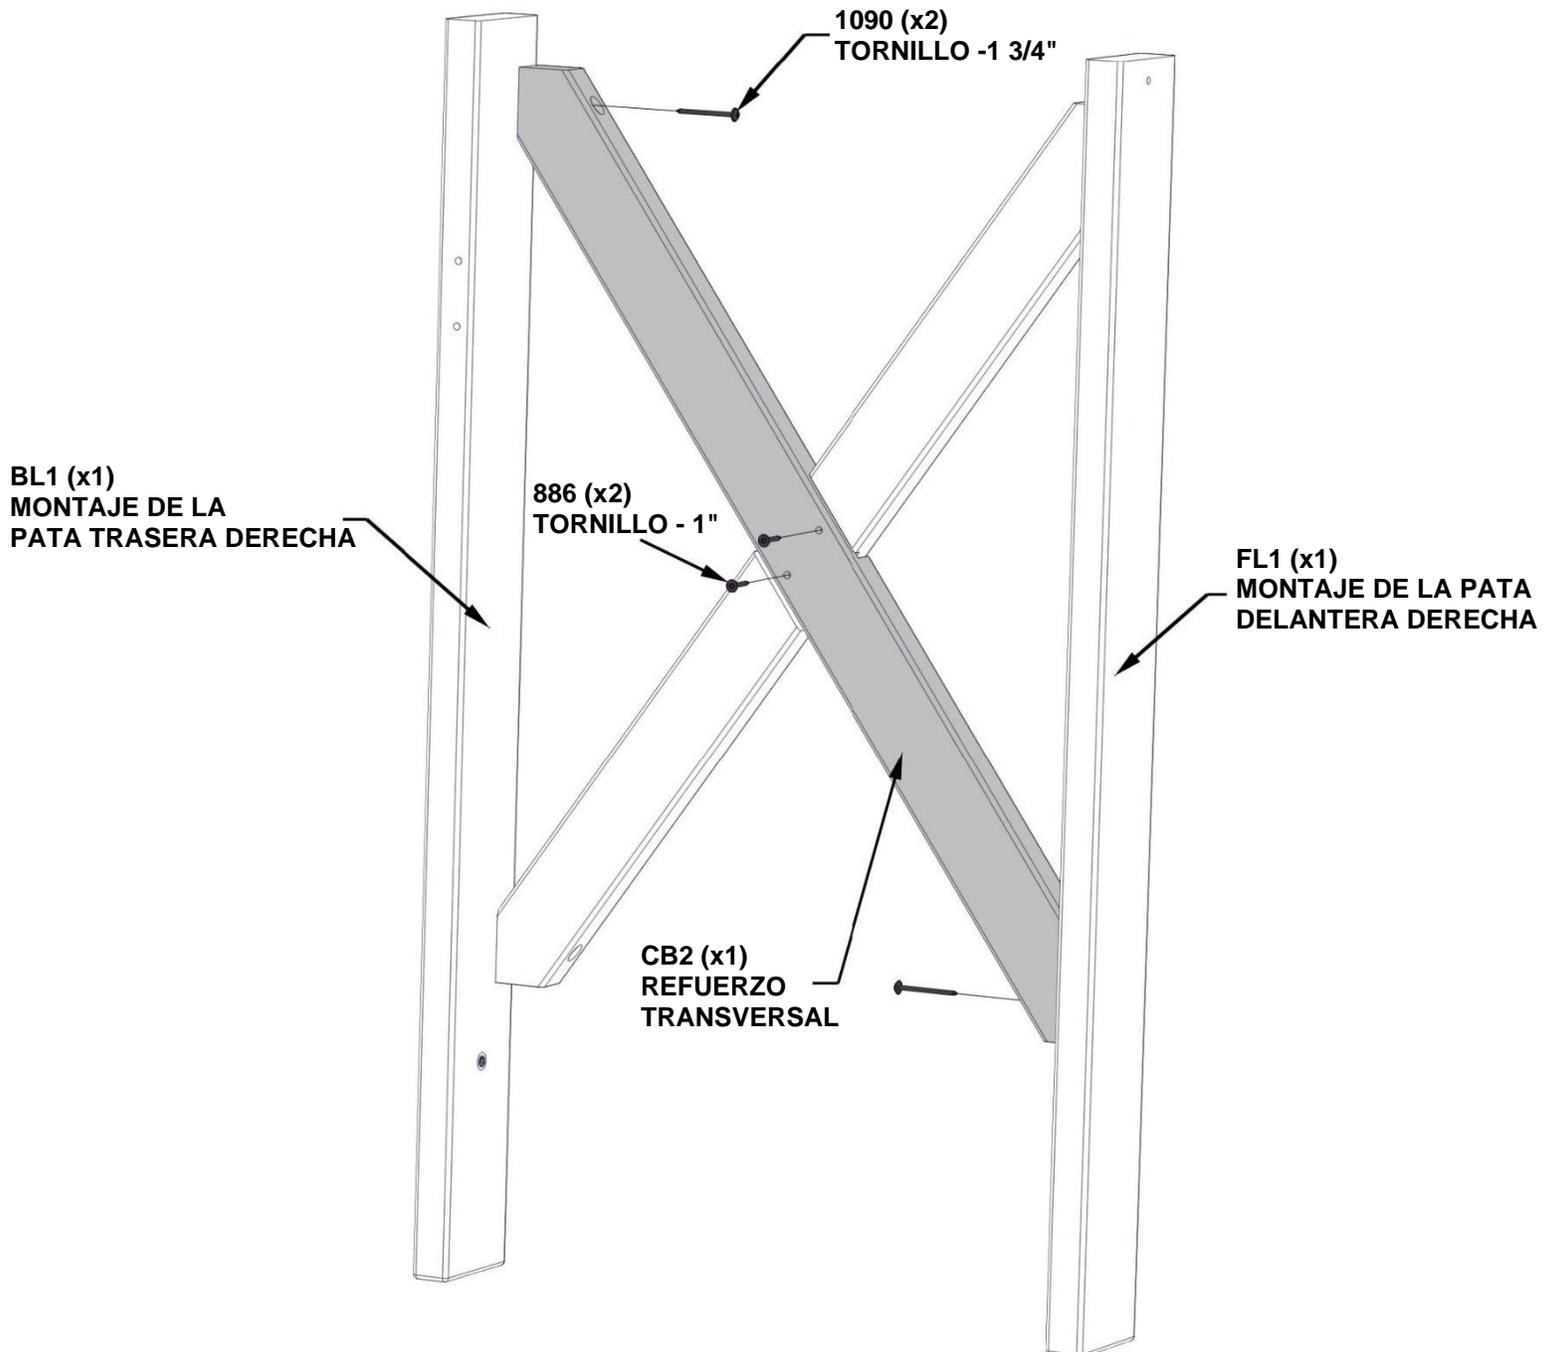

# PASO 3 - MONTAJE DE LA MESA



**FL2 | MONTAJE DE LA PATA DELANTERA IZQUIERDA -W2A03359**  
(x1) | 1 1/16"x3 3/8"x34 3/8" (27x86x873)



**CB1 | REFUERZO TRANSVERSAL - W4L15973**  
(x1) | 1 1/16"x2 3/8"x30 7/8" (27x60x784)




**BL2 | MONTAJE DE LA PATA TRASERA IZQUIERDA -W2A03357**  
(x1) | 1 1/16"x3 3/8"x34 3/8" (27x86x873)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H101090	TORNILLO TWH 8 X 1 3/4 NG

**NOTAS:**  
ASEGÚRESE DE EMPAREJAR BL1 CON FL1. ALINEE EL REFUERZO TRANSVERSAL CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS PATAS. INSERTE LOS TORNILLOS

**CONSEJO:**  
COLOQUE LAS PATAS Y EL REFUERZO TRANSVERSAL EN UNA SUPERFICIE PLANA. LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA PATA DEBEN ESTAR EN EL MISMO PLANO.

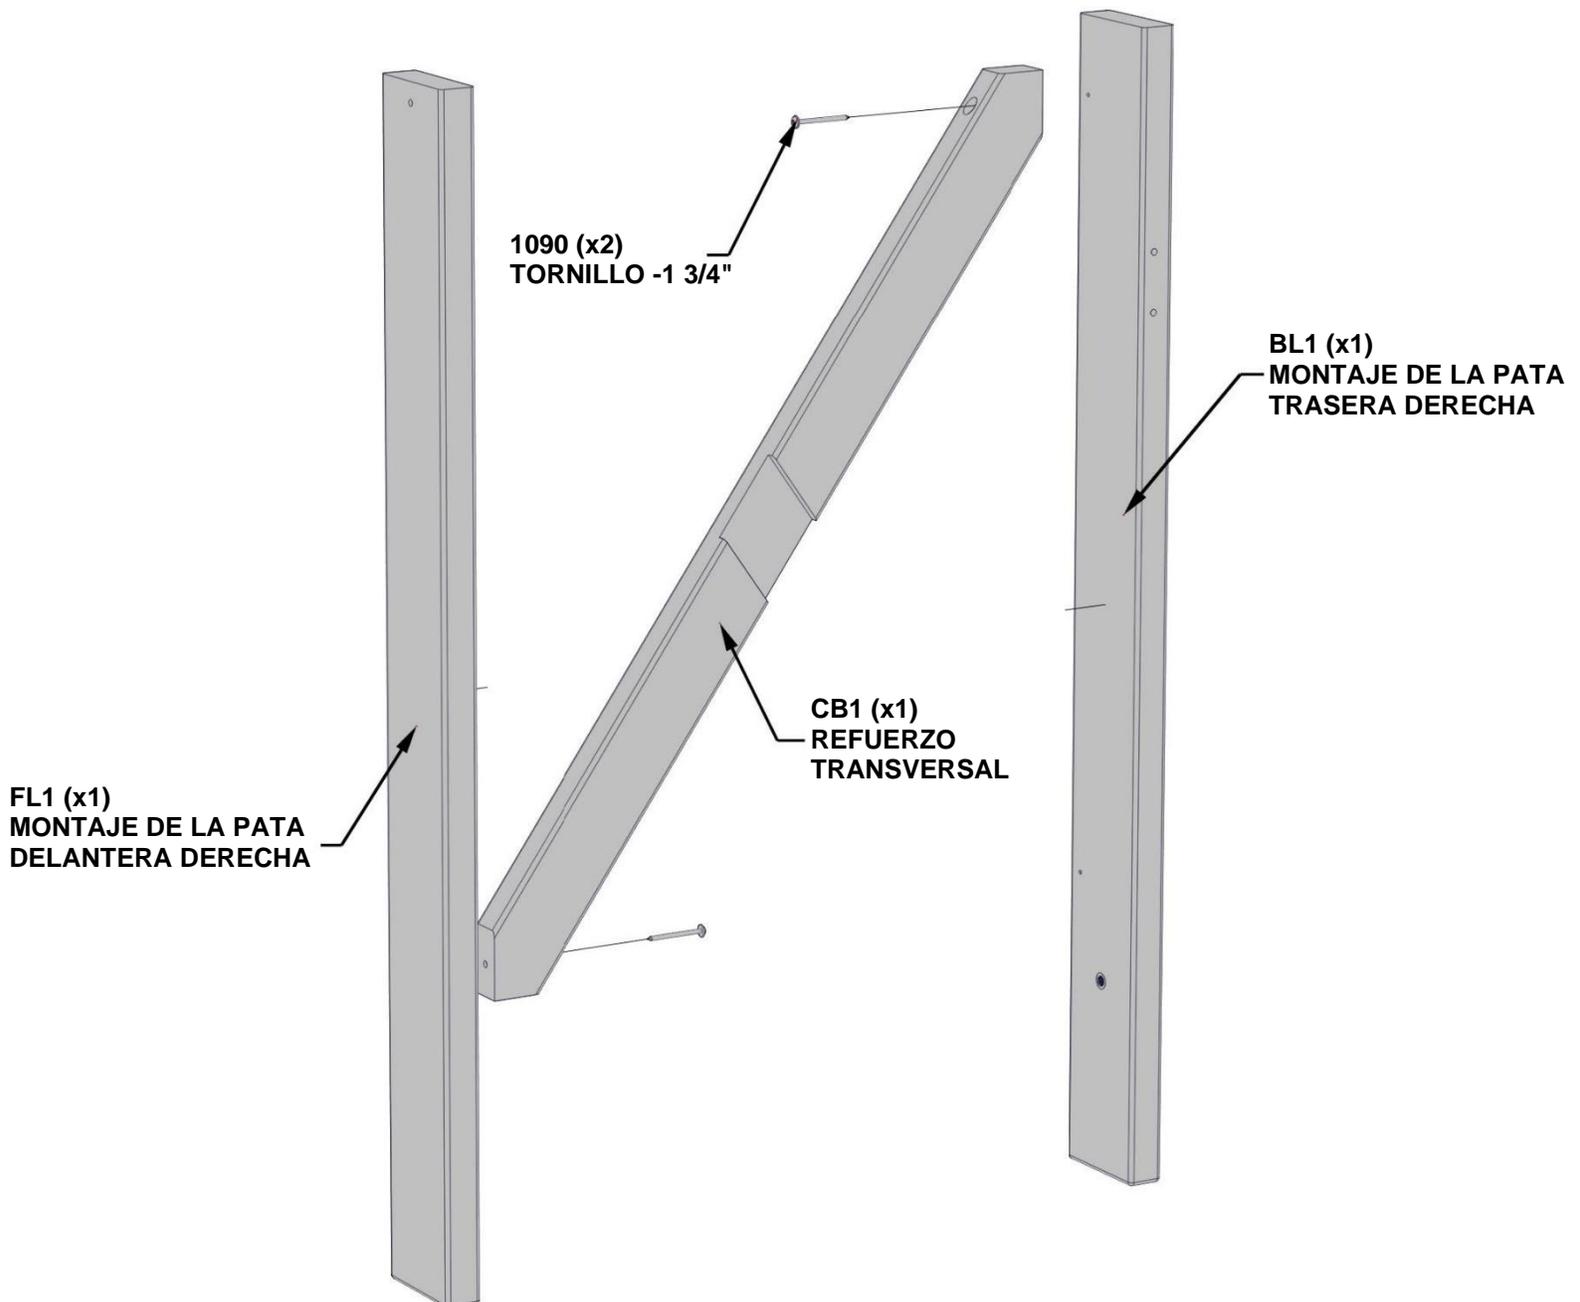

## PASO 4 - MONTAJE DE LA MESA




**CB2 | REFUERZO TRANSVERSAL - W4L15972**  
(x1) | 1 1/16"x2 3/8"x30 7/8" (27x60x784)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100886	TORNILLO TFH 8 X NG
2	H101090	TORNILLO TWH 8 X 1 3/4 NG

**NOTAS:**  
ASEGÚRESE DE EMPAREJAR BL1 CON FL1. ALINEE EL REFUERZO TRANSVERSAL CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS PATAS. INSERTE LOS TORNILLOS

**CONSEJO:**  
COLOQUE LAS PATAS Y EL REFUERZO TRANSVERSAL EN UNA SUPERFICIE PLANA. LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA PATA DEBEN ESTAR EN EL MISMO PLANO.

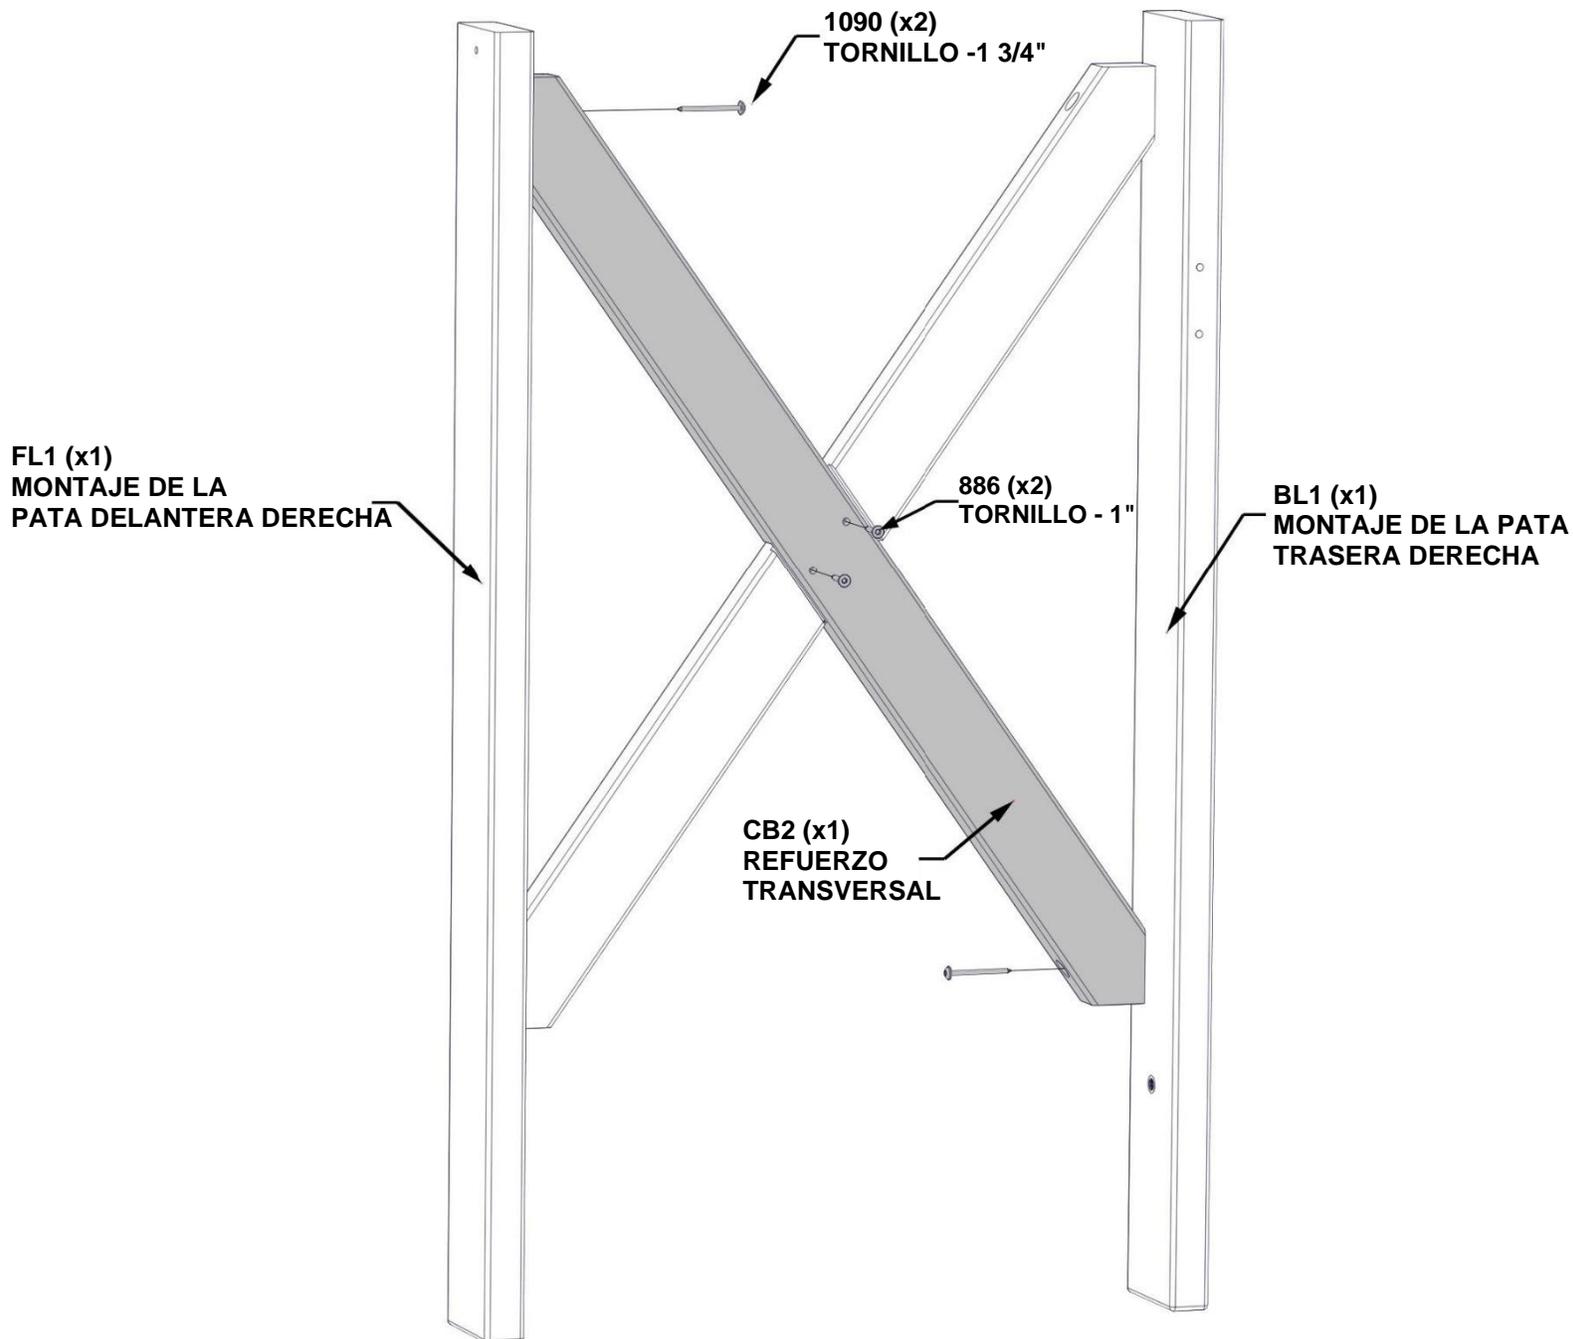


# PASO 5 - MONTAJE DE LA MESA

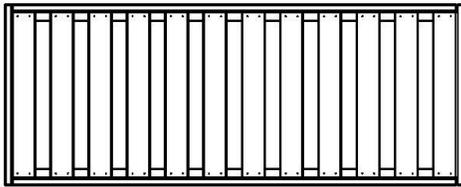


**BP1 | MONTAJE DEL PANEL INFERIOR-W2A03363**  
(x1) | 3"x18 1/16"x45 11/16" (76x458x1160)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6X5 NG
4	H100406	TORNILLO BLANCO 1/4 X 1 1/2 NG

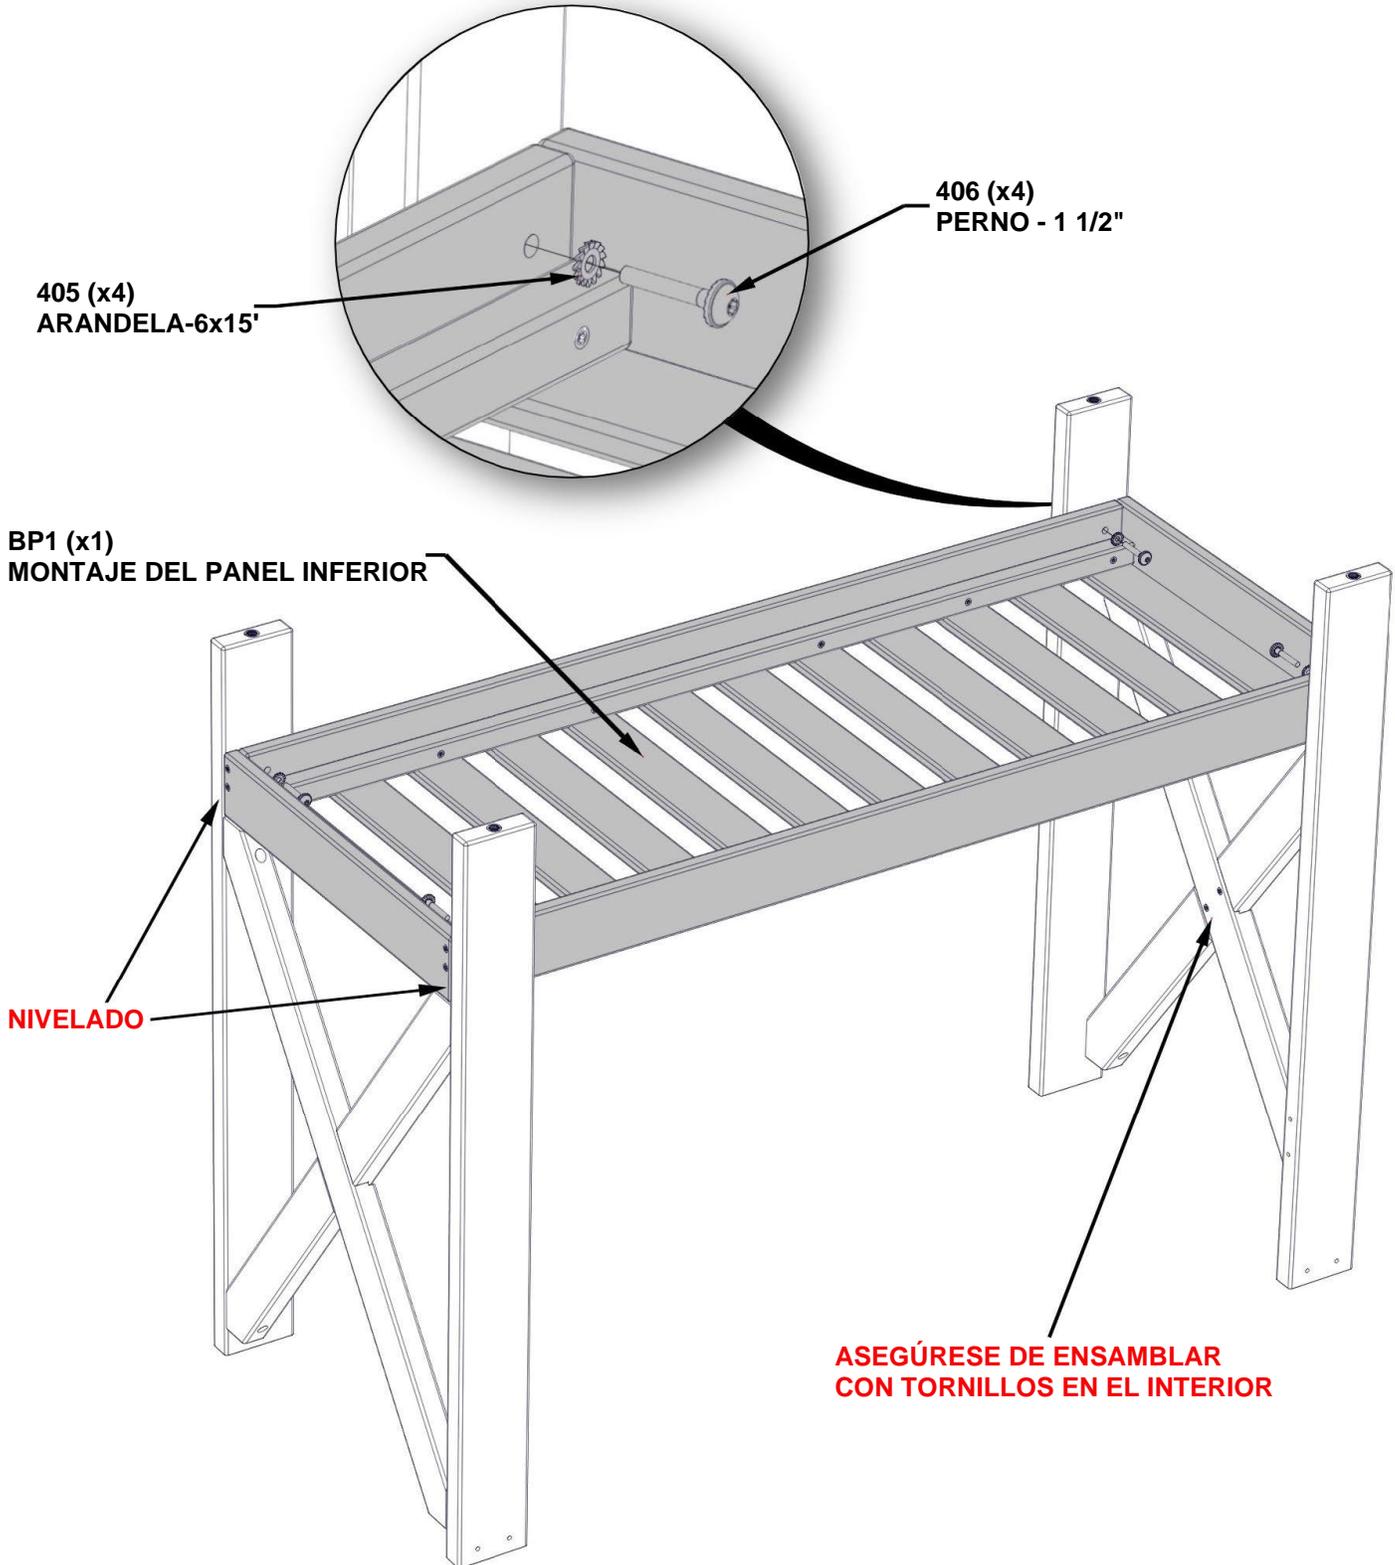


## PASO 6 - MONTAJE DE LA MESA

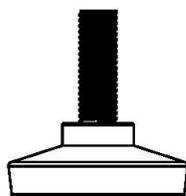


A6P00481 | PATA AJUSTABLE  
(x4)

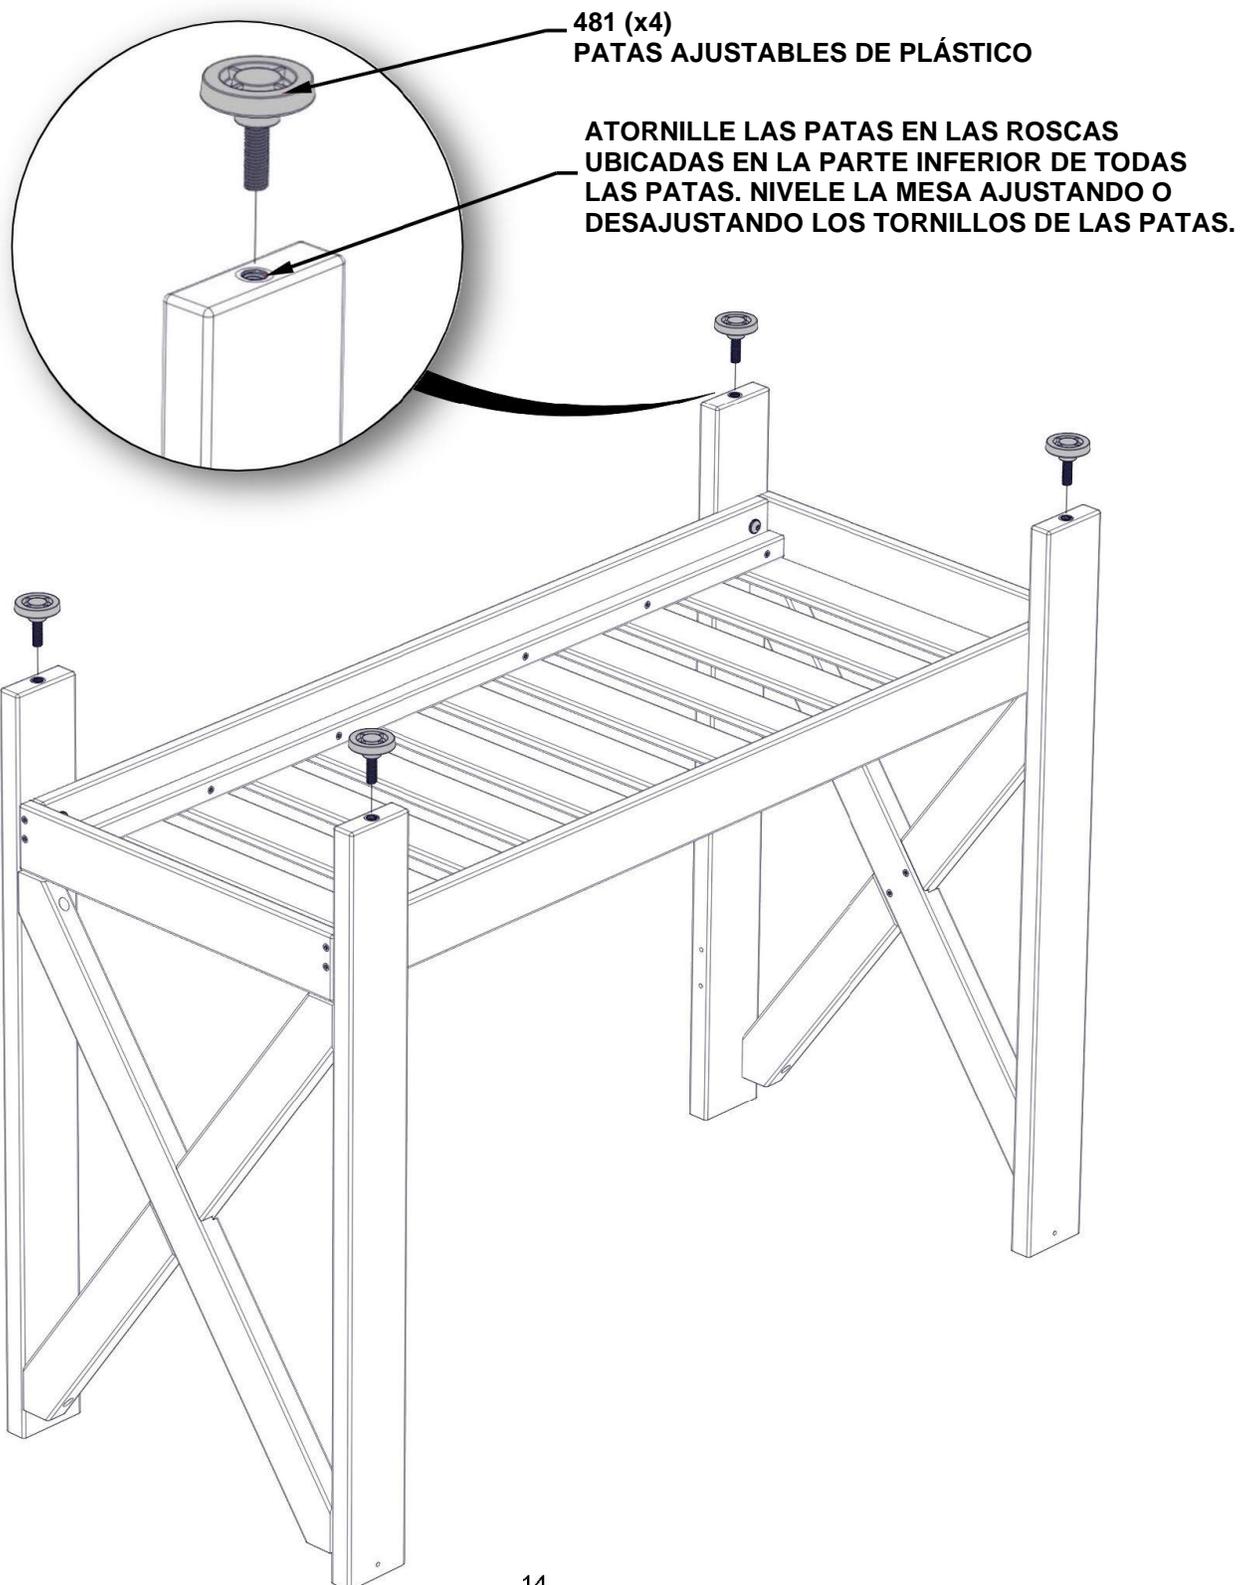

# PASO 7 - MONTAJE DE LA MESA

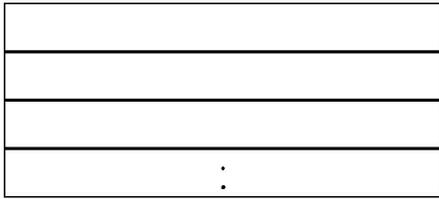


**TP1 | MONTAJE DEL PANEL SUPERIOR-W2A03356**  
 (x1) | 1 5/8"x20 3/16"x45 11/16" (42x512x1160)



**SR1 | BORDE SUPERIOR IZQUIERDO-W4L16701**  
 (x1) | 11/16"x5 1/4"x21 9/16" (18x134x548)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100878	TORNILLO TFH 8 X 1 1/2 NG

**CONSEJO:**  
**ALINEE LOS TORNILLOS CON LOS ORIFICIOS**  
**GUÍA DEL BORDE SUPERIOR. NO AJUSTE**  
**COMPLETAMENTE LOS TORNILLOS.**

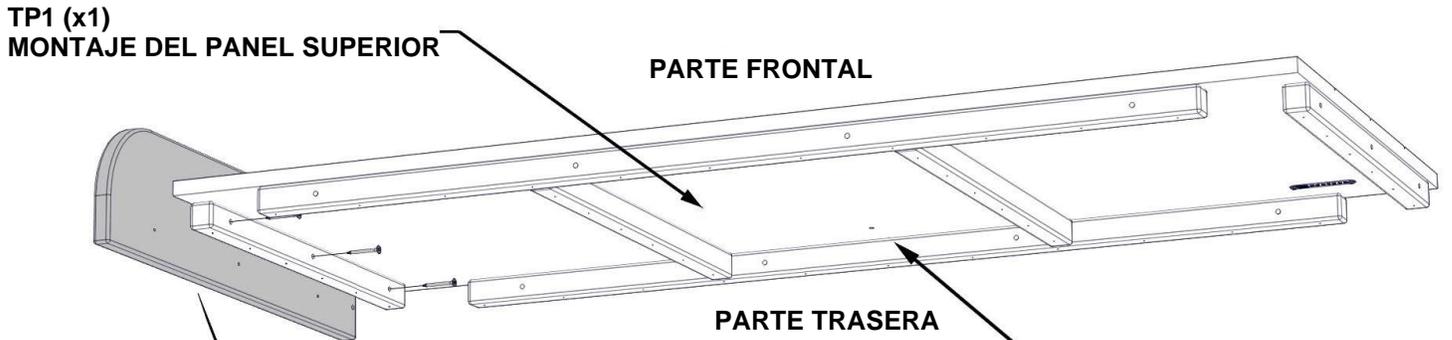

**SR1 (x1)**  
**BORDE SUPERIOR IZQUIERDO**

**878 (x3)**  
**TORNILLO - 1 1/2"**

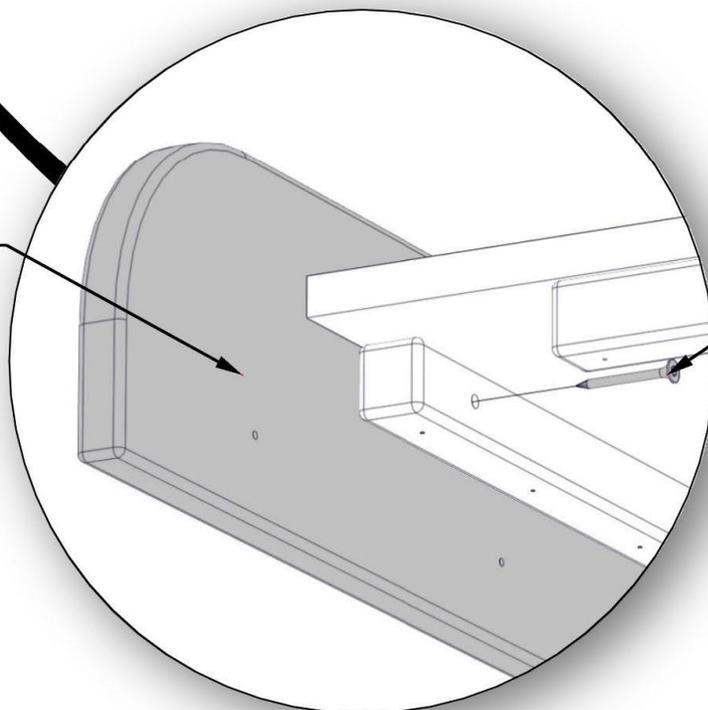


## PASO 8 - MONTAJE DE LA MESA



**SR2 | BORDE SUPERIOR DERECHO-W4L16702**  
(x1) | 11/16"x5 1/4"x21 9/16" (18x134x548)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100878	TORNILLO TFH 8 X 1 1/2 NG

**CONSEJO:**  
ALINEE LOS TORNILLOS CON LOS ORIFICIOS  
GUÍA DEL BORDE SUPERIOR. NO AJUSTE  
COMPLETAMENTE LOS TORNILLOS.

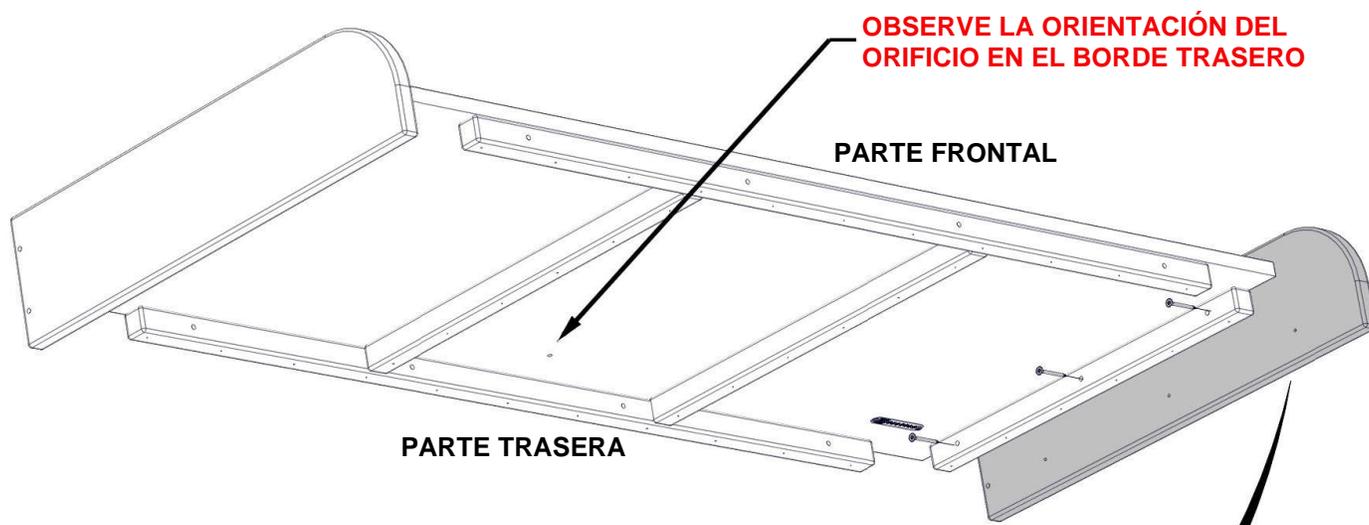

878 (x3)  
TORNILLO - 1 1/2"

SR1 (x1)  
BORDE SUPERIOR DERECHO


## PASO 9 - MONTAJE DE LA MESA



**BP3 | TABLA DEL PANEL TRASERO-W4L15967**  
(x1) | 11/16"x5 1/4"x45 11/16" (18x134x1160)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100889	TORNILLO TFH 8 X 1 3/4 NG

**ALINEE LOS TORNILLOS CON LOS ORIFICIOS GUÍA. SI LA TABLA ESTÁ DEMASIADO AJUSTADA DURANTE LA INSTALACIÓN, AFLOJE LOS TORNILLOS DE LOS PASOS ANTERIORES. ASEGÚRESE DE QUE LOS BORDES ESTÉN NIVELADOS. NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS TORNILLOS.**

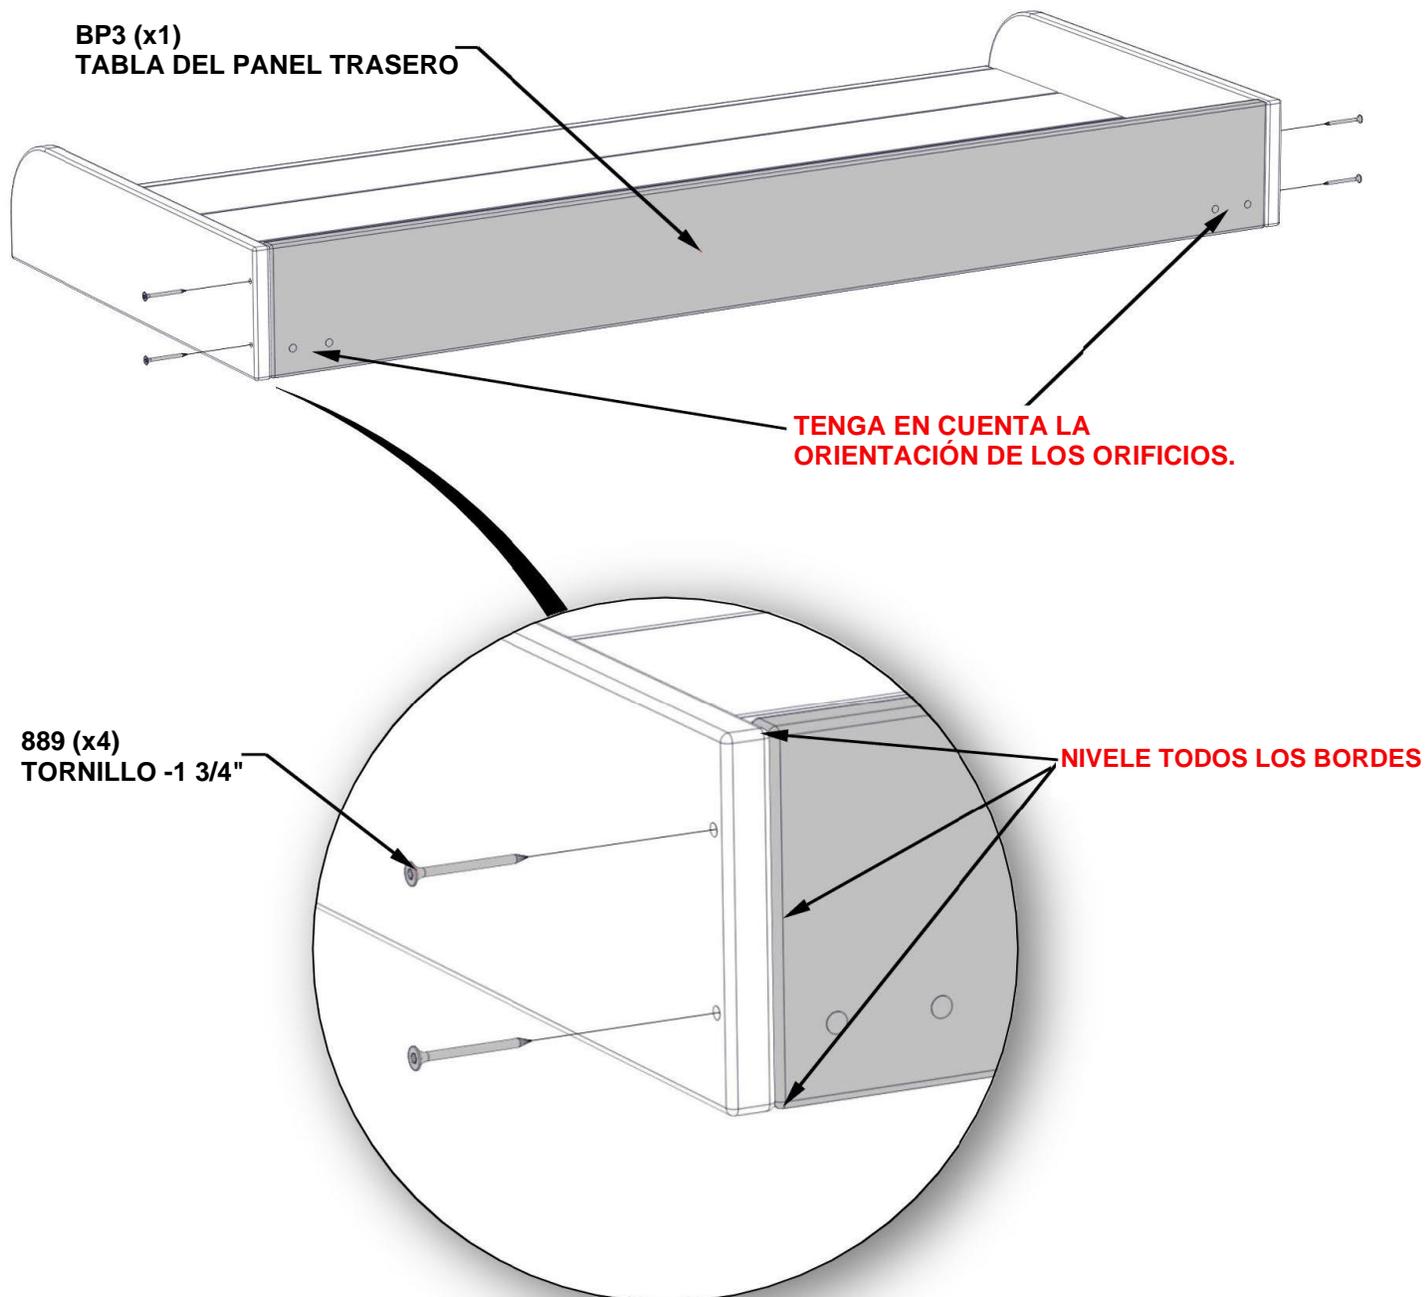

# PASO 10 - MONTAJE DE LA MESA


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100878	TORNILLO TFH 8 X 1 1/2 NG

**CONSEJO: ALINEE LOS TORNILLOS CON LOS ORIFICIOS GUÍA DEL PANEL POSTERIOR. AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS TORNILLOS DE LOS PASOS ANTERIORES.**



BP3 (x1)  
TABLA DEL PANEL TRASERO

878 (x4)  
TORNILLO - 1 1/2"

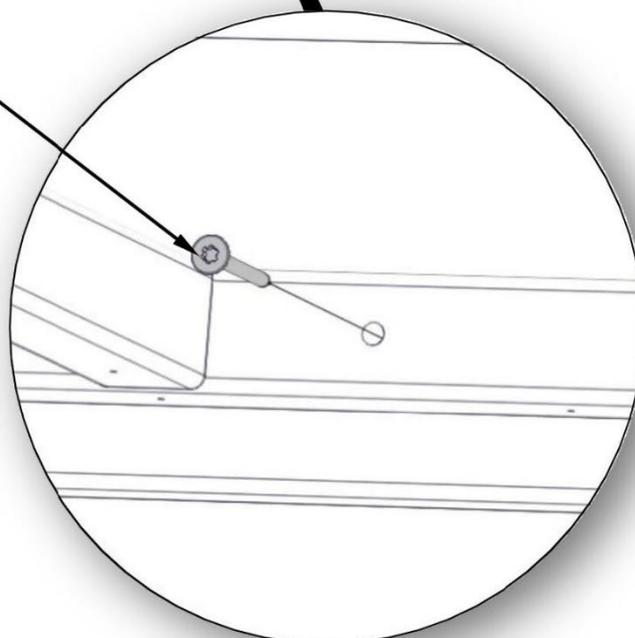


# PASO 11 - MONTAJE DE LA MESA




**FB1 | SOPORTE DELANTERO-W4L15970**  
(x1) | 11/16"x2 3/8"x45 11/16" (18x60x1160)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100889	TORNILLO TFH 8 X 1 3/4 NG

**ALINEE LOS TORNILLOS CON LOS ORIFICIOS GUÍA.**

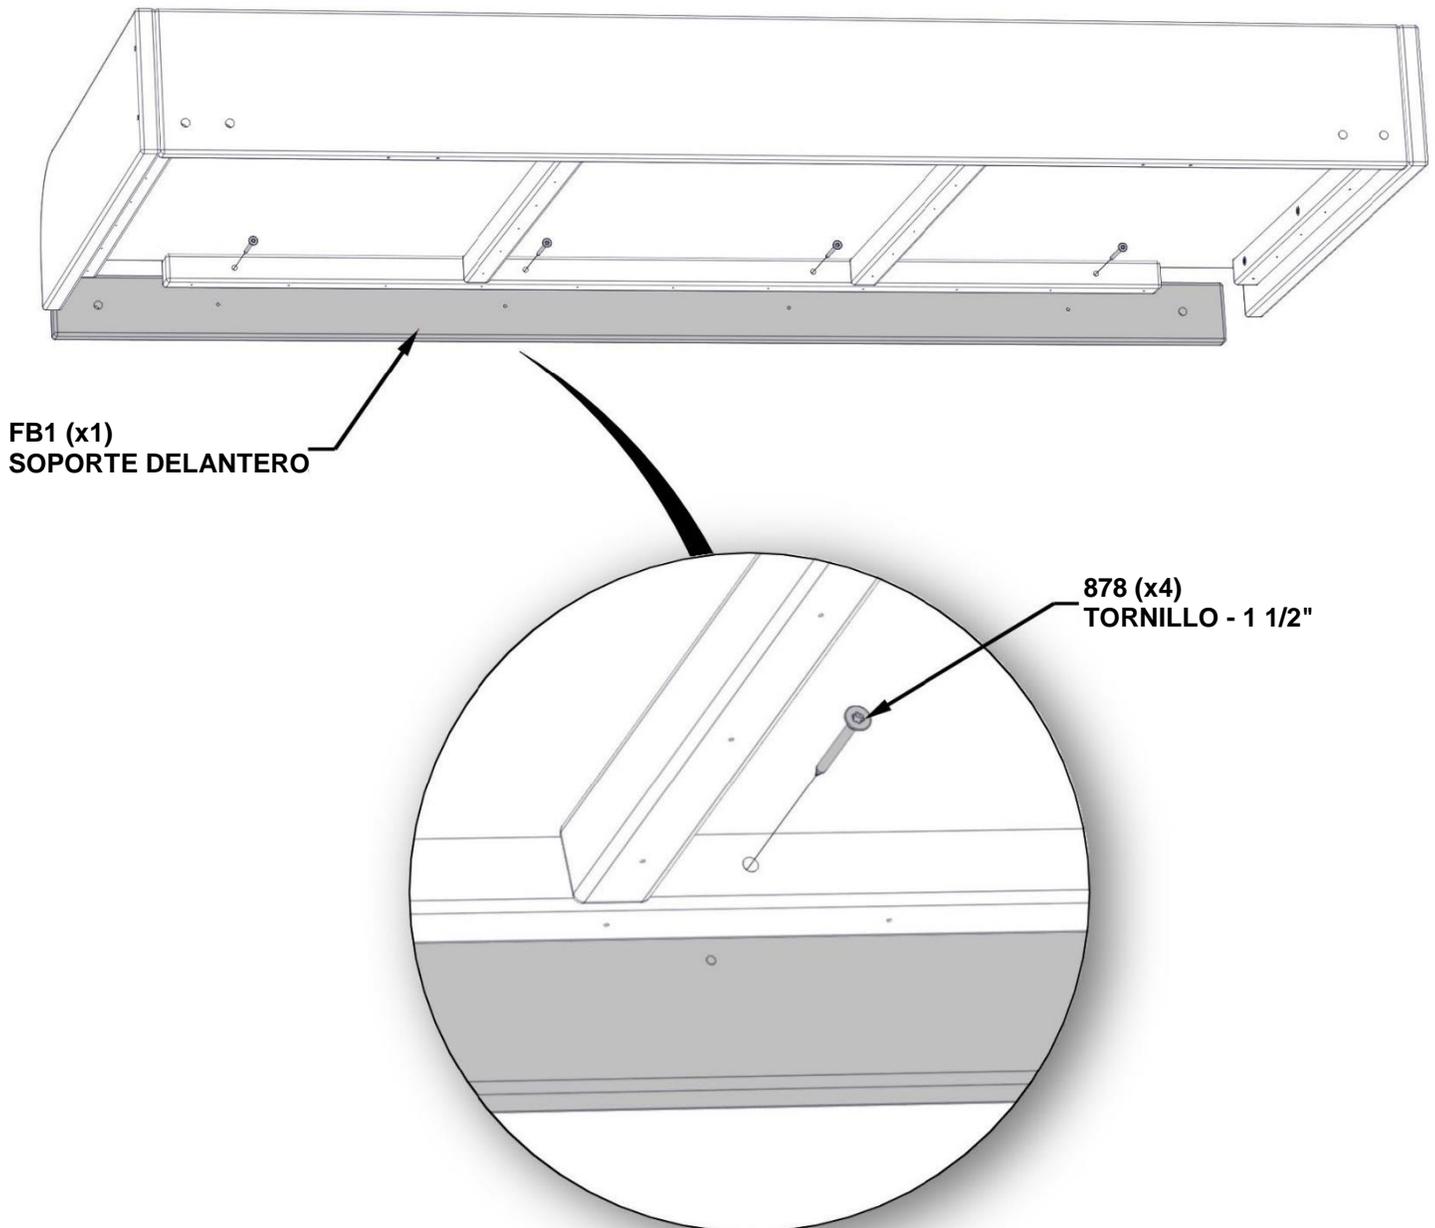


# PASO 12 - MONTAJE DE LA MESA

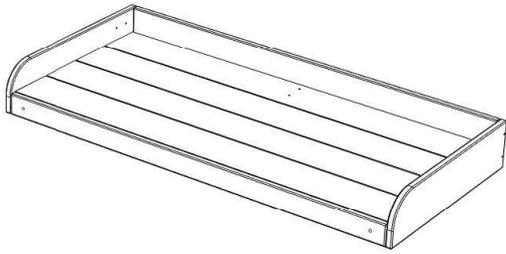

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100403	TIRAFONDO BL 1/4 X 1 1/2 NG
6	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6X15 NG


MONTAJE DEL PANEL SUPERIOR

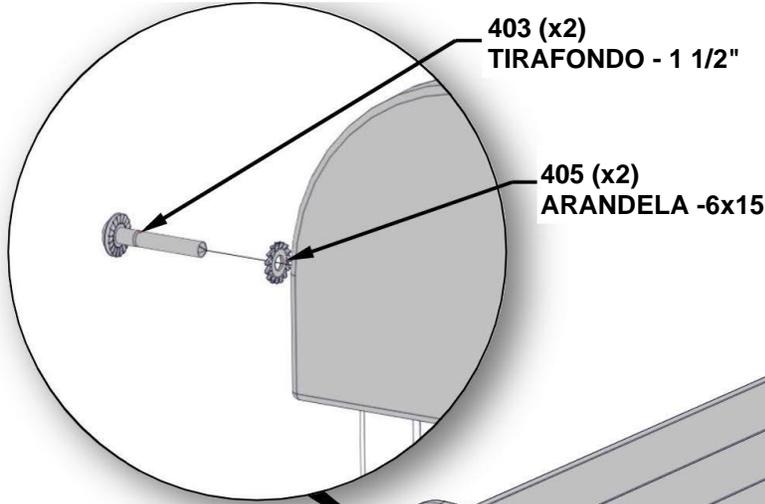

**NOTA:**  
ALINEE EL MONTAJE DEL PANEL SUPERIOR CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE CADA PATA. INSERTE LOS TIRAFONDOS.


**NOTA:**  
LAS PATAS DELANTERAS TIENEN UN ORIFICIO GUÍA CADA UNA.

**NOTA:**  
LAS PATAS TRASERAS TIENEN DOS ORIFICIOS GUÍA CADA UNA.

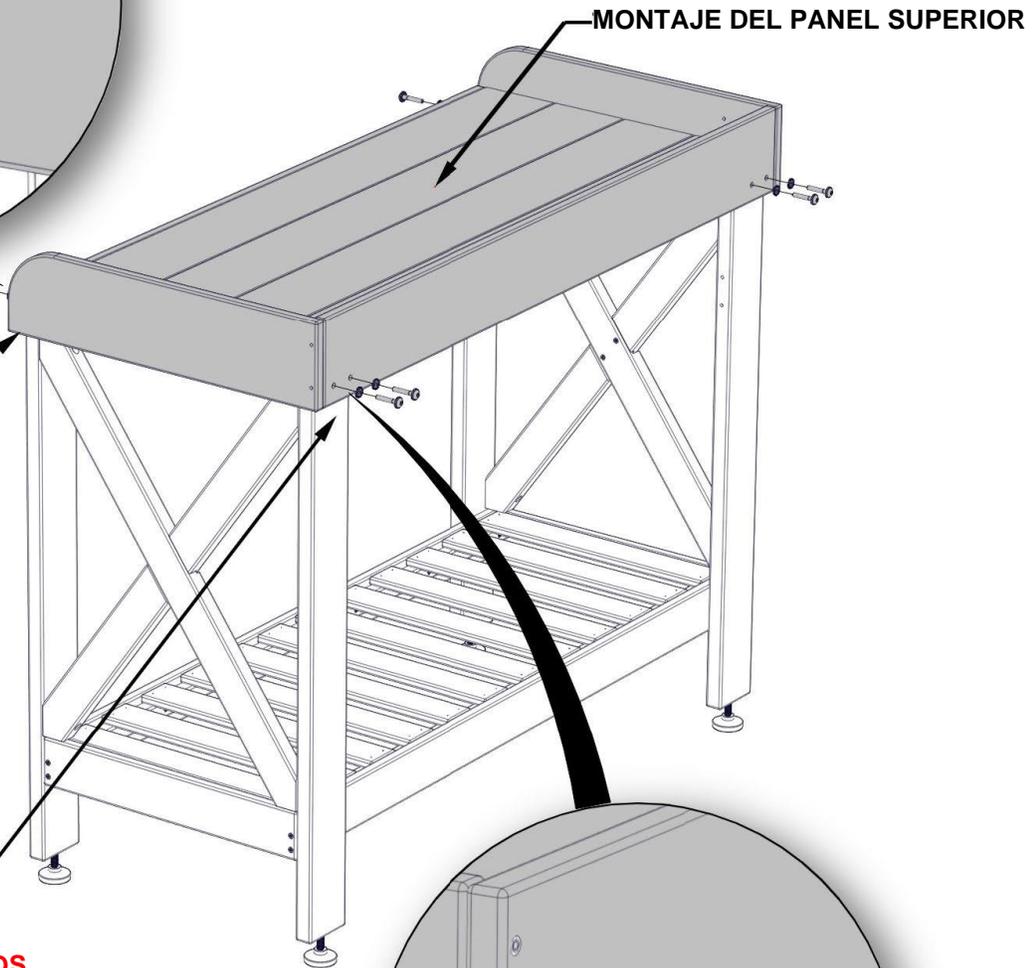

405 (x4)  
ARANDELA-6x15'

403 (x4)  
TIRAFONDO - 1 1/2"

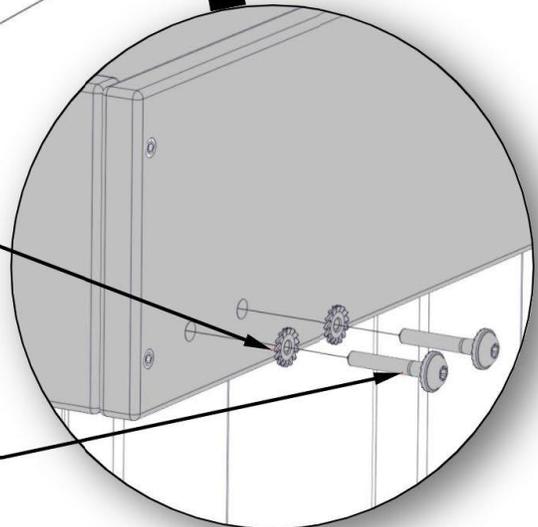

# PASO 13 - MONTAJE DE LA MESA




**BP7 | MONTANTE DEL ESTANTE TRASERO-W4L15965**  
(x2) | 11/16"x3 15/16"x17 15/16" (18x100x456)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6X15 NG
4	H100568	TIRAFONDO BL 1/4 X 1 1/4 NG

**NOTA:**  
ALINEE LOS MONTANTES CON LOS  
ORIFICIOS GUÍA DE LOS BORDES  
SUPERIORES. INSERTE LOS TIRAFONDOS.

**BP7 (x2)**  
MONTANTE DEL  
ESTANTE TRASERO

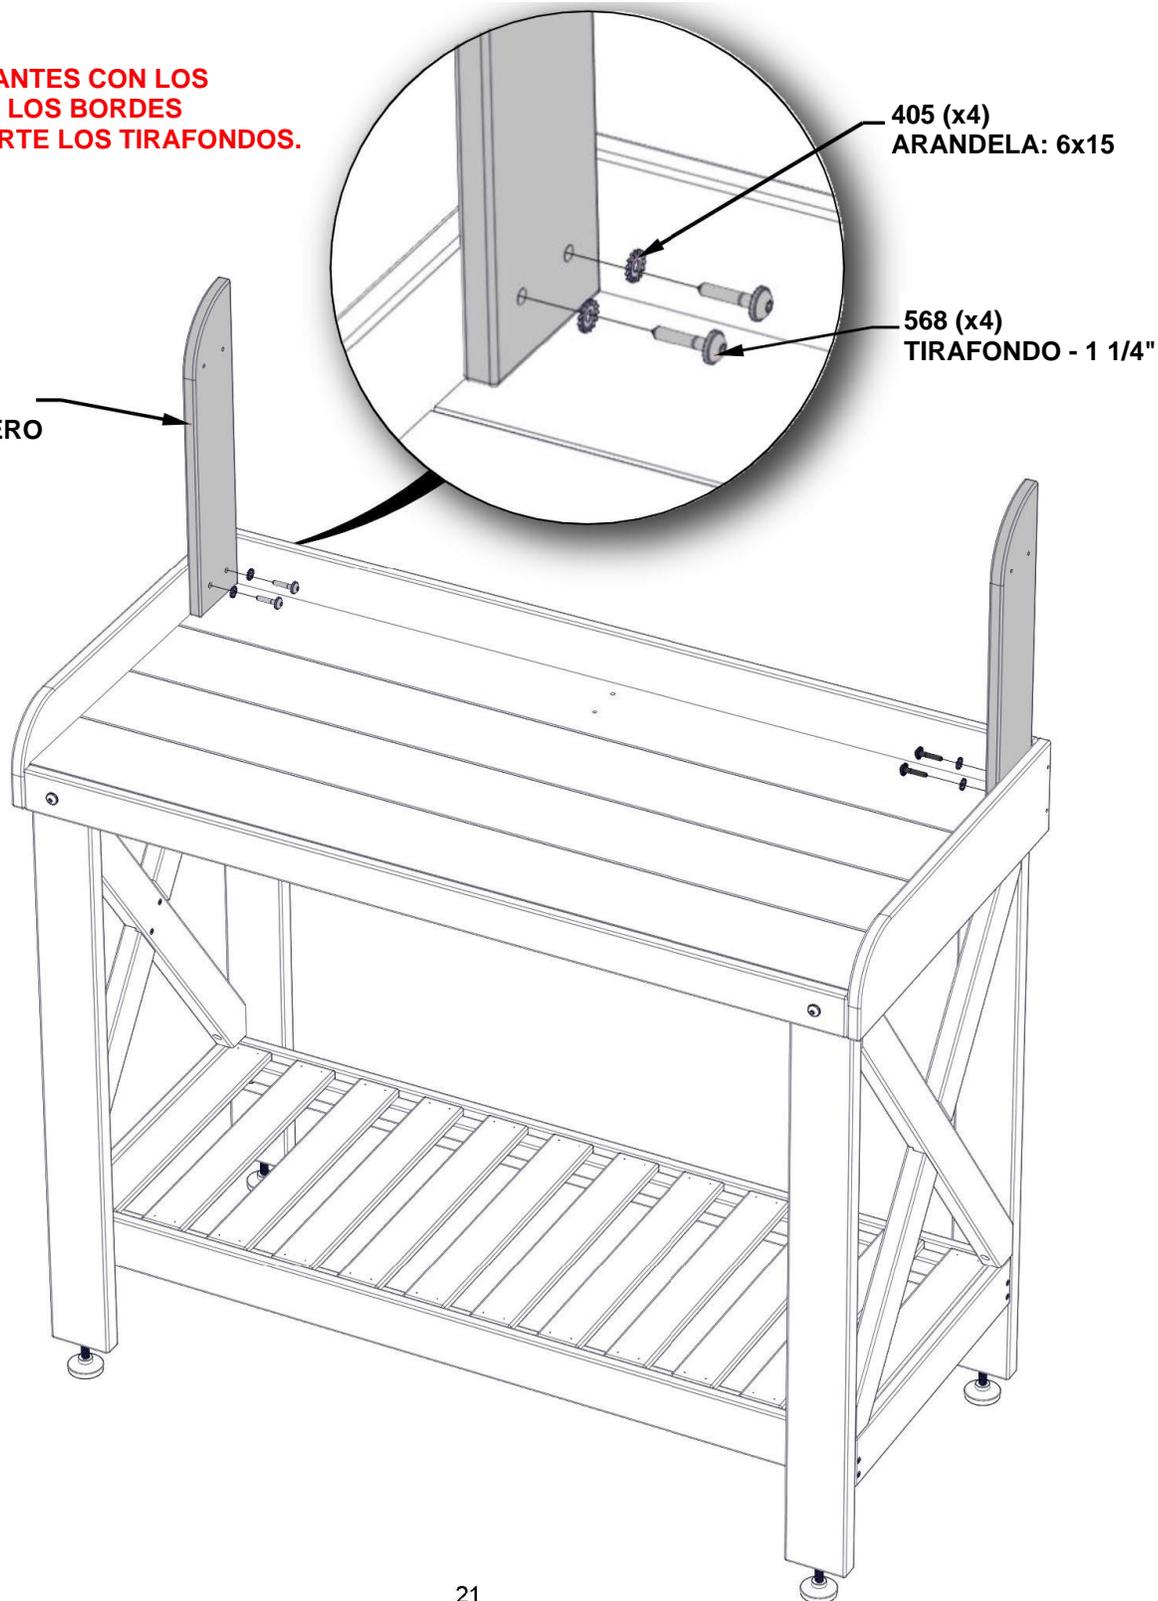

**405 (x4)**  
ARANDELA: 6x15

**568 (x4)**  
TIRAFONDO - 1 1/4"

# PASO 14 - MONTAJE DE LA MESA



**BP2 | MONTANTE DEL ESTANTE TRASERO DEL CENTRO -W4L15966**  
 (x1) | 11/16"x3 15/16"x14" (18x100x356)






**H101099 | ESPIGA**  
 (x1) | 5MM

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	H100889	TORNILLO TFH 8 X 1 3/4 NG

**NOTA:**  
 INTRODUZCA LA ESPIGA EN EL ORIFICIO.  
 COLOQUE BP2 SOBRE LA ESPIGA Y ALINÉELA  
 CON EL ORIFICIO GUÍA. ATORNILLE DESDE  
 ABAJO HACIA ARRIBA.


**1099 (x1)**  
**ESPIGA DE 5MM**

**BP2 (x1)**  
**MONTANTE DEL ESTANTE**  
**TRASERO DEL CENTRO**

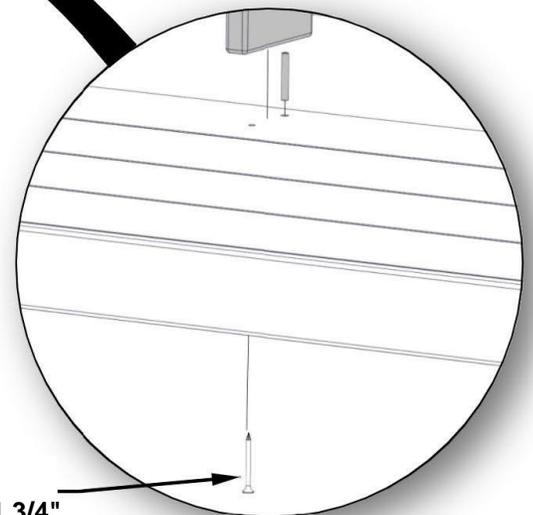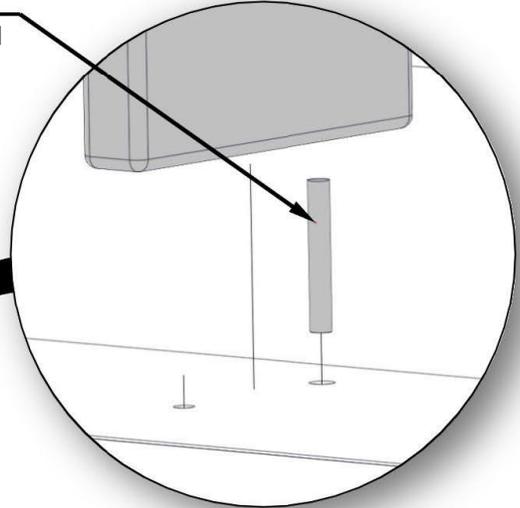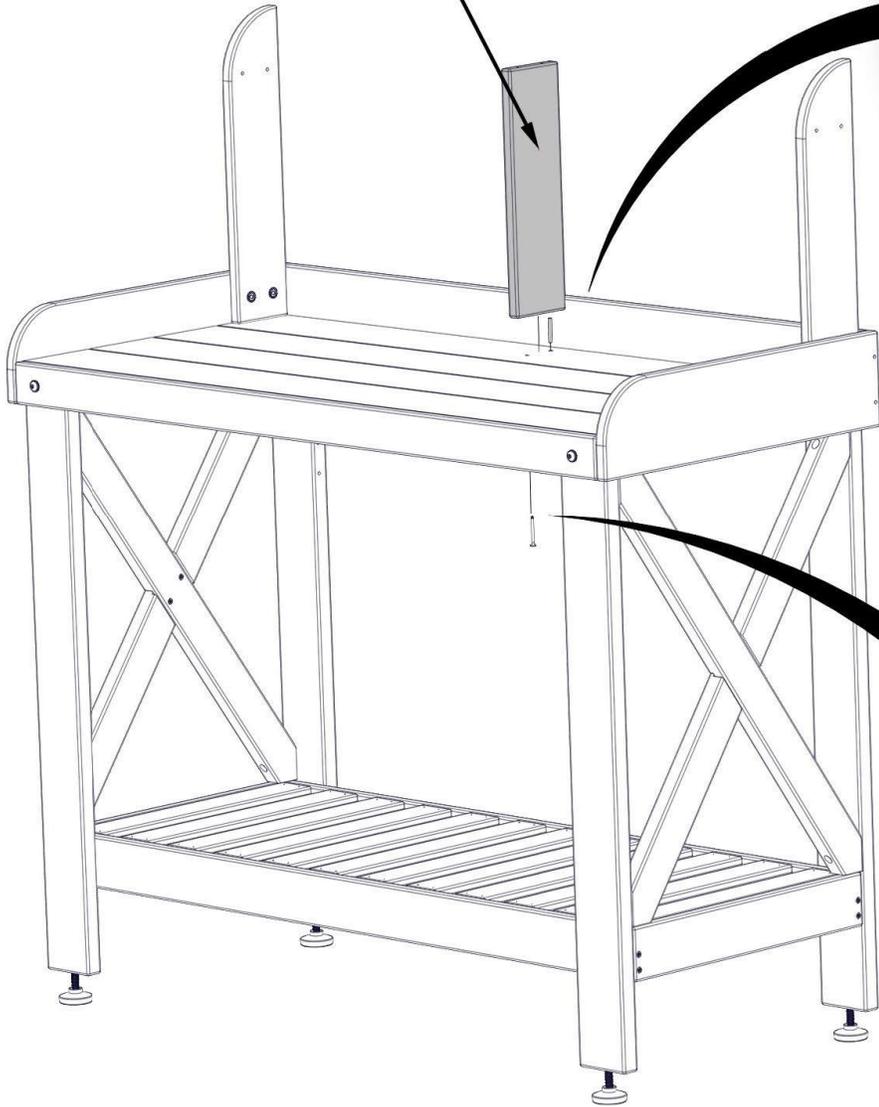

**889 (x1)**  
**TORNILLO -1 3/4"**

# PASO 15 - MONTAJE DE LA MESA




**BP4 | TABLA DEL ESTANTE SUPERIOR-W4L15968**  
(x1) | 11/16"x3 15/16"x44 1/4" (18x100x1124)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100889	TORNILLO TFH 8 X 1 3/4 NG

**CONSEJO: ALINEE LOS ORIFICIOS  
GUÍA PARA CENTRAR BP4**

**NOTA: LOS ORIFICIOS GUÍA DEL  
BORDE DE BP4 VAN ATRÁS.**

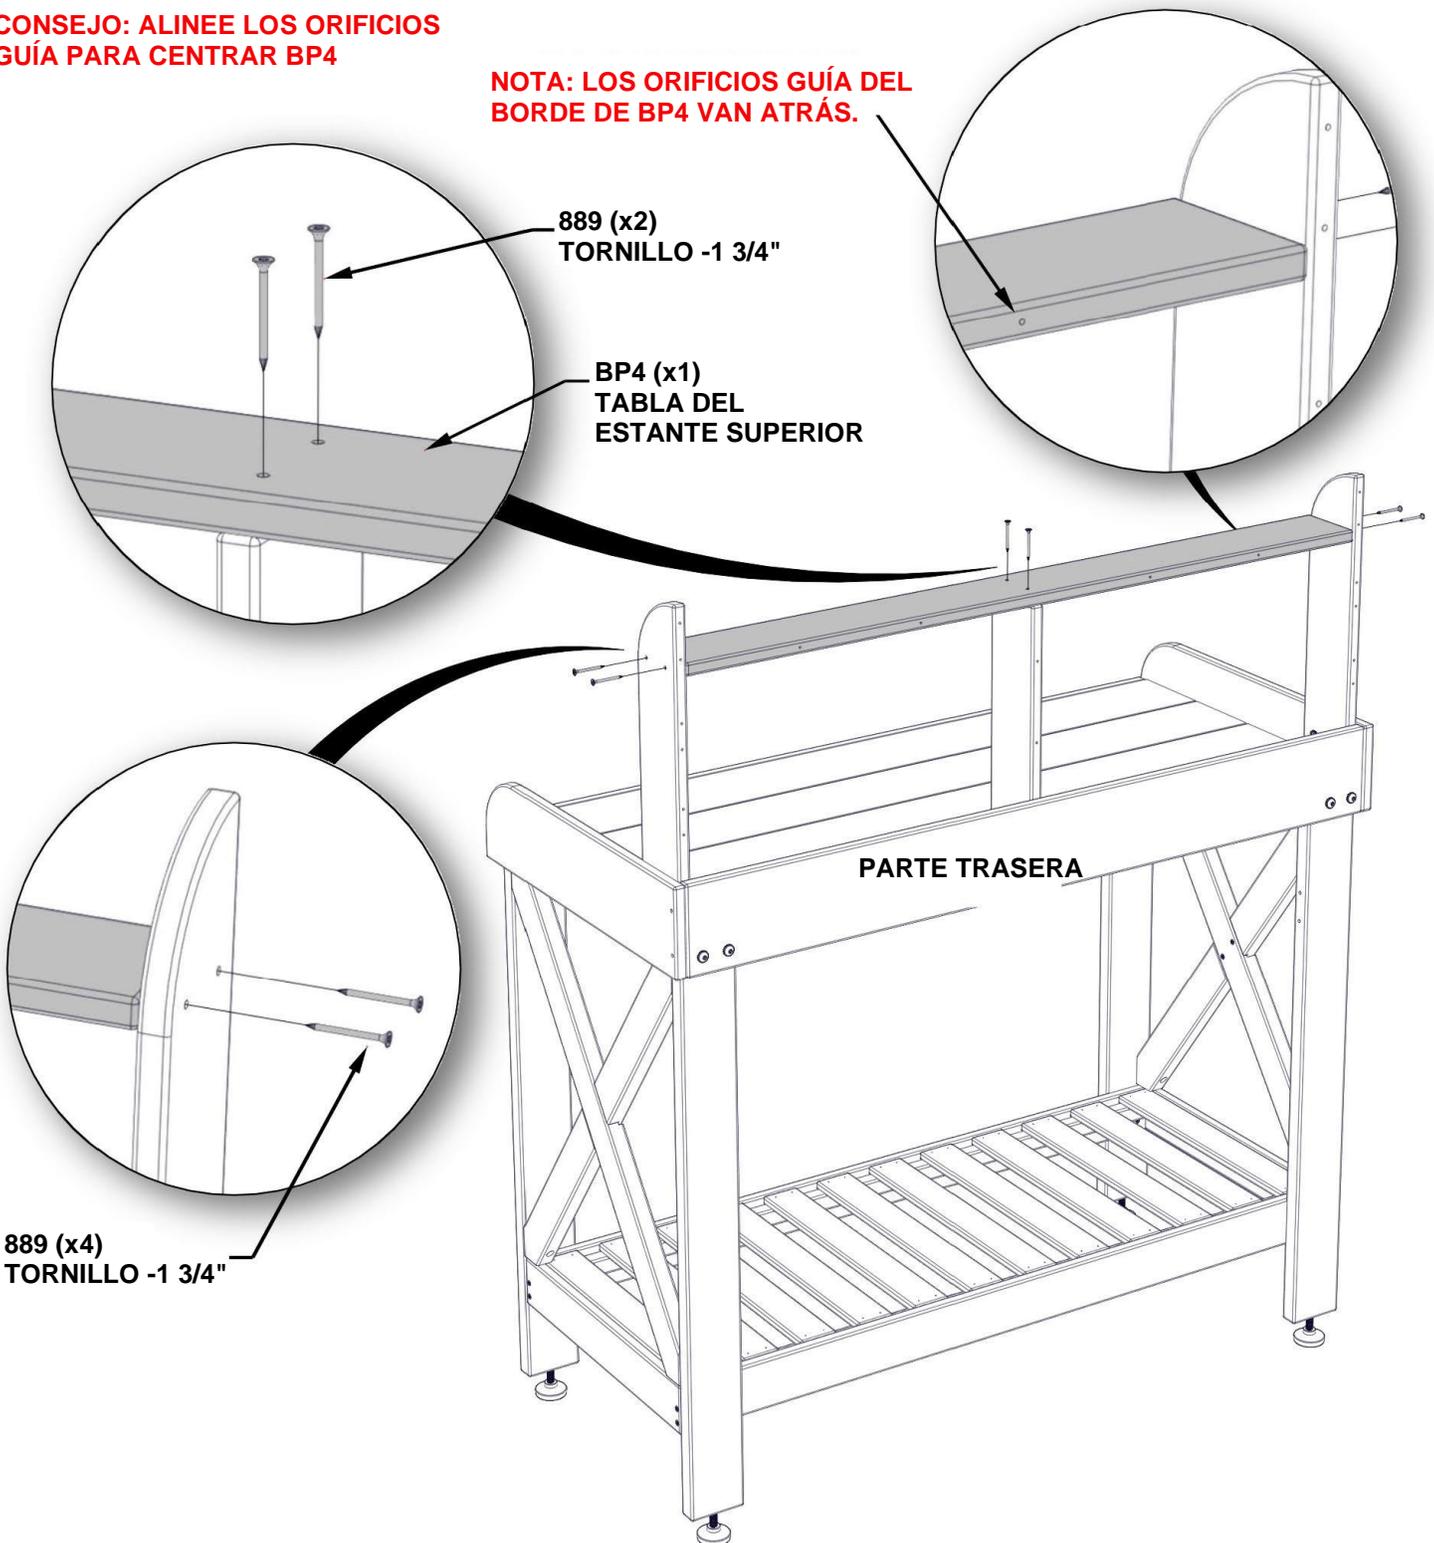


**889 (x2)  
TORNILLO -1 3/4"**

**BP4 (x1)  
TABLA DEL  
ESTANTE SUPERIOR**

**PARTE TRASERA**

**889 (x4)  
TORNILLO -1 3/4"**


# PASO 16 - MONTAJE DE LA MESA




**BP5 | TABLA DEL RESPALDO-W4L15969**  
(x1) | 11/16"x3 15/16"x45 11/16" (18x100x1160)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100889	TORNILLO TFH 8 X 1 3/4 NG

**NOTA:**  
ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA EN BP5. ASEGÚRESE DE QUE LOS BORDES ESTÉN NIVELADOS ANTES DE INSERTAR LOS TORNILLOS.

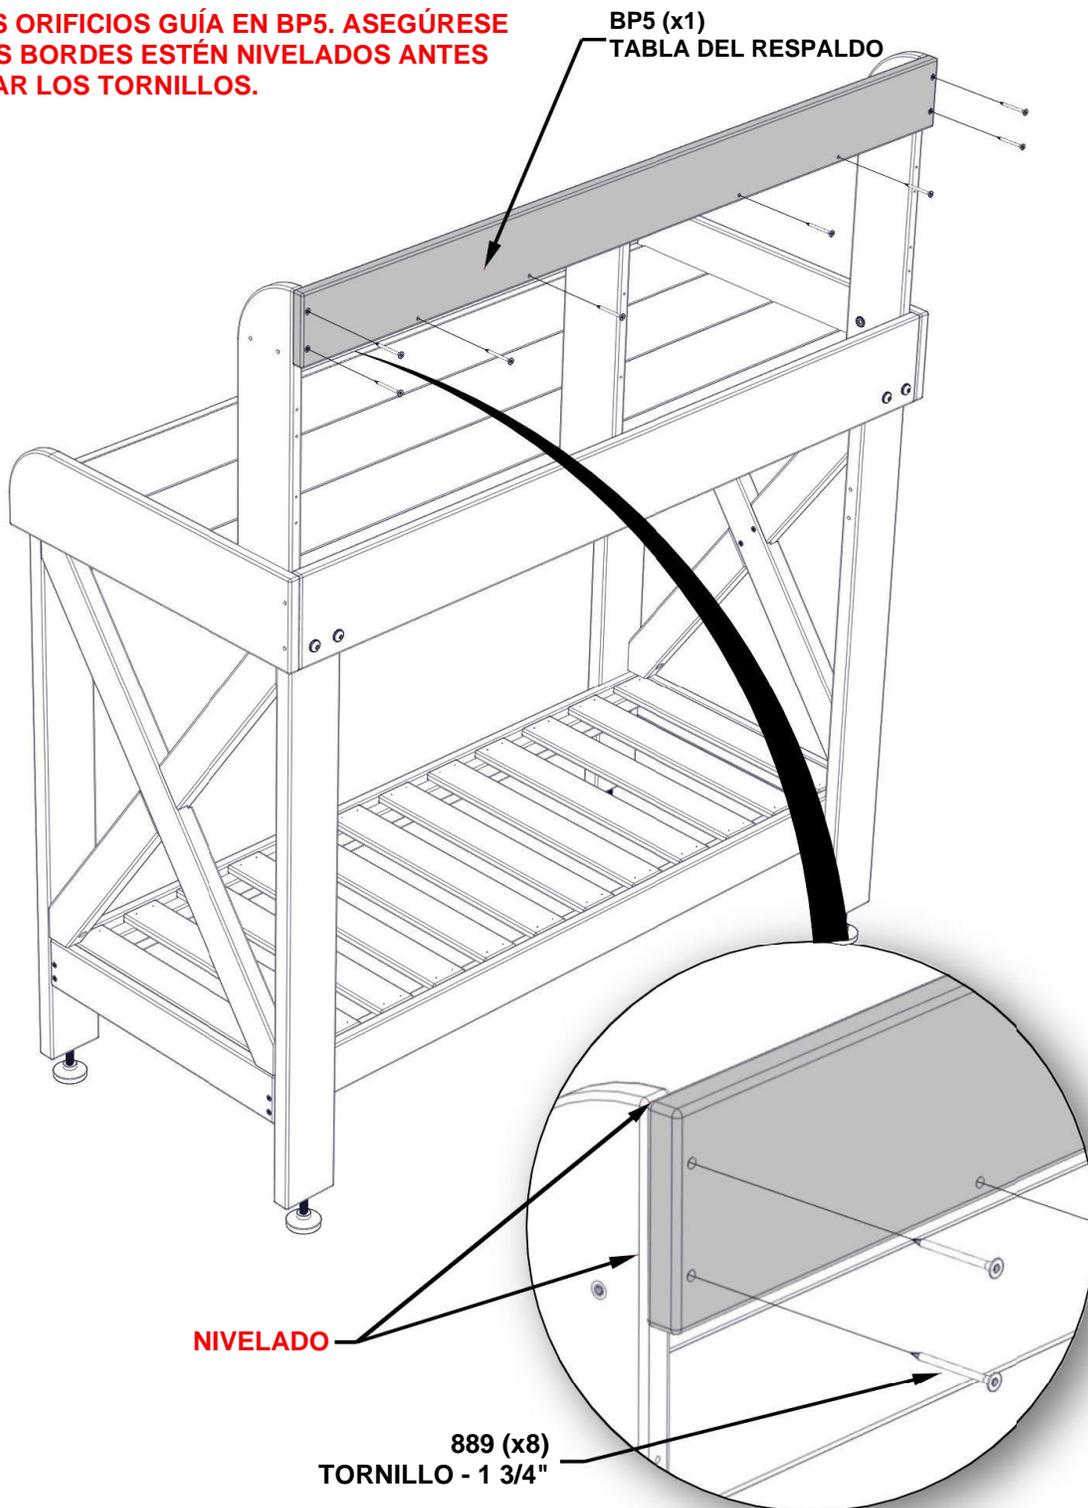


# PASO 17 - MONTAJE DE LA MESA





**BP6 | TABLA POSTERIOR-W4L16230**  
(X2) | 11/16"x3"x45 11/16" (18x76x1160)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100889	TORNILLO TFH 8 X 1 3/4 NG

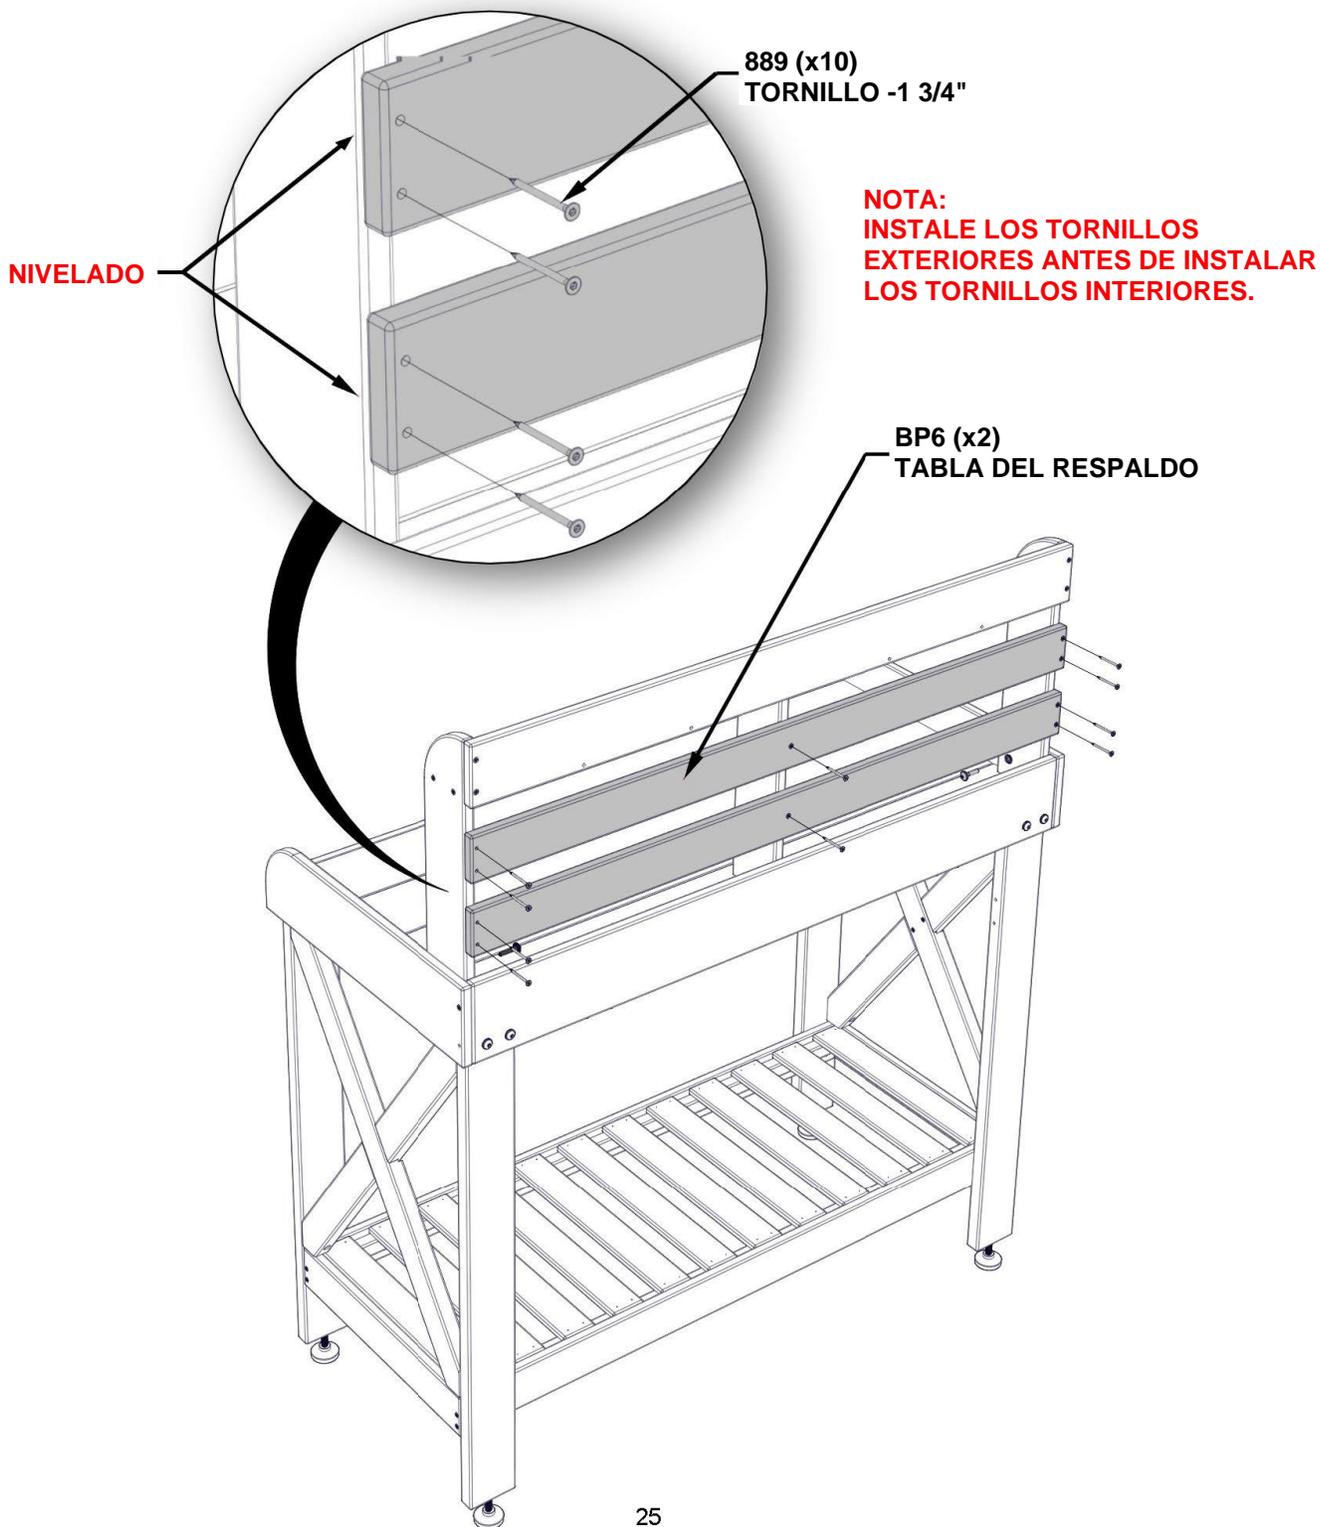

# PASO 18 - MONTAJE DE LA MESA

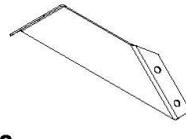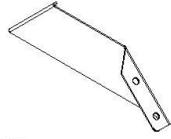


**A4M01297** | REFUERZO ANGULAR METÁLICO (x1)      **A4M01298** | REFUERZO ANGULAR METÁLICO (x1)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100460	TIRAFONDO BL 1/4 X 1 NG
4	H101082	TORNILLO TWH 8 X 1 NEGRO

**NOTA:  
LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEL SOPORTE  
SE FIJAN AL PANEL SUPERIOR**


**297 (x1)  
REFUERZO  
ANGULAR METÁLICO**

**298 (x1)  
REFUERZO  
ANGULAR METÁLICO**

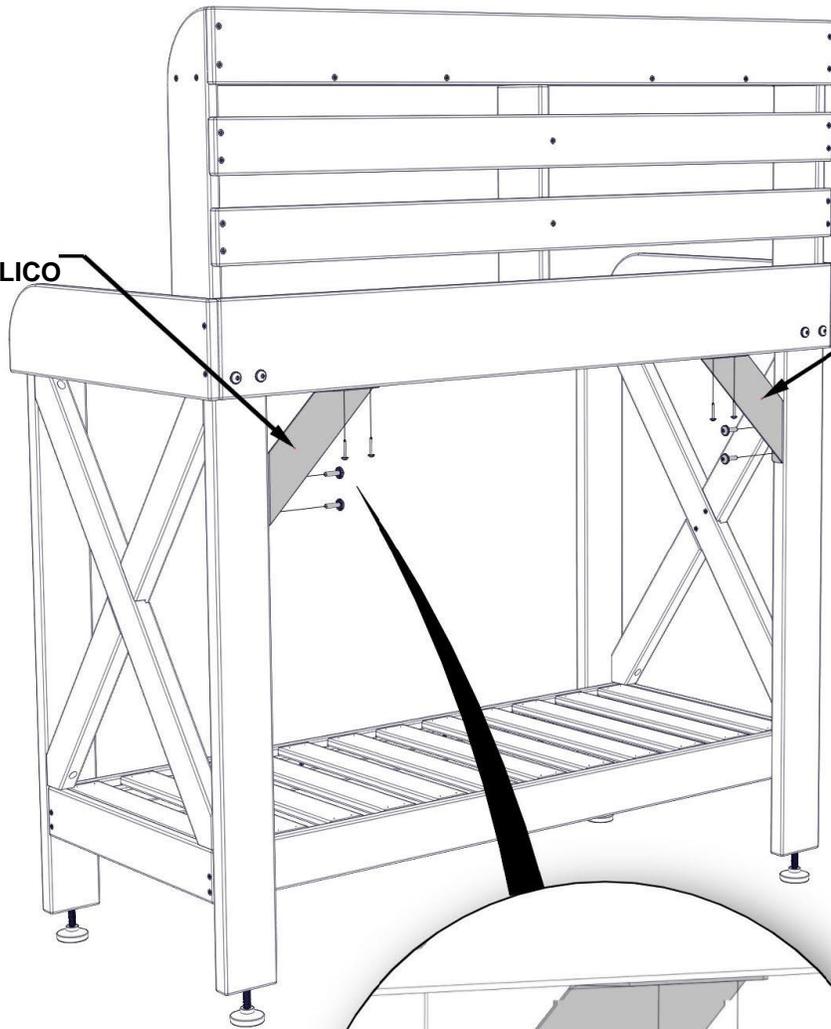

**082 (x4)  
TORNILLO: 1"**

**460(x4)  
TIRAFONDO-1"**

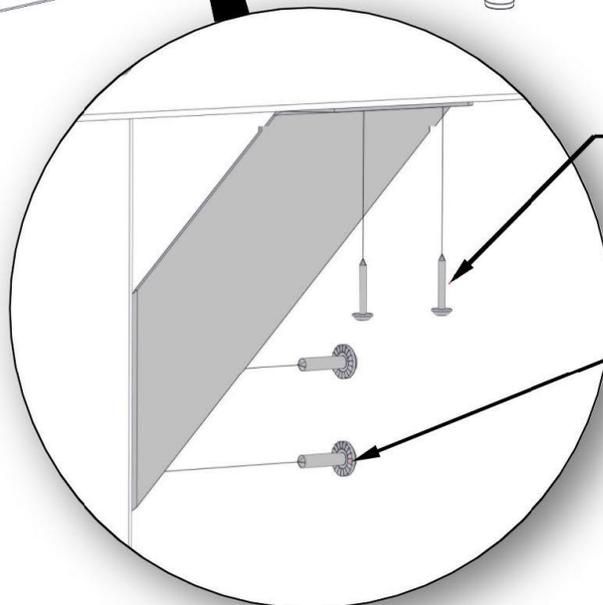

# PASO 19 - MONTAJE DE LA MESA



CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100408	TORNILLO PFH 8 X 1/2 NG

A100241 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD  
(1)

