FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive,Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 0800-567-8990

SKYFORT III avec TOBOGGAN TUBULAIRE

Balançoire

Modèle nº 2200043B

The assembly manual must be retained
since it contains important information

AVERTISSEMENT
Assemblage par un adulte nécessaire.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.
RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.

Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

---

BILT®

ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Fabriqué en Chine
INS-2200043B-A-SKYFORT III with TUBE SLIDE-FR 10-11-2023

Manuel du propriétaire - Dimensions de l'installation de base et notes de montage

Placez le centre sur un terrain plat et à au moins 6 pi 7 po [2 m] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant l'assemblage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est droit. Si le fort n'est pas droit, le montage sera difficile et cela pourrait entrainer un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour assurer que les angles du fort sont bien droits.
- La zone de jeu sécurisée fait référence à une zone s'étendant de 6 pi 7 po (2 m) au-delà du centre de jeu de tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus du centre de jeu.

DIAGRAMME DE ZONE DE JEU SÛRE

Dimension au sol de la balançoire

19'-6 1/4 pi [6] x 15'-11 pi [4.9] x 12'-4 1/8 pi [3.8]

Zone de jeu sûre

32'-8 1/4 pi [10] x 29'- 7/8 pi [8.9] x 18'-11 1/8 pi [5.8]

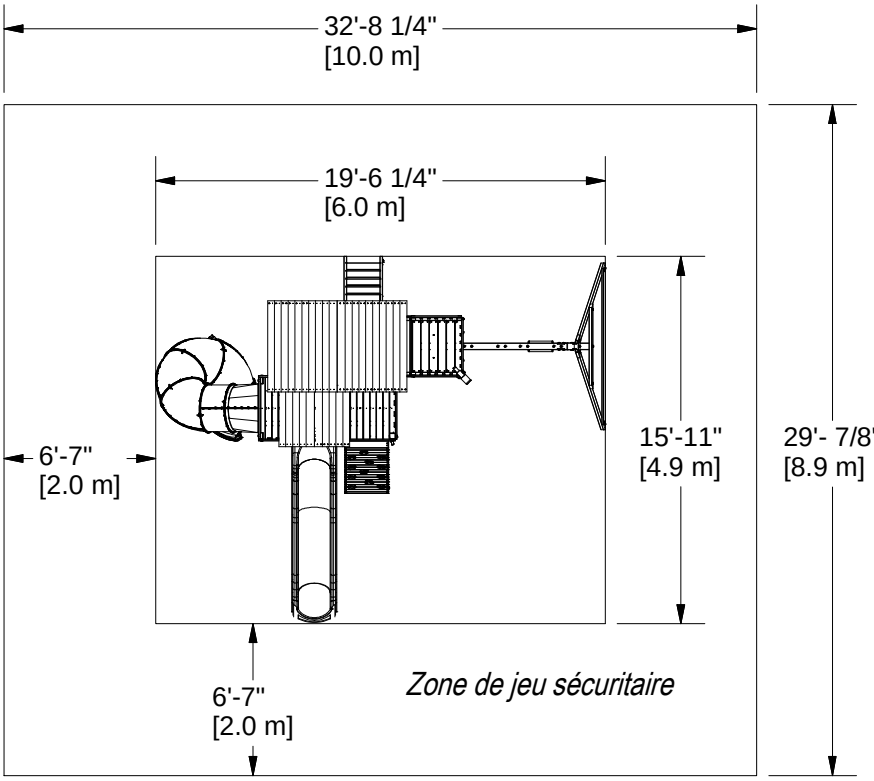

HAUTEUR DE JEU SÛRE : 18'-11 1/8 pi [5.8]
HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 6'-10 1/2 pi [2.1 m]

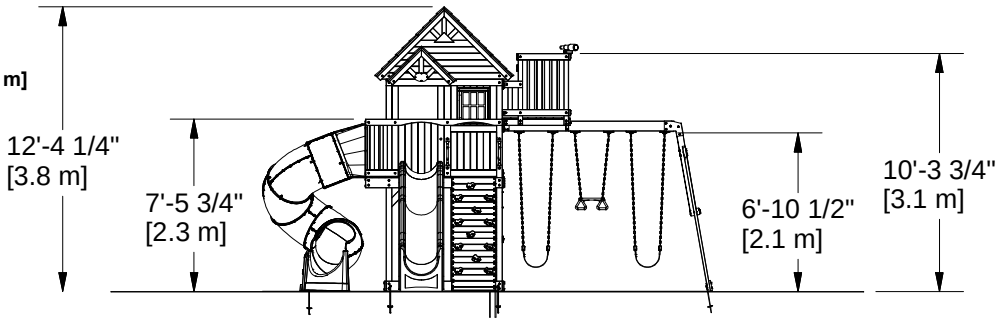

Informations générales :

Votre centre a été conçu et fabriqué uniquement pour les enfants et pour un usage résidentiel.
Un maximum de 150 lb (68 kg) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour un usage individuel.
Un maximum de 120 lb (54,4 kg) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour plusieurs enfants.
Un maximum de 9 enfants est recommandé pour cette balançoire.

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



A1 **POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L15645**
(1) 3 3/8 po x5 1/4 po x 89 1/2 po (86x134x2274)



P01 **PIED DE TOUR - W2A03272**
(1) 3 po x3 po x 89 1/2 po (77x76x2274)



B02 **PIED DE TOUR - W4L15441**
(1) 3 po x3 po x 59 po(76x76x1500)

B03 **PIED DE TOUR - W4L15442**
(1) 3 po x3 po x 59 po(76x76x1500)

B04 **PIED DE TOUR - W4L15443**
(1) 3 po x3 po x 59 po (76x76x1500)



B05 **COIN FORT ARRIÈRE GAUCHE - W4L15444**
(1) 3 po x3 po x53 7/8 po (76x76x1370)



B06 **COIN FORT AVANT GAUCHE - W4L15445**
(1) 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



B07 **COIN FORT AVANT DROIT - W4L15446**
(1) 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



B08 **COIN FORT ARRIÈRE DROIT - W4L15447**
(1) 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)

E01 **PIED DE TOUR - W4L15448**
(1) 1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)

E02 **PIED DE TOUR - W4L15449**
(1) 1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)

E03 **LISSE DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L15450**
(2) 1 3/8"x3 3/8"x33 1/2" (36x86x852)



E04 **CALE ANGULAIRE - W4L15649**
(2) 1 3/8"x3 3/8"x87 1/8" (36x86x2212)

E05 **CALE DE PLATEFORME - W4L15452**
(8) 1 7/16"x3 3/8"x17 11/16" (36x86x450)



E06 **CALE DE PLATEFORME DU NID-DE-PIE - W4L15451**
(2) 1 7/16"x3 3/8"x10 7/8" (36x86x276)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



E07 **MONTANT - W4L15654**
(2) 1 3/8"x3 1/4"x35 3/4" (36x83x908)

E50 **SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - - W4L15651**
(1) 1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)

E72 **RAIL DE MUR D'ESCALADE - W4L15490**
(2) 1 3/8"x3 3/8"x64 5/8" (36x86x1640)



E77 **MONTANT GAUCHE - W4L17061**
(1) 1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)



E78 **MONTANT DROIT - W4L17062**
(1) 1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)

F02 **SUPPORT MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15456**
(2) 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)



F03 **SUPPORT MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15457**
(2) 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)

G01 **LISSE DE PLANCHER SUPÉRIEURE - W4L15458**
(1) 1"x5 1/4"x67 1/2" (24x134x1715)



G02 **LISSE DE PLANCHER SUPÉRIEURE - W4L15459**
(1) 1"x5 1/4"x34 1/2" (24x134x877)

G03 **LISSE DE PLANCHER - W4L15460**
(1) 1"x5 1/4"x71 1/4" (24x134x1810)

G04 **LISSE DE PLANCHER - W4L15461**
(1) 1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



G05 **LISSE DE PLANCHER - W4L15493**
(1) 1"x5 1/4"x71 1/4" (24x134x1810)

G06 **LISSE DE PLANCHER - W4L15462**
(2) 1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



G07 **LISSE DE PLANCHER INFÉRIEURE - W4L15463**
(2) 1"x5 1/4"x67 1/2" (24x134x1715)

G08 **PLANCHE DE SOL - W4L15652**
(1) 1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)

G09 **LISSE DE PLANCHER SUPÉRIEURE - W4L15653**
(1) 1"x5 1/4"x32" (24x134x814)



H01 **RAIL DE SUPPORT DE TOIT - W4L15648**
(1) 1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1709)

H02 **RAIL MURAL - W4L15466**
(1) 1"x3 3/8"x67 1/2" (24x86x1715)

H03 **SOLIVE DE SOL - W4L15467**
(1) 1"x3 3/8"x70 3/8" (24x86x1786)

H04 **RAIL DE SUPPORT DE TOIT - W4L15468**
(1) 1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1709)



H06 **RAIL ARRIÈRE FORT - W4L15470**
(1) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)

H07 **RAIL DE MUR AVANT FORT - W4L15471**
(1) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H08 **MONTANT DU FORT - W4L15472**
(1) 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)

H09 **PLANCHE DE MUR DU FORT - W4L15473**
(2) 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)

H10 **PIED DE PORCHE - W4L15474**
(1) 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)

H11 **PIED DE PORCHE - W4L15475**
(1) 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)

H12 **CHEVRON DE TOIT - W4L15476**
(4) 1"x3 3/8"x50 3/8" (24x86x1278)

H13 **LISSE DE PLANCHER - W4L15477**
(1) 1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x435)

H14 **SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L15478**
(1) 1"x3 3/8"x38 5/8" (24x86x982)



H18 **RAIL MURAL DU FORT - W4L15479**
(1) 1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1370)



H19 **LISSE DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L15480**
(1) 1"x3 3/8"x27" (24x86x686)

H20 **CHEVRON DE TOIT DU PORCHE - W4L15481**
(4) 1"x3 3/8"x24 1/2" (24x86x622)

H21 **SUPPORT DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L15482**
(1) 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x614)



H23 **RAIL MURAL DU FORT - W4L15615**
(3) 1"x3 3/8"x38 5/8" (24x86x982)

H25 **SUPPORT DE PLANCHER SUPÉRIEUR - W4L15483**
(1) 1"x3 3/8"x3" (24x86x76)



H26 **SOLIVE DE SOL - W4L15484**
(1) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H27 **RAIL MURAL - W4L15485**
(2) 1"x3 1/4"x27 3/4" (24x83x704)



H28 **RAIL MURAL AVANT - W4L15486**
(1) 1"x3 3/8"x71 1/4" (24x86x1810)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



H29 **RAIL MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15487**
(2) 1"x3 3/8"x26 1/4" (24x86x666)

H30 **RAIL MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15488**
(2) 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)

H31 **RAIL MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15489**
(2) 1"x3 3/8"x34 1/2" (24x86x876)

H32 **LISSE DE PLANCHER - W4L15656**
(2) 1"x3 3/8"x9 3/4" (24x86x249)

H33 **RAIL MURAL - W4L15657** *1"x2 3/4"x32" (24x70x814)*
(1)

H76 **ÉCHELON - W4L15491**
(5) 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



H77 **PLANCHE DE FIXATION - W4L15492**
(1) 1"x3 3/8"x20 1/8" (24x86x512)



K05 **RAIL MURAL DU FORT - W4L15495**
(1) 5/8"x5 1/4"x38 5/8" (16x134x982)



K06 **TRIANGLE RAYONS DE SOLEIL - W4L15496**
(2) 5/8"x5 1/4"x10 3/8" (16x134x265)



L01 **LISSE DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L15497**
(6) 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



L02 **LISSE DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L15650**
(2) 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)

M01 **RAIL MURAL SUPÉRIEUR - W4L15498**
(1) 5/8"x3 3/8"x67 1/2" (16x86x1715)



M02 **LISSE DE SÉCURITÉ - W4L15499**
(1) 5/8"x3 3/8"x67 1/2" (16x86x1715)

M04 **RAIL MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15609**
(2) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



M05 **PLANCHE DU PIGNON - W4L15610**
(2) 5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1510)



M06 **MUR DE FENÊTRE - W4L15611**
(2) 5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1284)

M07 **PLANCHE DU PIGNON - W4L15612**
(2) 5/8"x3 3/8"x52 5/8" (16x86x1338)

M08 **PLANCHE DE MUR - W4L15613**
(2) 5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1284)



M09 **PLANCHE DE MUR DU FORT - W4L15614**
(2) 5/8"x2 7/8"x50 1/2" (16x74x1284)



M11 **FAÎTIÈRE SOFFITE - - W4L15616**
(1) 5/8"x3 3/8"x38 5/8" (16x86x982)



M12 **PLANCHE DU PIGNON - W4L15617**
(2) 5/8"x3 3/8"x45 7/8" (16x86x1166)

M14 **PLANCHE DU PIGNON - W4L15618**
(2) 5/8"x3 3/8"x39 1/8" (16x86x994)

M17 **PLANCHE DE MUR DE FENÊTRE AVANT - W4L15619**
(3) 5/8"x3 3/8"x29 1/8" (16x86x739)



M18 **PLANCHE DU PIGNON - W4L15620**
(2) 5/8"x3 3/8"x32 3/8" (16x86x822)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)

M19 **SUPPORT DE TOIT DE PORCHE AVANT - W4L15621**
(1) *5/8"x3 3/8"x30 5/8" (16x86x779)*

M21 **RAIL MURAL DU FORT - W4L15622**
(3) *5/8"x3 3/8"x30 1/4" (16x86x768)*



M22 **PLANCHE DE MUR DU FORT - W4L15623**
(4) *5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)*

M23 **PLANCHE DE MUR DU FORT - W4L15624**
(2) *5/8"x3 1/8"x29 7/8" (16x80x758)*



M24 **PLANCHE DE MUR - W4L15625**
(16) *5/8"x3 3/8"x29 5/8" (16x86x752)*

M32 **RAIL MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15627**
(2) *5/8"x3 3/8"x10" (16x86x254)*

M33 **PLANCHE DE MUR DE FENÊTRE AVANT - W4L15628**
(3) *5/8"x3 3/8"x6 1/8" (16x86x154)*

M61 **PLANCHE DE FIXATION - W4L15629**
(1) *5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)*

M73 **SUPPORT ARRIÈRE - W4L15630**
(1) *5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)*



M74 **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15631**
(10) *5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)*



M75 **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15632**
(4) *5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)*



M76 **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15633**
(4) *5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)*

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



N01 **PIQUET - W4L15634**
(7) *5/8"x2 3/8"x29 5/8" (16x60x752)*



N03 **SUPPORT DE TOIT - W4L15636**
(2) *5/8"x2 3/8"x47" (16x60x1193)*



N04 **PLANCHE DE MUR DU NID-DE-PIE - W4L15637**
(2) *5/8"x2 3/8"x18 1/8" (16x60x461)*

N05 **ENCADREMENT DE PIGNON DE PORCHE AVANT - W4L15638**
(3) *5/8"x2 3/8"x15" (16x60x381)*



N06 **PLANCHE DE MUR - W4L15465**
(1) *5/8"x2"x29 5/8" (16x50x752)*

N07 **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15626**
(1) *5/8"x2"x22 7/8" (16x50x580)*

N08 **ENCADREMENT DE PIGNON DE PORCHE AVANT - W4L15640**
(6) *5/8"x2 3/8"x9 1/2" (16x60x241)*

O01 **PLANCHE DE MUR DU NID-DE-PIE - W4L15641**
(16) *5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x819)*



O70 **PLANCHE DE MONTAGE DU TOBOGGAN - W4L09040**
(1) *5/8"x1 3/8"x20 3/8" (16x34x517)*

SP1 **SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - - W4L15647**
(1) *3 3/8"x3 3/8"x48 3/8" (86x86x1229)*



Y01 **PLANCHE DE PLANCHER SUPÉRIEURE - W4L15643**
(1) *5/8"x3 7/8"x65 1/2" (16x100x1663)*



Y02 **PLANCHE DE PLANCHER SUPÉRIEURE - W4L15655**
(1) *5/8"x3 7/8"x35 1/2" (16x100x901)*

Y03 **PLANCHE D'EXTRÉMITÉ DE MUR D'ESCALADE - W4L15644**
(1) *5/8"x3 5/8"x22 7/8" (16x92x580)*

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)

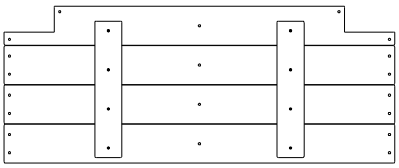

FP1 **PANNEAU DE PLANCHER - W2A03271**
(1) 1 1/4"x13 1/2"x81 7/8" (32x346x862)

FP2 **PANNEAU DE PLANCHER - W2A03264**
(4) 1 1/4"x13 1/2"x81 7/8" (32x344x1763)

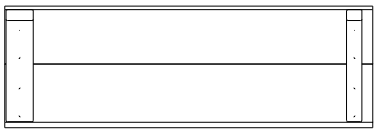

RP1 **PANNEAU DE TOIT - W2A03265**
(1) 1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x812)

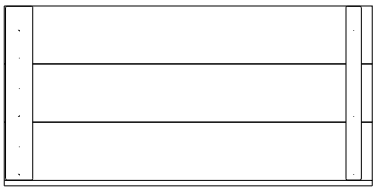

RP2 **PANNEAU DE TOIT - W2A03266**
(1) 1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x812)

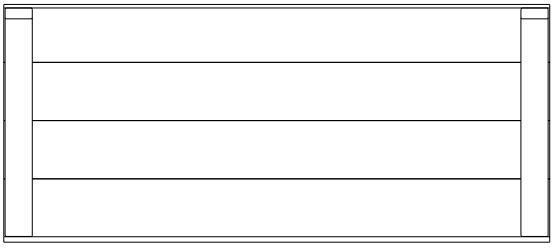

RP3 **PANNEAU DE TOIT - W2A03267**
(2) 1 5/8"x20 5/8"x59" (42x524x1204)

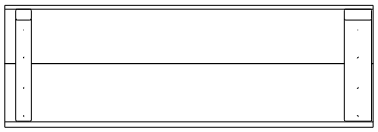

RP4 **PANNEAU DE TOIT - W2A03268**
(1) 1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x812)

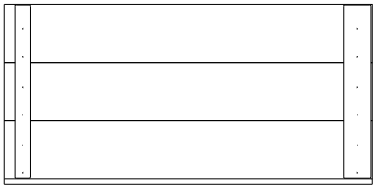

RP5 **PANNEAU DE TOIT DU PORCHE DROIT - W2A03269**
(1) 1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x812)

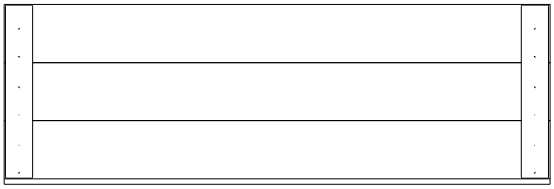

RP6 **PANNEAU DE TOIT - W2A03270**
(4) 1 5/8"x15 5/8"x59" (42x396x1204)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Matériel

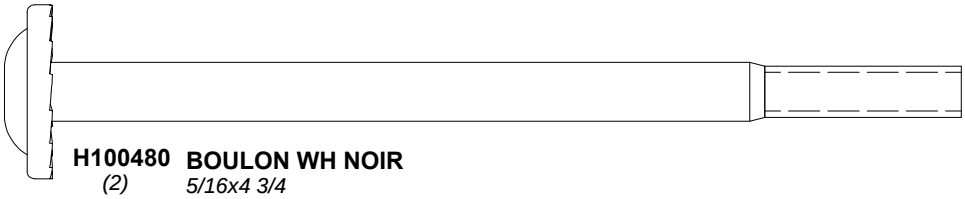

H100480 **BOULON WH NOIR**
(2) *5/16x4 3/4*

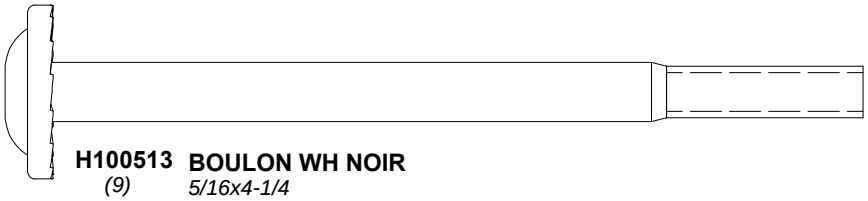

H100513 **BOULON WH NOIR**
(9) *5/16x4-1/4*

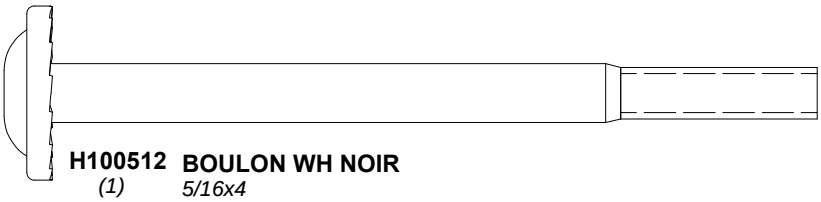

H100512 **BOULON WH NOIR**
(1) *5/16x4*

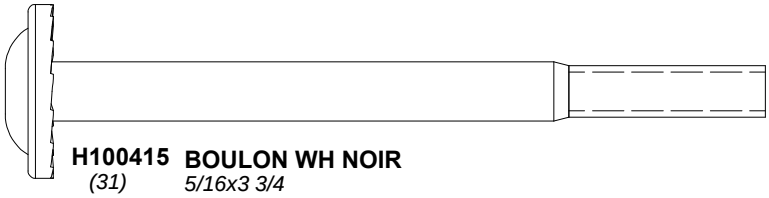

H100415 **BOULON WH NOIR**
(31) *5/16x3 3/4*

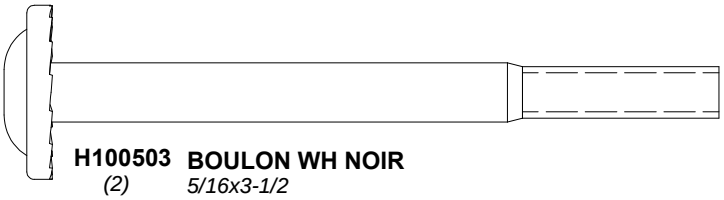

H100503 **BOULON WH NOIR**
(2) *5/16x3-1/2*

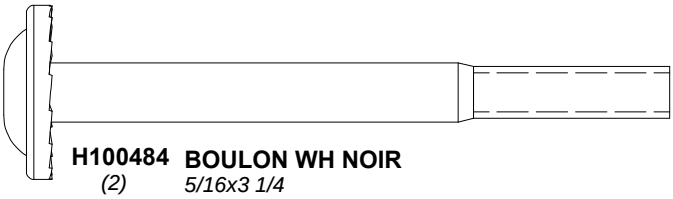

H100484 **BOULON WH NOIR**
(2) *5/16x3 1/4*

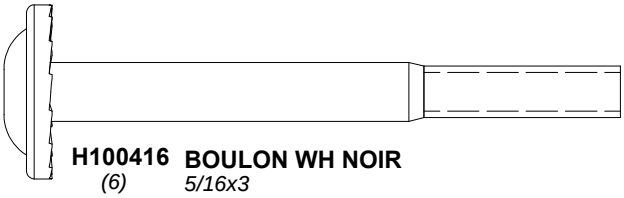

H100416 **BOULON WH NOIR**
(6) *5/16x3*

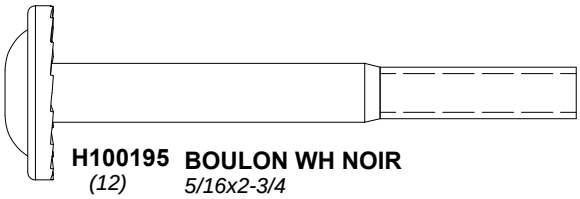

H100195 **BOULON WH NOIR**
(12) *5/16x2-3/4*

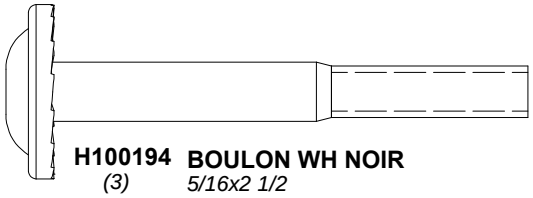

H100194 **BOULON WH NOIR**
(3) *5/16x2 1/2*

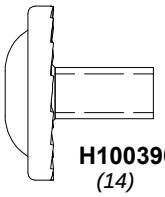

H100396 **BOULON WH NOIR**
(14) *5/16x1/2*

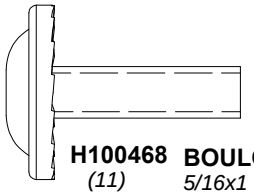

H100468 **BOULON WH NOIR**
(11) *5/16x1*

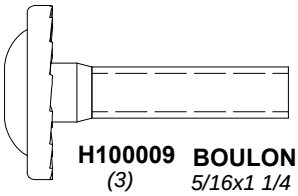

H100009 **BOULON WH**
(3) *5/16x1 1/4*

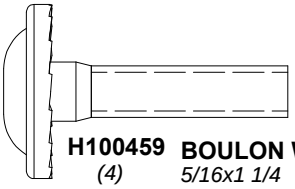

H100459 **BOULON WH NOIR**
(4) *5/16x1 1/4*

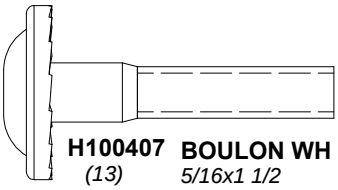

H100407 **BOULON WH NOIR**
(13) *5/16x1 1/2*

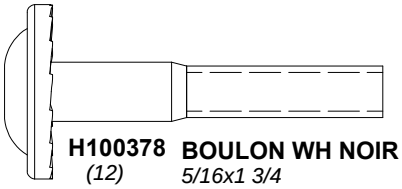

H100378 **BOULON WH NOIR**
(12) *5/16x1 3/4*

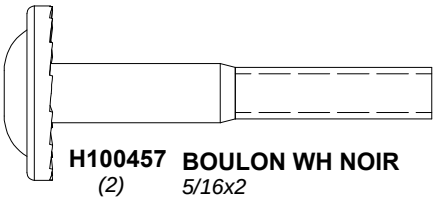

H100457 **BOULON WH NOIR**
(2) *5/16x2*

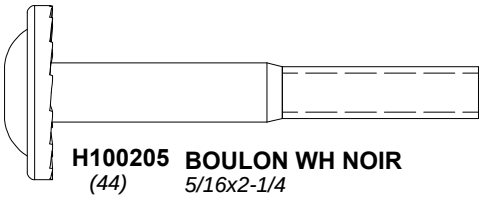

H100205 **BOULON WH NOIR**
(44) *5/16x2-1/4*

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Matériel

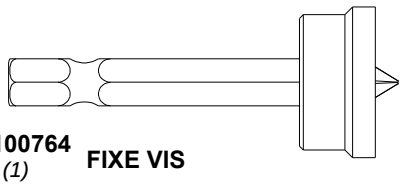

H100764 *(1)* **FIXE VIS**



H101100 *(1)* **CONDUCTEUR MAGNÉTIQUE**



H100147 *(1)* **FORET TORX** *T-30*

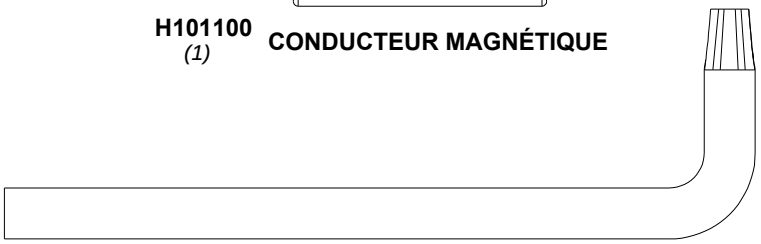

H100114 *(1)* **CLÉ TORX** *T-30*



H100654 *(13)* **BOULON HEXAGONAL NOIR** *3/8x5-1/2*

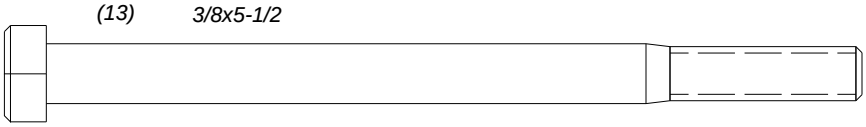

H100476 *(2)* **BOULON HEXAGONAL NOIR** *5/16x4 1/4*



H100761 *(4)* **BOULON HEXAGONAL NOIR** *5/16x2*

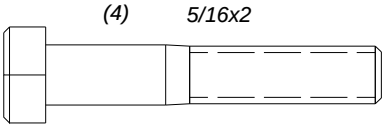

H100657 *(4)* **BOULON HEXAGONAL NOIR** *5/16x1 3/4*



H100481 *(4)* **BOULON HEXAGONAL NOIR** *5/16x1 1/4*



H100659 *(9)* **VIS TREFOND WH NOIR** *5/16x1 1/2*

H100456 *(11)* **VIS TREFOND WH NOIR** *1/4x2 1/2*

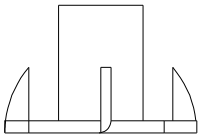

H100073 *(13)* **ÉCROU ENCASTRÉ** *3/8*

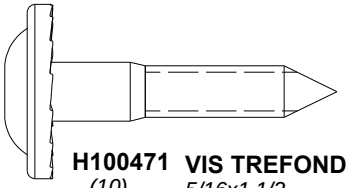

H100471 *(10)* **VIS TREFOND WH NOIR** *5/16x1 1/2*

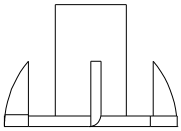

H100074 *(3)* **ÉCROU ENCASTRÉ** *5/16*

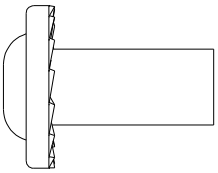

H100192 *(21)* **ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH NOIR** *5/16x7/8*

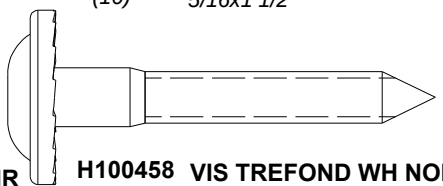

H100458 *(35)* **VIS TREFOND WH NOIR** *5/16x2*



H100072 *(26)* **ÉCROU ENCASTRÉ** *1/4*

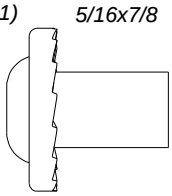

H100469 *(2)* **ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH NOIR** *5/16x5/8*

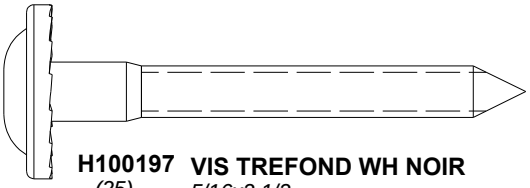

H100197 *(25)* **VIS TREFOND WH NOIR** *5/16x2 1/2*

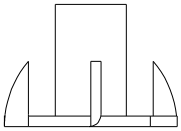

H100379 *(150)* **ÉCROU ENCASTRÉ** *5/16*

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Matériel



H100089 *(4)* **VIS TÊTE PLATE PFH** *8x1 3/4*



H100086 *(254)* **VIS TÊTE PLATE PFH** *8x1 1/2*



H100087 *(4)* **VIS TÊTE PLATE PFH** *8x1 1/4*



H100088 *(237)* **VIS TÊTE PLATE PFH** *8x1 1/8*

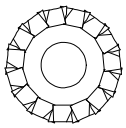

H100405 *(11)* **RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT NOIR** *6x15*

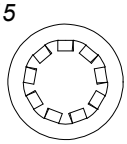

H100108 *(26)* **RONDELLE DE VERROUILLAGE INT** *8x15*

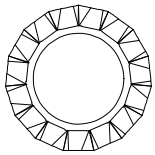

H100199 *(16)* **RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT NOIR** *12x19*

H100479 *(2)* **ECROU DE BLOCAGE NOIR** *5/16*

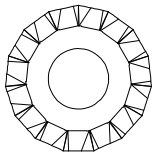

H100198 *(168)* **RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT NOIR** *8x19*

H100201 *(13)* **VIS TÊTE PLATE PFH NOIR** *8x2-1/2*



H100483 *(35)* **VIS TÊTE PLATE PFH NOIR** *8x2 1/4*

H100391 *(50)* **VIS TÊTE PLATE PFH NOIR** *8x2*



H100200 *(12)* **VIS TÊTE PLATE PFH NOIR** *8x1 1/2*



H100380 *(46)* **VIS TÊTE PLATE PFH NOIR** *8x1 1/8*

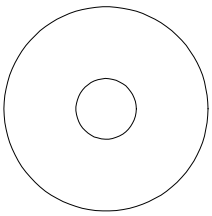

H100478 *(22)* **RONDELLE PLATE NOIR** *8x27*

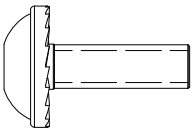

H101110 *(26)* **BOULON WH** *1/4x3/4*

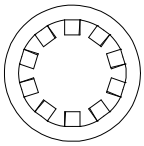

H100107 *(13)* **RONDELLE DE VERROUILLAGE INT** *10x18*

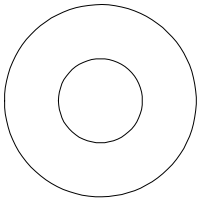

H100102 *(13)* **RONDELLE PLATE** *11x25*



H100477 *(22)* **RONDELLE FENDUE NOIR** *5/16*

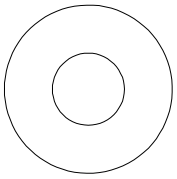

H100770 *(4)* **RONDELLE PLATE NOIR** *5/16*



H100797 *(19)* **VIS TÊTE PLATE PFH NOIR** *8x1*



H100202 *(4)* **VIS TÊTE PLATE PFH NOIR** *8x5/8*



H100785 *(7)* **VIS TÊTE PLATE PFH** *8x1*

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants accessoires (pas à l'échelle)

A100047 *(4)* **CHAÎNE VERTE 57 PO (144,78 CM)**

A100177 *(2)* **CHAÎNE VERTE 31 PO (78,74 CM)**

A100027 *(2)* **BALANÇOIRE VERT 26"**

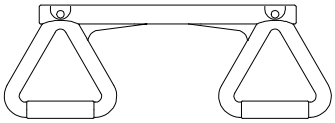

A6P00034 *(1)* **TRAPÈZE JAUNE**



A100069 *(6)* **MAILLON RAPIDE**

A100164 *(1)* **ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD (GRAND) 3-10 ANS**

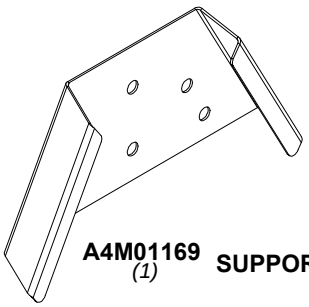

A4M01169 *(1)* **SUPPORT EN A**

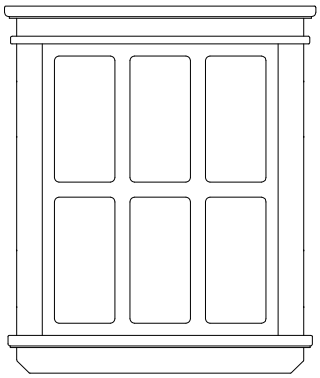

A100321 *(1)* **FENÊTRE PLASTIQUE 44x412x485**

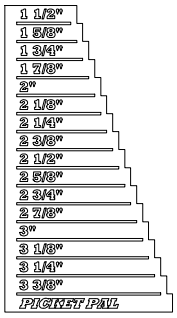

A6P00410 *(1)* **PIQUET PAL**

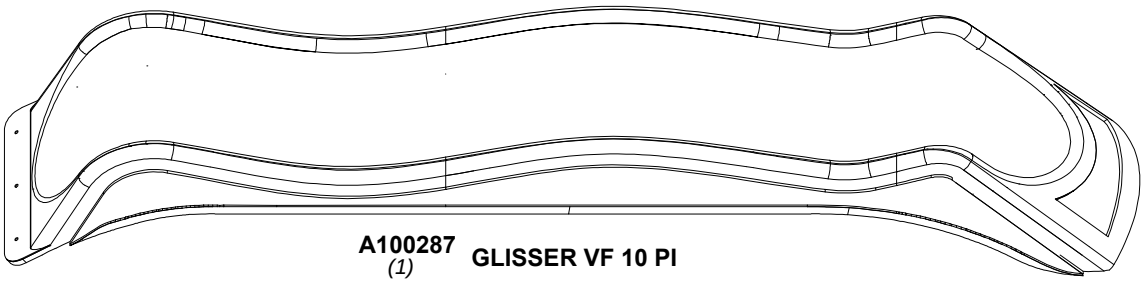

A100287 *(1)* **GLISSER VF 10 PI**

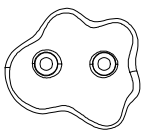

A6P00036 *(6)* **PRISE HC VERTE No 1**

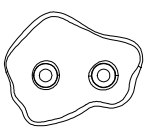

A6P00037 *(6)* **PRISE HC VERTE No 2**

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants accessoires (pas à l'échelle)



A100324 *(2)* **ÉCHELON 578 VERT**



A100118 *(4)* **POIGNÉE VERT MÉTAL 381 c/c**

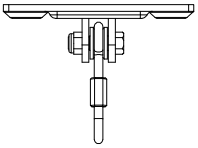

A4M00505 *(6)* **CROCHET DE BALANÇOIRE**

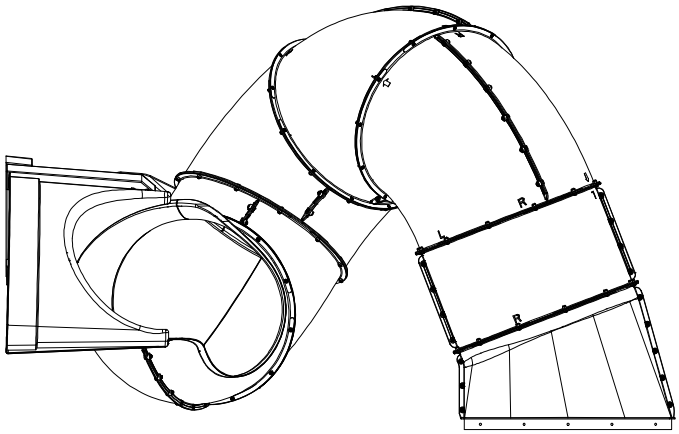

ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN TUBULAIRE

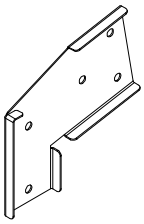

A100325 *(1)* **SWING BEAM EXTENSION BRACKET-LEFT**

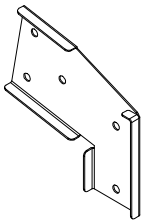

A100326 *(1)* **SWING BEAM EXTENSION BRACKET-RIGHT**



A100140 *(2)* **SUPPORT EN L 66x66x127**

A4M01046 *(14)* **SUPPORT EN L 2.5x38x55x55**

A100178 *(6)* **TARIÈRE**

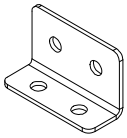

A100396 *(4)* **SUPPORT EN L 51x32x82x3.175**

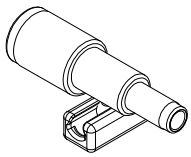

A6P00096 *(1)* **TÉLESCOPE**



A4M00527 *(2)* **BARRE DE RENFORT DE PIQUET**

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

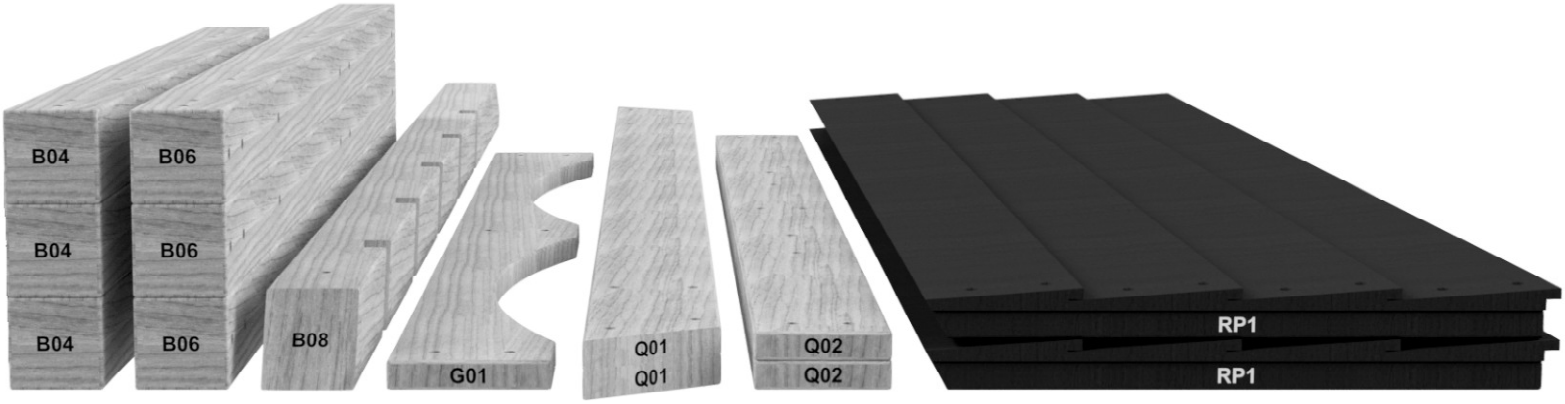

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.

H100194 **BOULON WH**
(x2) ***5/16 x 2-1/2***

ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS NÉCESSAIRES

Perceuse sans fil ou perceuse électrique

Accessoires de la perceuse : Tête cruciforme

Mèches de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po

Tournevis cruciforme

Clés ouvertes de 1/2 po et 7/16 po

Clé à cliquet de 3/8 po, douilles standard de 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes de 1/2 po et 7/16 po

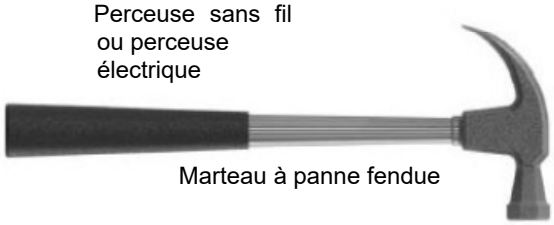

Marteau à panne fendue

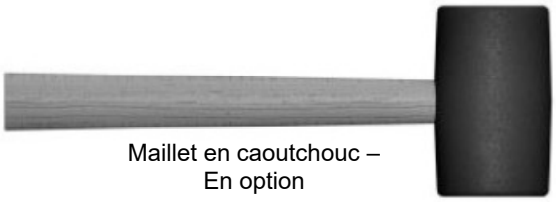

Maillet en caoutchouc – En option

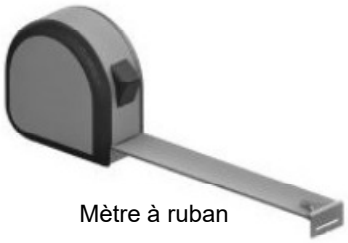

Mètre à ruban

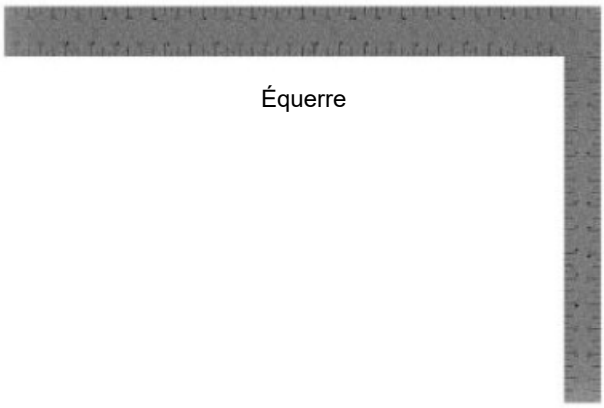

Équerre

Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage s'offrent à vous.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100072	ÉCROU ENCASTRÉ 1/4
24	H100108	RONDELLE DE VERROUILLAGE INT 8x15
24	H101110	BOULON WH 1/4x3/4

M75 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15632
(4) *5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)*

M76 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15633
(4) *5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)*

A6P00036 *(6)* **PRISE HC VERTE No 1**

A6P00037 *(6)* **PRISE HC VERTE No 2**

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

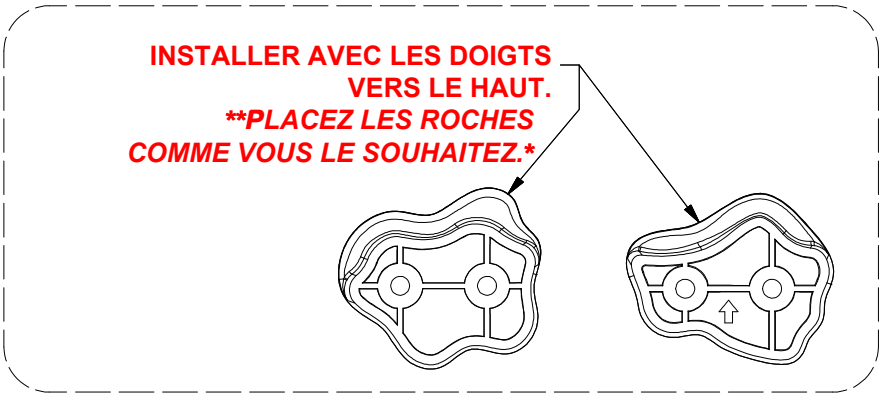

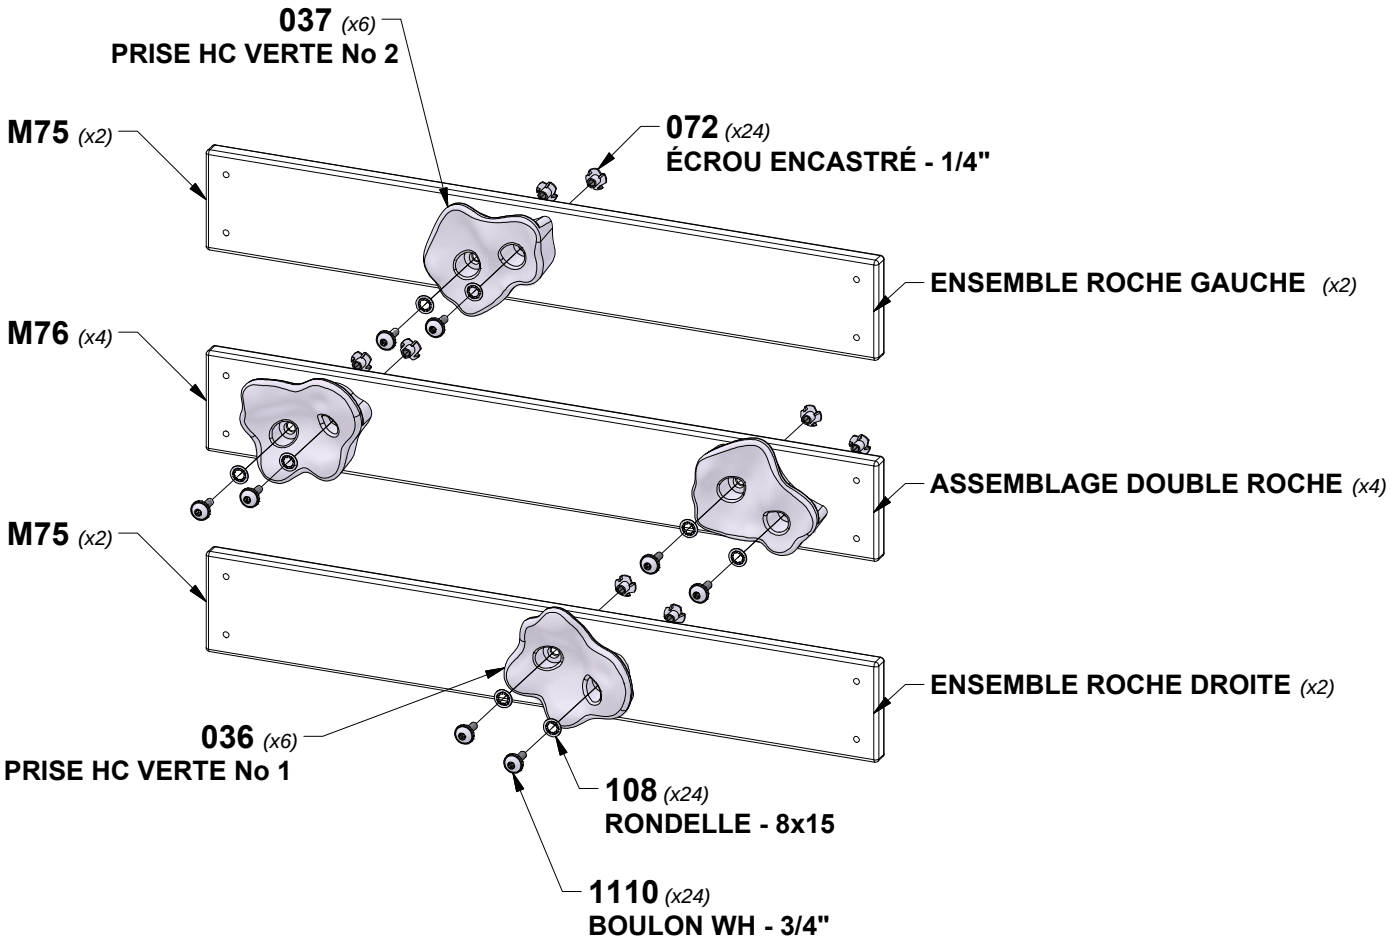

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
74	H100086	VIS TIRE-FOND PFH 8x1-1/2"



(2) **ASSEMBLAGE ROCHE GAUCHE**



(4) **ASSEMBLAGE DOUBLE ROCHE**



(2) **ASSEMBLAGE ROCHE DROITE**



N07 **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15626**
(1) *5/8"x2"x22 7/8" (16x50x580)*

M74 **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15631**
(10) *5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)*



E72 **RAIL DE MUR D'ESCALADE - W4L15490**
(2) *1 3/8"x3 3/8"x64 5/8" (36x86x1640)*

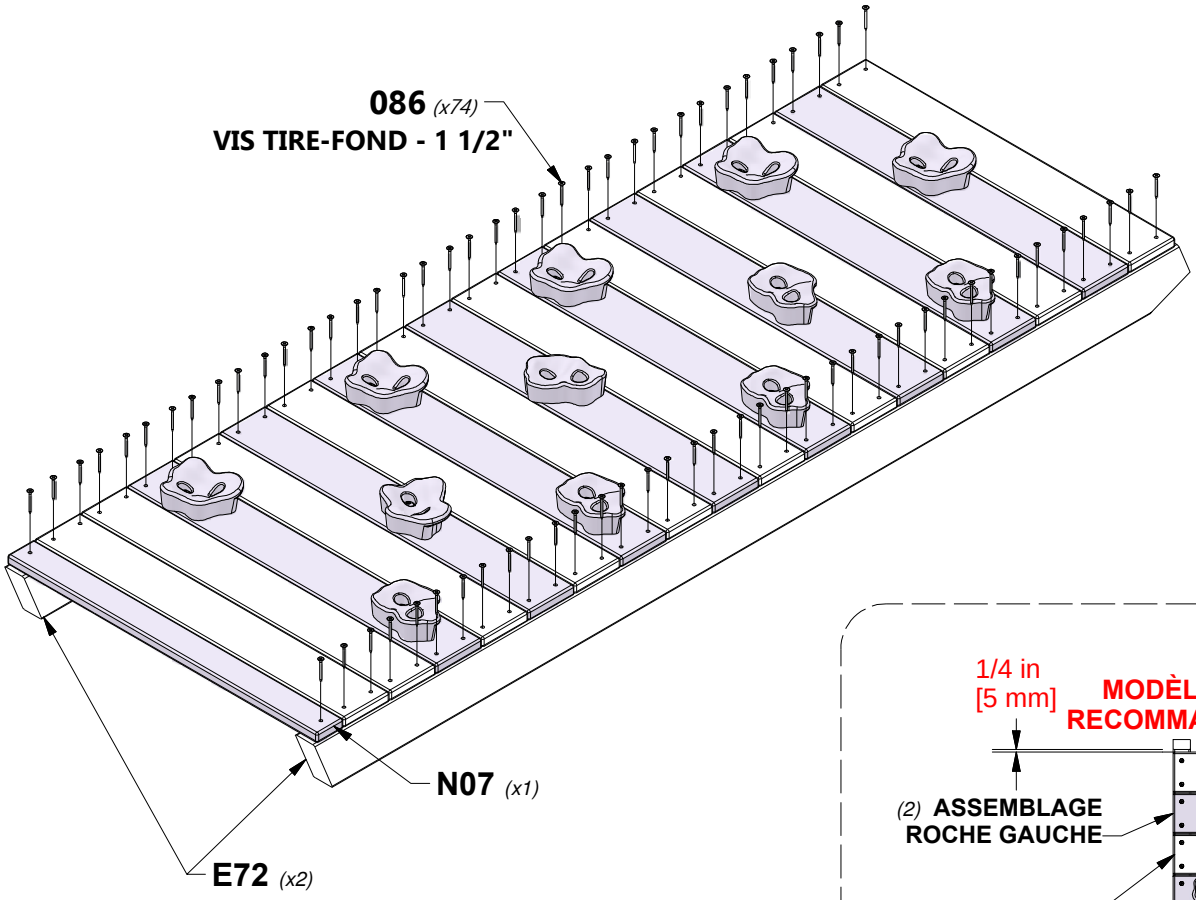

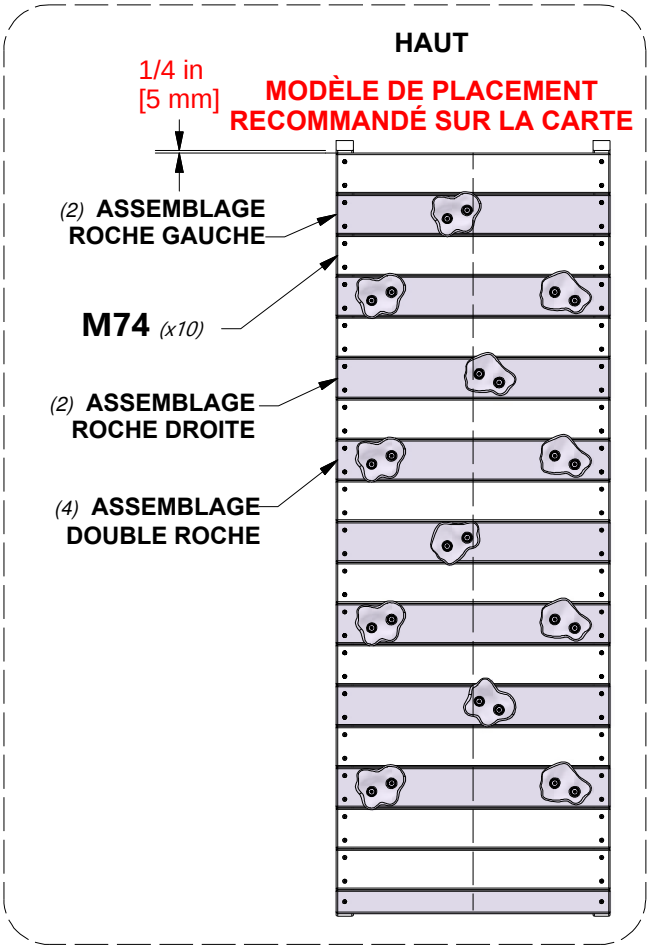

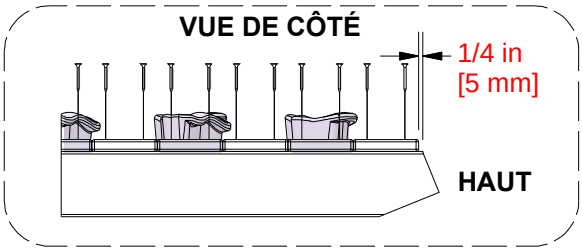

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/2 NOIR

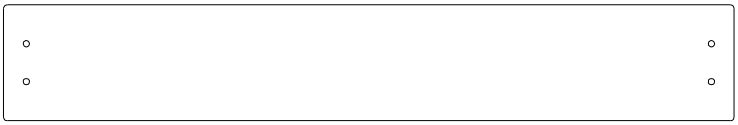

Y03 **PLANCHE D'EXTRÉMITÉ DE MUR D'ESCALADE - W4L15644**
(1) *5/8"x3 5/8"x22 7/8" (16x92x580)*

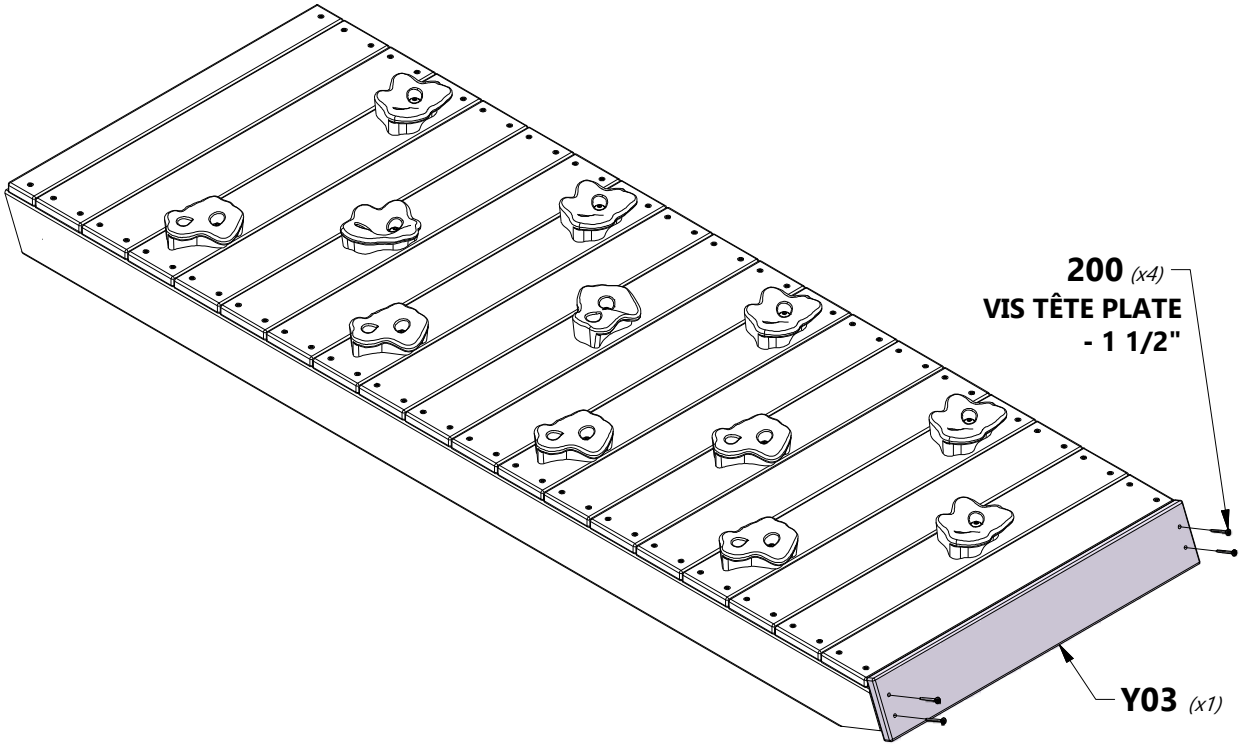

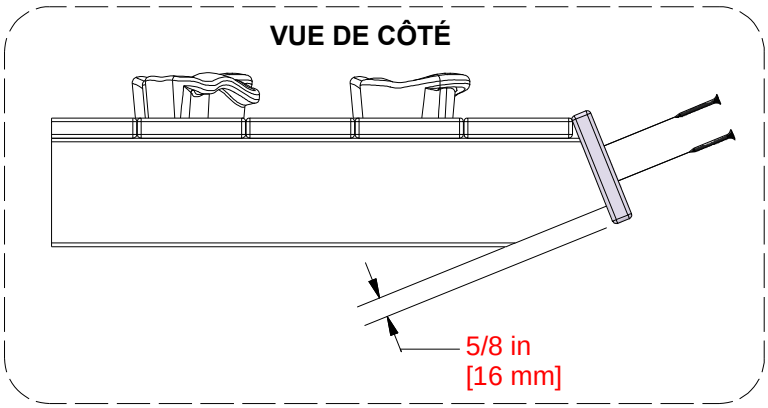

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/2 NOIR
2	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR

M61 **PLANCHE DE FIXATION - W4L15629**
(1) *5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)*

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

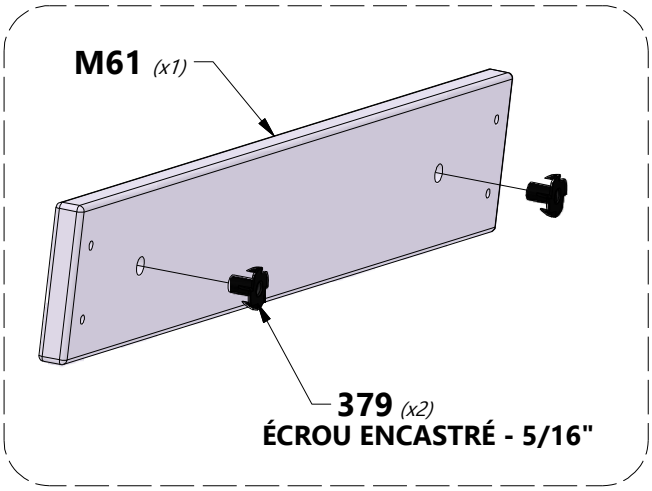

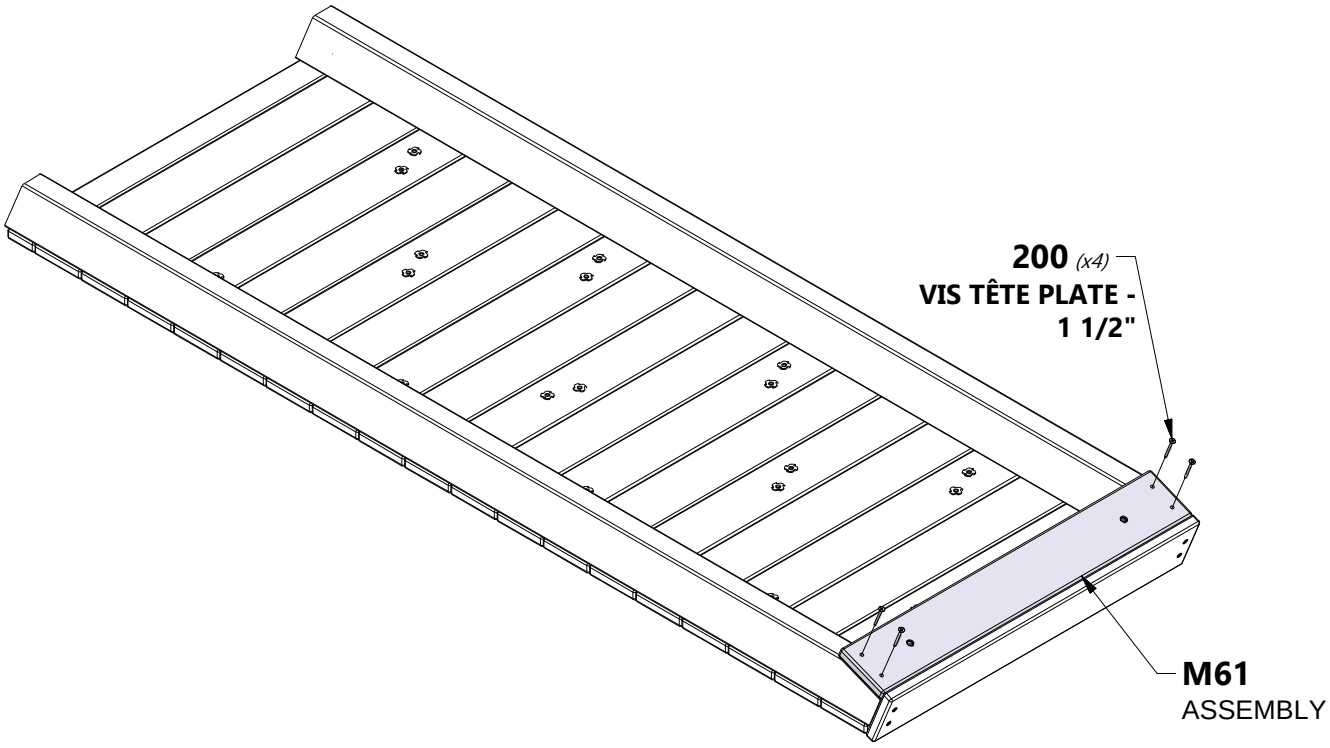

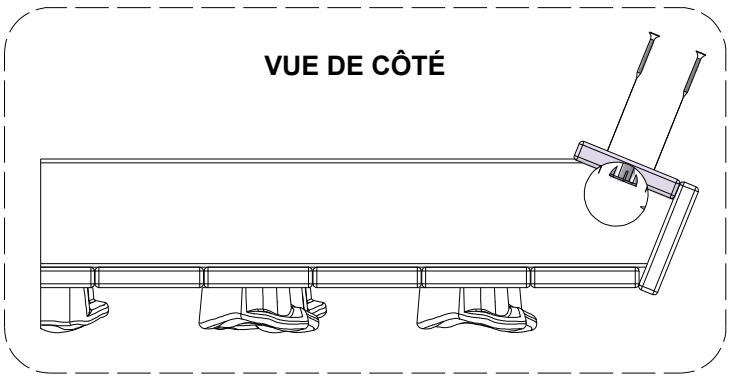

REMARQUE:
ÉCROUS EN T À L'INTÉRIEUR LORS DE L'INSTALLATION DE LA PLANCHE

ÉTAPE 1 - MONTAGE DE L'ÉCHELLE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8x2 NOIR



E77 **MONTANT GAUCHE - W4L17061**
(1) *1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)*

H76 **ÉCHELON - W4L15491**
(5) *1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)*

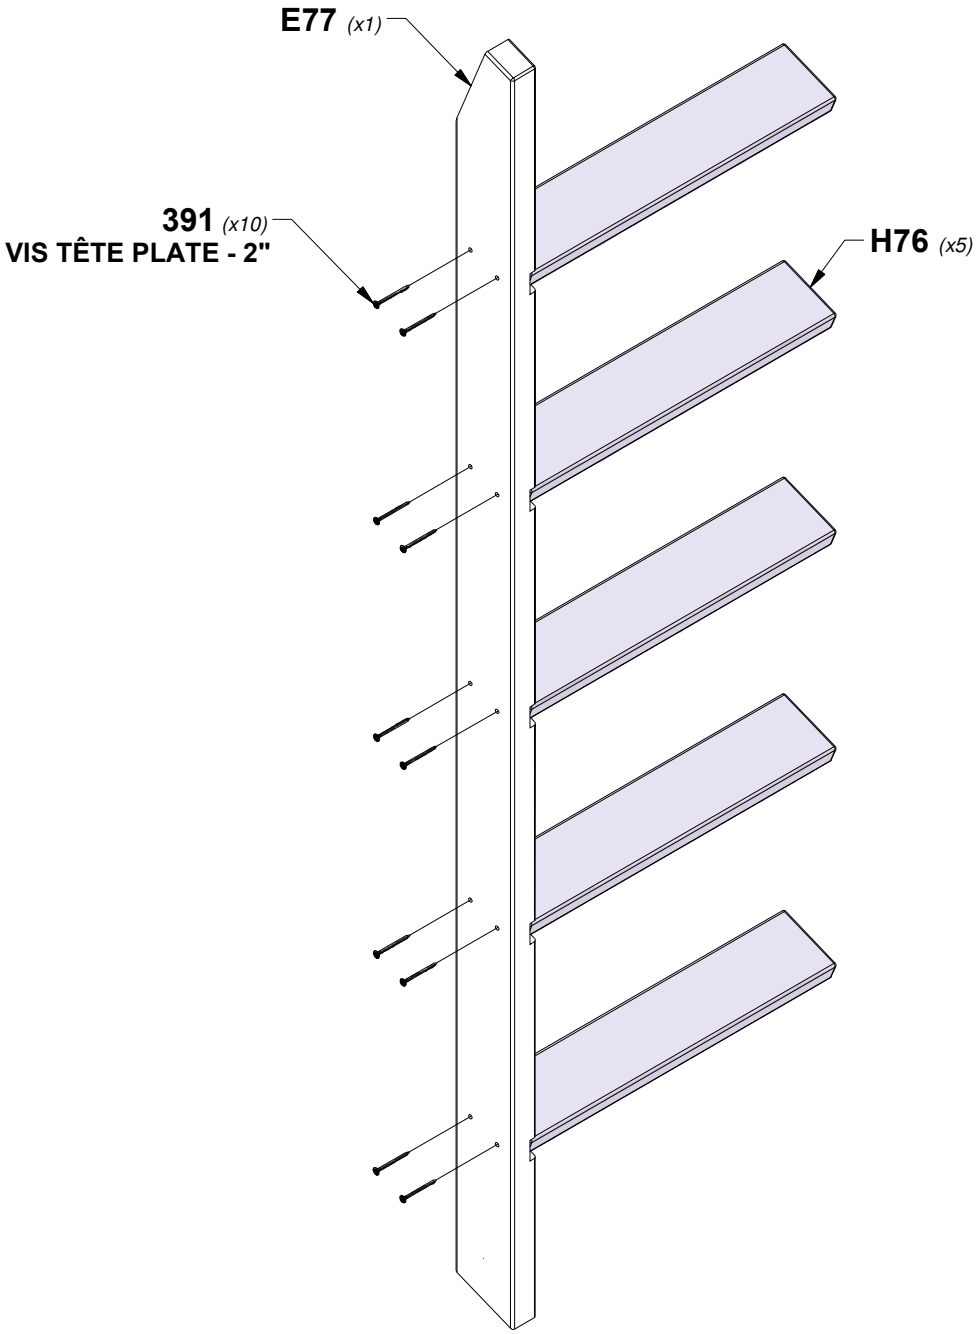

ÉTAPE 2 - MONTAGE DE L'ÉCHELLE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8x2 NOIR



E78 **MONTANT DROIT - W4L17062**
(1) 1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)

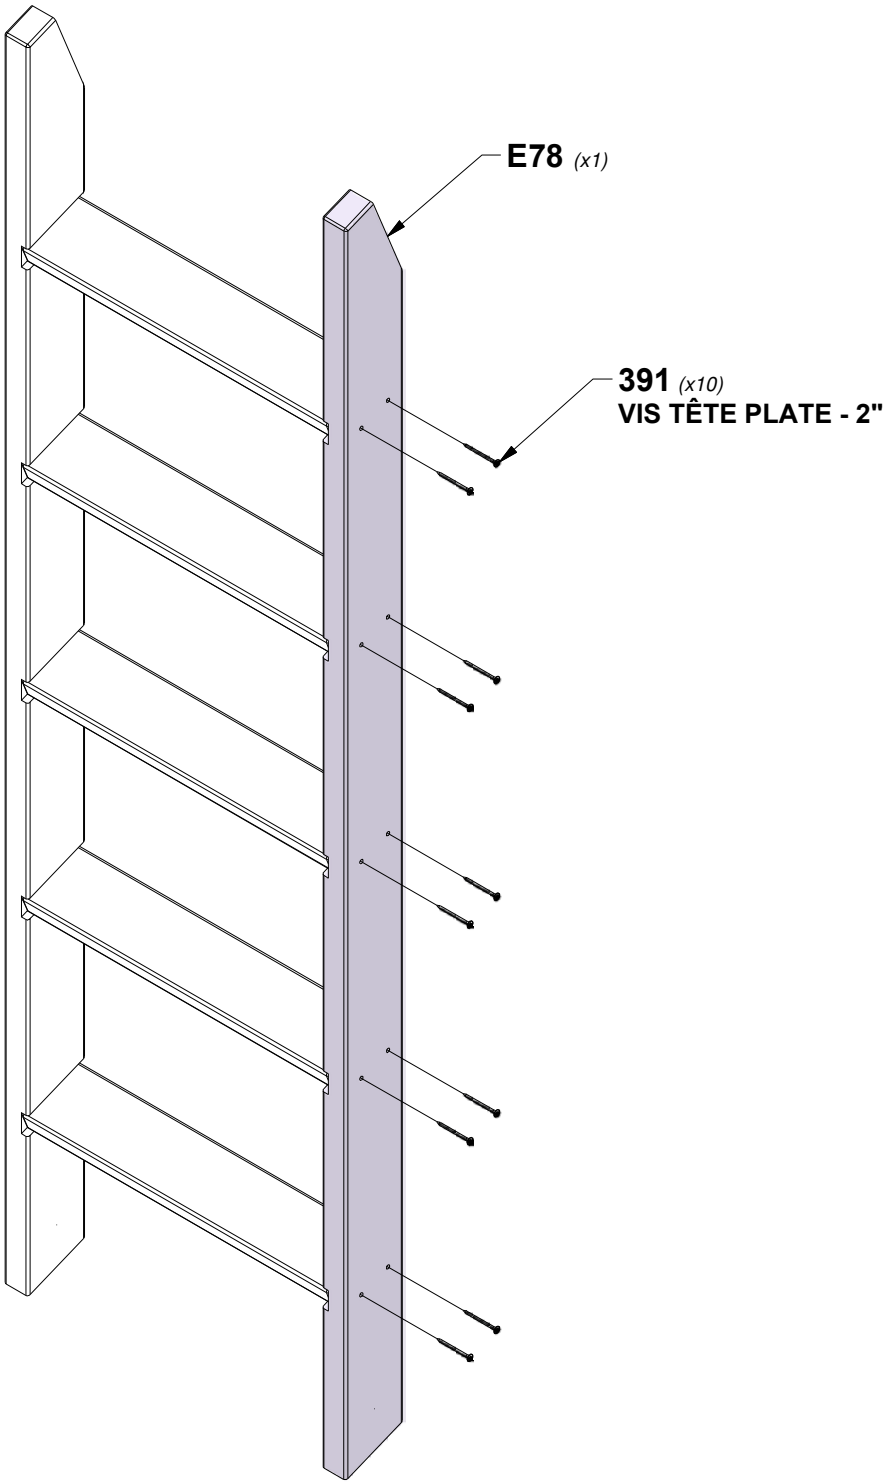

ÉTAPE 3 - MONTAGE DE L'ÉCHELLE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8x2 NOIR

H77 **PLANCHE DE FIXATION - W4L15492**
(1) *1"x3 3/8"x20 1/8" (24x86x512)*

M73 **SUPPORT ARRIÈRE - W4L15630**
(1) *5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)*

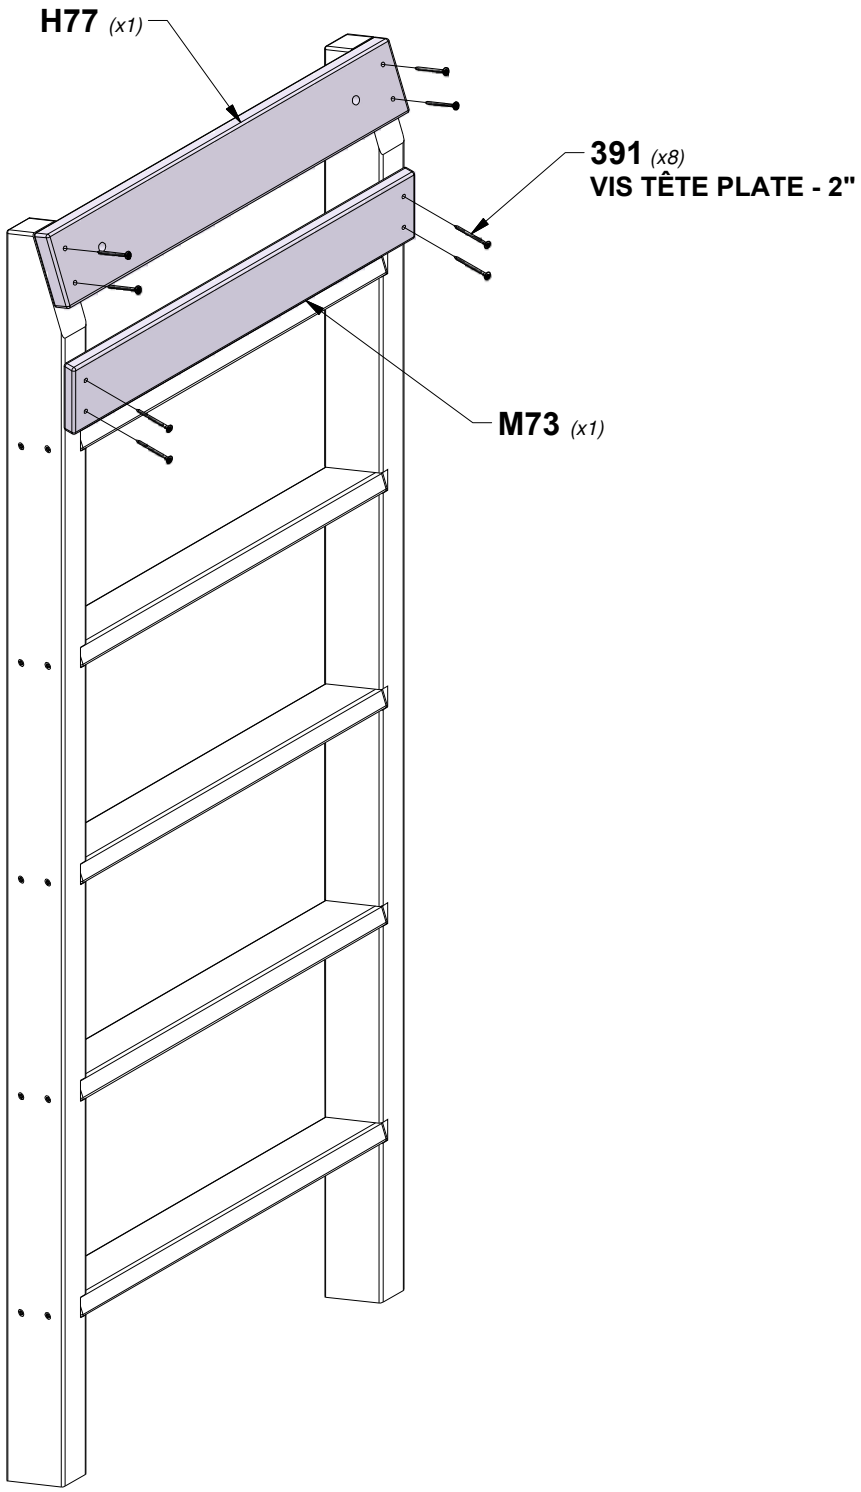

ÉTAPE 1 - TOIT DU PORCHE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100483	VIS TÊTE PLATE PFH 8x2 1/4 NOIR

H20 **CHEVRON DE TOIT DU PORCHE - W4L15481**
(4) *1"x3 3/8"x24 1/2" (24x86x622)*

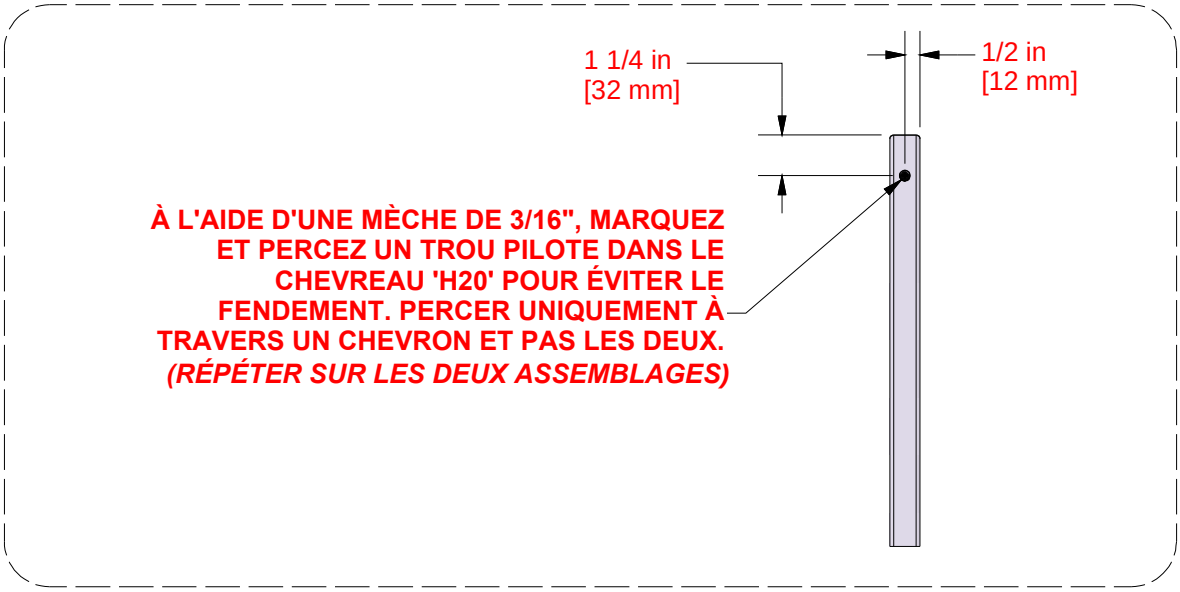

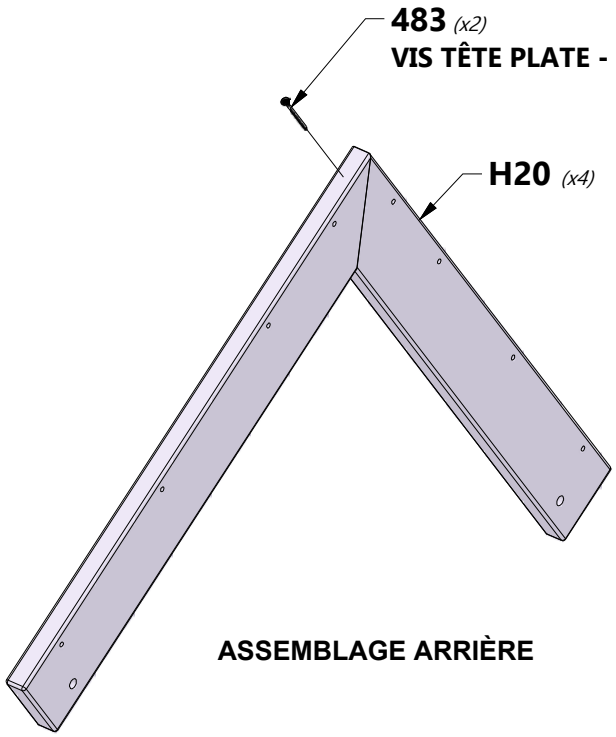

ASSEMBLAGE ARRIÈRE

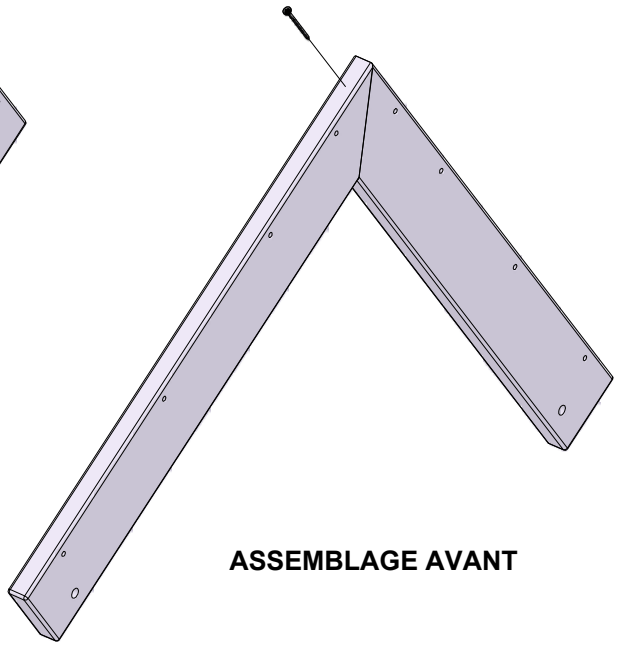

ASSEMBLAGE AVANT

ÉTAPE 2 - TOIT DU PORCHE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100202	VIS TÊTE PLATE PWH 8x5/8 NOIR
6	H100380	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1 1/8 NOIR

M19 **SUPPORT DE TOIT DE PORCHE AVANT - W4L15621**
(1) *5/8"x3 3/8"x30 5/8" (16x86x779)*

N08 **ENCADREMENT DE PIGNON DE PORCHE AVANT - W4L15640**
(2) *5/8"x2 3/8"x9 1/2" (16x60x241)*

A100164
(1)
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD (GRAND) 3-10 ANS

N05 **ENCADREMENT DE PIGNON DE PORCHE AVANT - W4L15638**
(1) *5/8"x2 3/8"x15" (16x60x381)*

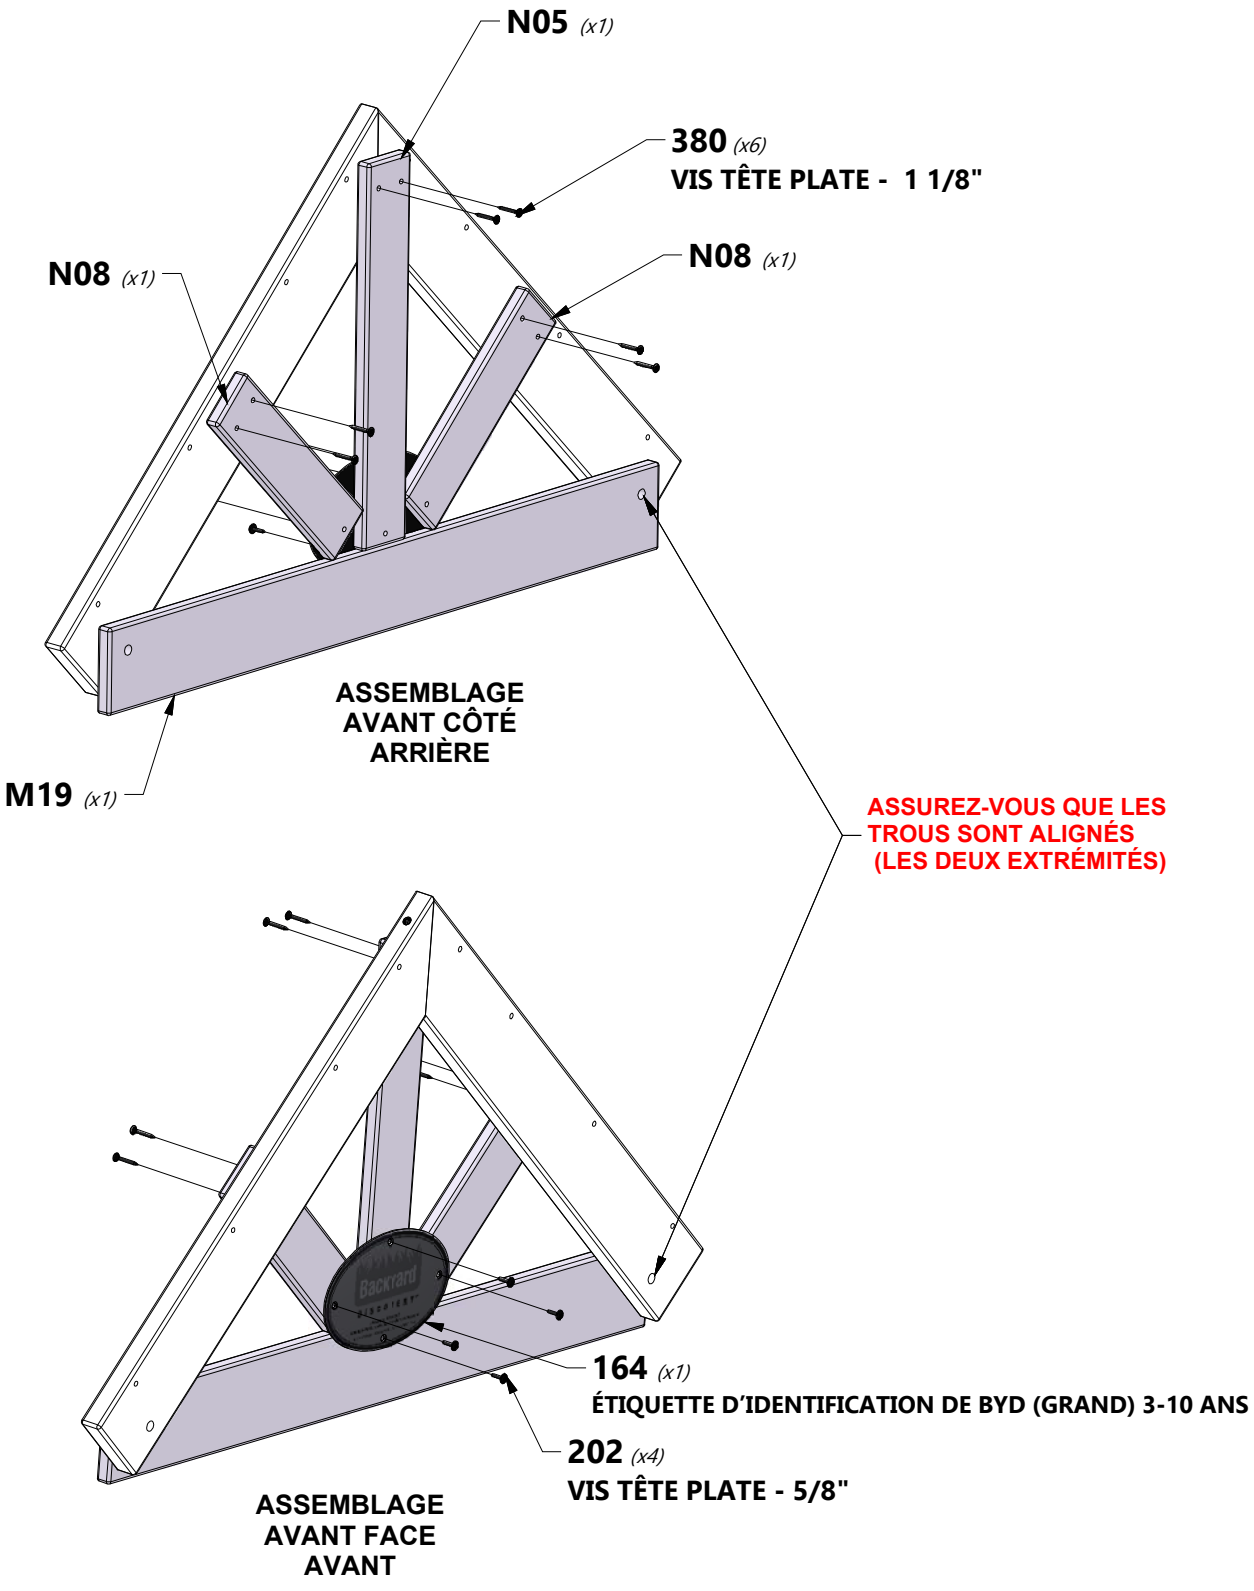

ÉTAPE 3 - TOIT DU PORCHE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8x2 NOIR

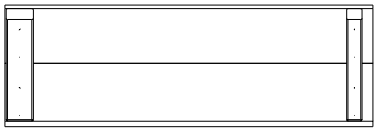

RP1 **PANNEAU DE TOIT - W2A03265**
(1) 1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x812)

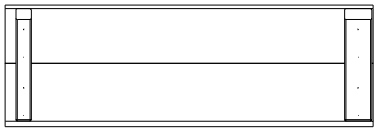

RP4 **PANNEAU DE TOIT - W2A03268**
(1) 1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x812)

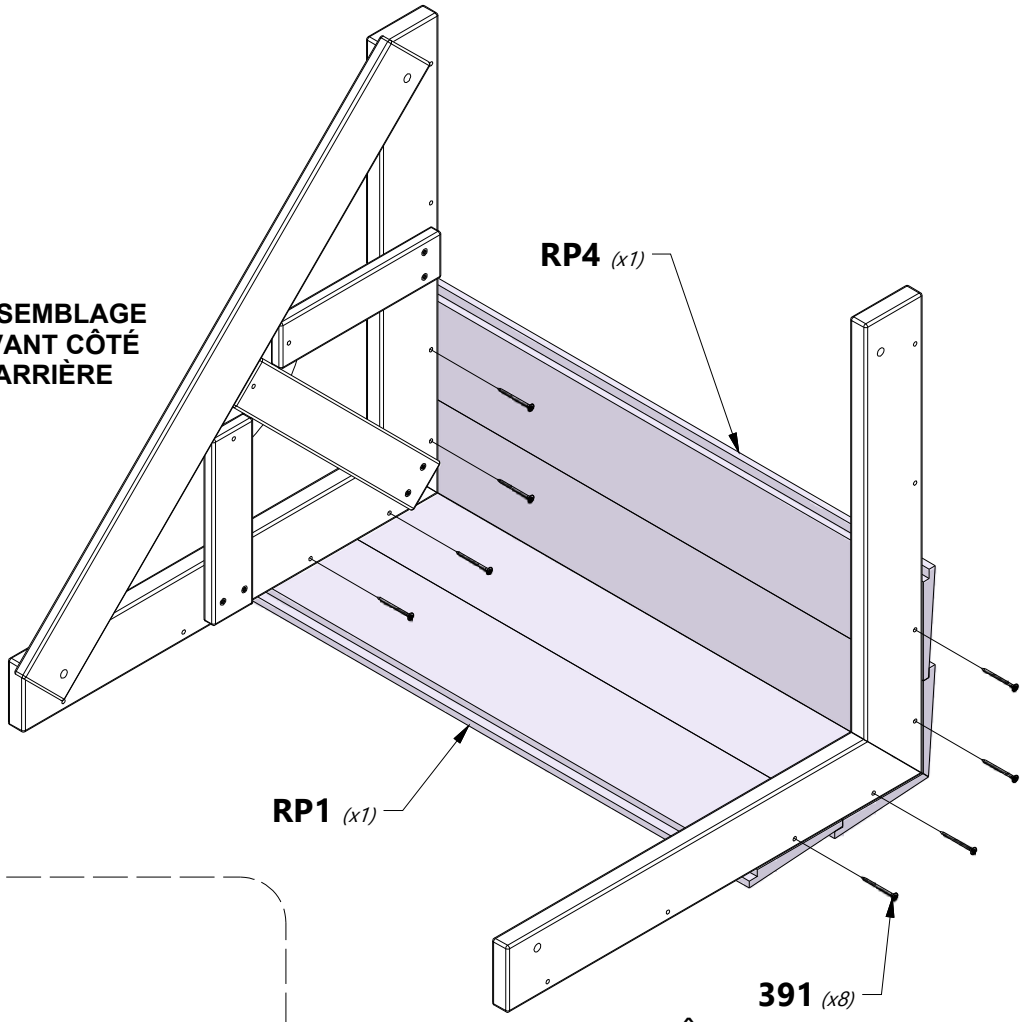

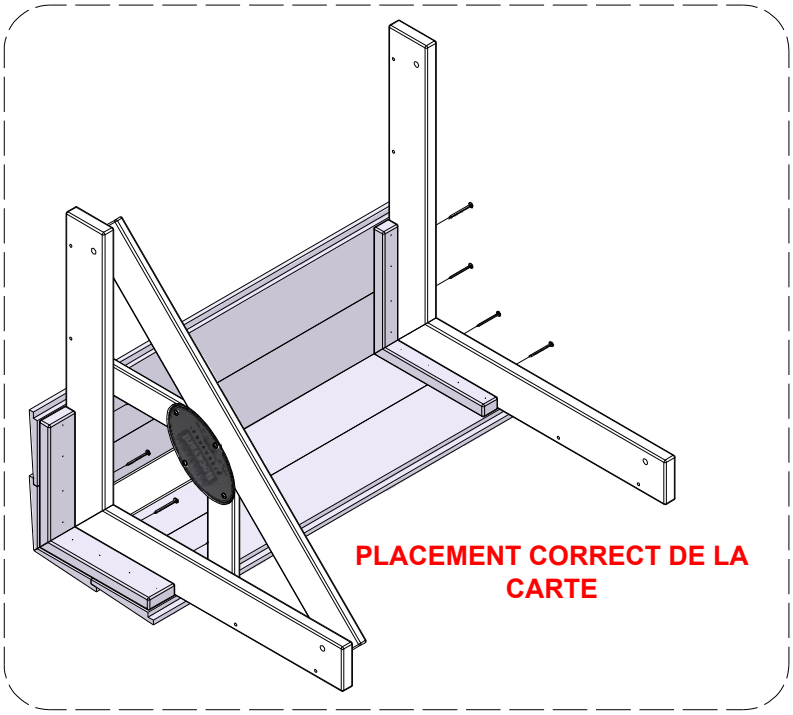

ÉTAPE 4 - TOIT DU PORCHE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8x2 NOIR

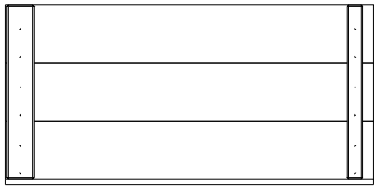

RP2 **PANNEAU DE TOIT - W2A03266**
(1) 1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x812)

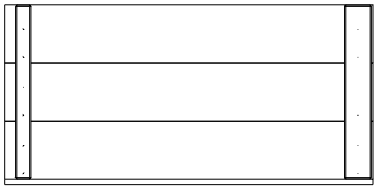

RP5 **W2A03269 - PANNEAU DE TOIT DU PORCHE DROIT**
(1) 1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x812)

ASSEMBLAGE AVANT CÔTÉ ARRIÈRE

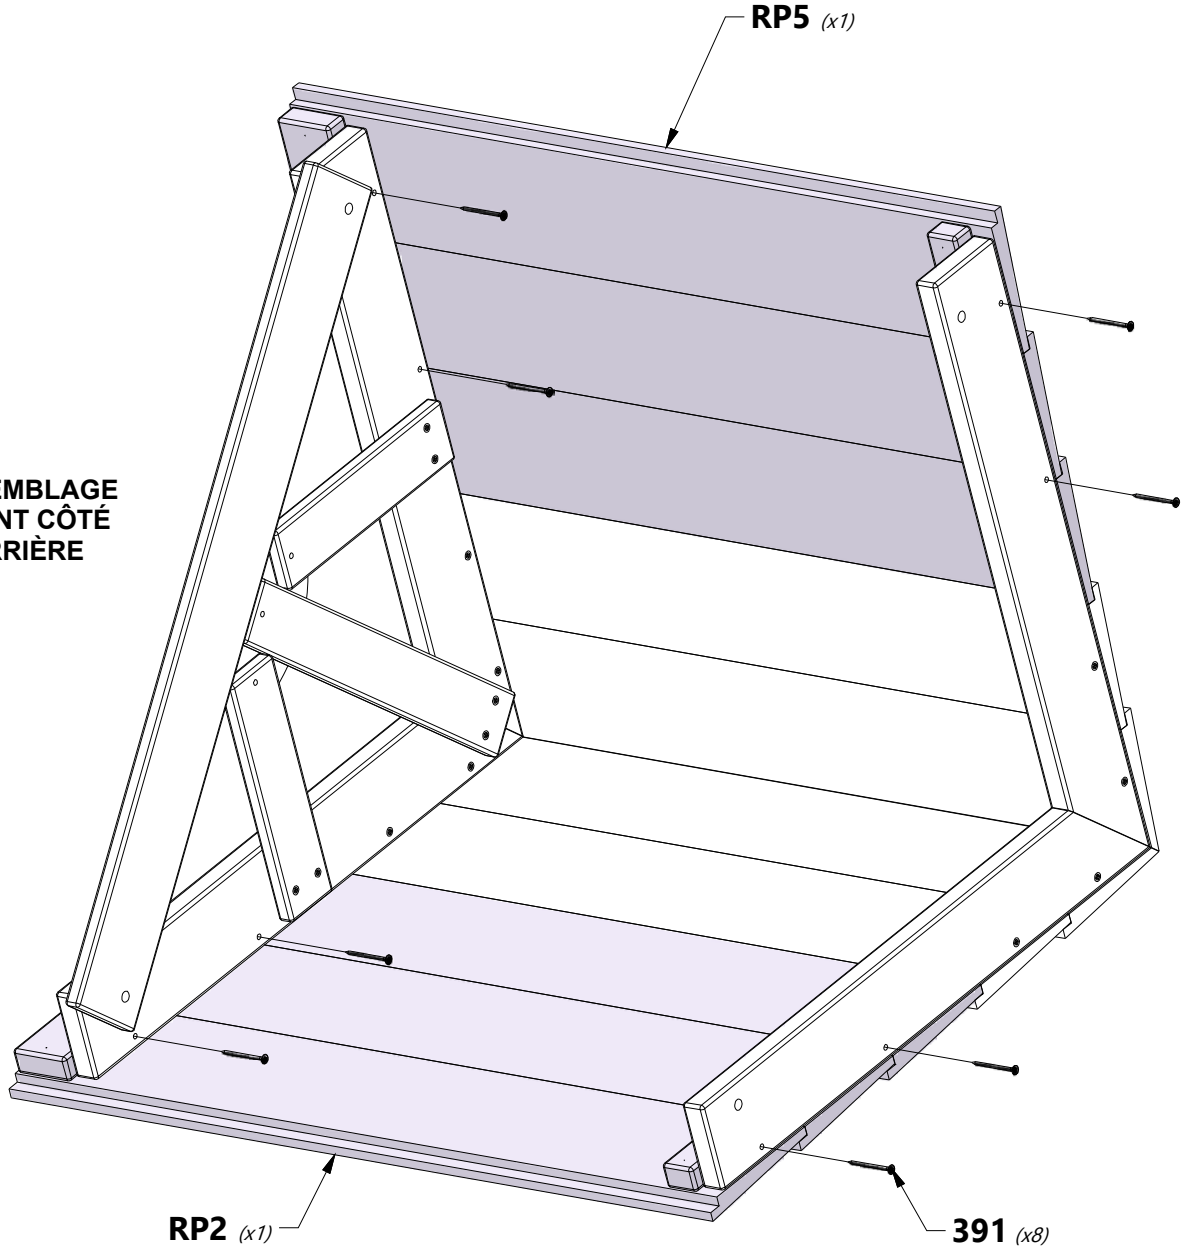

ÉTAPE 1 - CROWS NEST ASSEMBLY

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100201	VIS TÊTE PLATE PFH 8x2-1/2 NOIR
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR

E03 **LISSE DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L15450**
(2) *1 3/8"x3 3/8"x33 1/2" (36x86x852)*



H19 **LISSE DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L15480**
(1) *1"x3 3/8"x27" (24x86x686)*

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

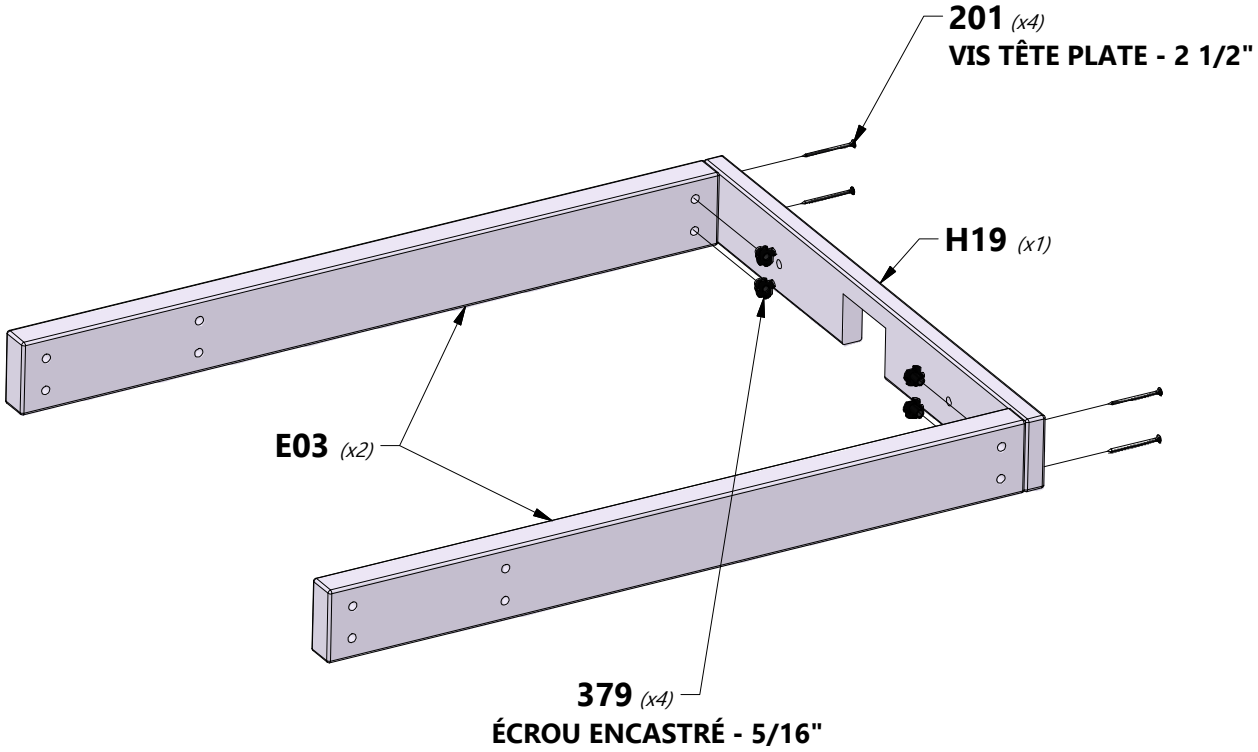

ÉTAPE 2 - CROWS NEST ASSEMBLY

QTY	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
2	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR

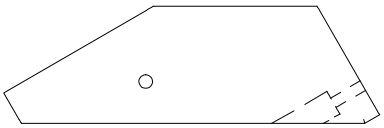

E06 **CALE DE PLATEFORME DU NID-DE-PIE - W4L15451**
(2) *1 7/16"x3 3/8"x10 7/8" (36x86x276)*

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

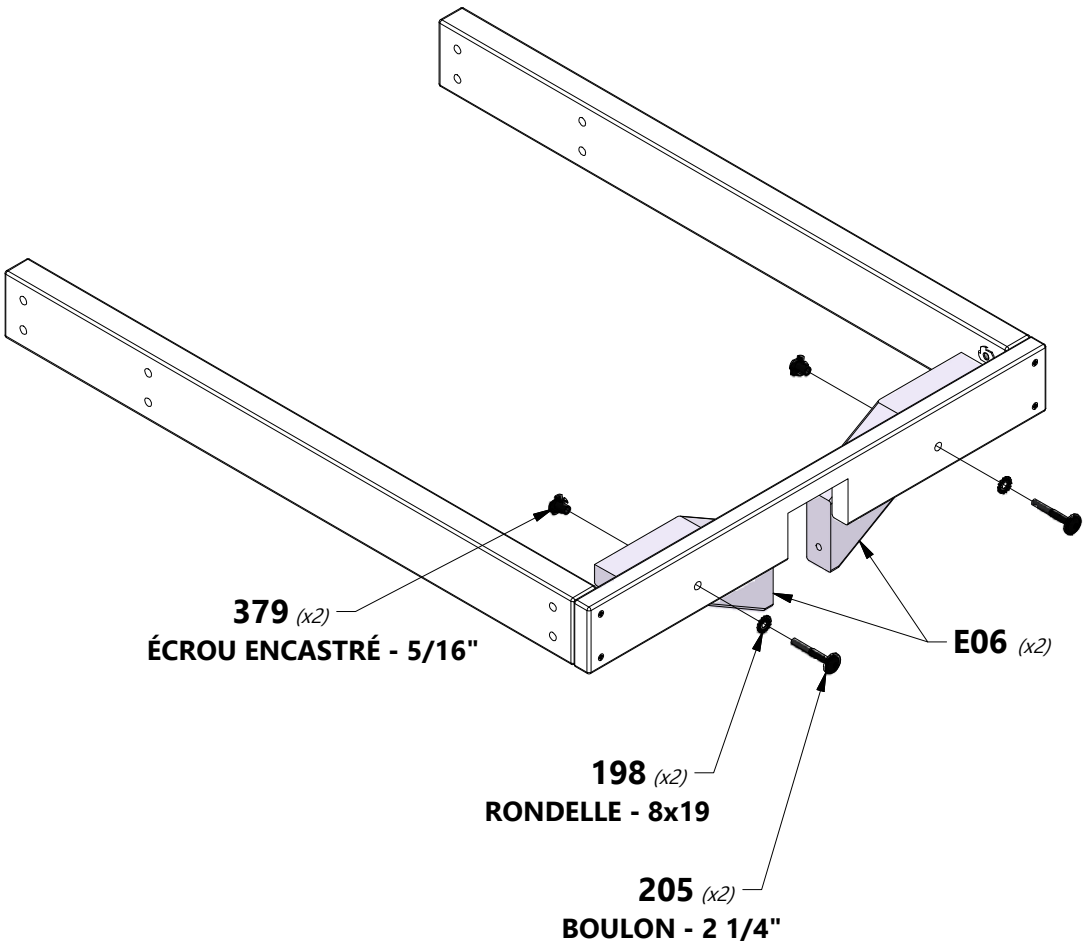

ÉTAPE 3 - CROWS NEST ASSEMBLY

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
30	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/2"

L01 **LISSE DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L15497**
(6) *5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)*

L02 **LISSE DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L15650**
(2) *5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)*

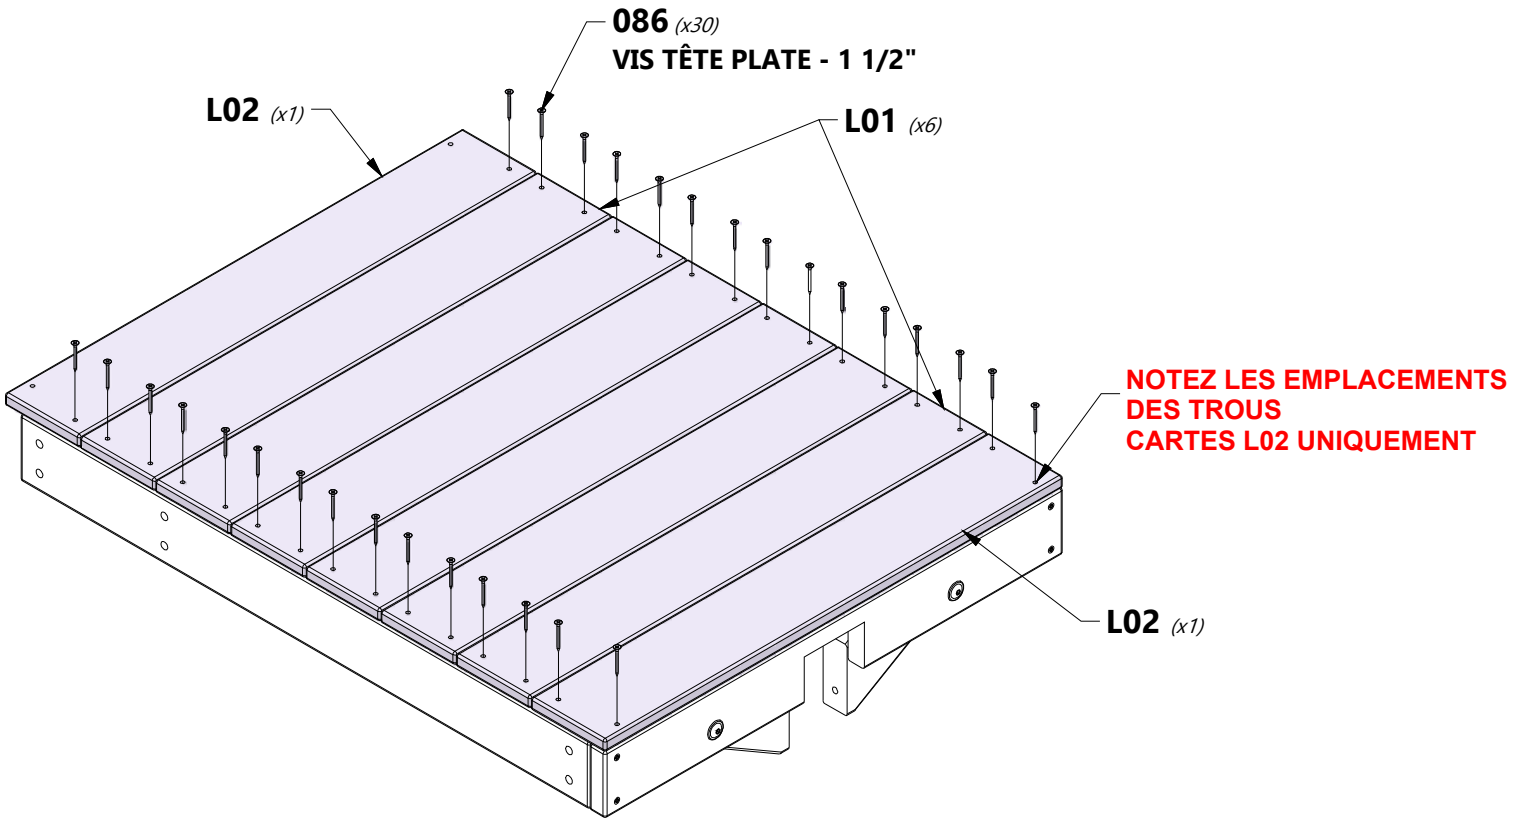

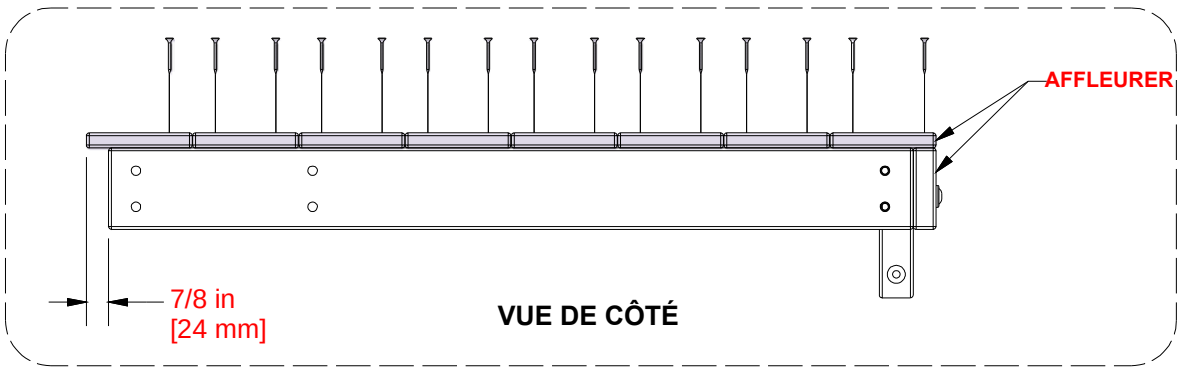

ÉTAPE 4 - CROWS NEST ASSEMBLY

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/4"

H21 **SUPPORT DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L15482**
(1) *1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x614)*

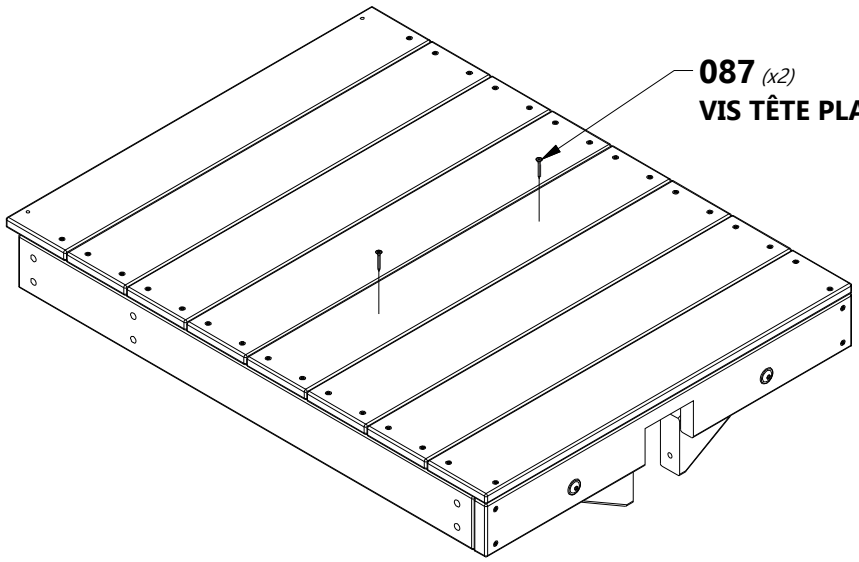

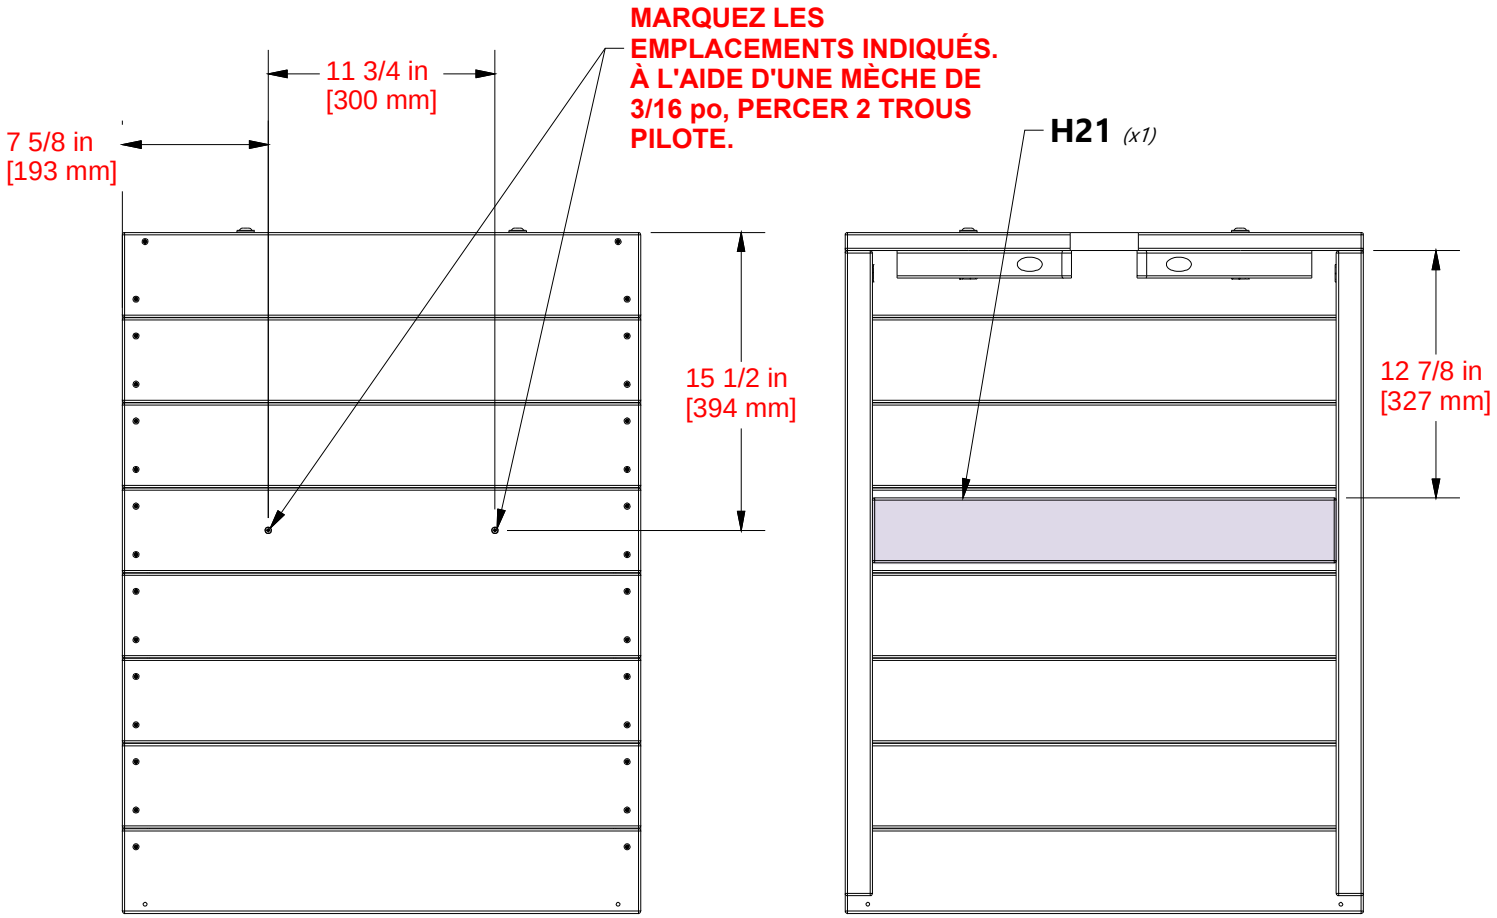

ÉTAPE 1 - POUTRE DE BALANÇOIRE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100192	ÉCROU BARIL WH 5/16x7/8 NOIR
3	H100416	BOULON WH 5/16x3 NOIR
2	H100476	BOULON HEX 5/16x4 1/4 NOIR
2	H100479	ECROU DE BLOCAGE 5/16 NOIR
4	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 NOIR

A1 **POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L15645**
(1) *3 3/8 po x5 1/4 po x89 1/2 po (86x134x2274)*



A100325 *(1)* **SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - GAUCHE**



A100326 *(1)* **SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANCEMENT-DROITE**

A100140 *(2)* **SUPPORT EN L 66x66x127**

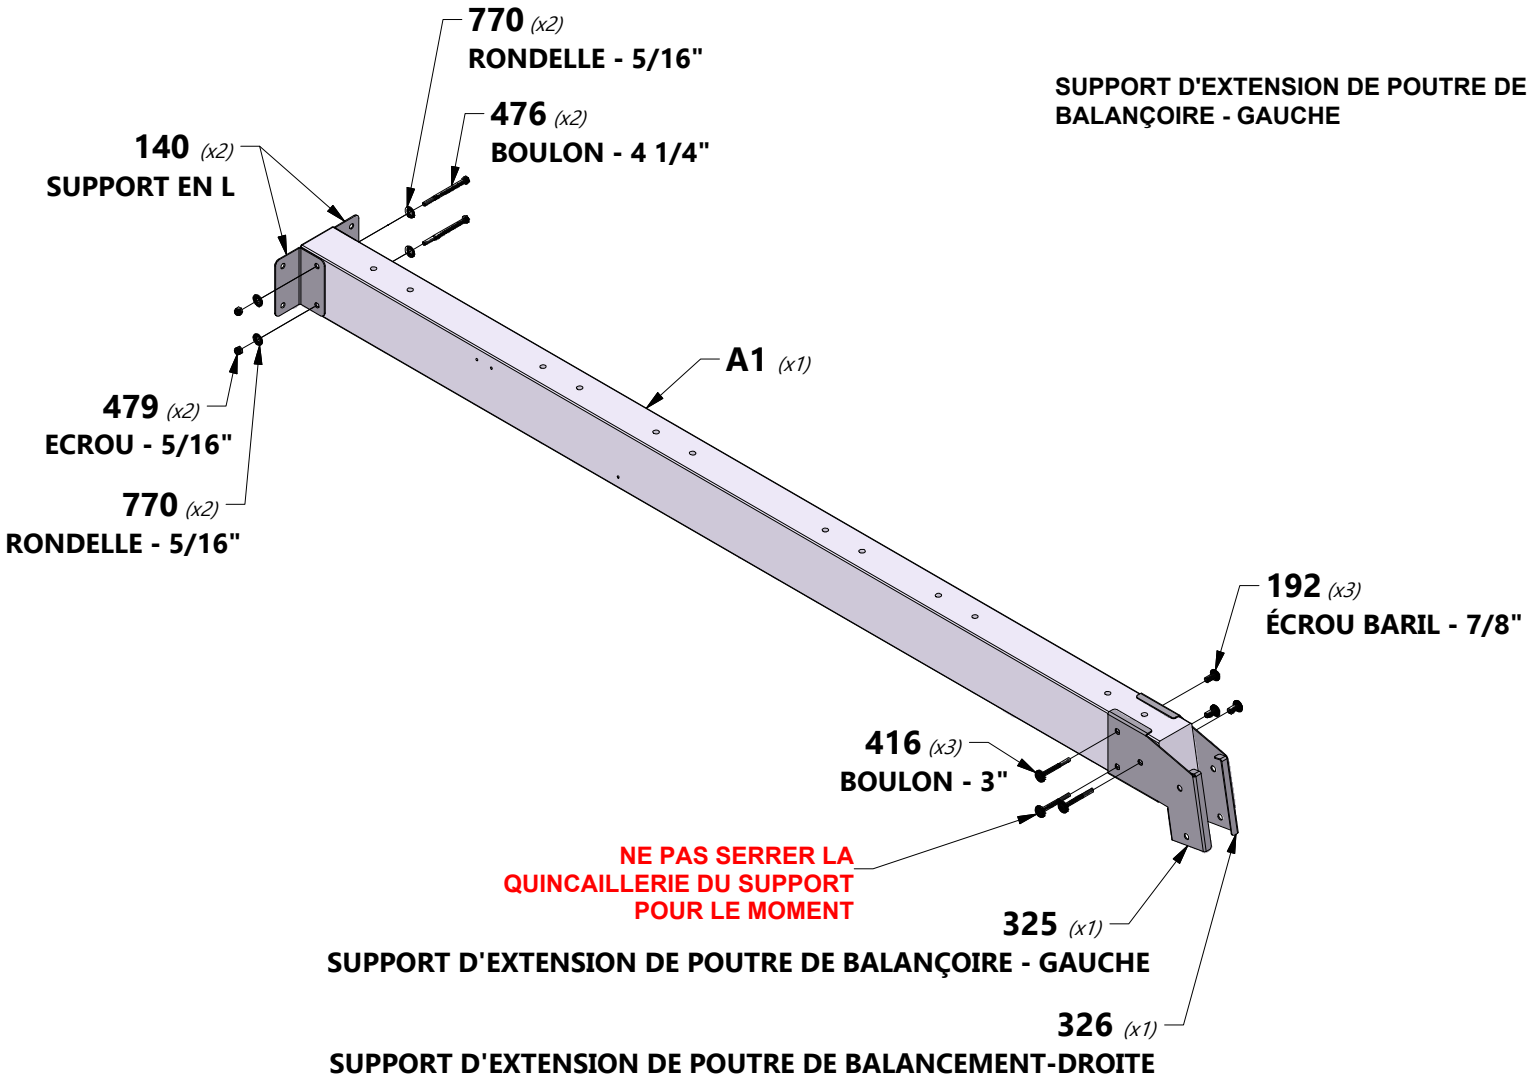

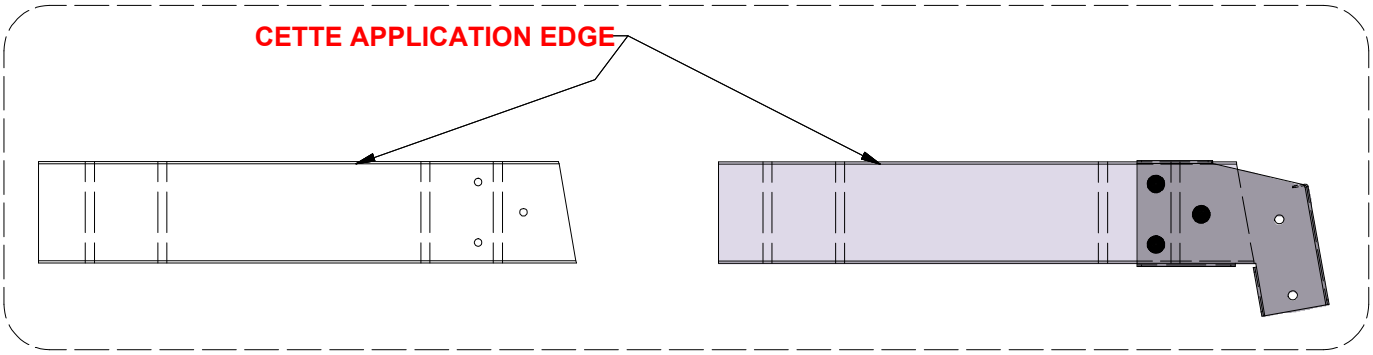

ÉTAPE 2 - POUTRE DE BALANÇOIRE

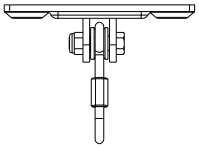

A4M00505
(6)
CROCHET DE BALANÇOIRE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100073	ÉCROU ENCASTRÉ 3/8
12	H100102	RONDELLE PLATE 11x25
12	H100107	RONDELLE DE VERROUILLAGE INT 10x18
12	H100654	BOULON HEX 3/8x5-1/2

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

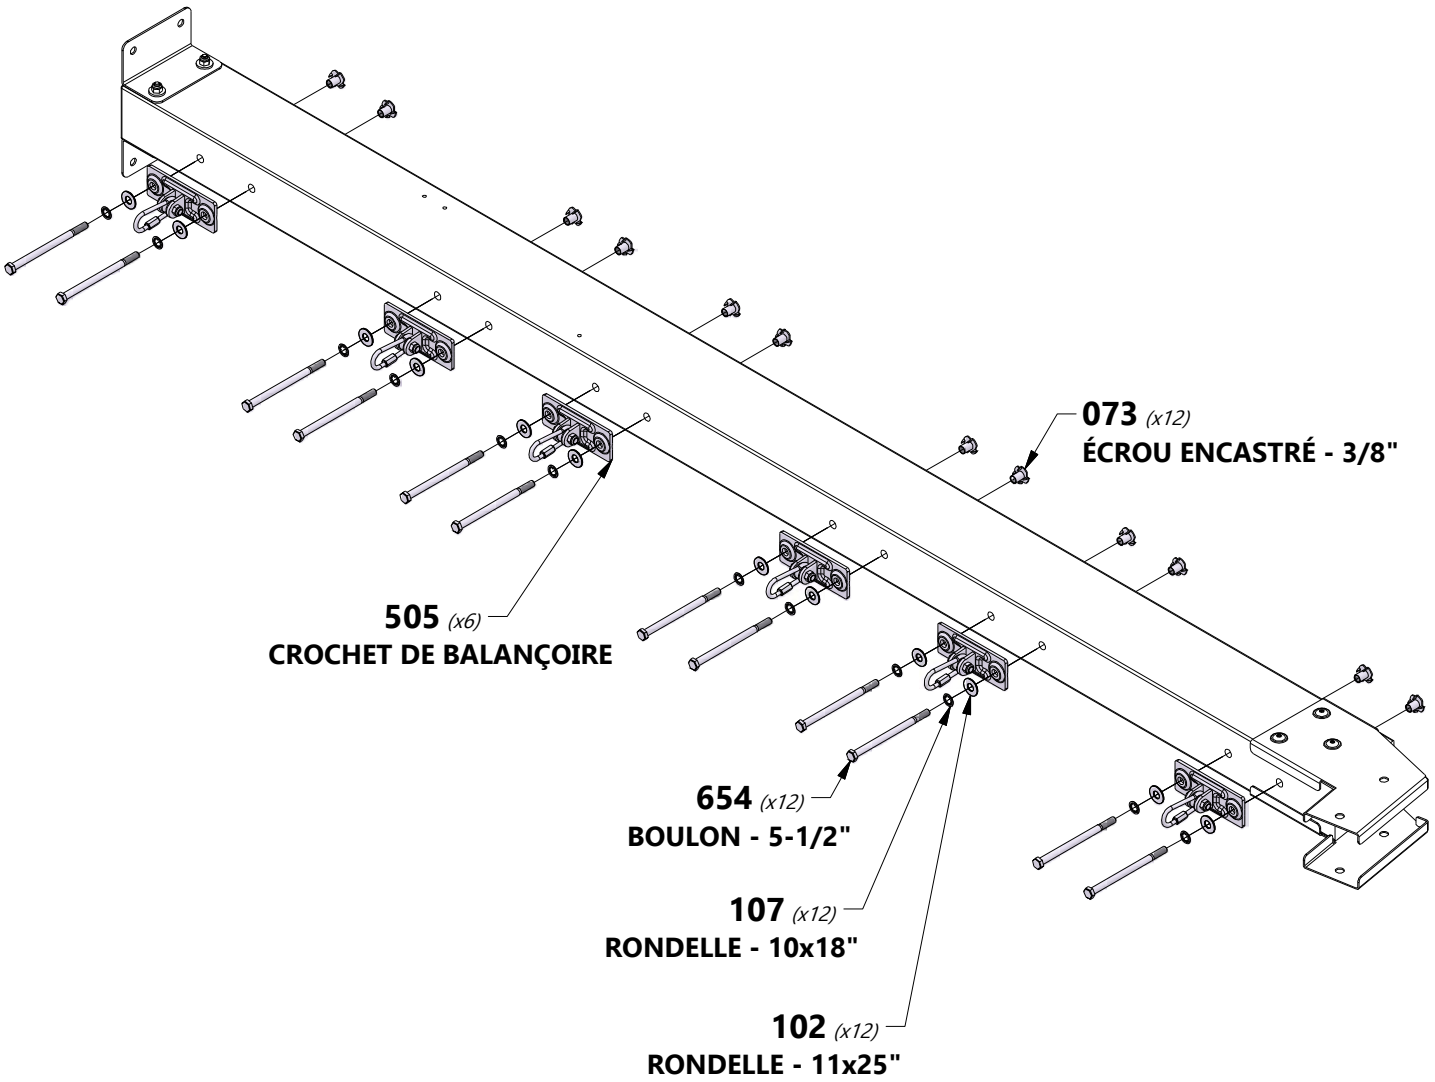

ÉTAPE 3 - POUTRE DE BALANÇOIRE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
4	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 NOIR
2	H100503	BOULON WH 5/16x3-1/2 NOIR

E04 **CALE ANGULAIRE - W4L15649**
(2) *1 3/8"x3 3/8"x87 1/8" (36x86x2212)*

SP1 **SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - - W4L15647**
(1) *3 3/8"x3 3/8"x48 3/8" (86x86x1229)*

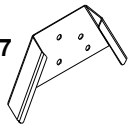

A4M01169 **SUPPORT EN A**
(1)

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

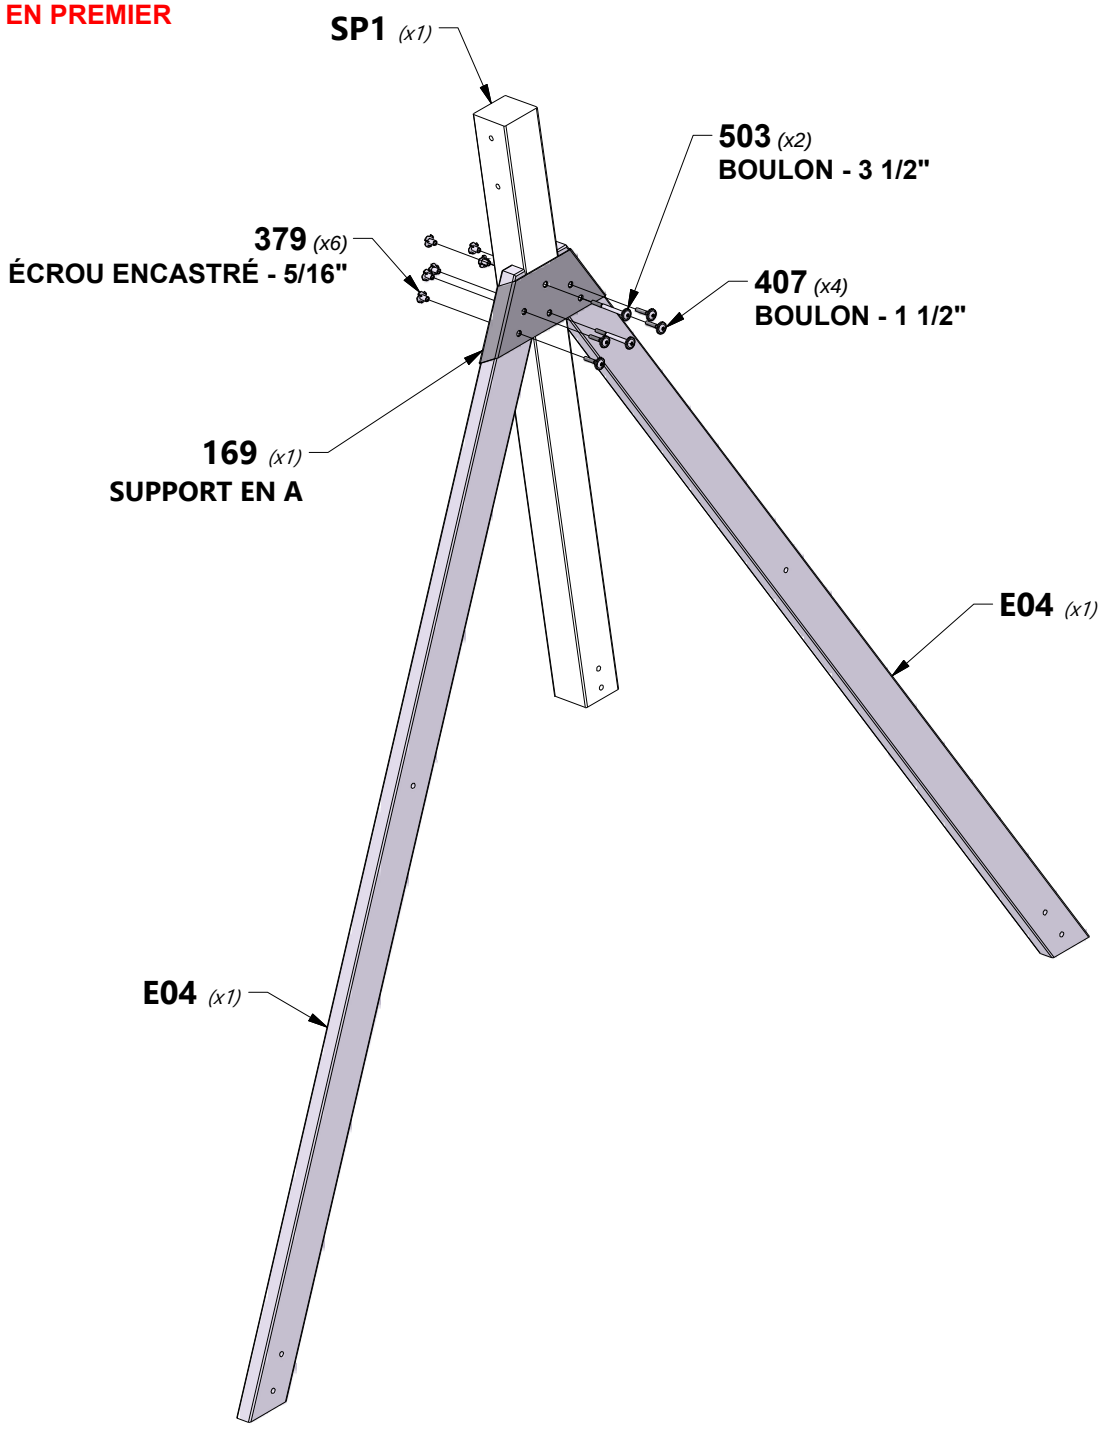

ÉTAPE 4 - POUTRE DE BALANÇOIRE



E50 **SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - - W4L15651**
(1) *1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)*



G08 **PLANCHE DE SOL - W4L15652**
(1) *1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)*

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON WH 5/16x2-3/4 NOIR
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
4	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
2	H100480	BOULON WH 5/16x4 3/4 NOIR

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

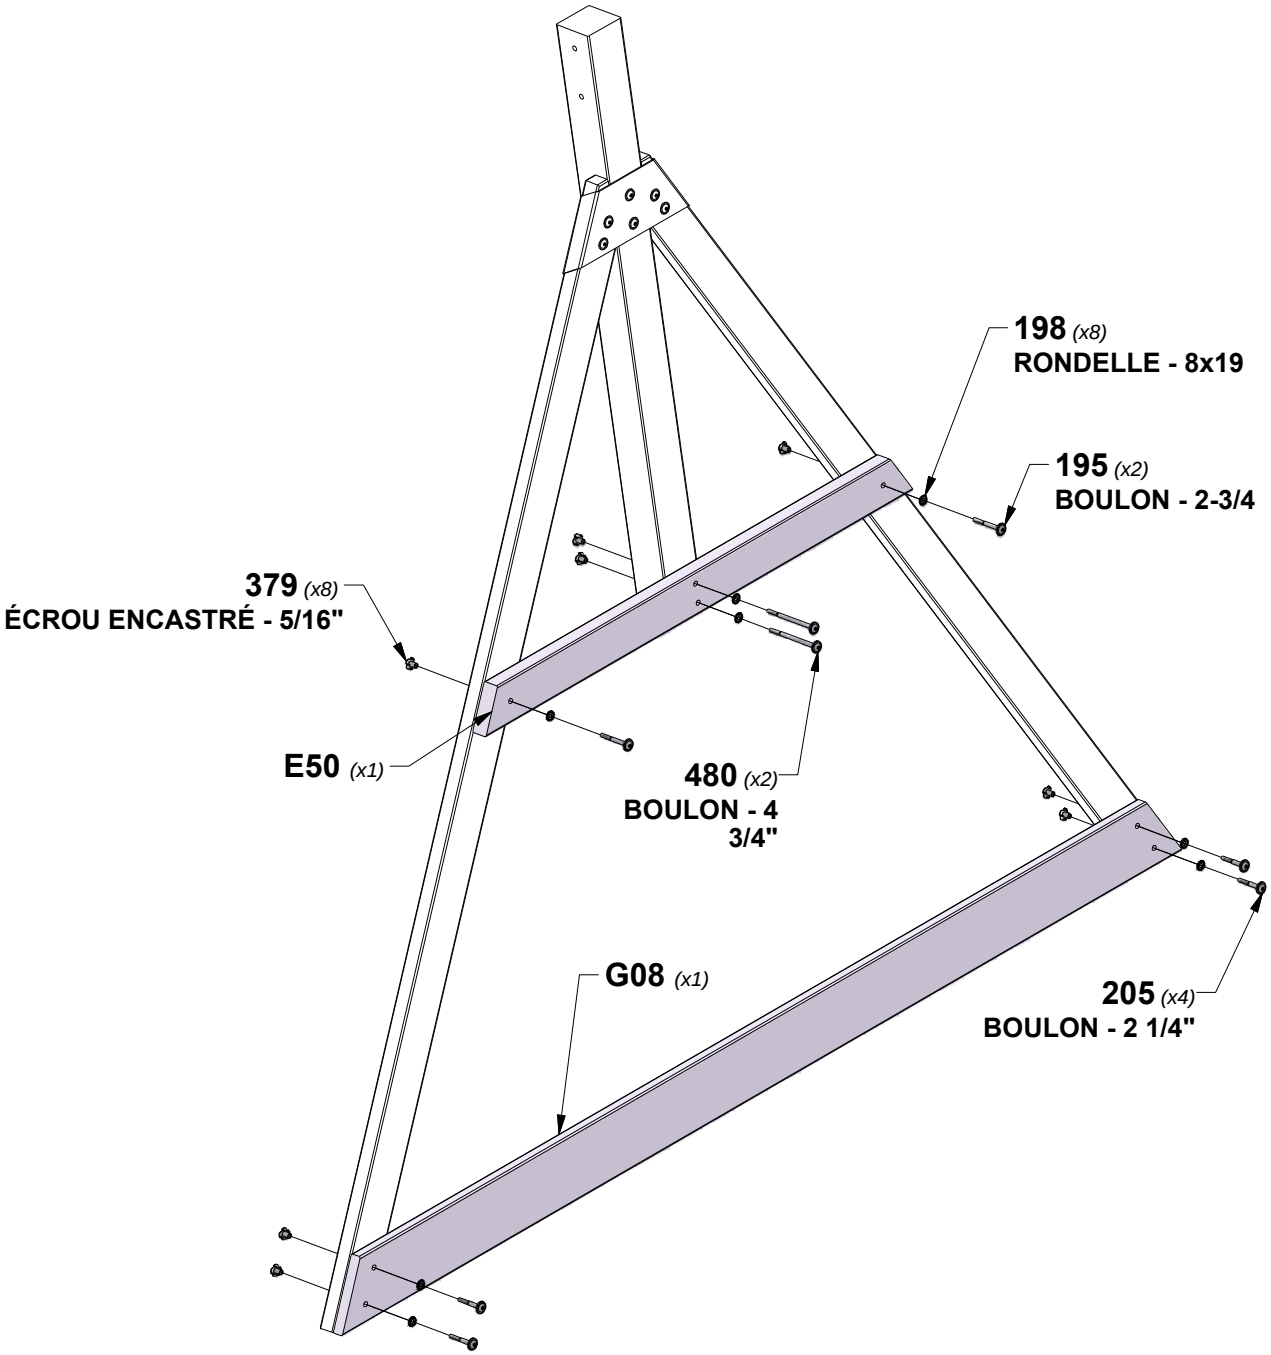

ÉTAPE 5 - POUTRE DE BALANÇOIRE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100192	ÉCROU BARIL WH 5/16x7/8 NOIR
2	H100416	BOULON WH 5/16x3 NOIR

(1) **ASSEMBLAGE DU POUTRE**

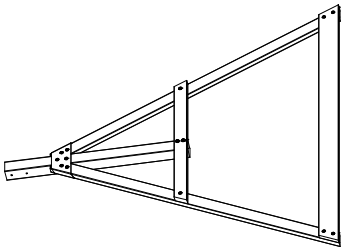

(1) **FIN DE L'ASSEMBLAGE**

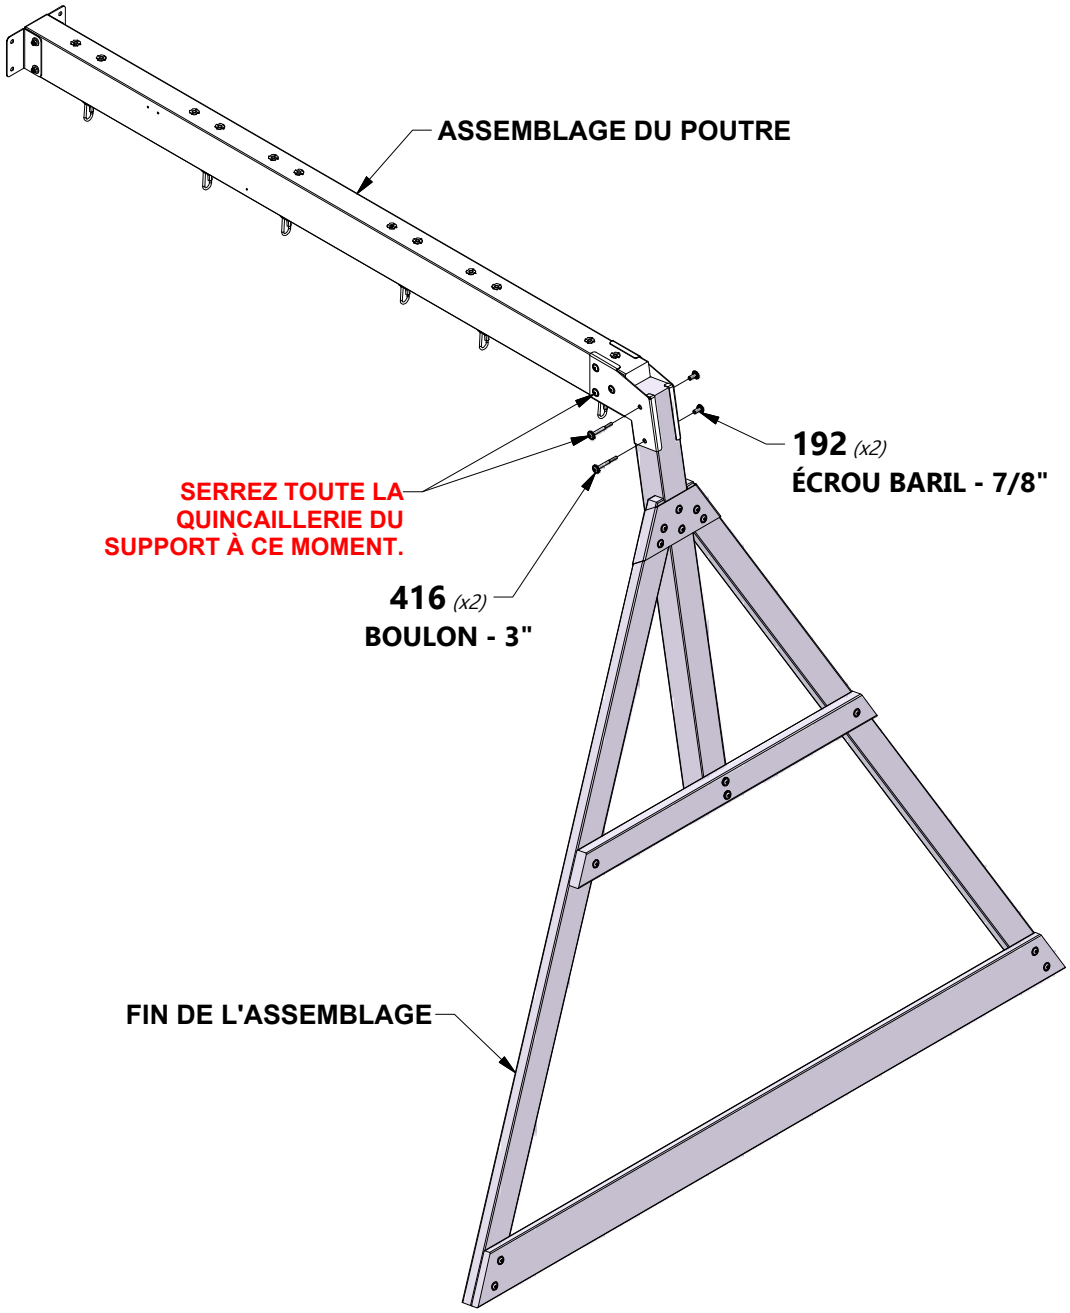

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
4	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
12	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
8	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR



P01 **PIED DE TOUR - W2A03272**
(1) *3"x3"x89 1/2" (77x76x2274)*

E01 **PIED DE TOUR - W4L15448**
(1) *1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)*

B03 **PIED DE TOUR - W4L15442**
(1) *3"x3"x59" (76x76x1500)*

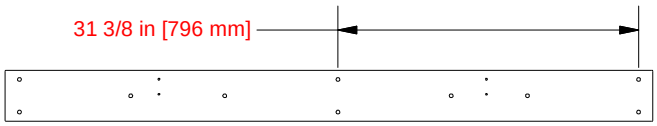

G01 **LISSE DE PLANCHER SUPÉRIEURE - W4L15458**
(1) *1"x5 1/4"x67 1/2" (24x134x1715)*

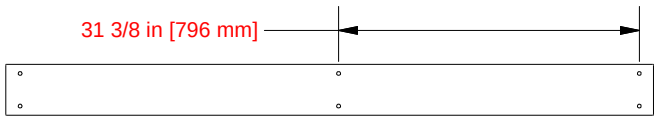

G07 **LISSE DE PLANCHER INFÉRIEURE - W4L15463**
(1) *1"x5 1/4"x67 1/2" (24x134x1715)*

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

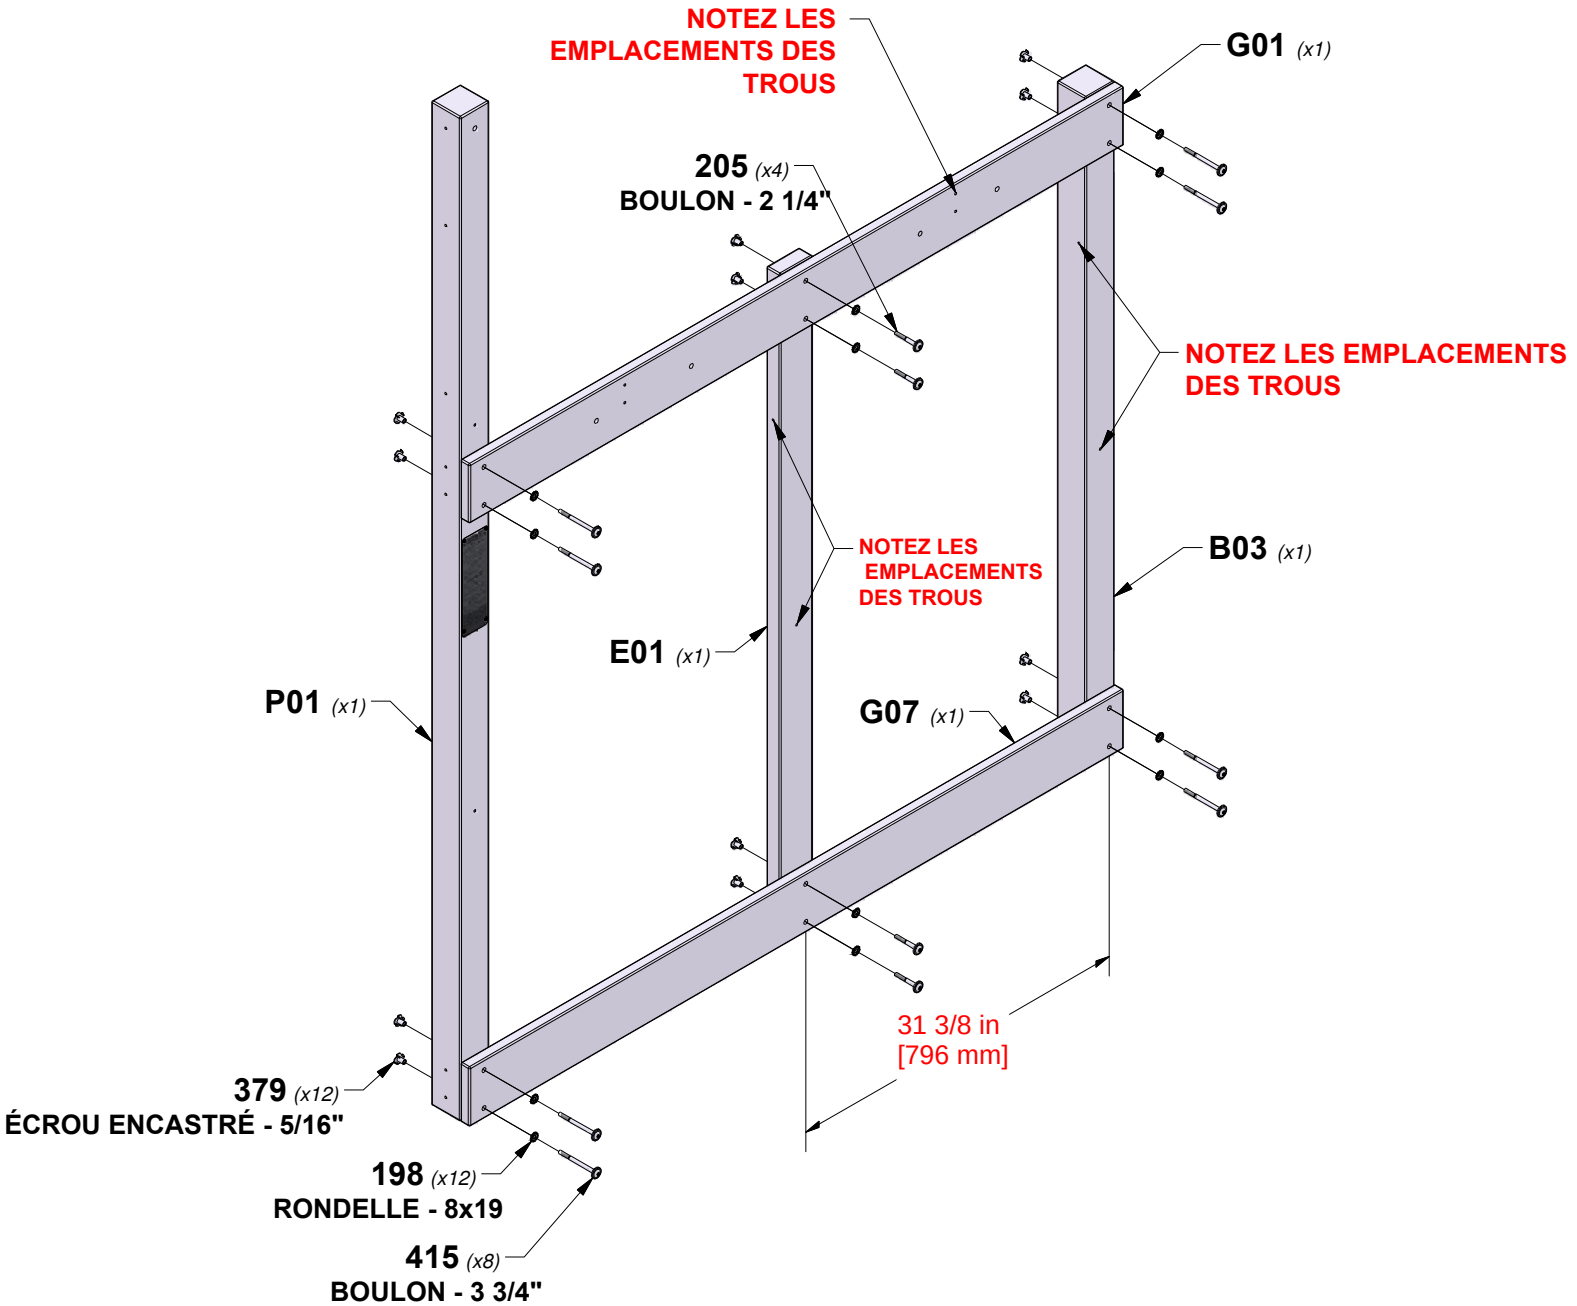

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
4	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
10	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
6	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR

B02 PIED DE TOUR - W4L15441
(1) 3"x3"x59" (76x76x1500)

B04 PIED DE TOUR - W4L15443
(1) 3"x3"x59" (76x76x1500)

E02 PIED DE TOUR - W4L15449
(1) 1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)



G02 LISSE DE PLANCHER SUPÉRIEURE - W4L15459
(1) 1"x5 1/4"x34 1/2" (24x134x877)

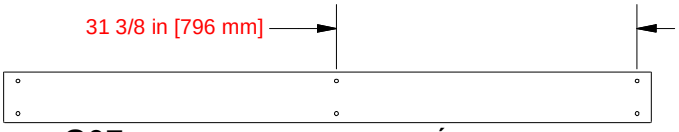

G07 LISSE DE PLANCHER INFÉRIEURE - W4L15463
(1) 1"x5 1/4"x67 1/2" (24x134x1715)

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

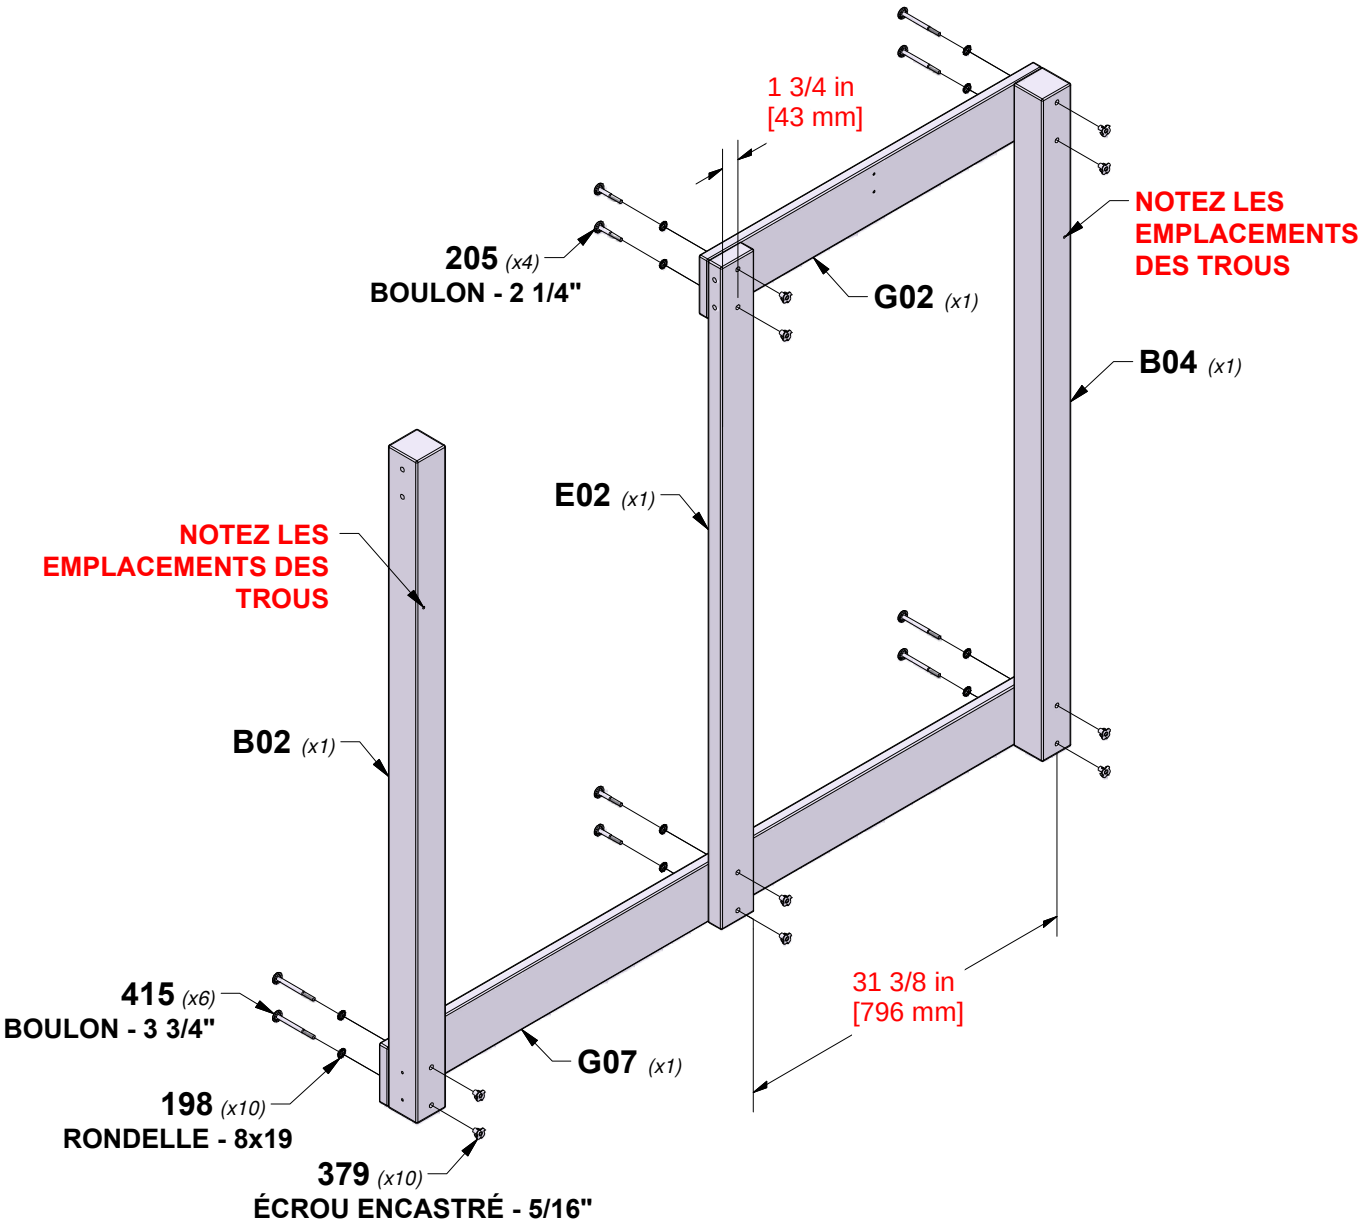

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU FORT

G03 **LISSE DE PLANCHER - W4L15460**
(1) *1"x5 1/4"x71 1/4" (24x134x1810)*



G05 **LISSE DE PLANCHER - W4L15493**
(1) *1"x5 1/4"x71 1/4" (24x134x1810)*



G06 **LISSE DE PLANCHER - W4L15462**
(1) *1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)*

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100197	VIS TREFOND WH 5/16x2-1/2 NOIR
12	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
6	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
2	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR
4	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 NOIR

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

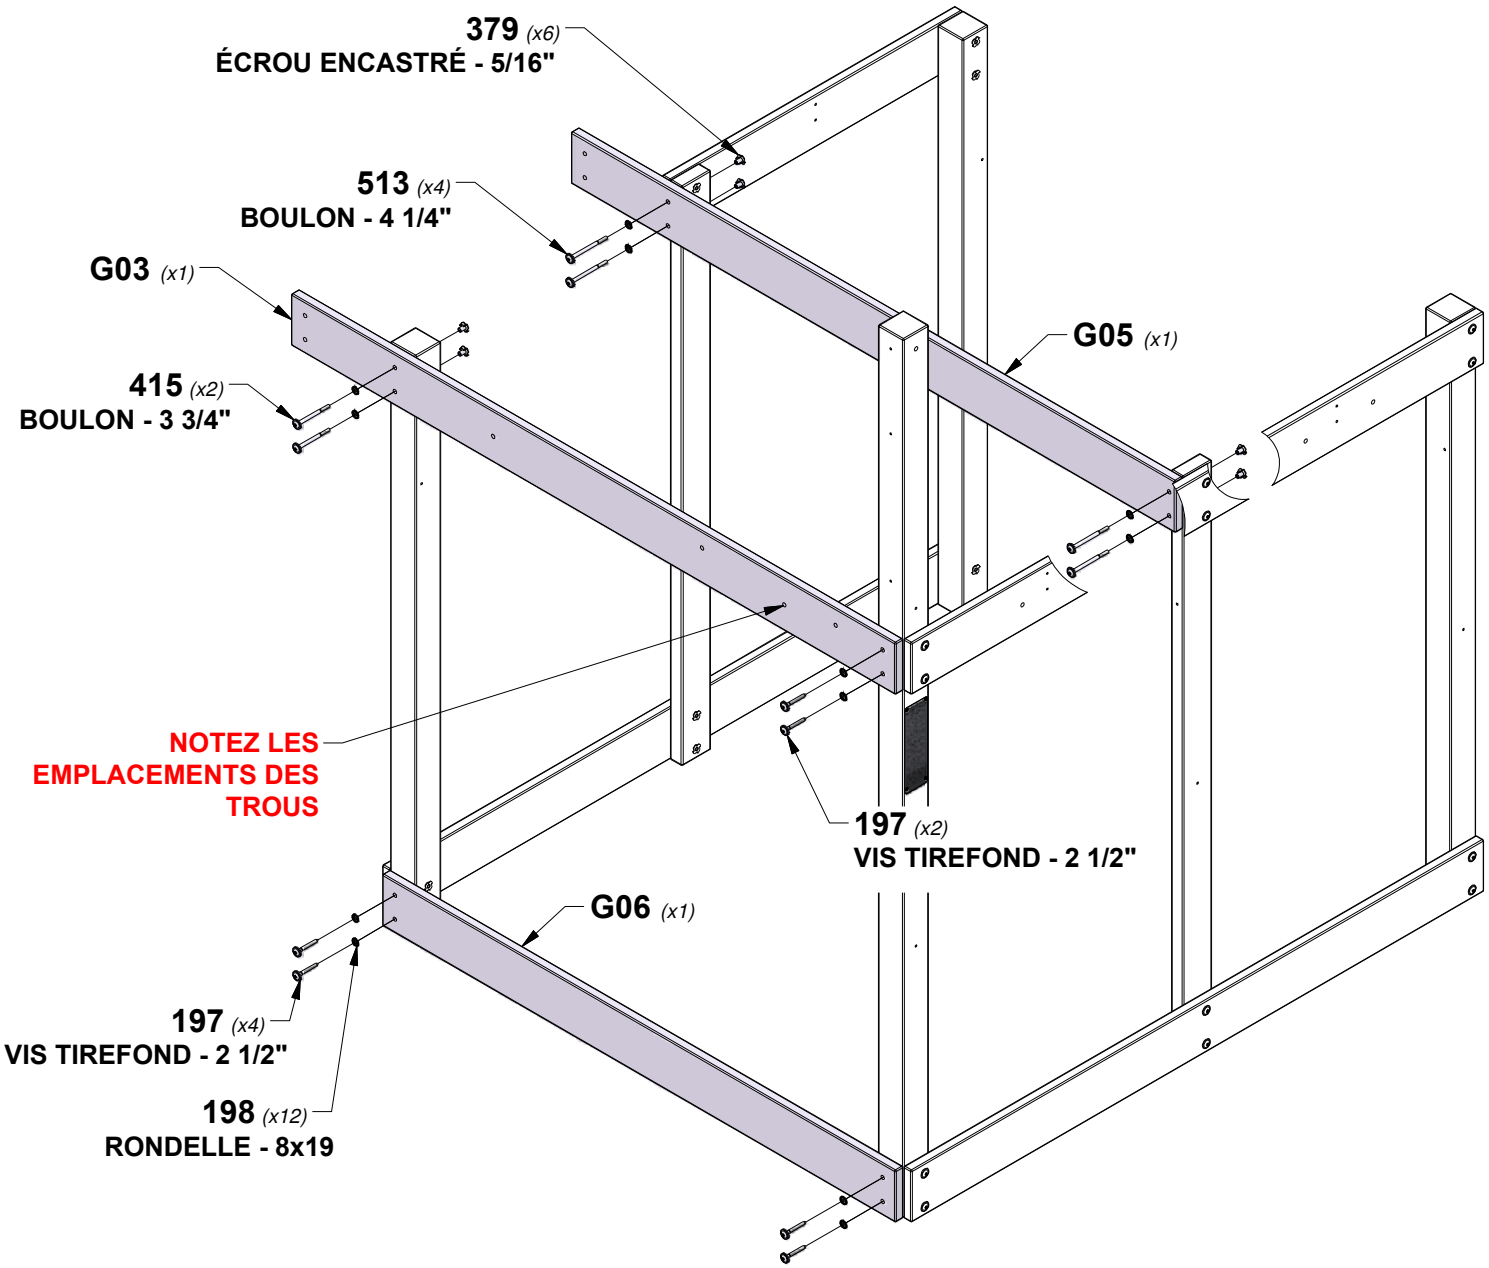

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU FORT

G04 **LISSE DE PLANCHER - W4L15461**
(1) *1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)*

G06 **LISSE DE PLANCHER - W4L15462**
(1) *1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)*

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100197	VIS TREFOND WH 5/16x2-1/2 NOIR
8	H100198	RONDELLE DEVERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR

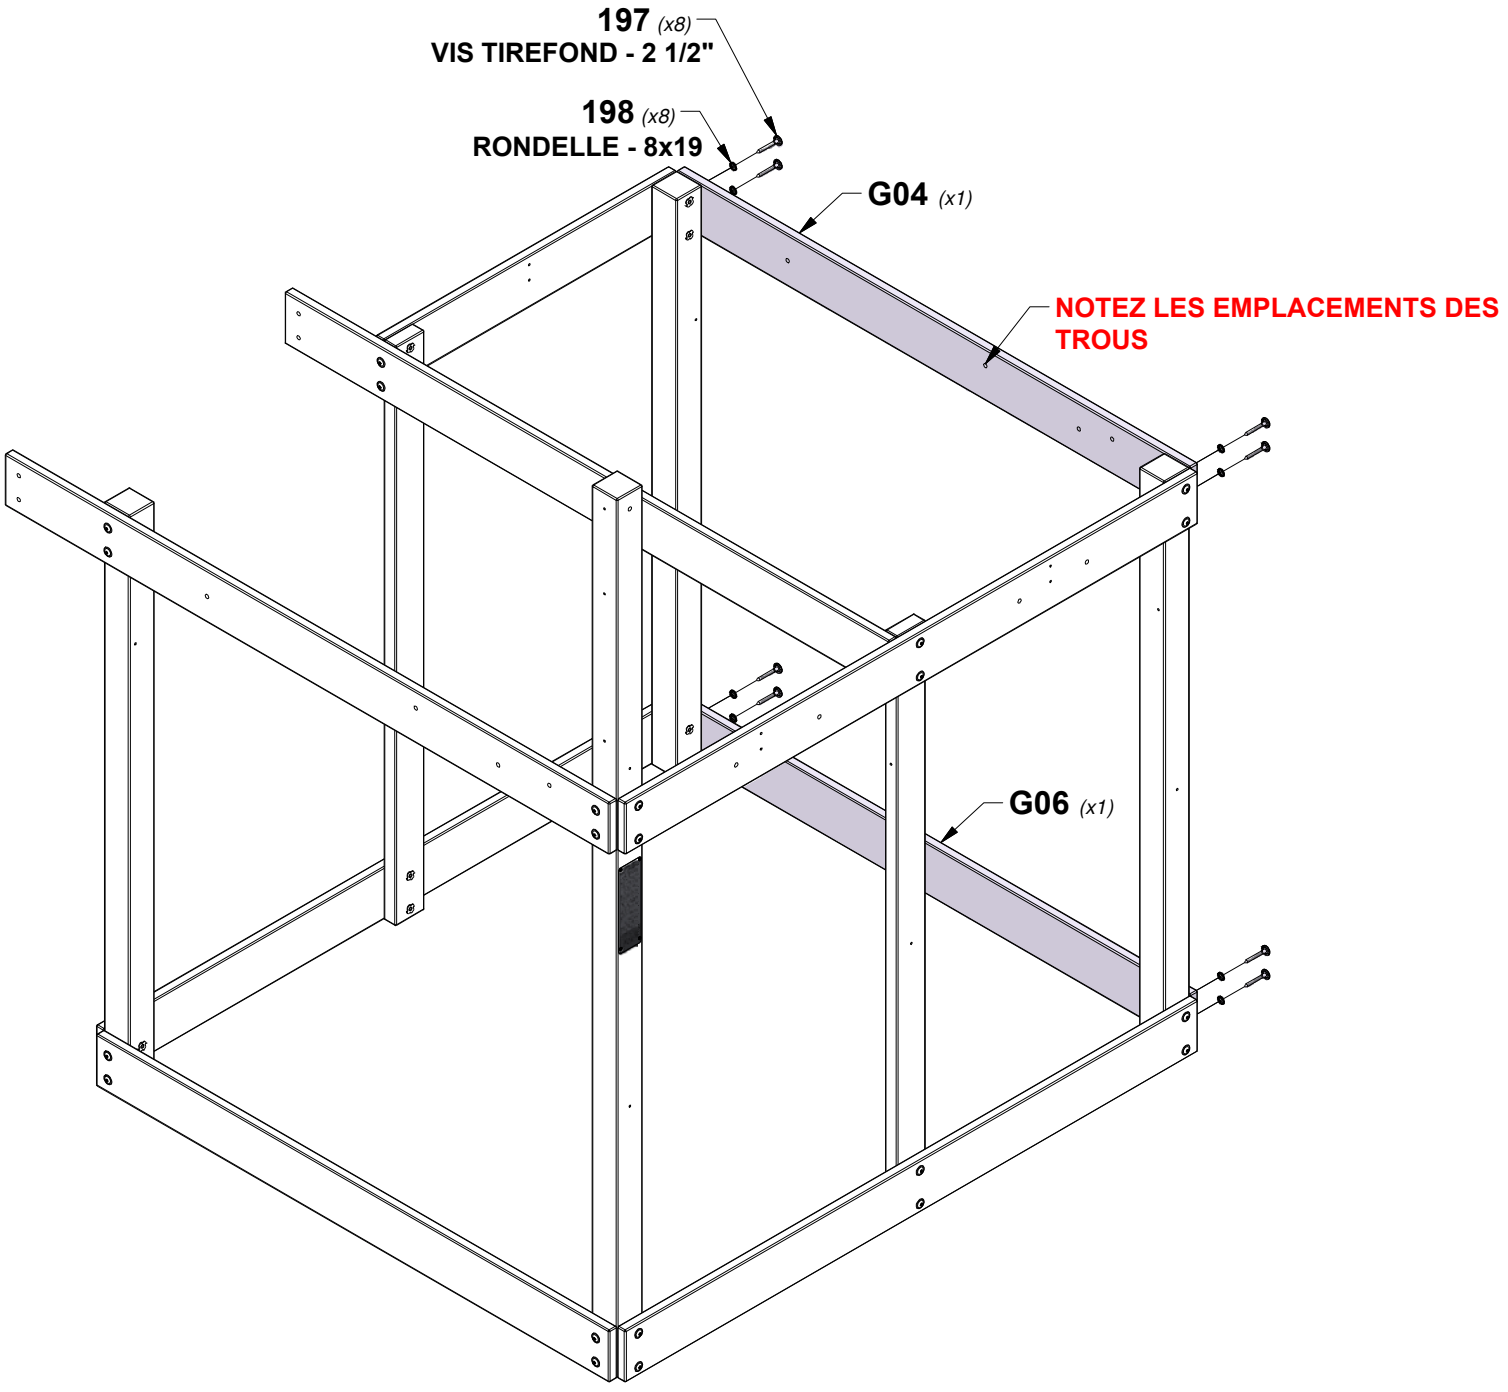

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU FORT

E07 **MONTANT - W4L15654**
(2) *1 3/8"x3 1/4"x35 3/4" (36x83x908)*



G09 **LISSE DE PLANCHER SUPÉRIEURE - W4L15653**
(1) *1"x5 1/4"x32" (24x134x814)*

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
4	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
4	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 NOIR

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

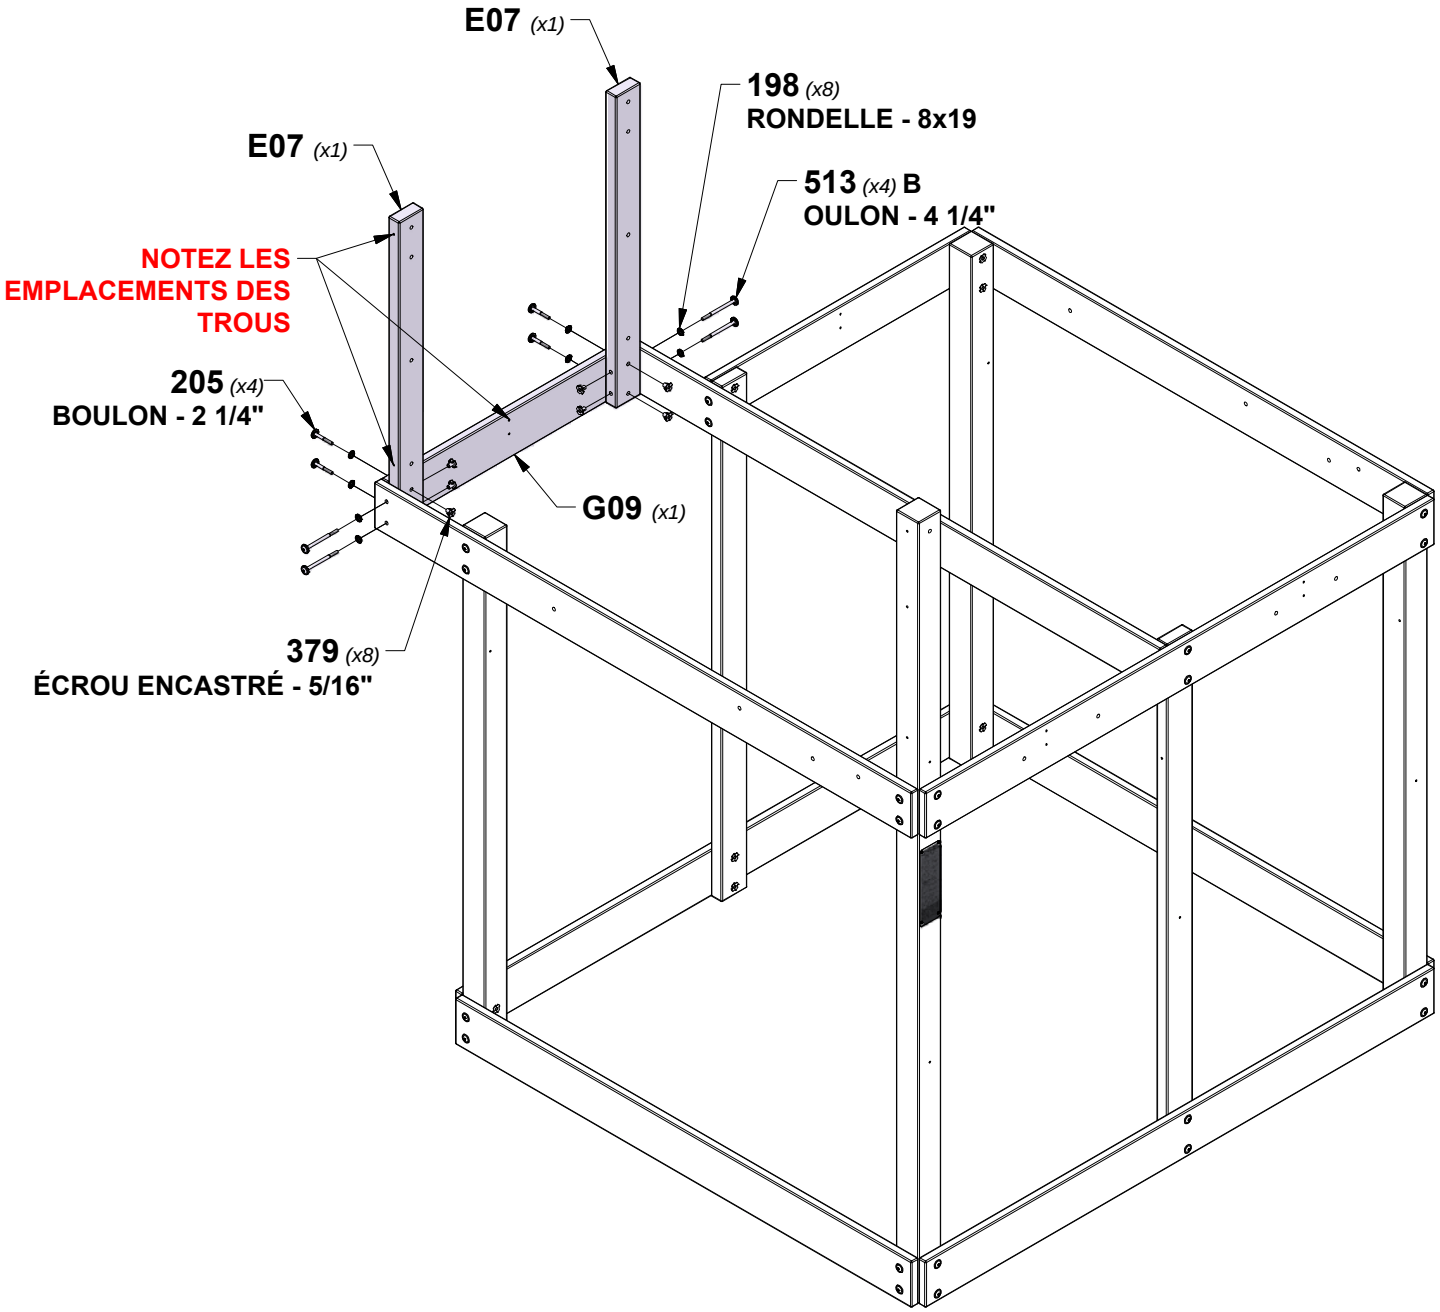

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU FORT

H27 **RAIL MURAL - W4L15485**
(2) *1"x3 1/4"x27 3/4" (24x83x704)*



H33 **RAIL MURAL - W4L15657**
(1) *1"x2 3/4"x32" (24x70x814)*

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DEVERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
8	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

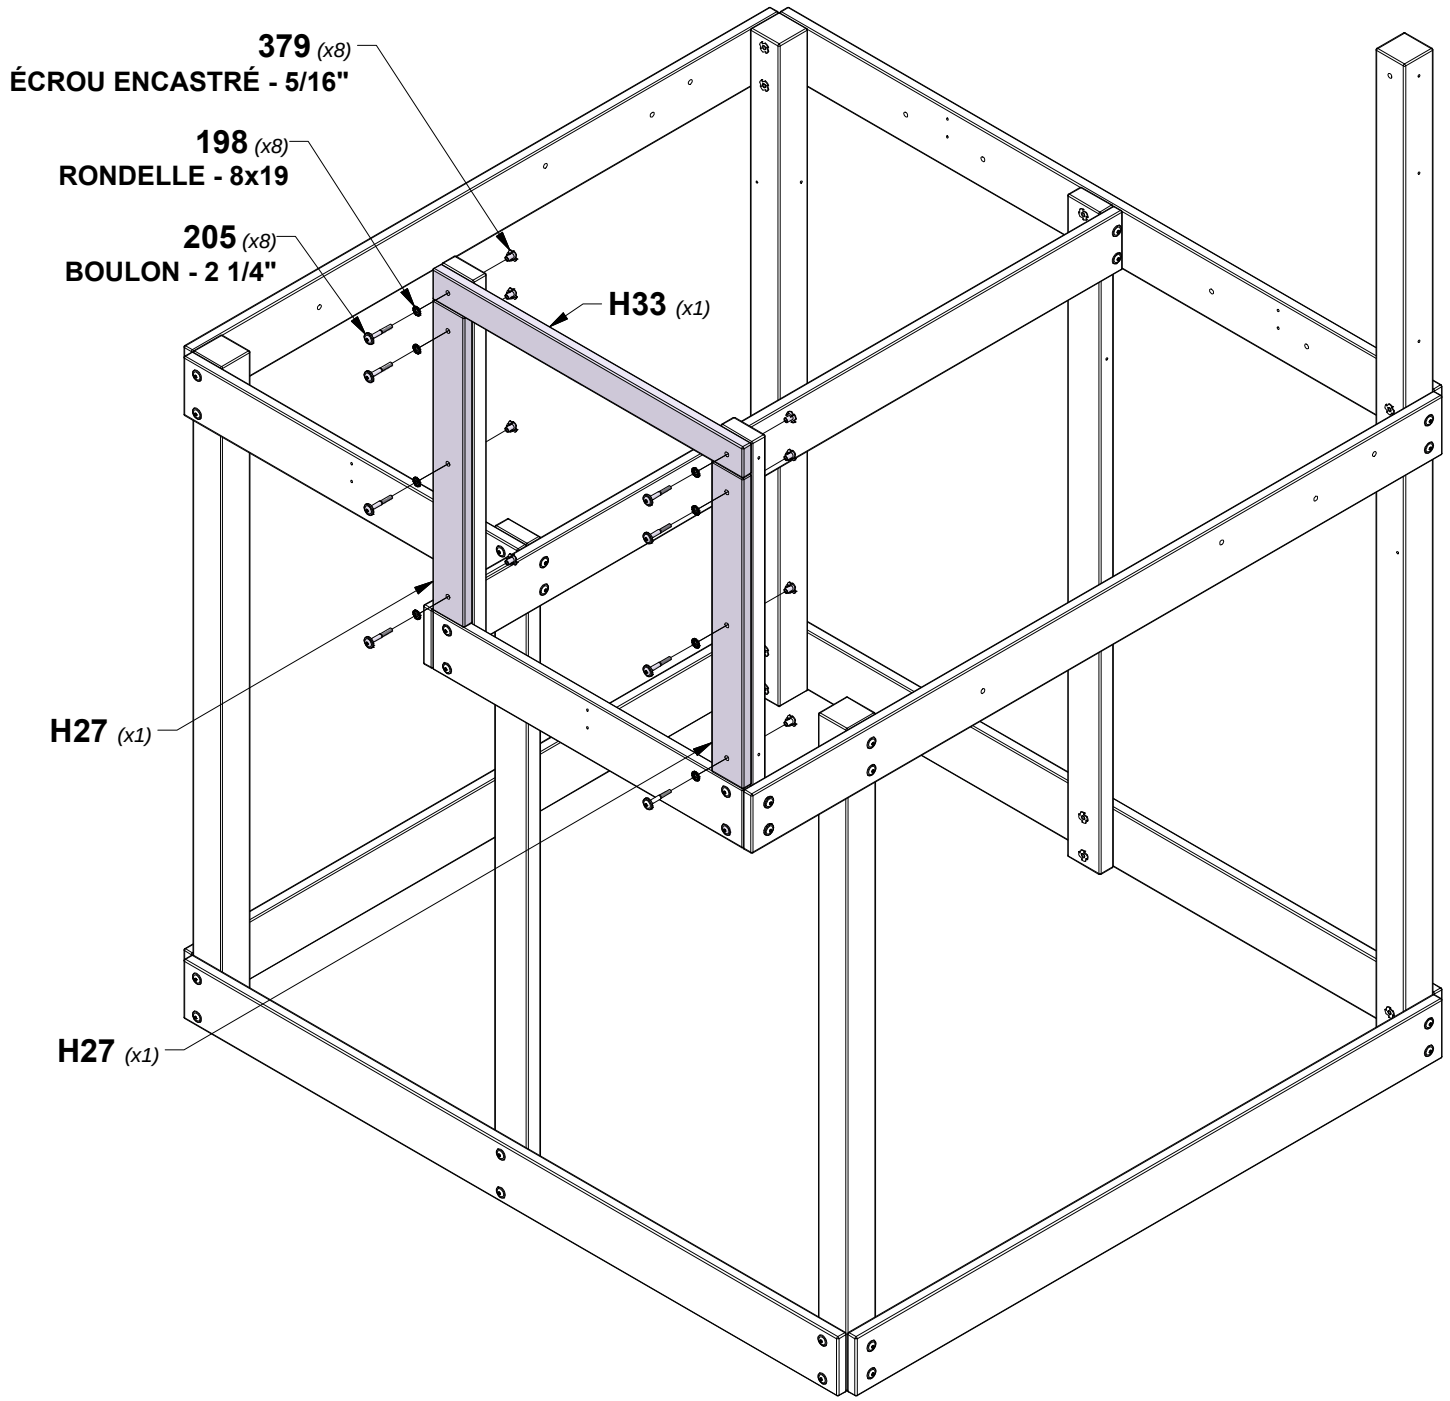

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU FORT

H25 **SUPPORT DE PLANCHER SUPÉRIEUR - W4L15483**
1"x3 3/8"x3" (24x86x76)

M02 **LISSE DE SÉCURITÉ - W4L15499**
(1) 5/8"x3 3/8"x67 1/2" (16x86x1715)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100198	RONDELLE DEVERROUILLAGE EXT 8x19
2	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8x2 NOIR
2	H100458	VIS TREFOND WH 5/16x2 NOIR
1	H100471	VIS TREFOND WH 5/16x1-1/2 NOIR

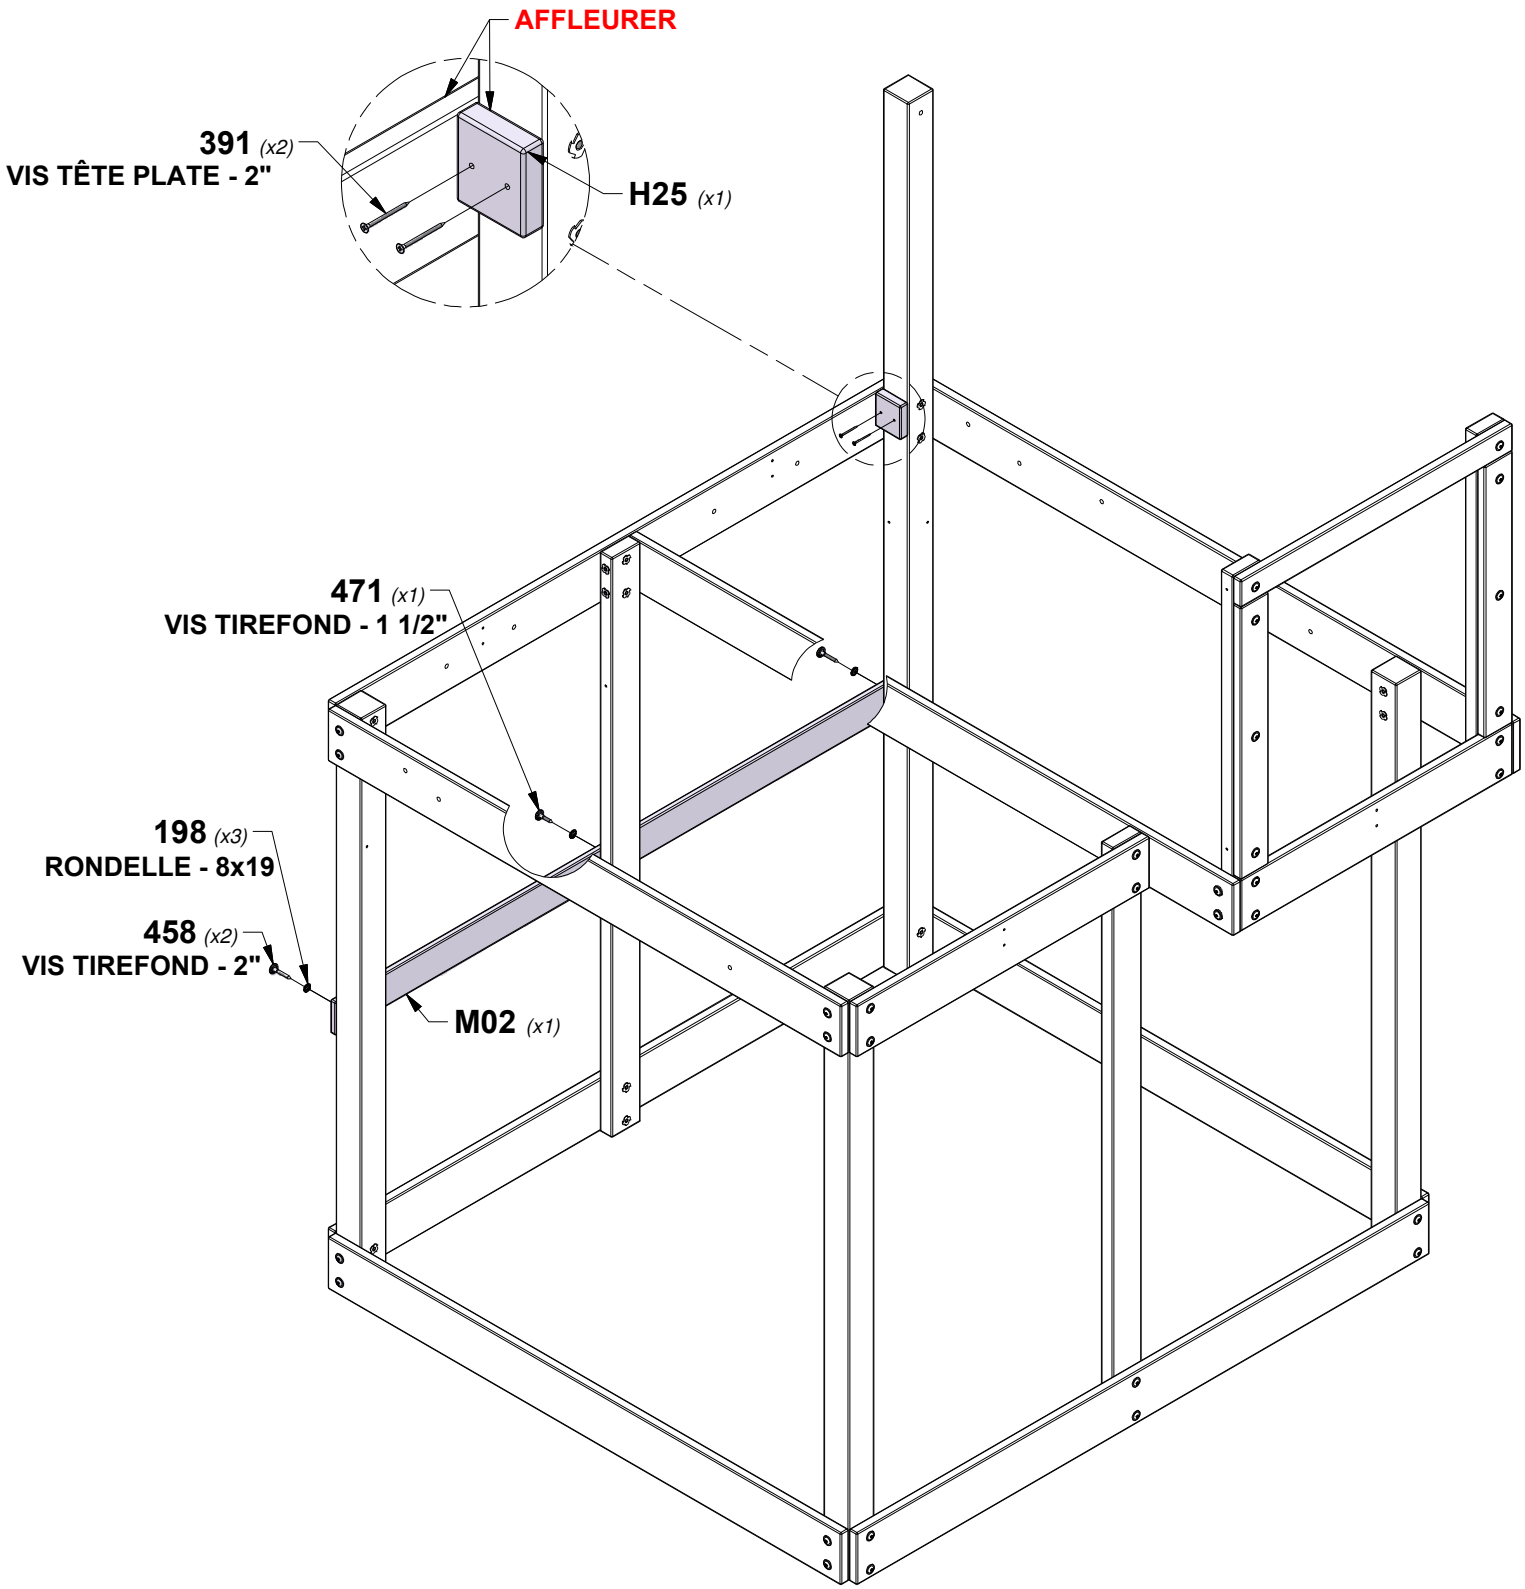

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU FORT

E05 **CALE DE PLATEFORME - W4L15452**
(8) *1 7/16"x3 3/8"x17 11/16" (36x86x450)*

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DEVERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
8	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
8	H100405	RONDELLE DEVERROUILLAGE EXT 6x15 NOIR
8	H100456	VIS TREFOND WH 1/4x2-1/2 NOIR

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

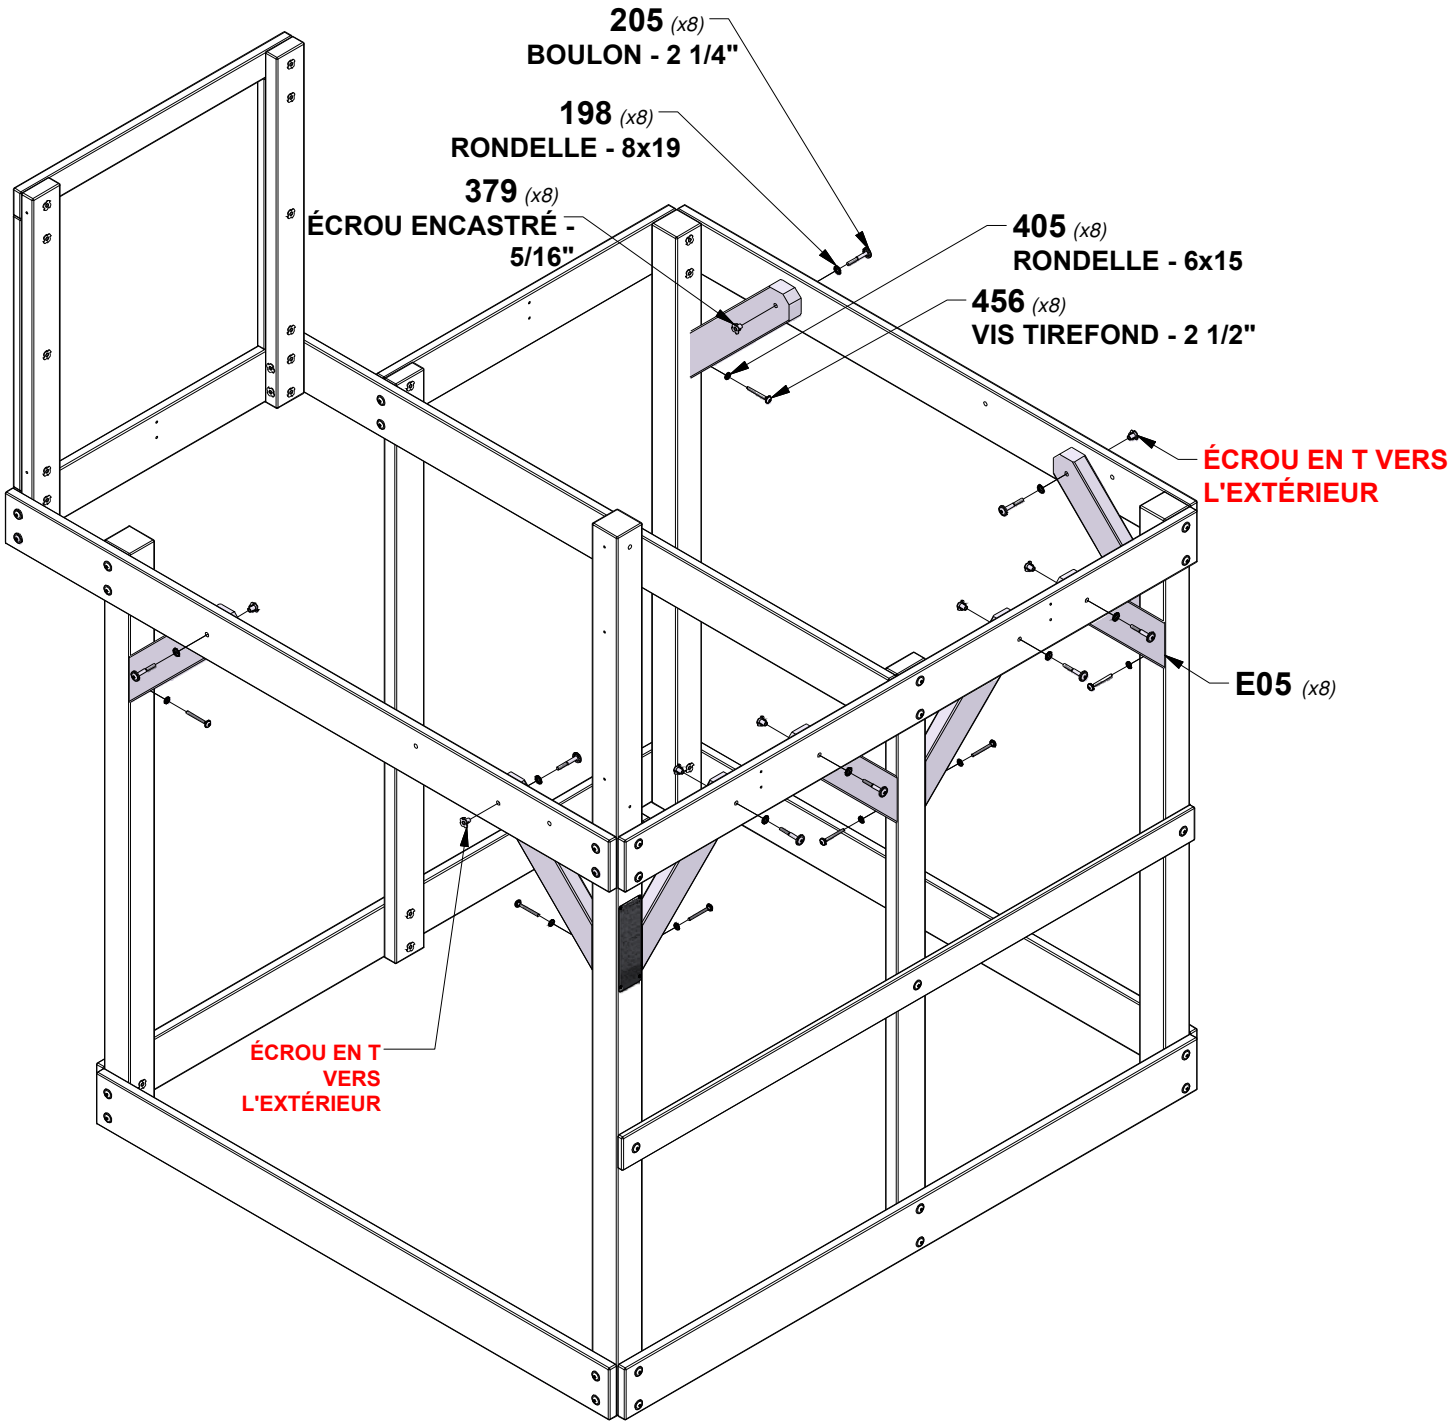

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100201	VIS TÊTE PLATE PFH 8x2-1/2 NOIR

H03 **SOLIVE DE SOL - W4L15467**
(1) 1"x3 3/8"x70 3/8" (24x86x1786)

H26 **SOLIVE DE SOL - W4L15484**
(1) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)

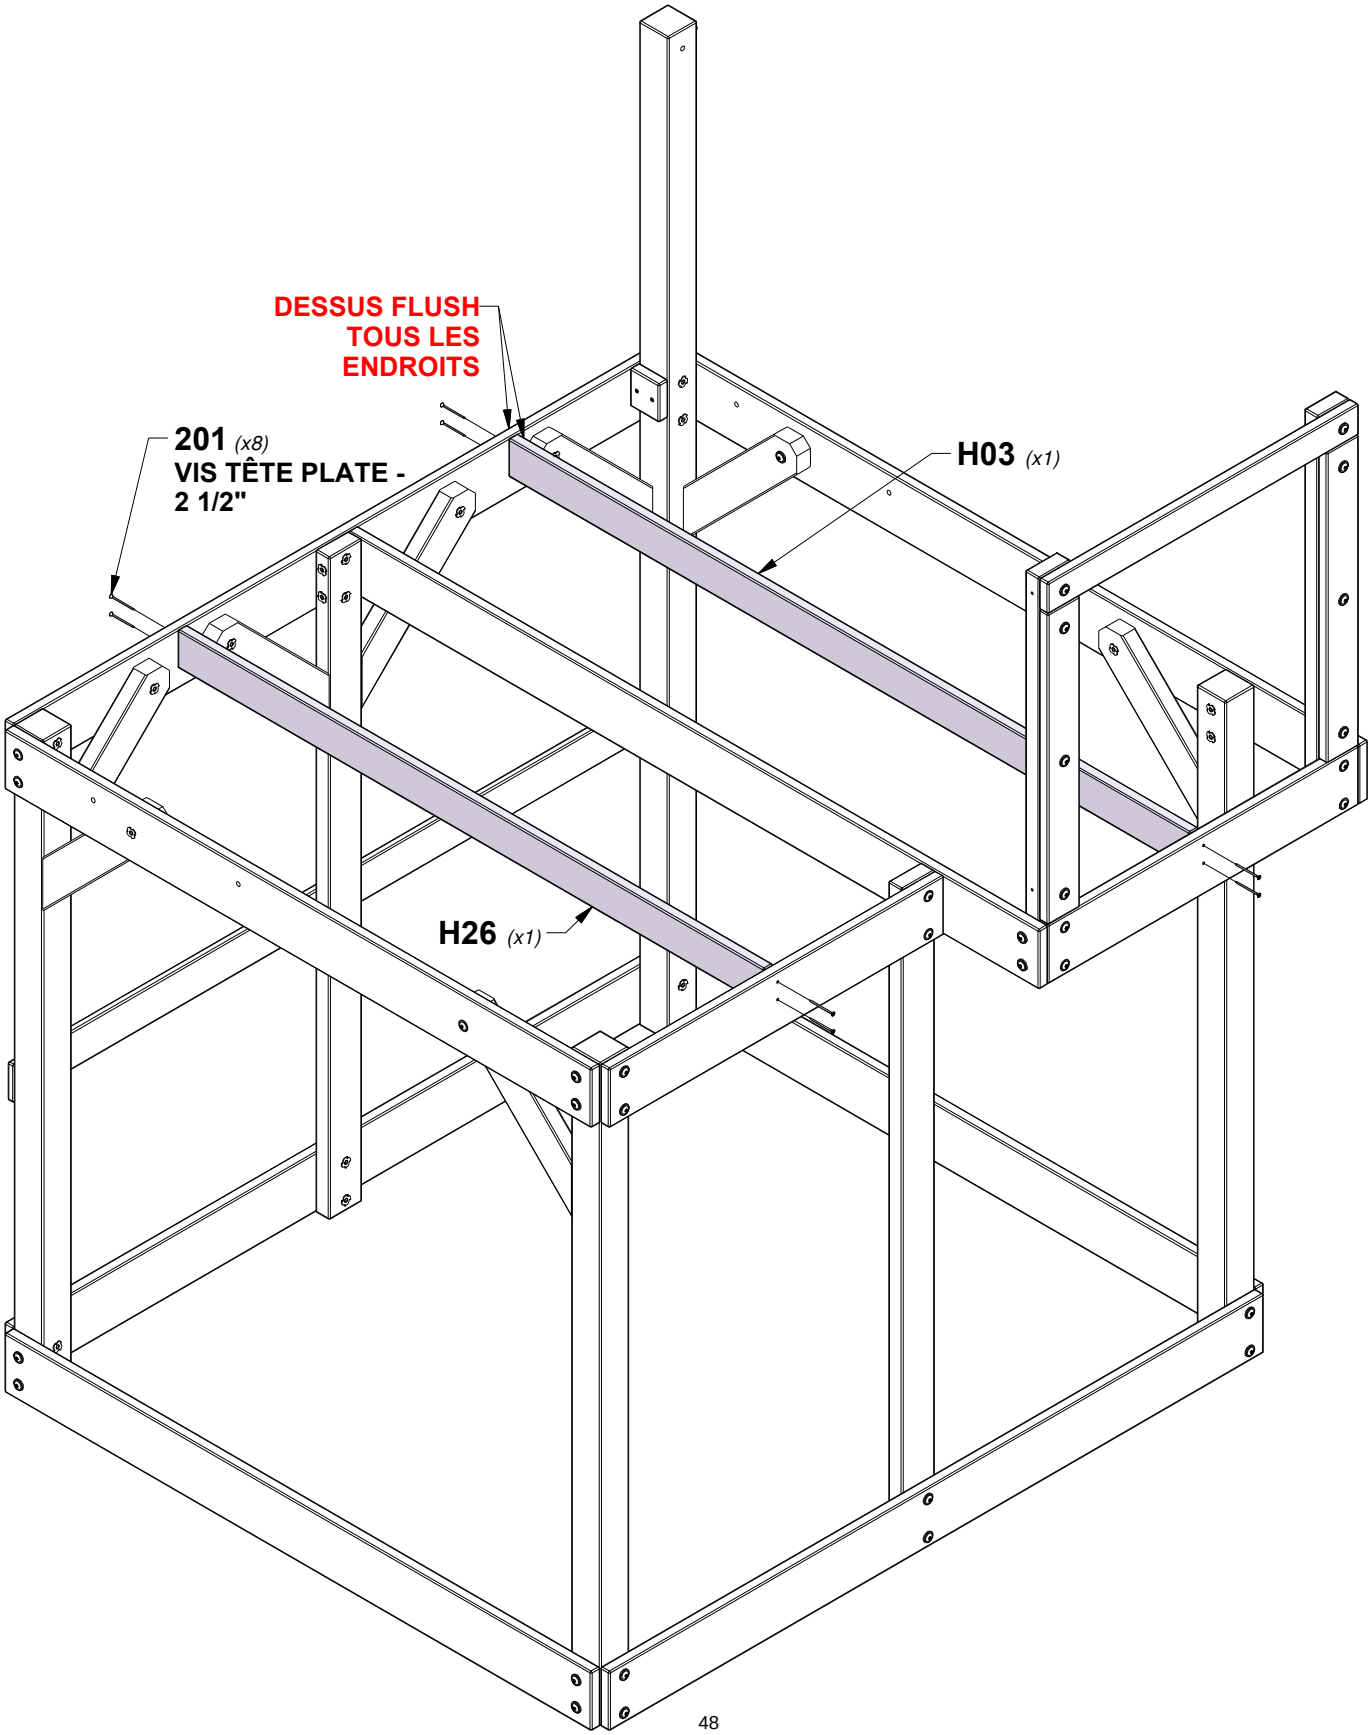

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
144	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/2"
2	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR

FP2 **PANNEAU DE PLANCHER - W2A03264**
(4) 1 1/4"x13 1/2"x81 7/8" (32x344x1763)

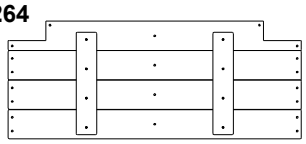

FP1 **PANNEAU DE PLANCHER - W2A03271**
(1) 1 1/4"x13 1/2"x81 7/8" (32x346x862)

Y01 **PLANCHE DE PLANCHER SUPÉRIEURE - W4L15643**
(1) 5/8"x3 7/8"x65 1/2" (16x100x1663)



Y02 **PLANCHE DE PLANCHER SUPÉRIEURE - W4L15655**
(1) 5/8"x3 7/8"x35 1/2" (16x100x901)

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

REMARQUE:
ASSUREZ-VOUS QUE LES TROUS PILOTE SONT CENTRÉS SUR LES SOLIVES DE PLANCHER.

VUE DE DESSOUS

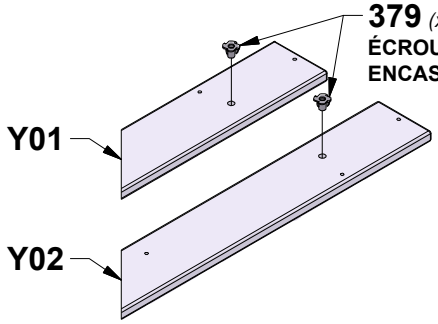

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DES DEUX PLANCHES Y01 ET Y02 AVANT DE FIXER AU FORT.

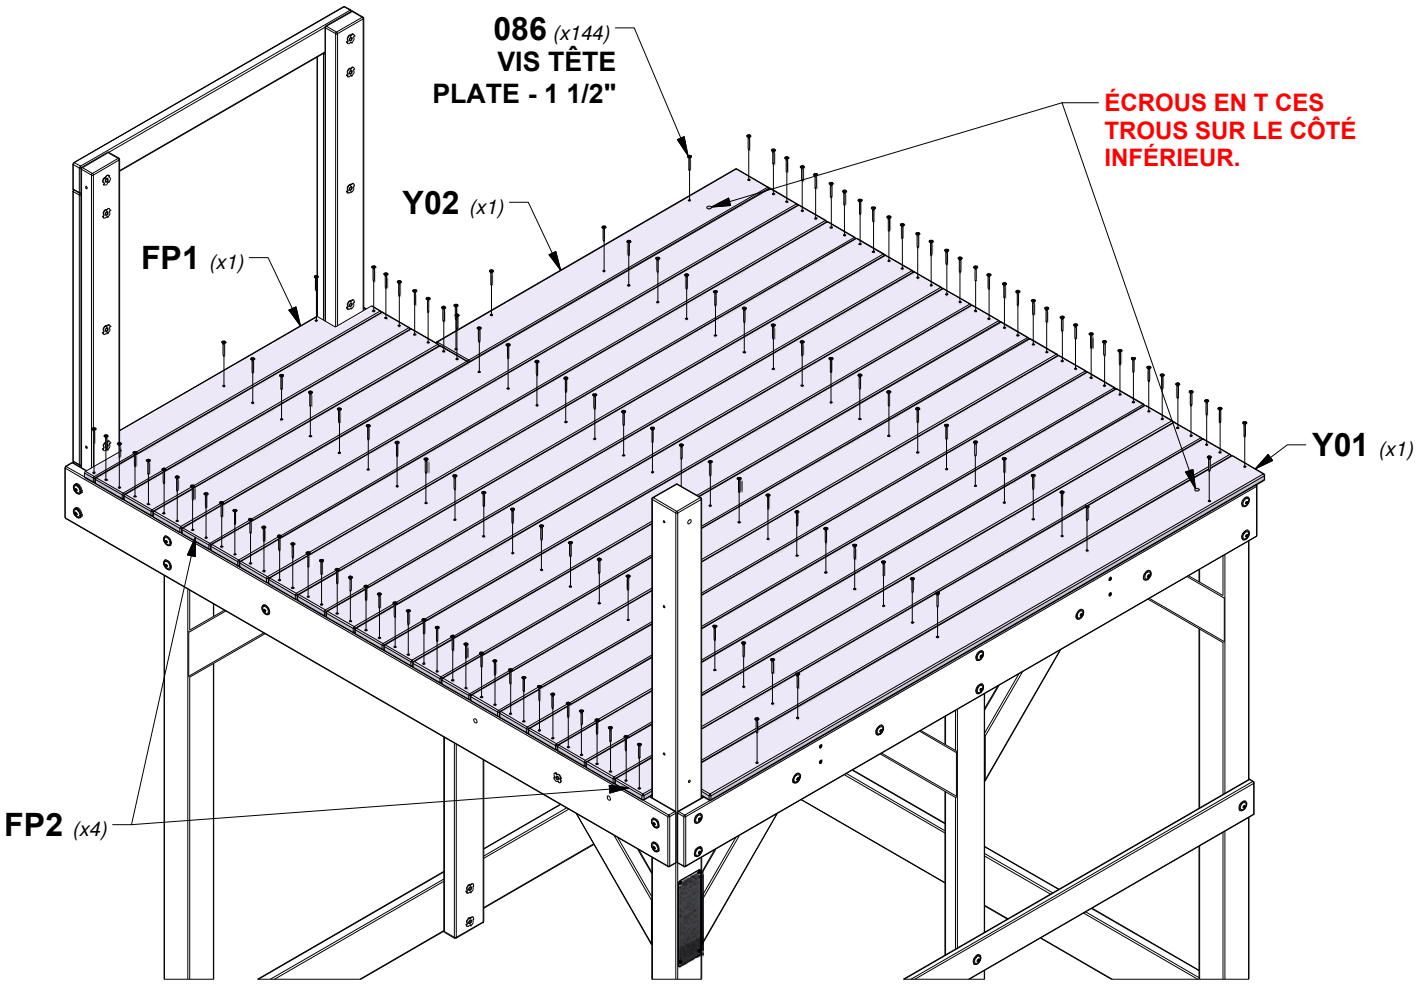

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100192	ÉCROU BARIL WH 5/16x7/8 NOIR
1	H100194	BOULON WH 5/16x2-1/2 NOIR
4	H100198	RONDELLE DEVERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
2	H100199	RONDELLE DEVERROUILLAGE EXT 12x19 NOIR
2	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
2	H100396	BOULON WH 5/16x1/2 NOIR
2	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR
2	H100458	VIS TREFOND WH 5/16x2 NOIR
1	H100484	BOULON WH 5/16x3 1/4 NOIR



B08 COIN FORT ARRIÈRE DROIT - W4L15447
(1) 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)

B05 COIN FORT ARRIÈRE GAUCHE - W4L15444
(1) 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



H01 RAIL DE SUPPORT DE TOIT - W4L15648
(1) 1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1709)



H06 RAIL ARRIÈRE FORT - W4L15470
(1) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



M21 RAIL MURAL DU FORT - W4L15622
(1) 5/8"x3 3/8"x30 1/4" (16x86x768)

A4M01046 SUPPORT EN L 2.5x38x55x55
(2)

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

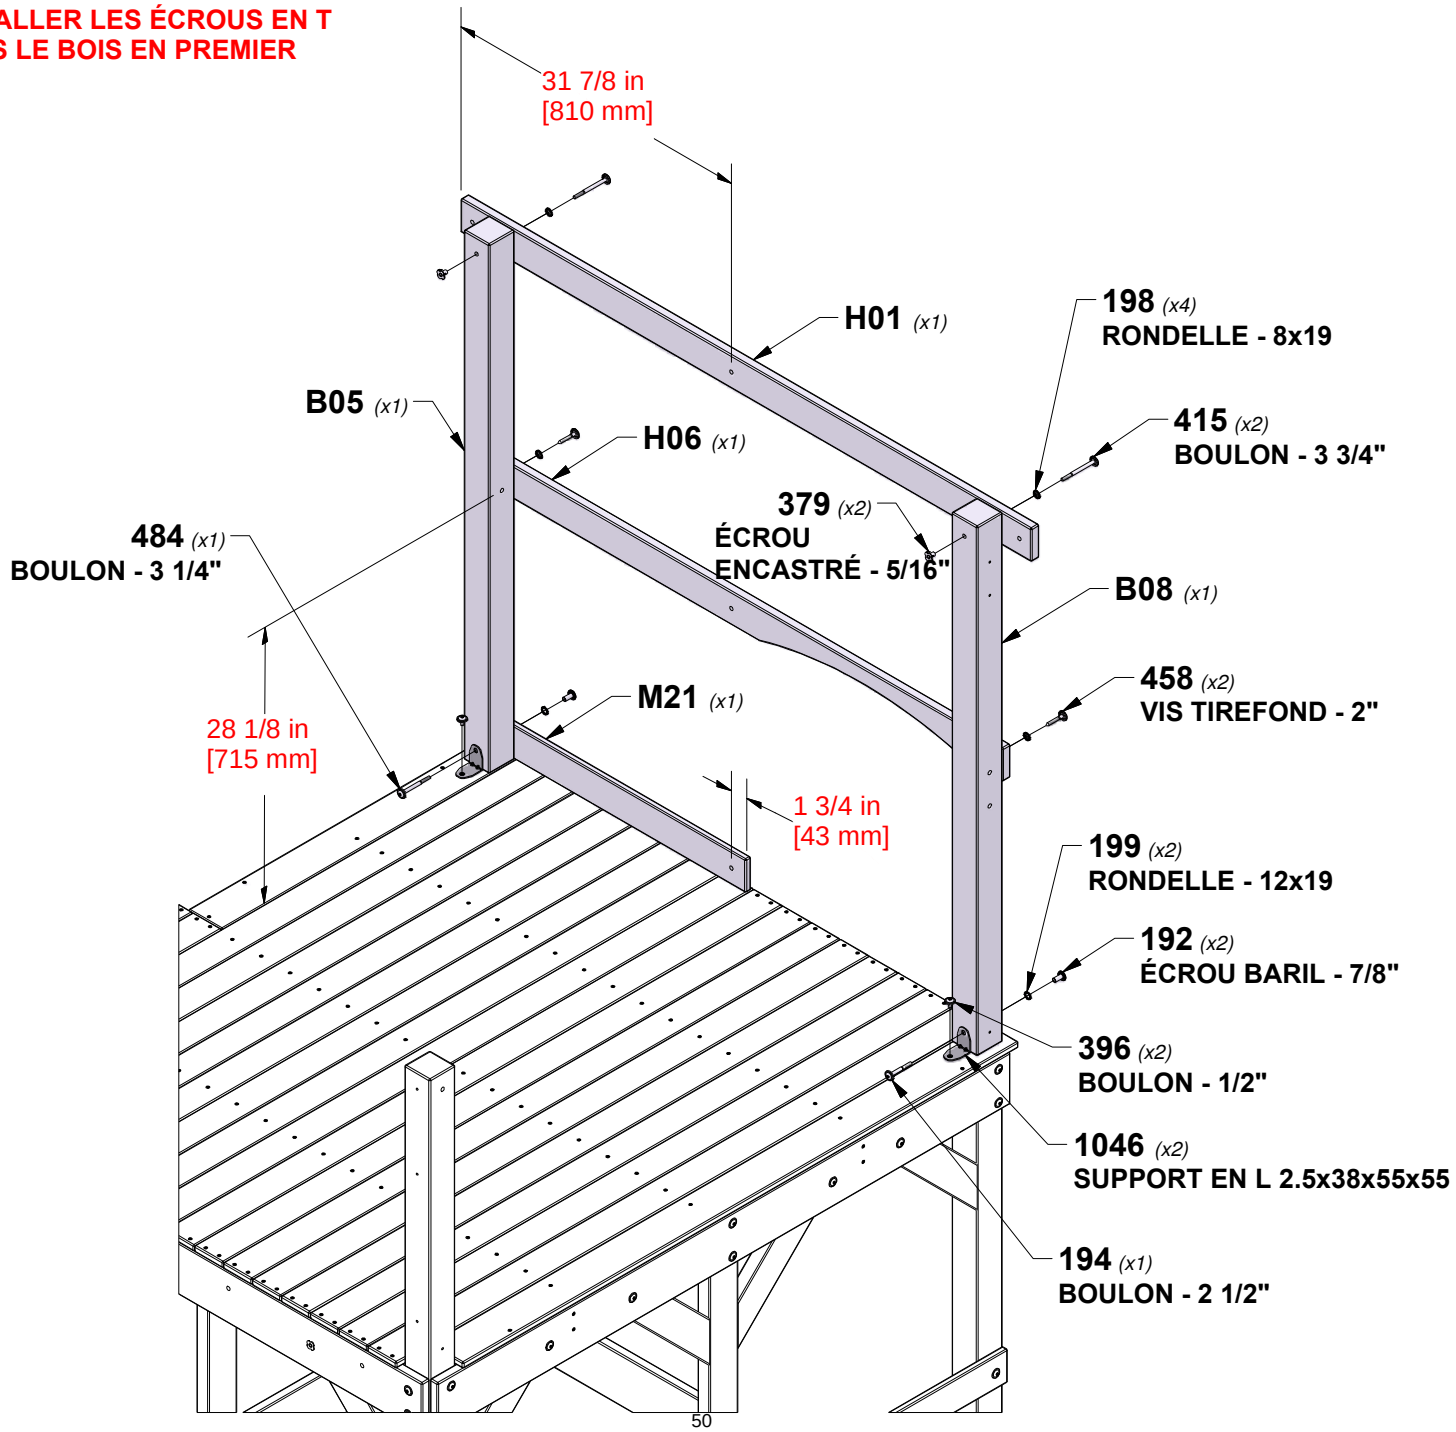

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU FORT



M01 **RAIL MURAL SUPÉRIEUR - W4L15498**
(1) *5/8"x3 3/8"x67 1/2" (16x86x1715)*



H23 **RAIL MURAL DU FORT - W4L15615**
(1) *1"x3 3/8"x38 5/8" (24x86x982)*



H28 **RAIL MURAL AVANT - W4L15486**
(1) *1"x3 3/8"x71 1/4" (24x86x1810)*

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100198	RONDELLE DEVERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
5	H100458	VIS TREFOND WH 5/16x2 NOIR

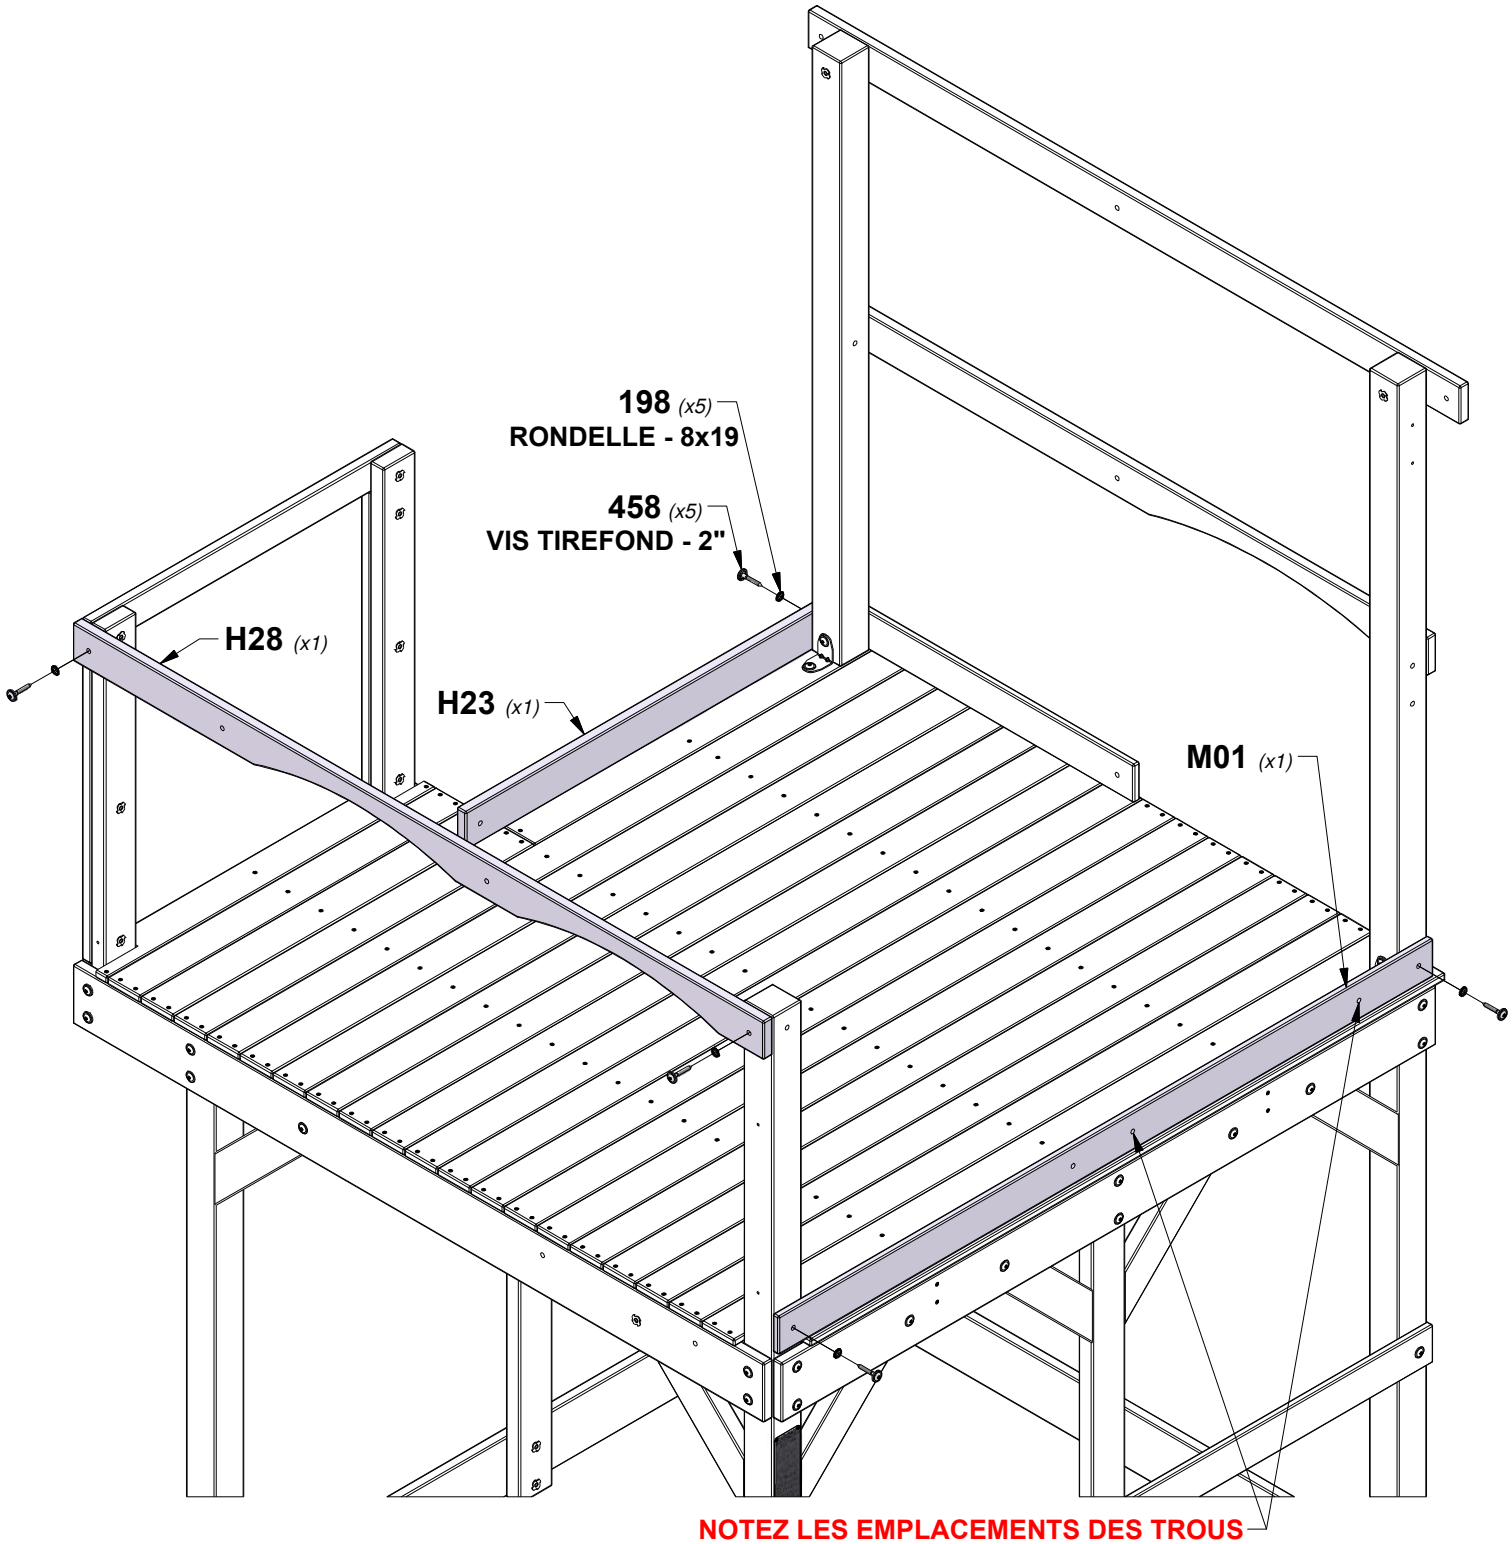

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU FORT



H18 **RAIL MURAL DU FORT - W4L15479**
(1) *1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1370)*

A4M01046 **SUPPORT EN L**
(1) **2.5x38x55x55**

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100192	ÉCROU BARIL WH 5/16x7/8 NOIR
2	H100198	RONDELLE DEVERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
1	H100199	RONDELLE DEVERROUILLAGE EXT 12x19 NOIR
2	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 NOIR
3	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
1	H100396	BOULON WH 5/16x1/2 NOIR
1	H100459	BOULON WH 5/16x1 1/4 NOIR

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

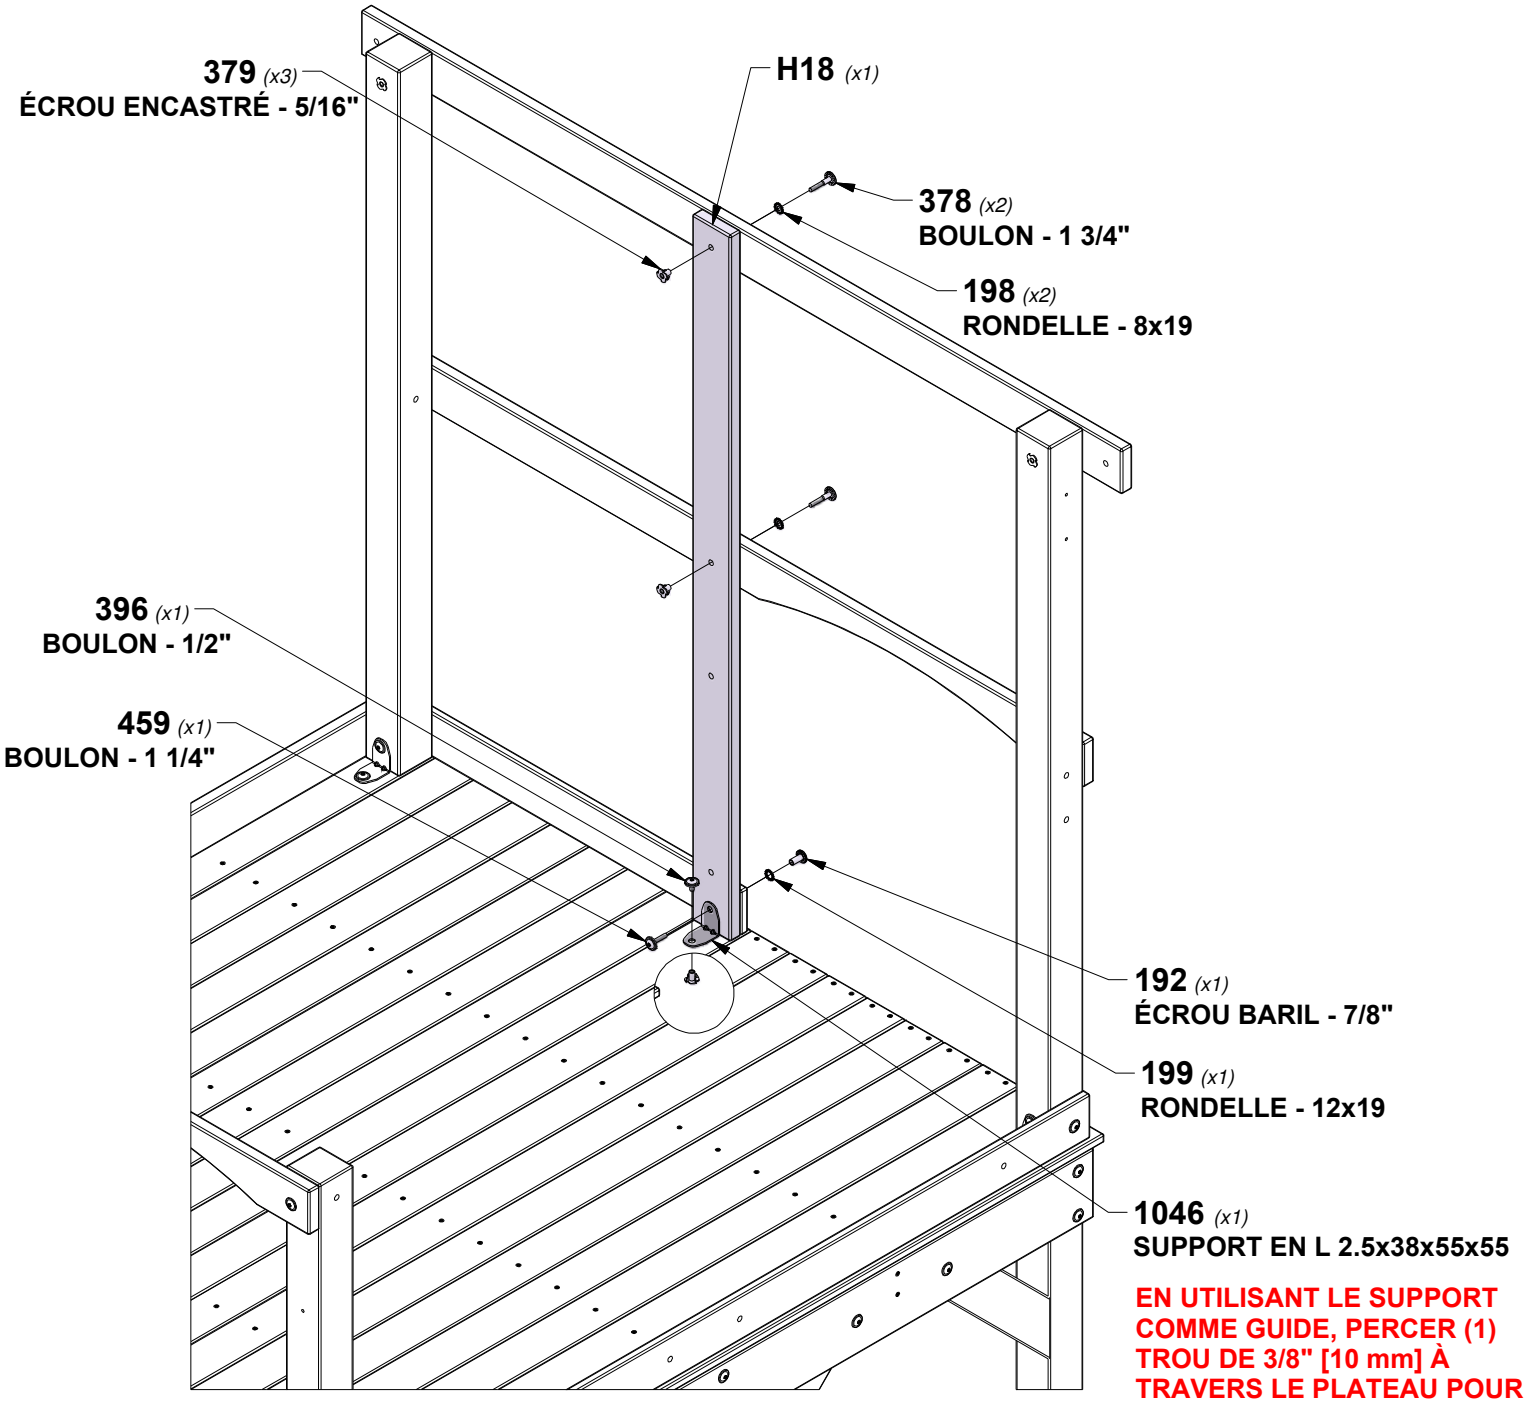

EN UTILISANT LE SUPPORT COMME GUIDE, PERCER (1) TROU DE 3/8" [10 mm] À TRAVERS LE PLATEAU POUR LA QUINCAILLERIE.

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU FORT



B06 COIN FORT AVANT GAUCHE - W4L15445
(1) 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)

H23 RAIL MURAL DU FORT - W4L15615
(1) 1"x3 3/8"x38 5/8" (24x86x982)

H32 LISSE DE PLANCHER - W4L15656
(2) 1"x3 3/8"x9 3/4" (24x86x249)

A4M01046 SUPPORT EN L 2.5x38x55x55
(3)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100192	ÉCROU BARIL WH 5/16x7/8 NOIR
3	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
2	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19 NOIR
3	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
3	H100396	BOULON WH 5/16x1/2 NOIR
2	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR
2	H100458	VIS TREFOND WH 5/16x2 NOIR
1	H100512	BOULON WH 5/16x4 NOIR

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

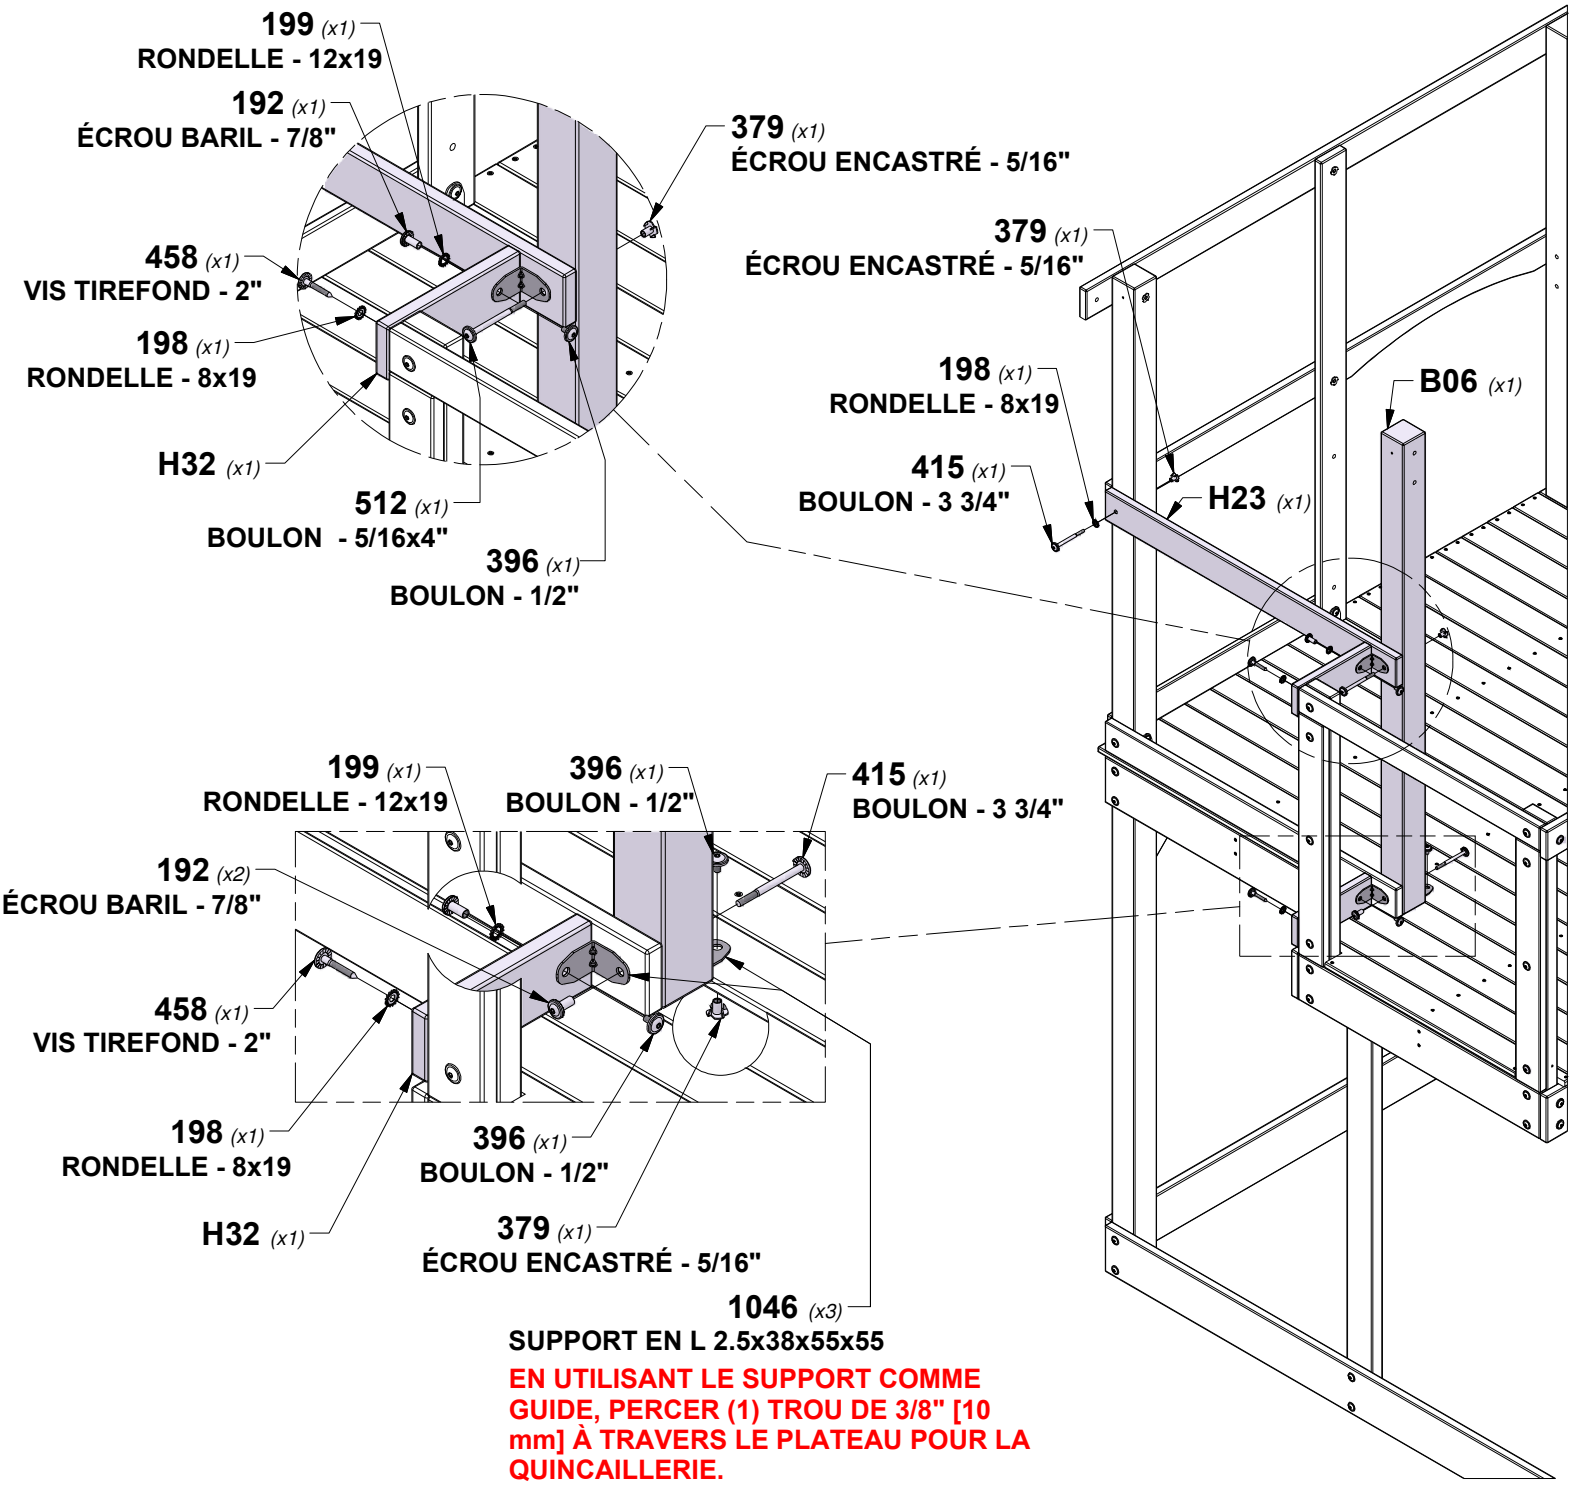

EN UTILISANT LE SUPPORT COMME GUIDE, PERCER (1) TROU DE 3/8" [10 mm] À TRAVERS LE PLATEAU POUR LA QUINCAILLERIE.

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU FORT

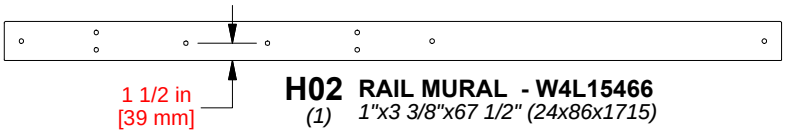

H02 **RAIL MURAL - W4L15466**
(1) *1"x3 3/8"x67 1/2" (24x86x1715)*



B07 **COIN FORT AVANT DROIT - W4L15446**
(1) *3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)*

A4M01046 **SUPPORT EN L 2.5x38x55x55**
(1)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100192	ÉCROU BARIL WH 5/16x7/8 NOIR
3	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
1	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGEEXT 12x19 NOIR
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
1	H100396	BOULON WH 5/16x1/2 NOIR
3	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR
1	H100484	BOULON WH 5/16x3 1/4 NOIR

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

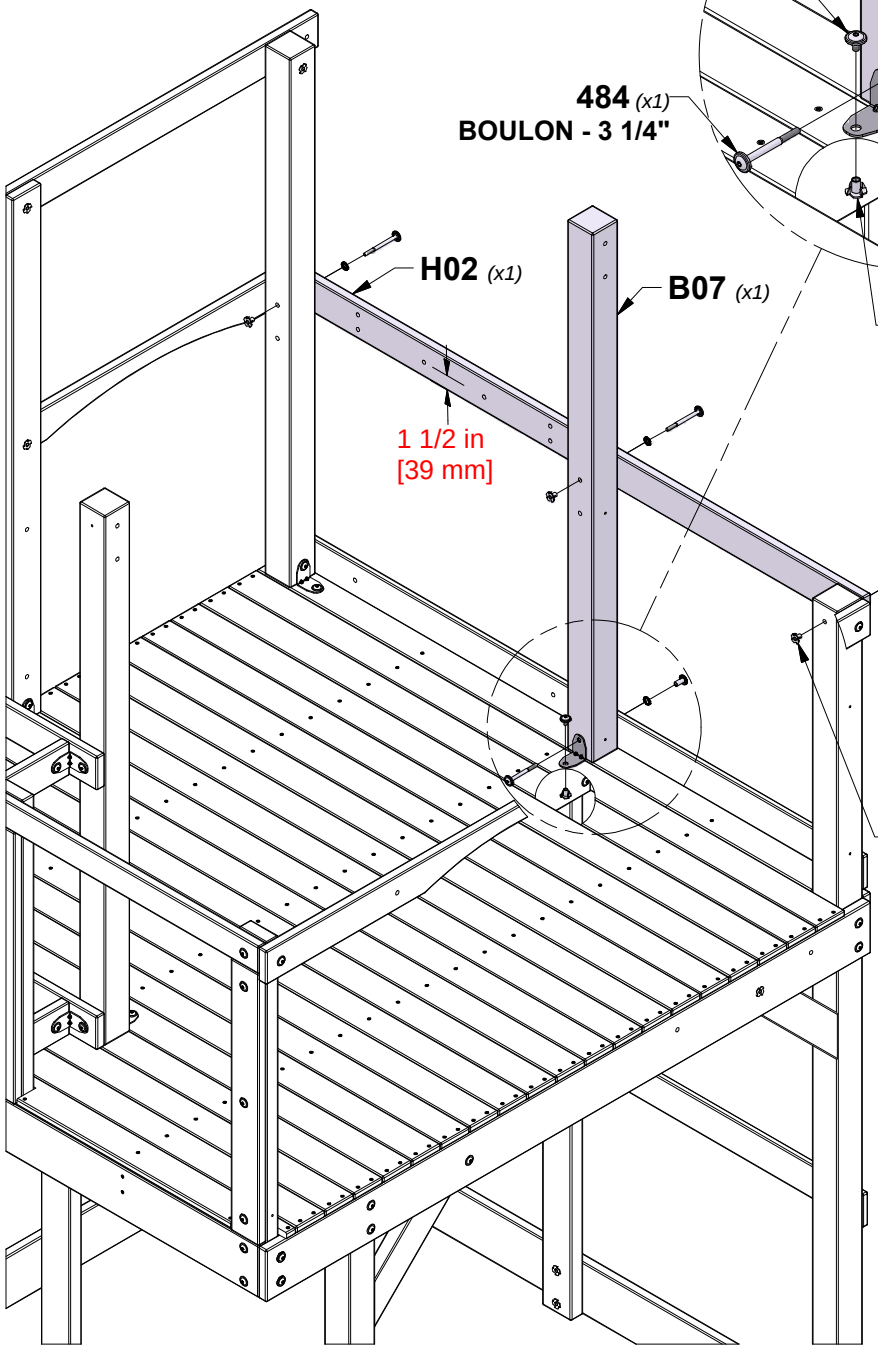

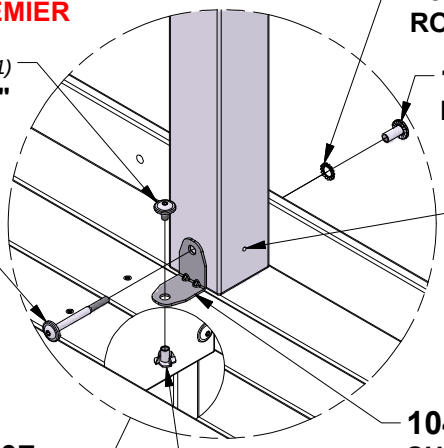

199 *(x1)*
RONDELLE - 12x19

396 *(x1)*
BOULON - 1/2"

192 *(x1)*
ÉCROU BARIL - 7/8"

TROUS PILOTE DE CE CÔTÉ

484 *(x1)*
BOULON - 3 1/4"

1046 *(x1)*
SUPPORT EN L 2.5x38x55x55
EN UTILISANT LE SUPPORT COMME GUIDE, PERCER (1) TROU DE 3/8" [10 mm] À TRAVERS LE PLATEAU POUR LA QUINCAILLERIE.

379 *(x1)*
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"

415 *(x3)*
BOULON - 3 3/4"

198 *(x3)*
RONDELLE - 8x19

379 *(x3)*
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU FORT

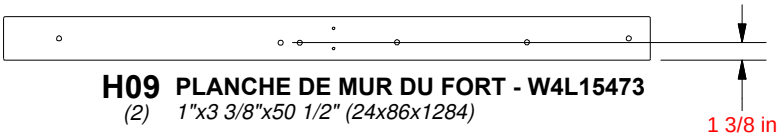

H09 **PLANCHE DE MUR DU FORT - W4L15473**
(2) *1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)*

1 3/8 in
[35 mm]

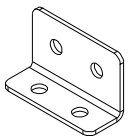

A100396 *(2)* **SUPPORT EN L 51x32x82x3.175**

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
6	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
2	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 NOIR
4	H100477	RONDELLE FENDUE5/16 NOIR
4	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIR
4	H100761	BOULON HEX 5/16x2 NOIR

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

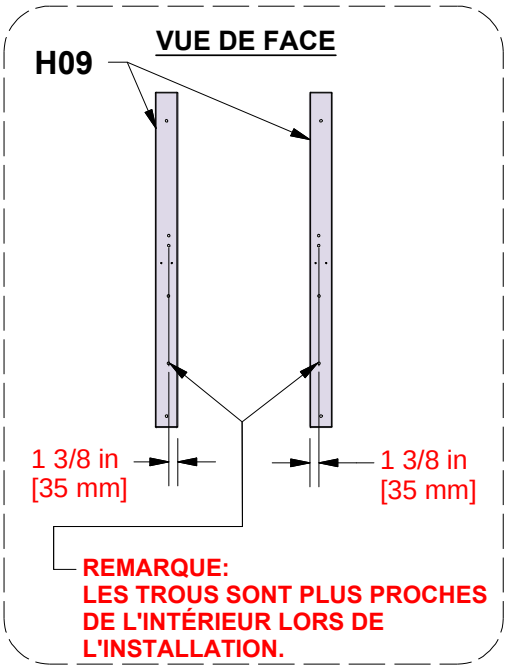

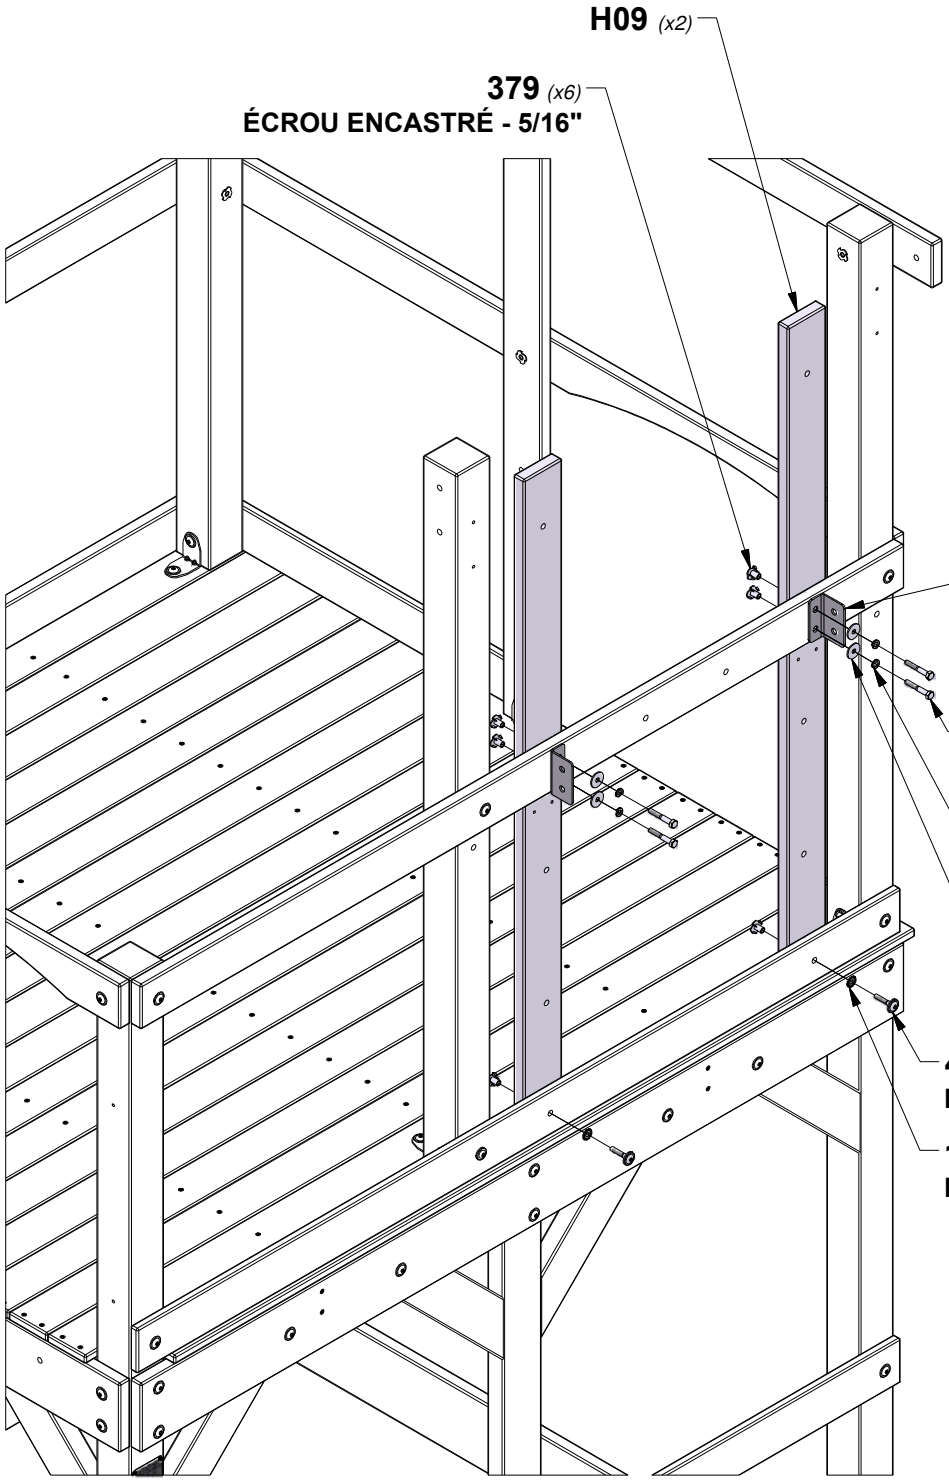

ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU FORT



K05 **RAIL MURAL DU FORT - W4L15495**
(1) *5/8"x5 1/4"x38 5/8" (16x134x982)*



H14 **SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L15478**
(1) *1"x3 3/8"x38 5/8" (24x86x982)*

VERS LE BAS LORSQU'INSTALLÉ

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-3/4"
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
2	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 NOIR
2	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR
4	H100458	VIS TREFOND WH 5/16x2 NOIR

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

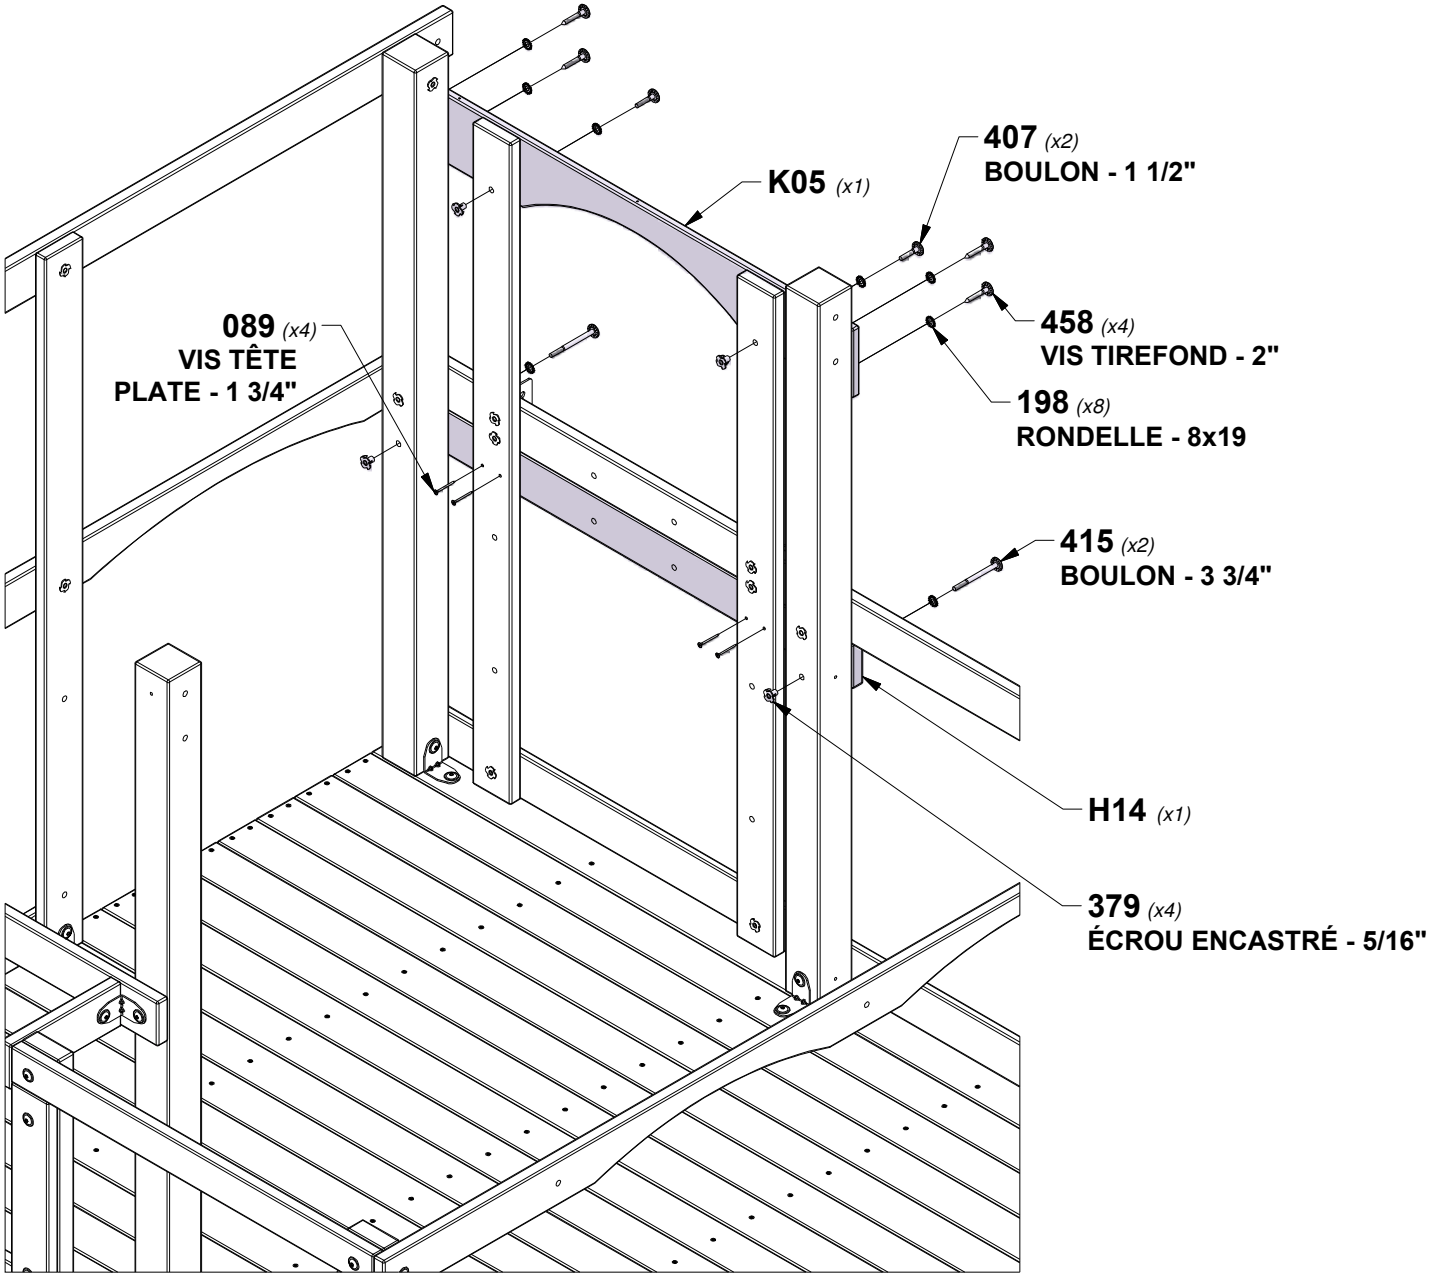

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU FORT

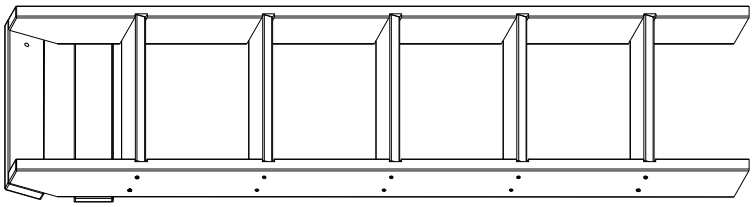

(1) **MONTAGE DE L'ÉCHELLE**

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
2	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

379 *(x2)*
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"

198 *(x2)*
RONDELLE - 8x19

378 *(x2)*
BOULON - 1 3/4"

MONTAGE DE L'ÉCHELLE *(x1)*

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
4	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR

H04 **RAIL DE SUPPORT DE TOIT - W4L15468**
(1) 1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1709)

H07 **RAIL DE MUR AVANT FORT - W4L15471**
(1) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

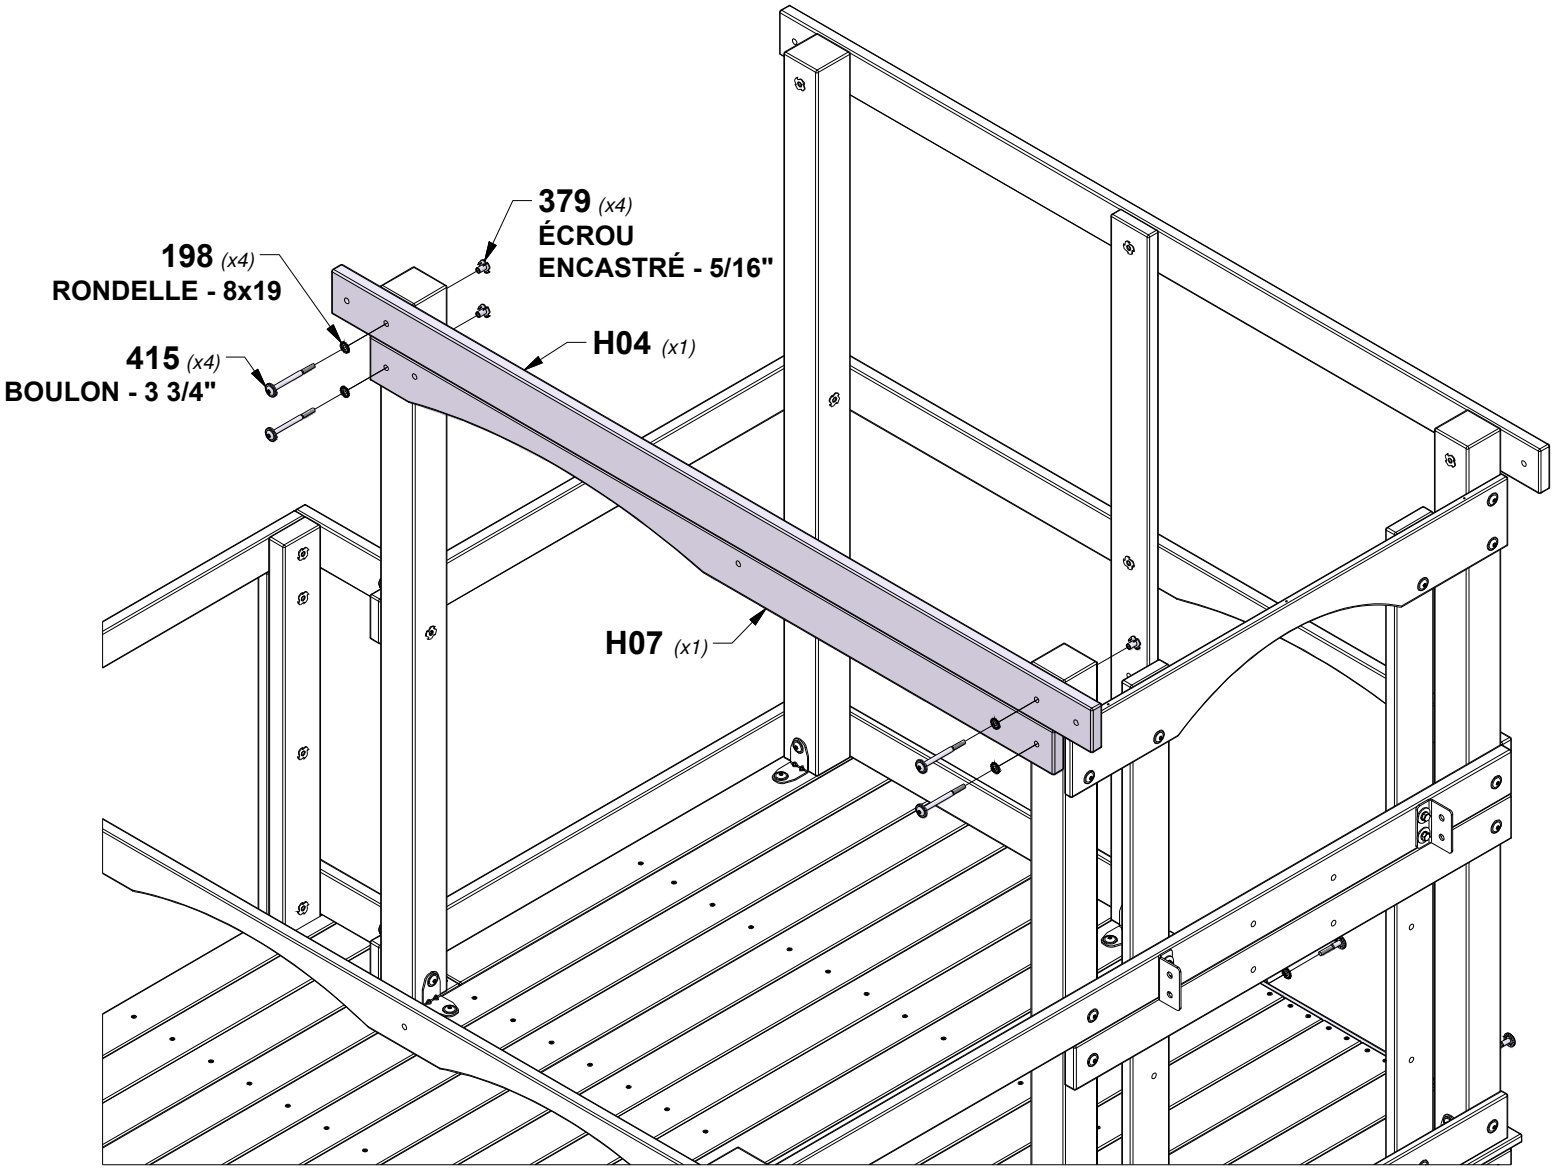

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU FORT



H08 **MONTANT DU FORT - W4L15472**
(1) *1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)*

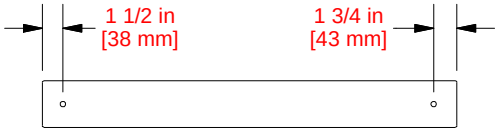

M21 **RAIL MURAL DU FORT - W4L15622**
(2) *5/8"x3 3/8"x30 1/4" (16x86x768)*

A4M01046 **SUPPORT EN L 2.5x38x55x55**
(1)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100192	ÉCROU BARIL WH 5/16x7/8 NOIR
3	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
1	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19 NOIR
2	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
1	H100396	BOULON WH 5/16x1/2 NOIR
1	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 NOIR
2	H100458	VIS TREFOND WH 5/16x2 NOIR
1	H100459	BOULON WH 5/16x1 1/4 NOIR

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS

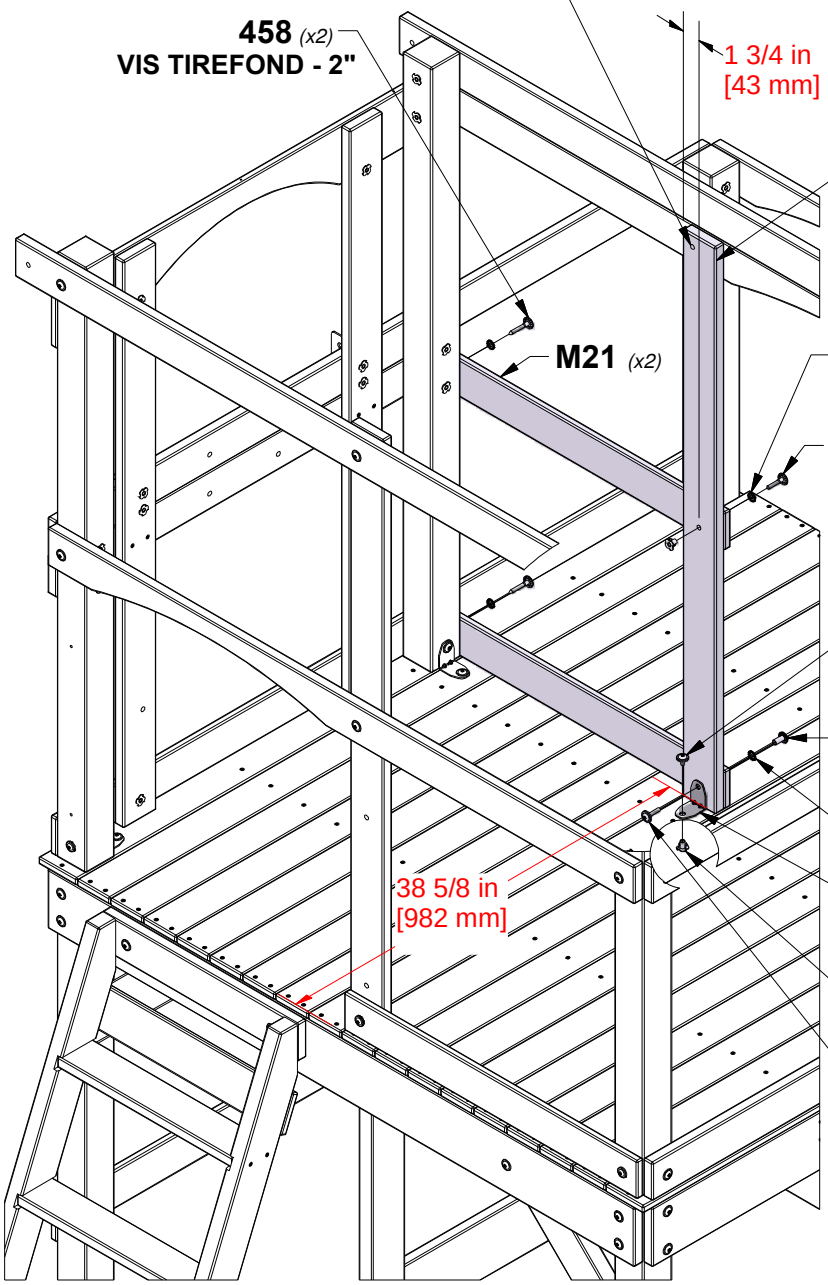

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
2	H100458	VIS TREFOND WH 5/16x2 NOIR

H23 **RAIL MURAL DU FORT - W4L15615**
(1) *1"x3 3/8"x38 5/8" (24x86x982)*

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

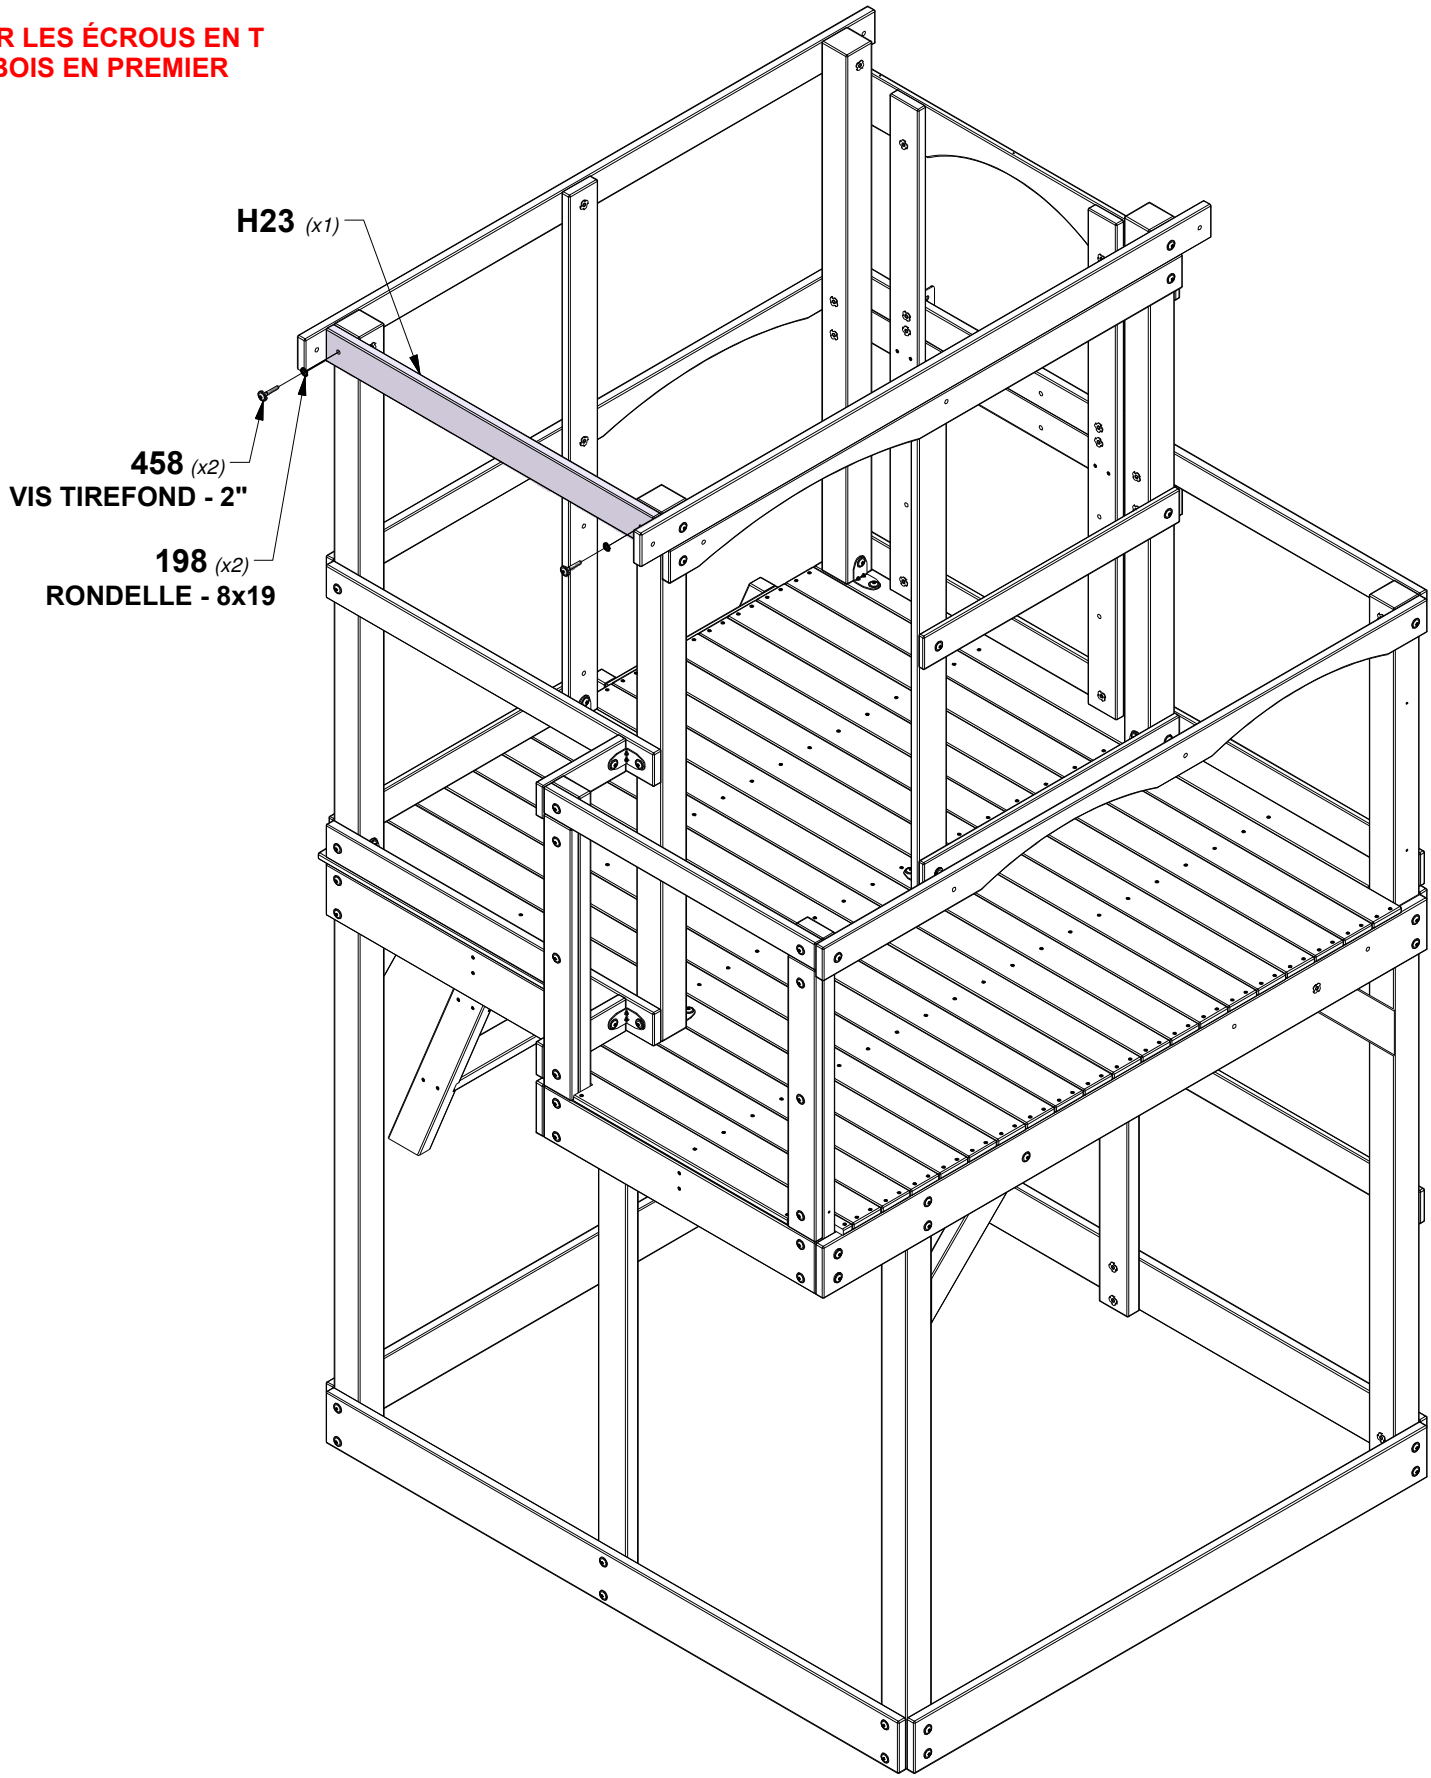

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100192	ÉCROU BARIL WH 5/16x7/8 NOIR
1	H100197	VIS TREFOND WH 5/16x2-1/2 NOIR
3	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
2	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19 NOIR
2	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
3	H100396	BOULON WH 5/16x1/2 NOIR
1	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 NOIR

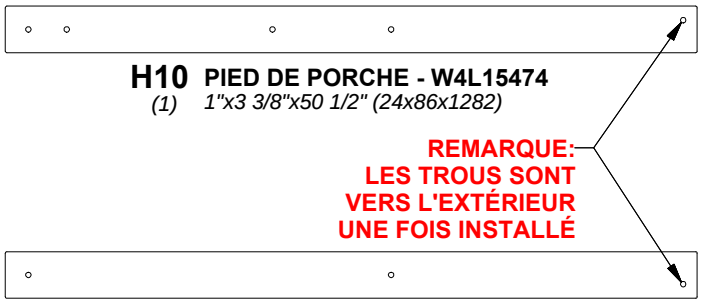

H10 PIED DE PORCHE - W4L15474
(1) 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)

REMARQUE:
LES TROUS SONT VERS L'EXTÉRIEUR UNE FOIS INSTALLÉ

H11 PIED DE PORCHE - W4L15475
(1) 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)

A4M01046 SUPPORT EN L
(2) 2.5x38x55x55



H13 LISSE DE PLANCHER - W4L15477
(1) 1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x435)

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

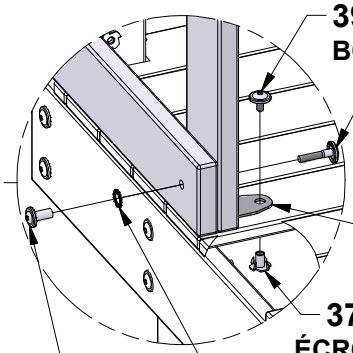

396 *(x1)* BOULON - 1/2"
407 *(x1)* BOULON - 1 1/2"
1046 *(x1)* SUPPORT EN L
379 *(x1)* ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"
199 *(x1)* RONDELLE - 12x19
192 *(x1)* ÉCROU BARIL - 7/8"

NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS

H11 *(x1)*
H10 *(x1)*
379 *(x2)* ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"
198 *(x3)* RONDELLE - 8x19
378 *(x2)* BOULON - 1 3/4"
H13 *(x1)*
197 *(x1)* VIS TIREFOND - 2 1/2"

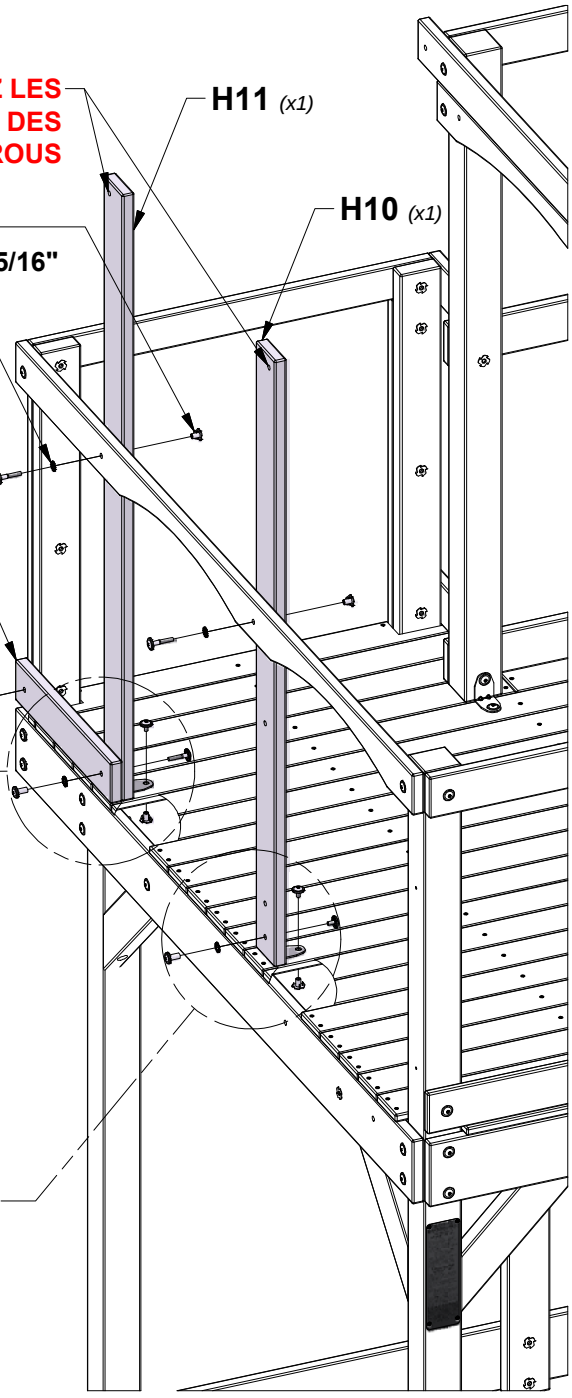

EN UTILISANT LES SUPPORTS COMME GUIDE, PERCER (2) TROUS DE 3/8" [10 mm] À TRAVERS LE PLATEAU POUR LA QUINCAILLERIE.

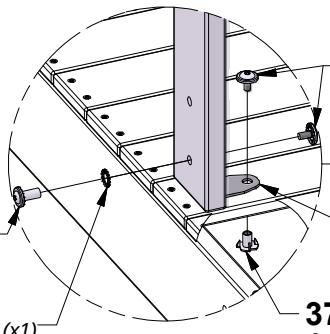

396 *(x2)* BOULON - 1/2"
1046 *(x1)* SUPPORT EN L
379 *(x1)* ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"
192 *(x1)* ÉCROU BARIL - 7/8"
199 *(x1)* RONDELLE - 12x19

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
40	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/8"



M09 **PLANCHE DE MUR DU FORT - W4L15614**
(2) *5/8"x2 7/8"x50 1/2" (16x74x1284)*



M22 **PLANCHE DE MUR DU FORT - W4L15623**
(4) *5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)*



M23 **PLANCHE DE MUR DU FORT - W4L15624**
(2) *5/8"x3 1/8"x29 7/8" (16x80x758)*

POINTE:
PANNEAUX MURAUX À ESPACE UNIFORME.

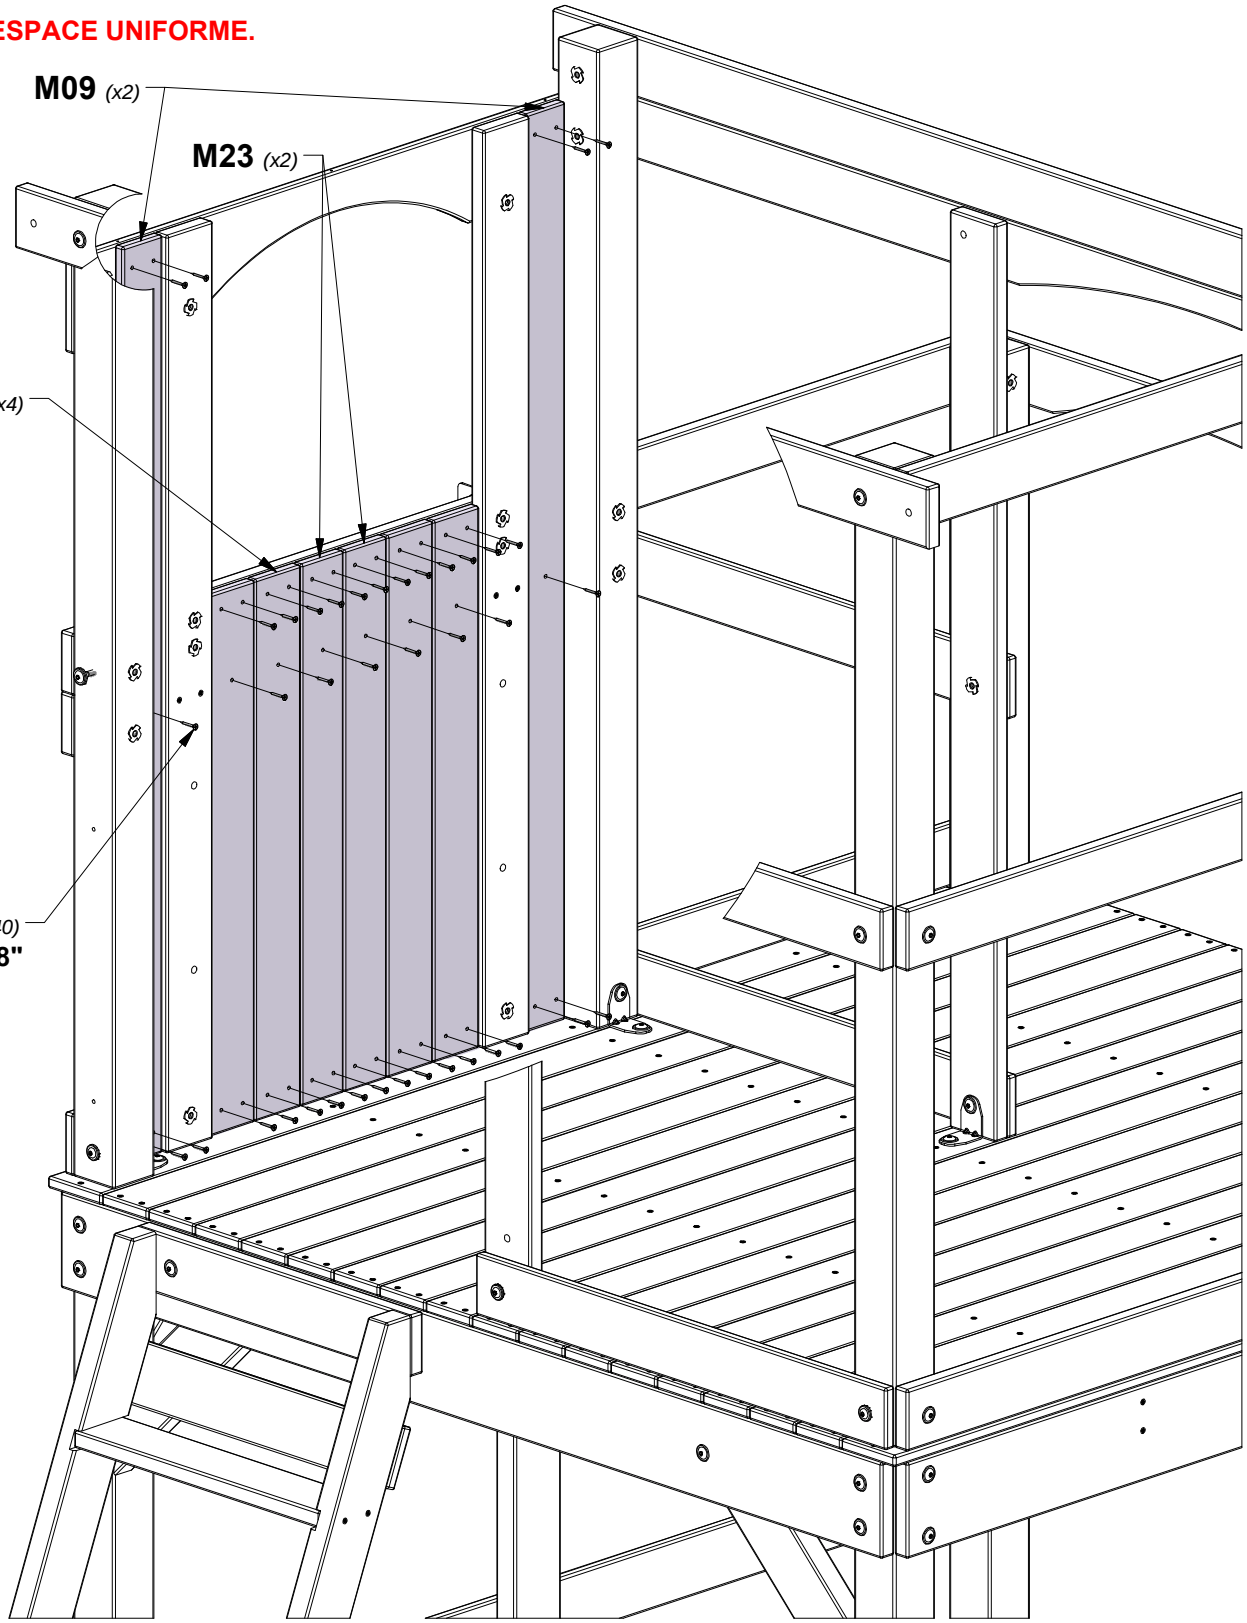

ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
28	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/8"

M24 **PLANCHE DE MUR - W4L15625**
(7) *5/8"x3 3/8"x29 5/8" (16x86x752)*

POINTE:
PANNEAUX MURAUX À ESPACE UNIFORME.

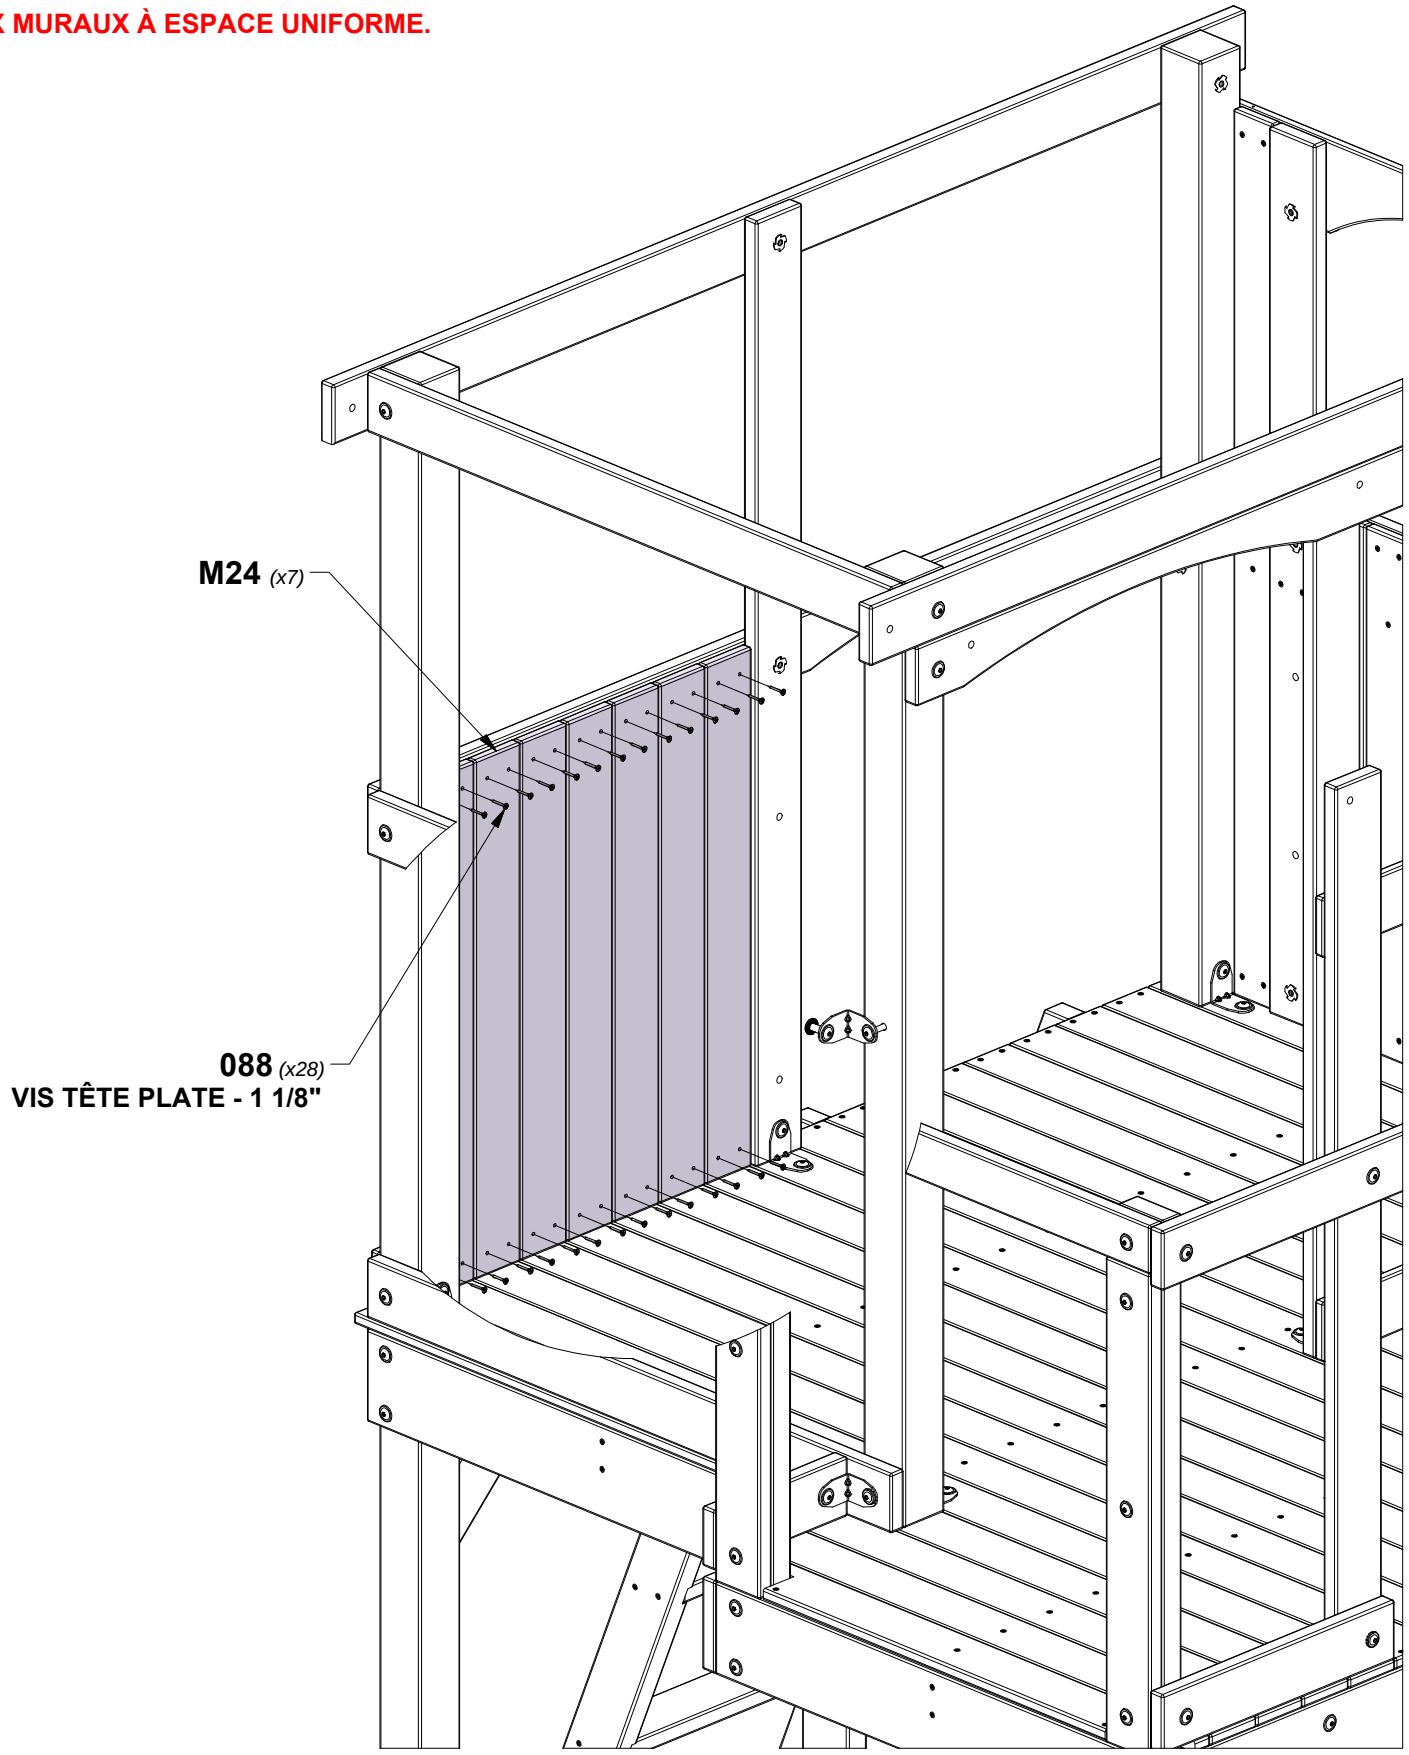

ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
35	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/8"



M06 **MUR DE FENÊTRE - W4L15611**
(2) *5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1284)*



M08 **PLANCHE DE MUR - W4L15613**
(2) *5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1284)*

M33 **PLANCHE DE MUR DE FENÊTRE AVANT - W4L15628**
(3) *5/8"x3 3/8"x6 1/8" (16x86x154)*

M17 **PLANCHE DE MUR DE FENÊTRE AVANT - W4L15619**
(3) *5/8"x3 3/8"x29 1/8" (16x86x739)*

POINTE:
PANNEAUX MURAUX À ESPACE UNIFORME.

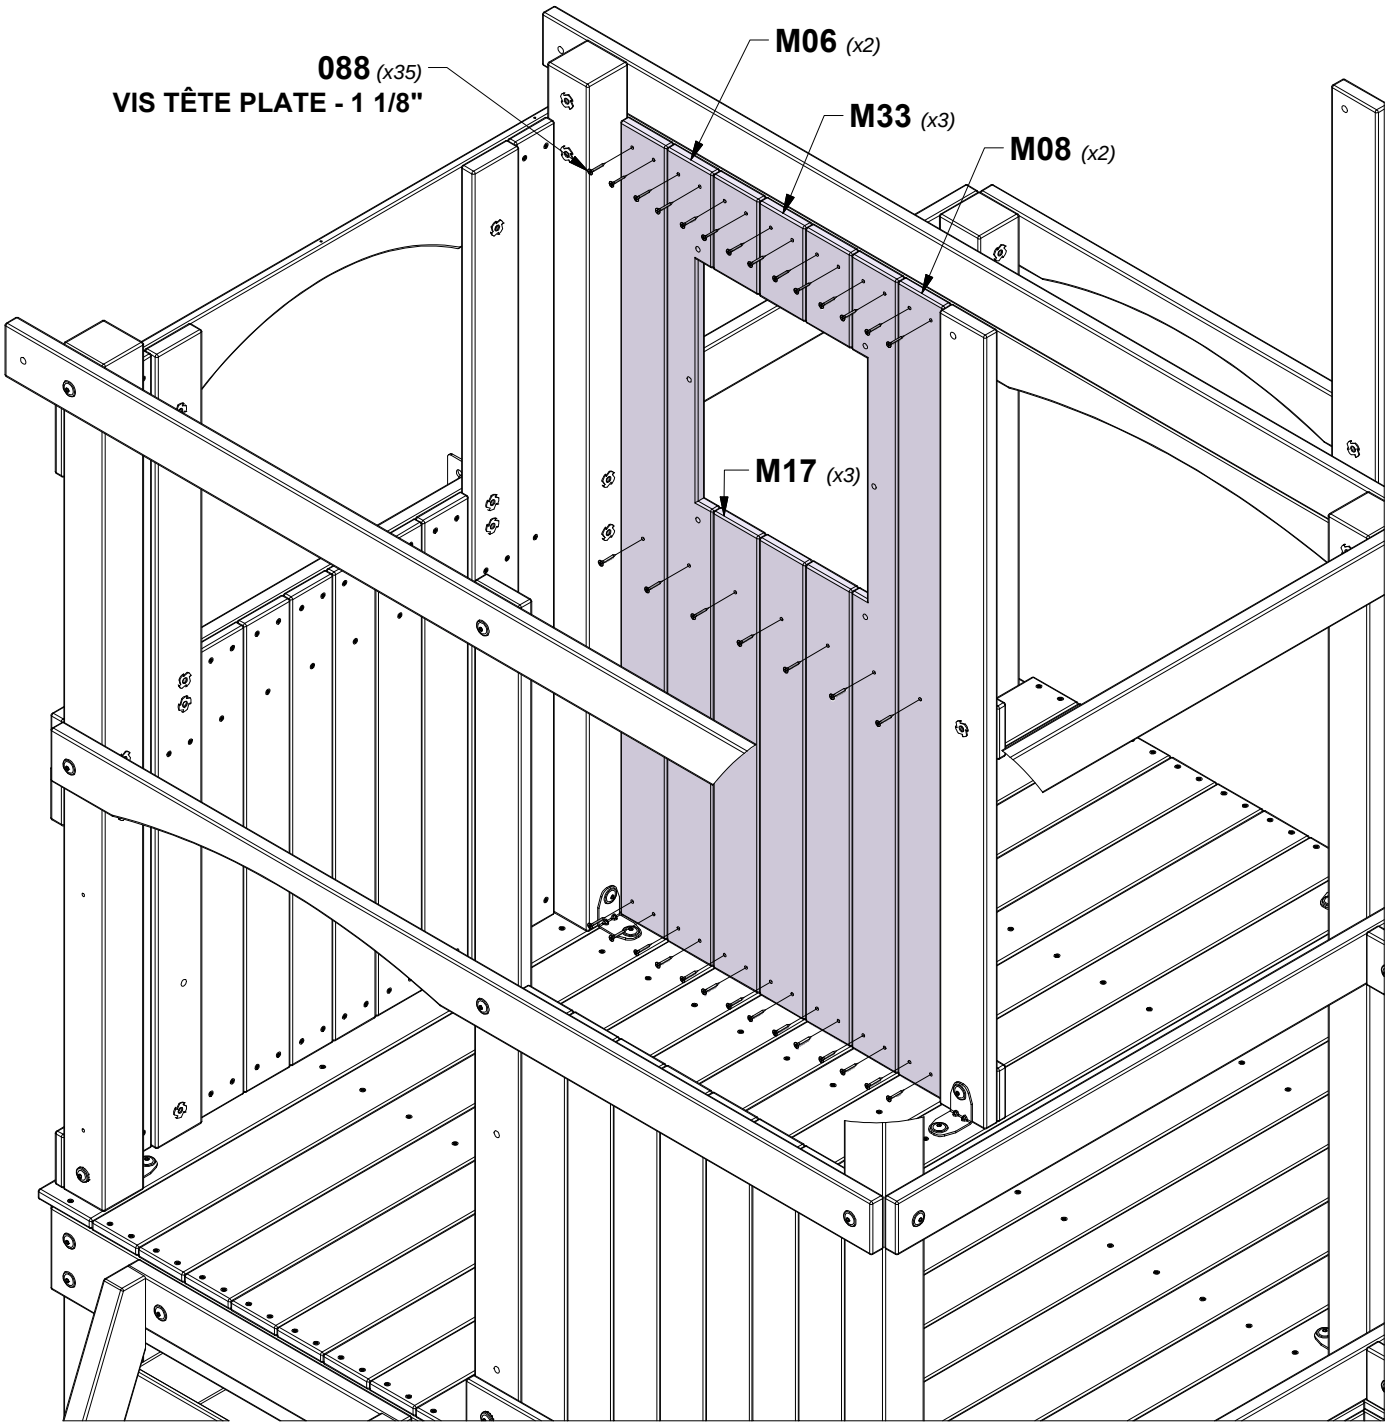

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
38	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/8"

M24 **PLANCHE DE MUR - W4L15625**
(9) 5/8"x3 3/8"x29 5/8" (16x86x752)

N06 **PLANCHE DE MUR - W4L15465**
(1) 5/8"x2"x29 5/8" (16x50x752)

POINTE:
PANNEAUX MURAUX À ESPACE UNIFORME.

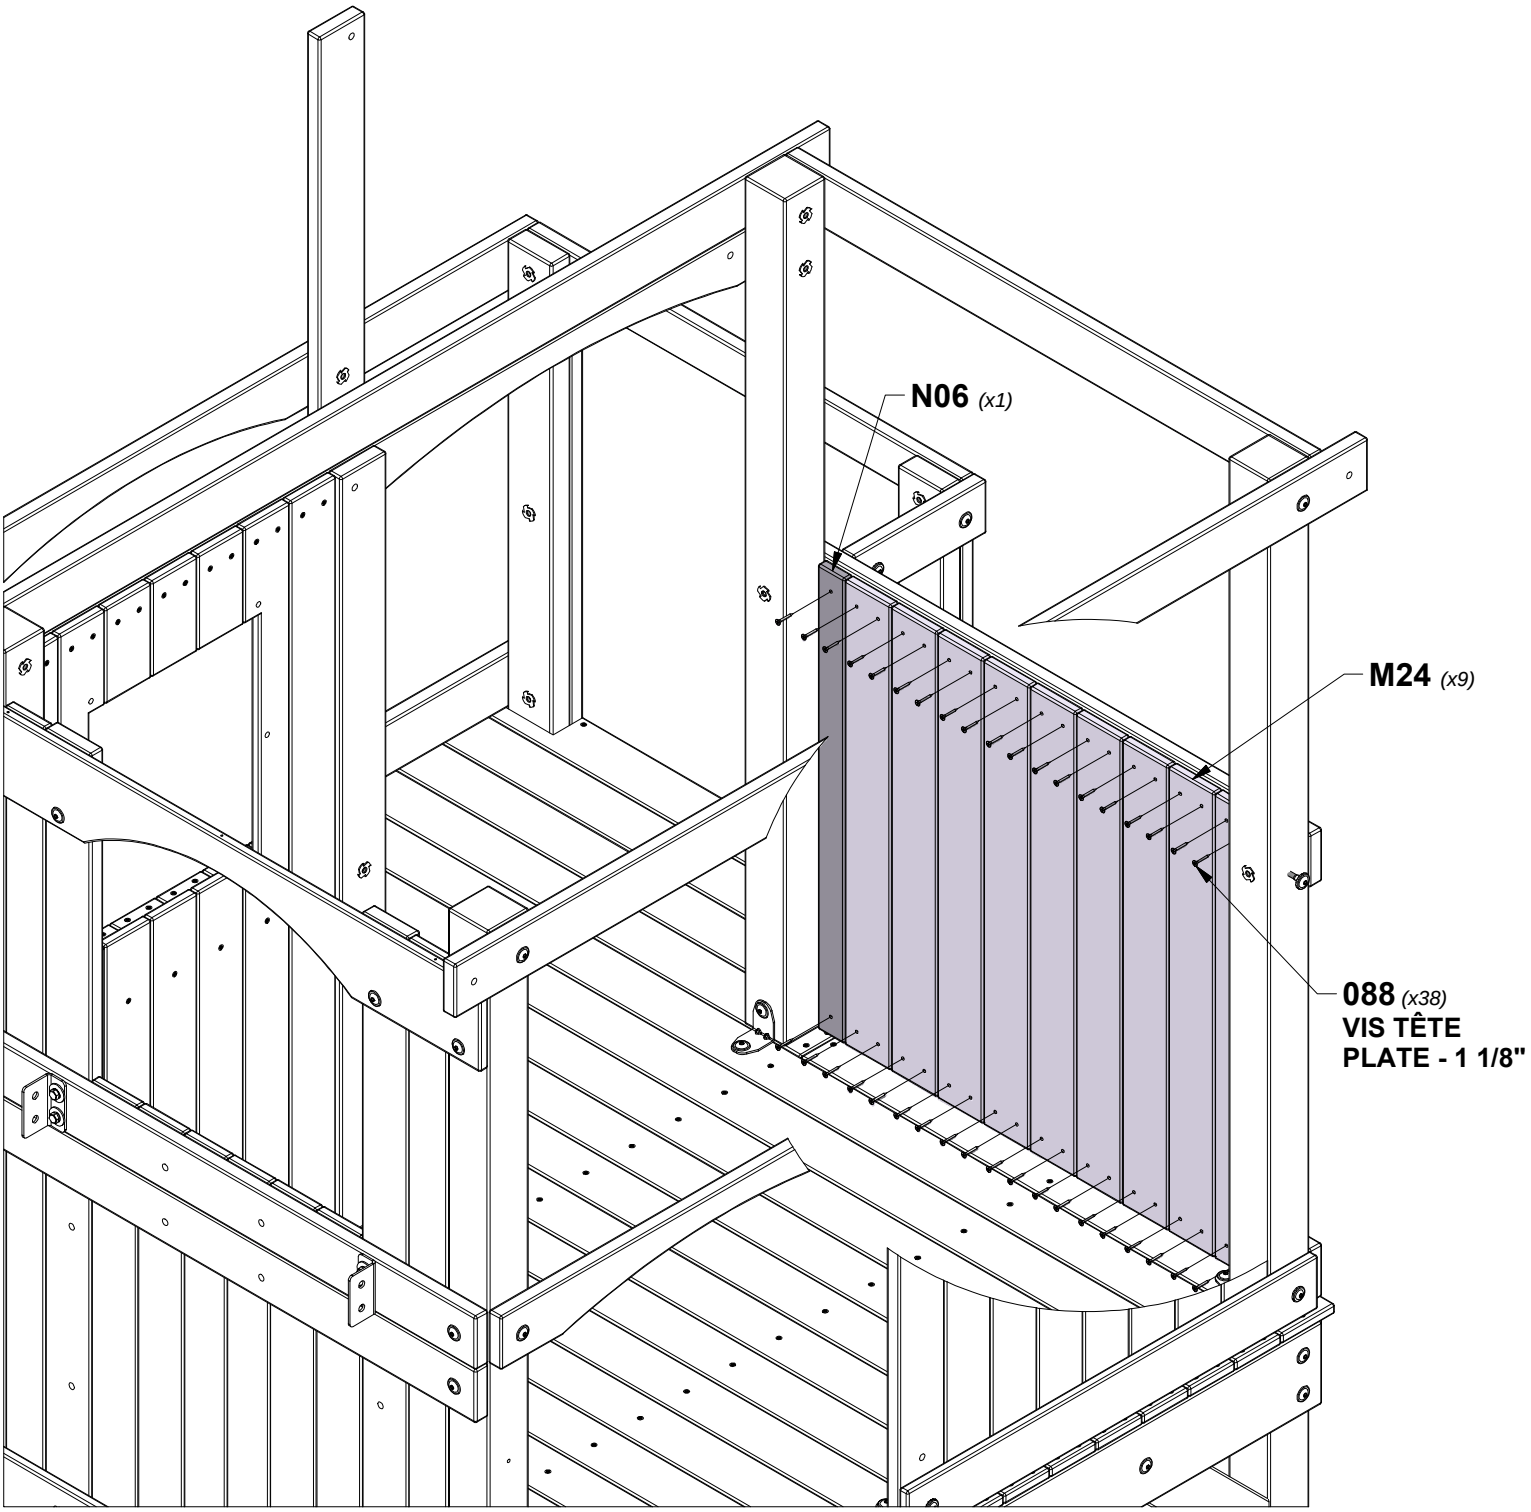

ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/8"

N01 **PIQUET - W4L15634**
(4) *5/8"x2 3/8"x29 5/8" (16x60x752)*

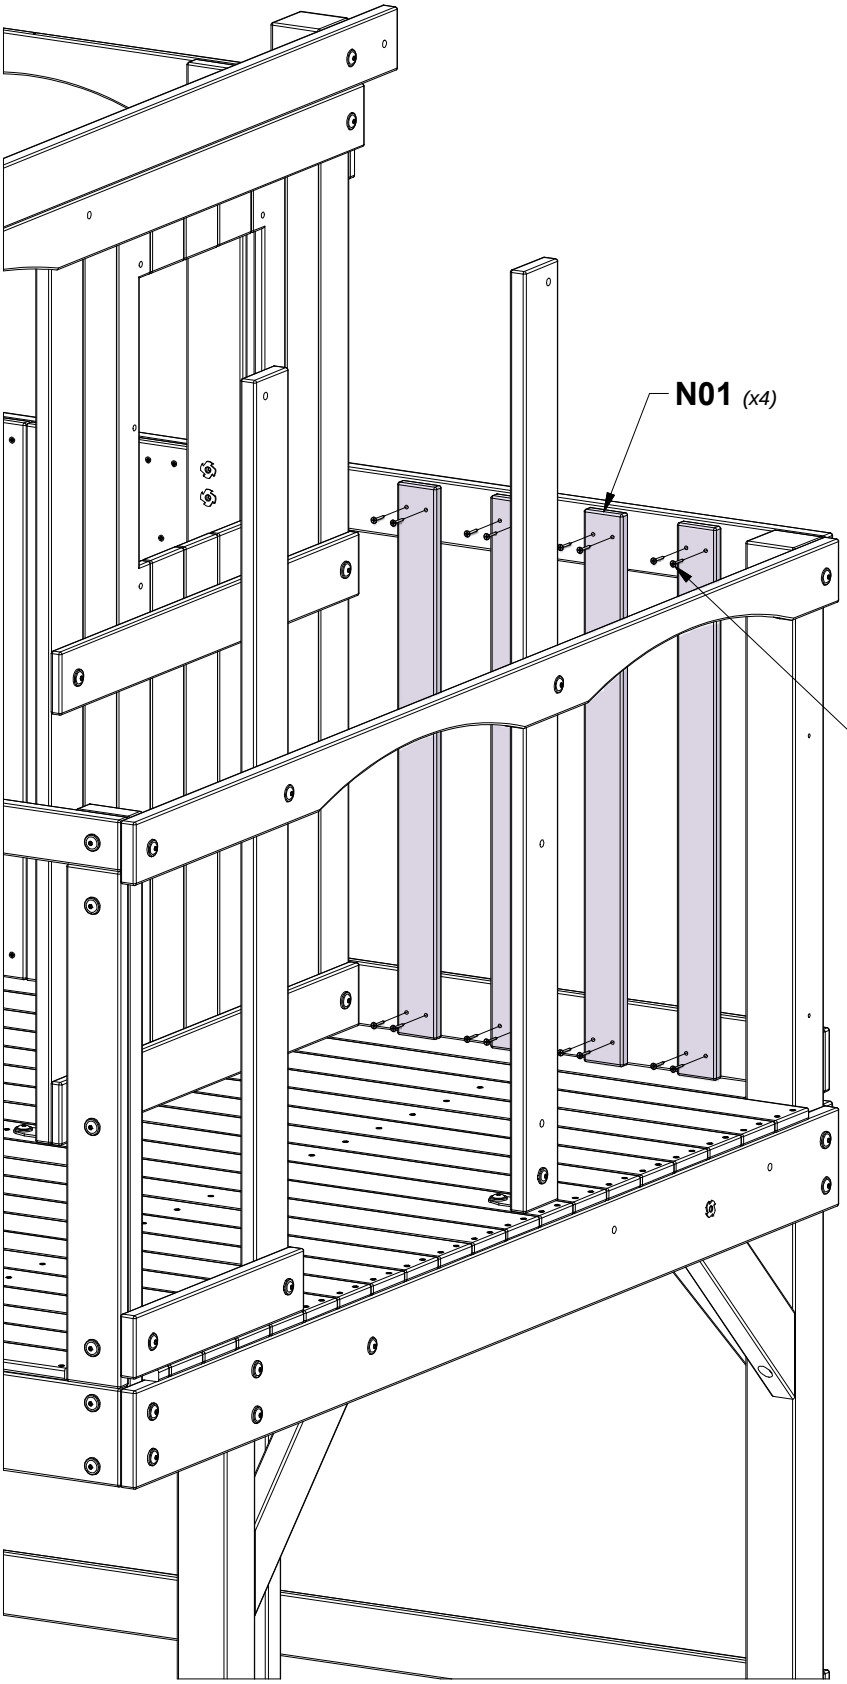

VUE DE CÔTÉ

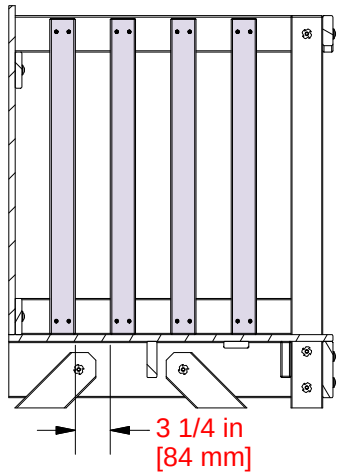

UTILISEZ LE PIQUET POUR L'ESPACEMENT

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/8"

N01 **PIQUET - W4L15634**
(3) *5/8"x2 3/8"x29 5/8" (16x60x752)*

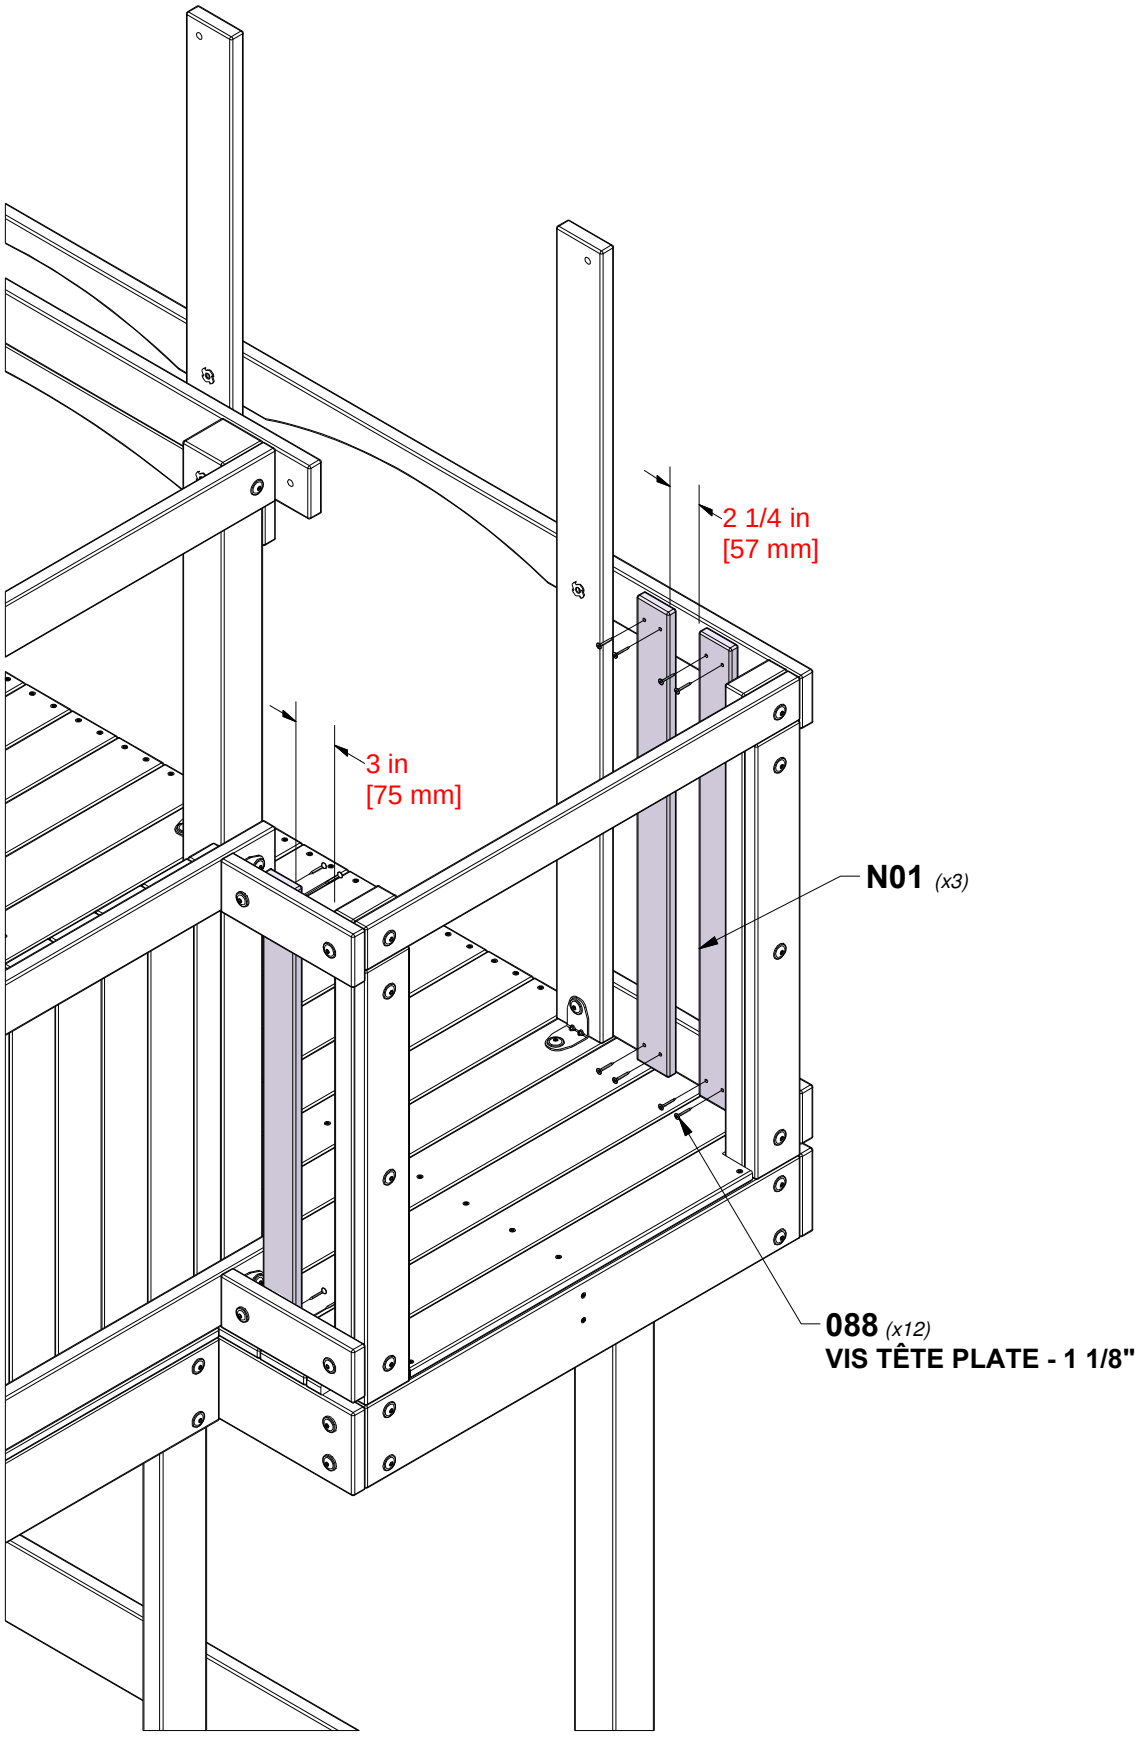

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100785	VIS TÊTE PLATE PWH 8x1

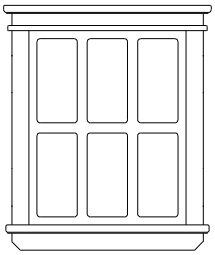

A100321 *(x1)* **FENÊTRE PLASTIQUE 44x412x485**

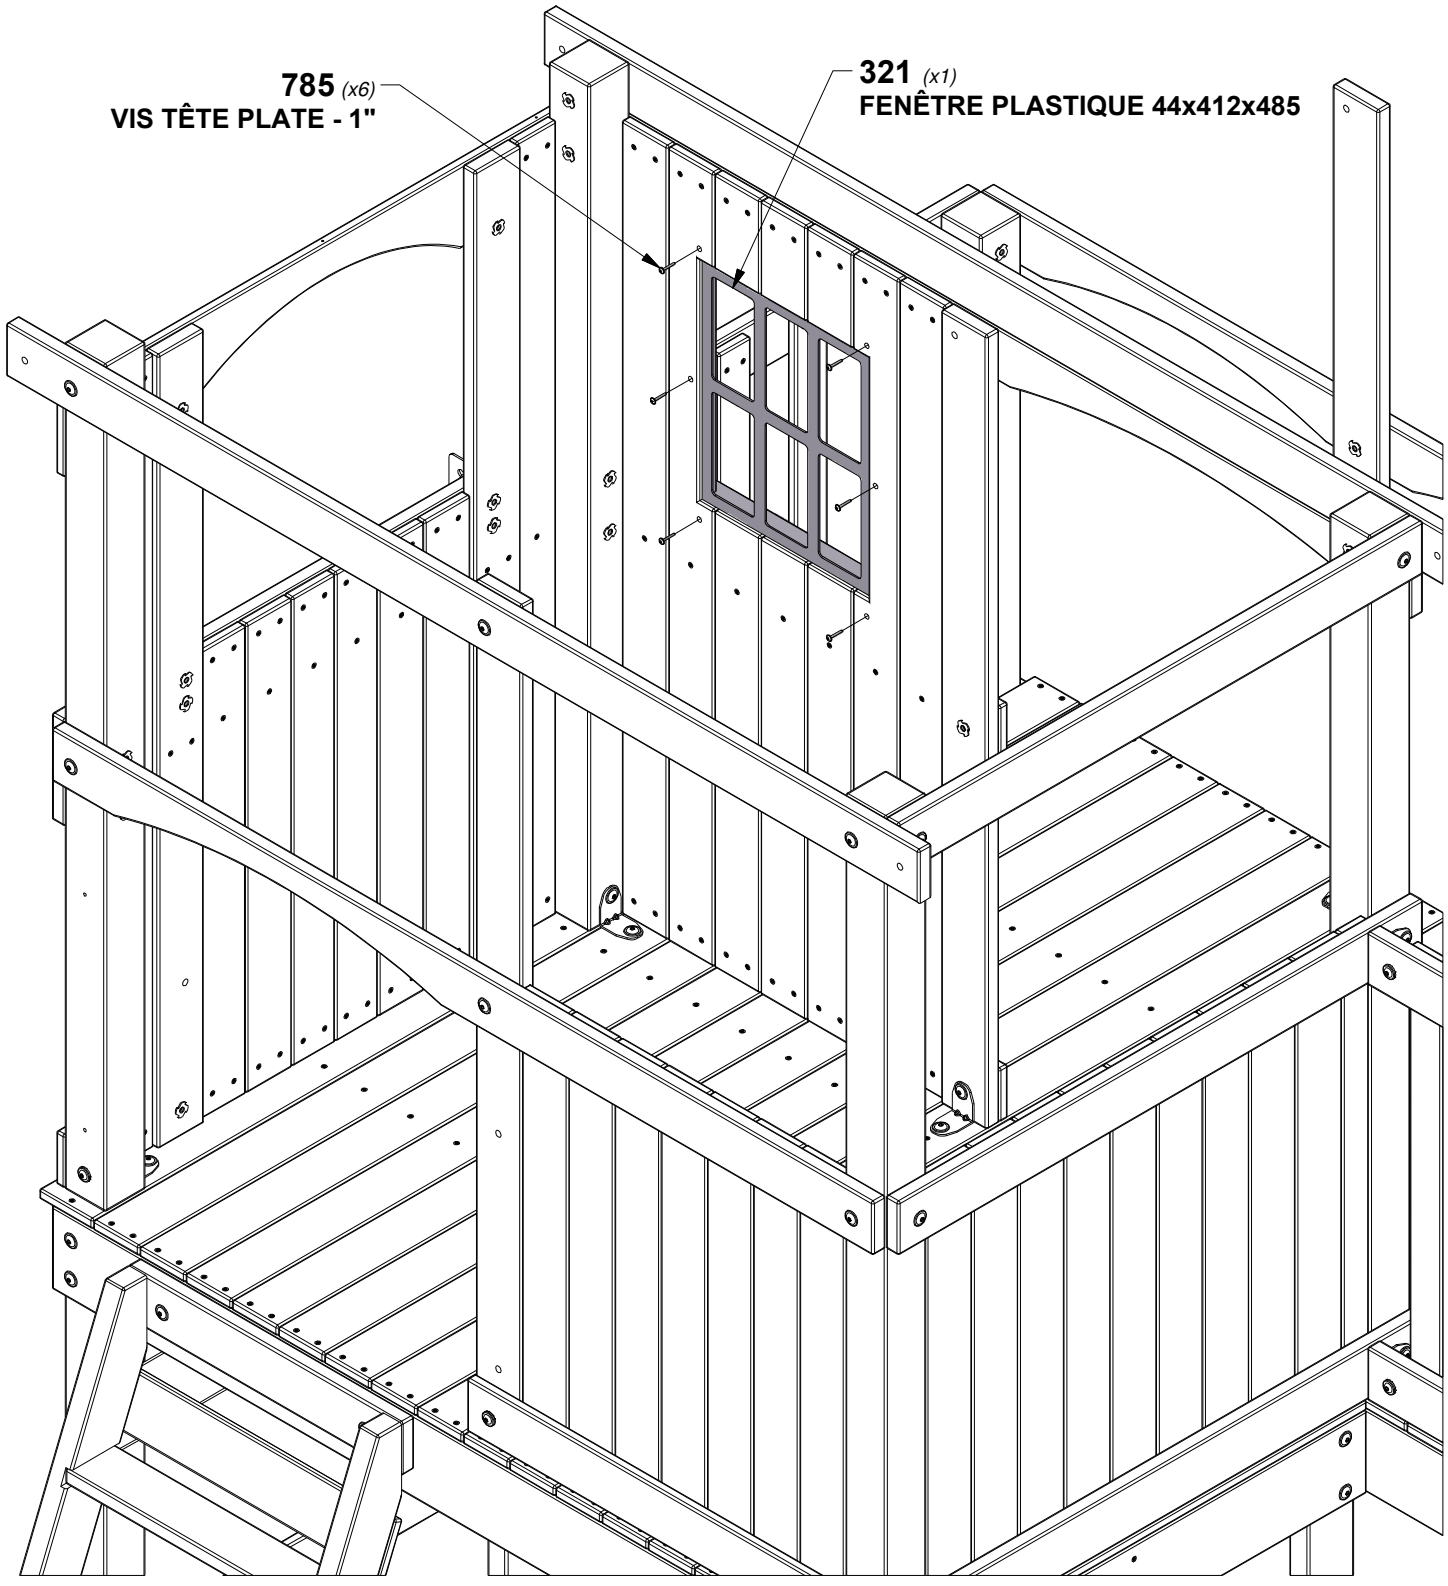

ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
4	H100468	BOULON WH 5/16x1 NOIR



A100324 *(2)* **ÉCHELON 578 VERT**

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

324 *(x2)*
ÉCHELON 578 VERT

379 *(x4)*
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"

468 *(x4)*
BOULON - 1"

ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU FORT

H12 **CHEVRON DE TOIT - W4L15476**
(4) *1"x3 3/8"x50 3/8" (24x86x1278)*

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
4	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
2	H100483	VIS TÊTE PLATE PFH 8x2 1/4 NOIR

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 3/16 PO, MARQUEZ ET PERCEZ UN TROU PILOTE DANS LE CHEVREAU « H12 » POUR ÉVITER LE FENDEMENT. PERCEZ UNIQUEMENT À TRAVERS UN CHEVRON ET PAS LES DEUX.

(RÉPÉTER SUR LES DEUX ASSEMBLAGES DE CHEVRONS)

VUE DE CÔTÉ

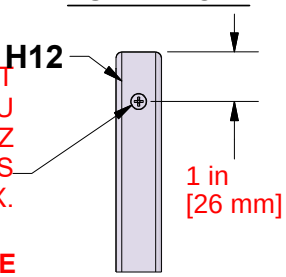

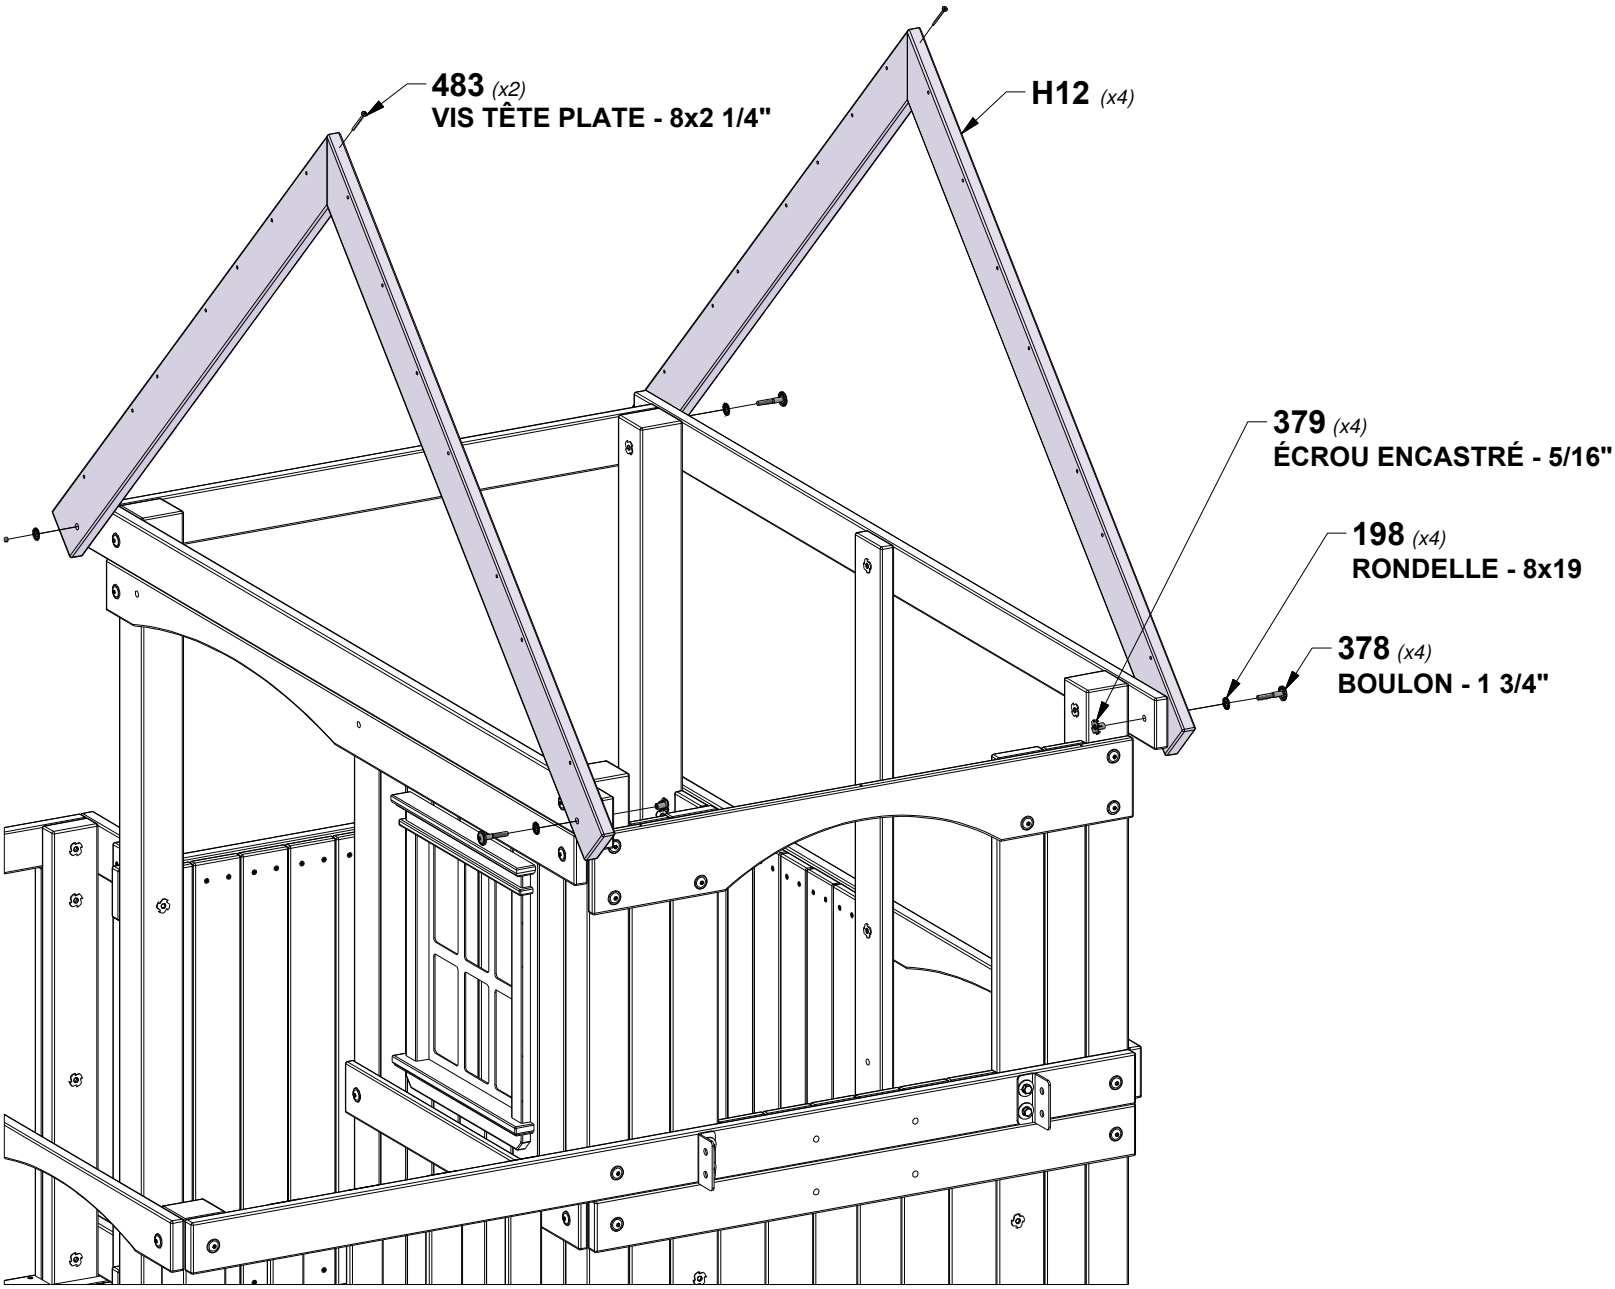

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/8"

M05 **PLANCHE DU PIGNON - W4L15610**
(2) 5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1510)

M07 **PLANCHE DU PIGNON - W4L15612**
(2) 5/8"x3 3/8"x52 5/8" (16x86x1338)

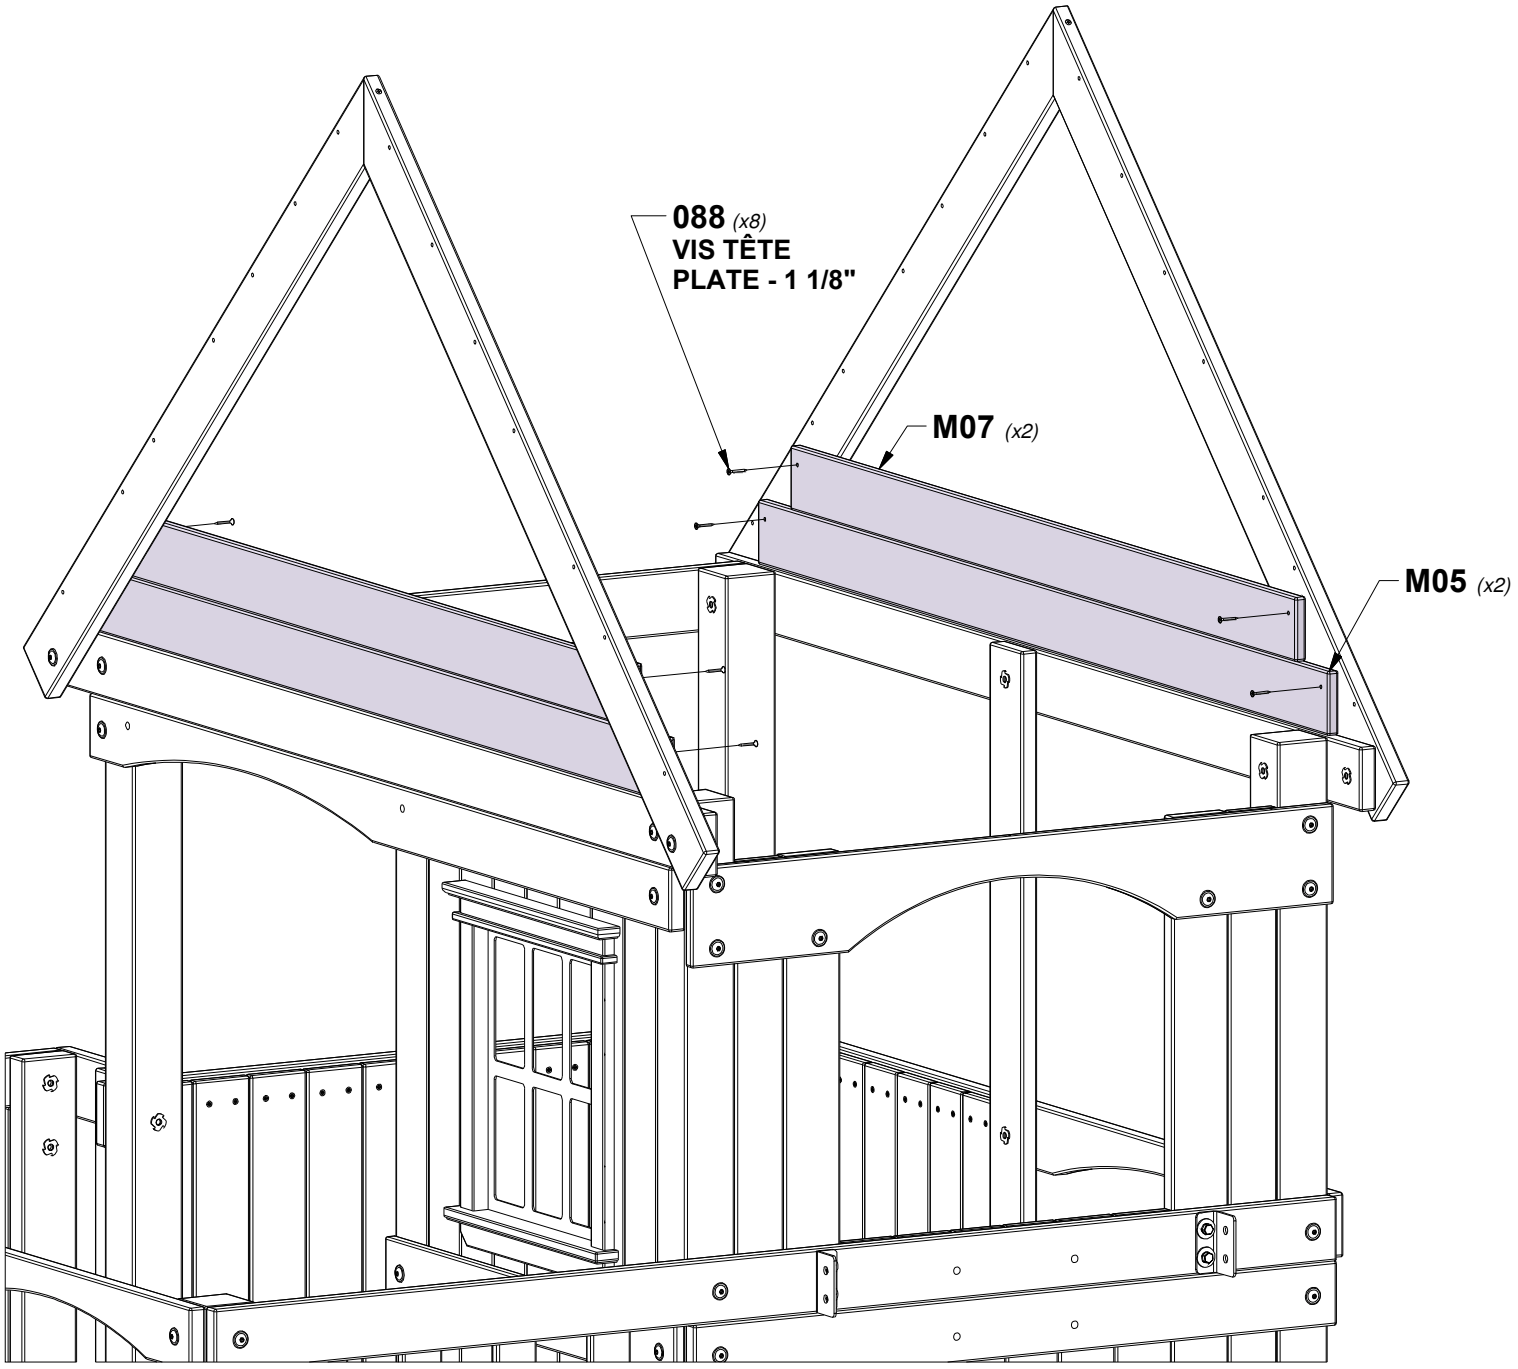

ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/8"

M12 **PLANCHE DU PIGNON - W4L15617**
(1) 5/8"x3 3/8"x45 7/8" (16x86x1166)

M14 **PLANCHE DU PIGNON - W4L15618**
(1) 5/8"x3 3/8"x39 1/8" (16x86x994)

M18 **PLANCHE DU PIGNON - W4L15620**
(1) 5/8"x3 3/8"x32 3/8" (16x86x822)

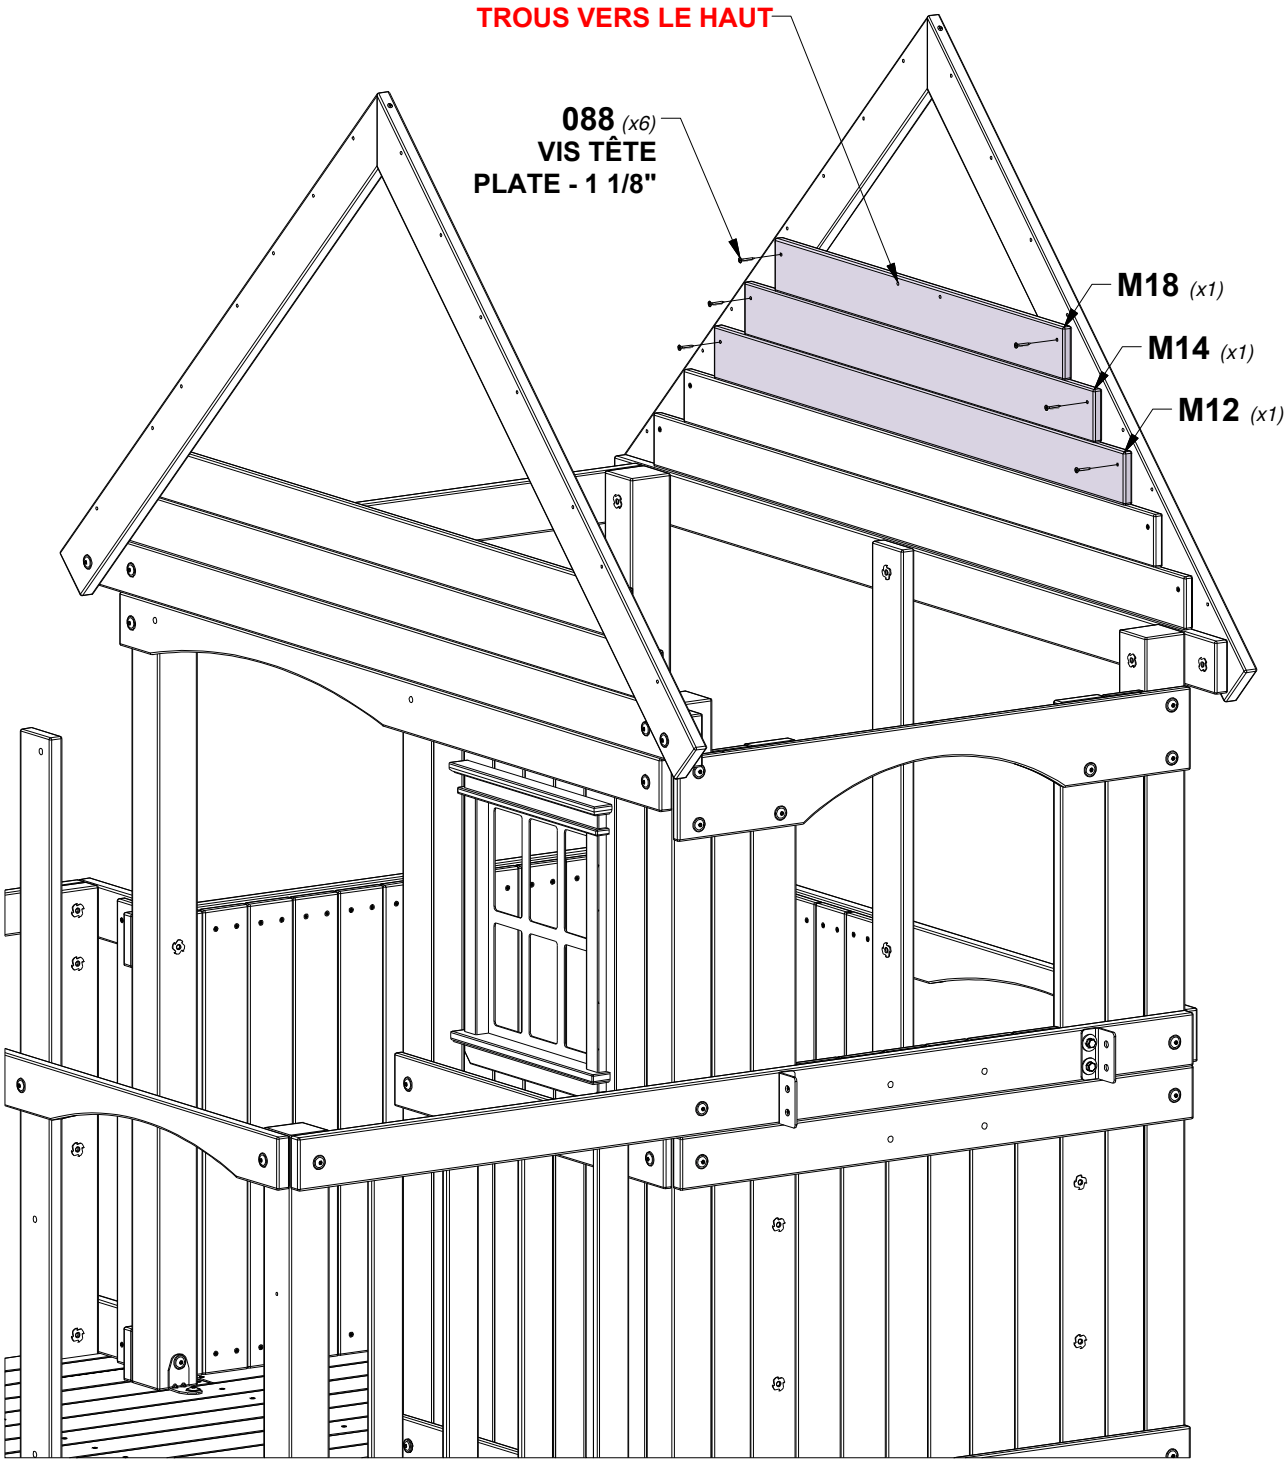

ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/8"

M12 **PLANCHE DU PIGNON - W4L15617**
(1) *5/8"x3 3/8"x45 7/8" (16x86x1166)*

M14 **PLANCHE DU PIGNON - W4L15618**
(1) *5/8"x3 3/8"x39 1/8" (16x86x994)*

M18 **PLANCHE DU PIGNON - W4L15620**
(1) *5/8"x3 3/8"x32 3/8" (16x86x822)*

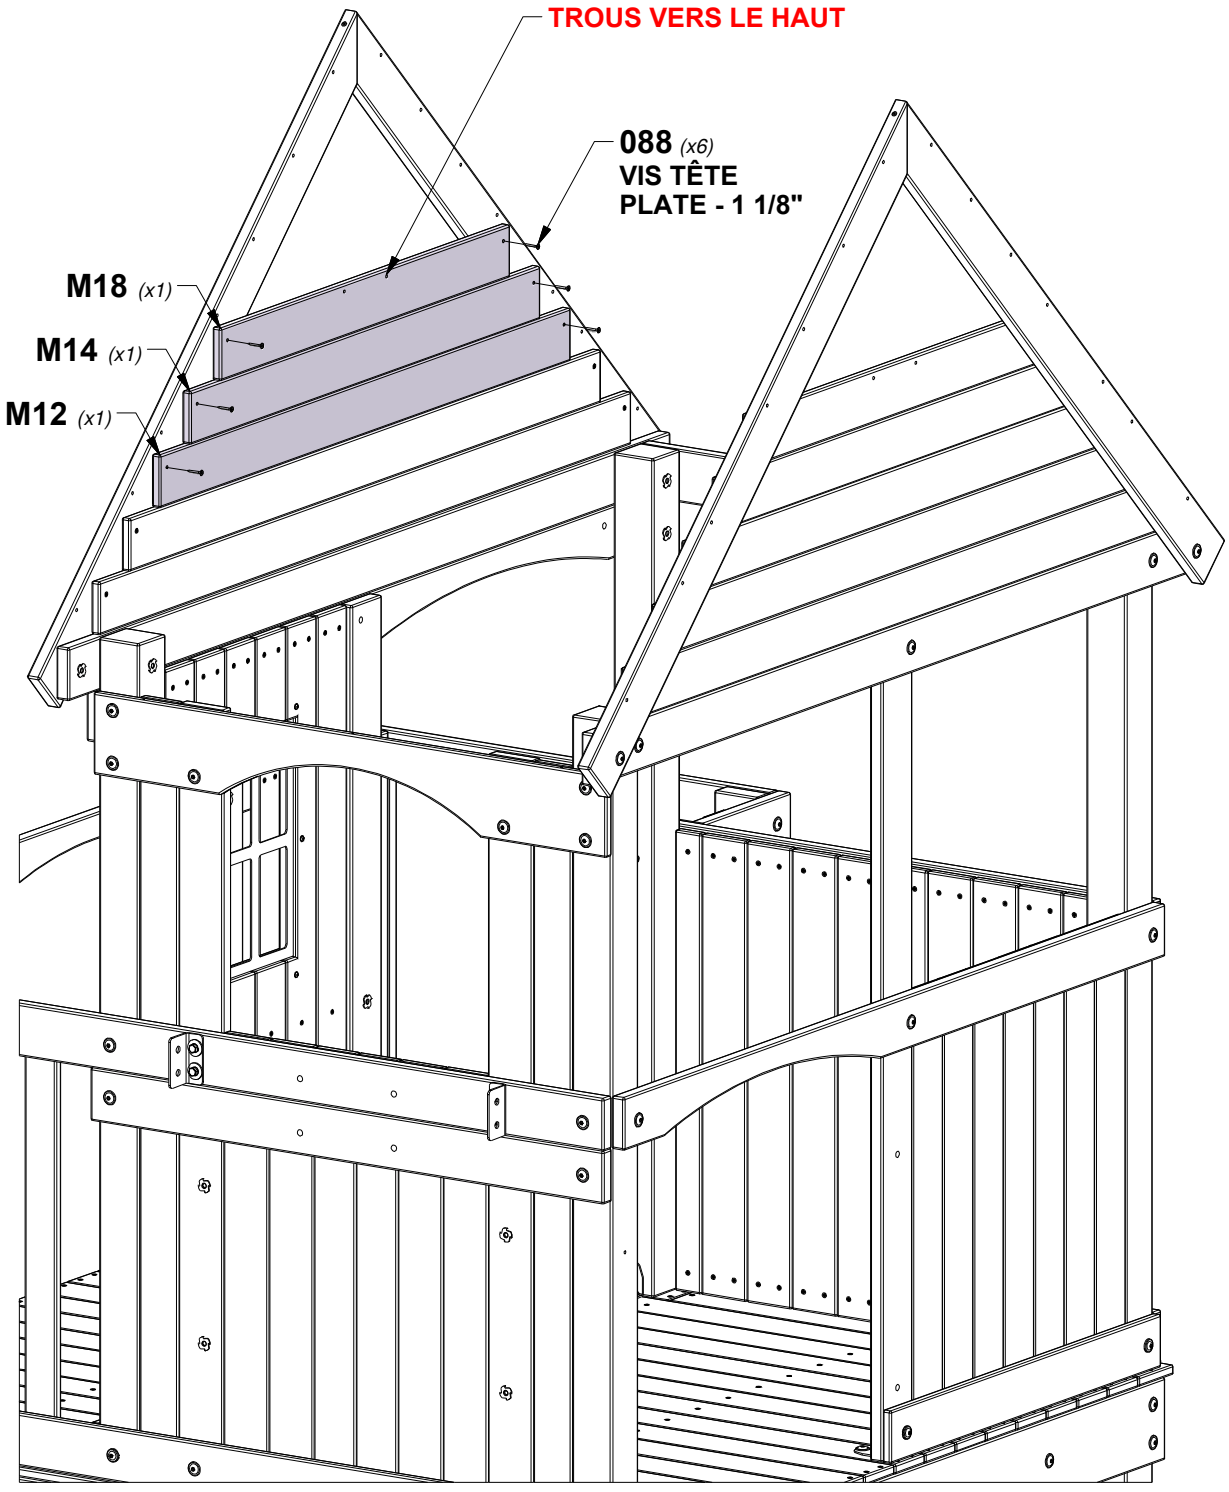

ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/8"
18	H100380	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1 1/8 NOIR



K06 **TRIANGLE RAYONS DE SOLEIL - W4L15496**
(2) 5/8"x5 1/4"x10 3/8" (16x134x265)

N05 **ENCADREMENT DE PIGNON DE PORCHE AVANT - W4L15638**
(2) 5/8"x2 3/8"x15" (16x60x381)

N08 **ENCADREMENT DE PIGNON DE PORCHE AVANT - W4L15640**
(4) 5/8"x2 3/8"x9 1/2" (16x60x241)

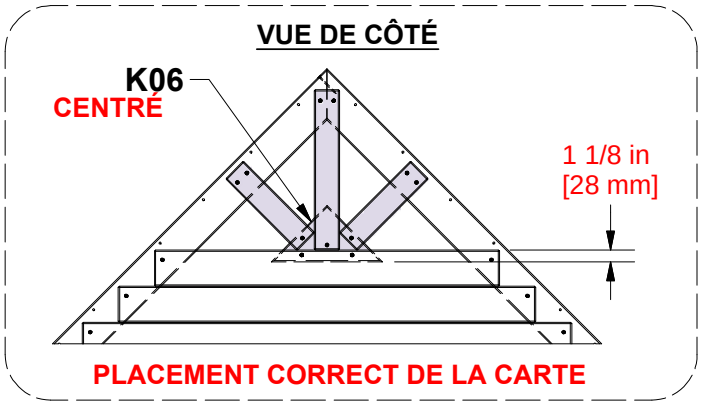

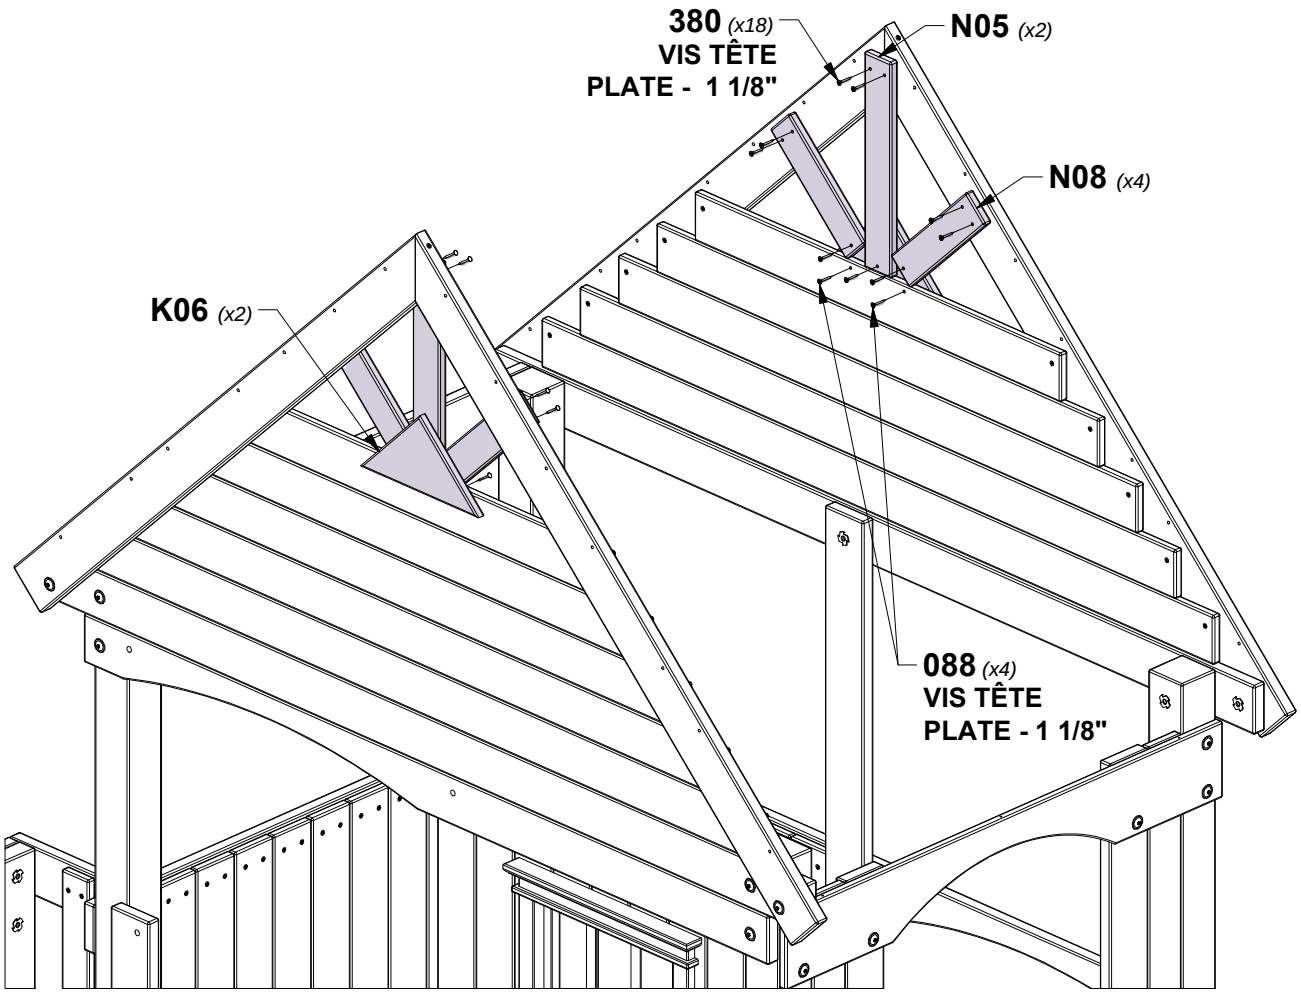

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/2 NOIR

M11 **FAÎTIÈRE SOFFITE - - W4L15616**
(1) 5/8"x3 3/8"x38 5/8" (16x86x982)

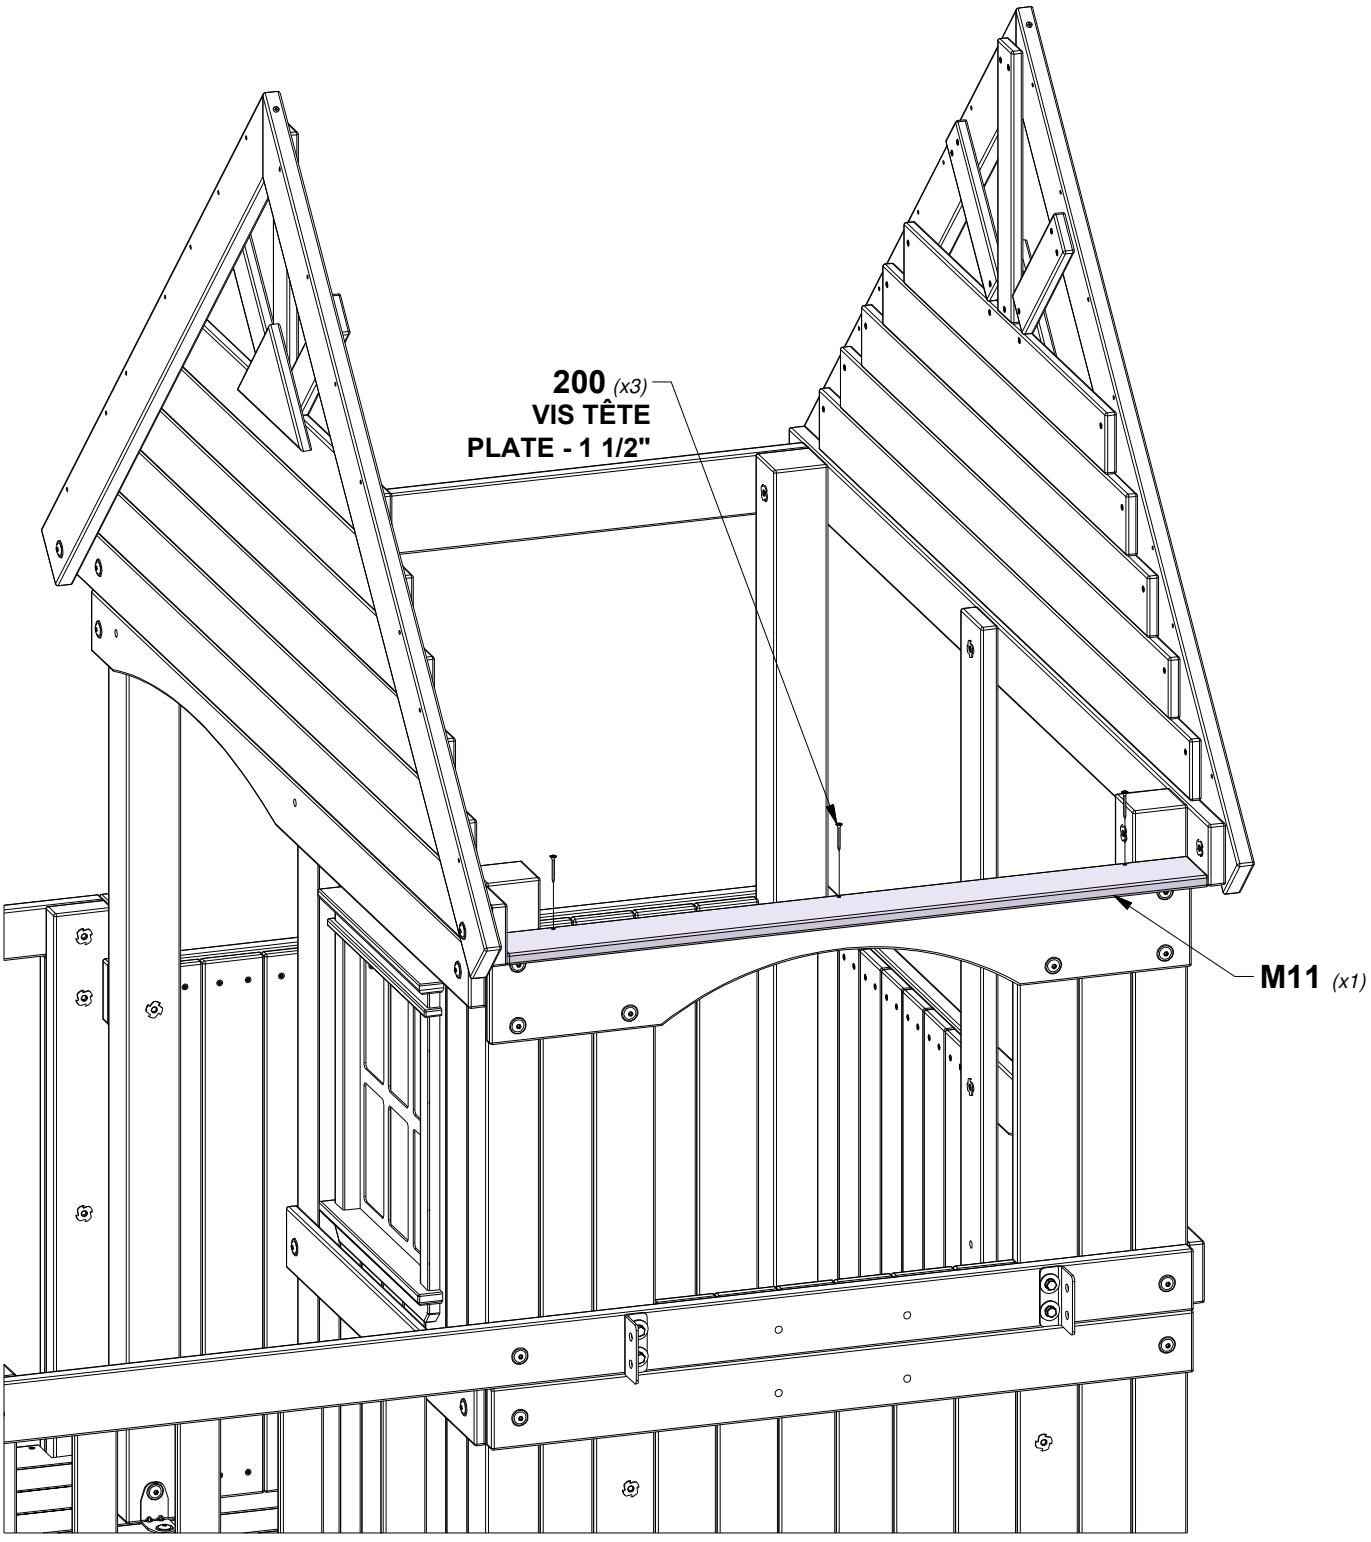

ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
14	H100483	VIS TÊTE PLATE PFH 8x2 1/4 NOIR

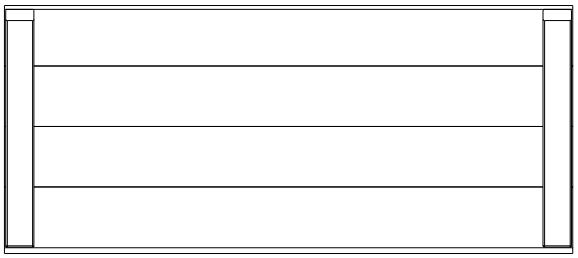

RP3 **PANNEAU DE TOIT - W2A03267**
(1) 1 5/8"x20 5/8"x59" (42x524x1204)

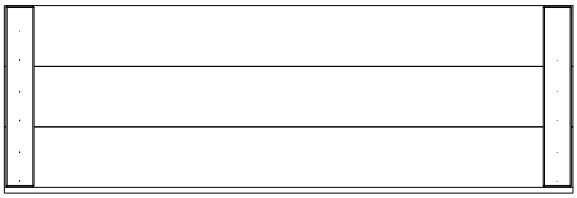

RP6 **PANNEAU DE TOIT -W2A03270**
(2) 1 5/8"x15 5/8"x59" (42x396x1204)

VUE DE CÔTÉ

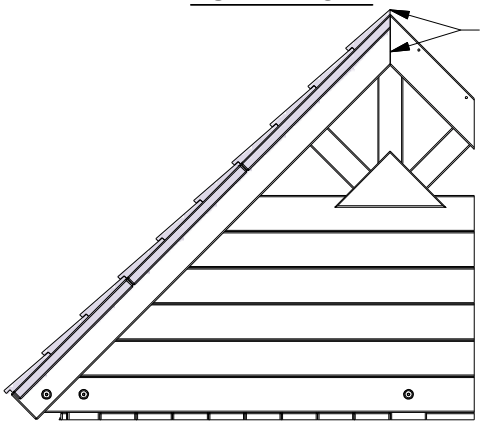

REMARQUE:
COMMENCEZ PAR LES BORDS DU PANNEAU SUPÉRIEUR EN PREMIER PLAN

PLACEMENT CORRECT DU PANNEAU

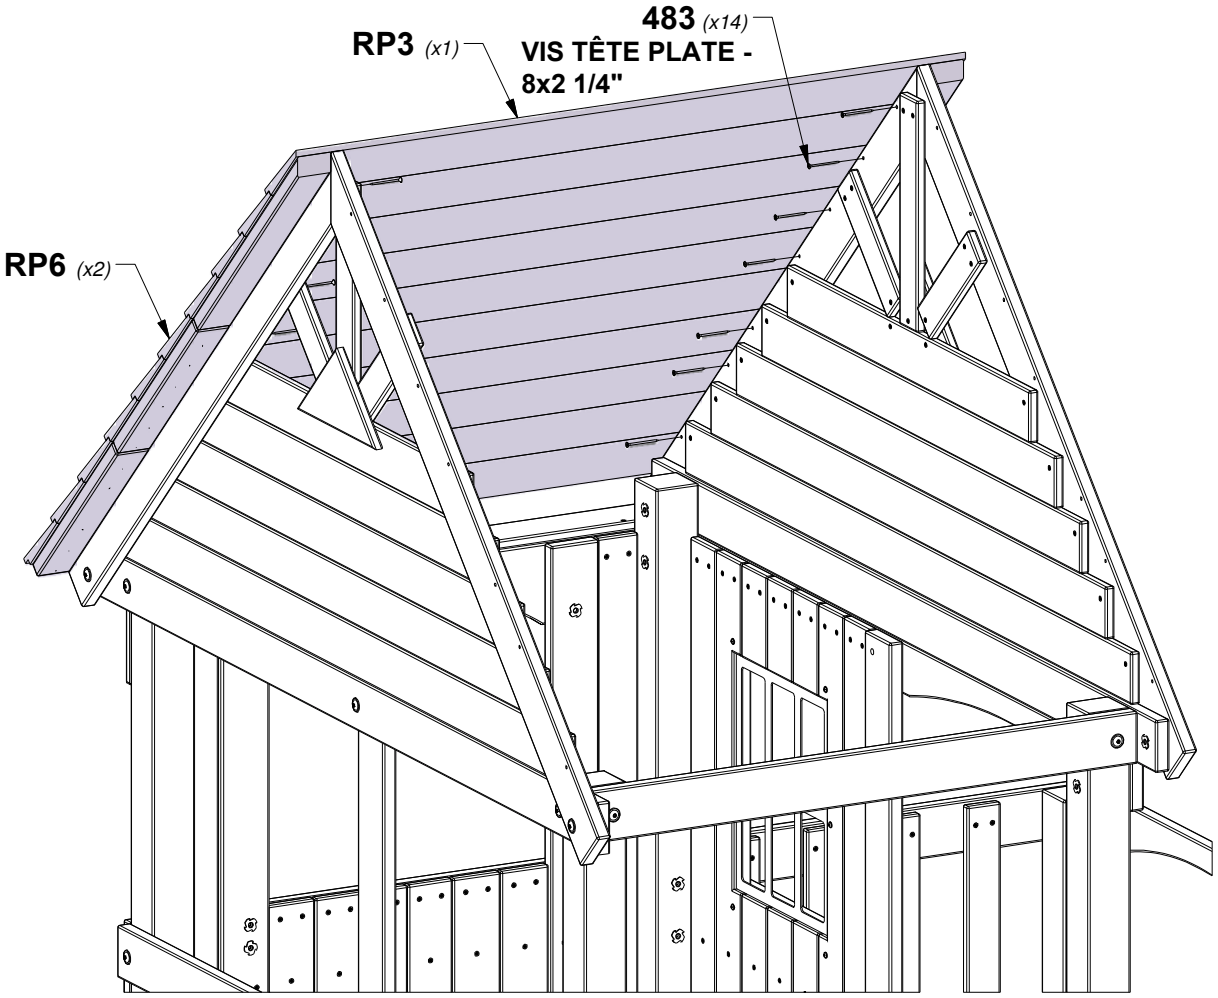

ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
9	H100380	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1 1/8 NOIR

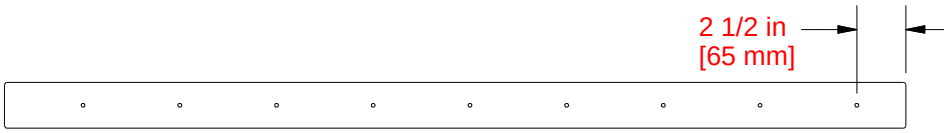

N03 **SUPPORT DE TOIT - W4L15636**
(1) *5/8"x2 3/8"x47" (16x60x1193)*

VUE INTÉRIEURE

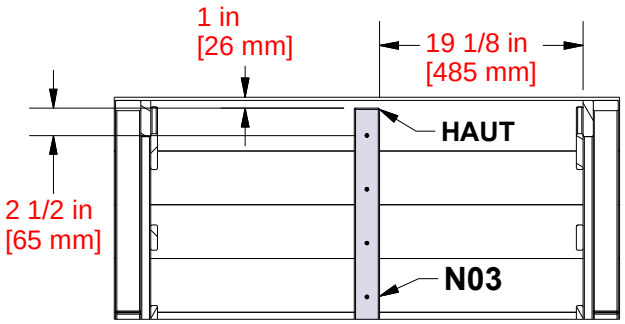

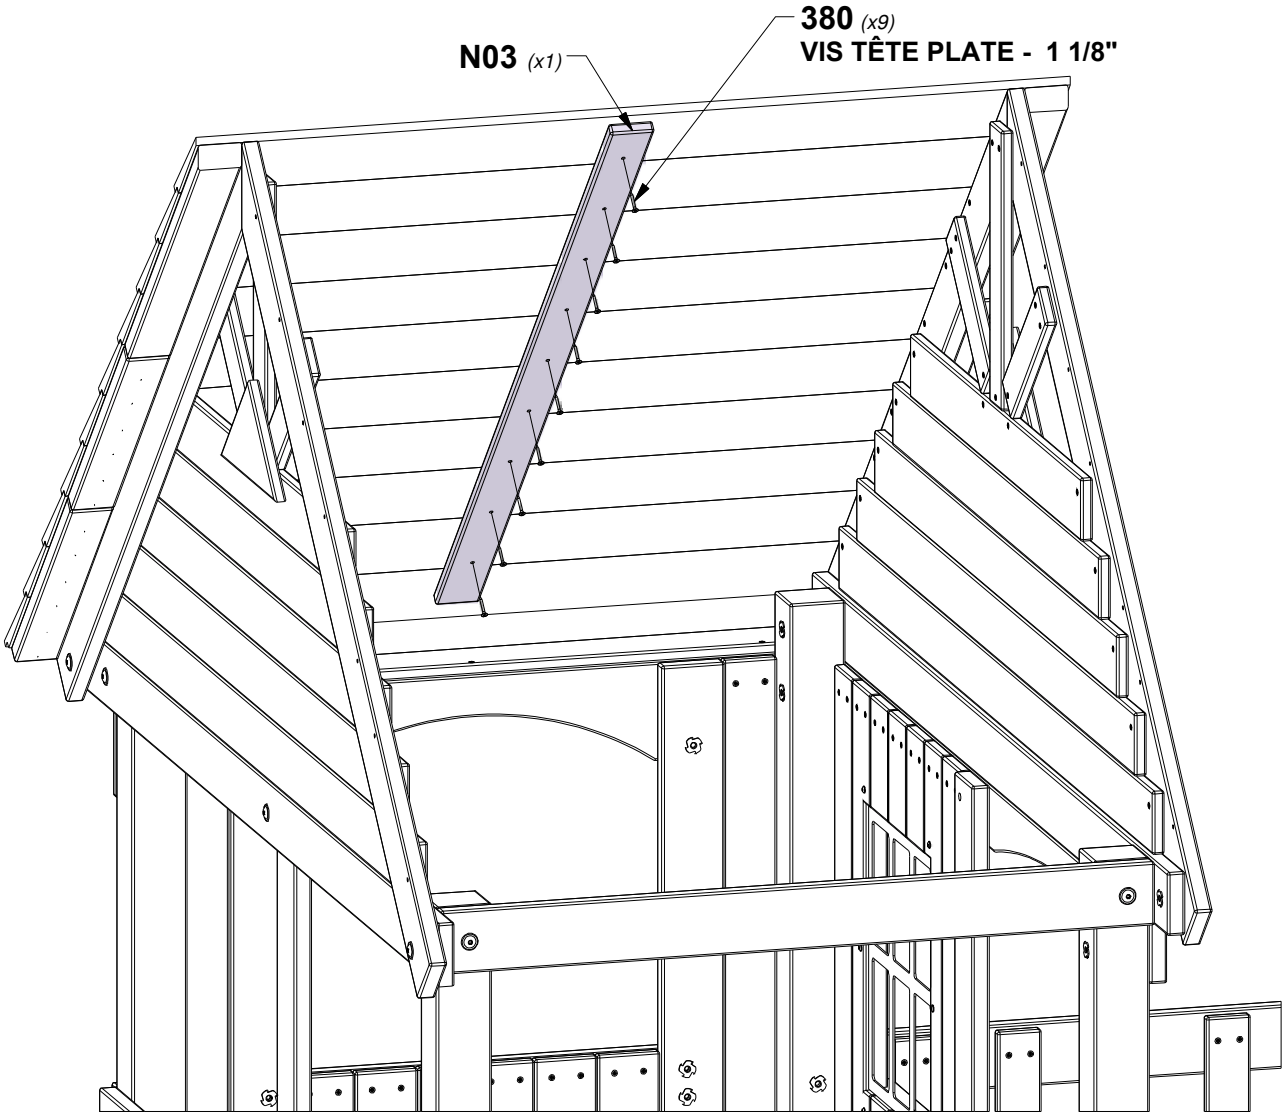

ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU FORT

RÉPÉTER LES ÉTAPES 37 ET 38 POUR FIXER LES PANNEAUX DE TOIT LATÉRAUX GAUCHES.

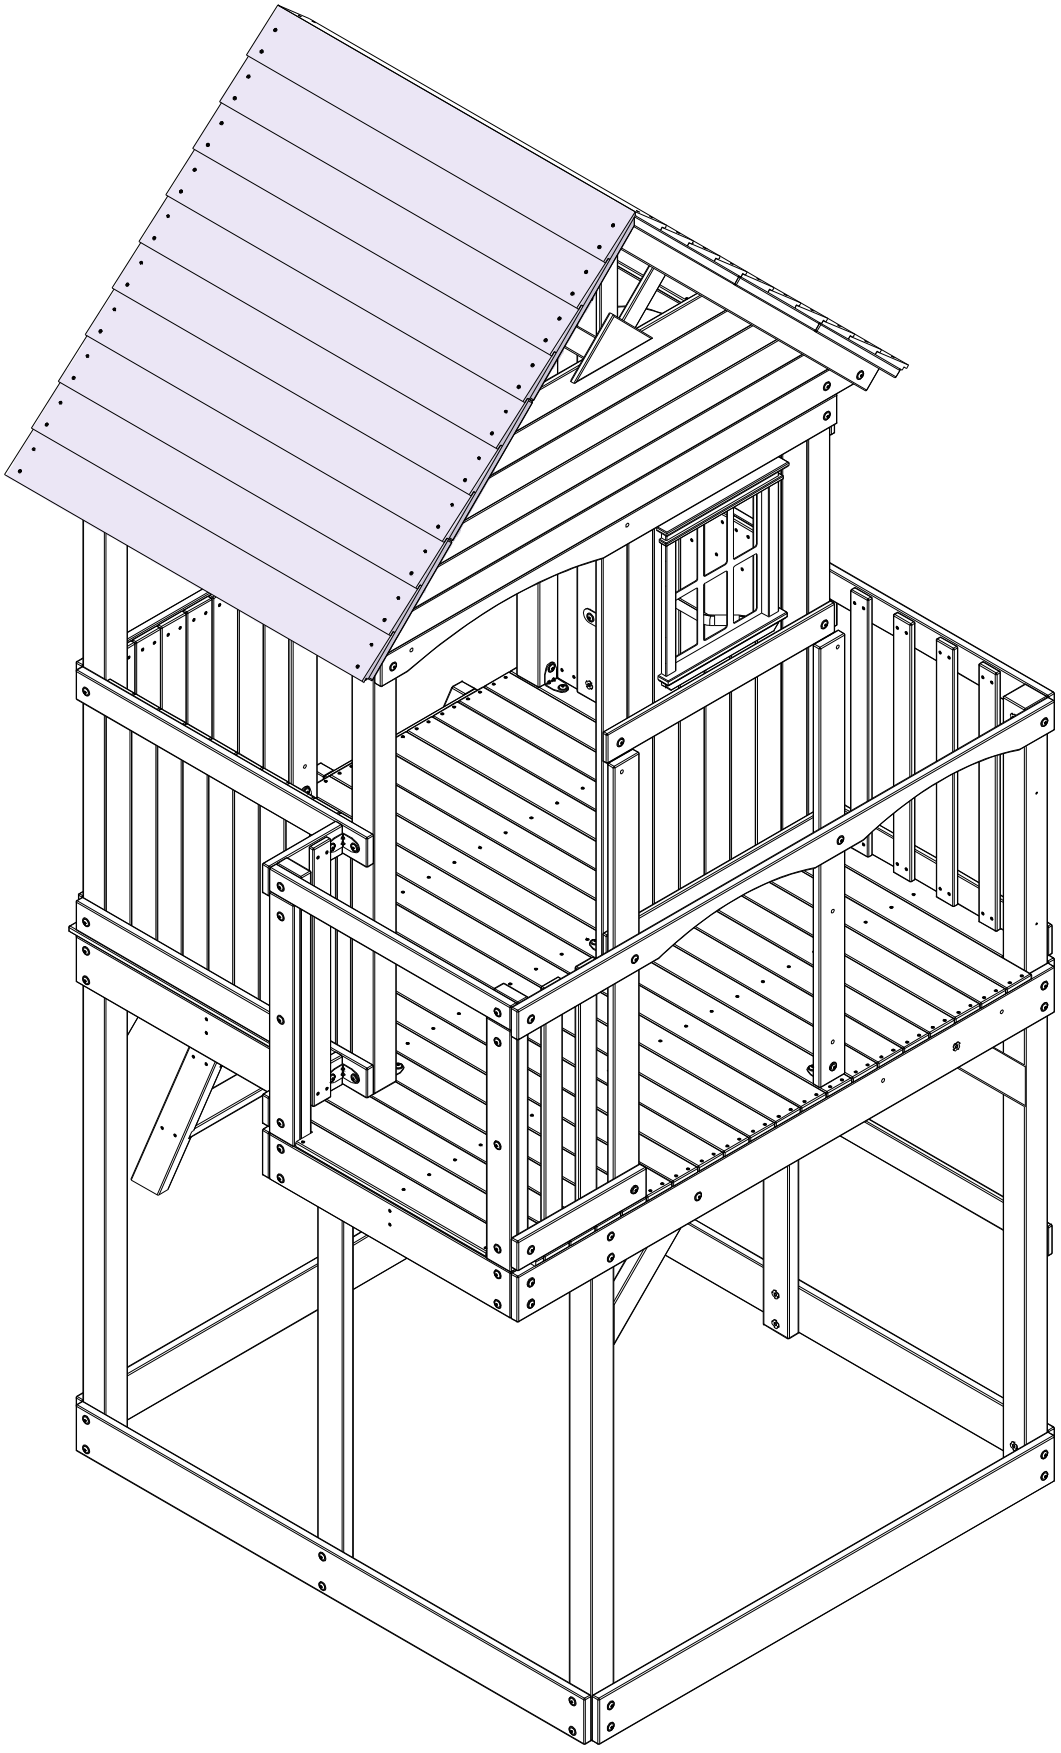

ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU FORT

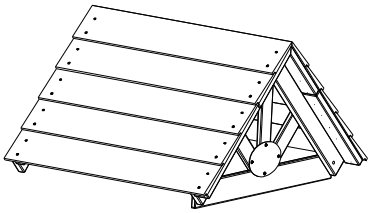

(1) **TOIT DU PORCHE**

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100194	BOULON WH 5/16x2-1/2 NOIR
1	H100195	BOULON WH 5/16x2-3/4 NOIR
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
1	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

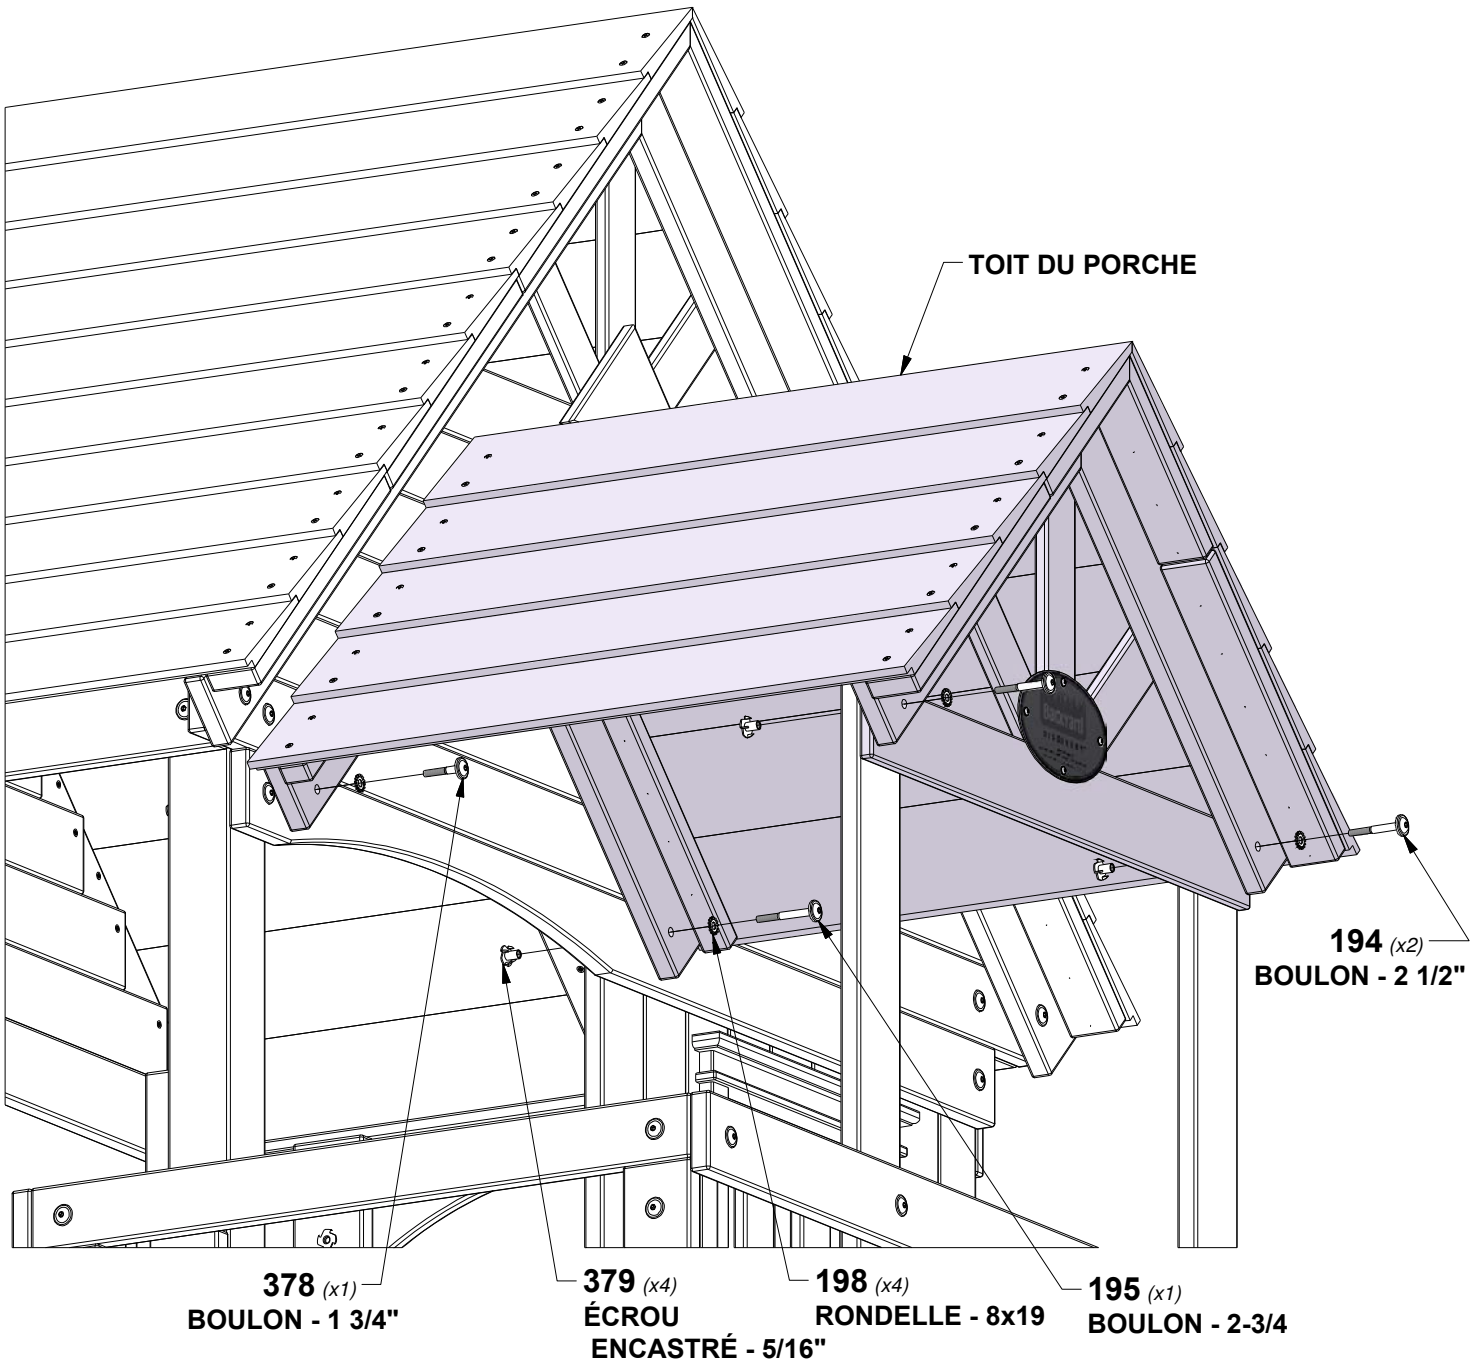

ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU FORT

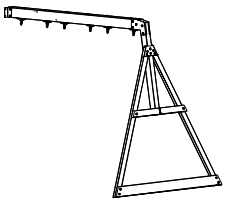

(1) **POUTRE DE BALANÇOIRE**

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
4	H100477	RONDELLE FENDUE 5/16 NOIR
4	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIR
4	H100657	BOULON HEX 5/16x1-3/4 NOIR

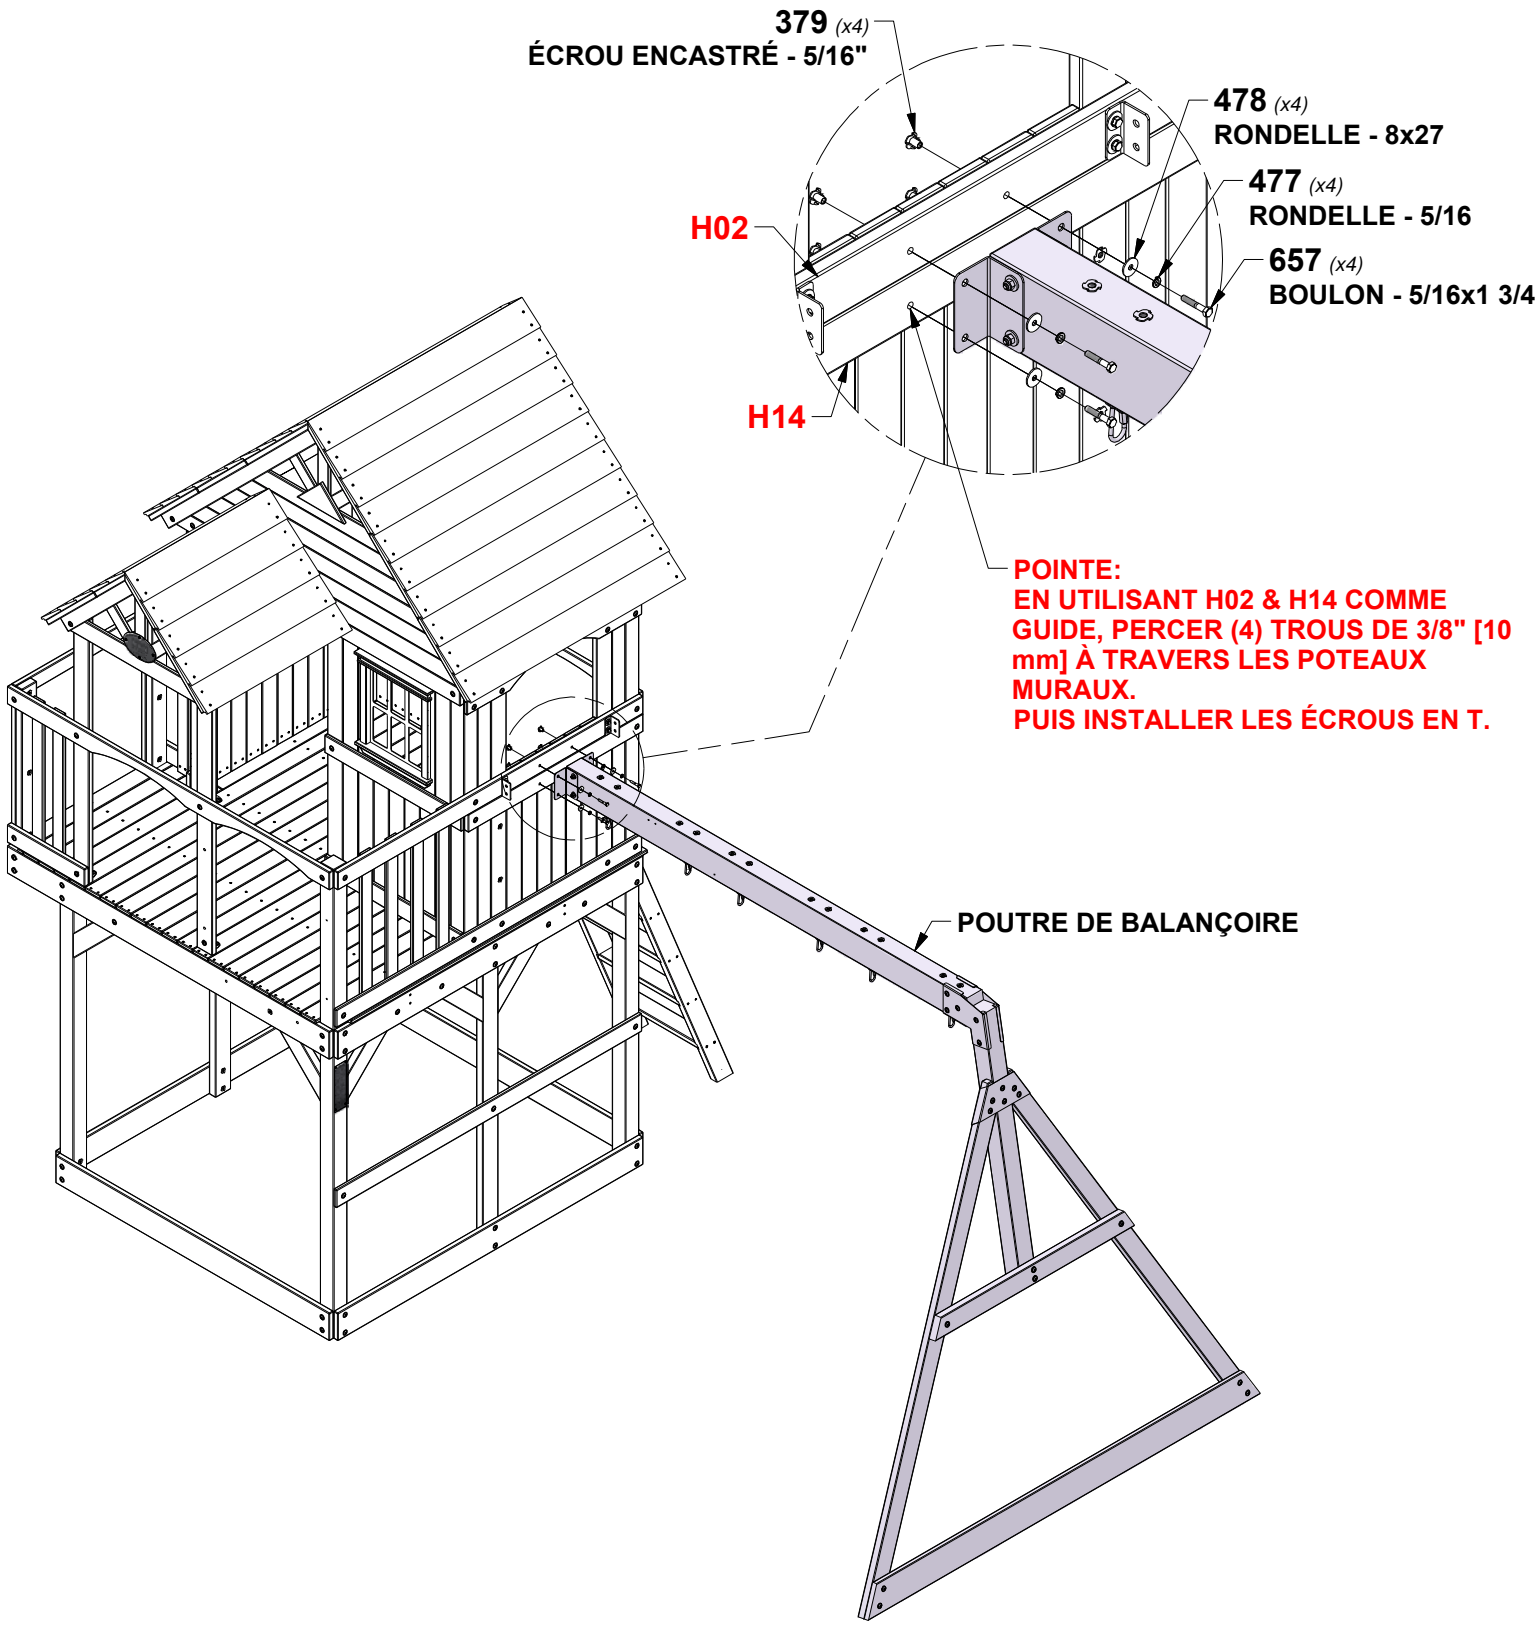

ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU FORT

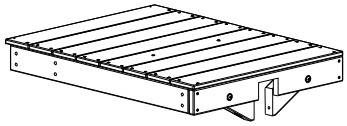

(1) **ASSEMBLAGE DU PONT CROWS NEST**

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/2"
4	H100192	ÉCROU BARIL WH 5/16x7/8 NOIR
4	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT EXT 12x19 NOIR
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT EXT 6x15 NOIR
2	H100456	VIS TREFOND WH 1/4x2-1/2 NOIR
4	H100477	RONDELLE FENDUE 5/16 NOIR
4	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIR
4	H100481	BOULON HEX 5/16x1 1/4 NOIR

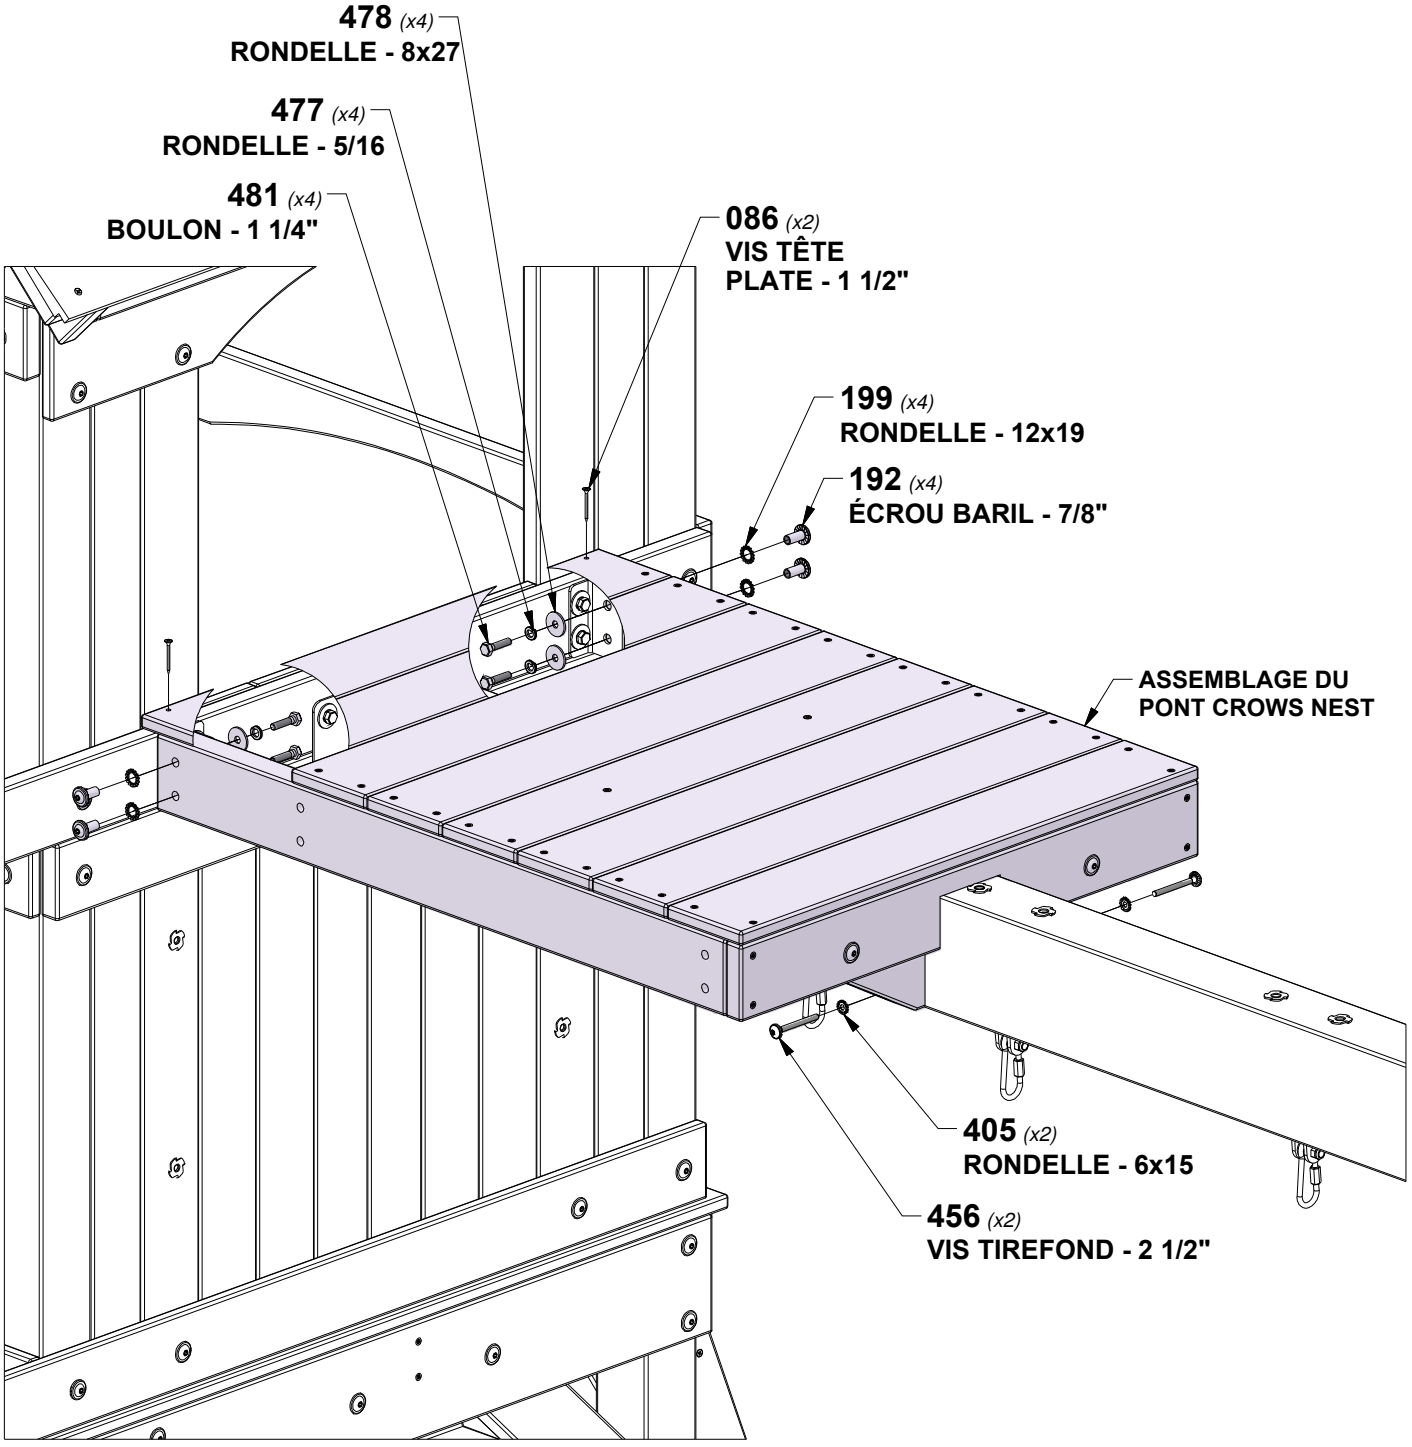

ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100477	RONDELLE FENDUE 5/16 NOIR
8	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIR
8	H100659	VIS TIREFOND HEX 5/16x1-1/2 NOIR

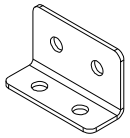

A100396 *(2)* **SUPPORT EN L 51x32x82x3.175**

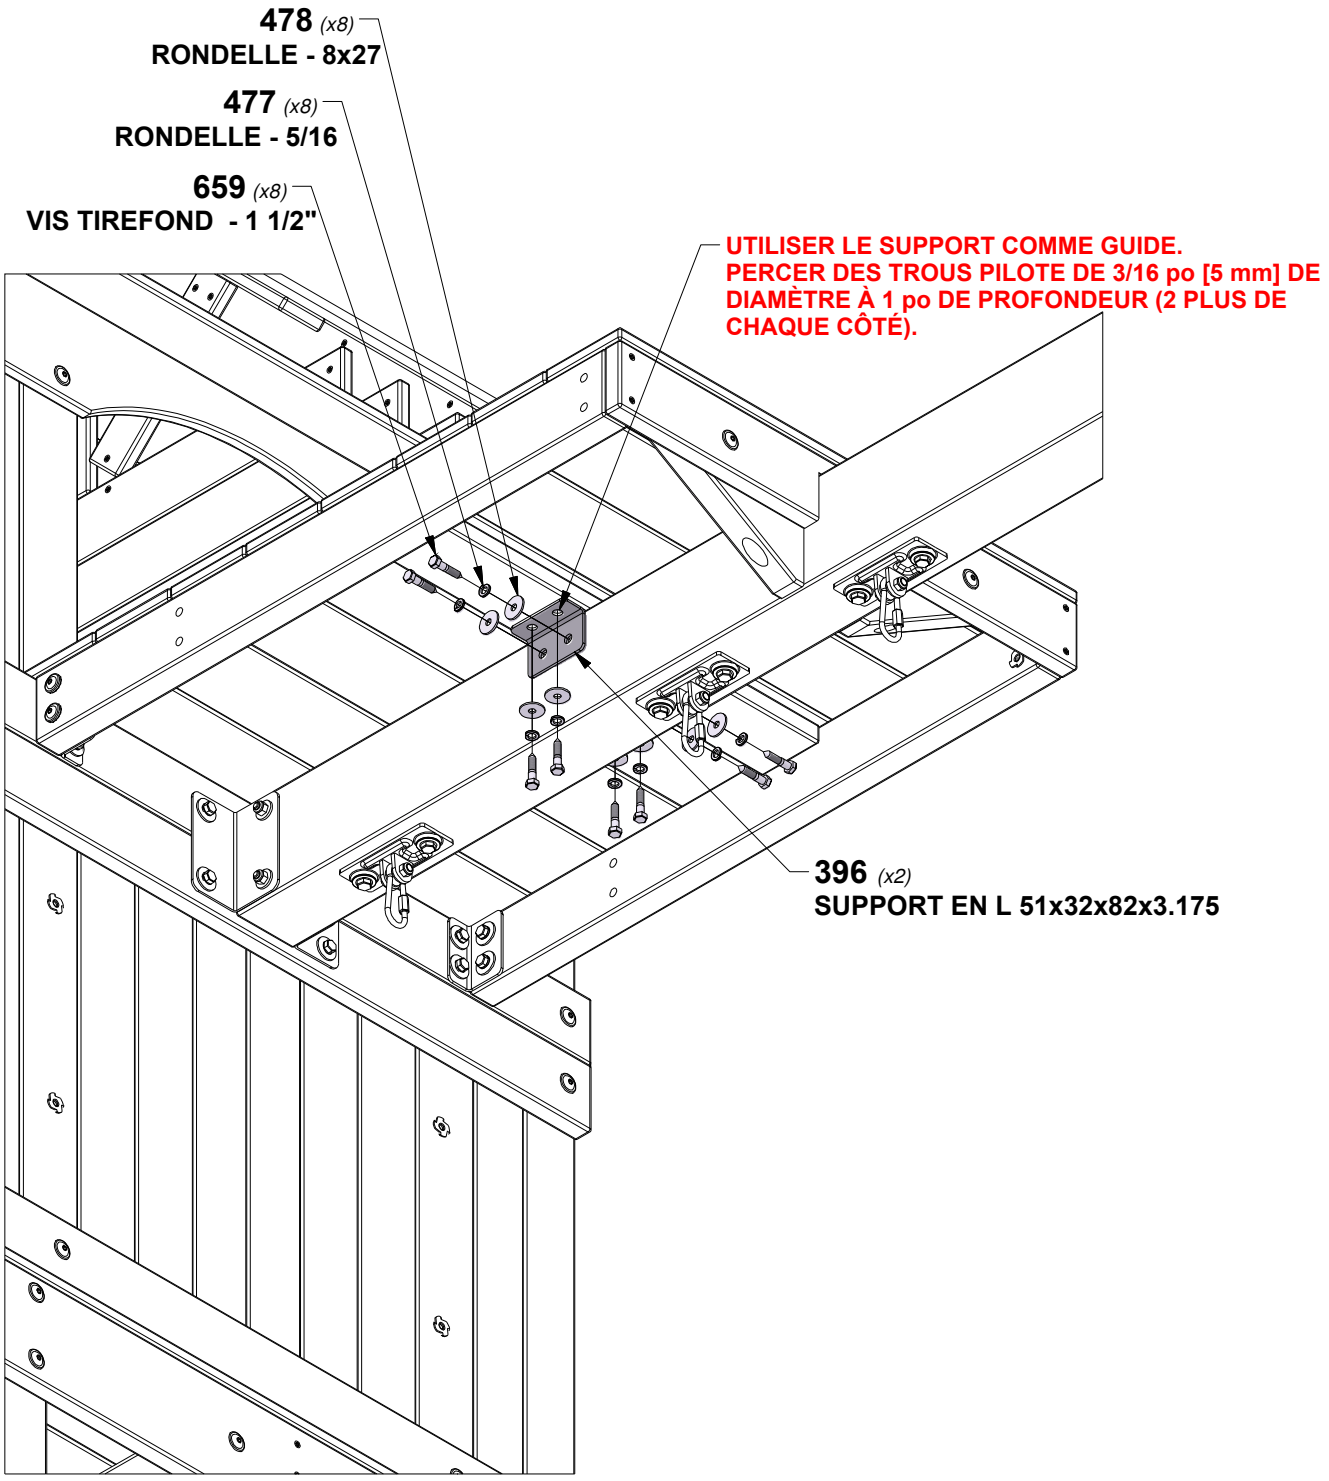

ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100195	BOULON WH 5/16x2-3/4 NOIR
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR

FOND

F03 **SUPPORT MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15457**
(2) 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)

F02 **SUPPORT MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15456**
(2) 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

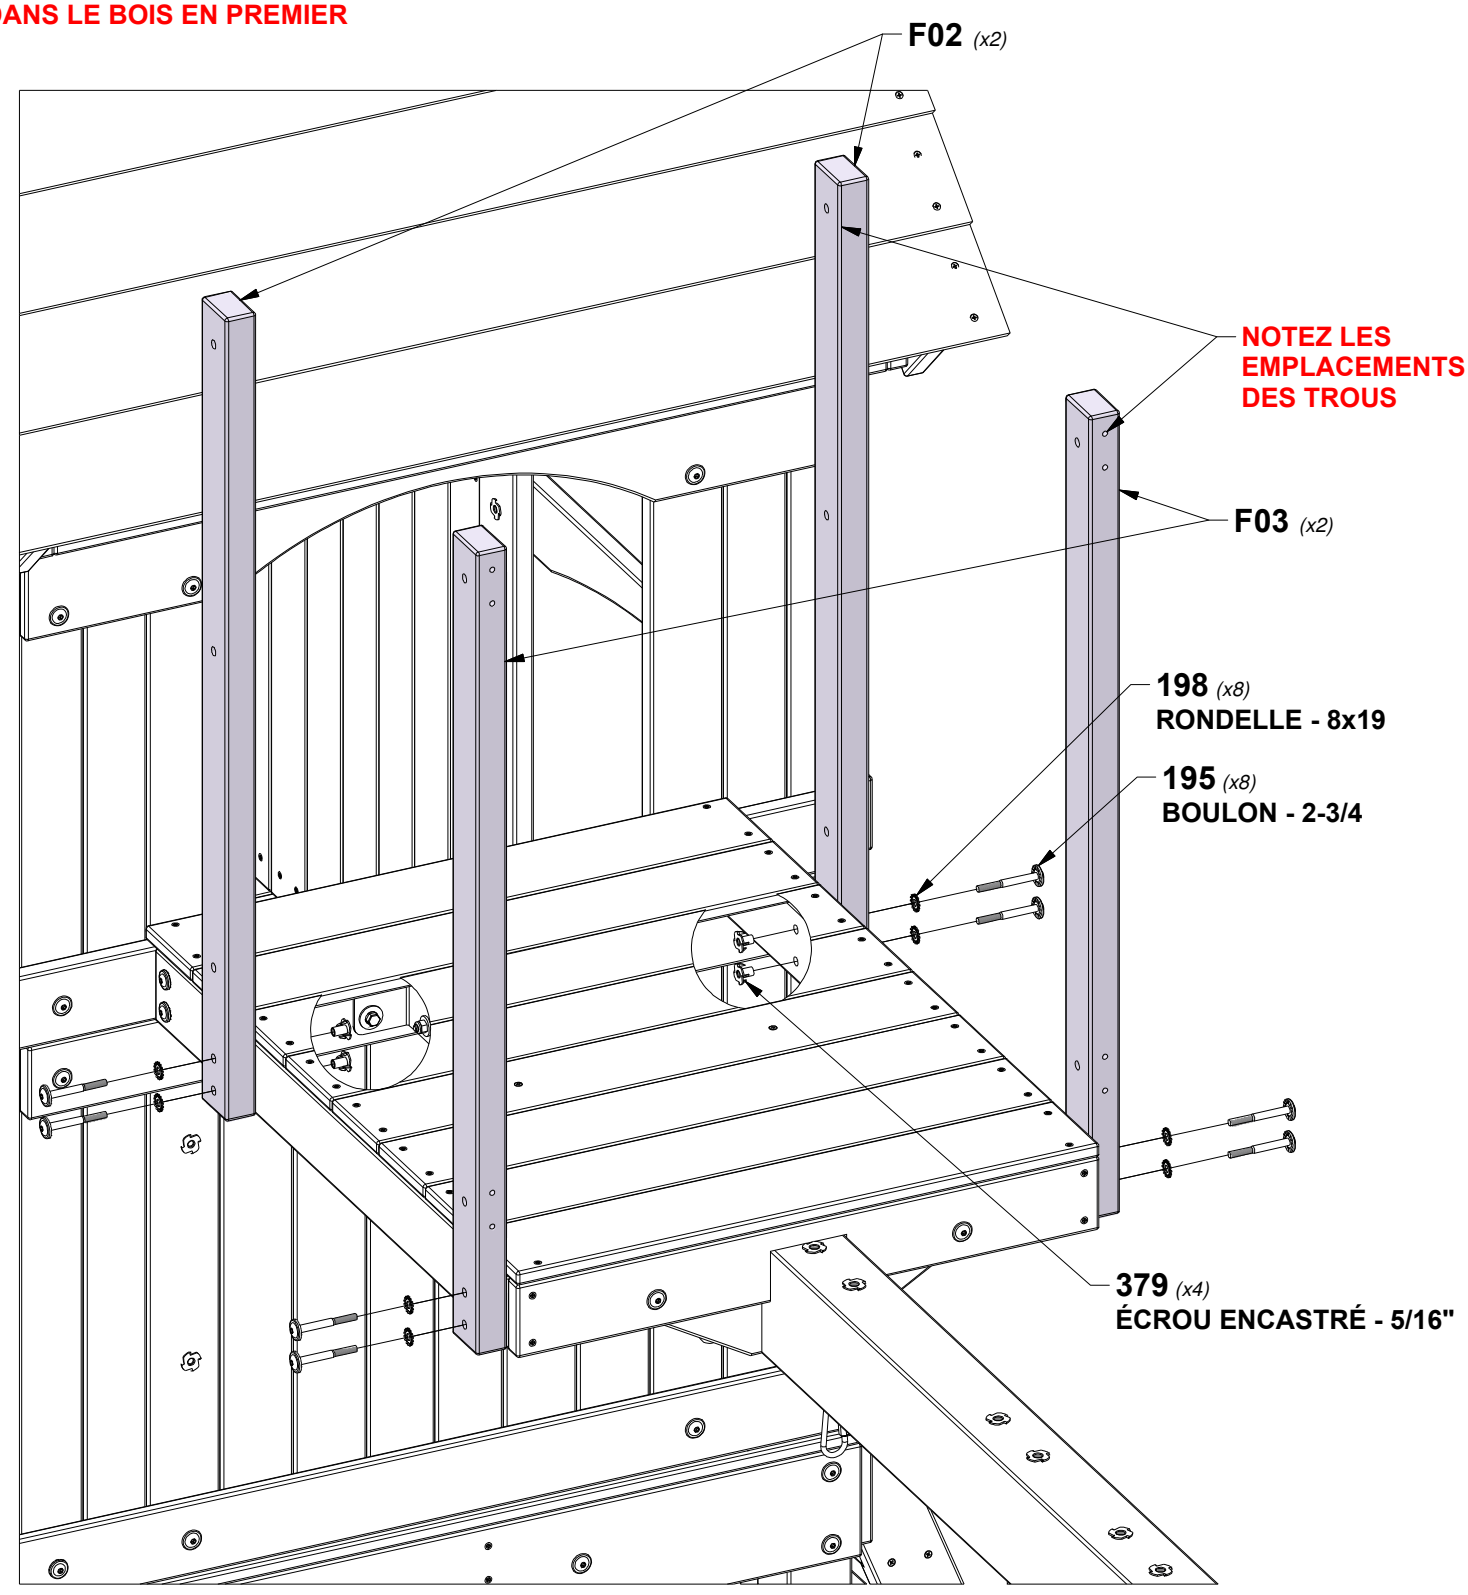

ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100197	VIS TREFOND WH 5/16x2-1/2 NOIR
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
4	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR

H31 **RAIL MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15489**
(2) *1"x3 3/8"x34 1/2" (24x86x876)*



H30 **RAIL MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15488**
(1) *1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)*

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

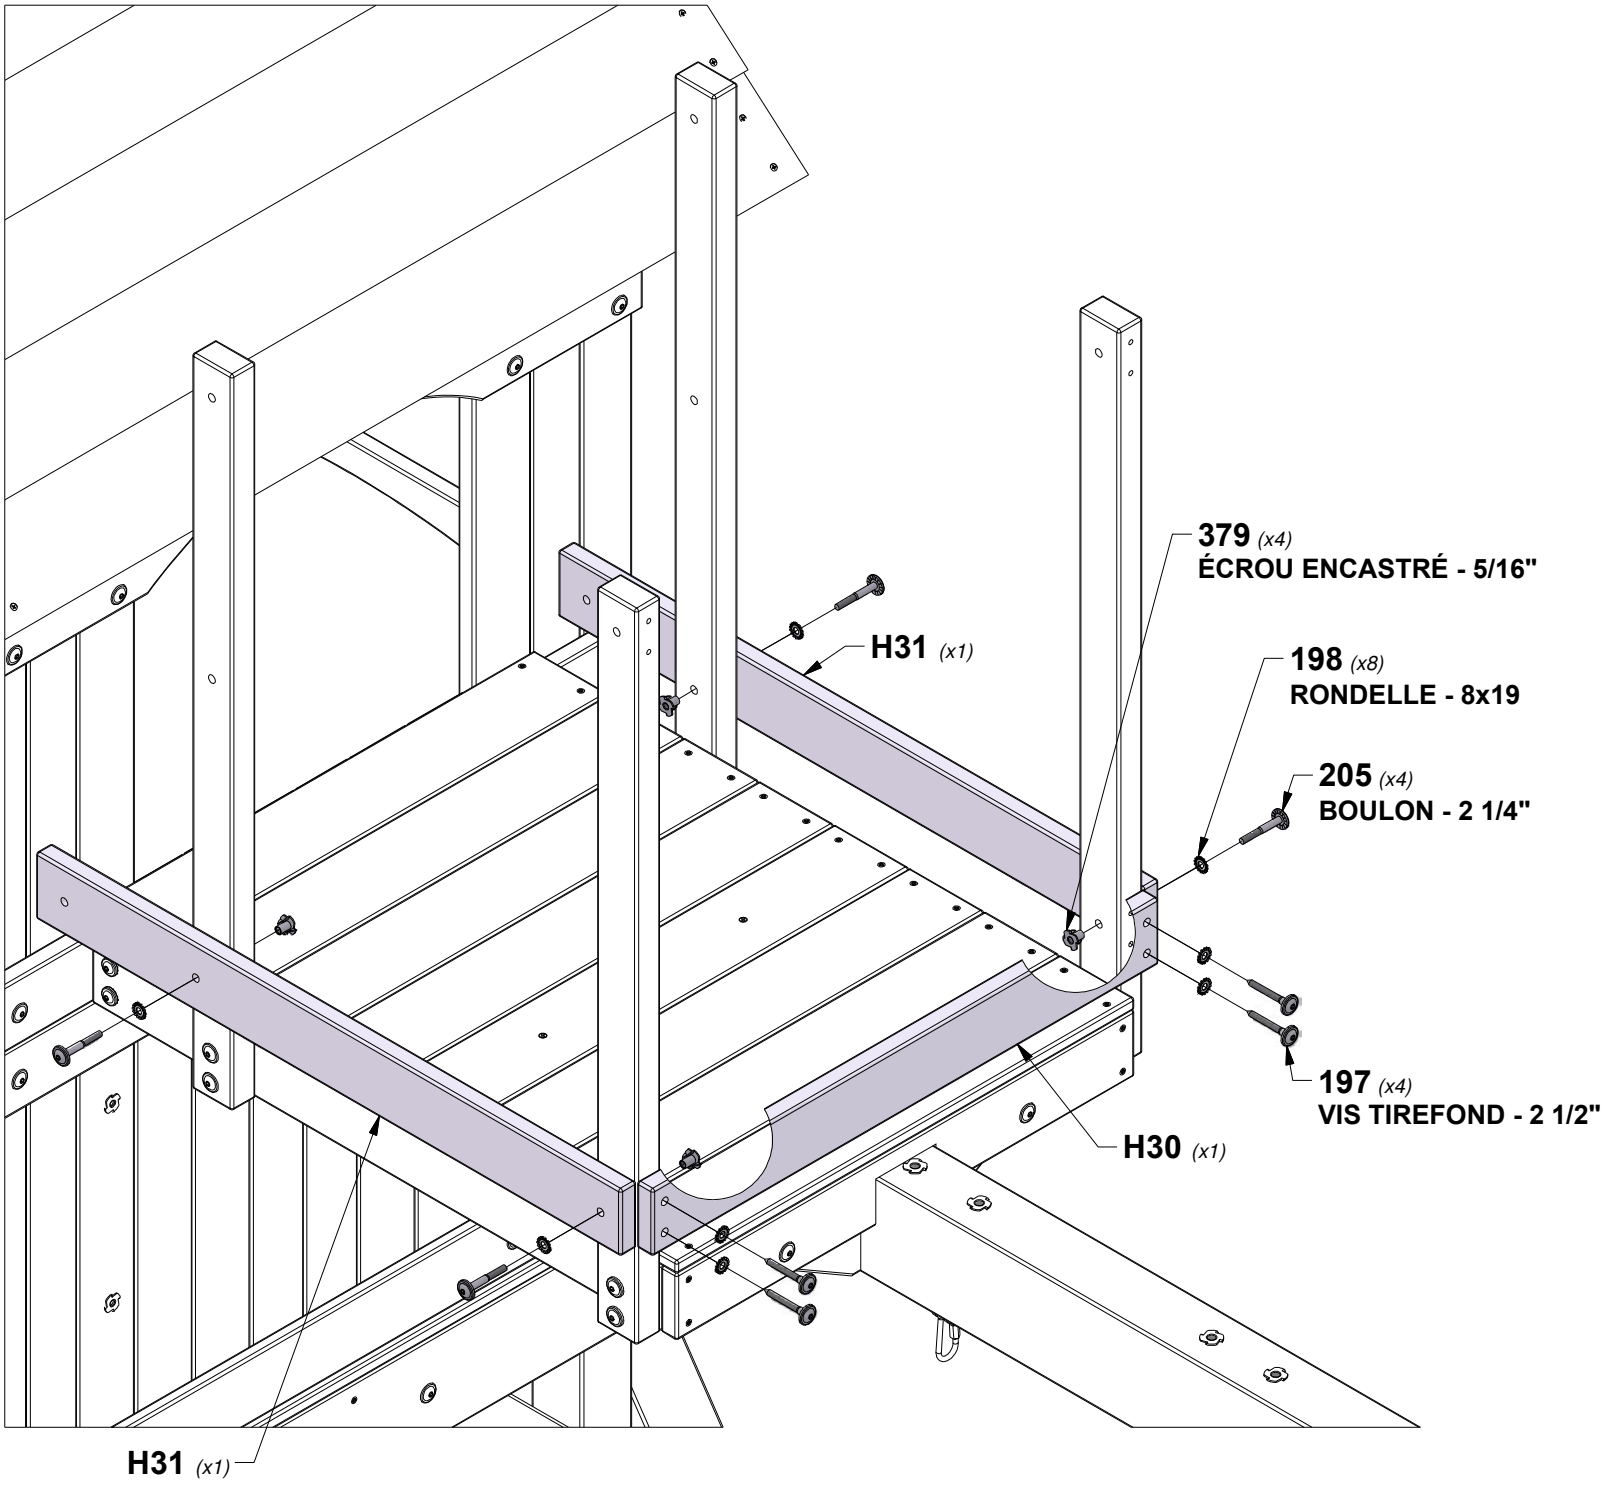

ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
2	H100468	BOULON WH 5/16x1 NOIR
2	H100471	VIS TREFOND WH 5/16x1-1/2 NOIR

A4M01046 *(2)* **SUPPORT EN L 2.5x38x55x55**

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

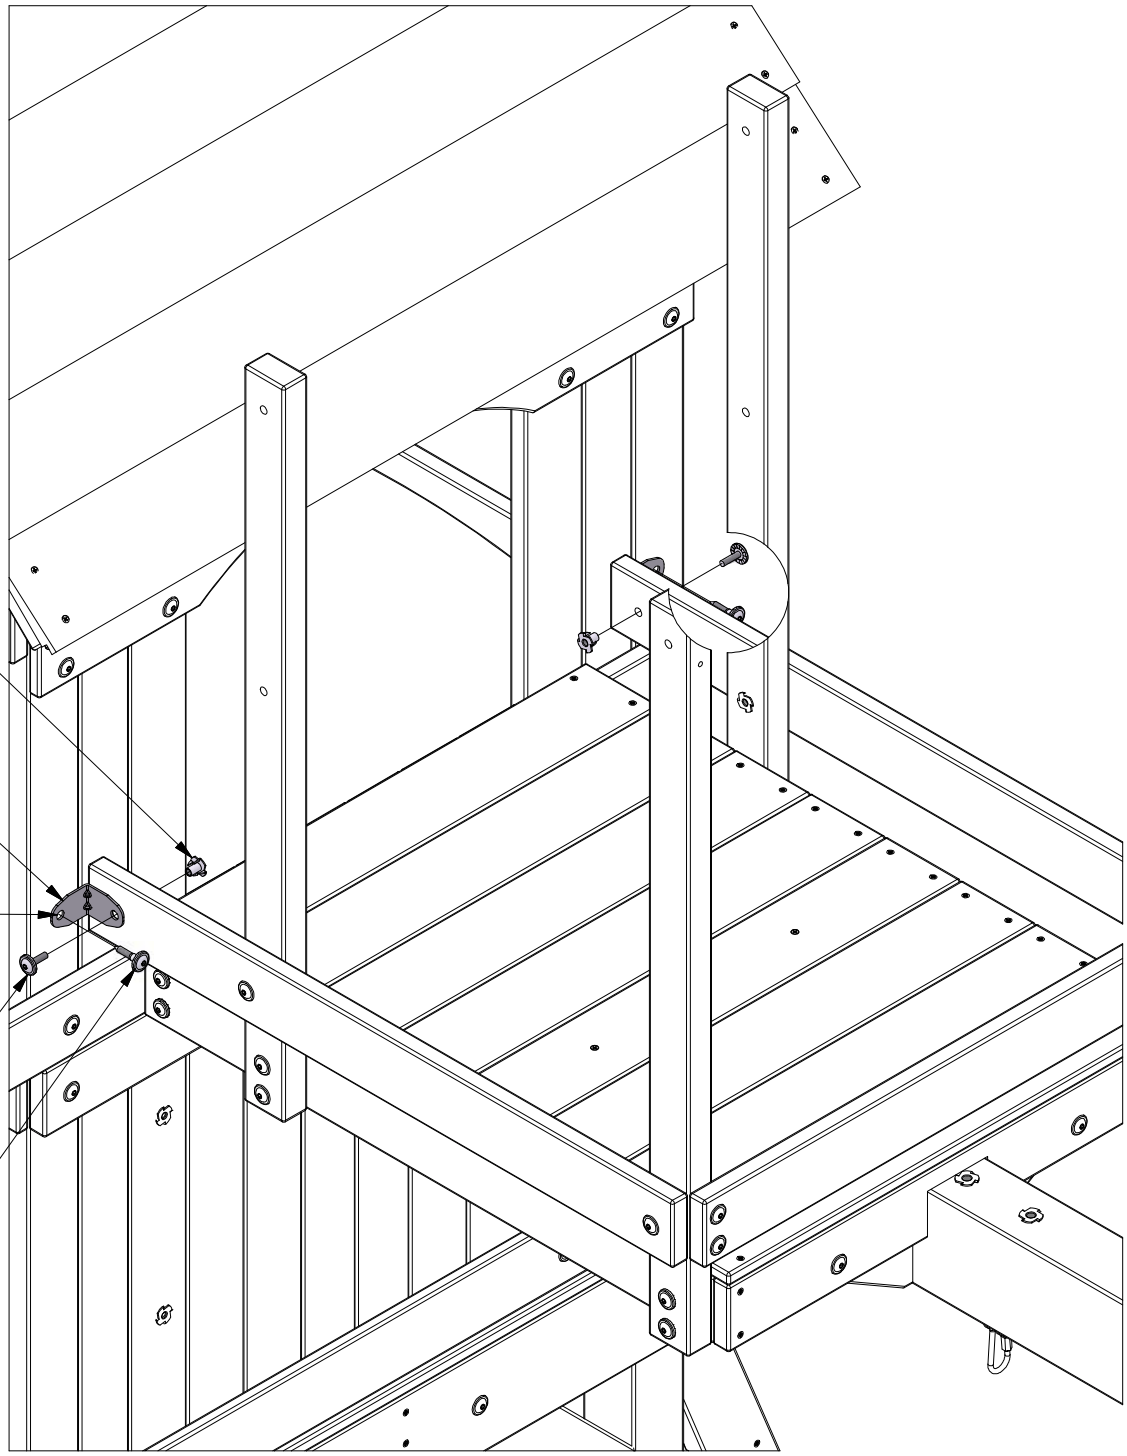

379 *(x2)*
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"

1046 *(x2)*
SUPPORT EN L 2.5x38x55x55

EN UTILISANT LES SUPPORTS COMME GUIDE, PERCER DES TROUS PILOTE DE 3/16" [5 mm] DE DIA. DE 1" DE PROFONDEUR EN POSTE POUR LAGS.

468 *(x2)*
BOULON - 1"

471 *(x2)*
VIS TIREFOND - 1 1/2"

ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100197	VIS TREFOND WH 5/16x2-1/2 NOIR
16	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
4	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
8	H100458	VIS TREFOND WH 5/16x2 NOIR



M04 **RAIL MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15609**
(2) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)

H29 **RAIL MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15487**
(2) 1"x3 3/8"x26 1/4" (24x86x666)

H30 **RAIL MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15488**
(1) 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

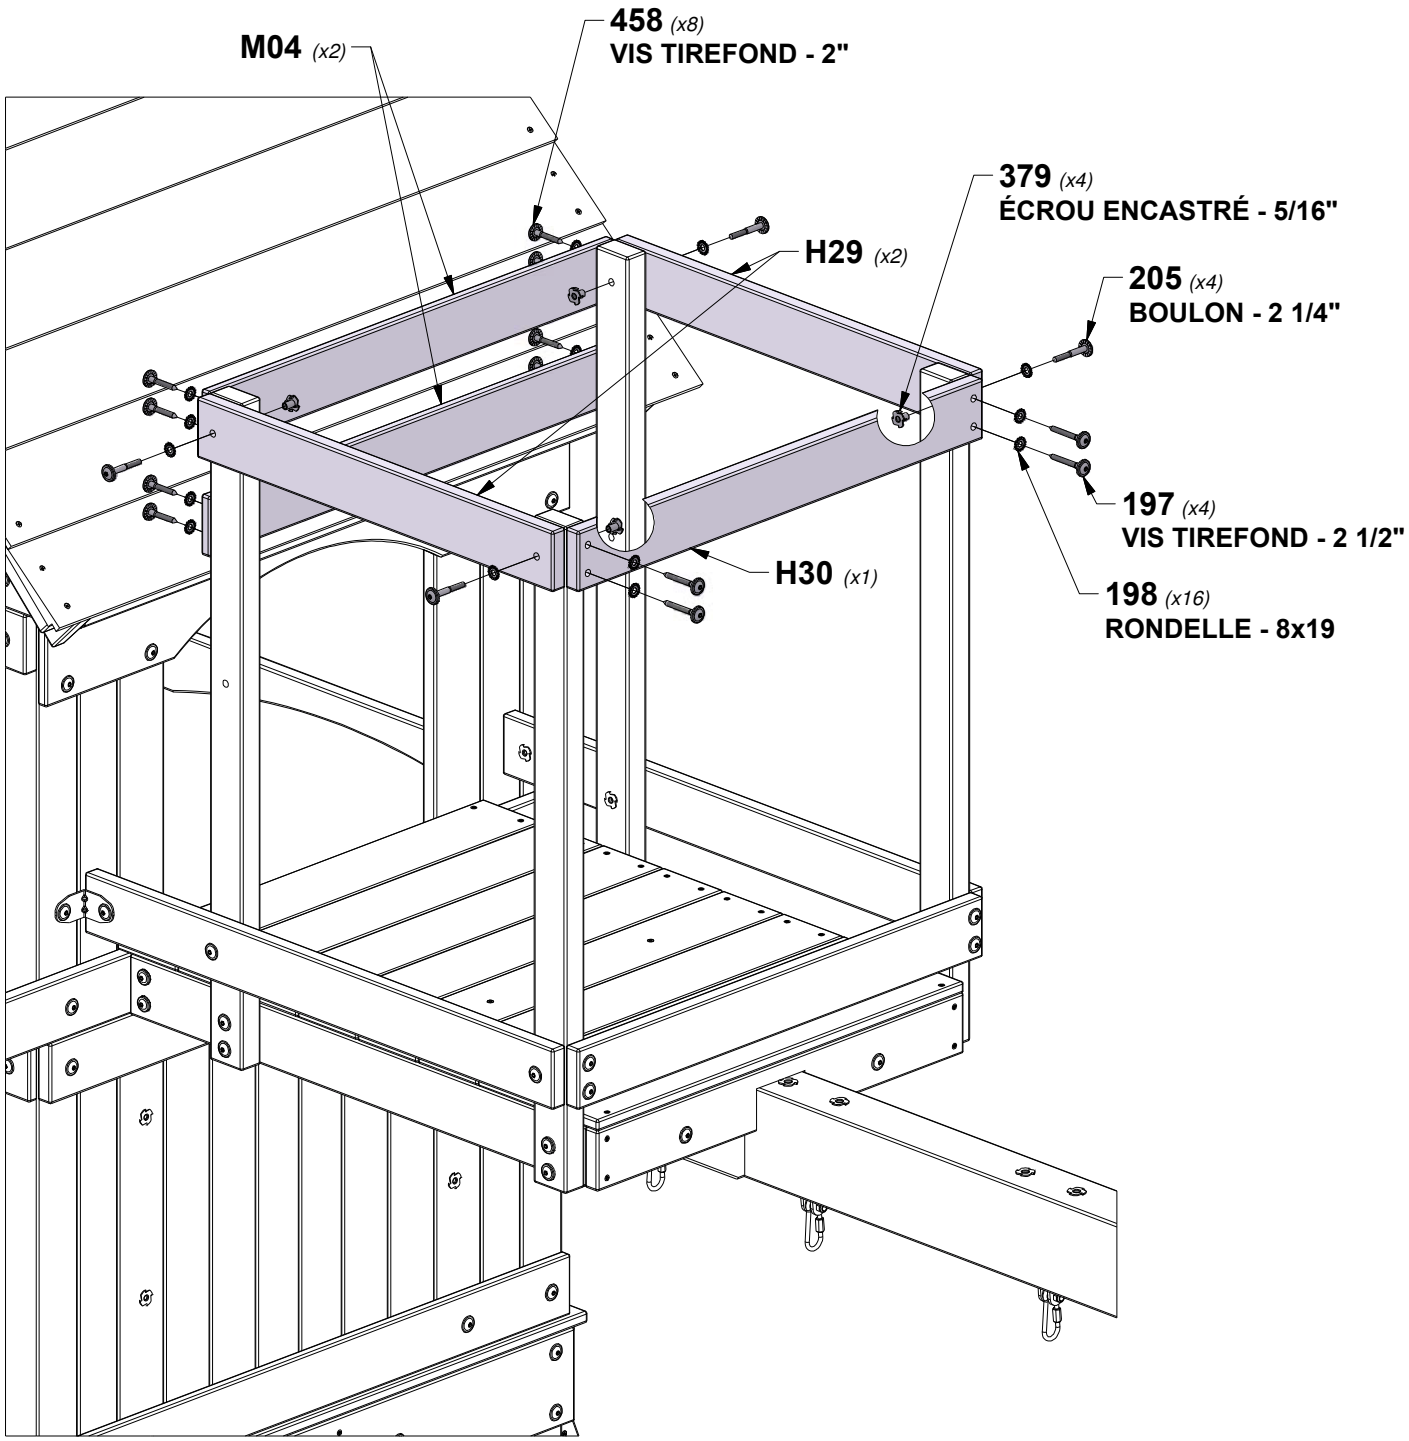

ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
2	H100396	BOULON WH 5/16x1/2 NOIR
2	H100457	BOULON WH 5/16x2 NOIR
2	H100471	VIS TREFOND WH 5/16x1-1/2 NOIR

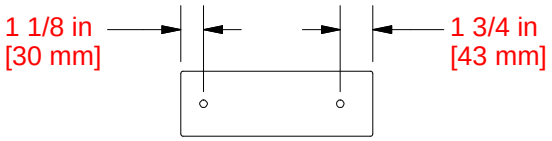

M32 *(2)* **RAIL MURAL DU NID-DE-PIE - W4L15627**
5/8"x3 3/8"x10" (16x86x254)

A4M01046 *(2)* **SUPPORT EN L 2.5x38x55x55**

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

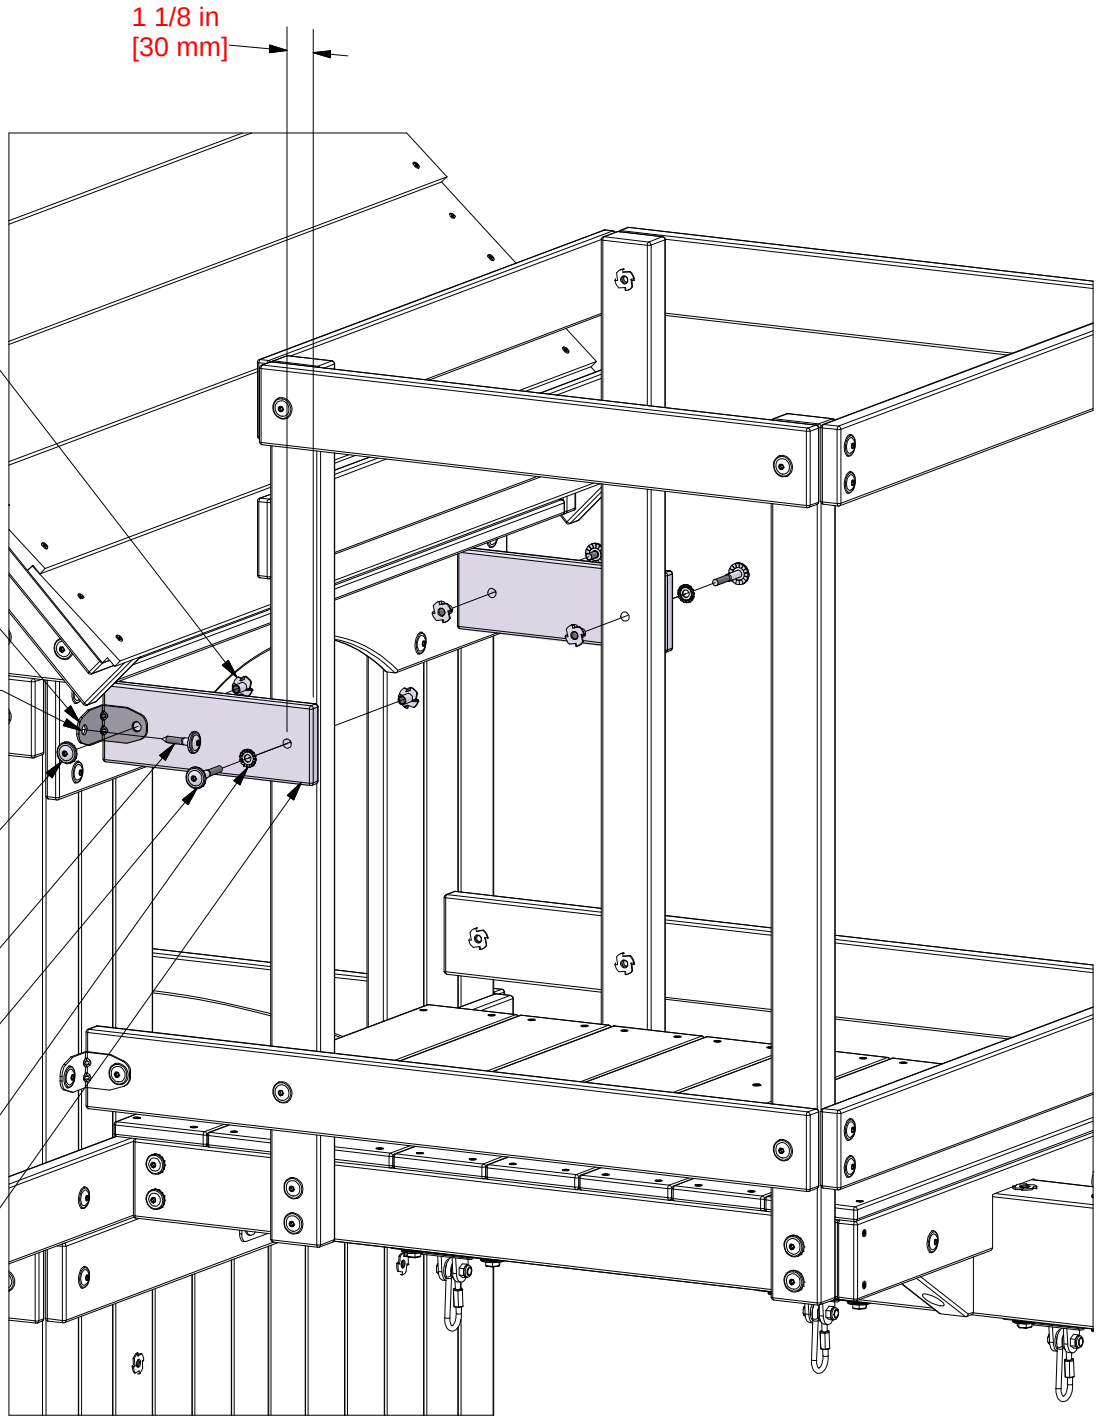

379 *(x4)*
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"

1046 *(x2)*
SUPPORT EN L 2.5x38x55x55

EN UTILISANT LES SUPPORTS COMME GUIDE, PERCER DES TROUS PILOTE DE 3/16" [5 mm] DE DIA. DE 1" DE PROFONDEUR EN POSTE POUR LAGS.

396 *(x2)*
BOULON - 1/2"

471 *(x2)*
VIS TIREFOND - 1 1/2"

457 *(x2)*
BOULON - 2"

198 *(x2)*
RONDELLE - 8x19

M32 *(x2)*

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/8"

N04 **PLANCHE DE MUR DU NID-DE-PIE - W4L15637**
(2) *5/8"x2 3/8"x18 1/8" (16x60x461)*

VUE DE CÔTÉ

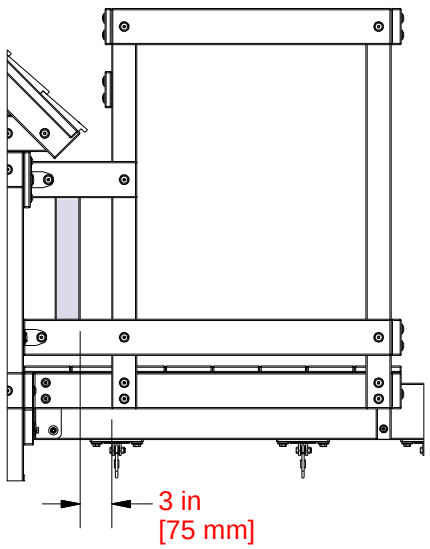

088 *(x4)*
VIS TÊTE PLATE - 1 1/8"

N04 *(x2)*

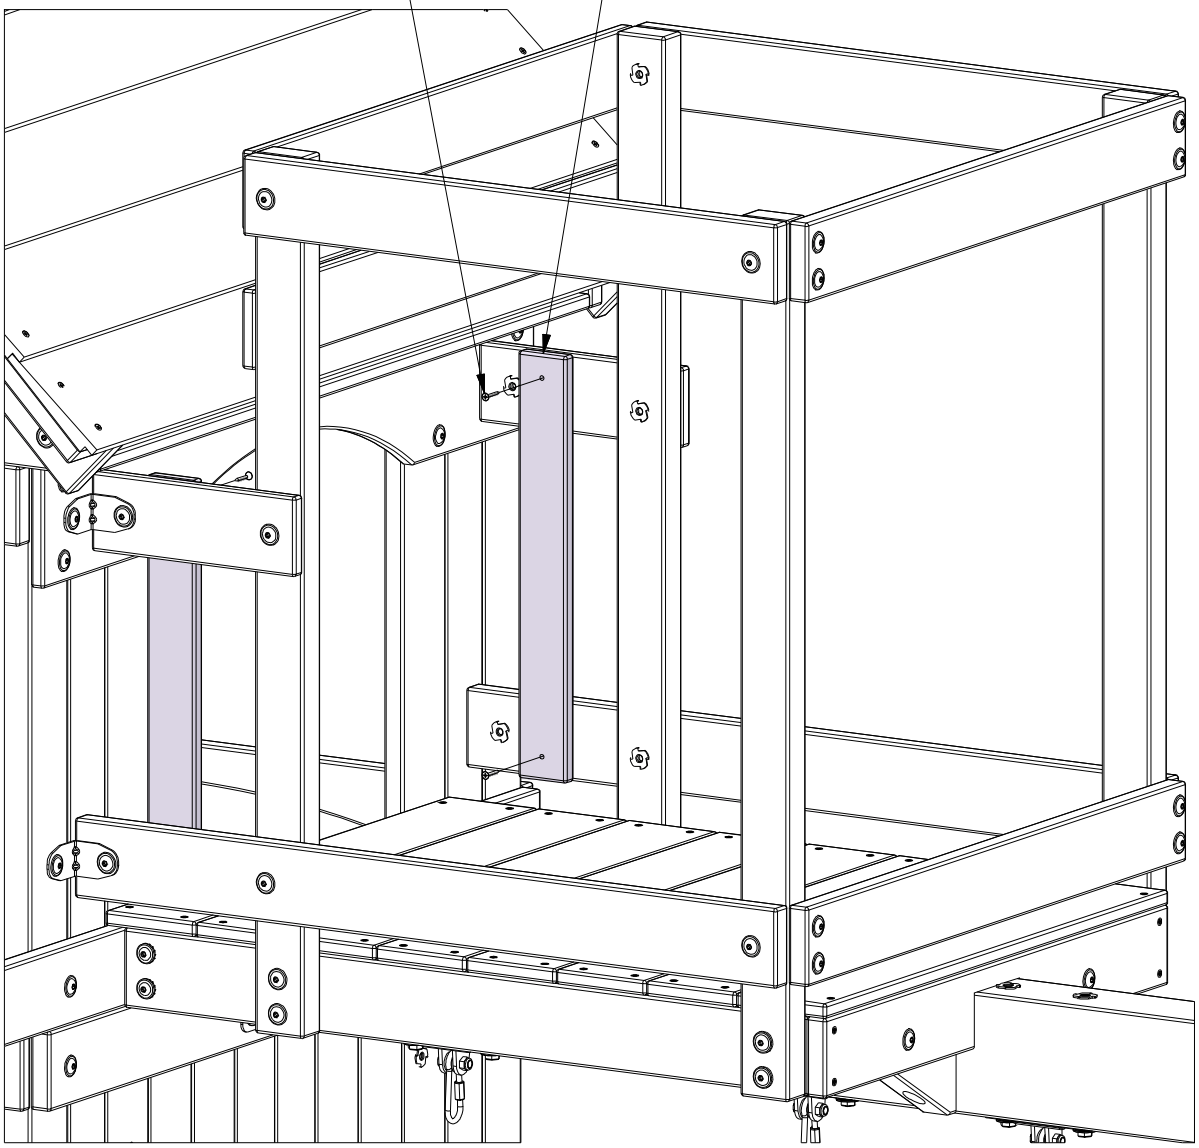

ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/8"

O01 **PLANCHE DE MUR DU NID-DE-PIE - W4L15641**
(6) *5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x819)*

VUE DE CÔTÉ

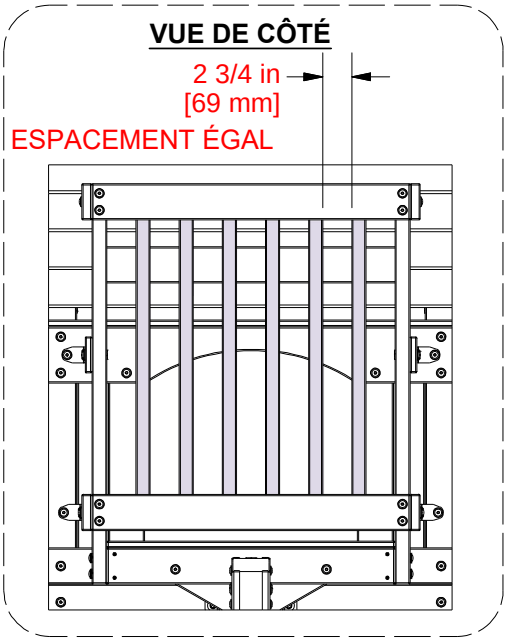

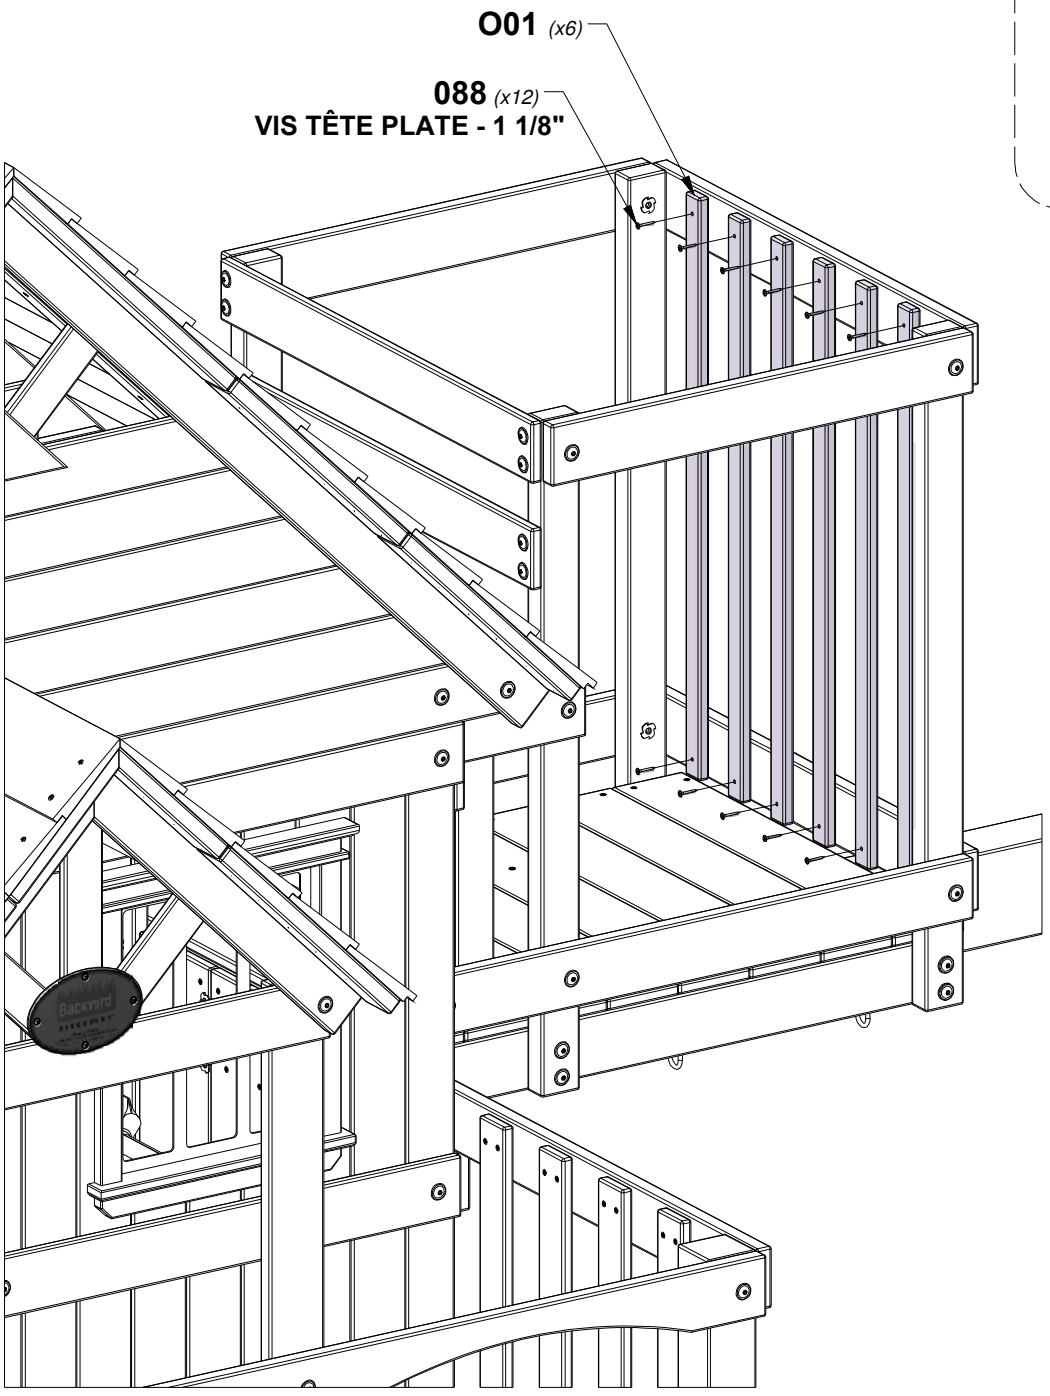

ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/8"

O01 **PLANCHE DE MUR DU NID-DE-PIE - W4L15641**
(10) *5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x819)*

VUE DE CÔTÉ

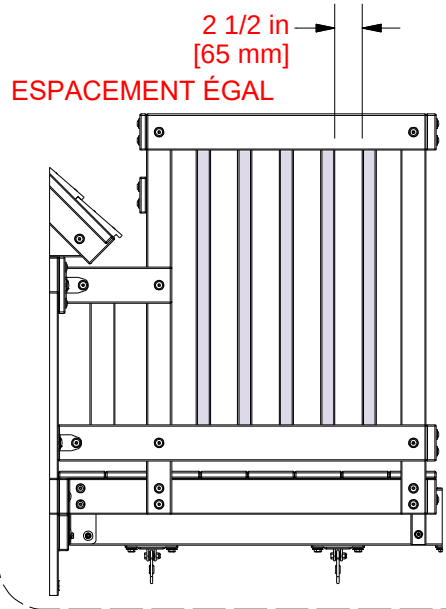

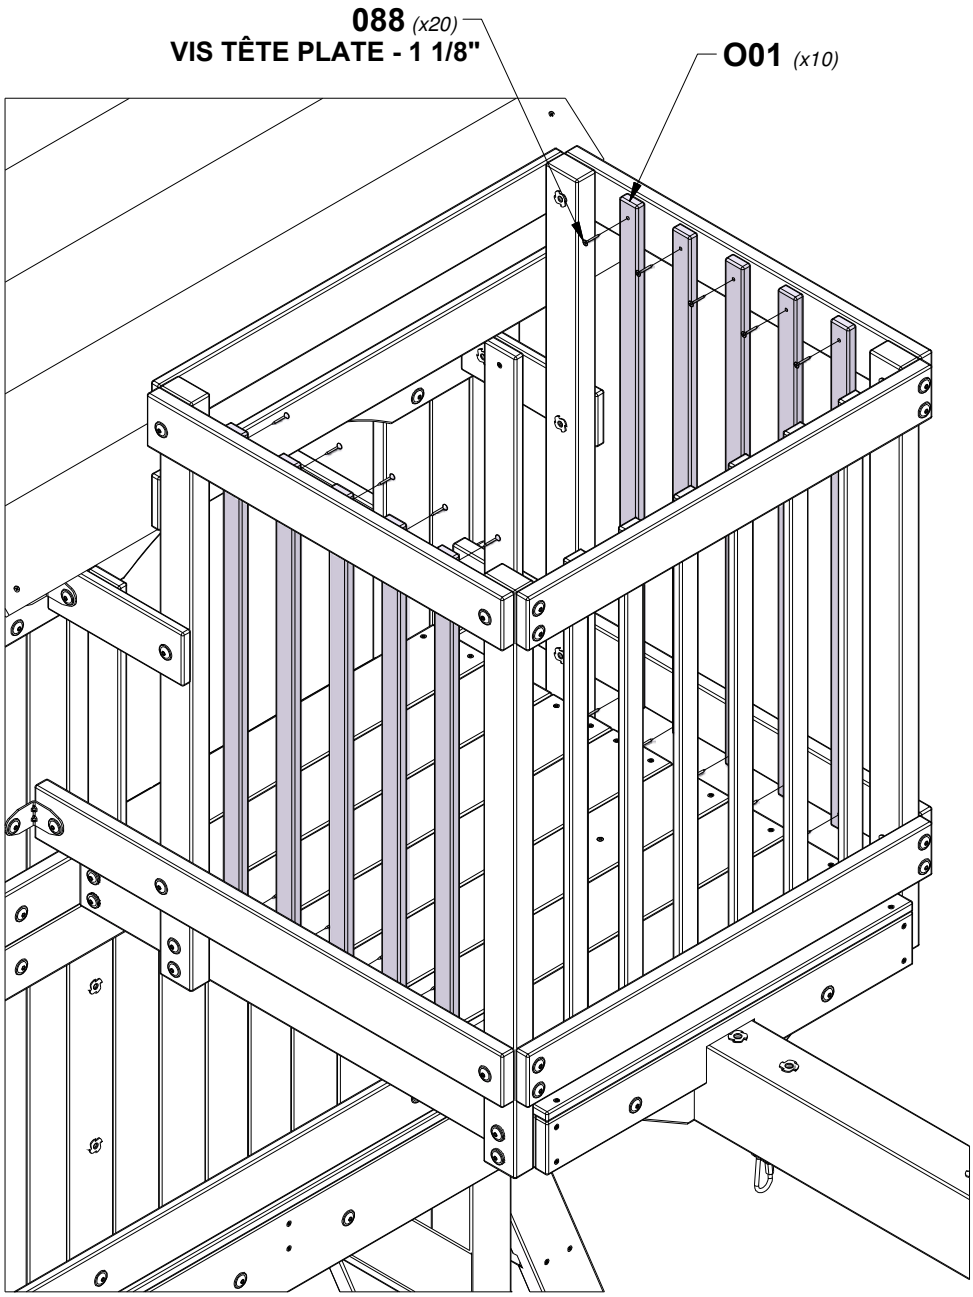

ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/4"

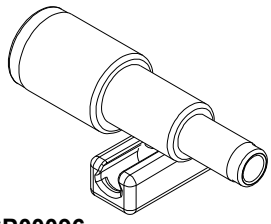

A6P00096 *(1)* **TÉLESCOPE**

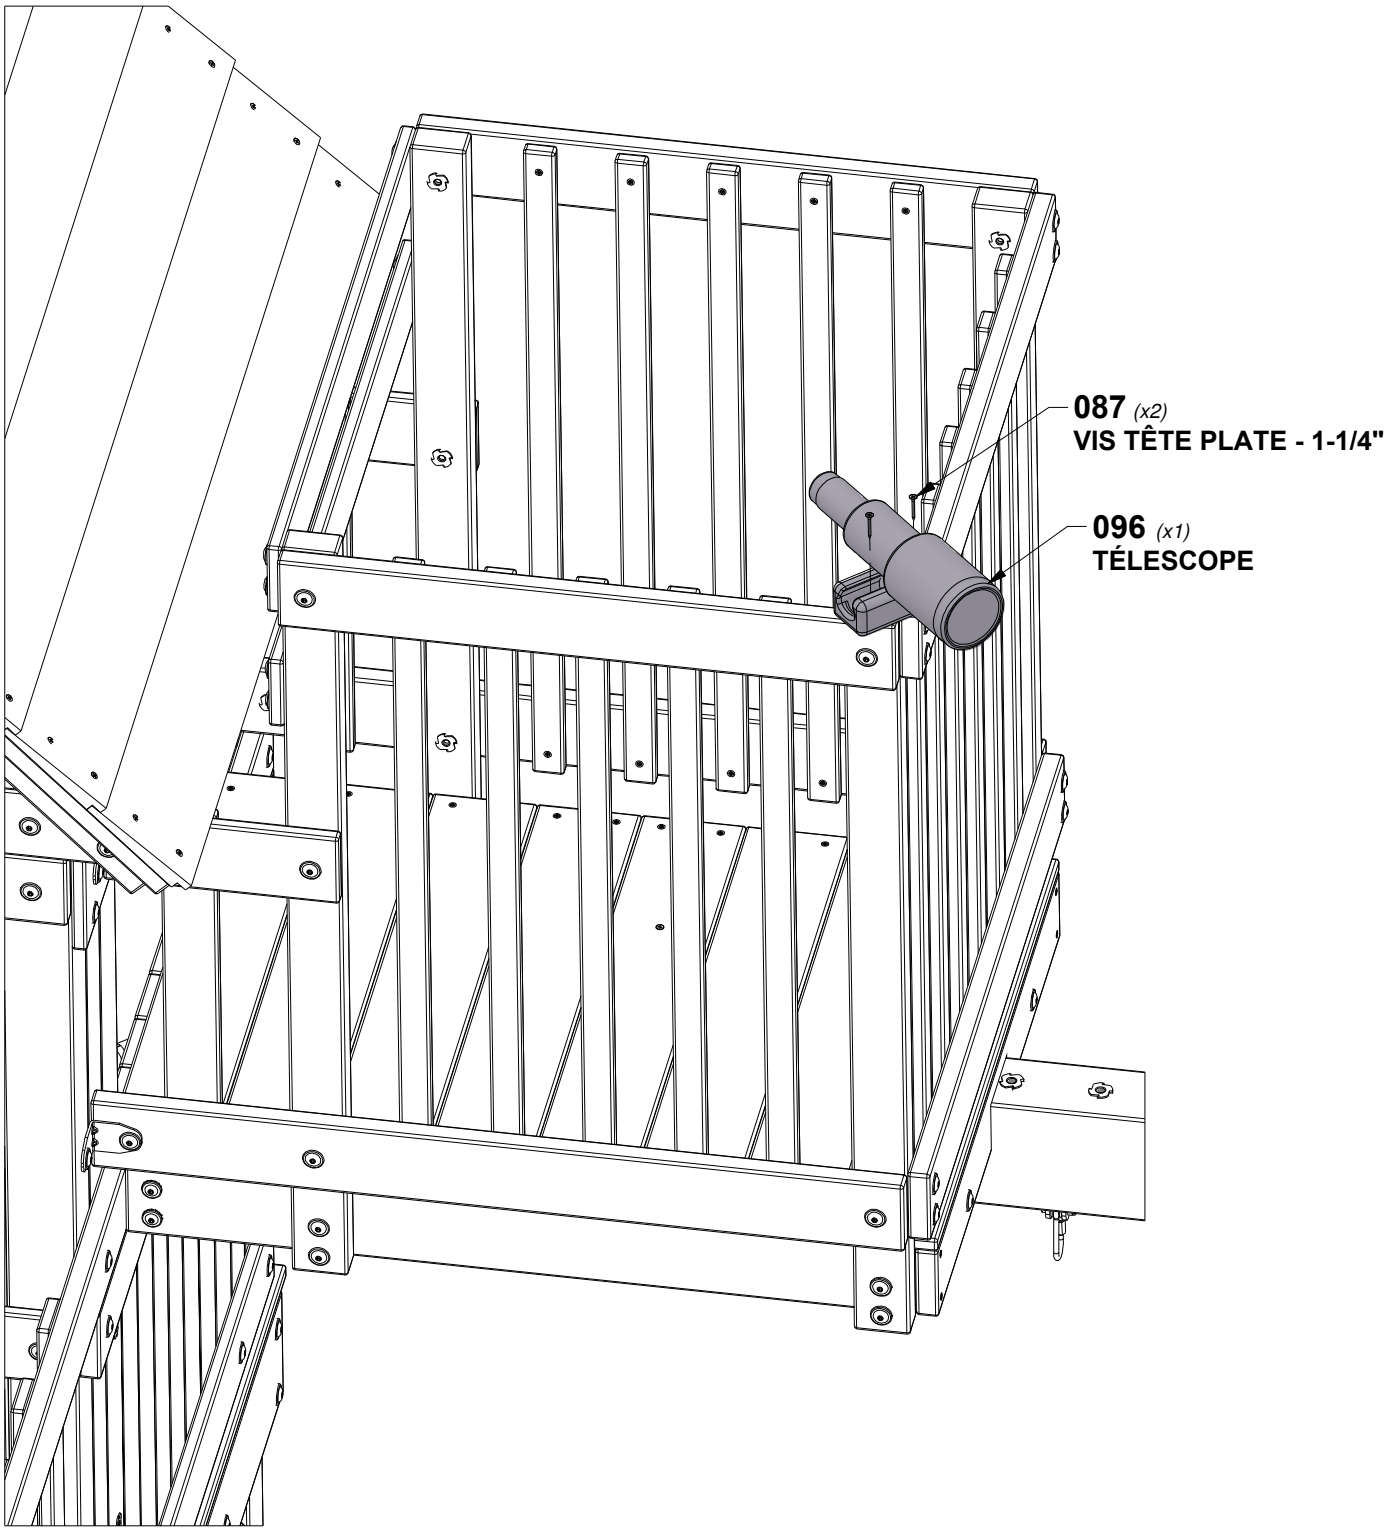

ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
4	H100468	BOULON WH 5/16x1 NOIR
4	H100471	VIS TREFOND WH 5/16x1-1/2 NOIR



A100118 *(4)* **POIGNÉE VERT MÉTALLIQUE 381 c/c**

POINTE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS EN PREMIER

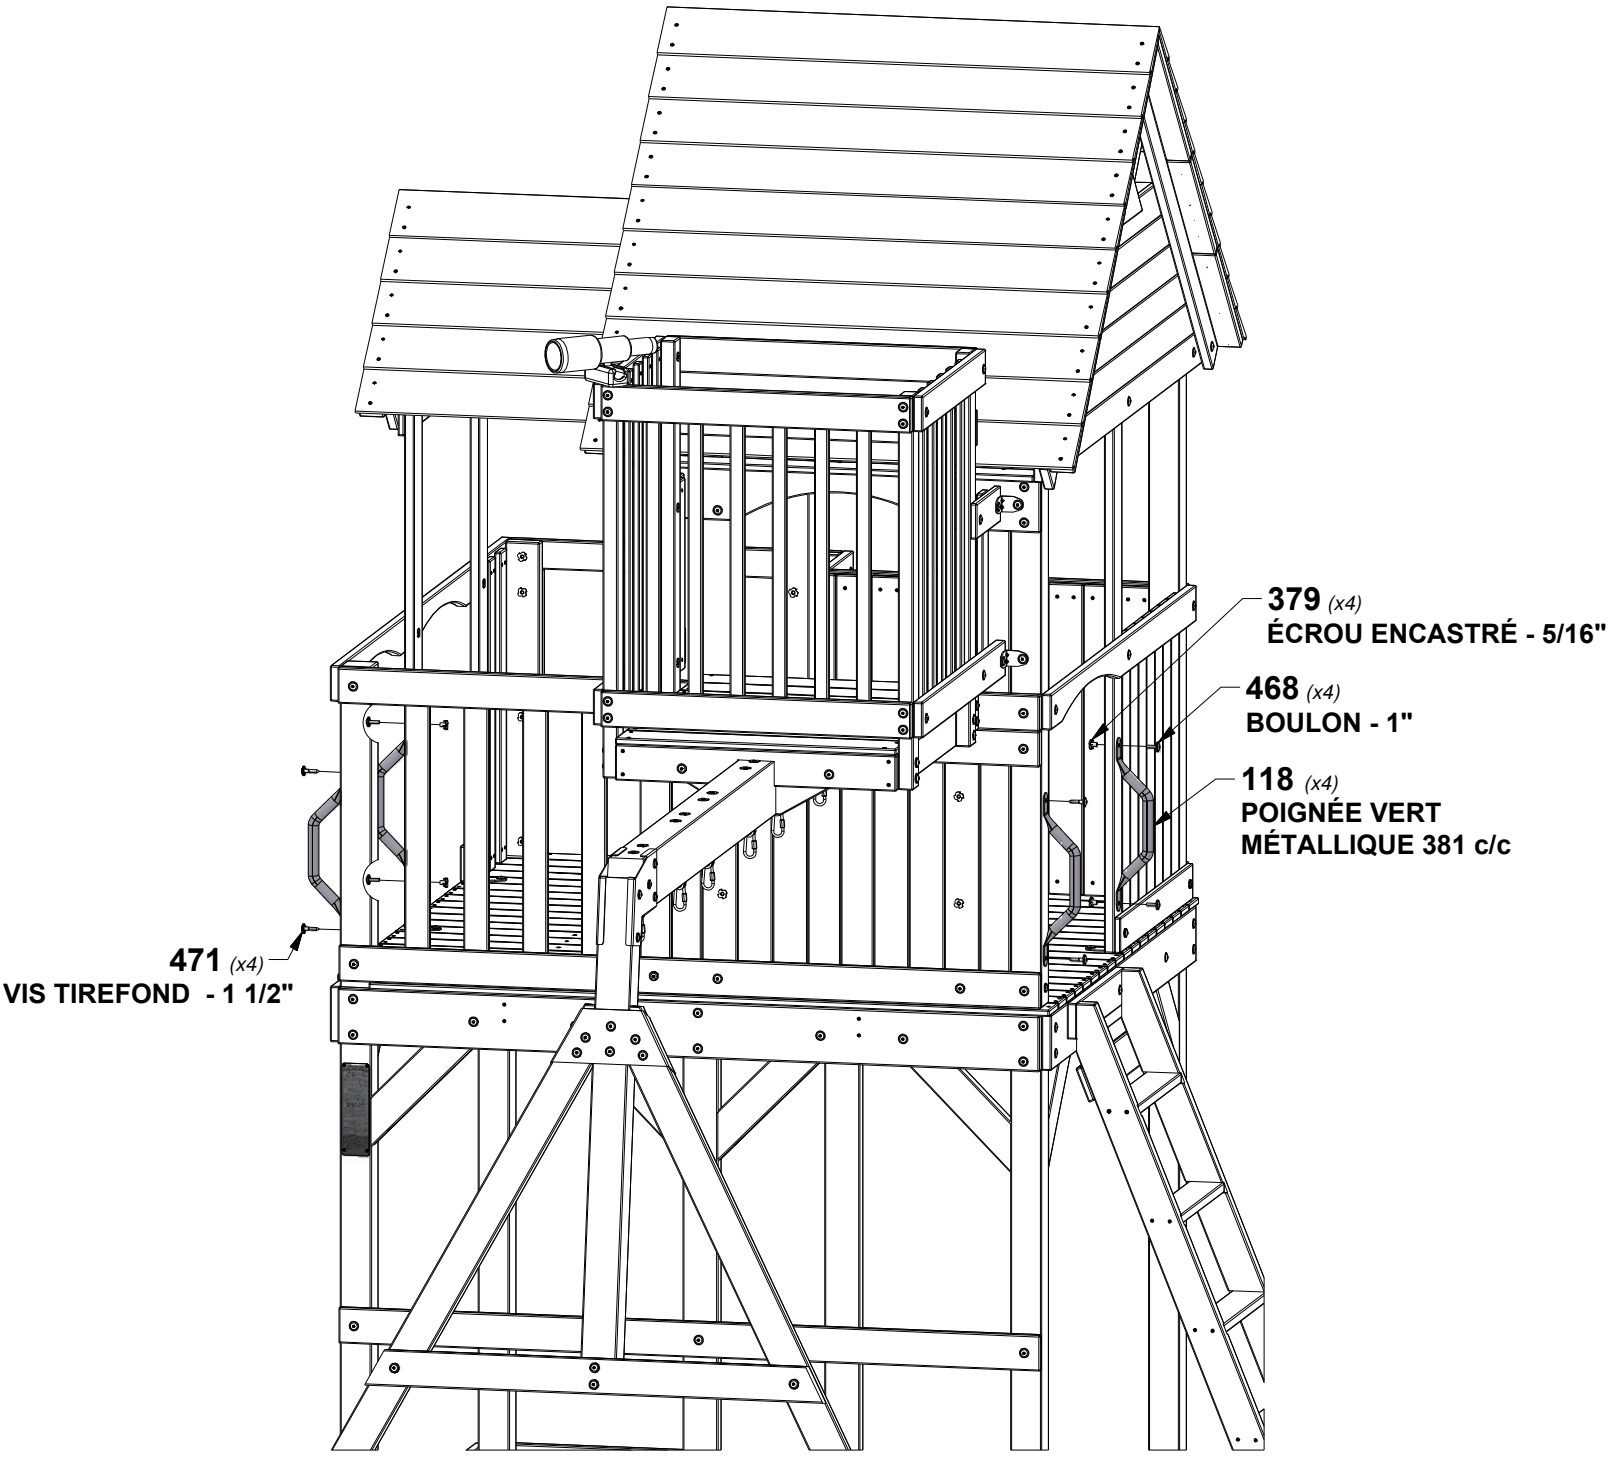

ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 NOIR
2	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 NOIR

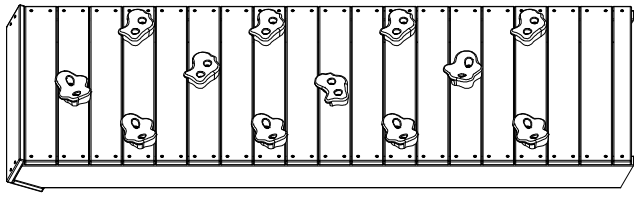

(1) **ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE**

---

407 *(x2)*
BOULON - 1 1/2"

198 *(x2)*
RONDELLE - 8x19

ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
18	H100797	VIS TÊTE PLATE PWH 8x1 NOIR

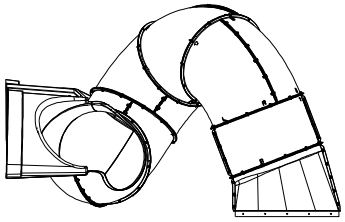

(1) **ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN TUBULAIRE**

POUR L'ASSEMBLAGE DE LA GLISSIÈRE À TUBE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL D'ASSEMBLAGE DE LA GLISSIÈRE À TUBE QUI SE TROUVE DANS LA BOÎTE DE LA GLISSIÈRE À TUBE.

797 *(x18)*
VIS TÊTE PLATE - 1"

ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN TUBULAIRE

POINTE:
PLACEZ LA GLISSIÈRE TOUT À L'INTÉRIEUR DE L'OUVERTURE COMME ILLUSTRÉ. ASSUREZ-VOUS D'APPUYER SUR LA GLISSIÈRE UNIFORMÉMENT LORSQUE VOUS L'INSTALLEZ AVEC LE MATÉRIEL FOURNI

ÉTAPE 56 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100009	BOULON WH 5/16x1 1/4
3	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16
4	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1-1/8"

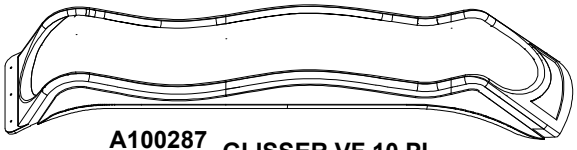

A100287 *(1)* **GLISSER VF 10 PI**

O70 *(1)* **PLANCHE DE MONTAGE DU TOBOGGAN - W4L09040**
5/8"x1 3/8"x20 3/8" (16x34x517)

VUE DE DESSUS

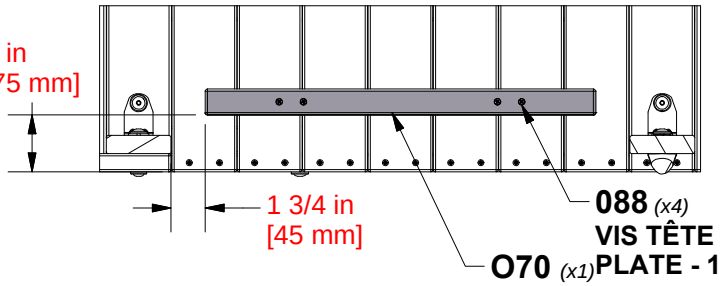

VUE DE DESSUS

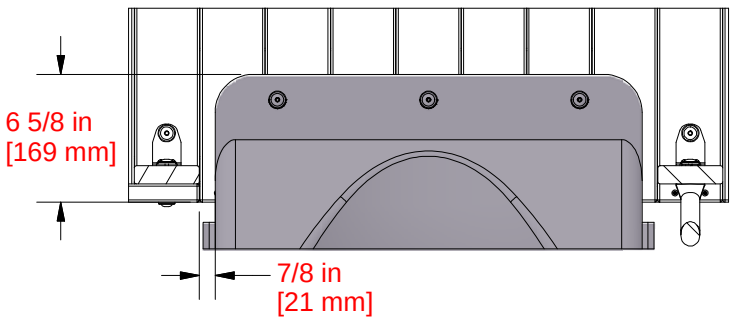

CENTREZ LA GLISSIÈRE DANS L'OUVERTURE EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDIQUÉES. EN UTILISANT LA GLISSIÈRE COMME GABARIT, PERCER (3) TROUS DE 10 mm [3/8 po] À TRAVERS LE PLATEAU POUR LA QUINCAILLERIE.

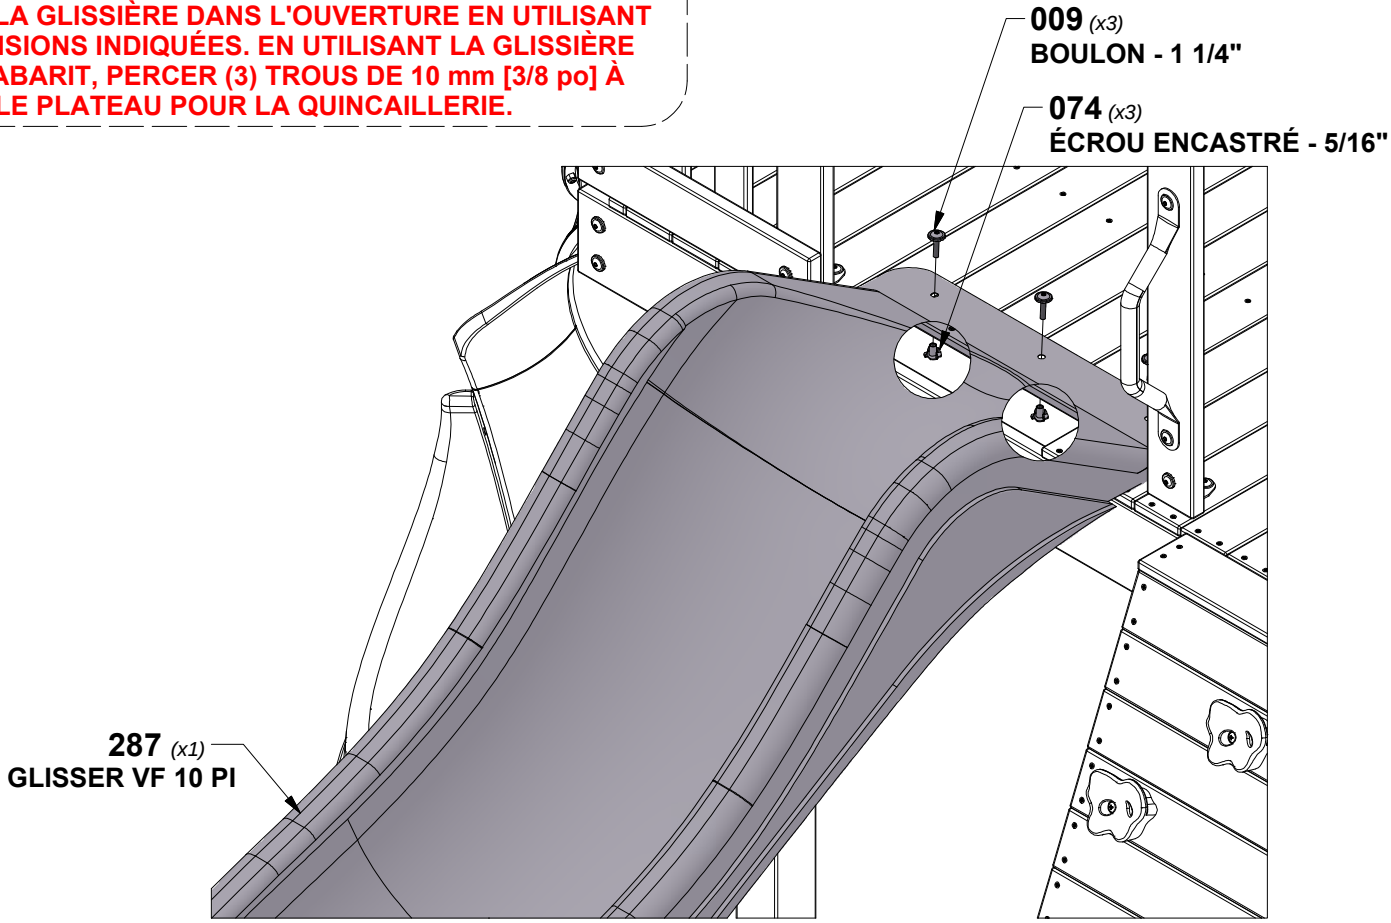

ÉTAPE 57 - ASSEMBLAGE DU FORT

A100047 *(4)* **CHAÎNE VERTE 57 PO (144,78 CM)**



A100177 *(2)* **CHAÎNE VERTE 31 PO (78,74 CM)**

A100027 *(2)* **SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 26 PO [660,4 MM]**



A6P00034 *(1)* **TRAPÈZE JAUNE**

A100069 *(6)* **MAILLON RAPIDE**

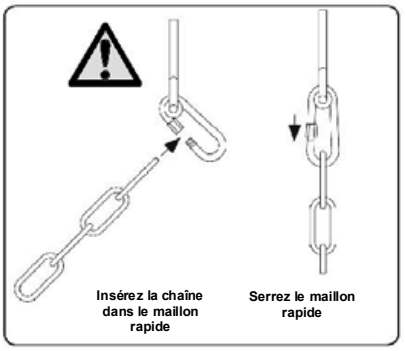

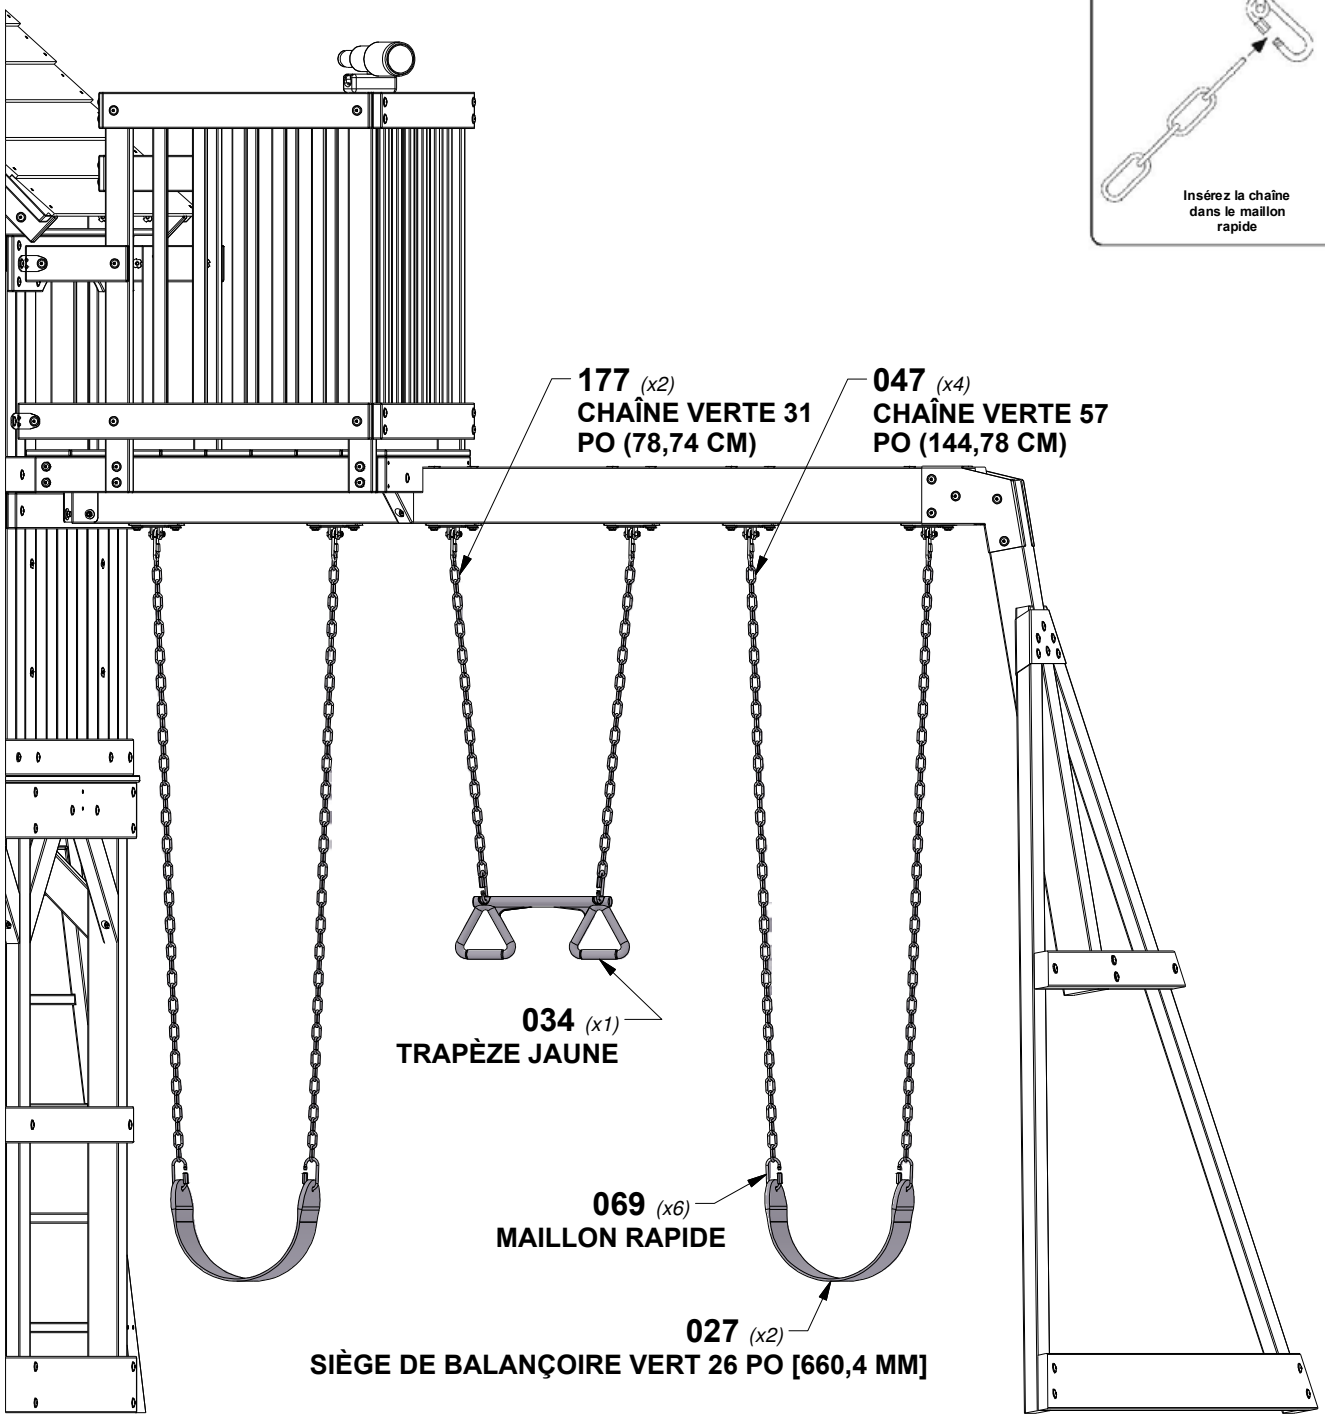

ÉTAPE 58 - ASSEMBLAGE DU FORT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19 NOIR
6	H100458	VIS TREFOND WH 5/16x2 NOIR
2	H100459	BOULON WH 5/16x1 1/4 NOIR
2	H100469	ÉCROU BARIL WH 5/16x5/8 NOIR

A100178 *(6)* **TARIÈRE**

A4M00527 *(2)* **BARRE DE RENFORT DE PIQUET**

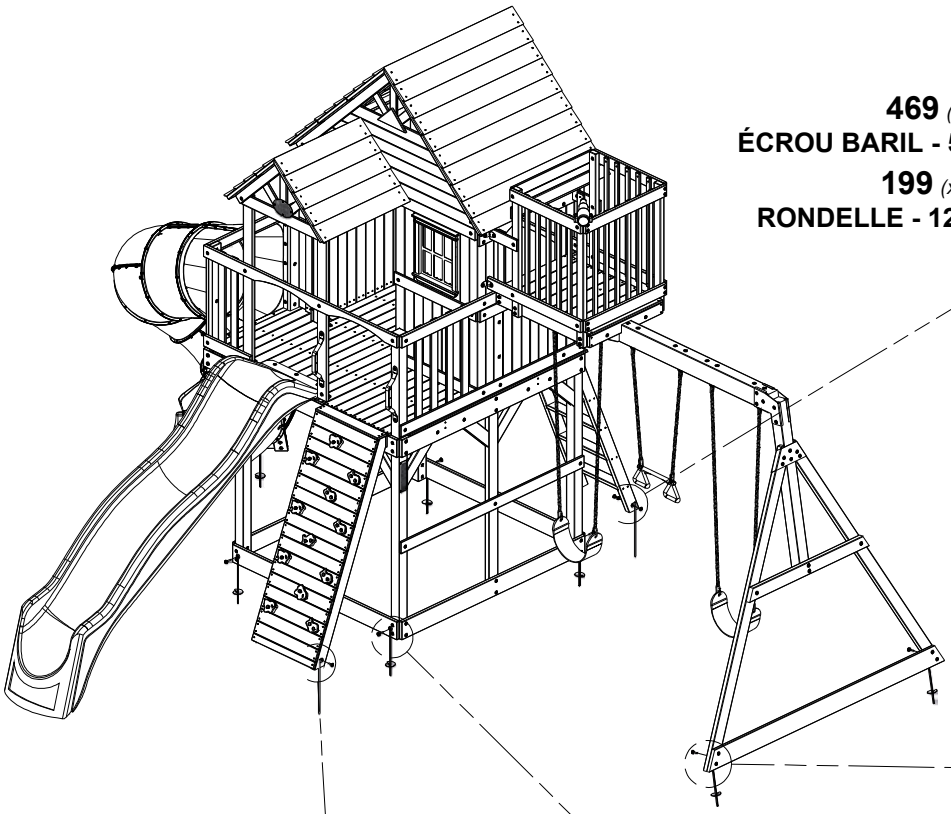

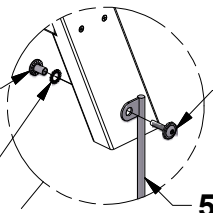

469 *(x1)* **ÉCROU BARIL - 5/8**

199 *(x1)* **RONDELLE - 12x19**

459 *(x1)* **BOULON - 1 1/4"**

527 *(x1)* **BARRE DE RENFORT DE PIQUET**

ENFONCEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX ENDROITS INDIQUÉS. EN UTILISANT UN PIEU COMME GABARIT, PERCER UN TROU DE 3/8" [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE. (2 PLACES)

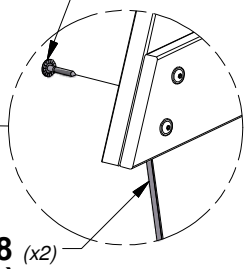

458 *(x2)* **VIS TREFOND - 2"**

178 *(x2)* **TARIÈRE**

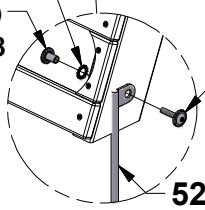

199 *(x1)* **RONDELLE - 12x19**

469 *(x1)* **ÉCROU BARIL - 5/8**

459 *(x1)* **BOULON - 1 1/4"**

527 *(x1)* **BARRE DE RENFORT DE PIQUET**

VISSEZ LES PIQUETS DANS LE SOL CONTRE LES PLANCHES DE SOL ET LES POTEAUX D'ANGLE AUX ENDROITS INDIQUÉS. EN UTILISANT LE PIEU COMME GABARIT, PERCER UN TROU DE 3/16" POUR LES DÉCALAGES. (6 PLACES)

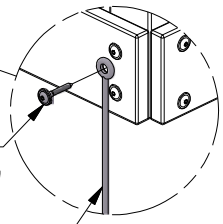

458 *(x4)* **VIS TREFOND - 2"**

178 *(x4)* **TARIÈRE**