



FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 0800-567-8990

ENDEAVOR

Balçoire

No de modèles : 2200104 et 2300033 et 2300316



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte nécessaire.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



MADE IN CHINA

INS-2200104, 2300033, & 2300316-A-ENDEAVOR-FR 10-10-2023

Manuel du propriétaire - Dimensions d'installation de base et notes relatives au montage

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6 pi - 7 po] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort soient bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m (6 pi - 7 po) au-delà de l'ensemble de jeu, sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.



SCHÉMA DE ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

Dimensions au sol

11 pi - 4 1/2 po [3,50 m] x 20 pi - 2 1/4 po [6,20 m]

Zone de jeu sécuritaire

33 pi 4 1/4 po [10,20 m] x 24 pi - 6 1/4 po [7,50 m] x 17 pi - 2 3/4 po [5,20 m]

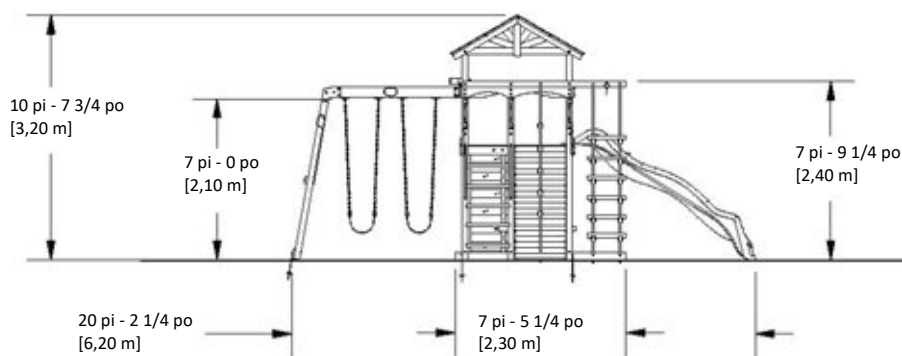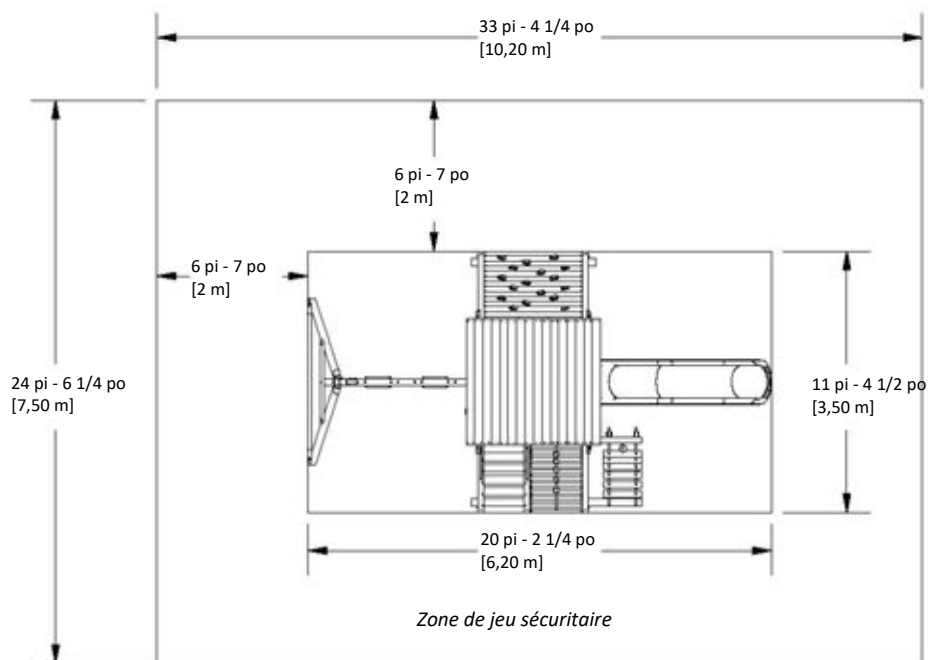

HAUTEUR DE JEU SÉCURITAIRE : 17 pi - 2 3/4 po [5,2 m]
HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 7 pi [2,10 m]

Informations générales :

Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement.
Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel.
Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants.
Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 9.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



A50 | POUTRE DE BALANÇOIRE 2 POSITIONS - W4L15991
(x1) 3 3/8 po x 5 1/4 po x 68 1/2 po (86x134x1740)



AL01 | MARCHE - W4L15737
(x5) 1 3/8 po x 4 3/8 po x 22 3/4 po (36x112x579)



B01 | MONTANT - W4L15718
(x2) 3 po x 3 po x 55 1/2 po (76x76x1410)



B02 | PIED - W4L15719
(x2) 3 po x 3 po x 77 3/4 po (76x76x1975)



B03 | PIED - W2A03278
(x1) 3 po x 3 po x 79 5/16 po (76x76x2015)



B04 | MONTANT - W4L15722
(x1) 3 po x 3 po x 38 po (76x76x964)



B05 | SOLIVE DE SOL - W4L15723
(x1) 3 po x 3 po x 57 1/4 po (76x76x1453)



B06 | MONTANT - W4L15728
(x2) 3 po x 3 po x 55 1/2 po (76x76x1410)



B07 | PLANCHE DE SOL - W4L15733
(x1) 3 po x 3 po x 89 3/8 po (76x76x2270)



B08 | PIED - W4L15739
(x1) 3 po x 3 po x 77 3/4 po (76x76x1975)



B09 | PLANCHE DE CORDE - W4L15740
(x1) 3 po x 3 po x 85 3/8 po (76x76x2170)



B10 | SOLIVE DE SOL - W4L15741
(x1) 3 po x 3 po x 57 1/4 po (76x76x1453)



B11 | PIED - W4L15747
(x1) 3 po x 3 po x 77 3/4 po (76x76x1975)



B12 | PLANCHE DE SOL - W4L15976
(x1) 3 po x 3 po x 65 3/8 po (76x76x1660)



B50 | CALE ANGULAIRE - W4L15993
(x2) 3 po x 3 po x 87 1/8 po (76x76x2212)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



D01 | LISSE MURALE - W4L15729
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 59 1/8 po (36x134x1501)



E50 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L15994
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 44 1/8 po (36x86x1120)



F01 | TASSEAU - W4L15746
(x4) 1 3/8 po x 2 po x 68 3/4 po (36x52x1747)



G01 | LISSE MURALE - W4L15725
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 57 1/2 po (24x134x1460)



G02 | LISSE MURALE - W4L15726
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 59 1/8 po (24x134x1501)



G03 | LISSE MURALE - W4L15727
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 57 1/2 po (24x134x1460)



G04 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15749
(x2) 1 po x 4 1/2 po x 51 1/2 po (24x115x1307)



G05 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15974
(x5) 1 po x 5 1/4 po x 51 1/2 po (24x134x1307)



G06 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15975
(x6) 1 po x 5 1/4 po x 51 1/2 po (24x134x1307)



G50 | PLANCHE DE SOL - W4L15995
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 86 3/4 po (24x134x2202)



H01 | LISSE DE PLANCHER - W4L15734
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 68 1/2 po (24x86x1741)



H02 | LISSE DE PLANCHER - W4L15735
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 22 1/8 po (24x86x564)



H03 | LISSE DE PLANCHER - W4L15736
(x6) 1 po x 3 po x 3 3/8 po (24x76x86)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



H04 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15744
(x9) 1 po x 3 3/8 po x 27 5/8 po (24x86x701)



H05 | LISSE MURALE - W4L15980
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 29 7/8 po (24x86x760)



H06 | BARREAU D'ÉCHELLE DE CORDE - W4L15982
(x6) 1 po x 3 3/8 po x 19 5/8 po (24x86x500)



H07 | LISSE MURALE - W4L15983
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 57 1/2 po (24x86x1460)



H08 | LISSE MURALE - W4L15984
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 59 1/8 po (24x86x1501)



H09 | LISSE DE TOIT - W4L15985
(x4) 1 po x 3 3/8 po x 39 5/8 po (24x86x1007)



H10 | PLANCHE DU PIGNON - W4L15986
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 17 3/8 po (24x86x440)



H11 | TASSEAU DE PIGNON - W4L15987
(x2) 1 po x 3 po x 3 3/8 po (24x76x86)



H12 | PLANCHE DU PIGNON - W4L15988
(x4) 1 po x 3 3/8 po x 18 1/4 po (24x86x465)



H13 | PLANCHE DU PIGNON - W4L15989
(x4) 1 po x 3 3/8 po x 11 3/4 po (24x86x300)



H14 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16119
(x1) 1 po x 2 3/4 po x 27 5/8 po (24x69x701)



J01 | TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L15977
(x2) 1 po x 2 3/8 po x 66 7/8 po (24x60x1698)



J02 | TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L16469
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 63 po (24x60x1600)



K04 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L15978
(x1) 5/8 po x 4 3/4 po x 51 1/2 po (16x120x1307)



K05 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L15979
(x1) 5/8 po x 4 3/4 po x 27 5/8 po (16x120x701)



M01 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L15743
(x15) 5/8 po x 3 3/8 po x 59 1/2 po (16x86x1510)




M02 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15742
(x9) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 5/8 po (16x86x702)



M03 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15981
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 5/8 po (16x86x702)



M04 | PIQUET - W4L15997
(x10) 5/8 po x 3 3/8 po x 29 7/8 po (16x86x760)



N01 | TASSEAU DE TOIT - W4L15990
(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 31 1/2 po (16x60x800)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



O70 | **PLANCHE DE MONTAGE DU TOBOGGAN - W4L09040**
(x1) 5/8 po x 1 3/8 po x 20 3/8 po (16x34x517)



Q01 | **LISSE DE PLANCHER - W4L15717**
(x2) 1 po x 4 3/8 po x 74 3/8 po (24x112x1890)



Q02 | **LISSE DE PLANCHER - W4L15721**
(x1) 1 po x 4 3/8 po x 57 1/2 po (24x112x1460)



Q03 | **LISSE DE PLANCHER - W4L15724**
(x1) 1 po x 4 3/8 po x 57 1/2 po (24x112x1460)



SP01 | **SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L15992**
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 50 po (86x86x1269)



T01 | **TASSEAU - W4L15748**
(x3) 1 po x 1 3/8 po x 24 1/4 po (24x34x615)




Y01 | **PLANCHE DE PLANCHER - W4L15738**
(x1) 5/8 po x 4 po x 20 7/8 po (16x102x529)



Y02 | **PLANCHE DE PLANCHER - W4L15745**
(x1) 5/8 po x 4 po x 51 1/2 po (16x102x1307)



Y03 | **PLANCHE DE PLANCHER - W4L16468**
(x1) 5/8 po x 4 po x 27 5/8 po (16x102x701)

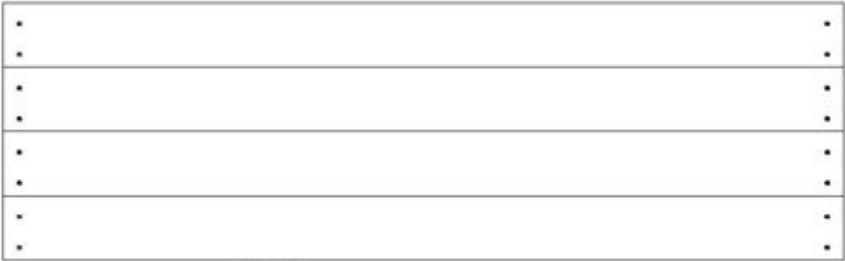


RP1 | **PANNEAU DE TOIT - W2A03276**
(x2) 1 5/8 po x 20 5/8 po x 59 po (42x511x1676)



RP2 | **PANNEAU DE TOIT - W2A03277**
(x2) 1 5/8 po x 20 5/8 po x 66 po (42x524x1676)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Pièces de quincaillerie

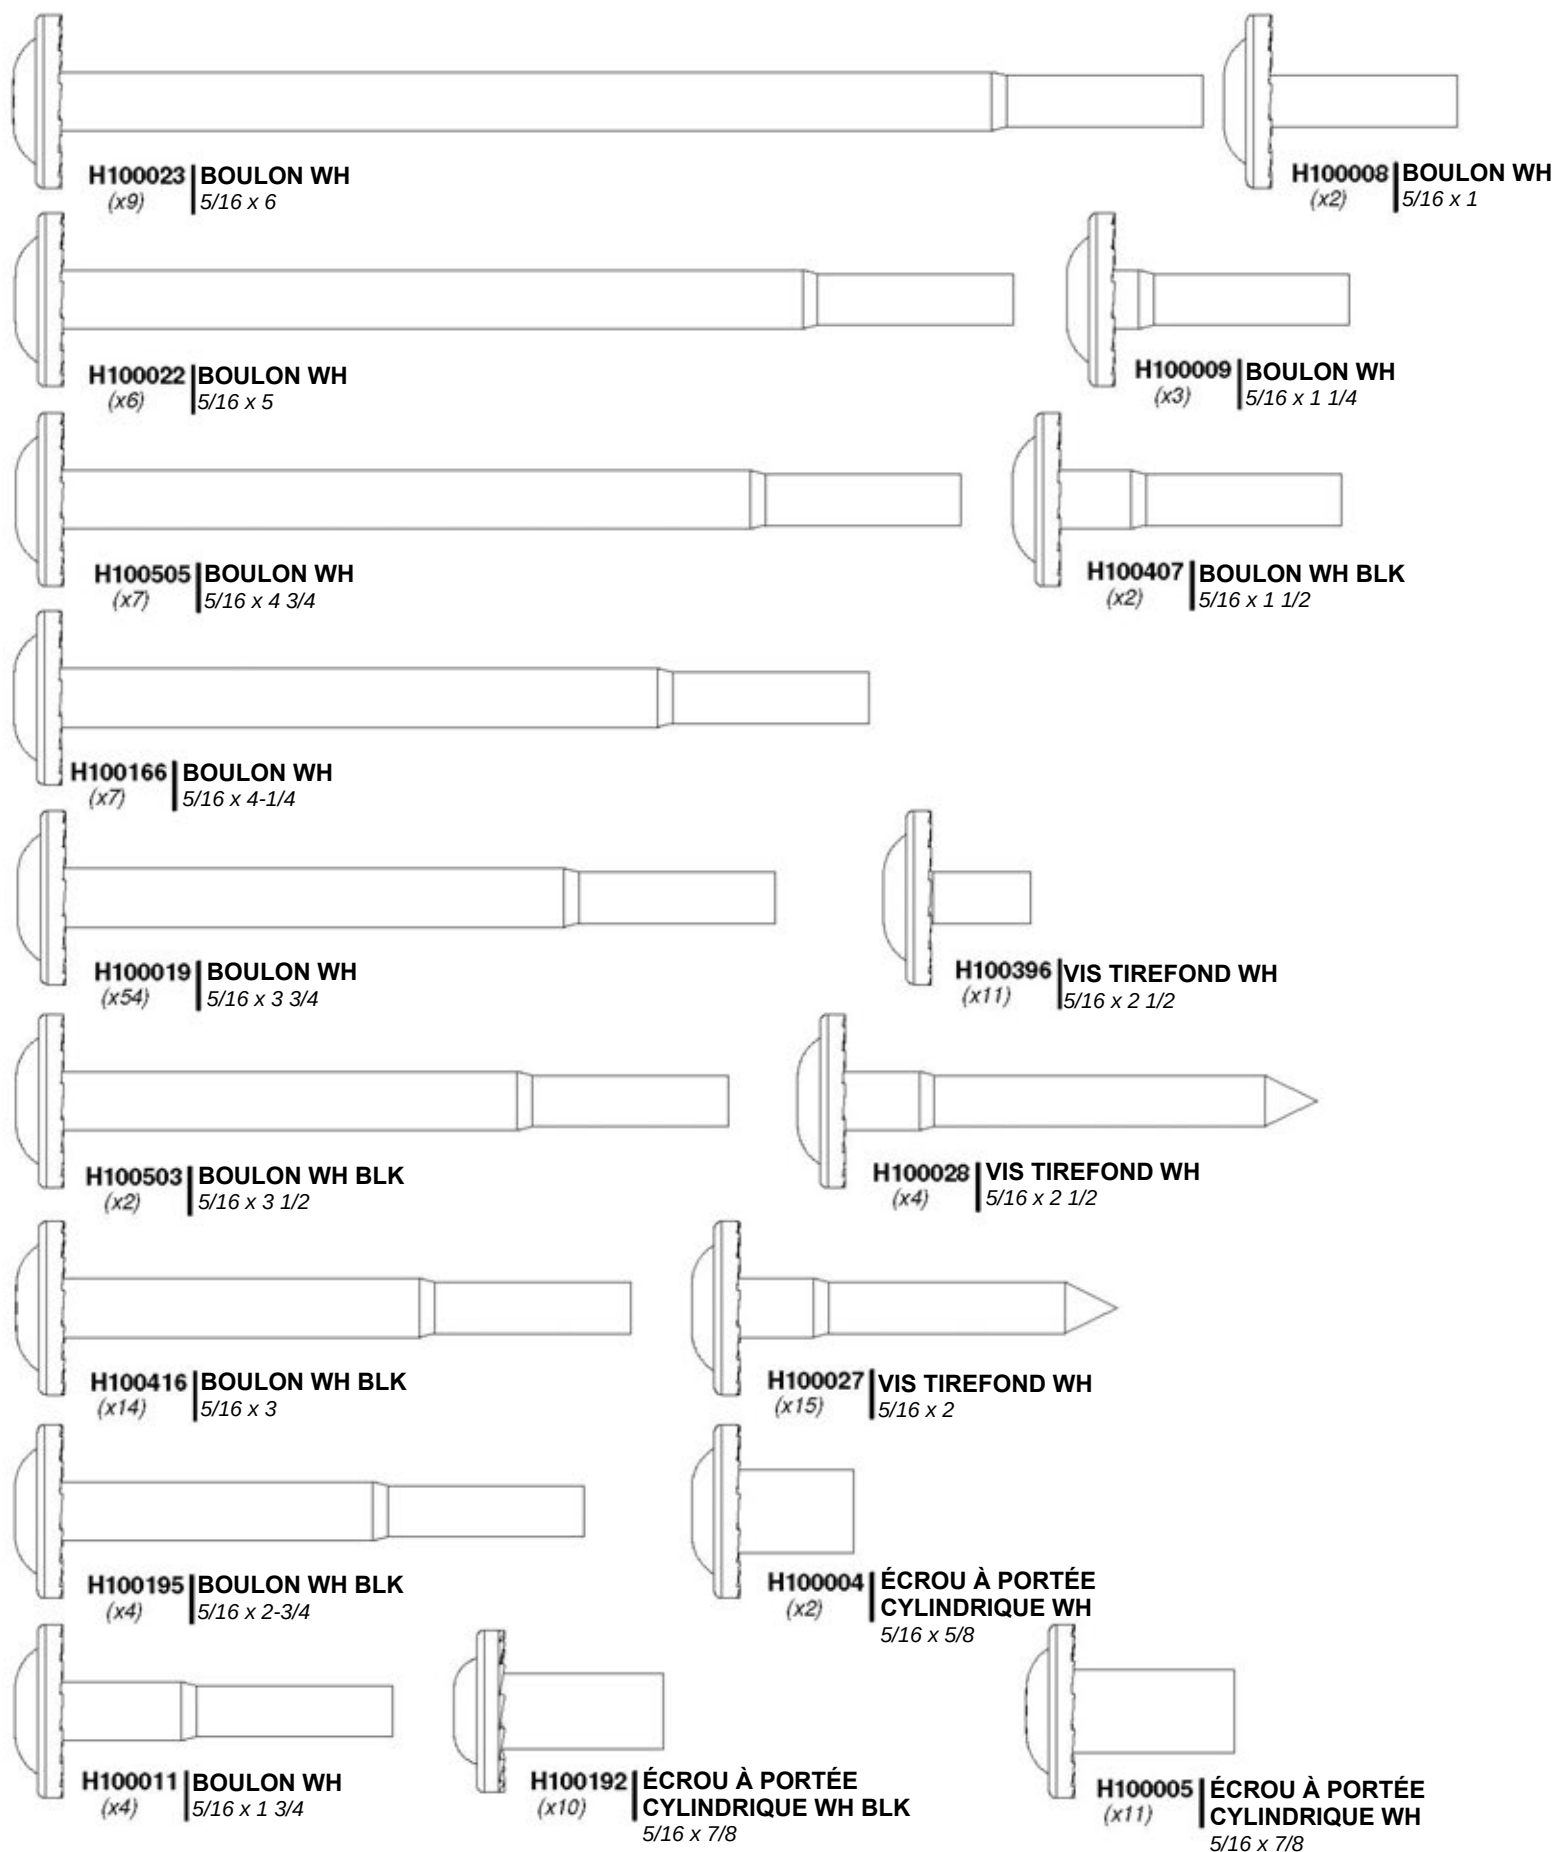

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Pièces de quincaillerie




H100654 BOULON HEX
(x9) 3/8 x 5-1/2



H100476 BOULON HEX BLK
(x2) 5/16 x 4 1/4



H100050 BOULON HEX
(x2) 5/16 x 3 1/4



H100498 BOULON HEX - BLK
(x4) 5/16 x 1 1/2



H100128 VIS TÊTE BOMBÉE
(x2) CRUCIFORME PWH
8 x 5/8



H100831 ÉCROU À PORTÉE
(x4) CYLINDRIQUE PTH BLK
1/4 x 3/4



H100073 ÉCROU À
(x9) ENFONCER
3/8



H100074 ÉCROU À
(x96) ENFONCER
5/16



H100379 ÉCROU À
(x9) ENFONCER BLK
5/16




H100072 ÉCROU À
(x36) ENFONCER
1/4




H100092 VIS TÊTE PLATE
(x52) CRUCIFORME PFH
8 x 3




H100070 VIS TÊTE BOMBÉE
(x4) CRUCIFORME PWH
8 x 3/4




H100392 VIS À TÊTE BOMBÉE
(x2) CRUCIFORME BLK
8 x 3/4




H100091 VIS TÊTE PLATE
(x39) CRUCIFORME PFH
8 x 2 1/4



H100111 VIS TÊTE PLATE
(x96) CRUCIFORME PFH
8 x 2




H100089 VIS TÊTE PLATE
(x49) CRUCIFORME PFH
8 x 1 3/4




H100086 VIS TÊTE PLATE
(x270) CRUCIFORME PFH
8 x 1 1/2




H100380 VIS À TÊTE PLATE
(x26) CRUCIFORME PFH BLK
8 x 1 1/8




H100088 VIS TÊTE PLATE
(x4) CRUCIFORME PFH
8 x 1 1/8




H101121 BOULON PTH
(x4) BLK 1/4 x 1 with LOCTITE




H100137 BOULON WH
(x36) 1/4 x 1

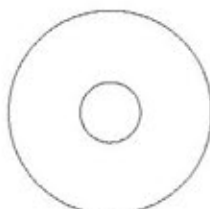


H100105 RONDELLE
(x2) PLATE
8 x 27

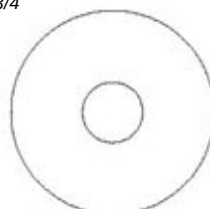


H100478 RONDELLE
(x4) PLATE BLK
8 x 27

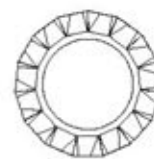


H100031 RONDELLE DE
(x13) VERROUILLAGE EXT
12 x 19

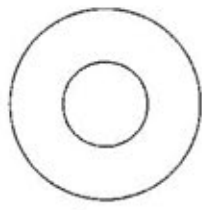


H100102 RONDELLE
(x9) PLATE
11 x 25

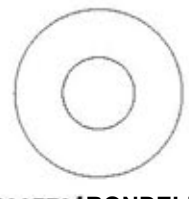


H100770 RONDELLE
(x4) PLATE BLK
5/16

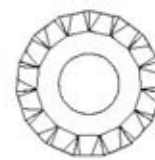


H100030 RONDELLE DE
(x85) VERROUILLAGE EXT
8 x 19

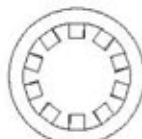

H100107 RONDELLE DE
(x9) VERROUILLAGE INT
10 x 18

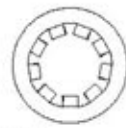

H100108 RONDELLE DE
(x37) VERROUILLAGE INT
8 x 15

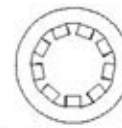

H100473 RONDELLE DE
(x2) SÉCURITÉ INT BLK
8 x 15



H100477 RONDELLE
(x4) FENDUE BLK
5/16




H100095 RONDELLE
(x2) FENDUE
5/16




H100479 ÉCROU
(x2) AUTOBLOQUANT BLK
5/16

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants accessoires (pas à l'échelle)




A100164
(x1) | ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION DE BYD
(GRANDE)

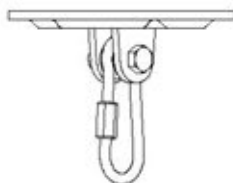

A4M00505
(x4) | CROCHET DE
BALANÇOIRE




H100338
(x1) | BRAS PIVOTANT

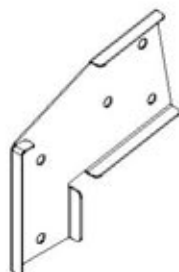


A4M00617
(x1) | SUPPORT D'EXTENSION
DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - GAUCHE



A4M01498
(x1) | CADRE EN
A SUPPORT

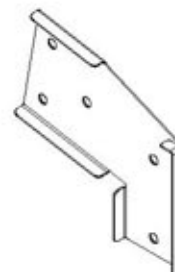

A4M00618
(x1) | SUPPORT D'EXTENSION
DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - DROITE



A4M01044
(x1) | MOUSQUETON SD



A100069
(x4) | MAILLON RAPIDE



A4M00619
(x2) | SUPPORT EN
L 66 x 66 x 127 - BLK



A6P00410
(x1) | PIQUET




A100047
(x4) | CHAÎNE VERTE
57 PO [1447,8 MM]



A100027
(x2) | SIÈGE DE BALANÇOIRE
VERT 26 PO [660,4 MM]



A100178
(x6) | TARIÈRE

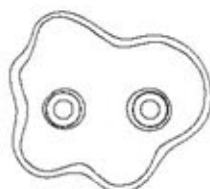

A6P00036
(x9) | PRISE HC VERTE
No 1




A6P00037
(x8) | PRISE HC VERTE
No 2














A100314
(x1) | ÉTIQUETTE DE
CONTRÔLE « A »

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants accessoires (pas à l'échelle)

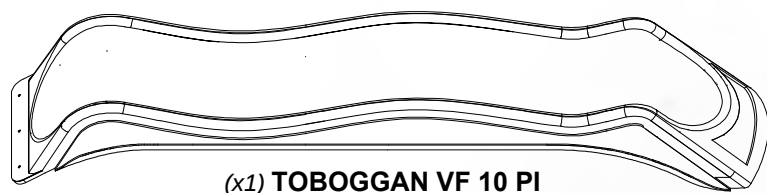

TOBOGGAN FORMÉE SOUS VIDE DE 10 PI		
NUMÉRO DE PIÈCE	COULEUR	NUMÉRO DE MODÈLE
A100287	VERT	2200104
A6P00540	JAUNE	2300316
A6P00539	GRIS	2300033

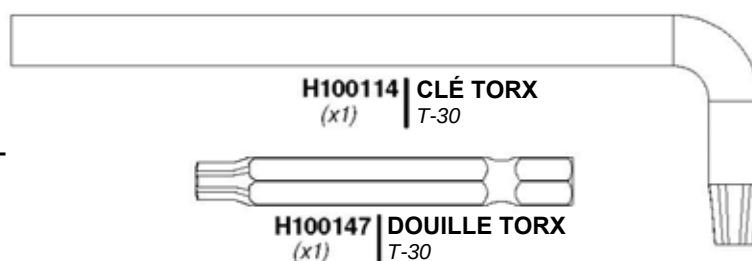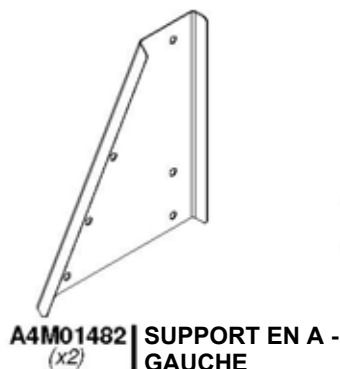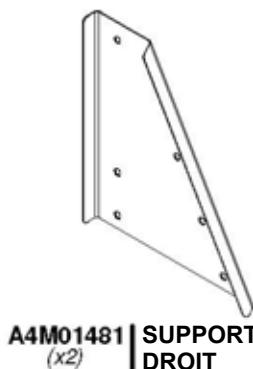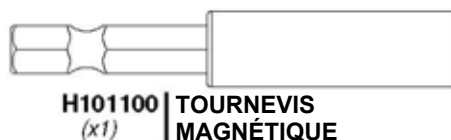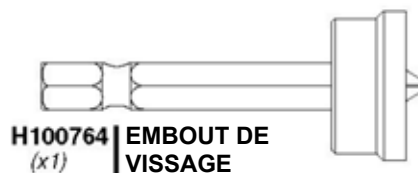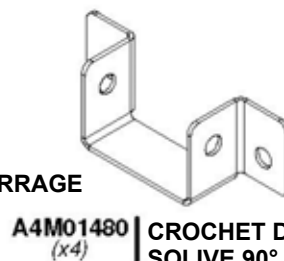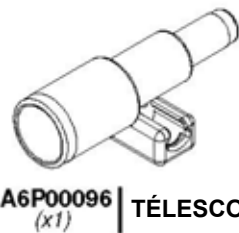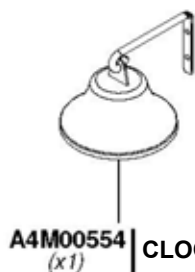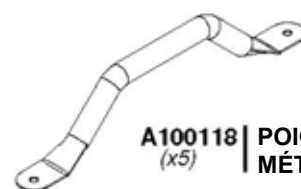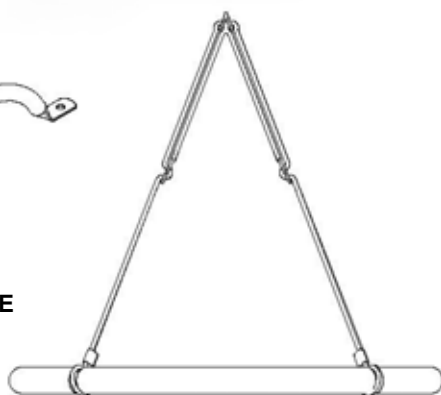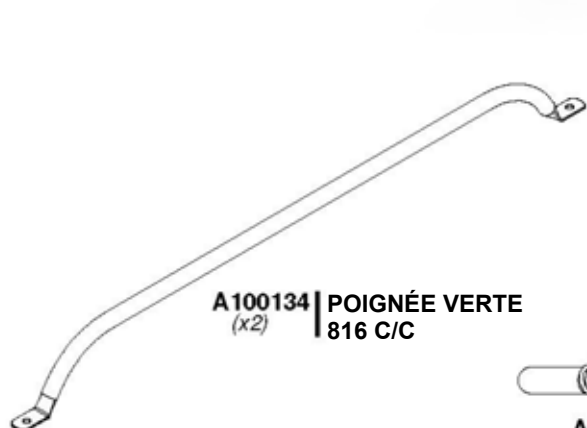


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

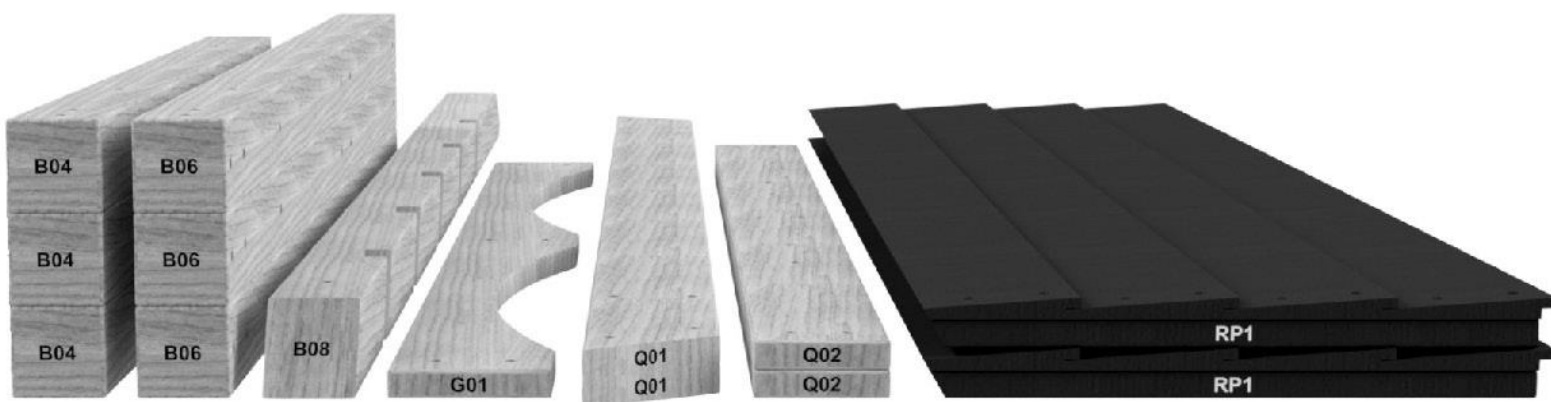

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de la perceuse :
tête cruciforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme




Clés ouvertes de 1/2 po et 7/16 po




Clé à cliquet de 3/8 po, douilles standard
de 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes
de 1/2 po et 7/16 po




Marteau à panne fendue

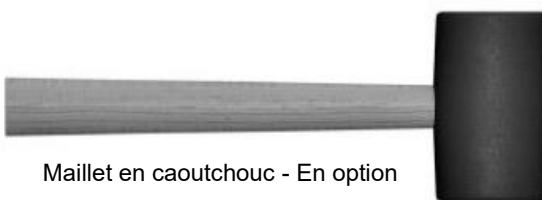

Maillet en caoutchouc - En option

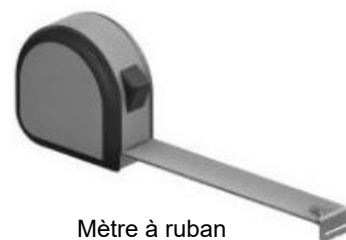

Mètre à ruban

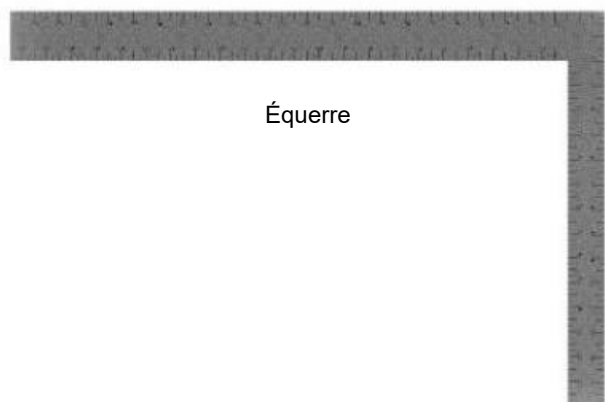

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage s'offrent à vous.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions faciles en 3D

Téléchargez l'application BILT avant de commencer




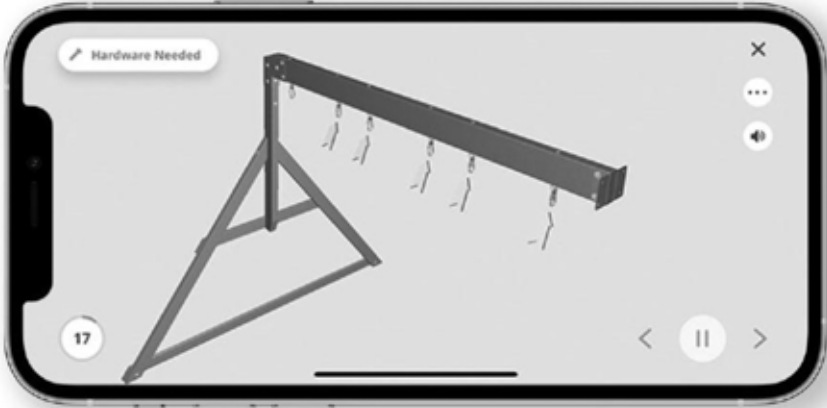

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE



A50 POUTRE DE BALANÇOIRE 2 POSITIONS - W4L15991
(x1) 3 3/8 po x 5 1/4 po x 68 1/2 po (86x134x1740)

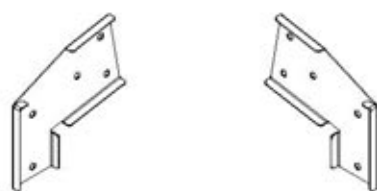


A4M00617 SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - GAUCHE (x1)
A4M00618 SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - DROITE (x1)




A4M00619 SUPPORT EN L 66 x 66 x 127 - BLK (x2)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
3	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK
2	H100473	RONDELLE DE VERROUILLAGE INT 8 x 15 BLK
2	H100476	BOULON HEX 5/16 x 4 1/4 BLK
2	H100479	ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK
4	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 BLK

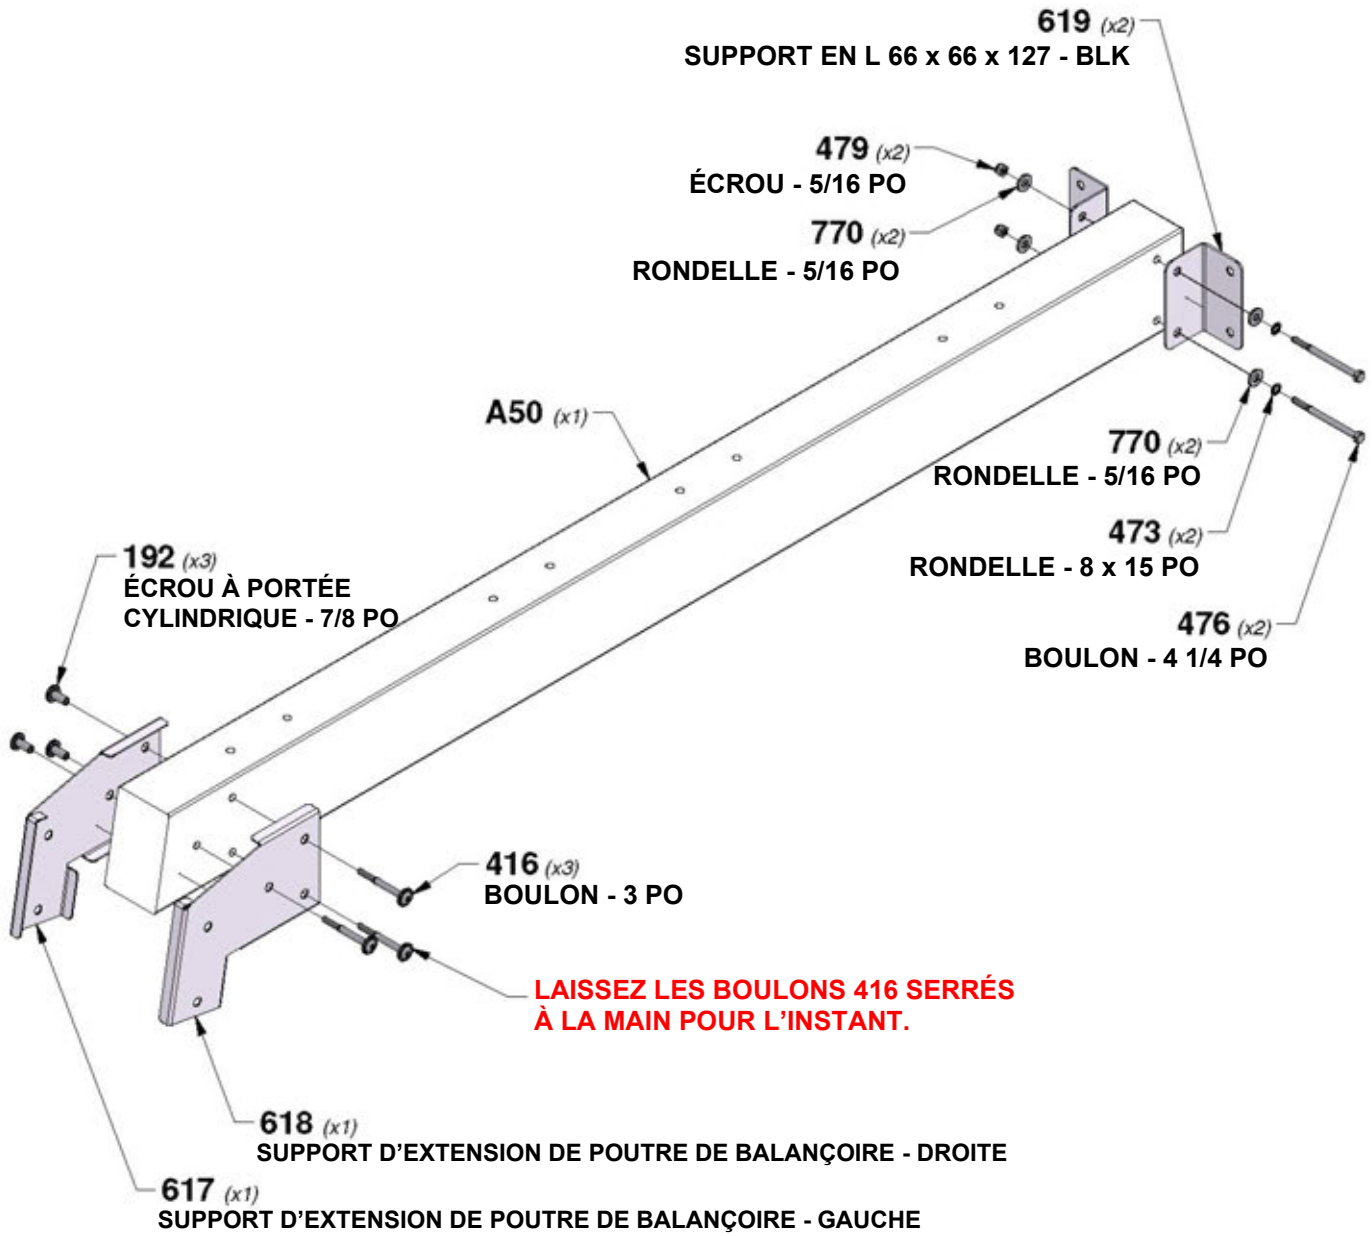


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

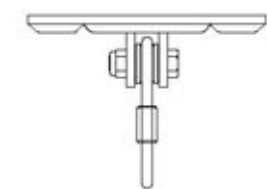

A4M00505
(x4)

CROCHET DE BALANÇOIRE

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100073	ÉCROU À ENFONCER 3/8 PO
8	H100102	RONDELLE PLATE 11x25
8	H100107	RONDELLE DE SÉCURITÉ INT 10x18
8	H100654	BOULON HEX 3/8 x 5-1/2

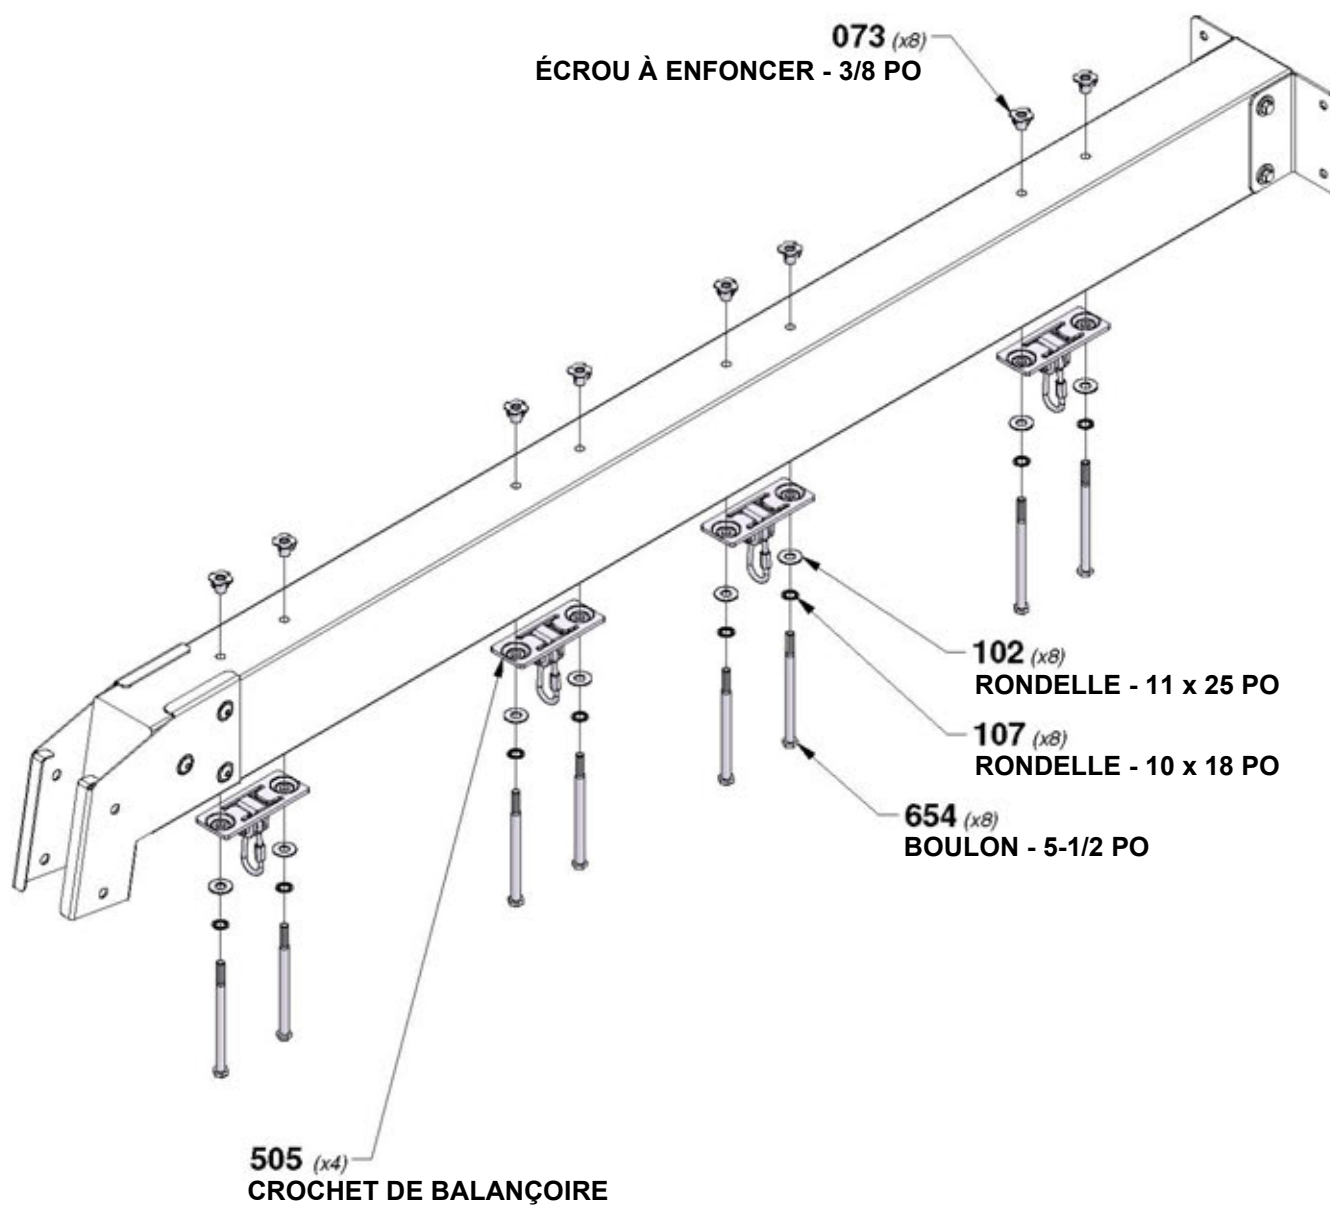


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE



A100164
(x1) ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION DE BYD
(GRANDE) 3 À 10 ANS

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100070	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8x3/4

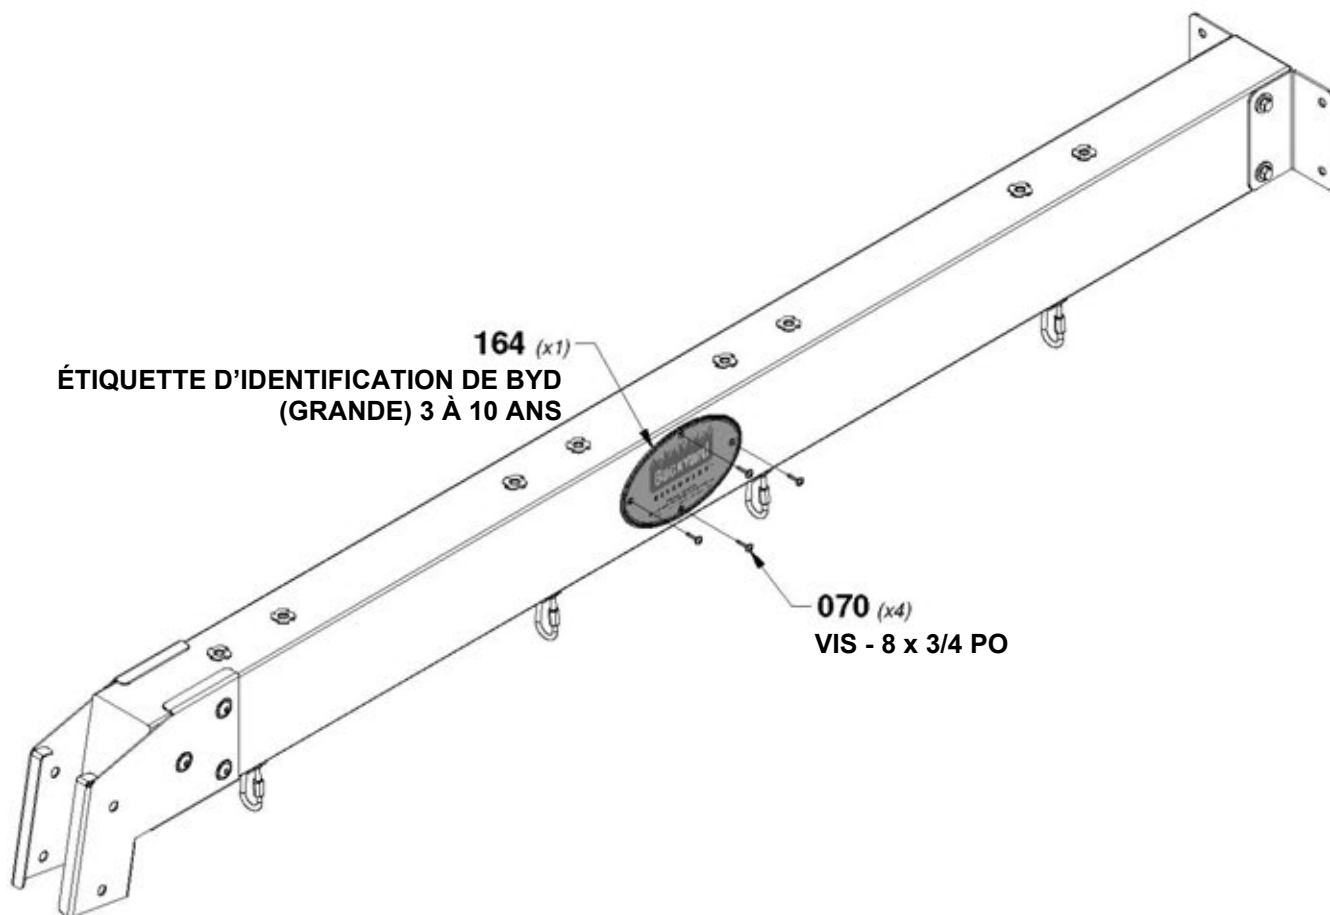

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE



SP01 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L16462
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 50 po (86x86x1269)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK
2	H100503	BOULON WH 5/16 x 3-1/2 BLK



B50 | CALE ANGULAIRE - W4L16463
(x2) 3 po x 3 po x 87 1/8 po (76x76x2212)



A4M01498 | SUPPORT EN A
(x1)

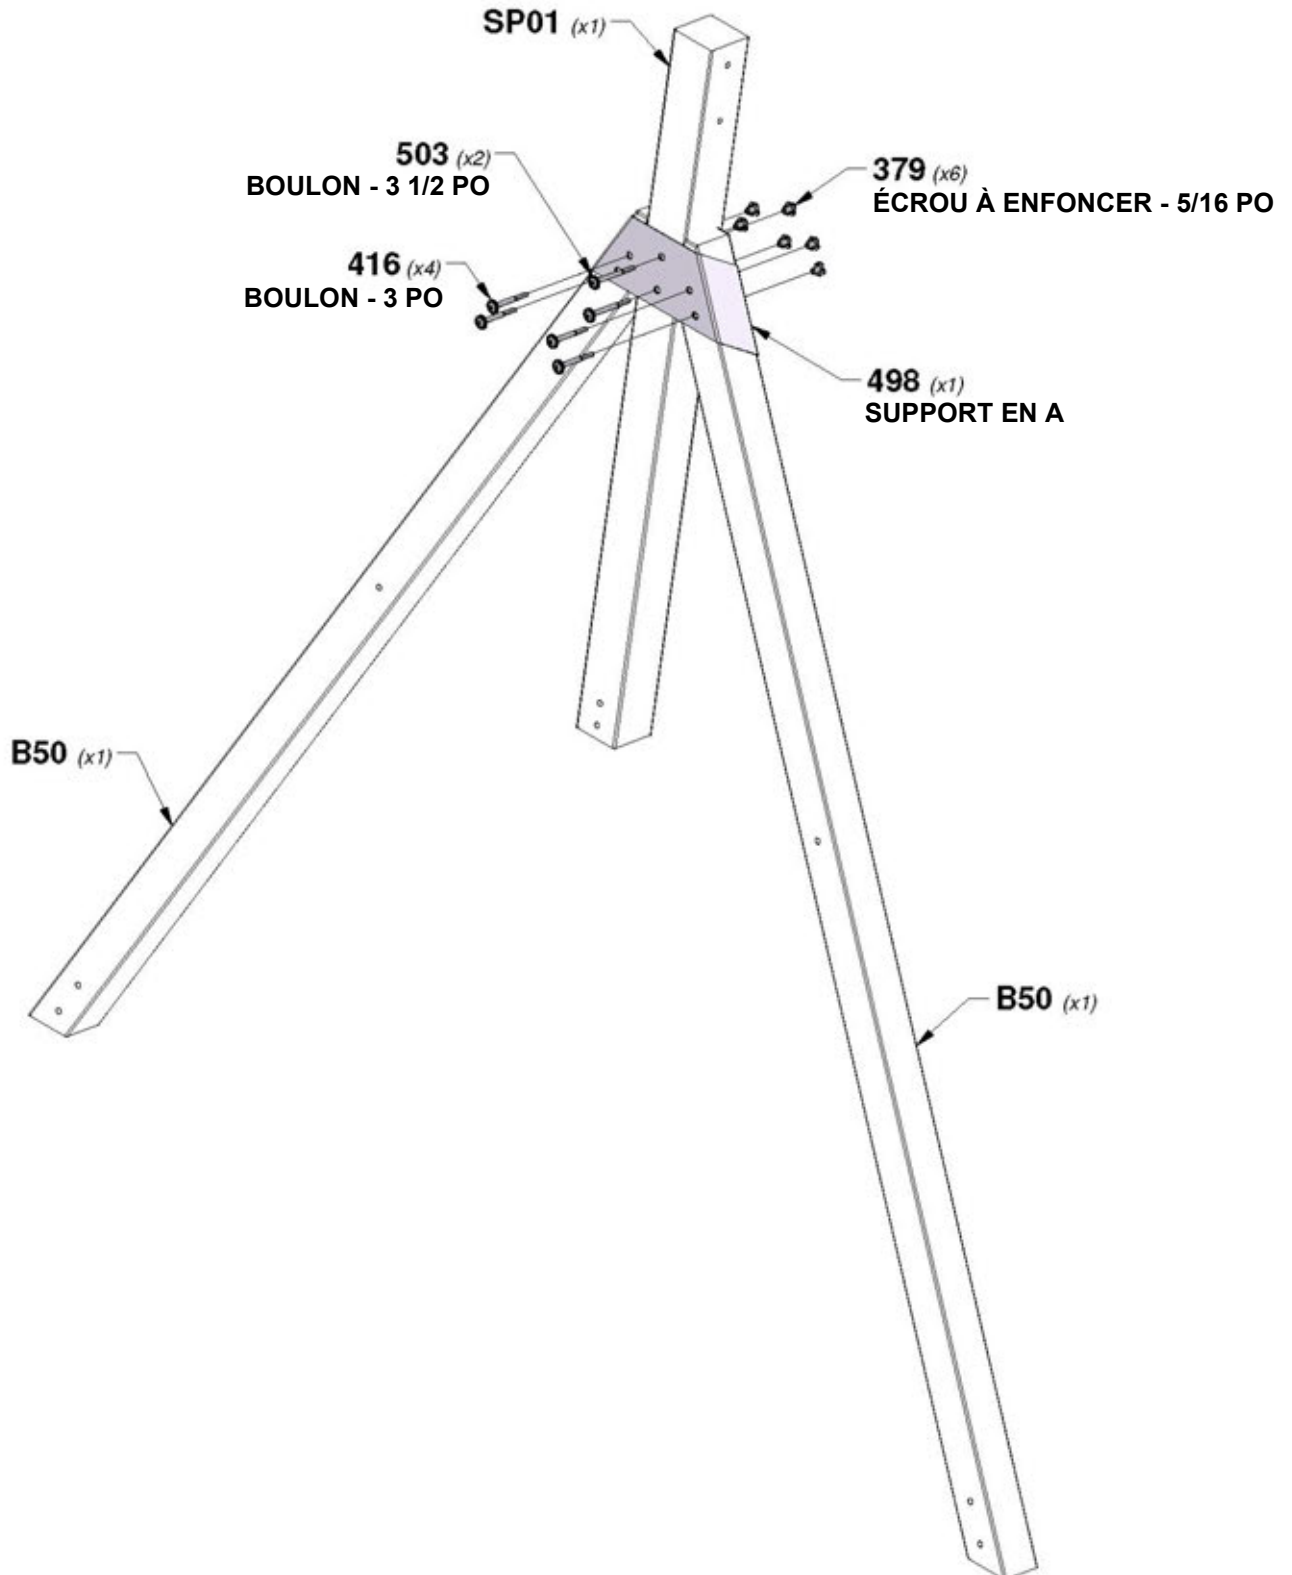

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE




E50 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L16464
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 44 1/8 po (36x86x1120)



G50 | PLANCHE DE SOL - W4L16465
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 86 3/4 po (24x134x2202)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
8	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
8	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100166	BOULON WH 5/16 x 4 1/4
2	H100505	BOULON WH 5/16 x 4 3/4

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

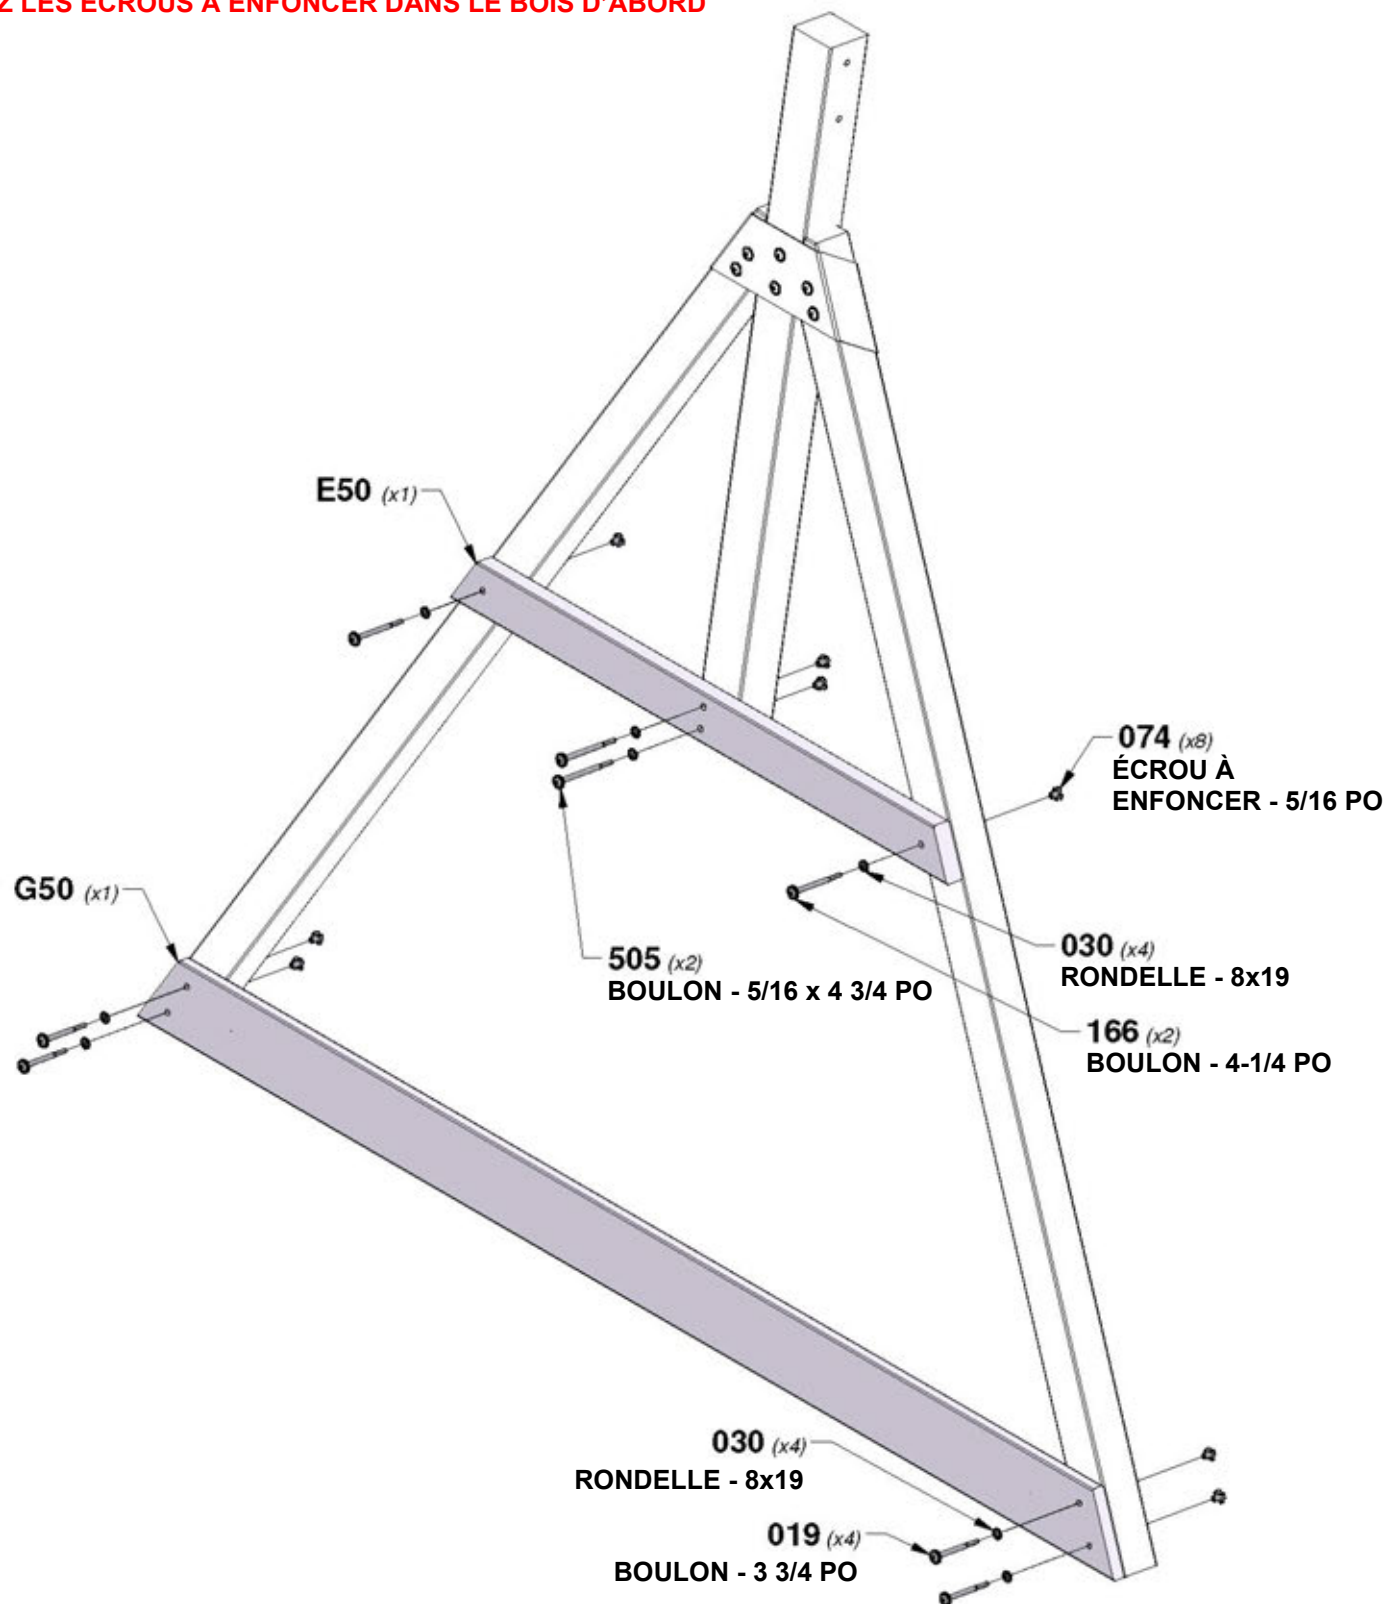


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
2	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK

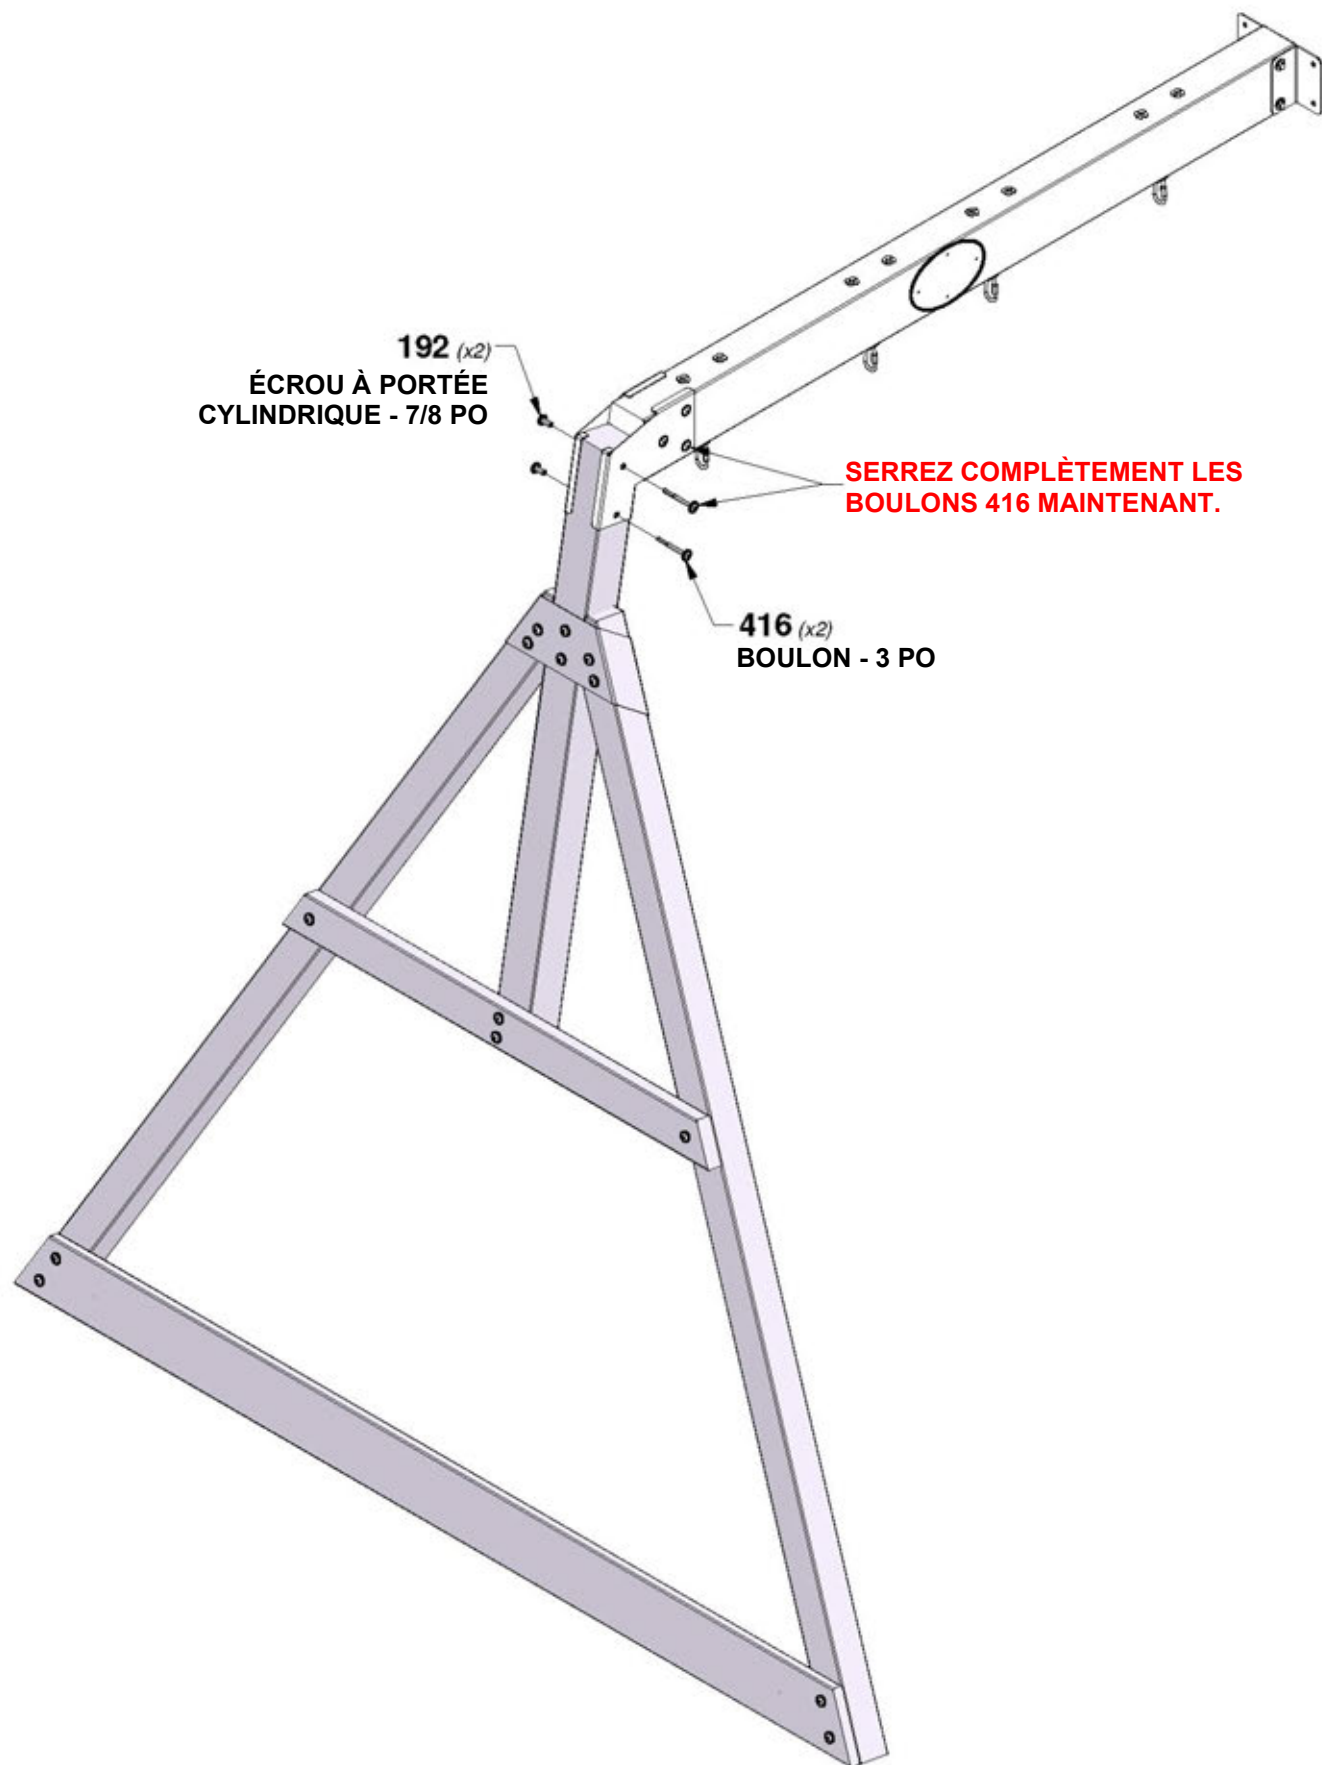


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
10	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
16	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
4	H100166	BOULON WH 5/16 x 4 1/4
2	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK

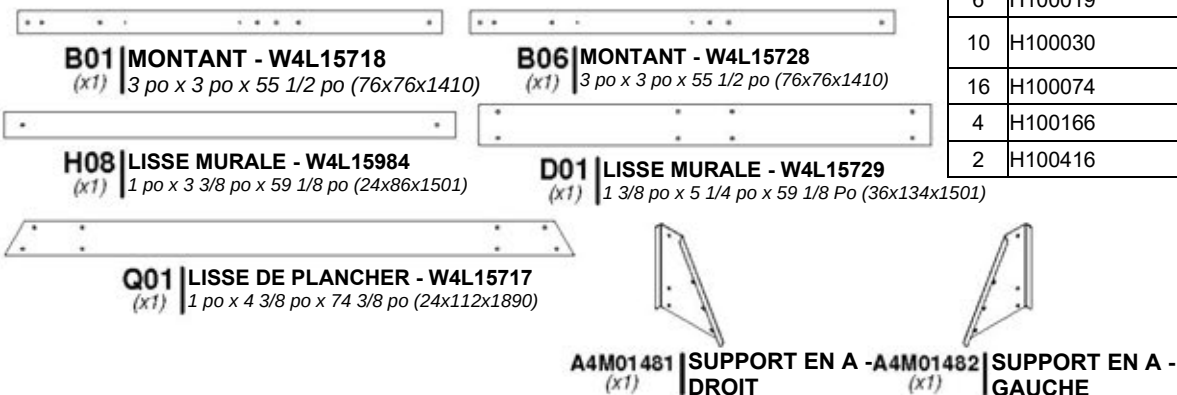

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

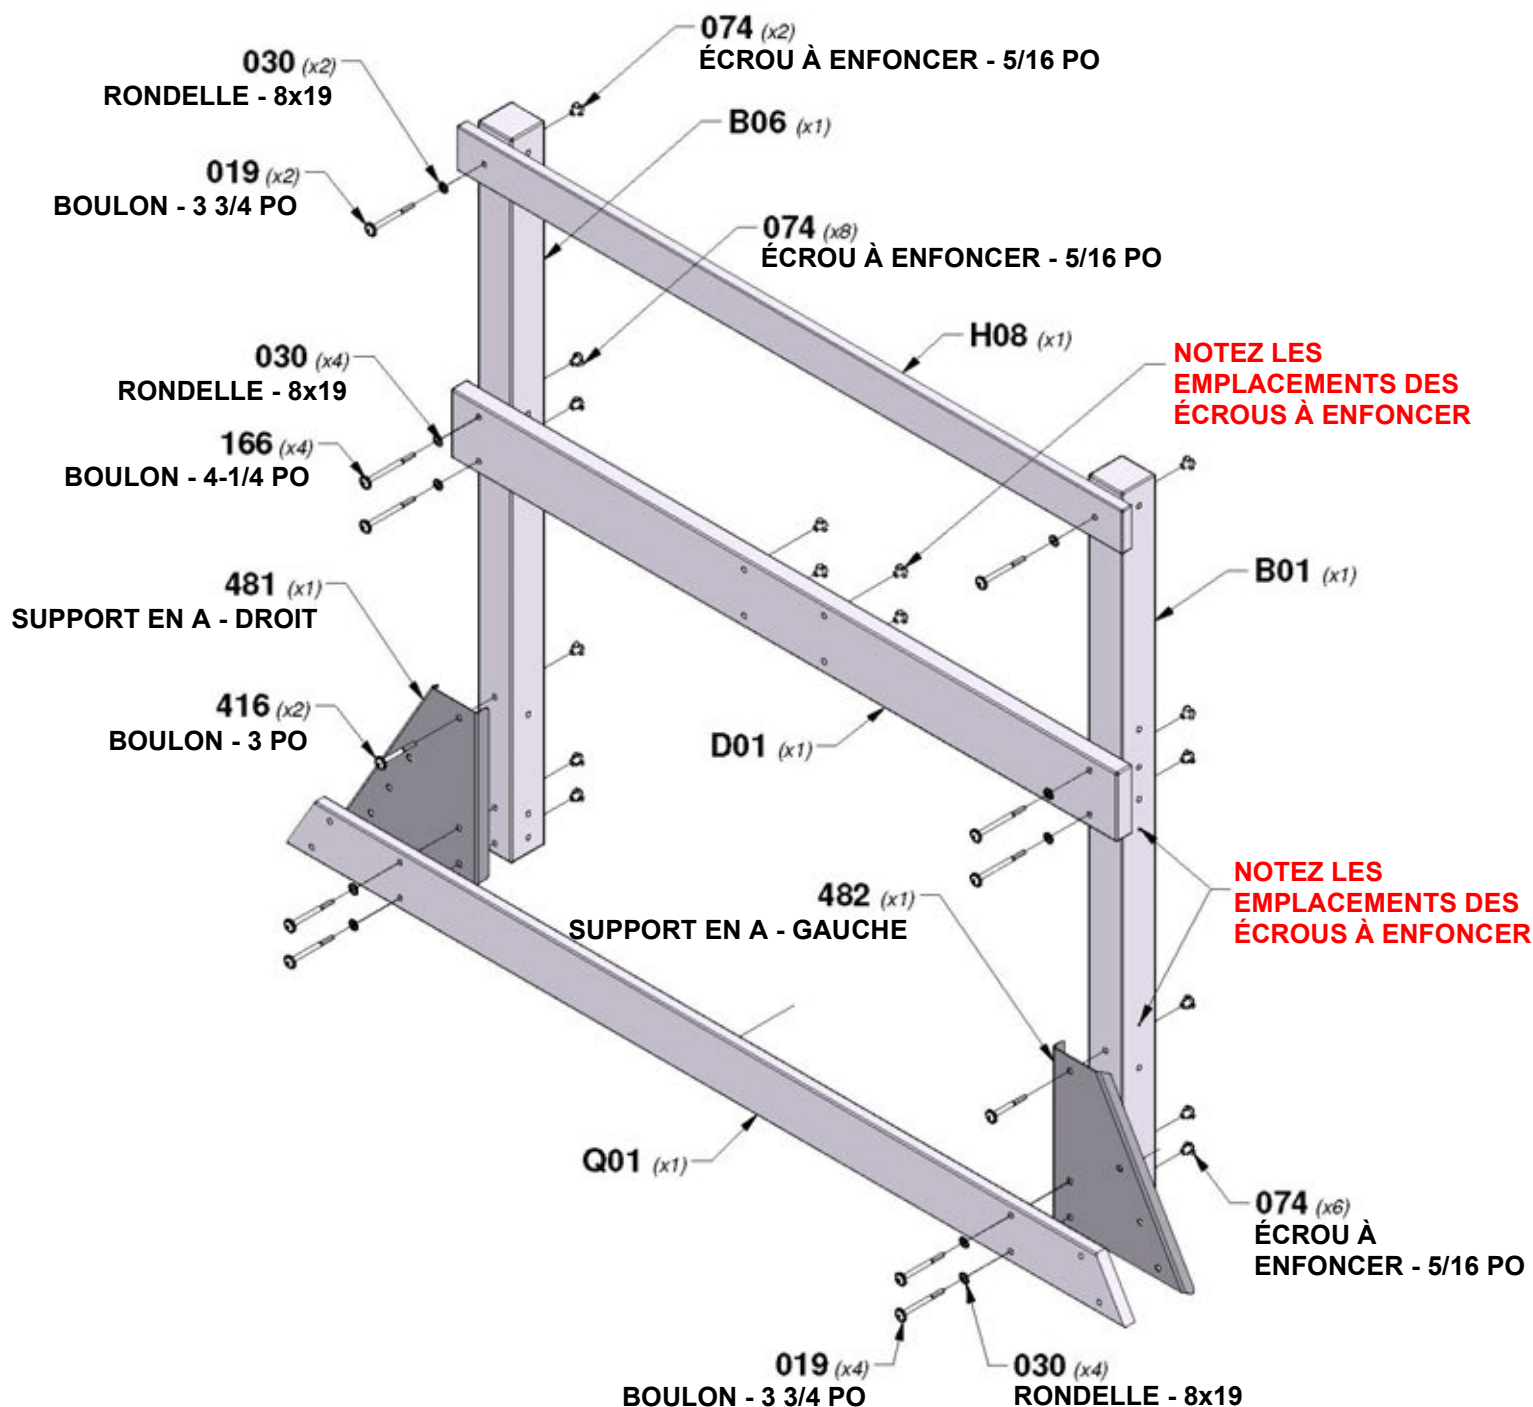


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU FORT

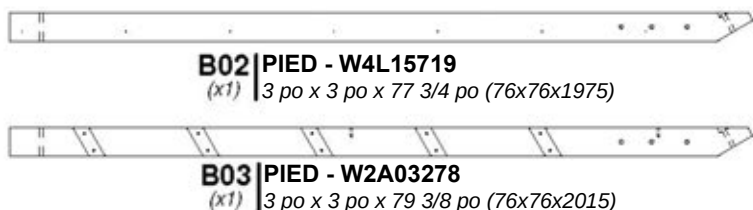


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
2	H100022	BOULON WH 5/16 x 5
6	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
6	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

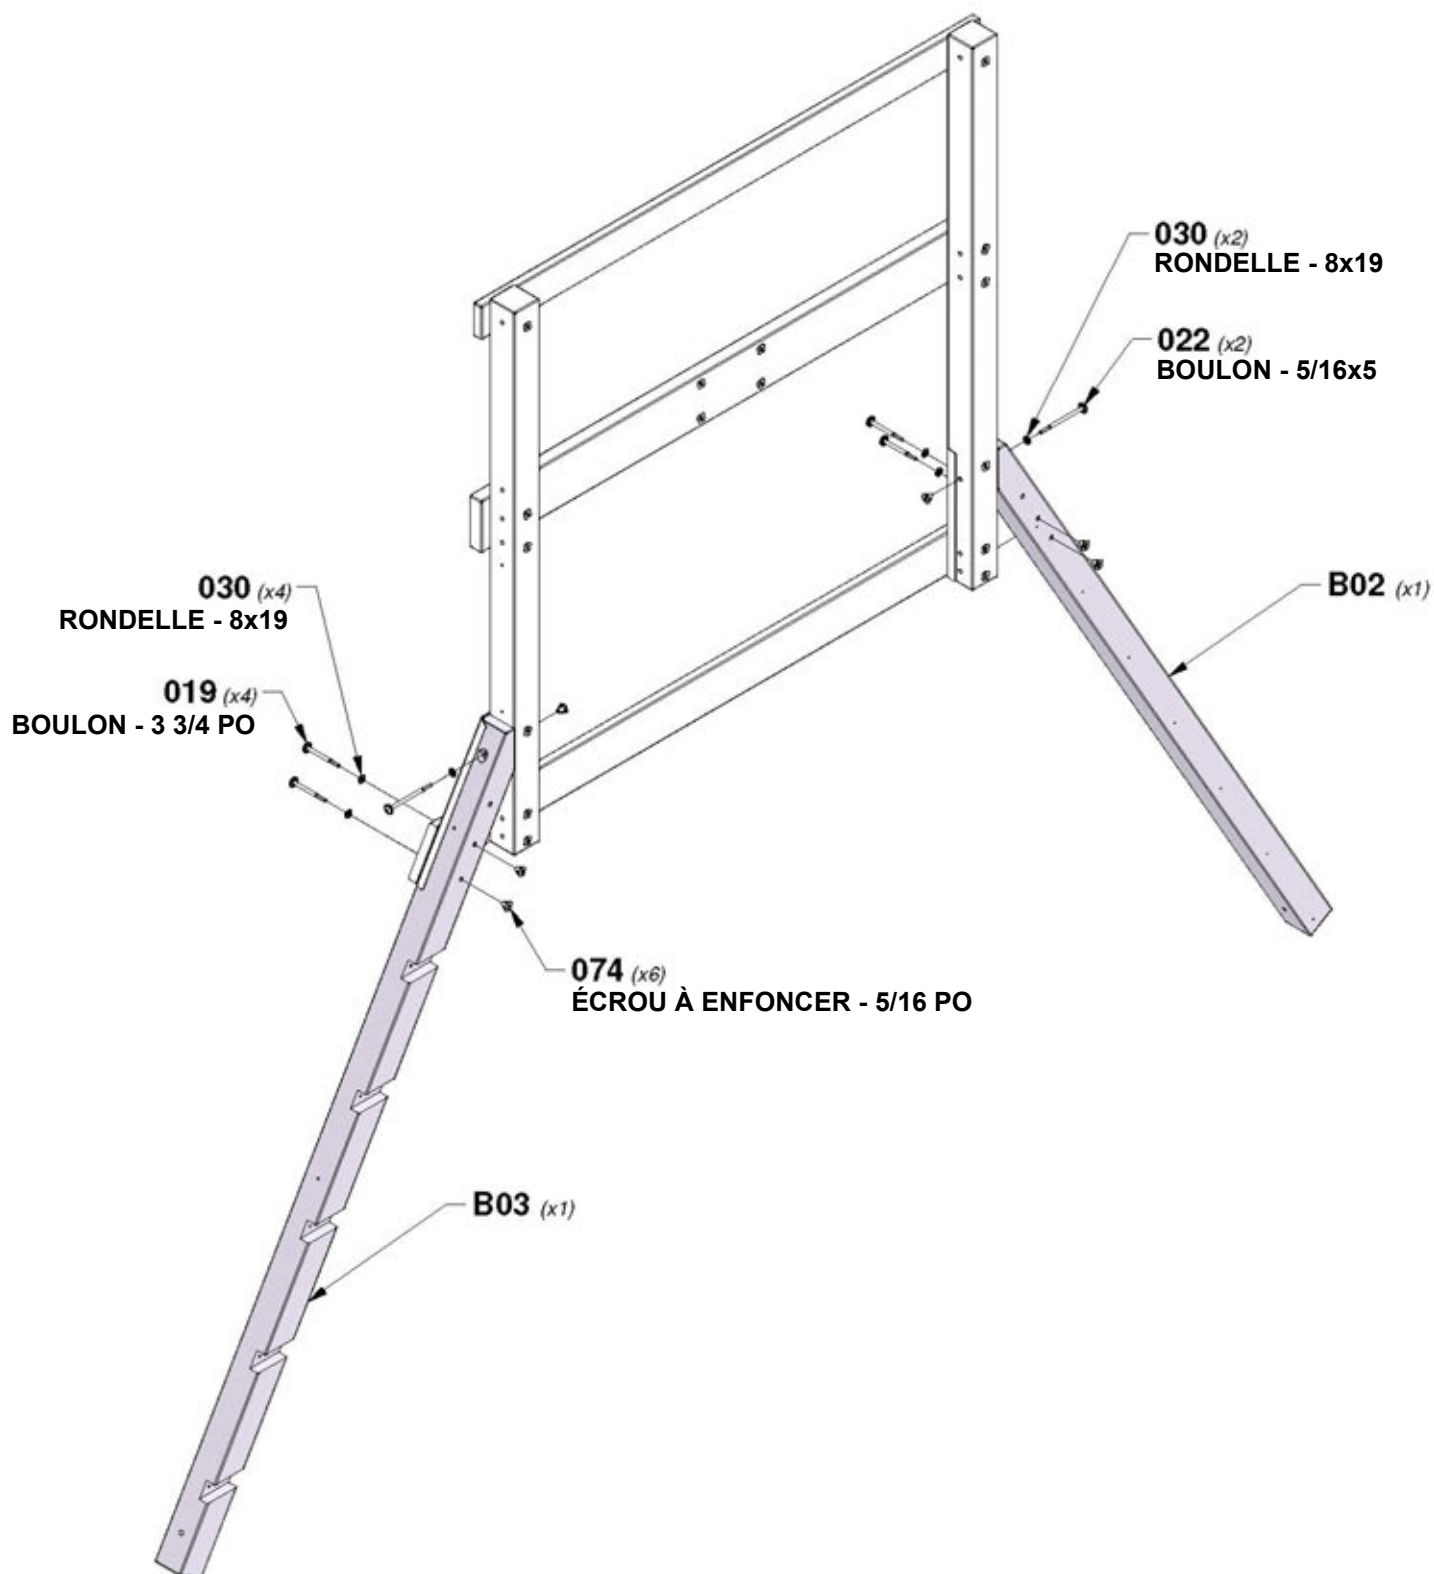


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
10	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
12	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK

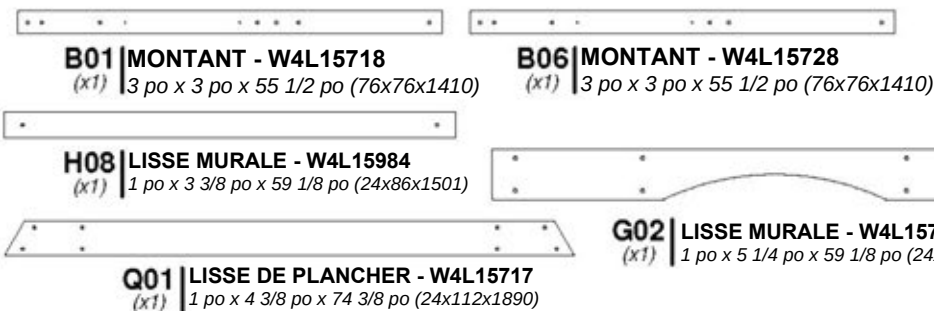

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

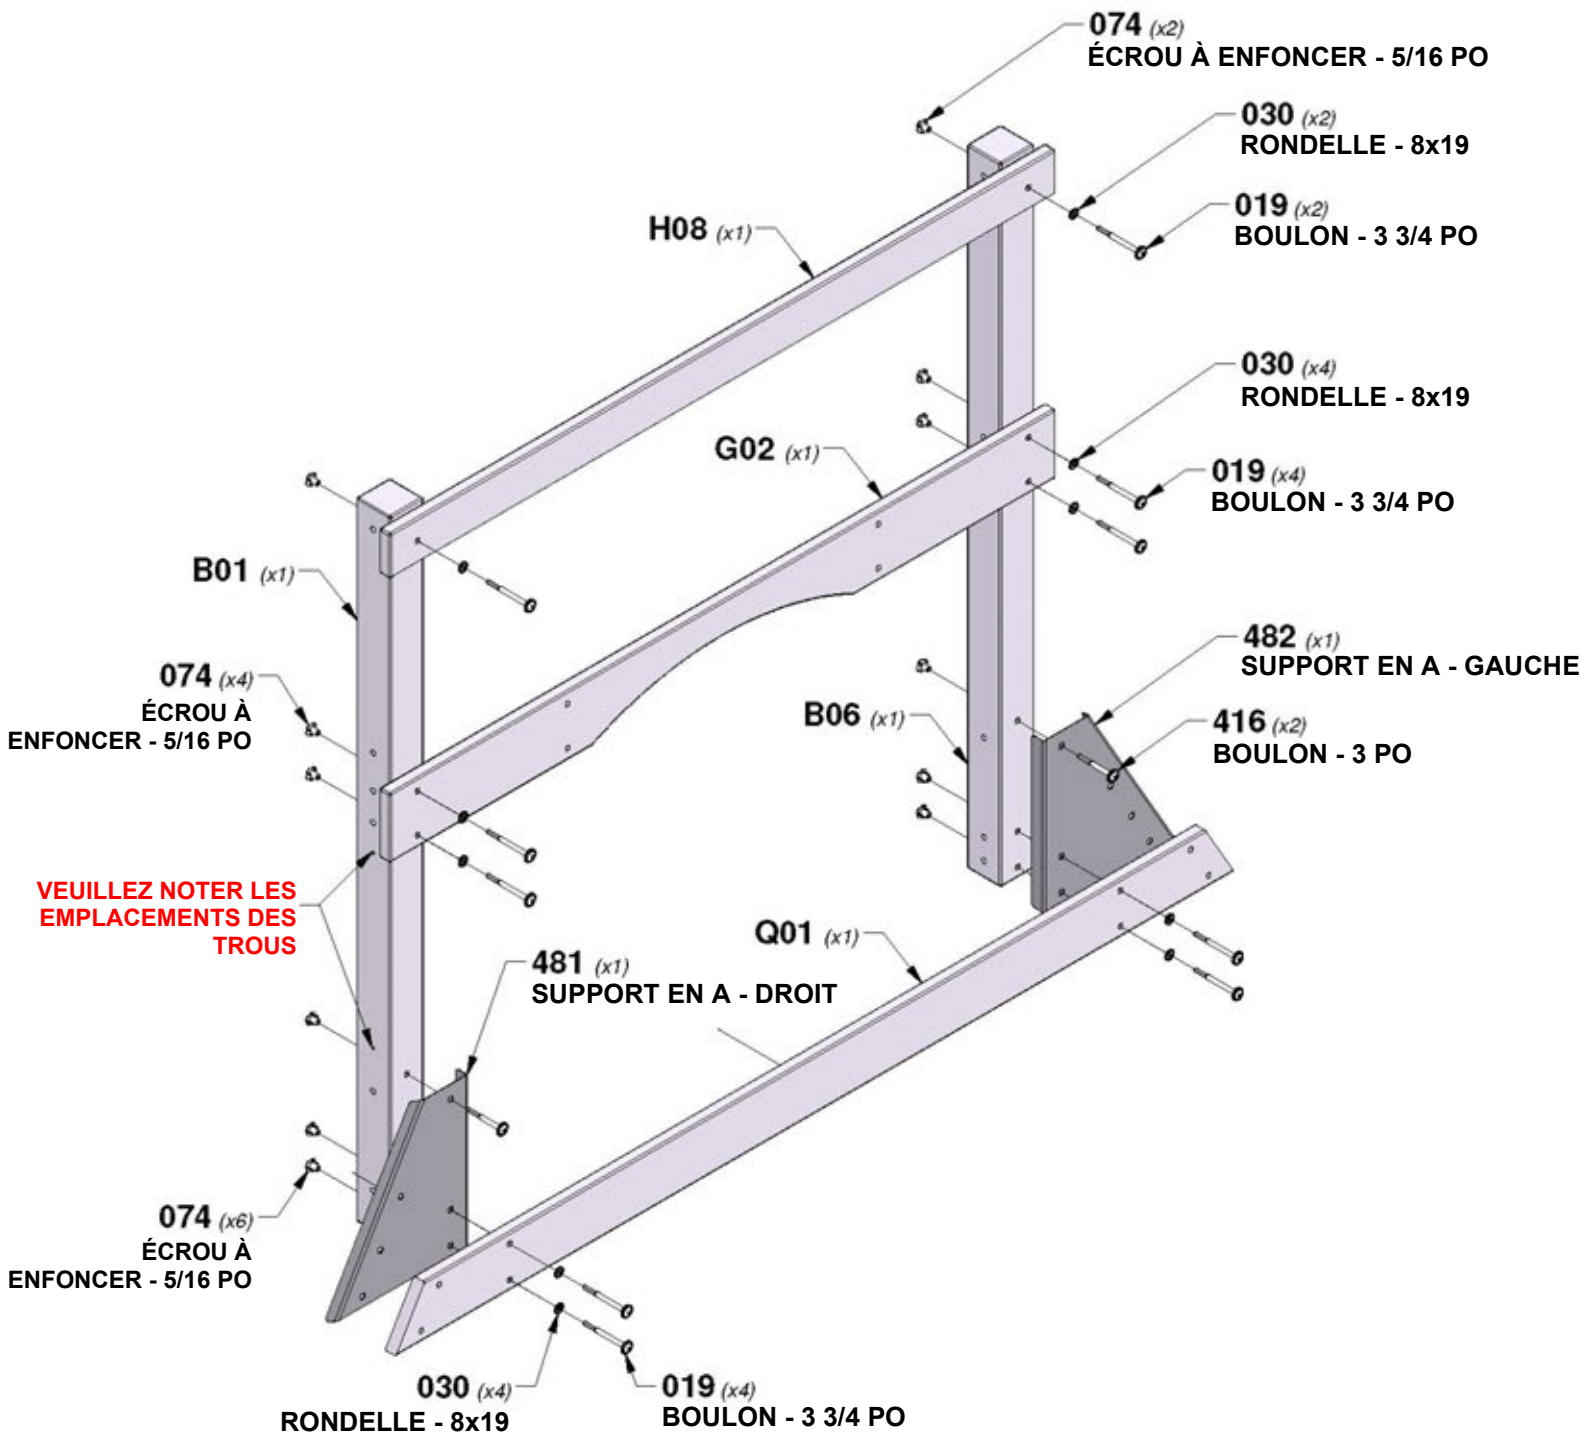


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU FORT

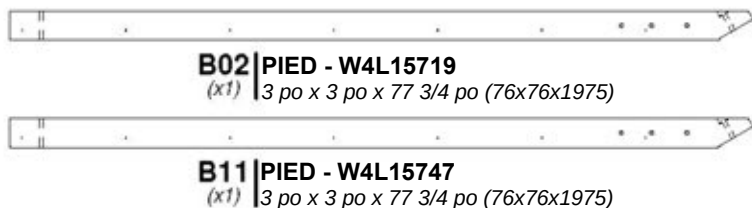

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
2	H100022	BOULON WH 5/16 x 5
6	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
6	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

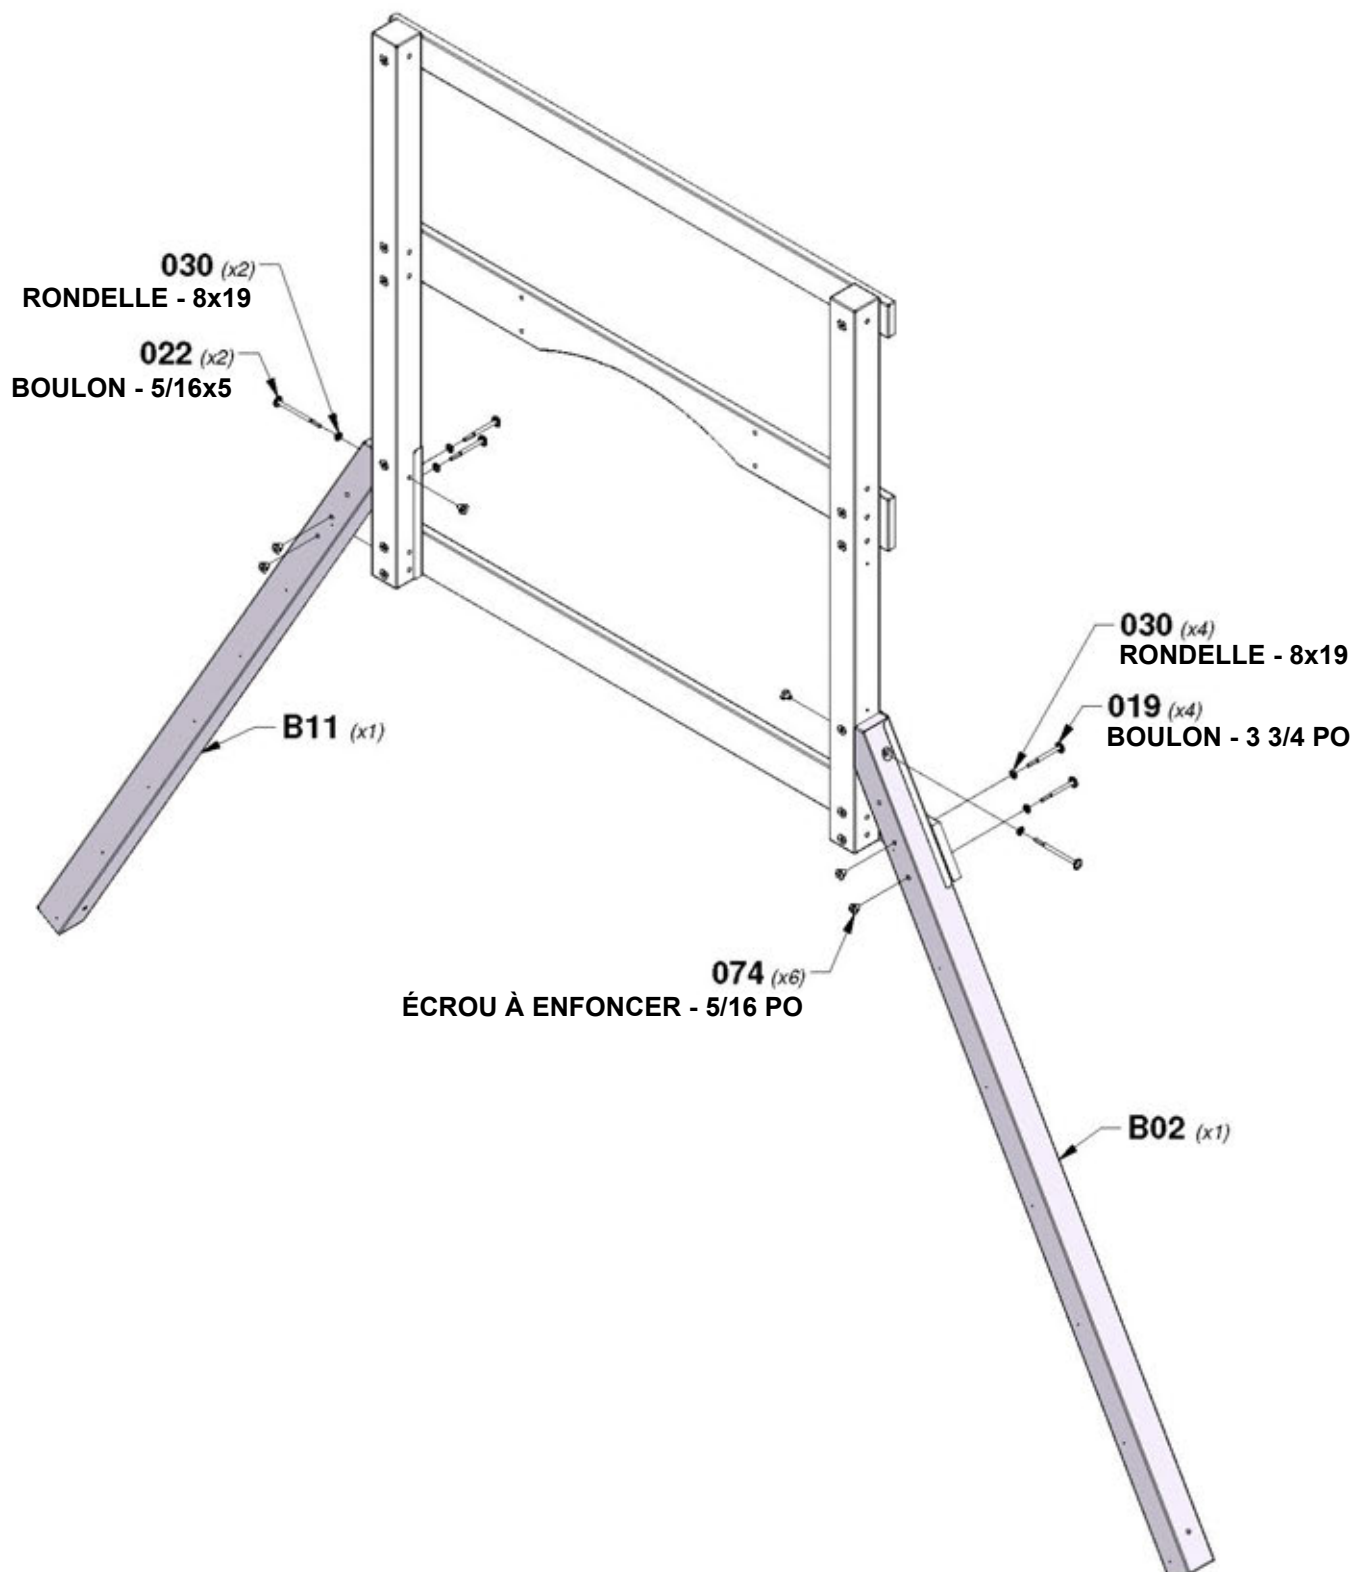


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU FORT



Q03 LISSE DE PLANCHER - W4L15724
(x1) 1 po x 4 3/8 po x 57 1/2 po (24x112x1460)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16


CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

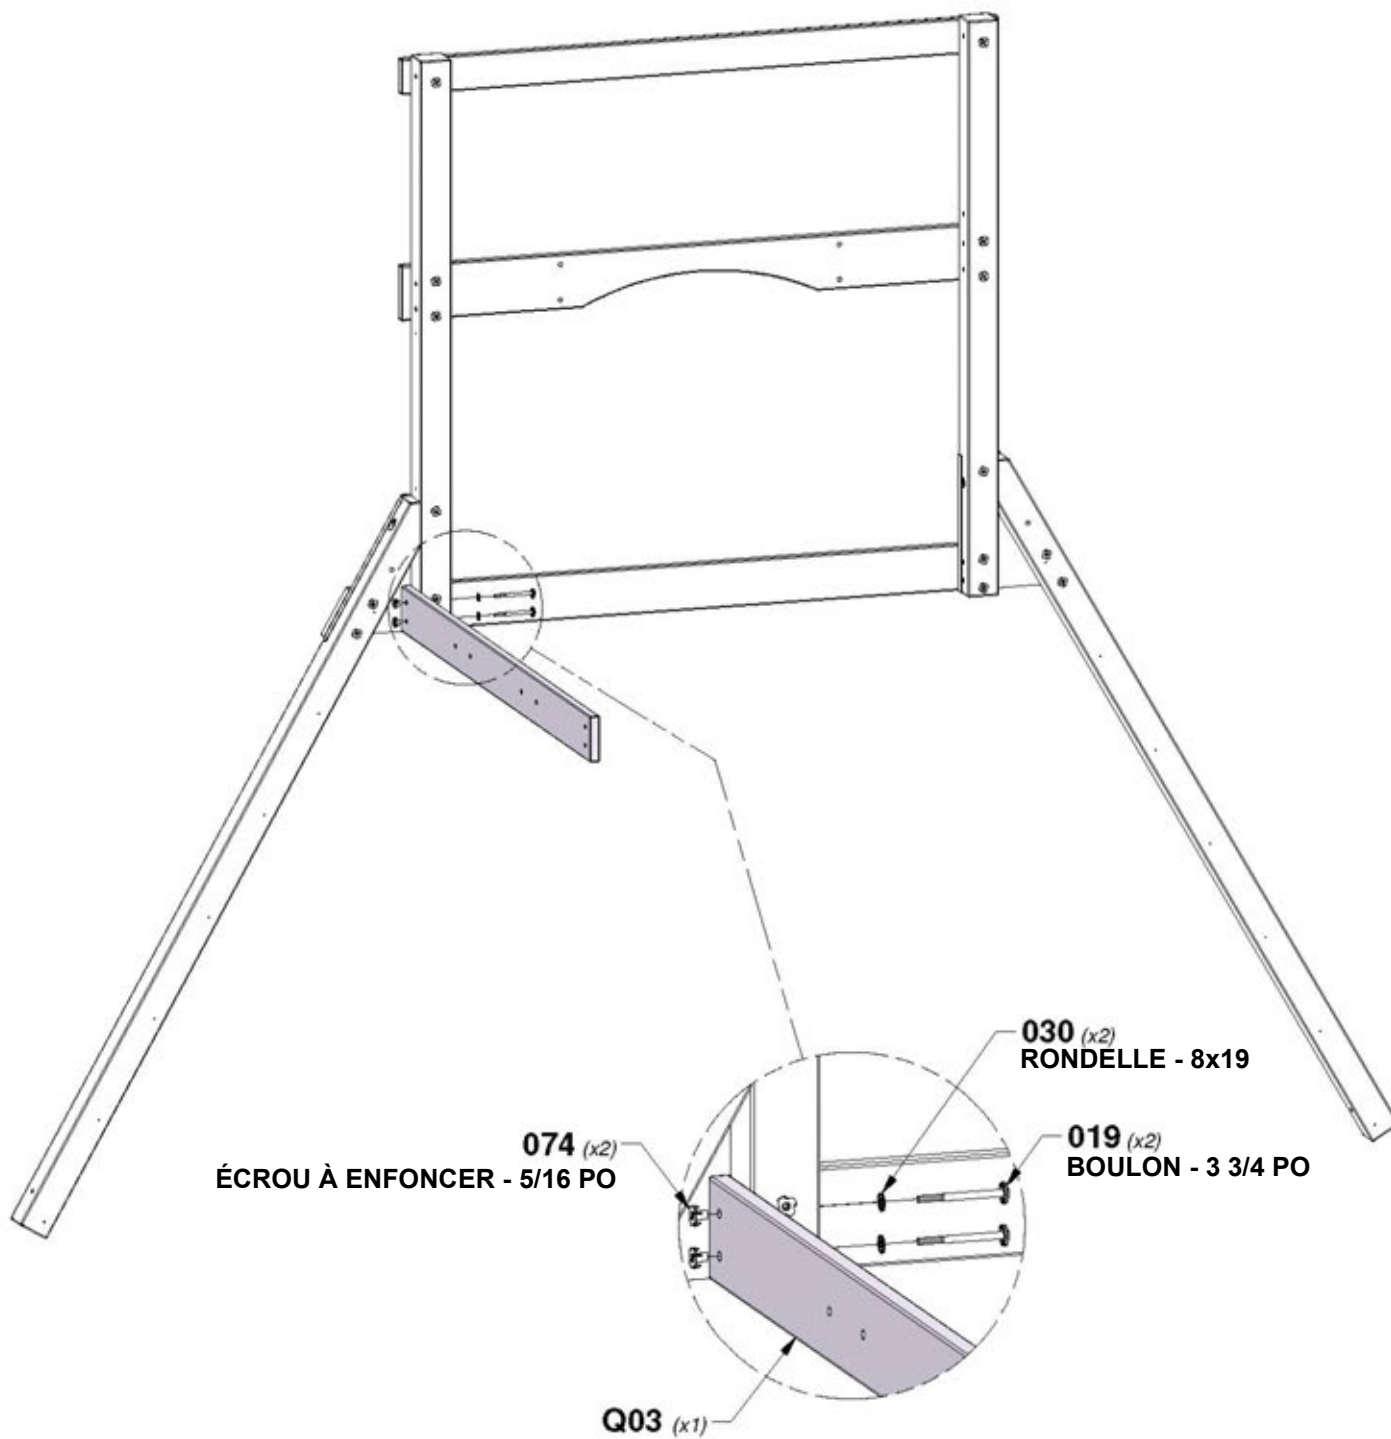

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

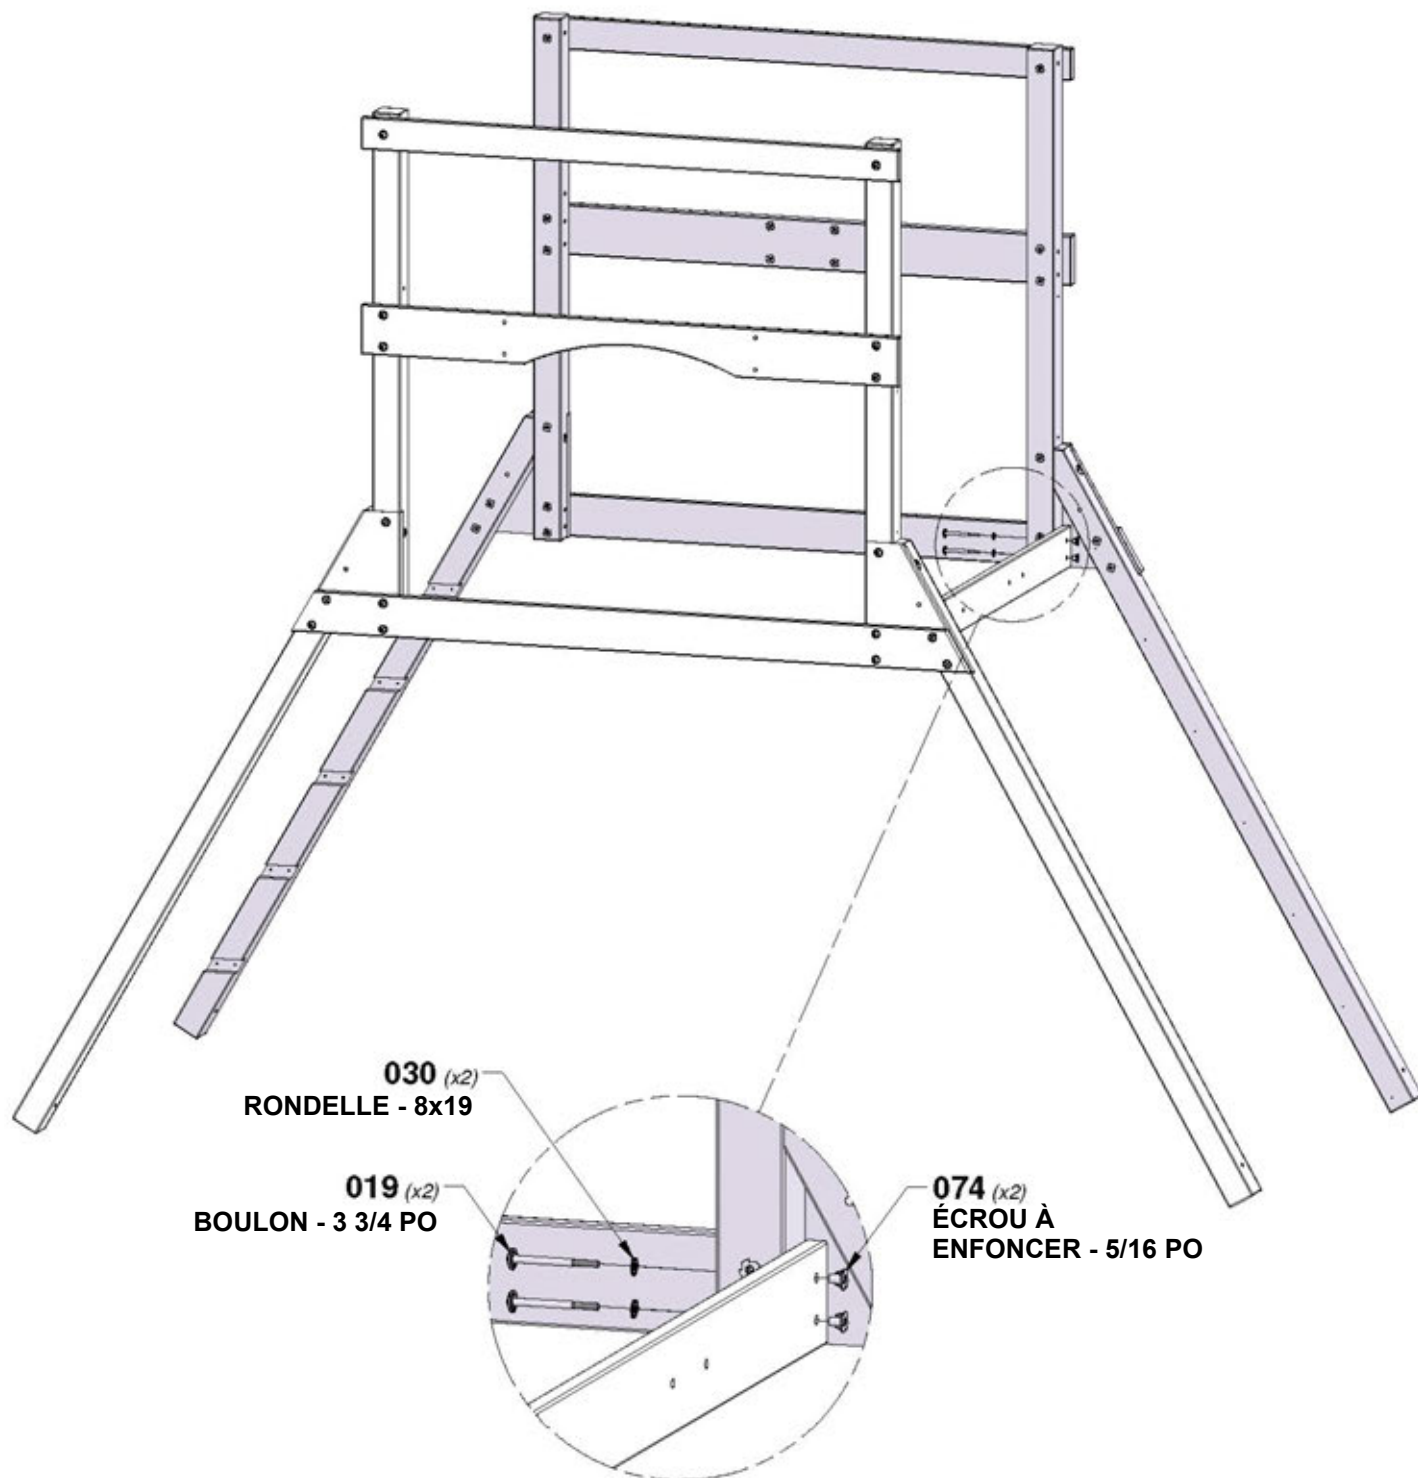


ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU FORT



Q02 LISSE DE PLANCHER - W4L15721
(x1) 1 po x 4 3/8 po x 57 1/2 po (24x112x1460)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

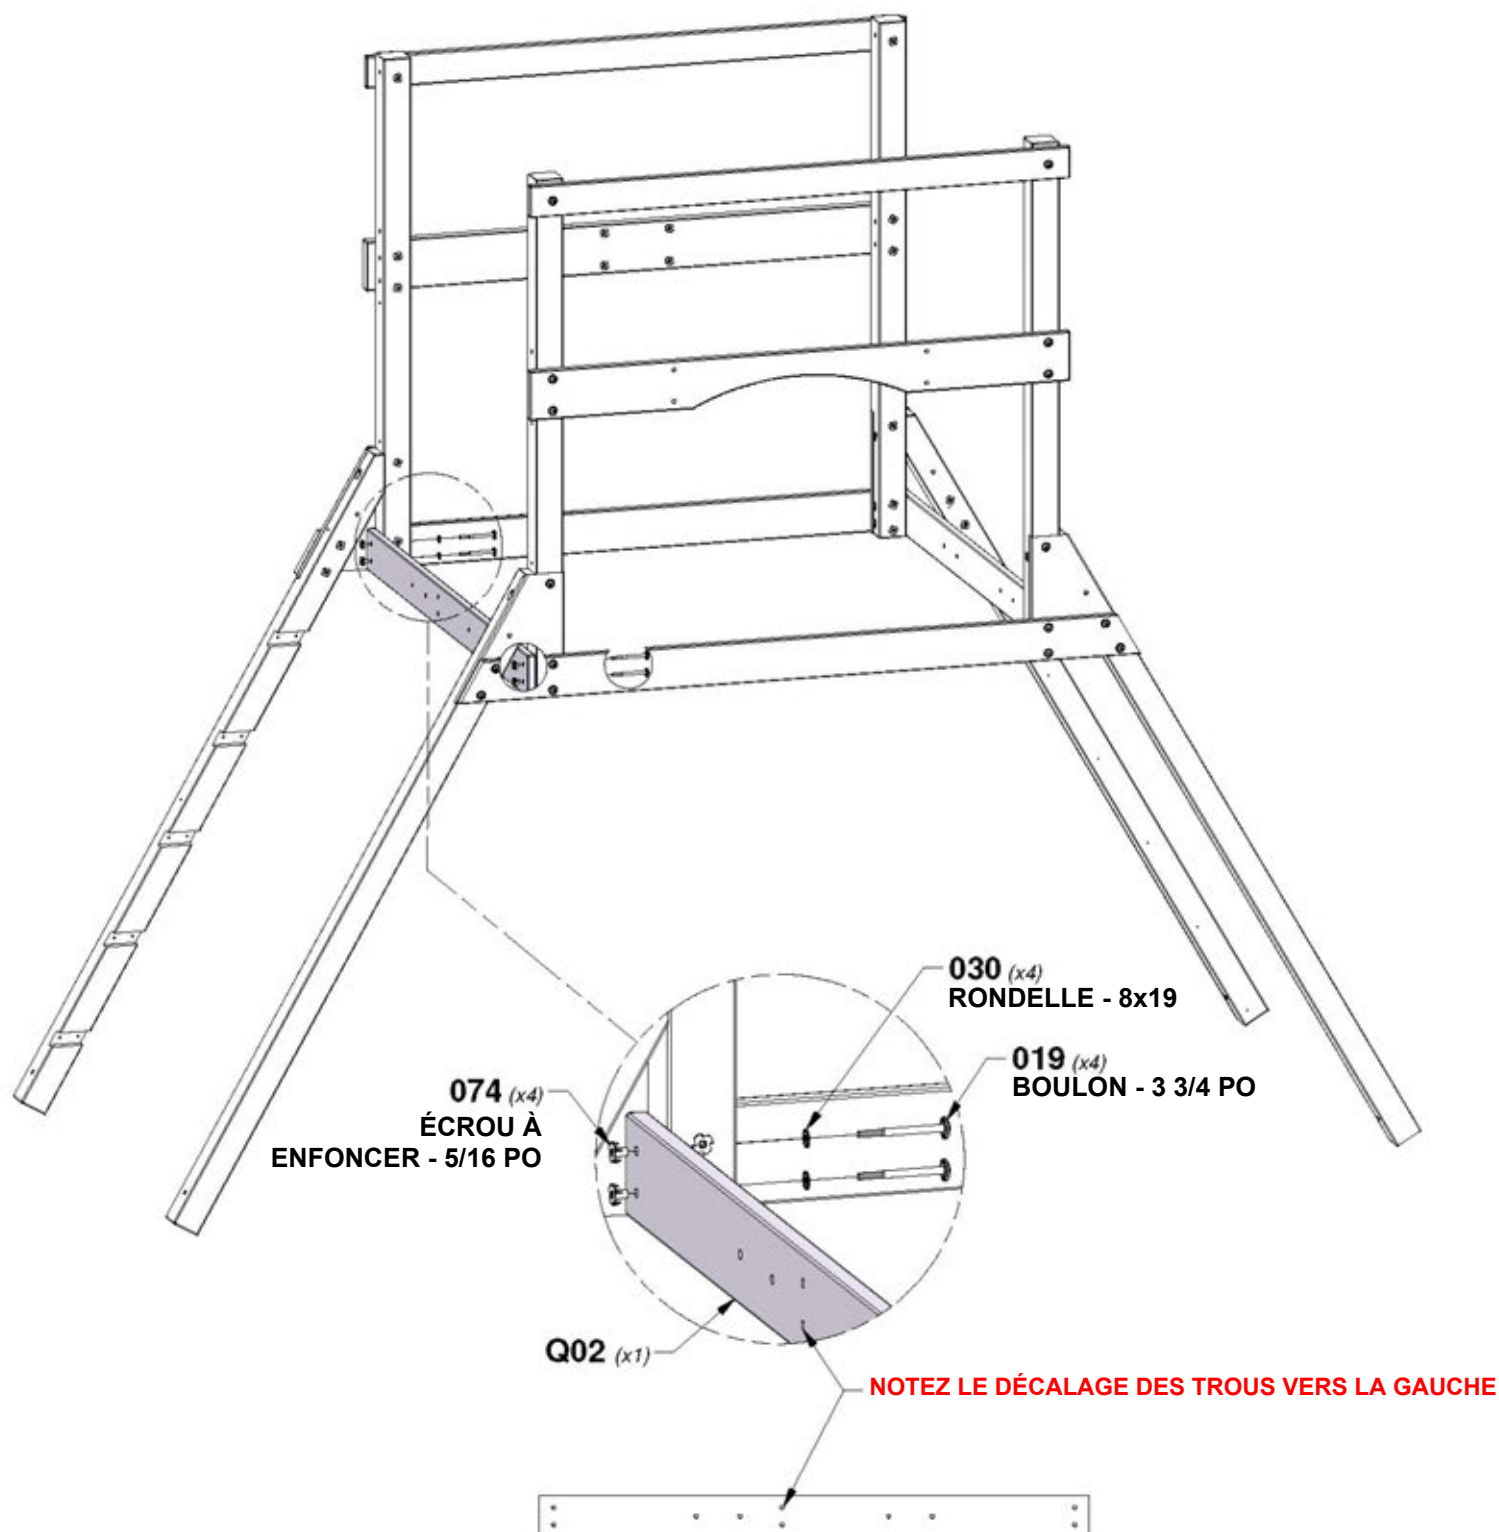

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100023	BOULON WH 5/16 X 6




B12 | PLANCHE DE SOL - W4L15976
(x1) 3 po x 3 po x 65 3/8 po (76x76x1660)



B07 | PLANCHE DE SOL - W4L15733
(x1) 3 po x 3 po x 89 3/8 po (76x76x2270)

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS
LE BOIS D'ABORD

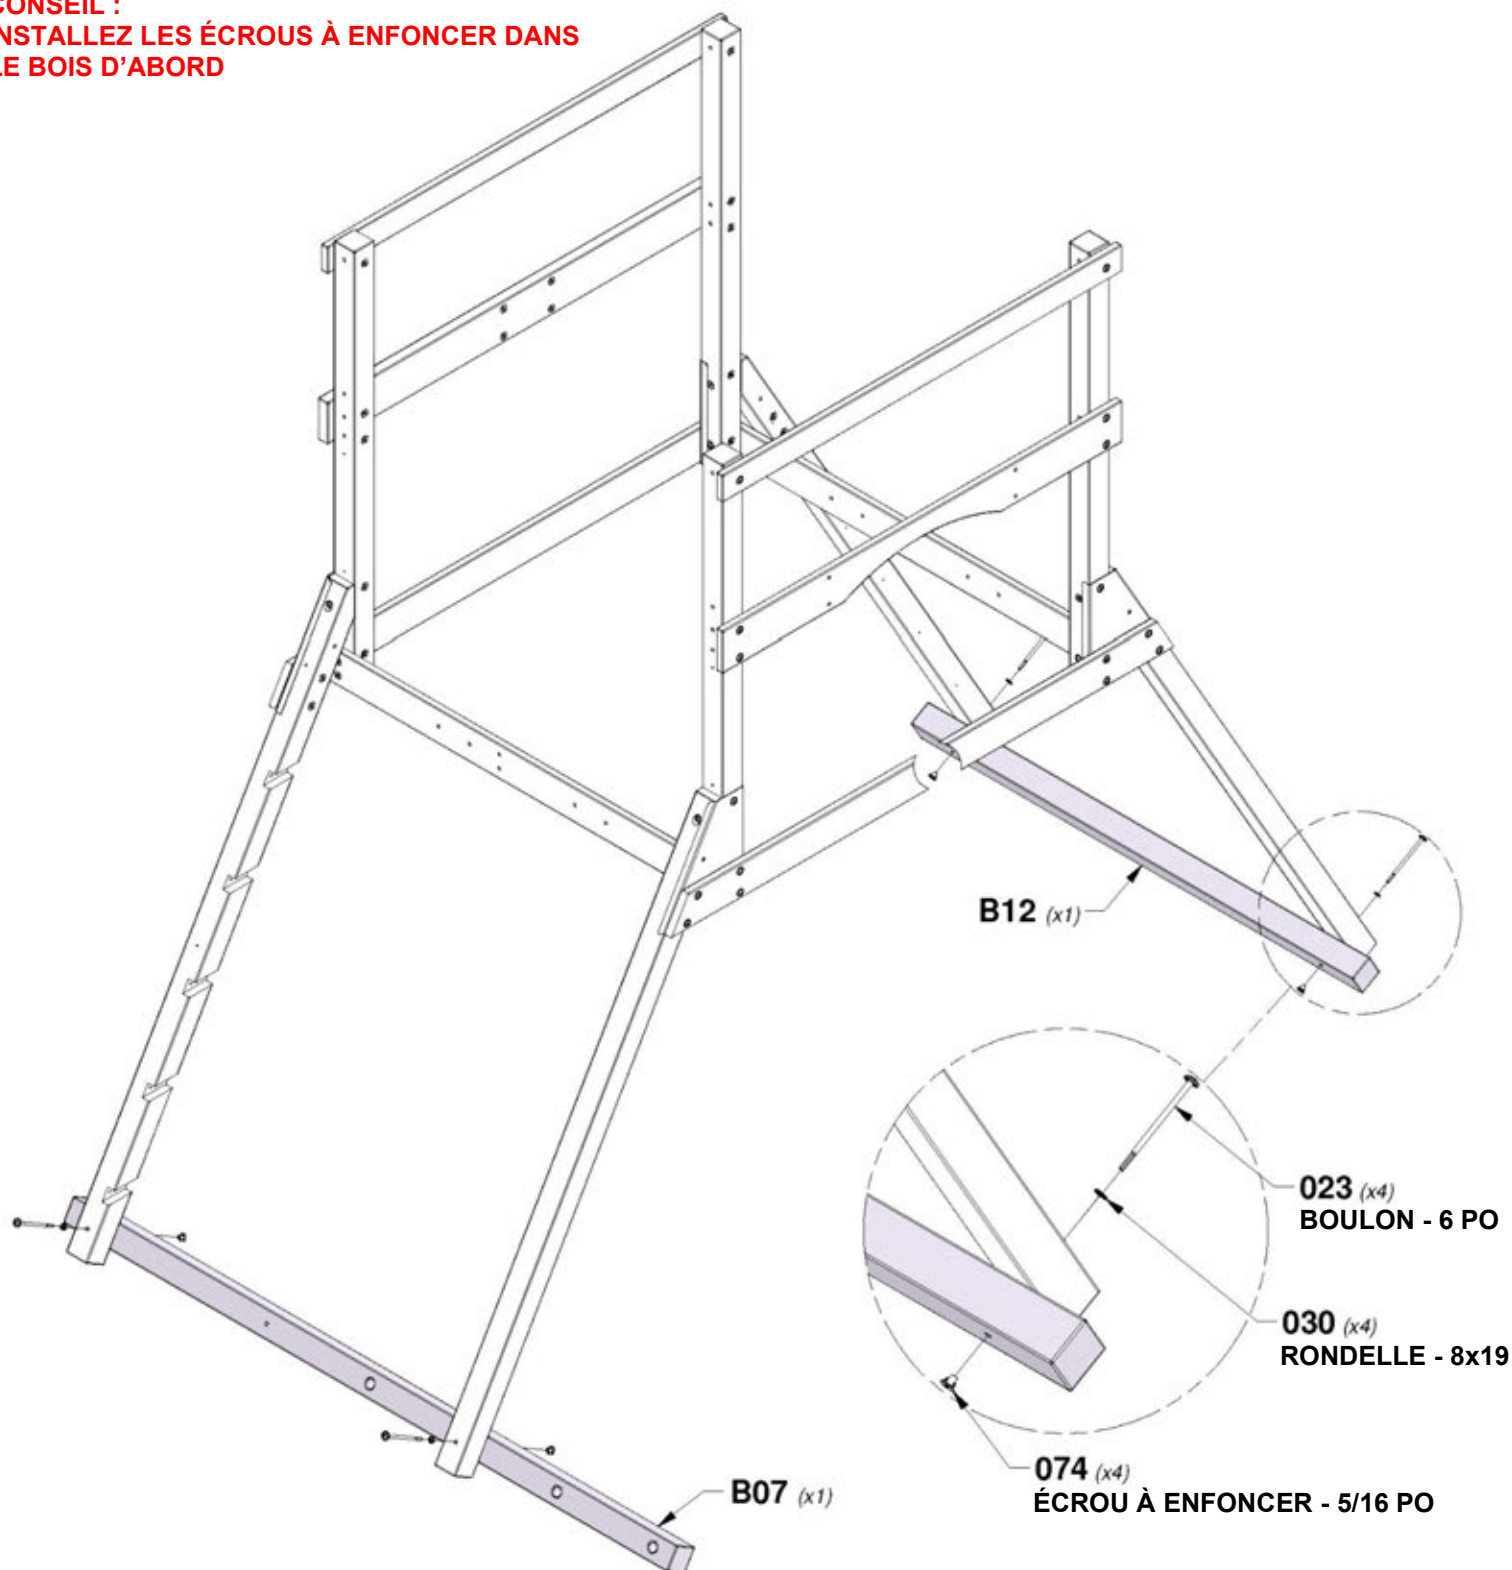


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU FORT

B05 SOLIVE DE SOL - W4L15723
(x1) 3 po x 3 po x 57 1/4 po (76x76x1453)

B10 SOLIVE DE SOL - W4L15741
(x1) 3 po x 3 po x 57 1/4 po (76x76x1453)



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100005	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8
8	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19
2	H100128	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8
4	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
4	H100195	BOULON WH 5/16 x 2-3/4 BLK
8	H100396	BOULON WH 5/16 x 1/2 BLK

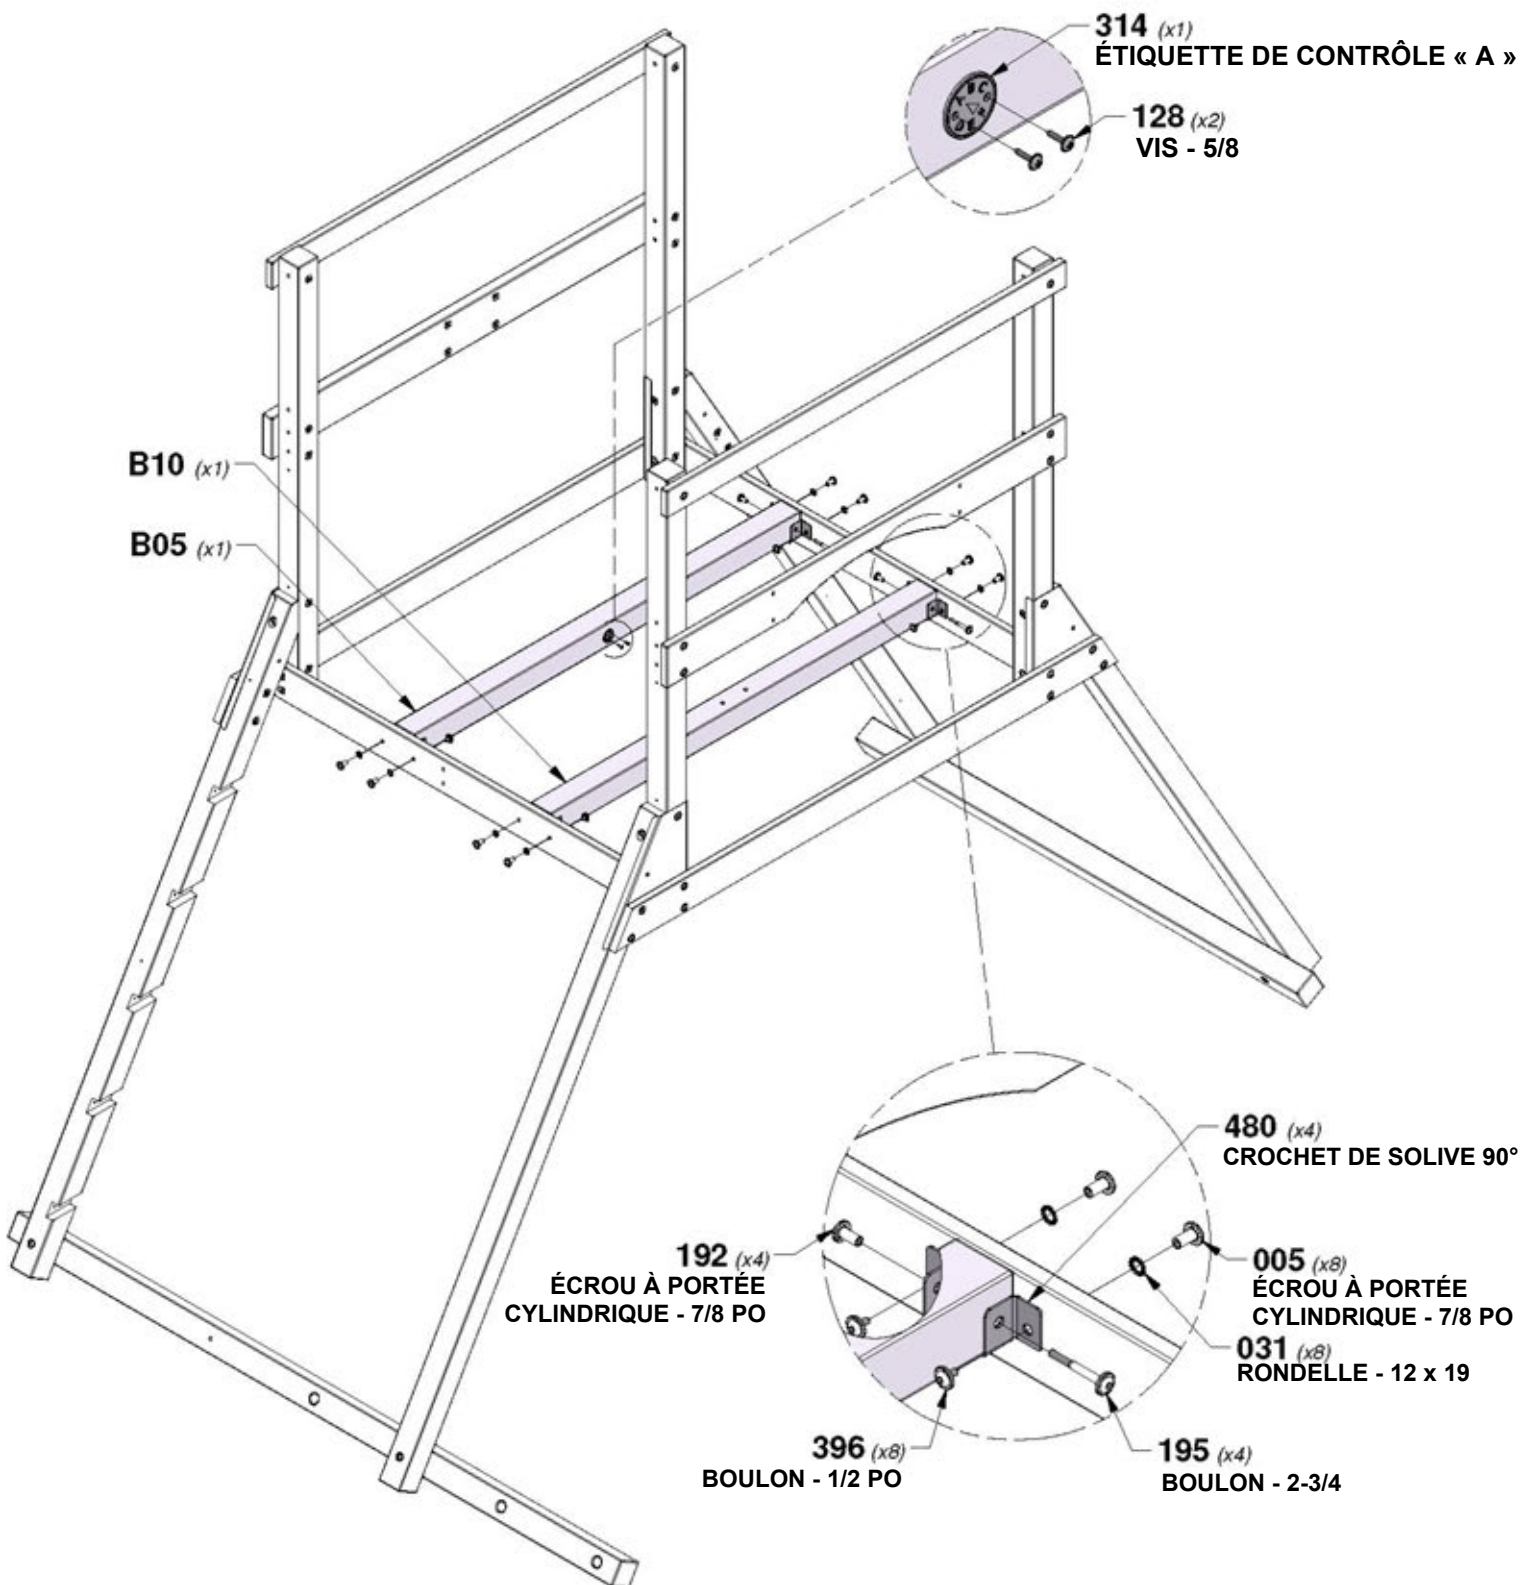


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
4	H100091	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/4

B04 MONTANT - W4L15722
(x1) 3 po x 3 po x 38 po (76x76x964)

H03 LISSE DE PLANCHER - W4L15736
(x2) 1 po x 3 po x 3 3/8 po (24x76x86)


VUE DE FACE

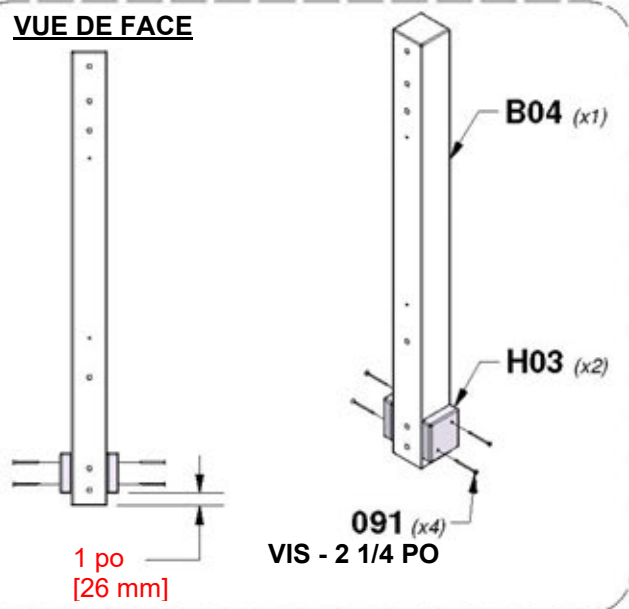

INSTALLEZ LES DEUX PLANCHES H03 SUR LA PLANCHE B04 D'ABORD

VEUILLEZ NOTER LES EMPLACEMENTS DES TROUS

B04 (x1)

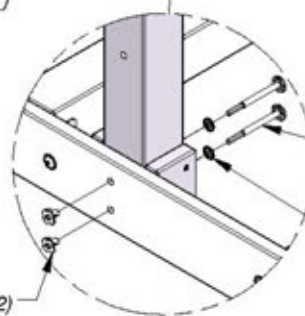

019 (x2)
BOULON - 3 3/4 PO

030 (x2)
RONDELLE - 8x19


074 (x2)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100091	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/4



H03 LISSE DE PLANCHER - W4L15736
(x4) 1 po x 3 po x 3 3/8 po (24x76x86)

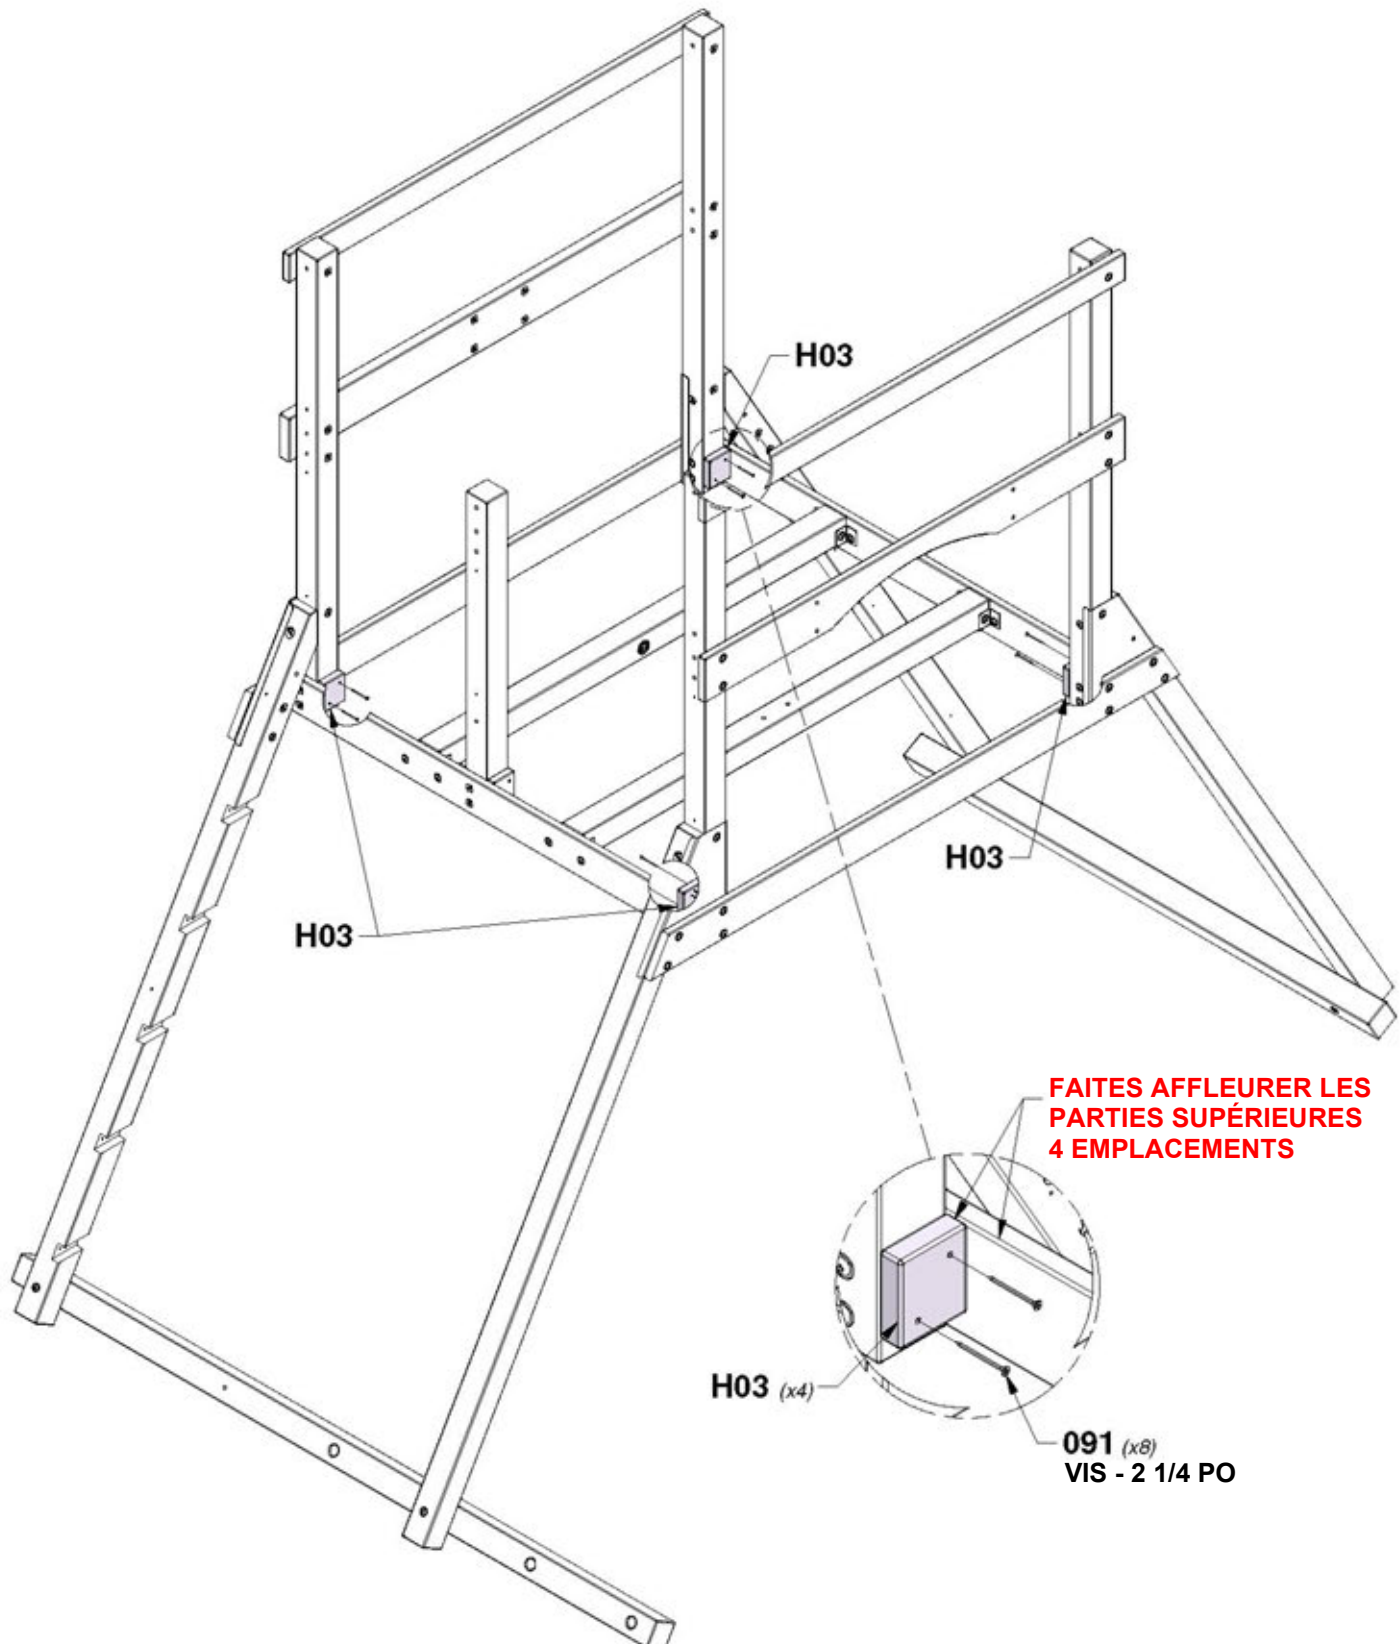


ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU FORT



B08 PIED - W4L15739
(x1) 3 po x 3 po x 77 3/4 po (76x76x1975)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100022	BOULON WH 5/16 x 5
1	H100023	BOULON WH 5/16 X 6
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER
DANS LE BOIS D'ABORD

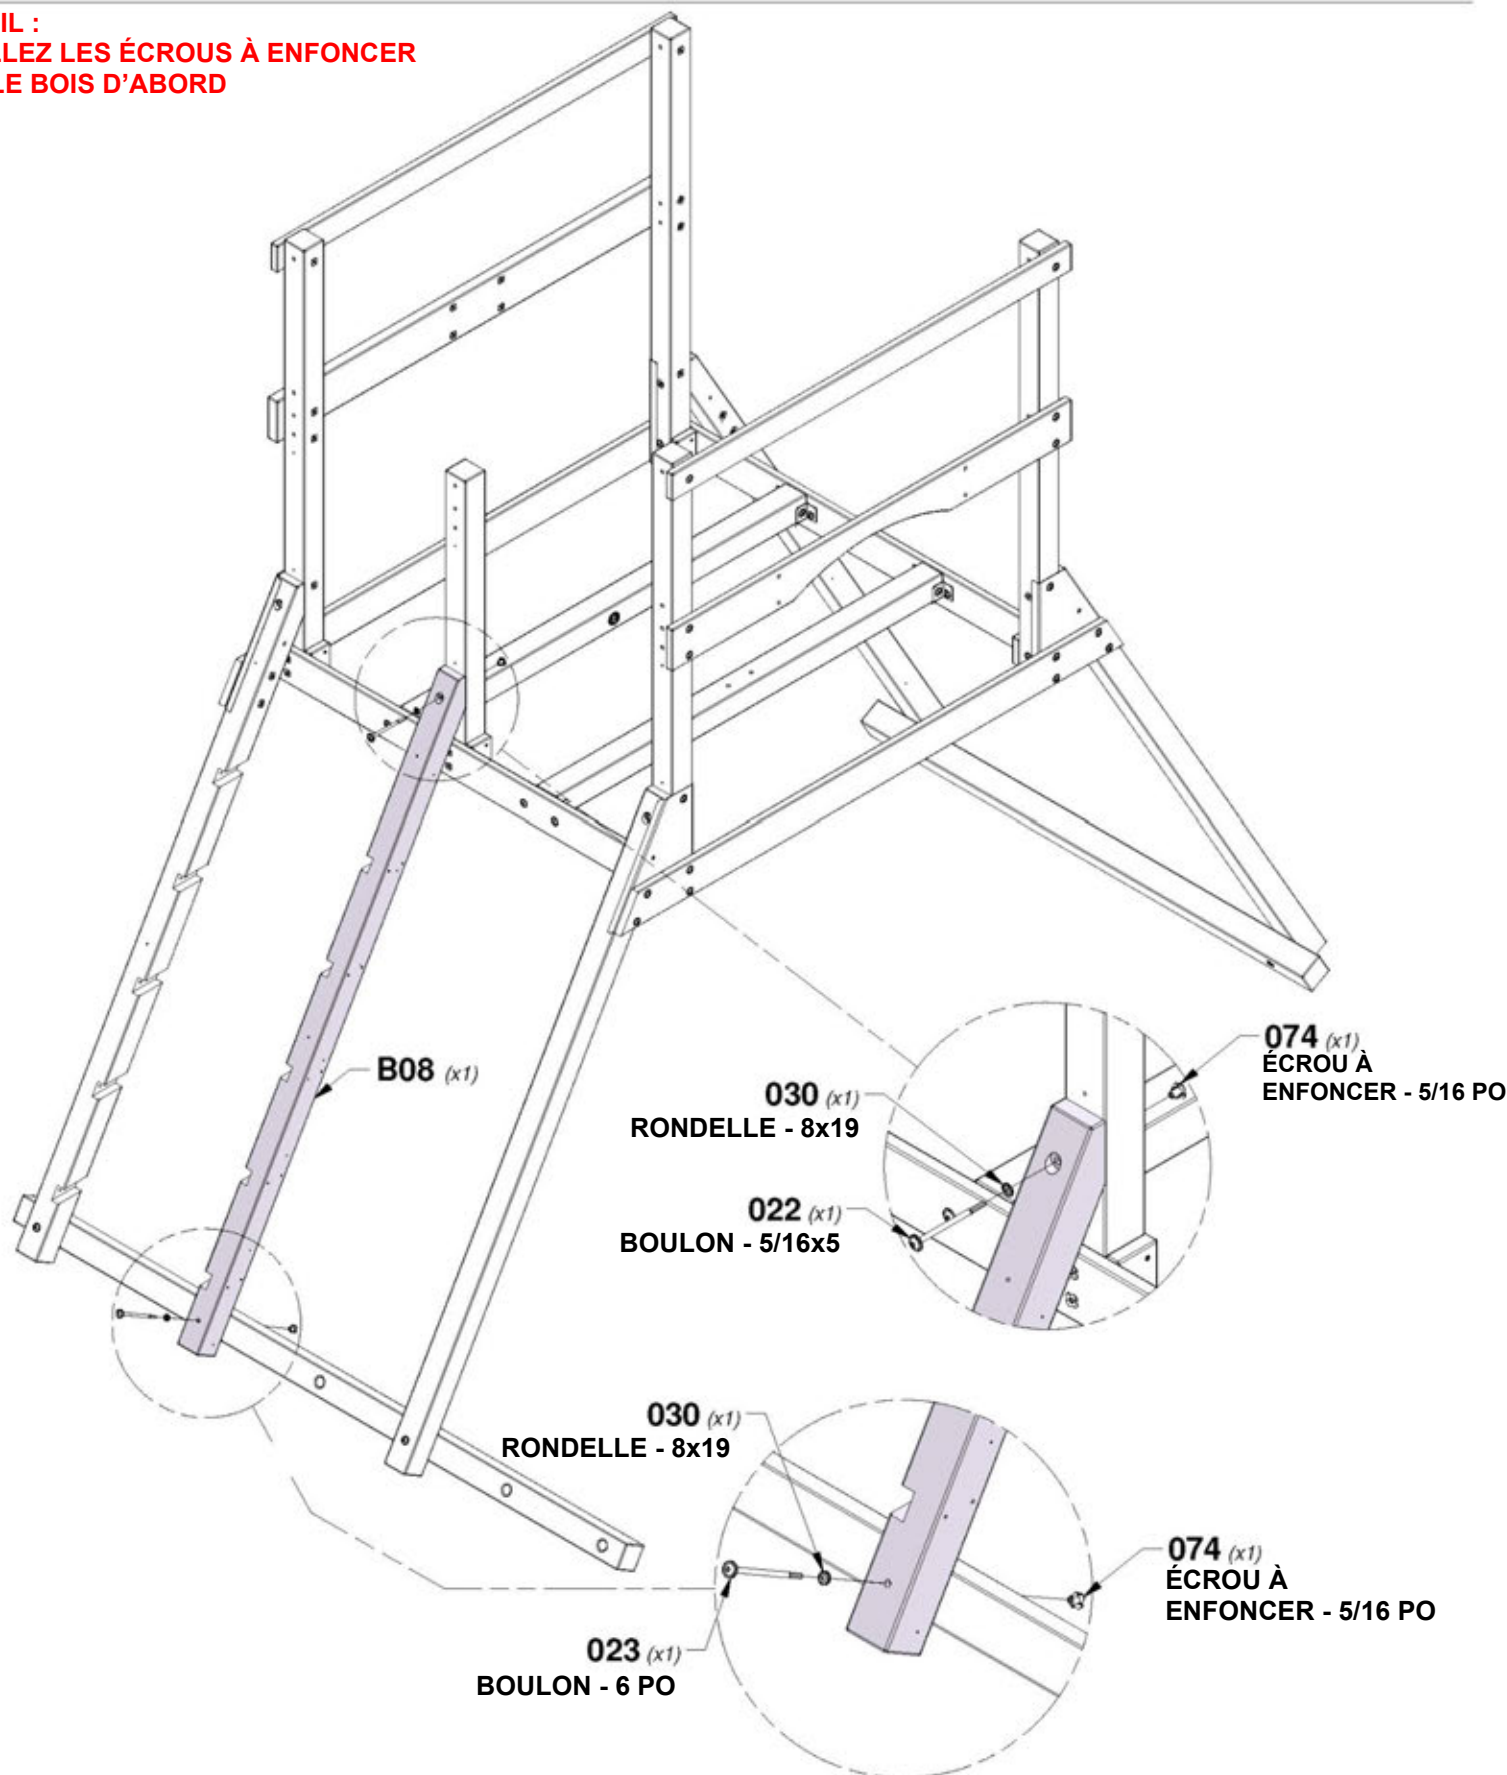

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100092	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 3



AL01 MARCHE - W4L15737

(x5) 1 3/8 po x 4 3/8 po x 22 3/4 po (36x112x579)

**ALIGNEZ LES MARCHES À
L'AIDE DES AVANT-TRous**

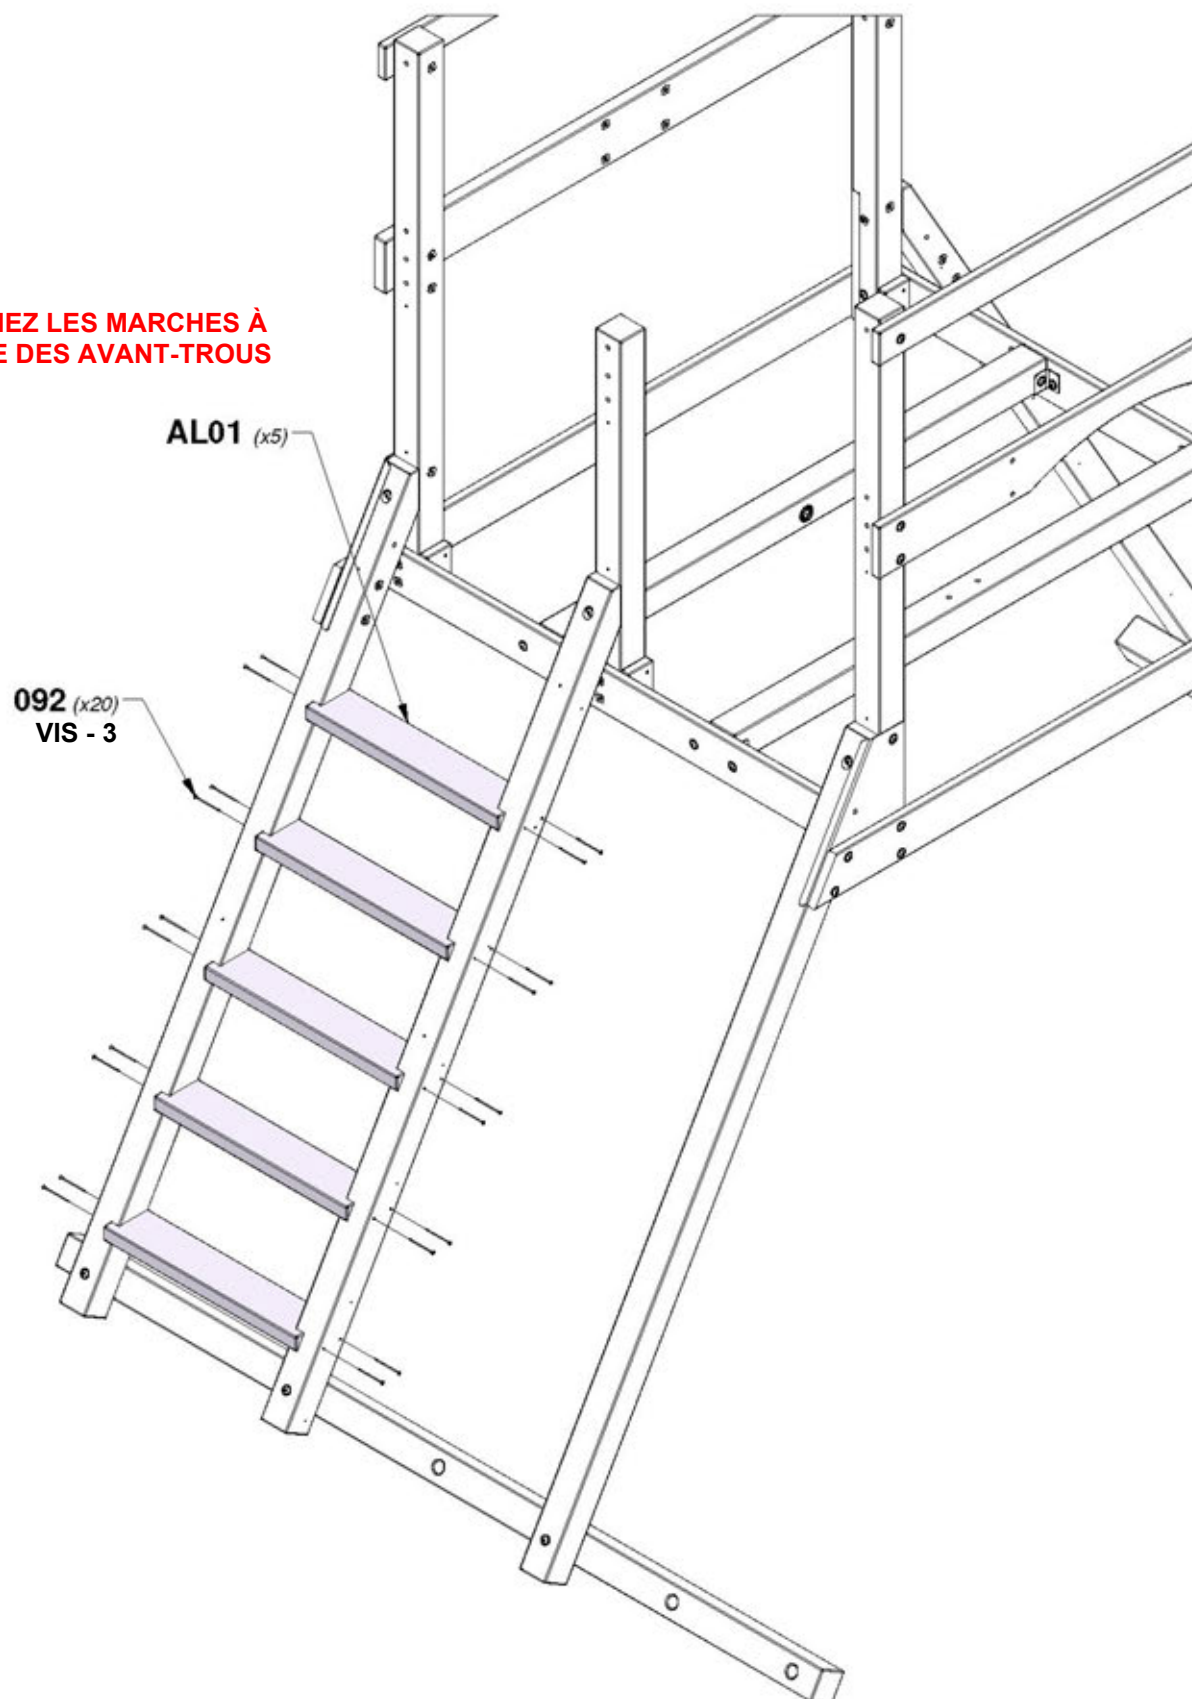


ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 PO
14	H100092	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 3

T01 TASSEAU - W4L15748
(x1) 1 po x 1 3/8 po x 24 1/4 po (24x34x615)

F01 TASSEAU - W4L15746
(x2) 1 3/8 po x 2 po x 68 3/4 po (36x52x1747)

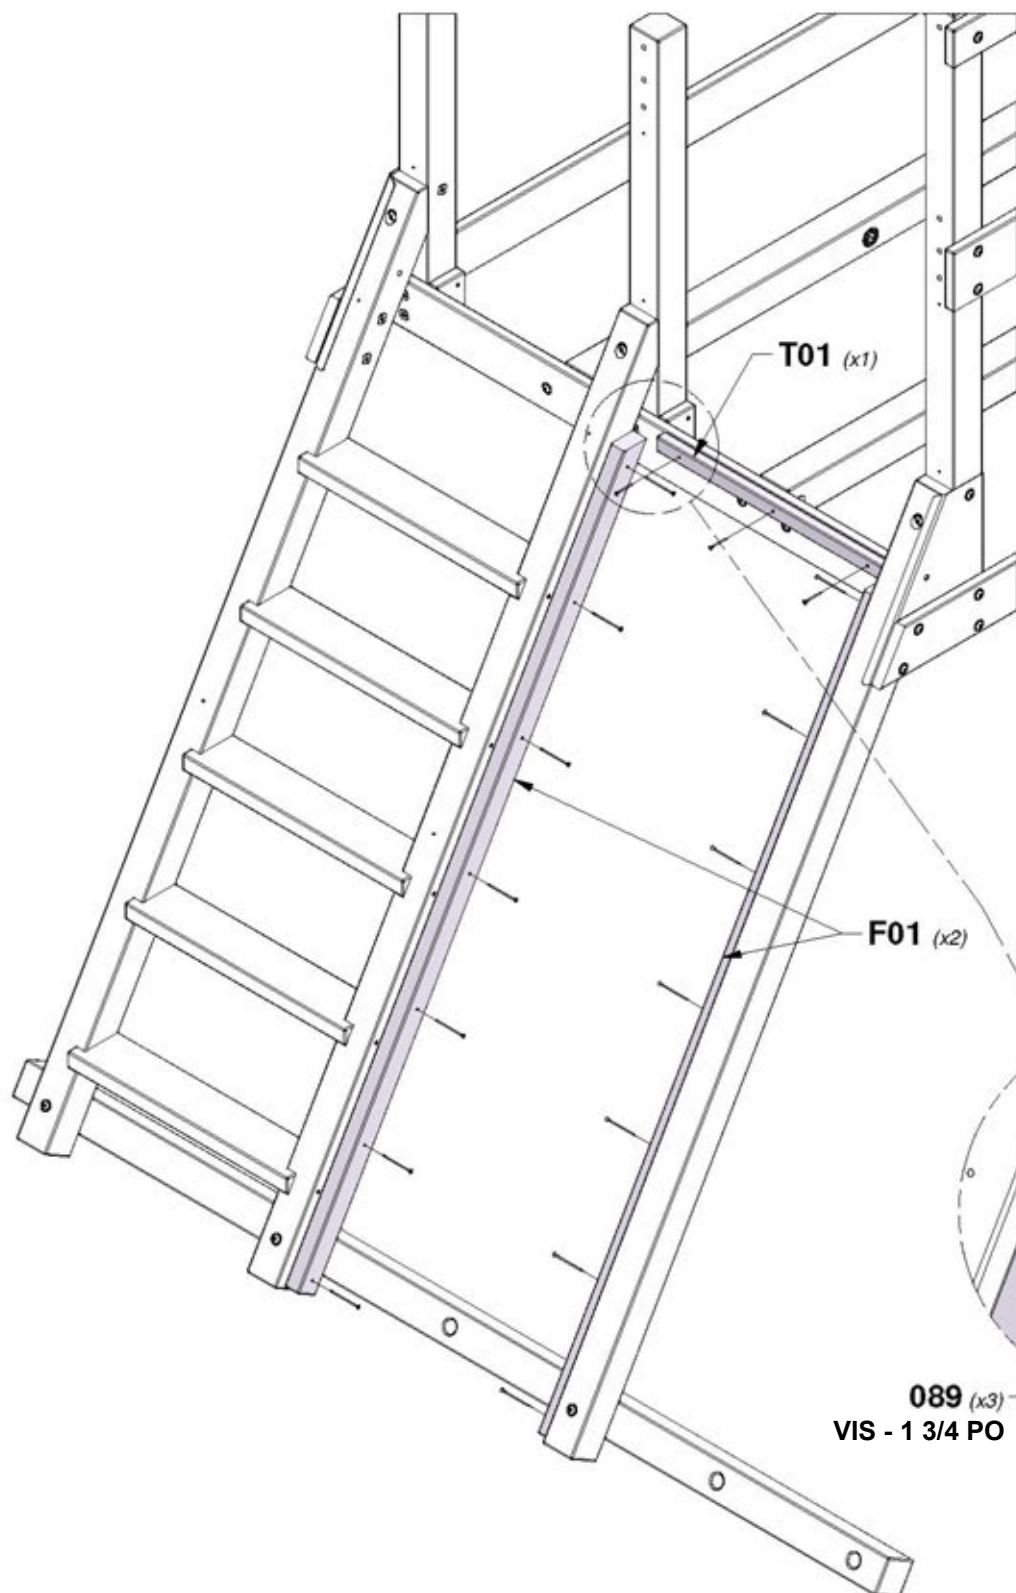

VUE LATÉRALE

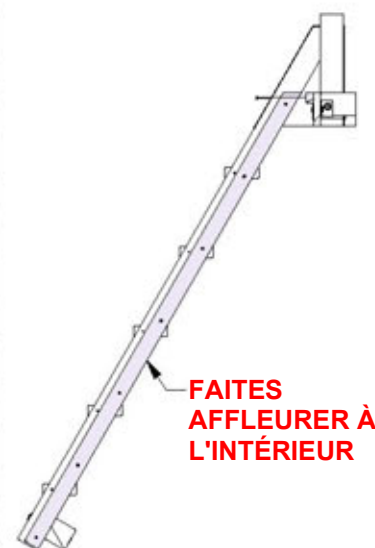

FAITES AFFLEURER
LES PARTIES
SUPÉRIEURES

089 (x3)
VIS - 1 3/4 PO

092 (x14)
VIS - 3

ÉTAPE 15A - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
40	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO
40	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2

H04 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15744
(x9) 1 po x 3 3/8 po x 27 5/8 po (24x86x701)

H14 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16119
(x1) 1 po x 2 3/4 po x 27 5/8 po (24x69x701)


M02 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15742
(x9) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 5/8 po (16x86x702)

M03 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15981
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 5/8 po (16x86x702)

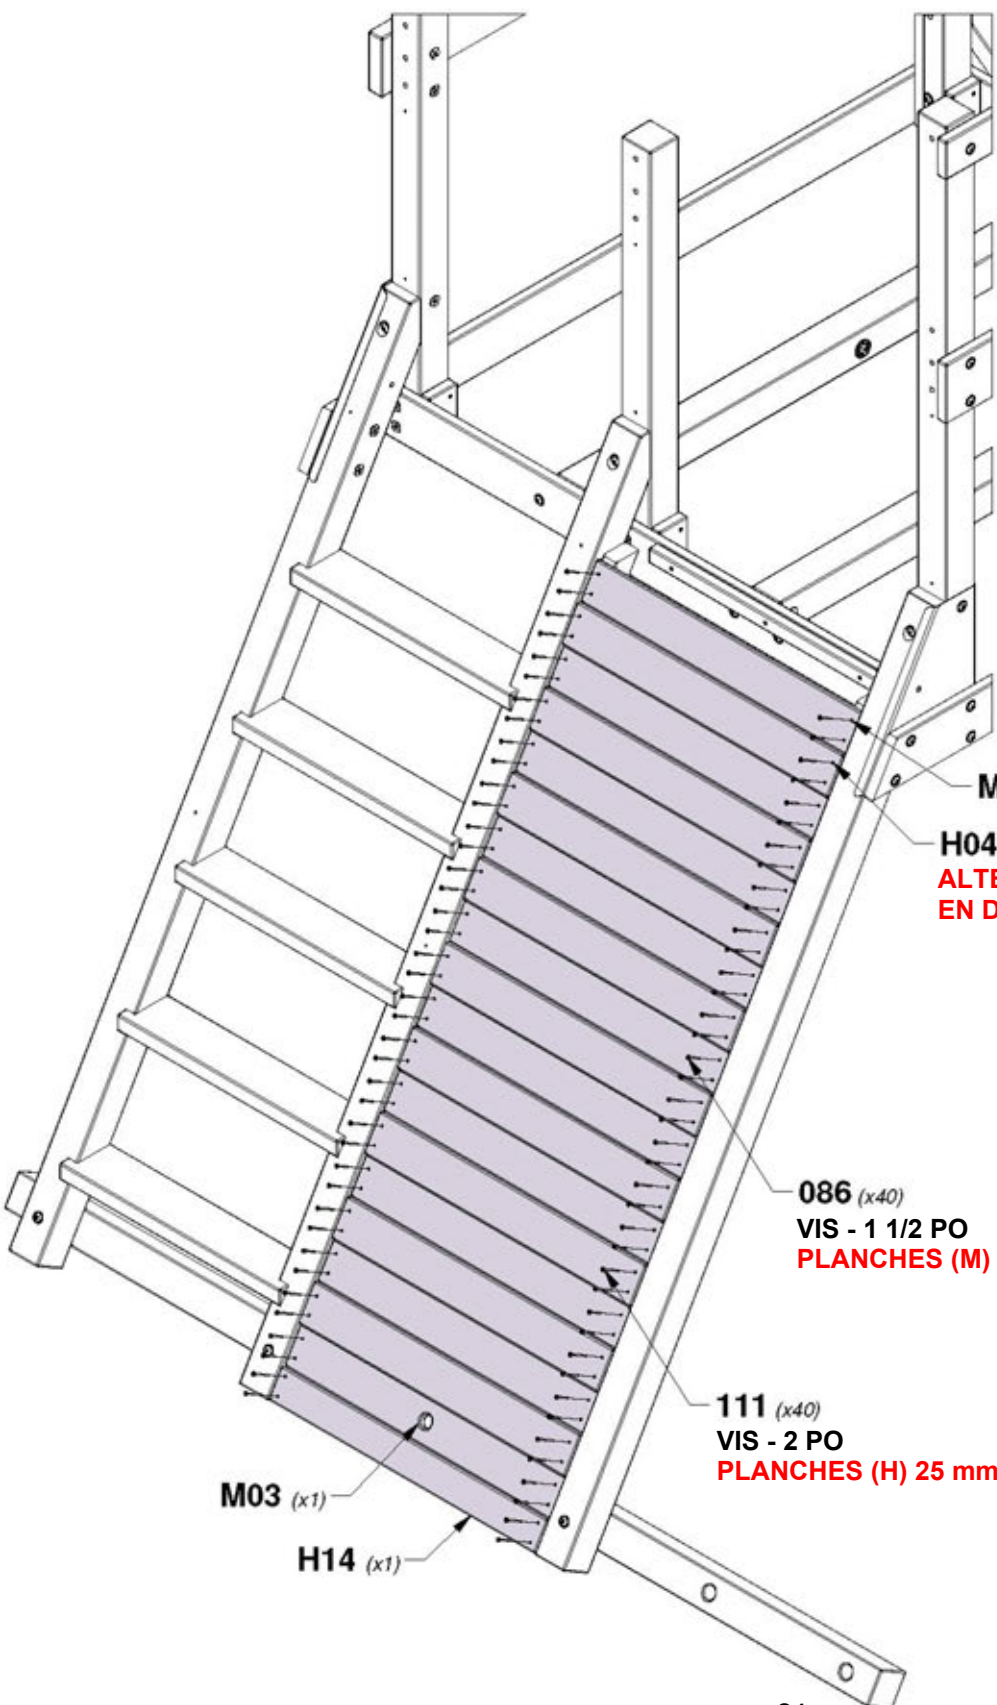

VUE LATÉRALE

COMMENCEZ ICI
FAITES AFFLEURER
LES SOMMETS

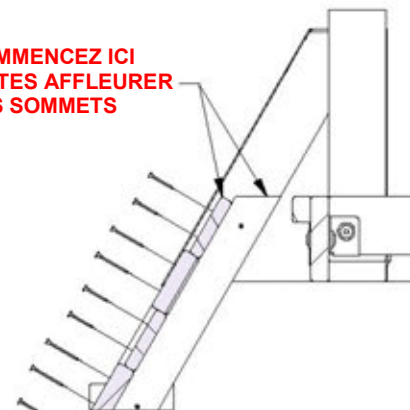

M02 (x9)

H04 (x9)

ALTERNEZ (M02) ET (H04)
EN DESCENDANT

086 (x40)

VIS - 1 1/2 PO

PLANCHES (M) 16 mm - 5/8 PO

111 (x40)

VIS - 2 PO

PLANCHES (H) 25 mm - 1 PO

M03 (x1)

H14 (x1)

ÉTAPE 15B - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
18	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO

J02 TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L16469
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 63 po (24x60x1600)

VUE LATÉRALE

FAITES AFFLEURER
LES PARTIES
SUPÉRIEURES

J02

J02 (x1)
CENTRE J02 SUR MUR DE CORDE


086 (x18)
VIS - 1 1/2 PO

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 PO
14	H100092	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 3

T01 TASSEAU - W4L15748
(x2) 1 po x 1 3/8 po x 24 1/4 po (24x34x615)


F01 TASSEAU - W4L15746
(x2) 1 3/8 po x 2 po x 68 3/4 po (36x52x1747)

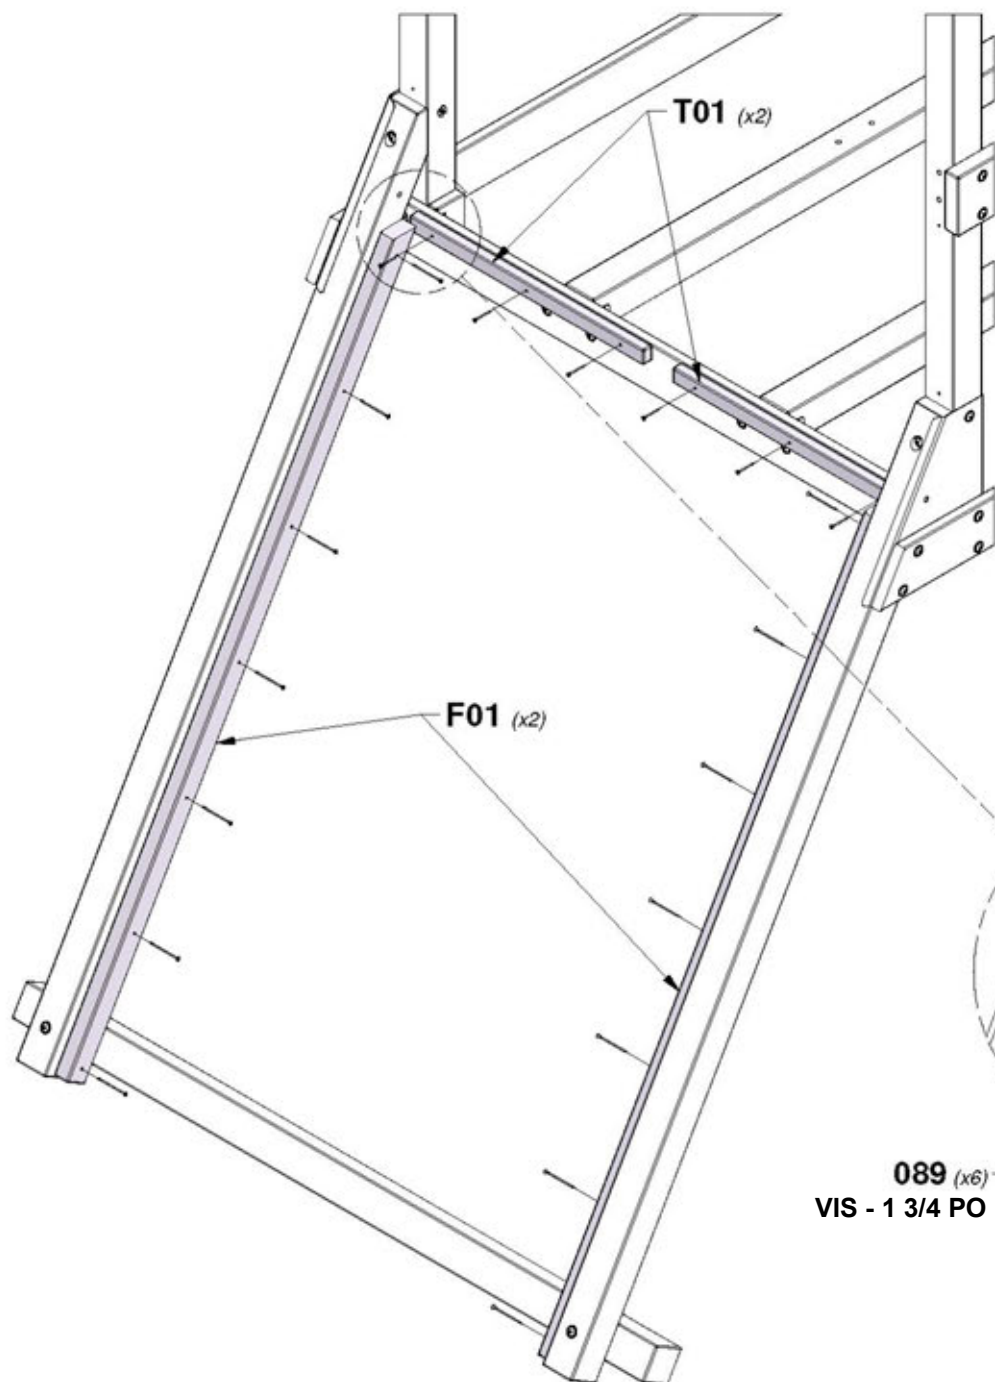

VUE LATÉRALE

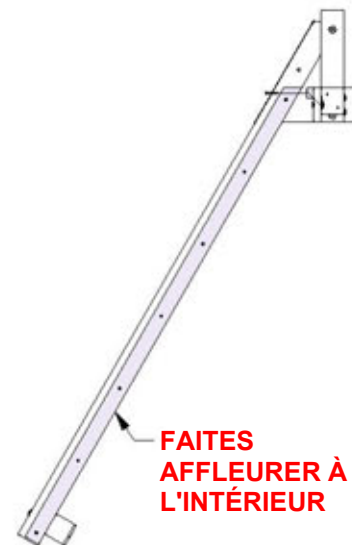

**FAITES AFFLEURER
LES PARTIES
SUPÉRIEURES**

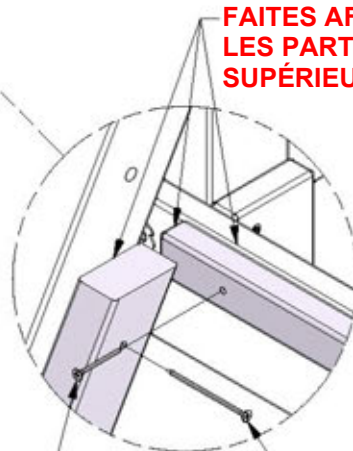

089 (x6)
VIS - 1 3/4 PO

092 (x14)
VIS - 3

ÉTAPE 17A - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
34	H100072	ÉCROU À ENFONCER 1/4
34	H100108	RONDELLE DE VERROUILLAGE INT 8 x 15
34	H100137	BOULON WH 1/4 x 1



G05 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15974
(x5) 1 po x 5 1/4 po x 51 1/2 po (24x134x1307)



G06 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15975
(x6) 1 po x 5 1/4 po x 51 1/2 po (24x134x1307)




A6P00037 PRISE HC VERTE
(x8) No 2



A6P00036 PRISE HC VERTE
(x9) No 1

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

**INSTALLEZ AVEC LES
POIGNÉES VERS LE HAUT**

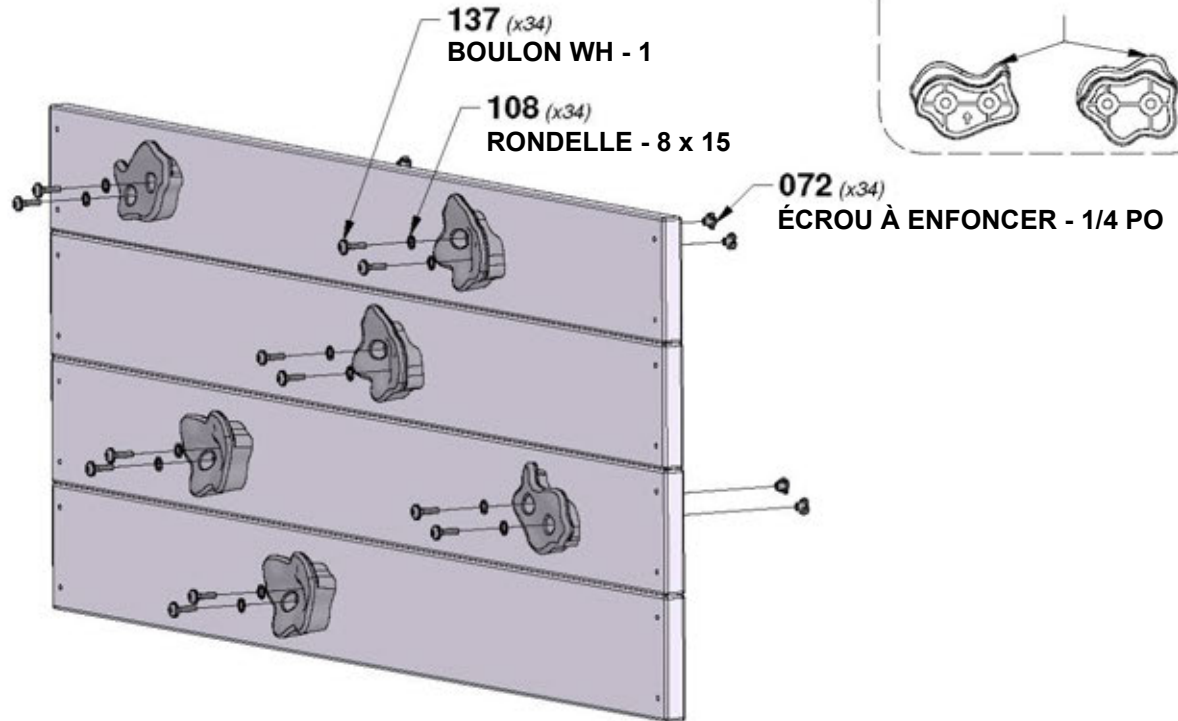


PLACEZ LES PRISES AU HASARD

ÉTAPE 17B - ASSEMBLAGE DU FORT



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
52	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 PO



G04 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15749
(x2) 1 po x 4 1/2 po x 51 1/2 po (24x115x1307)

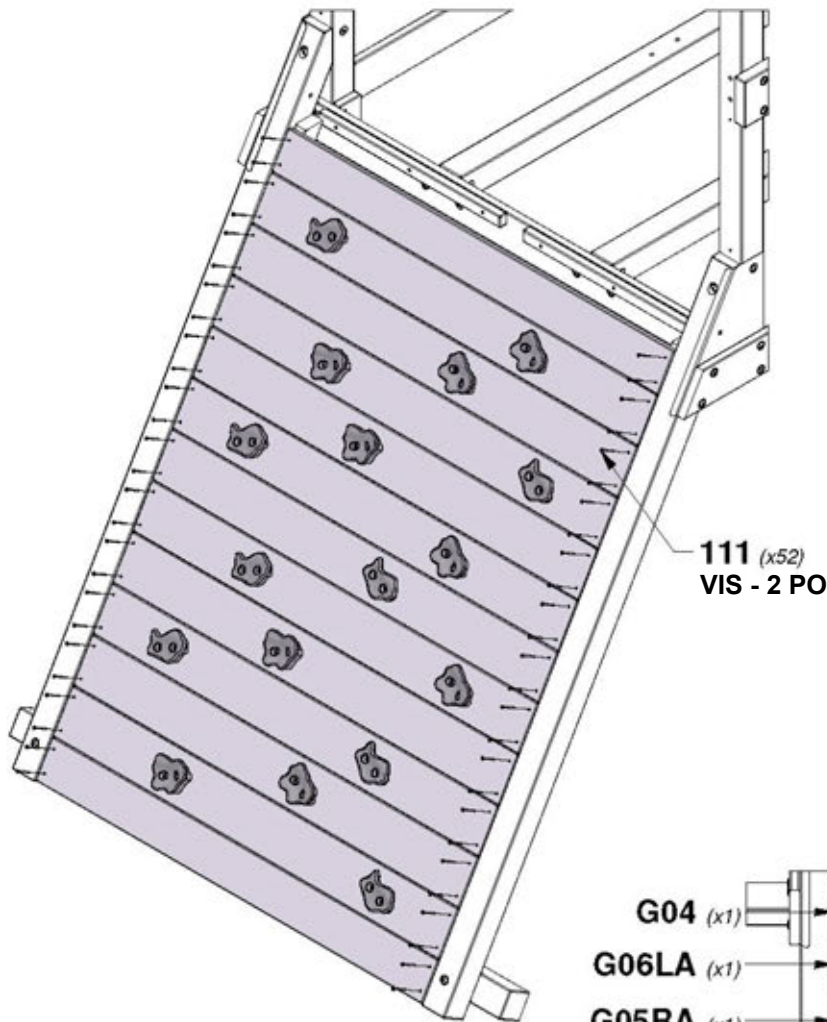

111 (x52)
VIS - 2 PO

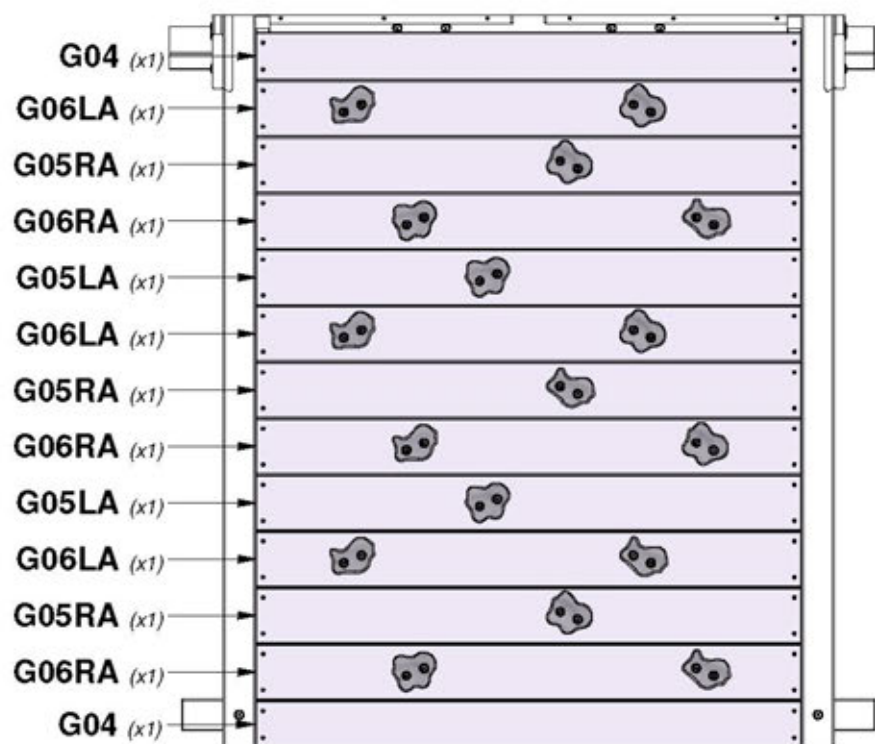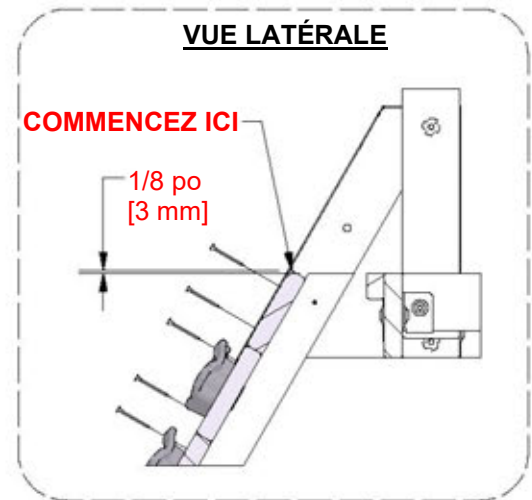


ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
48	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO



J01 TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L16447
(x2) 1 po x 2 3/8 po x 58 1/2 po (24x60x1486)

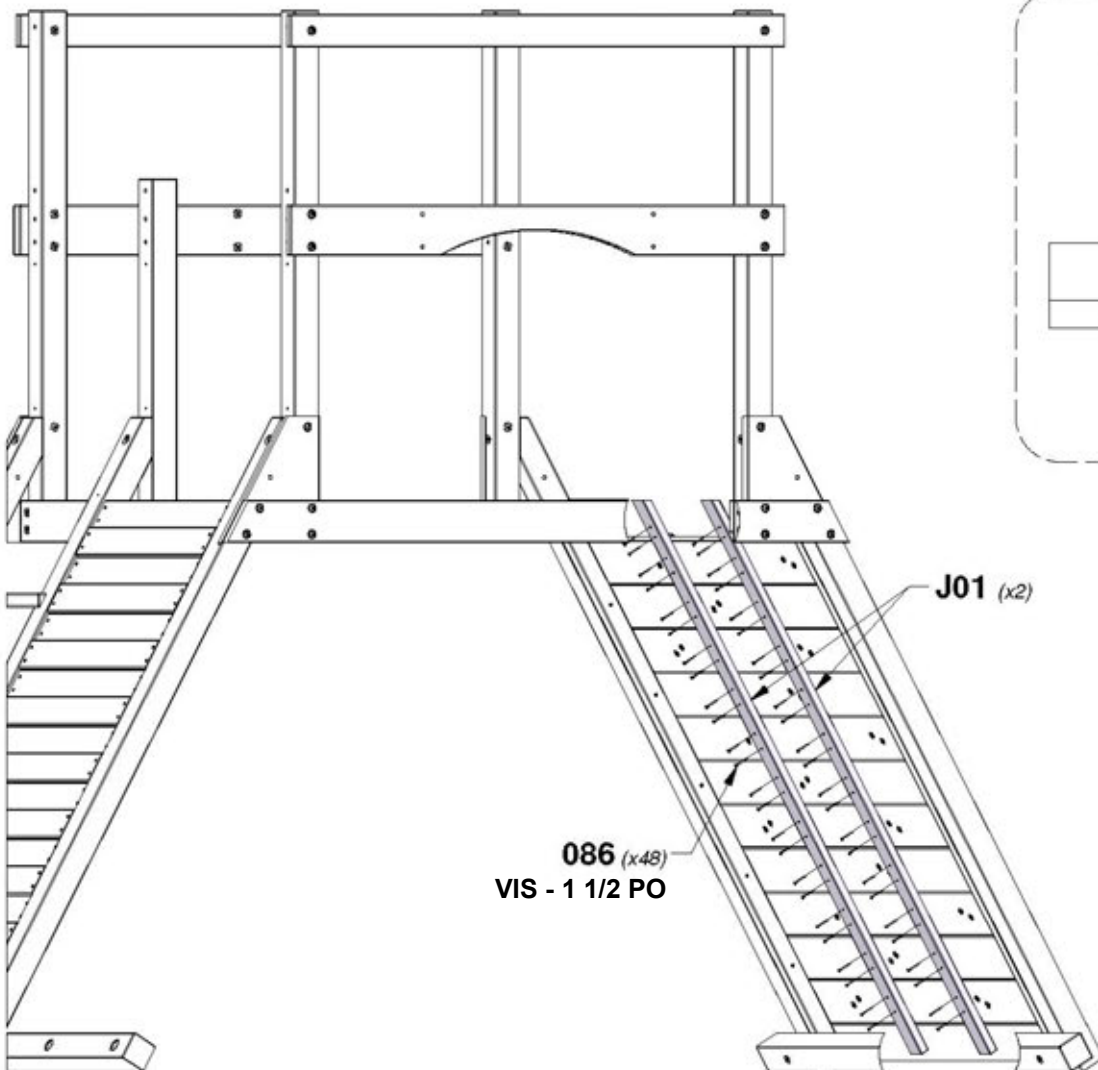


VUE LATÉRALE

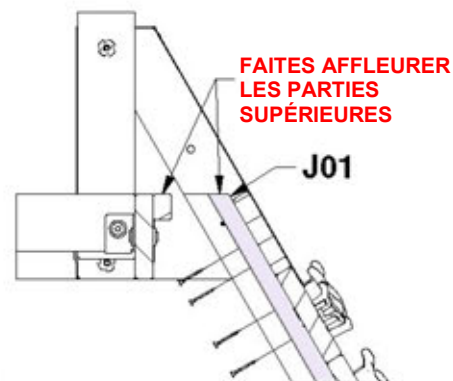

086 (x48)
VIS - 1 1/2 PO

J01 (x2)

VUE DE DESSOUS

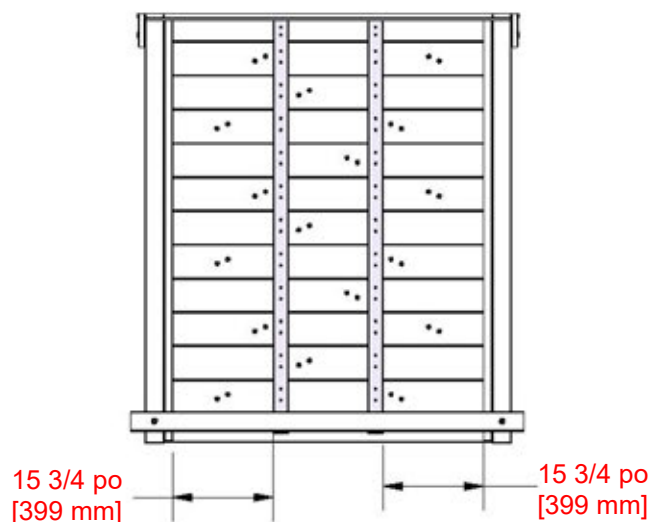

ÉTAPE 19A - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16



M01 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L16437
(x12) 5/8 po x 3 3/8 po x 52 3/4 po (16x86x1339)



Y02 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L15745
(x1) 5/8 po x 4 po x 51 1/2 po (16x102x1307)




Y01 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L15738
(x1) 5/8 po x 4 po x 20 7/8 po (16x102x529)



Y03 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L16468
(x1) 5/8 po x 4 po x 27 5/8 po (16x102x701)

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

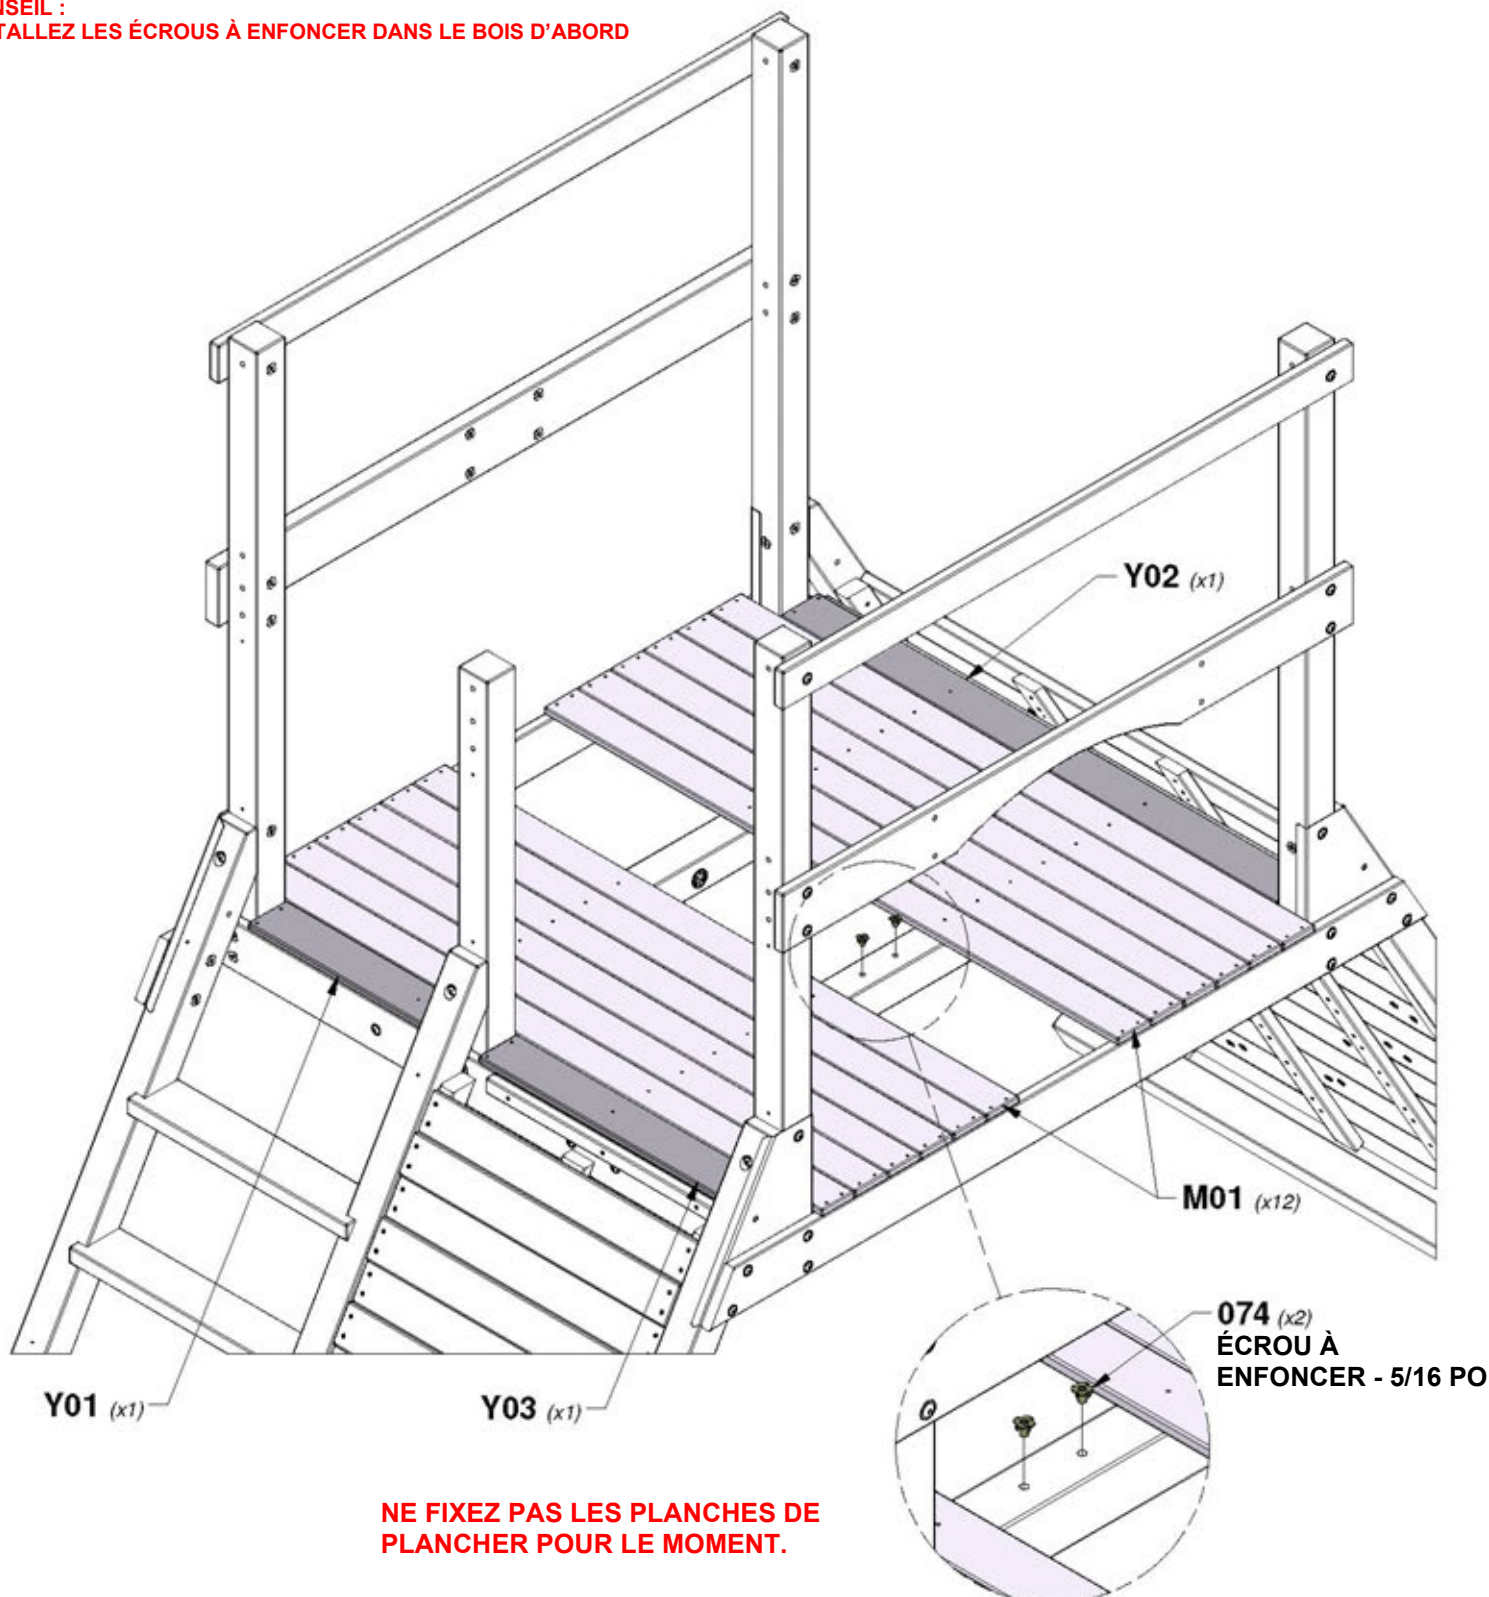


ÉTAPE 19B - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO



M01 | **PLANCHE DE PLANCHER - W4L15743**
(x3) 5/8 po x 3 3/8 po x 59 1/2 po (16x86x1510)

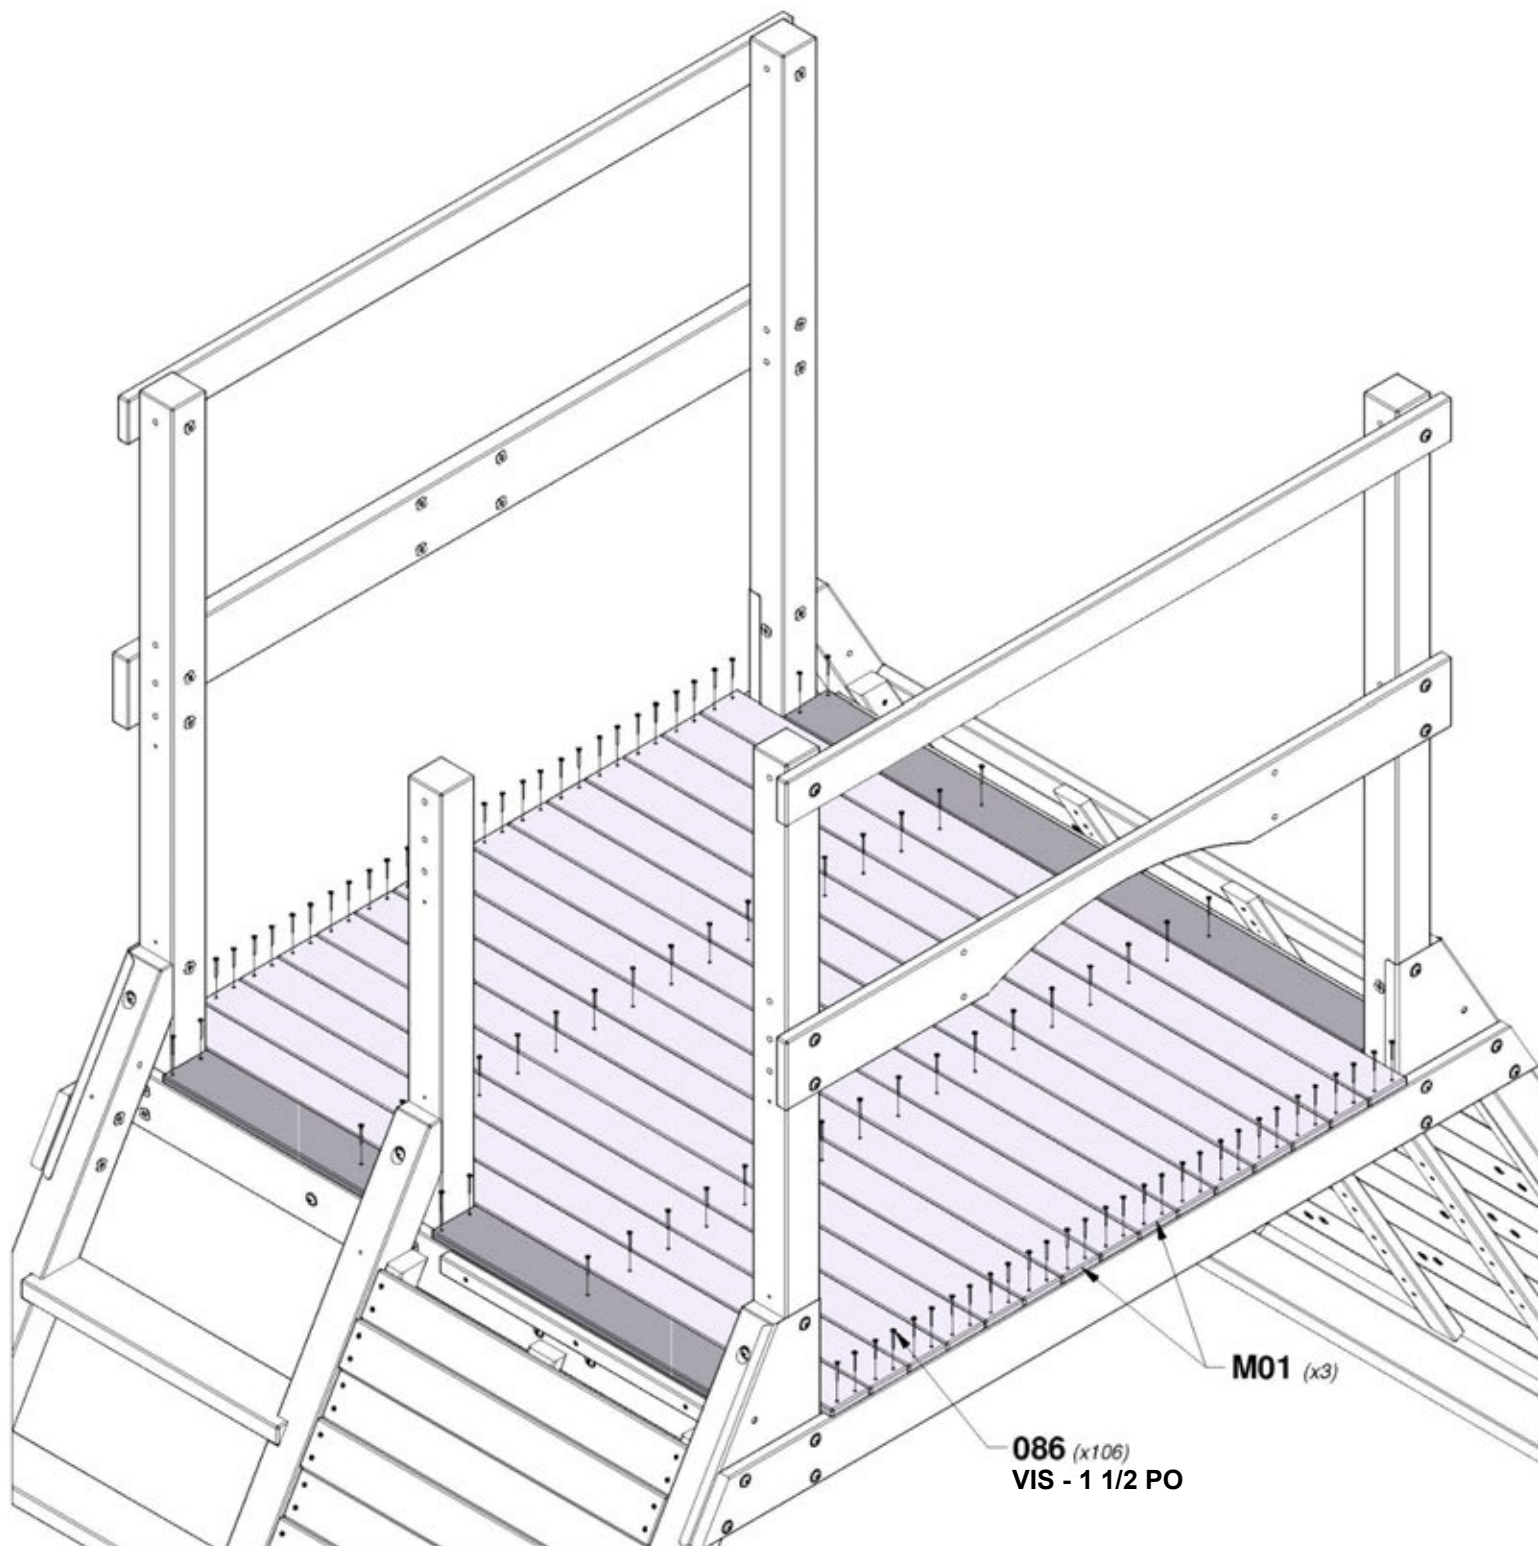

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
11	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO



K04 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L16448
(x1) 5/8 po x 4 3/4 po x 44 5/8 po (16x120x1135)



K05 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L15979
(x1) 5/8 po x 4 3/4 po x 27 5/8 po (16x120x701)

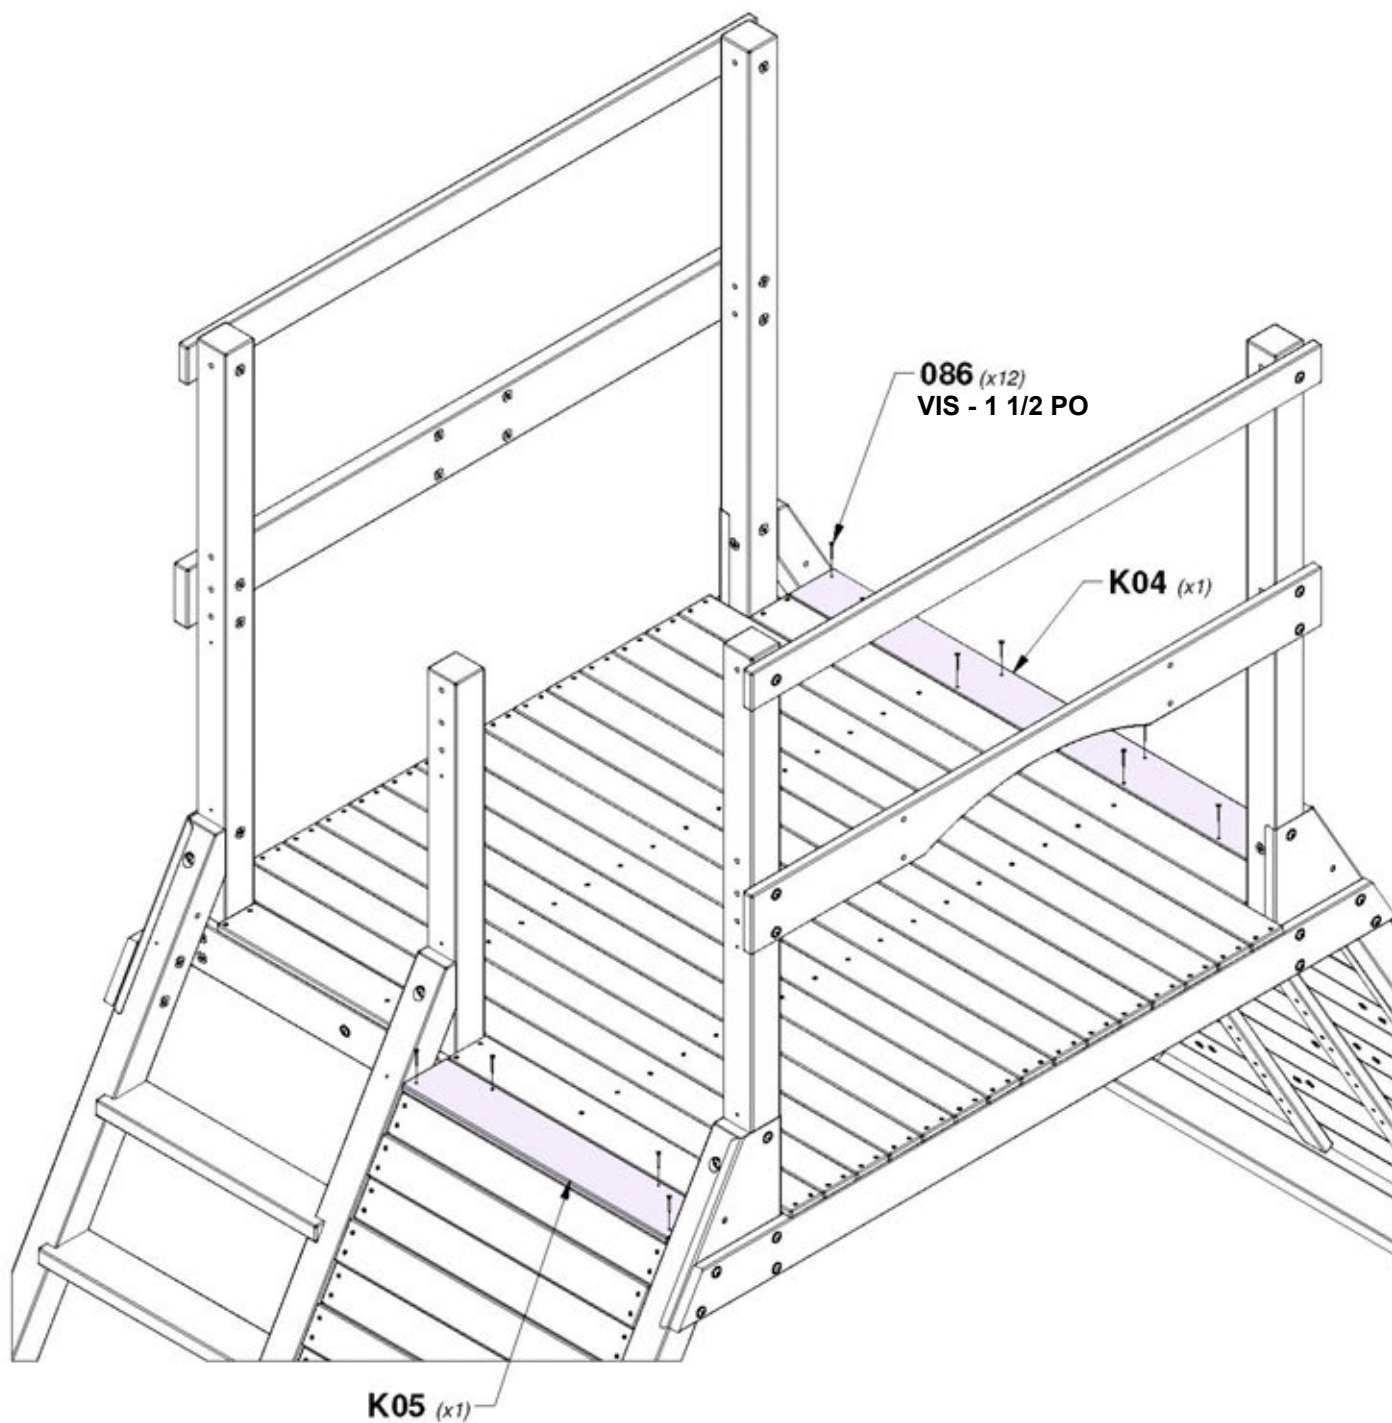


ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

H01 LISSE DE PLANCHER - W4L15734
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 68 1/2 po (24x86x1741)

H02 LISSE DE PLANCHER - W4L15735
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 22 1/8 po (24x86x564)

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

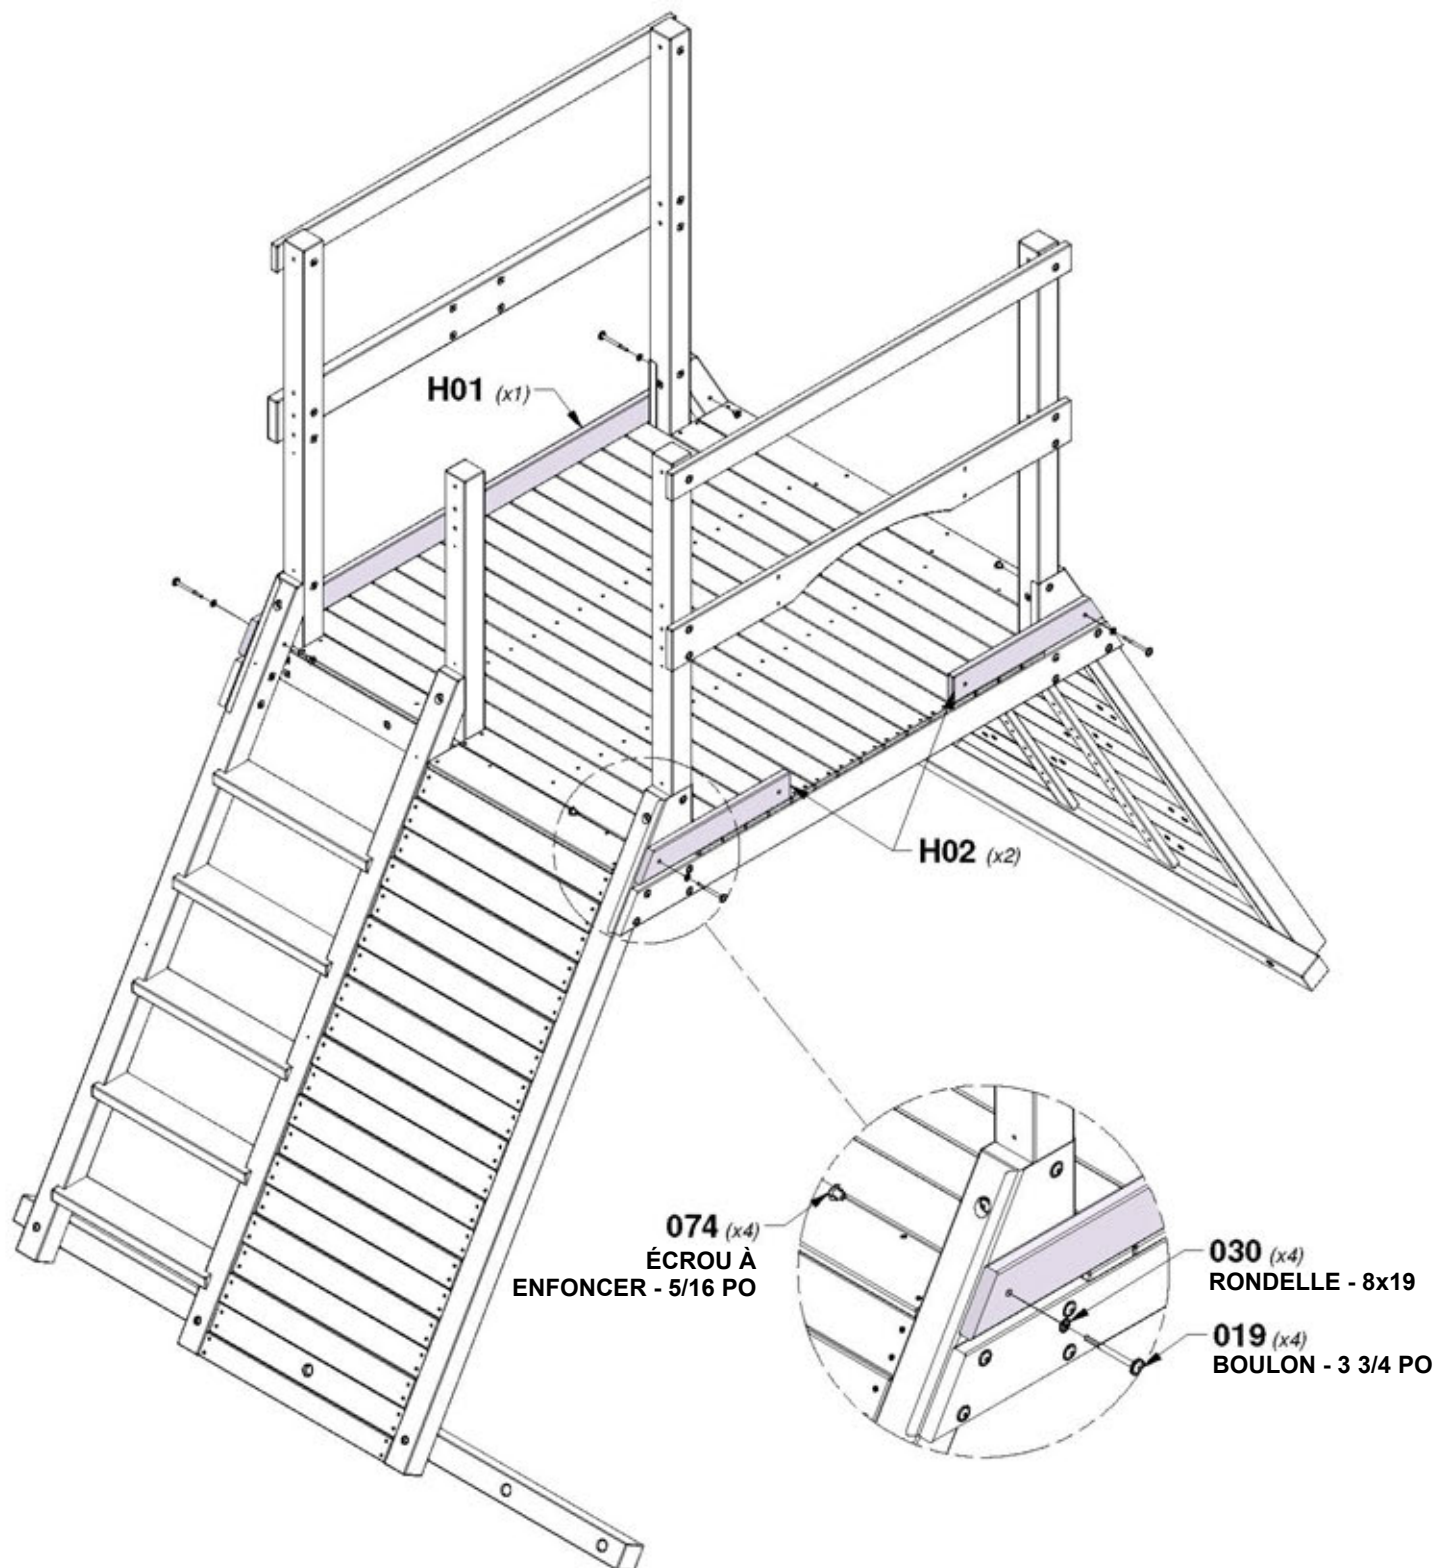

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU FORT



H05 LISSE MURALE - W4L15980

(x2) 1 po x 3 3/8 po x 29 7/8 po (24x86x760)




A4M01047

(x2)

SUPPORT EN L
2,5 x 38 x 55 x 55

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100005	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8
4	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100396	BOULON WH 5/16 x 1/2 BLK
2	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

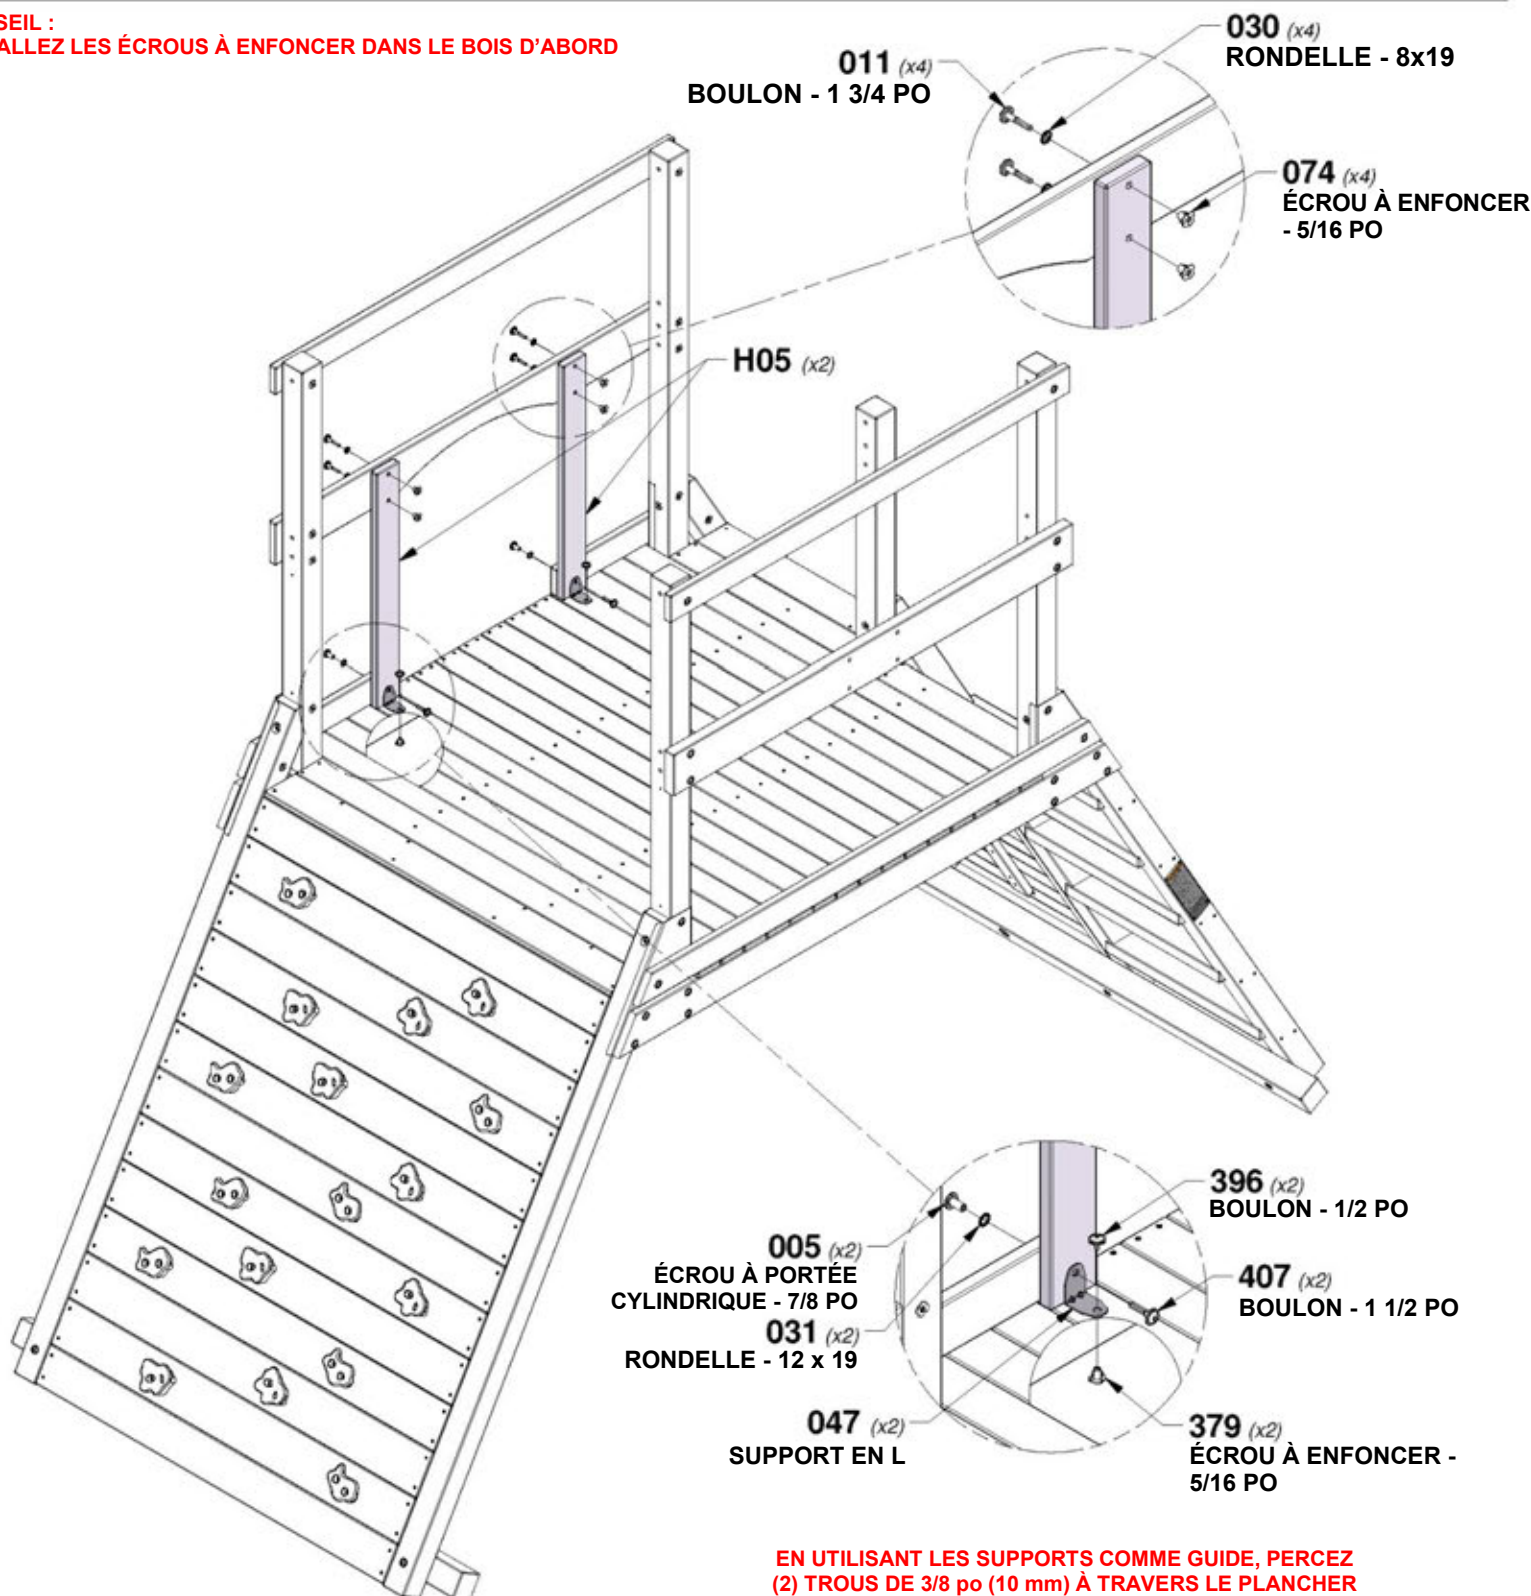

EN UTILISANT LES SUPPORTS COMME GUIDE, PERCEZ
(2) TROUS DE 3/8 po (10 mm) À TRAVERS LE PLANCHER
POUR LA QUINCAILLERIE.


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16



G03 LISSE MURALE - W4L15727
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 57 1/2 po (24x134x1460)

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

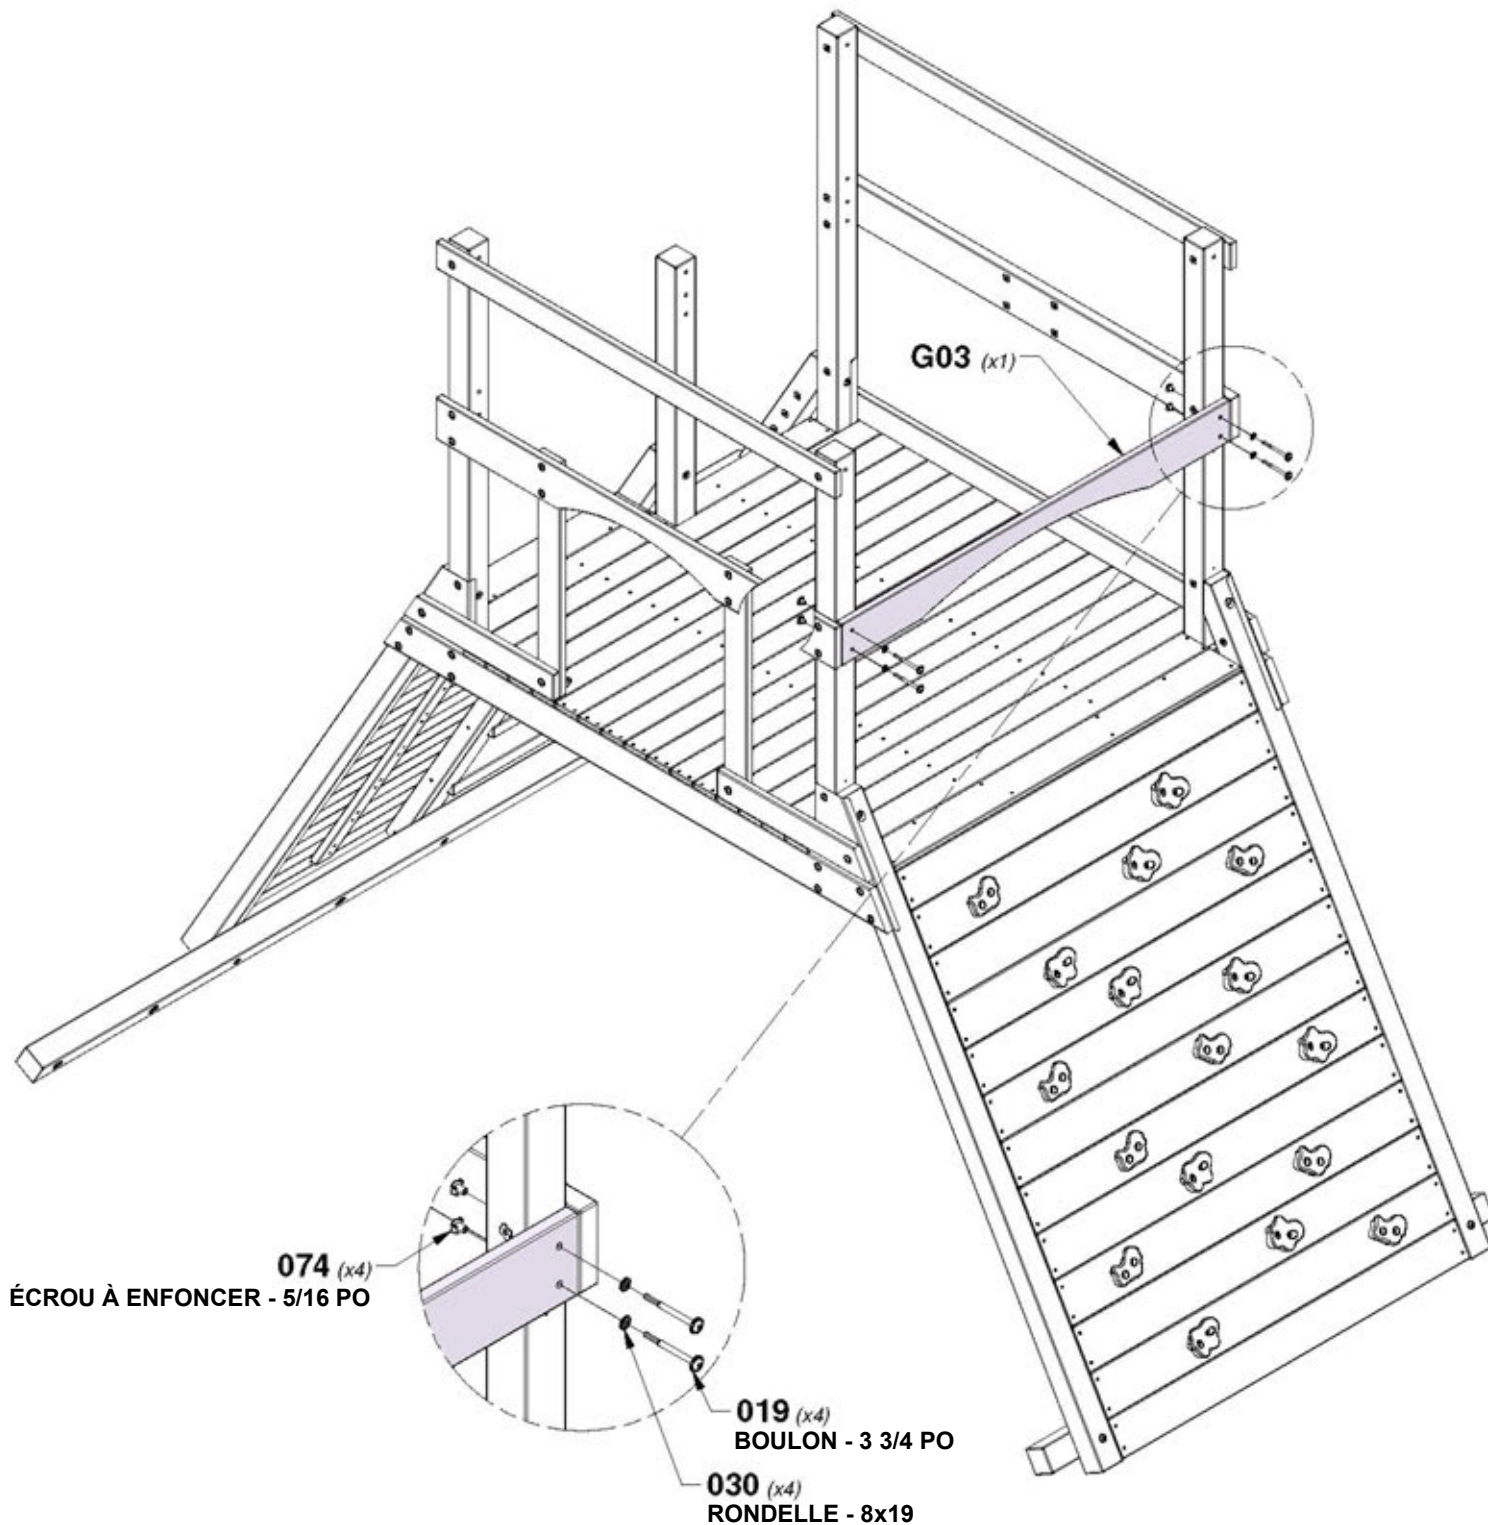


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU FORT



G01 LISSE MURALE - W4L15725
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 57 1/2 po (24x134x1460)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
6	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
6	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

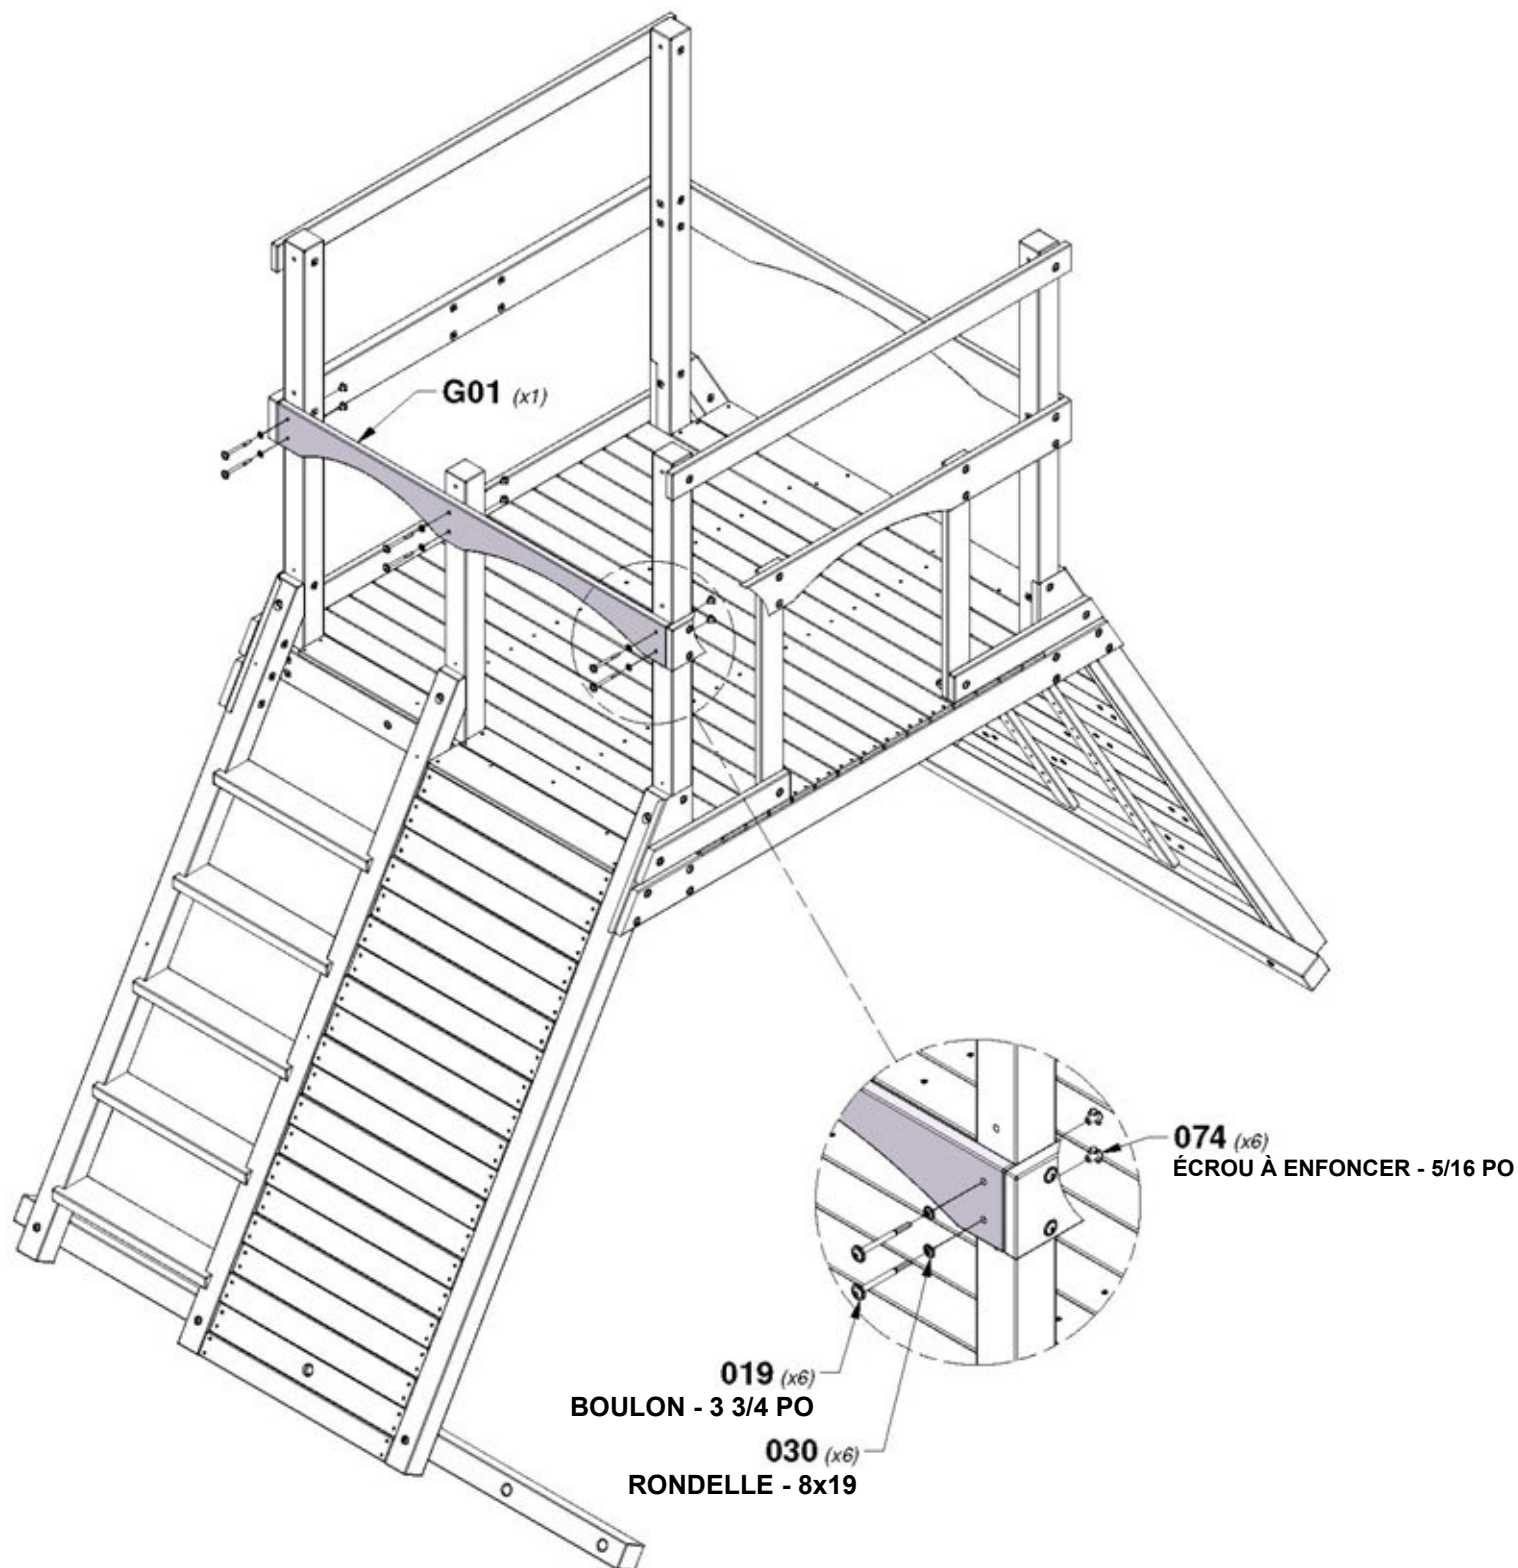


ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100023	BOULON WH 5/16 X 6
6	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
6	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

B09 | PLANCHE DE CORDE - W4L15740
(x1) | 3 po x 3 po x 85 3/8 po (76x76x2170)

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

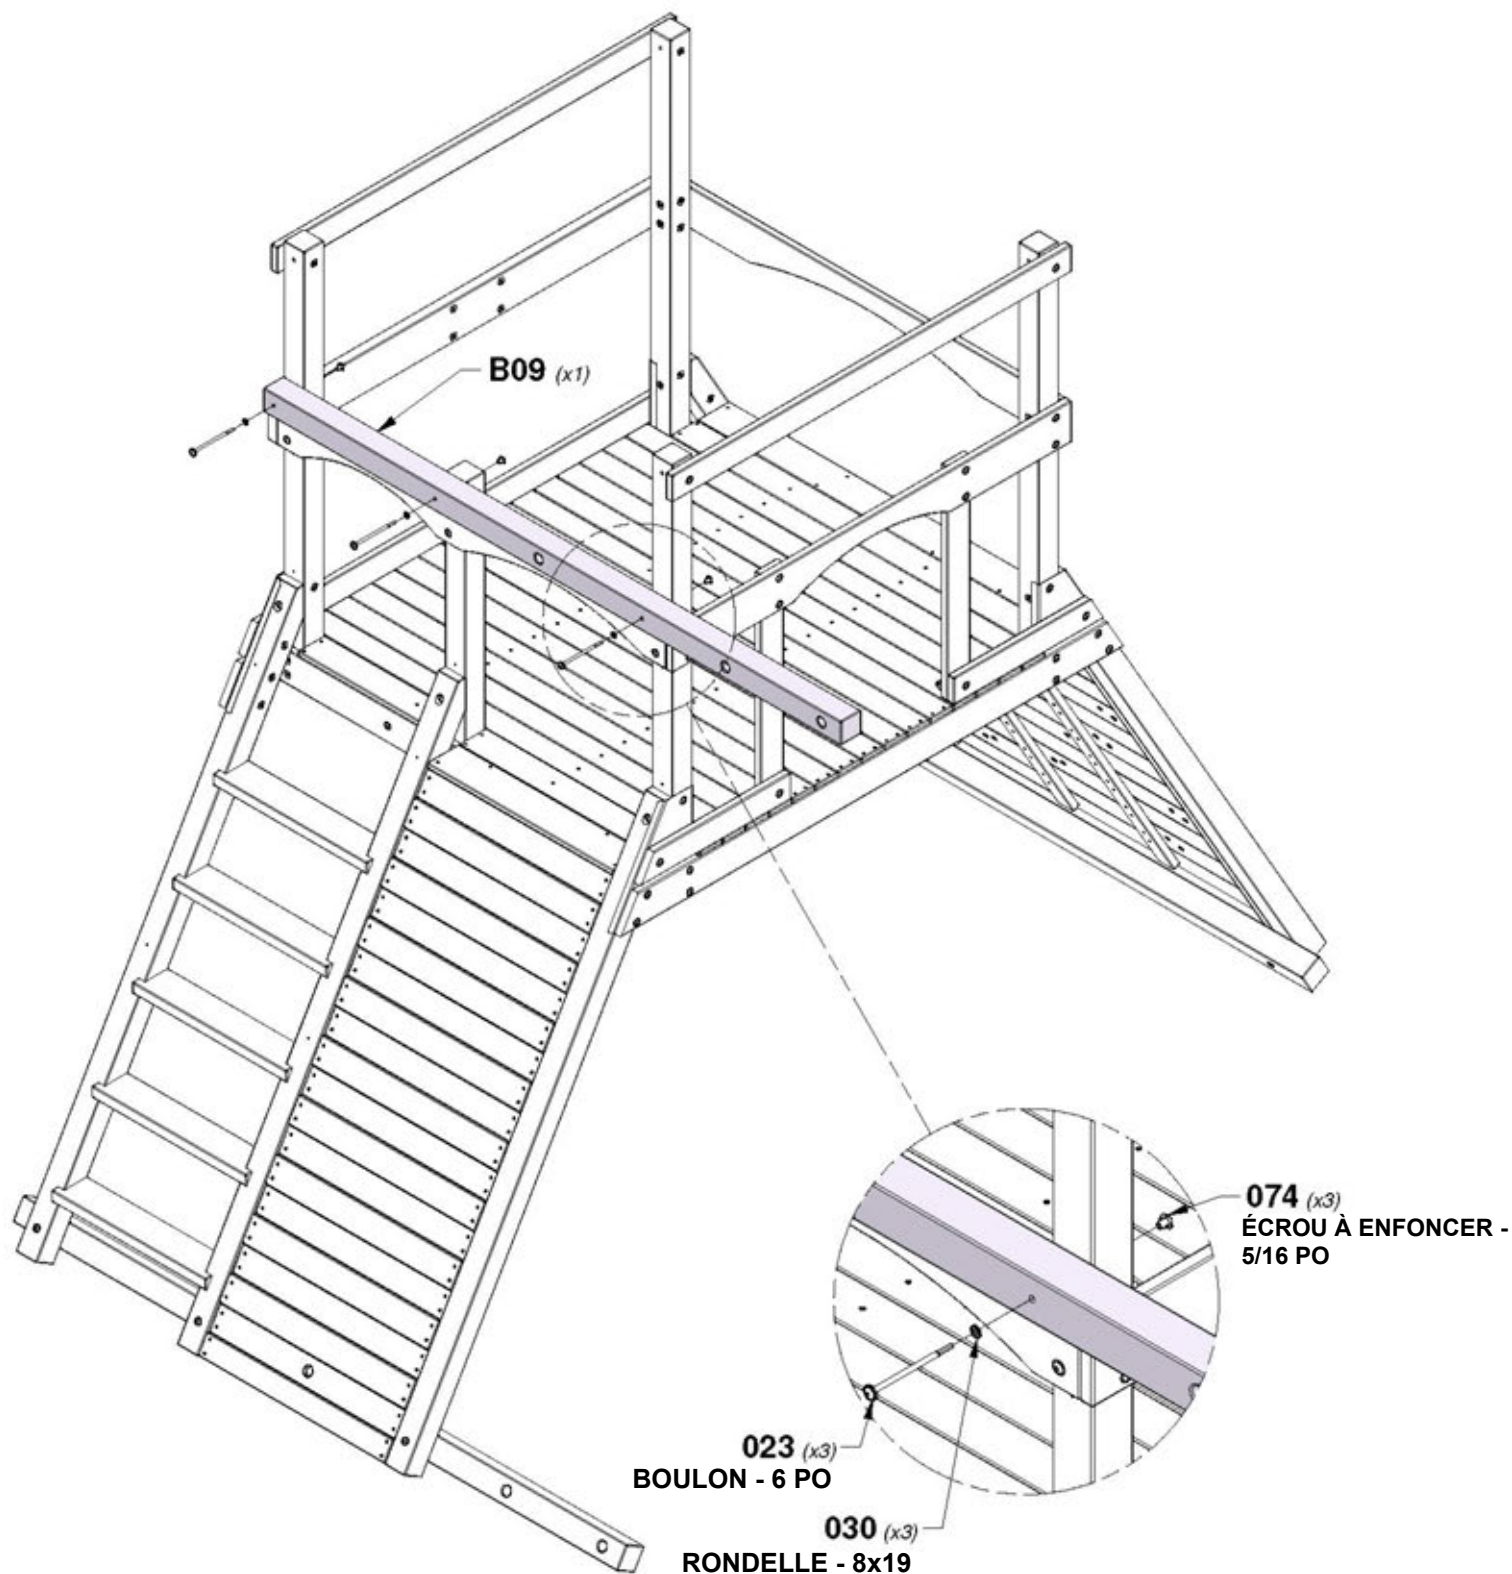

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO




M04 PIQUET - W4L15997


(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 29 7/8 po (16x86x760)

VUE LATÉRALE

3 3/8 po
[85 mm]

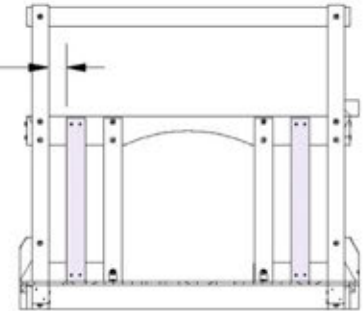

**UTILISEZ UN PIQUET A6P00410
POUR L'ESPACEMENT**

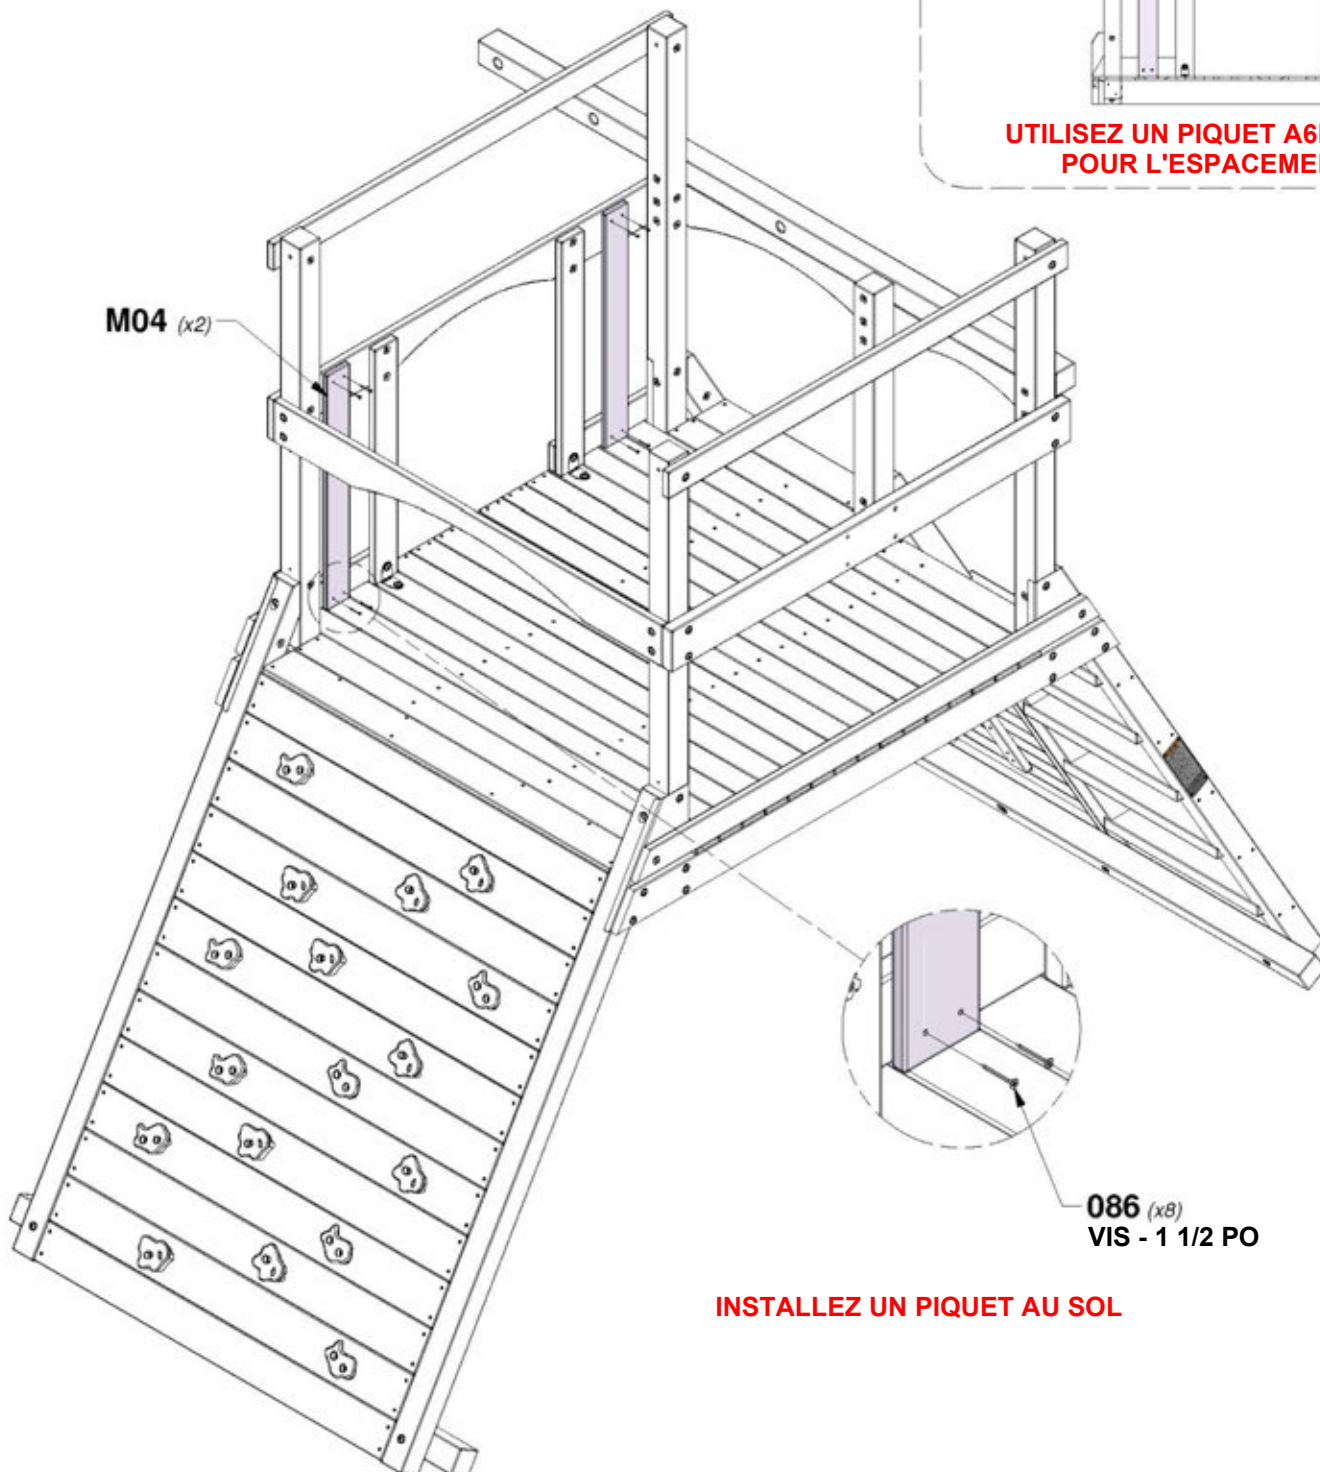

086 (x8)
VIS - 1 1/2 PO

INSTALLEZ UN PIQUET AU SOL

ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
32	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO



M04 | PIQUET - W4L15997
(x8) 5/8 po x 3 3/8 po x 29 7/8 po (16x86x760)


VUE LATÉRALE

2 5/8 po
[68 mm]

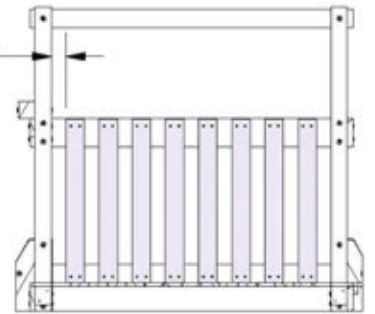

UTILISEZ UN PIQUET POUR
L'ESPACEMENT DES PIQUETS

M04 (x8)

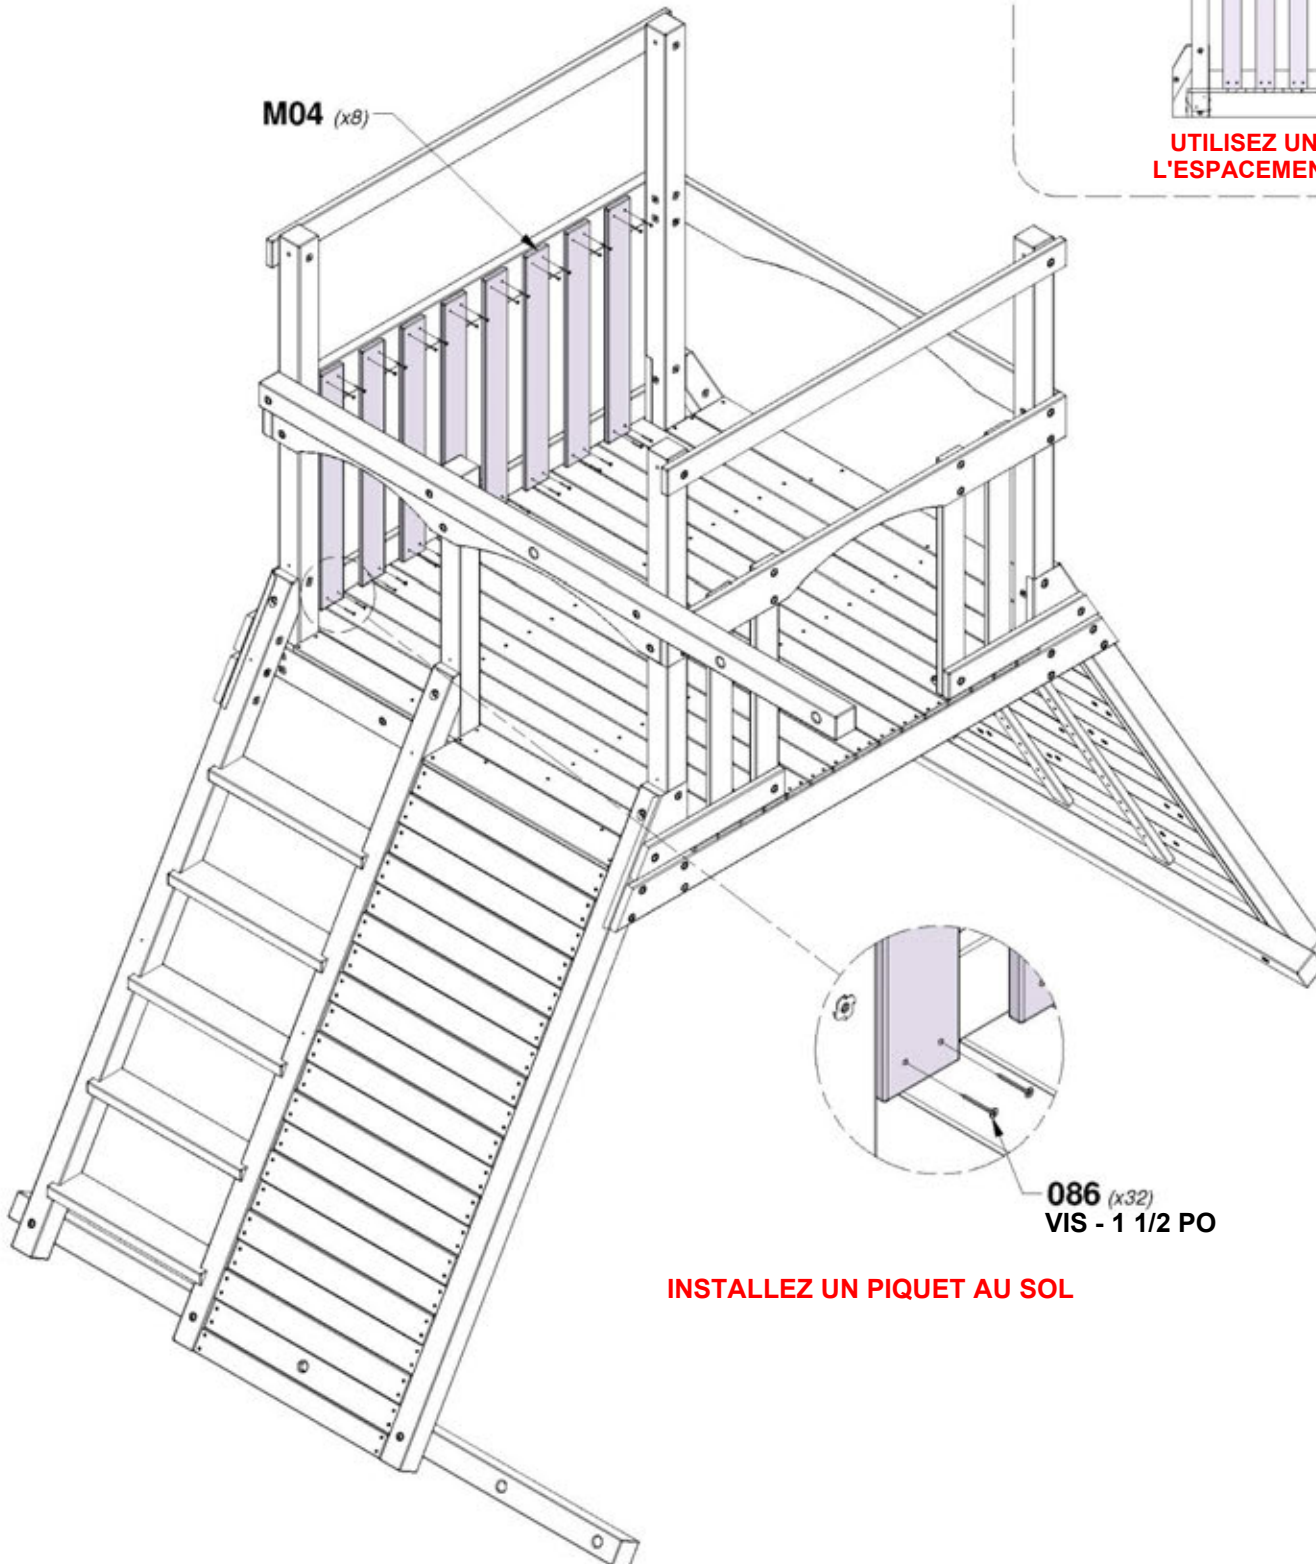

086 (x32)
VIS - 1 1/2 PO

INSTALLEZ UN PIQUET AU SOL


ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
4	H100505	BOULON WH 5/16 x 4 3/4

H07 LISSE MURALE - W4L15983
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 57 1/2 po (24x86x1460)

H09 LISSE DE TOIT - W4L15985
(x4) 1 po x 3 3/8 po x 39 5/8 po (24x86x1007)

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

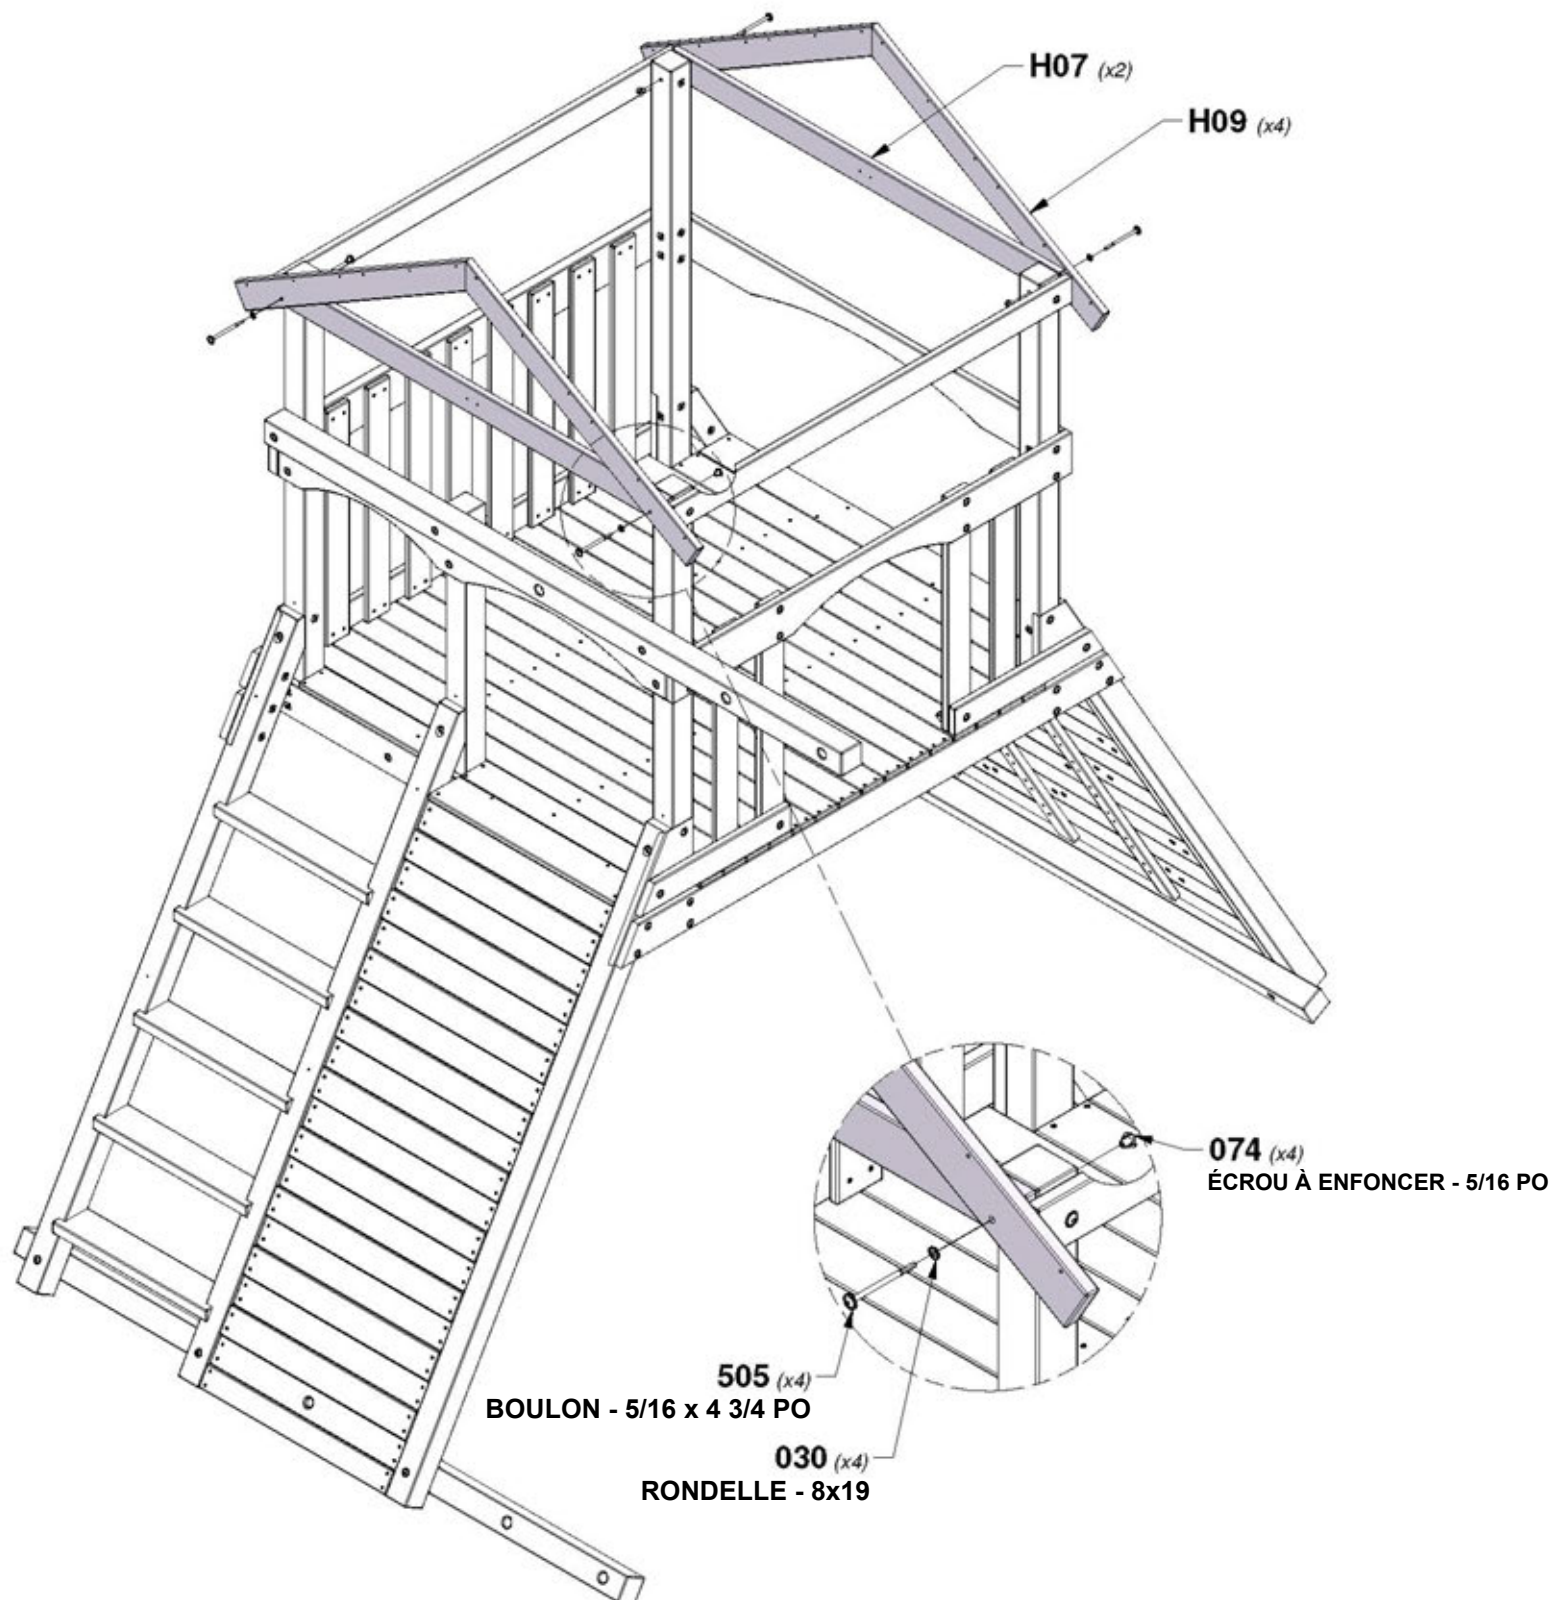

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 PO



H10 | **PLANCHE DU PIGNON - W4L15986**
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 17 3/8 po (24x86x440)



H11 | **TASSEAU DE PIGNON - W4L15987**
(x2) 1 po x 3 po x 3 3/8 po (24x76x86)

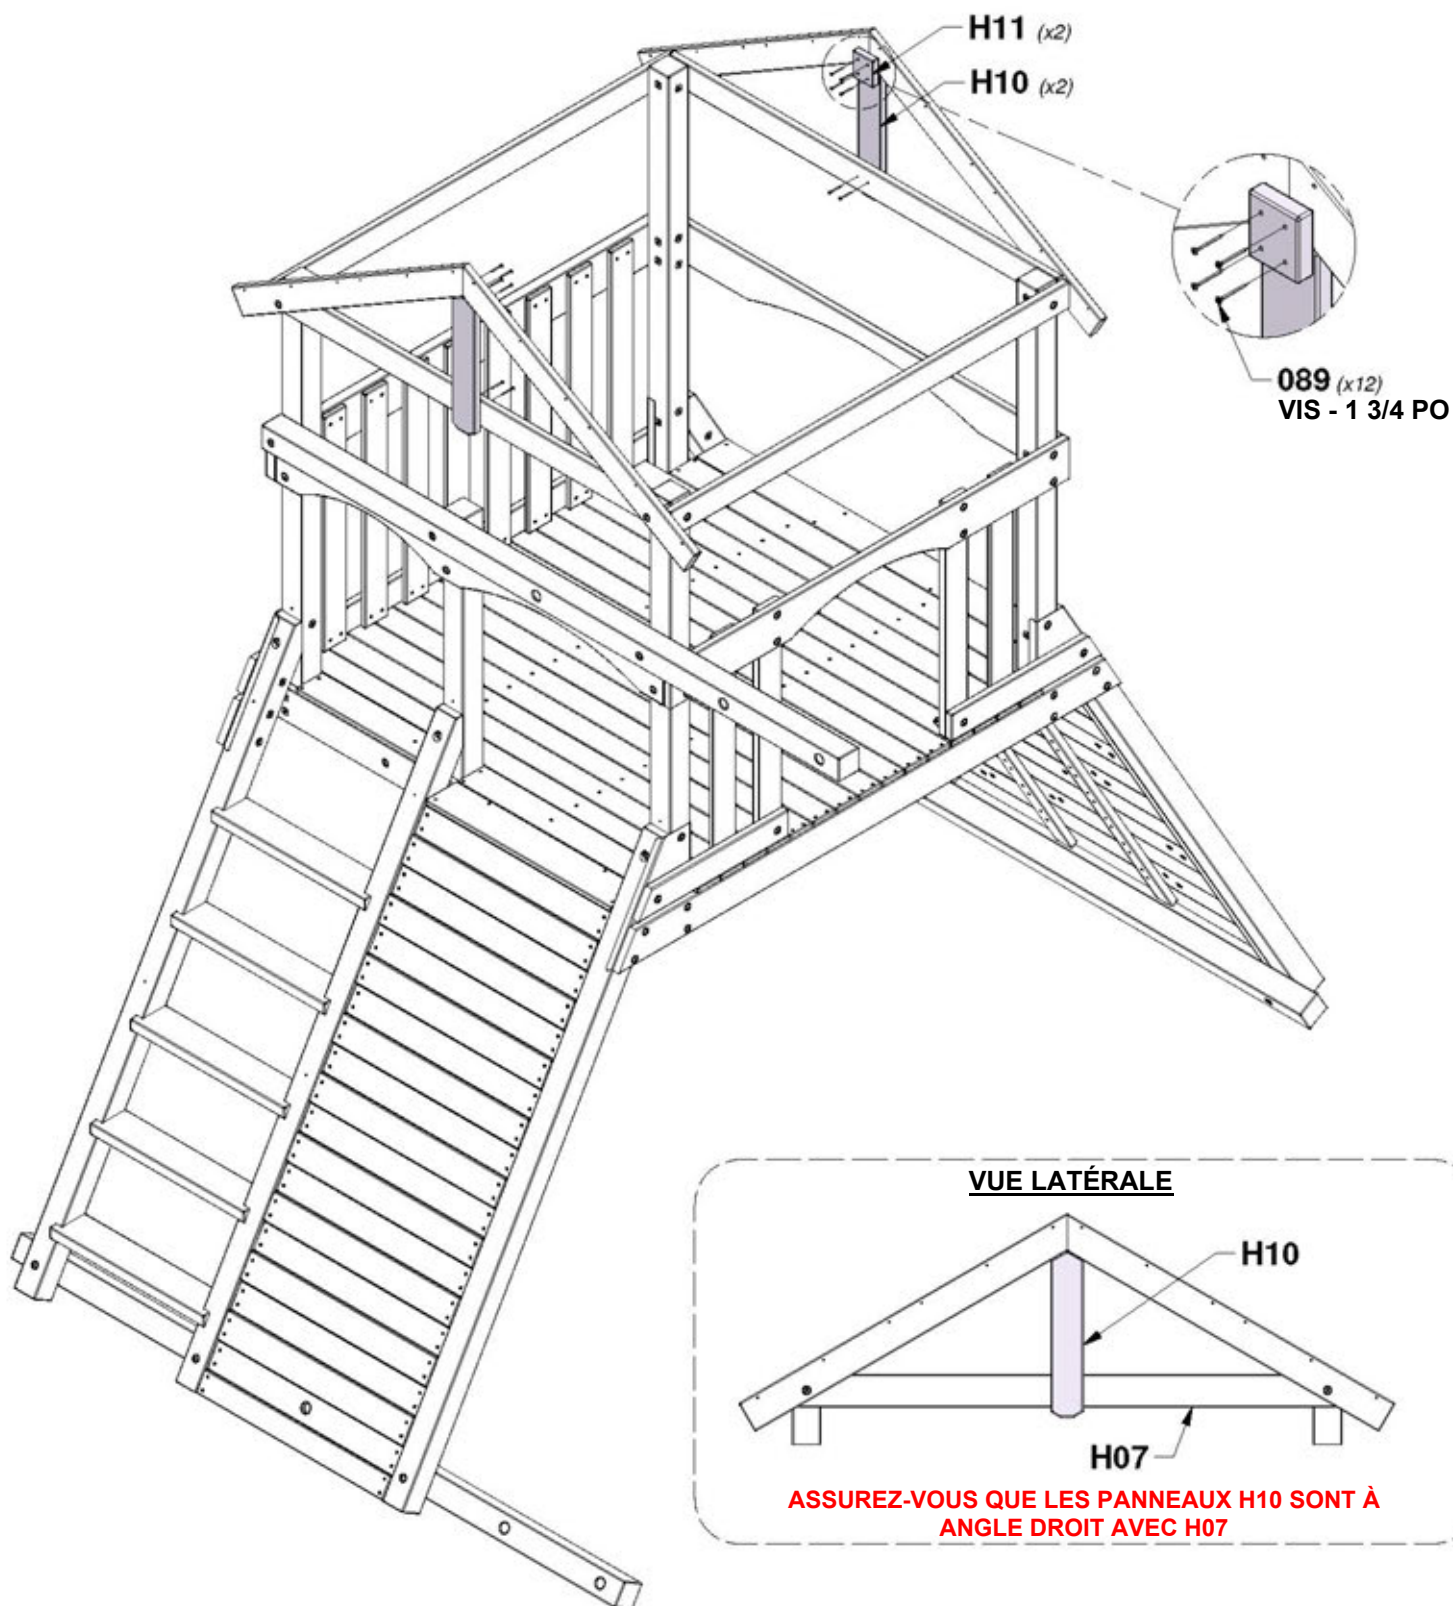

ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 PO




H12 | PLANCHE DU PIGNON - W4L15988
(x4) 1 po x 3 3/8 po x 18 1/4 po (24x86x465)

H13 | PLANCHE DU PIGNON - W4L15989
(x4) 1 po x 3 3/8 po x 11 3/4 po (24x86x300)

VUE LATÉRALE

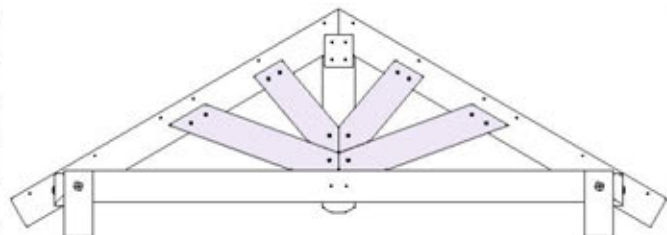


ASSEMBLAGE CORRECT DES PLANCHES

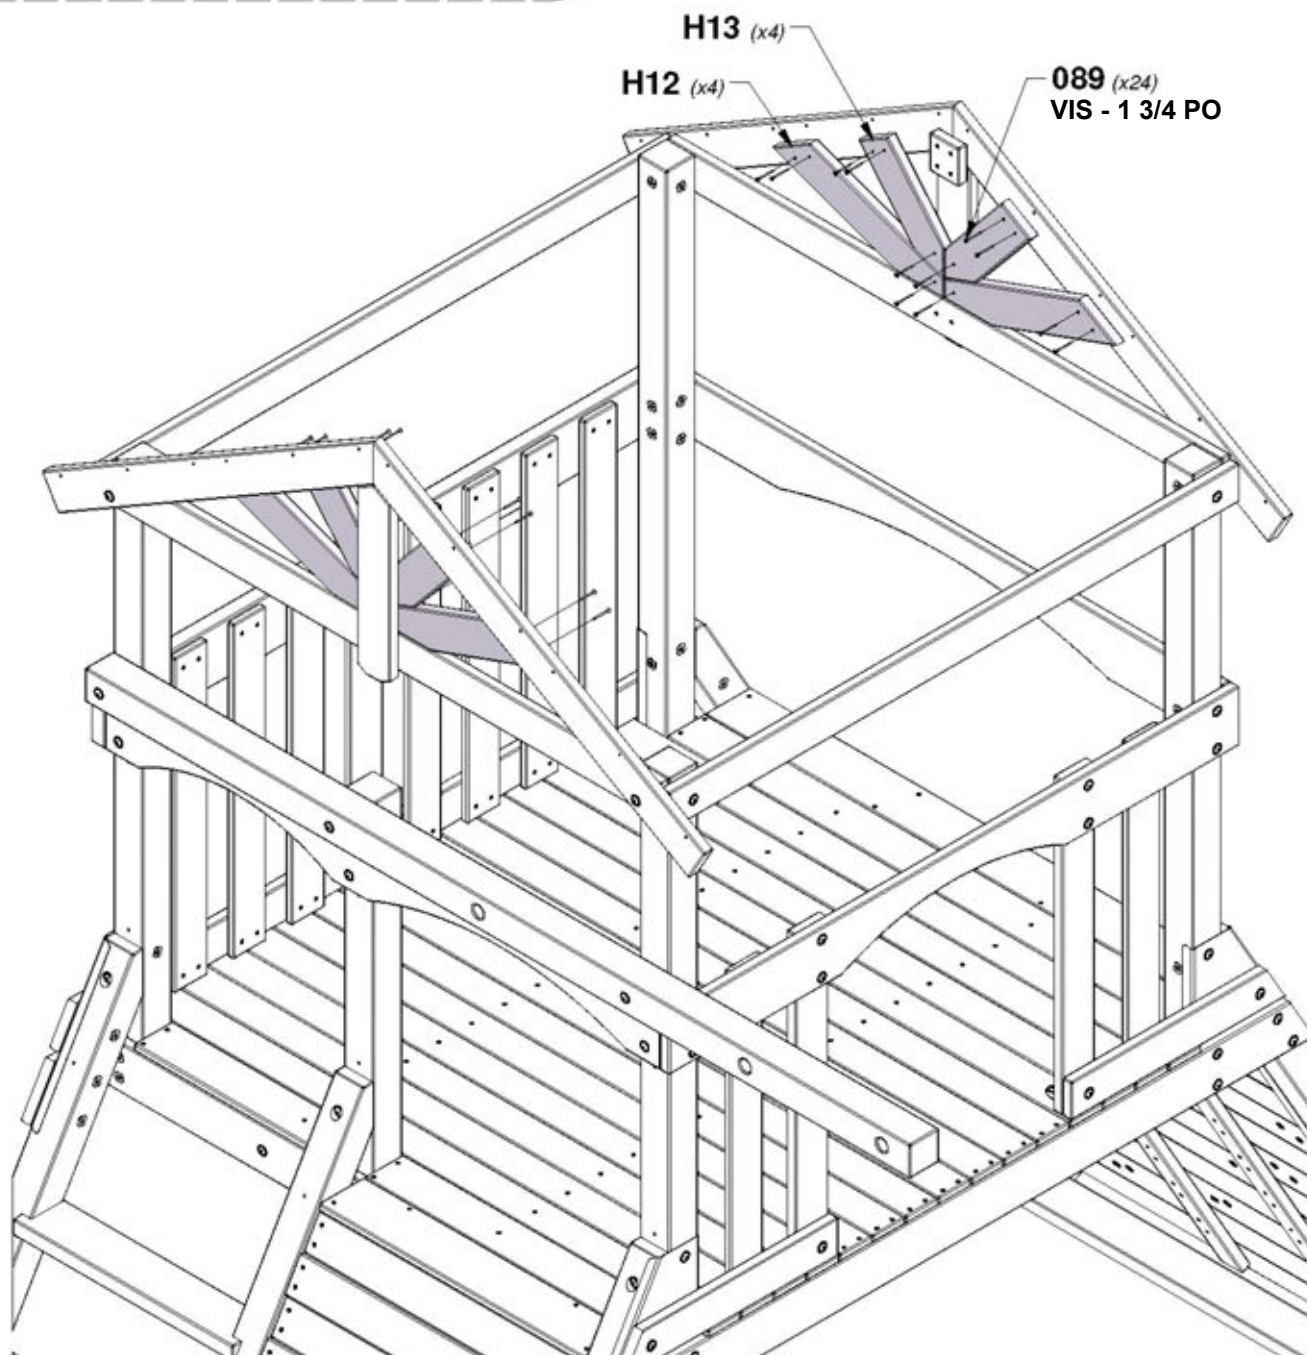


ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100091	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/4

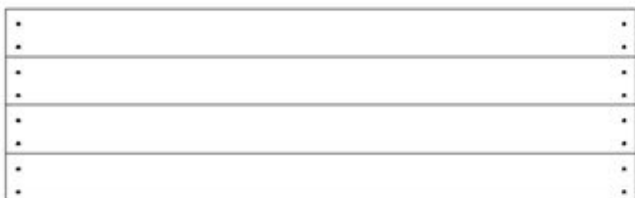



RP1 | PANNEAU DE FAÎTE DE TOIT - W2A03276
(x2) 1 5/8 po x 20 5/8 po x 59 po (42x511x1676)

VUE LATÉRALE

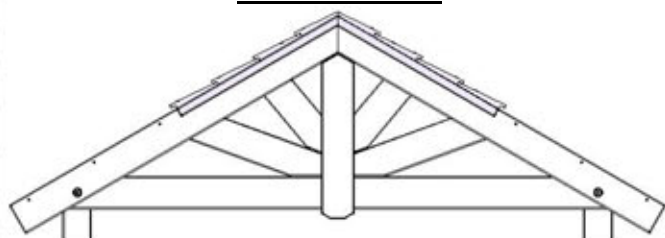


ASSEMBLAGE DE PANNEAU CORRECT

091 (x12)
VIS - 2 1/4 PO

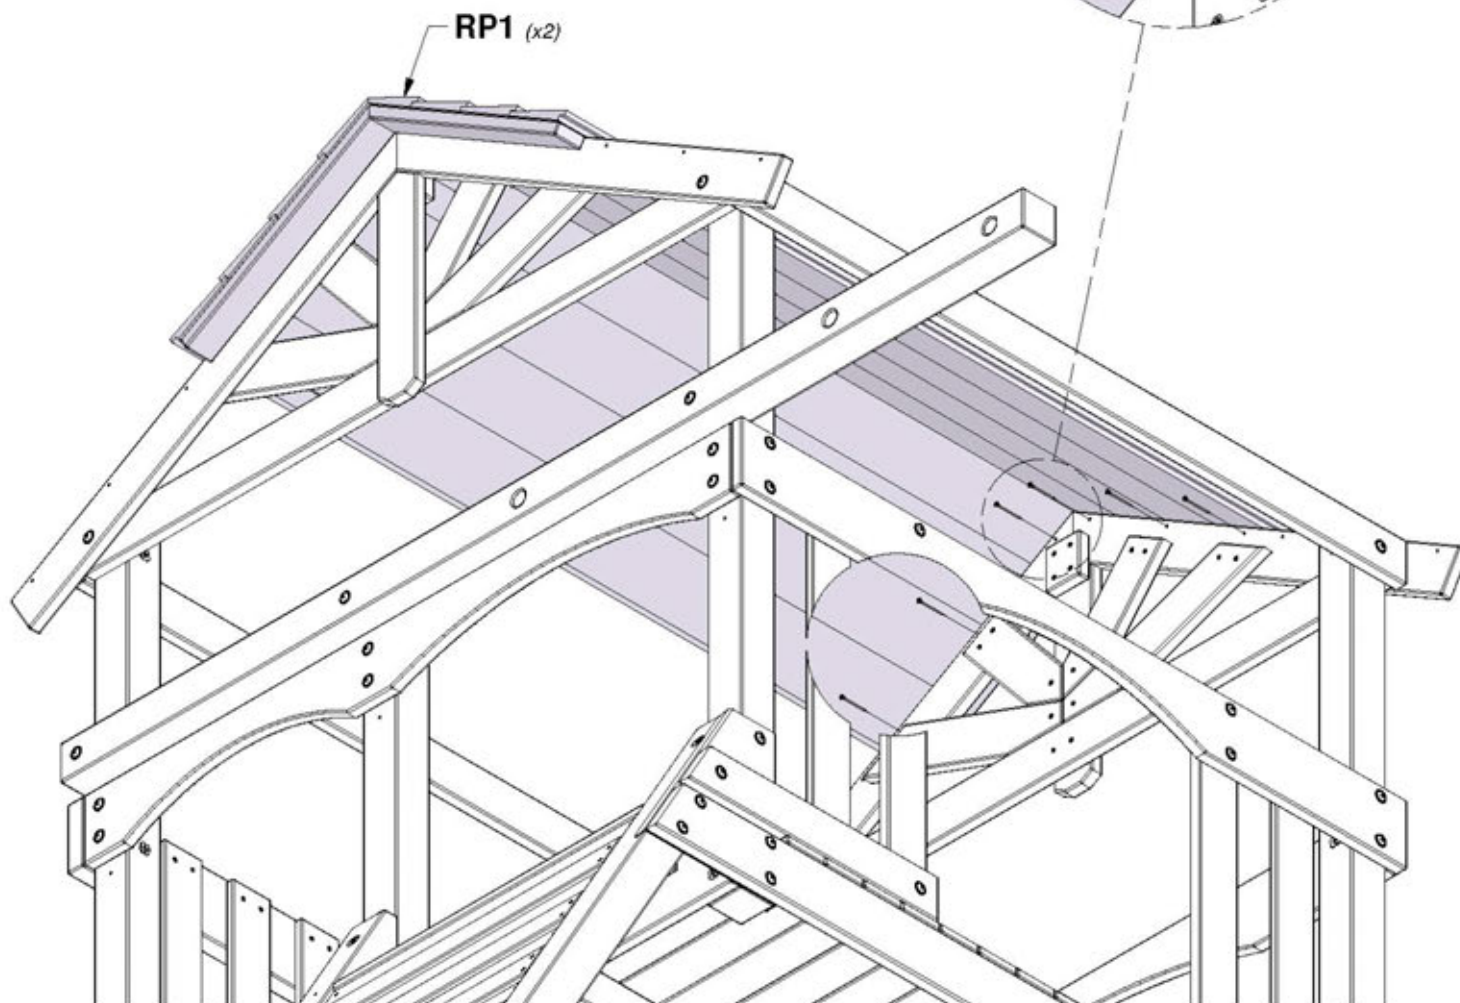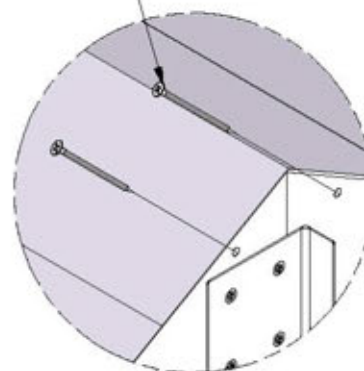


ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100091	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/4

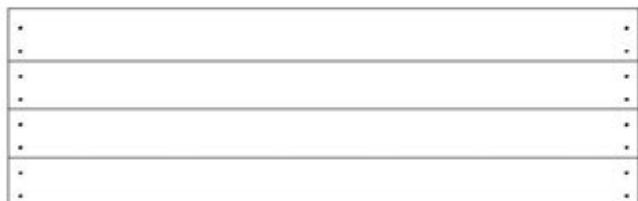


RP2 | PANNEAU DE TOIT - W2A03411
(x2) 1 5/8 po x 20 5/8 po x 66 po (42x524x1503)

VUE LATÉRALE

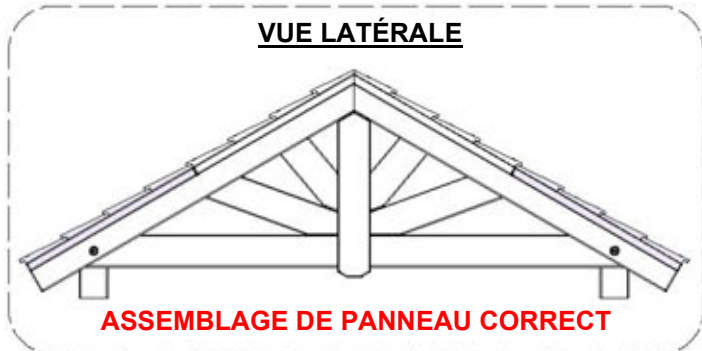


ASSEMBLAGE DE PANNEAU CORRECT

091 (x12)
VIS - 2 1/4 PO

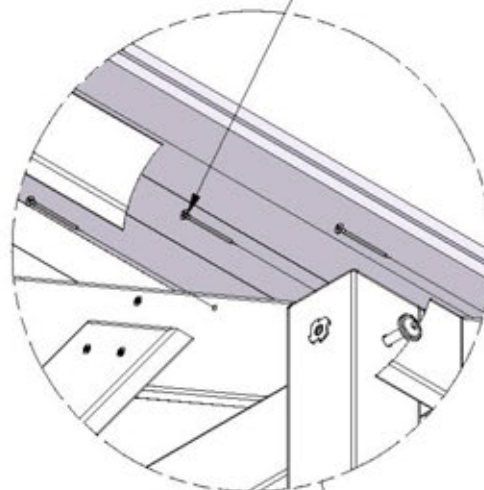

RP2 (x2)

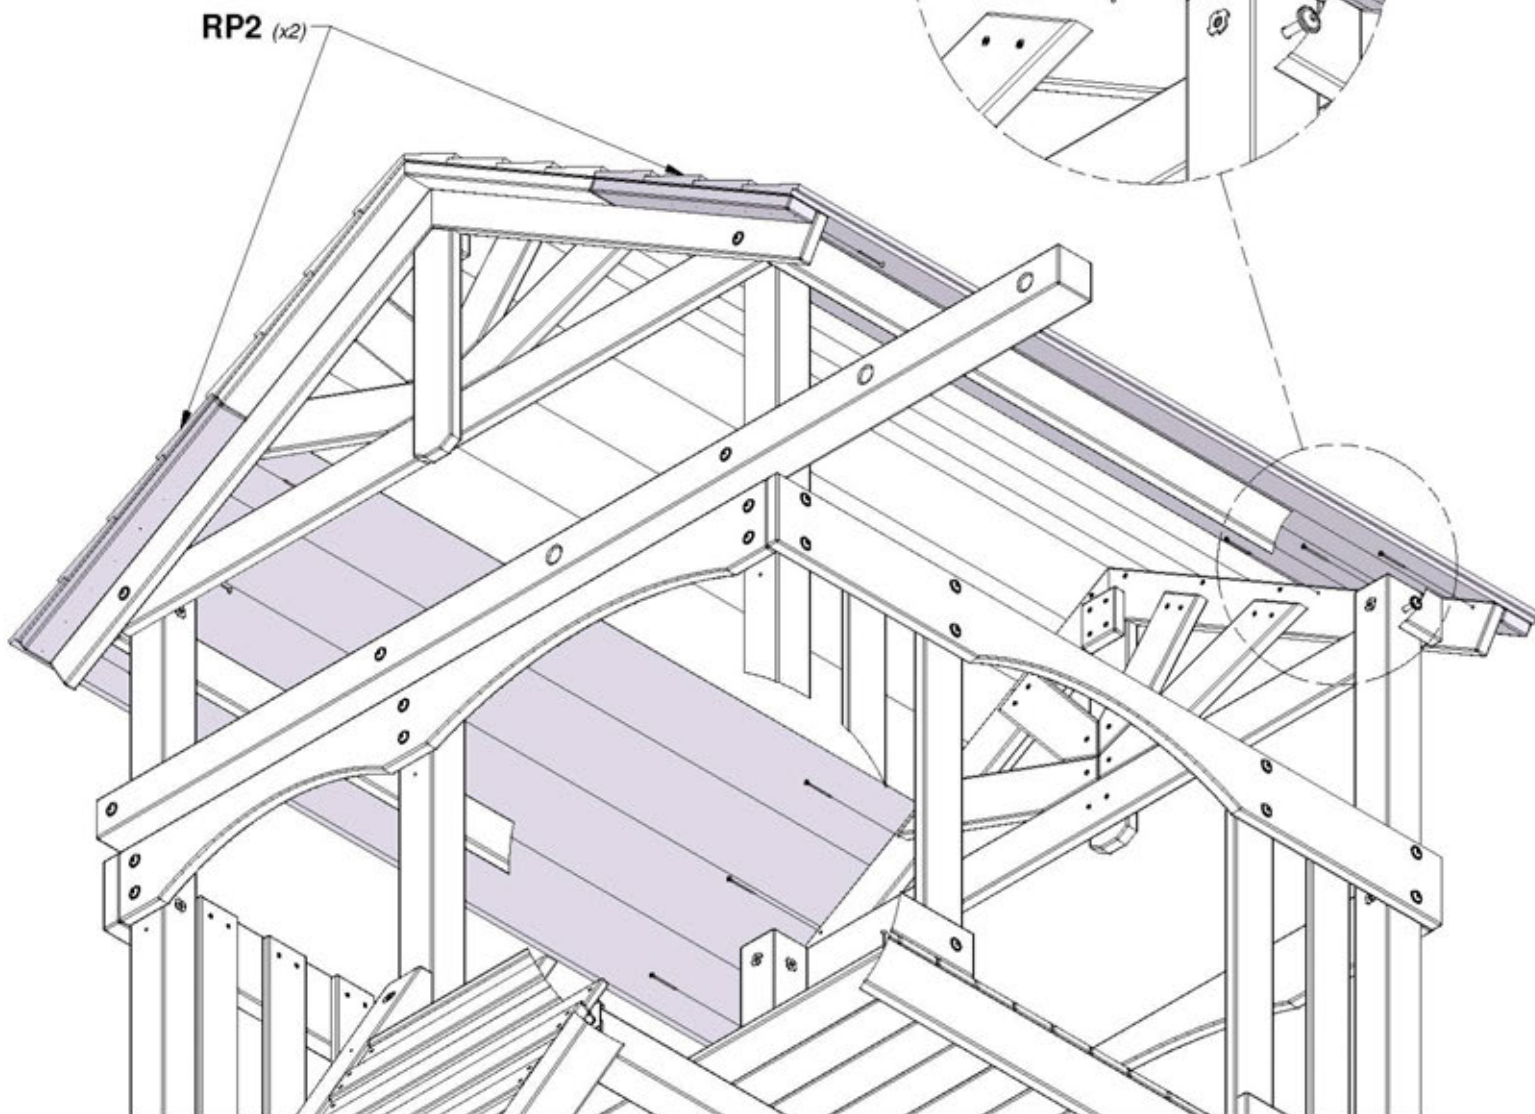


ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100380	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 1/8 BLK



N01 TASSEAU DE TOIT - W4L16460
(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 26 5/8 po (16x60x675)

VUE DE DESSOUS

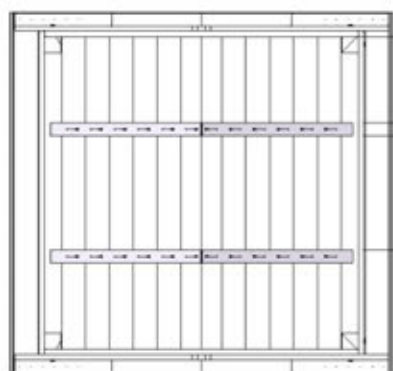


15 3/4 po
[401 mm]

20 7/8 po
[531 mm]

ASSEMBLAGE CORRECT DES PLANCHES

VUE DE FACE

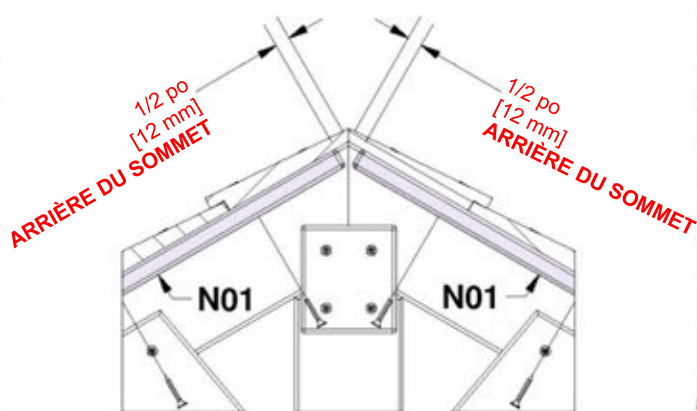

1/2 po
[12 mm]
ARRIÈRE DU SOMMET


1/2 po
[12 mm]
ARRIÈRE DU SOMMET

N01

N01

N01 (x4)

380 (x24)
VIS - 1 1/8 PO

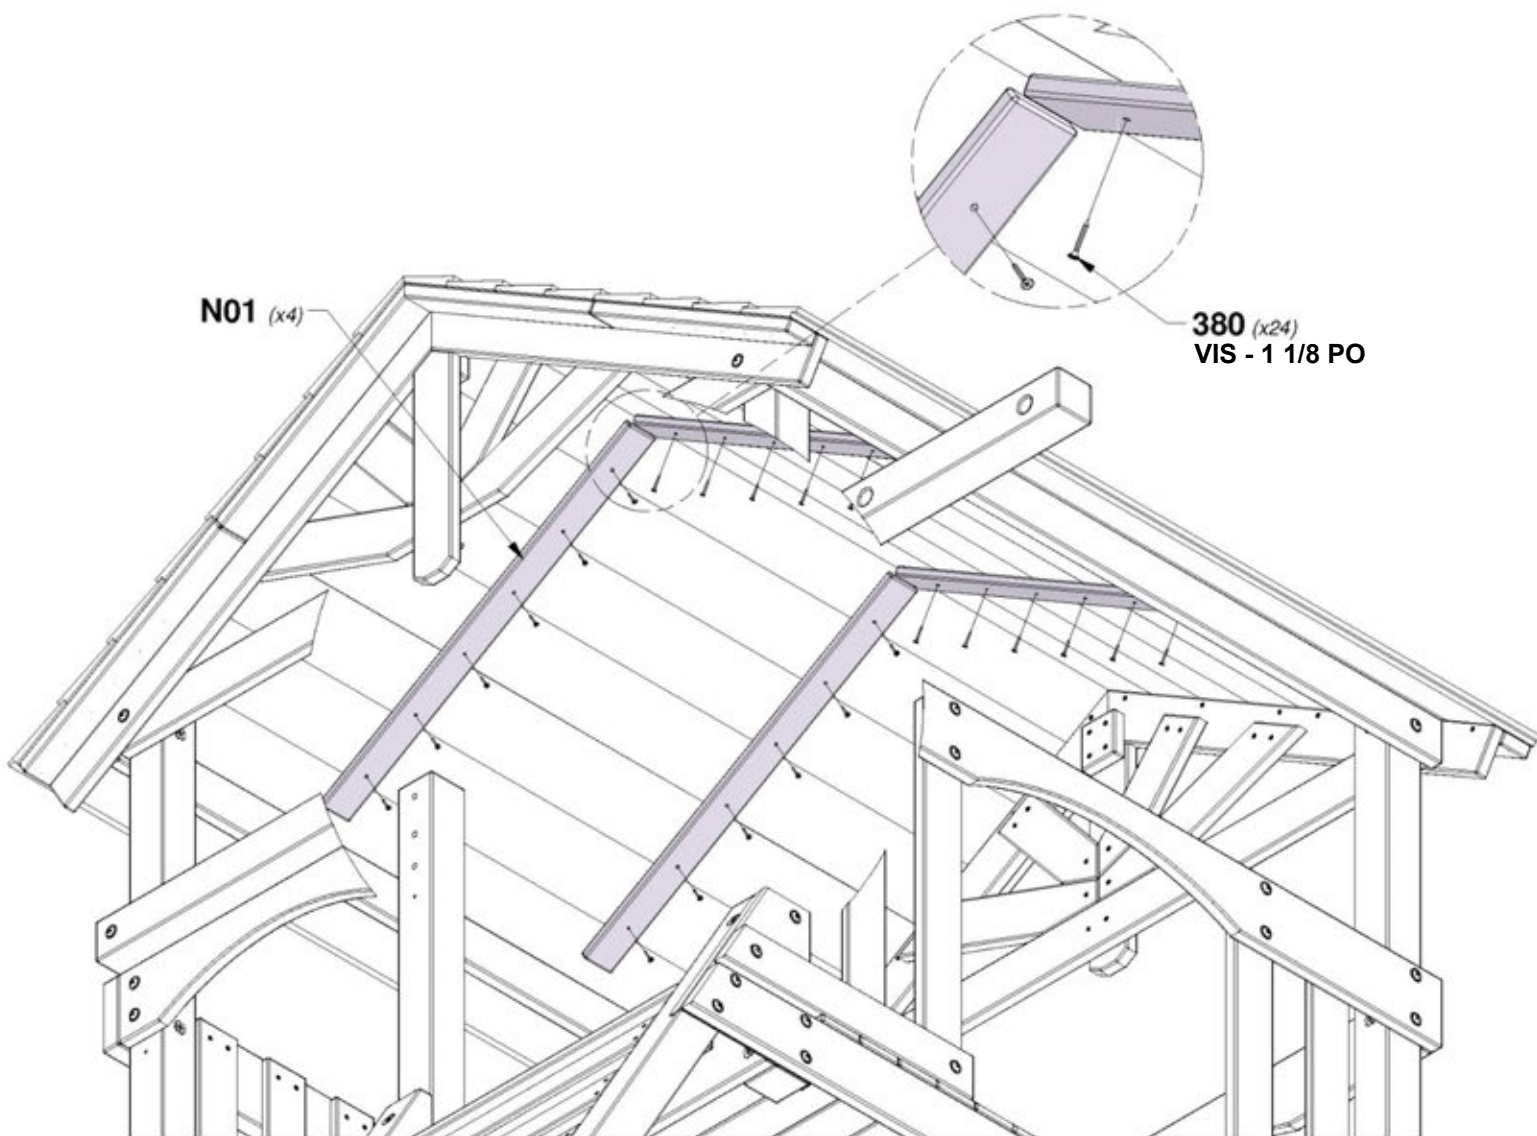


ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2



A100118
(x2) **POIGNÉE VERT
MÉTALLIQUE**
381 c/c

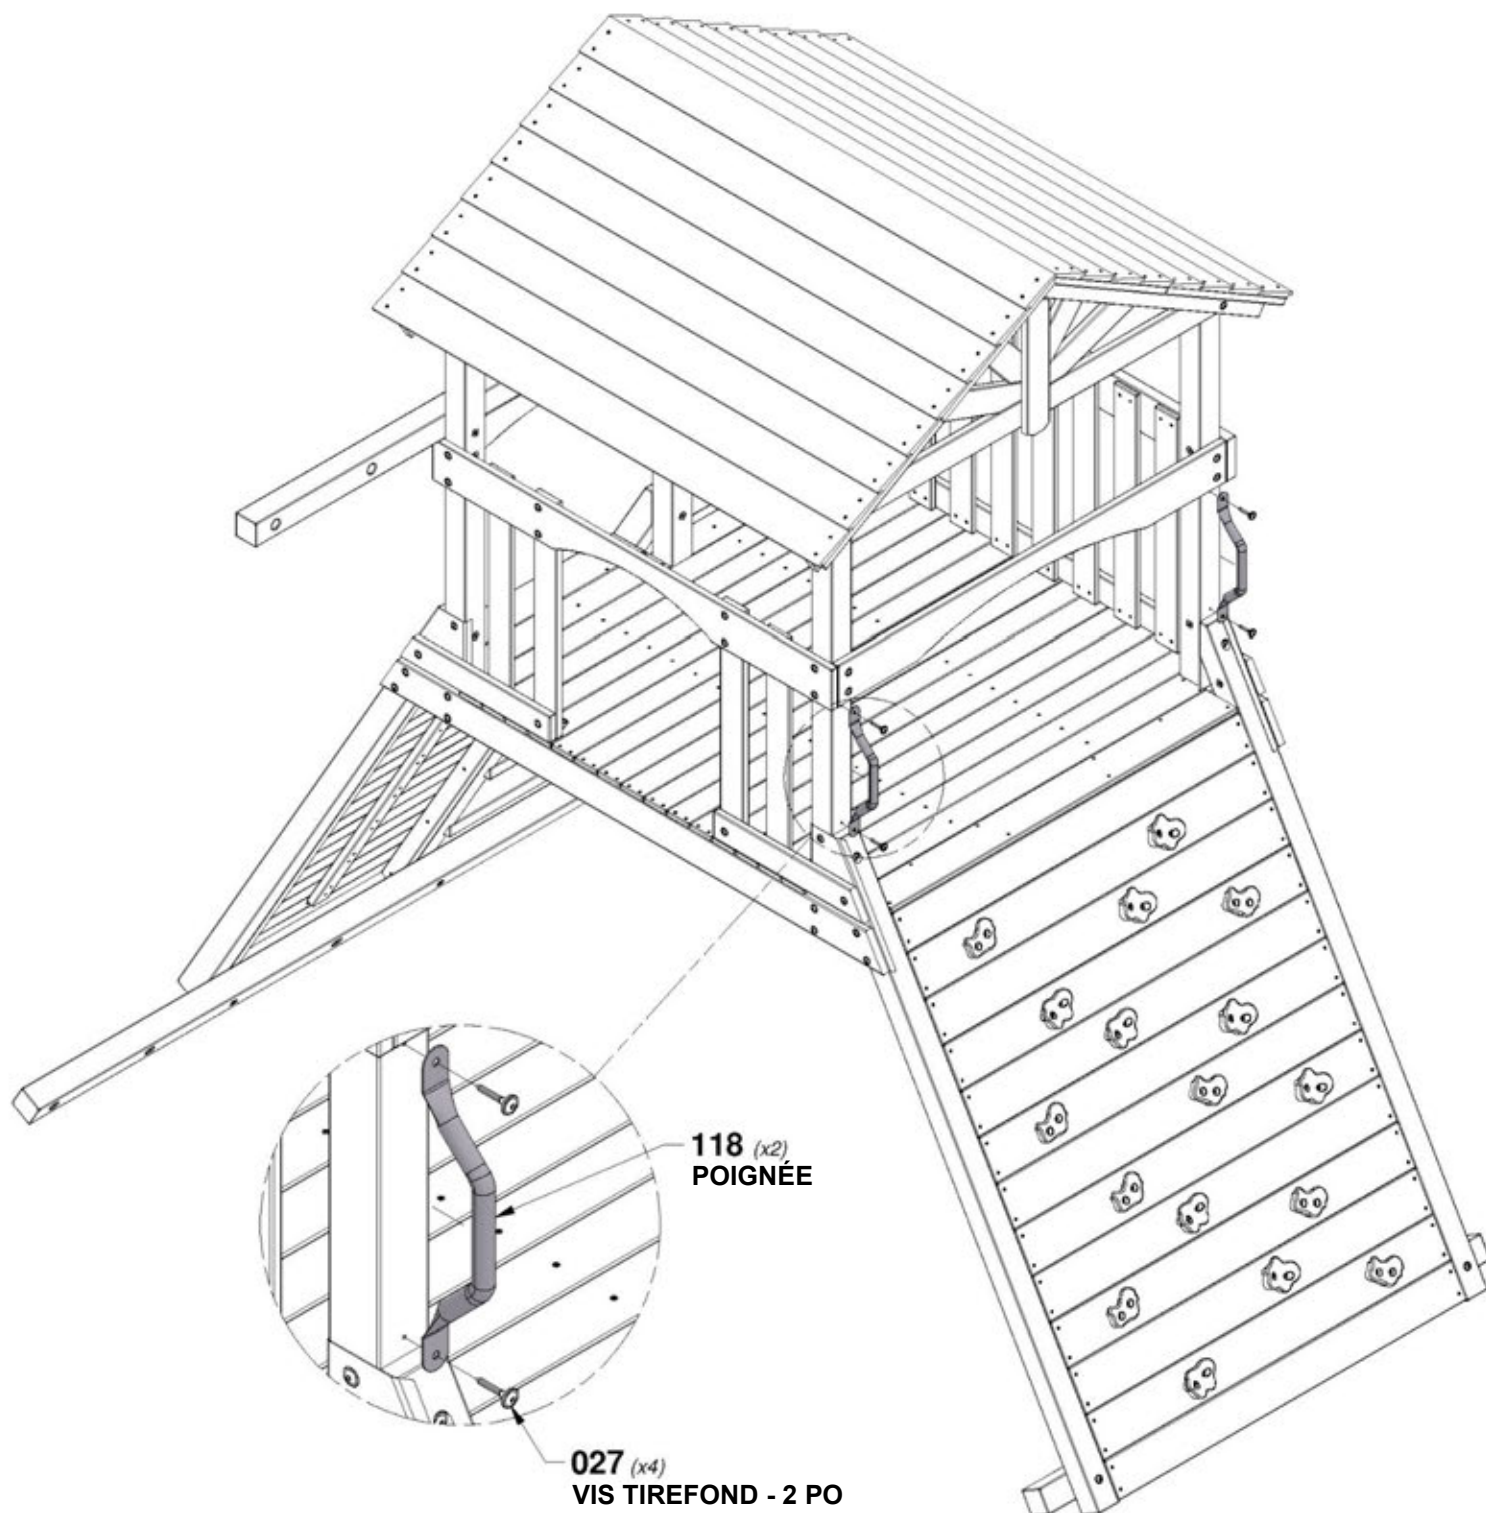


ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2



A100118
(x3) **POIGNÉE VERT
MÉTALLIQUE**
381 c/c


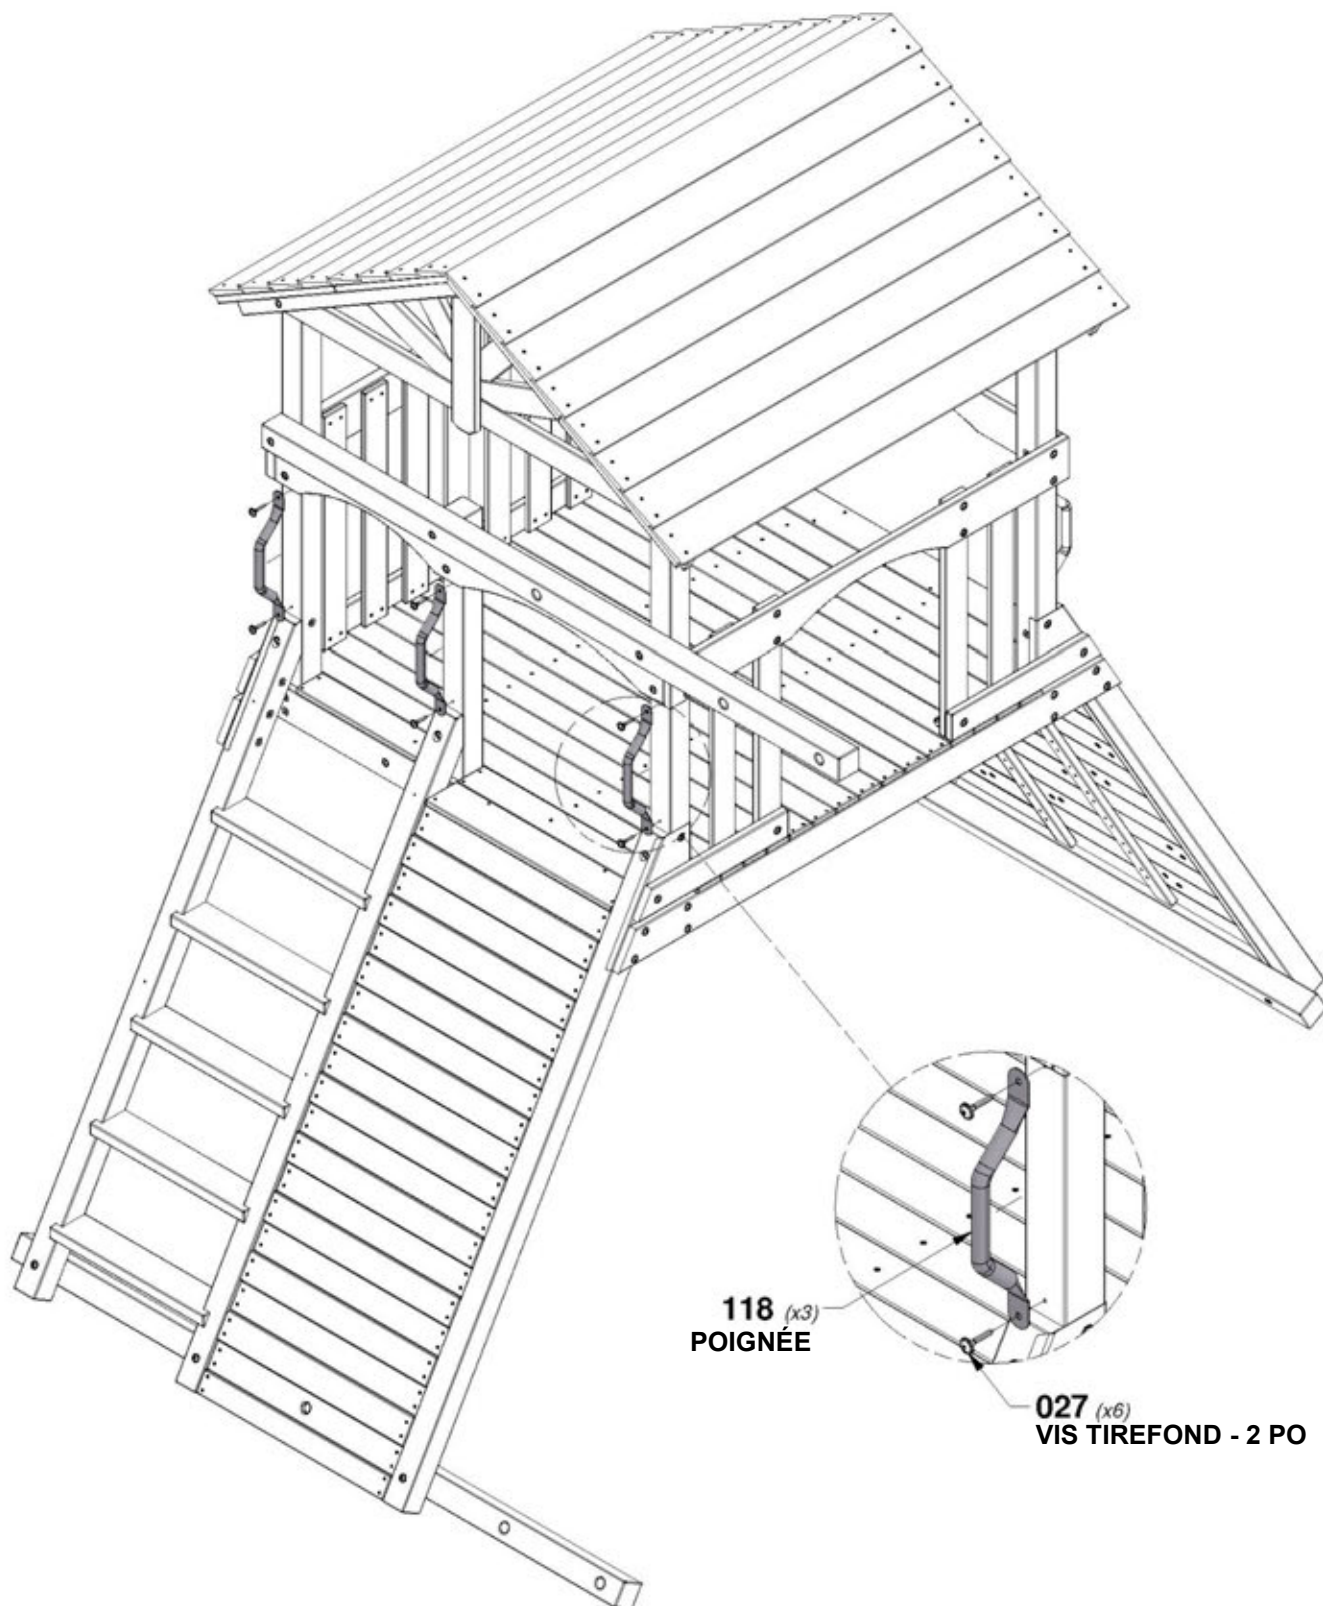


118 (x3)
POIGNÉE

027 (x6)
VIS TIREFOND - 2 PO

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2

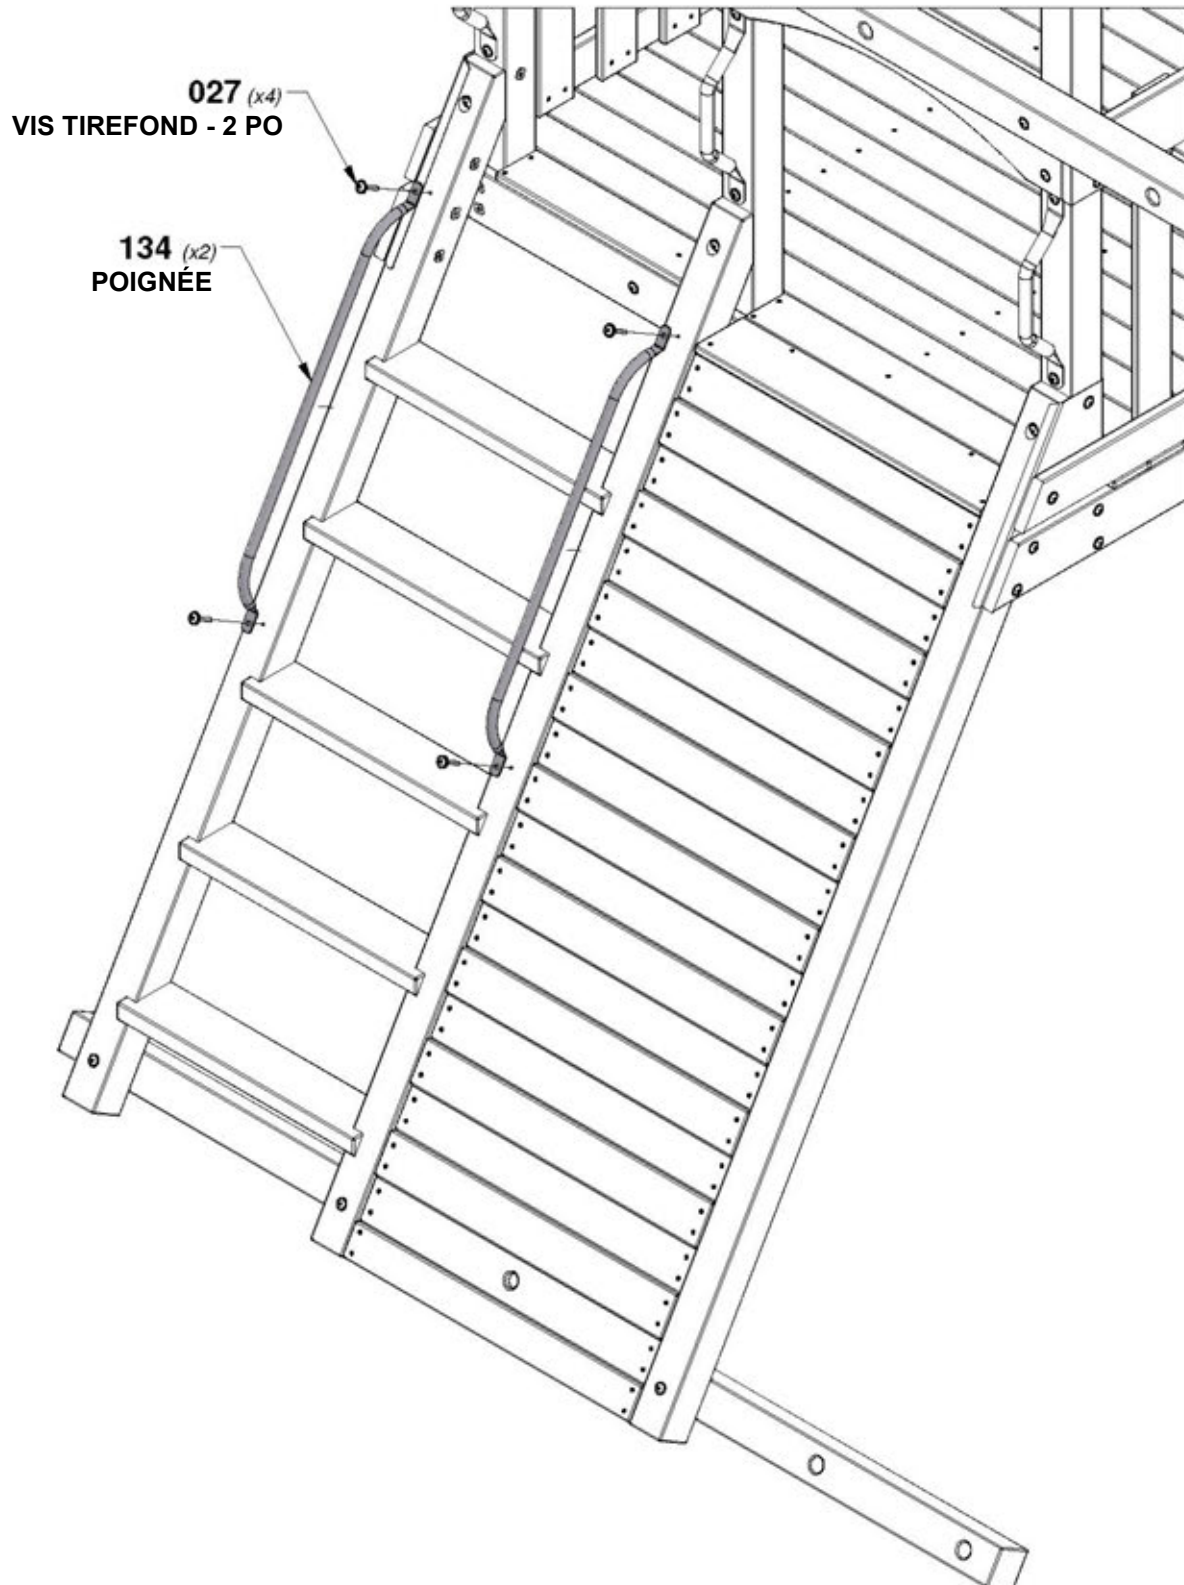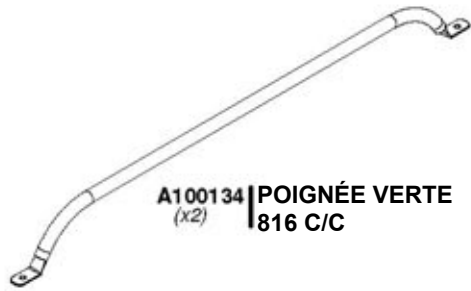


ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU FORT




H100338
(x1) | **PIVOT DU PNEU**

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100050	BOULON HEX 5/16 x 1-1/4
2	H100095	RONDELLE FENDUE 5/16
2	H100105	RONDELLE PLATE 8 x 27

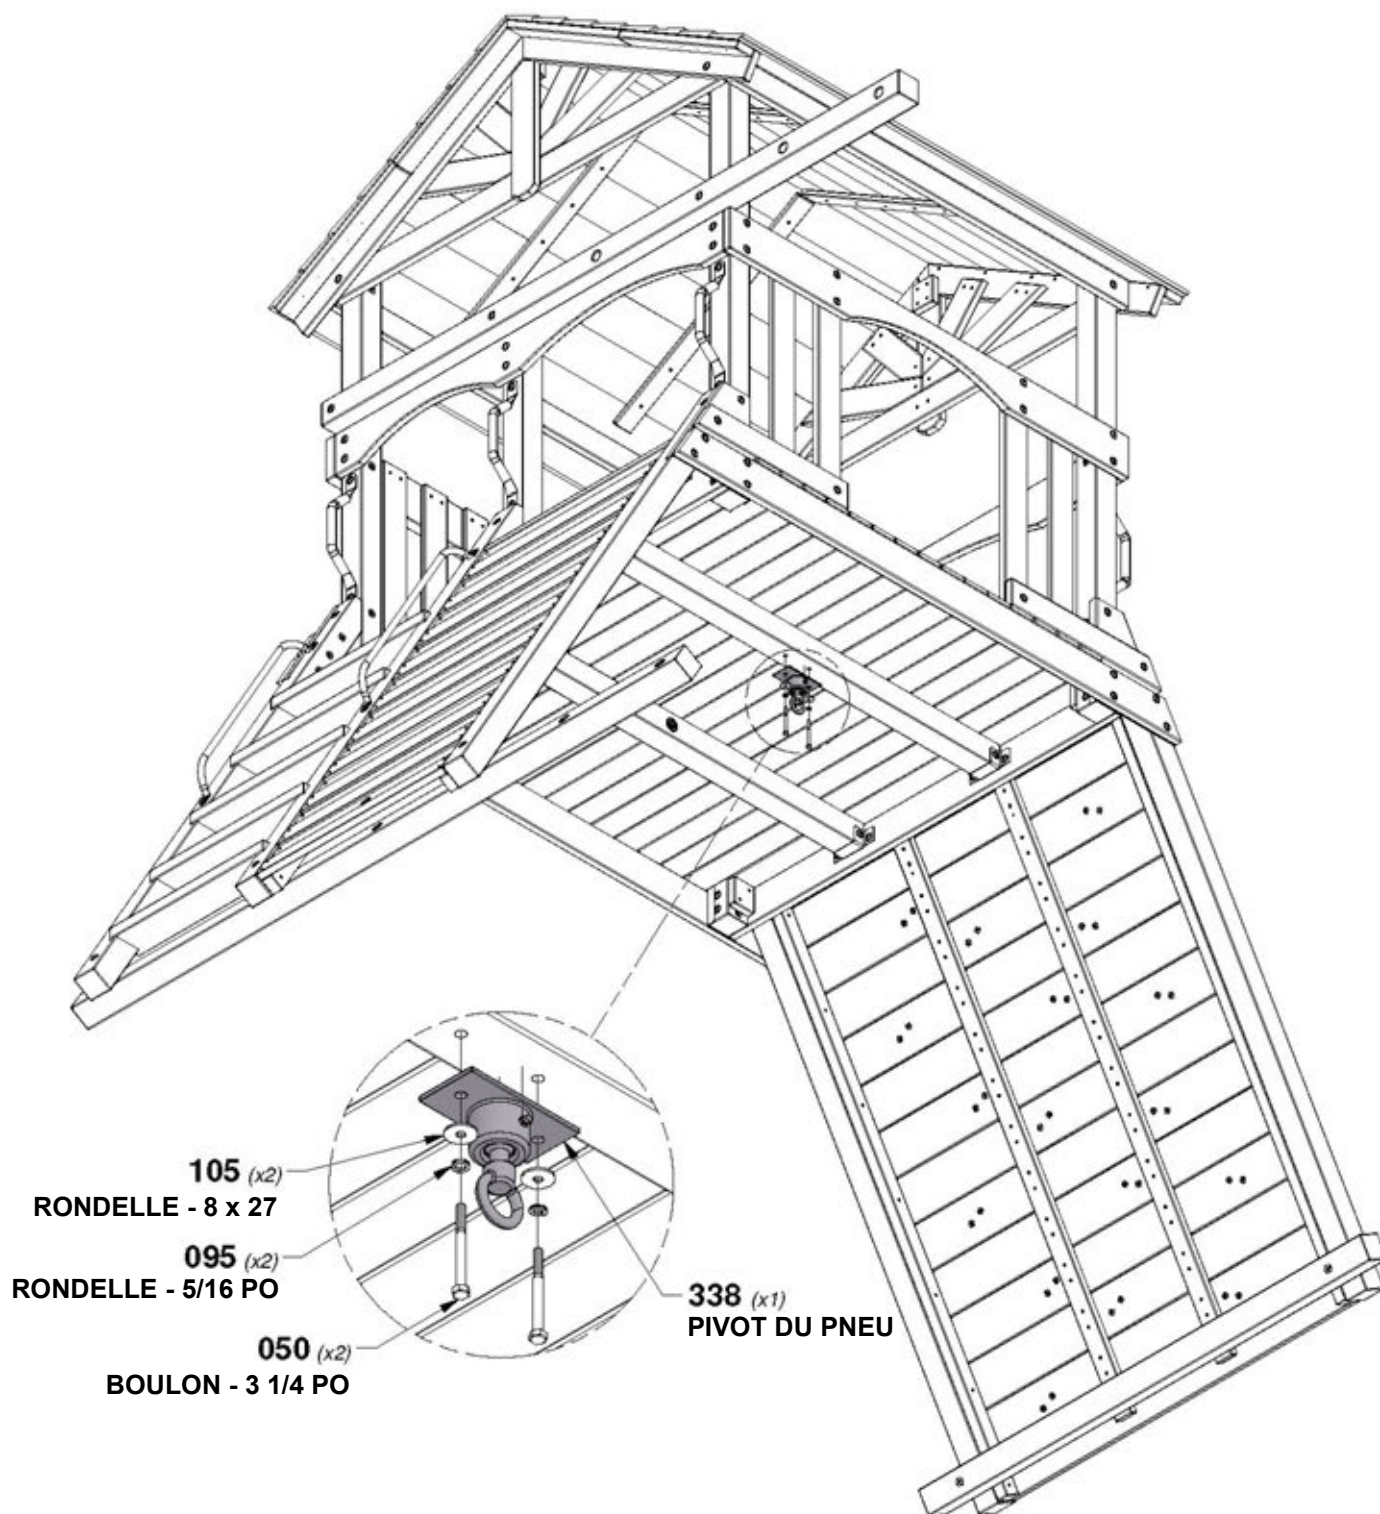

ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100477	RONDELLE FENDUE 5/16 BLK
4	H100478	RONDELLE PLATE 8 x 27 BLK
4	H100498	BOULON HEXAGONAL 5/16 x 1 1/2 - BLK

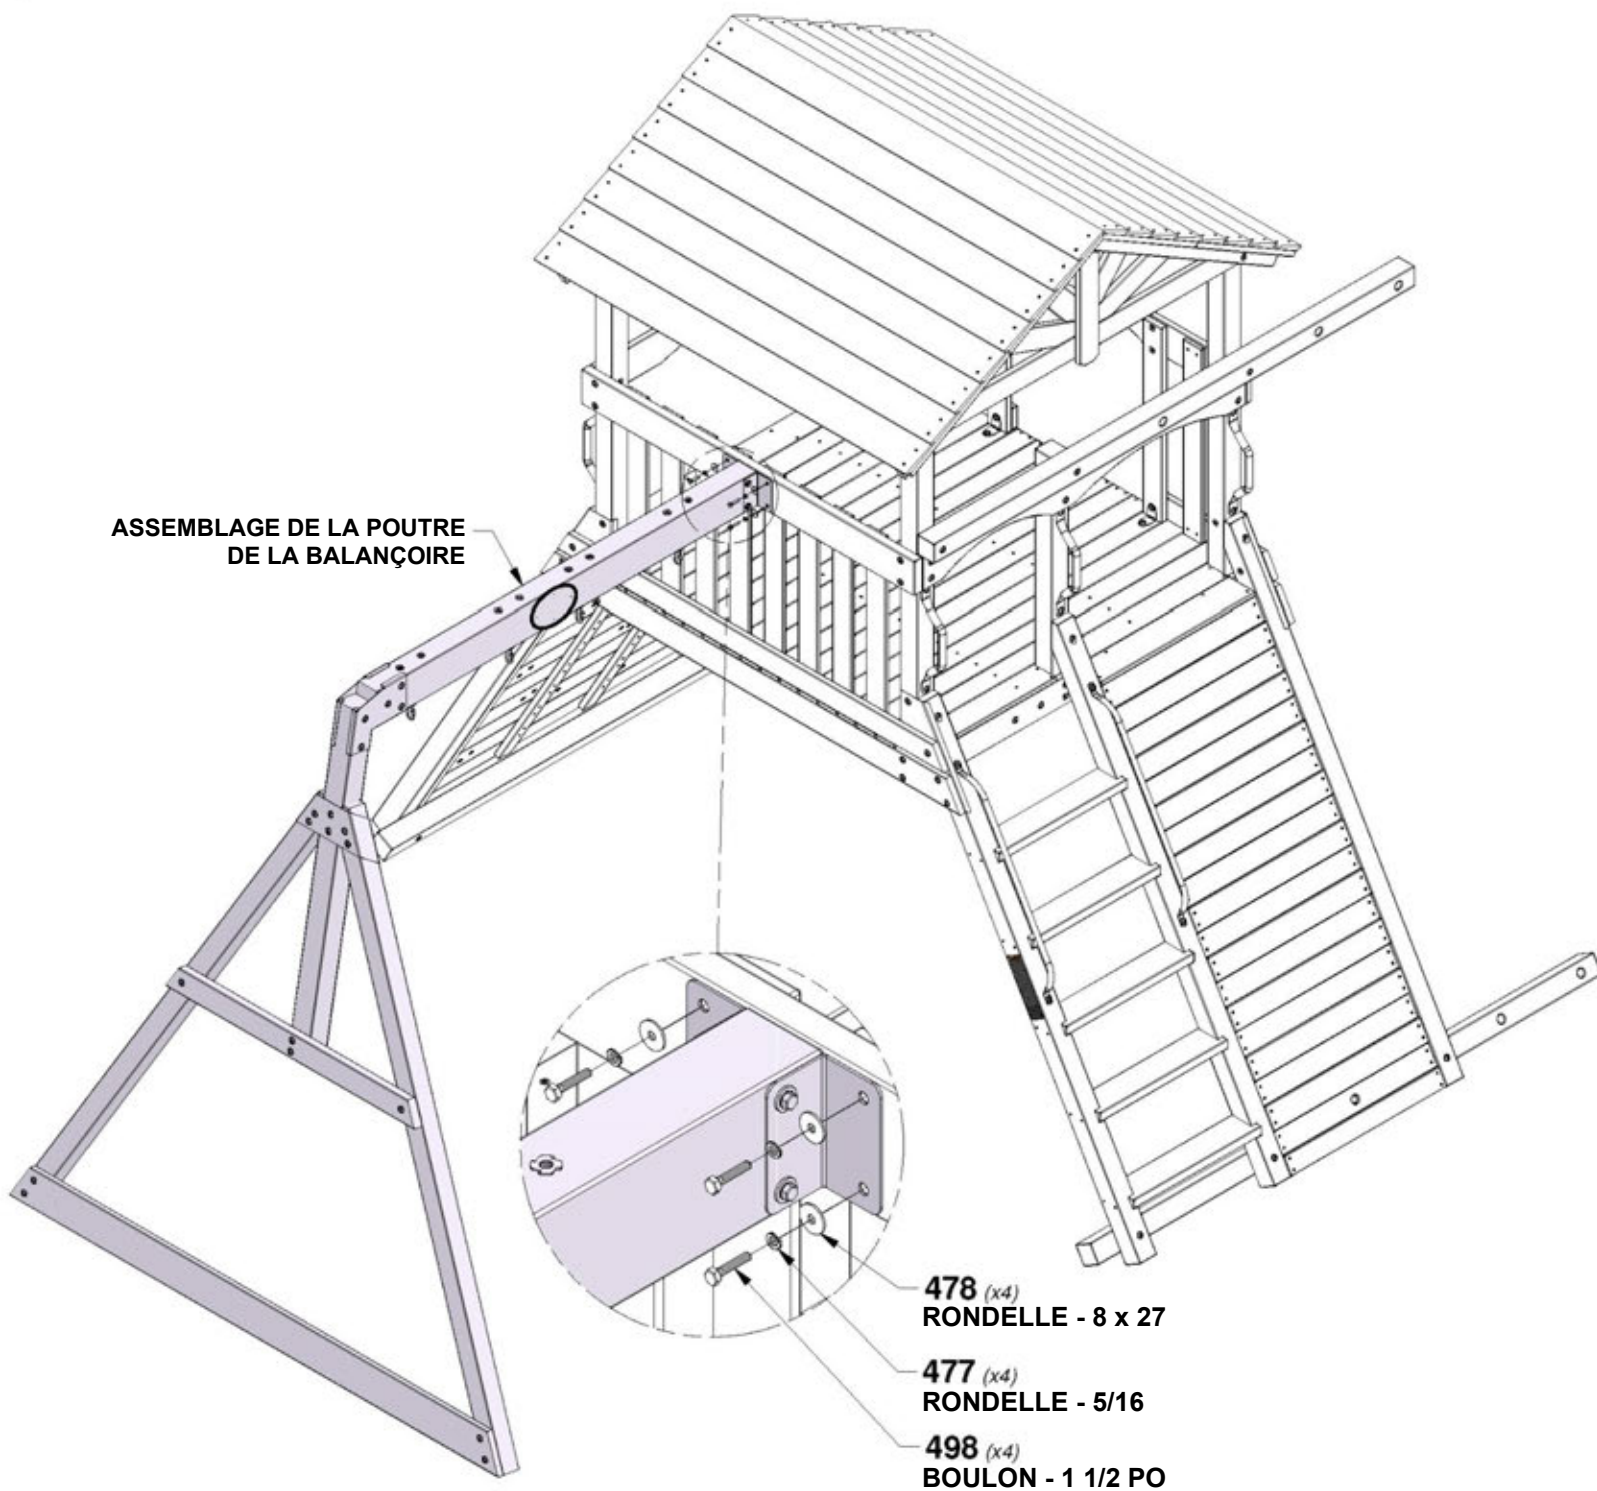

ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU FORT





A100027 | SIÈGE DE BALANÇOIRE
(x2) | VERT 26 PO [660,4 MM]



A100069 | MAILLON RAPIDE
(x4)



A100047 | CHAÎNE VERTE 57 PO [1447,8 MM]
(x4)

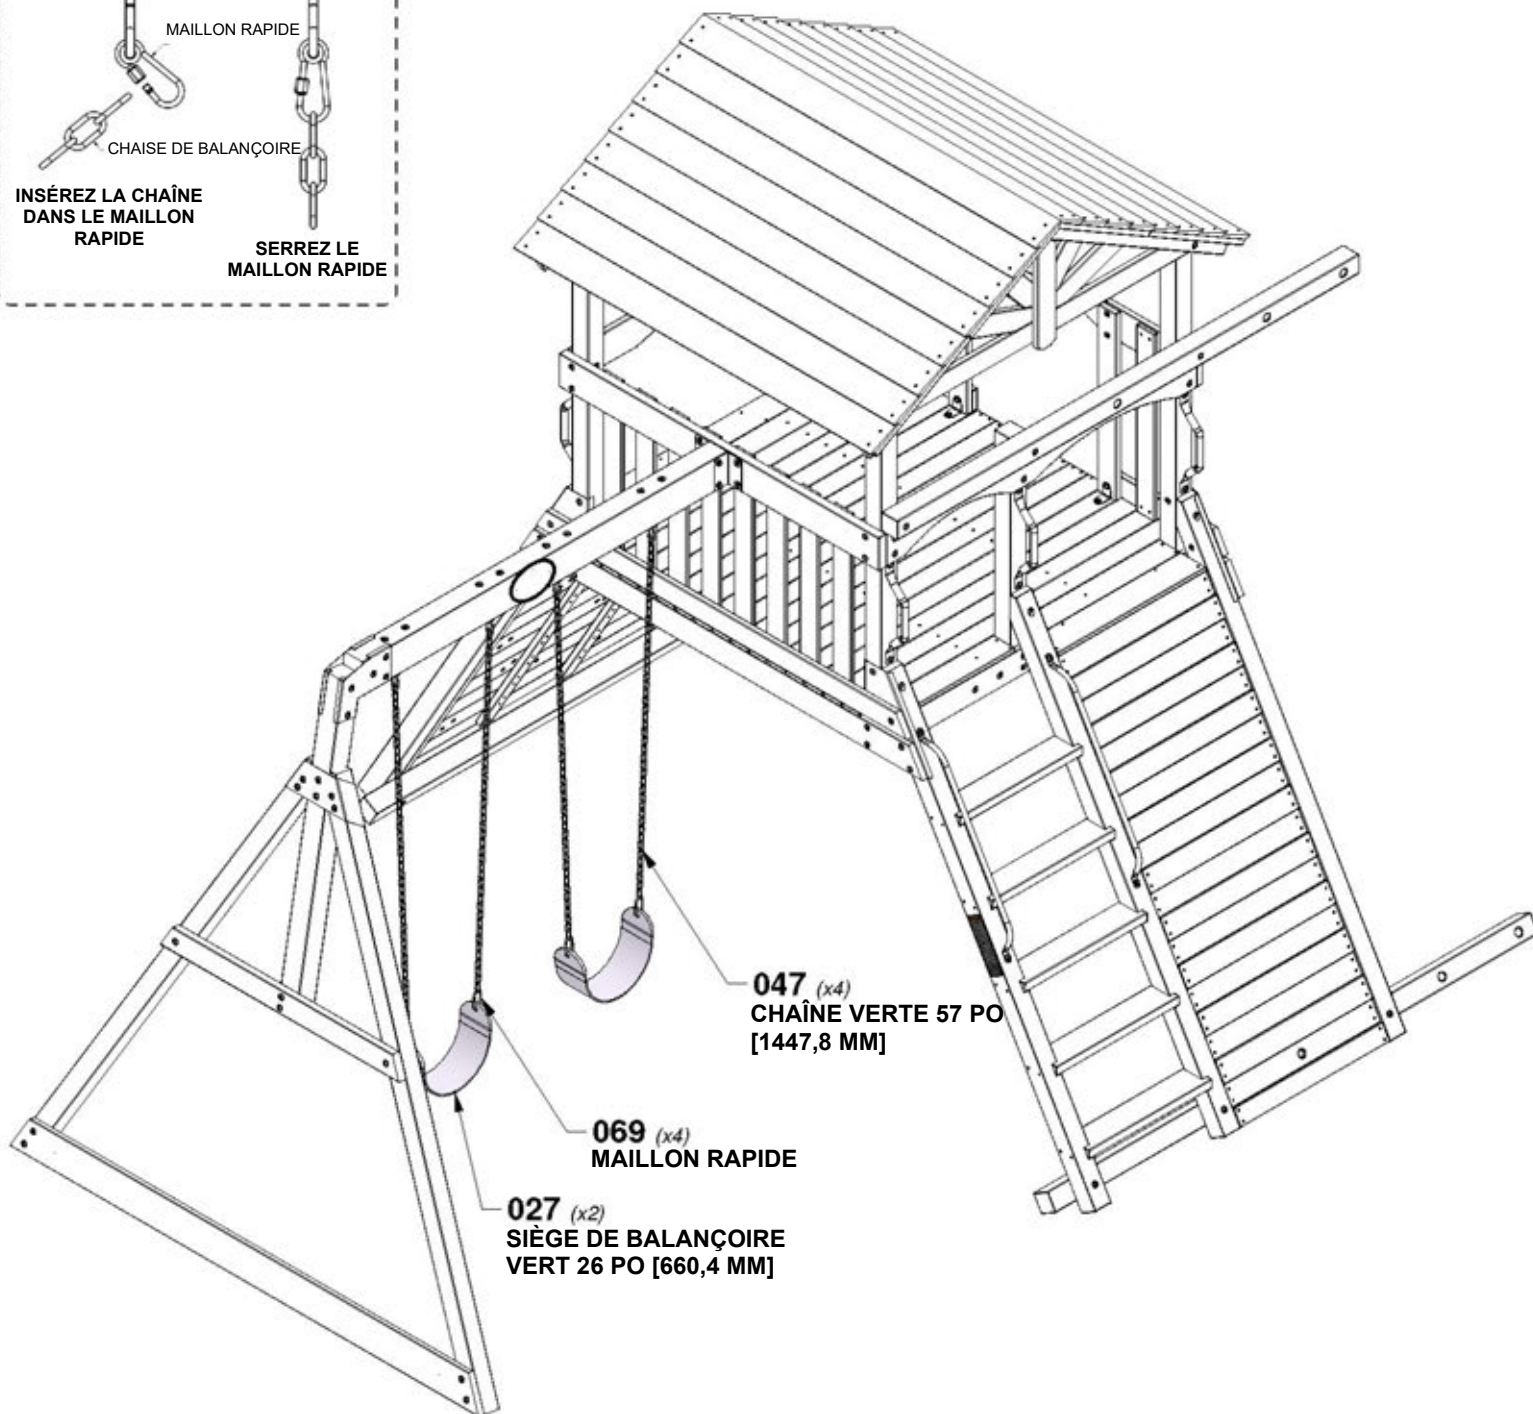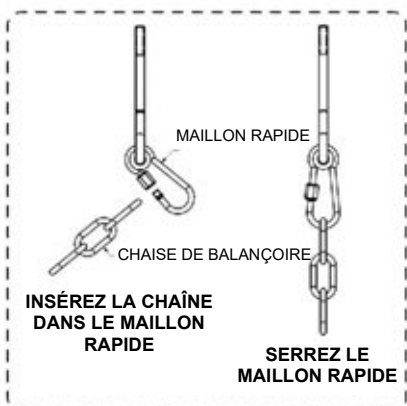

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101121	BOULON PTH 1/4x1 BLK with LOCTITE
4	H100831	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 3/4 PO

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU.

IMPORTANT :

**FAITES GLISSER LES BOUCLES DE CORDE SUR LES EXTRÉMITÉS DES TUBES D'ABORD!
(VOIR LA VUE CI-DESSOUS)**

FAITES GLISSER L'EXTRÉMITÉ
ÉTROITE DES TUBES DANS LA PLUS
GRANDE OUVERTURE APRÈS AVOIR
GLISSÉ LES BOUCLES DE CORDE
SUR LES TUBES.

**REMARQUE : POUR PLUS DE CLARTÉ,
LE FILET EN CORDE N'EST PAS MONTRÉ
SUR L'ILLUSTRATION.**

**121 (x4)
BOULON - 1 PO**

831 (x4)

ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 3/4 PO

REMARQUE : IL EST IMPORTANT QUE LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU PENDE DE NIVEAU.



LA BALANÇOIRE DOIT ÊTRE RÉGLÉE À UN MINIMUM DE 8 POUCHES (20 CM) DU SOL LORSQU'ELLE EST INSTALLÉE.



ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU FORT



A4M01044
(x1) | **MOUSQUETON SD**



A4M01495
(x1) | **BALANÇOIRE NID D'OISEAU 40 PO (66 CM)**

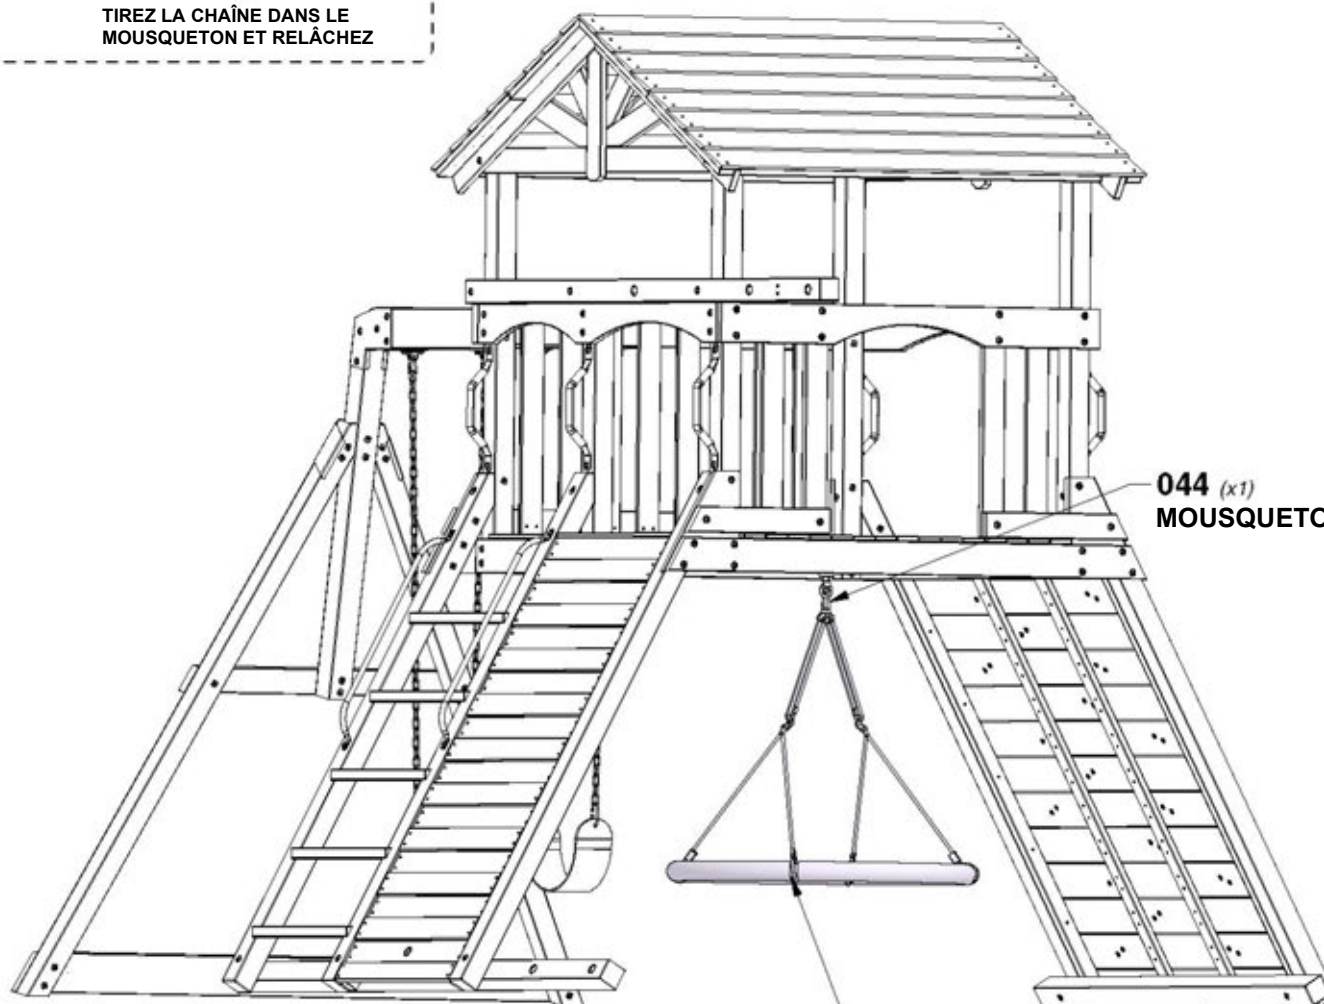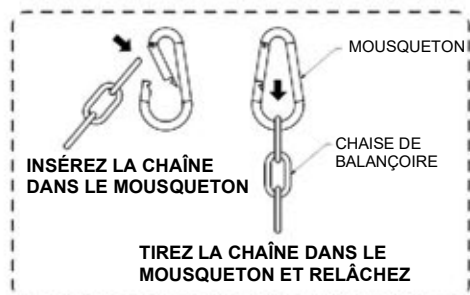


044 (x1)
MOUSQUETON SD

495 (x1)
**BALANÇOIRE NID
D'OISEAU 40 PO (66 CM)**

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE KIT PINCE DE SERRAGE DE LA CORDE


PINCE DE SERRAGE DE LA CORDE FIXÉ À L'ÉTAPE SUIVANTE.

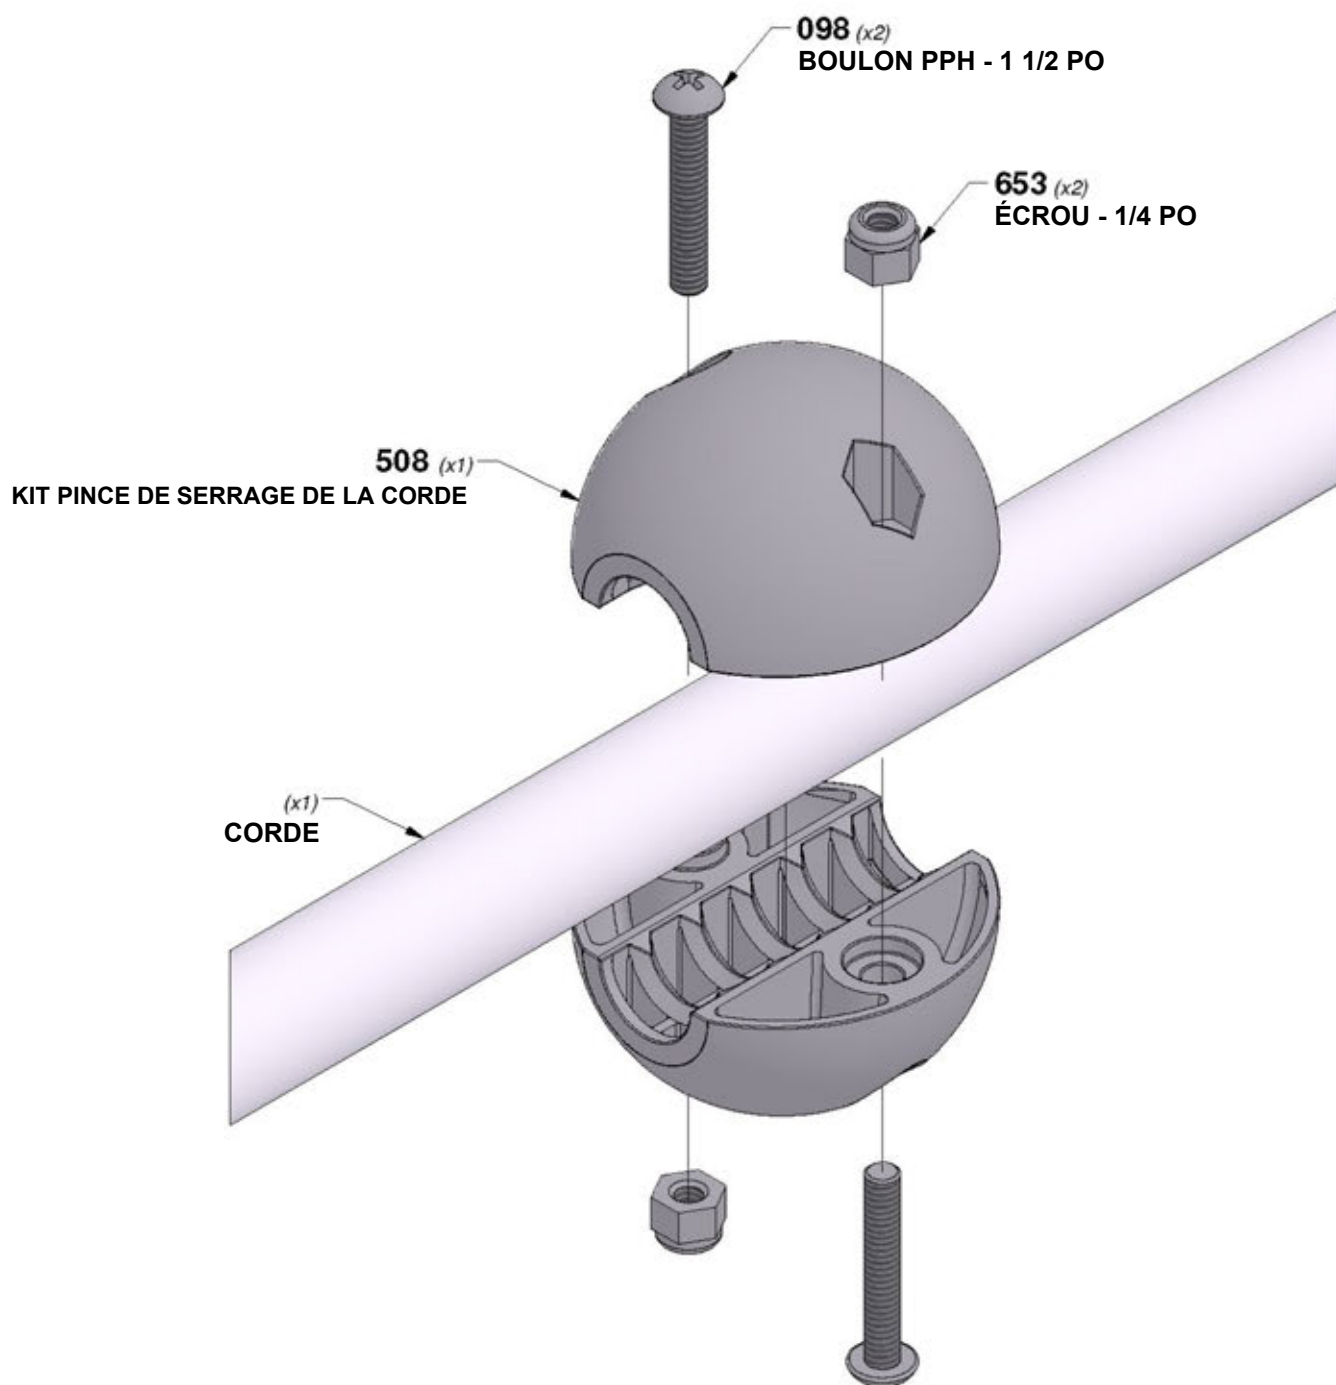

ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU FORT

A6P00508 (x7) KIT PINCES DE SERRAGE DE LA CORDE

A6P00507 (x1) CORDE

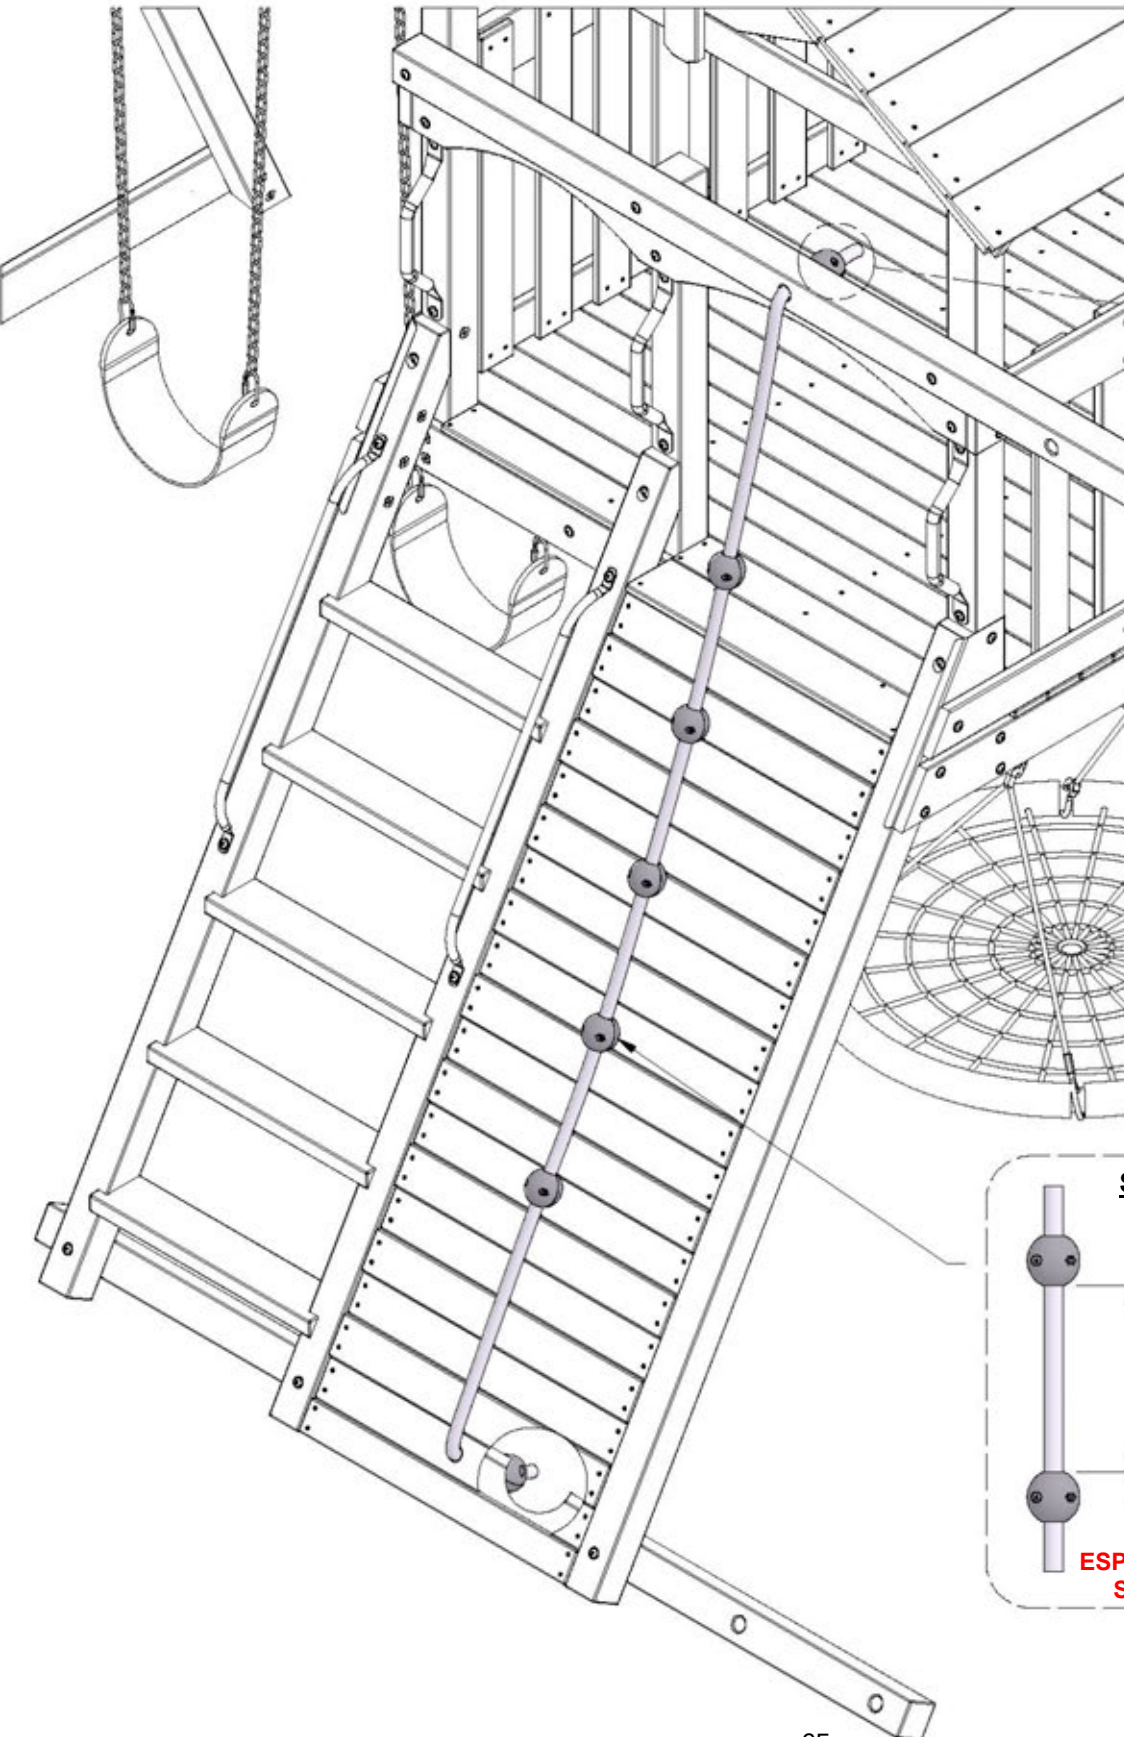

508 (x7)
KIT PINCE DE SERRAGE
DE LA CORDE

507 (x1)
CORDE

MINIMUM 2 POUCES [50 mm] DE
CORDE HORS DE LA PINCE DE
SERRAGE DE LA CORDE

SECTION DE CORDE



9 3/4 po
[248 mm]

ESPACEMENT DES PINCES DE
SERRAGE DE LA CORDE

ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU FORT




H06 | BARREAU D'ÉCHELLE DE CORDE - W4L15982
(x6) | 1 po x 3 3/8 po x 19 5/8 po (24x86x500)



A6P00508 | KIT PINCES DE SERRAGE
(x16) | DE LA CORDE

A6P00507 | CORDE
(x2)

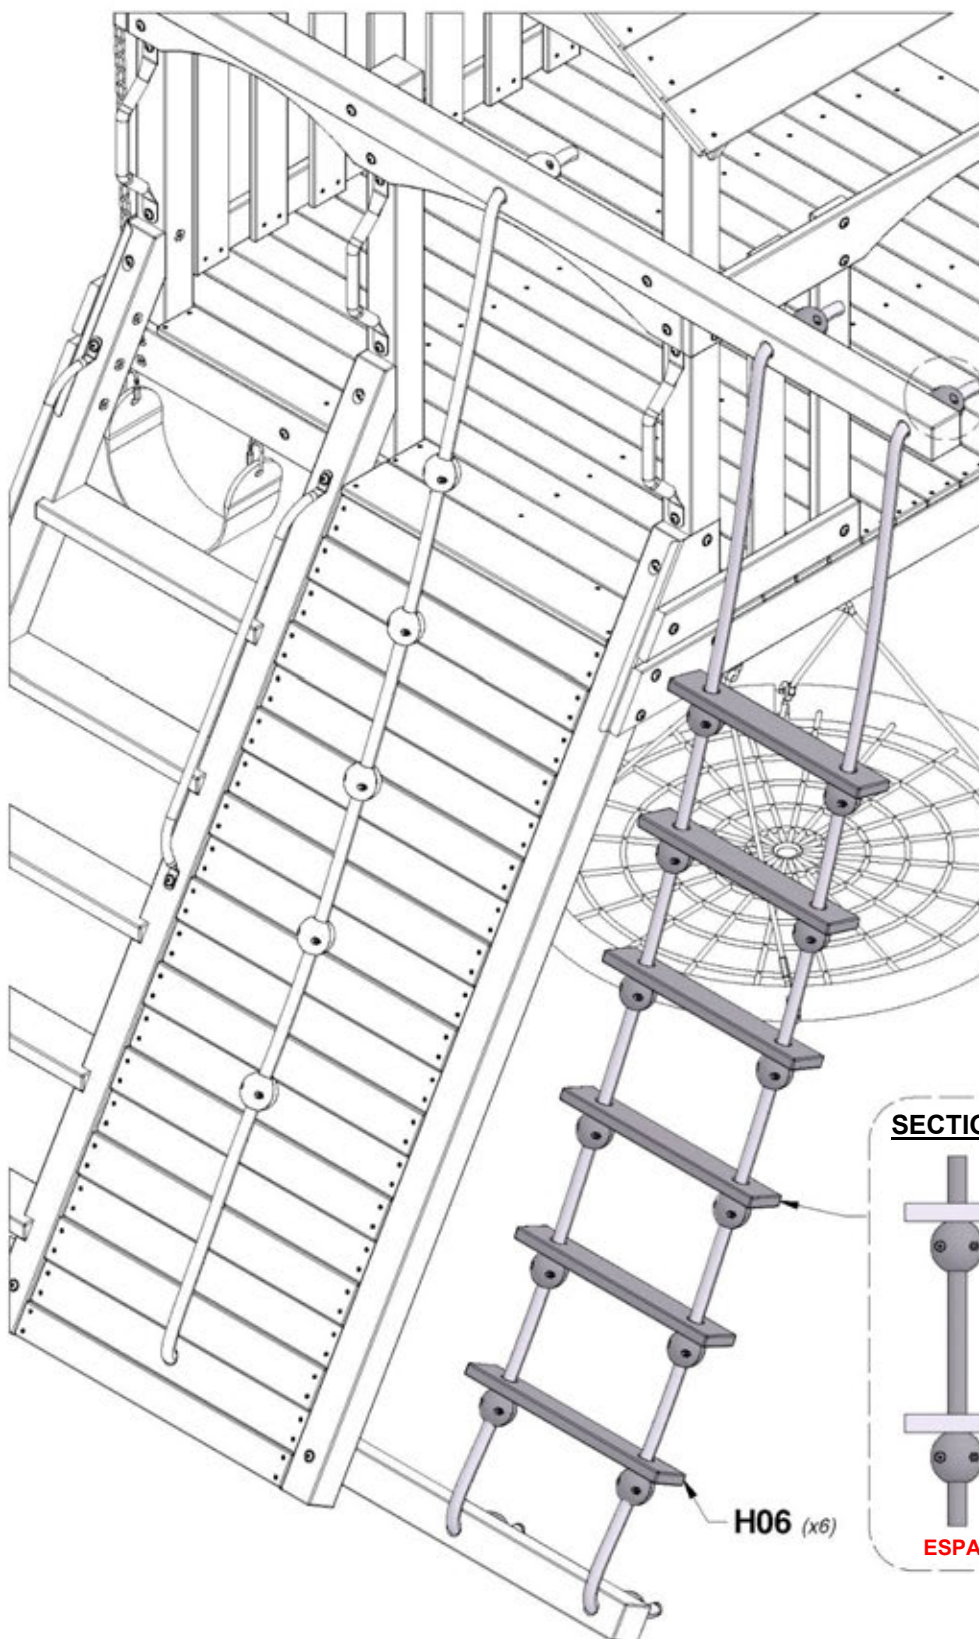


508 (x16)
KIT PINCES DE SERRAGE
DE LA CORDE

507 (x2)
CORDE

MINIMUM 2 POUCES
[50mm] DE CORDE HORS DE
LA PINCE DE CORDE

SECTION DE L'ÉCHELLE DE CORDE

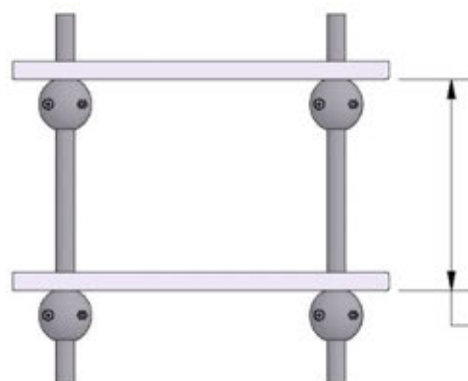

11 po
[280 mm]


ESPACEMENT DES BARREAUX DE L'ÉCHELLE DE CORDE

ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 BLK



A4M00554
(x1) **ASSEMBLAGE DE LA CLOCHE**

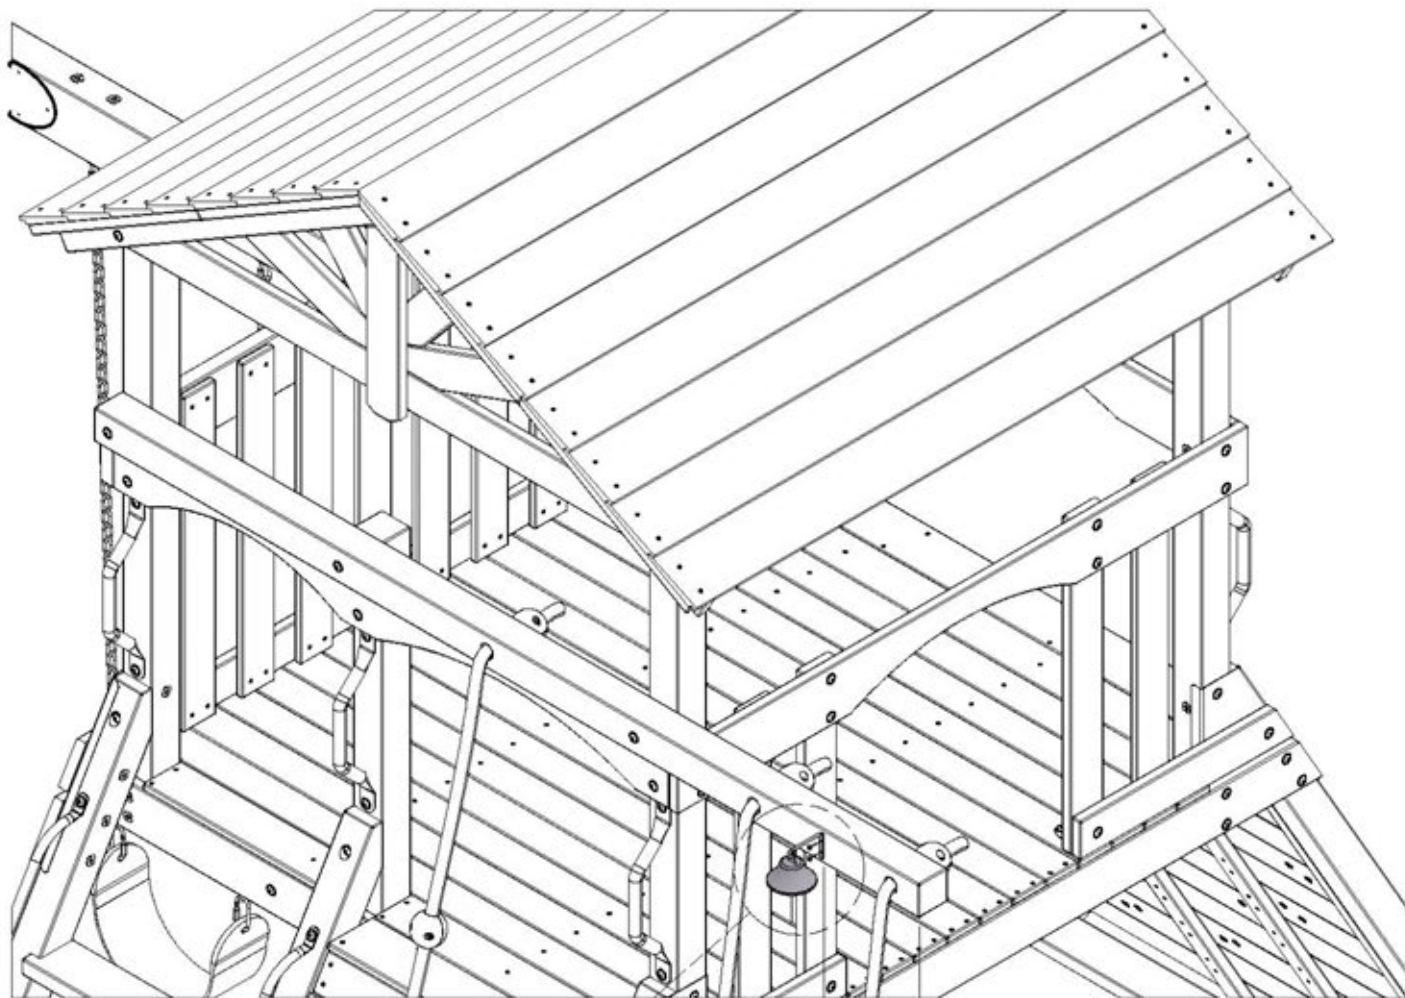

[9 7/8 po]
[250 mm]

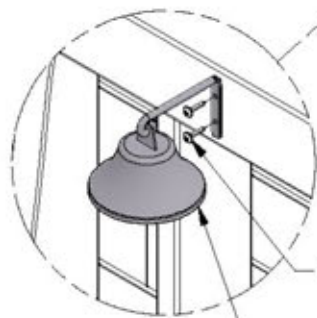


392 (x2)
VIS - 3/4 PO



554 (x1)
ASSEMBLAGE DE LA CLOCHE

ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO

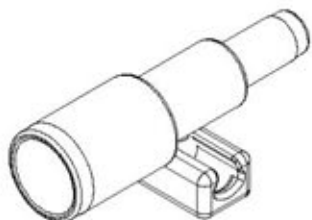

A6P00096
(x1) | TÉLESCOPE

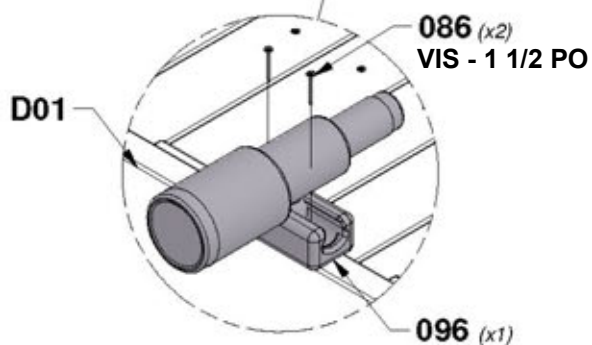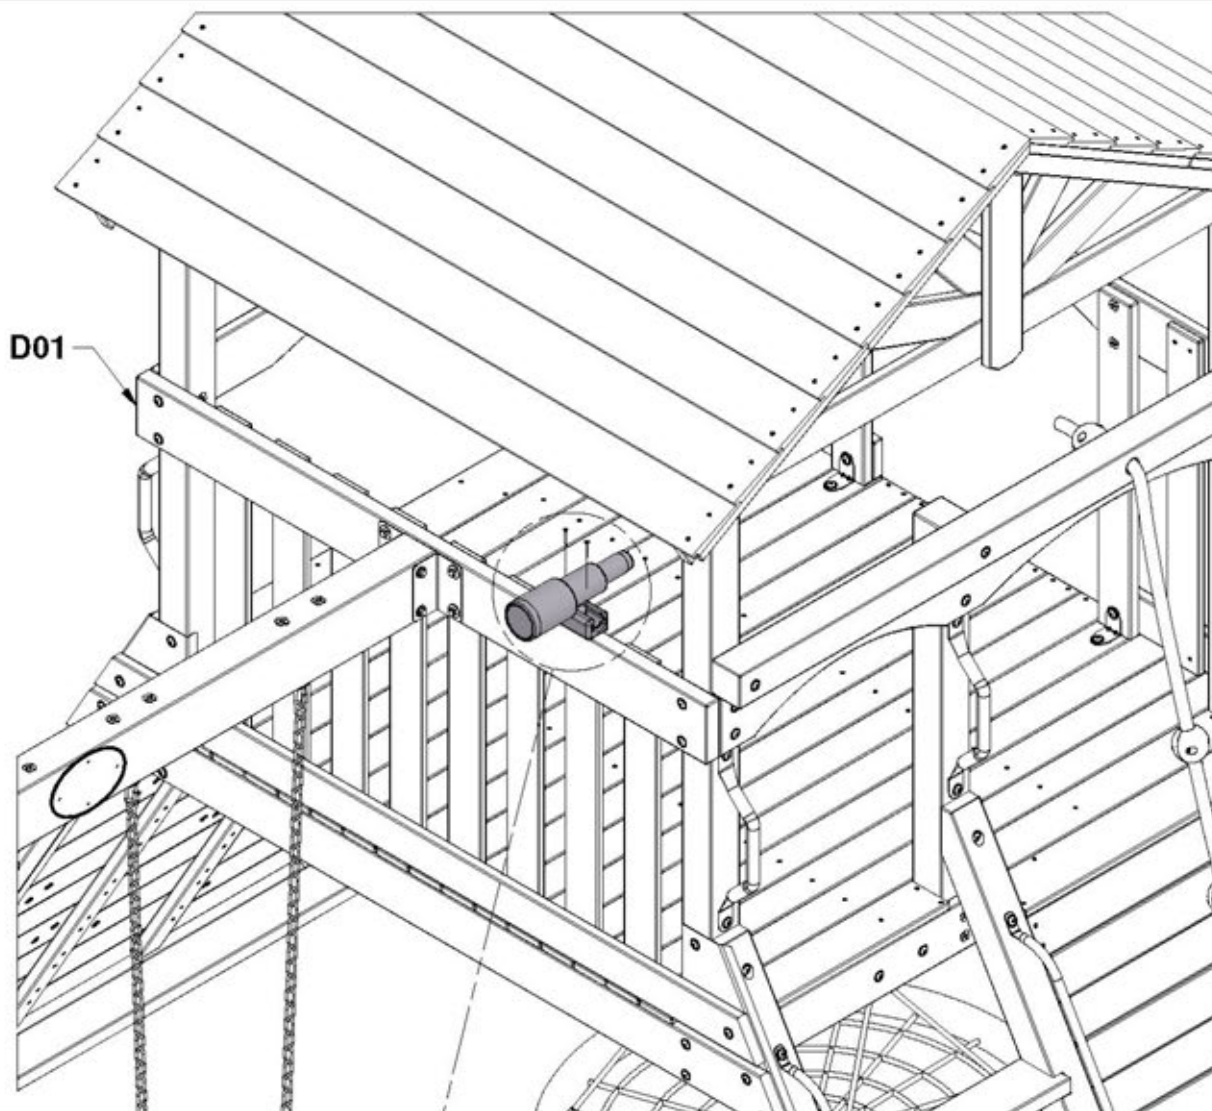

086 (x2)
VIS - 1 1/2 PO

096 (x1)
TÉLESCOPE

CENTREZ SUR LA PLANCHE D01


ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU FORT




(x1) TOBOGGAN VF 10 PI

O70 (x1) **PLANCHE DE MONTAGE DU TOBOGGAN**
POUR TOBOGGAN VF 10 PIEDS- W4L09040
 5/8 po x 1 3/8 po x 20 3/8 po (16x34x517)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 PO
3	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO
4	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO

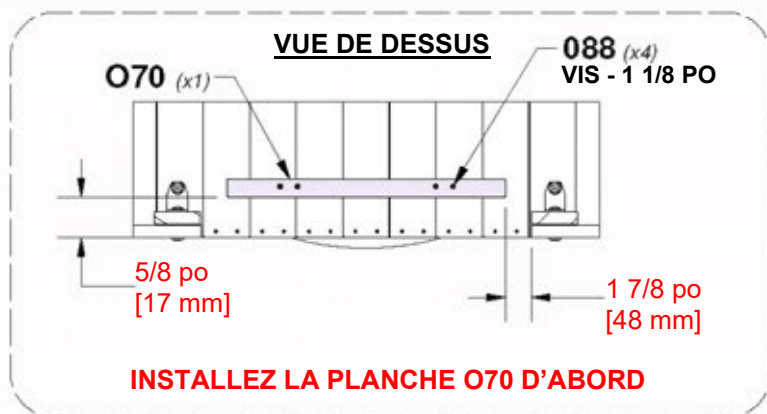

TOBOGGAN FORMÉE SOUS VIDE DE 10 PI		
NUMÉRO DE PIÈCE	COULEUR	NUMÉRO DE MODÈLE
A100287	VERT	2200104
A6P00540	JAUNE	2300316
A6P00539	GRIS	2300033

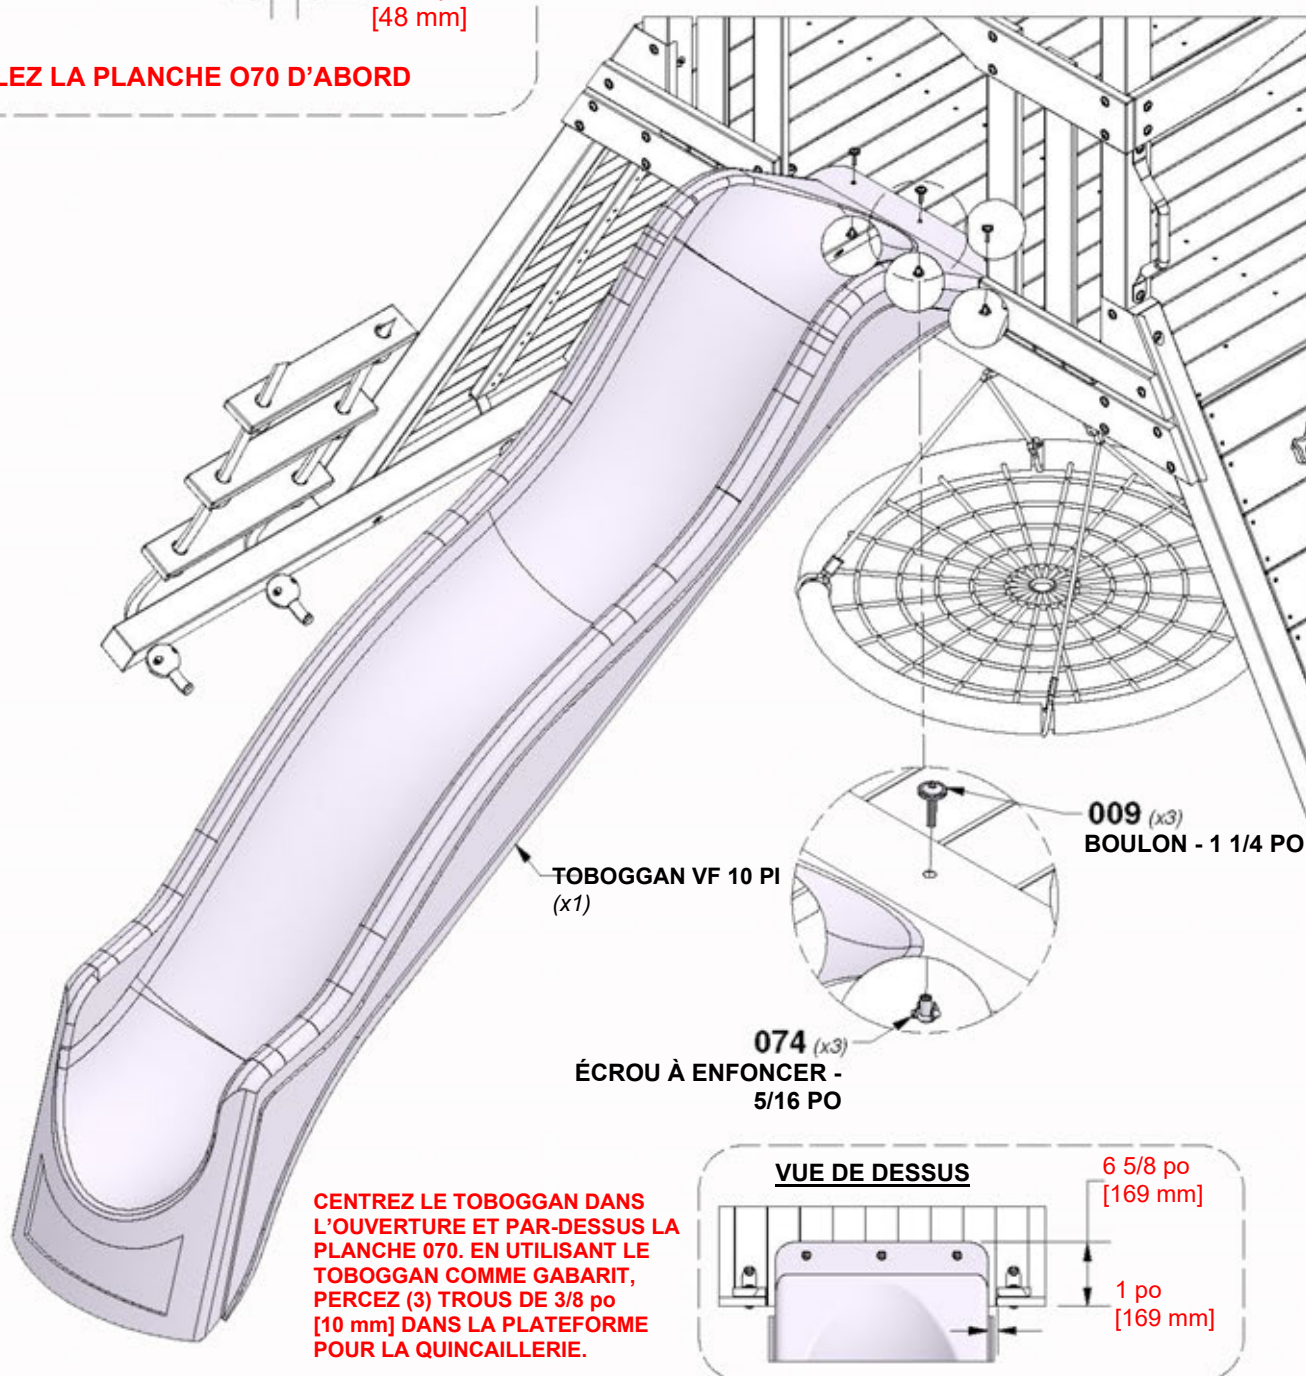


ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU FORT



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100004	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 5/8
2	H100008	BOULON WH 5/16 x 1
4	H100028	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2
2	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19


DÉTAIL - « A »

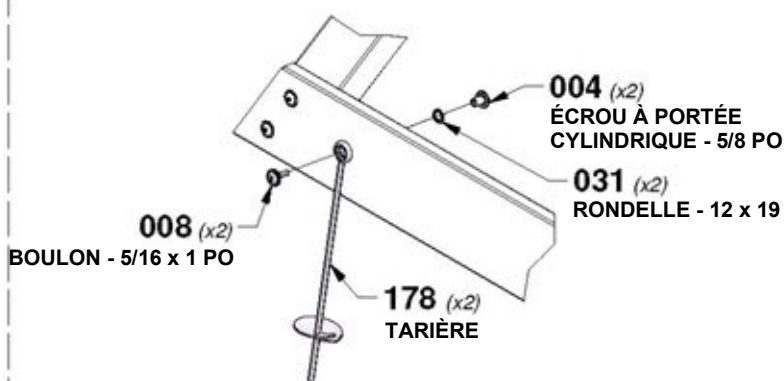

ENFONCEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMBLEMENTS INDQUÉS. EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16 PO [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE.

DÉTAIL - « A »

DÉTAIL - « A »




DÉTAIL - « B »

DÉTAIL - « B »

DÉTAIL - « B »

DÉTAIL - « B »

DÉTAIL - « B »

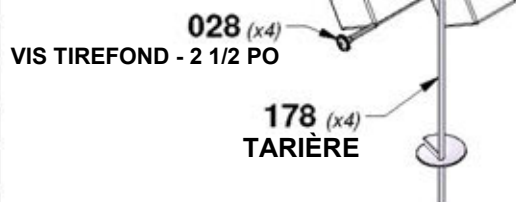

ENFONCEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMBLEMENTS INDQUÉS. EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN AVANT-TROU DE 3/16 PO [5 mm] POUR LE TIRE-FOND.