



FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476

J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 0800-567-8990

ENDEAVOR II

Balançoire

MODÈLE : n° 2200135 et 2300064 et 2300323



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte nécessaire.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



**SERVICES
D'INSTALLATION
DISPONIBLES!***

Voir à l'intérieur pour les détails

Fabriquée en Chine

INS-2200135, 2300064, & 2300323-A-ENDEAVOR II-FR 05/04/23

Manuel du propriétaire - Dimensions d'installation de base et notes relatives au montage

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6 pi - 7 po] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort soient bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m (6 pi - 7 po) au-delà de l'ensemble de jeu, sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.



SCHÉMA DE ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

Dimensions au sol

19 pi 9 3/4 po [6 m] x 10 pi - 1 1/4 po [3,1 m] x 9 pi - 10 3/4 po [2,2 m]

Zone de jeu sécuritaire

32 pi 11 3/4 po [10,1 m] x 23 pi - 3 1/4 po [7,1 m] x 16 pi - 5 3/4 po [5 m]

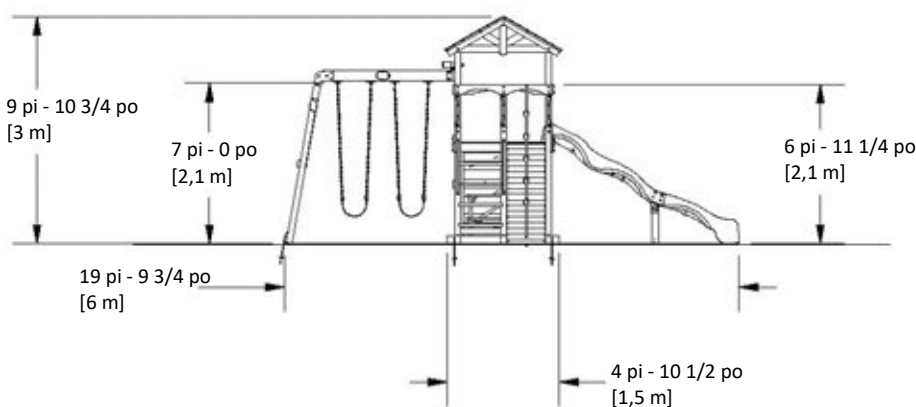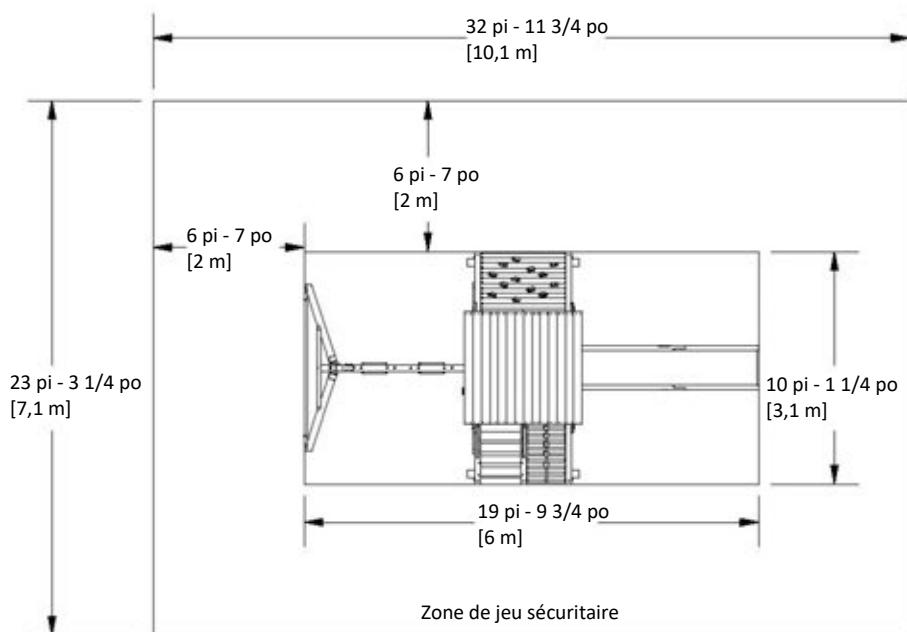

HAUTEUR DE JEU SÉCURITAIRE : 16 pi - 5 3/4 po [5 m]

HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 7 pi [2,1 m]

Informations générales :

Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement.

Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel.

Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants.


Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 9.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



A50 | POUTRE DE BALANÇOIRE 2 POSITIONS - W4L16461
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)




A2 | SB 9" BLOCAGE
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)



AL01 | MARCHE - W4L16431
(x4) | 1 3/8 po x 4 3/8 po x 22 3/4 po (36 x 112 x 579)



B02 | PIED - W4L16417
(x1) | 3 po x 3 po x 69 1/4 po (76 x 76 x 1760)



B03 | PIED - W2A03278
(x1) | 3 po x 3 po x 69 1/4 po (76 x 76 x 1760)




B04 | PIED - W2A03278
(x1) | 3 po x 3 po x 69 1/4 po (76 x 76 x 1760)



B06 | MONTANT - W4L16425
(x2) | 3 po x 3 po x 55 1/2 po (76 x 76 x 1410)




B07 | PLANCHE DE SOL - W4L16427
(x1) | 3 po x 3 po x 58 5/8 po (76 x 76 x 1488)



B08 | PIED - W4L16433
(x1) | 3 po x 3 po x 69 1/4 po (76 x 76 x 1760)



B10 | MONTANT - W4L16435
(x2) | 3 po x 3 po x 55 1/2 po (76 x 76 x 1410)



B11 | PIED - W4L16441
(x1) | 3 po x 3 po x 69 1/4 po (76 x 76 x 1760)



B12 | PLANCHE DE SOL - W4L16446
(x1) | 3 po x 3 po x 58 5/8 po (76 x 76 x 1488)



B13 | PIED - W4L16476
(x1) | 3 po x 3 po x 69 1/4 po (76 x 76 x 1760)



B50 | CALE ANGULAIRE - W4L16463
(x2) | 3 po x 3 po x 87 1/8 po (76 x 76 x 2 212)



D01 | LISSE MURALE - W4L16426
(x1) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 3/8 po (36 x 134 x 1280)



D02 | LISSE MURALE - W4L16422
(x1) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 3/4 po (36 x 134 x 1288)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



E01 SOLIVE DE PLANCHER - W4L16420
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 50 3/8 po (36x86x1280)



E05 BLOC - W4L16474
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 4 3/4 po (36x86x120)



E50 SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L16464
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 44 1/8 po (36x86x1120)



F01 TASSEAU - W4L16440
(x4) 1 3/8 po x 2 po x 59 1/2 po (36x52x1510)



F05 SUPPORT SUPÉRIEUR - W4L16470
(x2) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 16 3/4 po (36x60x424)



F06 PIED - W4L16471
(x4) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 29 7/8 po (36x60x757)



F08 SUPPORT DE PIED - W4L16472
(x2) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 39 5/8 po (36x60x1006)



F12 CALE ANGULAIRE - W4L16473
(x2) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 20 po (36x60x507)



G01 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16452
(x2) 1 po x 5 1/4 po x 44 5/8 po (24x134x1135)



G02 LISSE MURALE - W4L16423
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 50 3/8 po (24x134x1280)



G03 LISSE MURALE - W4L16424
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 50 3/4 po (24x134x1288)



G04 LISSE MURALE - W4L16443
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 50 3/8 po (24x134x1280)



G05 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16444
(x5) 1 po x 5 1/4 po x 44 5/8 po (24x134x1135)



G06 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16445
(x4) 1 po x 5 1/4 po x 44 5/8 po (24x134x1135)



G50 PLANCHE DE SOL - W4L16465
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 86 3/4 po (24x134x2202)



H01 LISSE DE PLANCHER - W4L16428
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 61 3/4 po (24x86x1569)



H02 LISSE DE PLANCHER - W4L16429
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 18 3/4 po (24x86x477)



H03 LISSE DE PLANCHER - W4L16430
(x5) 1 po x 3 po x 3 3/8 po (24x76x86)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



H04 | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16438**
(x8) | 1 po x 3 3/8 po x 20 7/8 po (24 x 86 x 529)



H05 | **LISSE MURALE - W4L16450**
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 29 7/8 po (24 x 86 x 760)



H07 | **LISSE MURALE - W4L16453**
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 50 3/4 po (24 x 86 x 1288)



H08 | **LISSE MURALE - W4L16454**
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 52 1/4 po (24 x 86 x 1328)



H09 | **LISSE DE TOIT - W4L16455**
(x4) | 1 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (24 x 86 x 877)



H10 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L16456**
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 15 3/4 po (24 x 86 x 400)



H11 | **TASSEAU DE PIGNON - W4L16457**
(x2) | 1 po x 3 po x 3 3/8 po (24 x 76 x 86)



H12 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L16458**
(x4) | 1 po x 3 3/8 po x 14 5/8 po (24 x 86 x 370)



J01 | **TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L16447**
(x1) | 1 po x 2 3/8 po x 58 1/2 po (24 x 60 x 1486)



K04 | **PLANCHE DE PLANCHER - W4L16448**
(x1) | 5/8 po x 4 3/4 po x 44 5/8 po (16 x 120 x 1135)



K05 | **PLANCHE DE PLANCHER - W4L16449**
(x1) | 5/8 po x 4 3/4 po x 20 7/8 po (16 x 120 x 529)



M01 | **PLANCHE DE PLANCHER - W4L16437**
(x13) | 5/8 po x 3 3/8 po x 52 3/4 po (16 x 86 x 1339)



M02 | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16436**
(x8) | 5/8 po x 3 3/8 po x 20 7/8 po (16 x 86 x 529)



M03 | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16451**
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 20 7/8 po (16 x 86 x 529)



M04 | **PIQUET - W4L16466**
(x9) | 5/8 po x 3 3/8 po x 29 7/8 po (16 x 86 x 760)



M05 | **PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L16467**
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 26 7/8 po (16 x 86 x 682)



N01 | **TASSEAU DE TOIT - W4L16460**
(x4) | 5/8 po x 2 3/8 po x 26 5/8 po (16 x 60 x 675)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



Q70 | **PLANCHE DE MONTAGE DU TOBOGGAN - W4L09040**
(x1) 5/8 po x 1 3/8 po x 20 3/8 po (16x34x517)



Q01 | **LISSE DE PLANCHER - W4L16173**
(x2) 1 po x 4 3/8 po x 67 5/8 po (24x112x1718)



Q02 | **LISSE DE PLANCHER - W4L16418**
(x1) 1 po x 4 3/8 po x 50 3/4 po (24x112x1288)



Q03 | **LISSE DE PLANCHER - W4L16421**
(x1) 1 po x 4 3/8 po x 50 3/4 po (24x112x1288)



Q04 | **LISSE DE SÉCURITÉ - W4L16475**
(x1) 1 po x 4 3/8 po x 89 1/2 po (24x112x2274)



SP01 | **SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L16462**
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 50 po (86x86x1269)



T01 | **TASSEAU - W4L16442**
(x3) 1 po x 1 3/8 po x 21 1/2 po (24x34x546)



Y01 | **PLANCHE DE PLANCHER - W4L16432**
(x2) 5/8 po x 4 po x 20 7/8 po (16x102x529)



Y02 | **PLANCHE DE PLANCHER - W4L16439**
(x1) 5/8 po x 4 po x 44 5/8 po (16x102x1135)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



RP1 | PANNEAU DE TOIT - W2A03410
(x2) | 1 5/8 po x 15 po x 59 1/8 po (42 x 382 x 1503)



RP2 | PANNEAU DE TOIT - W2A03411
(x2) | 1 5/8 po x 20 5/8 po x 66 po (42 x 524 x 1503)




TP1 | PLATEAU DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W2A03413
(x1) | 1 7/8 po x 16 15/16 po x 40 11/16 po (48 x 430 x 1034)



TP2 | SIÈGE DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W2A03414
(x2) | 1 9/16 po x 6 3/4 po x 40 11/16 po (40 x 172 x 1034)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Pièces de quincaillerie

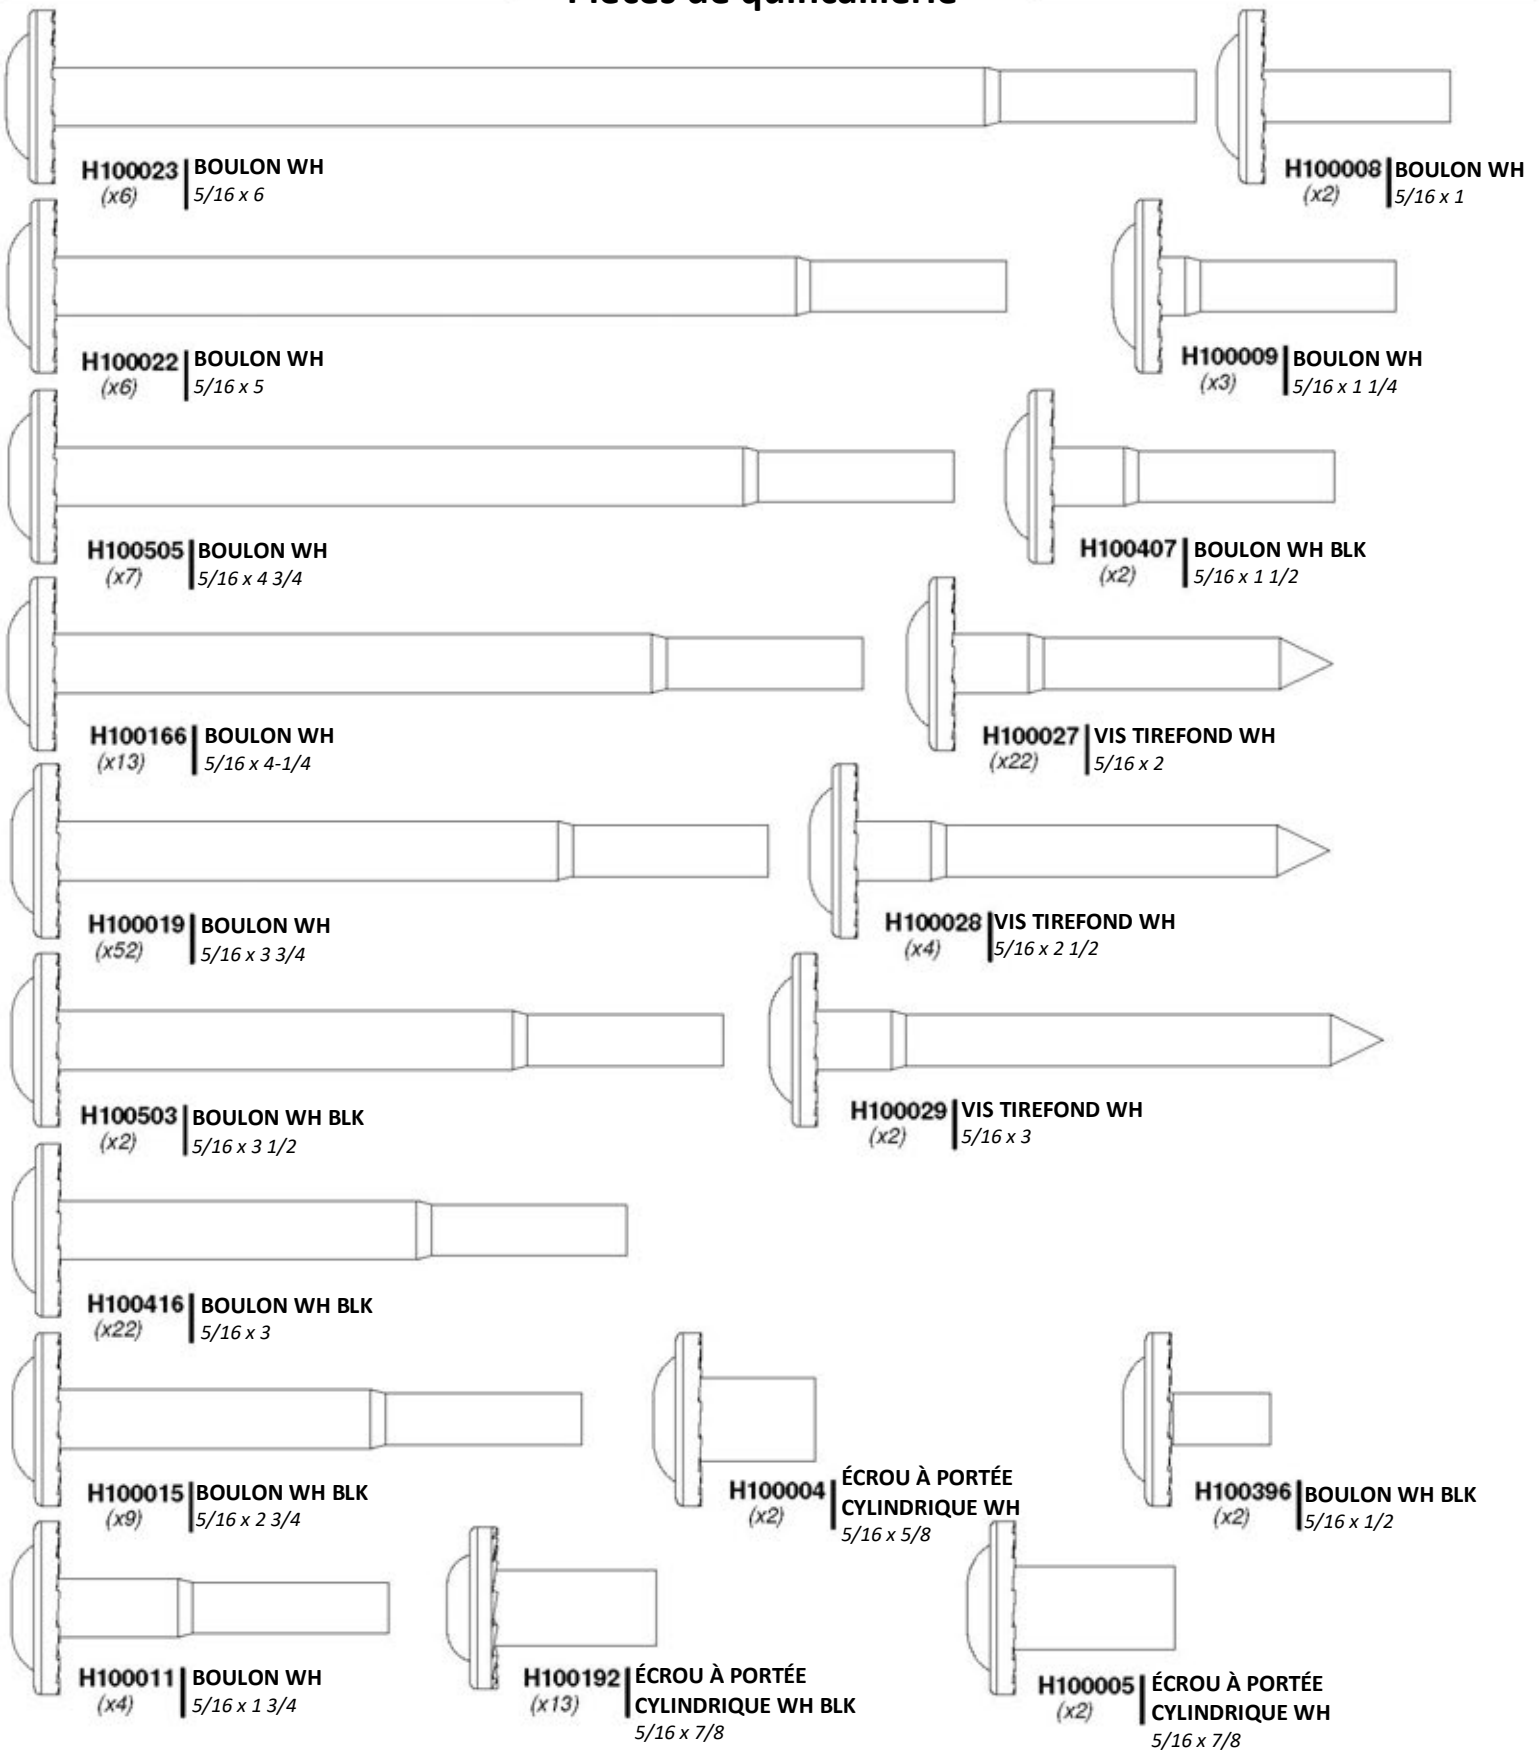

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Pièces de quincaillerie




H100654 BOULON HEXAGONAL
(x13) 3/8 x 5-1/2




H100498 BOULON HEX - BLK
(x4) 5/16 x 1 1/2




H100092 VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH
(x46) 8 x 3




H100091 VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH
(x41) 8 x 2 1/4




H100111 VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH
(x80) 8 x 2




H100089 VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH
(x77) 8 x 1 3/4




H100088 VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH
(x4) 8 x 1 1/8




H100086 VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH
(x191) 8 x 1 1/2



H100380 VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH BLK
(x26) 8 x 1 1/8



H100070 VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH BLK
(x4) 8 x 3/4

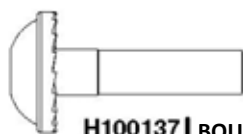

H100137 BOULON WH
(x28) 1/4 x 1



H100831 ÉCROU À PORTÉE
(x4) CYLINDRIQUE PTH BLK
1/4 x 3/4



H100832 BOULON PTH BLK
(x4) (avec LOCTITE)
1/4 x 3/4



H100073 ÉCROU À ENFONCER
(x13) 3/8




H100074 ÉCROU À
(x103) ENFONCER
5/16




H100379 ÉCROU À ENFONCER
(x9) BLK
5/16




H100072 ÉCROU À ENFONCER
(x28) 1/4

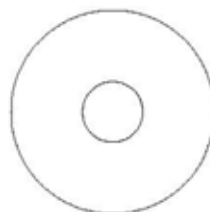


H100478 RONDELLE PLATE BLK
(x4) 8 x 27

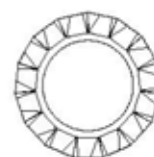


H100031 RONDELLE DE
(x4) VERROUILLAGE EXT
12 x 19

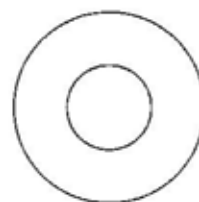


H100102 RONDELLE PLATE
(x13) 11 x 25

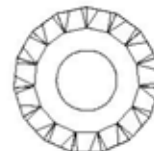

H100030 RONDELLE DE
(x102) VERROUILLAGE EXT
8 x 19

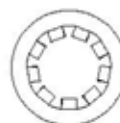

H100108 RONDELLE DE
(x28) VERROUILLAGE INT
8 x 15

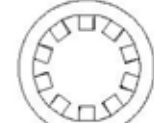

H100107 RONDELLE DE
(x13) VERROUILLAGE INT
10 x 18



H100477 RONDELLE FENDUE BLK
(x4) 5/16

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants accessoires (pas à l'échelle)




A100164 | ÉTIQUETTE
(x1) | D'IDENTIFICATION DE BYD
(GRANDE) 3 À 10 ANS




A4M00505 | CROCHET DE BALANÇOIRE
(x6)




A4M01047 | SUPPORT EN L
(x2) | 2,5 x 38 x 55 x 55

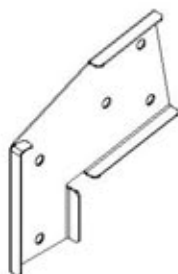

A4M00617 | SUPPORT D'EXTENSION DE
(x1) | POUTRE DE BALANÇOIRE -
GAUCHE

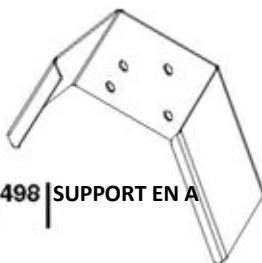

A4M01498 | SUPPORT EN A
(x1)

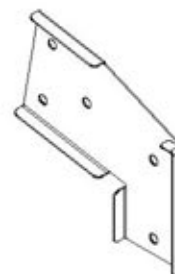


A4M00618 | SUPPORT D'EXTENSION DE
(x1) | POUTRE DE BALANÇOIRE -
DROIT



A6P00508 | KIT PINCE DE SERRAGE DE LA CORDE
(x7)



A100069 | MAILLON RAPIDE
(x4)



A6P00410 | LATTE VERTICALE
(x1)



A100047 | CHAÎNE VERTE 57 PO [1447,8 MM]
(x4)




A6P00520 | CORDE
(x1)



A100027 | SIÈGE DE BALANÇOIRE
(x2) | VERT 26 PO [660,4 MM]



A100178 | TARIÈRE
(x6)

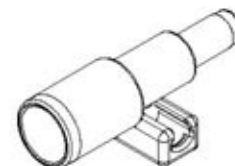

A6P00096 | TÉLESCOPE
(x1)




A6P00036 | PRISE HC VERTE
(x7) | No 1




A6P00037 | PRISE HC VERTE
(x6) | No 2

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants accessoires (pas à l'échelle)

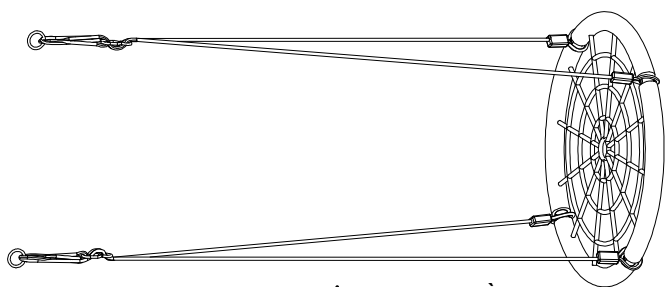

A4M01126 | CORDE DE SIÈGE DE
(x1) BALANÇOIRE 26"

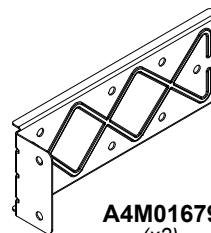


A4M01679 | SUPPORT DE POUTRE DE
(x2) BALANÇOIRE ALLONGÉ

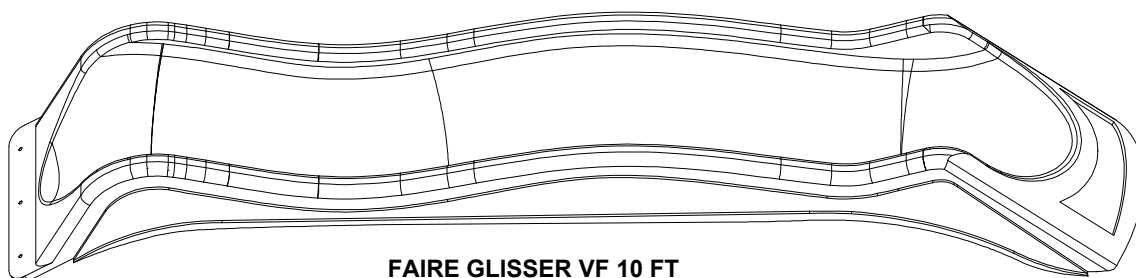


FAIRE GLISSER VF 10 FT


TOBBOGAN FORMÉE SOUS VIDE DE 10 PI		
NUMÉRO DE PIÈCE	COULEUR	NUMÉRO DE MODÈLE
A100287	VERT	2200135
A6P00540	JAUNE	2300323
A6P00539	GRIS	2300064

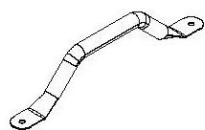


A100118 | POIGNÉE VERT
(x5) MÉTALLIQUE 381 c/c

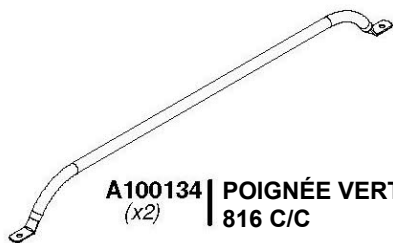


A100134 | POIGNÉE VERTE
(x2) 816 C/C

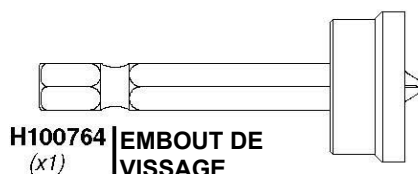


H100764 | EMBOUT DE
(x1) VISSAGE




H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(x1)

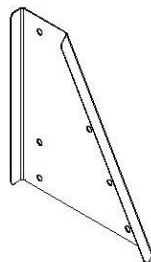

A4M01481 | SUPPORT EN A -
(x2) DROIT

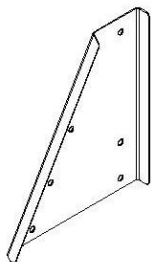

A4M01482 | SUPPORT EN A -
(x2) GAUCHE

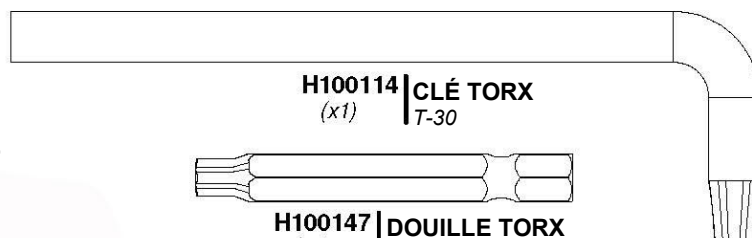

H100114 | CLÉ TORX
(x1) T-30

H100147 | DOUILLE TORX
(x1) T-30


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

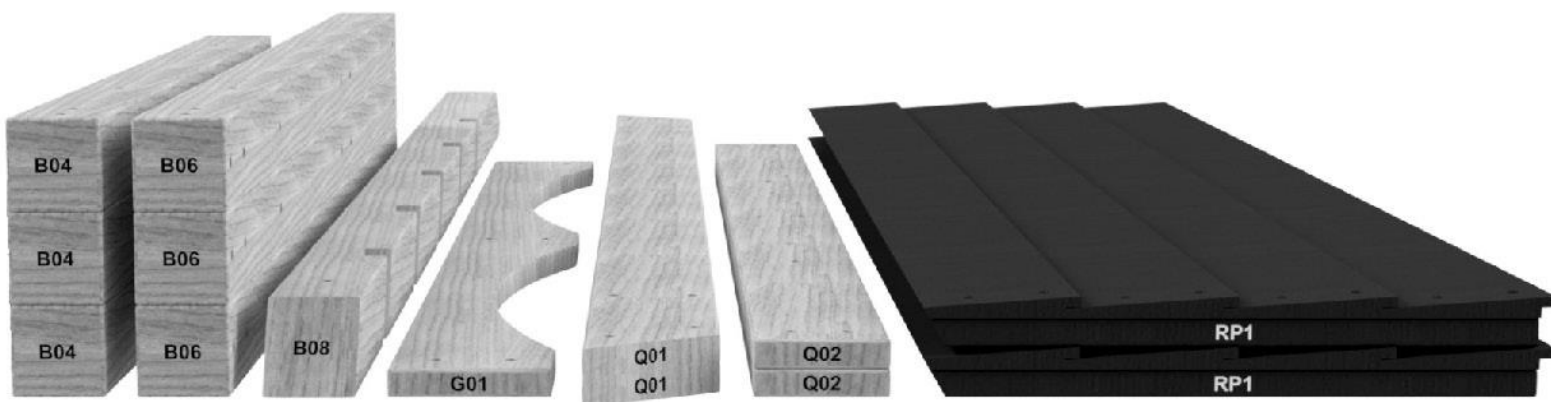

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de la perceuse :
Tête cruciforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 7/16 po




Clé à cliquet de 3/8 po, douilles standard
de 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes
de 1/2 po et 7/16 po




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc –
En option

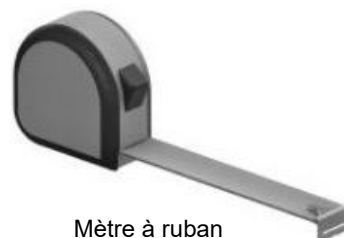

Mètre à ruban

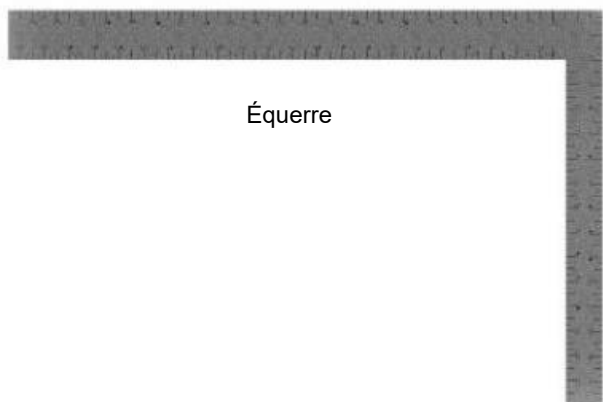

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage s'offrent à vous.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions faciles en 3D

Téléchargez l'application BILT avant de commencer



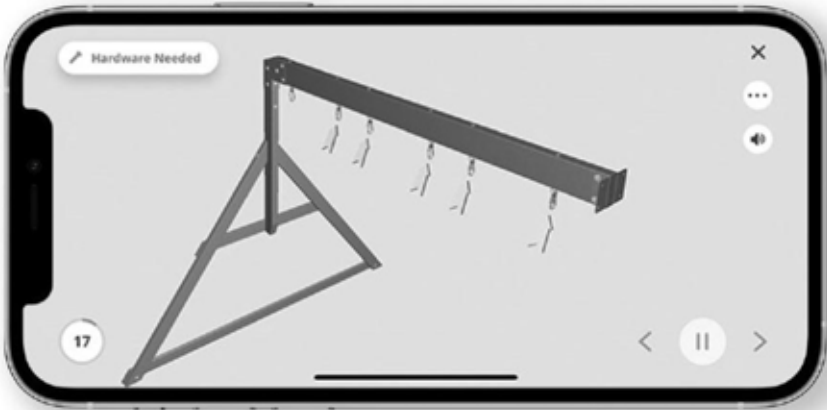

ÉTAPE 1 - TABLE DE PIQUE-NIQUE

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100015	BOULON WH 5/16 x 2 3/4
8	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
8	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16


F05 | SUPPORT SUPÉRIEUR - W4L16470
(x2) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 16 3/4 po (36 x 60 x 424)

F08 | SUPPORT DE PIED - W4L16472
(x2) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 39 5/8 po (36 x 60 x 1 006)


F06 | PIED - W4L16471
(x4) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 29 7/8 po (36 x 60 x 757)

CONSEIL :
INSTALLEZ DES ÉCROUS A
ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

CONSTRUISEZ LES (2)
ASSEMBLAGES DES PIEDS

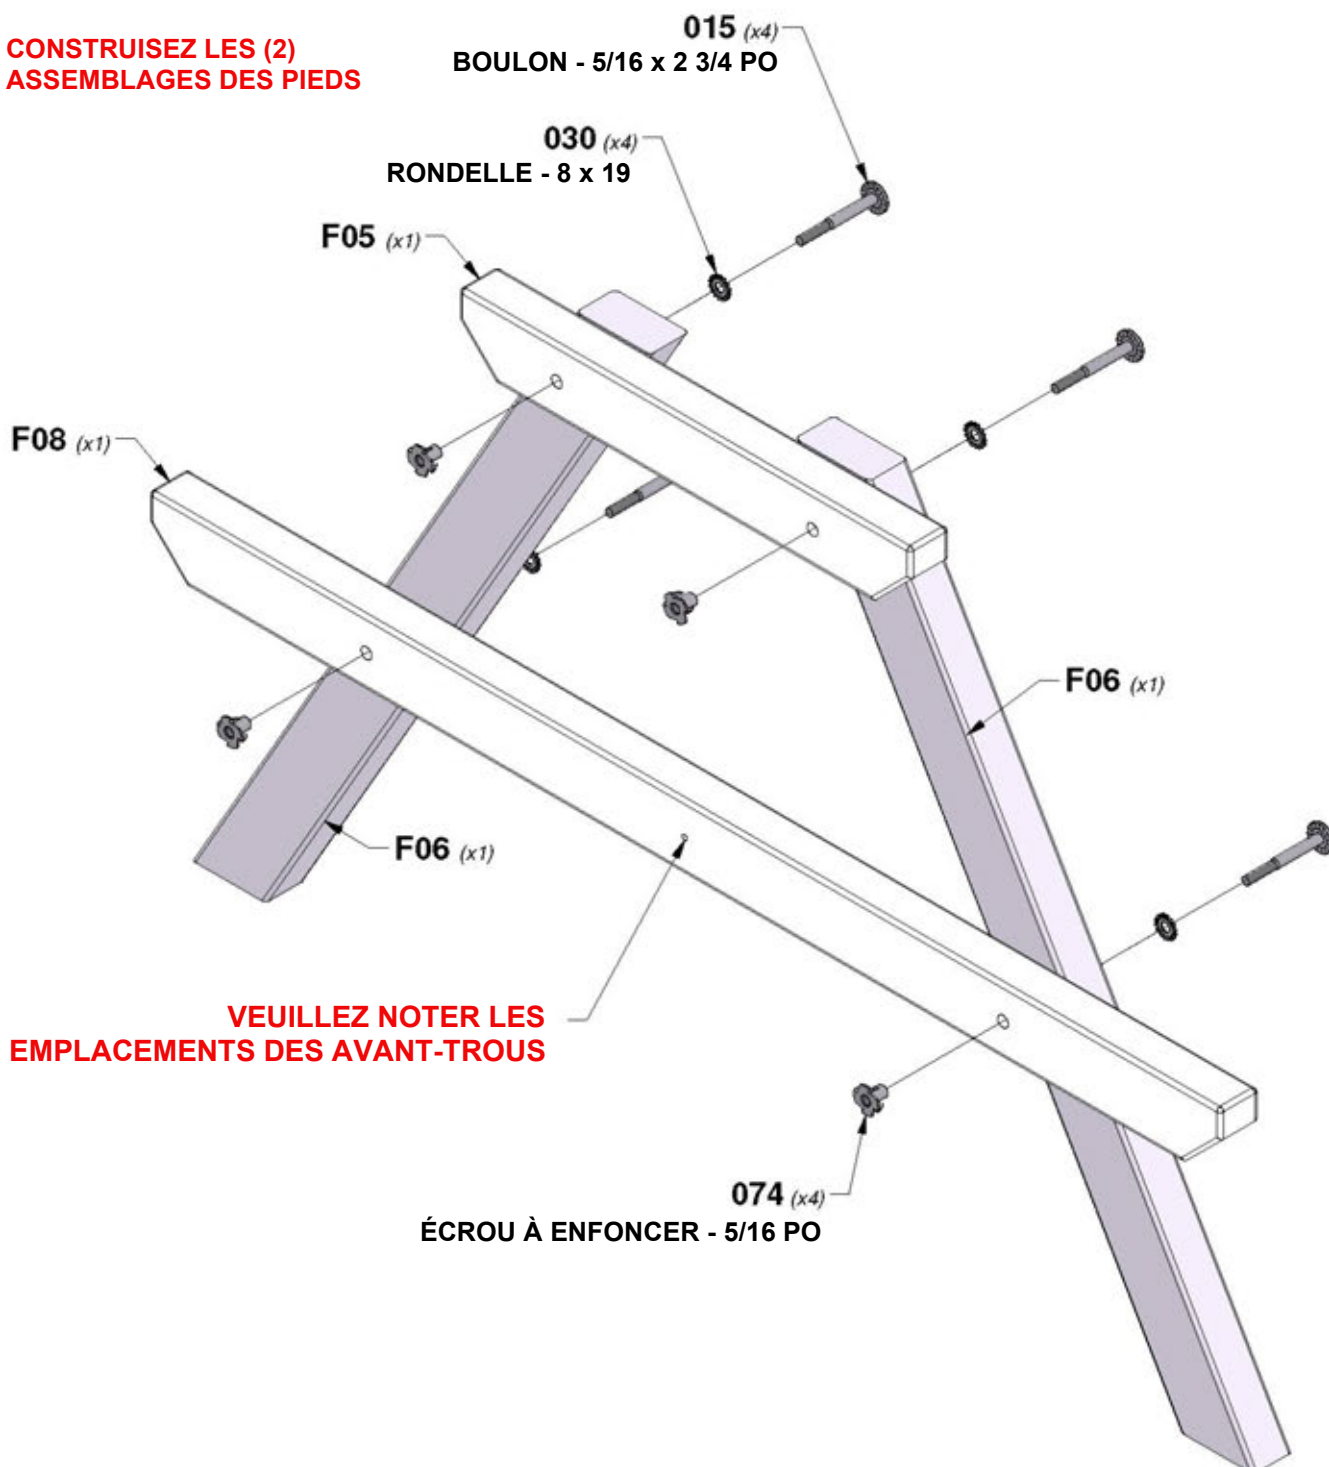

ÉTAPE 2 - TABLE DE PIQUE-NIQUE

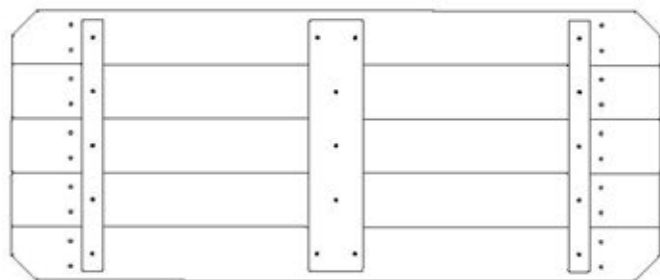

TP1 | PLATEAU DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W2A03413
(x1) 1 7/8 po x 16 15/16 po x 40 11/16 po (48x430x1034)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 PO
4	H100091	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/4




F12 | CALE ANGULAIRE - W4L16473
(x2) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 20 po (36x60x507)




E05 | BLOC - W4L16474
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 4 3/4 po (36x86x120)

VUE DE DESSOUS

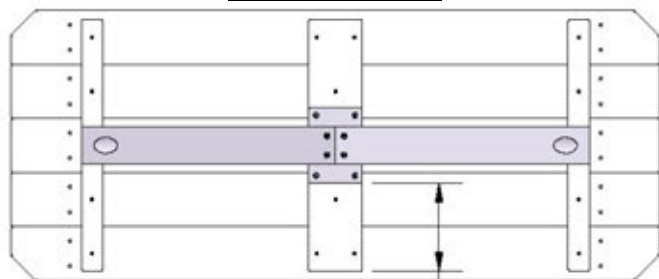

5 1/2 po
[140 mm]

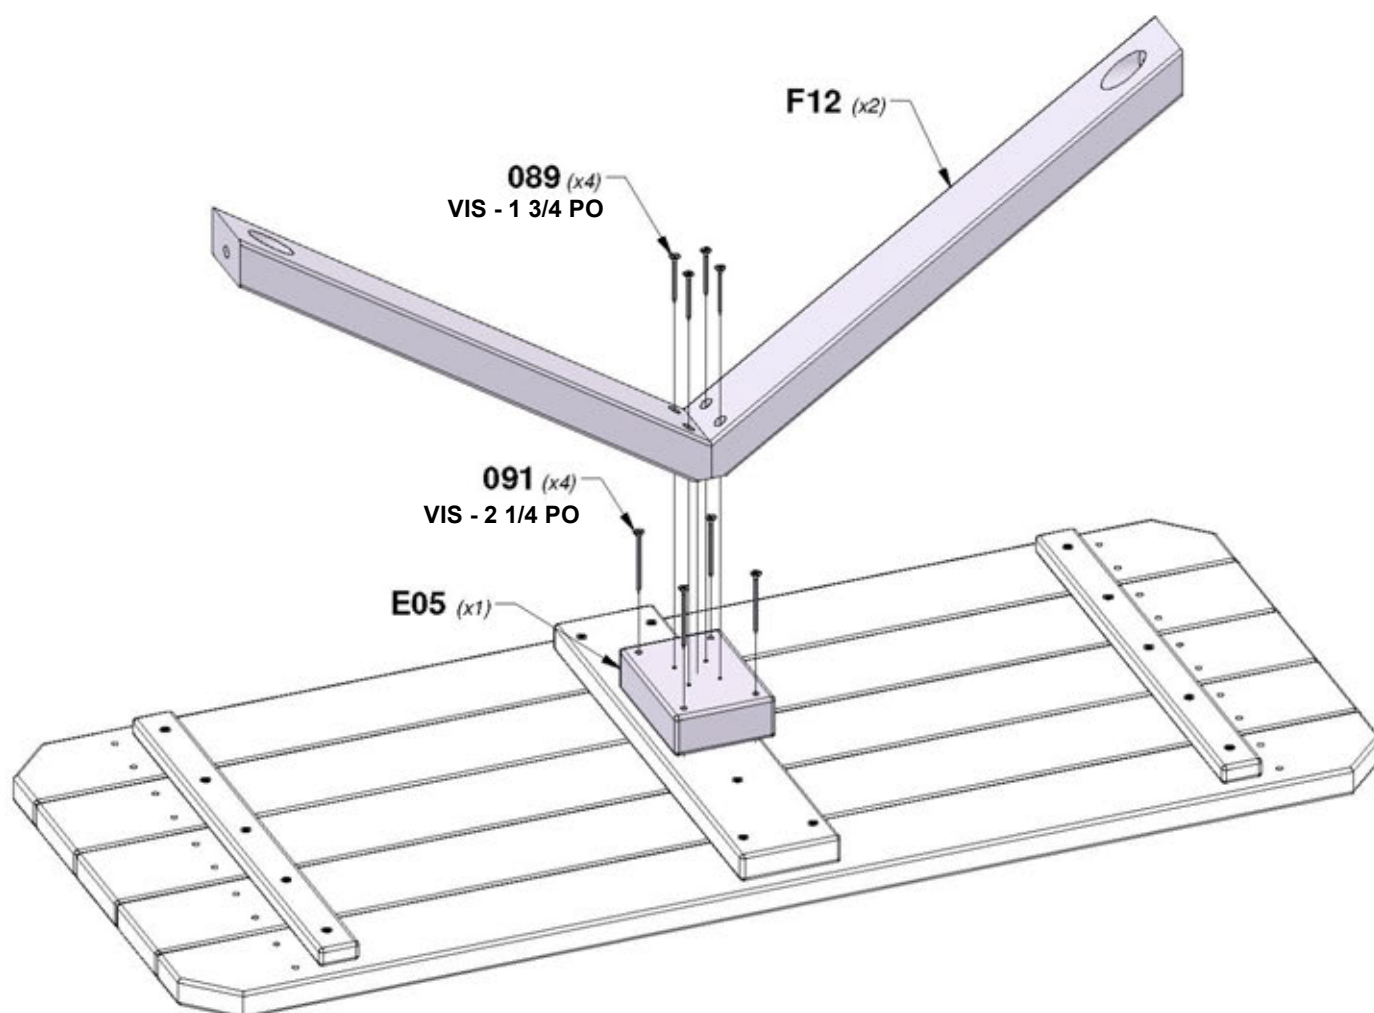


ÉTAPE 3 - TABLE DE PIQUE-NIQUE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100027	VIS TREFOND WH 5/16 x 2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
20	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 PO

VUE DE FACE

ASSEMBLAGE CORRECT

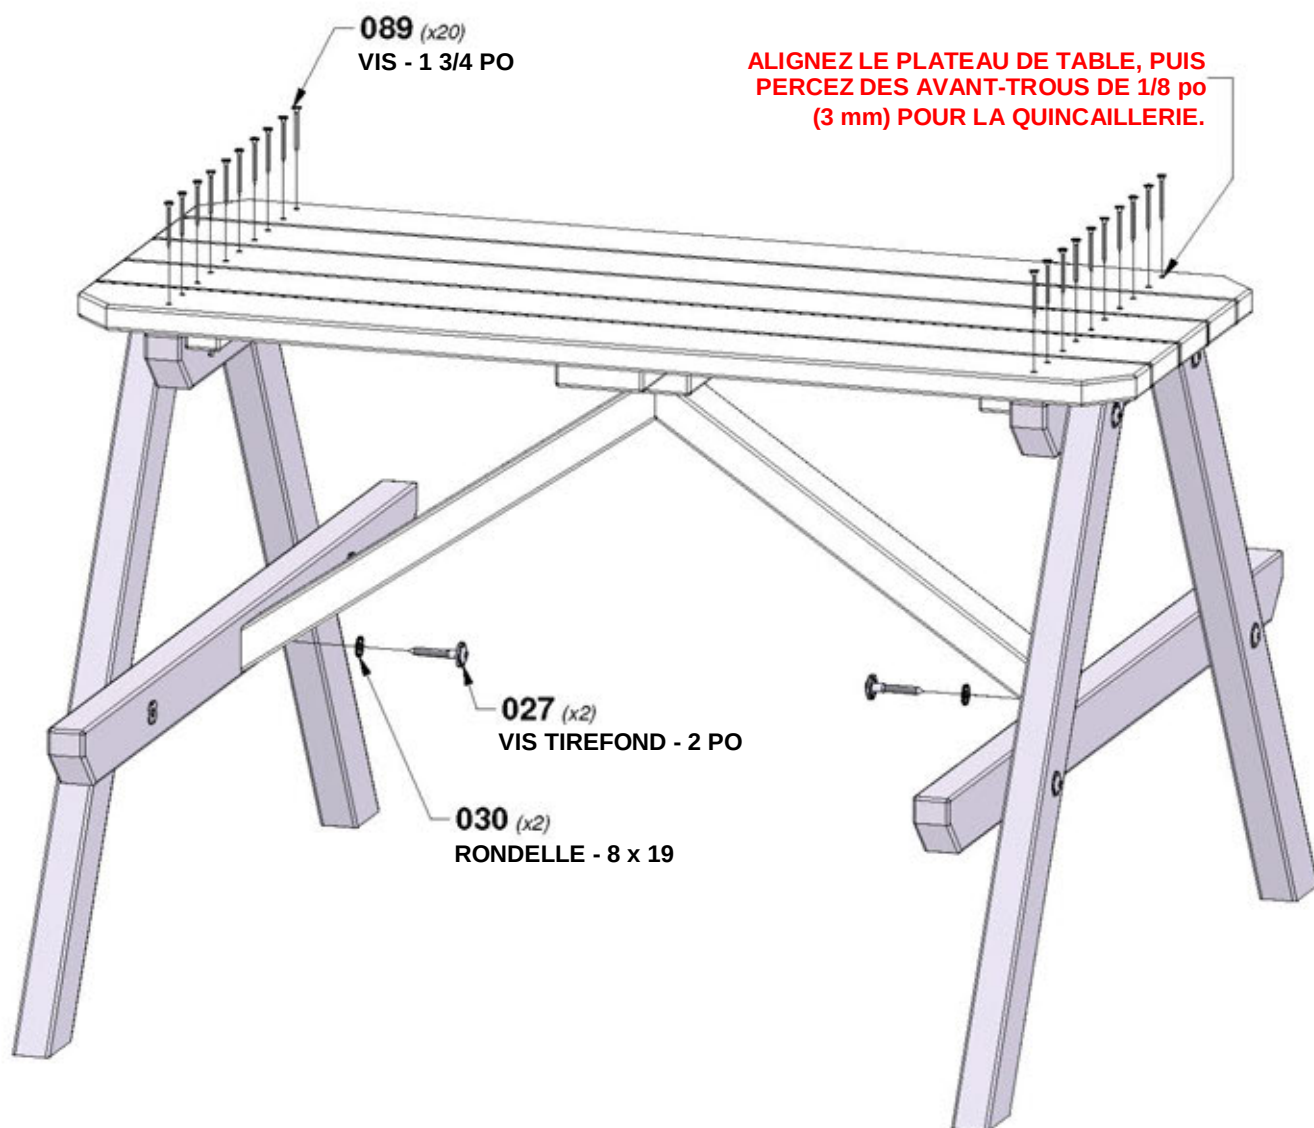


ÉTAPE 4 - TABLE DE PIQUE-NIQUE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 PO




TP2 SIÈGE DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W2A03414
(x2) 1 9/16 po x 6 3/4 po x 40 11/16 po (40x172x1034)

VUE DE FACE

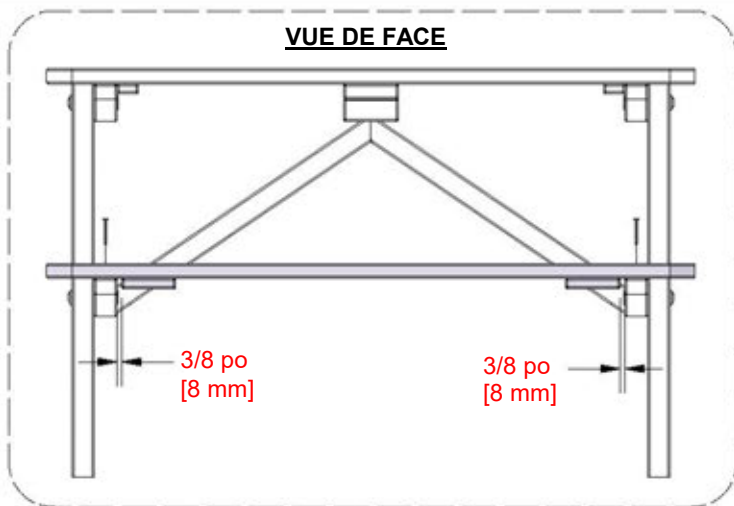



**ALIGNER LE PLATEAU DE TABLE, PUIS
PERCEZ DES AVANT-TROUS DE 1/8 po
(3 mm) POUR LA QUINCAILLERIE.**

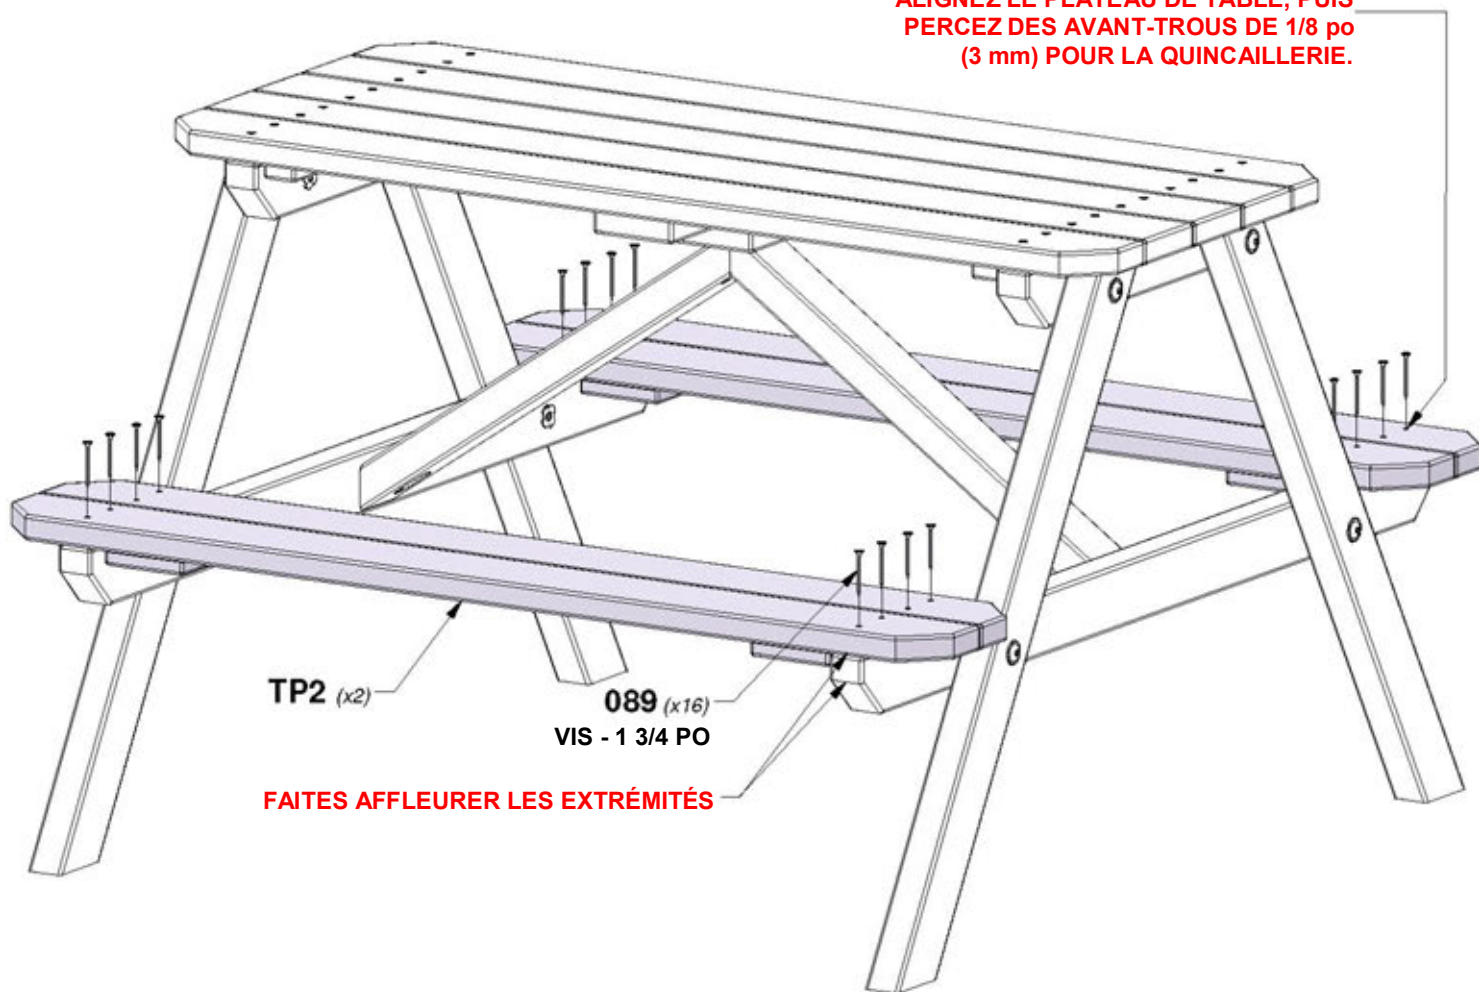


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
10	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
10	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK

A50 | POUTRE DE BALANÇOIRE 2 POSITIONS - W4L16461
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)

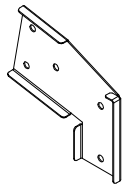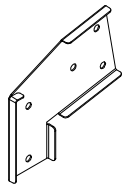

A2 | SB 9" BLOCAGE - W4L16459
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)

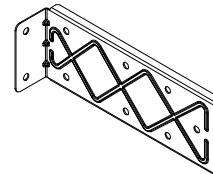


A4M00617 | SUPPORT D'EXTENSION
(x1) | DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - GAUCHE


A4M00618 | SUPPORT D'EXTENSION
(x1) | DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - DROITE

A4M01679 | SUPPORT DE POUTRE
(x2) | DE BALANÇOIRE
ALLONGÉ

679 (x2)
SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE ALLONGÉ

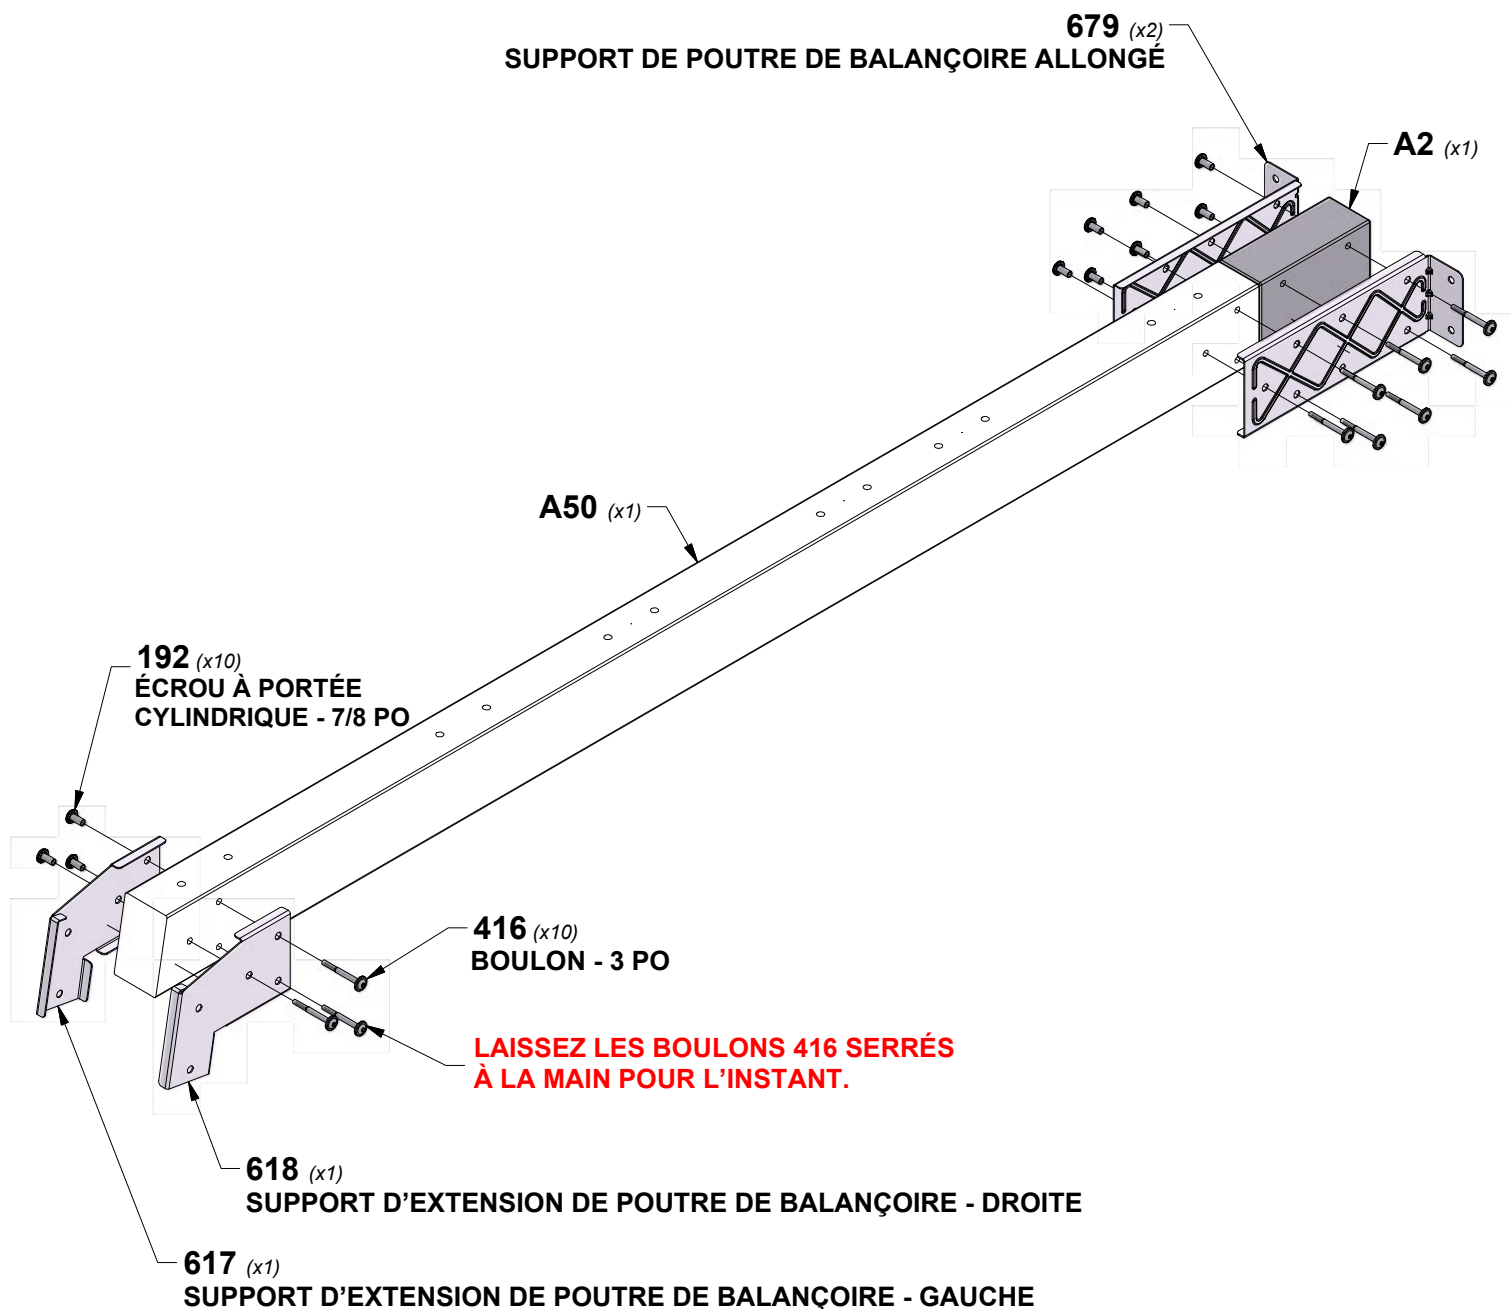

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

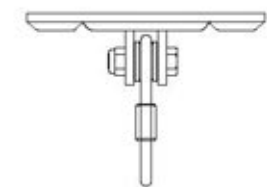


A4M00505
(x6)

CROCHET DE BALANÇOIRE

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100073	ÉCROU À ENFONCER 3/8 PO
12	H100102	RONDELLE PLATE 11 x 25
12	H100107	RONDELLE DE SÉCURITÉ INT 10 x 18
12	H100654	BOULON HEX 3/8 x 5-1/2

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

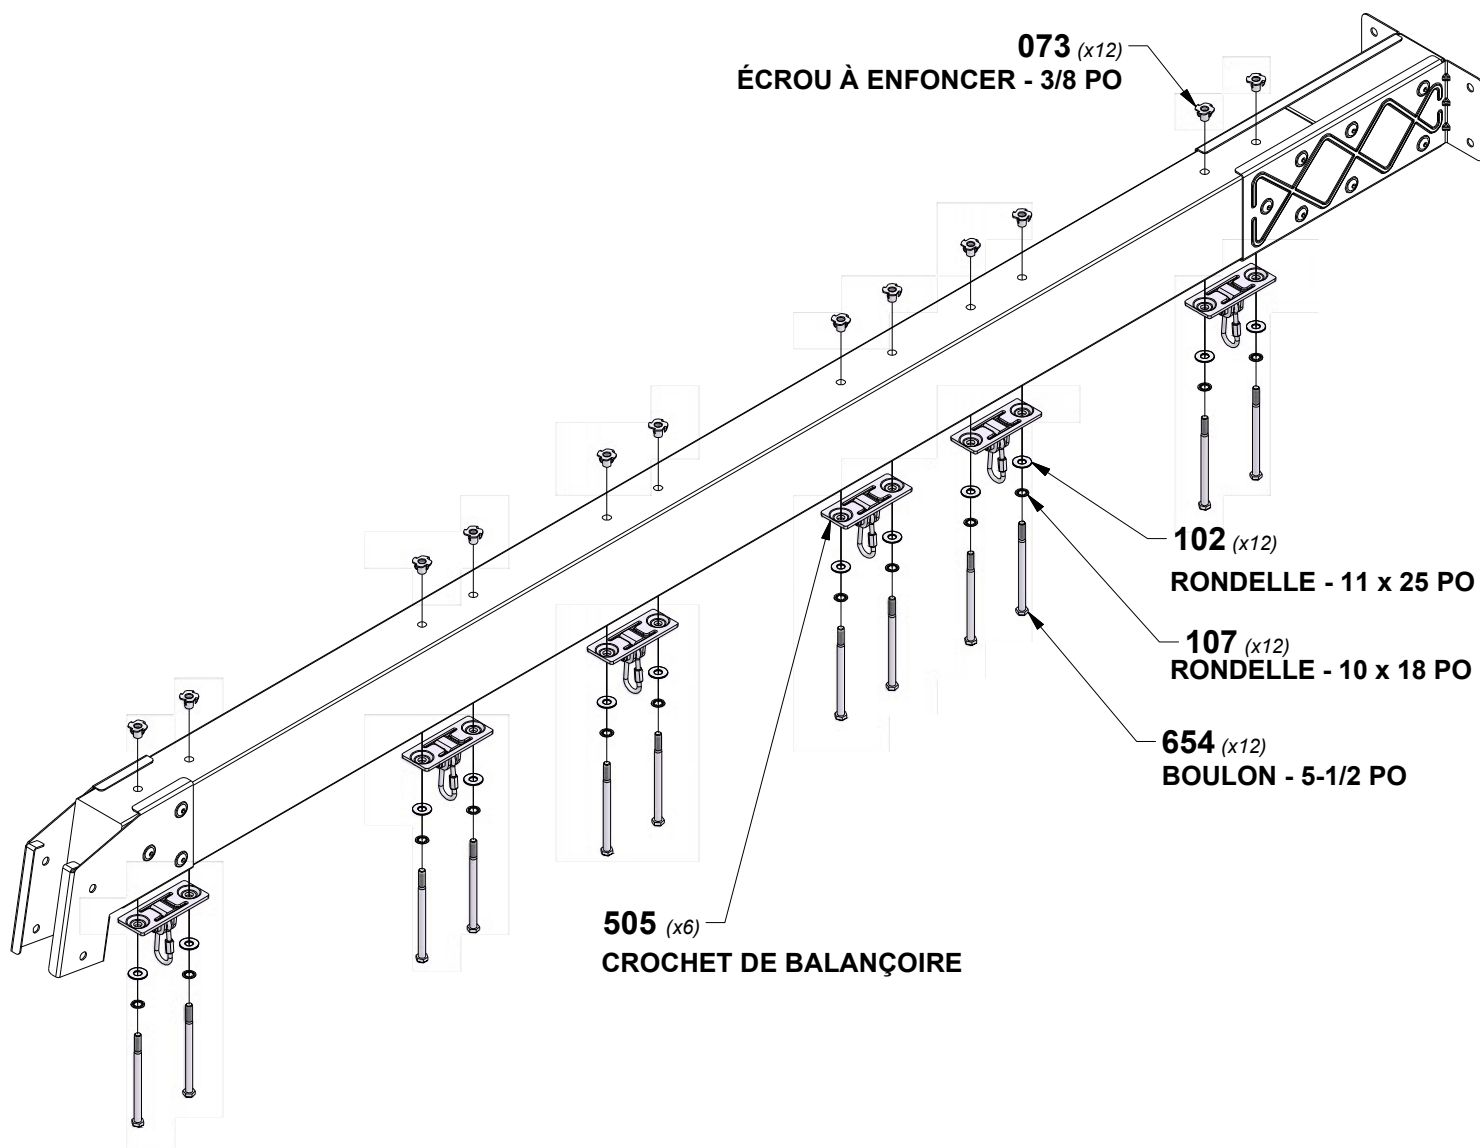


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE



A100164 ÉTIQUETTE
(x1) D'IDENTIFICATION DE BYD
(GRANDE) 3 À 10 ANS

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100070	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4

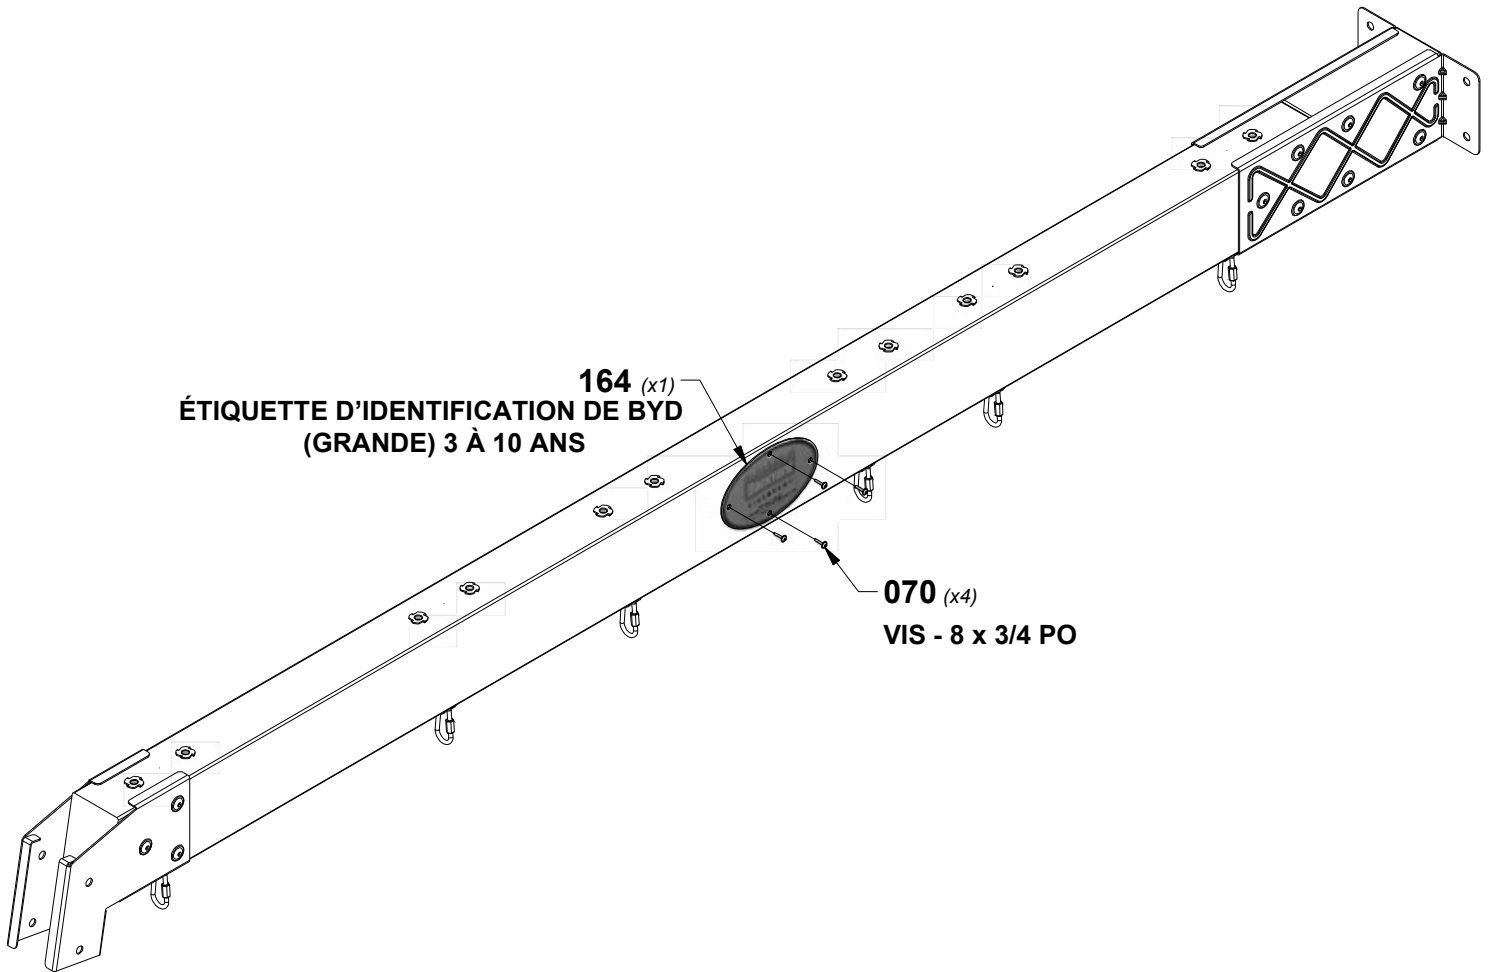


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE



SP01 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L16462
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 50 po (86 x 86 x 1 269)




B50 | CALE ANGULAIRE - W4L16463
(x2) 3 po x 3 po x 87 1/8 po (76 x 76 x 2 212)

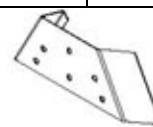

A4M01498 | SUPPORT EN A
(x1)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK
2	H100503	BOULON WH 5/16 x 3-1/2 BLK

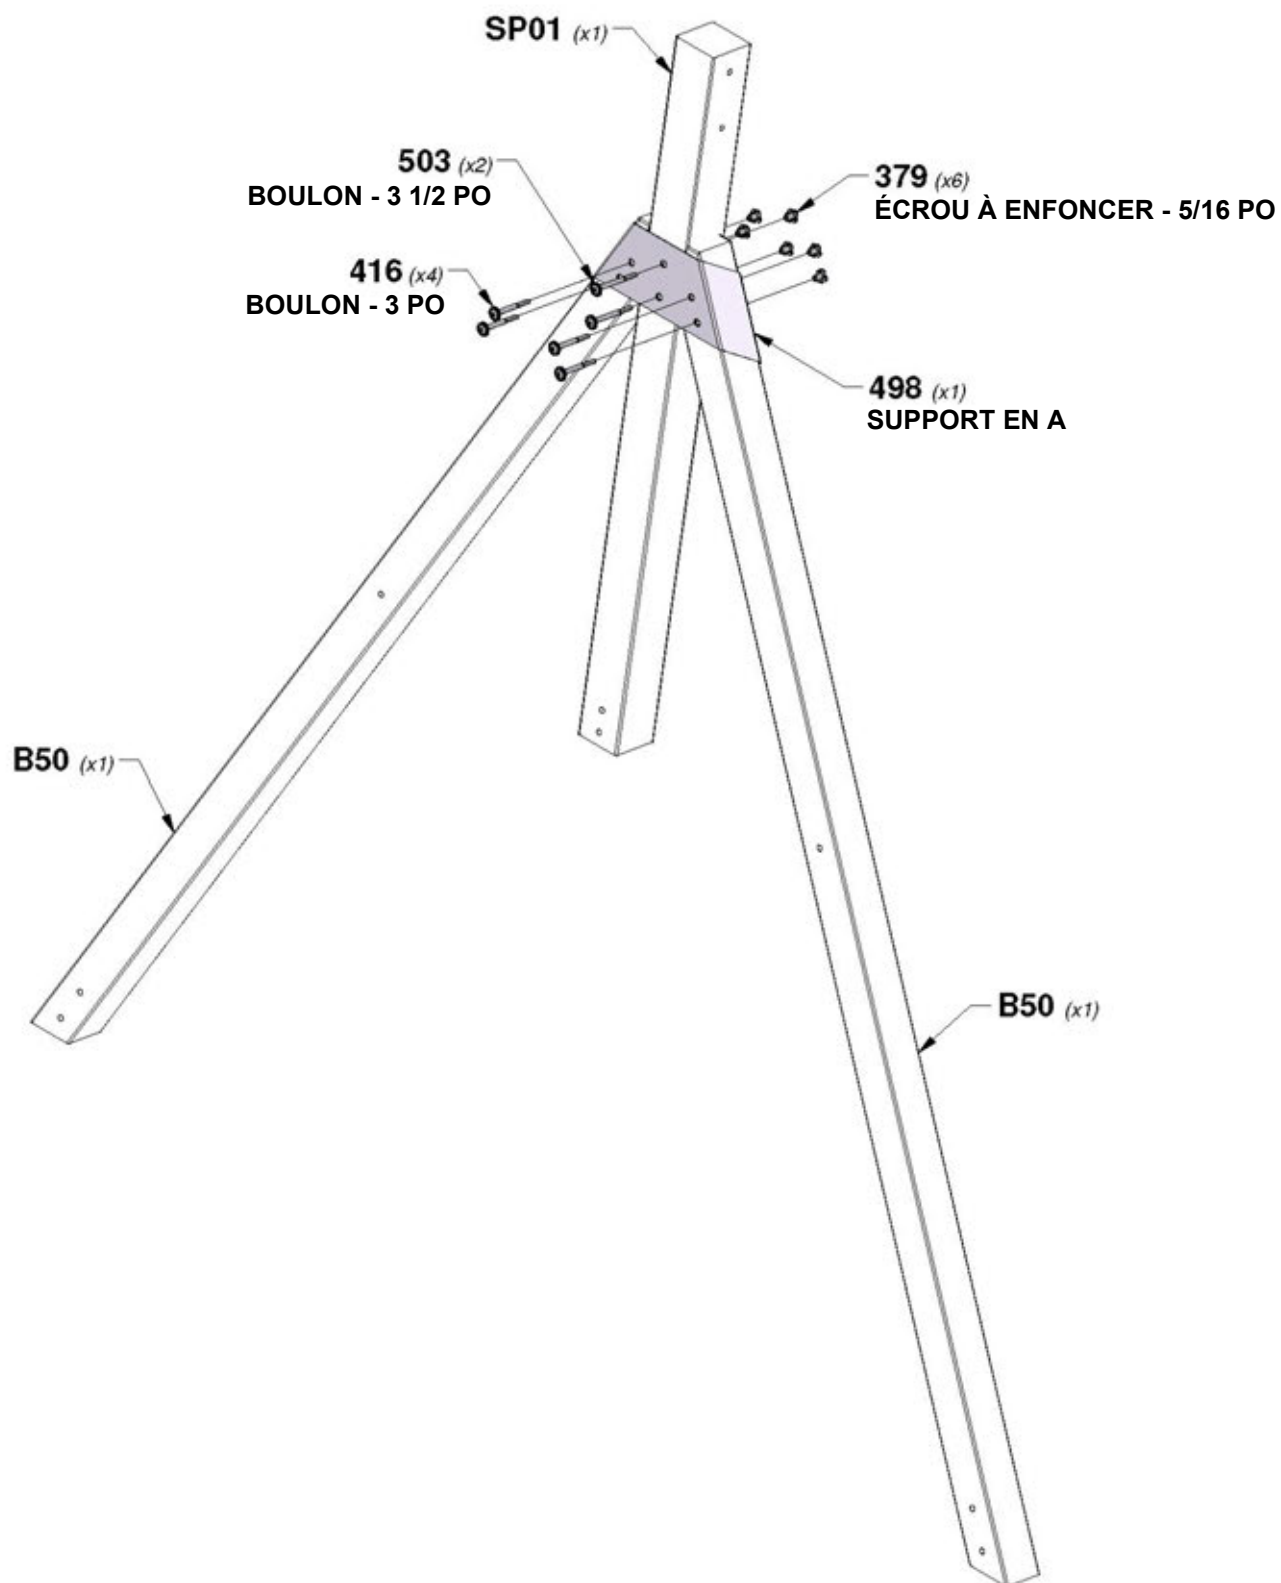


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

E50 | SUPPORT D'EXTREMITÉ - W4L16464
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 44 1/8 po (36 x 86 x 1 120)

G50 | PLANCHE DE SOL - W4L16465
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 86 3/4 po (24 x 134 x 2 202)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
8	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
8	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100166	BOULON WH 5/16 x 4 1/4
2	H100505	BOULON WH 5/16 x 4 3/4

CONSEIL :
INSTALLEZ DES ÉCROUS A ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

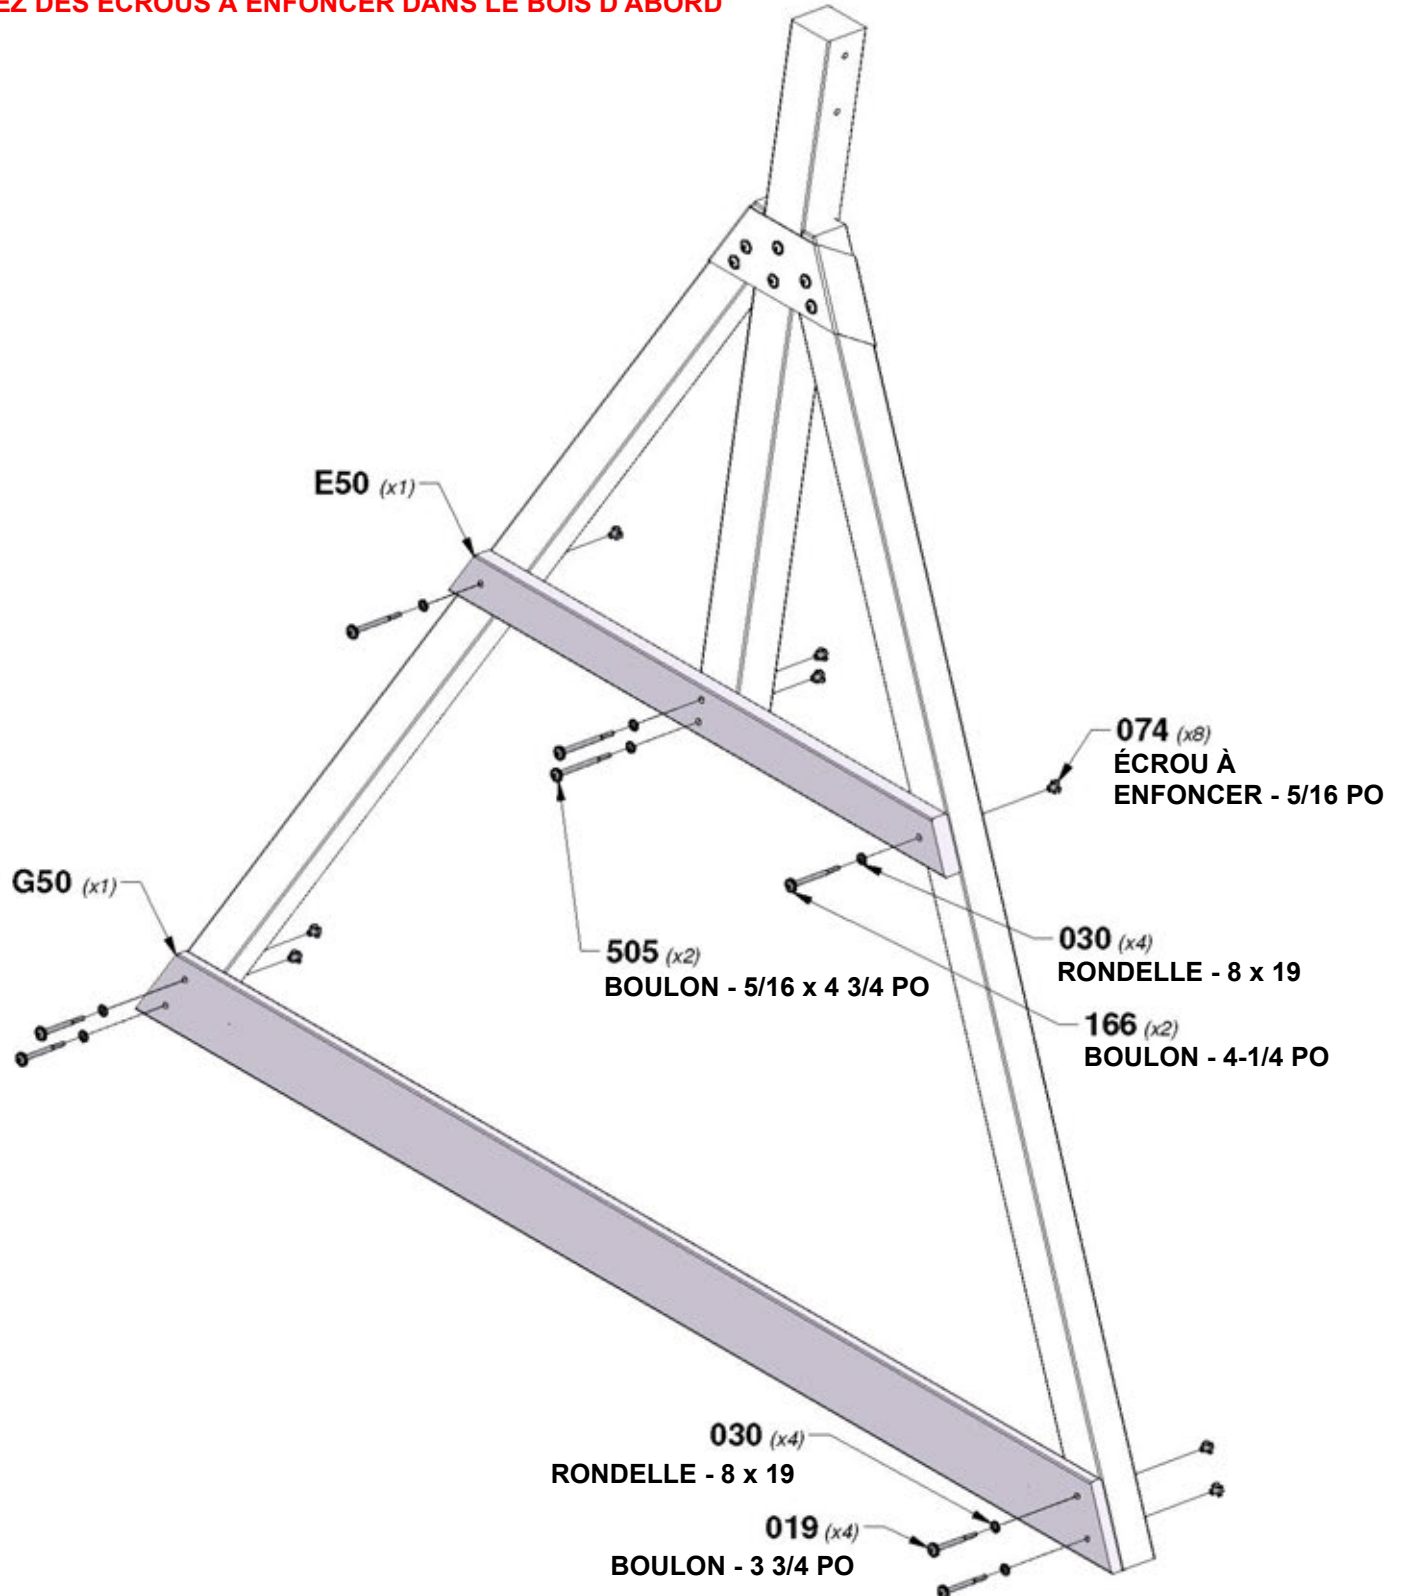


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
2	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK

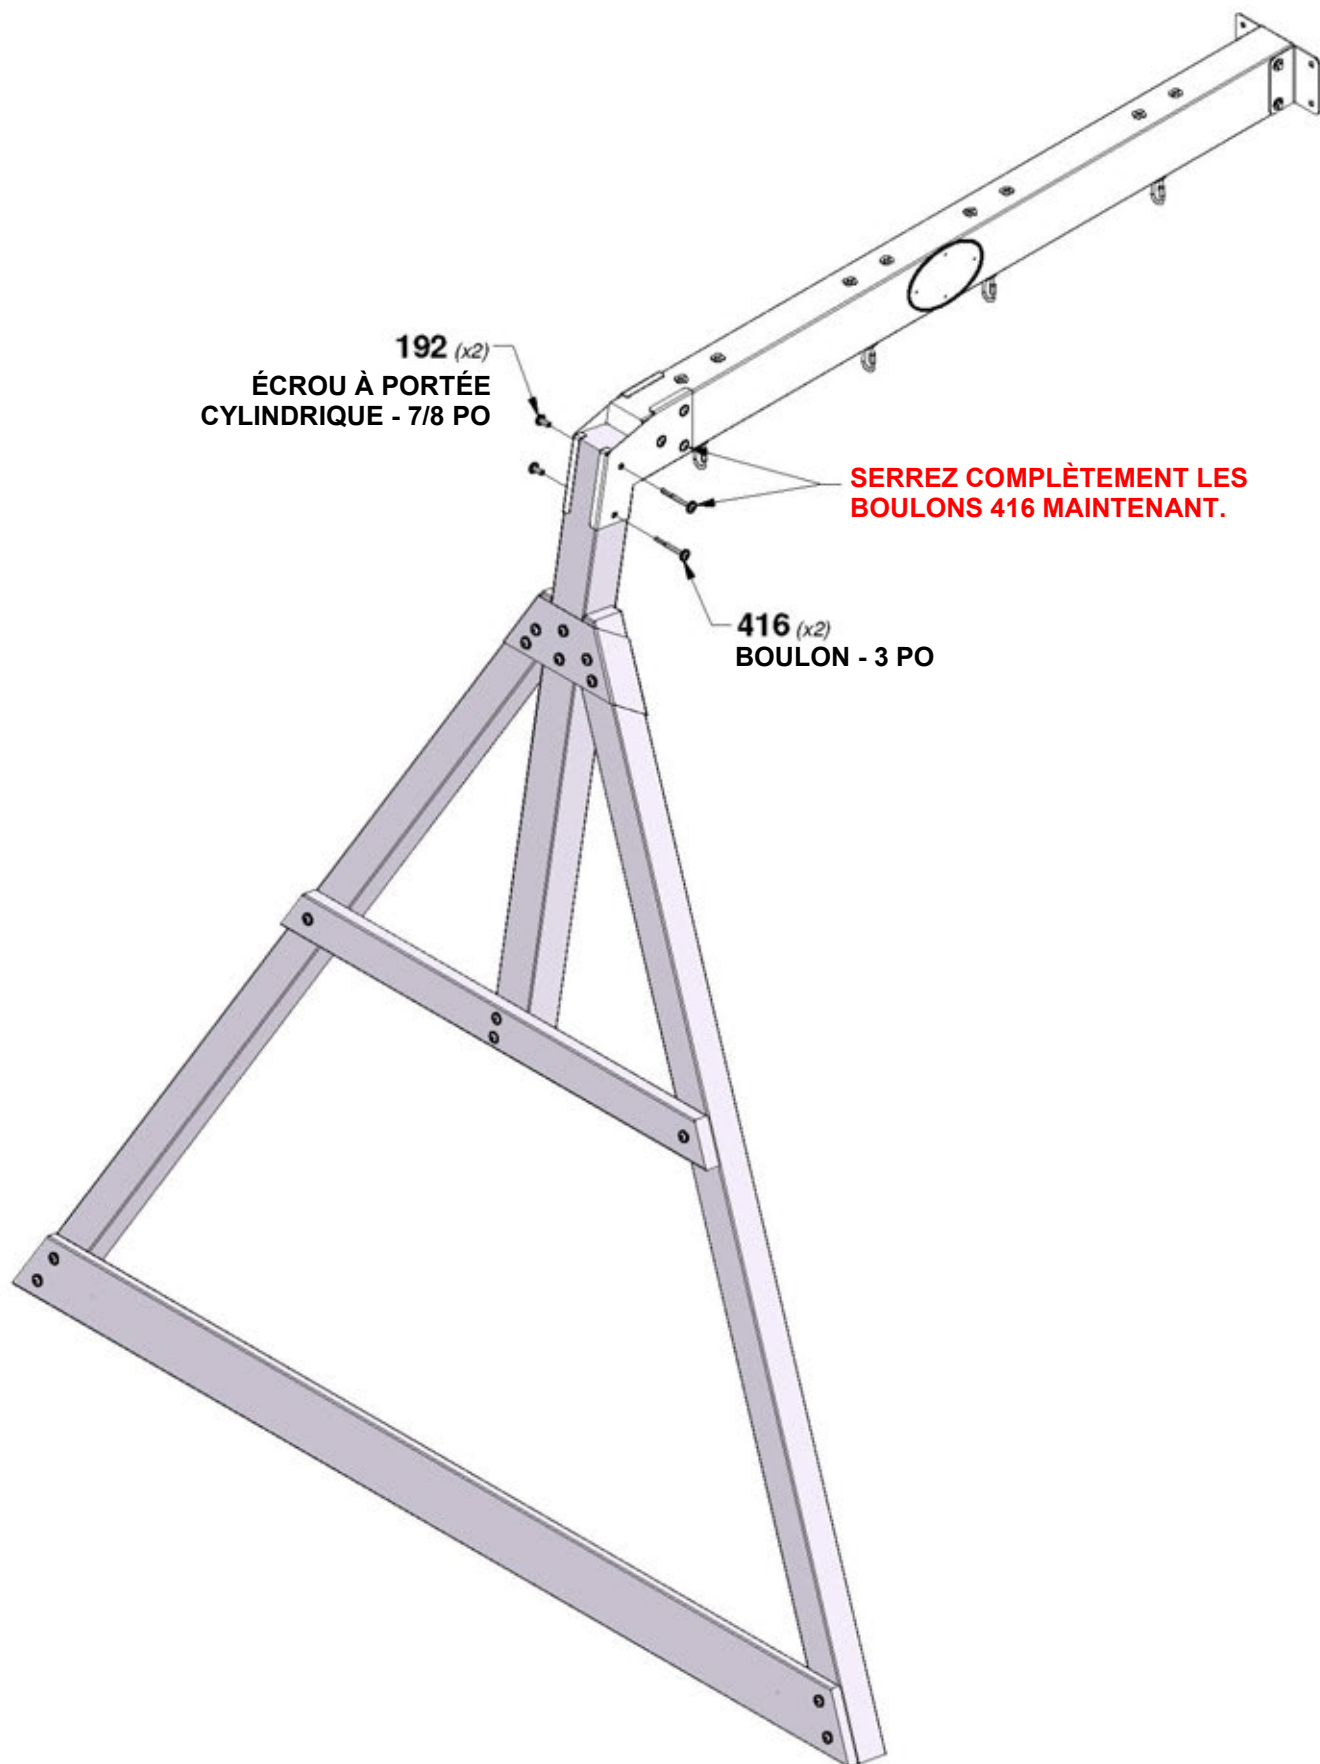


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
14	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
20	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
4	H100166	BOULON WH 5/16 x 4-1/4
2	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK

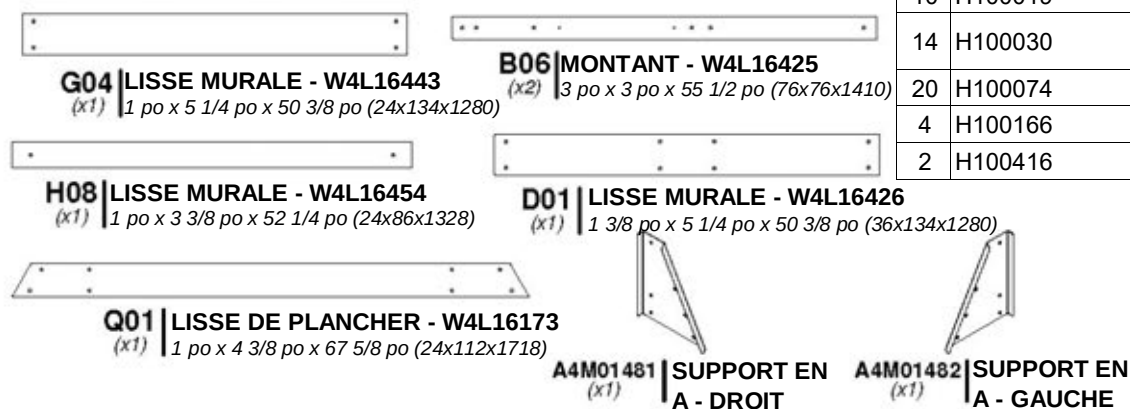

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À
ENFONCER DANS LE BOIS

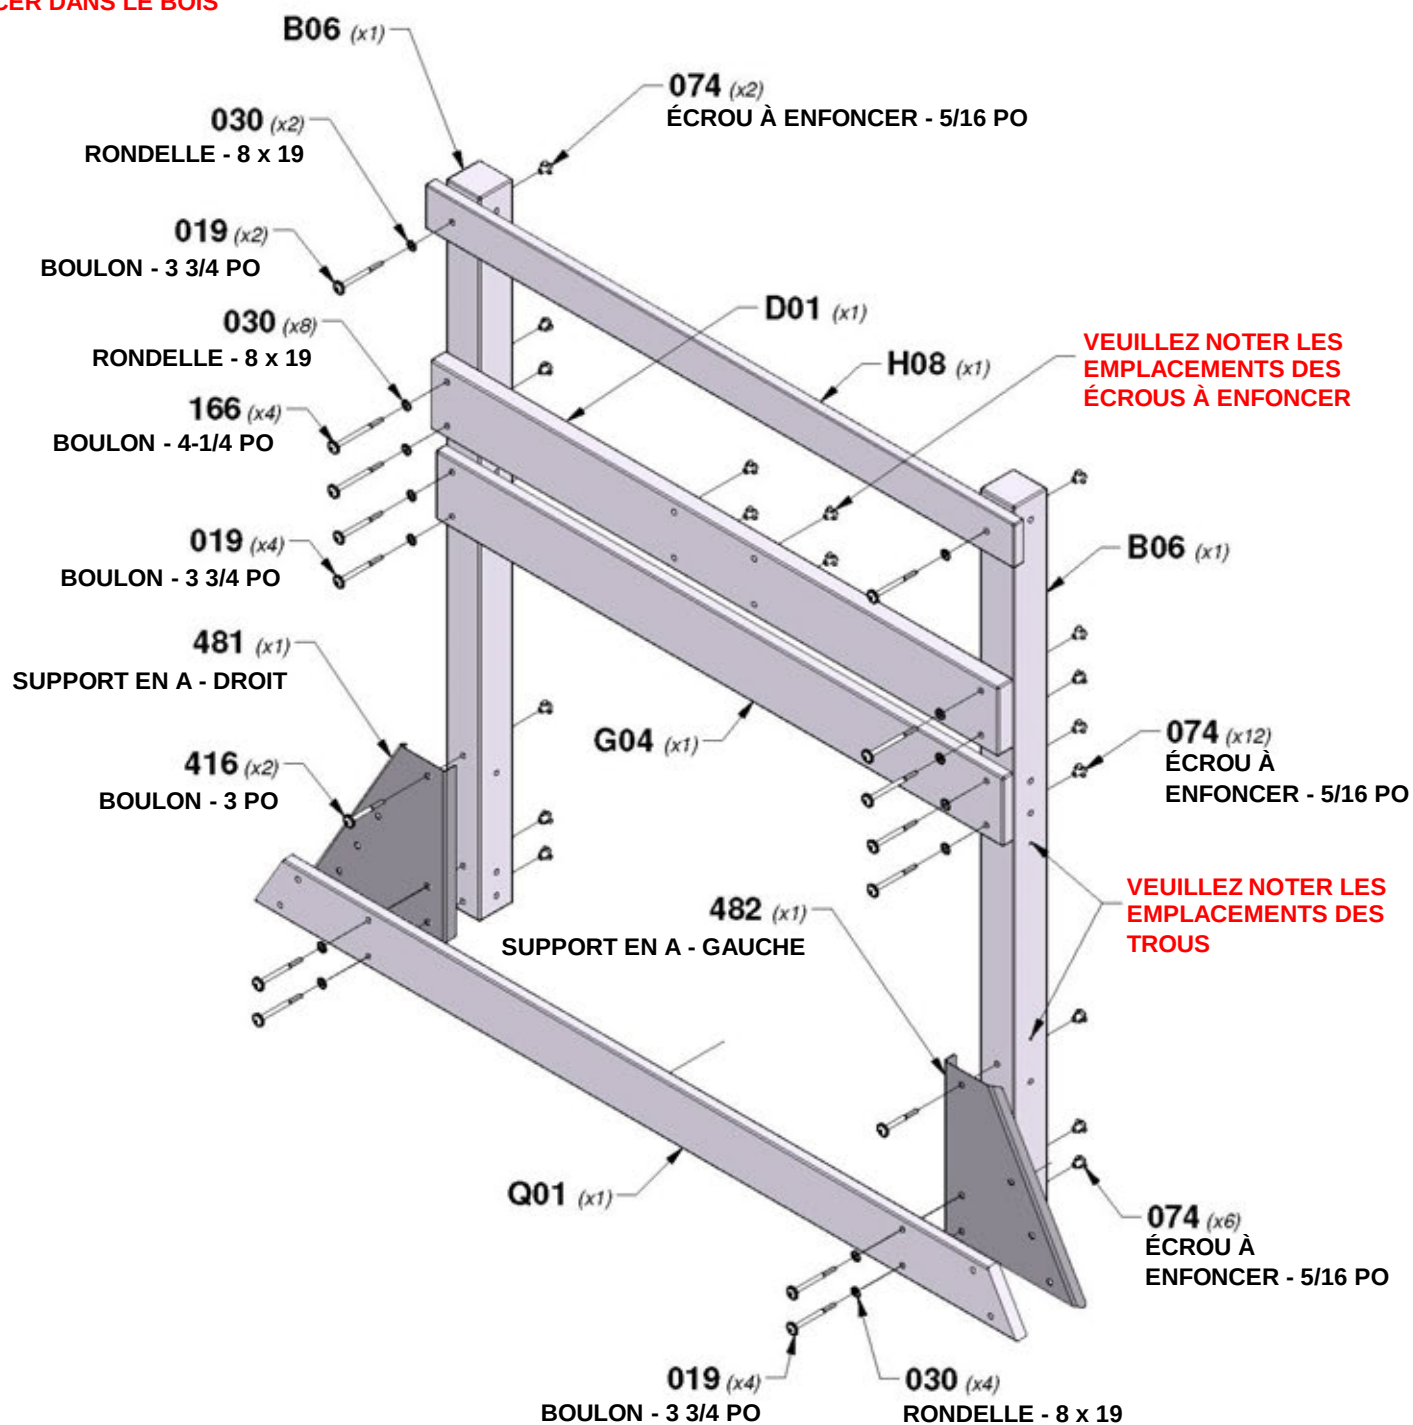


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU FORT

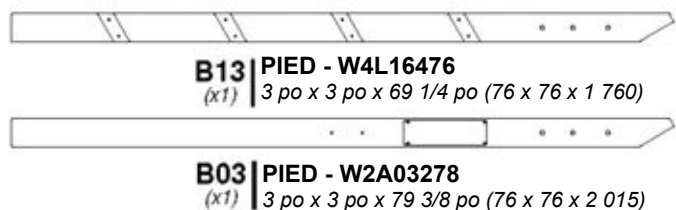

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
2	H100022	BOULON WH 5/16 x 5
6	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
6	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ DES ÉCROUS A ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

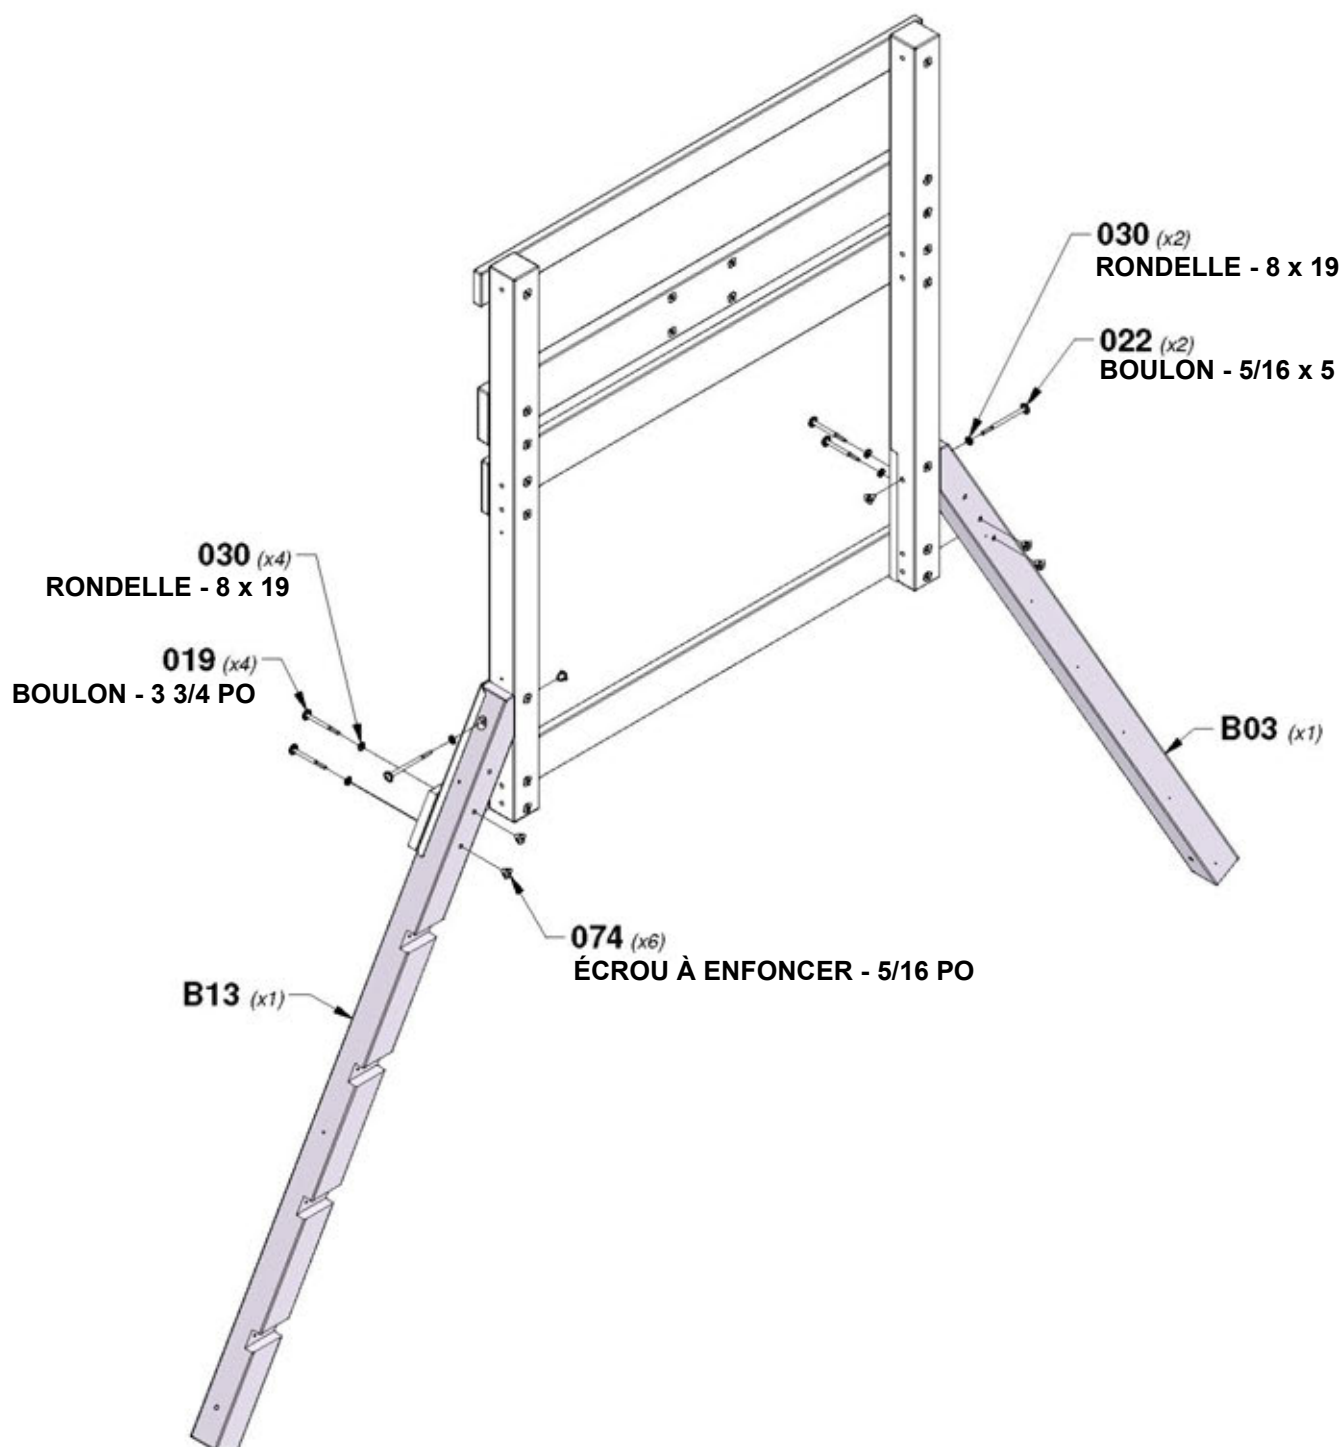

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU FORT



B10 | MONTANT - W4L16435
(x2) 3 po x 3 po x 55 1/2 po (76x76x1410)



G02 | LISSE MURALE - W4L16423
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 50 3/8 po (24x134x1280)




H08 | LISSE MURALE - W4L16454
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 52 1/4 po (24x86x1328)



Q01 | LISSE DE PLANCHER - W4L16173
(x1) 1 po x 4 3/8 po x 67 5/8 po (24x112x1718)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
10	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
12	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK

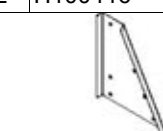


A4M01481 | SUPPORT EN A - DROIT
(x1)




A4M01482 | SUPPORT EN A - GAUCHE
(x1)

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À
ENFONCER DANS LE BOIS

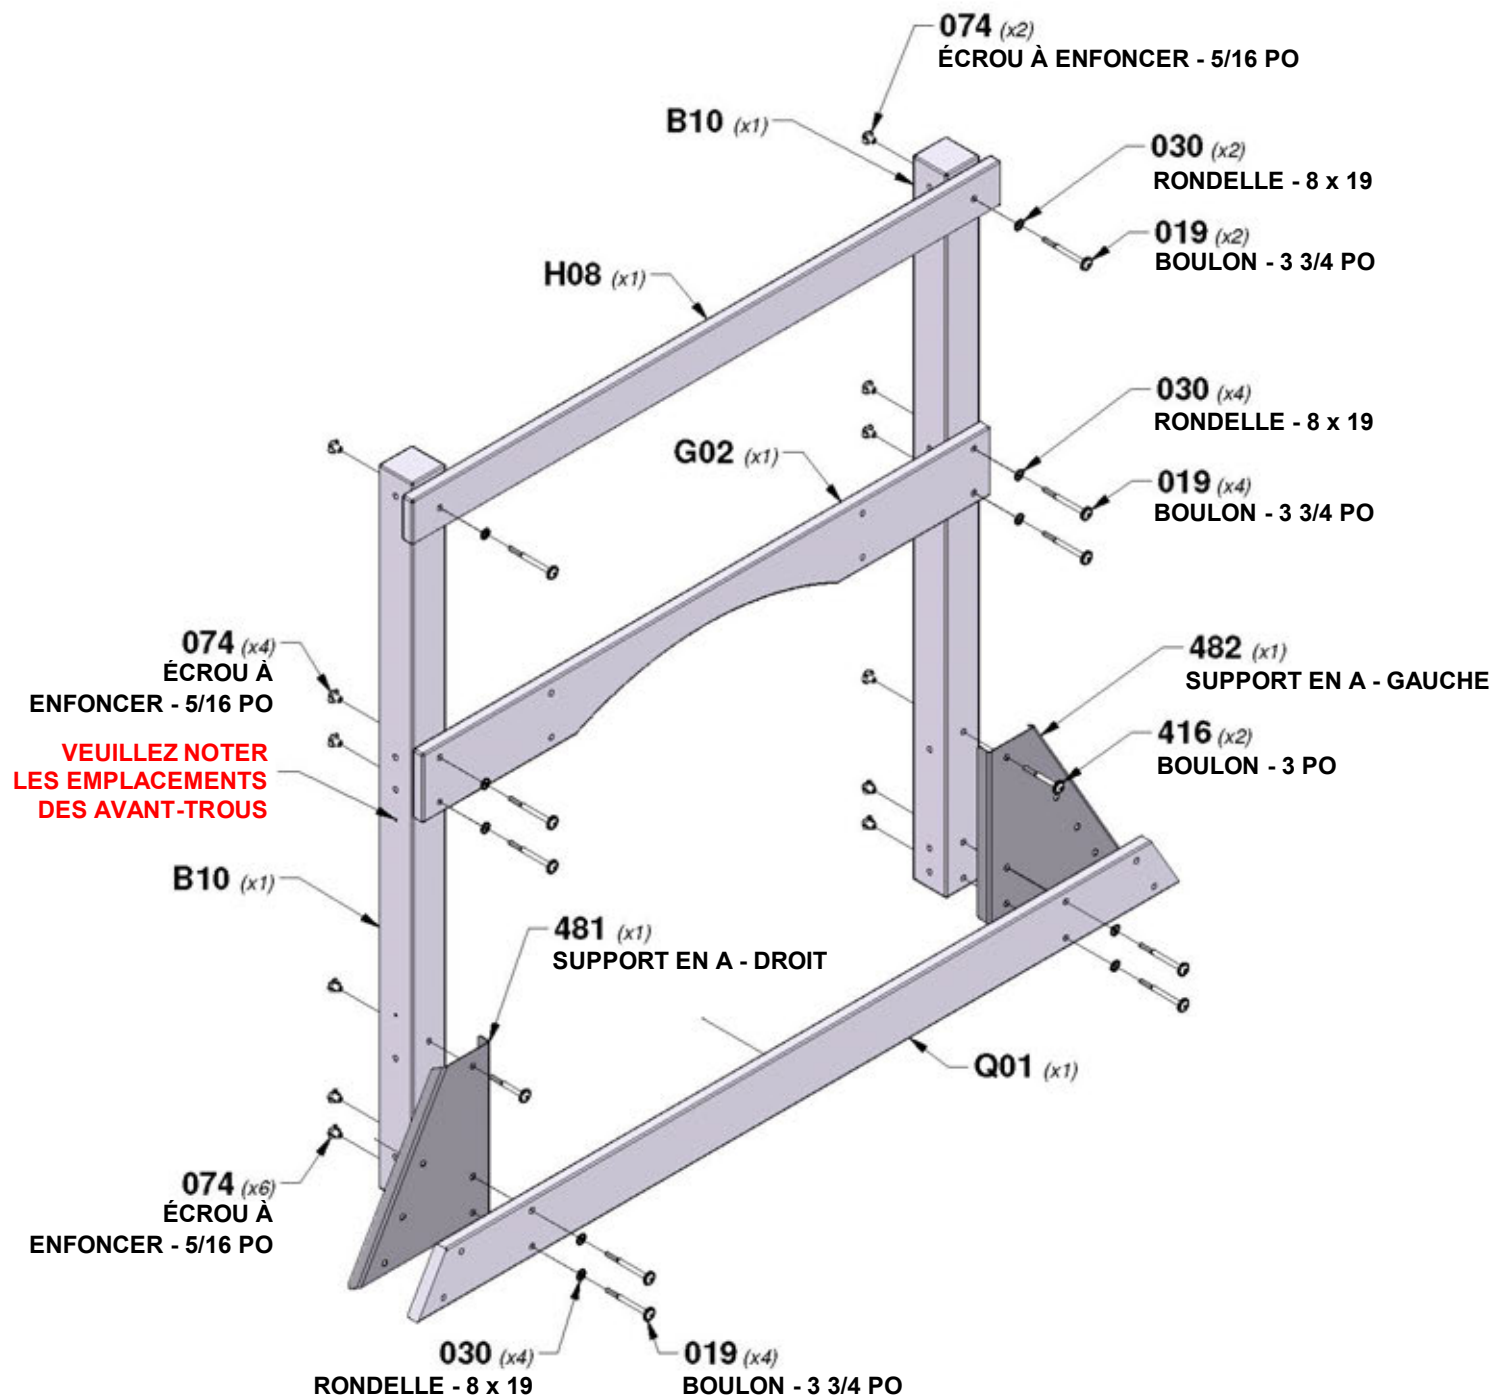


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU FORT

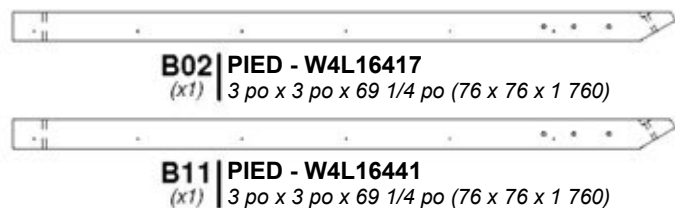


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
2	H100022	BOULON WH 5/16 x 5
6	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
6	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ DES ÉCROUS A ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

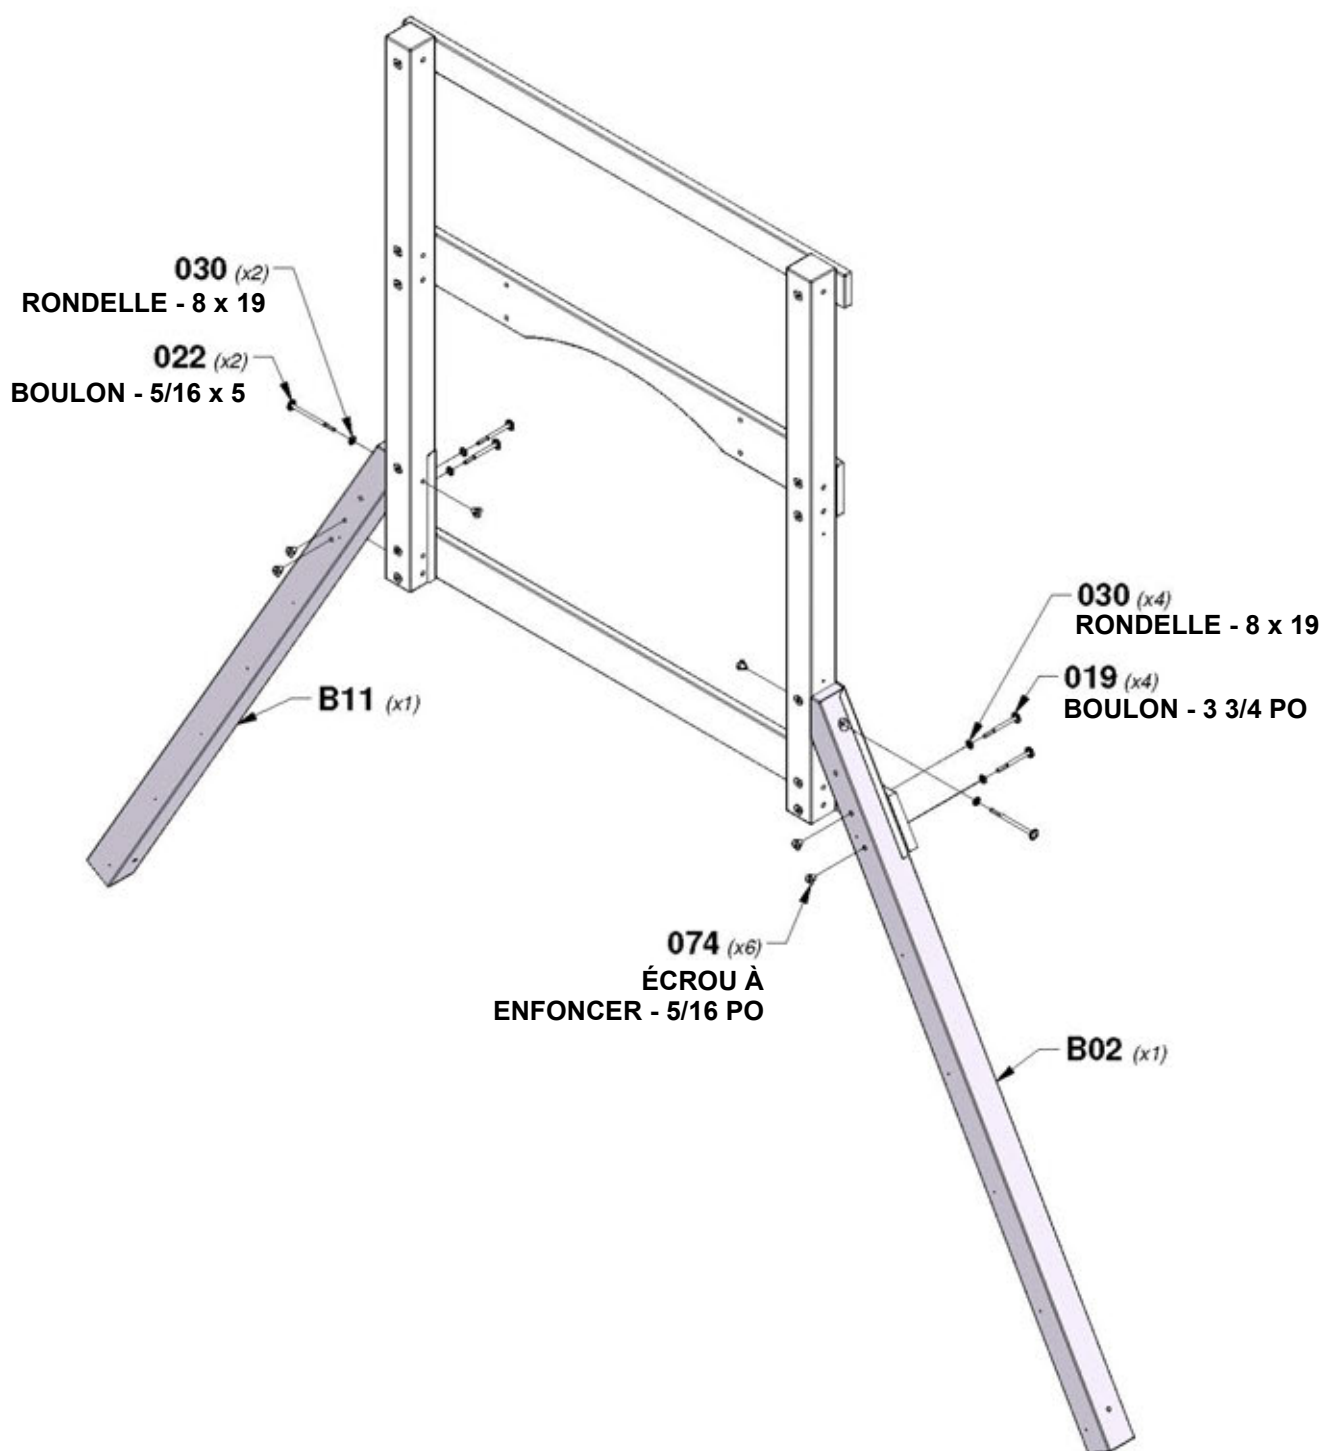


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU FORT

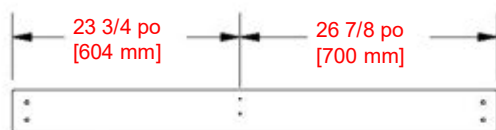

Q03 LISSE DE PLANCHER - W4L16421
(x1) 1 po x 4 3/8 po x 50 3/4 po (24x112x1288)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16


CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À
ENFONCER DANS LE BOIS

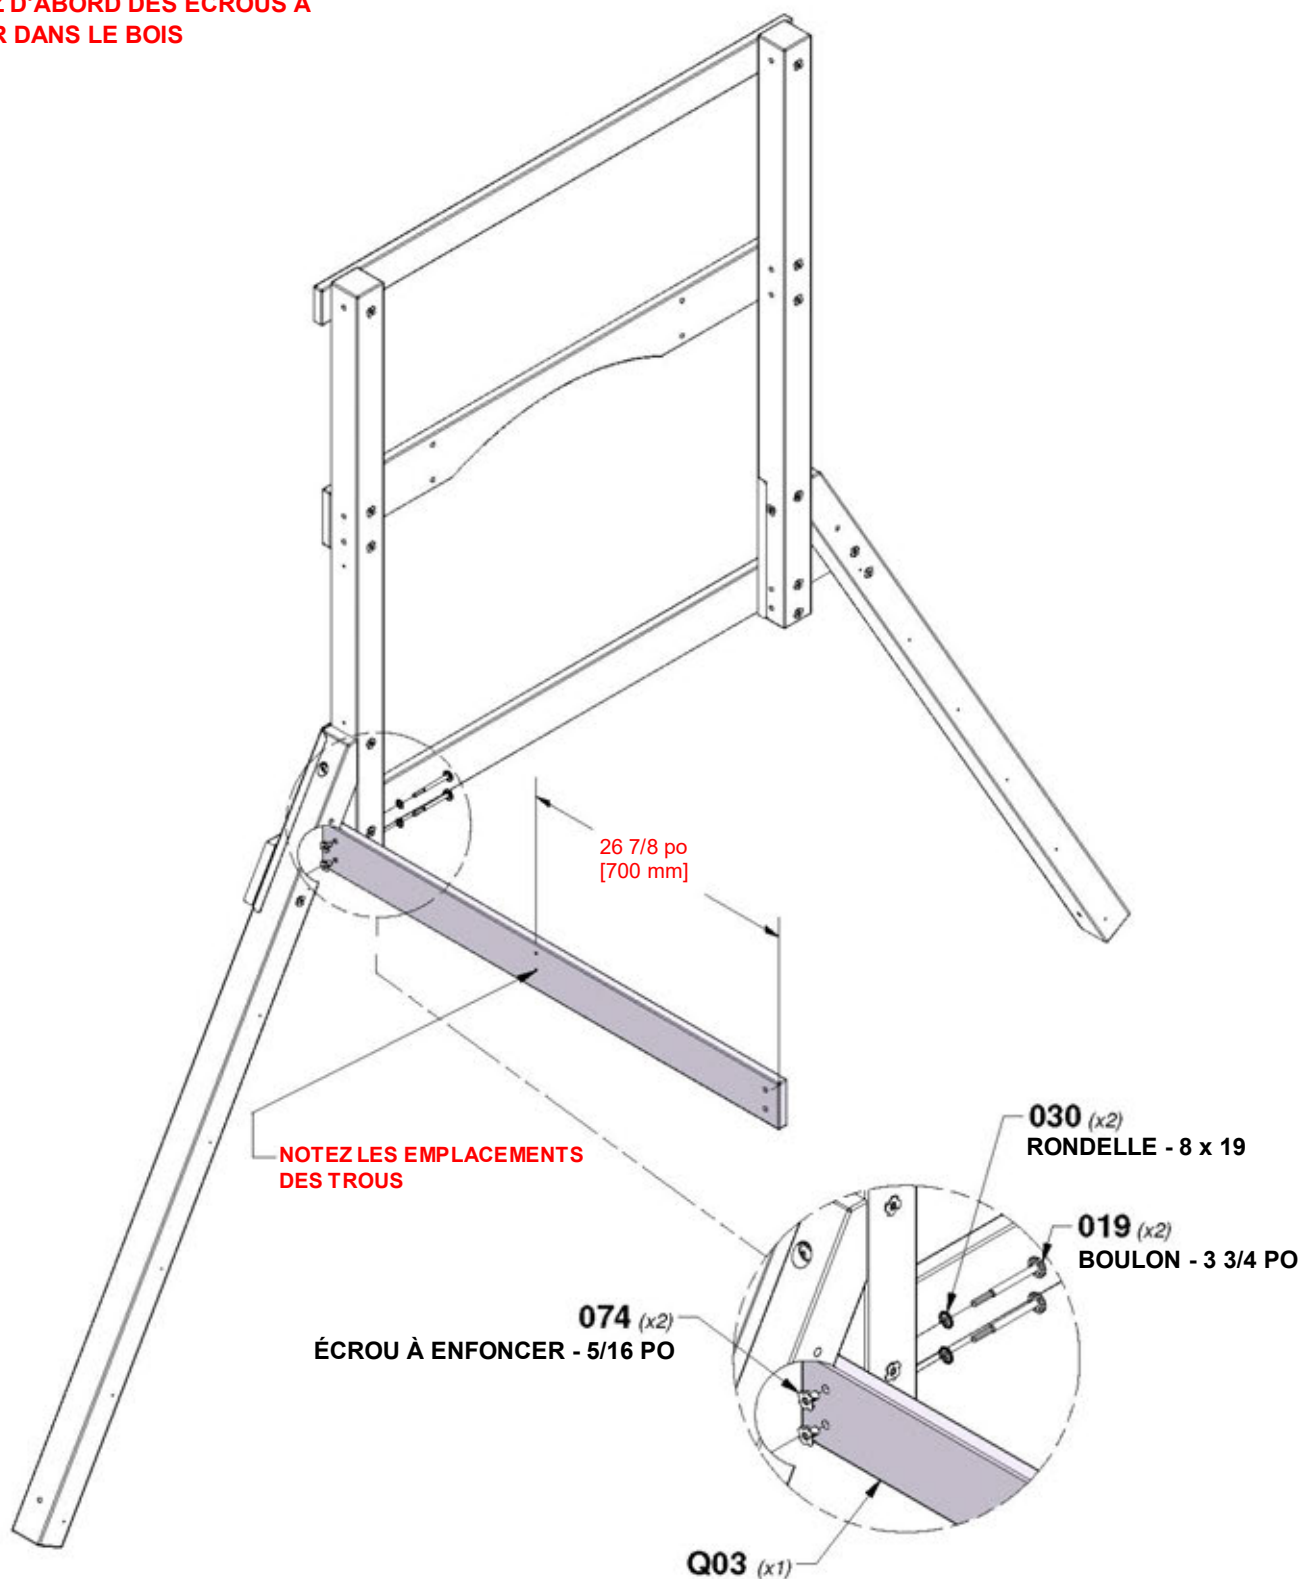

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

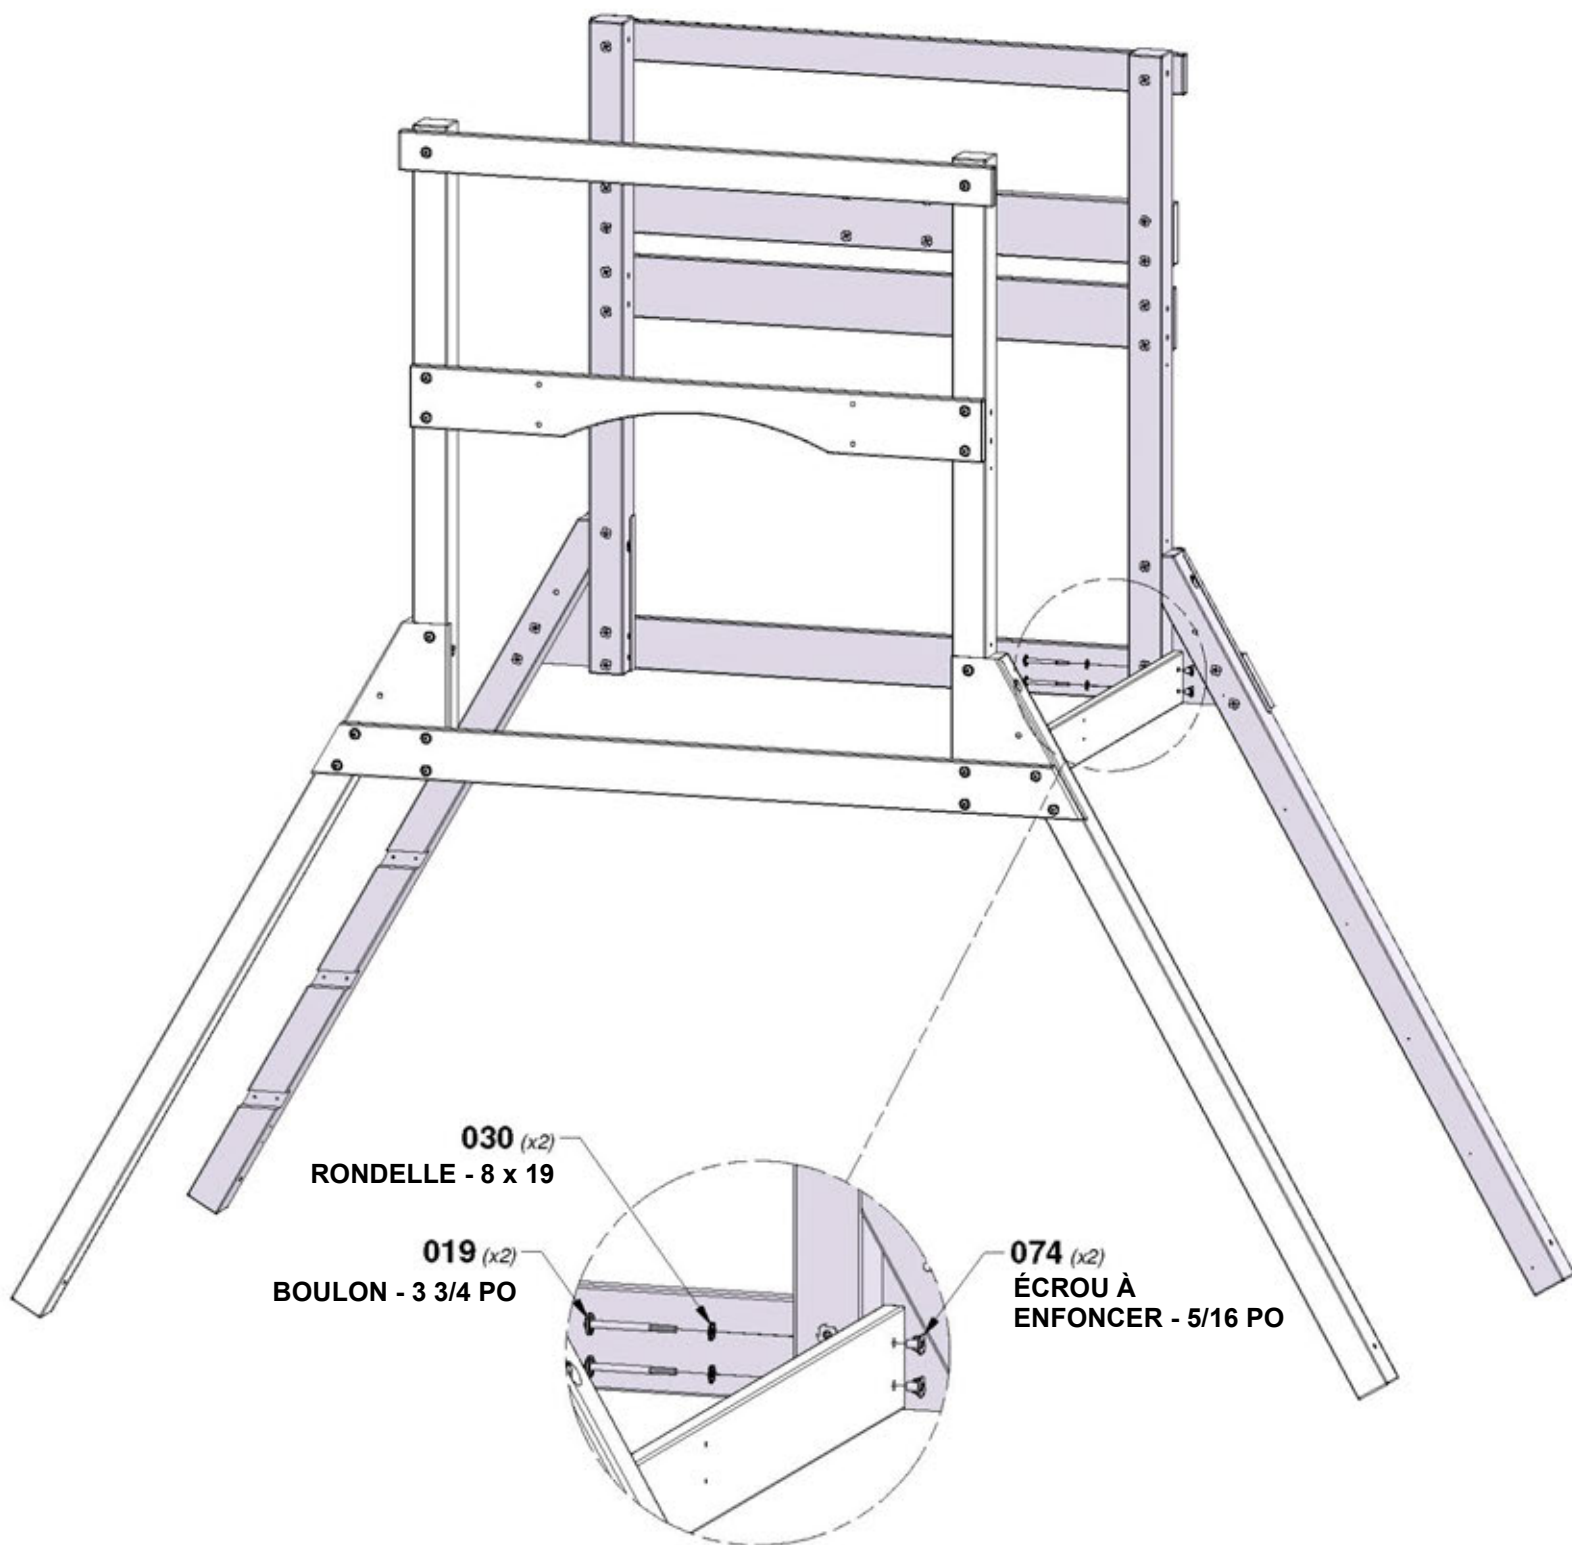


ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU FORT



Q02 | LISSE DE PLANCHER - W4L16418
(x1) 1 po x 4 3/8 po x 50 3/4 po (24 x 112 x 1 288)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ DES ÉCROUS A ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

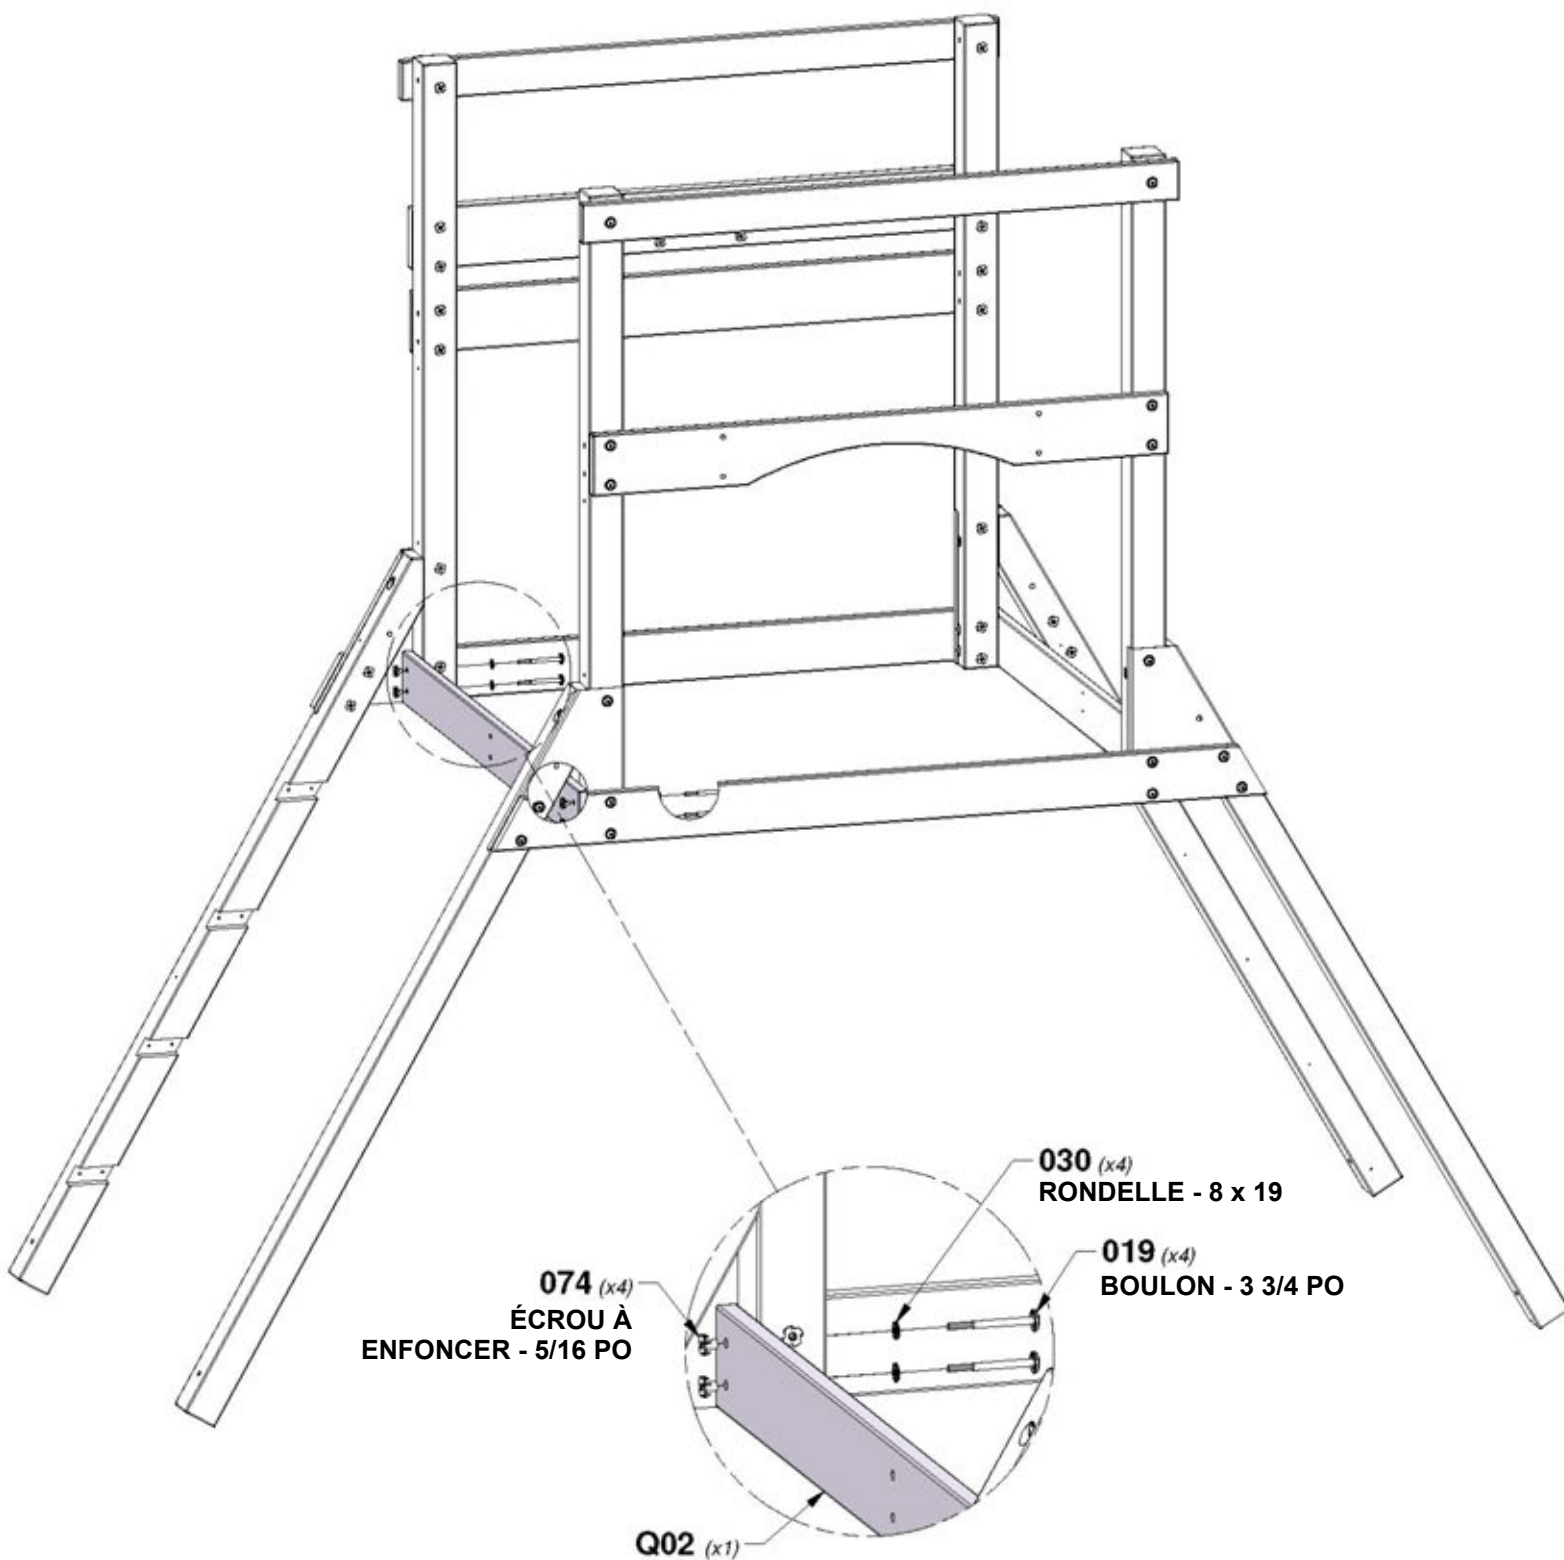


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU FORT

B12 | PLANCHE DE SOL - W4L16446
(x1) | 3 po x 3 po x 58 5/8 po (76 x 76 x 1 488)

B07 | PLANCHE DE SOL - W4L16427
(x1) | 3 po x 3 po x 58 5/8 po (76 x 76 x 1 488)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100023	BOULON WH 5/16 X 6
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ DES ÉCROUS A ENFONCER
DANS LE BOIS D'ABORD

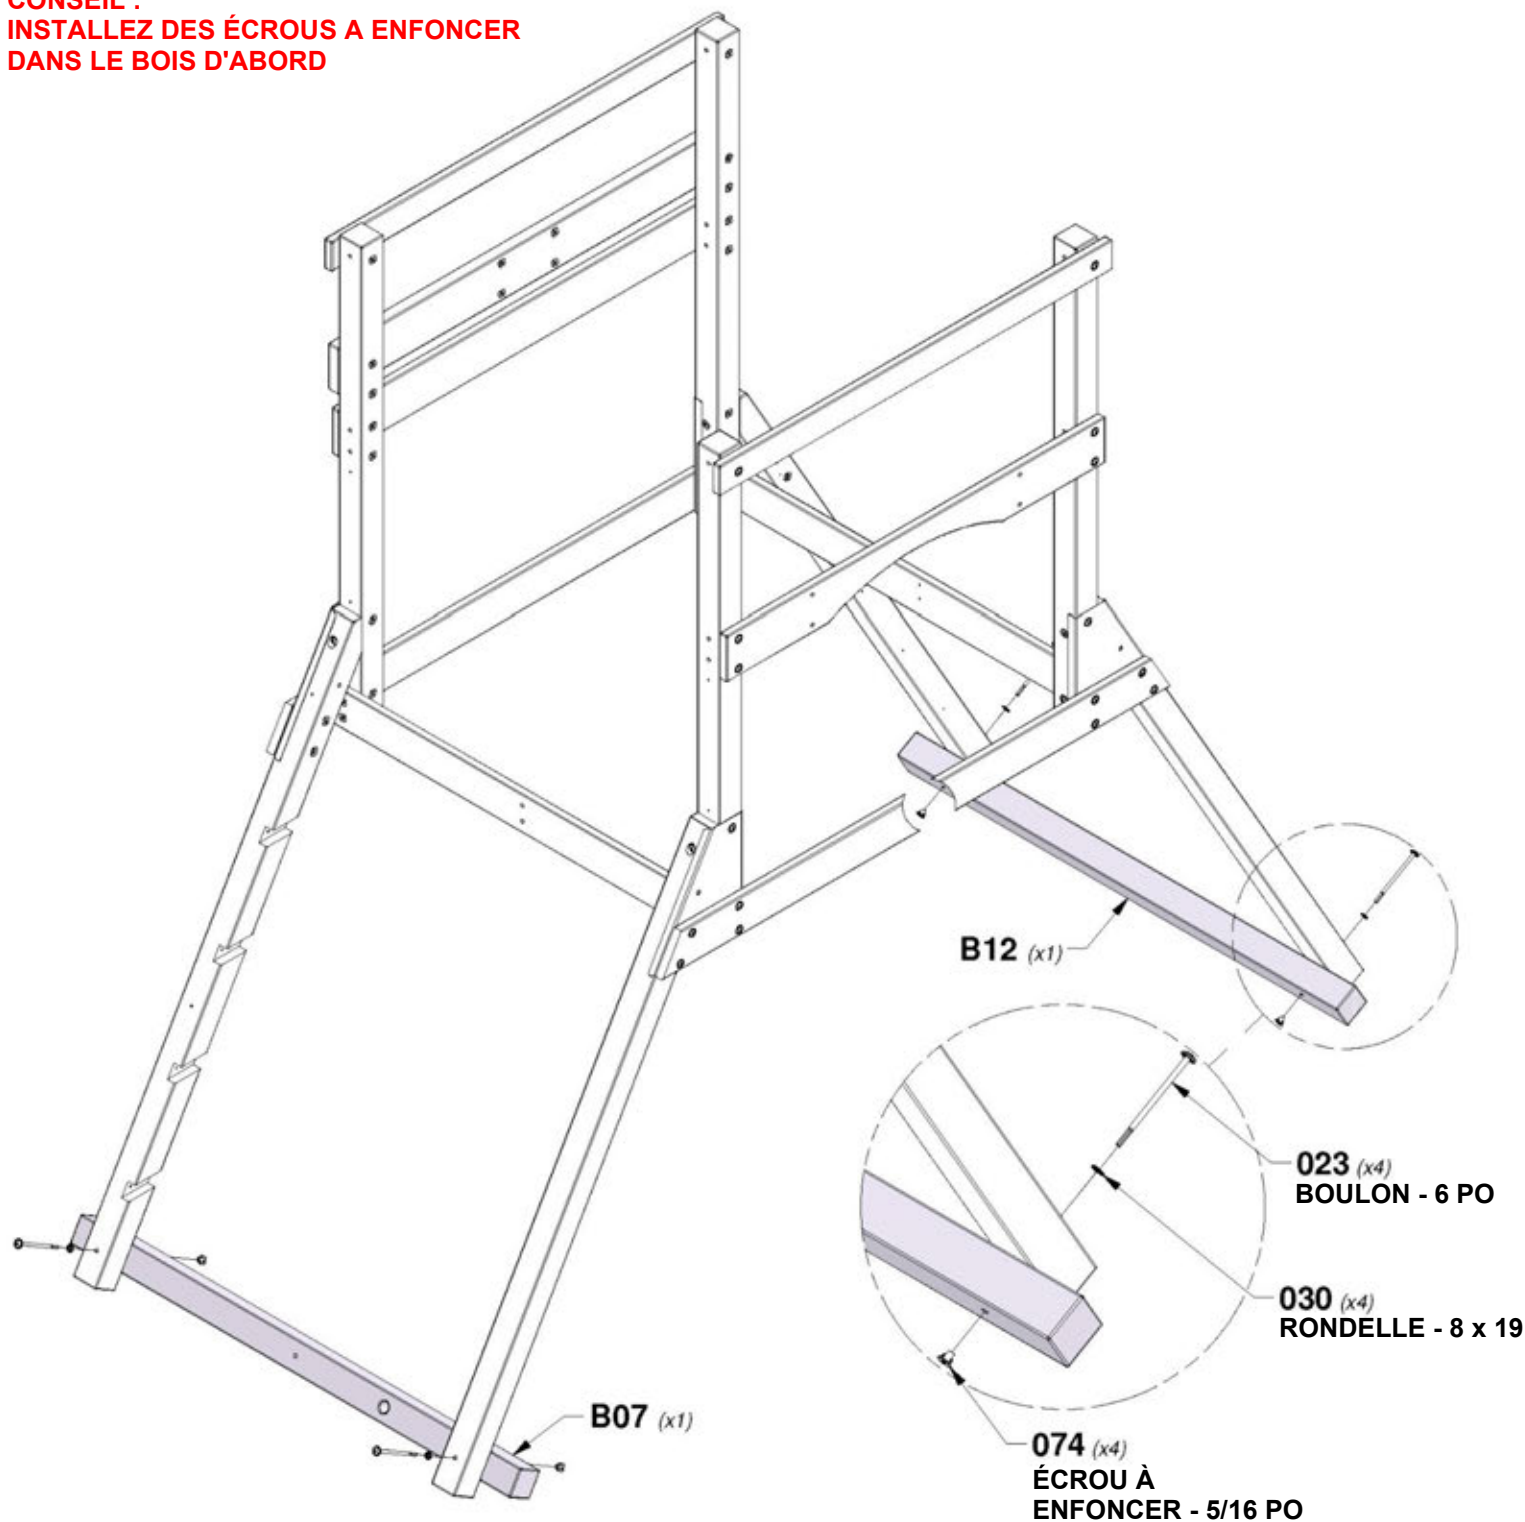


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU FORT



B04 | MONTANT - W4L16419
(x1) | 3 po x 3 po x 35 po (76x76x888)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À
ENFONCER DANS LE BOIS

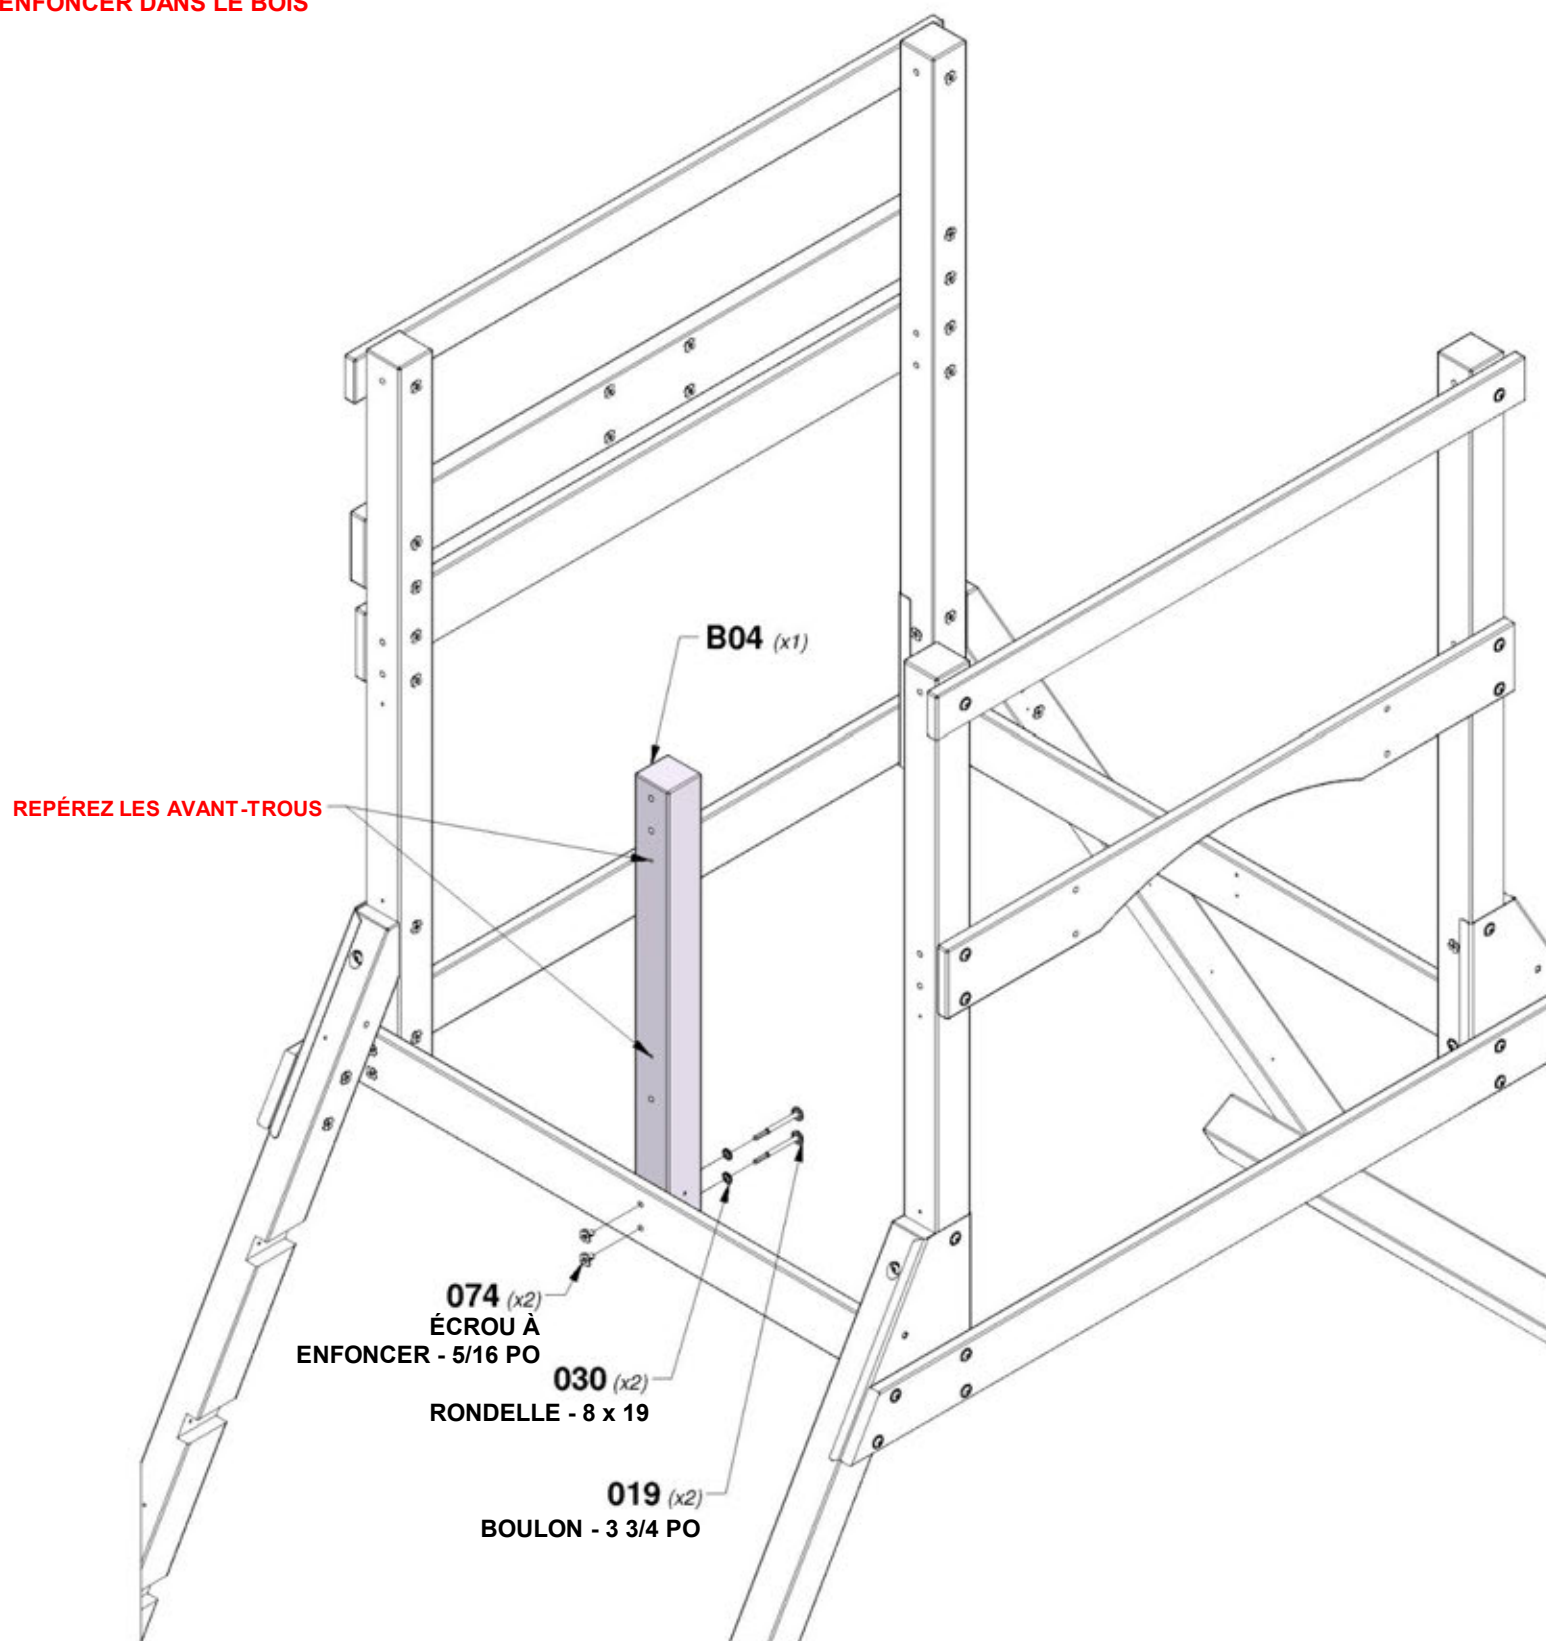


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU FORT



E01 SOLIVE DE PLANCHER - W4L16420
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 50 3/8 po (36x86x1280)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100029	VIS TIREFOND WH 5/16 x 3
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100092	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 3

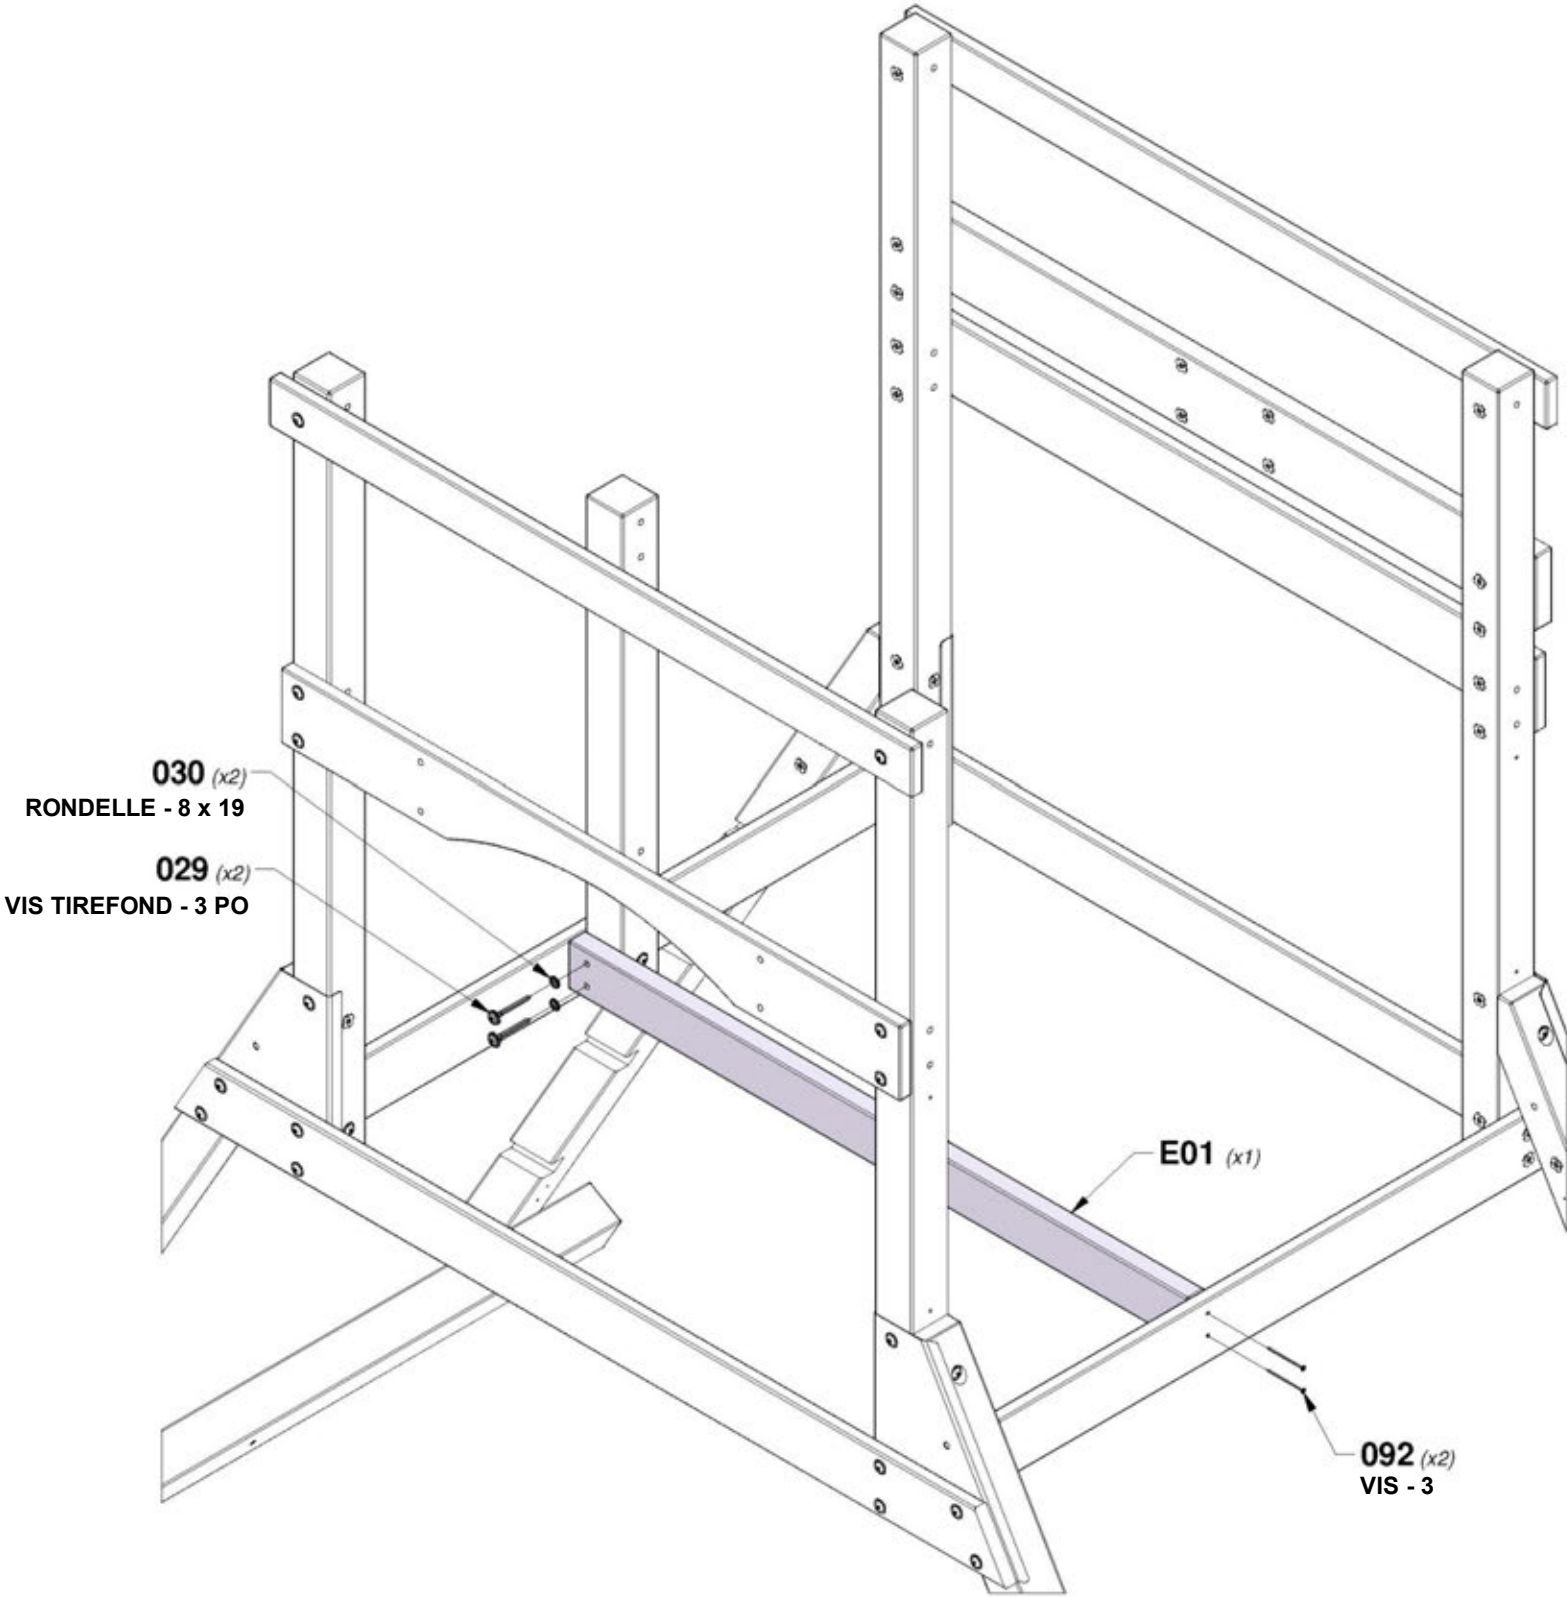


ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100091	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/4



H03 LISSE DE PLANCHER - W4L16430
(x5) 1 po x 3 po x 3 3/8 po (24 x 76 x 86)

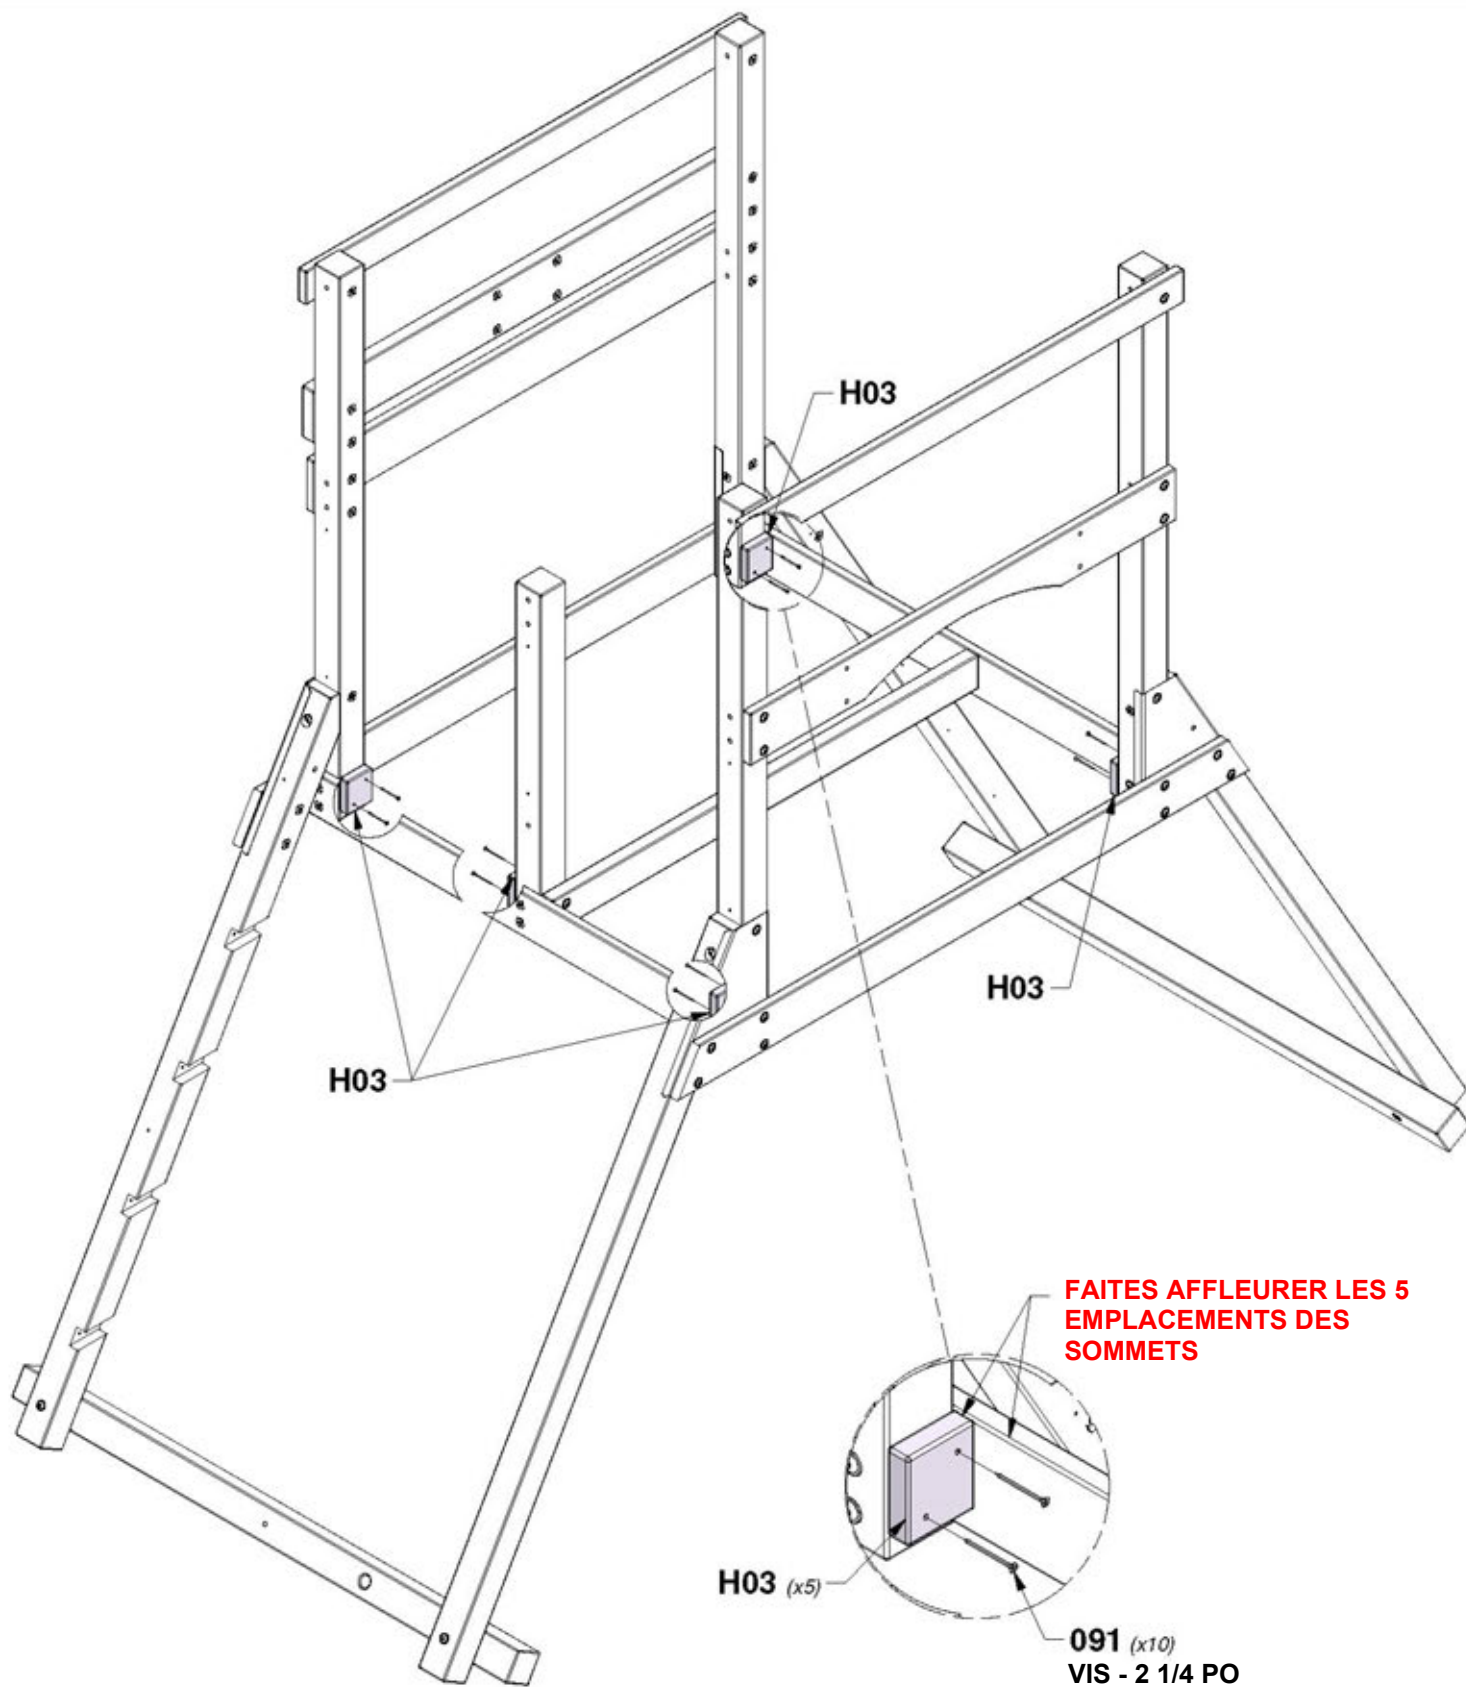


ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100022	BOULON WH 5/16 x 5
1	H100023	BOULON WH 5/16 X 6
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16



B08 | PIED - W4L16433
(x1) 3 po x 3 po x 69 1/4 po (76 x 76 x 1 760)

CONSEIL :
INSTALLEZ DES ÉCROUS A ENFONCER DANS
LE BOIS D'ABORD

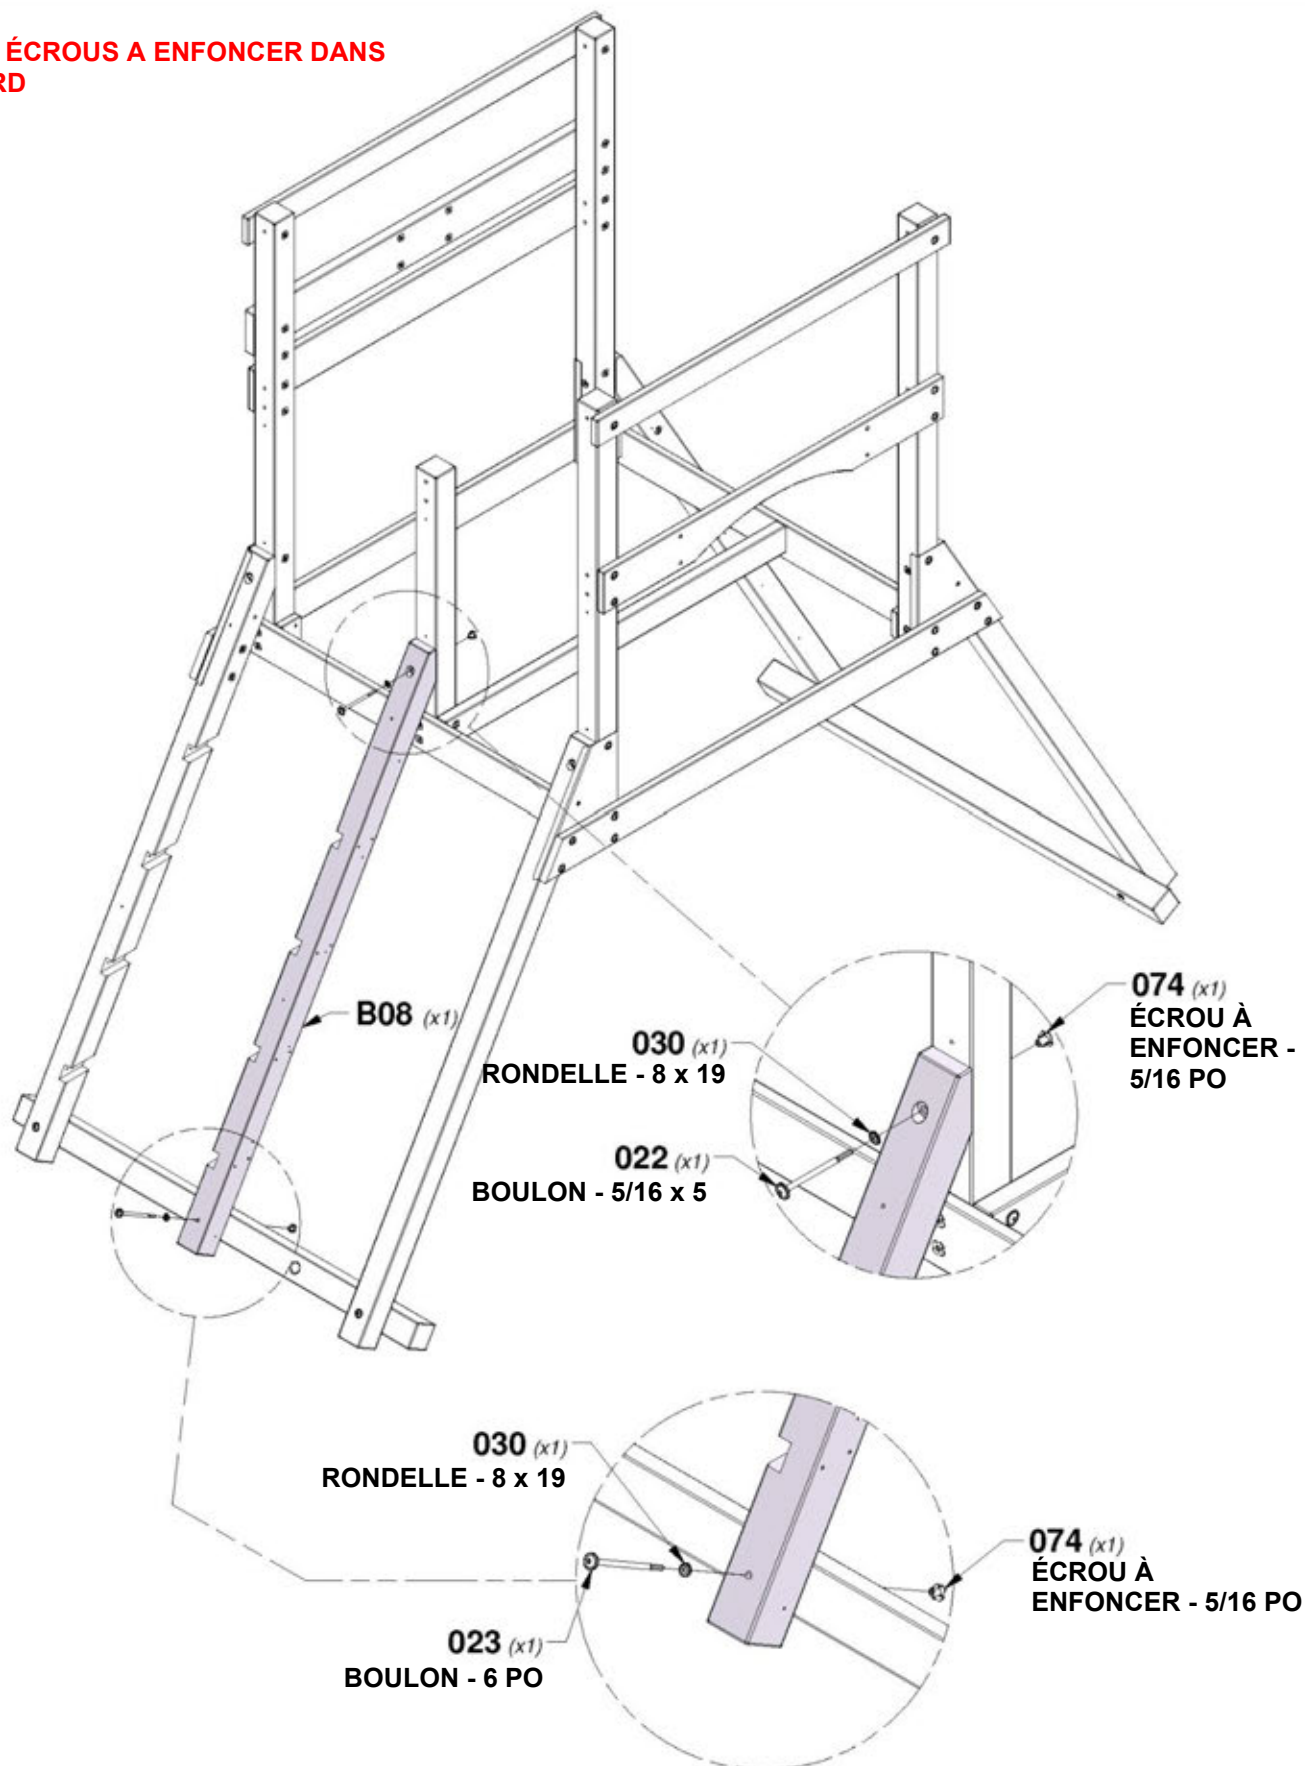


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU FORT



AL01 MARCHE - W4L16431

(x4) 1 3/8 po x 4 3/8 po x 22 3/4 po (36 x 112 x 579)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100092	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 3

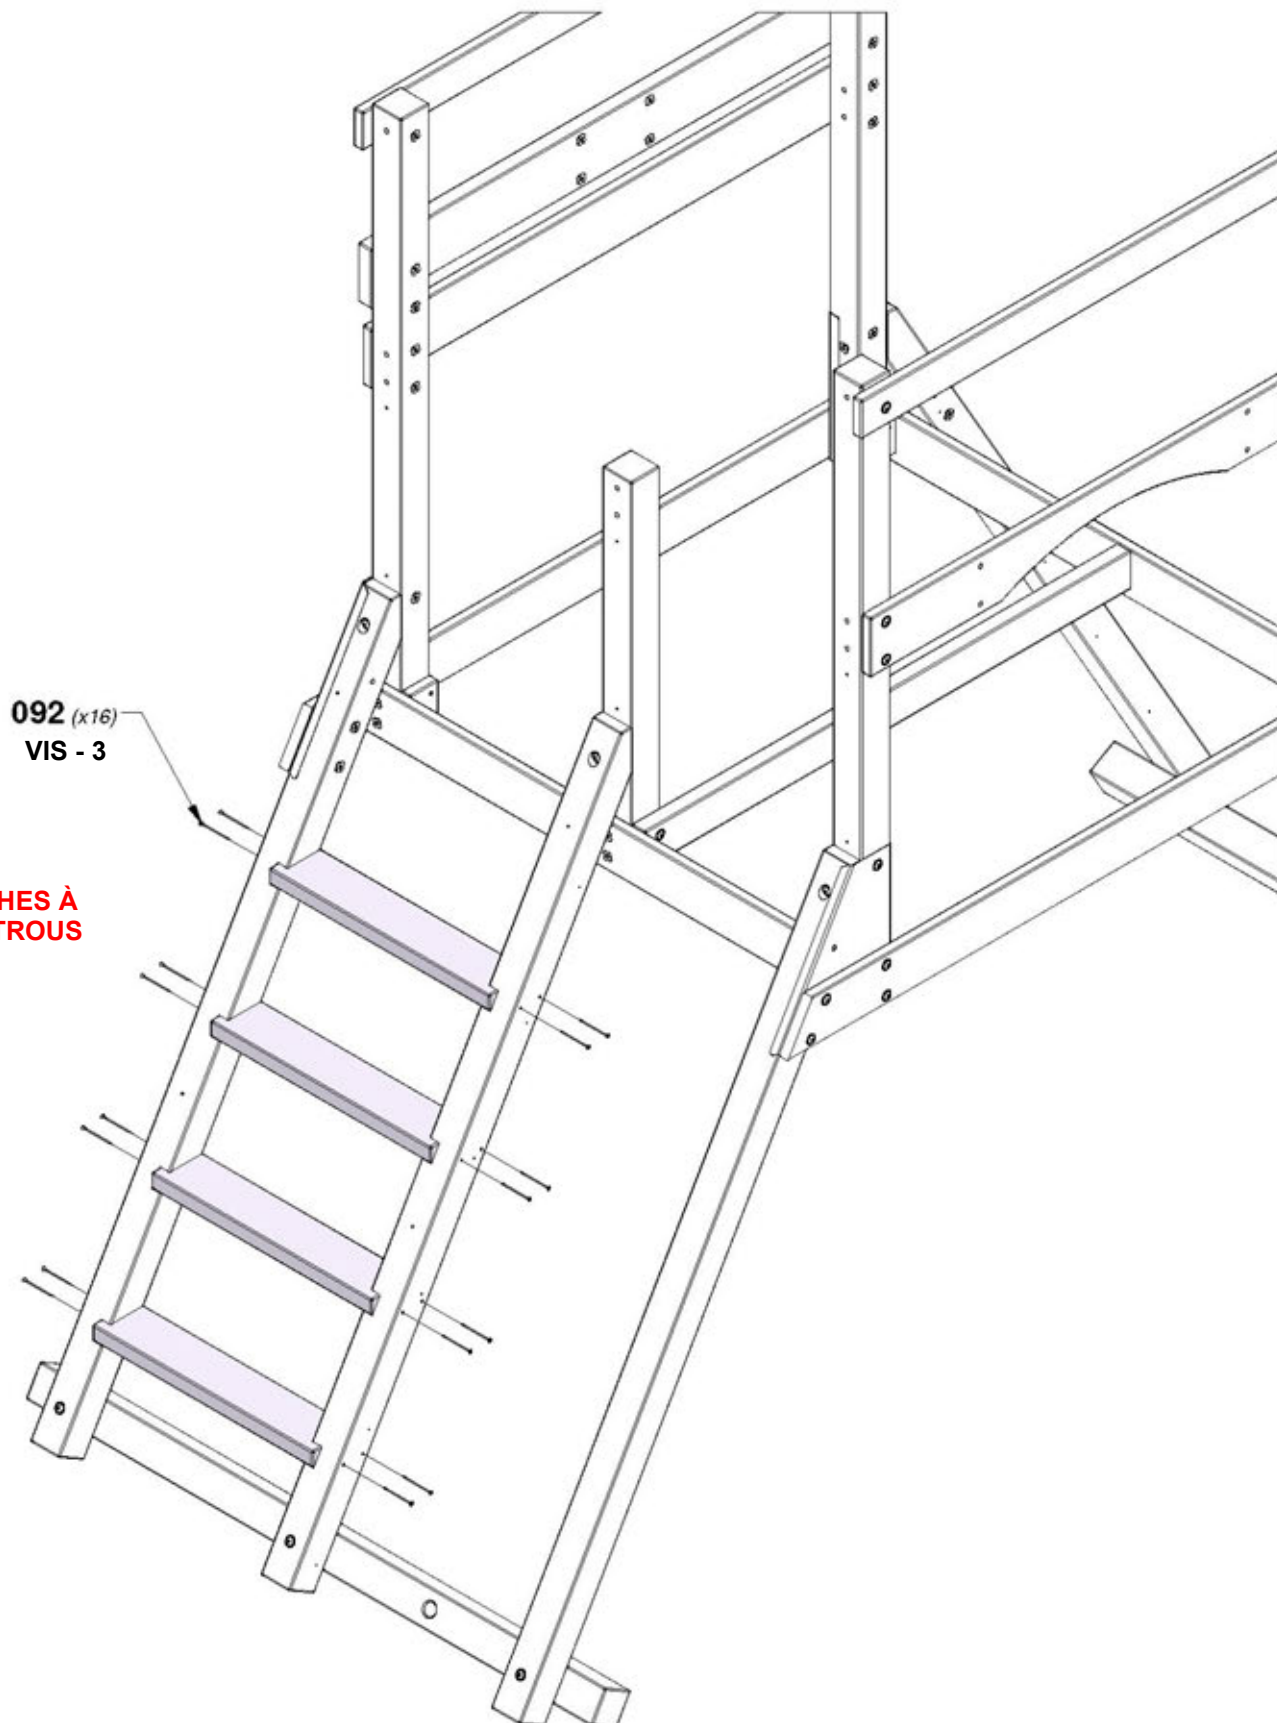

092 (x16)
VIS - 3


**ALIGNÉZ LES MARCHES À
L'AIDE DES AVANT-TRUS**

ÉTAPE 14A - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 PO
12	H100092	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 3

T01 TASSEAU - W4L16442
(x1) 1 po x 1 3/8 po x 21 1/2 po (24 x 34 x 546)

F01 TASSEAU - W4L16440
(x2) 1 3/8 po x 2 po x 59 1/2 po (36 x 52 x 1 510)

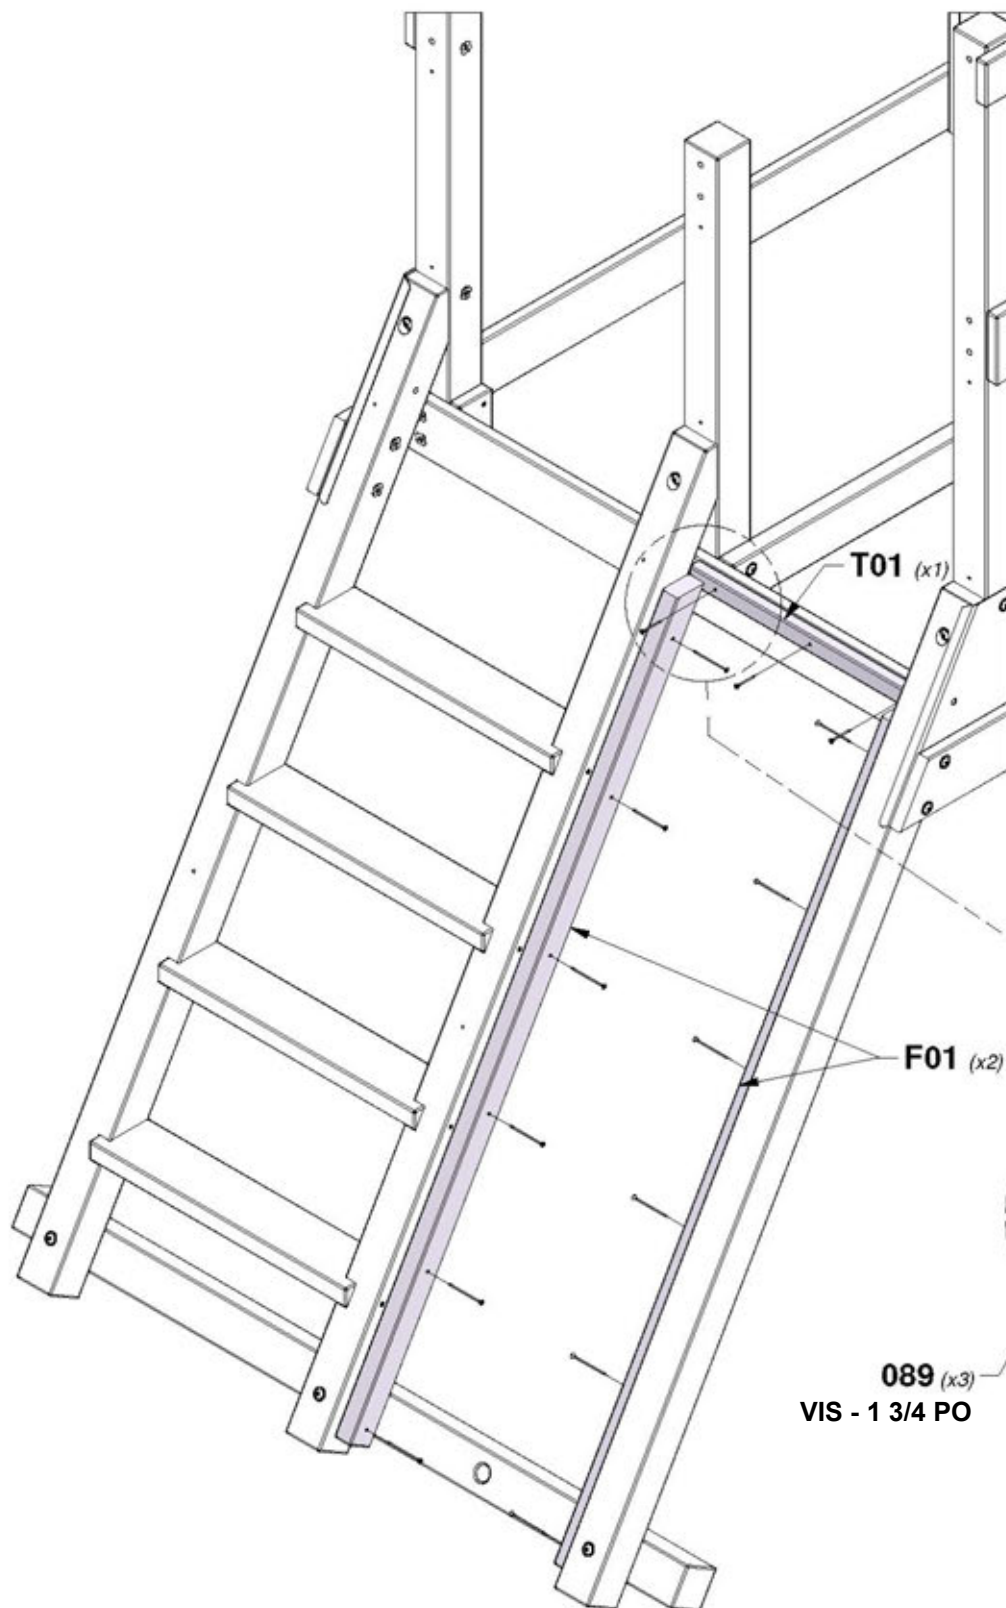

VUE LATÉRALE

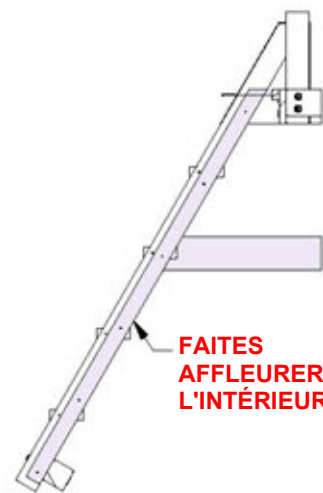

**FAITES
AFFLEURER À
L'INTÉRIEUR**

**FAITES
AFFLEURER LES
PARTIES
SUPÉRIEURES**


089 (x3)
VIS - 1 3/4 PO

092 (x12)
VIS - 3

ÉTAPE 14B - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

Q04 LISSE DE SÉCURITÉ - W4L16475
(x1) 1 po x 4 3/8 po x 89 1/2 po (24x112x2274)

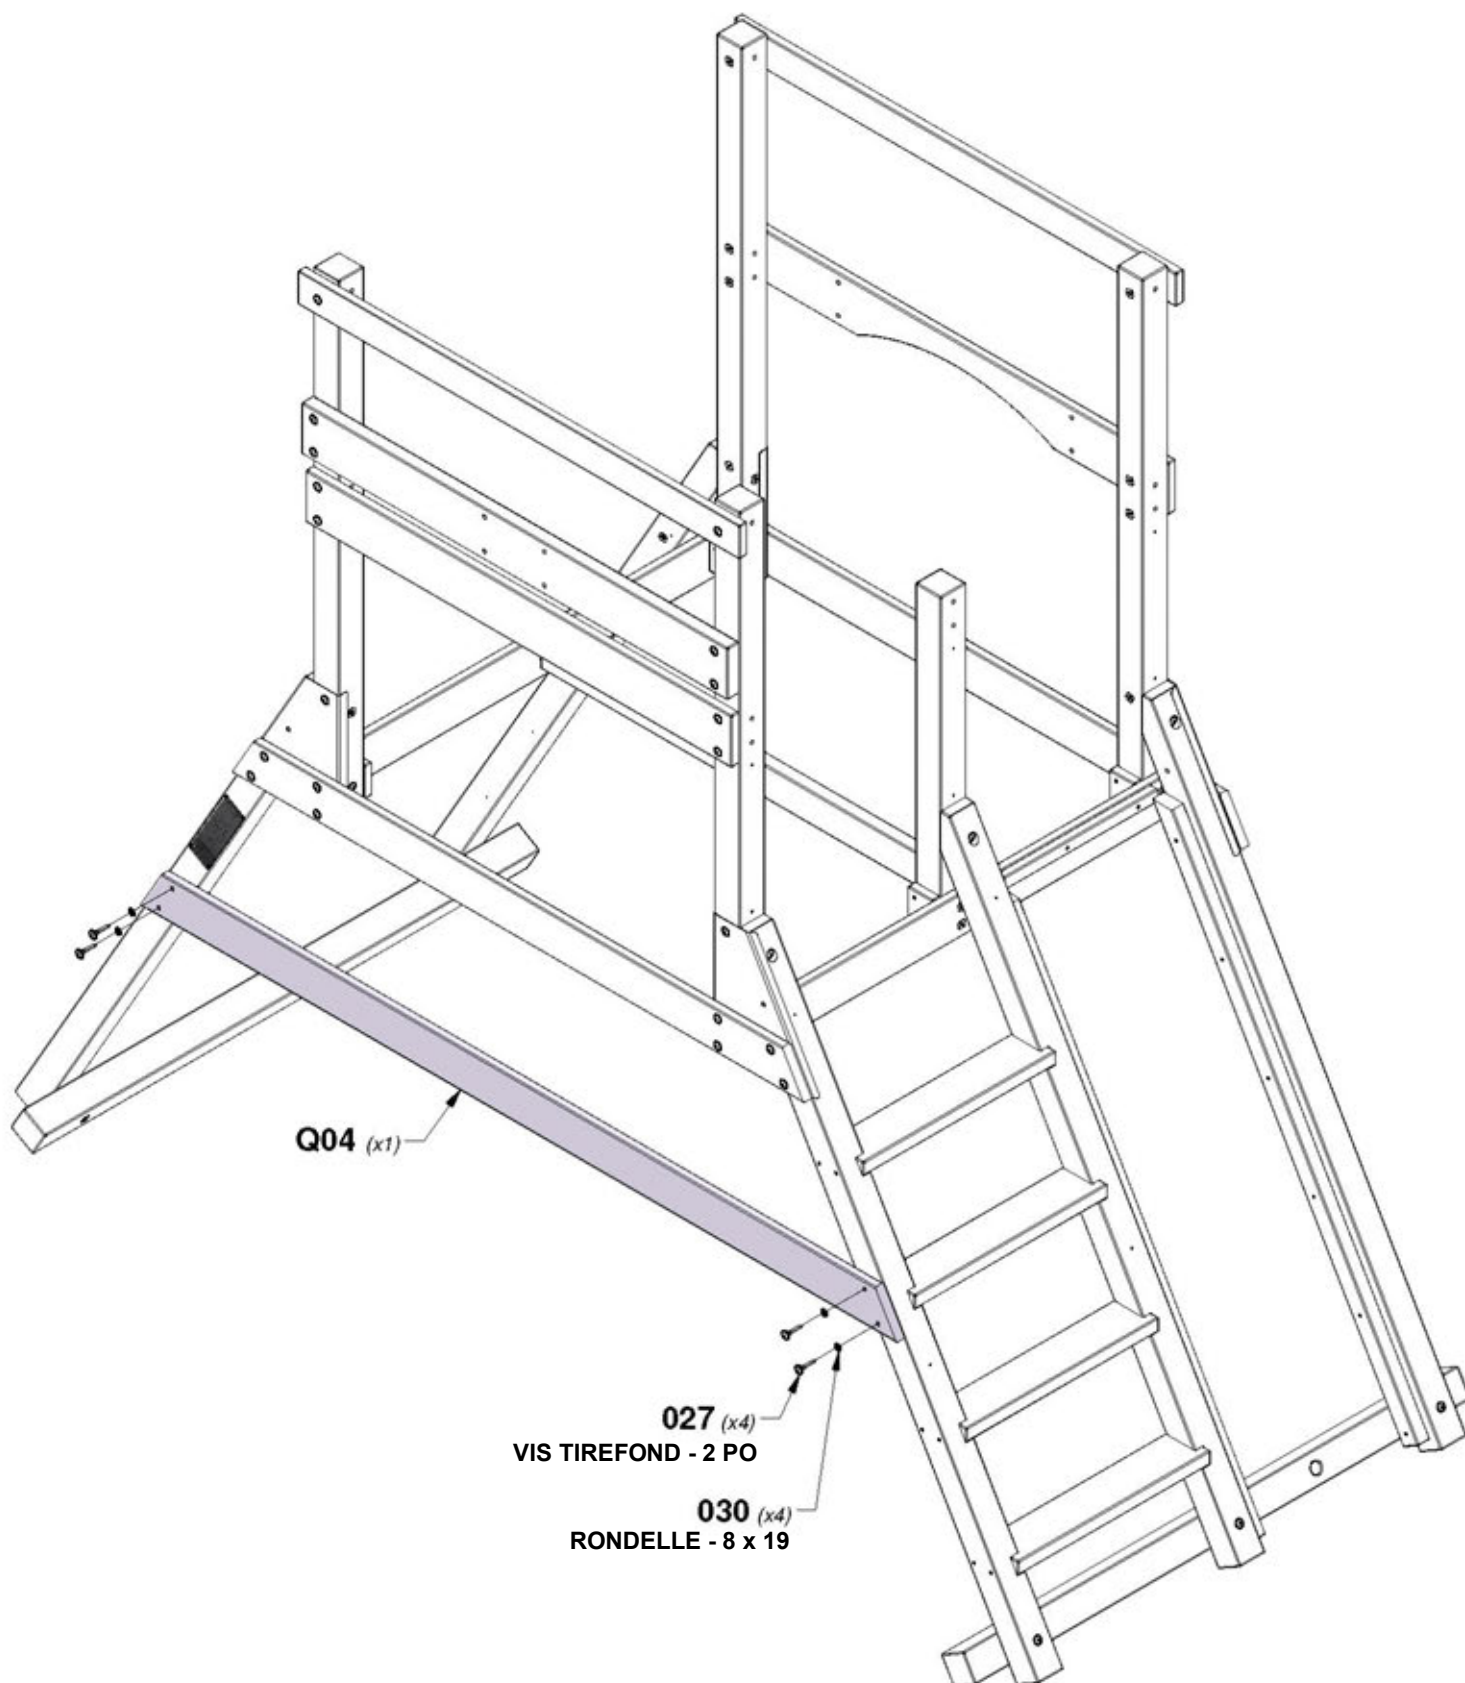

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
36	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO
32	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2

H04 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16438


(x8) 1 po x 3 3/8 po x 20 7/8 po (24 x 86 x 529)

M02 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16436

(x8) 5/8 po x 3 3/8 po x 20 7/8 po (16 x 86 x 529)


M03 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16451

(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 20 7/8 po (16 x 86 x 529)

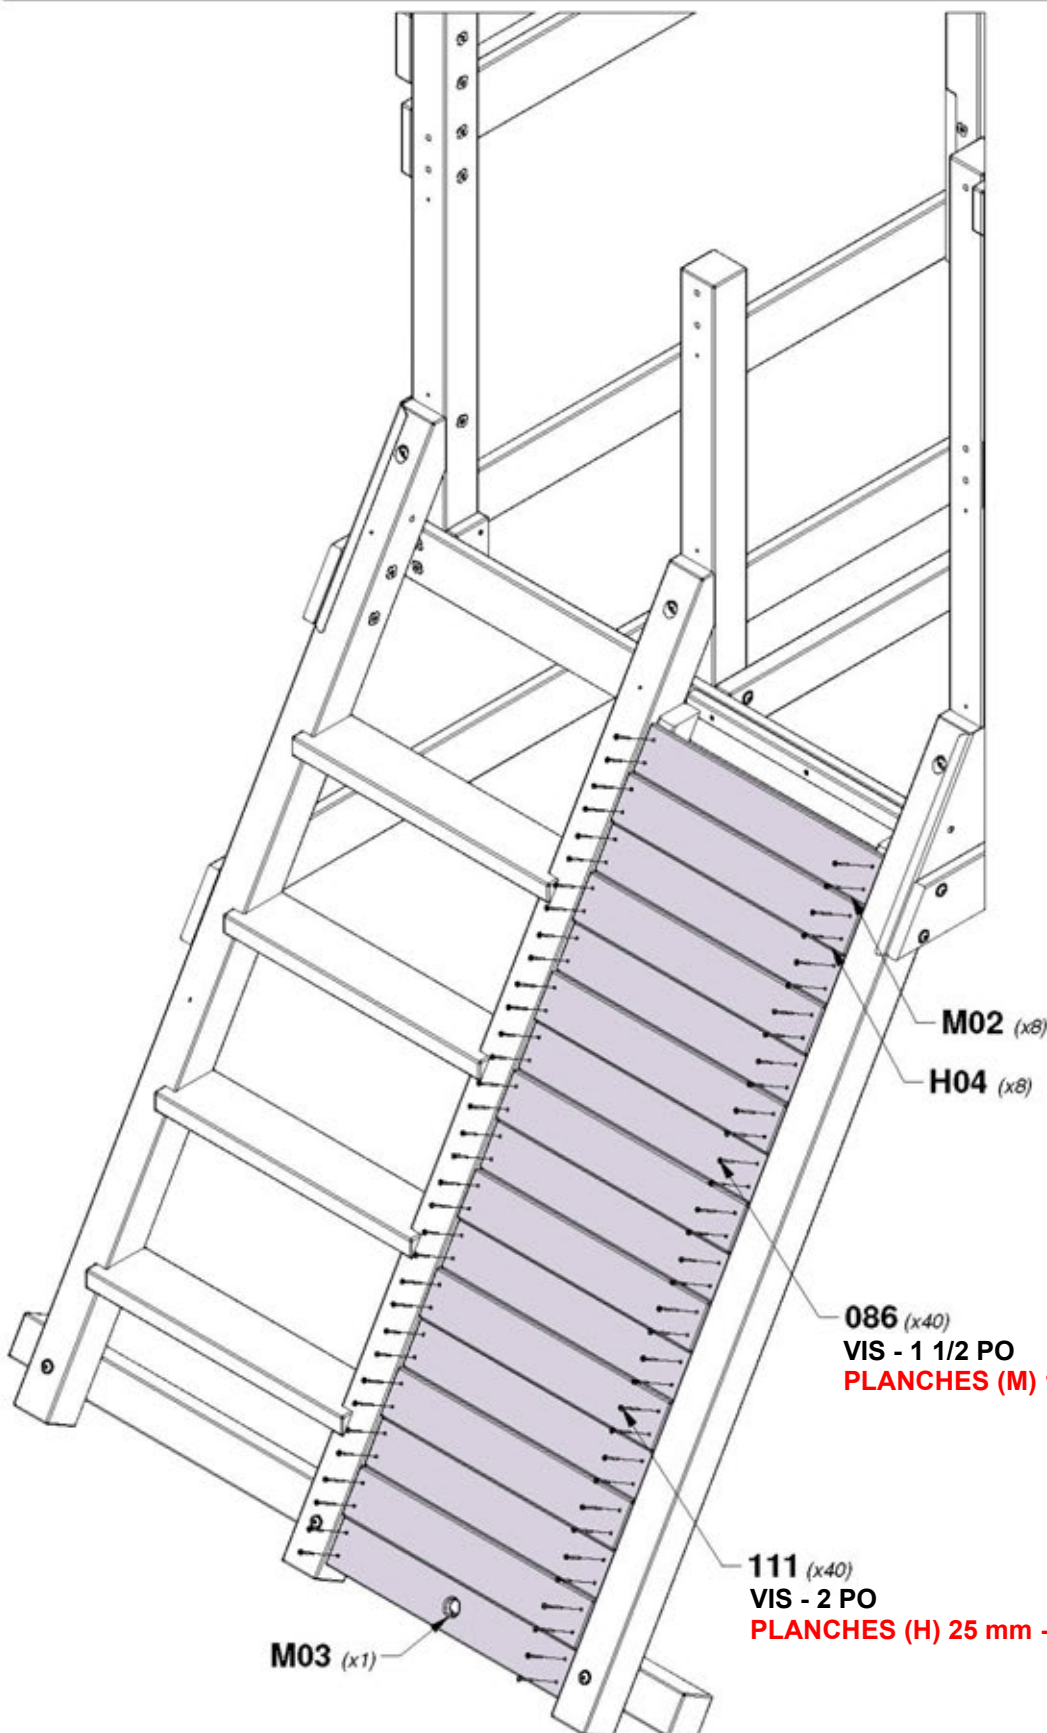

VUE LATÉRALE

COMMENCEZ ICI
POUR FAIRE
AFFLEURER LES
SOMMETS

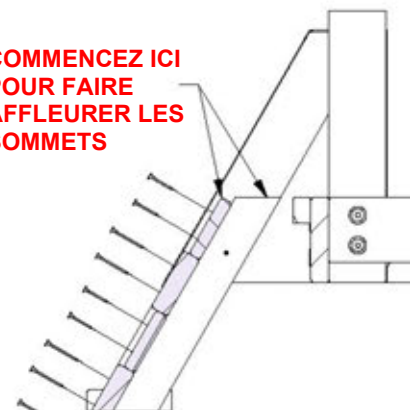

ALTERNEZ (M02) & (H04)
EN DESCENDANT

086 (x40)
VIS - 1 1/2 PO
PLANCHES (M) 16 mm - 5/8 PO


111 (x40)
VIS - 2 PO
PLANCHES (H) 25 mm - 1 PO

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 PO
12	H100092	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 3

T01 TASSEAU - W4L16442
(x2) 1 po x 1 3/8 po x 21 1/2 po (24 x 34 x 546)

F01 TASSEAU - W4L16440
(x2) 1 3/8 po x 2 po x 59 1/2 po (36 x 52 x 1 510)

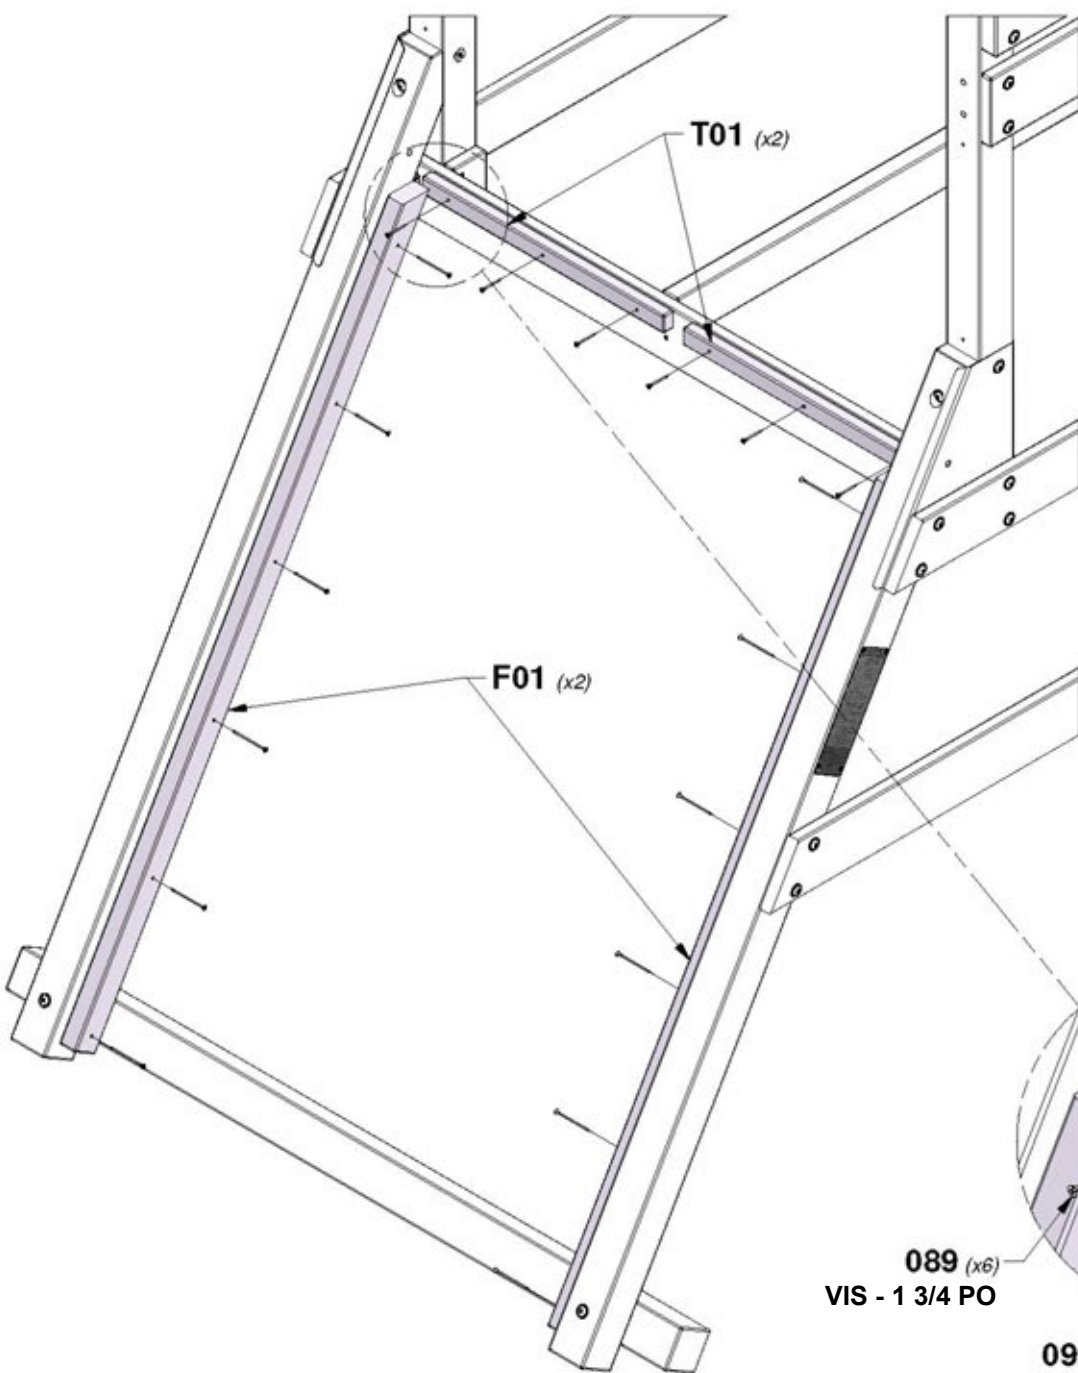


VUE LATÉRALE

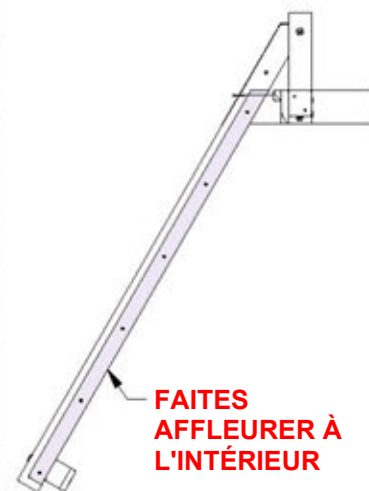

FAITES
AFFLEURER À
L'INTÉRIEUR

089 (x6)
VIS - 1 3/4 PO

092 (x12)
VIS - 3

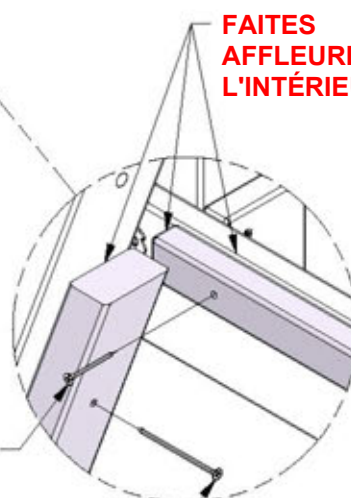

ÉTAPE 17A - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
26	H100072	ÉCROU À ENFONCER 1/4
26	H100108	RONDELLE DE VERROUILLAGE INT 8 x 15
26	H100137	BOULON WH 1/4 x 1



G05 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16444
(x5) 1 po x 5 1/4 po x 44 5/8 po (24 x 134 x 1 135)



G06 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16445
(x4) 1 po x 5 1/4 po x 44 5/8 po (24 x 134 x 1 135)





A6P00037 | PRISE HC VERTE
(x6) No 2



A6P00036 | PRISE HC VERTE
(x7) No 1

CONSEIL :
INSTALLEZ DES ÉCROUS A ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

**INSTALLEZ AVEC LES
POIGNÉES VERS LE
HAUT**

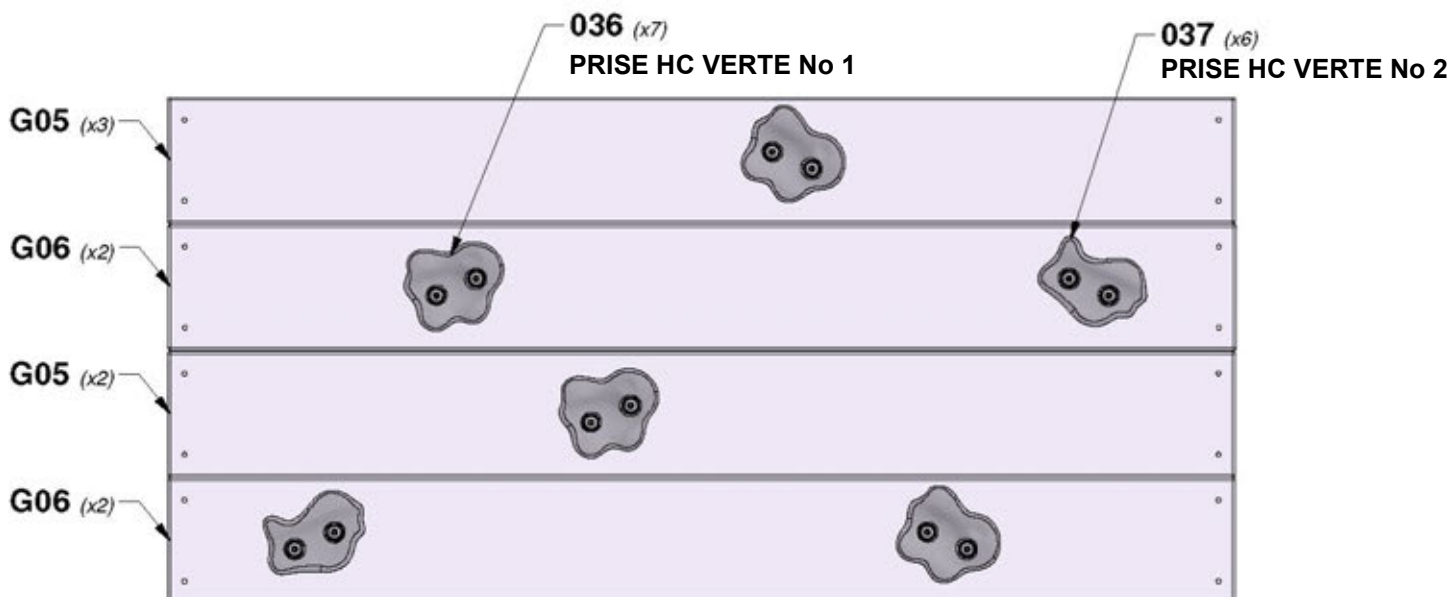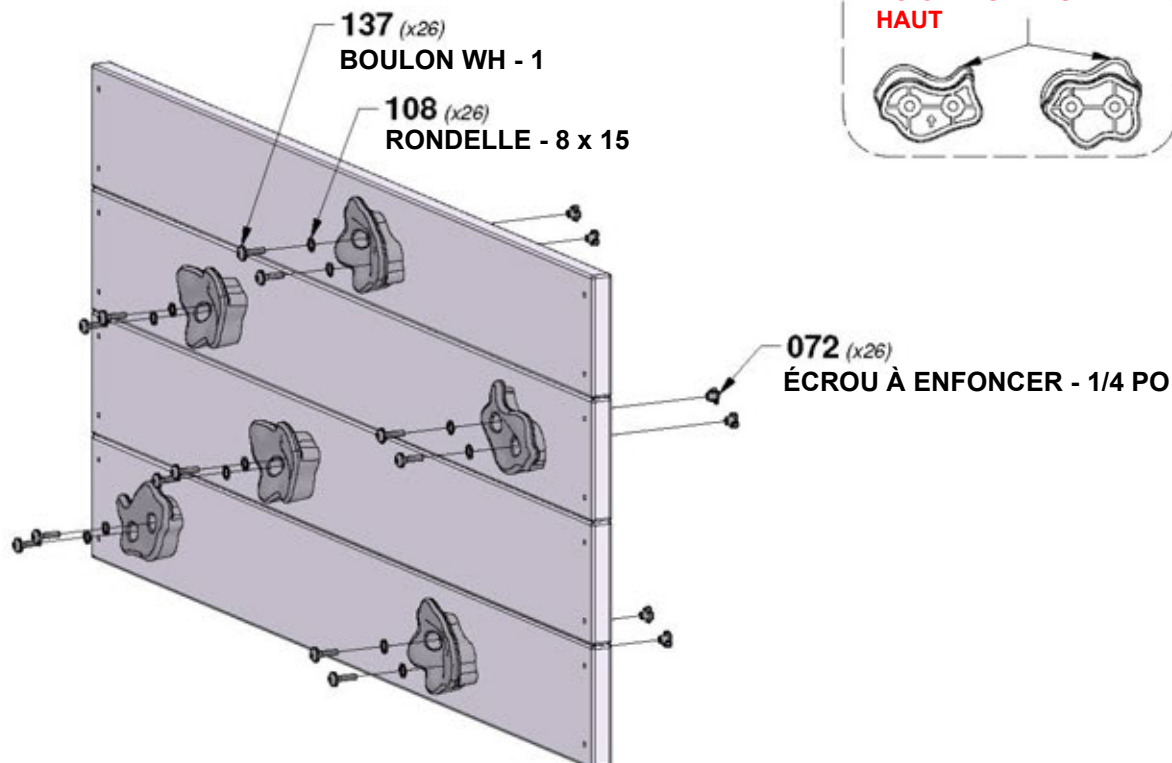



PLACEZ LES PRISES AU HASARD

ÉTAPE 17B - ASSEMBLAGE DU FORT



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
44	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 PO



G01 | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16452**
(x2) 1 po x 5 1/4 po x 44 5/8 po (24x134x1135)

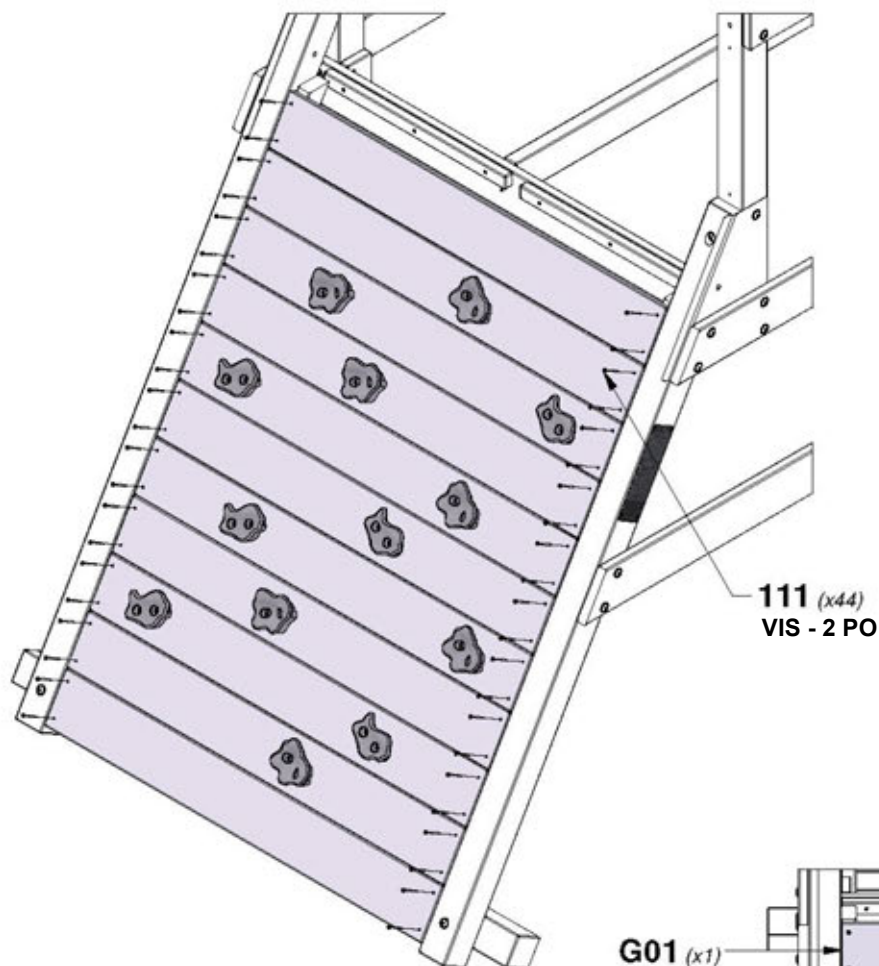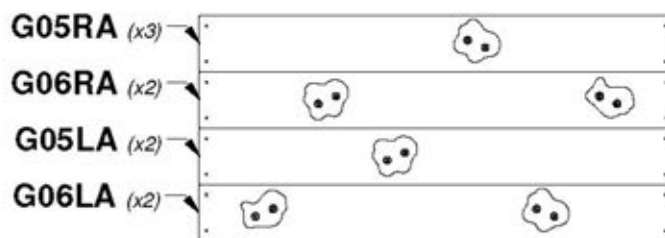


111 (x44)
VIS - 2 PO

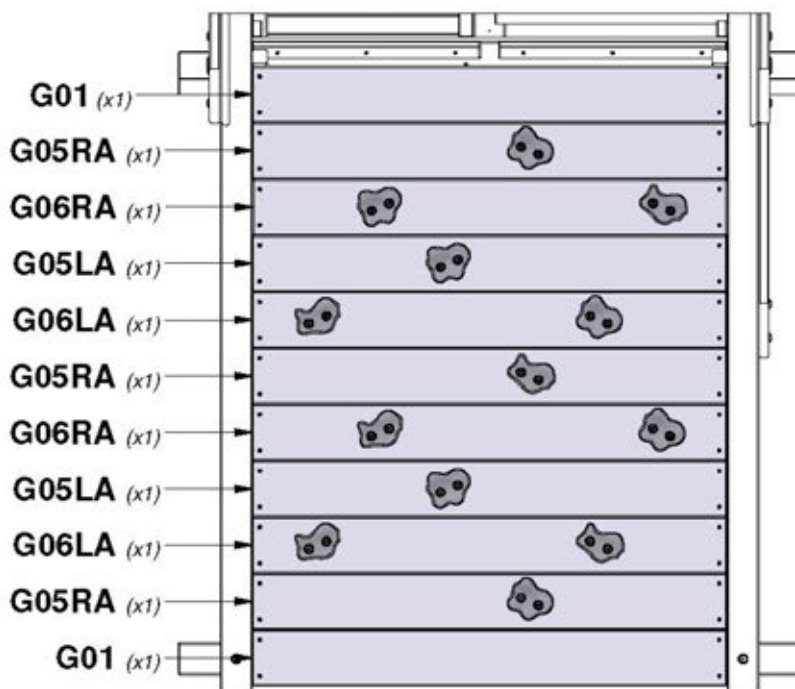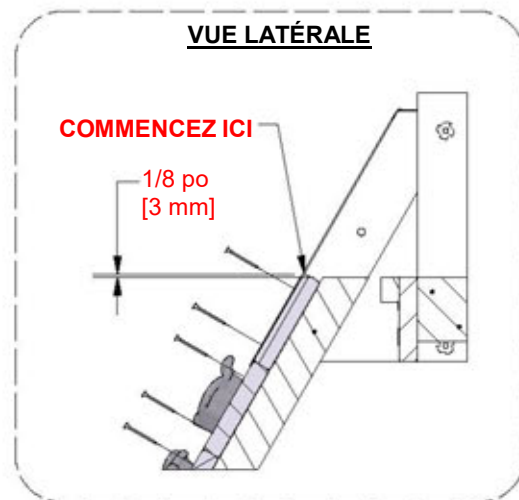


ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO

J01 TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L16447
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 58 1/2 po (24 x 60 x 1 486)

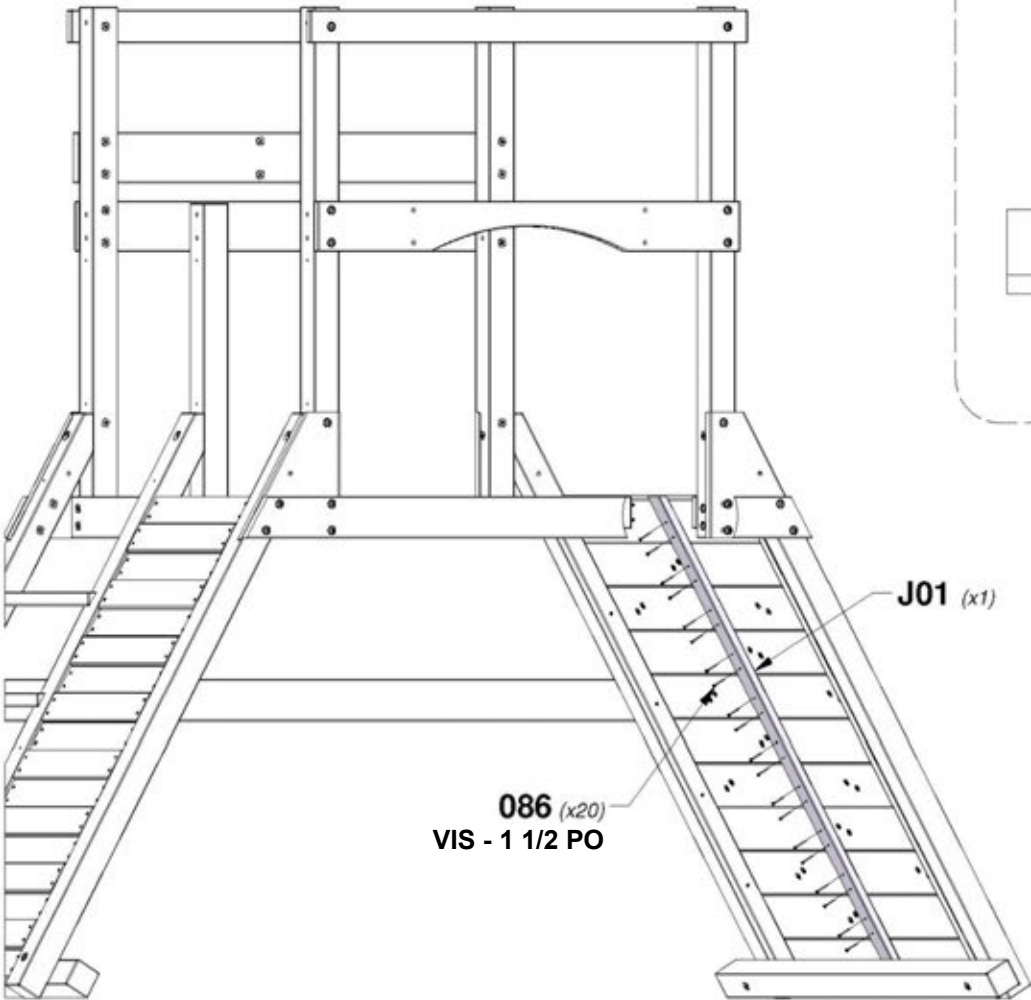

VUE LATÉRALE

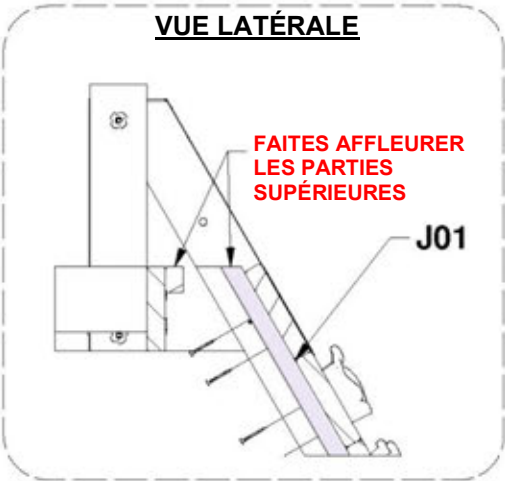

VUE DE DESSOUS



ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
78	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO




M01 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L16437
(x13) 5/8 po x 3 3/8 po x 52 3/4 po (16 x 86 x 1 339)



Y01 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L16432
(x2) 5/8 po x 4 po x 20 7/8 po (16 x 102 x 529)



Y02 | PLANCHE DE PLANCHER - W4L16439
(x1) 5/8 po x 4 po x 44 5/8 po (16 x 102 x 1 135)

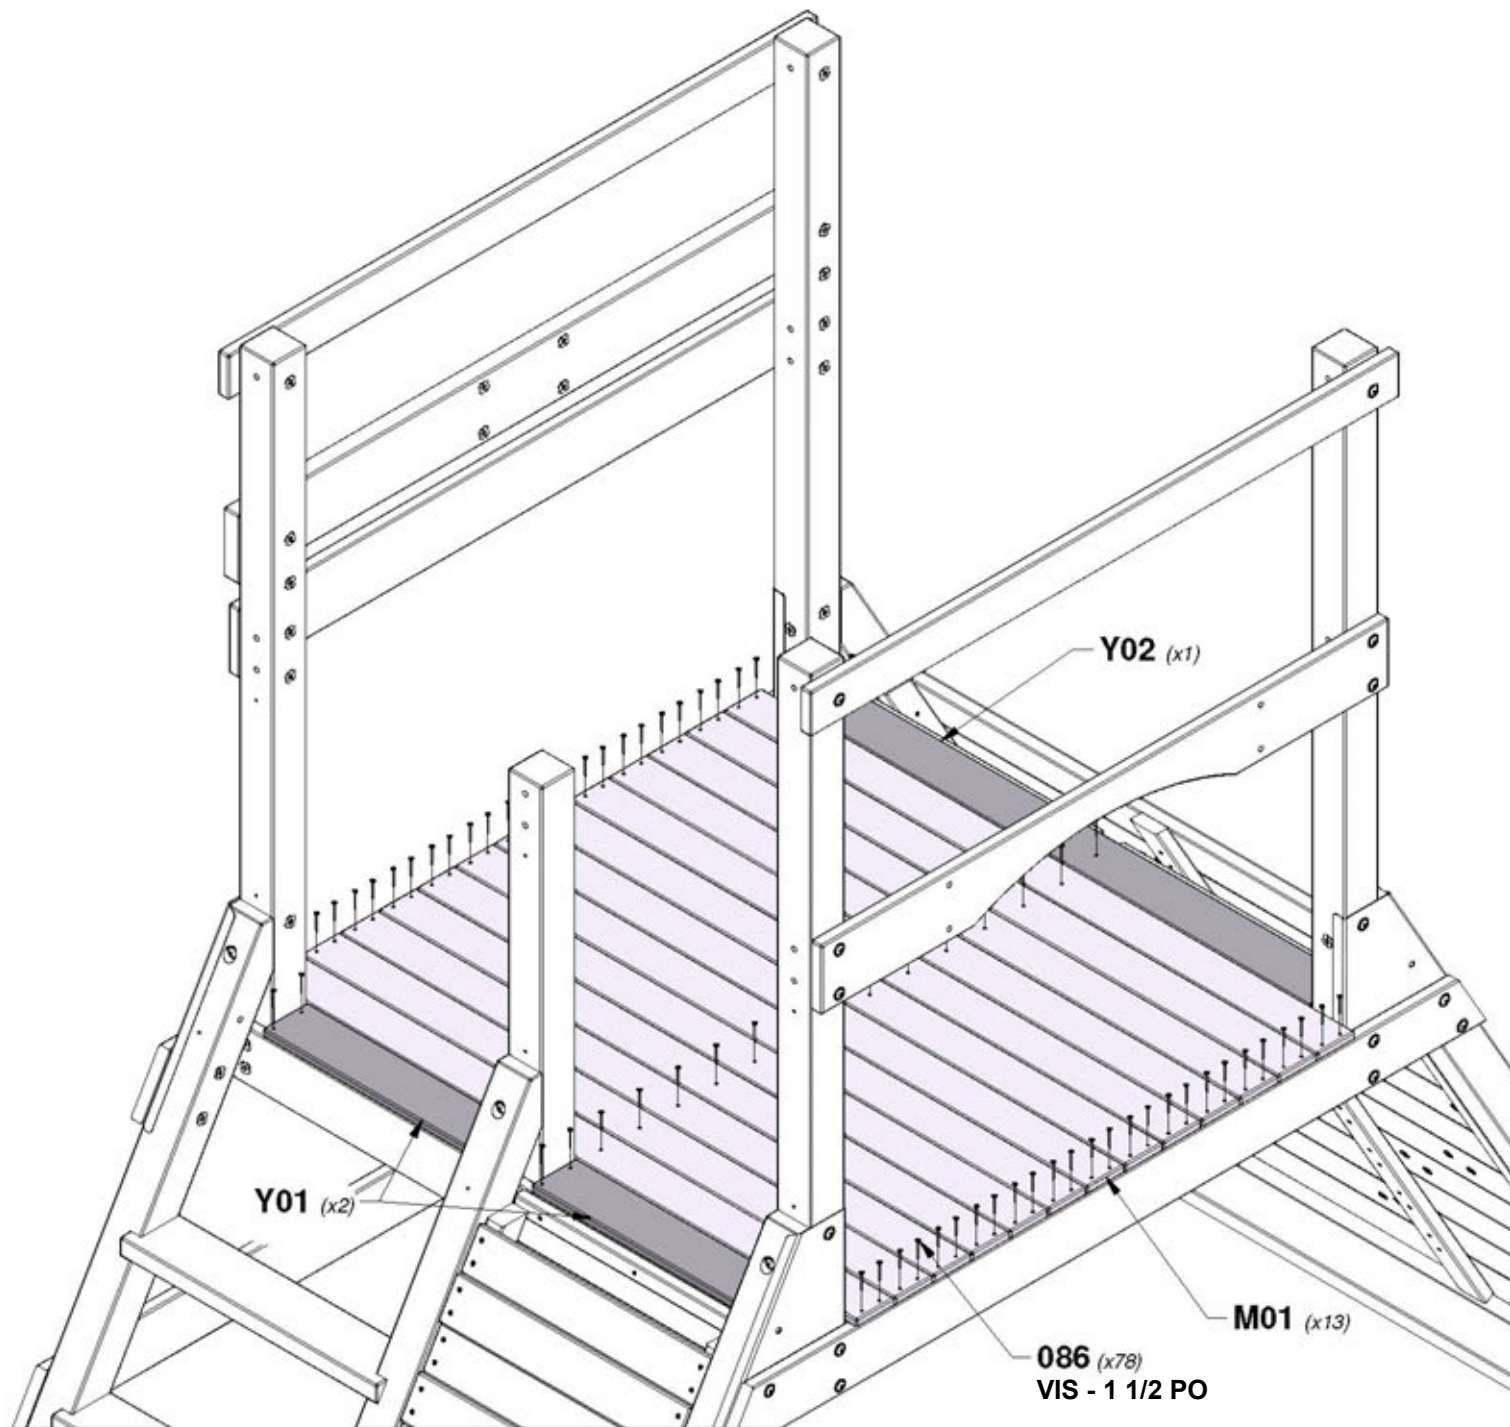

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
11	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO



K04 | **PLANCHE DE PLANCHER - W4L16448**
(x1) 5/8 po x 4 3/4 po x 44 5/8 po (16 x 120 x 1 135)



K05 | **PLANCHE DE PLANCHER - W4L16449**
(x1) 5/8 po x 4 3/4 po x 20 7/8 po (16 x 120 x 529)

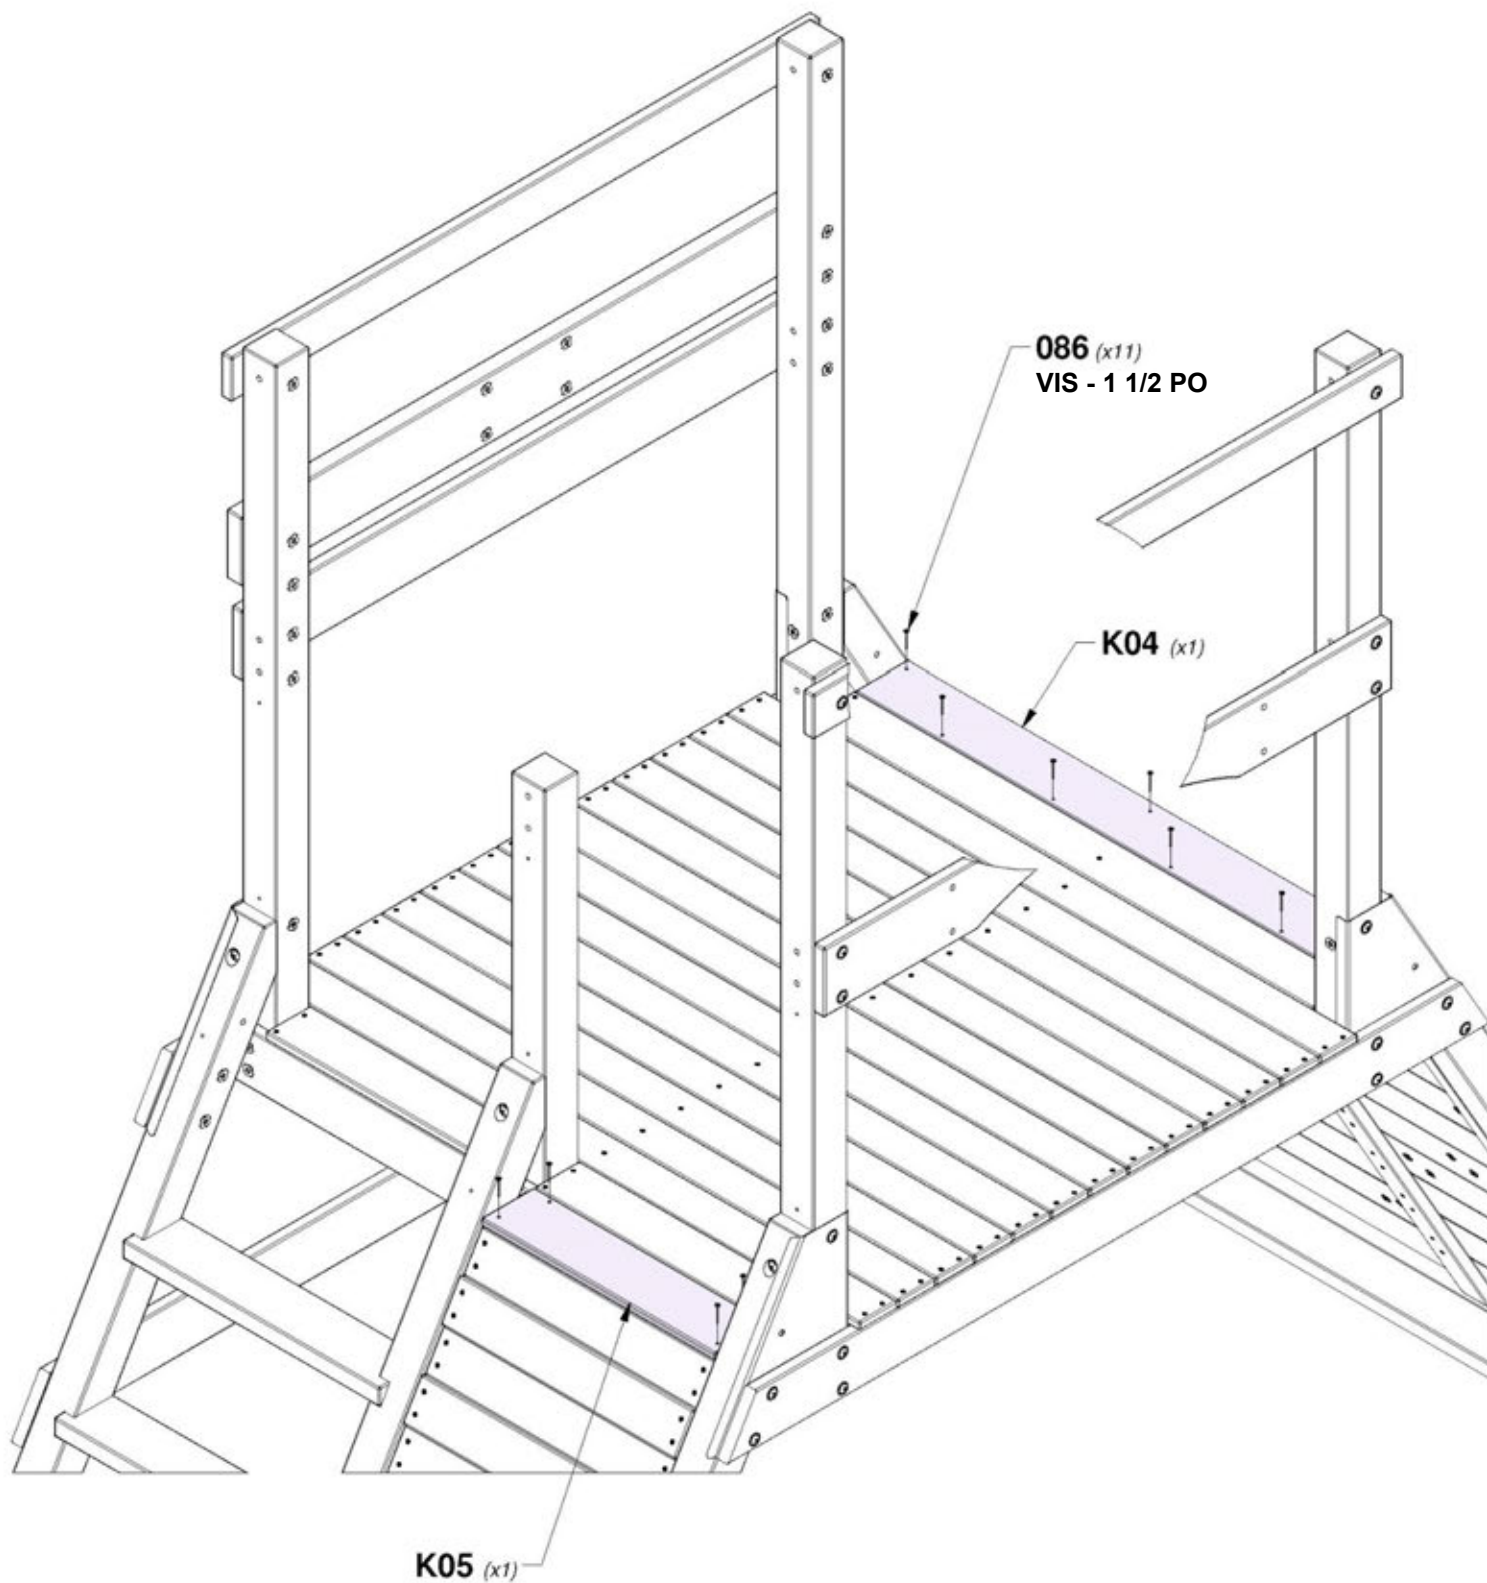


ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

H01 LISSE DE PLANCHER - W4L16428
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 61 3/4 po (24 x 86 x 1 569)

H02 LISSE DE PLANCHER - W4L16429
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 18 3/4 po (24 x 86 x 477)

CONSEIL :
INSTALLEZ DES ÉCROUS A ENFONCER DANS
LE BOIS D'ABORD

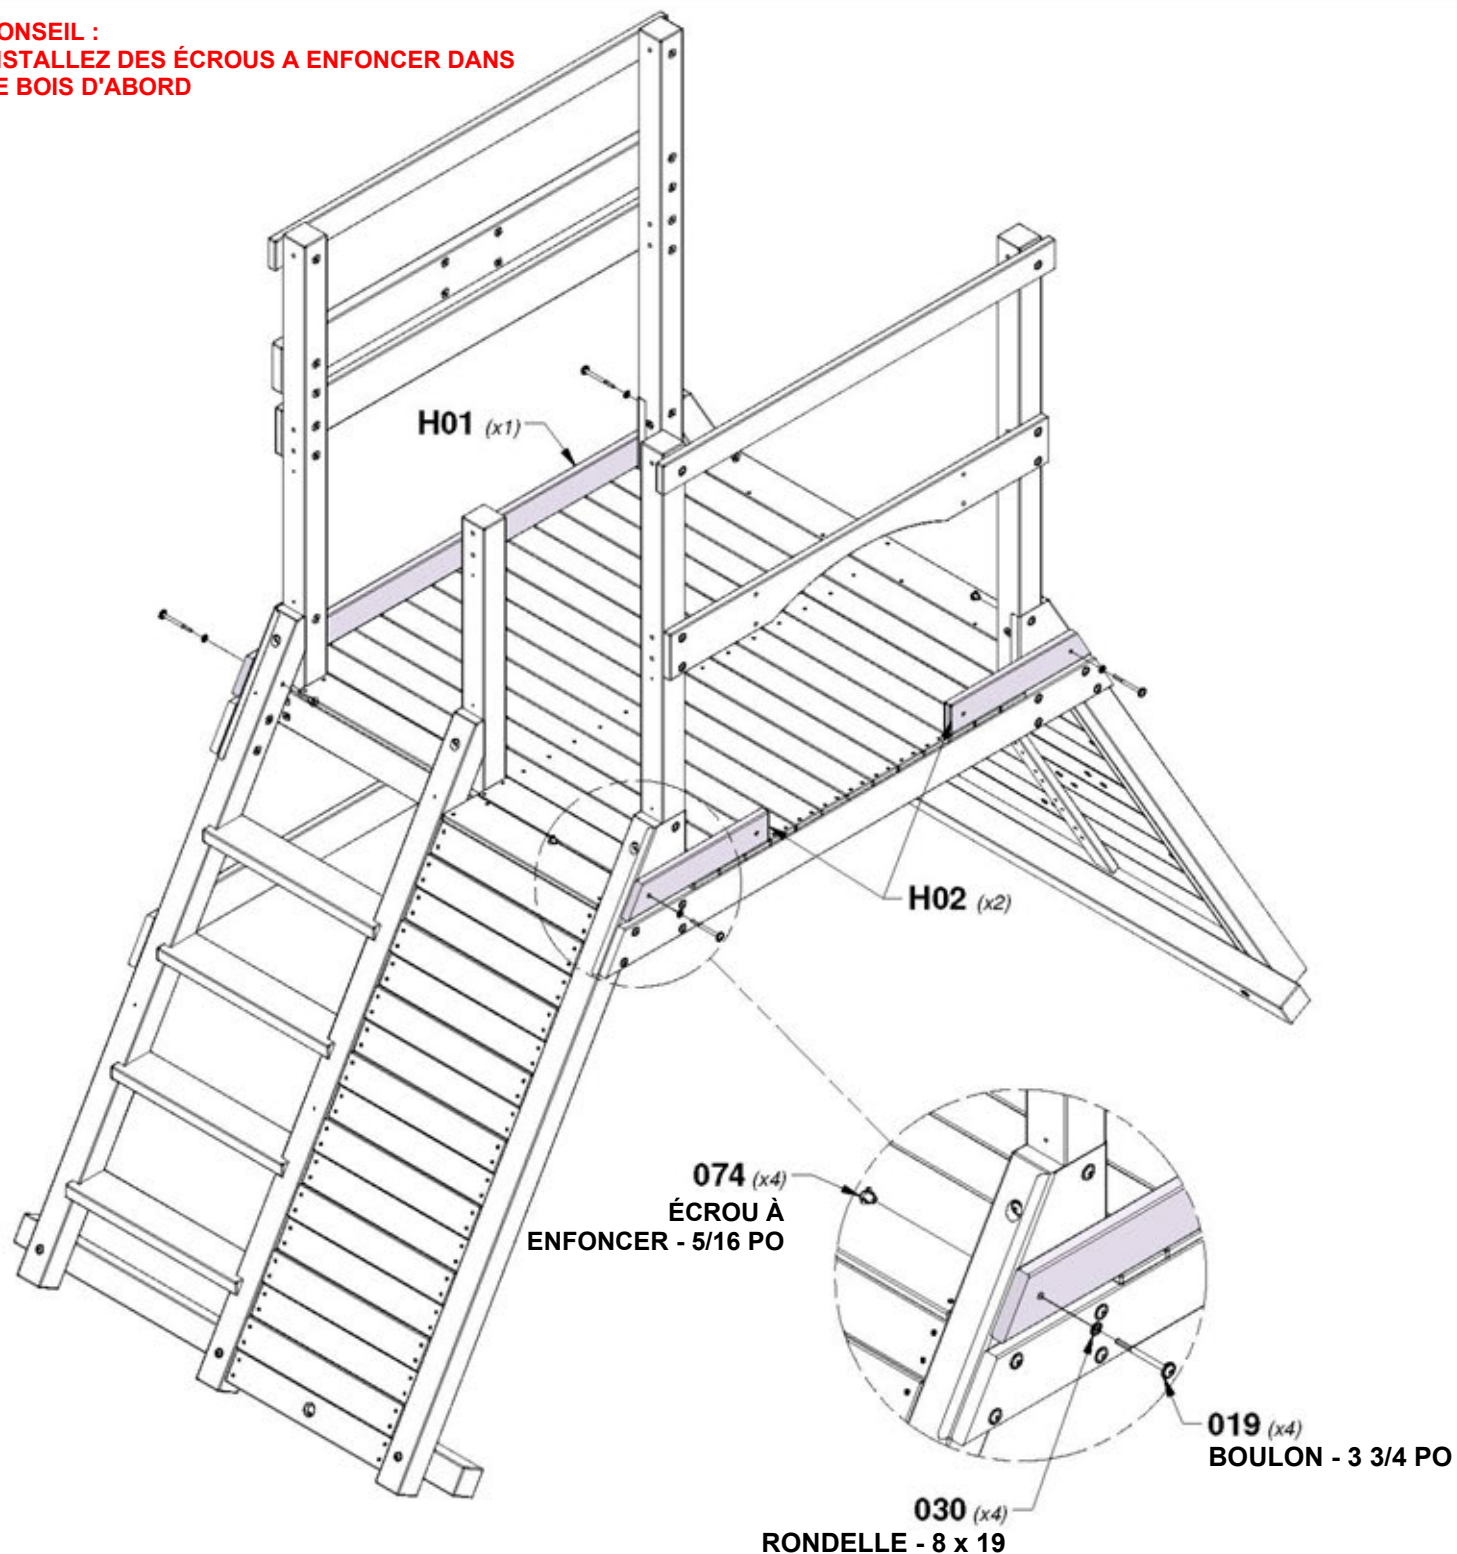

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU FORT




H05 LISSE MURALE - W4L16450
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 29 7/8 po (24 x 86 x 760)



A4M01047 SUPPORT EN L
(x2) 2,5 x 38 x 55 x 55

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100005	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8
2	H100010	BOULON WH 5/16 x 1 1/2
4	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19
6	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100396	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK
2	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK

CONSEIL :
INSTALLEZ DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

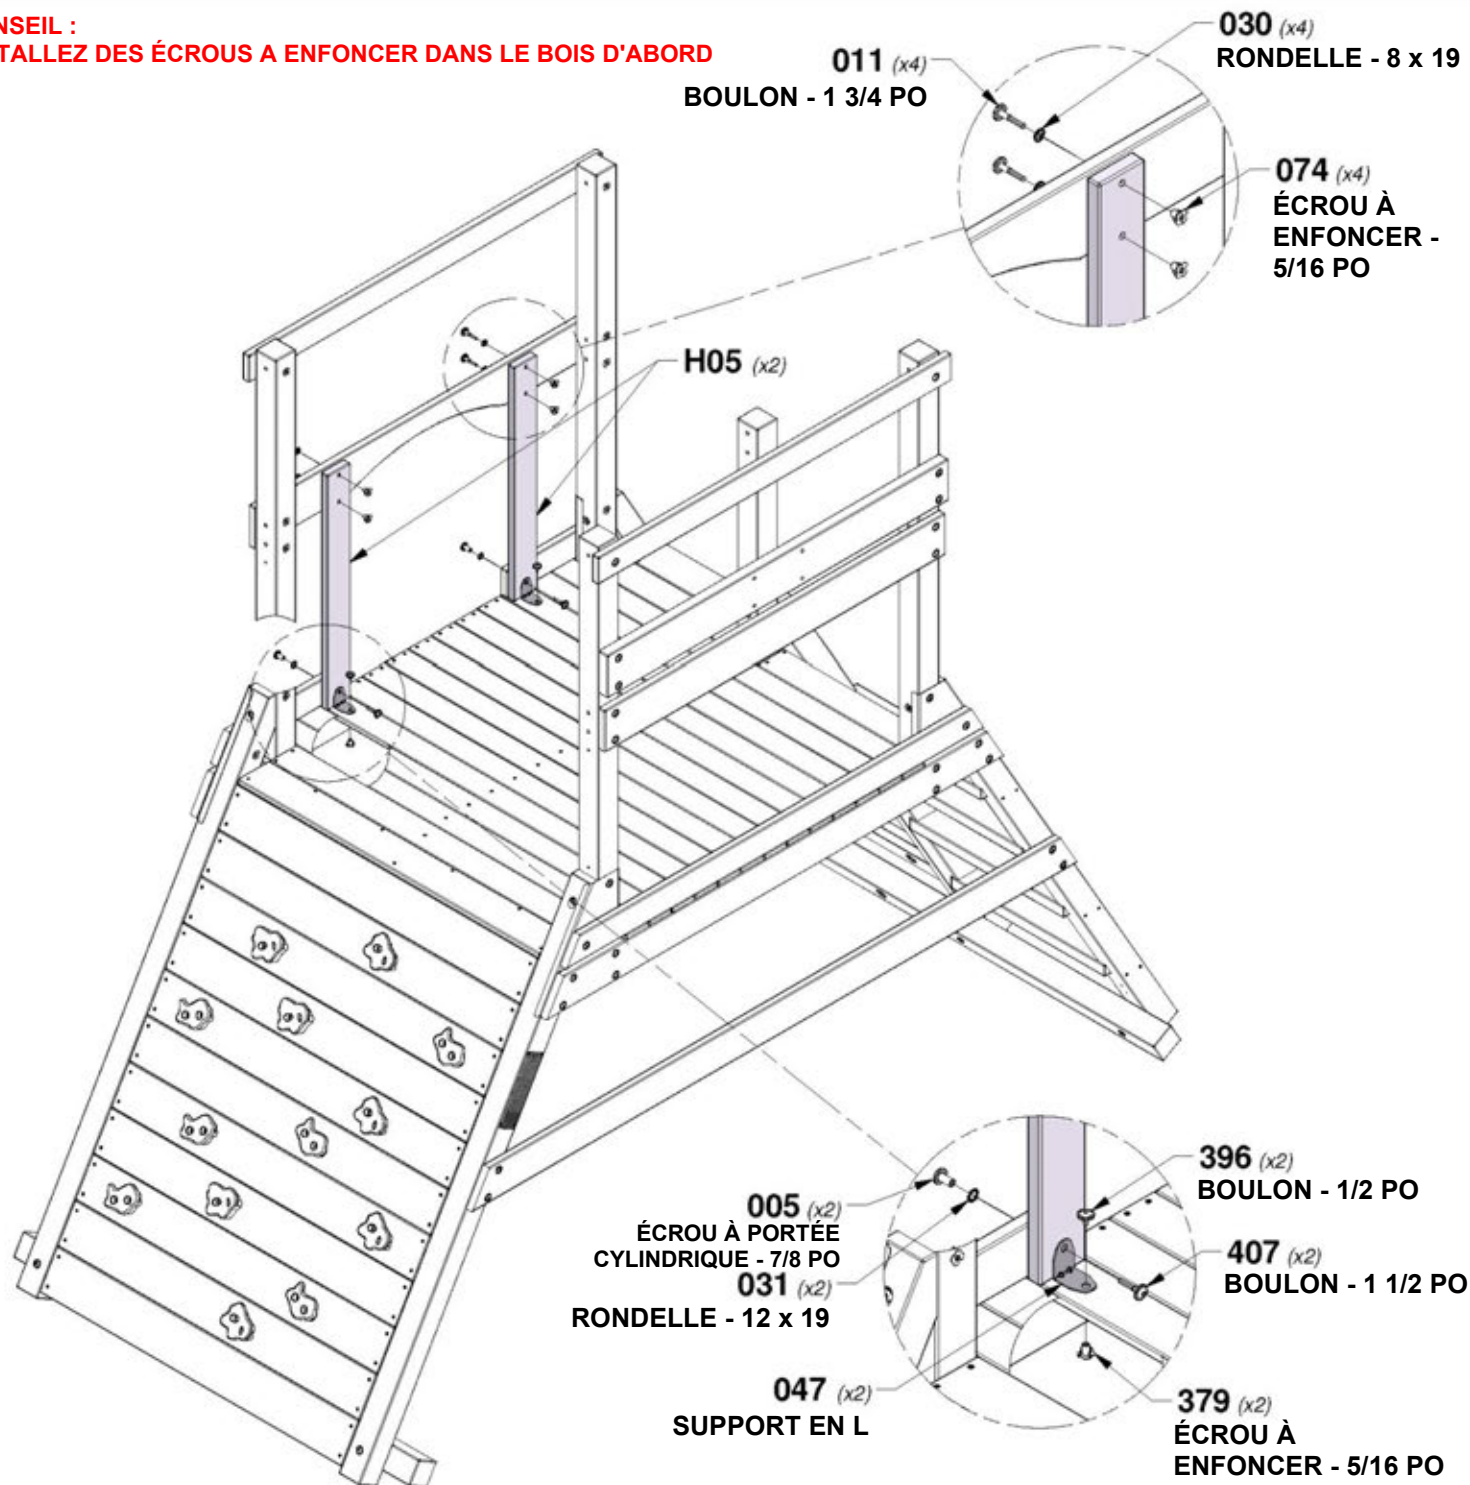

**EN UTILISANT LES SUPPORTS COMME GUIDE, PERCEZ
(2) TROUS DE 3/8 po (10 mm) À TRAVERS LE PLANCHER POUR
LA QUINCAILLERIE.**


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU FORT



G03 LISSE MURALE - W4L16424
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 50 3/4 po (24 x 134 x 1 288)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ DES ÉCROUS A ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

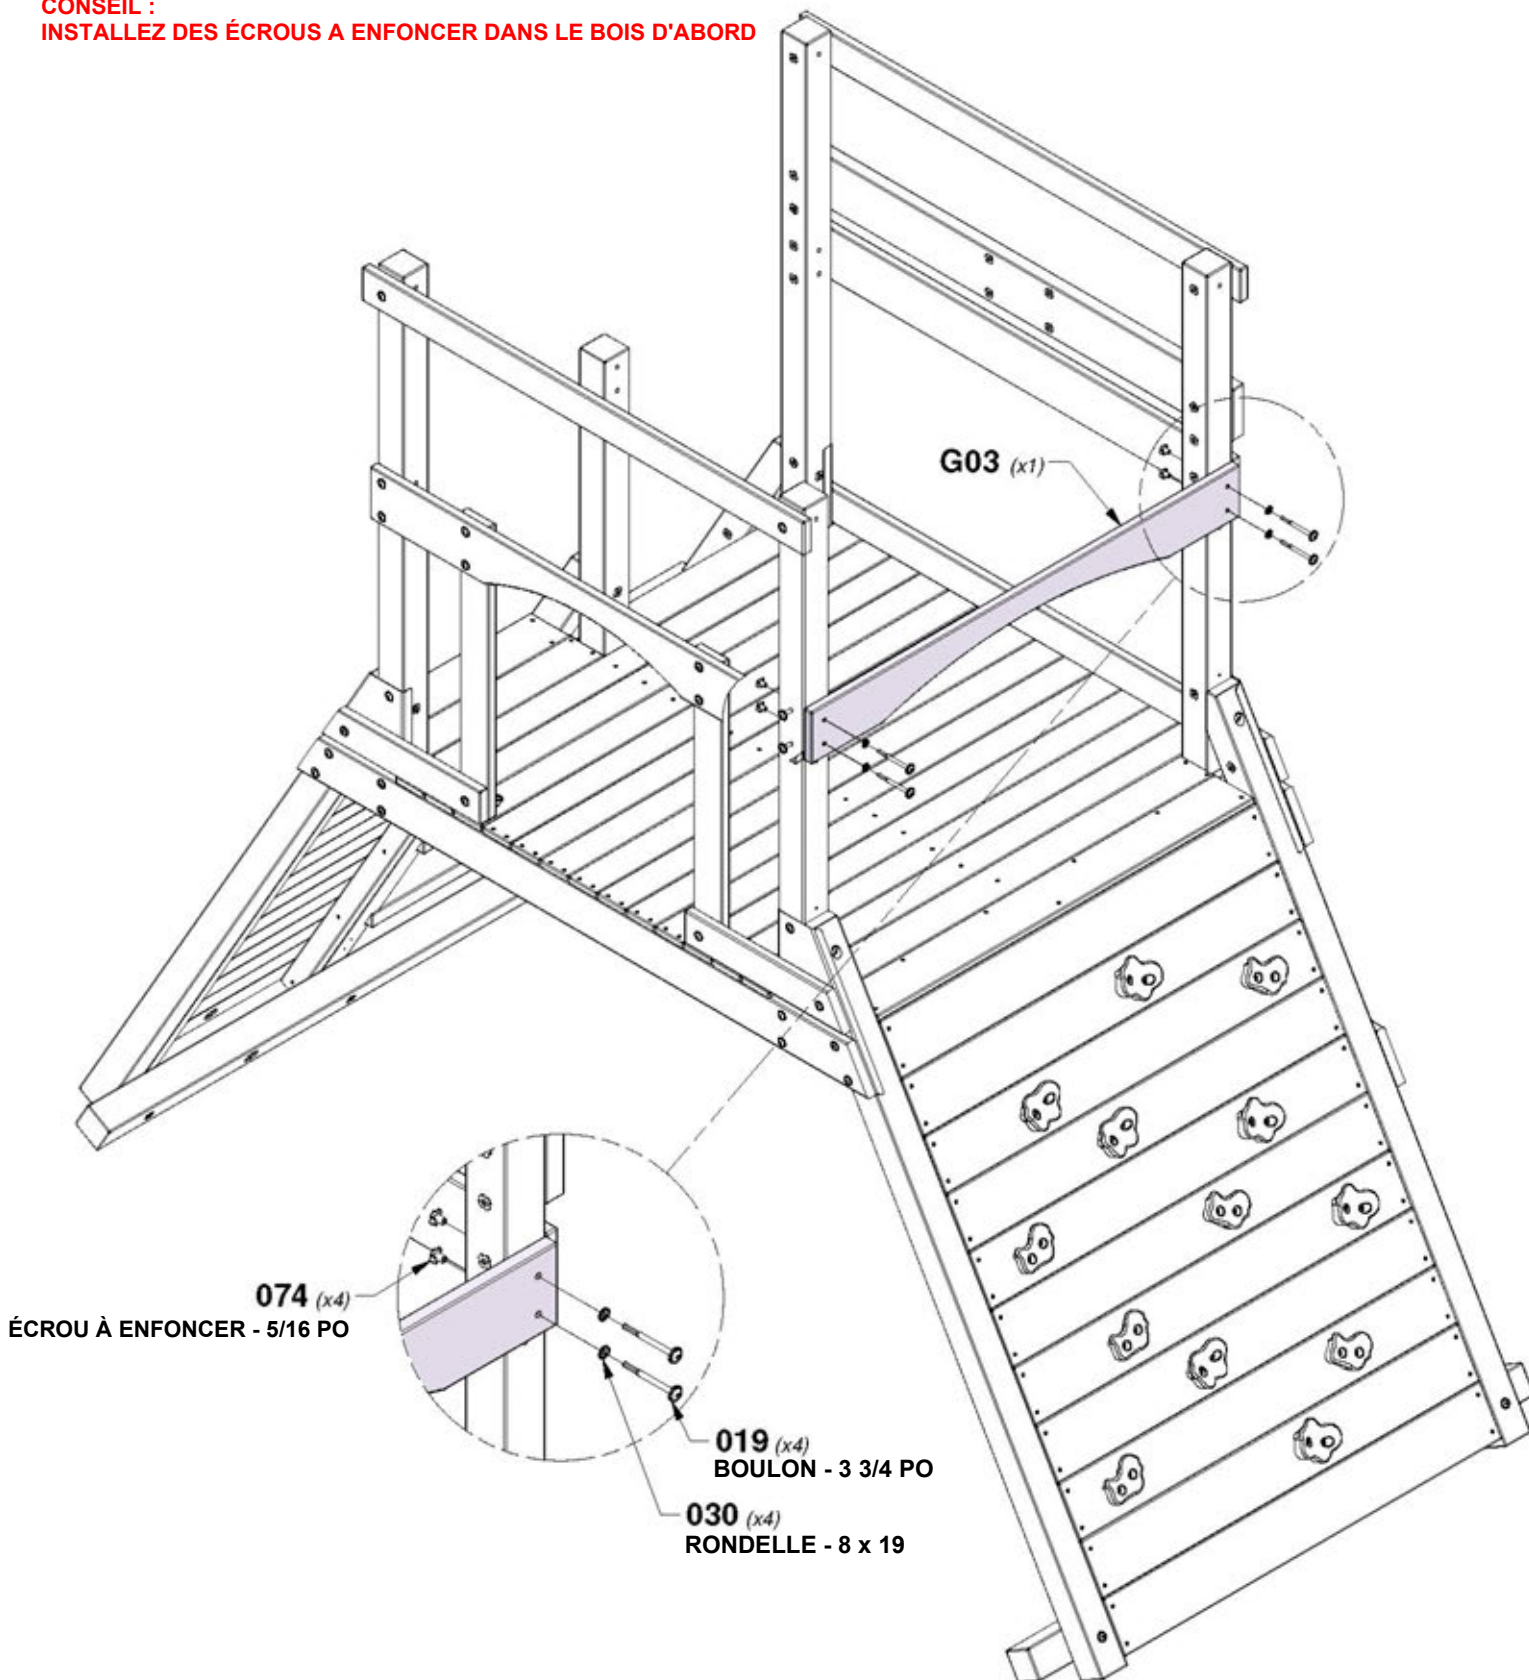


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU FORT



D02 LISSE MURALE - W4L16422
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 3/4 po (36 x 134 x 1 288)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100019	BOULON WH 5/16 x 3 3/4
6	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
6	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ DES ÉCROUS A ENFONCER DANS
LE BOIS D'ABORD

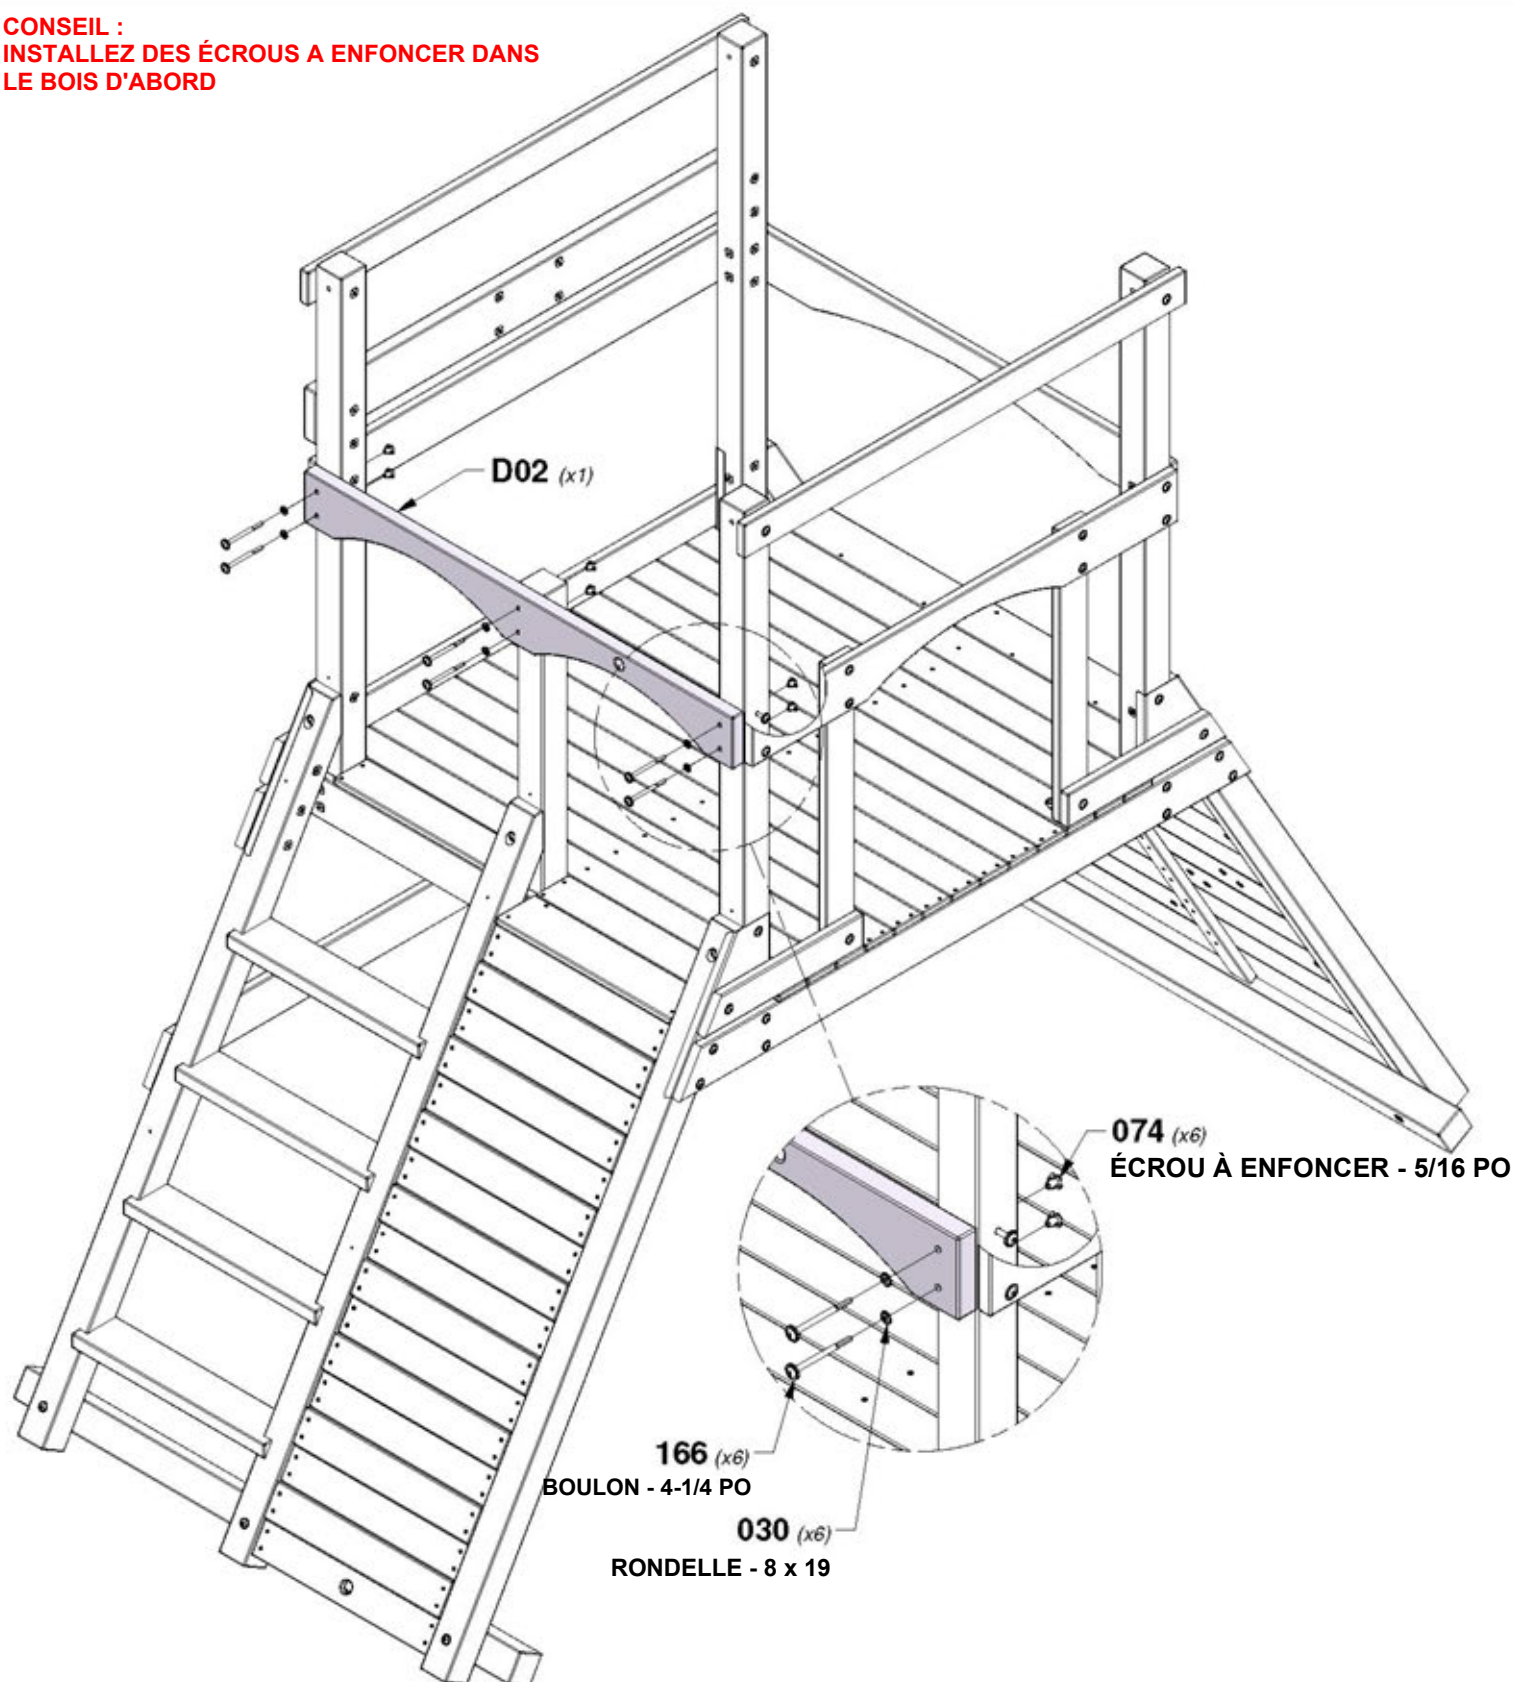


ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO



M05 | **PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L16467**
 (x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 26 7/8 po (16 x 86 x 682)

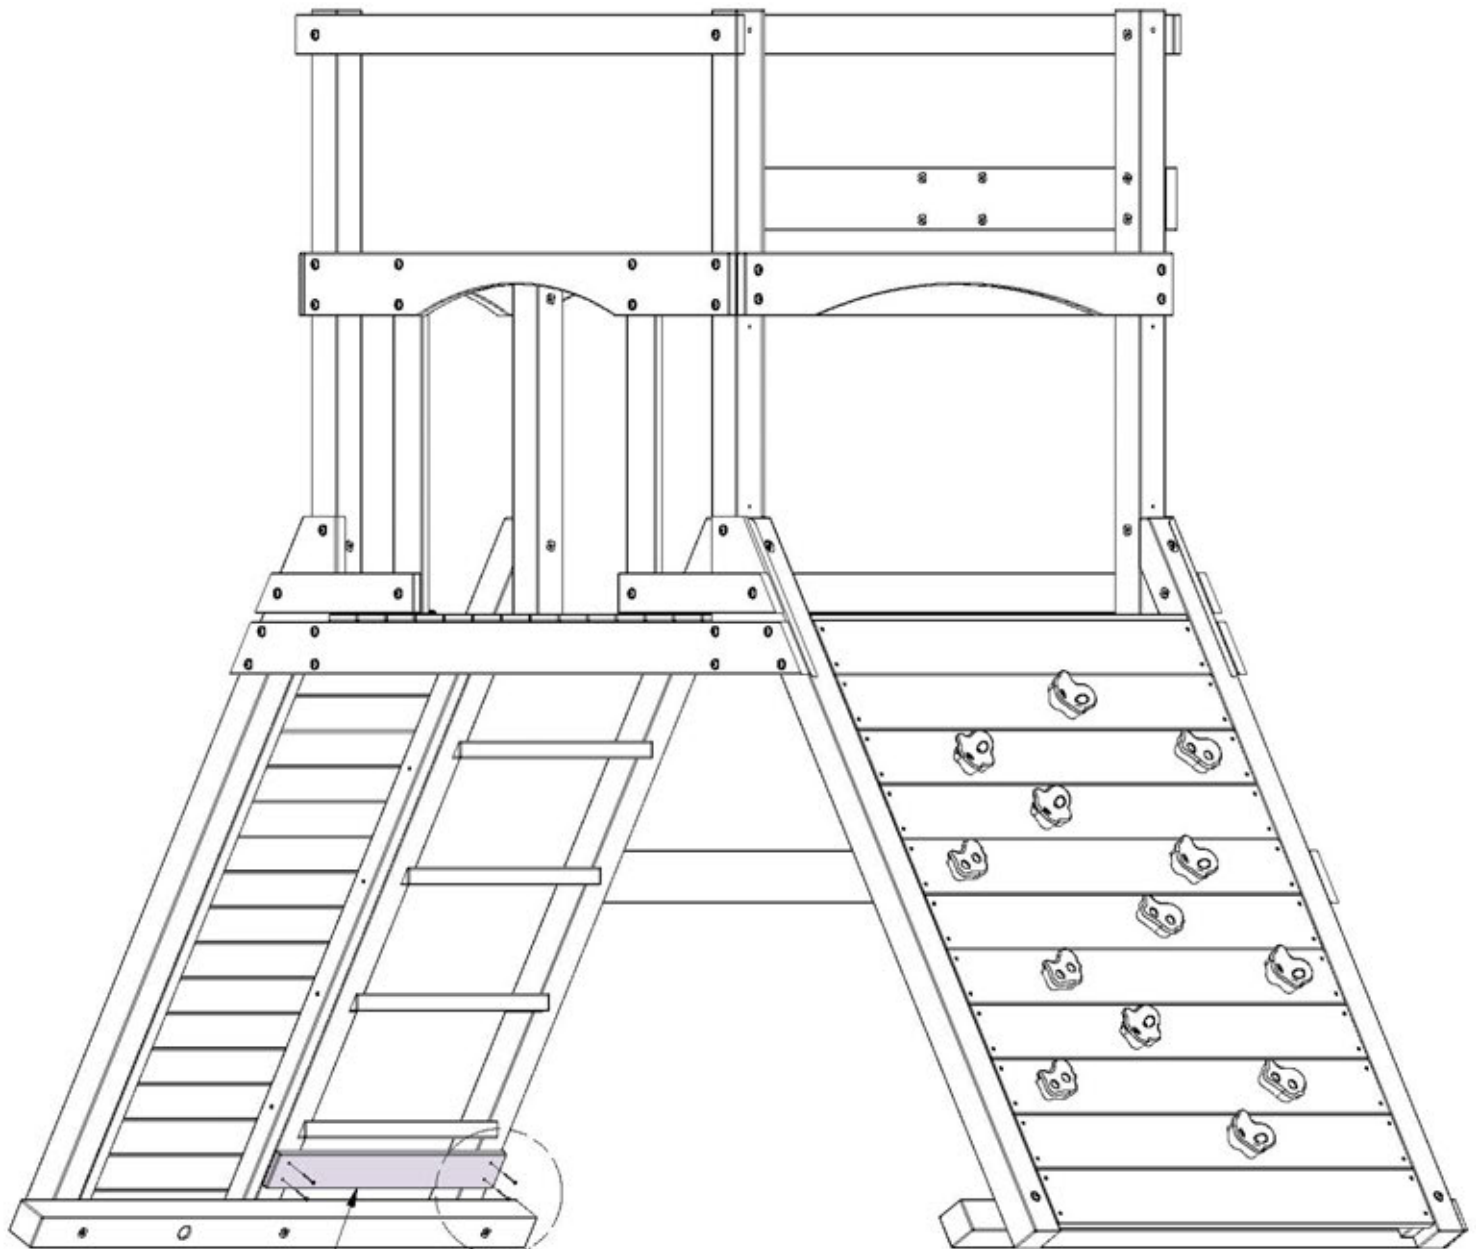

M05 (x1)

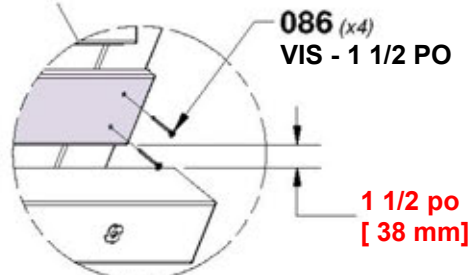

086 (x4)
VIS - 1 1/2 PO

1 1/2 po
[38 mm]

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO



M04 | PIQUET - W4L16466

(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 29 7/8 po (16 x 86 x 760)

VUE LATÉRALE

1 5/8 po
[42 mm]

UTILISEZ UN PIQUET A6P00410
POUR L'ESPACEMENT

M04 (x2)

INSTALLEZ UN PIQUET AU SOL


086 (x8)
VIS - 1 1/2 PO

ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
28	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO



M04 | PIQUET - W4L16466
(x7) | 5/8 po x 3 3/8 po x 29 7/8 po (16 x 86 x 760)

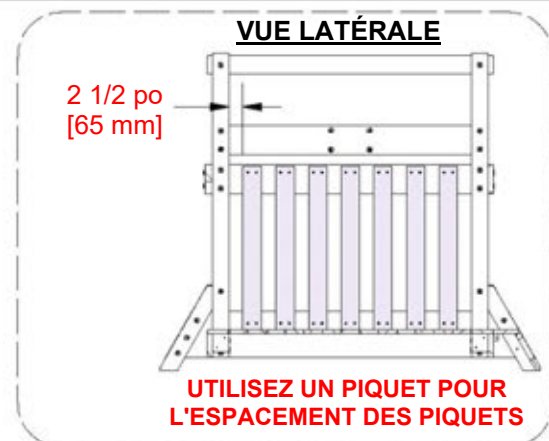

M04 (x7)

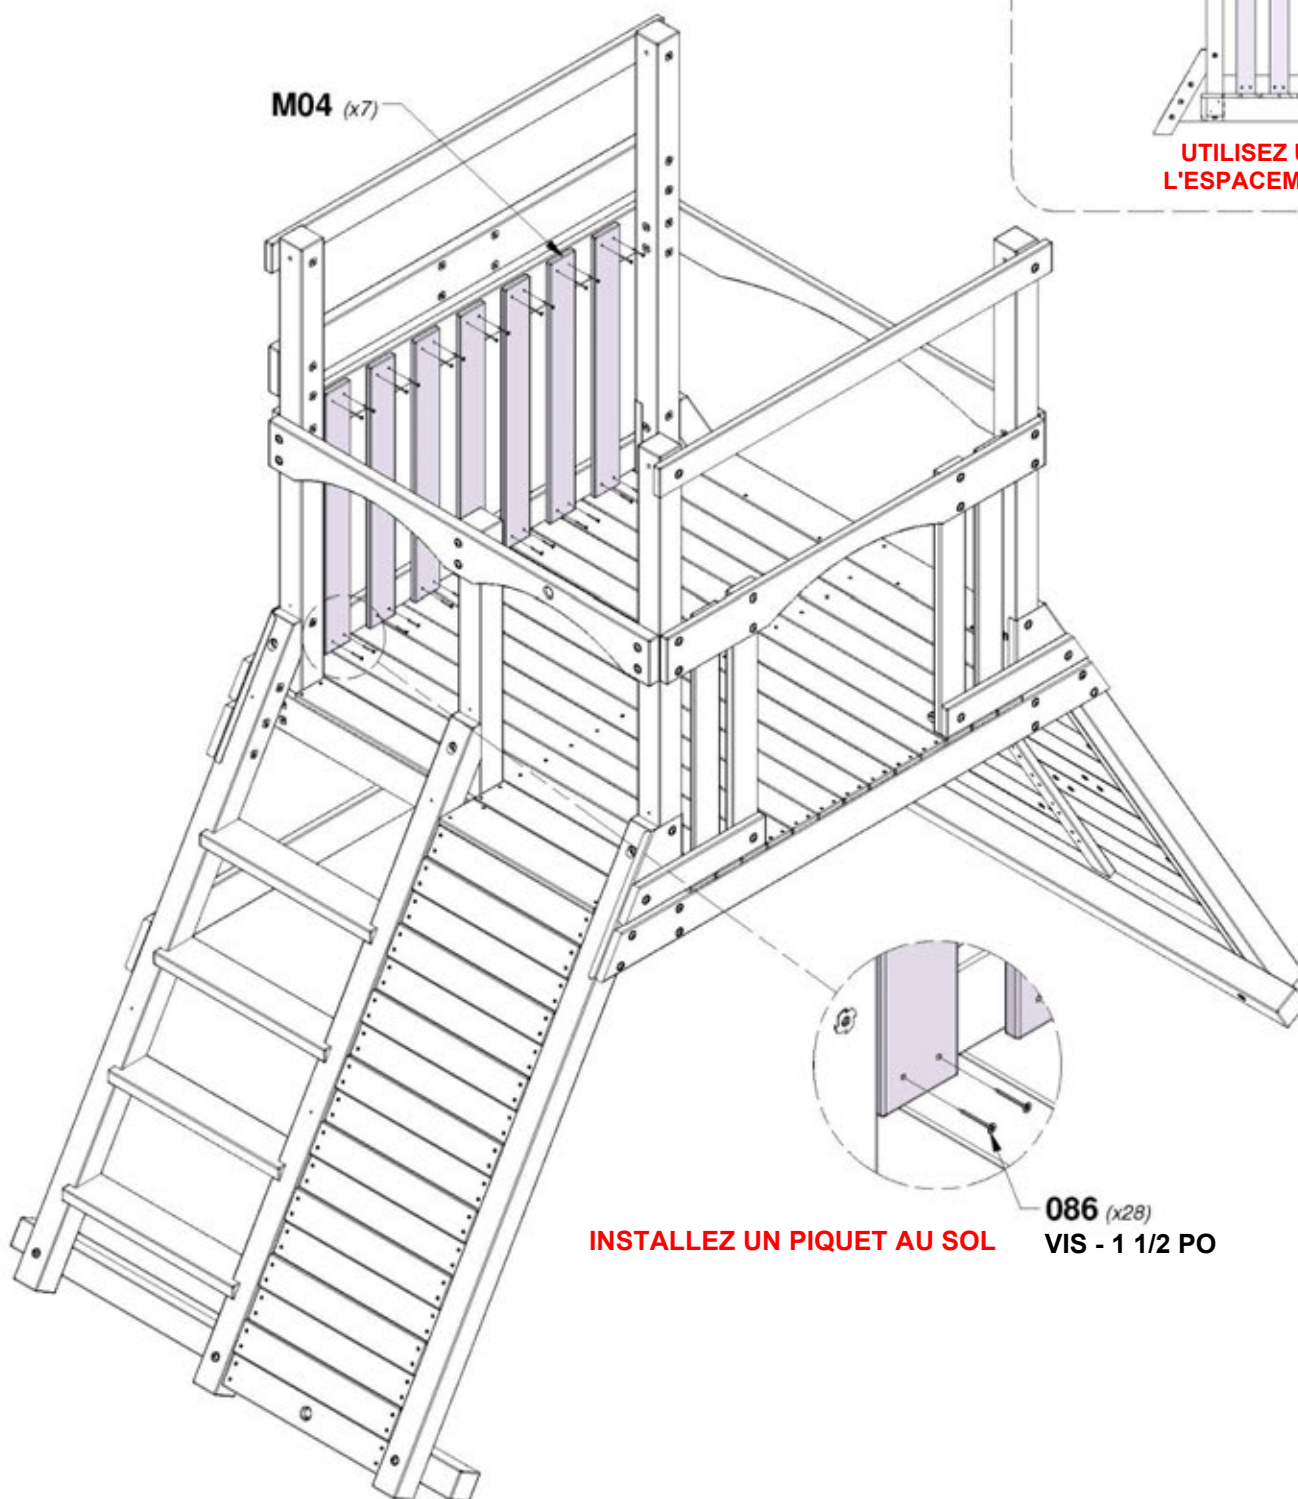

INSTALLEZ UN PIQUET AU SOL

086 (x28)
VIS - 1 1/2 PO


ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
4	H100505	BOULON WH 5/16 x 4 3/4

H07 LISSE MURALE - W4L16453
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 50 3/4 po (24 x 86 x 1 288)

H09 LISSE DE TOIT - W4L16455
(x4) 1 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (24 x 86 x 877)

CONSEIL :
INSTALLEZ DES ÉCROUS À ENFONCER
DANS LE BOIS D'ABORD

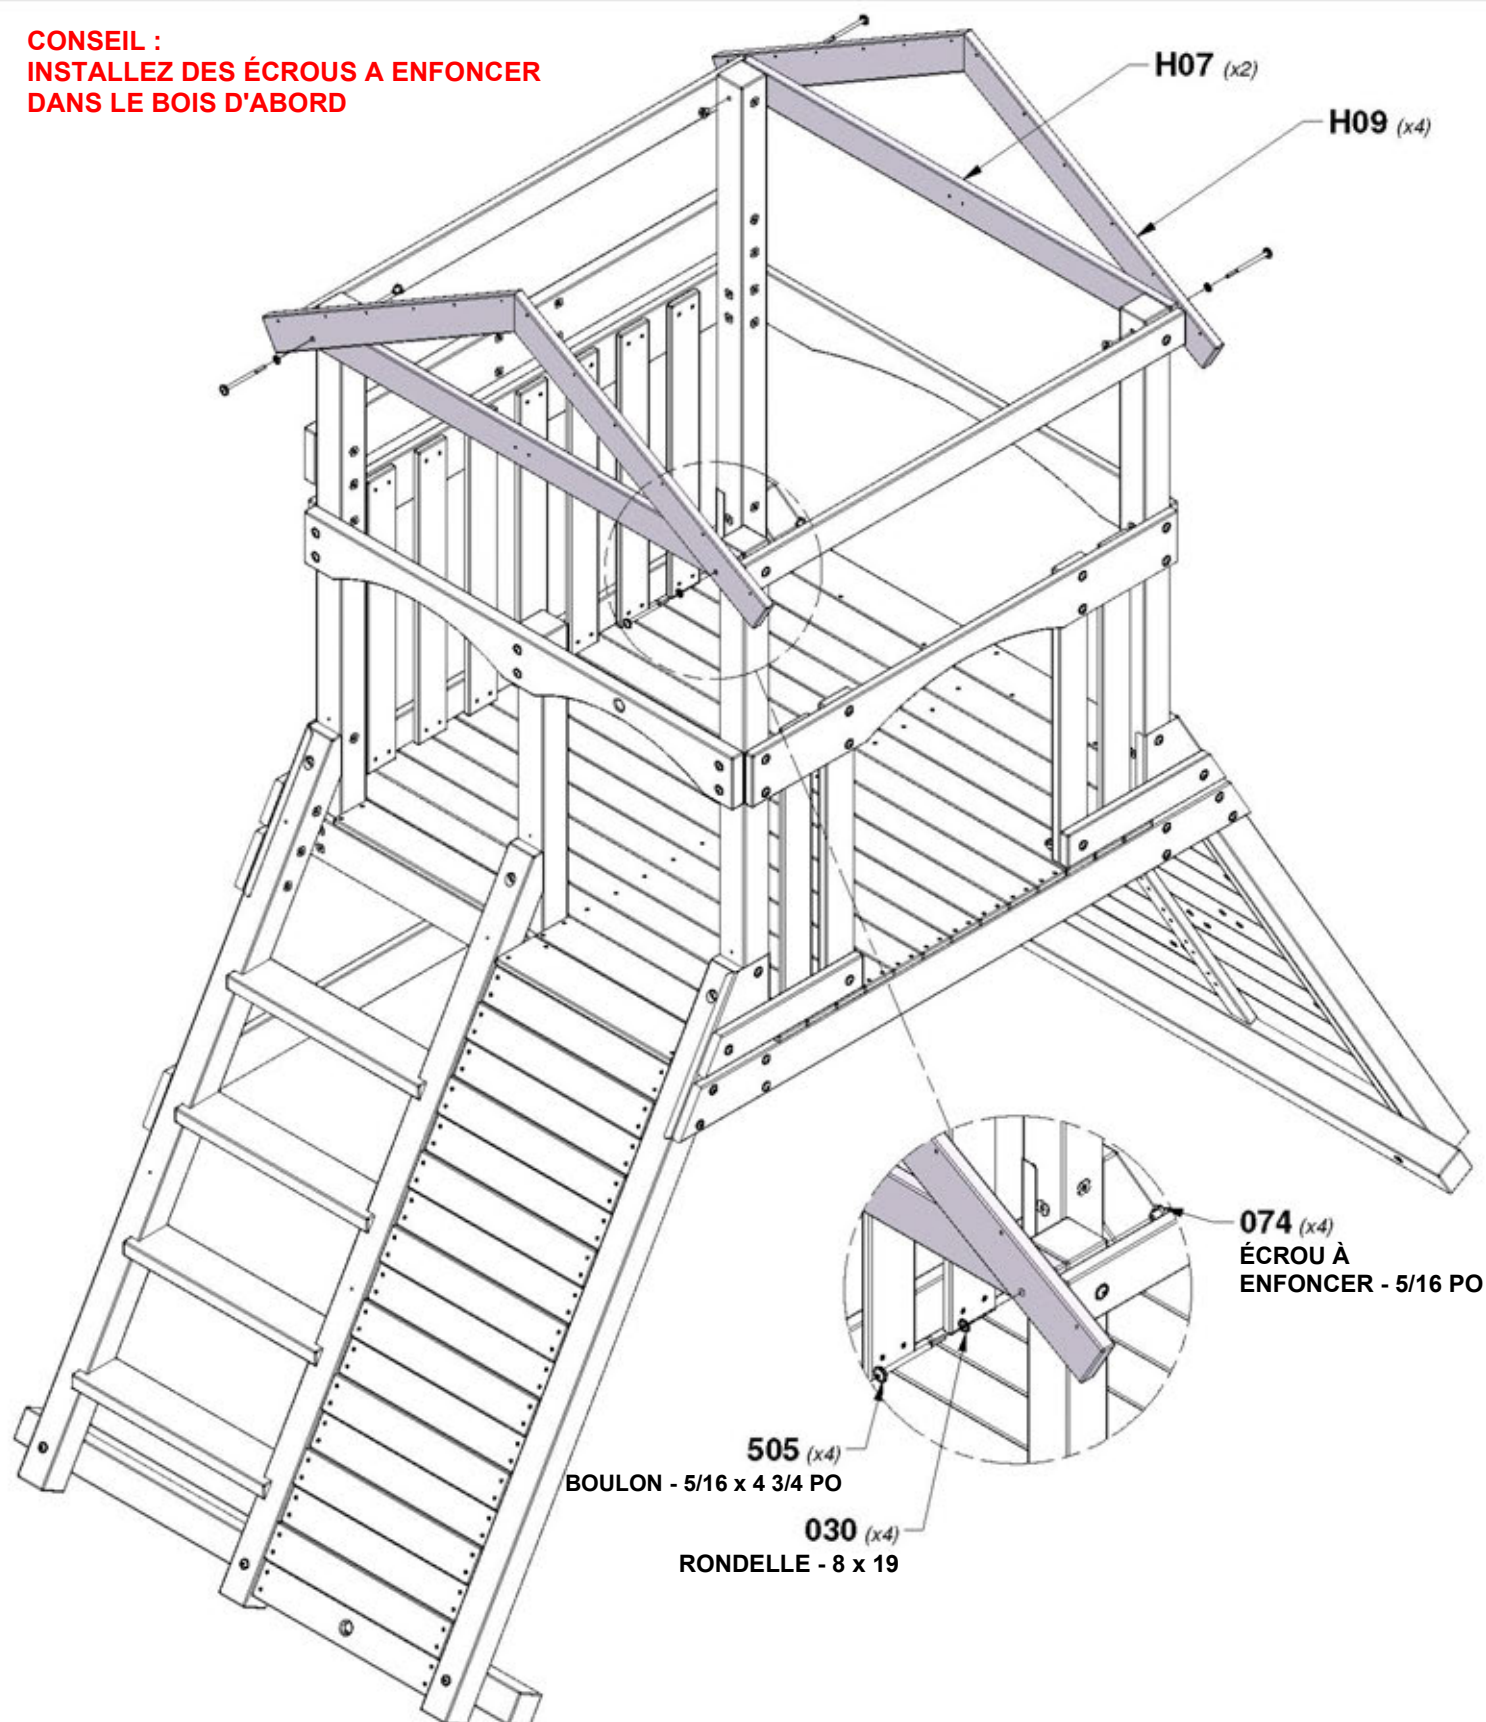

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 PO



H10 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L16456**
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 15 3/4 po (24 x 86 x 400)



H11 | **TASSEAU DE PIGNON - W4L16457**
(x2) 1 po x 3 po x 3 3/8 po (24 x 76 x 86)

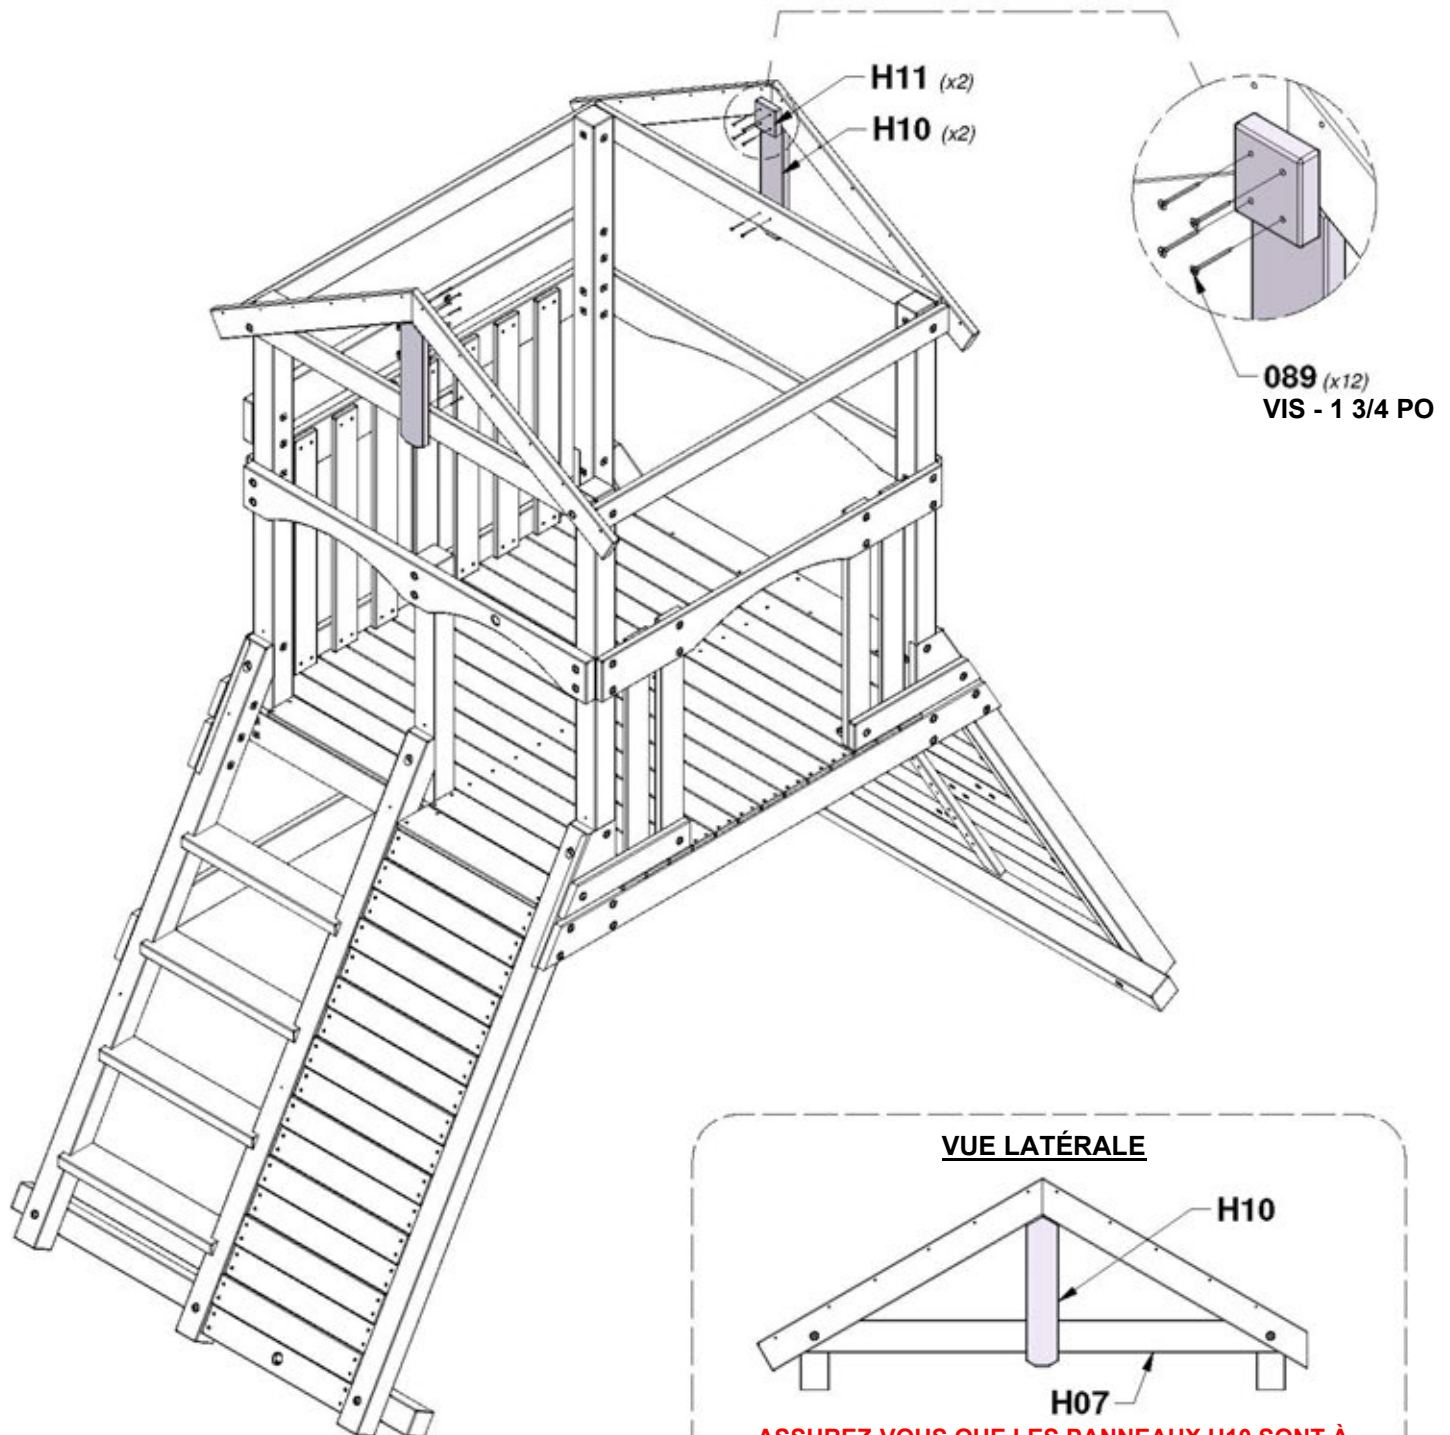


ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 PO




H12 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L16458**
(x4) 1 po x 3 3/8 po x 14 5/8 po (24 x 86 x 370)

VUE LATÉRALE

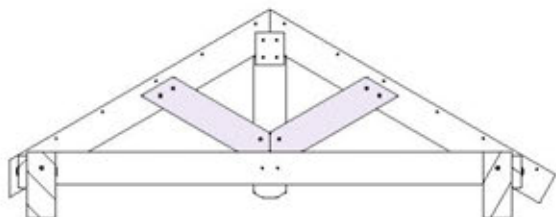

ASSEMBLAGE CORRECT DES PLANCHES

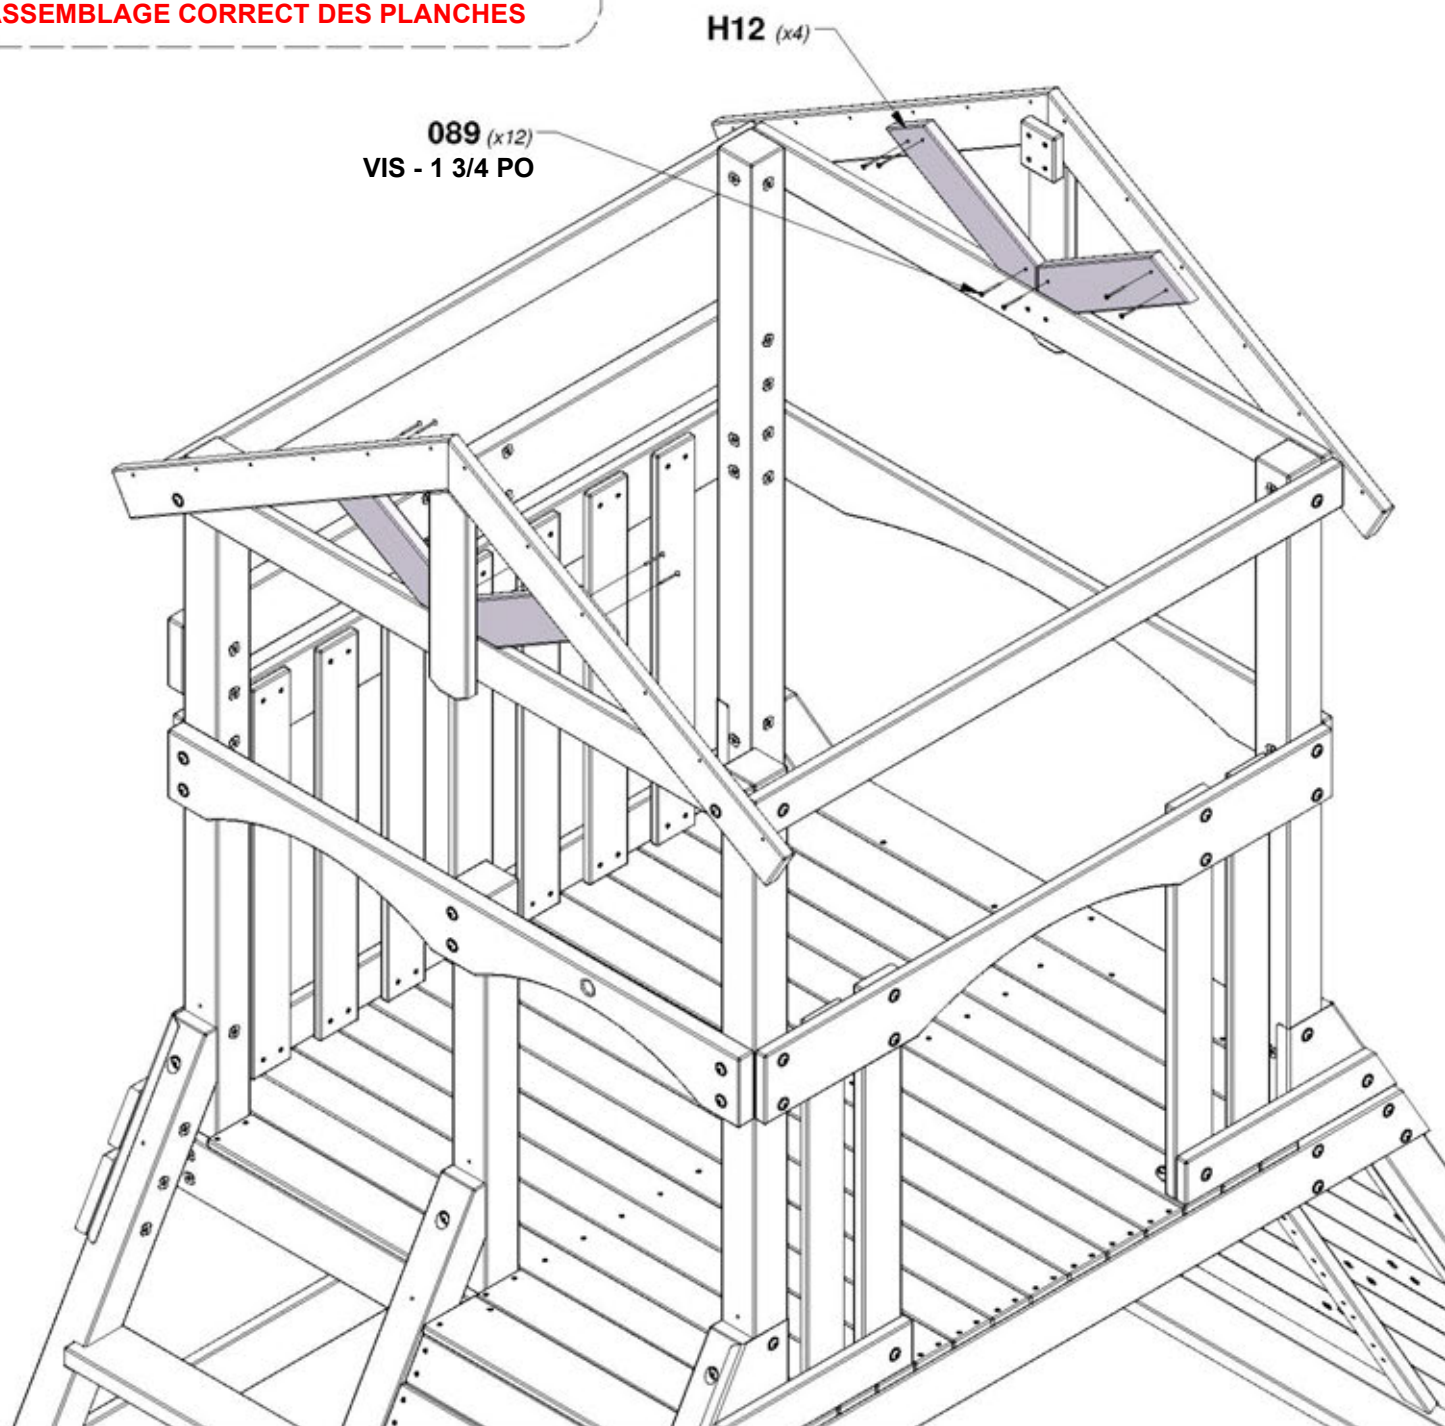


ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 PO





RP1 PANNEAU DE TOIT - W2A03410
(x2) 1 5/8 po x 15 po x 59 1/8 po (42 x 382 x 1 503)

VUE LATÉRALE

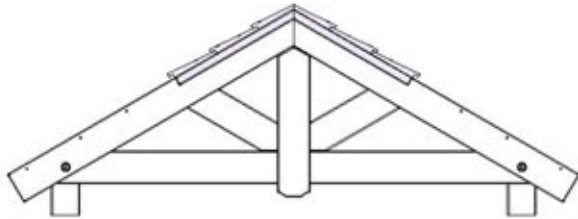

ASSEMBLAGE CORRECT DES PLANCHES

091 (x12)
VIS - 2 1/4 PO

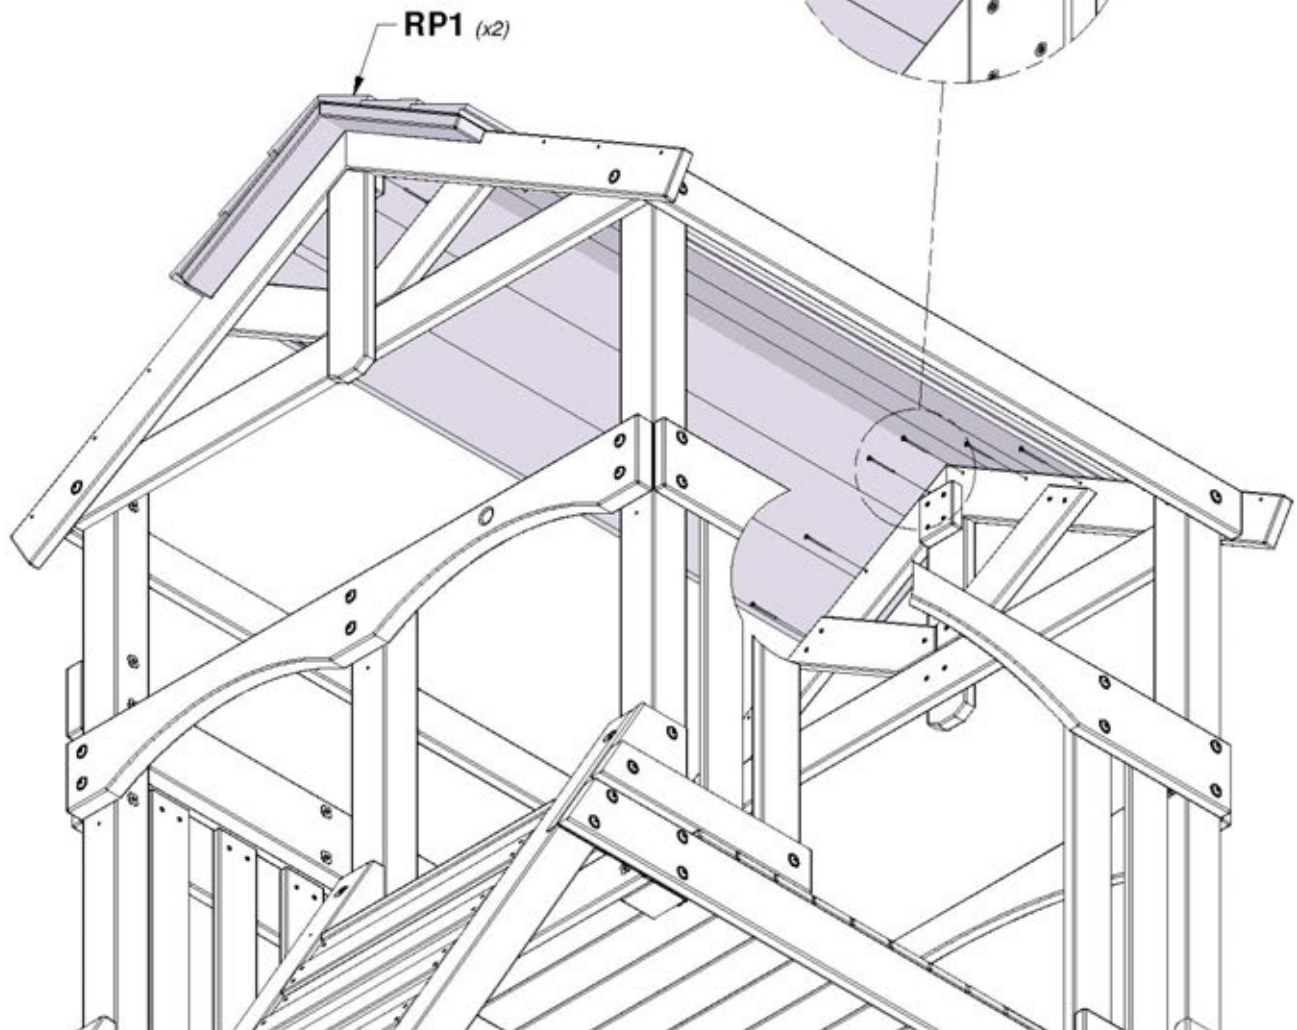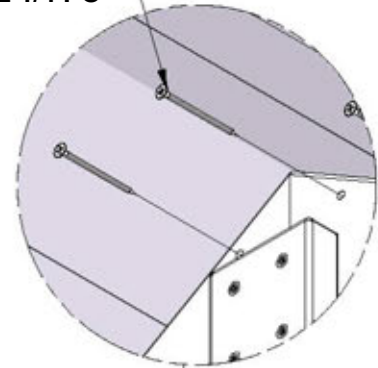


ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100091	VIS TÊTE PLATE PFH 8x2-1/4 PO




RP2 PANNEAU DE TOIT - W2A03411
(x2) 1 5/8 po x 20 5/8 po x 66 po (42 x 524 x 1 503)

VUE LATÉRALE

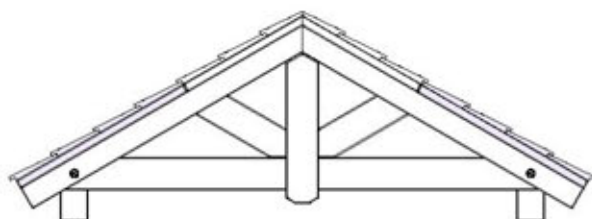


ASSEMBLAGE CORRECT DES PLANCHES

091 (x12)
VIS - 2 1/4 PO

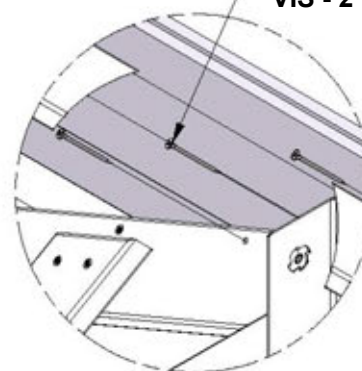

RP2 (x2)

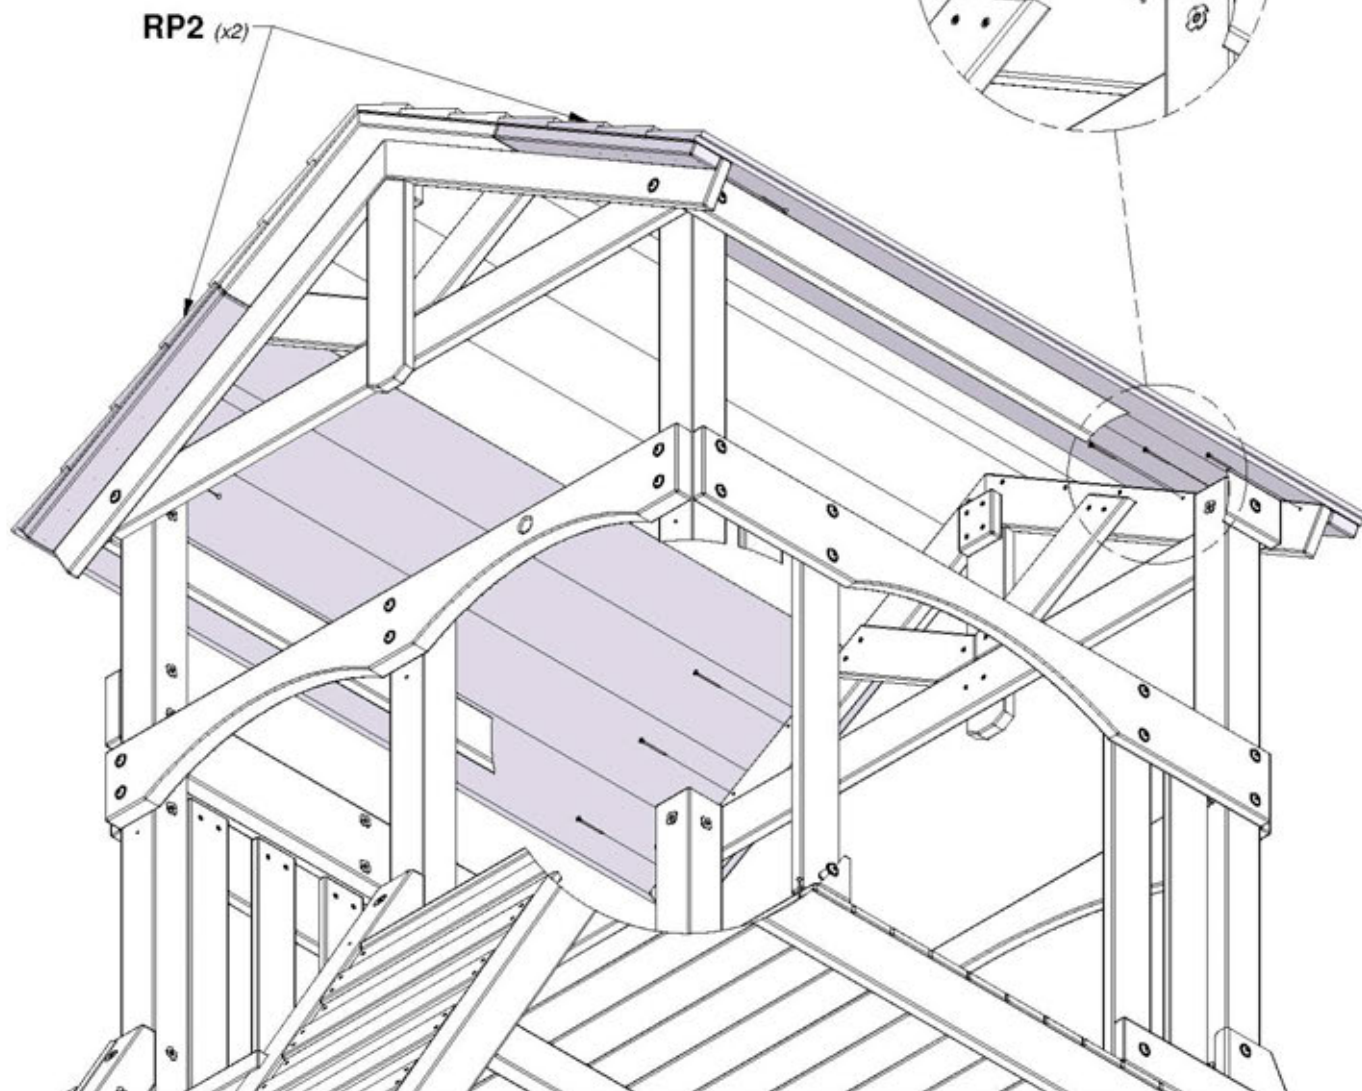


ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100380	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 1/8 BLK





N01 TASSEAU DE TOIT - W4L16460
(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 26 5/8 po (16 x 60 x 675)

VUE DE DESSOUS

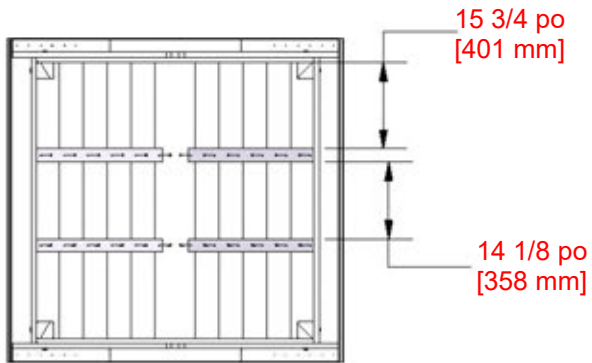

ASSEMBLAGE CORRECT DES PLANCHES

VUE DE FACE

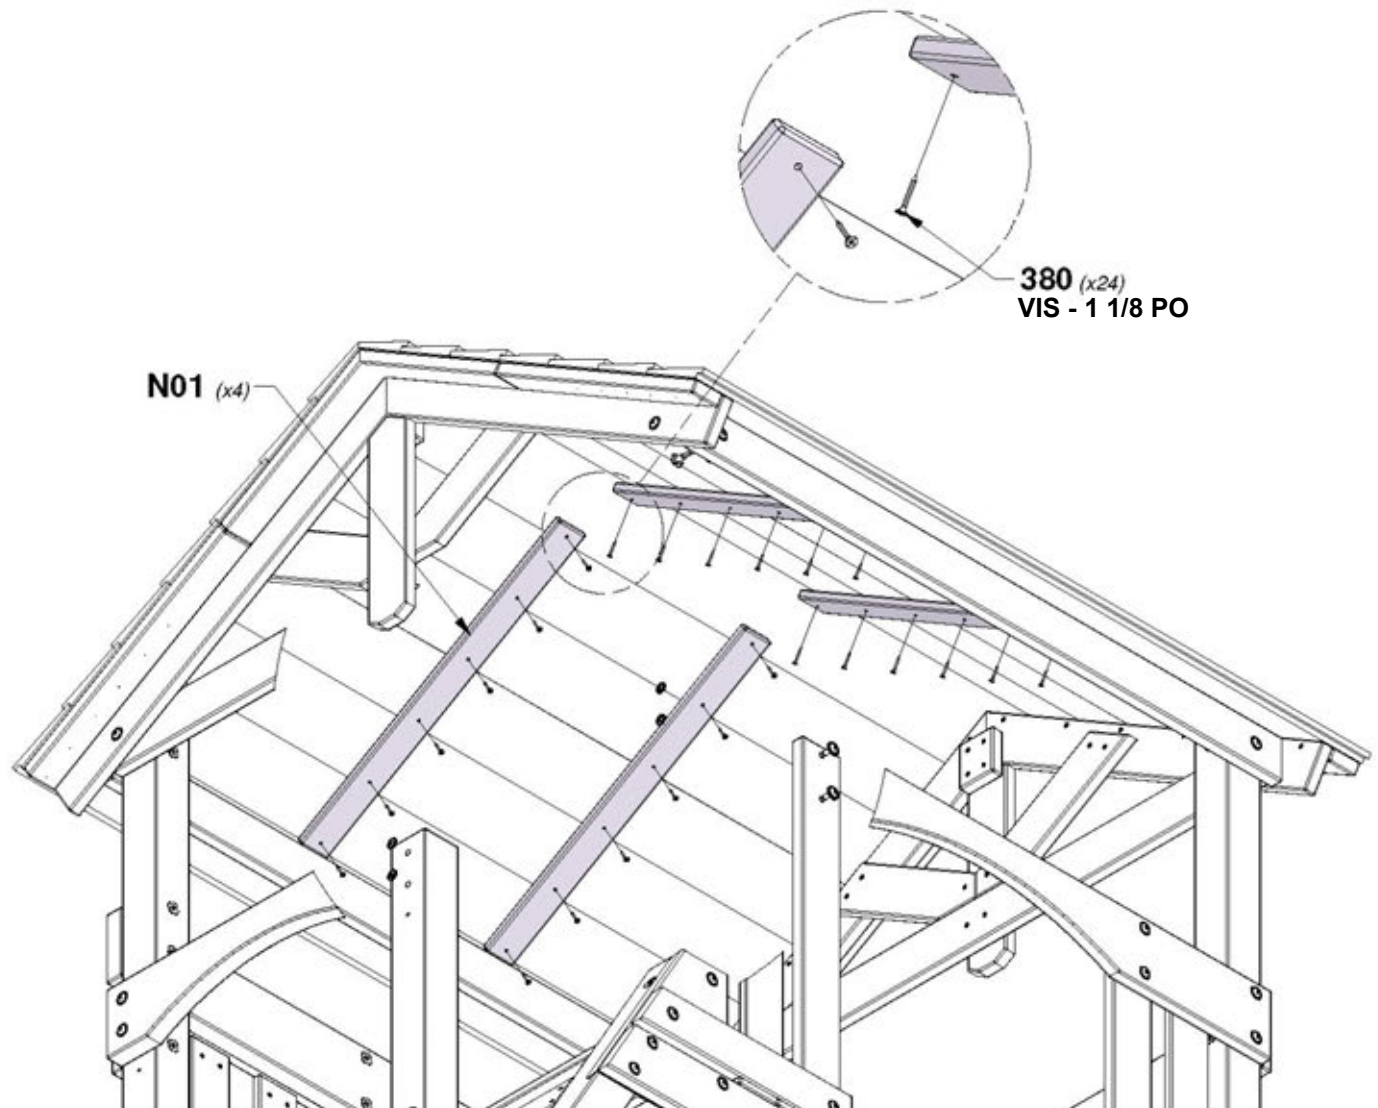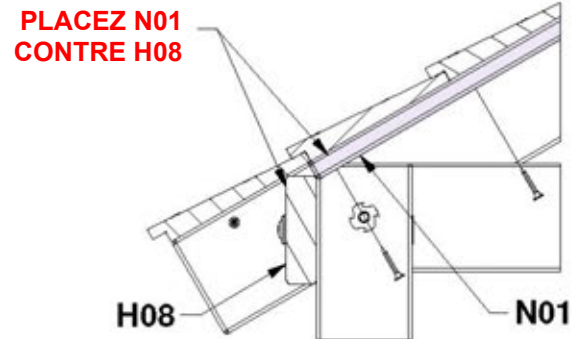


ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2



A100118 POIGNÉE VERT
(x2) MÉTALLIQUE 381 c/c

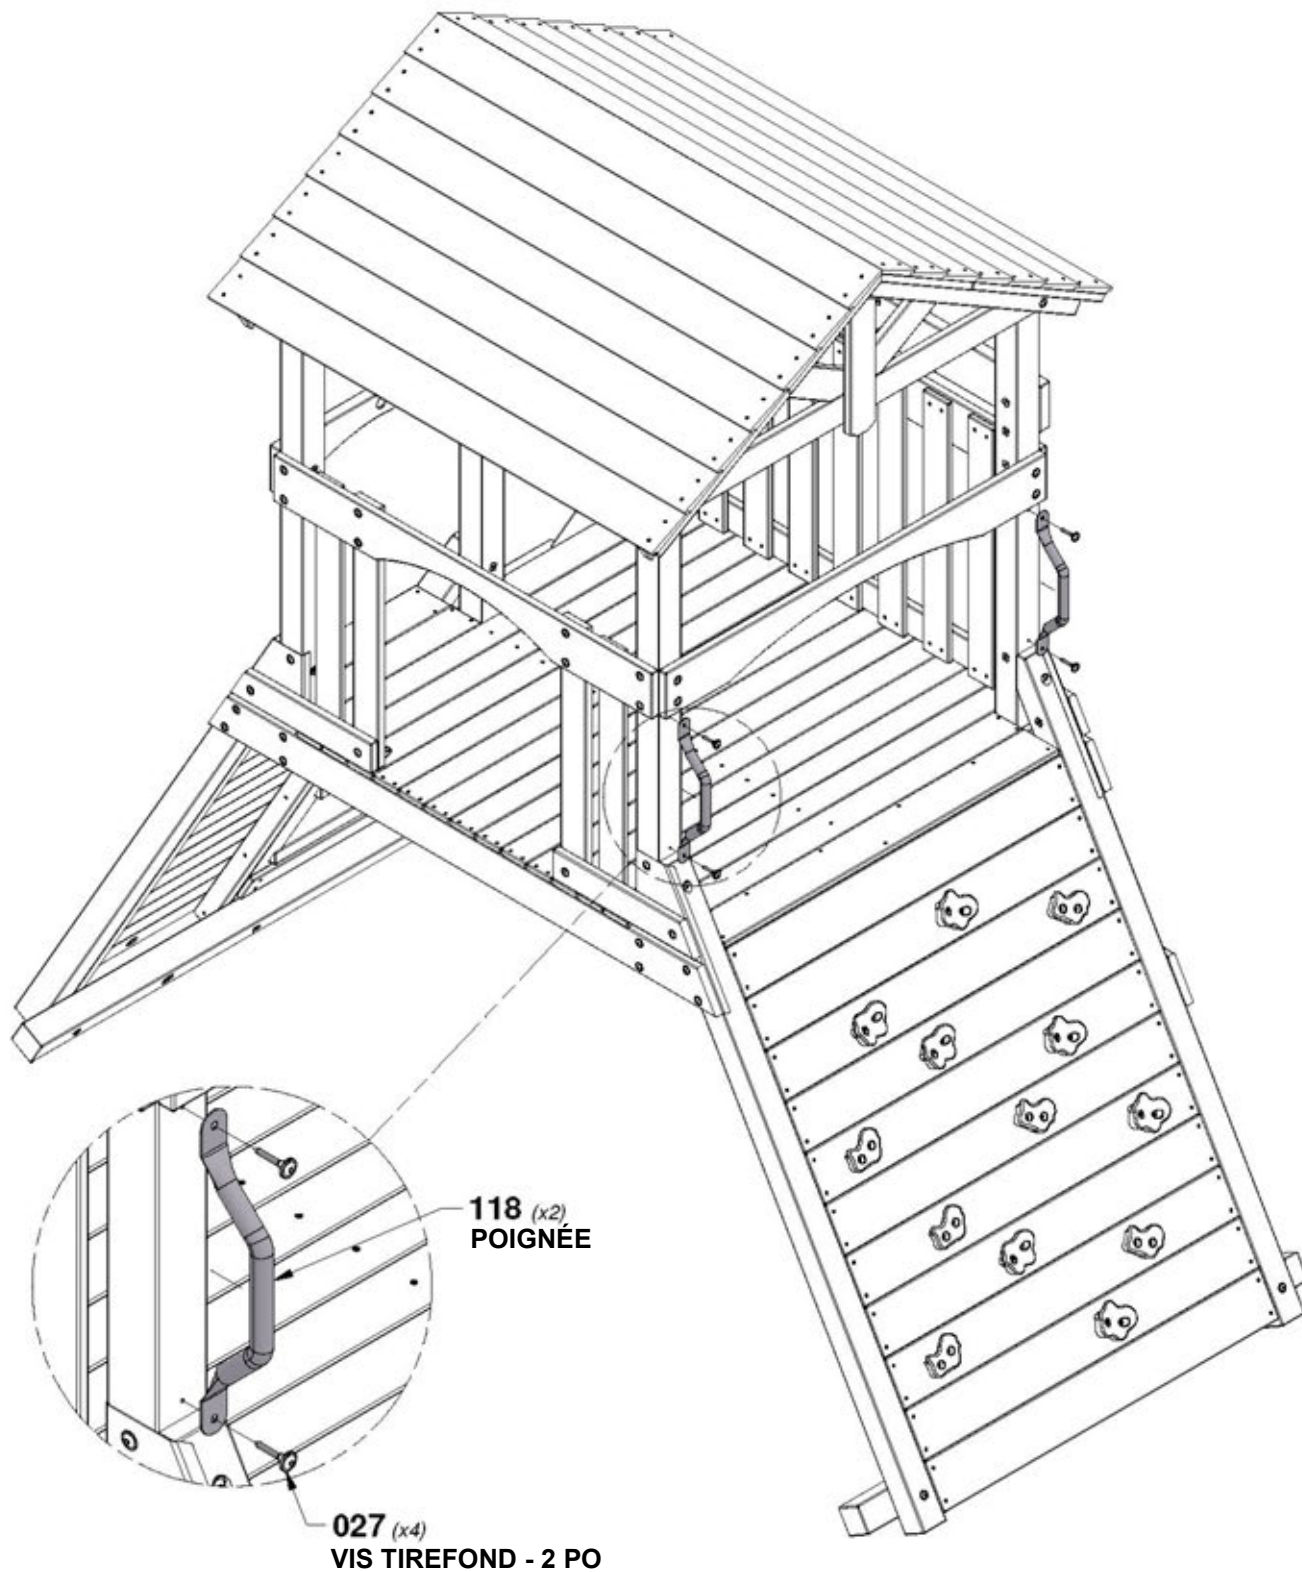

118 (x2)
POIGNÉE


027 (x4)
VIS TIREFOND - 2 PO

ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2




A100118
(x3) **POIGNÉE VERT**
MÉTALLIQUE 381 c/c

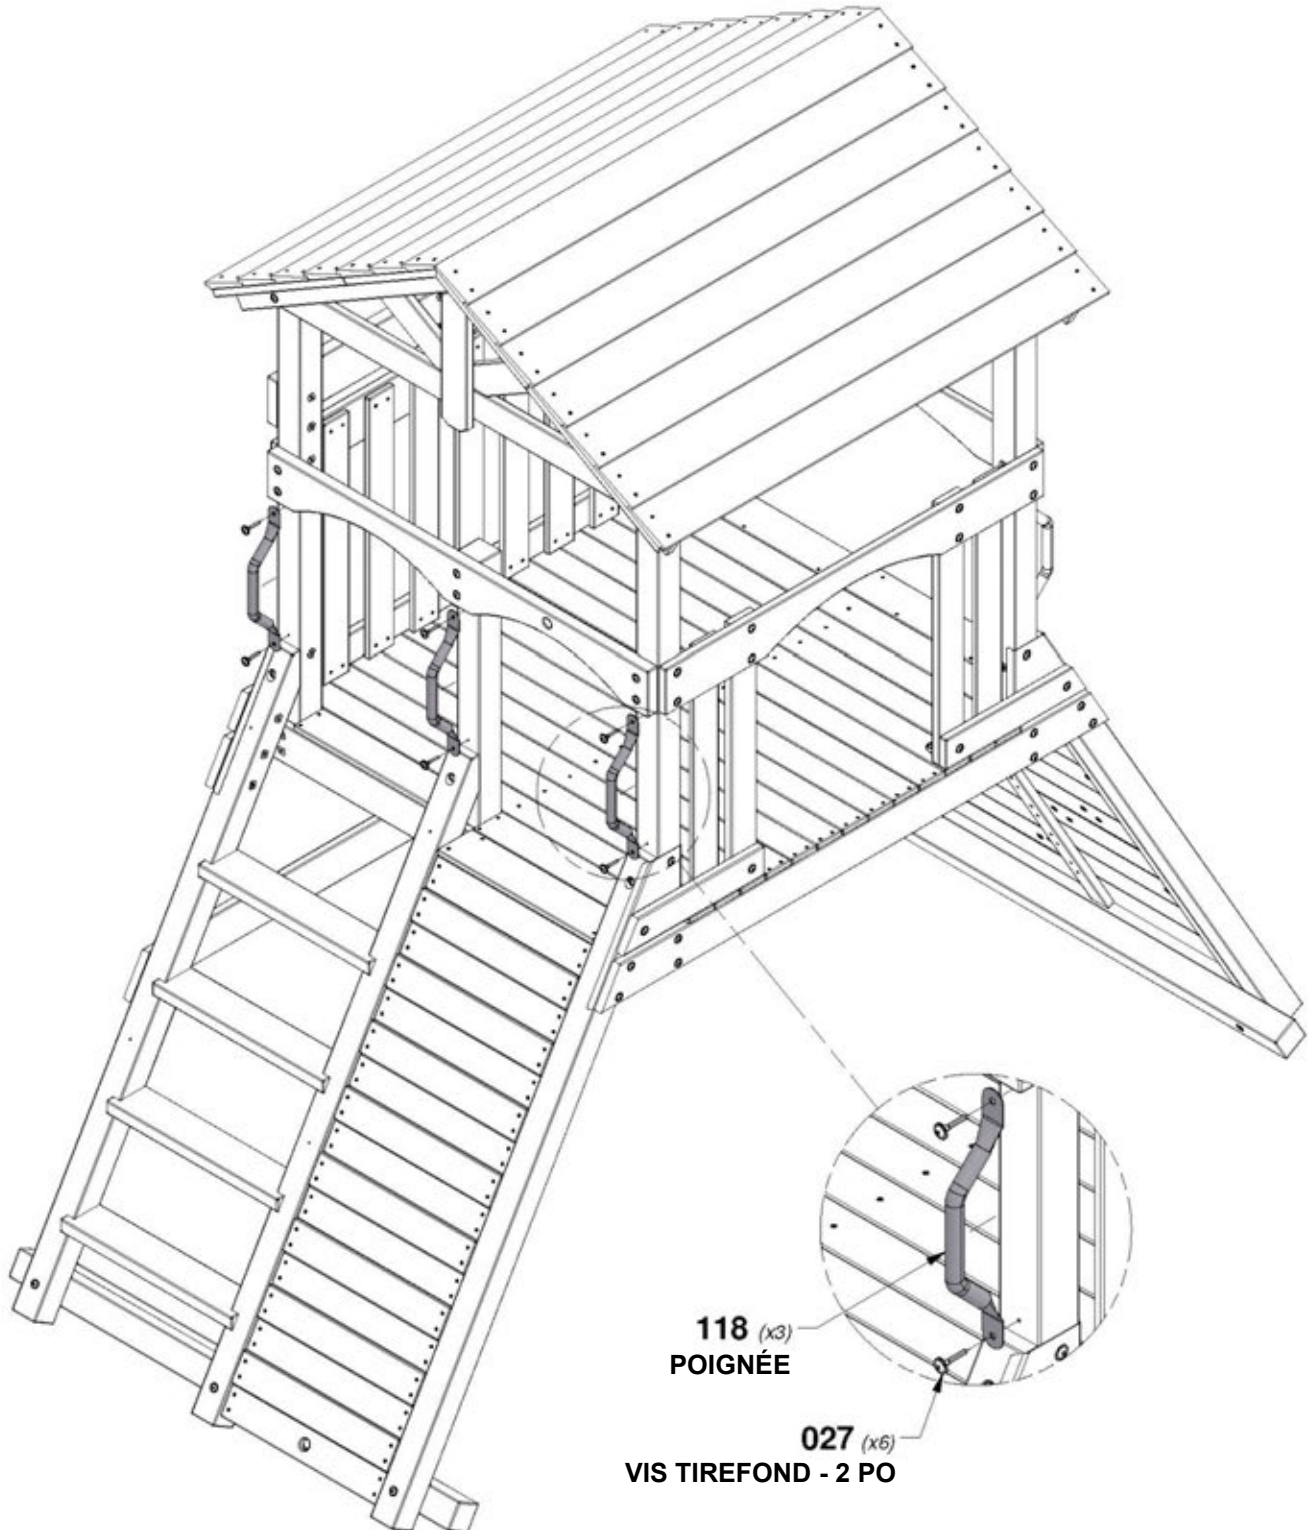


ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2

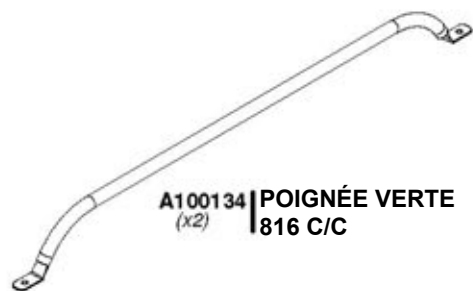

027 (x4)
VIS TIREFOND - 2 PO

134 (x2)
POIGNÉE

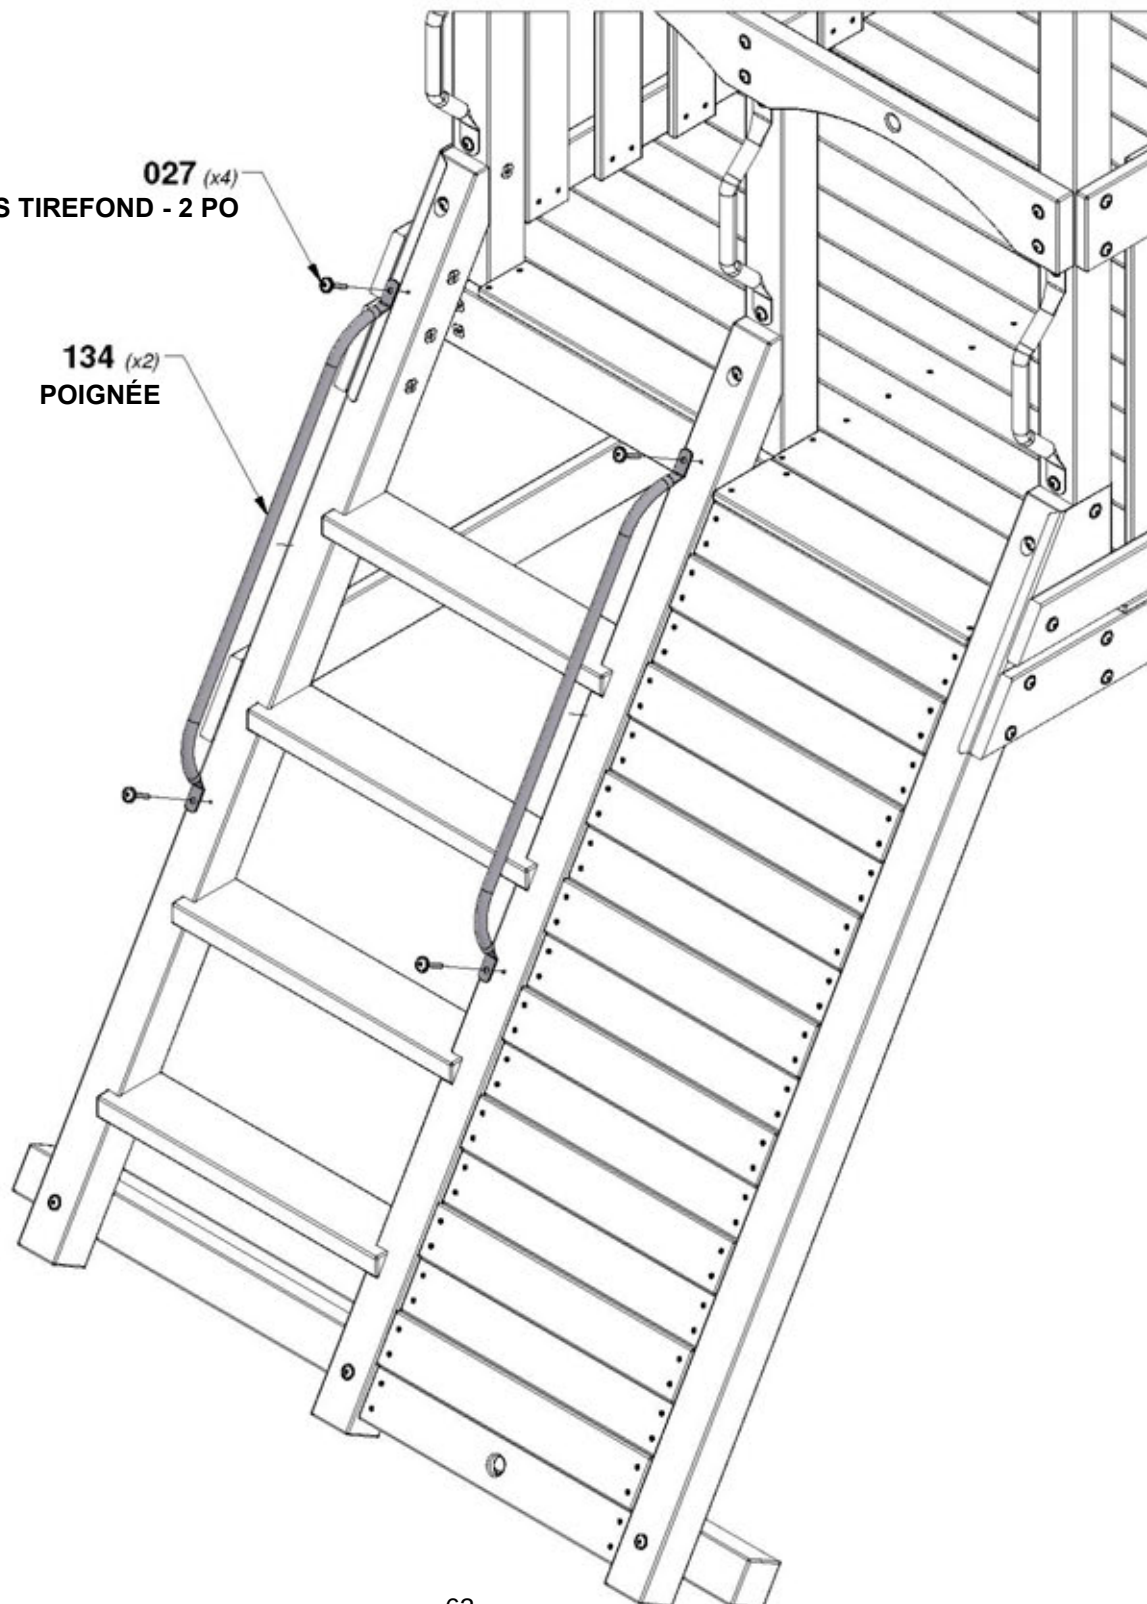


ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU FORT



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE
LA BALANÇOIRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100477	RONDELLE FENDUE 5/16 BLK
4	H100478	RONDELLE PLATE 8 x 27 BLK
4	H100498	BOULON HEXAGONAL 5/16 x 1 1/2 - BLK

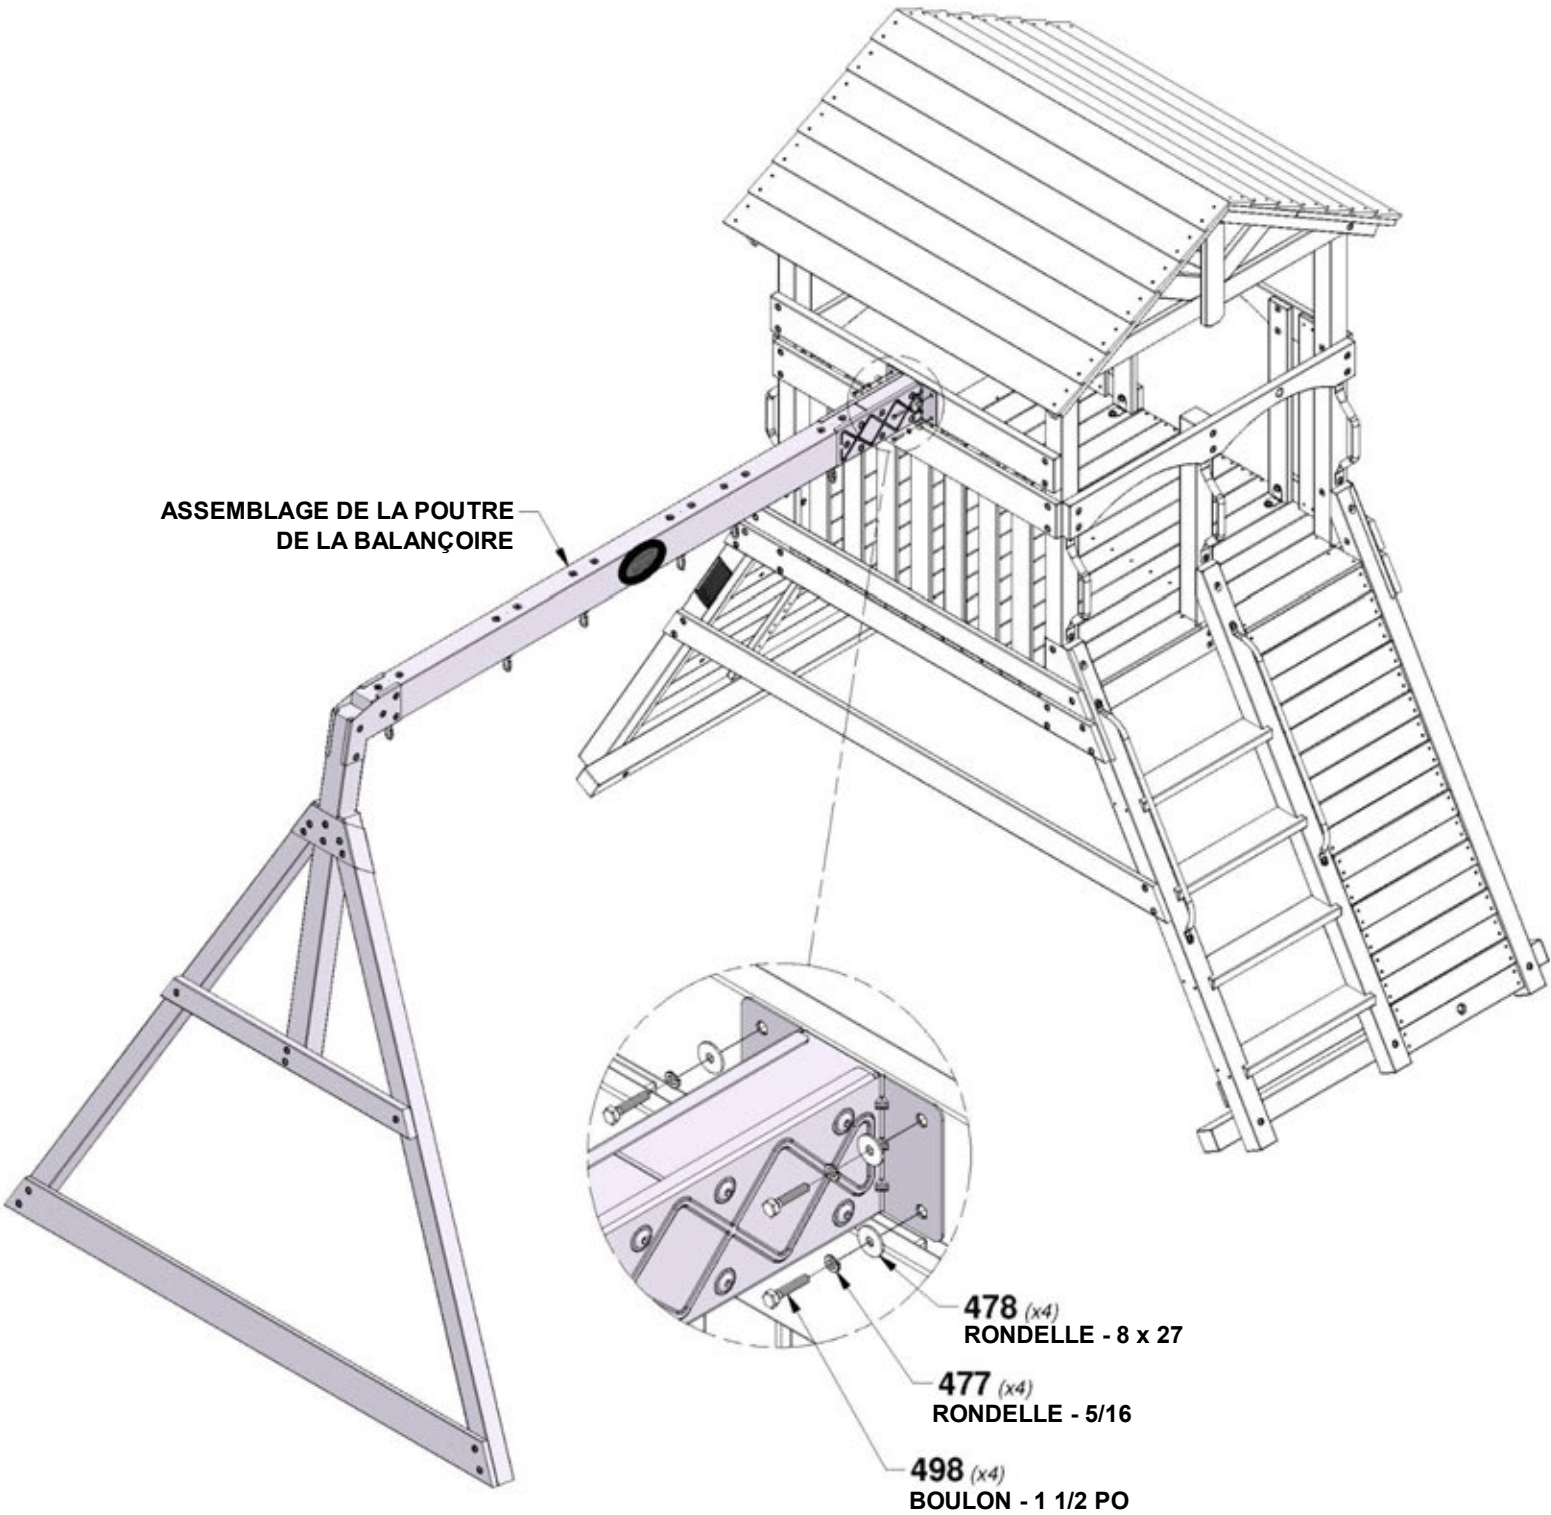


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100831	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE PTH BLK 1/4 x 3/4
4	H100832	BOULON PTH 1/4 x 3/4

**IMPORTANT : FAITES GLISSER LES BOUCLES DE CORDE SUR
LES EXTRÉMITÉS DES TUBES D'ABORD!**

**FAITES GLISSER L'EXTRÉMITÉ ÉTROITE DES
TUBES DANS LA PLUS GRANDE OUVERTURE
APRÈS AVOIR FAIT GLISSÉ LES BOUCLES DE
CORDE SUR LES TUBES.**

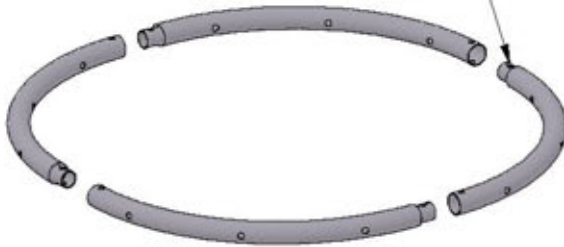

**REMARQUE : POUR PLUS DE CLARTÉ, LE FILET EN
CORDE N'EST PAS MONTRÉ SUR L'ILLUSTRATION.**

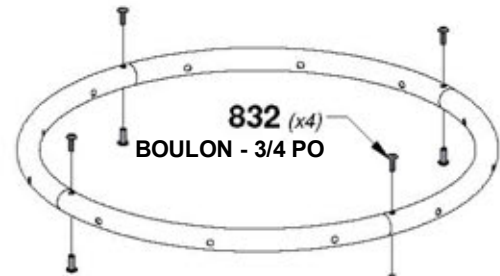


**831 (x4)
ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE - 3/4 PO**

**REMARQUE : IL EST IMPORTANT QUE LA
BALANÇOIRE NID D'OISEAU PENDE DE NIVEAU.**


**POUR ASSURER UN MOUVEMENT DE
BALANCEMENT DROIT, AJUSTEZ
LES DEUX SUPPORTS EN « S »
JUSQU'À CE QUE LE SIÈGE EN FILET
SOIT DE NIVEAU.**

**LA BALANÇOIRE DOIT ÊTRE
RÉGLÉE À UN MINIMUM DE
8 POUCES (20 CM) DU SOL
LORSQU'ELLE EST
INSTALLÉE.**

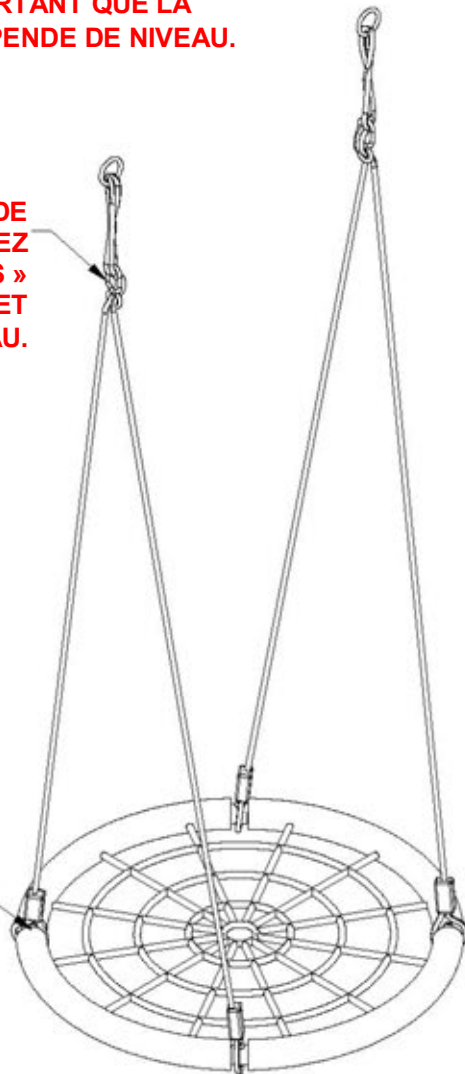

**SERREZ LE
MAILLON RAPIDE**

**INSÉRER LA
BOUCLE DANS LE
MAILLON RAPIDE**

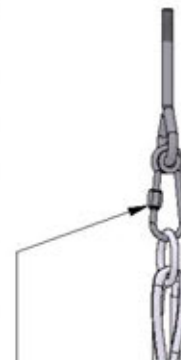


ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU FORT



A100027 | SIÈGE DE BALANÇOIRE
VERT 26 PO [660,4 MM]
(x2)





A100069 | MAILLON RAPIDE
(x4)

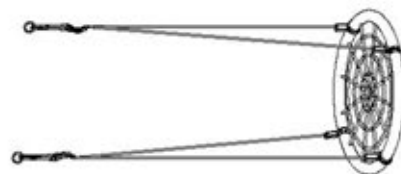

A4M01126 | CORDE DE SIÈGE DE
BALANÇOIRE NID
D'OISEAU 26 PO (66 CM)
(x1)




A100047 | CHAÎNE VERTE
(x4) | 57 PO [1447,8 MM]

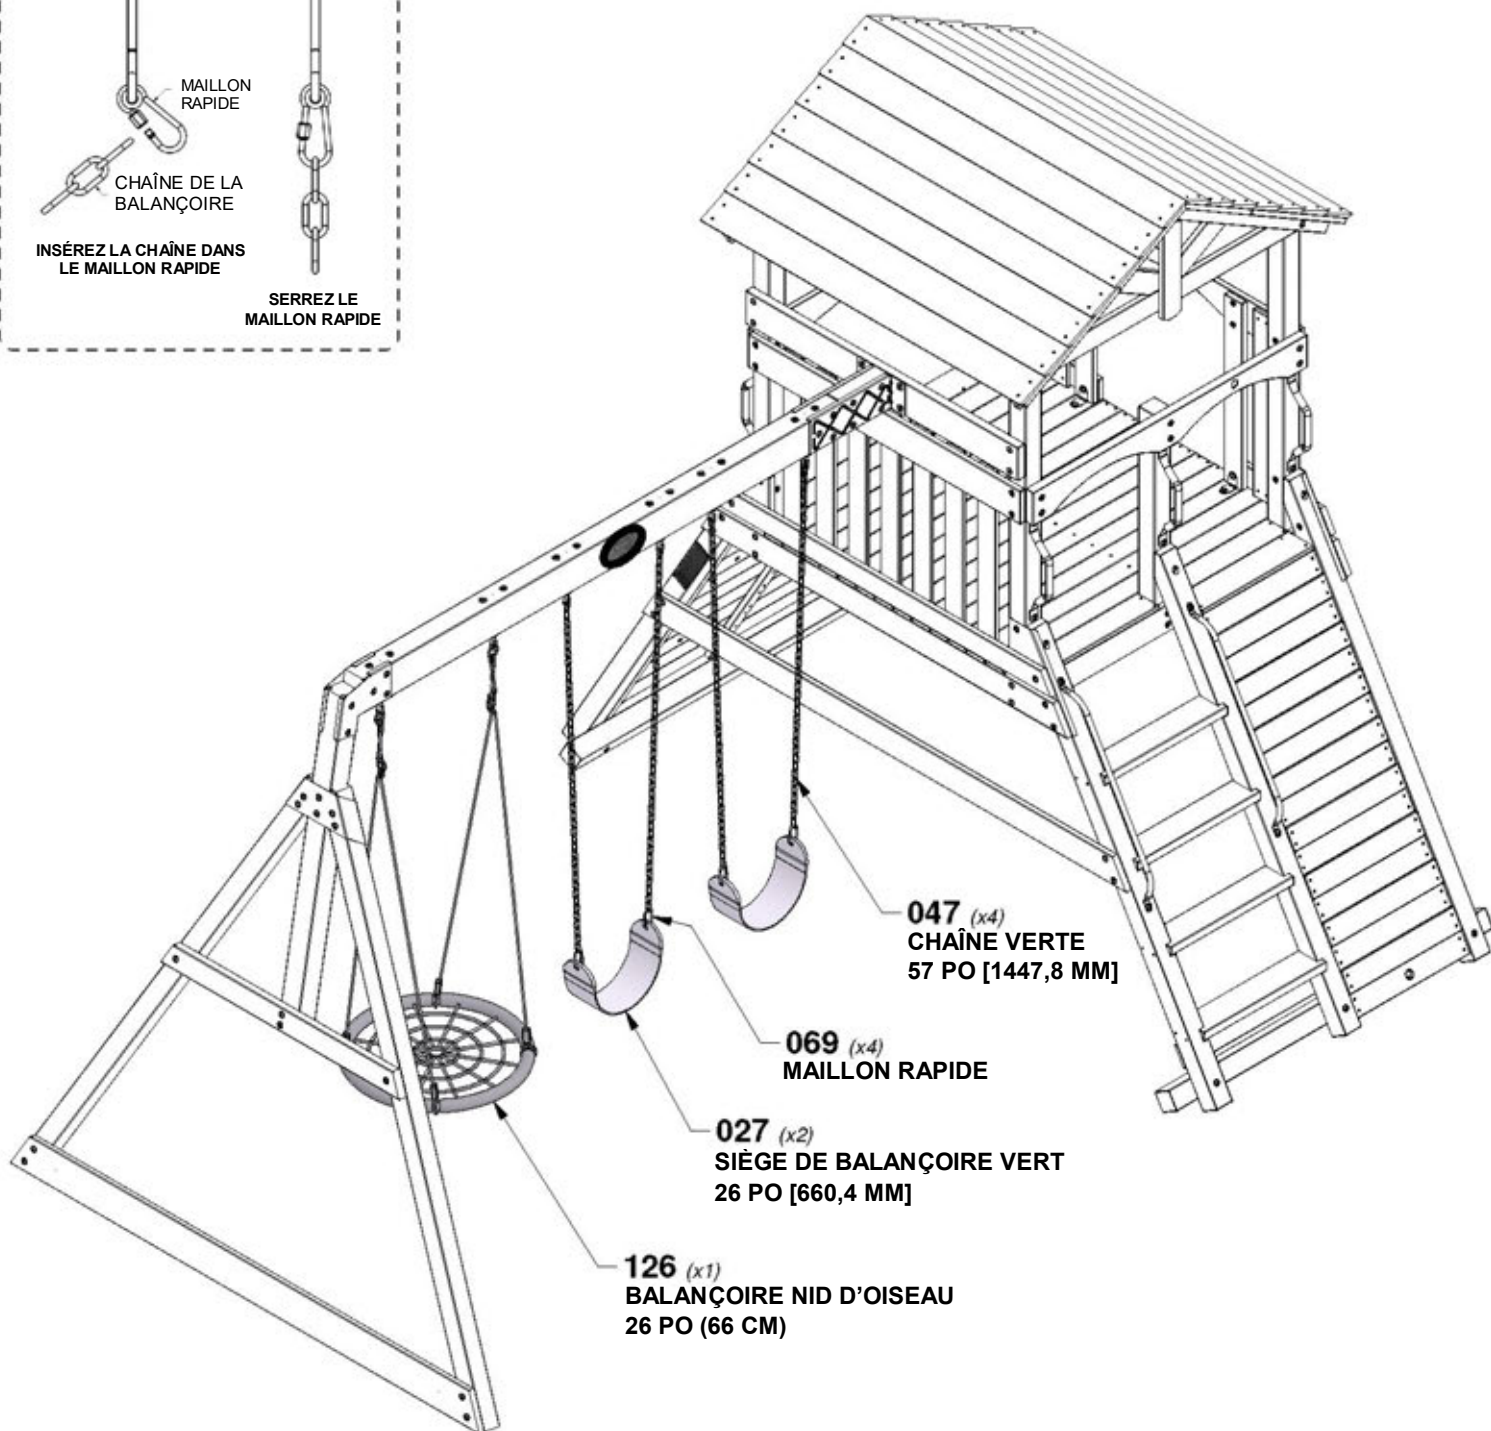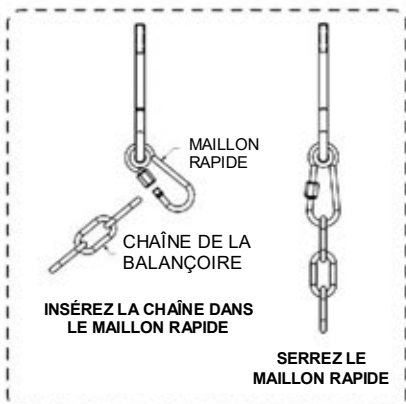

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE KIT PINCE DE SERRAGE DE LA CORDE


PINCE DE SERRAGE DE LA CORDE FIXÉ À L'ÉTAPE SUIVANTE.

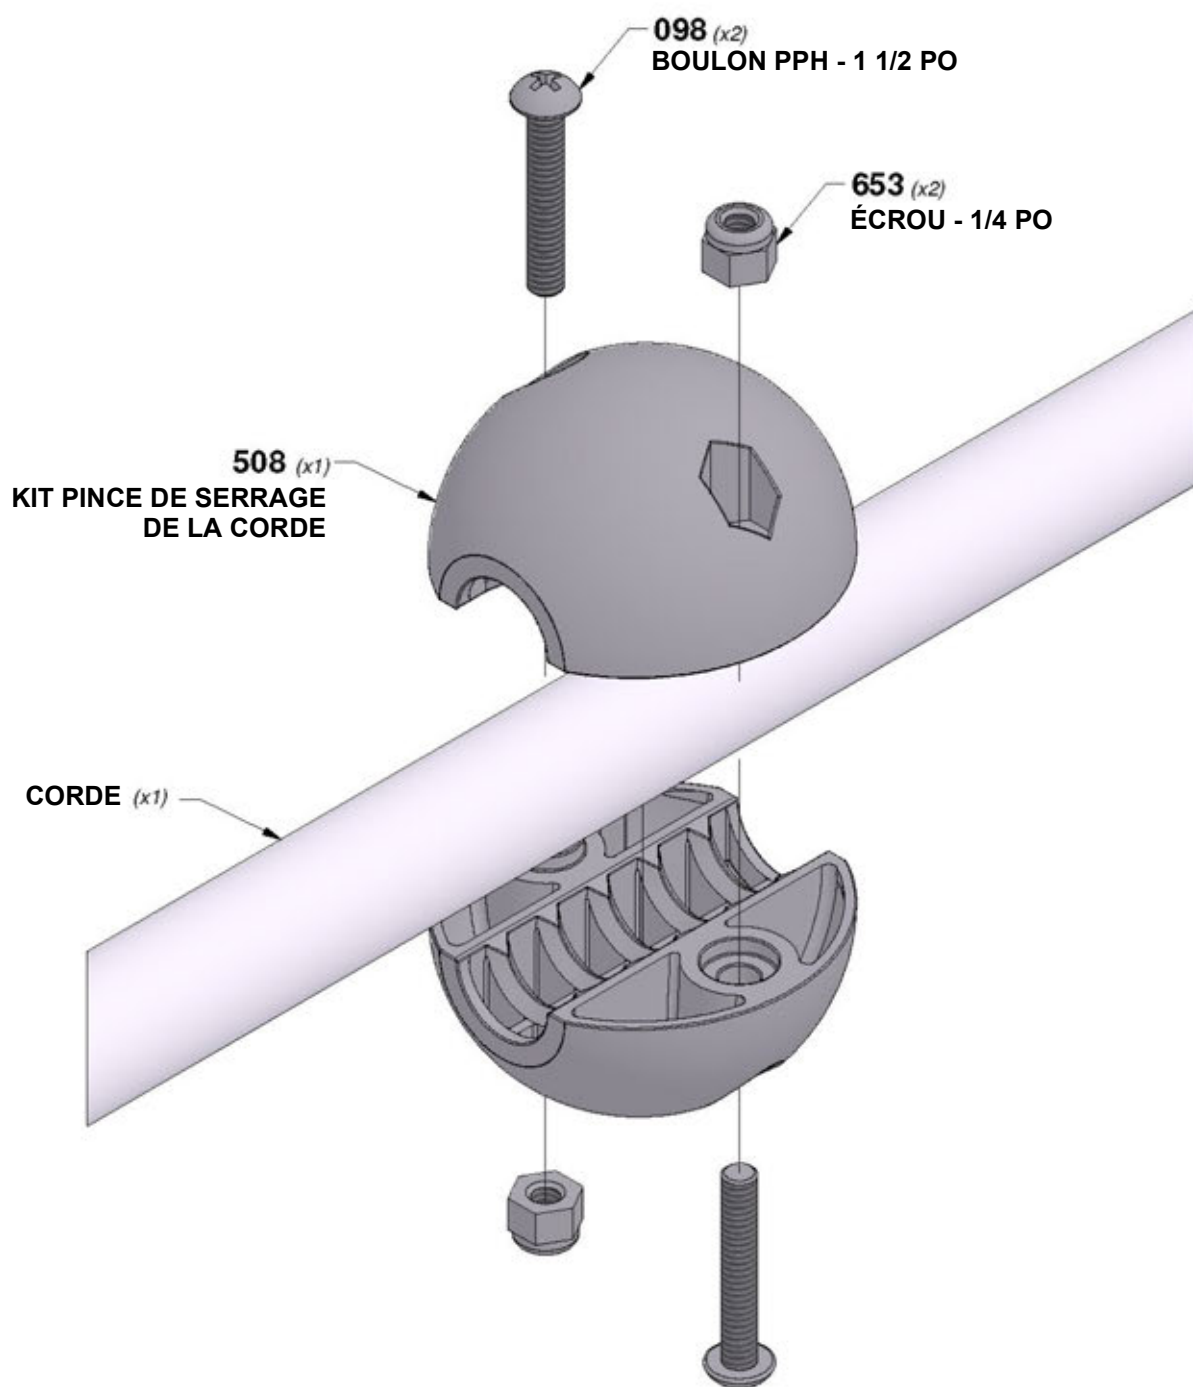

ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU FORT


A6P00508 (x7) KIT PINCE DE SERRAGE DE LA CORDE

A6P00520 (x1) CORDE


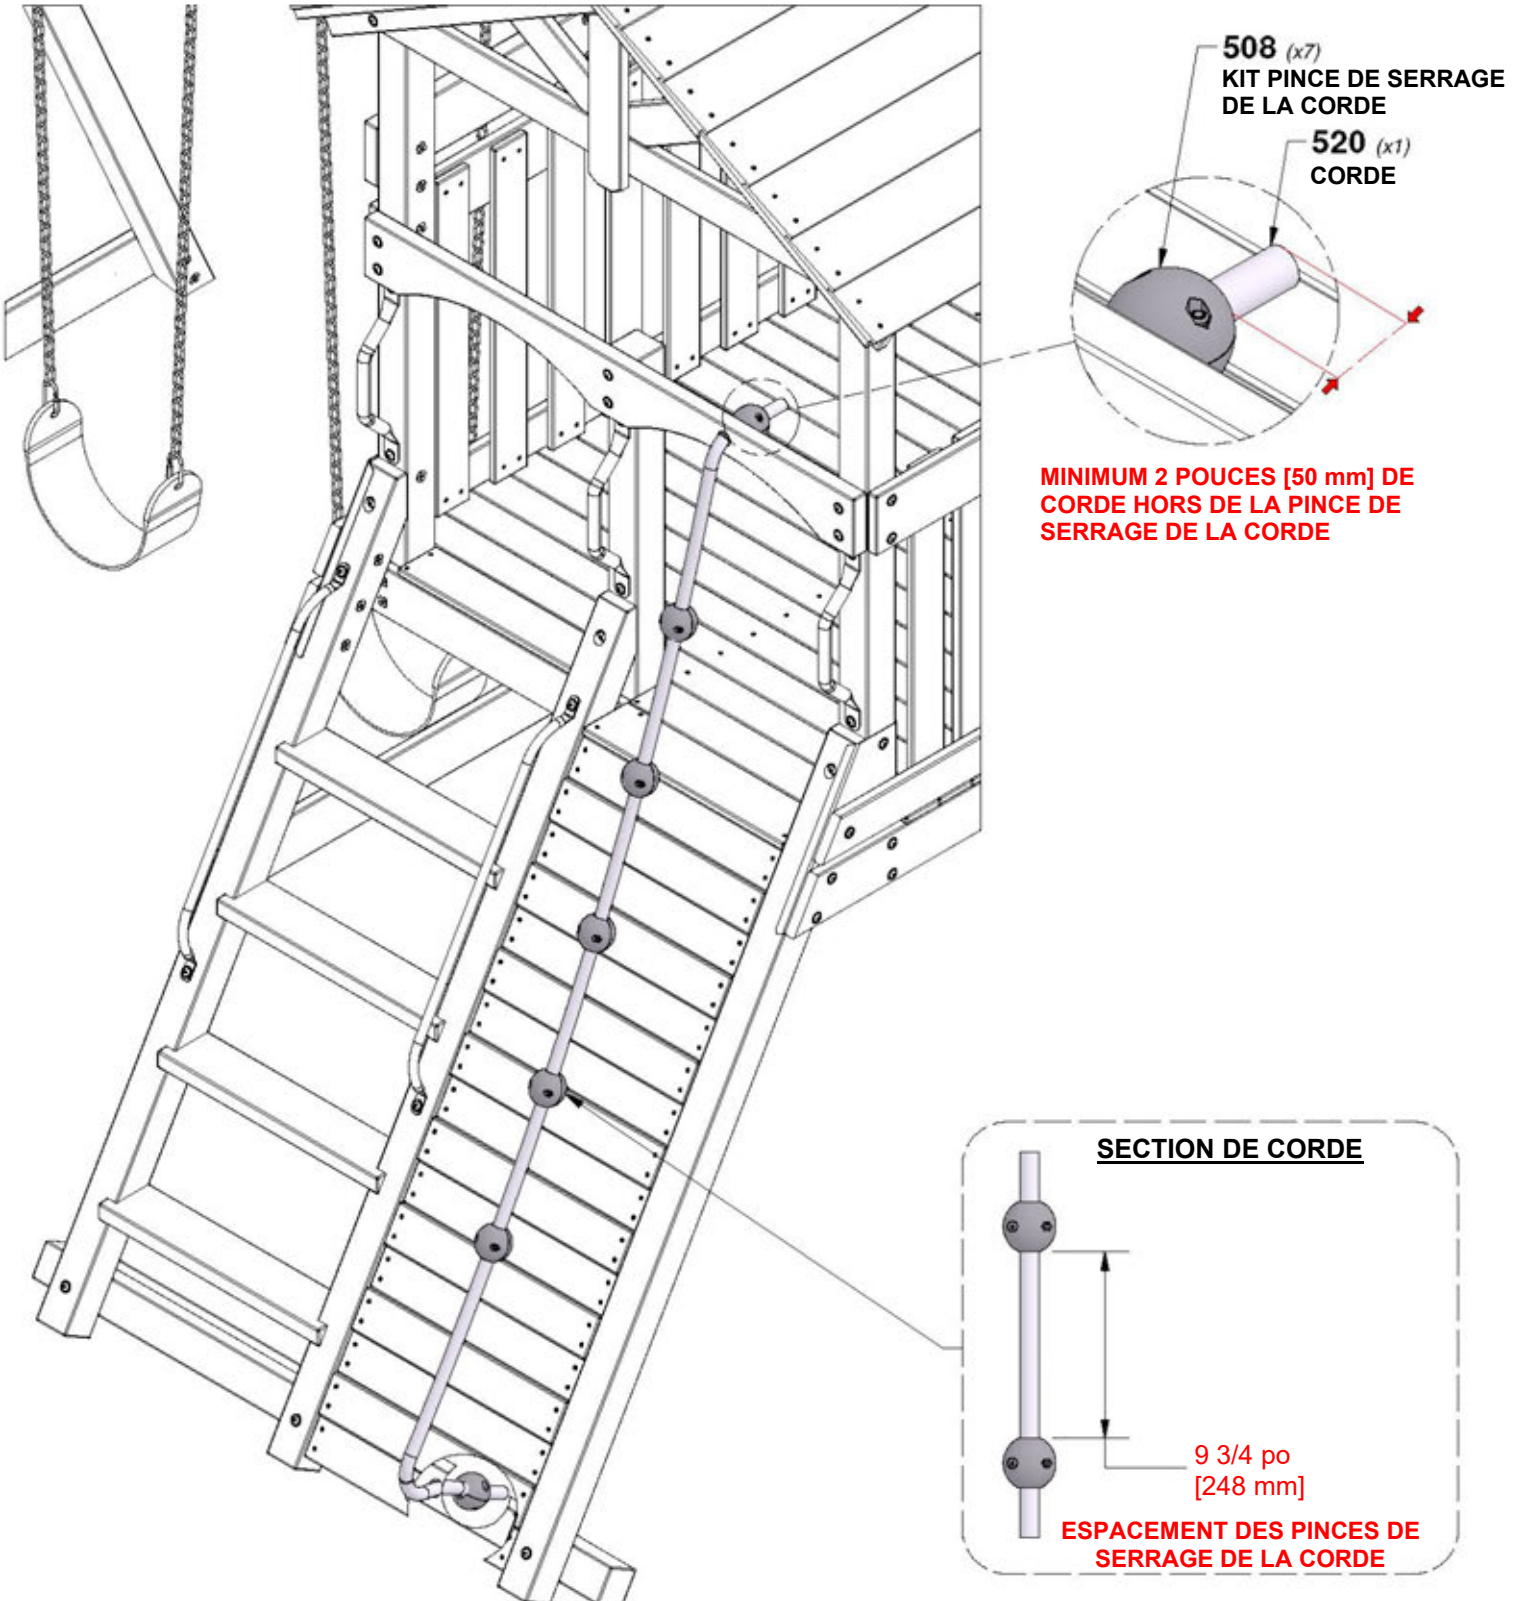


ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO

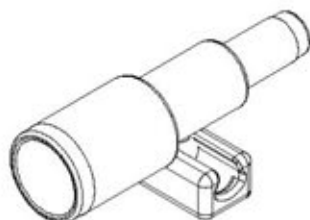


A6P00096
(x1) TÉLESCOPE

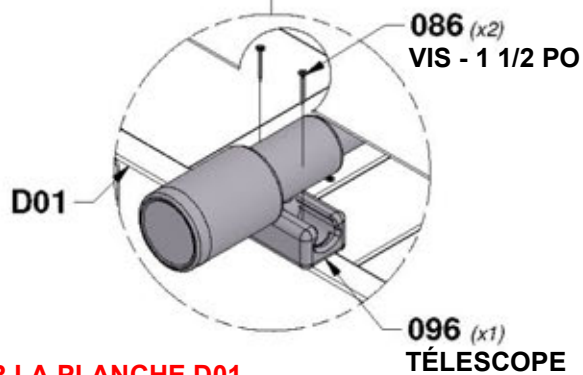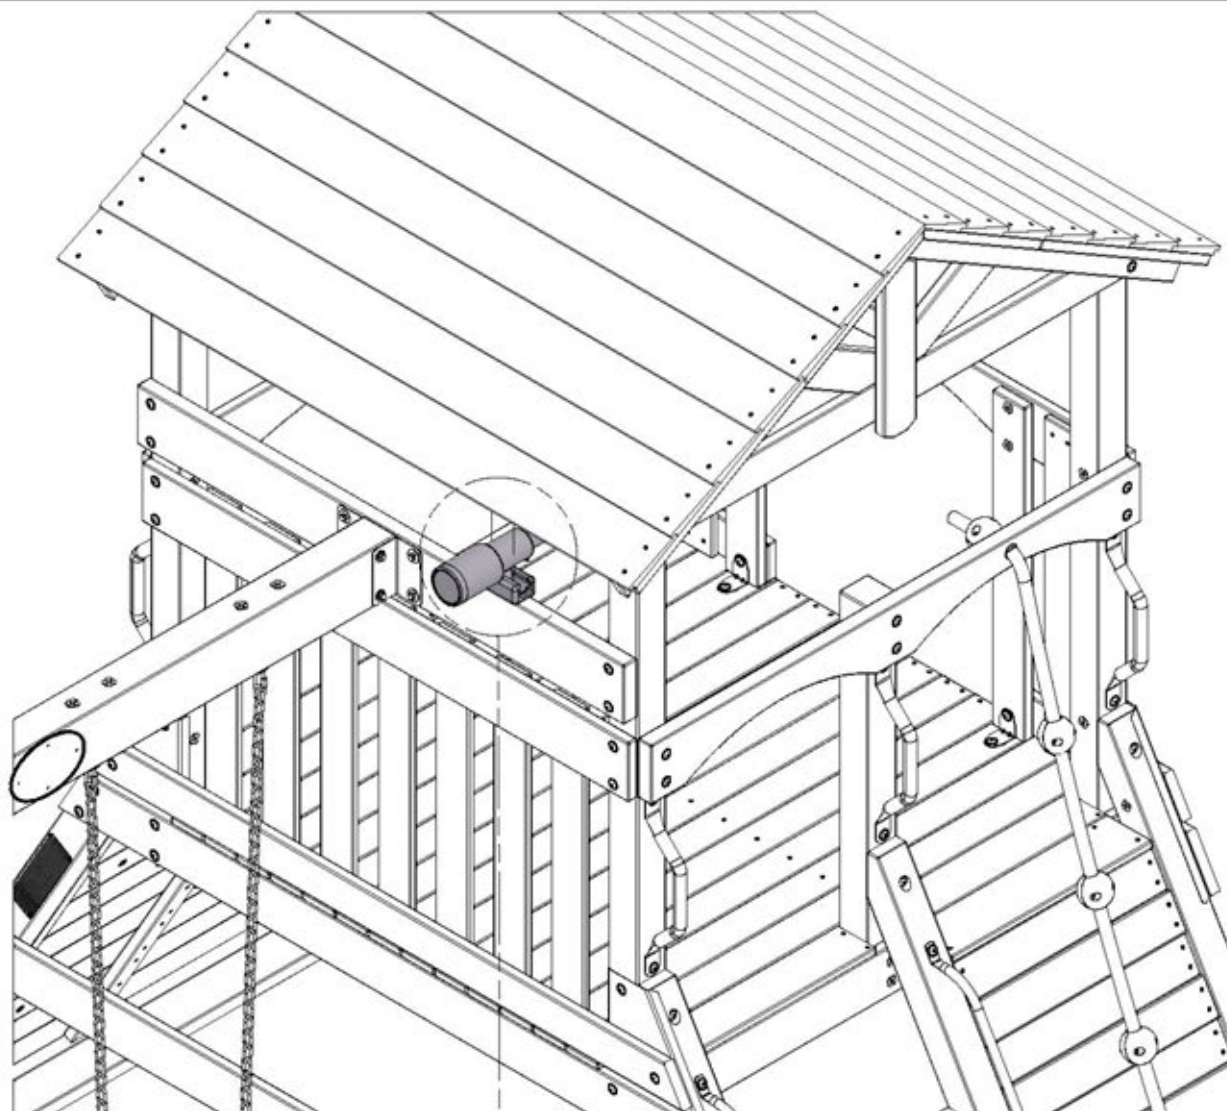

CENTREZ SUR LA PLANCHE D01


ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU FORT

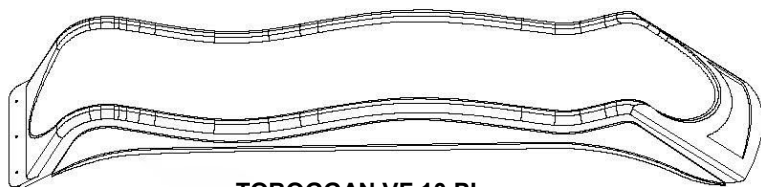

TOBOGGAN VF 10 PI

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
3	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO
4	H100088	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 1/8


O70 | **PLANCHE DE MONTAGE DU TOBOGGAN - W4L09040**
(x1)
5/8 po x 1 3/8 po x 20 3/8 po (16x34x517)

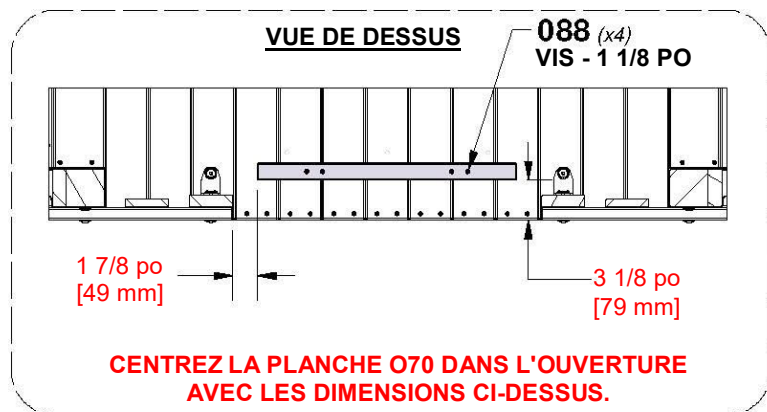

TOBOGGAN FORMÉE SOUS VIDE DE 10 PI		
NUMÉRO DE PIÈCE	COULEUR	NUMÉRO DE MODÈLE
A100287	VERT	2200135
A6P00540	JAUNE	2300323
A6P00539	GRIS	2300064

CENTREZ LE TOBOGGAN DANS L'OUVERTURE ET PAR-DESSUS LA PLANCHE O70. EN UTILISANT LE TOBOGGAN ET O70 COMME GUIDE, PERCEZ (3) TROUS DE 3/8 po [10 mm] À TRAVERS LE PLANCHER POUR LA QUINCAILLERIE.

TOBOGGAN VF 10 PI (x1)

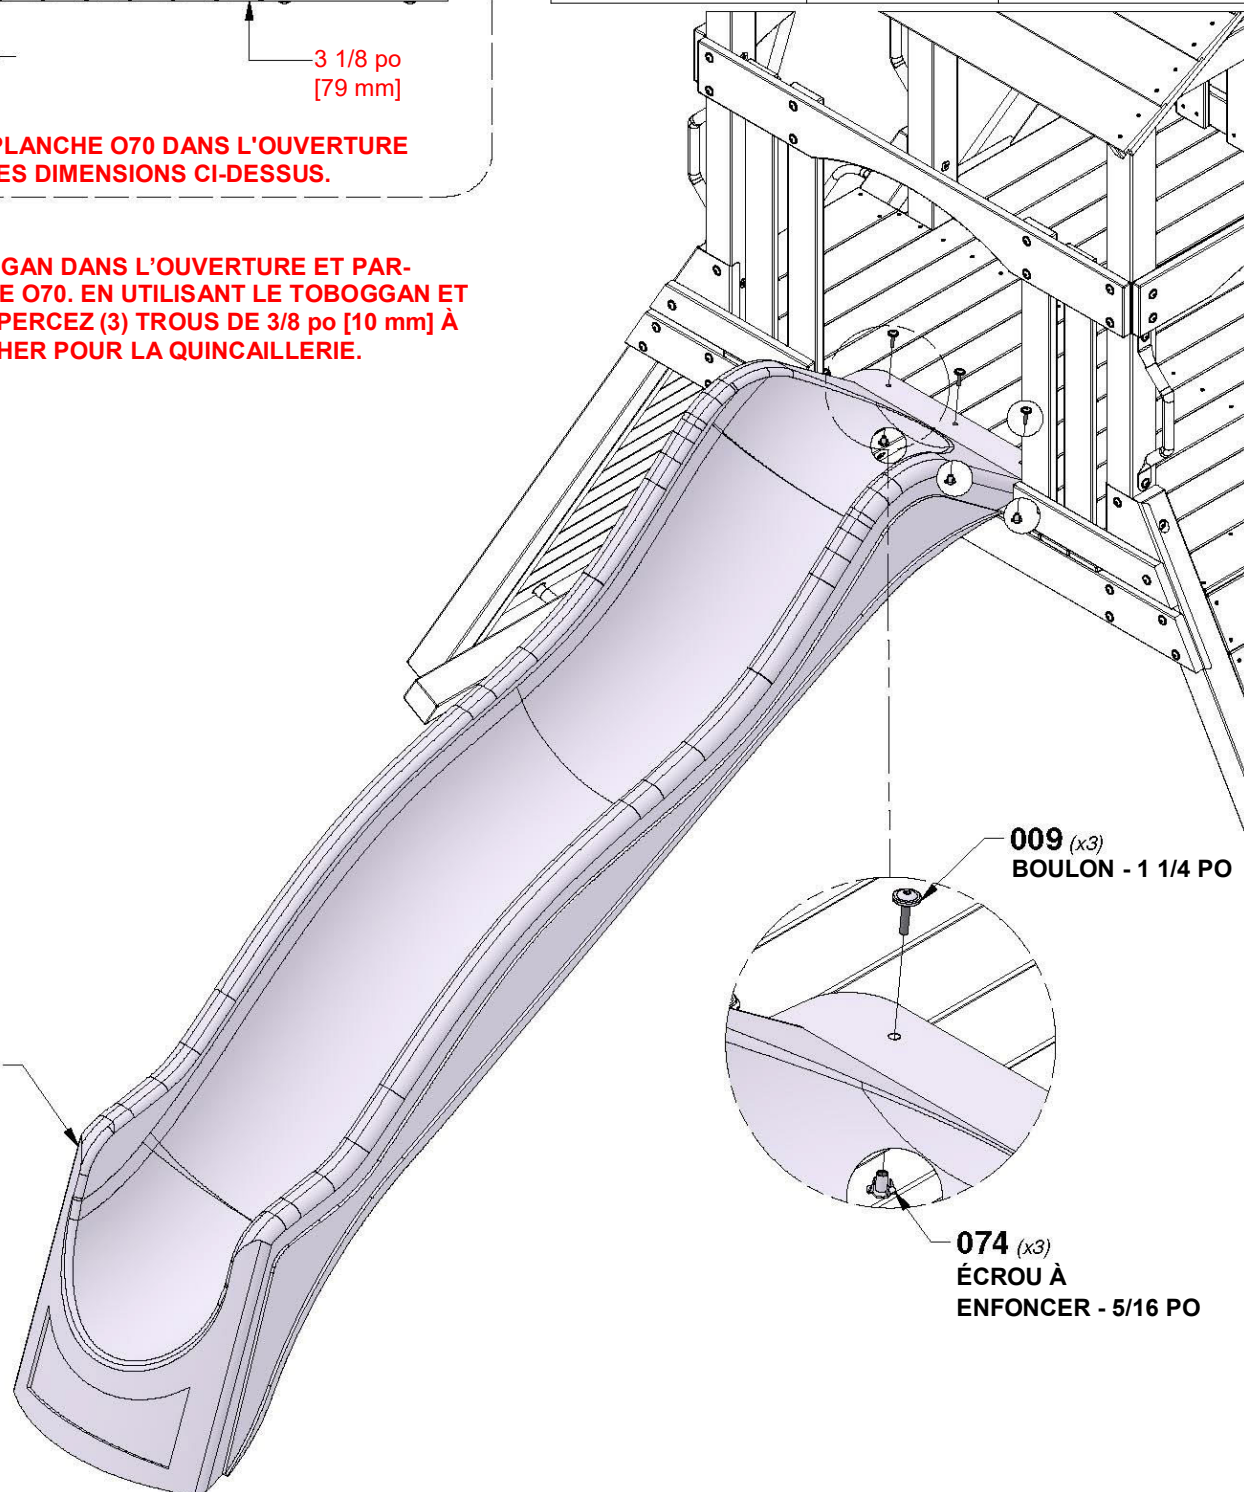


ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU FORT



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100004	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 5/8
2	H100008	BOULON WH 5/16 x 1
4	H100028	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2
2	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19

DÉTAIL - « A »

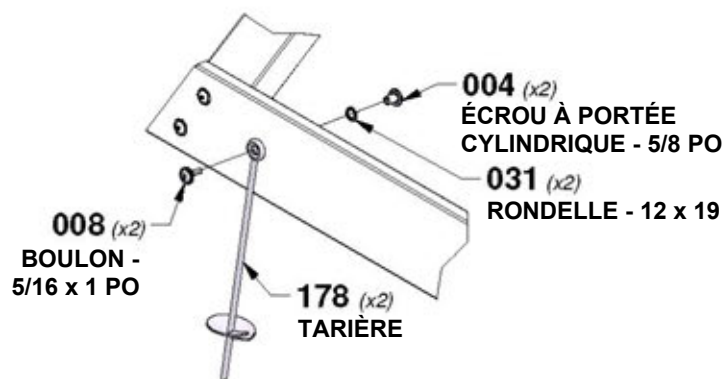

ENFONCEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMBLEMENTS INDICUÉS. EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16 PO [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE.

DÉTAIL - « A »

DÉTAIL - « A »




DÉTAIL - « B »

DÉTAIL - « B »

DÉTAIL - « B »

DÉTAIL - « B »

DÉTAIL - « B »

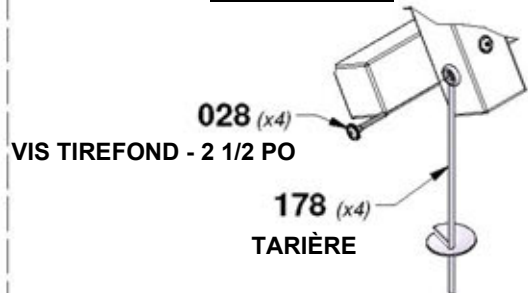

ENFONCEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMBLEMENTS INDICUÉS. EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN AVANT-TRou DE 3/16 PO [5 mm] POUR LE TIRE-FOND.