

# STERLING POINT

## Balançoire

Modèle : 2200227

Le manuel de montage doit être conservé car il contient des informations importantes



### AVERTISSEMENT

**Assemblage par un adulte nécessaire.**

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

**RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.**



Veuillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange. Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)



**ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE**  
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D  
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



**SERVICES  
D'INSTALLATION  
DISPONIBLES!\***  
Voir détails à l'intérieur

Fabriqué en Chine

INS-2200227-A-STERLING POINT-FR 07/22/22

# Manuel du propriétaire - Dimensions d'installation de base et notes relatives au montage

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6' - 7"] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort soient bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m (6' - 7") au-delà de l'ensemble de jeu, sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.



## SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

### Dimensions au sol

20' - 5 3/4" [6,2 m] x 16' - 9" [5,1 m] x 10' - 10" [3,3 m]

### Zone de jeu sécuritaire

33' - 8" [10,3 m] x 29' - 11" [9,1 m] x 17' - 5" [5,3 m]

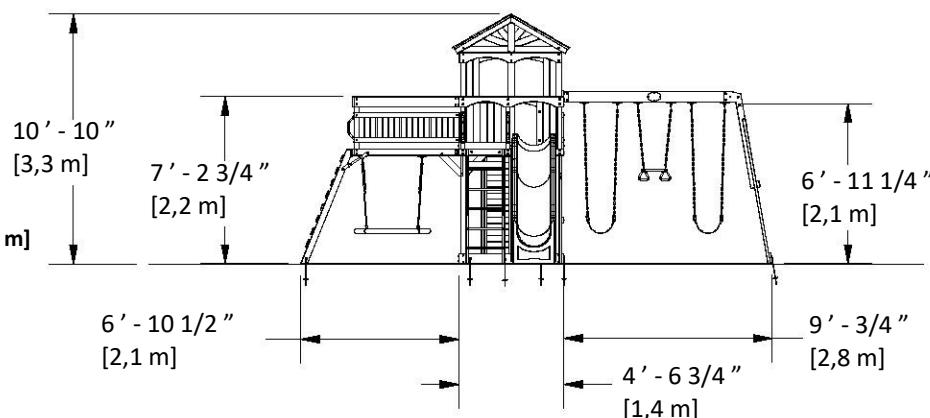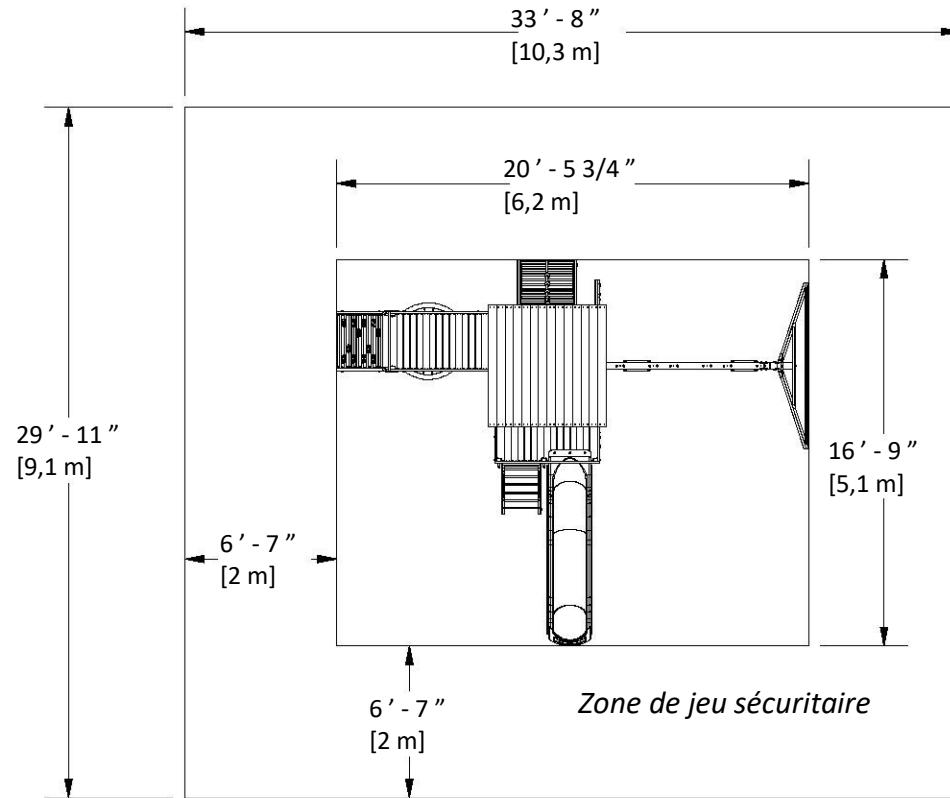

### Informations générales :

Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement.

Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel.

Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants.

Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 9.

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)



**A50 POUTRE DE LA BALANÇOIRE - W4L16694**

(x1) 3 3/8 " x 5 1/4 " x 89 1/2 " (86x134x2274)




**B02 POTEAU - W4L16594**

(x1) 3 " x 3 " x 86 7/8 " (76x76x2206)



**B03 POTEAU - W4L16603**

(x1) 3 " x 3 " x 86 7/8 " (76x76x2206)



**B04 POTEAU - W4L16604**

(x1) 3 " x 3 " x 86 7/8 " (76x76x2206)




**B05 POTEAU - W4L16634**

(x1) 3 " x 3 " x 31 5/8 " (76x76x804)



**B06 POTEAU - W4L16635**

(x1) 3 " x 3 " x 31 5/8 " (76x76x804)



**B07 POTEAU - W4L16636**

(x1) 3 " x 3 " x 31 5/8 " (76x76x804)



**B08 POTEAU - W4L16637**

(x1) 3 " x 3 " x 31 5/8 " (76x76x804)




**B09 SUPPORT DE BALANÇOIRE - W4L16651**

(x1) 2 7/8 " x 3 " x 54 3/8 " (72x76x1381)



**E01 CALE ANGULAIRE - W4L16596**

(x2) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 48 7/8 " (36x86x1241)




**E02 CALE DE LA PLATEFORME - W4L16598**

(x11) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 17 " (36x86x433)




**E03 MONTANT - W4L16627**

(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 59 5/8 " (36x86x1516)



**E04 MONTANT - W4L16638**

(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 56 7/8 " (36x86x1446)



**E05 LISSE DROITE - W4L16666**

(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 64 1/2 " (36x86x1640)



**E06 LISSE GAUCHE - W4L16665**

(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 64 1/2 " (36x86x1640)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)

**E07 LISSE GAUCHE - W4L16675**  
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 64 1/2 " (36x86x1640)

**E08 LISSE DROITE - W4L16676**  
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 64 1/2 " (36x86x1640)

**E77 MONTANT GAUCHE - W4L16617**  
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 65 " (36x86x1650)

**E78 MONTANT DROIT - W4L16618**  
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 65 " (36x86x1650)

**E79 SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L16697**  
(x1) 1 1/2 " x 3 1/2 " x 44 " (36x86x1120)

**E80 CALE ANGULAIRE - W4L16696**  
(x2) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 87 1/8 " (36x86x2212)

**F01 SOLIVE DE PLANCHER - W4L16610**  
(x2) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 52 3/4 " (36x60x1340)

**F02 MONTANT - W4L16611**  
(x1) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 30 1/2 " (36x60x776)

**F03 MONTANT - W4L16612**  
(x1) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 30 1/2 " (36x60x776)

**F04 MONTANT - W4L16613**  
(x1) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 30 1/2 " (36x60x776)

**F05 MONTANT - W4L16630**  
(x2) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 30 1/2 " (36x60x776)

**F06 LISSE DE SUPPORT - W4L16673**  
(x2) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 64 1/8 " (36x60x1629)

**F07 LISSE DE SUPPORT - W4L16677**  
(x2) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 64 1/8 " (36x60x1629)

**G01 PLANCHE DE SOL - W4L16595**  
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 89 1/2 " (24x134x2274)

**G02 PLANCHE DE SOL - W4L16605**  
(x2) 1 " x 5 1/4 " x 53 3/4 " (24x134x1364)

**G03 PLANCHE DE SOL - W4L16606**  
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 54 3/4 " (24x134x1390)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces


## Composants en bois (pas à l'échelle)



**G04 LISSE MURALE - W4L16602**  
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 77 " (24x134x1956)




**G05 LISSE MURALE - W4L16623**  
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 54 5/8 " (24x134x1388)



**G06 LISSE MURALE - W4L16639**  
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 51 3/8 " (24x134x1304)




**G07 LISSE MURALE - W4L16659**  
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 54 1/2 " (24x134x1383)



**G08 LISSE MURALE - W4L16660**  
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 53 3/4 " (24x134x1364)



**G09 LISSE MURALE - W4L16661**  
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 58 3/8 " (24x134x1483)



**G10 LISSE MURALE - W4L16662**  
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 31 " (24x134x786)




**G50 PLANCHE DE SOL - W4L16698**  
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 86 11/16 " (24x134x2202)



**H01 SUPPORT DE PLANCHER - W4L16597**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 77 " (24x86x1956)



**H02 PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L16600**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 74 1/4 " (24x86x1887)



**H03 SUPPORT DE PLANCHER - W4L16601**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 77 " (24x86x1956)



**H04 LISSE DE PLANCHER - W4L16607**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 53 3/4 " (24x86x1364)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)

### **H05 LISSE DE PLANCHER - W4L16608**

(x1) 1 " x 3 3/8 " x 52 3/4 " (24x86x1340)

### **H06 LISSE DE PLANCHER - W4L16614**

(x1) 1 " x 3 3/8 " x 54 5/8 " (24x86x1388)

### **H07 SUPPORT DE PLANCHER - W4L16624**

(x4) 1 " x 3 " x 2 1/8 " (24x76x54)

### **H08 LISSE DE PLANCHER - W4L16628**

(x1) 1 " x 3 3/8 " x 58 3/8 " (24x86x1483)

### **H09 LISSE DE PLANCHER - W4L16629**

(x1) 1 " x 3 3/8 " x 54 1/2 " (24x86x1383)

### **H10 LISSE DE PLANCHER - W4L16632**

(x1) 1 " x 3 3/8 " x 31 " (24x86x786)

### **H11 SUPPORT DE PLANCHER - W4L16648**

(x3) 1 " x 2 3/4 " x 2 3/8 " (24x60x70)

### **H12 LISSE MURALE - W4L16655**

(x1) 1 " x 3 3/8 " x 54 3/4 " (24x86x1390)

### **H13 LISSE MURALE - W4L16664**

(x2) 1 " x 3 3/8 " x 26 7/8 " (24x86x684)

### **H14 PLANCHE DE FIXATION - W4L16667**

(x1) 1 " x 3 3/8 " x 31 " (24x86x786)

### **H15 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16678**

(x8) 1 " x 3 3/8 " x 28 1/8 " (24x86x714)

### **H16 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16679**

(x1) 1 " x 3 3/8 " x 28 1/8 " (24x86x714)

### **H17 PLANCHE DE FIXATION - W4L16680**

(x1) 1 " x 3 3/8 " x 31 " (24x86x786)

### **H18 LISSE MURALE - W4L16681**

(x2) 1 " x 3 3/8 " x 54 " (24x86x1372)

### **H19 LISSE DE TOIT - W4L16682**

(x4) 1 " x 3 3/8 " x 34 1/2 " (24 x 86 x 877)

### **H20 PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L16683**

(x2) 1 " x 3 3/8 " x 15 5/8 " (24x86x397)

### **H21 TASSEAU DE PIGNON - W4L16684**

(x2) 1 " x 3 " x 3 3/8 " (24x76x86)

### **H22 LISSE MURALE - W4L16688**

(x1) 1 " x 3 3/8 " x 54 3/4 " (24x86x1390)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)

  
**H23 LISSE MURALE - W4L16689**  
(x2) 1 " x 3 3/8 " x 54 3/4 " (24x86x1390)

  
**H24 PLANCHE MURALE - W4L16690**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 50 1/8 " (24x86x1274)

  
**H25 LISSE MURALE - W4L16691**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 29 " (24x86x737)

  
**H27 LISSE MURALE - W4L16656**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 29 " (24x86x738)


  
**H29 LISSE MURALE - W4L16699**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 14 1/8 " (24x86x360)


  
**H77 PLANCHE DE FIXATION - W4L16620**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 20 1/8 " (24x86x512)

  
**H26 LISSE MURALE - W4L16692**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 28 1/8 " (24x86x713)

  
**H28 LISSE MURALE - W4L16625**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 13 1/4 " (24x86x336)


  
**H76 ÉCHELON - W4L16619**  
(x5) 1 " x 3 3/8 " x 18 1/8 " (24x86x460)


  
**J01 LISSE MURALE - W4L16622**  
(x4) 1 " x 2 3/8 " x 25 1/4 " (24x60x642)

  
**J02 LISSE MURALE - W4L16631**  
(x2) 1 " x 2 3/8 " x 58 3/8 " (24x60x1483)


  
**J03 LISSE MURALE - W4L16657**  
(x2) 1 " x 2 3/8 " x 55 3/8 " (24x60x1407)


  
**K01 LISSE MURALE - W4L16640**  
(x1) 5/8 " x 5 1/4 " x 52 3/4 " (16x134x1340)

  
**K02 LISSE MURALE - W4L16641**  
(x1) 5/8 " x 5 1/4 " x 53 3/8 " (16x134x1356)

  
**K03 LISSE MURALE - W4L16658**  
(x1) 5/8 " x 5 1/4 " x 54 3/4 " (16x134x1390)

  
**L01 PLANCHE DE PLANCHER - W4L16644**  
(x2) 5/8 " x 4 1/4 " x 21 1/4 " (16x107x540)

  
**L02 PLANCHE DE PLANCHER - W4L16645**  
(x1) 5/8 " x 4 1/4 " x 54 5/8 " (16x107x1389)

  
**L03 PLANCHE DE PLANCHER - W4L16646**  
(x1) 5/8 " x 4 1/4 " x 54 5/8 " (16x107x1389)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)

**M02 PLANCHE DE PLANCHER - W4L16642**

(x11) 5/8 " x 3 3/8 " x 21 1/4 " (16x86x540)

**M03 PLANCHE DE PLANCHER - W4L16643**

(x13) 5/8 " x 3 3/8 " x 54 5/8 " (16x86x1389)

**M04 PLANCHE DE PLANCHER - W4L16647**

(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 21 1/4 " (16x86x540)

**M05 PLANCHE DE PLANCHER - W4L16649**

(x15) 5/8 " x 3 3/8 " x 29 " (16x86x736)

**M06 PLANCHE DE PLANCHER - W4L16650**

(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 29 " (16x86x736)

**M07 PLANCHE MURALE - W4L16652**

(x12) 5/8 " x 3 3/8 " x 29 " (16x86x736)

**M08 PLANCHE MURALE - W4L16654**

(x7) 5/8 " x 3 1/4 " x 26 7/8 " (16x82x684)

**M10 PLANCHE MURALE - W4L16663**

(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 53 1/4 " (16x86x1354)

**M11 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L16668**

(x2) 5/8 " x 3 1/4 " x 31 " (16x82x786)

**M12 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16671**

(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 28 1/8 " (16x86x714)

**M13 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16670**

(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 28 1/8 " (16x86x714)

**M14 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16669**

(x19) 5/8 " x 3 3/8 " x 28 1/8 " (16x86x714)

**M15 PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L16685**

(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 18 1/4 " (16x86x465)

**M16 PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L16687**

(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 11 3/4 " (16x86x300)

**M73 SUPPORT ARRIÈRE - W4L16621**


(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 20 1/8 " (16x86x512)

**N01 TASSEAU - W4L16674**

(x2) 5/8 " x 2 3/8 " x 57 7/8 " (16x60x1470)

**N02 TASSEAU DE TOIT - W4L16686**

(x4) 5/8 " x 2 3/8 " x 26 5/8 " (16x60x675)

**N06 PLANCHE DE REMPLISSAGE - W4L16672**

(x2) 5/8 " x 2 1/8 " x 28 1/8 " (16x54x714)

**O70 PLANCHE DE MONTAGE DU TOBOGGAN - W4L09040**

(x1) 5/8 " x 1 3/8 " x 20 3/8 " (16x34x517)

**SP71 SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L16695**

(x1) 3 3/8 " x 3 3/8 " x 49 1/2 " (86x86x1256)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)

### **T01 PLANCHE DE SUPPORT - W4L16599**

(x2) 1 " x 1 3/8 " x 46 5/8 " (24x34x1184)

### **T02 PLANCHE DE SUPPORT - W4L16609**

(x1) 1 " x 1 3/8 " x 52 5/8 " (24x34x1336)

### **T03 PLANCHE DE SUPPORT - W4L16615**

(x1) 1 " x 1 3/8 " x 24 3/8 " (24x34x619)

### **T04 PLANCHE DE SUPPORT - W4L16616**

(x1) 1 " x 1 3/8 " x 21 " (24x34x533)

### **T05 PLANCHE DE SUPPORT - W4L16626**

(x2) 1 " x 1 3/8 " x 18 7/8 " (24x34x478)

### **T06 PLANCHE DE SUPPORT - W4L16633**

(x2) 1 " x 1 3/8 " x 51 3/4 " (24x34x1315)

### **Y01 PLANCHE MURALE - W4L16693**

(x6) 5/8 " x 3 5/8 " x 26 7/8 " (16x91x684)

### **Y02 PLANCHE MURALE - W4L16653**

(x2) 5/8 " x 3 7/8 " x 29 " (16x99x736)

### **B01 POTEAU - W2A03427**

(x1) 3 " x 3 " x 86 7/8 " (76x76x2206)

### **RP1 PANNEAU DE FAÎTE DE TOIT - W2A03428**


(x2) 1 5/8 " x 15 " x 59 1/8 " (42x382x1613)

### **RP2 PANNEAU DE TOIT - W2A03429**

(x2) 1 5/8 " x 20 5/8 " x 66 " (42x524x1613)


# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Pièces de quincaillerie

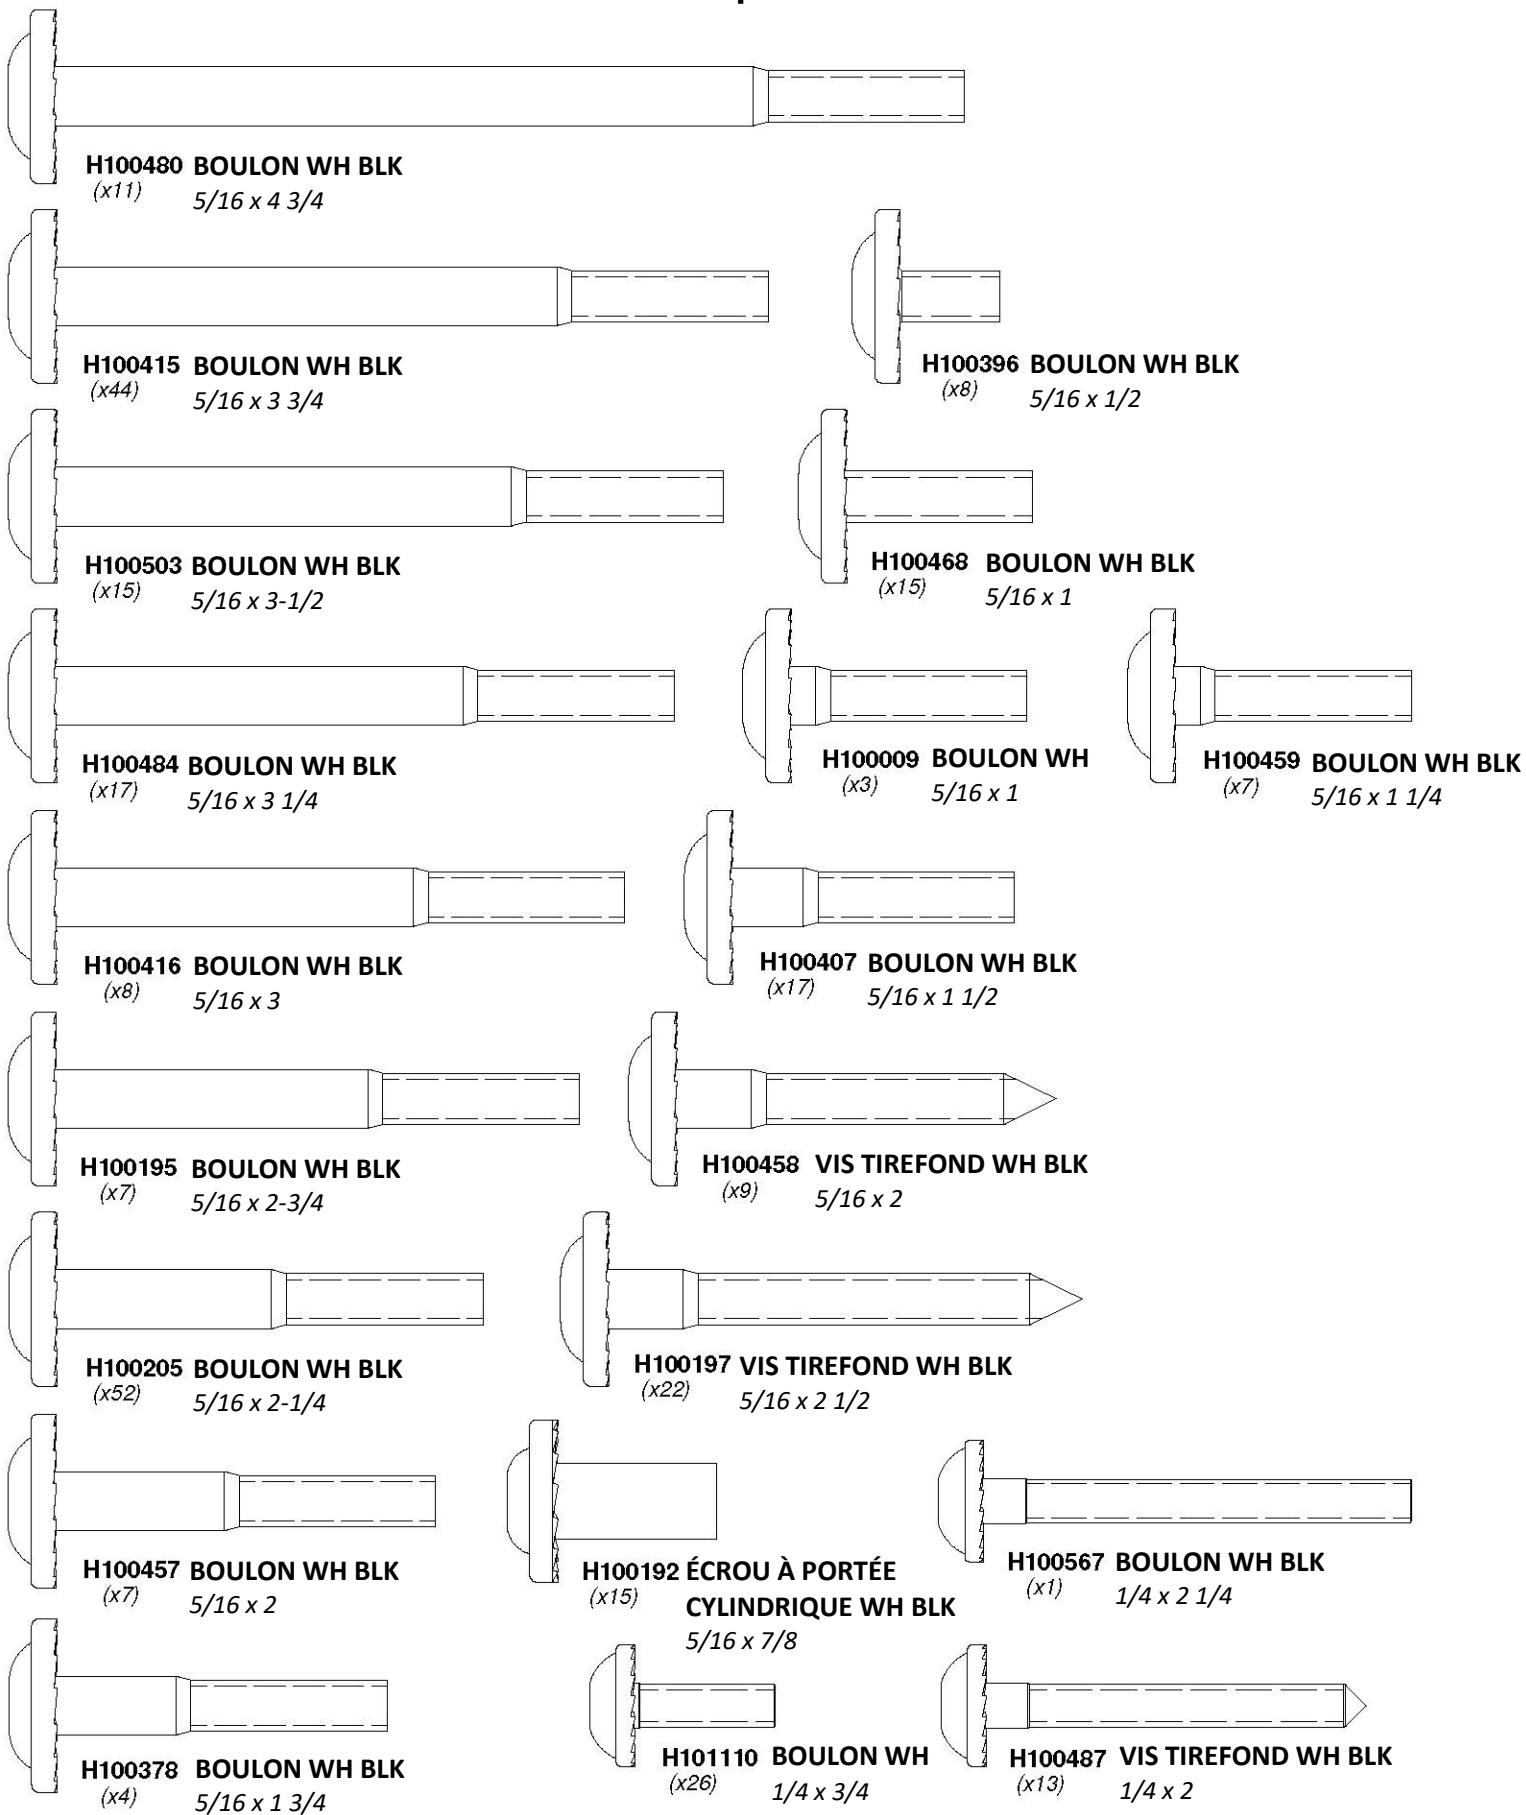


# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Pièces de quincaillerie

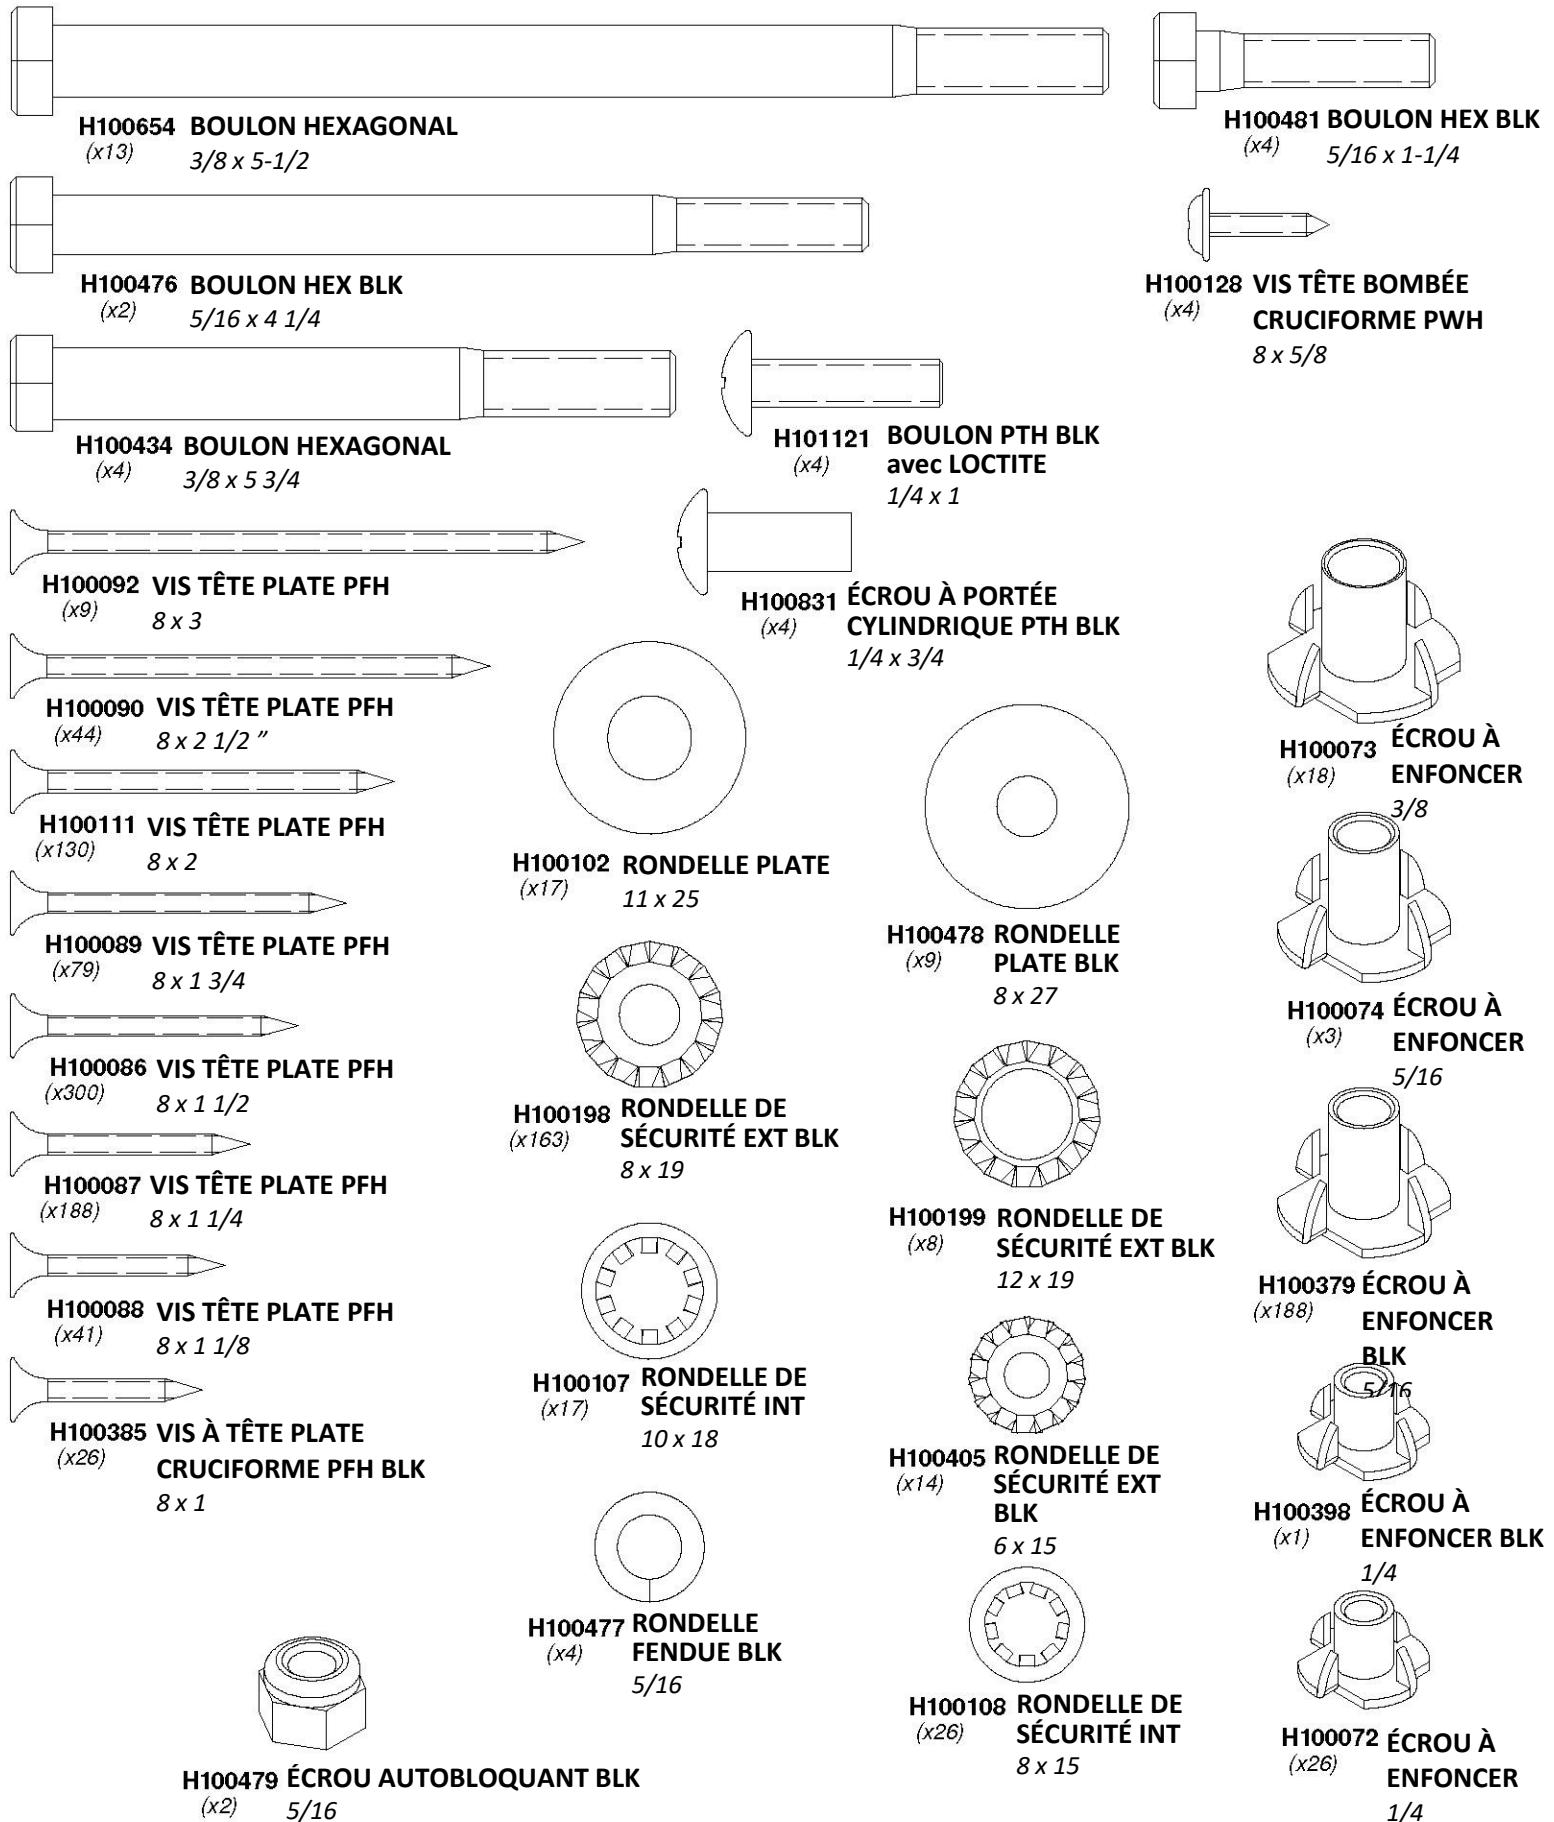


# Manuel du propriétaire - Identification des pièces


## Pièces de quincaillerie




**H100114 CLÉ TORX**  
(x1) T-30



**H100147 DOUILLE TORX**  
(x1) T-30



**H101100 TOURNEVIS MAGNÉTIQUE**  
(x1)

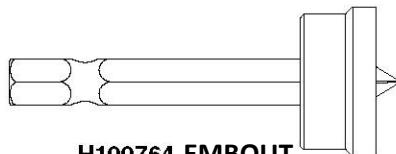

**H100764 EMBOUT**  
(x1) DE VISSAGE

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants accessoires (pas à l'échelle)

**A6P00520 CORDE**  
(x1)




**A100047 CHAÎNE VERTE 57 " (144,8 CM)**  
(x4)



**A100177 CHAÎNE VERTE 31 " (78,7 CM)**  
(x2)




**A4M01781 POIGNÉE NOIRE 816 C/C**  
(x2)




**A4M00613 POIGNÉE MÉTAL NOIR 381 c/c**  
(x6)



**A4M00630 SUPPORT DE PONT MÉTALLIQUE**  
(x2)  
**380 C/C BLEU**

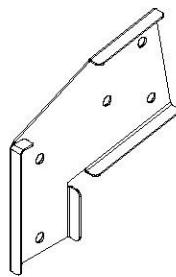


**A4M00617 SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - GAUCHE**  
(x1)

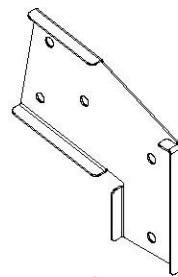


**A4M00618 SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - DROITE**  
(x1)




**A6P00054 SIÈGE DE BALANÇOIRE**  
(x2)  
**VERT 22 " (55,8 CM)**

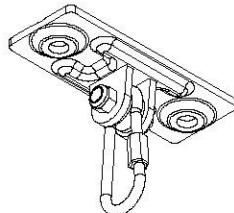


**A4M00505 CROCHET DE BALANÇOIRE**  
(x8)

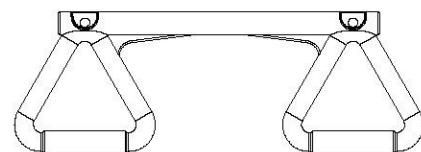


**A6P00034 TRAPÈZE JAUNE**  
(x1)

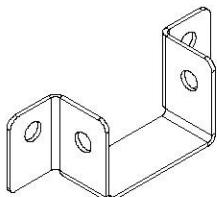

**A4M01878 CROCHET DE SOLIVE 90°**  
(x2)

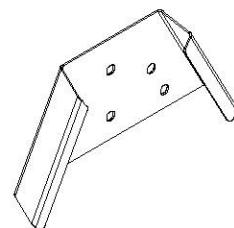


**A4M01782 SUPPORT EN A**  
(x1)

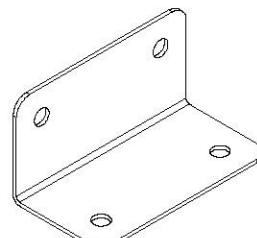



**A4M00619 SUPPORT EN L**  
(x2)  
**66 x 66 x 127 - BLK**

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces


## Composants accessoires (pas à l'échelle)

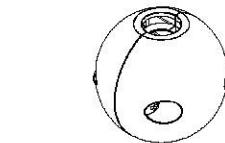


**A6P00508 KIT PINCES DE SERRAGE  
(x7) DE LA CORDE**

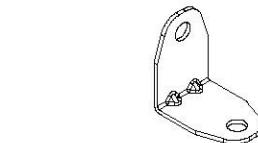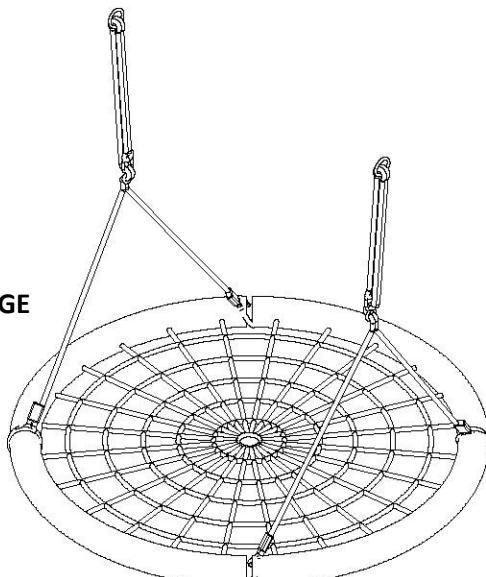


**A4M01047 SUPPORT EN  
(x7) L 2,5 x 38 x 55 x 55**




**A100178 TARIÈRE  
(x10)**

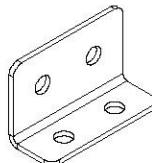

**A4M00855 SUPPORT EN L 51x32x82x3,175  
(x1)**




**A100069 MAILLON RAPIDE  
(x6)**

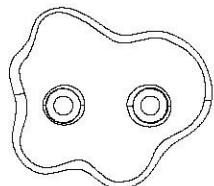

**A6P00036 PRISE HC VERTE N° 1  
(x6)**


**A4M00597 TUBE EN MÉTAL  
(x44)**

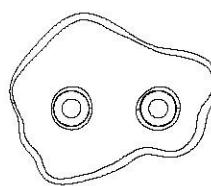

**A6P00037 PRISE HC VERTE N° 2  
(x6)**



**A100164 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE  
BYD (LARGE) 3 À 10 ANS  
(x1)**

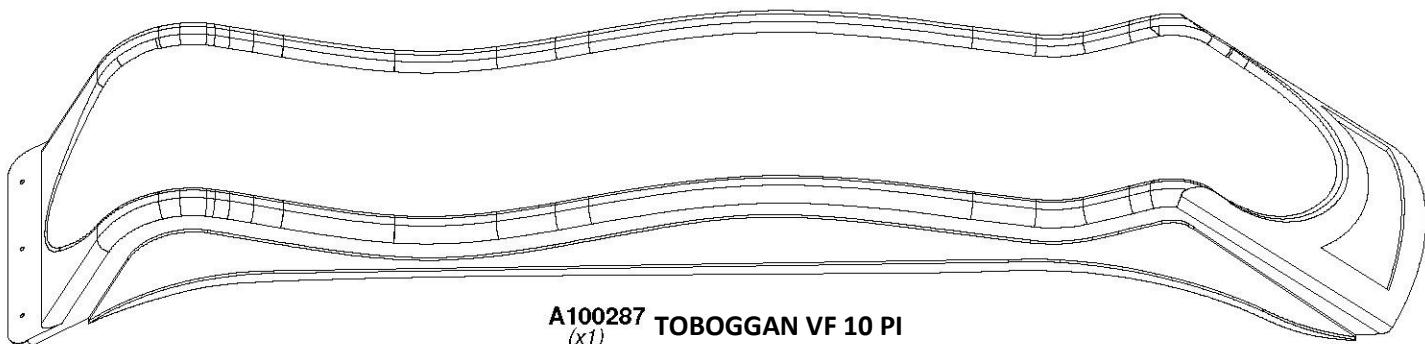

**A100287 TOBOGGAN VF 10 PI  
(x1)**


# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

## PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.**

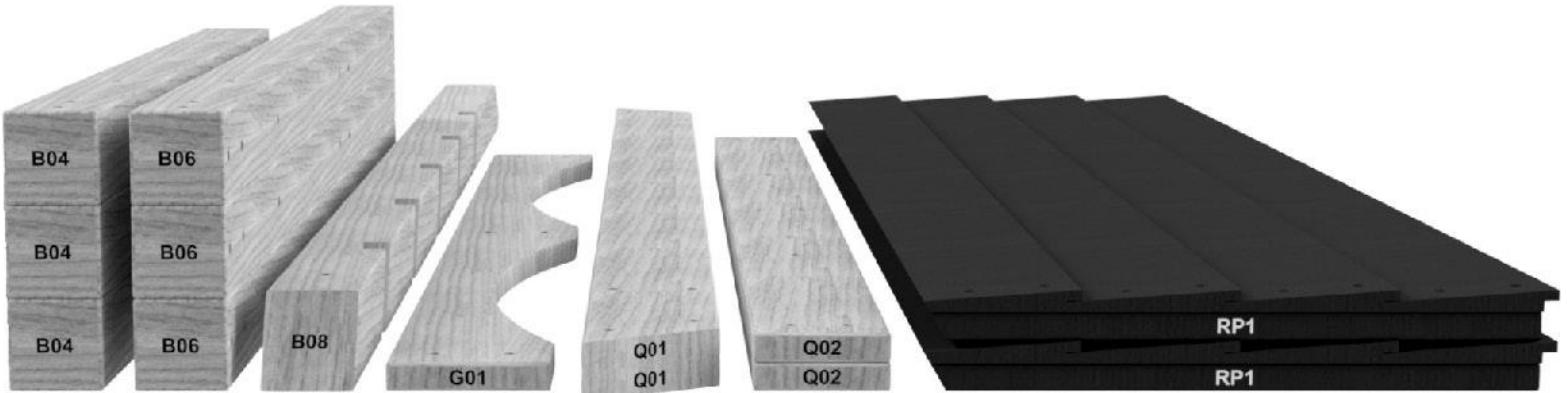

## PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



## PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou  
perceuse électrique

Accessoires de la  
perceuse : Tête cruciforme



Mèches de 1/8 ", 3/16 ",  
3/8 " et 7/16 "



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 " et 9/16 "



Clé à cliquet 3/8 ", Douilles standard de  
1/2 " et 9/16 ", Douilles profondes de 1/2 "  
et 9/16 "




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option



Mètre à ruban

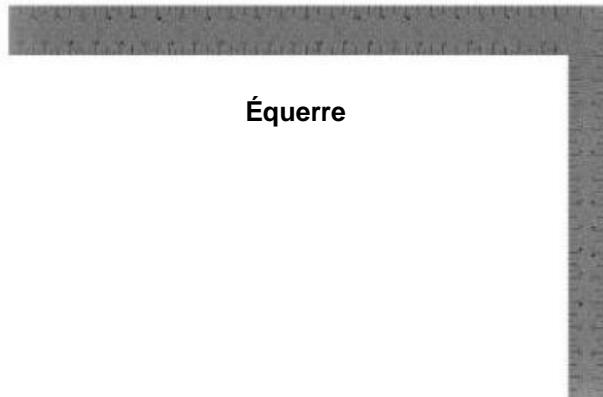

Équerre



Niveau de 24 "

## **PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE**


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

- 1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit**
- 2. Application BILT - Instructions interactives en 3D**
- 3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)**




**Scannez pour des instructions 3D faciles**

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

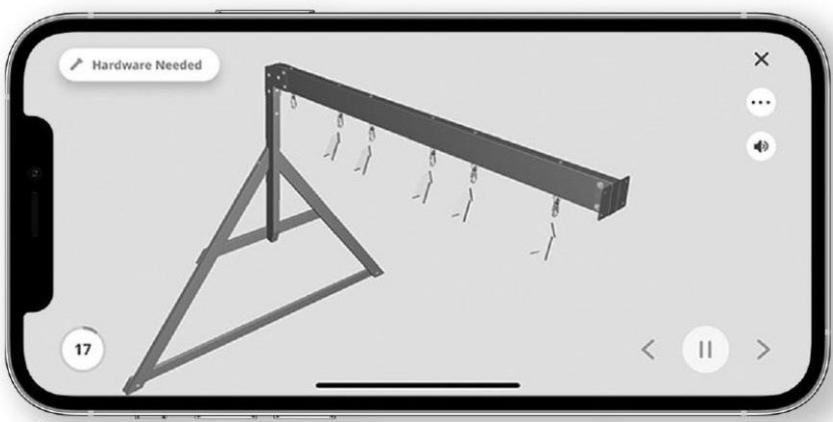


# ÉTAPE 1 - ÉCHELLE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2




**E77 MONTANT GAUCHE - W4L16617**  
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 65 " (36x86x1650)




**H76 ÉCHELON - W4L16619**  
(x5) 1 " x 3 3/8 " x 18 1/8 " (24x86x460)

**CONSEIL :**  
**ALIGNEZ LES TROUS DE RÉFÉRENCE**

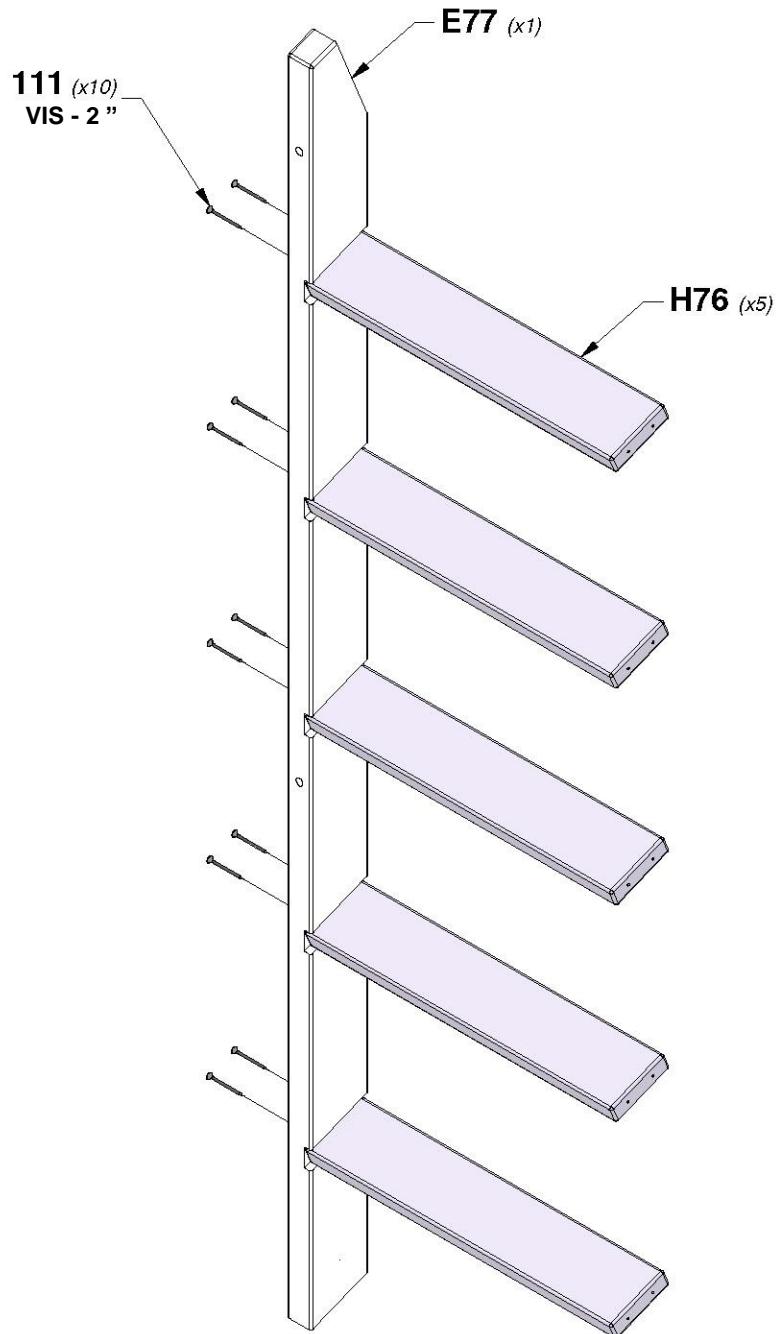


## ÉTAPE 2 - ÉCHELLE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2



**E78 MONTANT DROIT - W4L16618**  
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 65 " (36x86x1650)

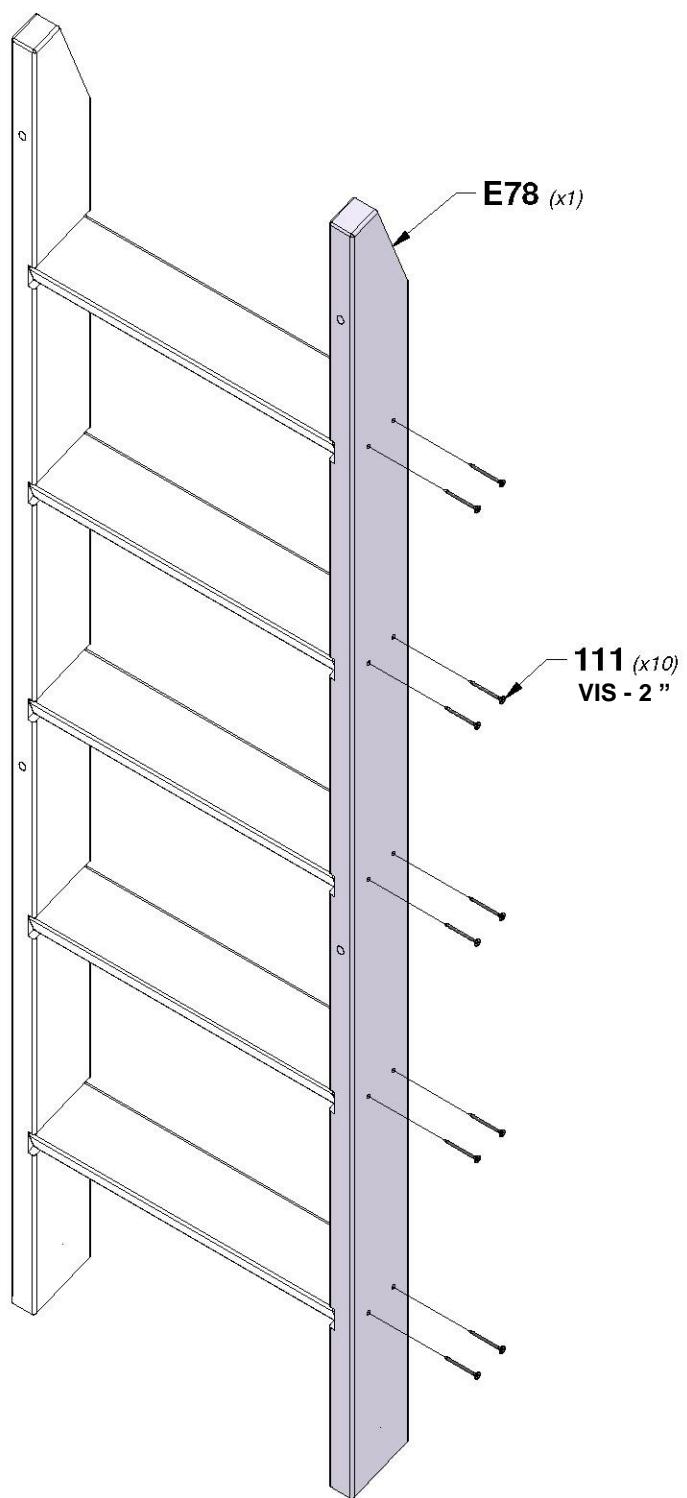

## ÉTAPE 3 - ÉCHELLE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2



**H77** PLANCHE DE FIXATION - W4L16620  
(x1) 1" x 3 3/8" x 20 1/8" (24x86x512)



**M73** SUPPORT ARRIÈRE - W4L16621  
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 20 1/8" (16x86x512)

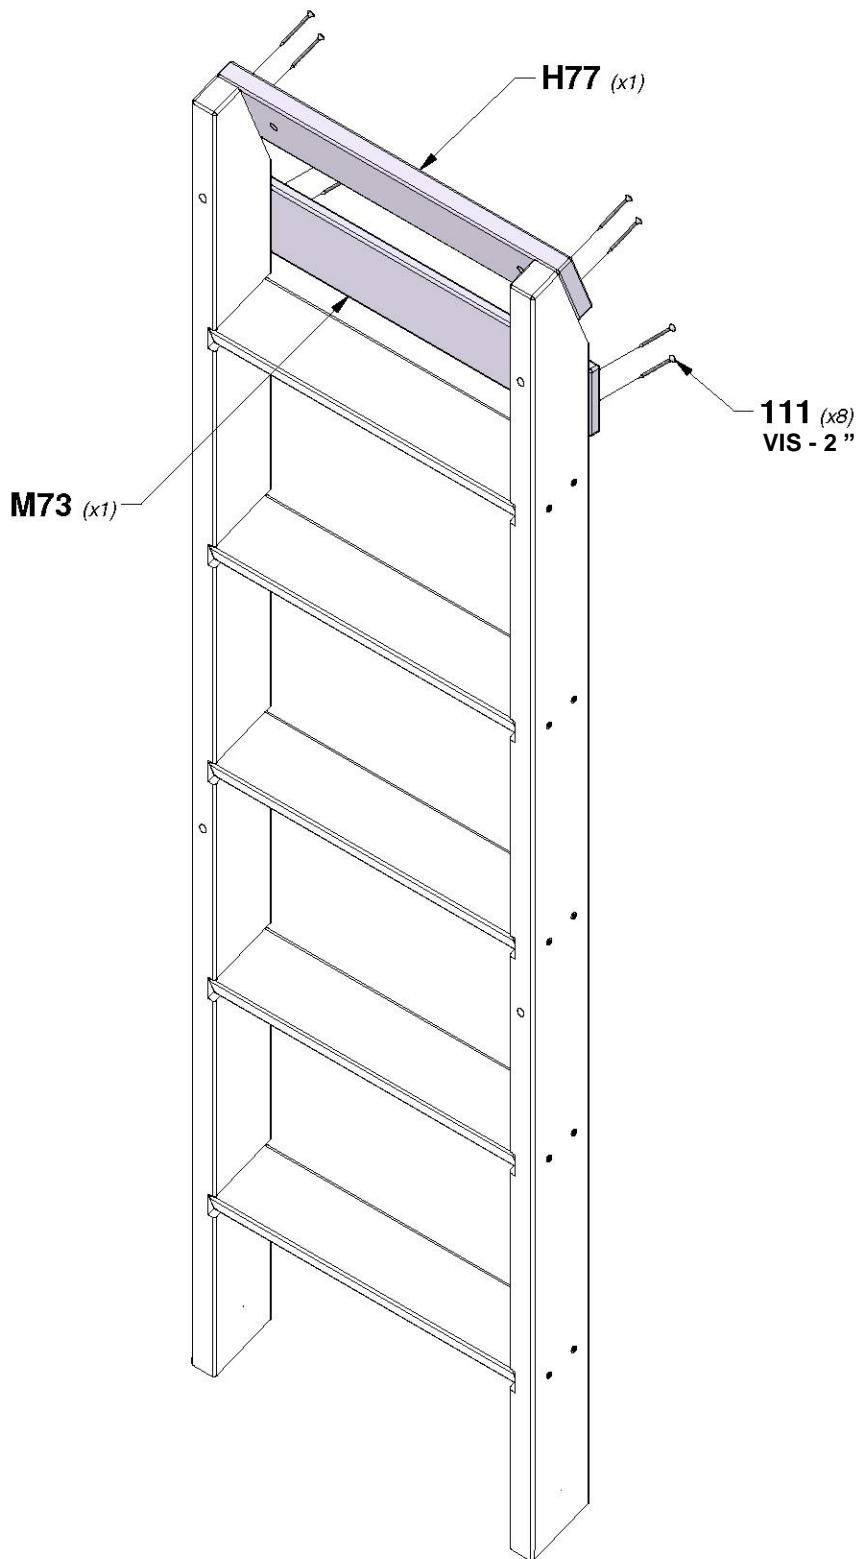


## ÉTAPE 4 - ÉCHELLE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100503	BOULON WH 5/16 x 3-1/2 BLK



**CONSEIL :**  
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

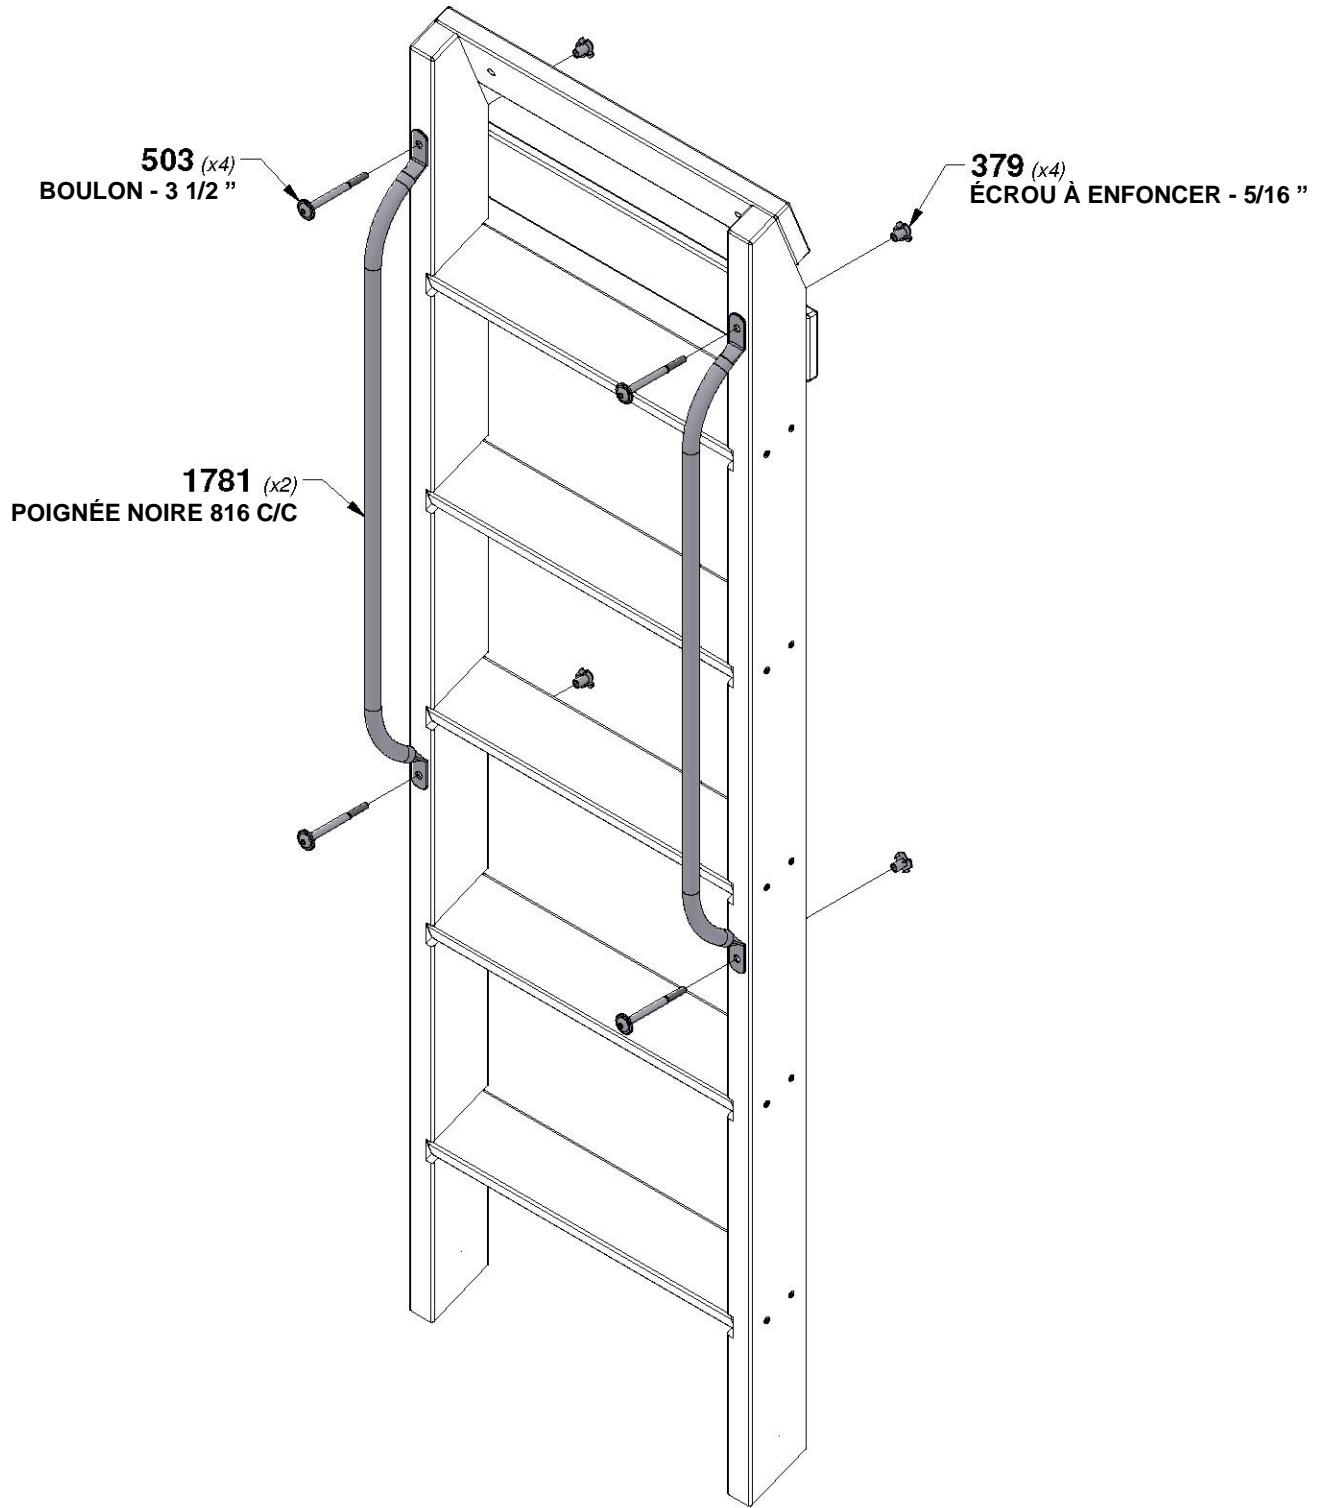

# ÉTAPE 1 - MUR D'ESCALADE




**M13 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16670**  
(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 28 1/8 " (16x86x714)



**M12 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16671**  
(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 28 1/8 " (16x86x714)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100072	ÉCROU À ENFONCER 1/4
24	H100108	RONDELLE DE SÉCURITÉ INT 8 x 15
24	H101110	BOULON WH 1/4 x 3/4

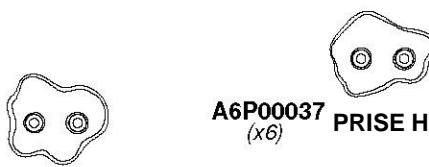


**A6P00037 (x6) PRISE HC VERTE N° 2**

**A6P00036 (x6) PRISE HC VERTE N° 1**

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

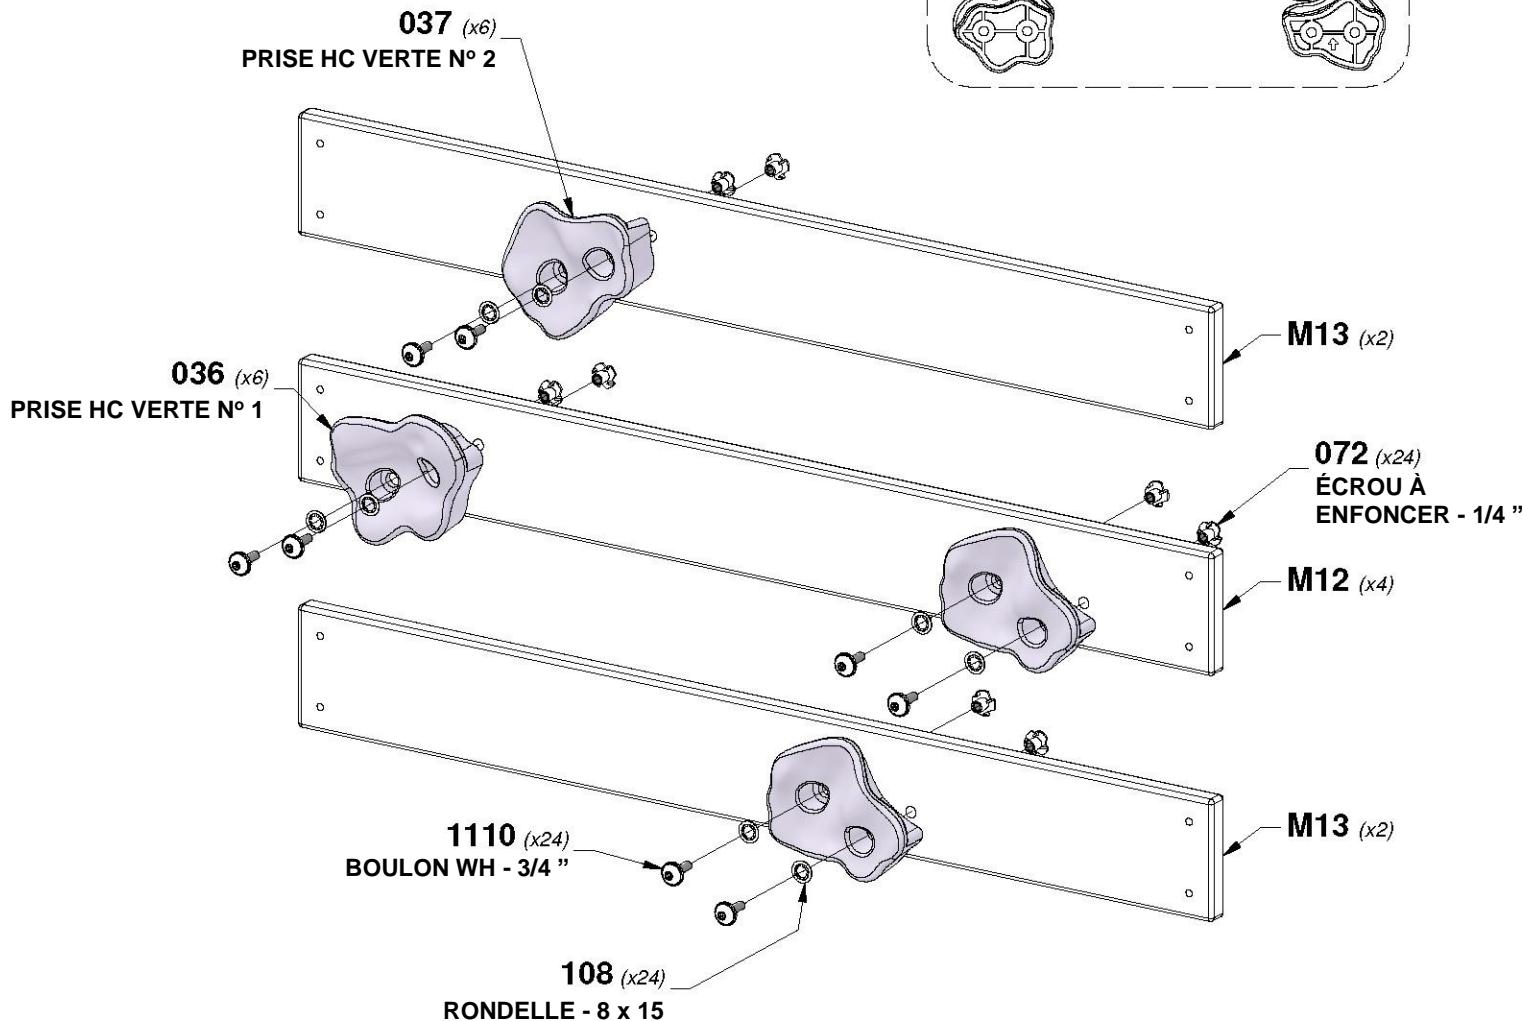


## VUE DE FACE

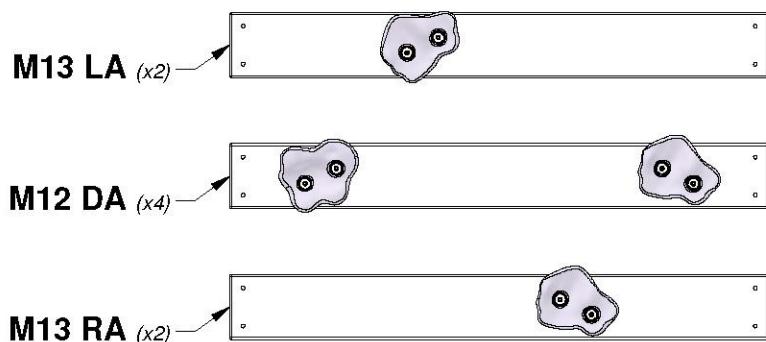

## ÉTAPE 2 - MUR D'ESCALADE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
74	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "



**F06 LISSE DE SUPPORT - W4L16673**  
(x2) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 64 1/8 " (36x60x1629)


**N06 PLANCHE DE REMPLISSAGE - W4L16672**  
(x1) 5/8 " x 2 1/8 " x 28 1/8 " (16x54x714)

**M14 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16669**  
(x10) 5/8 " x 3 3/8 " x 28 1/8 " (16x86x714)

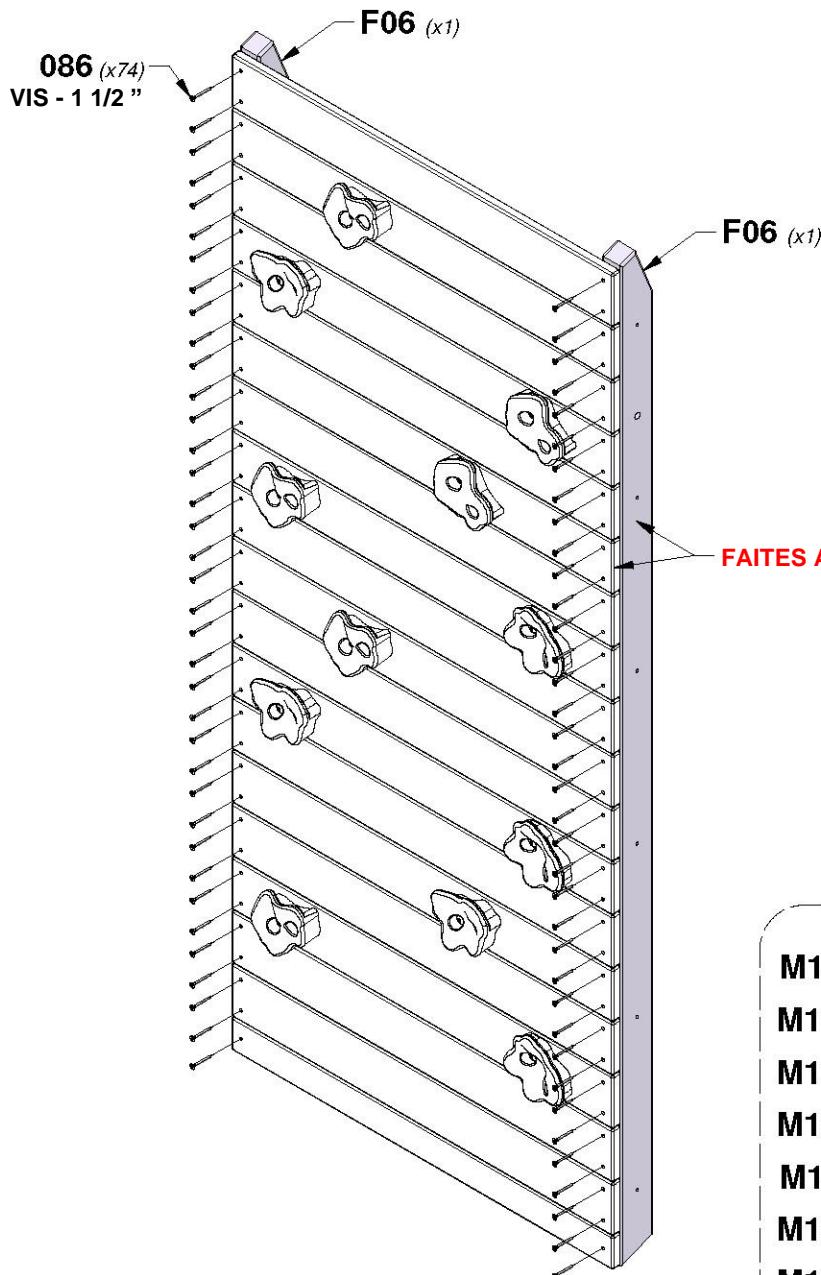


### VUE LATÉRALE

COMMENCEZ ICI  
FAITES AFFLEURER  
LES SOMMETS

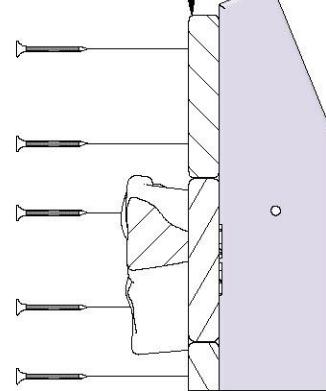

FAITES AFFLEURER LES CÔTÉS

### VUE DE FACE

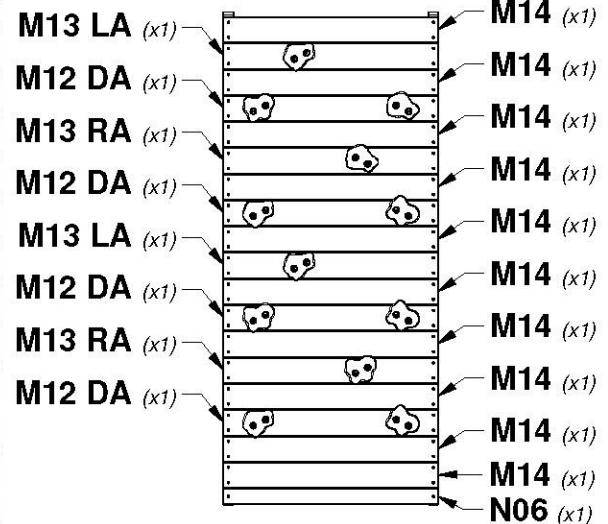


PLACEMENT DES PLANCHES

# ÉTAPE 3 - MUR D'ESCALADE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2

**E06 LISSE GAUCHE - W4L16665**  
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 64 1/2 " (36x86x1640)

**E05 LISSE DROITE - W4L16666**  
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 64 1/2 " (36x86x1640)

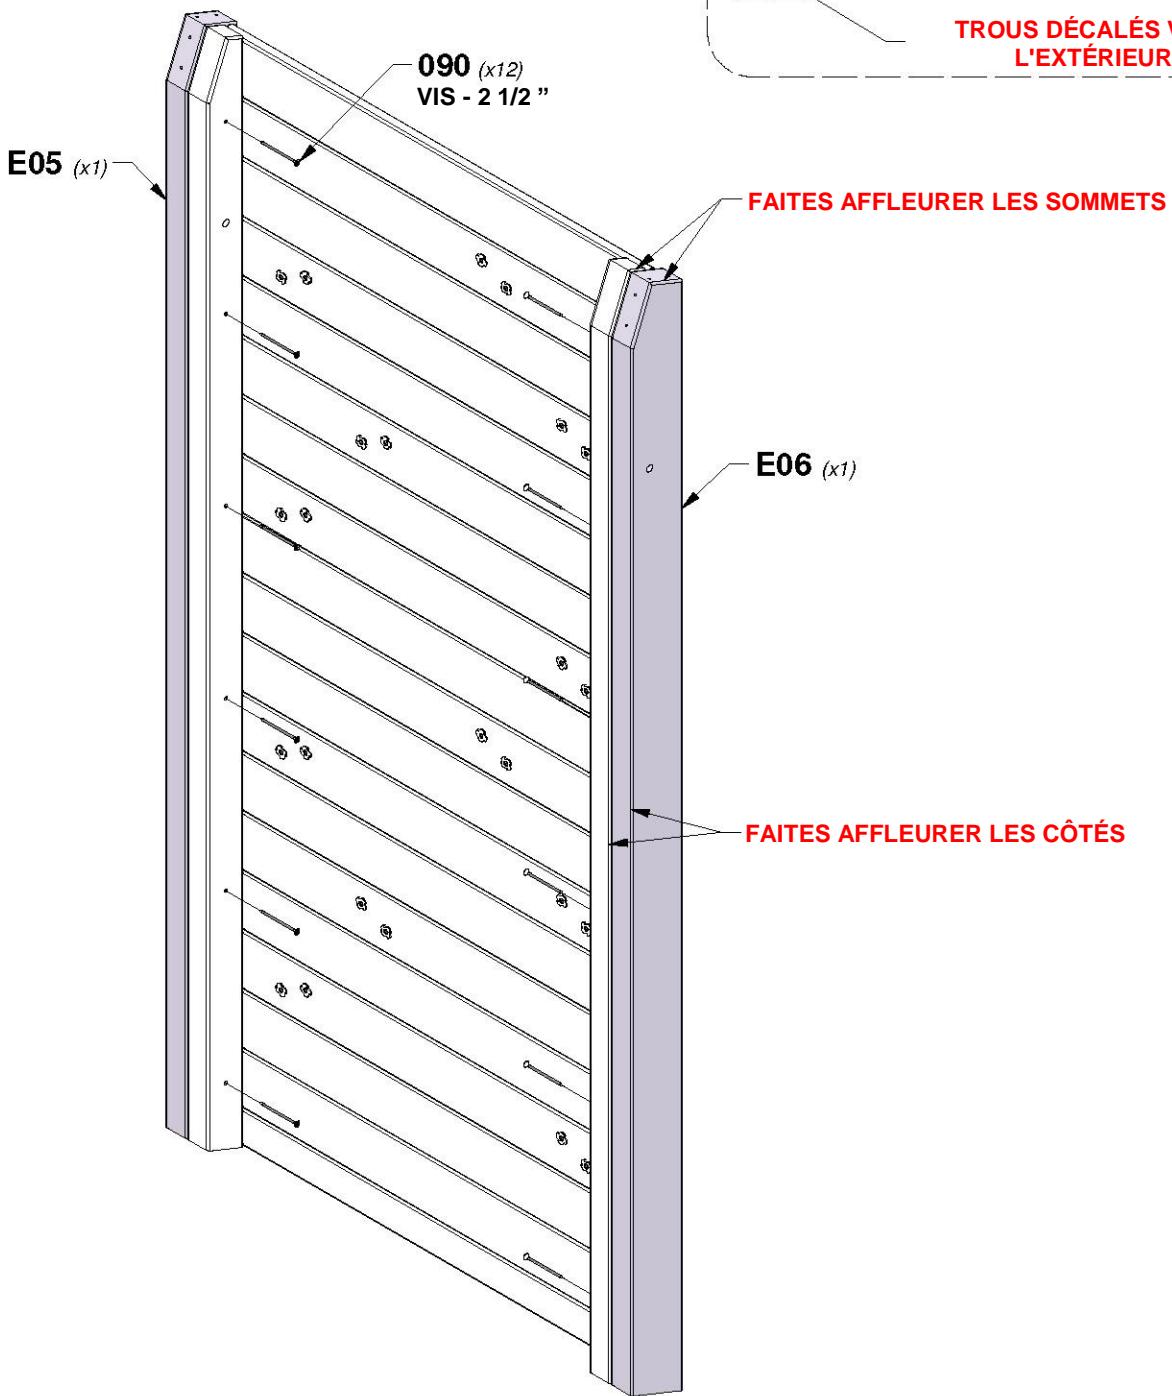

# ÉTAPE 4 - MUR D'ESCALADE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
17	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "


## N01 TASSEAU - W4L16674

(x1) 5/8 " x 2 3/8 " x 57 7/8 " (16x60x1470)


088 (x17)  
VIS - 1 1/8 "

N01 (x1)

FAITES AFFLEURER LES SOMMETS

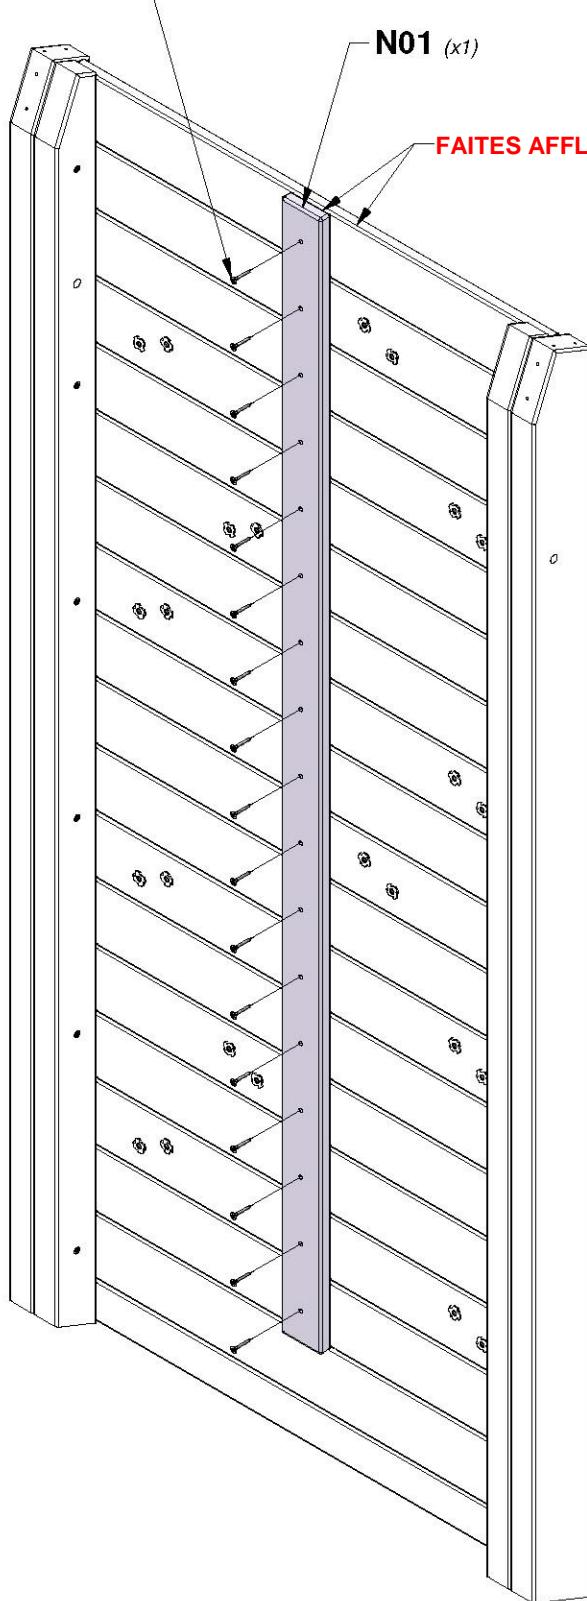

## VUE ARRIÈRE


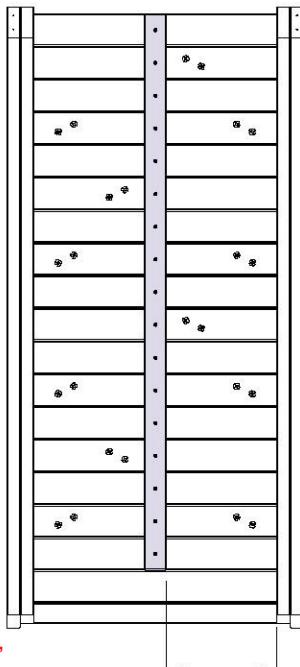


11 1/2 ''  
[291 mm]  
DES DEUX CÔTÉS

# ÉTAPE 5 - MUR D'ESCALADE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "

**M11 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L16668**  
(x1) 5/8 " x 3 1/4 " x 31 " (16x82x786)

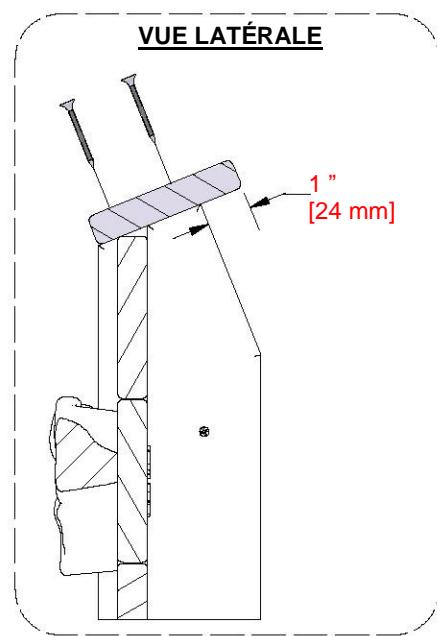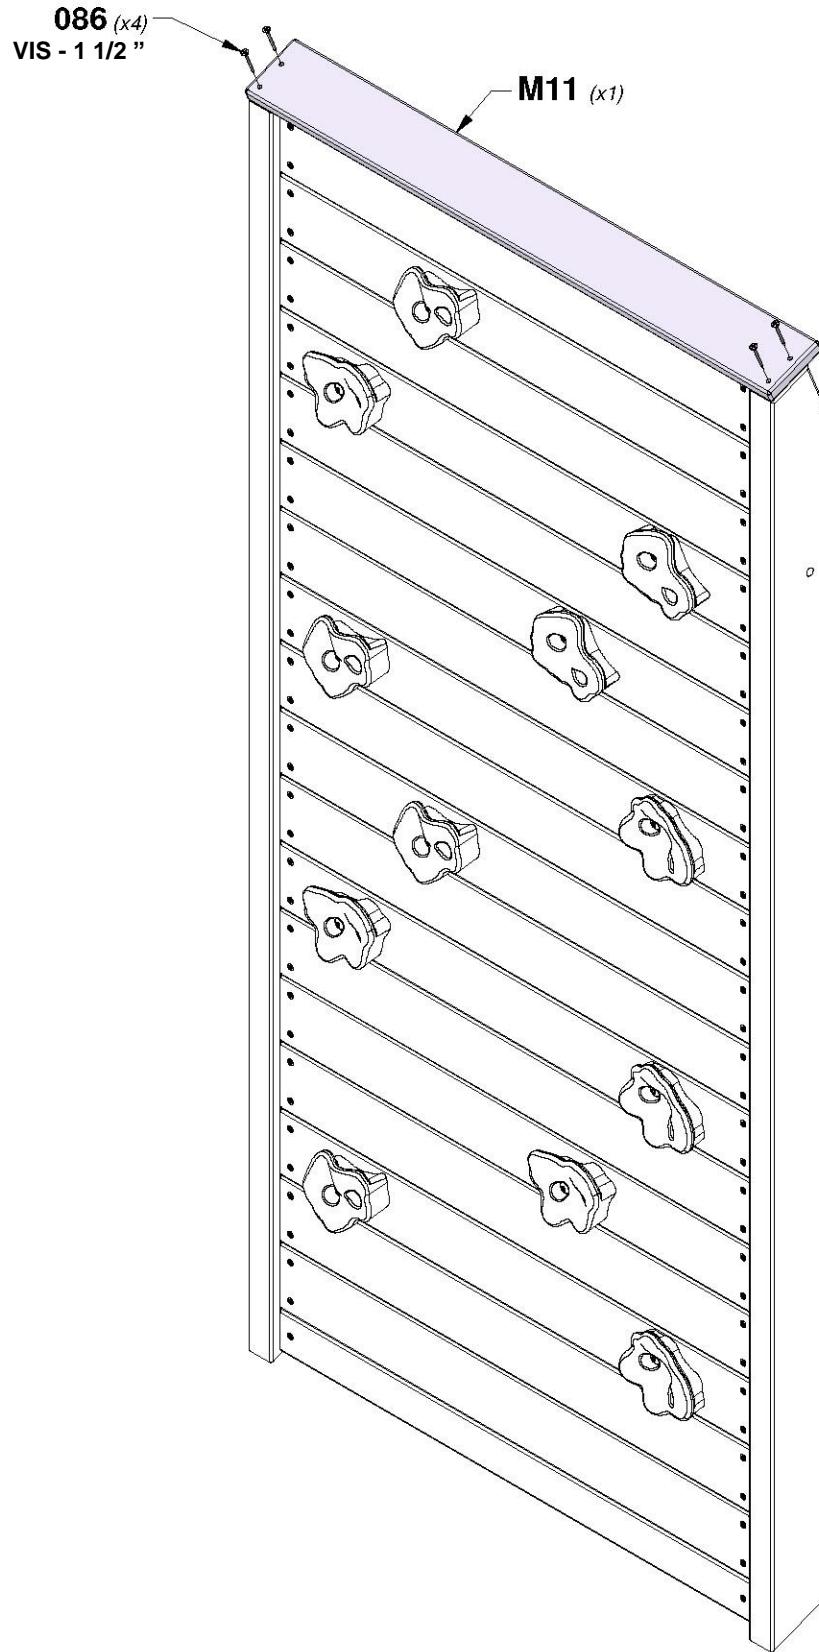


# ÉTAPE 6 - MUR D'ESCALADE





QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

**H14 PLANCHE DE FIXATION - W4L16667**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 31 " (24x86x786)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

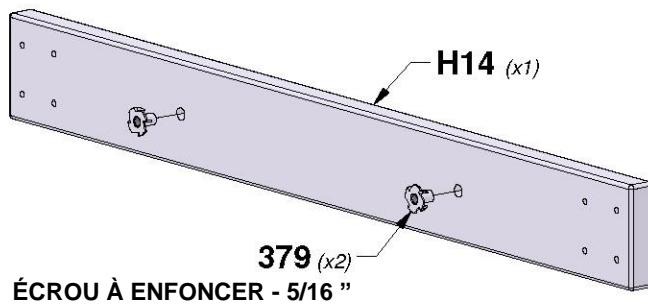

**VUE LATÉRALE**

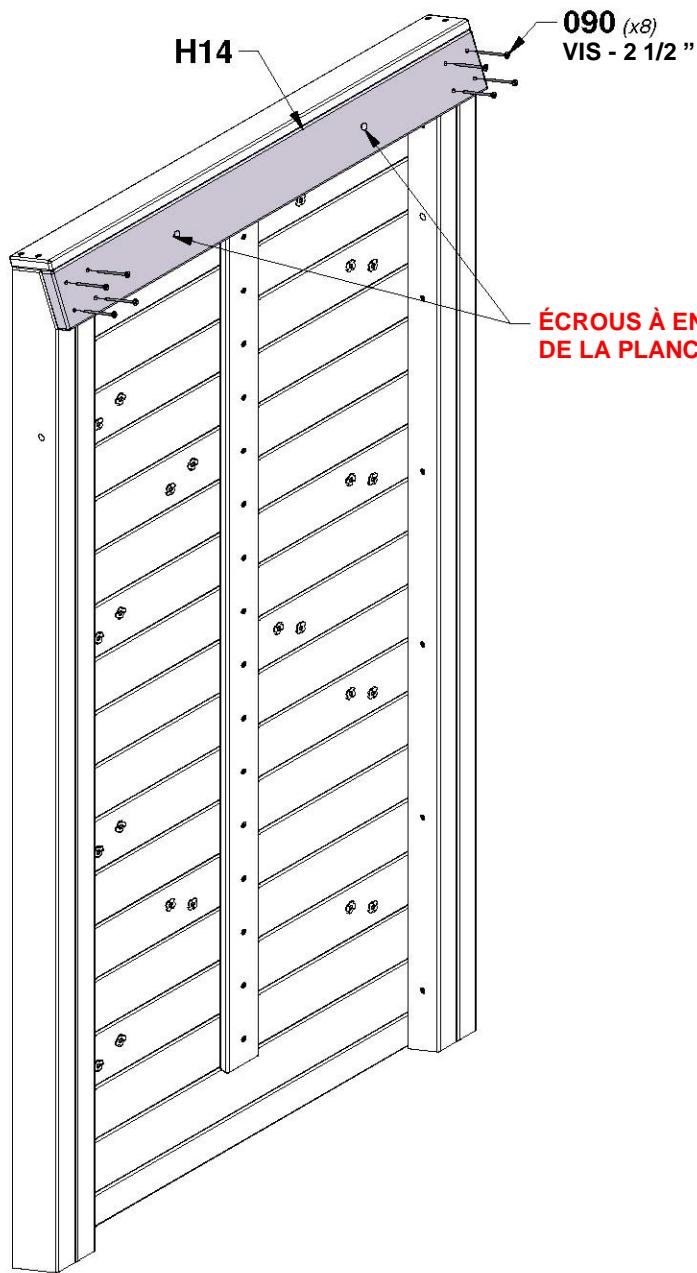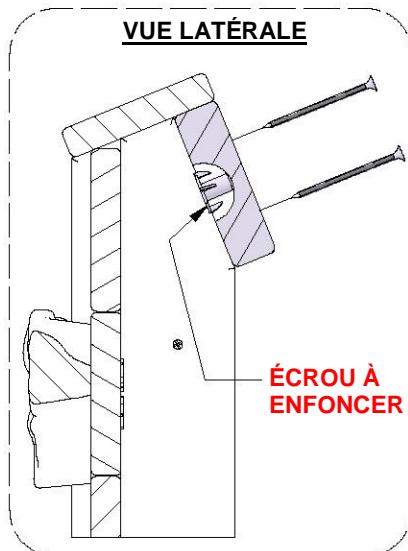

**ÉCROUS À ENFONCER À L'INTÉRIEUR DE LA PLANCHE LORSQU'INSTALLÉE**

# ÉTAPE 1 - MUR DE CORDE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
74	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2

**F07 LISSE DE SUPPORT - W4L16677**  
(x2) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 64 1/8 " (36x60x1629)

**M14 PLANCHE DE MUR**  
(x9) D'ESCALADE - W4L16669  
5/8 " x 3 3/8 " x 28 1/8 " (16x86x714)



**H16 PLANCHE DE MUR**  
(x1) D'ESCALADE - W4L16679  
1 " x 3 3/8 " x 28 1/8 " (24x86x714)

**N06 PLANCHE DE**  
(x1) REMPLISSAGE - W4L16672  
5/8 " x 2 1/8 " x 28 1/8 " (16x54x714)

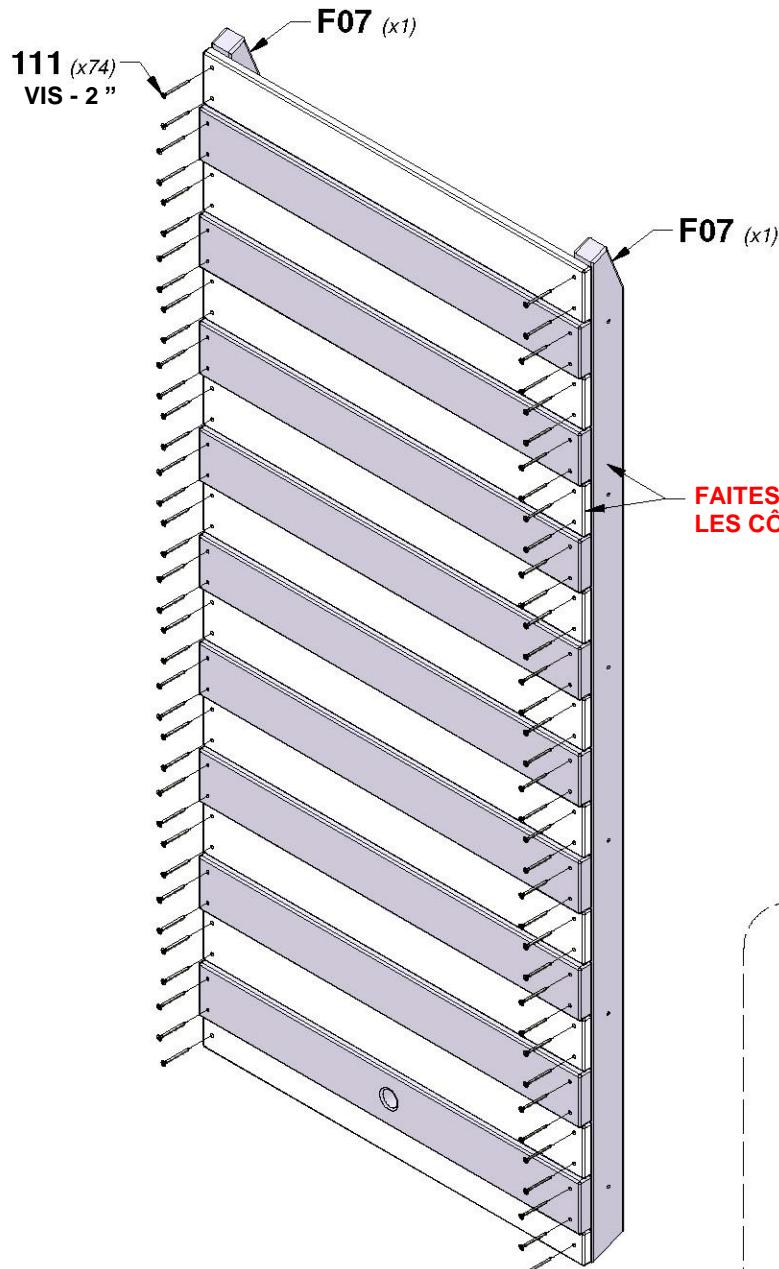

FAITES AFFLEURER LES CÔTÉS

## VUE LATÉRALE

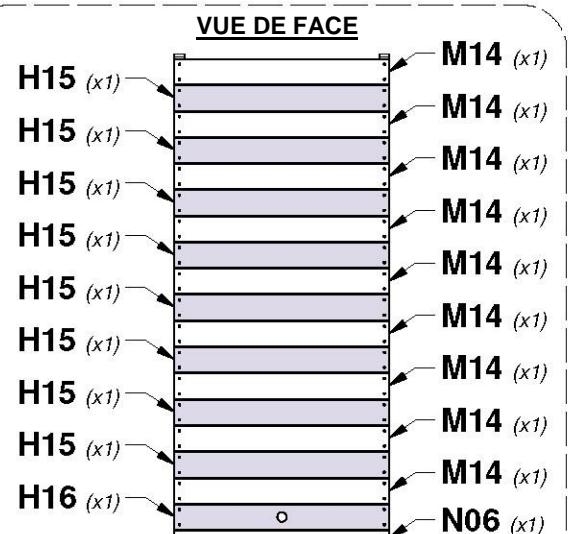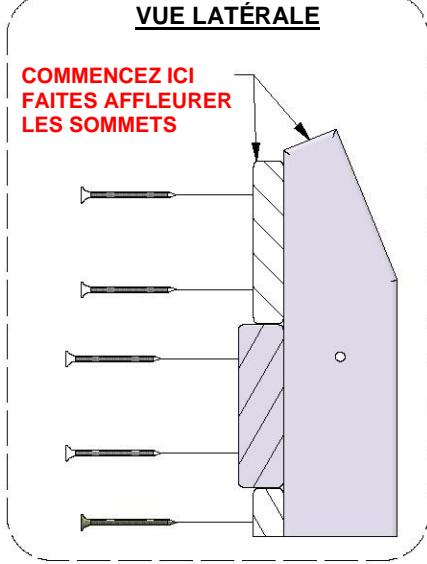


PLACEMENT DES PLANCHES

## ÉTAPE 2 - MUR DE CORDE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2

**E07 LISSE GAUCHE - W4L16675**  
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 64 1/2 " (36x86x1640)


**E08 LISSE DROITE - W4L16676**  
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 64 1/2 " (36x86x1640)

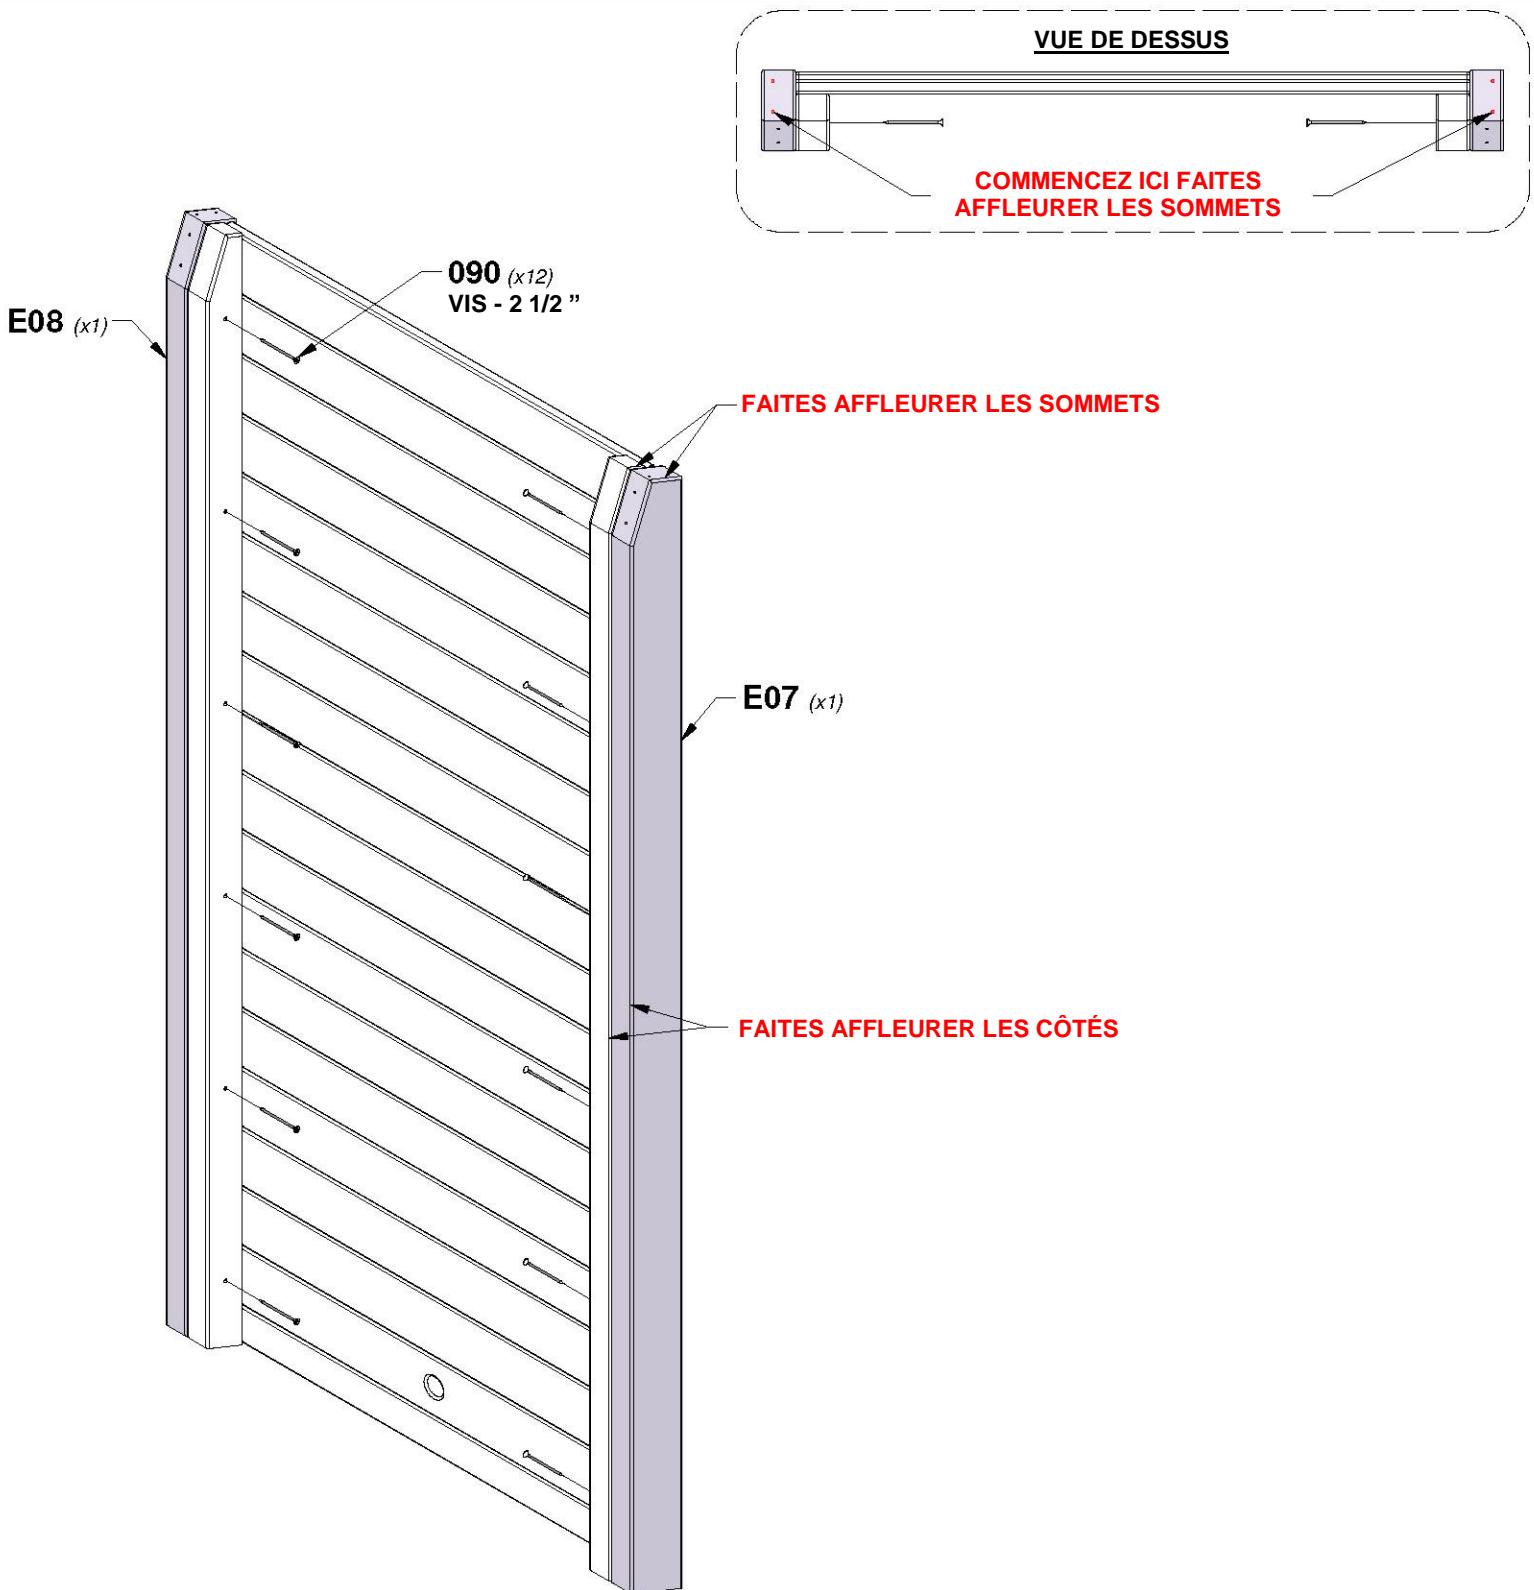


# ÉTAPE 3 - MUR DE CORDE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
17	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

**N01 TASSEAU - W4L16674**  
(x1) 5/8 " x 2 3/8 " x 57 7/8 " (16x60x1470)

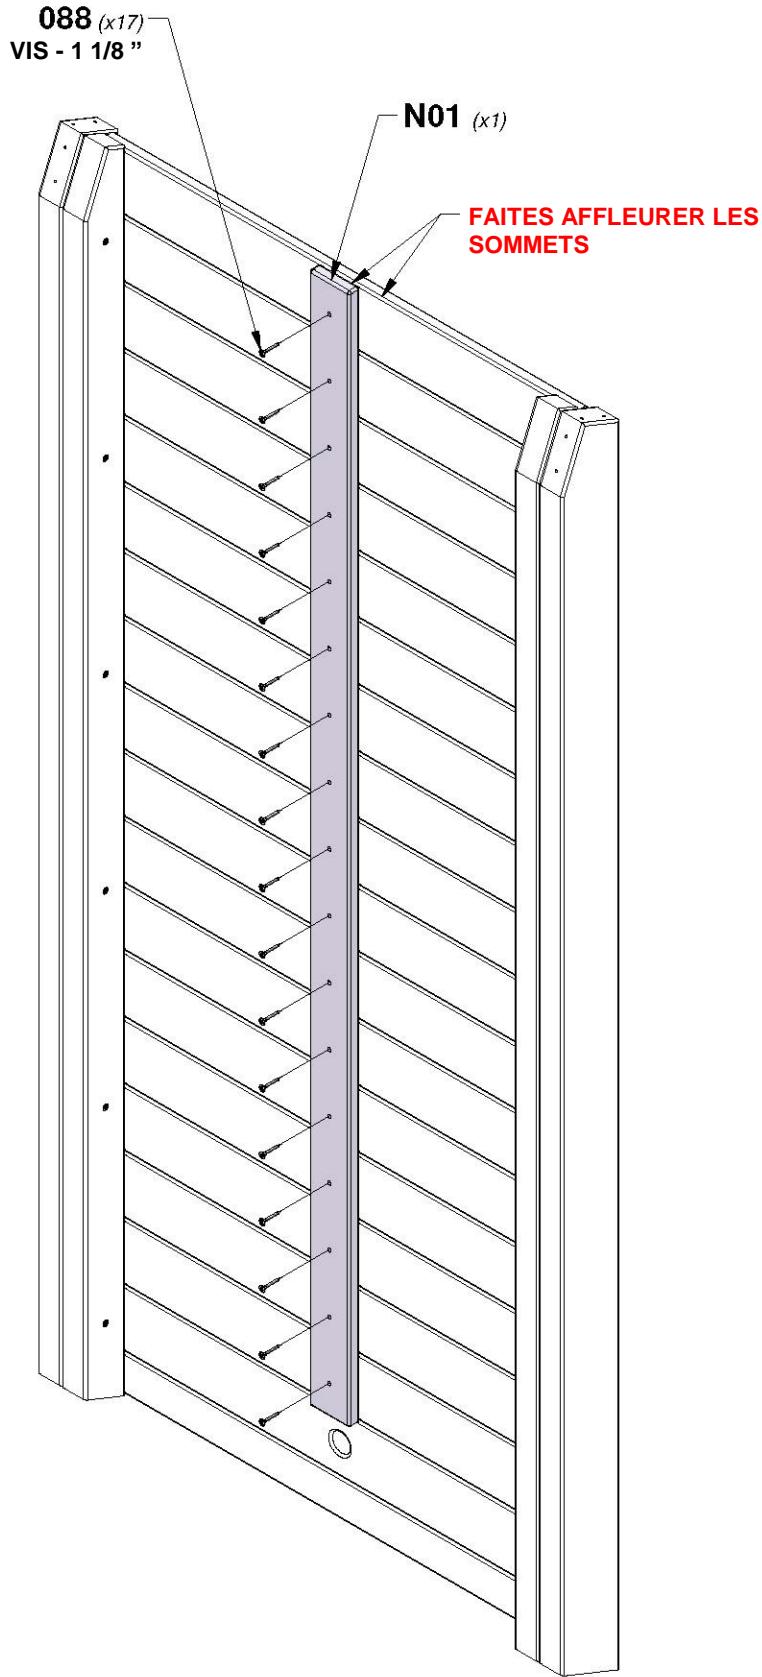



**VUE ARRIÈRE**

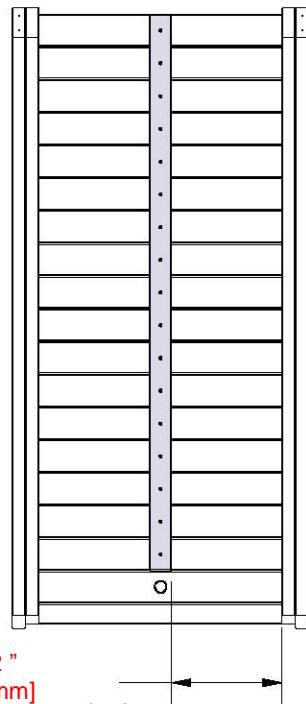

## ÉTAPE 4 - MUR DE CORDE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "

**M11 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L16668**  
(x1) 5/8 " x 3 1/4 " x 31 " (16x82x786)

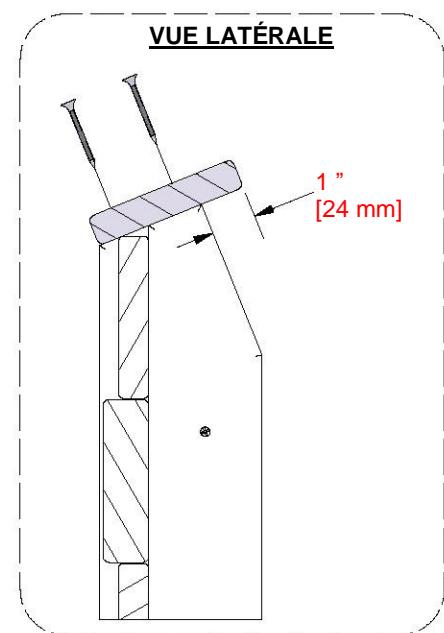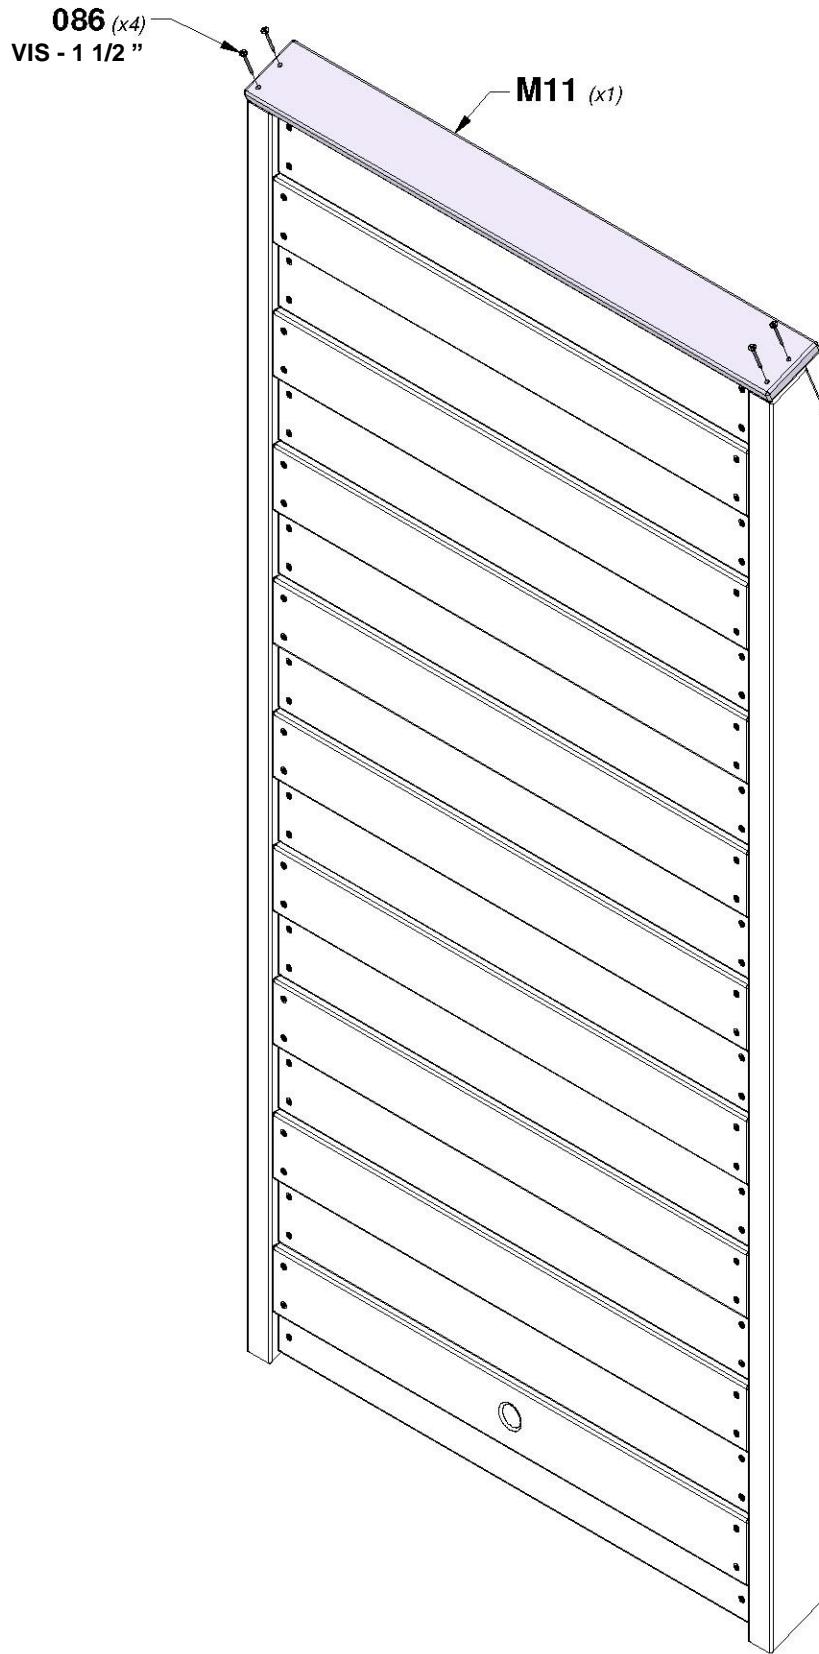

# ÉTAPE 5 - MUR DE CORDE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK



**H17 PLANCHE DE FIXATION - W4L16680**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 31 " (24x86x786)


TROUS VERS LE BAS

**CONSEIL :**  
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

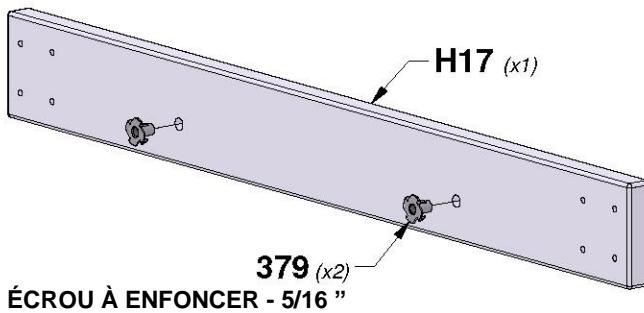


ÉCROU À ENFONCER - 5/16 "

## VUE LATÉRALE

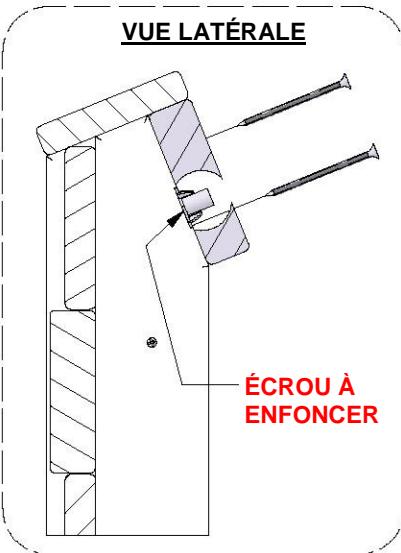

ÉCROU À  
ENFONCER

090 (x8)  
VIS - 2 1/2 "

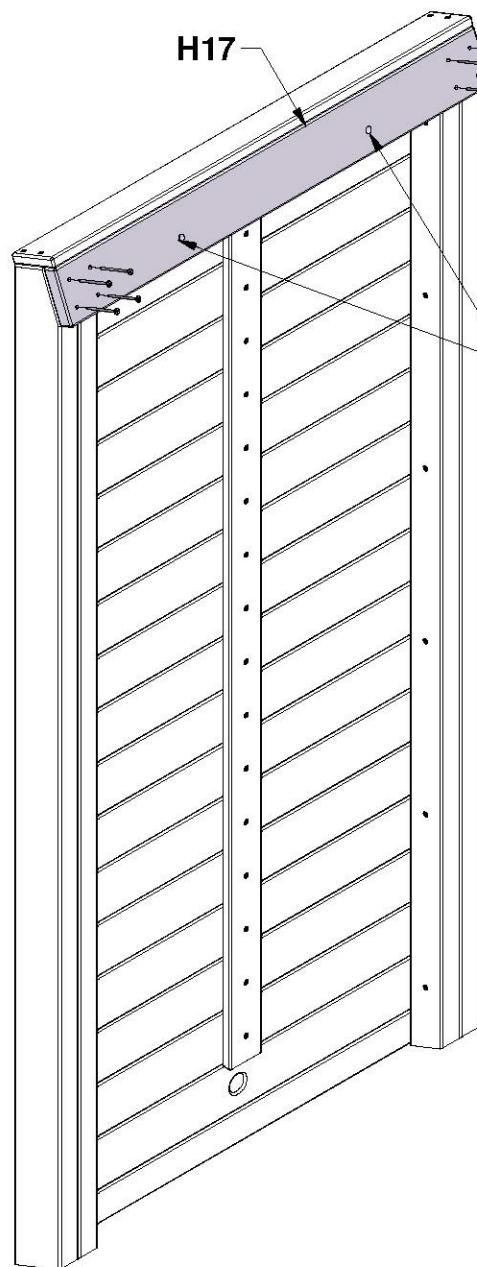

ÉCROUS À ENFONCER À L'INTÉRIEUR  
DE LA PLANCHE LORSQU'INSTALLÉE


# ÉTAPE 1 - POUTRE DE BALANÇOIRE




**A50 POUTRE DE LA BALANÇOIRE - W4L16694**  
(x1) 3 3/8" x 5 1/4" x 89 1/2" (86x134x2274)



**A4M00619 SUPPORT EN L**  
(x2) 66 x 66 x 127 - BLK

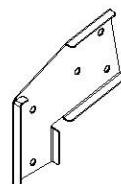

**A4M00617 SUPPORT D'EXTENSION**  
(x1) DE POUTRE DE  
BALANÇOIRE - GAUCHE

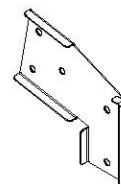


**A4M00618 SUPPORT D'EXTENSION**  
(x1) DE POUTRE DE  
BALANÇOIRE - DROITE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
3	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK
2	H100476	BOULON HEX 5/16 x 4 1/4 BLK
4	H100478	RONDELLE PLATE 8 x 27 BLK
2	H100479	ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK


## CONSEIL :

LAISSEZ LES BOULONS 416 ET LES ÉCROUS À PORTÉE CYLINDRIQUE 192S ERRÉS À LA MAIN.

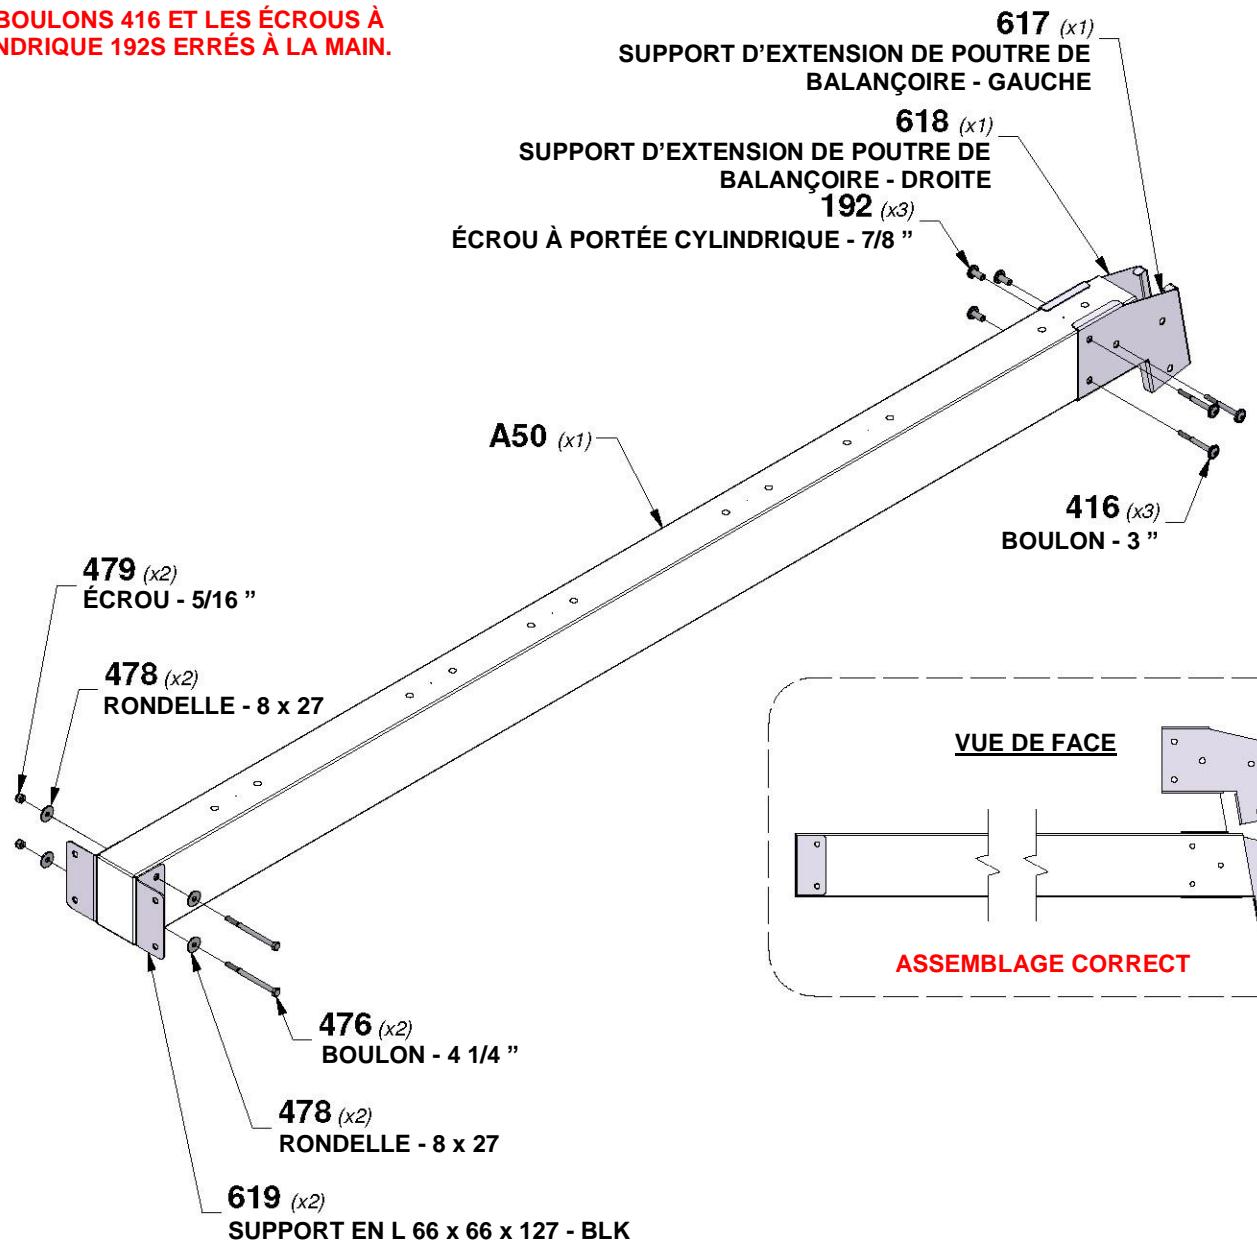

**VUE DE FACE**  
**ASSEMBLAGE CORRECT**


## ÉTAPE 2 - POUTRE DE BALANÇOIRE

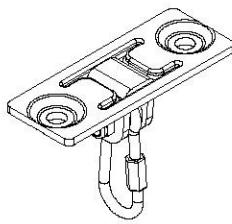

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100073	ÉCROU À ENFONCER 3/8 "
12	H100102	RONDELLE PLATE 11 x 25
12	H100107	RONDELLE DE SÉCURITÉ INT 10 x 18
12	H100654	BOULON HEX 3/8 x 5-1/2

**A4M00505 CROCHET DE BALANÇOIRE**  
(x6)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

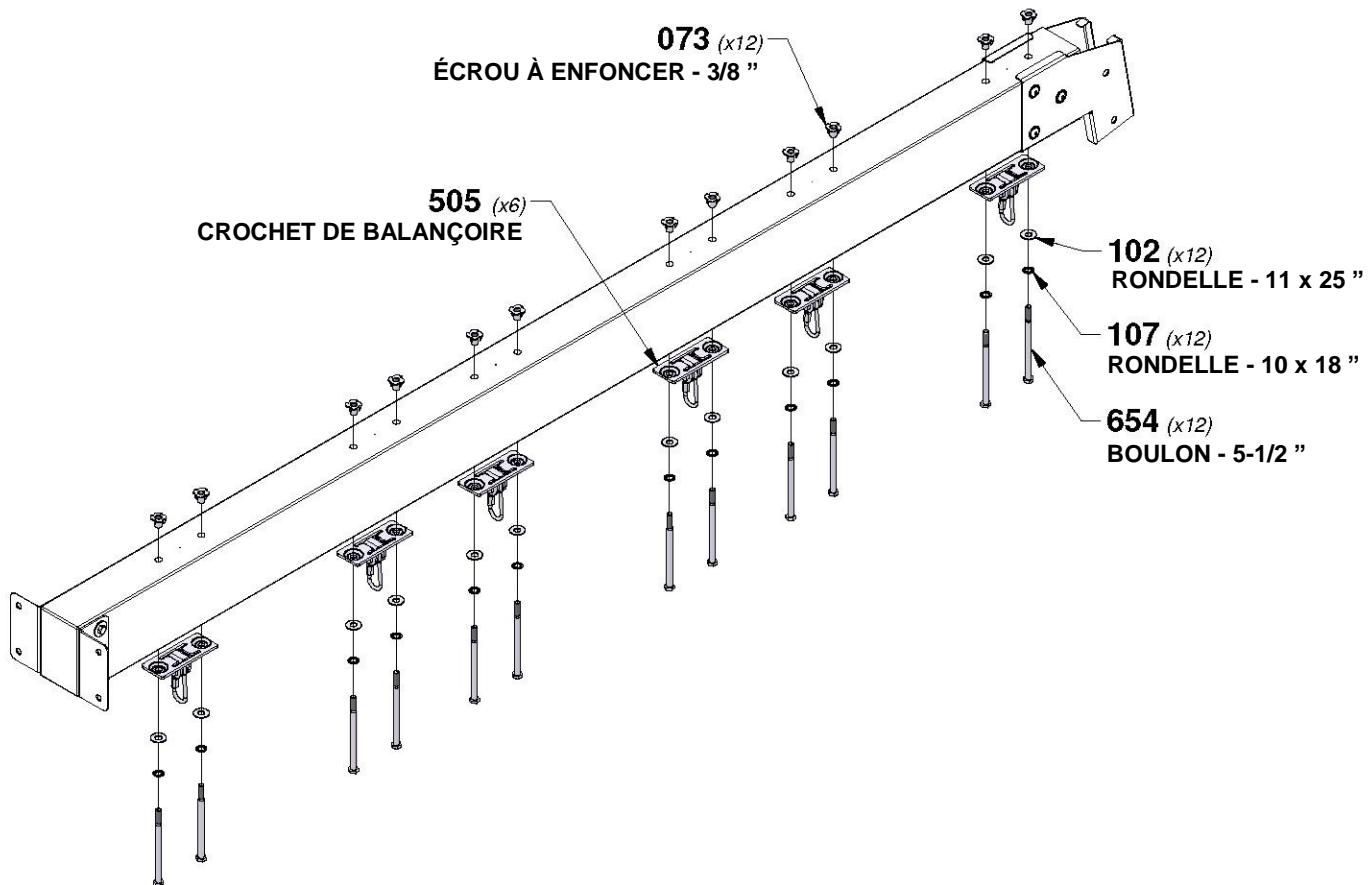


# ÉTAPE 3 - POUTRE DE BALANÇOIRE



**A100164 ÉTIQUETTE  
(x1) D'IDENTIFICATION DE BYD  
(GRANDE) 3 À 10 ANS**


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100073	ÉCROU À ENFONCER 3/8 "
12	H100102	RONDELLE PLATE 11 x 25
12	H100107	RONDELLE DE SÉCURITÉ INT 10 x 18
12	H100654	BOULON HEX 3/8 x 5-1/2

**VUE DE FACE**

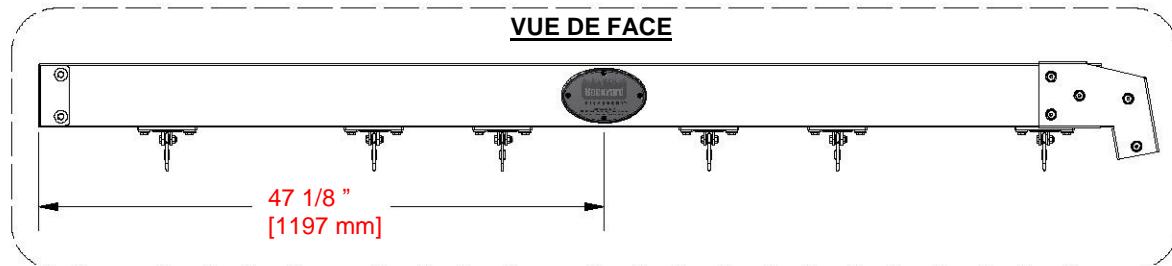


**164 (x1)**  
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD  
(LARGE) 3 À 10 ANS

**128 (x4)**  
VIS - 5/8

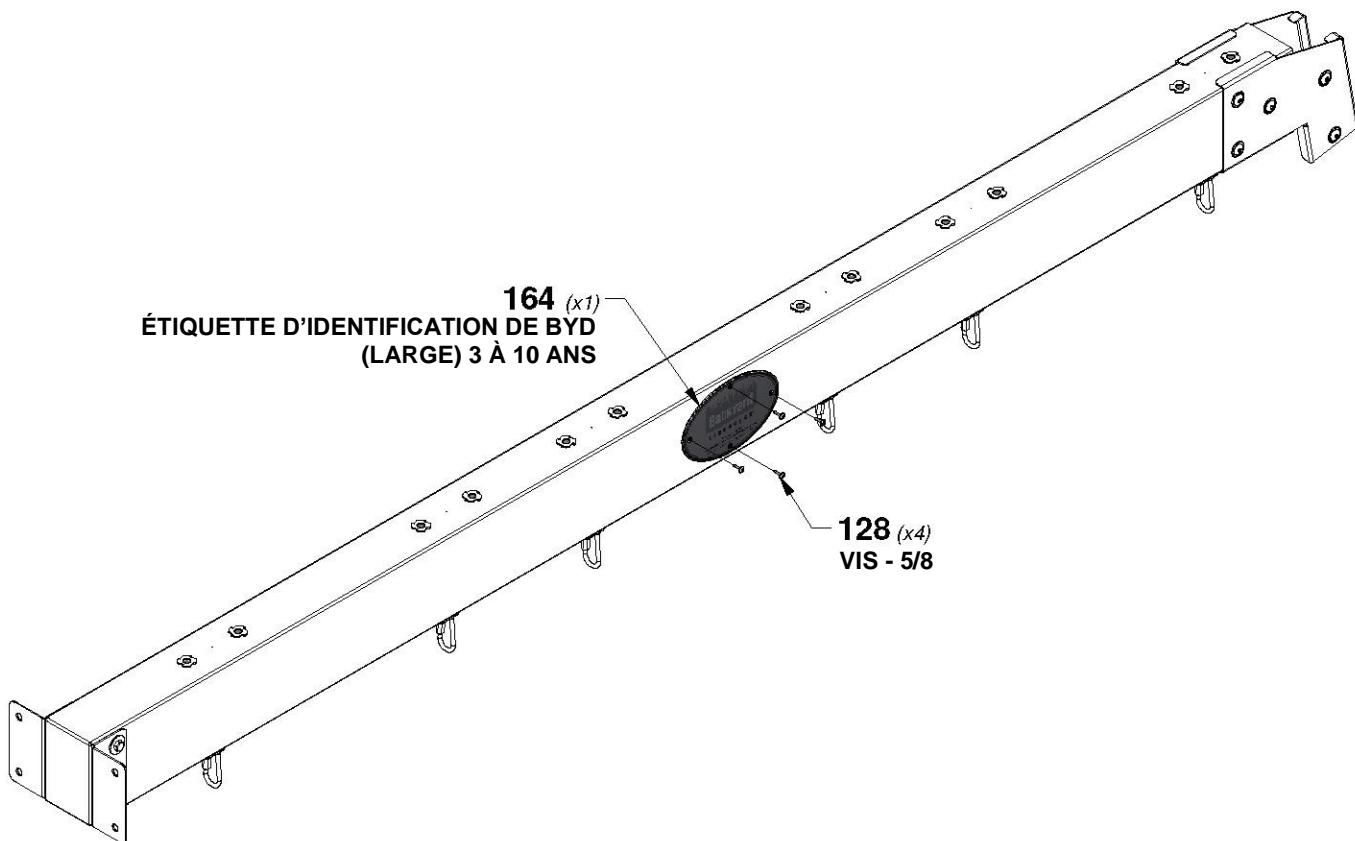

## ÉTAPE 4 - POUTRE DE BALANÇOIRE

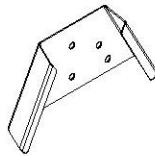

**SP71 SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L16695**

3 3/8 " x 3 3/8 " x 49 1/2 " (86x86x1256)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK
2	H100503	BOULON WH 5/16 x 3-1/2 BLK


**A4M01782 SUPPORT EN A**  
(x1)



**E80 CALE ANGULAIRE - W4L16696**  
(x2) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 87 1/8 " (36x86x2212)

### CONSEIL :

INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

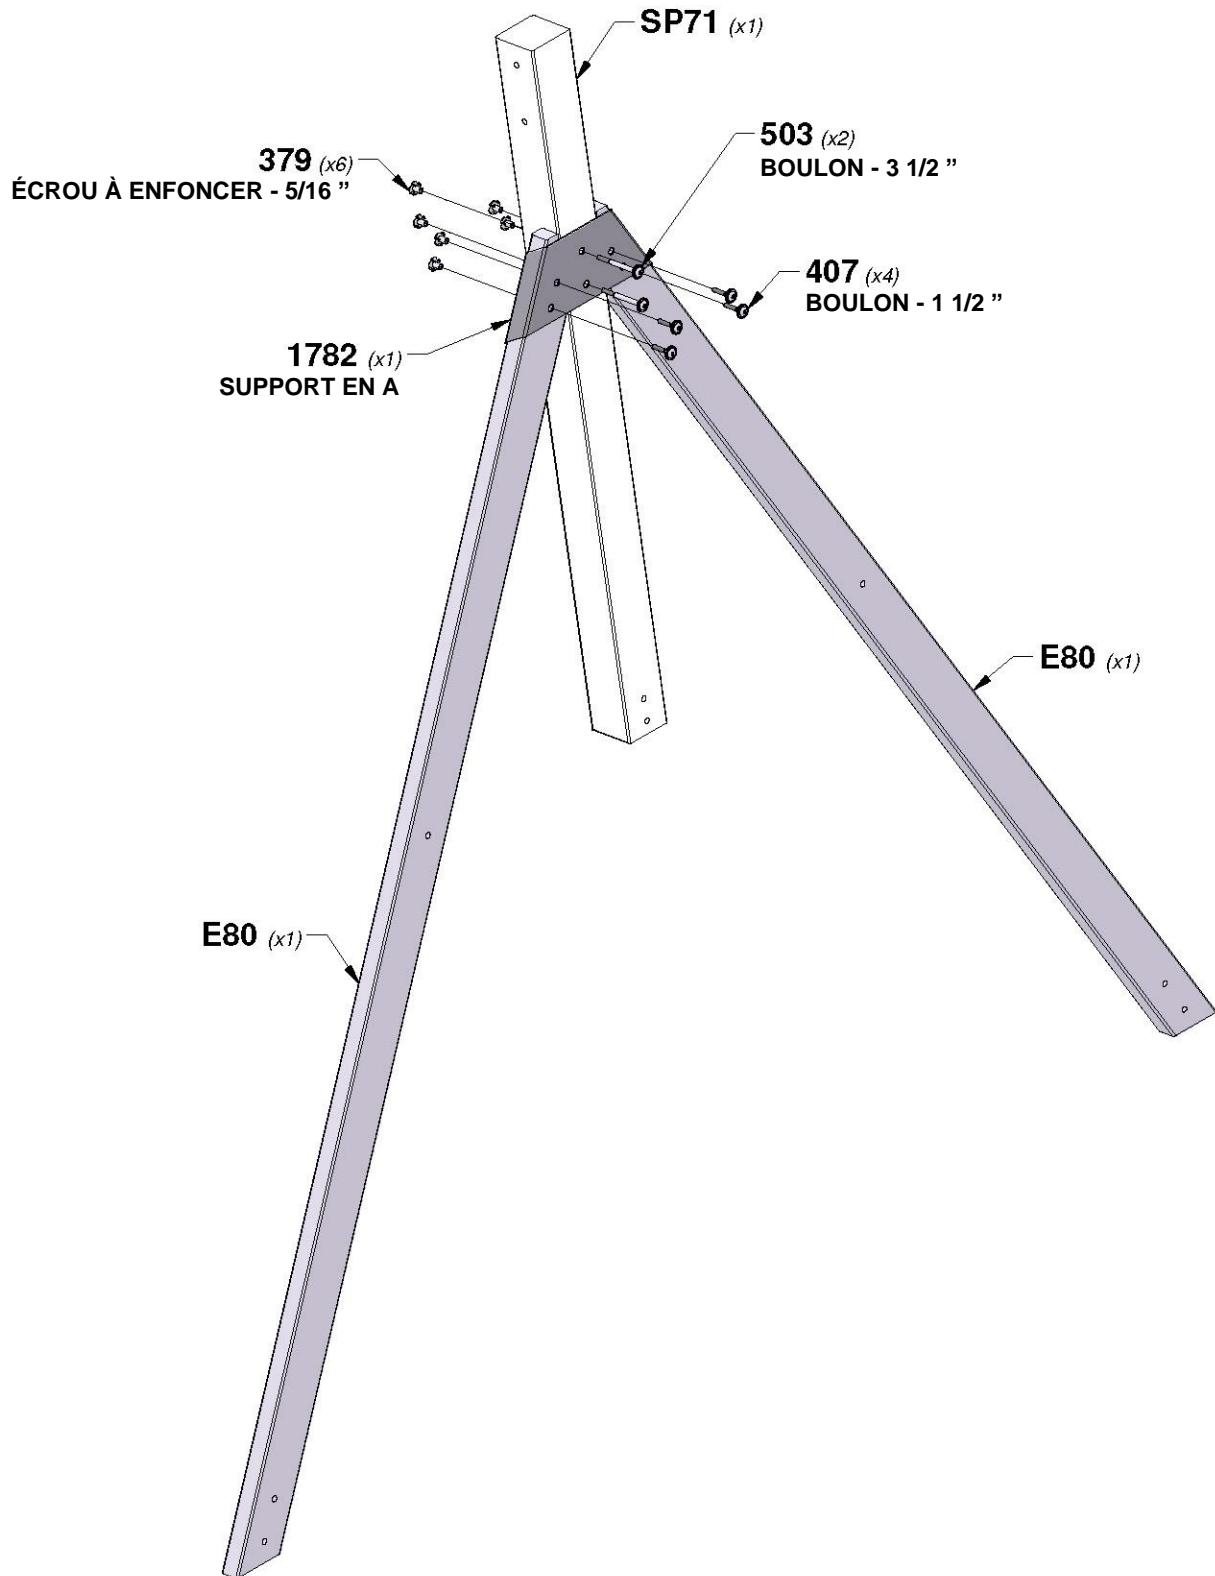


# ÉTAPE 5 - POUTRE DE BALANÇOIRE

**E79 SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L16697**  
(x1) 1 1/2 " x 3 1/2 " x 44 " (36x86x1120)

**G50 PLANCHE DE SOL - W4L16698**  
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 86 11/16 " (24x134x2202)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON WH 5/16 x 2-3/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100480	BOULON WH 5/16 X 4 3/4 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

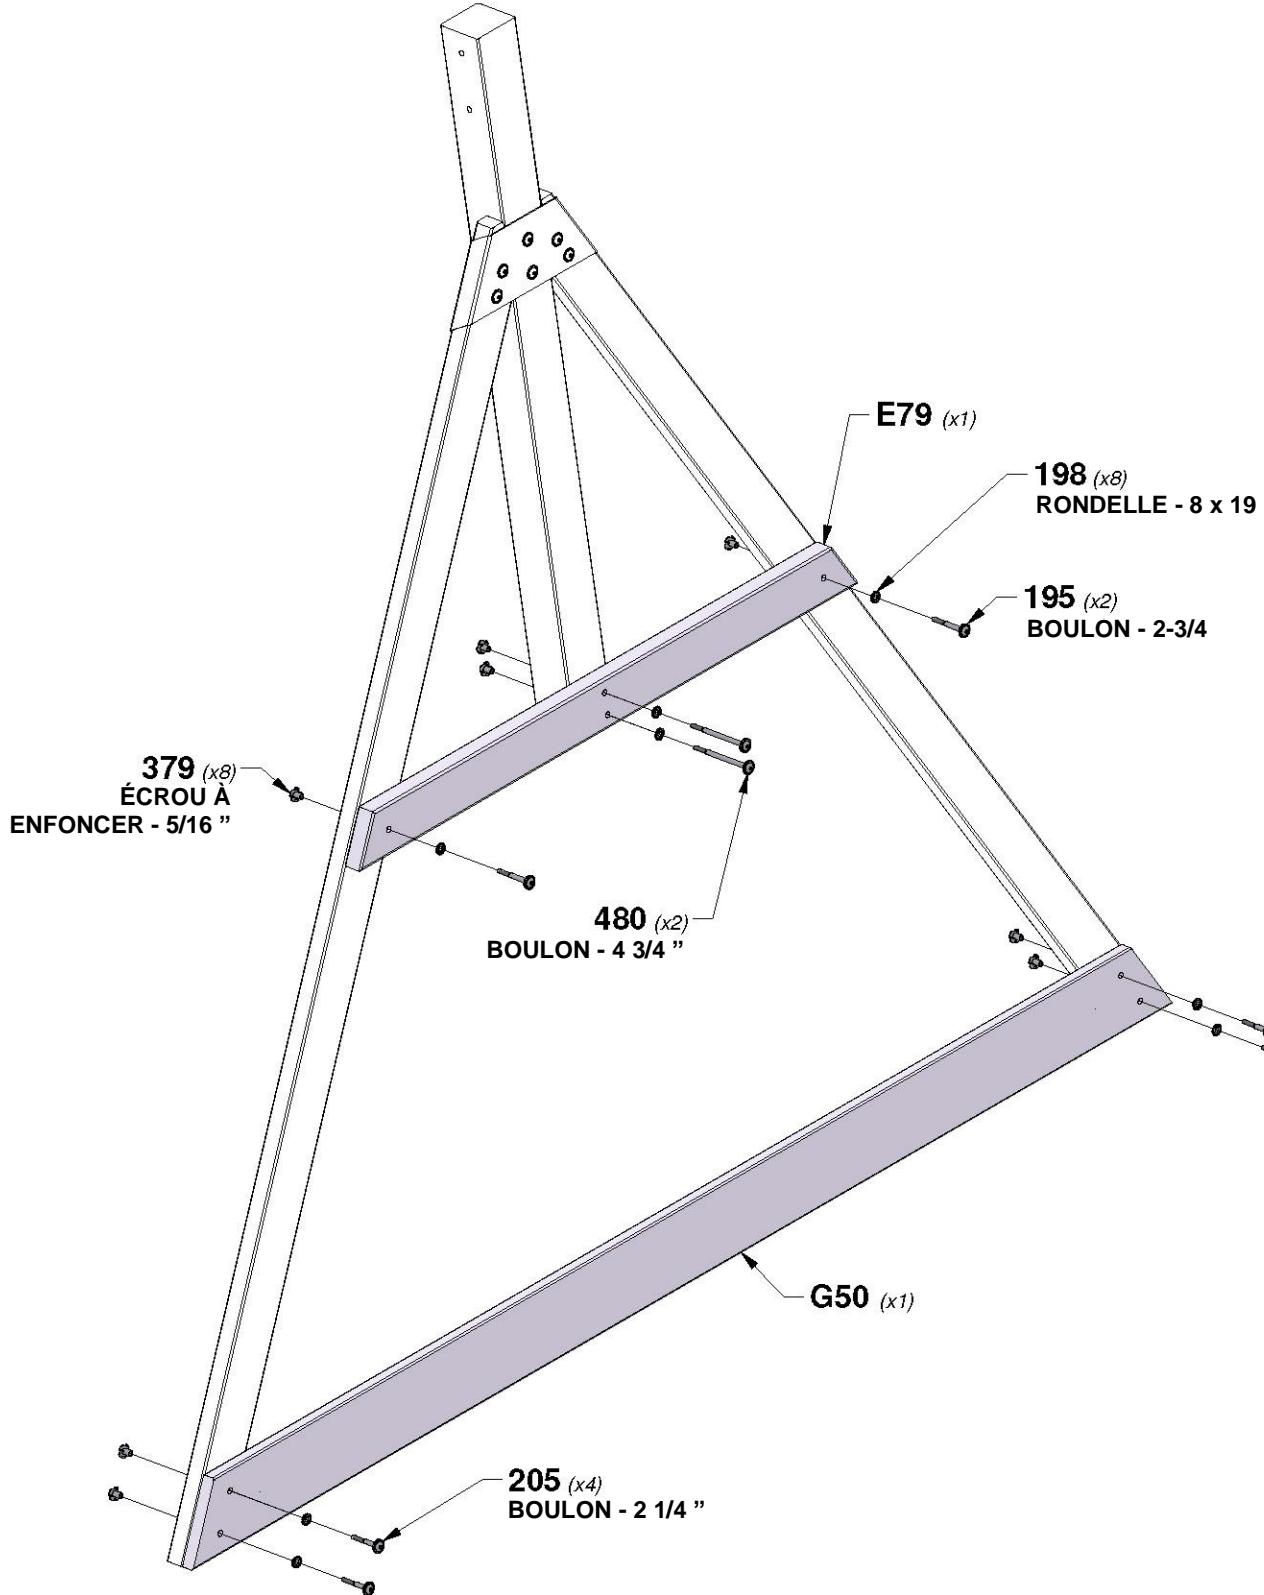


## ÉTAPE 6 - POUTRE DE BALANÇOIRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
8	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK

CONSEIL :


SERREZ LES (5) BOULONS 416 ET ÉCROUS À PORTÉE CYLINDRIQUE 192 MAINTENANT.

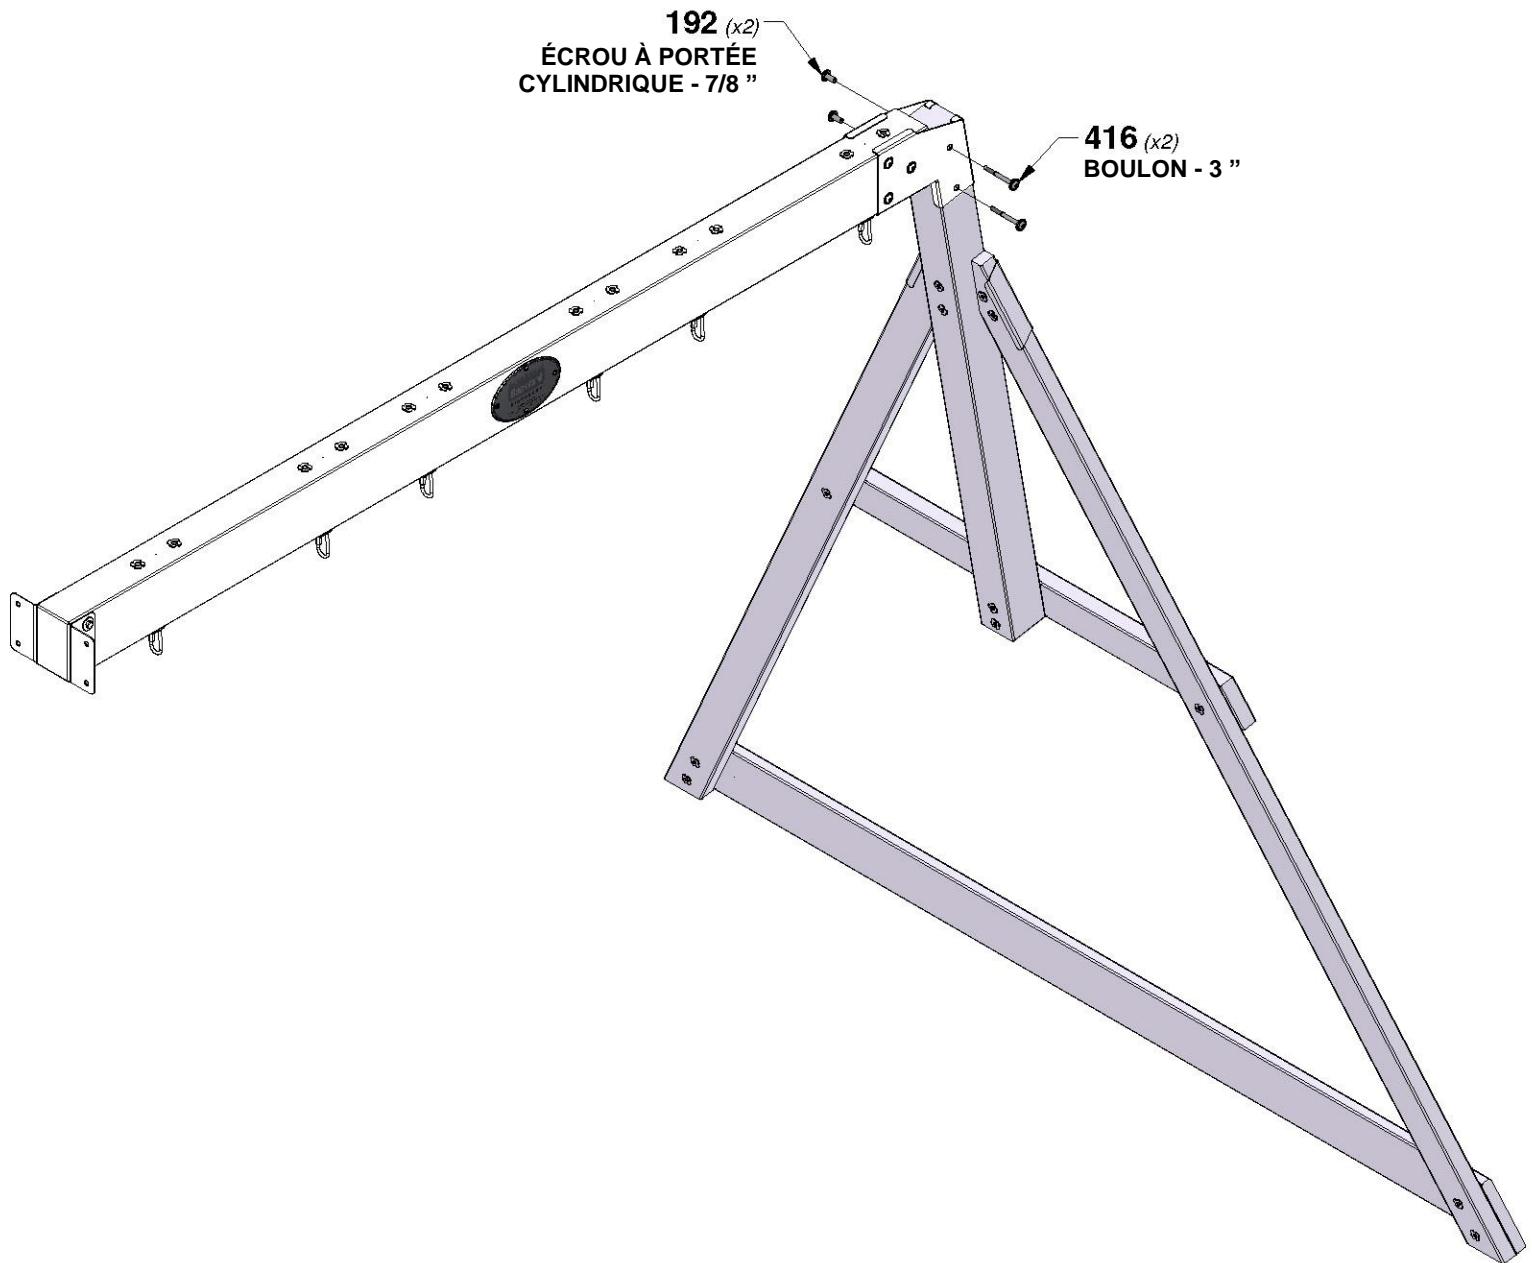

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU FORT




**B01 POTEAU - W2A03427**  
(x1) 3" x 3" x 86 7/8" (76x76x2206)



**B02 POTEAU - W4L16594**  
(x1) 3" x 3" x 86 7/8" (76x76x2206)



**G01 PLANCHE DE SOL - W4L16595**  
(x1) 1" x 5 1/4" x 89 1/2" (24x134x2274)




**H01 SUPPORT DE PLANCHER - W4L16597**  
(x1) 1" x 3 3/8" x 77" (24x86x1956)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
10	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
10	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK


**H02 PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L16600**  
(x1) 1" x 3 3/8" x 74 1/4" (24x86x1887)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

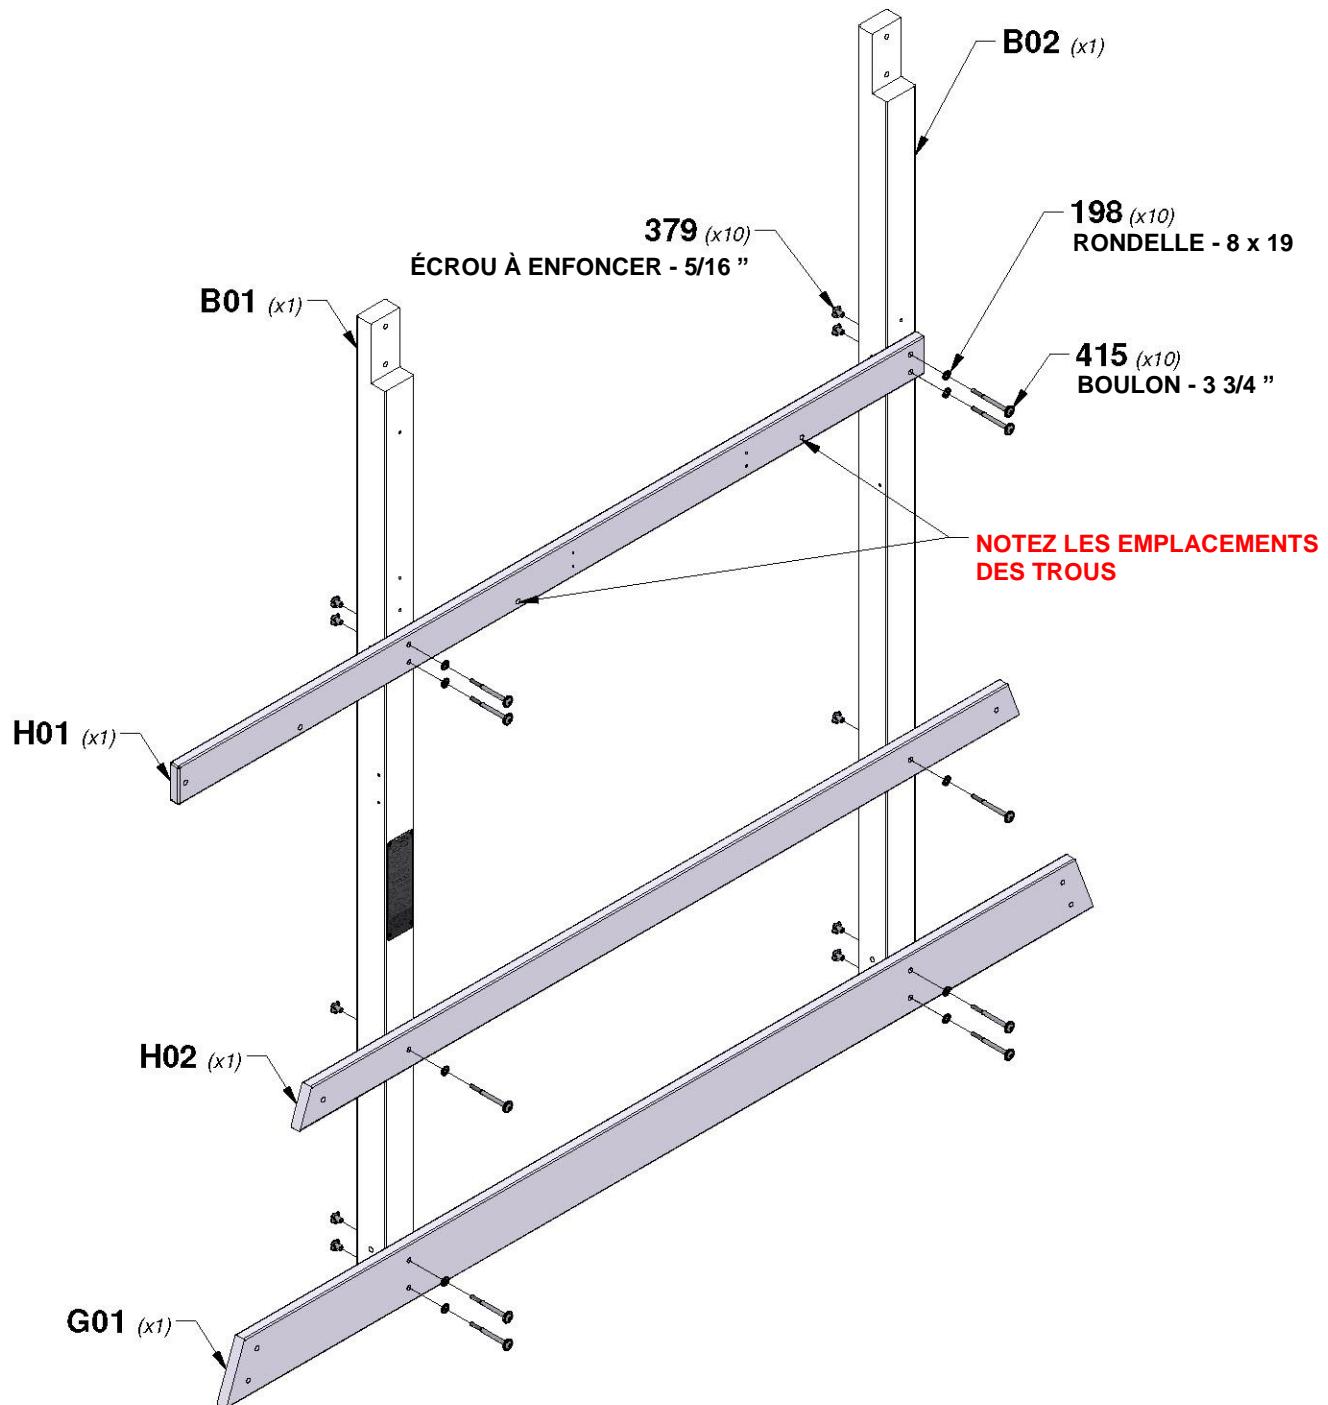

## ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU FORT


**E01 CALE ANGULAIRE - W4L16596**  
(x2) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 48 7/8 " (36x86x1241)



**E02 CALE DE LA PLATEFORME - W4L16598**  
(x3) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 17 " (36x86x433)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
9	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
9	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
9	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
5	H100405	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 6 x 15 BLK
5	H100487	VIS TIREFOND WH 1/4 x 2 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

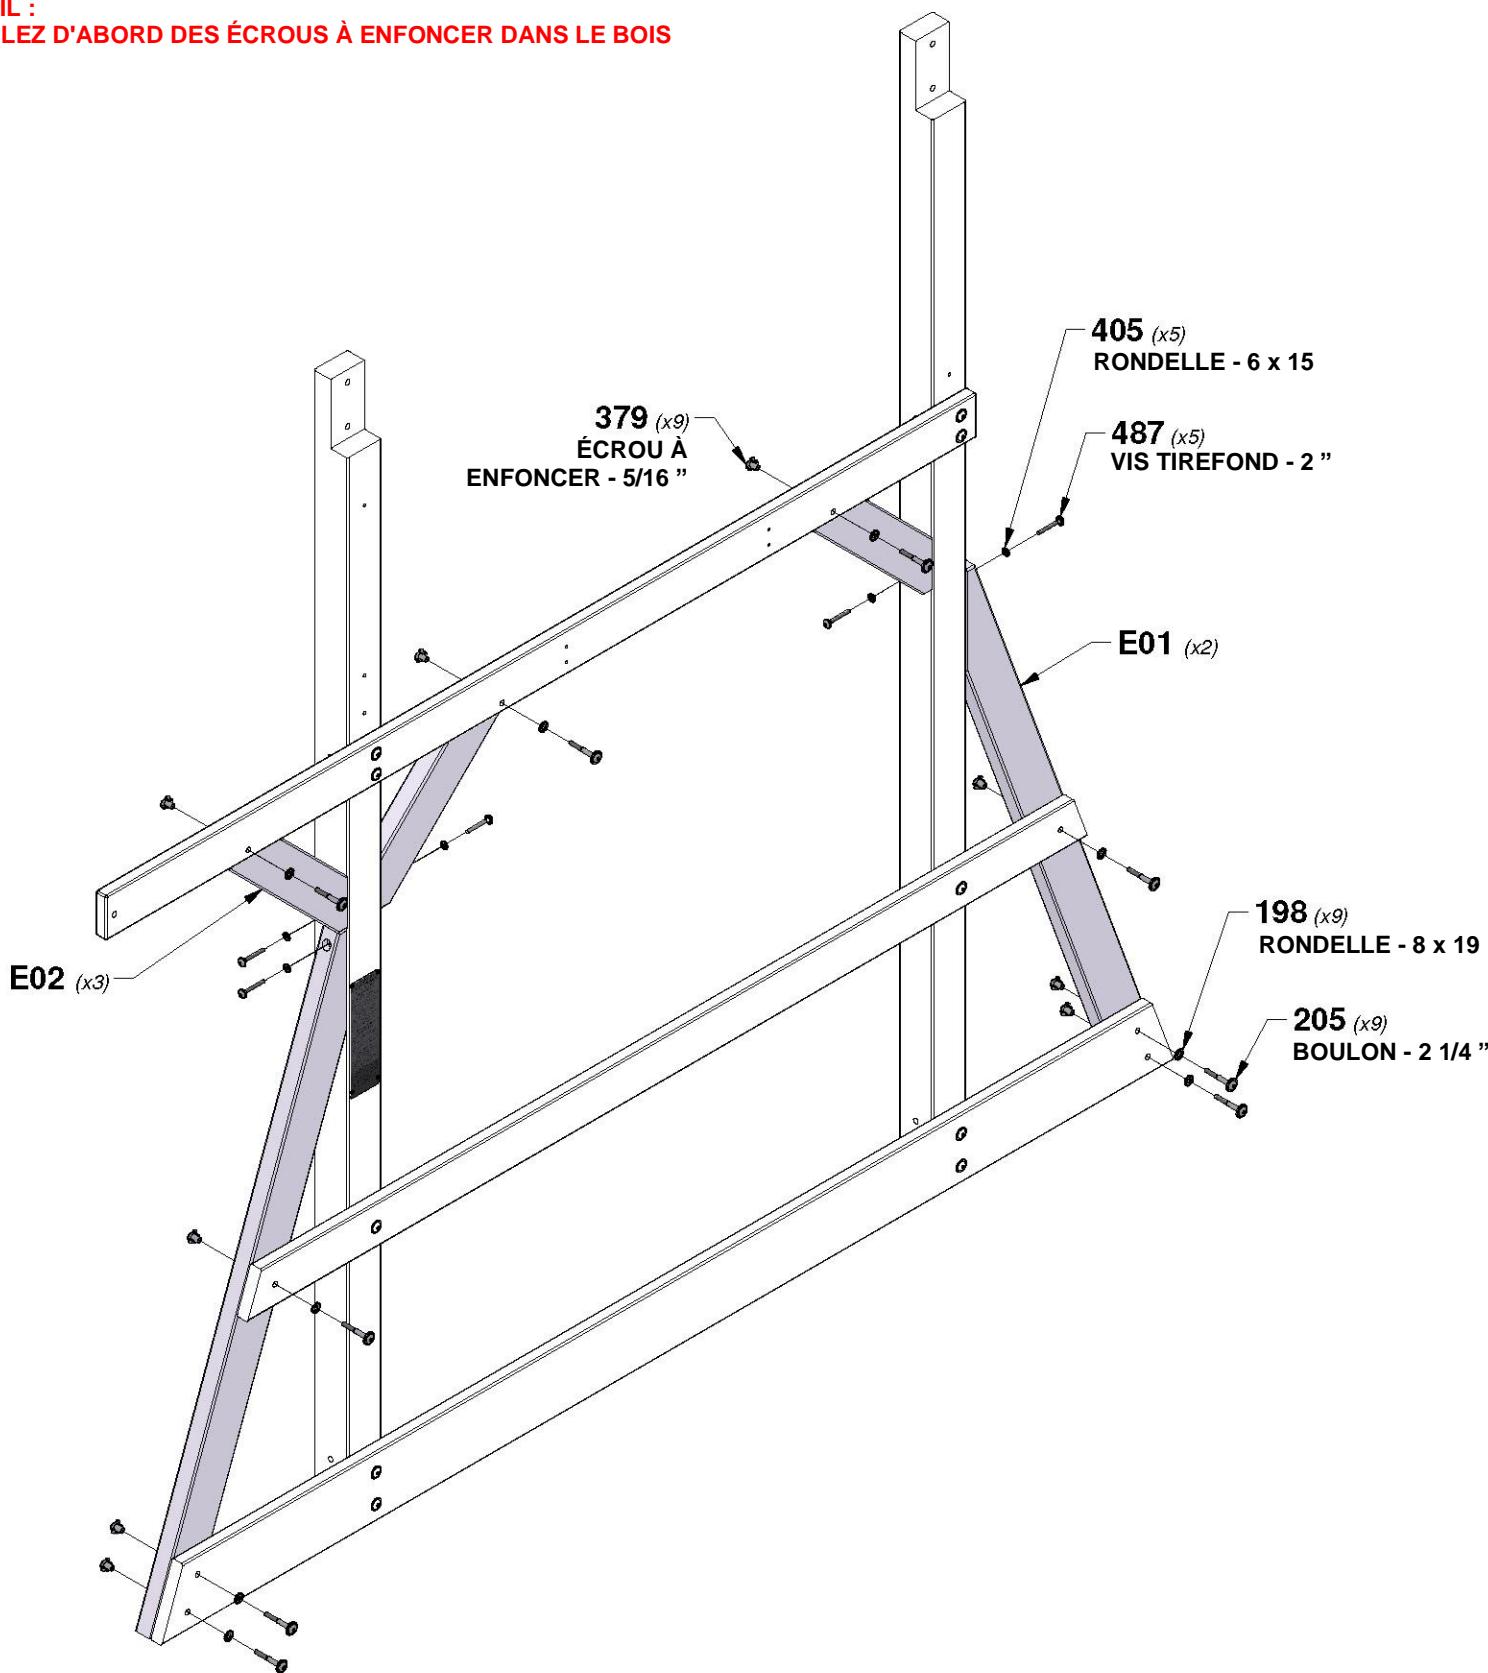

# ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU FORT



## B03 POTEAU - W4L16603

(x1) 3 " x 3 " x 86 7/8 " (76x76x2206)



## B04 POTEAU - W4L16604

(x1) 3 " x 3 " x 86 7/8 " (76x76x2206)

## G03 PLANCHE DE SOL - W4L16606

(x1) 1 " x 5 1/4 " x 54 3/4 " (24x134x1390)



## H03 SUPPORT DE PLANCHER - W4L16601

(x1) 1 " x 3 3/8 " x 77 " (24x86x1956)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
2	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
10	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100405	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 6 x 15 BLK
8	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK
2	H100487	VIS TIREFOND WH 1/4 x 2 BLK




## E02 CALE DE LA PLATEFORME - W4L16598

(x2) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 17 " (36x86x433)

### CONSEIL :

INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

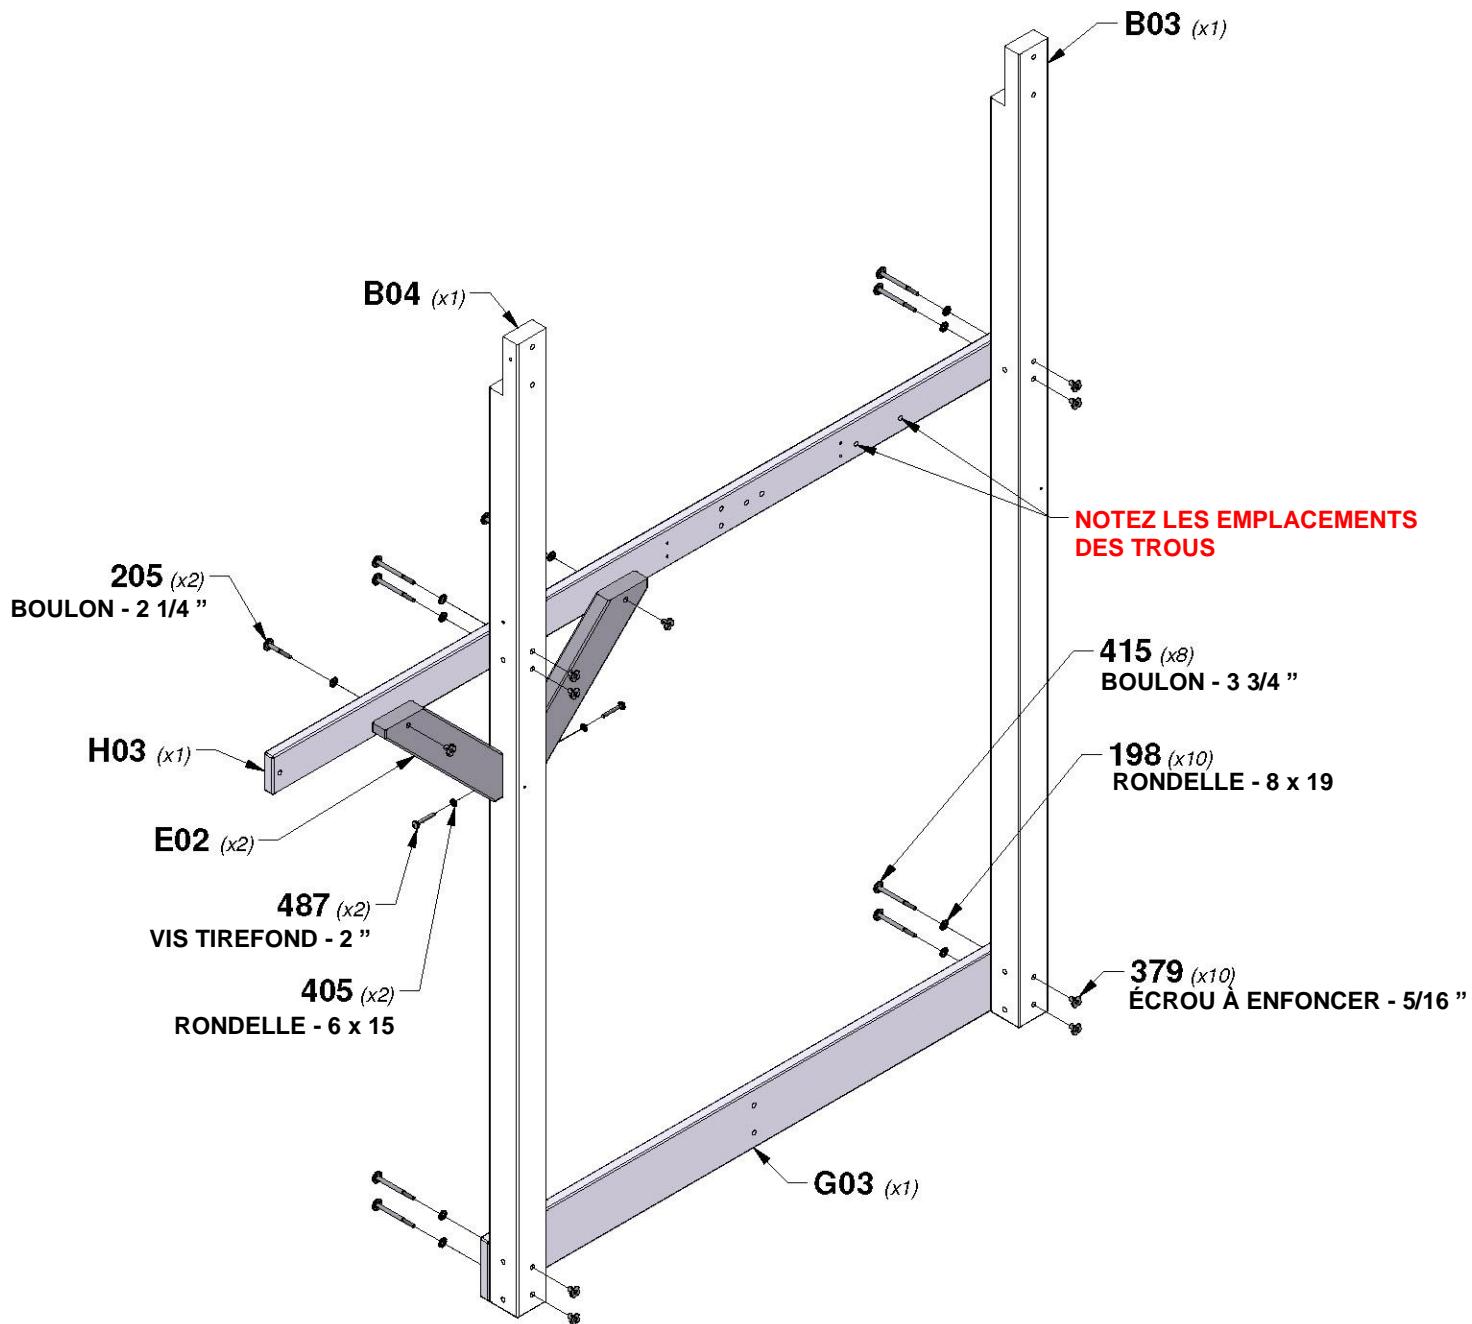

# ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU FORT

**G02 PLANCHE DE SOL - W4L16605**  
(x2) 1 " x 5 1/4 " x 53 3/4 " (24x134x1364)


**H05 LISSE DE PLANCHER - W4L16608**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 52 3/4 " (24x86x1340)

**H07 SUPPORT DE PLANCHER - W4L16624**  
(x2) 1 " x 3 " x 2 1/8 " (24x76x54)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
10	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK
2	H100480	BOULON WH 5/16 X 4 3/4 BLK

## CONSEIL :

INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

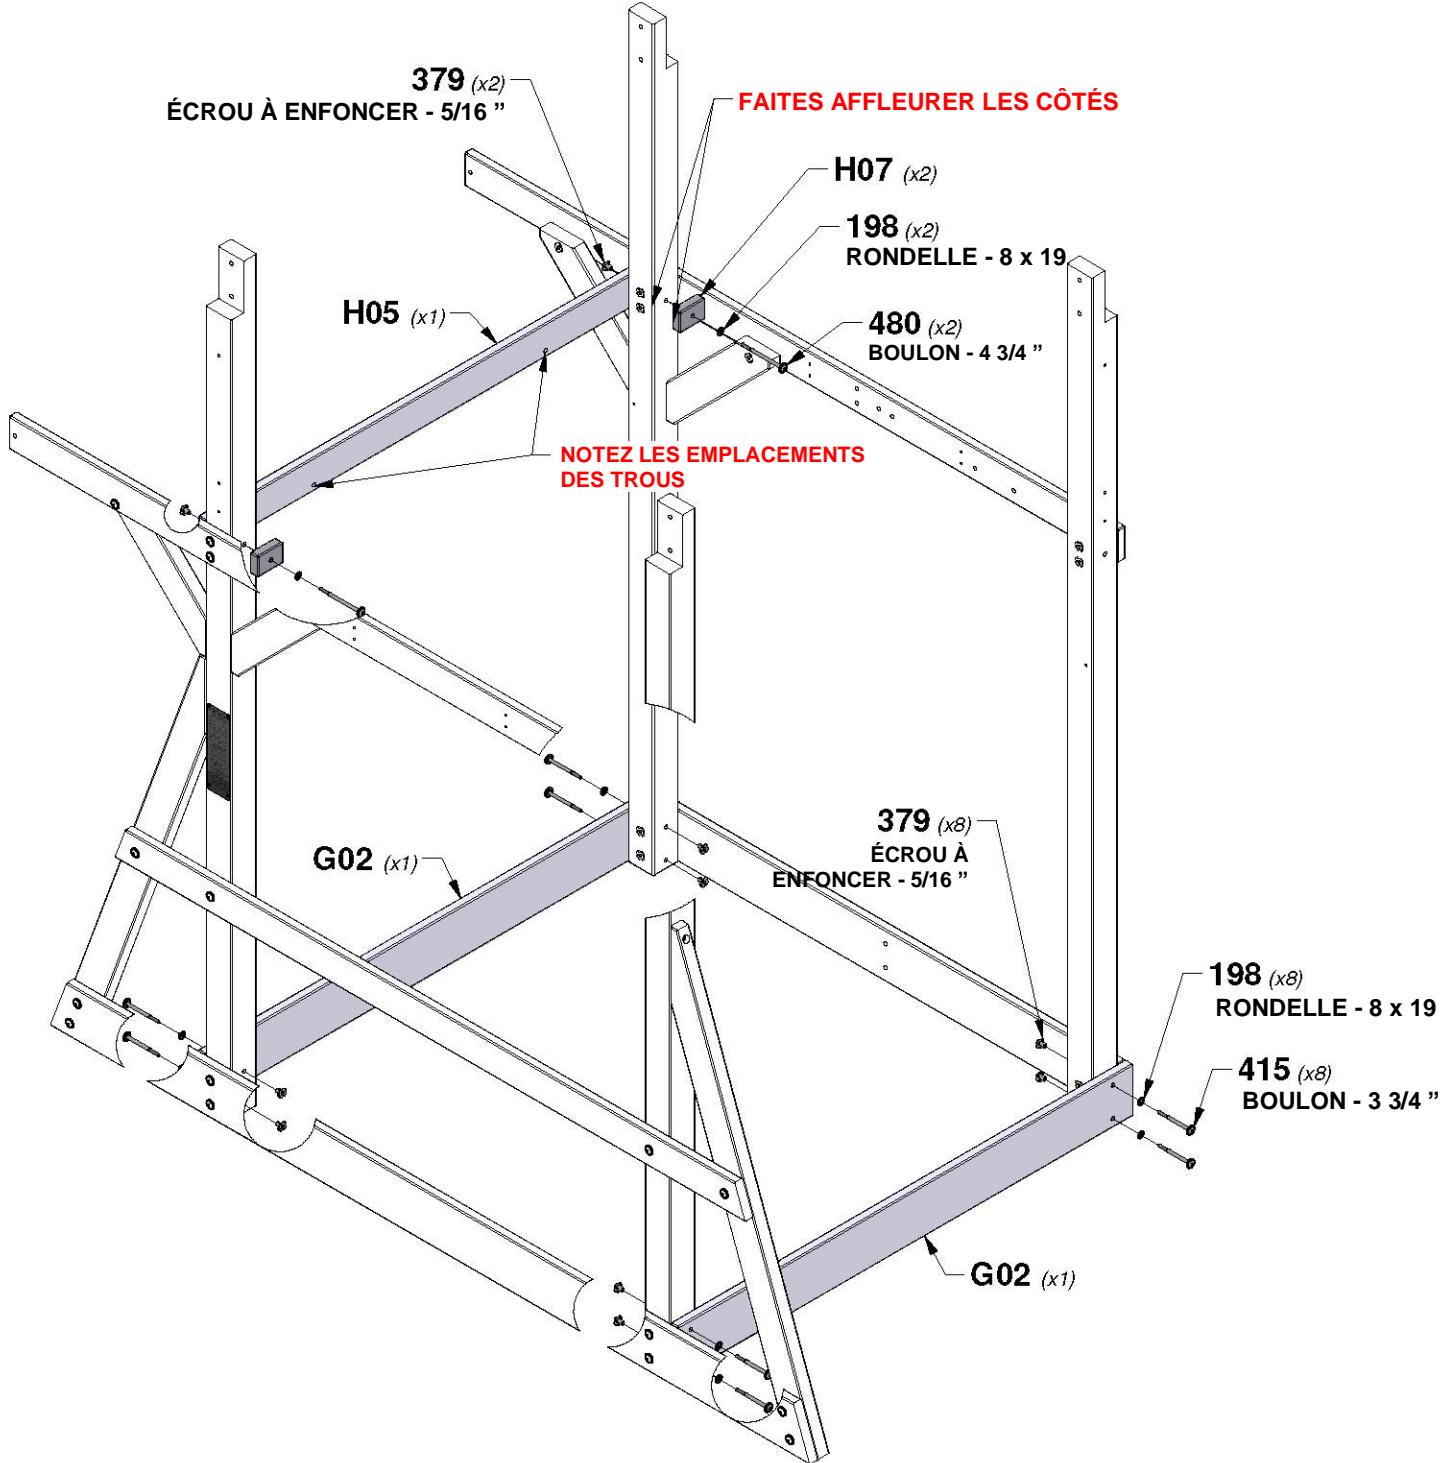

# ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU FORT


**H04 LISSE DE PLANCHER - W4L16607**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 53 3/4 " (24x86x1364)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100480	BOULON WH 5/16 X 4 3/4 BLK

**H08 LISSE DE PLANCHER - W4L16628**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 58 3/8 " (24x86x1483)

**H07 SUPPORT DE PLANCHER - W4L16624**  
(x2) 1 " x 3 " x 2 1/8 " (24x76x54)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

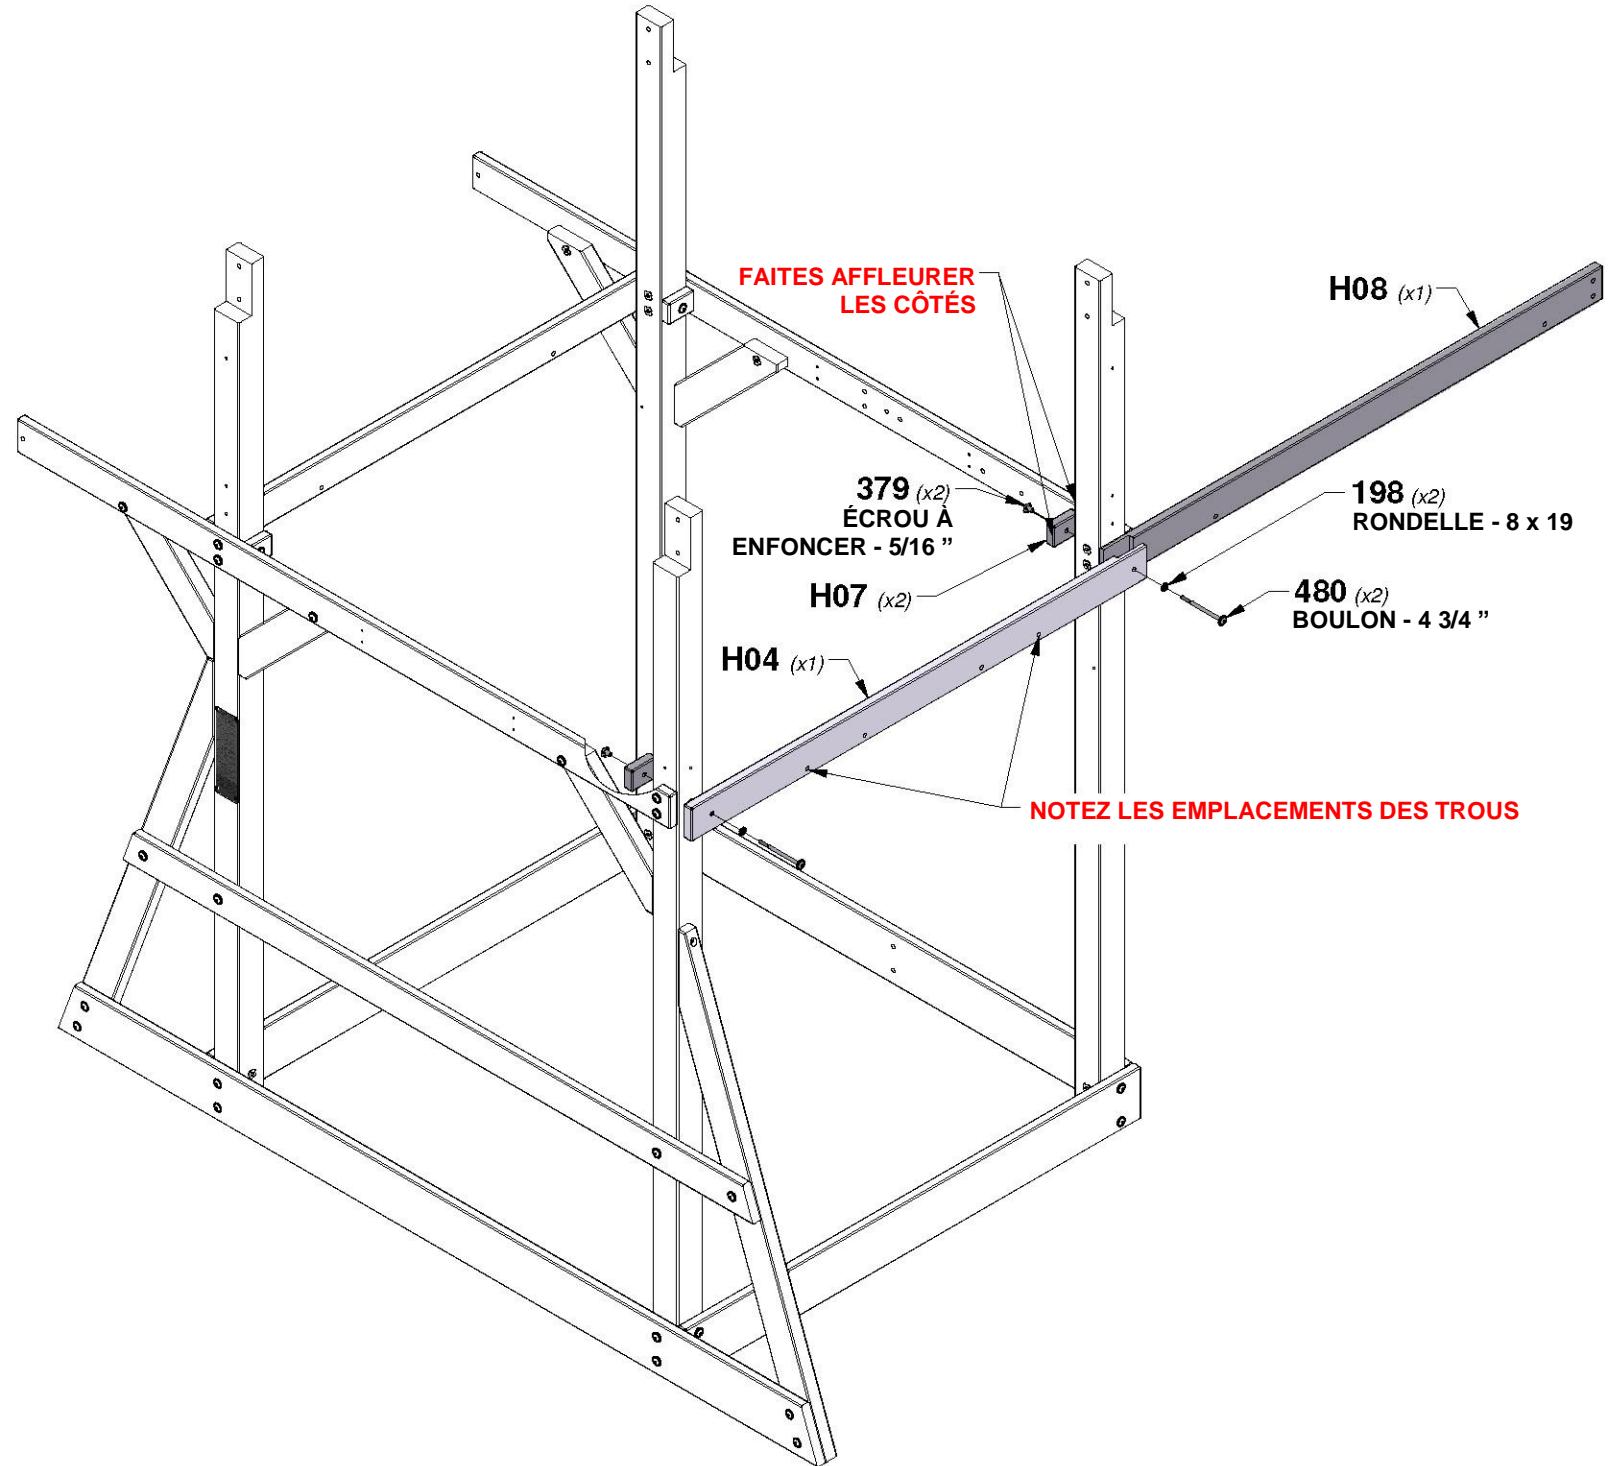


# ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU FORT



**E02 CALE DE LA PLATEFORME - W4L16598**  
(x5) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 17 " (36x86x433)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
5	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
5	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
5	H100405	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 6 x 15 BLK
5	H100487	VIS TIREFOND WH 1/4 x 2 BLK



**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

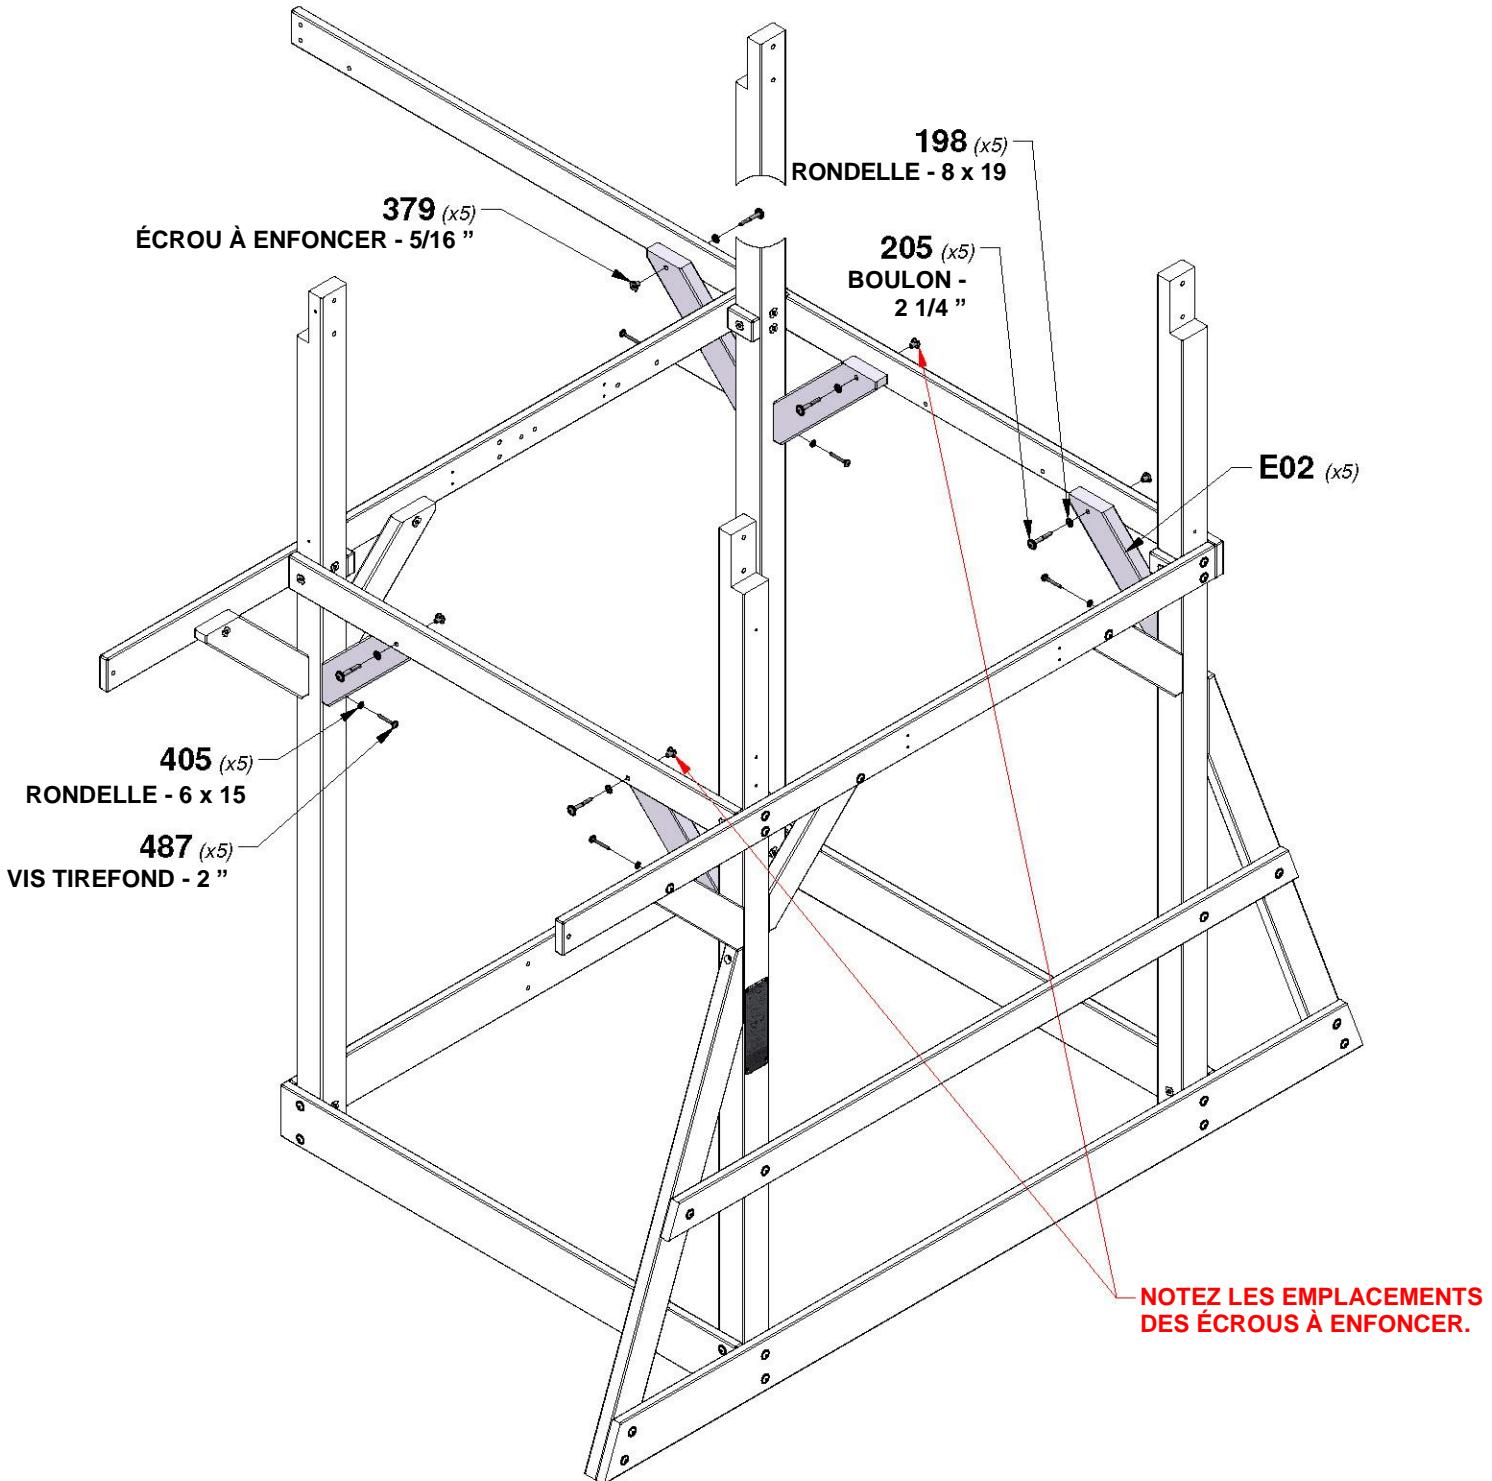

# ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100092	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 3

**F01 SOLIVE DE PLANCHER - W4L16610**  
(x2) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 52 3/4 " (36x60x1340)

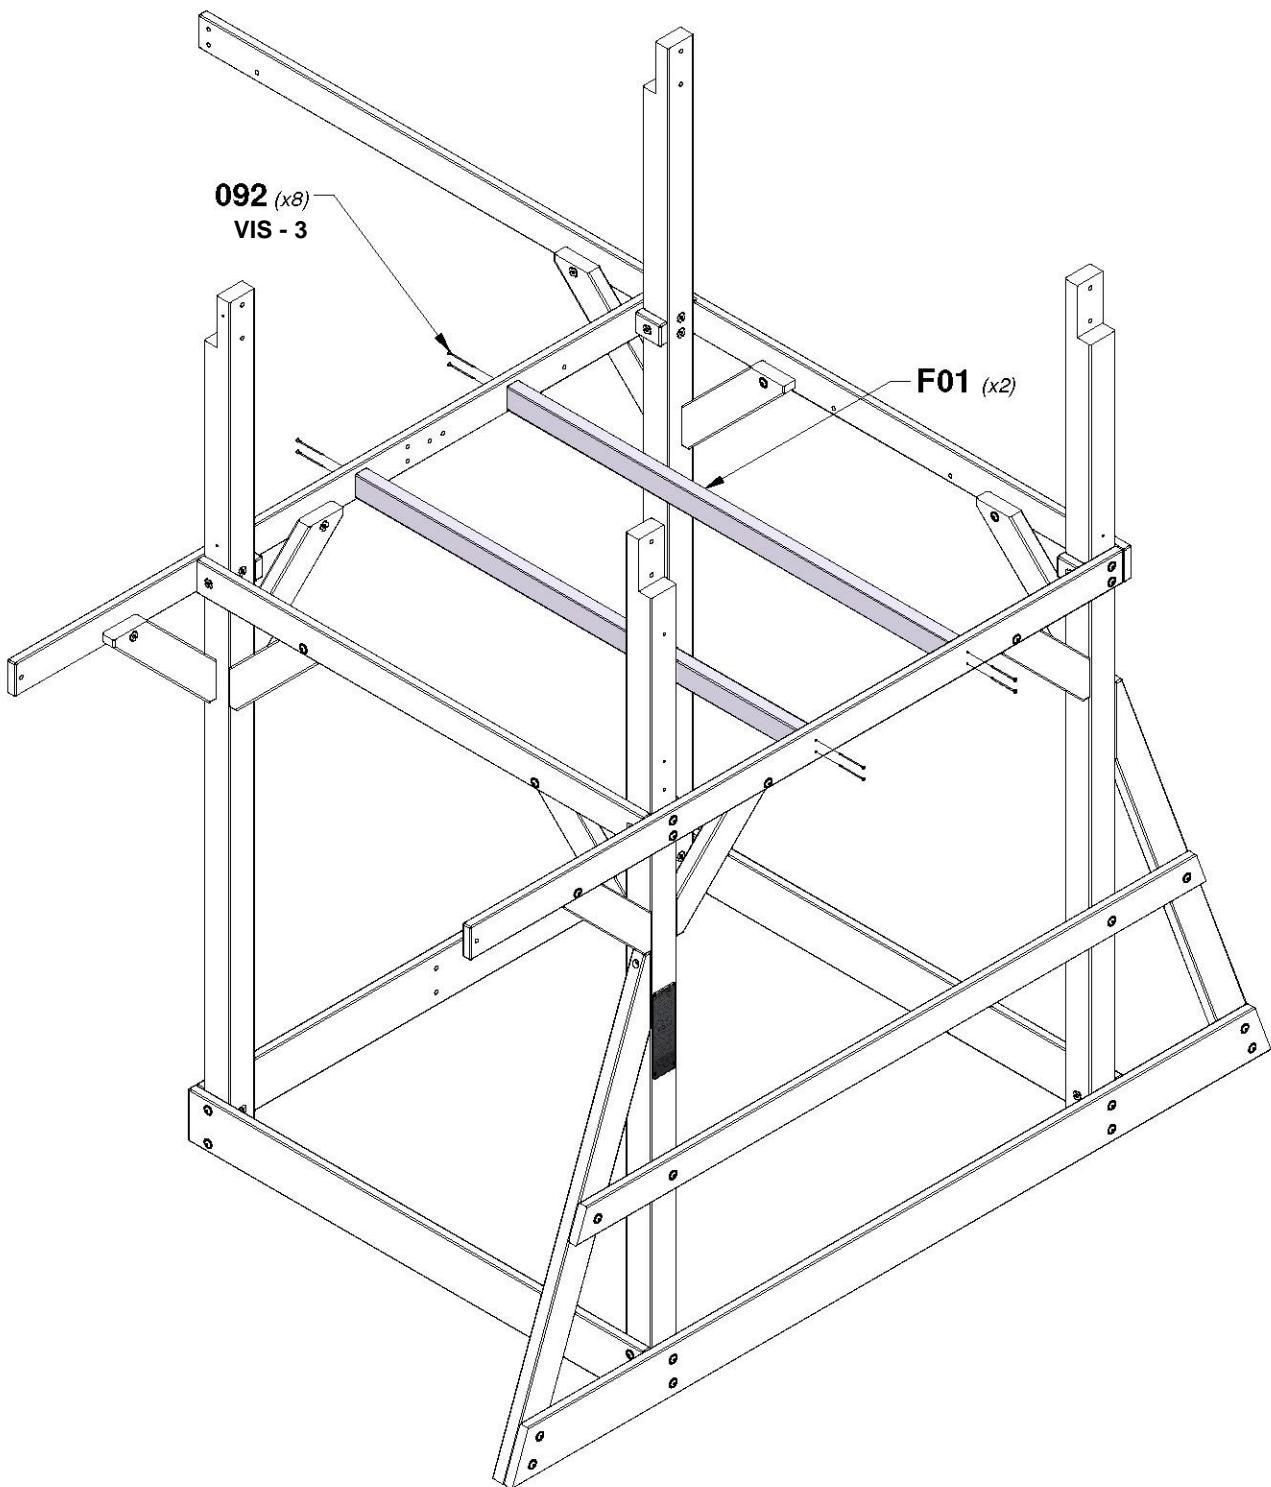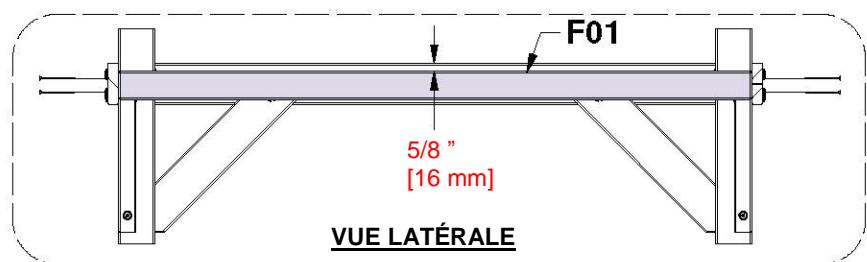

# ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU FORT



**F02 MONTANT - W4L16611**

(x1) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 30 1/2 " (36x60x776)



**F03 MONTANT - W4L16612**

(x1) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 30 1/2 " (36x60x776)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100484	BOULON WH 5/16 x 3 1/4 BLK

**H06 LISSE DE PLANCHER - W4L16614**

(x1) 1 " x 3 3/8 " x 54 5/8 " (24x86x1388)

## CONSEIL :

INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

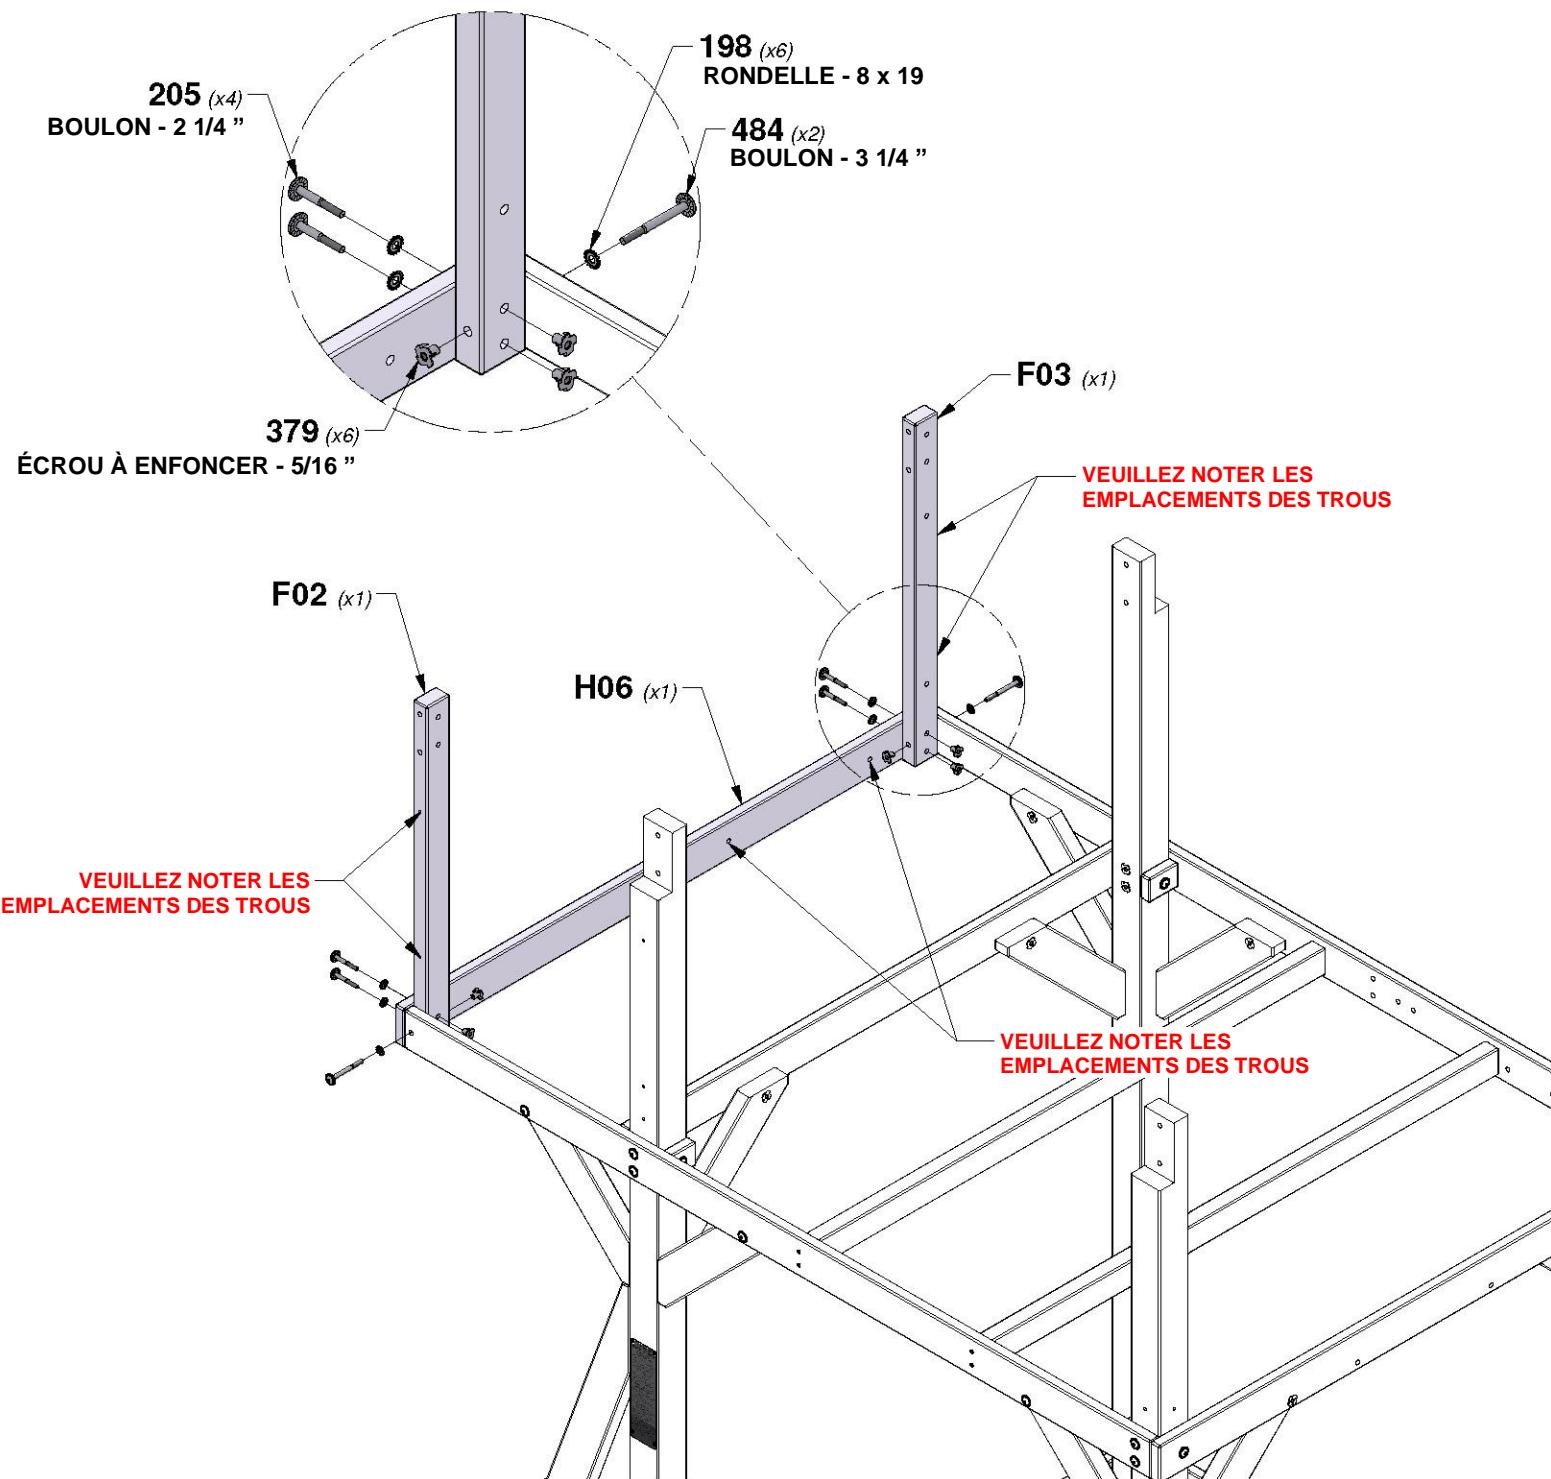


# ÉTAPE 9A - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

**E03 MONTANT - W4L16627**  
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 59 5/8 " (36x86x1516)

**E04 MONTANT - W4L16638**  
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 56 7/8 " (36x86x1446)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

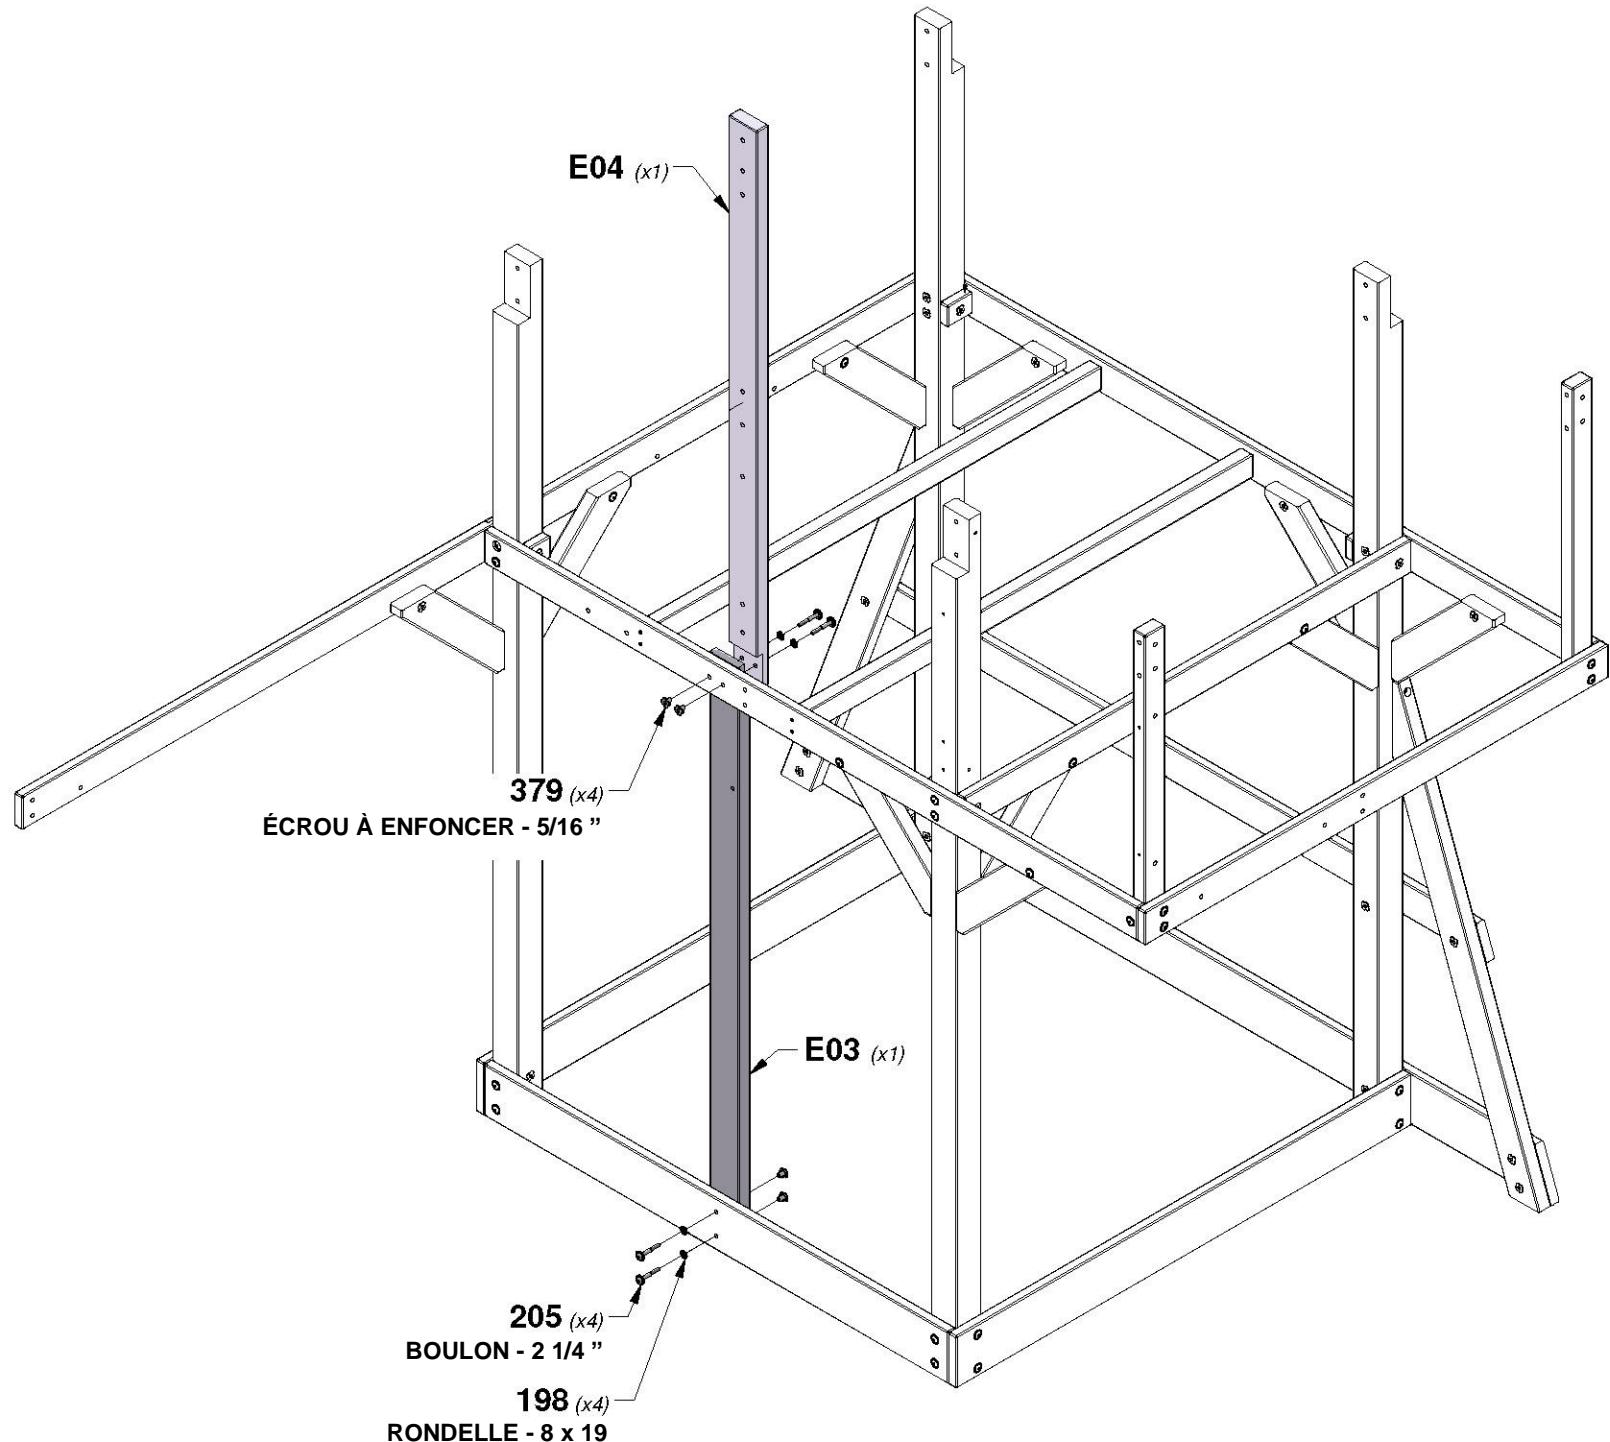

# ÉTAPE 9B - ASSEMBLAGE DU FORT

**E02 CALE DE LA PLATEFORME - W4L16598**  
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 17 " (36x86x433)

**H09 LISSE DE PLANCHER - W4L16629**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 54 1/2 " (24x86x1383)

**A4M00855 SUPPORT EN L**  
(x1) 51x32x82x3,175




6 7/8 " [175 mm]

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
1	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
5	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
1	H100398	ÉCROU À ENFONCER 1/4 BLK
1	H100405	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 6 x 15 BLK
4	H100468	BOULON WH 5/16 x 1 BLK
1	H100567	BOULON WH 1/4 x 2-1/4 BLK

## CONSEIL :

INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

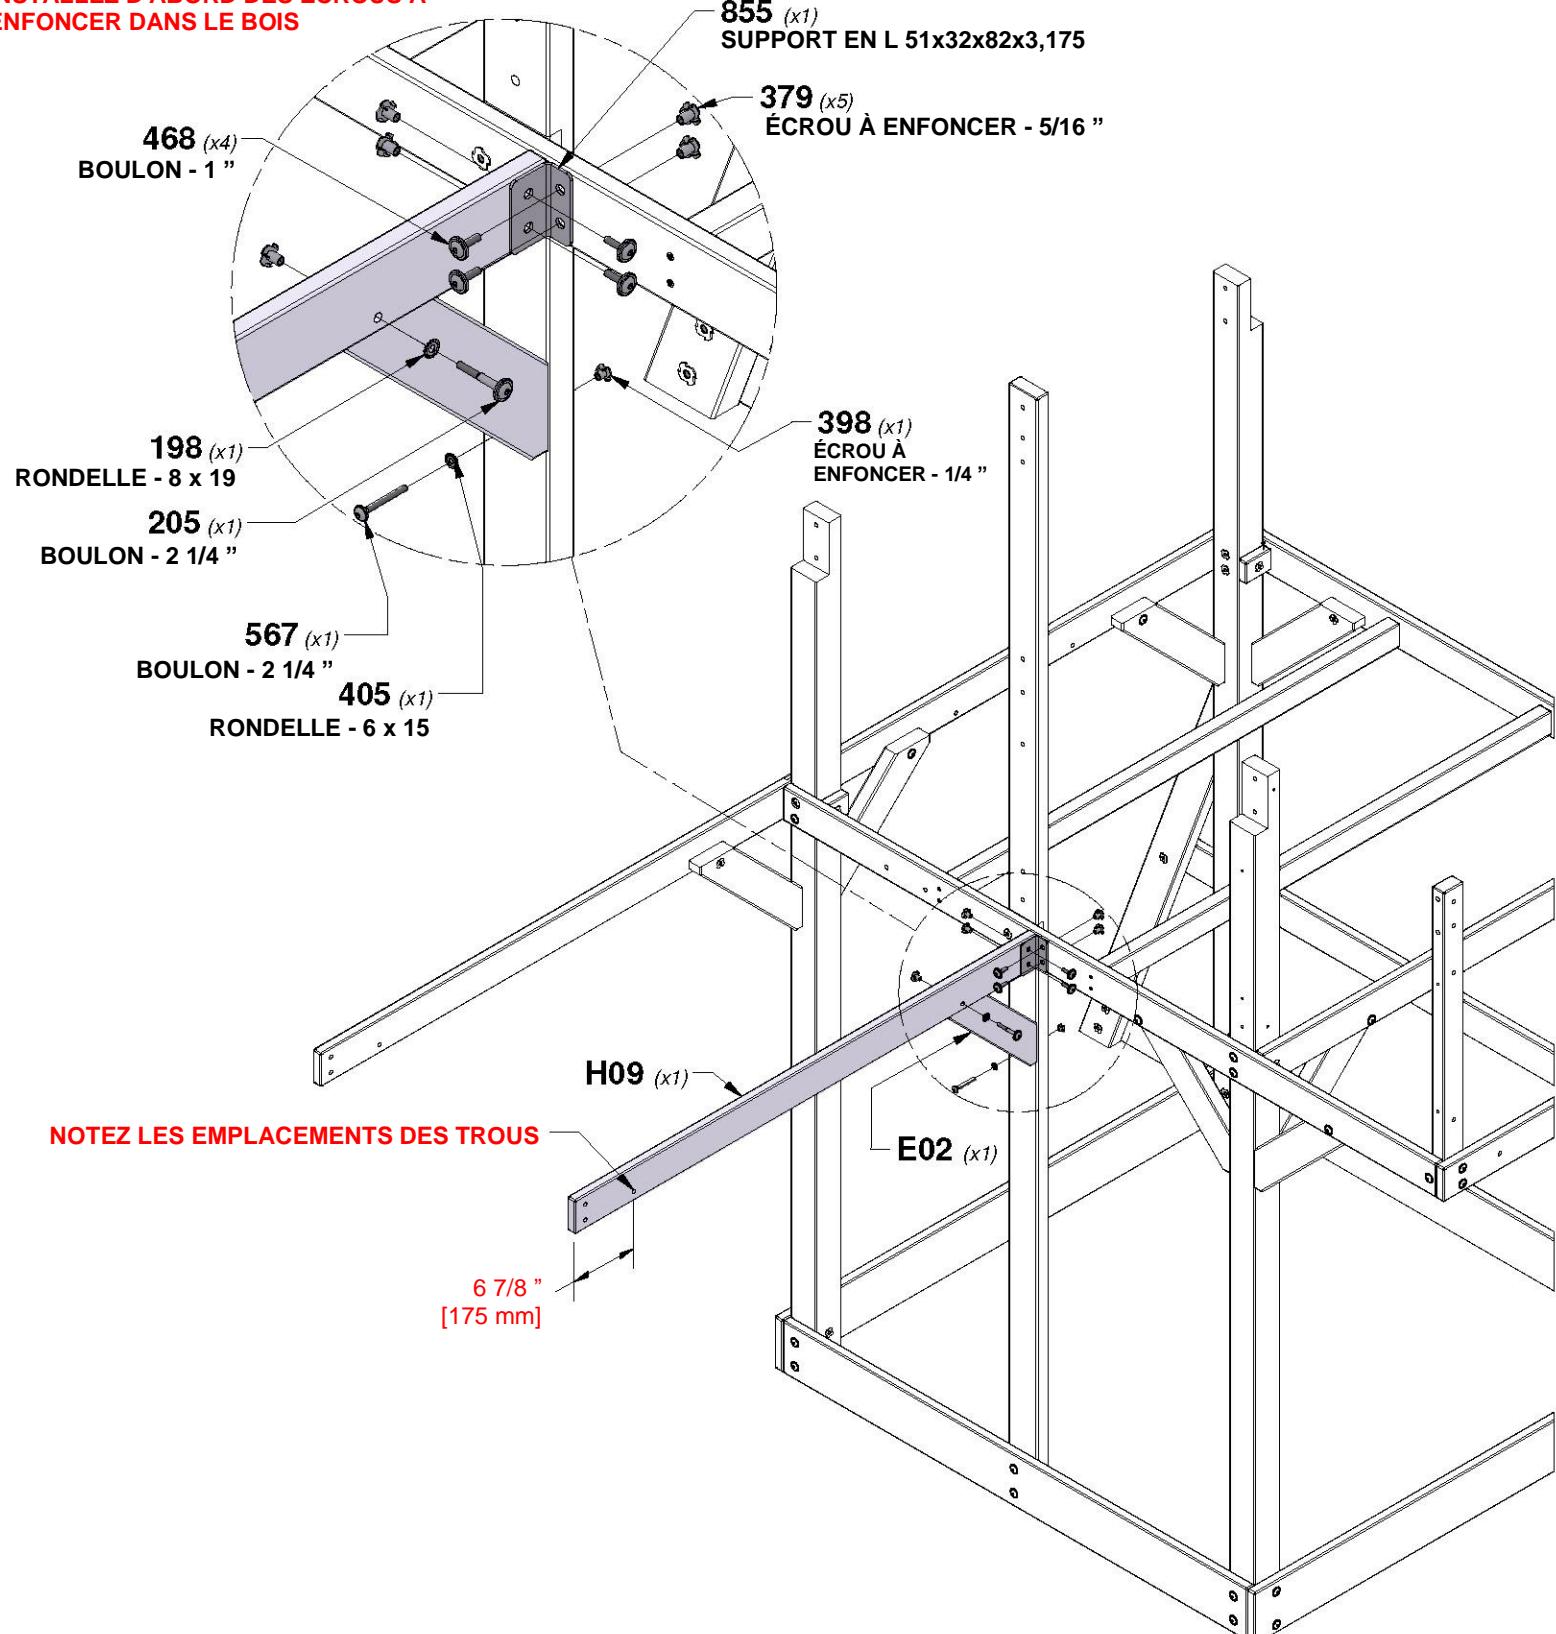

## **ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU FORT**



**F05 MONTANT - W4L16630**

(x2) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 30 1/2 " (36x60x776)

**HAUT**



**H11 SUPPORT DE**  
LA PLANCHETTE

(x2) PLANCHER - W4L16648

1 " x 2 3/4 " x 2 3/8 " (24x60x70)


## H10 LISSE DE PLANCHER - W4L16632

(x1) 1 " x 3 3/8 " x 31 " (24x86x786)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
2	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100484	BOULON WH 5/16 x 3 1/4 BLK

## **NOTEZ QUE LES AVANT-TROUS SONT ORIENTÉS VERS L'EXTÉRIEUR**

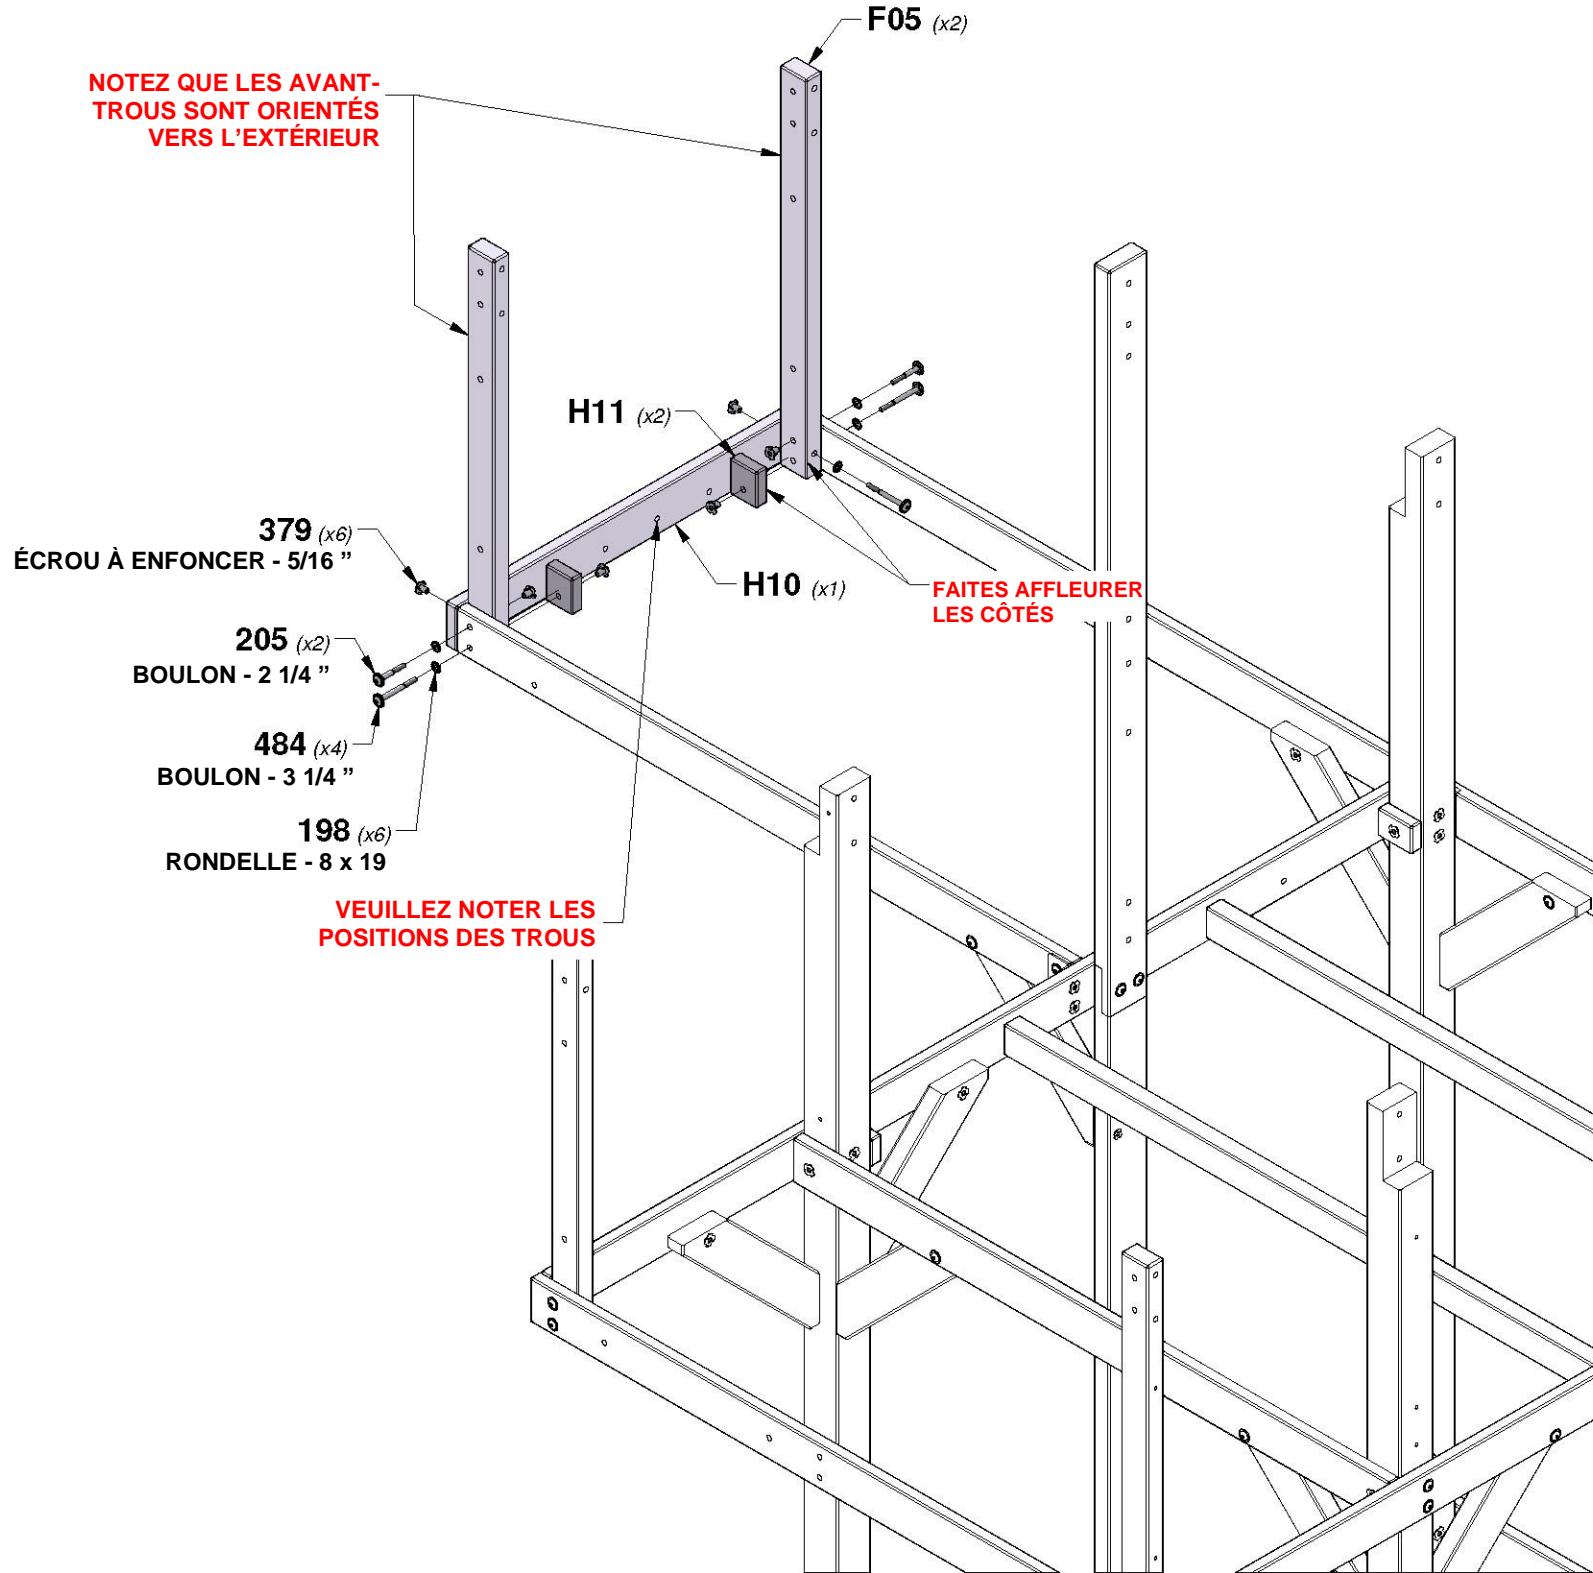

# ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU FORT





**A4M01878** CROCHET DE SOLIVE 90°  
(x2)

**A4M00505** CROCHET DE BALANÇOIRE  
(x2)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100073	ÉCROU À ENFONCER 3/8 "
4	H100102	RONDELLE PLATE 11 x 25
4	H100107	RONDELLE DE SÉCURITÉ INT 10 x 18
2	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
2	H100195	BOULON WH 5/16 x 2-3/4 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100434	BOULON HEX 3/8 x 3 1/4
4	H100468	BOULON WH 5/16 x 1 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

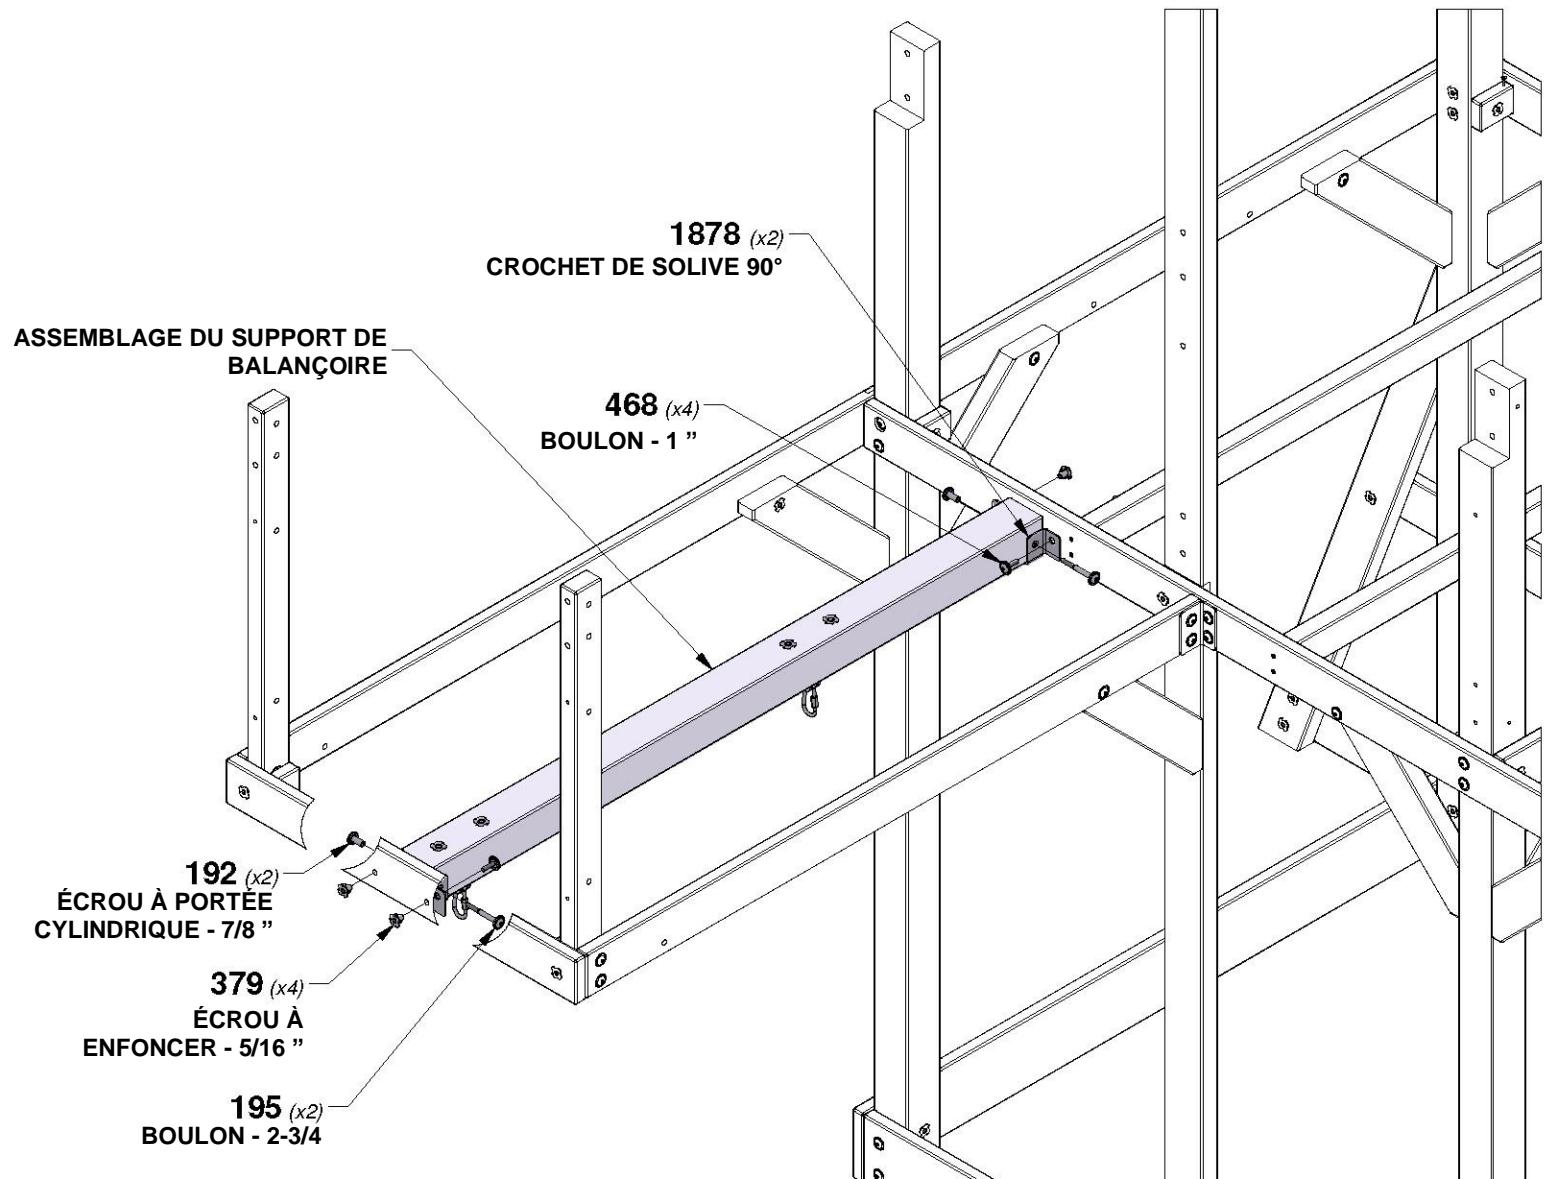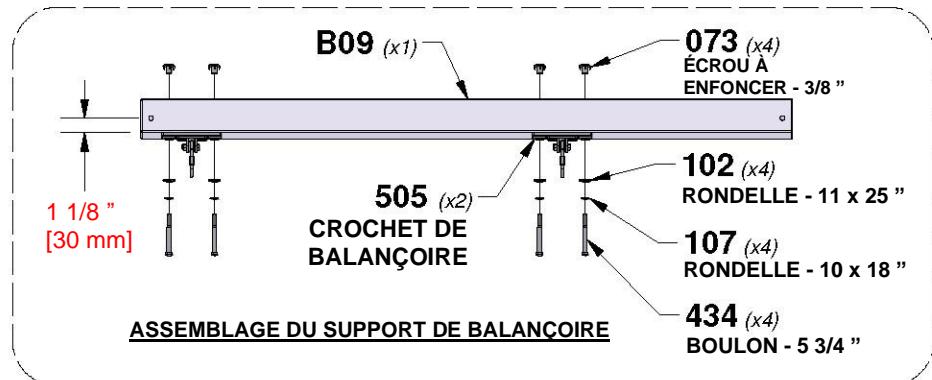


# ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
14	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 "

## T01 PLANCHE DE SUPPORT - W4L16599


(x2) 1 " x 1 3/8 " x 46 5/8 " (24x34x1184)

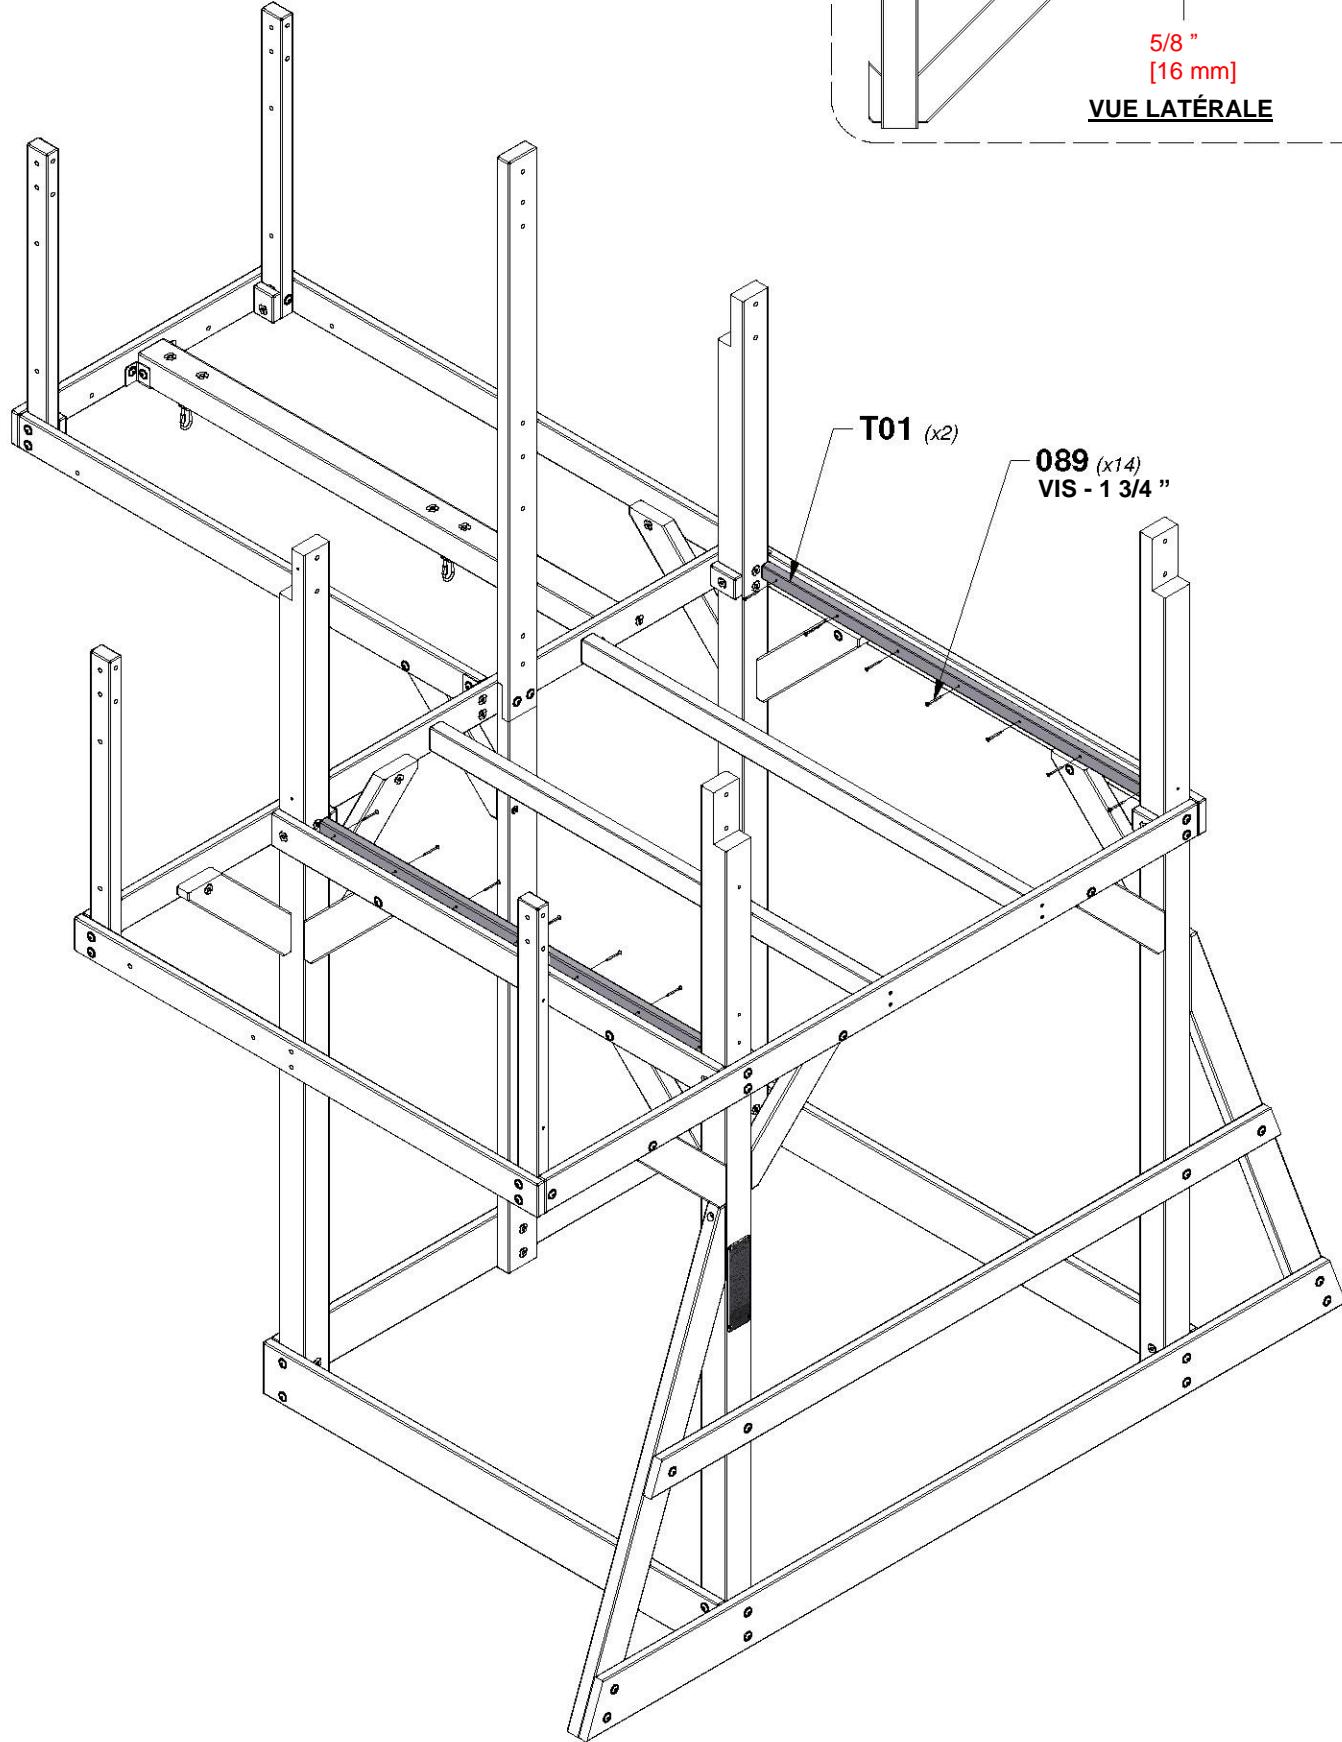

# ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 "

**T06 PLANCHE DE SUPPORT - W4L16633**  
(x2) 1 " x 1 3/8 " x 51 3/4 " (24x34x1315)

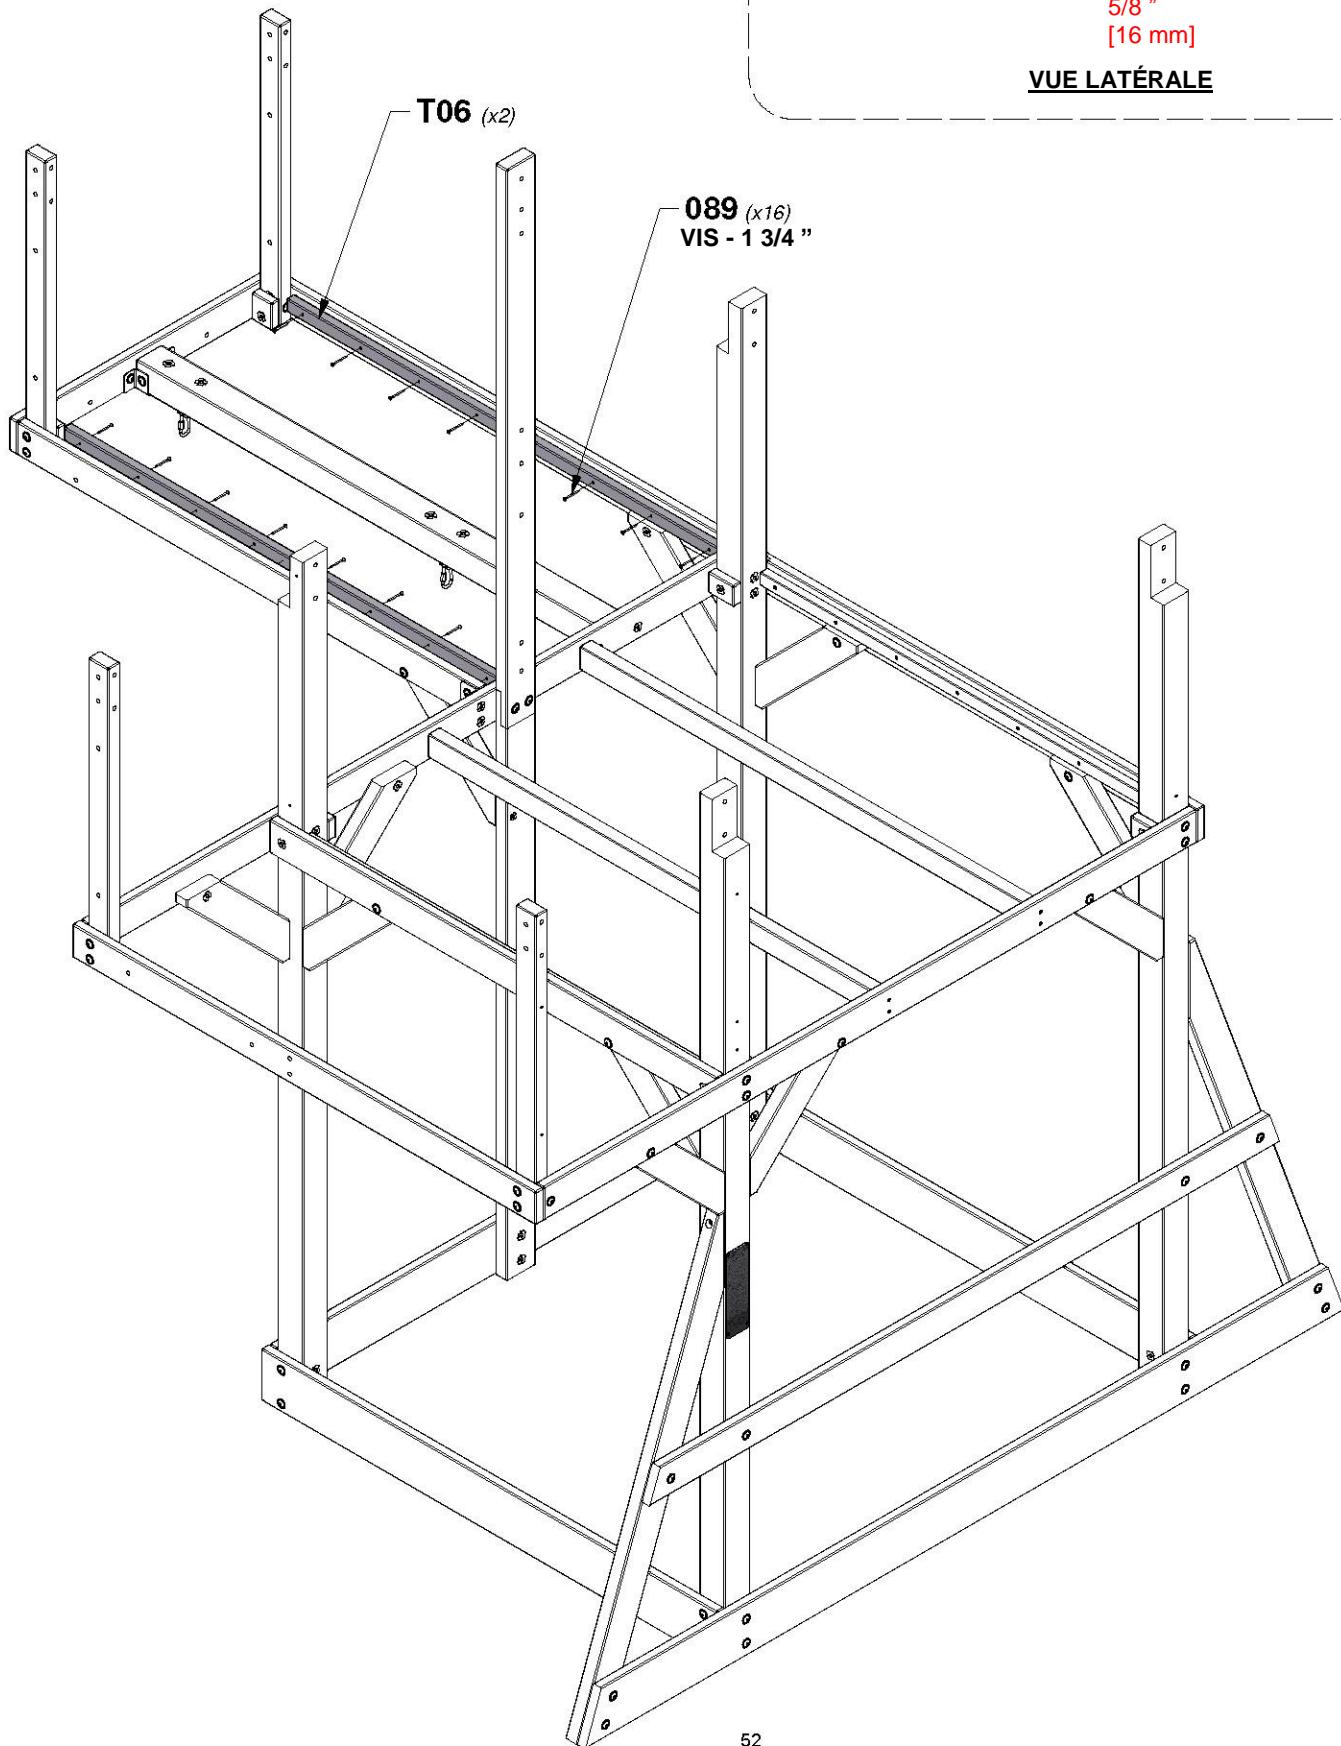

# ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU FORT



**T02 PLANCHE DE SUPPORT - W4L16609**  
(x1) 1" x 1 3/8" x 52 5/8" (24x34x1336)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
29	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4"
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

**T03 PLANCHE DE SUPPORT - W4L16615 T04 PLANCHE DE SUPPORT - W4L16616**  
(x1) 1" x 1 3/8" x 24 3/8" (24x34x619) (x1) 1" x 1 3/8" x 21" (24x34x533)

**T05 PLANCHE DE SUPPORT - W4L16626**  
(x2) 1" x 1 3/8" x 18 7/8" (24x34x478)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS. PUIS INSTALLEZ LA PLANCHE T02.**  
**INSTALLEZ LES PLANCHES T05 EN DERNIER.**

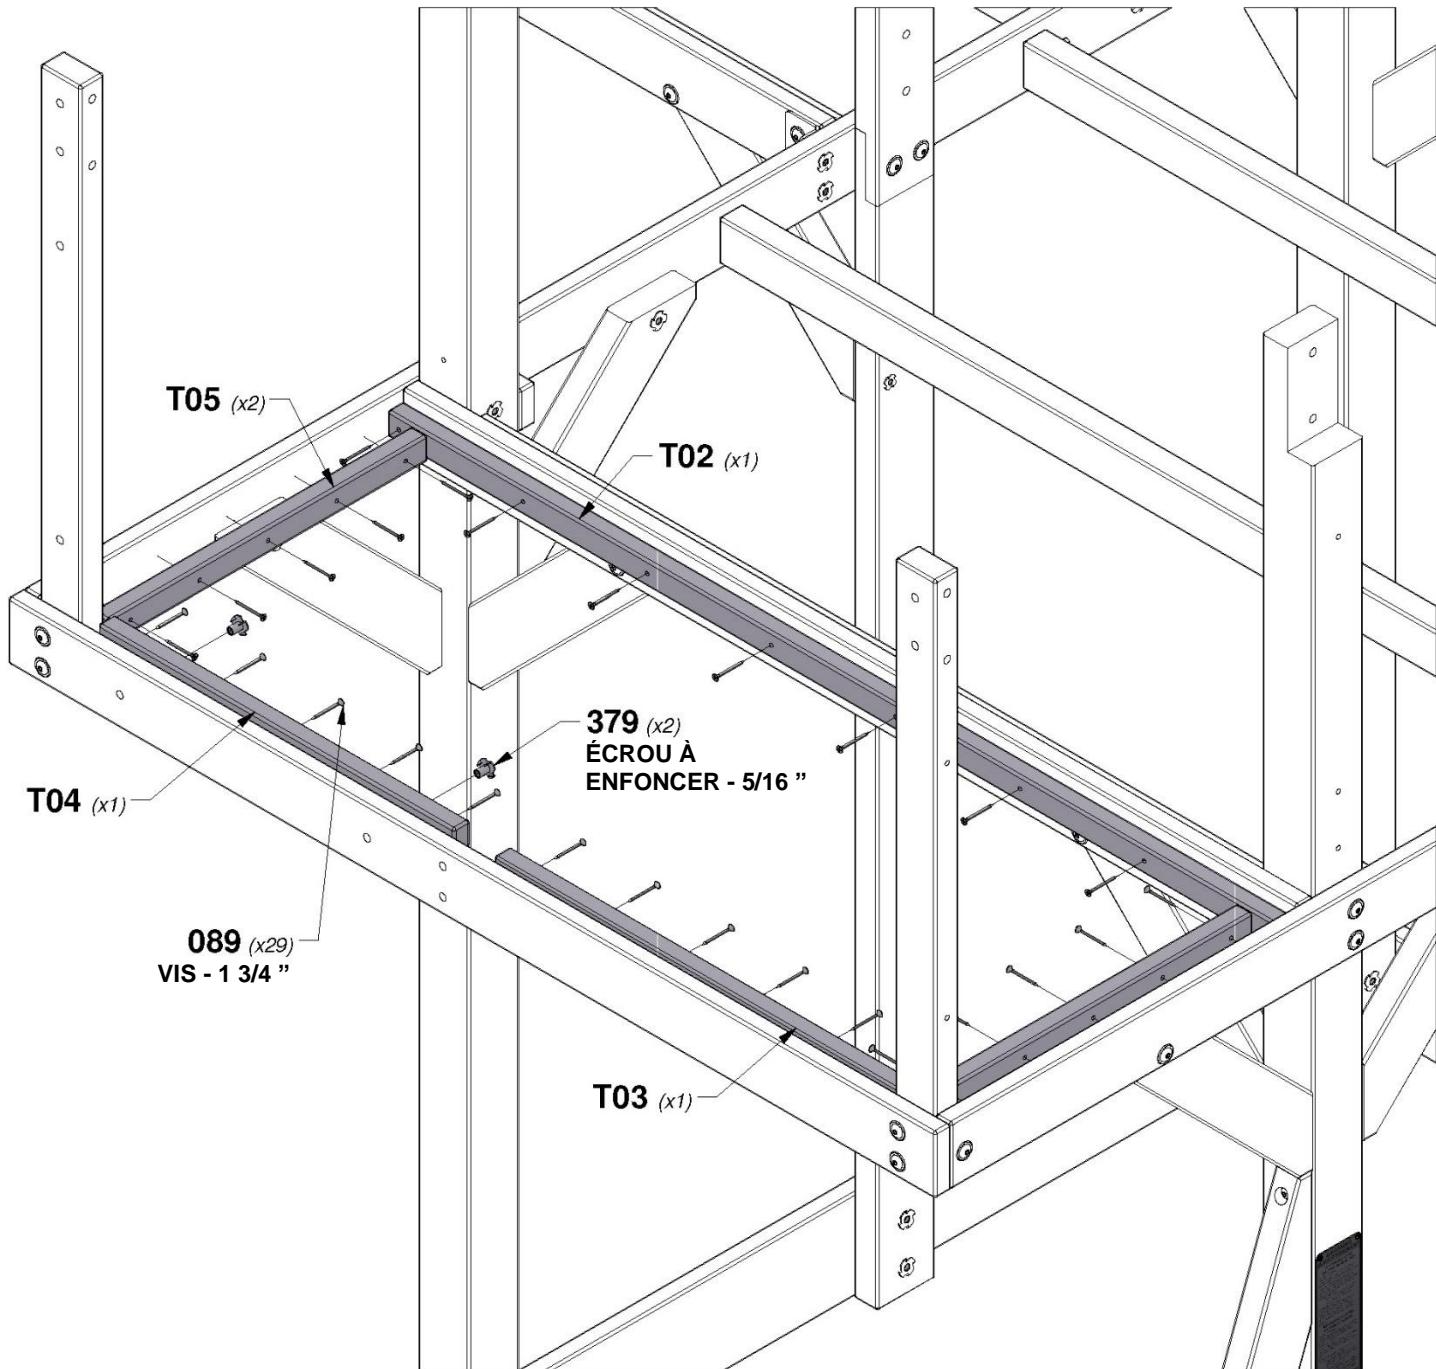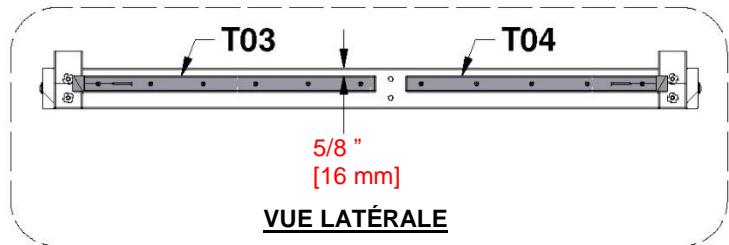

# ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU FORT



**F04 MONTANT - W4L16613**

(x1) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 30 1/2 " (36x60x776)




**H11 SUPPORT DE PLANCHER - W4L16648**

(x1) 1 " x 2 3/4 " x 2 3/8 " (24x60x70)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
1	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
1	H100484	BOULON WH 5/16 x 3 1/4 BLK

## CONSEIL :

INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

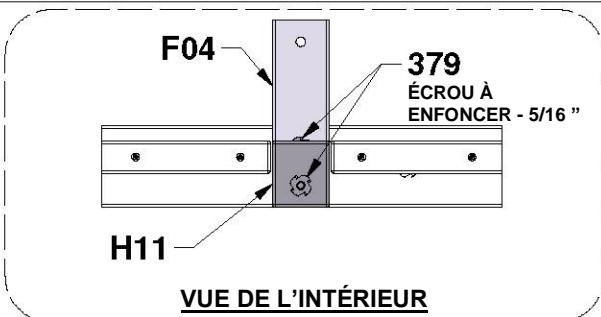


**F04**

**379**

ÉCROU À  
ENFONCER - 5/16 "


**H11**

VUE DE L'INTÉRIEUR

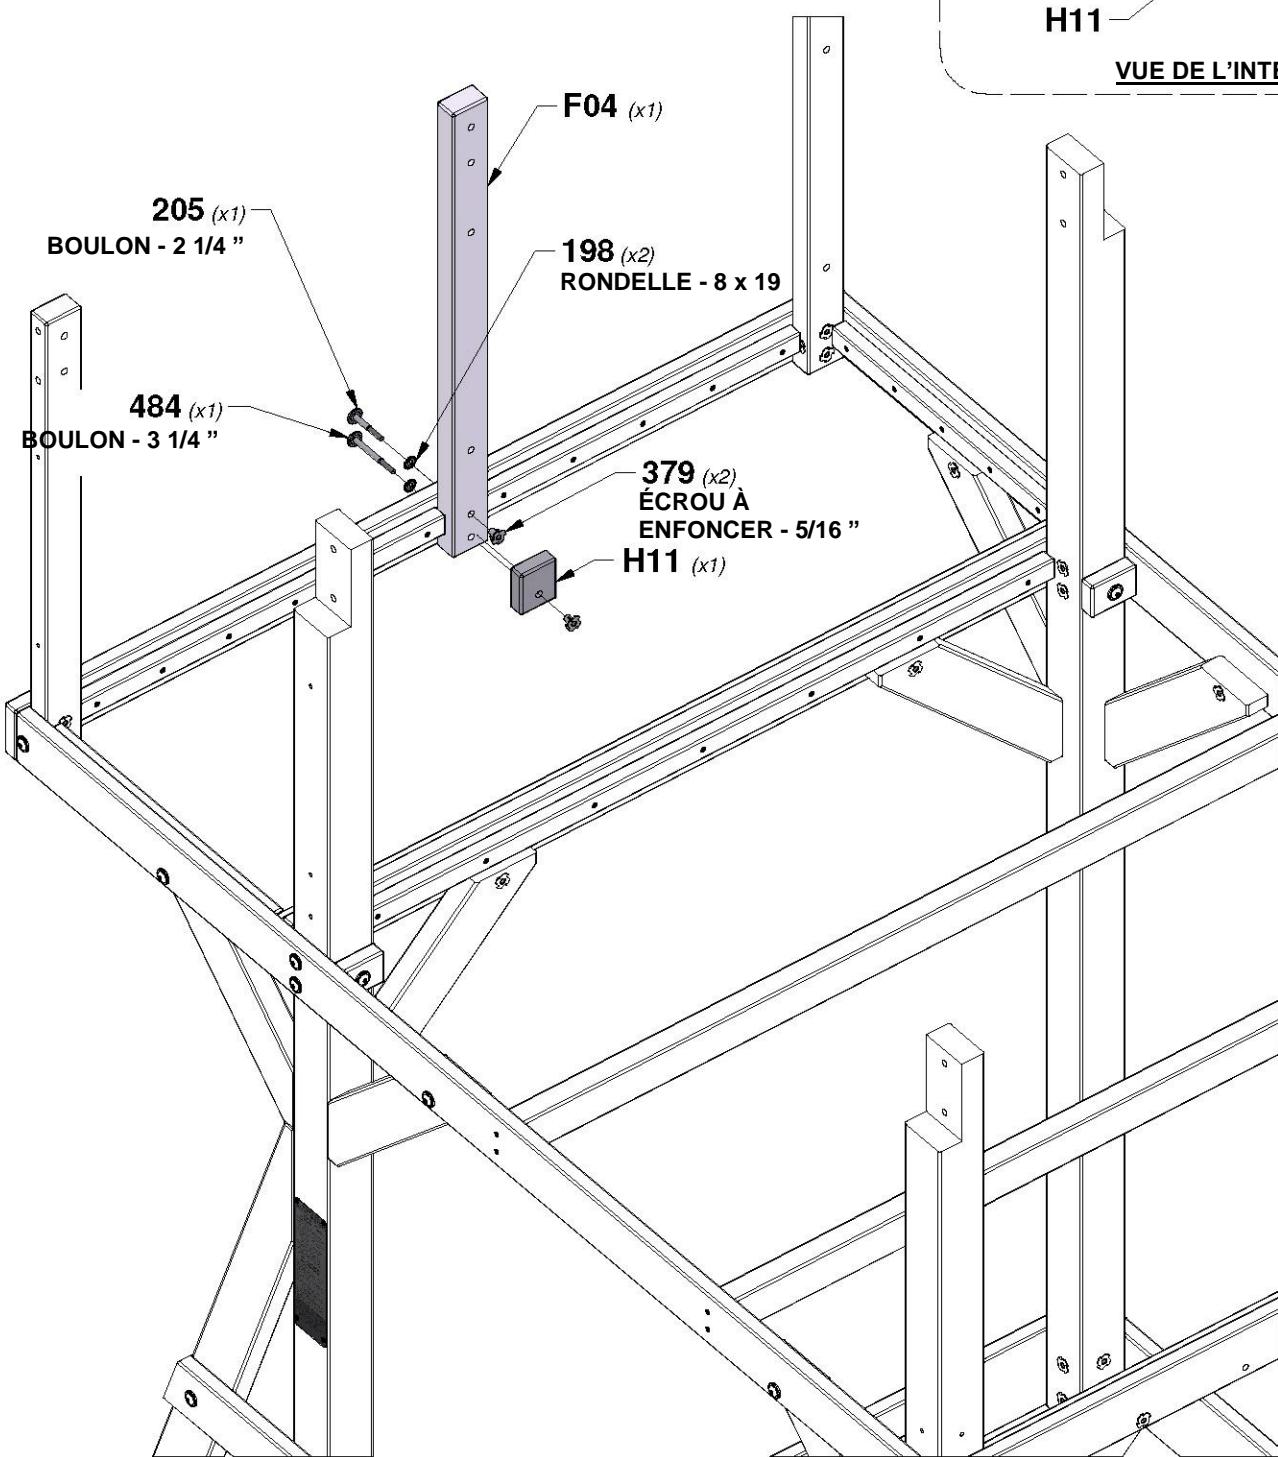


## ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
2	H100378	BOULON WH 5/16 x 1 3/4 BLK

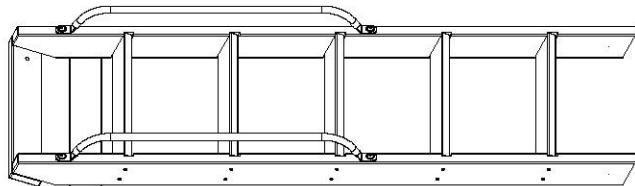

ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

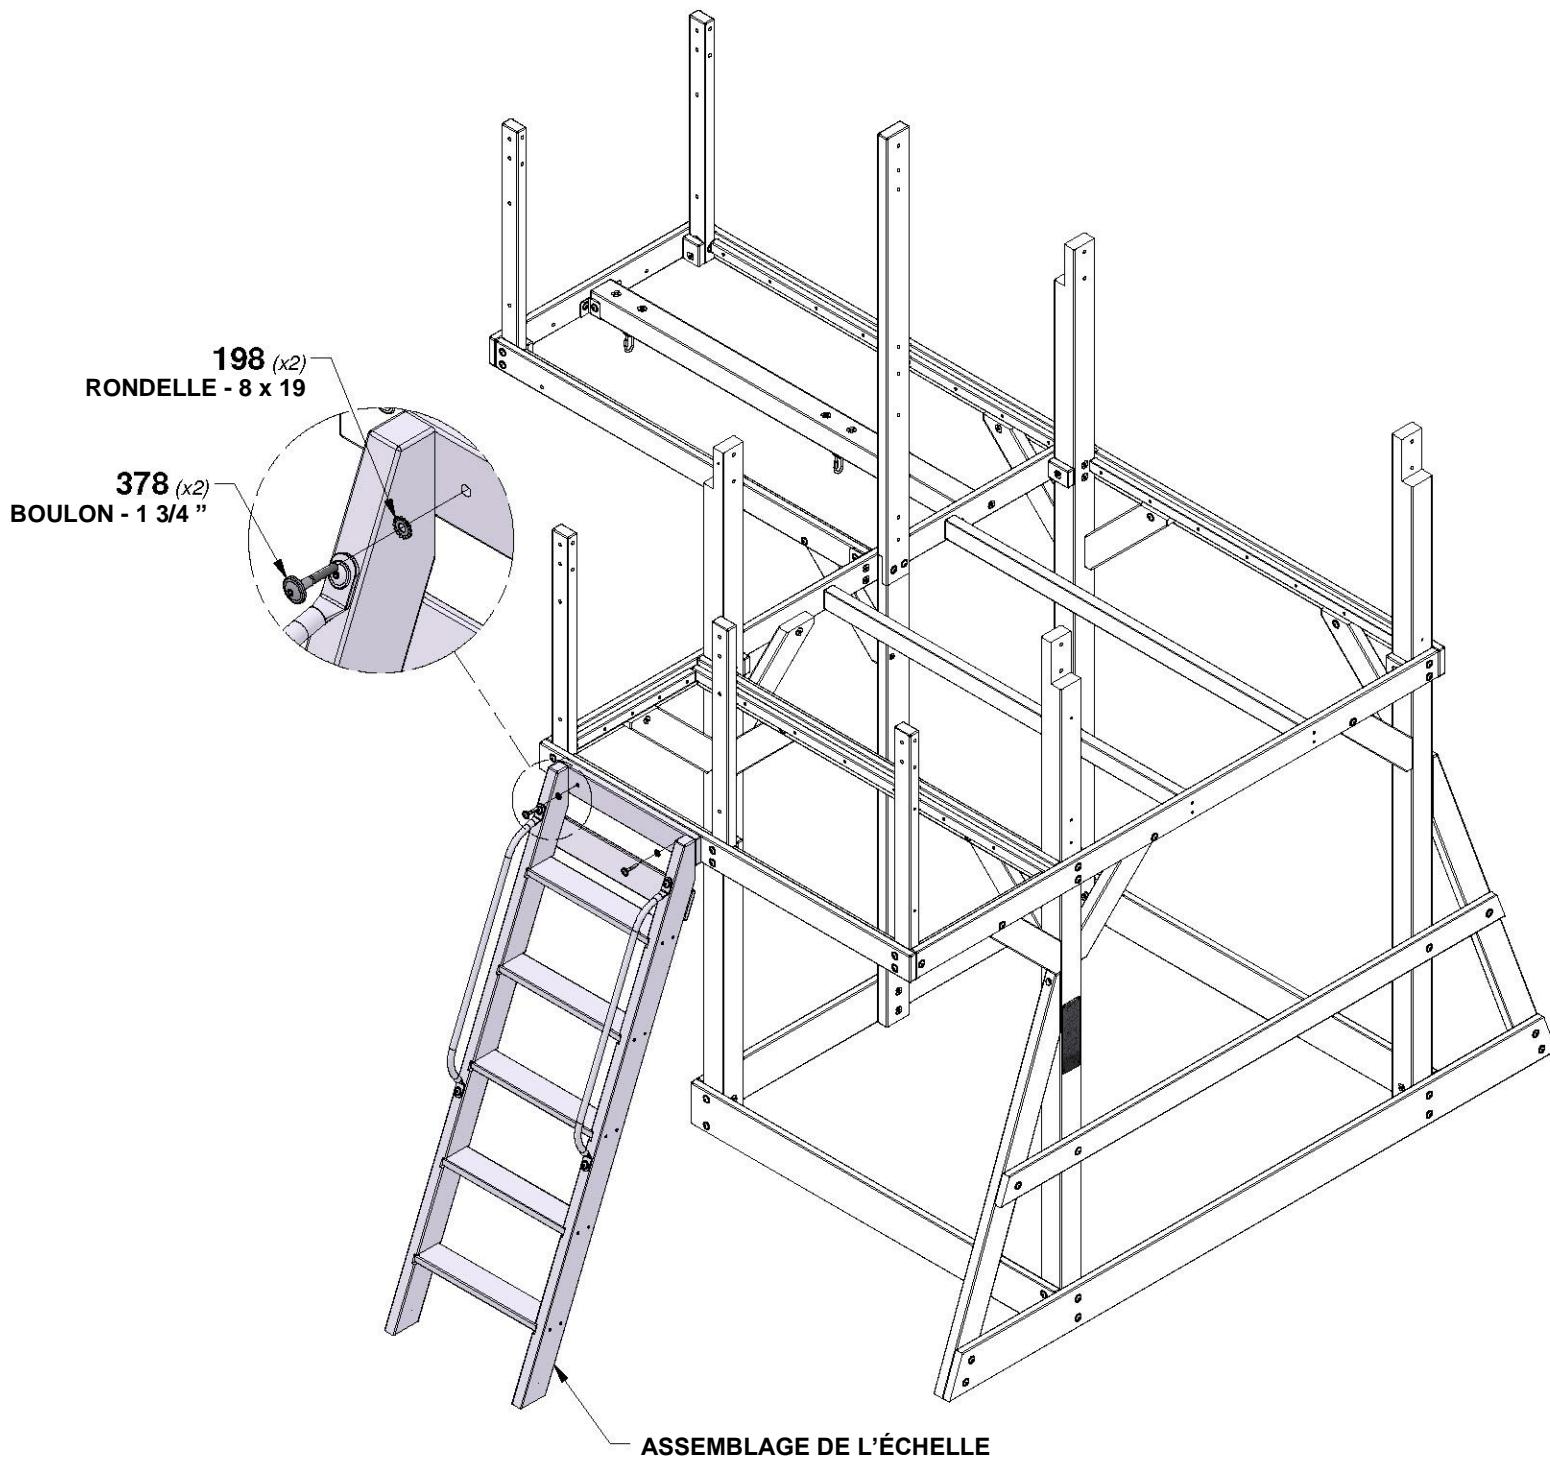


# ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
60	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "

**M02** PLANCHE DE PLANCHER - W4L16642  
(x11) 5/8 " x 3 3/8 " x 21 1/4 " (16x86x540)

**M04** PLANCHE DE PLANCHER - W4L16647  
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 21 1/4 " (16x86x540)

**L01** PLANCHE DE PLANCHER - W4L16644  
(x2) 5/8 " x 4 1/4 " x 21 1/4 " (16x107x540)

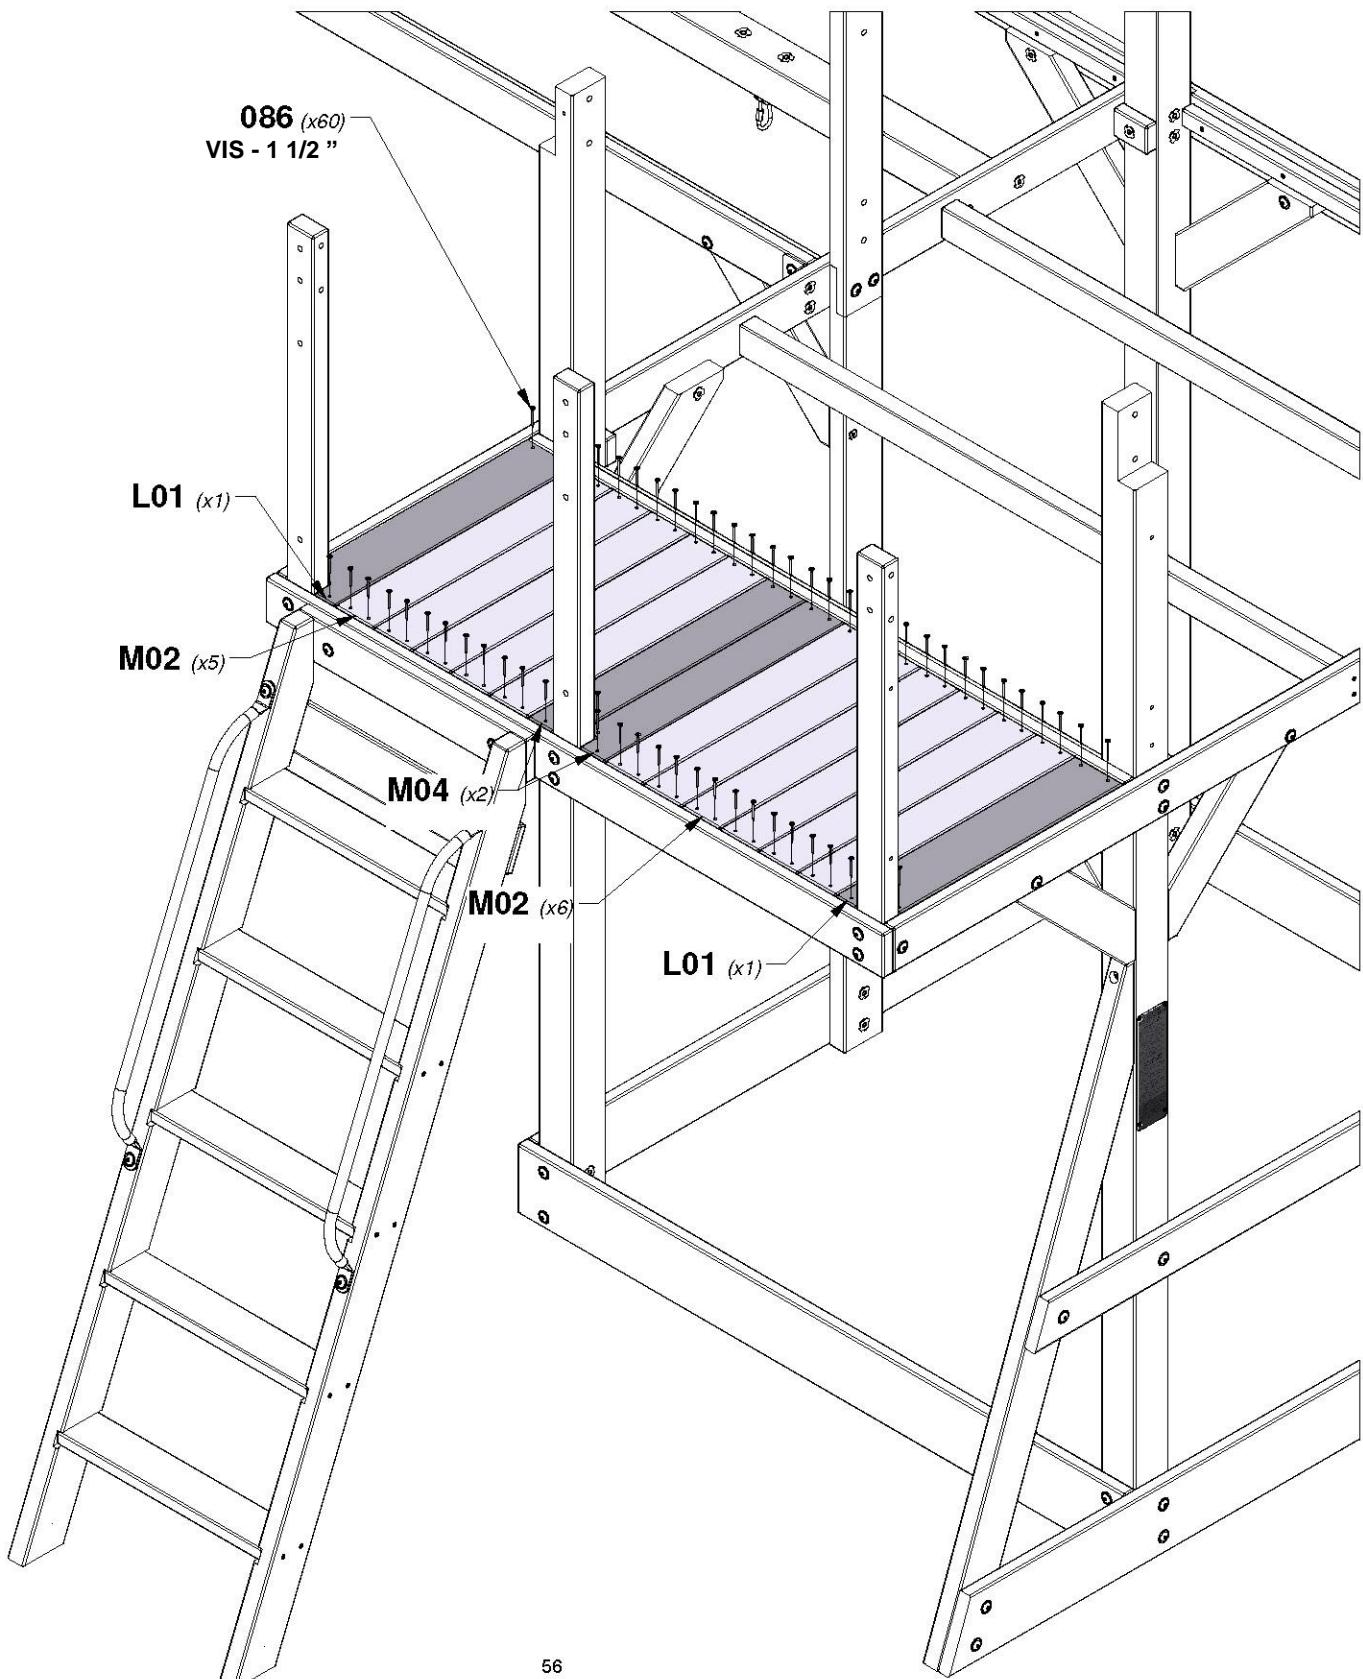


# ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
90	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "


**M03 PLANCHE DE PLANCHER - W4L16643**  
(x13) 5/8 " x 3 3/8 " x 54 5/8 " (16x86x1389)

**L02 PLANCHE DE PLANCHER - W4L16645**  
(x1) 5/8 " x 4 1/4 " x 54 5/8 " (16x107x1389)

**L03 PLANCHE DE PLANCHER - W4L16646**  
(x1) 5/8 " x 4 1/4 " x 54 5/8 " (16x107x1389)

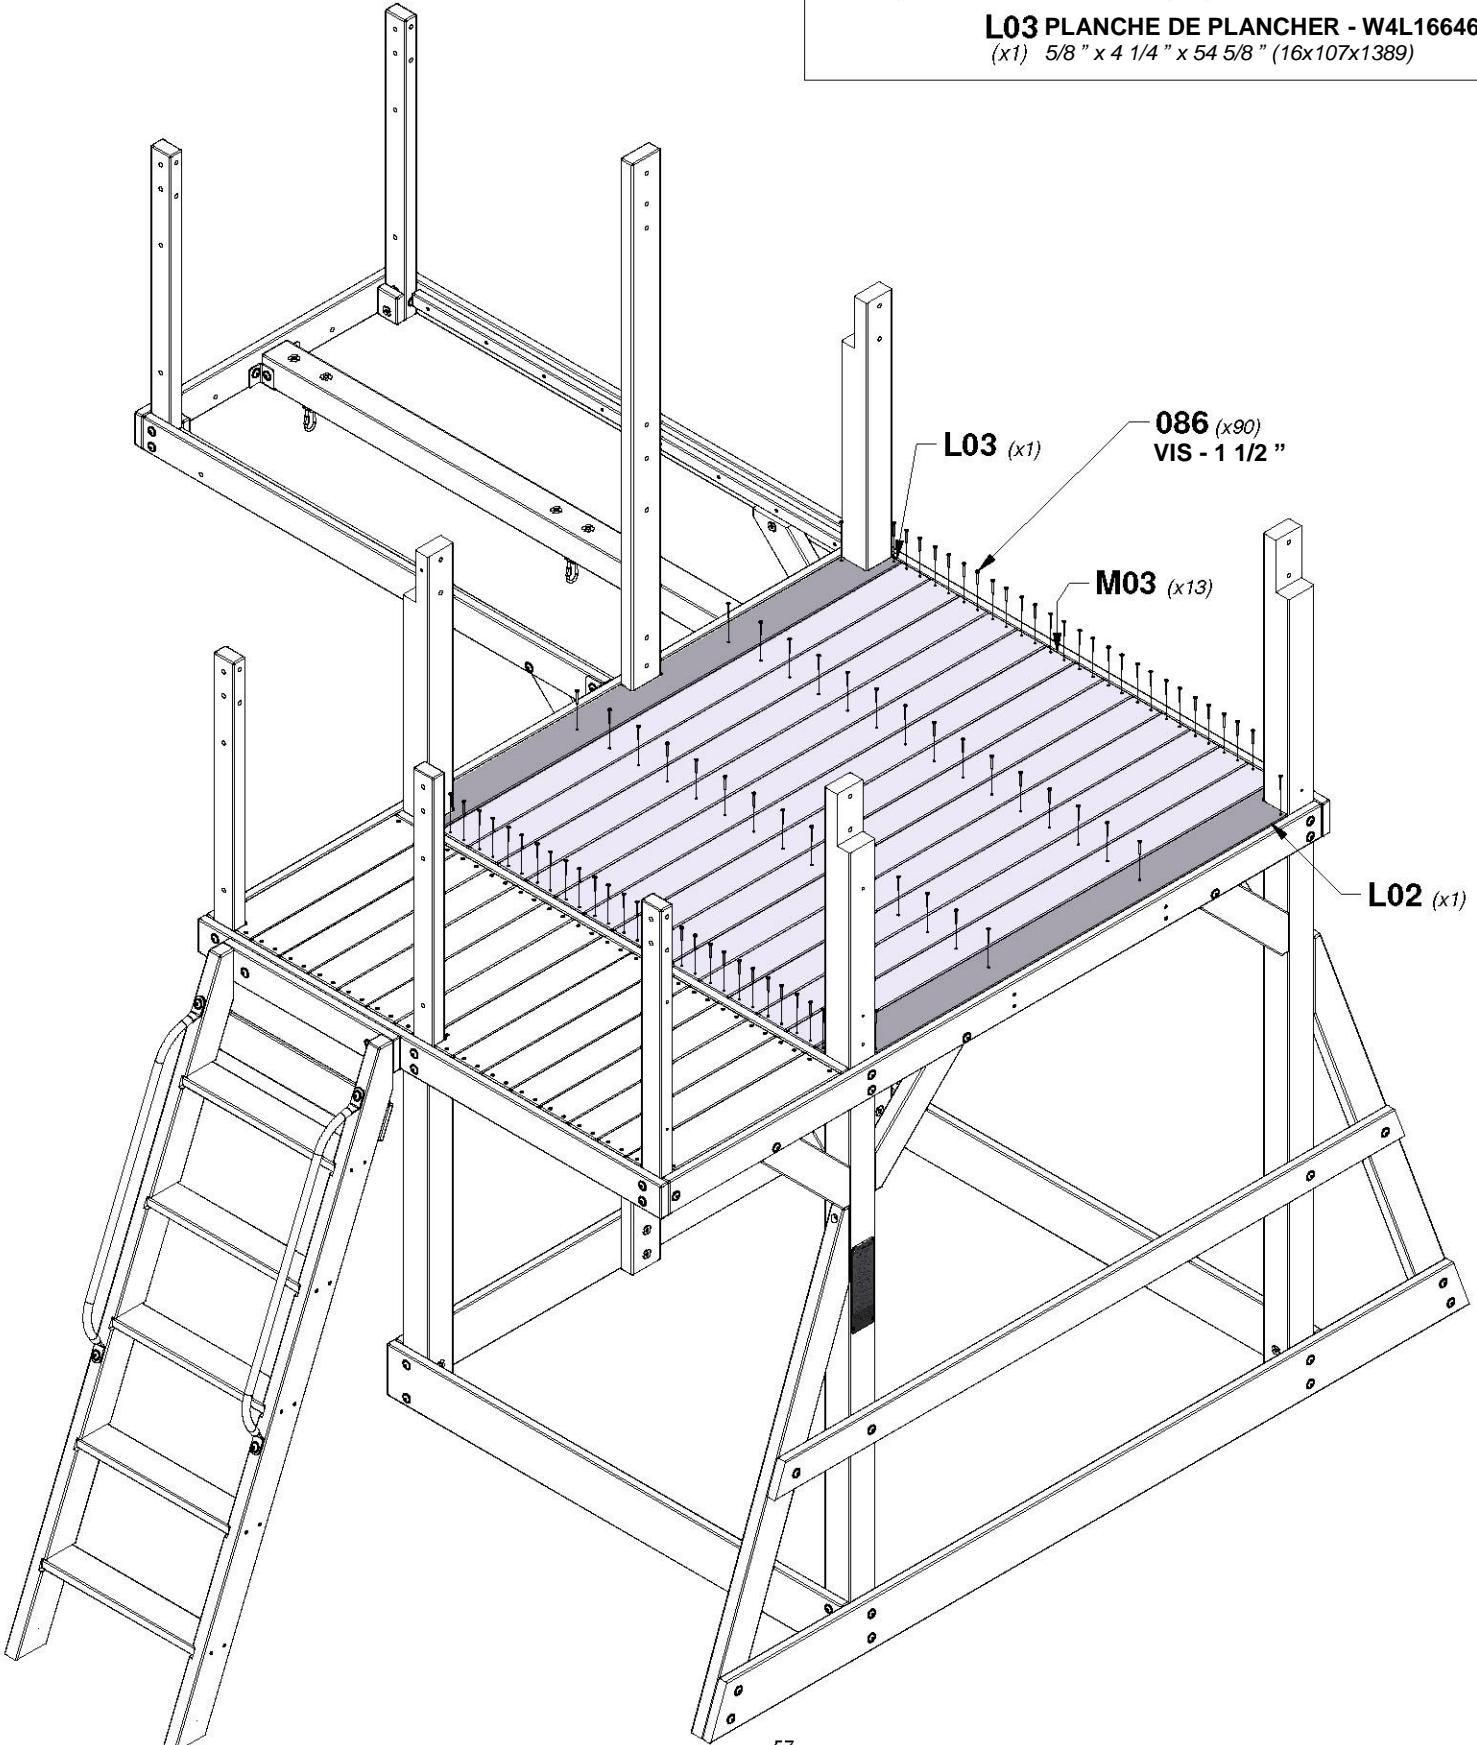


# ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU FORT

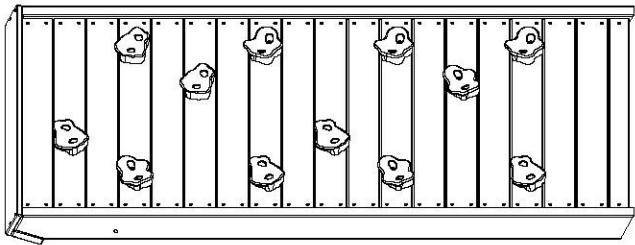


ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON WH 5/16 x 2-3/4 BLK
2	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100457	BOULON WH 5/16 X 2 BLK
2	H100468	BOULON WH 5/16 x 1 BLK



A4M00630 SUPPORT DE PONT  
(x2)  
MÉTALLIQUE 380 C/C BLEU

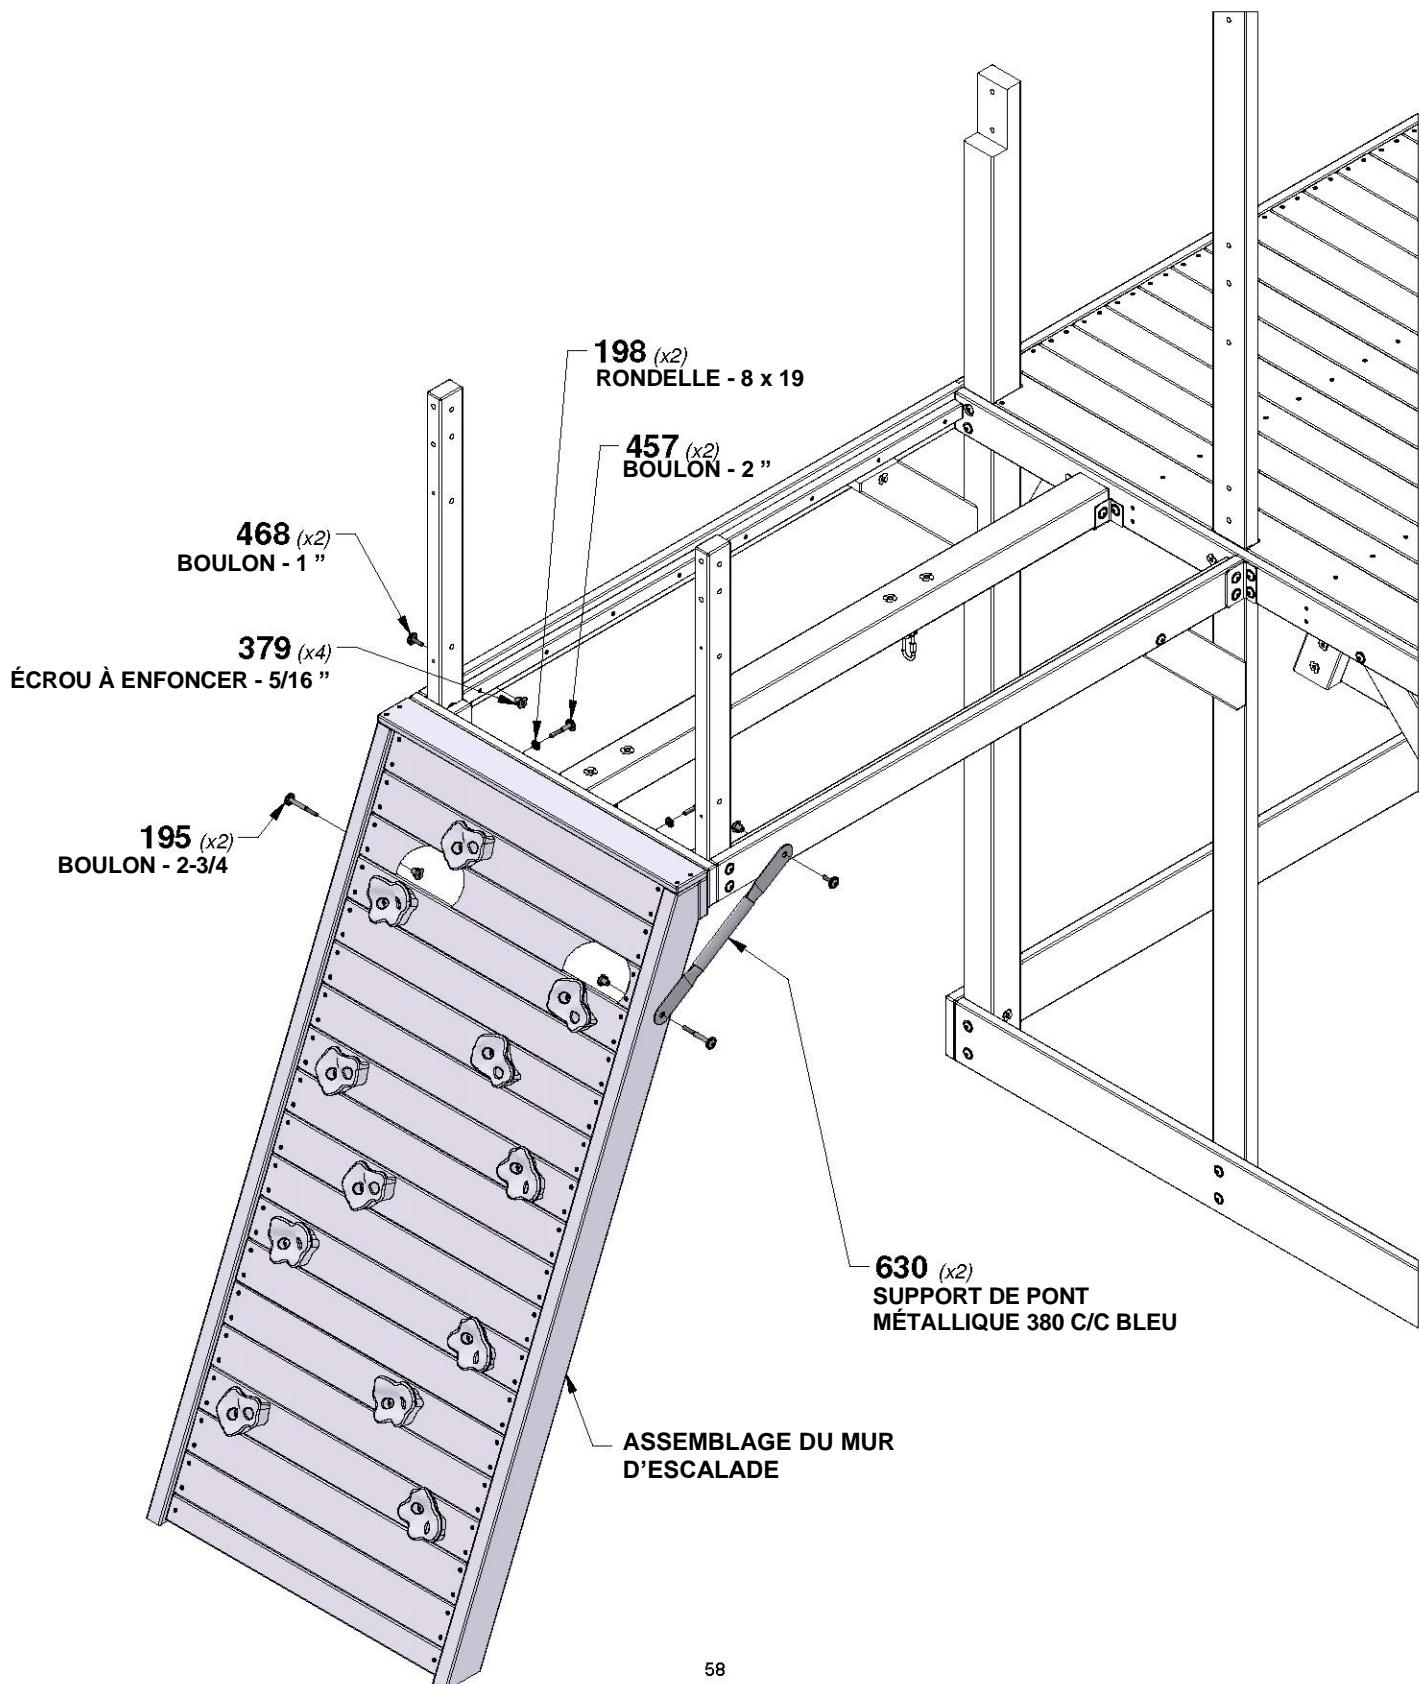


# ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
64	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "


**M05 PLANCHE DE PLANCHER - W4L16649**  
(x15) 5/8 " x 3 3/8 " x 29 " (16x86x736)



**M06 PLANCHE DE PLANCHER - W4L16650**  
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 29 " (16x86x736)

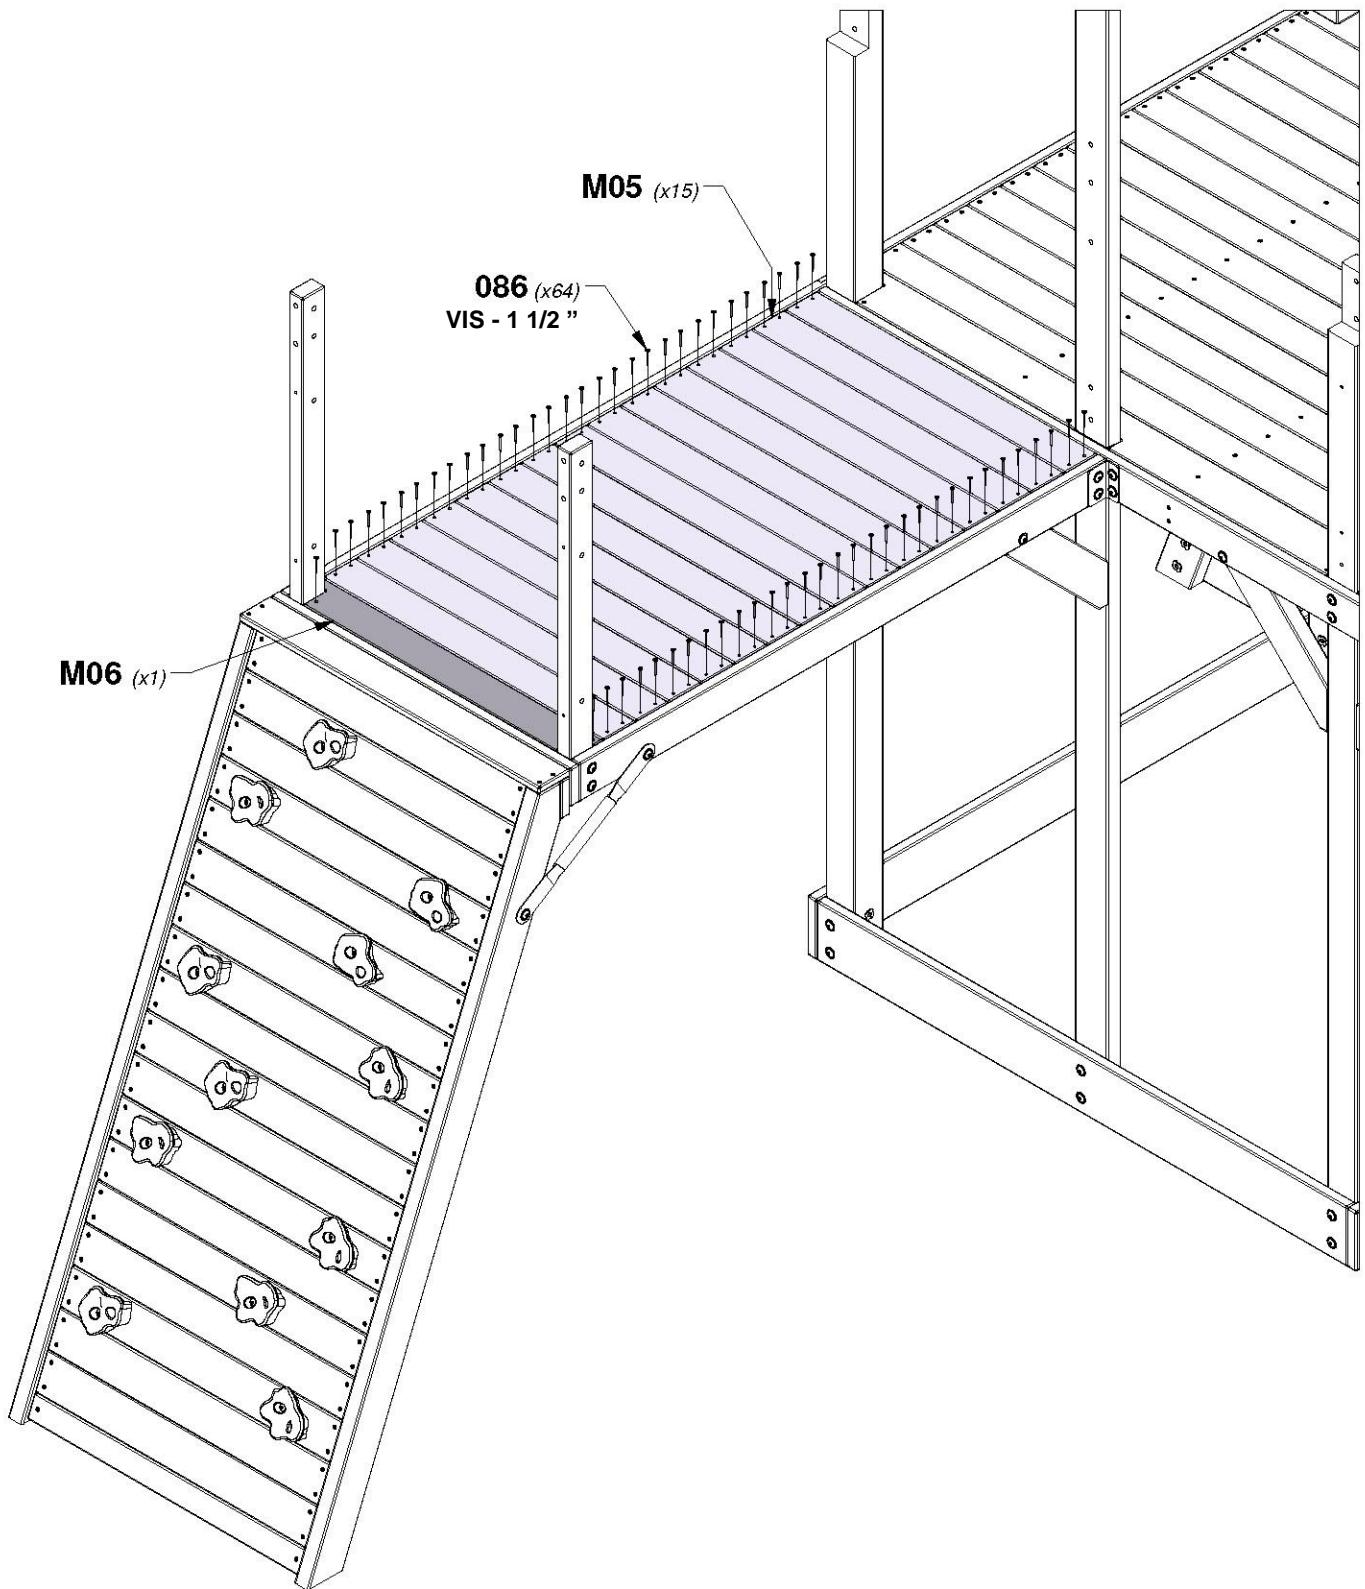

# ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU FORT

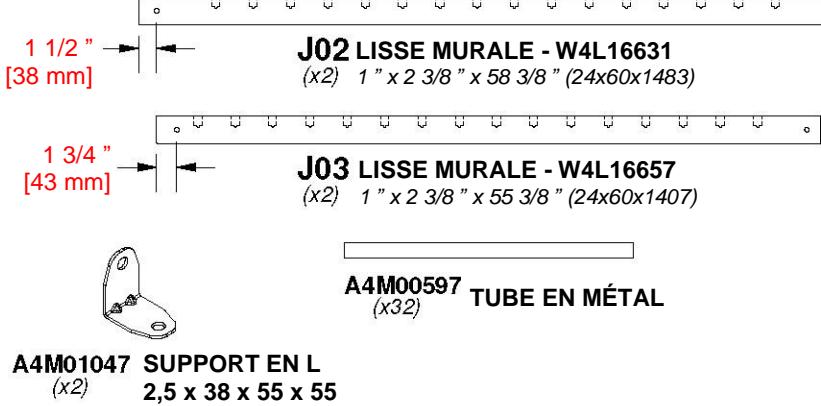



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
6	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
2	H100199	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 12 x 19 BLK
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100396	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK
2	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK

**A4M01047 SUPPORT EN L**  
(x2) 2,5 x 38 x 55 x 55

## CONSEIL :

**SUIVEZ LA COMMANDE CI-DESSOUS :**

1. INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROU À ENFONCER DANS LE BOIS
2. INSTALLEZ LES PLANCHES DES LISSE MURALE INFÉRIEURES
3. INSTALLEZ LES TUBES MÉTALLIQUES
4. INSTALLEZ LES PLANCHES DE LISSE MURALE SUPÉRIEURES

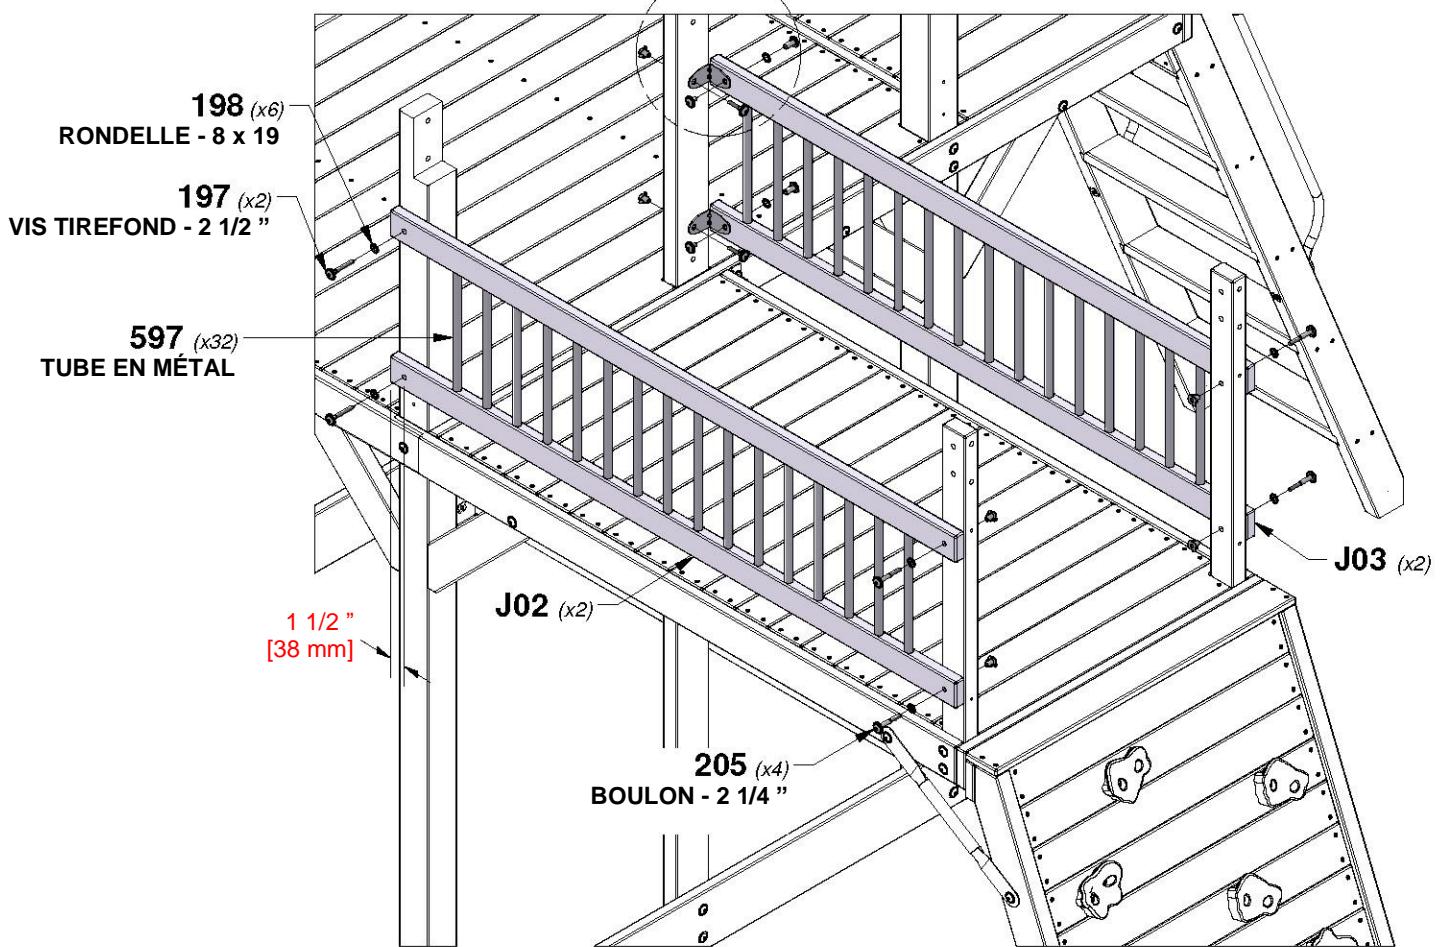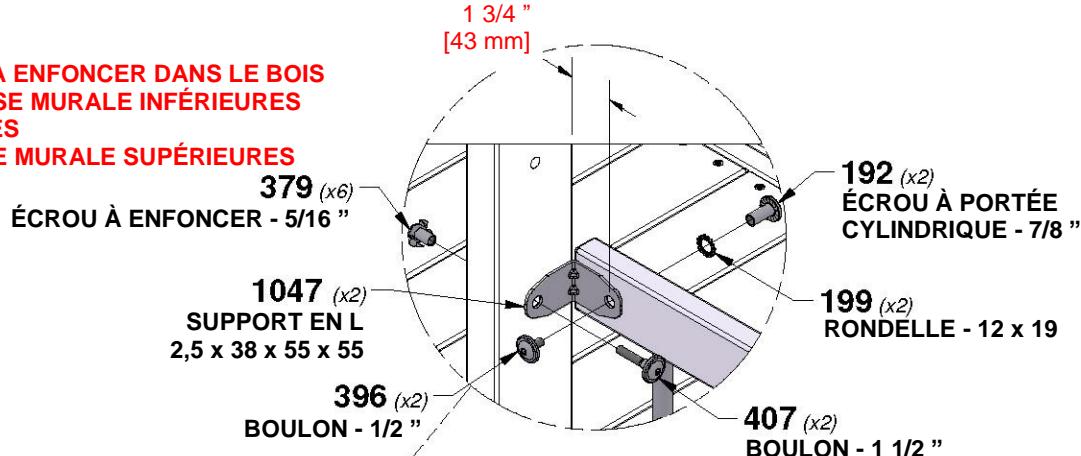

# ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU FORT

1 1/2 "  
[38 mm]

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK


**J01 LISSE MURALE - W4L16622**  
(x4) 1 " x 2 3/8 " x 25 1/4 " (24x60x642)

**A4M00597**  
(x12) TUBE EN MÉTAL

## CONSEIL :

SUIVEZ LA COMMANDE CI-DESSOUS :

1. INSTALLEZ LES PLANCHES DES LISSE MURALE INFÉRIEURES
2. INSTALLEZ LES TUBES MÉTALLIQUES
3. INSTALLEZ LES PLANCHES DE LISSE MURALE SUPÉRIEURES

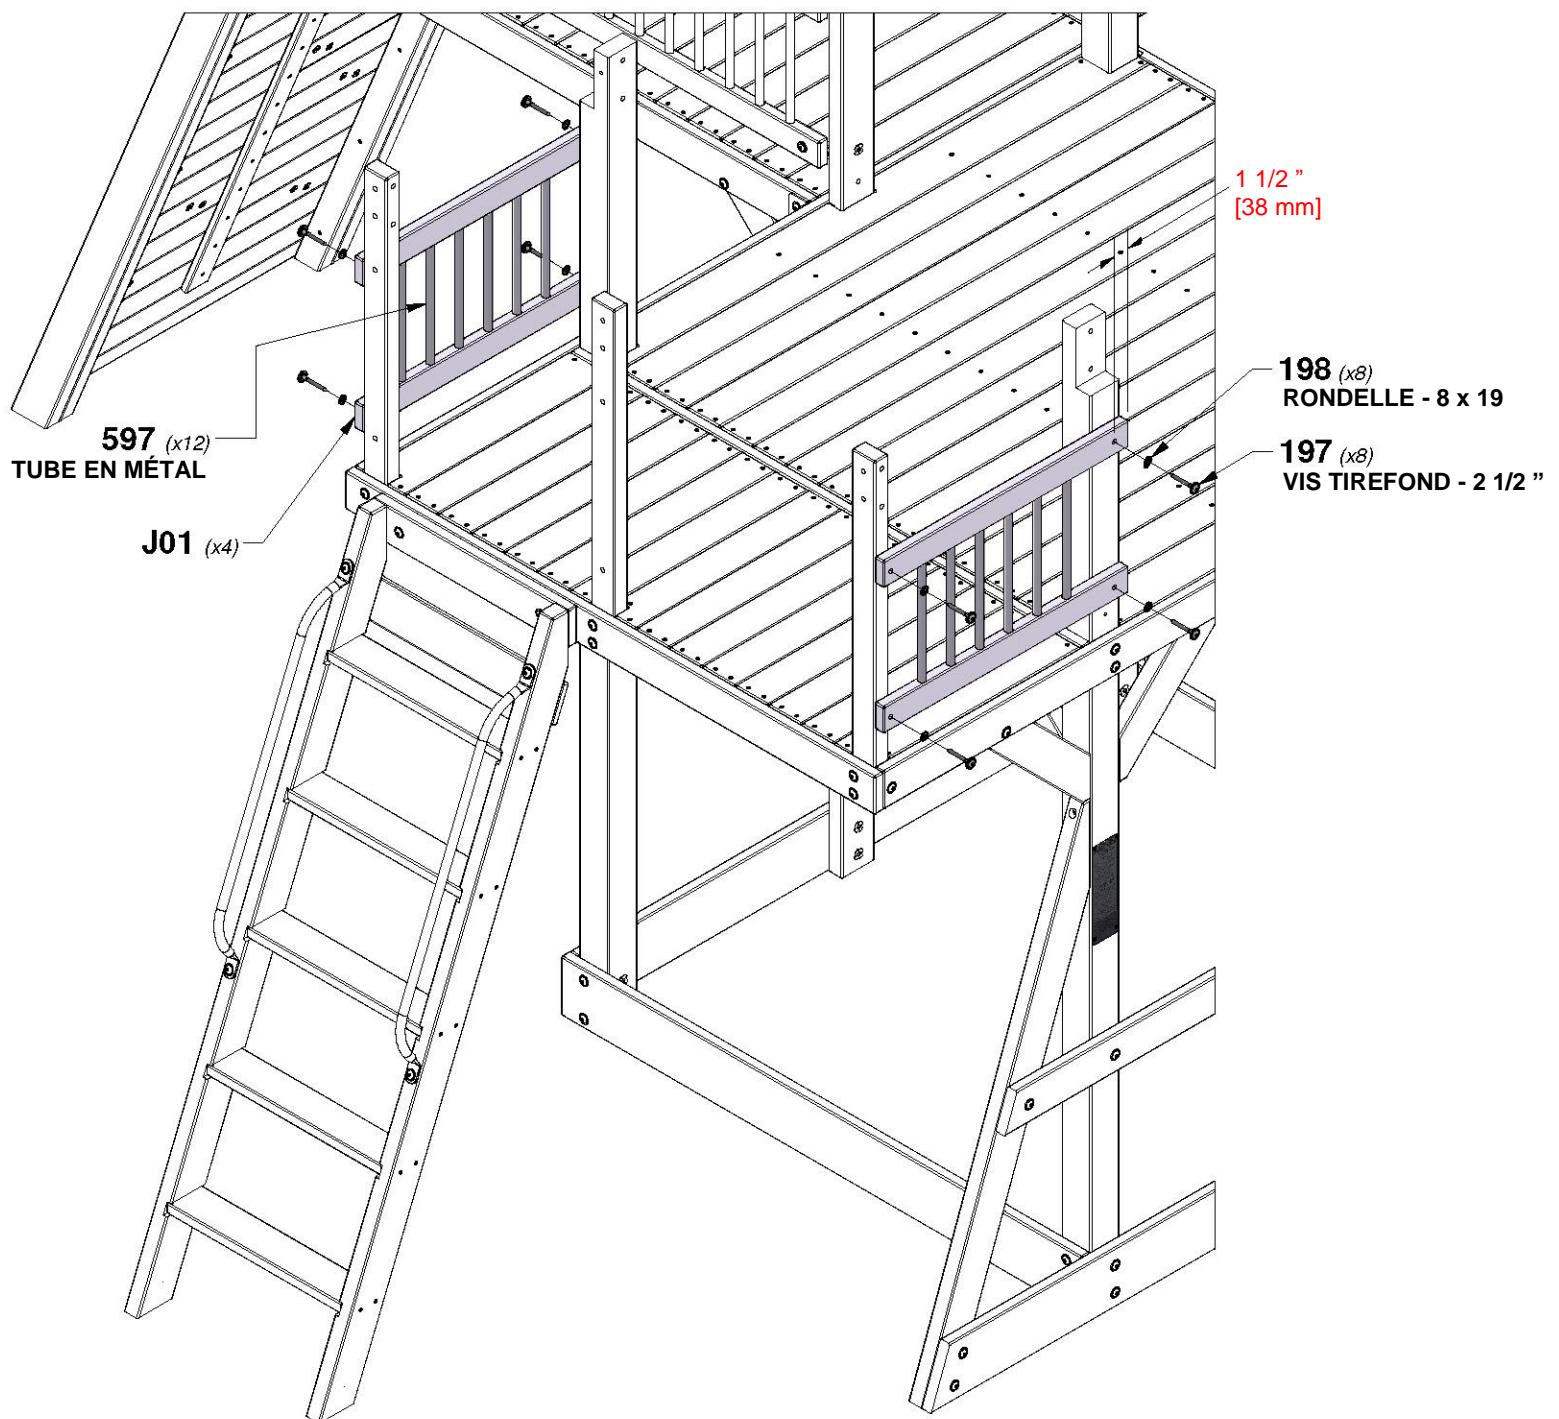

# ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU FORT


**H23 LISSE MURALE - W4L16689**  
(x1) 1" x 3 3/8" x 54 3/4" (24x86x1390)

1 3/4 "  
[43 mm]

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 -1/2 BLK
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
1	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
1	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

**H27 LISSE MURALE - W4L16656**  
(x1) 1" x 3 3/8" x 29" (24x86x738)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

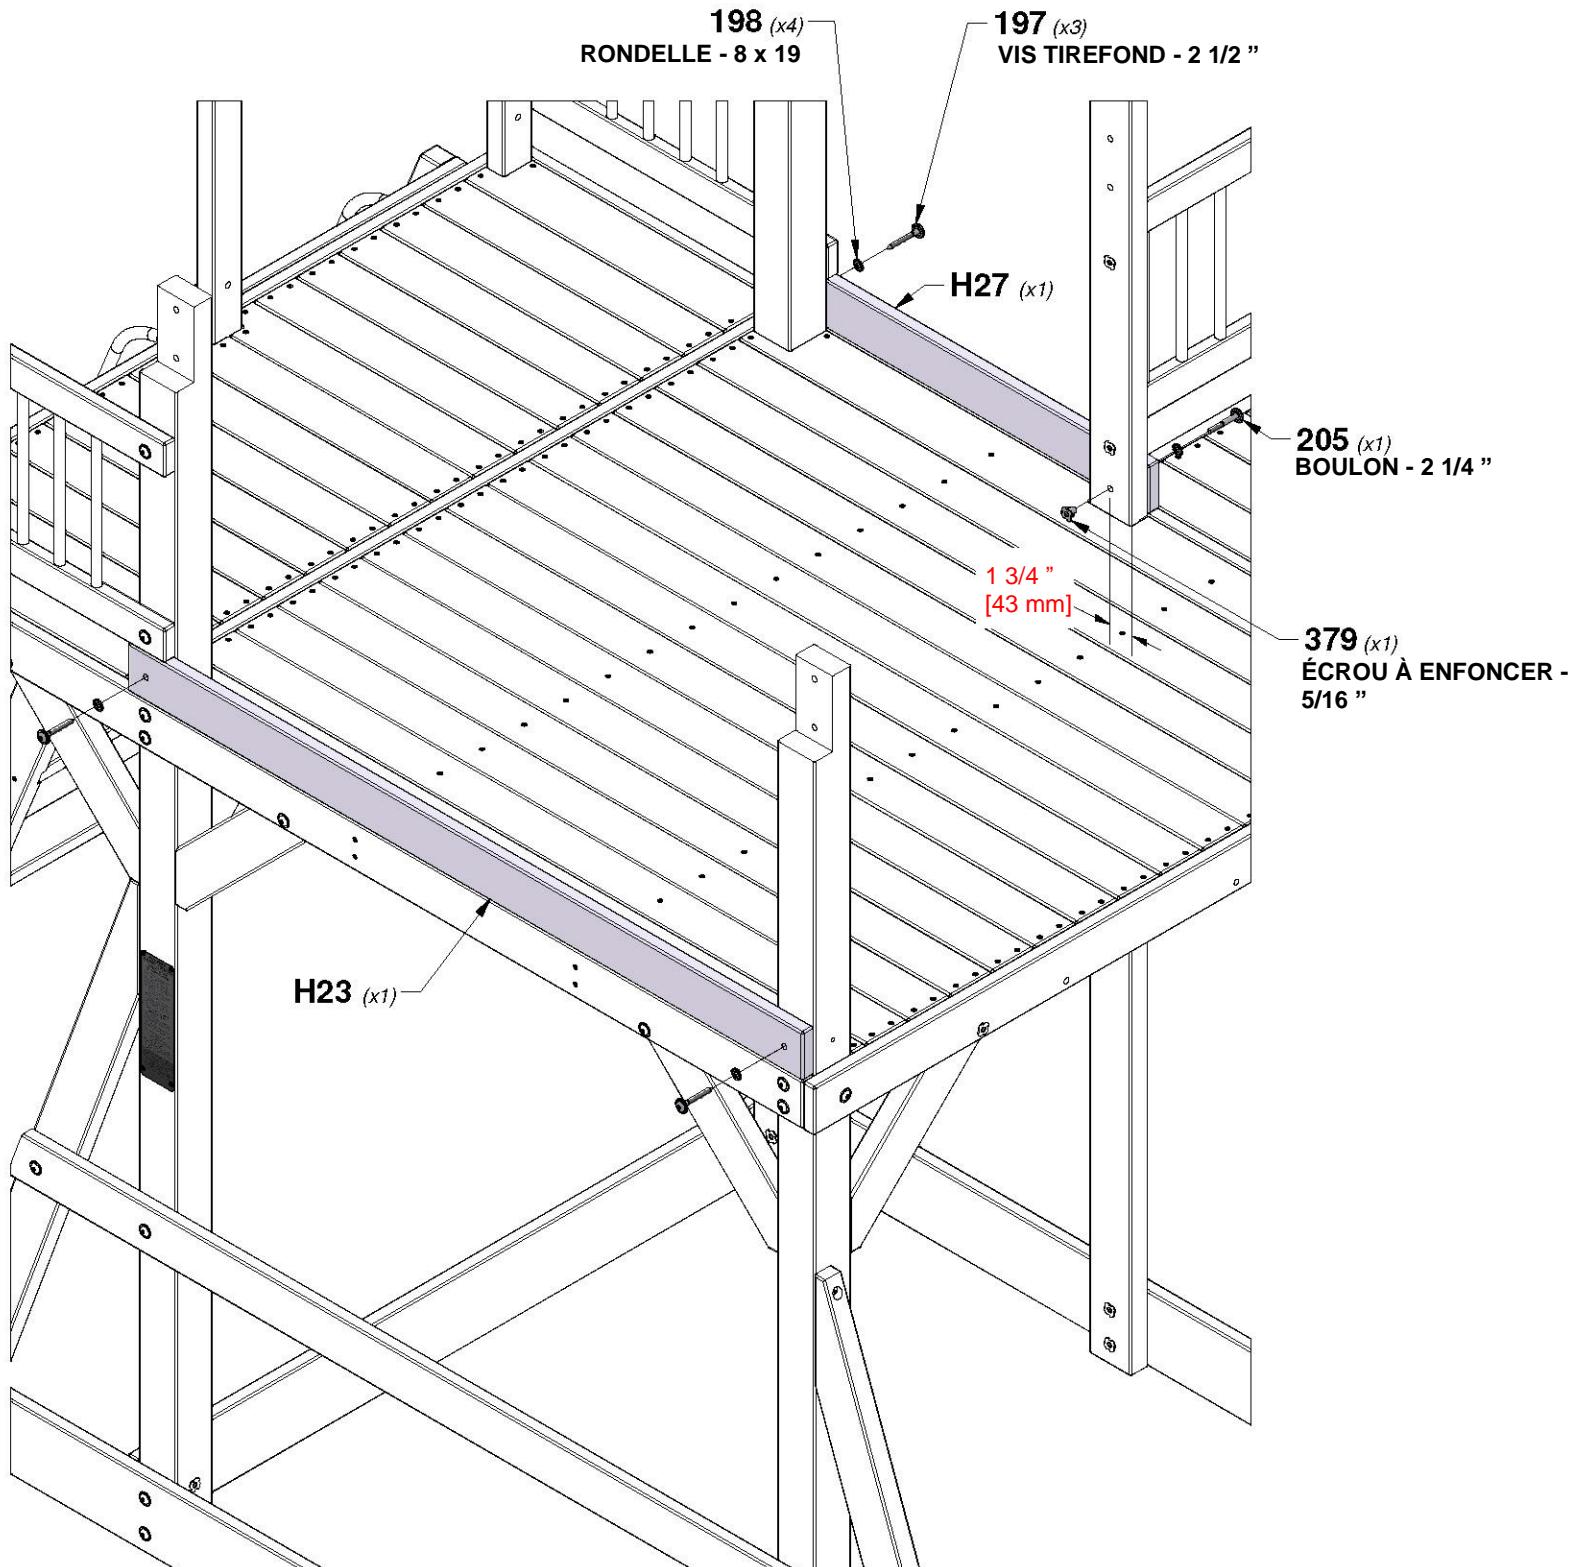


# ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU FORT

1 3/4 "  
[43 mm]

**G06 LISSE MURALE - W4L16639**  
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 51 3/8 " (24x134x1304)




**A4M01047 SUPPORT EN L**  
(x2) 2,5 x 38 x 55 x 55



**B07 POTEAU - W4L16636**  
(x1) 3 " x 3 " x 31 5/8 " (76x76x804)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
2	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK
2	H100484	BOULON WH 5/16 x 3 1/4 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

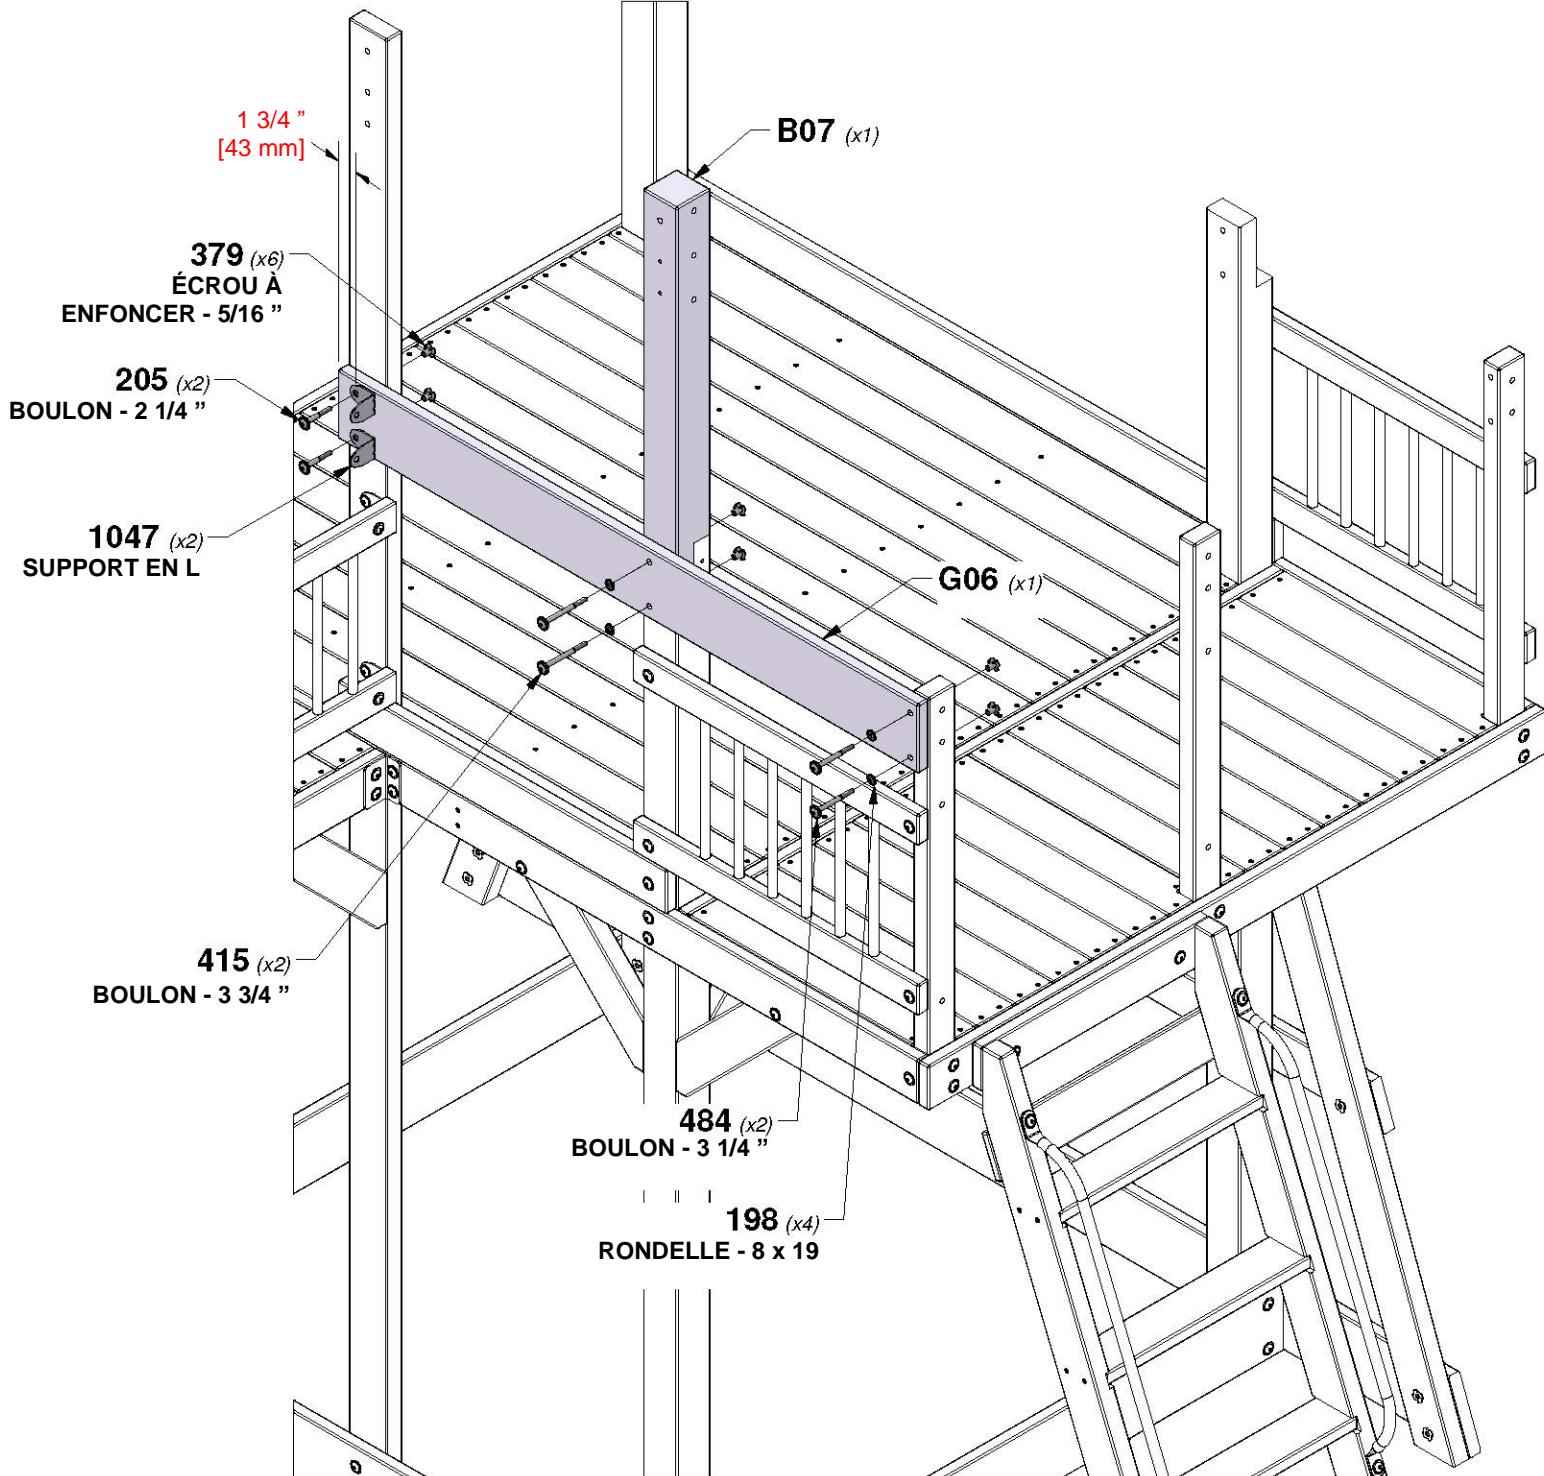


# ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU FORT




QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
2	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
2	H100199	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 12 x 19 BLK
2	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100396	BOULON WH 5/16 x 1/2 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

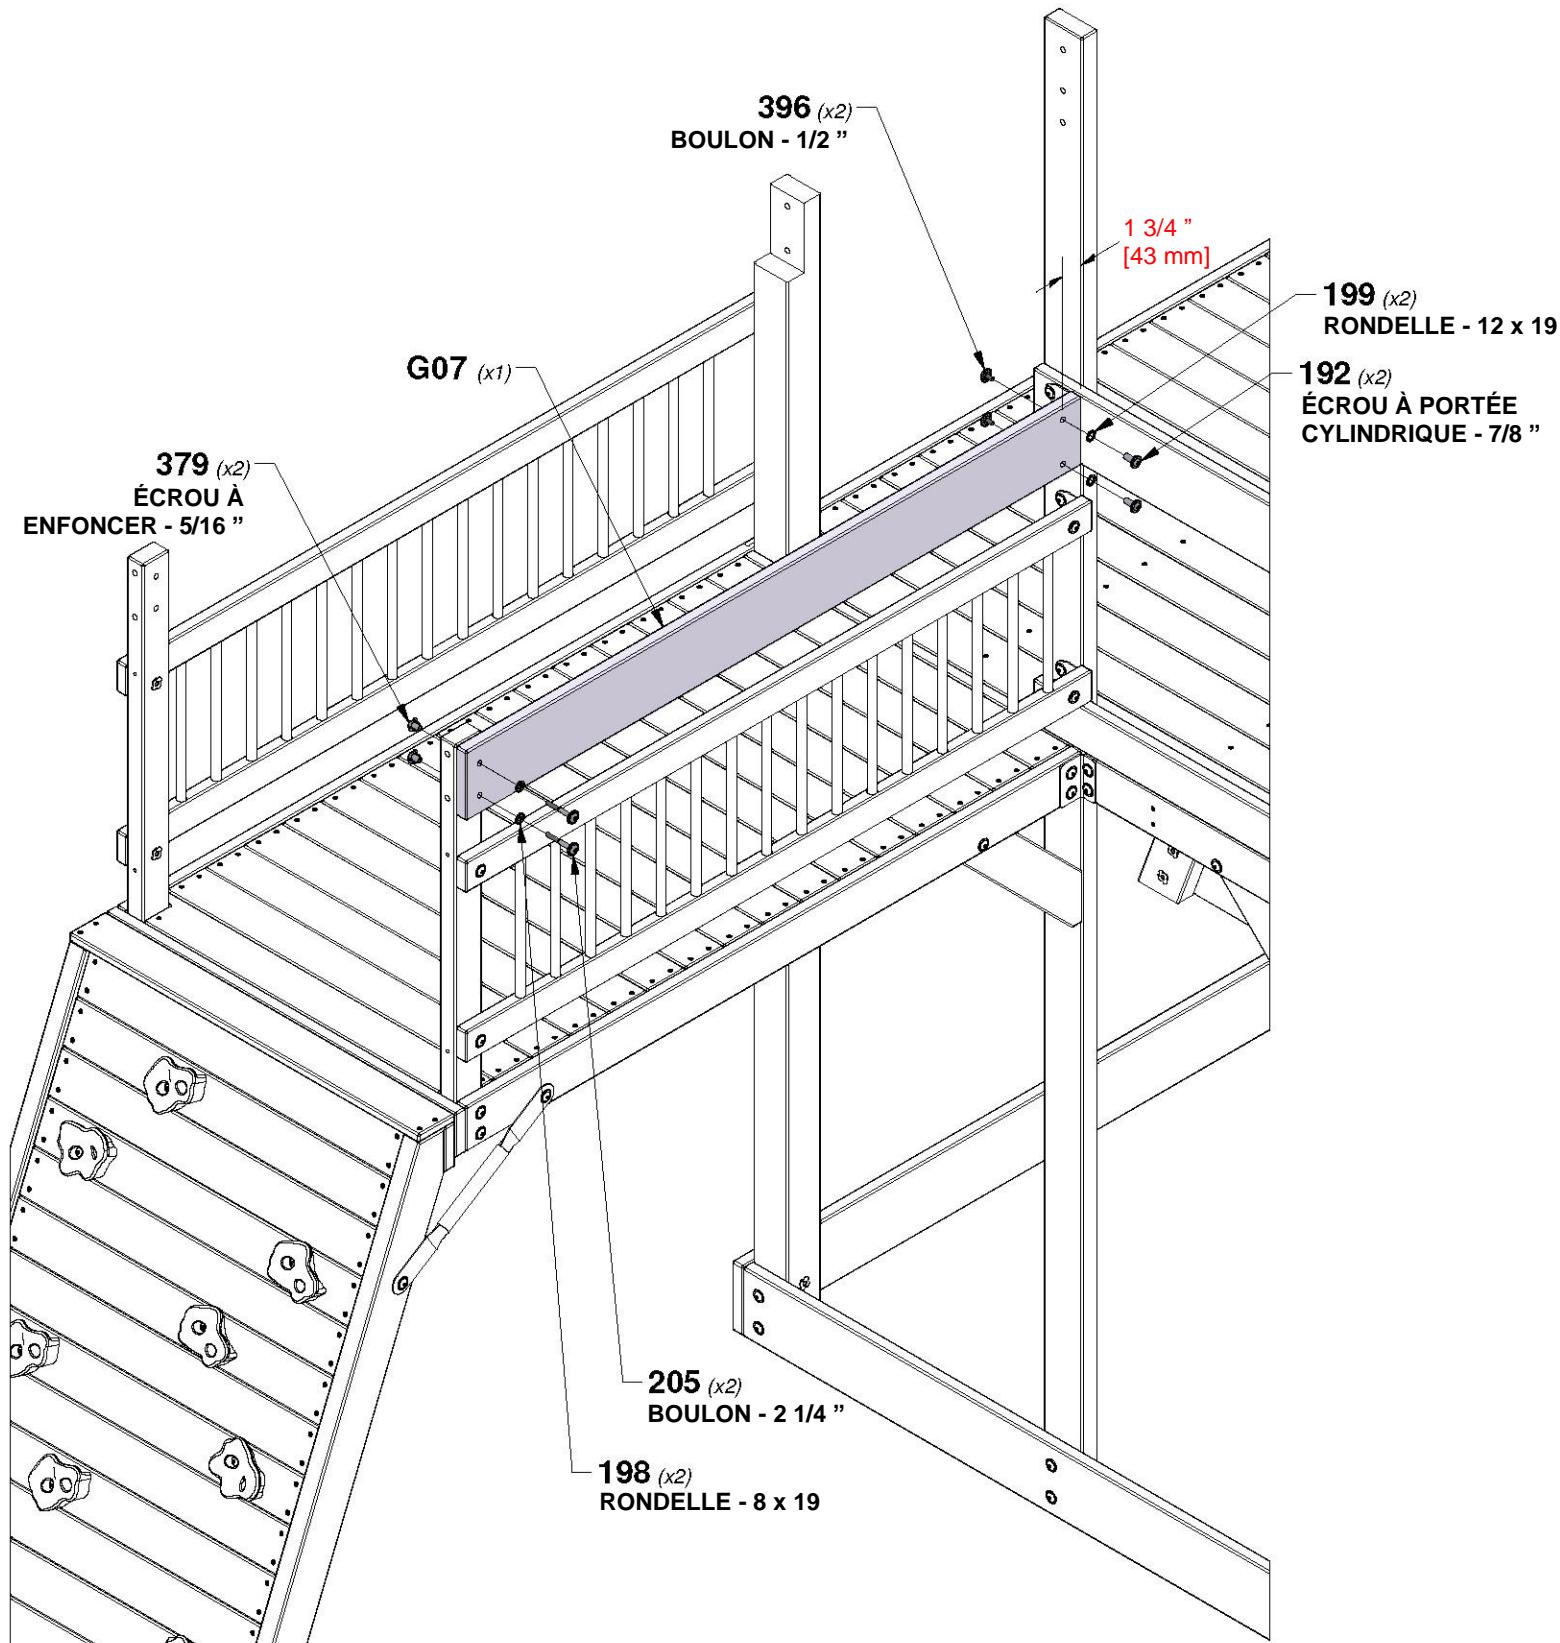

# ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU FORT




**G10 LISSE MURALE - W4L16662**  
(x1) 1" x 5 1/4" x 31" (24x134x786)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100484	BOULON WH 5/16 x 3 1/4 BLK

**CONSEIL :**

INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

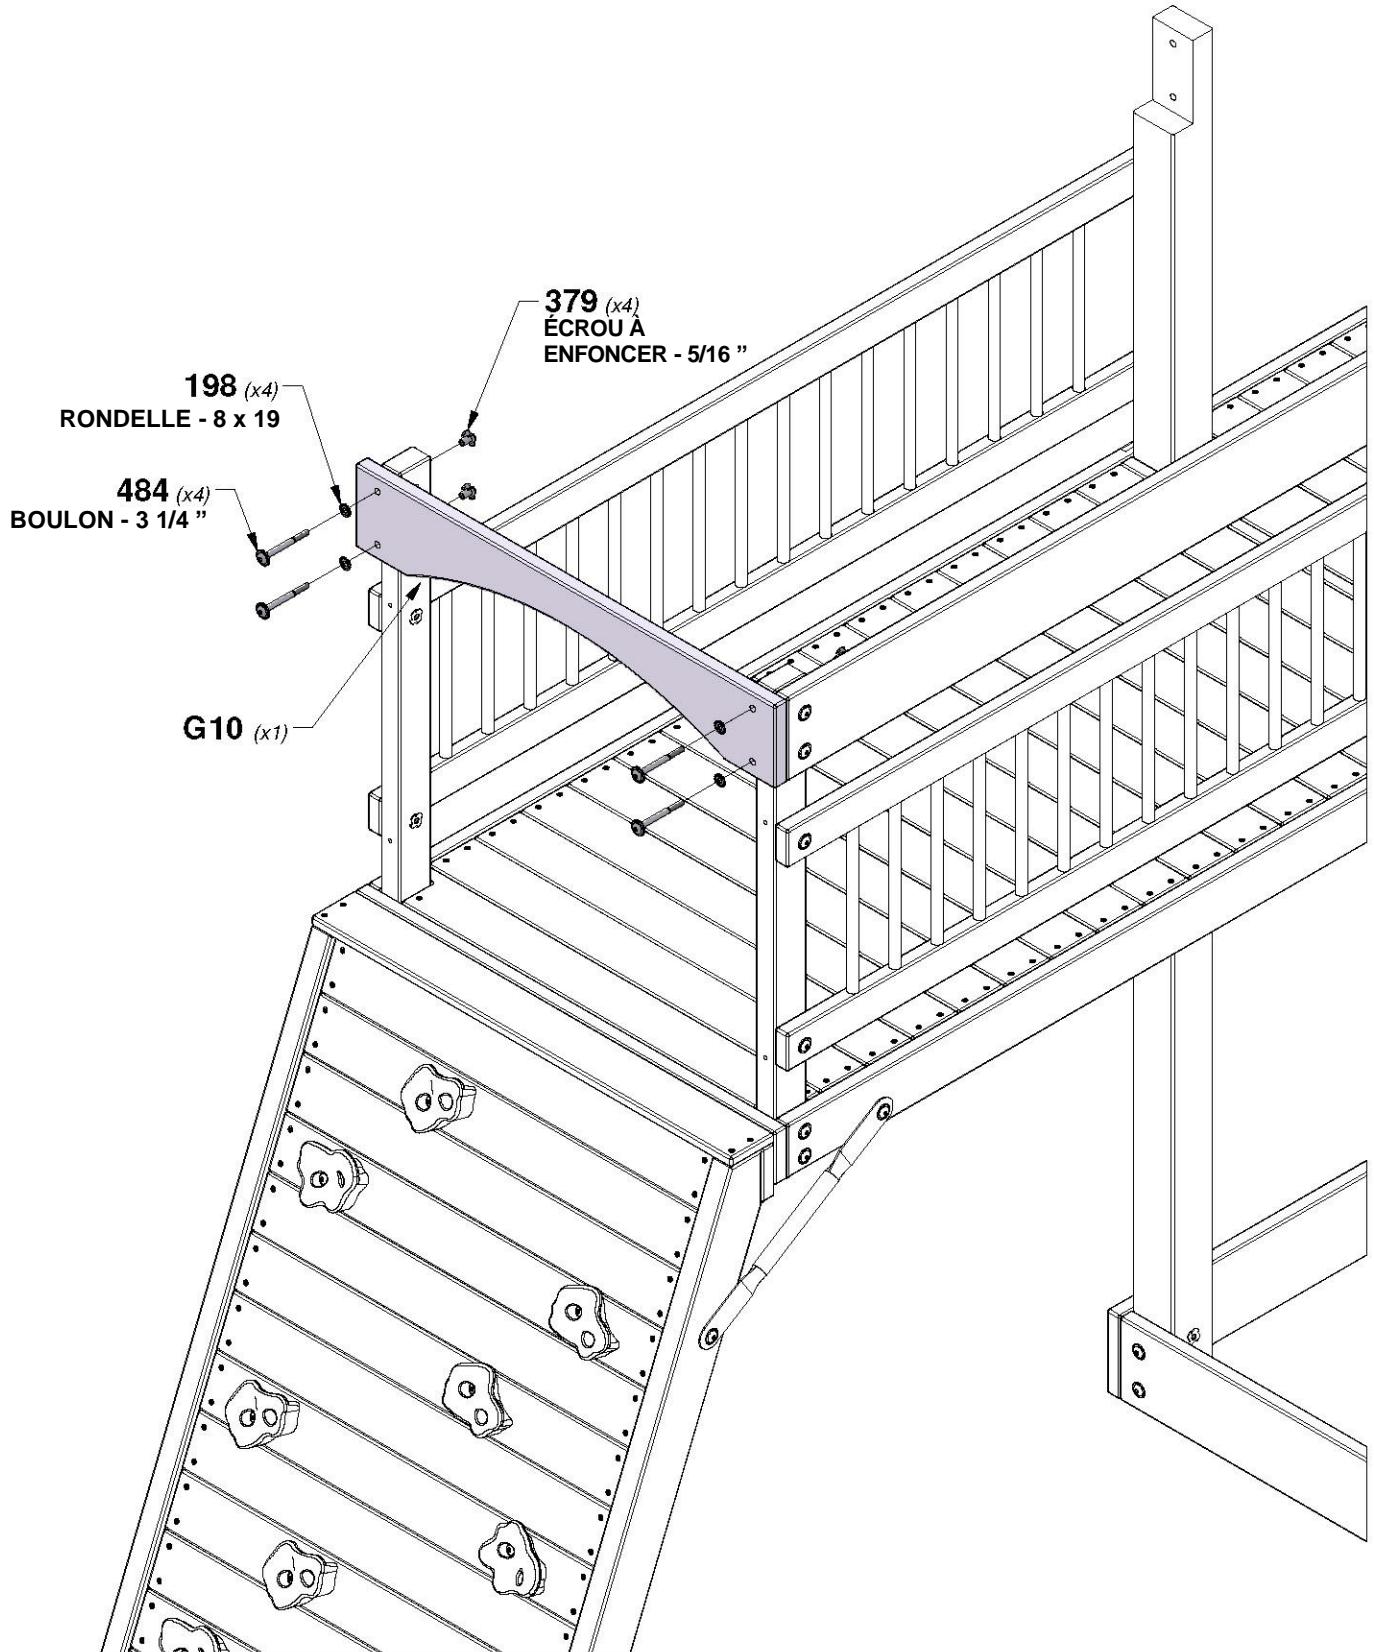


# ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU FORT

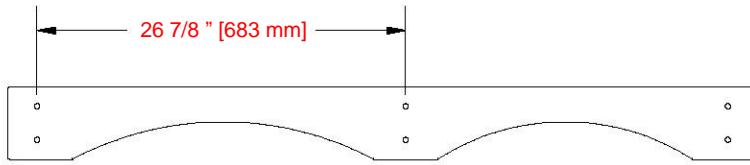

**G05 LISSE MURALE - W4L16623**  
(x1) 1" x 5 1/4" x 54 5/8" (24x134x1388)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
6	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

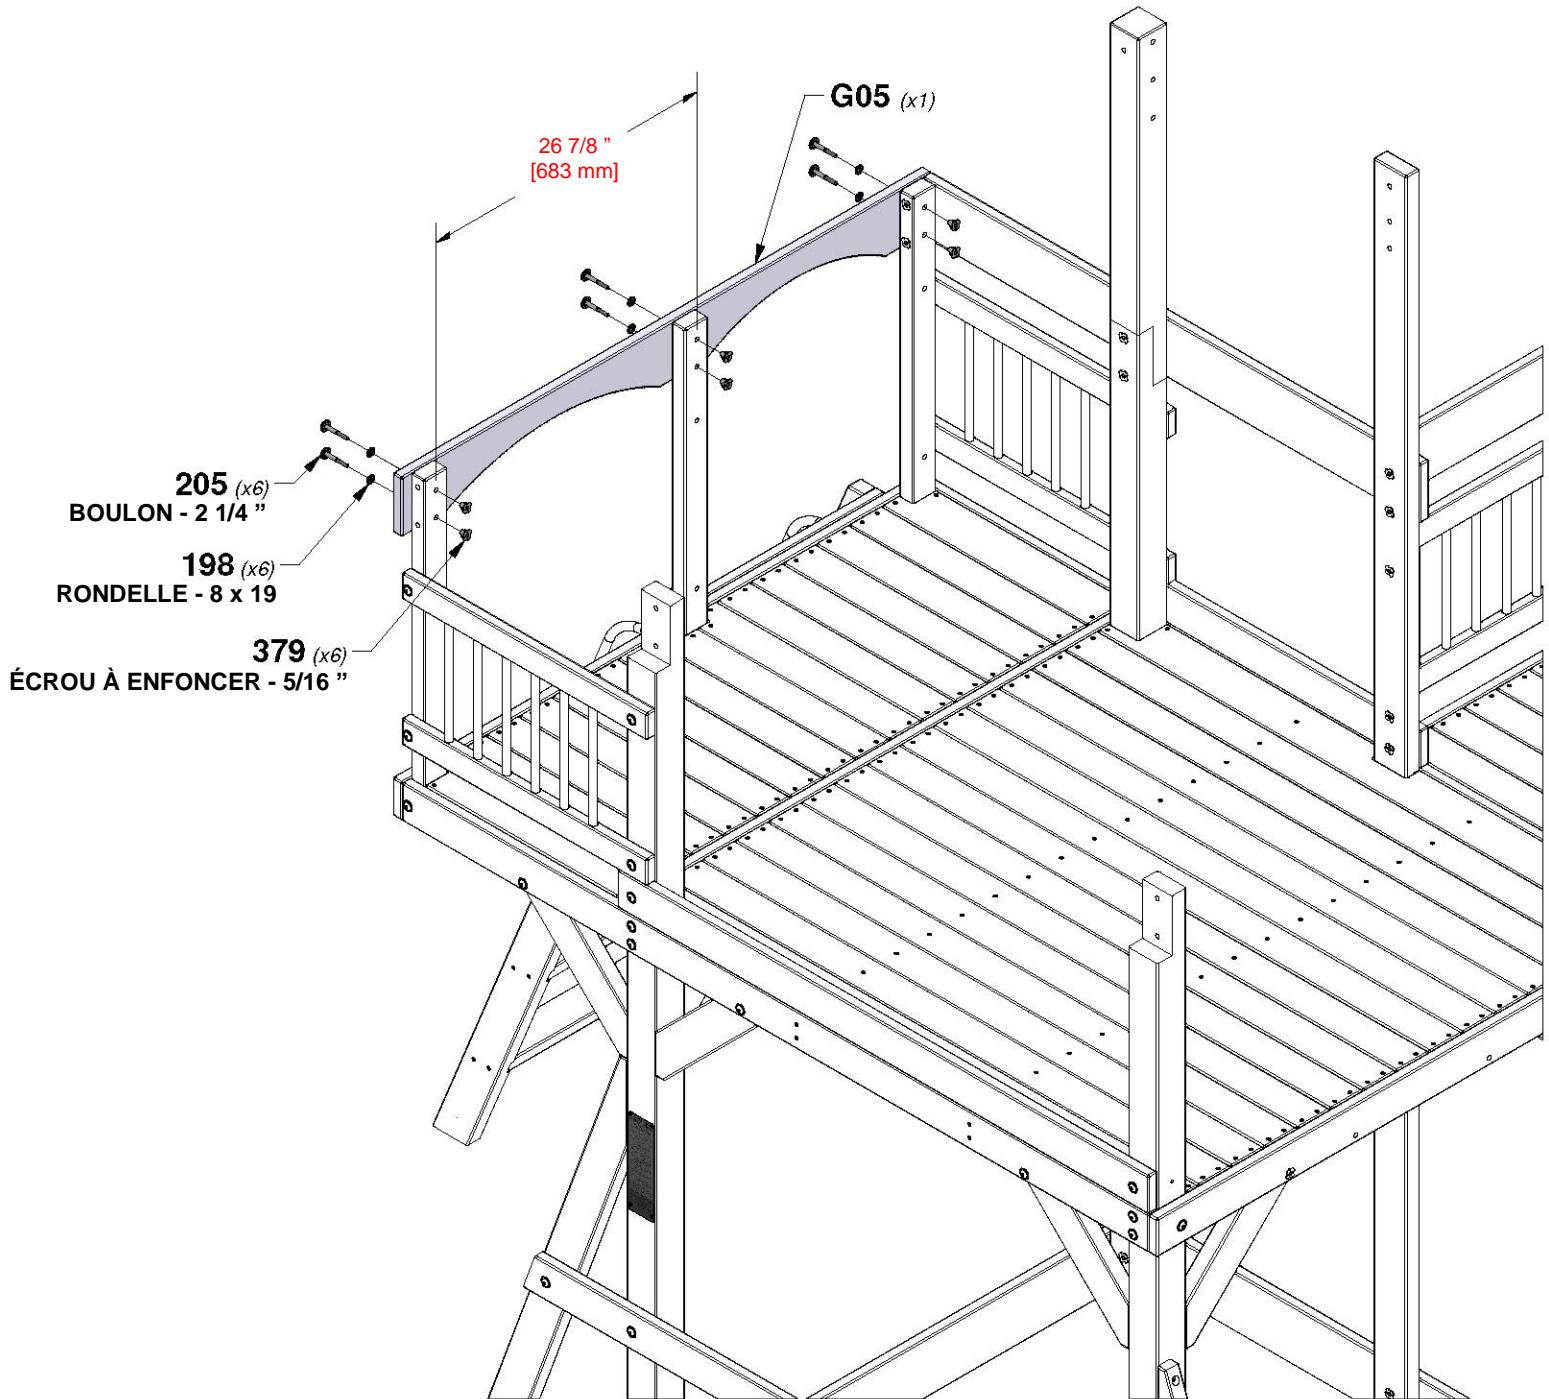

# ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU FORT



**B05 POTEAU - W4L16634**  
(x1) 3" x 3" x 31 5/8" (76x76x804)



**B06 POTEAU - W4L16635**  
(x1) 3" x 3" x 31 5/8" (76x76x804)




**G04 LISSE MURALE - W4L16602**  
(x1) 1" x 5 1/4" x 77" (24x134x1956)

**H12 LISSE MURALE - W4L16655**  
(x1) 1" x 3 3/8" x 54 3/4" (24x86x1390)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
12	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
6	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK
2	H100484	BOULON WH 5/16 x 3 1/4 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

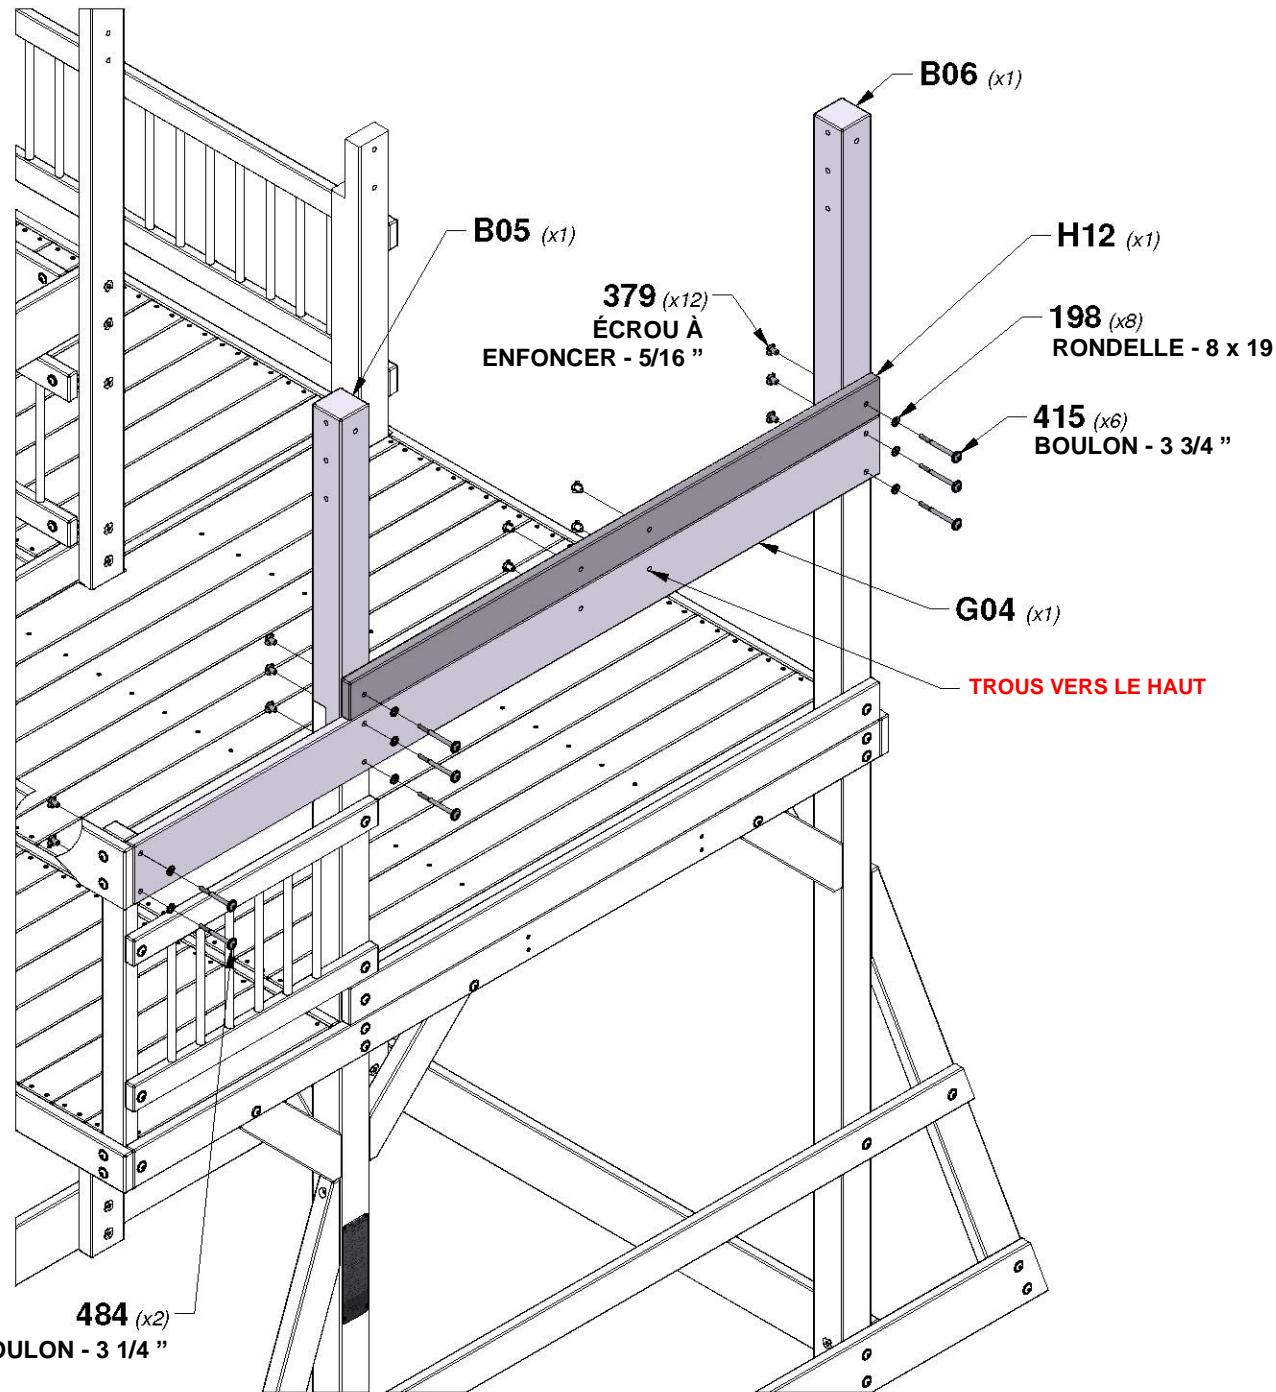

# ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU FORT

**H24 PLANCHE MURALE - W4L16690**  
(x1) 1" x 3 3/8" x 50 1/8" (24x86x1274)



**A4M01047 SUPPORT EN L**  
(x1) 2,5 x 38 x 55 x 55

1 3/4 "  
[43 mm]





1 3/4 "  
[43 mm]

**H25 LISSE MURALE - W4L16691**  
(x1) 1" x 3 3/8" x 29" (24x86x737)

**H26 LISSE MURALE - W4L16692**  
(x1) 1" x 3 3/8" x 28 1/8" (24x86x713)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 -1/2 BLK
3	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
1	H100199	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 12 x 19 BLK
1	H100378	BOULON WH 5/16 x 1 3/4 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
1	H100396	BOULON WH 5/16 x 1/2 BLK
1	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

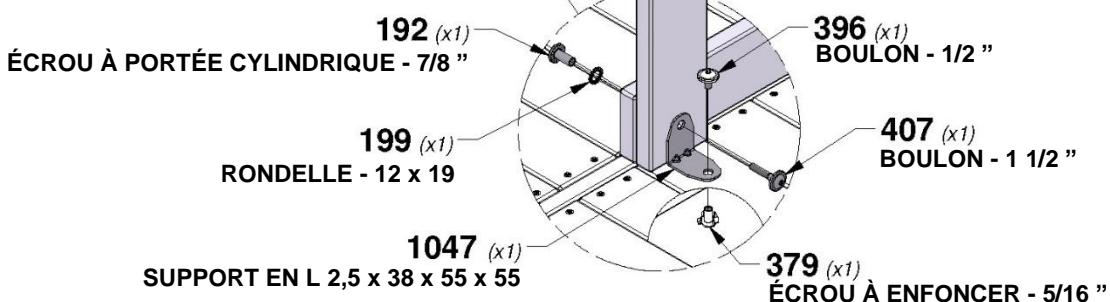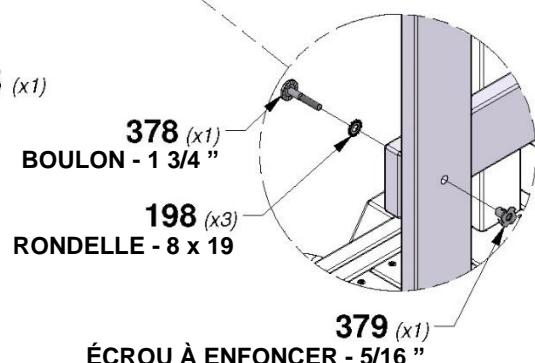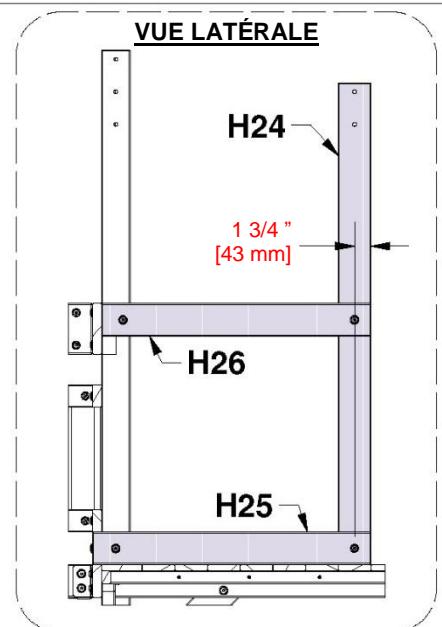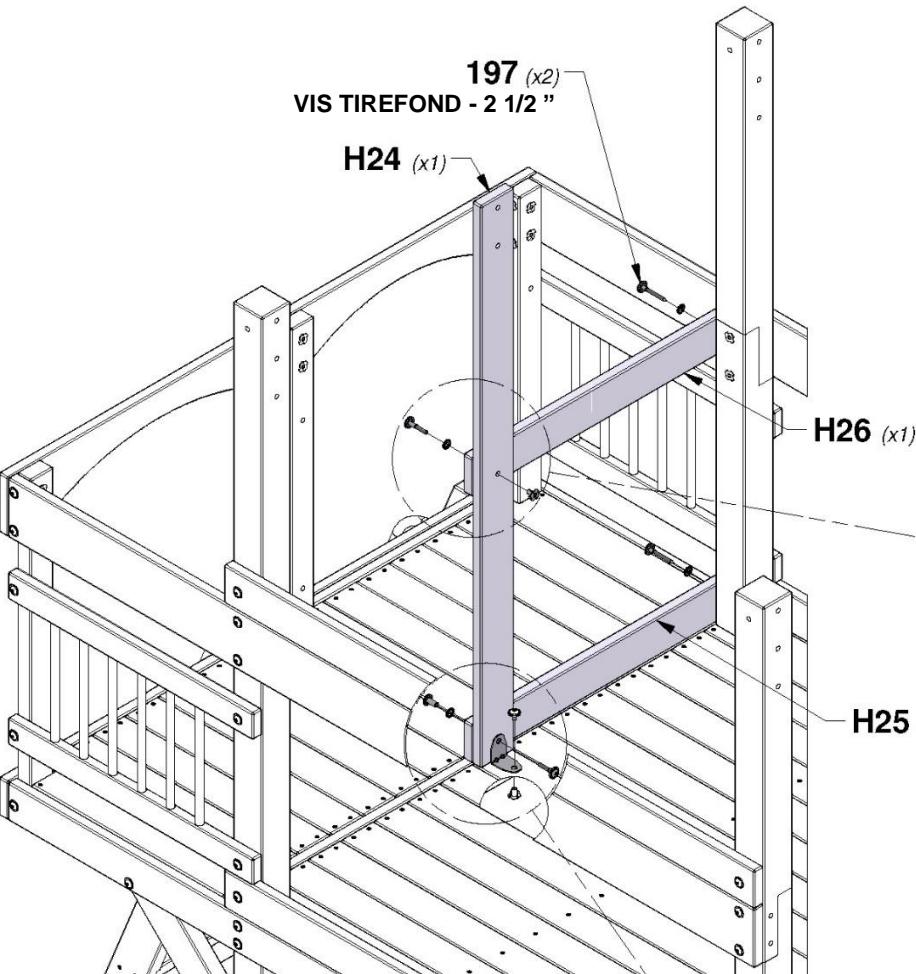

**EN UTILISANT LES SUPPORTS COMME GUIDE, PERCEZ (1) TROU DE 3/8" [10 mm] À TRAVERS LE PLANCHER POUR LA QUINCAILLERIE.**


# ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU FORT




**B08 POTEAU - W4L16637**  
(x1) 3" x 3" x 31 5/8" (76x76x804)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

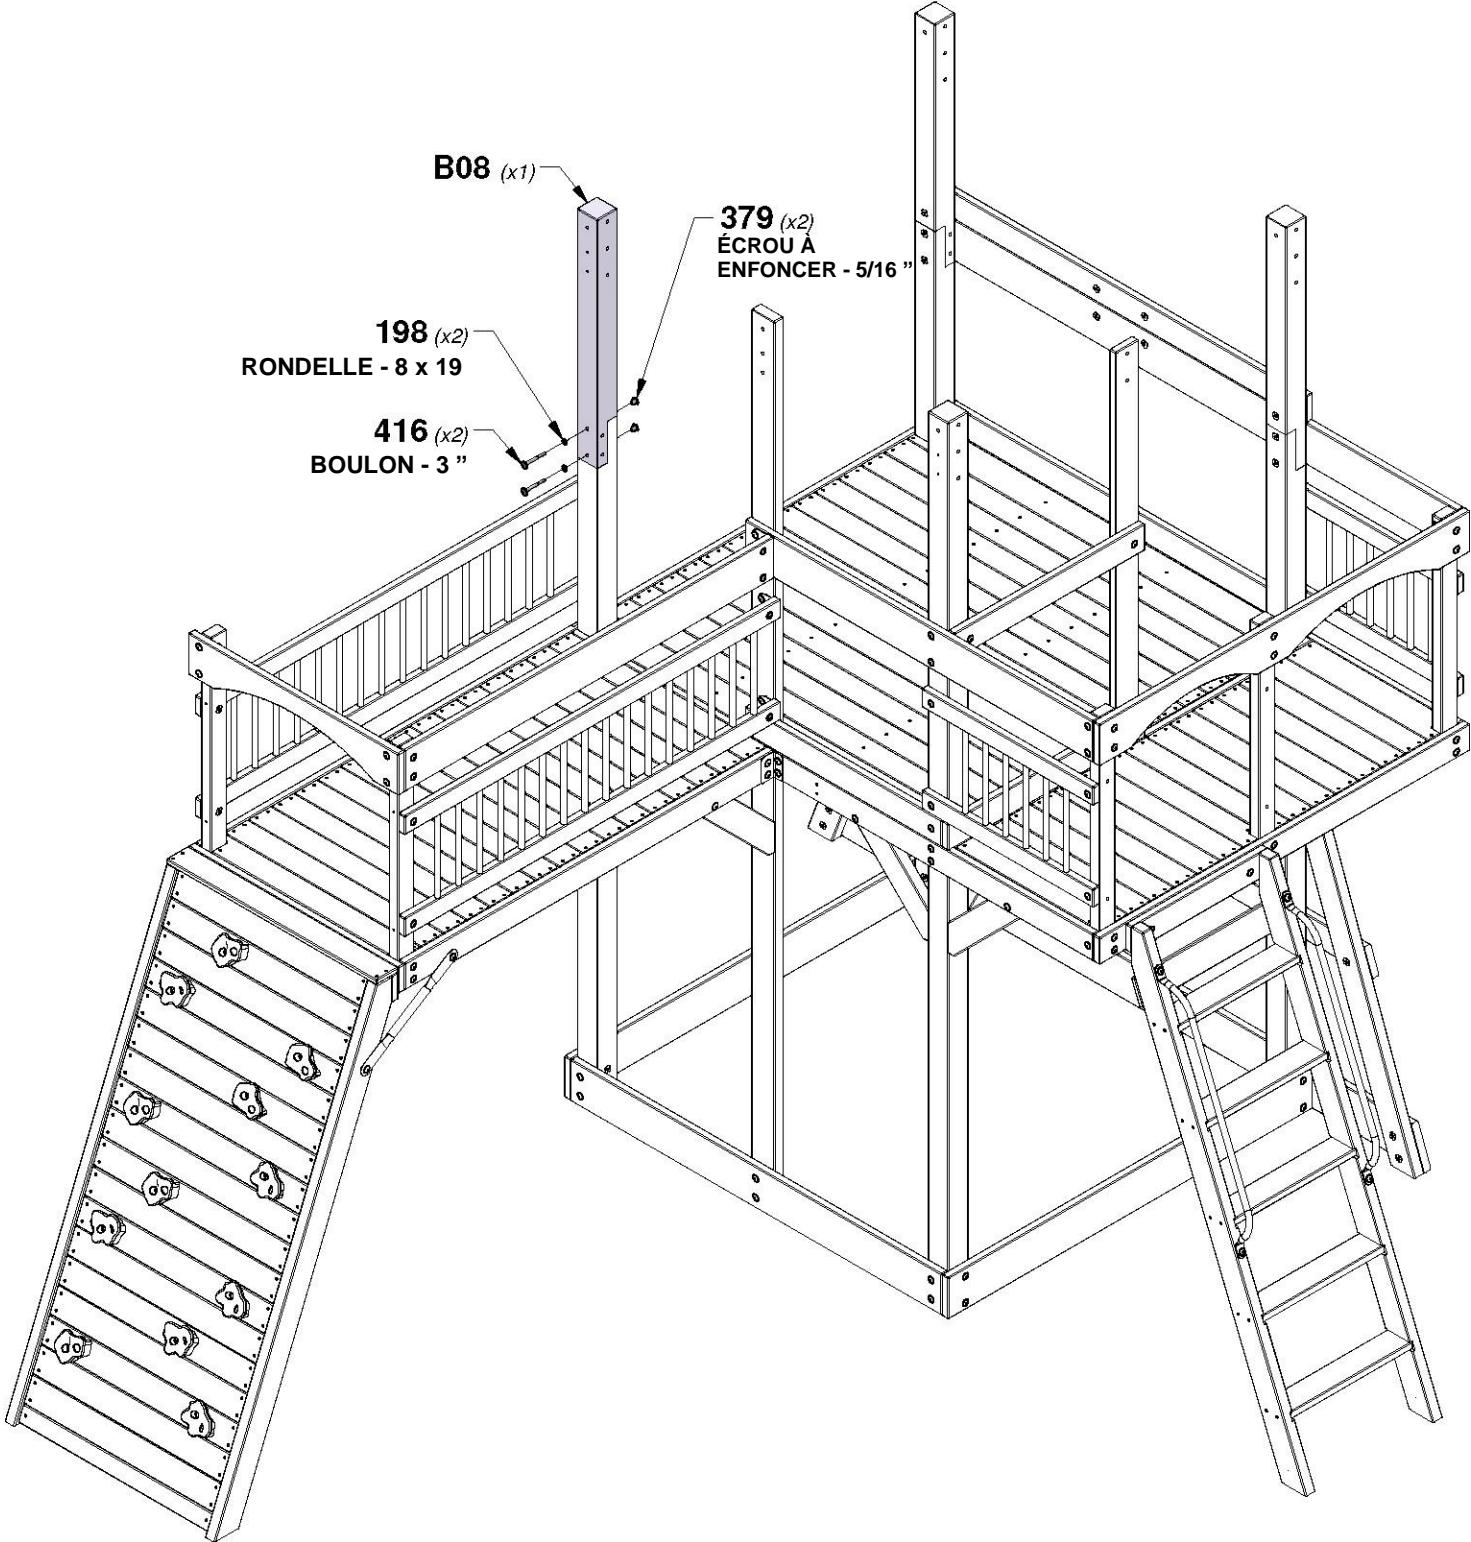

# ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU FORT



**G08 LISSE MURALE - W4L16660**  
(x1) 1" x 5 1/4" x 53 3/4" (24x134x1364)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
2	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK





**G09 LISSE MURALE - W4L16661**  
(x1) 1" x 5 1/4" x 58 3/8" (24x134x1483)

## CONSEIL :

INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

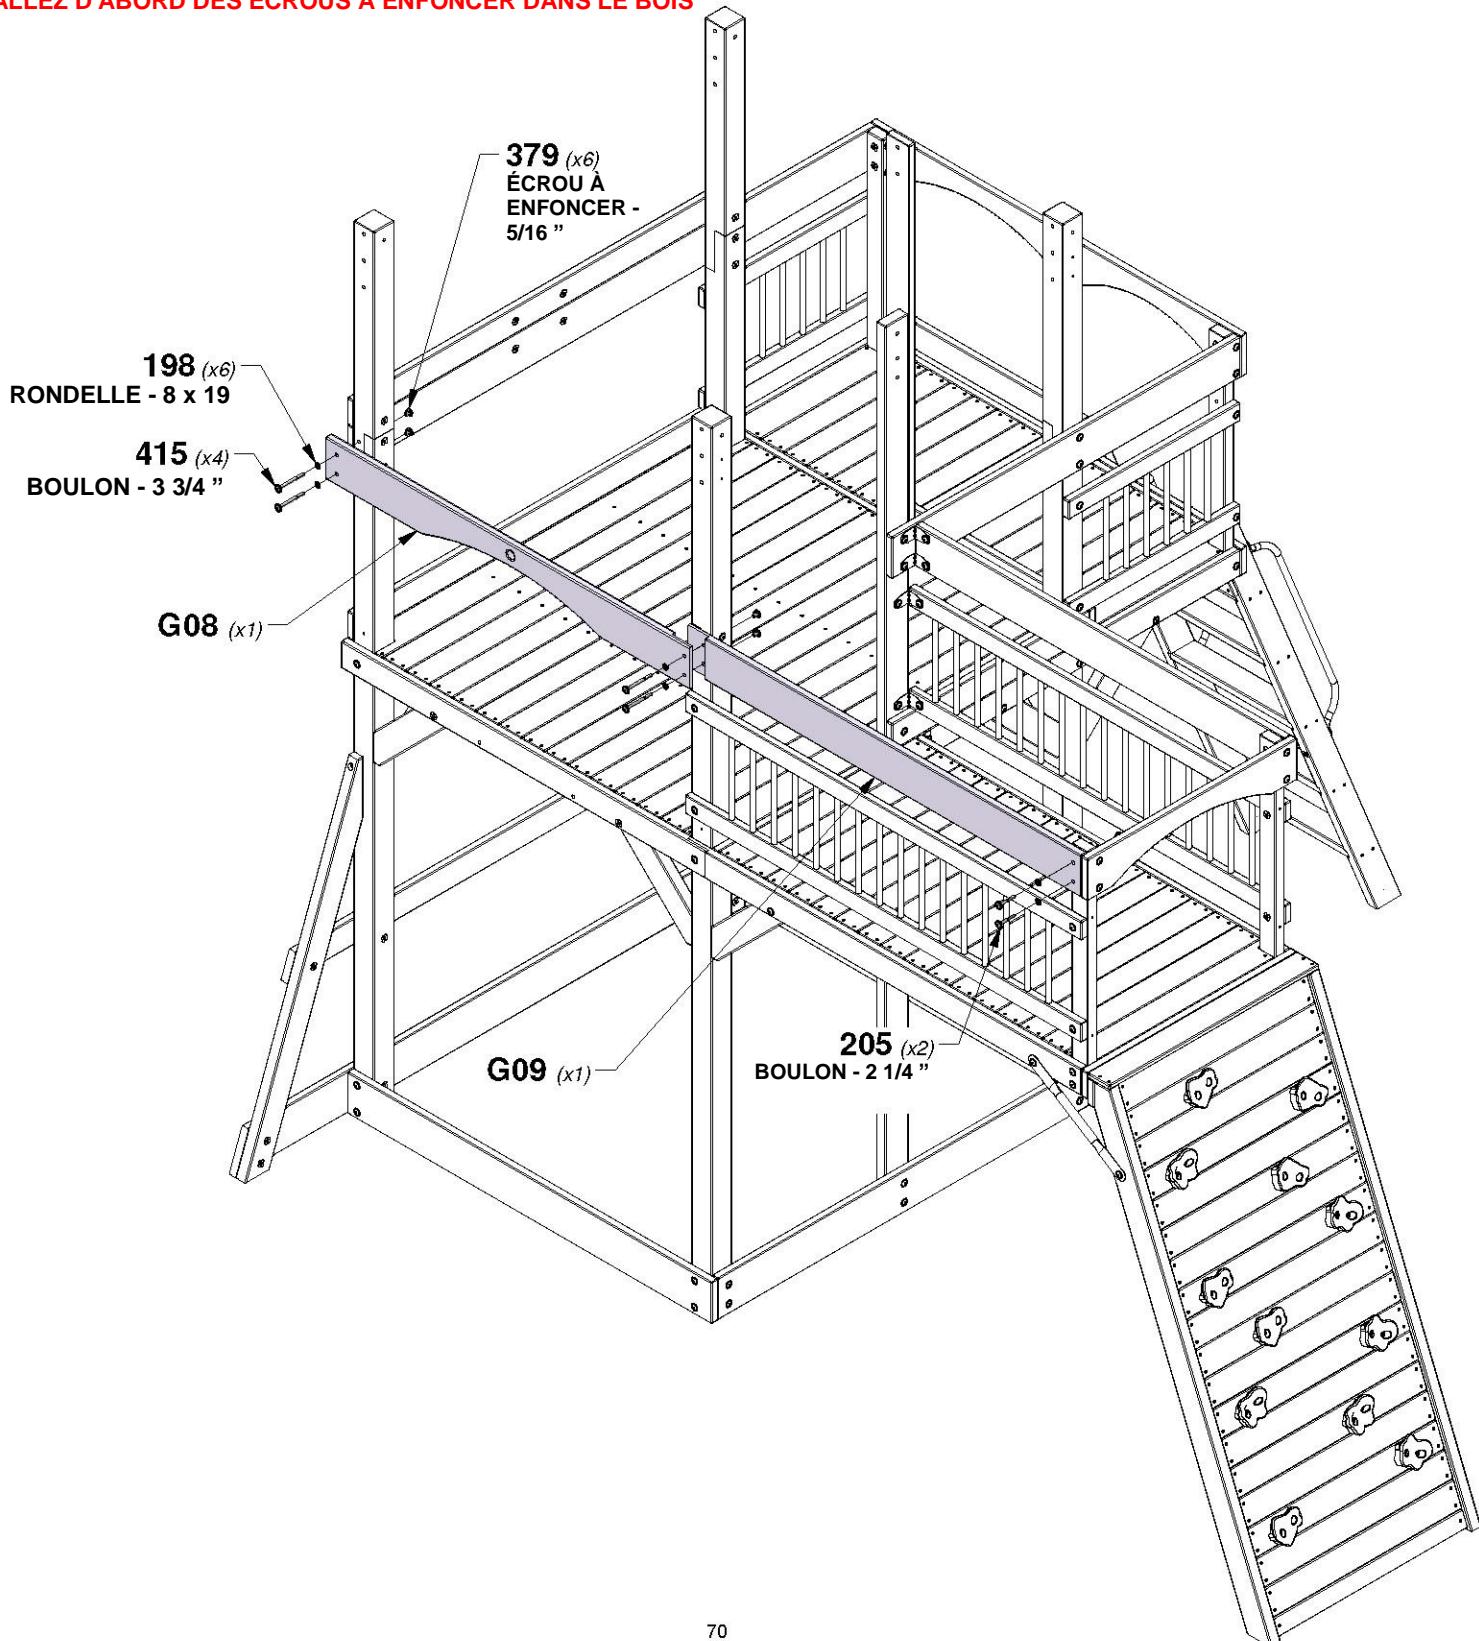


## ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU FORT

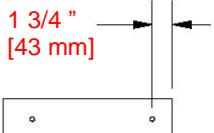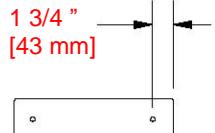

**H28 LISSE MURALE - W4L16625**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 13 1/4 " (24x86x336)

**H29 LISSE MURALE - W4L16699**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 14 1/8 " (24x86x360)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 -1/2 BLK
2	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK

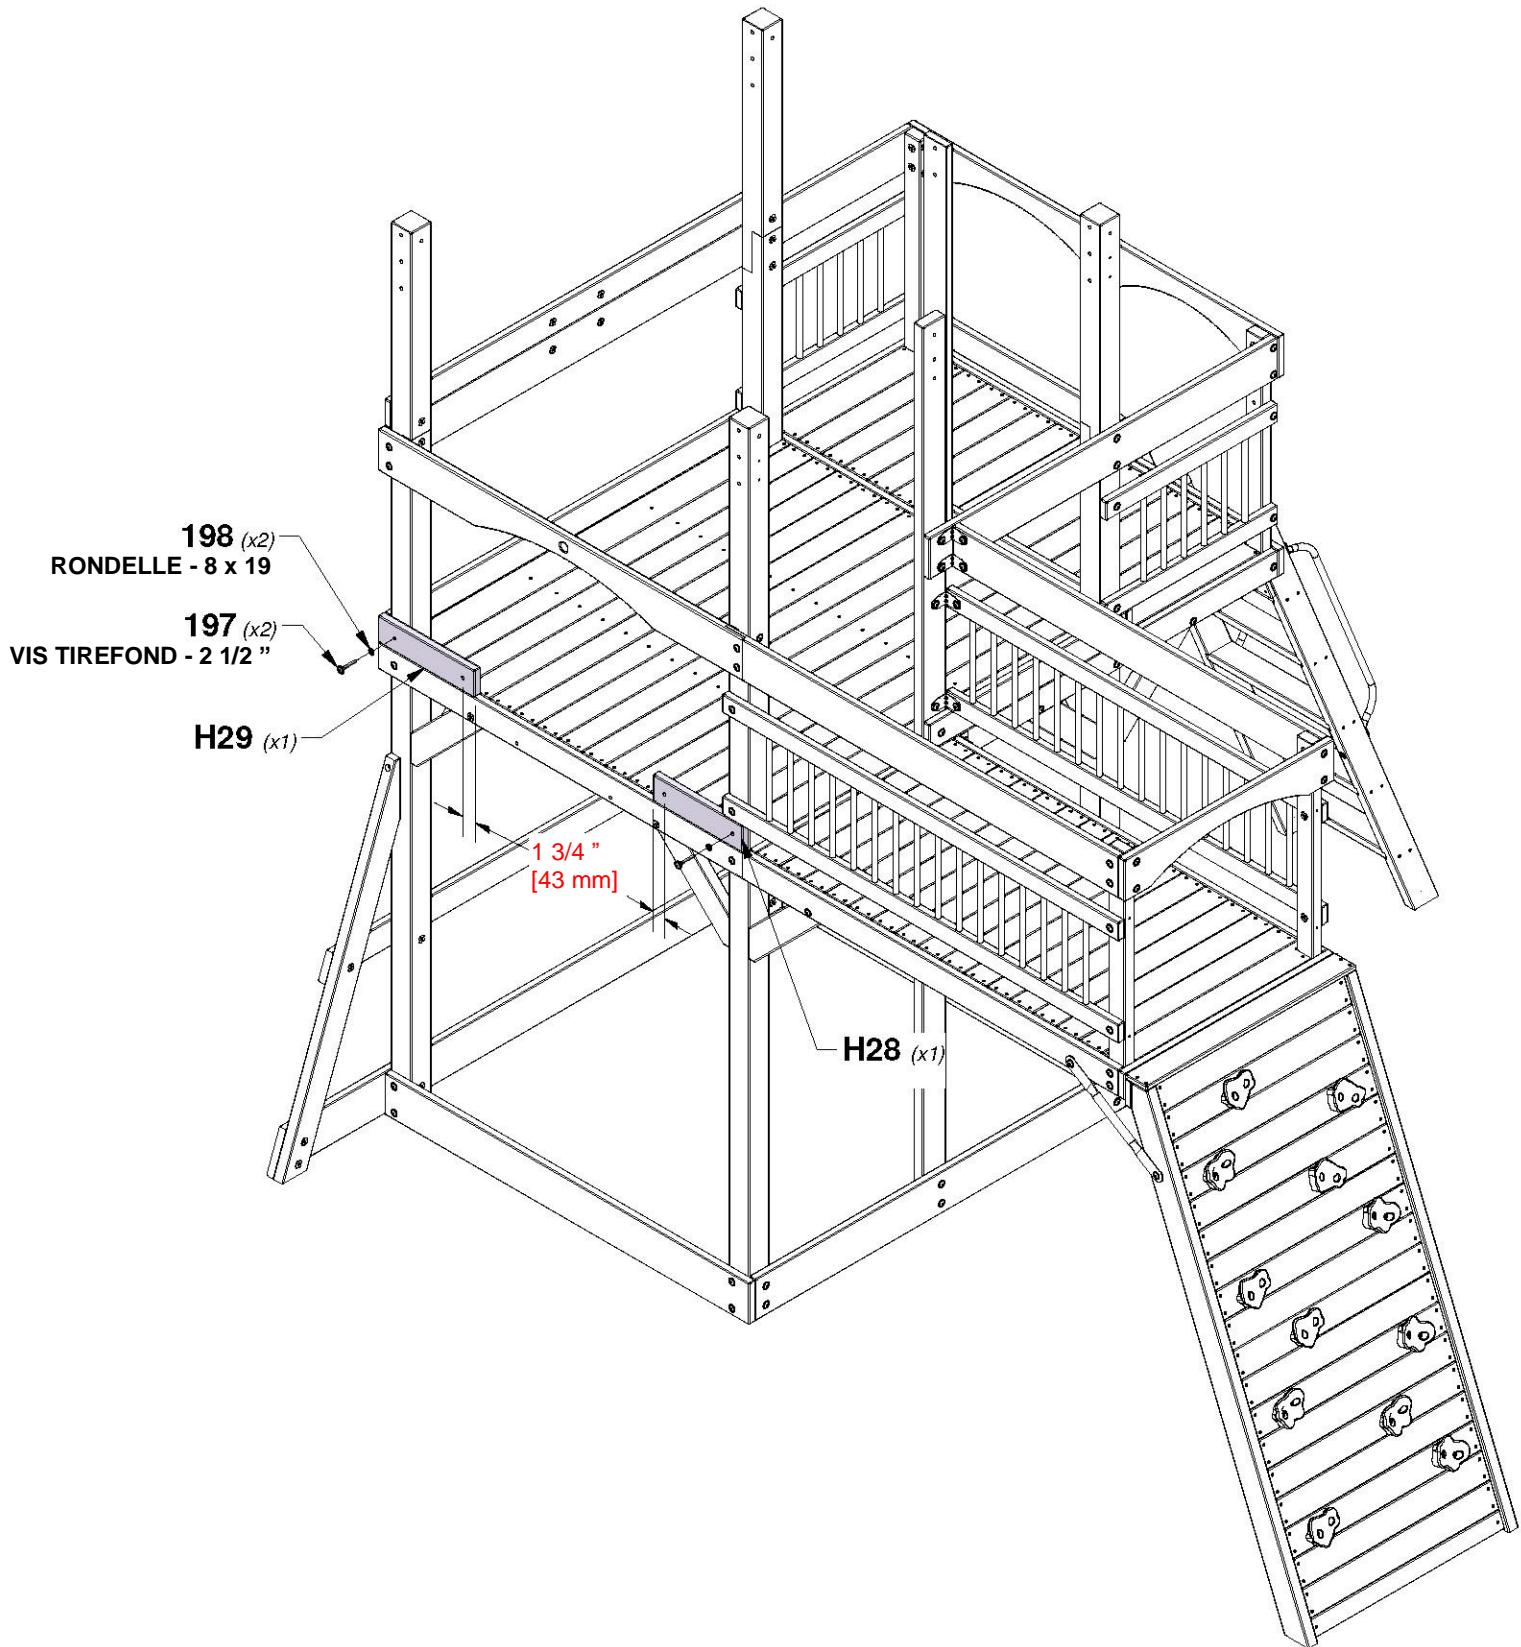


# ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU FORT

**H22 LISSE MURALE - W4L16688**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 54 3/4 " (24x86x1390)

**H23 LISSE MURALE - W4L16689**  
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 54 3/4 " (24x86x1390)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
1	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
5	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK


**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

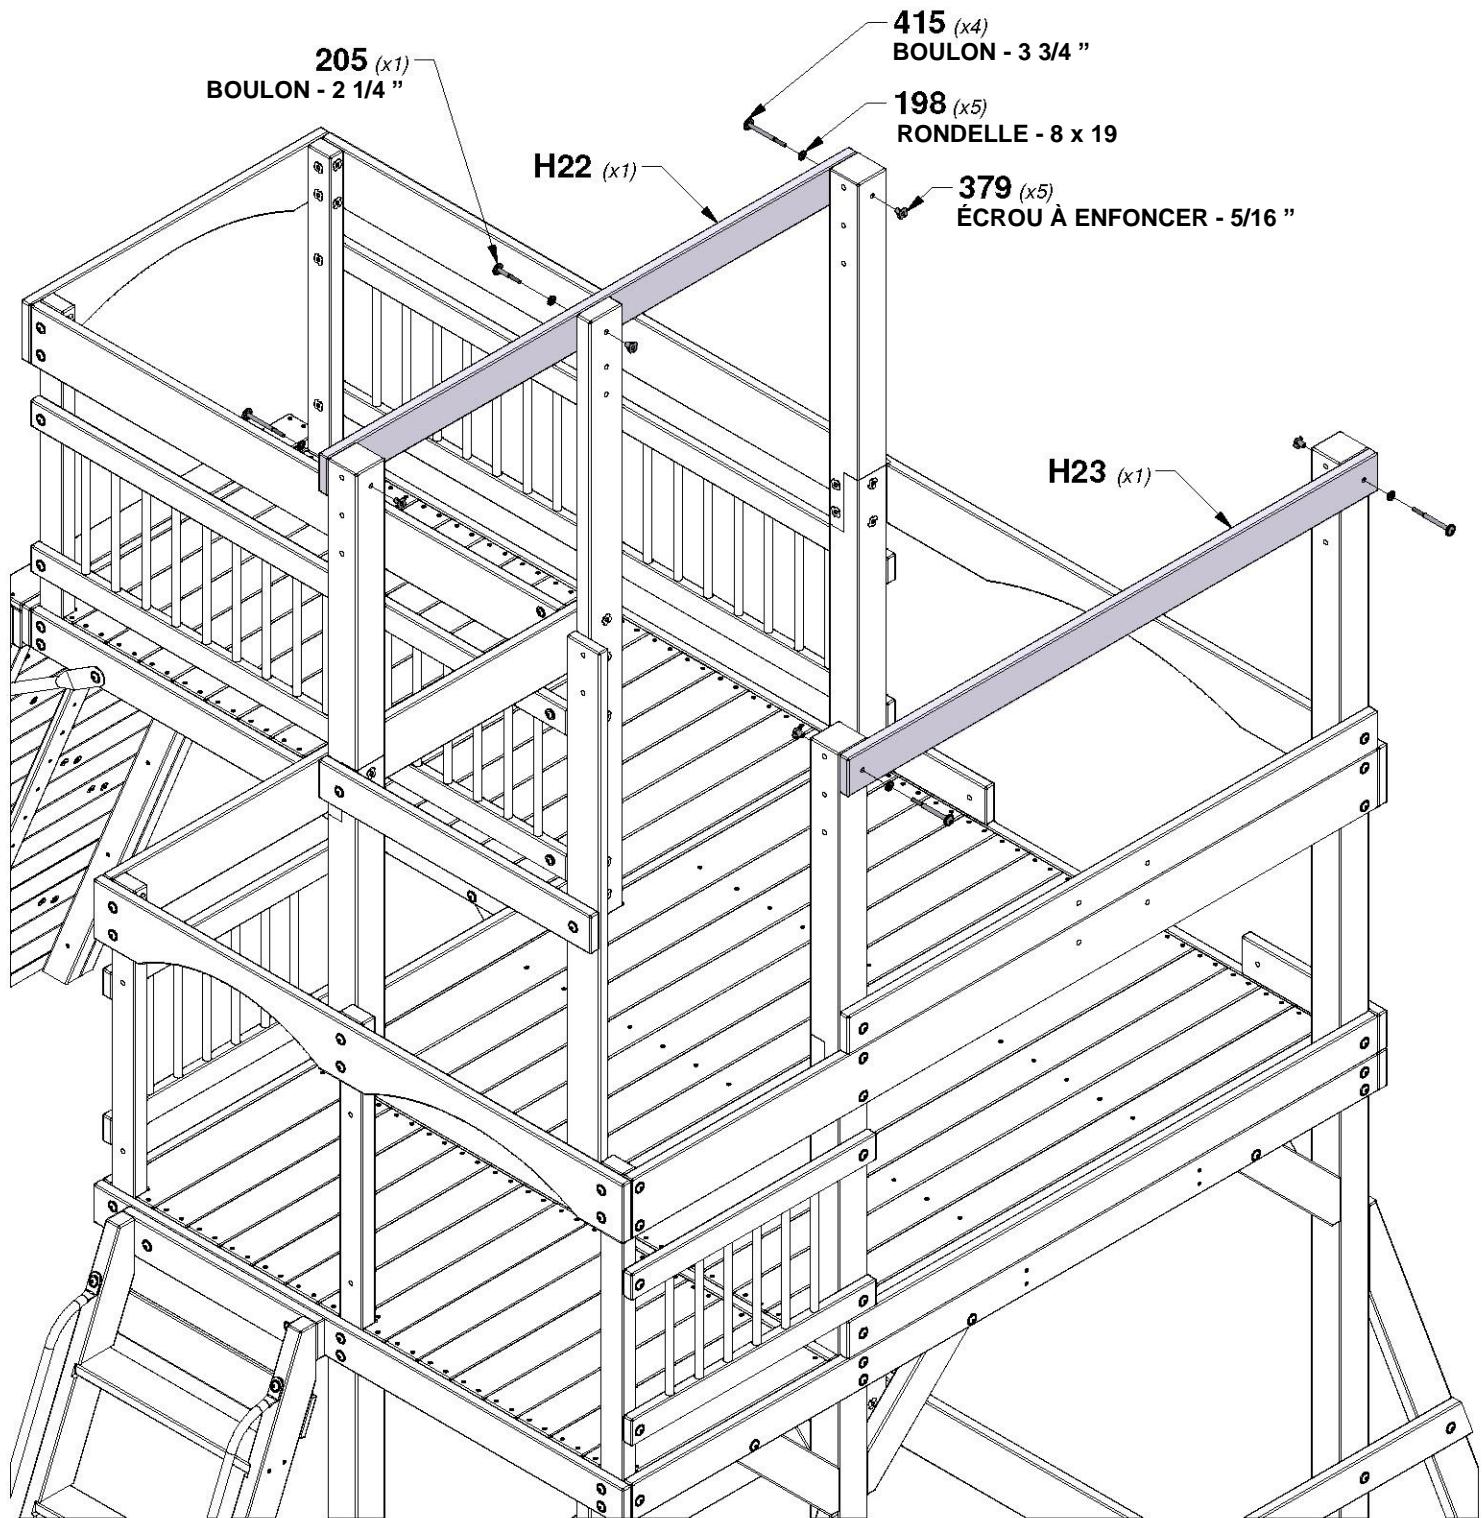

# ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU FORT



**K01 LISSE MURALE - W4L16640**  
(x1) 5/8" x 5 1/4" x 52 3/4" (16x134x1340)


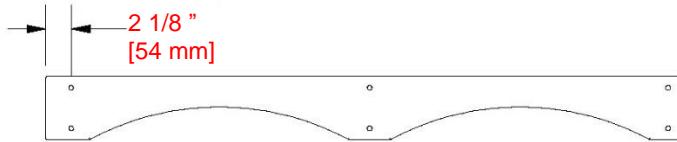


**K02 LISSE MURALE - W4L16641**  
(x1) 5/8" x 5 1/4" x 53 3/8" (16x134x1356)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
10	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK
8	H100503	BOULON WH 5/16 x 3-1/2 BLK

CONSEIL :

INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

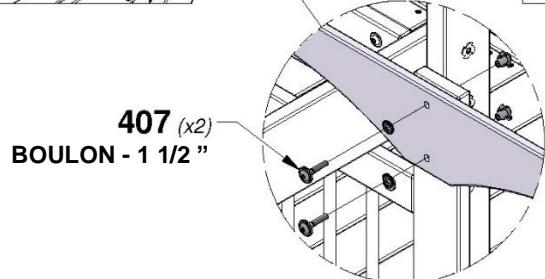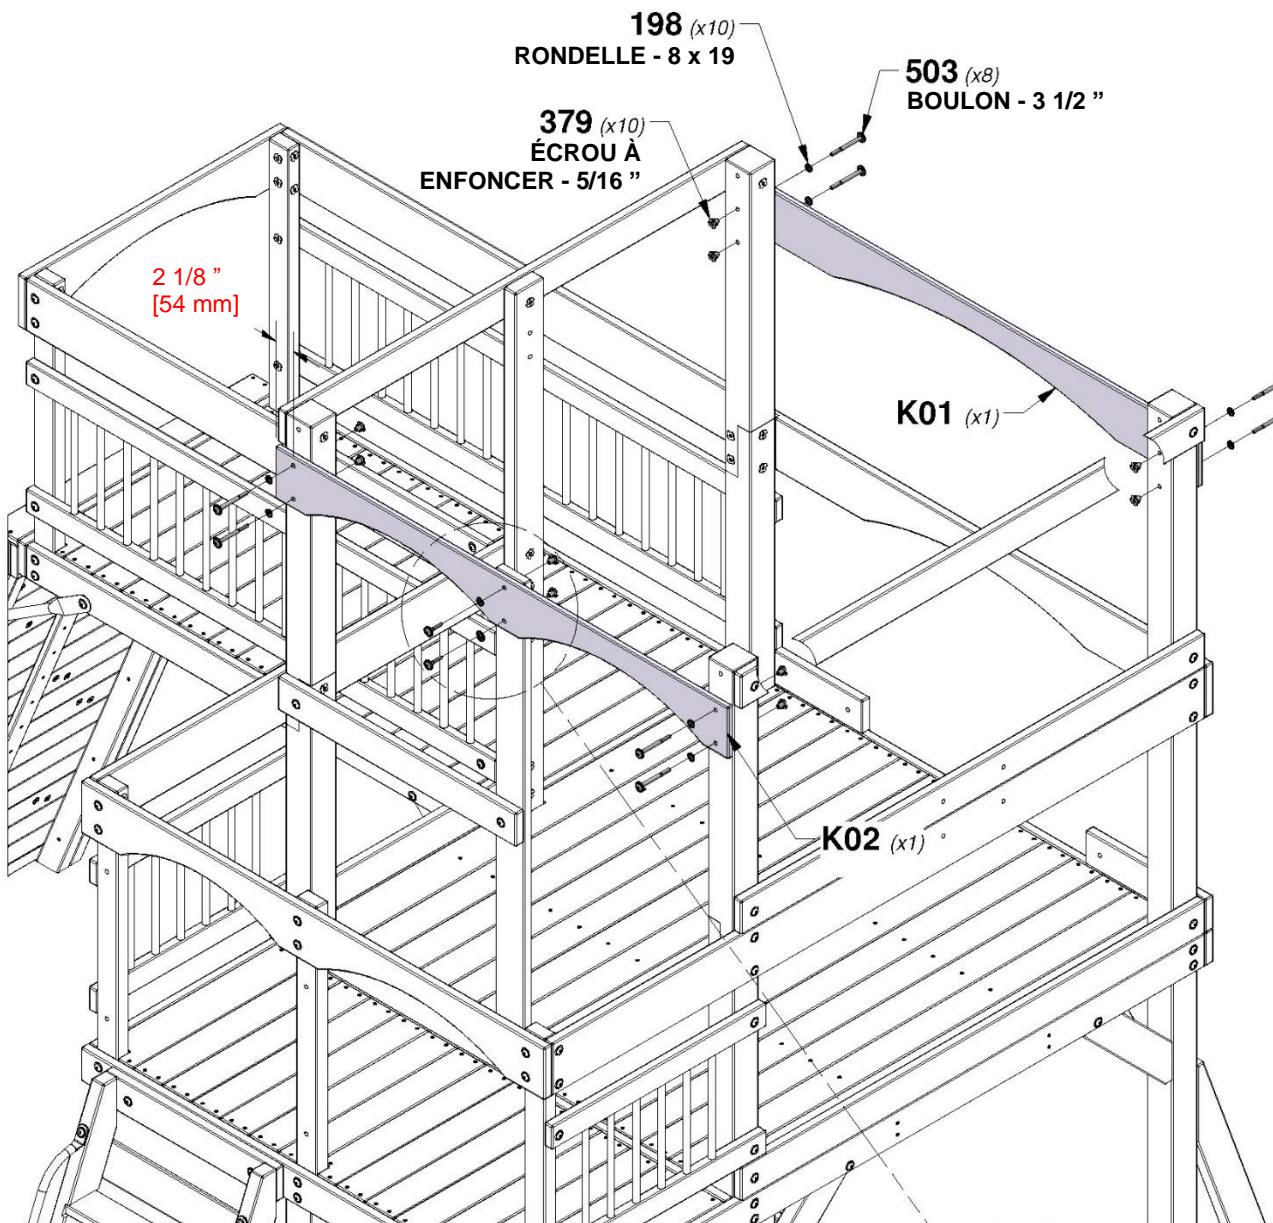

# ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU FORT




**K03 LISSE MURALE - W4L16658**

(x1) 5/8" x 5 1/4" x 54 3/4" (16x134x1390)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100457	BOULON WH 5/16 X 2 BLK
4	H100458	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 BLK

**CONSEIL :**

**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

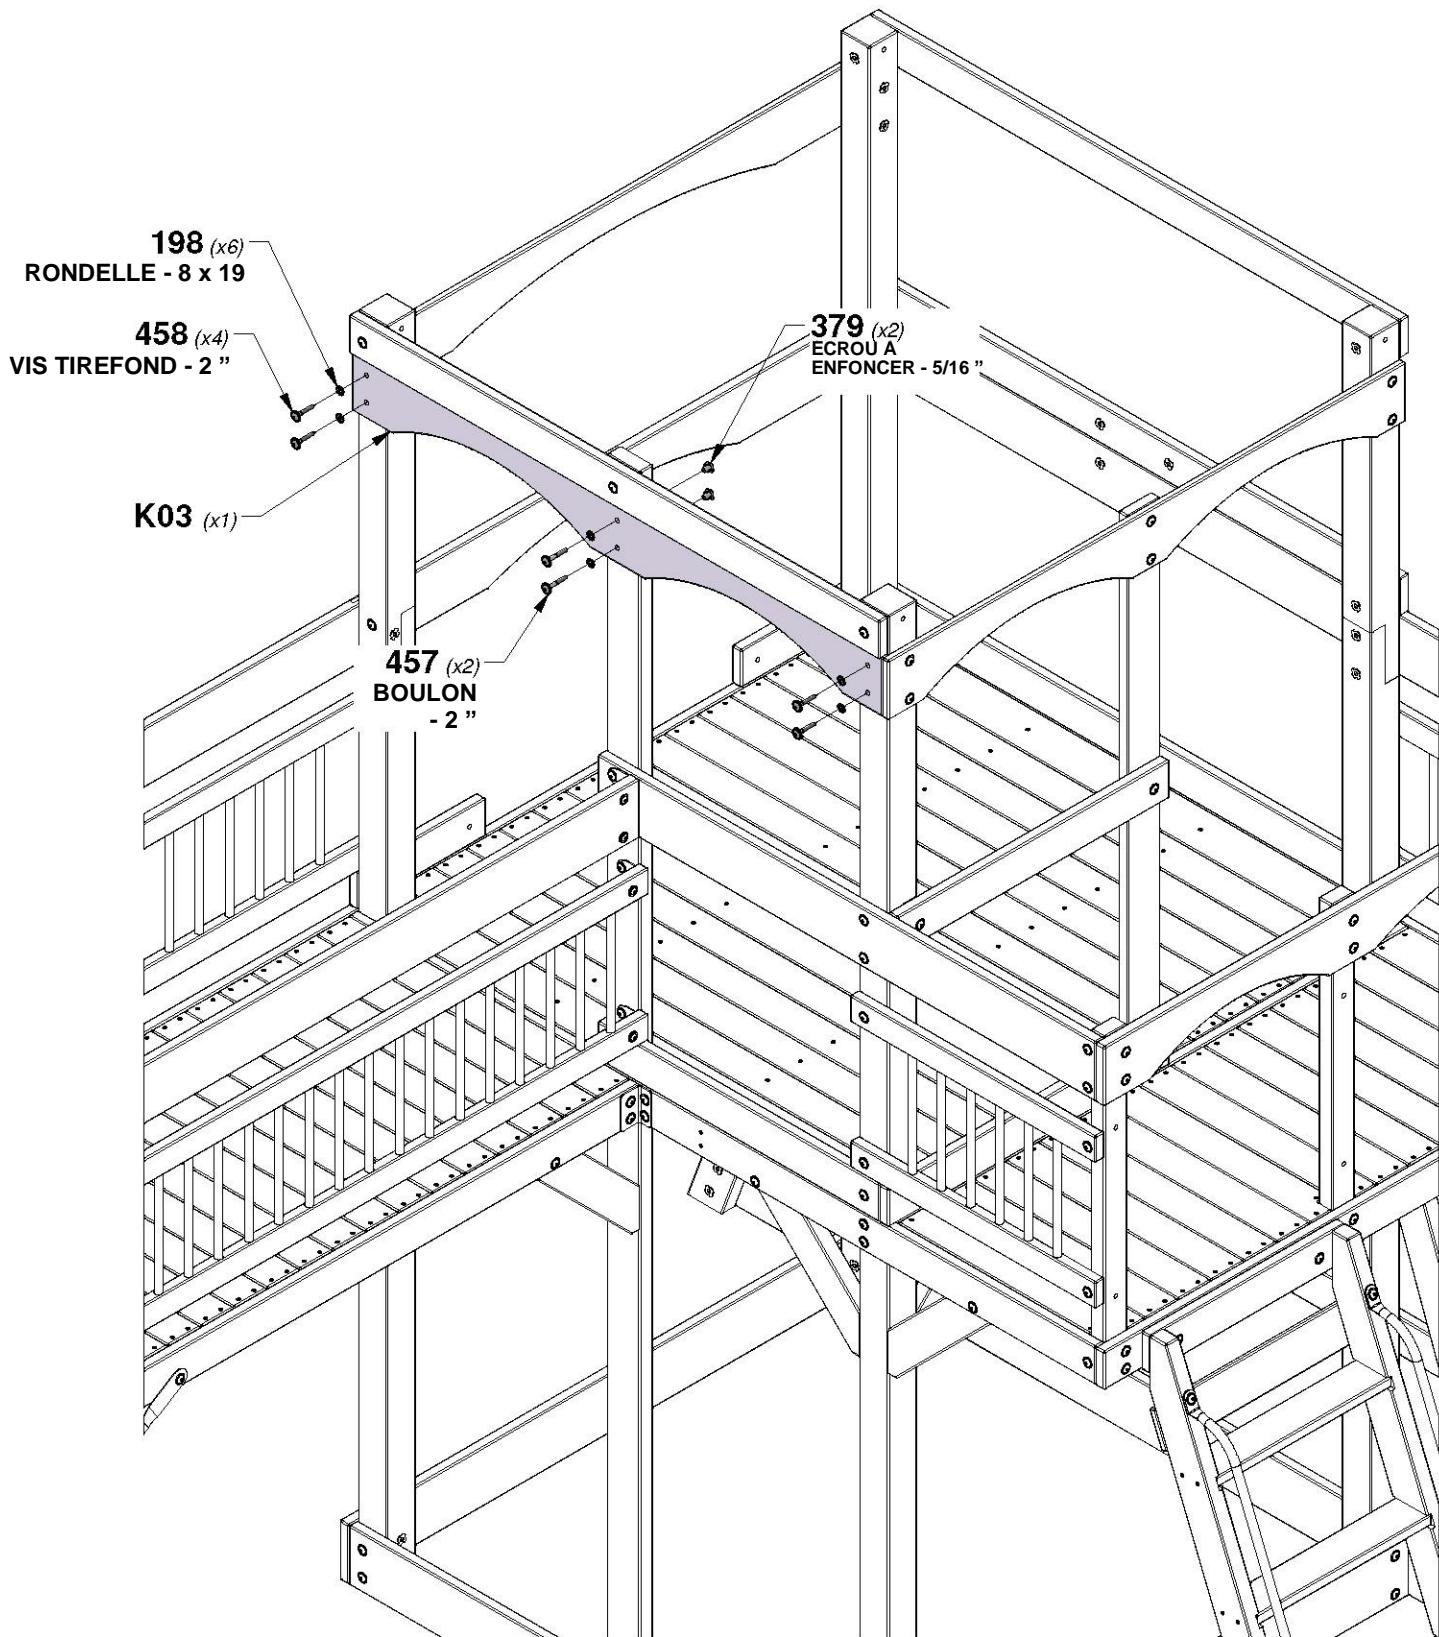

# ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU FORT


**H13 LISSE MURALE - W4L16664**  
(x2) 1 " x 3 3/8 " x 26 7/8 " (24x86x684)



**A4M01047 SUPPORT EN L**  
(x2) 2,5 x 38 x 55 x 55

**M10 PLANCHE MURALE - W4L16663**  
(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 53 1/4 " (16x86x1354)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 "
4	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 "
2	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
2	H100199	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 12 x 19 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100396	BOULON WH 5/16 x 1/2 BLK
2	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK

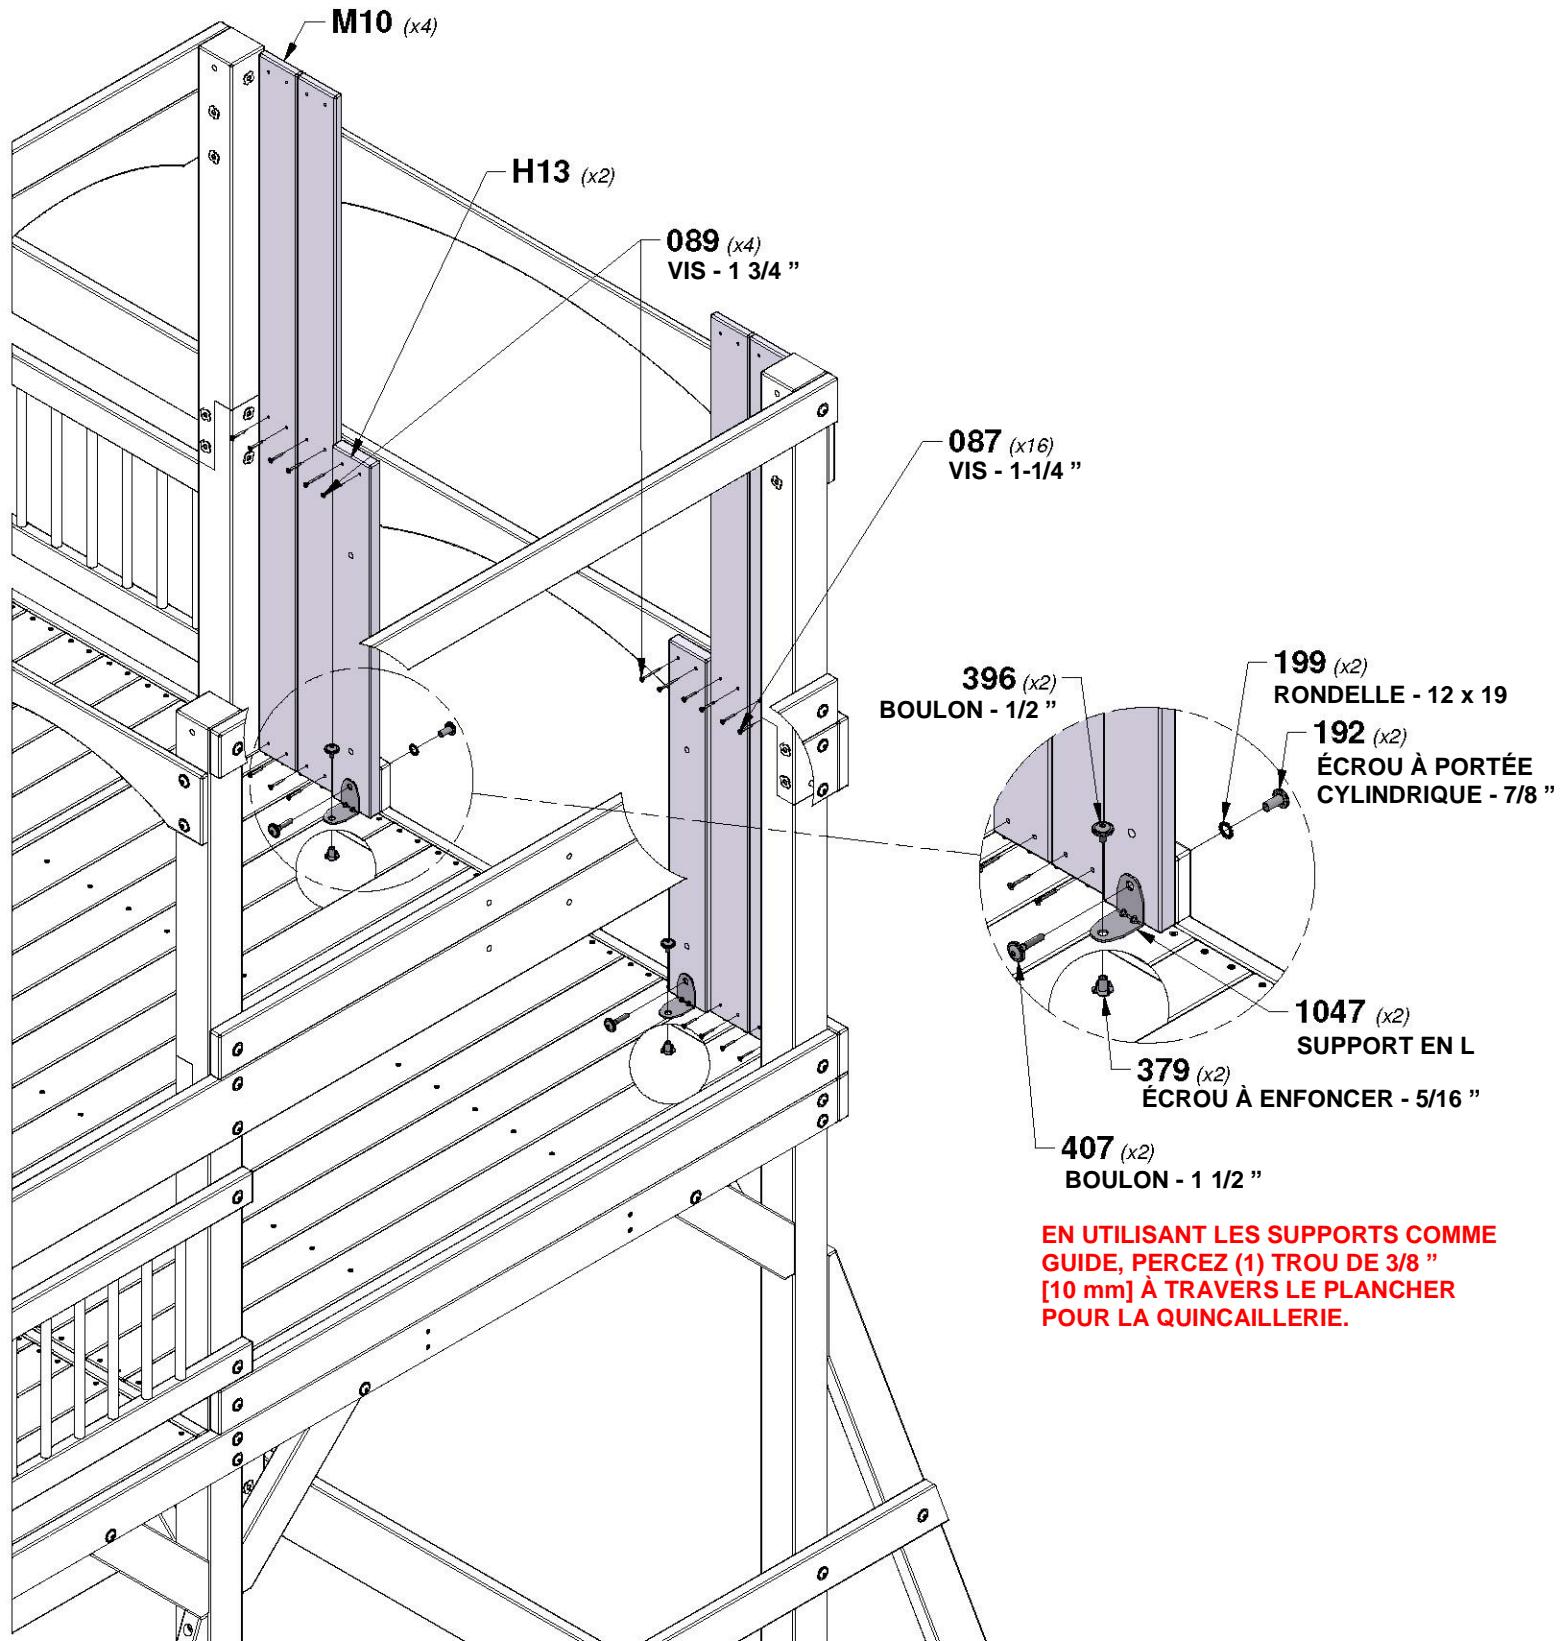


## **ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU FORT**

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
84	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 "

**M07** **PLANCHE MURALE - W4L16652** **Y02** **PLANCHE MURALE - W4L16653**  
(x12) 5/8" x 3 3/8" x 29" (16x86x736) (x2) 5/8" x 3 7/8" x 29" (16x99x736)

## **CONSEIL :** **ESPACEZ UNIFORMÉMENT LES PLANCHES MURALES**

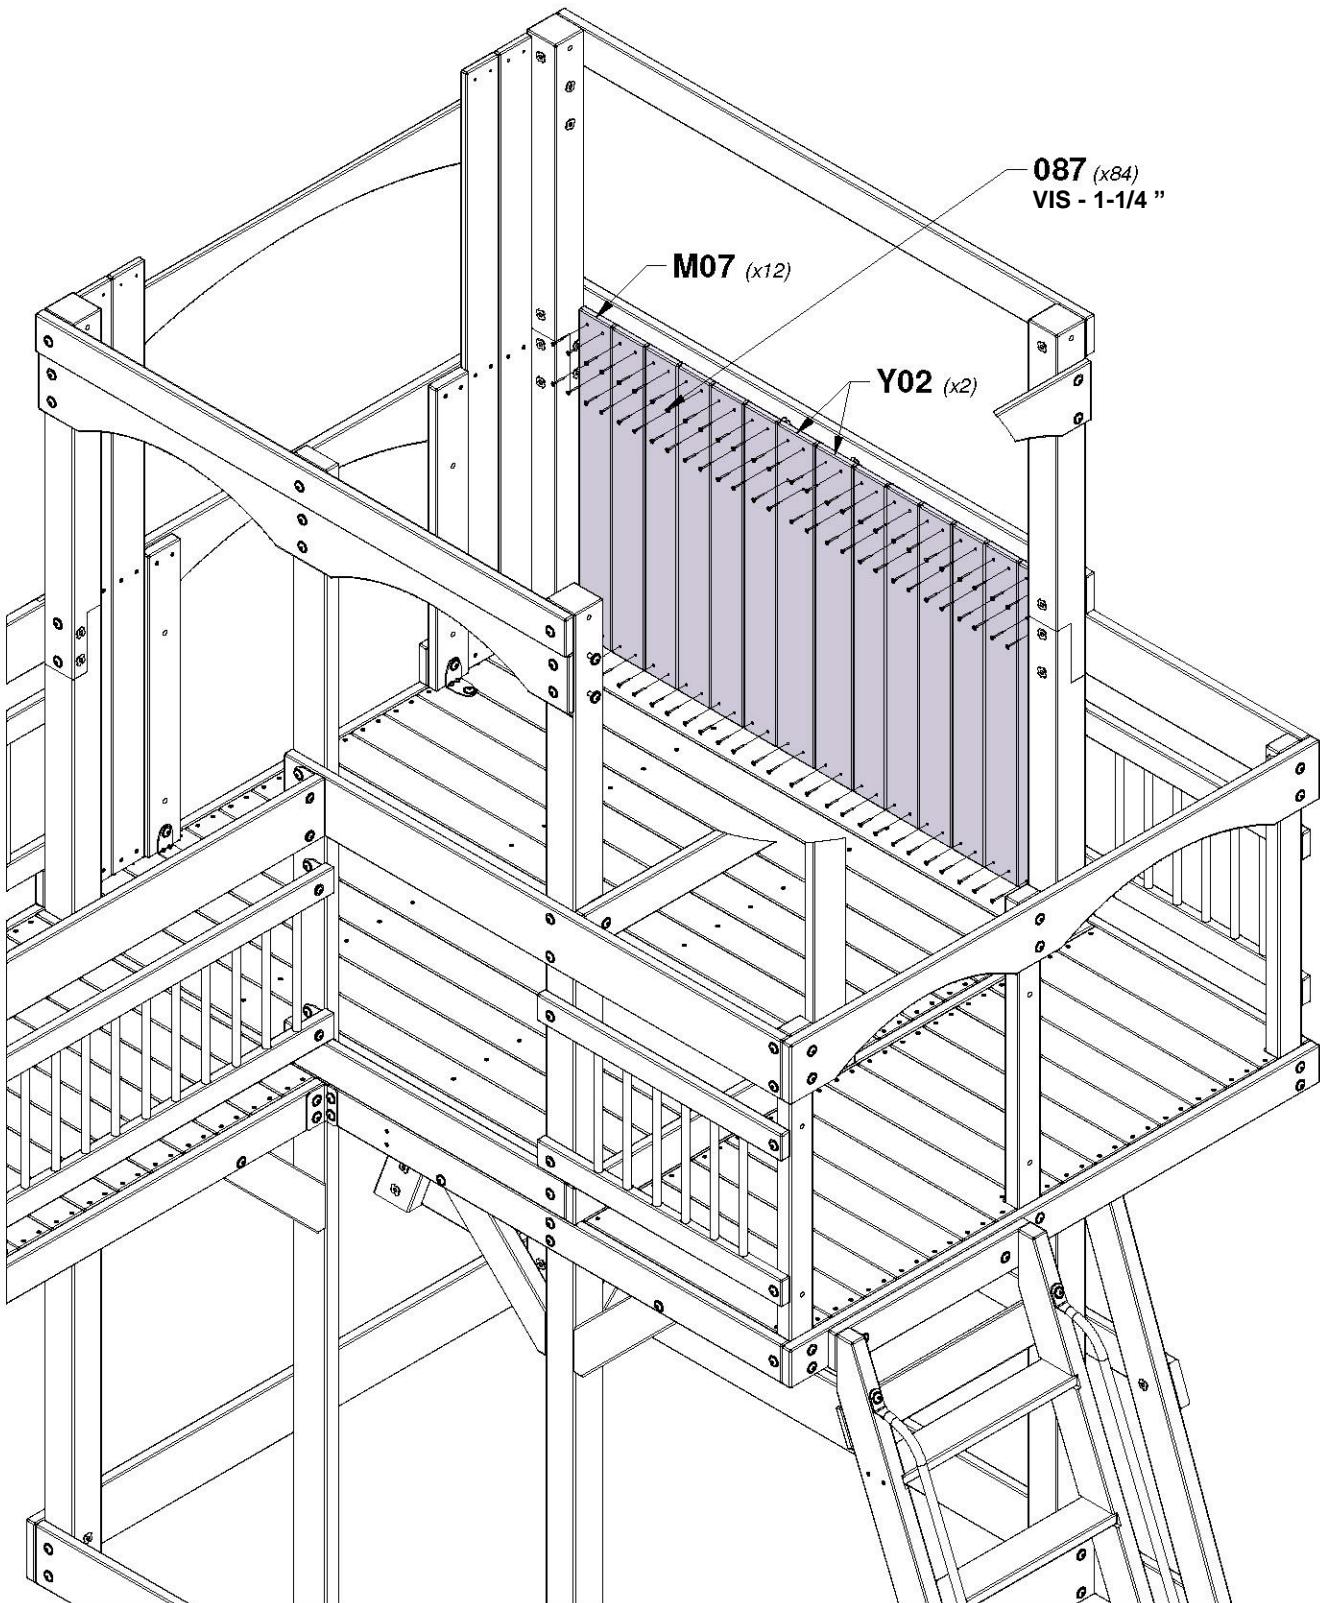


# ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 "

## Y01 PLANCHE MURALE - W4L16693

(x6) 5/8 " x 3 5/8 " x 26 7/8 " (16x91x684)

**CONSEIL :**  
ESPACEZ UNIFORMÉMENT LES PLANCHES MURALES

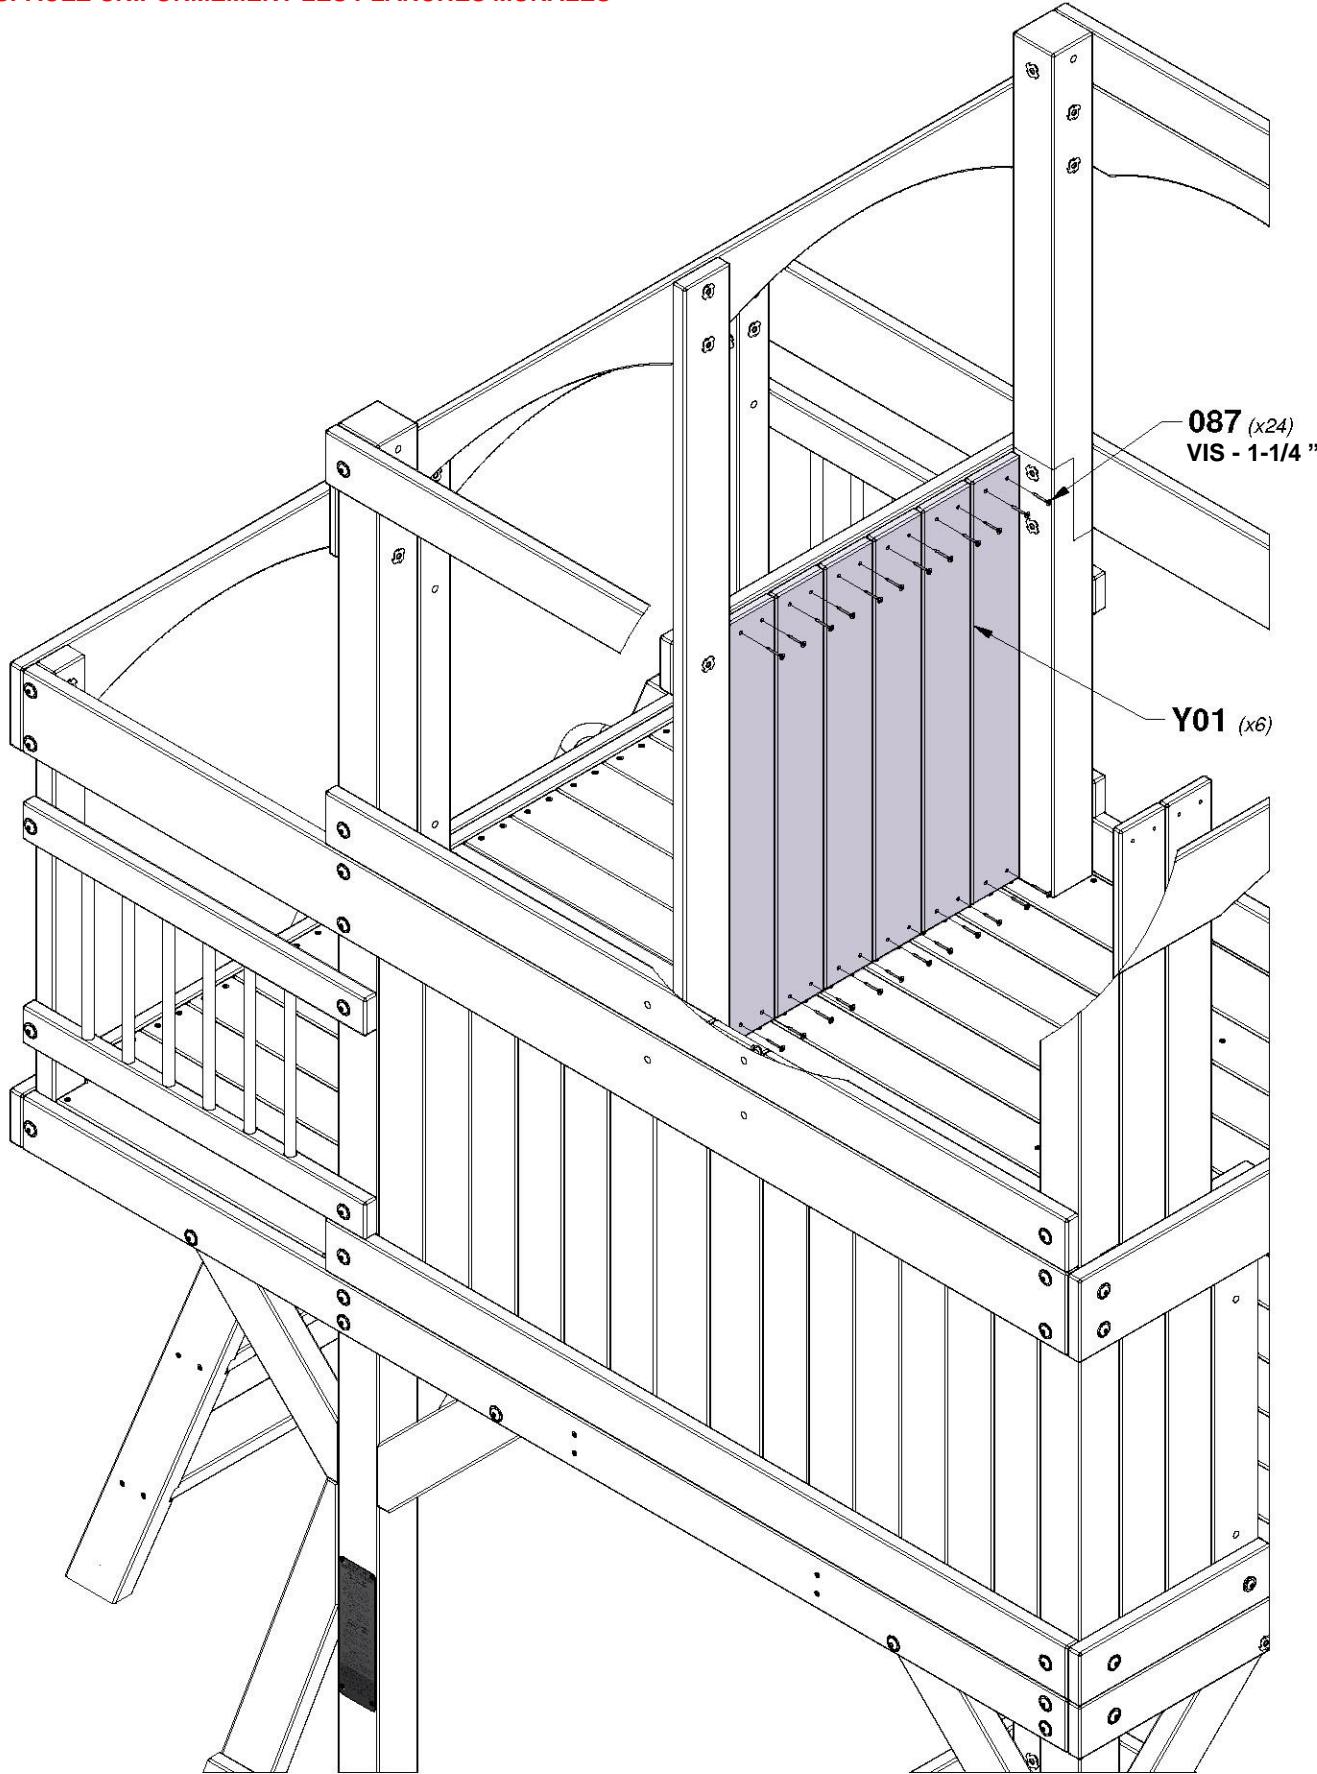


# ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
28	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 "

:
 :

**M08** PLANCHE MURALE - W4L16654  
(x7) 5/8 " x 3 1/4 " x 26 7/8 " (16x82x684)

**CONSEIL :**  
**ESPACEZ UNIFORMÉMENT LES PLANCHES MURALES**

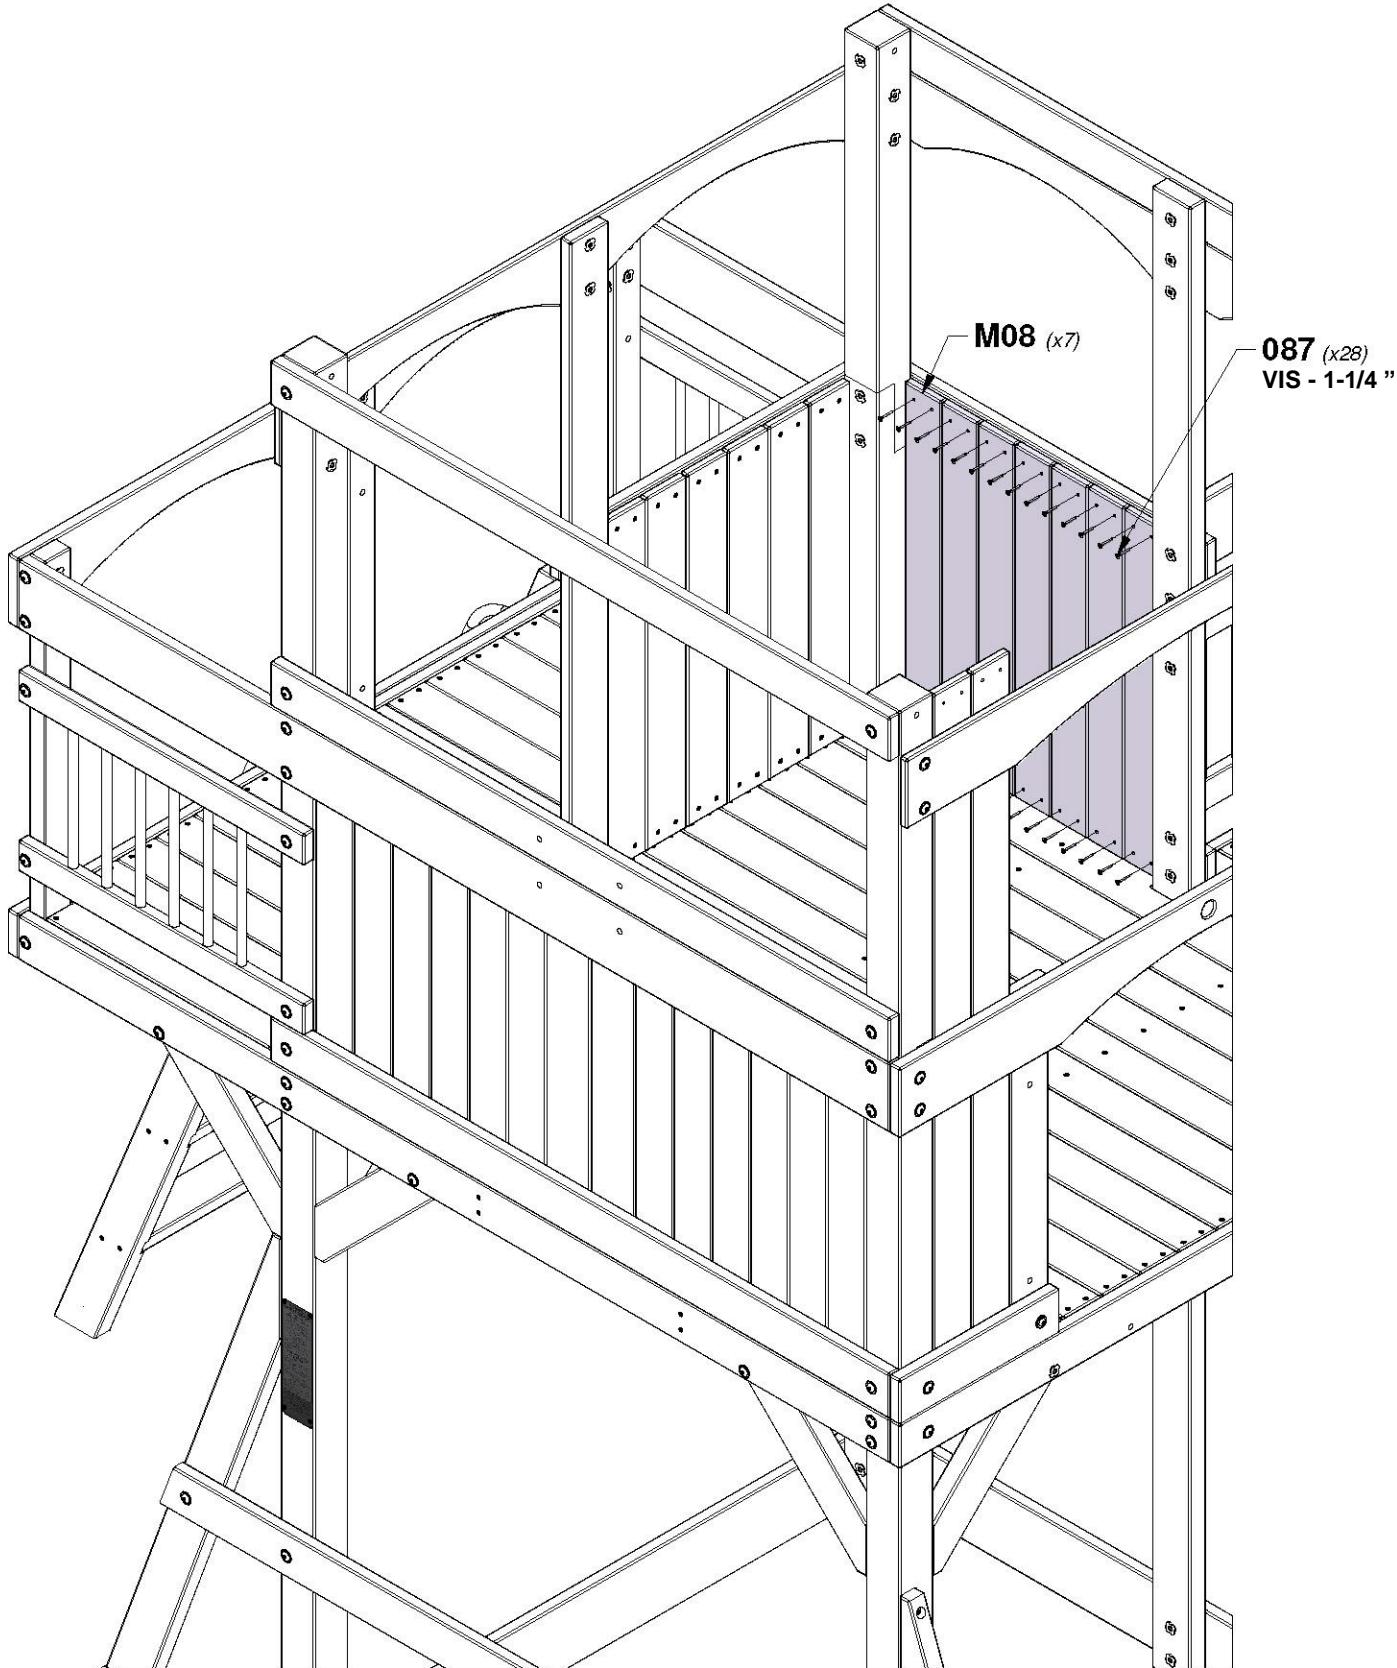

# ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU FORT


**H18 LISSE MURALE - W4L16681**  
(x2) 1 " x 3 3/8 " x 54 " (24x86x1372)

**H19 LISSE DE TOIT - W4L16682**  
(x4) 1 " x 3 3/8 " x 34 1/2 " (24 x 86 x 877)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 "
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100480	BOULON WH 5/16 X 4 3/4 BLK

**TROUS VERS LE HAUT**

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

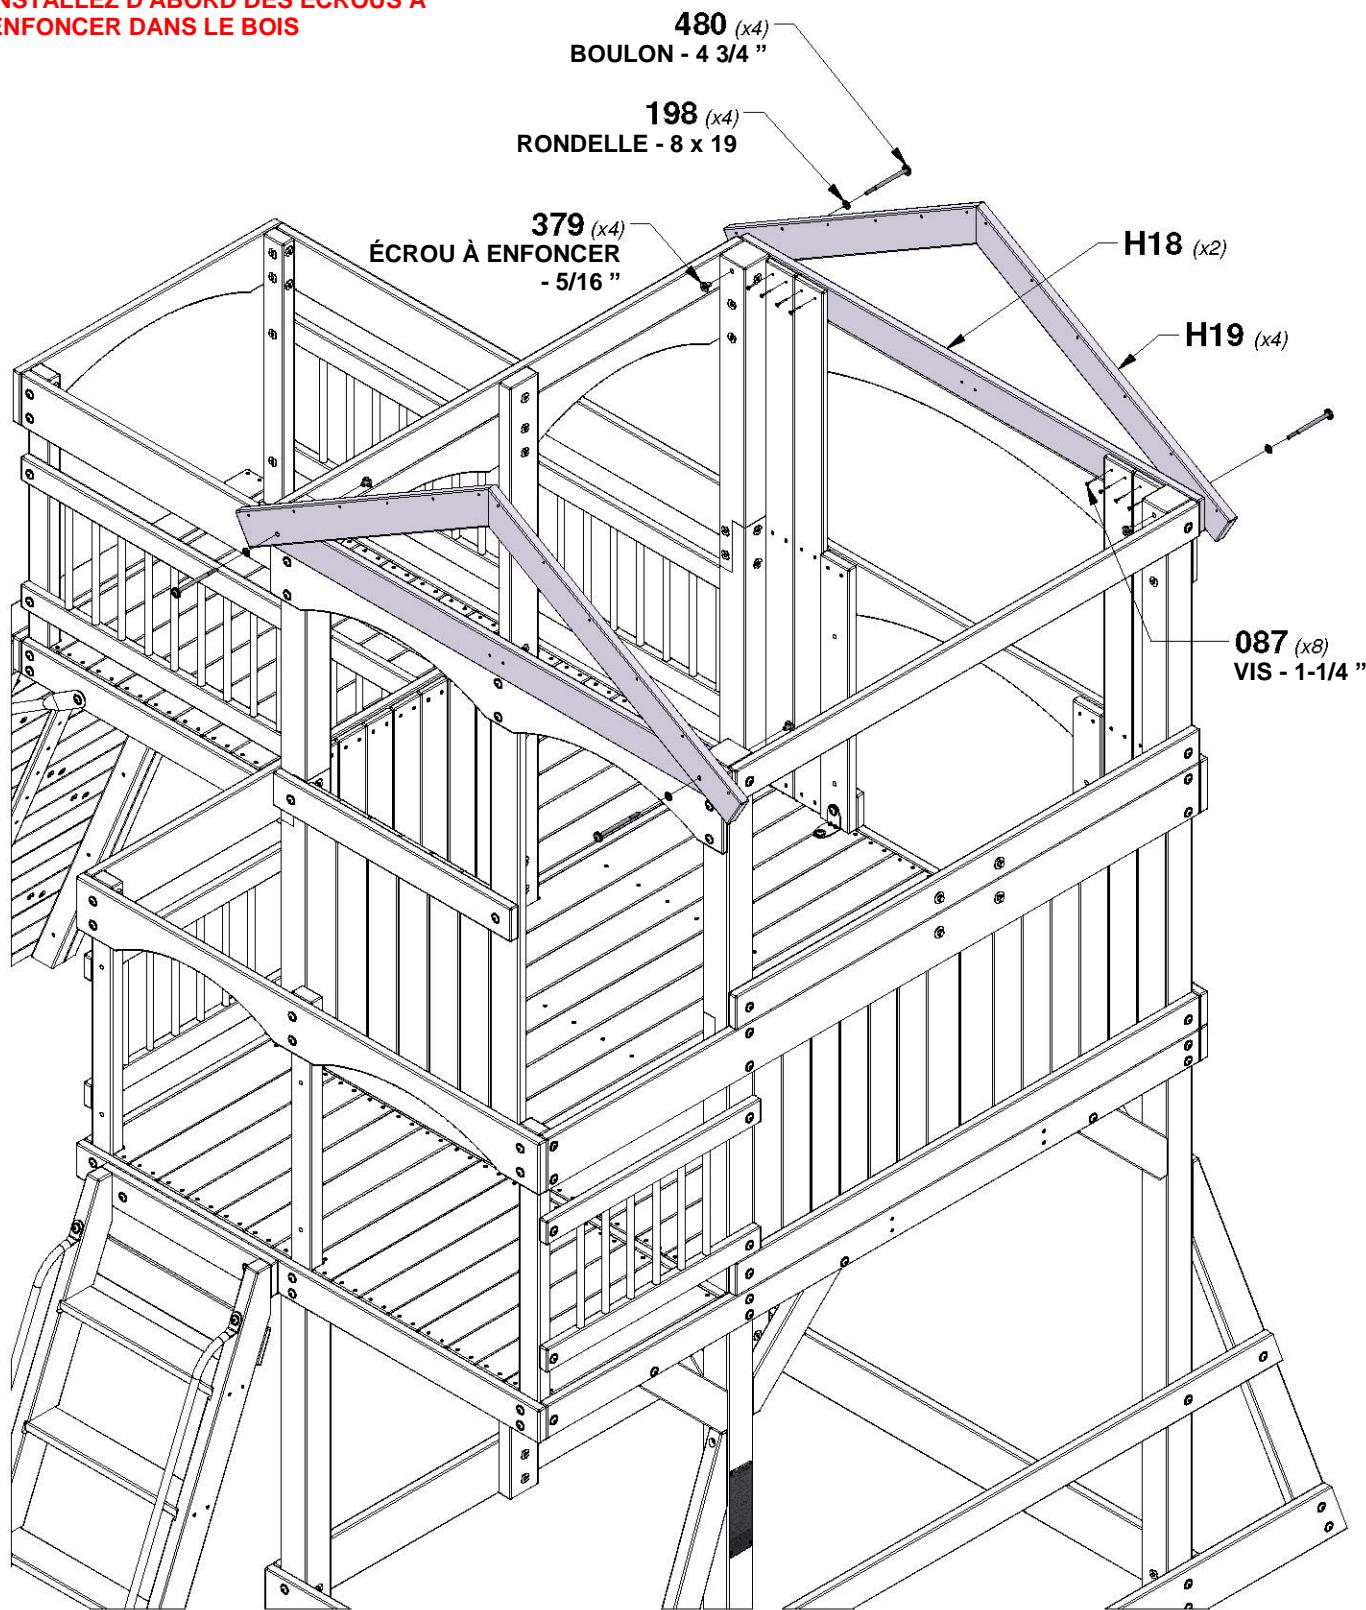

# ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU FORT



**H20** PLANCHE DE RIVE  
(x2) DU PIGNON - W4L16683  
1 " x 3 3/8 " x 15 5/8 " (24x86x397)

**M15** PLANCHE DE RIVE  
(x4) DU PIGNON - W4L16685  
5/8 " x 3 3/8 " x 18 1/4 " (16x86x465)

**H21** TASSEAU DE PIGNON - W4L16684  
(x2) 1 " x 3 " x 3 3/8 " (24x76x86)

**M16** PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L16687  
(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 11 3/4 " (16x86x300)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 "
12	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 "

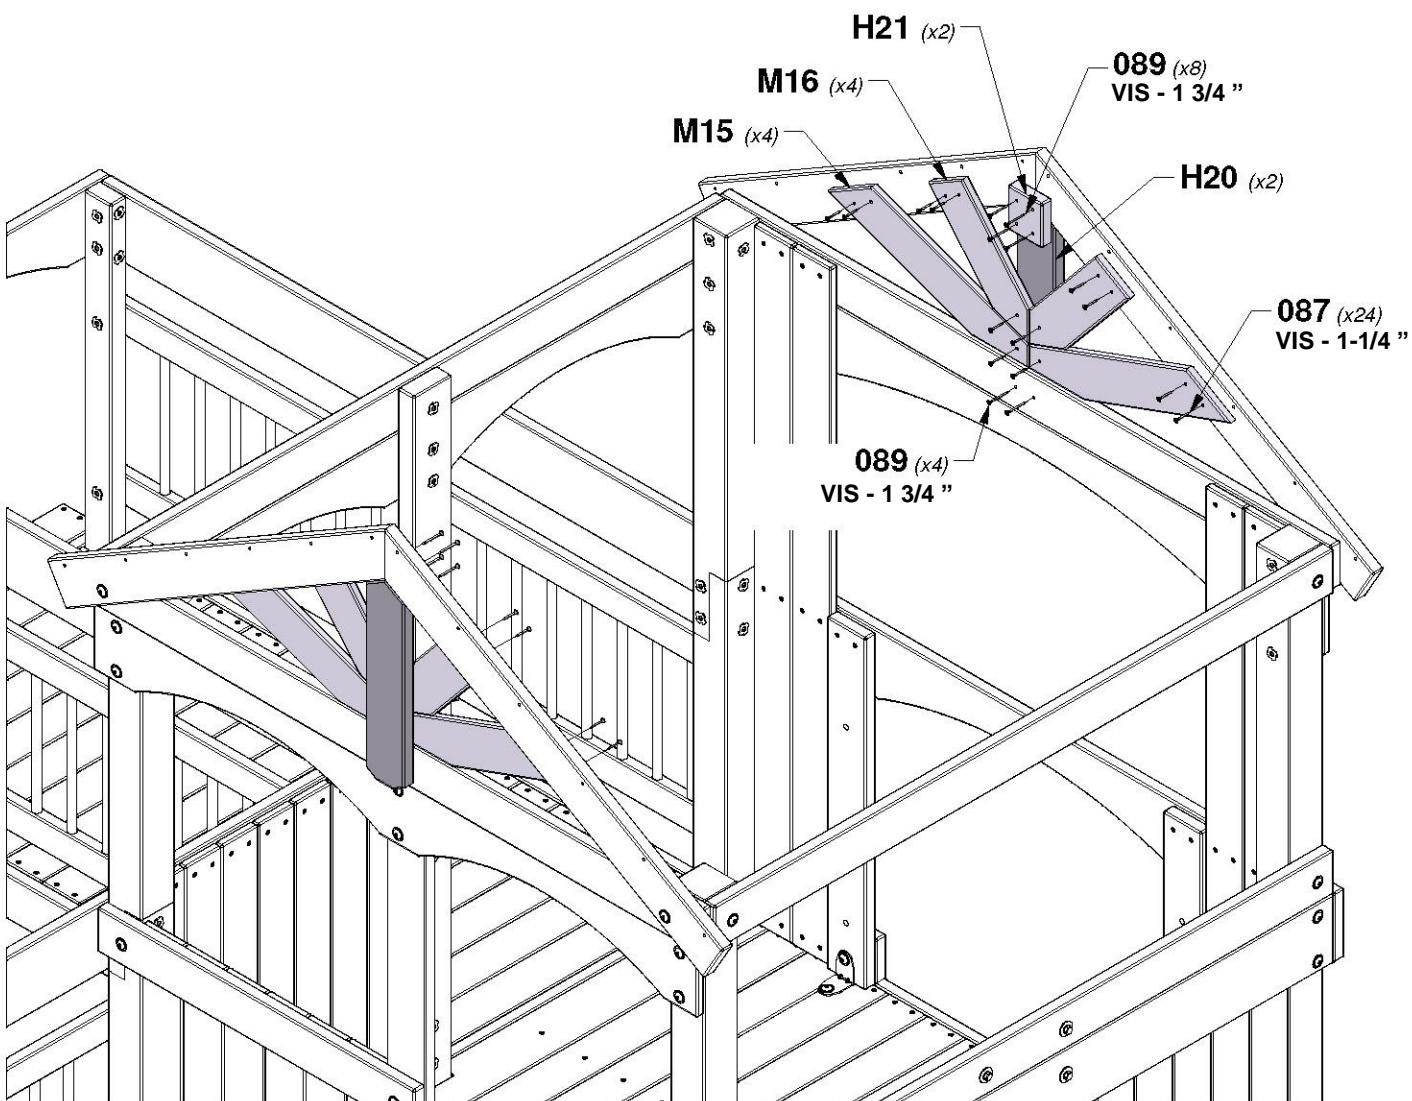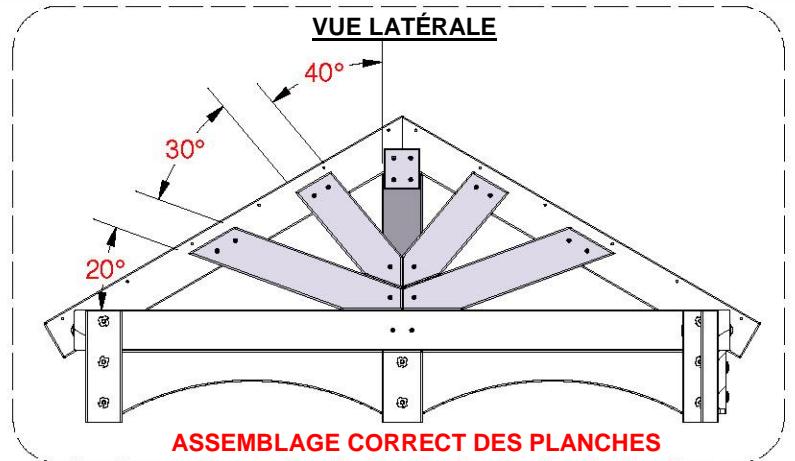



# ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU FORT

•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2

## RP1 PANNEAU DE FAÎTE DE TOIT - W2A03428

(x2) 1 5/8 " x 15 " x 59 1/8 " (42x382x1613)

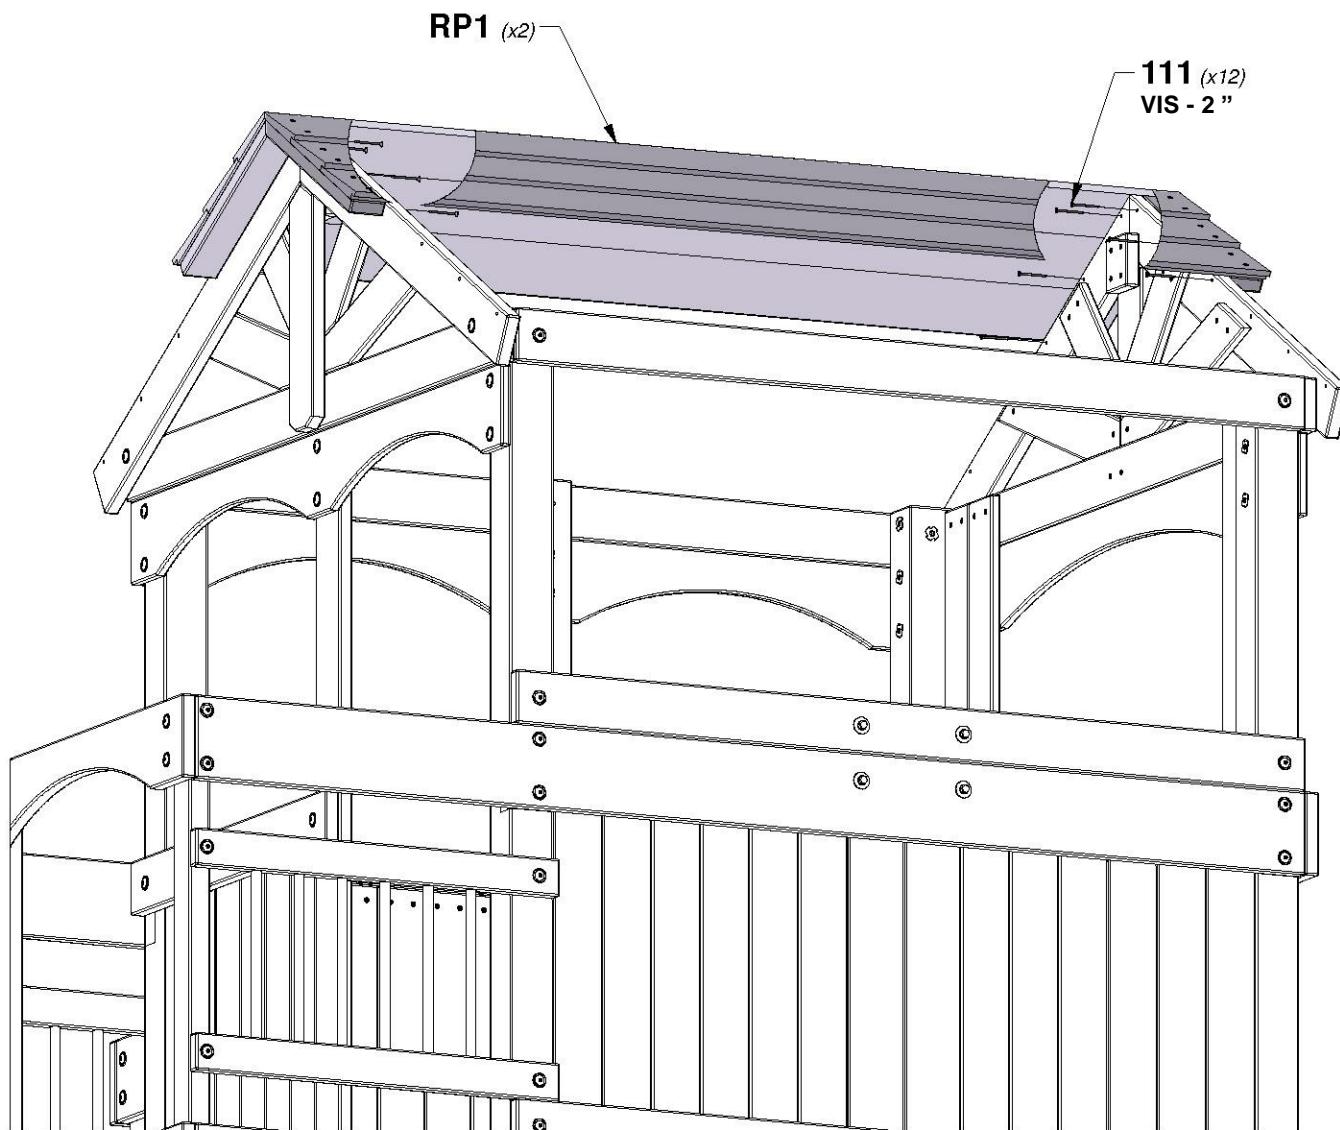
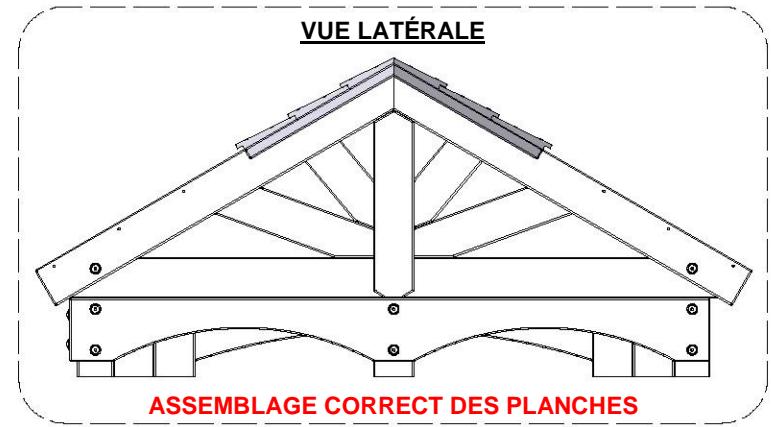


## **ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU FORT**



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2

**RP2 PANNEAU DE TOIT - W2A03429**  
(x2) 1 5/8 " x 20 5/8 " x 66 " (42x524x1613)

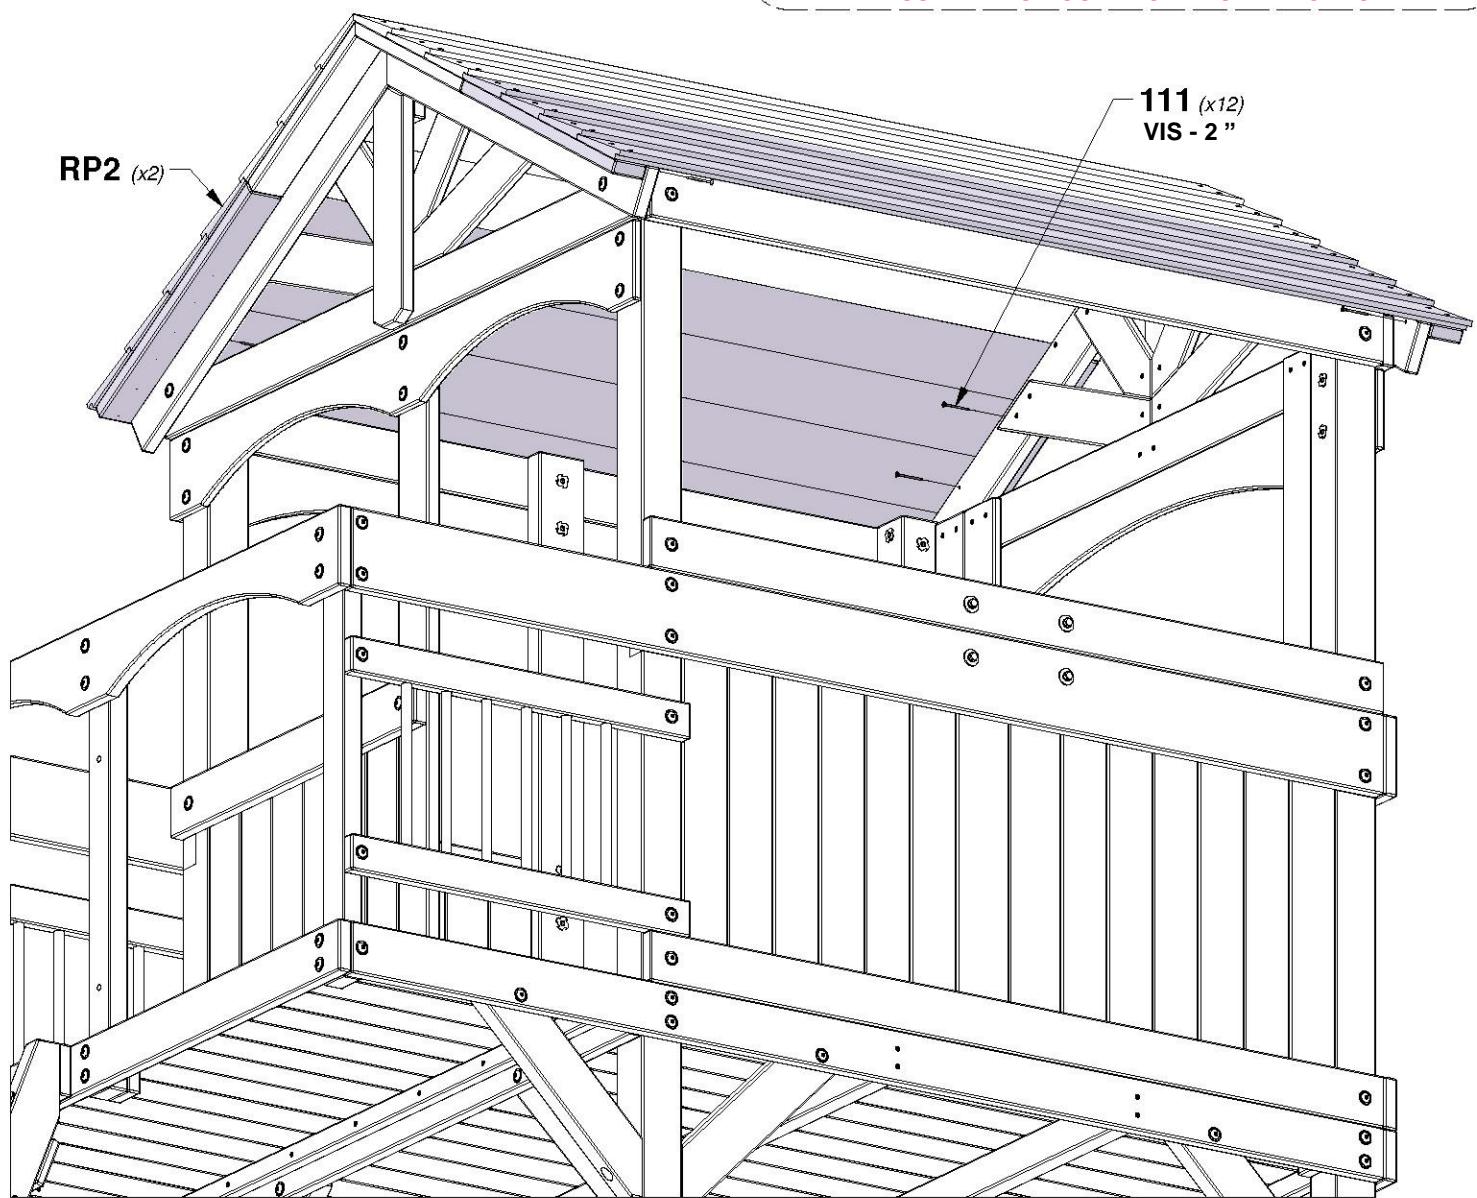
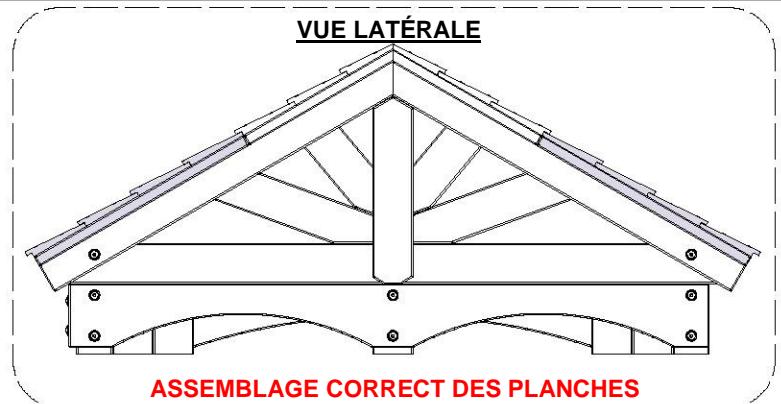


# ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100385	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 BLK

## N02 TASSEAU DE TOIT - W4L16686

(x4) 5/8 " x 2 3/8 " x 26 5/8 " (16x60x675)

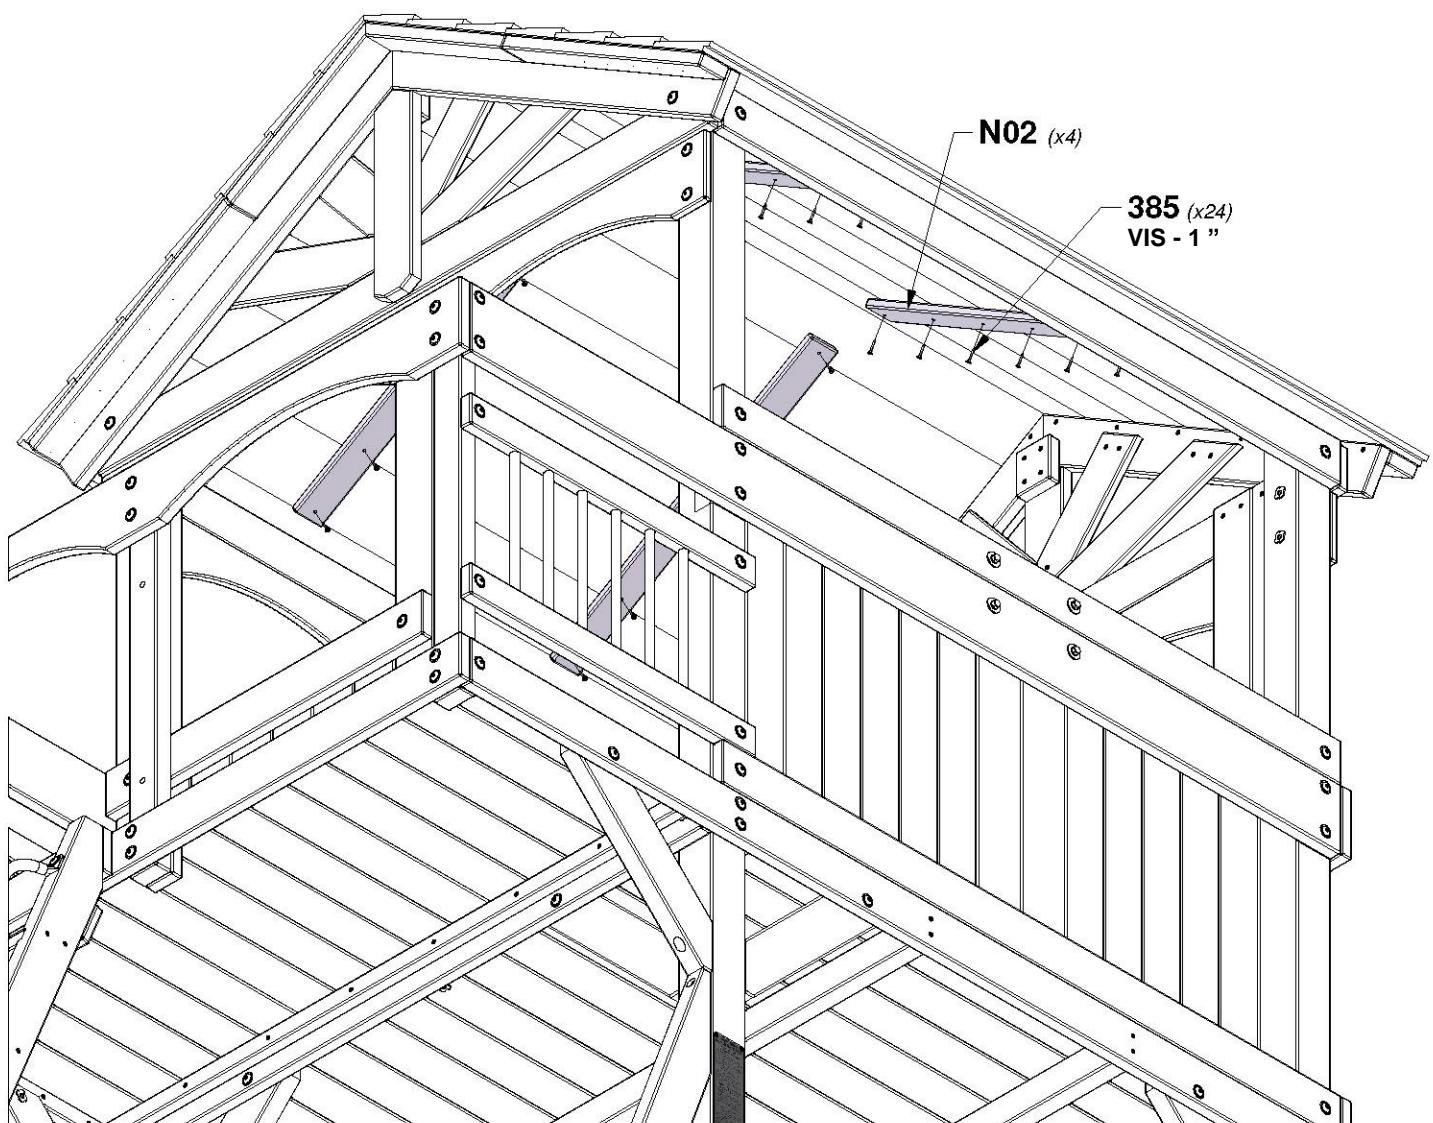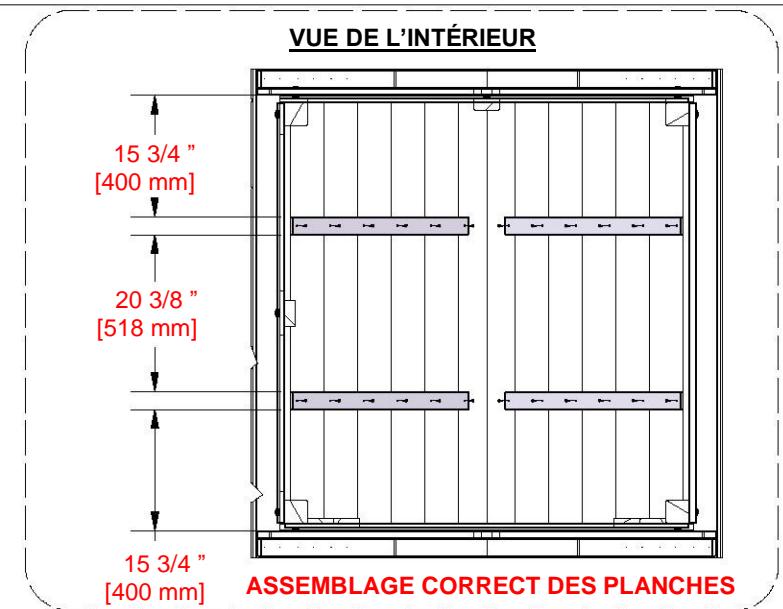


## ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU FORT

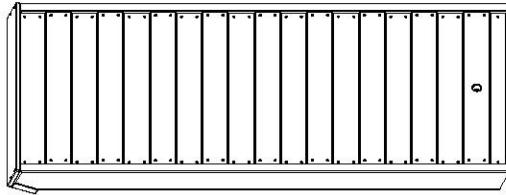


ASSEMBLAGE DU MUR DE CORDE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 BLK
2	H100457	BOULON WH 5/16 X 2 BLK

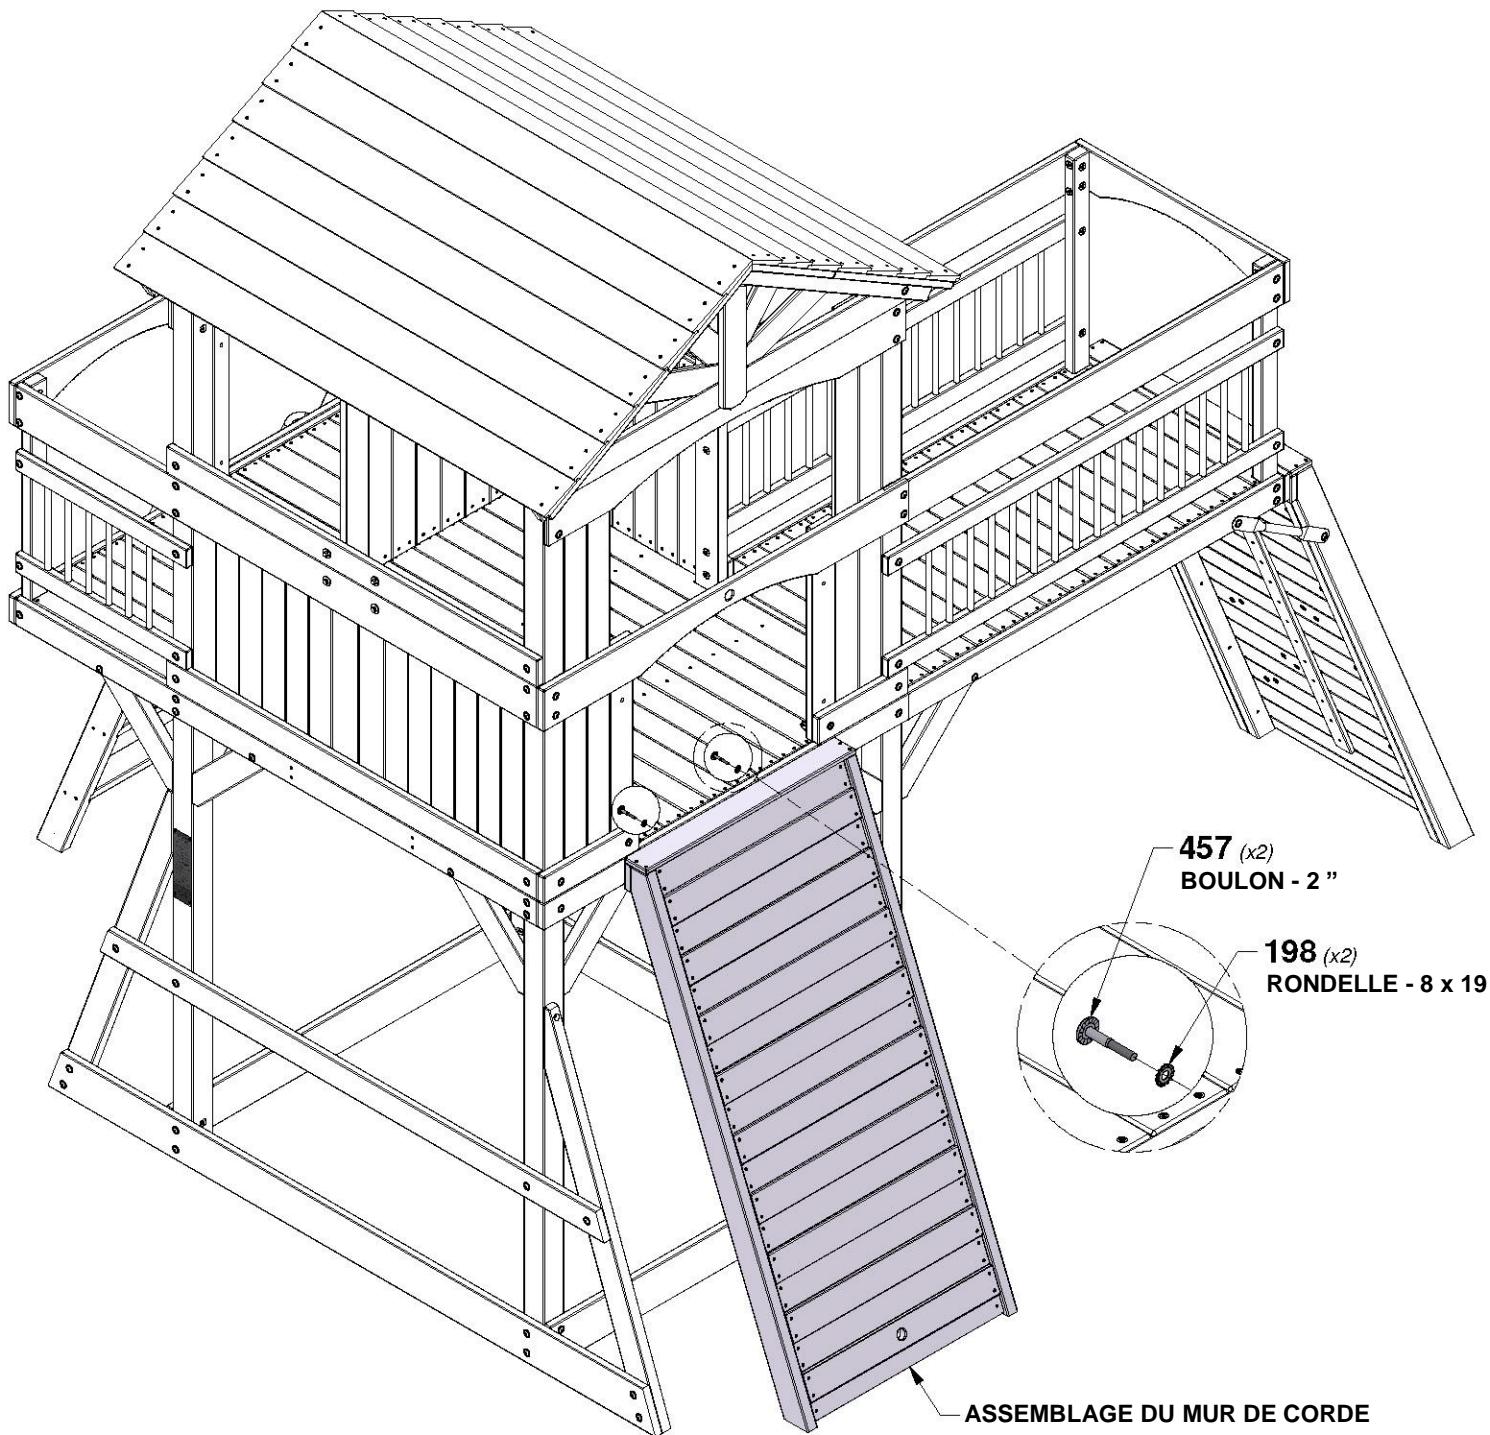


# ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU FORT




A4M00613 POIGNÉE MÉTAL NOIR 381 c/c  
(x2)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100468	BOULON WH 5/16 x 1 BLK

**CONSEIL :**  
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

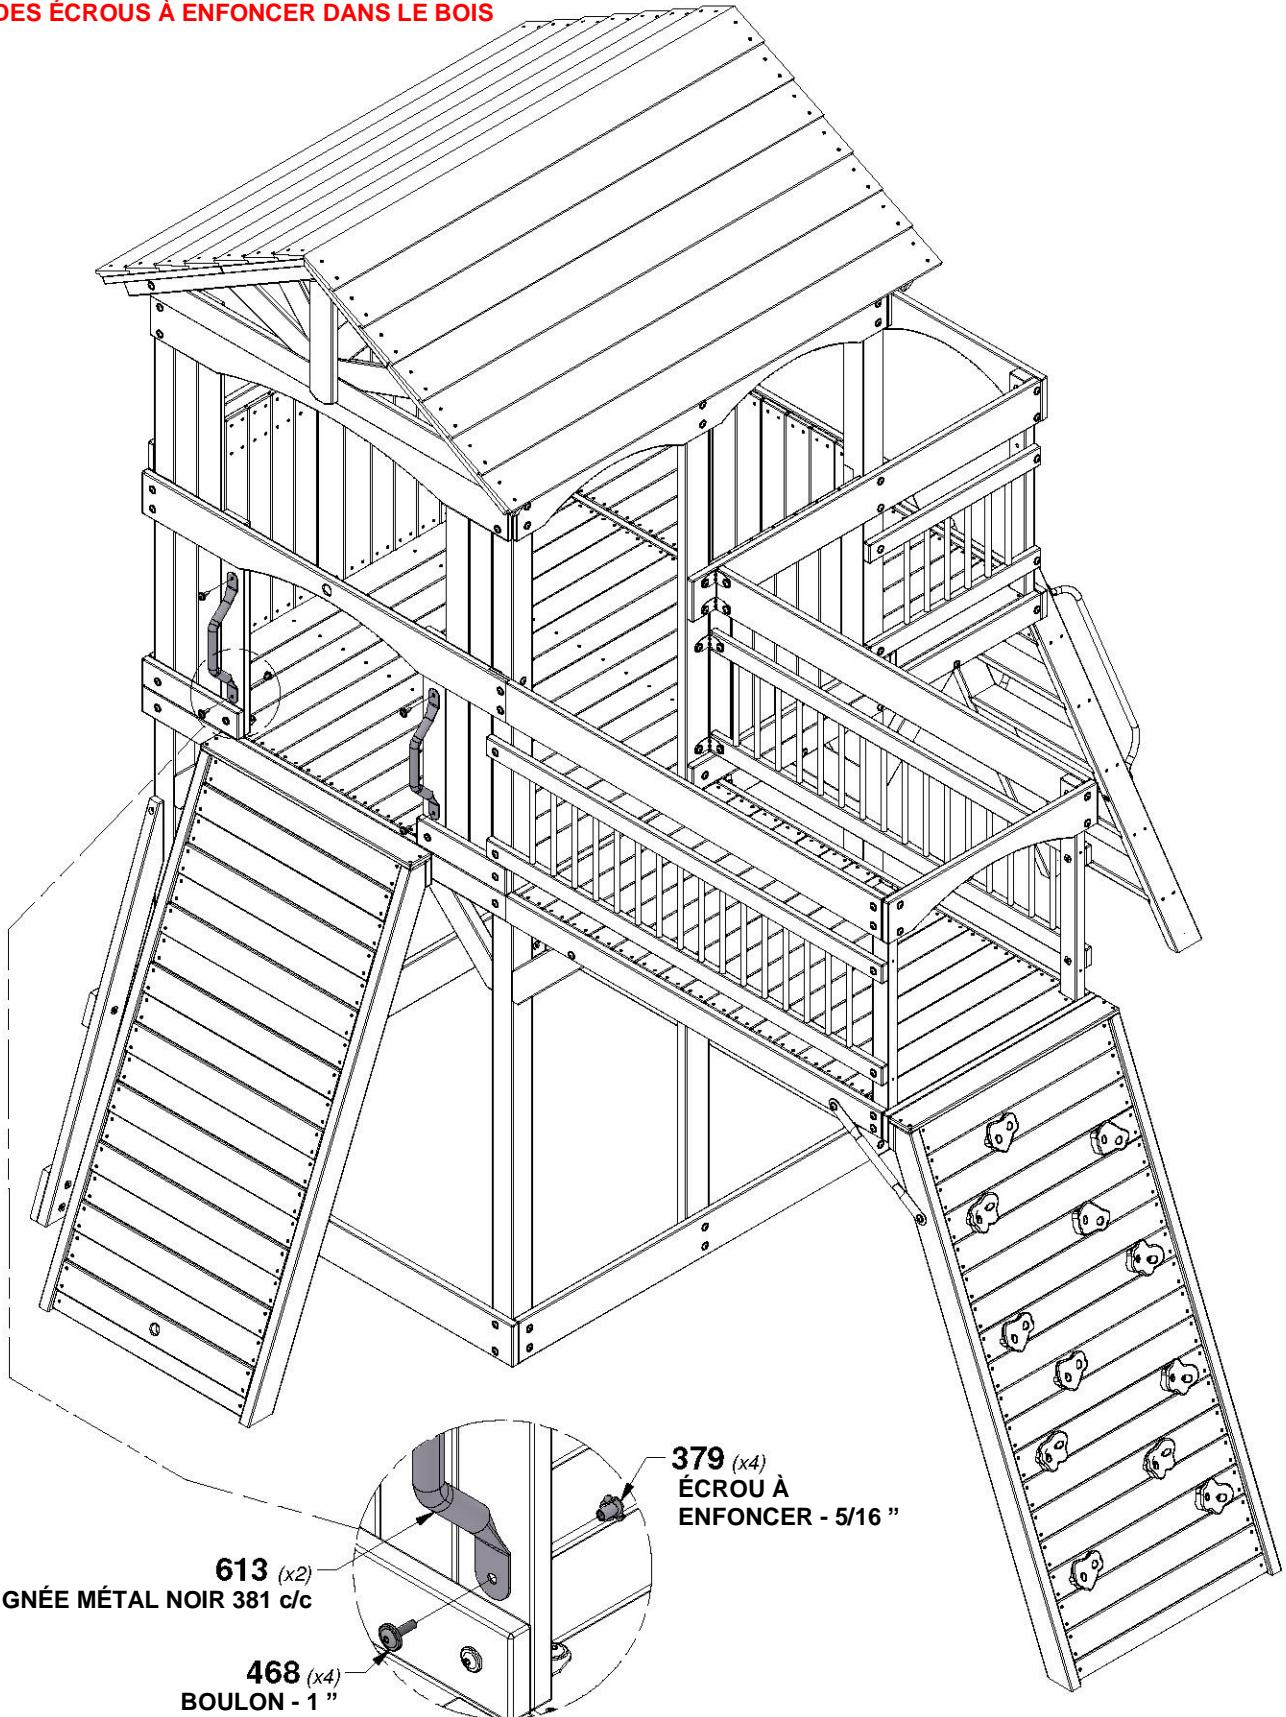


# ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU FORT




A4M00613 (x2) POIGNÉE MÉTAL NOIR 381 c/c

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100458	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 BLK

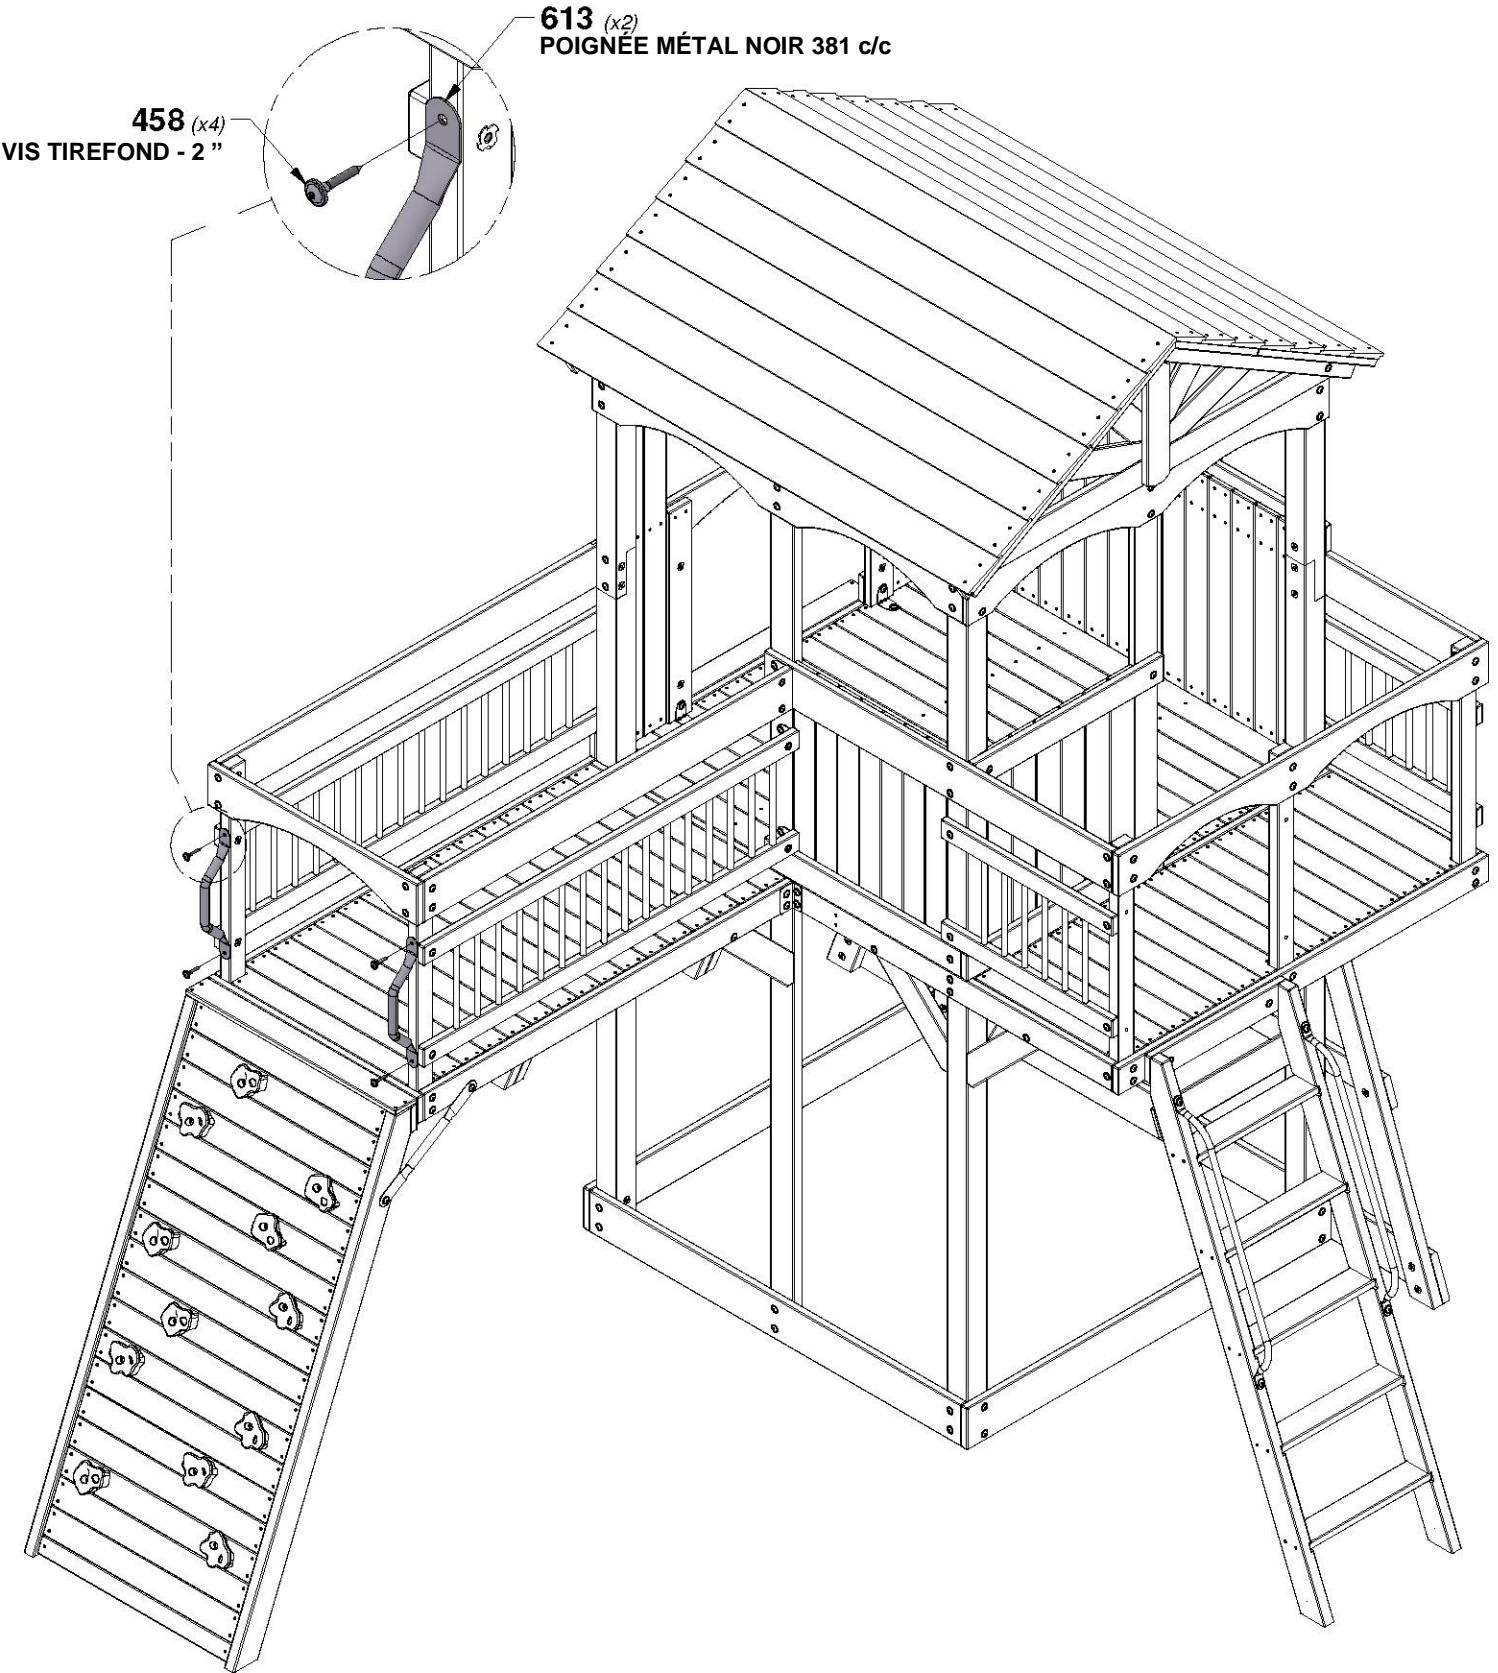


# ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU FORT



A4M00613  
(x2) POIGNÉE MÉTAL NOIR 381 c/c


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS**

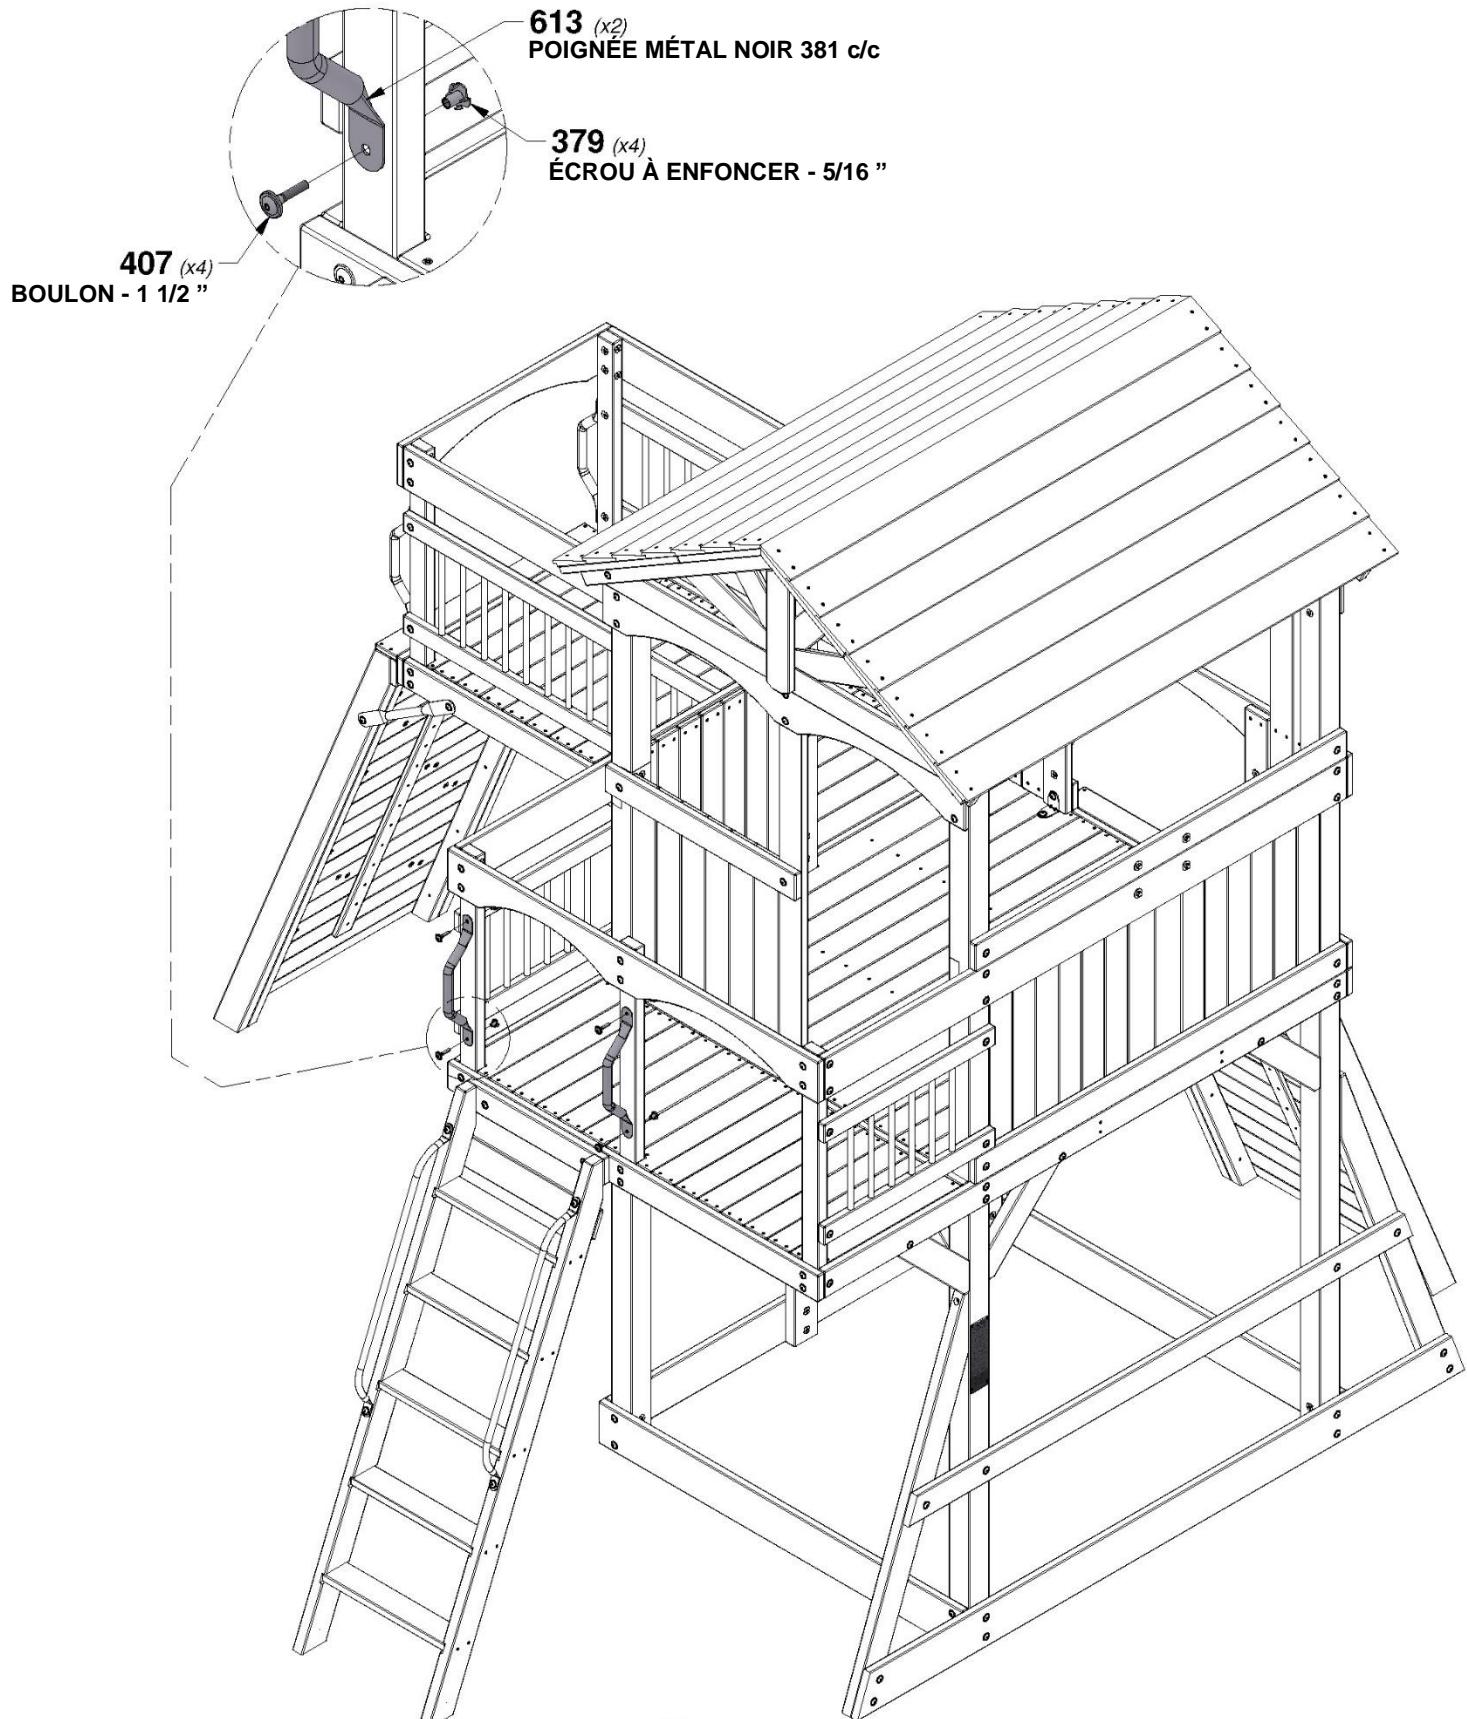


# **ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE KIT PINCE DE SERRAGE DE LA CORDE**

**PINCE DE SERRAGE DE LA CORDE FIXÉE À L'ÉTAPE SUIVANTE.**

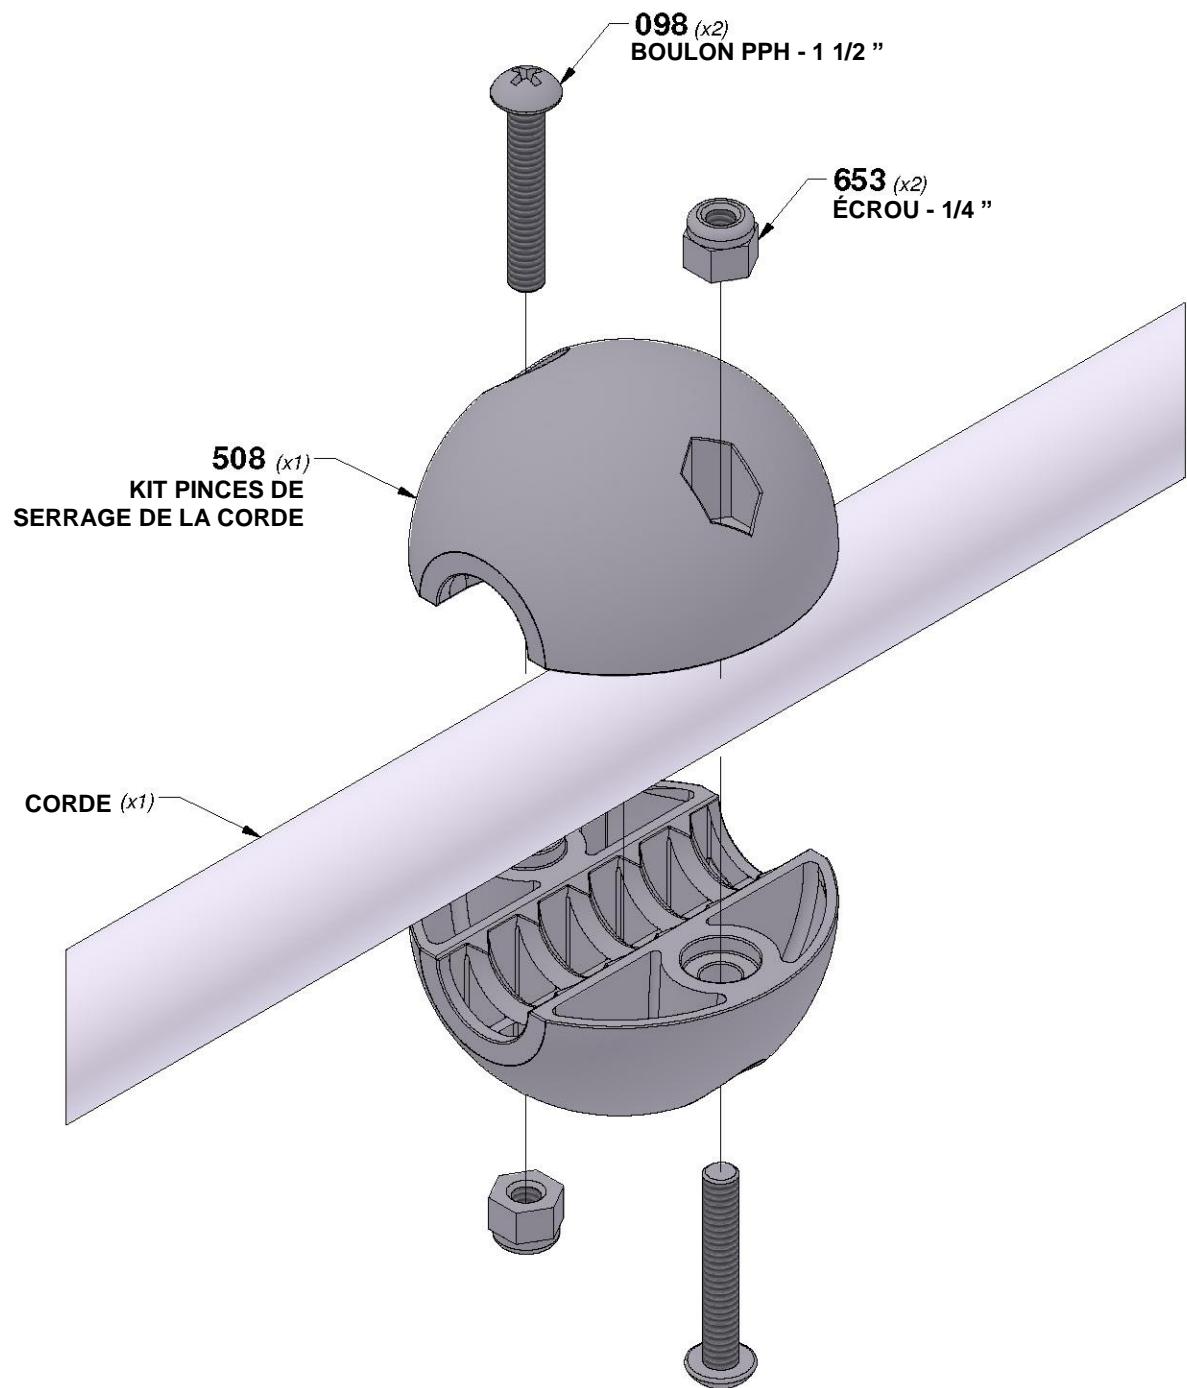

# ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU FORT






A6P00508  
(x7)

KIT PINCES DE SERRAGE DE LA CORDE

A6P00520  
(x1)

MINIMUM 2 POUCES [50 mm] DE CORDE HORS  
DE LA PINCE DE SERRAGE DE LA CORDE

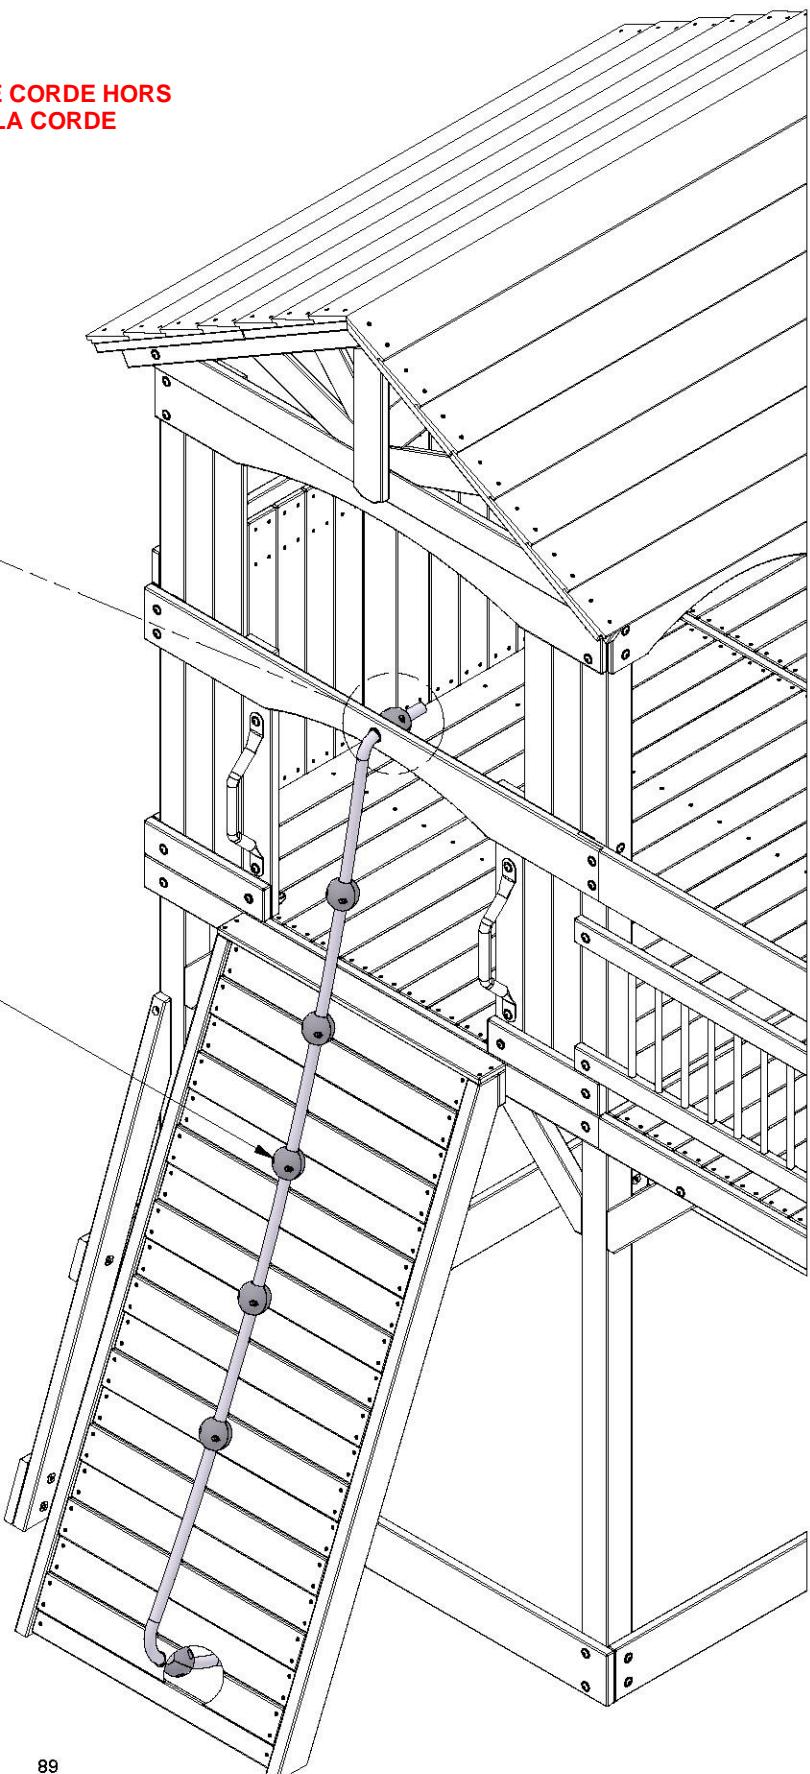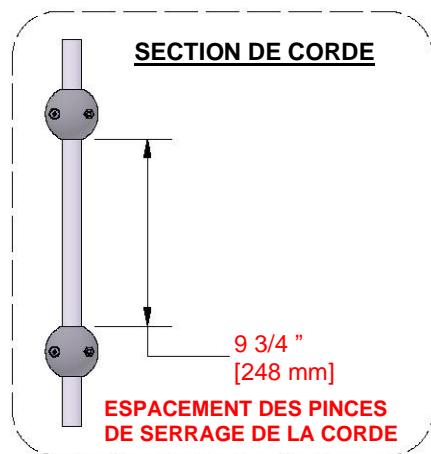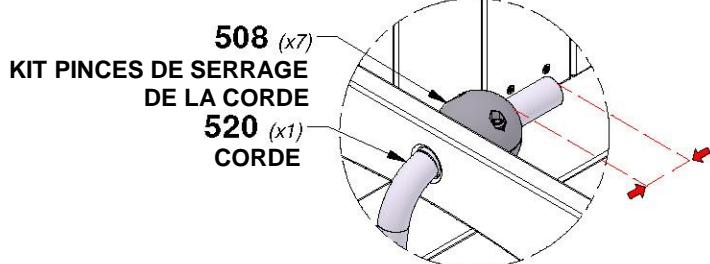

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101121	BOULON PTH 1/4x1 BLK avec LOCTITE
4	H100831	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE PTH 1/4 x 3/4 BLK


## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU.


**IMPORTANT :**

FAITES GLISSEZ LES BOUCLES DE LA CORDE SUR LES EXTRÉMITÉS DES TUBES D'ABORD!  
(VOIR LA VUE CI-DESSOUS)


FAITES GLISSEZ L'EXTRÉMITÉ ÉTROITE DES TUBES DANS LA PLUS GRANDE OUVERTURE APRÈS AVOIR GLISSÉ LES BOUCLES DE CORDE SUR LES TUBES.

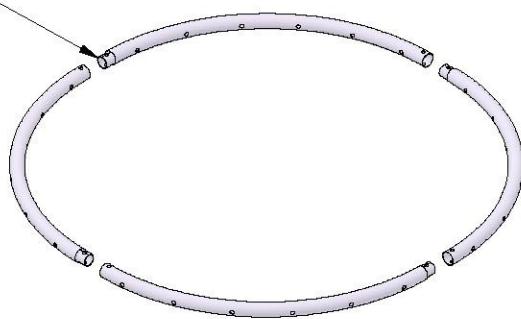

REMARQUE : POUR PLUS DE CLARTÉ, LE FILET EN CORDE N'EST PAS MONTRÉ SUR L'ILLUSTRATION.

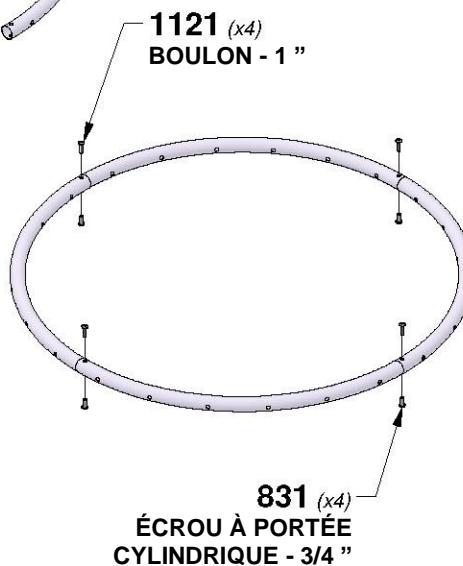


REMARQUE : IL EST IMPORTANT QUE LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU PENDE DE NIVEAU.


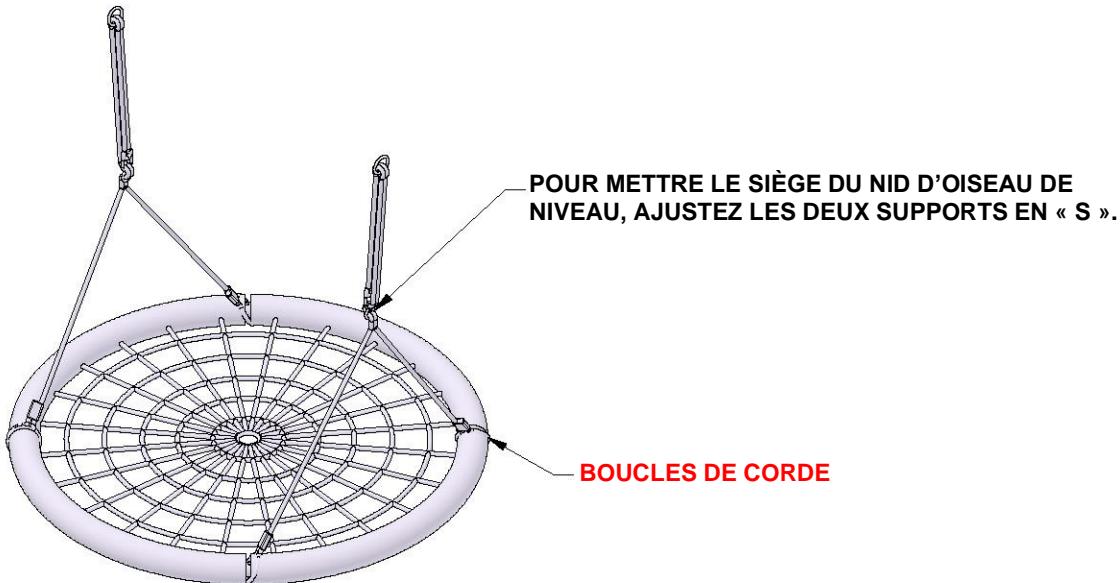


**LA BALANÇOIRE DOIT ÊTRE RÉGLÉE À UN MINIMUM DE 8 POUCES (20 CM) DU SOL LORSQU'ELLE EST INSTALLÉE.**


## ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DU FORT

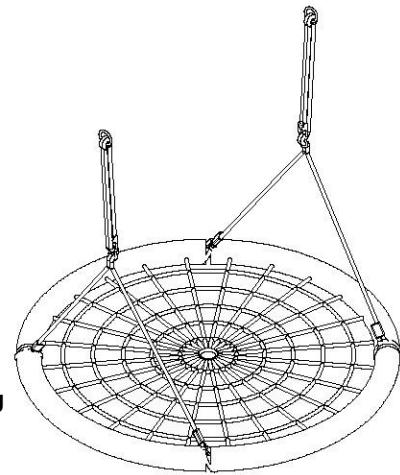

A4M01495 | BALANÇOIRE  
(x1) NID D'OISEAU  
40 " (66 CM)

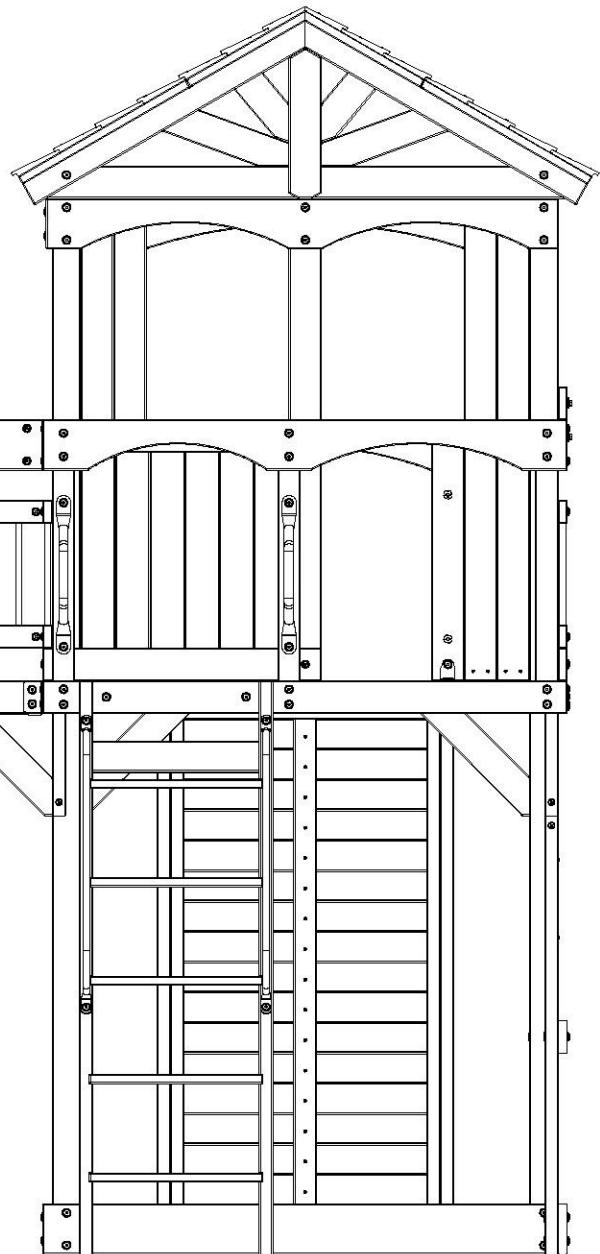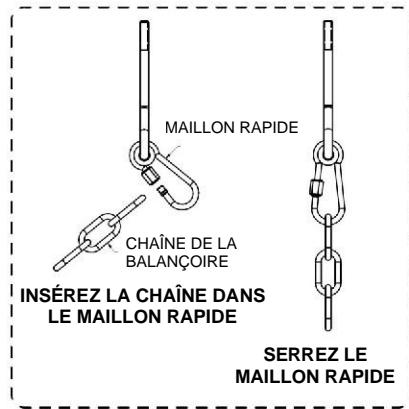



# ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DU FORT

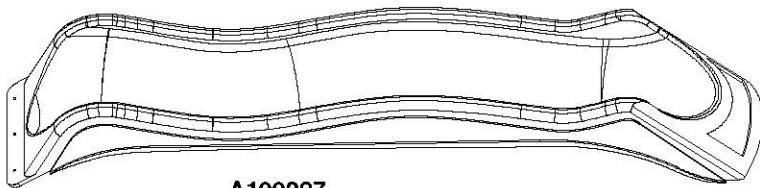




A100287  
(x1) TOBOGGAN VF 10 PI

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
3	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
4	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "


O70 PLANCHE DE MONTAGE  
(x1) DU TOBOGGAN - W4L09040  
5/8 " x 1 3/8 " x 20 3/8 " (16x34x517)

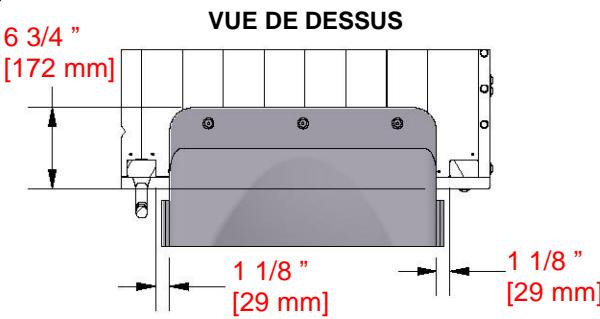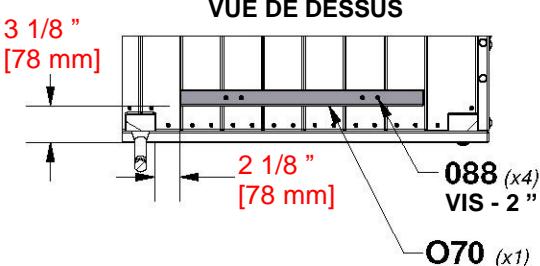

CENTREZ LE TOBOGGAN DANS L'OUVERTURE EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDICUÉES. EN UTILISANT LE TOBOGGAN COMME GABARIT, PERCEZ TROIS (3) TROUS DE 3/8 " [10 mm] À TRAVERS LA PLATEFORME POUR LA QUINCAILLERIE.

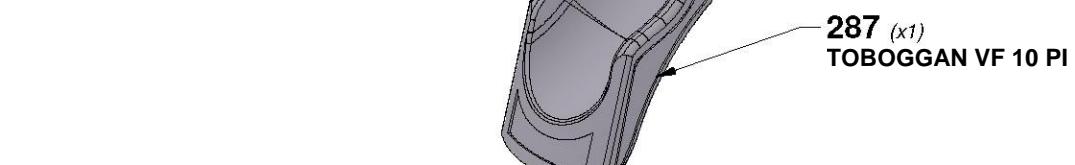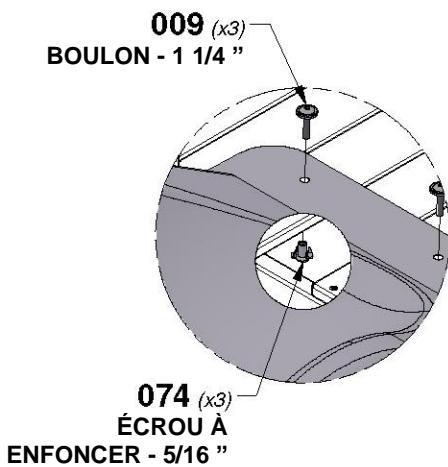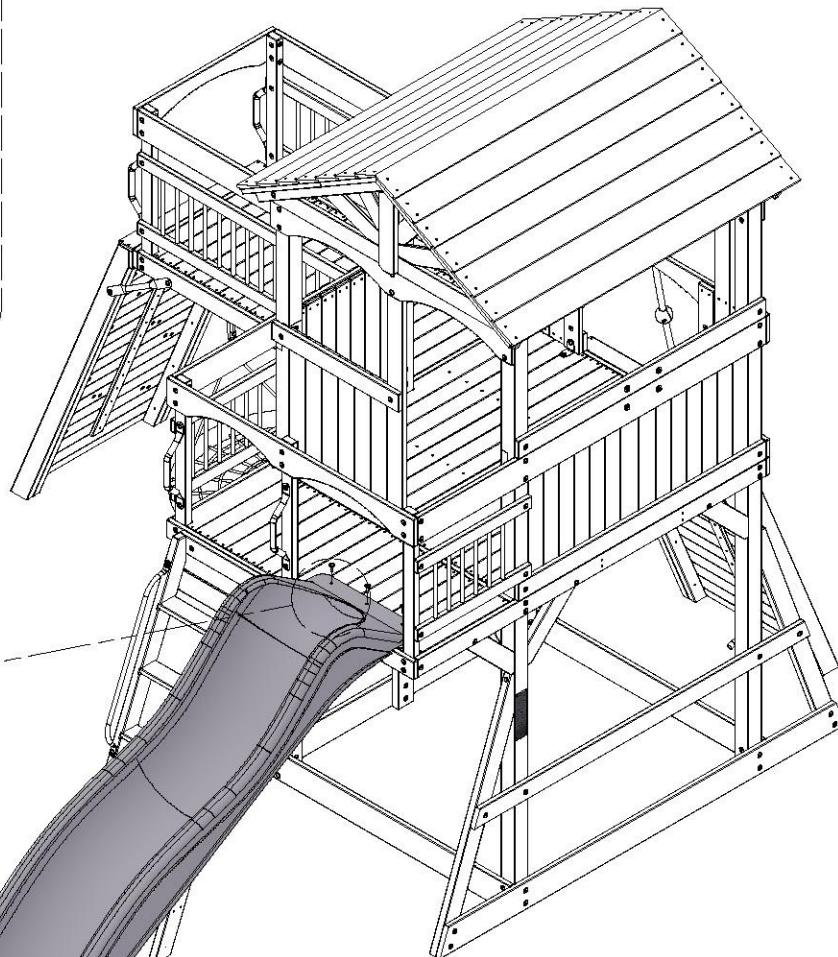


## ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DU FORT

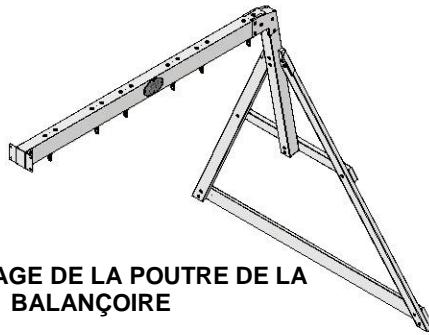

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100477	RONDELLE FENDUE 5/16 BLK
4	H100478	RONDELLE PLATE 8 x 27 BLK
4	H100481	BOULON HEXAGONAL 5/16 x 1 1/4 BLK

ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

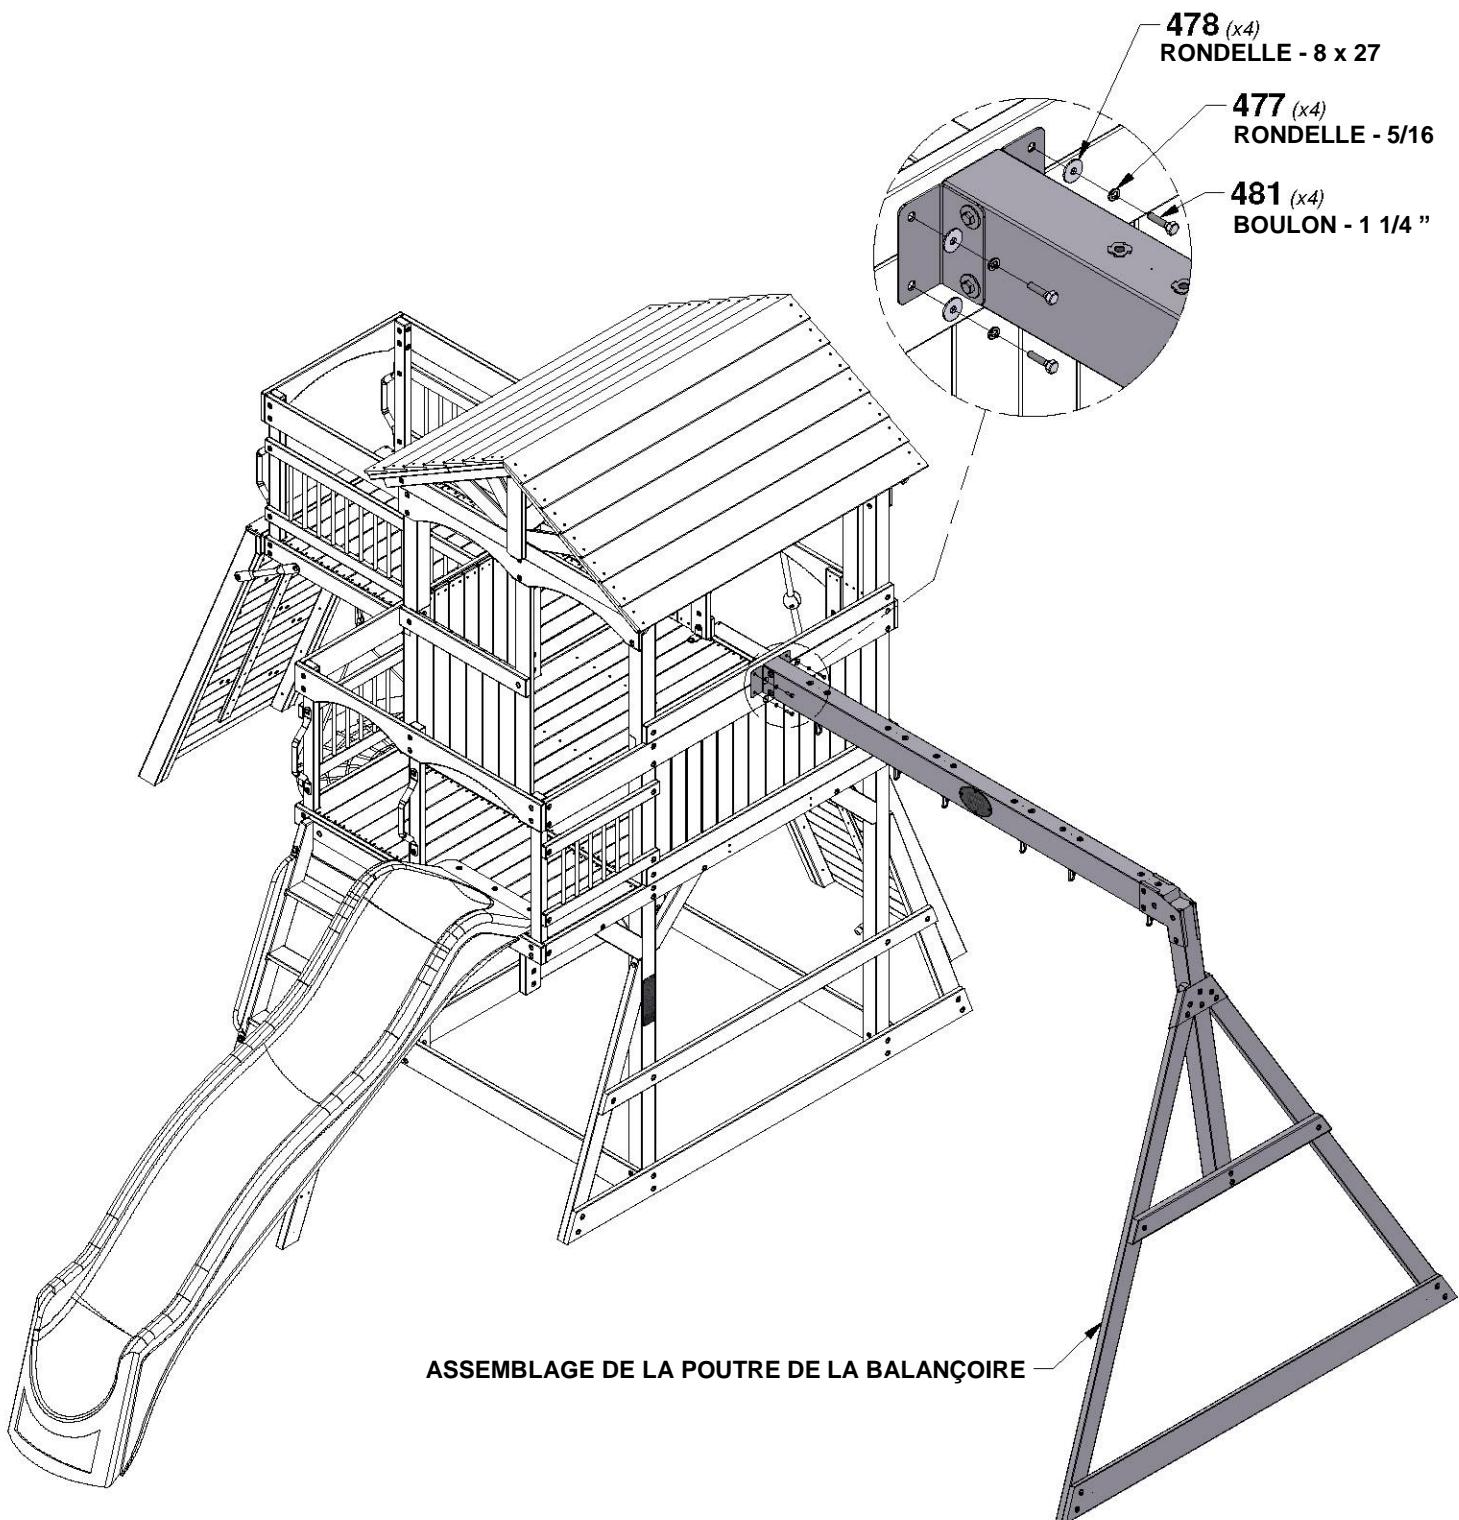

# ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DU FORT



A100047 (x4) CHAÎNE VERTE 57 " (144,8 CM)

A100177 (x2) CHAÎNE VERTE 31 " (78,7 CM)

A100069 (x6) MAILLON RAPIDE

A6P00054 (x2) SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 22 " (55,8 CM)

A6P00034 (x1) TRAPÈZE JAUNE

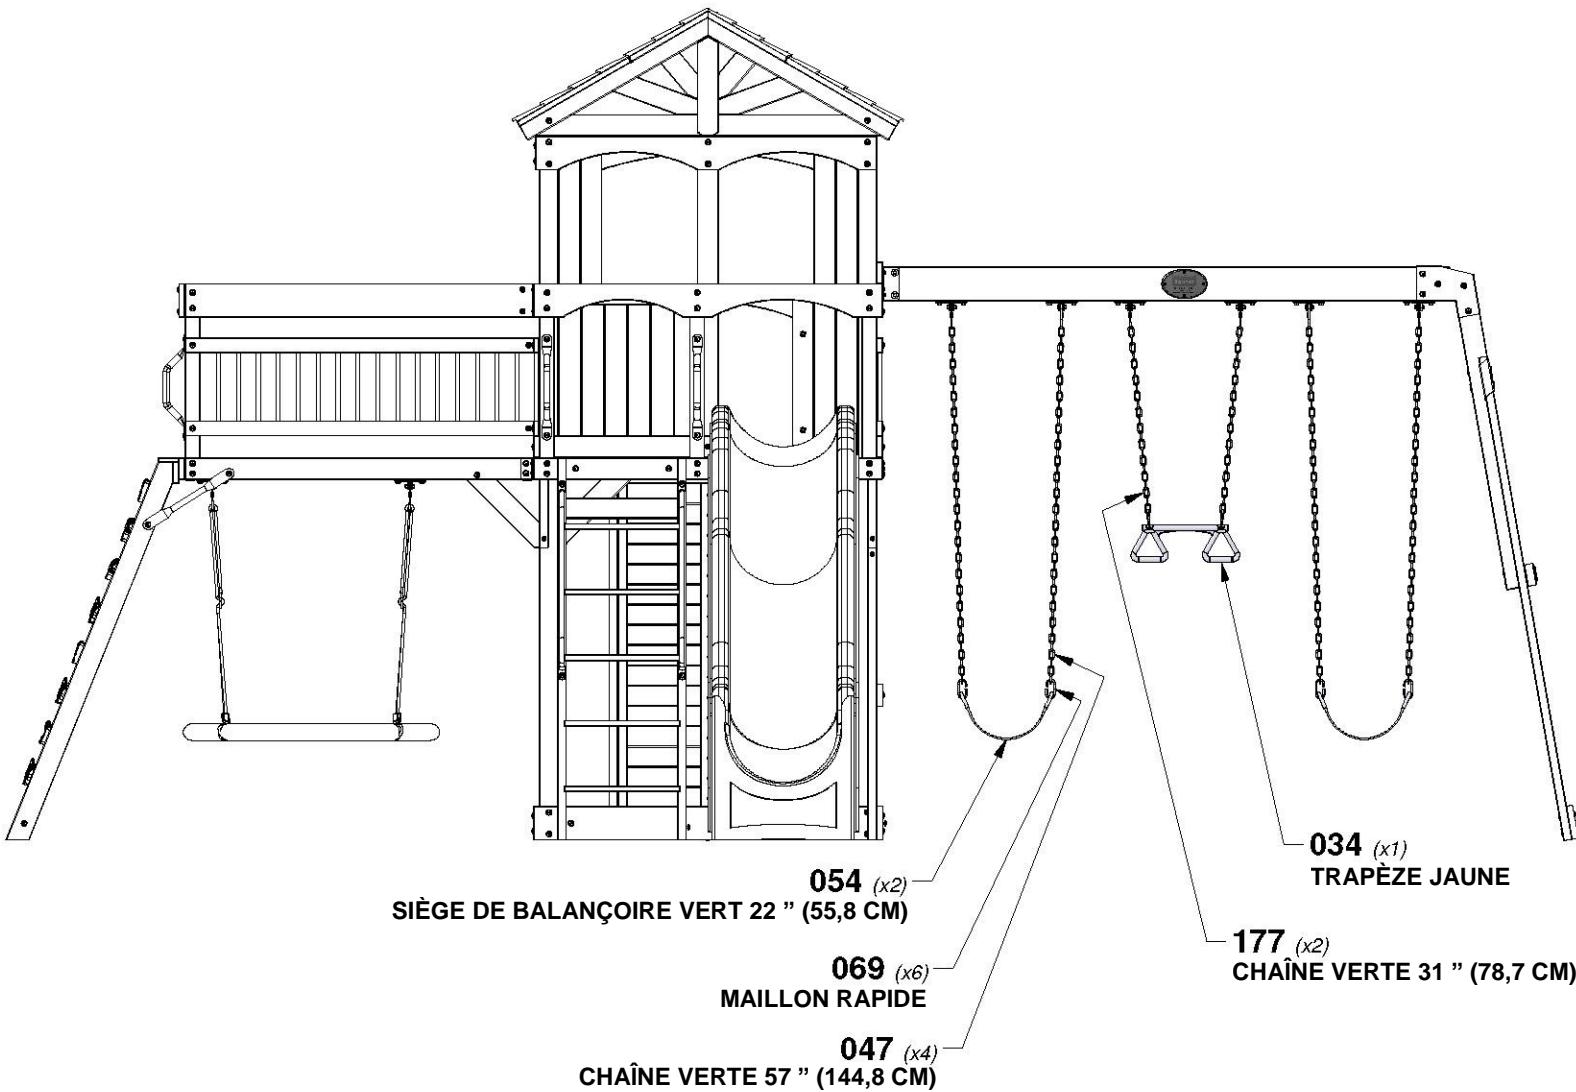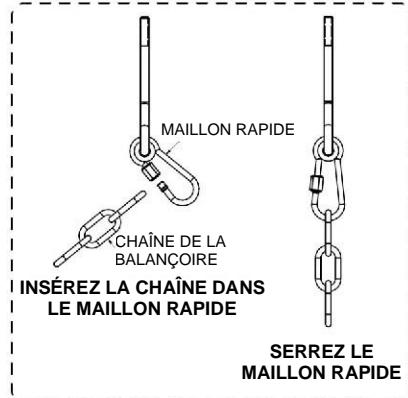


# ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DU FORT



A100178 (x10) TARIÈRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
1	H100378	BOULON WH 5/16 x 1 3/4 BLK
7	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
6	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK

## DÉTAIL « A »

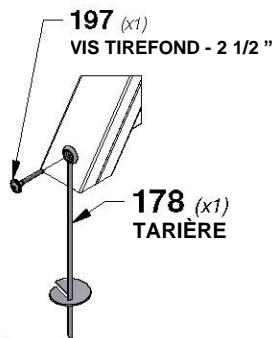


197 (x1)  
VIS TIREFOND - 2 1/2 "

178 (x1)  
TARIÈRE

DÉTAIL « A »  
FAITES PIVOTER LA TARIÈRE EN L'ENFONCANT DANS  
LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDIQUÉS.  
EN UTILISANT LE PIQUET COMME GABARIT, PERCEZ UN  
(1) TROU DE 1/4 " [6 mm] POUR LA QUINCAILLERIE.


## DÉTAIL « C »

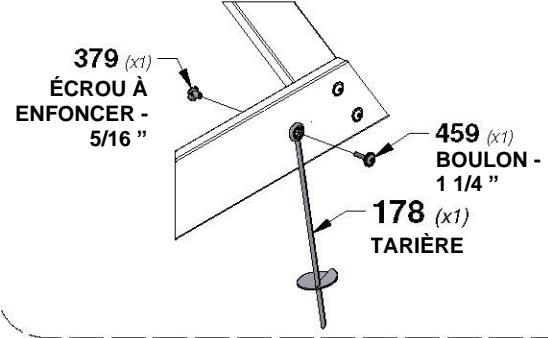

379 (x1)  
ÉCROU À  
ENFONCER -  
5/16 "


459 (x1)  
BOULON -  
1 1/4 "  
178 (x1)  
TARIÈRE

## DÉTAIL « D »

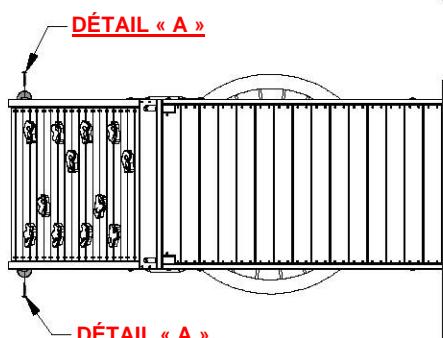


DÉTAIL « A »


## DÉTAIL « A »

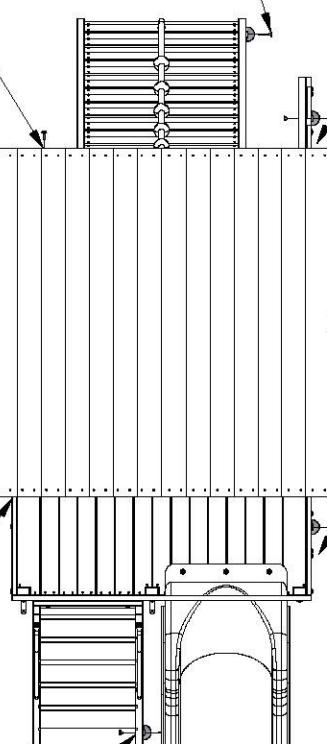

## DÉTAIL « D »

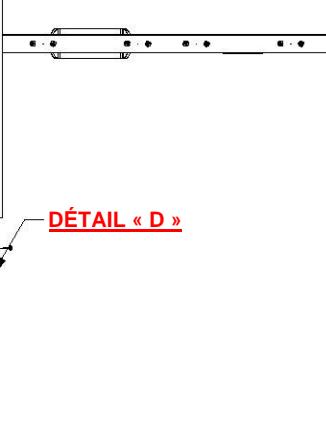


## DÉTAIL « C »

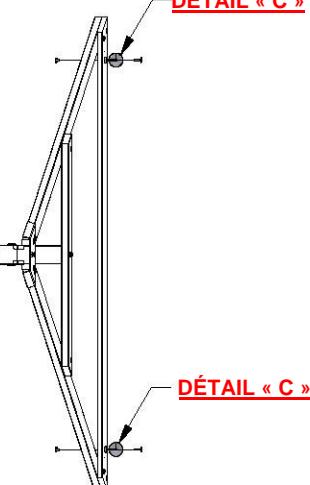

DÉTAIL « C »

## DÉTAIL « B »

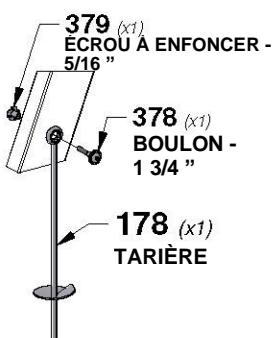


379 (x1)  
ÉCROU À ENFONCER -  
5/16 "

378 (x1)  
BOULON -  
1 3/4 "

178 (x1)  
TARIÈRE

DÉTAIL (B), (C) et (D)  
FAITES PIVOTER LA TARIÈRE EN L'ENFONCANT DANS  
LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDIQUÉS.  
EN UTILISANT UN PIQUET COMME GUIDE, PERCEZ (1)  
TROU DE 3/8 " DE DIAMÈTRE [10 mm] POUR LA  
QUINCAILLERIE.

## DÉTAIL « D »

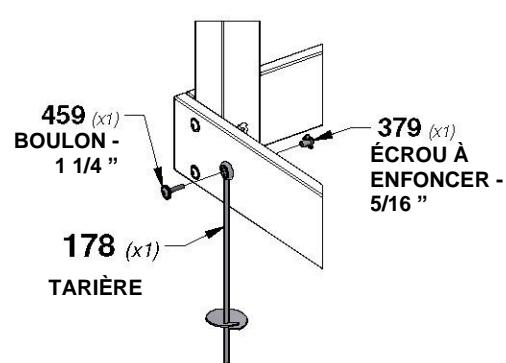

459 (x1)  
BOULON -  
1 1/4 "  
379 (x1)  
ÉCROU À  
ENFONCER -  
5/16 "

178 (x1)  
TARIÈRE