



Fabriquée par:  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

*Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990*

# CONSOLE D'ACACIA

No DE MODÈLE # : 2204034




**Veillez visiter notre site web à [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**  
**Pour les instructions d'assemblage plus recent, pour registrer votre produit**  
**ou pour commander les pièces de remplacement**  
**Para obtener instrucciones en español visite**  
**[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

# MODE D'EMPLOI DE PROPRIÉTAIRE

## DIMENSIONS DE CONFIGURATION DE BASE ET NOTES D'ASSEMBLAGE


Faites attention aux pièces requis: Assurez-vous que vous utilisez la quincaillerie et les outils corrects pour chaque étape. L'utilisation d'un matériel incorrect peut entraîner un assemblage incorrect.

---

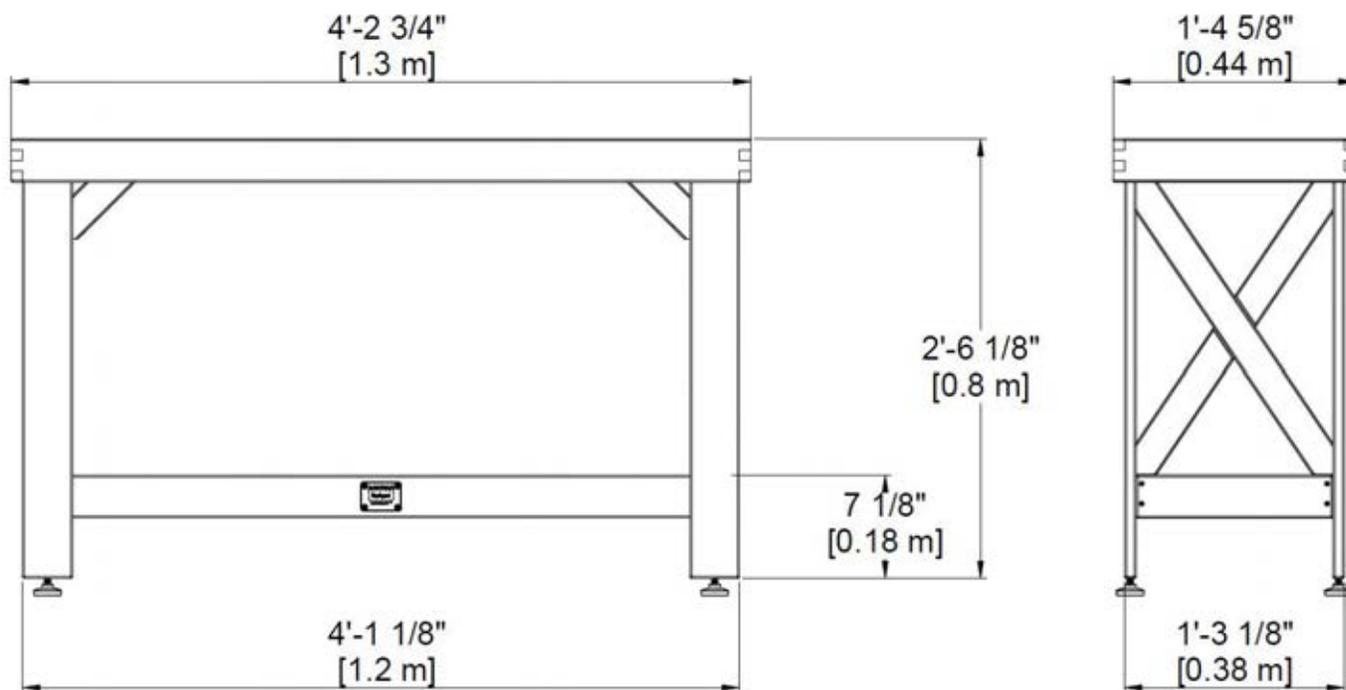

# MODE D'EMPLOI DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## PIÈCES À BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



CB1 CONTRE-FICHE DIAGONALE - W4L15961  
(x2) 13/16"x2 3/8"x24 1/8" (20x60x613)




CB2 CONTRE-FICHE DIAGONALE - W4L15962  
(x2) 13/16"x2 3/8"x24 1/8" (20x60x613)



FL1 ASSEMBLAGE PIED AVANT GAUCHE - W2A03350  
(x1) 13/16"x3 3/8"x29 1/2" (20x86x750)



FL2 ASSEMBLAGE PIED AVANT DROIT - W2A03351  
(x1) 13/16"x3 3/8"x29 1/2" (20x86x750)




BL1 ASSEMBLAGE PIED ARRIÈRE GAUCHE - W2A03352  
(x1) 13/16"x3 3/8"x29 1/2" (20x86x750)




BL2 ASSEMBLAGE PIED ARRIÈRE DROIT - W2A03353  
(x1) 13/16"x3 3/8"x29 1/2" (20x86x750)



CB3 CONTRE-FICHE - W4L15963  
(x2) 13/16"x2 3/8"x7 5/16" (20x60x186)

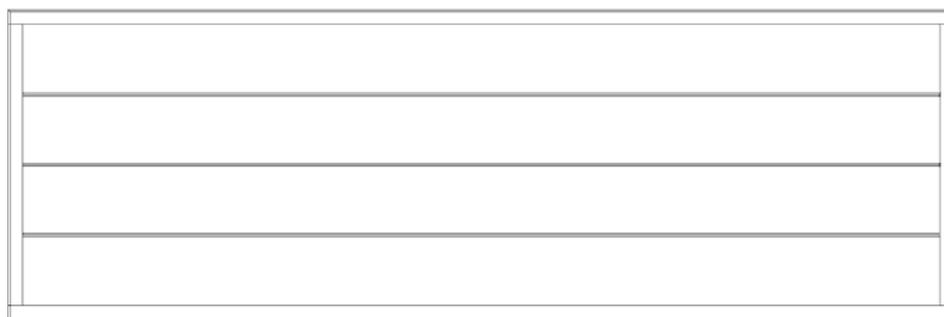


TP1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU SUPÉRIEUR - W2A03348  
(x1) 2 15/16"x16 5/8"x50 11/16" (75x423x1288)

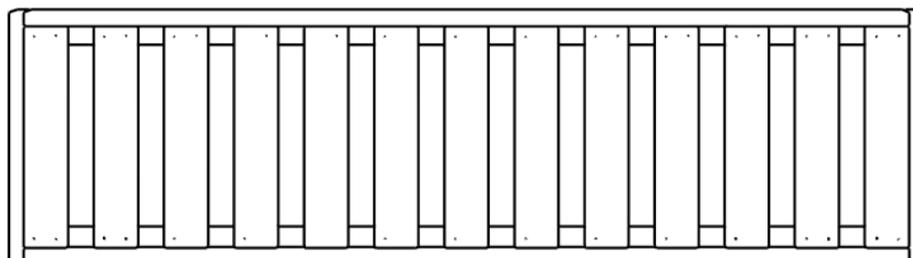


BP1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU INFÉRIEUR - W2A03349  
(x1) 2 15/16"x13 1/2"x49 1/8" (75x343x1248)

# MODE D'EMPLOI DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## PIÈCES ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)

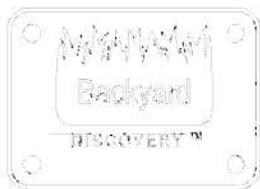


A4M02158  
L'ÉTIQUETTE LOGO BYD  
(x1)

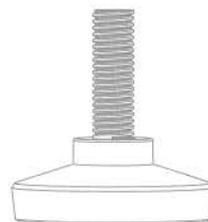

A6P00481  
PIED ADJUSTABLE  
(x4)


## QUINCAILLERIE (PAS À L'ÉCHELLE)

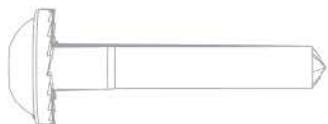

H100403 TIRE-FOND WH BLK  
(x2) 1/4 X 1 1/2



H101090 VIS TWH BLK  
(x2) 8 X 1 3/4



H100883 VIS TFH BLK  
(x4) 8 X 5/8




H100397 BOULON WH BLK  
(x12) 1/4 X 1 1/4




H101089 VIS TWH BLK  
(x8) 8 X 1 1/2



H100392 VIS PWH BLK  
(x4) 8 X 3/4



H100405 RONDELLE D'ARRÊT EXT  
(x14) 6 X 15



H100147 MÈCHE TORX  
(x1) T-30



H100114 CLÉ TORX  
(x2) T-30



H100879 MÈCHE TORX  
(x1) T-20



H101100 MANDRIN MAGNÉTIQUE  
(x1)

# AVANT-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - OUTILS REQUIS



Perceuse  
électrique ou  
sans fil



Mèche  
cruciforme



Tournevis-cruciforme




Mètre ruban



Marteau arrache-clou



Maillet en  
caoutchouc  
(facultatif)

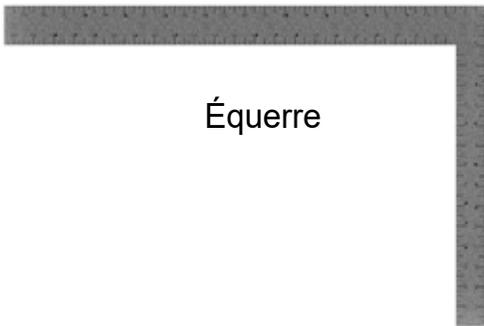

Équerre



Niveau

# AVANT-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - TIRER LES PIÈCES


Il est fortement recommandé que vous prenez les temps de trier et organiser les pièces de bois et de quincaillerie pour faciliter l'assemblage

---

## PIÈCES EN BOIS:


- Organisez les pièces de bois par le code alphanumérique de trois-chiffres, estampillé sur chaque planche
- Si il y a des planches estampillées avec le même code, empilez-les ensemble
- Les estampilles se trouvent sur le surface plat des planches, ou sur le bout de la planche.

**À NOTER : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR LE CODE DE PLANCHE.**

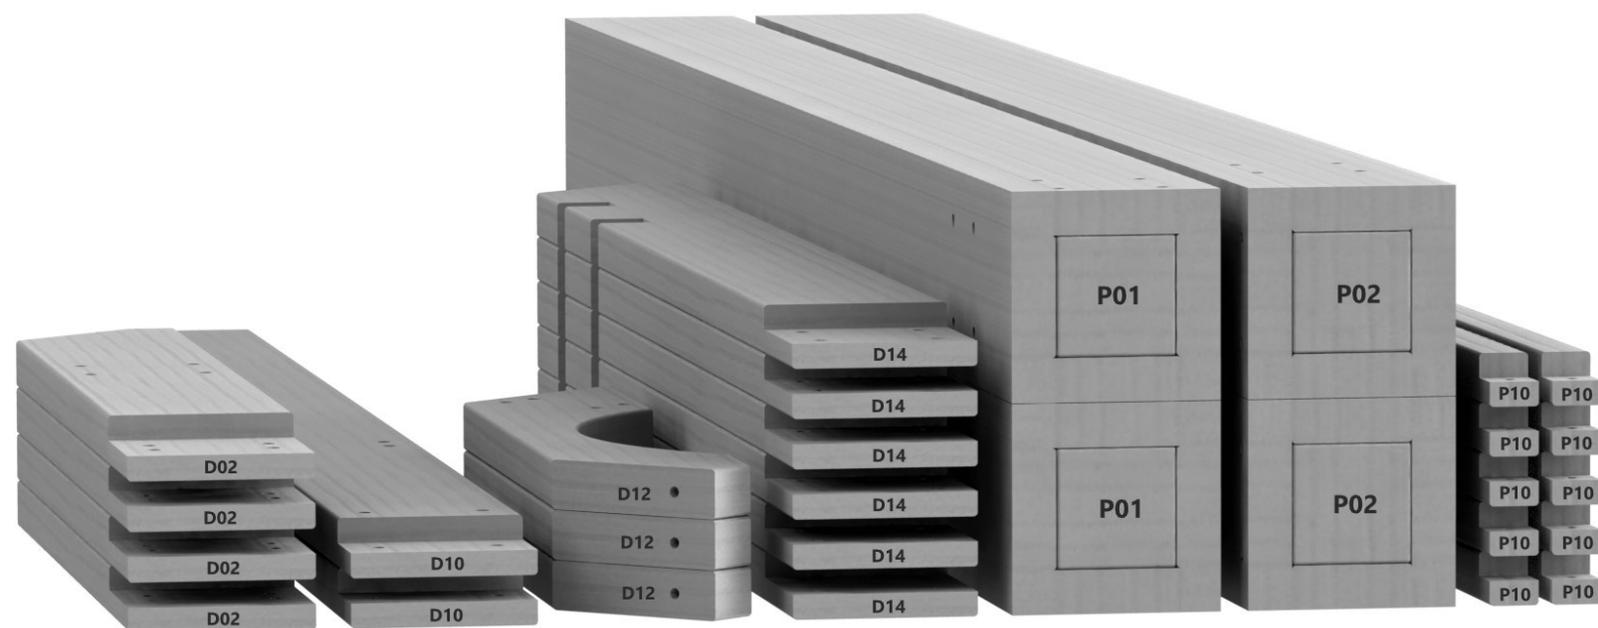

## PIÈCES DE QUINCAILLERIE

- Il est recommandé que vous aurez une table pour organiser la quincaillerie
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un code alphanumérique de six-chiffres
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou par variété (ex. Vis, boulon, rondelle, etc.)
- Lors de l'assemblage, seuls les quatre derniers chiffres doivent être référencés.

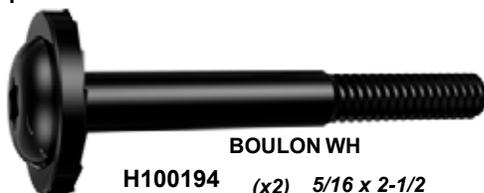

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE TABLE



BL2 ASSEMBLAGE PIED ARRIÈRE DROIT- W2A03353  
(x1) 13/16"x3 3/8"x29 1/2" (20x86x750)




FL2 ASSEMBLAGE PIED AVANT DROIT- W2A03351  
(x1) 13/16"x3 3/8"x29 1/2" (20x86x750)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101089	VIS TWH 8x1 1/2 BLK




CB2 CONTRE-FICHE DIAGONALE- W4L15962  
(x1) 13/16"x2 3/8"x24 1/8" (20x60x613)

- METTEZ LE BL2 ET LE FL2
- ALIGNÉZ LA CONTRE-FICHE DIAGONALE AVEC LES TROUS PILOTES
- INSÉREZ LES VIS
- METTEZ LES PIEDS ET LA CONTRE-FICHE SUR UN SURFACE PLAT.
- LE HAUT ET LE BAS DE CHAQUE PIED DOIVENT ÊTRE LE LONG DU MÊME PLAN.

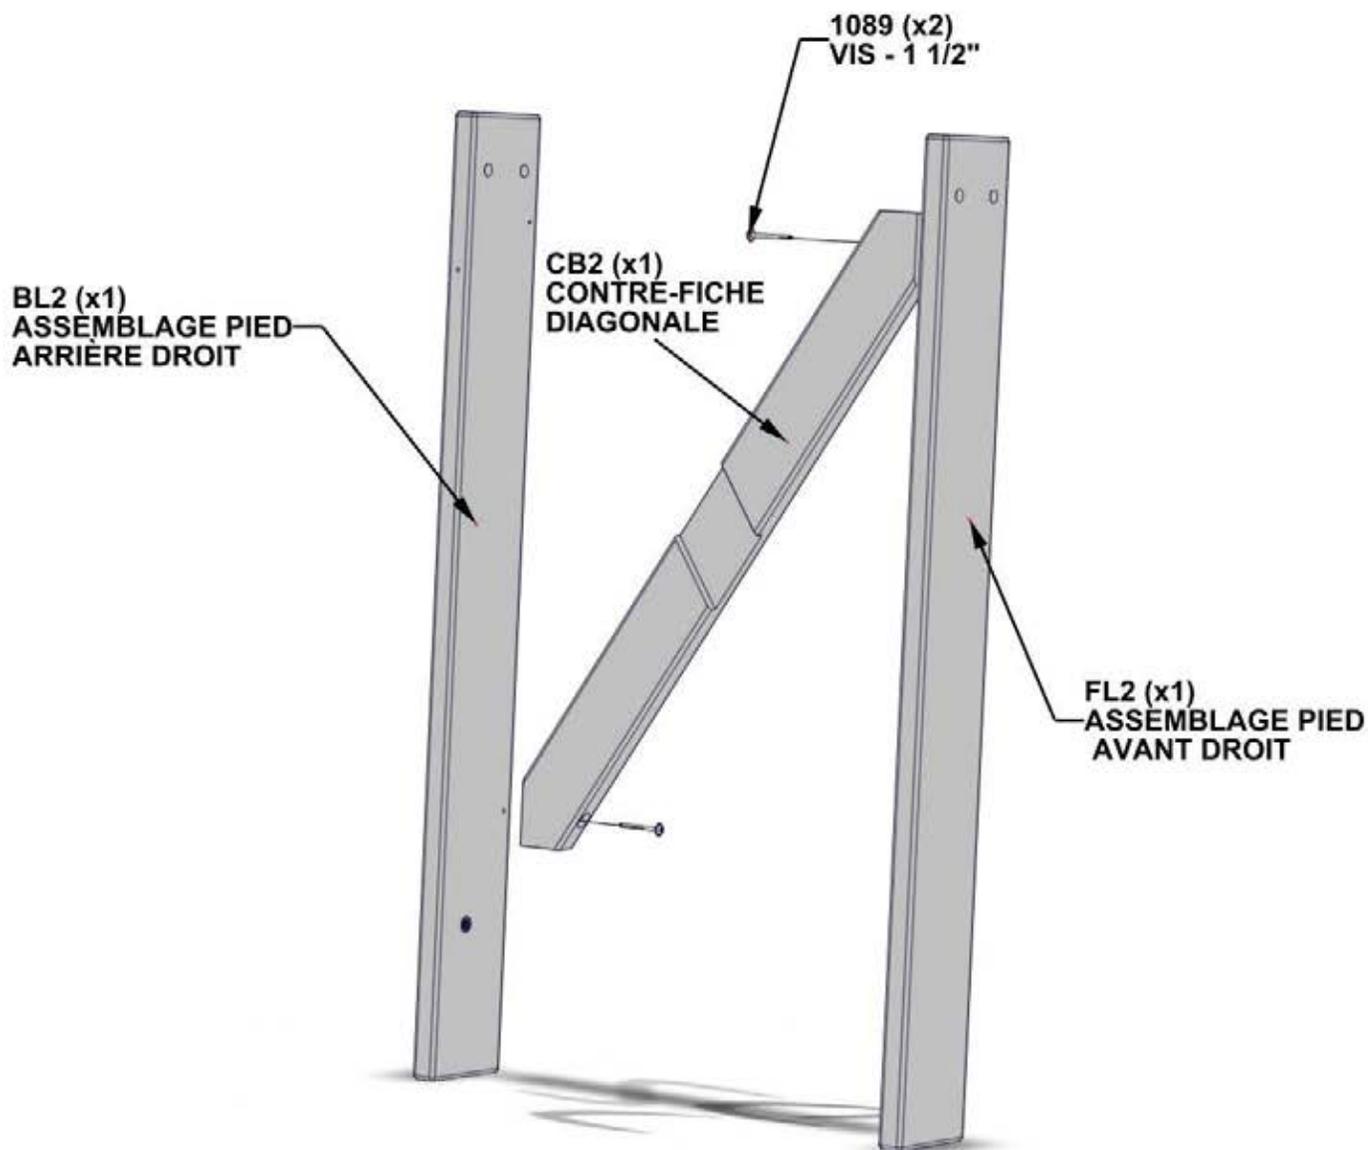


## ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE TABLE



CB1 CONTRE-FICHE DIAGONALE - W4L15961  
(x1) 13/16"x2 3/8"x24 1/8" (20x60x613)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101089	VIS TWH 8x1 1/2 BLK
2	H100883	VIS TFH 8 X 5/8 BLK

- METTEZ LE BL2 À LE FL2
- ALIGNÉZ LA CONTRE-FICHE DIAGONALE AVEC LES TROUS PILOTES
- INSÉREZ LES VIS

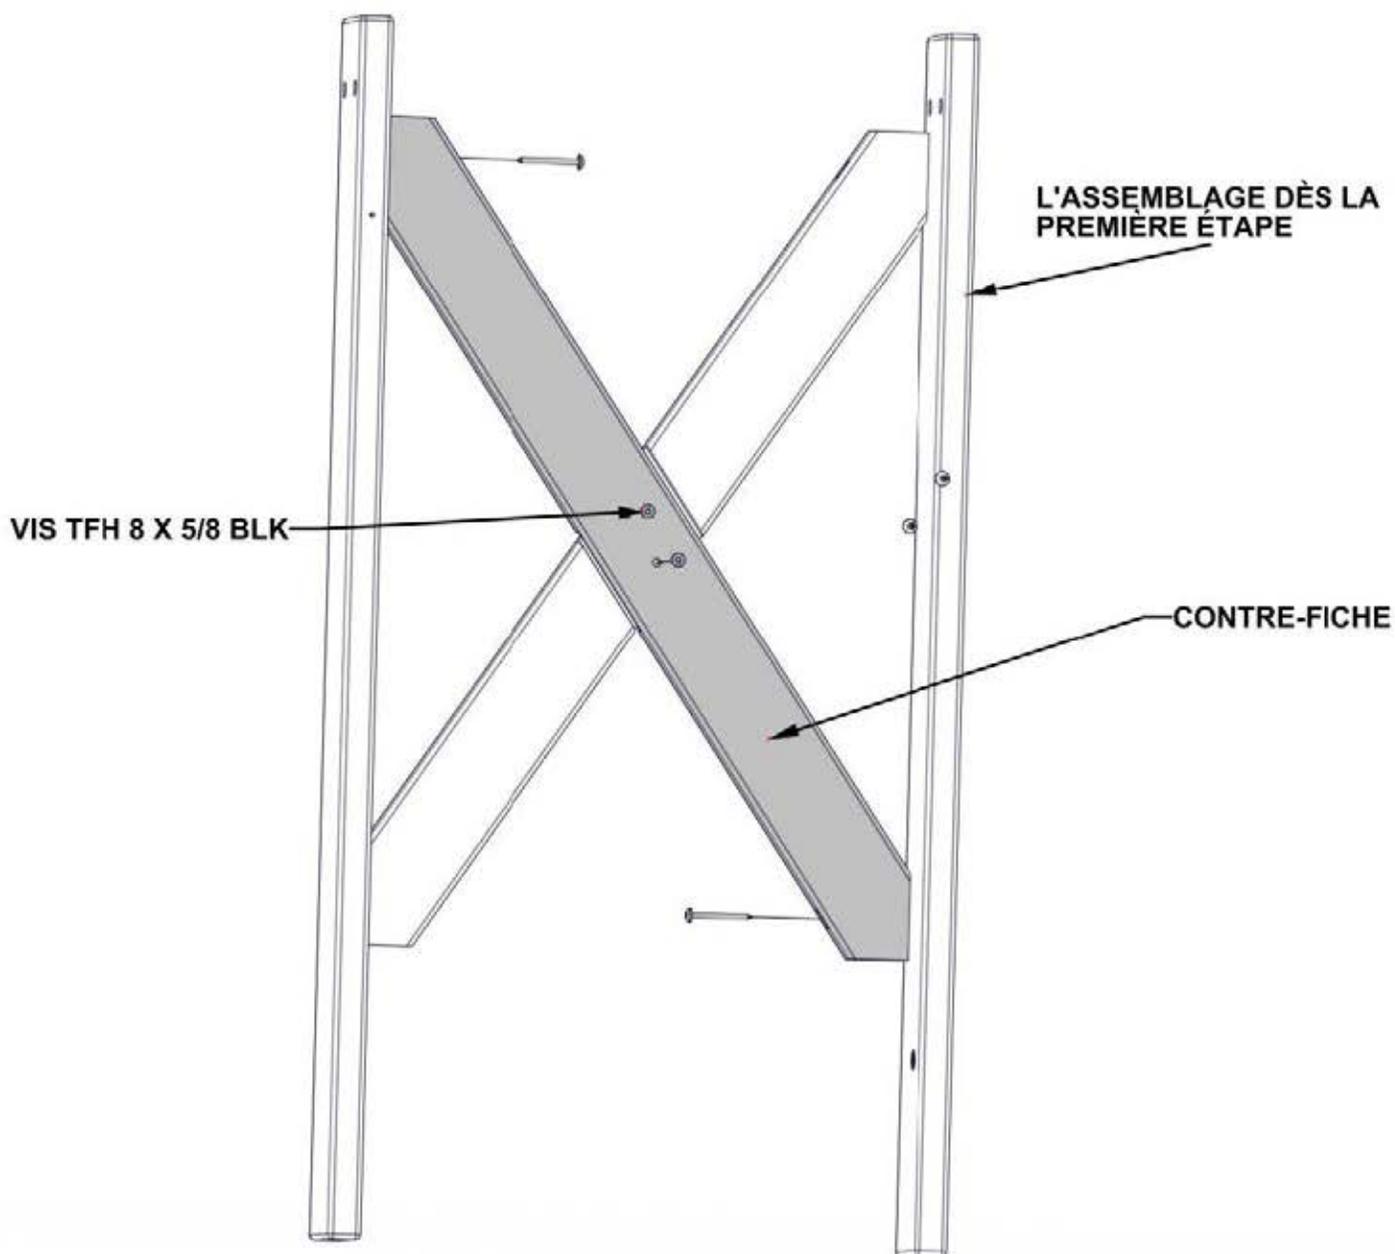

**ASTUCE: METTEZ LES PIEDS ET LA CONTRE-FICHE SUR UN SURFACE PLAT. LE HAUT ET LE BAS DE CHAQUE PIED DOIVENT ÊTRE LE LONG DU MÊME PLAN.**

# ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE TABLE



FL1 ASSEMBLAGE PIED AVANT GAUCHE - W2A03350  
(x1) 13/16"x3 3/8"x29 1/2" (20x86x750)




BL1 ASSEMBLAGE PIED ARRIÈRE GAUCHE - W2A03352  
(x1) 13/16"x3 3/8"x29 1/2" (20x86x750)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101089	VIS TWH 8x1 1/2 BLK




CB2 CONTRE-FICHE - W4L15962  
(x1) 13/16"x2 3/8"x24 1/8" (20x60x613)

- METTEZ LE BL2 À LE FL2
- ALIGNEZ CB2 AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES PIEDS.
- INSÉREZ LES VIS

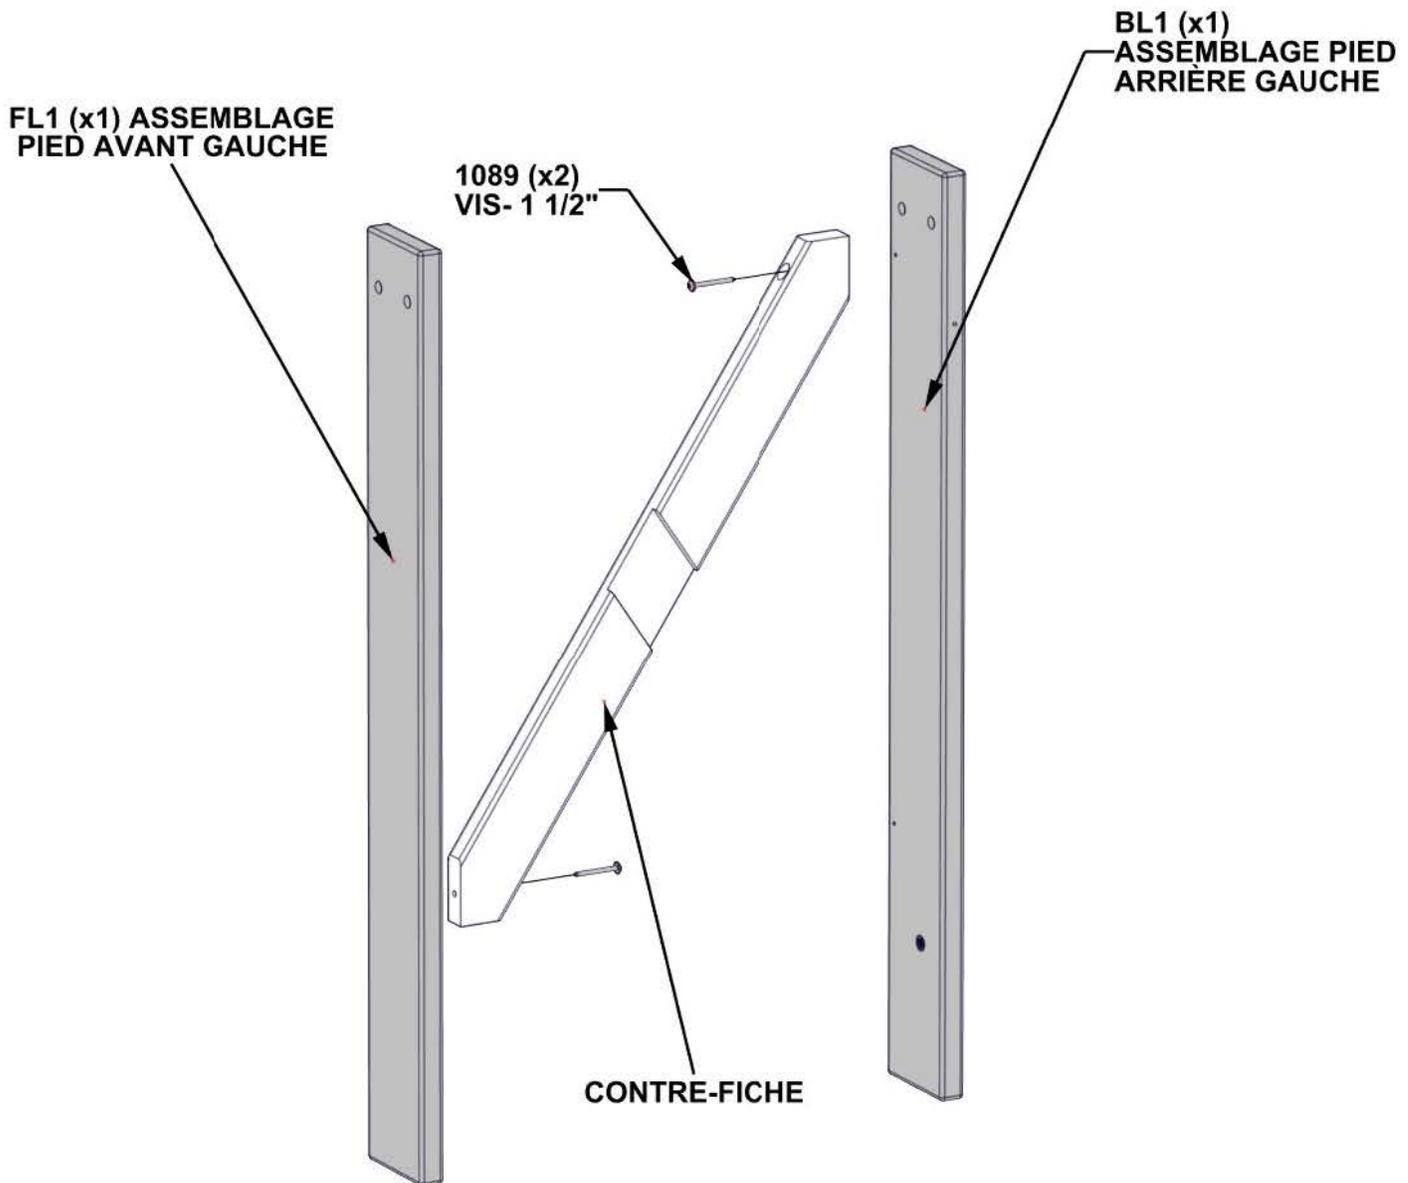

**ASTUCE: METTEZ LES PIEDS ET LA CONTRE-FICHE SUR UN SURFACE PLAT. LE HAUT ET LE BAS DE CHAQUE PIED DOIVENT ÊTRE LE LONG DU MÊME PLAN**


# ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE TABLE




QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101089	VIS TWH 8x1 1/2 BLK
2	H100883	VIS TFH 8X5/8 BLK

CB1 CONTRE-FICHE - W4L15961  
(x1) 13/16"x2 3/8"x24 1/8" (20x60x613)

- METTEZ LE BL2 ET À FL2
- ALIGNEZ LA CONTRE-FICHE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES PIEDS.
- INSÉREZ LES VIS
- METTEZ LES PIEDS ET LA CONTRE-FICHE SUR UN SURFACE PLAT.  
LE HAUT ET LE BAS DE CHAQUE PIED DOIVENT ÊTRE LE LONG DU MÊME PLAN

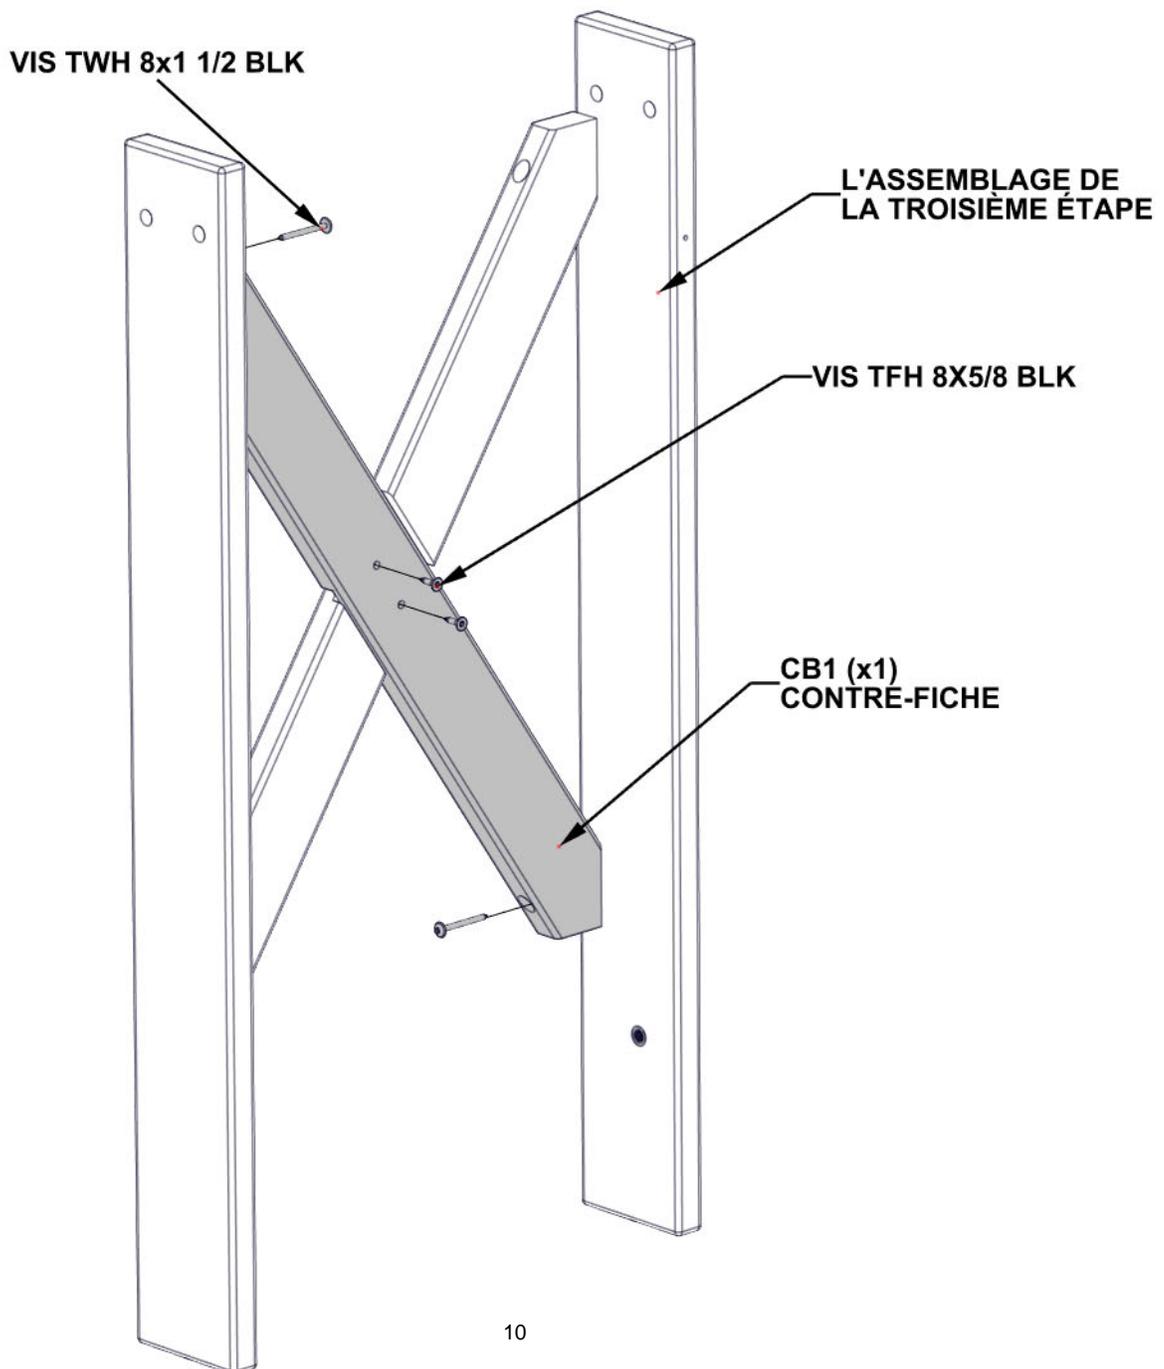


## ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE TABLE

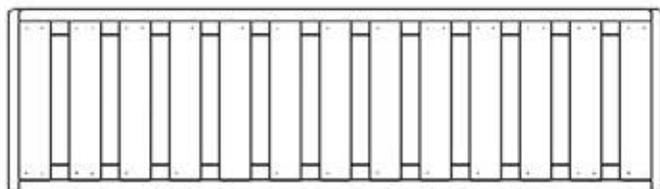

ASSEMBLAGE DU PANNEAU INFÉRIEUR

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100405	LA RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15
4	H100397	BOULON WH 1/4x1 1/4 BLK


**À NOTER: ÉQUERREZ L'ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE BAS À CHAQUE PIED AVANT DE SERRER LES BOULONS**

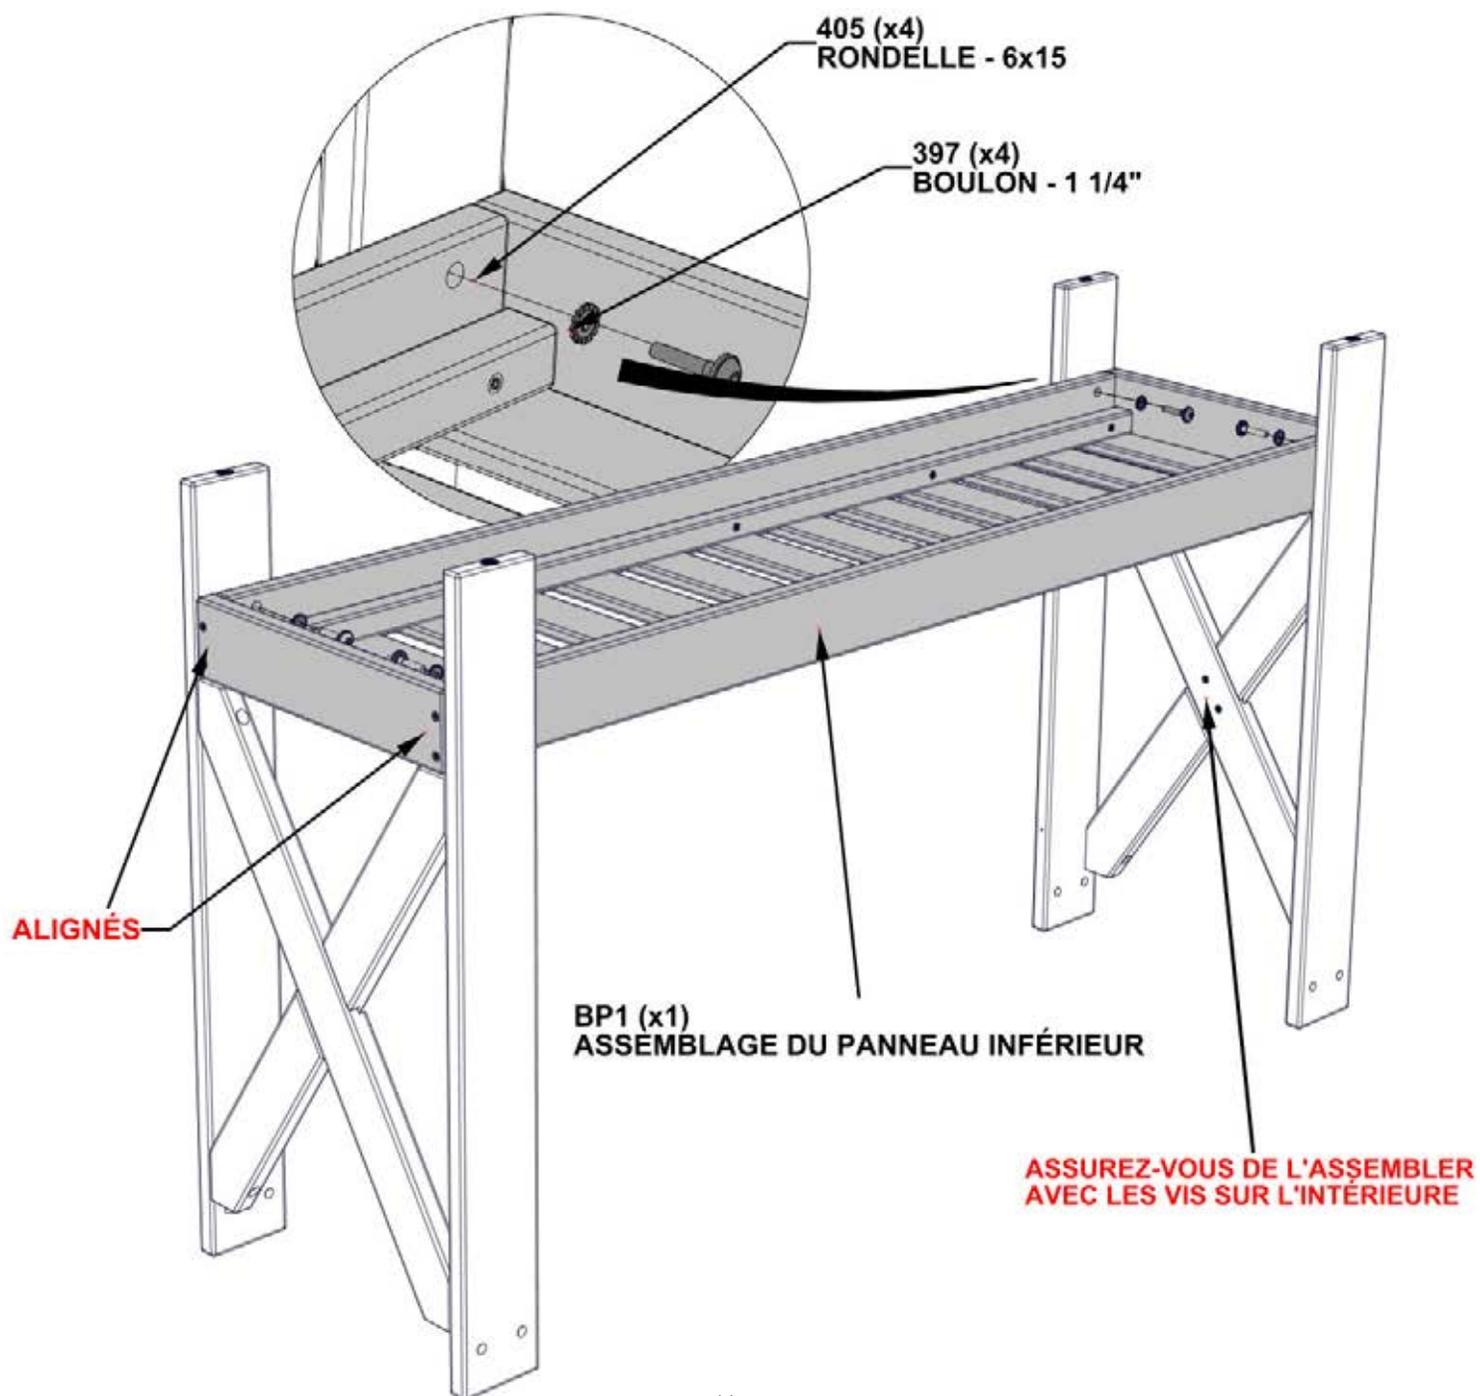

## ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE TABLE



A6P00481 | PIED AJUSTABLE  
(x4)

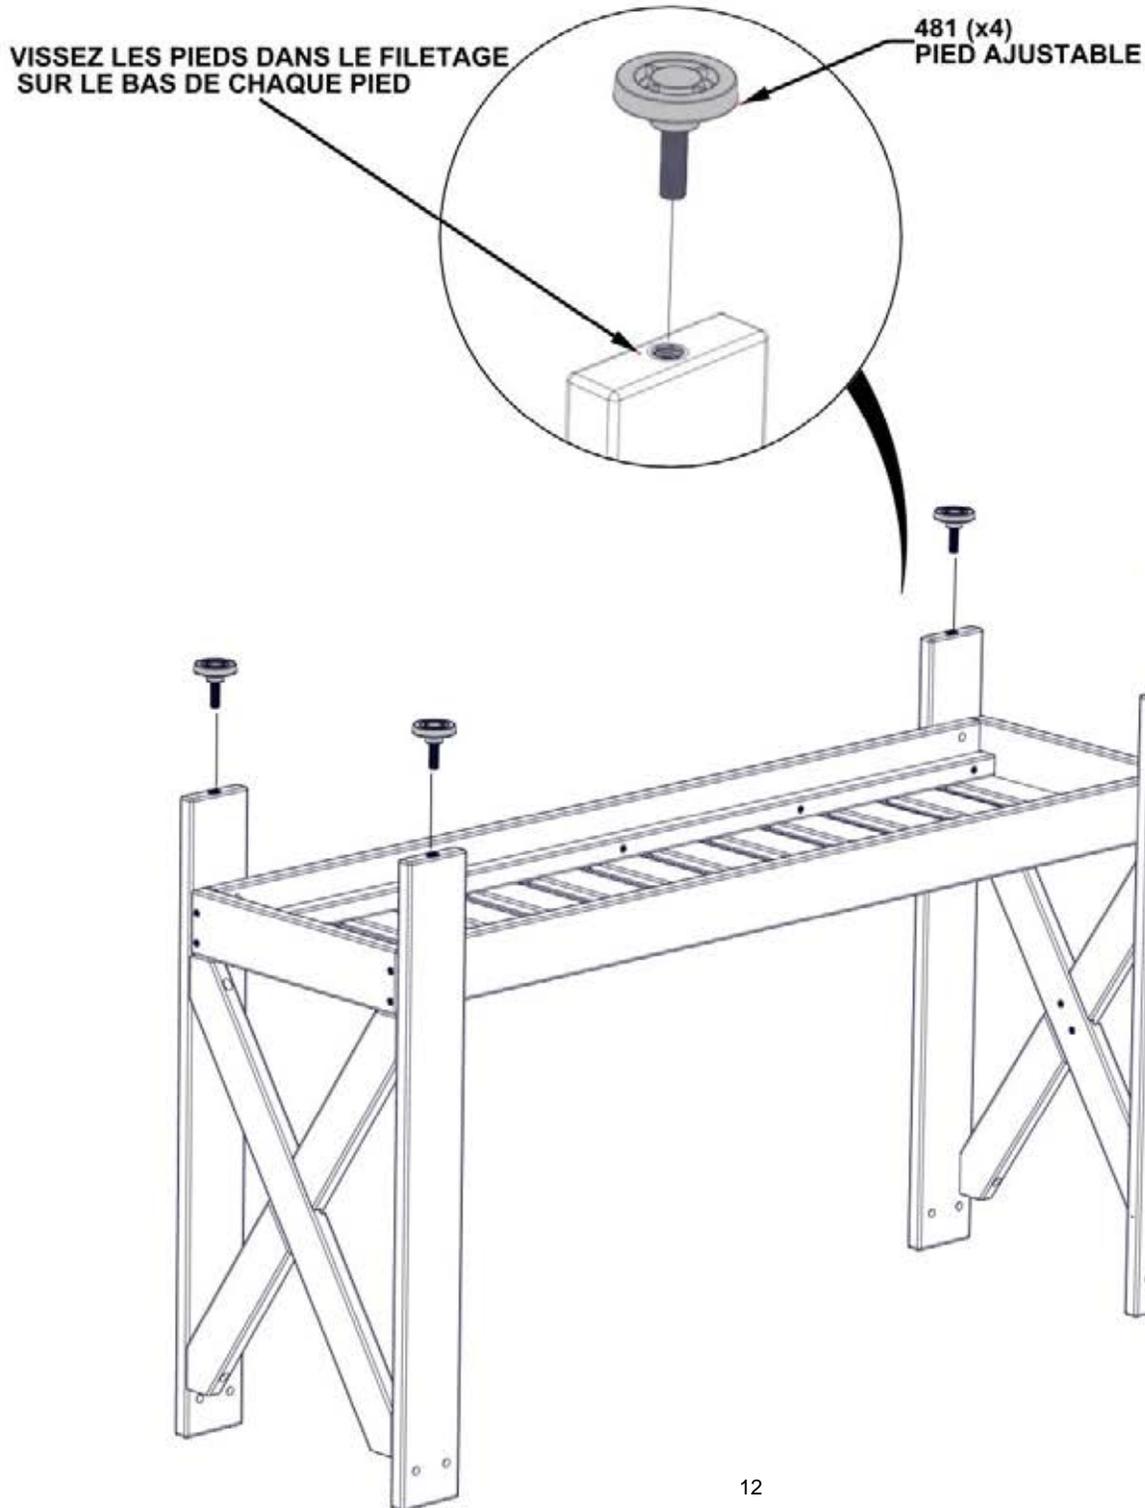


## ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE TABLE



QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100405	LA RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15
8	H100397	BOULON WH 1/4x1 1/4 BLK

TP1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU SUPÉRIEUR - W2A03348  
(x1) 2 15/16"x16 5/8"x50 11/16" (75x423x1288)

**LES TROUS PILOTES DANS LE PANNEAU SUPÉRIEUR  
ET SUR LES PIEDS SONT SUR LE MÊME CÔTÉ**

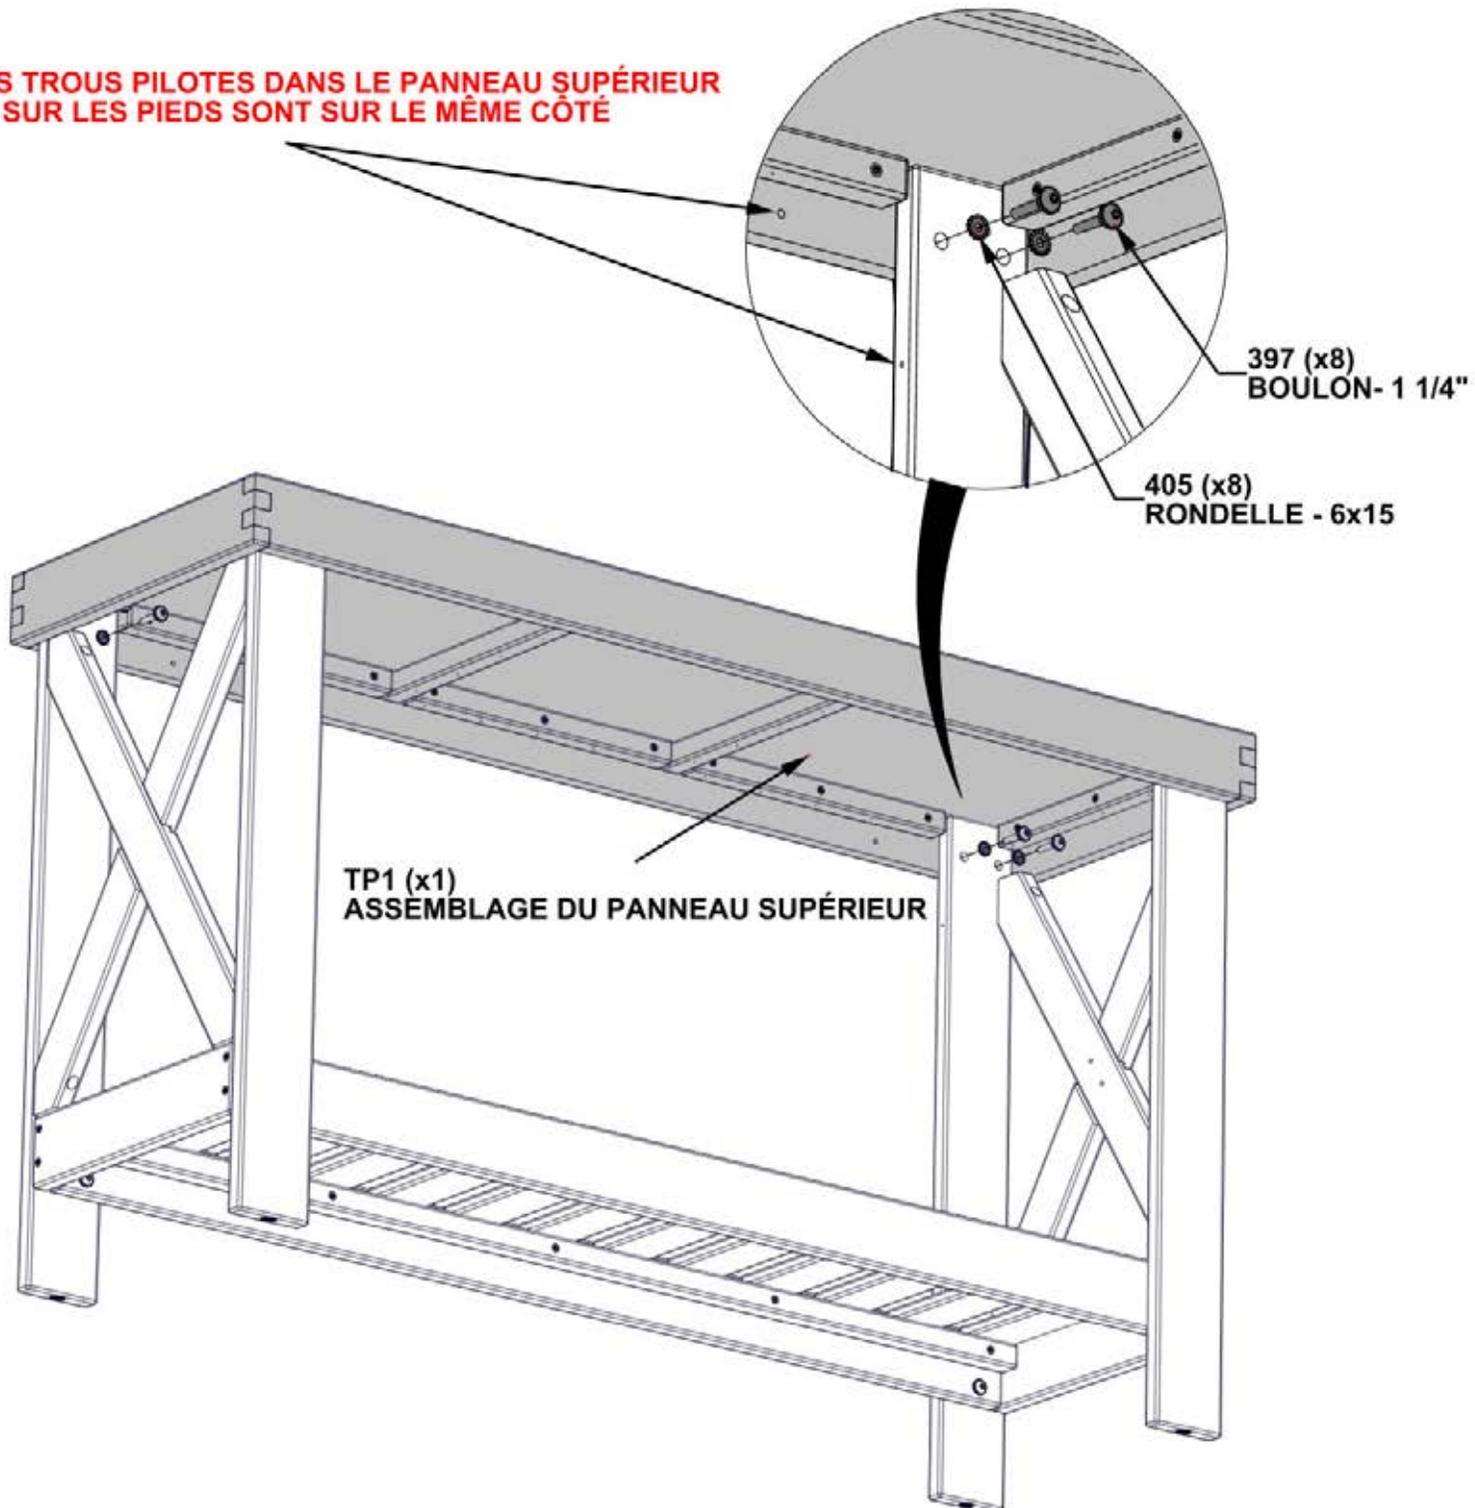



## ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE TABLE



CB3 CONTREVENTEMENT - W4L15963  
(x2) 13/16"x2 3/8"x7 5/16" (20x60x186)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101090	VIS TWH 8x1 3/4 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15
2	H100403	TIRE-FOND WH 1/4x1 1/2 BLK

**ALIGNEZ LA QUINCAILLERIE AVEC LES TROUS PILOTES NOTÉS SUR L'ÉTAPE PRÉCÉDENT POUR ÉVITER SE FENDRE LES PLANCHES.**

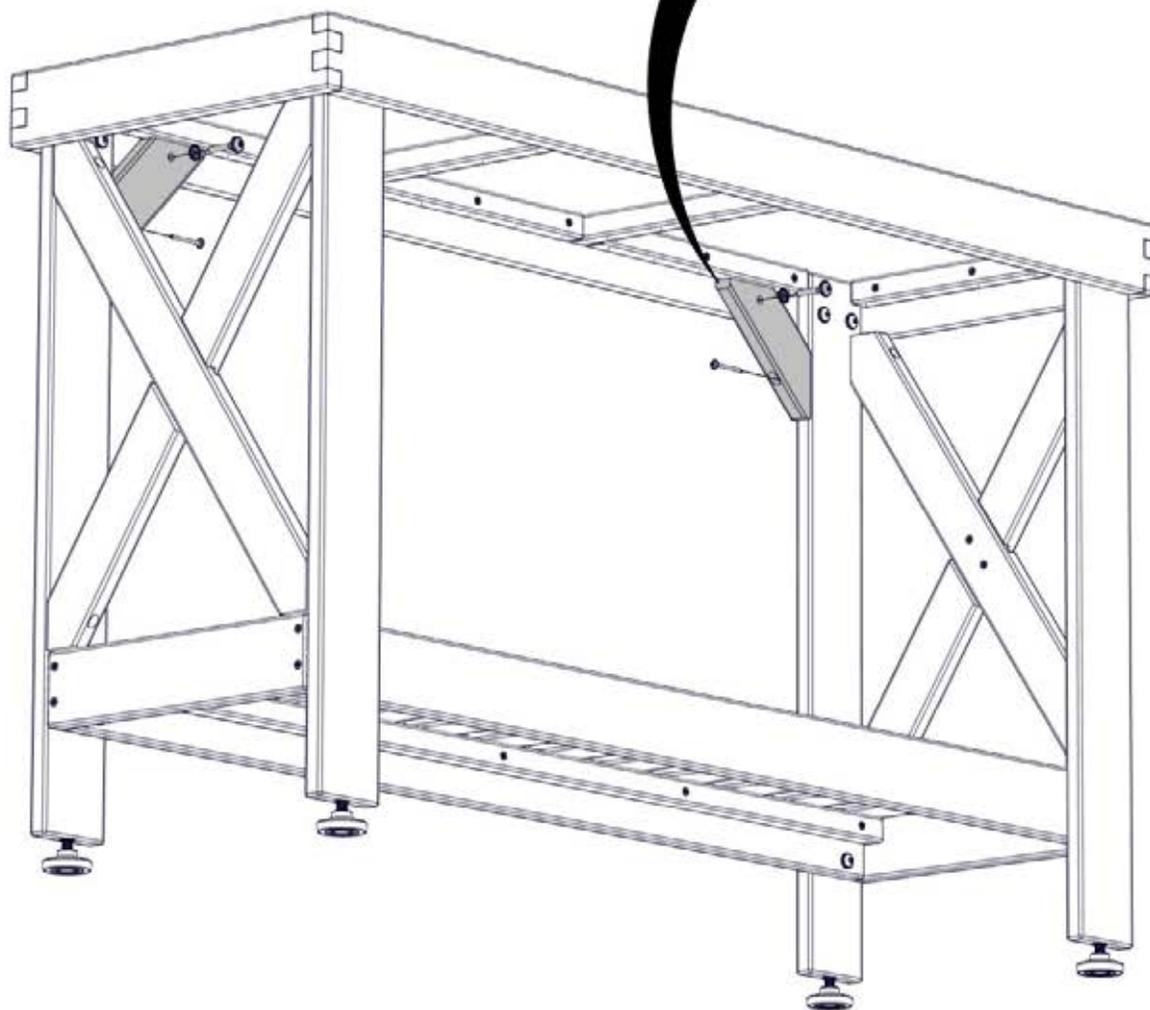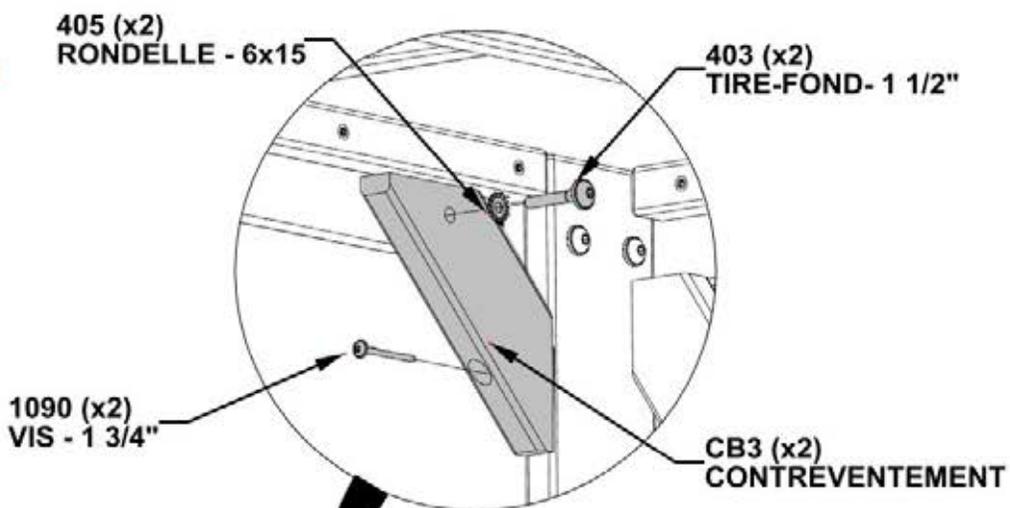


## ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE TABLE



A4M02158  
L'ÉTIQUETTE LOGO BYD  
(x1)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK

CENTREZ LE PLAQUE LOGO SUR LE FACE OU L'ARRIÈRE DE LA  
PLANCHE COMME MONTRÉ

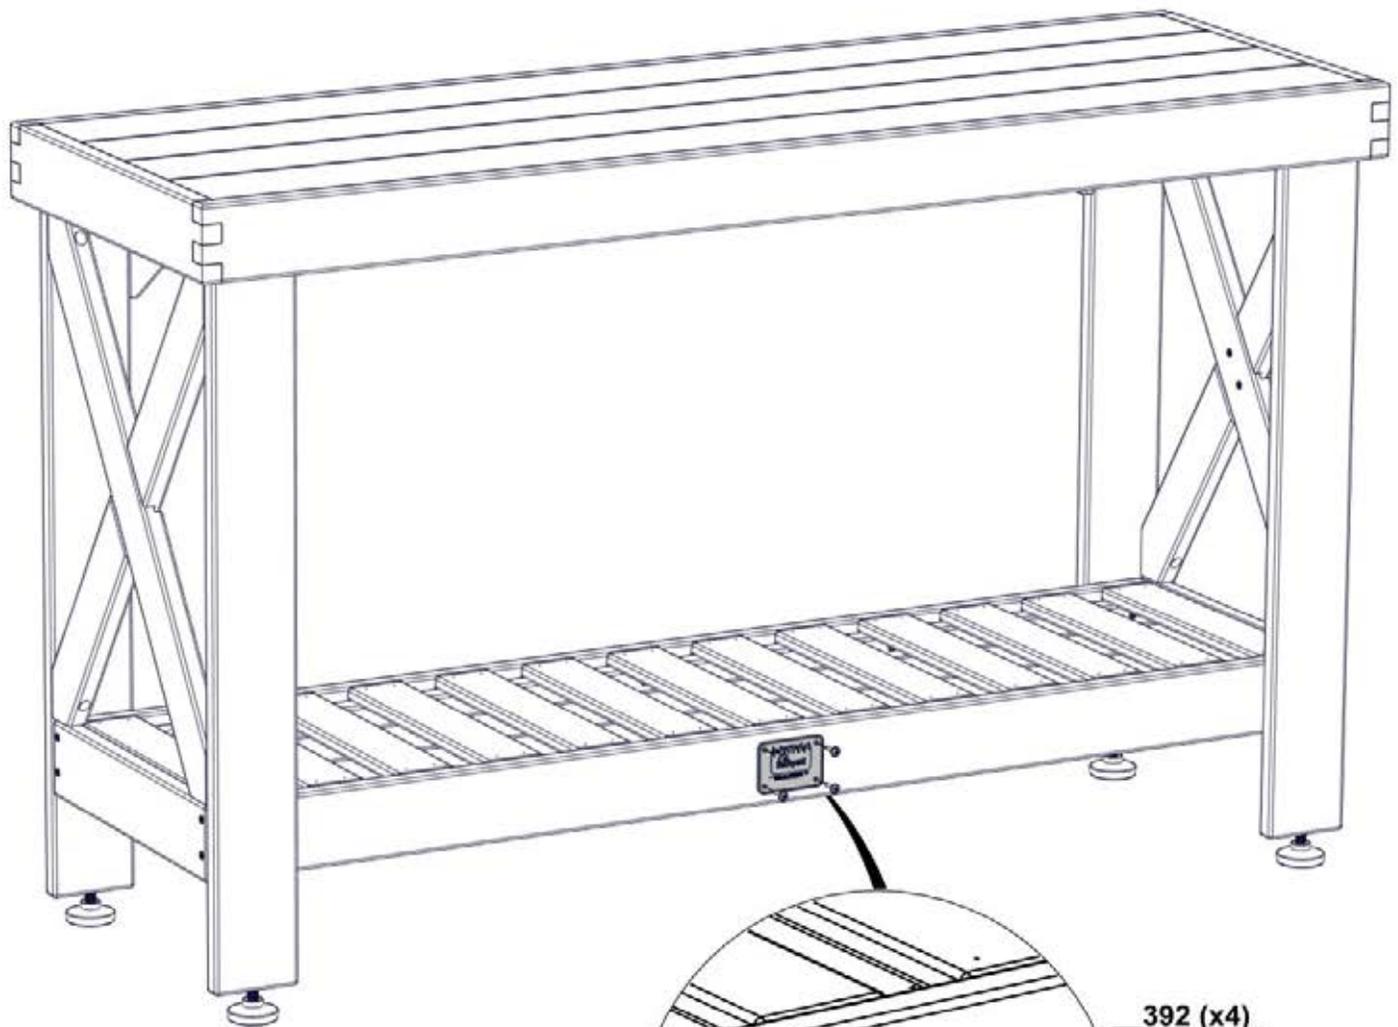

2158 (x1)  
L'ÉTIQUETTE LOGO BYD

392 (x4)  
VIS - 3/4"