



FABRICADO POR:  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands. Teléfono: 0800-567-8990

# JARDINERA DE TECA ELEVADA MODELO N.º 2204058



Visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)  
For the most up to date assembly manual, to register your product, or to order replacement parts.  
Para obtener instrucciones en español, visite  
[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)







¡SERVICIOS  
DE INSTALACIÓN  
DISPONIBLES!\*

Consulte el interior para obtener más detalles

# DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE

Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos, la losa de hormigón o la plataforma para fijar su estructura.

- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de estar utilizando las piezas correctas para cada paso. Utilizar las piezas incorrectas puede provocar un montaje ineficiente.

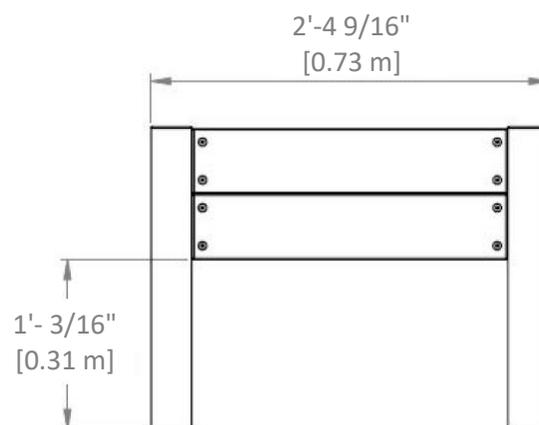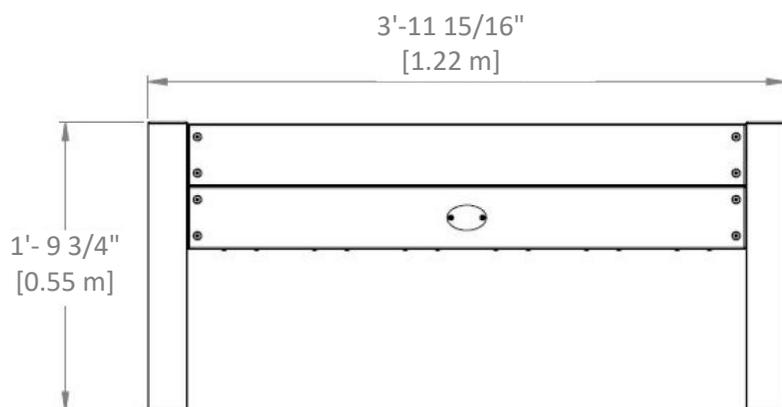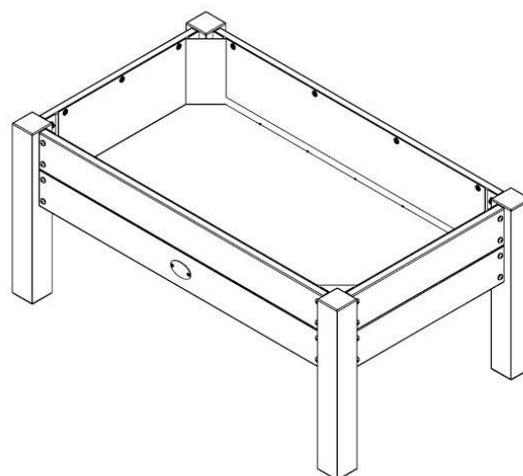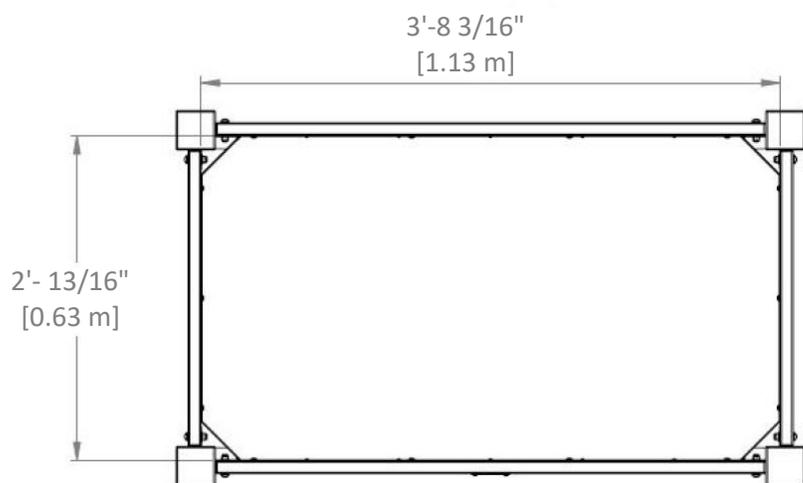

# MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

## Componentes de Madera (no están a escala)



**G01 | TABLA LATERAL LARGA-W4L16326**  
(x4) | 7/8"x4 3/4"x41 15/16" (22x120x1066)




**G02 | TABLA LATERAL CORTA-W4L16327**  
(x4) | 7/8"x4 3/4"x22 5/8" (22x120x574)




**G03 | SLAT-W4L16328**  
(x6) | 7/8"x4 3/4"x24 1/2" (22x120x623)

## Componentes Accesorios (No a escala)

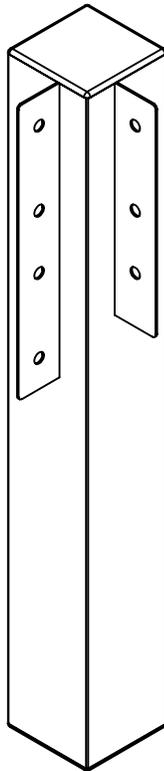


**A4M01502 | MONTAJE DEL POSTE**  
(x2)

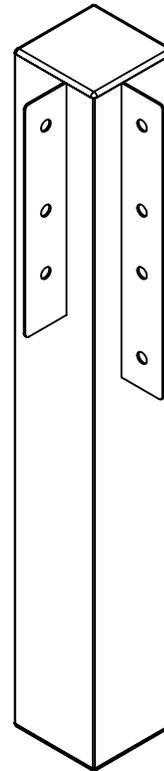


**A4M01503 | MONTAJE DEL POSTE**  
(x2)

# MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

## Componentes de Madera (no están a escala)

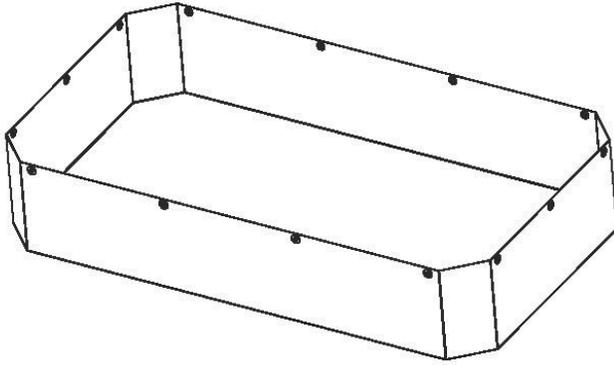

A4M00510 | REVESTIMIENTO DE LA MACETA  
(x1)

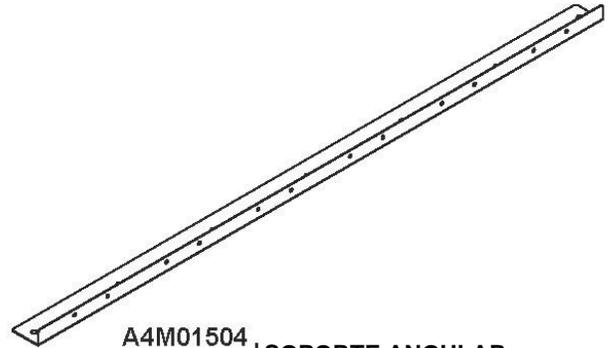

A4M01504 | SOPORTE ANGULAR  
(x2)



A4M01229 | ETIQUETA DE NÚMERO  
(x1) | DE PRODUCTO



A100241 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN  
(x1) | DE BACKYARD


## Piezas metálicas (no a escala)



H100202 | TORNILLO PWH NG  
(x50) | 8 x 5/8



H100127 | TORNILLO PPH NG  
(x2) | 4 x 5/8



H100397 | PERNO BL NG  
(x32) | 1/4 x 1 1/4



H100653 | CONTRATUERCA NG  
(x32) | 1/4



H100630 | ARANDELA PLANA NG  
(x32) | 8x19



H100147 | BROCA TORX  
(x1) | T-30



H101100 | DESTORNILLADOR DE  
(x1) | PUNTA MAGNÉTICA



H100114 | LLAVE TORX  
(x1) | T-30

# **ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS**




Taladro inalámbrico o eléctrico




Accesorios de perforación:  
Cabezal Phillips



Destornillador Phillips

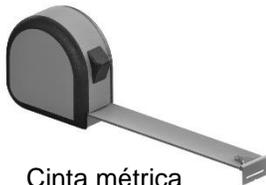

Cinta métrica

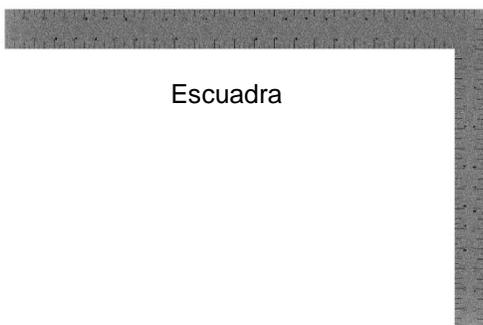

Escuadra



Llaves de extremos abiertos - 7/16"



Martillo de orejas



Mazo de goma - opcional



Nivel 24"

# ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

## PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

**NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.**



## PIEZAS METÁLICAS:


- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



# PASO 1 - MONTAJE DE LA MACETA



**G02 | TABLA LATERAL CORTA-W4L16327**  
(x4) | 7/8"x4 3/4"x22 5/8" (22x120x574)



**A4M01502**  
(x2) | MONTAJE DEL POSTE



**A4M01503**  
(x2) | MONTAJE DEL POSTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
16	H100397	PERNO BL 1/4x1 1/4 NG
16	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 Ng
16	H100653	CONTRATUERCA 1/4 NG

**503 (x1)**  
MONTAJE DEL POSTE

**REPITA ESTE PASO DOS VECES**

**502 (x1)**  
MONTAJE DEL POSTE

**397 (x8)**  
PERNO - 1 1/4"

**NIVELADO**

**G02 (x2)**  
TABLA LATERAL CORTA

**653(x8)**  
CONTRATUERCA-1/4"


**630 (x8)**  
ARANDELA - 8x19

## PASO 2 - MONTAJE DE LA MACETA




**G01 | TABLA LATERAL LARGA-W4L16326**  
(x1) | 7/8"x4 3/4"x41 15/16" (22x120x1066)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100397	PERNO BL 1/4x1 1/4 NG
4	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 Ng
4	H100653	CONTRATUERCA 1/4 NG

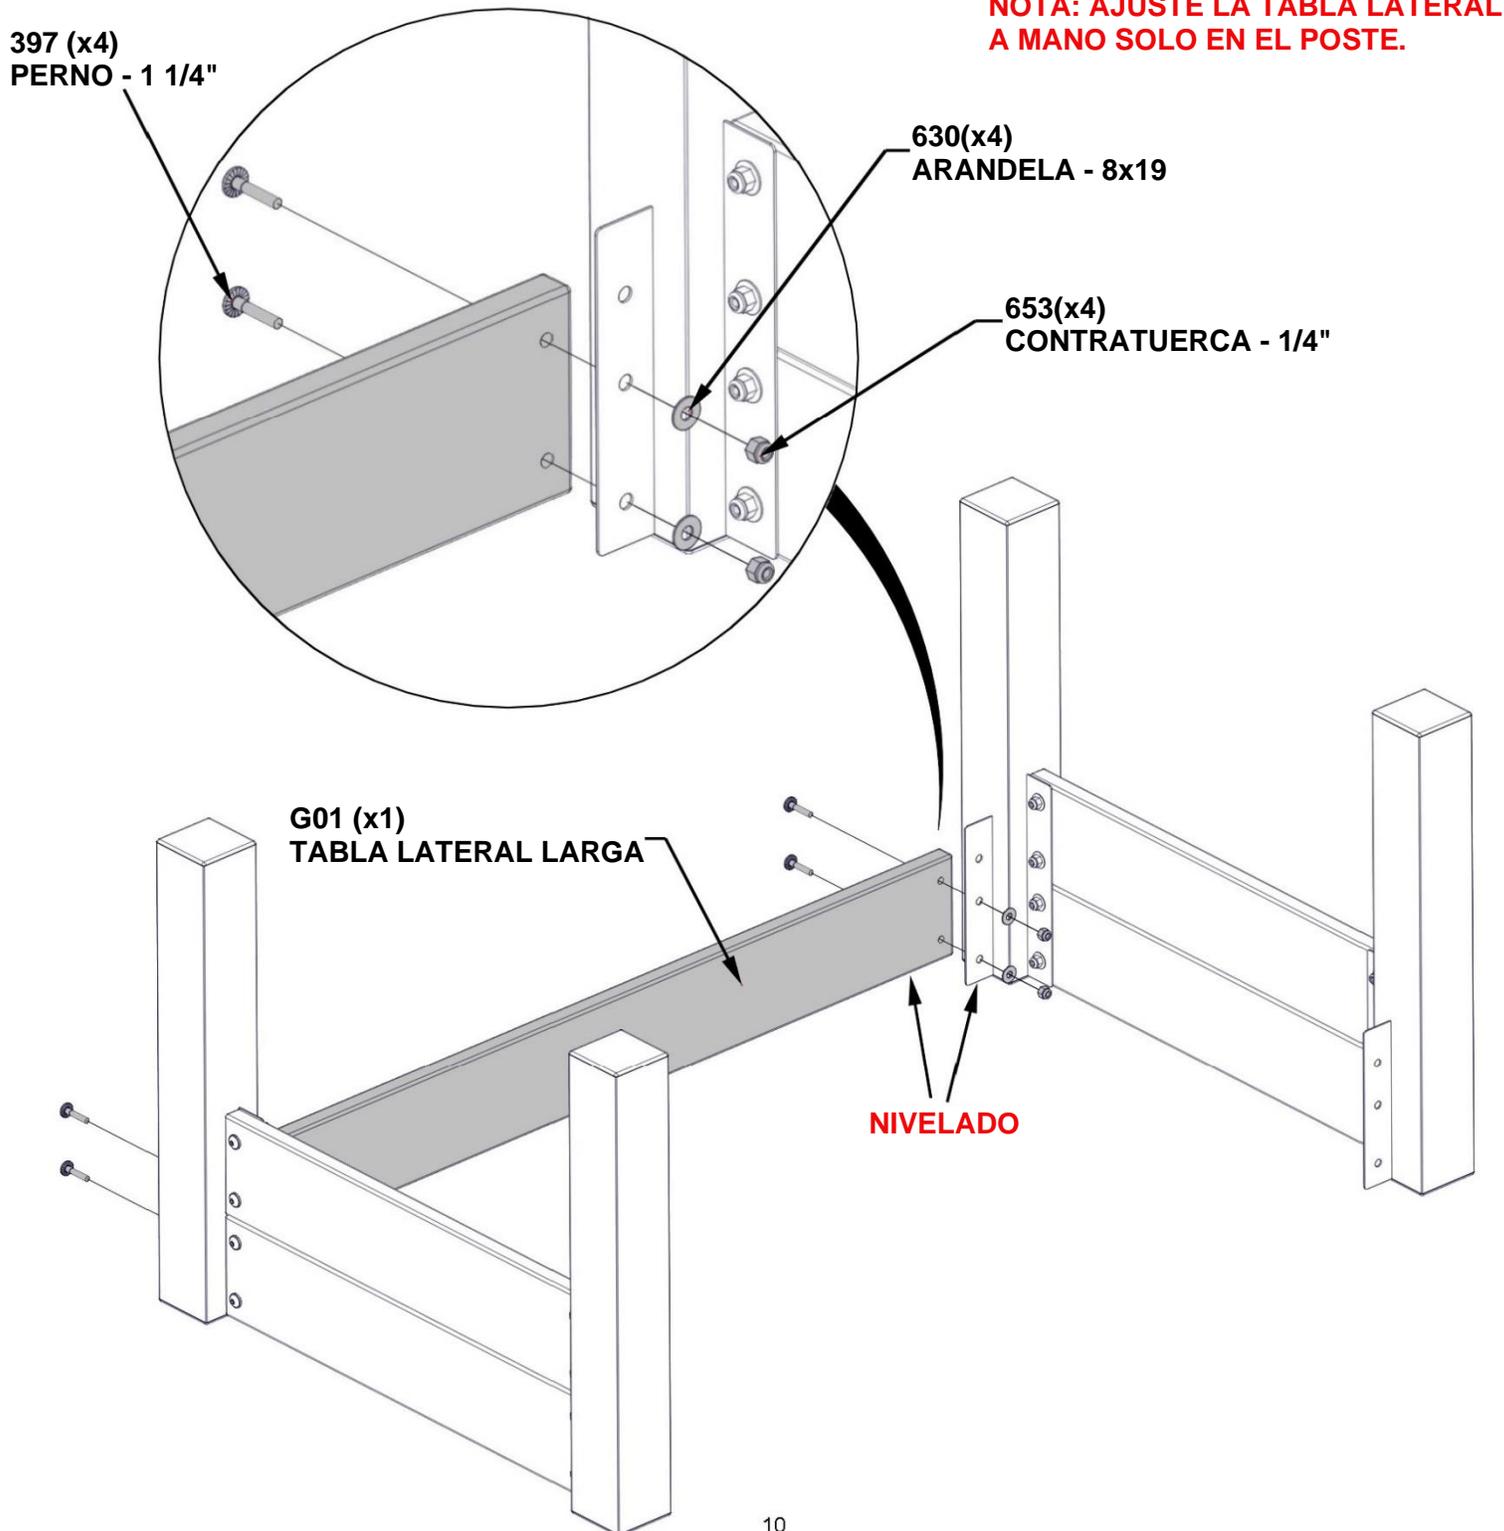

# PASO 3 - MONTAJE DE LA MACETA




**G01 | TABLA LATERAL LARGA-W4L16326**  
 (x1) | 7/8"x4 3/4"x41 15/16" (22x120x1066)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100397	PERNO BL 1/4x1 1/4 NG
4	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 Ng
4	H100653	CONTRATUERCA 1/4 NG

**ALINEE EL BORDE DE LA TABLA CON EL BORDE DEL SOPORTE COMO EN LOS PASOS ANTERIORES.**

**NOTA: AJUSTE LA TABLA LATERAL A MANO SOLO EN EL POSTE.**

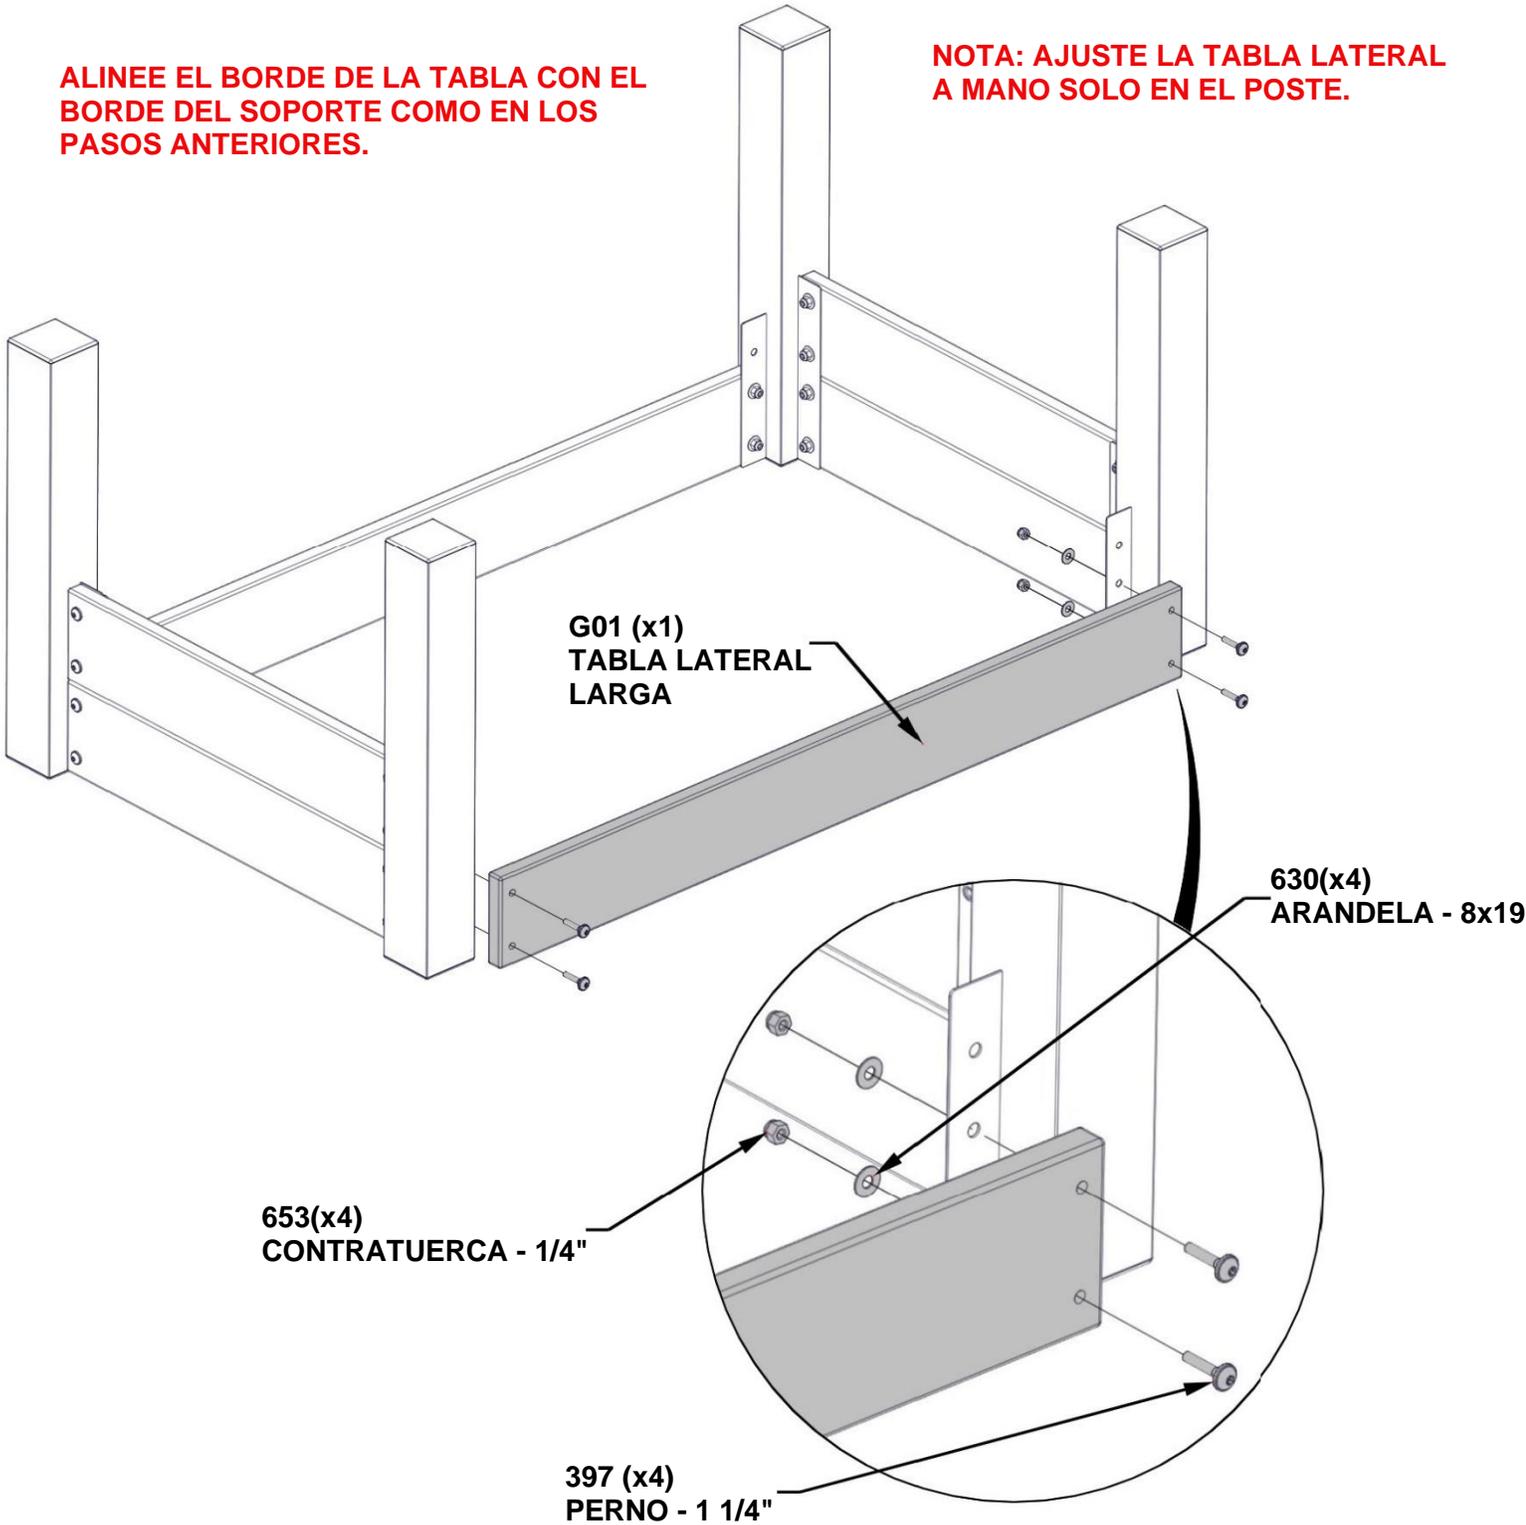

# PASO 4 - MONTAJE DE LA MACETA

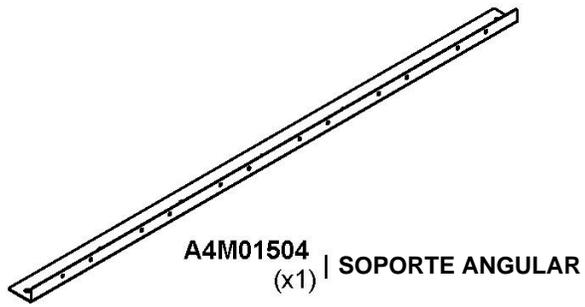

G01 | TABLA LATERAL LARGA-W4L16326  
(x1) | 7/8"x4 3/4"x41 15/16" (22x120x1066)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100397	PERNO BL 1/4x1 1/4 NG
4	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NG
4	H100653	CONTRATUERCA 1/4 NG

**NOTA: AJUSTE LA TABLA LATERAL A MANO SOLO EN EL POSTE.**

397 (x4)  
PERNO - 1 1/4"


504 (x1)  
SOPORTE ANGULAR

630(x4)  
ARANDELA - 8x19



653(x4)  
CONTRATUERCA - 1/4"

**NIVELE AMBOS BORDES DE LOS SOPORTES**

G01 (x1)  
TABLA LATERAL LARGA

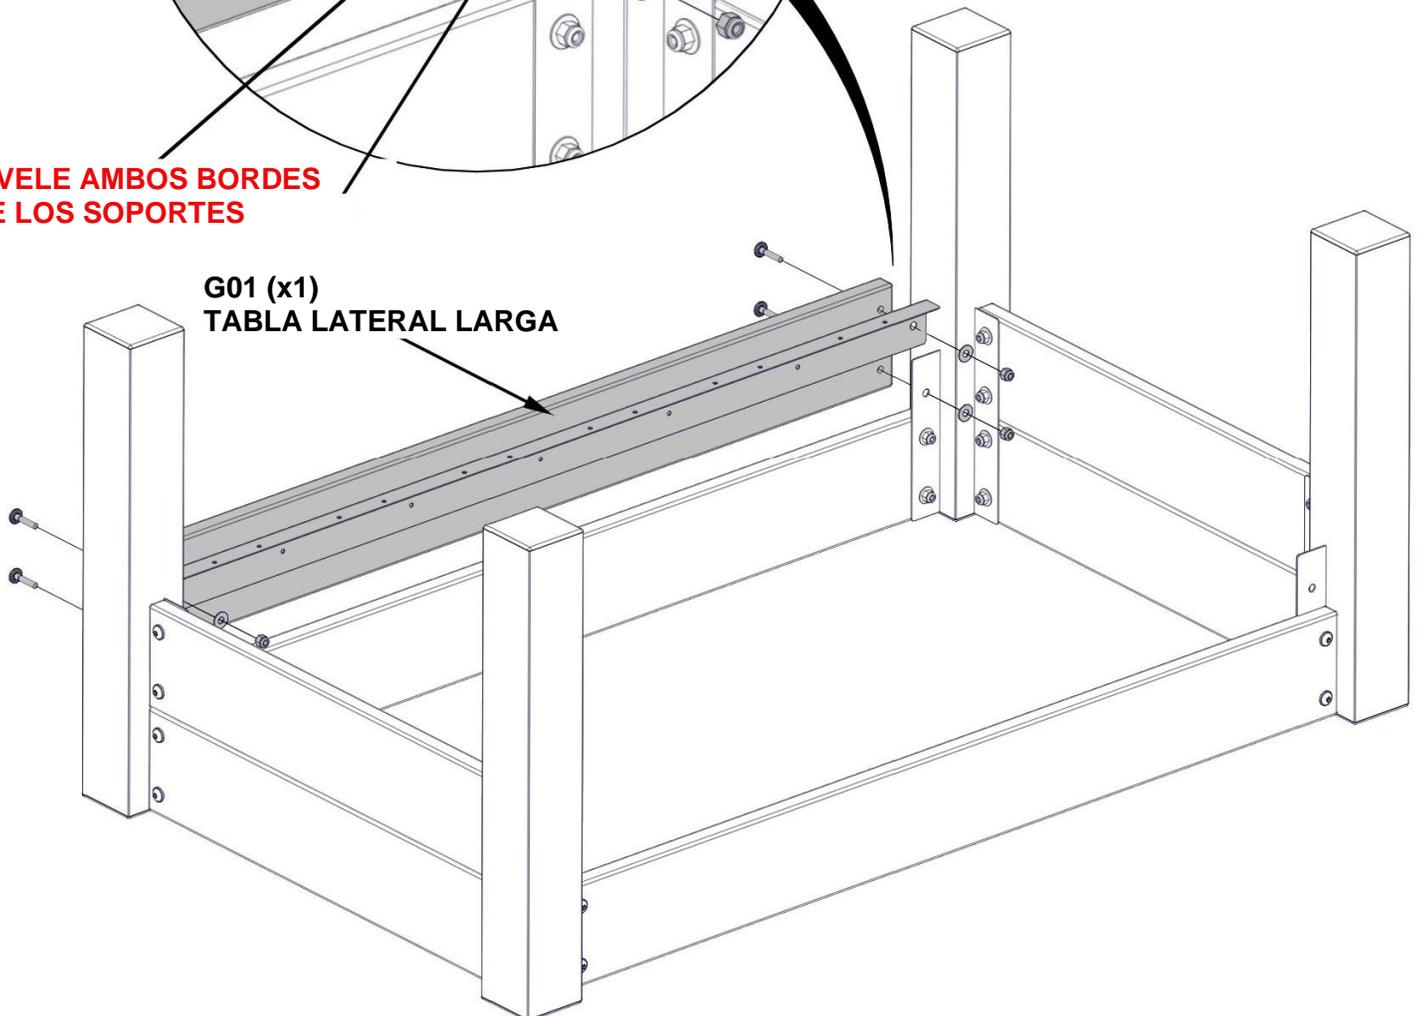

# PASO 5 - MONTAJE DE LA MACETA

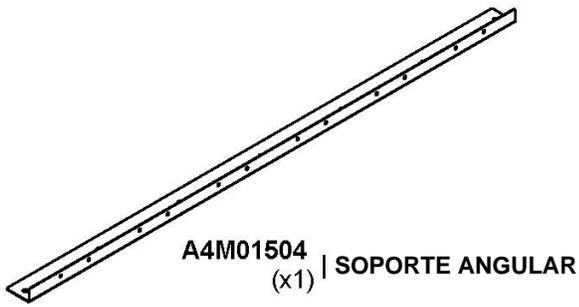

**G01 | TABLA LATERAL LARGA-W4L16326**  
(x1) | 7/8"x4 3/4"x41 15/16" (22x120x1066)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100397	PERNO BL 1/4x1 1/4 NG
4	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 Ng
4	H100653	CONTRATUERCA 1/4 NG

**NOTA: AJUSTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.**

397 (x4)  
PERNO - 1 1/4"


504 (x1)  
SOPORTE ANGULAR

630(x4)  
ARANDELA - 8x19

653(x4)  
CONTRATUERCA - 1/4"

**NIVLE AMBOS BORDES DE LOS SOPORTES**


G01 (x1)  
TABLA LATERAL LARGA

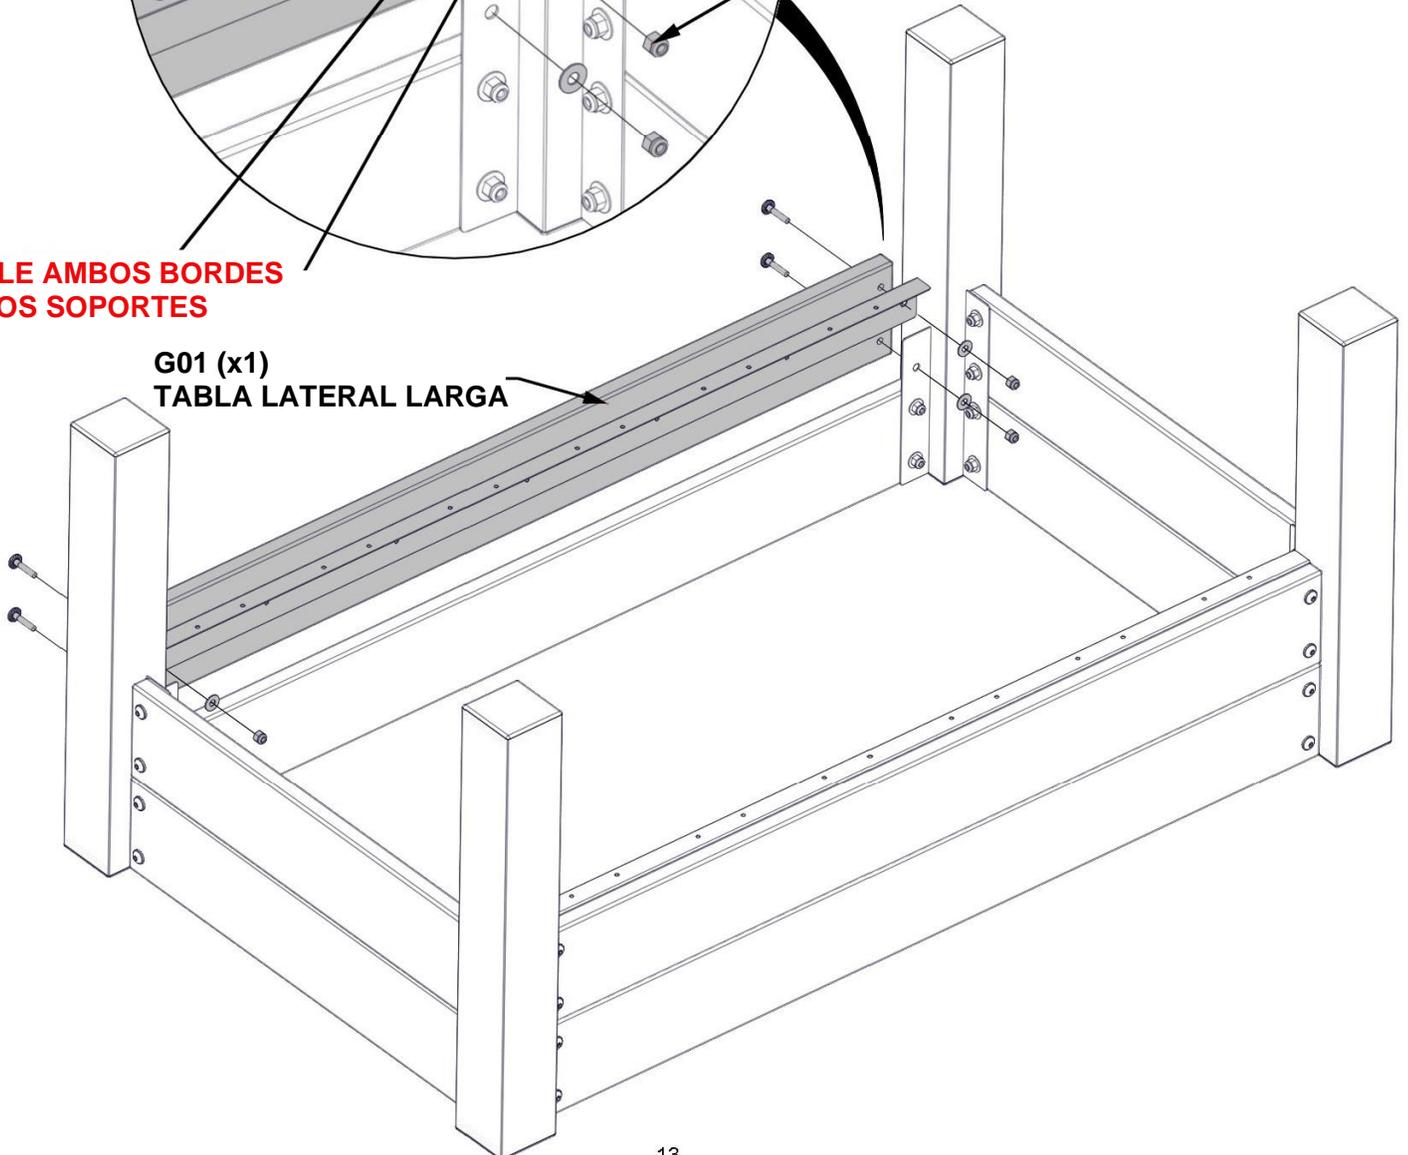

## PASO 6 - MONTAJE DE LA MACETA


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
5	H100202	TORNILLO PBL 8x5/8 NG

**INSTALE LOS TORNILLOS PARA FIJAR EL  
SOPORTE ANGULAR A LA TABLA LATERAL**

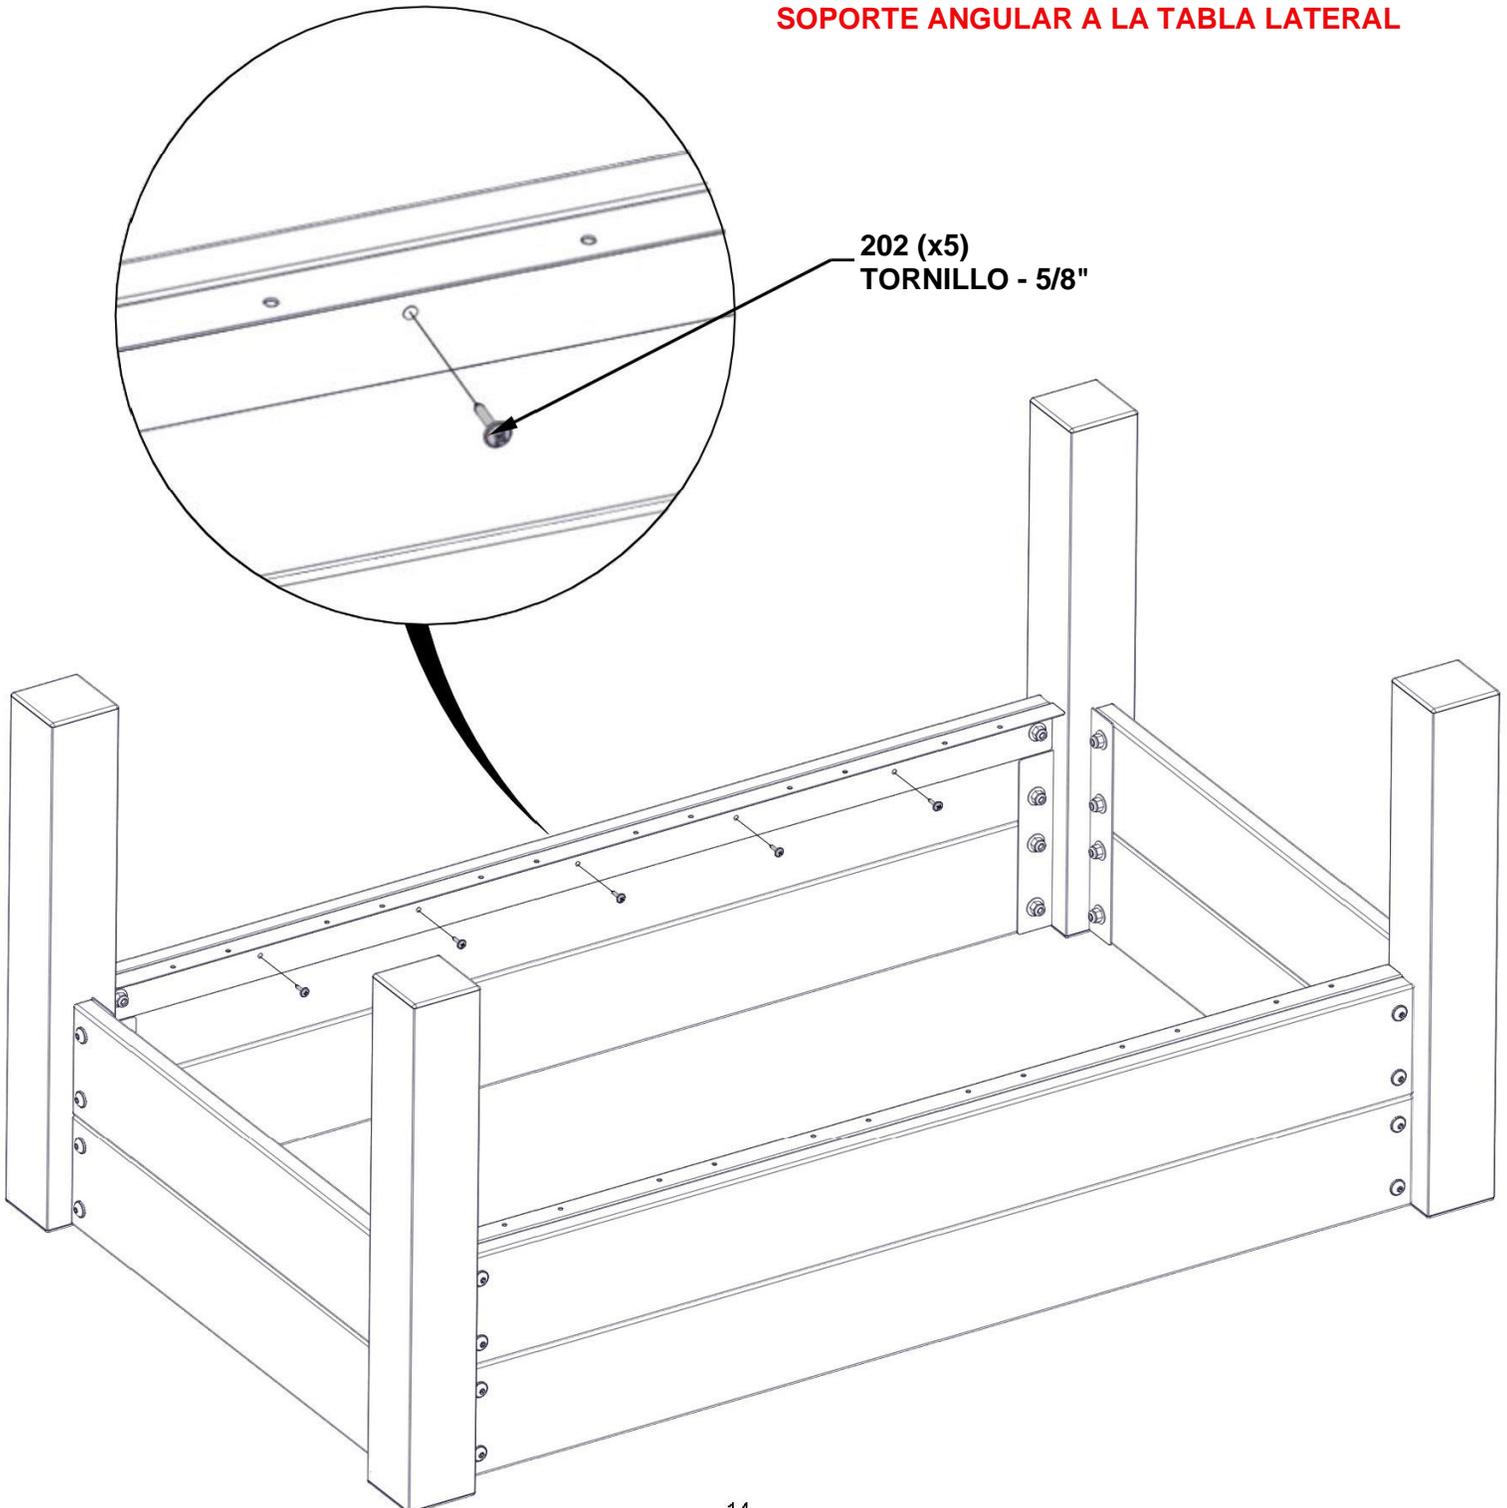

## PASO 7 - MONTAJE DE LA MACETA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
5	H100202	TORNILLO PBL 8x5/8 NG

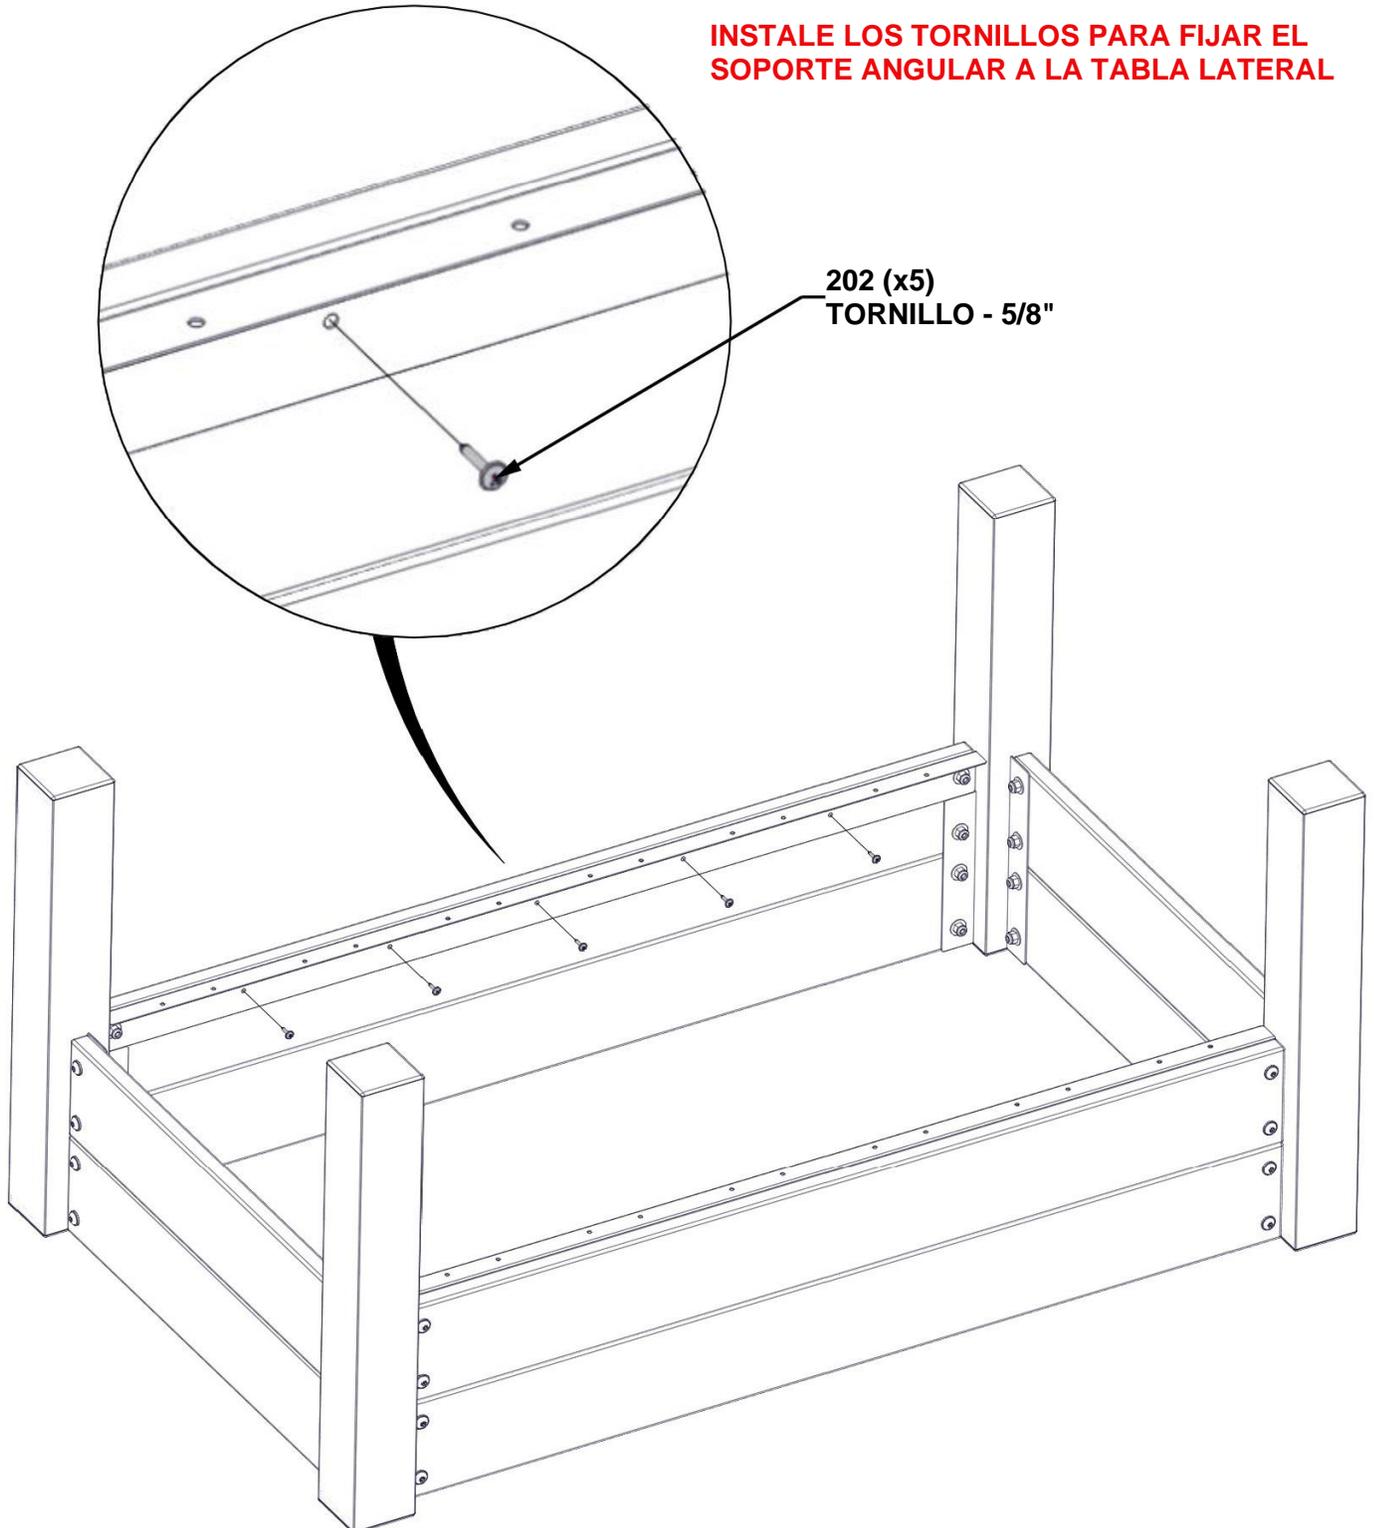


# PASO 8 - MONTAJE DE LA MACETA



**G03 | SLAT-W4L16328**  
(x6) | 7/8"x4 3/4"x24 1/2" (22x120x623)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
5	H100202	TORNILLO PBL 8x5/8 NG

**ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA CON LOS LISTONES CON ORIFICIOS EN EL SOPORTE DE APOYO. TORNILLO EN SU LUGAR.**

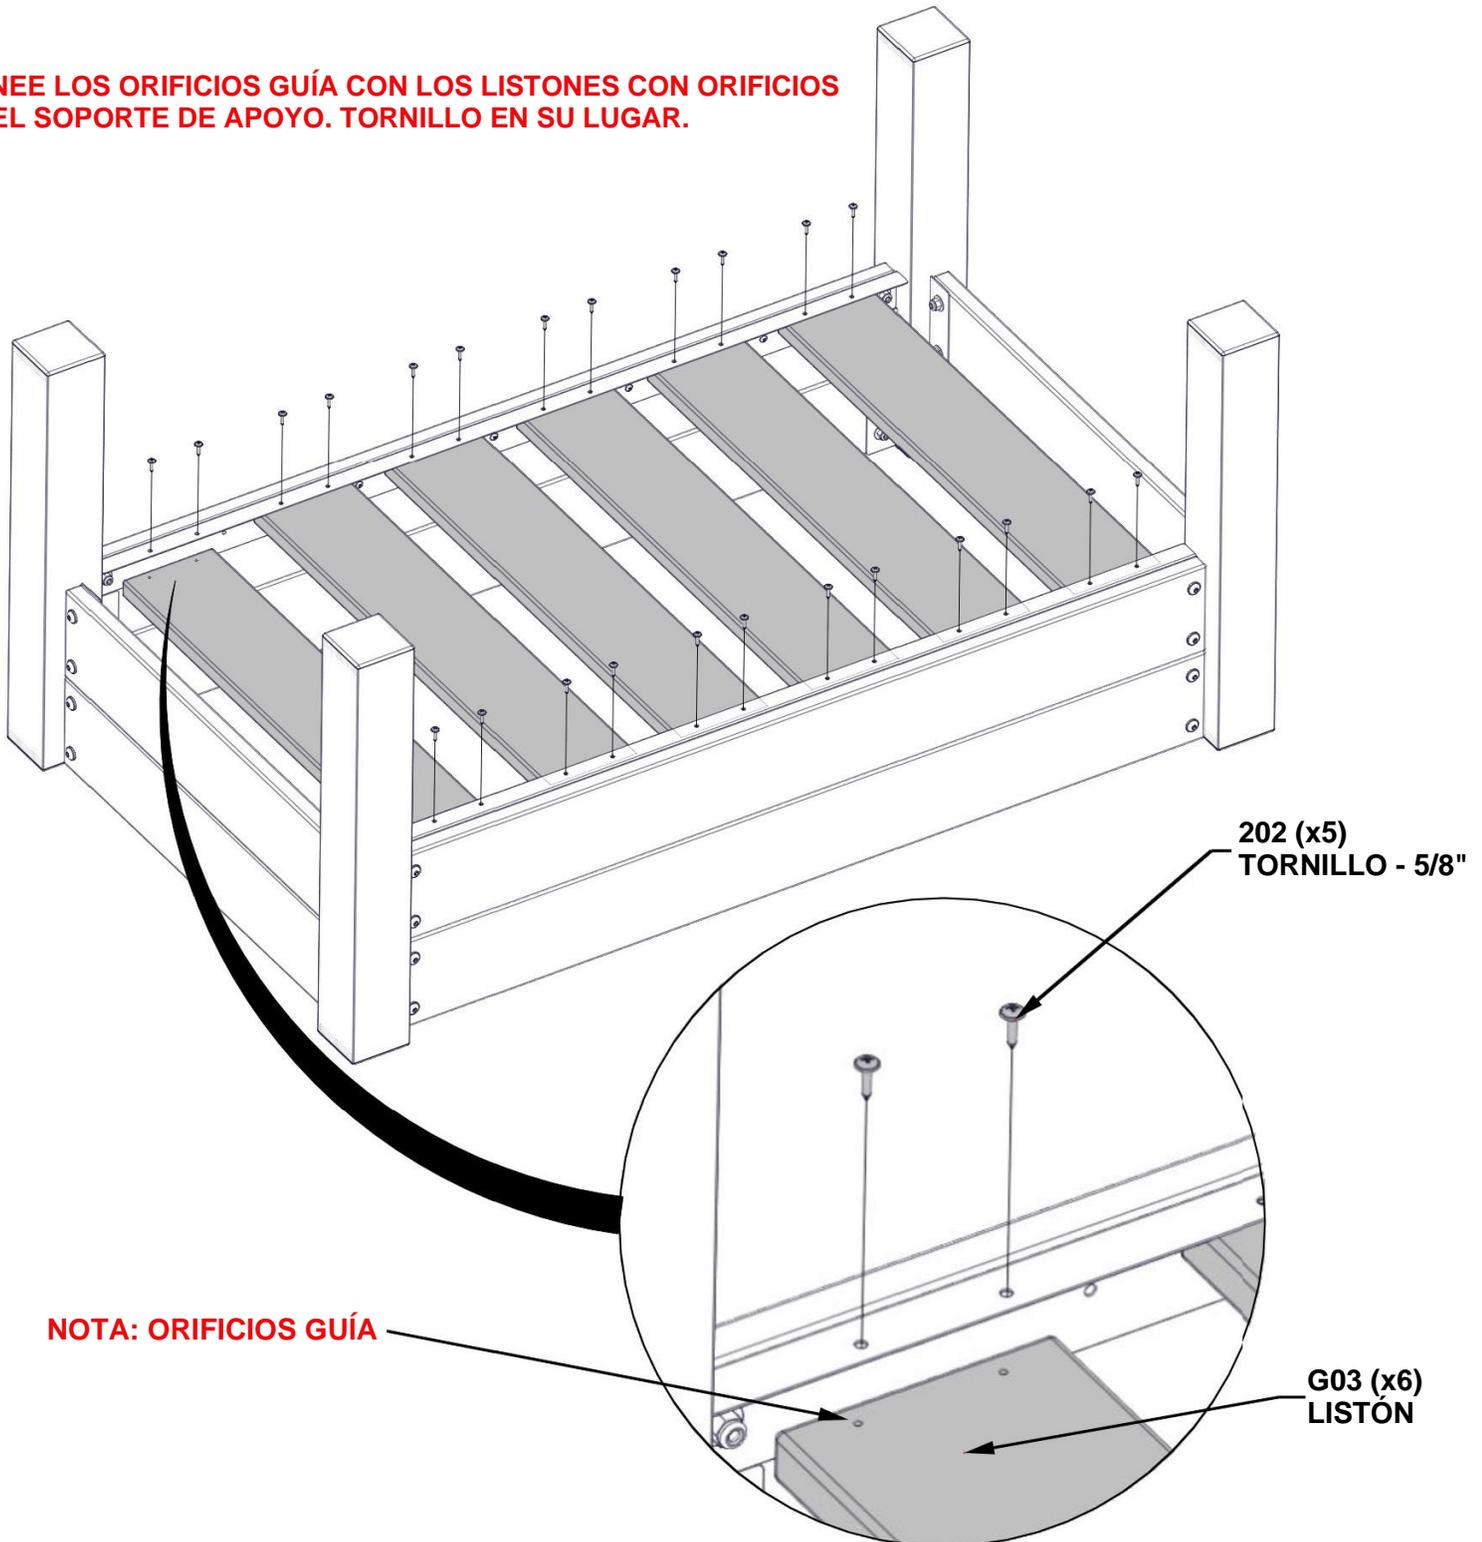


# PASO 9 - MONTAJE DE LA MACETA



A4M01229  
(x1) | ETIQUETA DE NÚMERO DE PRODUCTO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100127	TORNILLO 4x1/2 NG

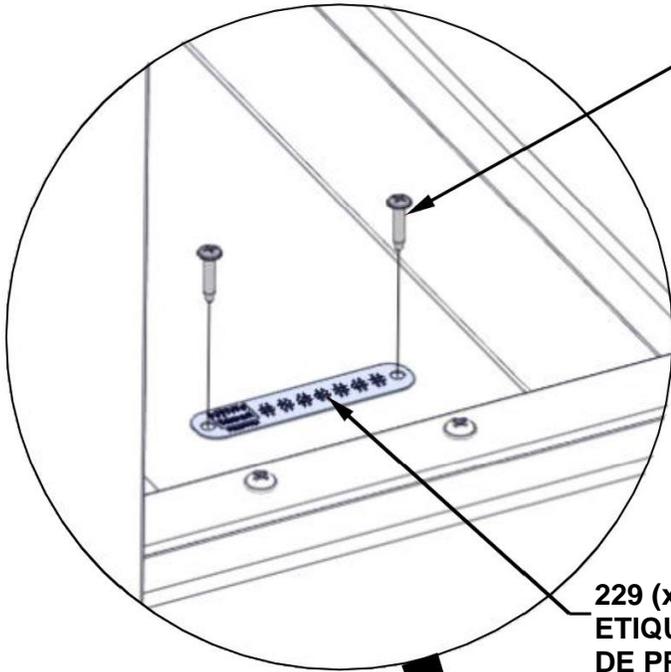


127 (x2)  
TORNILLO - 5/8"


229 (x1)  
ETIQUETA DE NÚMERO  
DE PRODUCTO

### NOTAS:


1. COLOQUE LA ETIQUETA DEL NÚMERO DE PRODUCTO EN EL LISTÓN.
2. FIJE LA ETIQUETA COMO SE MUESTRA.

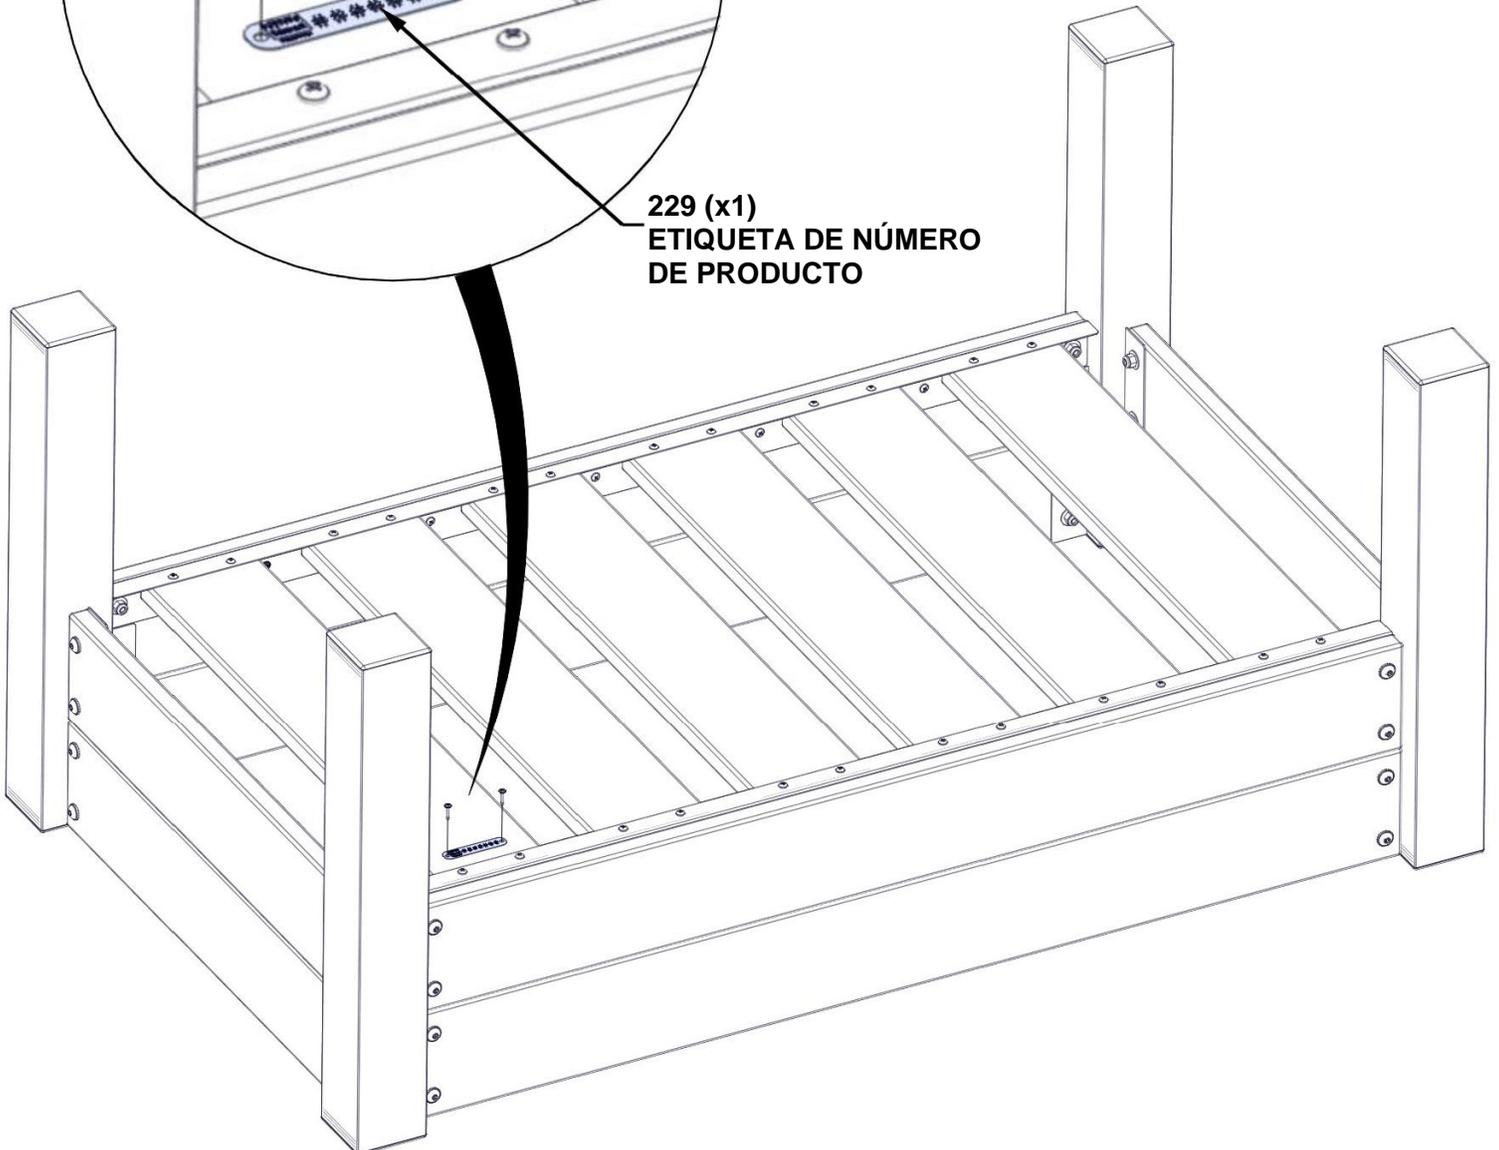

## **PASO 10 - MONTAJE DE LA MACETA**

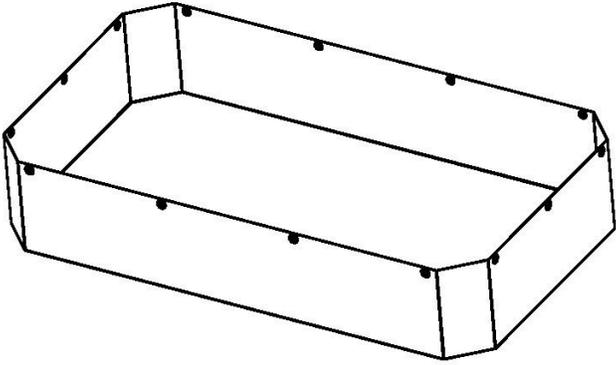


**A4M00510**  
(x1) | REVESTIMIENTO DE LA MACETA

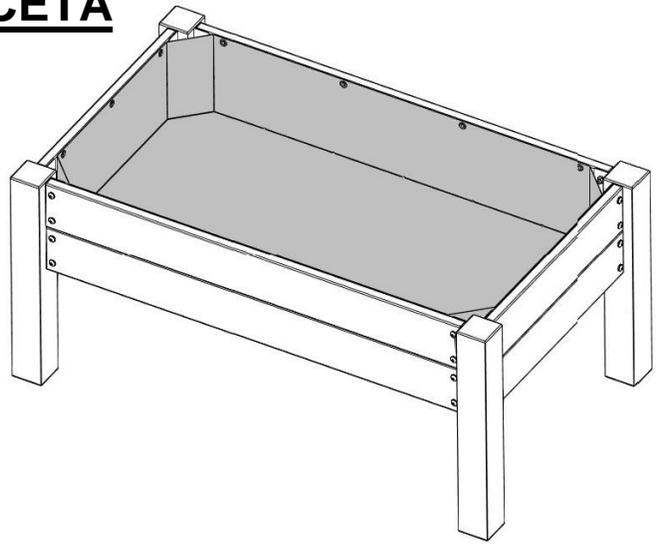

**COLOQUE EL REVESTIMIENTO DE LA MACETA**

**510 (x1)**  
REVESTIMIENTO  
DE LA MACETA

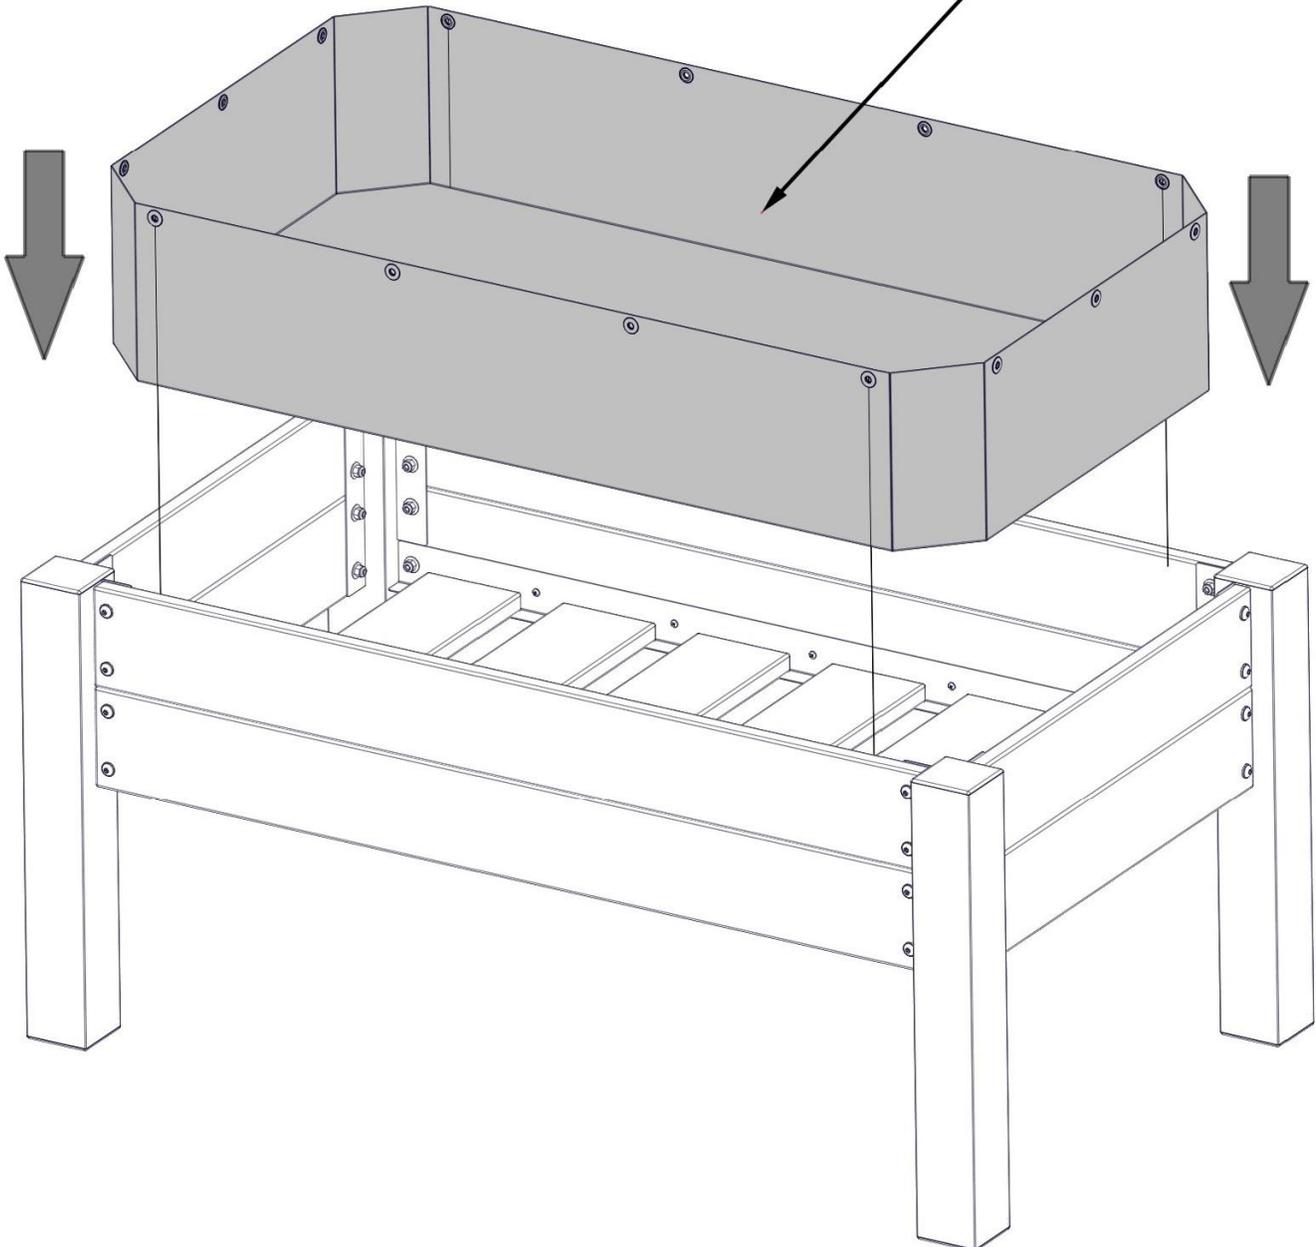


# PASO 11 - MONTAJE DE LA MACETA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
14	H100202	TORNILLO PBL 8x5/8 NG


## NOTAS:

1. INSTALE EL REVESTIMIENTO DE LA MACETA JALANDO DE LAS ESQUINAS HACIA ARRIBA EN CADA POSTE.
2. EL BORDE SUPERIOR DEL REVESTIMIENTO DEBE ESTAR ALINEADO CON LA PARTE SUPERIOR DE LA TABLA.
3. EL TORNILLO DEL REVESTIMIENTO DEBE QUEDAR EN EL LUGAR INDICADO.

**NIVELADO**

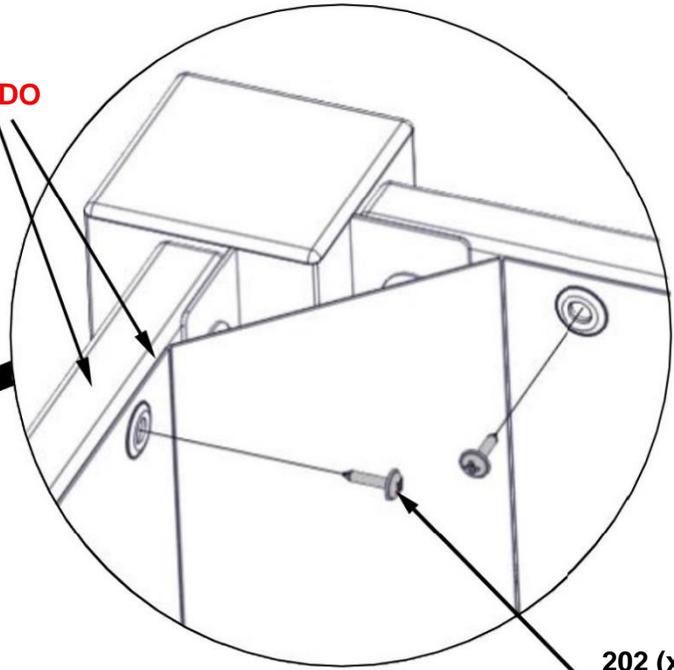

202 (x14)  
TORNILLO - 5/8"

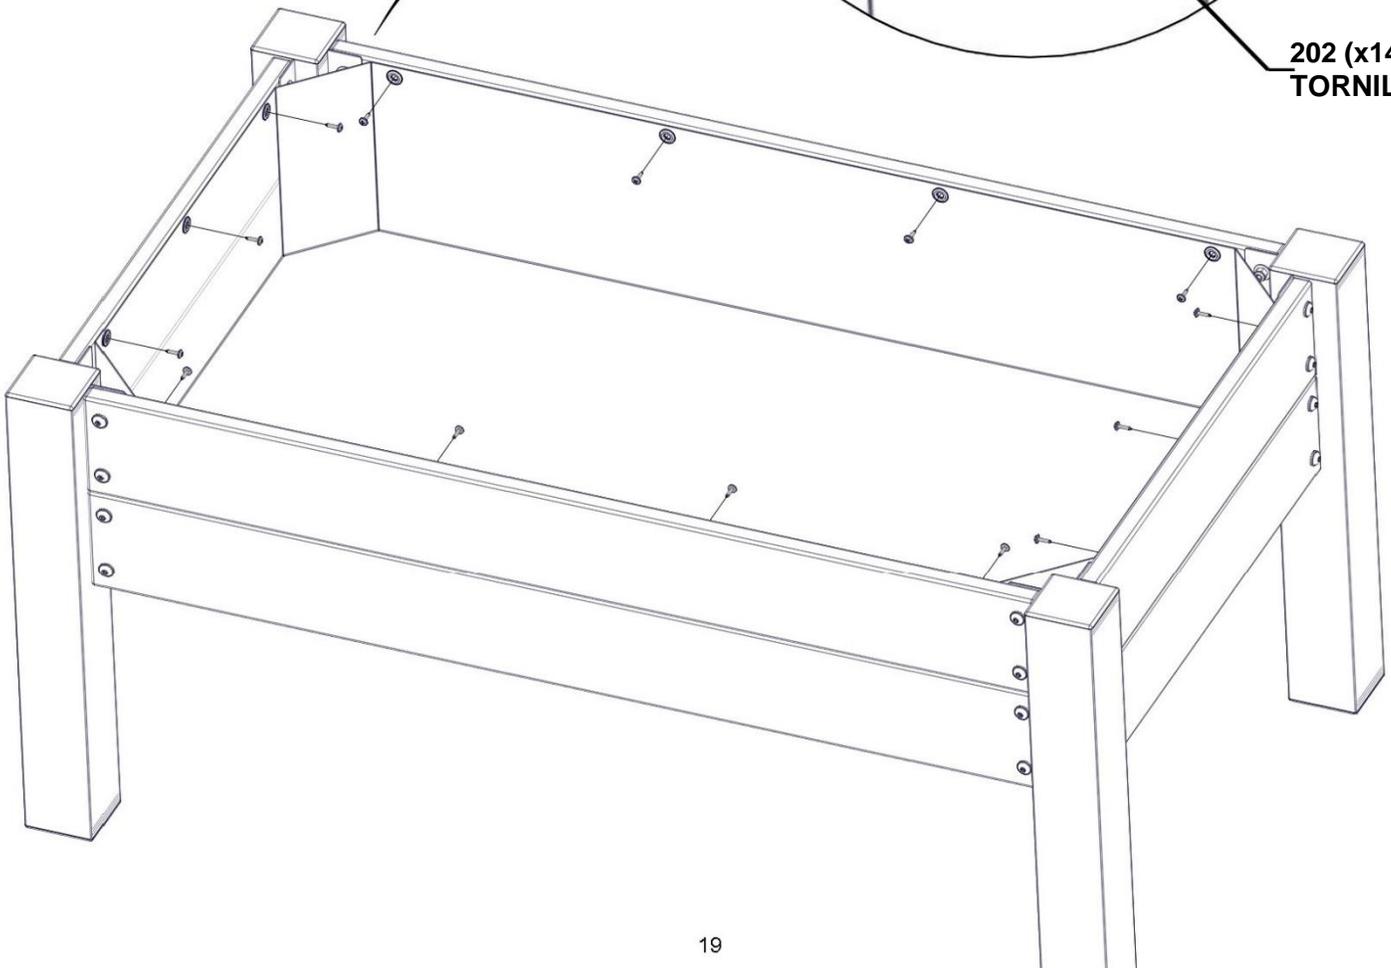


# PASO 12 - MONTAJE DE LA MACETA



CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100202	TORNILLO PBL 8x5/8 NG

A100241 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD  
(x1)

**COLOQUE LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL CENTRO**

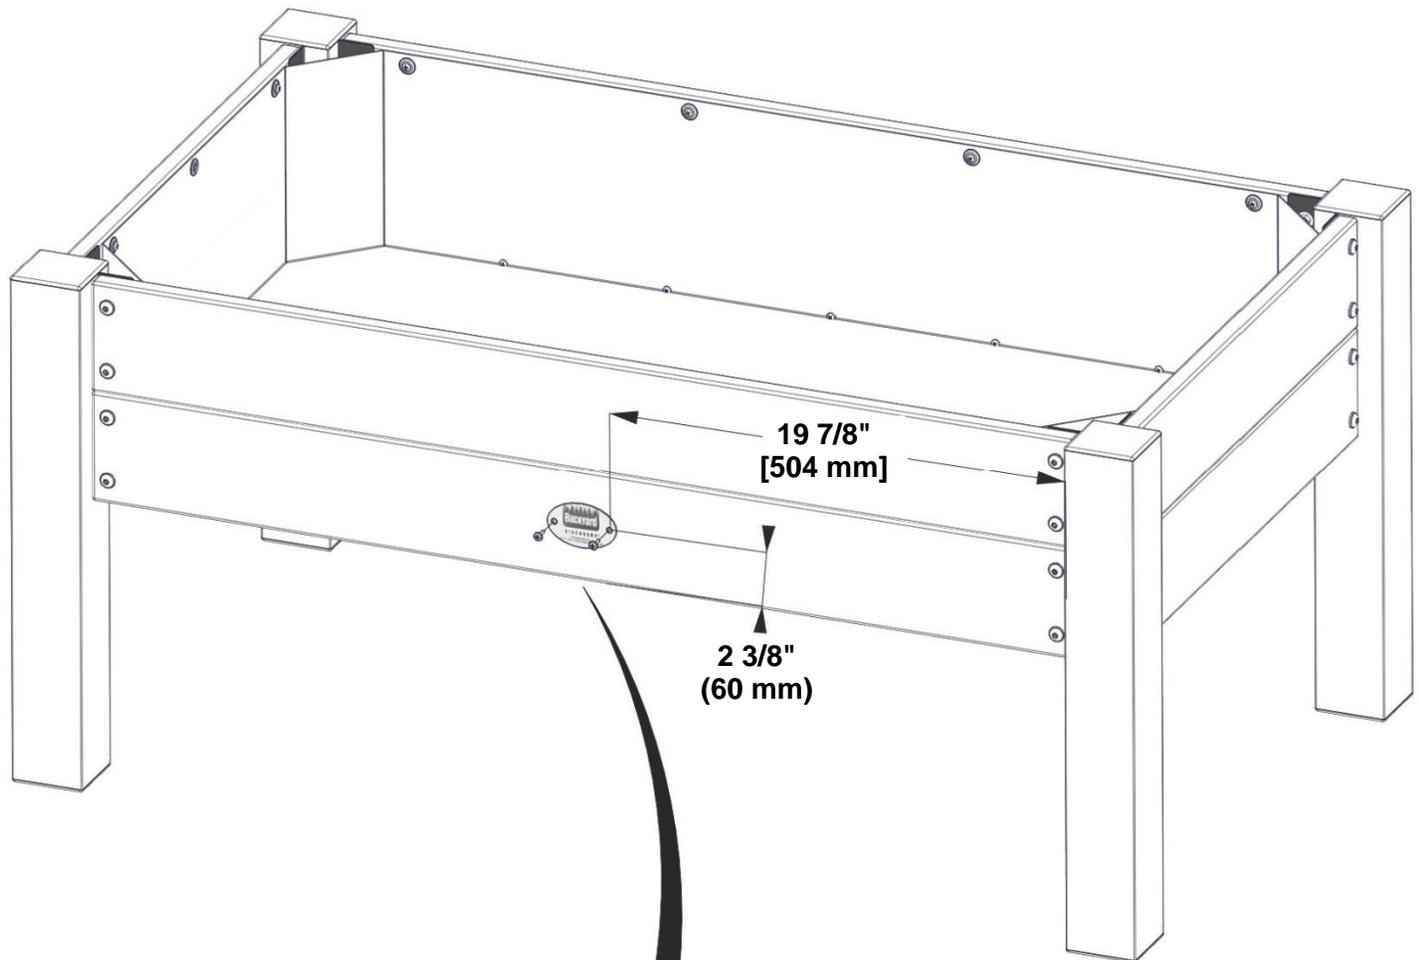

202 (x2)  
TORNILLO - 5/8"

241 (x1)  
ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN  
DE BACKYARD