



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

JARDINIÈRE EN TECK B

N° DE MODÈLE : 2204065

**LE MANUEL DE MONTAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ CAR
IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES**



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

**Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com**







**SERVICES
D'INSTALLATION
DISPONIBLES!***

Voir à l'intérieur pour les détails

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS D'INSTALLATION DE BASE ET NOTES RELATIVES AU MONTAGE

Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher-terrasse ou une plateforme en béton de niveau pour fixer votre structure.

- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de matériel à chaque étape. L'utilisation de matériel inadéquat peut entraîner un montage incorrect.

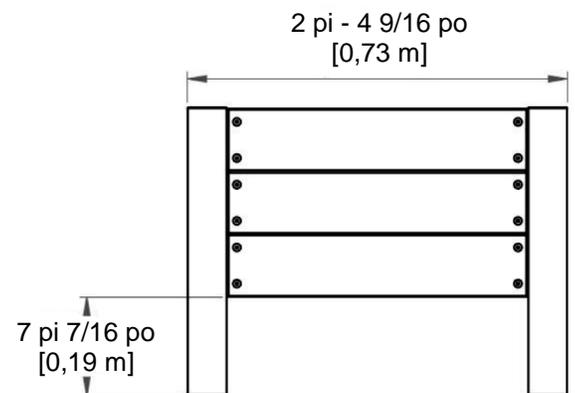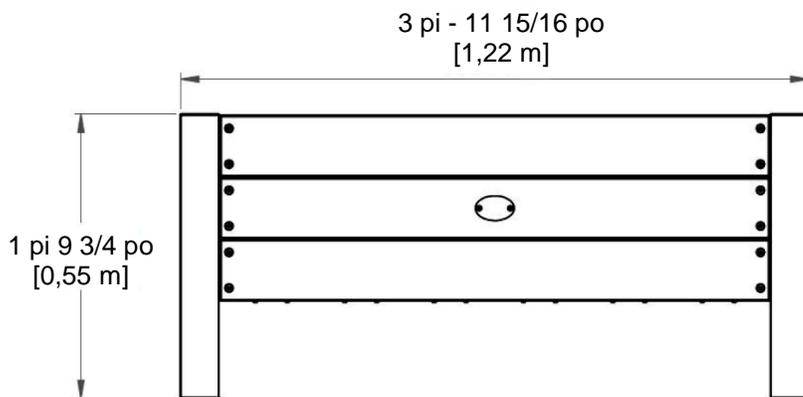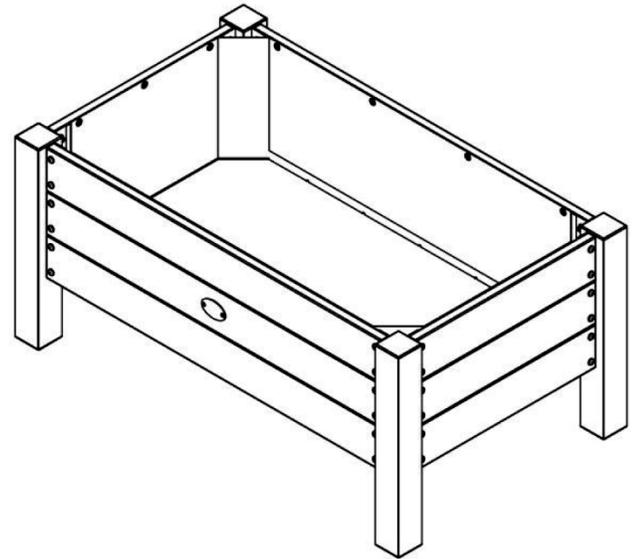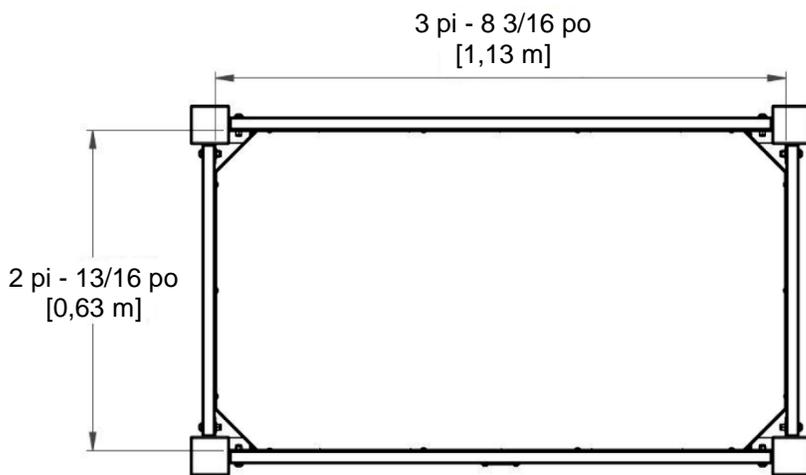


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



G01 | PLANCHE LATÉRALE LONGUE - W4L16326
(x6) | 7/8 po x 4 3/4 po x 41 15/16 po (22 x 120 x 1066)




G02 | PLANCHE LATÉRALE COURTE - W4L16327
(x6) | 7/8 po x 4 3/4 po x 22 5/8 po (22 x 120 x 574)




G03 | LATTE - W4L16328
(x6) | 7/8 po x 4 3/4 po x 24 1/2 po (22 x 120 x 623)

Composants accessoires (pas à l'échelle)

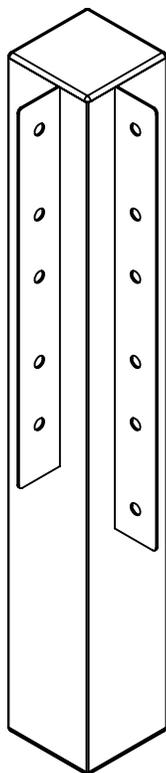


A4M01533 | ASSEMBLAGE DU POTEAU
(x2)

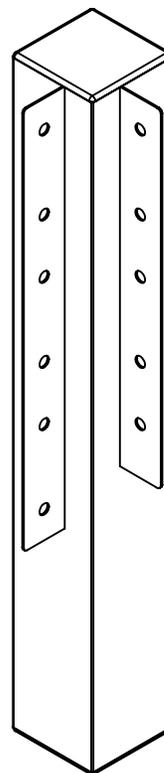


A4M01534 | ASSEMBLAGE DU POTEAU
(x2)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants accessoires (pas à l'échelle)

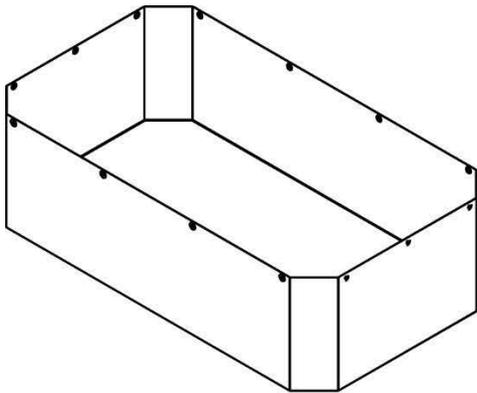

A6P00511 | REVÊTEMENT DE JARDINIÈRE
(x1)

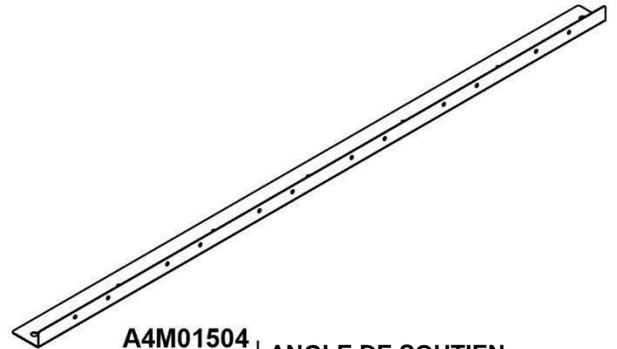

A4M01504 | ANGLE DE SOUTIEN
(x2)



A4M01229 | ÉTIQUETTE DE NUMÉRO DE PRODUIT
(x1)



A100241 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD
(x1)


Composants matériels (pas à l'échelle)




H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME NOIR
(x54) | 8 x 5/8



H100127 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME NOIR
(x2) | 4 x 5/8



H100397 | BOULON BL NOIR
(x50) | 1/4 x 1 1/4



H100147 | DOUILLE TORX
(x1) | T-30



H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(x1)



H100653 | FREIN D'ÉCROU NOIR
(x50) | 1/4



H100630 | RONDELLE PLATE NOIRE
(x52) | 8 x 19



H100405 | RALLONGE DE RONDELLE DE VERROUILLAGE
(x52) | 6x15 NOIR



H100114 | CLÉ TORX
(x1) | T-30

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil
ou perceuse
électrique




Accessoires de la perceuse :
Tête cruciforme



Tournevis cruciforme



Mètre à ruban

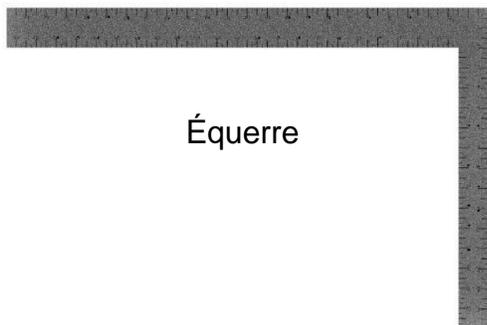

Équerre



Clés ouvertes - 7/16 po



Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc -
En option



Niveau de 24 po


ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et le matériel.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (p. ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

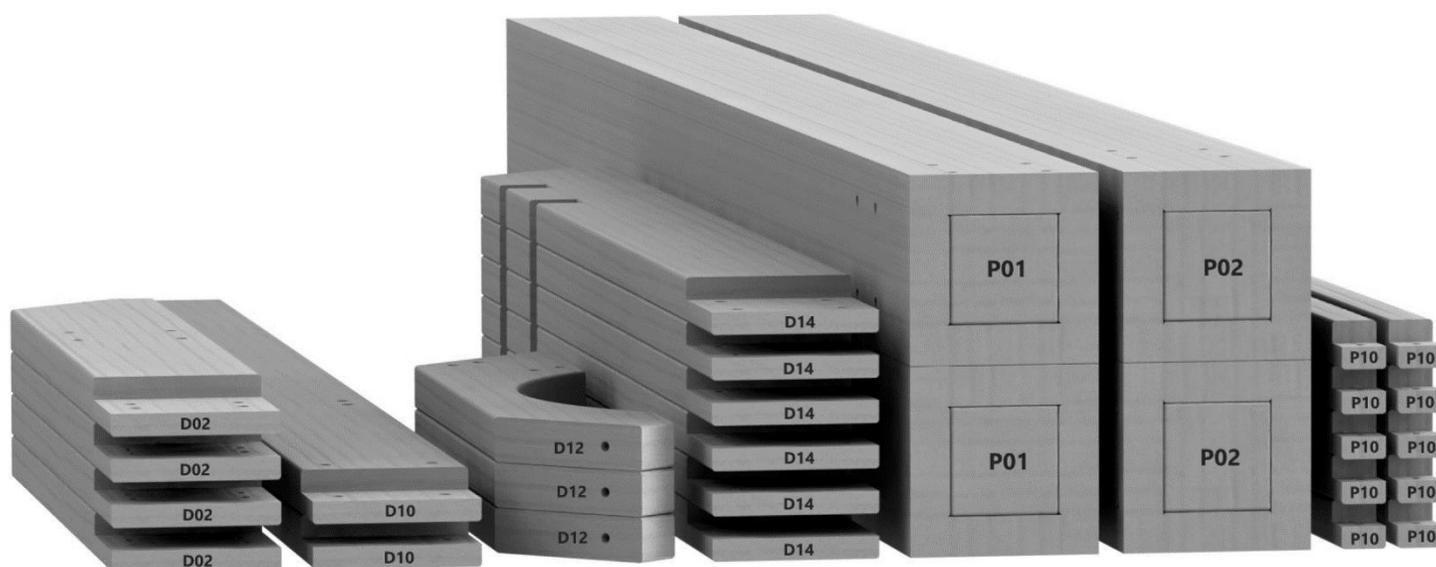

PIÈCES DE MATÉRIEL :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de matériel.
- Les sacs de matériel comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de matériel par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.




H100194
(x2) ↑ BOULON BL
5/16 x 2-1/2

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA JARDINIÈRE



A4M01533 | ASSEMBLAGE
(x2) | DU POTEAU




A4M01534 | ASSEMBLAGE
(x2) | DU POTEAU



G02 | PLANCHE LATÉRALE COURTE - W4L16327
(x6) | 7/8 po x 4 3/4 po x 22 5/8 po (22 x 120 x 574)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100653	FREIN D'ÉCROU 1/4 NOIR
24	H100397	BOULON BL 1/4 X 1 1/4 NOIR
24	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 NOIRE

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS

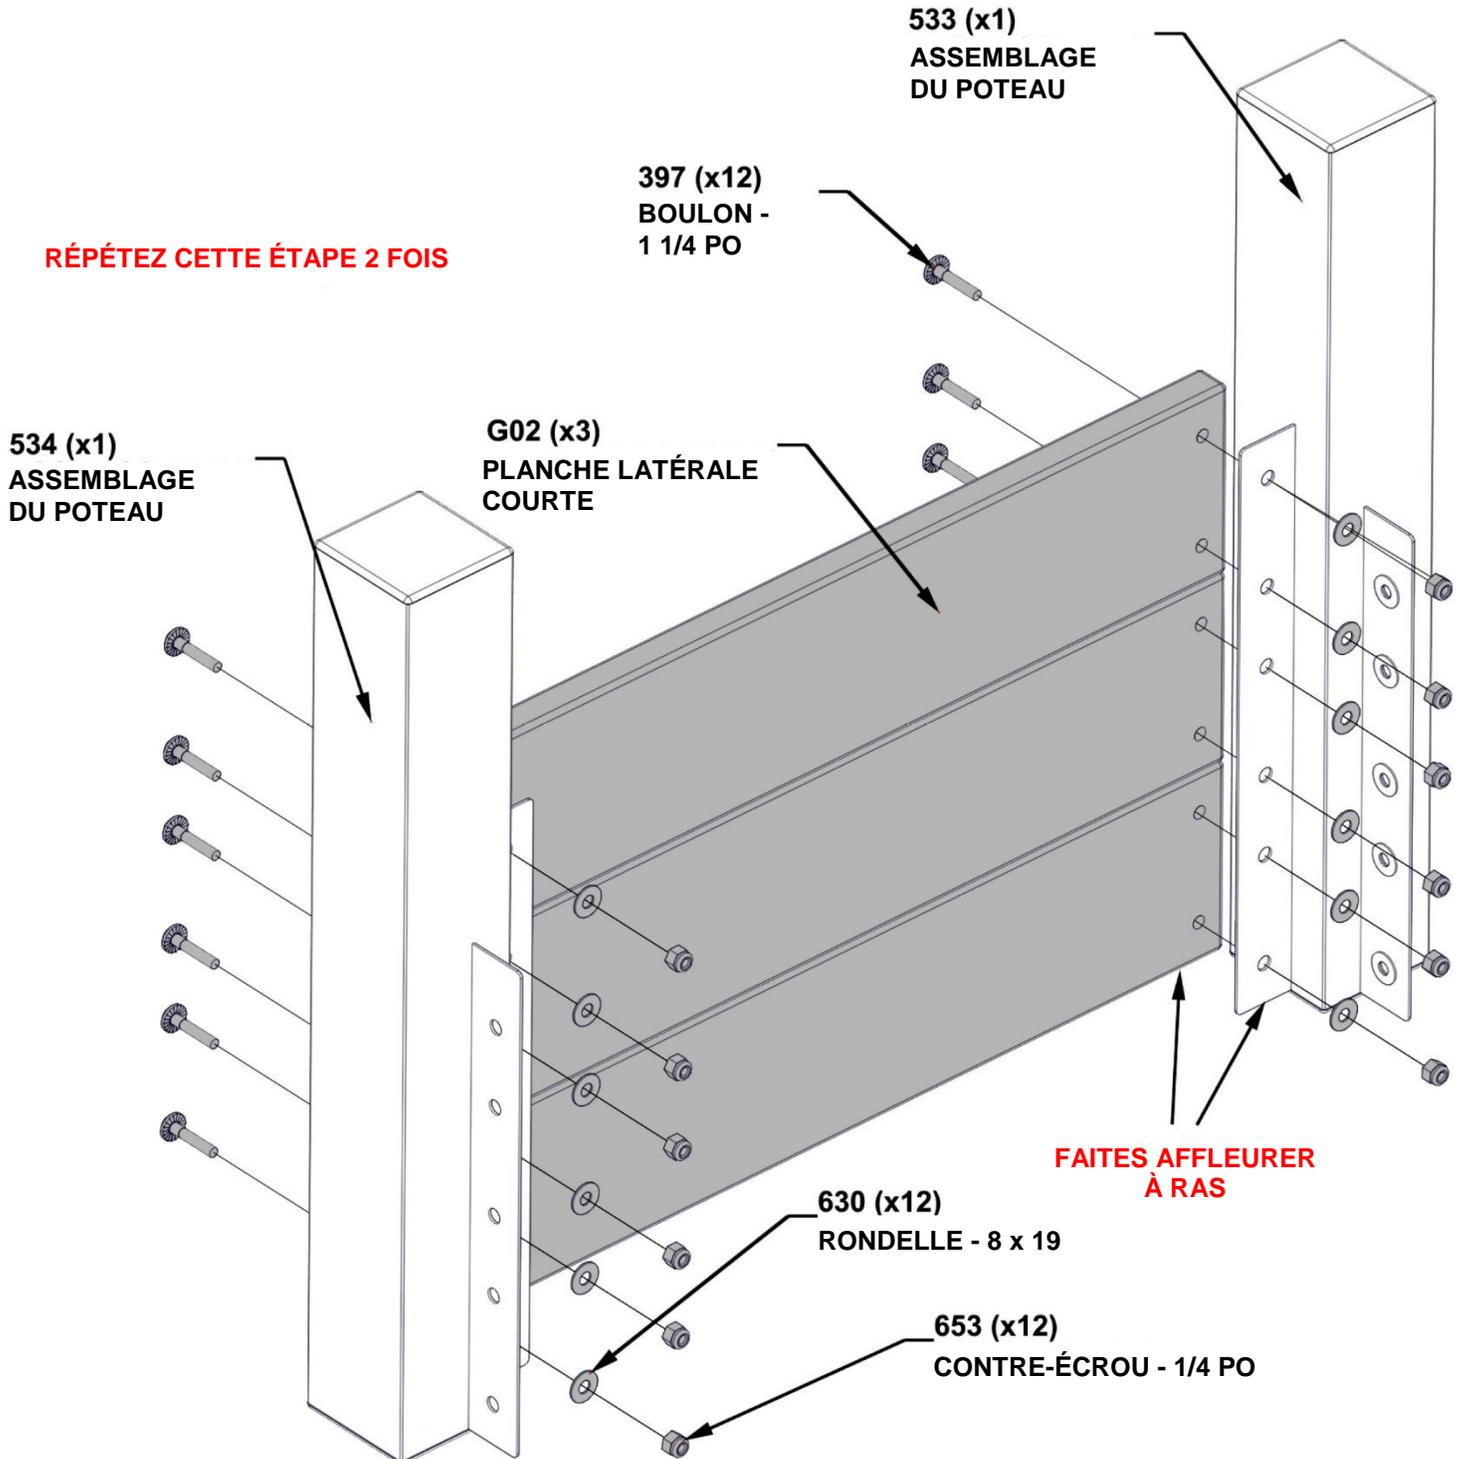


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA JARDINIÈRE



G01 | PLANCHE LATÉRALE LONGUE - W4L16326
(x2) | 7/8 po x 4 3/4 po x 41 15/16 po (22 x 120 x 1066)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100653	FREIN D'ÉCROU 1/4 NOIR
24	H100397	BOULON BL 1/4 X 1 1/4 NOIR
24	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 NOIRE


397 (x8)
BOULON -
1 1/4 PO

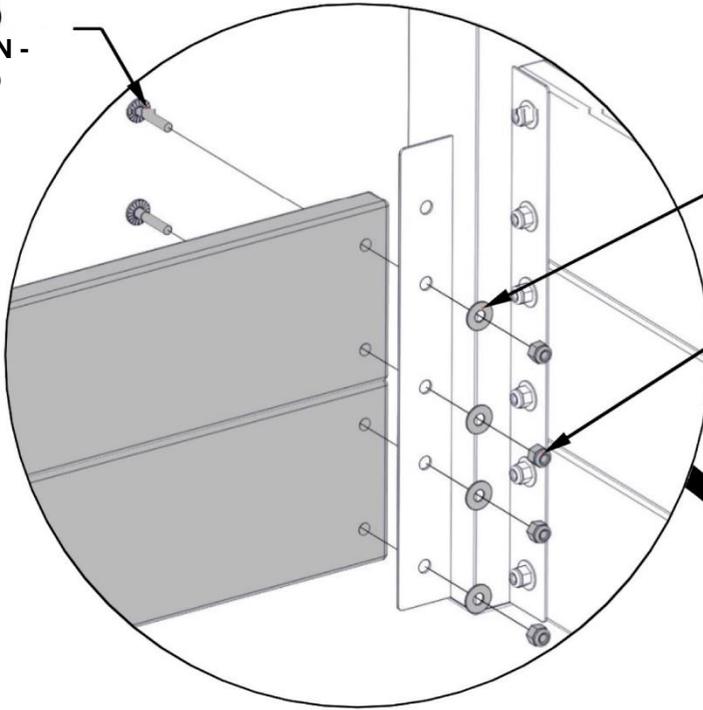

**REMARQUE : SERREZ LA
PLANCHE LATÉRALE À LA MAIN
AU POTEAU UNIQUEMENT.**

630 (x8)
RONDELLE - 8 x 19

653 (x8)
CONTRE-ÉCROU - 1/4 PO

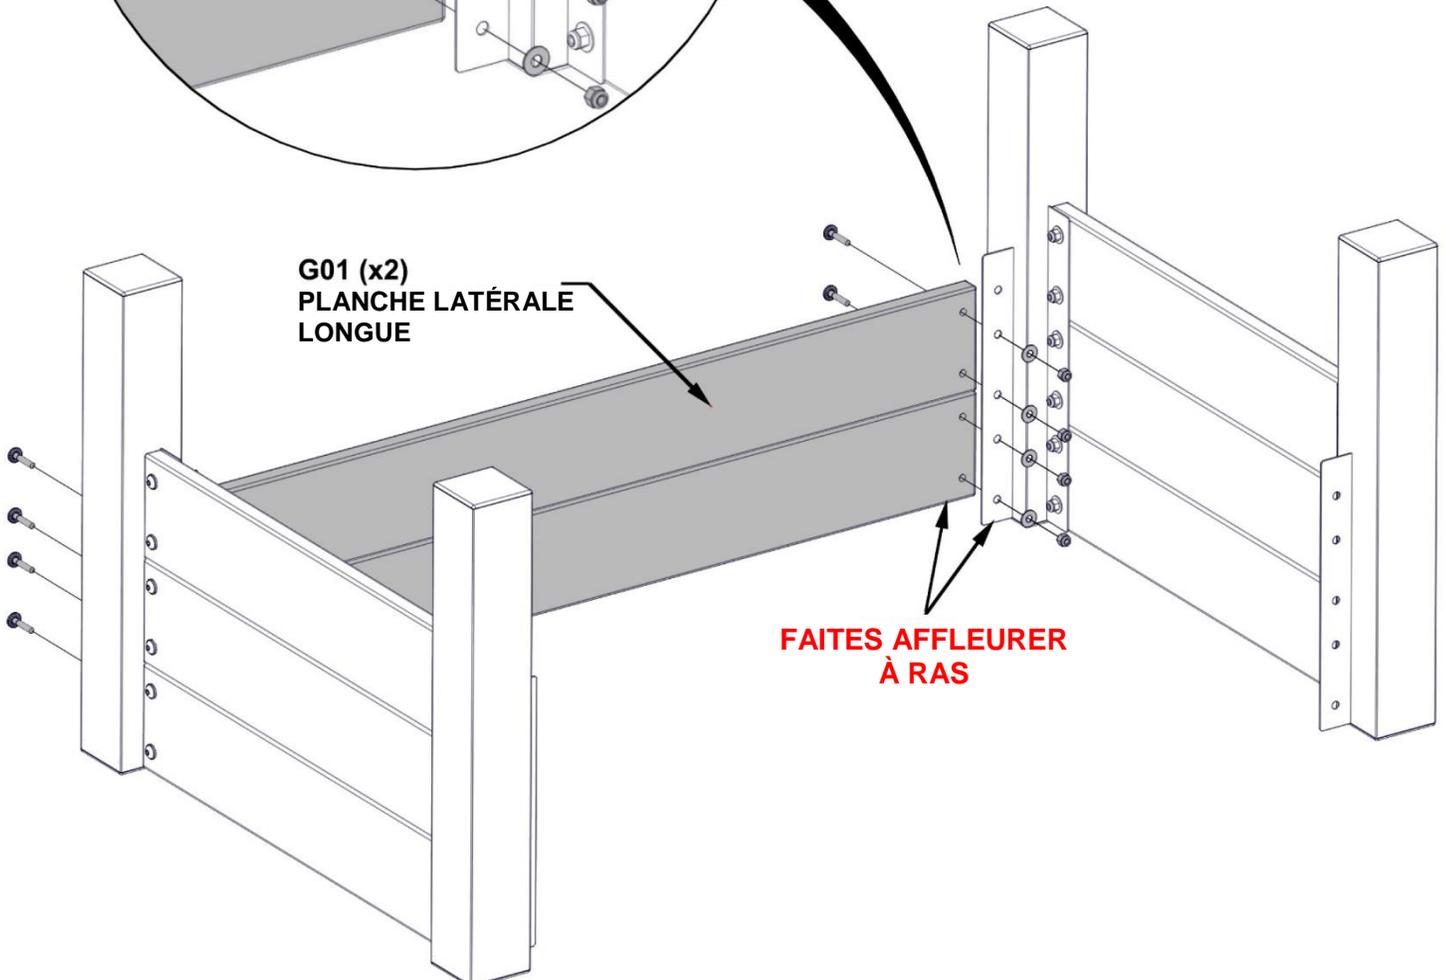

**G01 (x2)
PLANCHE LATÉRALE
LONGUE**

**FAITES AFFLEURER
À RAS**


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA JARDINIÈRE



G01 | PLANCHE LATÉRALE LONGUE - W4L16326
(x2) | 7/8 po x 4 3/4 po x 41 15/16 po (22 x 120 x 1066)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100653	FREIN D'ÉCROU 1/4 NOIR
24	H100397	BOULON BL 1/4 X 1 1/4 NOIR
24	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 NOIRE

397 (x8)
BOULON -
1 1/4 PO

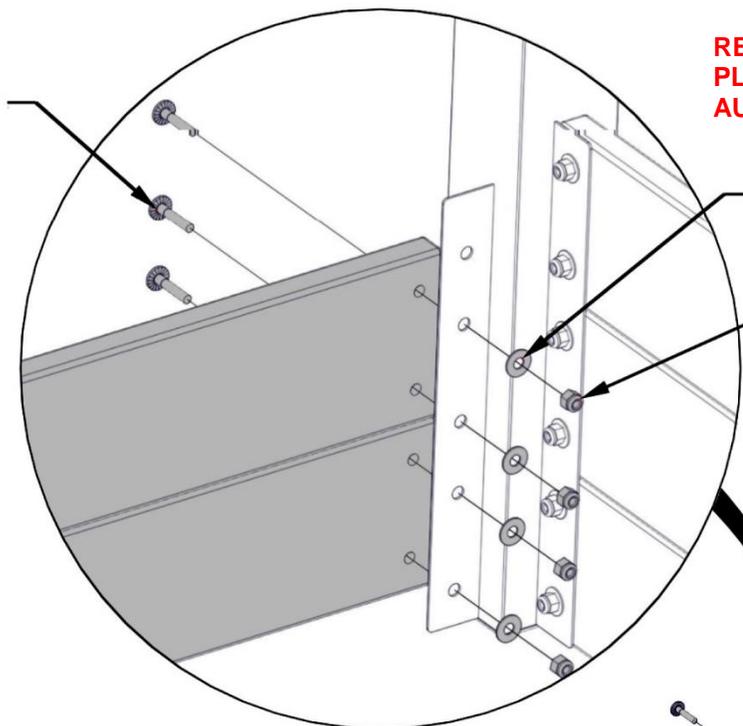


**REMARQUE : SERREZ LA
PLANCHE LATÉRALE À LA MAIN
AU POTEAU UNIQUEMENT.**

630 (x8)
RONDELLE - 8 x 19


653 (x8)
CONTRE-ÉCROU - 1/4 PO

G01 (x2)
PLANCHE LATÉRALE
LONGUE

**FAITES AFFLEURER
À RAS**

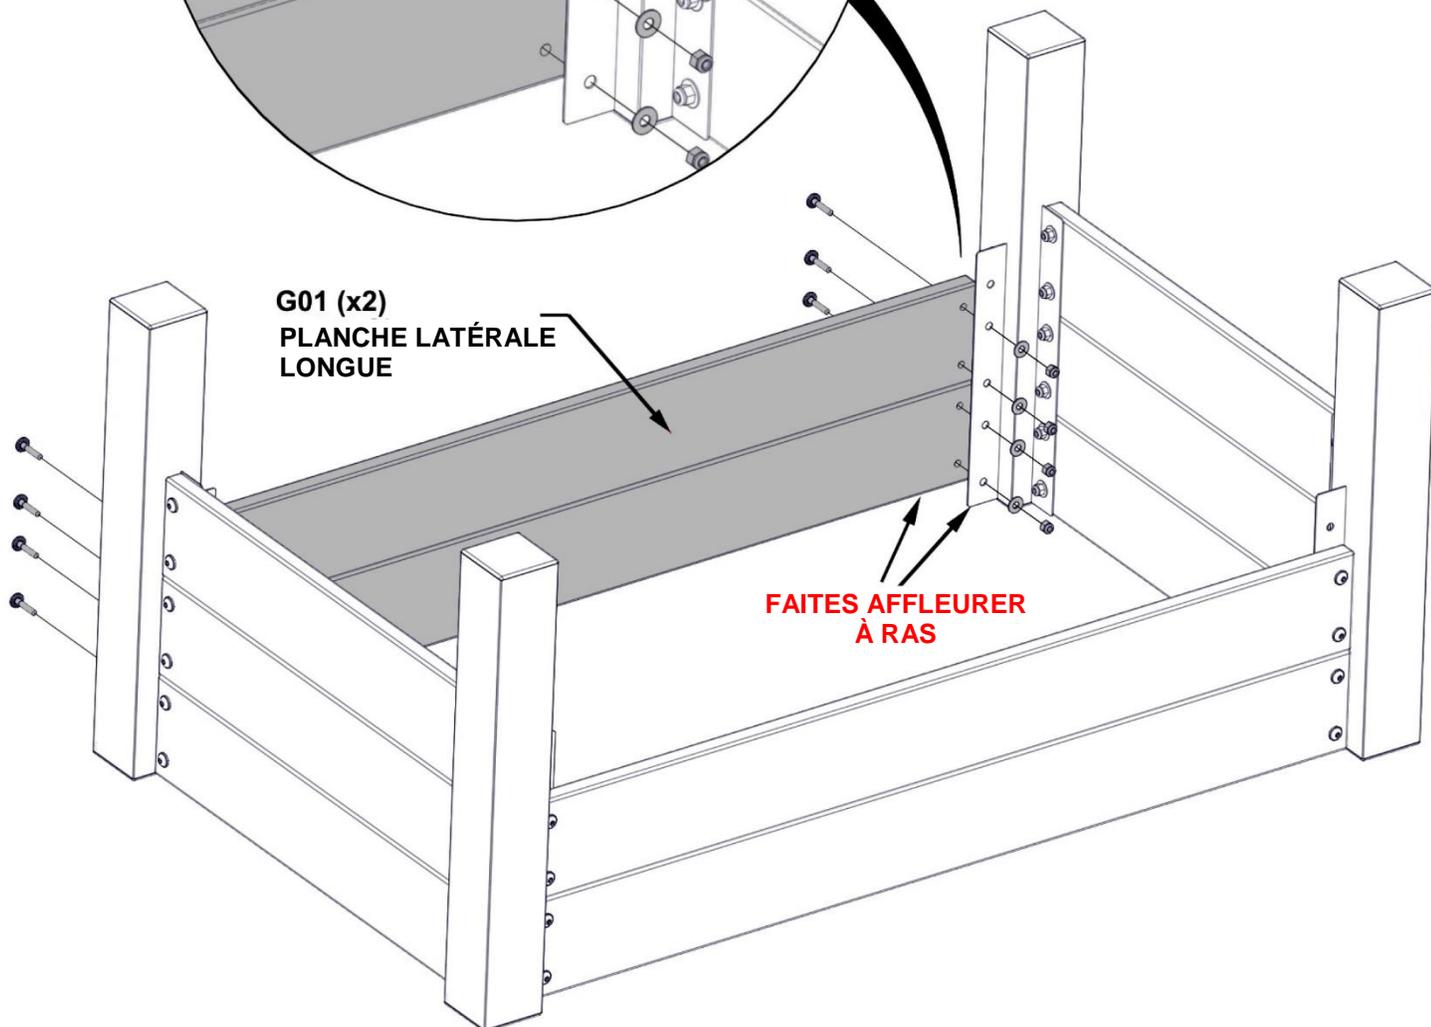


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA JARDINIÈRE

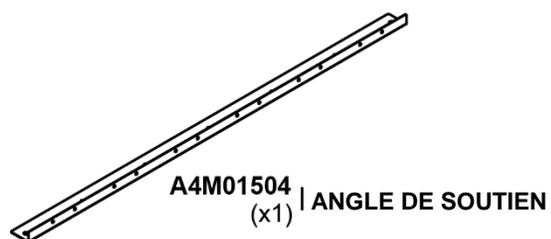

G01 | PLANCHE LATÉRALE LONGUE - W4L16326
(x1) | 7/8 po x 4 3/4 po x 41 15/16 po (22 x 120 x 1066)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100653	FREIN D'ÉCROU 1/4 NOIR
24	H100397	BOULON BL 1/4 X 1 1/4 NOIR
24	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 NOIRE

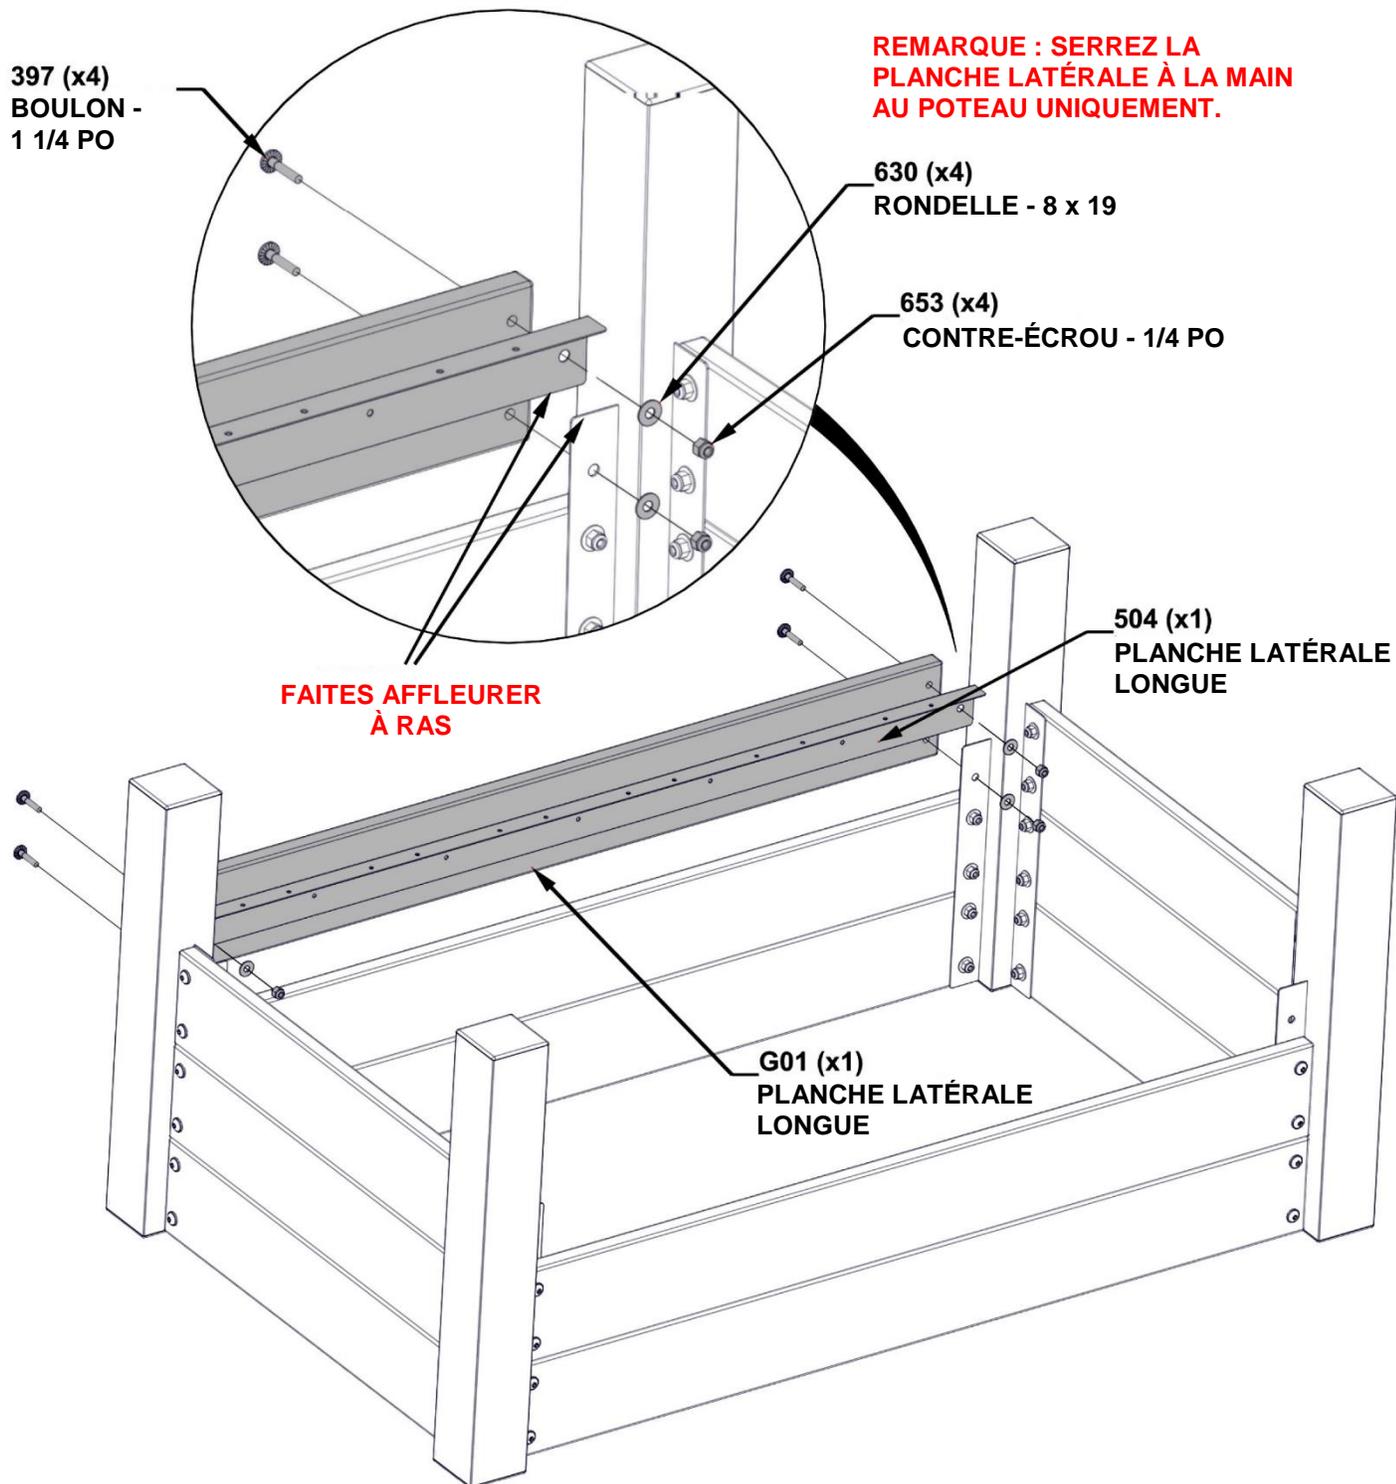

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA JARDINIÈRE




G01 | PLANCHE LATÉRALE LONGUE - W4L16326
(x1) | 7/8 po x 4 3/4 po x 41 15/16 po (22 x 120 x 1066)

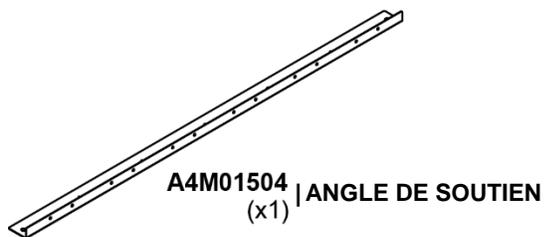

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100653	FREIN D'ÉCROU 1/4 NOIR
24	H100397	BOULON BL 1/4 X 1 1/4 NOIR
24	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 NOIRE

397 (x4)
BOULON -
1 1/4 PO

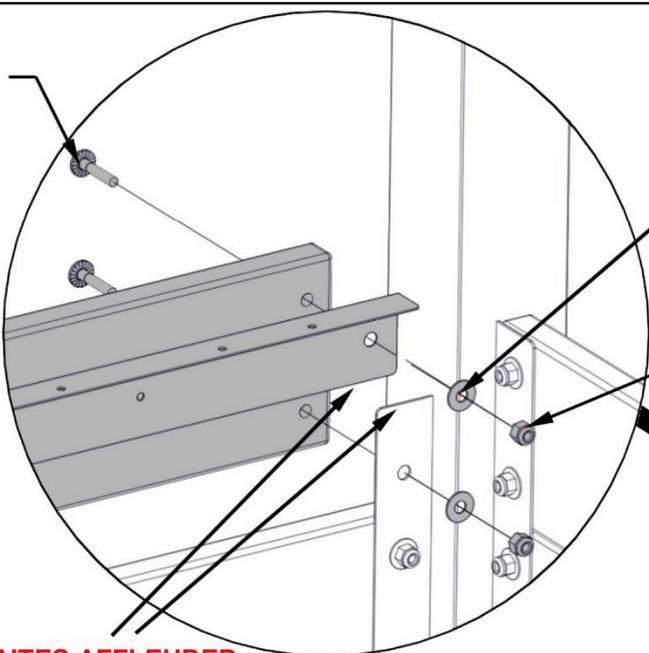

**REMARQUE : SERREZ TOUTES
LES PIÈCES DE MATÉRIEL DES
ÉTAPES PRÉCÉDENTES.**


630 (x4)
RONDELLE - 8 x 19

653 (x4)
CONTRE-ÉCROU - 1/4 PO

**FAITES AFFLEURER
À RAS**


G01 (x1)
PLANCHE LATÉRALE
LONGUE

504 (x1)
ANGLE DE SOUTIEN

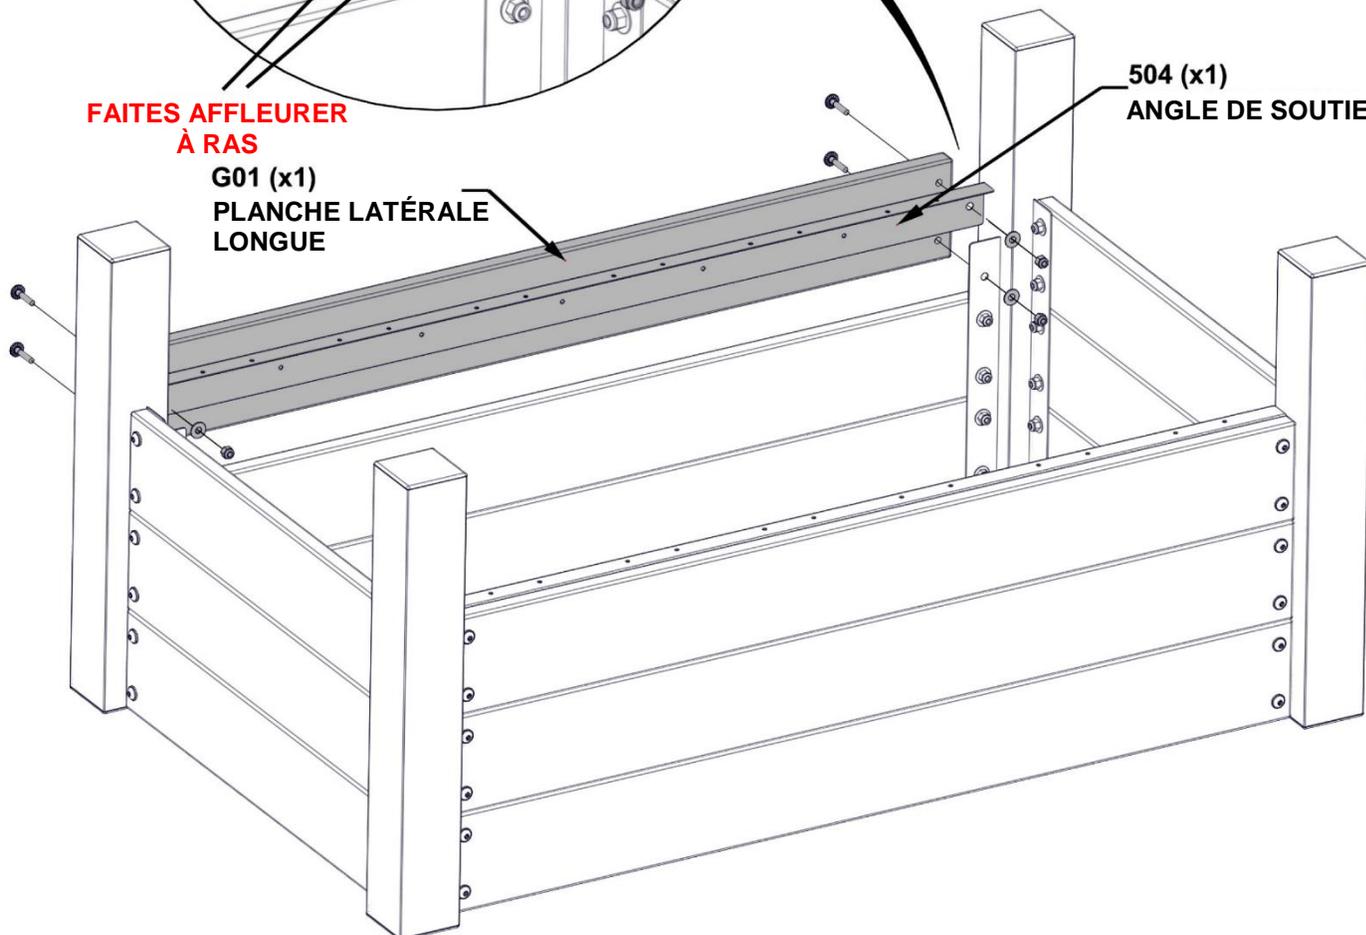


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA JARDINIÈRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8

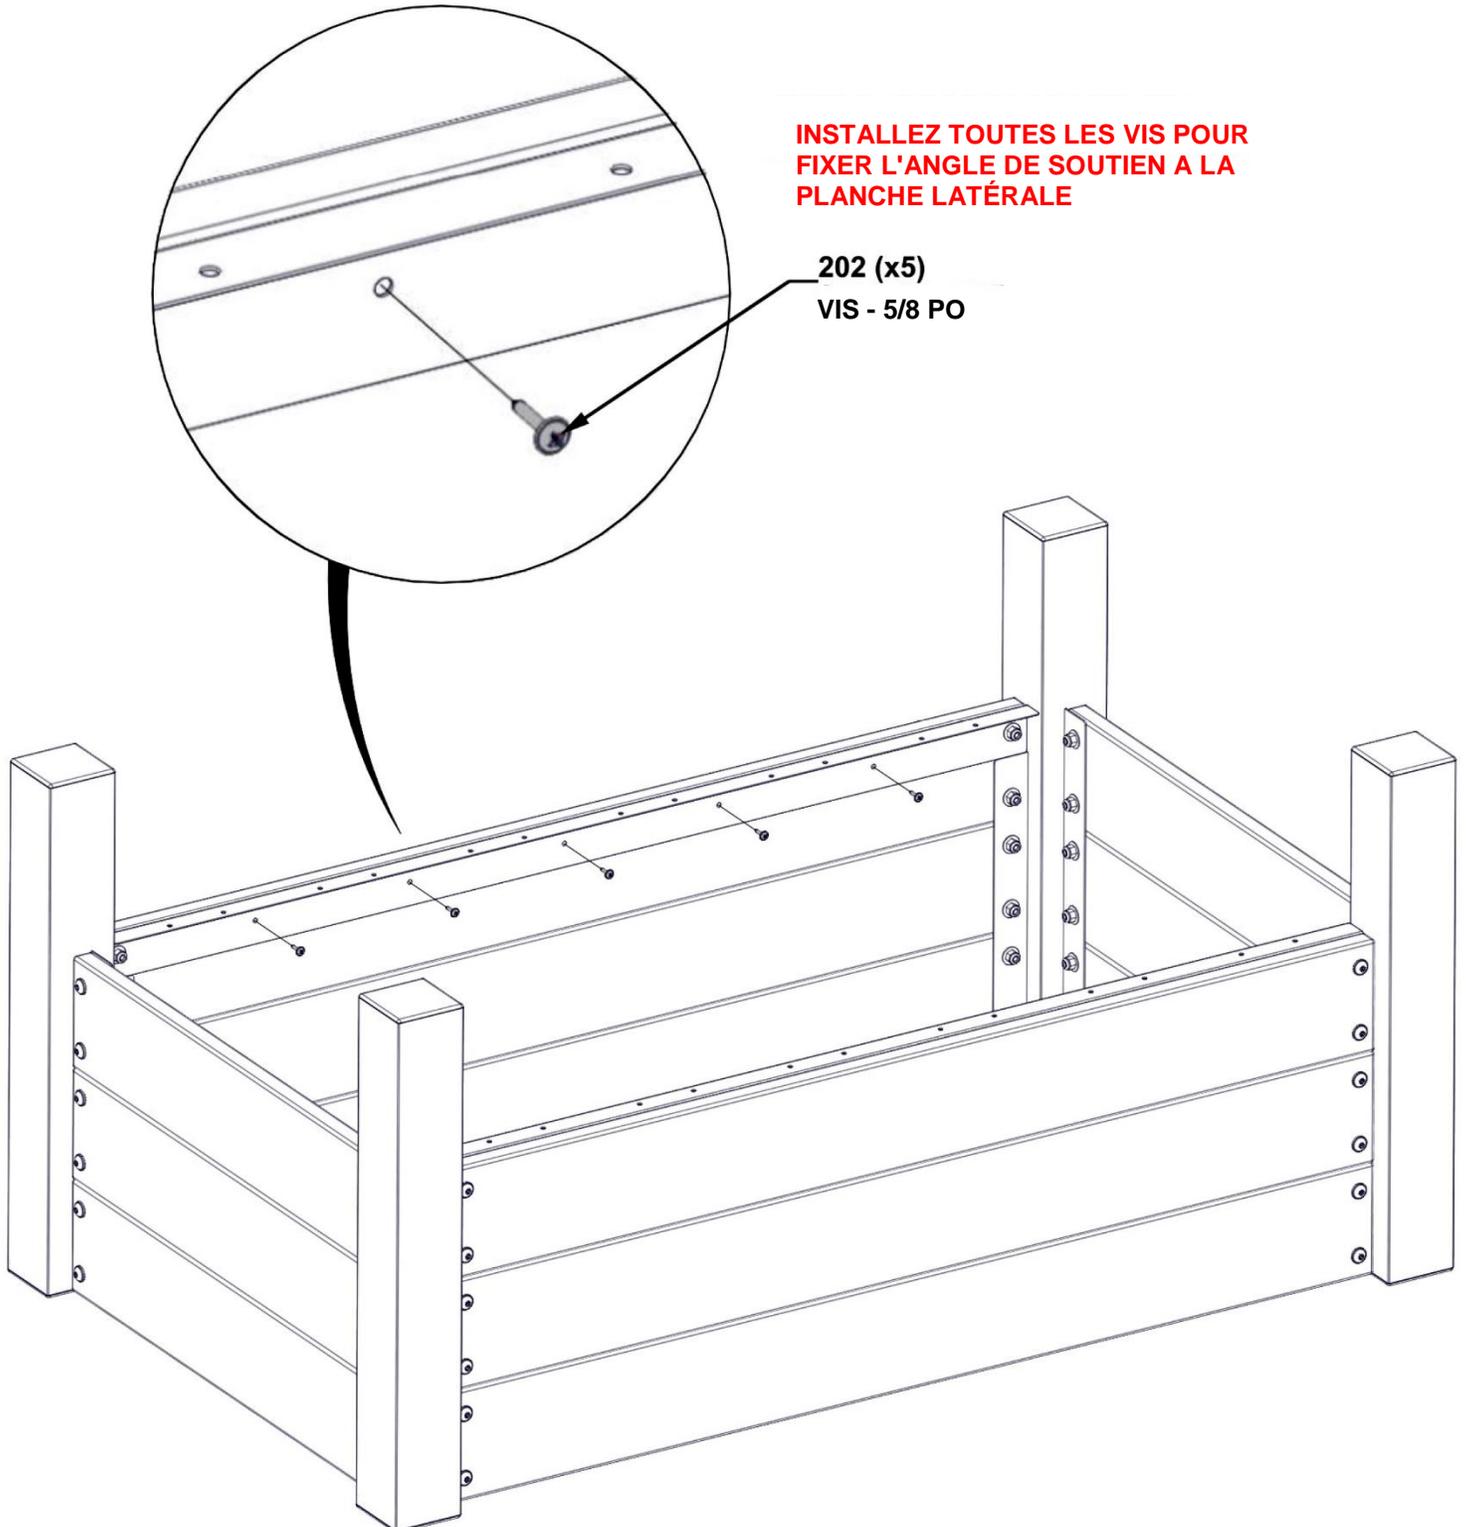

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA JARDINIÈRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 NOIRE

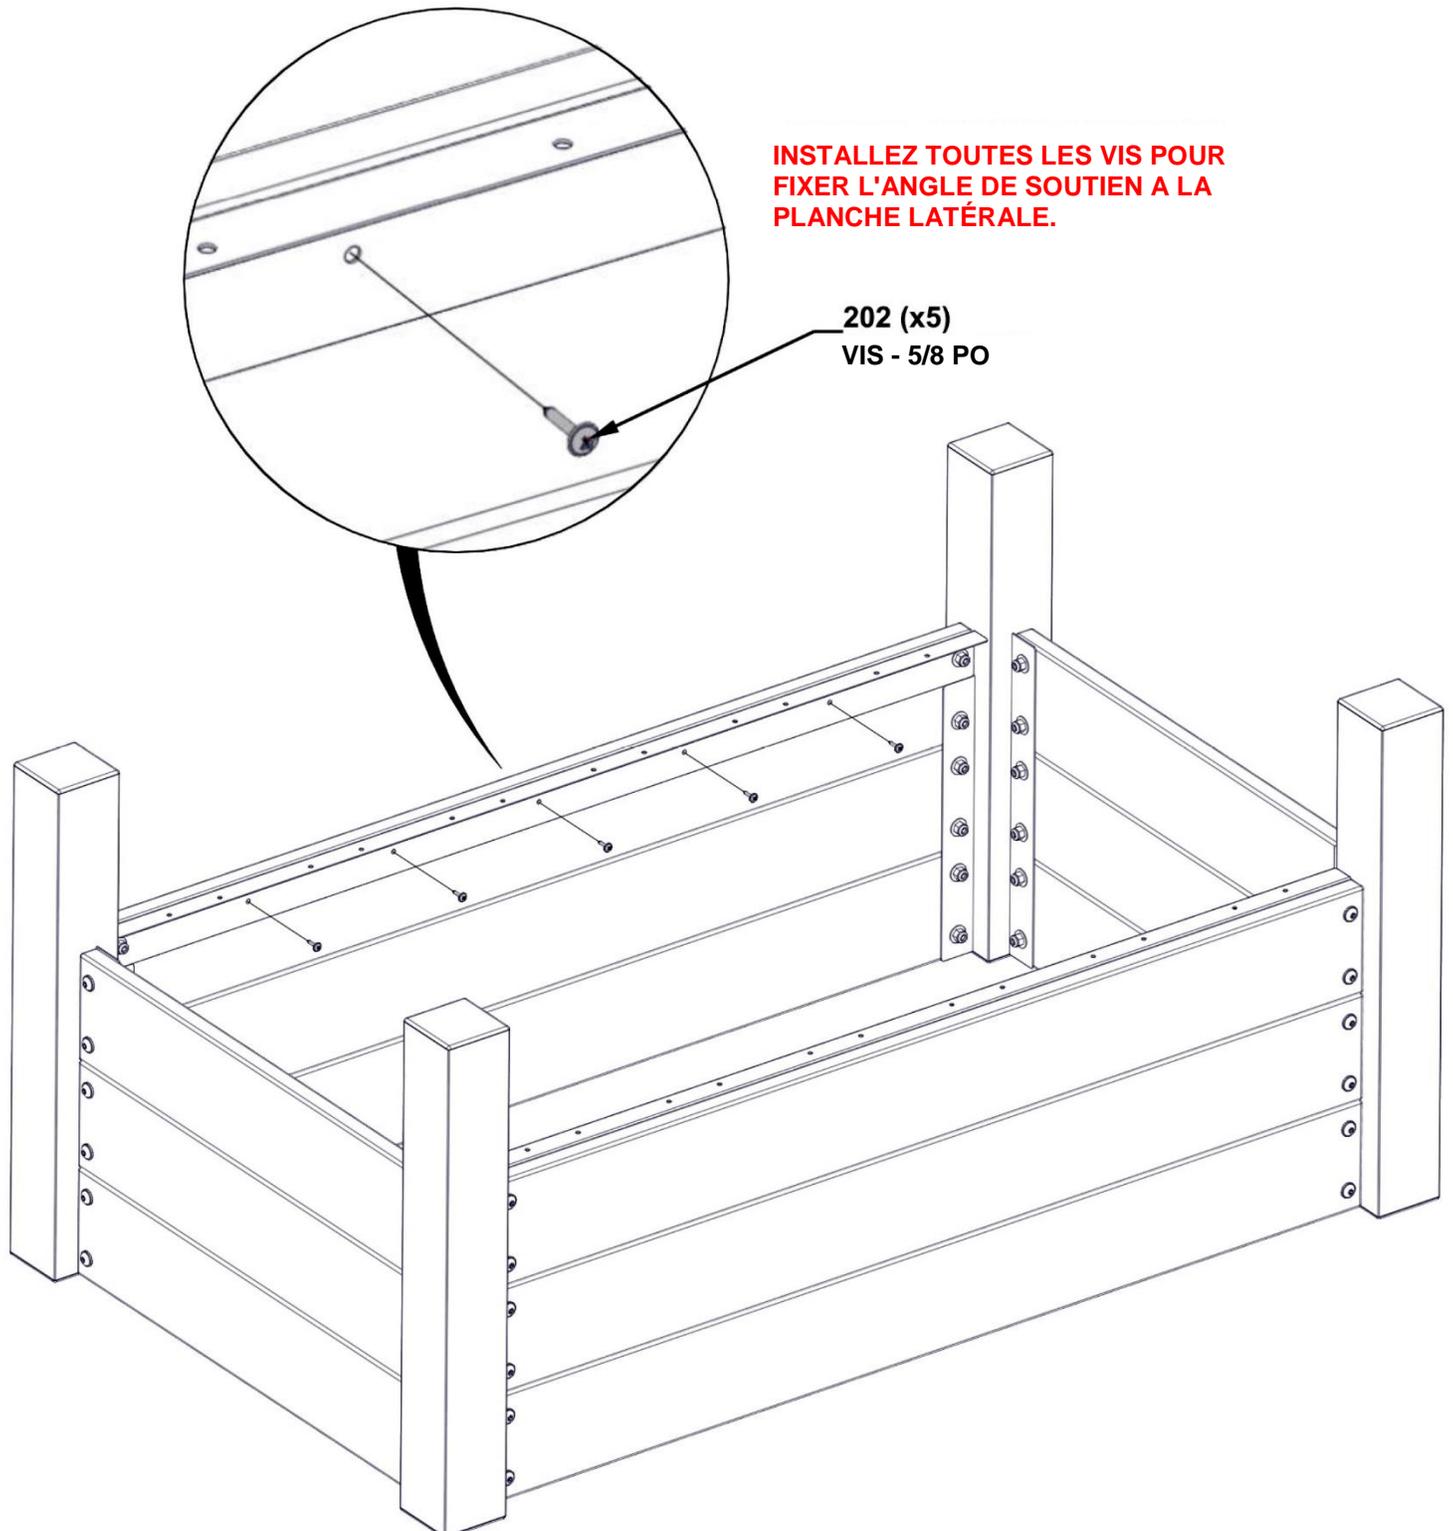


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE LA JARDINIÈRE



G03 | LATTE - W4L16328
(x6) | 7/8 po x 4 3/4 po x 24 1/2 po (22 x 120 x 623)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 NOIRE


202 (x24)
VIS - 5/8 PO

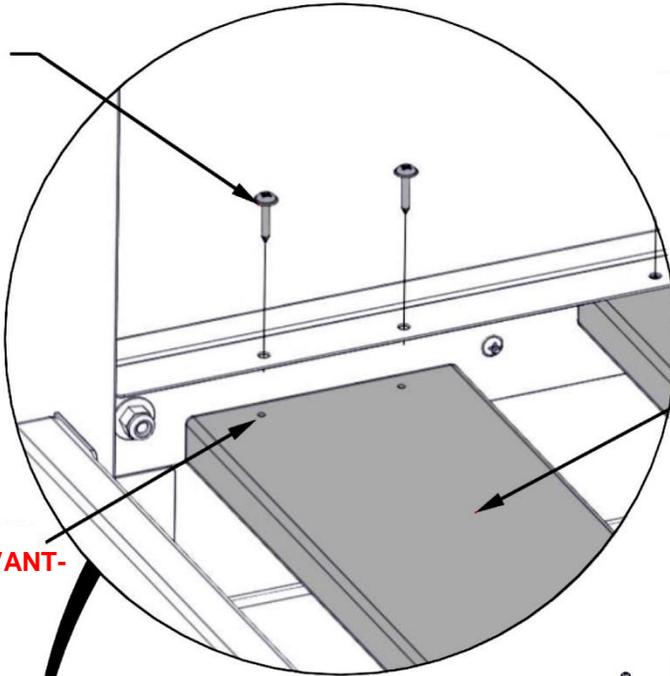

**ALIGNEZ LES AVANT-TRUS DES
LATTES AVEC LES TROUS DU SUPPORT
DE SOUTIEN. VISSEZ EN PLACE.**

**G03 (x6)
LATTE**

**REMARQUE : AVANT-
TROUS**

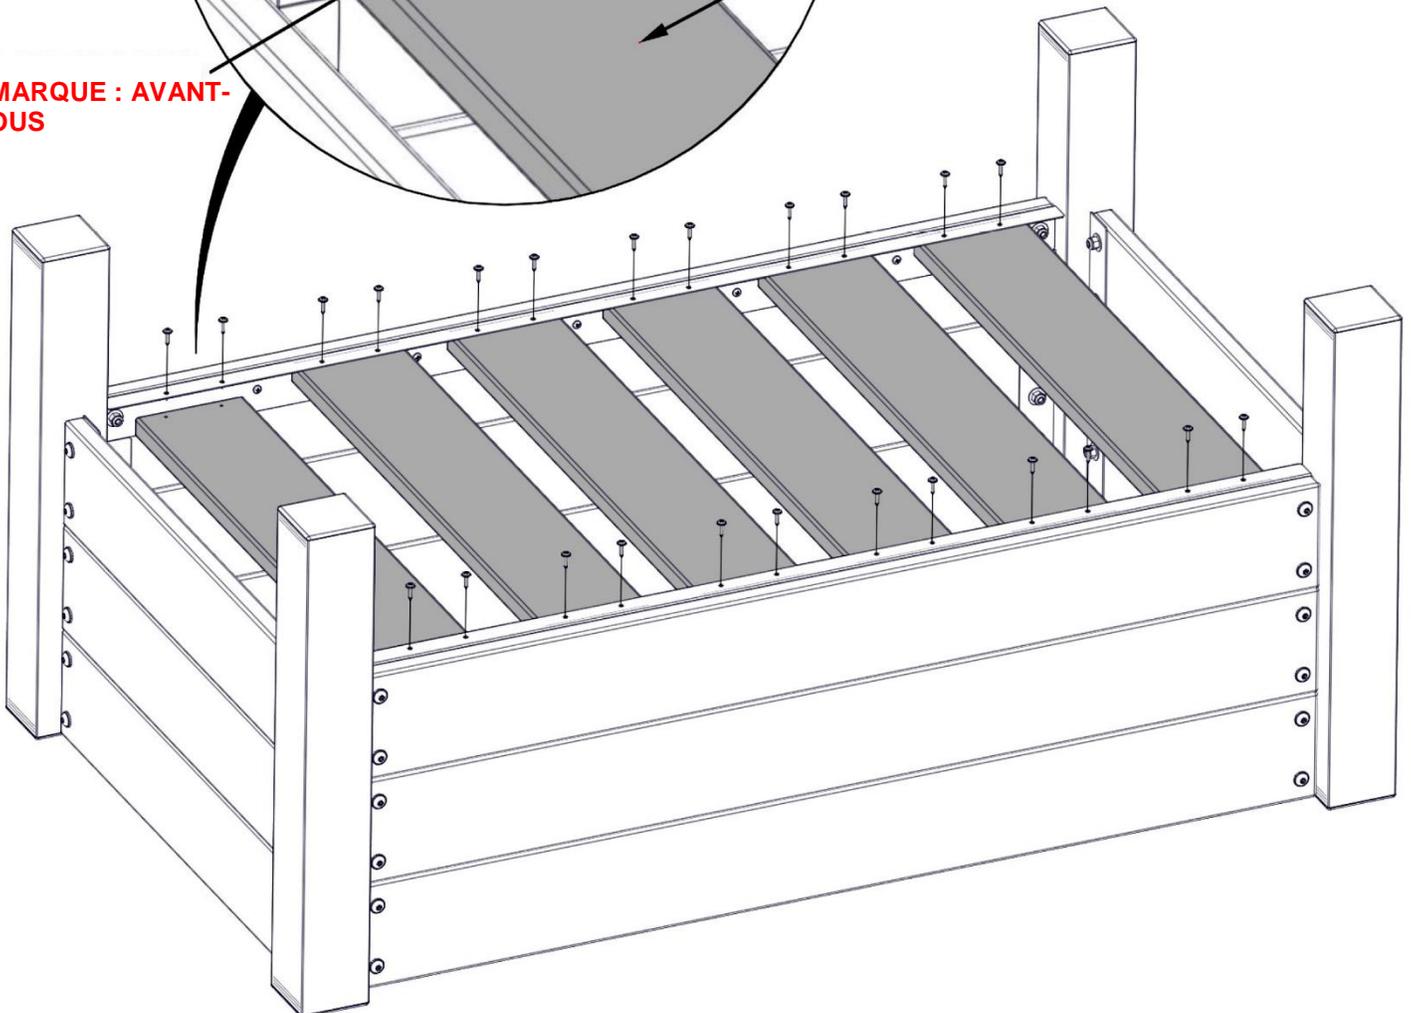


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE LA JARDINIÈRE




A4M01229 (x1) | ÉTIQUETTE DE NUMÉRO DE PRODUIT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100127	VIS - 4 x 1/2 NOIRE

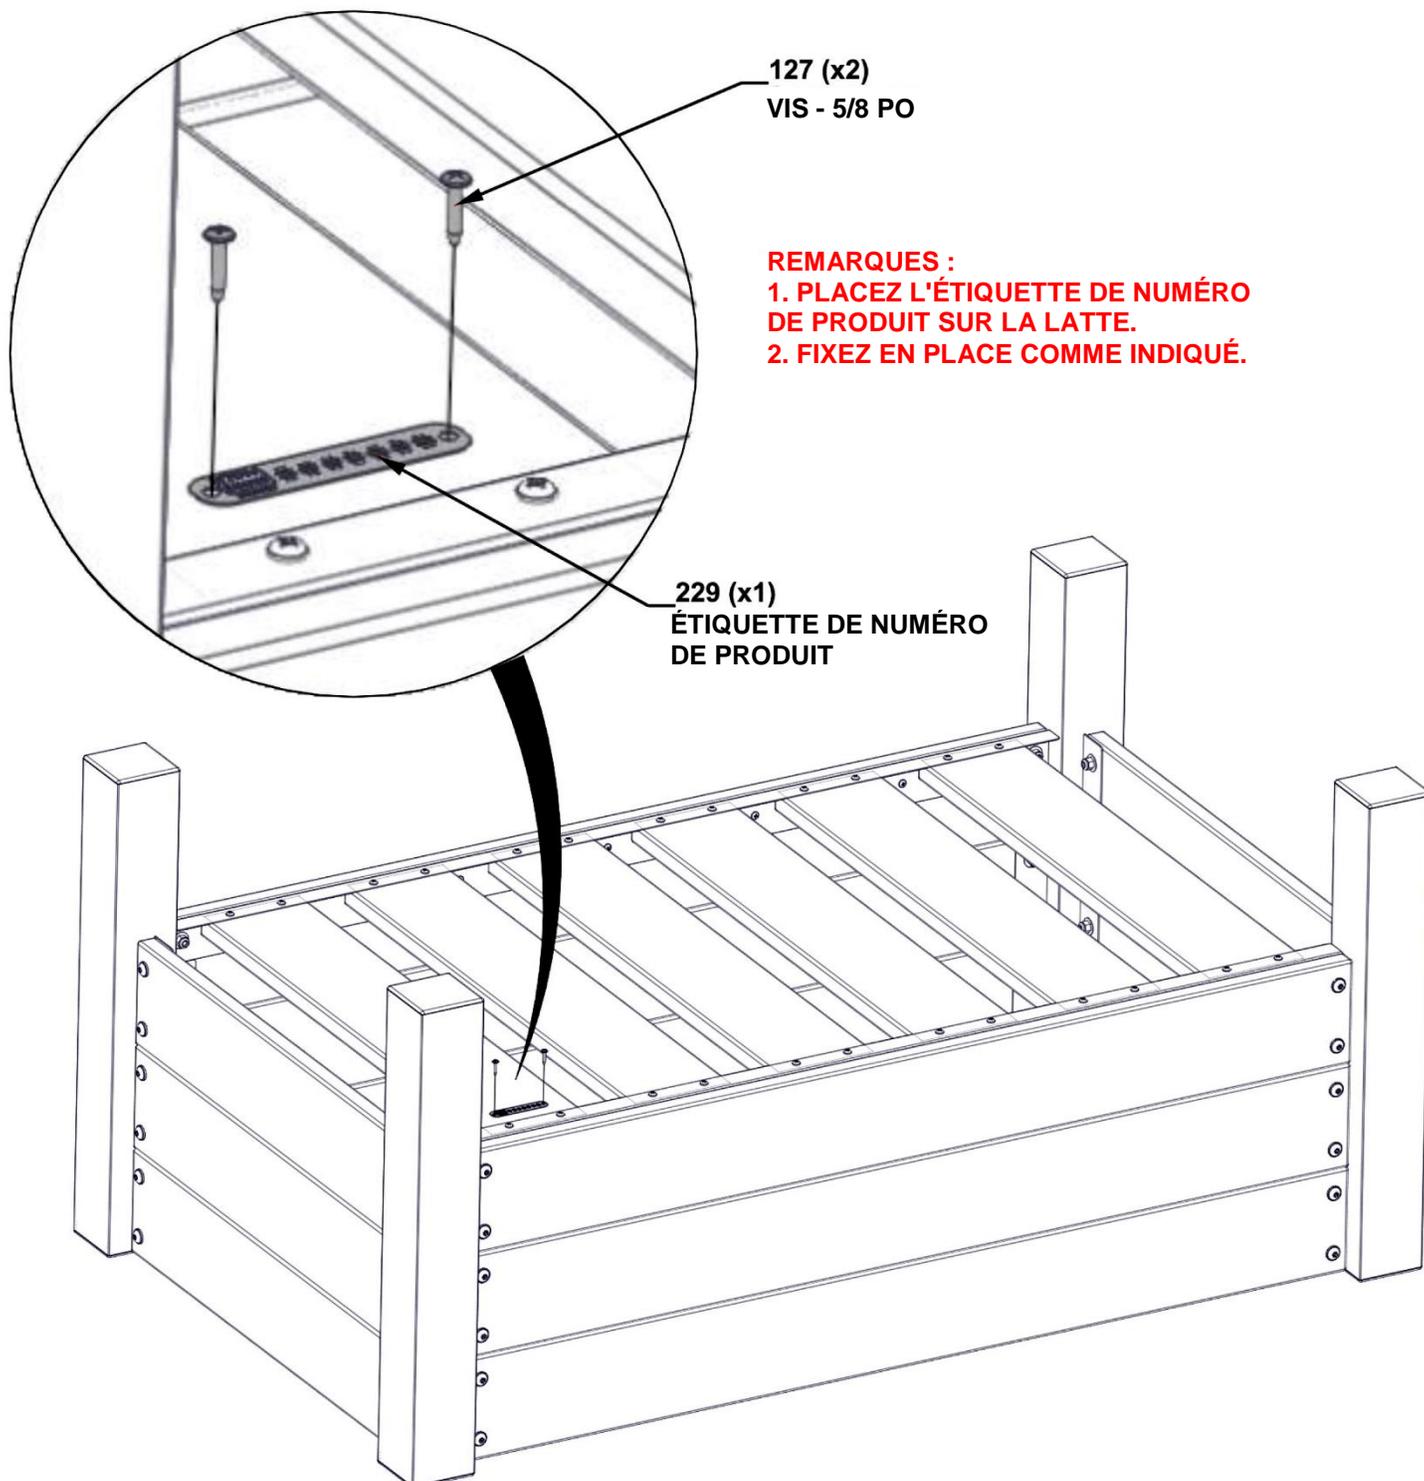


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE LA JARDINIÈRE

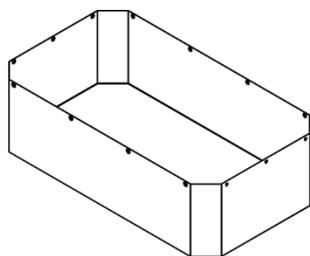

A6P00511
(x1) | REVÊTEMENT DE JARDINIÈRE

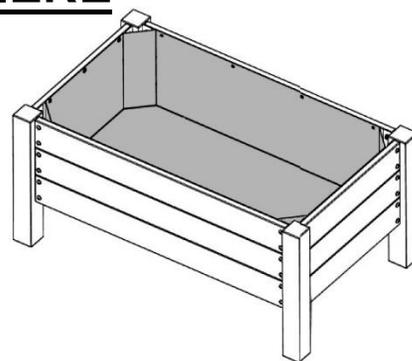

PLACEZ LE REVÊTEMENT DE JARDINIÈRE DANS LA JARDINIÈRE.

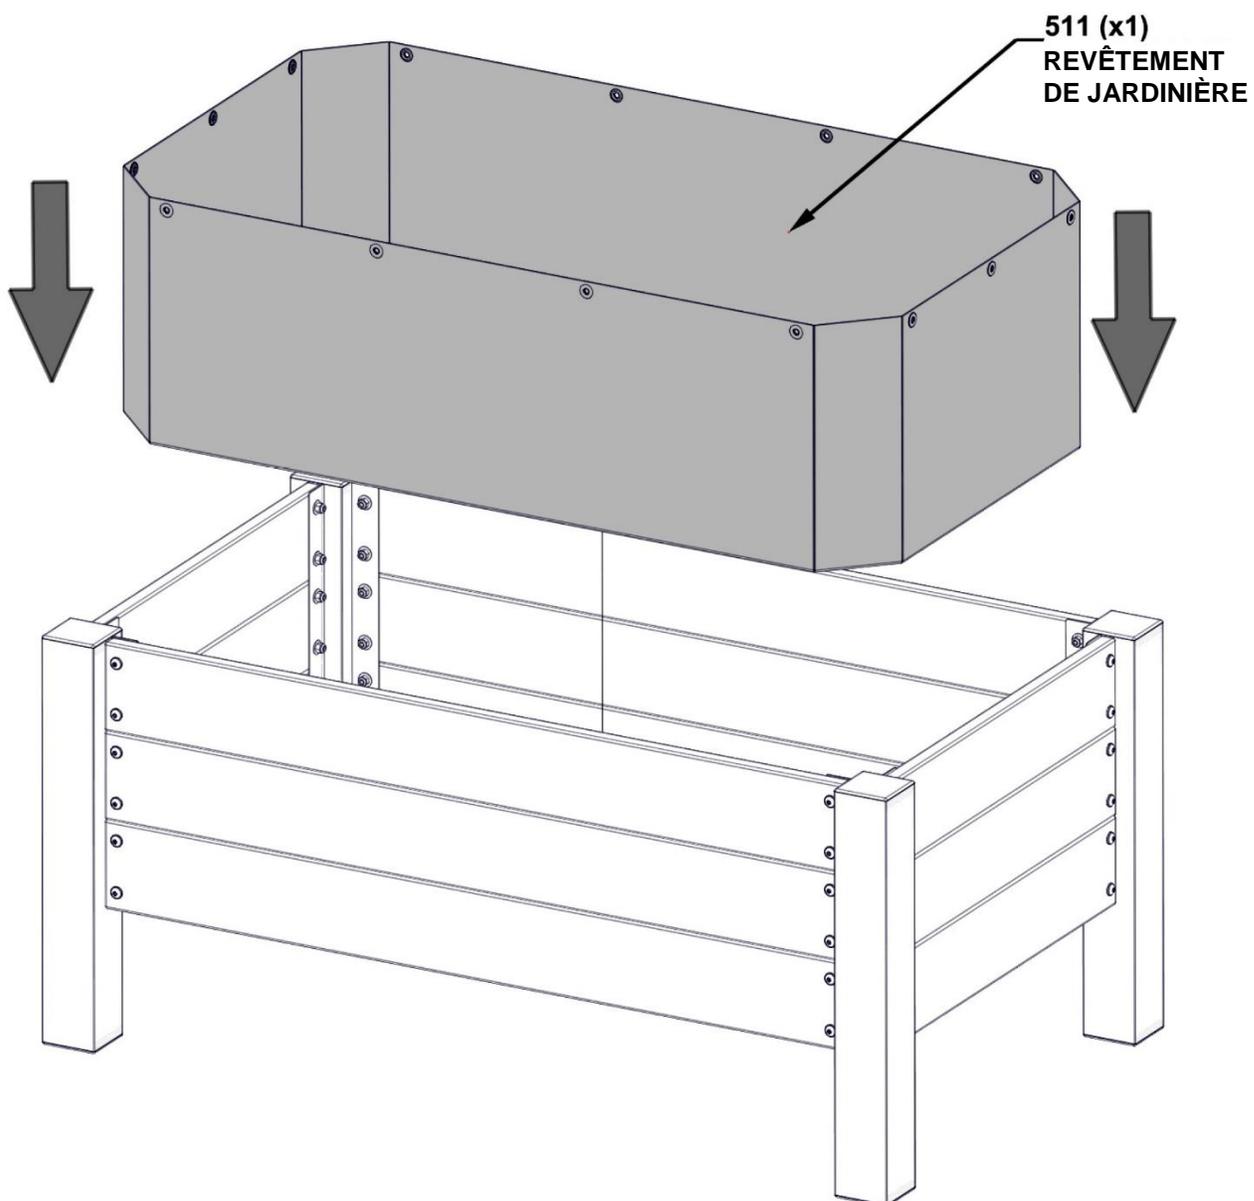


ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE LA JARDINIÈRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
14	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 NOIRE


REMARQUES :

1. INSTALLEZ LE REVÊTEMENT DE LA JARDINIÈRE EN TIRANT LES COINS CONTRE CHAQUE POTEAU.
2. LE BORD SUPÉRIEUR DU REVÊTEMENT DOIT ÊTRE AFFLEURANT AVEC LE DESSUS DE LA PLANCHE.
3. VISSEZ LE REVÊTEMENT EN PLACE COMME INDIQUÉ.

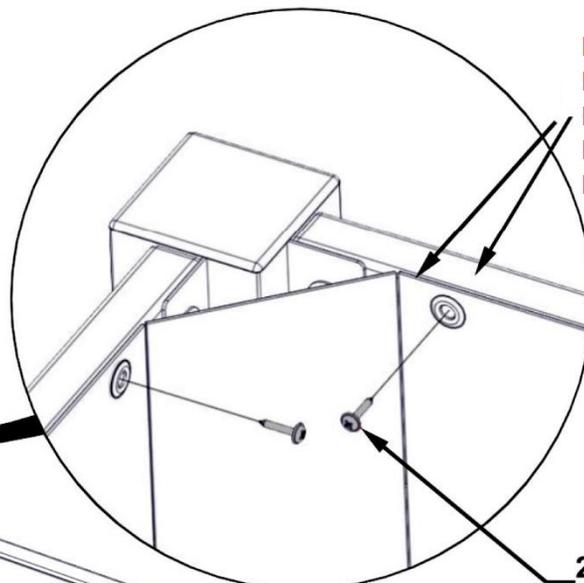

**FAITES AFFLEURER
LE HAUT DU
REVÊTEMENT AVEC
LE DESSUS DE LA
PLANCHE.**

**202 (x14)
VIS - 5/8 PO**

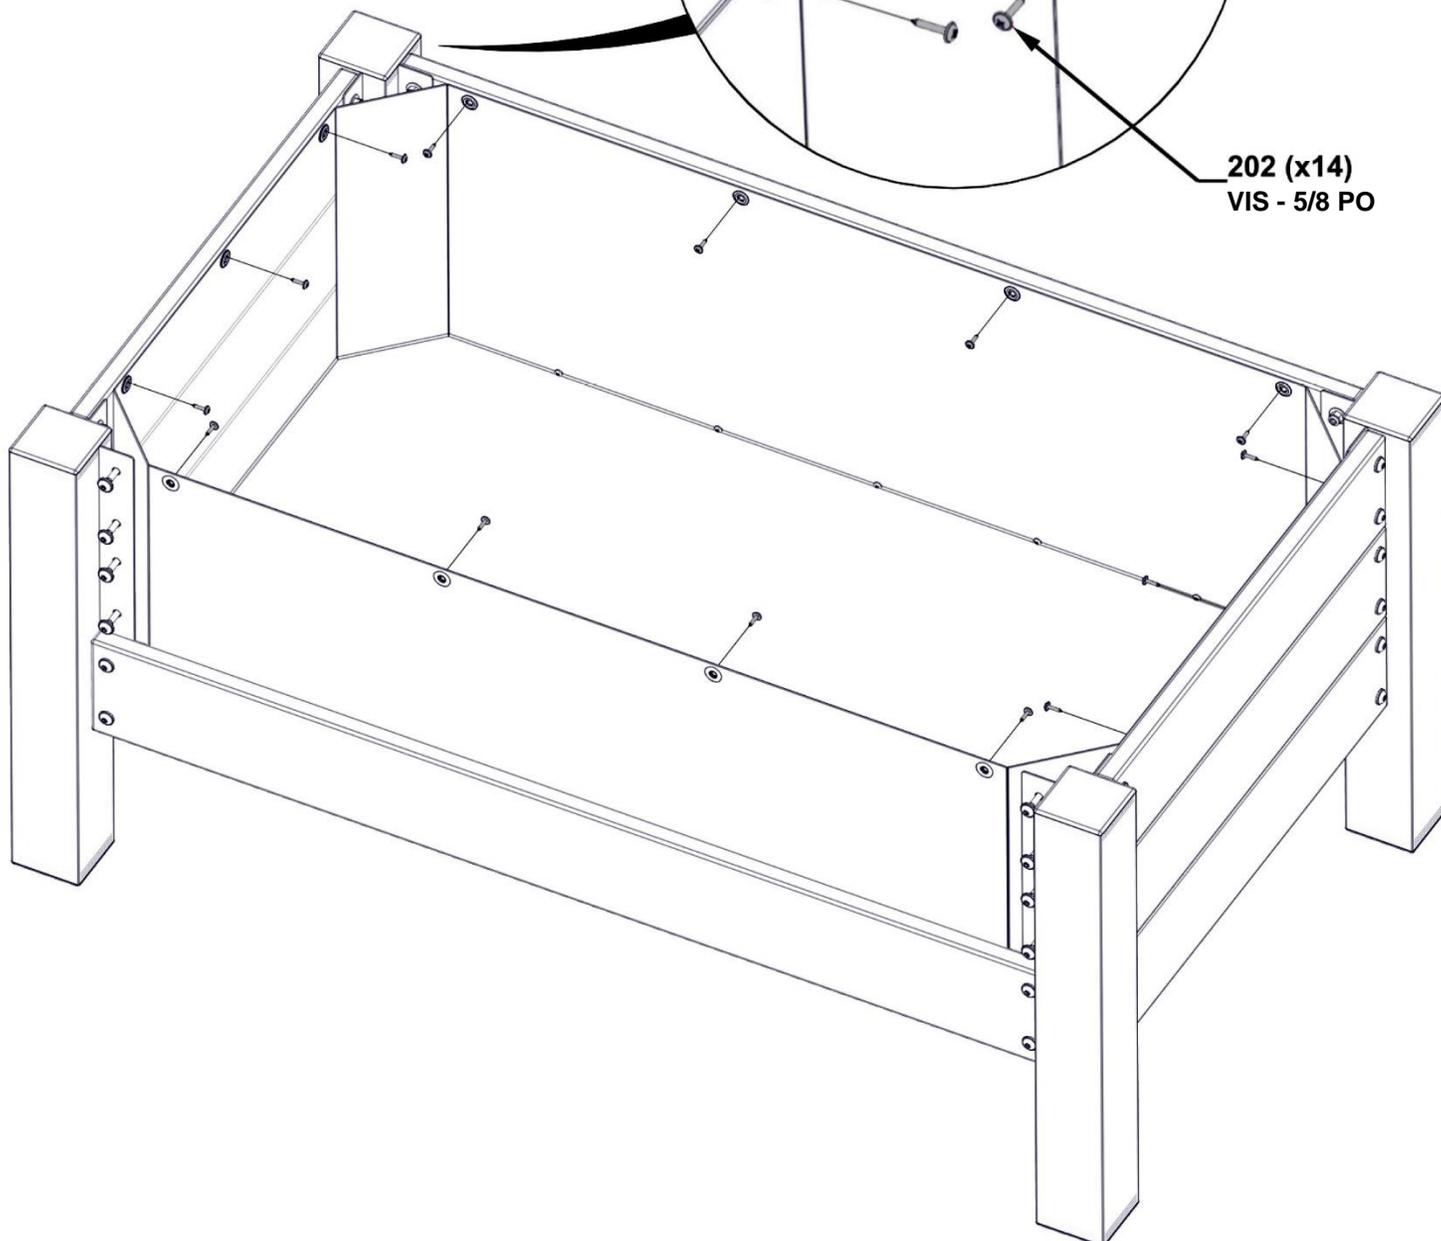

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE LA JARDINIÈRE



A100241 (x1) | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 NOIRE

**CENTREZ L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION
COMME INDIQUÉ**

