



Fabriqué par :  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476 JP Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas  
Téléphone : 06005678990


# Gazebo Barrington 16 x 12

## N° DE MODÈLE : 2206052B



**AVERTISSEMENT**

Cancer et malformations congénitales  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

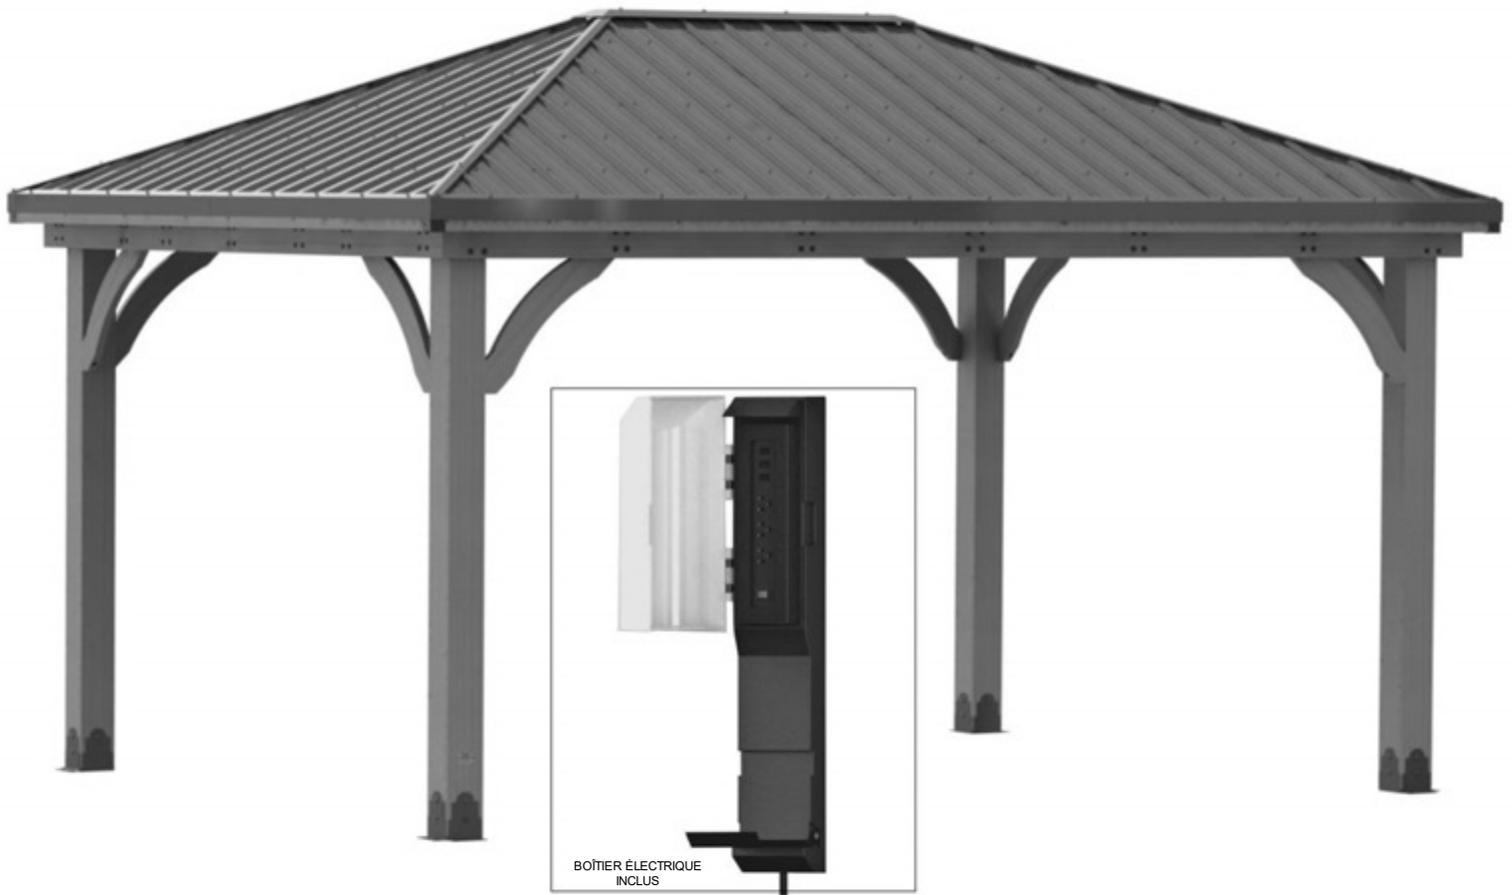

**Veillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

**Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange**

**Para obtener instrucciones en español, visite**

**[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**



**ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE**

**INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D  
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE**



# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS D'INSTALLATION DE BASE ET NOTES RELATIVES AU MONTAGE

**Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton de niveau pour fixer votre structure**





- Prêtez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape.

L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect


- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes

**Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.**

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher-terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher-terrasse avant de la fixer de façon permanente.

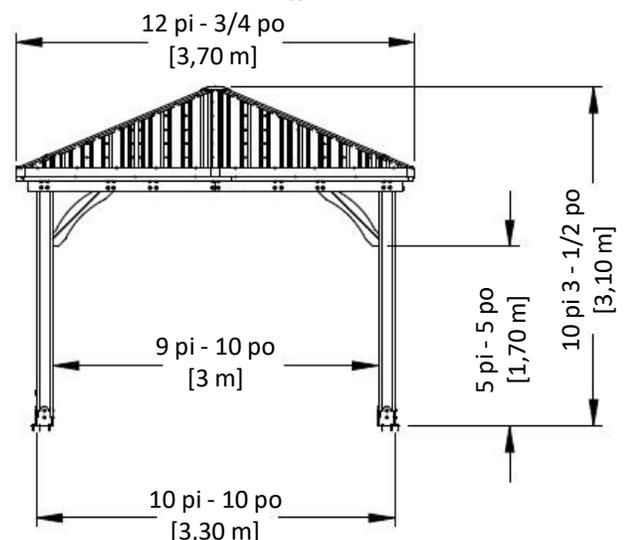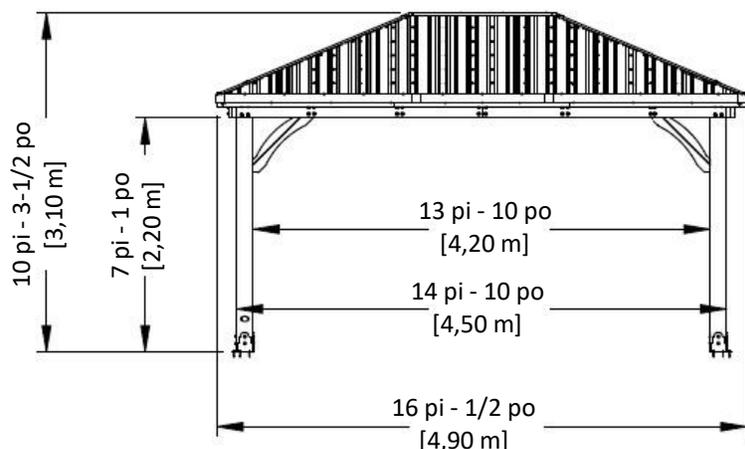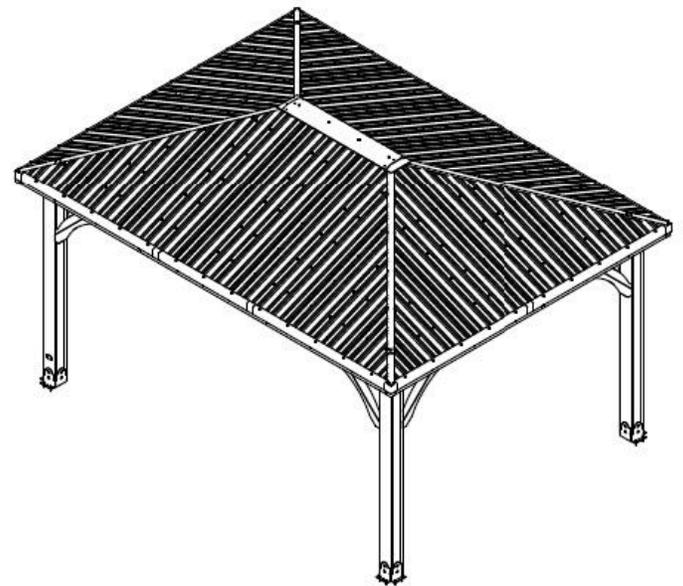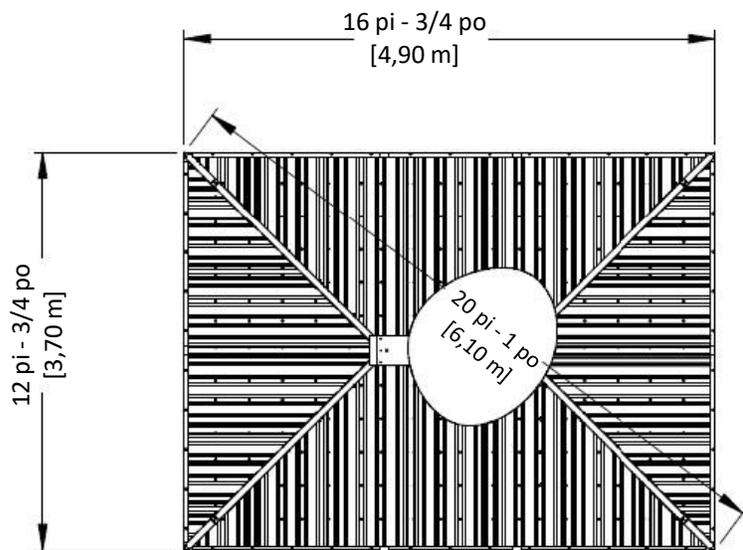

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IMPLANTATION DE L'ANCRAGE

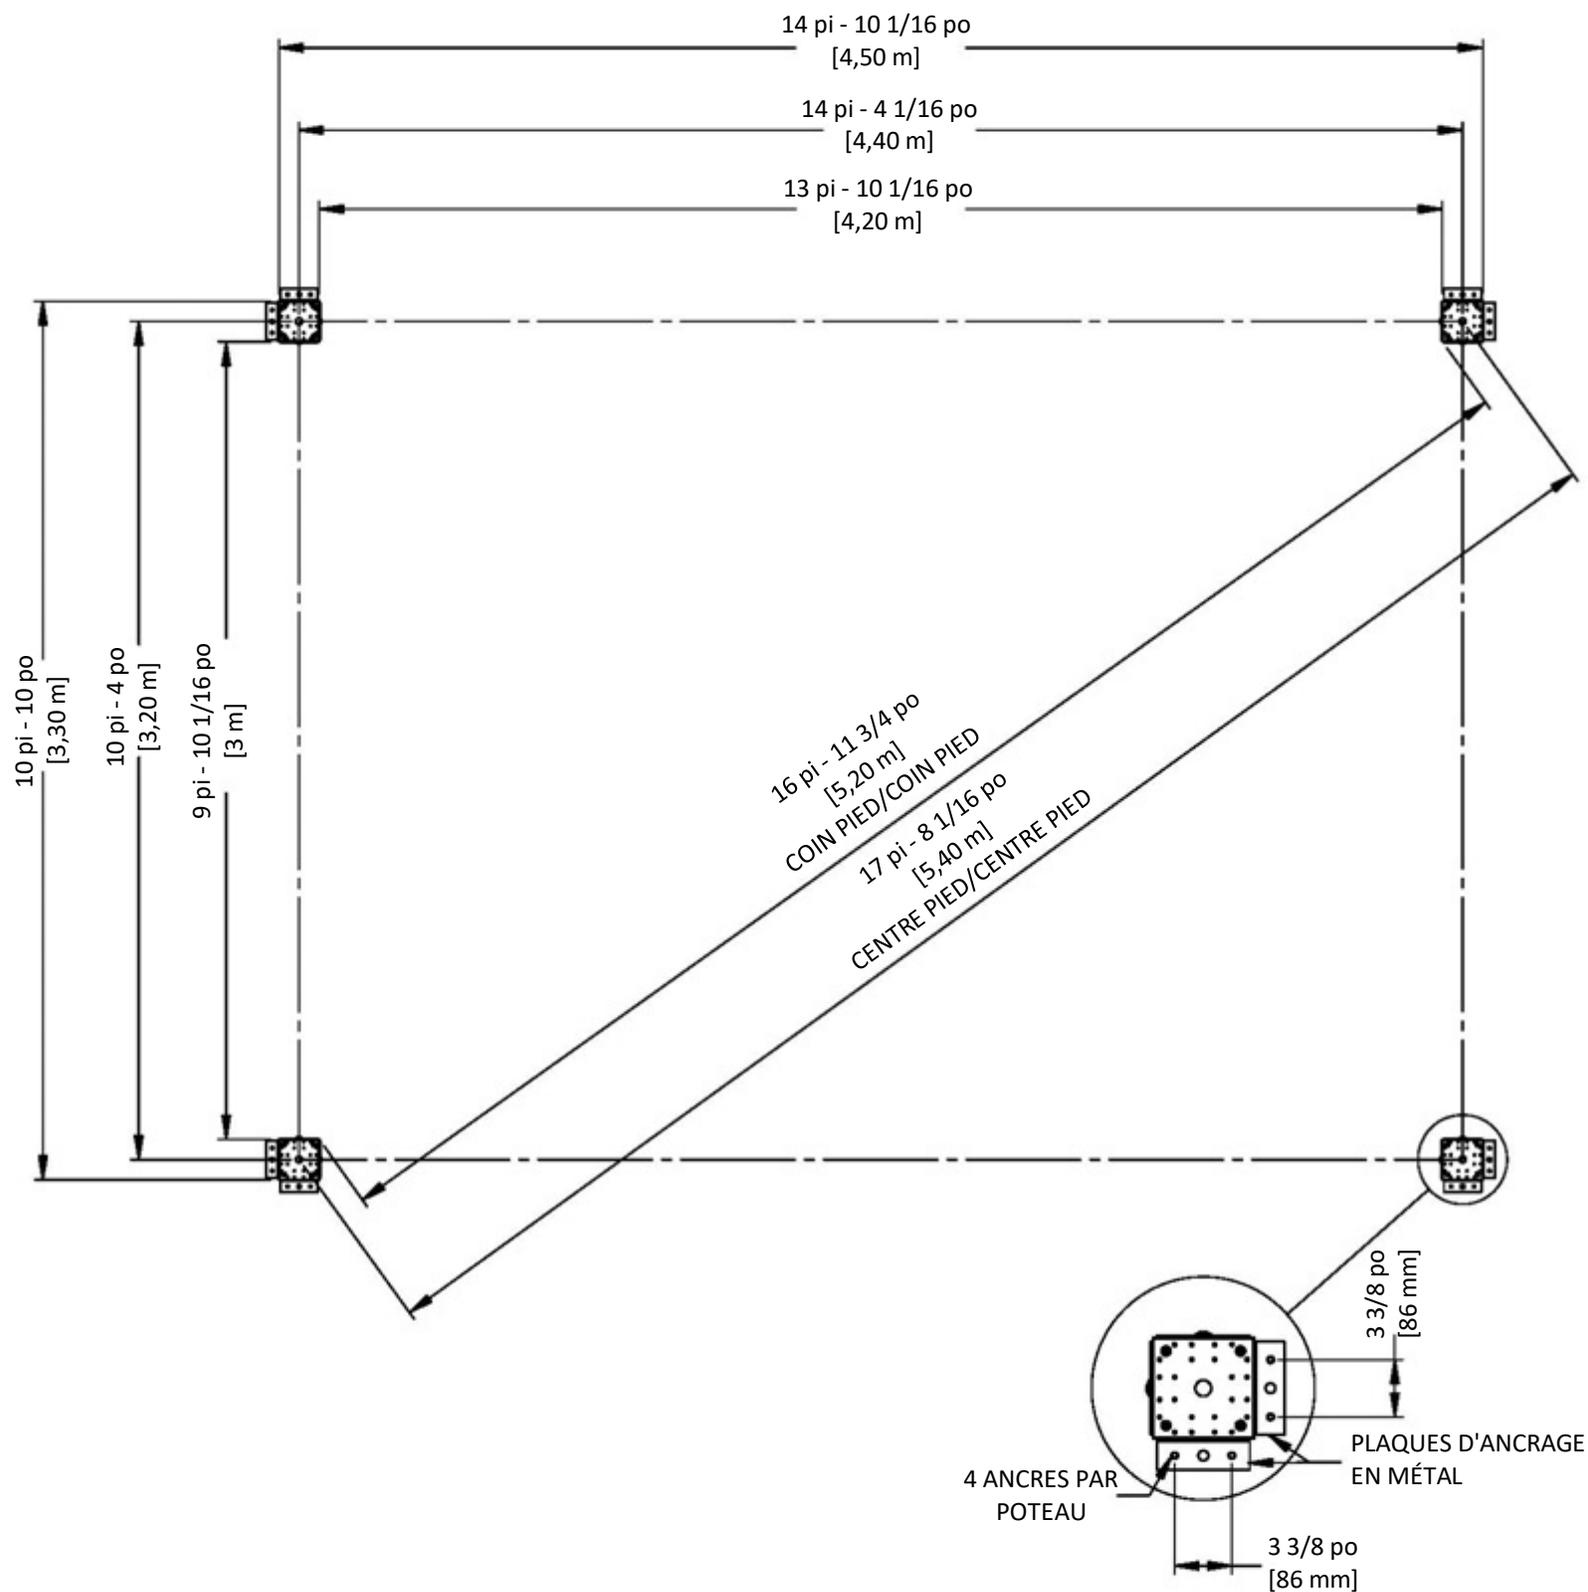

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Composants en bois (pas à l'échelle)



**H01** | SUPPORT DE TOIT - W4L15194  
(4) | 1 po x 3 3/8 po x 54 1/8 po (24x86x1374)



**H02** | SOLIVE DE TOIT - W4L15289  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (24x86x1556)

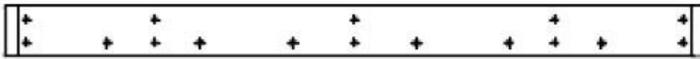


**H03** | SOLIVE DE TOIT - W4L15288  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 46 7/8 po (24x86x1556)




**H04** | SUPPORT DE TOIT - W4L15314  
(4) | 1 po x 3 3/8 po x 38 13/16 po (24x86x986)



**H05** | SOLIVE DE TOIT - W4L15293  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 44 1/2 po (24x86x1130)

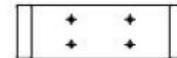

**H06** | SOLIVE DE TOIT - W4L15203  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 10 11/16 po (24x86x272)

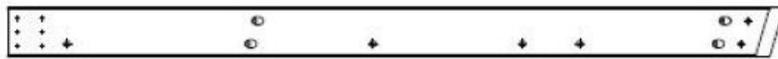

**H07** | SOLIVE DE TOIT - W4L15315  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 53 3/16 po (24x86x1351)



**H08** | SOLIVE DE TOIT - W4L15316  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 53 3/16 po (24x86x1351)



**H09** | SOLIVE DE TOIT - W4L15297  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (24x86x1556)



**H10** | SOLIVE DE TOIT - W4L15298  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 44 1/2 po (24x86x1130)



**H11** | SOLIVE DE TOIT - W4L15216  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 44 1/2 po (24x86x1130)



**H12** | SOLIVE DE TOIT - W4L15220  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 44 1/2 po (24x86x1130)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## Composants en bois (pas à l'échelle)



**H13** | PANNE - W4L15302  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 68 1/2 po (24x86x1740)



**H14** | PANNE - W4L15303  
(4) | 1 po x 3 3/8 po x 54 1/8 po (24x86x1374)



**H15** | PANNE - W4L15304  
(4) | 1 po x 3 3/8 po x 75 1/16 po (24x86x1906)



**H16** | PANNE - W4L15305  
(4) | 1 po x 3 3/8 po x 49 9/16 po (24x86x1259)



**H17** | PANNE - W4L15306  
(2) | 1 po x 1 3/8 po x 29 1/8 po (24x86x740)



**H18** | PANNE - W4L15307  
(4) | 1 po x 3 3/8 po x 50 13/16 po (24x86x1291)



**H19** | PANNE - W4L15228  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 58 5/16 po (24x86x1481)



**H20** | PANNE - W4L15229  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 43 7/8 po (24x86x1114)




**H21** | PANNE - W4L15230  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 75 11/16 po (24x86x1922)



**H22** | PANNE - W4L15231  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 51 7/16 po (24x86x1307)



**H24** | PANNE - W4L15232  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 27 1/4 po (24x86x692)

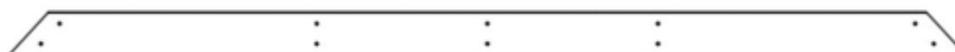


**H25** | PANNE - W4L15308  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 75 1/16 po (24x86x1907)



**H27** | PANNE - W4L15237  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 56 po (24x86x1422)




**H29** | SUPPORT DE TOIT - W4L15286  
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 48 po (24x86x1219)

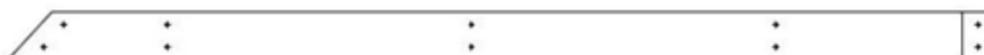

**H28** | PANNE - W4L15238  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 70 1/2 po (24x86x1791)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## Composants en bois (pas à l'échelle)

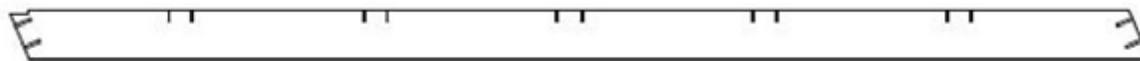

**E01** | CHEVRON - W4L15312  
(4) |  $1\frac{3}{8}$  po x  $3\frac{3}{8}$  po x  $76\frac{11}{16}$  po (36x86x1948)



**E02** | CHEVRON - W4L15290  
(2) |  $1\frac{3}{8}$  po x  $3\frac{3}{8}$  po x  $67\frac{1}{8}$  po (36x86x1705)



**E03** | CHEVRON - W4L15291  
(2) |  $1\frac{3}{8}$  po x  $3\frac{3}{8}$  po x  $43\frac{5}{8}$  po (36x86x1109)



**E04** | CHEVRON - W4L15292  
(2) |  $1\frac{3}{8}$  po x  $3\frac{3}{8}$  po x  $20\frac{3}{16}$  po (36x86x512)



**E05** | CHEVRON - W4L15207  
(2) |  $1\frac{3}{8}$  po x  $3\frac{3}{8}$  po x 69 po (36x86x1752)



**E06** | CHEVRON - W4L15208  
(2) |  $1\frac{3}{8}$  po x  $3\frac{3}{8}$  po x  $45\frac{7}{16}$  po (36x86x1155)



**E07** | CHEVRON - W4L15209  
(2) |  $1\frac{3}{8}$  po x  $3\frac{3}{8}$  po x  $21\frac{15}{16}$  po (36x86x557)



**E08** | CHEVRON - W4L15294  
(2) |  $1\frac{3}{8}$  po x  $3\frac{3}{8}$  po x  $67\frac{1}{8}$  po (36x86x1705)



**E09** | CHEVRON - W4L15295  
(2) |  $1\frac{3}{8}$  po x  $3\frac{3}{8}$  po x  $43\frac{5}{8}$  po (36x86x1109)




**E10** | CHEVRON - W4L15296  
(2) |  $1\frac{3}{8}$  po x  $3\frac{3}{8}$  po x  $20\frac{3}{16}$  po (36x86x512)



**E11** | CHEVRON - W4L15217  
(2) |  $1\frac{3}{8}$  po x  $3\frac{3}{8}$  po x 69 po (36x86x1752)



**E12** | CHEVRON - W4L15218  
(2) |  $1\frac{3}{8}$  po x  $3\frac{3}{8}$  po x  $45\frac{7}{16}$  po (36x86x1155)

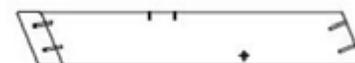


**E13** | CHEVRON - W4L15219  
(2) |  $1\frac{3}{8}$  po x  $3\frac{3}{8}$  po x  $21\frac{15}{16}$  po (36x86x557)



**E14** | CHEVRON - W4L15299  
(2) |  $1\frac{3}{8}$  po x  $3\frac{3}{8}$  po x  $76\frac{11}{16}$  po (36x86x1948)

# MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

## Componentes de Madera (no están a escala)

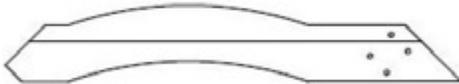

**C01** | MÉNSULA - W2A03198  
(7) | 1 7/16"x6 7/16"x35 1/8" (36x163x893)



**C02** | MÉNSULA CON ETIQUETA - W2A03199  
(1) | 1 7/16"x6 7/16"x35 1/8" (36x163x893)




**G01** | PANNEAU DE COURVERTURE-W4L15313  
(2) | 1" x 5 1/4" x 89 1/2" (24x134x2274)



**D02** | VIGA - W4L15284  
(4) | 1 3/8"x5 1/4"x89" (36x134x2261)




**D01** | VIGA - W4L15192  
(4) | 1 3/8"x5 1/4"x45 3/16" (36x134x1148)

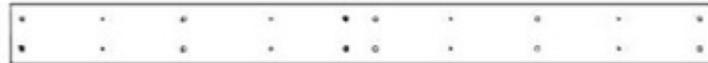

**D03** | VIGA - W4L15283  
(2) | 1 3/8"x5 1/4"x59 15/16" (36x134x1522)



**D04** | VIGA - W4L15282  
(4) | 1 3/8"x5 1/4"x59 1/16" (36x134x1500)

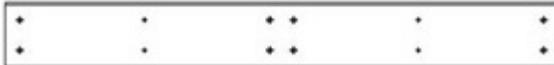

**D05** | VIGA - W4L15240  
(2) | 1 3/8"x5 1/4"x45 1/4" (36x134x1150)



**D06** | VIGA - W4L15241  
(4) | 1 3/8"x5 1/4"x67 13/16" (36x134x1723)




**Q01** | VIGUETA DE TECHO - W4L15204  
(2) | 1"x4 7/16"x65 15/16" (24x112x1675)




**Q02** | VIGUETA DE TECHO - W4L15300  
(4) | 1"x4 7/16"x63 13/16" (24x112x1605)




**Q03** | VIGUETA DE TECHO - W4L15221  
(2) | 1"x4 7/16"x80 1/2" (24x112x2044)

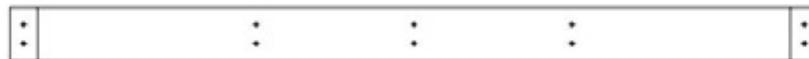

**Q04** | VIGUETA DE TECHO - W4L1301  
(2) | 1"x4 7/16"x68 1/2" (24x112x1740)

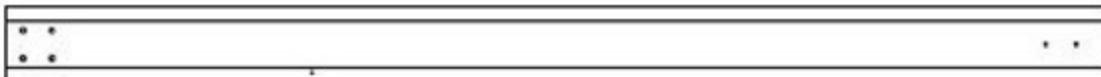

**P01** | POSTE - W2A03202  
(2) | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)

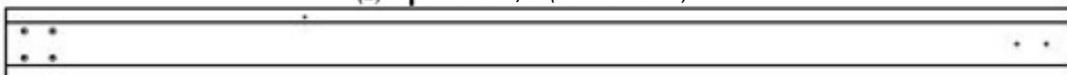

**P02** | POSTE - W2A03203  
(2) | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)












**T01** | CORREA - W4L15309  
(x2) | 15/16"x1 5/16"x51 1/2" (24x34x1308)



**T02** | CORREA - W4L15239  
(2) | 1"x1 5/16"x12 3/4" (24x34x324)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## Pièces de quincaillerie

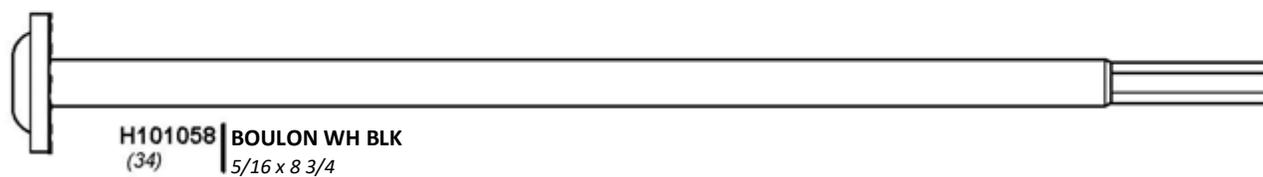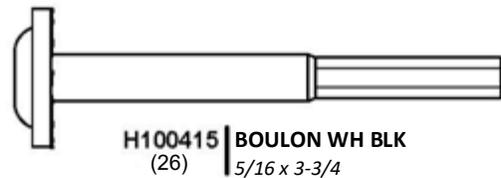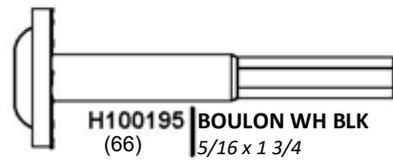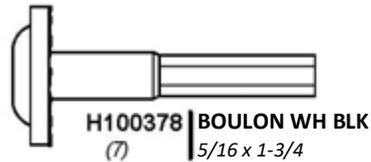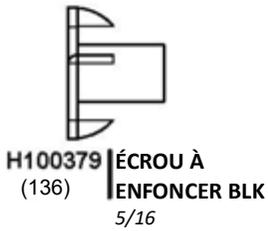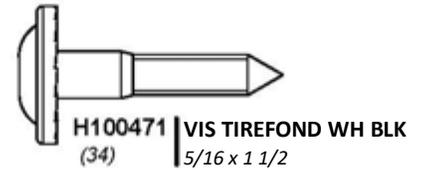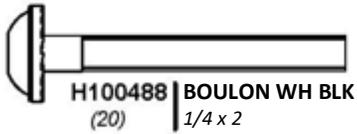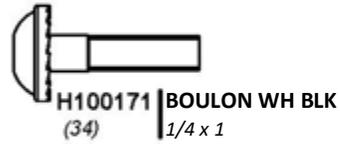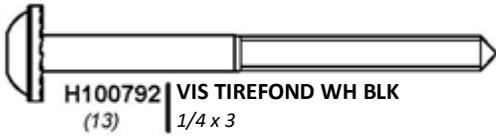

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Pièces de quincaillerie



**H100385** | VIS À TÊTE PLATE  
(184) | CRUCIFORME PFH BLK  
8 x 1



**H100200** | VIS À TÊTE PLATE  
(24) | CRUCIFORME PFH BLK  
8 x 1 1/2

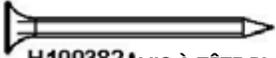

**H100382** | VIS À TÊTE PLATE  
(24) | CRUCIFORME PFH BLK  
8 x 1 3/4




**H100391** | VIS À TÊTE PLATE  
(284) | CRUCIFORME PFH BLK  
8 x 2




**H100483** | VIS À TÊTE PLATE  
(92) | CRUCIFORME PFH BLK  
8 x 2 1/4



**H100198** | RONDELLE DE  
(162) | SÉCURITÉ EXT BLK  
8 x 19

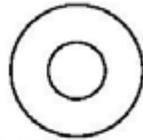


**H100770** | RONDELLE PLATE BLK  
(26) | 5/16

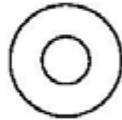

**H100630** | RONDELLE PLATE  
(37) | BLK 8 x 19



**H101034** | RONDELLE RÉSIDUANTE  
(4) | AUX INTEMPÉRIES

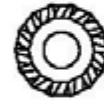

**H100405** | RONDELLE DE  
(9) | VERROUILLAGE  
EXT BLK 6 x 15




**H100479** | ÉCROU  
(26) | AUTOBLOQUANT BLK  
5/16




**H100653** | ÉCROU AUTOBLOQUANT  
(20) | BLK  
1/4




**H100120** | VIS D'ANCRAGE BÉTON  
(18) | 1/4 x 2

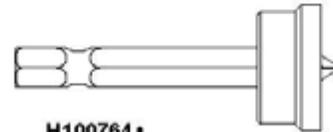


**H100764** | EMBOUT DE VISSAGE  
(1)

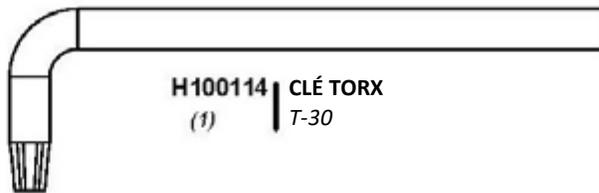


**H100114** | CLÉ TORX  
(1) | T-30

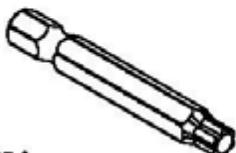

**H100147** | DOUILLE TORX T-30  
(1)

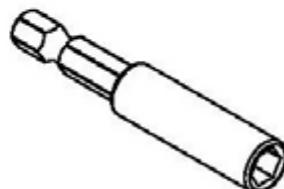


**H101100** | ADAPTATEUR DE  
(1) | DOUILLE

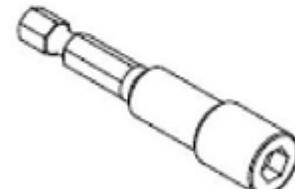


**H101106** | TOURNEVIS  
(x1) | HEXAGONAL

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Composants accessoires (pas à l'échelle)

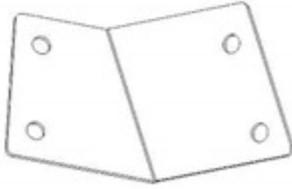


**A4M01191** | SUPPORT DE PANNEAU  
(2)

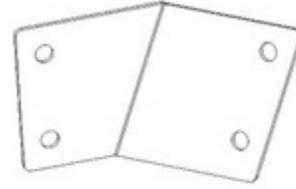

**A4M01193** | SUPPORT DE PANNEAU  
(2)

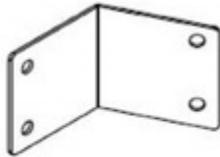


**A4M01238** | SUPPORT DE PANNEAU  
(2)

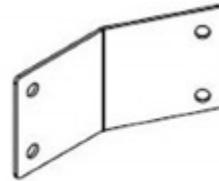


**A4M01239** | SUPPORT DE PANNEAU  
(2)



**A4M01752** | PATTE DE FIXATION  
POUR CHEVRON  
(18)

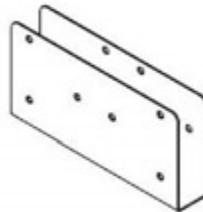

**A4M01237** | CLIP D'ÉPISURE DE  
SUPPORT DE TOIT  
(12)

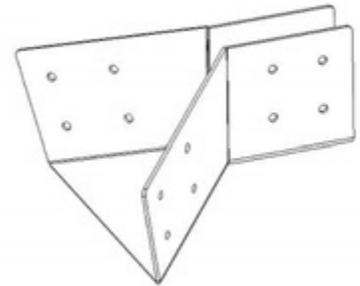


**A4M01184** | PATTE DE SUPPORT DE PANNEAU  
(2)



**A4M01794** | PLAQUE DE POTEAU EN ACIER  
(8)



**A4M01793** | PLAQUE D'ANCRAGE  
POUR POTEAU EN ACIER  
(8)

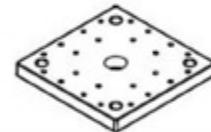


**A6P00308** | PIED DE POTEAU 6 x 6  
(4)



**A4M02158** | ÉTIQUETTE  
D'IDENTIFICATION DE BYD  
(PETITE) SANS INDICATION  
D'ÂGE  
(1)



**A4M01185** | SUPPORT D'ANGLE  
(4)

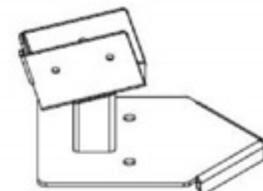

**A4M01234** | PATTE DE FIXATION DE  
POTEAU  
(4)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Composants accessoires (pas à l'échelle)




A4M02826 | FAÎTIÈRE D'ANGLE LONGUE  
(4)



A4M02867 | ASSEMBLAGE  
D'ENTURE DE FAÎTIÈRE  
(4)

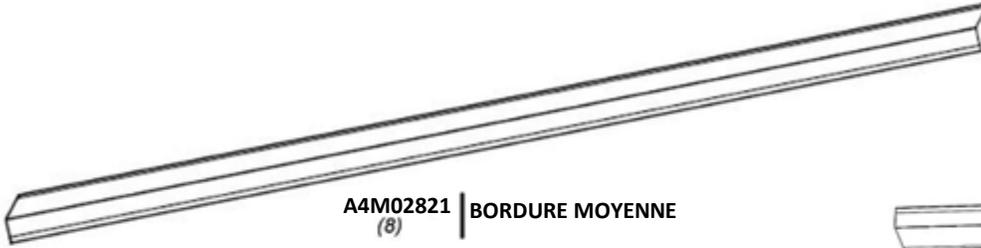

A4M02821 | BORDURE MOYENNE  
(8)

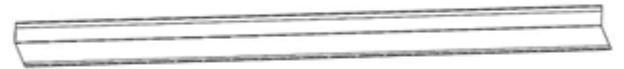


A4M02869 | BORDURE COURTE  
(2)



A4M02847 | CANAL DE FAÎTAGE  
(8)




A4M02850 | CANAL DE FAÎTAGE COURT  
(8)

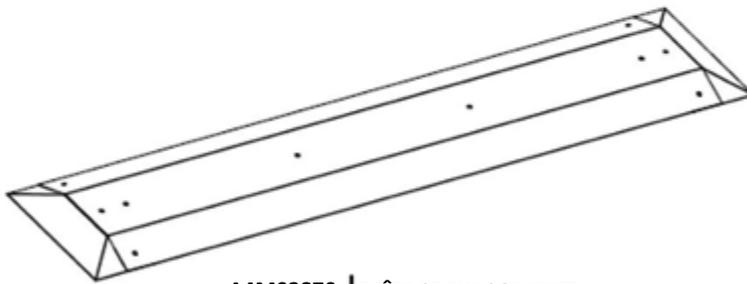

A4M02870 | FAÎTAGE DU SOMMET  
(1)



A4M01205 | CALE D'ESPACEMENT  
MÉTALLIQUE  
(4)

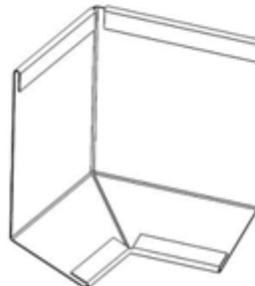


A4M02825 | ENTURE D'ANGLE DE  
BORDURE  
(4)




A4M02822 | ENTURE DE BORDURE  
(6)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## Composants accessoires (pas à l'échelle)

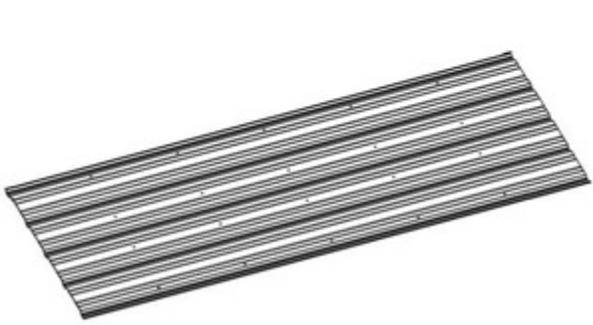

A4M02818 | TÔLE D'ACIER 29 GA  
(2)

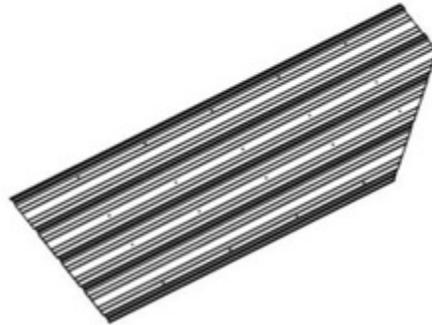

A4M02812-1 | TÔLE D'ACIER 29 GA  
(2)



A4M02812-2 | TÔLE D'ACIER 29 GA  
(2)




A4M02813-1 | TÔLE D'ACIER 29 GA  
(2)



A4M02813-2 | TÔLE D'ACIER 29 GA  
(2)



A4M02814-1 | TÔLE D'ACIER 29 GA  
(2)

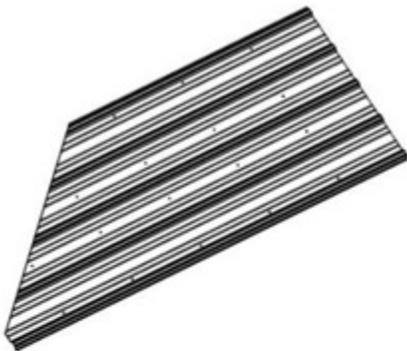

A4M02814-2 | TÔLE D'ACIER 29 GA  
(2)



A4M02815-1 | TÔLE D'ACIER 29 GA  
(2)



A4M02815-2 | TÔLE D'ACIER 29 GA  
(2)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Composants accessoires (pas à l'échelle)




A4M02816-1 | TÔLE D'ACIER 29 GA  
(2)




A4M02816-2 | TÔLE D'ACIER 29 GA  
(2)

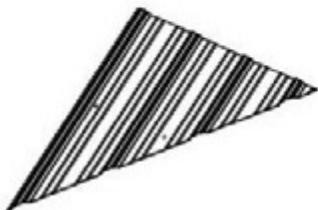

A4M02817-1 | TÔLE D'ACIER 29 GA  
(2)

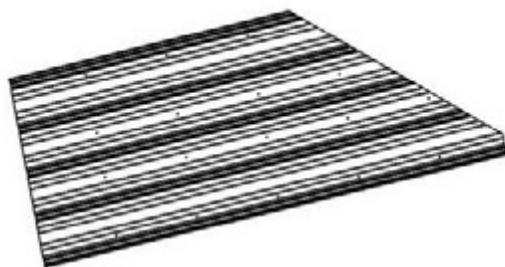

A4M02817-2 | TÔLE D'ACIER 29 GA  
(2)

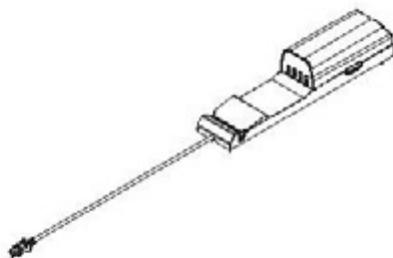

9205413 | BOÎTIER ÉLECTRIQUE  
(x1)

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

## PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.**



## PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de la perceuse : Tête cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po



Mèches de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Clé à cliquet 3/8 po, Douilles standard de 1/2 po et 9/16 po, Douilles profondes de 1/2 po et 9/16 po



Tournevis cruciforme




Mètre à ruban



Marteau à panne fendue



Tourne-écrous 3/8 et 5/16 po

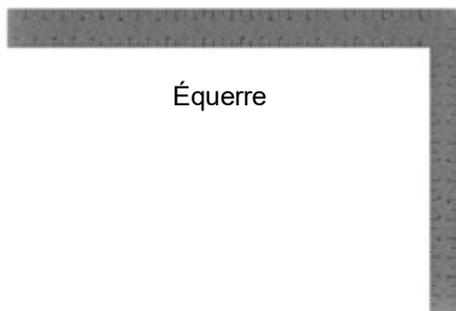

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc - En option



**A6P00460** | SERRE À BARRE À LIBÉRATION RAPIDE  
(2)

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



**Scannez pour des instructions 3D faciles**

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

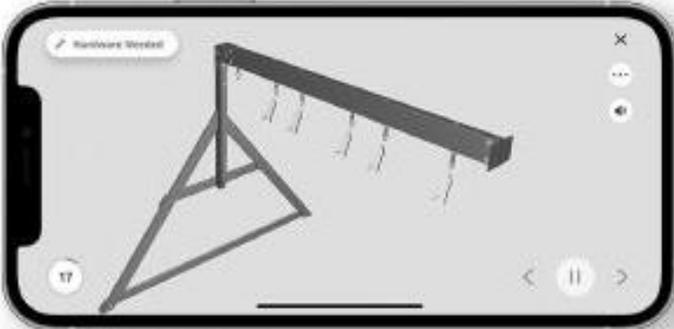


The image shows a promotional graphic for the BILT application. At the top left is the BILT logo, which consists of a stylized hexagonal icon followed by the word "BILT" in a bold, sans-serif font. To the right of the logo is a large QR code. Below the QR code, the text "Scannez pour des instructions 3D faciles" is written in a bold, black font. Underneath this, the text "Téléchargez l'application BILT avant de commencer" is written in a smaller, regular black font. To the right of this text are two buttons: "Download on the App Store" and "GET IT ON Google Play". At the bottom of the graphic is a smartphone displaying a 3D assembly instruction. The screen shows a 3D model of a metal frame with a horizontal bar being attached. The interface includes a close button (X) in the top right, a menu button (three dots) below it, a back button (left arrow) in the bottom left, and a play/pause button (two vertical bars) in the bottom center.

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE POTEAU DE 12 PIEDS


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 BLK



**P01** | POTEAU - W2A03202  
(1) | 6 po x 6 po x 89 1/2 po (152x152x2274)

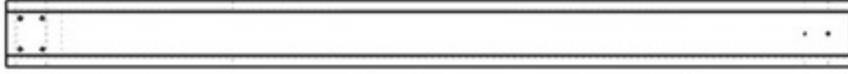


**P02** | POTEAU - W2A03203  
(1) | 6 po x 6 po x 89 1/2 po (152x152x2274)

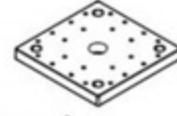

**A6P00308** | PIED DE POTEAU 6 x 6  
(2)


**CONSEIL :**  
POUR FACILITER LE MONTAGE, NOUS VOUS RECOMMANDONS  
D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR LES ÉTAPES 1 À 3

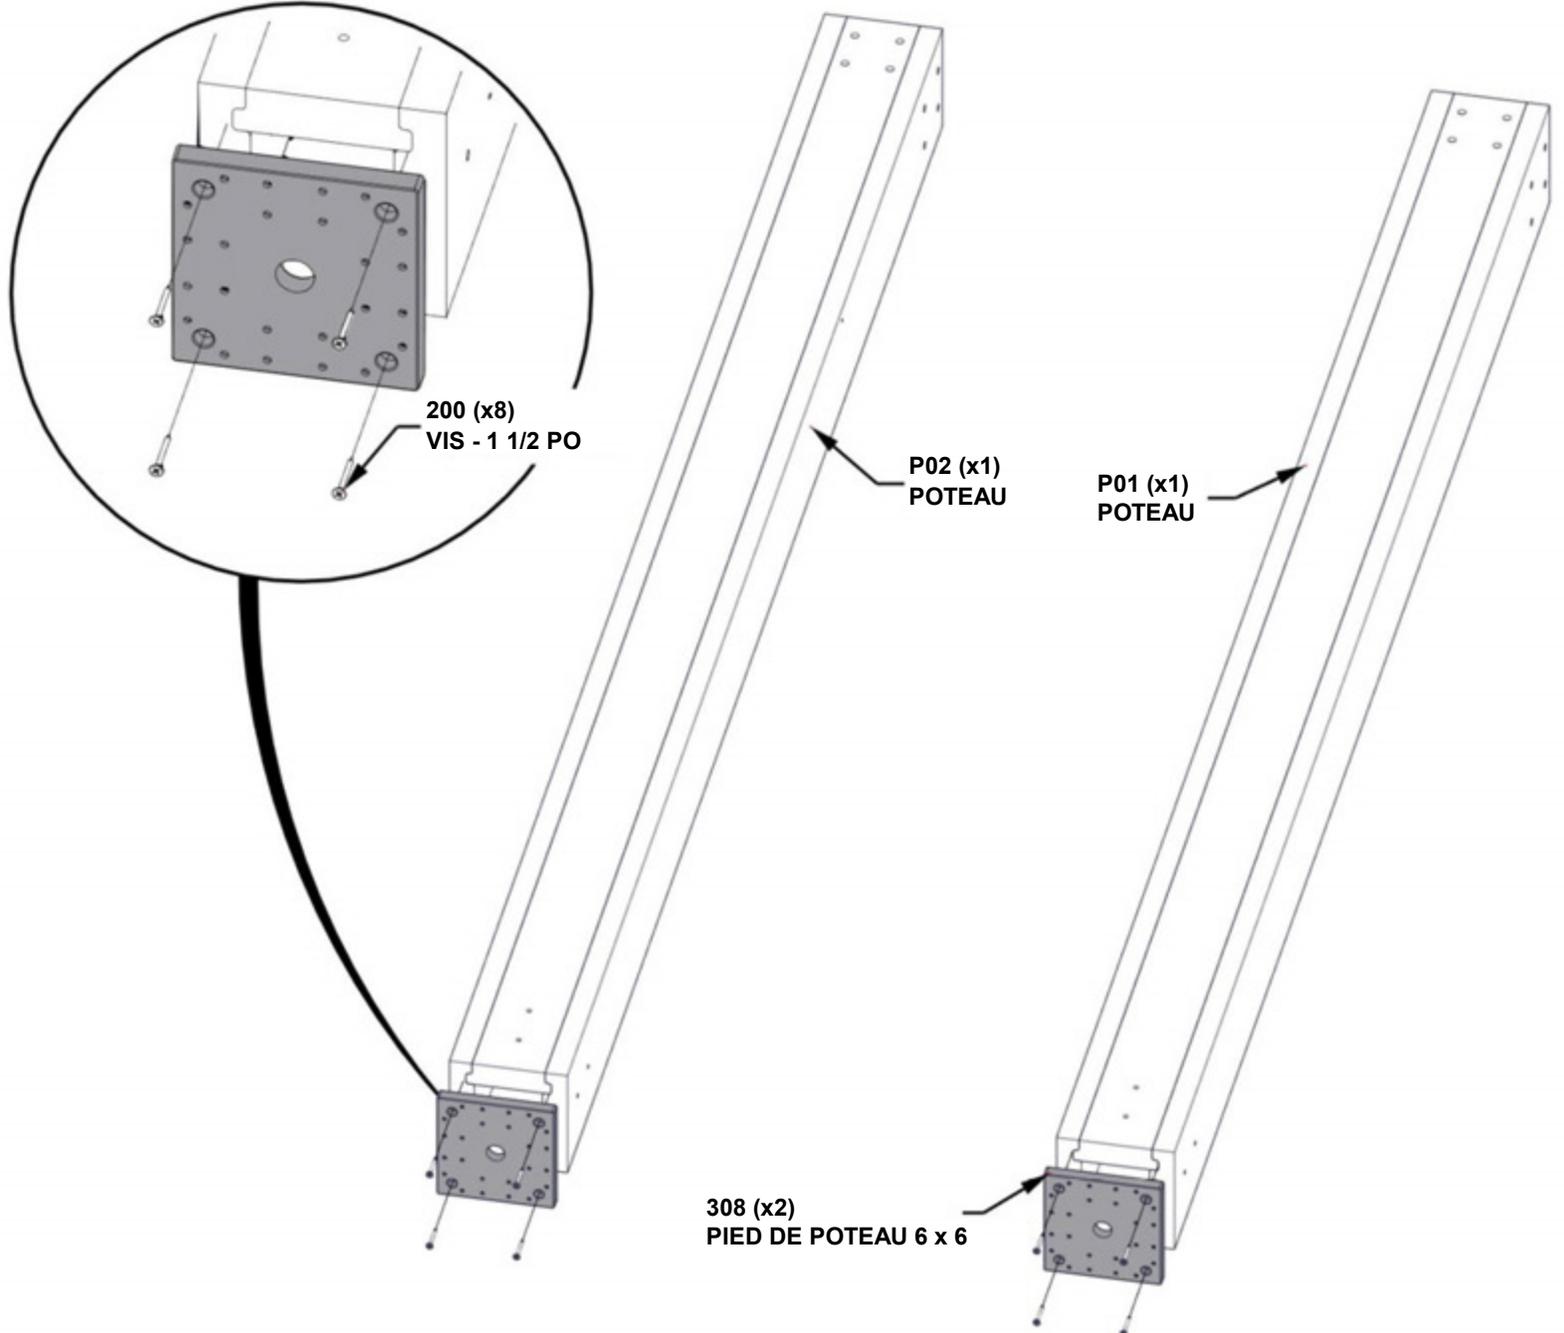

**ALIGNEZ LE PIED DE POTEAU ET PERCEZ  
DES AVANT-TRUS DE 1/8 PO POUR LA  
FIXATION DE LA QUINCAILLERIE**

## ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE 12 PI

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100195	BOULON WH 5/16 x 2 3/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK

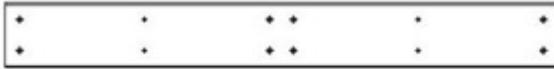


**D05** | POUTRE - W4L15240  
(1) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 45 1/4 po (36 x 134 x 1150)



**D06** | POUTRE - W4L15241  
(2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 67 13/16 po (36x134x1723)

### INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD

**CONSEIL :**  
DE LA POUSSIÈRE DE SCIE PEUT S'ACCUMULER DANS LES TROUS DE BOULONS. SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS POUR INSTALLER LES BOULONS, UTILISEZ UN LONG TOURNEVIS POUR ENLEVER LES DÉBRIS.

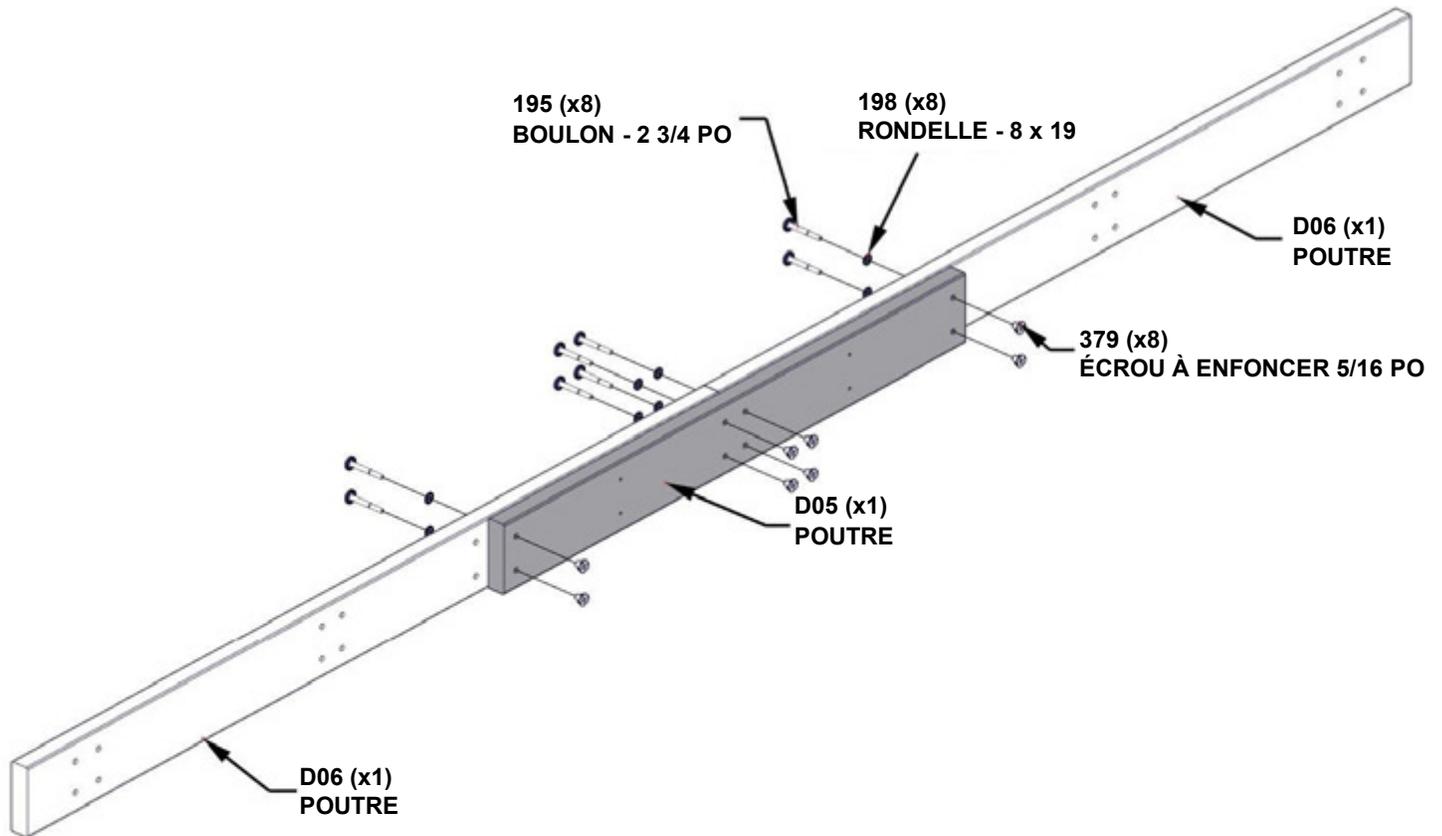


# ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE 12 PI



**D01** | POUTRE - W4L15192  
(2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 45 3/16 po (36x134x1148)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK
4	H100195	BOULON WH 5/16 x 2 3/4 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

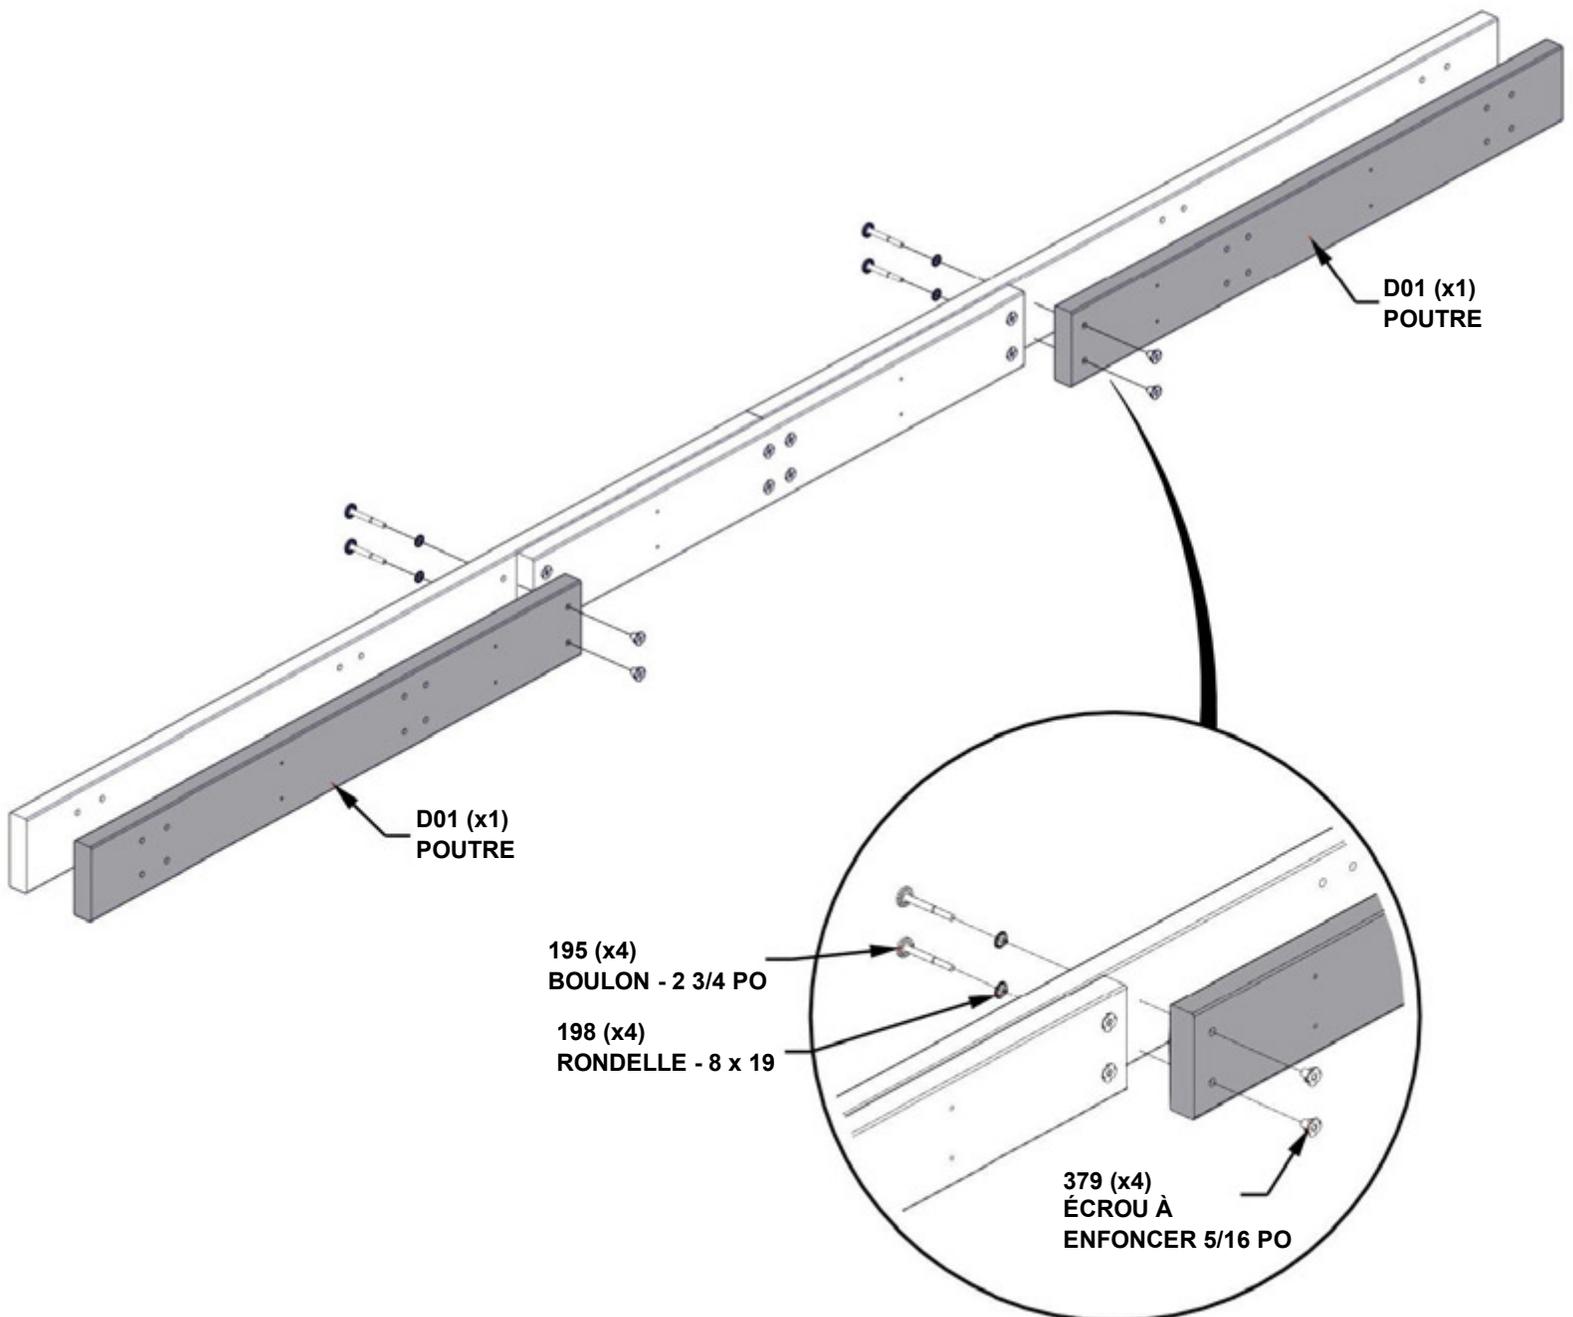


# ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE POUTRE DE 12 PI

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100483	VIS TÊTE PLATE PFH 8 X 2 1/4 BLK



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE  
DE 12 PI DES ÉTAPES  
PRÉCÉDENTES

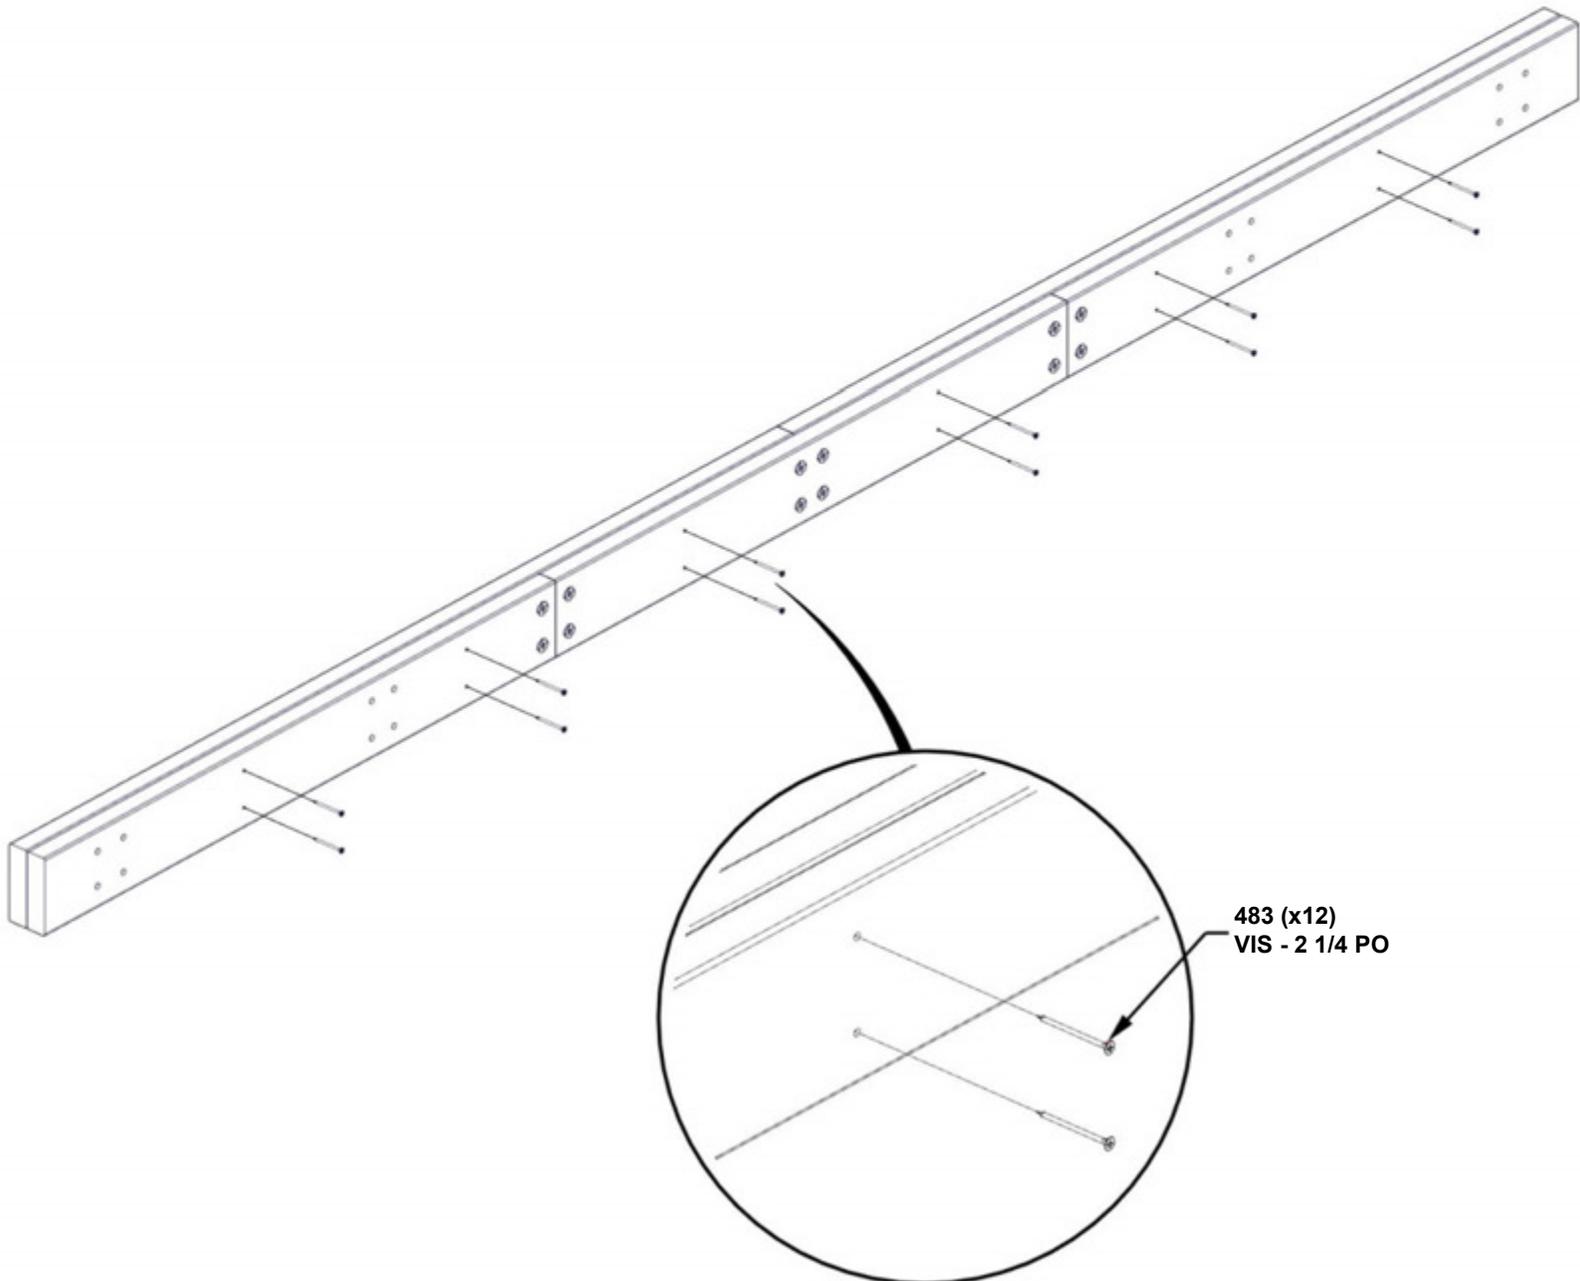

# ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE 12 PIEDS

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK
8	H101058	BOULON WH 5/16 x 8 3/4 BLK




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE  
DE 12 PI DES ÉTAPES  
PRÉCÉDENTES


## INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD

### CONSEILS :

INSÉREZ LES BOULONS EN PREMIER, PUIS LES VIS TIREFOND POUR ÉVITER DE FENDRE LE BOIS.  
ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS

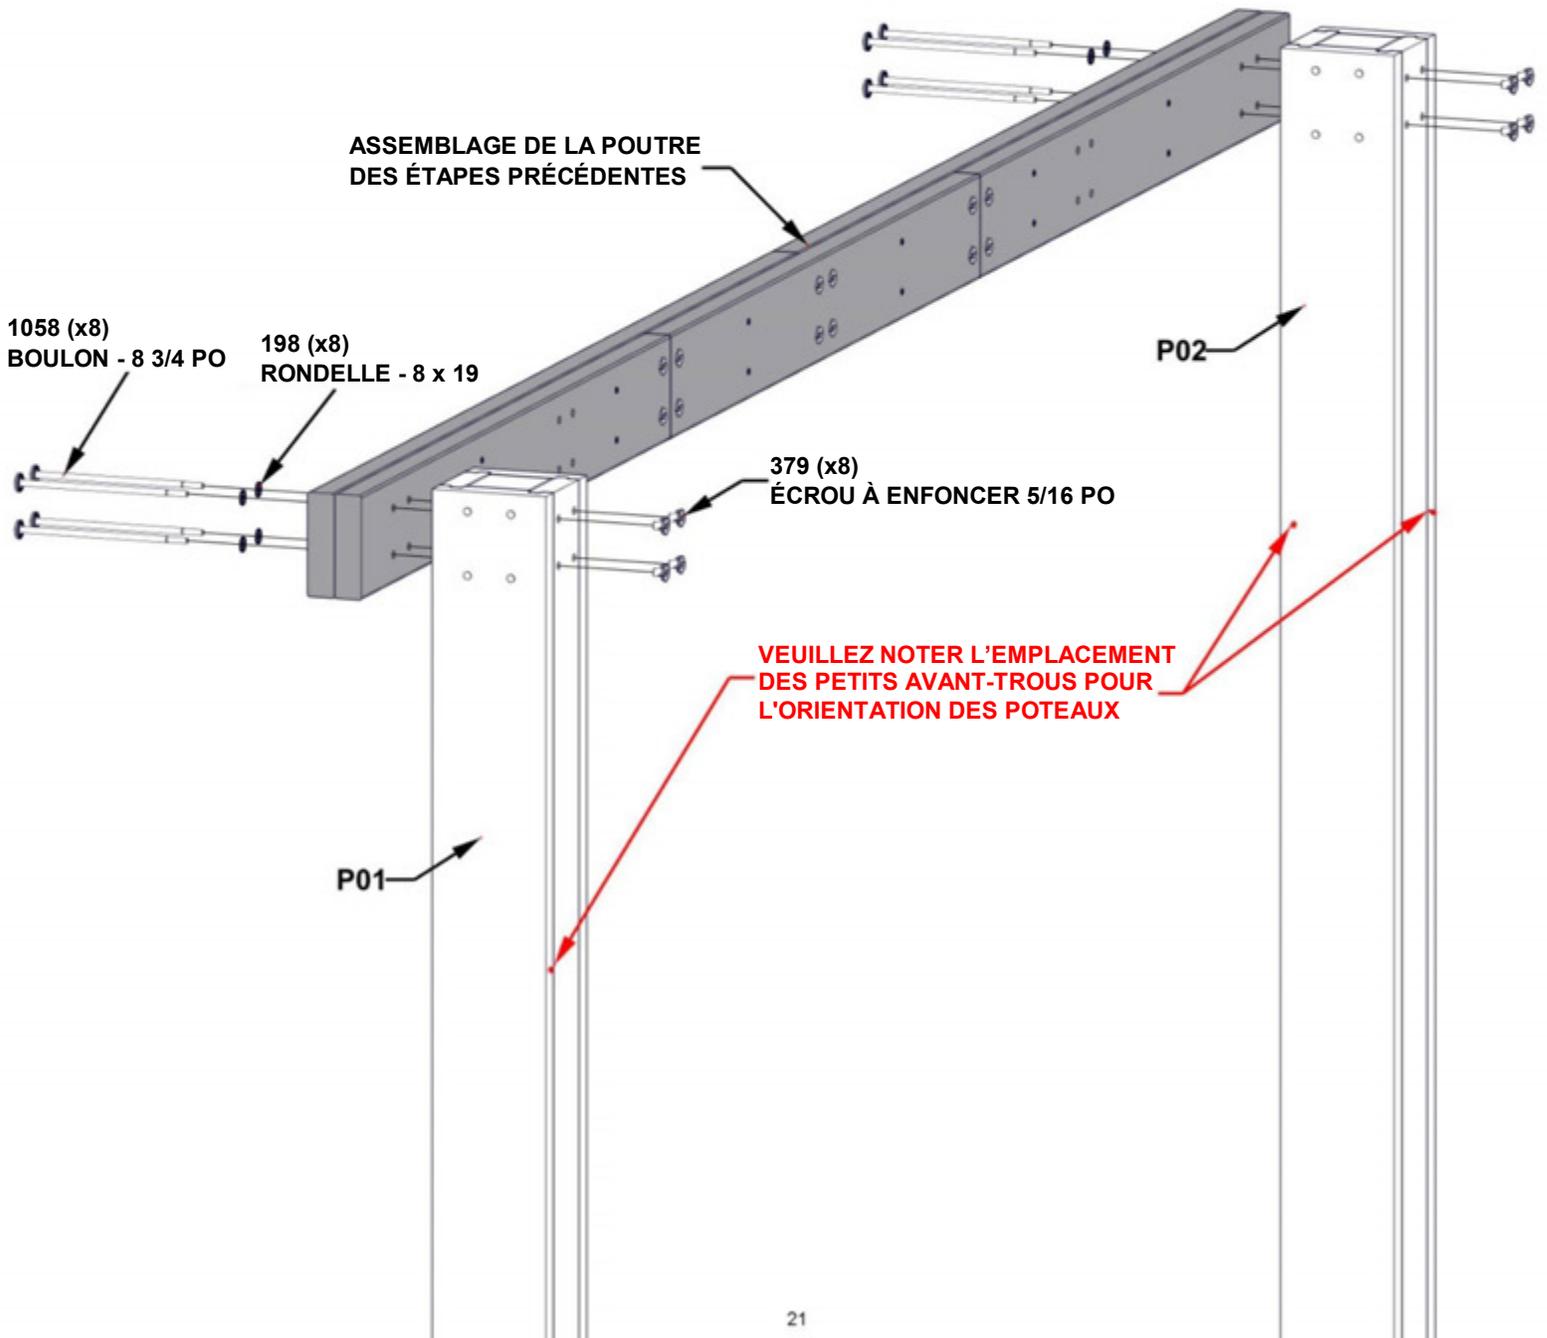

# ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE 12 PI




**C01 | CORBEAU - W2A03198**  
(2) 1 7/16 po x 6 7/16 po x 36 1/4 po (36x163x893)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 X 15 BLK
8	H100513	BOULON WH 5/16 X 4 1/4 BLK
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK

## INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD

**CONSEIL :**  
INSÉREZ LES BOULONS EN PREMIER, PUIS LES VIS TIREFOND POUR ÉVITER DE FENDRE LE BOIS. ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS

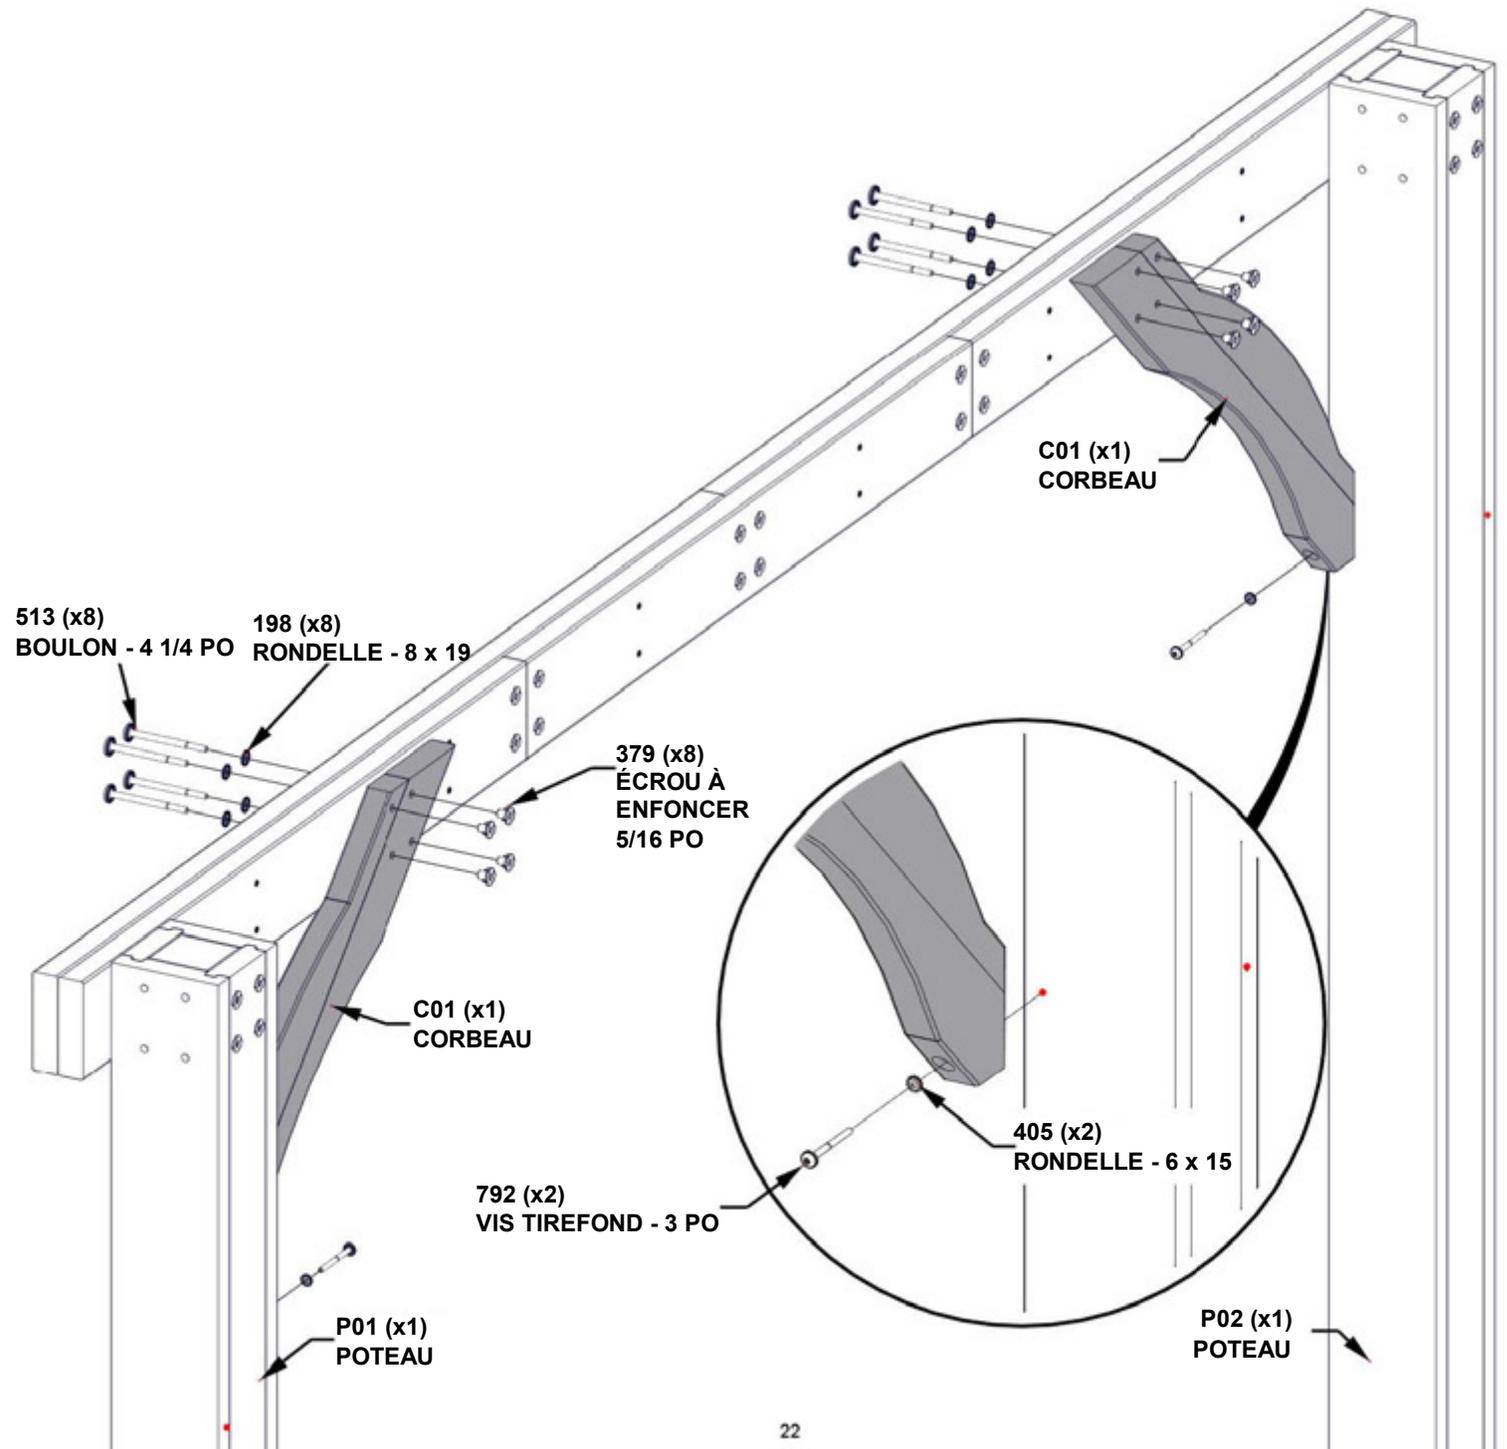

**RÉSERVEZ L'ASSEMBLAGE DE 12 PI  
ET RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 1 À 6.**

# ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE 16 PI

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK
12	H100195	BOULON WH 5/16 x 2 3/4 BLK
12	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK




**D03** | POUTRE - W4L15283  
(1) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 59 15/16 po (36x134x1522)



**D02** | POUTRE - W4L15284  
(2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 59 1/16 po (36x134x2261)

## INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD

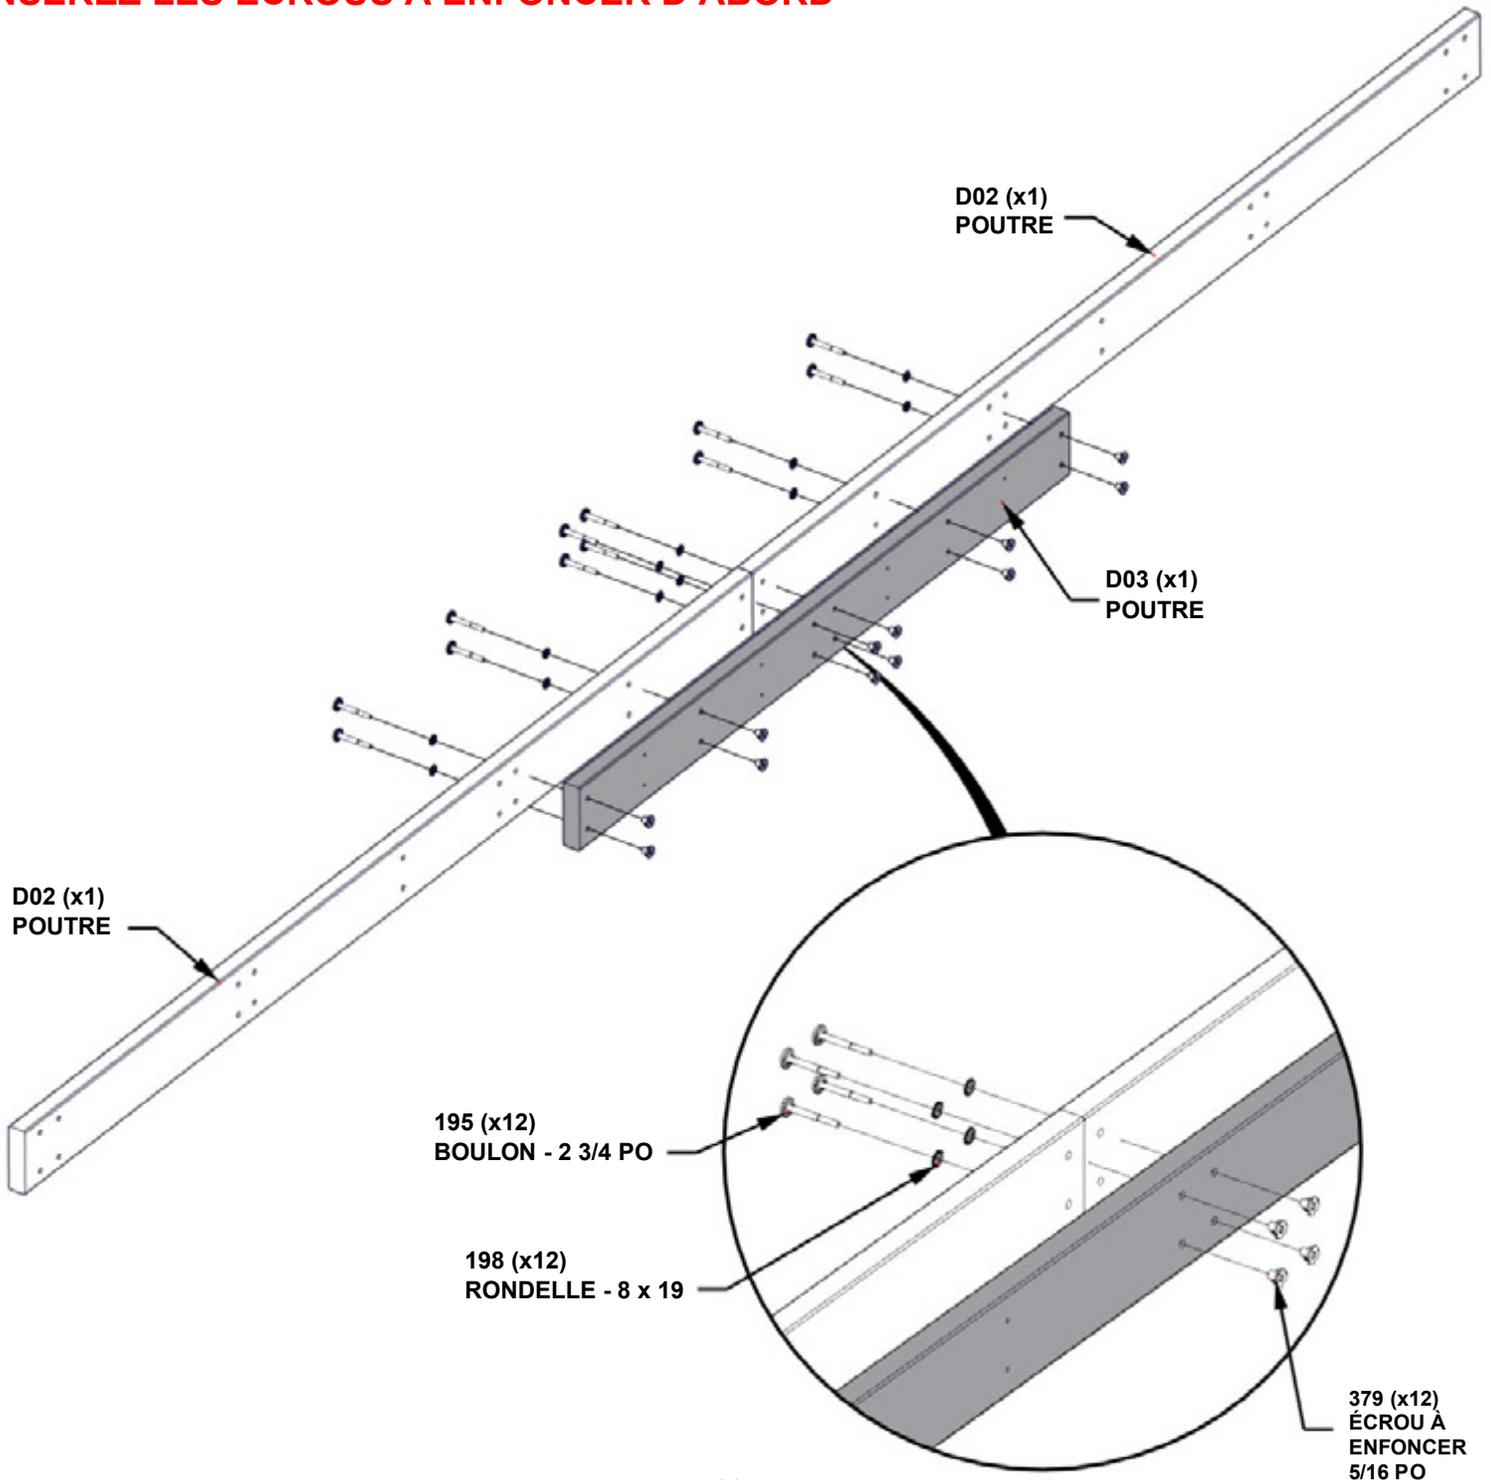

# ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE 16 PI

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100195	BOULON WH 5/16 x 2 3/4 BLK
16	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK
16	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK
8	H100513	BOULON WH 5/16 X 4 1/4 BLK



**C01 | CORBEAU - W2A03198**  
(1) 1 7/16 po x 6 7/16 po x 36 1/4 po (36x163x893)




**C02 | CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W2A03199**  
(1) 1 7/16 po x 6 7/16 po x 36 1/4 po (36x163x893)




**D04 | POUTRE - W4L15282**  
(2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 89 po (36x134x1500)

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

**SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**

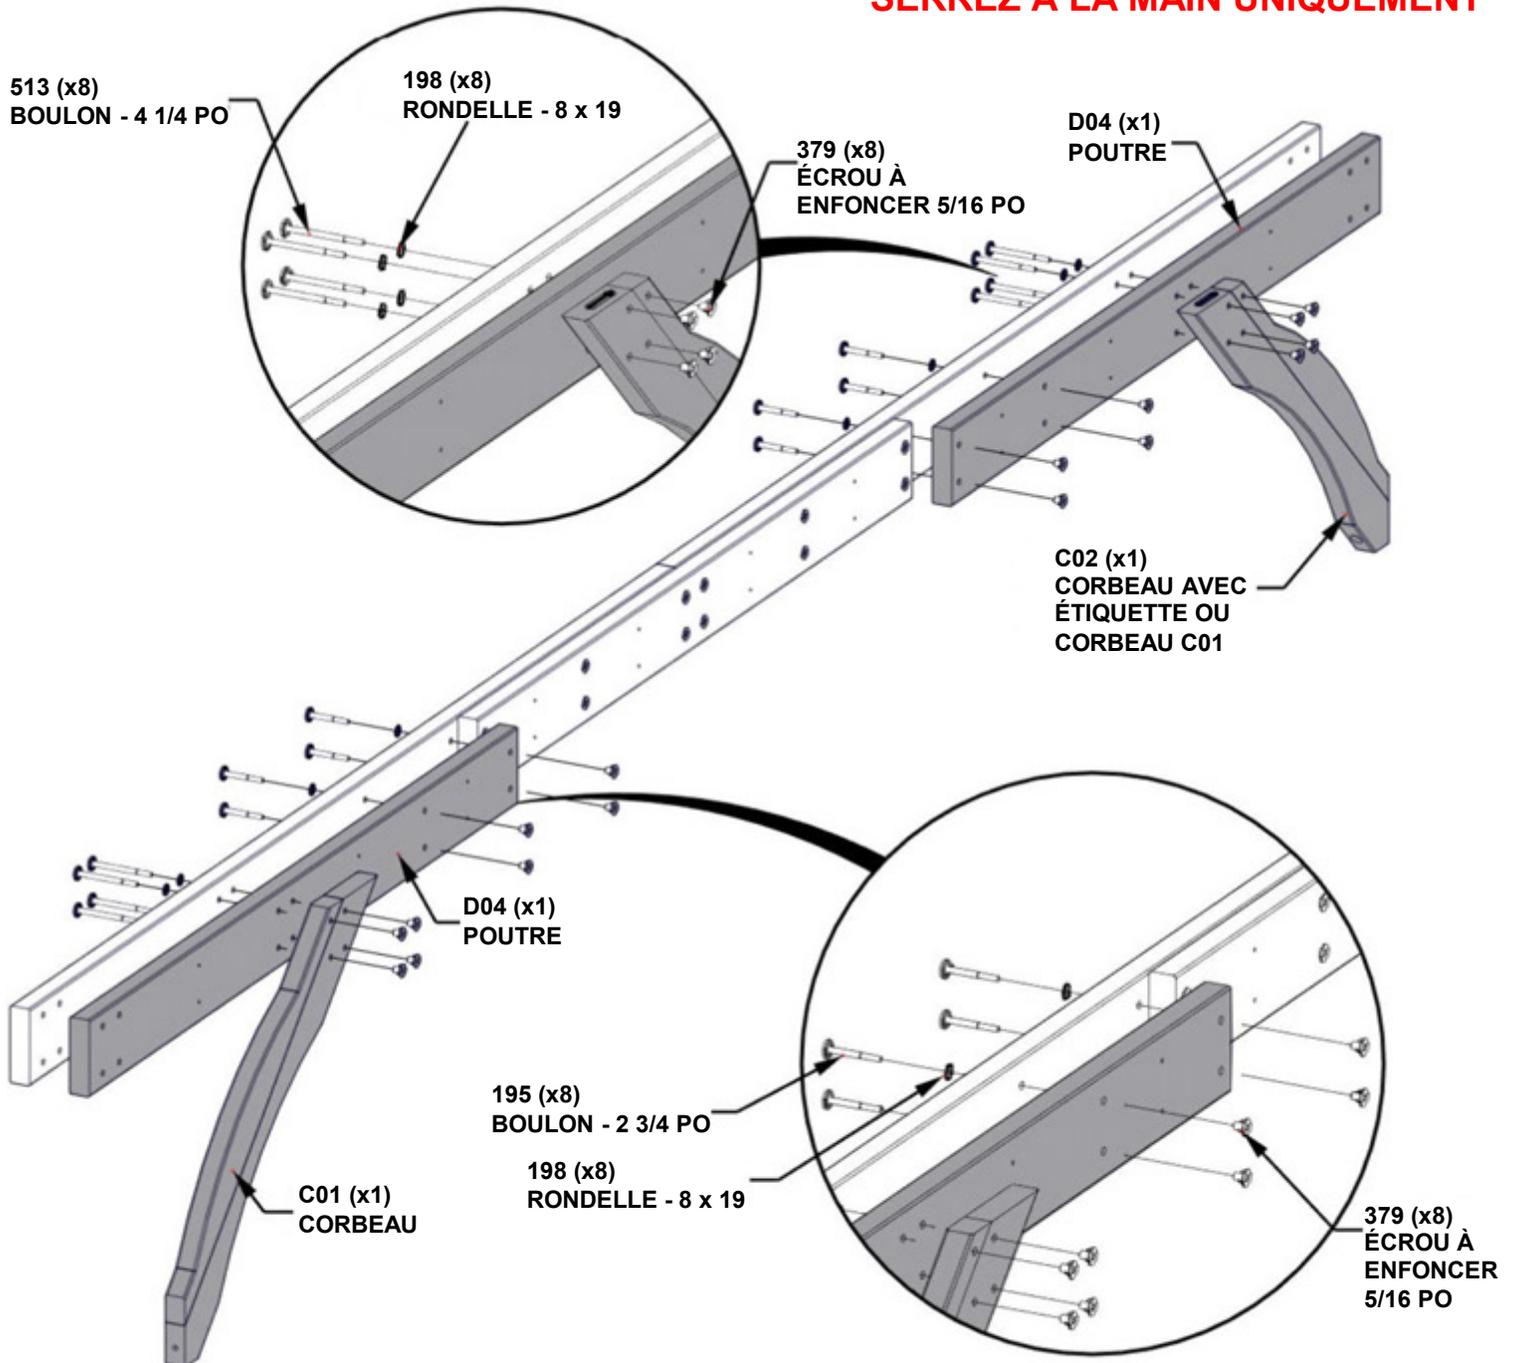


# ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE 16 PI

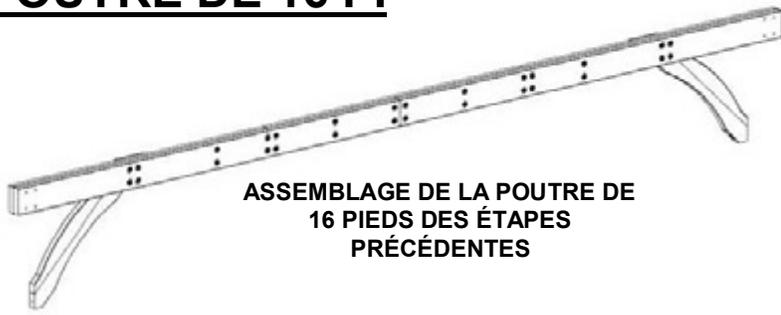

ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE  
16 PIEDS DES ÉTAPES  
PRÉCÉDENTES

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100483	VIS TÊTE PLATE PFH 8 X 2 1/4 BLK

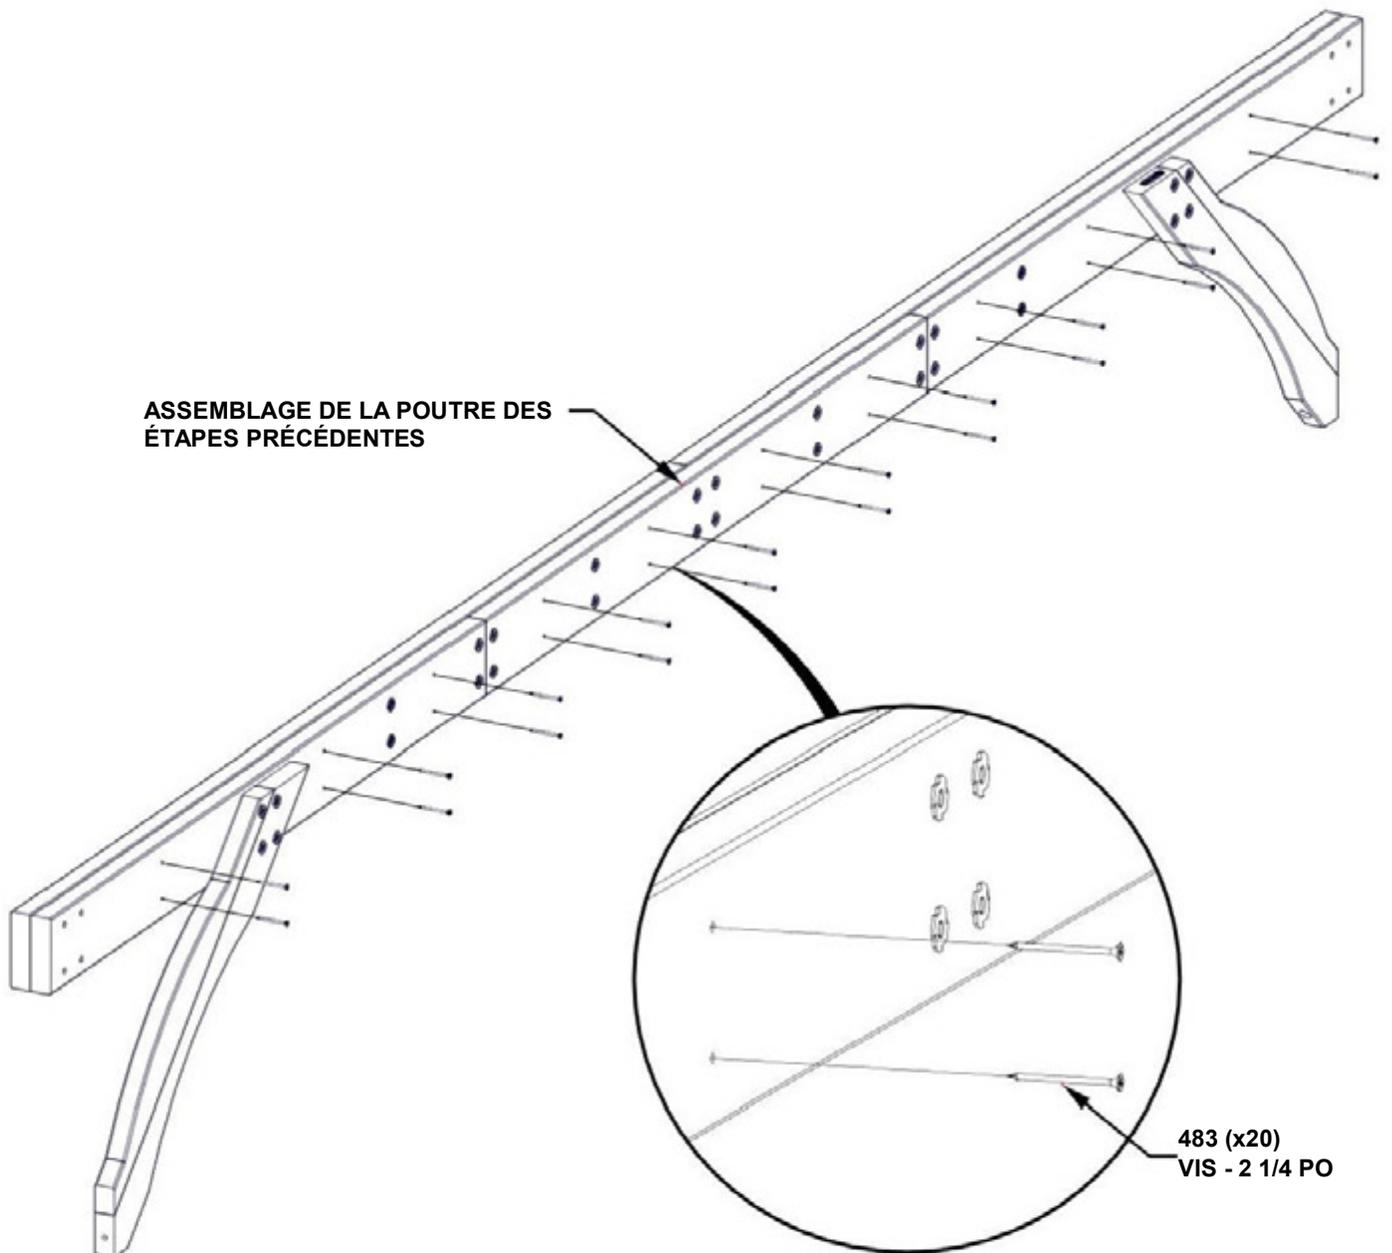


ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DES  
ÉTAPES PRÉCÉDENTES

483 (x20)  
VIS - 2 1/4 PO


# ÉTAPE 10A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE 16 PI

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 X 15 BLK
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
8	H101058	BOULON WH 5/16 x 8 3/4 BLK

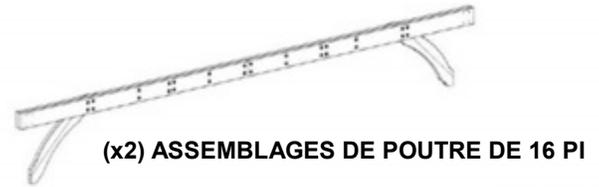

**CONSEILS :**  
TROIS PERSONNES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.  
DÉPLACEZ LES ASSEMBLAGES DE POTEAU DE 12 PIEDS À LEUR EMPLACEMENT FINAL AVEC UNE PERSONNE POUR MAINTENIR CHAQUE ASSEMBLAGE BIEN DROIT.

**SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**  
**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

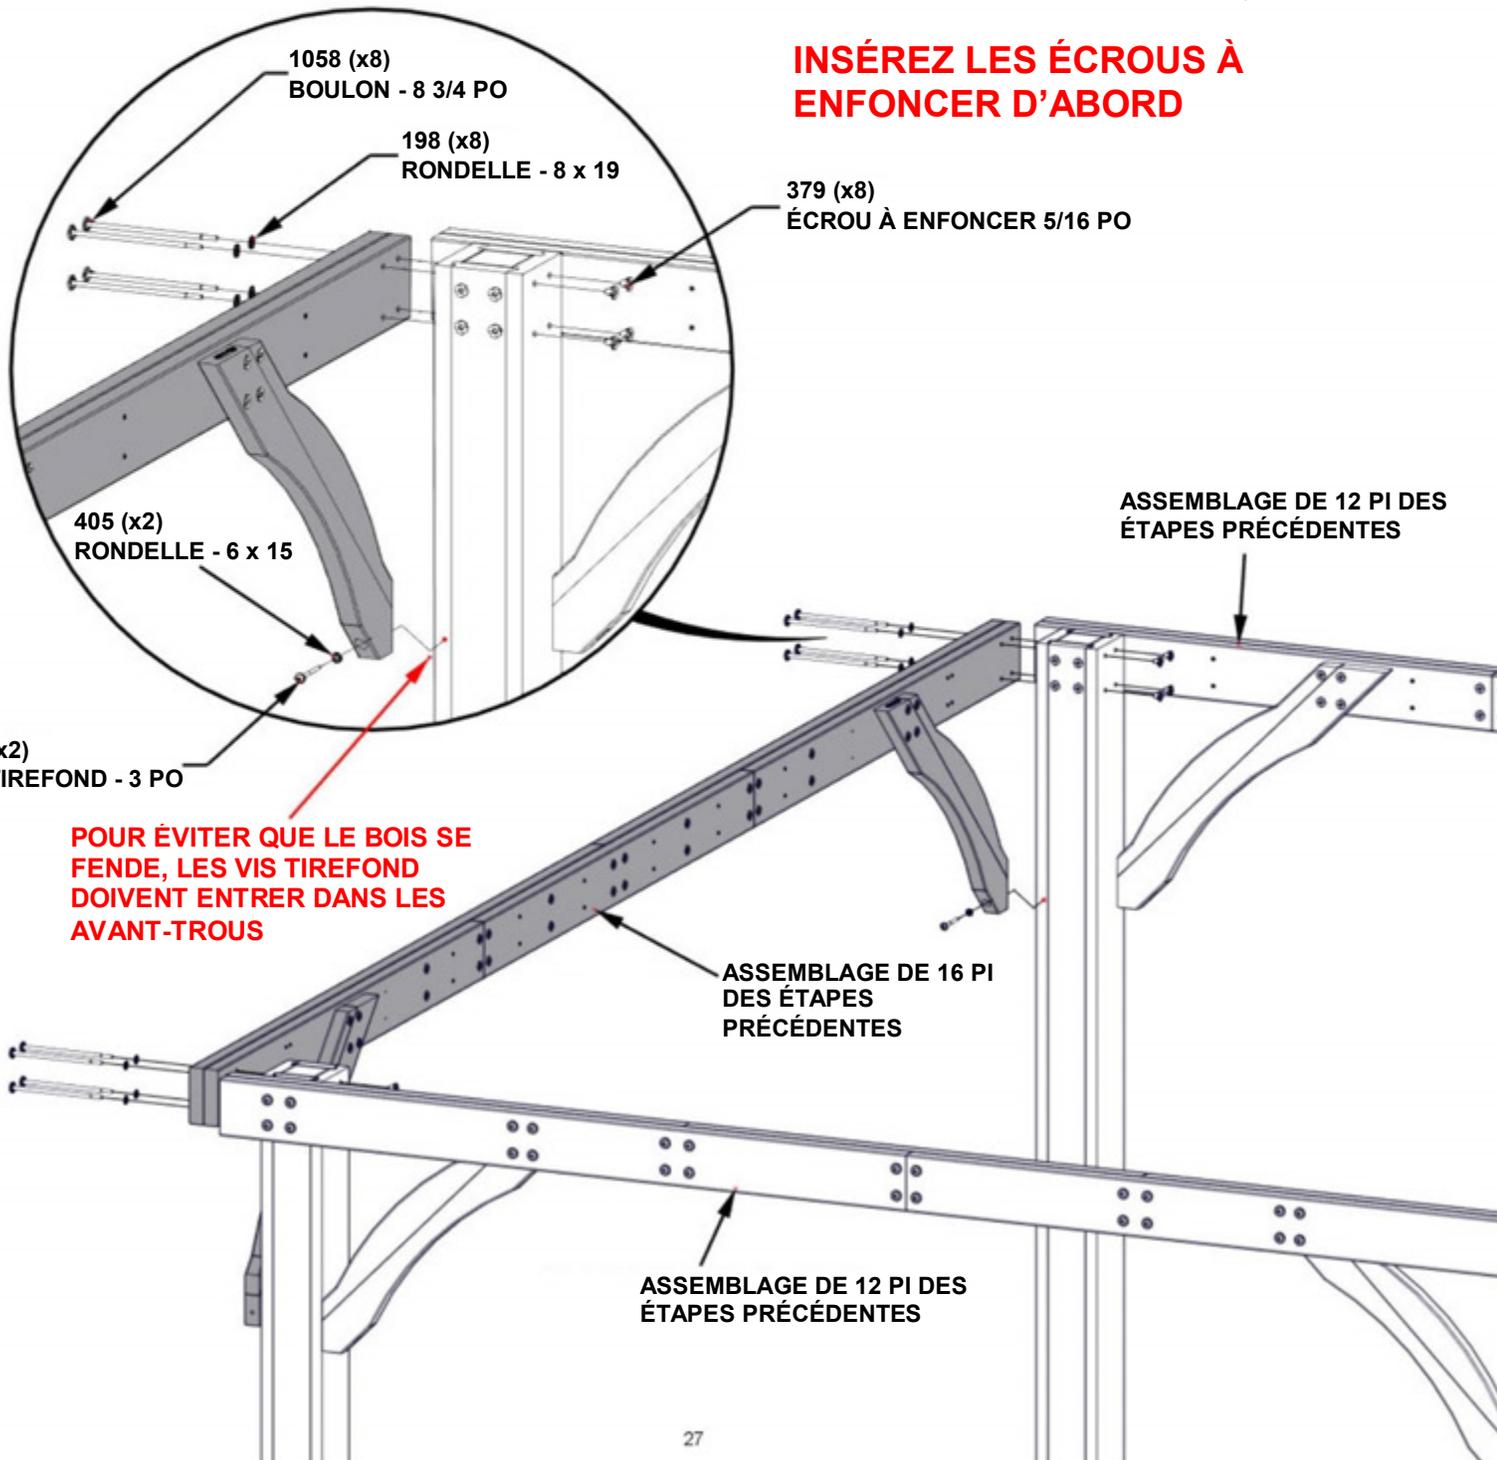


# ÉTAPE 10B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE 16 PI

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100483	VIS TÊTE PLATE PFH 8 X 2 1/4 BLK




**G01** | PANNEAU DE COUVERTURE- W4L15313  
 (1) | 1 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (24x134x2274)

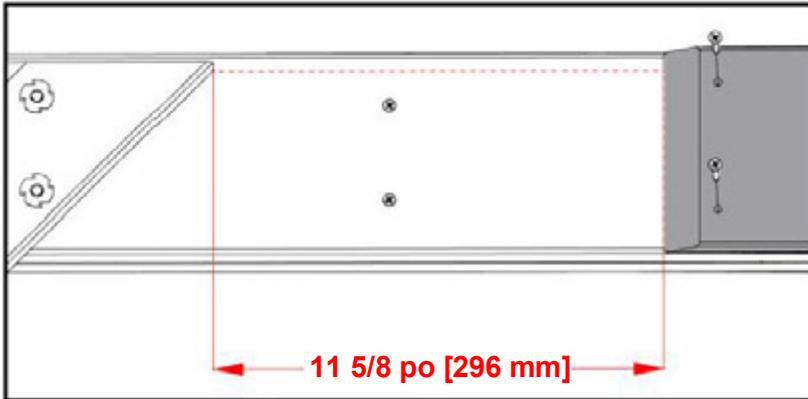

**POUR LE PLACEMENT DES PLANCHES, MESUREZ COMME INDIQUÉ À PARTIR DU COIN DU CORBEAU. UTILISEZ LES AVANT-TROUS POUR FIXER LA PLANCHE.**

ASSEMBLAGE DE 16 PI DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

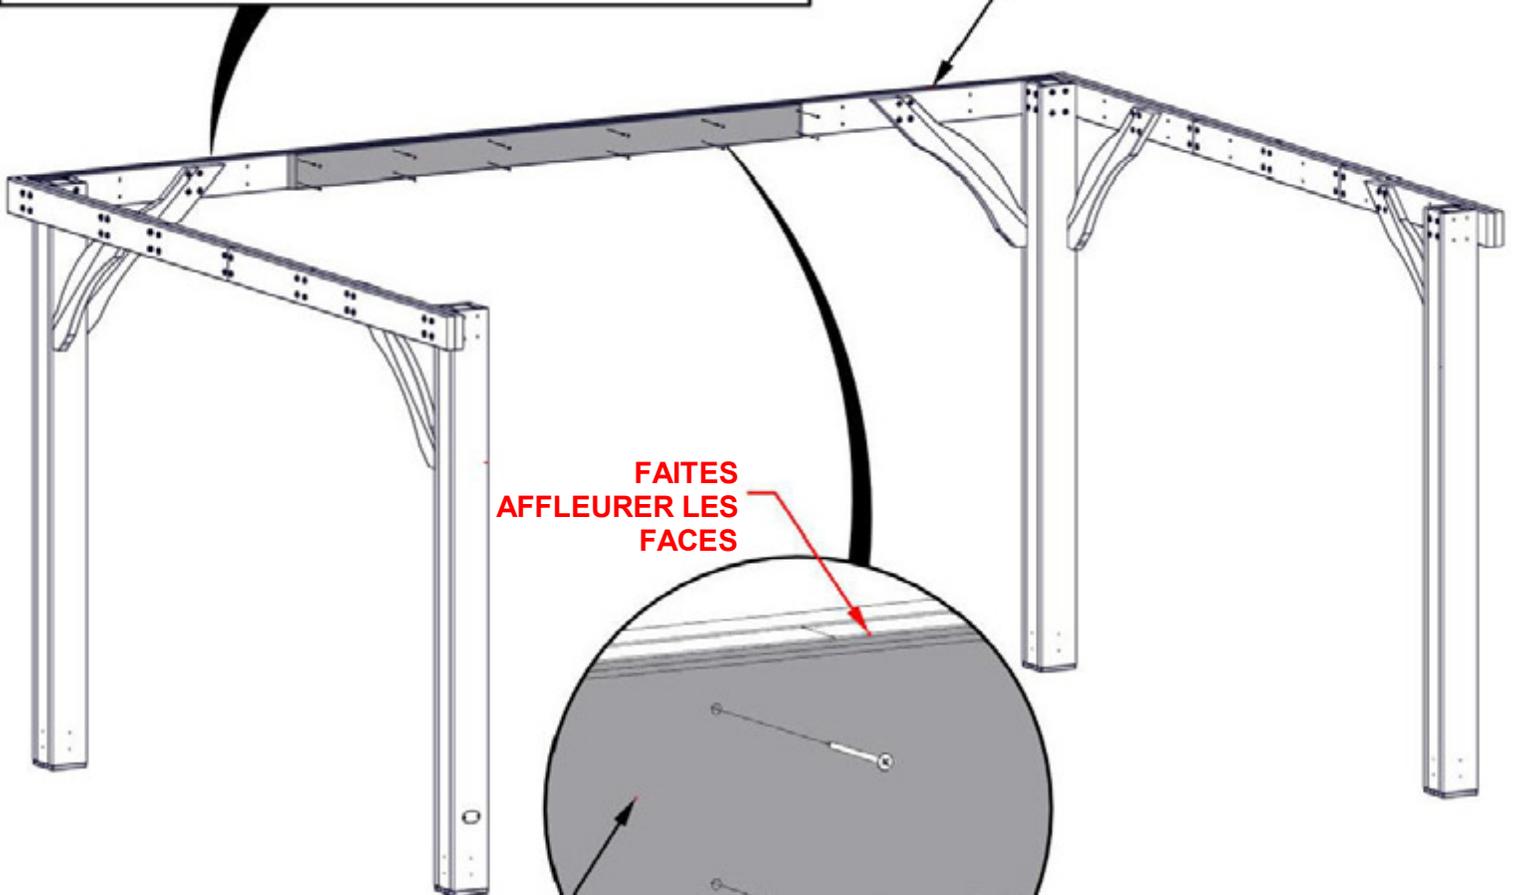

**FAITES AFFLEURER LES FACES**


G01 (x1)  
 PLANCHE DE  
 COUVERTURE

483 (x12)  
 VIS - 2 1/4 PO

**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 7 À 10 POUR L'ASSEMBLAGE DE  
LA POUTRE DE 16 PI DU CÔTÉ OPPOSÉ**


## ÉTAPE 11

**ESSENTIEL : VOUS DEVEZ ÉQUARRIR L'UNITÉ AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES. UNE FOIS À L'ÉQUERRE, SERREZ TOUTE LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE.**

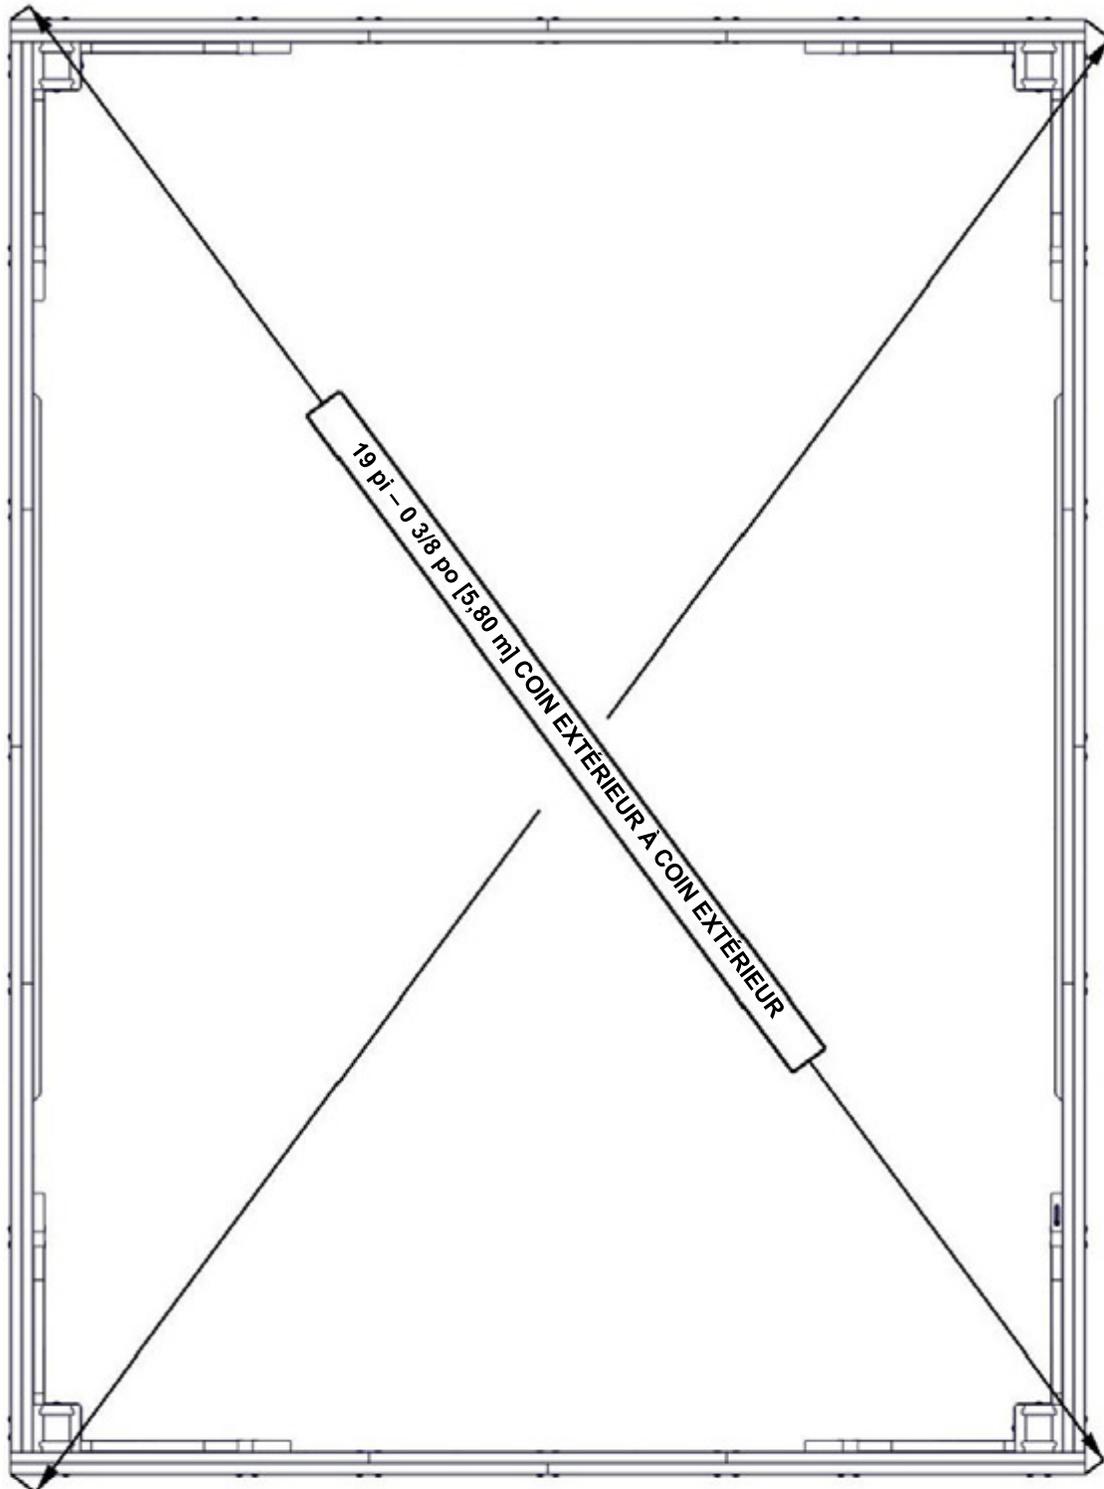

VUE DE  
DESSUS

# ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DES SUPPORTS DE TOIT

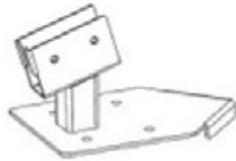


A4M01234  
(4) PATTE DE FIXATION DE POTEAU

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100460	VIS TIREFOND WH 1/4 x 1 BLK


**NE SERREZ PAS TROP**  
**RÉPÉTEZ SUR LES QUATRE POTEAUX**

460 (x4)  
VIS TIREFOND - 1 PO

1234 (x1)  
ASSEMBLAGE DE PATTE  
DE FIXATION DE POTEAU

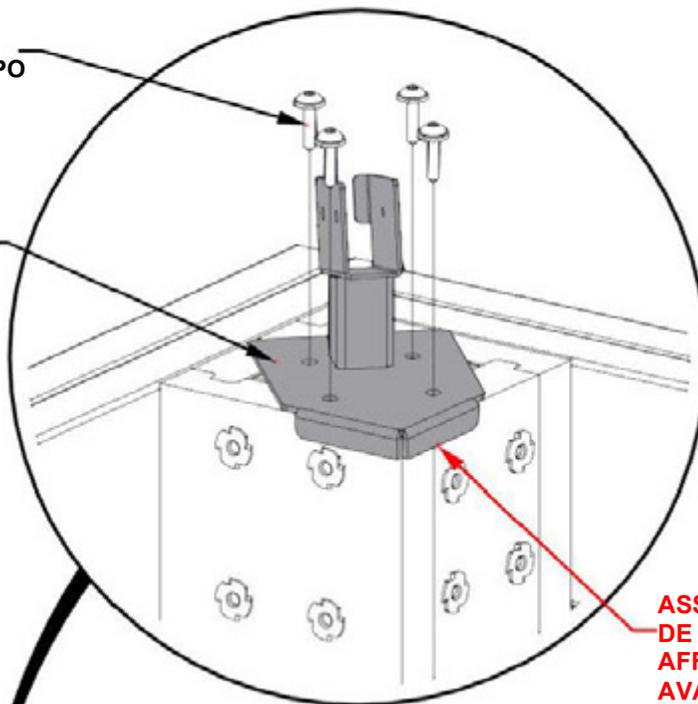

**ASSUREZ-VOUS QUE LES PATTES  
DE FIXATION DE POTEAU SONT  
AFFLEURANTES AVEC LE POTEAU  
AVANT DE FIXER LES VIS  
TIREFOND.**

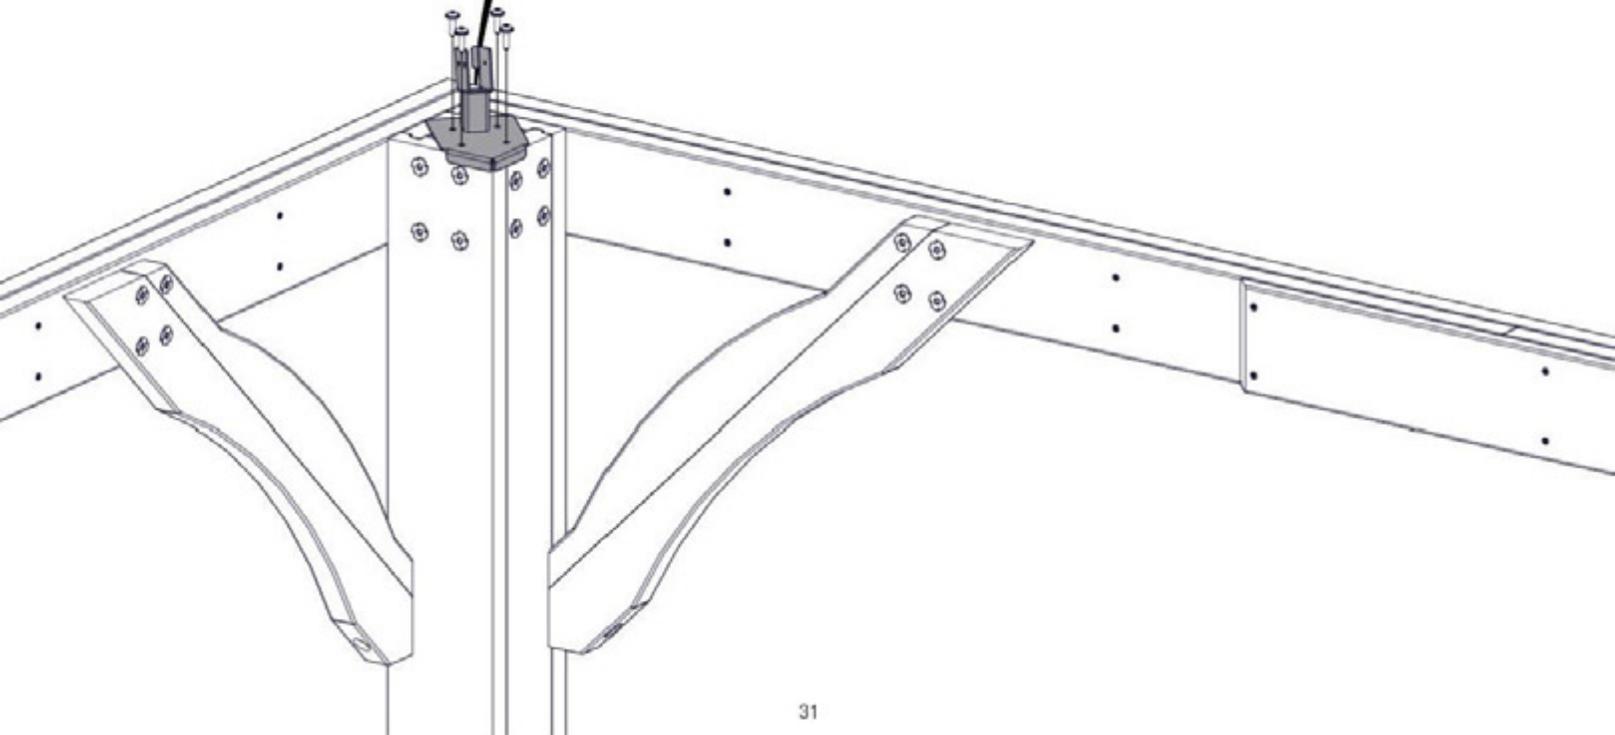


# ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE TOIT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK
8	H100385	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 BLK




**H29** | SUPPORT DE TOIT - W4L15160  
(1) 1 po x 3 3/8 po x 48 po (24x86x1219)

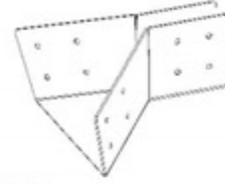

**A4M01184** | PATTE DE SUPPORT DE PANNEAU  
(2)

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

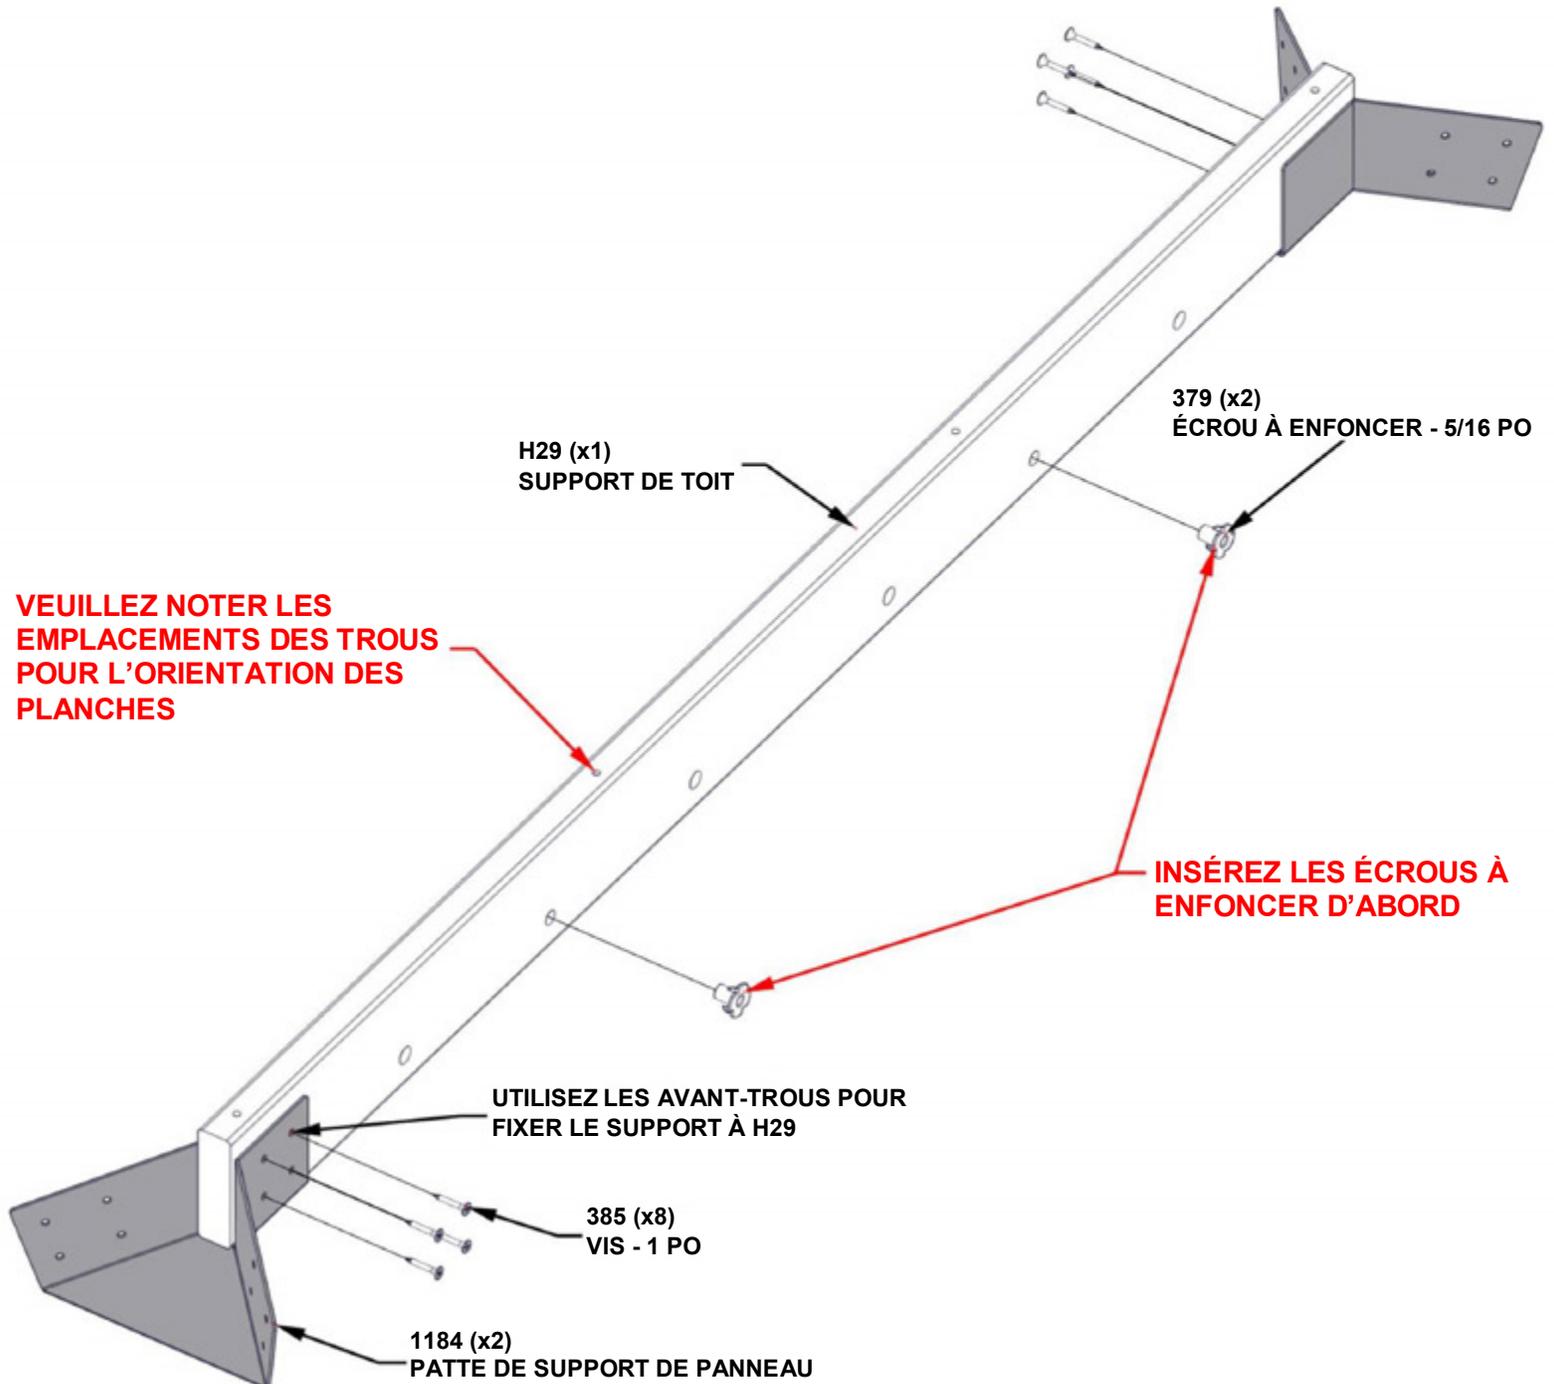

# ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE TOIT



**H01** | SUPPORT DE TOIT - W4L15194  
(4) | 1 po x 3 3/8 po x 54 1/8 po (24x86x1374)



**A4M01237** | CLIP D'ÉPISURE DE SUPPORT DE TOIT  
(4)


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK
48	H100385	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 BLK



**H04** | SUPPORT DE TOIT - W4L15314  
(4) | 1 po x 3 3/8 po x 38 13/16 po (24x86x986)

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**  
**RÉPÉTEZ QUATRE FOIS**

**IMPORTANT! IL Y AURA QUATRE DE CES ASSEMBLAGES. ASSEMBLEZ (2) AVEC L'ÉCROU À ENFONCER SUR LE CÔTÉ COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS. ASSEMBLEZ L'AUTRE (2) AVEC L'ÉCROU À ENFONCER DANS LE MÊME TROU MAIS DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA PLANCHE H04.**

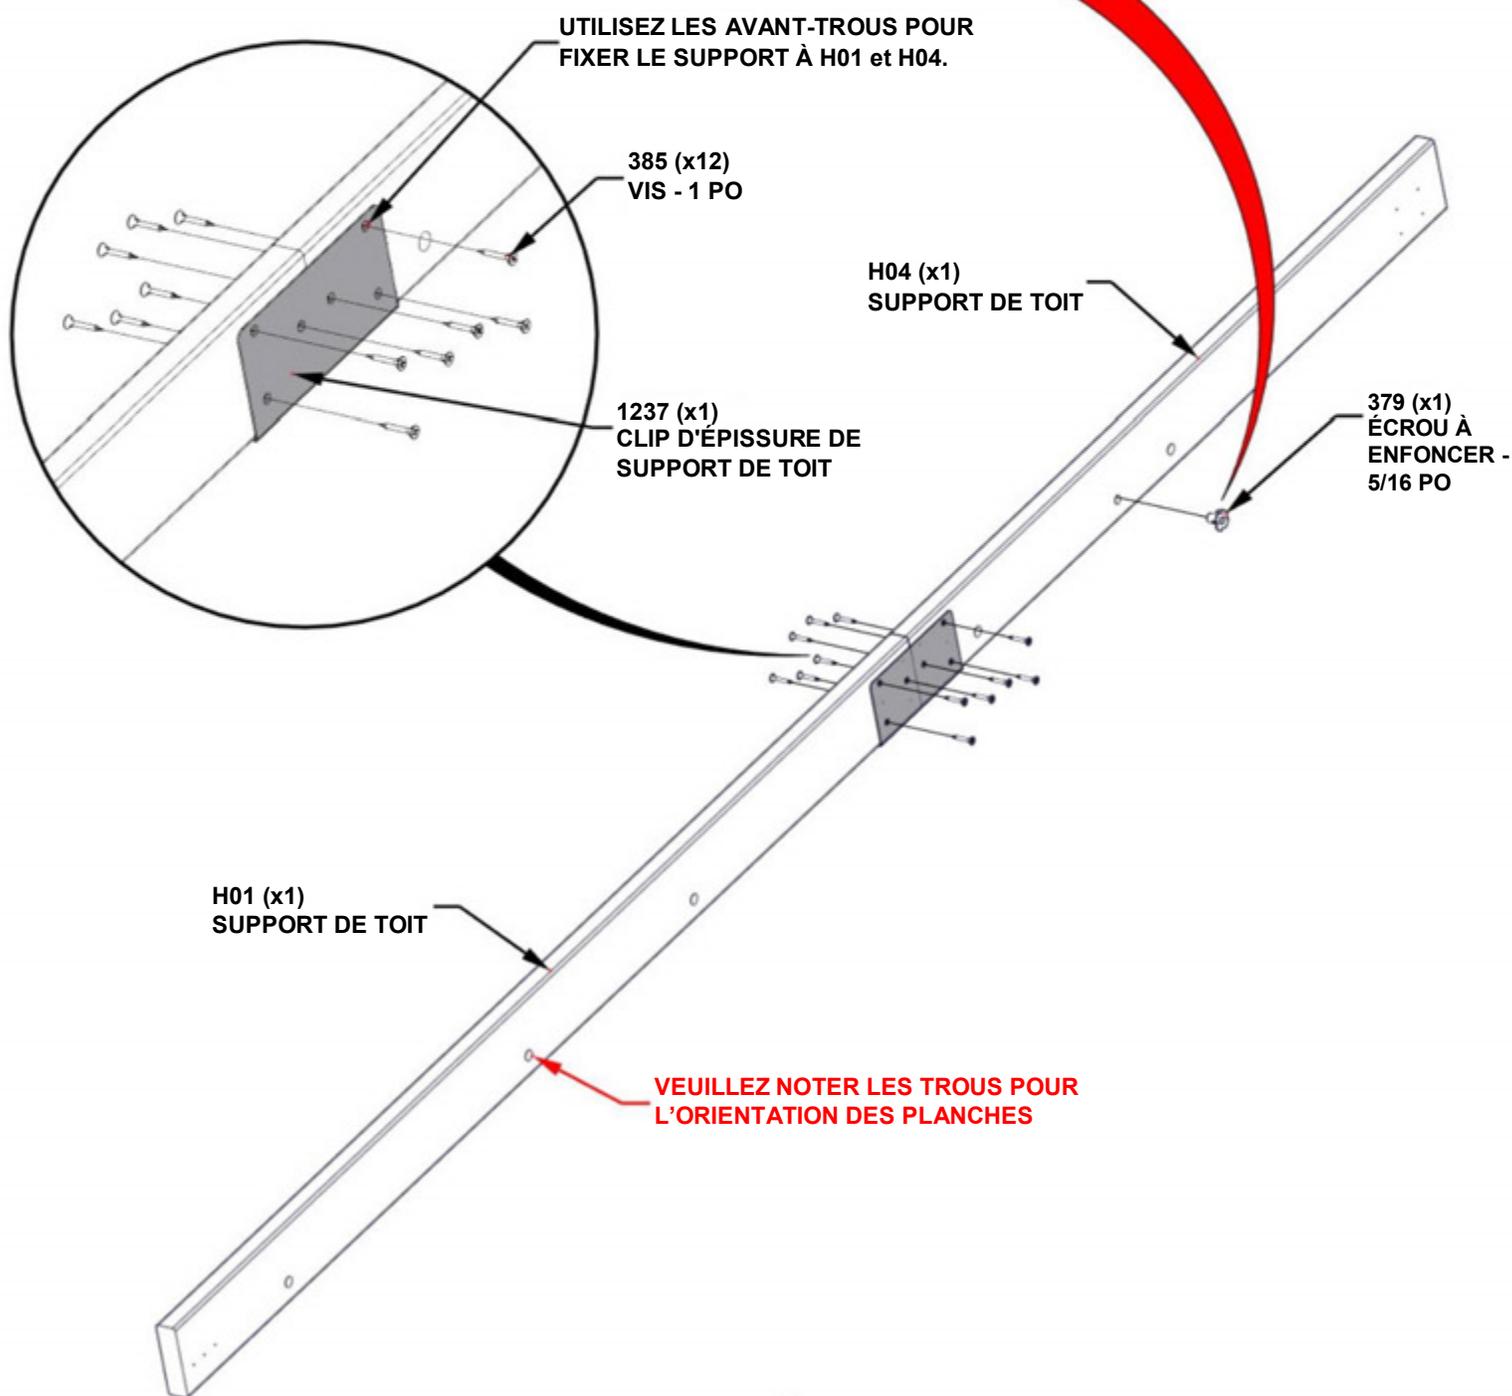


# ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE TOIT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100385	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 BLK




(x4) SUPPORTS DE TOIT DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

RÉPÉTEZ À L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE DE LA PLANCHE DE SOUTIEN DU TOIT

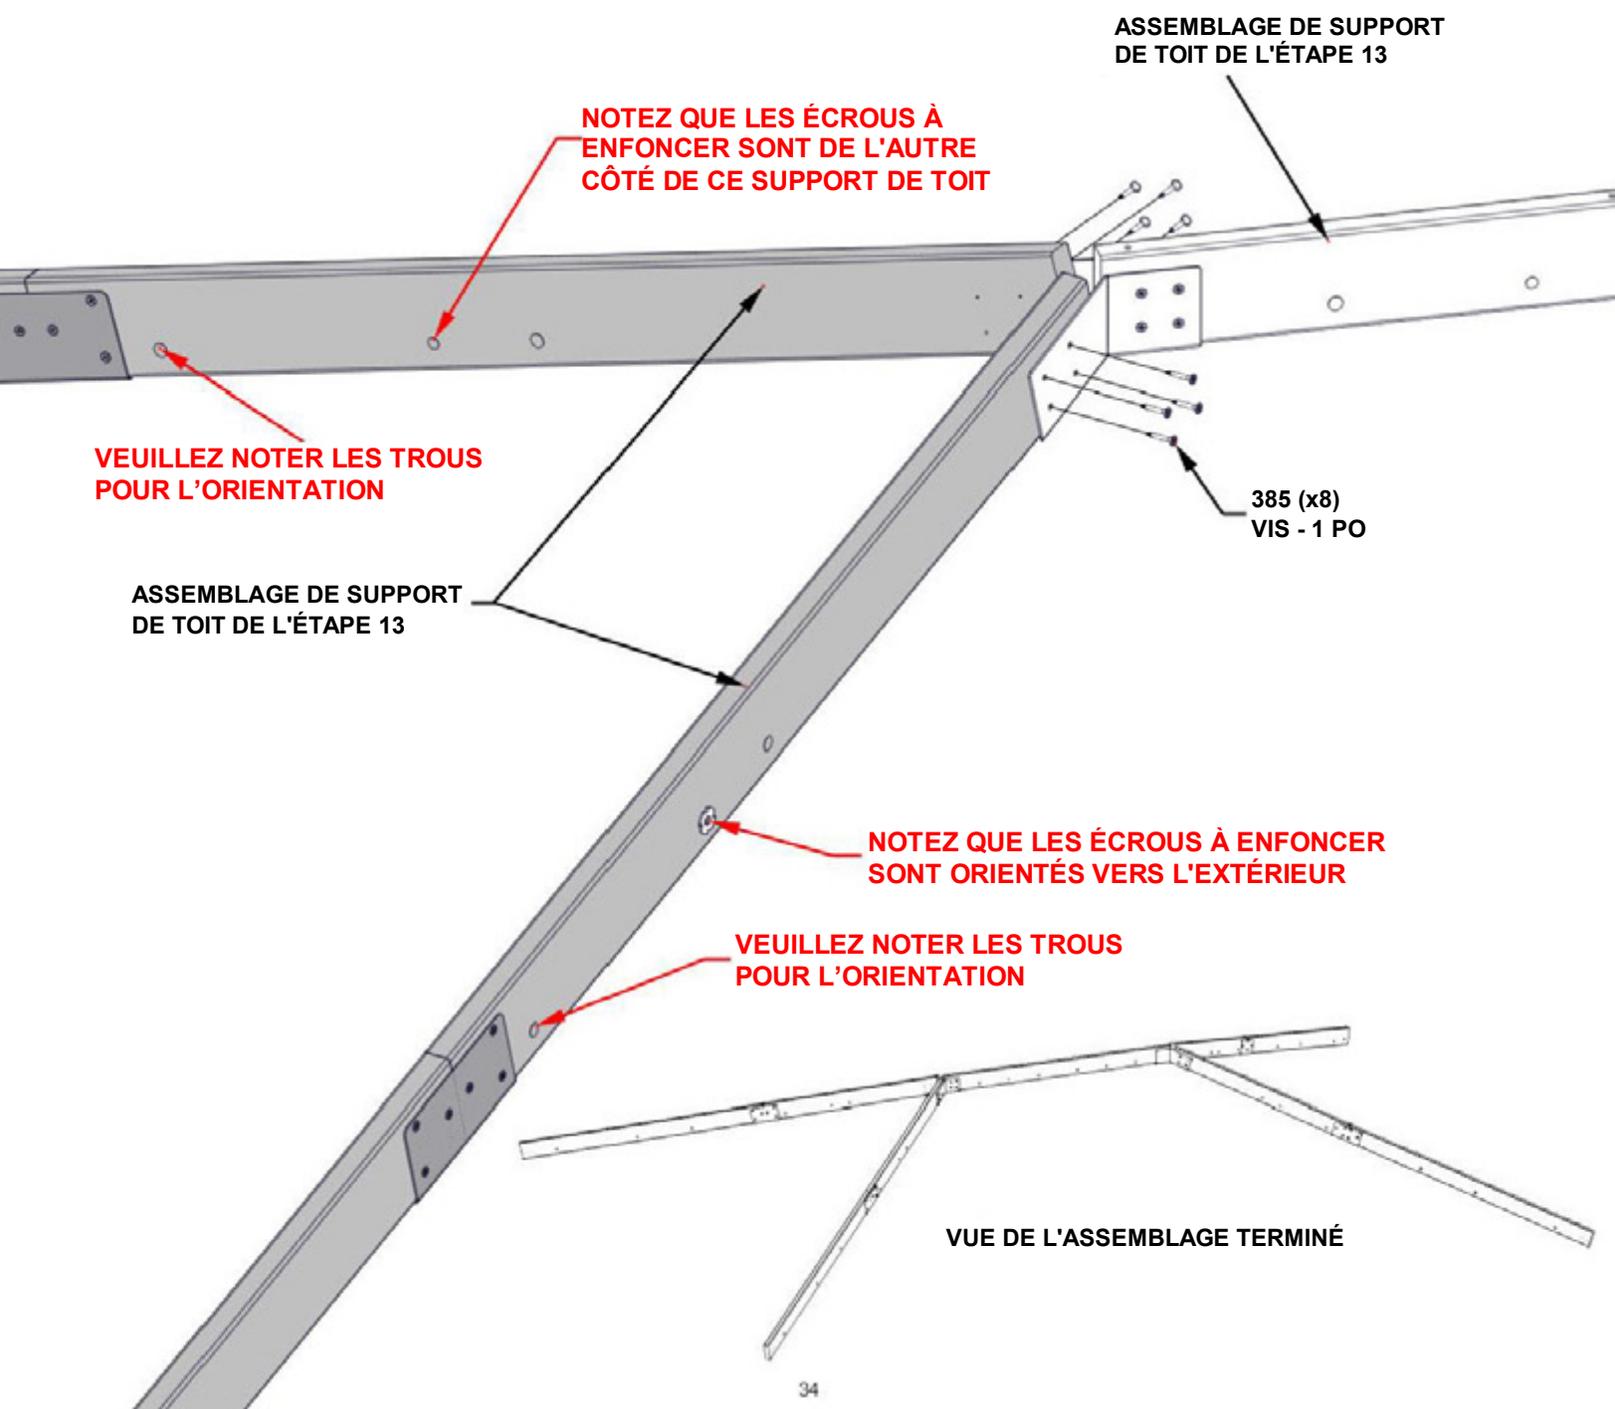

# ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE TOIT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
4	H101034	RONDELLE RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

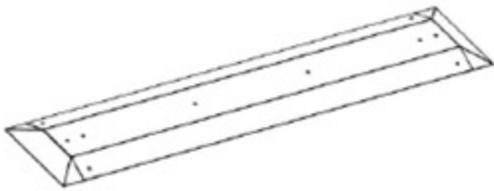

A4M02870 | FAÎTAGE DU SOMMET  
(1)




A4M01205 | CALE D'ESPACEMENT MÉTALLIQUE  
(4)

## CONSEILS :

RETIREZ LE FILM DE PROTECTION BLEU AVANT L'ASSEMBLAGE

**ATTENTION : LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER**

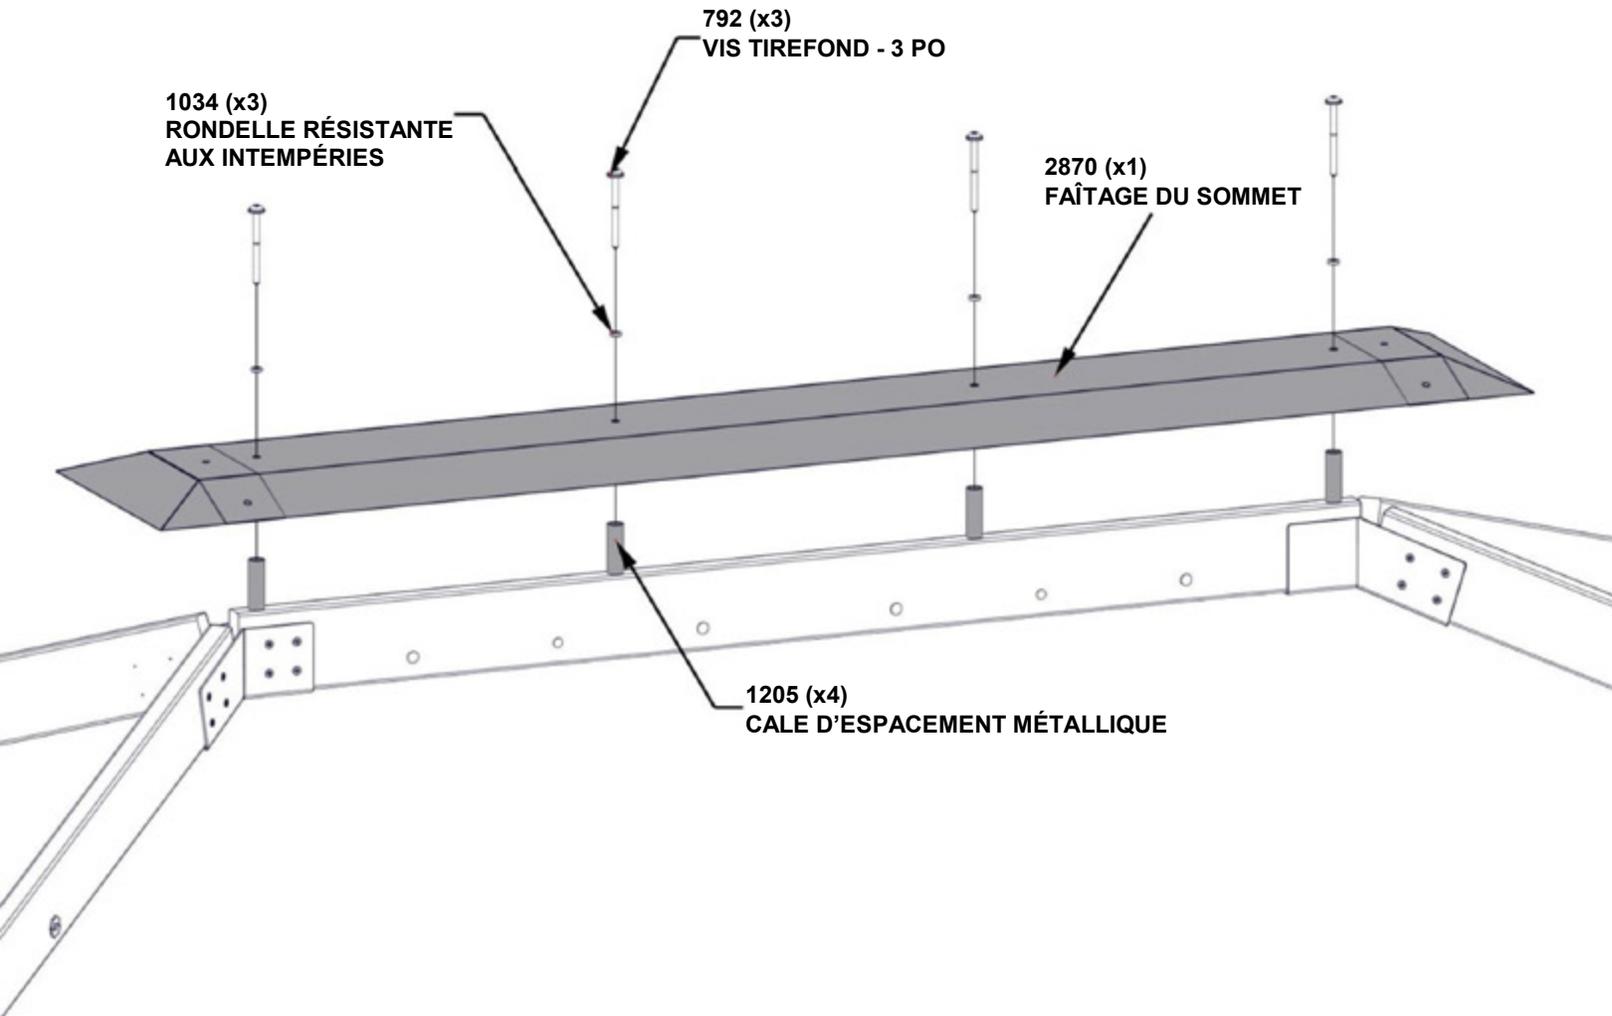


## ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE TOIT

### CONSEILS :

TROIS PERSONNES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.

PLACEZ UNE PERSONNE SUR UNE ÉCHELLE AU CENTRE DE LA BASE.


SOULEVEZ LE TOIT SUR LE CÔTÉ DE 16 PIEDS ET INSÉREZ DANS LES PATTES DE FIXATION DE POTEAU EN COIN.

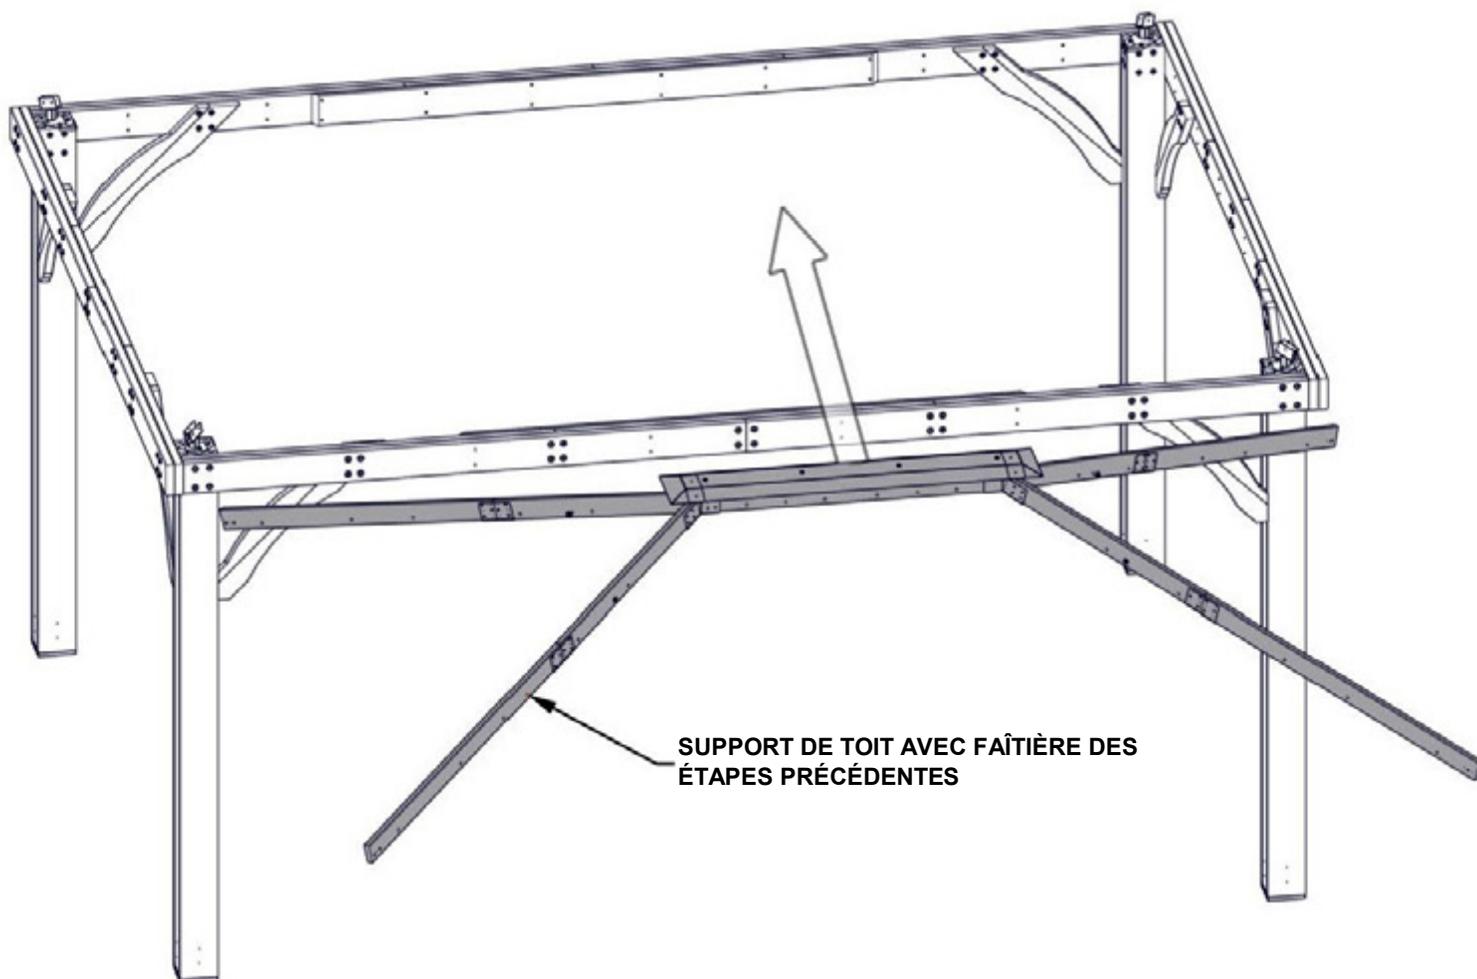

# ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE TOIT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100385	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 BLK

RÉPÉTEZ SUR LES QUATRE POTEAUX

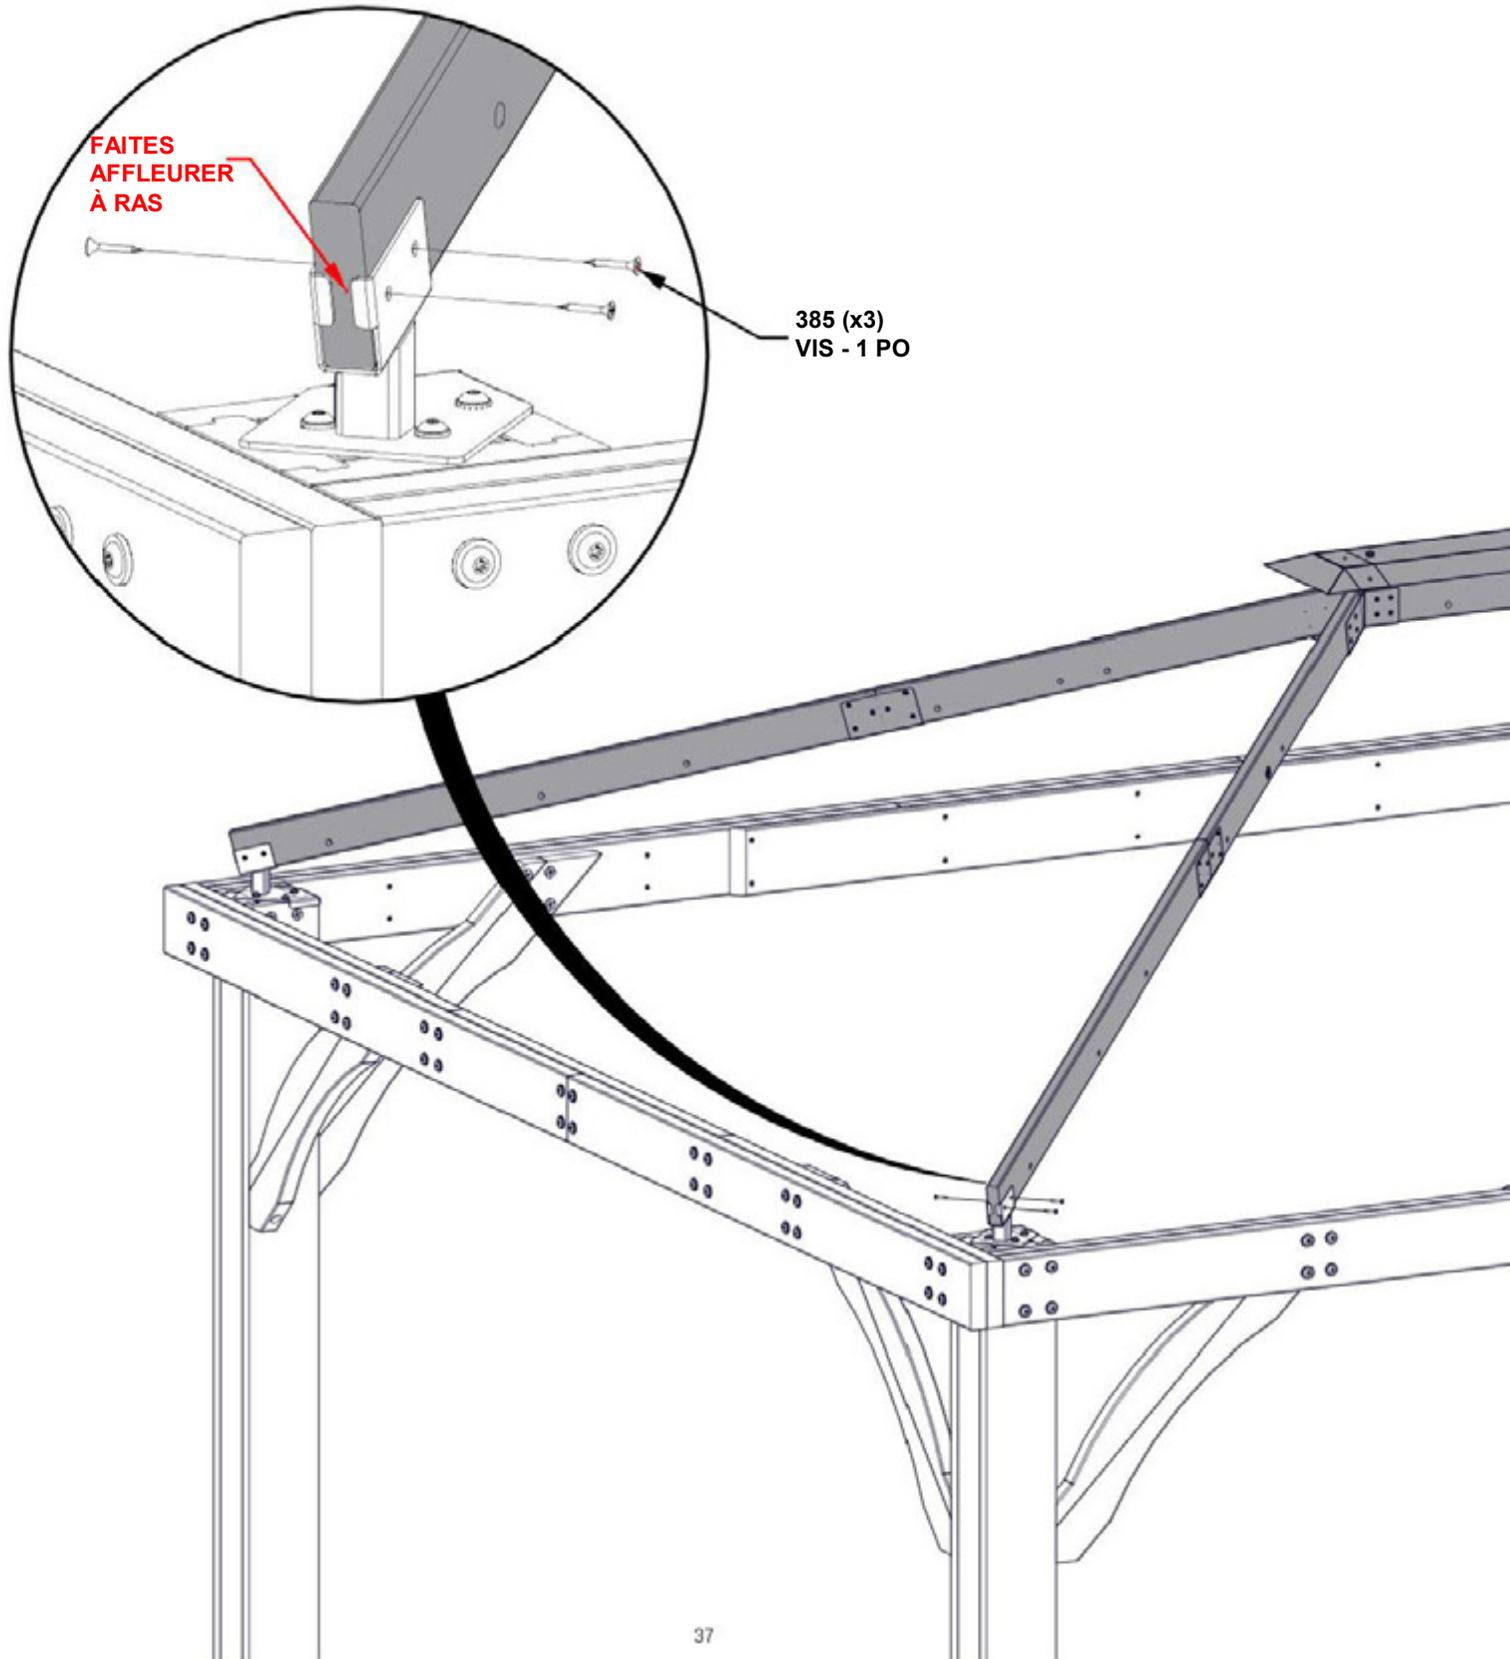


# ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT DE 16 PI


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100171	BOULON WH 1/4 x 1 BLK
4	H100398	ÉCROU À ENFONCER 1/4 BLK



**H03** SOLIVE DE TOIT - W4L15288  
(1) 1 po x 3 3/8 po x 46 7/8 po (24x86x580)

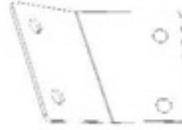


**A4M01193** SUPPORT DE PANNEAU  
(1)

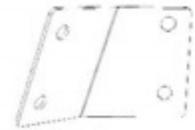

**A4M01191** SUPPORT DE PANNEAU  
(1)

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD  
SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**

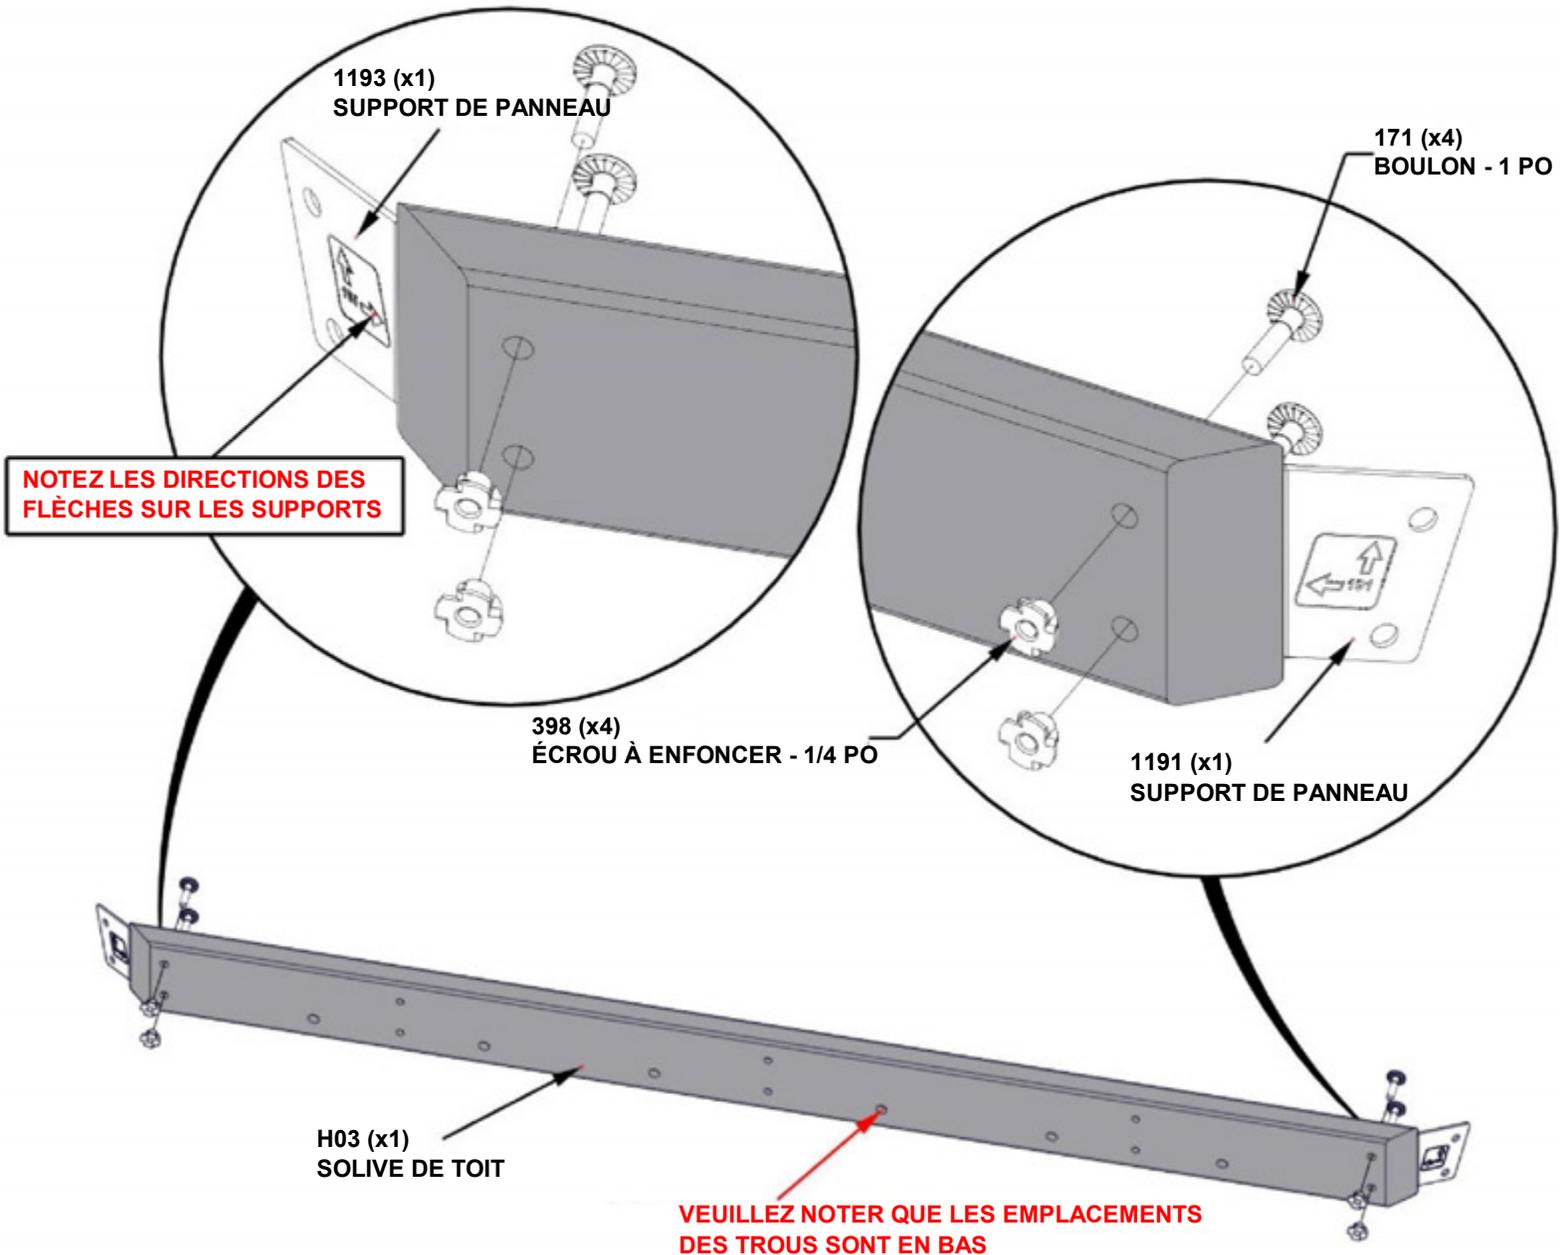

# ÉTAPE 20A - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT DE 16 PI



**H09** SOLIVE DE TOIT - W4L15297  
(1) 1 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (24x86x1556)



**H10** SOLIVE DE TOIT - W4L15298  
(1) 1 po x 3 3/8 po x 44 1/2 po (24x86x1130)




**H05** SOLIVE DE TOIT - W4L15293  
(1) 1 po x 3 3/8 po x 44 1/2 po (24x86x1130)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100385	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 BLK
4	H100398	ÉCROU À ENFONCER 1/4 BLK




**H02** SOLIVE DE TOIT - W4L15289  
(1) 1 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (24x86x1556)

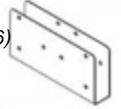

**A4M01237** CLIP D'ÉPISURE DE SUPPORT DE TOIT  
(2)

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

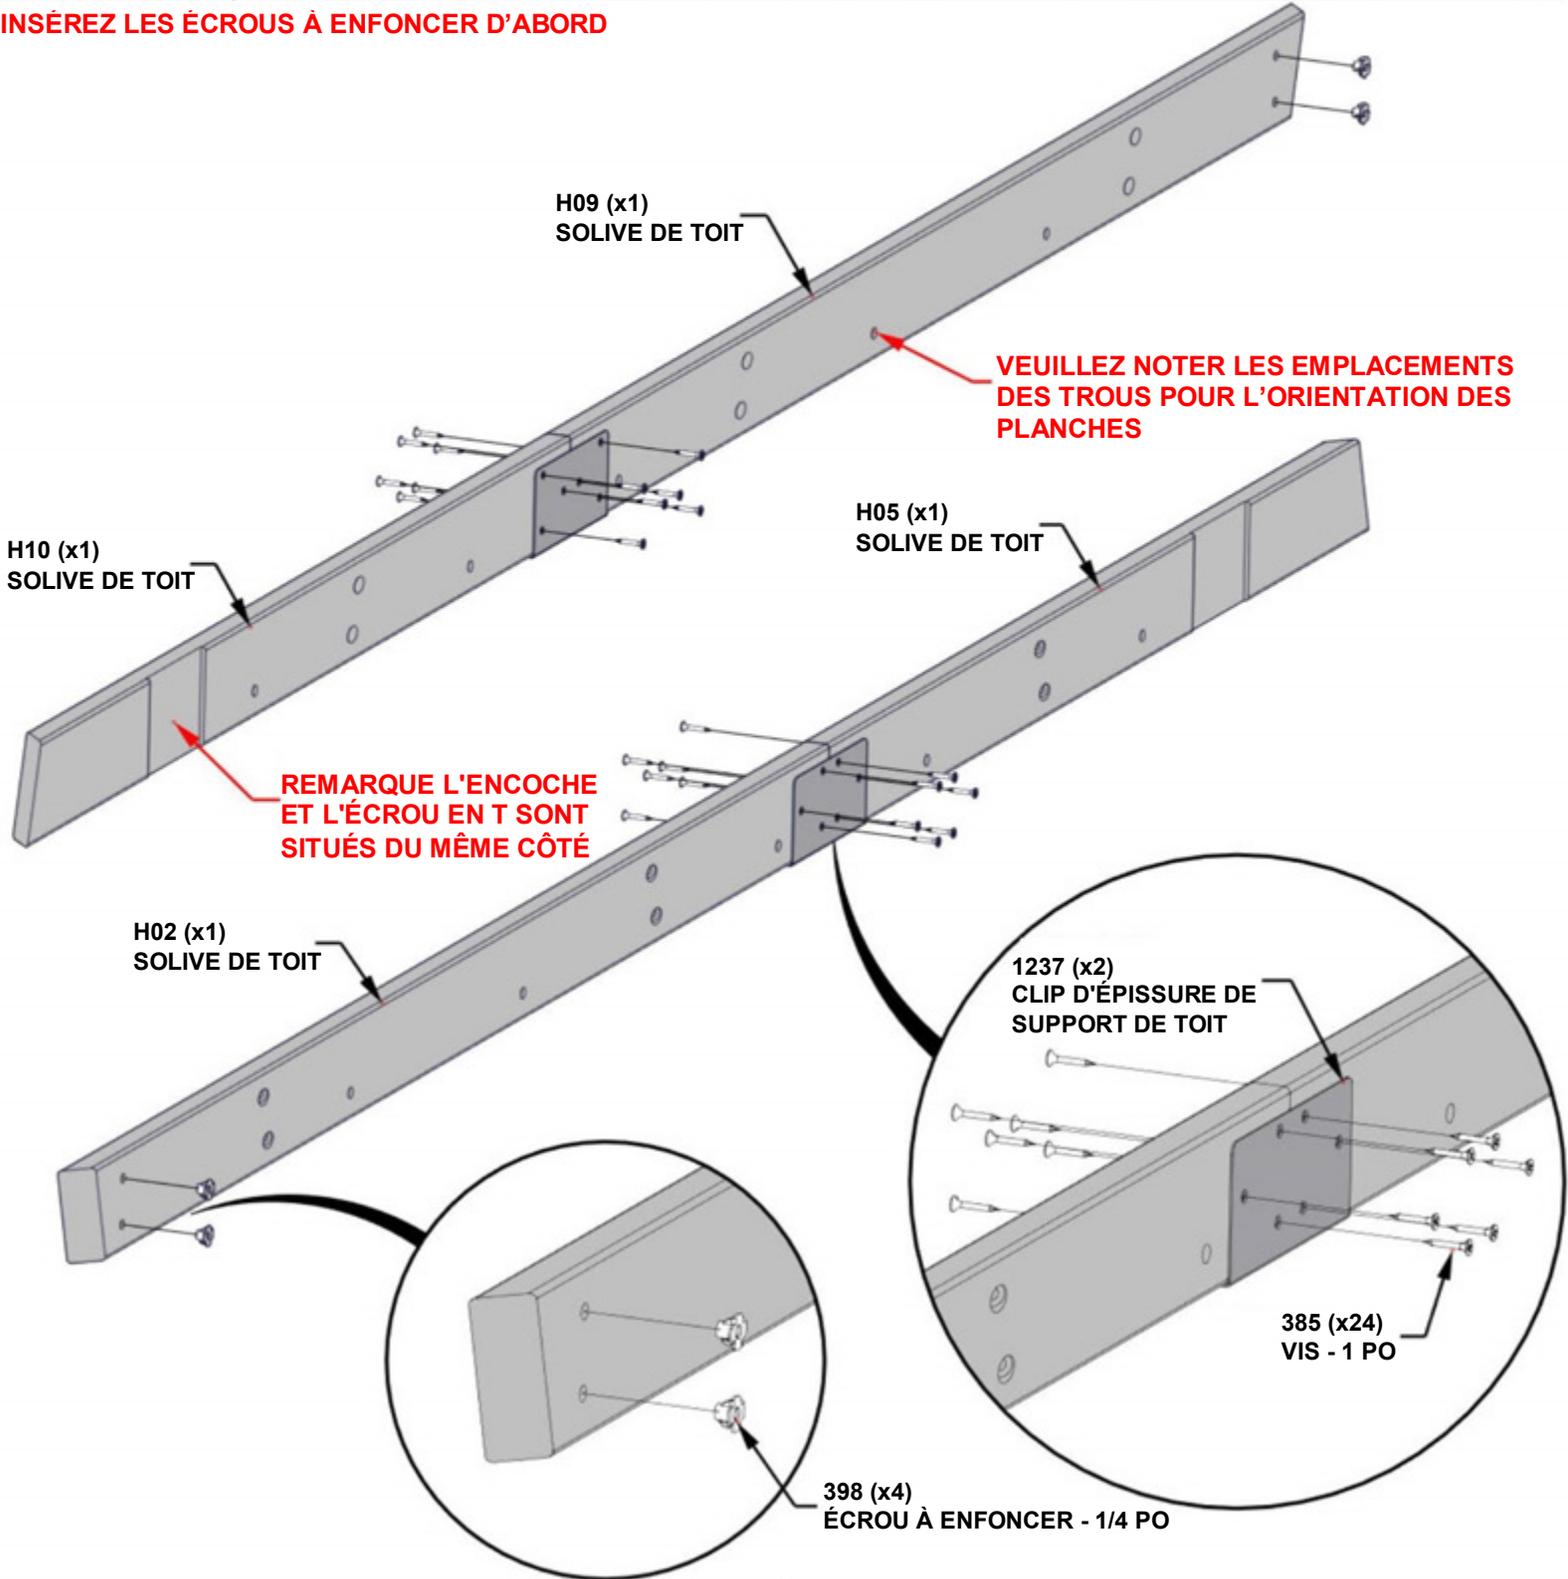

# ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT DE 16 PI


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101171	BOULON WH 1/4 x 1 BLK



(x1) ENSEMBLE DE SOLIVES DE TOIT H09/H10 DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE



(x1) ENSEMBLE DE SOLIVES DE TOIT H02/H05 DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

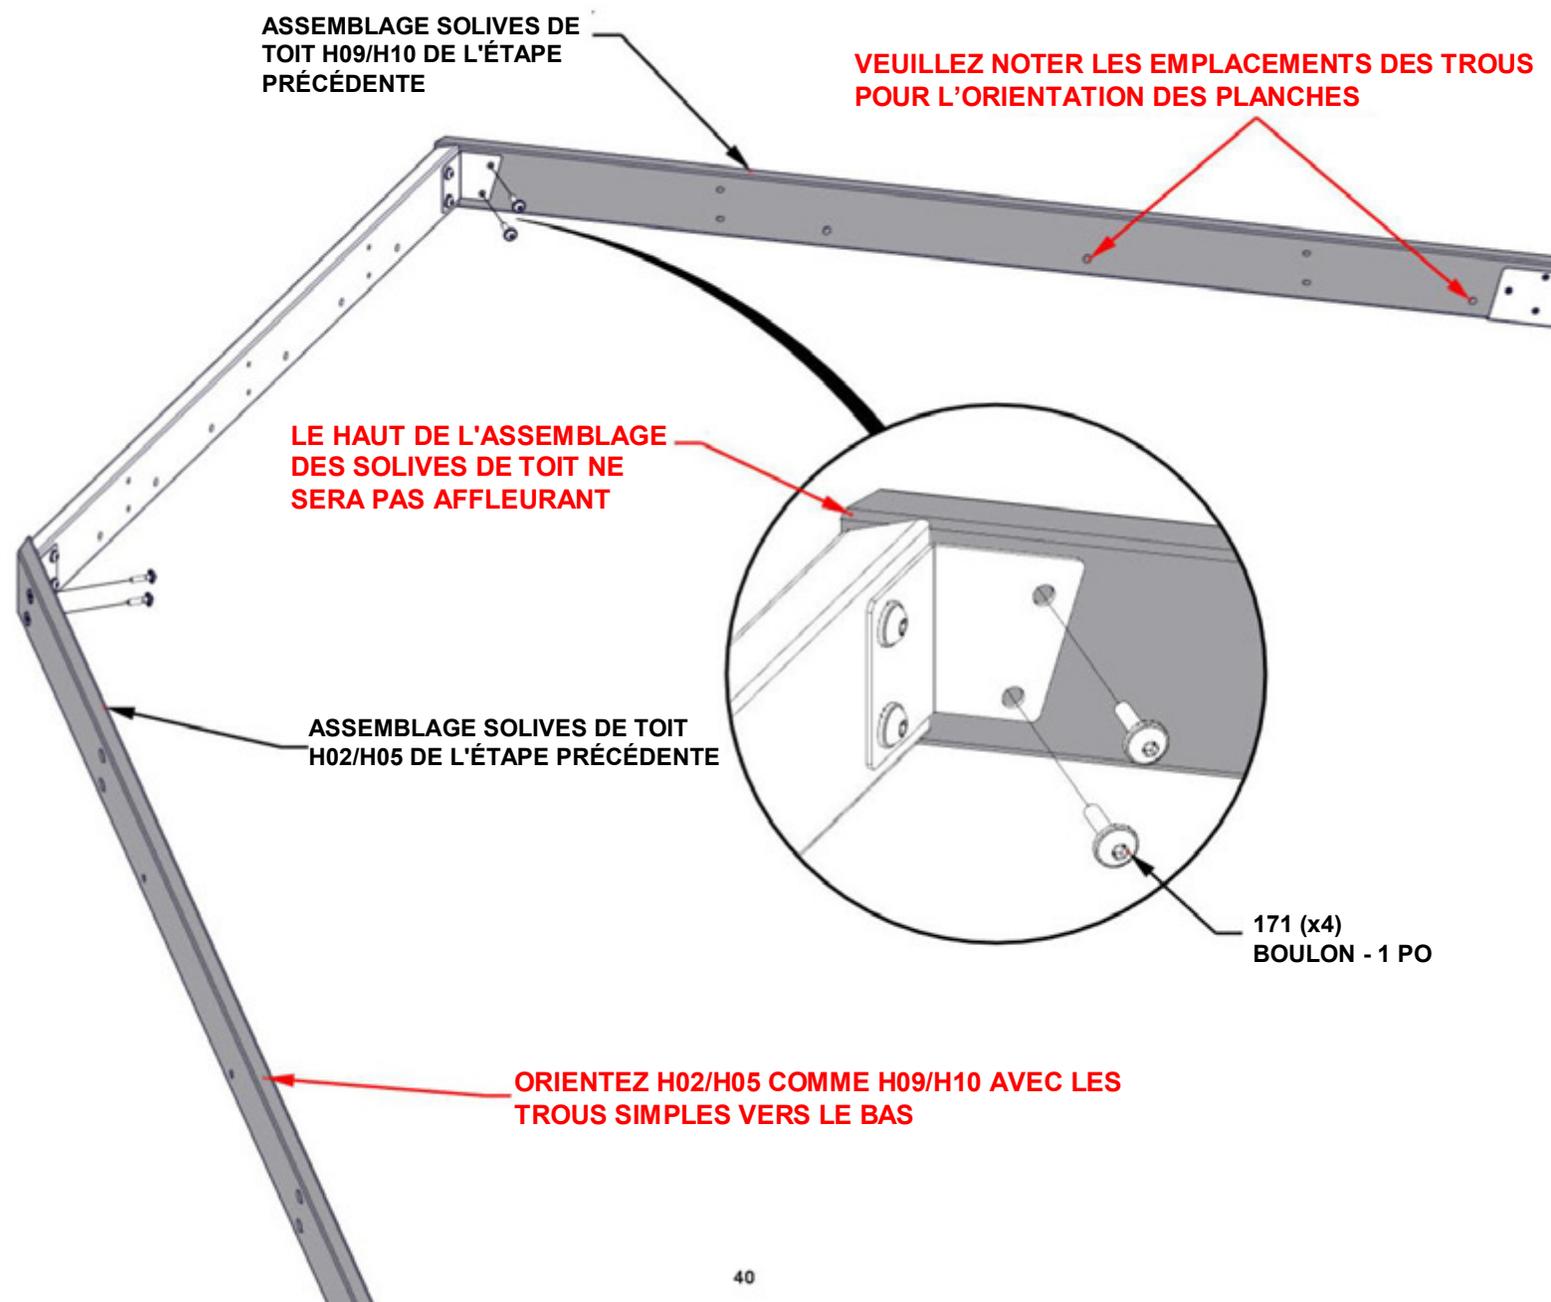

# ÉTAPE 21A - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT 16 PI


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101030	VIS 2 PO CONFIRMAT



**E01** CHEVRON - W4L15312  
(2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 76 11/16 po (36x86x1948)




**E14** CHEVRON - W4L15299  
(1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 76 11/16 po (36x86x1948)

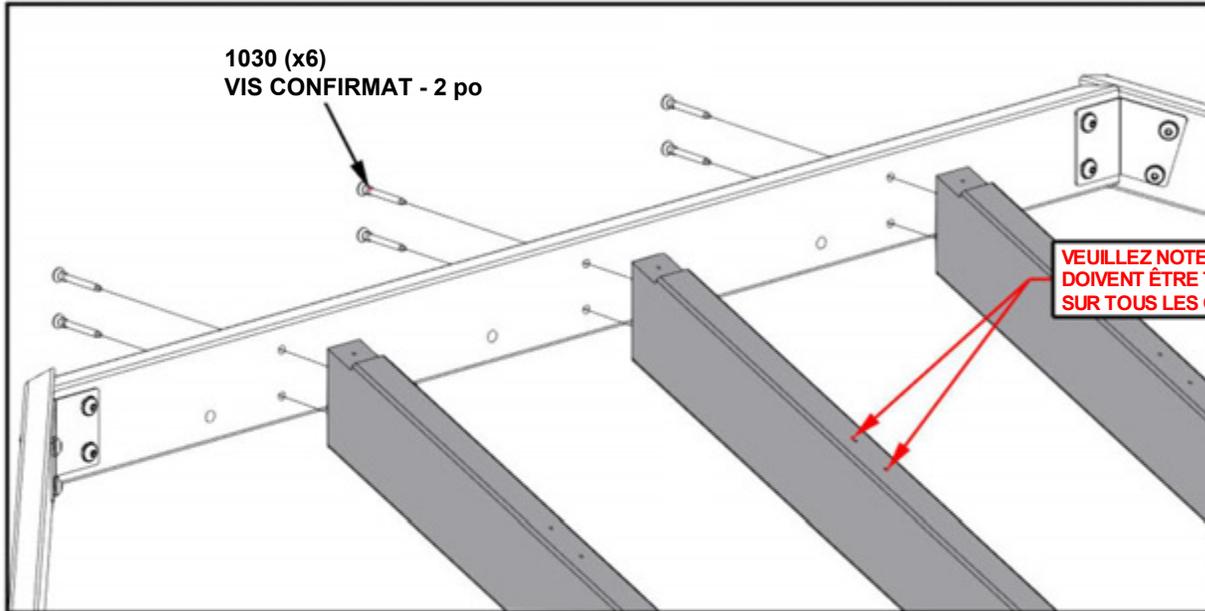

1030 (x6)  
VIS CONFIRMAT - 2 po

**VEUILLEZ NOTER QUE LES AVANT-TRous DOIVENT ÊTRE TOURNÉS VERS LE HAUT SUR TOUS LES CHEVRONS**

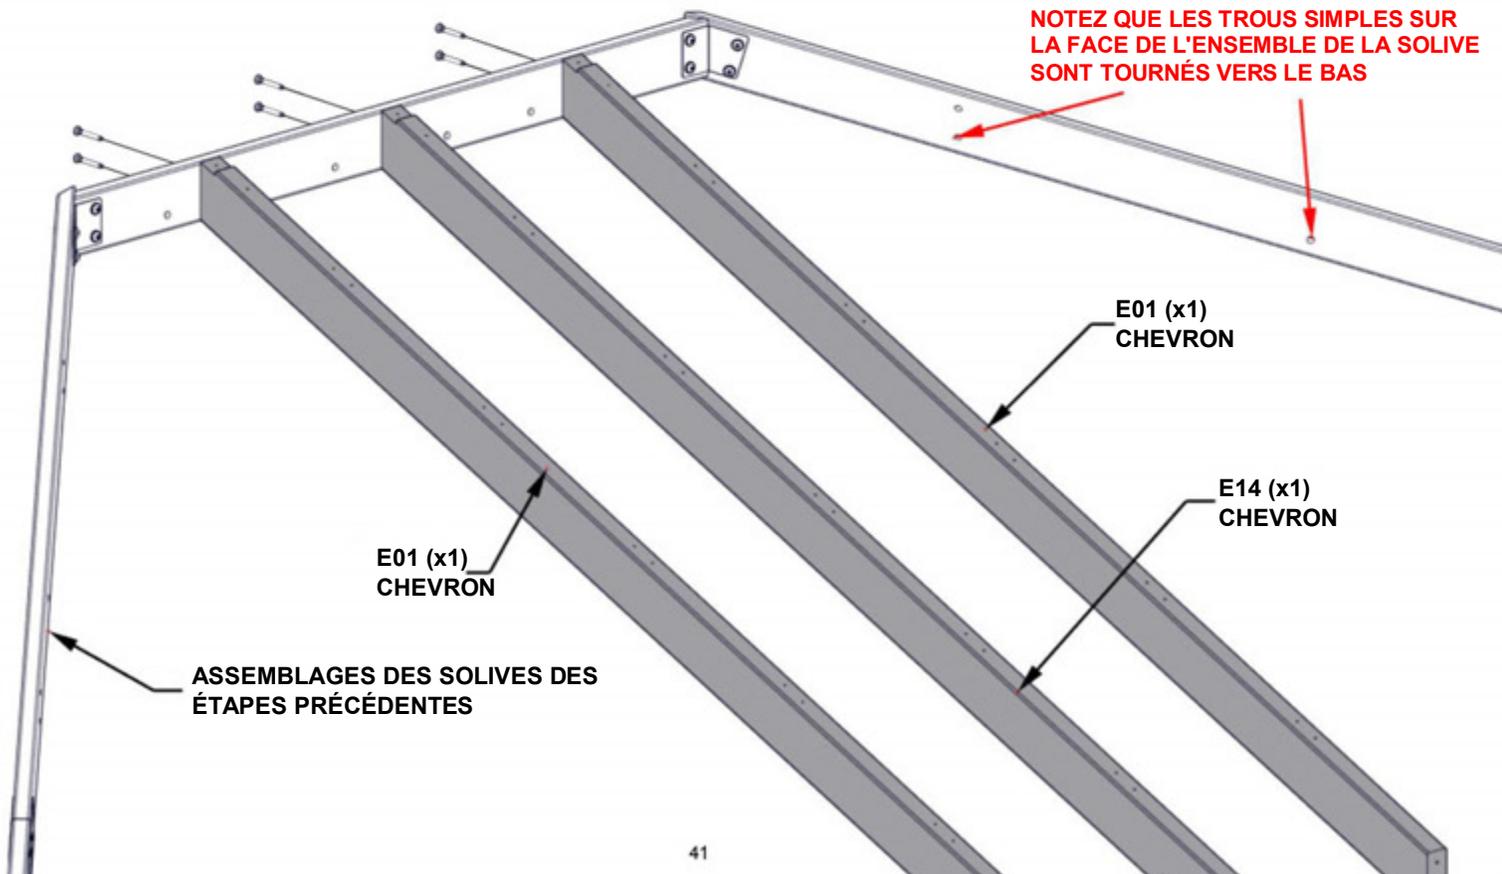

**NOTEZ QUE LES TROUS SIMPLES SUR LA FACE DE L'ENSEMBLE DE LA SOLIVE SONT TOURNÉS VERS LE BAS**

E01 (x1)  
CHEVRON

E01 (x1)  
CHEVRON

E14 (x1)  
CHEVRON

ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

# ÉTAPE 21B - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT 16 PI

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H101030	VIS 2 PO CONFIRMAT BLK

**E04** | CHEVRON - W4L15292  
(1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 20 3/16 po (36x86x512)

**E10** | CHEVRON - W4L15296  
(1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 20 3/16 po (36x86x512)



**E02** | CHEVRON - W4L15290  
(1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 67 1/8 po (36x86x1705)





**E09** | CHEVRON - W4L15295  
(2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 43 5/8 po (36x86x1109)

**E08** | CHEVRON - W4L15294  
(1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 67 1/8 po (36x86x1705)



**E03** | CHEVRON - W4L15291  
(1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 43 5/8 po (36x86x1109)

1030 (x12)  
VIS CONFIRMAT - 2 po

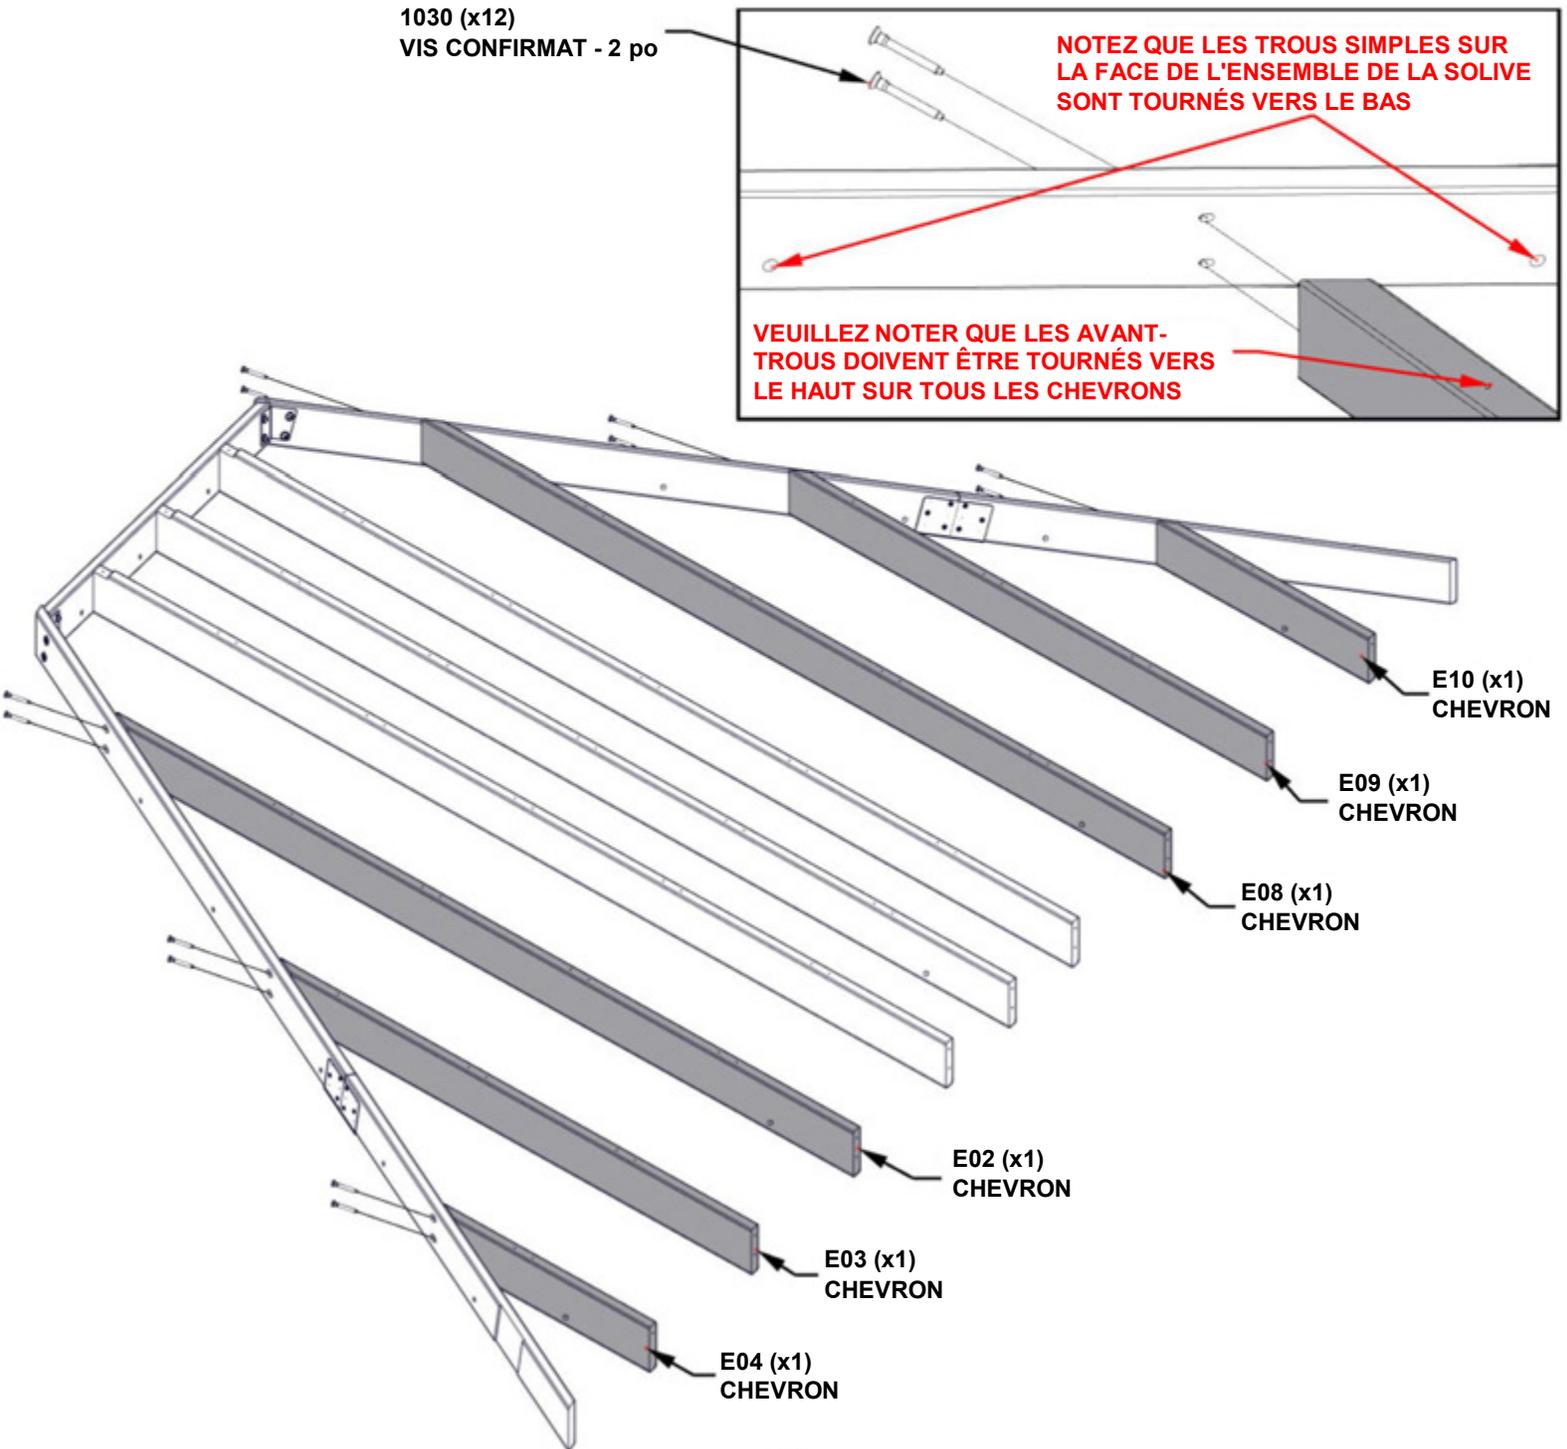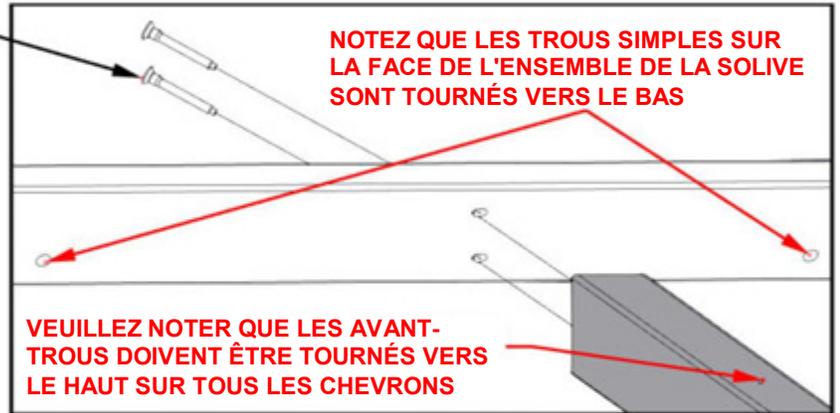


# ÉTAPE 22A - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT 16 PI




**Q02** SOLIVE DE TOIT - W4L15300  
 (2) 1 po x 4 7/16 po x 63 13/16 po (24x112x1605)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 BLK
18	H101030	VIS 2 PO CONFIRMAT

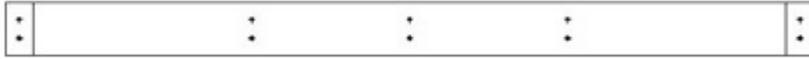

**Q04** SOLIVE DE TOIT - W4L1301  
 (1) 1 po x 4 7/16 po x 68 1/2 po (24x112x1740)


CONSEIL : LES CHEVRONS PEUVENT DEVOIR ÊTRE DESSERRÉS POUR FIXER Q02 À H05/H10.

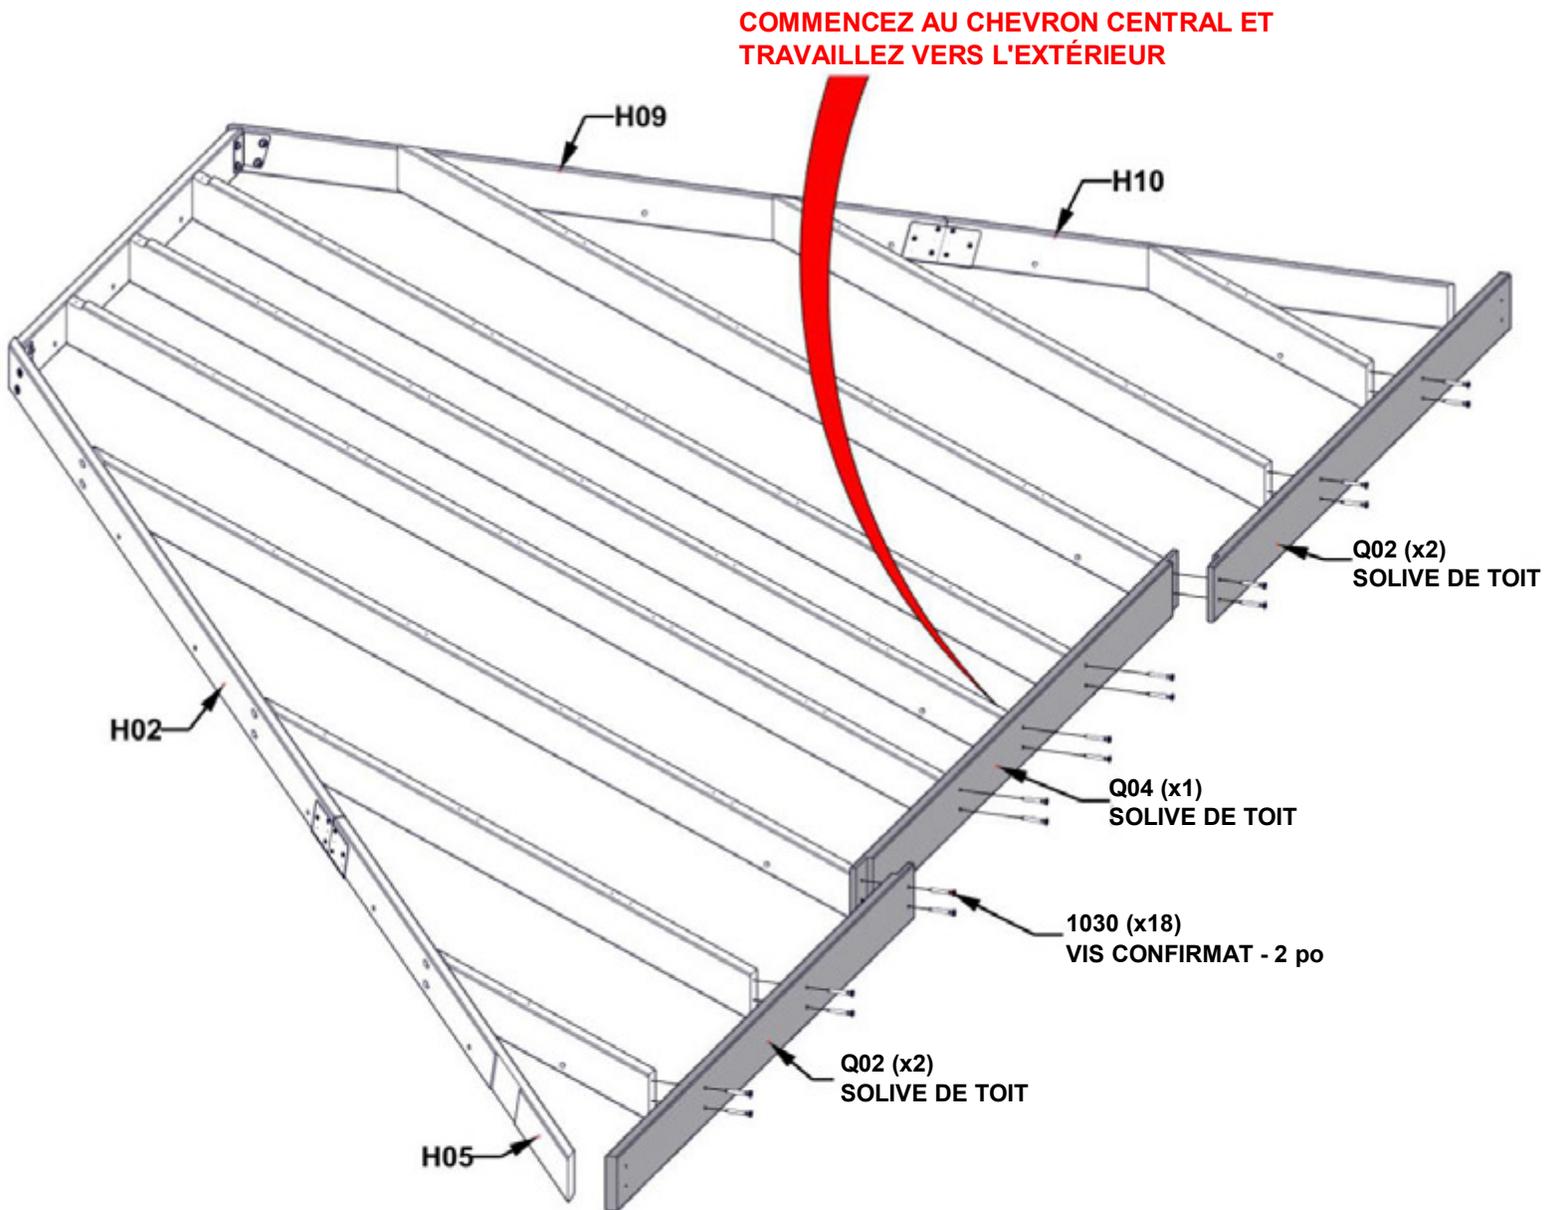

# ÉTAPE 22B - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT DE 16 PI

## CONSEILS :

- À L'AIDE DE LA PLANCHE Q02 COMME GUIDE ET D'UN FORET DE 1/8 PO, PERCEZ DES AVANT-TROUS DANS LA PLANCHE H05 EN UTILISANT LA DIMENSION CI-DESSOUS.
- RÉPÉTEZ À L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE AVEC LA PLANCHE H10.

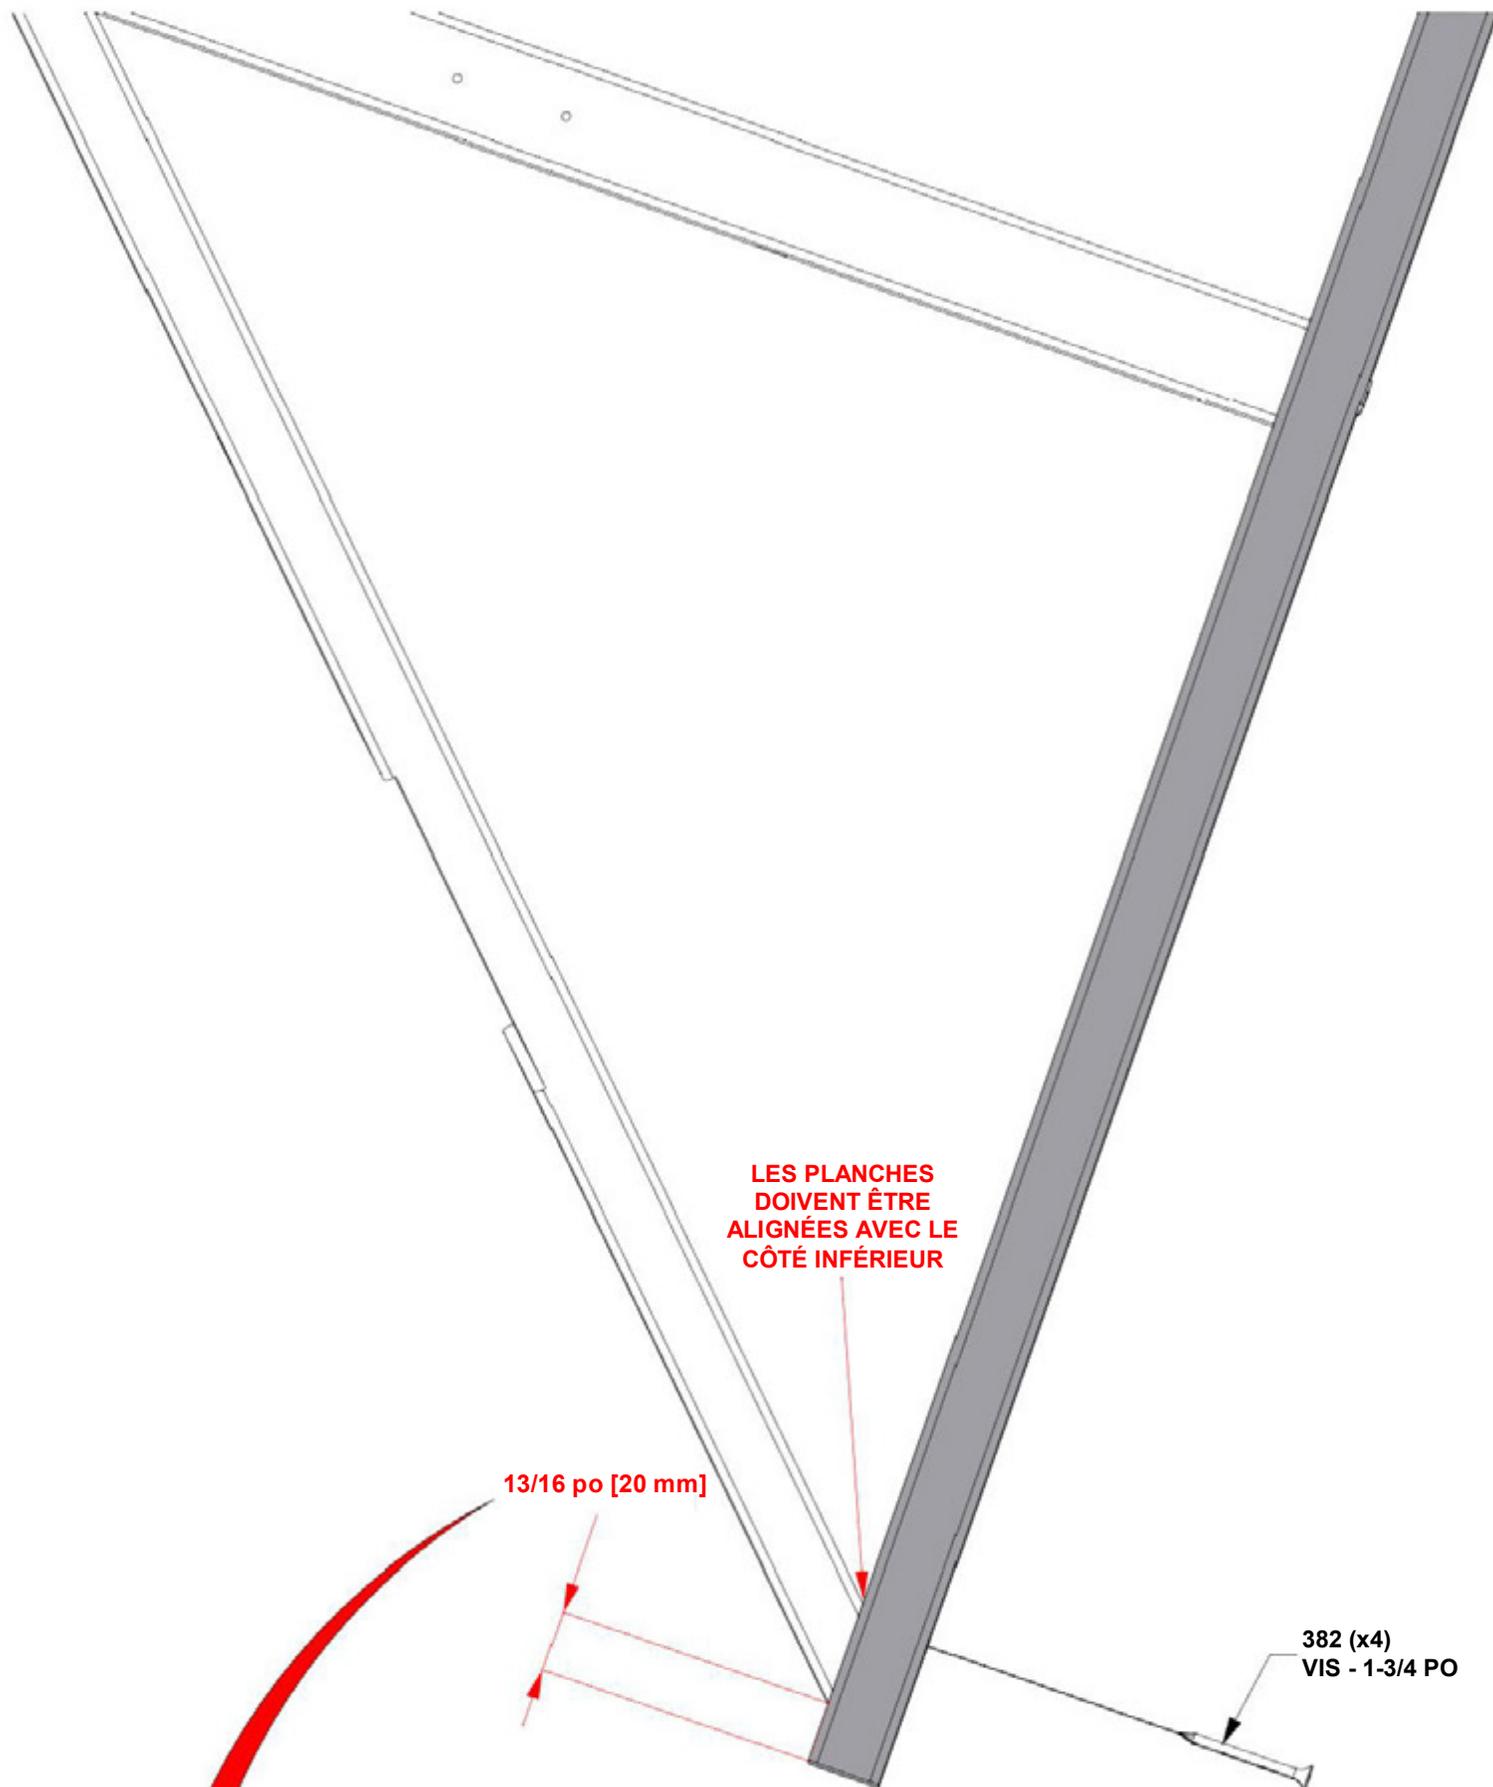

LES PLANCHES  
DOIVENT ÊTRE  
ALIGNÉES AVEC LE  
CÔTÉ INFÉRIEUR

13/16 po [20 mm]

382 (x4)  
VIS - 1-3/4 PO


CETTE DIMENSION EST ESSENTIELLE  
POUR L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU

# ÉTAPE 22C - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT DE 16 PI

CONSEIL : DESSERREZ LA QUINCAILLERIE POUR AJUSTER POUR ÉQUARRIR SI NÉCESSAIRE

**ESSENTIEL :**

- VOUS DEVEZ ÉQUARRIR L'UNITÉ AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
- LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL DU TOIT.
- LES MESURES DOIVENT ÊTRE À +/- 1/4 PO.
- LES MESURES HORS TOLÉRANCE ENTRAÎNERONT L'IMPOSSIBILITÉ D'ASSEMBLER LE TOIT.

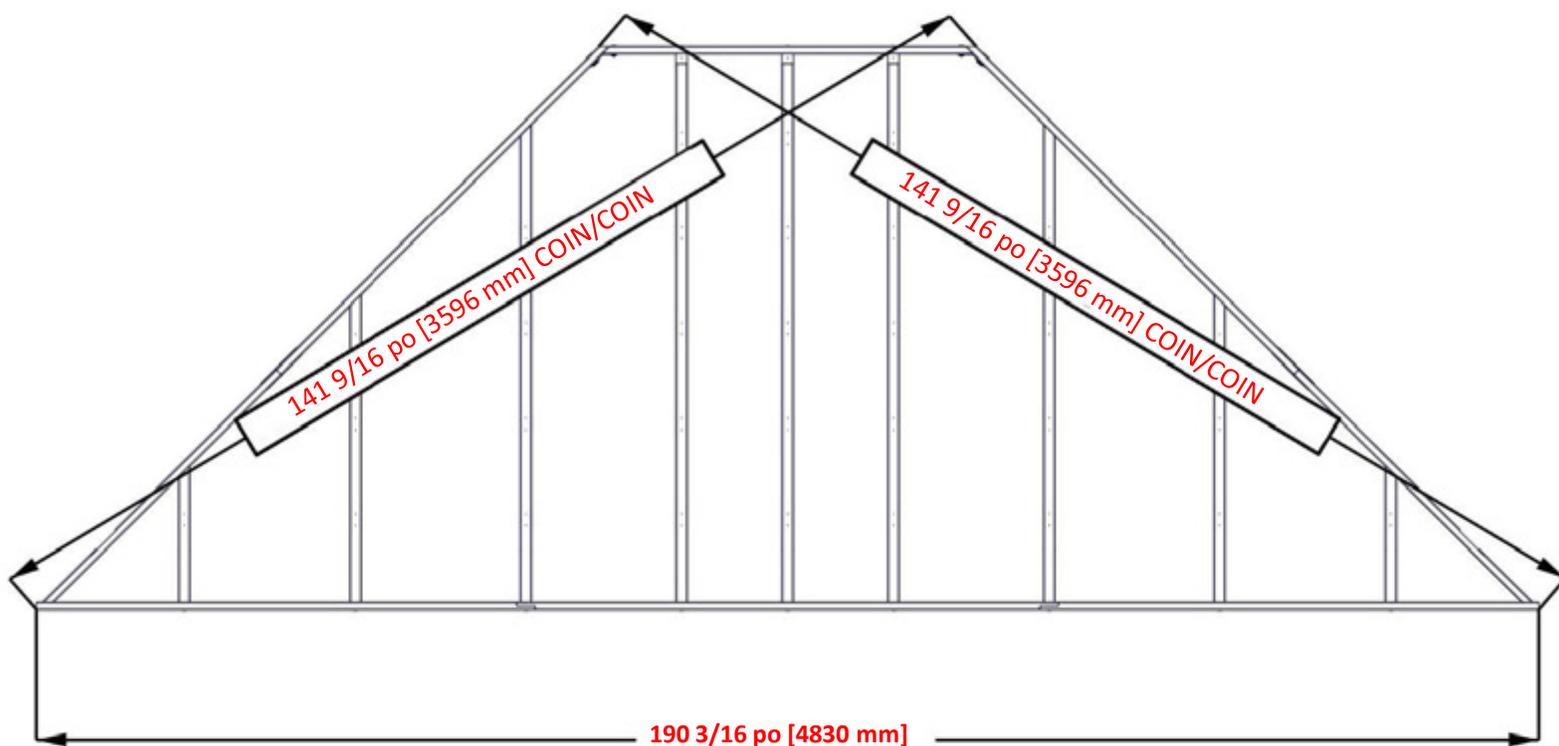

# ÉTAPE 23A - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT 16 PI



**T01** PANNE - W4L15227  
(1) 1 po x 1 5/16 po x 51 1/2 po (24x34x1308)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK
42	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK




**H16** PANNE - W4L15305  
(2) 1 po x 3 3/8 po x 49 9/16 po (24x86x1259)



**H17** PANNE - W4L15306  
(1) 1 po x 1 3/8 po x 29 1/8 po (24x86x740)




**H18** PANNE - W4L15307  
(2) 1 po x 3 3/8 po x 50 13/16 po (24x86x1291)

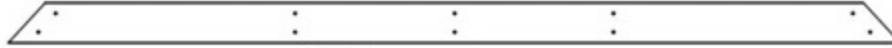

**H25** PANNE - W4L15308  
(1) 1 po x 3 3/8 po x 75 1/16 po (24x86x1907)

## CONSEILS :

- ALIGNEZ LES AVANT-TROUS DES PANNES AVEC LES AVANT-TROUS DES CHEVRONS
- FIXEZ LES VIS DEPUIS LE CENTRE ET TRAVAILLEZ VERS L'EXTÉRIEUR
- LES PLANCHES H02/H05 ET H09/H10 N'ONT PAS D'AVANT-TROUS POUR LES VIS DES BORDS EXTÉRIEURS.
- À L'AIDE DES PANNES COMME GUIDE ET D'UN FORET DE 1/8 PO, PERCEZ DES AVANT-TROUS DANS LES PLANCHES H02/H05 et H09/H10.

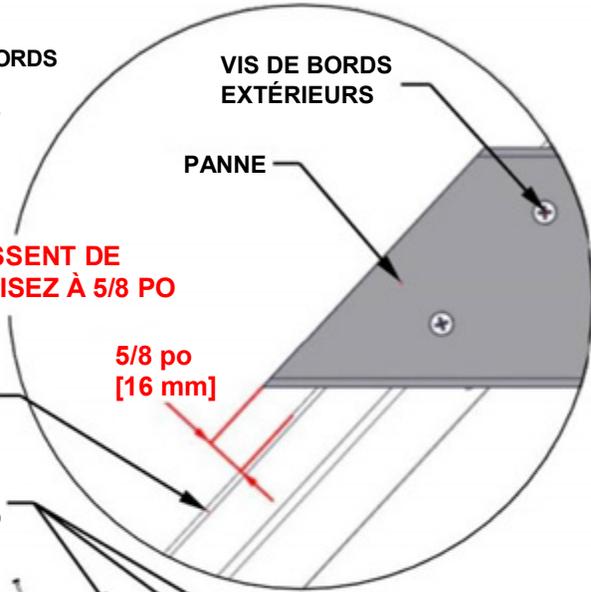

**SI LES PANNES DÉPASSENT DE PLUS DE 5/8 PO, RÉDUISEZ À 5/8 PO**

**5/8 po  
[16 mm]**

SOLIVE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

200 (x3)  
VIS - 1 1/2 PO

391 (x42)  
PANNE

T01 (x1)  
PANNE

H18 (x1)  
PANNE

H02/H05

H16 (x1)  
PANNE

H25 (x1)  
PANNE

H17 (x1)  
PANNE

H18 (x1)  
PANNE

H09/H10  
H16 (x1)  
PANNE

# ÉTAPE 23B - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT 16 PI




**H14** | PANNE - W4L15303  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 54 1/8 po (24x86x1374)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
40	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK




**H15** | PANNE - W4L15304  
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 75 1/16 po (24x86x1906)



**H13** | PANNE - W4L15302  
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 68 1/2 po (24x86x1740)


**CONSEILS :**

- ALIGNEZ LES AVANT-TROUS DES PANNES AVEC LES AVANT-TROUS DES CHEVRONS
- FIXEZ LES VIS DEPUIS LE CENTRE ET TRAVAILLEZ VERS L'EXTÉRIEUR
- LES PLANCHES H02/H05 ET H09/H10 N'ONT PAS D'AVANT-TROUS POUR LES VIS DES BORDS EXTÉRIEURS.
- À L'AIDE DES PANNES COMME GUIDE ET D'UN FORET DE 1/8 PO, PERCEZ DES AVANT-TROUS DANS LES PLANCHES H02/H05 et H09/H10.

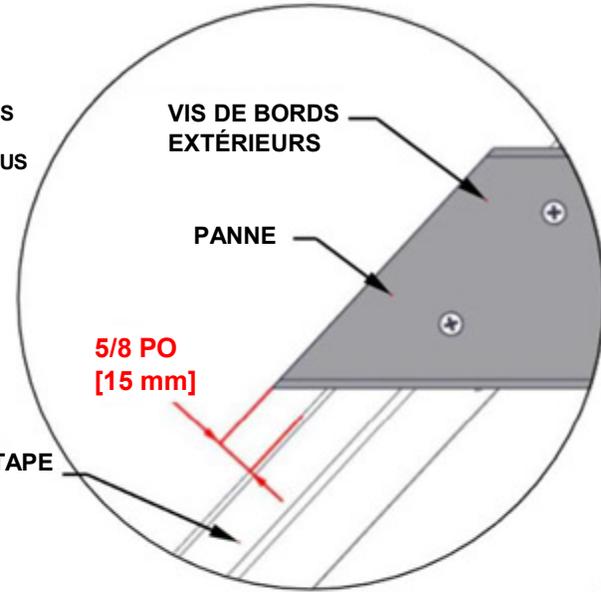

**SI LES PANNES DÉPASSENT DE PLUS DE 5/8 PO, RÉDUISEZ À 5/8 PO**

SOLIVE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

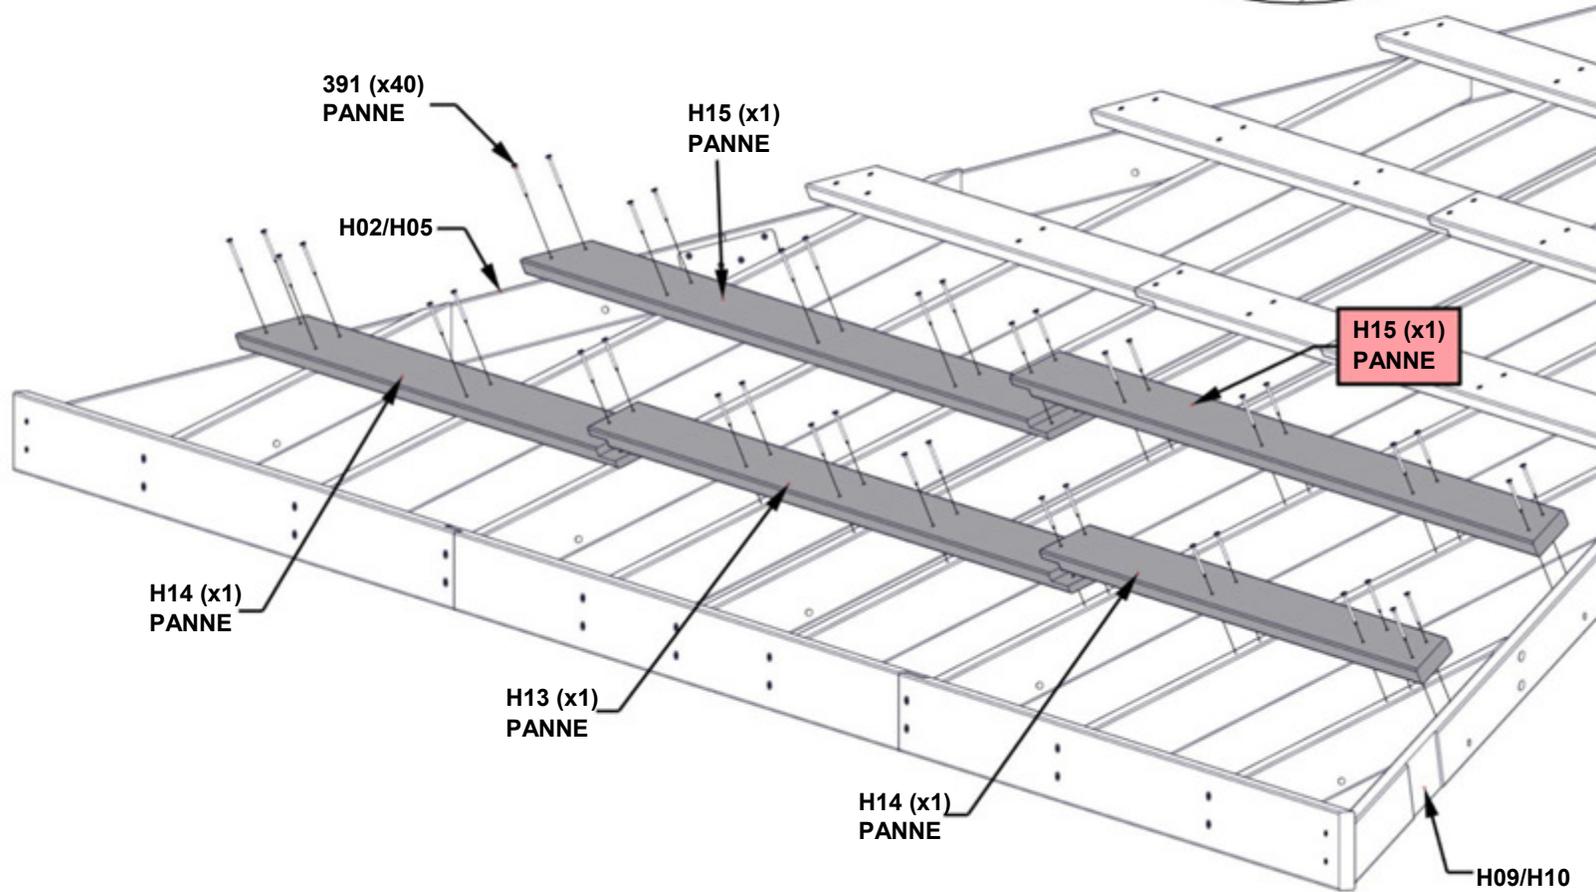

# ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT 16 PI



A4M02818 (1) | TÔLE D'ACIER 29 GA



A4M02812-1 (1) | TÔLE D'ACIER 29 GA



A4M02814-1 (1) | TÔLE D'ACIER 29 GA



A4M02817-1 (1) | TÔLE D'ACIER 29 GA



A4M02813-1 (1) | TÔLE D'ACIER 29 GA



A4M02816-1 (1) | TÔLE D'ACIER 29 GA




A4M02815-1 (1) | TÔLE D'ACIER 29 GA

## CONSEILS :

- ENLEVEZ LE FILM BLEU DE PROTECTION
- EN COMMENÇANT AU CENTRE, PLACEZ LES PANNEAUX COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- FAITES SE CHEVAUCHER LES PANNEAUX D'UNE FAÎTE.
- LES PANNEAUX DOIVENT ÊTRE AFFLEURANTS AVEC LES EXTRÉMITÉS DES PANNES ET LA SOLIVE DE TOIT Q02.
- UNE FOIS LES TÔLES EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ D'AJOUTER DES VIS H100833 AU MILIEU DES TÔLES POUR LES MAINTENIR POUR LA PROCHAINE ÉTAPE.

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100833	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO

**ATTENTION : LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER**

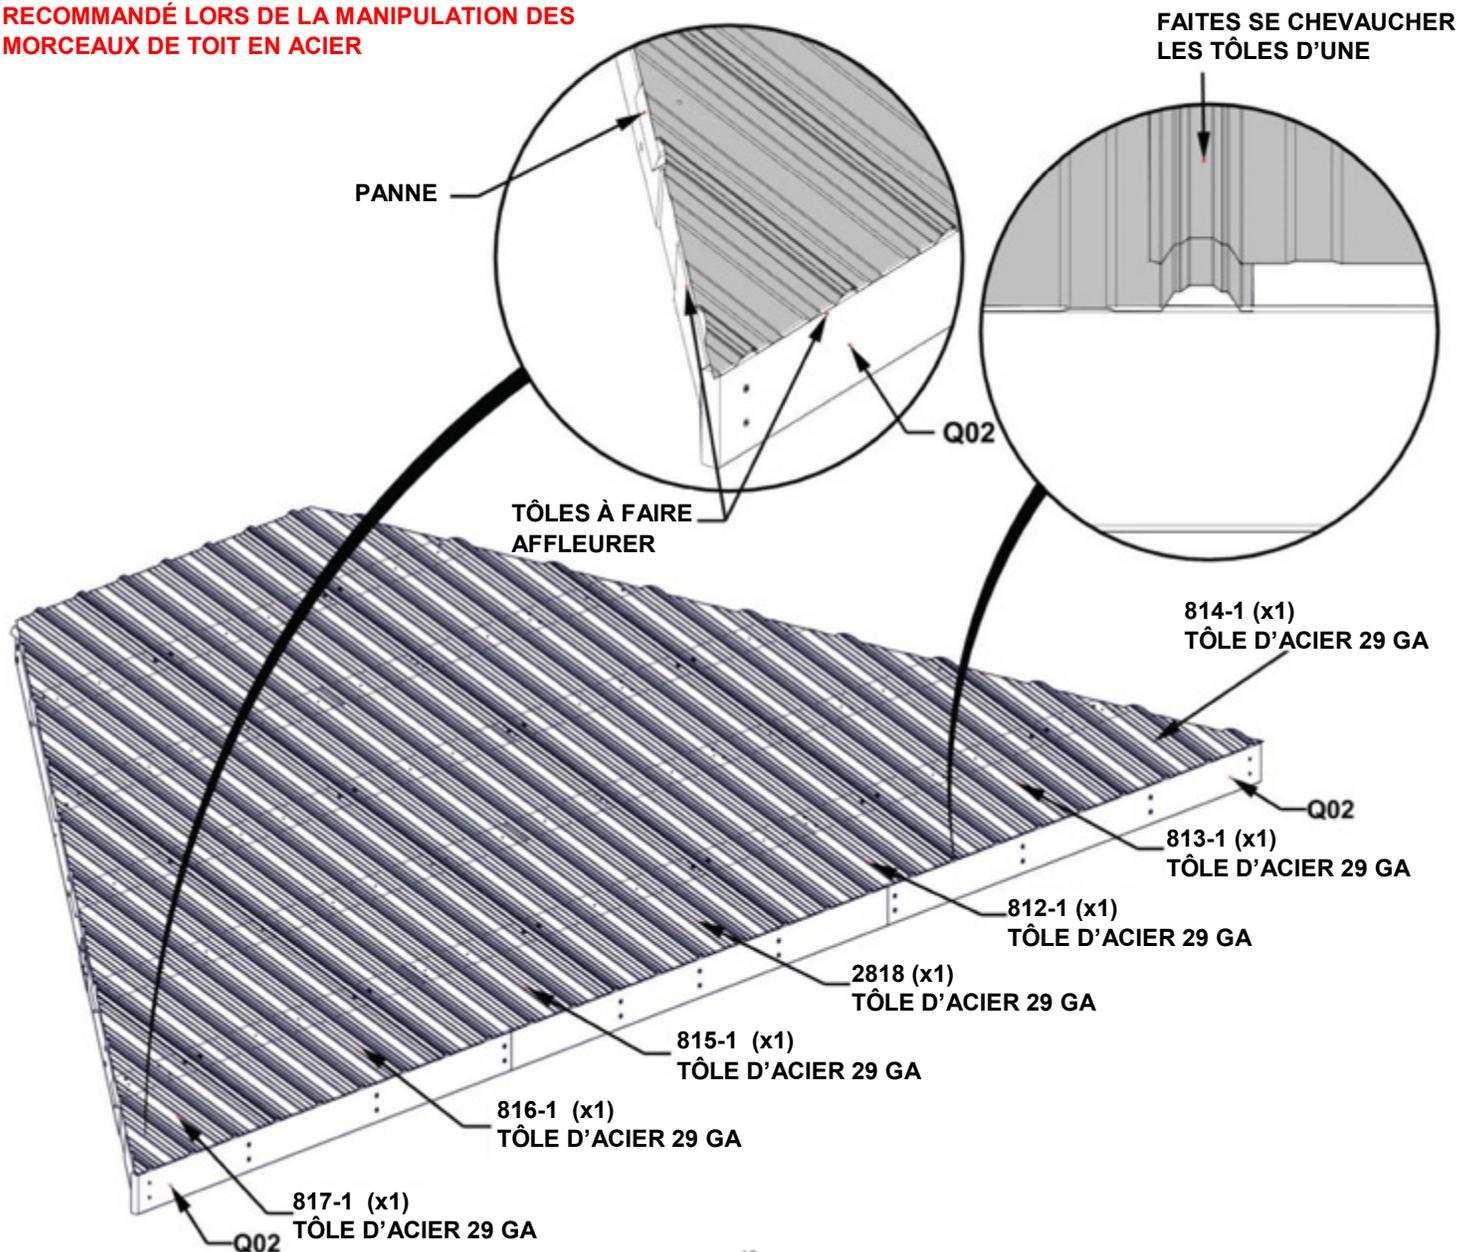

# ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT DE 16 PI



Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100833	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO



## CONSEILS :

- POSITIONNEZ LE CANAL DE FAÎTAGE SUR LE BORD DES PANNEAUX DE TOIT AVEC LE CÔTÉ LE PLUS LARGE DU CANAL EN BAS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES PANNEAUX SONT ENTIÈREMENT PLACÉS DANS LE CANAL.
- FAITES AFFLEURER LE HAUT DU CANAL AVEC LE HAUT DES PANNEAUX MÉTALLIQUES.

833 (x10)  
VIS - 3/4 PO

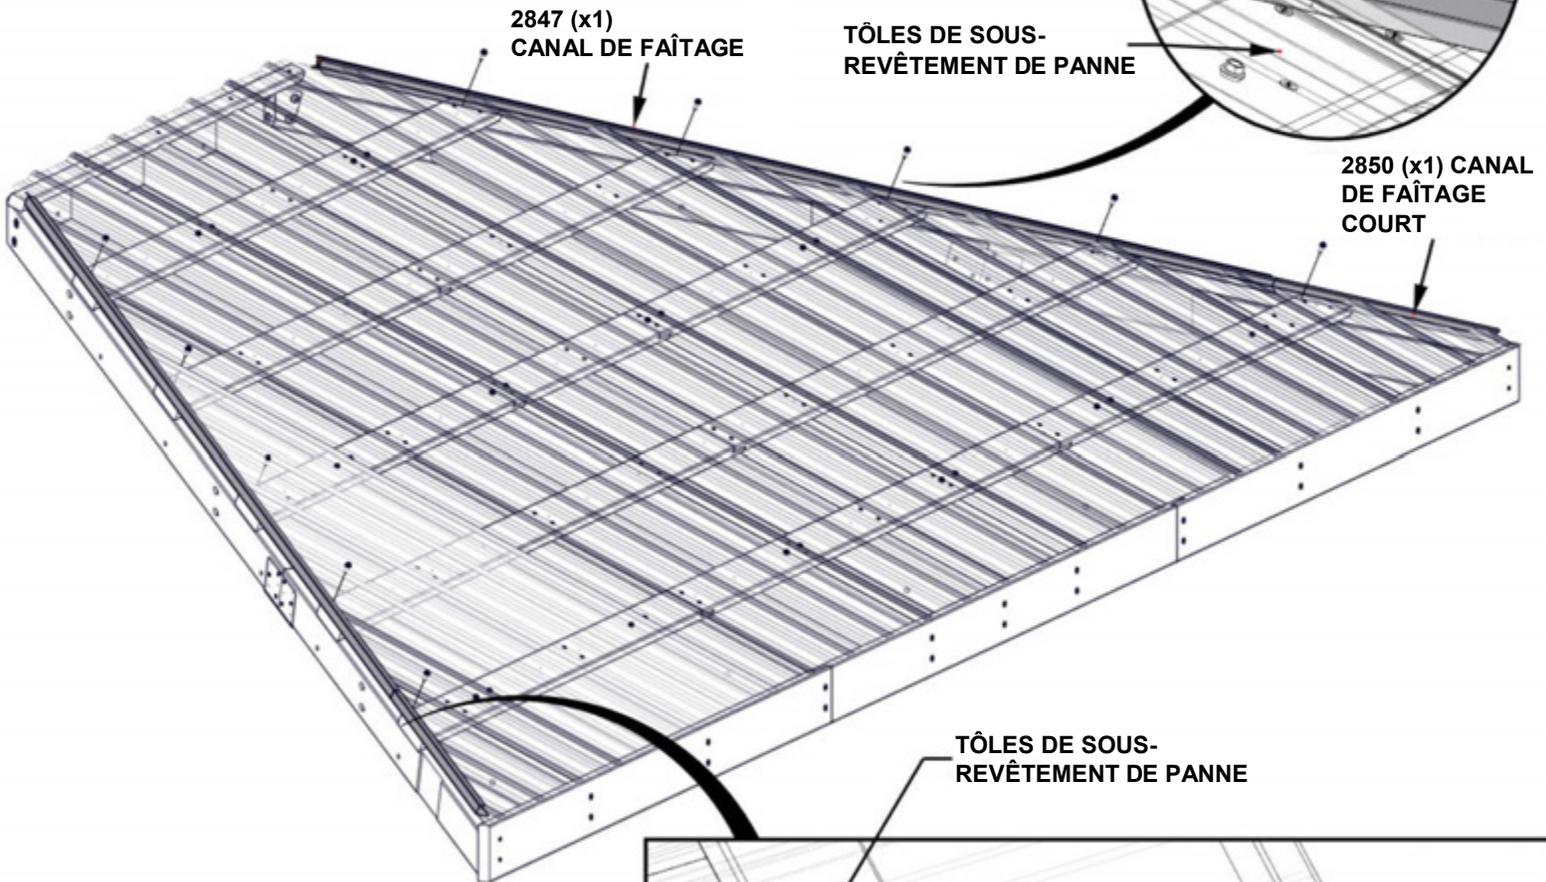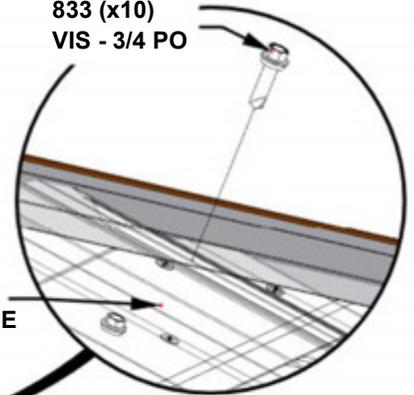


TÔLES DE SOUS-REVÊTEMENT DE PANNE

2847 (x1)  
CANAL DE FAÎTAGE LONG


2 1/4 po  
(57 mm)

2850 (x1) CANAL DE FAÎTAGE COURT

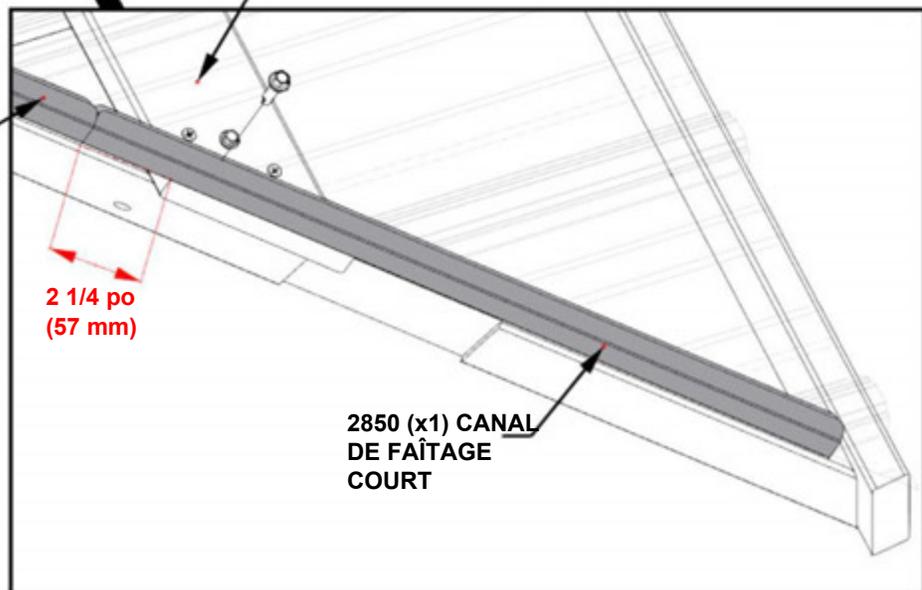



# ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT DE 16 PI

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
60	H100833	VIS WOODGRIP 10 - 16 x 3/4 po

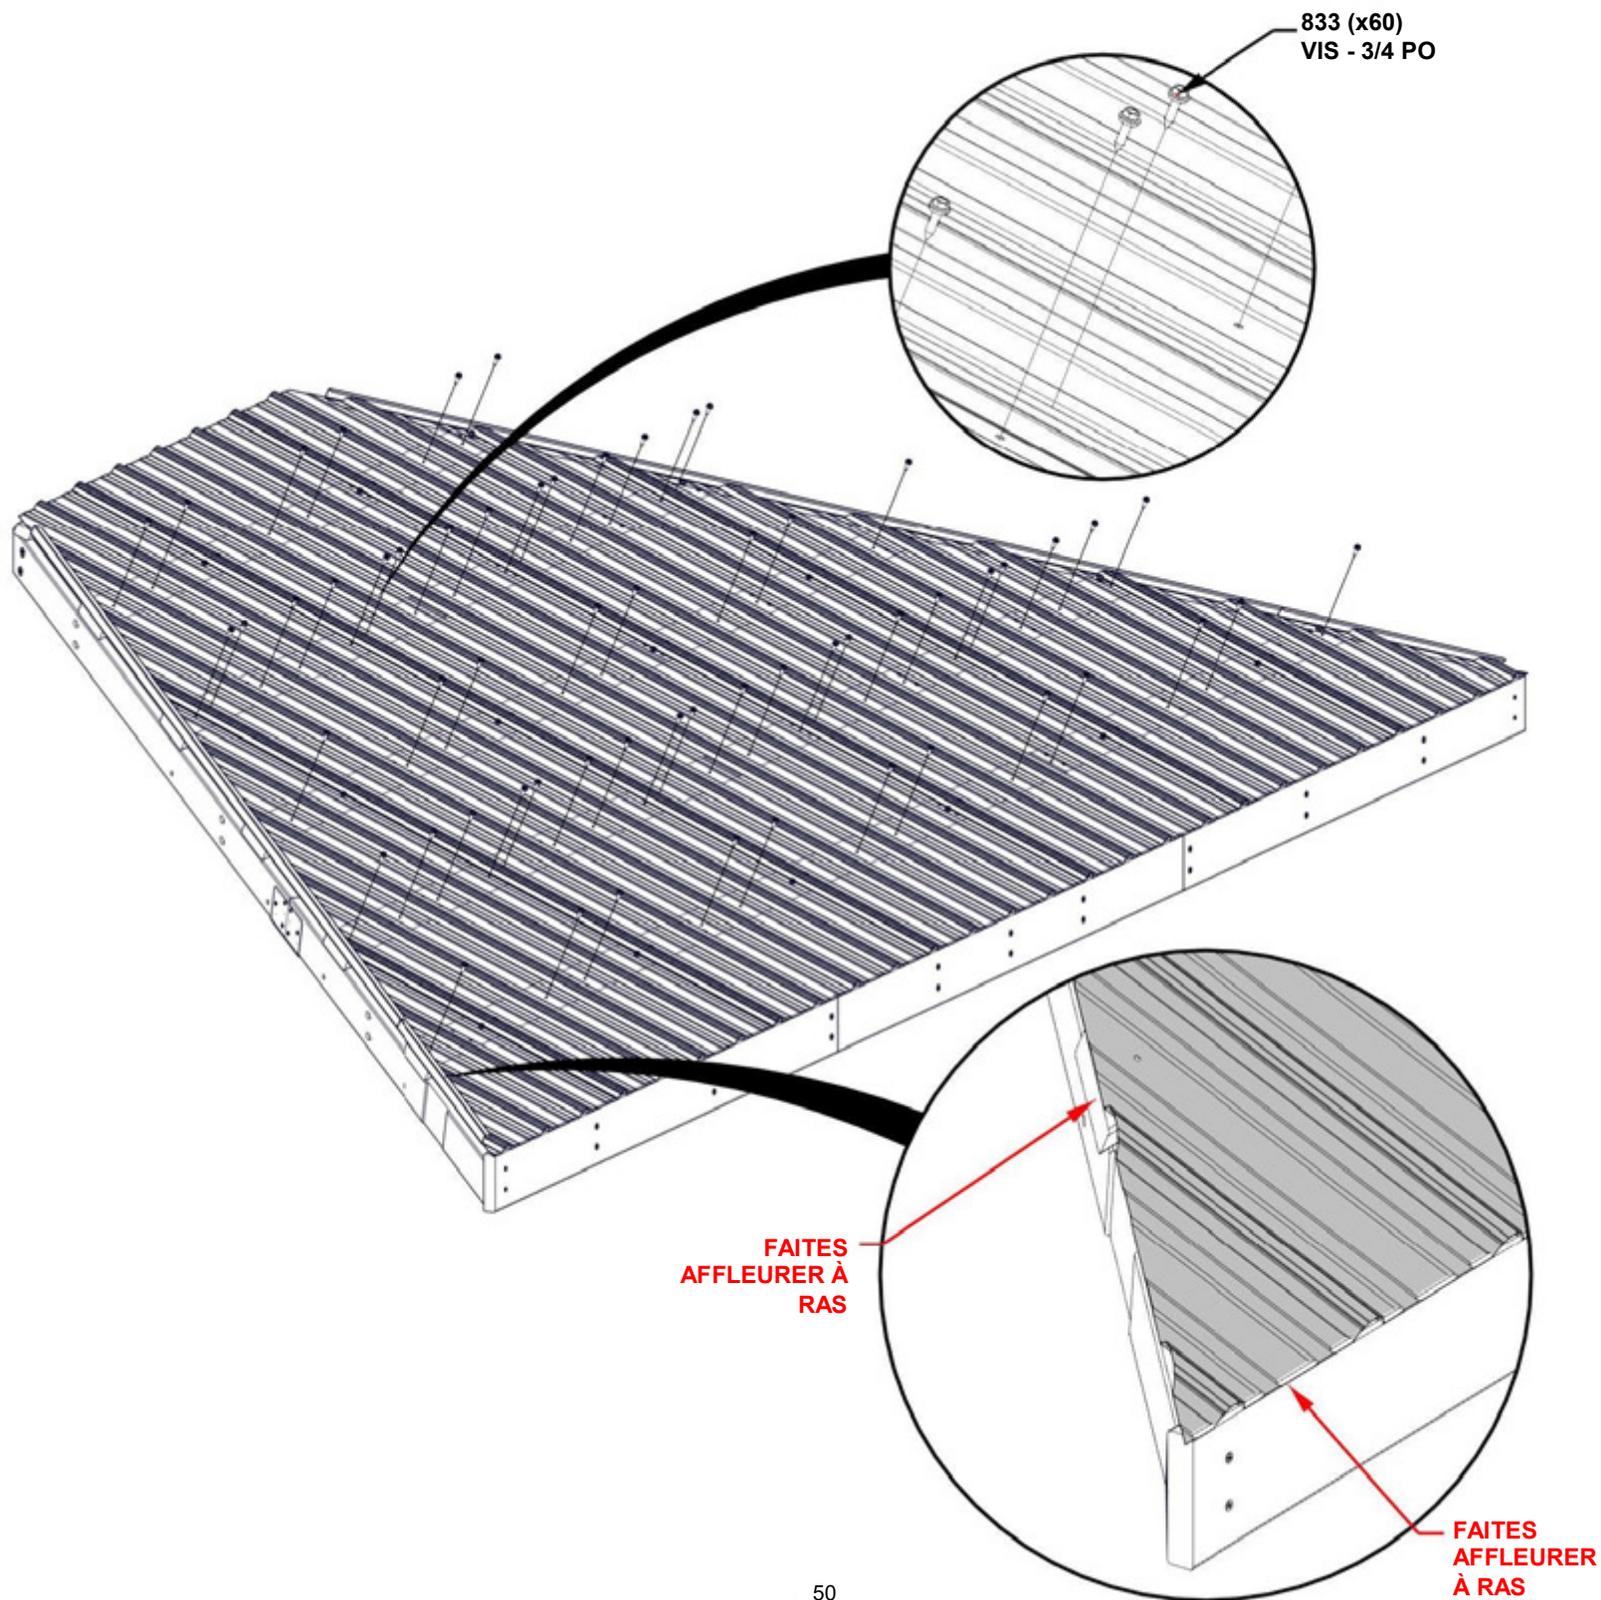


**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 19 À 26 D'ASSEMBLAGE  
DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI**

# ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT DE 12 PI

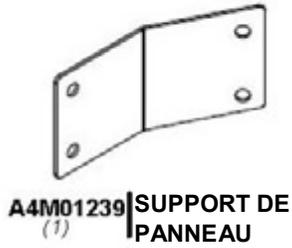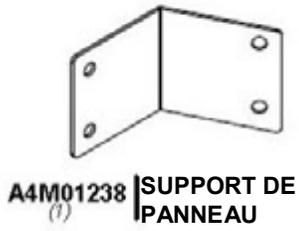


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100171	BOULON WH 1/4 x 1 BLK
4	H100398	ÉCROU À ENFONCER 1/4 BLK

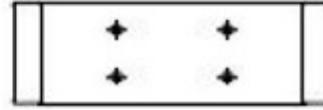

**H06** | SOLIVE DE TOIT - W4L15203  
(1) 1 po x 3 3/8 po x 10 11/16 po (24x86x272)

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD  
SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**

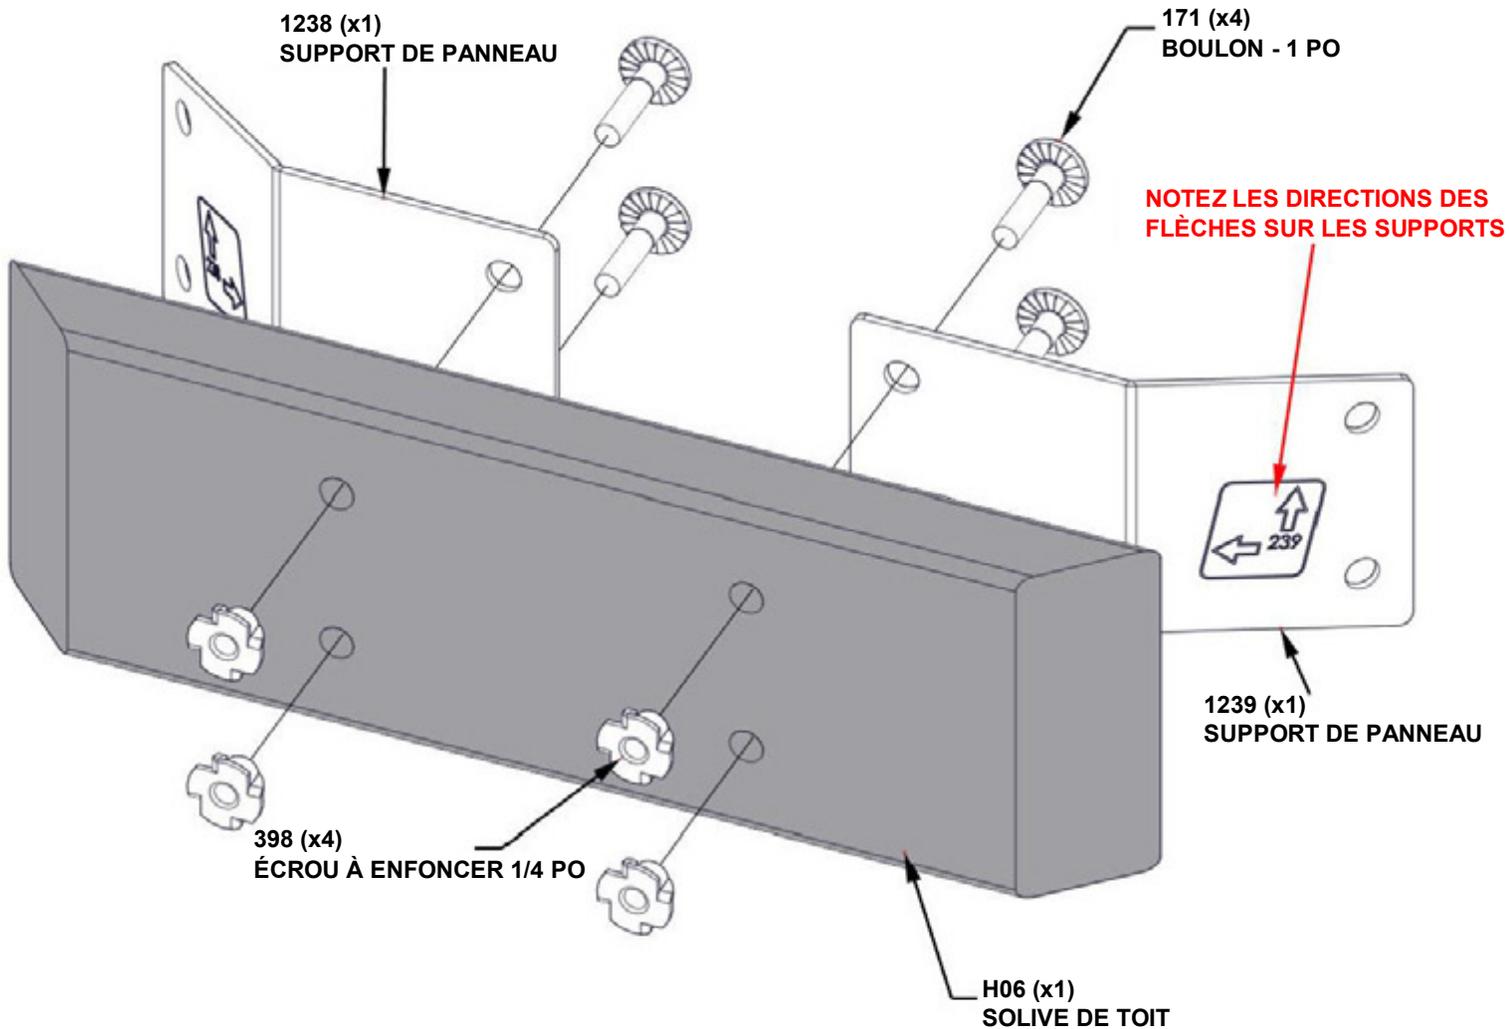

# ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT DE 12 PI




**H11 SOLIVE DE TOIT - W4L15216**

(1) 1 po x 3 3/8 po x 44 1/2 po (24x86x1130)



**H12 SOLIVE DE TOIT - W4L15220**

(1) 1 po x 3 3/8 po x 44 1/2 po (24x86x1130)

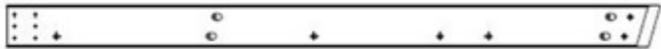

**H07 SOLIVE DE TOIT - W4L15315**

(1) 1 po x 3 3/8 po x 53 3/16 po (24x86x1351)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100171	BOULON WH 1/4 x 1 BLK
24	H100385	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 BLK
4	H100398	ÉCROU À ENFONCER 1/4 BLK




**H08 SOLIVE DE TOIT - W4L15316**

(1) 1 po x 3 3/8 po x 53 3/16 po (24x86x1351)





**A4M01237 CLIP D'ÉPISURE DE SUPPORT DE TOIT**  
(2)





**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

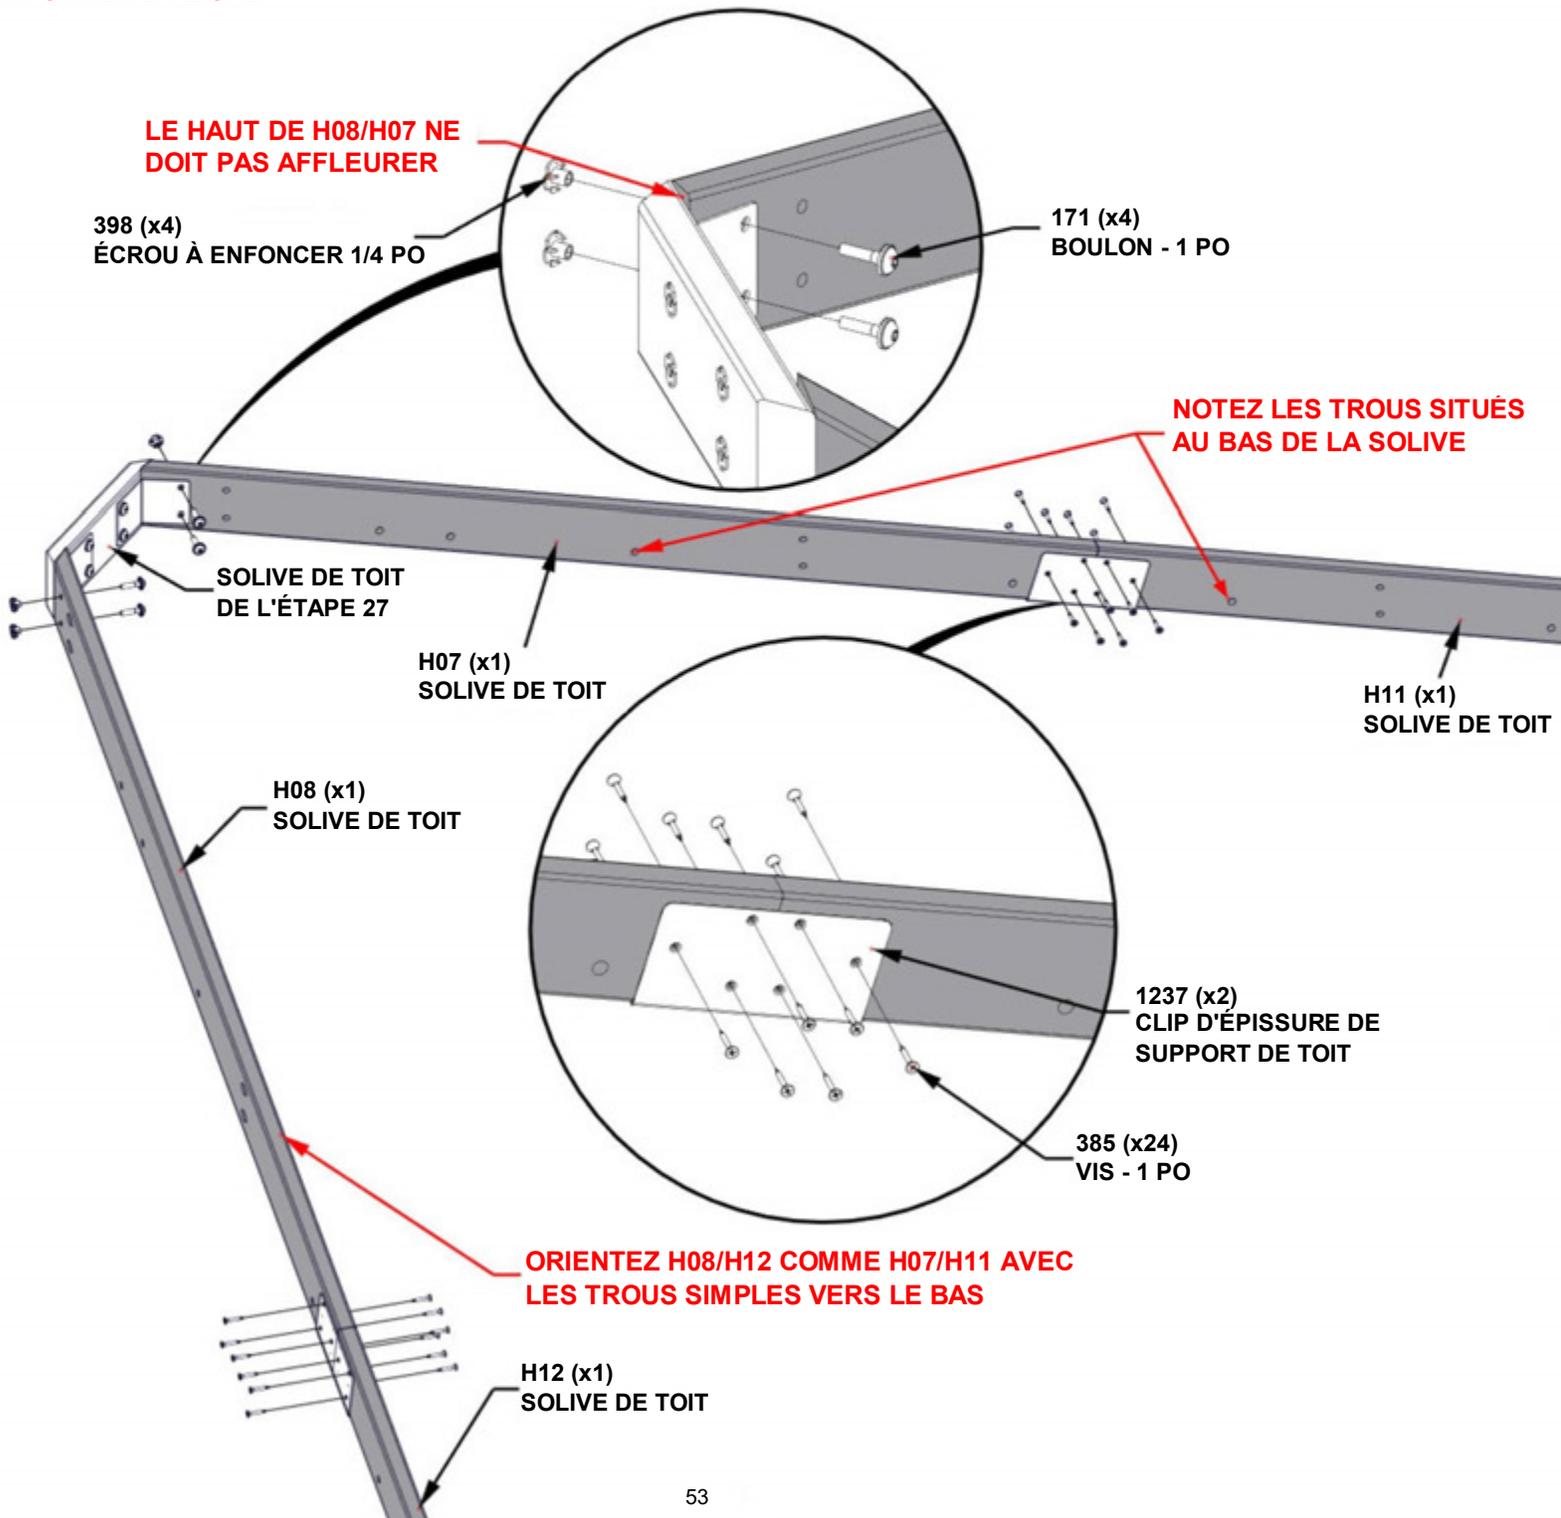

# ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT DE 12 PI

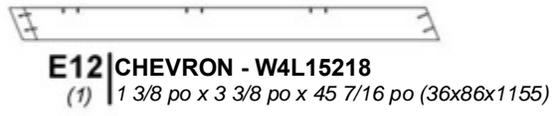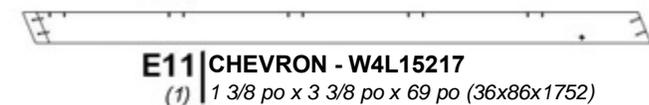

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H101030	VIS 2 PO CONFIRMAT BLK

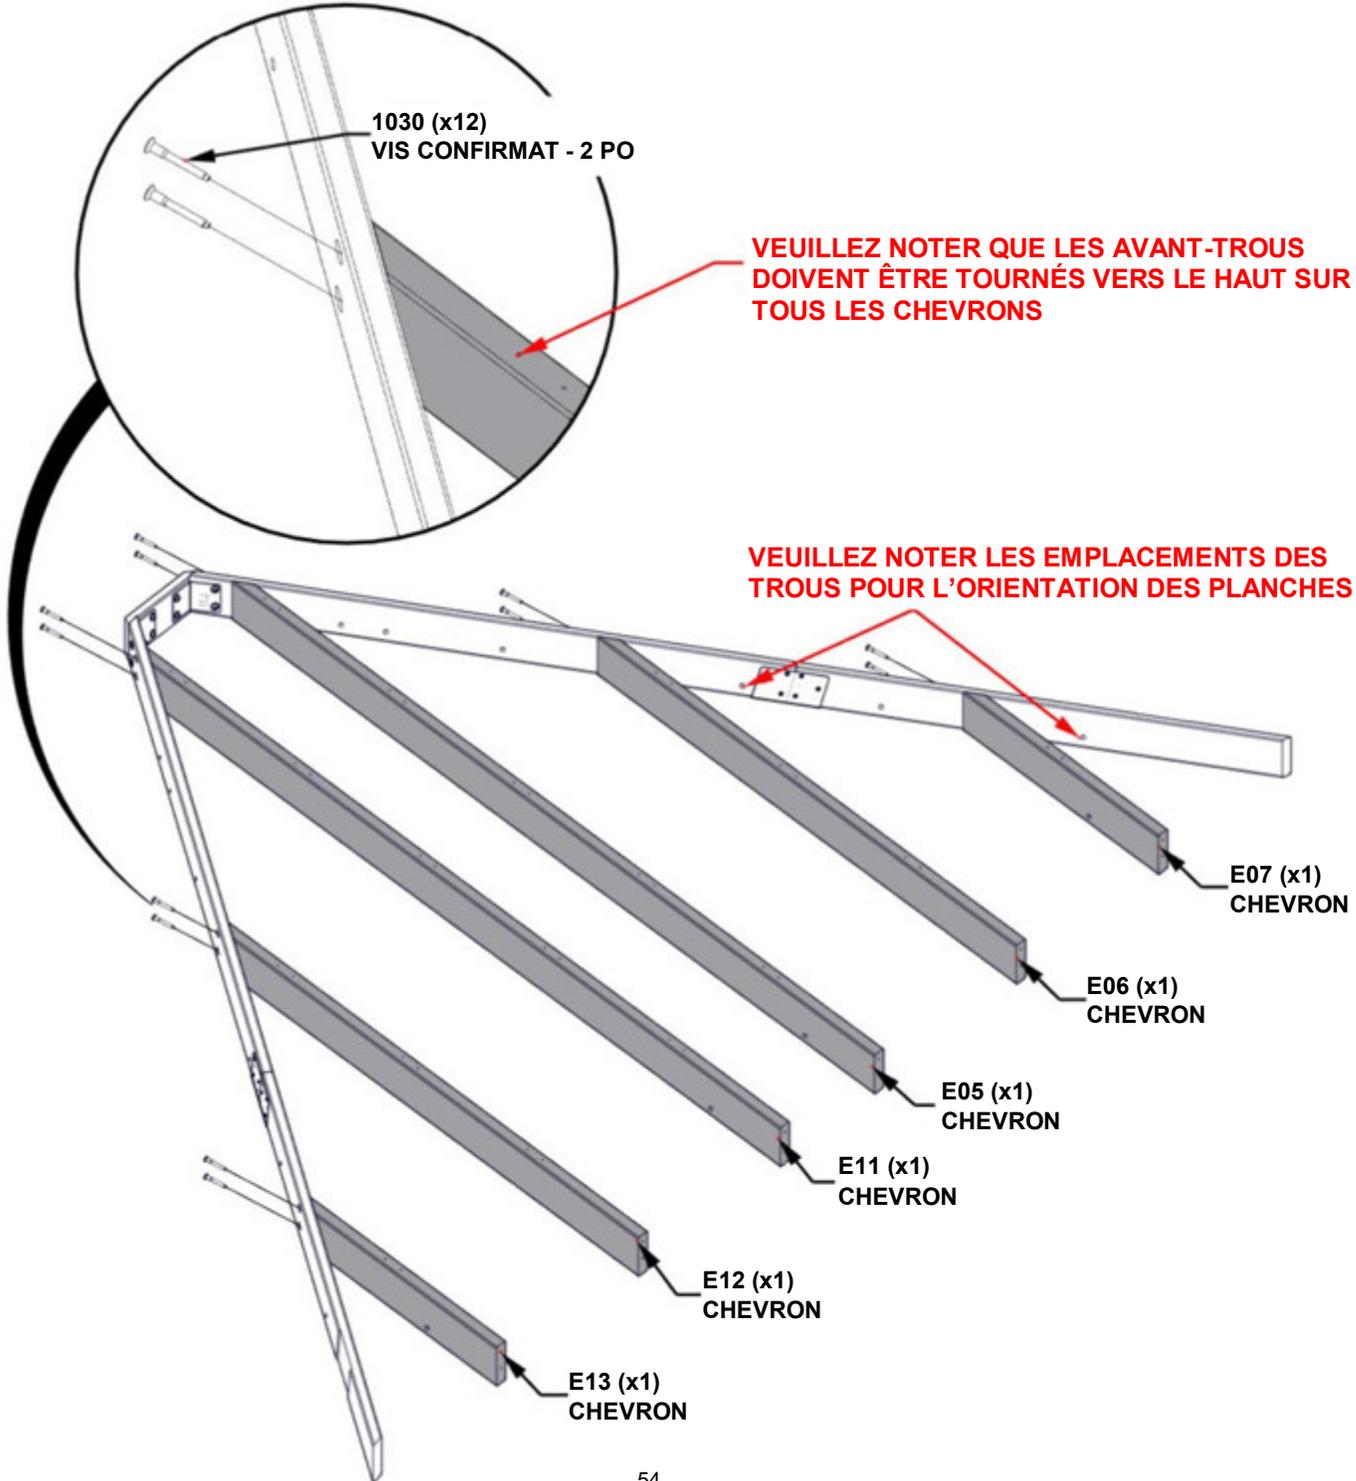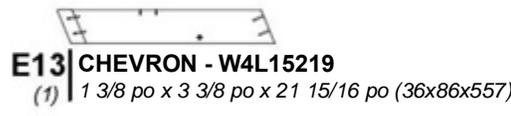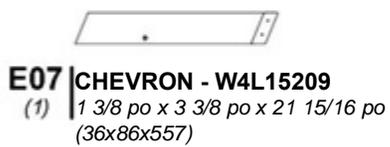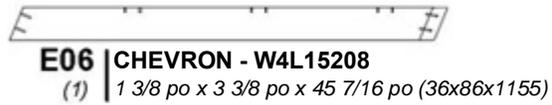

# ÉTAPE 30A - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT DE 12 PI


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 BLK
12	H101030	VIS 2 PO CONFIRMAT BLK



**Q03** SOLIVE DE TOIT - W4L15221  
(1) 1 po x 4 7/16 po x 80 1/2 po (24x112x2044)




**Q01** SOLIVE DE TOIT - W4L15204  
(1) 1 po x 4 7/16 po x 65 15/16 po (24x112x1675)

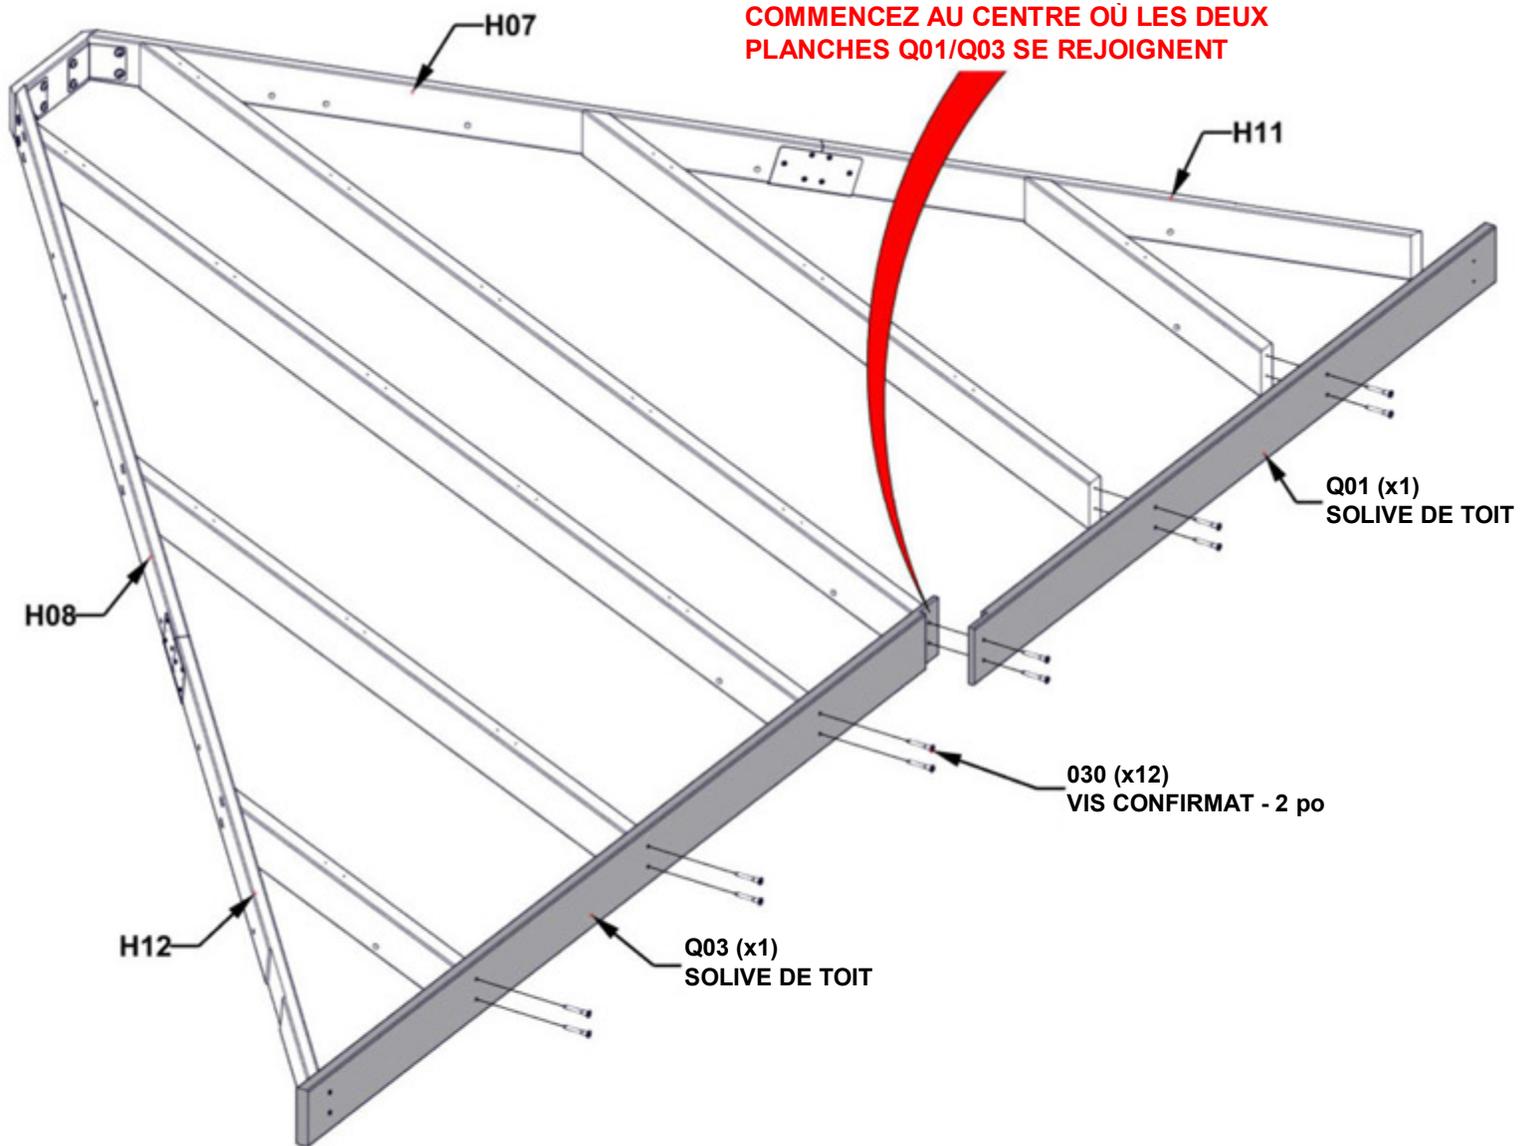

# ÉTAPE 30B - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 12 PI

## CONSEILS :

- À L'AIDE DE LA PLANCHE Q03 COMME GUIDE ET D'UN FORET DE 1/8 PO, PERCEZ DES AVANT-TRous DANS LA PLANCHE H12 EN UTILISANT LA DIMENSION CI-DESSOUS.
- RÉPÉTEZ À L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE EN UTILISANT Q01 COMME GUIDE POUR PERCER DES AVANT-TRous DANS LA PLANCHE H11.

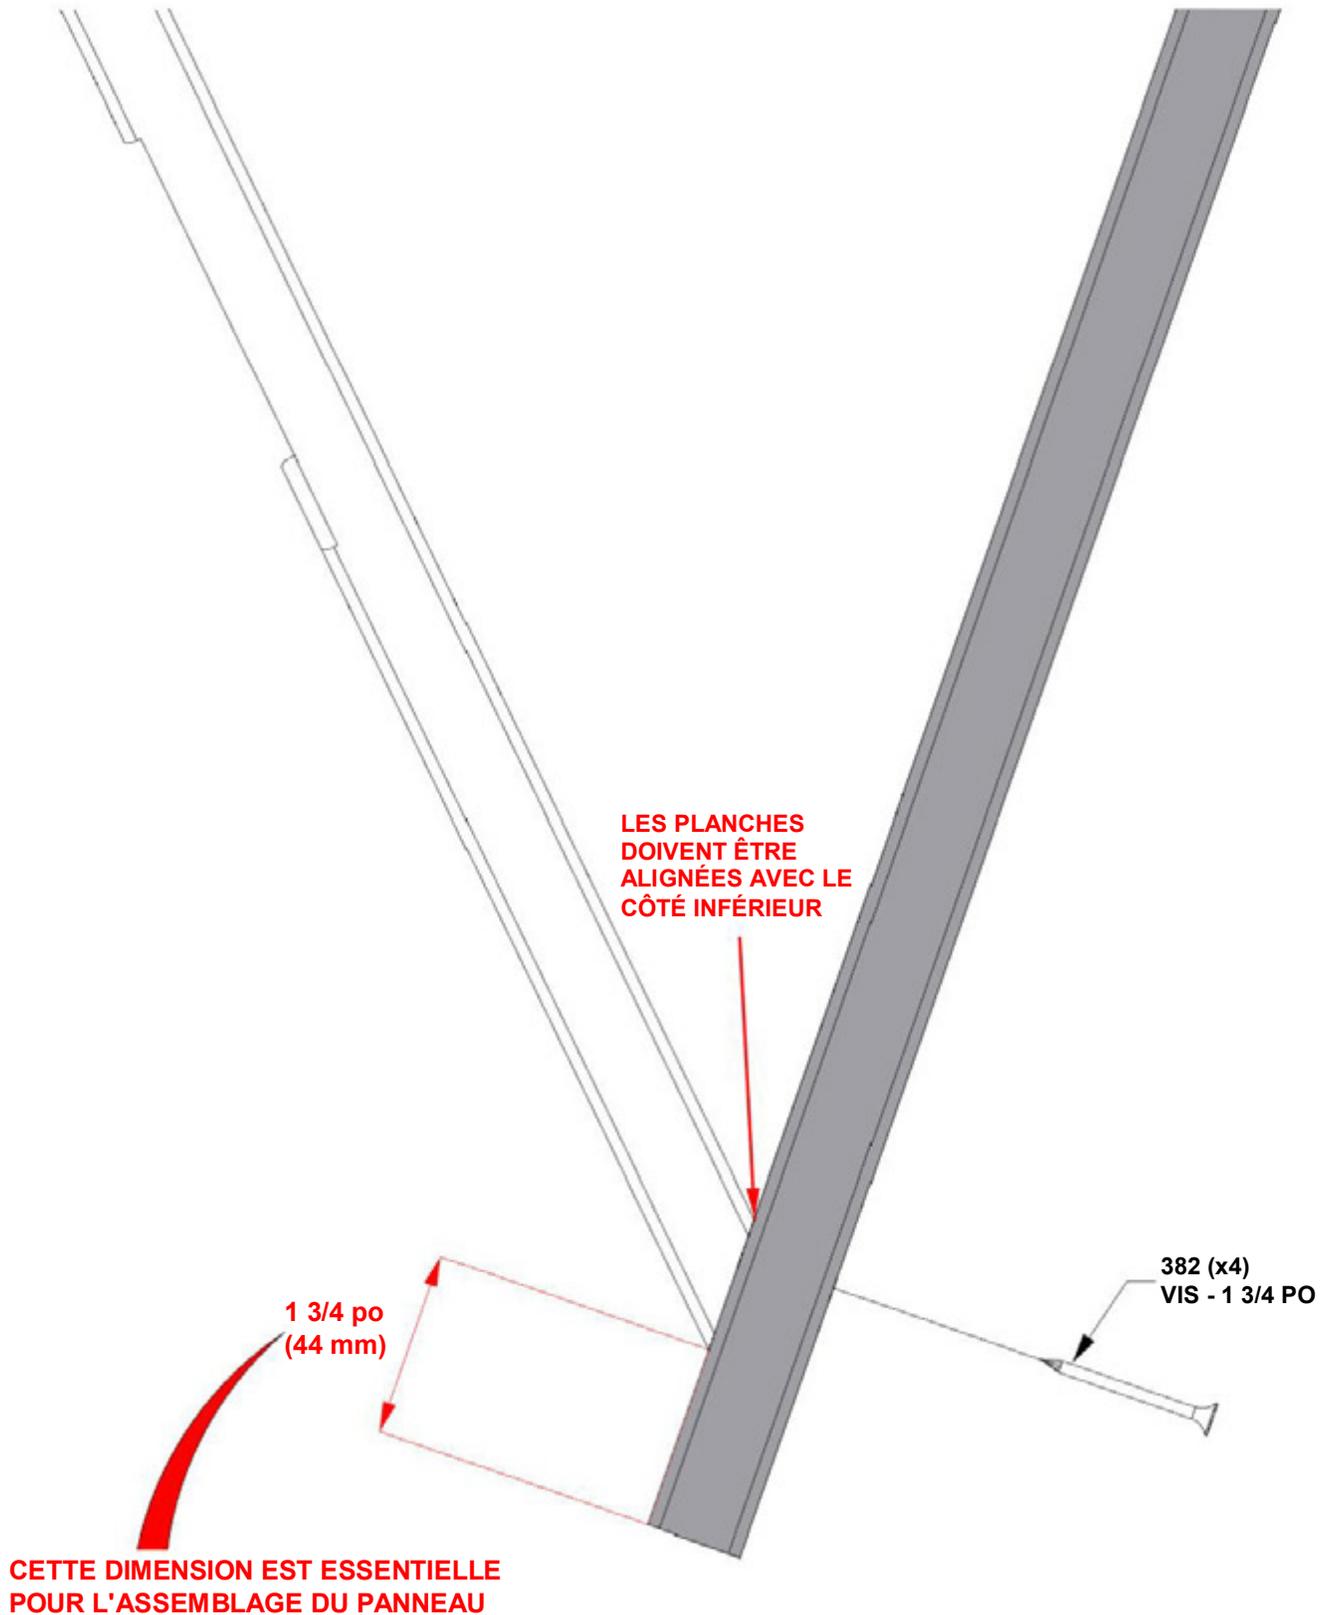


# ÉTAPE 30C - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 12 PI

CONSEILS : DESSERREZ LA QUINCAILLERIE POUR AJUSTER POUR ÉQUARRIR SI NÉCESSAIRE

**ESSENTIEL :**

- VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE L'UNITÉ EST À L'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
- LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL DU TOIT.
- LES MESURES DOIVENT ÊTRE À +/- 1/4 PO.
- LES MESURES HORS TOLÉRANCE ENTRAÎNERONT L'IMPOSSIBILITÉ D'ASSEMBLER LE TOIT.

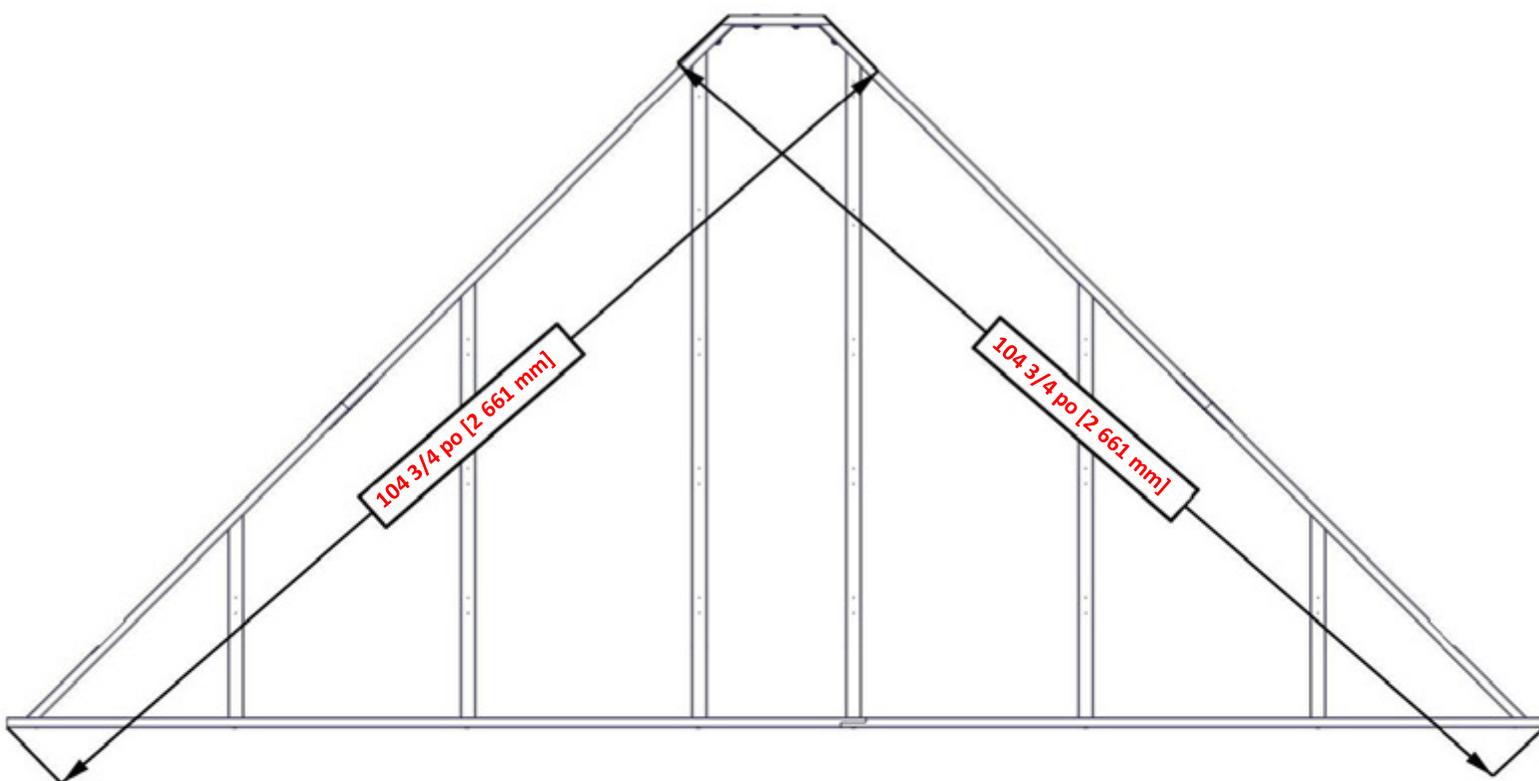

# ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 12 PI

**T02** | PANNE - W4L15239  
(1) | 1 po x 1 5/16 po x 12 3/4 po

**H24** | PANNE - W4L15232  
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 27 1/4 po

**H27** | PANNE - W4L15237  
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 56 po (24x86x1422)

**H22** | PANNE - W4L15231  
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 51 7/16 po (24x86x1307)

**H19** | PANNE - W4L15228  
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 58 5/16 po (24x86x1481)

**H20** | PANNE - W4L15229  
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 43 7/8 po (24x86x1107)

**H21** | PANNE - W4L15230  
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 75 11/16 po (24x86x1922)


**H28** | PANNE - W4L15238  
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 70 1/2 po (24x86x1791)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
58	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK


## CONSEILS :

- ALIGNEZ LES AVANT-TRous DES PANNES AVEC LES AVANT-TRous DES CHEVRONS
- FIXEZ LES VIS DEPUIS LE CENTRE ET TRAVAILLEZ VERS L'EXTÉRIEUR
- LES PANNES H08/H12 ET H07/ N'ONT PAS D'AVANT-TRous POUR LES VIS DES BORDS EXTÉRIEURS.
- À L'AIDE DES PANNES COMME GUIDE ET D'UN FORET DE 1/8 PO, PERCEZ DES AVANT-TRous DANS LES PANNES H01/H09.

**NOTEZ QUE T02 DOIT AFFLEURER ET NE PAS DÉPASSER LES CÔTÉS**

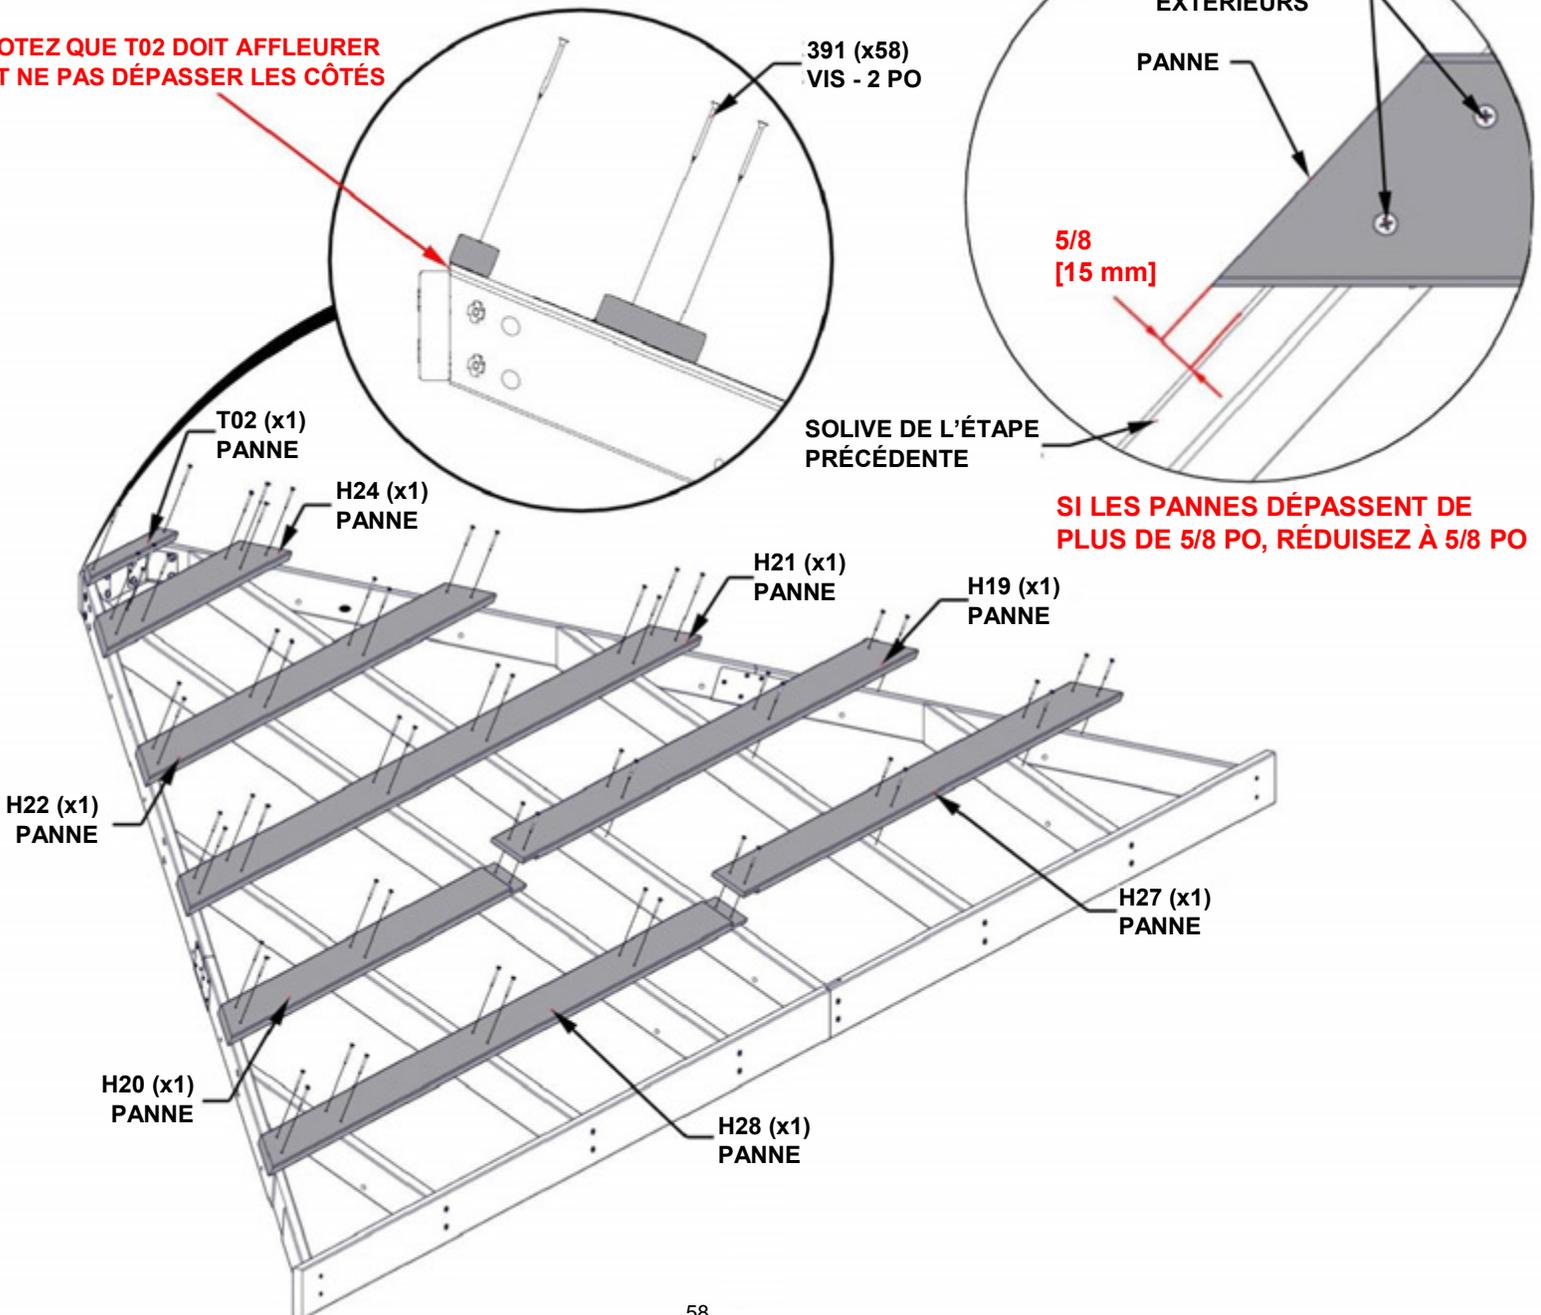


# ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 12 PI

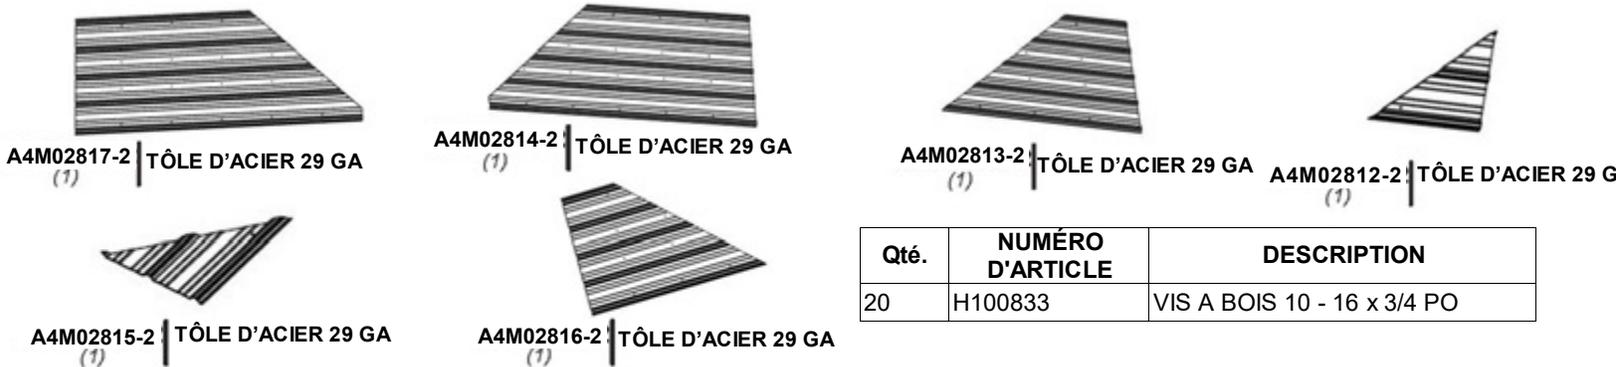

## CONSEILS :


- ENLEVEZ LE FILM BLEU DE PROTECTION
- EN COMMENÇANT AU CENTRE, PLACEZ LES PANNEAUX COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- FAITES SE CHEVAUCHER LES PANNEAUX D'UNE FAÎTE.
- LES PANNEAUX DOIVENT ÊTRE AFFLEURANTS AVEC LES EXTRÉMITÉS DES PANNES ET LA SOLIVE DE TOIT Q01.
- UNE FOIS LES TÔLES EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ D'AJOUTER DES VIS H100833 AU MILIEU DES TÔLES POUR LES MAINTENIR POUR LA PROCHAINE ÉTAPE.

**ATTENTION : LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DE PIÈCES DE TOITURE EN ACIER**

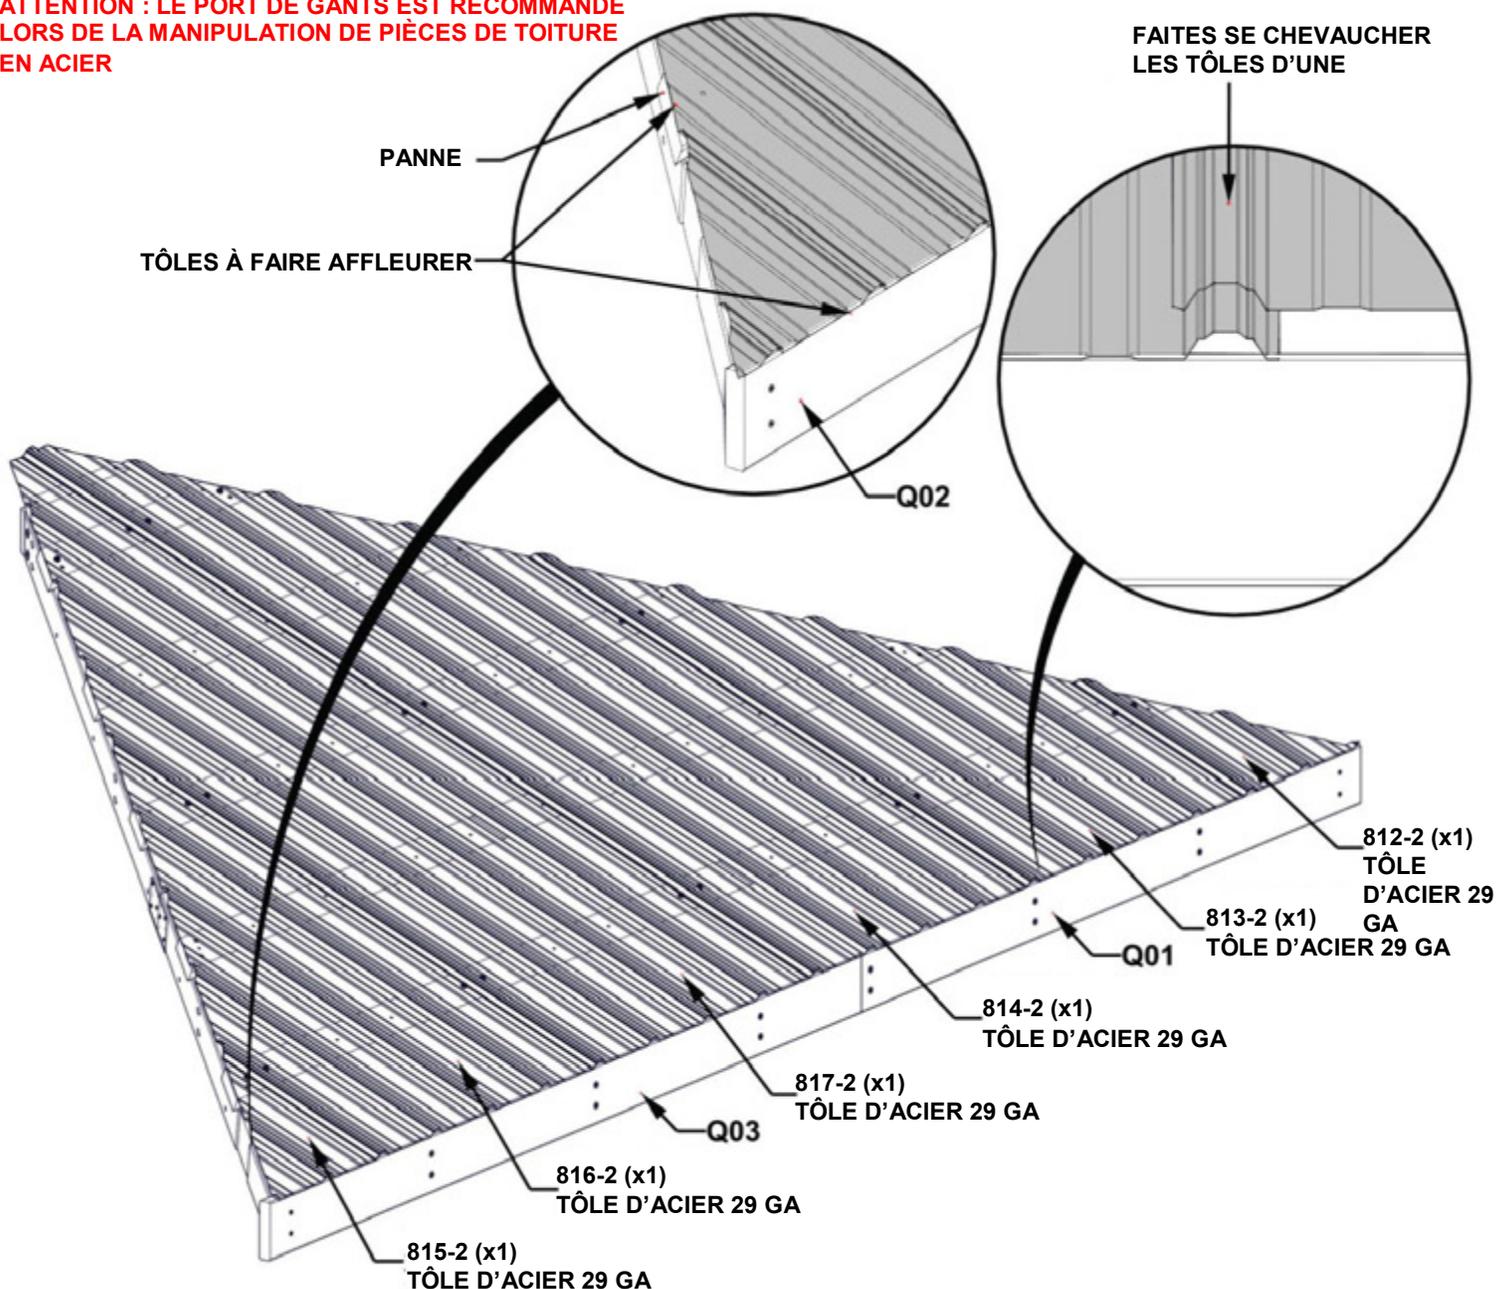

# ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 12 PI



Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100833	VIS A BOIS 10 - 16 x 3/4 PO

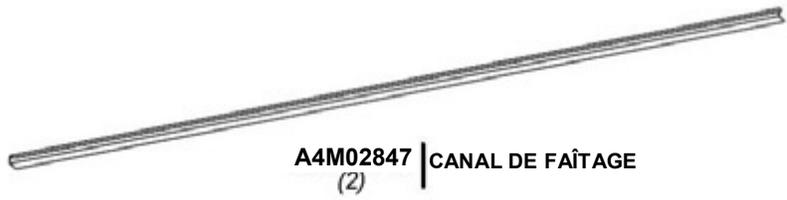


## CONSEILS :

- POSITIONNEZ LE CANAL DE FAÎTAGE SUR LE BORD DES PANNEAUX DE TOIT AVEC LE CÔTÉ LE PLUS LARGE DU CANAL EN BAS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES PANNEAUX SONT ENTIÈREMENT PLACÉS DANS LE CANAL.
- FAITES AFFLEURER LE HAUT DU CANAL AVEC LE HAUT DES PANNEAUX MÉTALLIQUES.

833 (x8)  
VIS - 3/4 PO

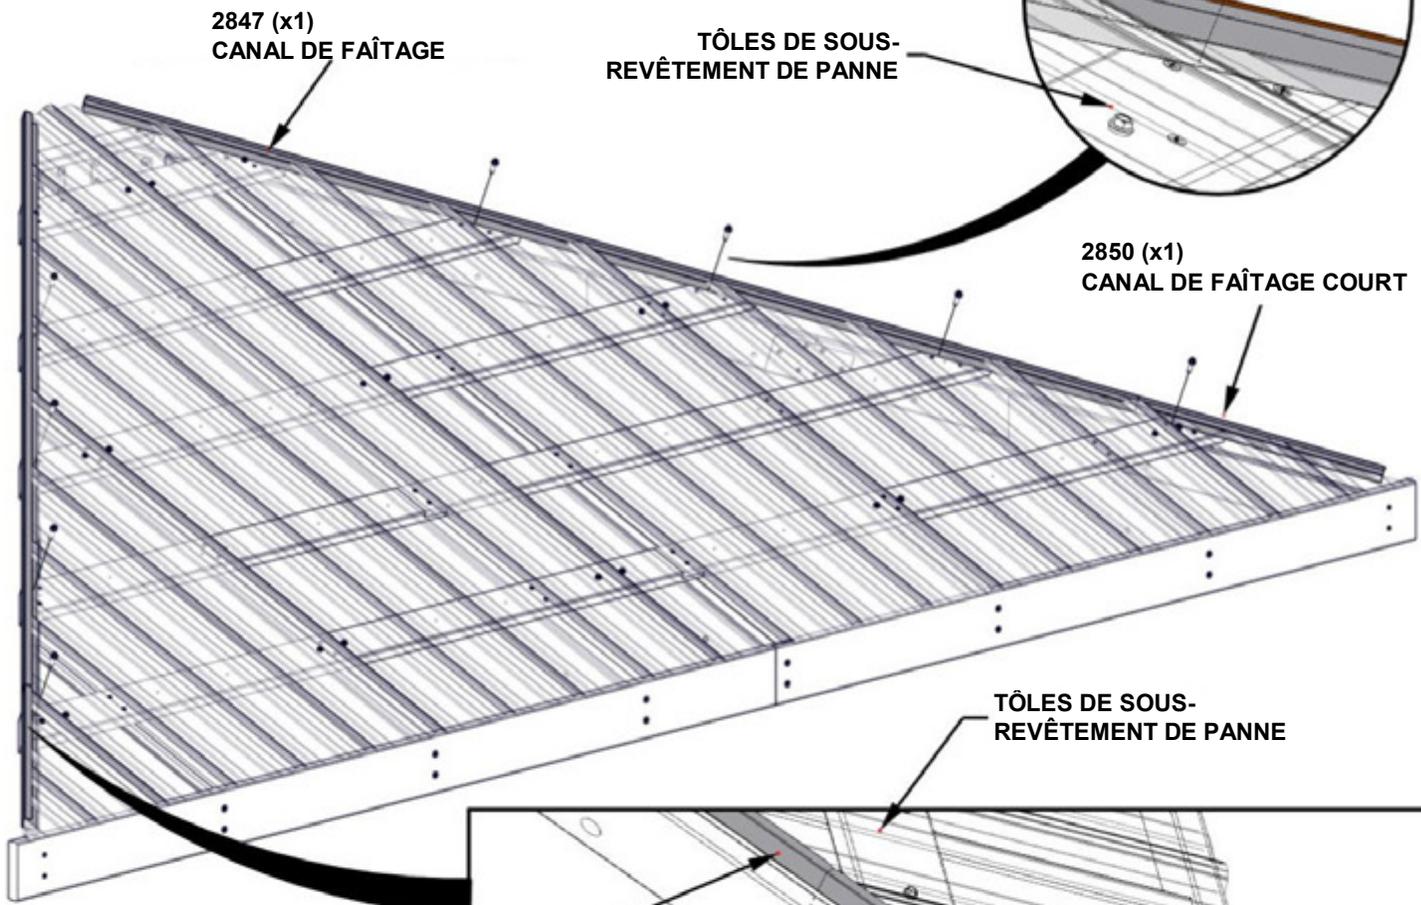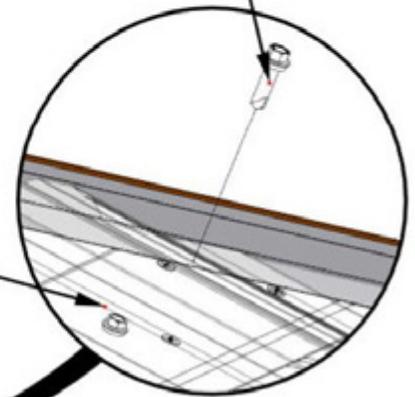


2847 (x1)  
CANAL DE FAÎTAGE LONG

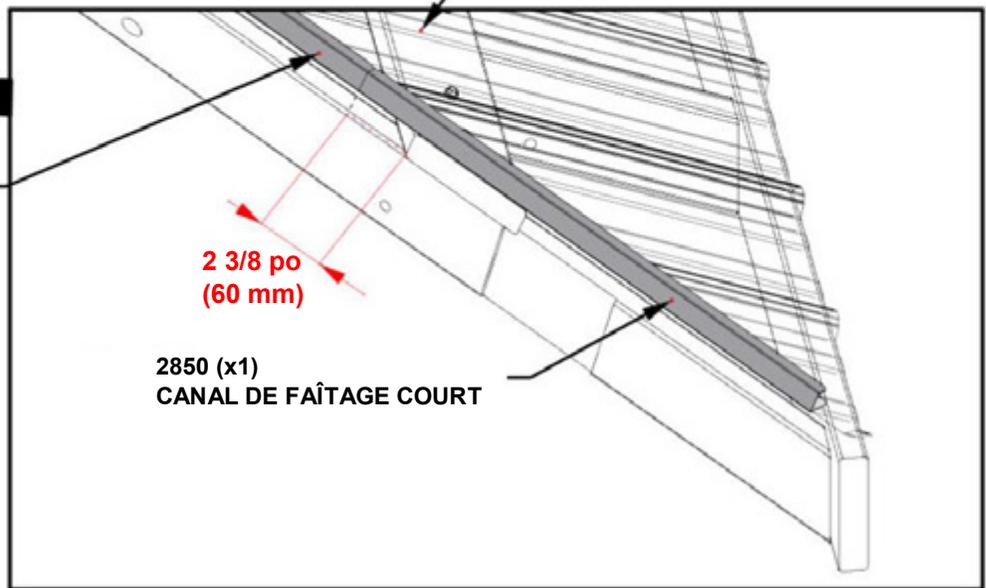

# ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 12 PI

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
32	H100833	VIS A BOIS 10 - 16 x 3/4 PO

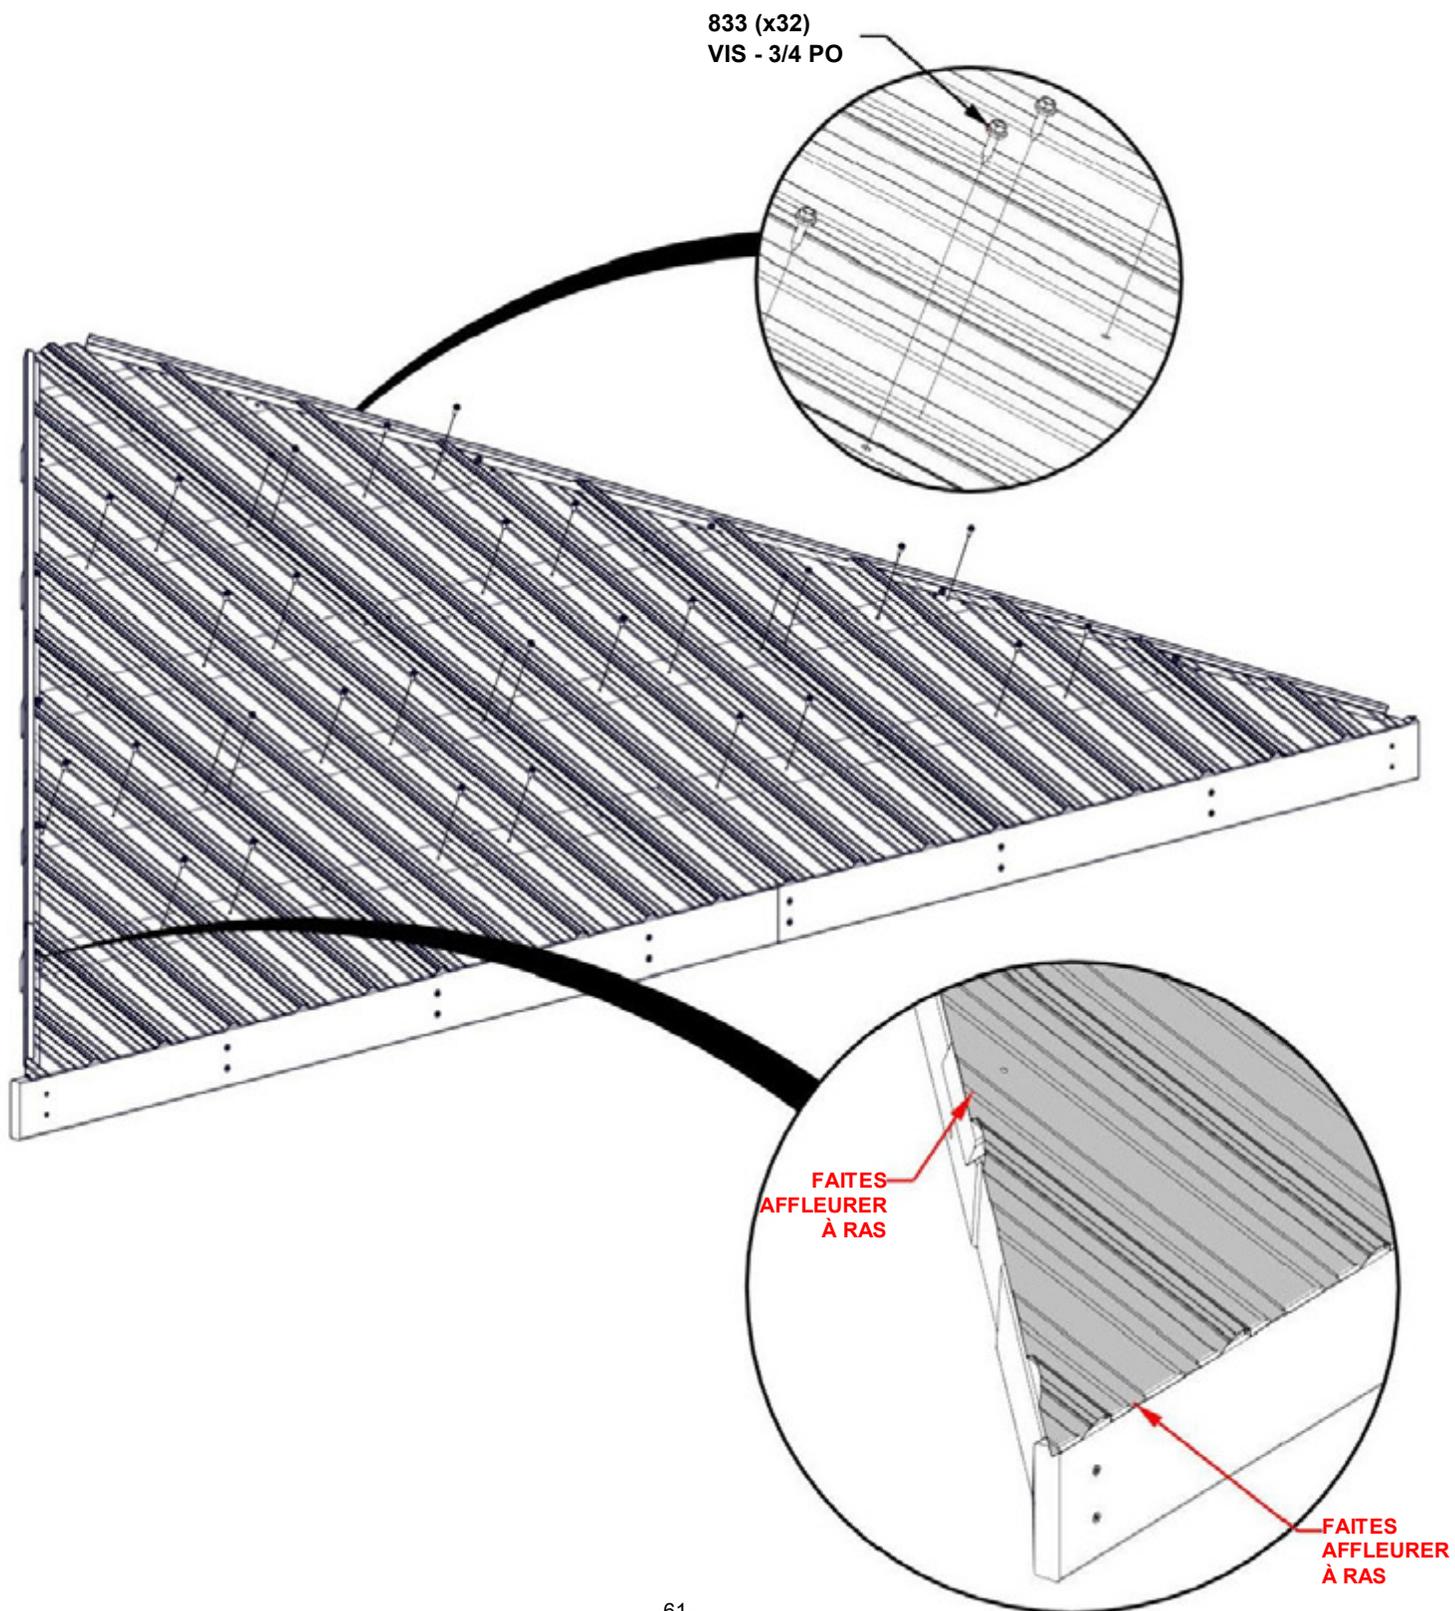


**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 27 À 34 D'ASSEMBLAGE  
DU PANNEAU DE TOIT DE 12 PI**

# ÉTAPE 35A - FIXATION DU PANNEAU DE TOIT DE 12 PI

## CONSEILS :

- TROIS PERSONNES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
- PLACEZ UNE PERSONNE SUR UNE ÉCHELLE AU CENTRE DU GAZEBO POUR AIDER À SOUTENIR LE PANNEAU DE TOIT.
- À DEUX PERSONNES, REDRESSEZ LE PANNEAU, SANS LE GLISSER NI LE FAIRE TRAÎNER, JUSQU'À CE QU'IL RENCONTRE LE CADRE DE SUPPORT DU TOIT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE PANNEAU DE TOIT GLISSE SOUS LA FAÎTIÈRE.

**ATTENTION : LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER**

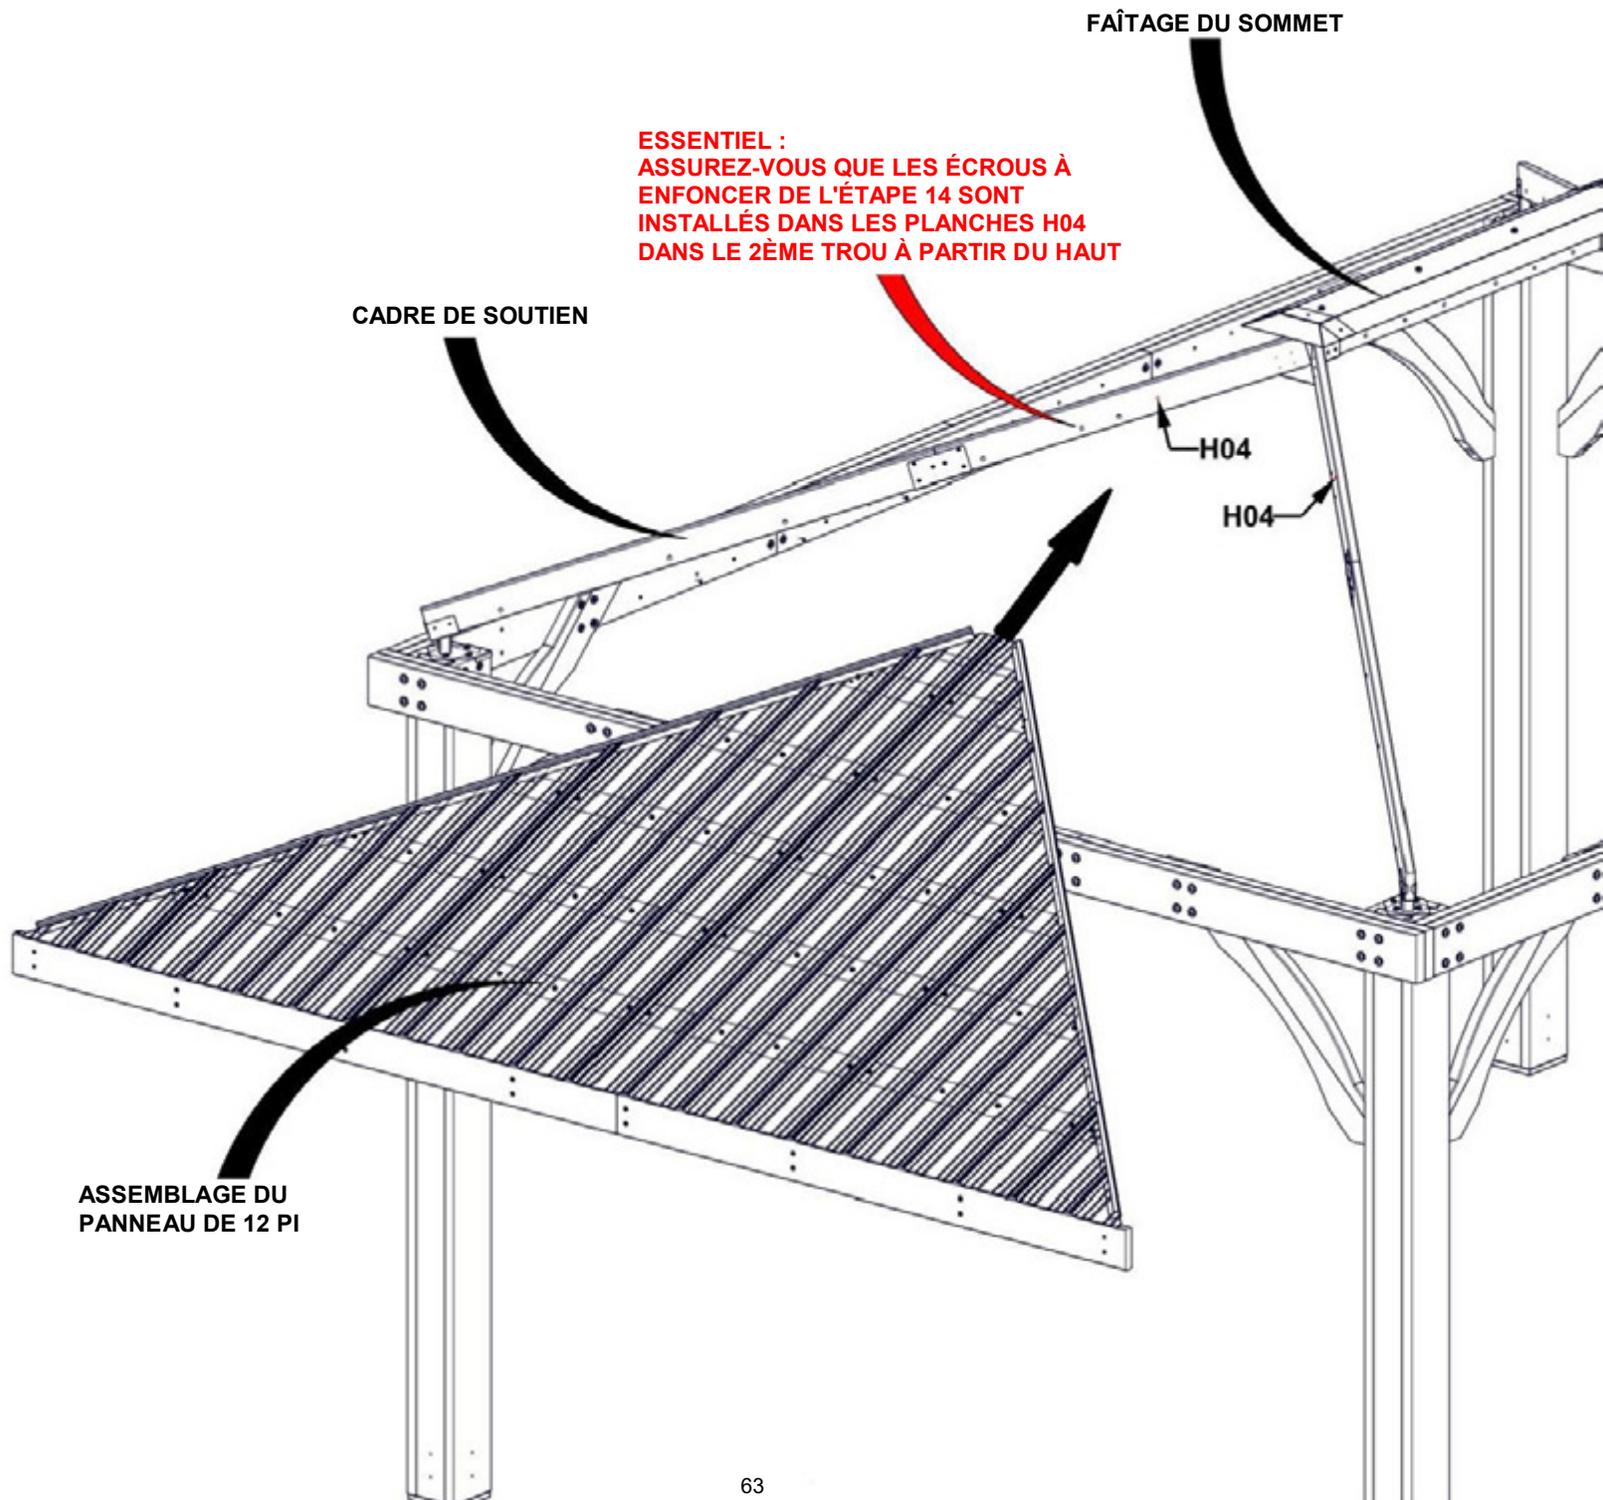


# ÉTAPE 35B - FIXATION DU PANNEAU DE TOIT DE 12 PI

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK
2	H100378	BOULON WH 5/16 x 1 3/4 BLK

## CONSEILS :

- SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ UN TOURNEVIS LONG OU DES PINCES POUR TENIR LES PANNEAUX EN PLACE.
- INSÉREZ LES BOULONS DANS LE PREMIER TROU EN PARTANT DU HAUT DES PLANCHES H10 ET H12.

**SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**

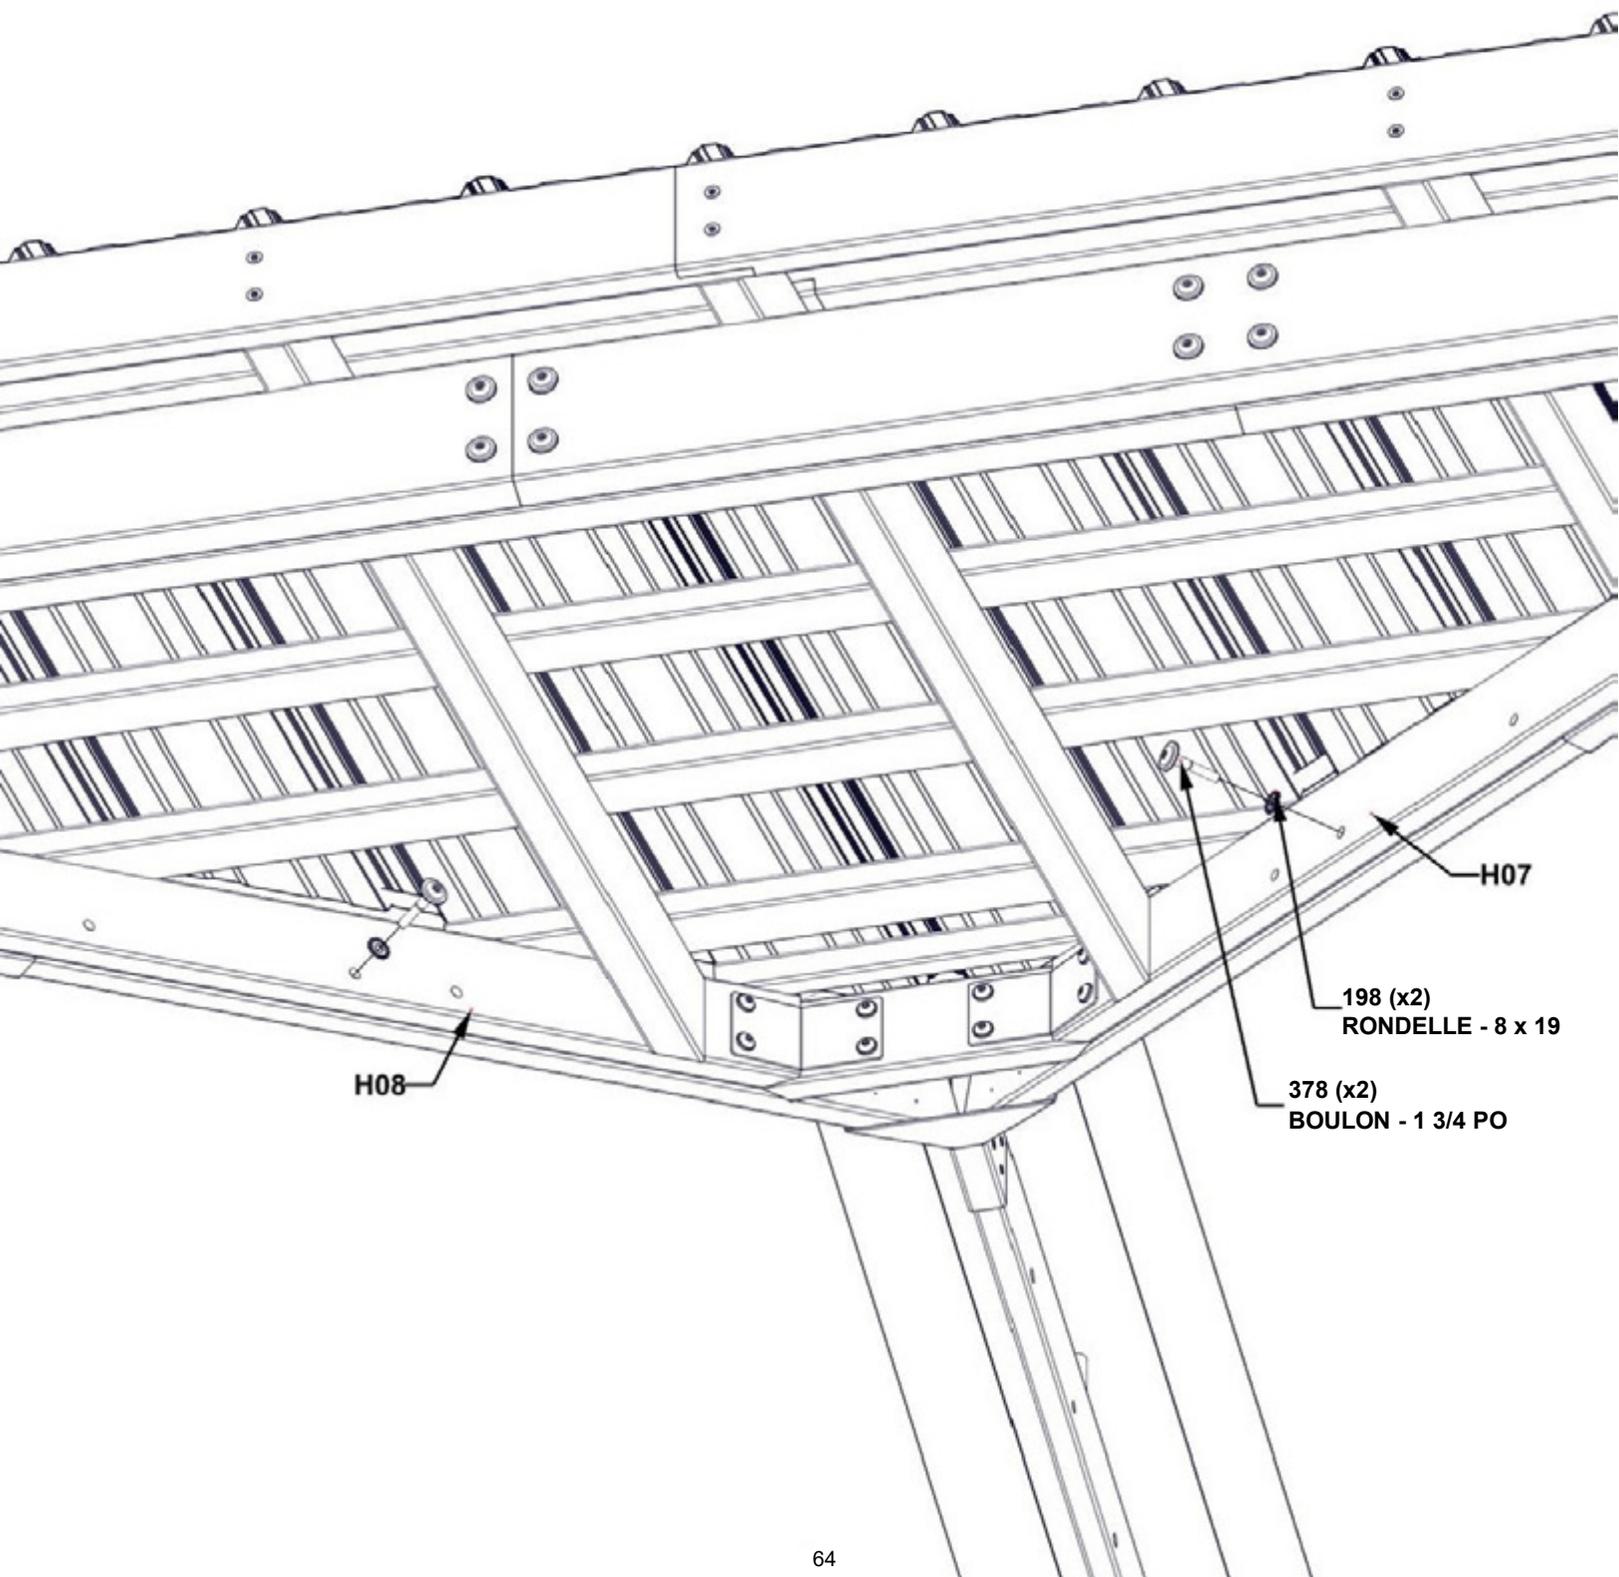


**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 35A ET 35B D'INSTALLATION  
DU PANNEAU DE TOIT DE 12 PI**

# ÉTAPE 36A - FIXATION DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI

## CONSEILS :

- TROIS PERSONNES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
- PLACEZ UNE PERSONNE SUR UNE ÉCHELLE AU CENTRE DU GAZEBO POUR AIDER À SOUTENIR LE PANNEAU DE TOIT.
- À DEUX PERSONNES, REDRESSEZ LE PANNEAU, SANS LE GLISSER NI LE FAIRE TRAÎNER, JUSQU'À CE QU'IL RENCONTRE LE CADRE DE SUPPORT DU TOIT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE PANNEAU DE TOIT GLISSE SOUS LA FAÎTIÈRE.

**ATTENTION : LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER**

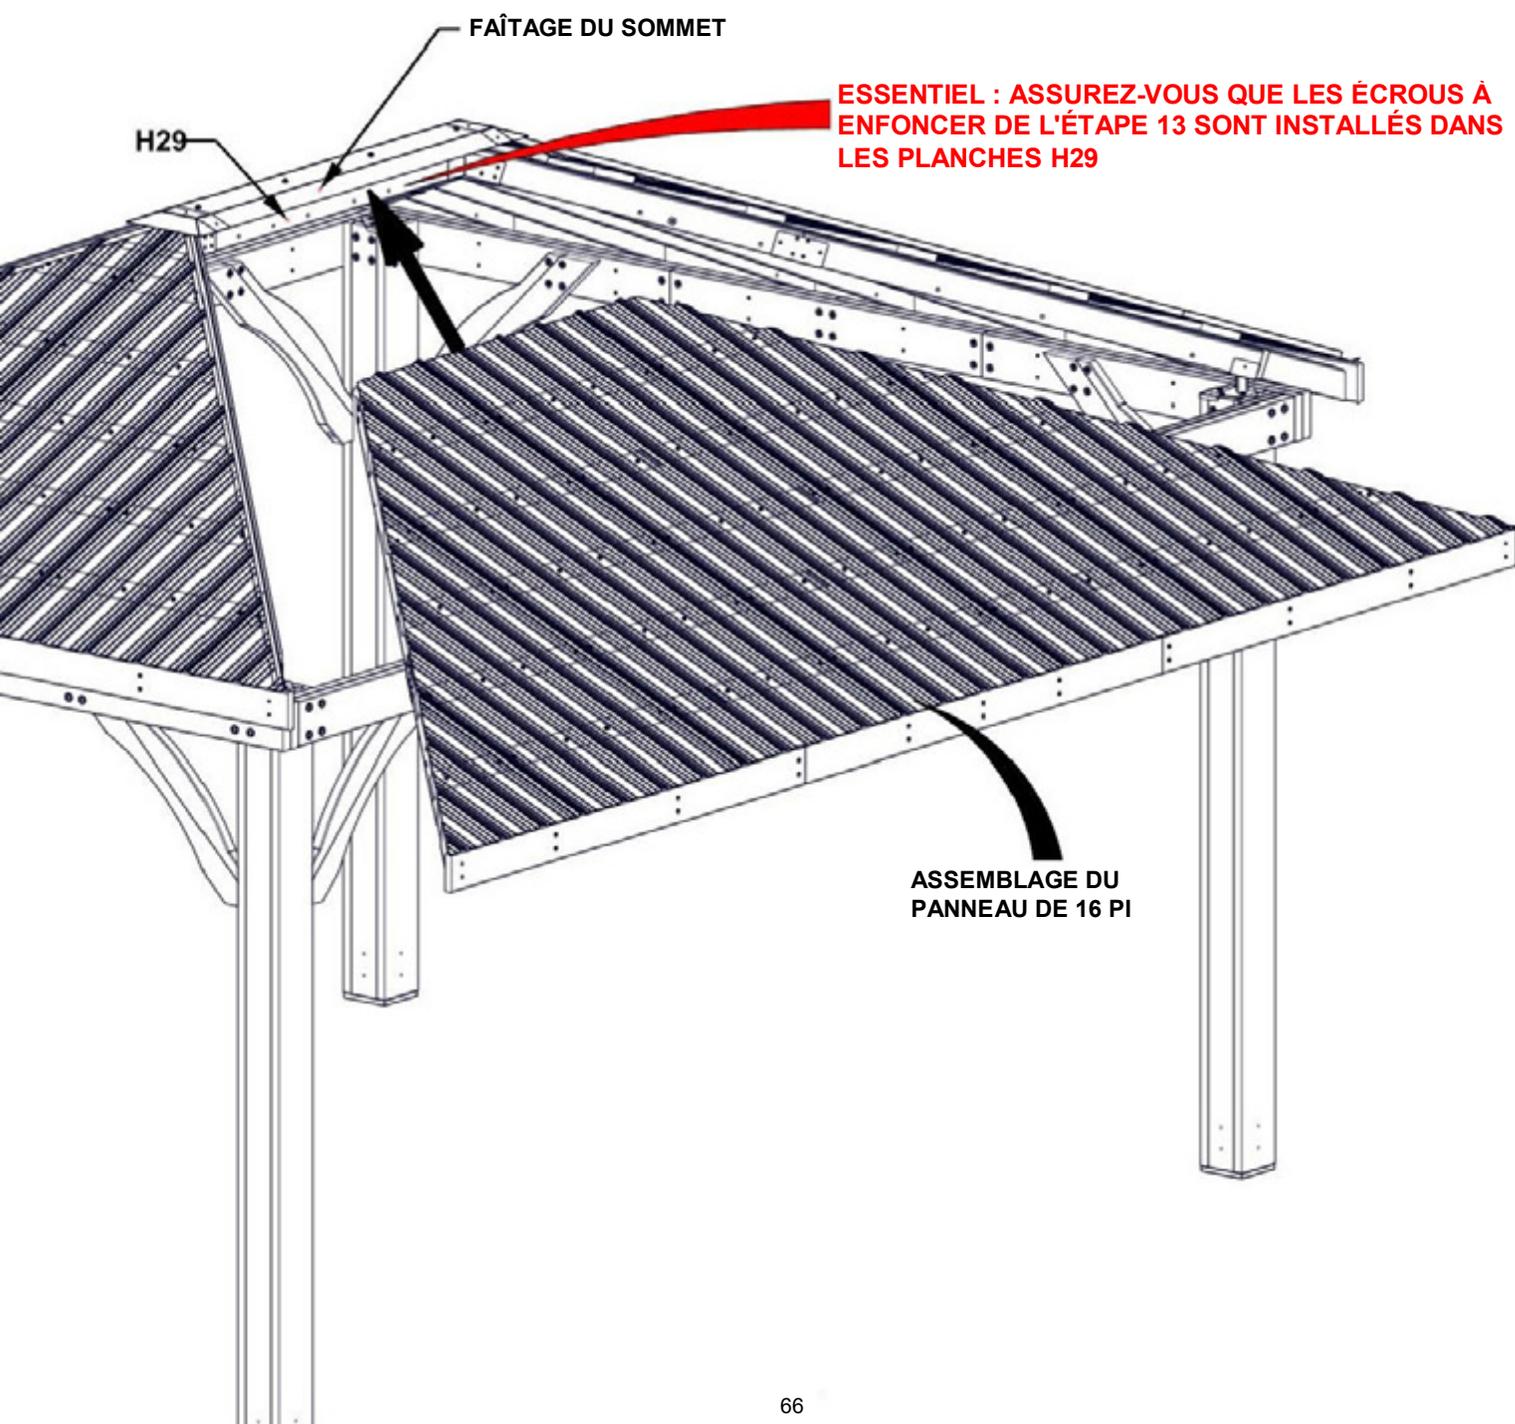



# ÉTAPE 36B - FIXATION DU PANNEAU DE TOIT DE 16 PI

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100378	BOULON WH 5/16 x 1 3/4 BLK
2	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK

## CONSEILS :

- SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ UN TOURNEVIS LONG OU DES PINCES POUR TENIR LES PANNEAUX EN PLACE.

**SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**

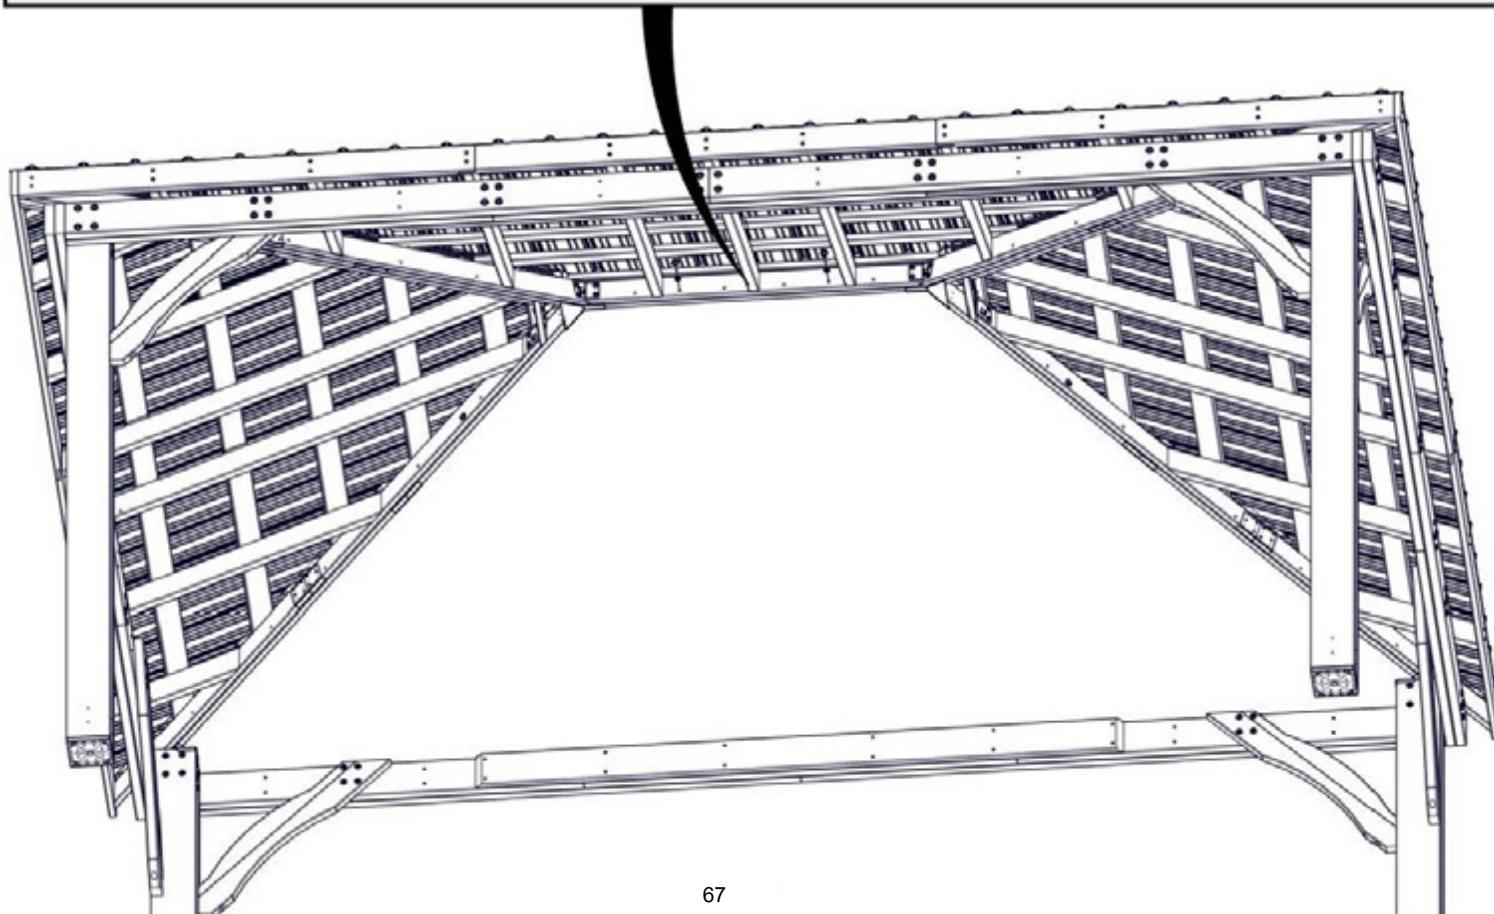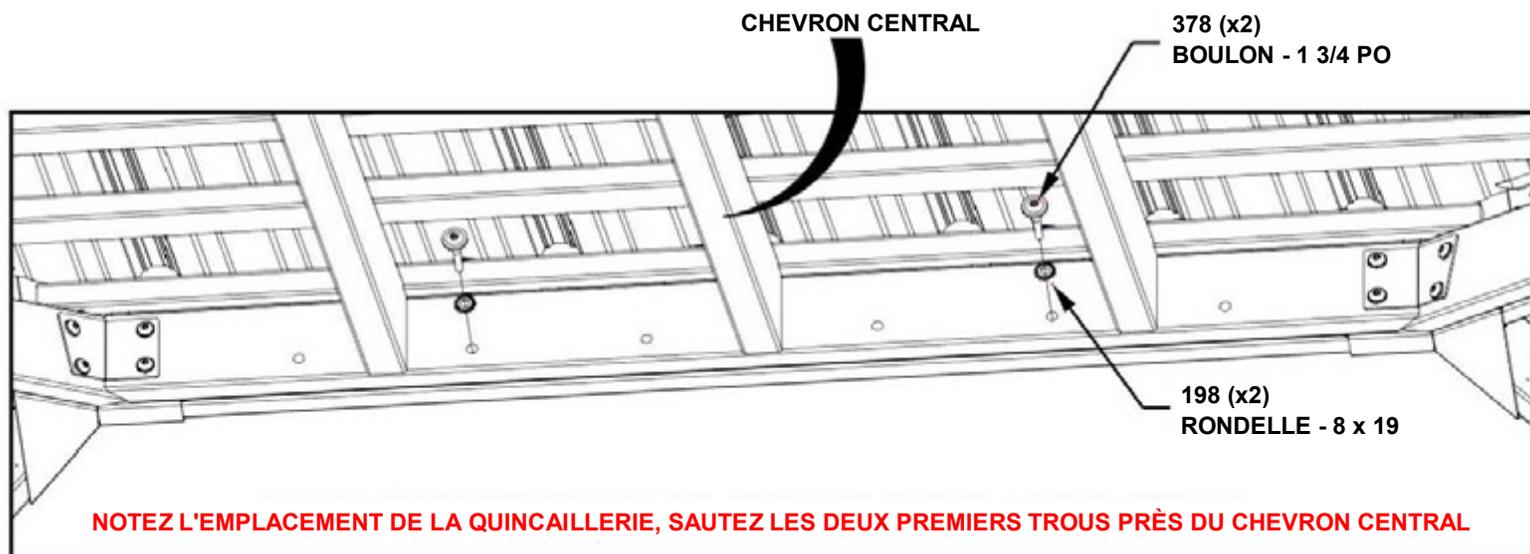


# ÉTAPE 37A - FIXATION DU PANNEAU DE TOIT DE 16 PI

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK
4	H100479	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 BLK

## CONSEILS :

- RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 36A POUR LE DEUXIÈME PANNEAU DE 16 PI.
- SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ UN TOURNEVIS LONG OU DES PINCES POUR TENIR LES PANNEAUX EN PLACE.


**SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**

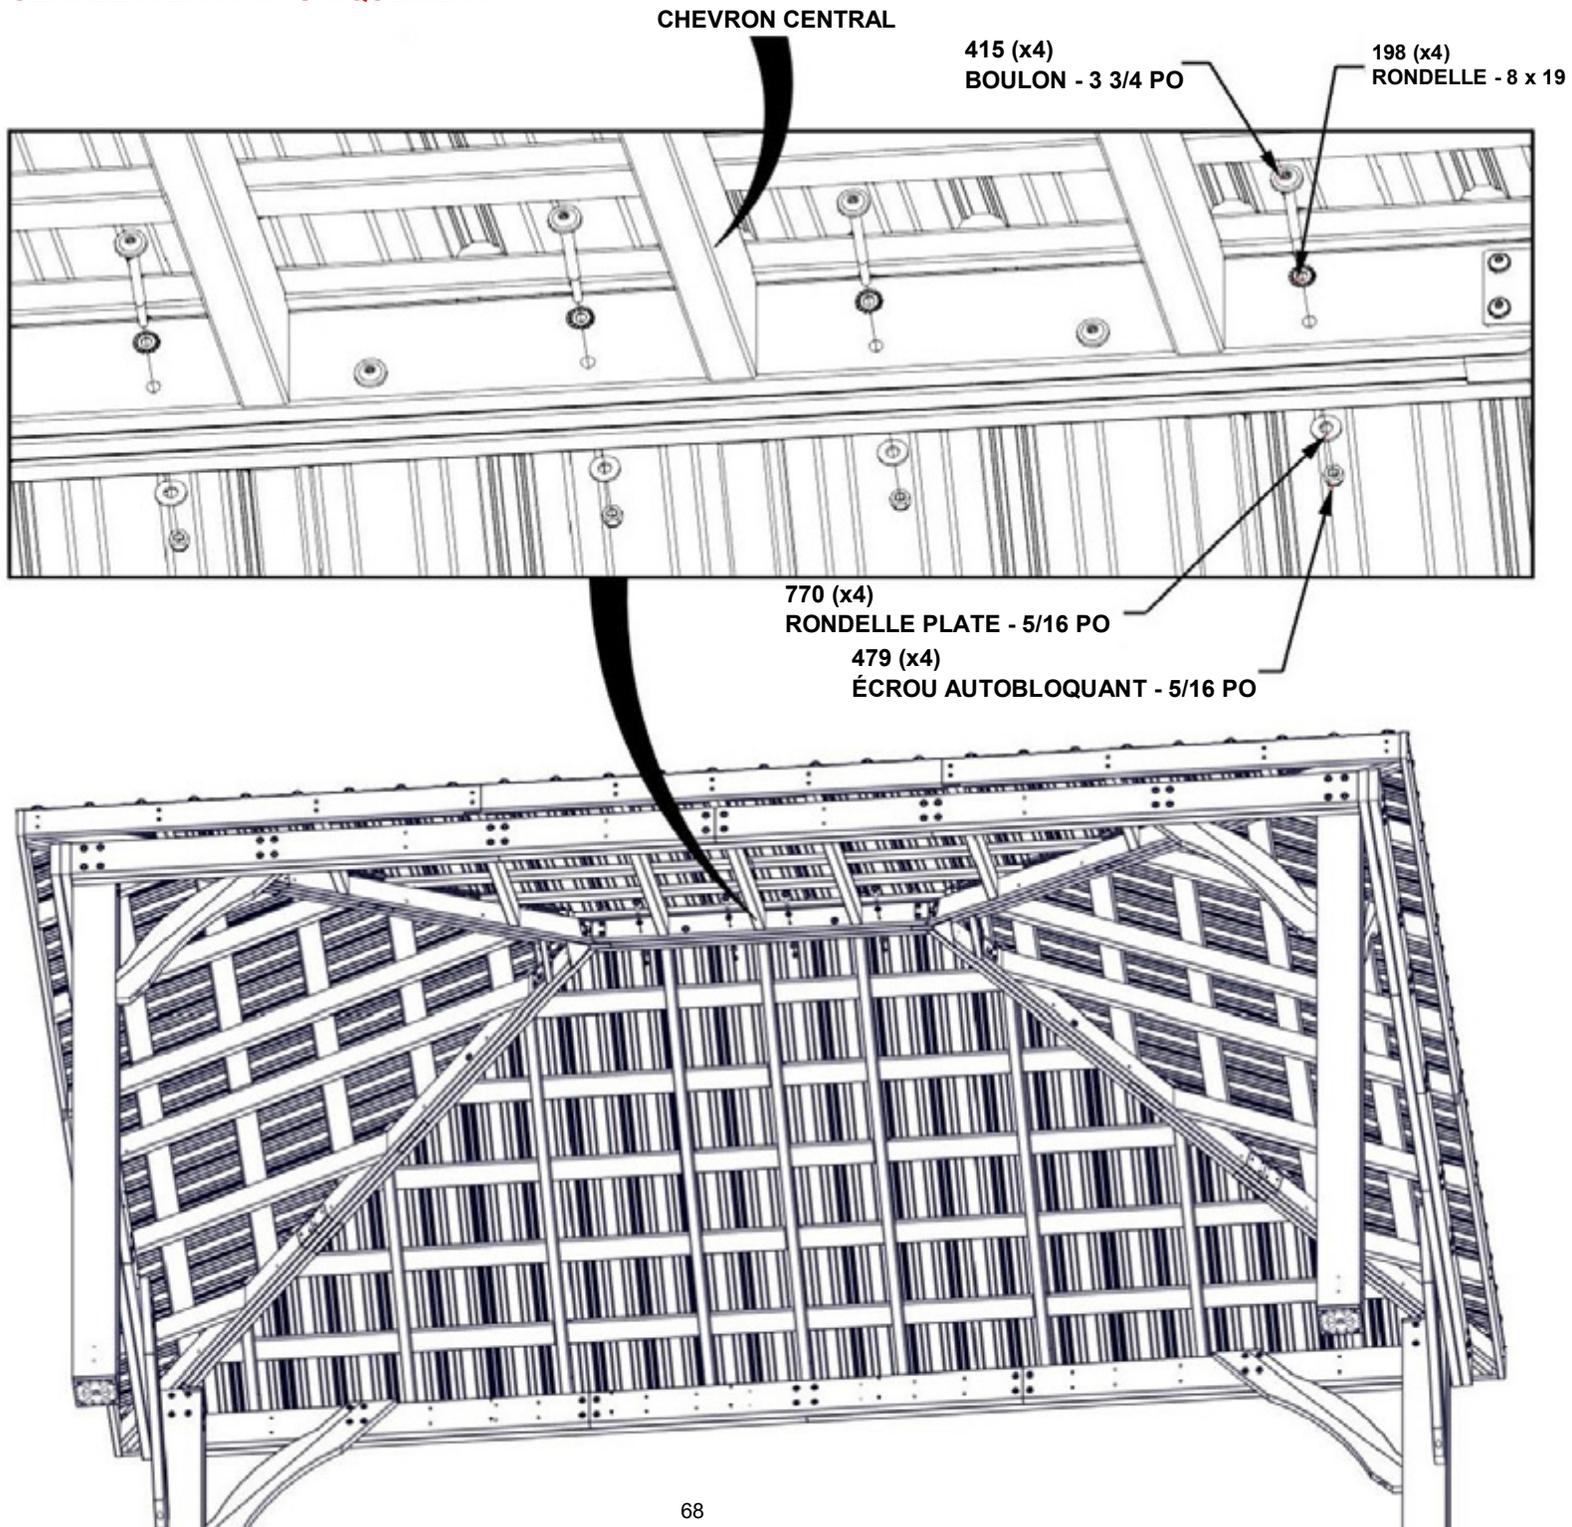

# ÉTAPE 37B - FIXATION DU PANNEAU DE TOIT DE 16 PI

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK
20	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK
20	H100479	ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK
20	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 BLK

**SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**

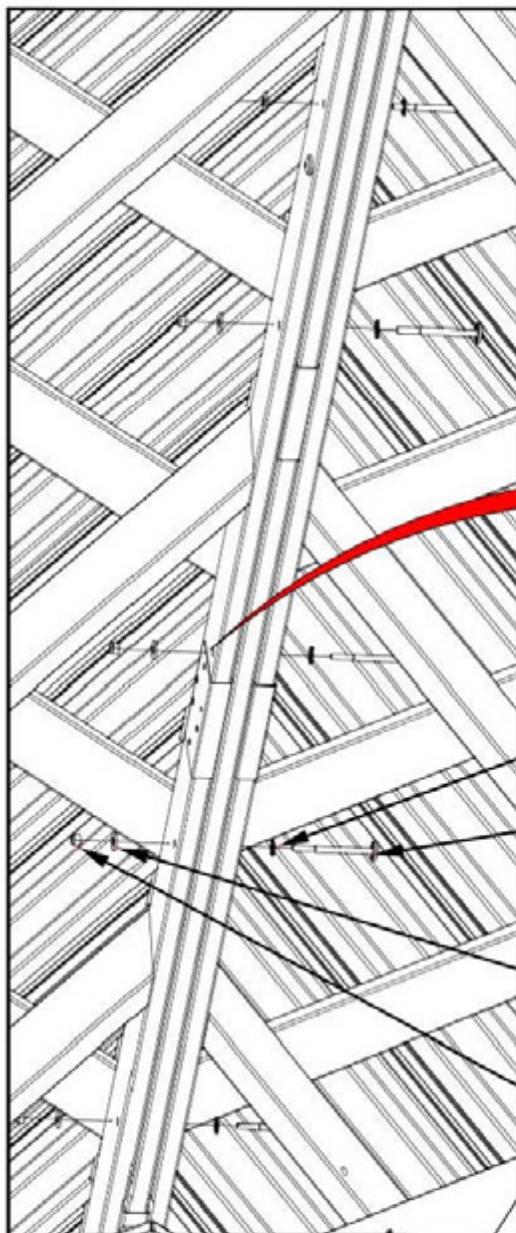

**SI LES TROUS SONT LÉGÈREMENT DÉALIGNÉS, FAITES PASSER LE BOULON À TRAVERS LES (3) PLANCHES À L'AIDE D'UNE PERCEUSE. CELA PERMETTRA AUX BOULONS DE SE VISSER DANS LES TROUS.**


198 (x5)  
RONDELLE - 8 x 19

415 (x5)  
BOULON - 3-3/4 PO

770 (x5)  
RONDELLE PLATE - 5/16 PO


479 (x5)  
ÉCROU AUTOBLOQUANT - 5/16 PO

RÉPÉTEZ SUR LES QUATRE SOLIVES DE TOIT EN DIAGONALE

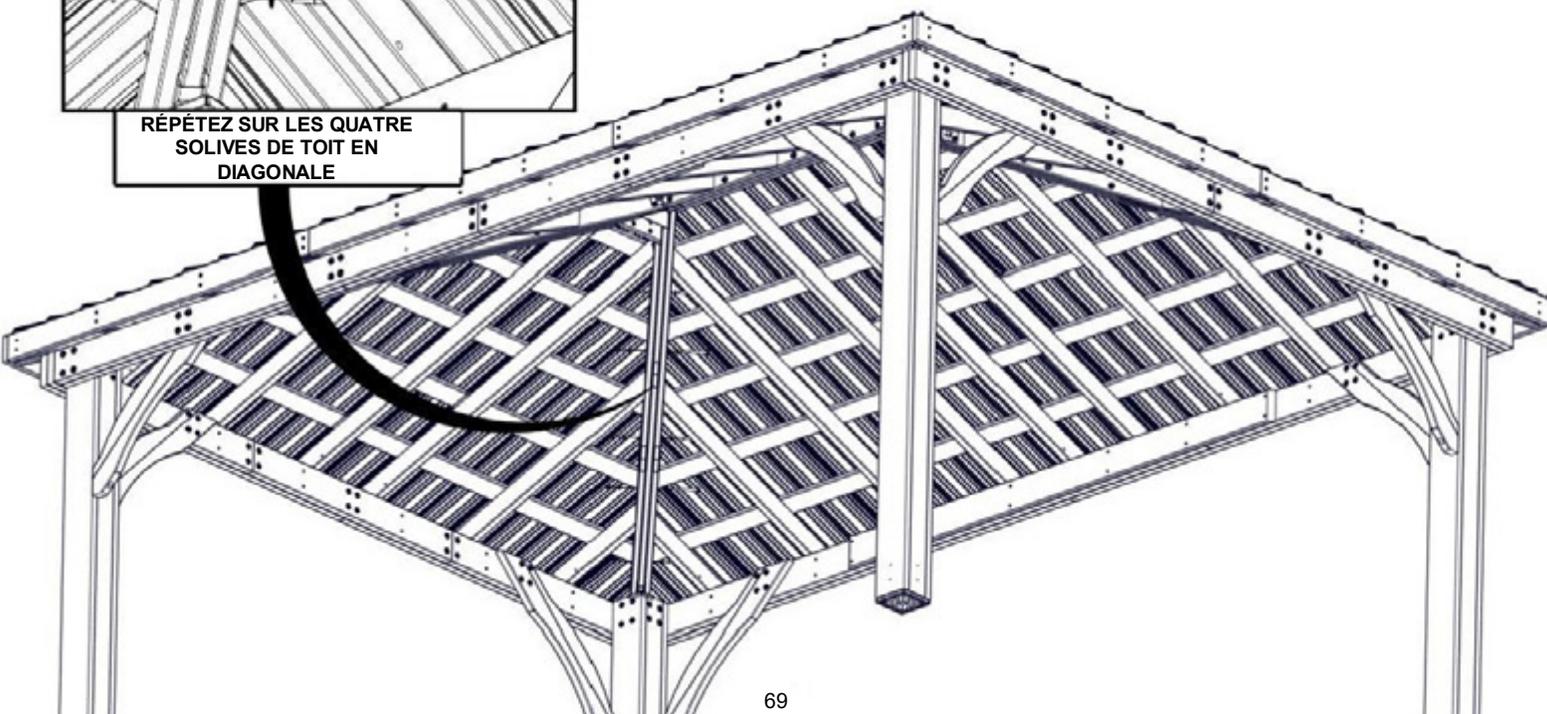

# ÉTAPE 38 - FIXATION DU PANNEAU DE TOIT

**SERREZ TOUTES LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE DANS L'ORDRE INDIQUÉ CI-DESSOUS. COMMENCEZ PAR LE HAUT EN TRAVAILLANT VERS LE BAS.**

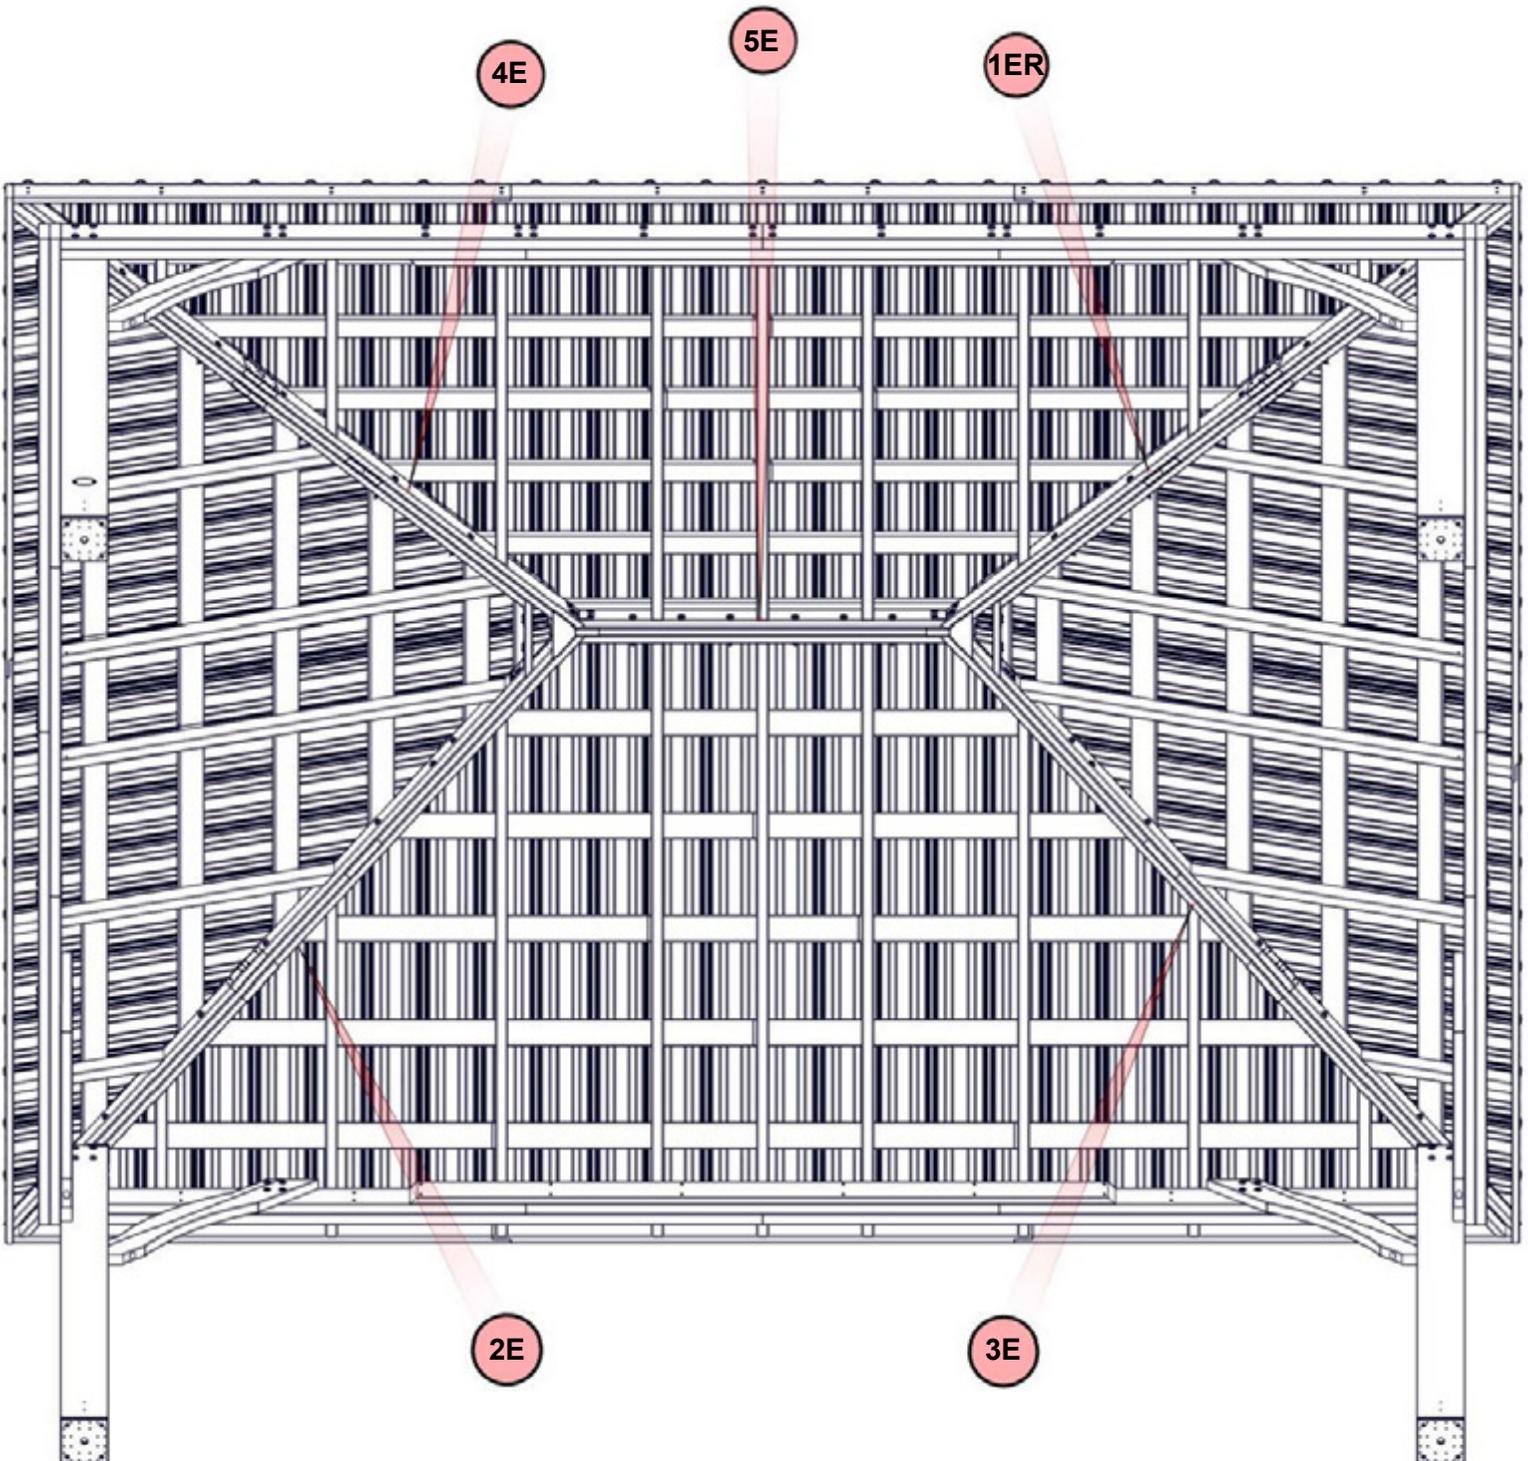


# ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU TOIT



**A4M01752** PATTE DE FIXATION  
(18) POUR CHEVRON

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
18	H100488	BOULON WH 1/4 x 2 BLK
36	H100536	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 1 1/4 BLK
18	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK
18	H100653	ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK

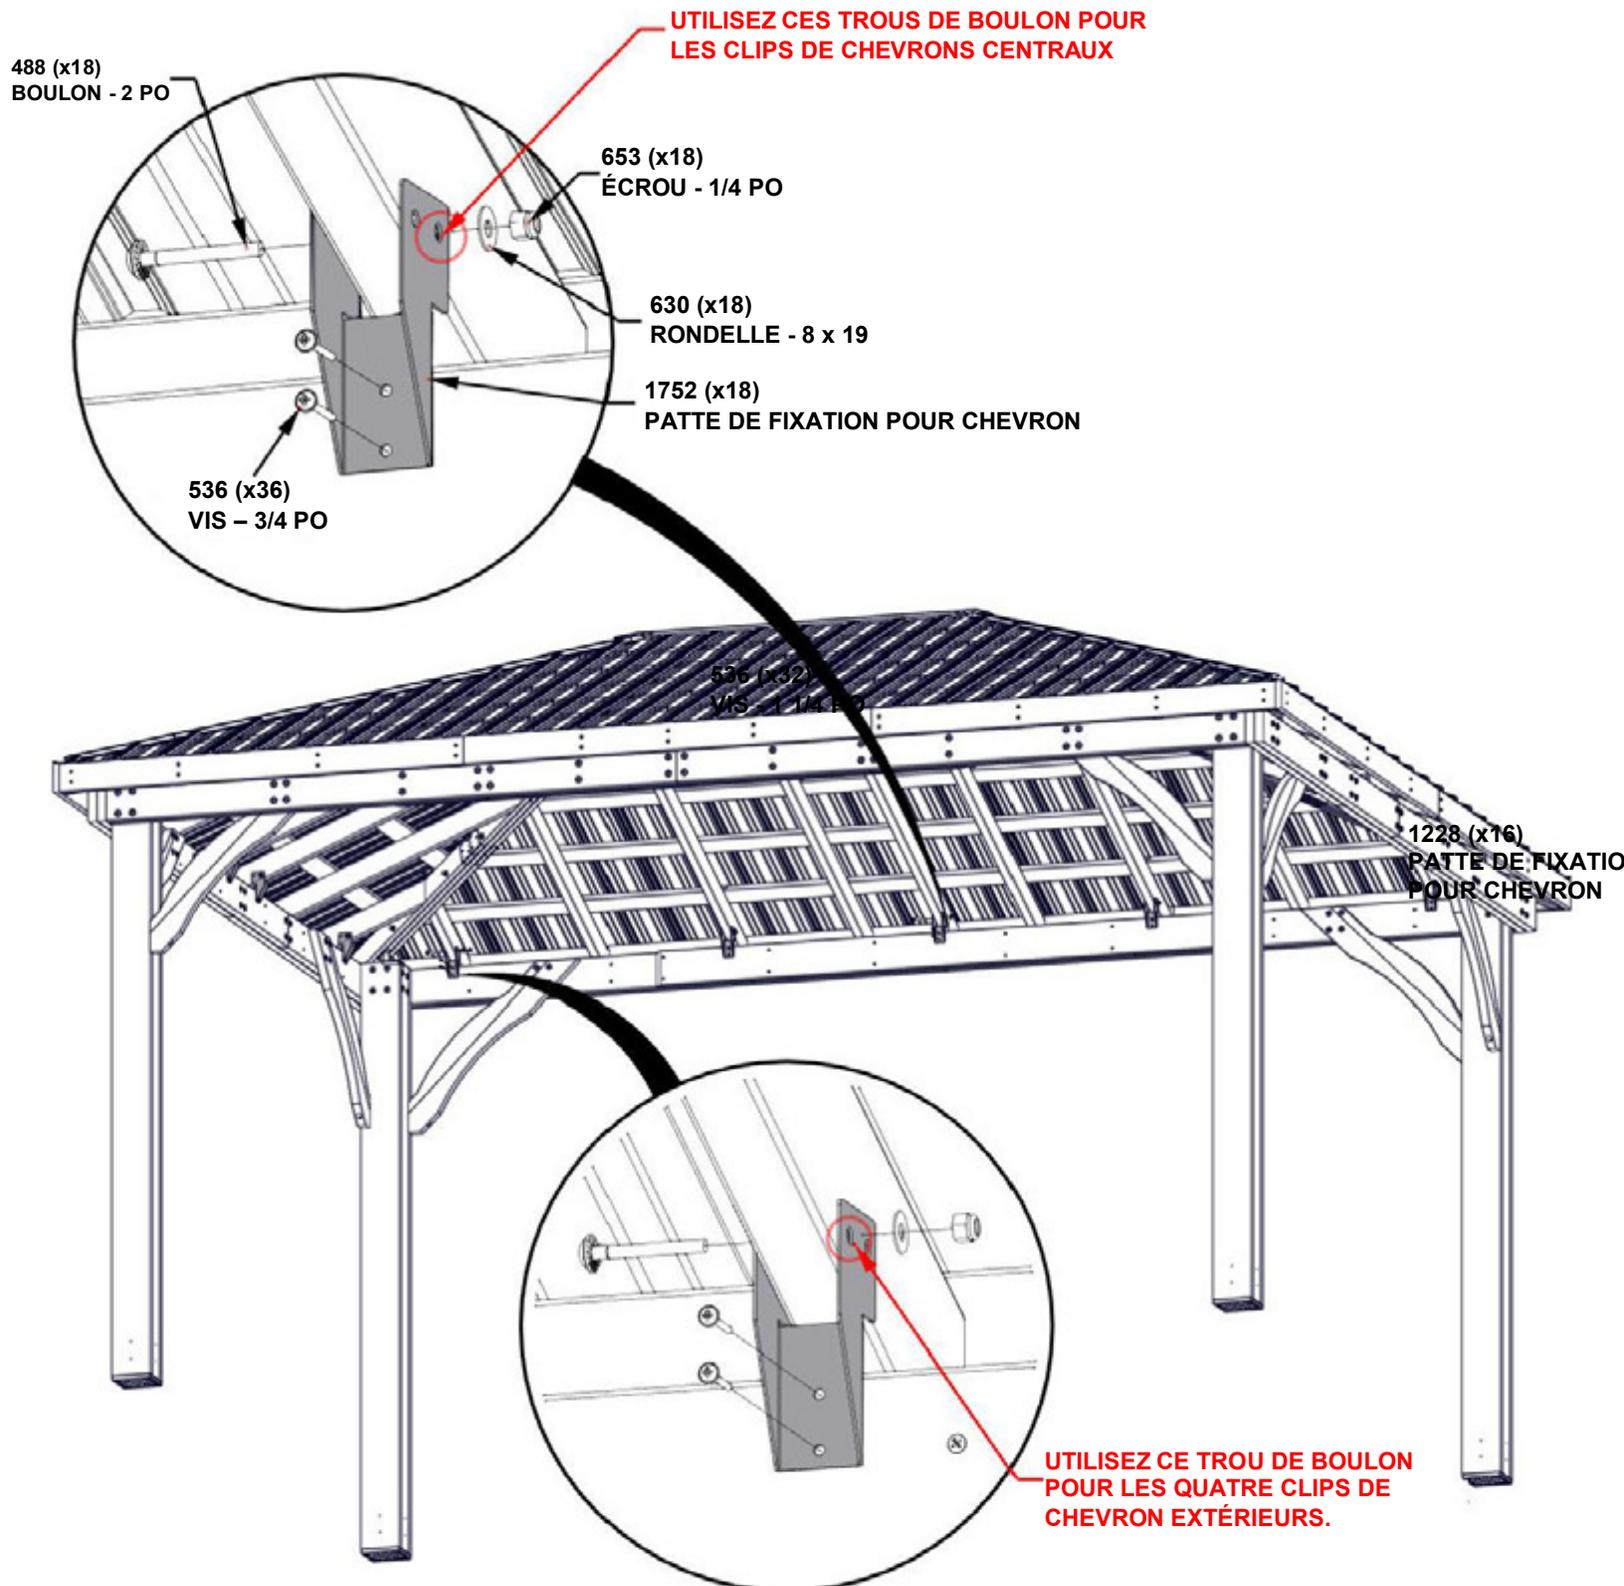


# ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU TOIT




A4M01185 | SUPPORT D'ANGLE  
(4)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 BLK

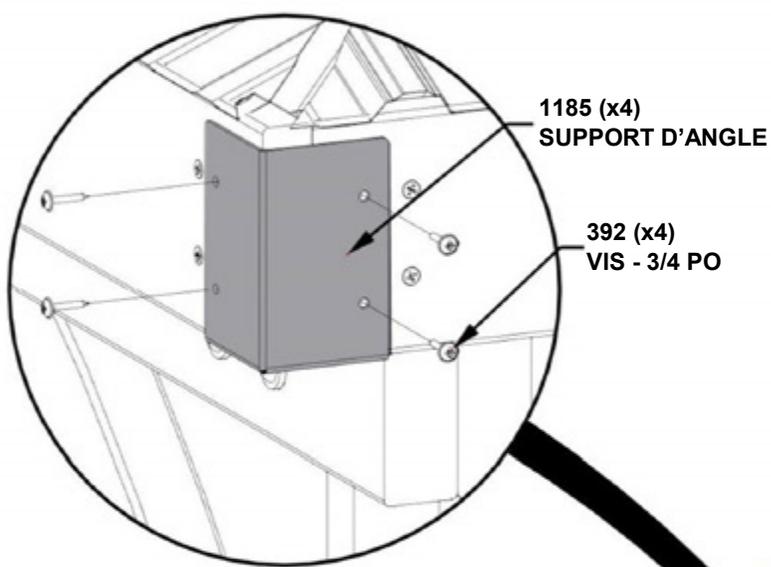

**RÉPÉTEZ SUR LES QUATRE COINS**

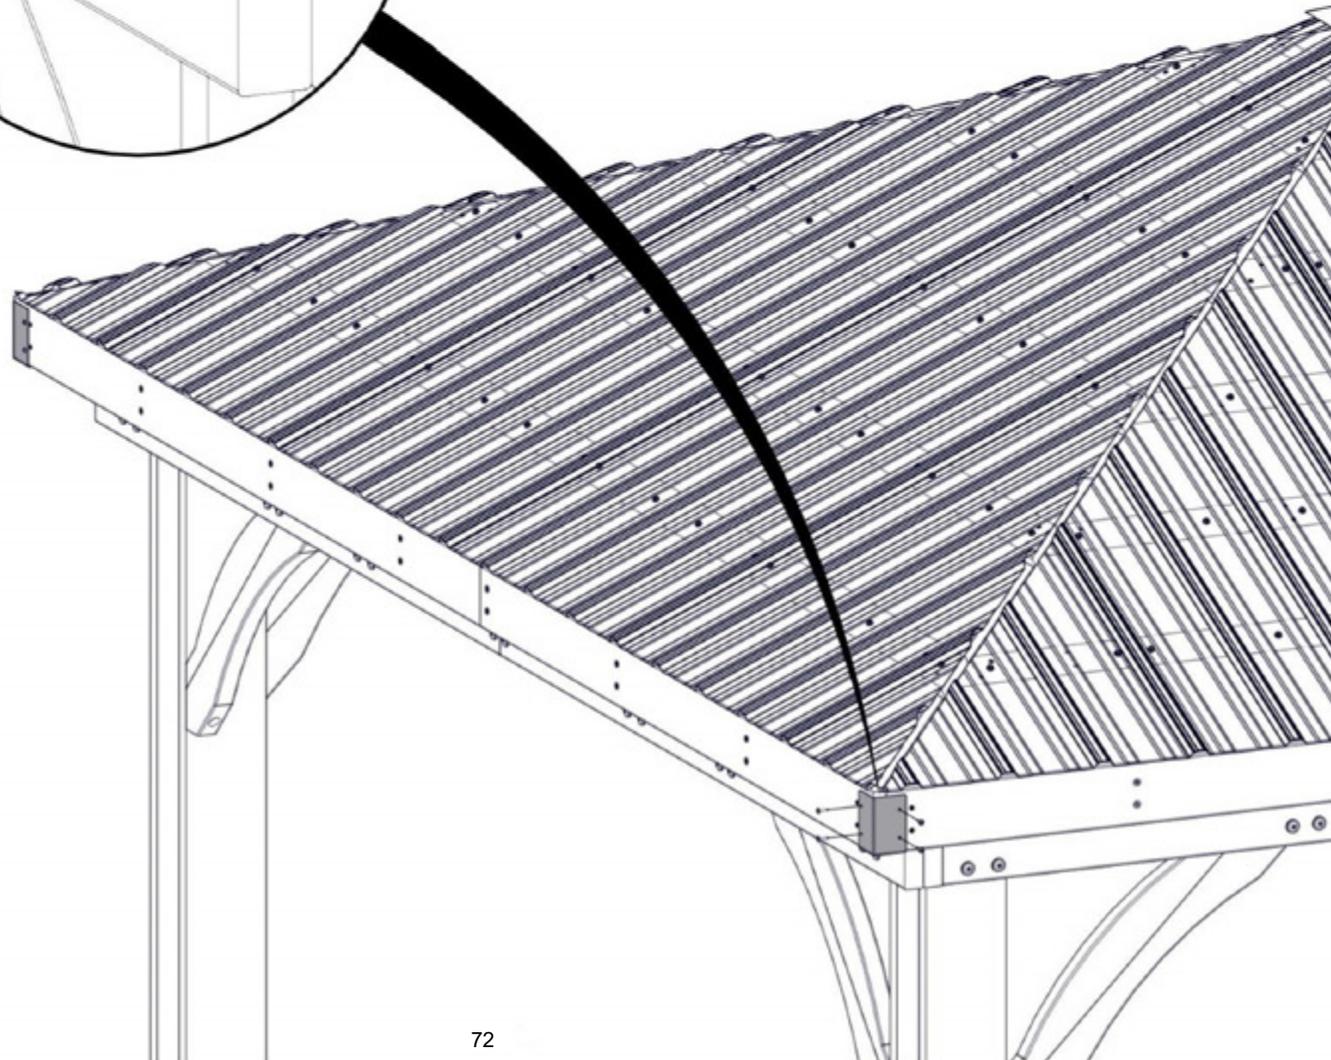

# ÉTAPE 41 - GARNITURE DE TOIT DE 12 PI




A4M02821 | BORDURE LONGUE  
(4)



A4M02869 | BORDURE COURTE  
(2)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
26	H100759	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1

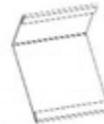


A4M02822 | ENTURE DE BORDURE  
(4)



A4M02825 | ENTURE D'ANGLE DE BORDURE  
(4)

## CONSEILS :

- COMMENCEZ SUR LE CÔTÉ GAUCHE D'UN PANNEAU DE 12 PI.
- FAITES GLISSER LES PIÈCES DE LA BORDURE ENSEMBLE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES PANNEAUX SONT COUVERTS AVANT D'INSTALLER LES VIS
- INSTALLEZ H100759 COMME INDIQUÉ

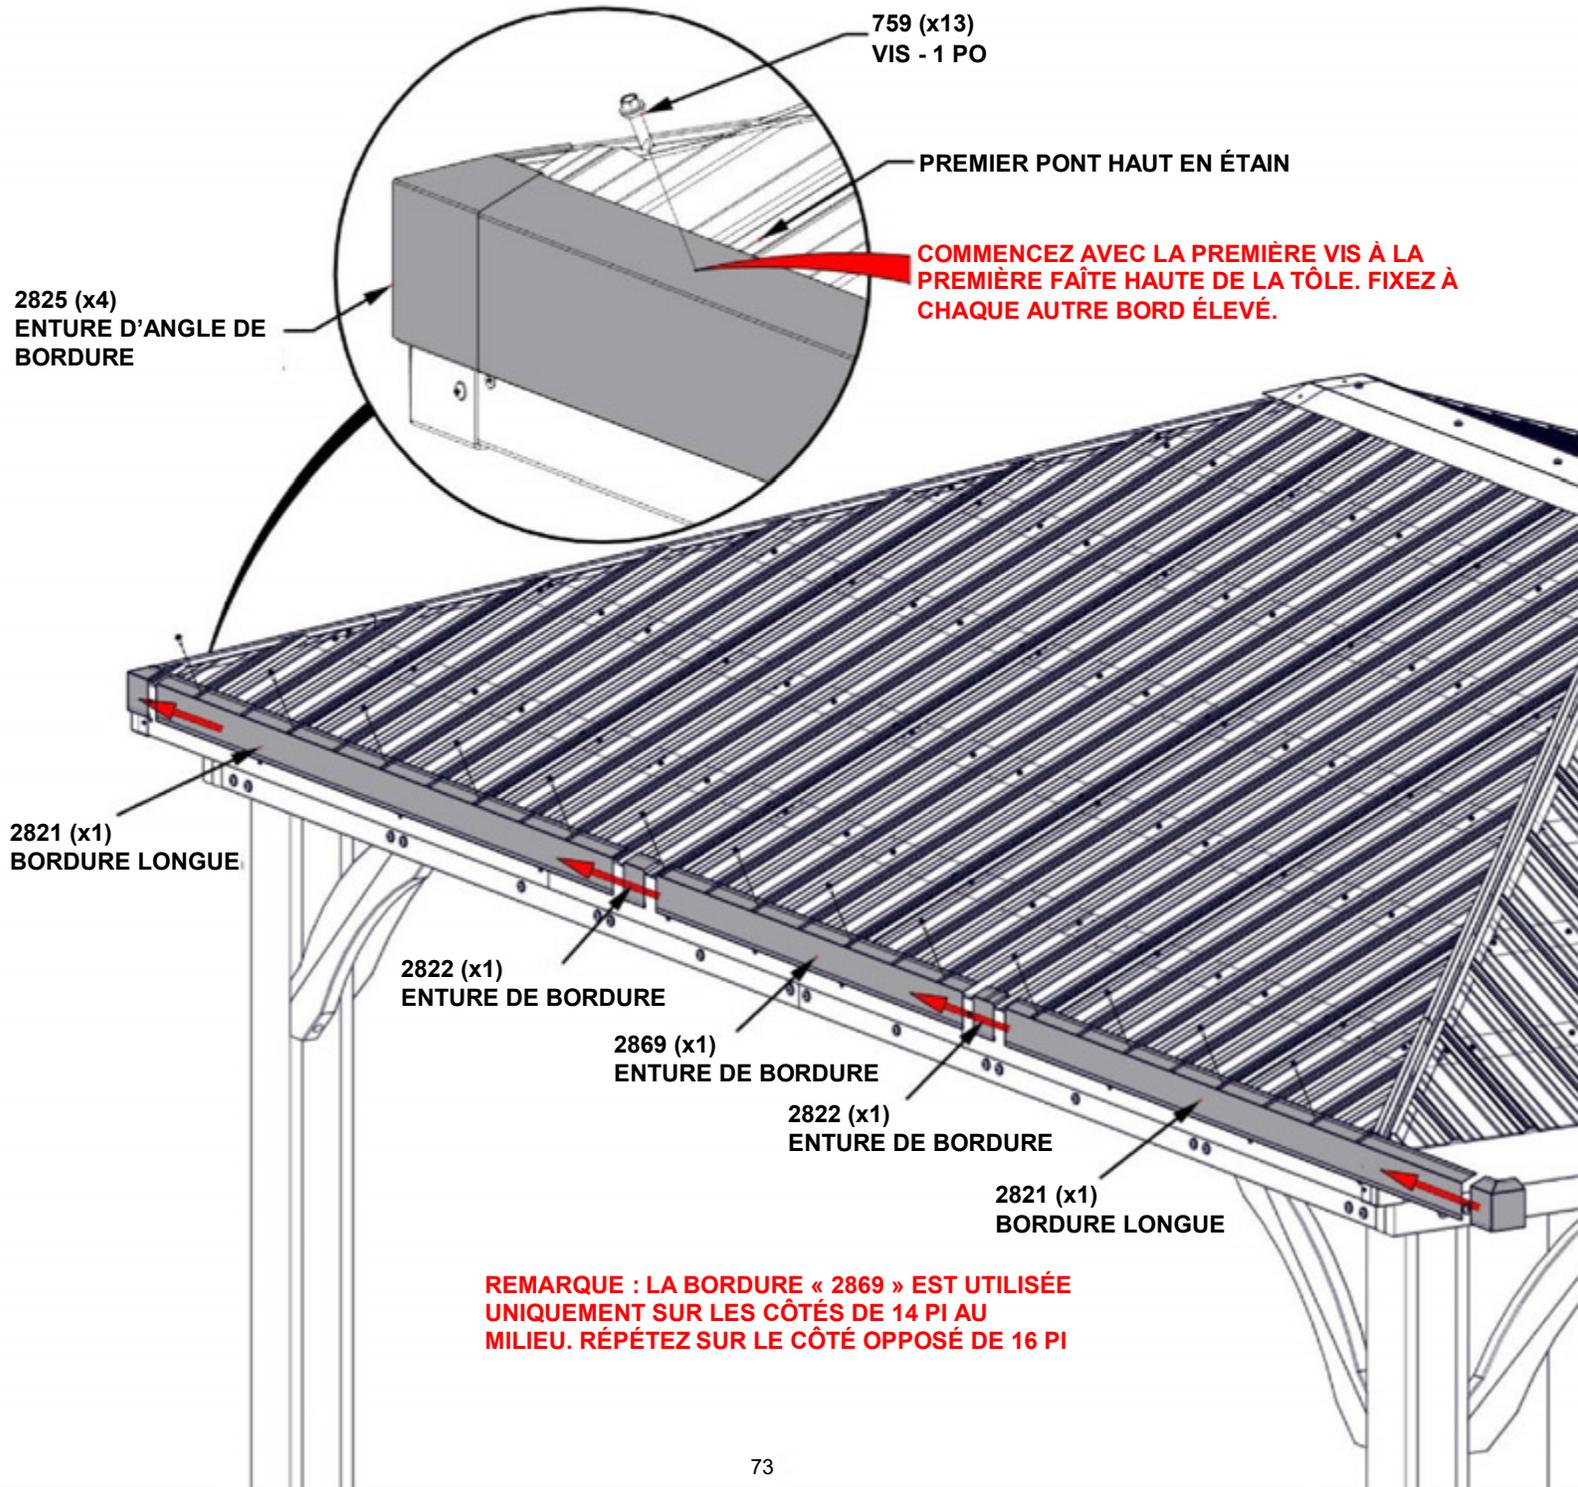


# ÉTAPE 42 - GARNITURE DE TOIT DE 12 PI

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100759	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1




A4M02821 | BORDURE LONGUE  
(4)

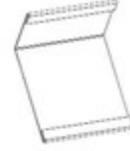


A4M02822 | ENTURE DE BORDURE  
(2)

## CONSEILS :

- COMMENCEZ SUR LE CÔTÉ GAUCHE D'UN PANNEAU DE 12 PI.
- FAITES GLISSER LES PIÈCES DE LA BORDURE ENSEMBLE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES PANNEAUX SONT COUVERTS AVANT D'INSTALLER LES VIS
- INSTALLEZ LES VIS H100759 COMME INDIQUÉ.

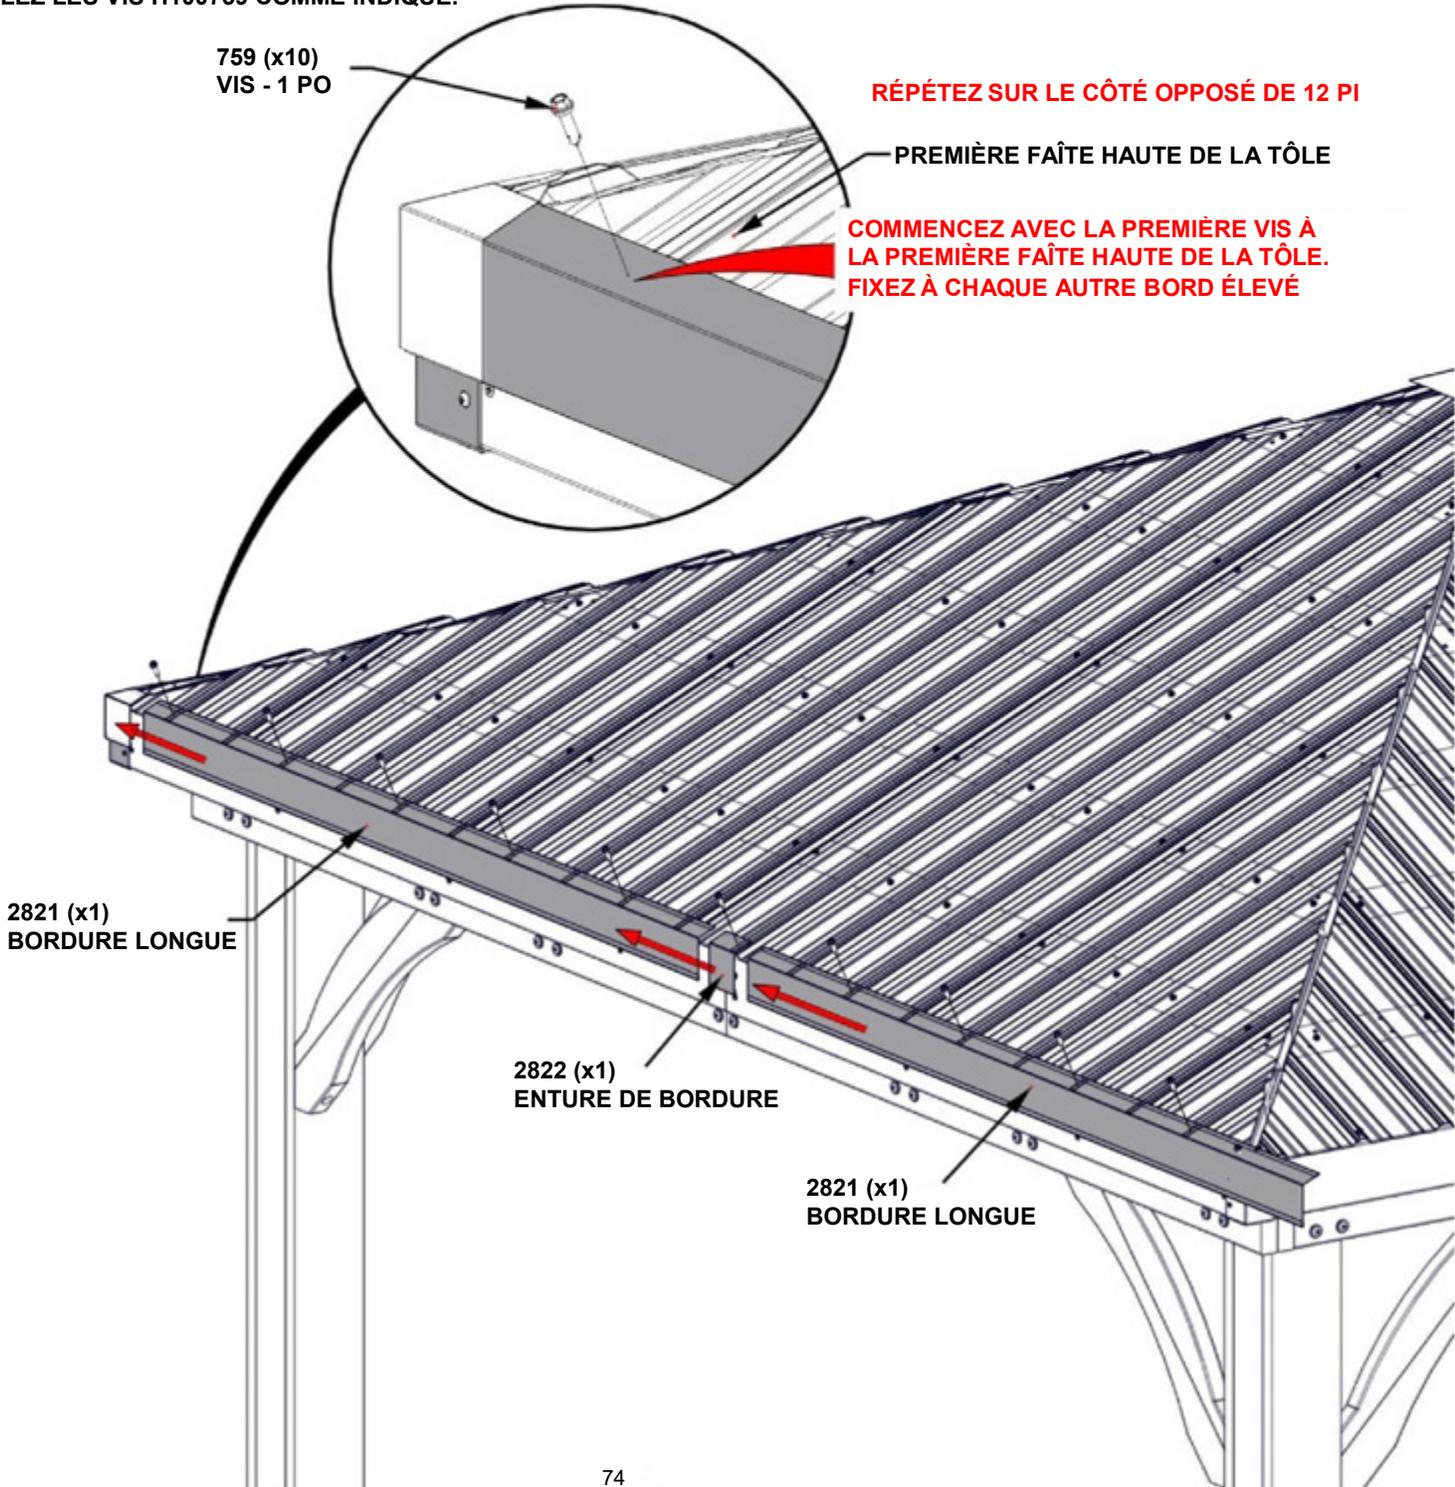

# ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU TOIT

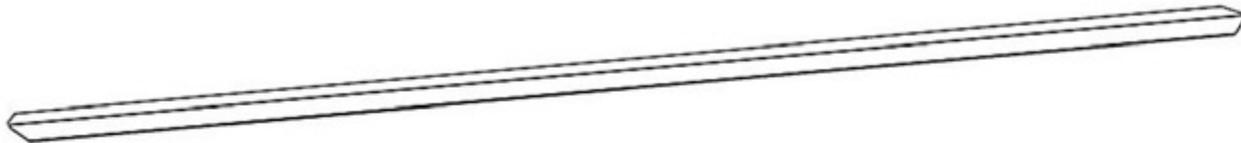


A4M02826  
(4) FAÎTIÈRE D'ANGLE LONGUE

## CONSEILS :

- FAITES GLISSER LA FAÎTIÈRE D'ANGLE SUR LE CANAL DE LA FAÎTIÈRE DE TOIT COMME INDiqué.
- NE PUSSEZ PAS COMPLÈTEMENT VERS LE HAUT. FAITES AFFLEURER AVEC LE COIN DU GAZEBO COMME ILLUSTRÉ.
- RÉPÉTEZ SUR TOUS LES COINS.


**RÉPÉTEZ SUR LES QUATRE COINS**

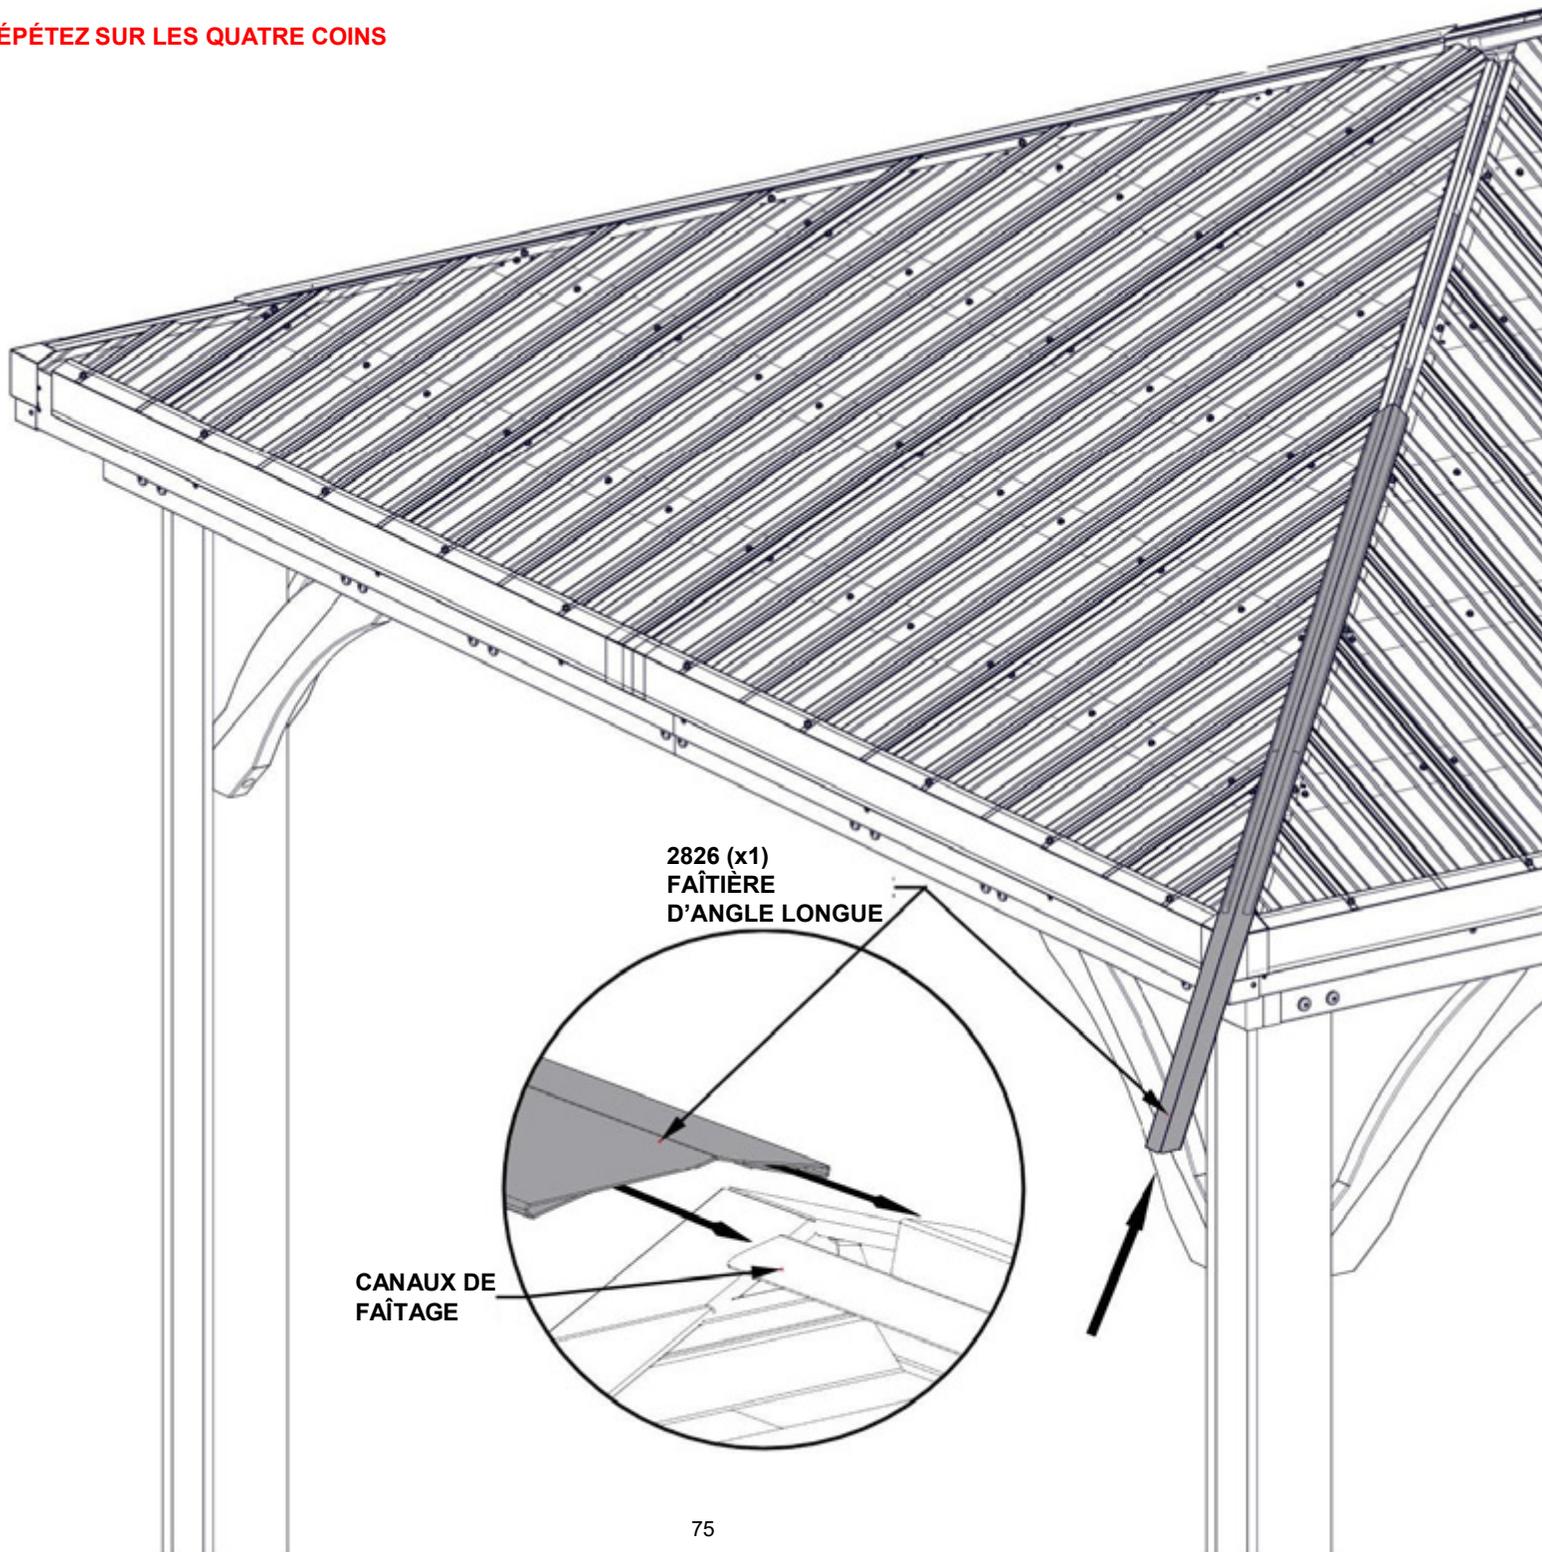

2826 (x1)  
FAÎTIÈRE  
D'ANGLE LONGUE


CANAUX DE  
FAÎTAGE

# ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU TOIT

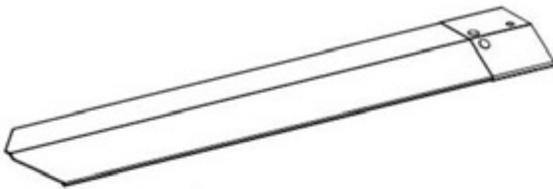

A4M02867 | ASSEMBLAGE D'ENTURE DE FAÎTIÈRE  
(4)


RÉPÉTEZ SUR LES QUATRE COINS

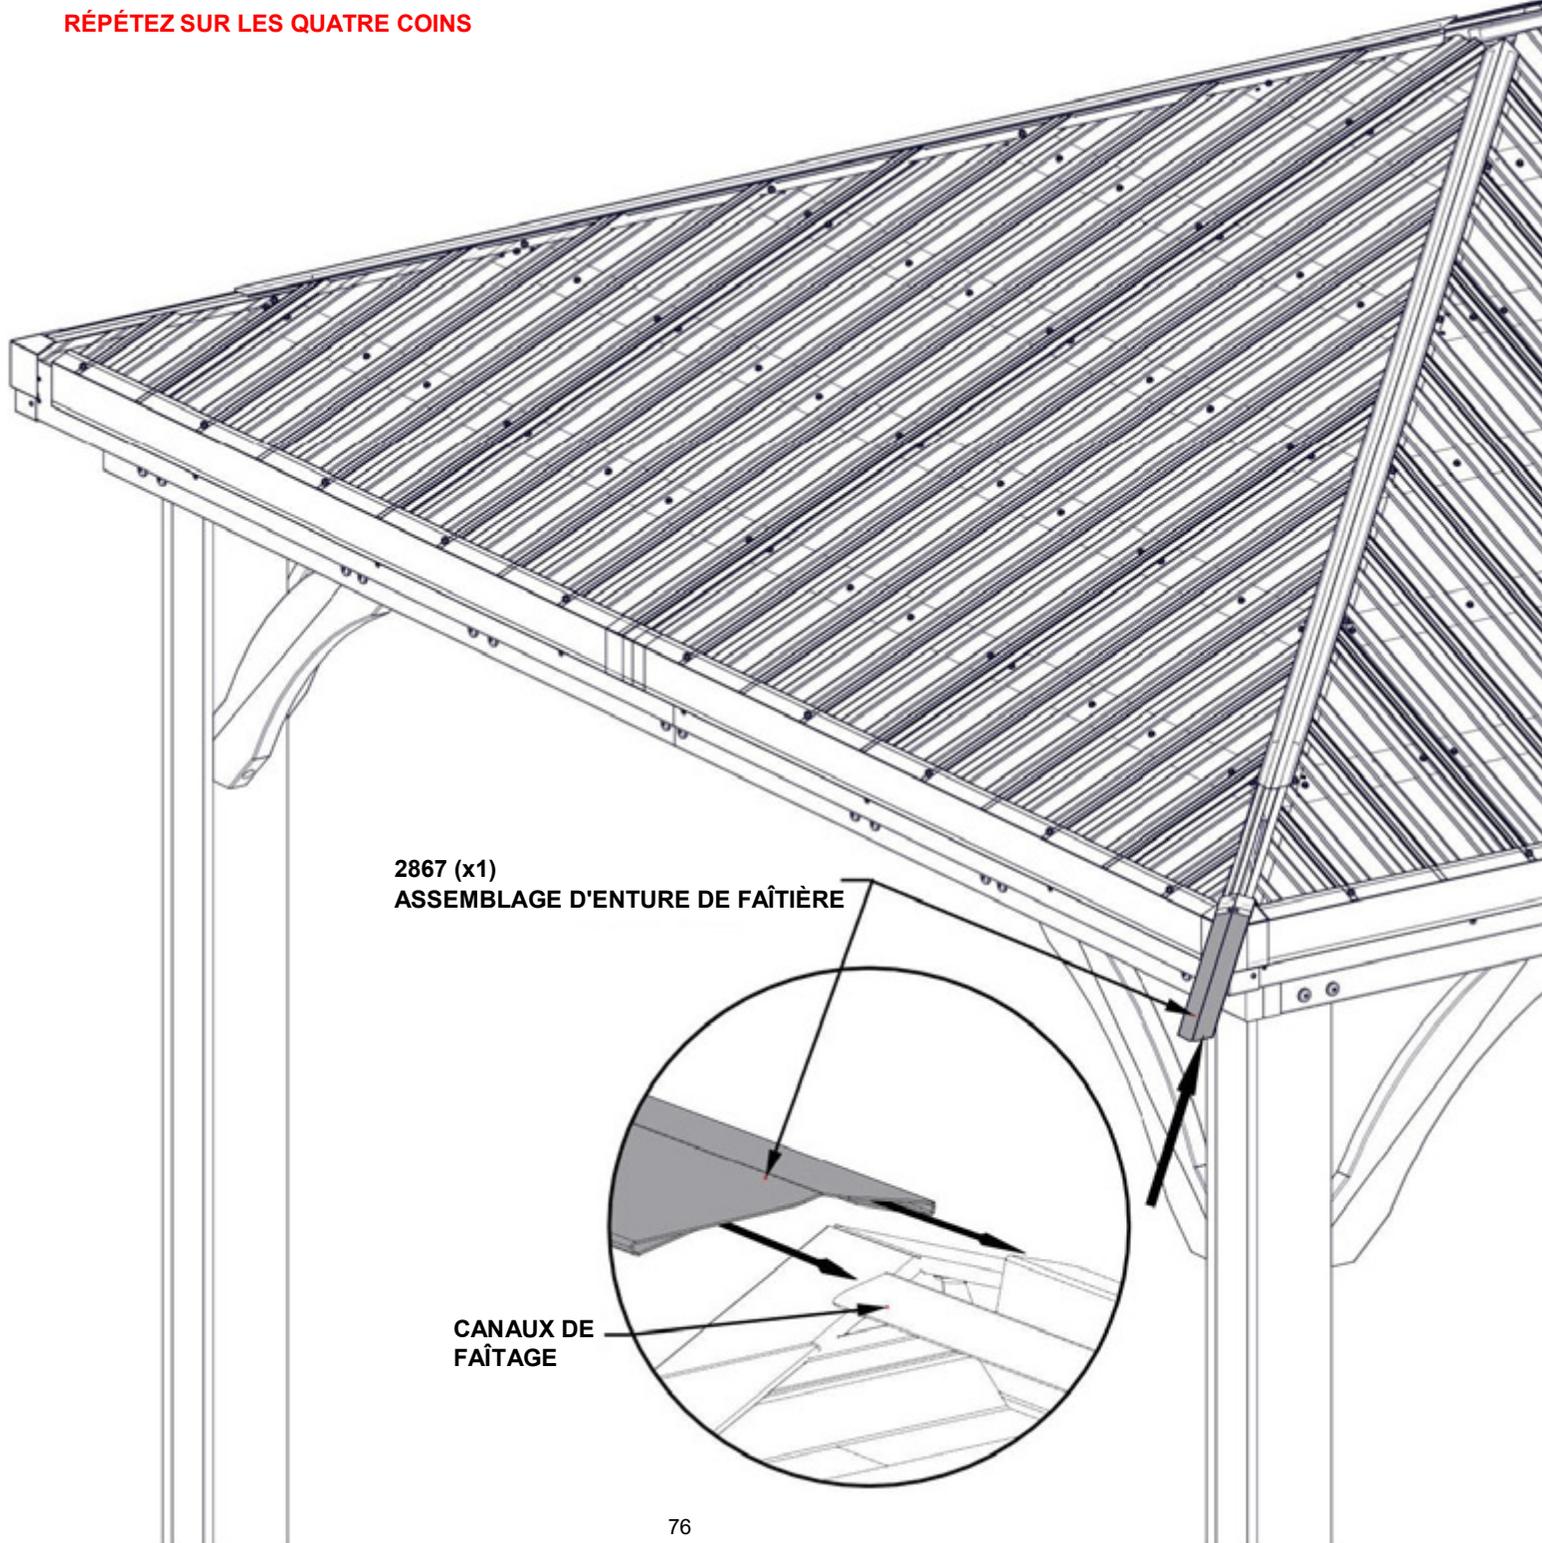


# ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100759	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1

RÉPÉTEZ SUR LES QUATRE COINS

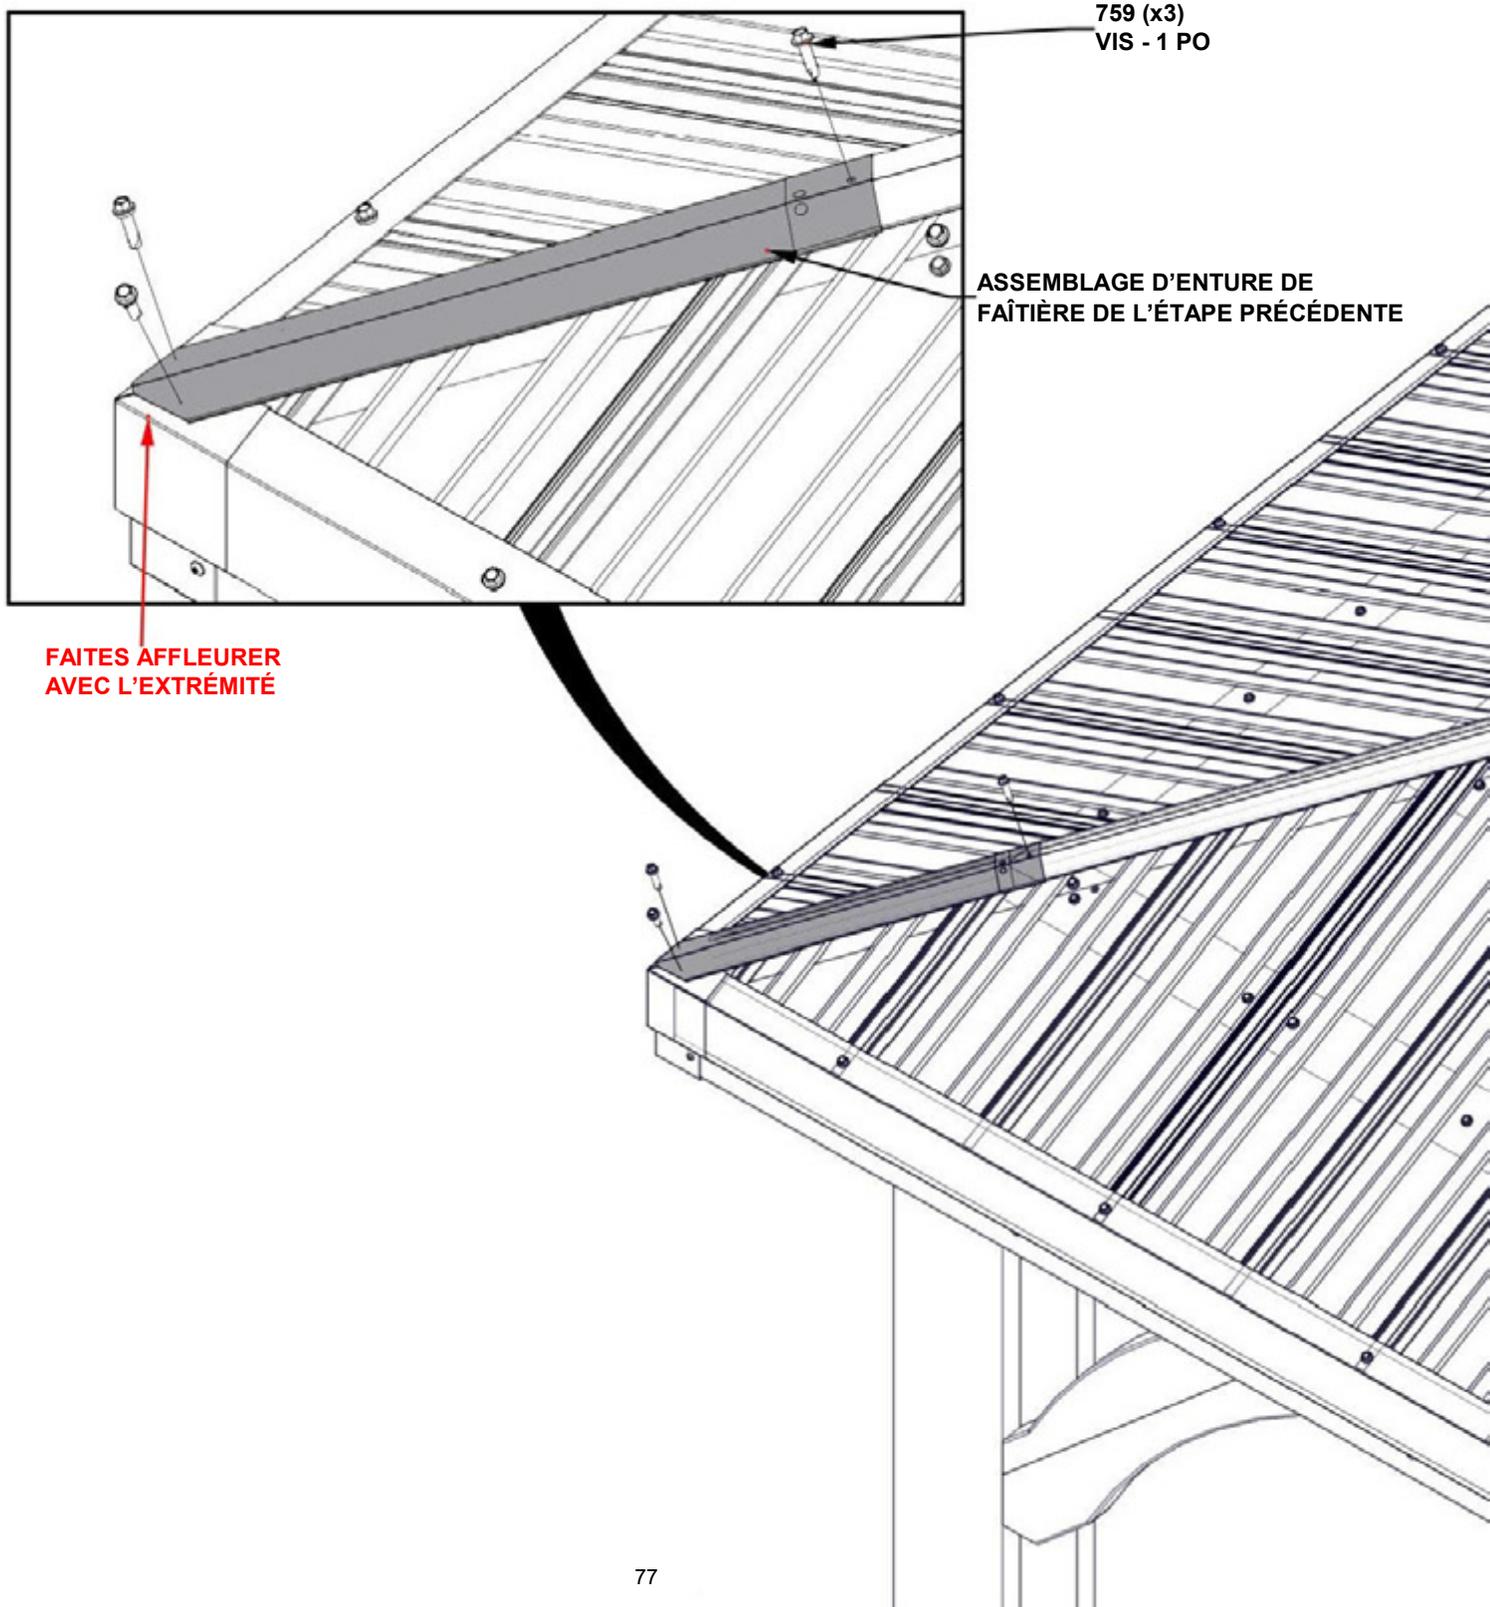

# ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

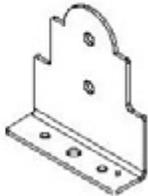



Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
32	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 1/2 BLK

**A4M01794**  
(8) | PLAQUE DE POTEAU EN ACIER

**A4M01793**  
(8) | PLAQUE DE FIXATION DE POTEAU EN ACIER

## CONSEILS :


- TOUTES LES PLAQUES DE POTEAU EN ACIER 950 SE PLACENT À L'INTÉRIER DES POTEAUX COMME INDIQUÉ.
- TOUTES LES PLAQUES D'ANCRAGE DE POTEAU EN ACIER 949 SE PLACENT À L'EXTÉRIER DES POTEAUX COMME INDIQUÉ.

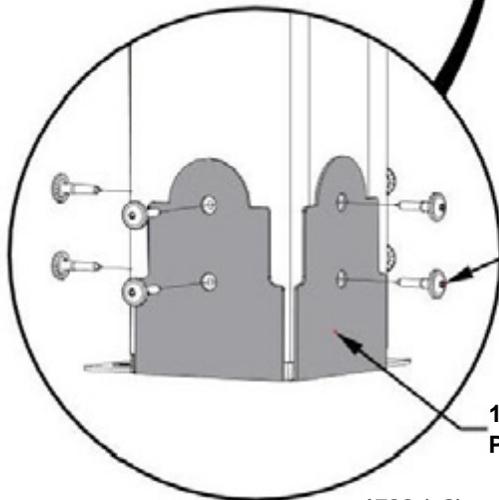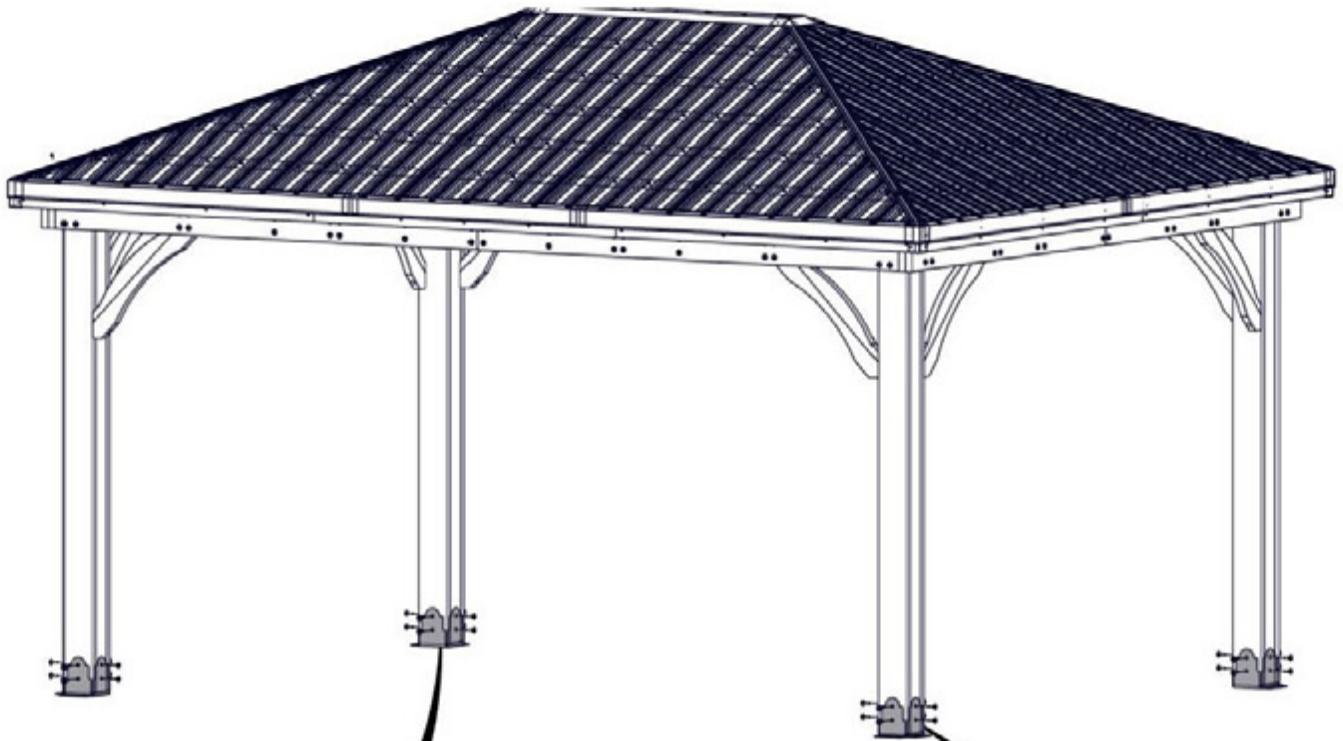

471 (x32)  
VIS TIREFOND - 1 1/2 PO

1794(x8)  
PLAQUE DE POTEAU EN ACIER

1793 (x8)  
PLAQUE D'ANCRAGE POUR POTEAU EN ACIER

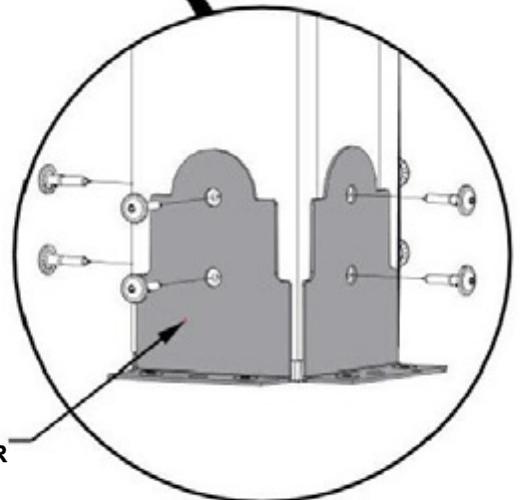


# ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




A4M02158  
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD  
(PETITE) SANS INDICATION D'ÂGE  
(x1)

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100563	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 1 1/4

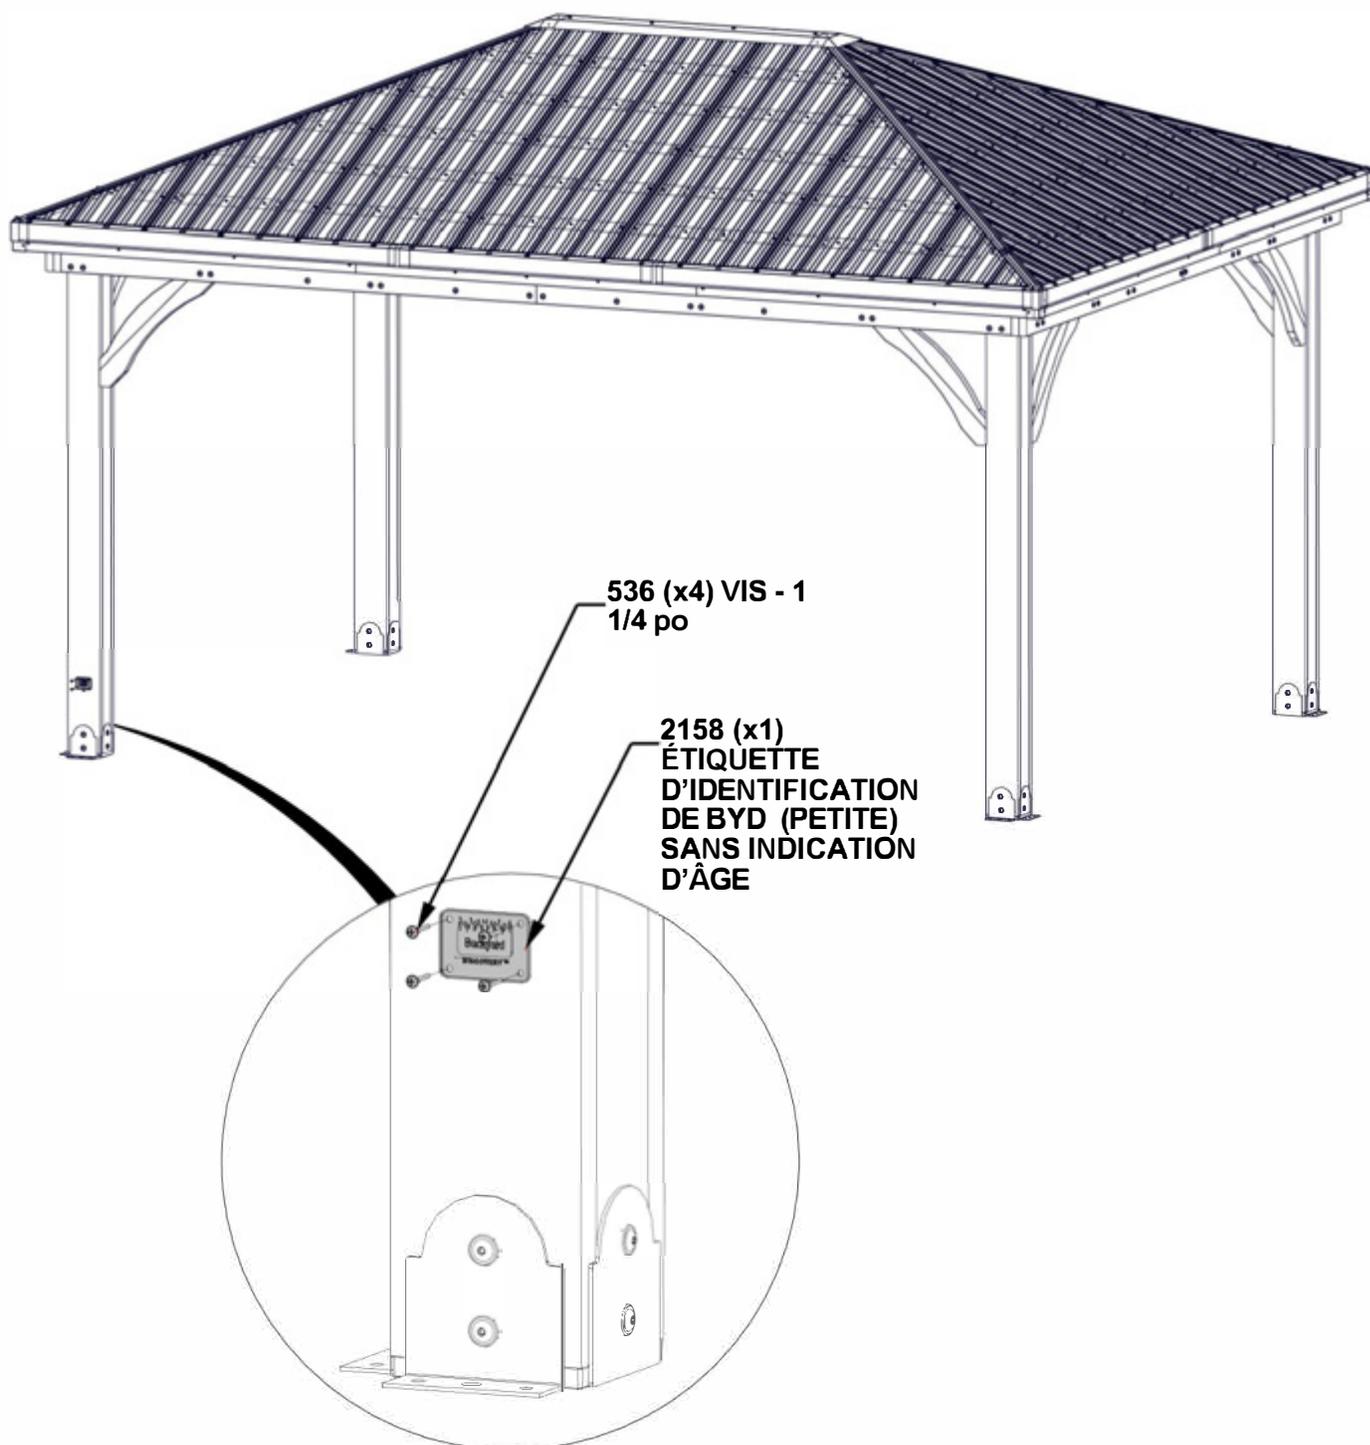


# ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100120	ANCRAGE BÉTON 1/4 PO x 2 PO
16	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK

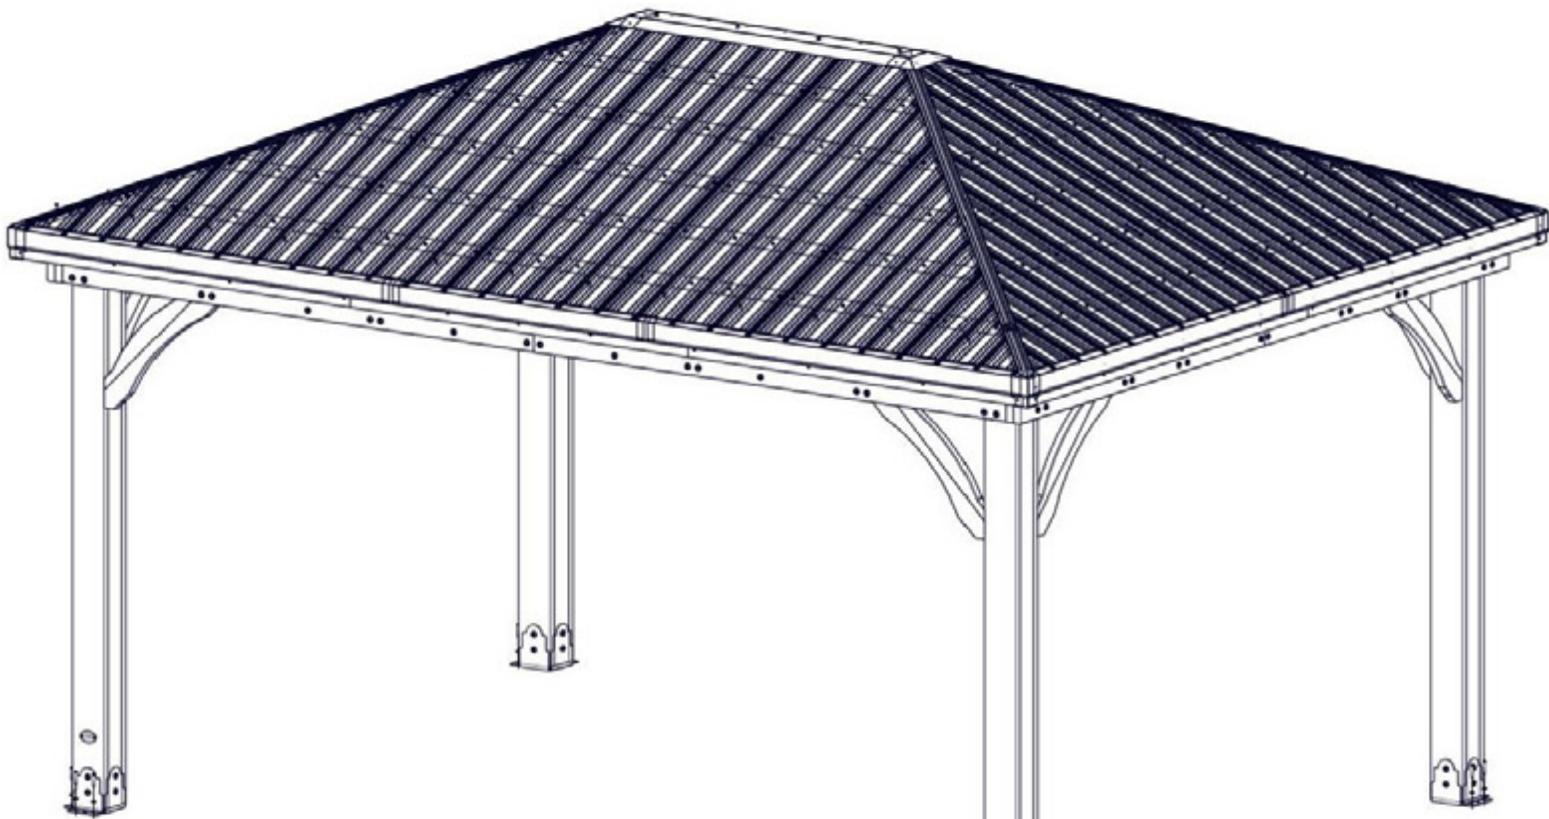


120 (x16)  
VIS À BÉTON - 2 PO

630 (x16)  
RONDELLE - 8 x 19

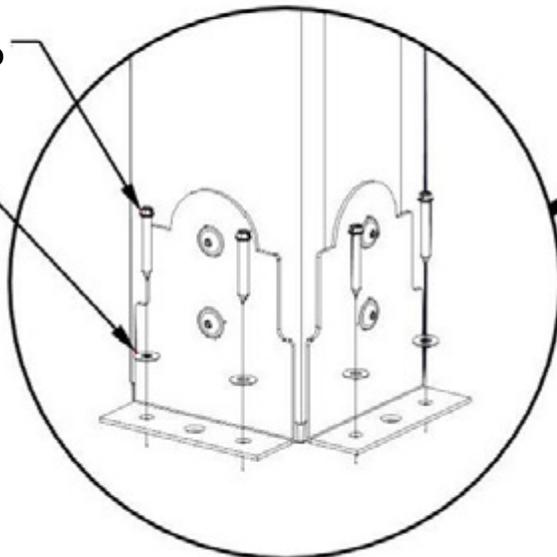

# ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO (OPTIONNEL)

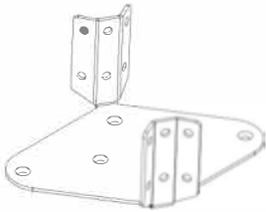

A4M02501 SUPPORT DE MONTAGE POUR VENTILATEUR (x1)

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100382	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4

- FIXEZ VOTRE BOÎTIER ÉLECTRIQUE (VENDU SÉPARÉMENT) AVEC LES TROUS FOURNIS DANS LE SUPPORT DE MONTAGE DU VENTILATEUR.
- PLACEZ LE SUPPORT DE MONTAGE DU VENTILATEUR SUR LES POUTRES FAÎTIÈRES ET DÉPLACEZ-VOUS VERS L'EMPLACEMENT SOUHAITÉ DU VENTILATEUR.
- FAITES PIVOTER LE SUPPORT JUSQU'À CE QUE LES BRIDES DE MONTAGE S'ALIGNENT LE MIEUX AVEC LES POUTRES FAÎTIÈRES.
- UTILISEZ UN FORET DE 1/8 PO (3 MM) ET PERCEZ DES AVANT-TROUS ET FIXEZ-LES COMME INDICQUÉ.

CRÊTE DE POUTRE

382 (x4) VIS - 1 3/4 po


2501 (x1) SUPPORT DE MONTAGE POUR VENTILATEUR

BOÎTE ÉLECTRIQUE NON INCLUSE

MATÉRIEL PAR D'AUTRES

SUPPORT DE MONTAGE POUR VENTILATEUR

BOÎTE ÉLECTRIQUE NON INCLUSE

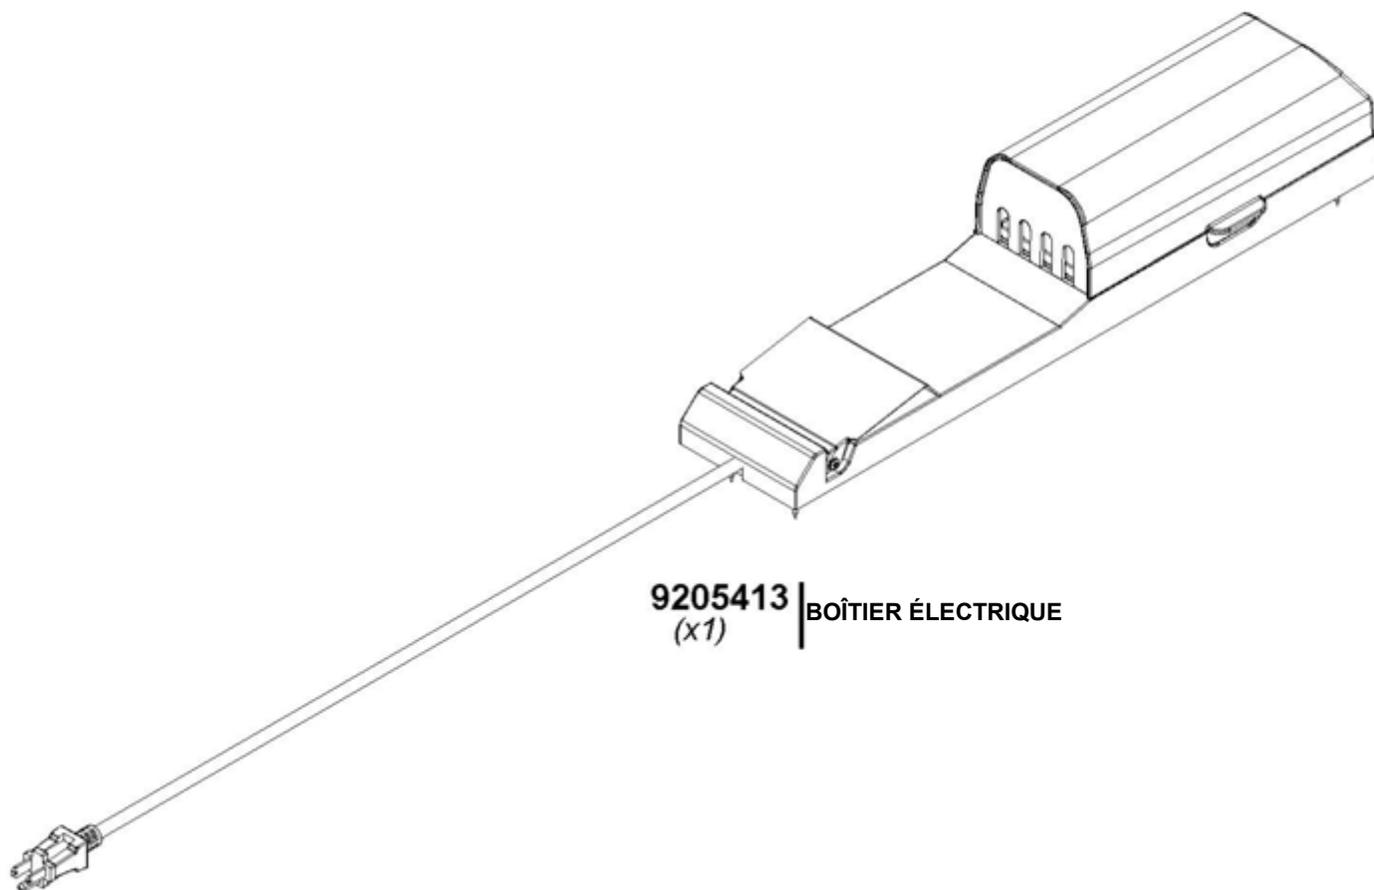

**9205413** | BOÎTIER ÉLECTRIQUE  
*(x1)*

POUR L'INSTALLATION DU POWERPORT, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.