



FABRIQUÉ PAR :  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS  
66762 800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

# GAZEBO GRANADA AVEC BAR

N° DE MODÈLE : 2206090

LE MANUEL DE MONTAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ CAR IL CONTIENT  
DES INFORMATIONS IMPORTANTES



Veuillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange *Para obtener instrucciones en español, visite*  
[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE  
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D  
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



SERVICES  
D'INSTALLATION  
DISPONIBLES!\*

Voir à l'intérieur pour les détails

## MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS D'INSTALLATION DE BASE ET NOTES RELATIVES AU MONTAGE

**Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher-terrasse ou une plateforme en béton de niveau pour fixer votre structure**

- Prêtez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape.


L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect

- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes


**Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.**

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher-terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher-terrasse avant de le fixer de façon permanente.

### CI-DESSOUS LES MESURES BASÉES SUR LA CONFIGURATION EN TABLE D'ANGLE, HAUTEUR STANDARD DU BAR

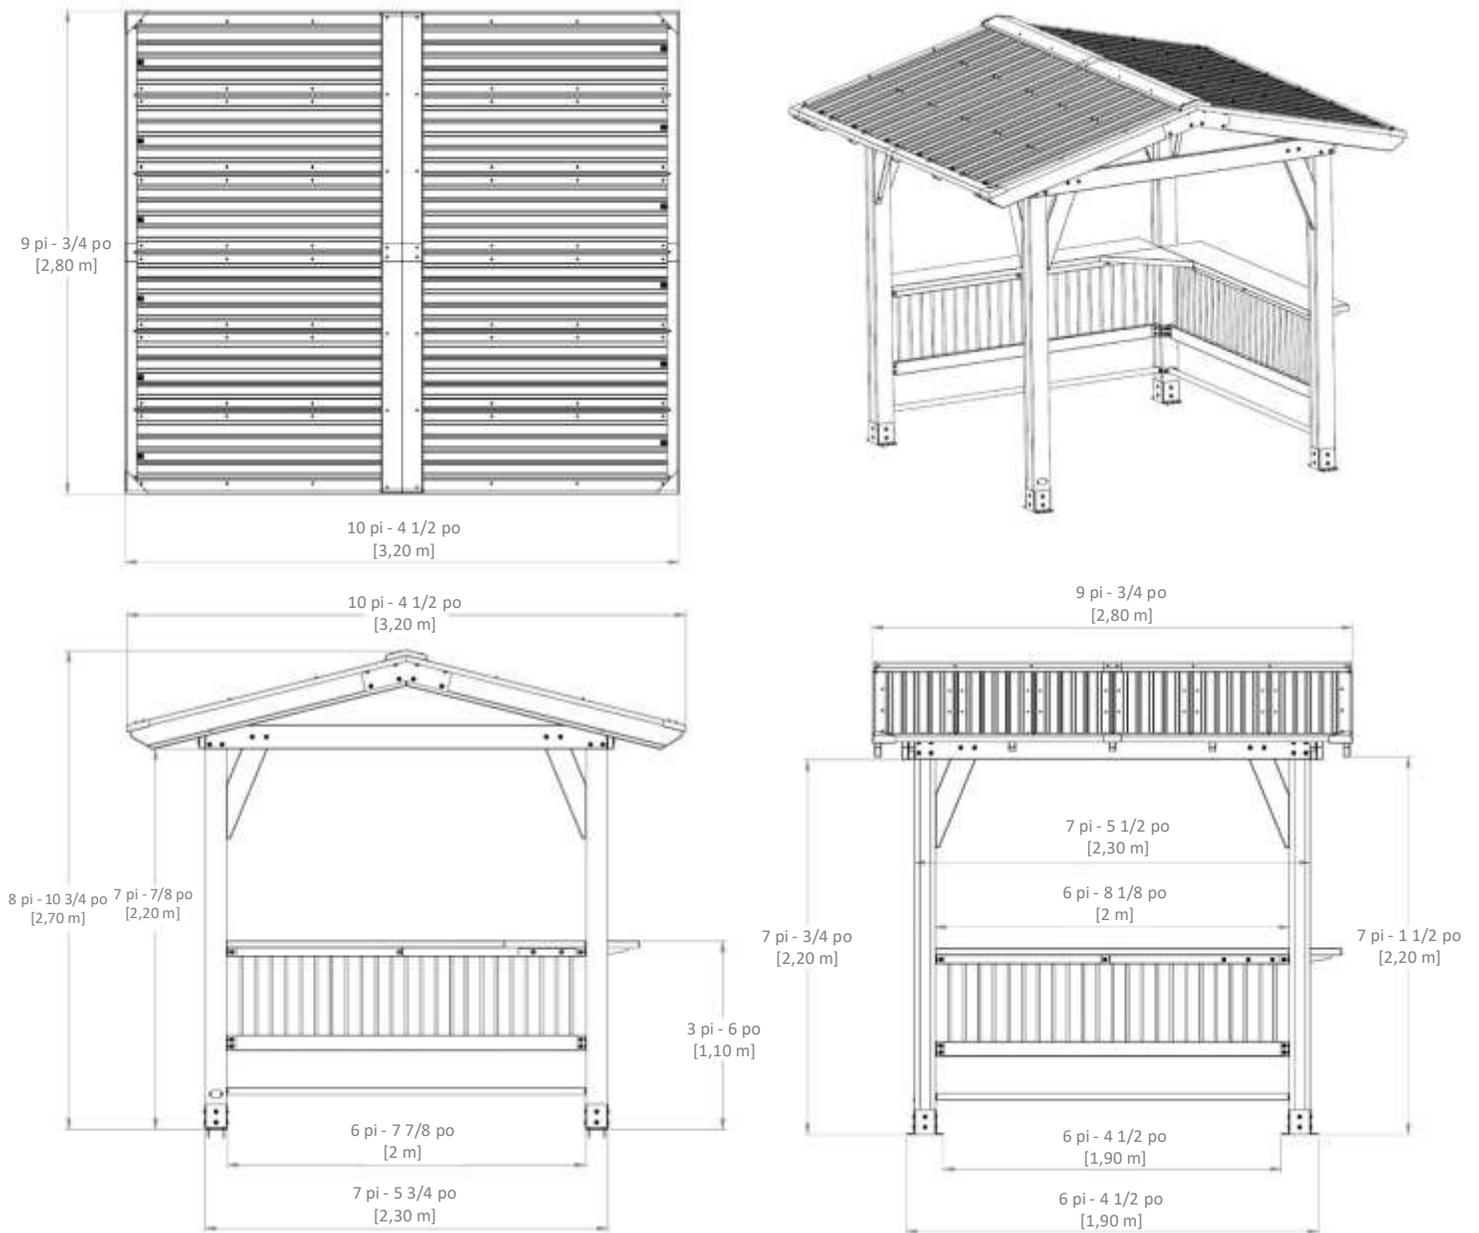


# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IMPLANTATION DE L'ANCRAGE

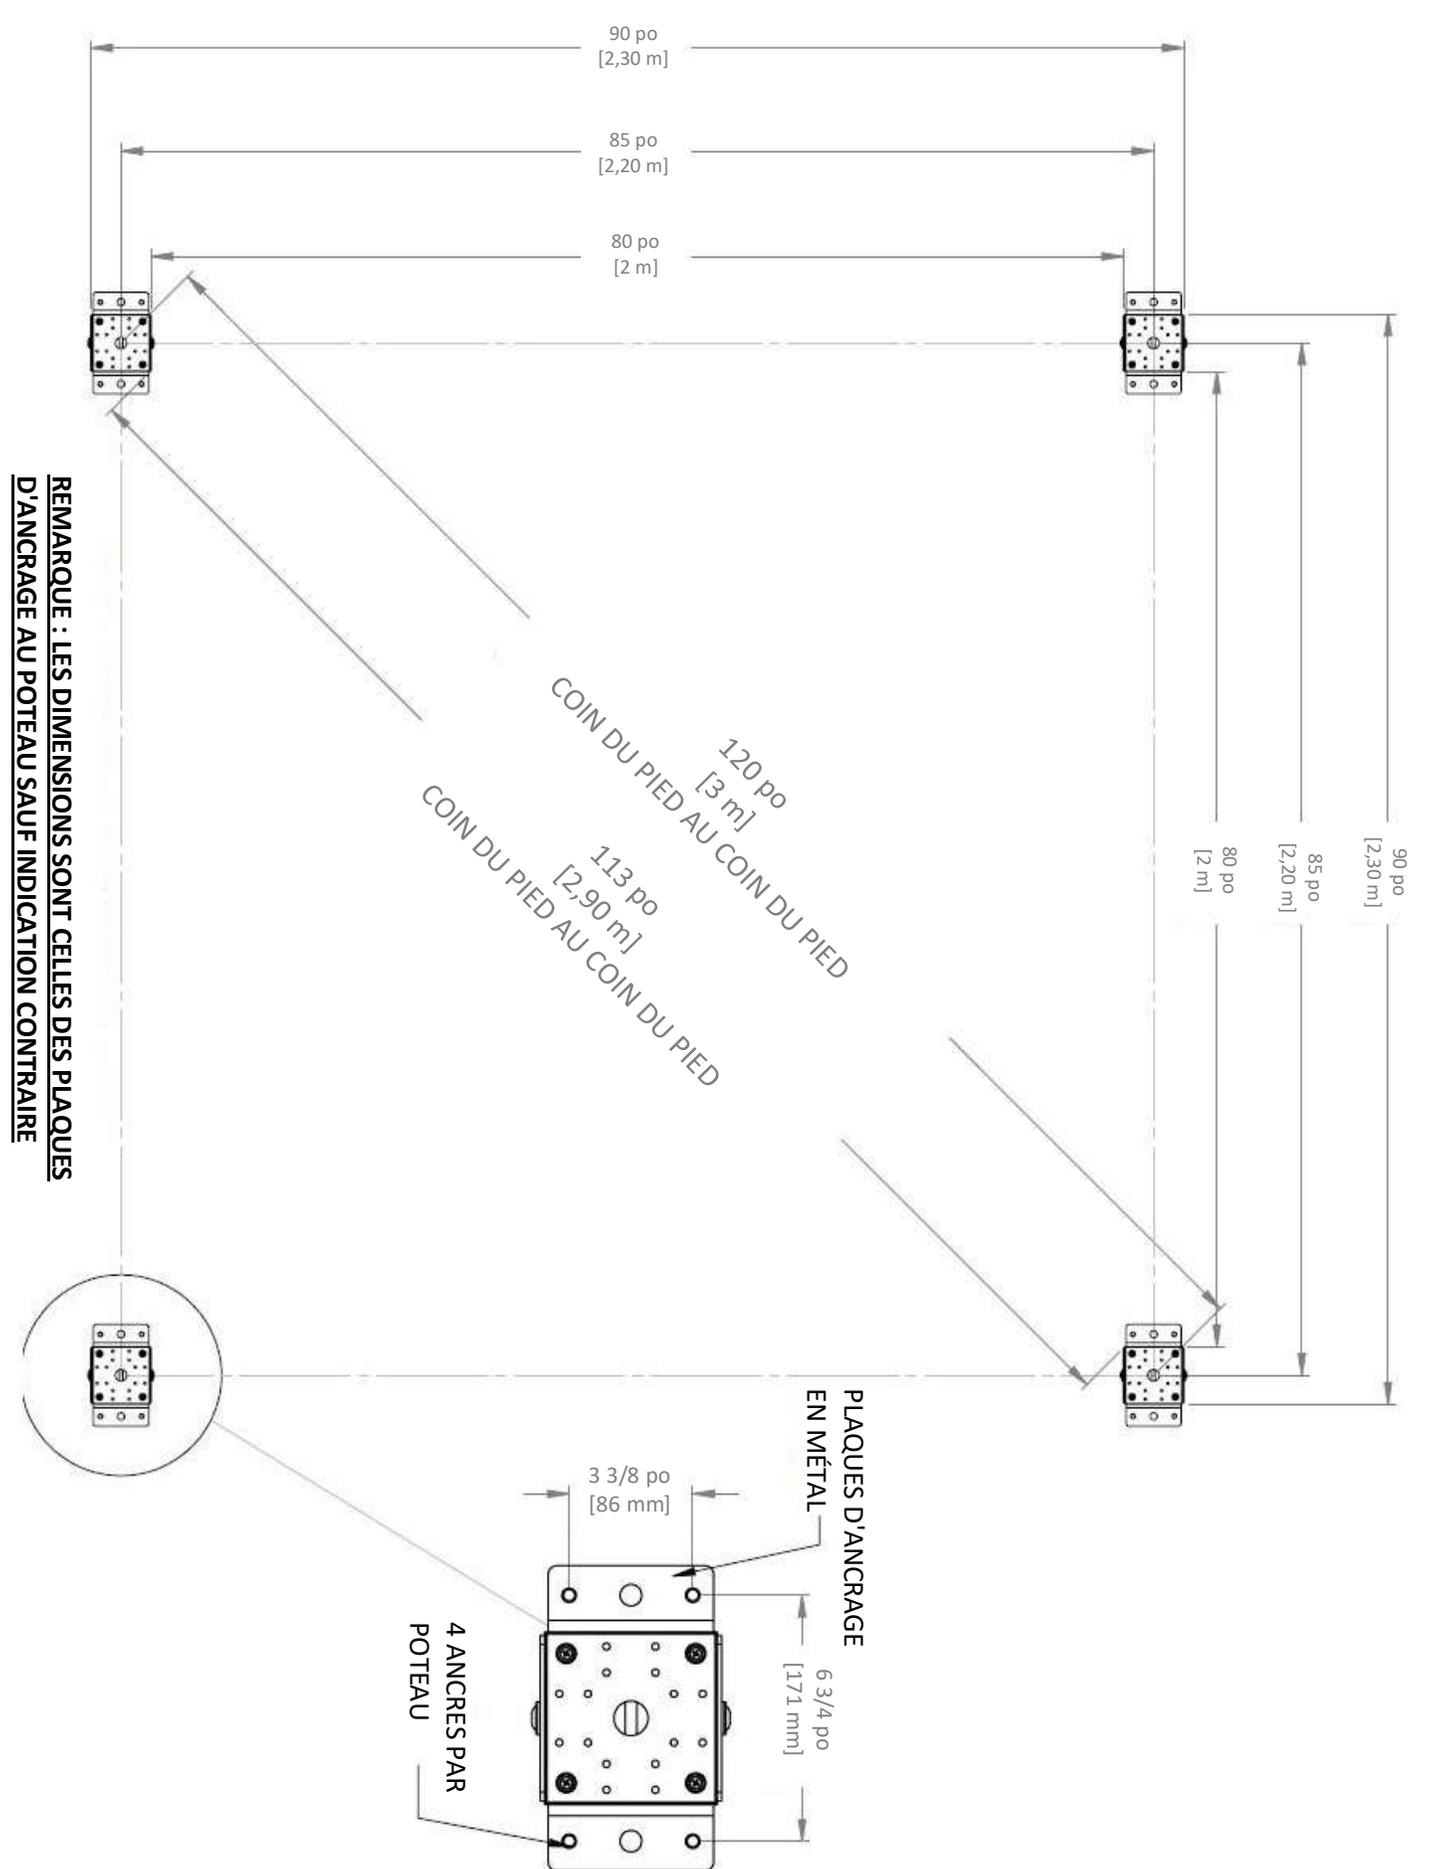

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Composants en bois (pas à l'échelle)




**D1 | POUTRE - W4L16358**  
(x2) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (36x134x2274)




**D2 | POUTRE - W4L16359**  
(x2) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (36x134x2274)




**D3 | CORBEAU - W4L16360**  
(x7) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 27 1/2 po (36x134x699)




**D4 | CHEVRON - W4L16361**  
(x4) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 63 9/16 po (36x134x1615)



**E1 | LISSE - W4L16362**  
(x2) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 80 po (36x86x2032)



**E2 | LISSE - W4L16363**  
(x2) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 42 7/16 po (36x86x1078)



**E3 | LISSE - W4L16364**  
(x2) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 39 1/8 po (36x86x993)



**G1 | POUTRE FAÏTIÈRE - W4L16365**  
(x1) | 15/16 po x 5 1/4 po x 29 1/8 po (24x134x740)



**G2 | POUTRE FAÏTIÈRE - W4L16366**  
(x1) | 15/16 po x 5 1/4 po x 66 3/8 po (24x134x1686)



**D5 | CHEVRON - W4L16367**  
(x4) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 63 13/16 po (36x134x1621)



**E4 | CHEVRON - W4L16368**  
(x6) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 62 5/16 po (36x86x1583)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Composants en bois (pas à l'échelle)



**H1 | PANNE - W4L16369**  
(x6) | 15/16 po x 3 3/8 po x 32 9/16 po (24x86x827)



**H2 | PANNE - W4L16370**  
(x6) | 15/16 po x 3 3/8 po x 77 15/16 po (24x86x1979)



**H3 | APPUI AU FAÎTE - W4L16371**  
(x4) | 15/16 po x 3 3/8 po x 47 9/16 po (24x86x1208)



**E5 | CHEVRON - W4L16372**  
(x4) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 62 5/16 po (36x86x1583)



**J1 | RAIDISSEUR DE FAÎTIÈRE - W4L16373**  
(x2) | 15/16 po x 2 3/8 po x 31 7/8 po (24x60x810)



**J2 | RAIDISSEUR DE FAÎTIÈRE - W4L16374**  
(x2) | 15/16 po x 2 3/8 po x 75 3/8 po (24x60x1914)



**P1 | POTEAU - W2A03453**  
(x2) | 4 3/4 po x 4 3/4 po x 89 1/2 po (120x120x2274)




**P2 | POTEAU - W2A03454**  
(x2) | 4 3/4 po x 4 3/4 po x 89 1/2 po (120x120x2274)



**D6 | CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W2A03459**  
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 27 1/2 po (36x134x699)


# OWNER'S MANUAL - PARTS IDENTIFICATION

## Hardware Components (Not to Scale)

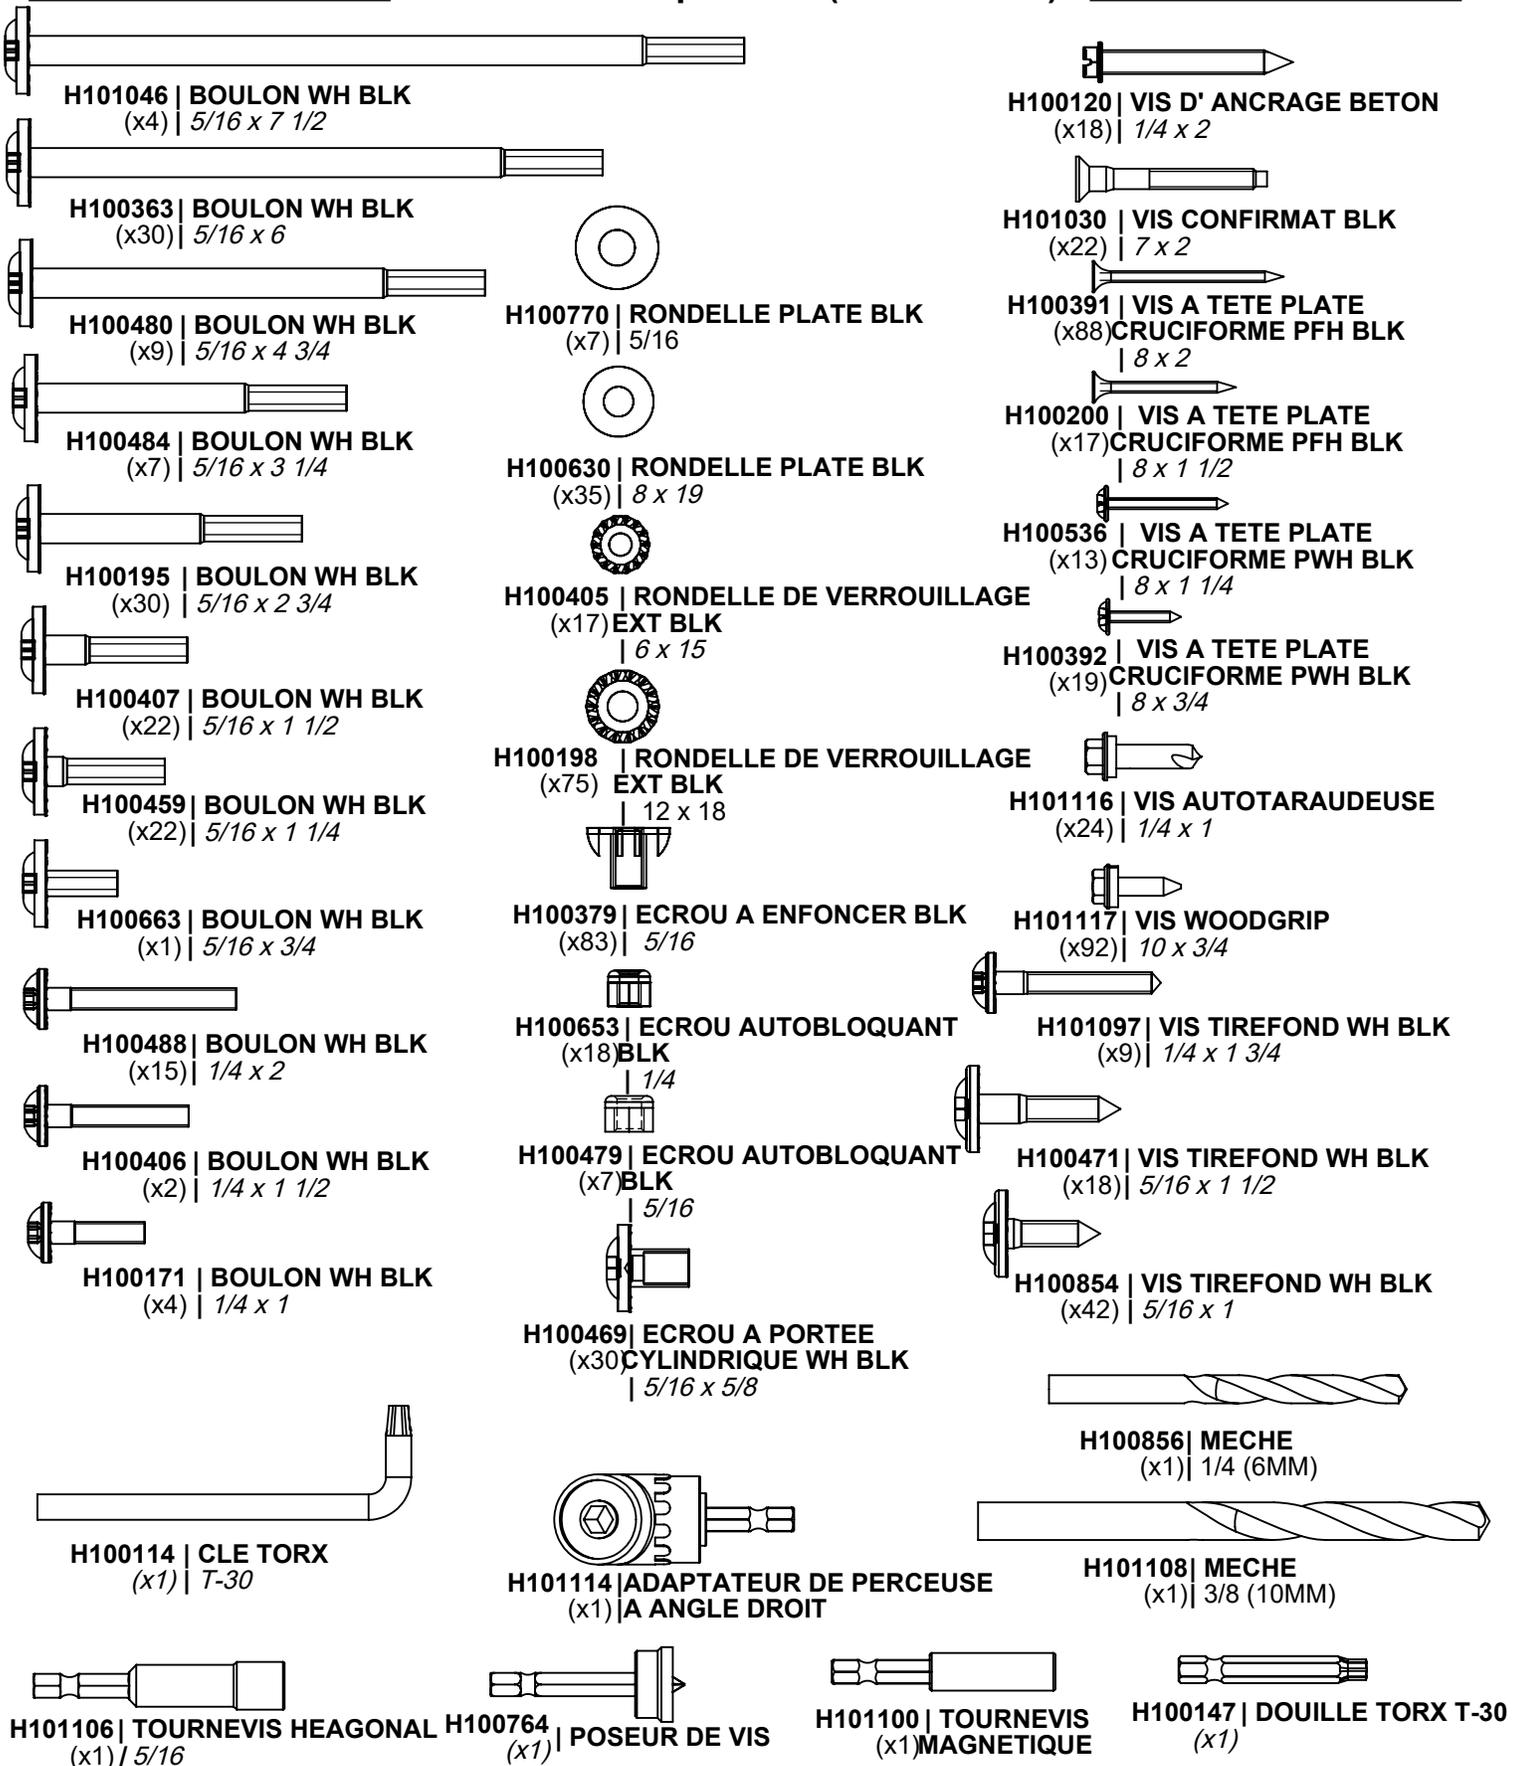


# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## Composants accessoires (pas à l'échelle)

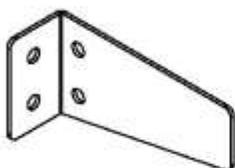

A4M01223 | SUPPORT EN L  
(x4)

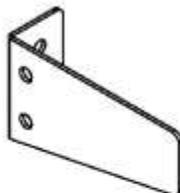

A4M01224 | SUPPORT EN L  
(x2)



A4M00855 | SUPPORT EN L  
(x12) | 55 x 32 x 82 x 3,175




A4M01478 | PLAQUE D'ANCRAGE DE  
(x8) POTEAU




A4M01228 | SUPPORT DE CHEVRON  
(x6)




A4M01477 | PLAQUE DE POTEAU  
(x8)




A6P00500 | PIED DE POTEAU EN  
(x4) PLASTIQUE

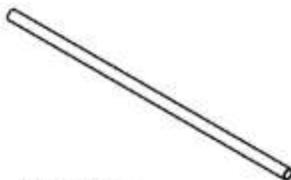


A4M01225 | TUBE EN MÉTAL  
(x46)

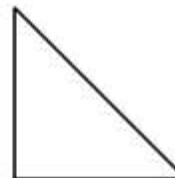


A4M01475 | TABLE D'ANGLE  
(x1) (CONFIGURATION D'ANGLE  
UNIQUEMENT)

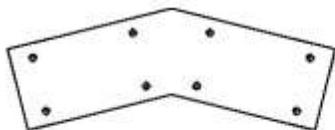

A4M01508 | SUPPORT DE PIGNON  
(x2)

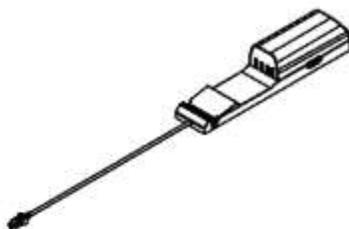


9205413 | BOÎTIER ÉLECTRIQUE  
(x1)

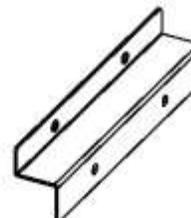

A4M01662 | SUPPORT DE TABLE AVEC INSERTS  
(x2) | (CONFIGURATION D'ANGLE  
UNIQUEMENT)



A100241 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD  
(x1) (PETITE) SANS INDICATION D'ÂGE

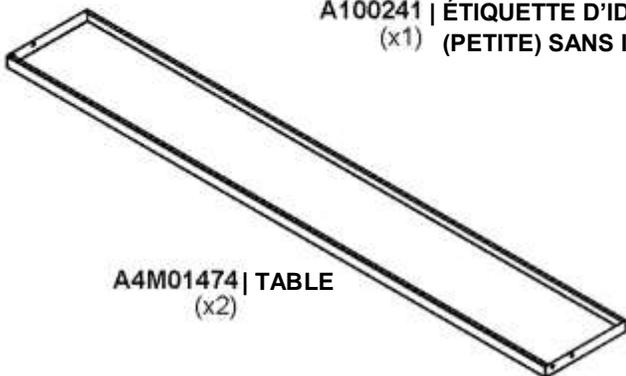

A4M01474 | TABLE  
(x2)



A4M01547 | TÔLE D'ACIER 29 GA  
(x12)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Composants accessoires (pas à l'échelle)



**A4M01550**  
(x4) | ENTURE D'ANGLE DE BORDURE




**A4M01551**  
(x2) | ENTURE DE LA GARNITURE DE BORD DE TOIT




**A4M01553**  
(x2) | SUPPORT DE FAÎTE




**A6P00513**  
(x2) | PROTECTEUR DE FAÎTIÈRE

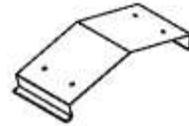


**A4M01556**  
(x1) | ENTURE DE FAÎTIÈRE

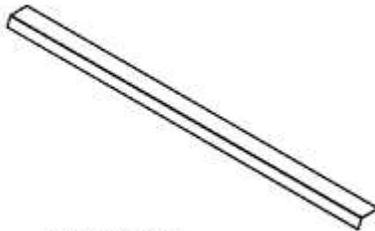


**A4M01548**  
(x4) | GARNITURE DE BORD DE TOIT

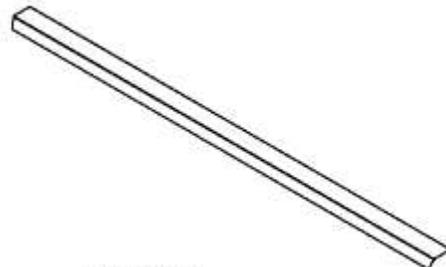

**A4M01549**  
(x4) | GARNITURE DE BORD DE TOIT

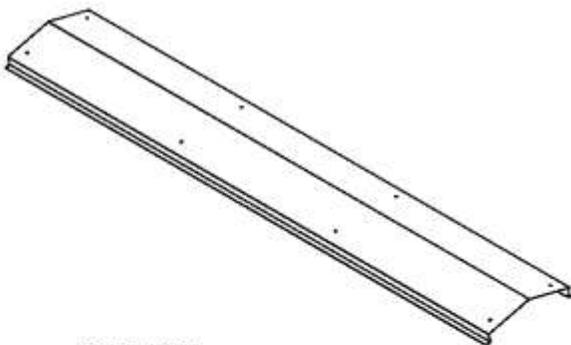

**A4M01557**  
(x2) | FAÎTIÈRE 29 GA

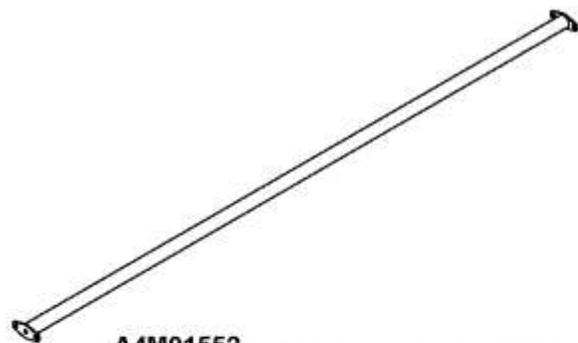

**A4M01552**  
(x2) | ASSEMBLAGE DE LISSE DU REPOSE-PIEDS

# ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de la perceuse :  
tête cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 7/16 po



Mèches de 1/8 po,  
3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po, douilles  
standard de 1/2 po et 7/16 po, douilles  
profondes de 1/2 po et 7/16 po




Mètre à ruban



Marteau à panne fendue



Tournevis cruciforme

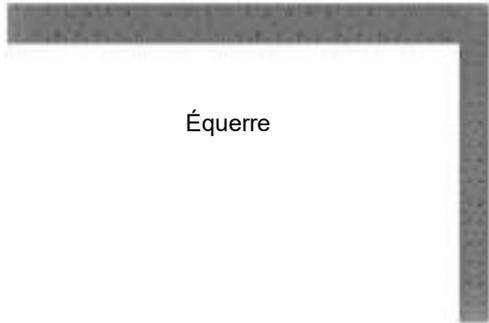

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc -  
En option

## ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

### PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.**



### PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



## ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage s'offrent à vous.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



**Scannez pour des instructions faciles en 3D**

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

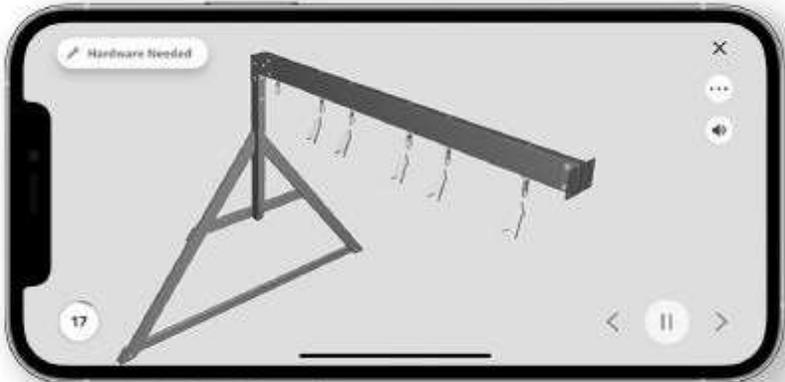

The image shows a smartphone screen displaying the BILT app interface. The screen features a 3D assembly diagram of a metal structure. At the top left of the screen, there is a button labeled "Hardware Needed". At the bottom left, the number "17" is displayed. At the bottom right, there are navigation icons: a back arrow, a pause button, and a forward arrow. The entire advertisement is enclosed in a grey border.

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



**P1 | POTEAU - W2A03453**  
(x2) | 4 3/4 po x 4 3/4 po x 89 1/2 po (120x120x2274)




**P2 | POTEAU - W2A03454**  
(x2) | 4 3/4 po x 4 3/4 po x 89 1/2 po (120x120x2274)



**A6P00500 | PIED DE POTEAU EN PLASTIQUE**  
(x4)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK

**EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS**

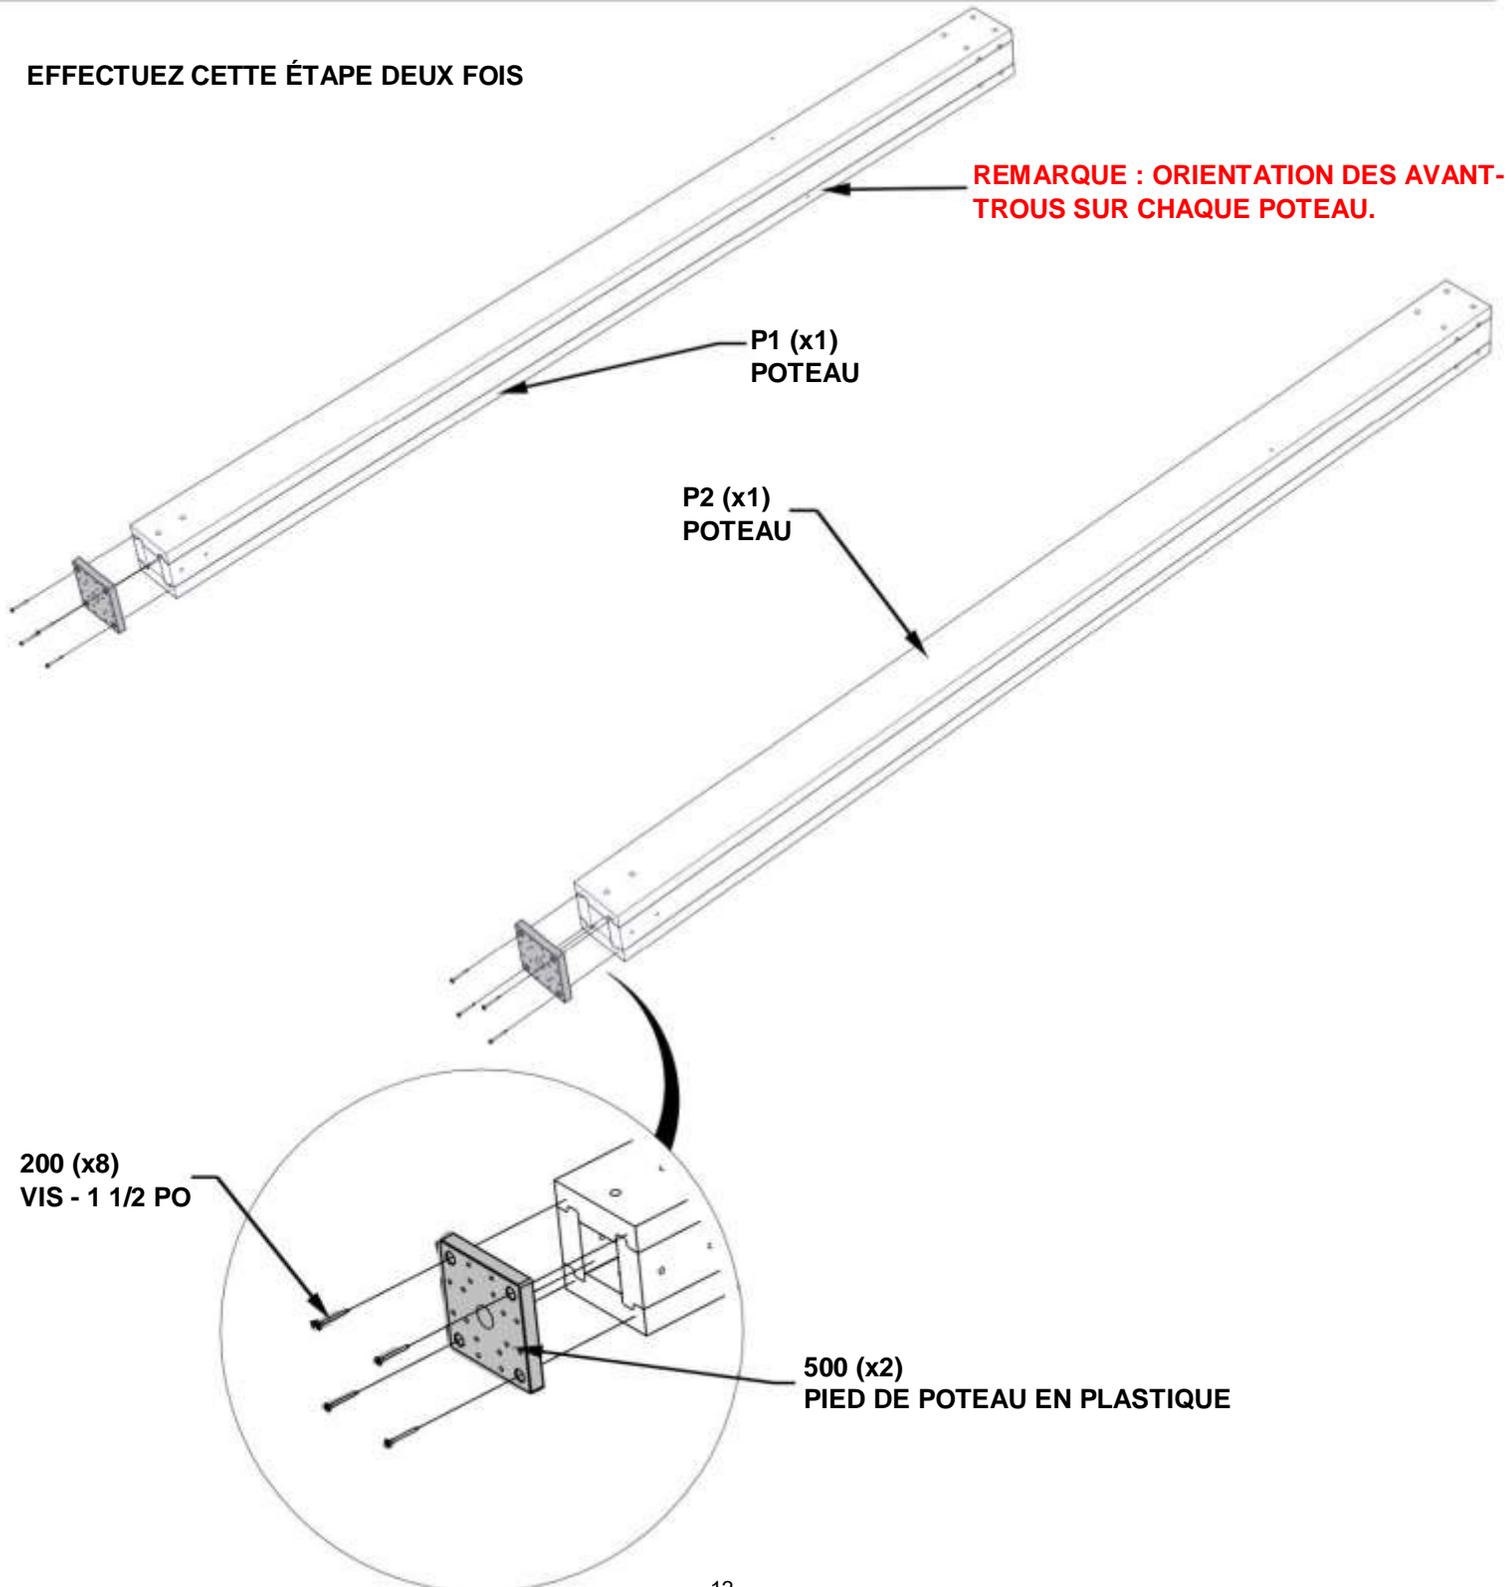

# ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



**D2 | POUTRE - W4L16359**  
(x2) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (36x134x2274)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
12	H100363	BOULON WH 5/16 X 6 BLK
12	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS

REMARQUE : LES AVANT-TRIOUS SE FONT FACE.

REMARQUE : TROU DANS LE COIN SUPÉRIEUR DU POTEAU NON UTILISÉ DANS CETTE ÉTAPE.

P1 (x1)  
POTEAU

D2 (x1)  
POUTRE

CONSEIL :  
SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS  
AVEC L'ÉCROU À ENFONCER,  
VÉRIFIEZ SI DE LA SCIURE NE S'EST  
PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS.

363 (x2)  
BOULON - 6 PO

379 (x4)  
ÉCROU À  
ENFONCER -  
5/16 PO

P2 (x1)  
POTEAU


198 (x2)  
RONDELLE - 8 x 19

379 (x2)  
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

198 (x4)  
RONDELLE - 8 x 19

363 (x4)  
BOULON - 6 PO


# ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




**D3 | CORBEAU - W4L16360**  
(x4) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 27 1/2 po (36x134x699)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101097	VIS TIREFOND WH 1/4 x 1 3/4 BLK
4	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100195	BOULON WH 5/16 x 2-3/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19


EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS

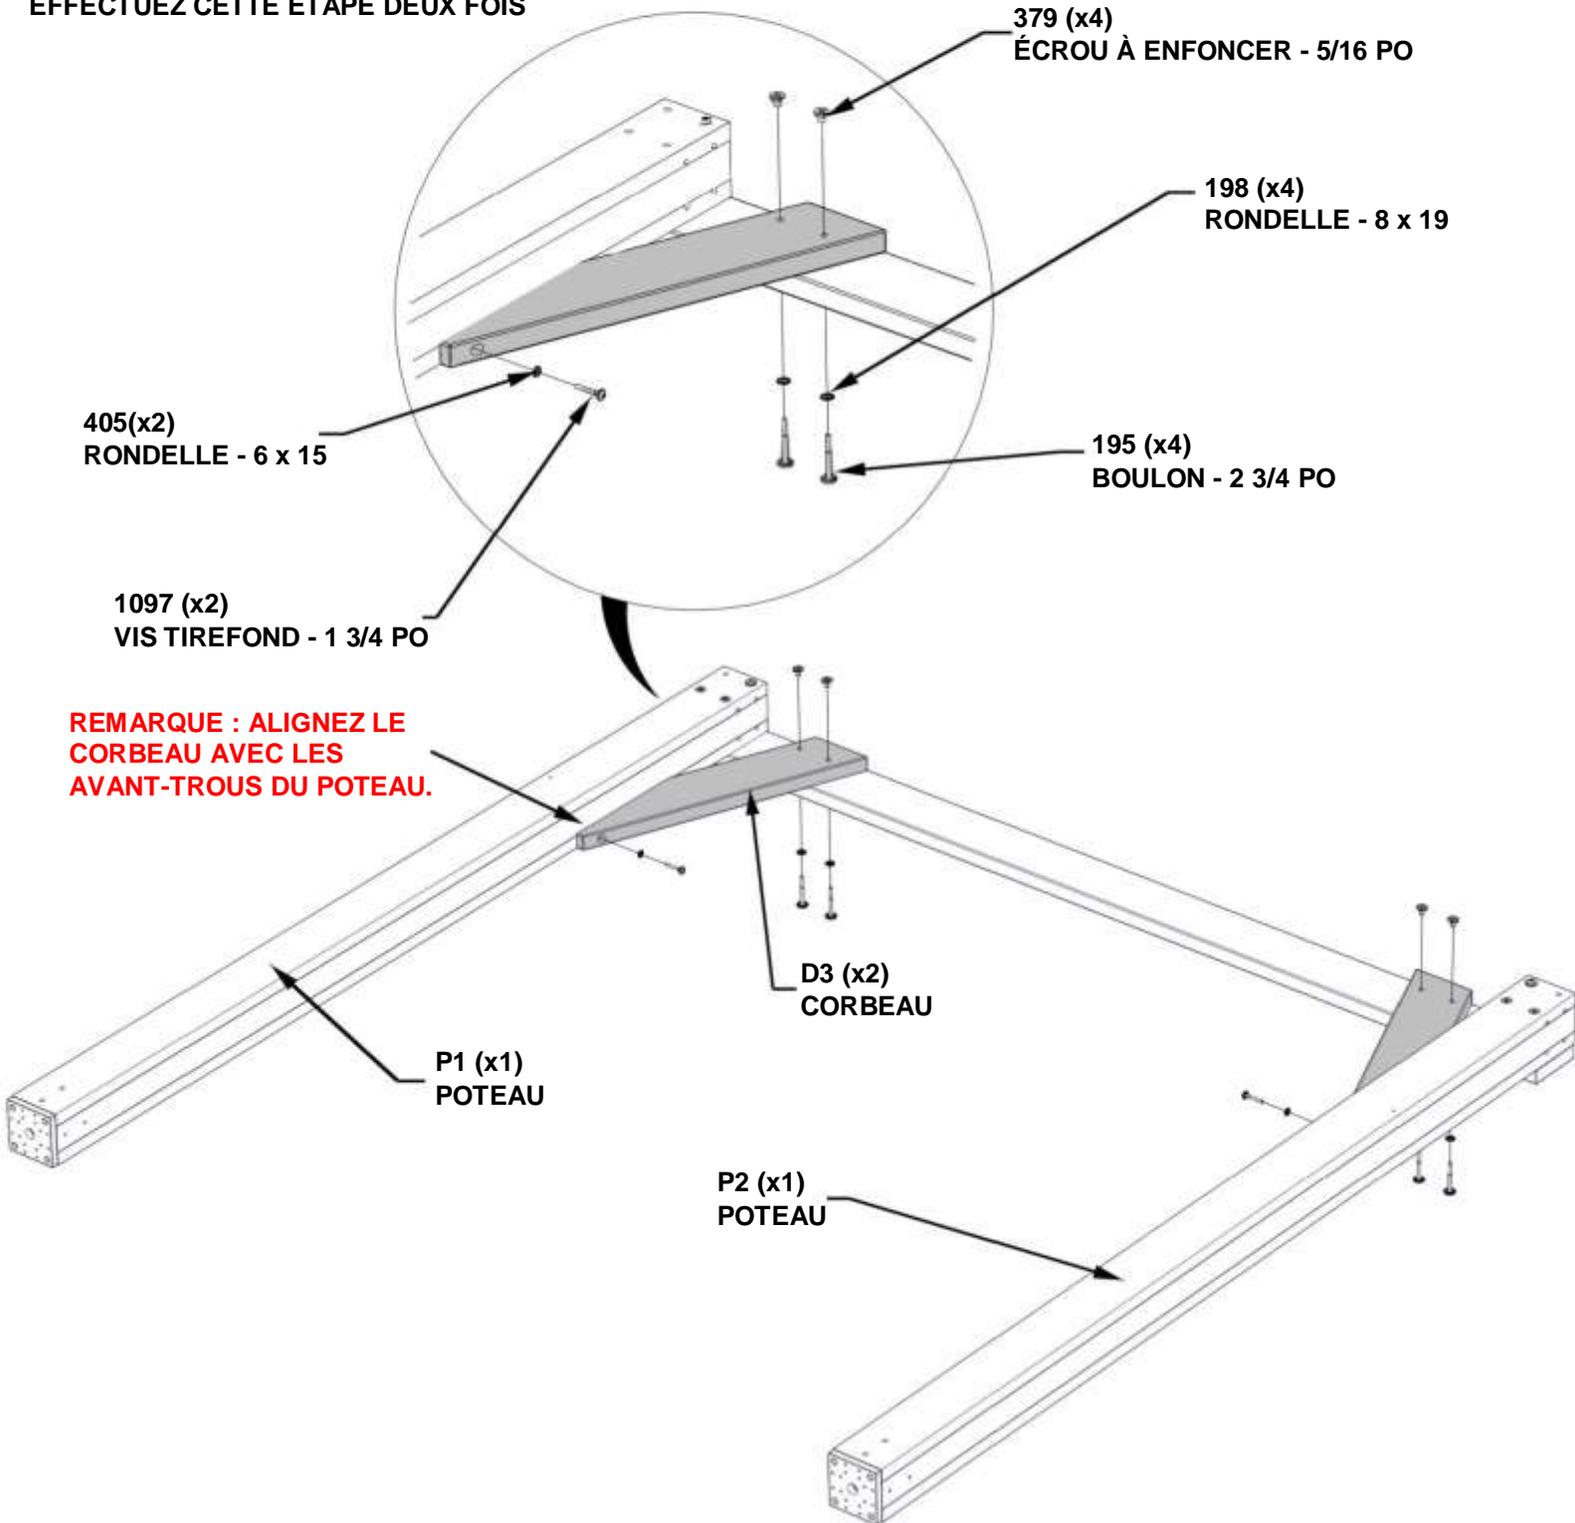

# ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



**D3 | CORBEAU - W4L16360**  
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 27 1/2 po (36x134x699)




**D6 | CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W2A03459**  
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 27 1/2 po (36x134x699)



**D1 | POUTRE - W4L16358**  
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (36x134x2274)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100195	BOULON WH 5/16 x 2-3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

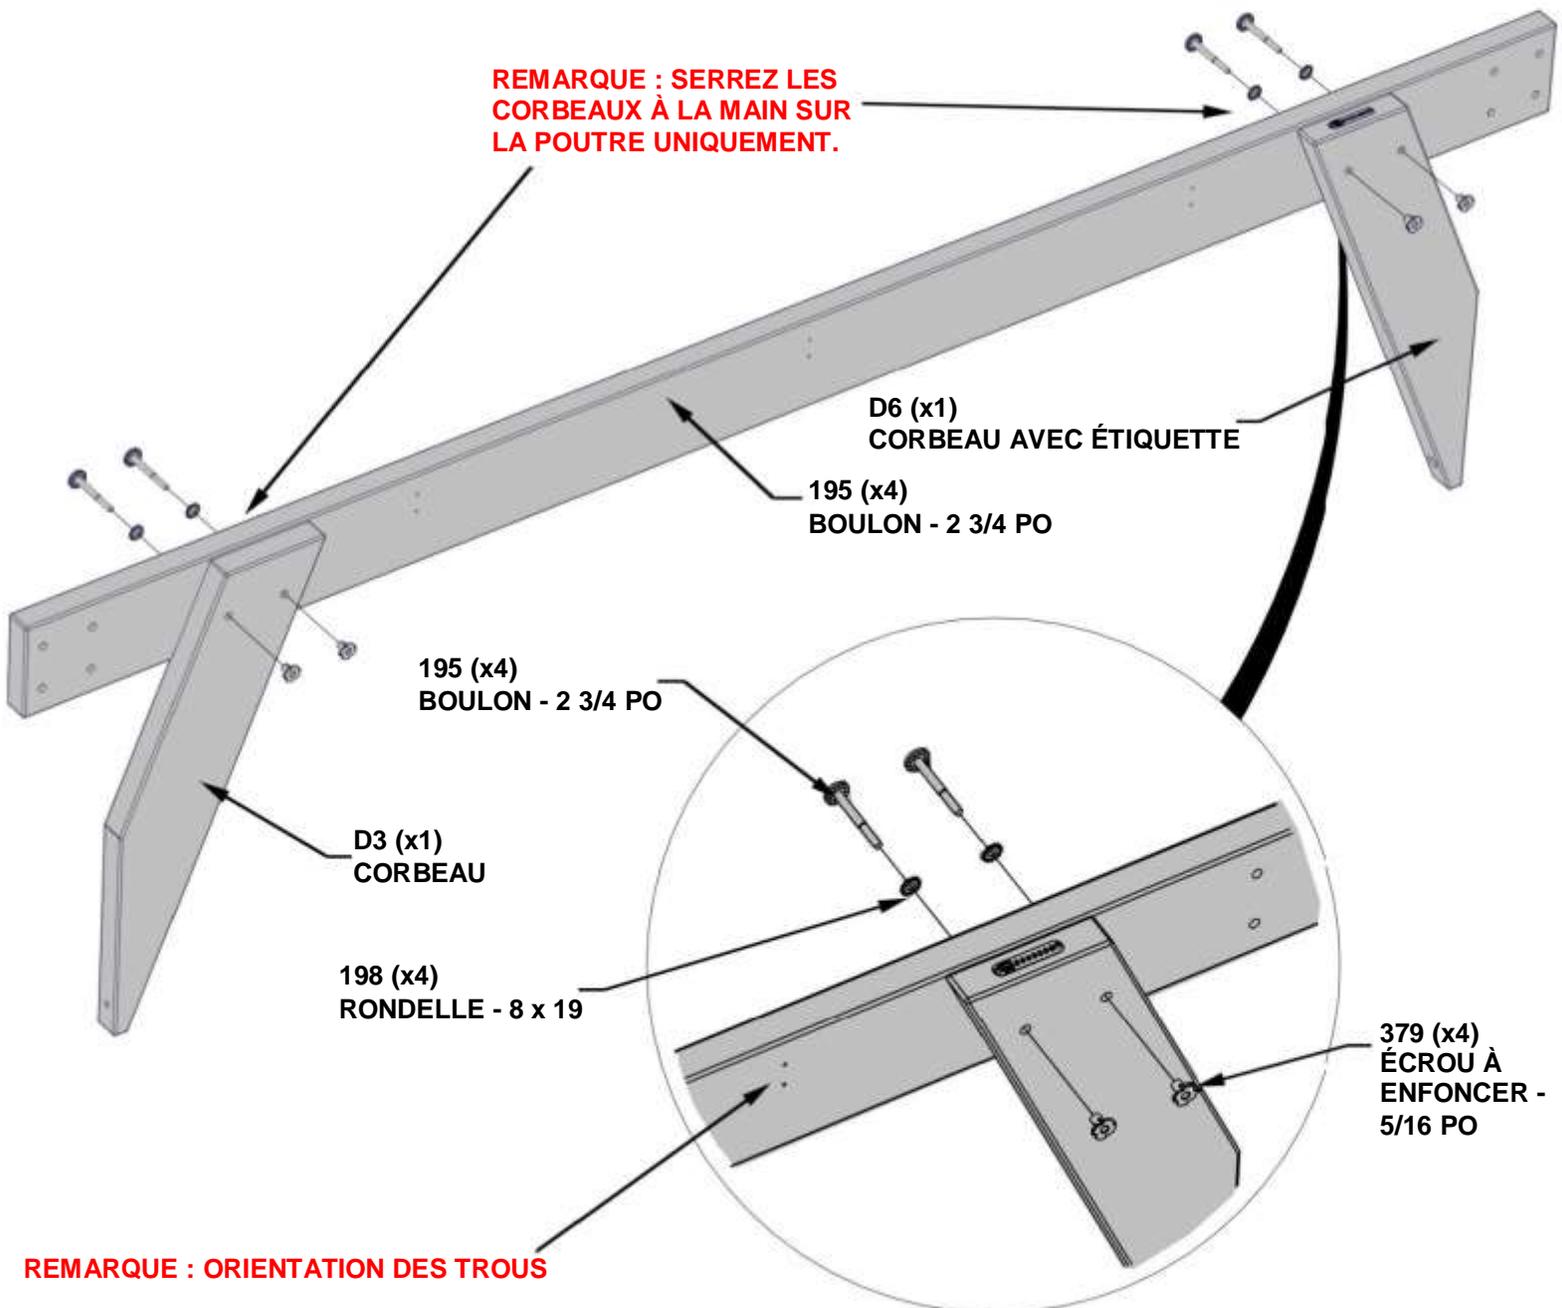

# ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




**D1 | POUTRE - W4L16358**  
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (36x134x2274)



**D3 | CORBEAU - W4L16360**  
(x2) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 27 11/16 po (36x134x699)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100195	BOULON WH 5/16 x 2-3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

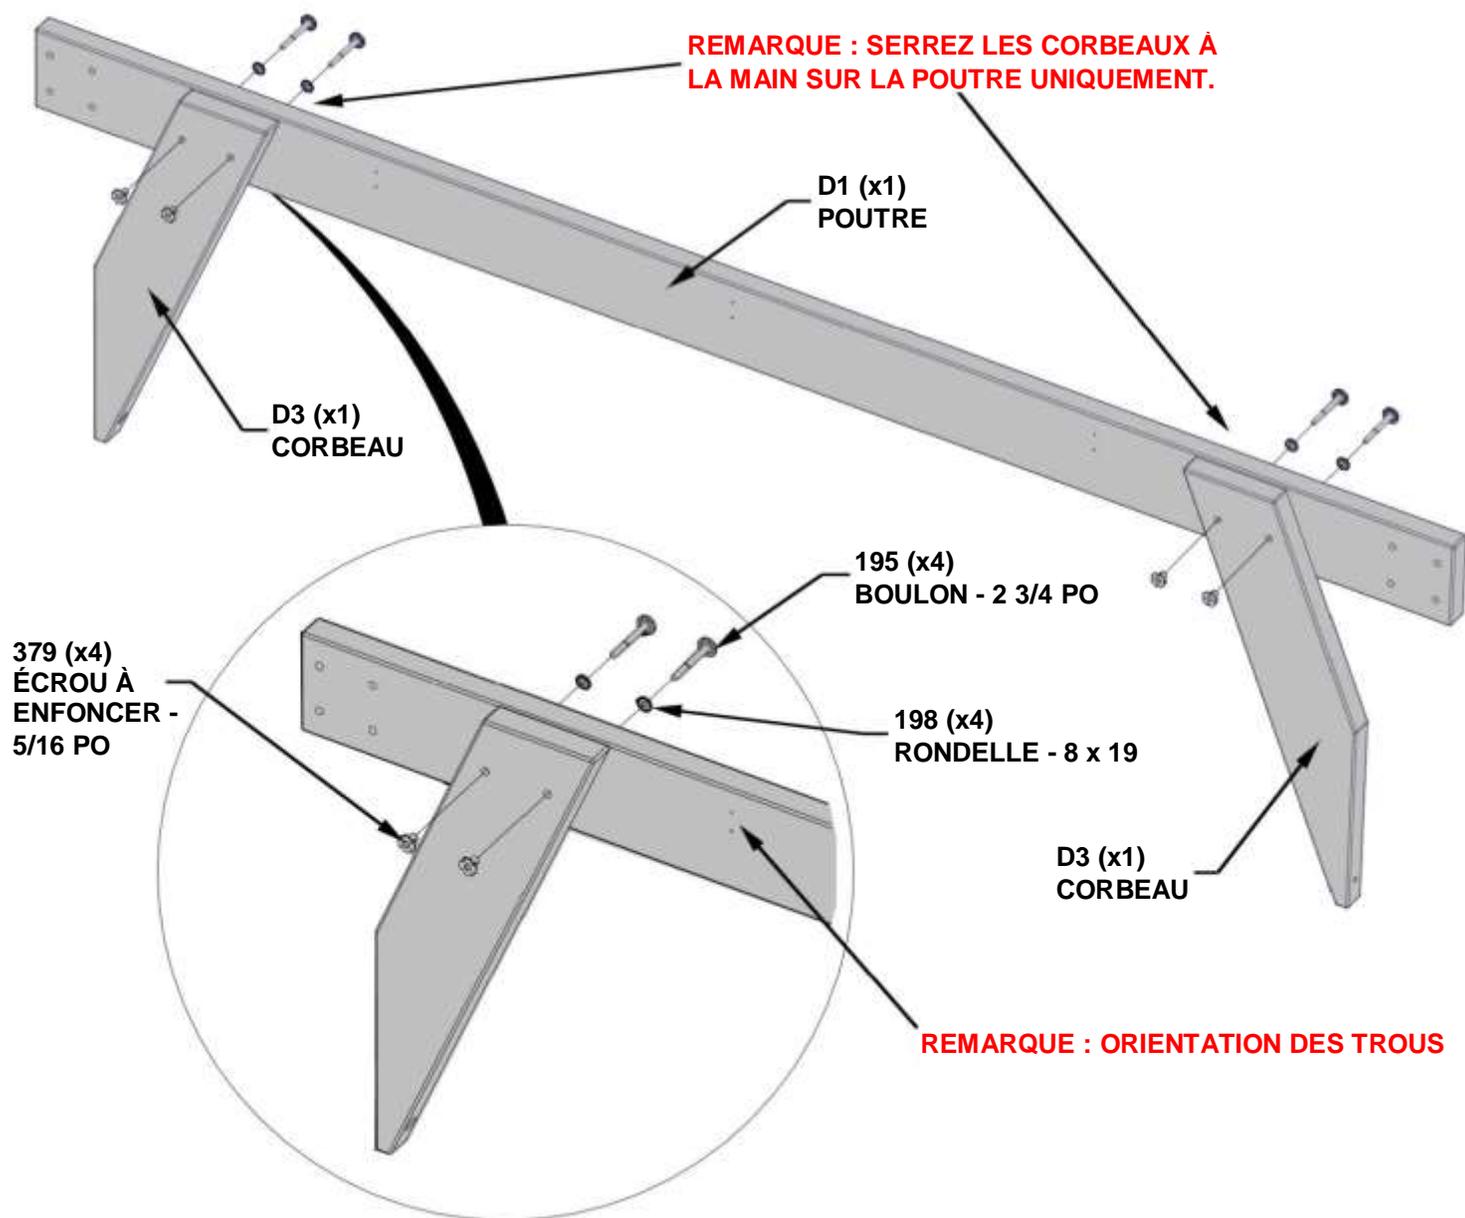


# ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101097	VIS TIREFOND V/H 1/4 x 1 3/4 BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100363	BOULON WH 5/16 X 6 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

**CONSEIL :**  
SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU À ENFONCER, VÉRIFIEZ SI DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS.

**REMARQUE :** ALIGNEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE L'ÉTAPE 4 AVEC LES TROUS DU POTEAU. SERREZ TOUTES LES FIXATIONS DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

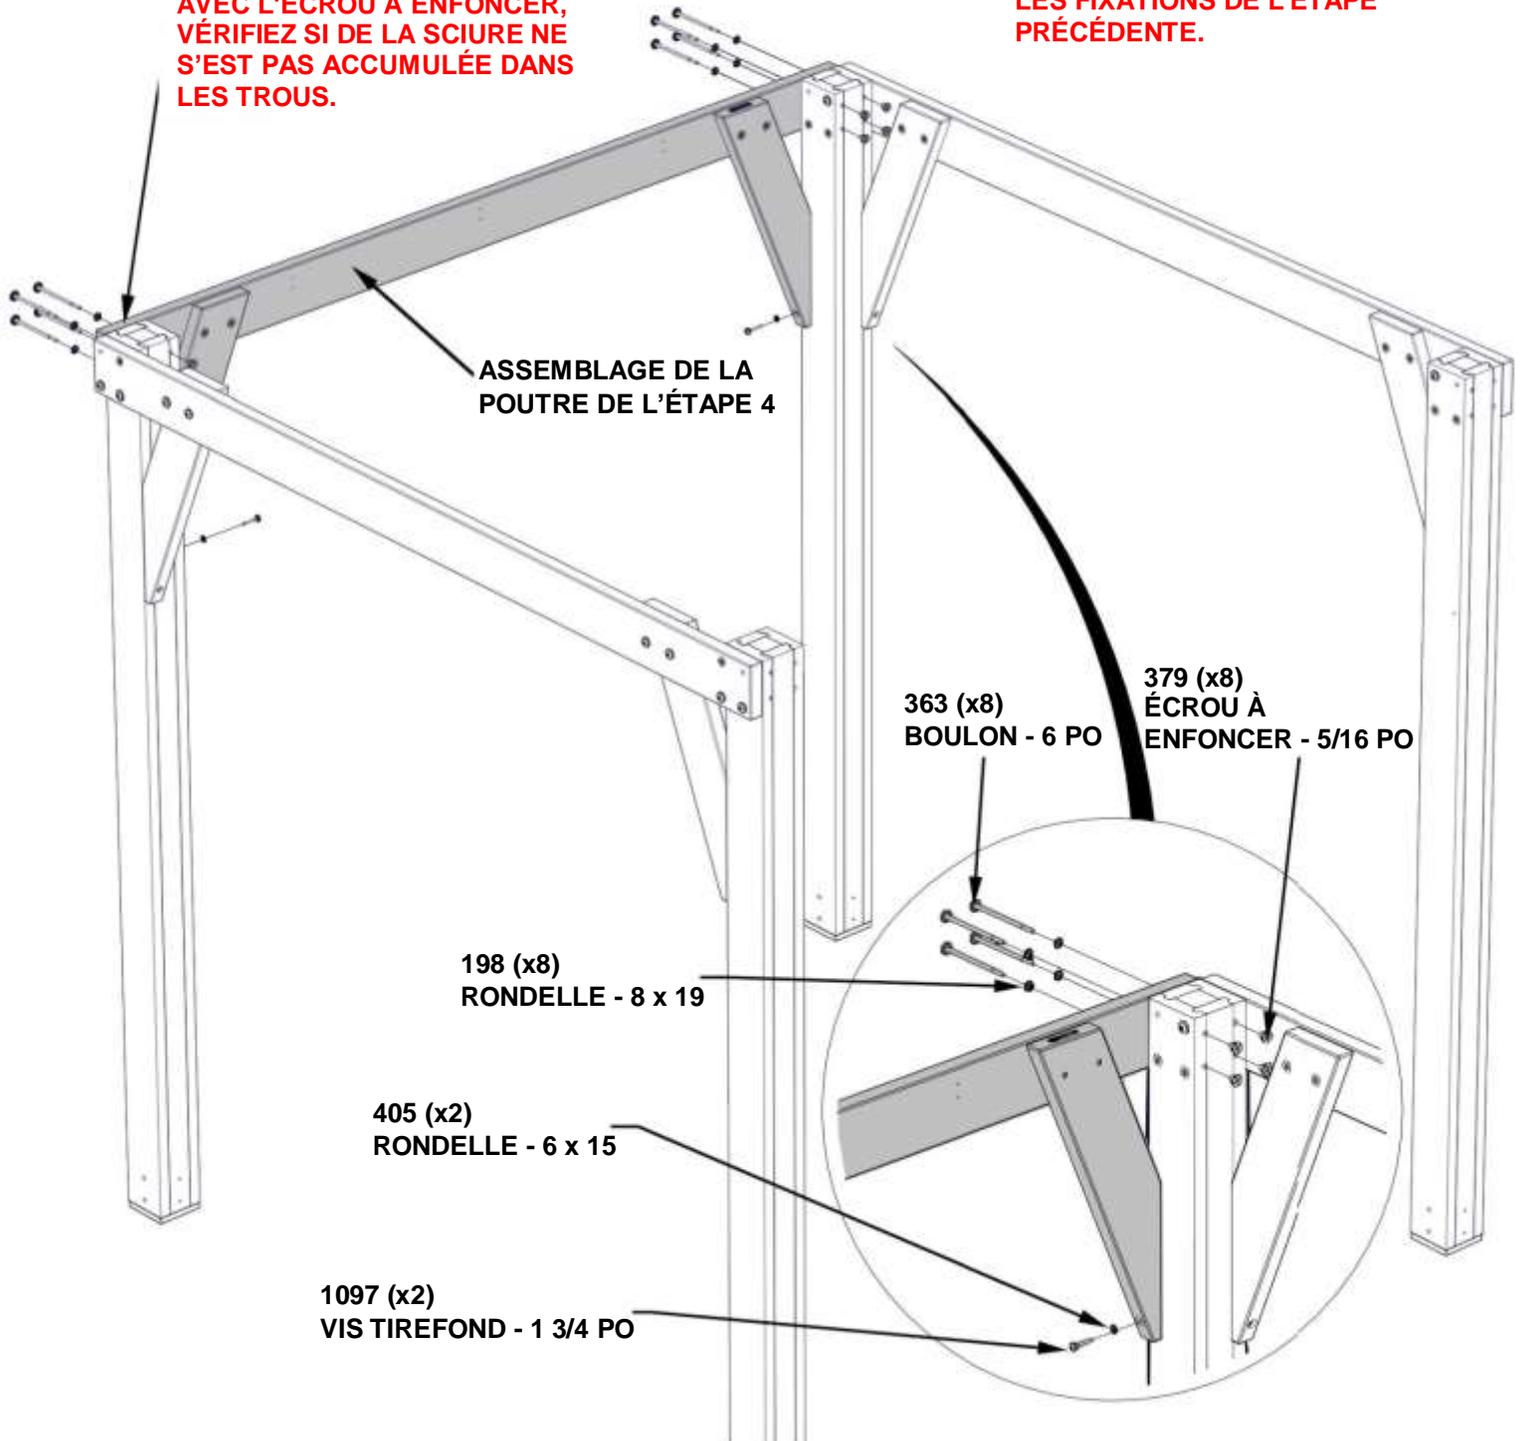


# ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101097	VIS TIREFOND V/H 1/4 x 1 3/4 BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100363	BOULON WH 5/16 X 6 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19



**REMARQUE : ALIGNEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE L'ÉTAPE 4 AVEC LES TROUS DU POTEAU. SERREZ TOUTES LES FIXATIONS DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.**

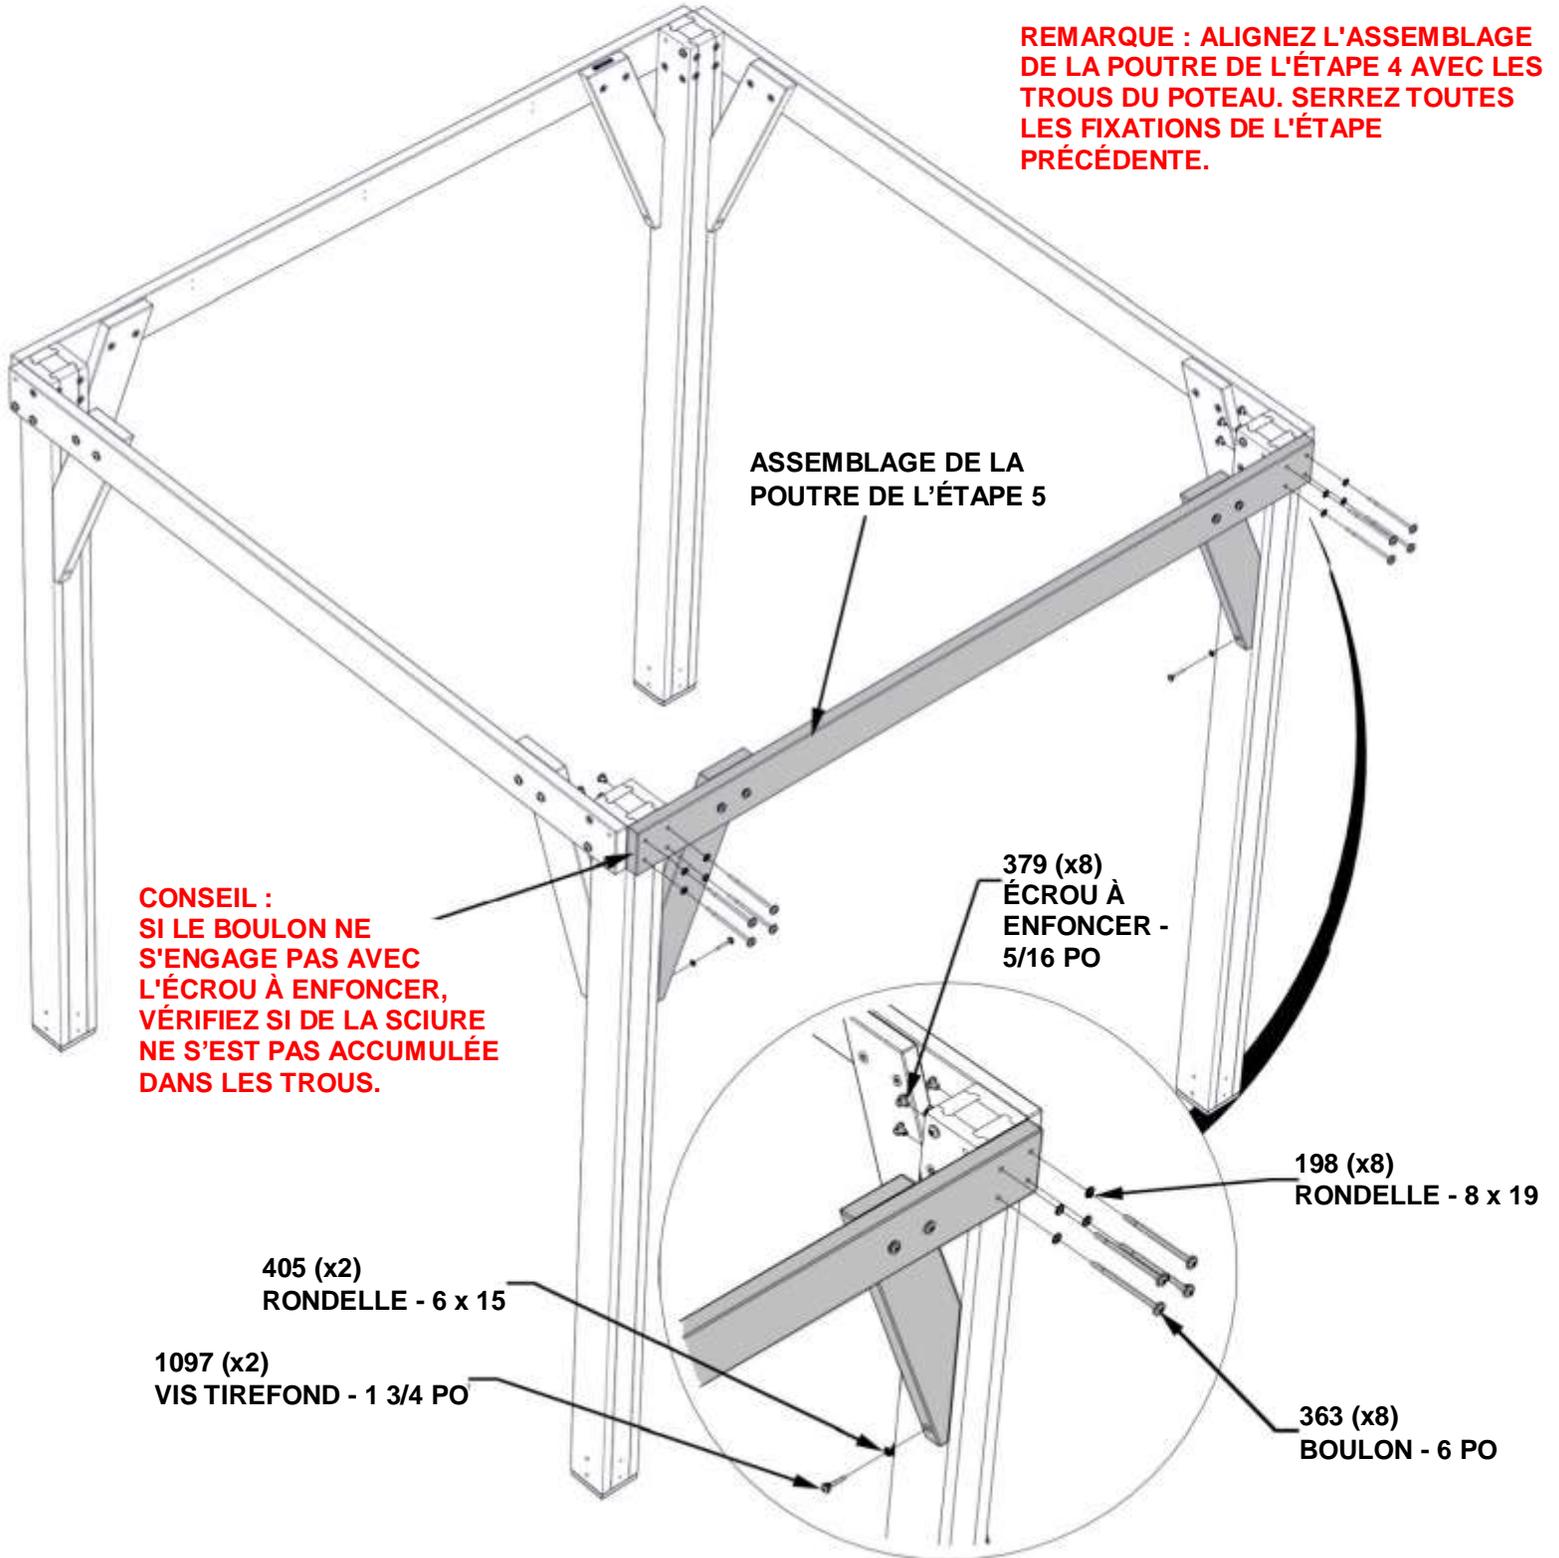

# ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



A4M01553 (x2) | SUPPORT DE FAÎTE




**D4 | CHEVRON - W4L16361**  
(x4) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 63 9/16 po (36x134x1615)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100653	ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK
8	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
8	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK
8	H101026	BOULON WH 1/4 X 1 3/4 BLK
12	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 po BLK

**EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS,**

**INSÉREZ L'ÉCROU À ENFONCER DANS LES CHEVRONS. CES RACCORDEMENTS SERONT UTILISÉS LORS DE LA FIXATION DES PANNEAUX DU TOIT.**

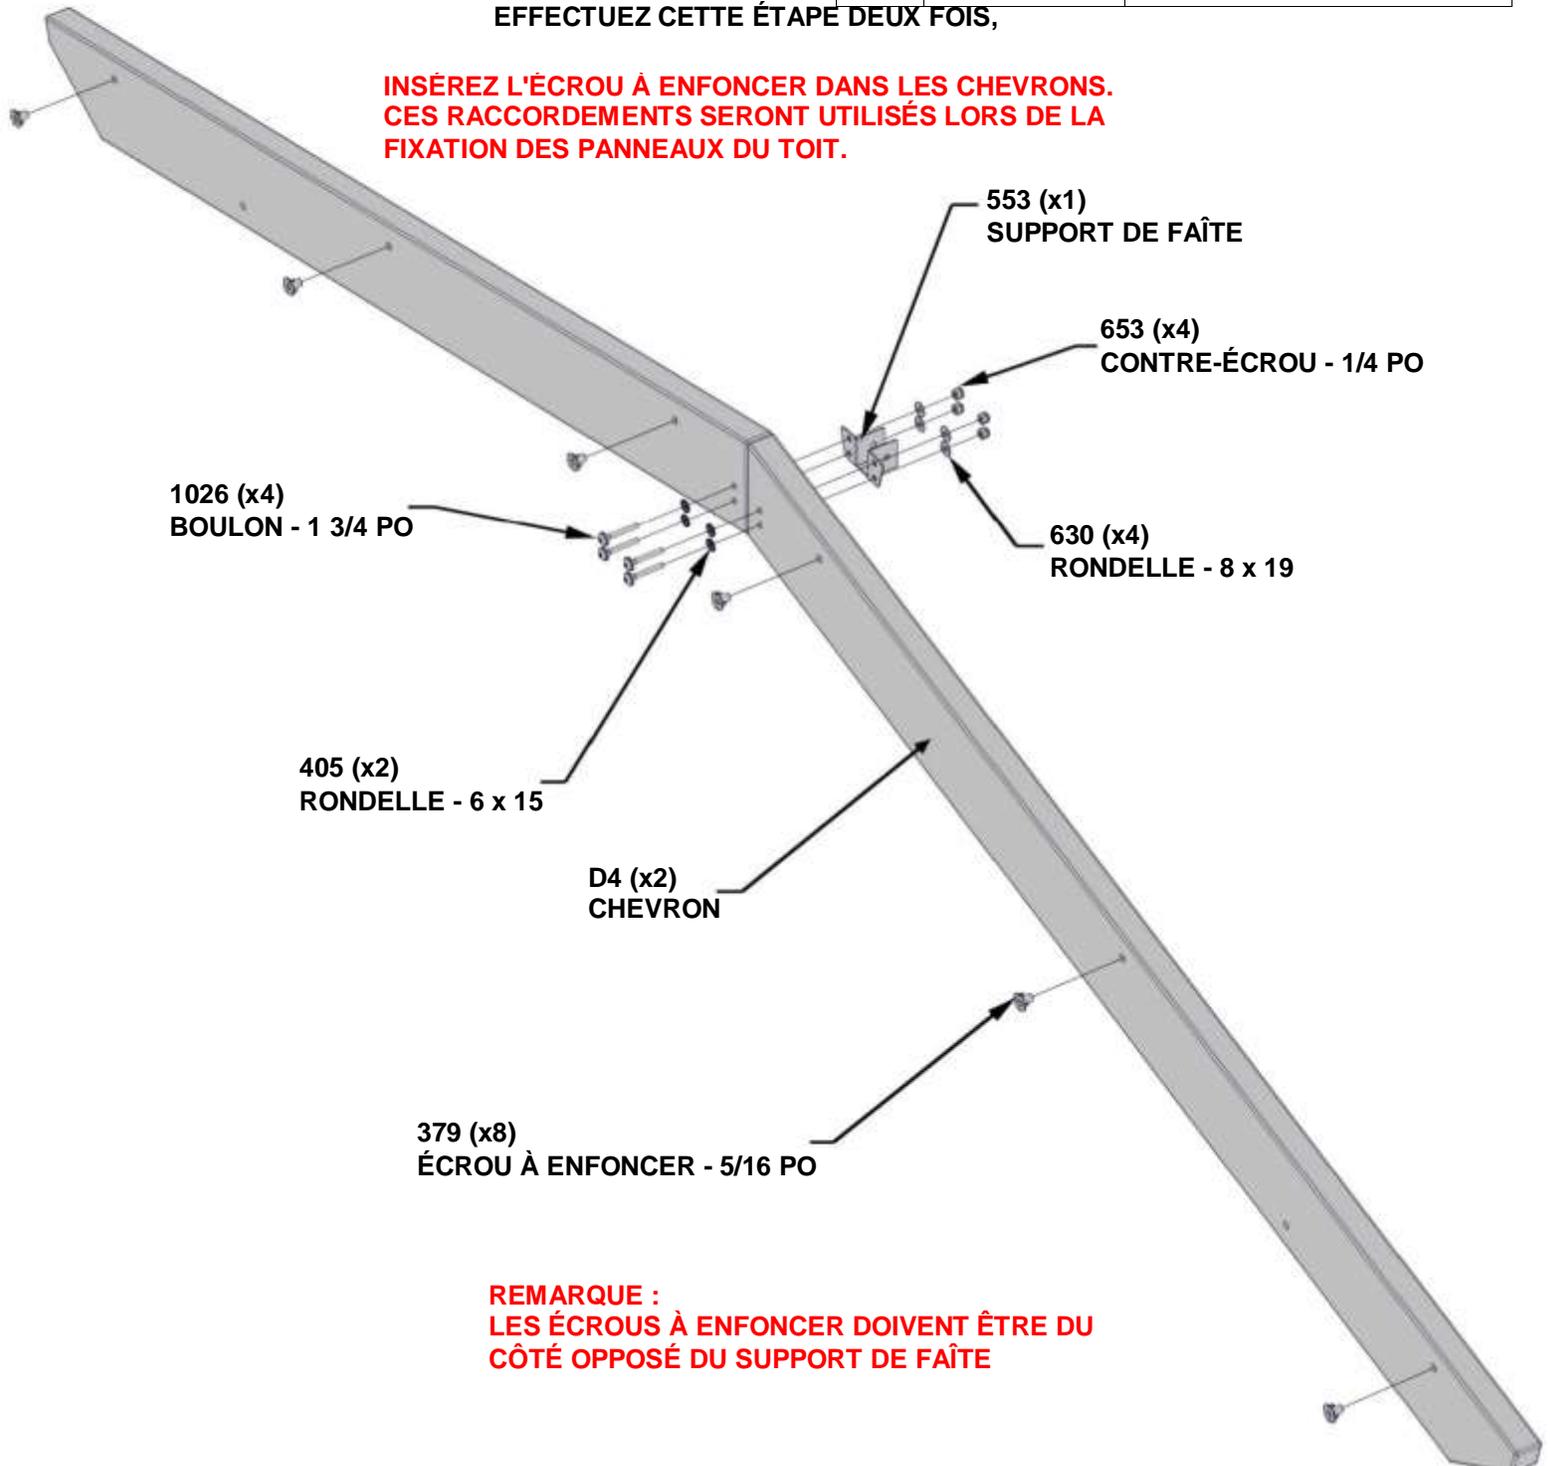

**REMARQUE :**  
**LES ÉCROUS À ENFONCER DOIVENT ÊTRE DU CÔTÉ OPPOSÉ DU SUPPORT DE FAÎTE**

# ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H101046	BOULON WH 5/16 x 7 1/2 BLK
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

**REMARQUE :** ALIGNEZ L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE AVEC LES TROUS DU POTEAU. RÉPÉTEZ POUR LES DEUX CÔTÉS.


**CONSEIL :** SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU À ENFONCER, VÉRIFIEZ SI DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS.

1046 (x4)  
BOULON - 7 1/2 PO

198 (x4)  
RONDELLE - 8 x 19

379 (x8)  
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

**REMARQUE :** ASSUREZ-VOUS QUE LES SUPPORTS DE FAÎTE SE FONT FACE

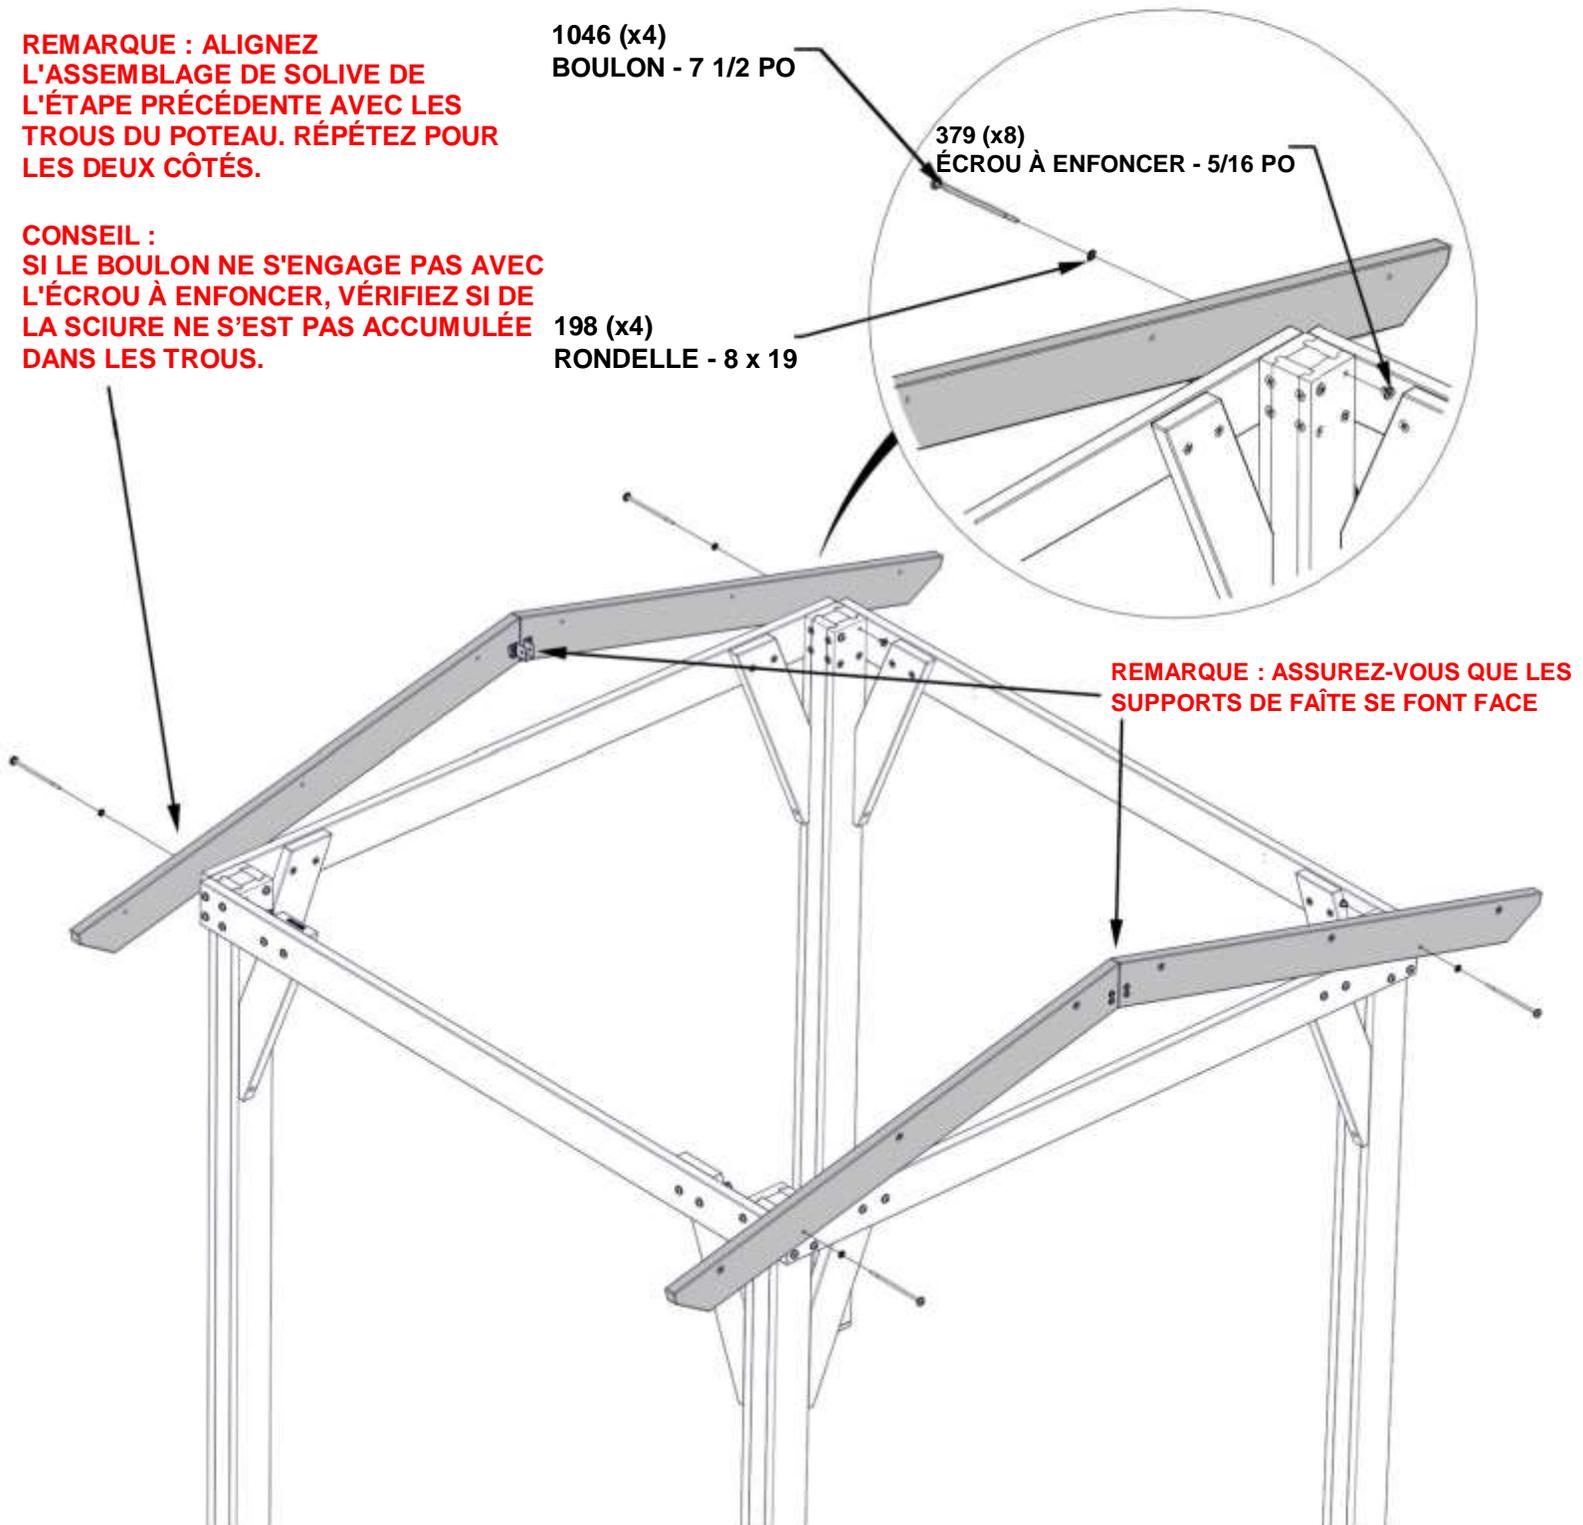

# ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




**G1 | POUTRE FAÎTIÈRE - W4L16365**  
(x1) | 15/16 po x 5 1/4 po x 29 1/8 po (24x134x740)



**G2 | POUTRE FAÎTIÈRE - W4L16366**  
(x1) | 15/16 po x 5 1/4 po x 66 3/8 po (24x134x1686)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
1	H100663	BOULON WH 5/16 x 3/4 BLK
1	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

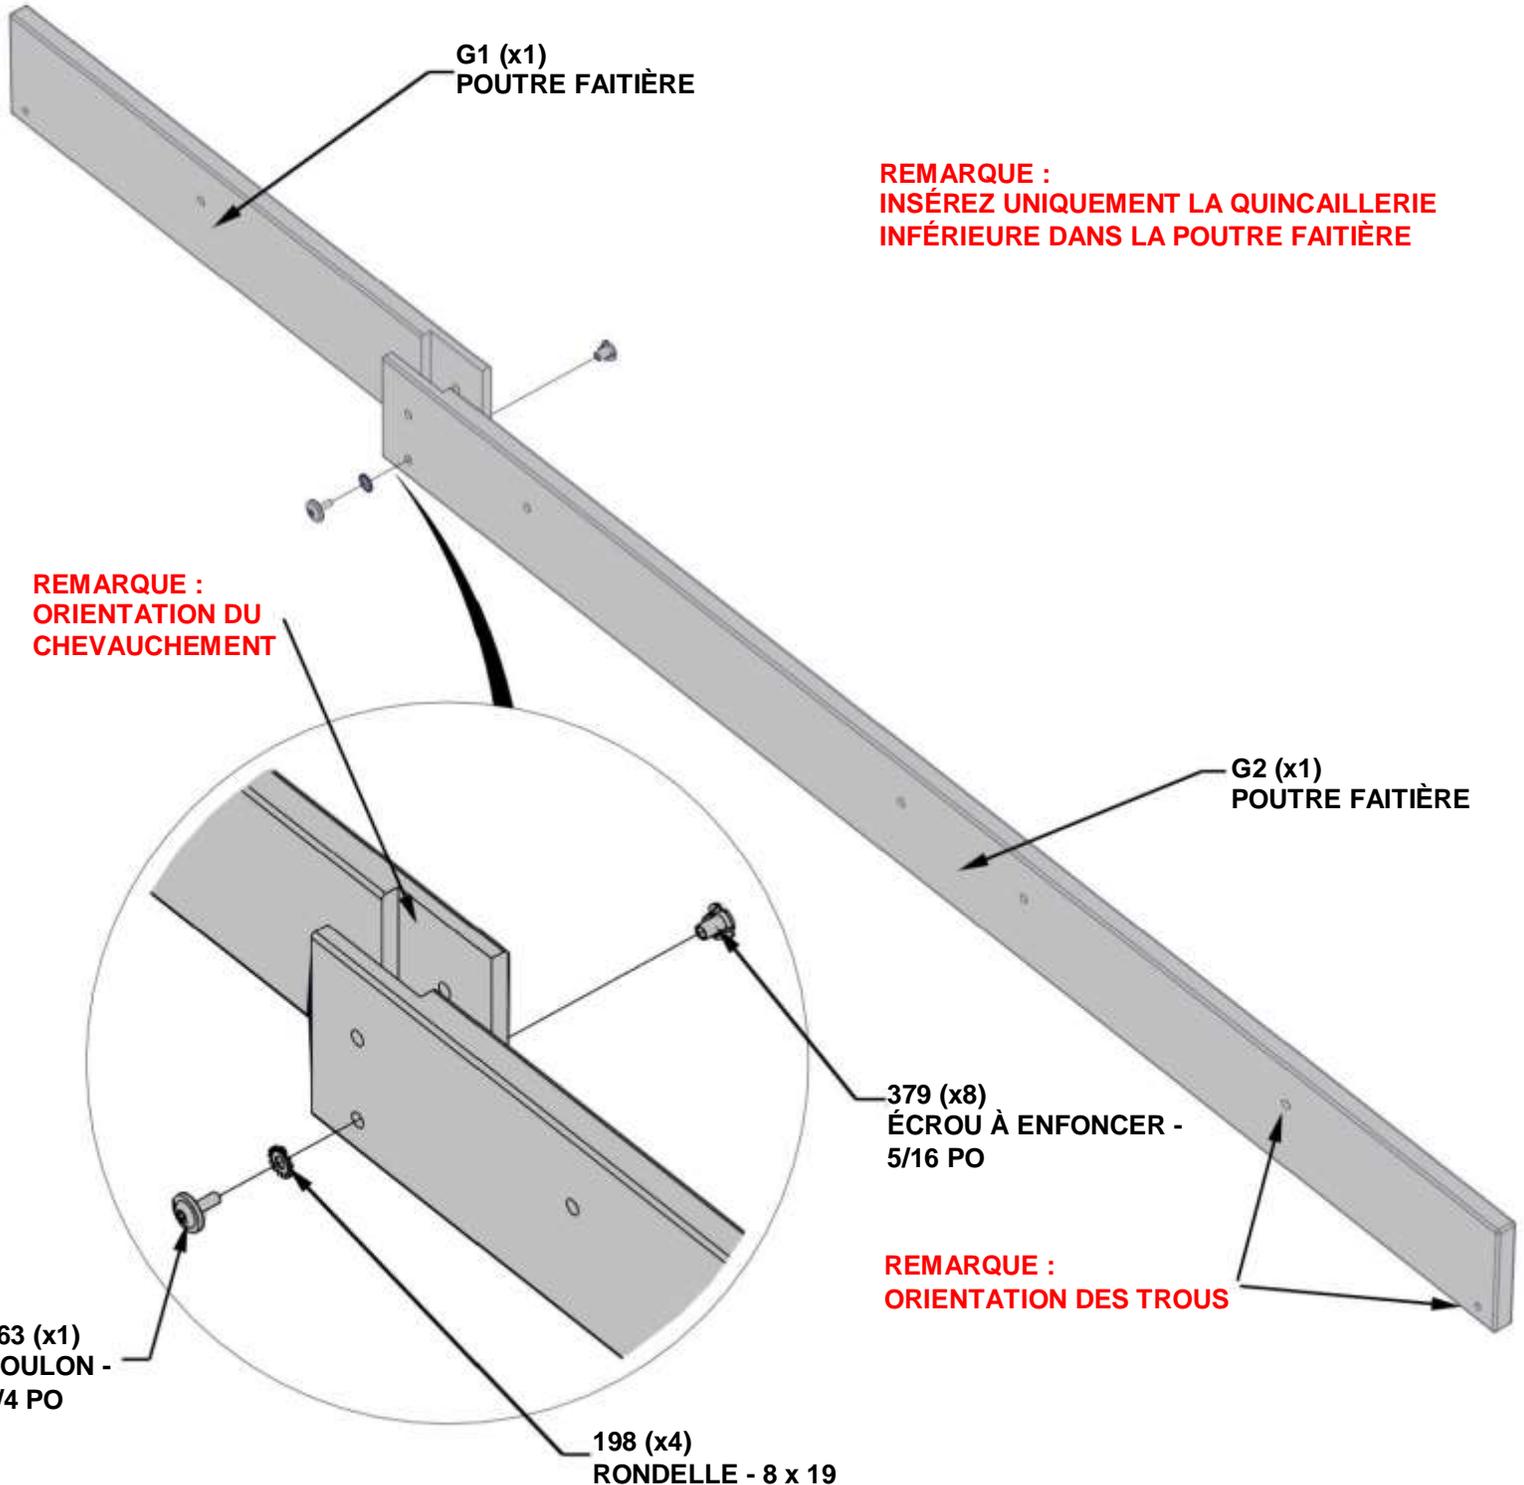

# ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



ASSEMBLAGE DE FAÎTE



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100653	ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK
2	H100406	BOULON WH 1/4 x 1 1/2 BLK
2	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK

**ALIGNEZ LE TROU À CHAQUE  
EXTRÉMITÉ DE L'ASSEMBLAGE DE  
FAÎTE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE  
AVEC L'APPUI AU FAÎTE.**

406 (x2)  
BOULON - 1 1/2 PO

653 (x2)  
CONTRE-ÉCROU - 1/4 PO

630 (x2)  
RONDELLE - 8 x 19

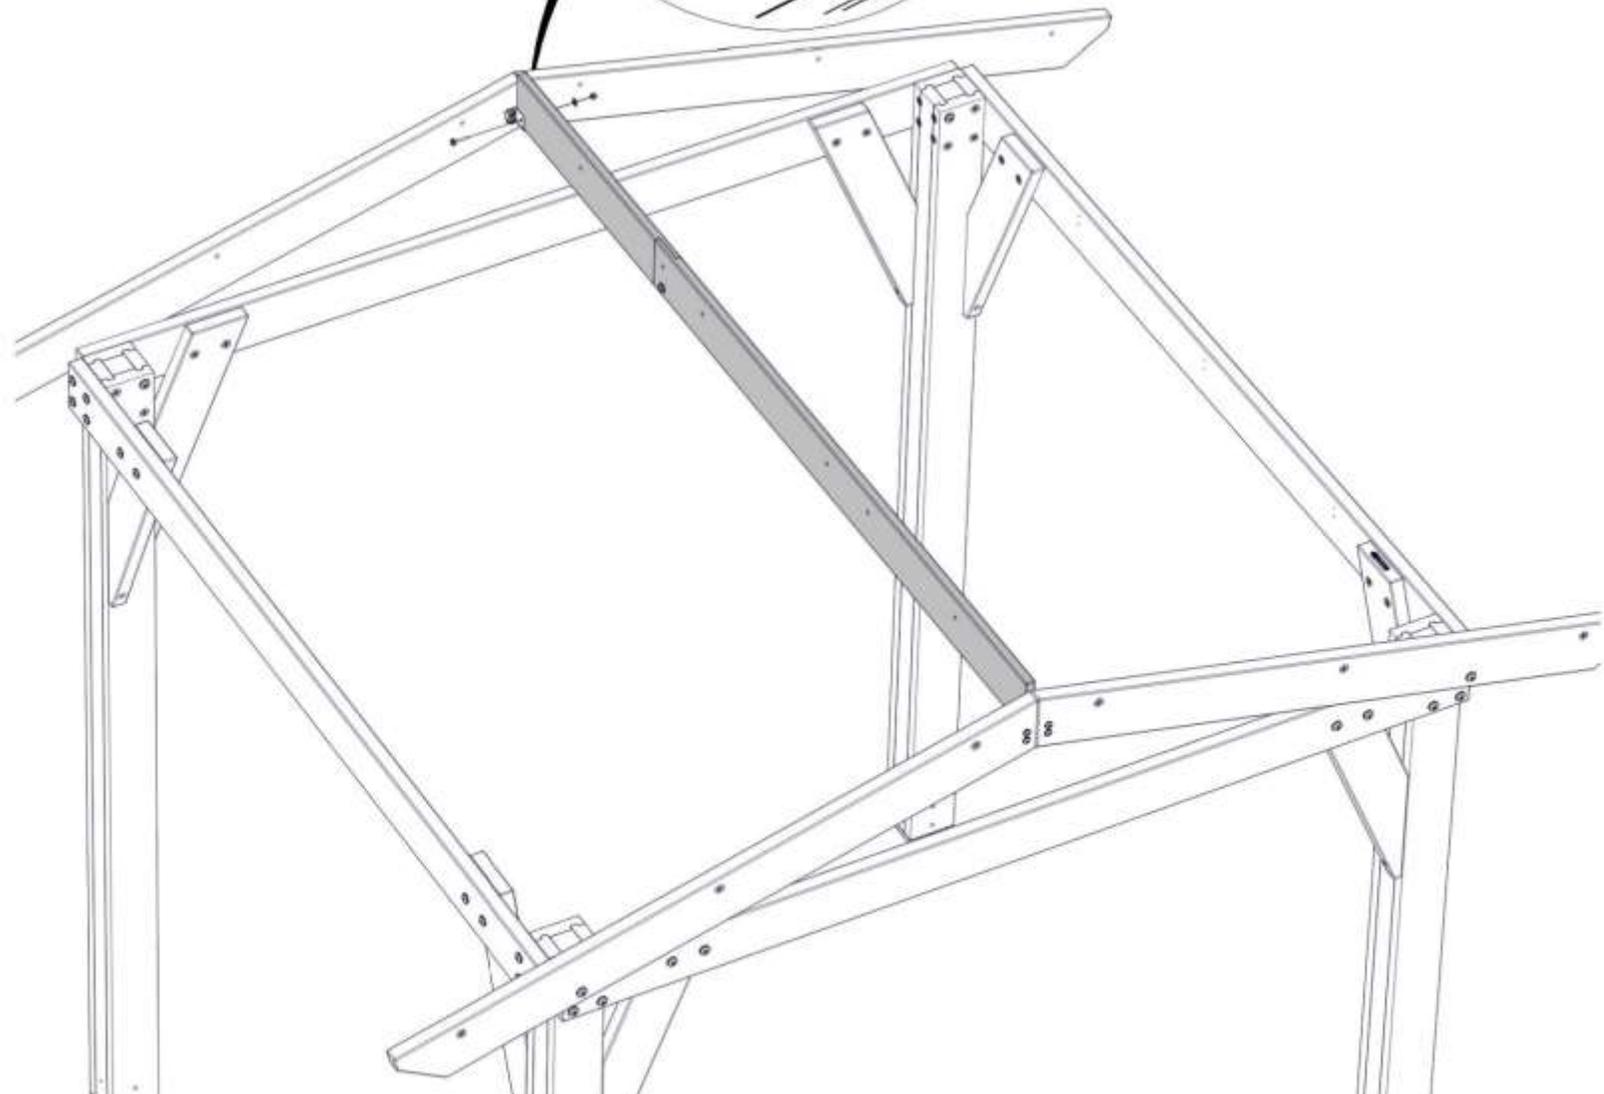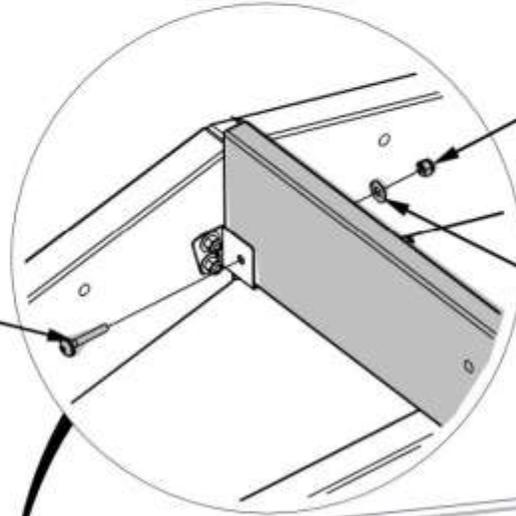


# ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



**E4 | CHEVRON - W4L16368**  
(x6) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 62 5/16 po (36x86x1583)




**E5 | CHEVRON - W4L16372**  
(x4) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 62 5/16 po (36x86x1583)



**H3 | APPUI AU FAÎTE - W4L16371**  
(x4) | 15/16 po x 3 3/8 po x 47 9/16 po (24x86x1208)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H101030	VIS CONFIRMAT 7 X 2 BLK


**POSEZ LES CHEVRONS À PLAT, EN ALIGNANT LES AVANT-TROUS AVEC LES TROUS DES PLANCHES H3. LE BORD INFÉRIEUR SERA AFFLEURANT.**

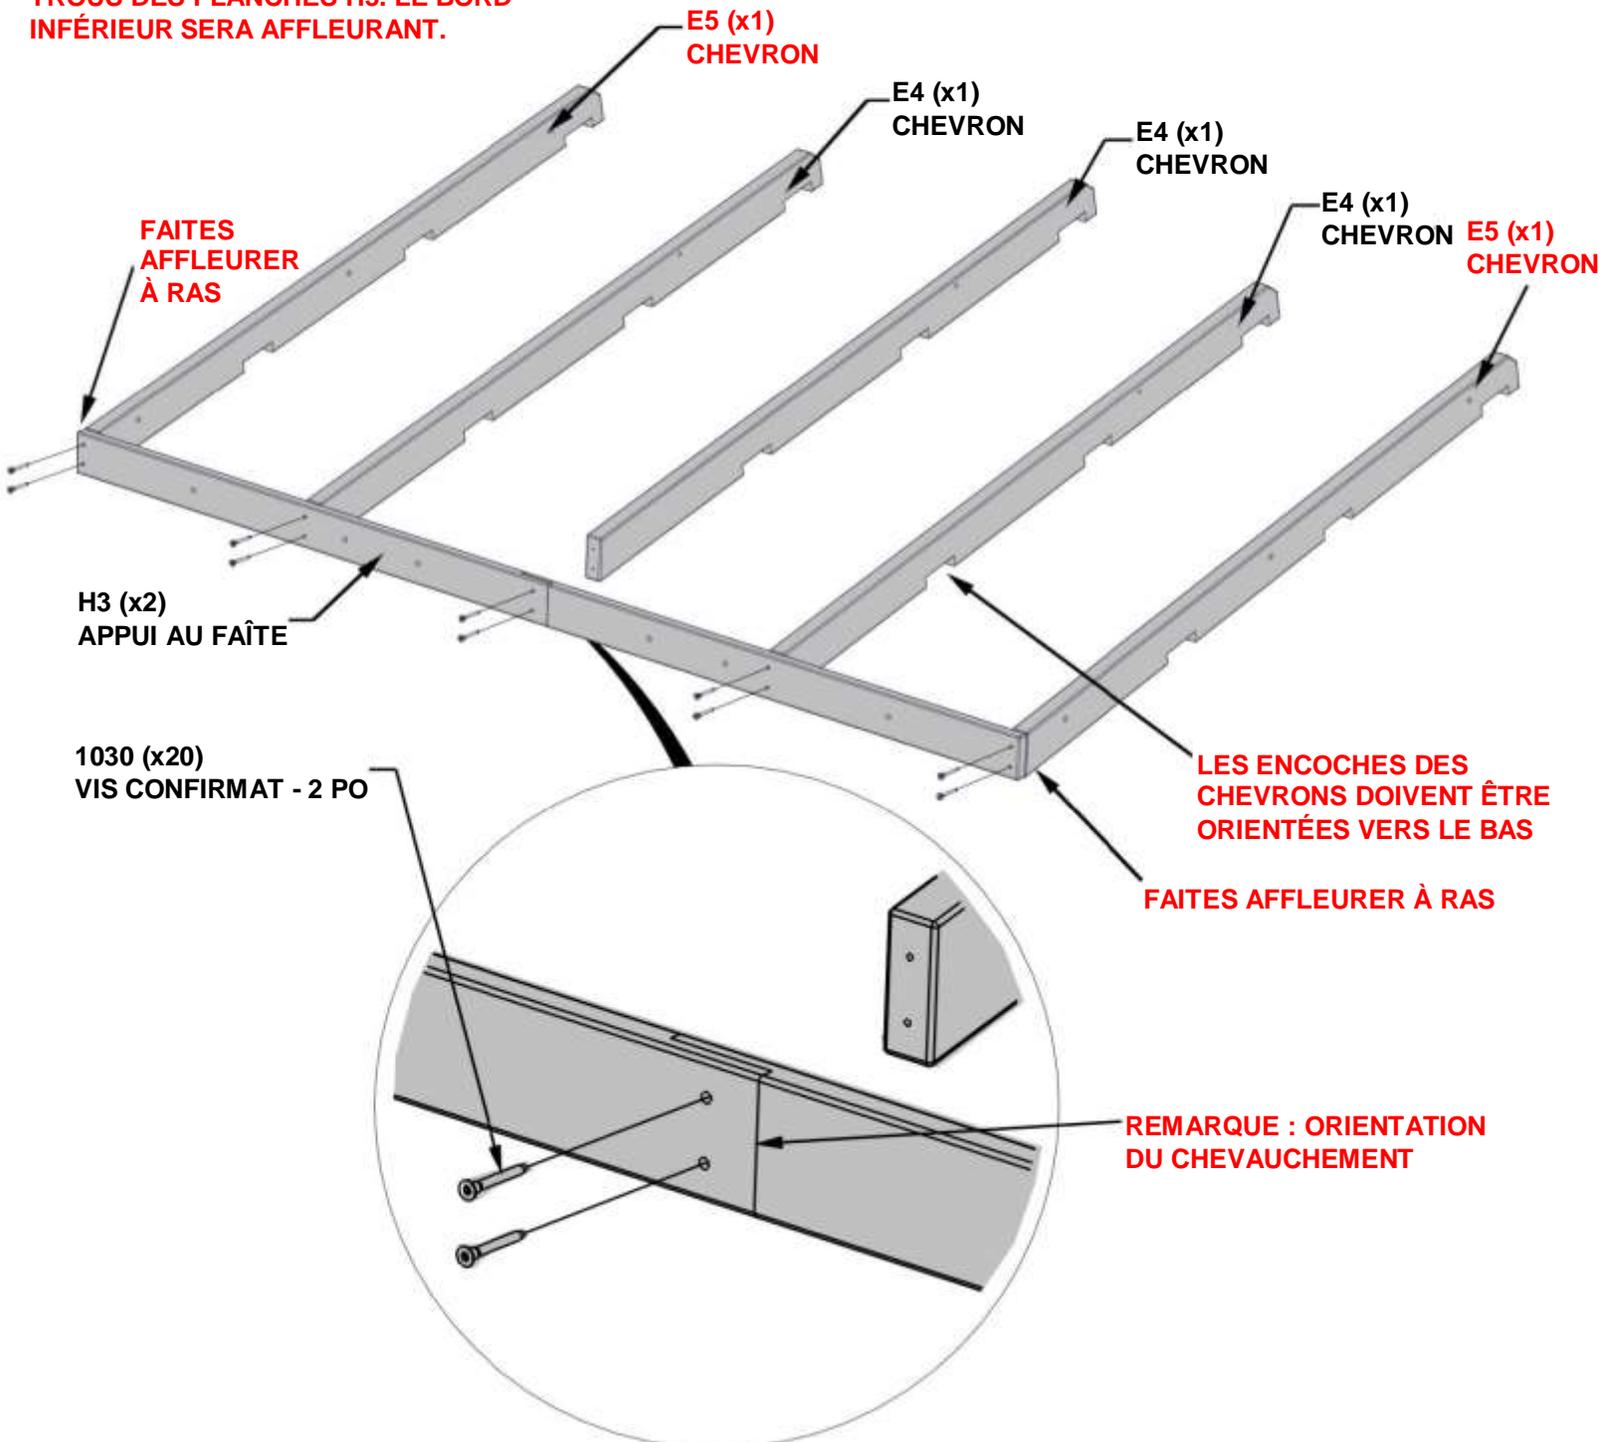

# ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



**H1 | PANNE - W4L16369**  
 (x2) | 15/16 po x 3 3/8 po x 32 9/16 po (24x86x827)





**H2 | PANNE - W4L16370**  
 (x2) | 15/16 po x 3 3/8 po x 77 15/16 po (24x86x1979)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK


**EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.**

**RETOURNEZ L'ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE. METTEZ LA PANNE H1 ET H2 EN PLACE. MESUREZ EN DIAGONALE ET REMETTEZ À L'ÉQUERRE SI NÉCESSAIRE. LA MESURE DEVRAIT ÊTRE DE 111 5/8 pouces [2837 mm].**

**UNE FOIS À L'ÉQUERRE, INSÉREZ LES VIS. MESUREZ DE NOUVEAU D'UN COIN À L'AUTRE.**

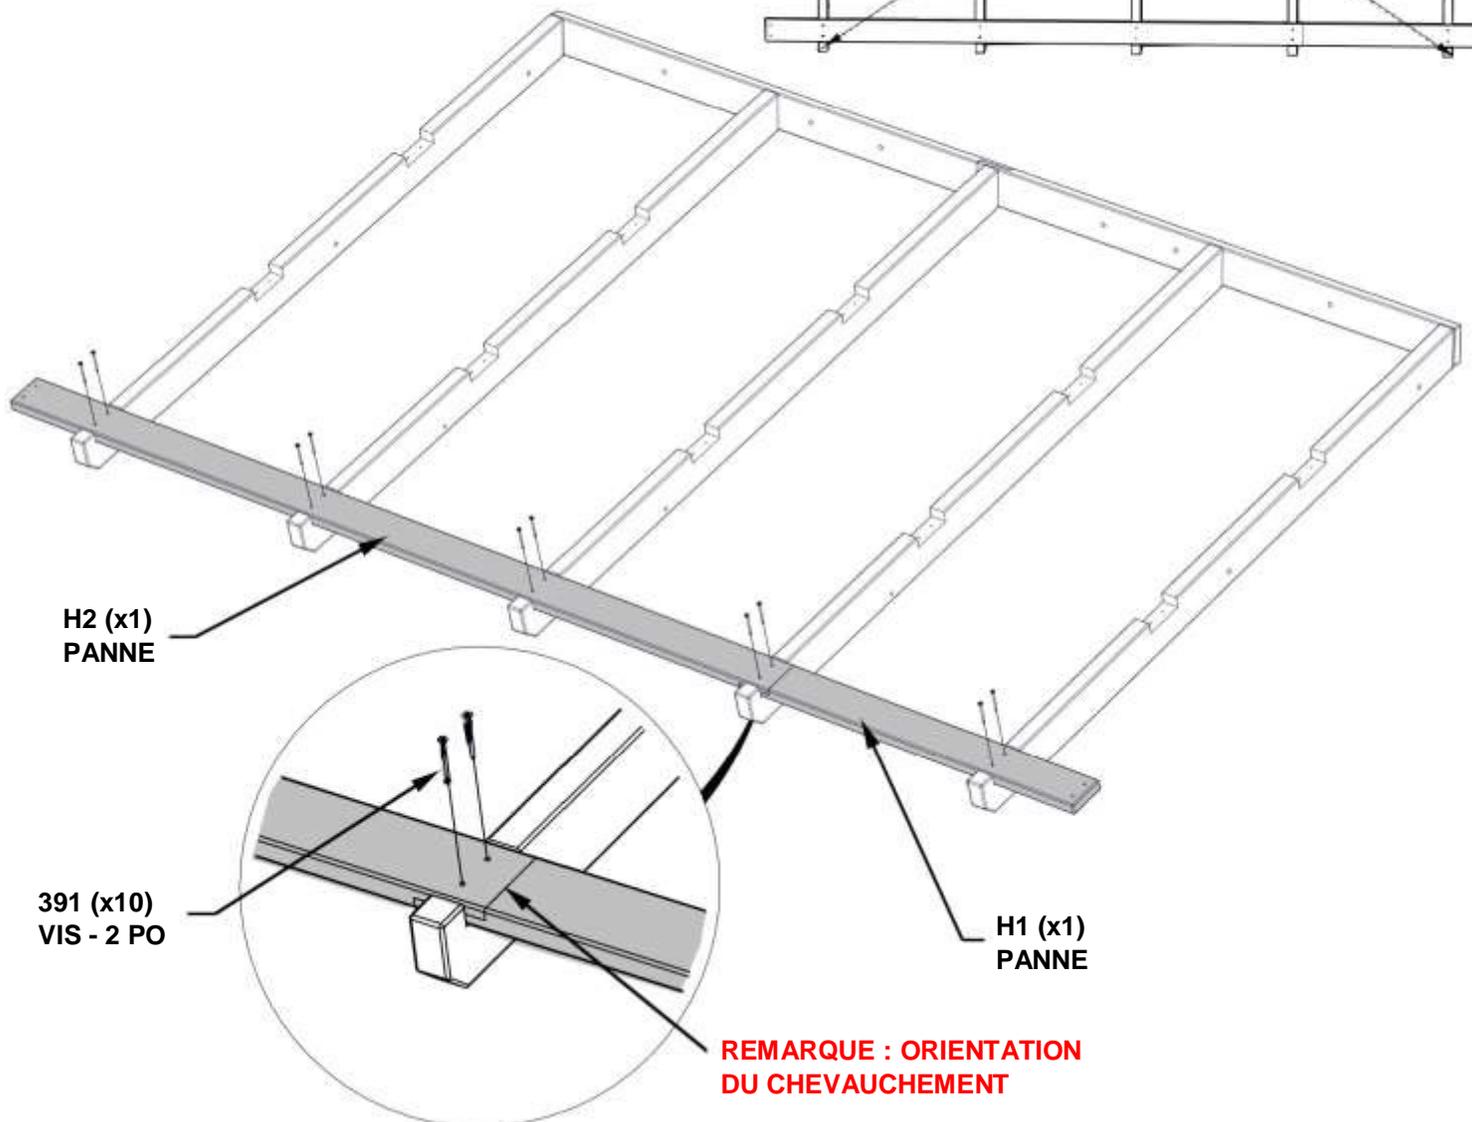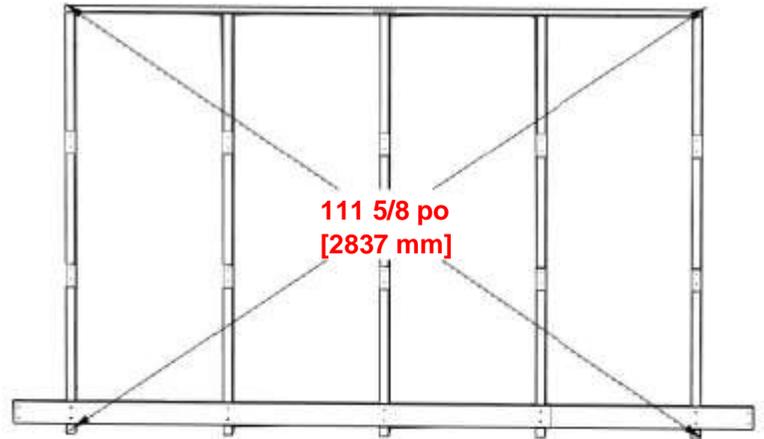

# ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



**H1 | PANNE - W4L16369**  
(x4) | 15/16 po x 3 3/8 po x 32 9/16 po (24x86x827)



**H2 | PANNE - W4L16370**  
(x4) | 15/16 po x 3 3/8 po x 77 15/16 po (24x86x1979)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
40	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

**REMARQUE : ORIENTATION DU CHEVAUCHEMENT**

391 (x10)  
VIS - 2 PO

H2 (x1)  
PANNE

H1 (x1)  
PANNE


H1 (x1)  
PANNE

H2 (x1)  
PANNE

391 (x10)  
VIS - 2 PO

**REMARQUE : ORIENTATION DU CHEVAUCHEMENT**

# ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




**D5 | CHEVRON - W4L16367**

(x4) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 63 13/16 po (36x134x1621)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

**EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.**

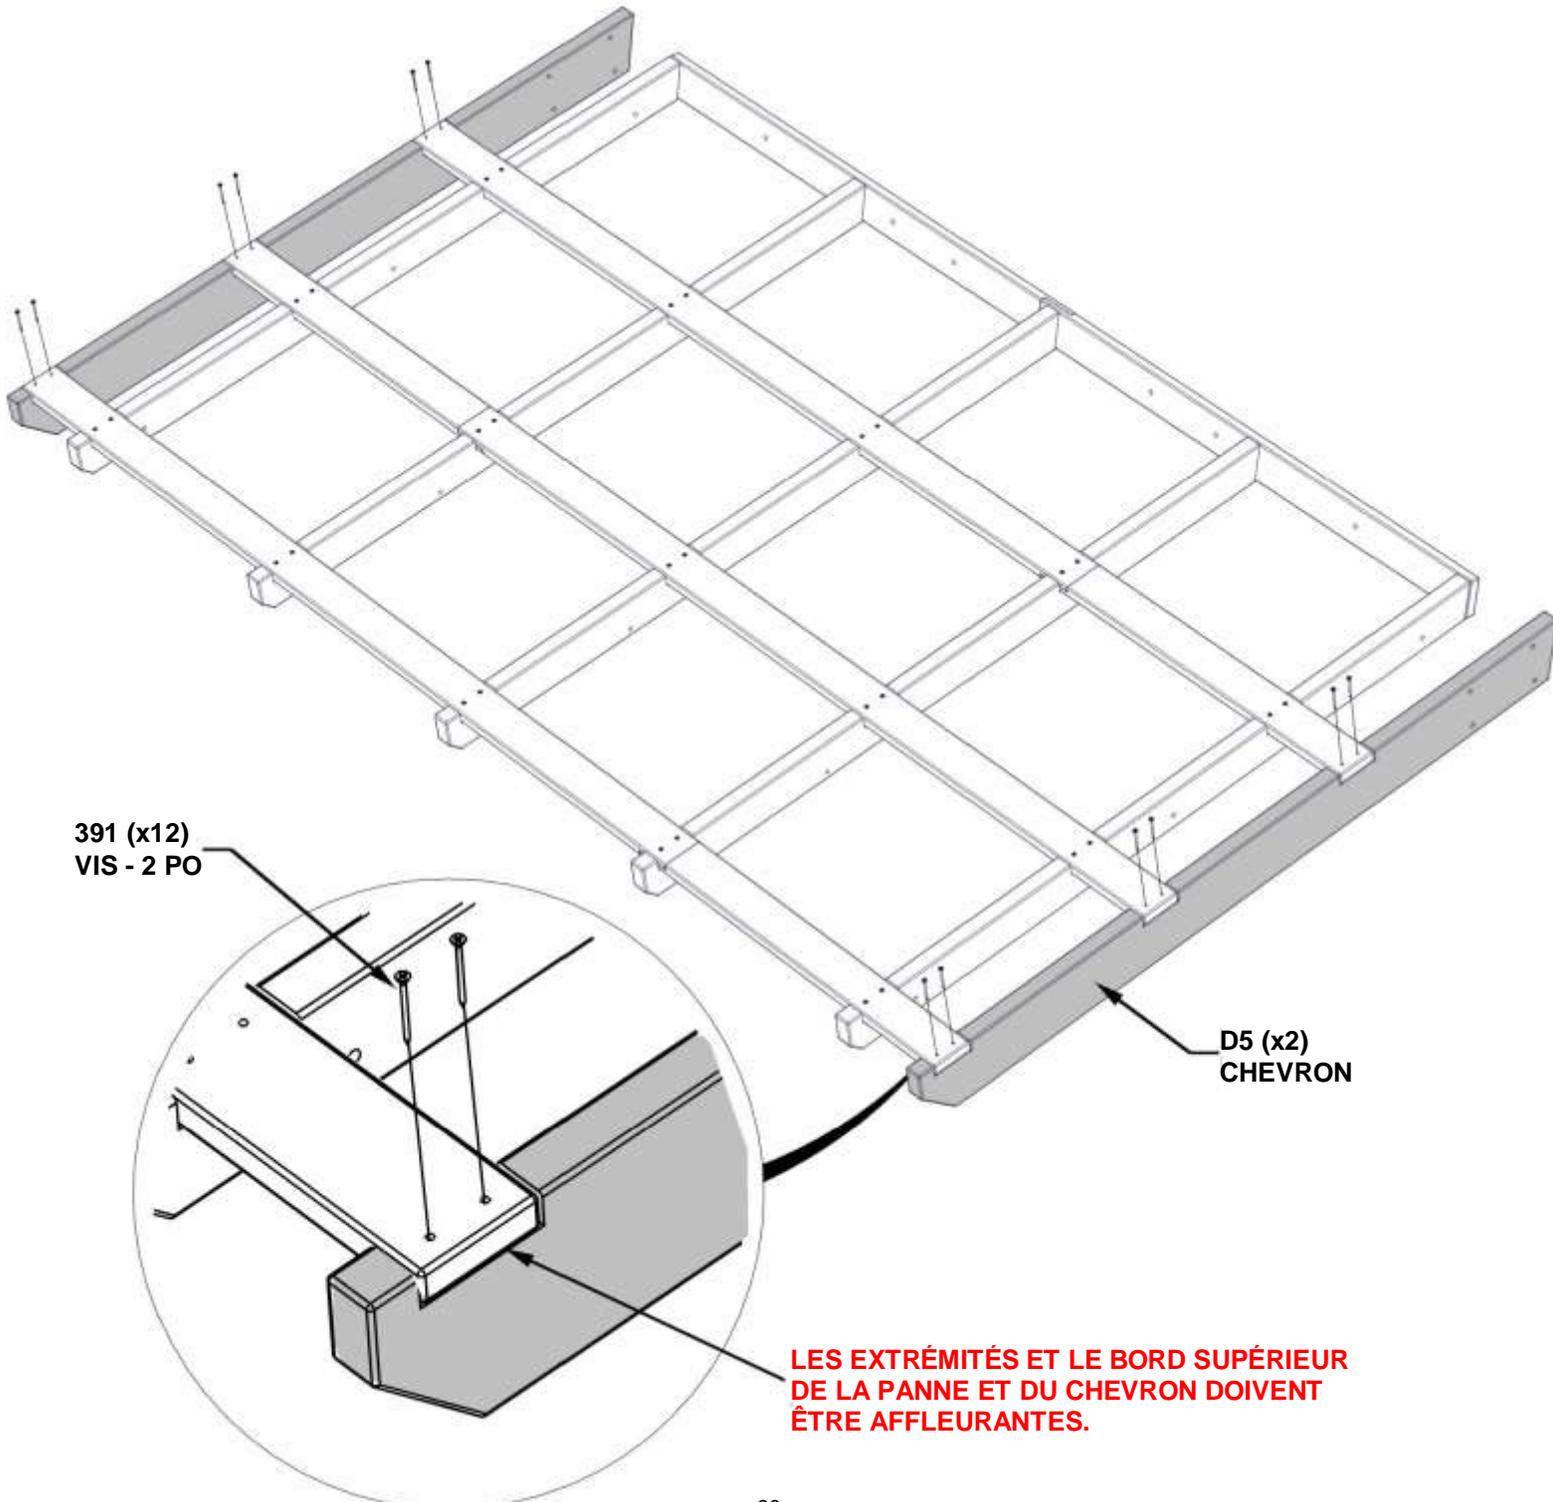


# ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 po BLK

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

**INSÉREZ L'ÉCROU À ENFONCER DANS LES DEUX CHEVRONS À CHAQUE EXTRÉMITÉ DE L'ASSEMBLAGE DU TOIT. CES RACCORDEMENTS SERONT UTILISÉS LORS DE LA FIXATION DU PANNEAU DE TOIT À L'ASSEMBLAGE.**

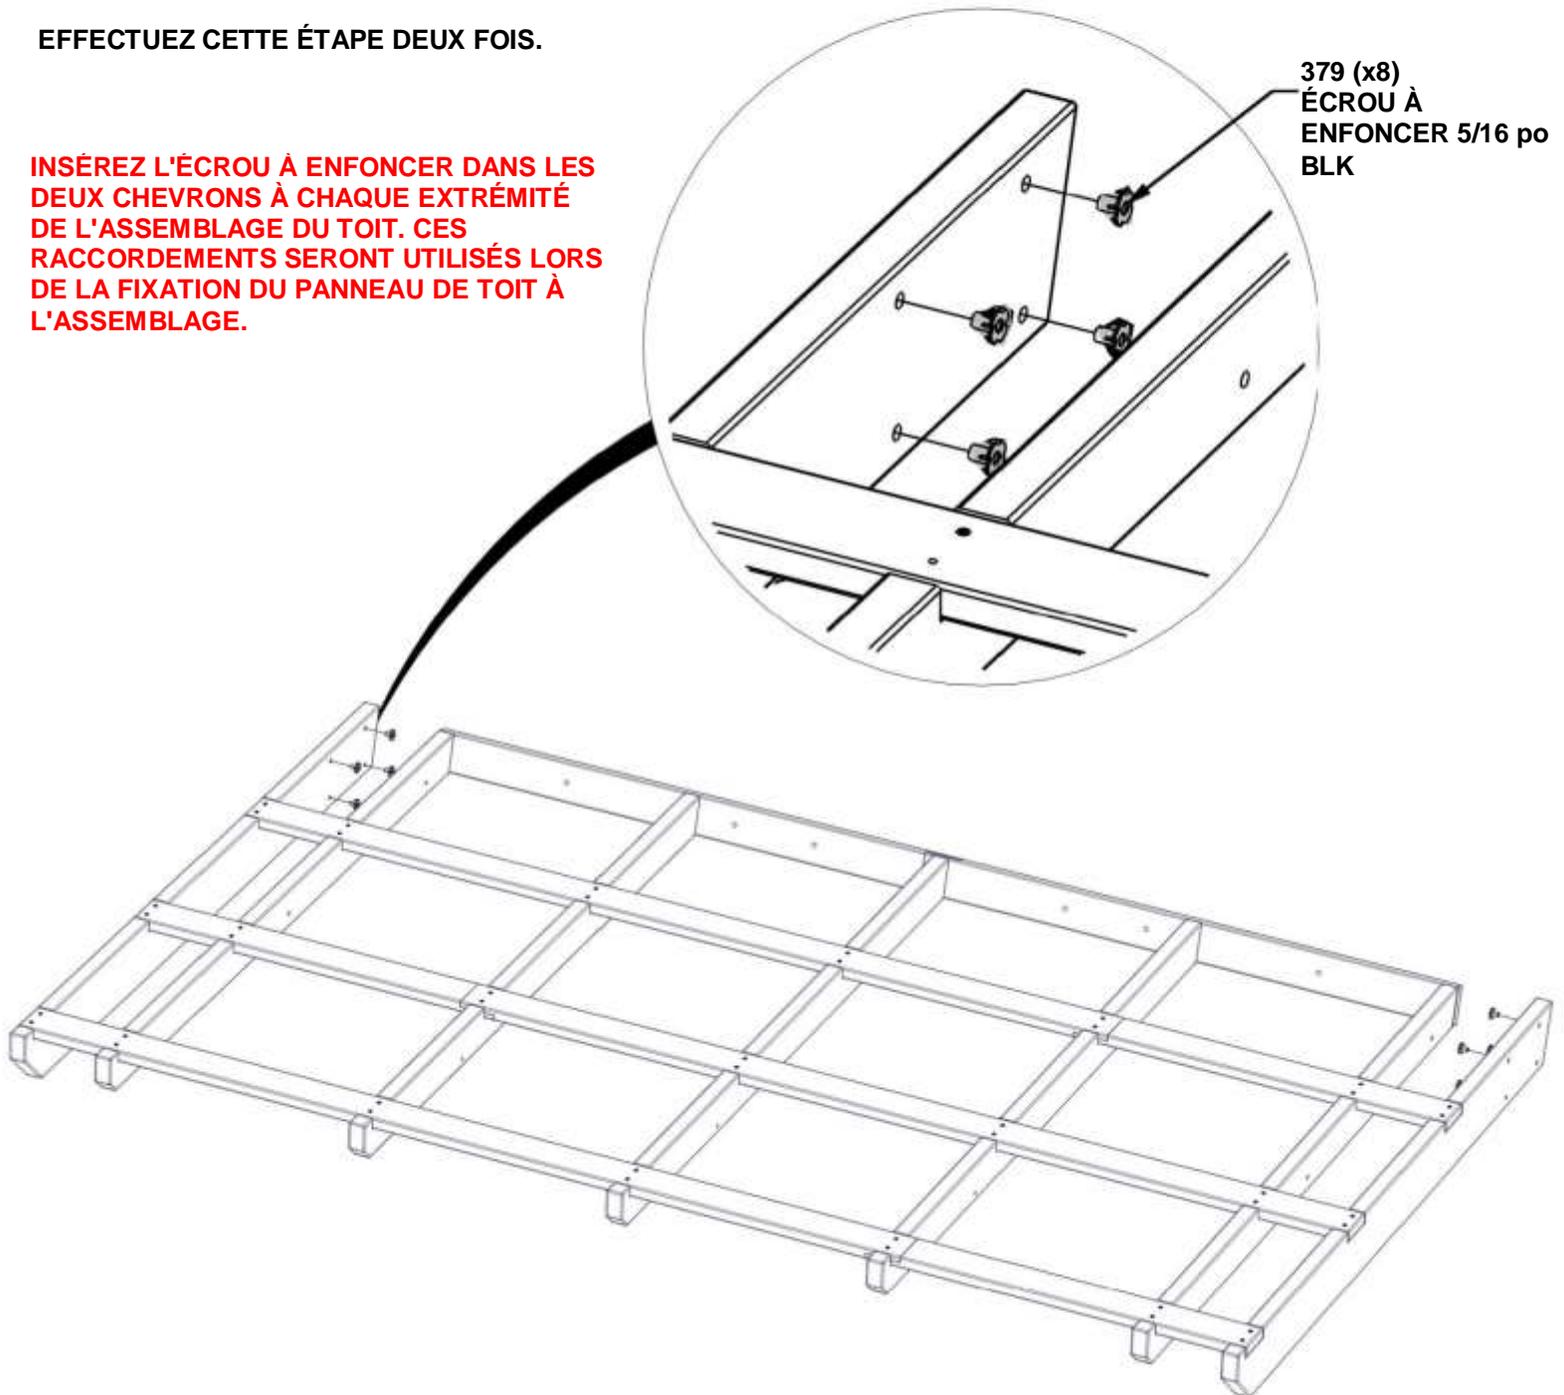

# ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

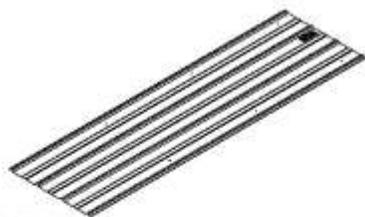

A4M01547 (x12) | TÔLE D'ACIER 29 GA

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
72	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO


REMARQUE :  
ATTENTION :  
DES GANTS DOIVENT ÊTRE PORTÉS LORS DE LA MANIPULATION DES PANNEAUX DE TOIT.  
LES BORDS SONT TRANCHANTS. RETIREZ LE FILM BLEU DE CHAQUE TÔLE.

1. EN REGARDANT L'AVANT DE L'UNITÉ COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS, PLACEZ LES TÔLES EN ÉTAIN VERS LE BAS.
2. EN COMMENÇANT DU CÔTÉ GAUCHE ET EN TRAVAILLANT VERS LE CÔTÉ DROIT EN CHEVAUCHANT D'UNE NERVURE.
3. FAITES AFFLEURER LE BORD DES TÔLES ET LE CENTRE DU TOIT. LAISSEZ DES ESPACES ÉGAUX SUR LES CÔTÉS GAUCHE ET DROIT.

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

REMARQUE :  
LES EMPLACEMENTS DES TROUS VONT VERS L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ.


REMARQUE :  
LES EMPLACEMENTS DES TROUS VONT VERS L'AVANT DE L'UNITÉ.

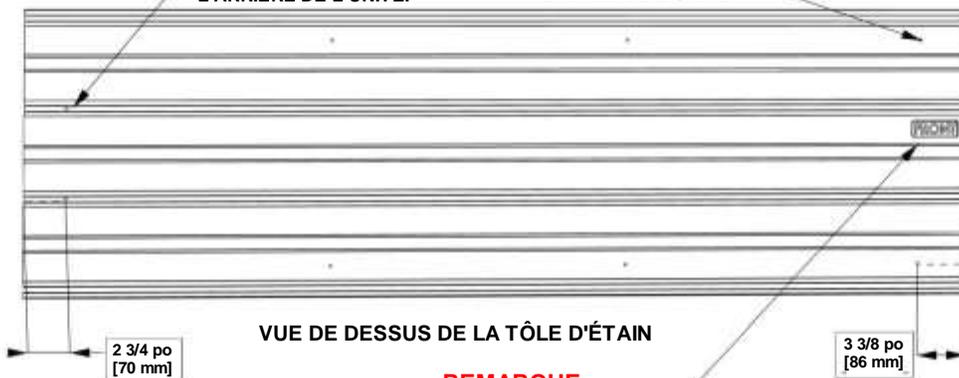

VUE DE DESSUS DE LA TÔLE D'ÉTAIN

547 (x6)  
TÔLE D'ACIER 29 GA

REMARQUE :  
« FRONT » INDIQUE L'AVANT DE LA TÔLE

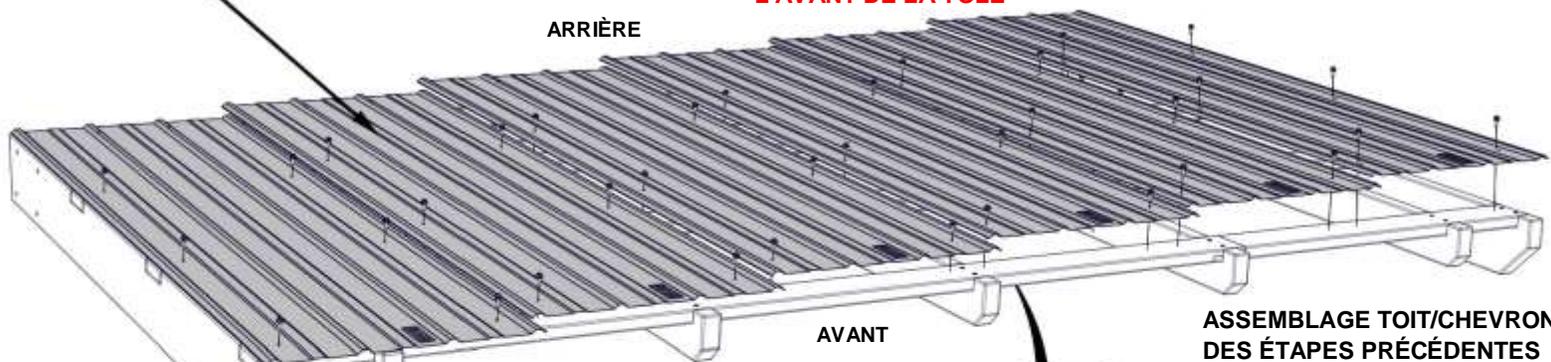

ASSEMBLAGE TOIT/CHEVRON DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

1117 (x36)  
VIS - 3/4 PO

TÔLE AFFLEURANTE AVEC LE BORD


REMARQUE : LES TÔLES SE CHEVAUCHENT D'UNE (1) NERVURE

# ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100195	BOULON WH 5/16 x 2-3/4 BLK
6	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19


**REMARQUE :**

1. AVANT DE COMMENCER, ASSUREZ-VOUS QUE LES ÉCROUS À ENFONCER ONT ÉTÉ INSTALLÉS À L'ÉTAPE 8.
2. AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX PERSONNES, SOULEVEZ LE PANNEAU DE TOIT ASSEMBLÉ ET FAITES-LE GLISSER DANS LES CHEVRONS EXTERNES.
3. FIXEZ LE PANNEAU DE TOIT AU FAÎTE AU BESOIN POUR LE TENIR EN PLACE.
4. FIXEZ LES DEUX CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DU TOIT COMME INDIQUÉ.

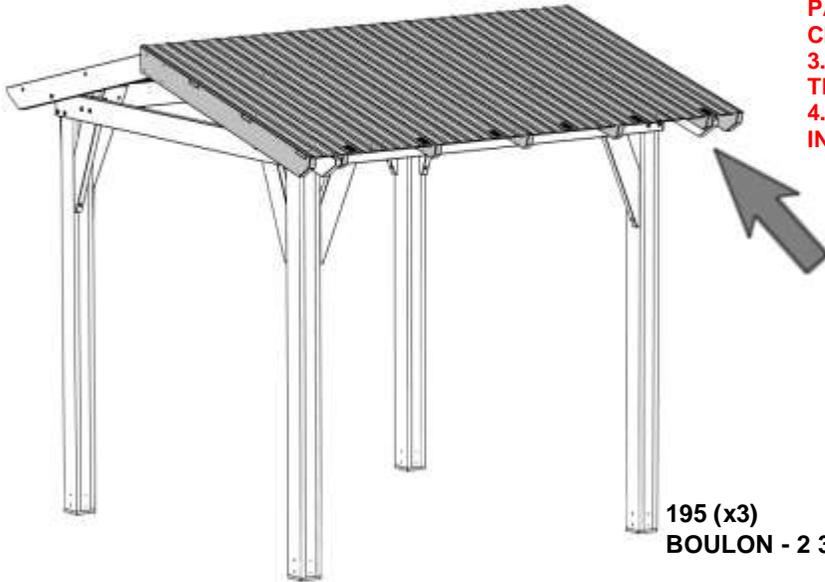

**CONSEIL : UTILISEZ L'ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT POUR INSTALLER LES BOULONS DANS CETTE ÉTAPE.**

195 (x3)  
BOULON - 2 3/4 PO

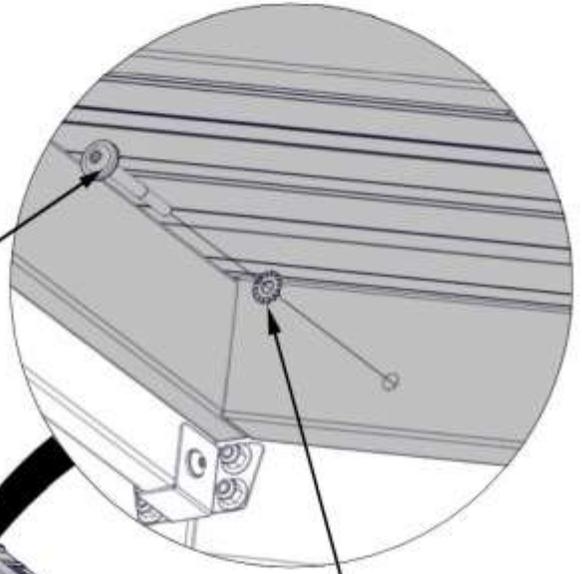

198 (x3)  
RONDELLE - 8 x 19

**CONSEIL : PLACEZ LES PINCES DE SERRAGE POUR AIDER À MAINTENIR (DOIVENT ÊTRE RETIRÉES AVANT DE PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE)**

# ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100195	BOULON WH 5/16 x 2-3/4 BLK
6	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

## REMARQUE :


1. AVANT DE COMMENCER, ASSUREZ-VOUS QUE LES ÉCROUS À ENFONCER ONT ÉTÉ INSTALLÉS À L'ÉTAPE 8.
2. AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX PERSONNES, SOULEVEZ LE PANNEAU DE TOIT ASSEMBLÉ ET FAITES-LE GLISSER DANS LES CHEVRONS EXTERNES.
3. FIXEZ LE PANNEAU DE TOIT AU FAÎTE AU BESOIN POUR LE TENIR EN PLACE.
4. FIXEZ LES DEUX CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DU TOIT COMME INDIQUÉ.



**CONSEIL : UTILISEZ L'ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT POUR INSTALLER LES BOULONS DANS CETTE ÉTAPE.**

195 (x3)  
BOULON - 2 3/4 PO

198 (x3)  
RONDELLE - 8 x 19

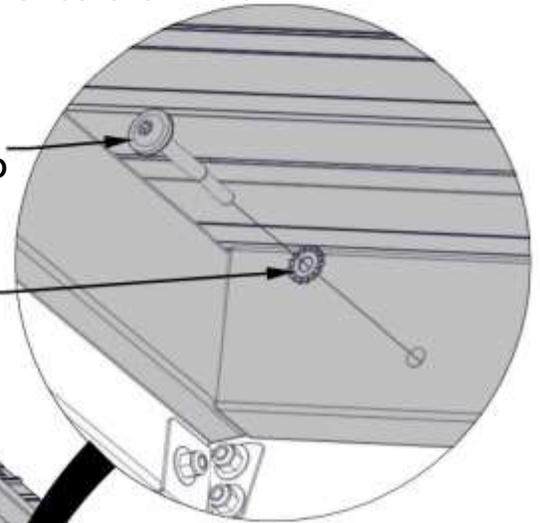


**CONSEIL : PLACEZ LES PINCES POUR AIDER À TENIR.**

# ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
6	H100479	ECRON AUTOBLOQUANT 5/16"
6	H100484	BOULON WH 5/16 x 3 1/4 BLK
6	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
6	H100770	RONDELLE DE PLATE 5/16 BLK

**CONSEIL: UTILISEZ L'ADAPTATEUR DE PERCEUSE A' ANGLE DROIT POUR INSTALLER LES BOULONS DANS CETTE E'TAPE.**

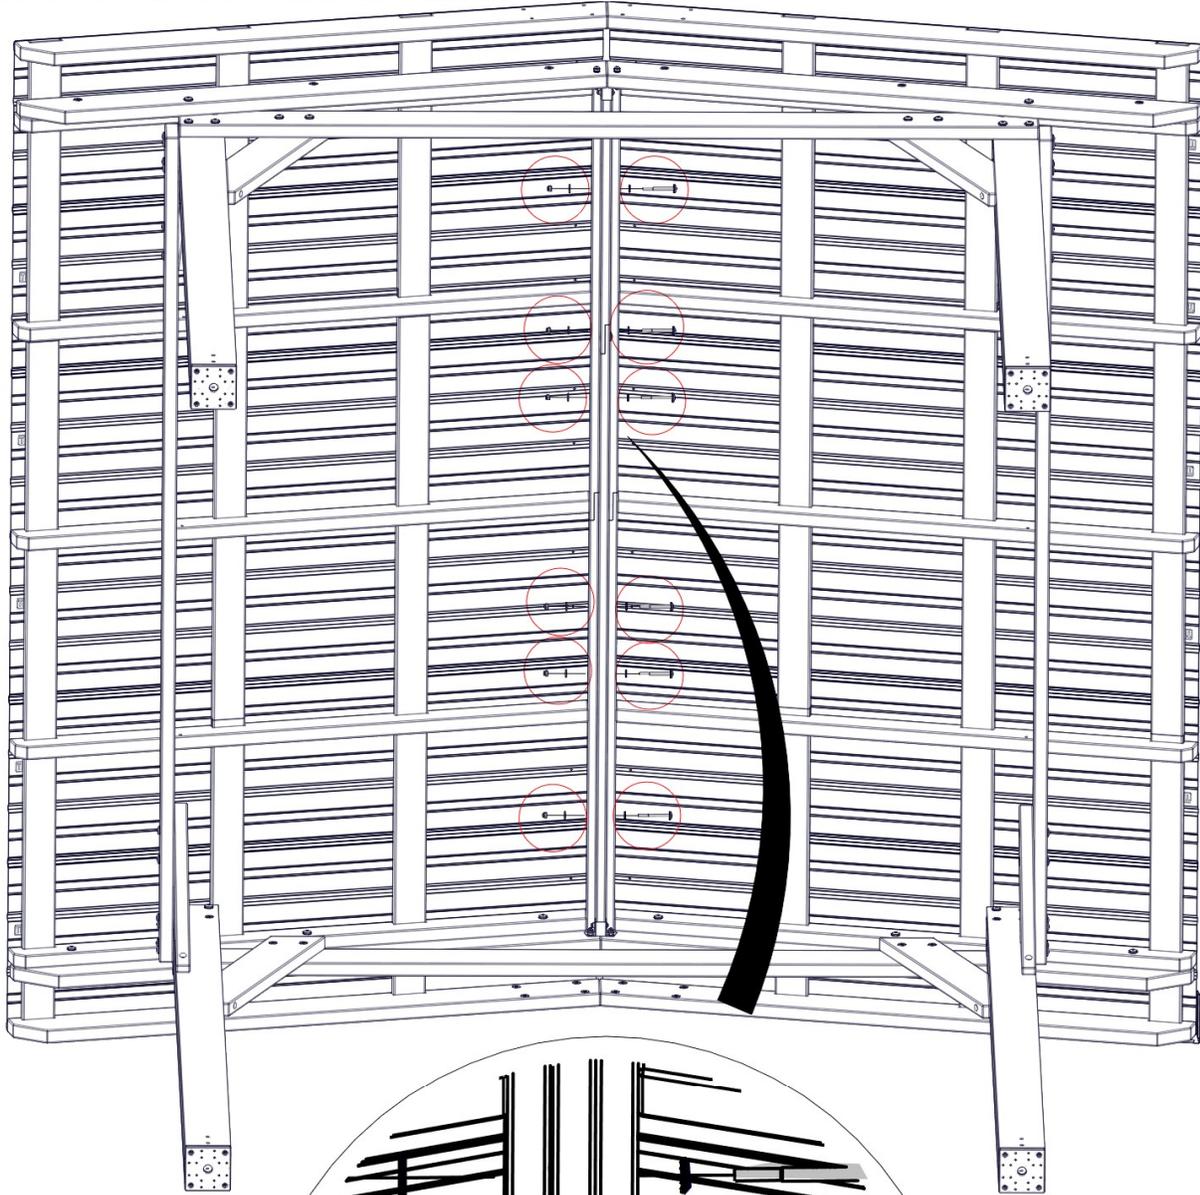

479 (x6)  
ECRON AUTOBLOQUANT  
5/16"


770 (x6)  
RONDELLE - 5/16"

198 (x6)  
RONDELLE - 8x19

484 (x6)  
BOULON - 3 1/4 PO

# ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK


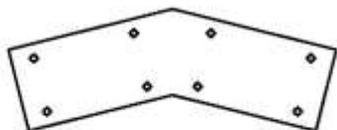


A4M01508 | SUPPORT DE PIGNON  
(x2)

508 (x2)  
SUPPORT DE PIGNON

407 (x16)  
BOULON - 1 1/2 PO

**FIXEZ LE SUPPORT DE PIGNON AUX CHEVRONS EXTÉRIEURS AUX DEUX EXTRÉMITÉS DU TOIT. LES BOULONS SERONT FIXÉS AUX ÉCROUS À ENFONCER QUI ONT ÉTÉ INSTALLÉS PRÉCÉDEMMENT À L'ÉTAPE 16.**

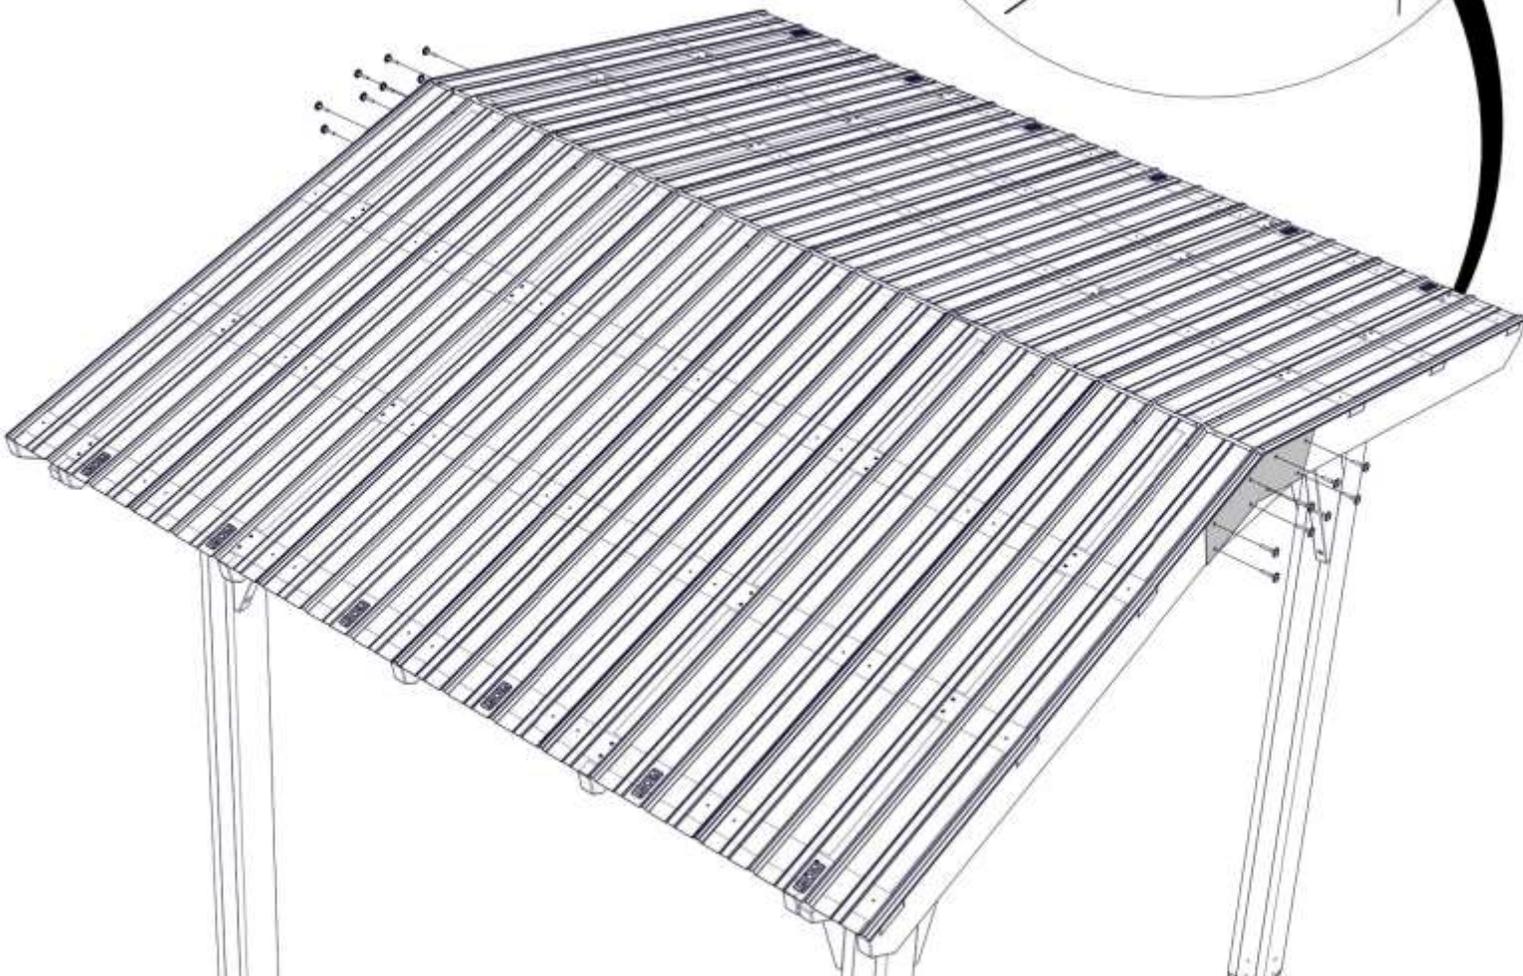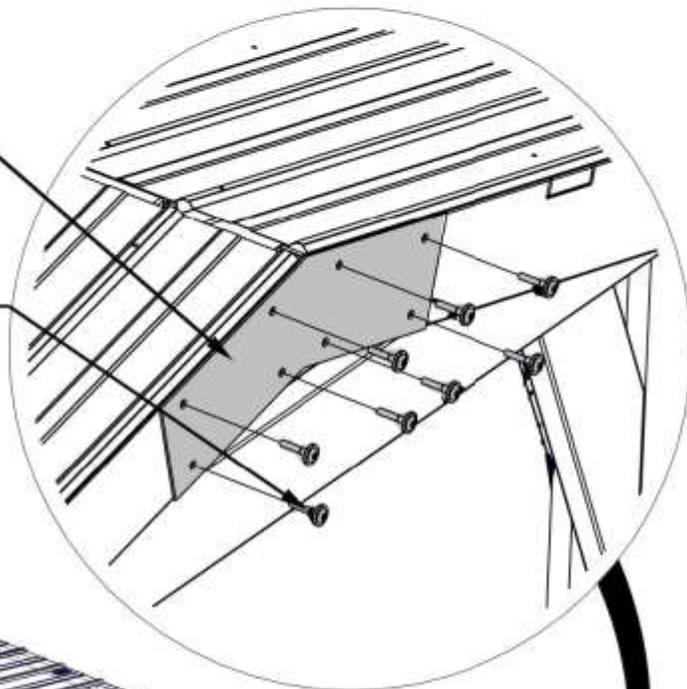


# ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




**A4M01228 | SUPPORT DE CHEVRON**  
(x6)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100653	ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK
6	H100488	BOULON WH 1/4 x 2 BLK
6	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK
12	H100536	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 1 1/4 BLK

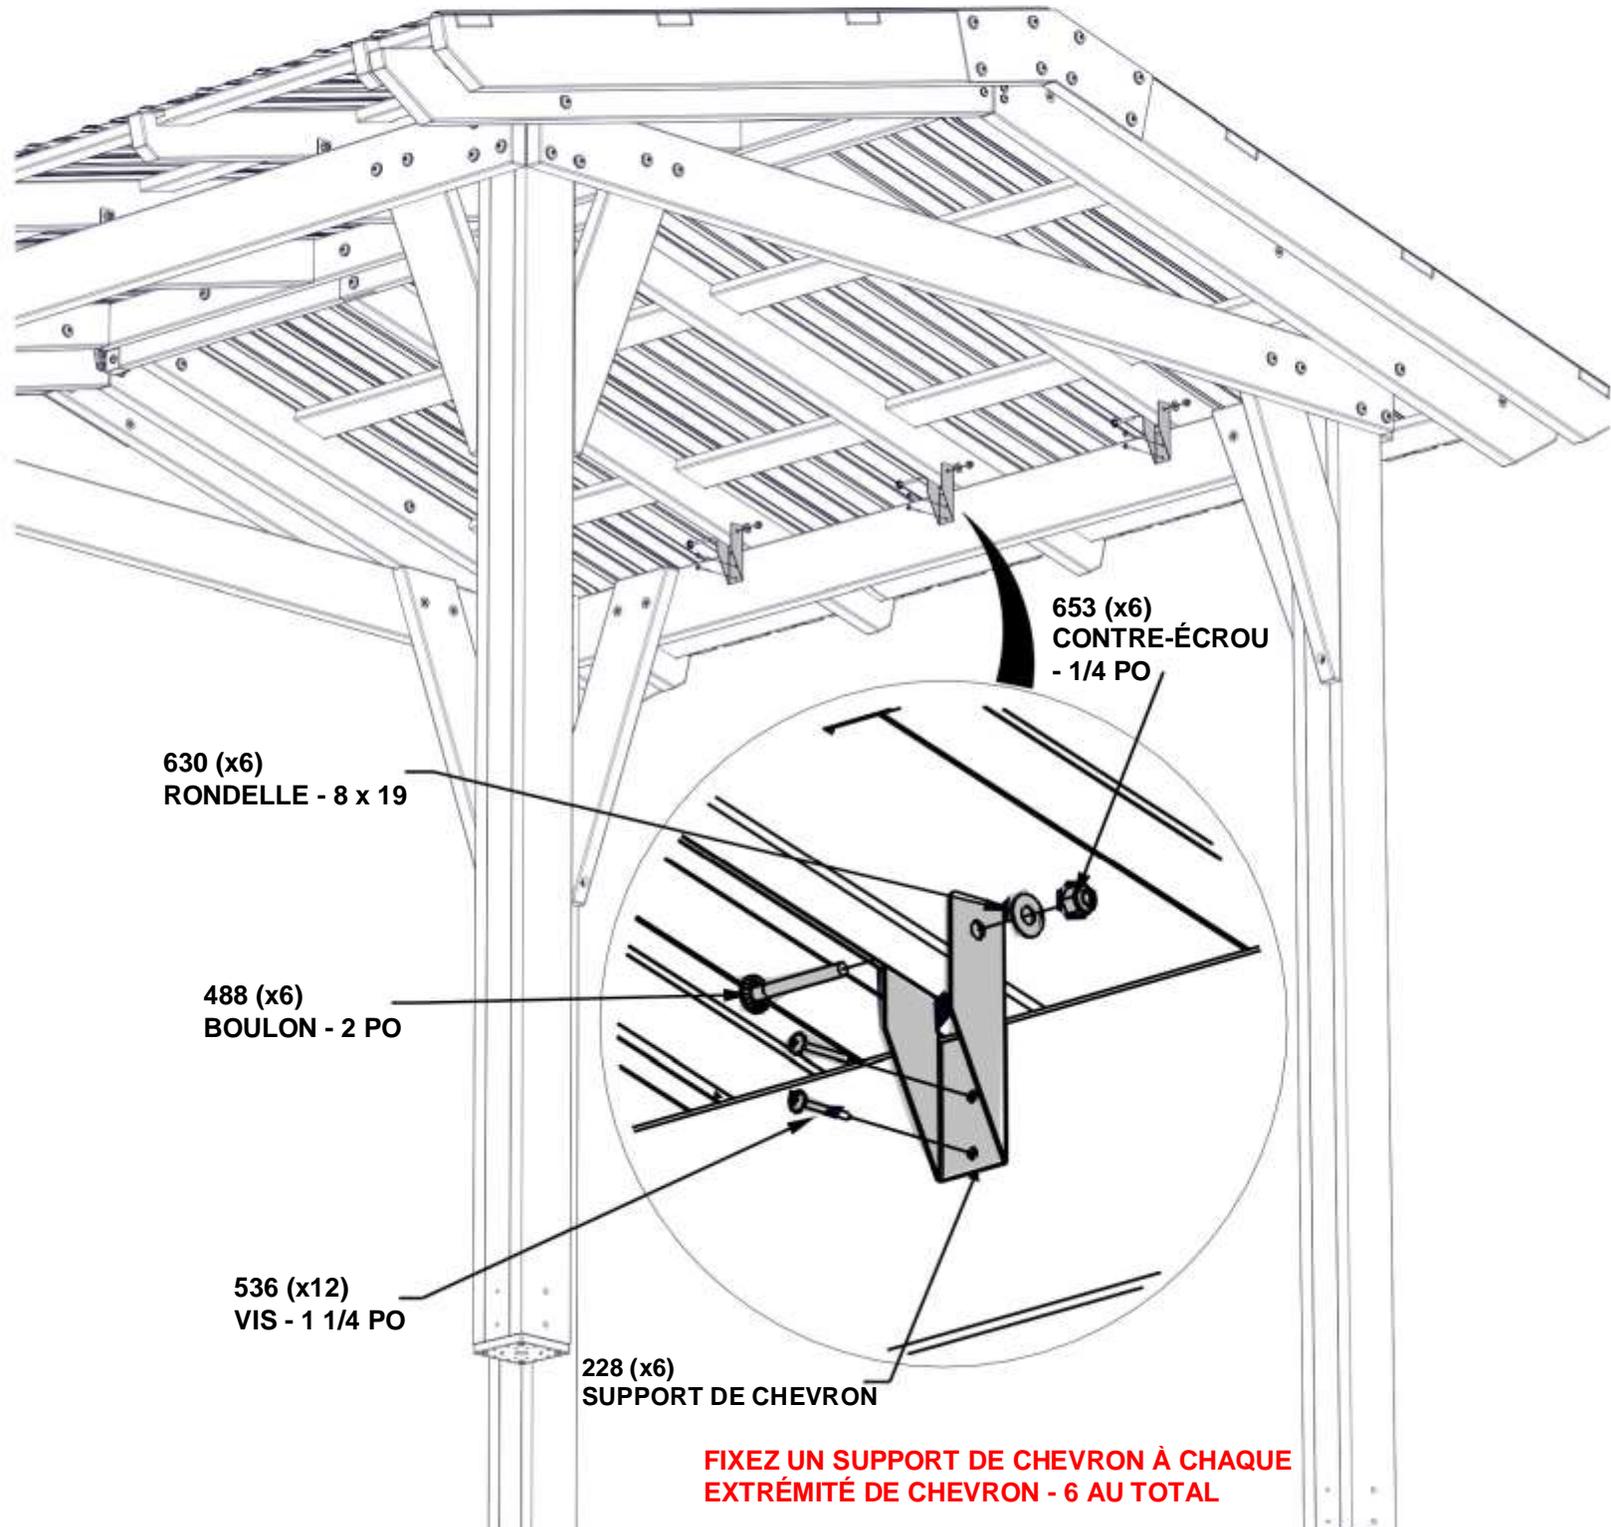

**FIXEZ UN SUPPORT DE CHEVRON À CHAQUE EXTRÉMITÉ DE CHEVRON - 6 AU TOTAL**


# ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

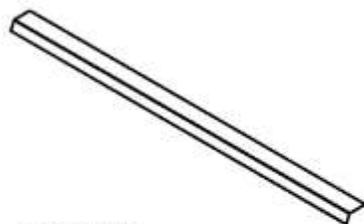

A4M01548 | GARNITURE DE BORD DE TOIT  
(x4)



A4M01550 | ENTURE D'ANGLE DE BORDURE  
(x4)



A4M01551 | ENTURE DE LA GARNITURE DE BORD DE TOIT  
(x2)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 3/4 po

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ


1116 (x5)  
VIS - 3/4 PO

DISPOSEZ LA GARNITURE DE BORD DE TOIT, L'ÉPISSURE DE GARNITURE ET L'ÉPISSURE D'ANGLE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS. GLISSEZ LA PIÈCE DE GARNITURE DANS L'ÉPISSURE. FIXEZ LES ÉPISSURES D'ANGLE EN LES PRESSANT DANS LA GARNITURE DE BORD.

CONSEIL : INSÉREZ LES VIS COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS ENTRENT DANS LE HAUT DES NERVURES. NE SERREZ PAS TROP.

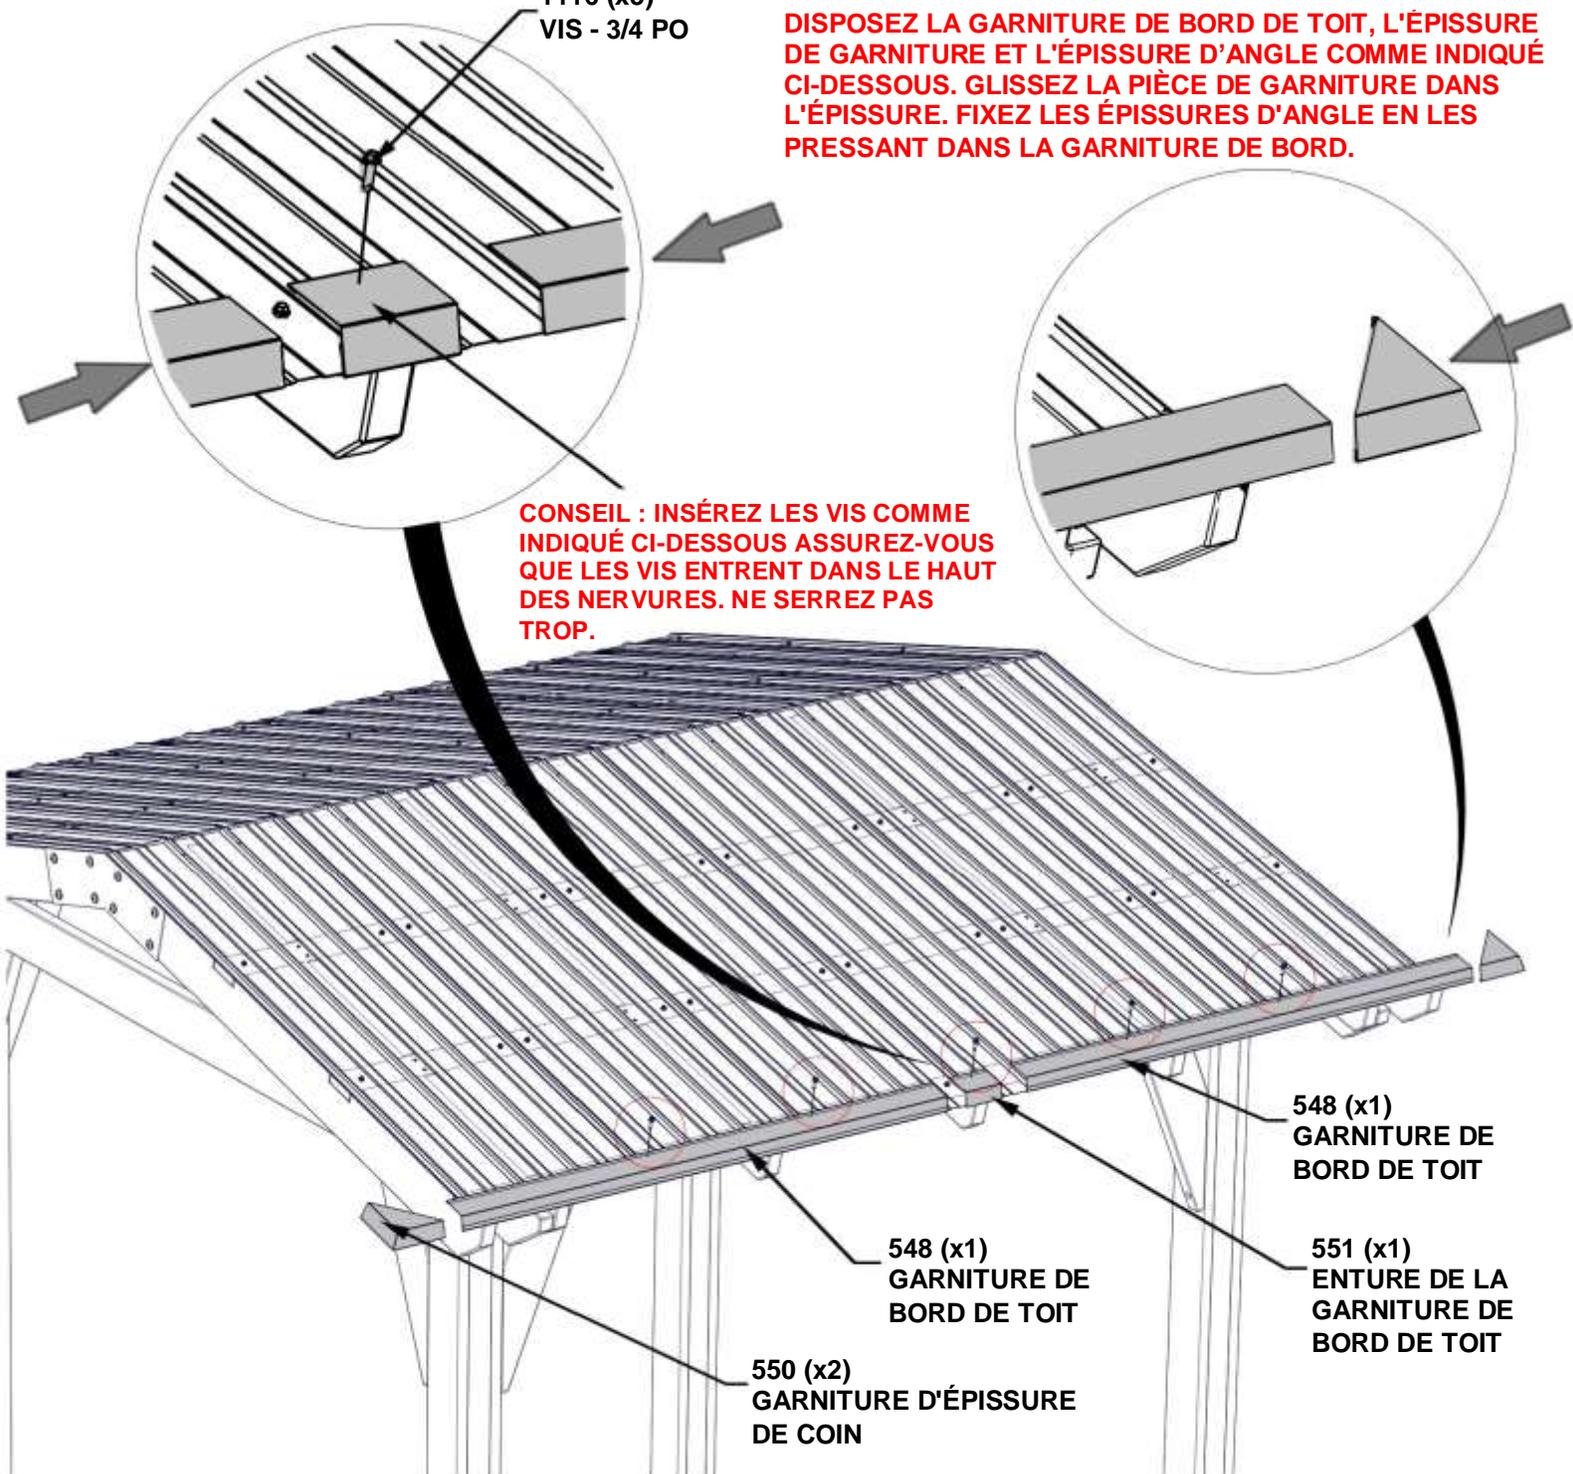


## ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

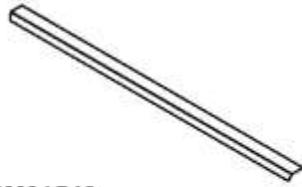

A4M01549 | GARNITURE DE BORD DE TOIT  
(x2)

**PLACEZ LA GARNITURE DE BORD DE TOIT SUR LES CÔTÉS DU TOIT. FAITES GLISSER LE BORD SOUS L'ÉPISURE D'ANGLE.**

**NE PAS FIXER LA GARNITURE AVEC DES VIS TANT QUE LES**

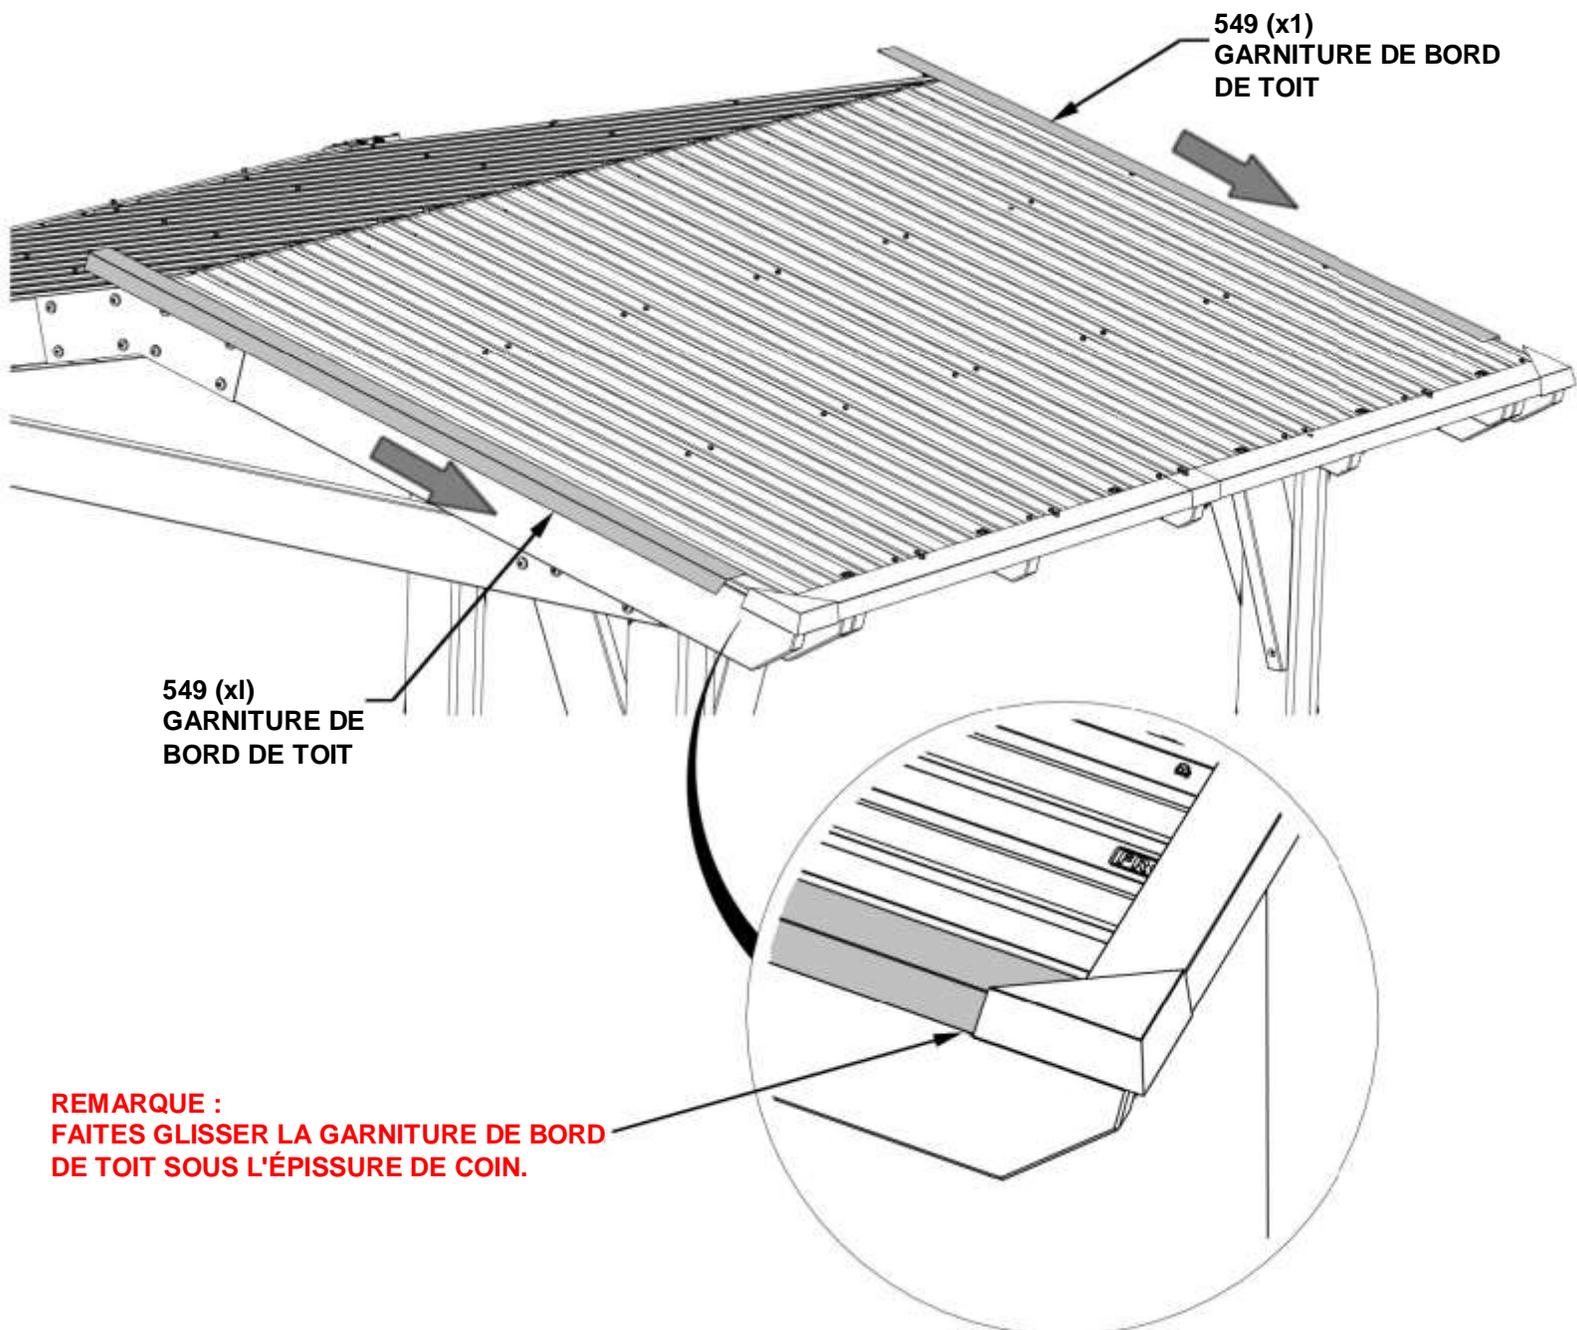

## ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




A4M01549  
(x2) | GARNITURE DE BORD DE TOIT


**RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR L'AUTRE CÔTÉ DU TOIT. PLACEZ LA GARNITURE DE BORD DE TOIT SUR LES CÔTÉS DU TOIT. FAITES GLISSER LE BORD SOUS L'ÉPISURE D'ANGLE.**

**NE PAS FIXER LA GARNITURE AVEC DES VIS TANT QUE LES ÉTAPES SUPPLÉMENTAIRES NE SONT PAS TERMINÉES.**

549 (x1)  
GARNITURE DE  
BORD DE TOIT

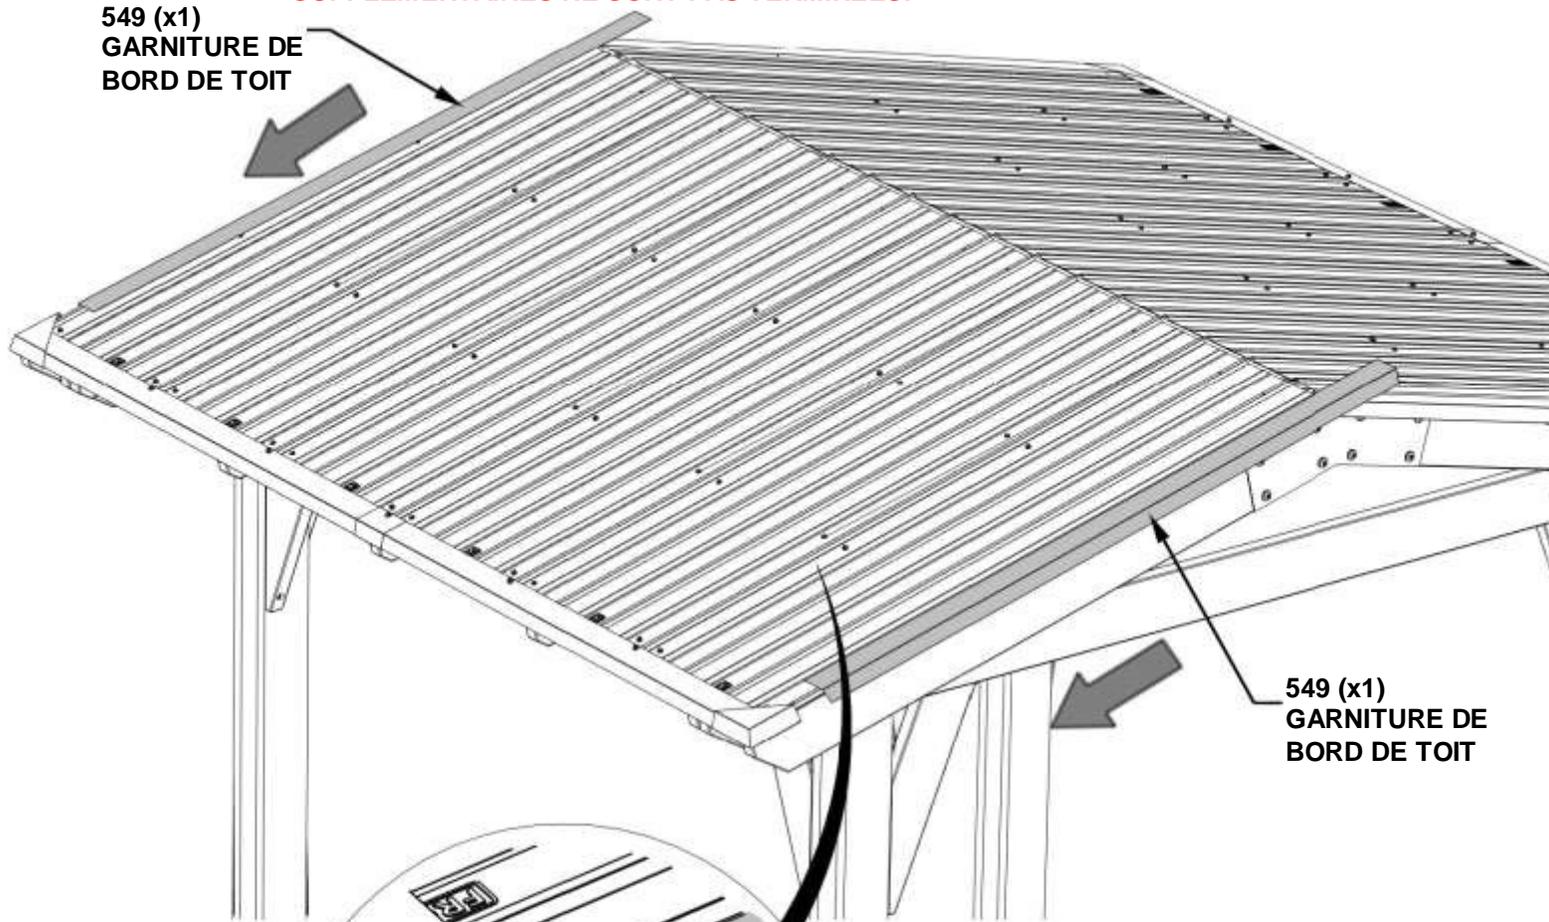

549 (x1)  
GARNITURE DE  
BORD DE TOIT

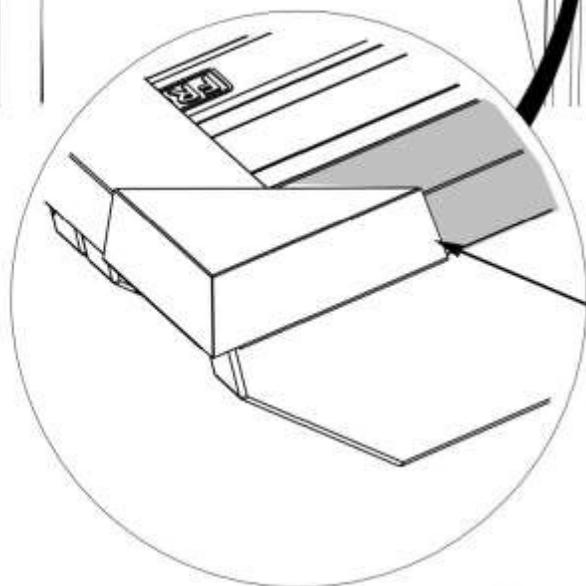


**REMARQUE :  
FAITES GLISSER LA GARNITURE DE BORD  
DE TOIT SOUS L'ÉPISURE DE COIN.**

# ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H101116	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO

**REMARQUE :**  
AVANT D'INSTALLER LES VIS, FAITES AFFLEURER LES DEUX BORDS DES GARNITURES AU SOMMET DU FAÎTE DE CHAQUE CÔTÉ DU TOIT.


**REMARQUE :**  
INSÉREZ LES VIS COMME INDIQUÉ POUR FIXER LES GARNITURES. NE SERREZ PAS TROP.

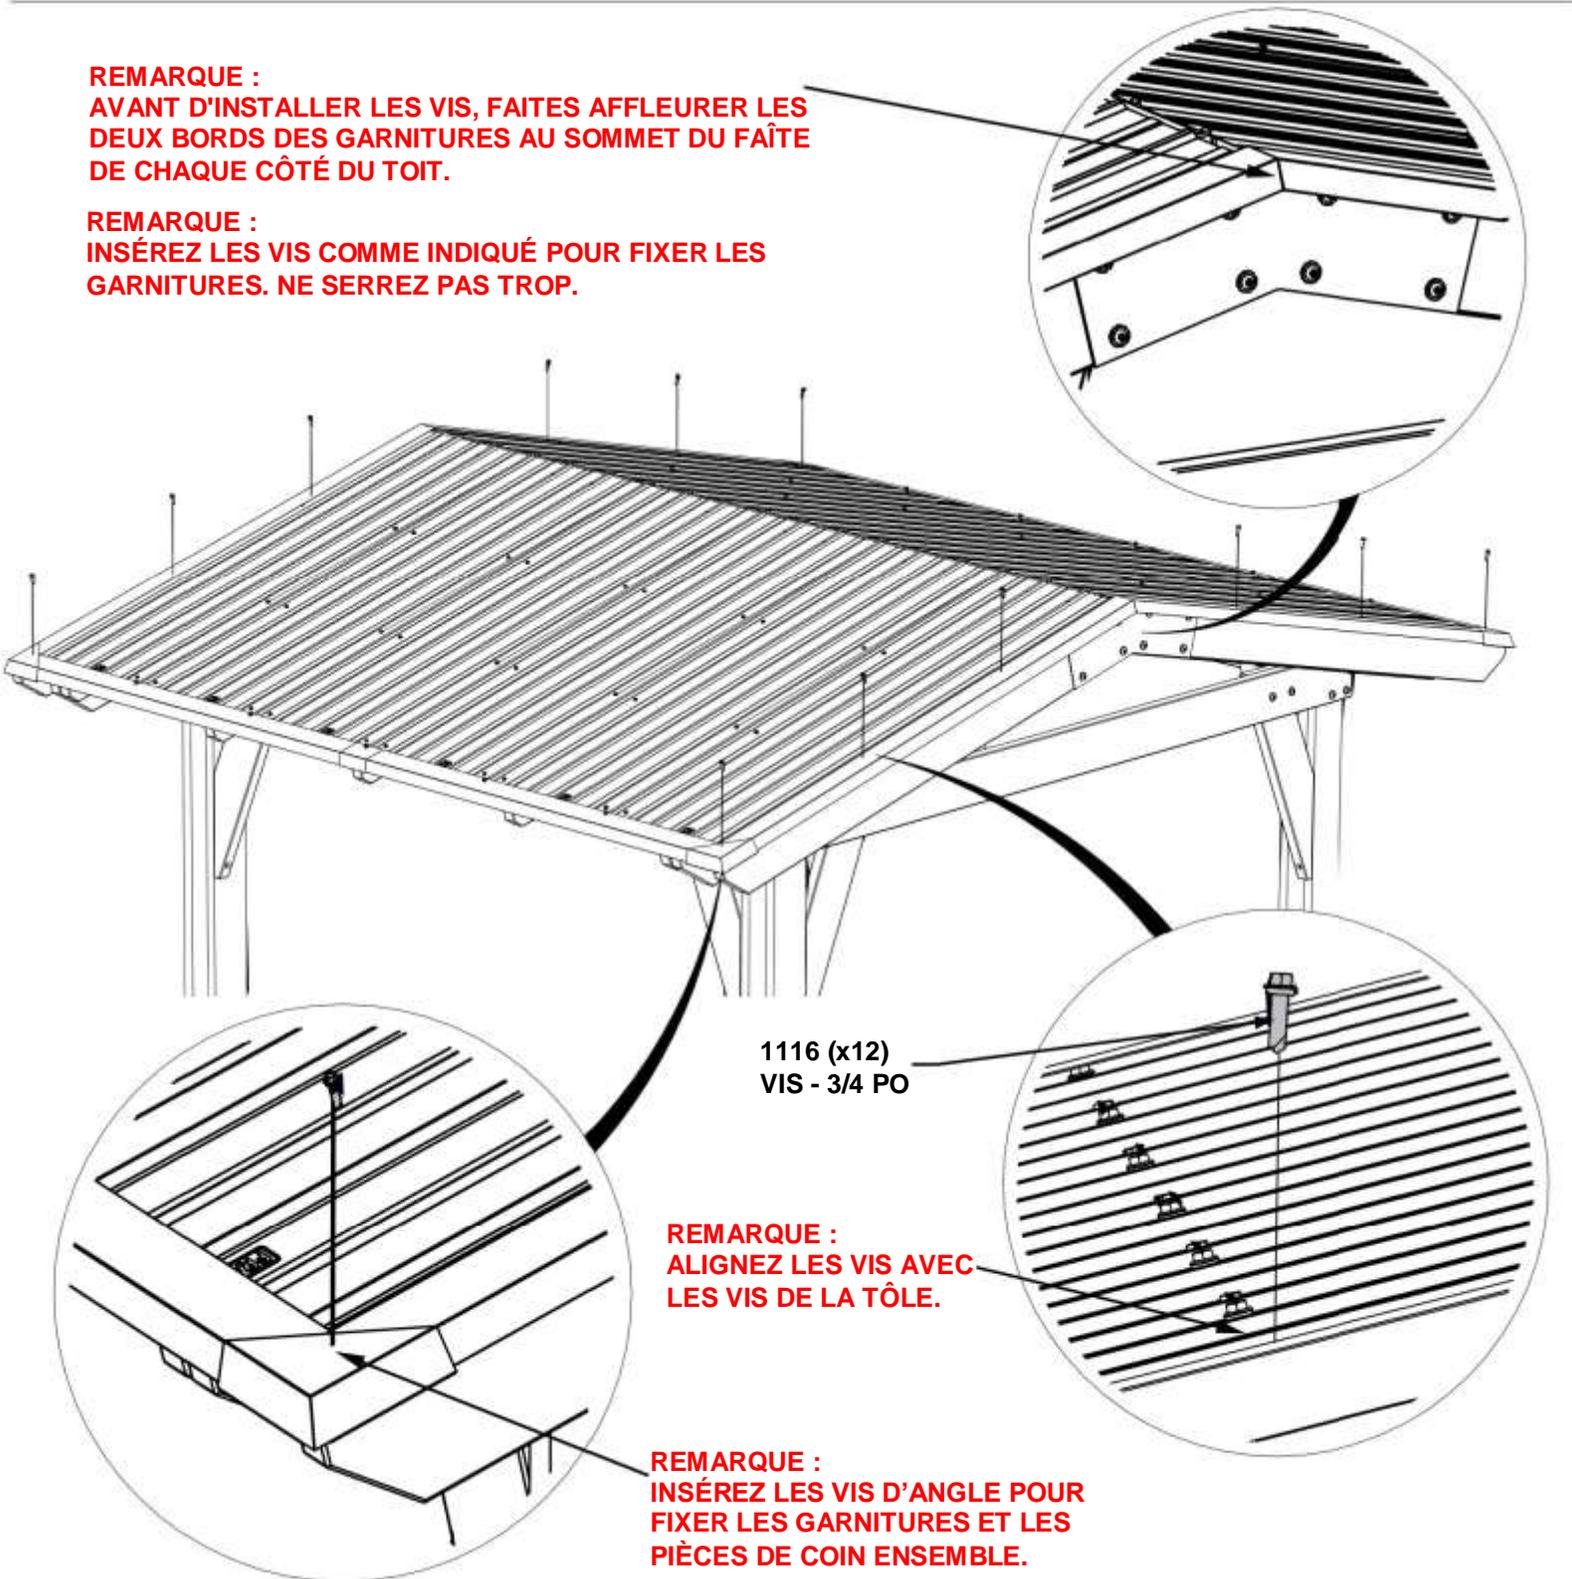

## ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

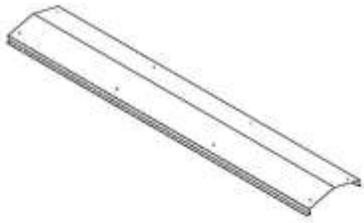


A4M01557 | FAÎTIÈRE 29 GA  
(x2)

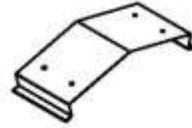

A4M01556 | ENTURE DE FAÎTIÈRE  
(x1)

**FAITES GLISSER CHAQUE FAÎTIÈRE DANS L'ENTURE DE FAÎTIÈRE JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT CENTRÉE.**

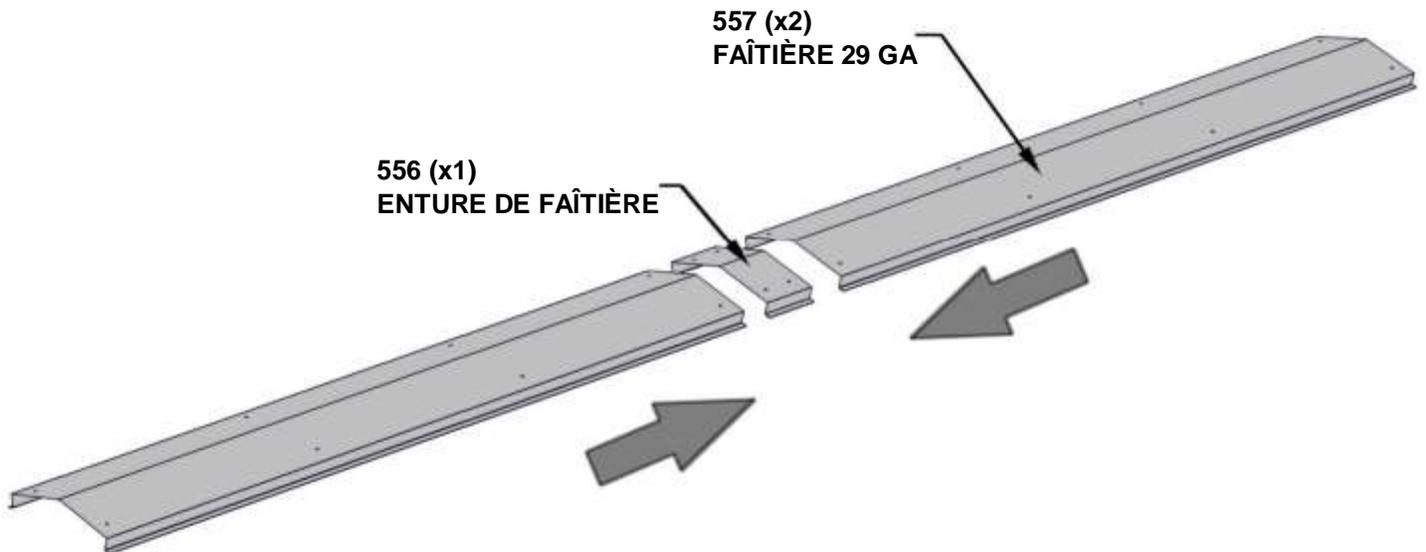


# ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



**J2 | RAIDISSEUR DE FAÎTIÈRE - W4L16374**  
 (x2) | 15/16 po x 2 3/8 po x 75 9/16 po (24x60x1914)



**J1 | RAIDISSEUR DE FAÎTIÈRE - W4L16373**  
 (x2) | 15/16 po x 2 3/8 po x 32 1/8 po (24x60x810)

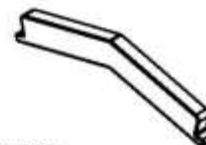


**A6P00513**  
 (x2) | **PROTECTEUR DE FAÎTIÈRE**

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO

**MONTEZ EN ALIGNANT LES TROUS DE CHAQUE FAÎTIÈRE AVEC LES TROUS DE L'ENTURE DE LA FAÎTIÈRE**  
**LONGUEUR FINALE - 8 pi - 11 3/8 po [2728 mm]**

1117 (x16)  
 VIS - 3/4 PO

**RETIREZ LA CALE D'ESPACEMENT DU PROTECTEUR DE FAÎTIÈRE AVANT L'INSTALLATION**

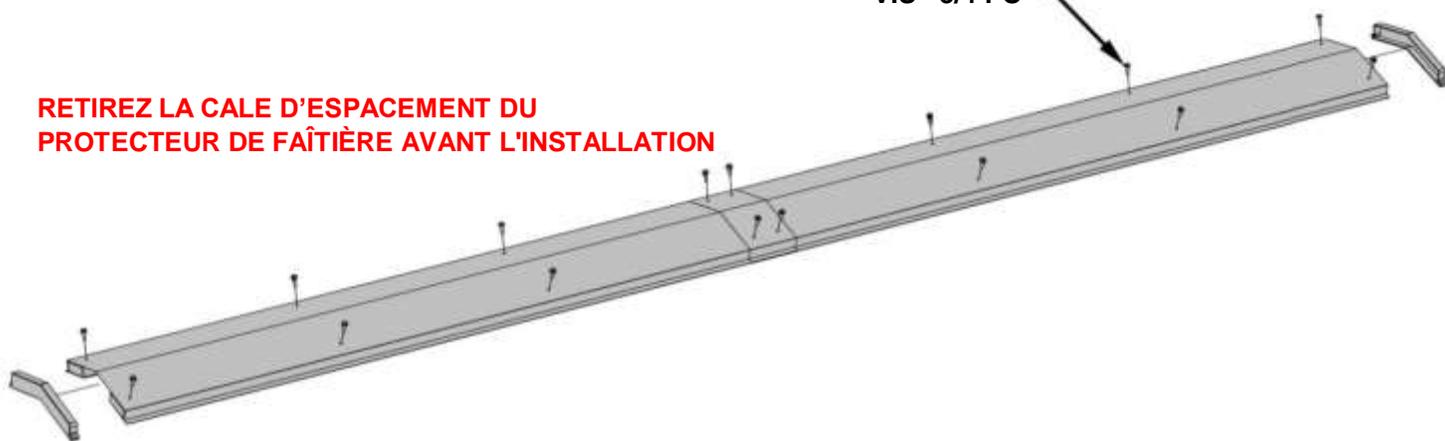

J2 (x1)  
 RAIDISSEUR DE FAÎTIÈRE

J1 (x1)  
 RAIDISSEUR DE FAÎTIÈRE

J1 (x1)  
 RAIDISSEUR DE FAÎTIÈRE

J1 (x1)  
 RAIDISSEUR DE FAÎTIÈRE

513 (x2)  
 PROTECTEUR DE FAÎTIÈRE

**LA FAÎTIÈRE DOIT ÊTRE SOULEVÉE PAR LE MILIEU POUR ÉVITER DE L'ENDOMMAGER AVANT L'INSTALLATION**



# ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 BLK




ASSEMBLAGE DE FAÎTIÈRE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

**NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT POUR INSTALLER :  
LA FAÎTIÈRE A ÉTÉ CONÇUE POUR ÊTRE  
INSTALLÉE À L'AIDE D'UNE ÉCHELLE.**

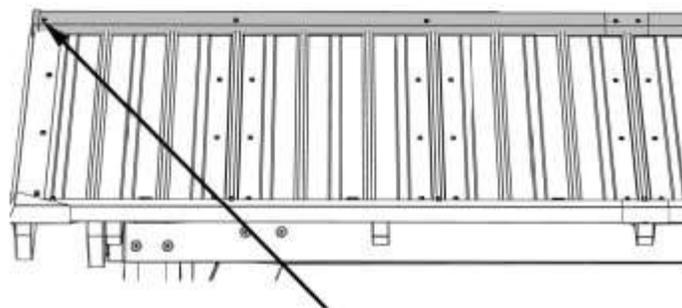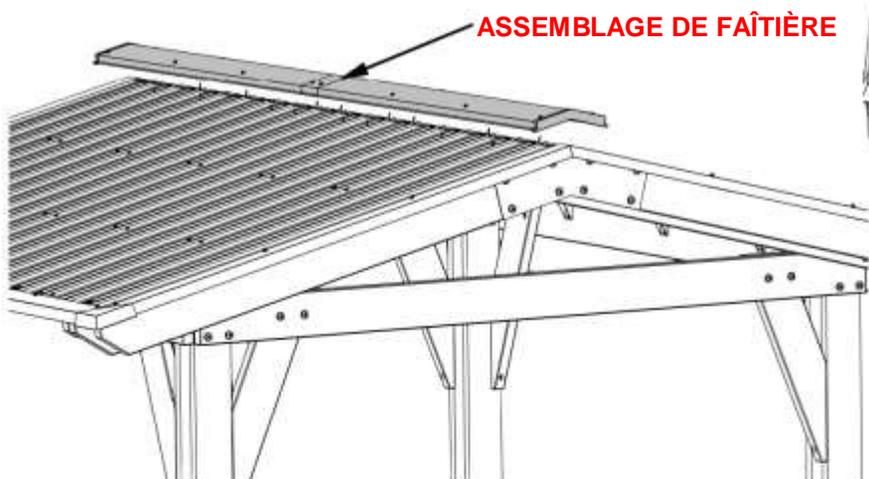

**À L'AIDE D'UN ADULTE, FAITES GLISSER  
L'ASSEMBLAGE DE FAÎTIÈRE À TRAVERS LA  
FAÎTE DU TOIT JUSQU'À CE QUE LES DEUX  
EXTRÉMITÉS SOIENT AFFLEURANTES AVEC  
LE BORD EXTÉRIEUR.**

POUR UNE INSTALLATION ADÉQUATE,  
DEMANDEZ L'AIDE D'UN ADULTE POUR  
MAINTENIR LA PRESSION VERS LE BAS SUR  
LA FAÎTIÈRE LORS DU VISSAGE DES VIS.

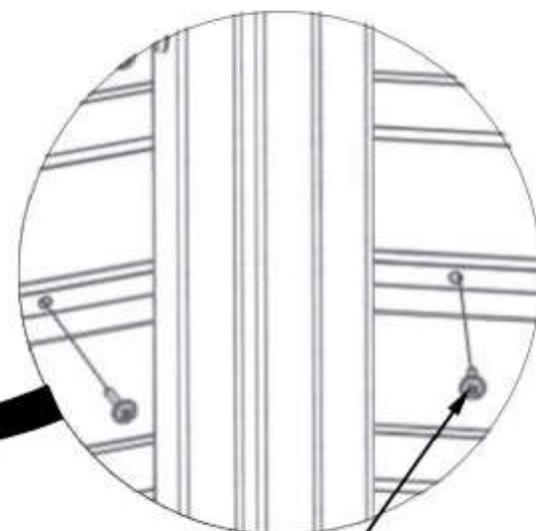

**392 (x16)  
VIS - 3/4 PO**

# ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 5/8 BLK
8	H100480	BOULON WH 5/16 X 4 3/4 BLK
16	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 1/2 BLK




A4M01477 | PLAQUE DE POTEAU (x8)



A4M01478 | PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU (x8)

**REMARQUES :**  
**477 PLAQUES DE POTEAU MONTEZ SUR LES CÔTÉS GAUCHE ET DROIT DU POTEAU.**  
**478 PLAQUES D'ANCRAGE MONTÉES À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE DU POTEAU.**

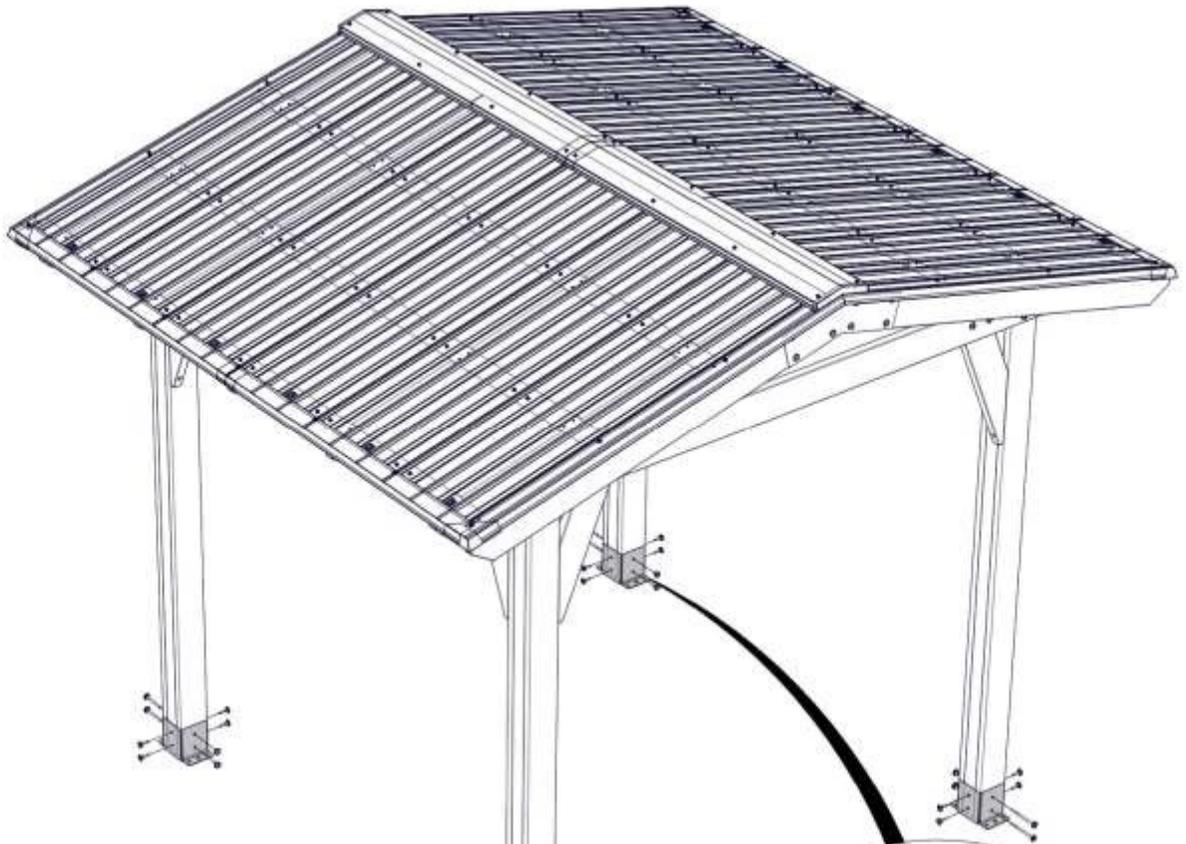

469 (x8)  
ÉCROU À PORTÉE  
CYLINDRIQUE - 5/8 PO

477 (x8)  
PLAQUE DE  
POTEAU

480 (x8)  
BOULON - 4 3/4 PO

478 (x8)  
PLAQUE D'ANCRAGE  
DE POTEAU



471 (x16)  
VIS TIREFOND - 1 1/2 PO

# ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 BLK



A100241 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD  
(x1) (PETITE) SANS INDICATION D'ÂGE

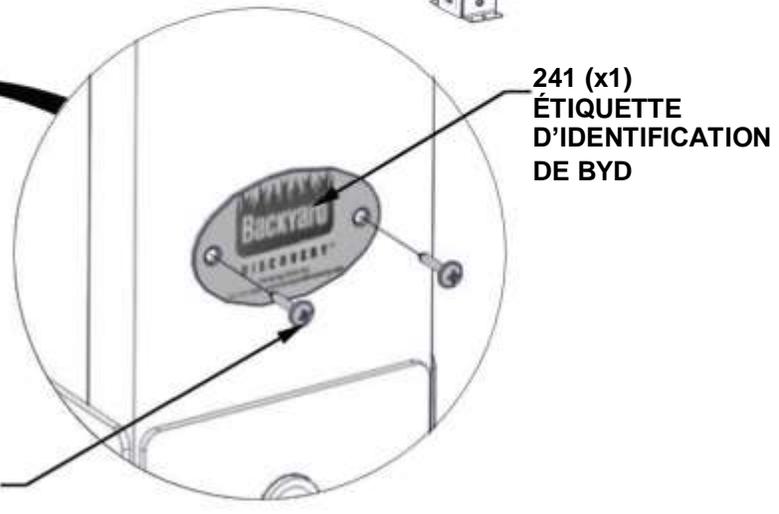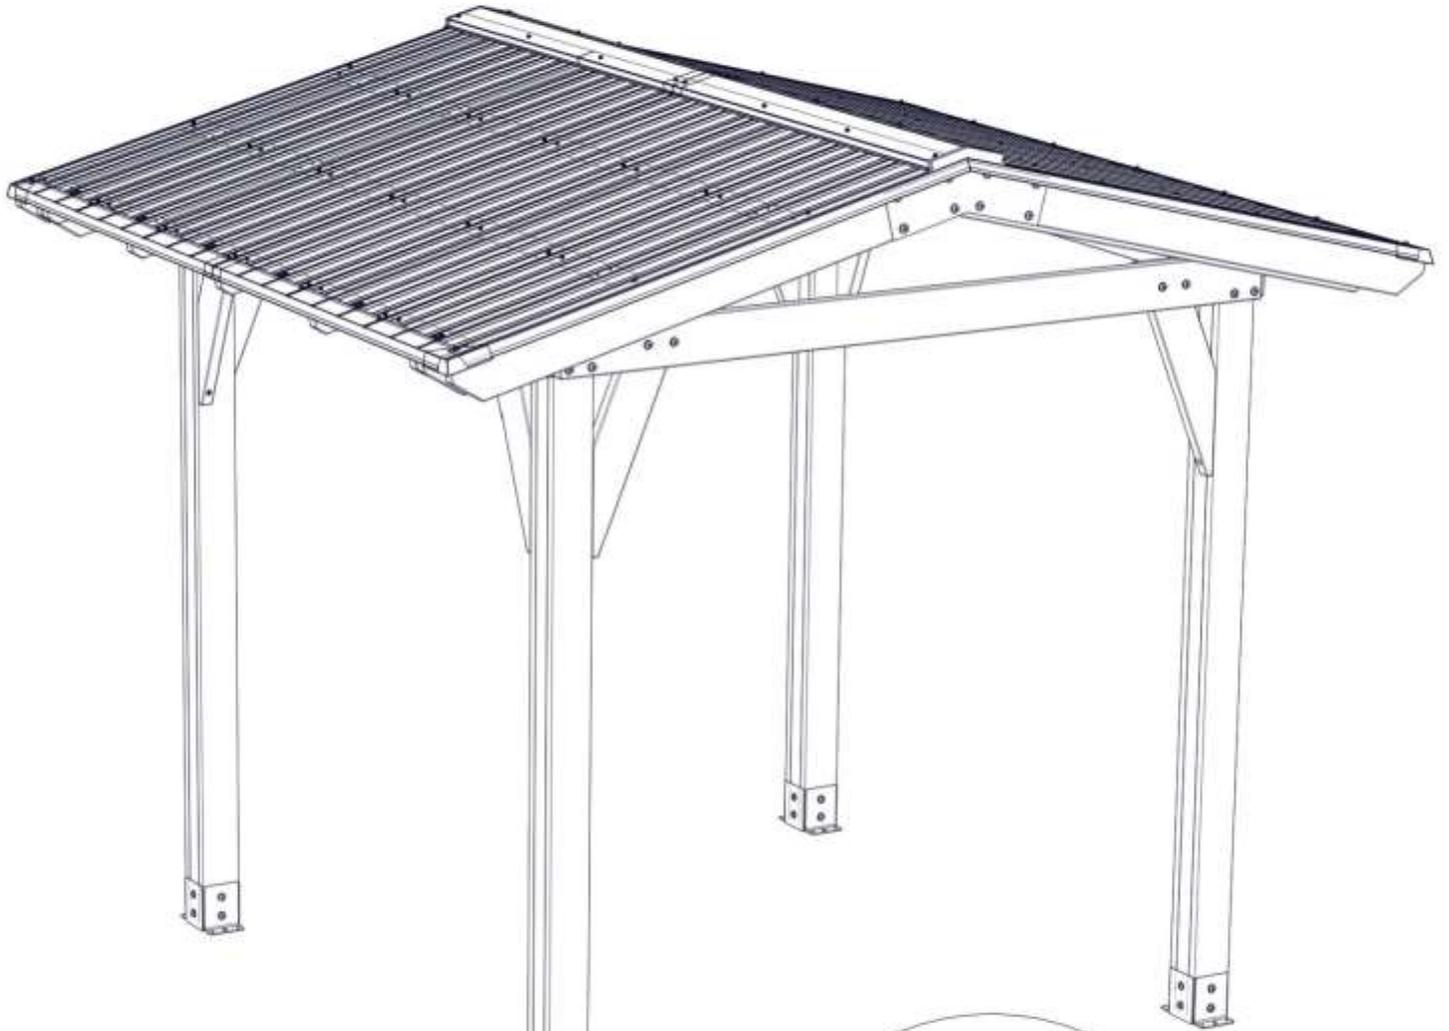

392 (x2)  
VIS - 3/4 PO

241 (x1)  
ÉTIQUETTE  
D'IDENTIFICATION  
DE BYD

# PERSONNALISATION DE VOTRE GAZEBO GRILL

## ÉTAPE 1 : CHOISIR LA CONFIGURATION DE LA TABLE

**CONFIGURATION DE  
TABLE D'ANGLE**



**CONFIGURATION DE  
TABLE DIVISÉE**



# PERSONNALISATION DE VOTRE GAZEBO GRILL

## ÉTAPE 2 : CHOISIR LA HAUTEUR DE LA SURFACE DE LA TABLE

HAUTEUR  
STANDARD DU BAR



HAUTEUR STANDARD  
DU COMPTOIR




## ÉTAPE 3A : GABARIT DE PERÇAGE

UTILISEZ LE GABARIT POUR PRÉPERCER DES AVANT-TROUS SUR LE POTEAU  
**(NE PERCEZ PAS AVANT D'ARRIVER À L'ÉTAPE 3B)**


- TOUS LES AVANT-TROUS DOIVENT ÊTRE PERÇÉS À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE **6 mm [1/4 po]** À UNE **PROFONDEUR DE 15 mm [5/8 po]**.
- UTILISEZ LE CÔTÉ AVANT DU GABARIT POUR LA HAUTEUR STANDARD DU BAR OU LE CÔTÉ ARRIÈRE POUR LA HAUTEUR STANDARD DU COMPTOIR.
- ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LE MODÈLE DE MÈCHE CORRECT POUR LA HAUTEUR DE TABLE QUE VOUS AVEZ SÉLECTIONNÉE.
- LE GABARIT DES AVANT-TROUS REPOSE DIRECTEMENT SUR LE BORD SUPÉRIEUR DE LA PLAQUE DU POTEAU EN MÉTAL.

**REMARQUE : LE GABARIT DE PERÇAGE SERA UTILISÉ PLUSIEURS FOIS ET DOIT ÊTRE CONSERVÉ TOUT AU LONG DE L'ASSEMBLAGE.**

GABARIT DE LA HAUTEUR DE BAR STANDARD

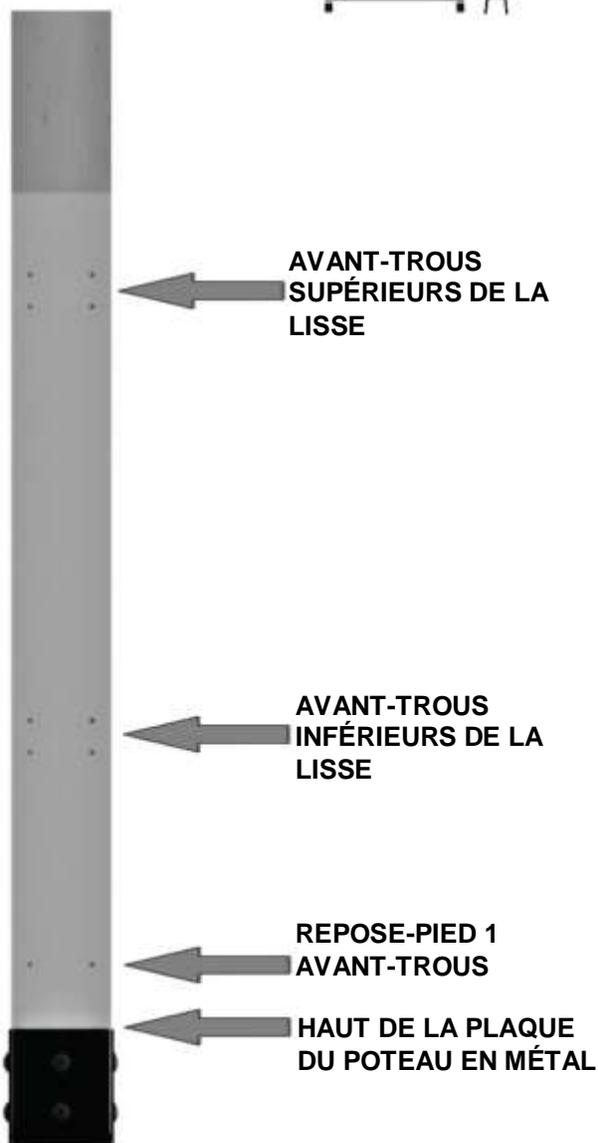



GABARIT DE LA HAUTEUR DE COMPTOIR STANDARD

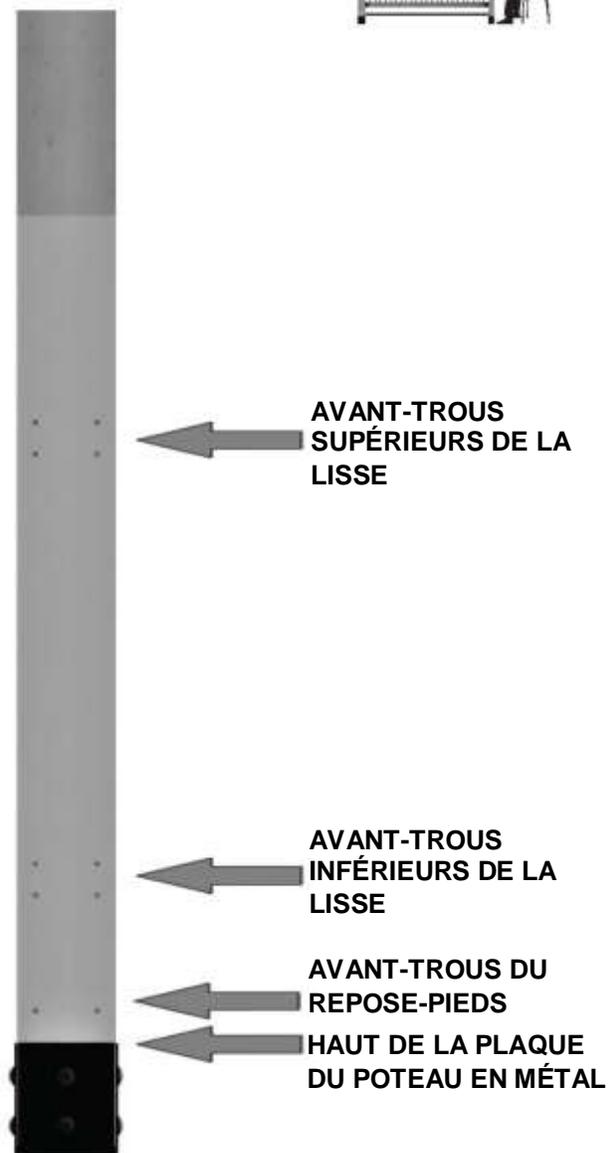

## ÉTAPE 3B : GABARIT DE PERÇAGE - VUE AÉRIENNE

- LOCALISEZ LE SCHÉMA DE PERÇAGE POUR LA CONFIGURATION DE VOTRE CHOIX CI-DESSOUS.
- ALIGNEZ LE GABARIT DE PERÇAGE À L'EMPLACEMENT DE LA FLÈCHE SUR LE CÔTÉ DU POTEAU DE VOTRE CHOIX. PERCEZ DES AVANT-TROUS À L'AIDE D'UN FORET DE 6 mm [1/4 po] À UNE PROFONDEUR DE 16 mm [5/8 po] . RÉPÉTEZ POUR TOUS LES EMBLEMES DE FLÈCHES.

REMARQUE : L'ORIENTATION DES FLÈCHES PEUT PARTIR DE N'IMPORTE QUEL POTEAU POUR CHAQUE CONFIGURATION.

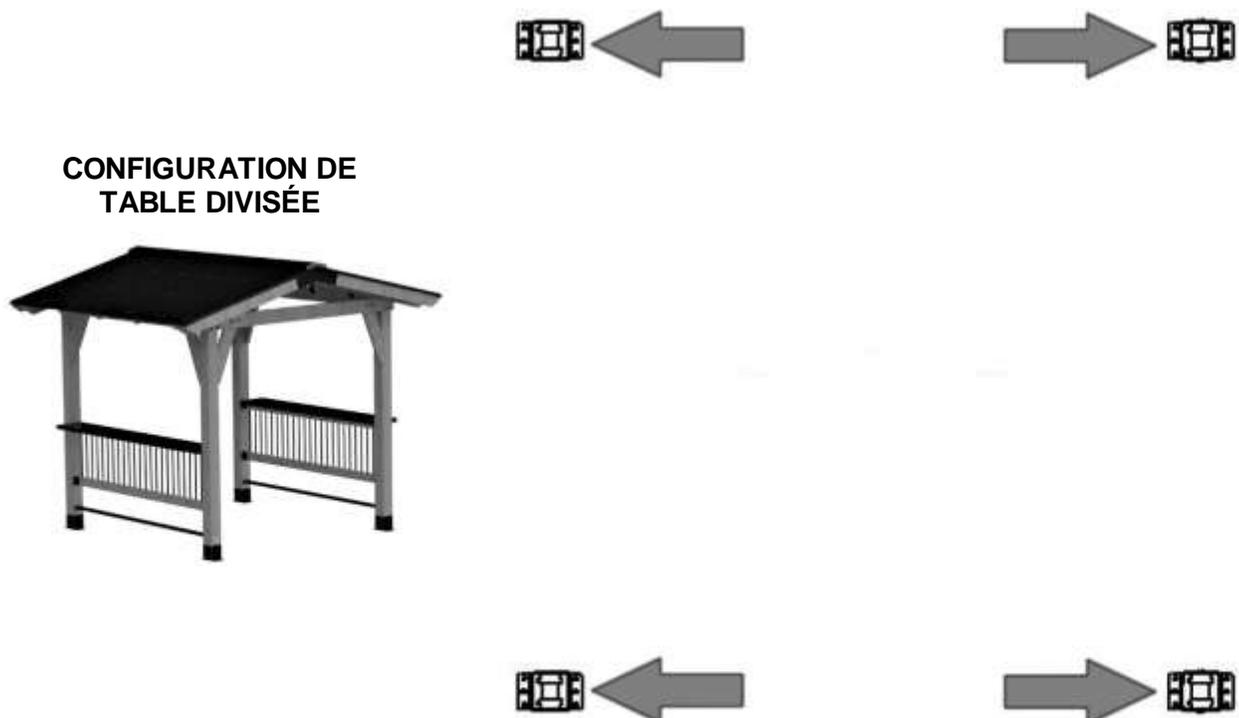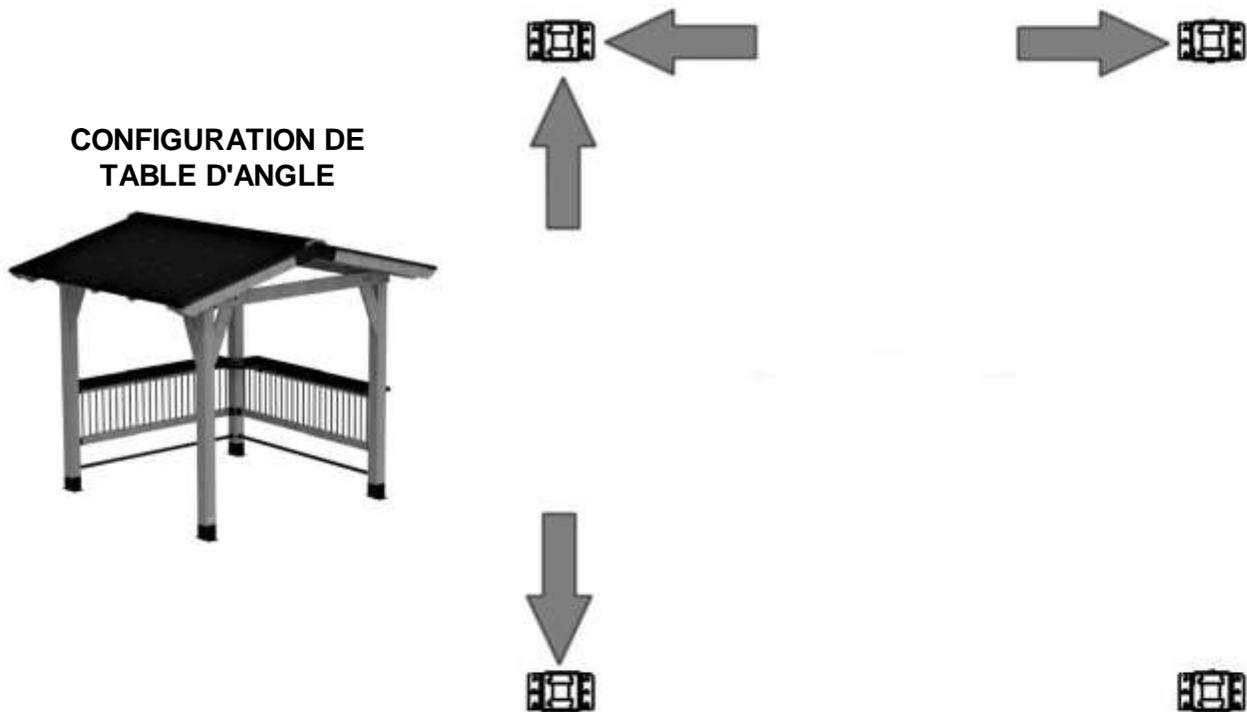

**SI VOUS CHOISISSEZ LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE, EFFECTUEZ LES ÉTAPES 4 À 22.**



**SI VOUS CHOISISSEZ LA CONFIGURATION DE LA TABLE DIVISÉE, PASSEZ AUX ÉTAPES 23 À 37.**



# CONFIGURATION DE TABLE D'ANGLE


## EFFECTUEZ LES ÉTAPES 4 À 22

REMARQUE : LES LISSES DE LA TABLE PEUVENT ÊTRE ORIENTÉES À PARTIR DE N'IMPORTE QUEL POTEAU.



# ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)




**E1 | LISSE - W4L16362**  
(x1) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 80 po (36x86x2032)



**A4M00855 | SUPPORT**  
(x4) | 55x32x82x3,175


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 5/8 BLK
8	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK

**EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS**

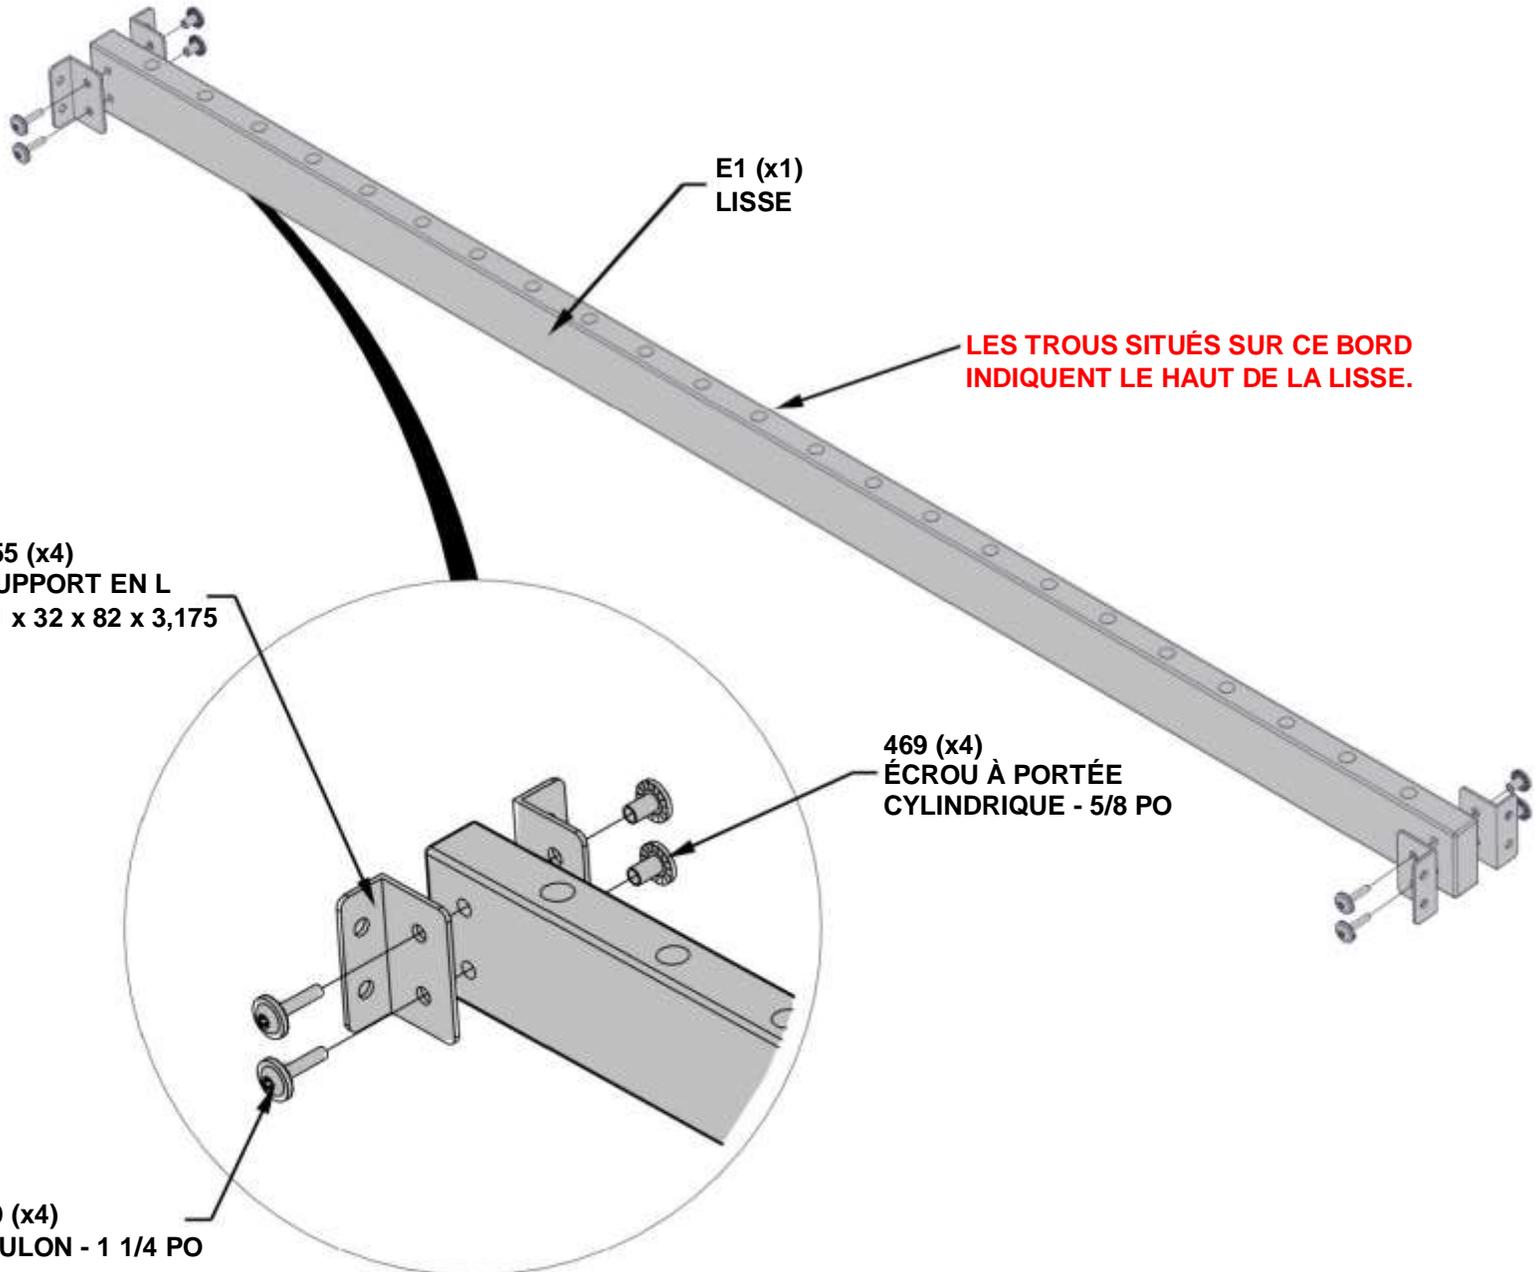


# ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)

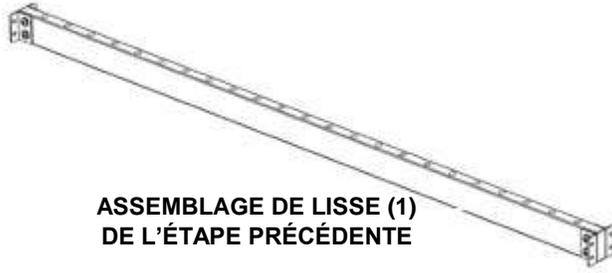

ASSEMBLAGE DE LISSE (1)  
DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK

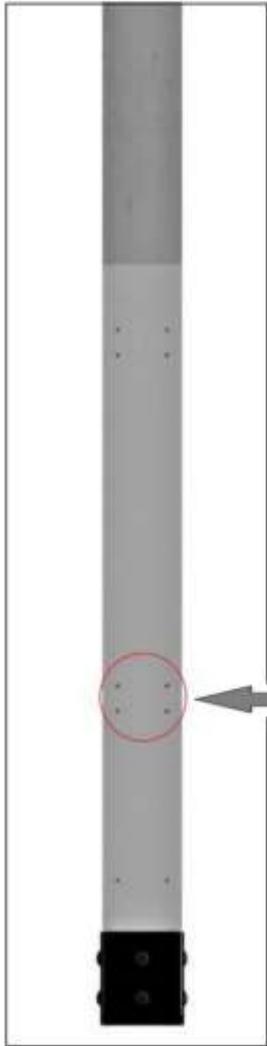


AVANT-TROUS  
INFÉRIEURS DE LA LISSE

854 (x8)  
VIS TIREFOND - 1 PO

ALIGNEZ L'ASSEMBLAGE DE LISSE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE, AVEC LES AVANT-TROUS INFÉRIEURS DE LA LISSE DU GABARIT DE PERÇAGE.

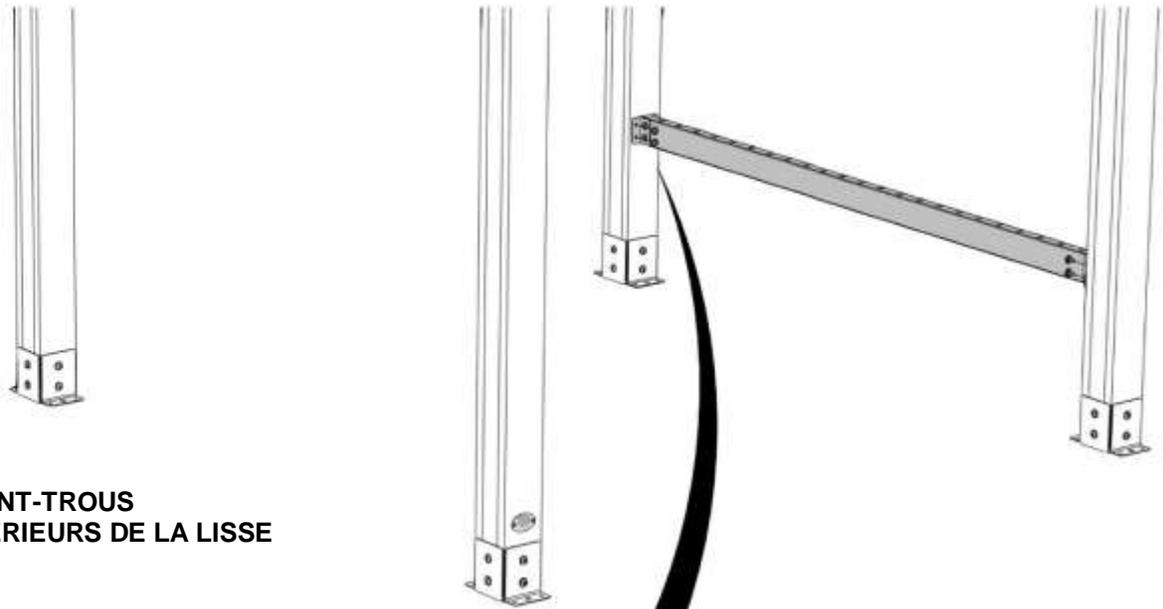

REMARQUE :  
LES TROUS DE LA LISSE SONT  
TOURNÉS VERS LE HAUT

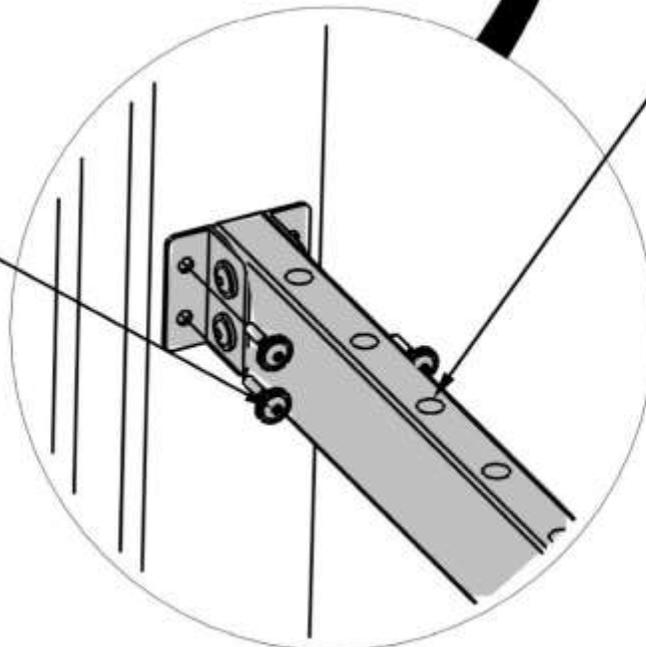


## ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)




A4M01225 | TUBE EN MÉTAL  
(x23)

PLACEZ LES TUBES EN MÉTAL DANS LA PLANCHE INFÉRIEURE DE L'ASSEMBLAGE DE LA LISSE

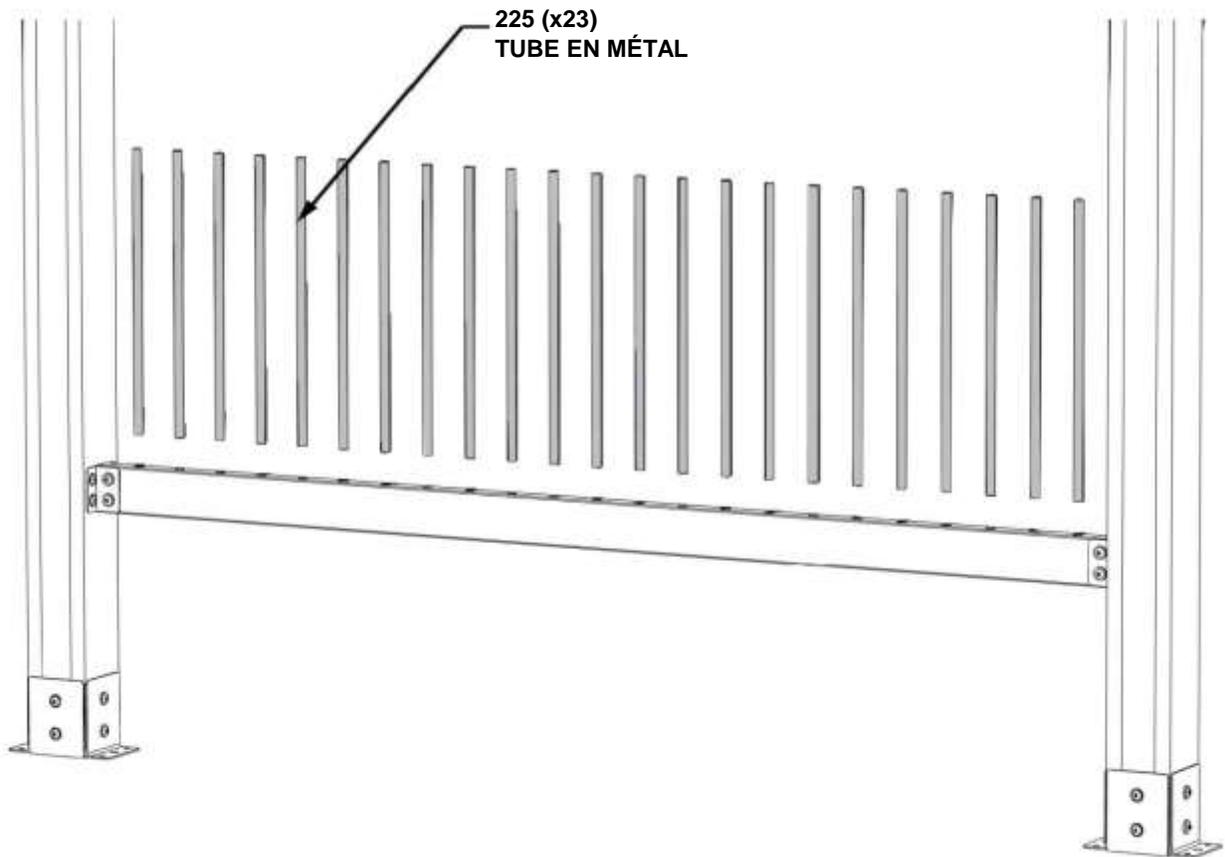


# ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)




A4M00855 | SUPPORT EN L  
(x1) | 55x32x82x3,175

A4M01223 | SUPPORT EN L  
(x1)



E2 | LISSE - W4L16363  
(x1) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 42 7/16 po (36x86x1078)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 5/8 BLK
2	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK
2	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK

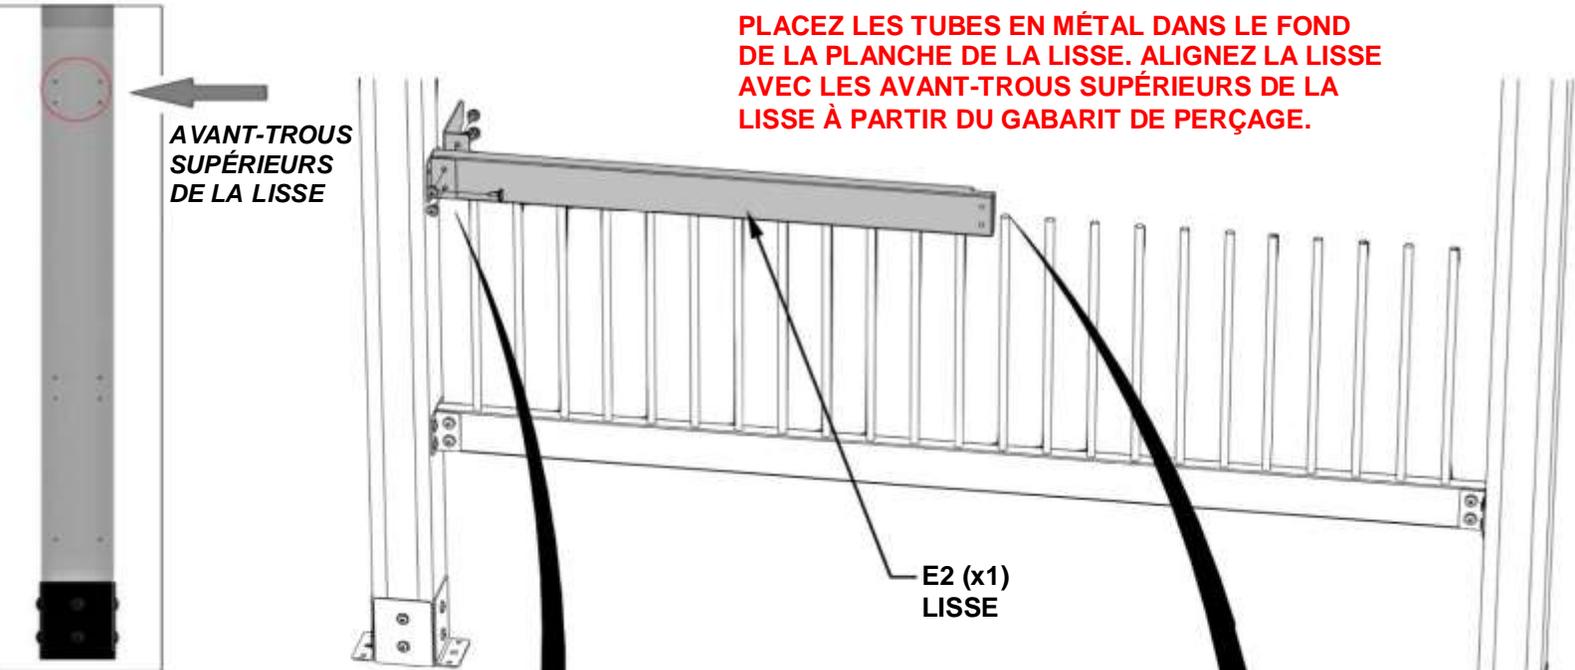

REMARQUE :  
CÔTÉ PLAT DU SUPPORT VERS LE HAUT

469 (x2)  
ÉCROU À PORTÉE  
CYLINDRIQUE - 5/8 PO

223 (x1)  
SUPPORT EN L

459 (x2)  
BOULON - 1 1/4 PO

854 (x2)  
VIS TIREFOND - 1 PO


855 (x1)  
SUPPORT EN L  
51 x 32 x 82 x 3,175

REMARQUE :  
ORIENTATION DU  
CHEVAUCHEMENT

SERREZ À LA MAIN LES DEUX VIS TIREFOND DU BAS. LAISSEZ-LES DESSERRÉS JUSQU'À CE QUE LE PLATEAU DE LA TABLE SOIT INSTALLÉ.

# ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)



**E3 | LISSE - W4L16364**  
(x1) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 39 1/8 po (36x86x993)



**A4M00855 | SUPPORT EN L**  
(x1) | 1 55x32x82x3,175




**A4M01224 | SUPPORT EN L**  
(x1)



**A4M01223 | SUPPORT EN L**  
(x1)

QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
2	H100379	ECROU A ENFONCER 5/16 BLK
2	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK
2	H100469	ECROU A PORTEE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 5/8 BLK
2	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 BLK
2	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK

**PLACEZ LES TUBES EN MÉTAL DANS LE FOND DE LA PLANCHE DE LA LISSE. ALIGNEZ LA LISSE AVEC LES AVANT-TROUS SUPÉRIEURS DE LA LISSE À PARTIR DU GABARIT DE PERÇAGE.**

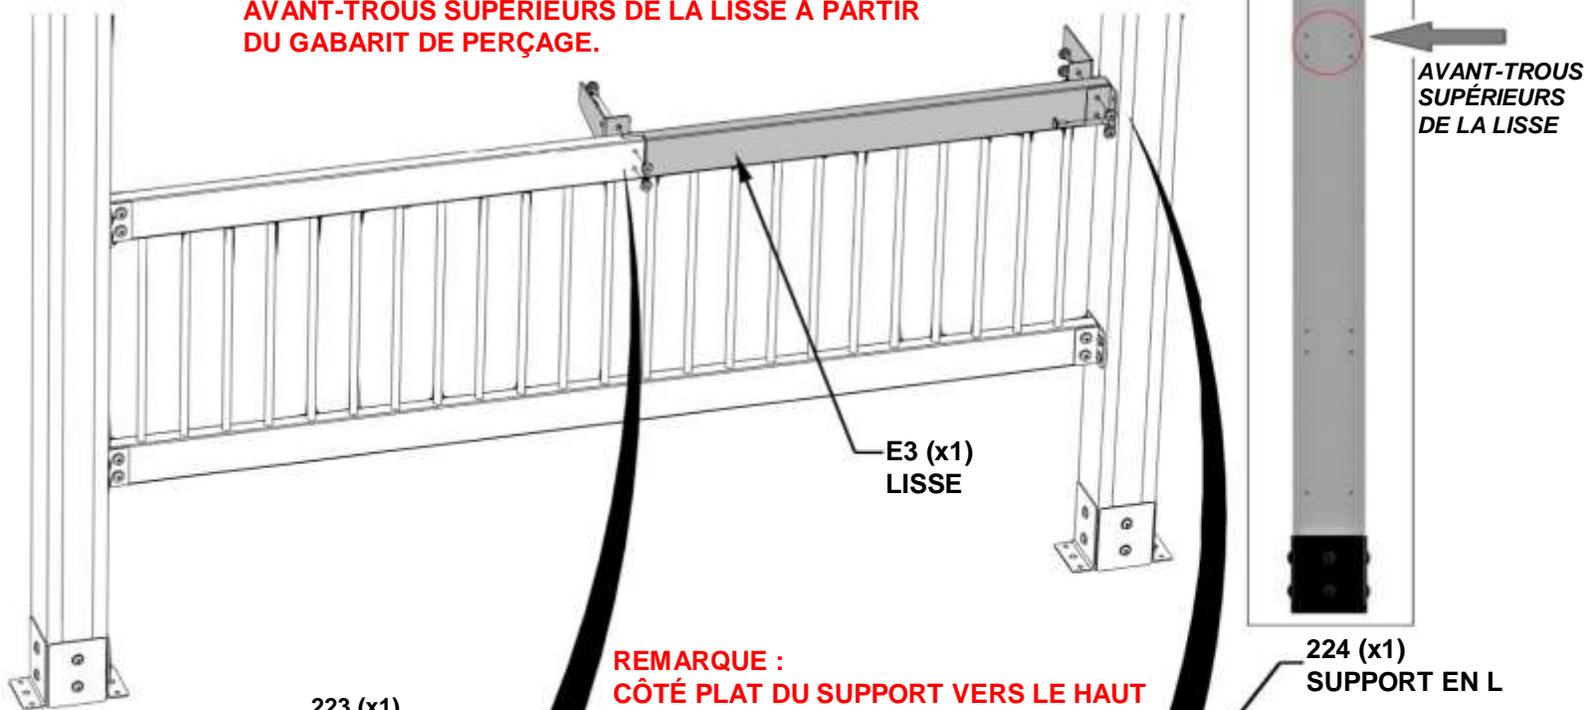

**REMARQUE : CÔTÉ PLAT DU SUPPORT VERS LE HAUT**

**REMARQUE : ORIENTATION DU CHEVAUCHEMENT**

**407 (x2) BOULON - 1 1/2 PO**

**223 (x1) SUPPORT EN L**

**459 (x2) BOULON - 1 1/4 PO**

**855 (x1) SUPPORT EN L 51 x 32 x 82 x 3,175**

**379 (x2) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO**


**854 (x2) VIS TIREFOND - 1 PO**

**469 (x2) ÉCROU À PORTEE CYLINDRIQUE - 5/8 PO**

**SERREZ À LA MAIN LES DEUX VIS TIREFOND DU BAS. LAISSEZ-LES DESSERRÉS JUSQU'À CE QUE LE PLATEAU DE LA TABLE SOIT INSTALLÉ.**


## ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)

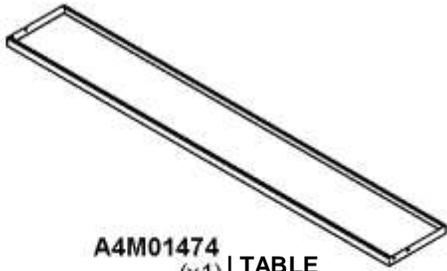


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK

INSTALLEZ LA TABLE ENTRE LES POTEAUX. FAITES GLISSER LA TABLE VERS LE BAS JUSQU'À CE QU'ELLE REPOSE SUR LA LISSE. INSÉREZ LES VIS TIREFOND DE CHAQUE COTÉ DE LA LISSE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.

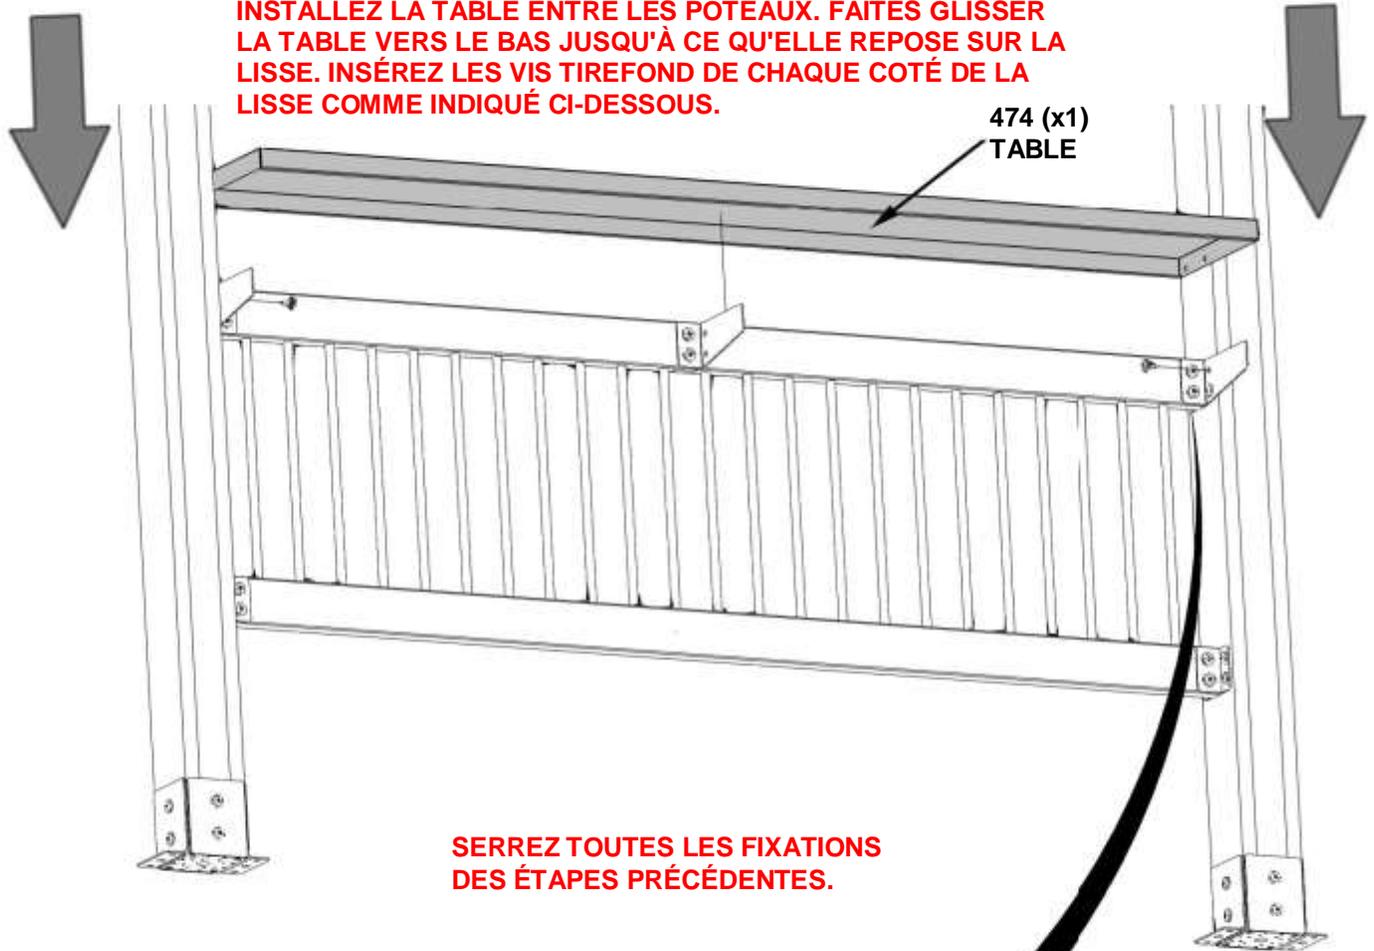

LES TROUS DE LA  
TABLE DEVRAIENT  
S'ALIGNER AVEC LES  
TROUS DES SUPPORTS

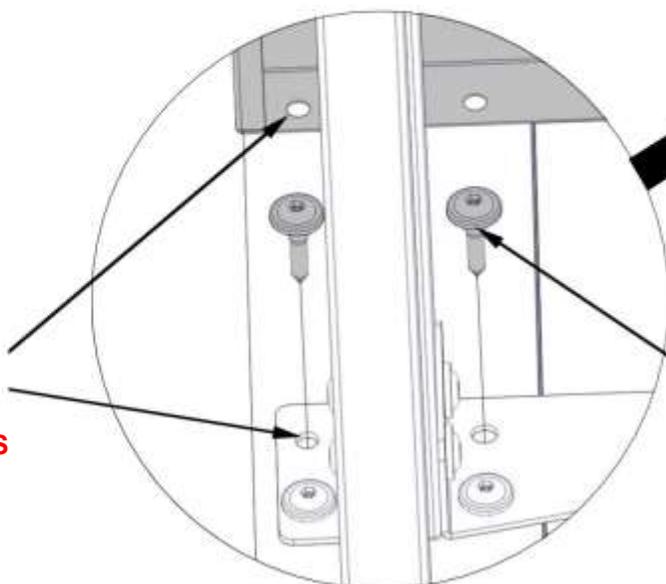

854 (x4)  
VIS TIREFOND - 1 PO

# ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK


A4M01552 | ASSEMBLAGE DE LISSE DU REPOSE-PIEDS  
(x1)

**ALIGNEZ L'ASSEMBLAGE DE LISSE DU REPOSE-PIEDS AVEC LES DEUX AVANT-TROUS INFÉRIEURS DU GABARIT DE PERÇAGE.**

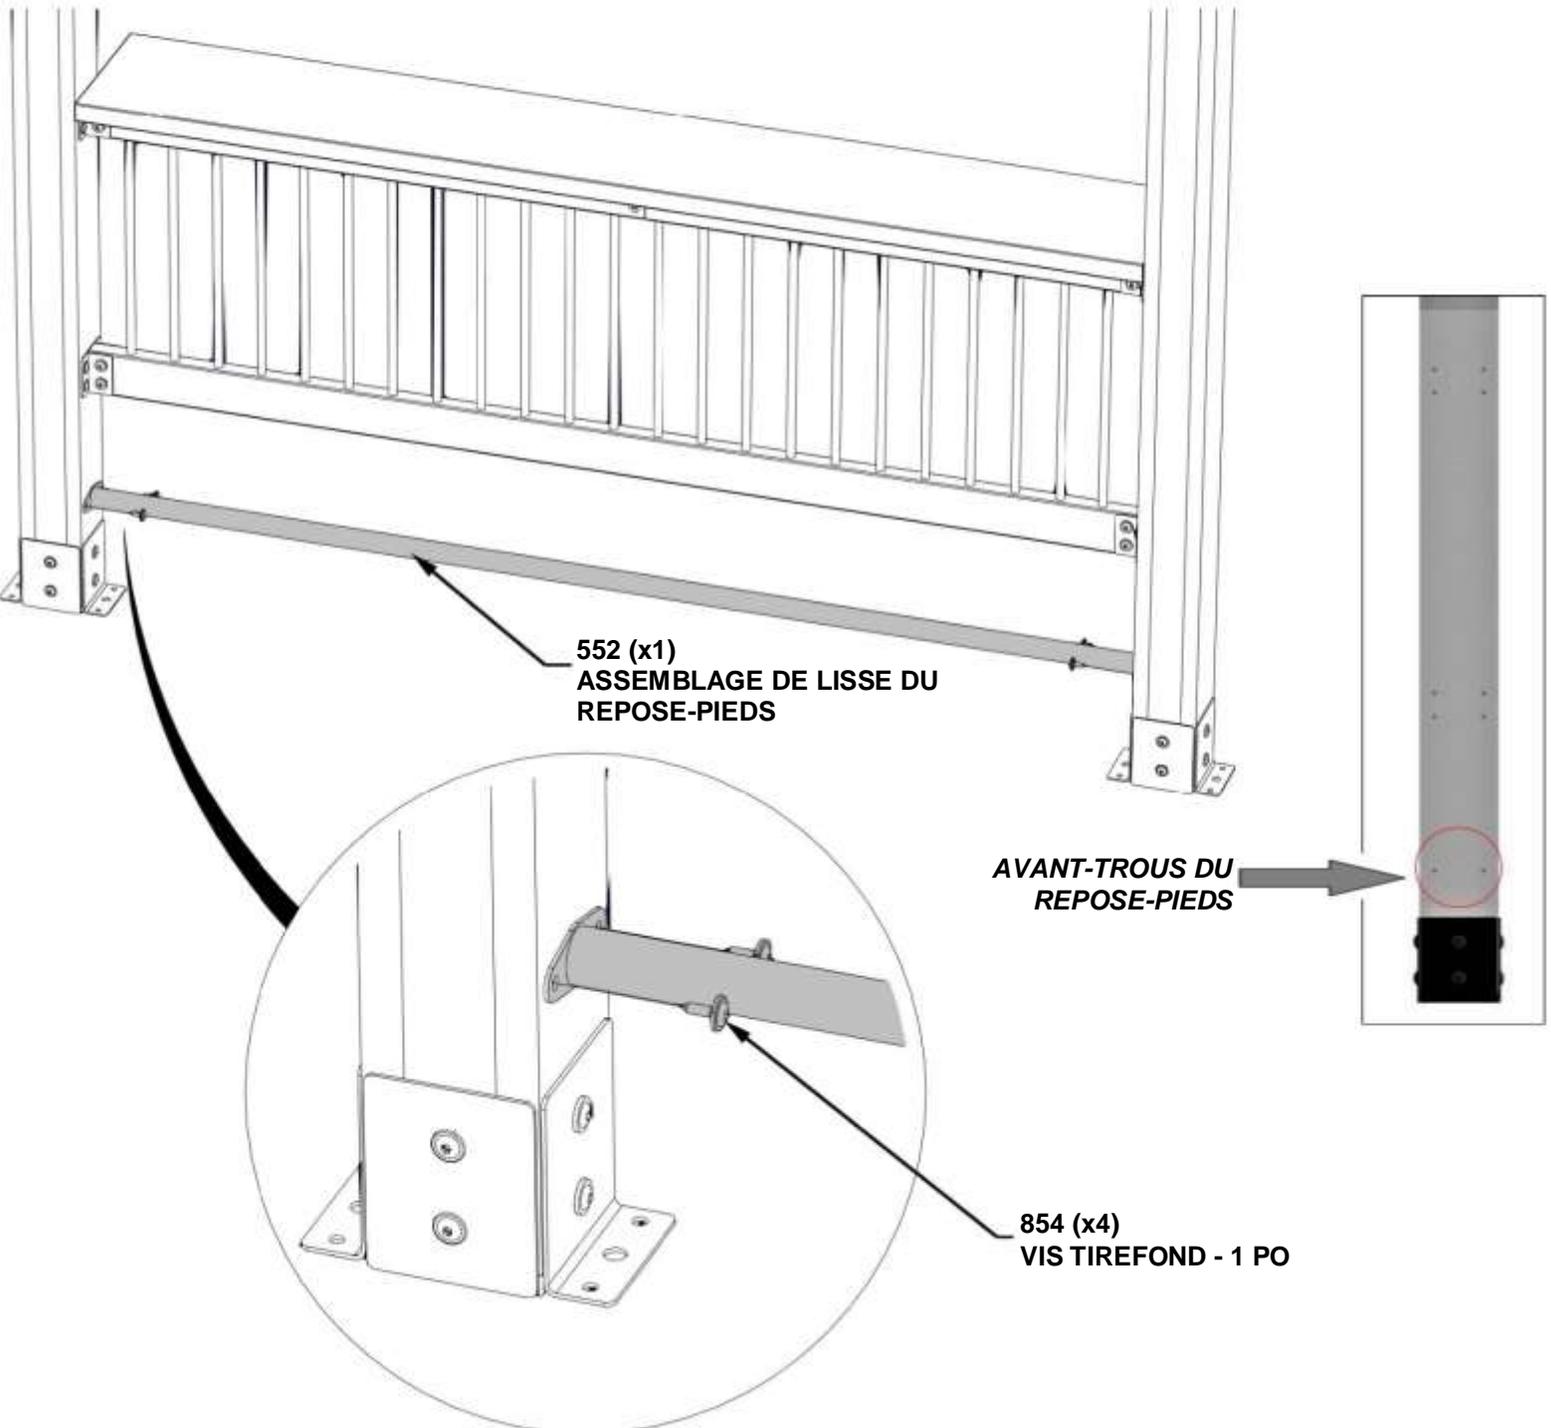

# ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)

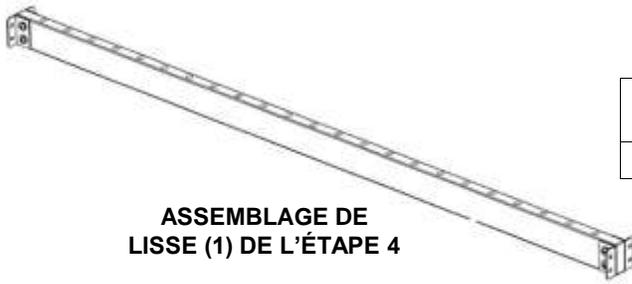

ASSEMBLAGE DE LISSE (1) DE L'ÉTAPE 4

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK

ALIGNER L'ASSEMBLAGE DE LISSE DE L'ÉTAPE 4 AVEC LES AVANT-TRous INFÉRIEURS DE LA LISSE DU GABARIT DE PERÇAGE.

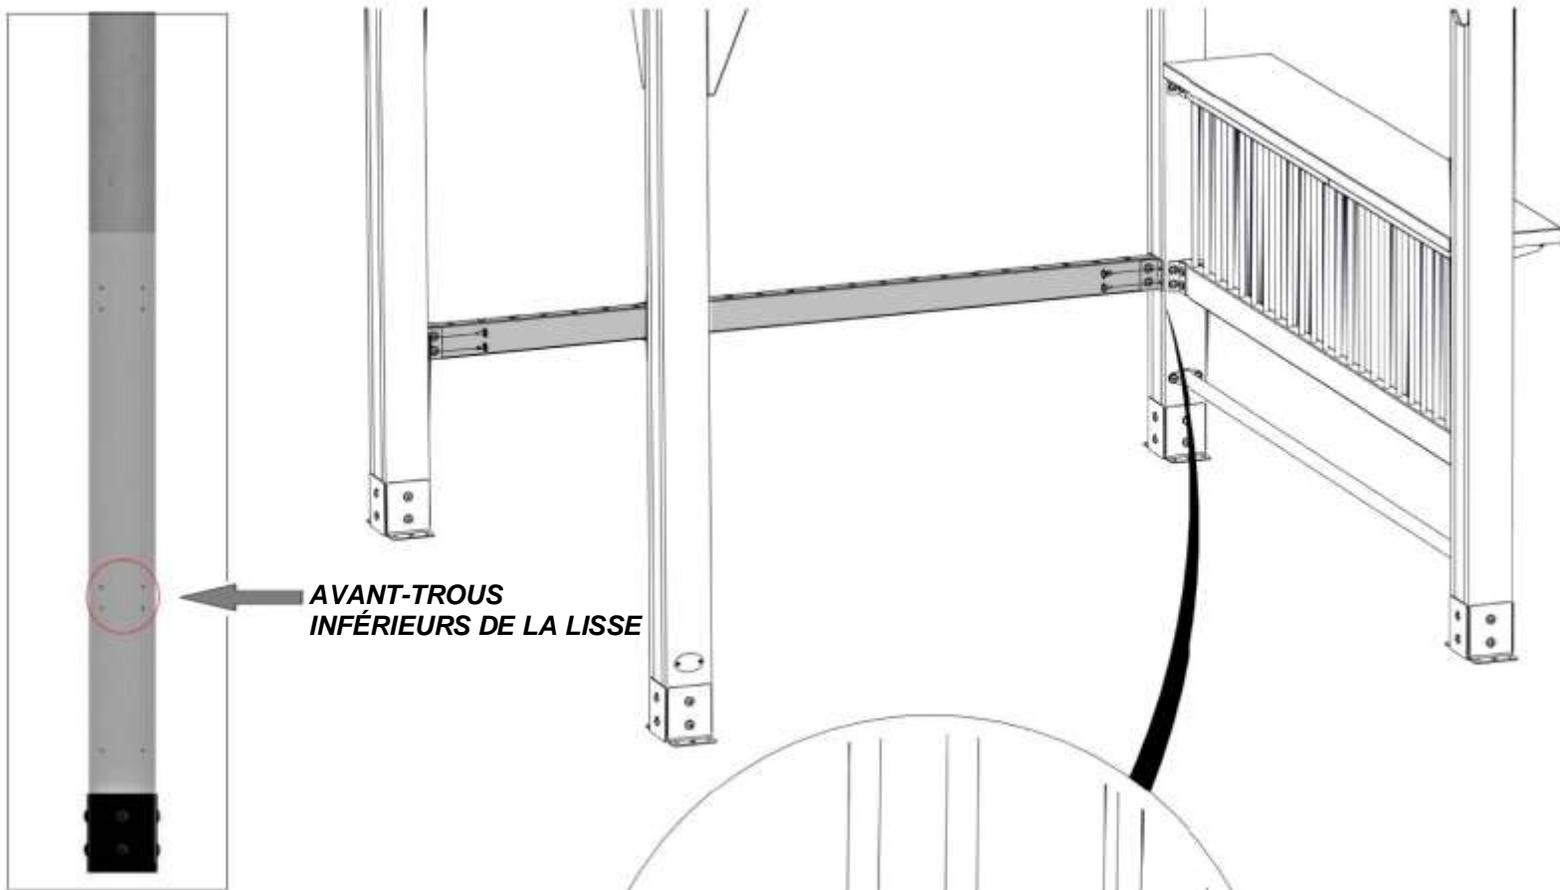

REMARQUE :  
LES TROUS DE LA LISSE SONT  
TOURNÉS VERS LE HAUT

854 (x8)  
VIS TIREFOND - 1 PO


## ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)



A4M01225  
(x23) | TUBE EN MÉTAL

PLACEZ LES TUBES EN MÉTAL DANS LA PLANCHE INFÉRIEURE DE  
L'ASSEMBLAGE DE LA LISSE

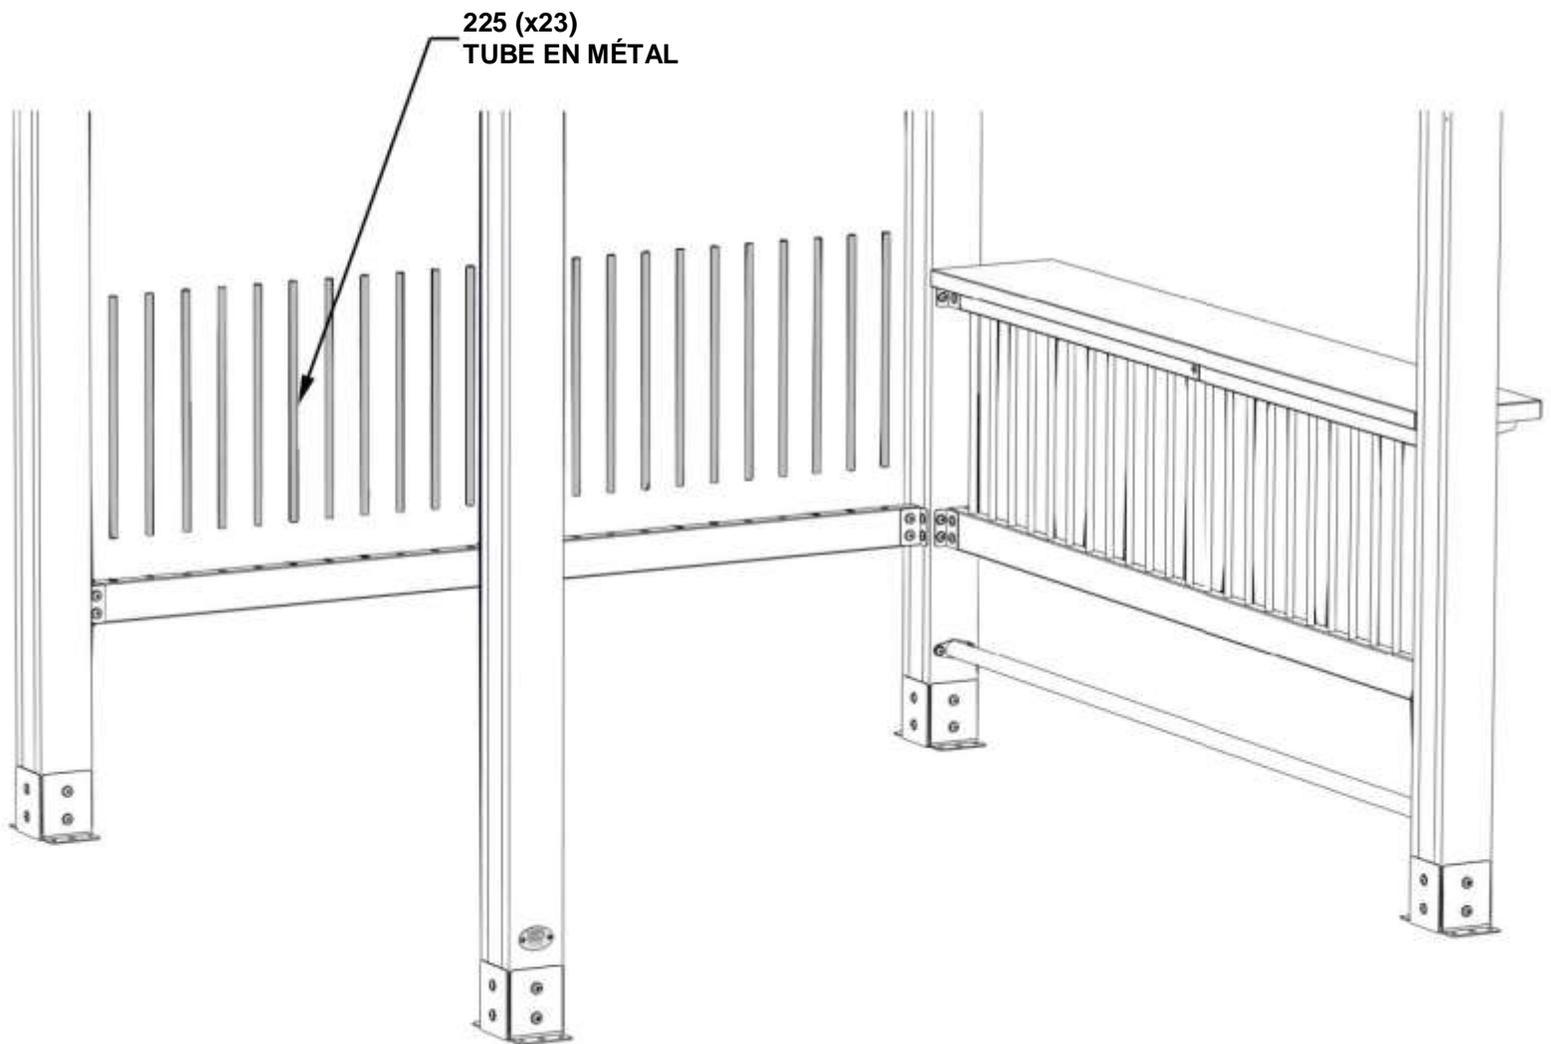

# ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)



A4M01224 | SUPPORT EN L (x1) | A4M00855 | SUPPORT EN L (x1) | 55x32x82x3,175




E3 | LISSE - W4L16364 (x1) | 1 1 7/16 po x 3 3/8 po x 39 1/8 po (36x86x993)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 5/8 BLK
2	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK
2	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK

PLACEZ LES TUBES EN MÉTAL DANS LE FOND DE LA PLANCHE DE LA LISSE. ALIGNEZ LA LISSE AVEC LES AVANT-TROUS SUPÉRIEURS DE LA LISSE À PARTIR DU GABARIT DE PERÇAGE.

REMARQUE : CÔTÉ PLAT DU SUPPORT VERS LE HAUT

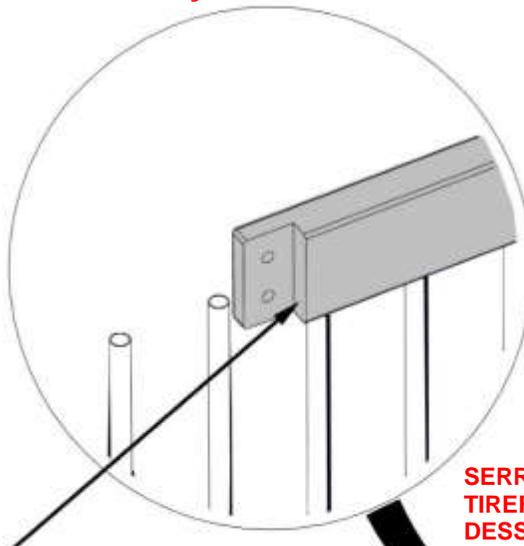


224 (x1) SUPPORT EN L

459 (x2) BOULON - 1 1/4 PO

469 (x2) ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 5/8 PO

854 (x2) VIS TIREFOND - 1 PO

SERREZ À LA MAIN LES DEUX VIS TIREFOND DU BAS. LAISSEZ-LES DESSERRÉS JUSQU'À CE QUE LE PLATEAU DE LA TABLE SOIT INSTALLÉ.

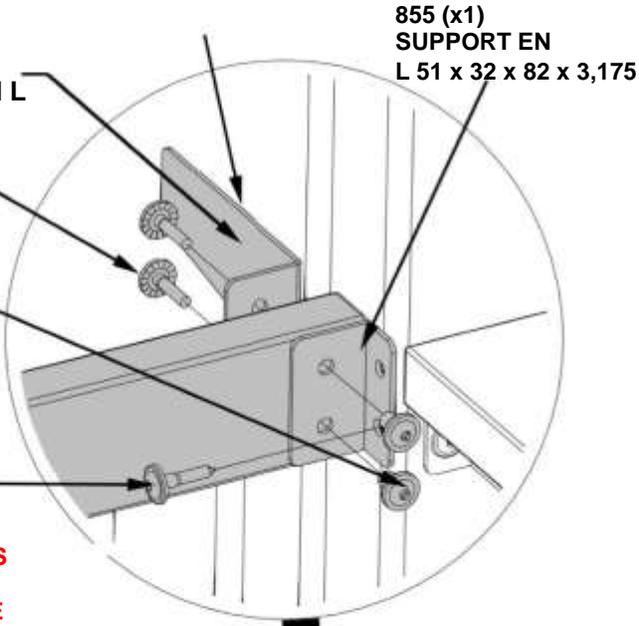


855 (x1) SUPPORT EN L 51 x 32 x 82 x 3,175

REMARQUE : ORIENTATION DU CHEVAUCHEMENT




AVANT-TROUS SUPÉRIEURS DE LA LISSE

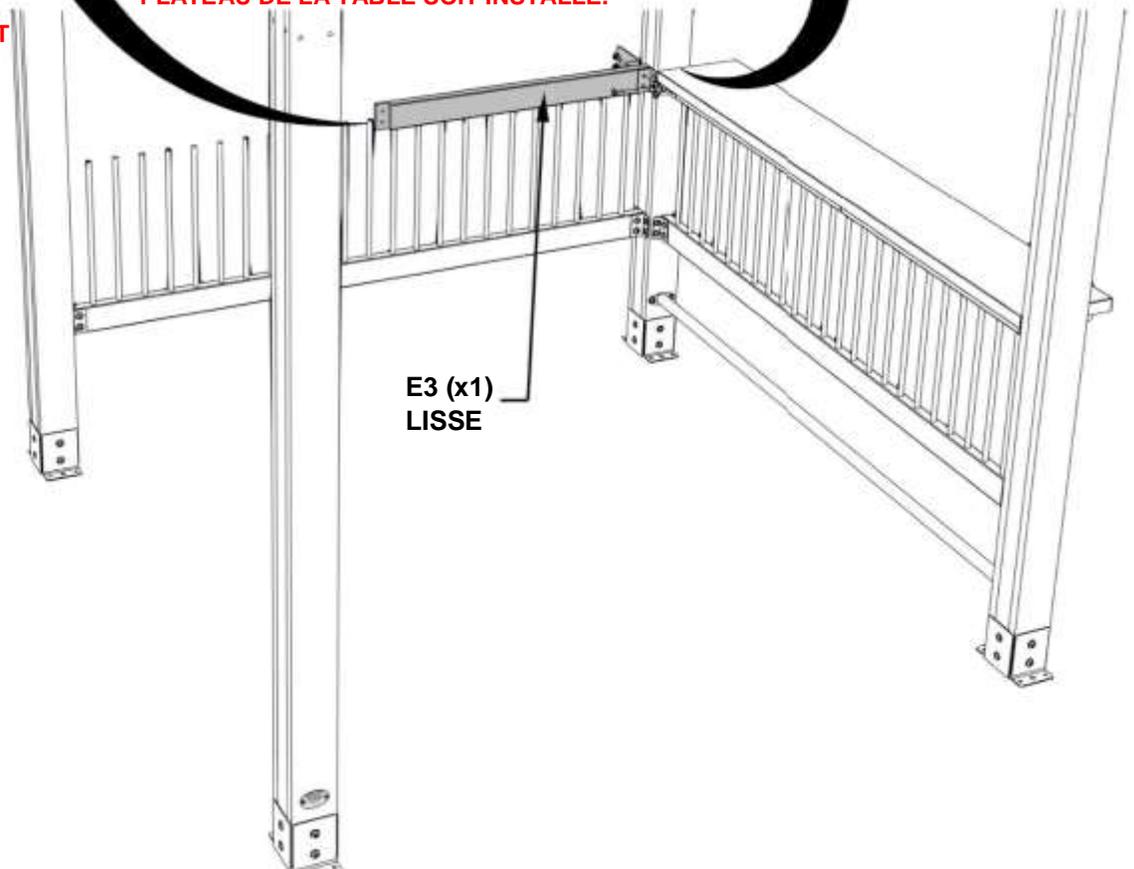

E3 (x1) LISSE


# ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)



A4M00855 | SUPPORT EN L  
(x1) | 55x32x82x3,175


A4M01223 | SUPPORT EN L  
(x2) |



E2 | LISSE - W4L16363  
(x1) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 42 7/16 po (36x86x1078)

QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU A ENFONCER 5/16 BLK
2	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK
2	H100469	ÉCROU A PORTEE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 5/8 BLK
2	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 BLK
2	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK

PLACEZ LES TUBES EN MÉTAL DANS LE FOND DE LA PLANCHE DE LA LISSE. ALIGNEZ LA LISSE AVEC LES AVANT-TROUS SUPÉRIEURS DE LA LISSE À PARTIR DU GABARIT DE PERÇAGE.

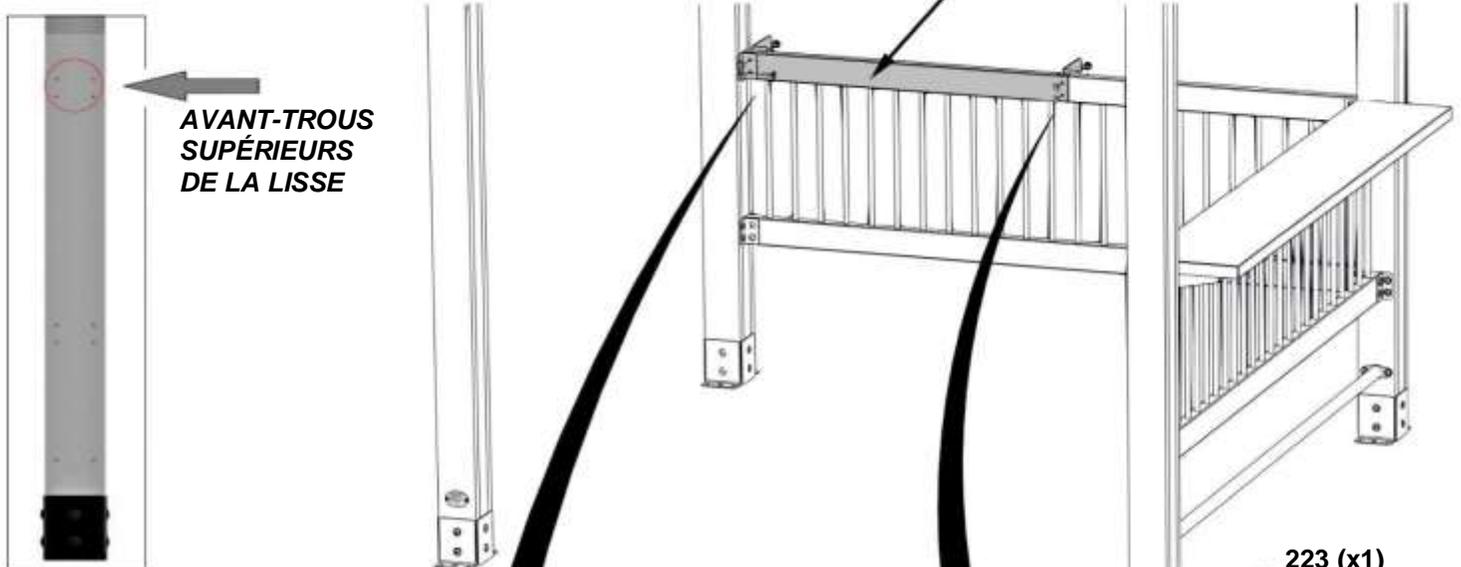

AVANT-TROUS SUPÉRIEURS DE LA LISSE

E2 (x1)  
LISSE

REMARQUE : CÔTÉ PLAT DU SUPPORT VERS LE HAUT.

459 (x2)  
BOULON - 1 1/4 PO



223 (x1)  
SUPPORT EN L

REMARQUE : ORIENTATION DU CHEVAUCHEMENT

407 (x2)  
BOULON - 1 1/2 PO

223 (x1)  
SUPPORT EN L

855 (x1)  
SUPPORT EN L  
51 x 32 x 82 x 3,175

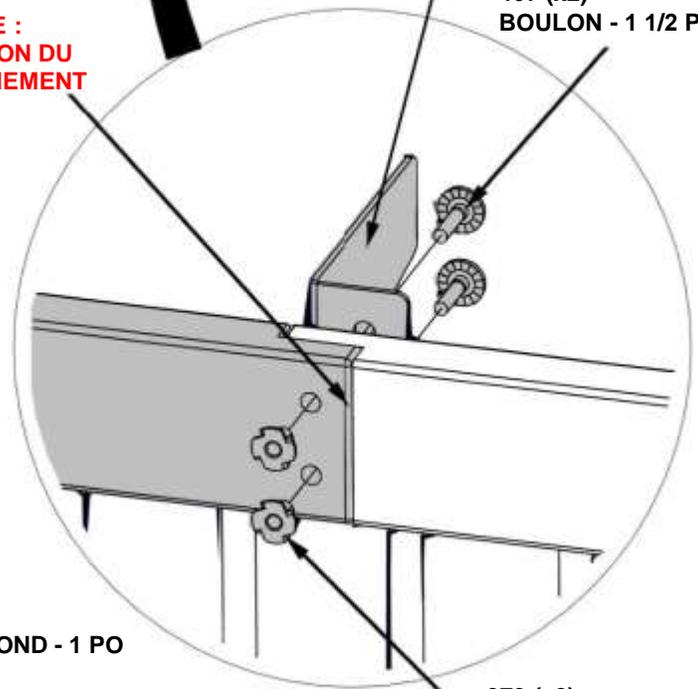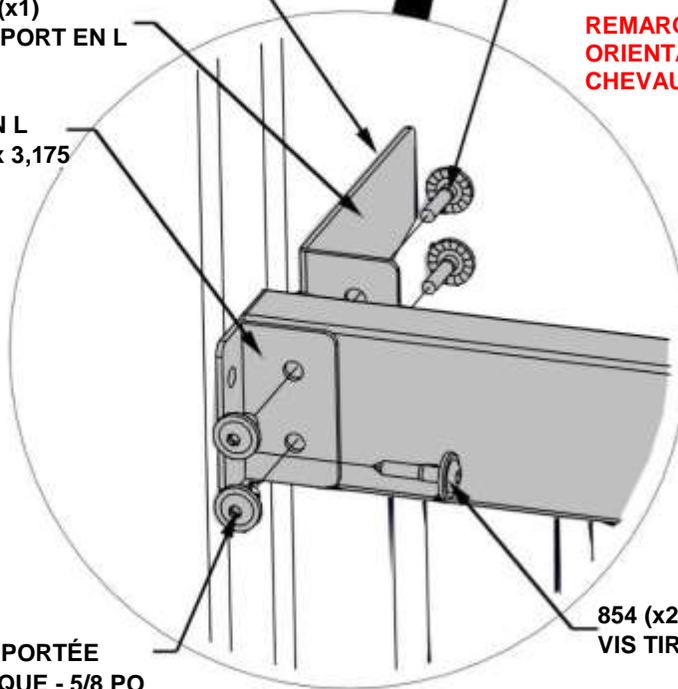

469 (x2)  
ÉCROU À PORTEE CYLINDRIQUE - 5/8 PO


854 (x2)  
VIS TIREFOND - 1 PO

379 (x2)  
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO


SERREZ À LA MAIN LES DEUX VIS TIREFOND DU BAS. LAISSEZ-LES DESSERRÉS JUSQU'À CE QUE LE PLATEAU DE LA TABLE SOIT INSTALLÉ.

# ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)

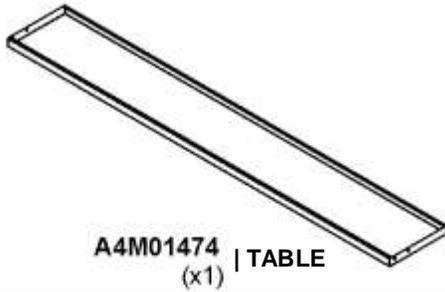

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK

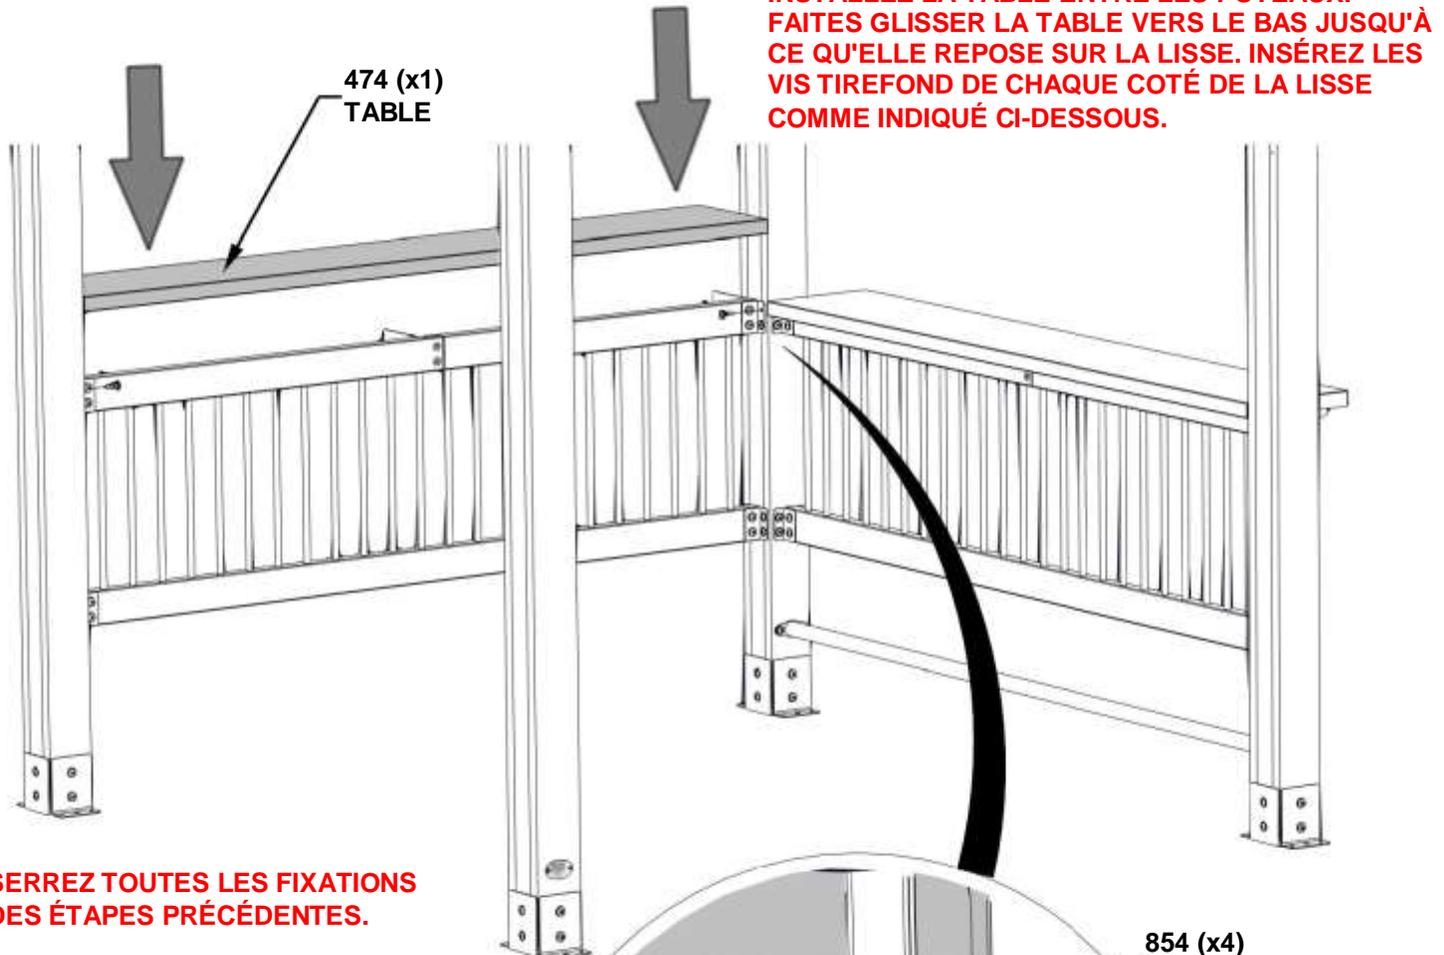

LES TROUS DE LA TABLE DEVRAIENT S'ALIGNER AVEC LES TROUS DES SUPPORTS

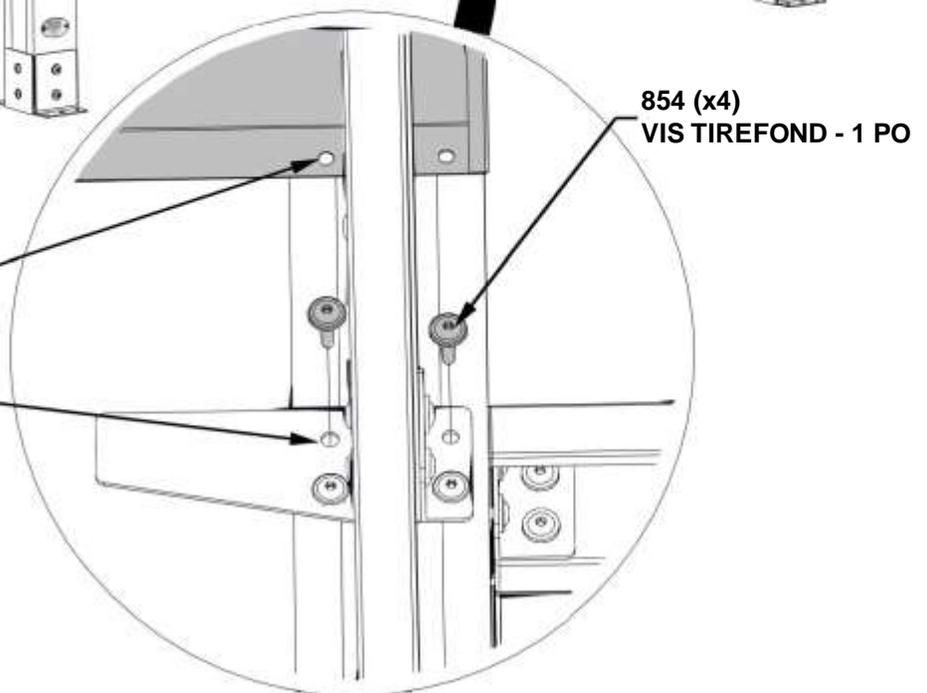


# ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)




QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK

**ALIGNER L'ASSEMBLAGE DE LISSE DU REPOSE-PIEDS AVEC LES DEUX AVANT-TROUS INFÉRIEURS DU GABARIT DE PERÇAGE.**

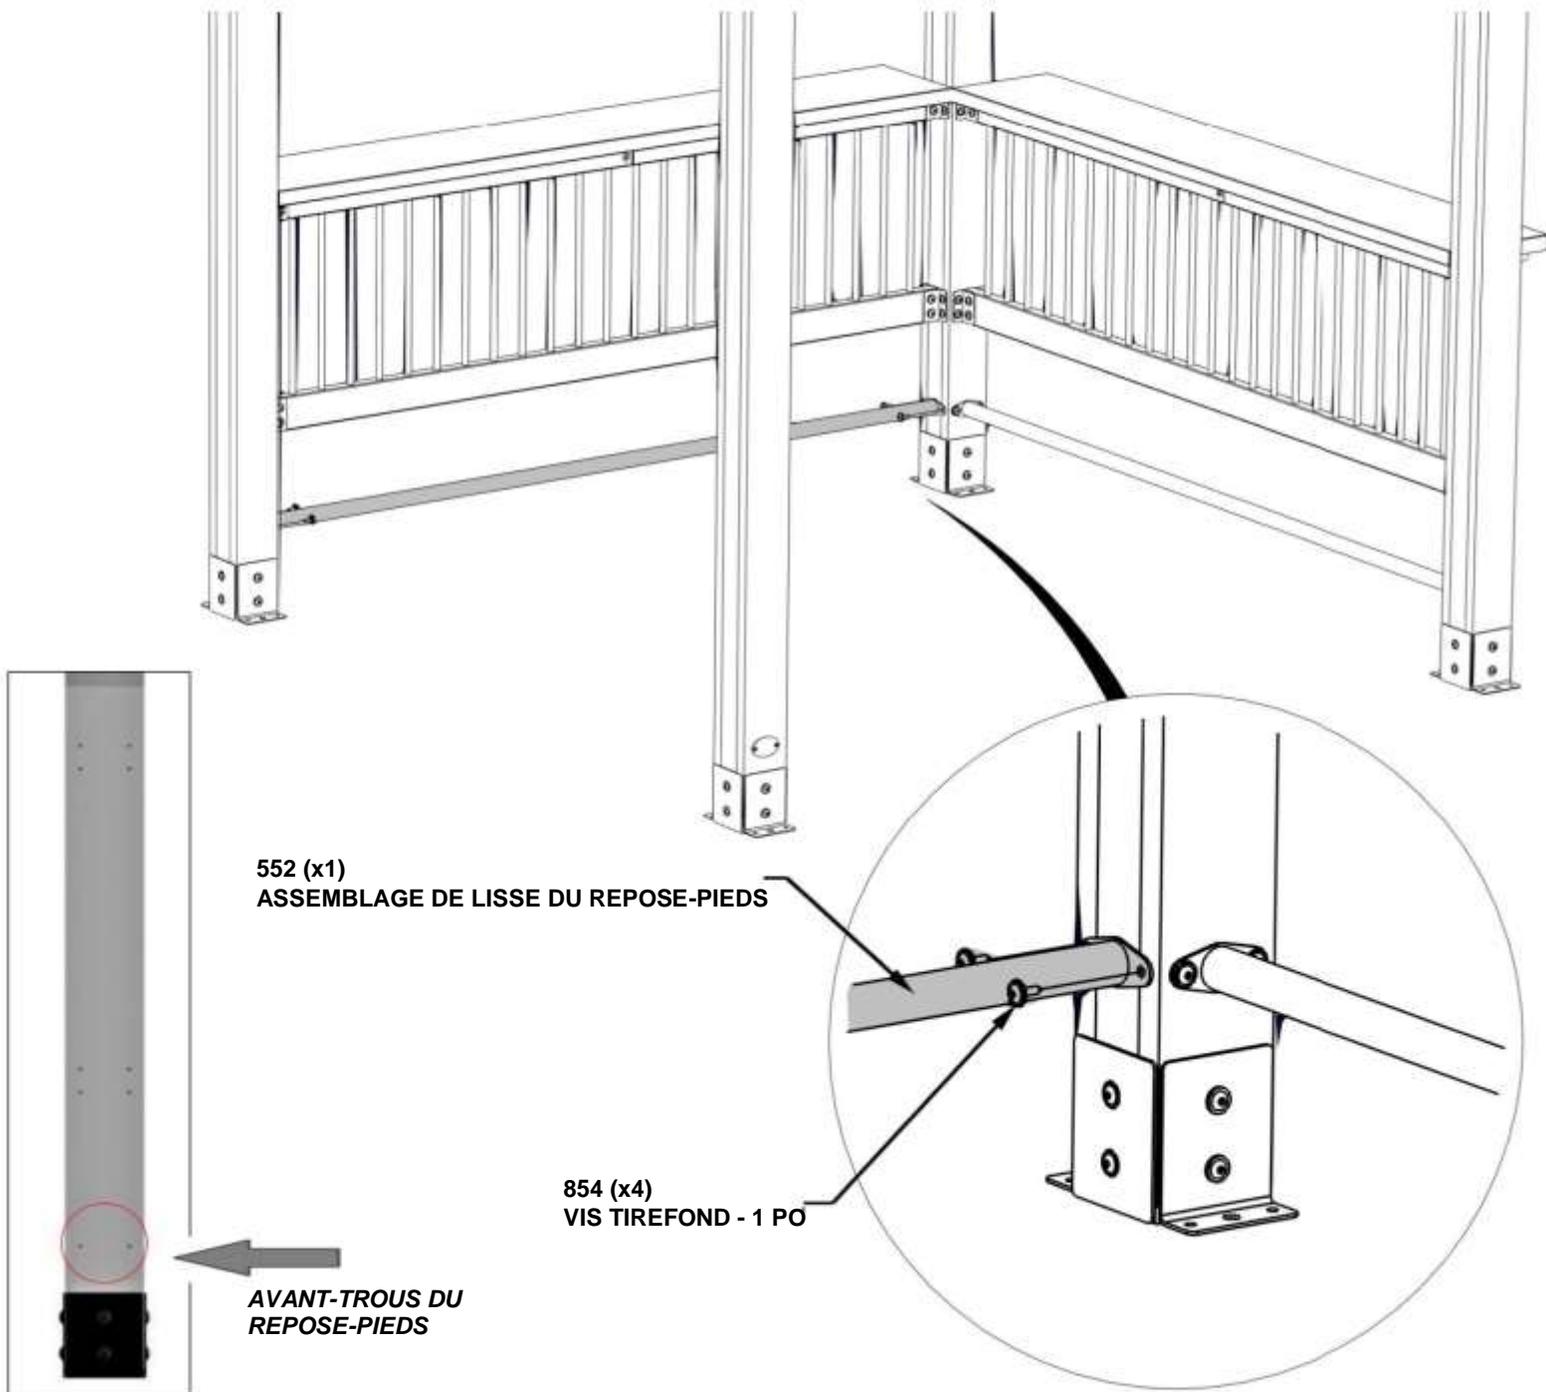

# ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)

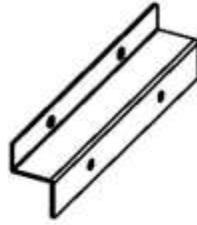


A4M01662 | SUPPORT DE TABLE AVEC INSERTS  
(x2) | (CONFIGURATION EN ANGLE UNIQUEMENT)

## REMARQUES :

1. PLACEZ LES SUPPORTS DE LA TABLE DANS LE COIN, LE PLUS PRÈS POSSIBLE DU POTEAU.
2. UTILISEZ LE SUPPORT DE TABLE COMME MODÈLE DE PERÇAGE POUR LA TABLE D'ANGLE.
3. ALIGNEZ LE SUPPORT DE LA TABLE EN LE FAISANT AFFLEURER AVEC LE BAS DE LA LISSE.
4. ALIGNEZ LE CÔTÉ DU SUPPORT DE TABLE CONTRE LE CÔTÉ DU SUPPORT EN L.
5. PERCEZ UN TROU TRAVERSANT #10 [3/8 po], 2 EMPLACEMENTS POUR CHAQUE SUPPORT.


662 (x2)  
SUPPORT DE TABLE  
AVEC INSERTS

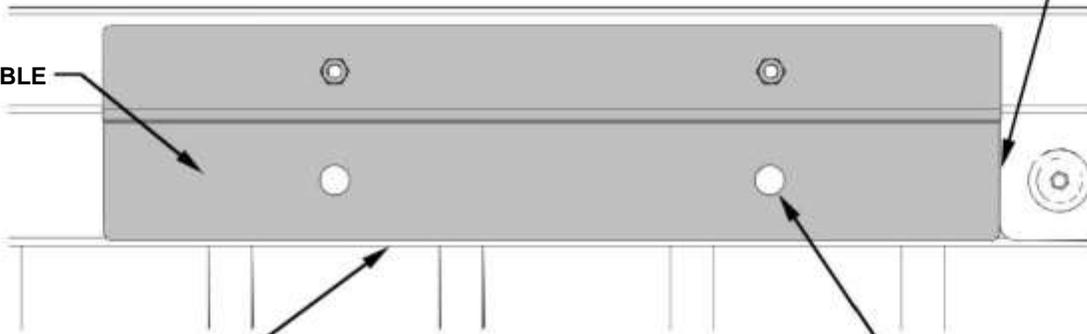

SUPPORT CONTRE  
BORD

LE BAS DU SUPPORT DE LA TABLE  
AFFLEURE AVEC LE BAS DE LA LISSE

TROU TRAVERSANT #10 [3/8 po]  
2 EMPLACEMENTS CHAQUE SUPPORT

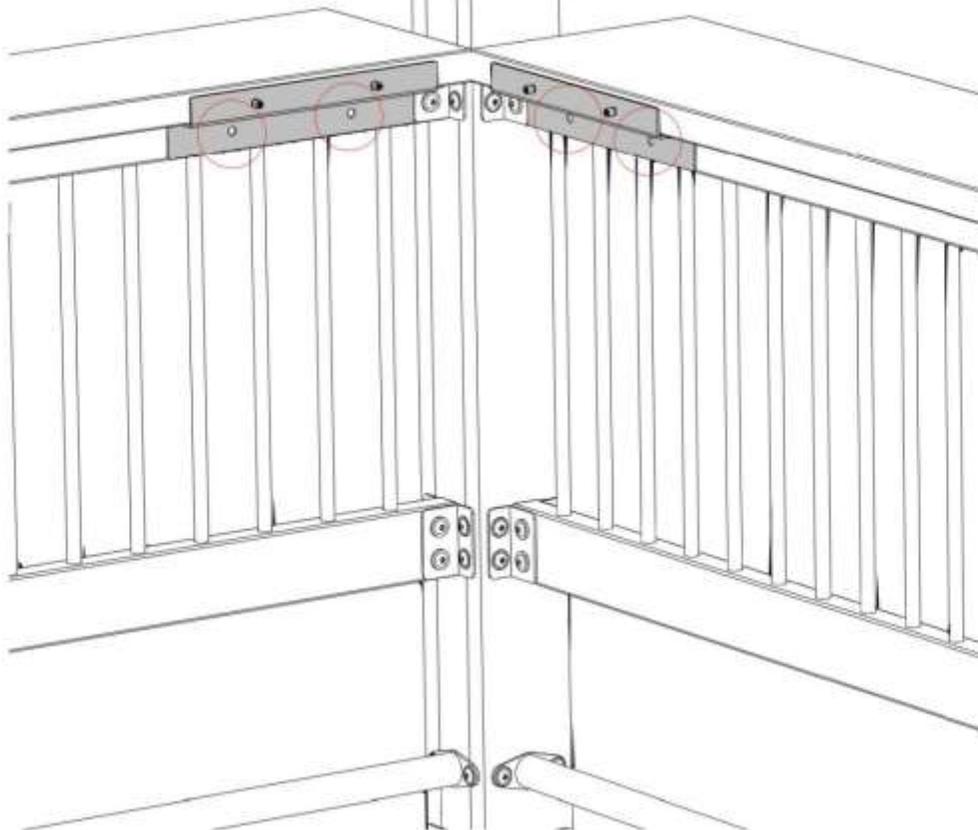


# ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 5/8 BLK
4	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

**INSTALLEZ LES SUPPORTS DE TABLE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS EN ALIGNANT AVEC LES TROUS DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE PERCÉS PAR LE CONSOMMATEUR.**

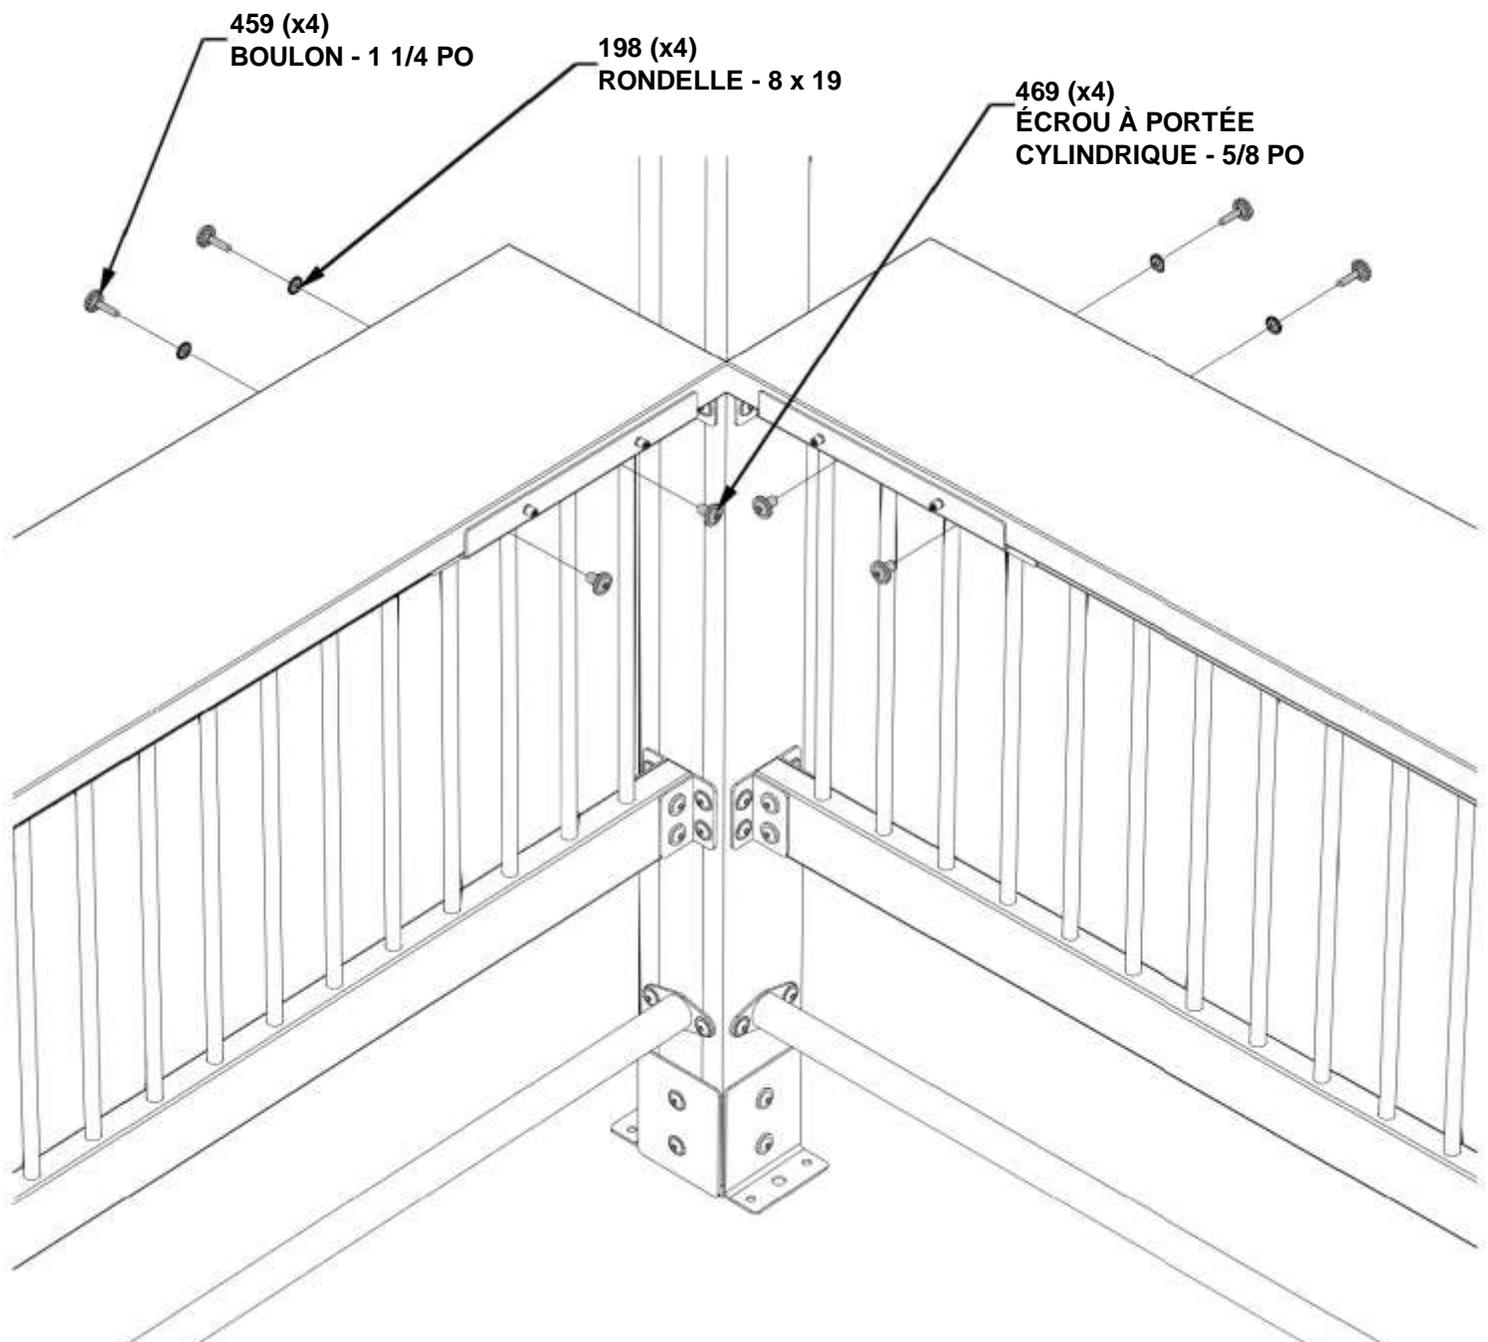


# ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)

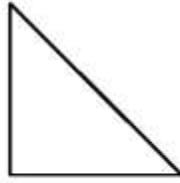

A4M01475 | TABLE D'ANGLE  
(x1) | (CONFIGURATION D'ANGLE UNIQUEMENT)

LA TABLE D'ANGLE GLISSE DANS L'ÉCART ENTRE LES  
GRANDES TABLES ET LE BORD DU SUPPORT.

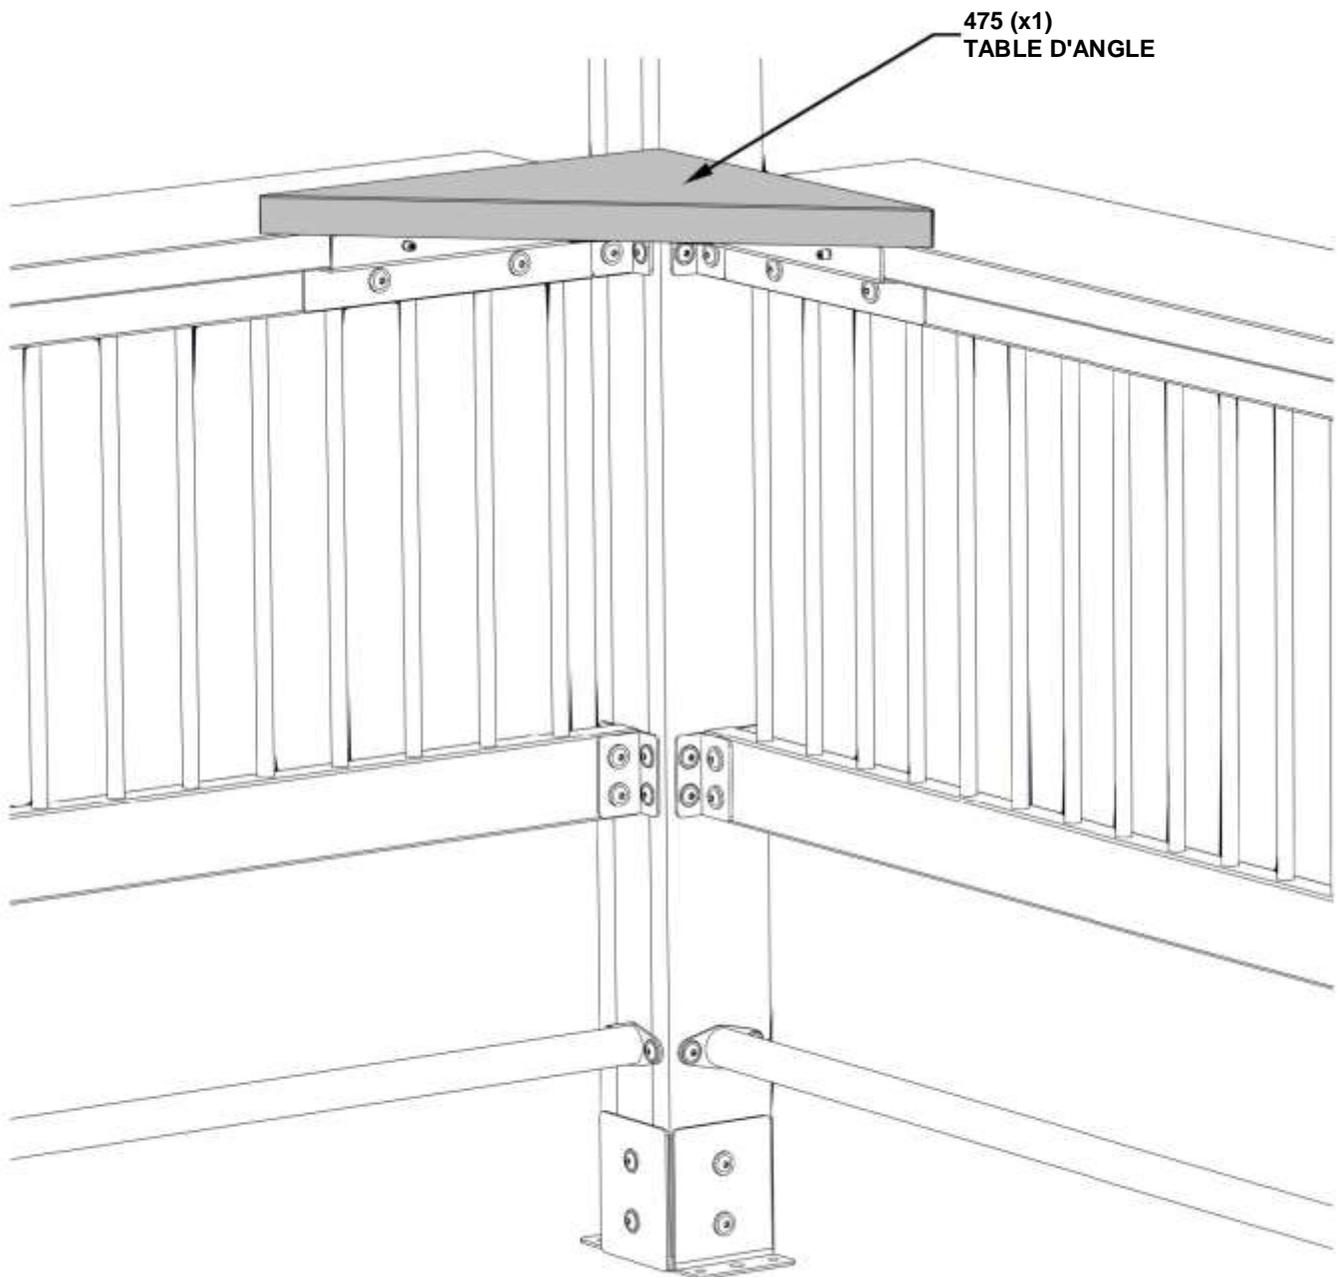


## **ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO**

**(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)**

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100171	BOULON WH 1/4 x 1 BLK

**REMARQUES :**  
**AVEC LA SURFACE SUPÉRIEURE DU NIVEAU DE LA TABLE D'ANGLE AVEC  
DEUX GRANDES TABLES, FIXEZ LES BOULONS POUR TENIR EN PLACE.  
NE SERREZ PAS TROP LES BOULONS.**

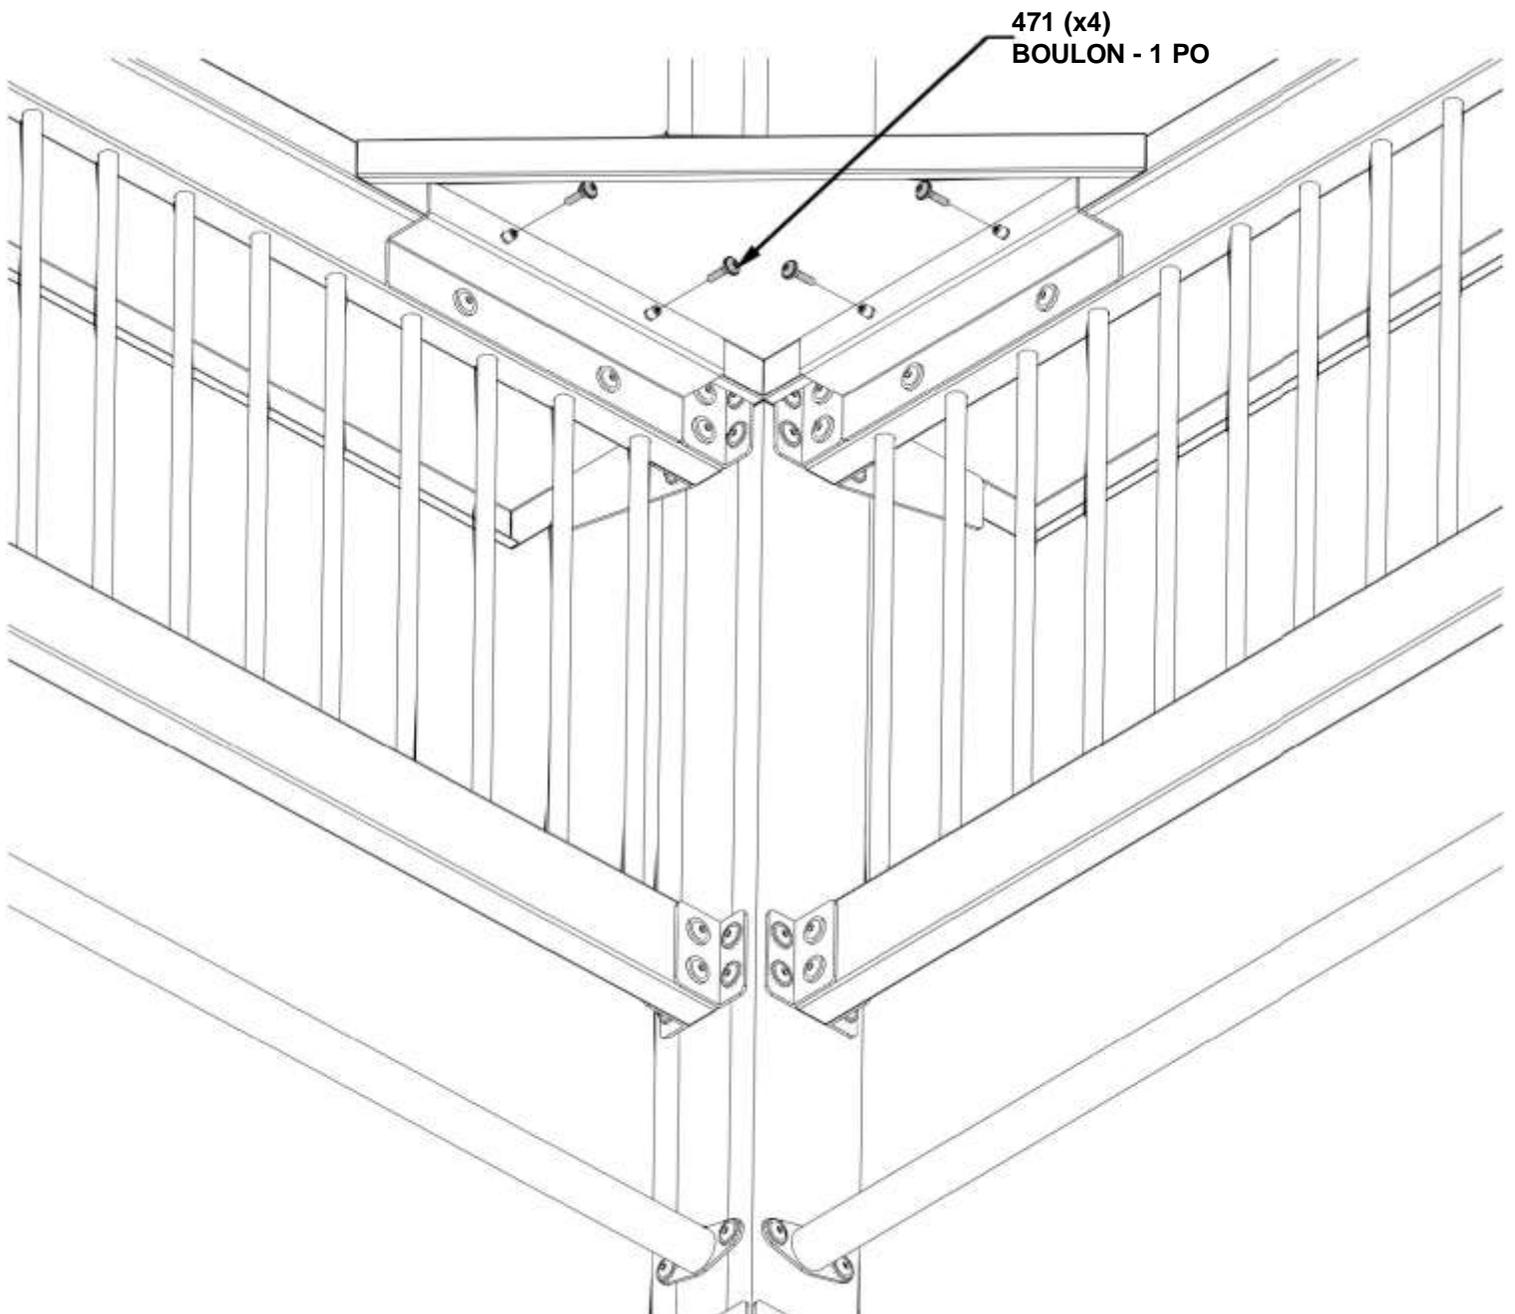

# ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK
16	H100120	ANCRAGE EN BÉTON 1/4 x 2


**REMARQUES :**  
LE FABRICANT RECOMMANDE UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU DES BLOCS DE POTEAU EN BÉTON. VOIR CI-DESSOUS.

POUR L'INSTALLATION SUR UN PLANCHER-TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VEILLER À CE QU'UN SUPPORT STRUCTUREL AMPLE SOIT PRÉSENT SOUS LE PLANCHER.

**REMARQUES :**  
PRÉPERCEZ DES TROUS POUR LES ANCRAGES BÉTON À L'AIDE D'UN FORET À BÉTON DE 3/16 PO.

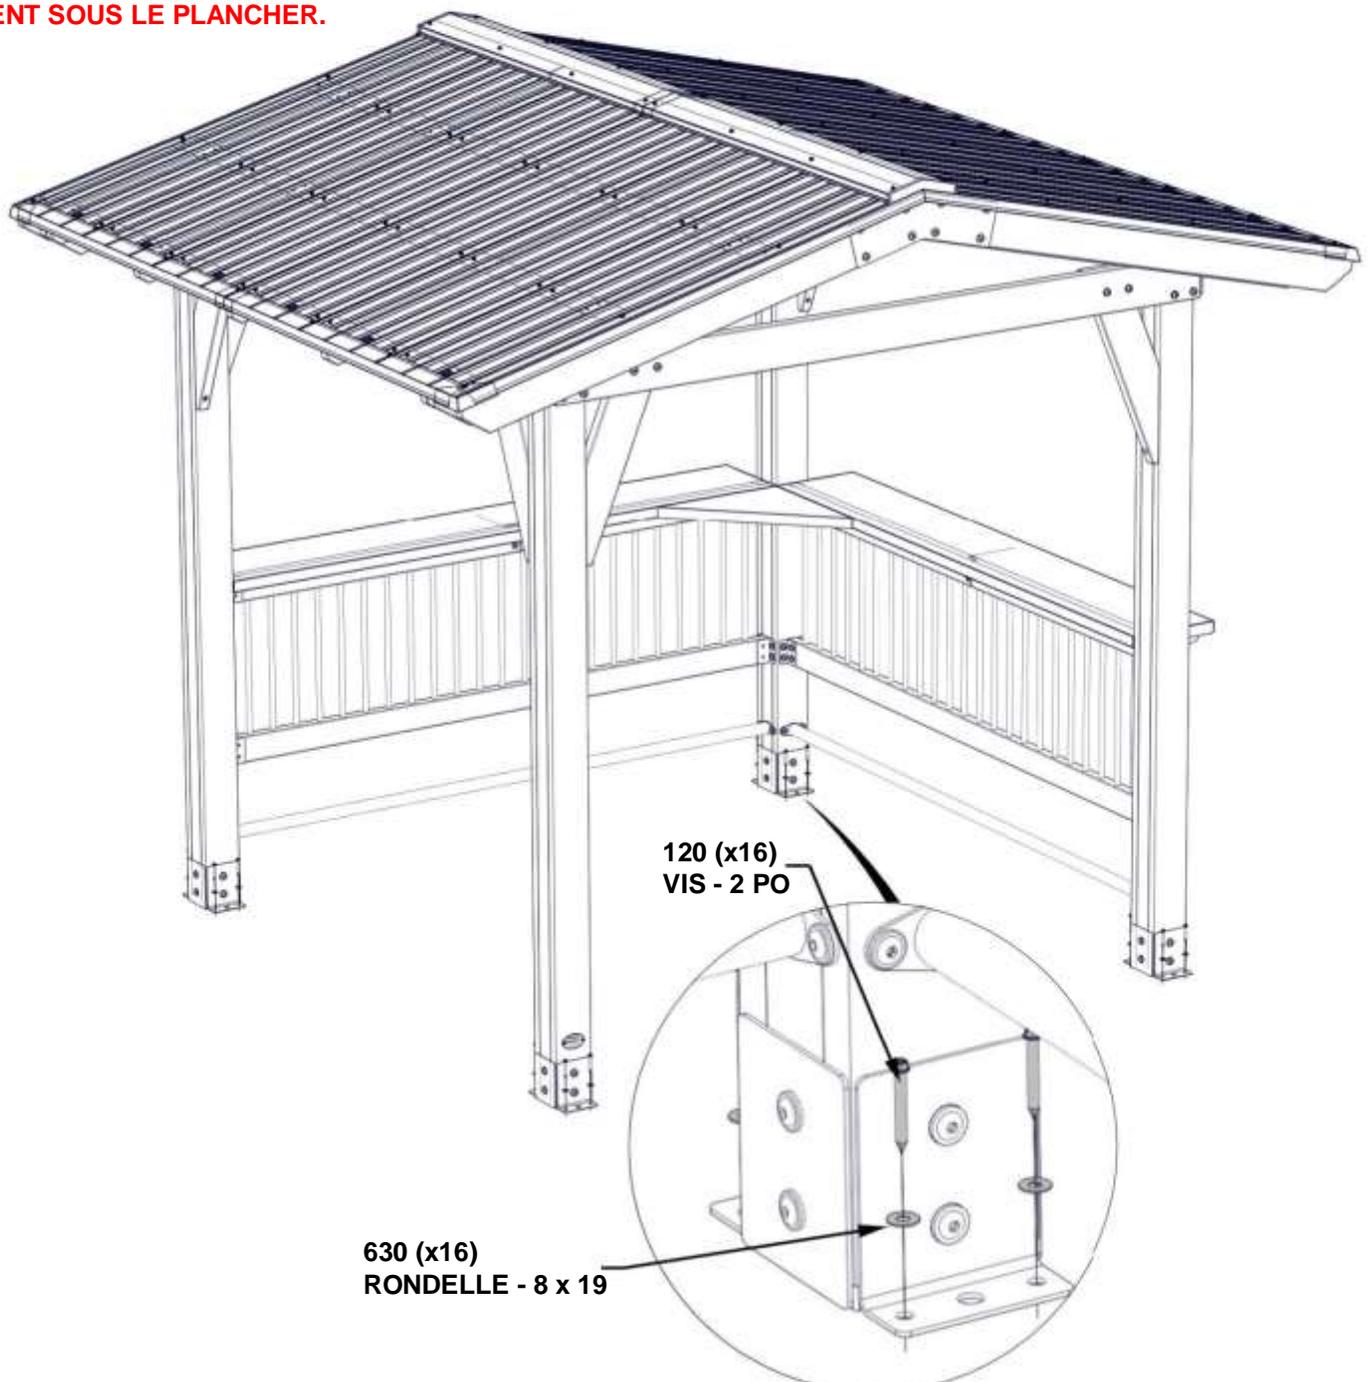

## ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

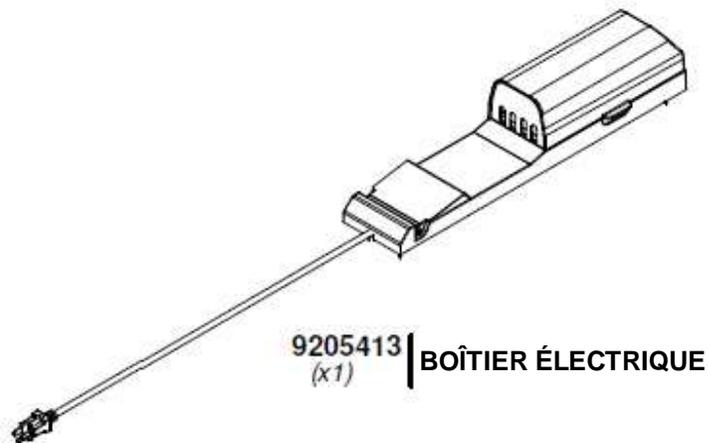

POUR L'INSTALLATION DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE FOURNIES AVEC LE KIT DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.

# CONFIGURATION DE TABLE DIVISÉE


EFFECTUEZ LES ÉTAPES 23 À 37

REMARQUE : LES LISSES DE LA TABLE PEUVENT ÊTRE ORIENTÉES À PARTIR DE N'IMPORTE QUEL POTEAU.



# ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)




**E1 | LISSE - W4L16362**  
(x1) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 80 po (36x86x2032)



**A4M00855 | SUPPORT EN L**  
(x4) | 55x32x82x3,175

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 5/8 BLK
8	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK

**EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS**

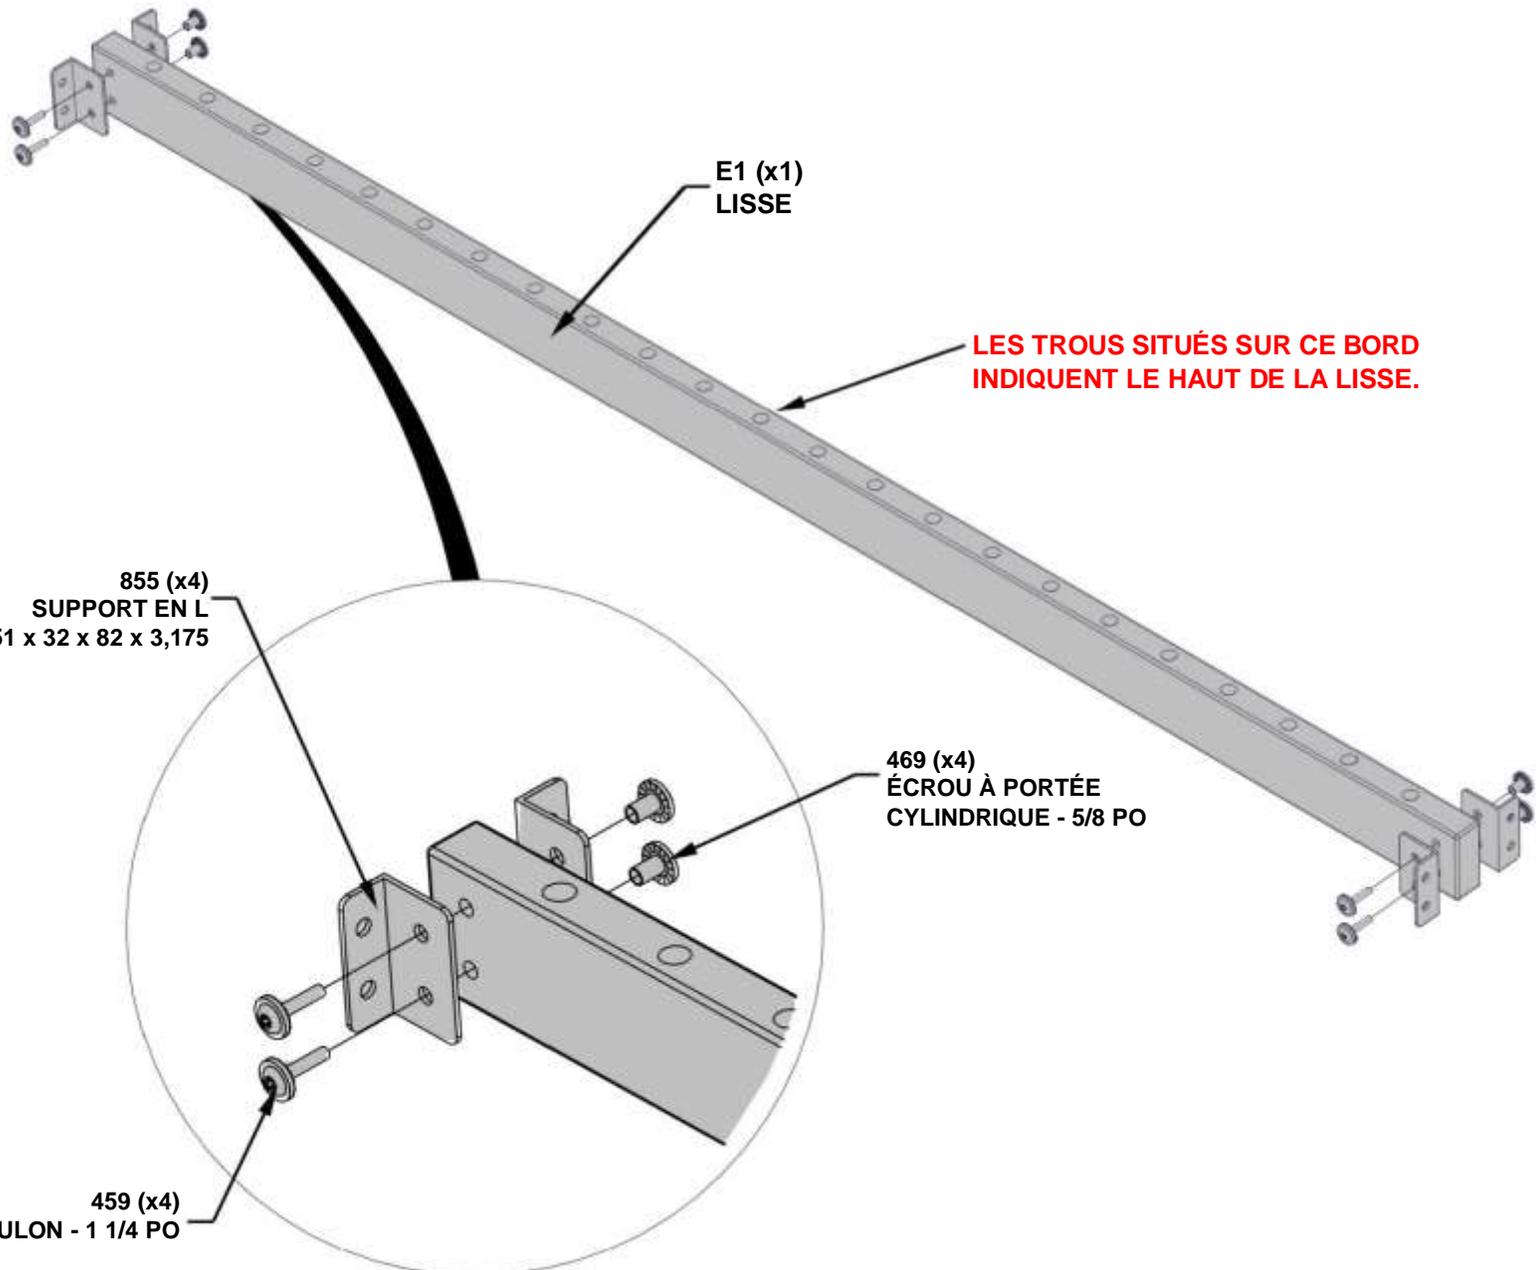


# ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK

ALIGNEZ L'ASSEMBLAGE DE LISSE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE, AVEC LES AVANT-TROUS INFÉRIEURS DE LA LISSE DU GABARIT DE PERÇAGE.

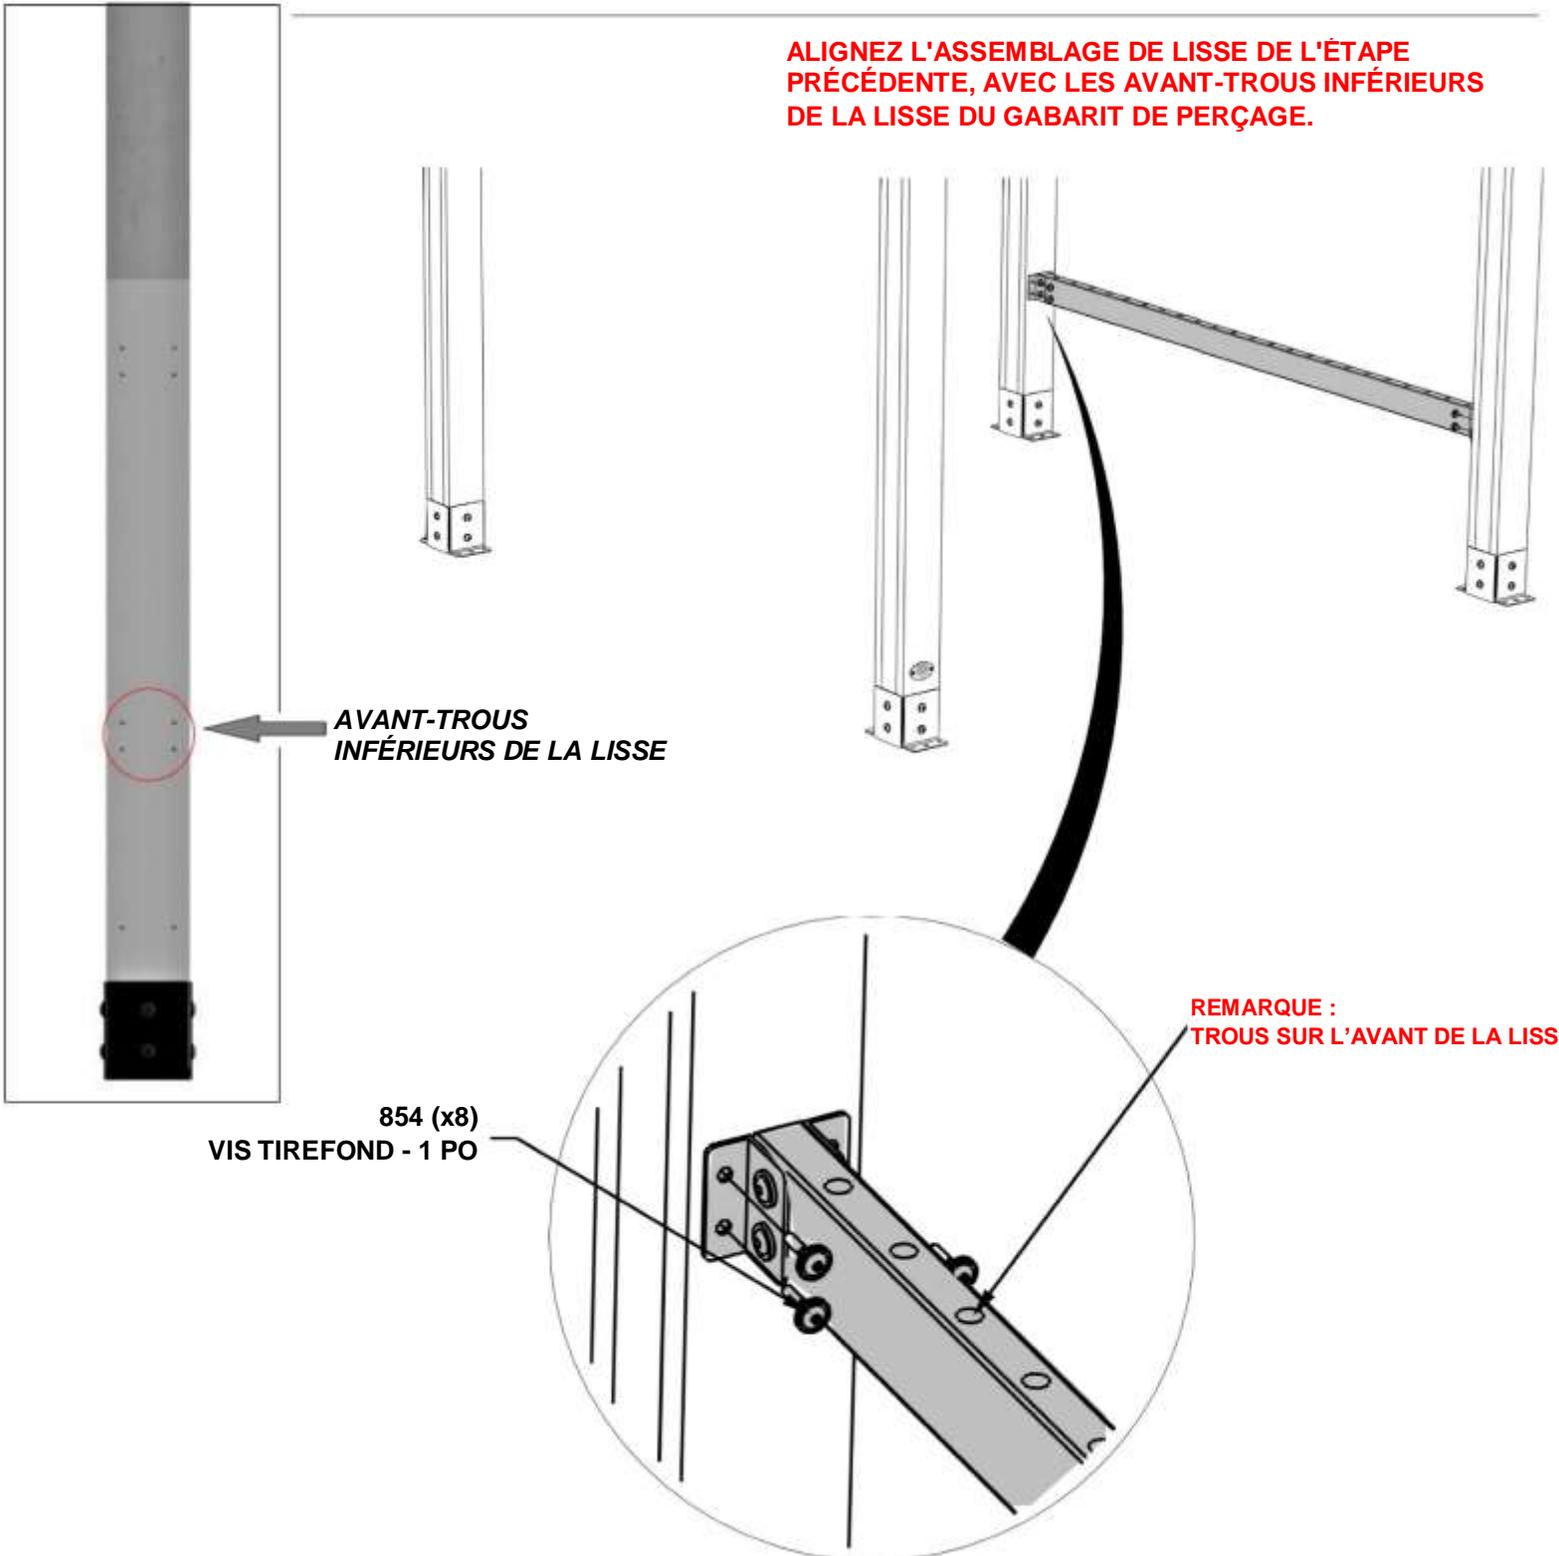


# ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)




A4M01225  
(x23) | TUBE EN MÉTAL

**PLACEZ LES TUBES EN MÉTAL DANS LA PLANCHE INFÉRIEURE DE L'ASSEMBLAGE DE LA LISSE**

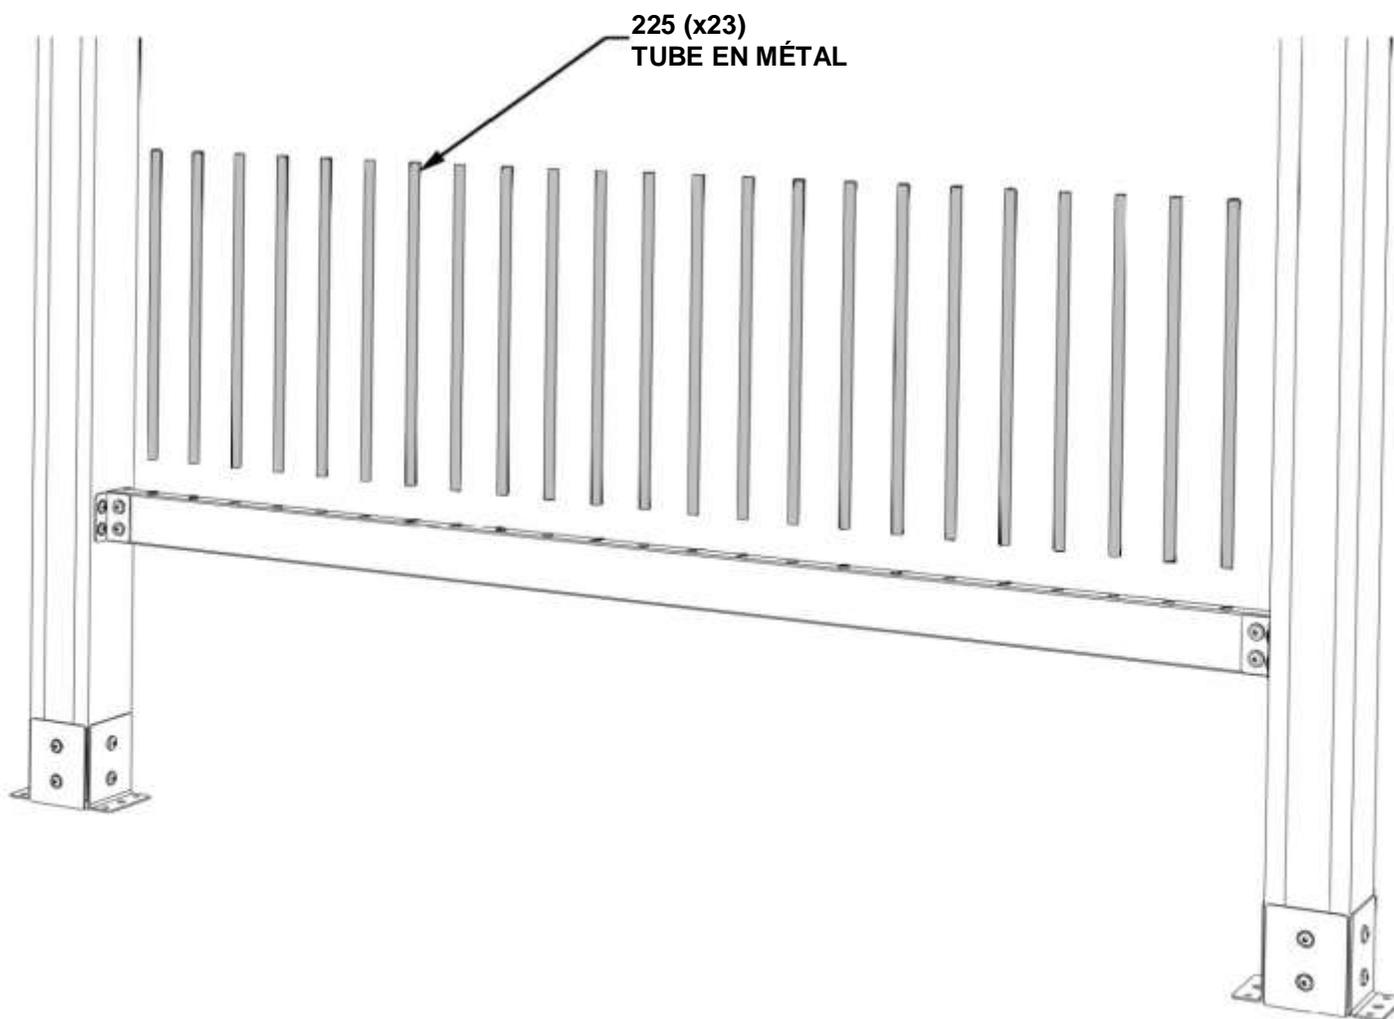


# ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)



A4M00855 | SUPPORT EN L  
(x1) | 55x32x82x3,175

A4M01223 | SUPPORT EN L  
(x1)



E2 | LISSE - W4L16363  
(x1) | 11 1 7/16 po x 3 3/8 po x 42 7/16 po (36x86x1078)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 5/8 BLK
2	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK
2	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK

PLACEZ LES TUBES EN MÉTAL DANS LE FOND DE LA PLANCHE DE LA LISSE. ALIGNEZ LA LISSE AVEC LES AVANT-TROUS SUPÉRIEURS DE LA LISSE À PARTIR DU GABARIT DE PERÇAGE.

AVANT-TROUS SUPÉRIEURS DE LA LISSE

E2 (x1)  
LISSE

REMARQUE :  
CÔTÉ PLAT DU SUPPORT VERS LE HAUT

REMARQUE :  
ORIENTATION DU CHEVAUCHEMENT

469 (x2)  
ÉCROU À PORTÉE  
CYLINDRIQUE - 5/8 PO

223 (x1)  
SUPPORT EN L

459 (x2)  
BOULON  
- 1 1/4 PO

855 (x1)  
SUPPORT EN L -  
51 x 32 x 82 x 3,175

854 (x2)  
VIS TIREFOND - 1 PO

SERREZ À LA MAIN LES DEUX VIS TIREFOND DU BAS. LAISSEZ-LES DESSERRÉS JUSQU'À CE QUE LE PLATEAU DE LA TABLE SOIT INSTALLÉ.

# ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)




**E3 | LISSE - W4L16364**  
(x1) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 39 1/8 po (36x86x993)



**A4M00855 | SUPPORT EN L**  
(x1) | 55x32x82x3,175




**A4M01224 | SUPPORT EN L**  
(x1)



**A4M01223 | SUPPORT EN L**  
(x1)


QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
2	H100379	ECROU A ENFONCER 5/16 BLK
2	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK
2	H100469	ECROU A PORTEE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 5/8 BLK
2	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 BLK
2	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK

**PLACEZ LES TUBES EN MÉTAL DANS LE FOND DE LA PLANCHE DE LA LISSE. ALIGNEZ LA LISSE AVEC LES AVANT-TROUS SUPÉRIEURS DE LA LISSE À PARTIR DU GABARIT DE PERÇAGE.**

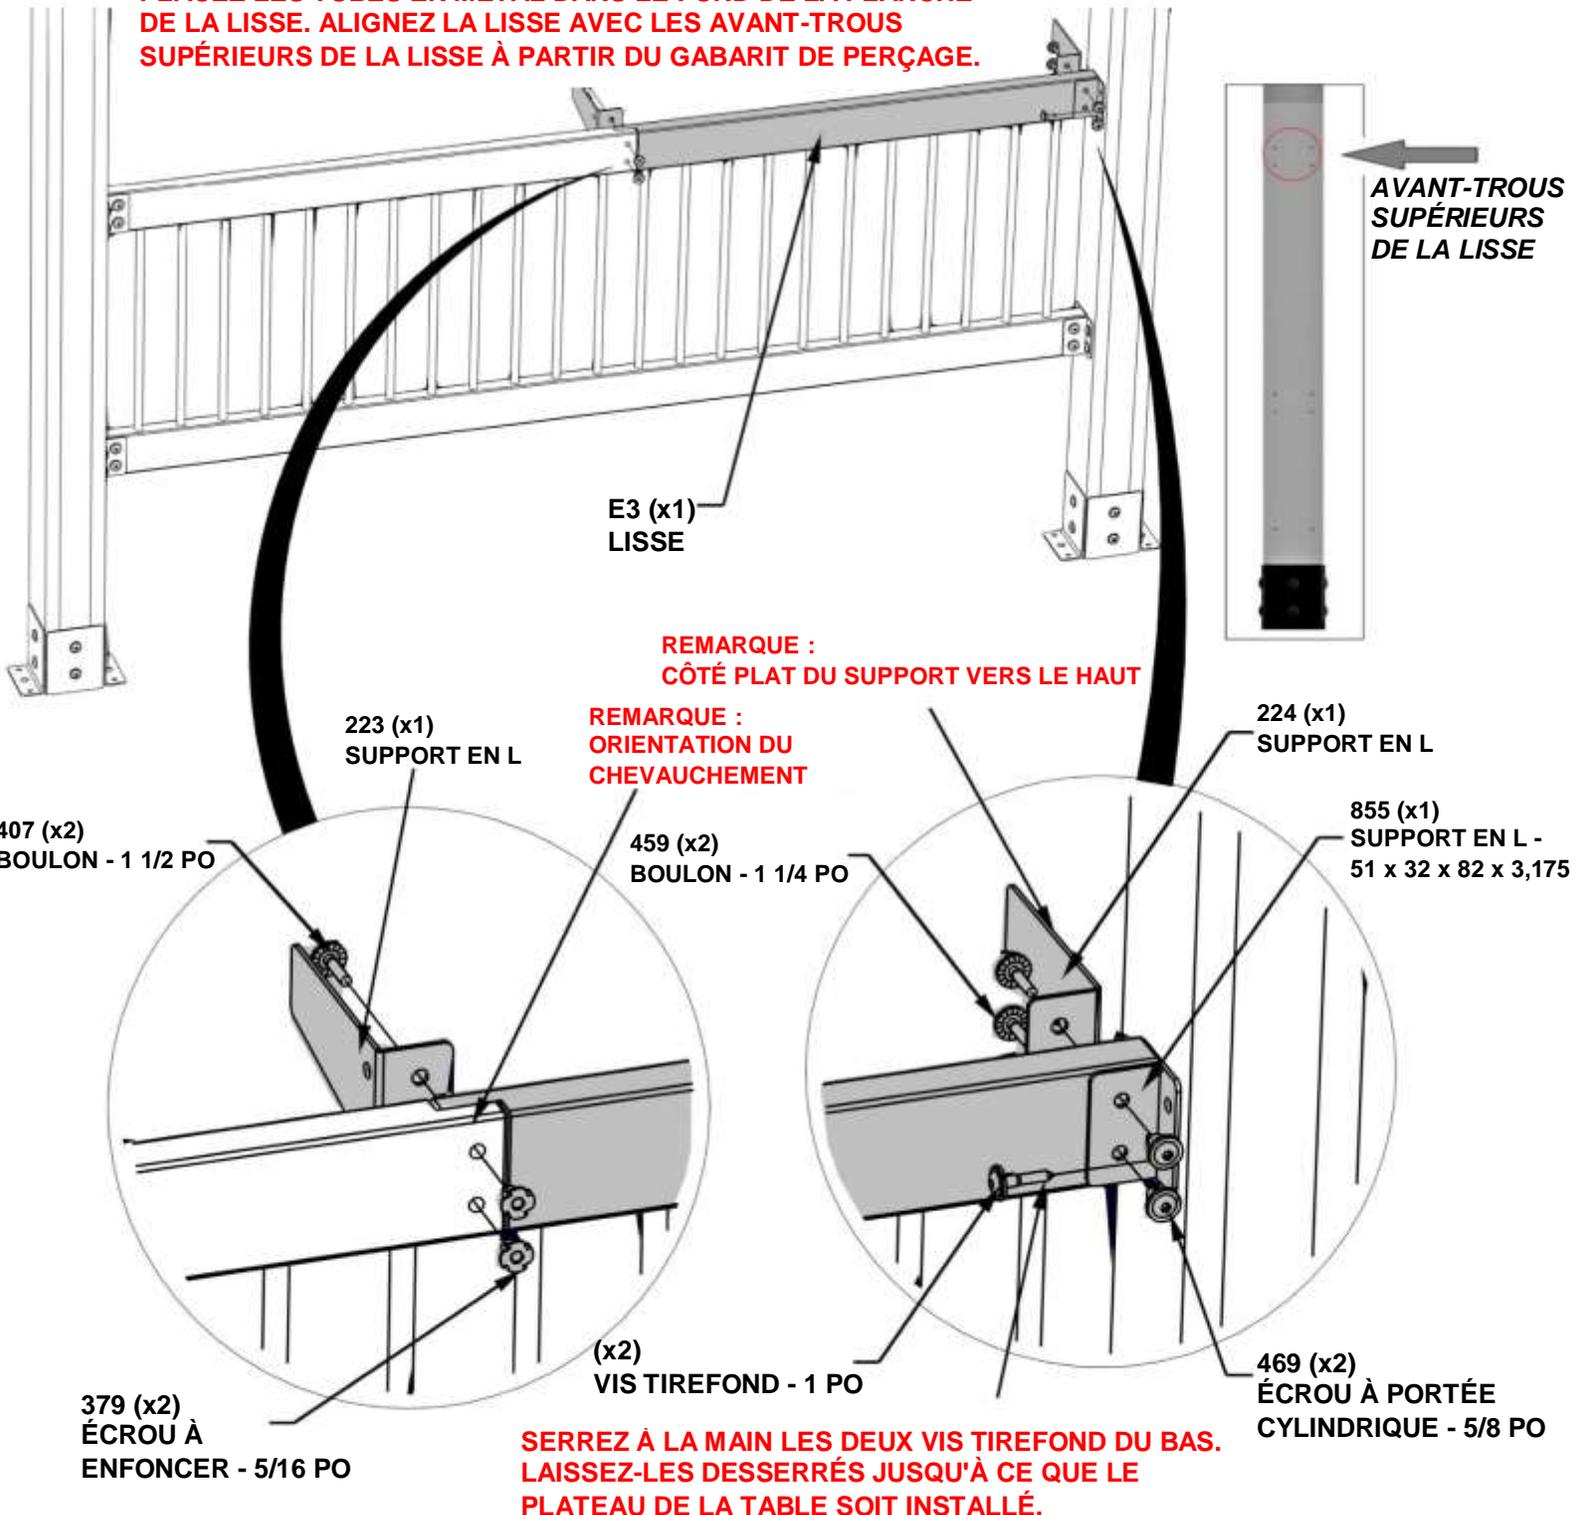

# ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)

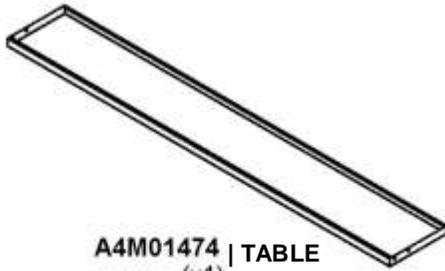

A4M01474 | TABLE  
(x1)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK

**INSTALLEZ LA TABLE ENTRE LES POTEAUX. FAITES GLISSER LA TABLE VERS LE BAS JUSQU'À CE QU'ELLE REPOSE SUR LA LISSE. INSÉREZ LES VIS TIREFOND DE CHAQUE COTÉ DE LA LISSE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.**

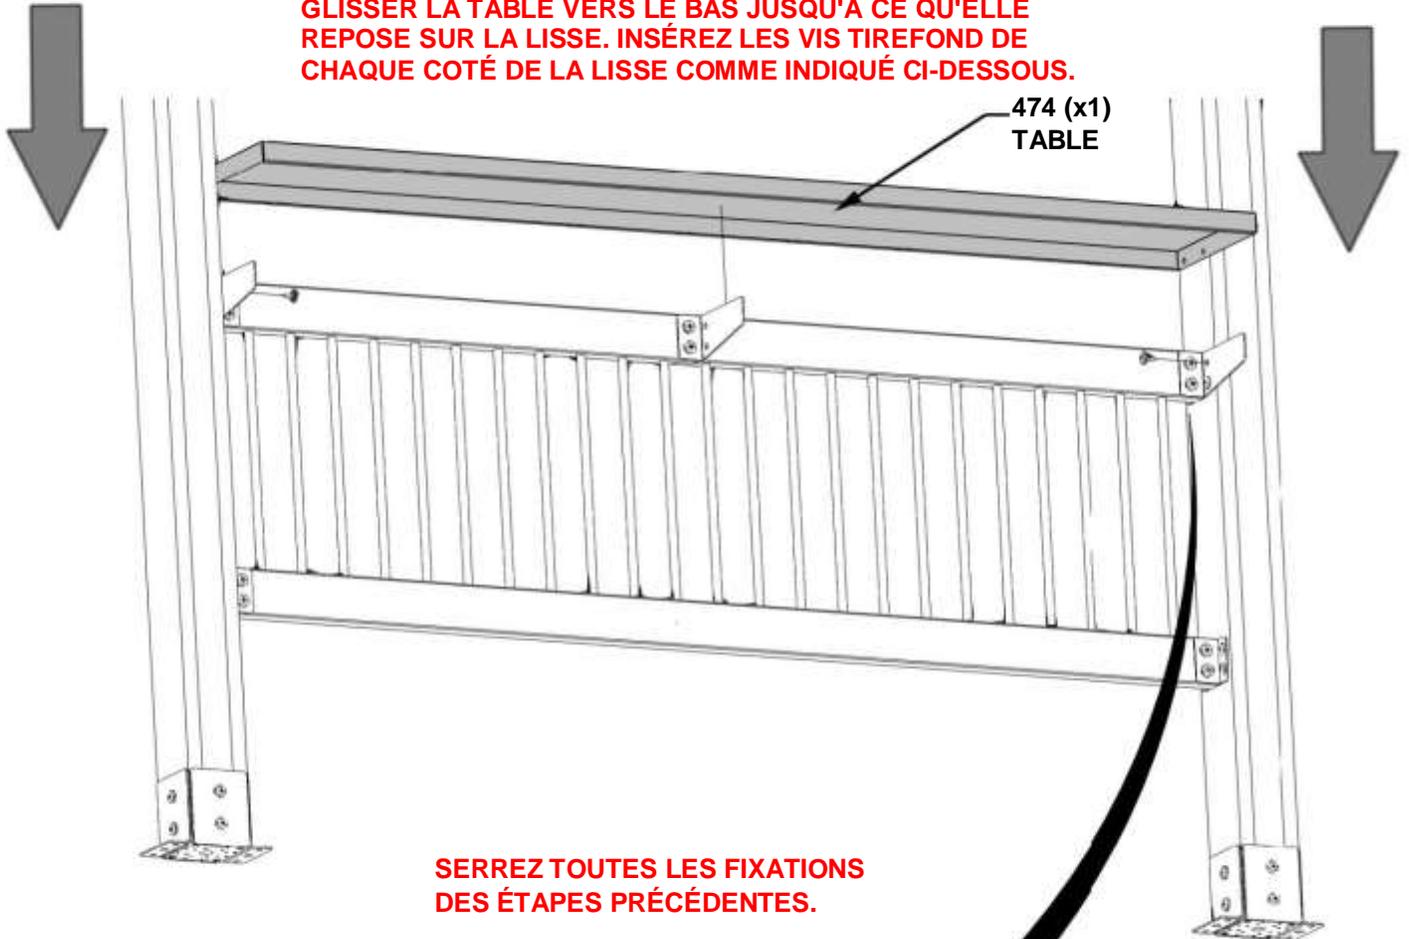

**SERREZ TOUTES LES FIXATIONS DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.**

**LES TROUS DE LA TABLE DEVRAIENT S'ALIGNER AVEC LES TROUS DES SUPPORTS**

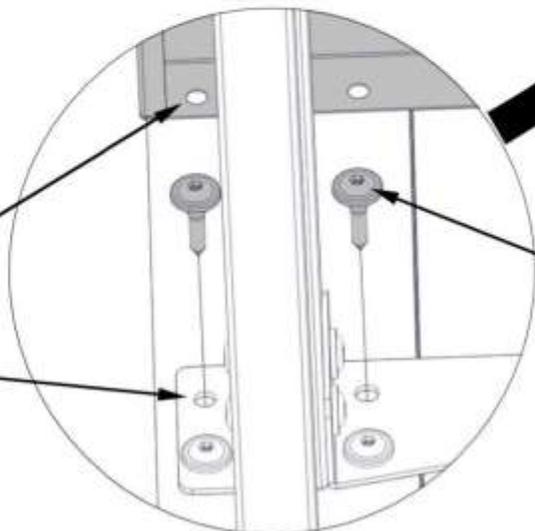

854 (x4)  
VIS TIREFOND - 1 PO


# ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK

ALIGNEZ L'ASSEMBLAGE DE LISSE DU REPOSE-PIEDS AVEC LES DEUX AVANT-TROUS INFÉRIEURS DU GABARIT DE PERÇAGE.

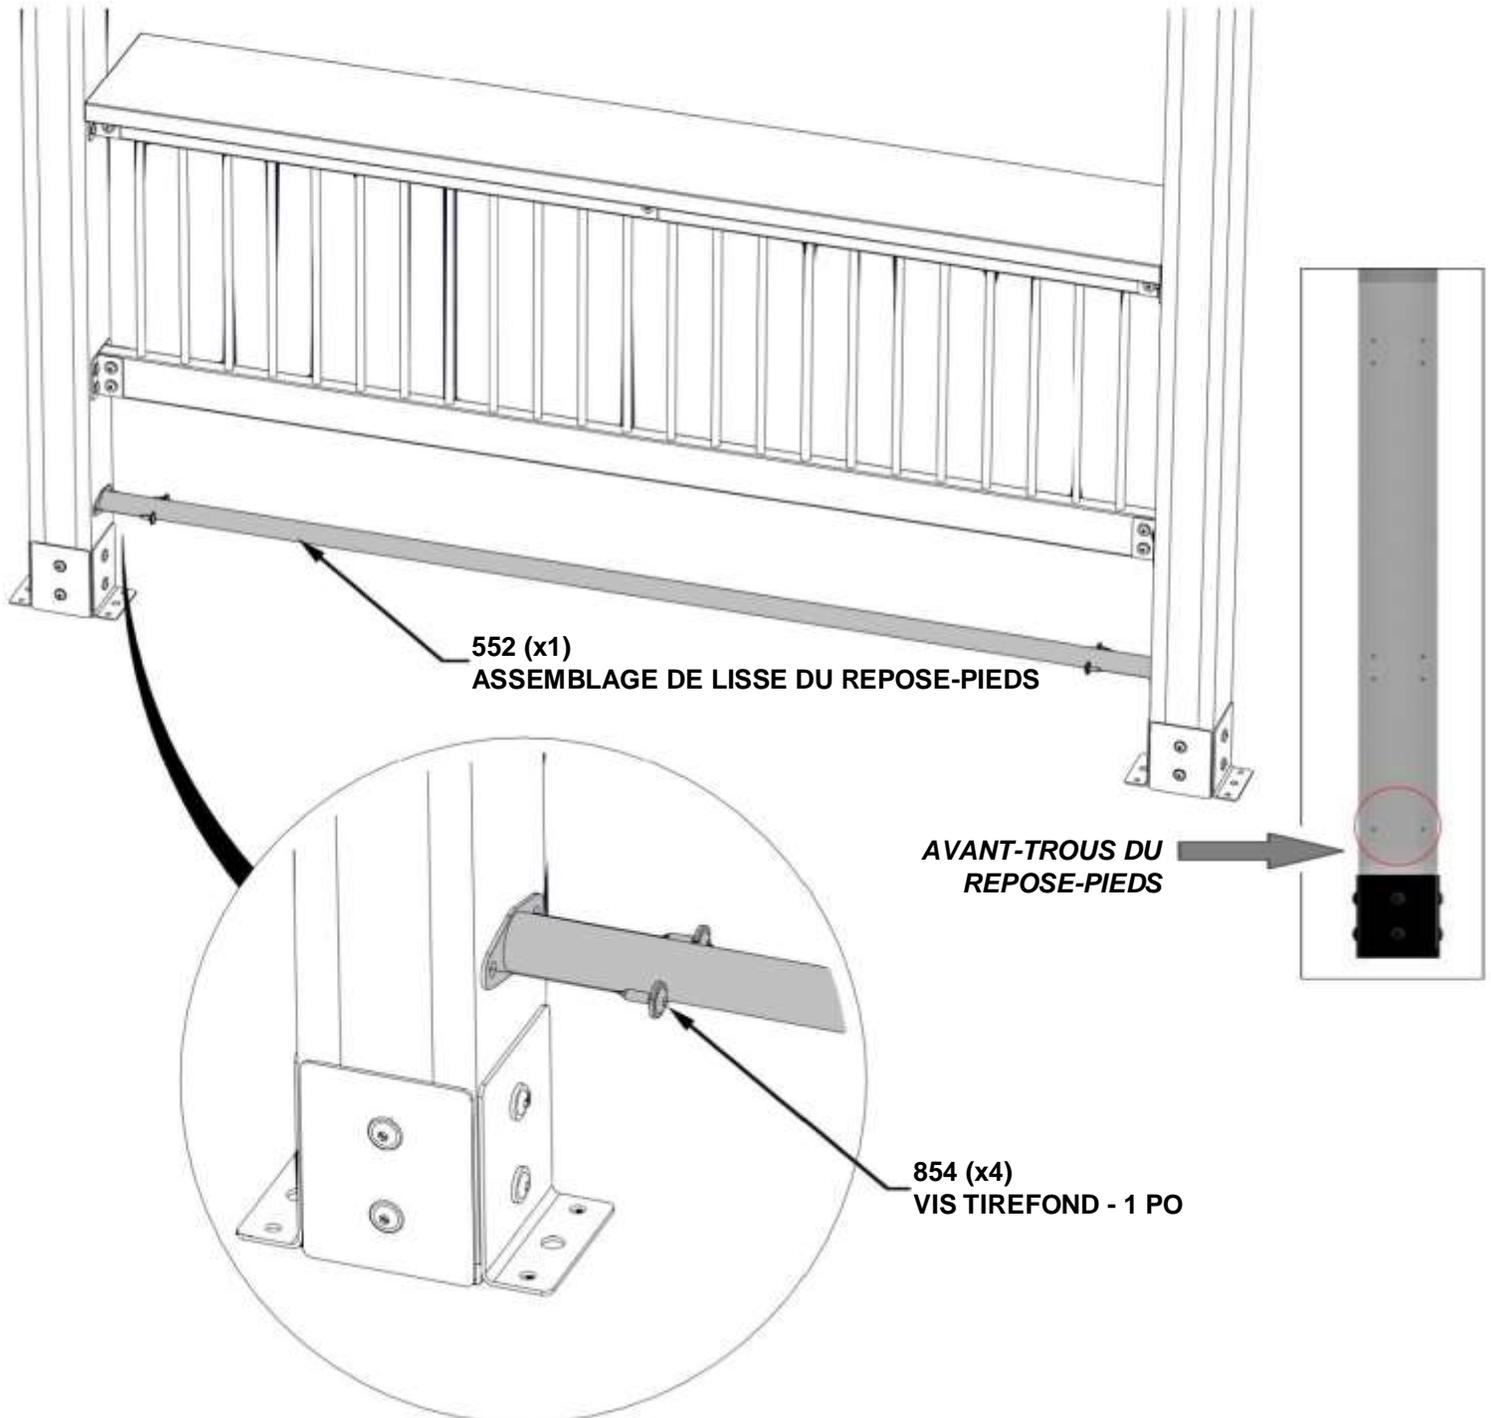

# ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)




ASSEMBLAGE DE LISSE (1)  
DE L'ÉTAPE 23

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK

ALIGNEZ L'ASSEMBLAGE DE LISSE DE L'ÉTAPE 23 AVEC LES AVANT-TROUS INFÉRIEURS DE LA LISSE DU GABARIT DE PERÇAGE.

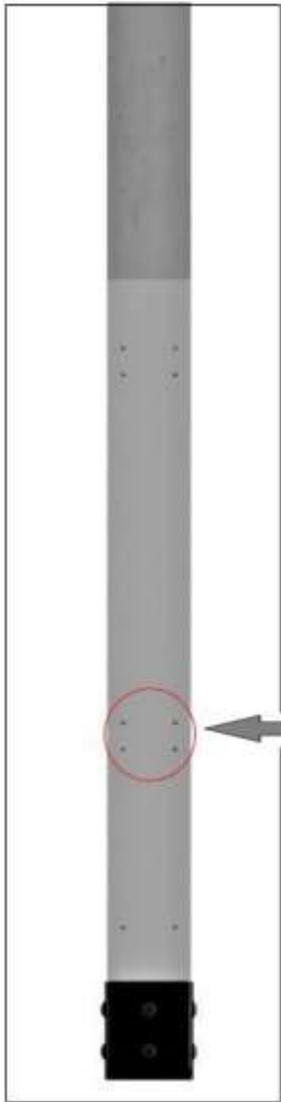


AVANT-TROUS  
INFÉRIEURS DE  
LA LISSE

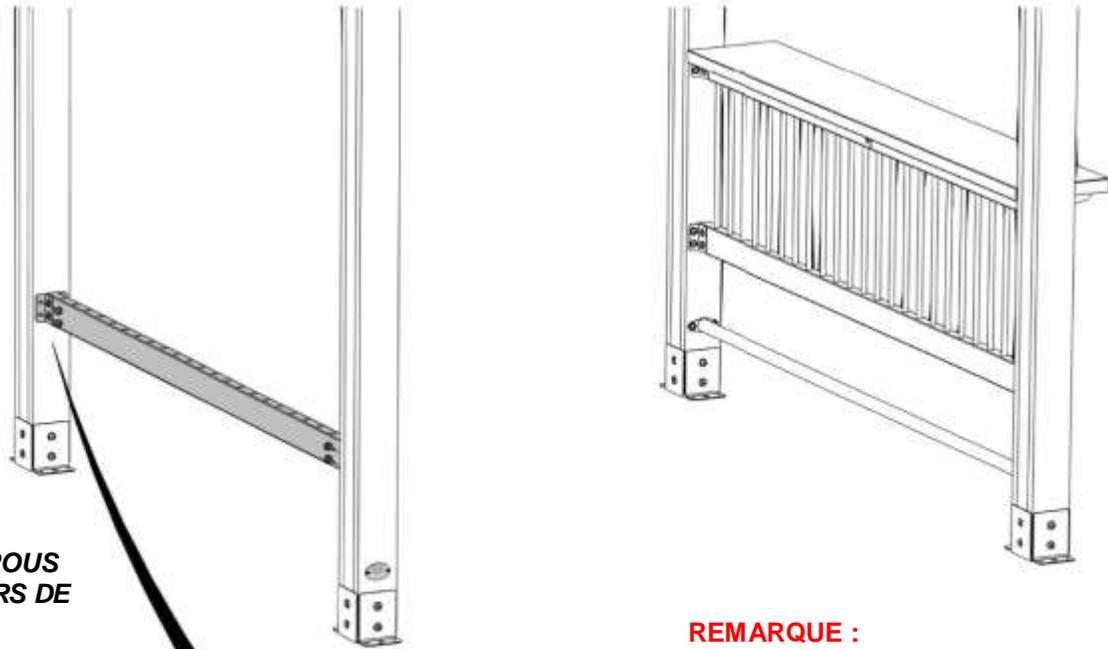

REMARQUE :  
LES TROUS DE LA LISSE SONT  
TOURNÉS VERS LE HAUT

854 (x8)  
VIS TIREFOND - 1 PO

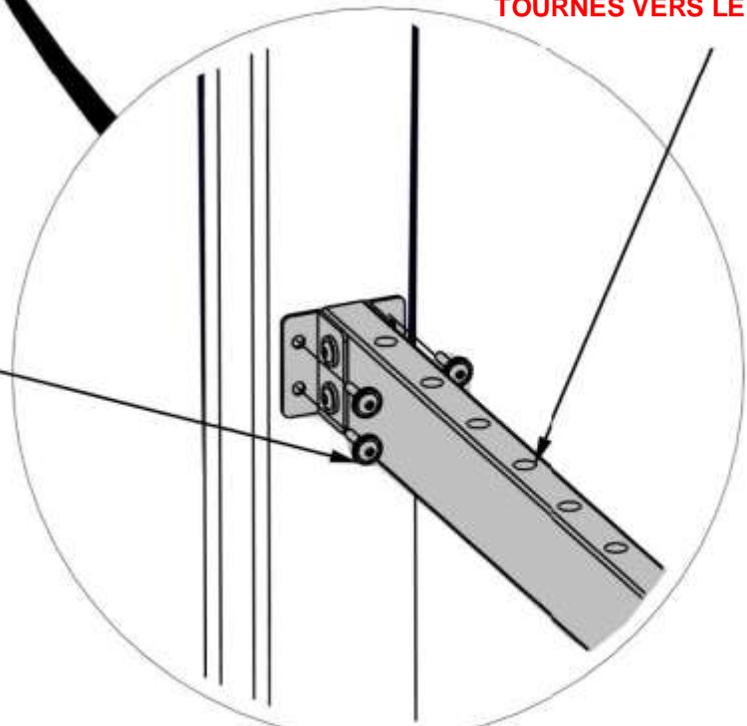


# ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)



A4M01225  
(x23) | TUBE EN MÉTAL

PLACEZ LES TUBES EN MÉTAL DANS LA PLANCHE INFÉRIEURE DE L'ASSEMBLAGE DE LA LISSE

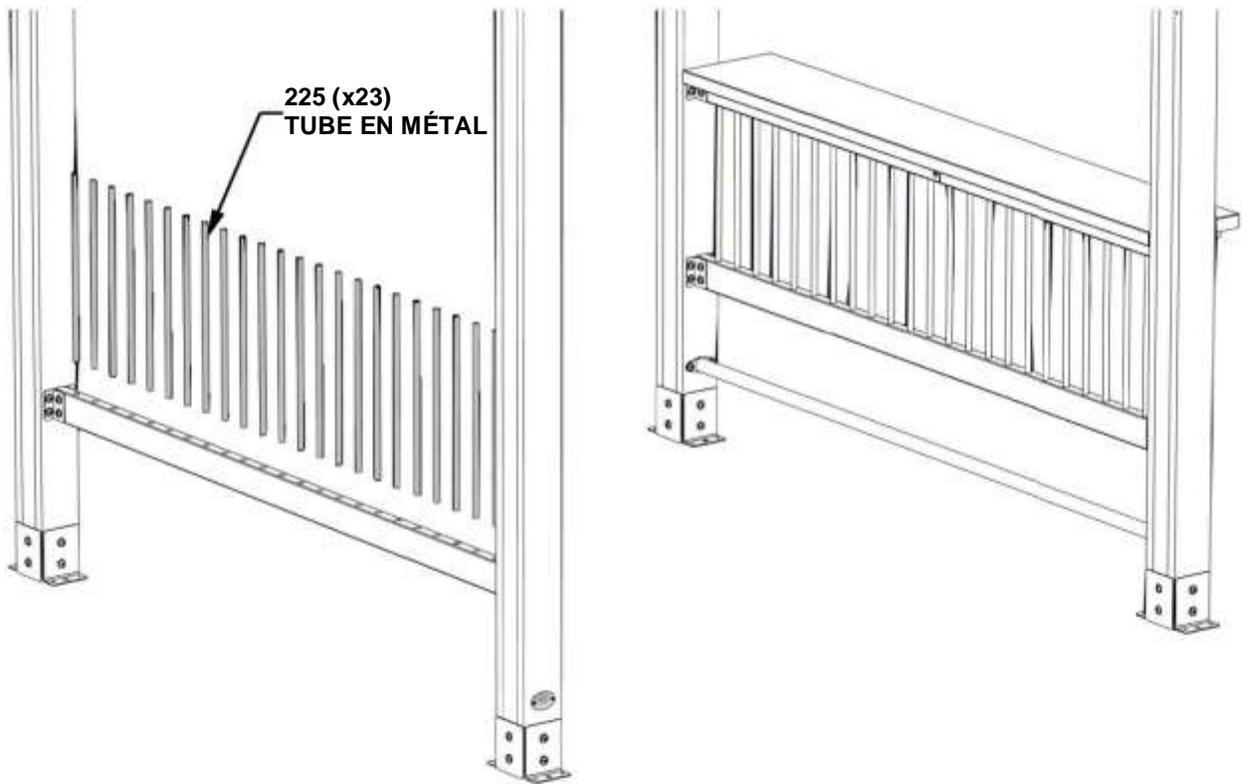

# ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)




**E3 | LISSE - W4L16364**  
(x1) | 1 1 7/16 po x 3 3/8 po x 39 1/8 po (36x86x993)

**A4M01224 | SUPPORT EN L** (x1) **A4M00855 | SUPPORT EN L** (x1) | 55x32x82x3,175

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 5/8 BLK
2	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK
2	H100854	VIS TREFOND WH 5/16x1 BLK

**PLACEZ LES TUBES EN MÉTAL DANS LE FOND DE LA PLANCHE DE LA LISSE. ALIGNEZ LA LISSE AVEC LES AVANT-TRous SUPÉRIEURS DE LA LISSE À PARTIR DU GABARIT DE PERÇAGE.**

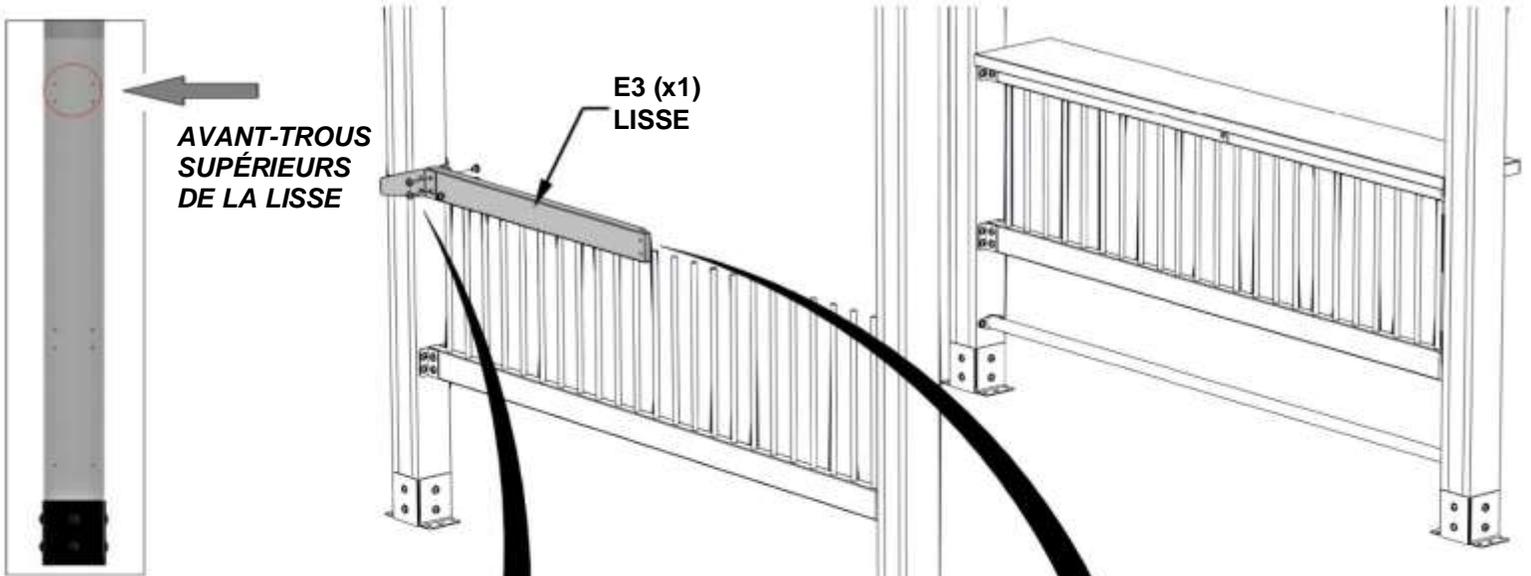

**AVANT-TRous SUPÉRIEURS DE LA LISSE**

**E3 (x1) LISSE**

**REMARQUE : CÔTÉ PLAT DU SUPPORT VERS LE HAUT**

**855 (x1) SUPPORT EN L - 51 x 32 x 82 x 3,175**

**REMARQUE : ORIENTATION DU CHEVAUCHEMENT**

**224 (x1) SUPPORT EN L**

**469 (x2) ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 5/8 PO**


**459 (x2) BOULON - 1 1/4 PO**

**854 (x2) VIS TREFOND - 1 PO**

**SERREZ À LA MAIN LES DEUX VIS TREFOND DU BAS. LAISSEZ-LES DESSERRÉS JUSQU'À CE QUE LE PLATEAU DE LA TABLE SOIT INSTALLÉ.**

# ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)



**E2 | LISSE - W4L16363**  
(x1) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 42 7/16 po (36x86x1078)



**A4M00855 | SUPPORT EN L**  
(x1) | 55x32x82x3,175



**A4M01223 | SUPPORT EN L**  
(x2)

QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU A ENFONCER 5/16 BLK
2	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK
2	H100469	ÉCROU A PORTEE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 5/8 BLK
2	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 BLK
2	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK

**PLACEZ LES TUBES EN MÉTAL DANS LE FOND DE LA PLANCHE DE LA LISSE. ALIGNEZ LA LISSE AVEC LES AVANT-TRous SUPÉRIEURS DE LA LISSE À PARTIR DU GABARIT DE PERÇAGE.**



**REMARQUE :**  
CÔTÉ PLAT DU SUPPORT VERS LE HAUT  
**REMARQUE :**  
ORIENTATION DU CHEVAUCHEMENT

**855 (x1)**  
SUPPORT EN L -  
51 x 32 x 82 x 3,175

**E2 (x1)**  
LISSE

**223 (x1)**  
SUPPORT EN L

**469 (x2)**  
ÉCROU À PORTEE  
CYLINDRIQUE - 5/8 PO

**223 (x1)**  
SUPPORT EN L

**854 (x2)**  
VIS TIREFOND - 1 PO

**459 (x2)**  
BOULON - 1 1/4 PO


**379 (x2)**  
ÉCROU À  
ENFONCER - 5/16 PO

**407 (x2)**  
BOULON - 1 1/2 PO

**SERREZ À LA MAIN LES DEUX VIS TIREFOND DU BAS. LAISSEZ-LES DESSERRÉS JUSQU'À CE QUE LE PLATEAU DE LA TABLE SOIT INSTALLÉ.**


# ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)

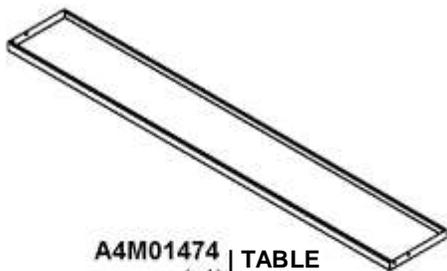


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK

**INSTALLEZ LA TABLE ENTRE LES POTEAUX. FAITES GLISSER LA TABLE VERS LE BAS JUSQU'À CE QU'ELLE REPOSE SUR LA LISSE. INSÉREZ LES VIS TIREFOND DE CHAQUE CÔTÉ DE LA LISSE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.**

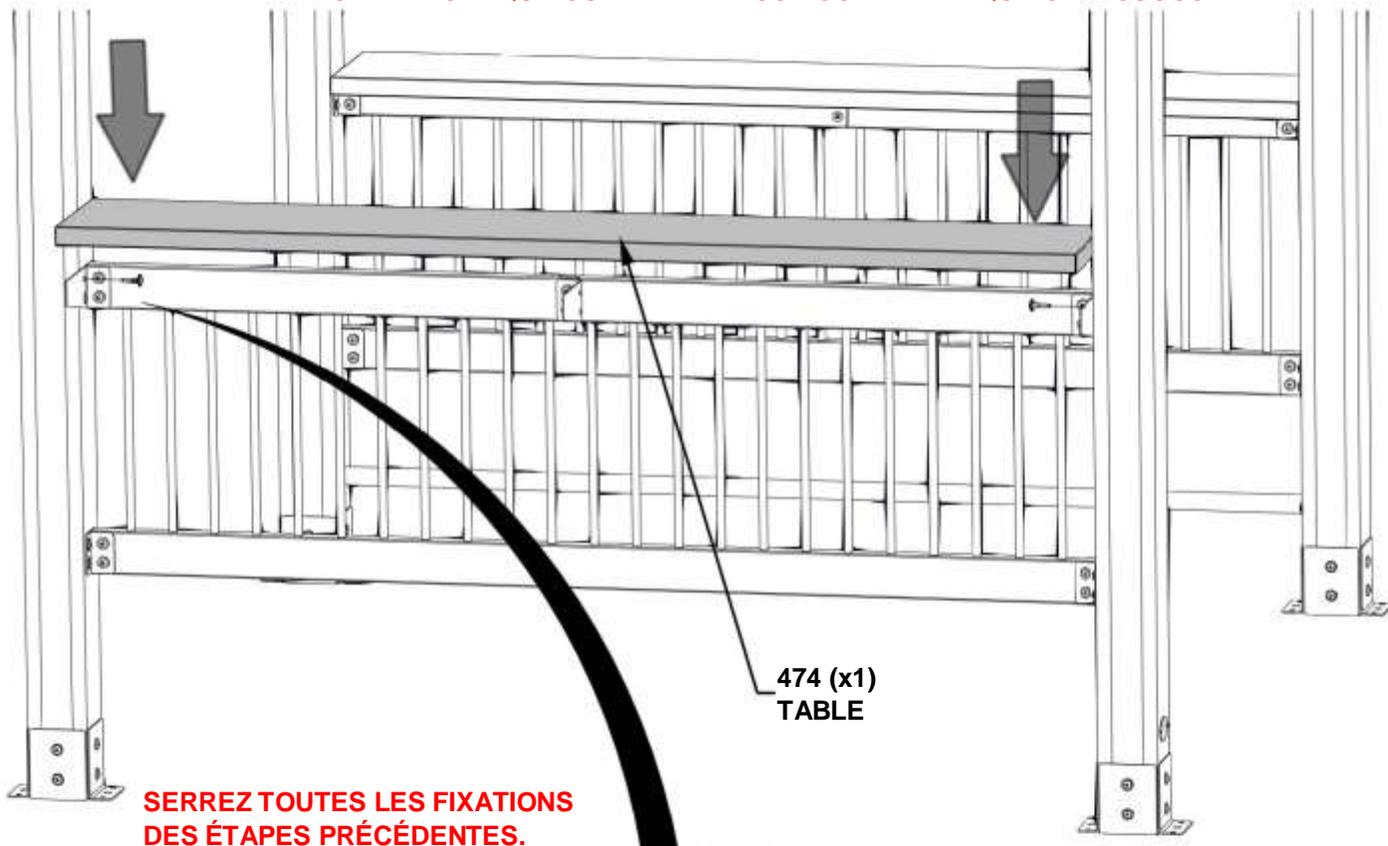

**SERREZ TOUTES LES FIXATIONS DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.**


**LES TROUS DE LA TABLE DEVRAIENT S'ALIGNER AVEC LES TROUS DES SUPPORTS**

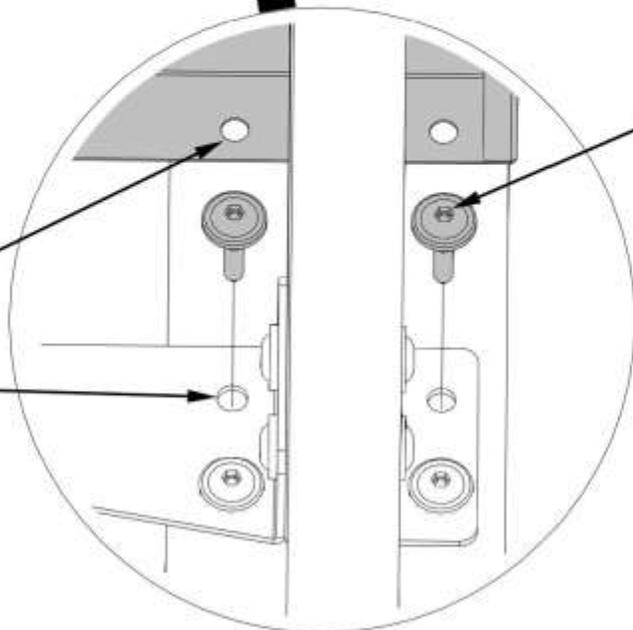

**854 (x4)  
VIS TIREFOND - 1 PO**


# ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)

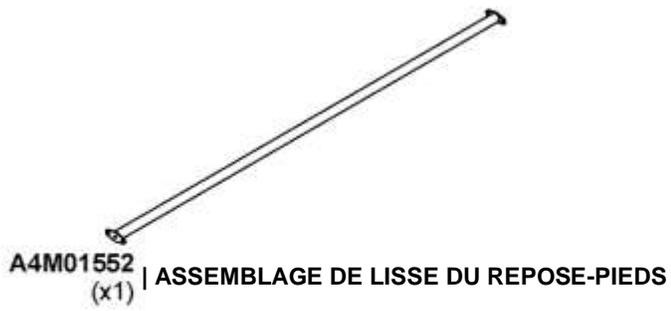

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK

ALIGNEZ L'ASSEMBLAGE DE LISSE DU REPOSE-PIEDS AVEC LES DEUX AVANT-TROUS INFÉRIEURS DU GABARIT DE PERÇAGE.

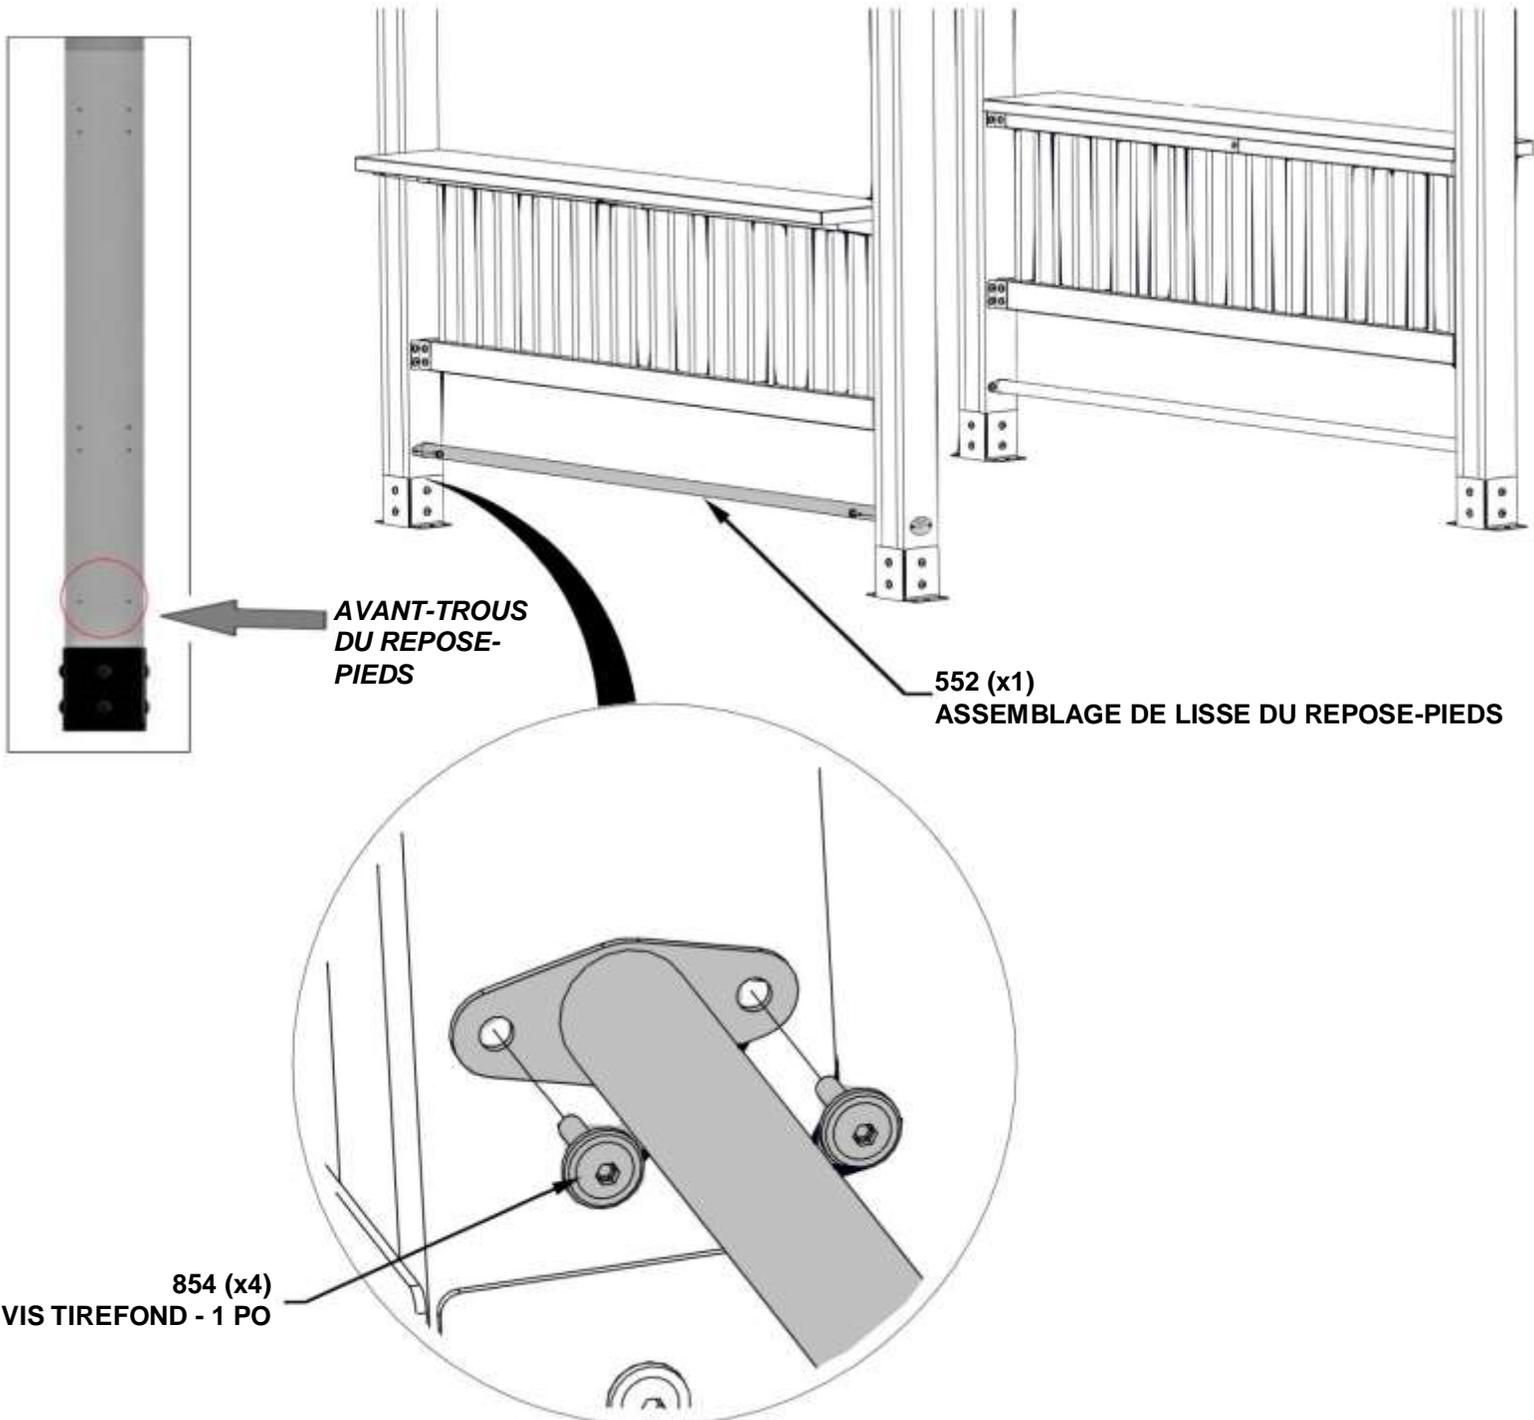

# ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


(LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE DÉCRIVENT LA  
CONFIGURATION DE LA TABLE D'ANGLE)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK
16	H100120	ANCRAGE EN BÉTON 1/4 x 2 po


**REMARQUES :**  
LE FABRICANT RECOMMANDE UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU DES BLOCS DE POTEAU EN BÉTON. VOIR CI-DESSOUS.

POUR L'INSTALLATION SUR UN PLANCHER-TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VEILLER À CE QU'UN SUPPORT STRUCTUREL AMPLE SOIT PRÉSENT SOUS LE PLANCHER.

**REMARQUES :**  
PRÉPERCEZ DES TROUS POUR LES ANCRAGES BÉTON À L'AIDE D'UN FORET À BÉTON DE 3/16 PO.

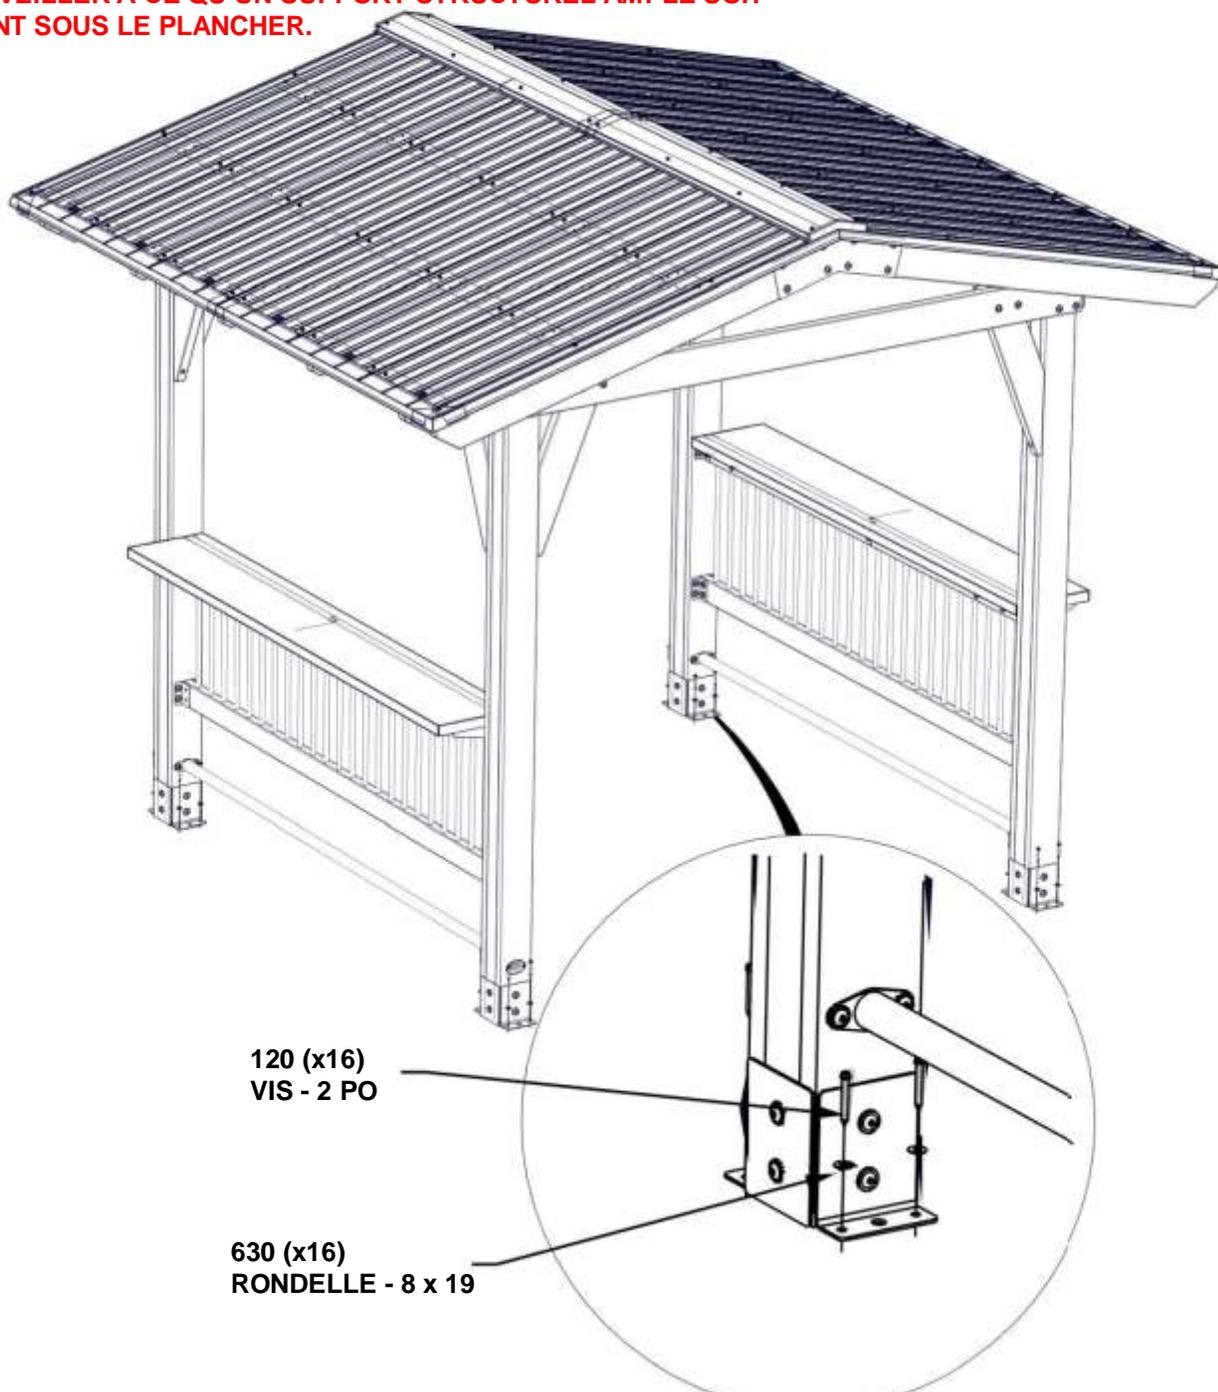

## ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

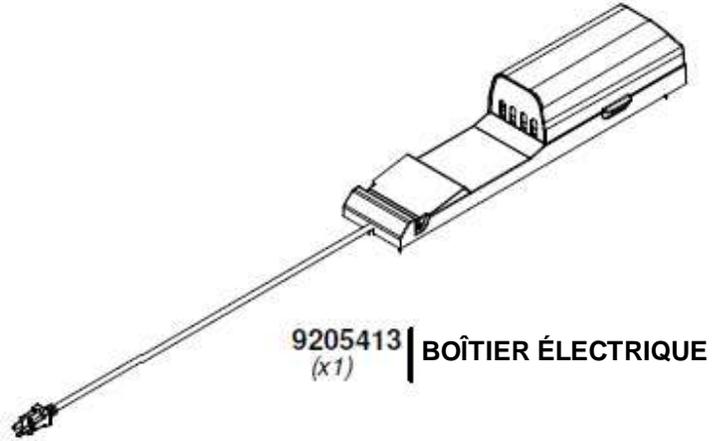

POUR L'INSTALLATION DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE FOURNIES AVEC LE KIT DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.