



FABRICADO POR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands. Teléfono: 0800-567-8990

GAZEBO ARLINGTON 12x10

MODELO N.º 2206106



ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov



Visite www.backyarddiscovery.com

para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar el producto o pedir piezas de repuesto.

Para obtener instrucciones en español, visite

www.backyarddiscovery.com.



PASO A PASO FÁCIL
INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



¡SERVICIOS
DE INSTALACIÓN
DISPONIBLES!*

Consulte el interior para obtener más
detalles


DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE

Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos, la losa de hormigón o la plataforma para fijar su estructura.


- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de utilizar las piezas correctas para cada paso. De lo contrario, el montaje será ineficiente.
- Recuerde verificar los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.

Se proporcionan soportes de postes con su estructura, lo que le permite instalar permanentemente su estructura en una superficie de madera u hormigón nueva o preexistente. Consulte las Instrucciones de anclaje para obtener más detalles y recomendaciones.

- Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.
- Se incluyen las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una superficie de hormigón.
- Las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una plataforma de madera NO están incluidas y deberán comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma antes de realizar la fijación permanente.

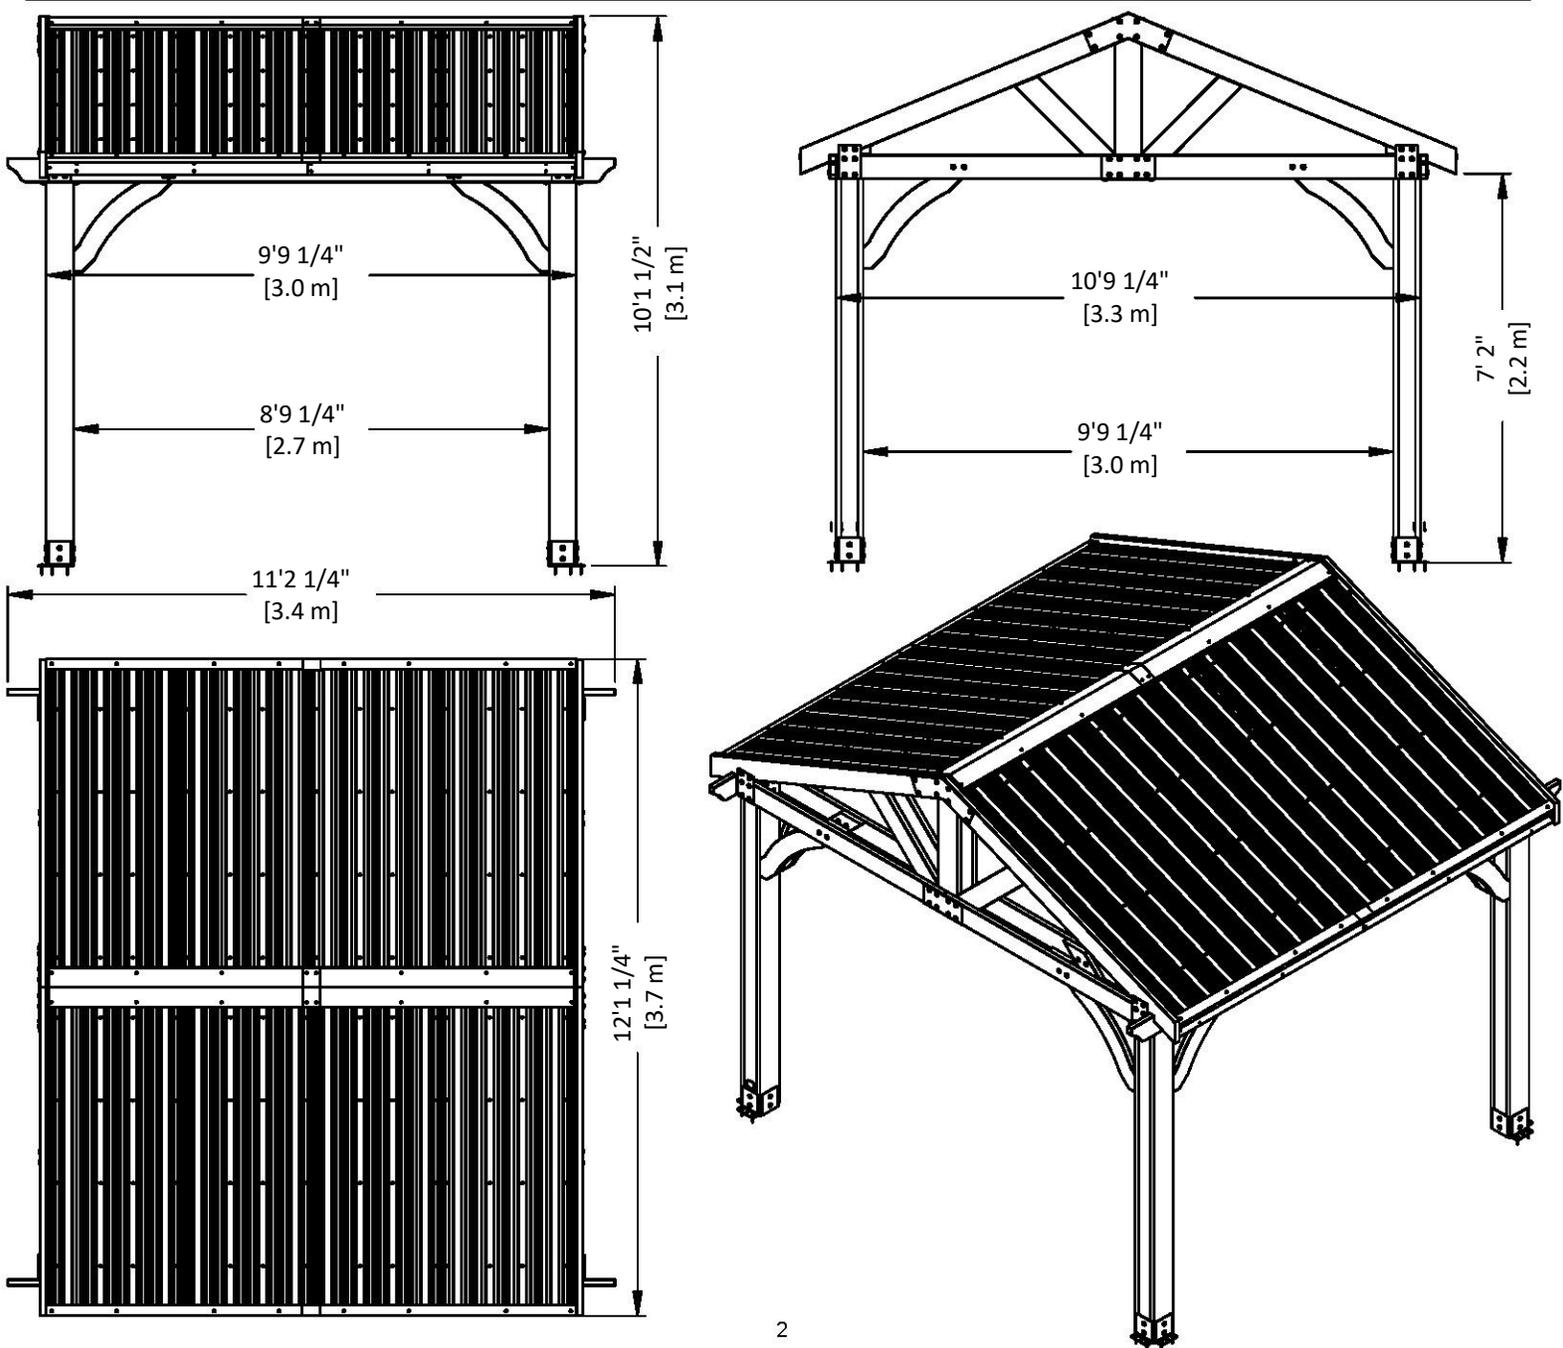

MANUAL DEL PROPIETARIO - DISEÑO DE ANCLAJE

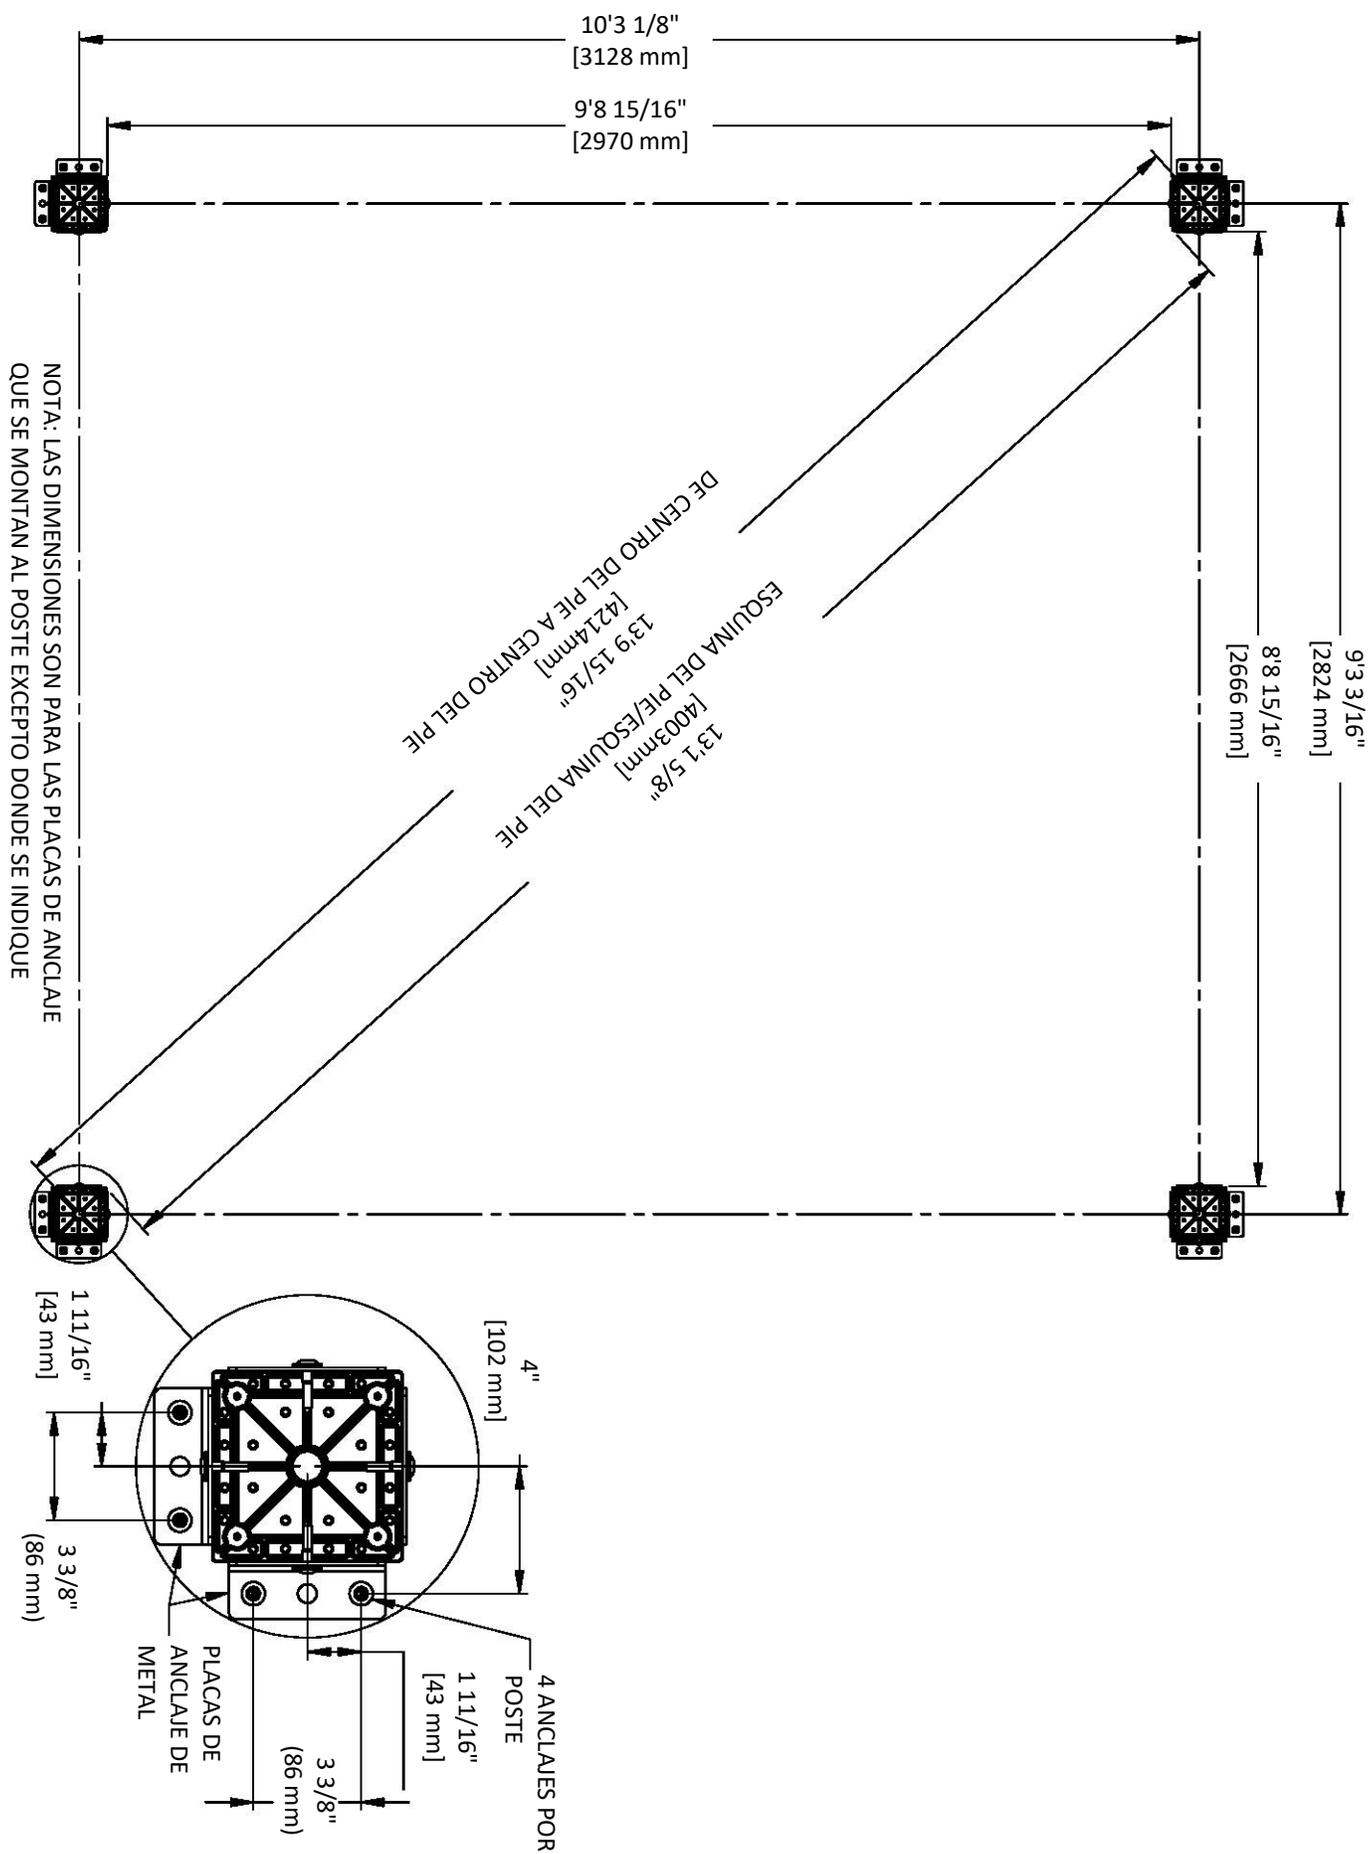

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de Madera (no están a escala)



D1 | VIGA - W4L13600
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x63" (36x134x1600)



D2 | VIGA - W4L13606
(x8) 1 3/8"x5 1/4"x64 5/8" (36x134x1640)



D3 | VIGA - W4L13596
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x35 5/8" (36x134x904)




D4 | VIGA - W4L13598
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x53 7/8" (36x134x1370)



D5 | SOPORTE ANGULAR - W4L16839
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x30 1/4" (36x134x769)




D6 | SOPORTE ANGULAR - W4L13607
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x32 3/8" (36x134x823)




D7 | SOPORTE ANGULAR - W4L16840
(x8) 1 3/8"x6 3/8"x36 7/8" (34x163x938)




D8 | SOPORTE ANGULAR - W4L16841
(x7) 1 3/8"x6 3/8"x36 7/8" (34x163x938)



CA01 | MÉNSULA CON ETIQUETA - W2A03480
(x1) 1 3/8"x6 3/8"x36 7/8" (34x163x938)



E1 | CABIO EXTERIOR - W4L13604
(x4) 1 3/8"x3 3/8"x77 3/8" (36x86x1965)



E2 | CABIO - W4L13603
(x6) 1 3/8"x3 3/8"x77 3/8" (36x86x1965)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de Madera (no están a escala)



E3 | TABLA DE REVESTIMIENTO - W4L13597
(x8) | 1 3/8"x3 3/8"x83 3/4" (36x86x2126)



E4 | TABLA DE REVESTIMIENTO - W4L13601
(x8) | 1 3/8"x3 3/8"x35 1/4" (36x86x896)



H1 | CABIO - W4L13612
(x2) | 1"x3 3/8"x79 3/16" (24x86x2012)



H2 | IMPOSTA - W4L13605
(x4) | 1"x3 3/8"x59 3/8" (24x86x1507)




H3 | CABIO - W4L13613
(x2) | 1"x3 3/8"x27 5/16" (24x86x695)




J9 | RIGIDIZADOR DE CUMBRERA - W4L17390
(x2) | 1"x2 3/8"x47 5/8" (24x60x1210)




J10 | RIGIDIZADOR DE CUMBRERA - W4L17391
(x2) | 1"x2 3/8"x69 1/4" (24x60x1760)



P1 | POSTE - W2A03484
(x2) | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)



P2 | POSTE - W2A03485
(x2) | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)



P3 | POSTE - W2A03021
(x2) | 6"x6"x33 1/4" (152x152x845)




RP1 | CABIO FINAL - W2A03020
(x2) | 2 13/16"x5 1/4"x80 5/8" (72x134x2048)



RP2 | CABIO FINAL - W2A03022
(x2) | 2 13/16"x5"x80 5/8" (72x134x2048)


MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes metálicos

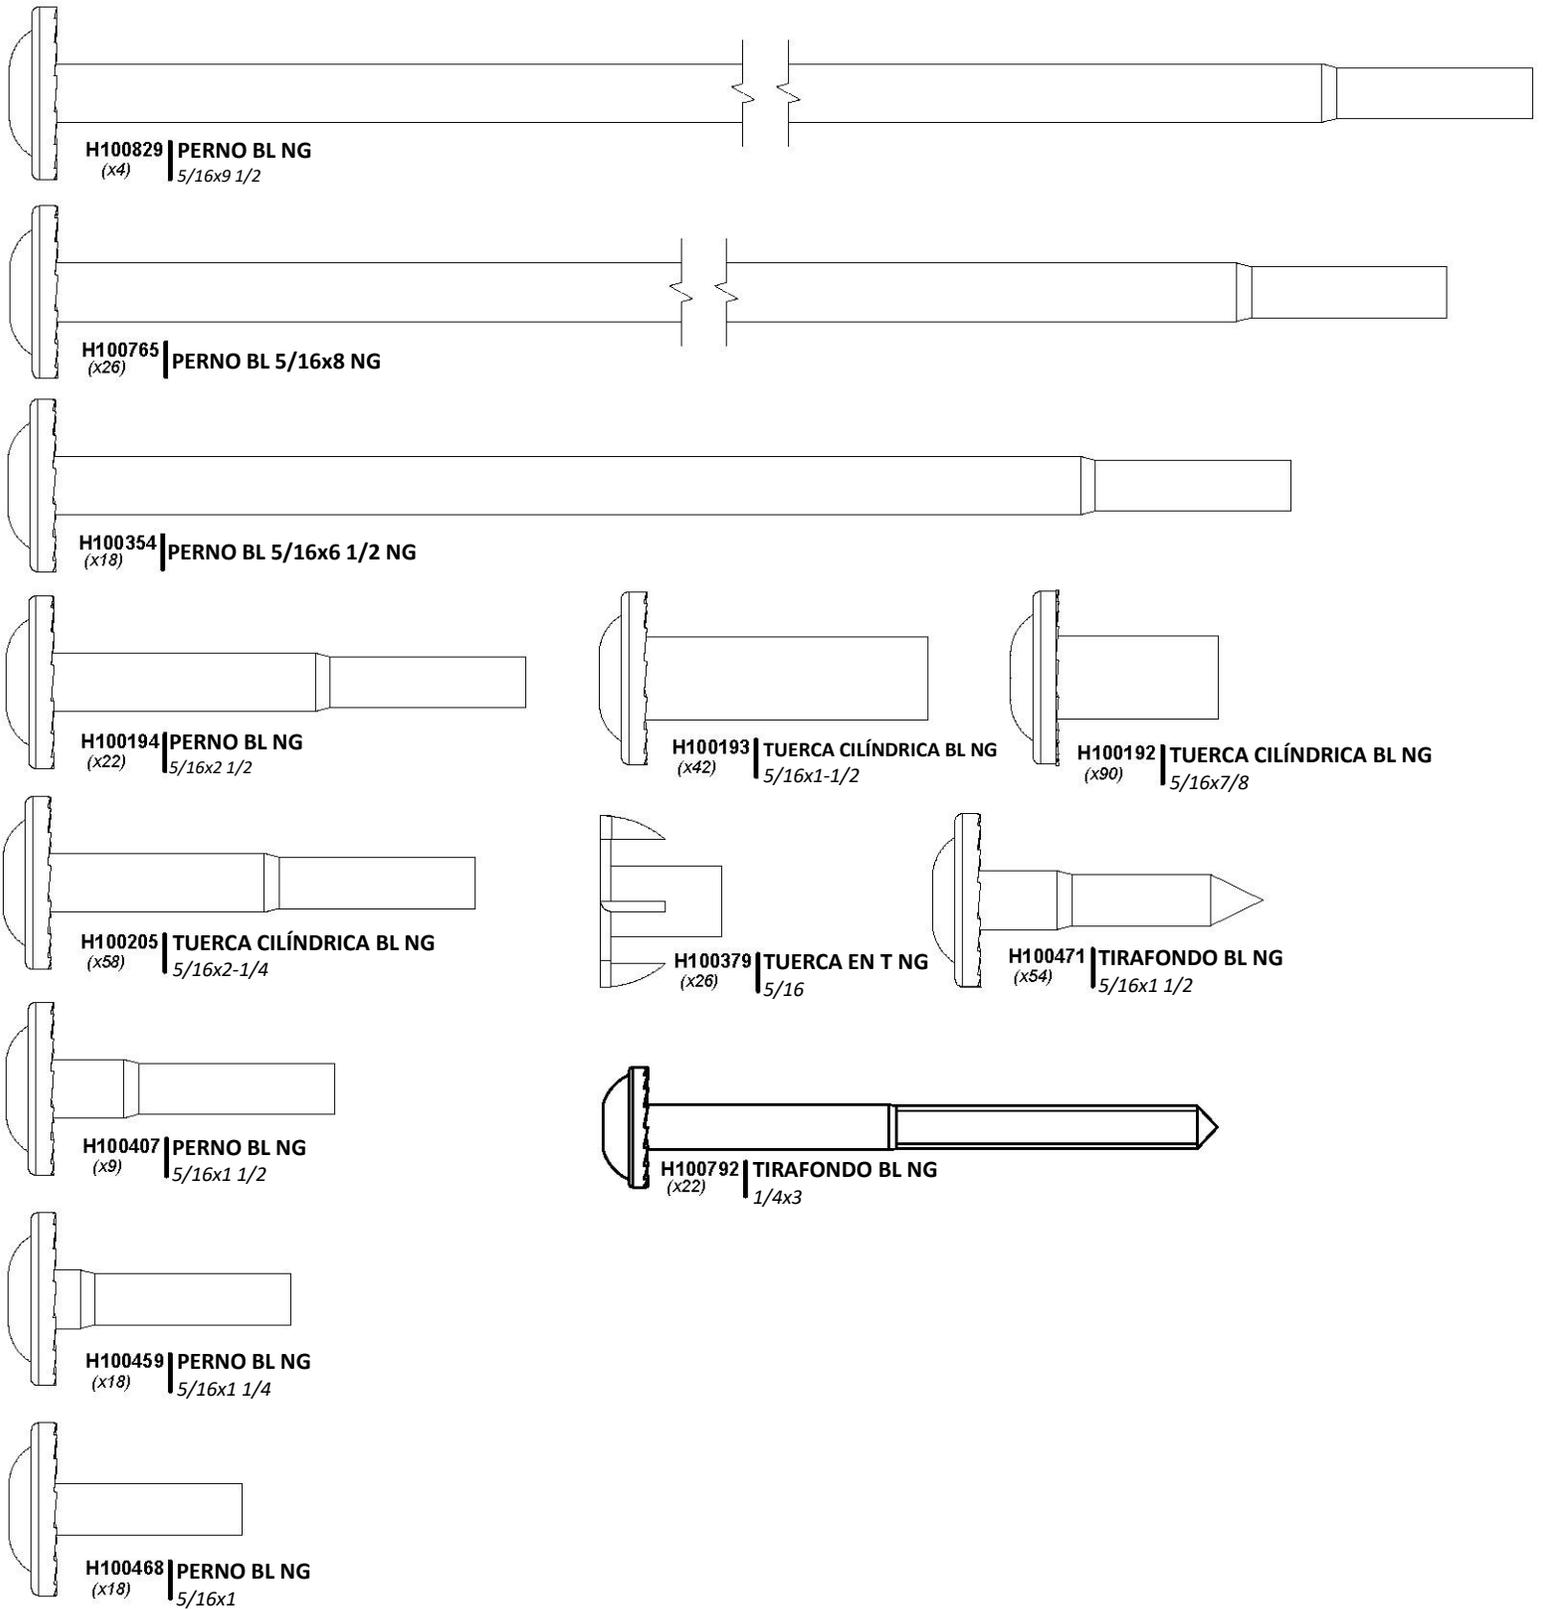


MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes metálicos



H100201 | TORNILLO PFH NG
(x4) | 8x2-1/2




H100391 | TORNILLO PFH NG
(x78) | 8x2




H100200 | TORNILLO PFH NG
(x30) | 8x1 1/2



H100536 | TORNILLO PWH NG
(x33) | 8x1 1/4




H100392 | TORNILLO PWH NG
(x17) | 8x3/4




H100120 | ANCLAJE DE HORMIGÓN 1/4"x2"
(x18)




H100760 | TORNILLO PARA
MADERA
(x132) | 10 x 1 1/4




H100833 | TORNILLO PARA
MADERA
(x17) | 10x3/4




H100759 | TORNILLO AUTOPERFORANTE
(x17) | 1/4x3/4




H100479 | CONTRATUERCA NG
(x9) | 5/16

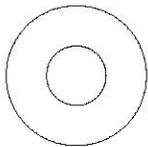


H100630 | ARANDELA
PLANA NG
(x17) | 8x19

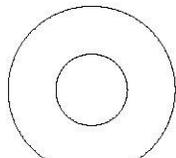


H100770 | ARANDELA
PLANA
(x9) | 5/16 NG

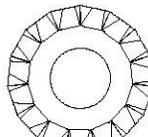


H100198 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT. NG
(x96) | 8x19

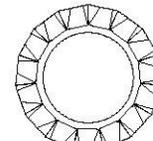


H100199 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT. NG
(x108) | 12x19

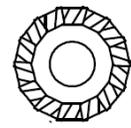


H100405 | ARANDELA DE FIJACIÓN
EXT. NG
(22) | 6x15

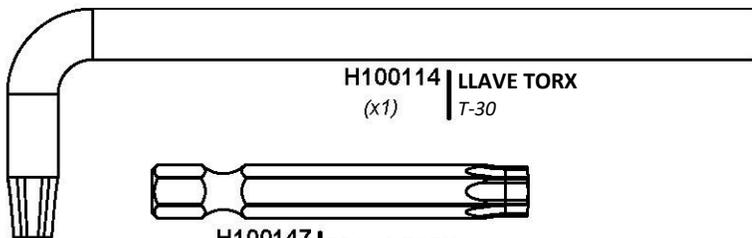

H100114 | LLAVE TORX
(x1) | T-30



H100147 | BROCA TORX
(x1) | T-30



H100764 | TORNILLO AUTORREGULADOR
(x1)



H101106 | DESTORNILLADOR HEXAGONAL
(x1) | 5/16




H101100 | DESTORNILLADOR DE
PUNTA MAGNÉTICA
(x1)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes Accesorios (no están a escala)




A100241 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE
(x1) | BACKYARD (PEQUEÑA) SIN EDADES

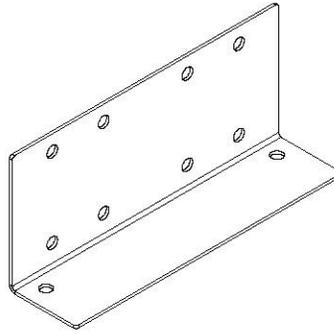


A4M00972 | SOPORTE
(x4)

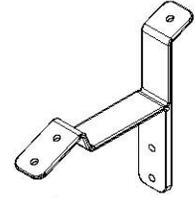


A4M00961 | SOPORTE DE TECHO
(x6)

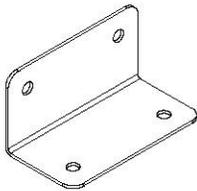


A4M00619 | SOPORTE EN ESCUADRA
(x4) | 66x66x127 - NG

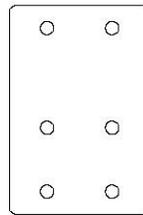


A4M00974 | SOPORTE
(x4)

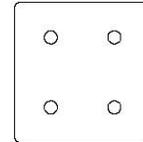


A4M00979 | SOPORTE
(x4)

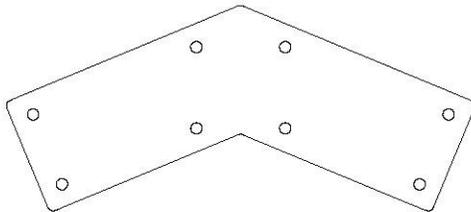


A4M00973 | SOPORTE
(x2)

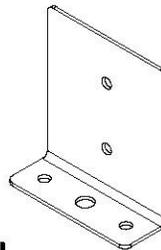


A4M00977 | PLACA DE ANCLAJE DE POSTE
(x8)

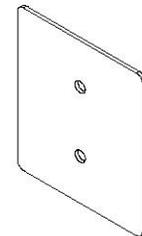

A4M00978 | PLACA DE POSTE
(x8)

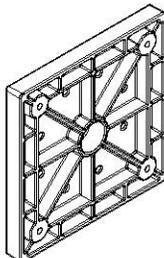


A6P00308 | PIE DE POSTE 6 x 6
(x4)

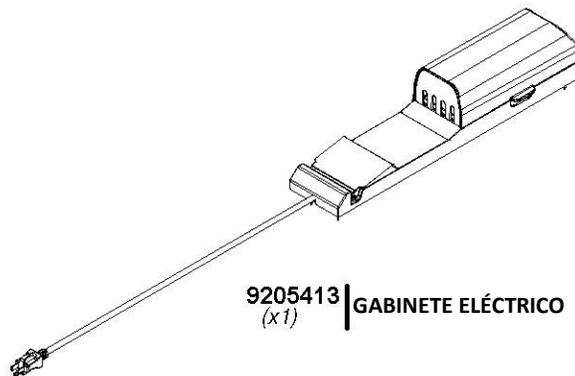


9205413 | GABINETE ELÉCTRICO
(x1)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes Accesorios (no están a escala)

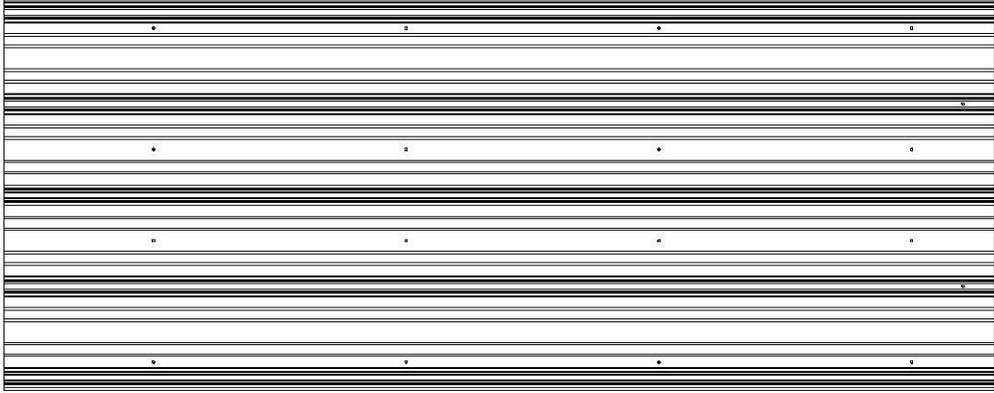

A4M01124 | PLANCHAS DE ACERO 29 GA
(x8)

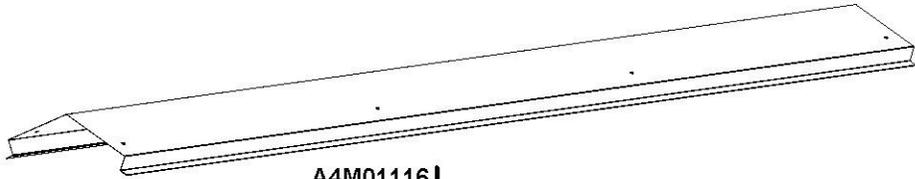


A4M01116 | CUMBRERA 29 GA
(x2)

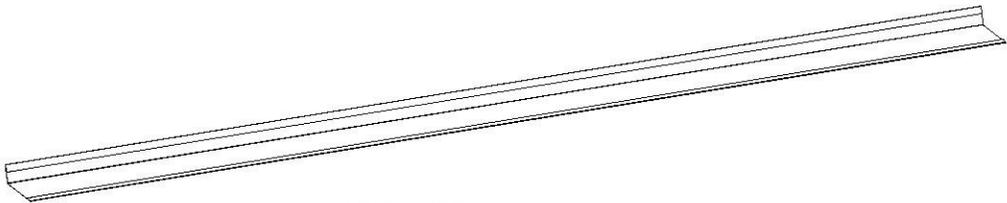


A4M00982 | PERFIL DE CONTORNO DEL TECHO
(x4)



A4M00983 | EMPALME DE PERFIL DE
(x2) | CONTORNO DEL TECHO



A4M01127 | EMPALME DE LA TAPA
(x1) | DE LA CUMBRERA

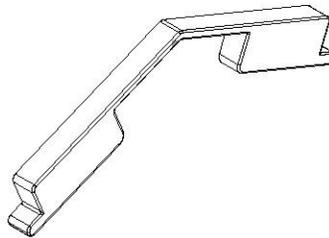

A6P00398 | PROTECTOR DE CUMBRERA
(x2)

ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.



PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



H100194 | PERNO BL
(x2) ↑ 5/16 x 2-1/2

ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico o eléctrico



Accesorios de perforación: Cabezal Phillips



1/8", 3/16", 3/8" y 7/16" Brocas



Llaves de extremos abiertos de 1/2" y 9/16"




Trinquete con adaptadores de 3/8", llave de tubo STD de 1/2" y 9/16" y llave de tubo de cuello largo de 1/2" y 9/16"




Destornillador Phillips




Martillo de orejas

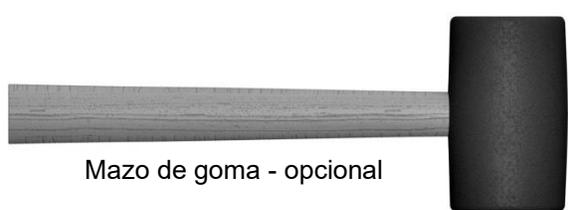


Mazo de goma - opcional

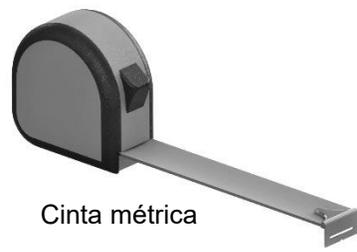

Cinta métrica

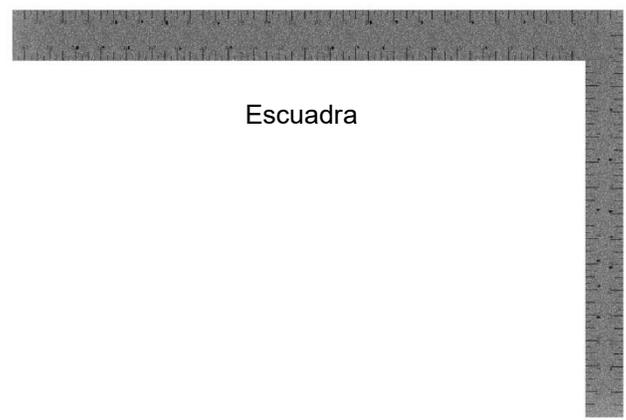

Escuadra

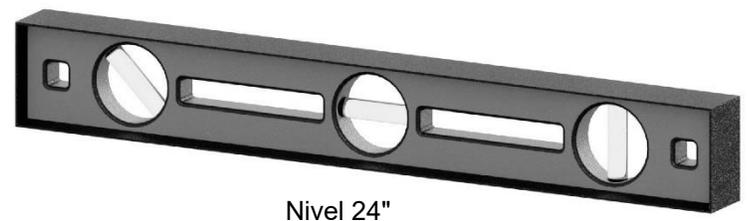

Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE


Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la APLICACIÓN BILT (Nota: Los números de paso pueden diferir entre los dos métodos)



Escanee para obtener instrucciones sencillas en 3D

Descargue la aplicación BILT antes de comenzar

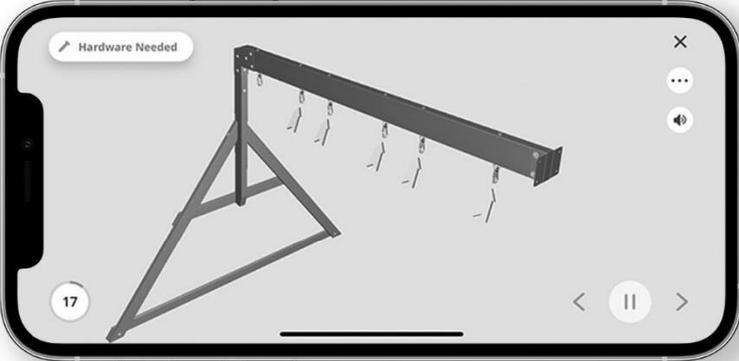


PASO 1 - MONTAJE DEL KIOSKO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100200	TORNILLO PFH 8x1/1/2 NG



P1 | POSTE - W2A03484
(x2) | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)




P2 | POSTE - W2A03485
(x2) | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)

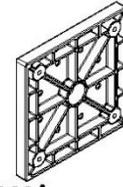

A6P00308 | PIE DE POSTE 6 x 6
(x4)

COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.



PARA FACILITAR EL MONTAJE, RECOMENDAMOS USAR CABALLETES PARA LOS PASOS 1 - 4.

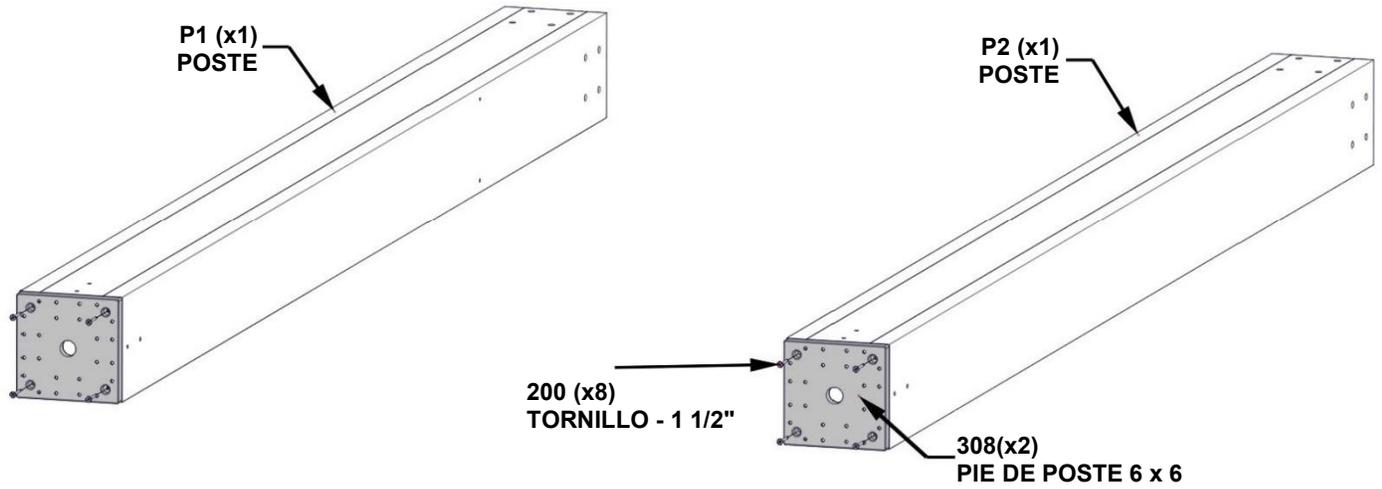

ALINEE EL PIE DEL POSTE Y TALADRE AGUJEROS PILOTO DE 1/8" PARA LOS HERRAJES.


PASO 2 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100471	TIRAFONDO BL 5/16x1 1/2 NG (1 LUGAR)
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
24	H100193	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16X1 1/2 NG
24	H100765	PERNO BL 5/16x8 NG

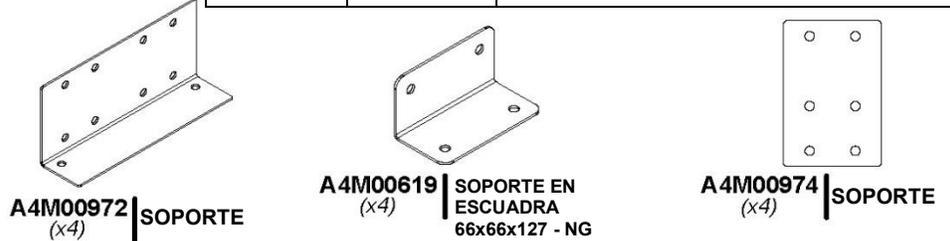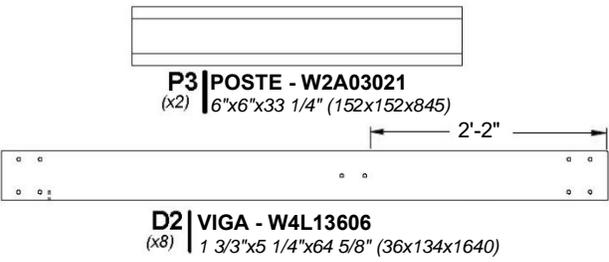


COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

COLOQUE LOS ORIFICIOS EN CADA POSTE APUNTANDO HACIA ADENTRO.

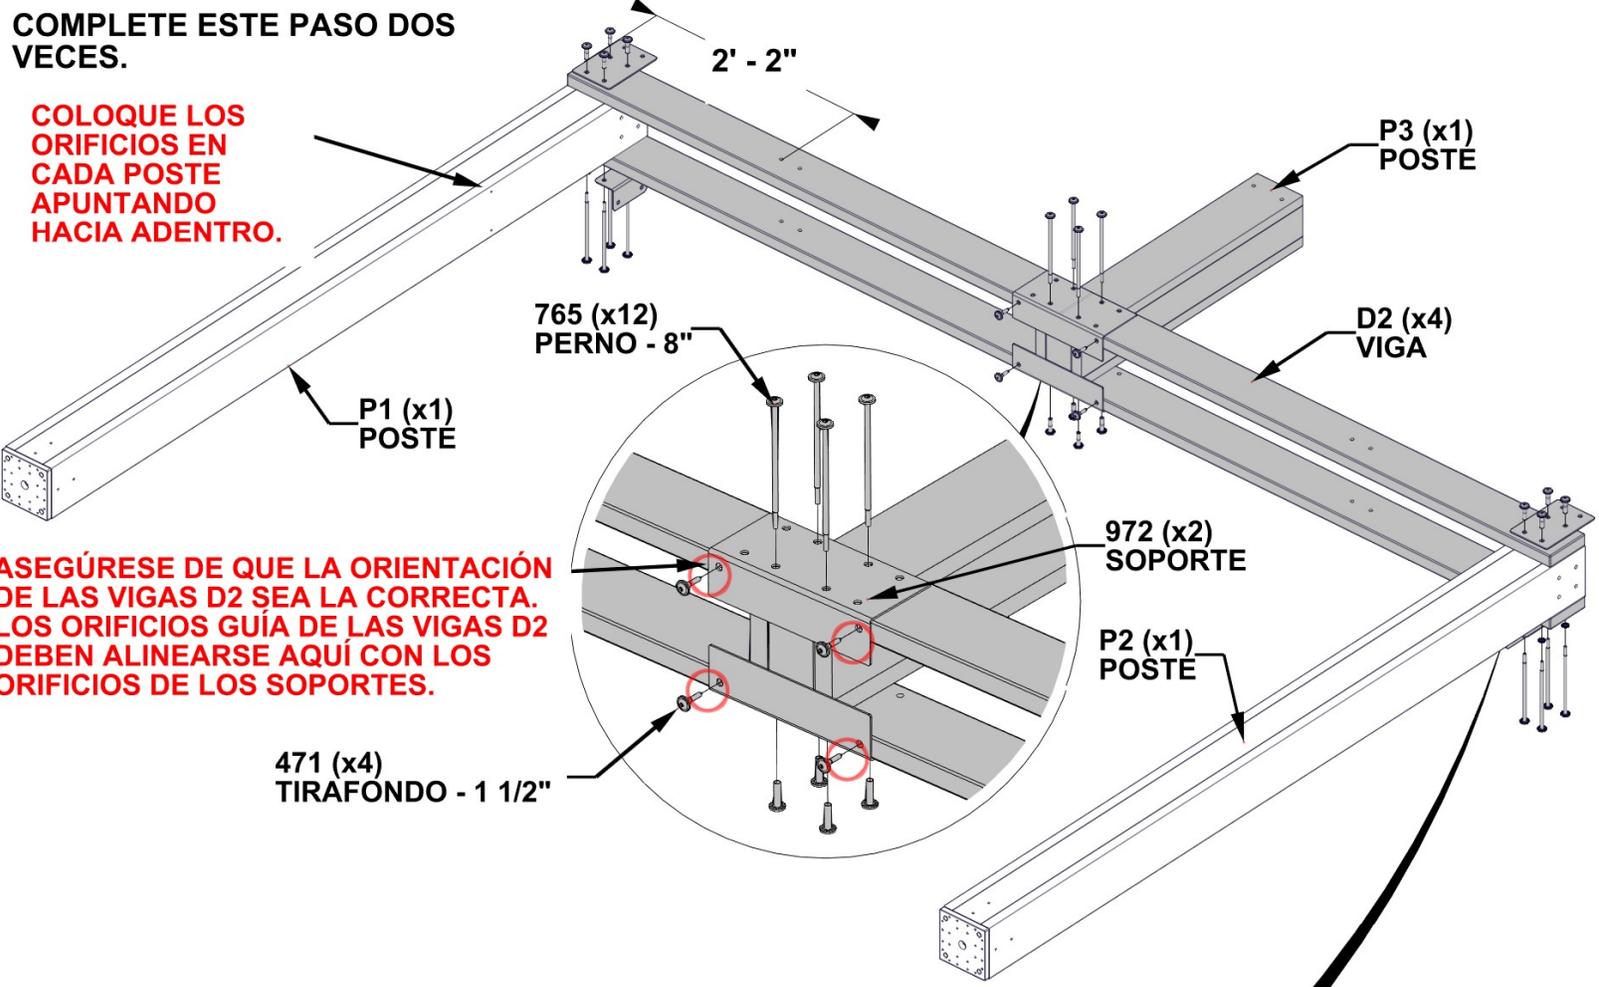


ASEGÚRESE DE QUE LA ORIENTACIÓN DE LAS VIGAS D2 SEA LA CORRECTA. LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS VIGAS D2 DEBEN ALINEARSE AQUÍ CON LOS ORIFICIOS DE LOS SOPORTES.

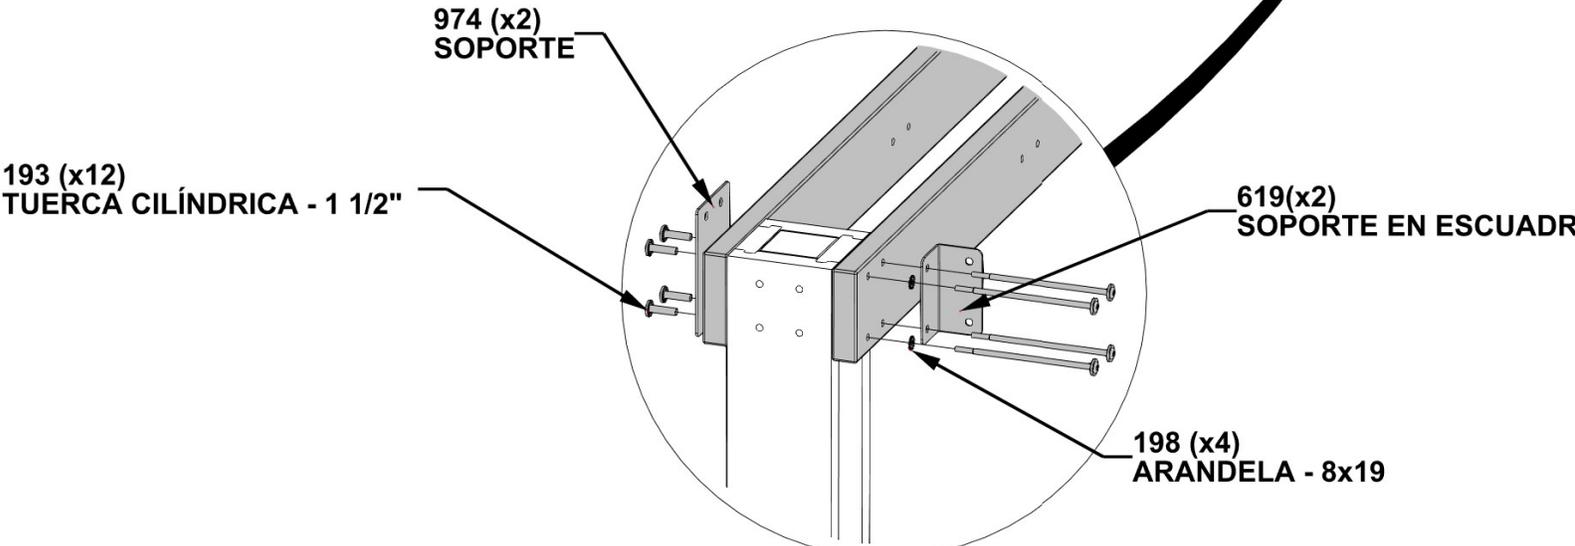


PASO 3 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100792	TIRAFONDO BL 1/4x3 NG
8	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
16	H100192	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16X7/8 NG
16	H100205	PERNO BL 5/16x2-1/4 NG
16	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
16	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19




D8 | SOPORTE ANGULAR - W4L16841
(x7) | 1 3/8"x6 3/8"x36 7/8" (34x163x938)



CA01 | MÉNSULA CON ETIQUETA - W2A03480
(x1) | 1 3/8"x6 3/8"x36 7/8" (34x163x938)


COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

UN EXTREMO DE 12" UTILIZARÁ TRES SOPORTES ANGULARES D8 Y UN CA01. EL OTRO EXTREMO DE 12" UTILIZARÁ CUATRO SOPORTES ANGULARES D8.

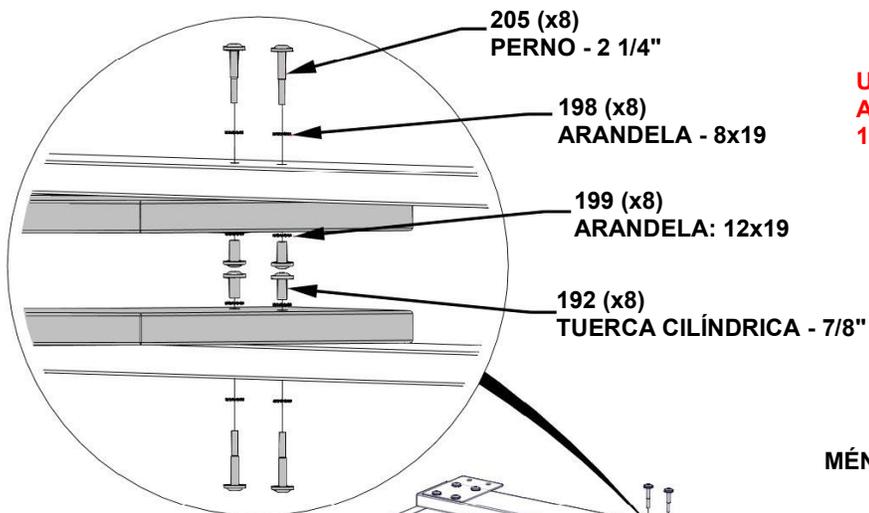

CA01 (x1)
MÉNSULA CON ETIQUETA

D8 (x3)
REFUERZO ANGULAR

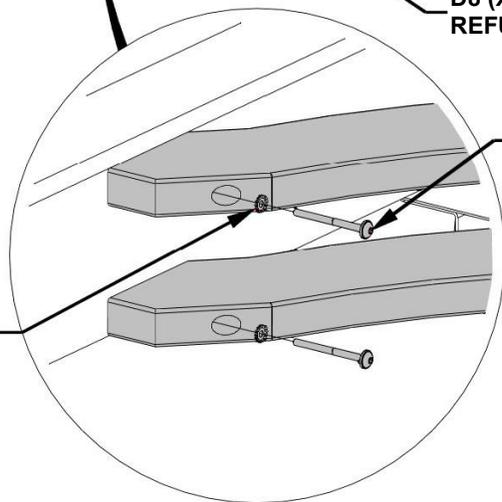

405(x4)
ARANDELA - 6x15

792(x4)
TIRAFONDO: 3"


PASO 4 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100192	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16X7/8 NG
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19
8	H100468	PERNO BL 5/16x1 NG




D4 | VIGA - W4L13598
 (x4) | 1 3/8"x5 1/4"x53 7/8" (36x134x1370)

COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

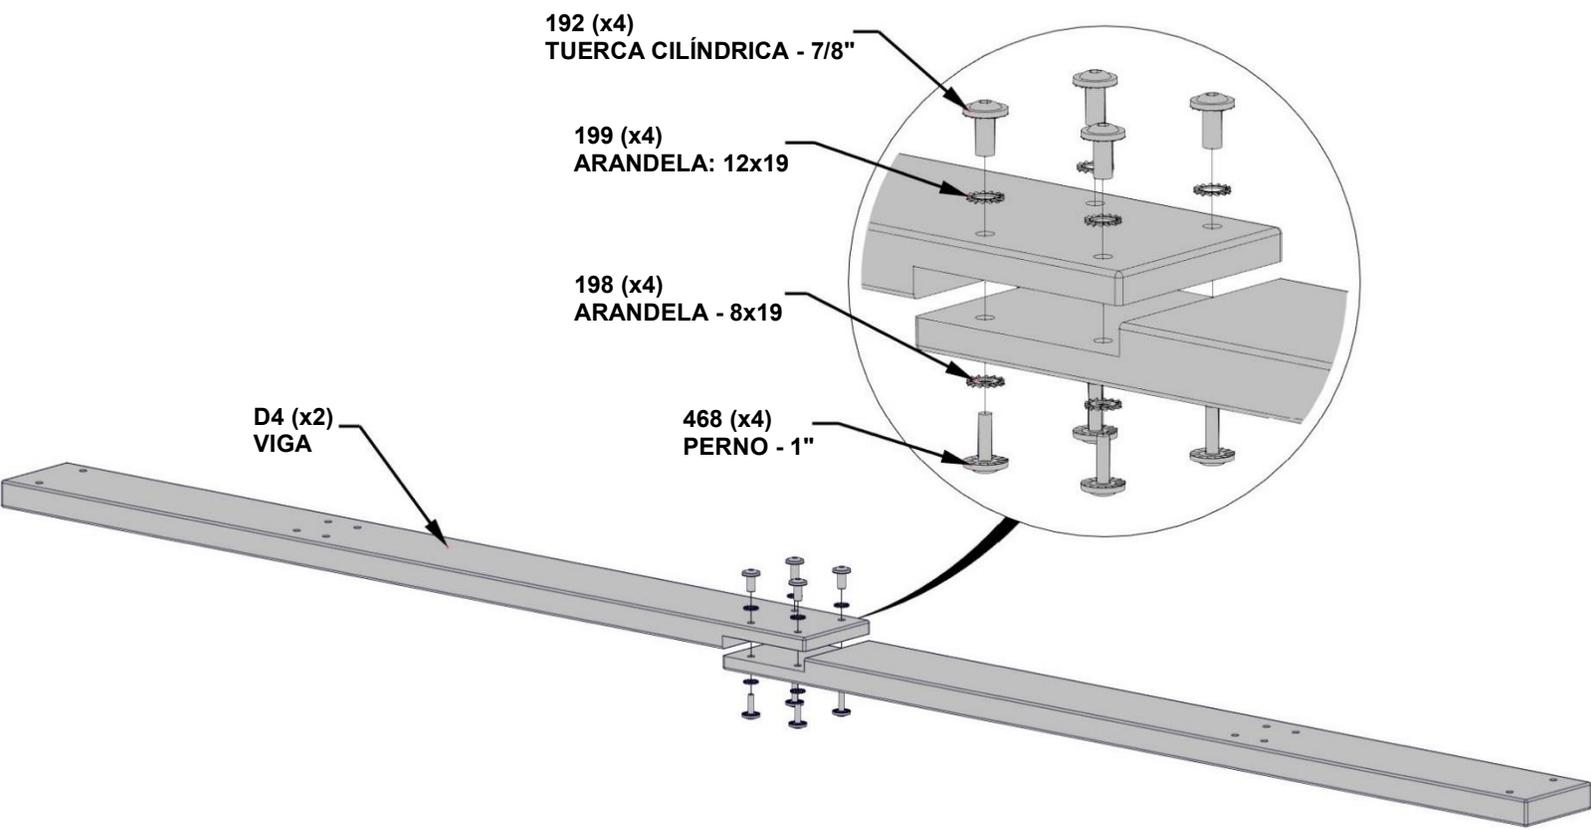

PASO 5 - MONTAJE DEL KIOSKO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100192	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16X7/8 NG
8	H100468	PERNO BL NG 5/16 x 1
8	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19



MONTAJE DE LA VIGA DEL PASO ANTERIOR

CONSEJOS:

- SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE DOS PERSONAS.
- MUEVA LOS MONTAJES DE LOS POSTES DE 12 PIES A SU UBICACIÓN FINAL MIENTRAS OTRA PERSONA SOSTIENE CADA MONTAJE EN POSICIÓN VERTICAL.
- CON LA AYUDA DE UNA TERCERA PERSONA, CONECTE EL MONTAJE DE LA VIGA DE 14 PIES A LOS POSTES PARA HACER EL MARCO DE KIOSKO.

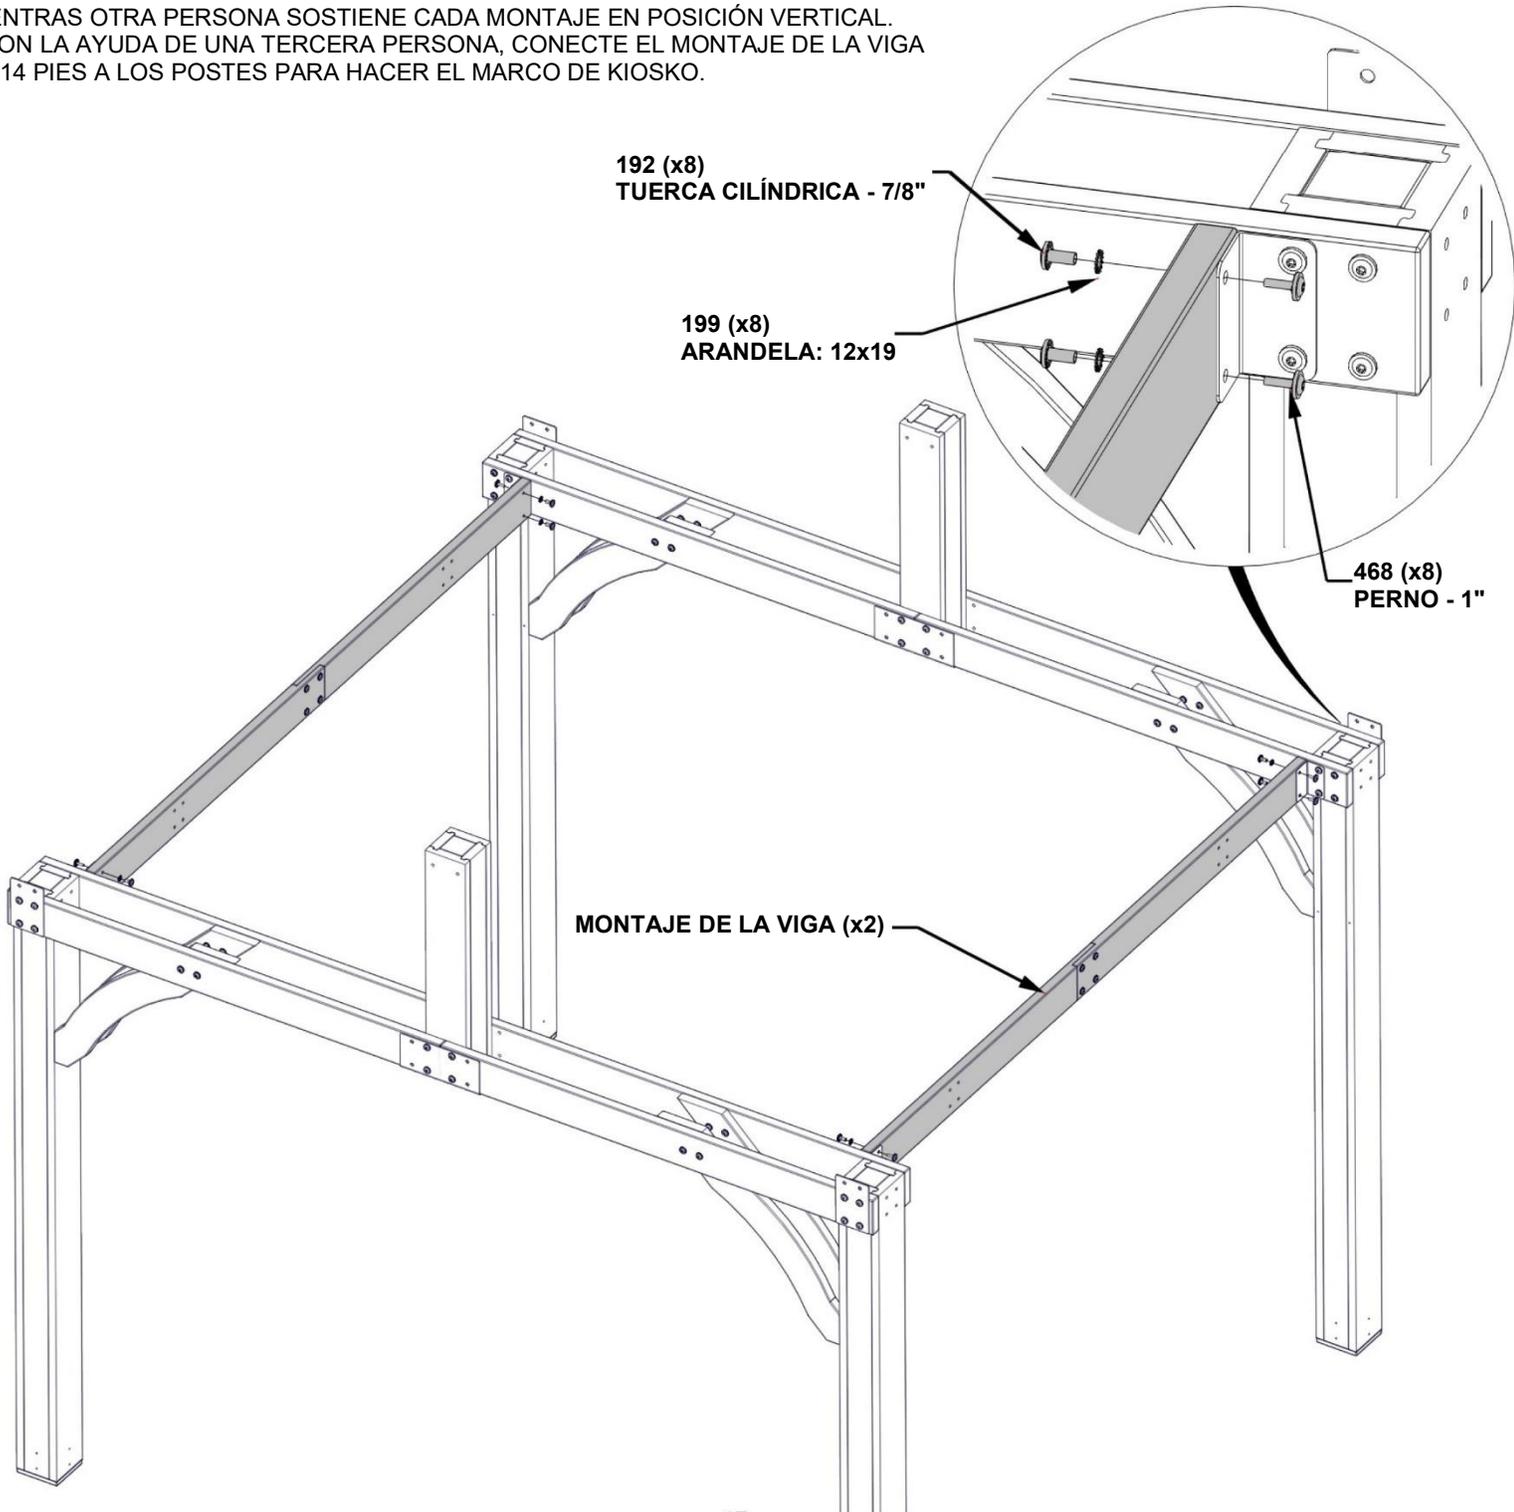

PASO 6 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100192	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16X7/8 NG
16	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
16	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19
16	H100205	PERNO BL 5/16X2-1/4 NG



D1 | VIGA - W4L13600
(x2) | 1 3/8"x5 1/4"x63" (36x134x1600)




D3 | VIGA - W4L13596
(x4) | 1 3/8"x5 1/4"x35 5/8" (36x134x904)




D7 | SOPORTE ANGULAR - W4L16840
(x4) | 1 3/8"x6 3/8"x36 7/8" (34x163x938)

COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

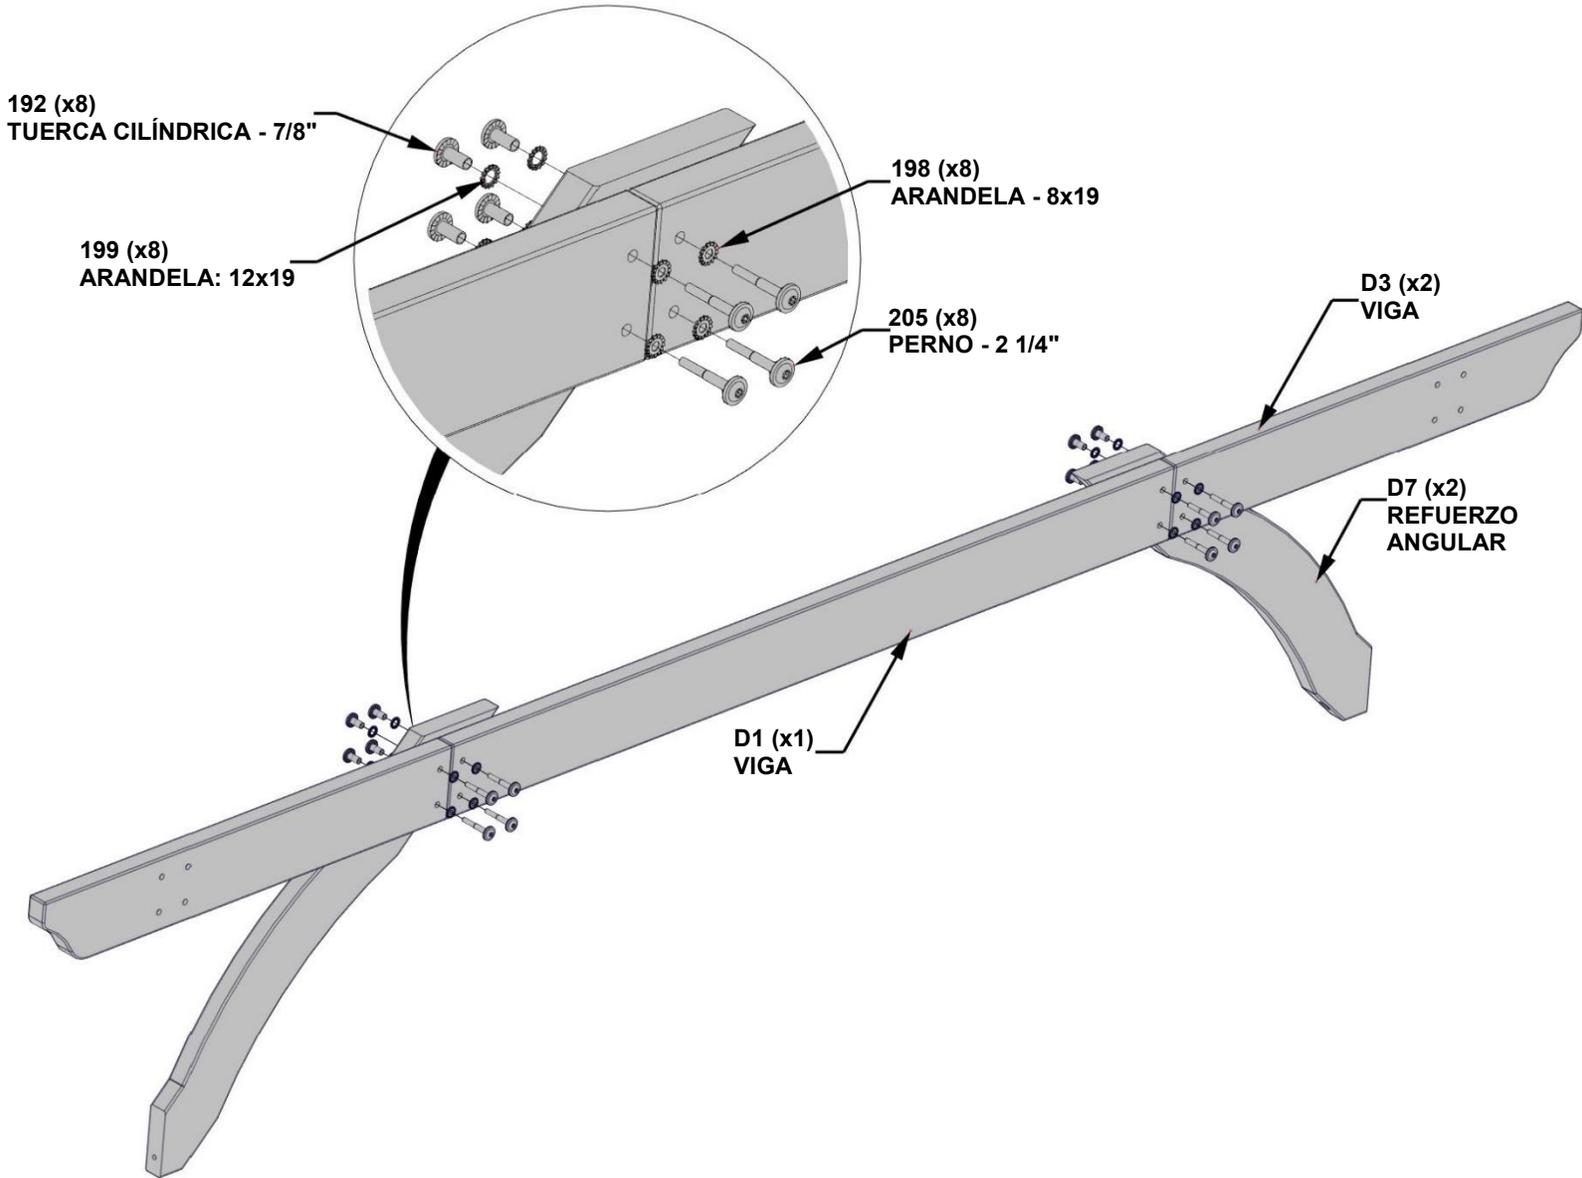

PASO 7 - MONTAJE DEL KIOSKO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100193	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16X1 1/2 NG
16	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19
16	H100354	PERNO BL 5/16x6 1/2 NG
4	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
4	H100792	TIRAFONDO BL 1/4x3 NG

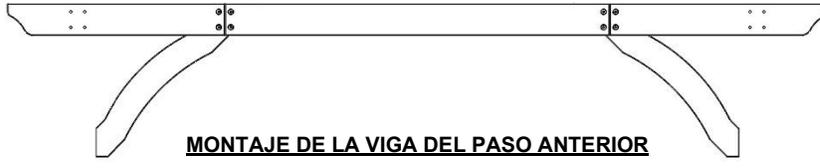

MONTAJE DE LA VIGA DEL PASO ANTERIOR

A4M00979
(x4) | SOPORTE

ALINEE LOS ORIFICIOS EN LA PLACA CON LOS ORIFICIOS EN LA TABLA D3 Y REALICE EL MONTAJE.

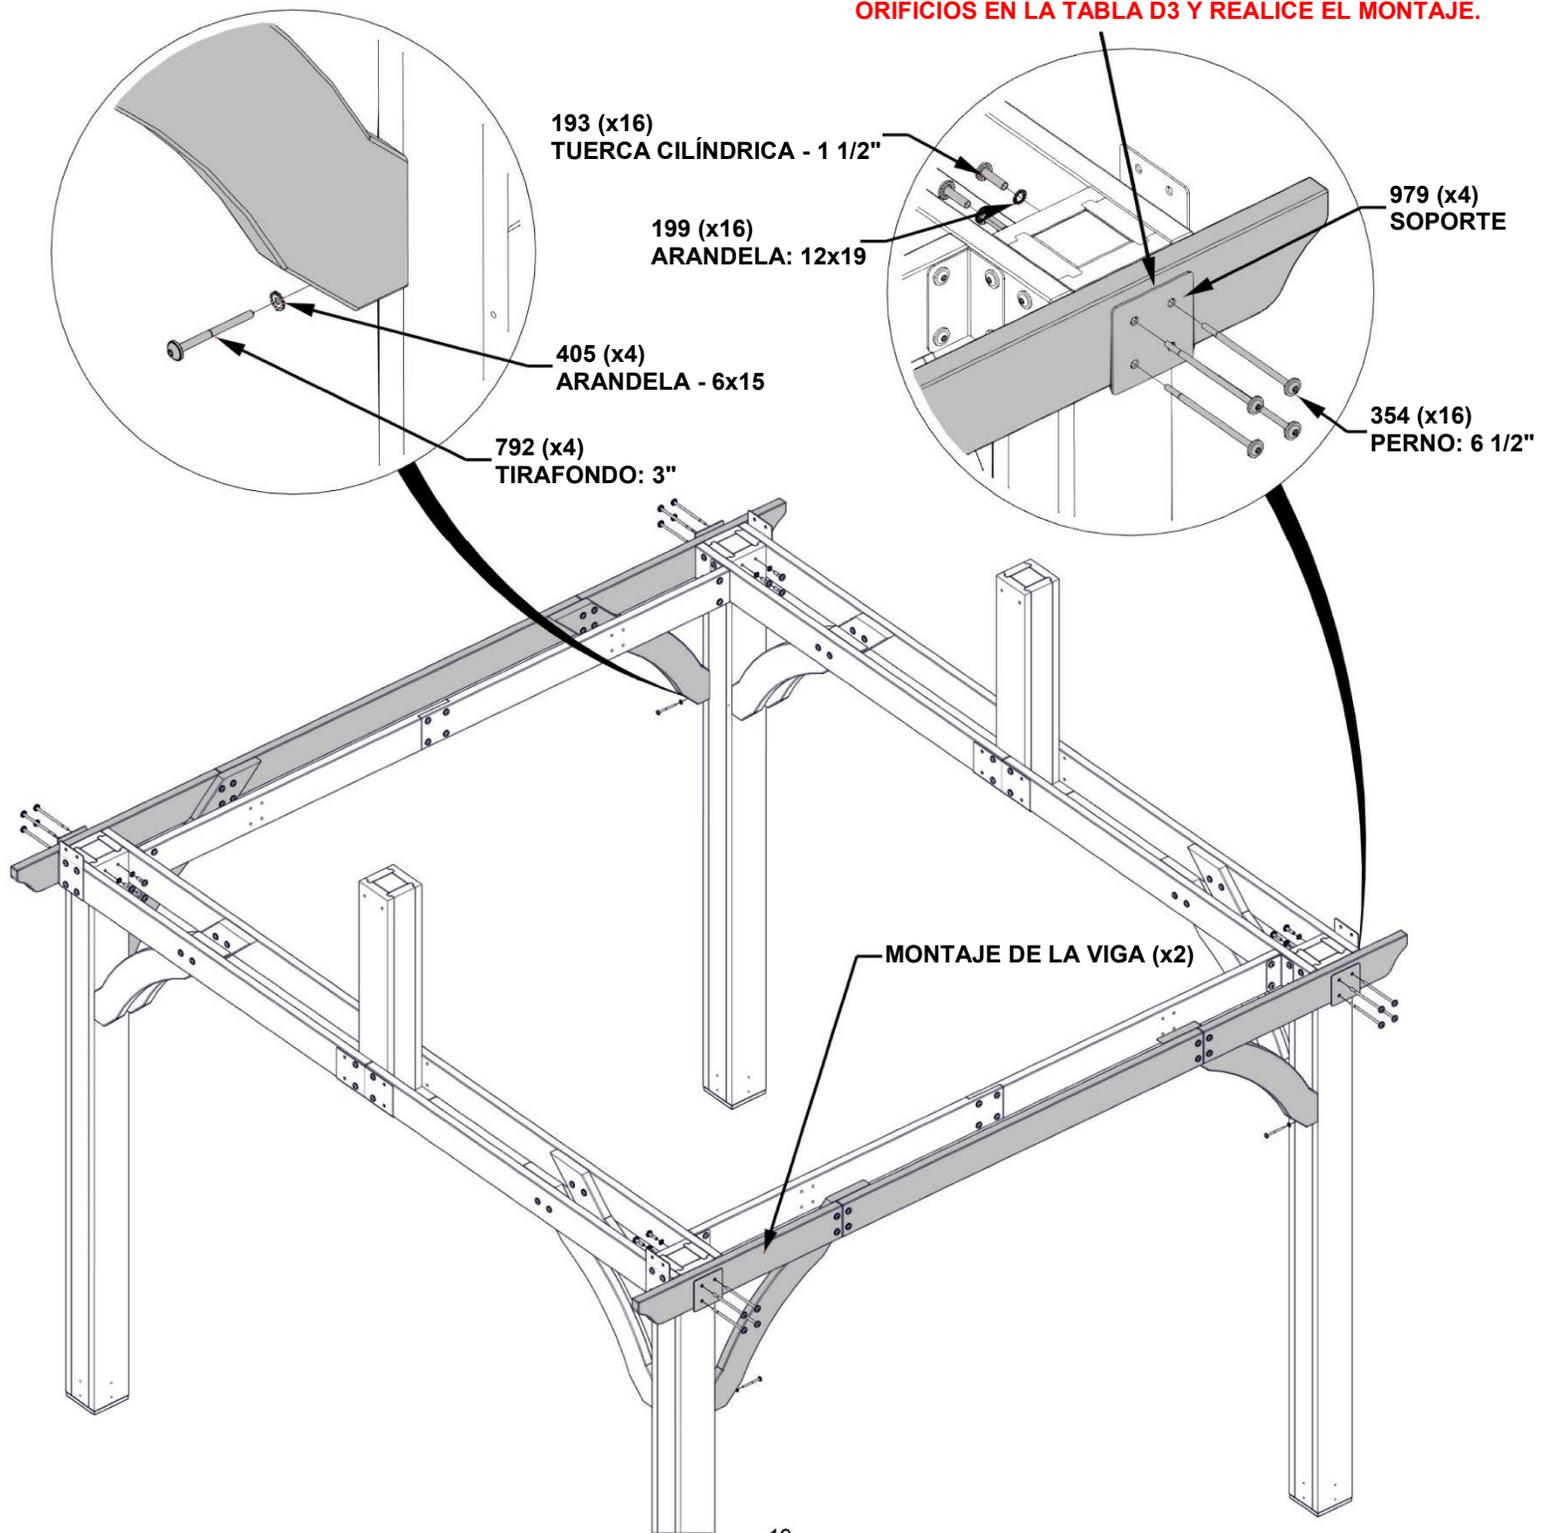


PASO 8 - MONTAJE DEL KIOSKO




D7 | SOPORTE ANGULAR - W4L16840
(x4) 1 3/8"x6 3/8"x36 7/8" (34x163x938)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100192	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16X7/8 NG
16	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
16	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19
16	H100205	PERNO BL 5/16x2-1/4 NG
4	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
4	H100792	TIRAFONDO BL 1/4x3 NG

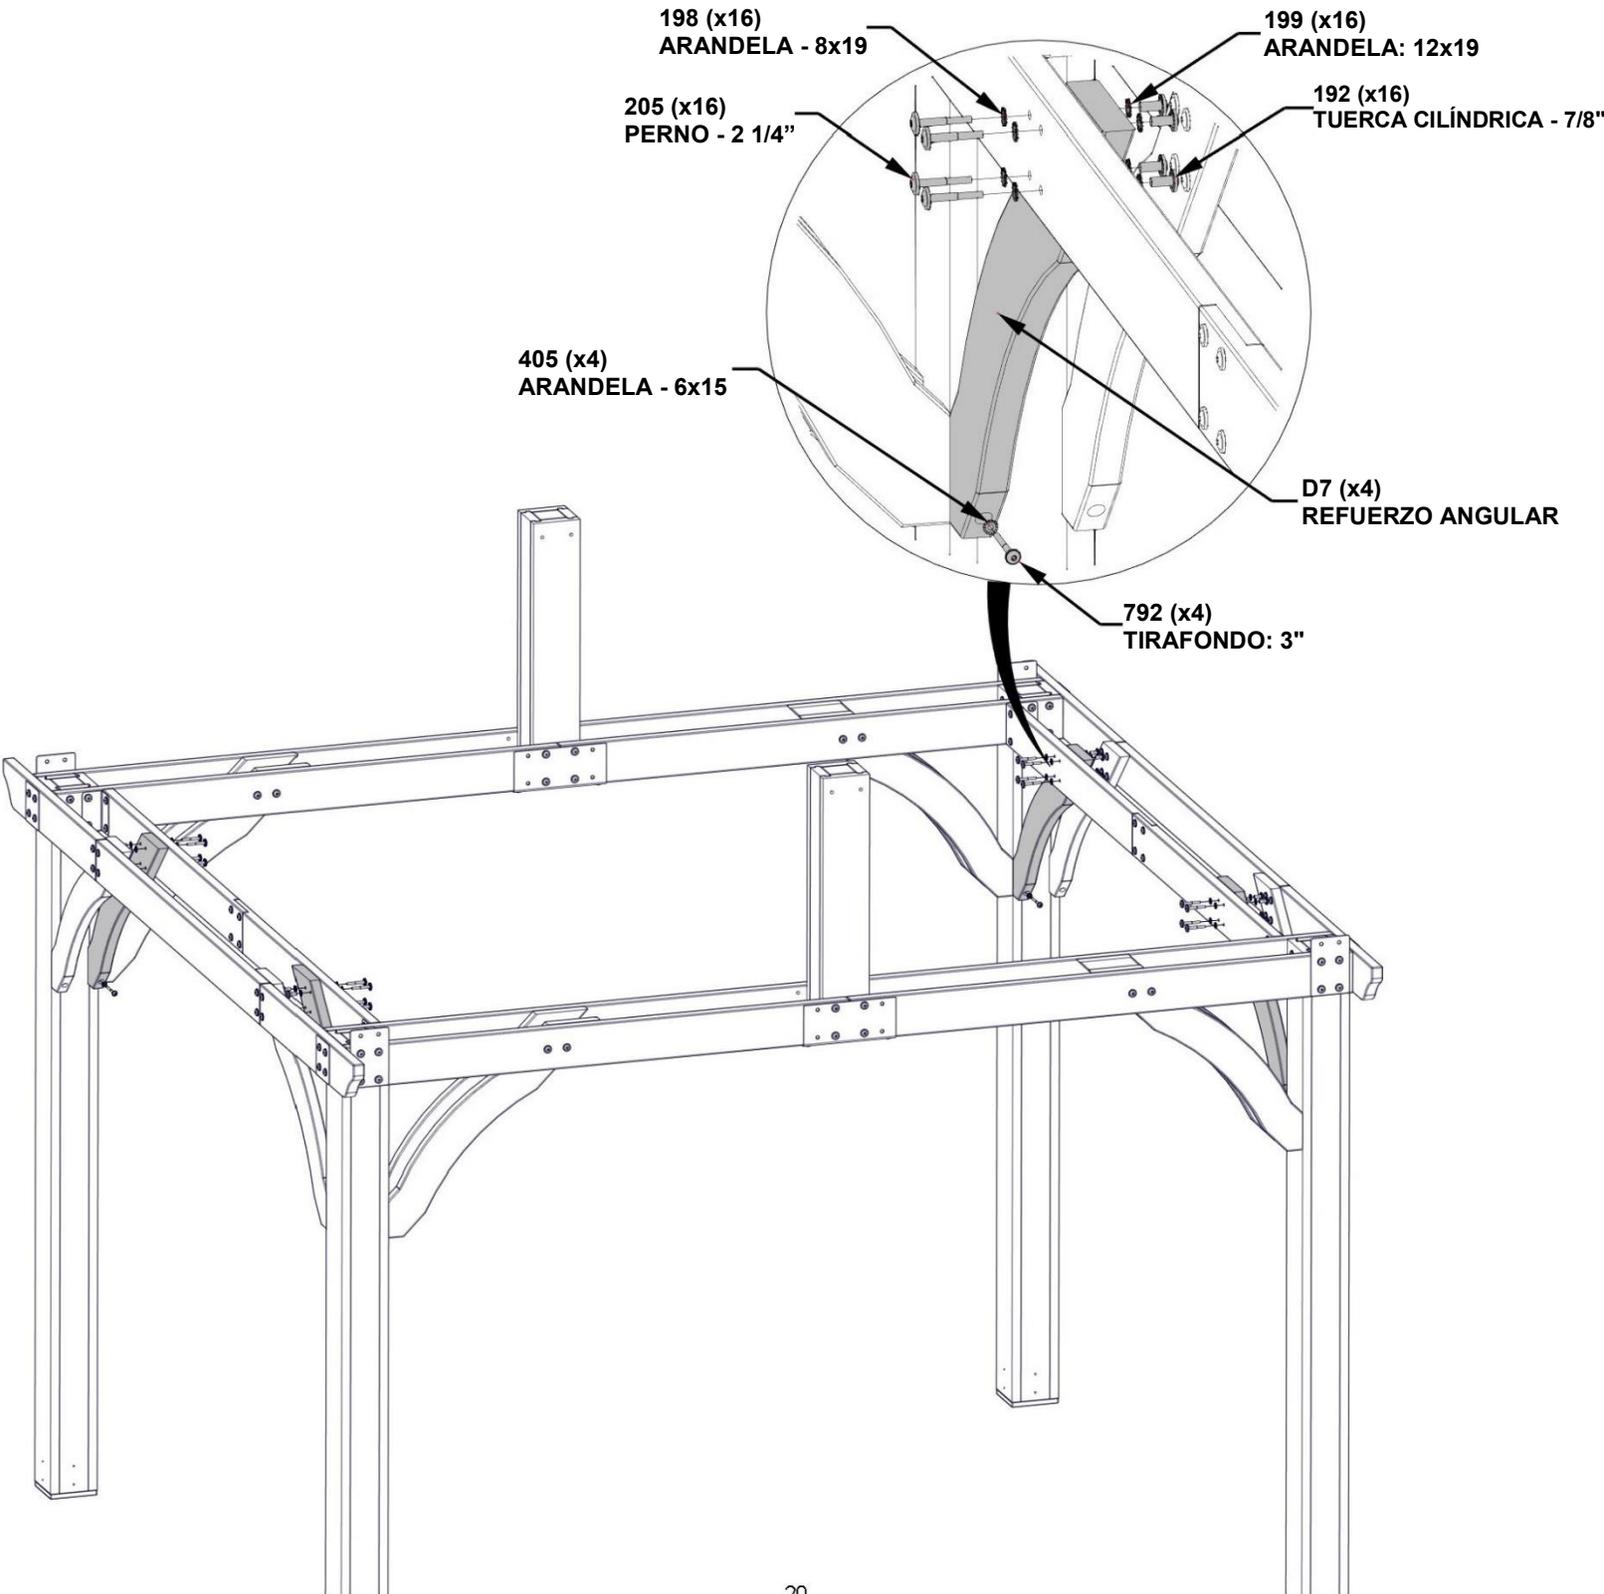


PASO 9 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100201	TIRAFONDO BL 1/4x2 1/2 NG
4	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
4	H100792	TIRAFONDO BL 5/16x3 NG (1 LUGAR)
8	H100192	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16X7/8 NG
8	H100194	PERNO BL 5/16x2 1/2 NG
8	H100471	TIRAFONDO BL 5/16x1 1/2 NG (1 LUGAR)
8	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19



RP1 | CABIO FINAL - W2A03020
(x2) | 2 13/16"x5 1/4"x80 5/8" (72x134x2048)





RP2 | CABIO FINAL - W2A03022
(x2) | 2 13/16"x5"x80 5/8" (72x134x2048)



D5 | SOPORTE ANGULAR - W4L16839
(x4) | 1 3/8"x5 1/4"x30 1/4" (36x134x769)

ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA CON LOS DEL POSTE INSTALANDO TEMPORALMENTE LOS PERNOS 829 ANTES QUE LOS TORNILLOS.

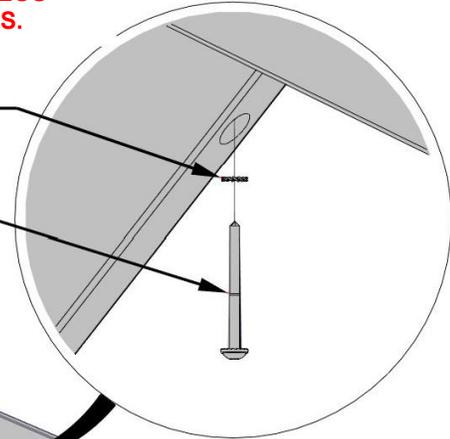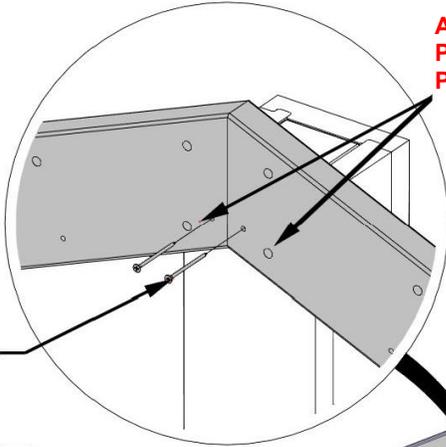

**405 (x4)
ARANDELA - 6x15**

**792 (x4)
TIRAFONDO: 3"**

**RP2 (x2)
CABIO FINAL**

**D5 (x4)
REFUERZO
ANGULAR**


**RP1 (x2)
CABIO FINAL**

**471 (x8)
TIRAFONDO - 1 1/2"**

**192 (x8)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"**


**199 (x8)
ARANDELA - 12x19**

**194(x8)
PERNO - 2 1/2"**

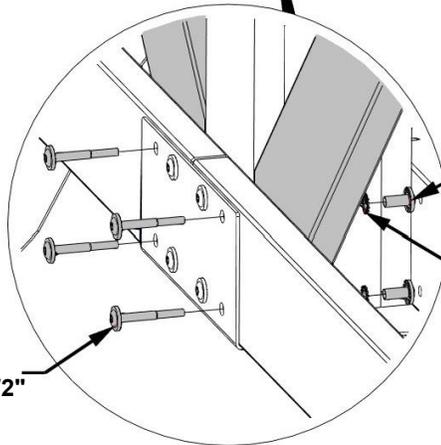


PASO 10 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100471	TIRAFONDO BL 5/16x1 1/2 NG (1 LUGAR)
8	H100379	TUERCA T 5/16 NG
8	H100407	PERNO BL 5/16x1 1/2 NG

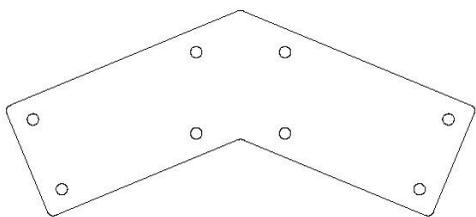

A4M00973
(x2) | SOPORTE

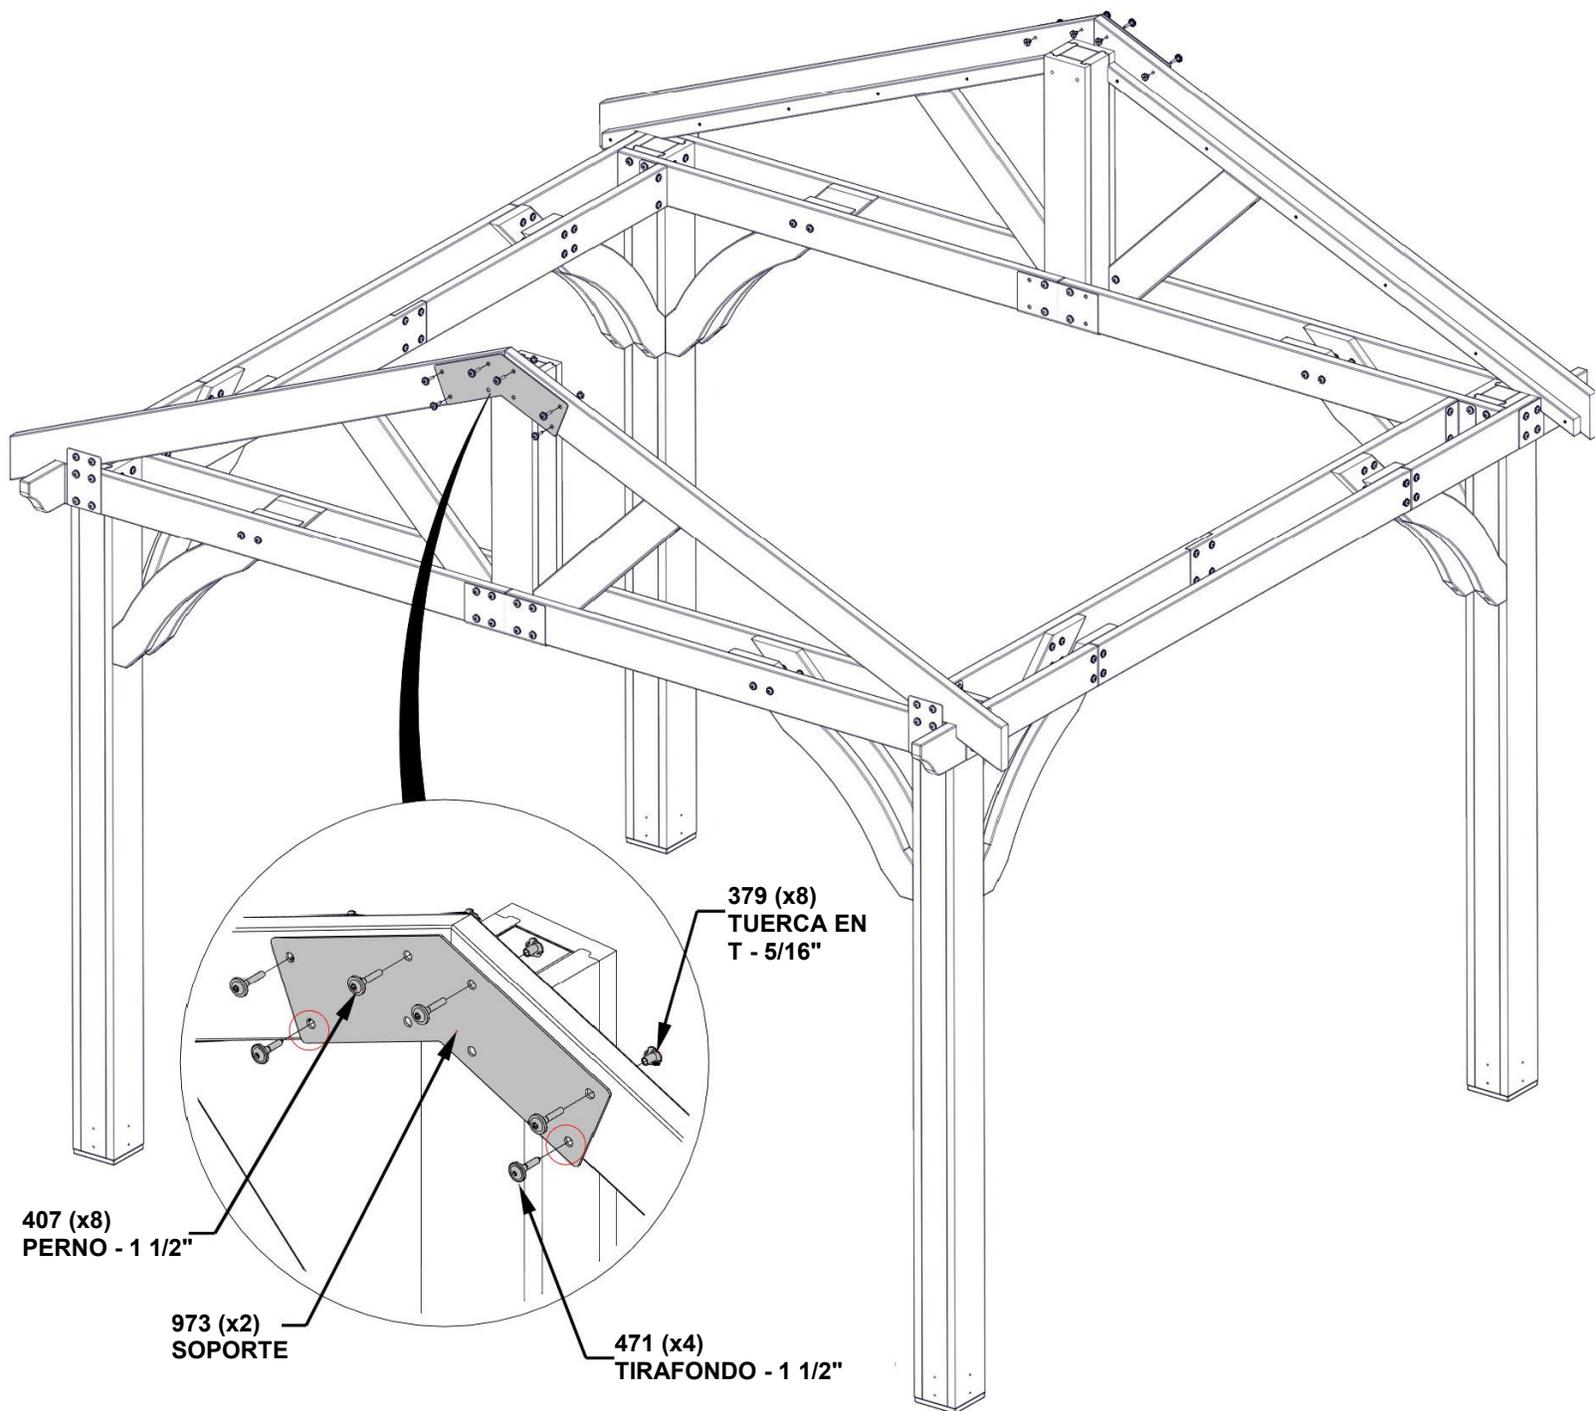

PASO 11 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100200	TORNILLO PFH 8x1/1/2 NG
30	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NG



H1 | CABIO - W4L13612
(x2) 1"x3 3/8"x79 3/16" (24x86x2012)



H2 | IMPOSTA - W4L13605
(x4) 1"x3 3/8"x59 3/8" (24x86x1507)



H3 | CABIO - W4L13613
(x2) 1"x3 3/8"x27 5/16" (24x86x695)




E1 | CABIO EXTERIOR - W4L13604
(x4) 1 3/8"x3 3/8"x77 3/8" (36x86x1965)



E2 | CABIO - W4L13603
(x6) 1 3/8"x3 3/8"x77 3/8" (36x86x1965)

COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

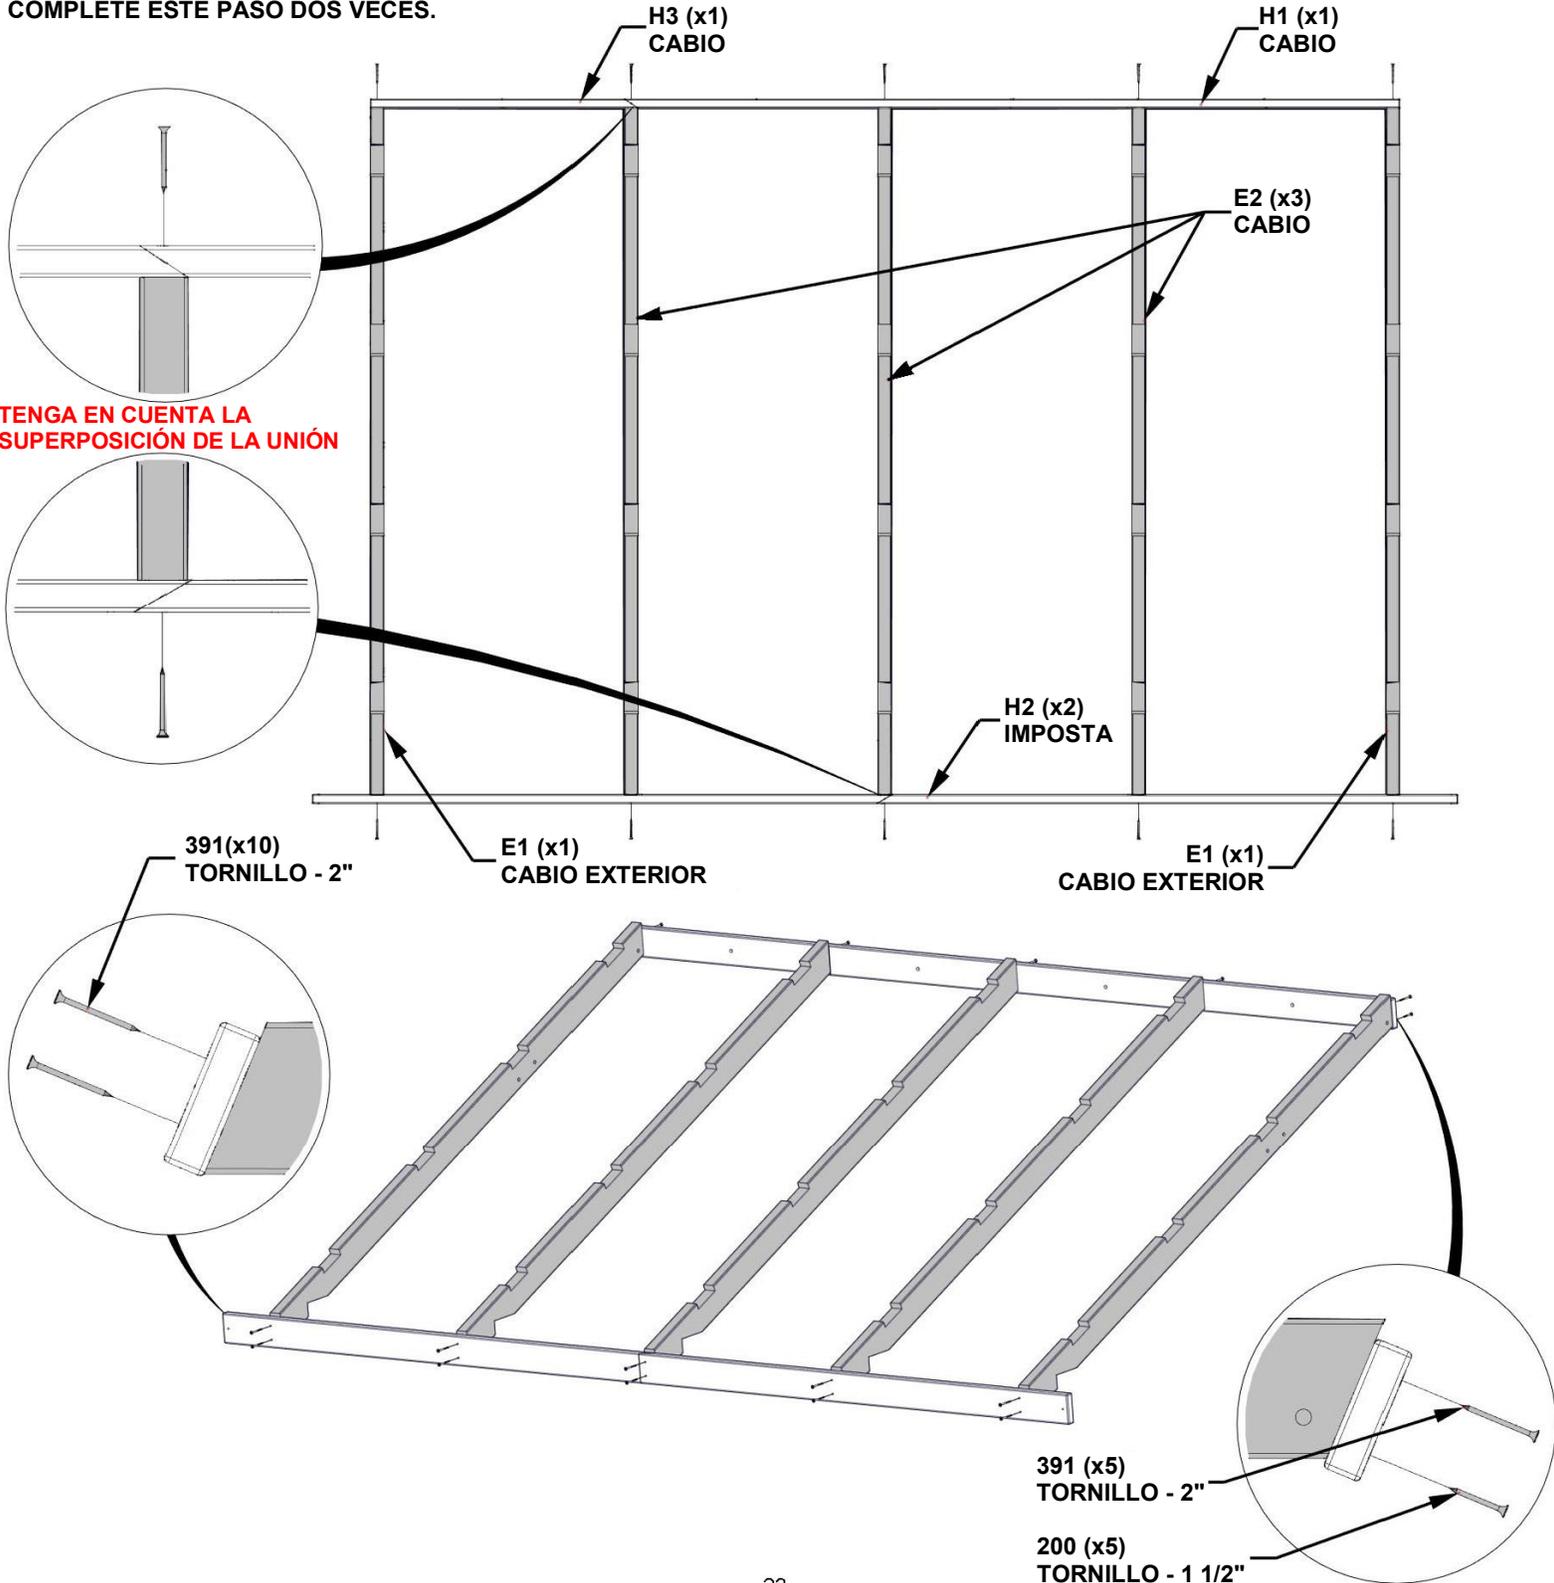

PASO 12 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100379	TUERCA T 5/16 NG
16	H100459	PERNO BL 5/16x1 1/4 NG
16	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
40	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NG




E3 | TABLA DE REVESTIMIENTO - W4L13597
(x8) | 1 3/8"x3 3/8"x83 3/4" (36x86x2126)



E4 | TABLA DE REVESTIMIENTO - W4L13601
(x8) | 1 3/8"x3 3/8"x35 1/4" (36x86x896)

COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

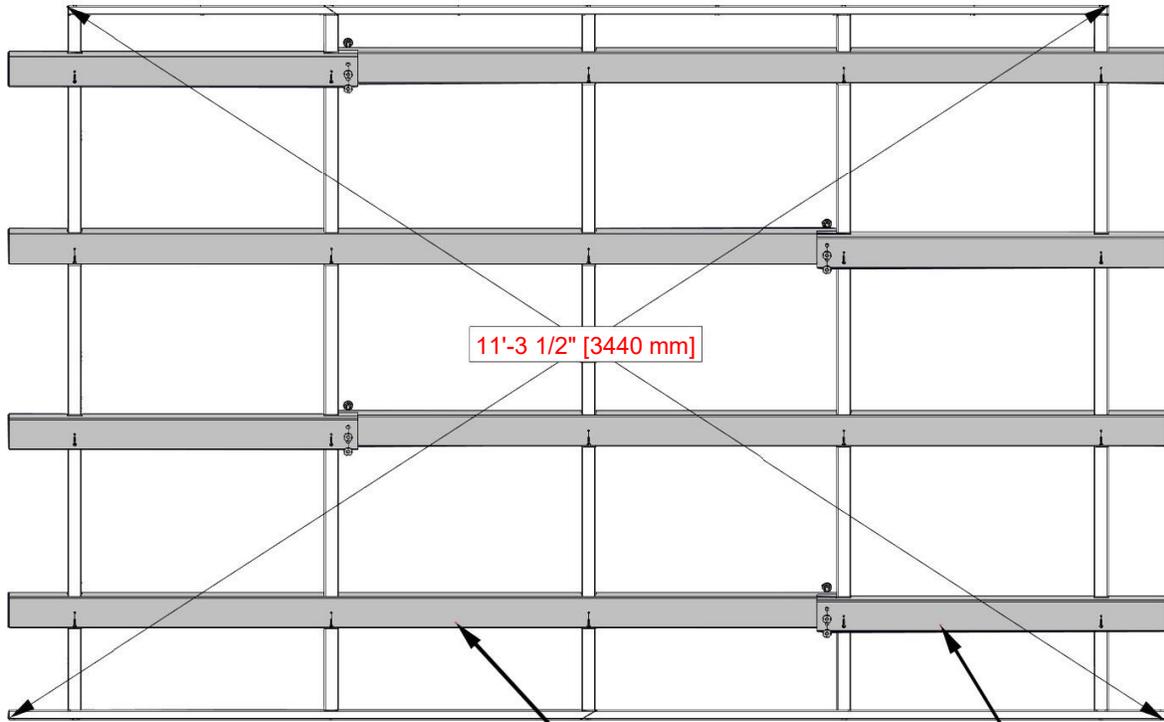

11'-3 1/2" [3440 mm]

E4 (x4)
TABLA DE REVESTIMIENTO

E3 (x4)
TABLA DE REVESTIMIENTO


391 (x20)
TORNILLO - 2"

379 (x8)
TUERCA EN T - 5/16"

198 (x8)
ARANDELA: 8x19

NOTA:
NIVELÉ CADA PANEL DEL TECHO. MIDA LA DISTANCIA DE ESQUINA A ESQUINA COMO SE MUESTRA Y ASEGÚRESE DE QUE LA MEDIDA SEA LA MISMA EN CADA DIRECCIÓN. LUEGO INSTALE LAS TABLAS E3 Y E4 COMO SE MUESTRA.

459 (x8)
PERNO - 1 1/4"

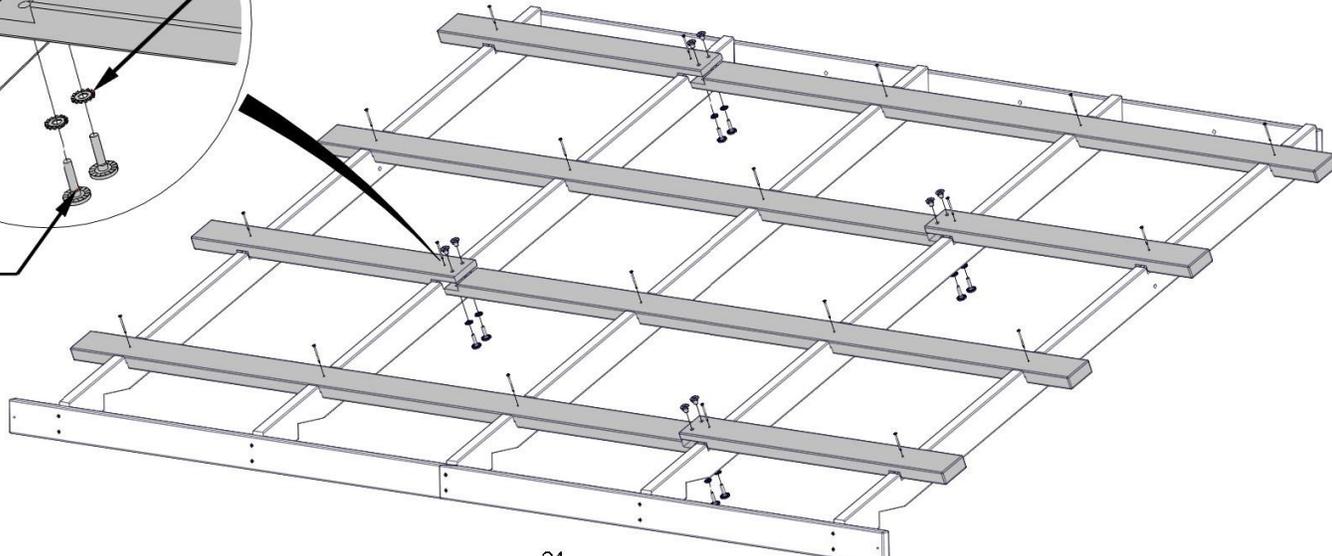


PASO 13 - MONTAJE DEL KIOSKO


UTILICE ESTA PÁGINA PARA FAMILIARIZARSE CON EL PANEL DE TECHO Y OBTENER ASISTENCIA EN LOS PASOS 14-16.

PARA ENSAMBLAR EL PANEL DEL TECHO, QUITE LA PELÍCULA PLÁSTICA DE CADA PANEL SEGÚN SEA NECESARIO. COMIENZE POR EL EXTREMO INDICADO Y REALICE EL MONTAJE SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA.

LOS ORIFICIOS PRETALADRADOS EN CADA PANEL SIEMPRE DEBEN COLOCARSE DEL LADO DE LA CUMBRERA.

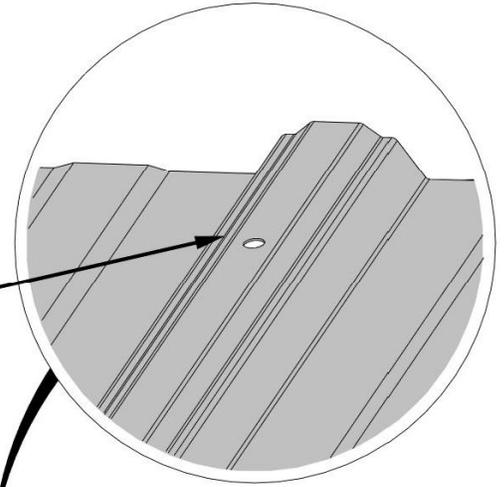

CUMBRERA

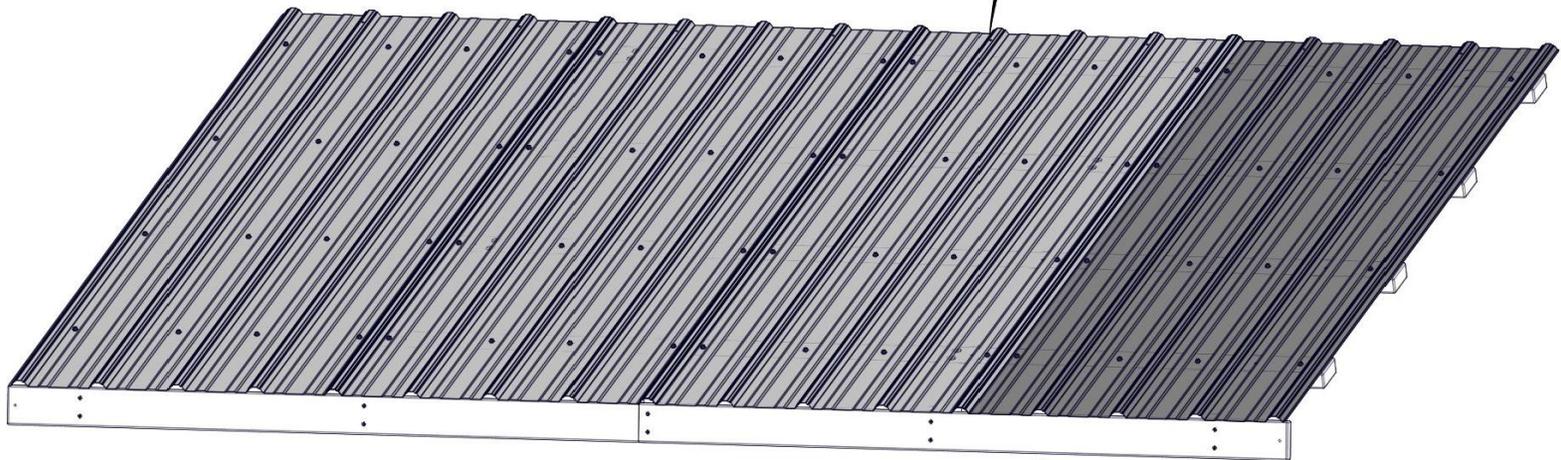

PASOS DEL PANEL DE TECHO 14-16

SE DEBEN USAR GANTES AL MANIPULAR LOS PANELES DE TECHO: LOS BORDES ESTÁN AFILADOS.


PASO 14 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
64	H100760	TORNILLO PARA MADERA 10-16x1-1/4"




A4M01124 | HOJAS DE ACERO 29 GA
(x4)

COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

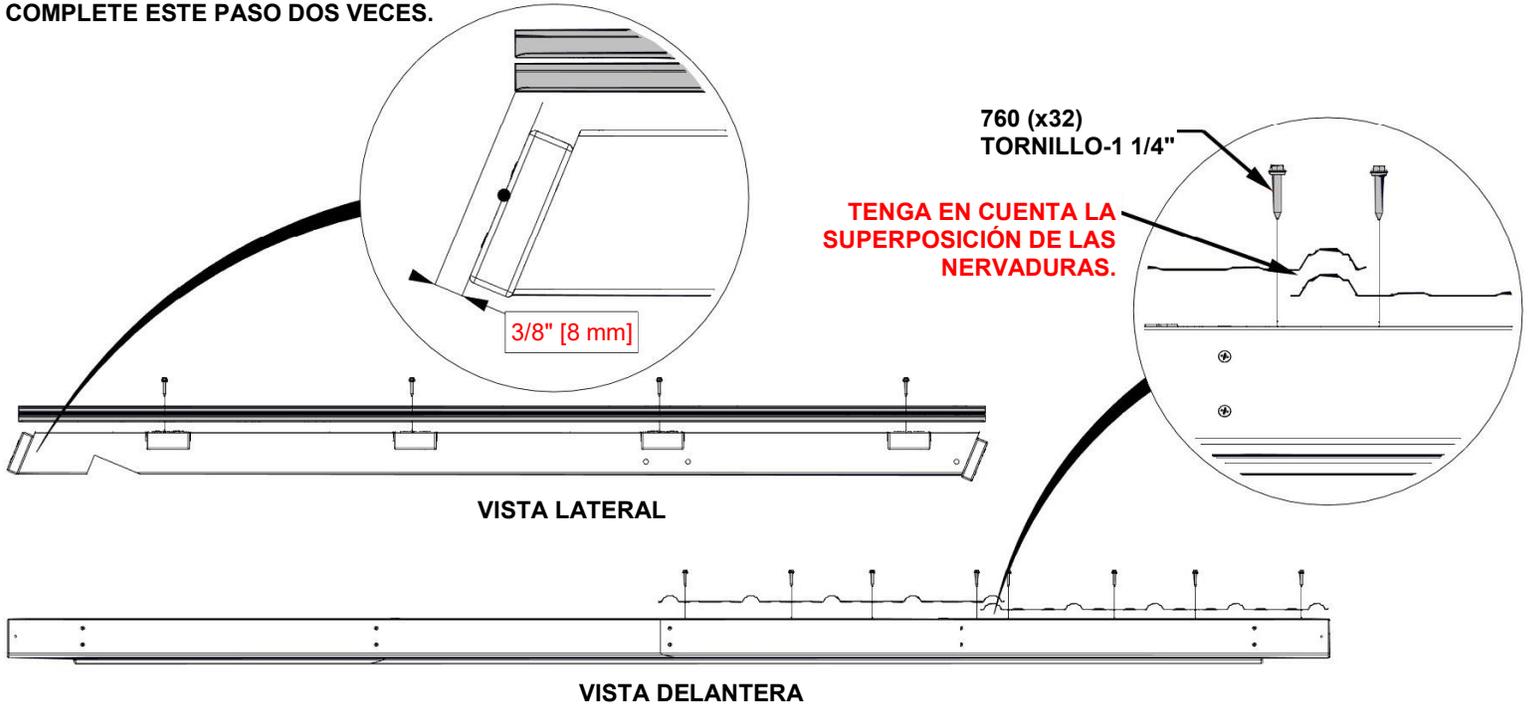


124(x2)
HOJAS DE ACERO 29 GA

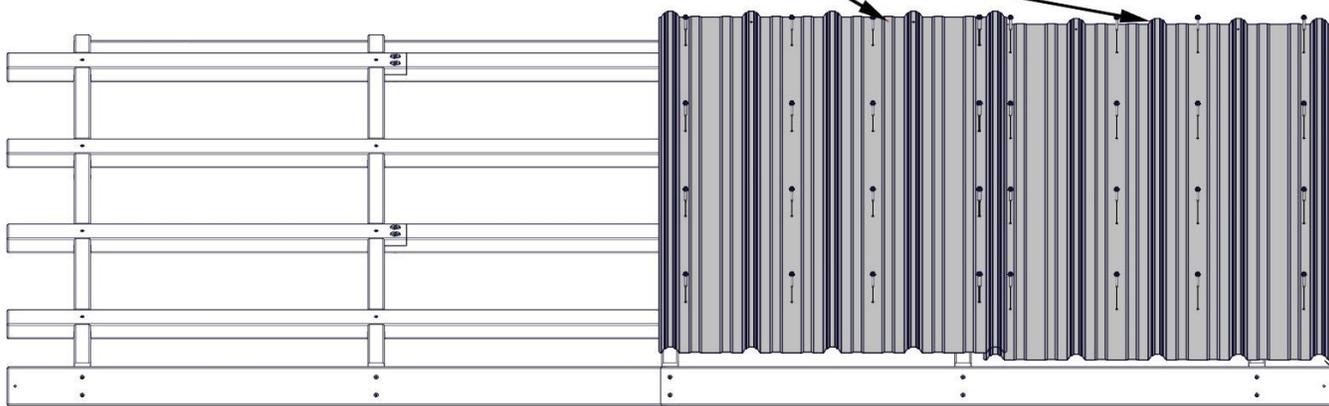

ASEGÚRESE DE QUE EL PANEL DEL TECHO ESTÉ NIVELADO ANTES DE CONTINUAR.


PASO 15 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
64	H100760	TORNILLO PARA MADERA 10-16x1-1/4"

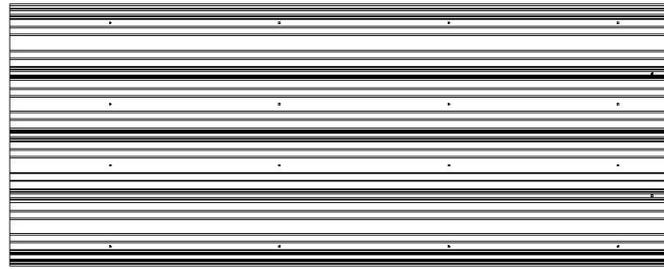

A4M01124 (x4) HOJAS DE ACERO 29 GA


COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

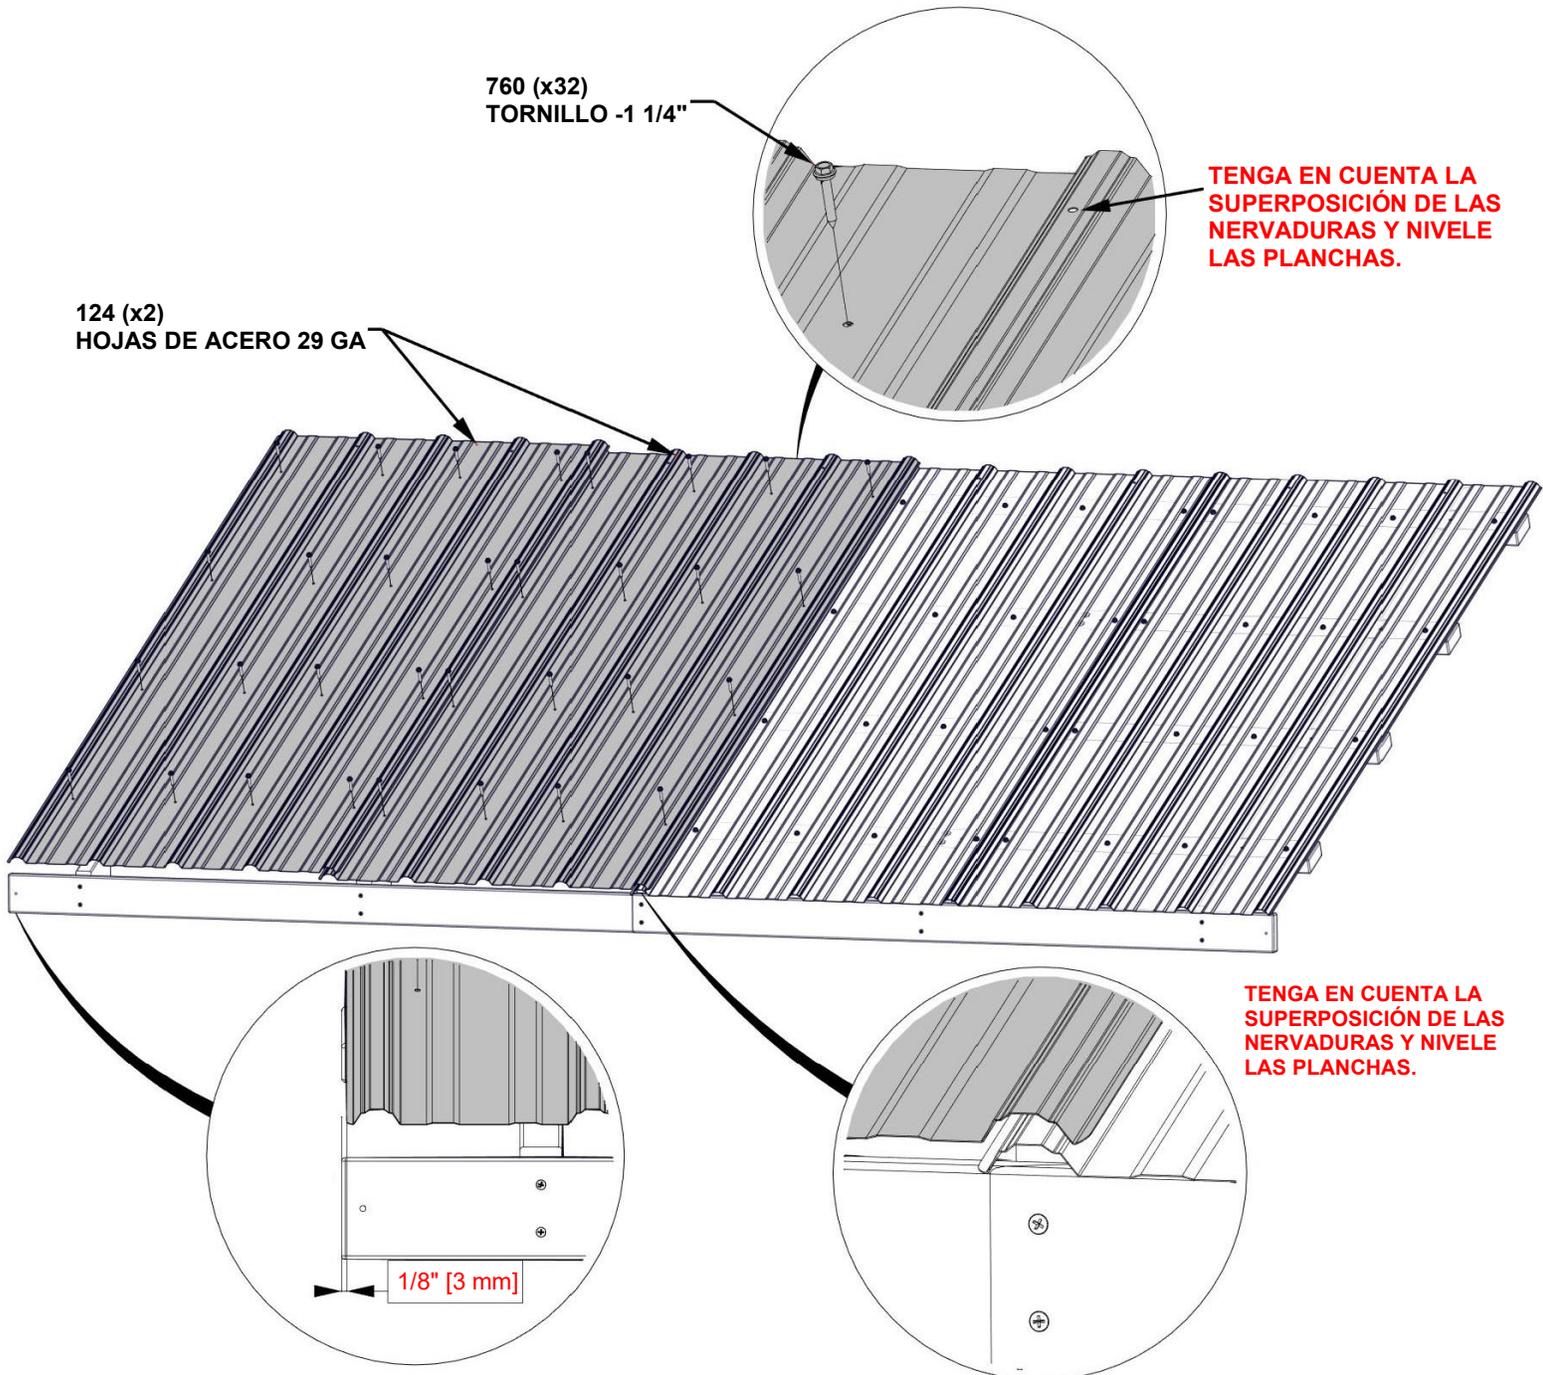

MANTENGA LAS PLANCHAS DENTRO DEL MARCO COMO SE INDICA.

PASO 16 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100759	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4x1"

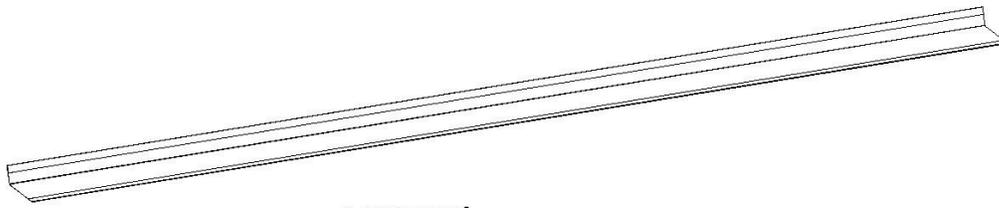

A4M00982 (x4) | PERFIL DE CONTORNO DEL TECHO




A4M00983 (x2) | EMPALME DE PERFIL DE CONTORNO DEL TECHO

COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

DEBIDO A MÚLTIPLES CAPAS DE METAL EN EL PERFIL DEL CONTORNO, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" PARA HACER LOS ORIFICIOS INICIALES.

LOS TORNILLOS PASAN A TRAVÉS DEL PERFIL DEL CONTORNO HACIA LA PARTE SUPERIOR DE LAS NERVADURAS EN LAS UBICACIONES APROXIMADAS QUE SE MUESTRAN.


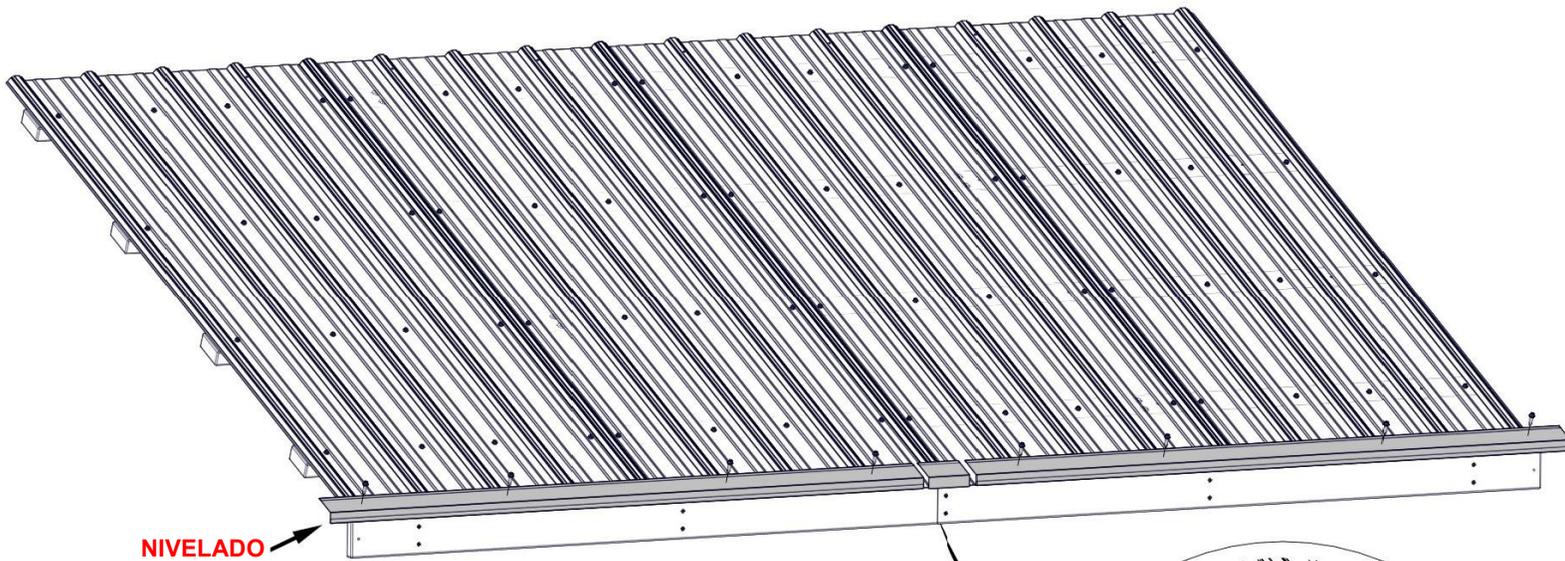


NIVELADO

759 (x8)
TORNILLO: 3/4"

982 (x2)
PERFIL DE
CONTORNO DEL TECHO

983 (x1)
EMPALME DE PERFIL DE
CONTORNO DEL TECHO

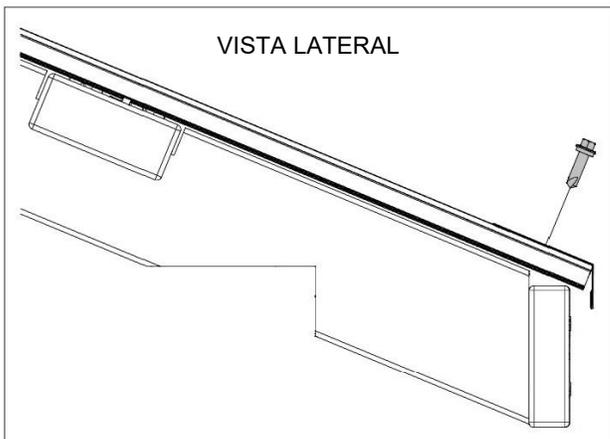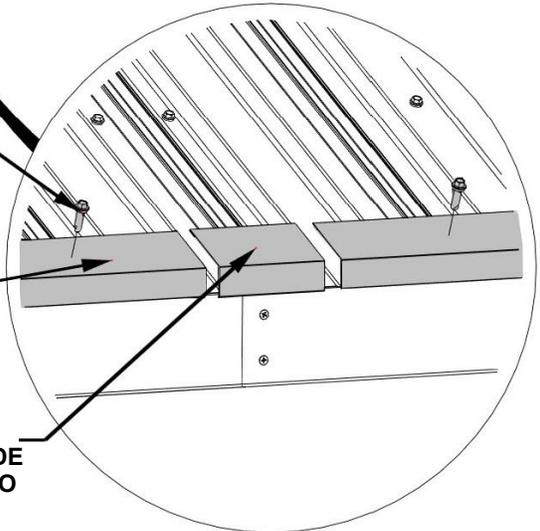


VISTA LATERAL

DESPLACE EL PERFIL DEL CONTORNO EN EL EMPALME. ASEGÚRESE DE QUE AMBOS EXTREMOS ESTÉN ALINEADOS CON EL BORDE DE LOS PANELES DE TECHO.

PASO 17 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100479	CONTRATUERCA 5/16 NG
2	H100829	TORNILLO BL 5/16x9 1/2 NG
2	H100770	ARANDELA PLANA 9.5x22 NG
2	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NG


INSTALE LOS PERNOS, LAS ARANDELAS Y LAS TUERCAS ANTES QUE LOS TORNILLOS.

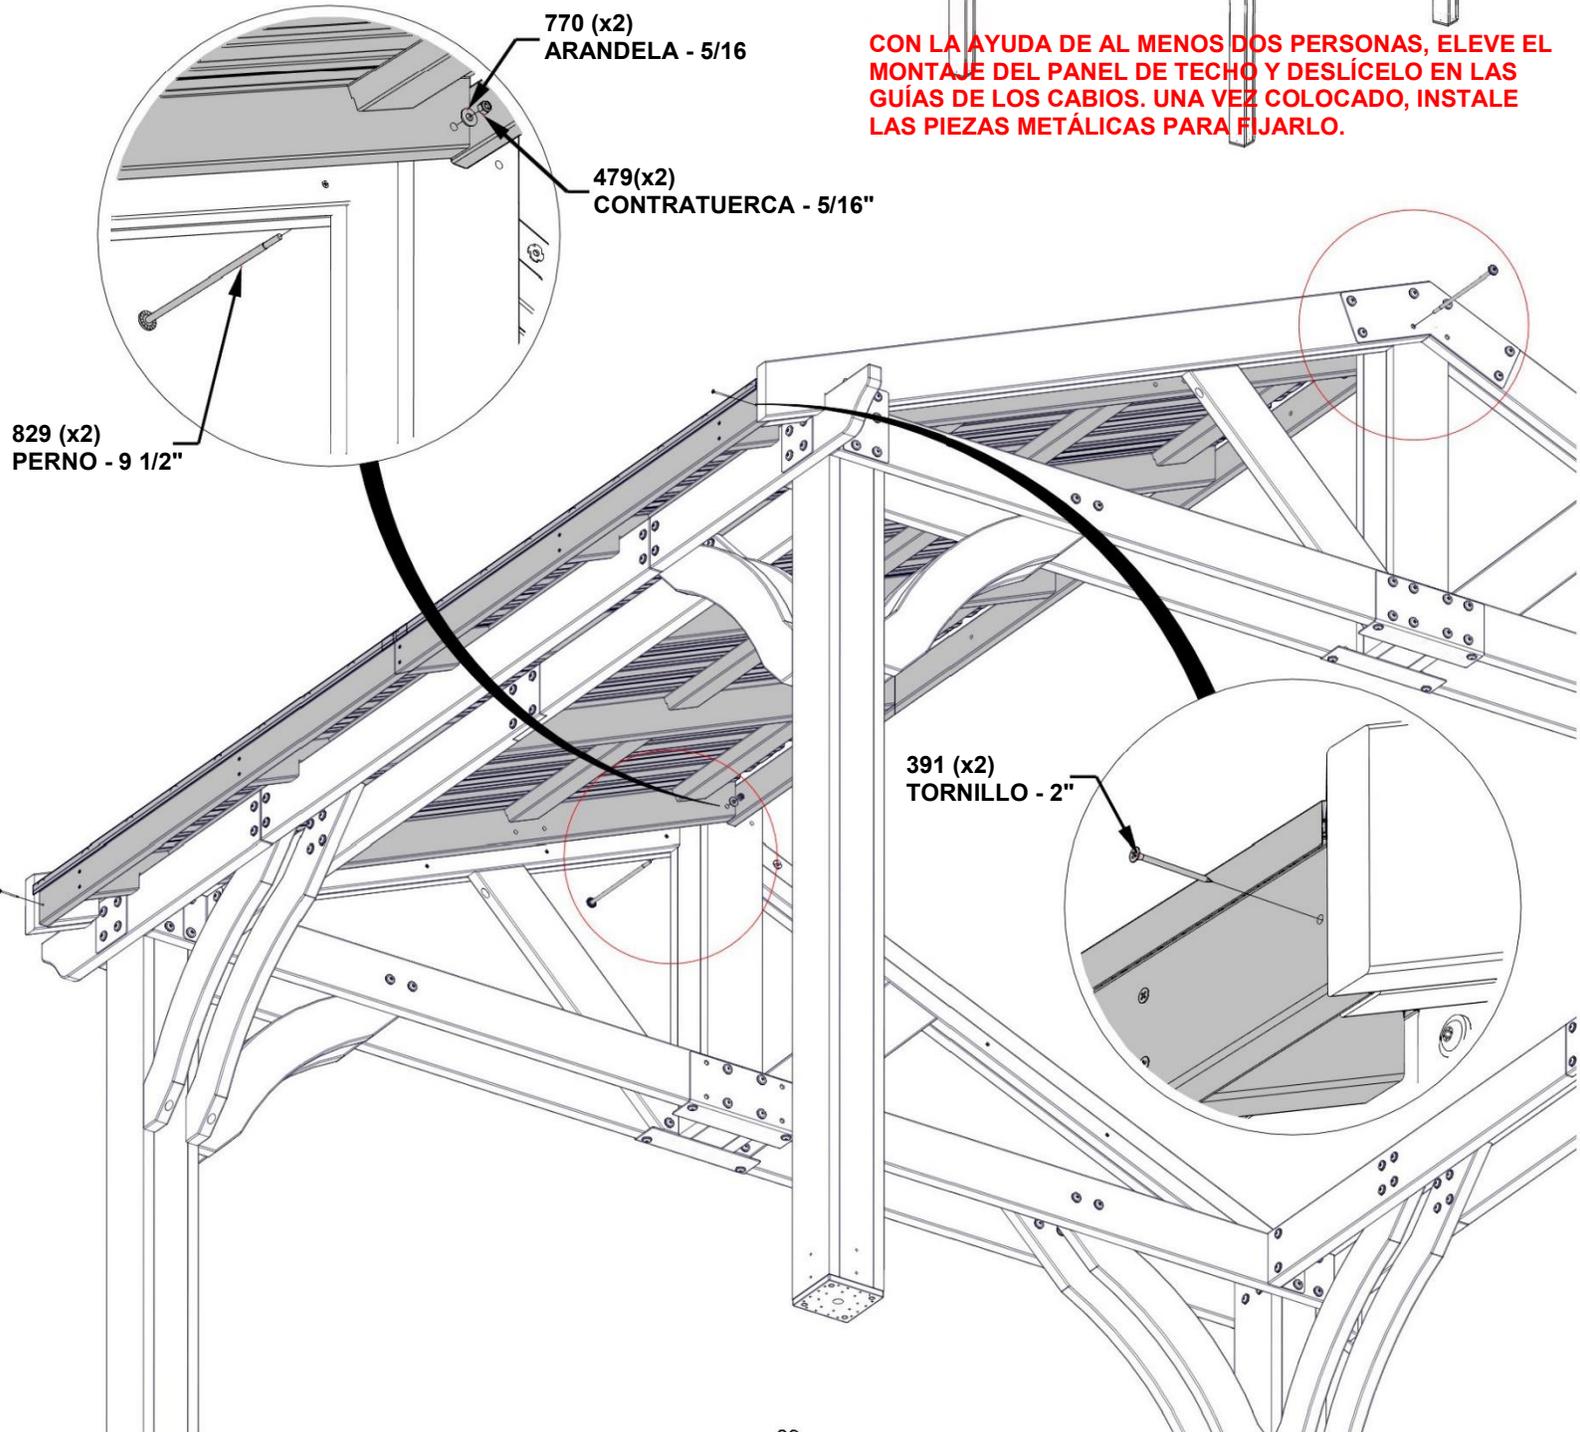

PASO 18 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100194	PERNO BL 5/16x2 1/2 NG
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NG
4	H100479	CONTRATUERCA 5/16 NG
4	H100770	ARANDELA PLANA 9.5x22 NG


INSTALE LOS PERNOS, LAS ARANDELAS Y LAS TUERCAS ANTES QUE LOS TORNILLOS.

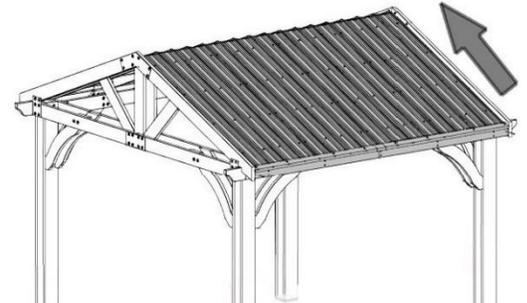

CON LA AYUDA DE AL MENOS DOS PERSONAS, ELEVE EL MONTAJE DEL PANEL DE TECHO Y DESLÍCELO EN LAS GUÍAS DE LOS CABIOS. UNA VEZ COLOCADO, INSTALE LAS PIEZAS METÁLICAS PARA FIJARLO.

479(x4)

CONTRATUERCA - 5/16"

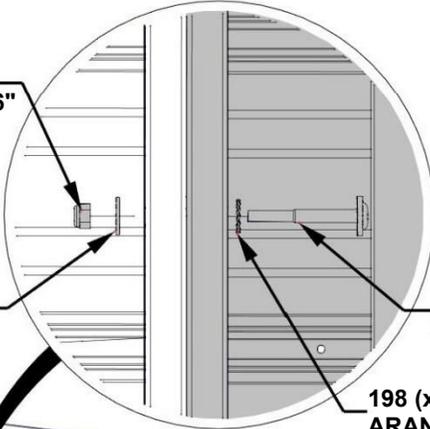

770 (x4)

ARANDELA - 5/16



198 (x4)

ARANDELA - 8x19

198 (x4)


ARANDELA - 8x19

391 (x2)
TORNILLO - 2"

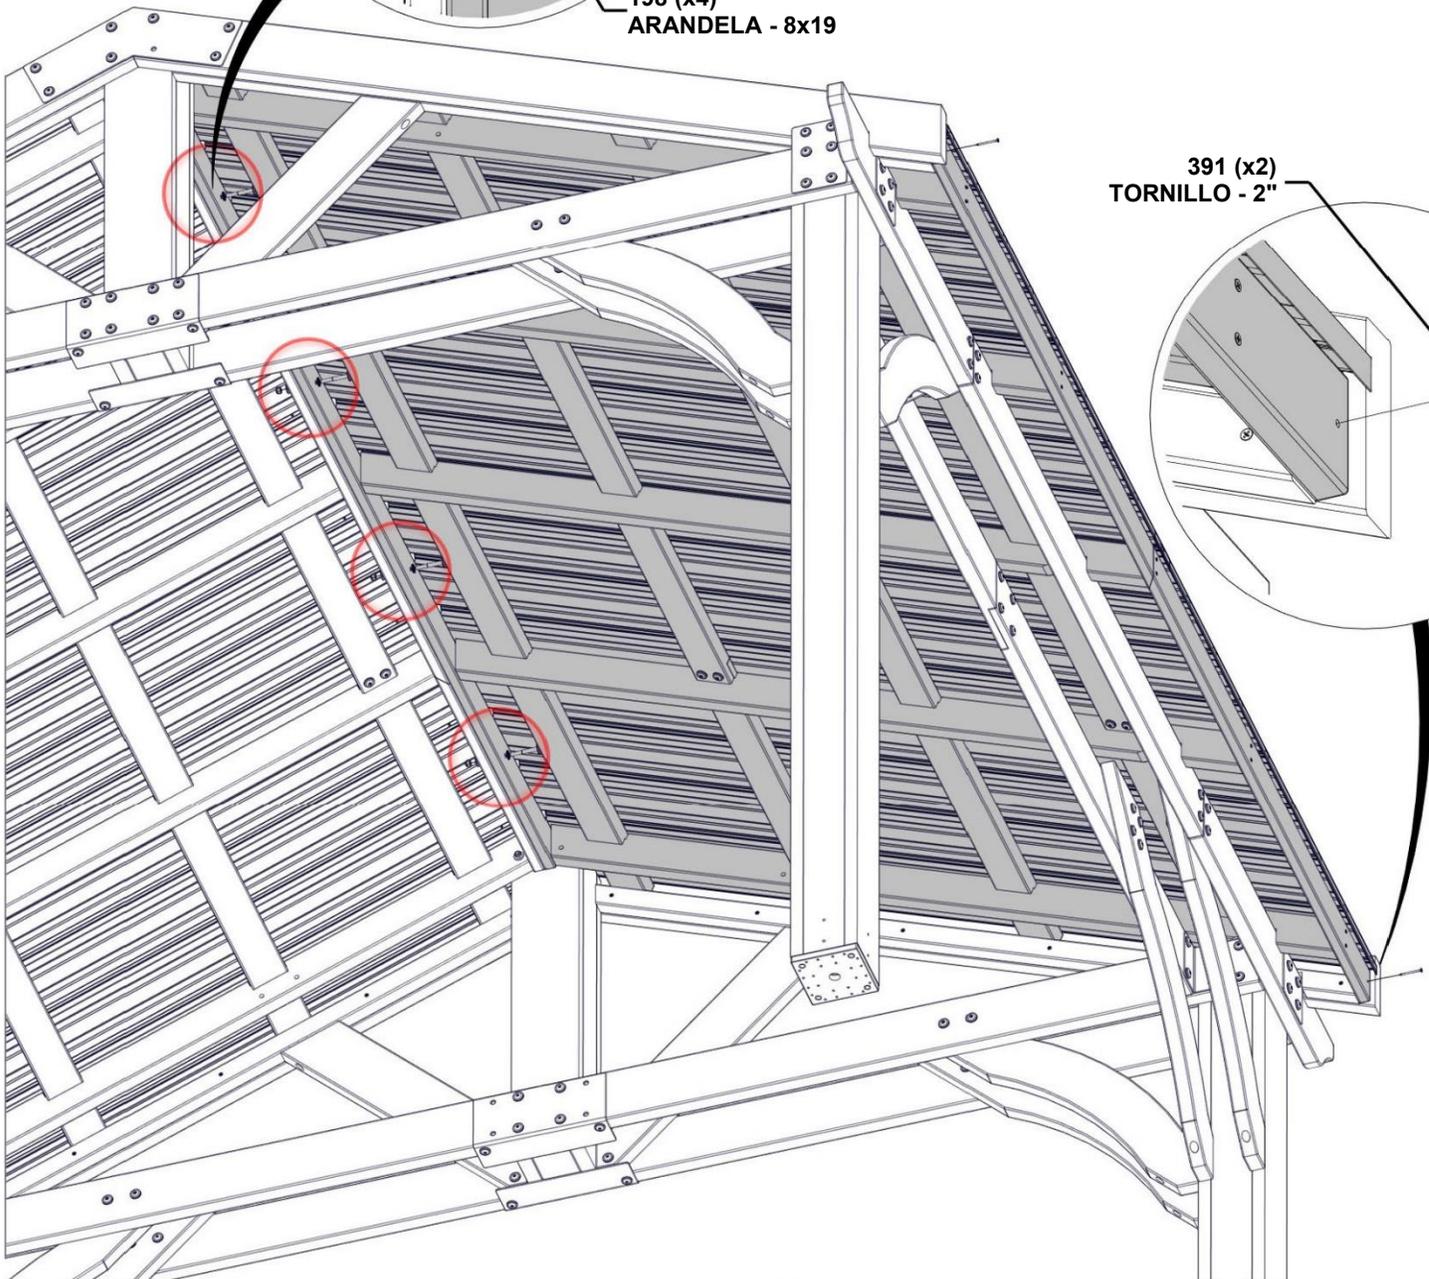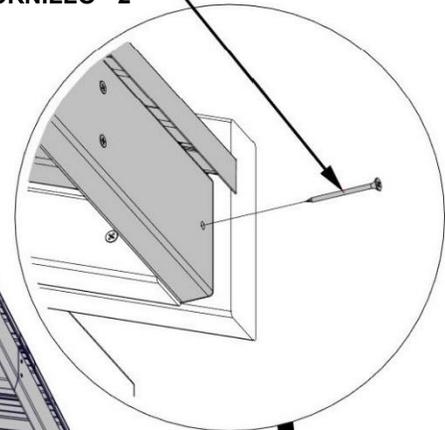

PASO 19 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100479	CONTRATUERCA 5/16 NG
2	H100770	ARANDELA PLANA 9.5x22 NG
2	H100829	TORNILLO BL 5/16x9 1/2 NG

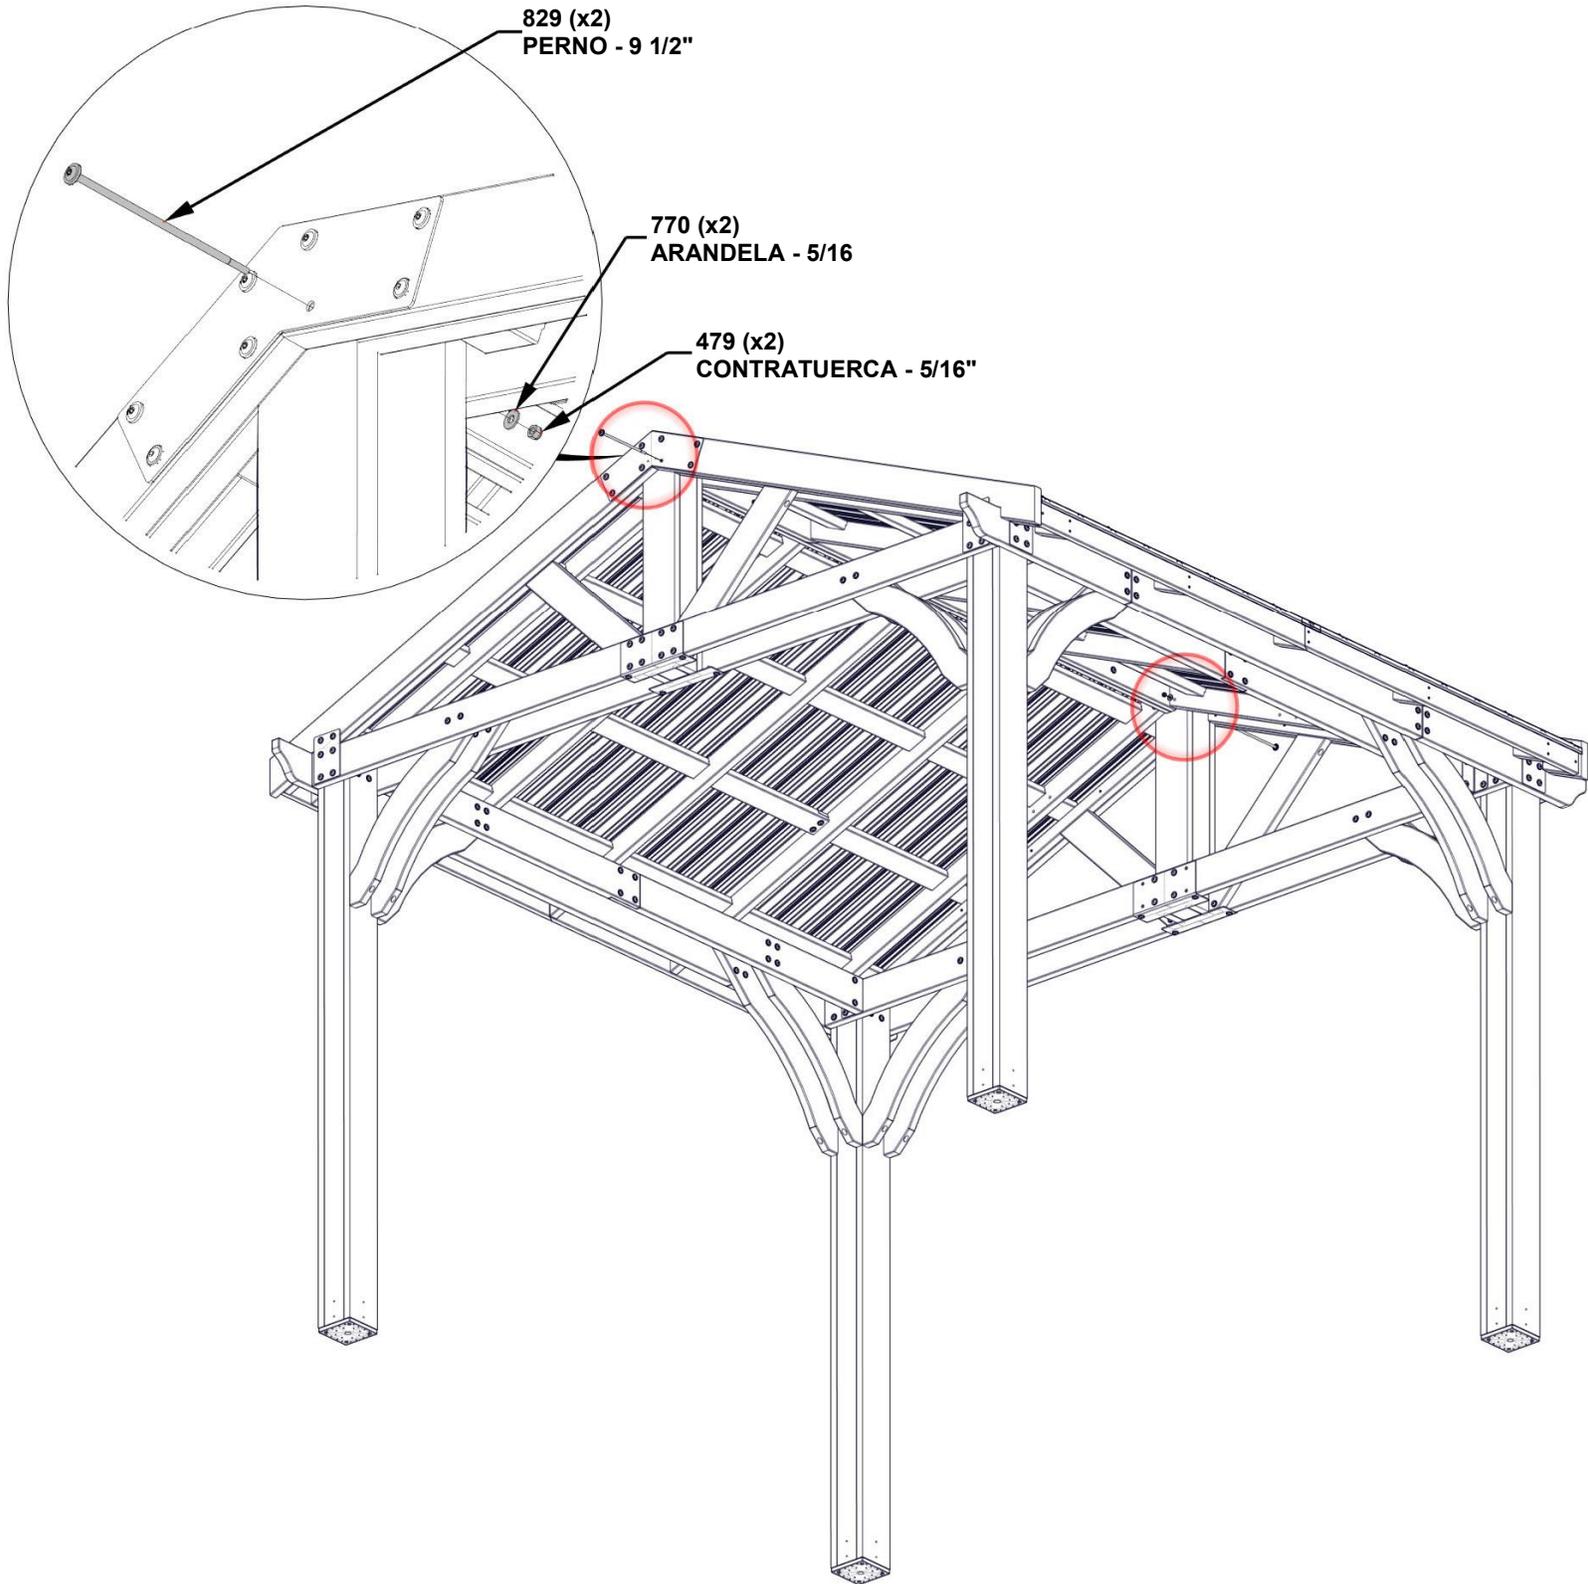


PASO 20 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100192	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16X7/8 NG
8	H100194	PERNO BL 5/16x2 1/2 NG
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
16	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19
8	H100205	PERNO BL 5/16x2-1/4 NG




D6 | SOPORTE ANGULAR - W4L13607
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x32 3/8" (36x134x823)

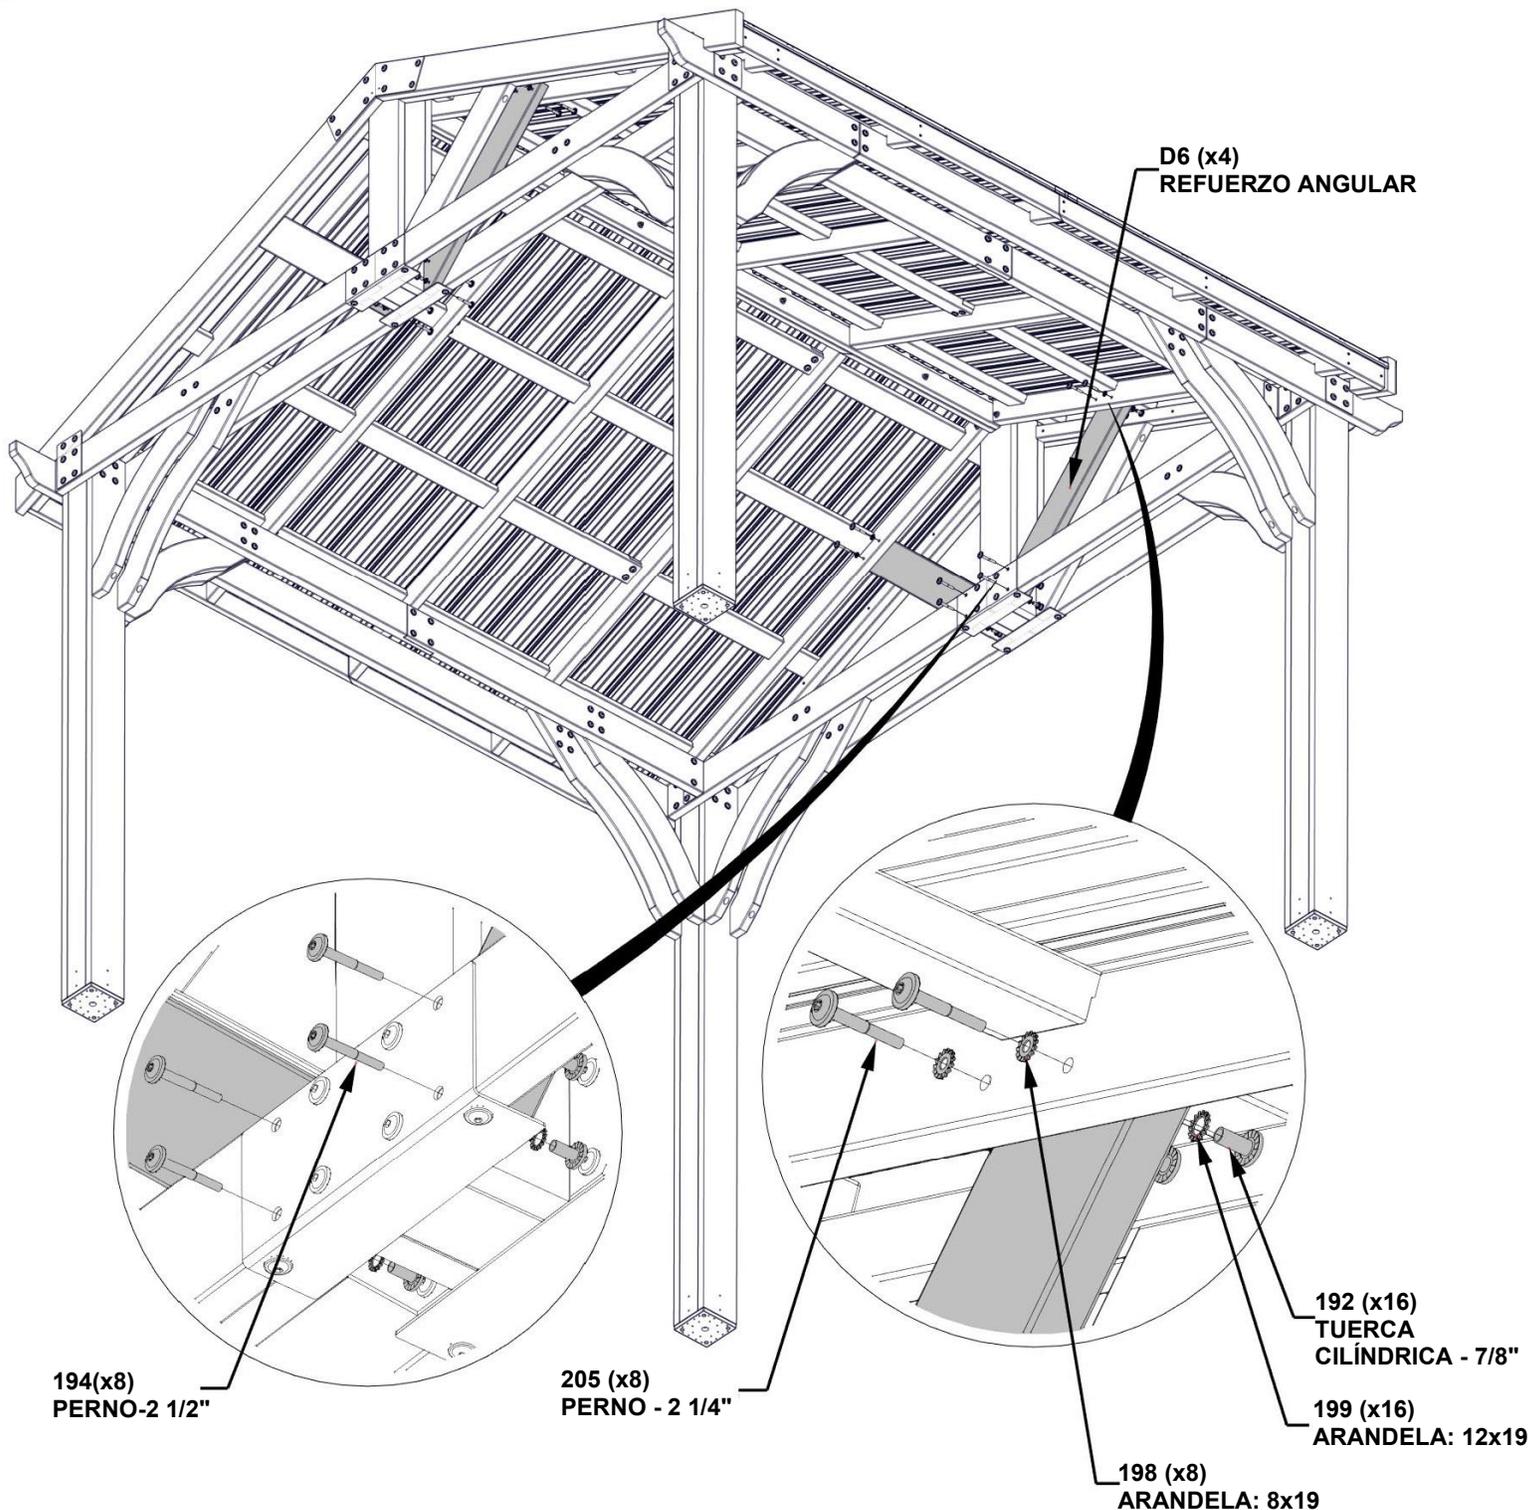

PASO 21 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
30	H100536	TORNILLO PWH 8x1-1/4 NG


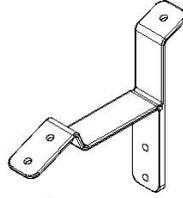


A4M00961 | SOPORTE DE TECHO
(x6)


CENTRE LOS SOPORTES DE TECHO EN CADA CABIO Y FÍJELOS.

961 (x6)
SOPORTE DE TECHO


536 (x30)
TORNILLO-1 1/4"

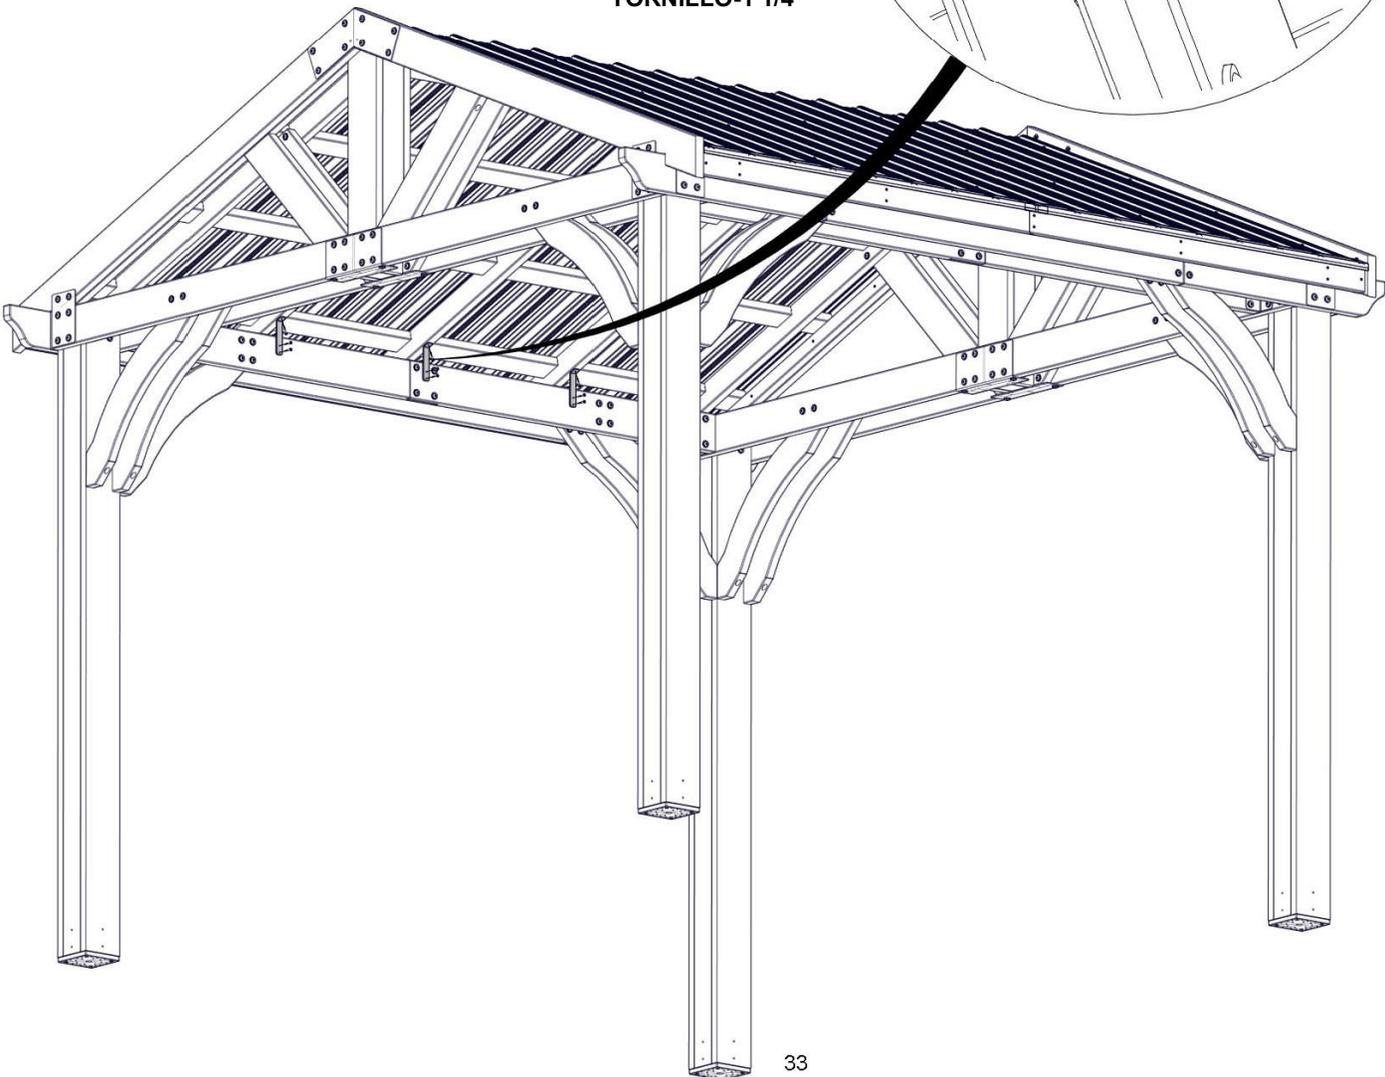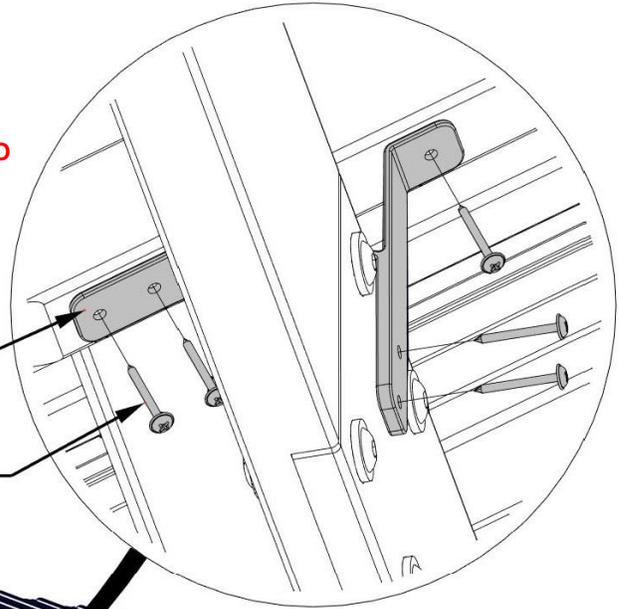


PASO 22 - MONTAJE DEL KIOSKO

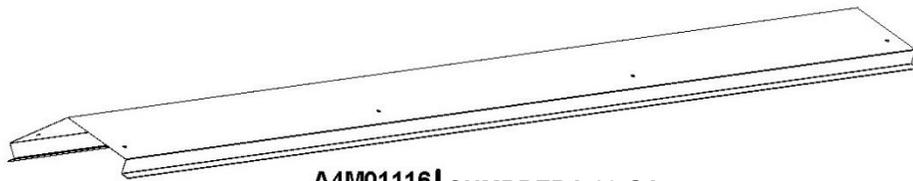

A4M01116 (x2) | CUMBRERA 29 GA




A4M01127 (x1) | EMPALME DE LA TAPA DE LA CUMBRERA

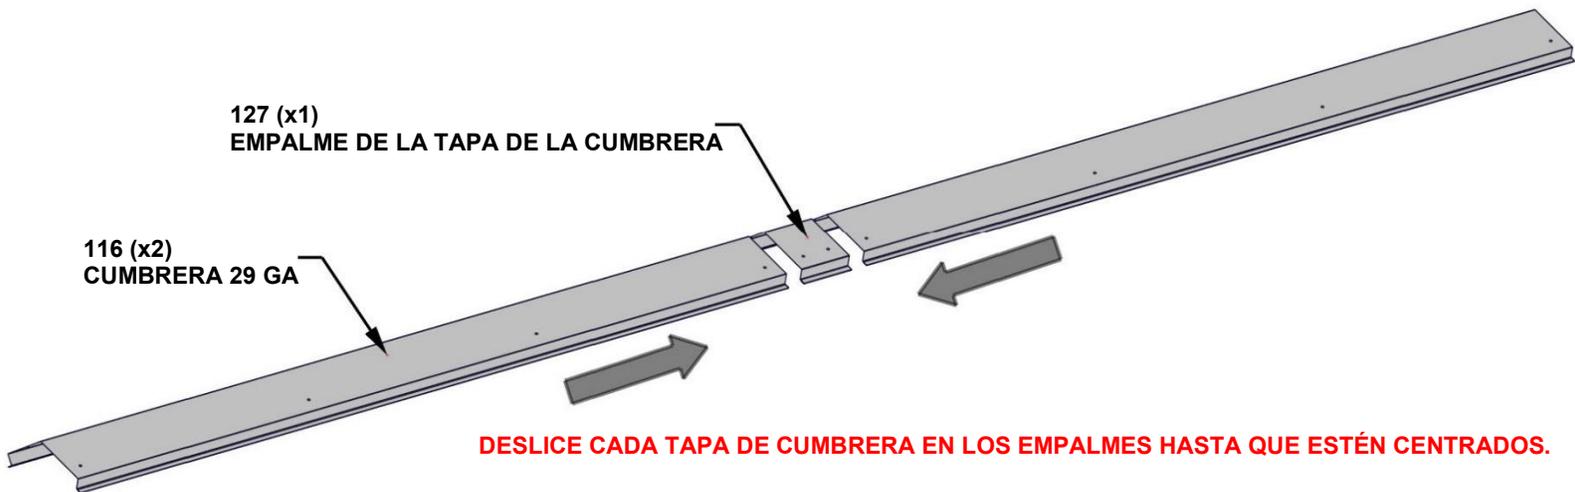


PASO 23 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100833	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3 / 4 "

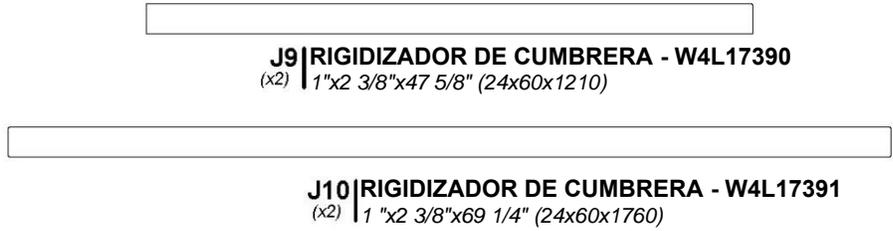

REALICE EL MONTAJE ALINEANDO LOS ORIFICIOS EN CADA CUMBRERA CON LOS ORIFICIOS DEL EMPALME DE LA CUMBRERA.
LONGITUD FINAL: 9'-9" [2974 mm]


RETIRE LOS ESPACIADORES DE LOS PROTECTORES DE LA TAPA DE LA CUMBRERA ANTES DE INSTALAR.

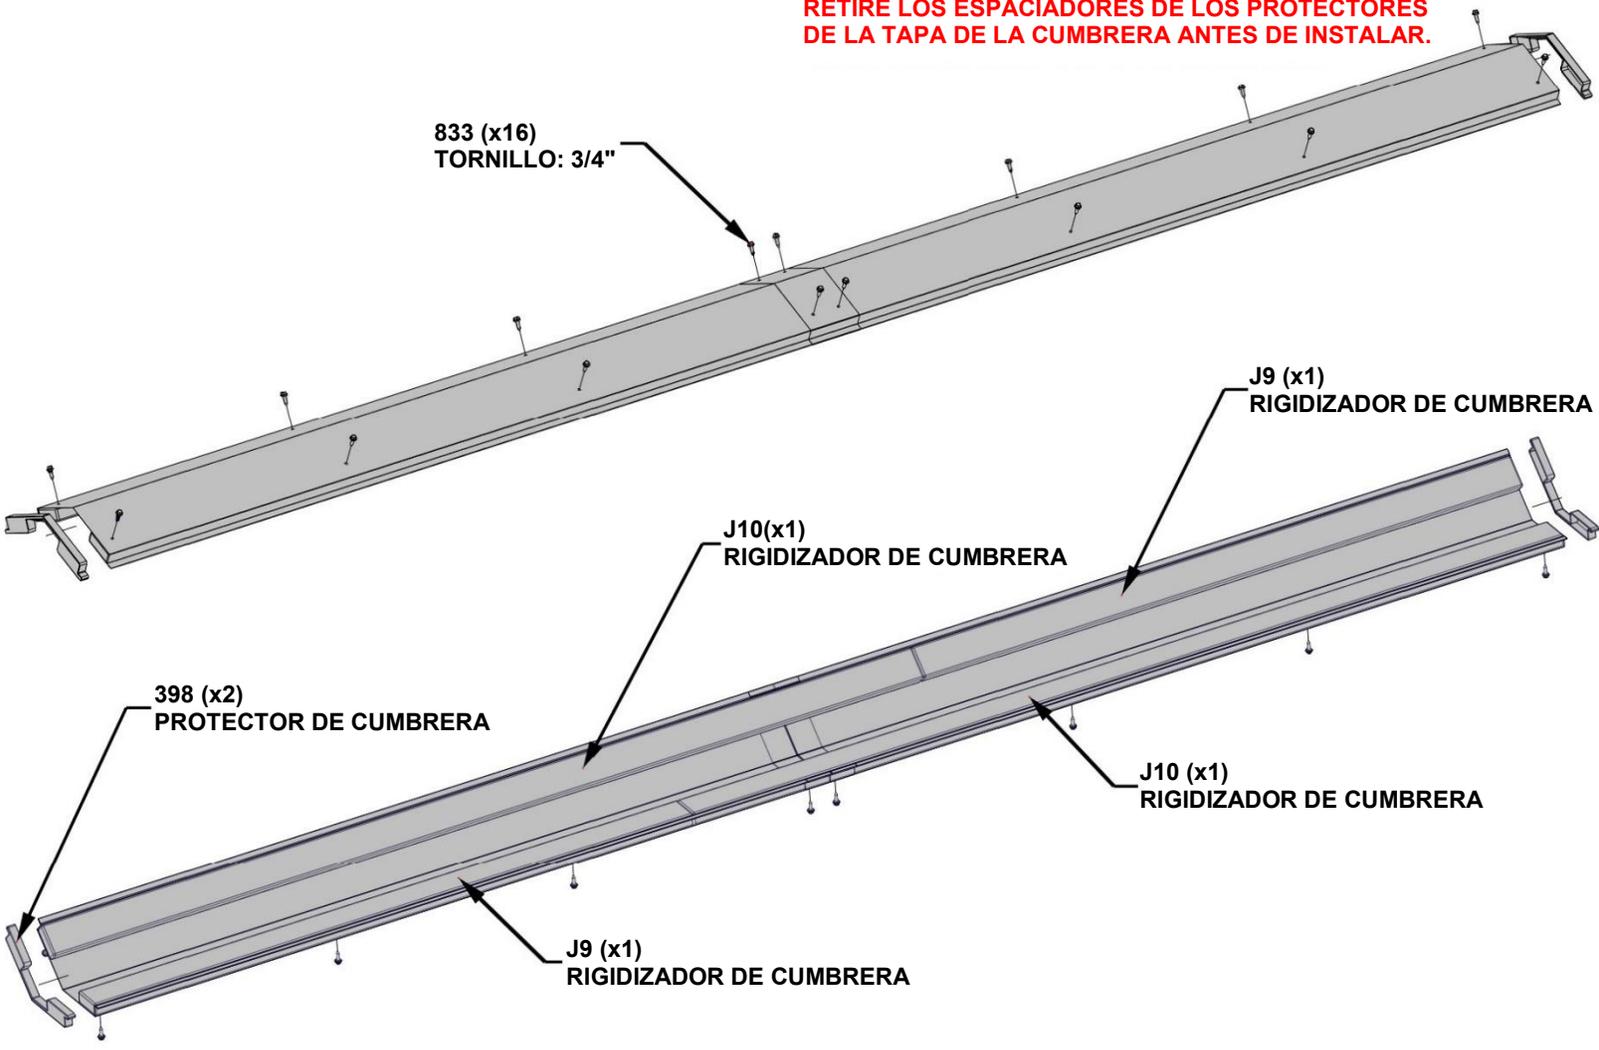



LA TAPA DE LA CUMBRERA DEBE LEVANTARSE DEL CENTRO PARA EVITAR DAÑOS ANTES DE LA INSTALACIÓN.

PASO 24 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100392	TORNILLO PWH 8x3/4 NG

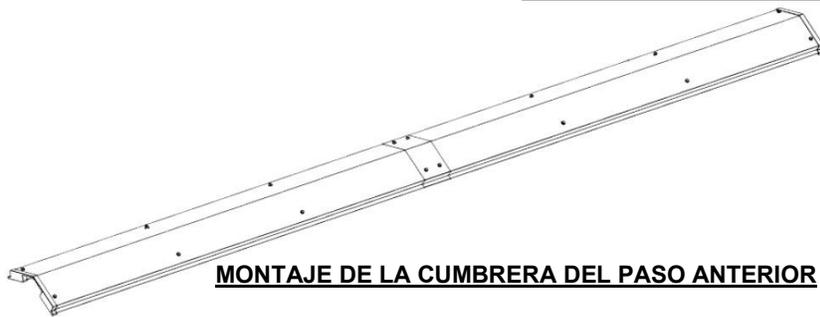


NO SE SUBA AL TECHO PARA INSTALARLA: LA TAPA DEL TECHO SE HA DISEÑADO PARA INSTALARSE CON EL USO DE UNA ESCALERA.

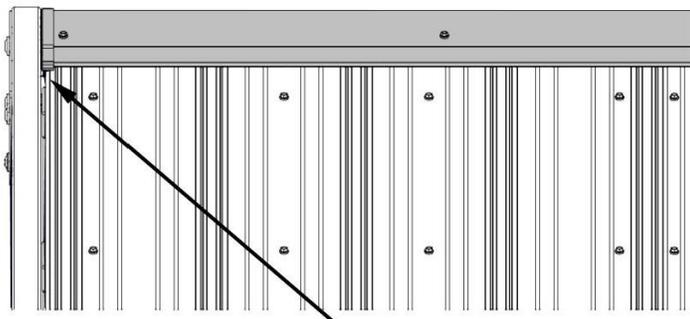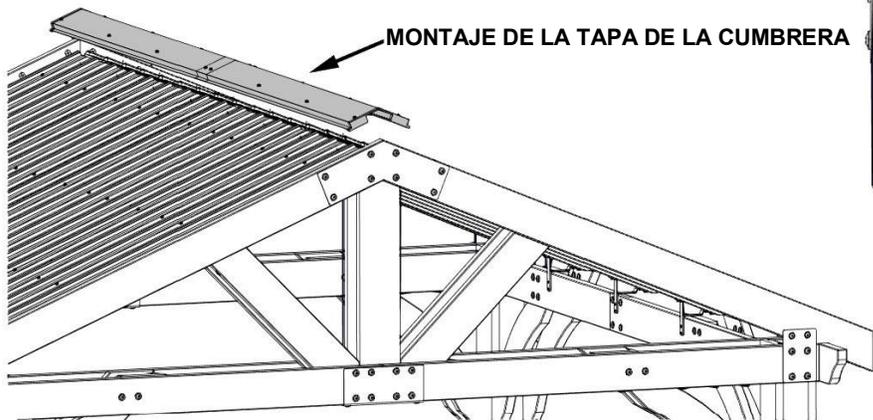

CON LA AYUDA DE UN ADULTO, DESLICE EL MONTAJE DE LA TAPA DE LA CUMBRERA A TRAVÉS DEL CUMBRERA DEL TECHO HASTA QUE EL EXTREMO QUEDE CONTRA EL EXTREMO DEL CONTRAMARCO DEL TECHO.

PARA UNA INSTALACIÓN ADECUADA, PÍDALE A UN AYUDANTE ADULTO QUE APLIQUE PRESIÓN HACIA ABAJO SOBRE LA TAPA DE LA CUMBRERA AL AJUSTAR LOS TORNILLOS.


**392 (x16)
TORNILLO: 3/4"**

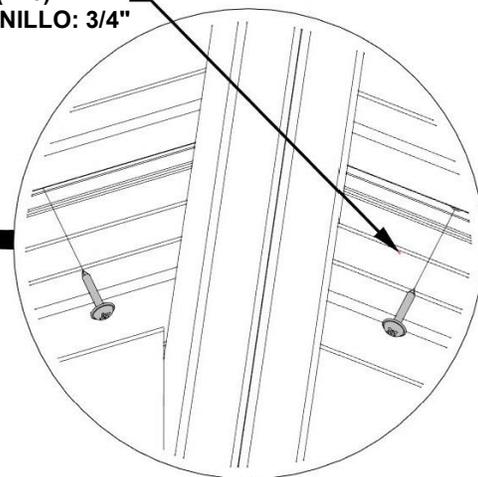


INSTALE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS PANELES DEL TECHO EN LAS TABLAS DEL RIGIDIZADOR DE CUMBRERA.

PASO 25 - MONTAJE DEL KIOSKO



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
32	H100471	TIRAFONDO BL 5/16x1 1/2 NG (1 LUGAR)

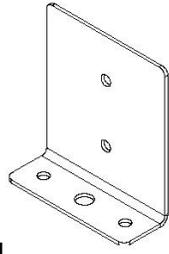

A4M00977
(x8) | **PLACA DE ANCLAJE DE POSTE**

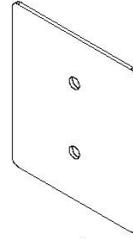


A4M00978
(x8) | **PLACA DE POSTE**

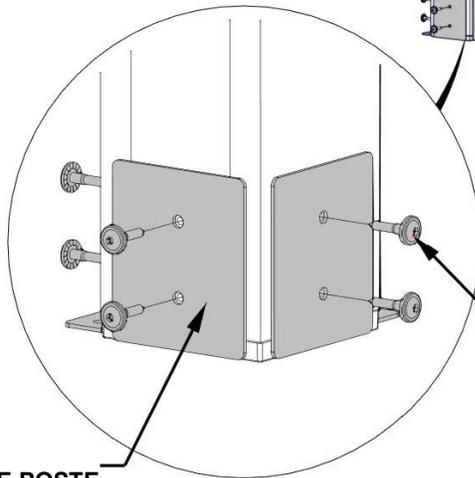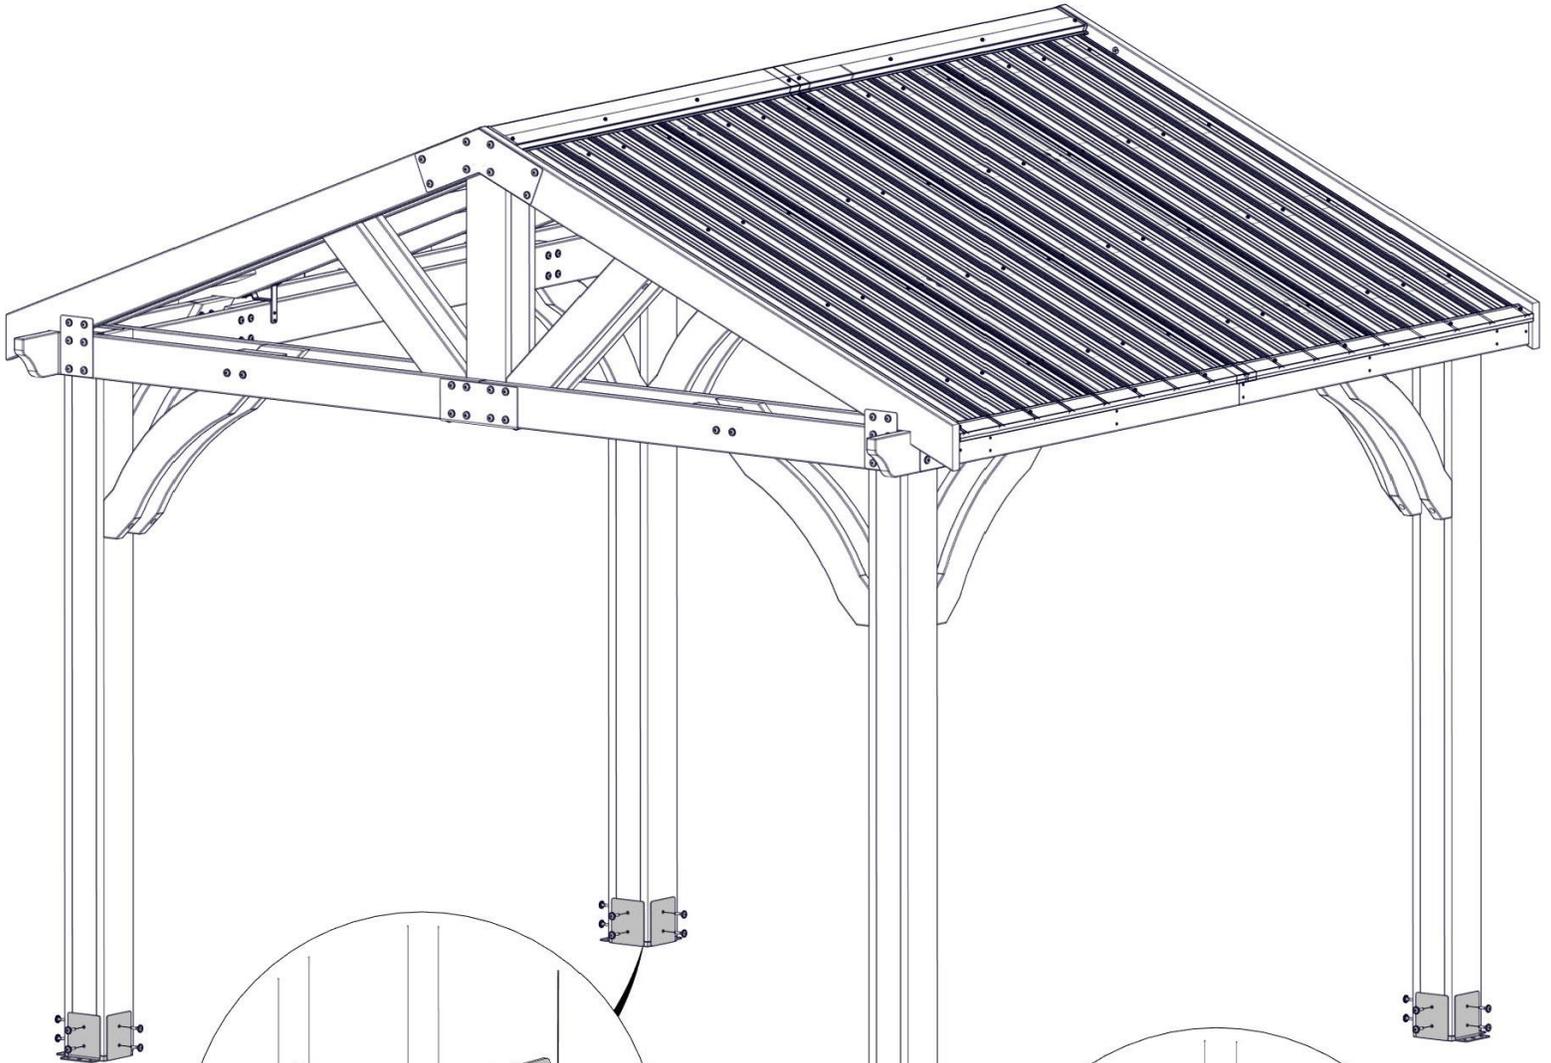

978 (x8)
PLACA DE POSTE

471 (X32)
TIRAFONDO - 1 1/2"

977 (x8)
PLACA DE ANCLAJE DE POSTE

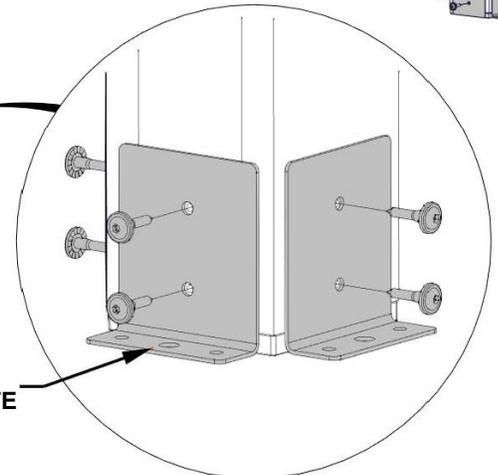


PASO 26 - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100200	TORNILLO PFH 8x1/1/2 NG



A100241 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE
(x1) | BACKYARD (PEQUEÑA) SIN EDADES

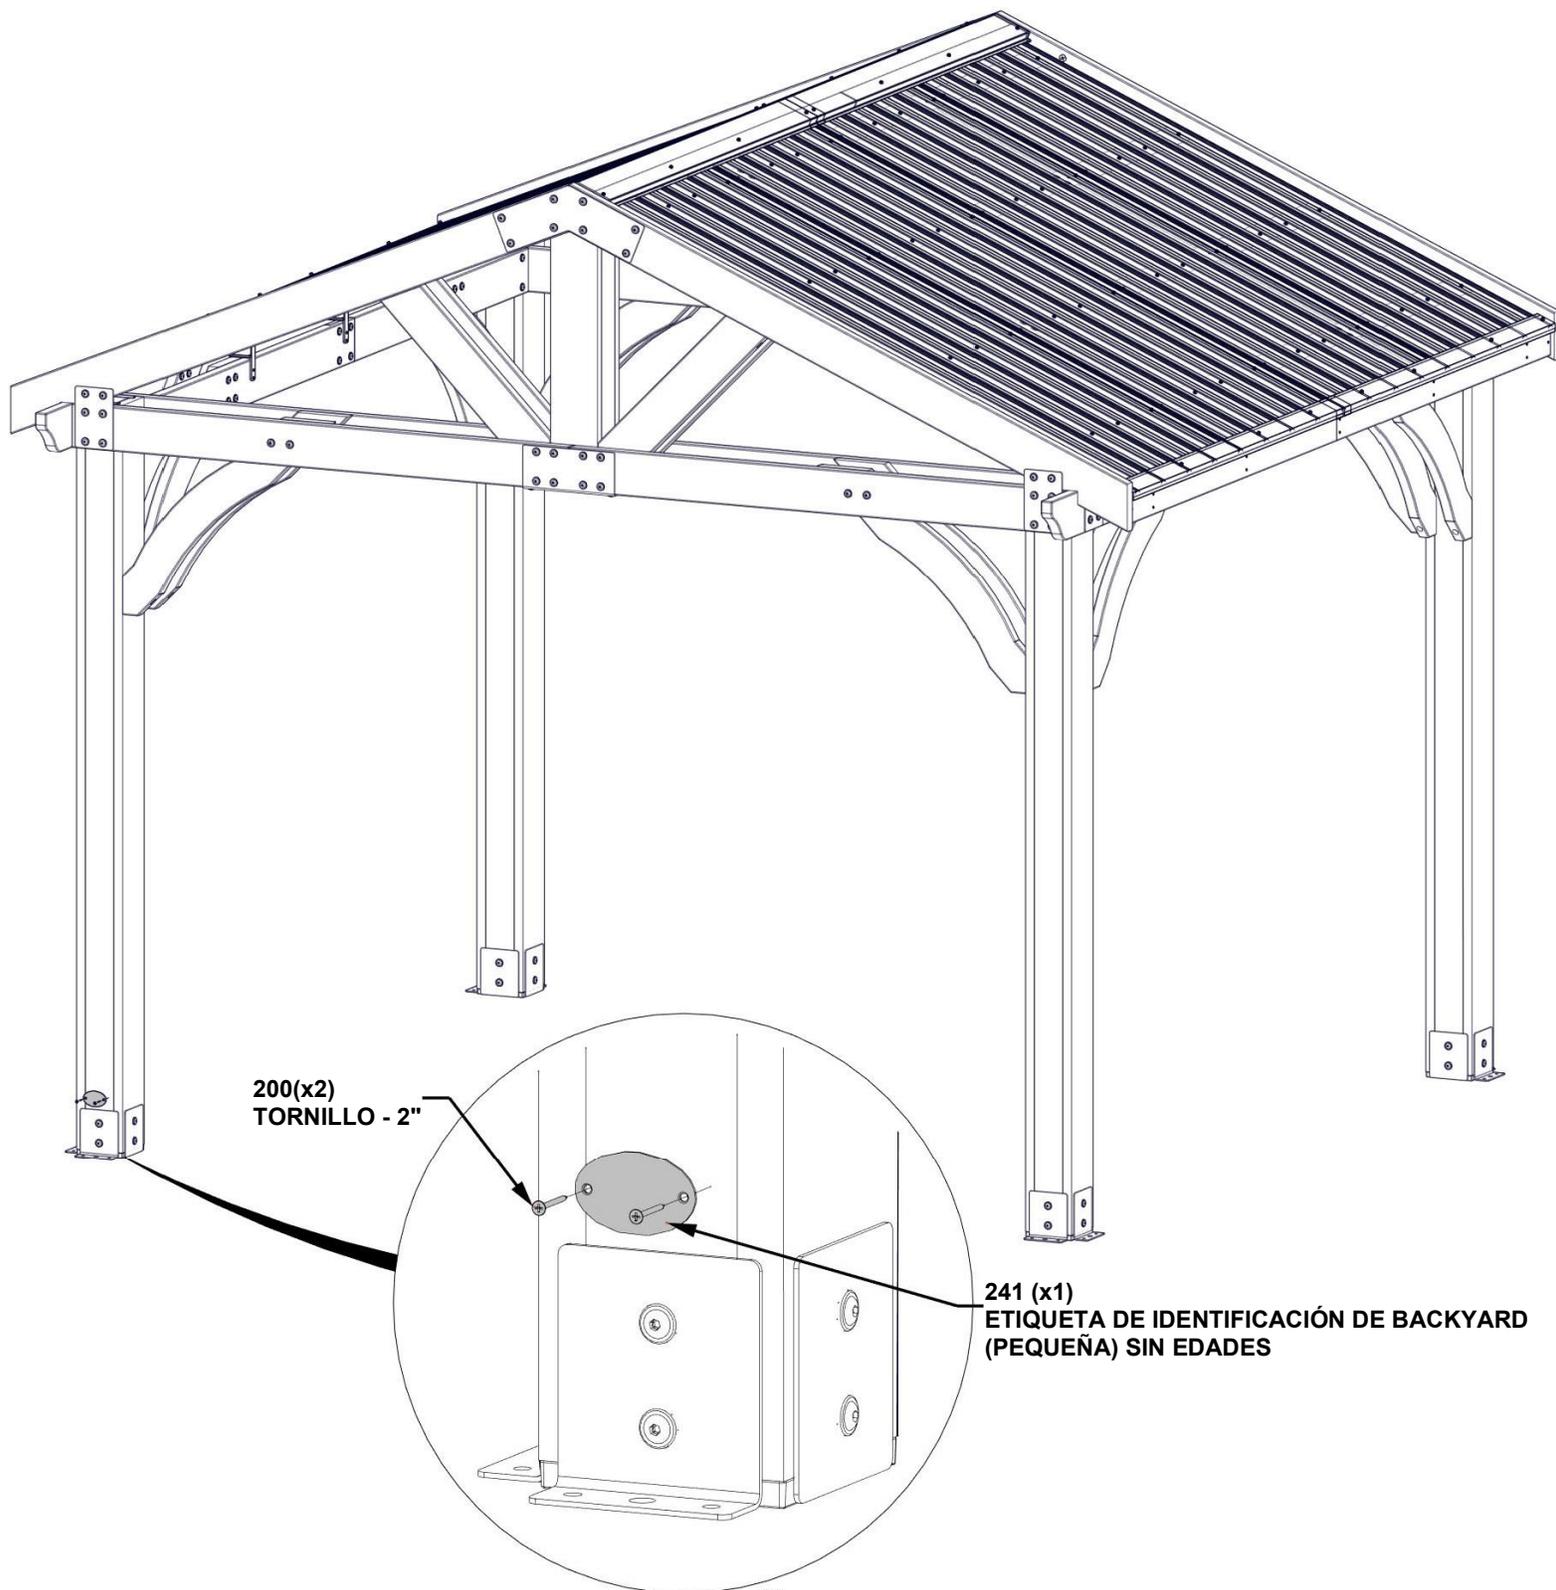


PASO 27 - MONTAJE DEL KIOSKO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100120	TORNILLO DE ANCLAJE DE HORMIGÓN
16	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NG

EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE O UNA LOSA DE HORMIGÓN COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

PARA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA PLATAFORMA DE MADERA, DEBE ASEGURARSE DE QUE EXISTA UN SOPORTE ESTRUCTURAL AMPLIO DEBAJO DE LA PLATAFORMA. NO SE INCLUYEN PIEZAS METÁLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA.

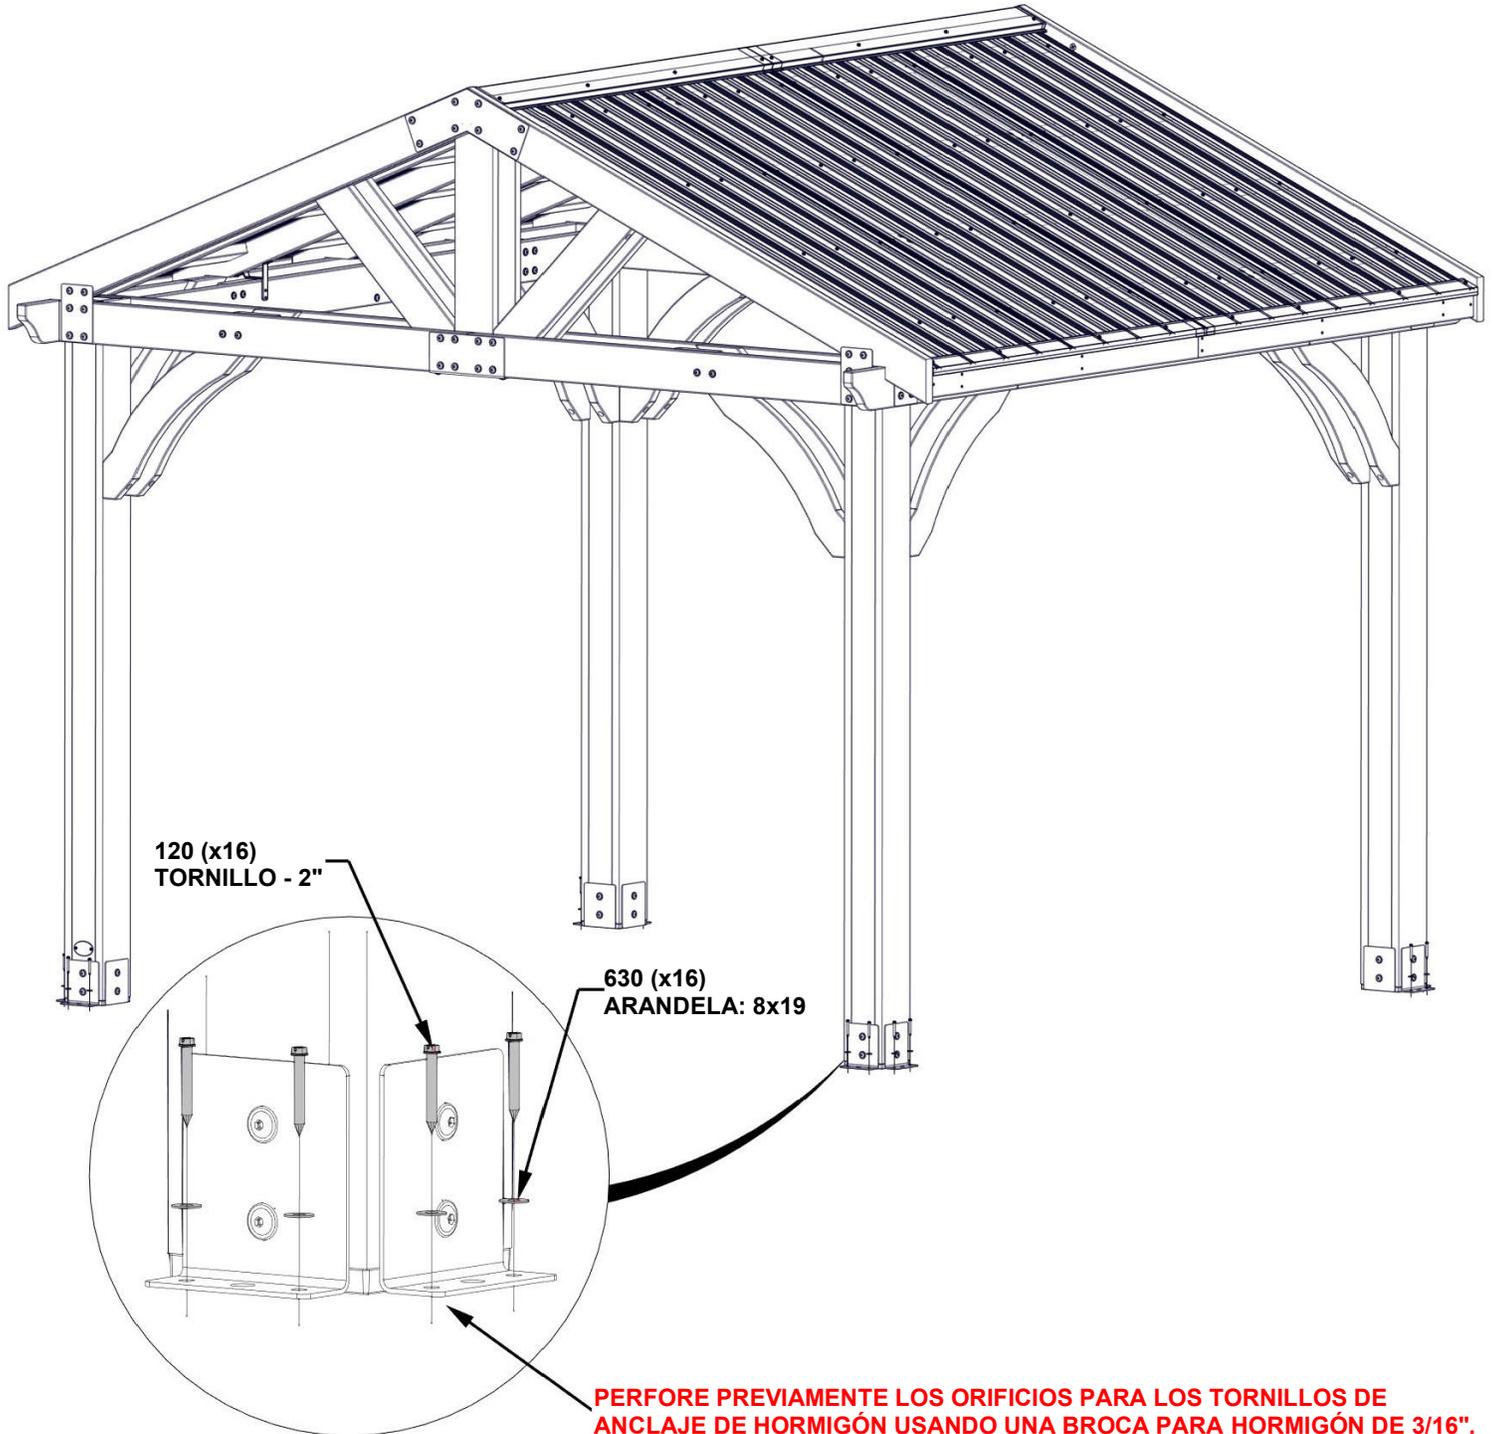

PASO 28 - GABINETE ELÉCTRICO

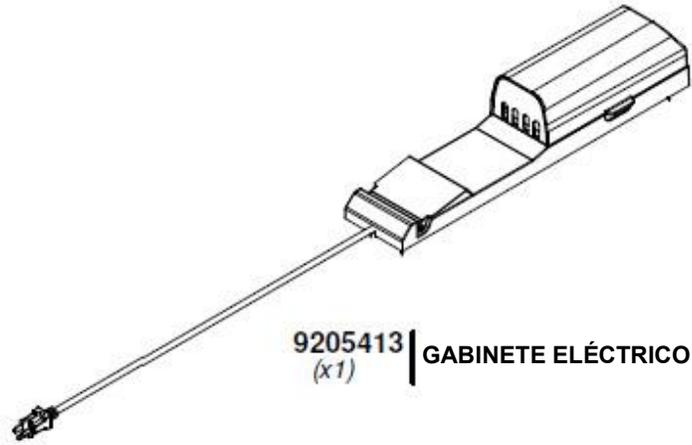

PARA LA INSTALACIÓN DEL GABINETE ELÉCTRICO, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE VIENEN EN EL EMBALAJE CON EL KIT DEL GABINETE ELÉCTRICO. INSTALE EN CUALQUIER POSTE QUE SE DESEE. SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.