



Fabriqué par:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS
66762 800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

20x12 NORWOOD ABRI-GAZEBO

MODEL # : 2207011B



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com
pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de
rechange. Para obtener instrucciones en español, visite
www.backyarddiscovery.com



PAS-À-PAS
INSTRUCTIONS INTERACTIVE EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITEMENT







MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS DE PRÉPARATION ET NOTES IMPORTANTES

Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton à niveau pour fixer votre structure.


- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape. L'utilisation de matériel inadéquat peut entraîner un montage incorrect.
- N'oubliez pas de repérer la présence éventuelle d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes.

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle. Régardez les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher avant de le fixer de façon permanente.

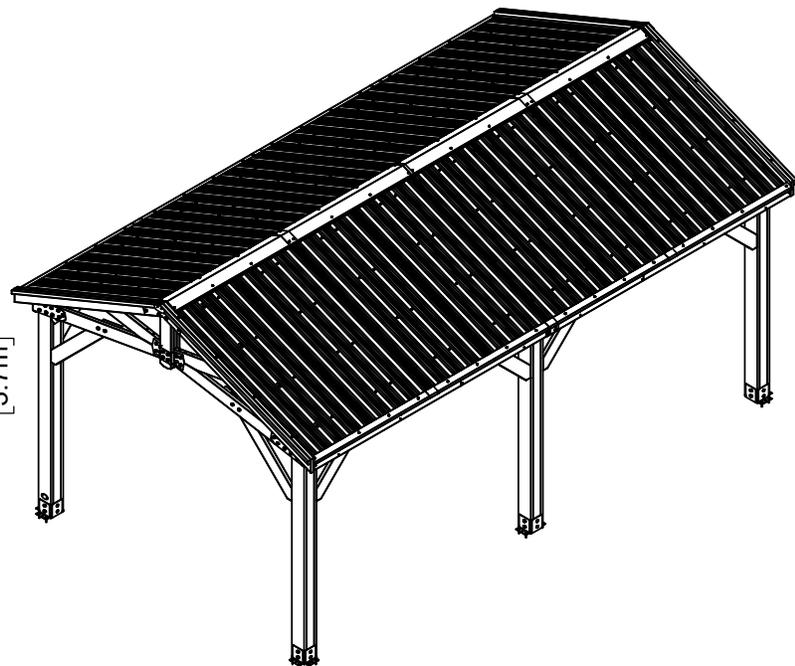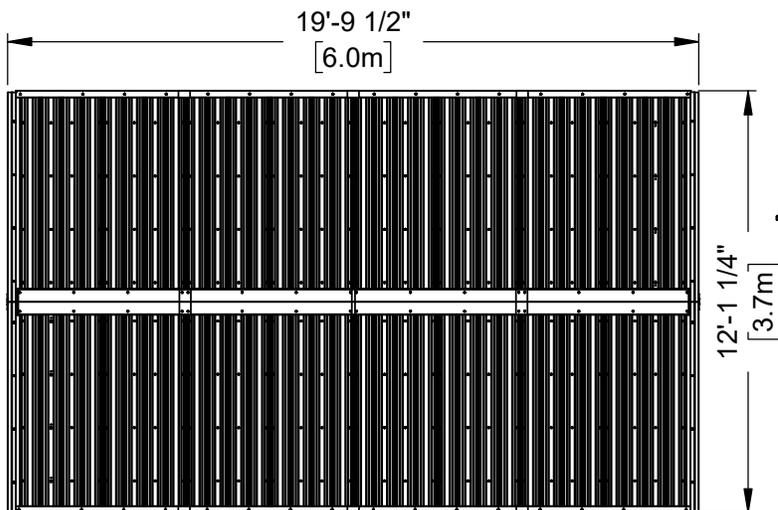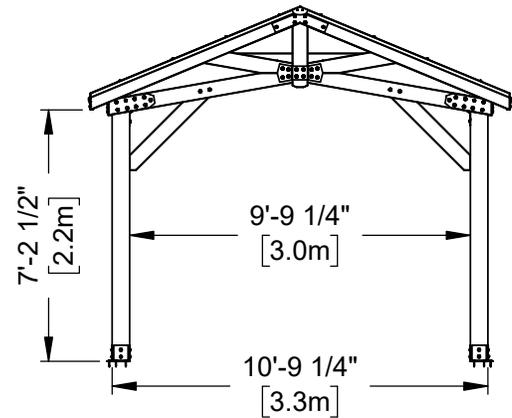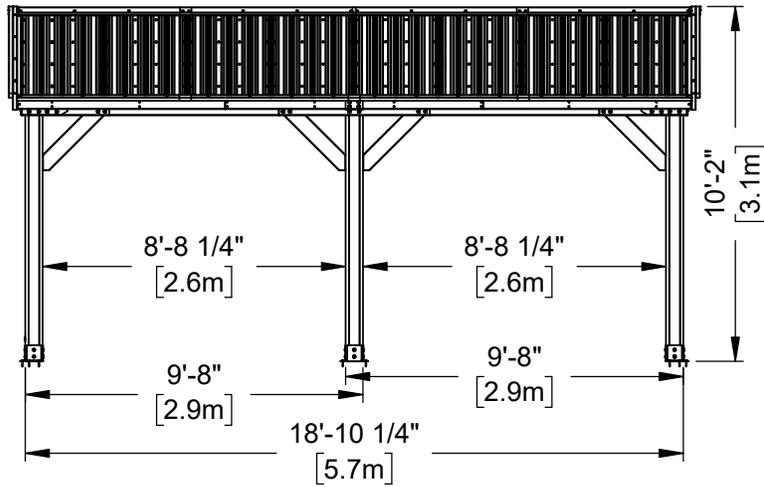

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - PLAN D'ANCRAGE

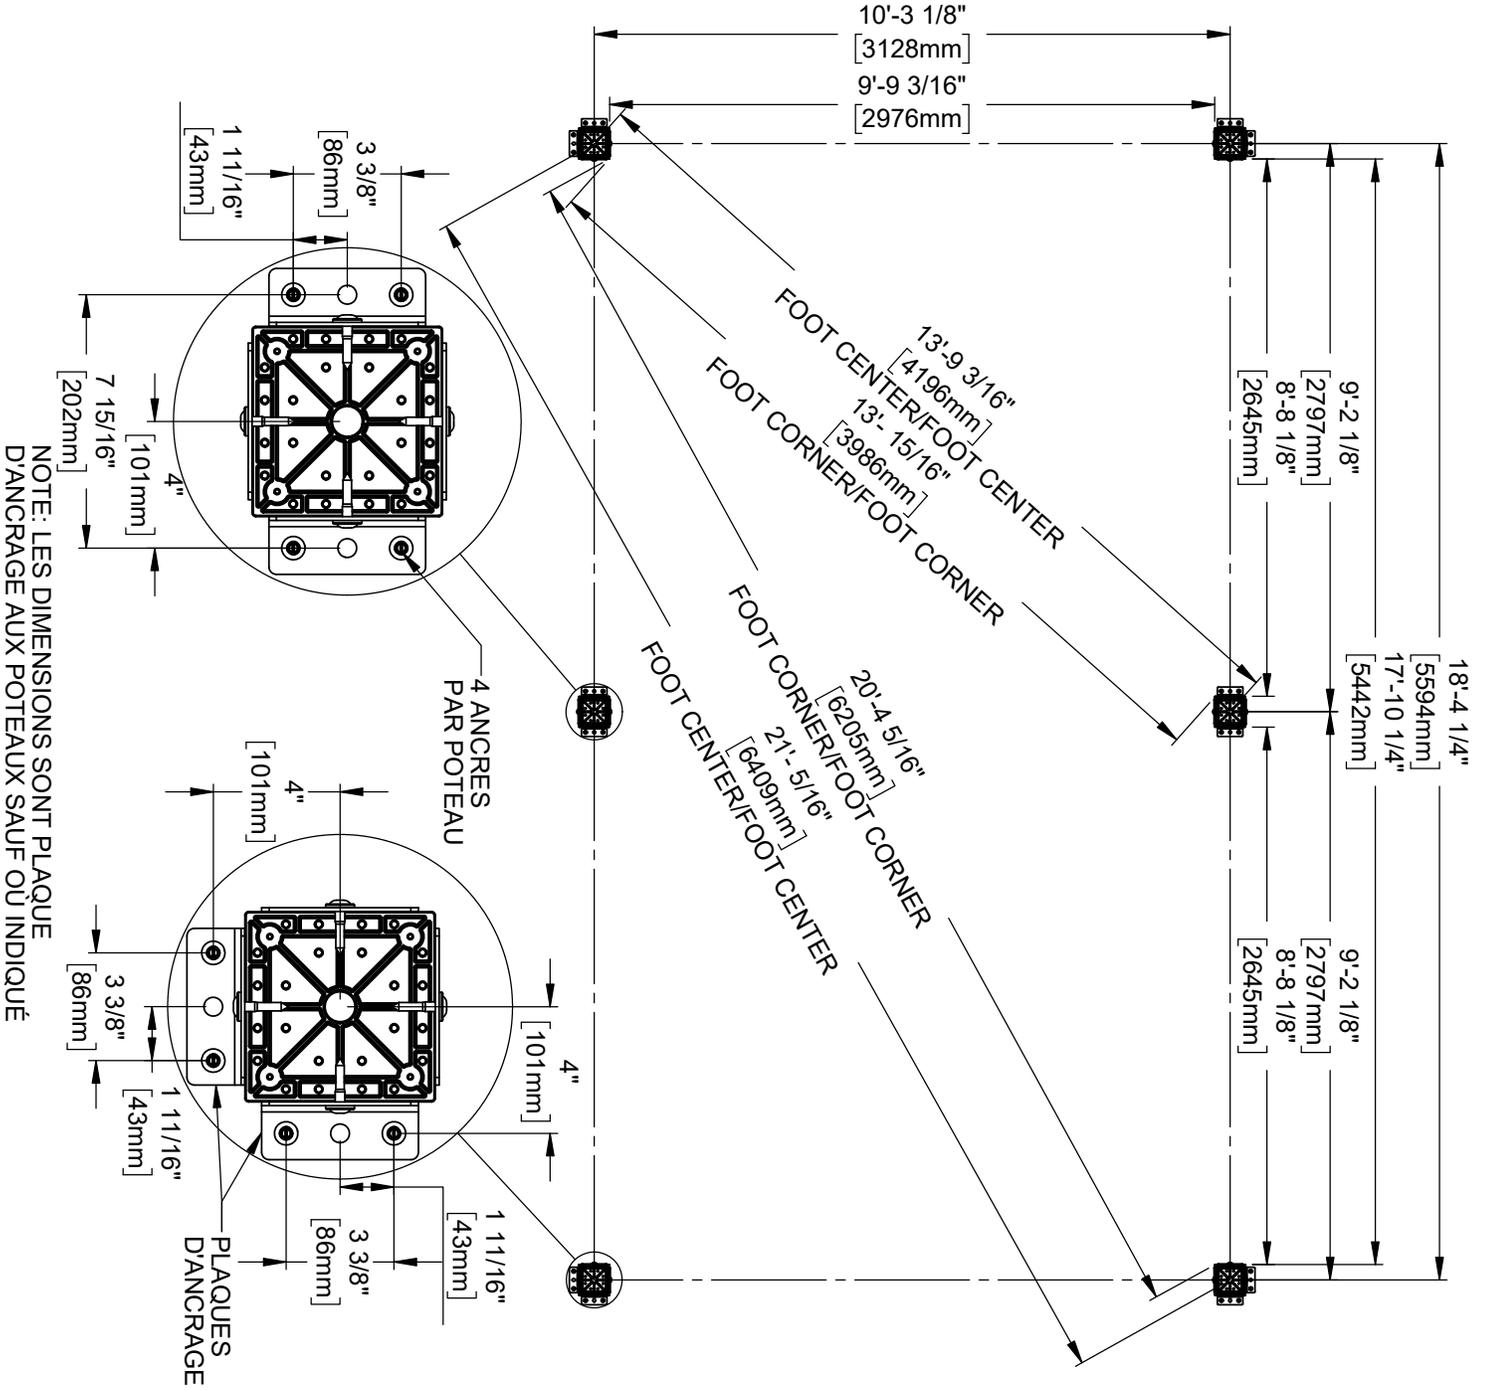

MANUEL DE PROPRIETAIRE - IDENTIFICATION DES PIECES

COMPONENTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



D01 PLANCHE DE PIGNON- W4L16415
(x8) 1 3/8"x5 1/4"x24 5/8" (36x134x625)



D02 RAIL SUPÉRIEUR- W4L16379
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x30 3/8" (36x134x770)



D03 RAIL SUPÉRIEUR - W4L16380
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x68 7/8" (36x134x1749)



D04 CORBEAU- W4L16944
(x8) 1 3/8"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x875)



D05 PLANCHE DE PIGNON- W4L16753
(x4) 1 3/8"x1 1/2"x5 1/4" (36x38x134)



D06 CORBEAU- W4L16375
(x3) 1 3/8"x5 1/4"x44 1/16" (36x134x1119)



D07 RAIL SUPÉRIEUR- W4L16381
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x51 3/4" (36x134x1316)



E01 CHEVRON- W4L16382
(x8) 1 3/8"x3 3/8"x77 3/8" (36x86x1965)



E08 CHEVRON- W4L16755
(x8) 1 3/8"x3 3/8"x77 3/8" (36x86x1965)



E09 FERME ACCESSOIRE- W4L16756
(x8) 1 3/8"x3 3/8"x73 7/8" (36x86x1875)



F01 FERME- W4L16414
(x4) 1 3/8"x2 3/8"x75 1/8" (36x60x1907)



F02 FERME- W4L16378
(x4) 1 3/8"x2 3/8"x68" (36x60x1727)



H01 SOUS-FACE- W4L16383
(x4) 1"x3 3/8"x68 5/8" (24x86x1742)



H02 SOUS-FACE- W4L16384
(x4) 1"x3 3/8"x38 1/2" (24x86x978)



H03 SOUS-FACE- W4L16385
(x4) 1"x3 3/8"x72 3/4" (24x86x1849)

MANUEL DE PROPRIETAIRE - IDENTIFICATION DES PIECES

COMPONENTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



H04 FASCIA - W4L16386
(x4) 1"x3 3/8"x44 3/8" (24x86x1128)



H05 REVÊTEMENT - W4L16392
(x8) 1"x3 3/8"x72 3/4" (24x86x1849)



H06 REVÊTEMENT - W4L16393
(x8) 1"x3 3/8"x74 3/8" (24x86x1888)



H07 REVÊTEMENT - W4L16394
(x8) 1"x3 3/8"x42 3/4" (24x86x1085)



H08 REVÊTEMENT - W4L16395
(x8) 1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)



J01 RAIDISSEUR - W4L16401
(x4) 1"x2 3/8"x68 5/8" (24x60x1744)



J02 RAIDISSEUR - W4L16402
(x4) 1"x2 3/8"x47" (24x60x1194)




GP1 PANNEAU DE PIGNON - W2A03379
(x2) 2 13/16"x5 1/4"x80 3/16" (72x134x2037)




GP2 PANNEAU DE PIGNON - W2A03380
(x2) 2 13/16"x5 1/4"x80 3/16" (72x134x2037)

MANUEL DE PROPRIETAIRE - IDENTIFICATION DES PIECES

COMPONENTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

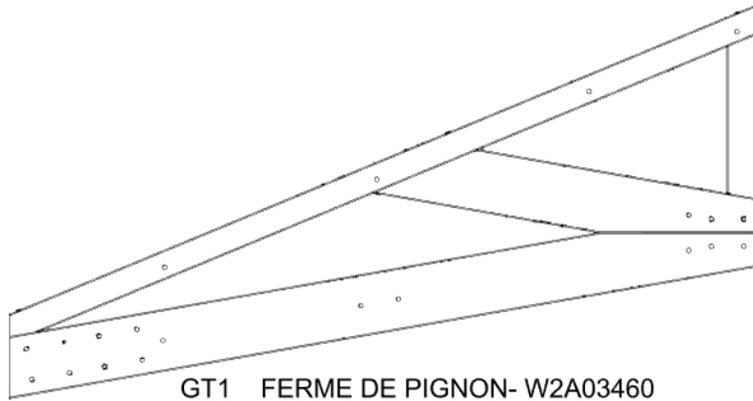

GT1 FERME DE PIGNON- W2A03460
(x4) 1 3/8"x34"x64 5/8" (36x864x845)

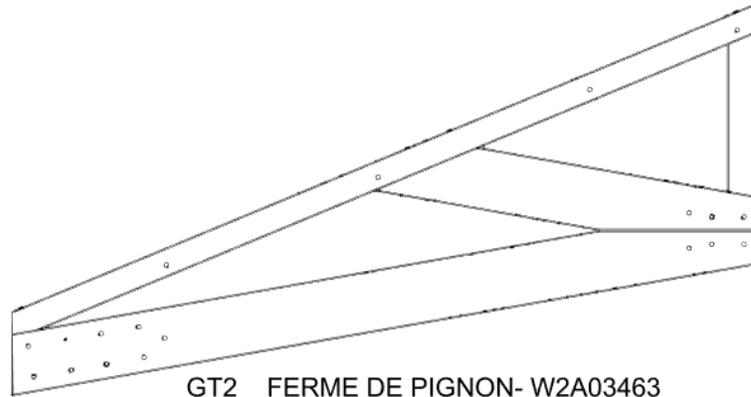

GT2 FERME DE PIGNON- W2A03463
(x4) 1 3/8"x34"x64 5/8" (36x864x1678)



P01 POTEAU - W2A03456
(x2) 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)



P02 POTEAU- W2A03457
(x2) 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)




P03 POTEAU - W2A03458
(x2) 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)




CA01 CORBEAU AVEC ETIQUETTE- W2A03461
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x44 1/16" (36x134x1119)

MANUEL DE PROPRIETAIRE - PIÈCES D'IDENTIFICATION


PIÈCES DE QUINCAILLERIE

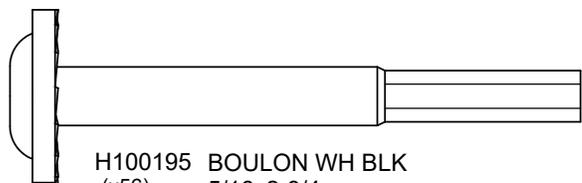


H100195 BOULON WH BLK
(x56) 5/16x2-3/4

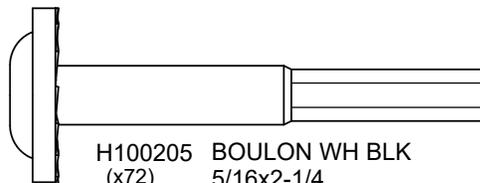


H100205 BOULON WH BLK
(x72) 5/16x2-1/4

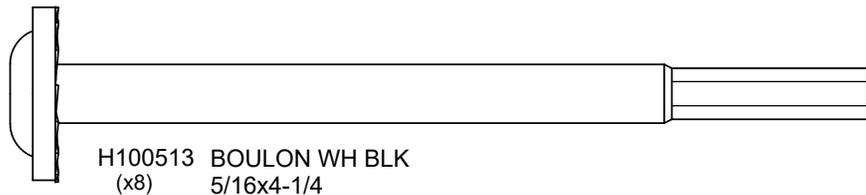


H100513 BOULON WH BLK
(x8) 5/16x4-1/4

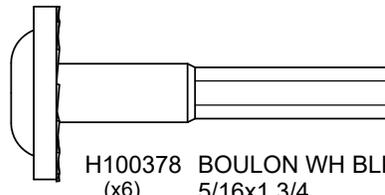


H100378 BOULON WH BLK
(x6) 5/16x1 3/4

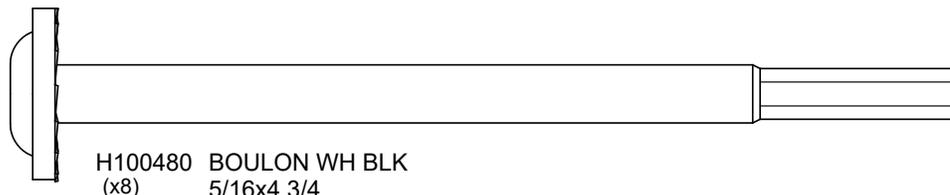


H100480 BOULON WH BLK
(x8) 5/16x4 3/4

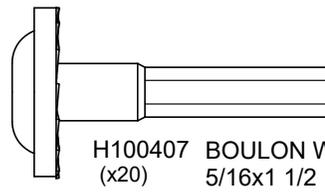


H100407 BOULON WH BLK
(x20) 5/16x1 1/2

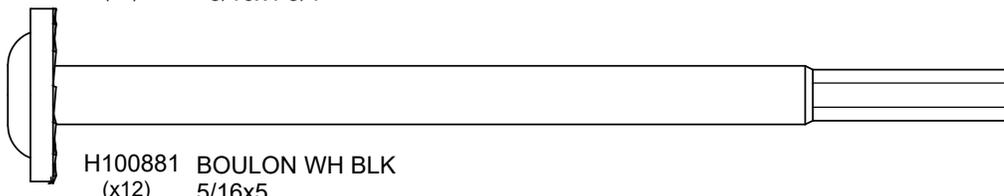


H100881 BOULON WH BLK
(x12) 5/16x5

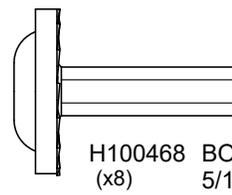


H100468 BOULON WH BLK
(x8) 5/16x1

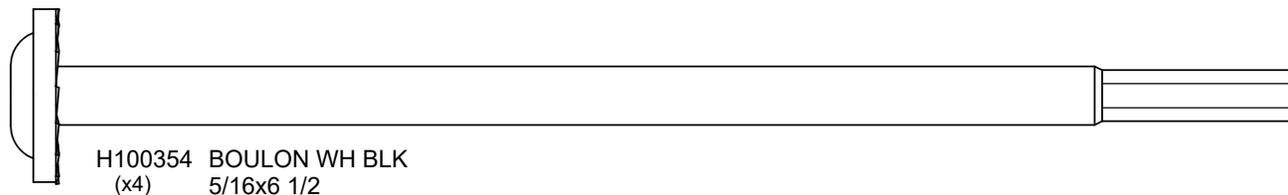


H100354 BOULON WH BLK
(x4) 5/16x6 1/2

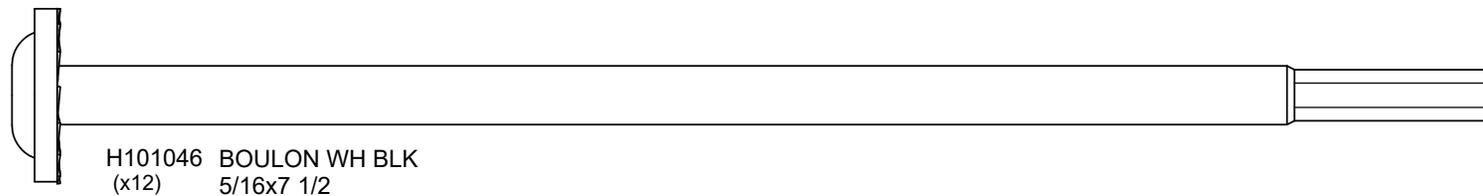


H101046 BOULON WH BLK
(x12) 5/16x7 1/2

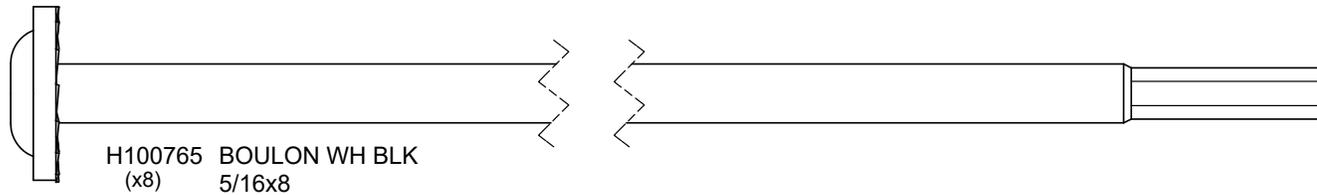

H100765 BOULON WH BLK
(x8) 5/16x8

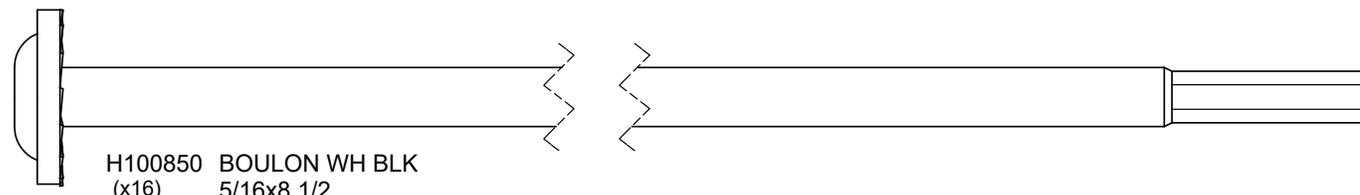


H100850 BOULON WH BLK
(x16) 5/16x8 1/2

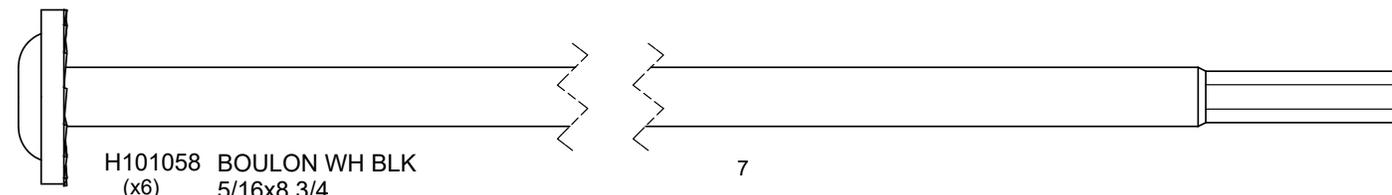


H101058 BOULON WH BLK
(x6) 5/16x8 3/4

MANUEL DE PROPRIETAIRE - PIÈCES D'IDENTIFICATION

PIÈCES DE QUINCAILLERIE

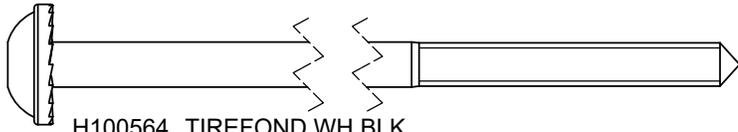


H100564 TIREFOND WH BLK
(x12) 1/4x4

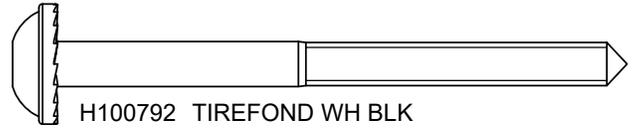


H100792 TIREFOND WH BLK
(x12) 1/4x3




H100488 BOULON WH BLK
(x16) 1/4x2

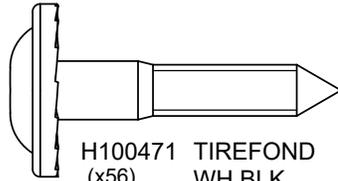


H100471 TIREFOND
WH BLK
(x56) 5/16x1 1/2

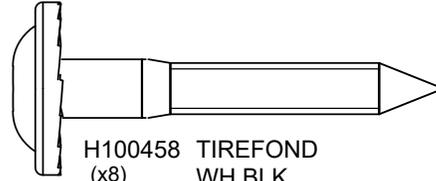

H100458 TIREFOND
WH BLK
(x8) 5/16x2

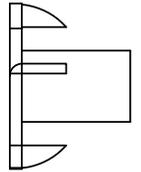

H100379 ÉCROU EN
(x112) T BLK 5/16

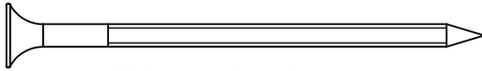


H100201 VIS PFH BLK
(x20) 8x2-1/2




H100483 VIS PFH BLK
(x8) 8x2 1/4




H100391 VIS PFH BLK 8x2
(x196)

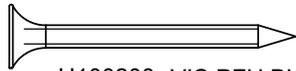


H100200 VIS PFH BLK
(x28) 8x1 1/2

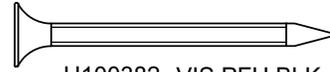


H100382 VIS PFH BLK
(x4) 8x1 3/4

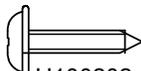


H100202 VIS PWH BLK
(x4) 8x5/8

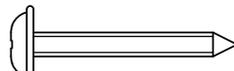


H100797 VIS PWH BLK
(x32) 8x1

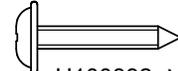


H100392 VIS PWH BLK
(x48) 8x3/4

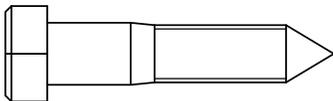


H100659 TIREFOND BLK
(x6) 5/16x1 1/2

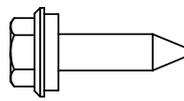


H100833 VIS
À BOIS
(x304) 10x3/4

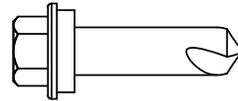


H100759 VIS
AUTORADIEUSE
(x32) 1/4x1

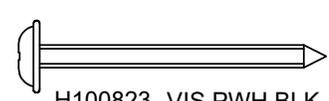


H100823 VIS PWH BLK
(x16) 8x1-1/2

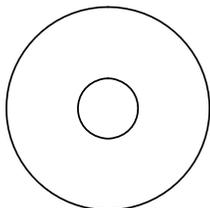


H100478 RONDELLE PLATE
(x130) BLK 8x27

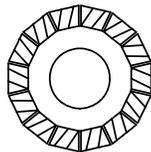


H100198 RONDELLE D'ARRÊT
(x104) EXT BLK 8x19

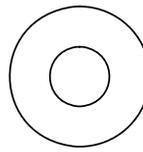

H100630 RONDELLE PLATE
(x40) BLK 8x19

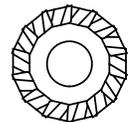

H100405 RONDELLE D'ARRÊT
(x24) EXT BLK 6x15

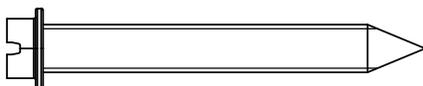

H100120 ANCRE À BÉTON
(x24) 1/4x2








H100479 ÉCROU D'ARRÊT
(x124) BLK 5/16



H100653 ÉCROU D'ARRÊT
(x16) BLK 1/4


MANUEL DE PROPRIETAIRE - PIÈCES D'IDENTIFICATION

PIÈCES DE QUINCAILLERIE

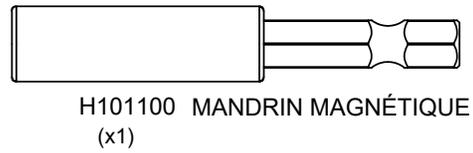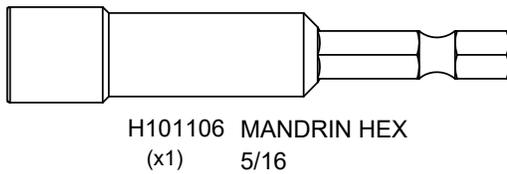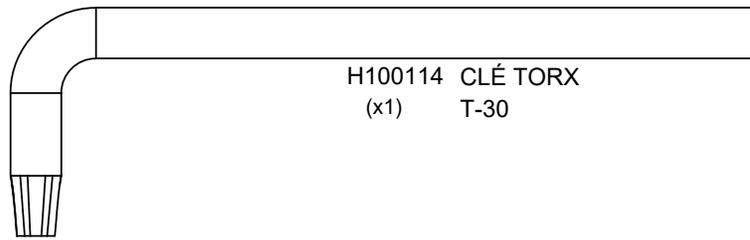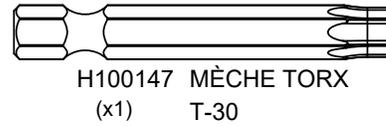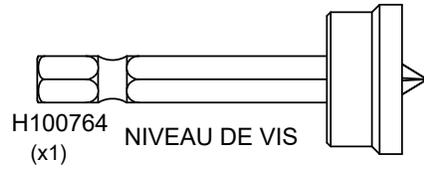


MANUEL DE PROPRIETAIRE - IDENTIFICATION DES PIECES


COMPONENTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)

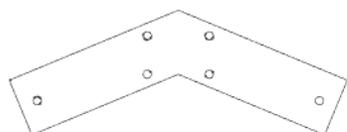


A4M01130 SUPPORT À PIGNON
(x2)

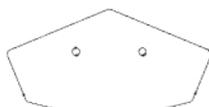

A4M01147 COUVRE-SOMMET
(x2)

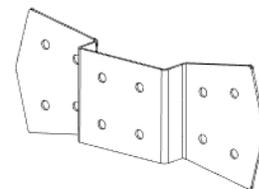


A4M01129 SUPPORT À PIGNON
(x6)

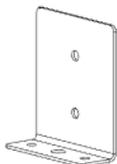


A4M00977 PLAQUE D'ANCRAGE
(x12)




A4M00978 PLAQUE DE POTEAU
(x12)

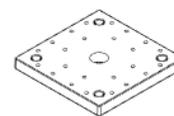

A6P00308 PIED DE POTEAU 6X6
(x6)

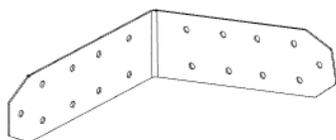


A4M01554 SUPPORT EXTÉRIEUR DROIT
(x2)

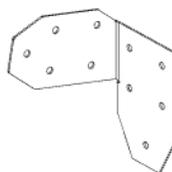


A4M01232 SUPPORT À L'ANGLE GAUCHE
(x2)




A4M01228 SUPPORT À CHEVRON
(x16)

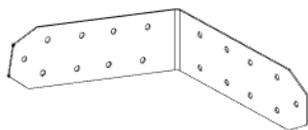


A4M01555 SUPPORT EXTÉRIEUR GAUCHE
(x2)

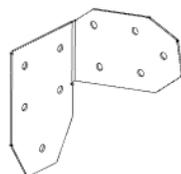


A4M01233 SUPPORT À L'ANGLE DROIT
(x2)

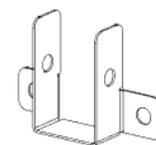


A4M01148 SUPPORT À FERME
(x4)

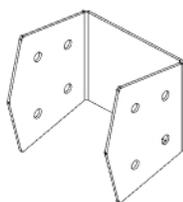


A4M01510 PATTE DE FIXATION
(x2)

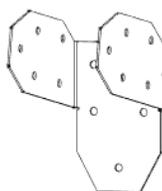


A4M01558 SUPPORT MI-POTEAU
(x2)

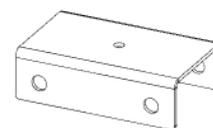


A4M01559 PATTES DE FIXATION U
(x1)

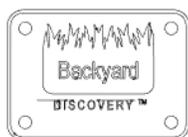


A4M02158 ÉTIQUETTE LOGO BYD
(x1)

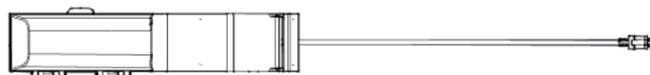

9205413 BOÎTE ELECTRIQUE
(x1)

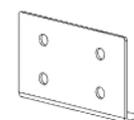

A4M01560 PATTE DE FIXATION EXTÉRIEURE
(x2)

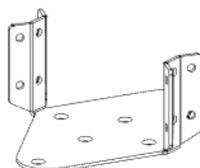


A4M02501 SUPPORT À VENTILATEUR
(x1)

MANUEL DE PROPRIETAIRE - IDENTIFICATION DES PIECES


PIÈCES ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)




A4M02639 TÔLE EN ACIER 29GA
(x12)

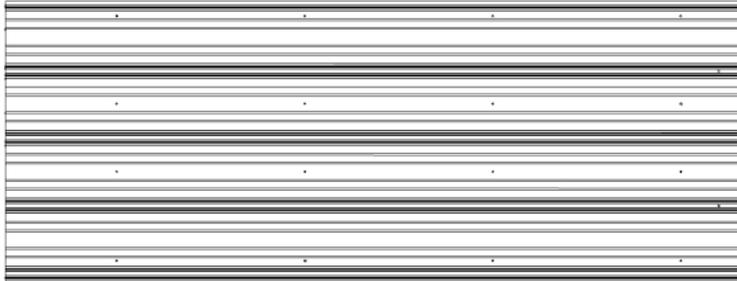


A4M02646 TÔLE EN ACIER 29GA
(x1)

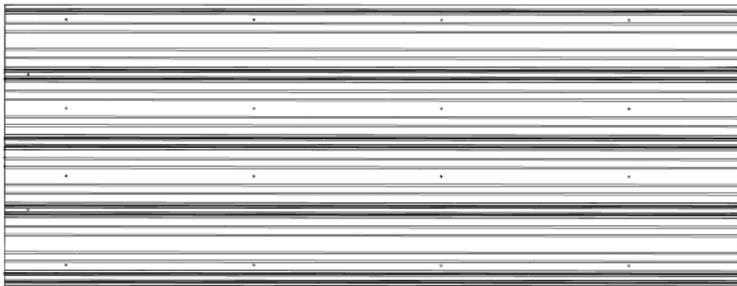

A4M02647 TÔLE EN ACIER 29GA
(x1)

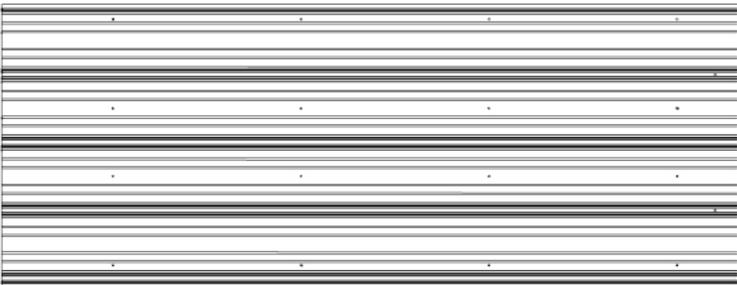

A4M02908 TÔLE EN ACIER 29GA
(x1)

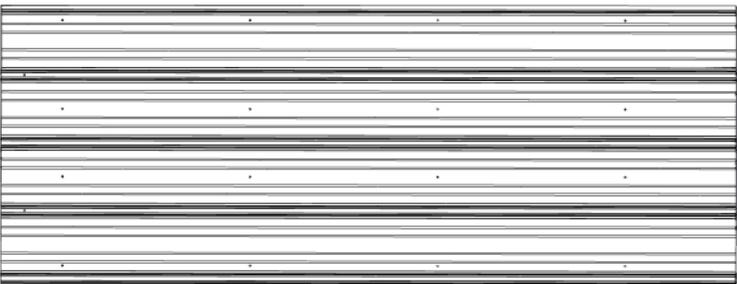

A4M02909 TÔLE EN ACIER 29GA
(x1)




A6P00398 PROTECTEUR DE
(x2) COUVRE-FAÎTAGE




A6P00514 PROTECTEUR DE
(x1) MI-COUVRE-FAÎTAGE



A4M02638 JOINTURE DE COUVRE-FAÎTE
(x6)

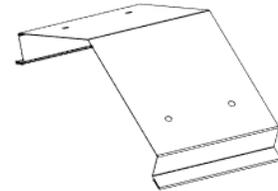


A4M02640 JOINTURE DE COUVRE-FAÎTE
(x2)

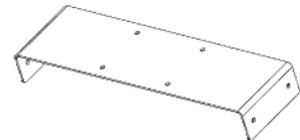

A4M01594 SUPPORT DE REVÊTEMENT
(x4)



A4M02678 GARNITURE DE TOIT
(x8)

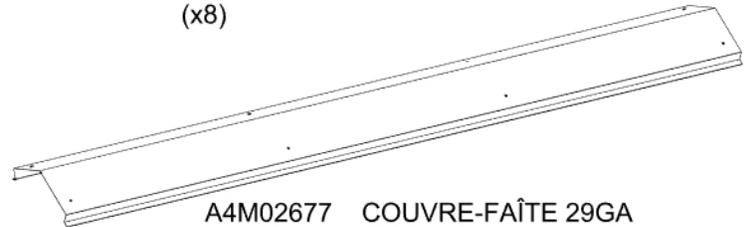

A4M02677 COUVRE-FAÎTE 29GA
(x4)



A4M02679 GARNITURE DE BORD DE TOIT
(x2)



A4M02680 GARNITURE DE BORD DE TOIT
(x2)


PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et le matériel.

PIÈCES DE BOIS :


- Organiser les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque panneau (p. ex., P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les timbres se trouvent sur la surface plane des planches ou à l'extrémité des planches.
- Laissez-vous beaucoup de place - les morceaux de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS CLASSÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.

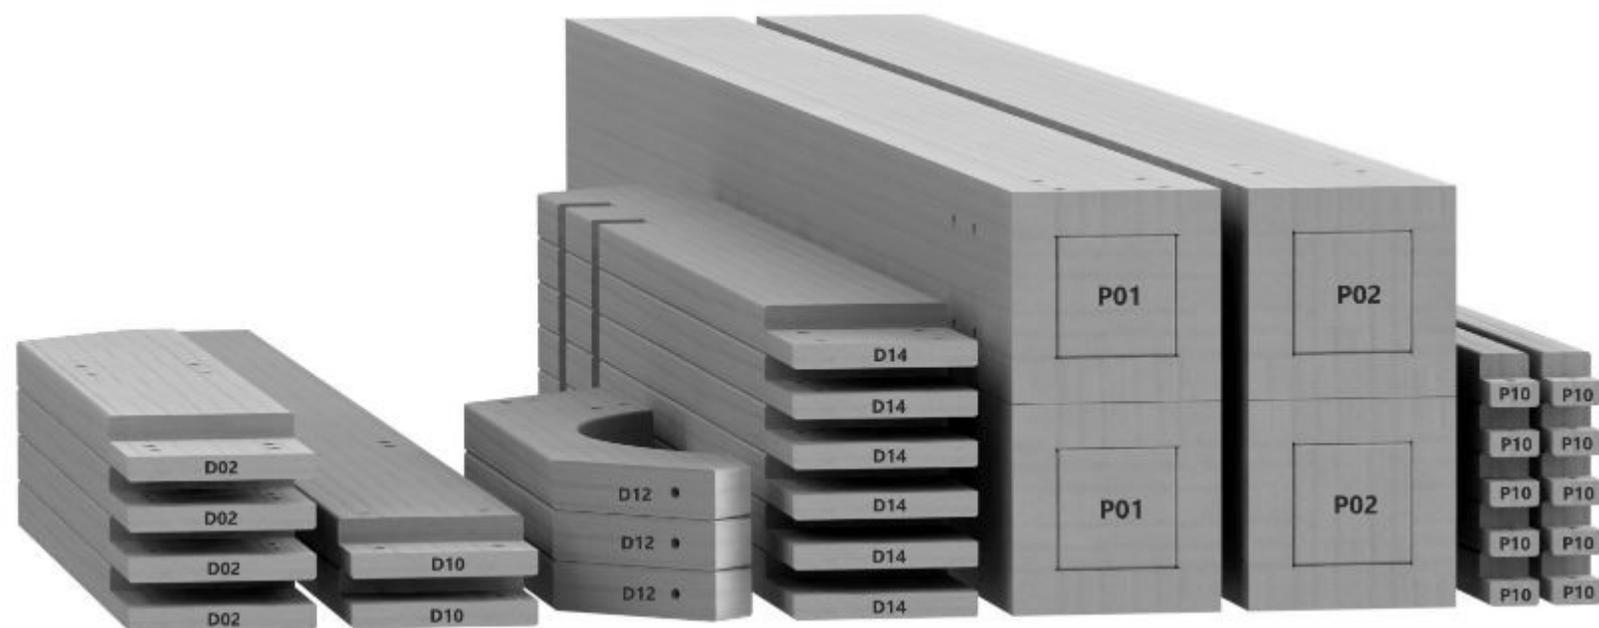

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir un tableau séparé pour organiser le matériel.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou groupe par type de matériel (boulons, écrous, etc.).
- Pendant l'assemblage, il suffit de faire référence aux quatre derniers chiffres du numéro.

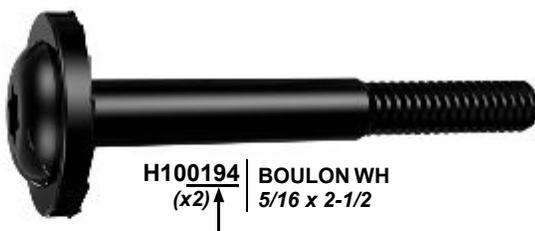

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



PERCEUSE SANS
FIL OU
PERCEUSE
ÉLECTRIQUE



ACCESSOIRES DE LA
PERCEUSE : MÈCHE
CRUCIFORME



FORETS DE 1/8 PO, 3/16
PO, 3/8 PO ET 7/16 PO



TOURNEVIS CRUCIFORM



CLÉS OUVERTES DE
1/2 PO ET 9/16 PO




CLÉ À CLIQUET DE 3/8 PO,
DOUILLES STANDARD DE 1/2 PO
ET 7/16 PO, DOUILLES
PROFONDES DE 1/2 PO ET 7/16 PO



MARTEAU À PANNE FENDUE



MAILLET EN CAOUTCHOUC -
EN OPTION

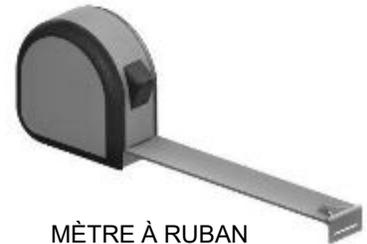

MÈTRE À RUBAN



ÉQUERRE



NIVEAU DE 24 PO

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D (en Anglais)
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

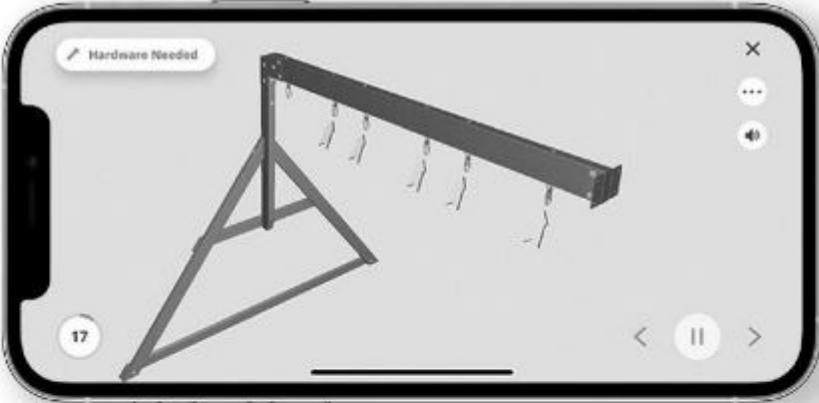


The image shows a smartphone screen displaying the BILT app interface. The screen features a 3D assembly diagram of a metal frame. At the top left of the screen, there is a button labeled "Hardware Needed". At the bottom left, the number "17" is displayed. At the bottom right, there are navigation icons: a back arrow, a pause button, and a forward arrow. The app interface is clean and modern, with a white background and grey accents.

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE POTEAU

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK




P01 POST - W2A03456
(x1) 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)

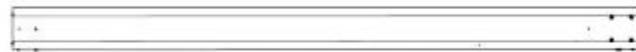

P02 POST - W2A03457
(x1) 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)




P03 POST - W2A03458
(x1) 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)

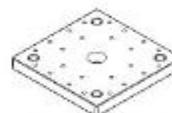

A6P00308 6x6 POST FOOT
(x3)

- POUR FACILITER VOTRE ASSEMBLAGE,
VEUILLEZ UTILISER UNE CHEVALE À SCIE POUR
LES ÉTAPES 4 À 17.

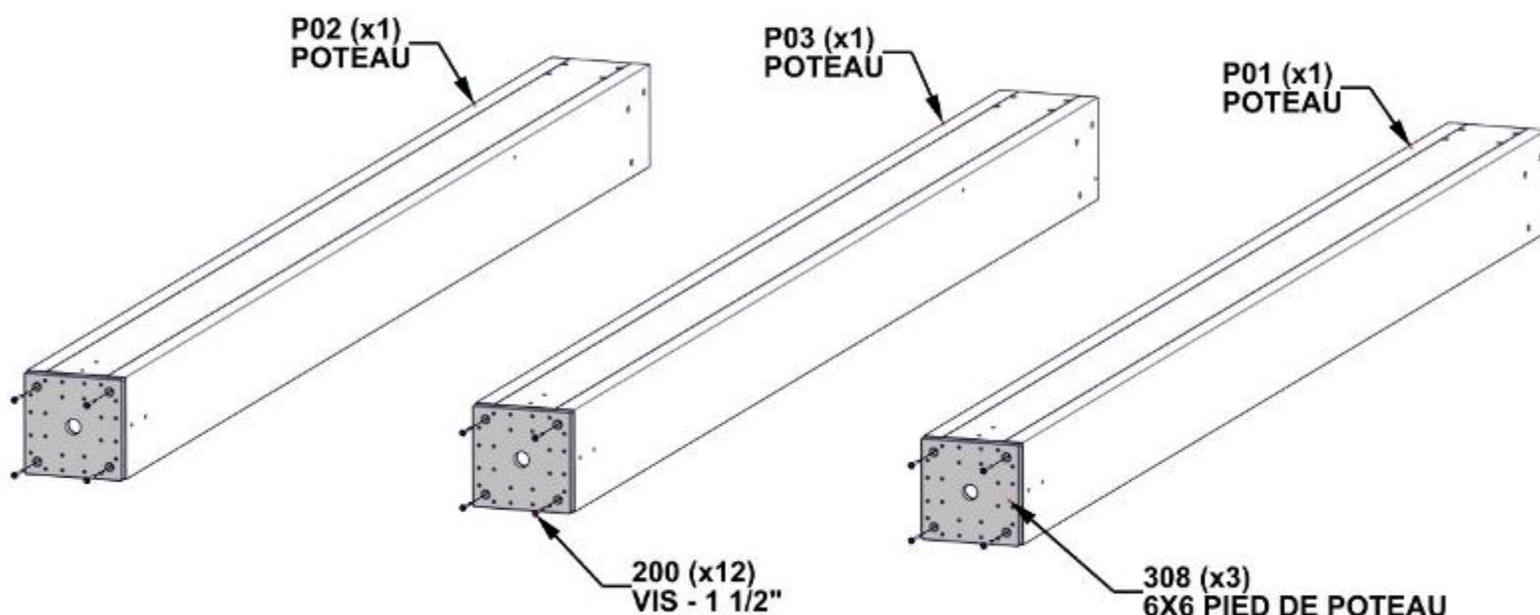

**ALIGNEZ LE POTEAU DE PIED
ET FOREZ DES TROUS À 3MM
AFIN D'ATTACHER LA
QUINCAILLERIE**

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU PIGNON DE BOUT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100483	VIS PFH 8x2 1/4 BLK




D01 PLANCHE DE PIGNON - W4L16415
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x24 5/8" (36x134x625)




D05 PLANCHE DE PIGNON - W4L16753
(x1) 1 3/8"x1 1/2"x5 1/4" (36x38x134)

- ALIGNEZ D05 AVEC D01 EN ASSURANT QUE LES FACES INFÉRIEURES SONT ALIGNÉS.
- FOREZ DES TROUS PILOTES À 3MM DANS D01 EN UTILISANT D05 COMME NIVEAU.

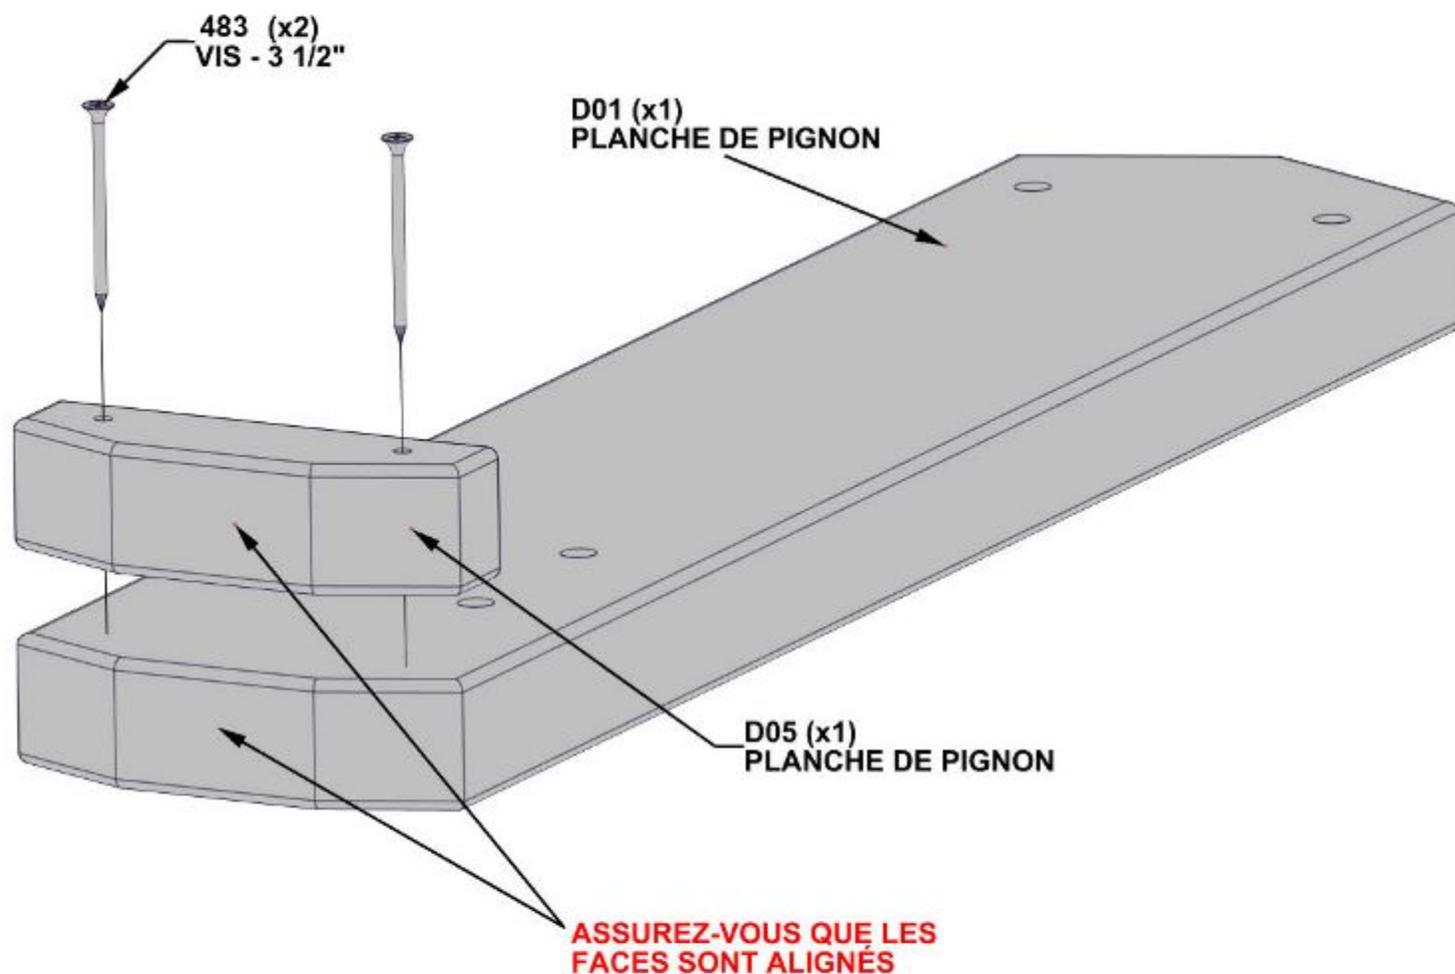

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU PIGNON DE BOUT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 BLK
4	H100479	ECROU D'ARRÊT 5/16 BLK
4	H100881	BOULON WH 5/16x5 BLK

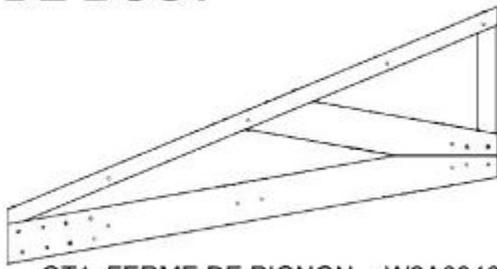

GT1 FERME DE PIGNON - W2A03460
(x2) 1 3/8"x34"x64 5/8" (36x864x845)




D01 PLANCHE DE PIGNON - W4L16415
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x24 5/8" (36x134x625)

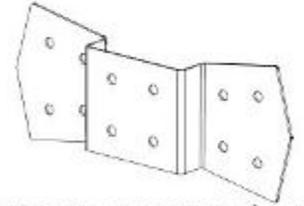

A4M01129 SUPPORT À PIGNON
(x2)

- SI LES TROUS NE S'ALIGNENT PAS, UTILISEZ LES SUPPORTS EN MÉTAL COMME NIVEAU ET FOREZ EN UTILISANT UNE MÈCHE À 10MM, PUIS LES ASSEMBLER.


AJOUTEZ TEMPORAIREMENT LES BOULONS LONGS AFIN D'AIDER ALIGNER LES PARTIES EN BOIS.

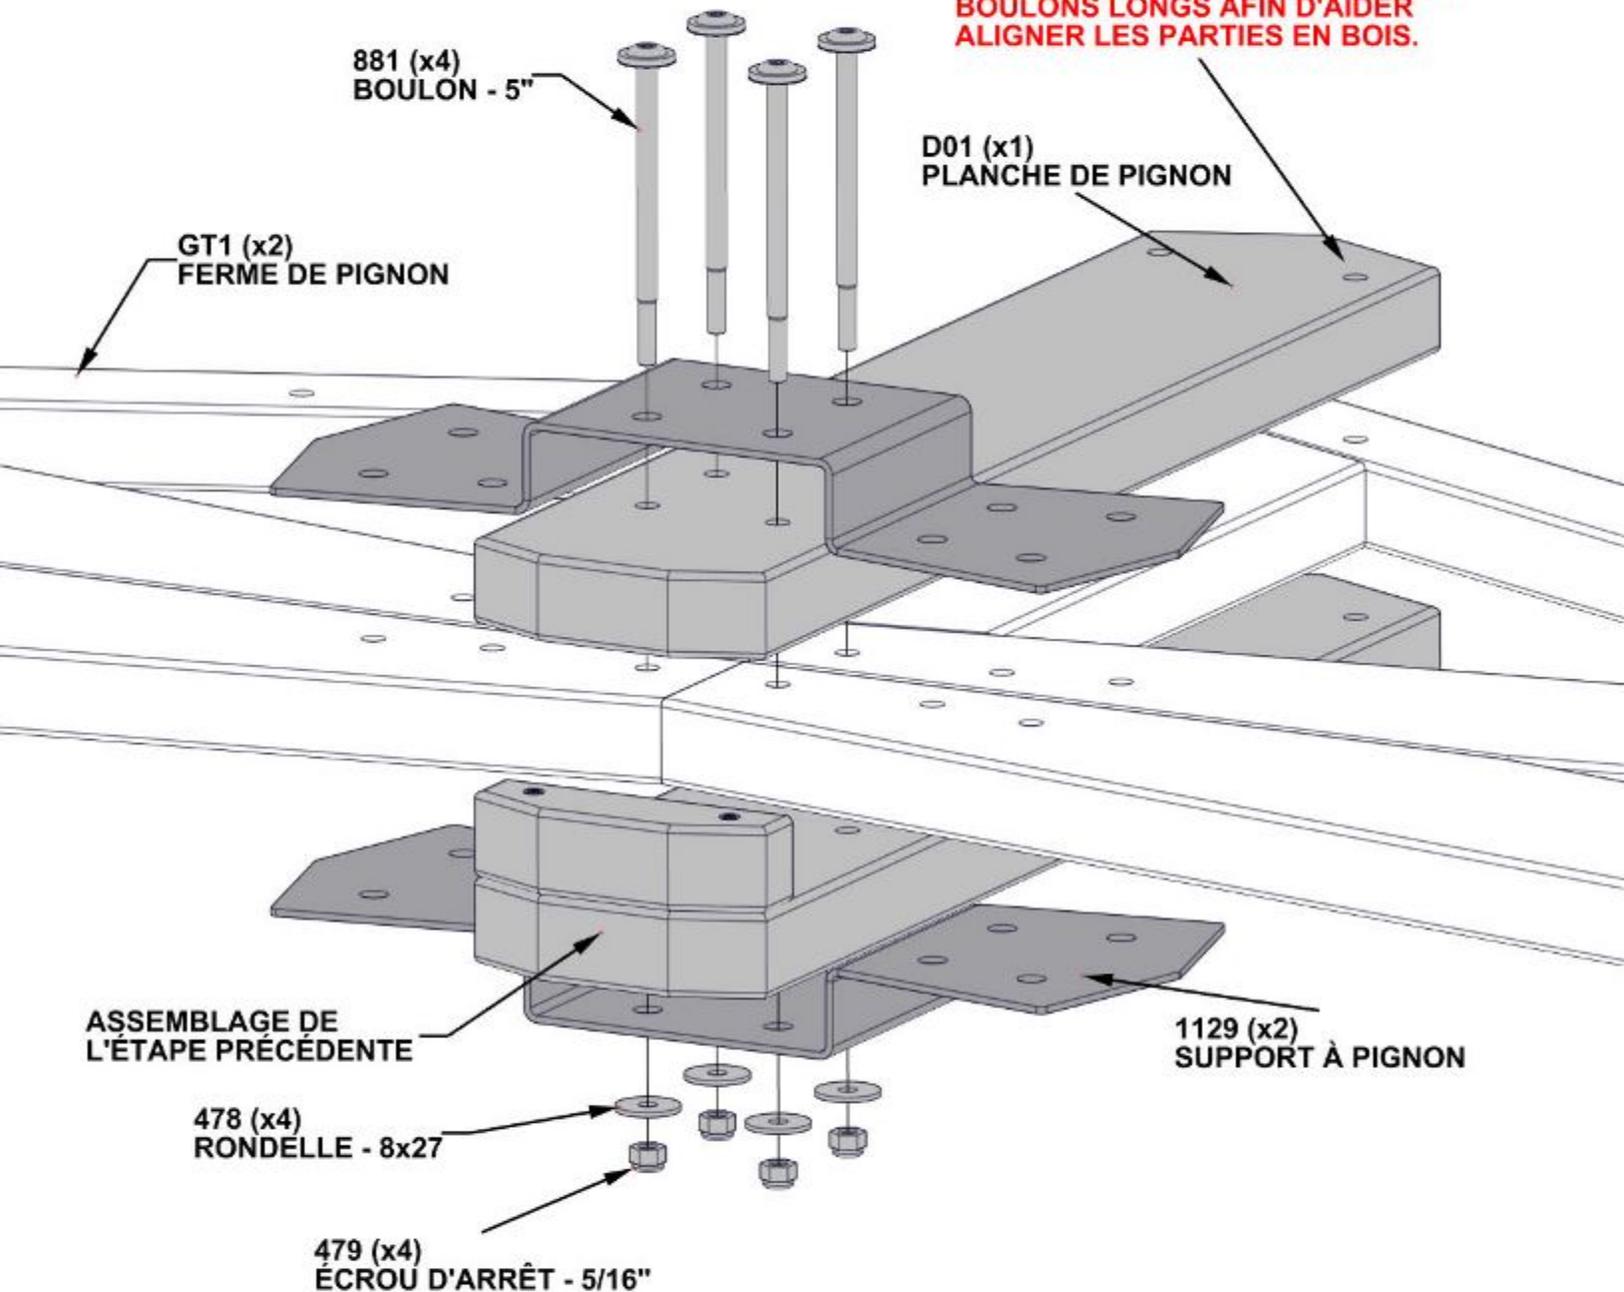


ÉTAPE 7- ASSEMBLAGE DU PIGNON DE BOUT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100205	BOULON WH 5/16x2 1/4 BLK
8	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 BLK
8	H100479	ÉCROU D'ARRÊT 5/16 BLK


- SI LES TROUS NE S'ALIGNENT PAS, VEUILLEZ UTILISER LE SUPPORT EN MÉTAL COMME NIVEAU ET PERCEZ-LE EN UTILISANT UNE MÈCHE À 10MM, PUIS L'ASSEMBLER.

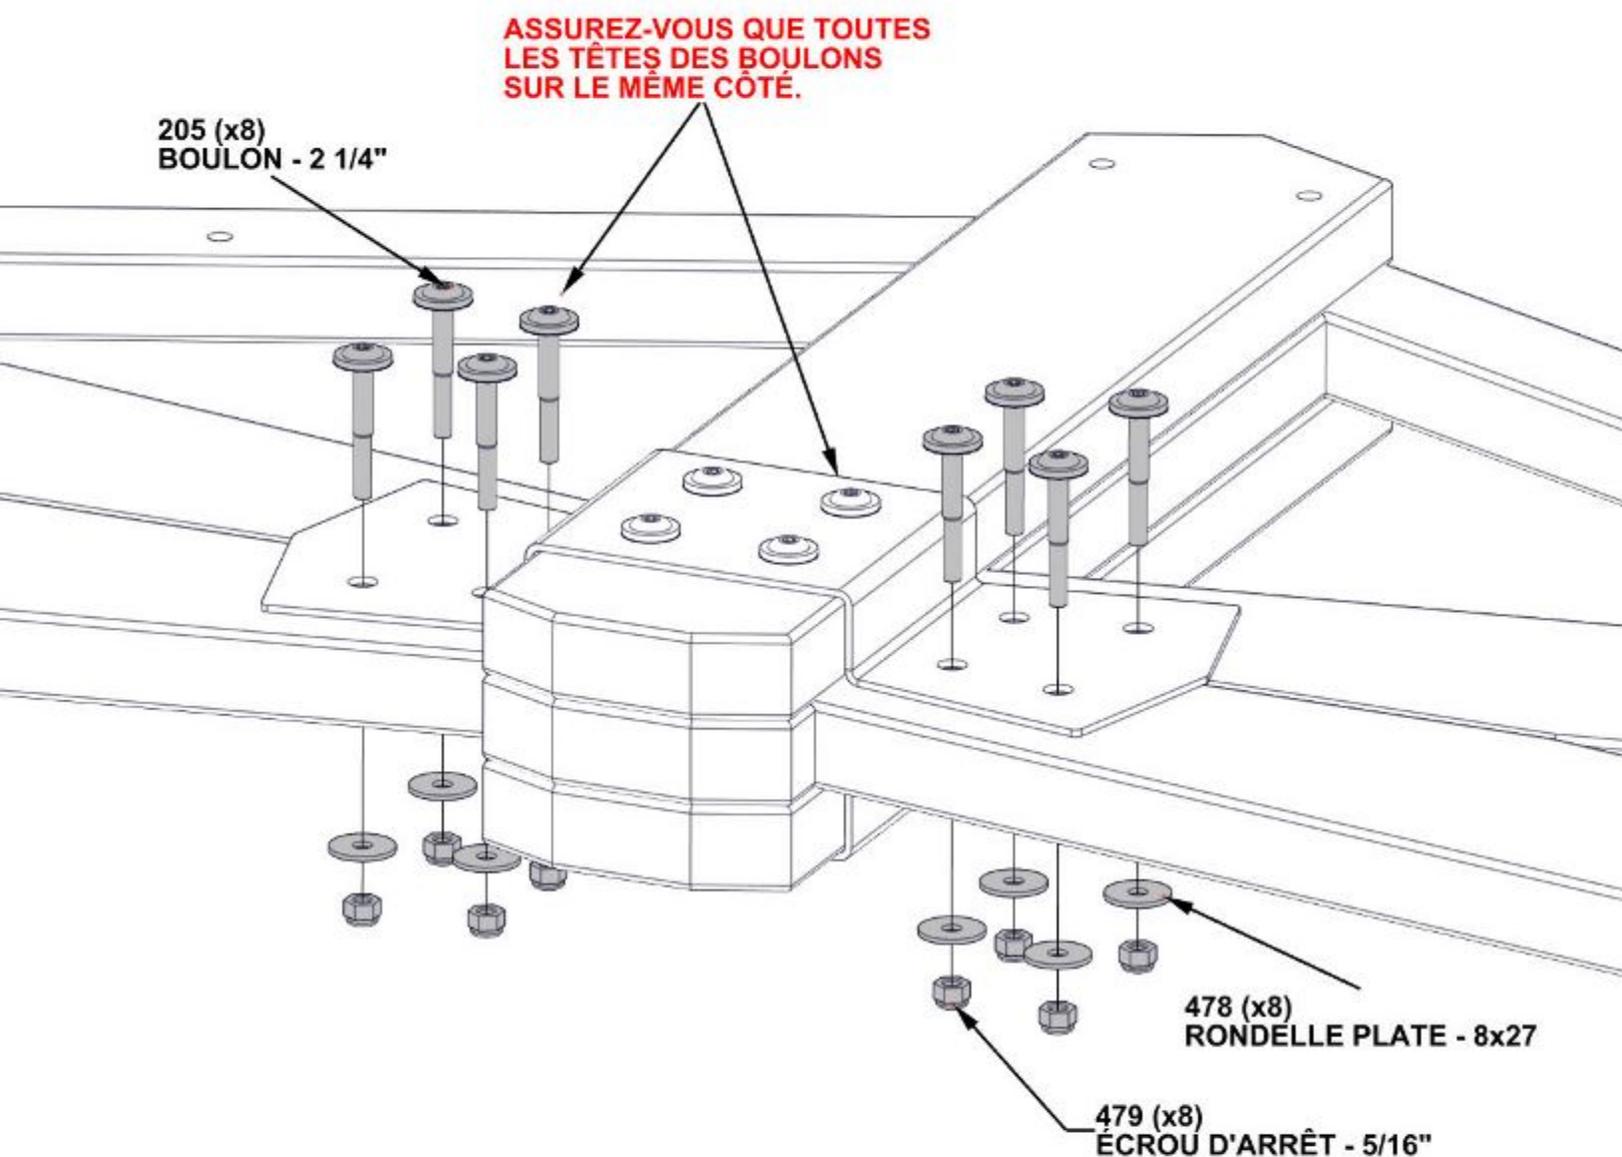

ÉTAPE 8A - ASSEMBLAGE DU PIGNON DE BOUT

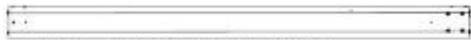


P01 POST - W2A03456
(x1) 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)

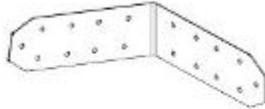

A4M01555 SUPPORT EXTÉRIEUR GAUCHE
(x1)



D02 RAIL SUPÉRIEURE - W4L16379
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x30 3/8" (36x134x770)

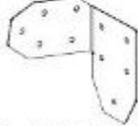


A4M01232 SUPPORT D'ANGLE - GAUCHE
(x1)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100205	BOULON WH 5/16x2 1/4 BLK
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
5	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 BLK
1	H100458	TIREFOND WH 5/16x2 BLK
10	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 BLK
9	H100479	ÉCROU D'ARRÊT 5/16 BLK
1	H100659	TIREFOND HEX 5/16x1 1/2 BLK
4	H100850	BOULON WH 5/16x8 1/2 BLK
3	H101046	BOULONWH 5/16x7 1/2 BLK

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD

ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ AVEC LES TÊTES DE BOULONS FACE VERS L'EXTÉRIEUR LORS D'ORIENTER LE MONTAGE FERME-PIGNON.

NOTEZ L'ORIENTATION DE D02

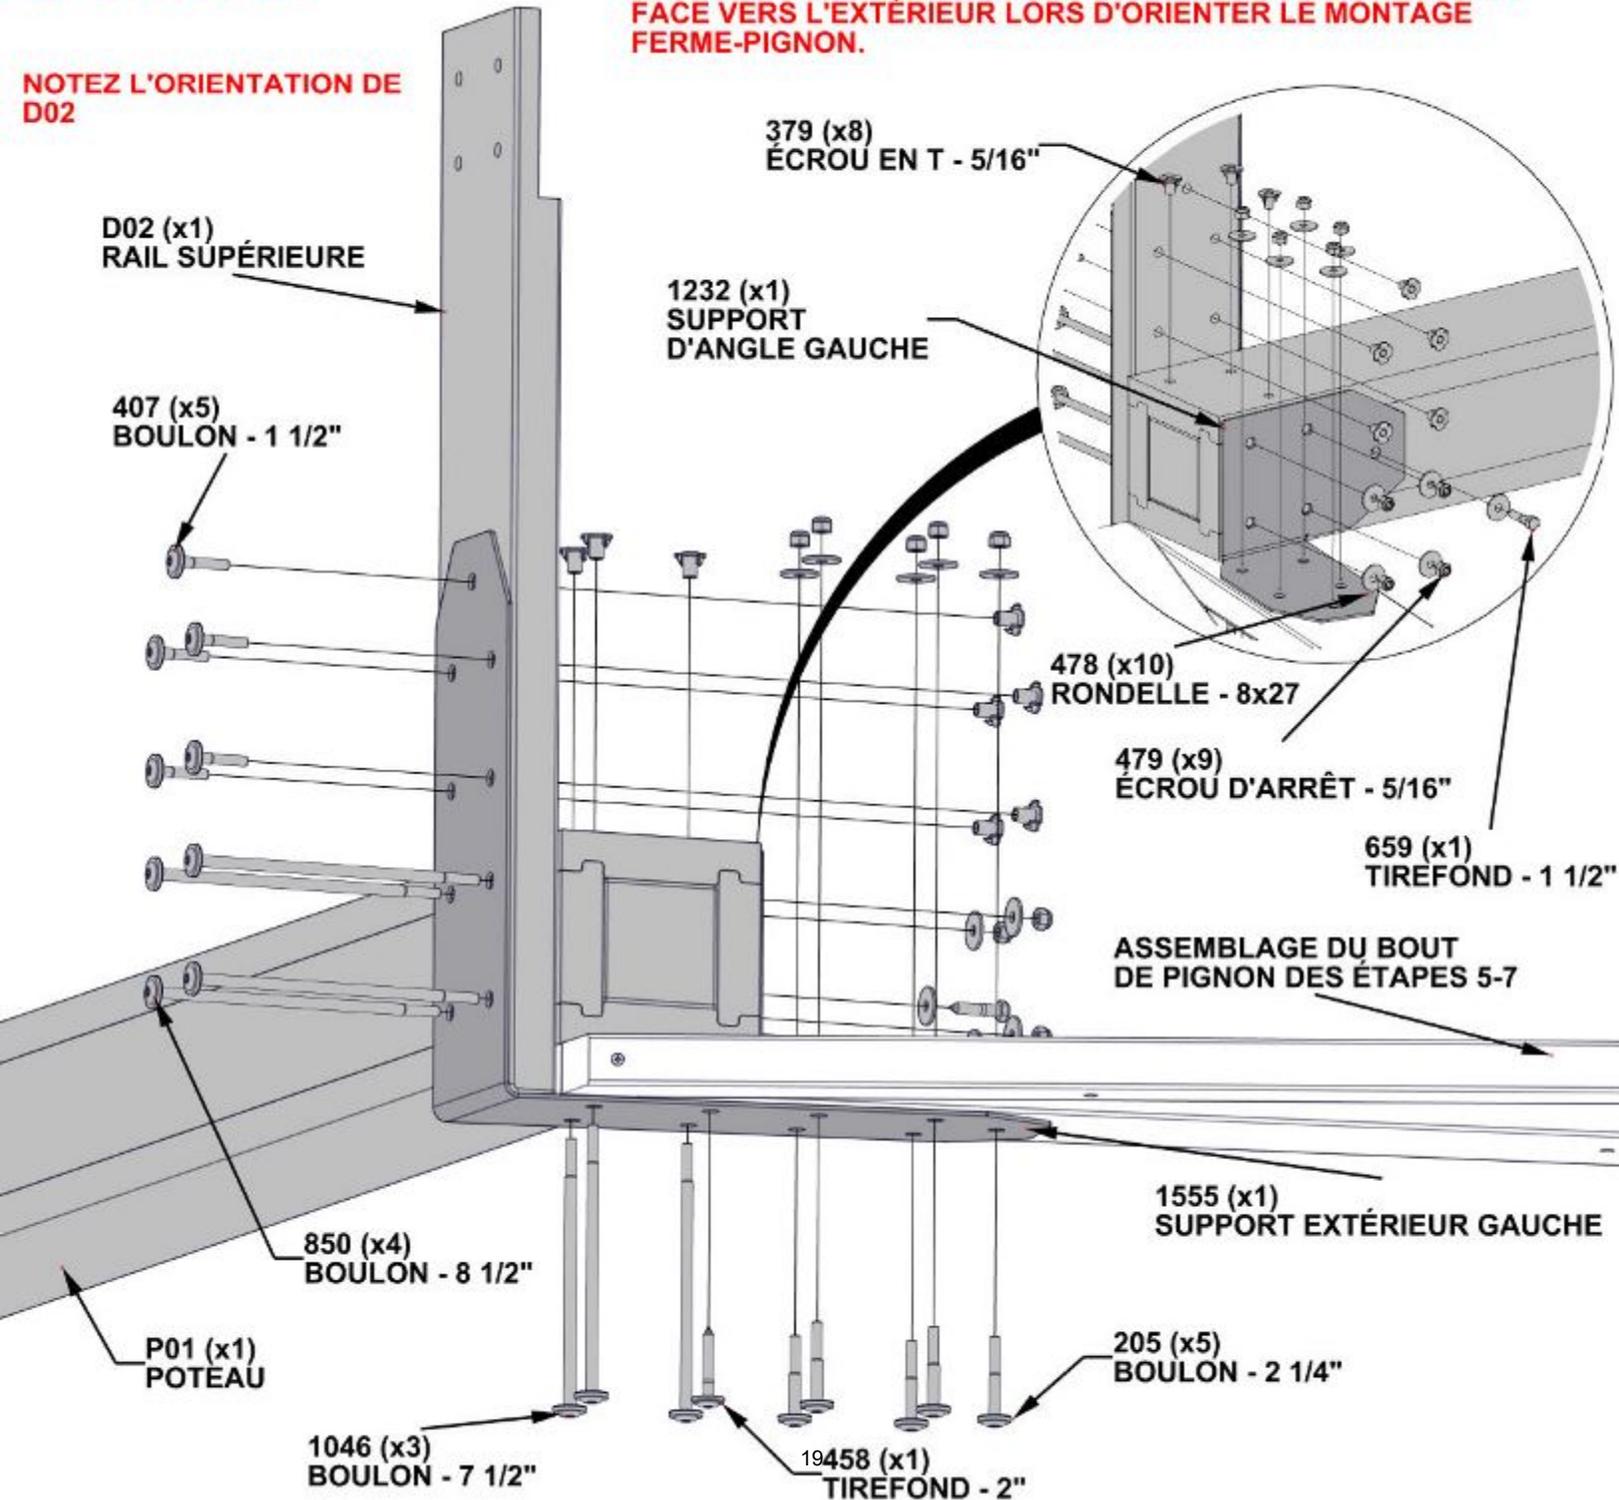

ÉTAPE 8B - ASSEMBLAGE DU PIGNON DE BOUT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100205	BOULON WH 5/16x2 1/4 BLK
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
5	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 BLK
1	H100458	TIREFOND WH 5/16x2 BLK
10	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 BLK
9	H100479	ÉCROU D'ARRÊT 5/16 BLK
1	H100659	TIREFOND HEX 5/16x1 1/2 BLK
4	H100850	BOULON WH 5/16x8 1/2 BLK
3	H101046	BOULON WH 5/16x7 1/2 BLK

P02 POTEAU - W2A03457
(x1) 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)


D02 RAIL SUPÉRIEURE- W4L16379
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x30 3/8" (36x134x770)

A4M01554 SUPPORT EXTÉRIEUR GAUCHE
(x1)

A4M01233 SUPPORT D'ANGLE DROIT
(x1)

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD

ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ AVEC LES TÊTES DE BOULONS FACE VERS L'EXTÉRIEUR LORS D'ORIENTER LE MONTAGE FERME-PIGNON.

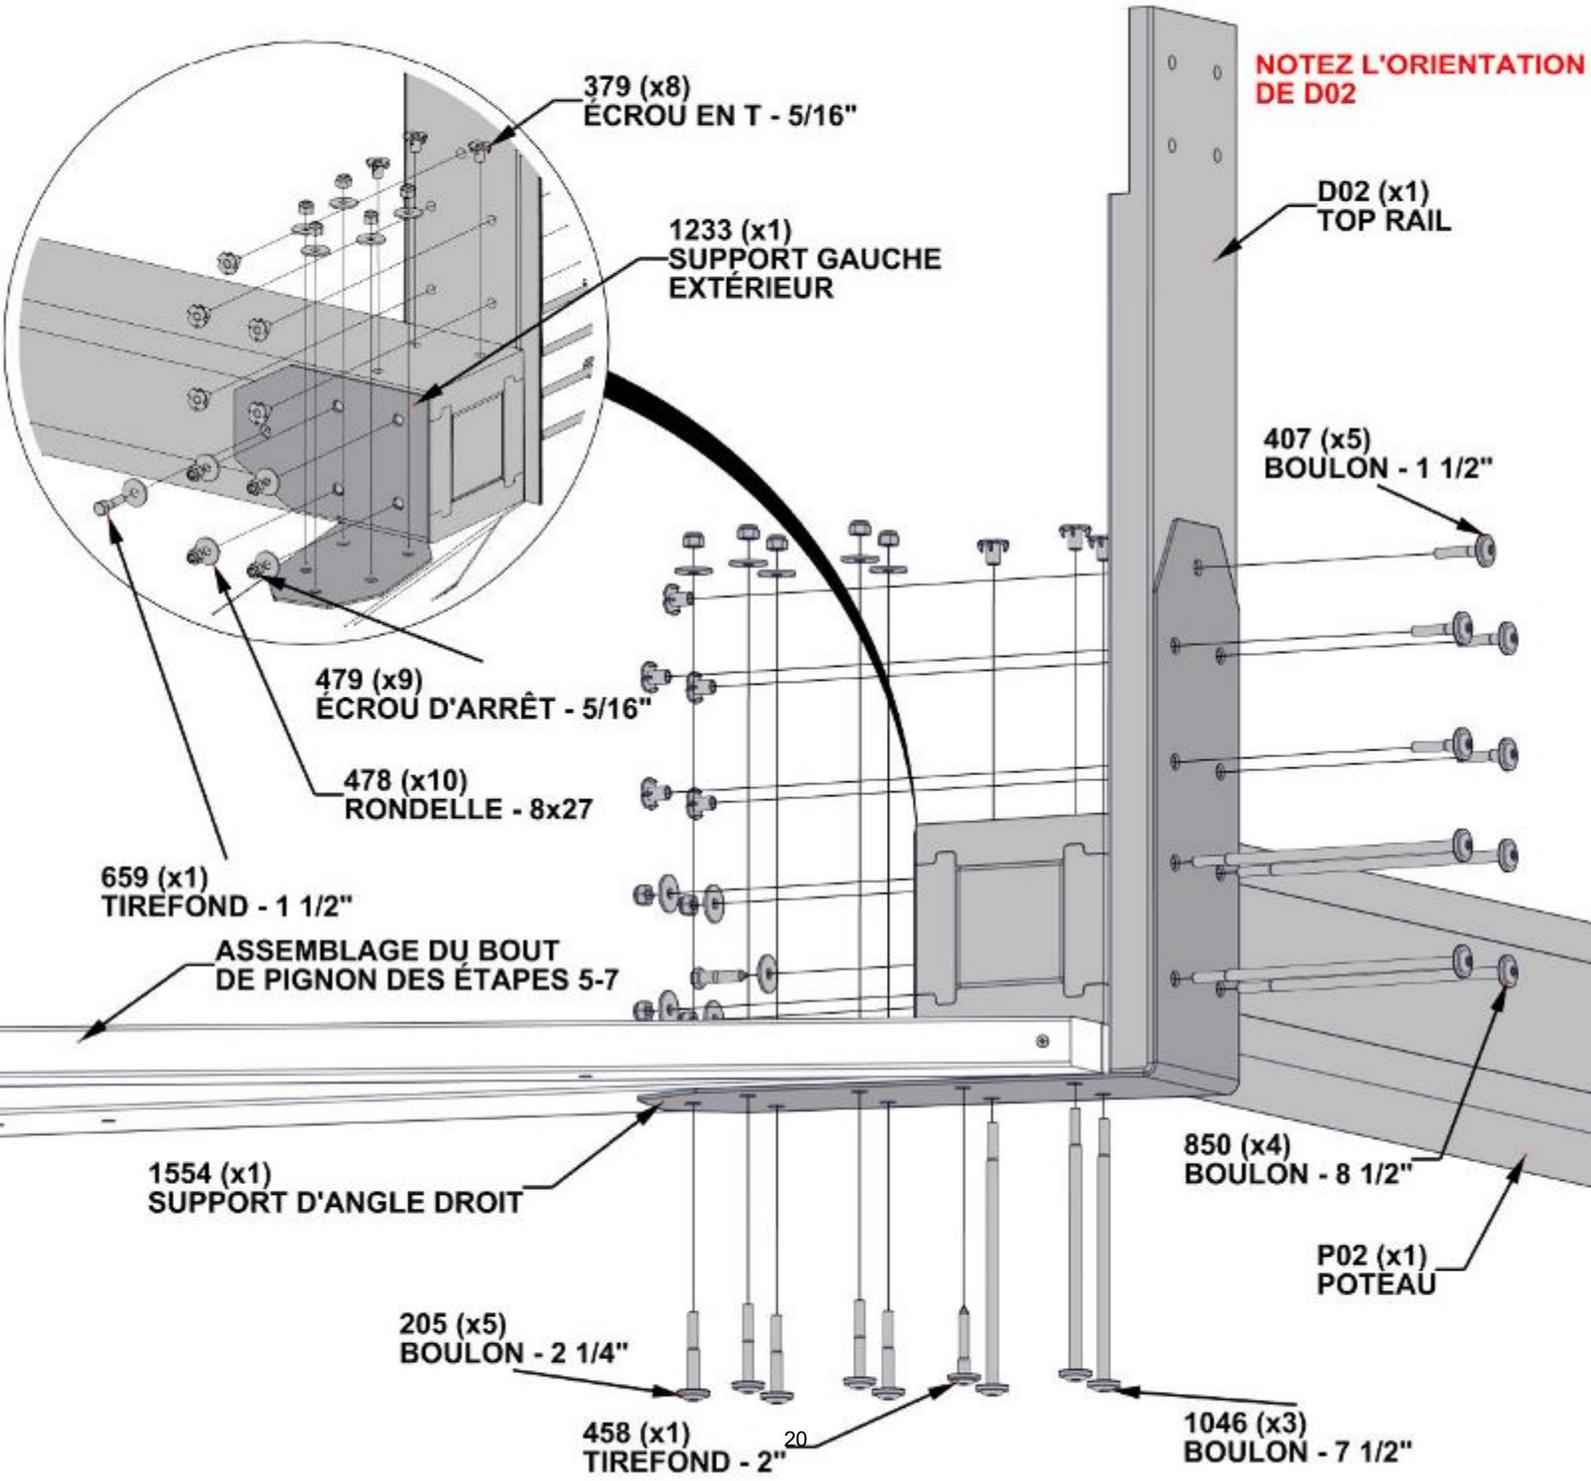

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU PIGNON DE BOUT




D06 CORBEAU- W4L16375
(x3) 1 3/8"x5 1/4"x44 1/16" (36x134x1119)



CA01 CORBEAU AVEC L'ÉTIQUETTE - W2A03461
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x44 1/16" (36x134x1119)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15
2	H100792	TIREFOND WH 1/4x3 BLK

- UTILISEZ DEUX PLANCHES D06 LORS DU MONTAGE DU DEUXIEME BOUT DE PIGNON
- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD

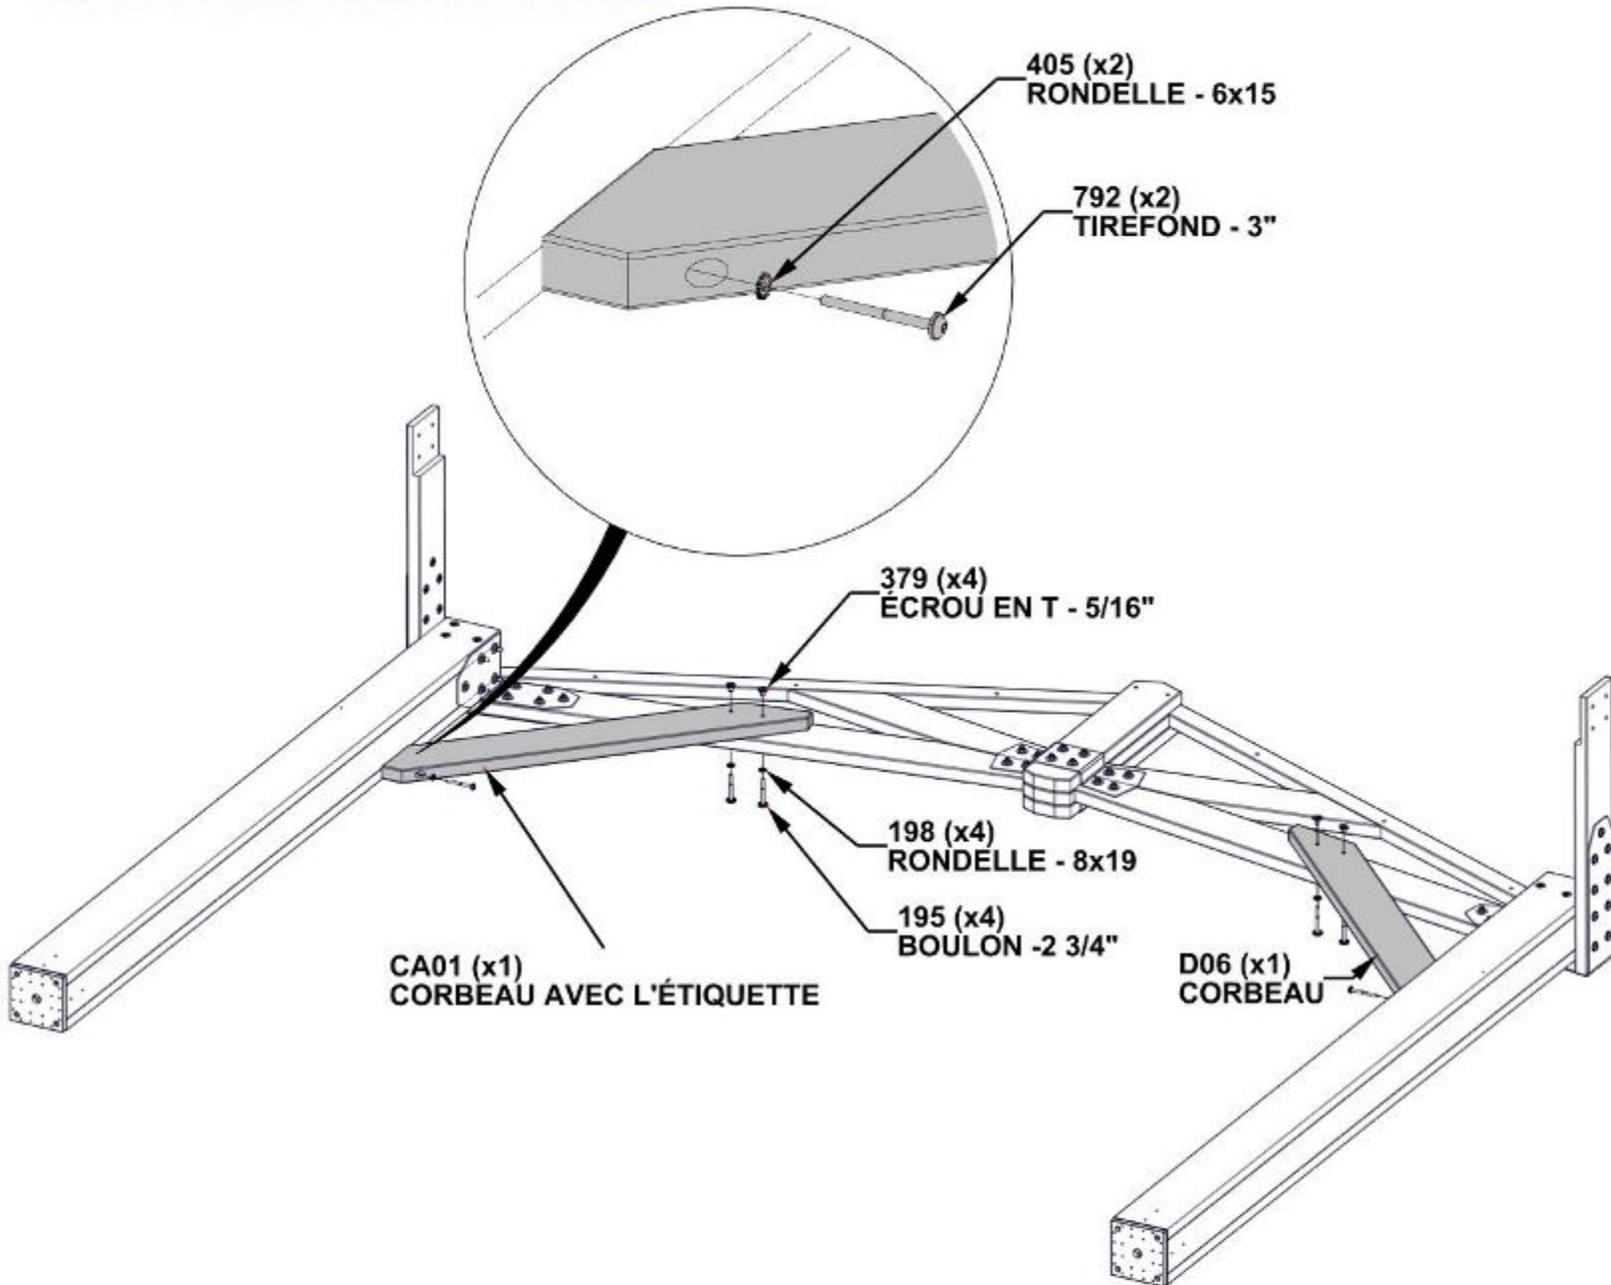

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU PIGNON DE BOUT




D03 TOP RAIL - W4L16380
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x68 7/8" (36x134x1749)



D04 CORBEL - W4L16944
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x875)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
8	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15
2	H100792	TIREFOND WH 1/4x3 BLK

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD

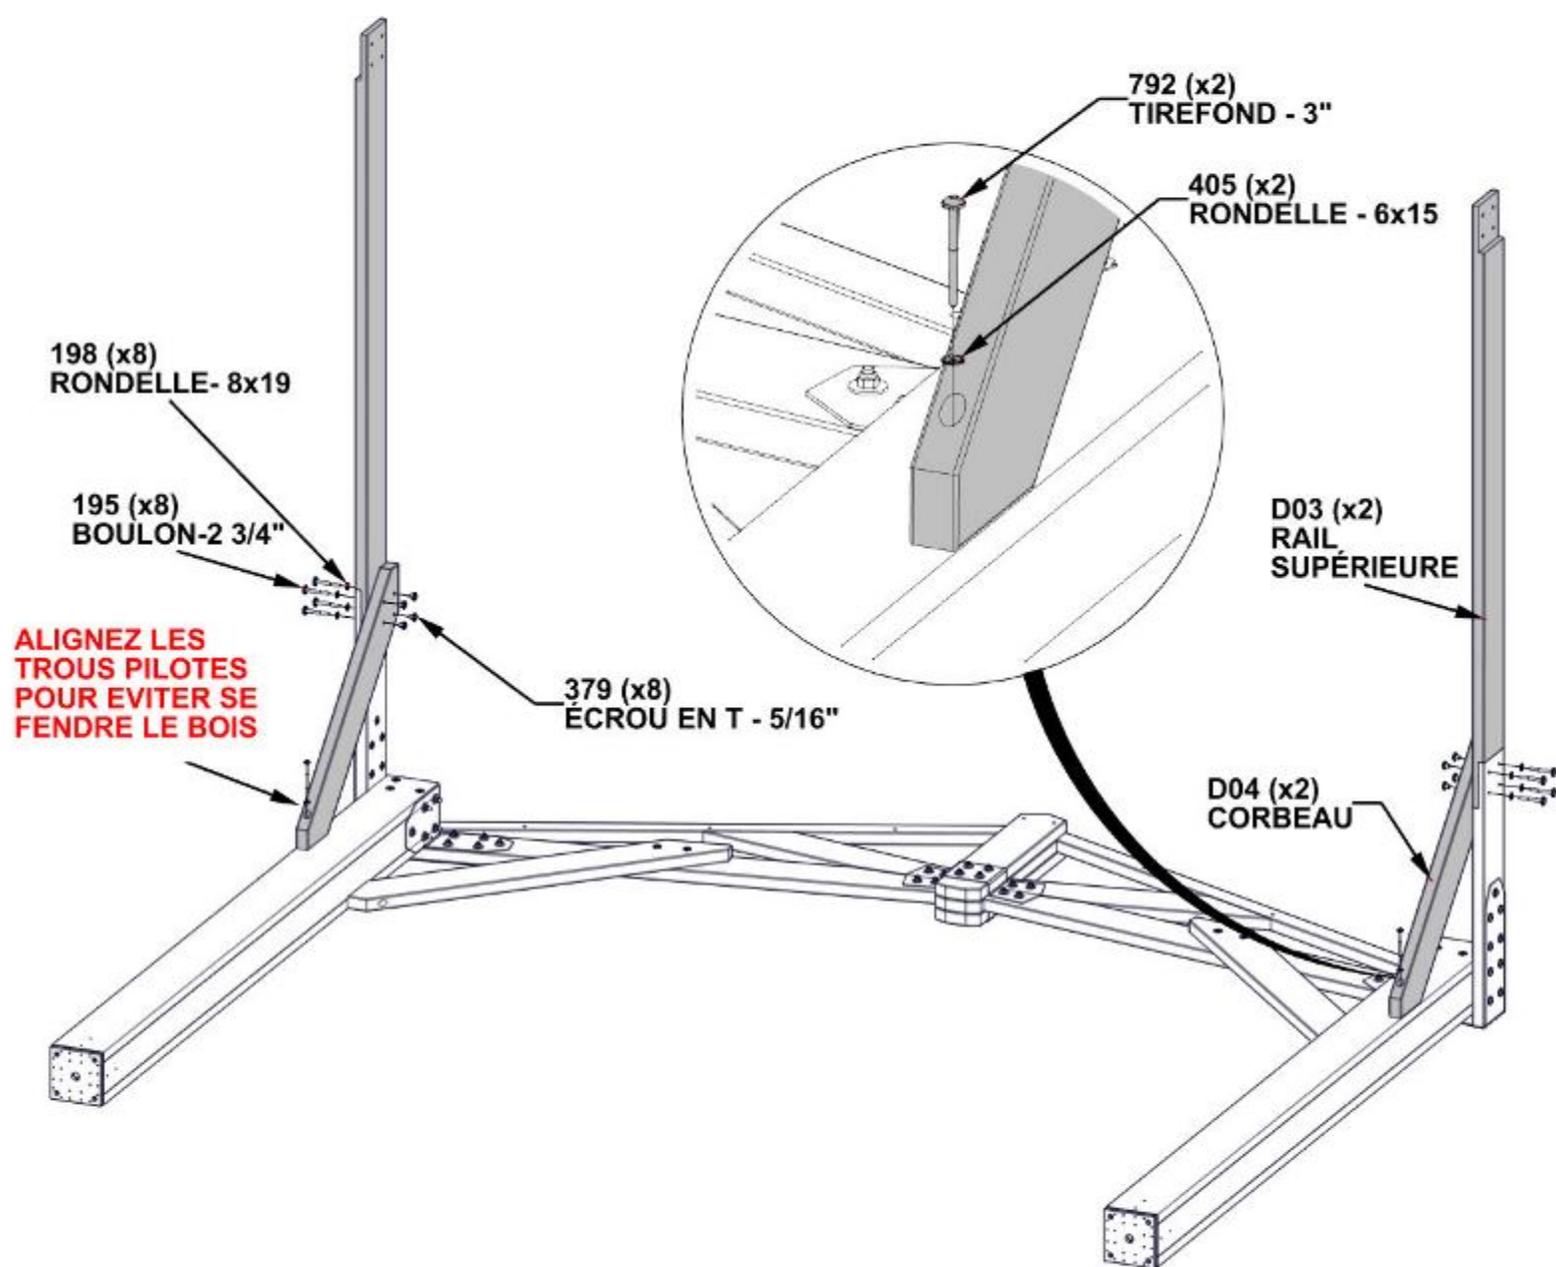

**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 4 À 10 DE
L'ASSEMBLAGE DES POTEAUX ET
L'ASSEMBLAGE DES PIGNONS**

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE À PIGNON DE CENTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100483	VIS PFH 8x2 1/4 BLK




D01 PLANCHE DE PIGNON- W4L16415
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x24 5/8" (36x134x625)



D05 PLANCHE DE PIGNON- W4L16753
(x2) 1 3/8"x1 1/2"x5 1/4" (36x38x134)


- COMPLÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS

- ALIGNEZ D05 AVEC D01 EN ASSURANT QUE LES FACES INFÉRIEURES SONT ALIGNÉS
- FOREZ DES TROUS PILOTES DANS D01 EN UTILISANT D05 COMME NIVEAU

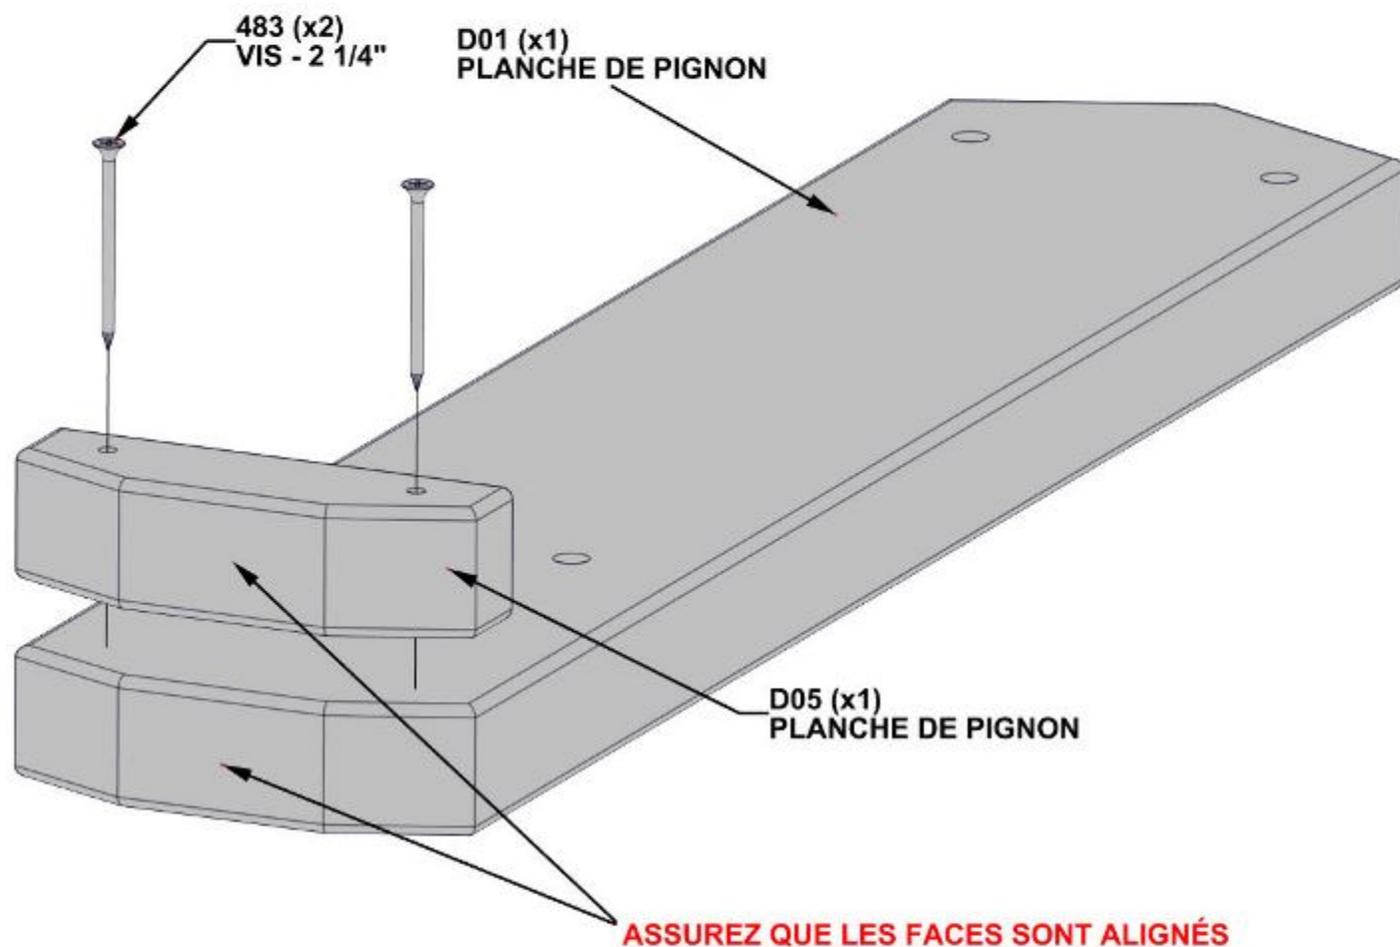

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE À PIGNON DE CENTRE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
4	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 BLK

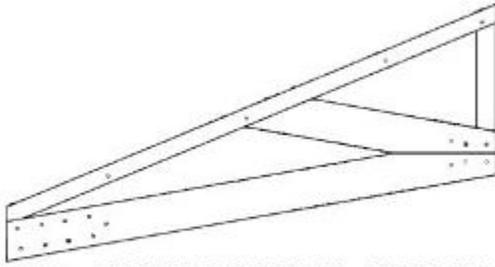

GT2 FERME DE PIGNON - W2A03463
(x2) 1 3/8"x34"x64 5/8" (36x864x1794)



D01 PLANCHE DE PIGNON- W4L16415
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x24 5/8" (36x134x625)

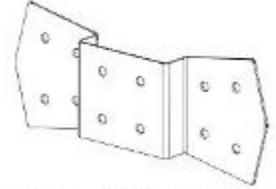


A4M01129 SUPPORT À PIGNON
(x1)


- UTILISEZ LE SUPPORT EN MÉTAL COMME GUIDE ET PERCEZ À TRAVERS À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 7/16 PO (10 MM), SI NÉCESSAIRE

- **INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD**

AJOUTEZ TEMPORAIREMENT LES BOULONS LONGS AFIN D'AIDER ALIGNER LES PARTIES EN BOIS.

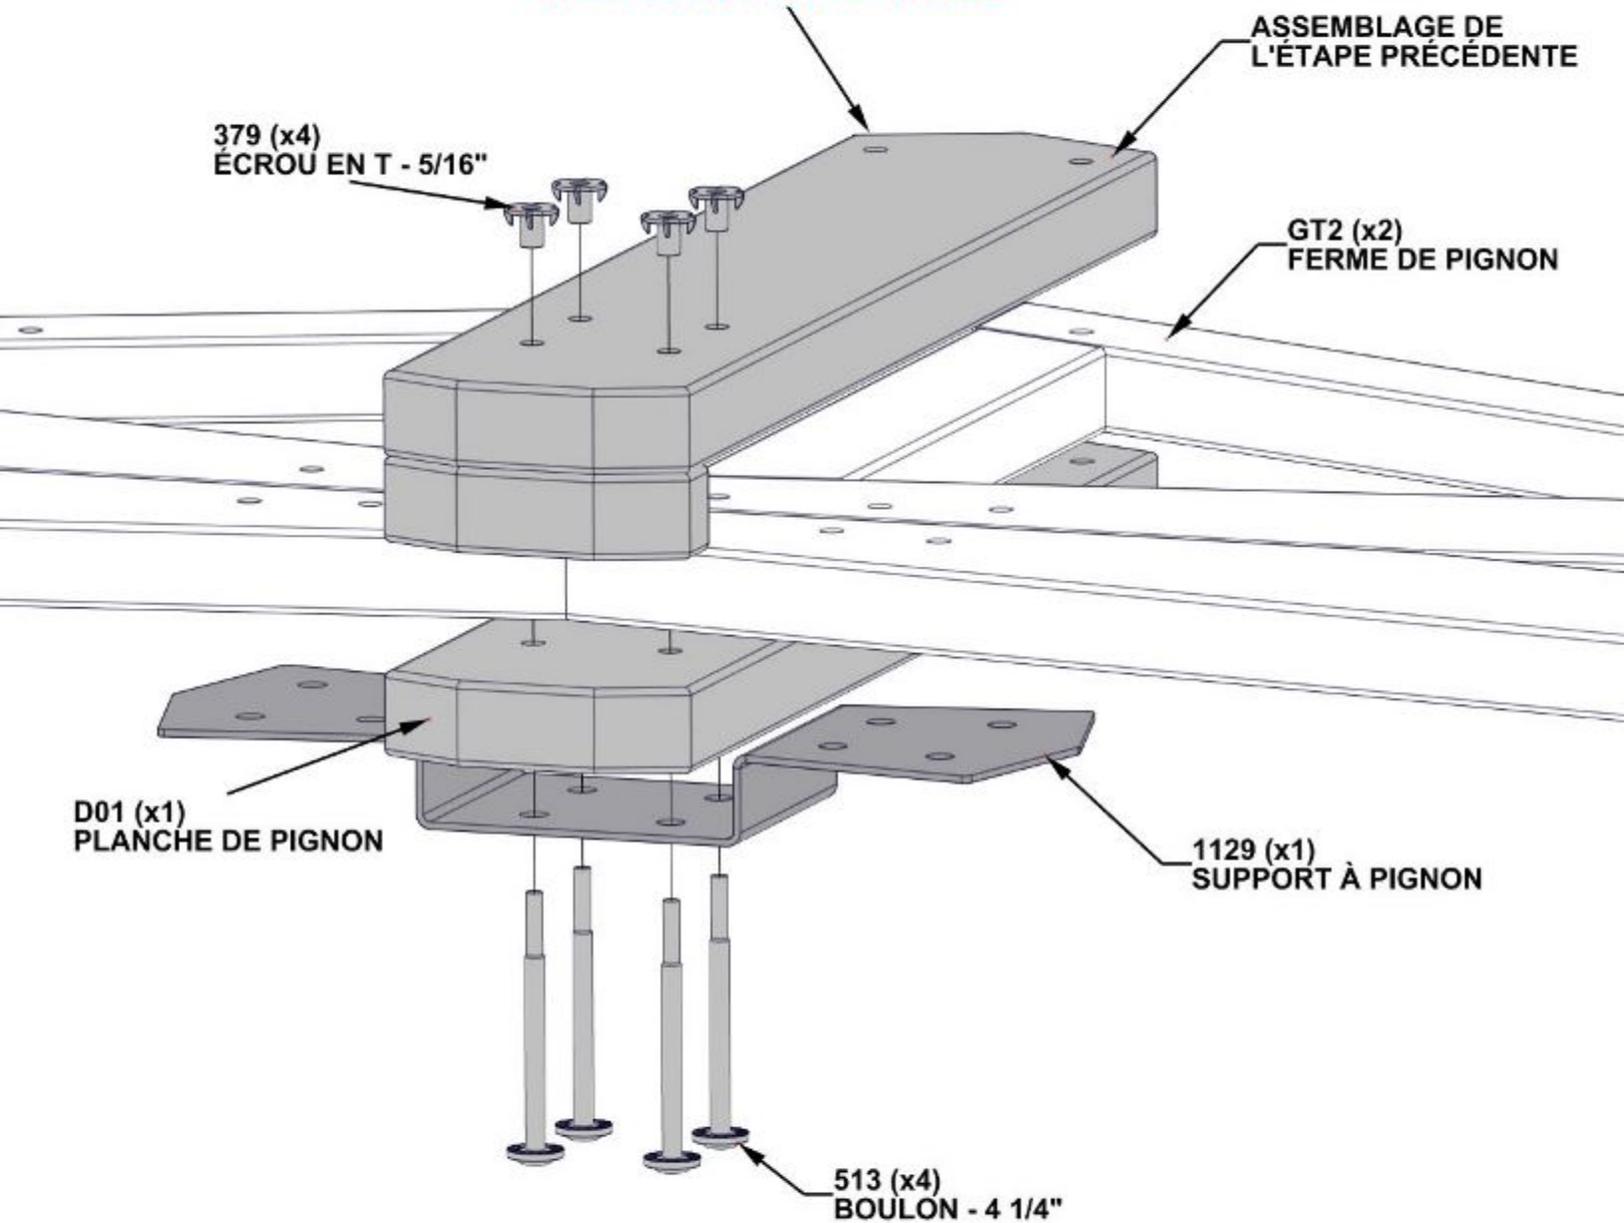


ÉTAPE 13- ASSEMBLAGE À PIGNON DE CENTRE

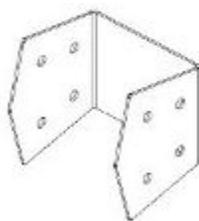


A4M01510 PATTE DE FIXATION
(x2)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100205	BOULON WH 5/16x2 1/4 BLK
8	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 BLK
8	H100479	ÉCROU D'ARRÊT 5/16 BLK

- ENSURE THAT ALL BOLT HEADS ARE ON THE SAME SIDE AT THIS STEP.

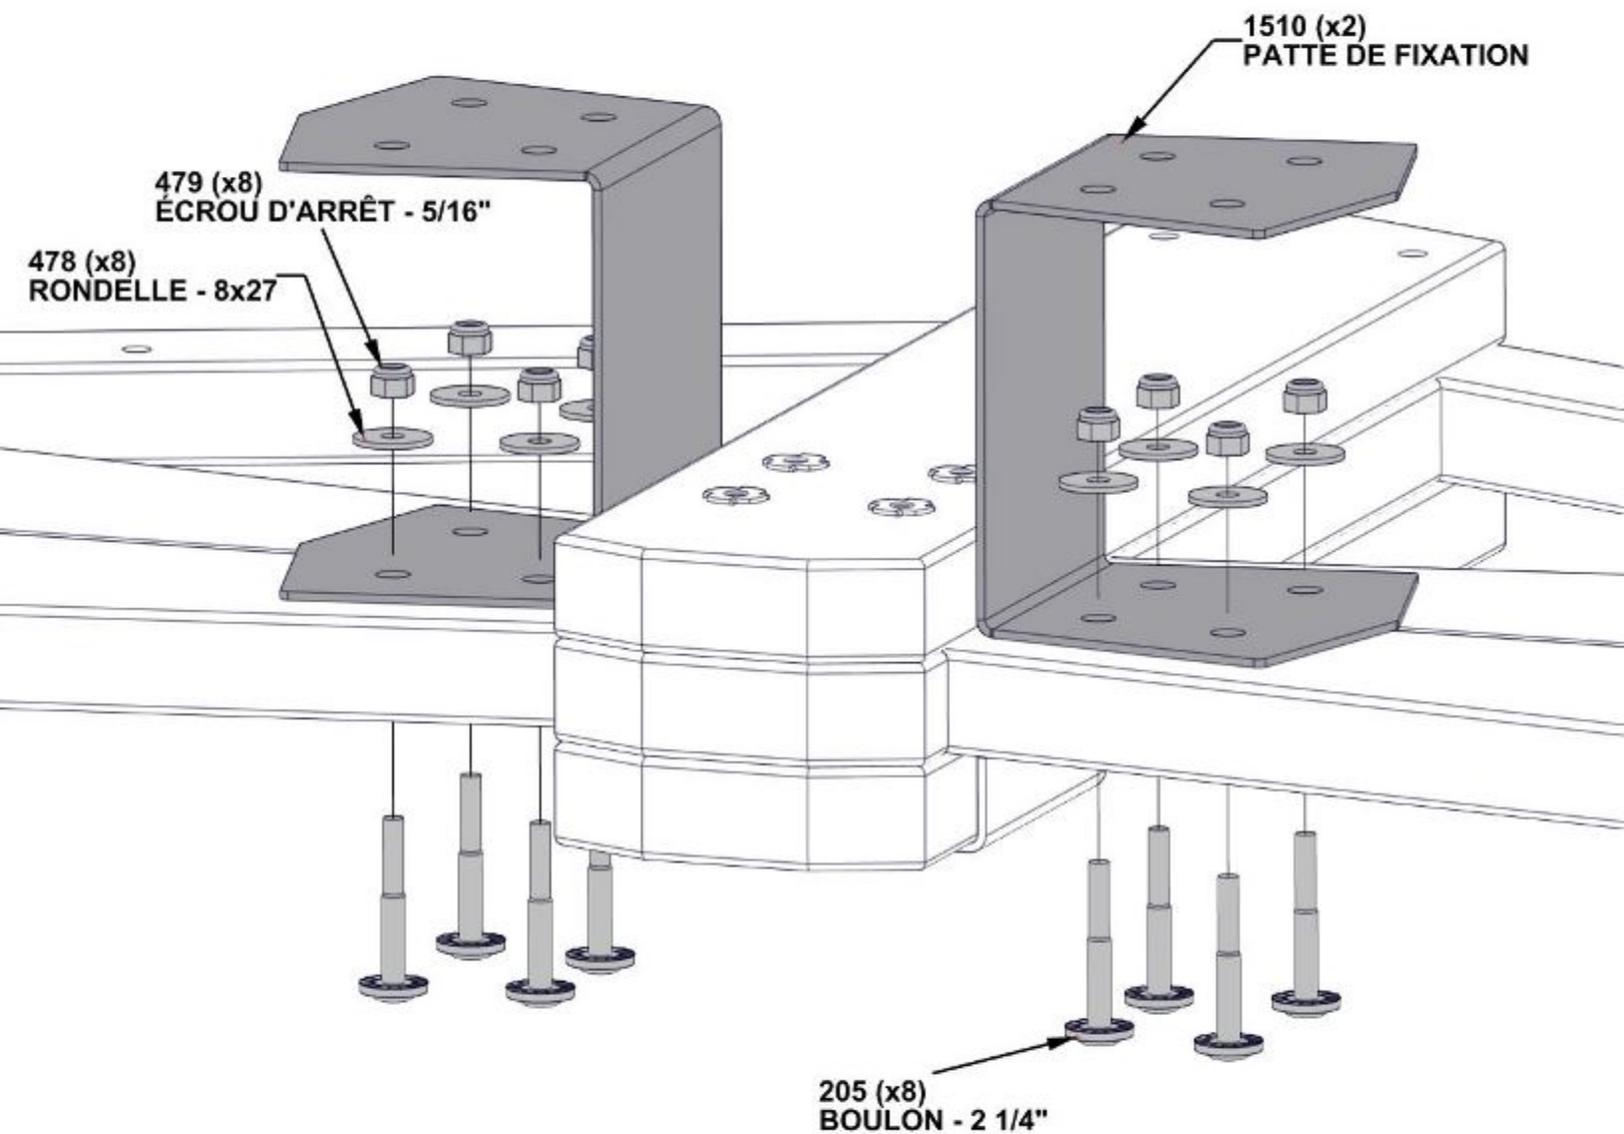


ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE À PIGNON DE CENTRE

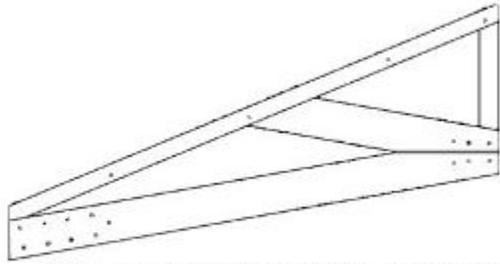

GT2 FERME DE PIGNON - W2A03463
(x2) 1 3/8"x34"x64 5/8" (36x864x845)



D01 PLANCHE DE PIGNON - W4L16415
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x24 5/8" (36x134x625)

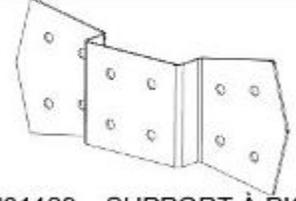


A4M01129 SUPPORT À PIGNON
(x1)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
4	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 BLK


- SI LES TROUS NE S'ALIGNENT PAS, VEUILLEZ UTILISER LE SUPPORT EN MÉTAL COMME NIVEAU ET UNE MÈCHE À 10MM AFIN DE PERCEZ À TRAVERSE LES PLANCHES

- **INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD**

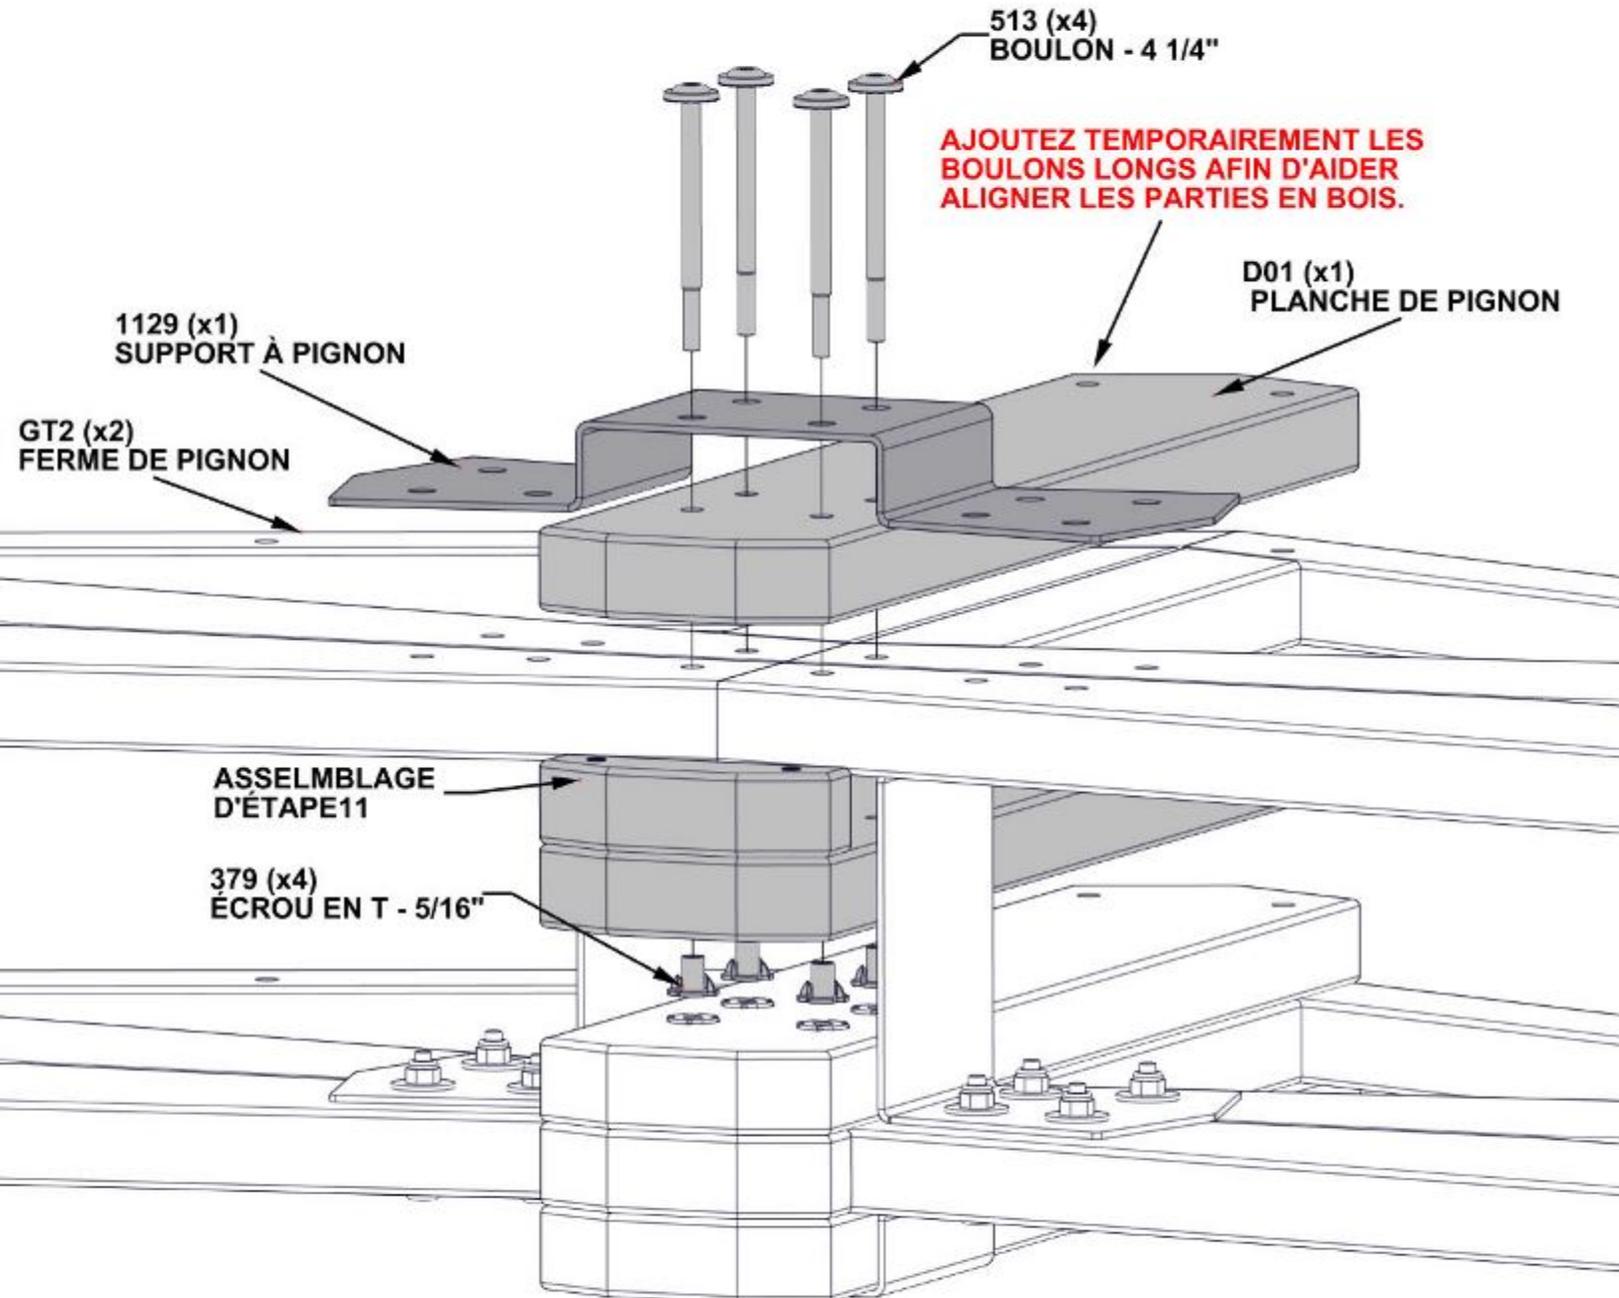

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE À PIGNON DE CENTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100205	BOULON WH 5/16x2 1/4 BLK
8	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 BLK
8	H100479	ÉCROU D'ARRÊT 5/16 BLK

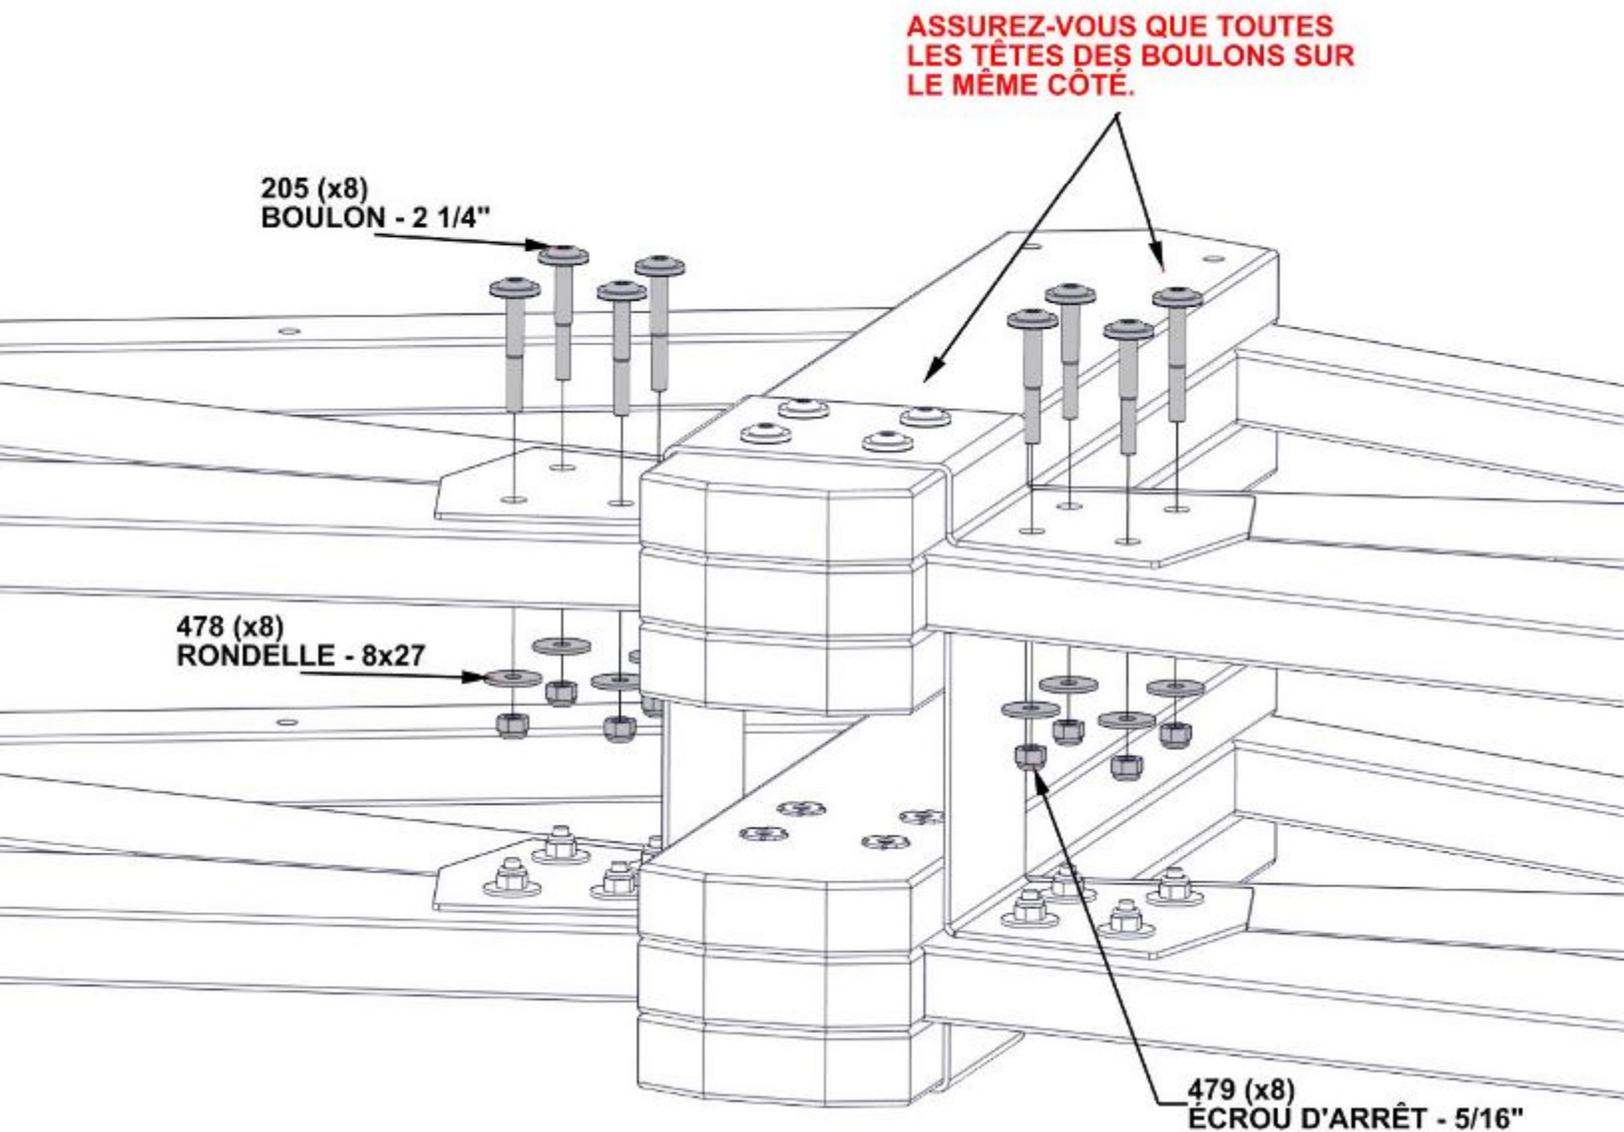


ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE À PIGNON DE CENTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
4	H100458	TIREFOND WH 5/16x2 BLK
6	H101058	BOULON WH 5/16x8 3/4 BLK



P03 POTEAU - W2A03458
(x2) 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)

- INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD

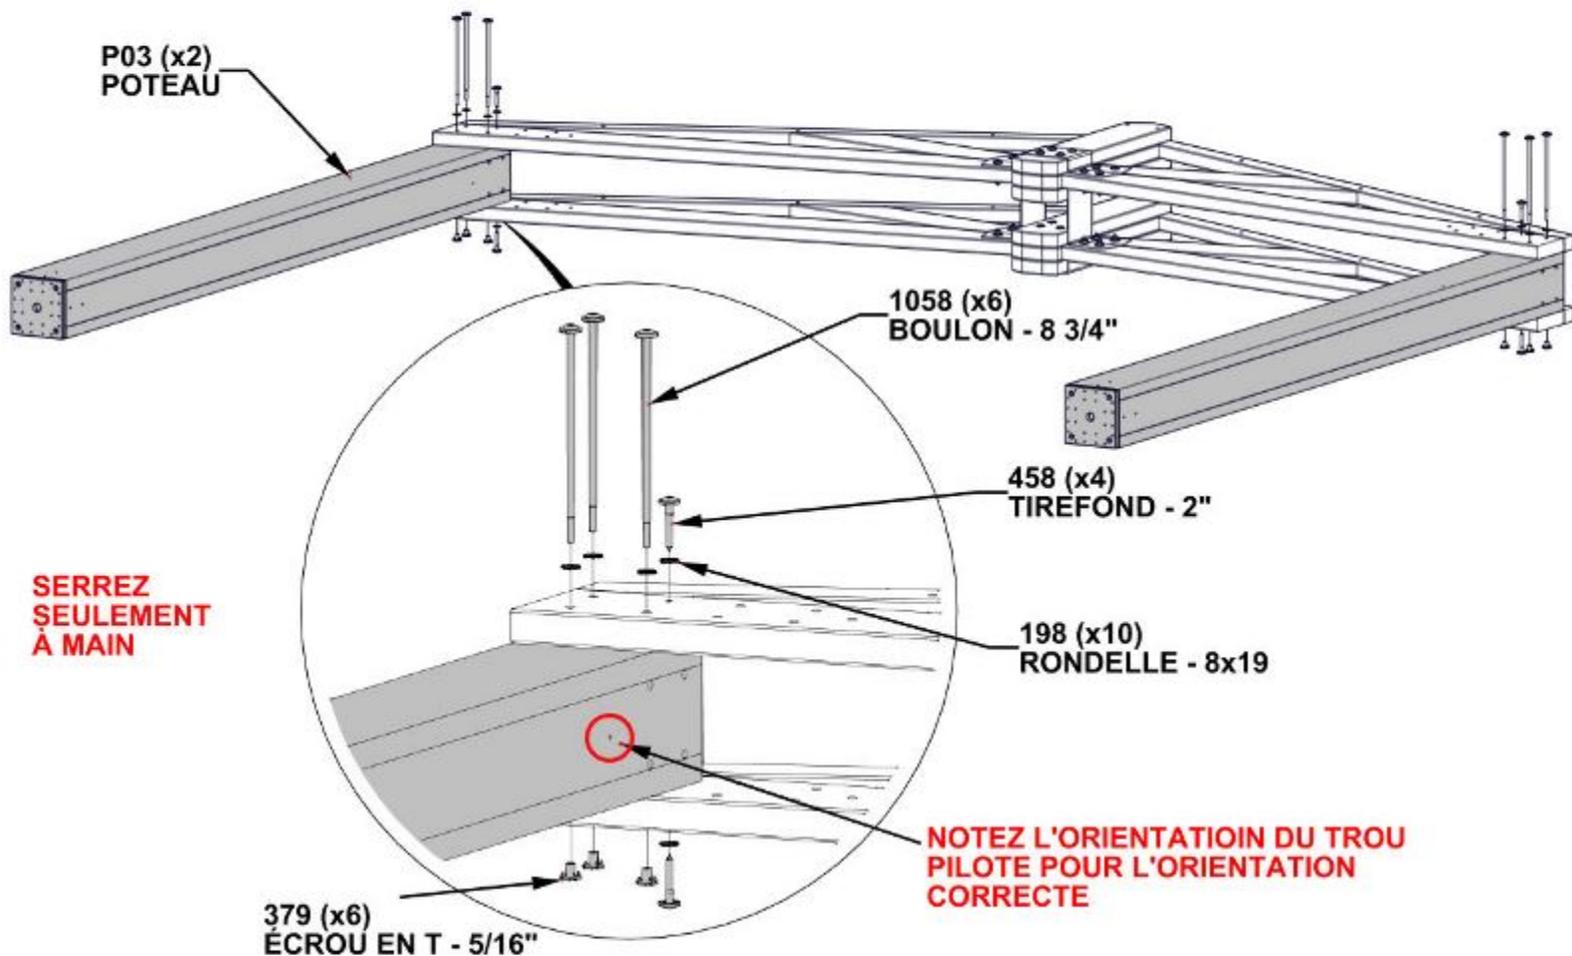

ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE À PIGNON DE CENTRE



D07 RAIL SUPÉRIEUR - W4L16381
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x51 3/4" (36x134x1316)



A4M01558 SUPPORT MI-POTEAU
(x2)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
28	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
20	H100205	BOULON WH 5/16x2 1/4 BLK
30	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 BLK
28	H100479	ÉCROU D'ARRÊT 5/16 BLK
2	H100659	TIREFOND HEX 5/16x1 1/2 BLK
8	H100765	BOULON WH 5/16x8 BLK

**- SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE
AU MAXIMUM**

1558 (x2)
SUPPORT MI-POTEAU

659 (x2)
TIREFOND - 1 1/2"

198 (x28)
RONDELLE - 8x19

479 (x28)
ÉCROU D'ARRÊT - 5/16"

478 (x30)
RONDELLE - 8x27

205 (x20)
BOULON - 2 1/4"

**ASSUREZ-VOUS QUE
LES PLANCHES SONT
ORIENTÉES
CORRECTEMENT**

765 (x8)
BOULON - 8"

D07 (x2)
RAIL SUPÉRIEUR

ÉTAPE 18- ASSEMBLAGE DE GAZEBO


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
8	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
8	H100379	ÉCROU D'ARRÊT 5/16 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15
2	H100792	TIREFOND WH 1/4x3 BLK



D04 CORBEAU- W4L16944
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x875)

- IL EST UTILE D'AVOIR L'AIDE DES AUTRES POUR CETTE ÉTAPE.

- **INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD.**

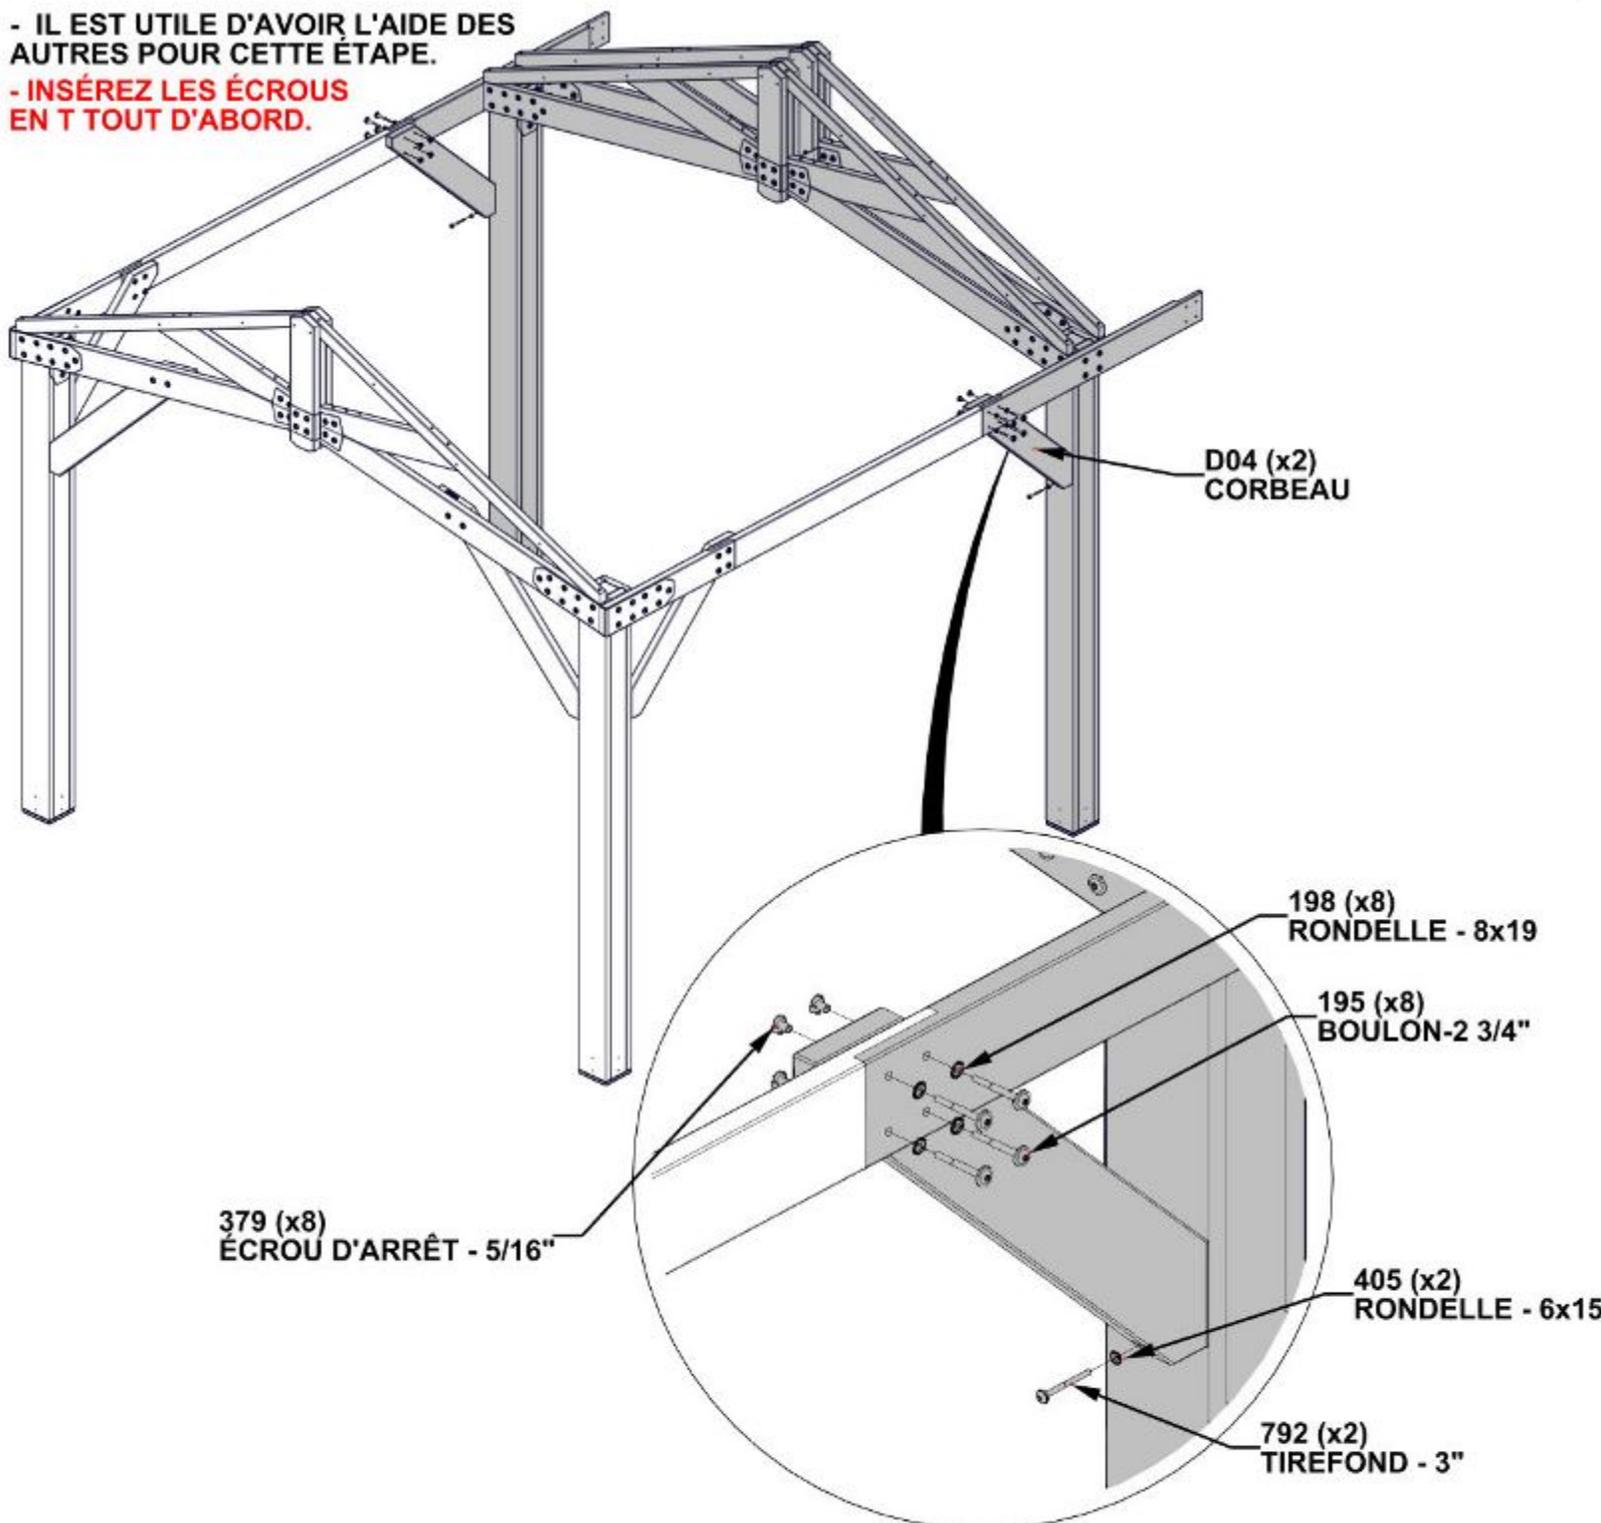


ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DE GAZEBO

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
12	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
12	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK



F02 FERME- W4L16378
(x4) 1 3/8"x2 3/8"x68" (36x60x1727)

**-INSÉREZ LES ÉCROUS EN T
EN T TOUT D'ABORD**


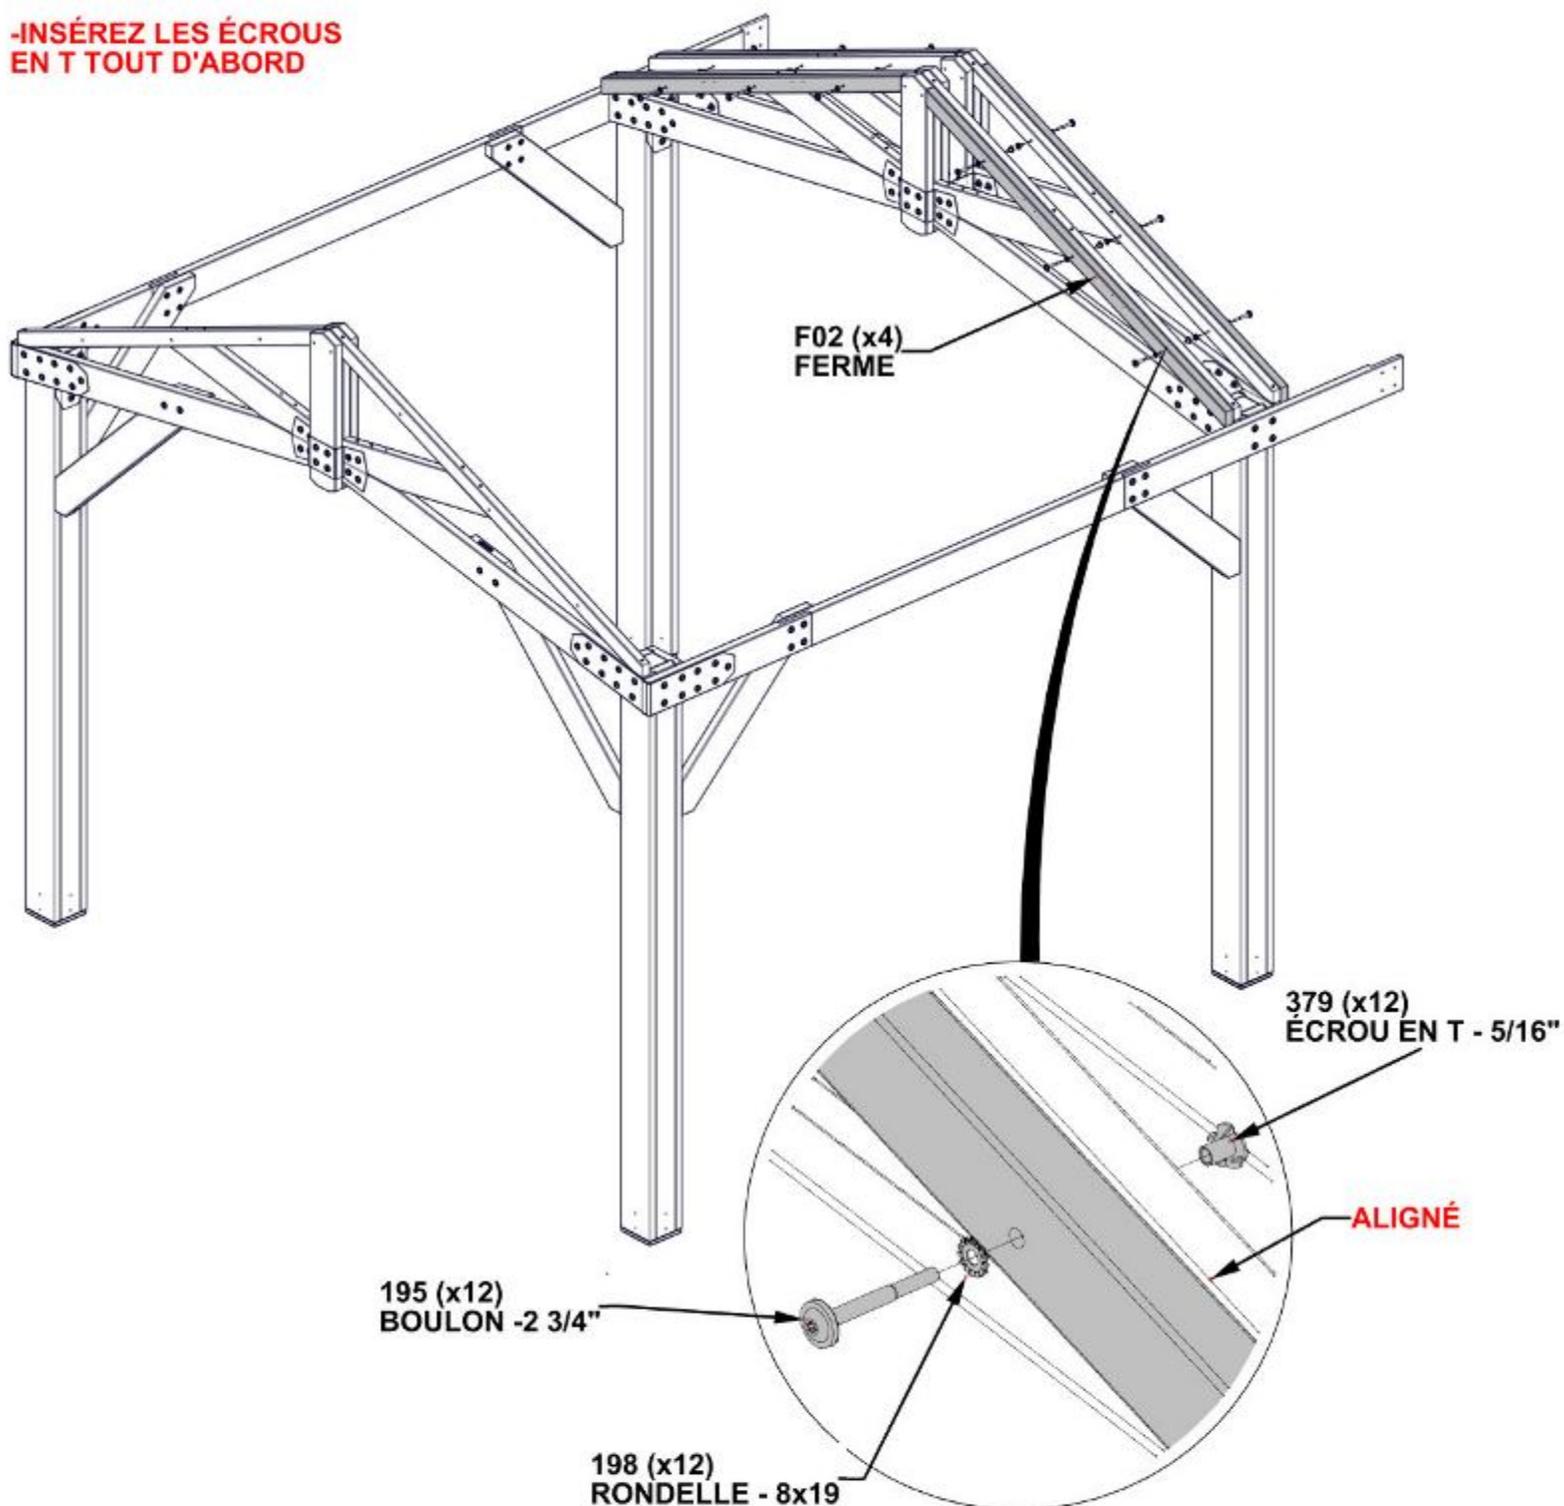


ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DE GAZEBO



D04 CORBEAU- W4L16944
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x875)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
8	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15
2	H100792	TIREFOND WH 1/4x3 BLK

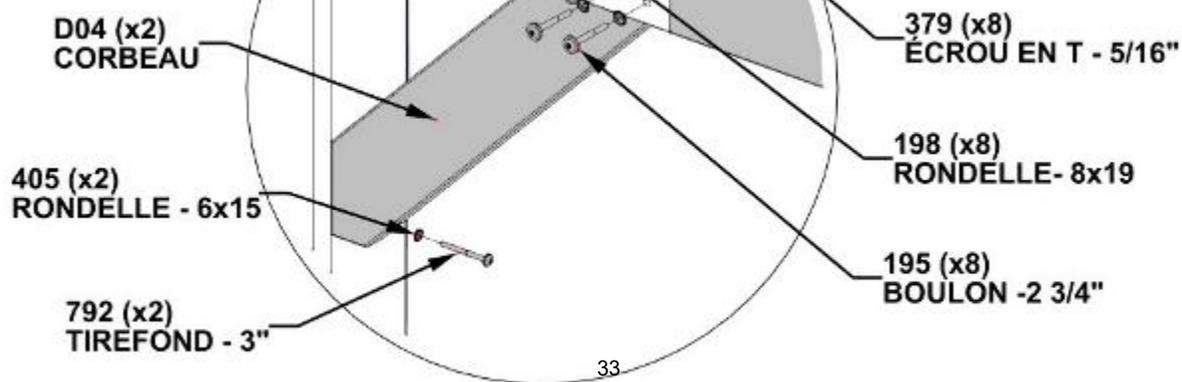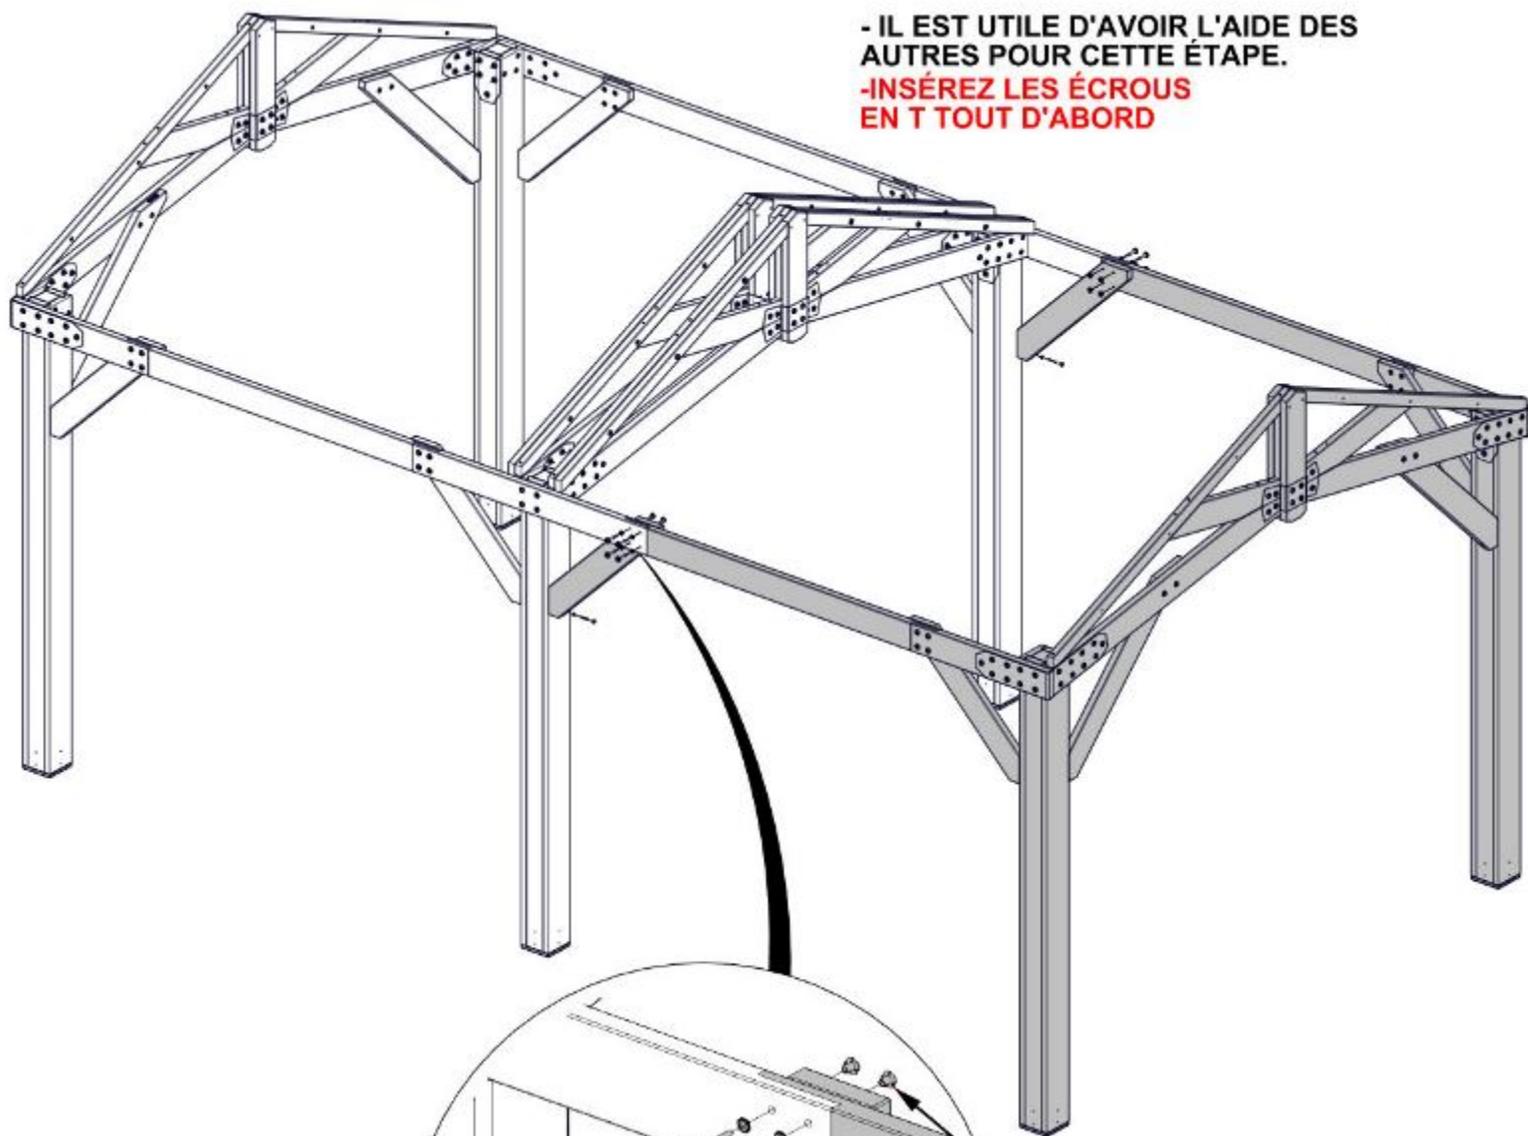


ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DE GAZEBO

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100201	VIS PFH 8x2 1/2 BLK



F01 FERME - W4L16414
(x4) 1 3/8"x2 3/8"x75 1/8" (36x60x1907)

- COMPLÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS POUR LE CÔTÉ À L'INVERSE

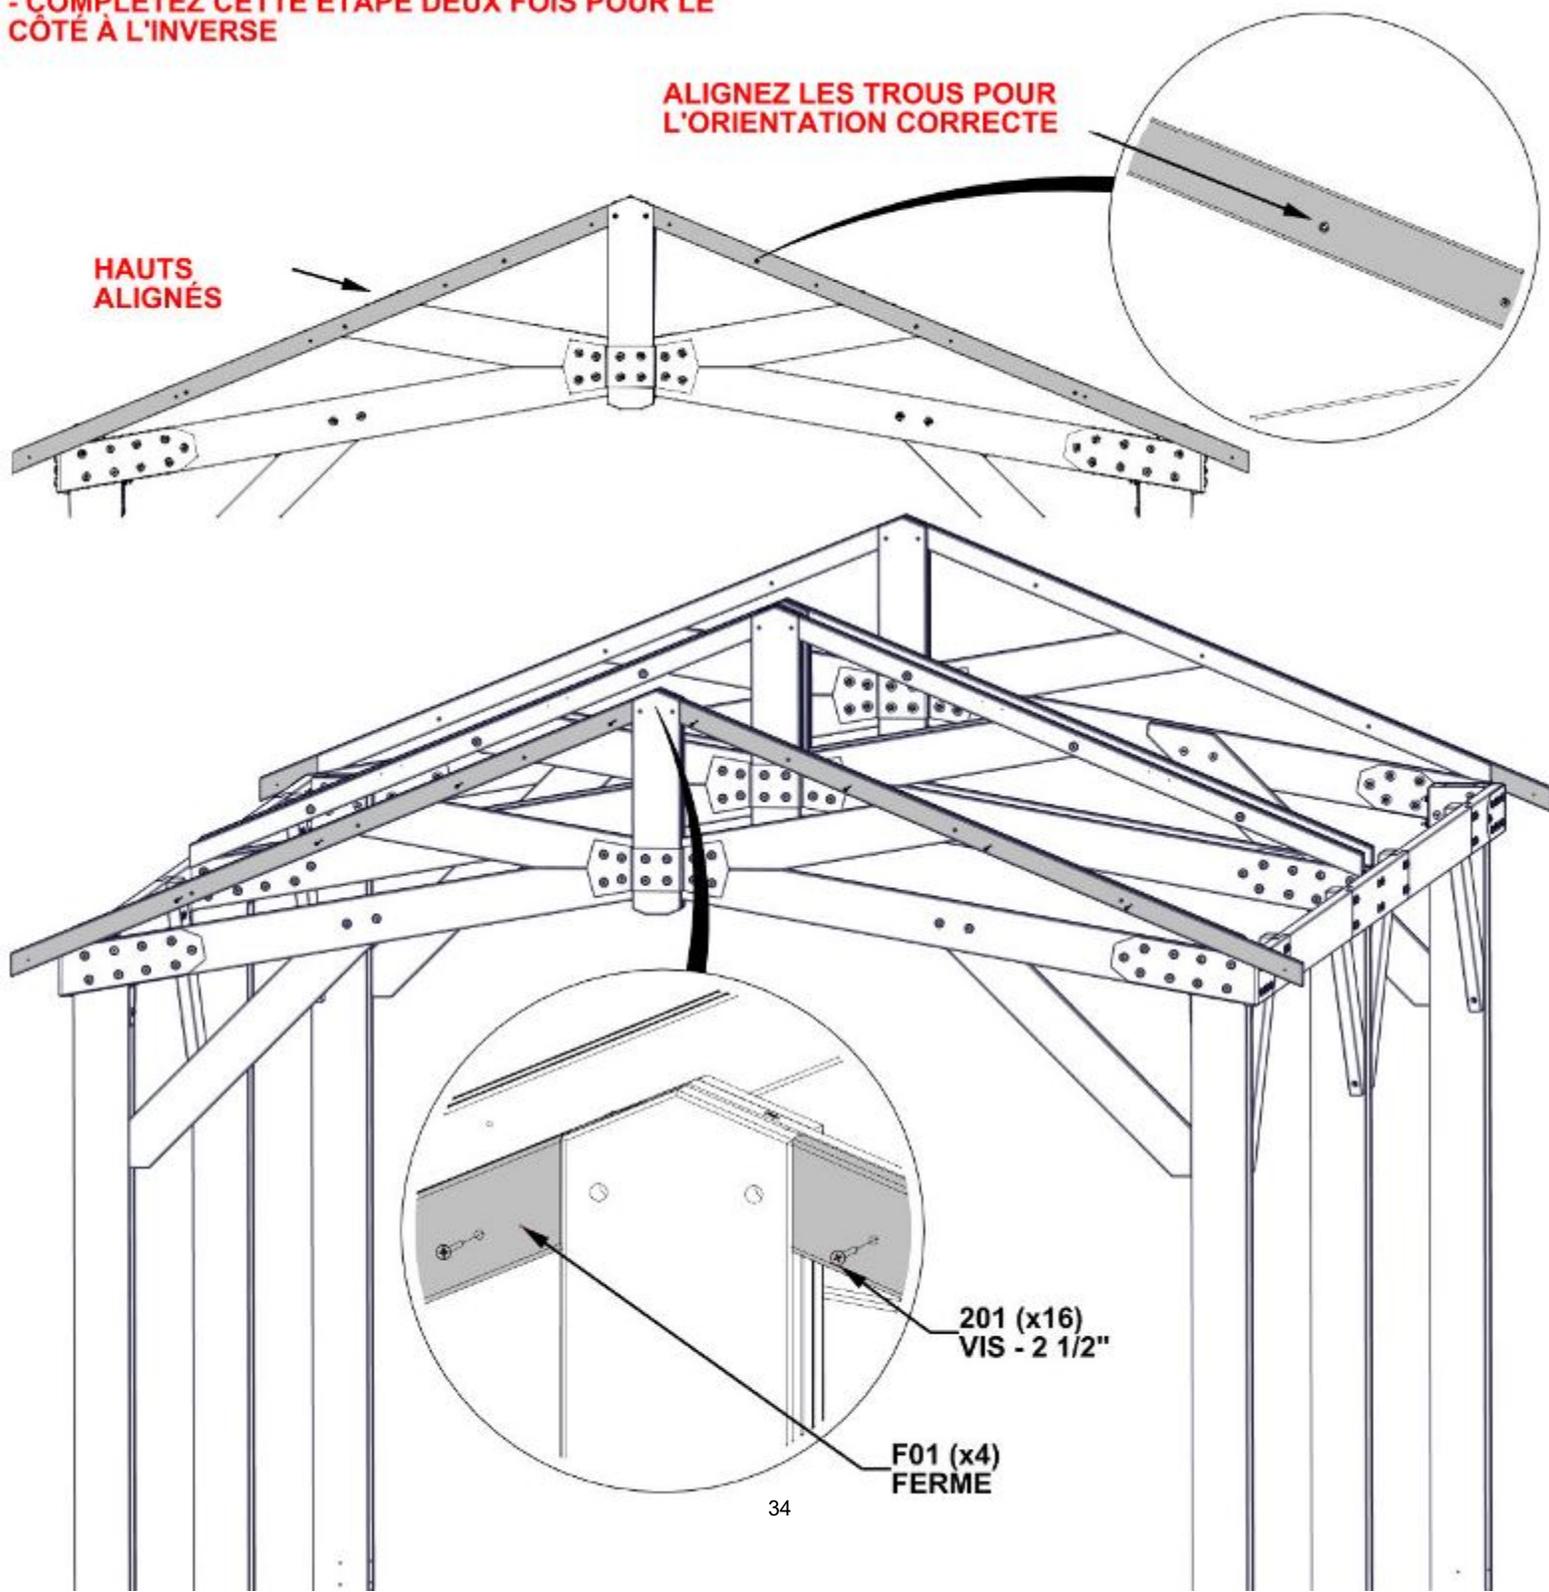


ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE GAZEBO

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100201	VIS PFH 8x2 1/2 BLK
12	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15
12	H100564	TIREFOND WH 1/4x4 BLK



GP1 PANNEAU DE PIGNON - W2A03379
(x2) 2 13/16"x5 1/4"x80 3/16" (72x134x2037)

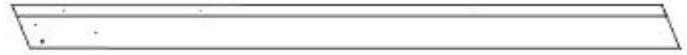



GP2 PANNEAU DE PIGNON - W2A03380
(x2) 2 13/16"x5 1/4"x80 3/16" (72x134x2037)

**- ALIGNEZ LES TIREFONDS AVEC
LES TROUS PILOTES DANS LES**

405 (x12)
RONDELLE - 6x15

564 (x12)
TIREFOND - 4"


201 (x4)
VIS - 2 1/2"

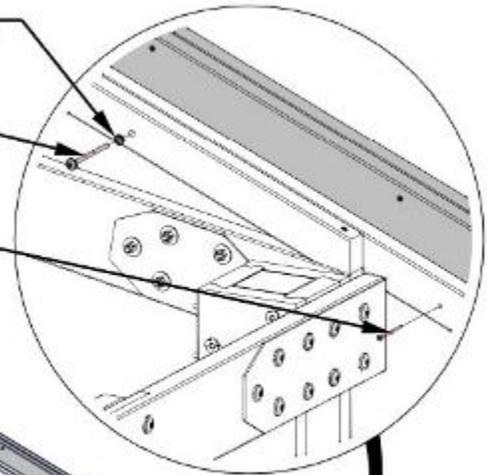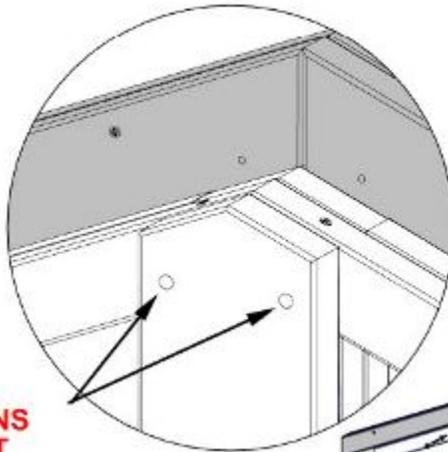

**AJOUTEZ LES BOULONS
354 TEMPORAIREMENT
POUR VOUS AIDER
ALIGNER LE PANNEAU
AVEC LE PIGNON.**


GP1 (x2)
PANNEAU DE PIGNON

GP2 (x2)
PANNEAU
DE PIGNON

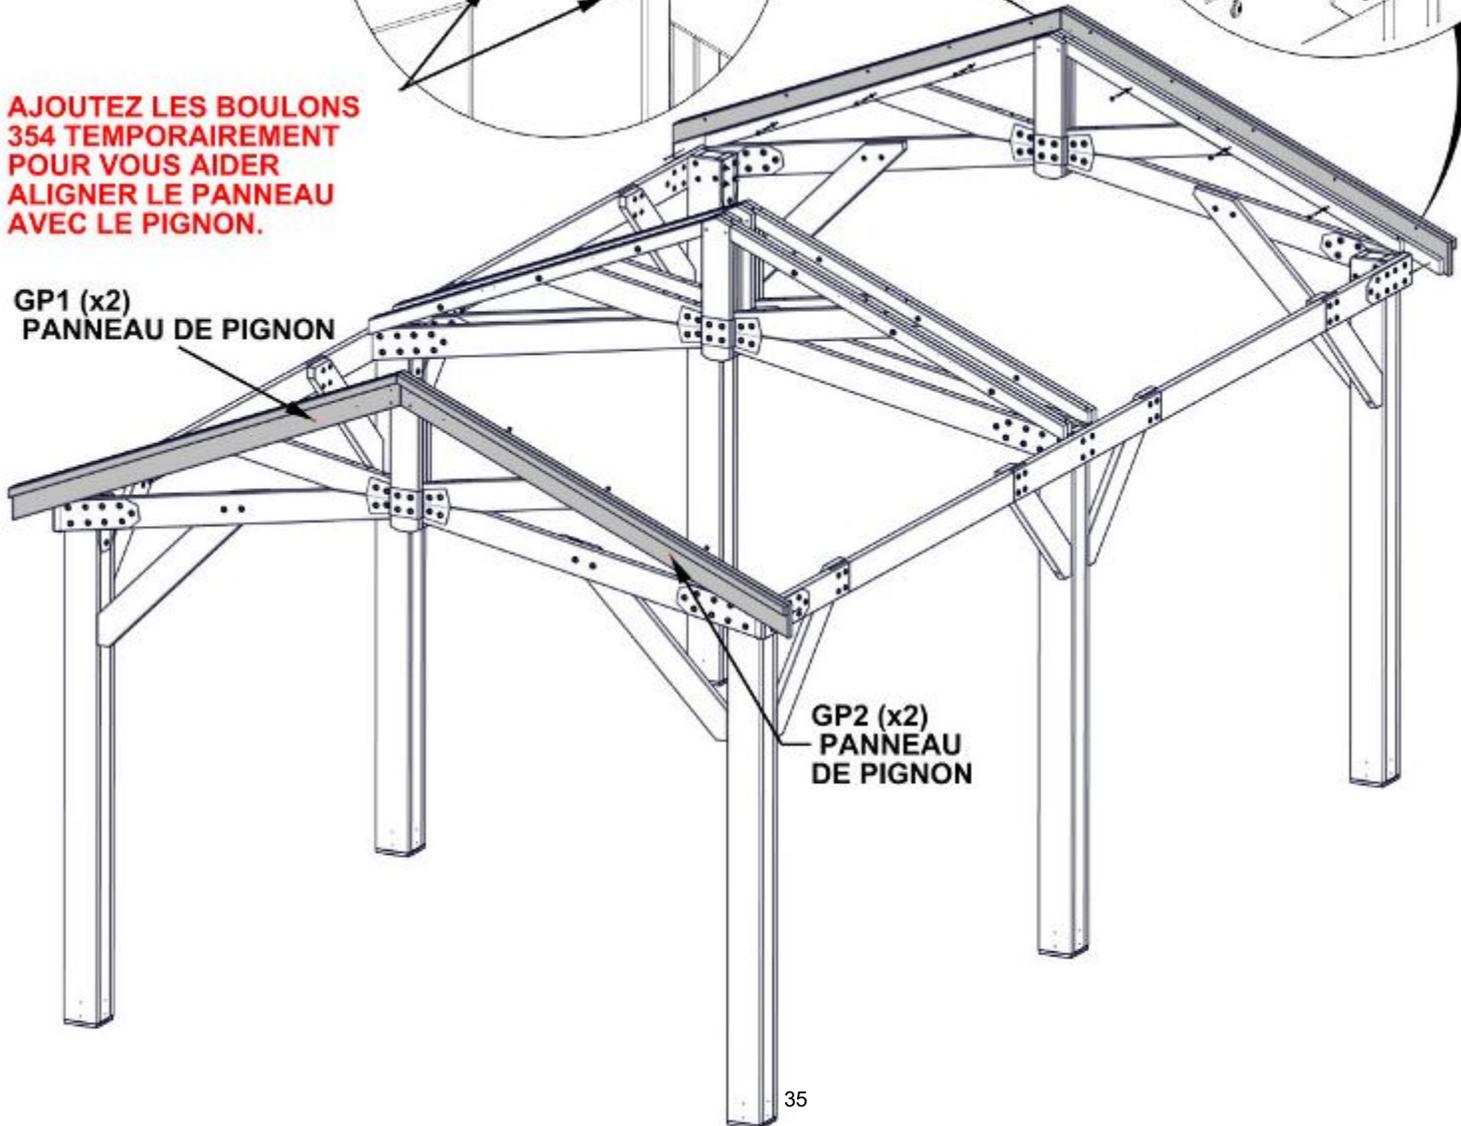


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DE GAZEBO

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK
8	H100471	TIREFOND WH 5/16x1 1/2 BLK

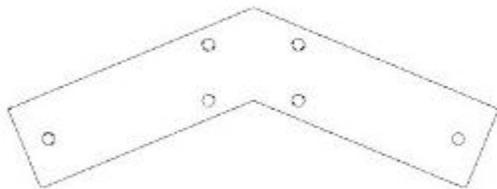


A4M01130 SUPPORT À PIGNON
(x2)

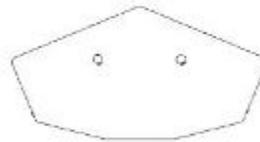


A4M01147 SUPPORT À SOMMET
(x2)

- COMPLÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS POUR LE CÔTÉ À L'INVERSE

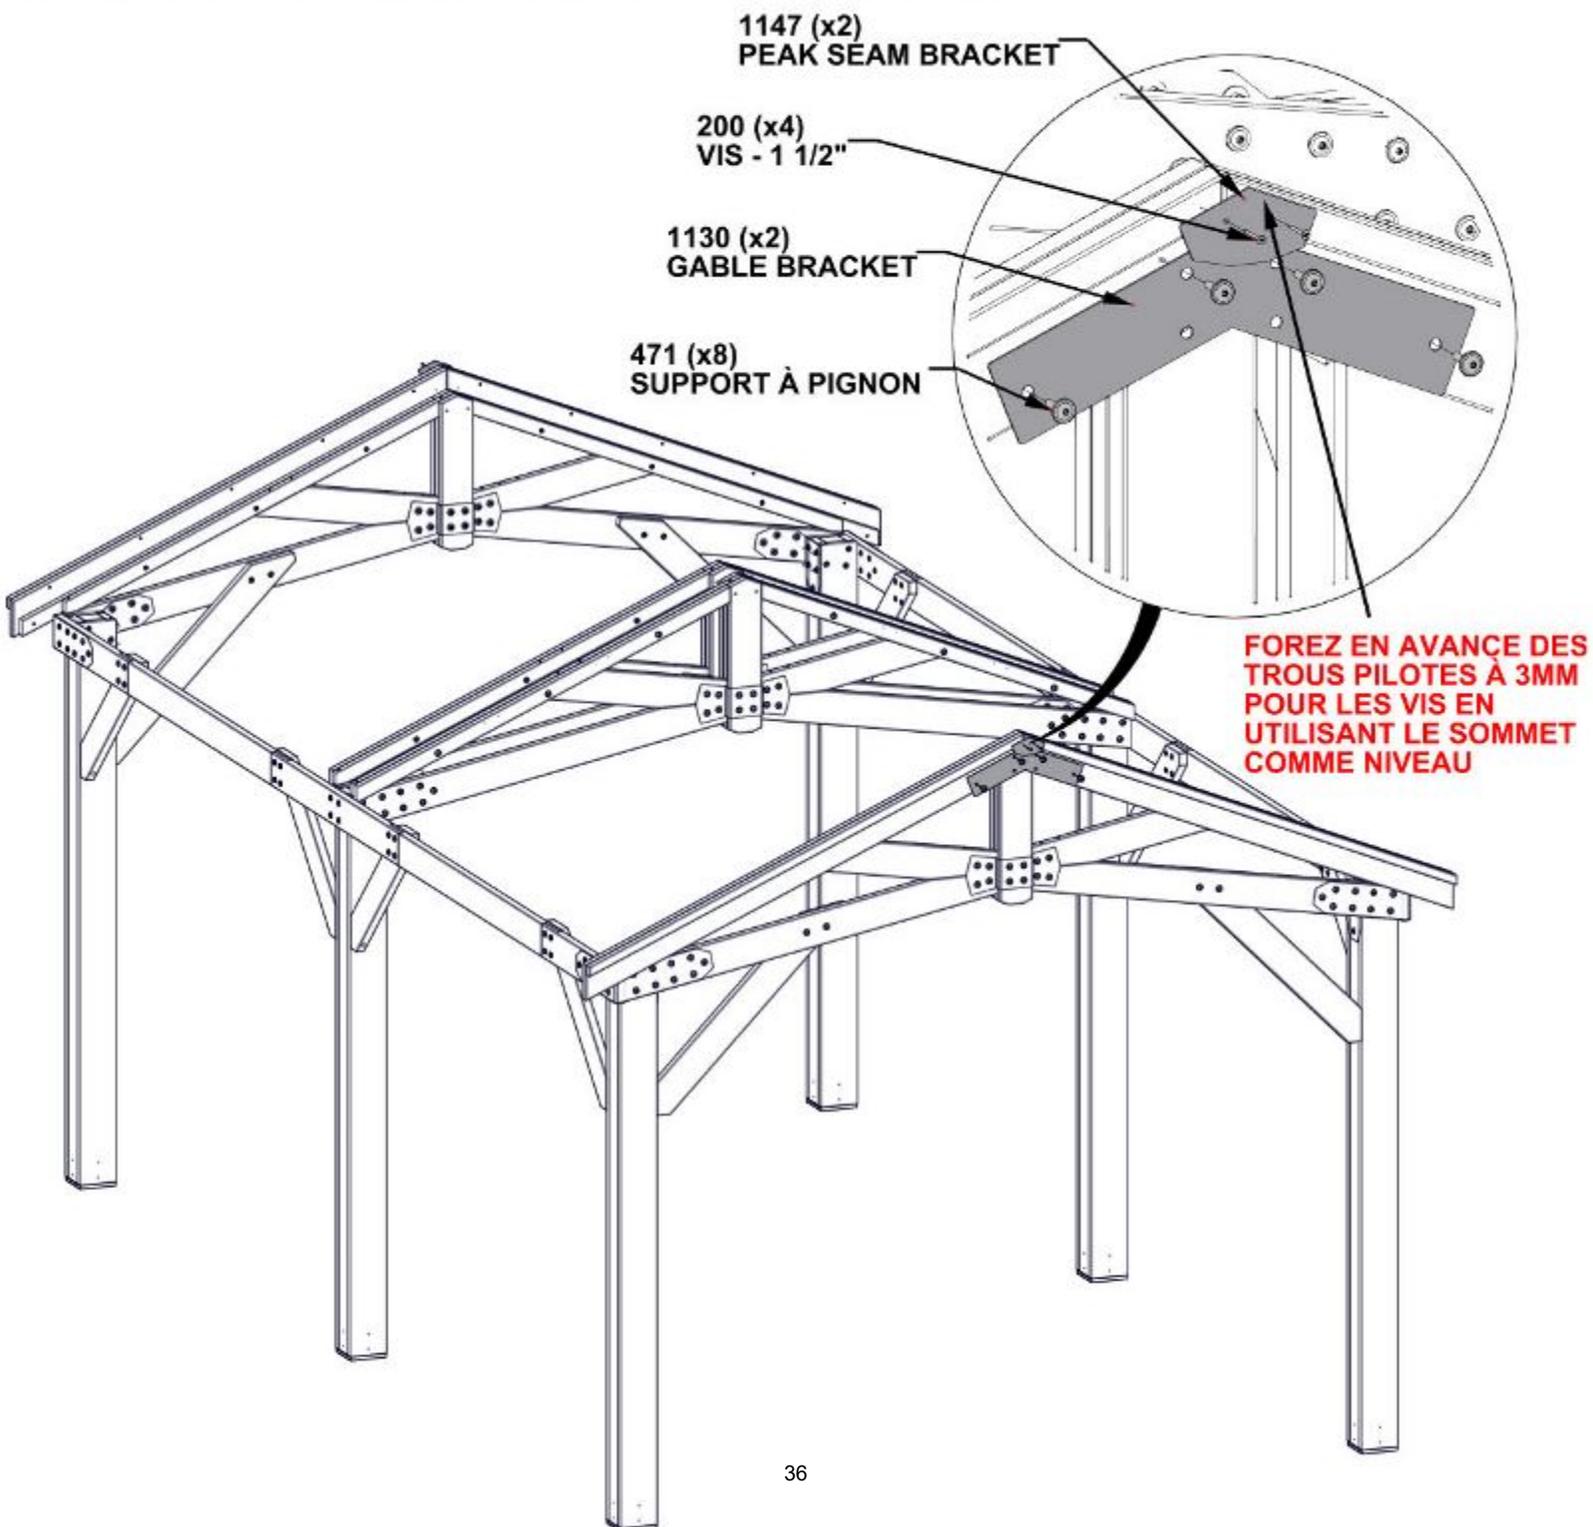


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE GAZEBO

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100823	VIS PWH 8x1 1/2 BLK

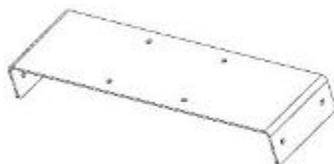

A4M01594 SUPPORT À REVÊTEMENTE
(x4)

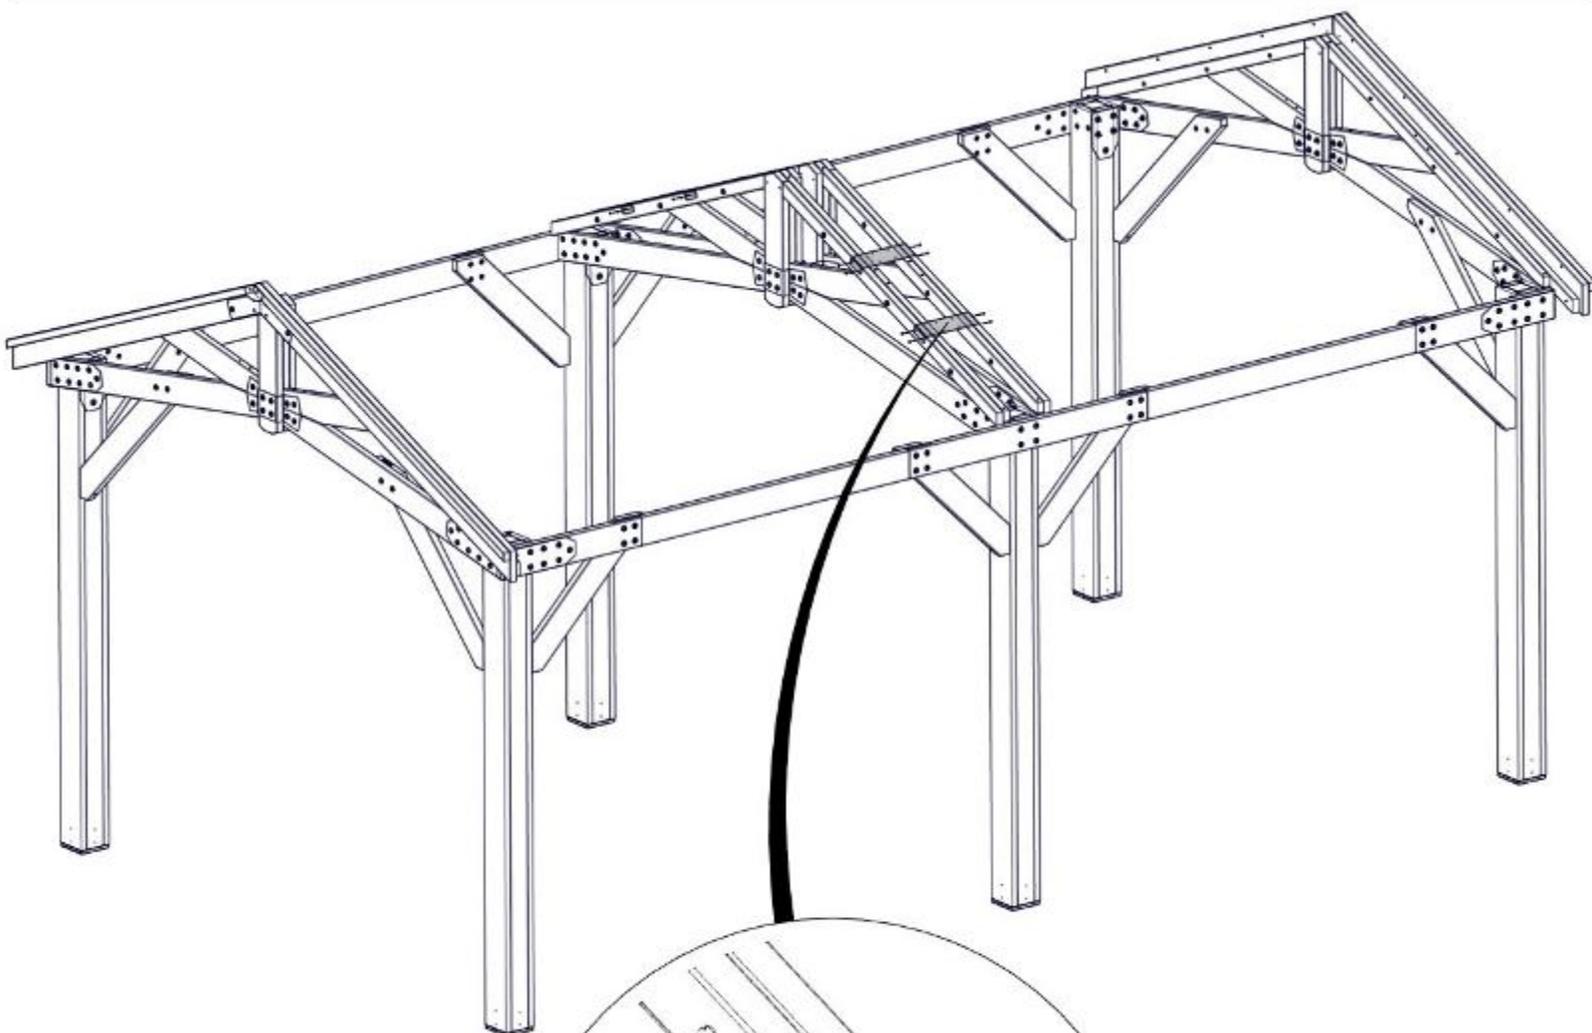

1594 (x4)
SUPPORT À REVÊTEMENTE


823 (x16)
VIS - 1 1/2"

**ATTACHEZ LES SUPPORTS À
REVÊTEMENTE EN UTILISANT
LES TROUS PILOTES DANS
L'ASSEMBLAGE DE PIGNON**

ÉTAPE 25 - ÉQUERREZ L'ASSEMBLAGE

CRUCIALE: EQUERREZ L'ASSEMBLAGE AVANT DE SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES. LORSQUE L'ASSEMBLAGE SOIT ÉQUERRÉ VEUILLEZ SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE AU LMAXIMUM.

MESURES PRIS D'INTÉRIEUR DU POTEAU À L'INTÉRIEUR DU POTEAU

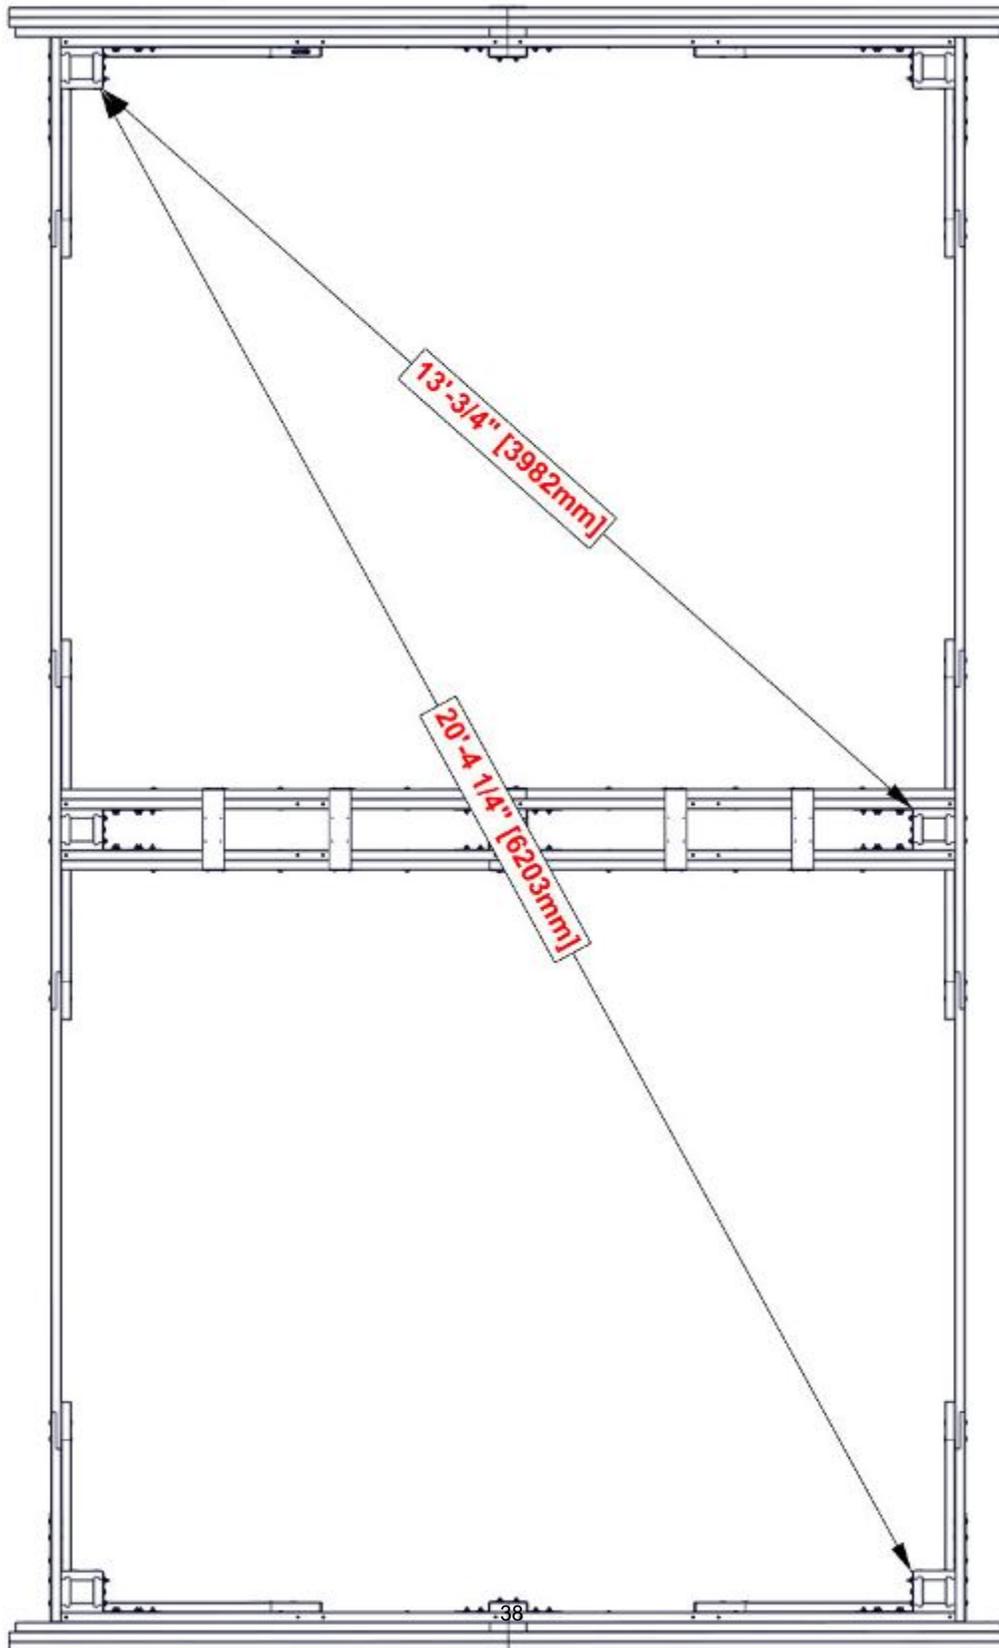

**LORSQUE LE PANNEAU DE TOIT SOIT
ASSEMBLÉ, METTEZ-LE À CÔTÉ.
VEUILLEZ GARDER À CÔTÉ DE A, B, C,
ET D ET L'EMPLACEMENT EST
CRUCIALE DANS LES ÉTAPES
SUIVANTES**

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT A

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU EN TT 5/16 BLK
16	H100391	VIS PFH 8x2 BLK



E01 CHEVRON - W4L16382
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x77 3/8" (36x86x1965)



H01 SOUS-FACE- W4L16383
(x1) 1"x3 3/8"x68 5/8" (24x86x1742)




H03 SOUS-FACE- W4L16385
(x1) 1"x3 3/8"x72 3/4" (24x86x1849)



E08 CHEVRON - W4L16755
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x77 3/8" (36x86x1965)




H02 SOUS-FACE- W4L16384
(x1) 1"x3 3/8"x38 1/2" (24x86x978)

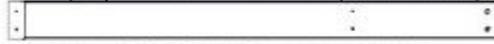


H04 SOUS-FACE- W4L16386
(x1) 1"x3 3/8"x44 3/8" (24x86x1128)

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD

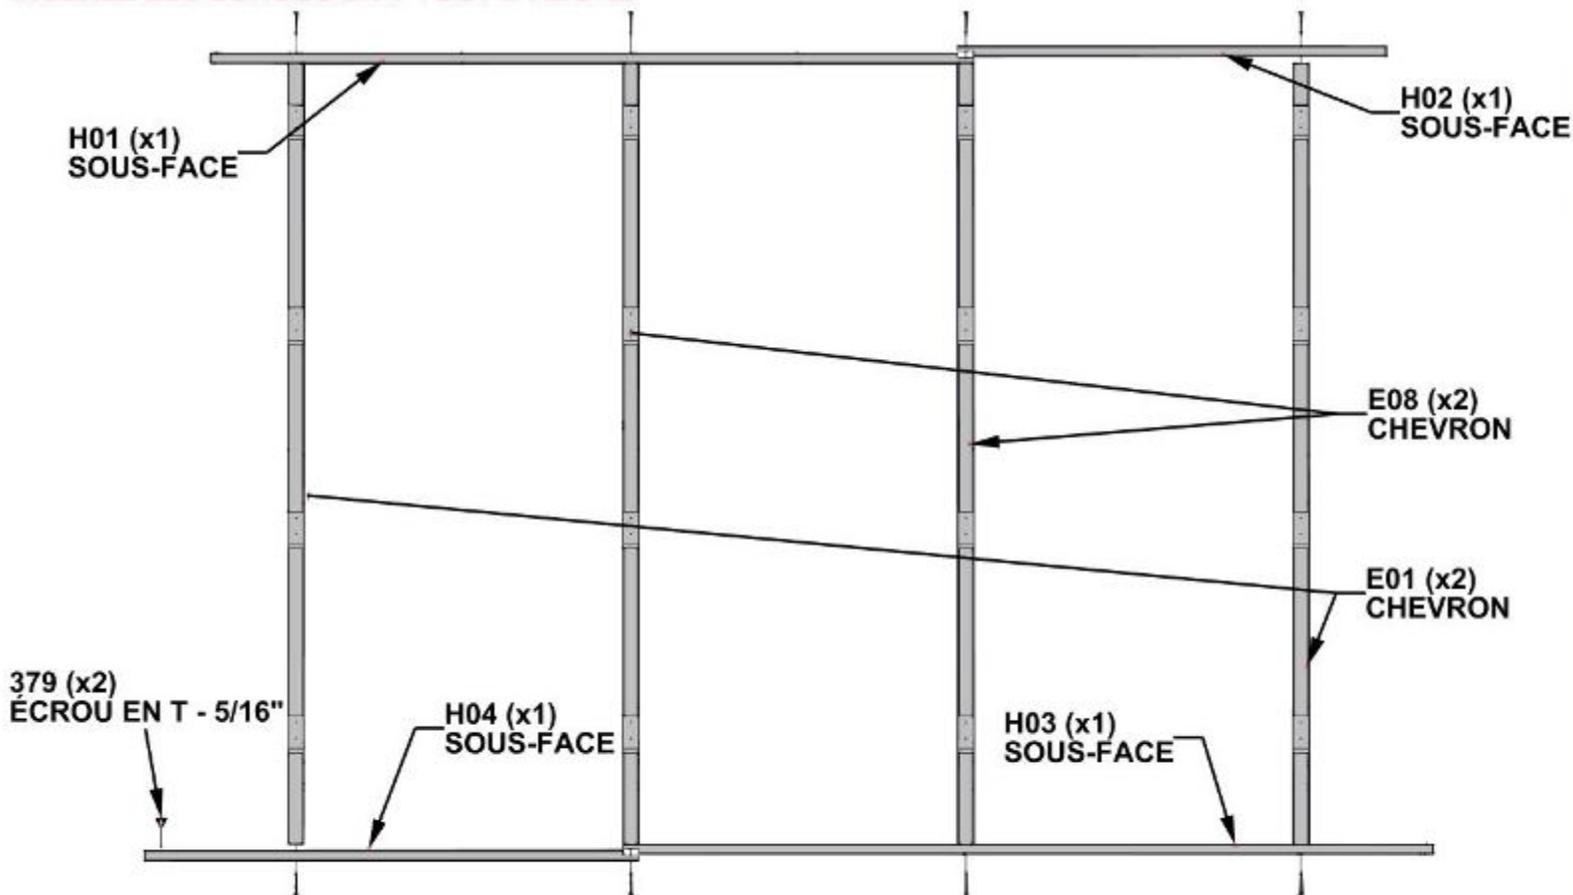

L'ORIENTATION CORRECTE ET L'EMPLACEMENT DES PLANCHES H SONT CRUCIALES POUR ÉTAPES SUIVANTES

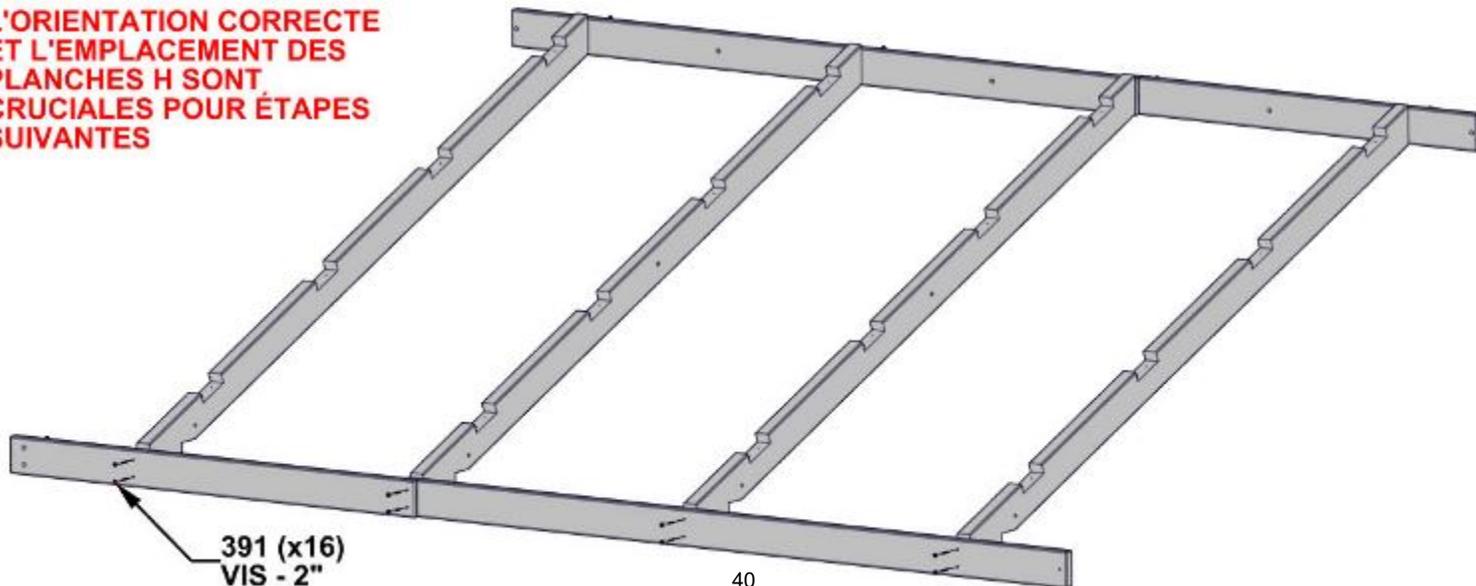

ÉTAPE 27A - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT A

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H100391	VIS PFH 8x2 BLK



H05 REVÊTEMENTE- W4L16392
(x2) 1"x3 3/8"x72 3/4" (24x86x1849)



H06 REVÊTEMENTE - W4L16393
(x2) 1"x3 3/8"x74 3/8" (24x86x1888)




H07 REVÊTEMENTE - W4L16394
(x2) 1"x3 3/8"x42 3/4" (24x86x1085)



H08 REVÊTEMENTE - W4L16395
(x2) 1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)

- NE PAS SERREZ LES VIS AU MAXIMUM

391 (x32)
VIS - 2"

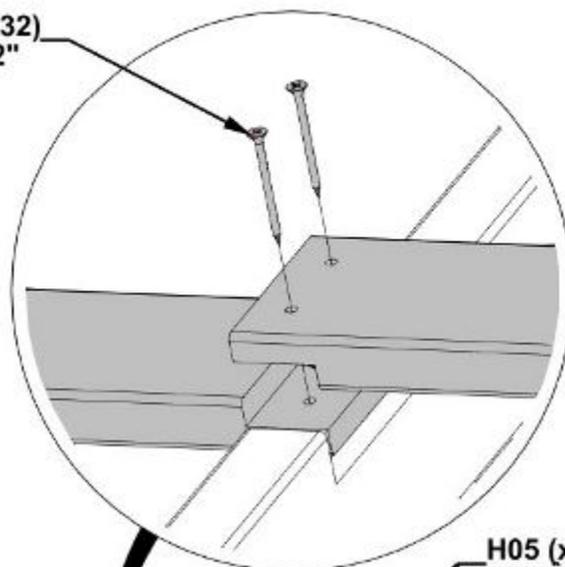


H05 (x2)
REVÊTEMENTE

H07 (x2)
REVÊTEMENTE

H06 (x2)
REVÊTEMENTE

H08 (x2)
REVÊTEMENTE


**LES PLANCHES H06 ET H08
VONT SUR LE CÔTÉ AVEC
DEUX TROUS PILOTES**

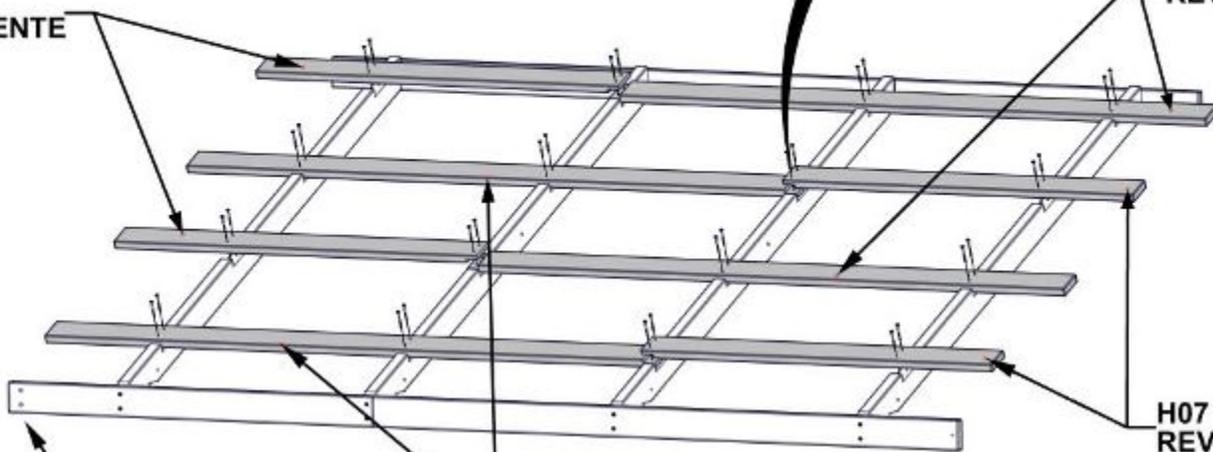

ÉTAPE 27A - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT A

CRUCIAL:

- ÉQUERREZ LA STRUCTURE AVANT DE SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES
- LES DIMENSIONS INDICUÉES AU-DESSOUS SONT CRUCIALES AU PRODUIT FINI
- LES MESURES DEVRONT ÊTRE TENU À 6MM DE LA MARGE D'ERREUR
- LES MESURES HORS LA MARGE D'ERREUR RÉSULTERA EN L'INCAPACITÉ D'ASSEMBLER LE TOIT

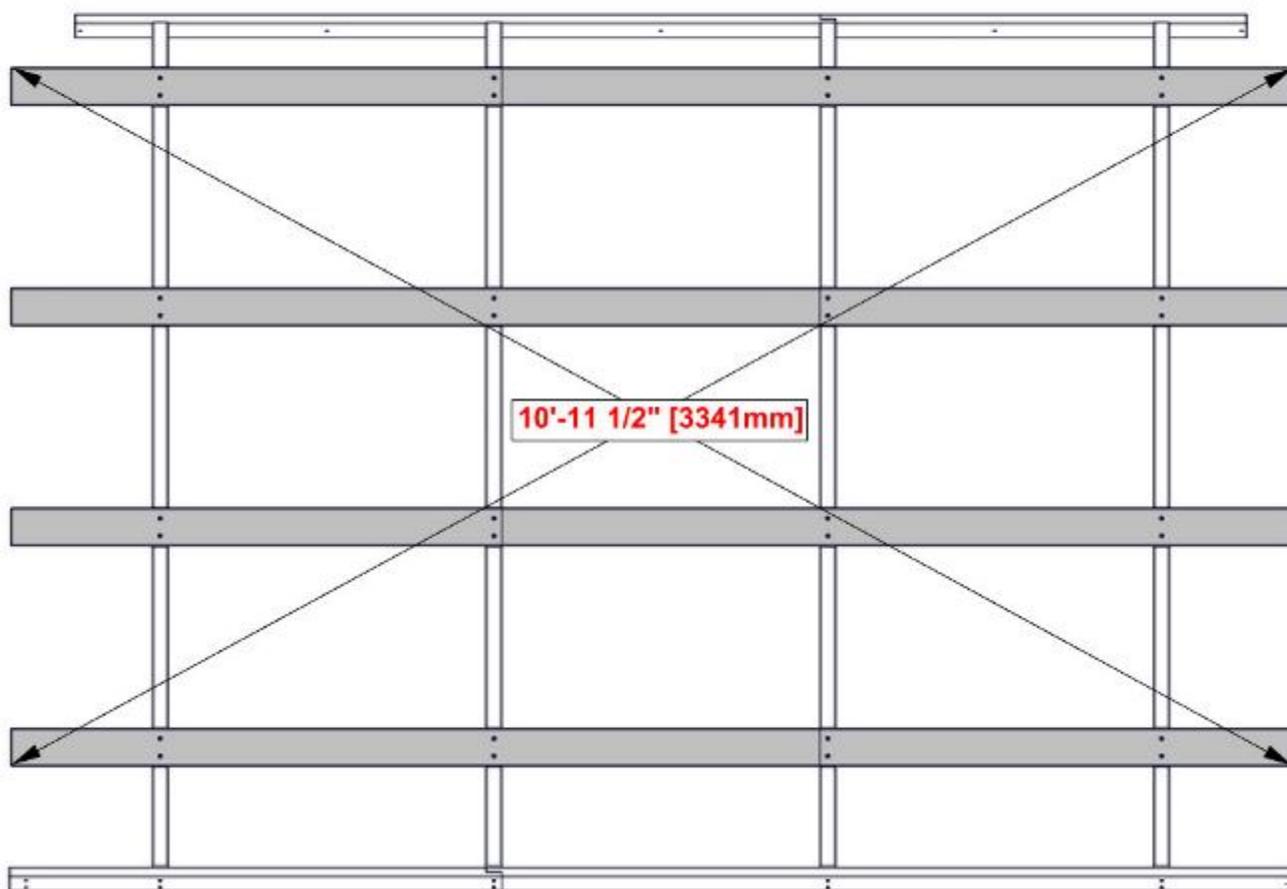


DÈS QU'IL SOIT ÉQUERRÉ, SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT A

PANNEAU DE TOIT A

- UTILISEZ CETTE PAGE POUR VOUS FAMILIARISER AVEC LE PANNEAU DE TOIT ET VOUS AIDER DANS LES ÉTAPES 29 À 30.
- ENLEVEZ LE FILM BLEU DE PROTECTION.
- COMMENCEZ À L'EXTRÉMITÉ INDICUÉE ET ASSEMBLEZ DANS LE SENS DE LA FLÈCHE.
- **CONSULTEZ CETTE ÉTAPE POUR CHAQUE ATTACHMENT AFIN ASSURER LA POSITION CORRECTE DES TÔLES EN ACIER.**
- **DES GANTS DOIVENT ÊTRE PORTÉS LORS DE LA MANIPULATION DES PANNEAUX DE TOIT : LES BORDS SONT TRANCHANTS**


LES TROUS PRÉ-PERCÉS SUR CHAQUE PANNEAU DOIVENT TOUJOURS ÊTRE POSITIONNÉS DU CÔTÉ FAÎTAGE.

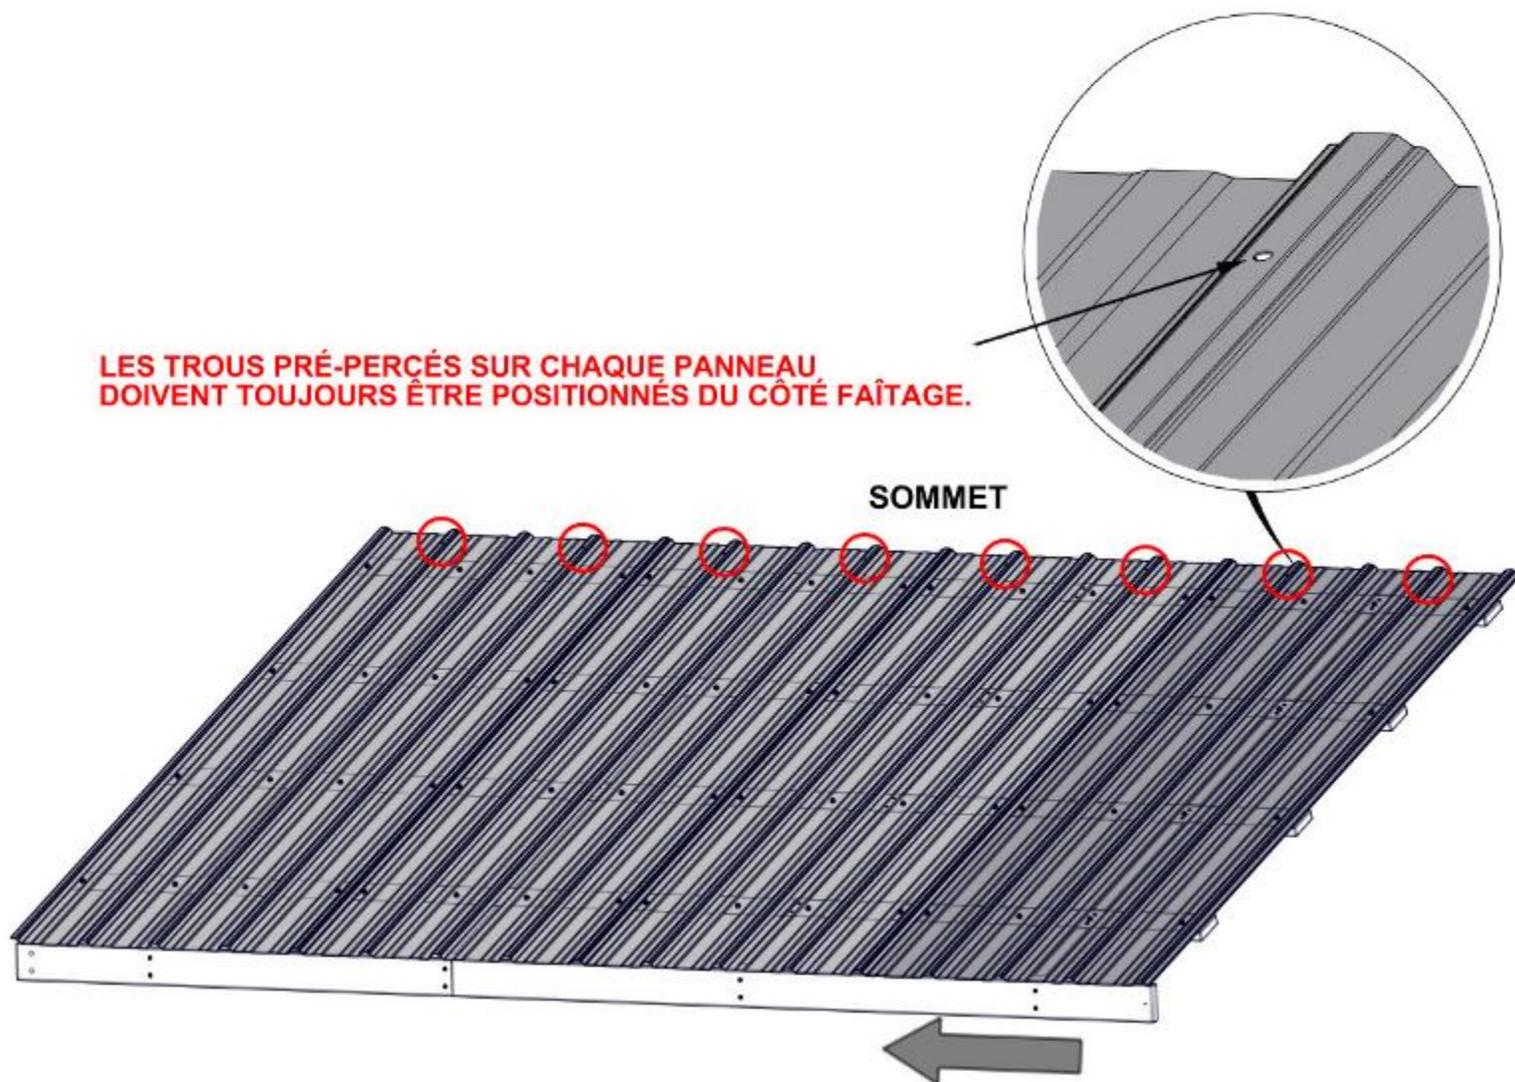

ÉTAPES 29-30

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT A


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H100833	VIS À BOIS 10-16x3/4"

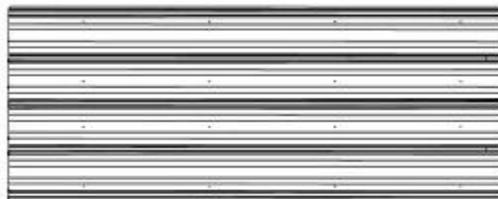

A4M02639 TÔLE EN ACIER 29GA
(x2)


ASSUREZ VOUS QUE LE PANNEAU DE TOIT SOIT ÉQUERRÉ AVANT DE CONTINUER.

NOTE: SURPLOMBE PAR UNE STRIE

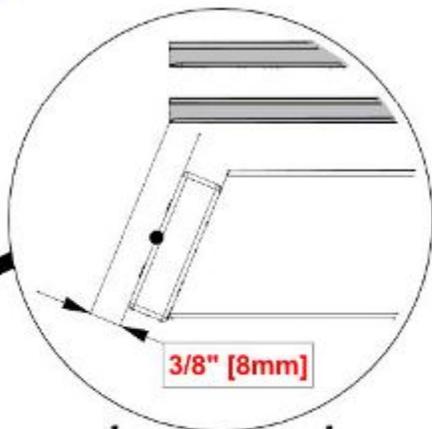


3/8" [8mm]

833 (x32)
VIS- 3/4"

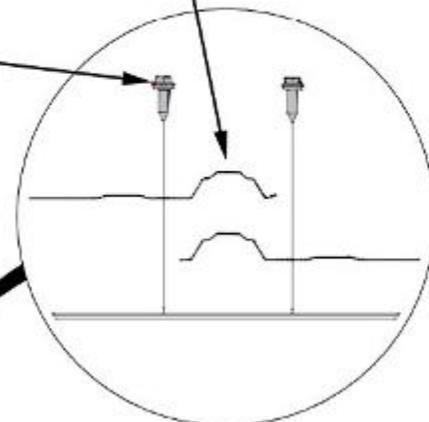

2639 (x2)
TÔLE EN ACIER 29GA

**TENIR LES TÔLES
DANS LA
CHARPENTE EN
MESURANT D'UNE
STRIE COMME
MONTRÉ**

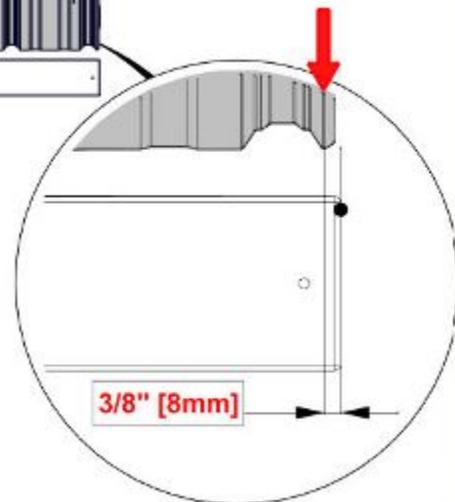

3/8" [8mm]

ÉTAPE 30- ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT A

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H100833	VIS À BOIS 10-16x3/4





A4M02646 TÔLE EN ACIER 29GA
(x1)



A4M02639 TÔLE EN ACIER 29GA
(x1)

NOTEZ LES TROUS TRAVERSANTS

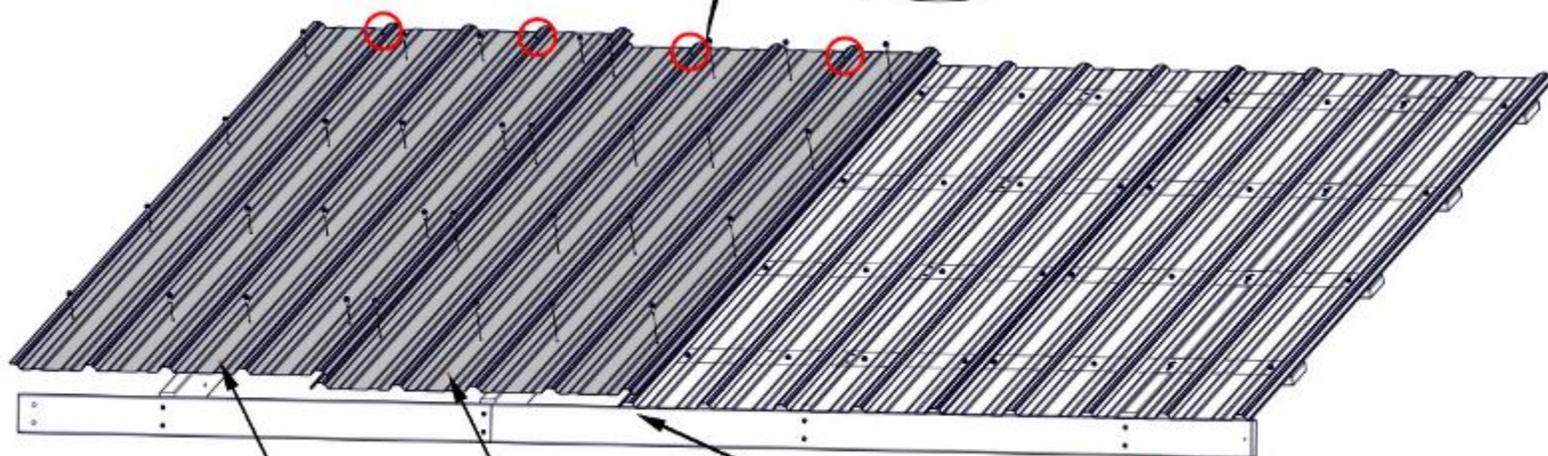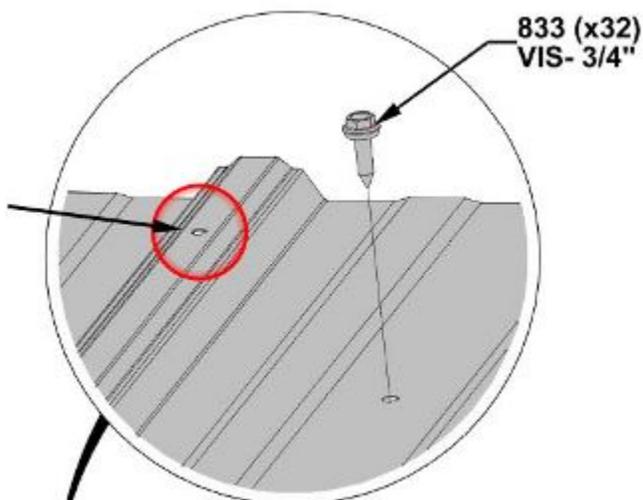

TOUS LES BOUTS DES TÔLES EN ACIER S'ALIGNENT

2639 (x1)
TÔLE EN ACIER 29GA

2646 (x1)
TÔLE EN ACIER 29GA

ÉTAPE 31- ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT B

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
16	H100391	VIS PFH 8x2 BLK

E01 CHEVRON - W4L16382
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x77 3/8" (36x86x1965)

H01 SOUS-FACE- W4L16383
(x1) 1"x3 3/8"x68 5/8" (24x86x1742)


H03 SOUS-FACE- W4L16385
(x1) 1"x3 3/8"x72 3/4" (24x86x1849)

E08 CHEVRON - W4L16755
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x77 3/8" (36x86x1965)


H02 SOUS-FACE- W4L16384
(x1) 1"x3 3/8"x38 1/2" (24x86x978)

H04 SOUS-FACE- W4L16386
(x1) 1"x3 3/8"x44 3/8" (24x86x1128)

- INSÉREZ LES ÉCROUS EN T TOUT D'ABORD.

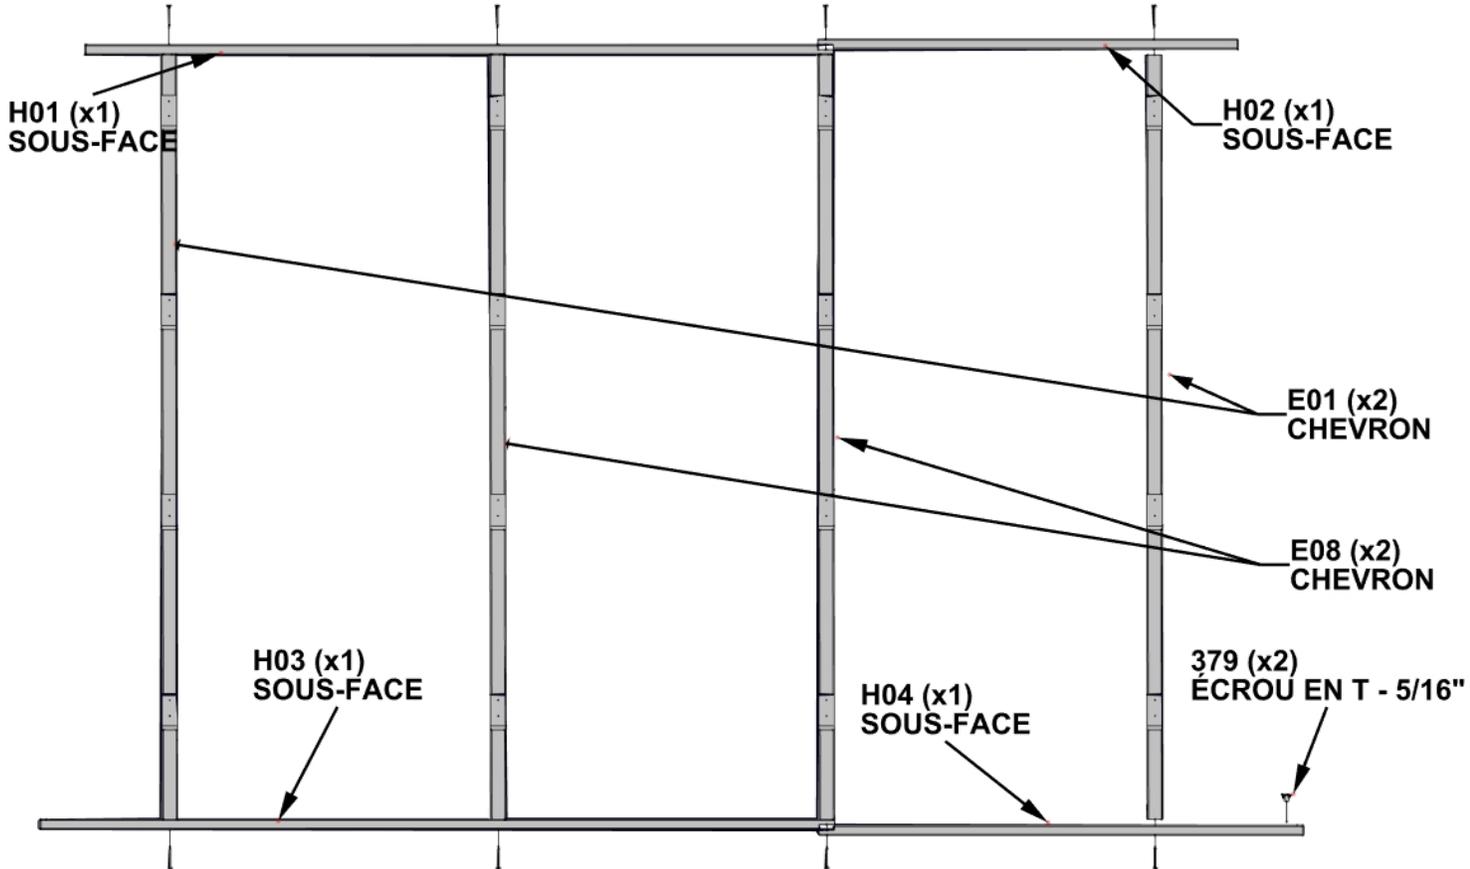

L'ORIENTATION ET L'EMPLACEMENT CORRECTE DES PLANCHES H EST CRUCIALE POUR LES ÉTAPES SUIVANTES

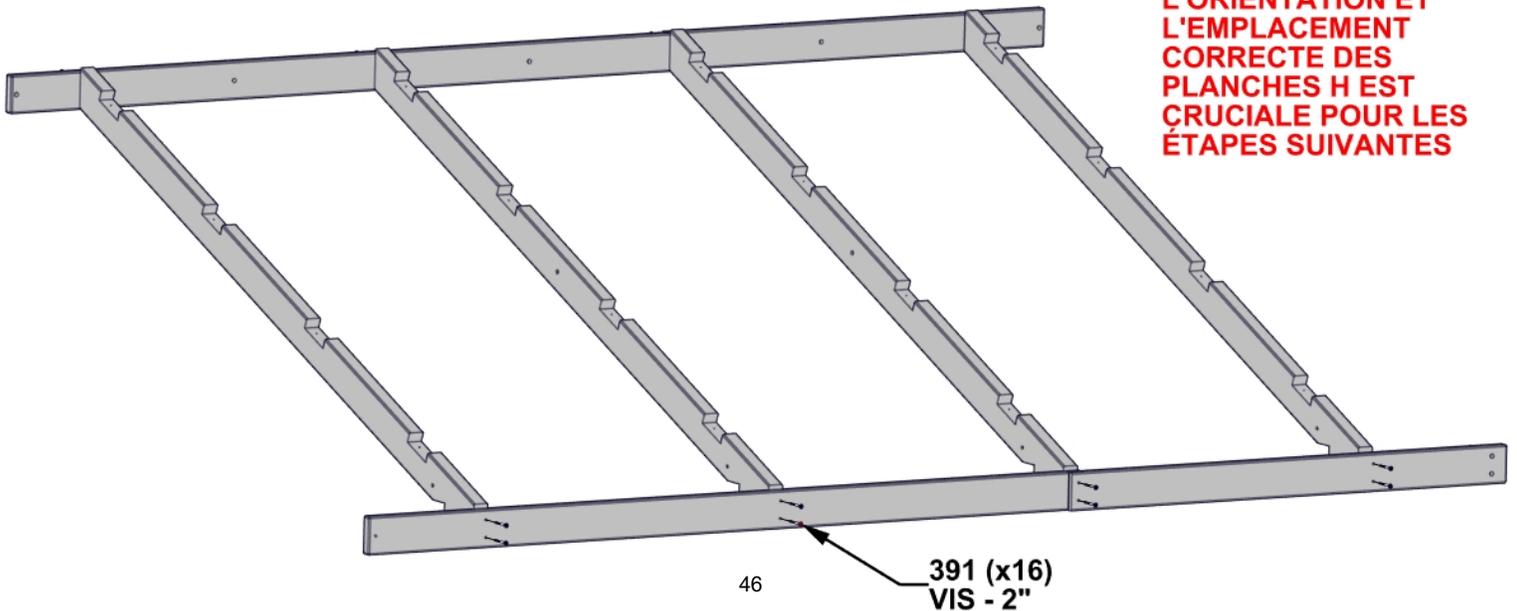

ÉTAPE 32A- ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT B

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H100391	VIS PFH 8x2 BLK



H05 REVÊTEMENTE - W4L16392
(x2) 1"x3 3/8"x72 3/4" (24x86x1849)



H07 REVÊTEMENTE- W4L16394
(x2) 1"x3 3/8"x42 3/4" (24x86x1085)




H06 REVÊTEMENTE- W4L16393
(x2) 1"x3 3/8"x74 3/8" (24x86x1888)



H08 REVÊTEMENTE- W4L16395
(x2) 1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)


- NE PAS SERREZ AU MAXIMUM LES VIS.

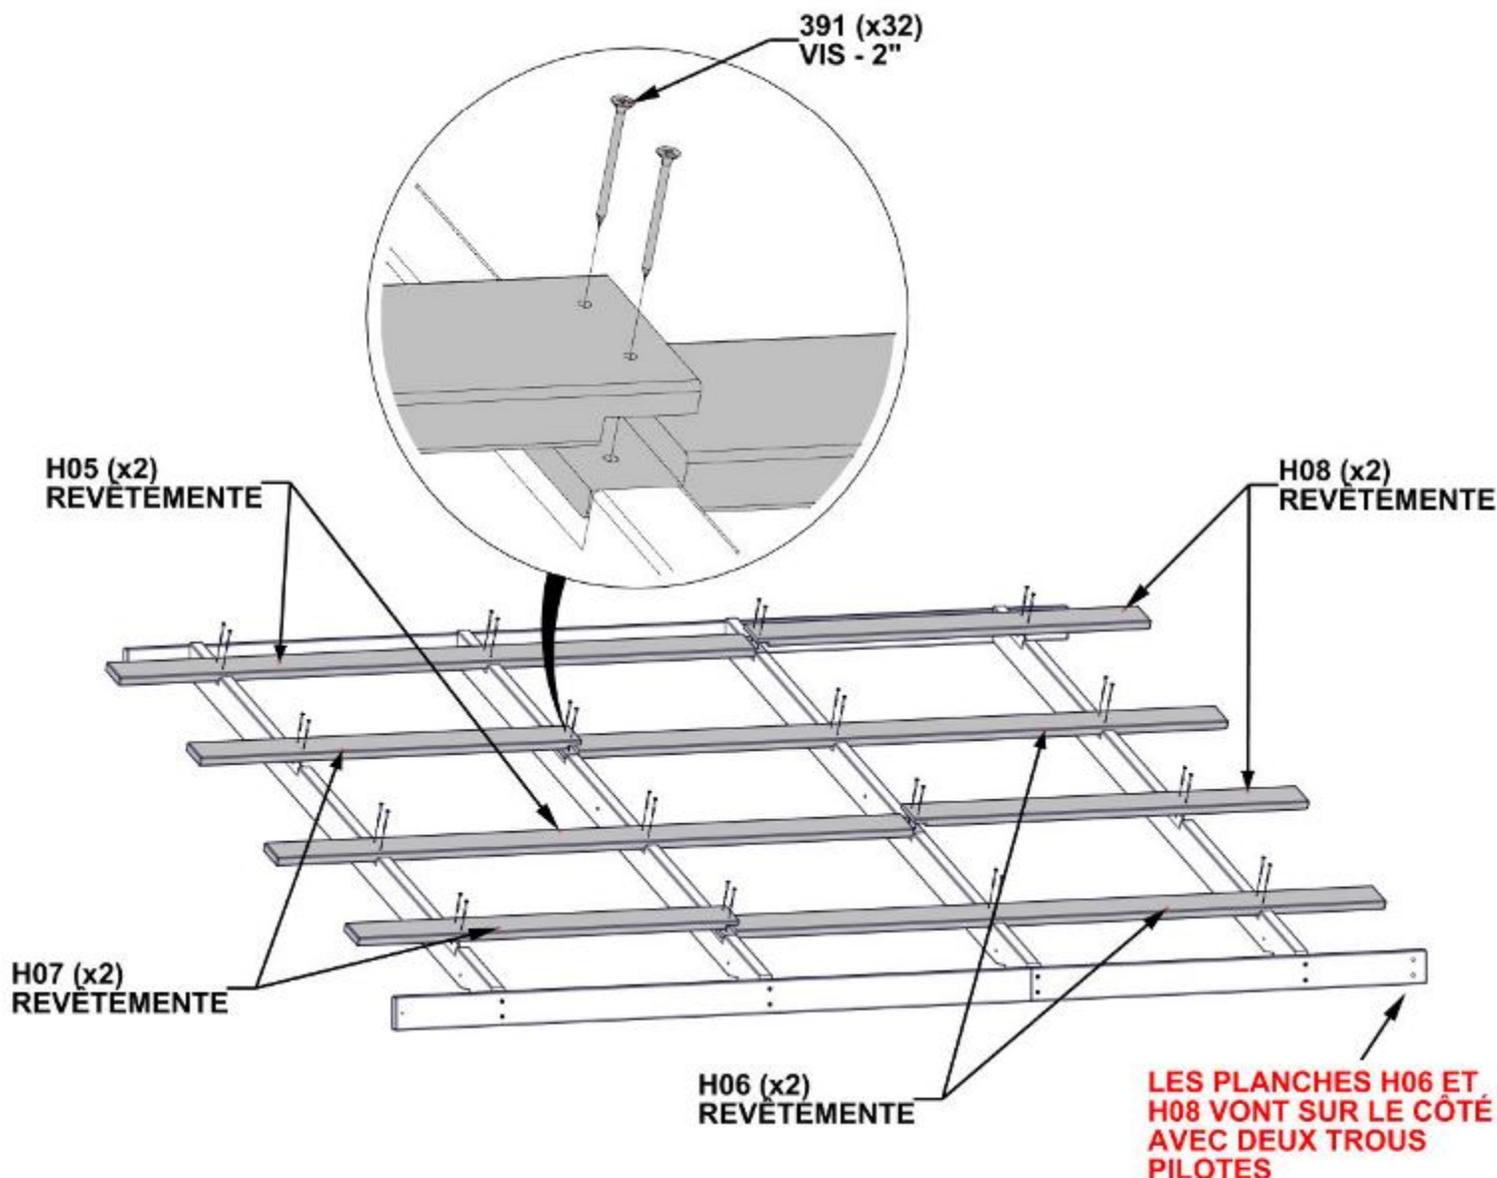

ÉTAPE 32B - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT B

ESSENTIEL :

- VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE L'UNITÉ EST À L'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
- LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL DU TOIT.
- LES MESURES DOIVENT ÊTRE À +/- 1/4 PO.
- LES MESURES HORS TOLÉRANCE ENTRAÎNERONT L'IMPOSSIBILITÉ D'ASSEMBLER LE TOIT.

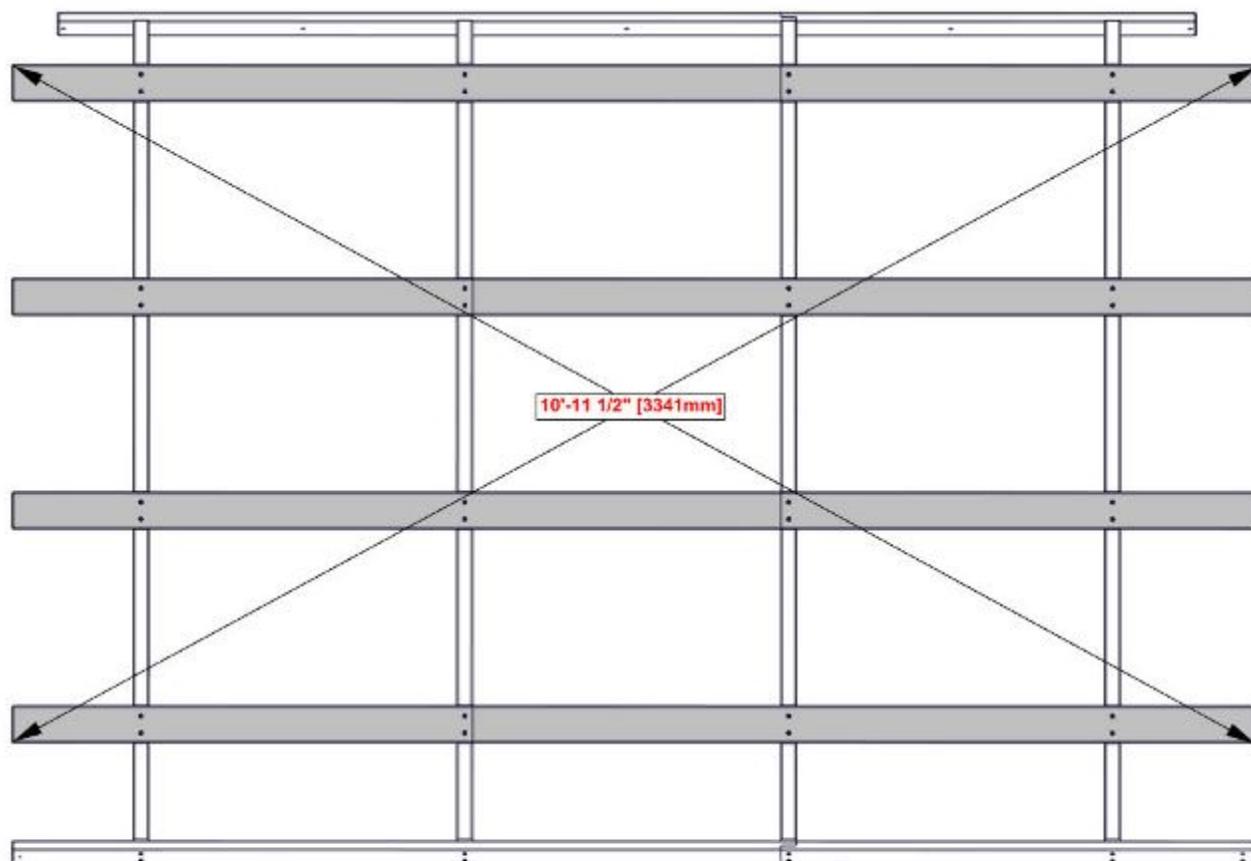


UNE FOIS LE PANNEAU MIS À L'ÉQUERRE, SERREZ COMPLÈTEMENT LES VIS.

ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT B

PANNEAU DE TOIT B

- UTILISEZ CETTE PAGE POUR VOUS FAMILIARISER AVEC LE PANNEAU DE TOIT ET VOUS AIDER DANS LES ÉTAPES 34 À 35.
- ENLEVEZ LE FILM BLEU DE PROTECTION.
- COMMENCEZ À L'EXTREMITÉ INDIQUÉE ET ASSEMBLEZ DANS LE SENS DE LA FLÈCHE.
- **CONSULTEZ CETTE ÉTAPE POUR CHAQUE ATTACHMENT AFIN ASSURER LA POSITION CORRECTE DES TÔLES EN ACIER.**
- **DES GANTS DOIVENT ÊTRE PORTÉS LORS DE LA MANIPULATION DES PANNEAUX DE TOIT : LES BORDS SONT TRANCHANTS**

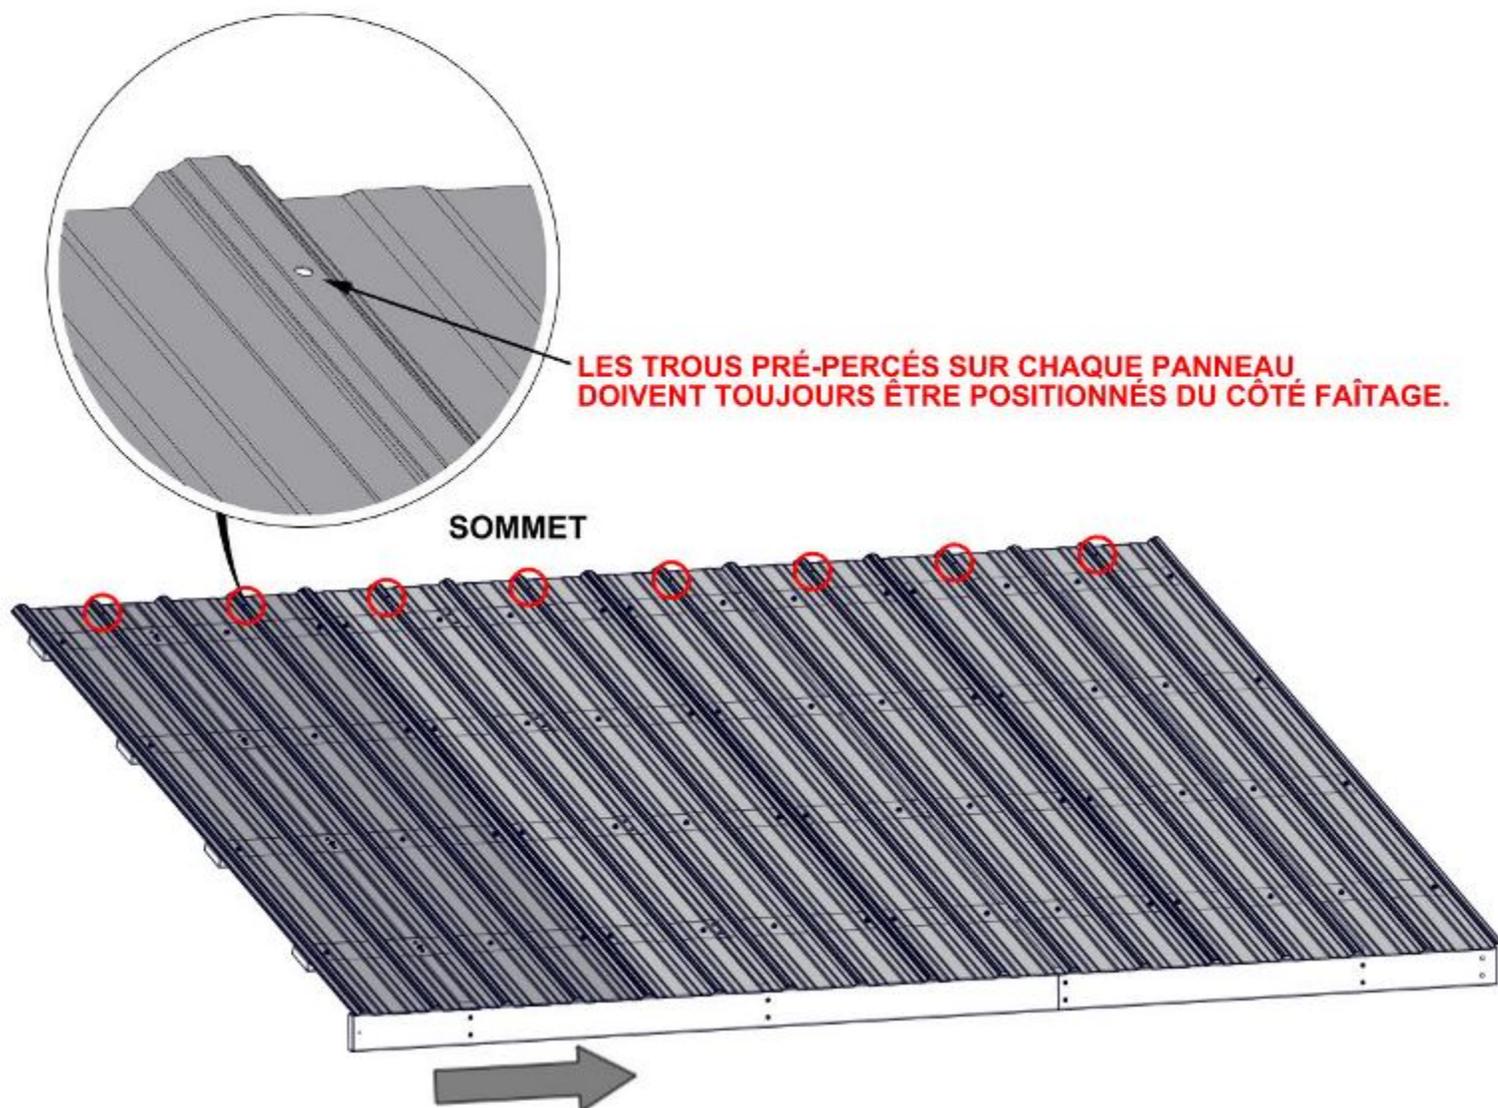

ÉTAPES 34-35

ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT B




QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H100833	VIS À BOIS 10-16x3/4"



A4M02639 TÔLE D'ACIER 29 GA
(x2)



-- ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PANNEAU DE TOIT EST À L'ÉQUERRE AVANT DE POURSUIVRE.

REMARQUEZ LE
CHEVAUCHEMENT
DES NERVURES

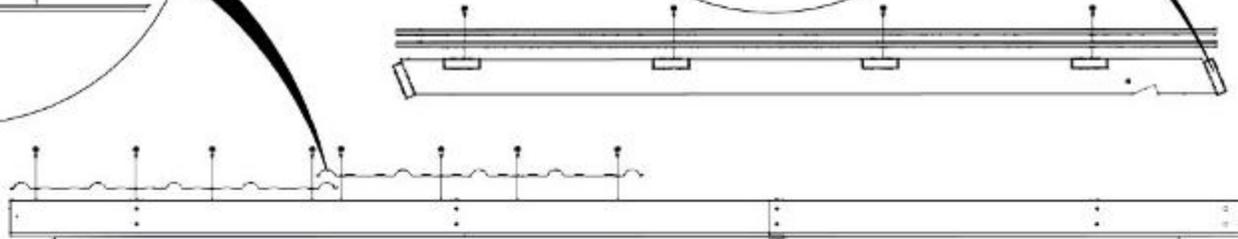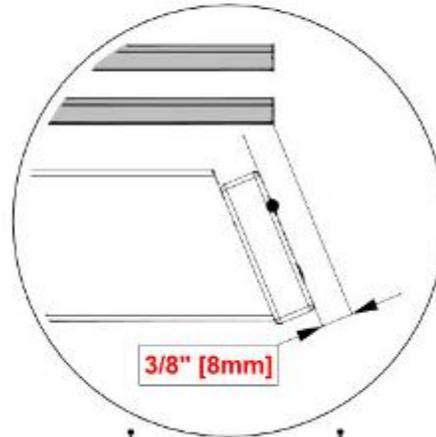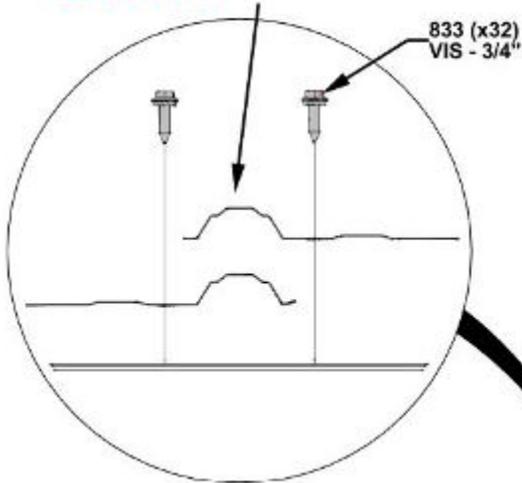


2639 (x2)
TÔLE D'ACIER 29 GA

PLACER LA FEUILLE SUR LE
PANNEAU DE TOIT, EN
ALIGNANT LE BORD DU
CÔNE 3/8" (8 mm) À PARTIR
DE L'EXTREMITÉ DU
PANNEAU H.

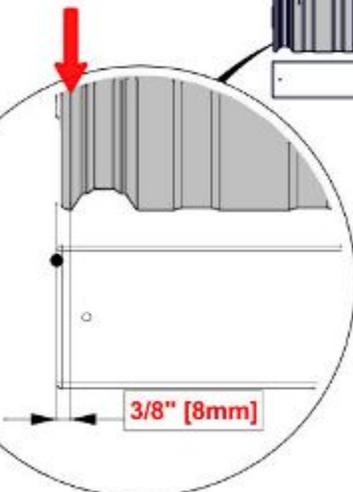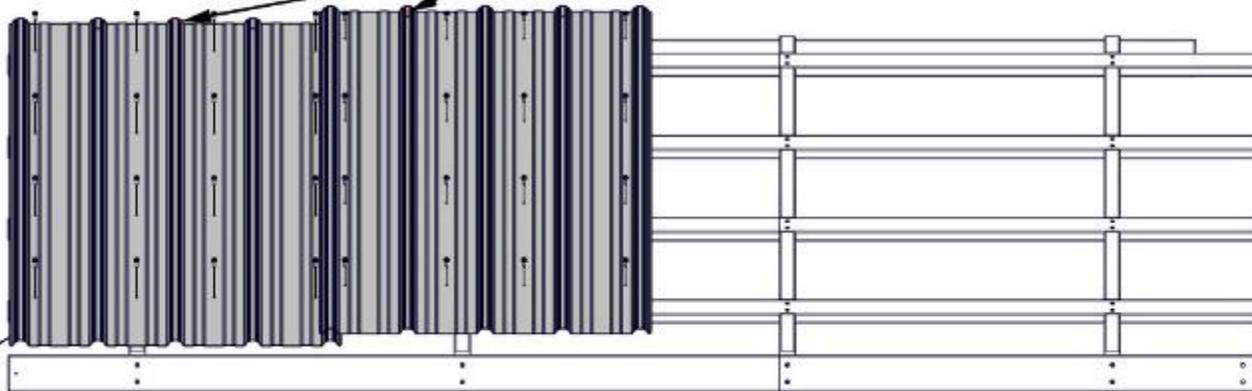

ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT B

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
32	H100833	VIS À BOIS 10-16x3/4

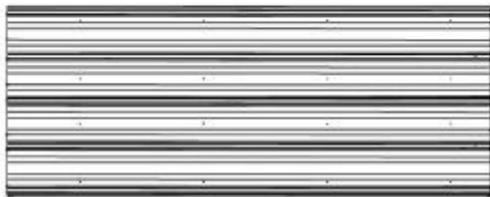


A4M02639 TÔLE D'ACIER 29 GA
(x1)




A4M02647 TÔLE D'ACIER 29 GA
(x1)

833 (x32)
VIS - 3/4"

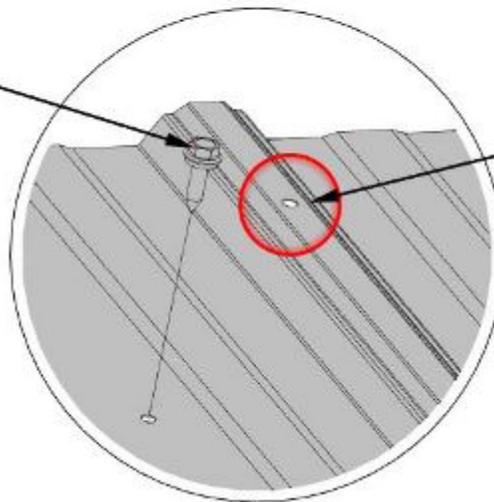

**NOTEZ LES TROUS
TRAVERSANTS**

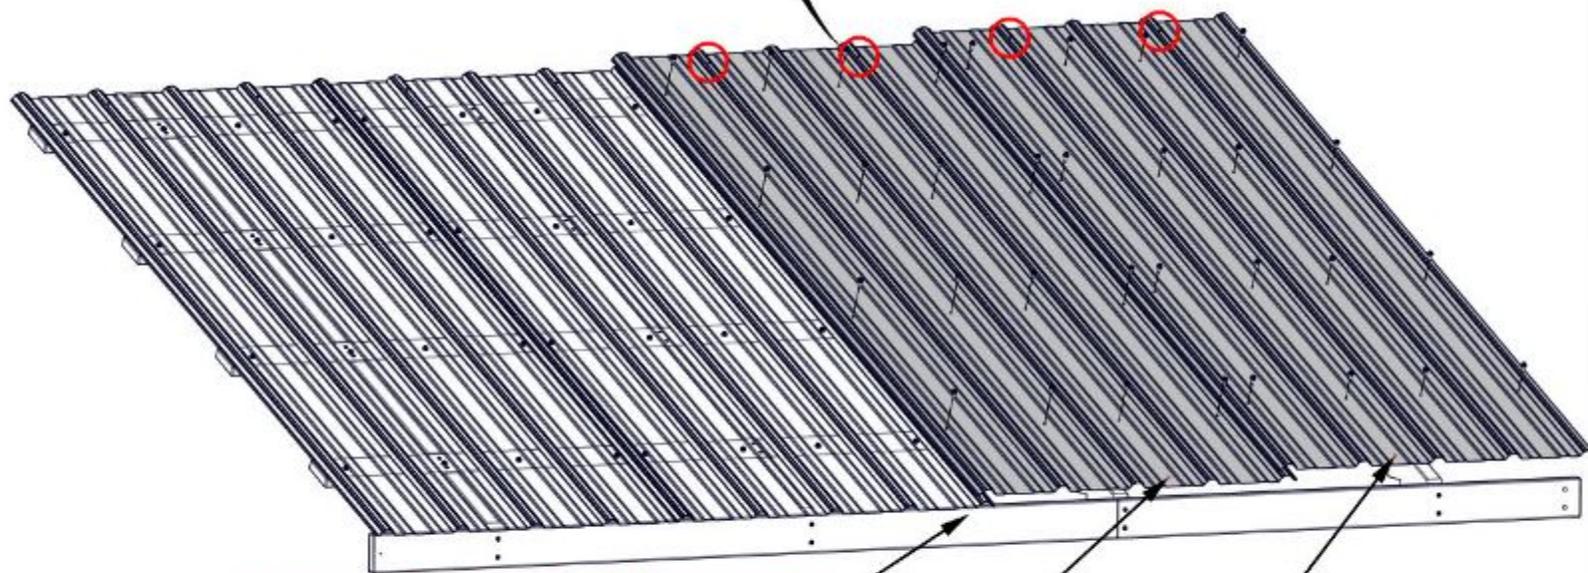



**LES EXTRÉMITÉS DE TOUTES LES TÔLES DOIVENT ÊTRE
AJUSTÉES**

2639 (x1)
TÔLE D'ACIER 29 GA


2647 (x1)
TÔLE D'ACIER 29 GA

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT C


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
16	H100391	VIS PFH 8x2 BLK

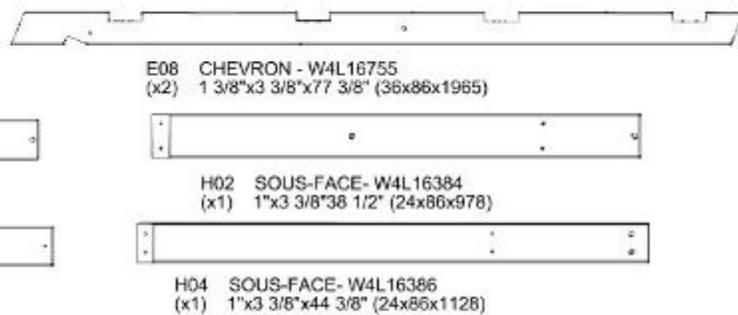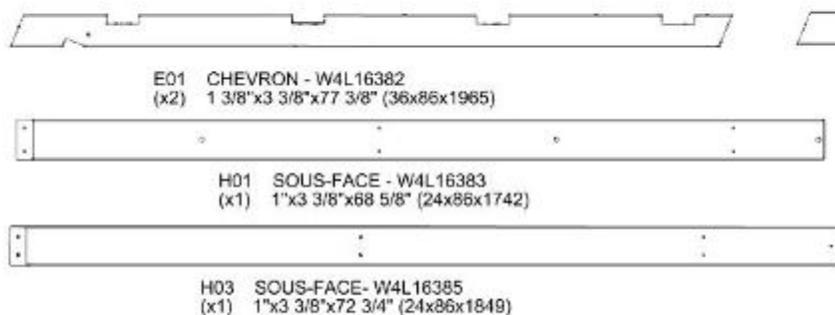

- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD

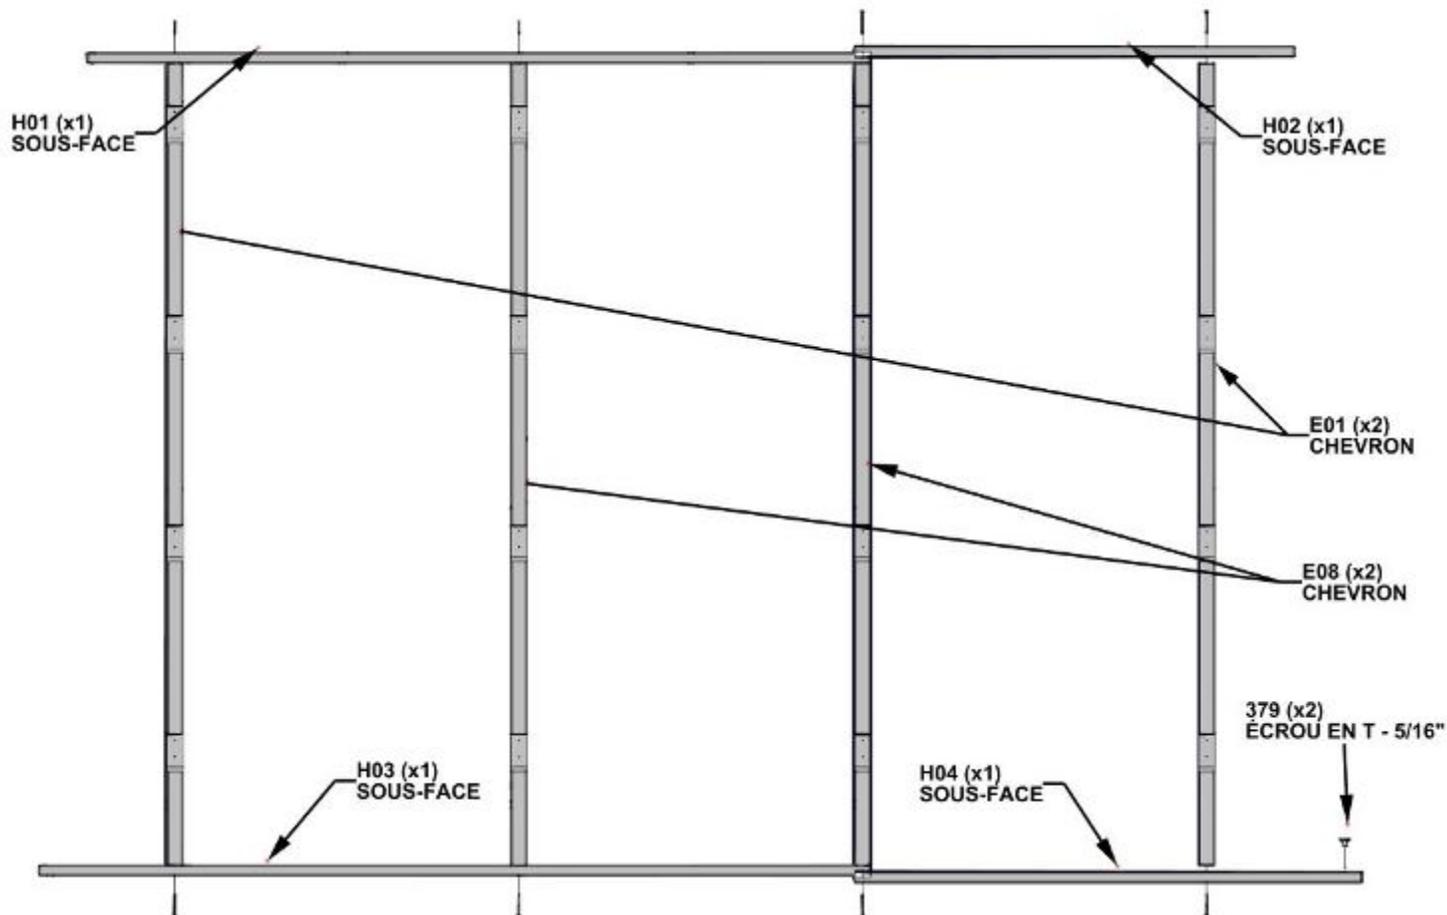

L'ORIENTATION ET LE PLACEMENT CORRECTS DES PLANCHES H SONT ESSENTIELS POUR LES ÉTAPES ULTÉRIEURES

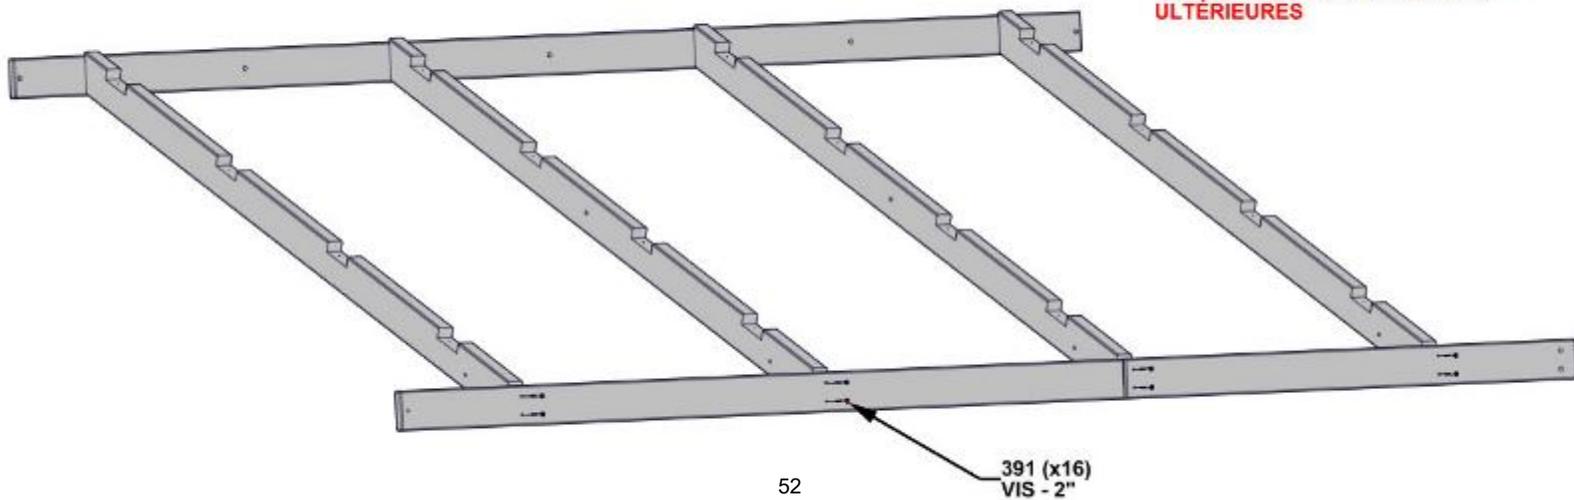

ÉTAPE 37A - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT C

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
32	H100391	VIS PFH 8x2 BLK



H05 PLANCHE DE REVÊTEMENT - W4L16392
(x2) 1"x3 3/8"x72 3/4" (24x86x1849)



H06 PLANCHE DE REVÊTEMENT - W4L16393
(x2) 1"x3 3/8"x74 3/8" (24x86x1868)




H07 PLANCHE DE REVÊTEMENT - W4L16394
(x2) 1"x3 3/8"x42 3/4" (24x86x1085)



H08 PLANCHE DE REVÊTEMENT - W4L16395
(x2) 1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)

- NE PAS SERRER COMPLÈTEMENT LES VIS.

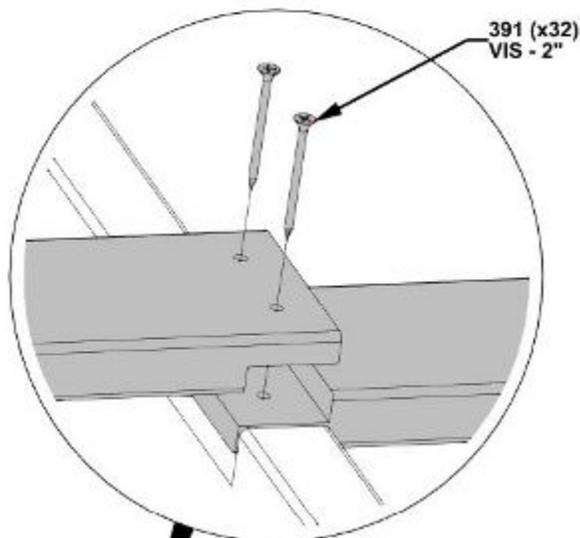

391 (x32)
VIS - 2"

H05 (x2)
PLANCHE DE REVÊTEMENT

H08 (x2)
PLANCHE DE REVÊTEMENT

H07 (x2)
PLANCHE DE REVÊTEMENT


H06 (x2)
PLANCHE DE REVÊTEMENT

**LES PLANCHES H06 ET H08
S'INSTALLENT SUR LE CÔTÉ
AVEC DEUX AVANT-TRUS.**

ÉTAPE 37B - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT C

ESSENTIEL :

- VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE L'UNITÉ EST À L'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
- LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL DU TOIT.
- LES MESURES DOIVENT ÊTRE À +/- 1/4 PO.
- LES MESURES HORS TOLÉRANCE ENTRAÎNERONT L'IMPOSSIBILITÉ D'ASSEMBLER LE TOIT.

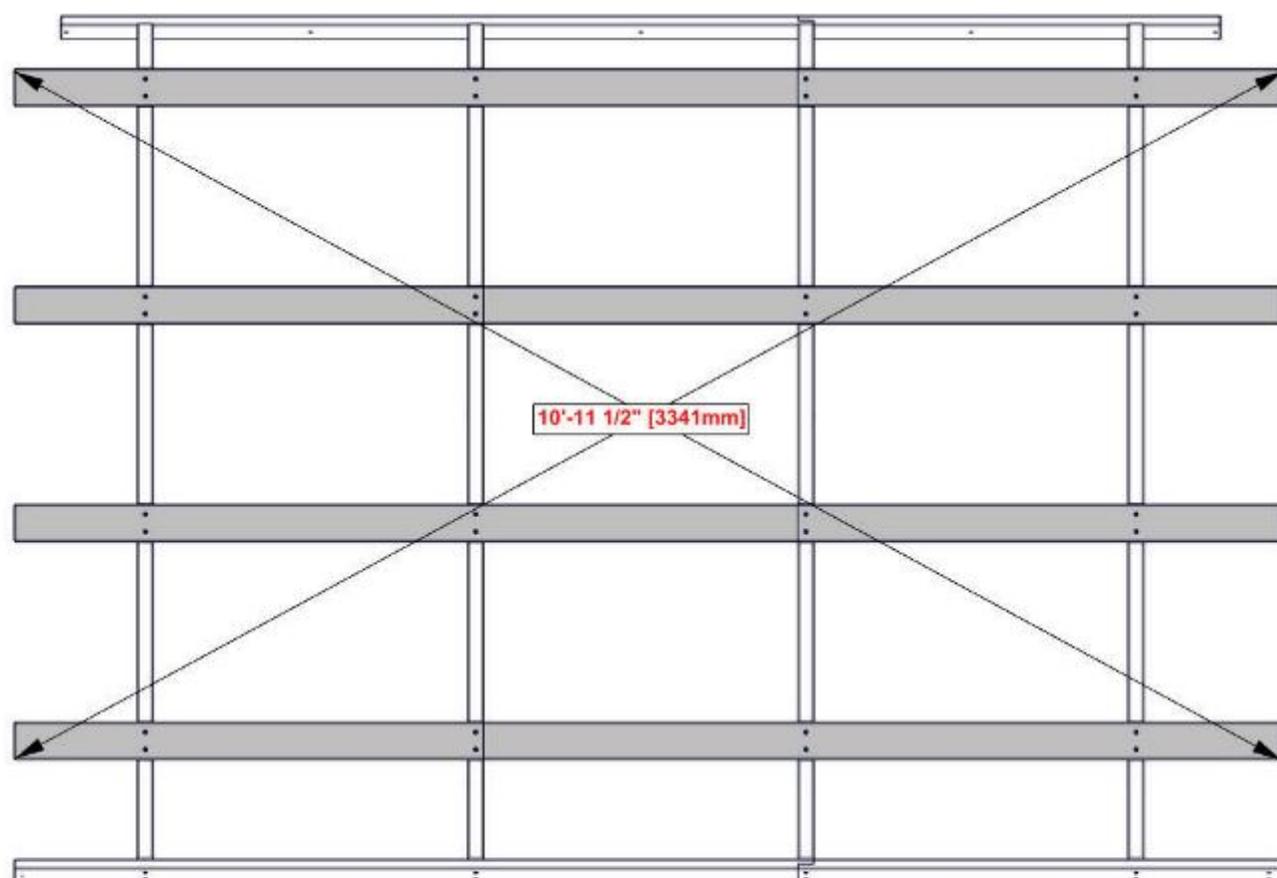


UNE FOIS LE PANNEAU MIS À L'ÉQUERRE, SERREZ COMPLÈTEMENT LES VIS.

ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT C

PANNEAU DE TOIT C

- UTILISEZ CETTE PAGE POUR VOUS FAMILIARISER AVEC LE PANNEAU DE TOIT ET VOUS AIDER DANS LES ÉTAPES 39 À 40.
- ENLEVEZ LE FILM BLEU DE PROTECTION.
- COMMENCEZ À L'EXTRÉMITÉ INDICÉE ET ASSEMBLEZ DANS LE SENS DE LA FLÈCHE.
- **CONSULTEZ CETTE ÉTAPE POUR CHAQUE ATTACHMENT AFIN ASSURER LA POSITION CORRECTE DES TÔLES EN ACIER.**
- **DES GANTS DOIVENT ÊTRE PORTÉS LORS DE LA MANIPULATION DES PANNEAUX DE TOIT : LES BORDS SONT TRANCHANTS**

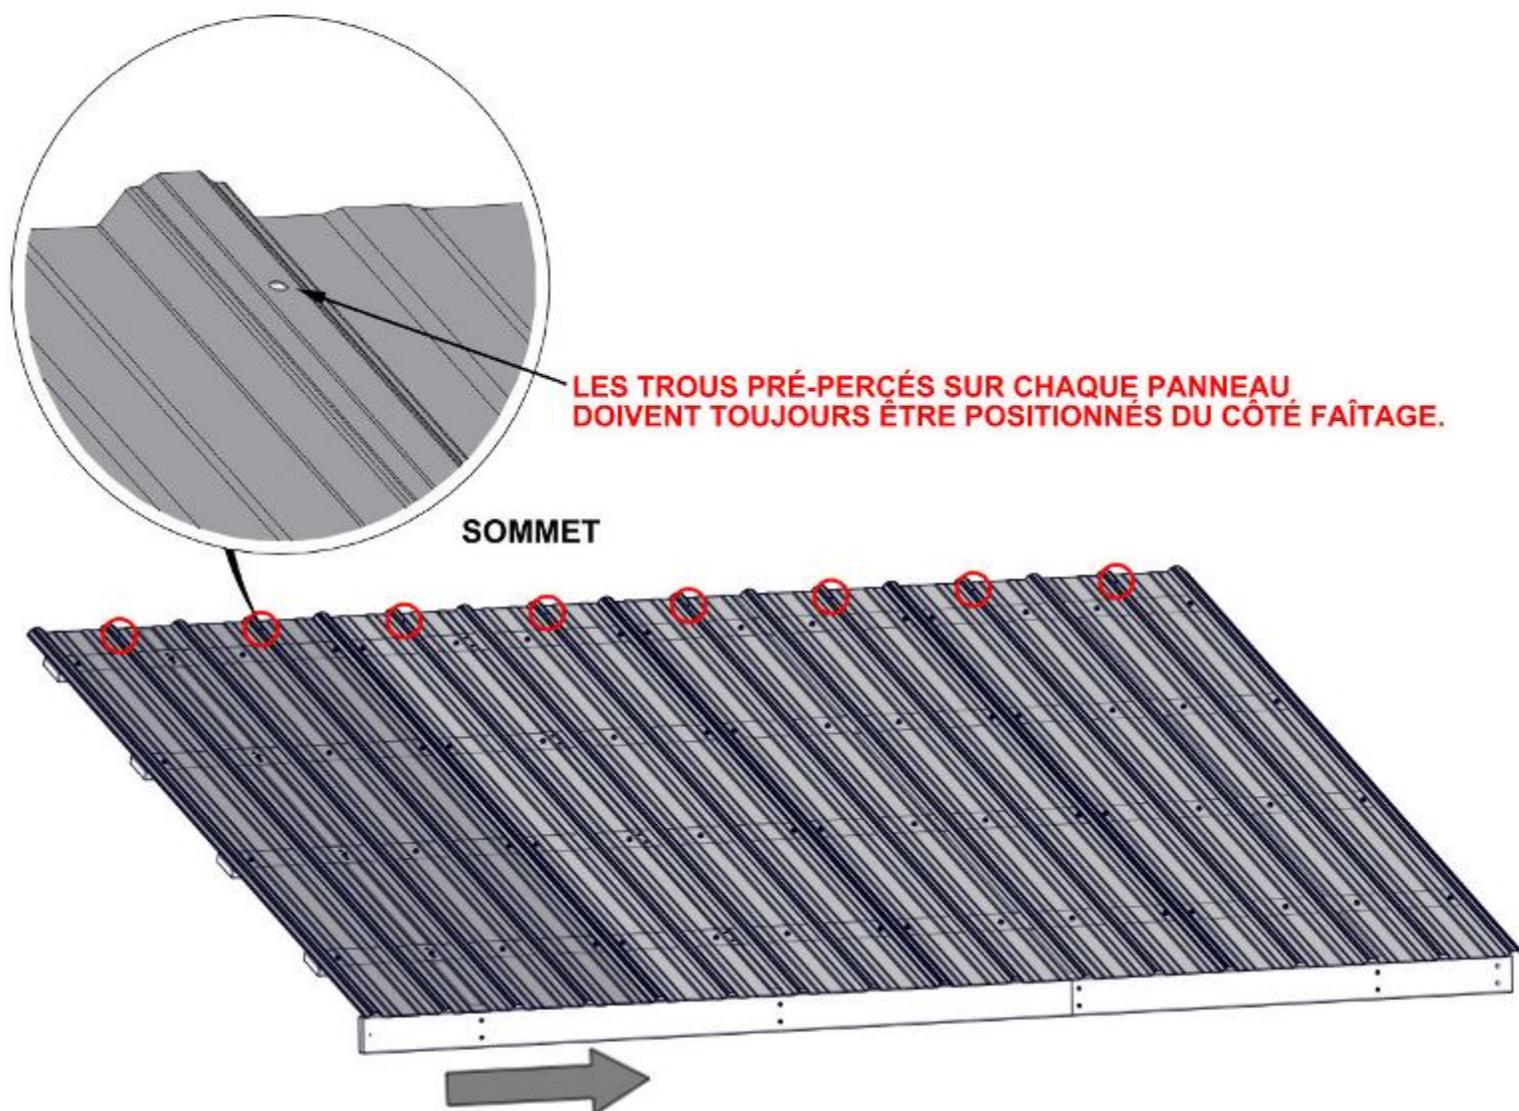

ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT C

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H100833	VIS A BOIS 10-16x3/4"





A4M02639 TÔLE D'ACIER 29 GA
(x2)


- ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PANNEAU DE TOIT EST CARRÉ AVANT DE PASSER.

REMARQUEZ LE CHEVAUCHEMENT DES NERVURES


833 (x32)
VIS - 3/4"

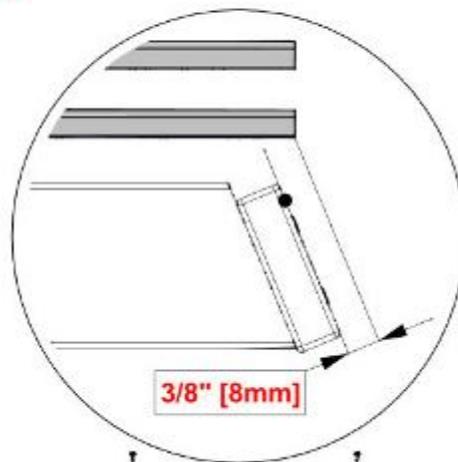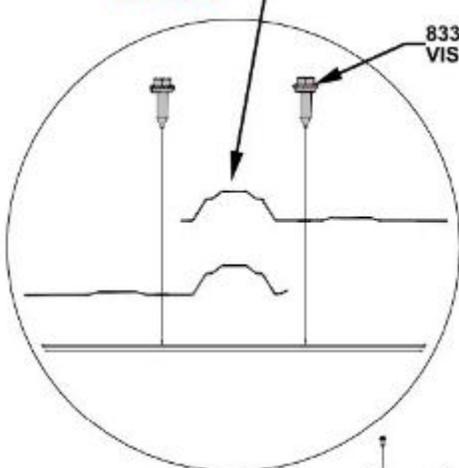

3/8" [8mm]

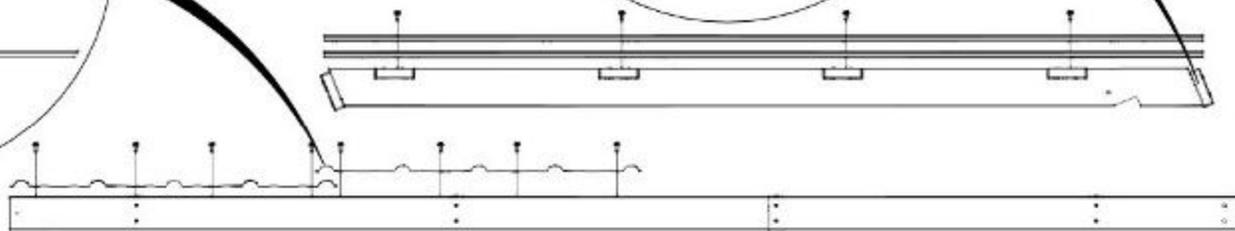

2639 (x2)
TÔLE D'ACIER 29 GA

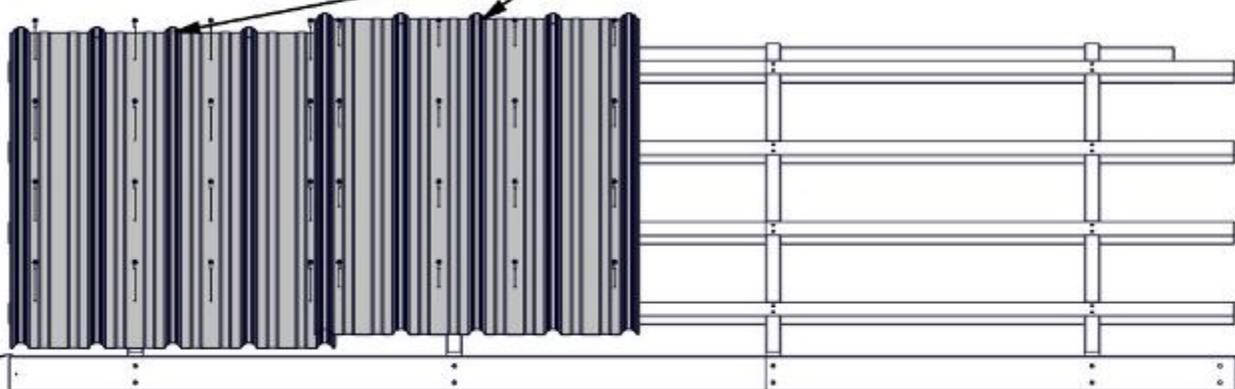

PLACER LA FEUILLE SUR LE PANNEAU DE TOIT, EN ALIGNANT LE BORD DU CÔNE 3/8" (8 mm) À PARTIR DE L'EXTREMITÉ DU PANNEAU H.


3/8" [8mm]

ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DUPANNEAU DE TOIT C

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
32	H100833	VIS À BOIS 10-16x3/4




A4M02639 TÔLE D'ACIER 29 GA
(x1)

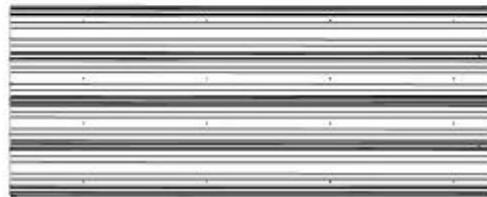


A4M02908 TÔLE D'ACIER 29 GA
(x1)

833 (x32)
VIS - 3/4"

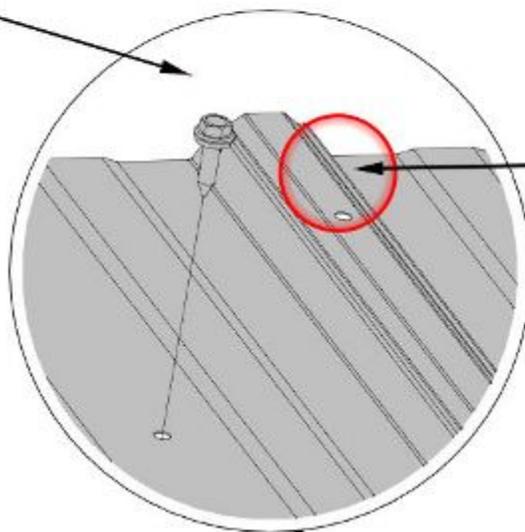

**NOTEZ LES TROUS
TRAVERSANTS**

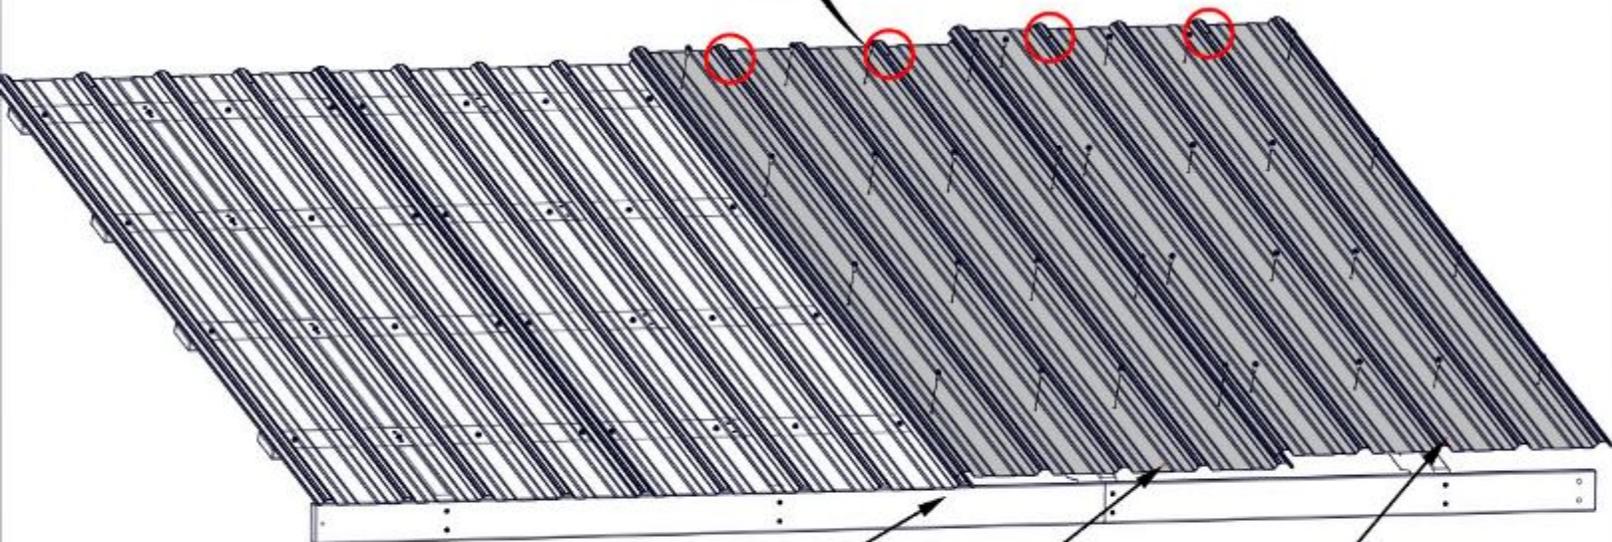

**LES EXTRÉMITÉS DE TOUTES LES TÔLES DOIVENT ÊTRE
AJUSTÉES**

2639 (x1)
TÔLE D'ACIER 29 GA

2908 (x1)
TÔLE D'ACIER 29 GA

ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT D

QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
16	H100391	VIS PFH 8x2 BLK



E01 CHEVRON - W4L16382
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x77 3/8" (36x86x1965)



E08 CHEVRON - W4L16755
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x77 3/8" (36x86x1965)



H01 SOUS-FACE - W4L16383
(x1) 1"x3 3/8"x68 5/8" (24x86x1742)



H02 SOUS-FACE - W4L16384
(x1) 1"x3 3/8"x38 1/2" (24x86x978)




H03 SOUS-FACE - W4L16385
(x1) 1"x3 3/8"x72 3/4" (24x86x1849)




H04 SOUS-FACE - W4L16386
(x1) 1"x3 3/8"x44 3/8" (24x86x1128)

**- INSÉREZ LES ÉCROU EN T
TOUT D'ABORD**

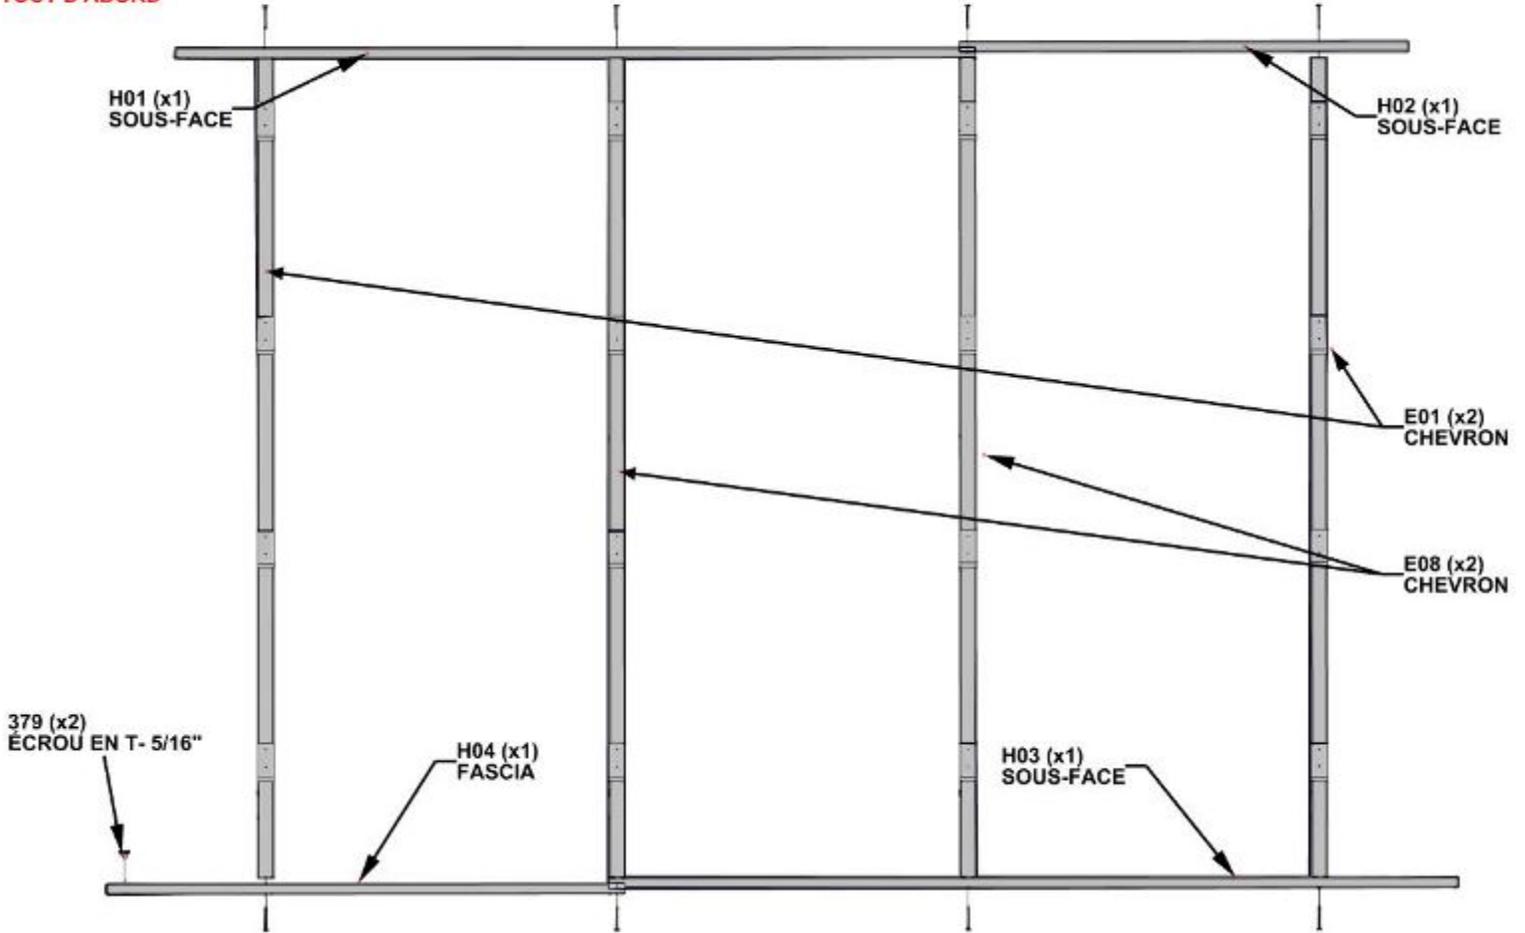

**L'ORIENTATION ET LE PLACEMENT
CORRECTS DES PANNEAUX H SONT
ESSENTIELS POUR LES ÉTAPES
ULTÉRIEURES.**

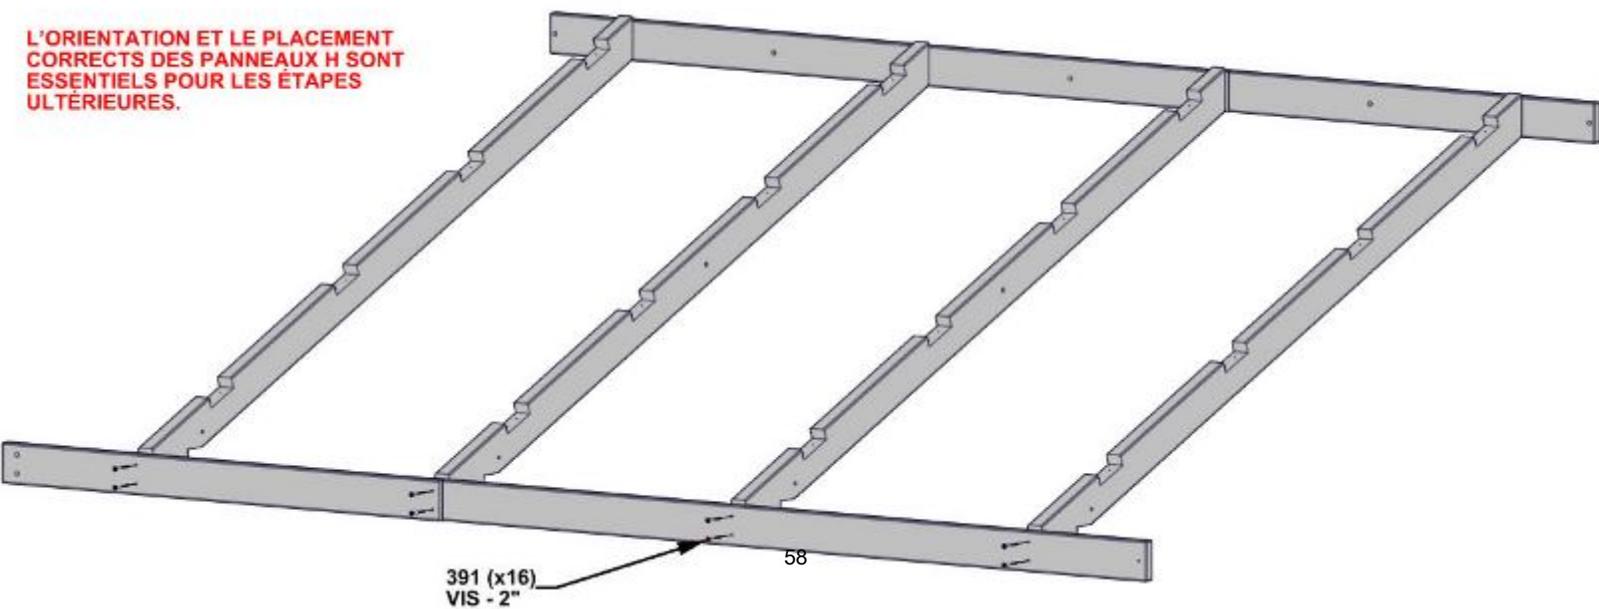

ÉTAPE 42A - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT D

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H100391	VIS PFH 8x2 BLK



H05 PLANCHE DE REVÊTEMENT - W4L16392
(x2) 1"x3 3/8"x72 3/4" (24x86x1849)



H07 PLANCHE DE REVÊTEMENT - W4L16394
(x2) 1"x3 3/8"x42 3/4" (24x86x1085)




H06 PLANCHE DE REVÊTEMENT - W4L16393
(x2) 1"x3 3/8"x74 3/8" (24x86x1858)



H08 PLANCHE DE REVÊTEMENT - W4L16395
(x2) 1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)


NE PAS SERRER COMPLÈTEMENT LES VIS.

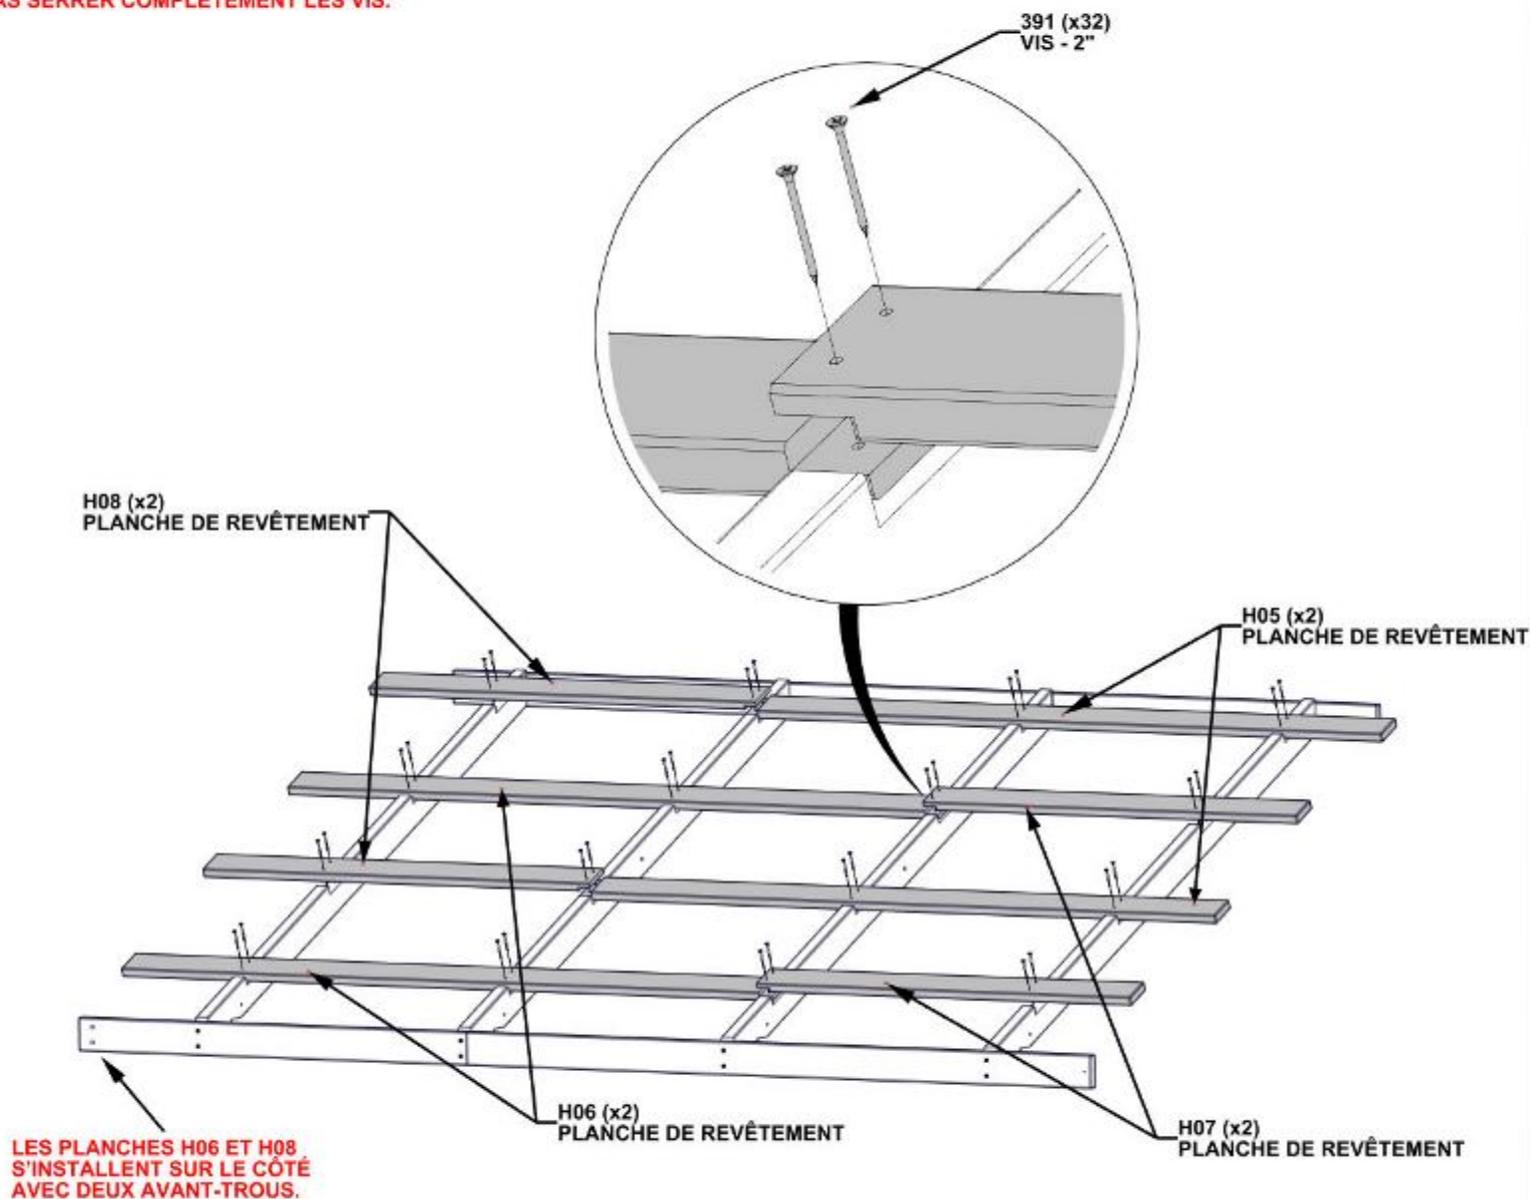

ÉTAPE 42B - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT D

ESSENTIEL :

- VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE L'UNITÉ EST À L'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
- LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL DU TOIT.
- LES MESURES DOIVENT ÊTRE À +/- 1/4 PO.
- LES MESURES HORS TOLÉRANCE ENTRAÎNERONT L'IMPOSSIBILITÉ D'ASSEMBLER LE TOIT.

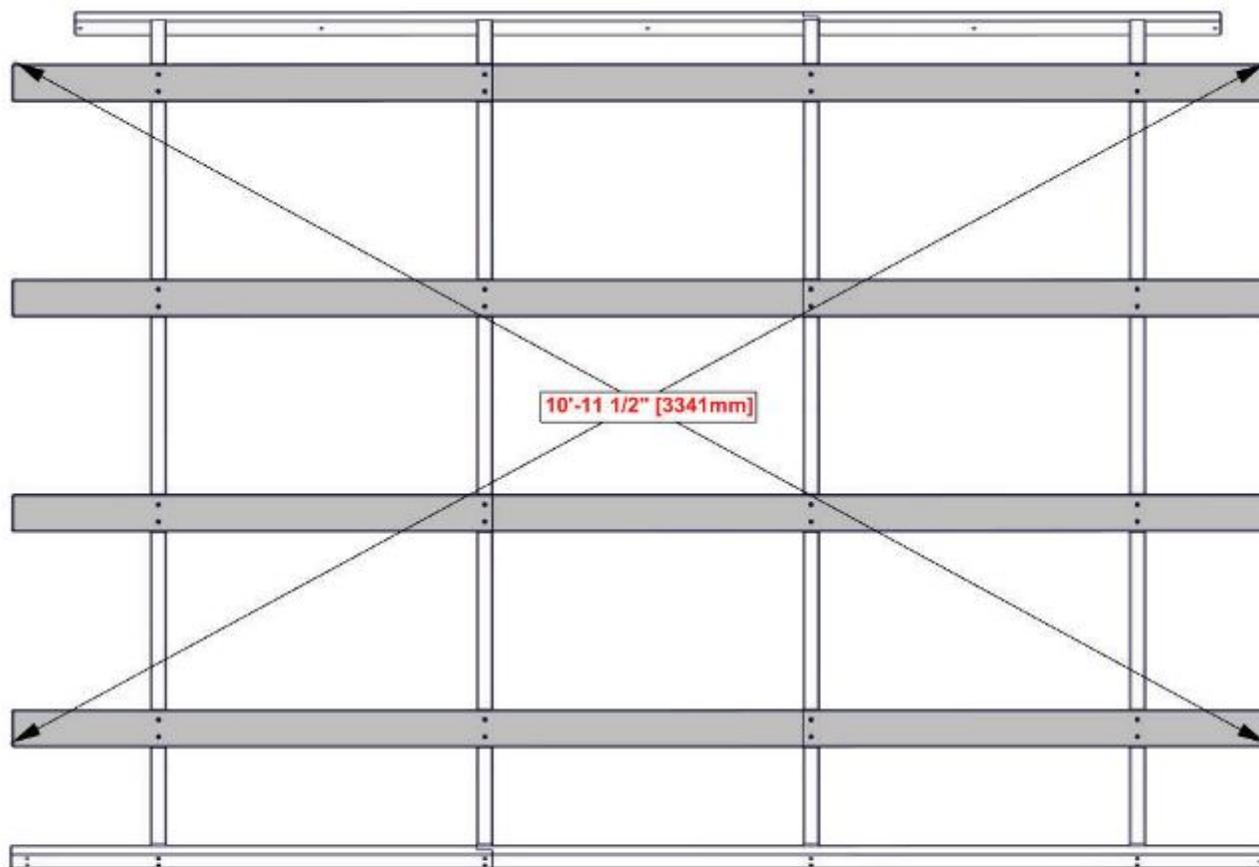


UNE FOIS LE PANNEAU MIS À L'ÉQUERRE, SERREZ COMPLÈTEMENT LES VIS.

ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TOIT D

PANNEAU DE TOIT D

- UTILISEZ CETTE PAGE POUR VOUS FAMILIARISER AVEC LE PANNEAU DE TOIT ET VOUS AIDER DANS LES ÉTAPES 44 À 45.
- ENLEVEZ LE FILM BLEU DE PROTECTION.
- COMMENCEZ À L'EXTRÉMITÉ INDIQUÉE ET ASSEMBLEZ DANS LE SENS DE LA FLÈCHE.
- **CONSULTEZ CETTE ÉTAPE POUR CHAQUE ATTACHMENT AFIN ASSURER LA POSITION CORRECTE DES TÔLES EN ACIER.**
- **DES GANTS DOIVENT ÊTRE PORTÉS LORS DE LA MANIPULATION DES PANNEAUX DE TOIT : LES BORDS SONT TRANCHANTS**


LES TROUS PRÉ-PERCÉS SUR CHAQUE PANNEAU DOIVENT TOUJOURS ÊTRE POSITIONNÉS DU CÔTÉ FAÏTAGE.

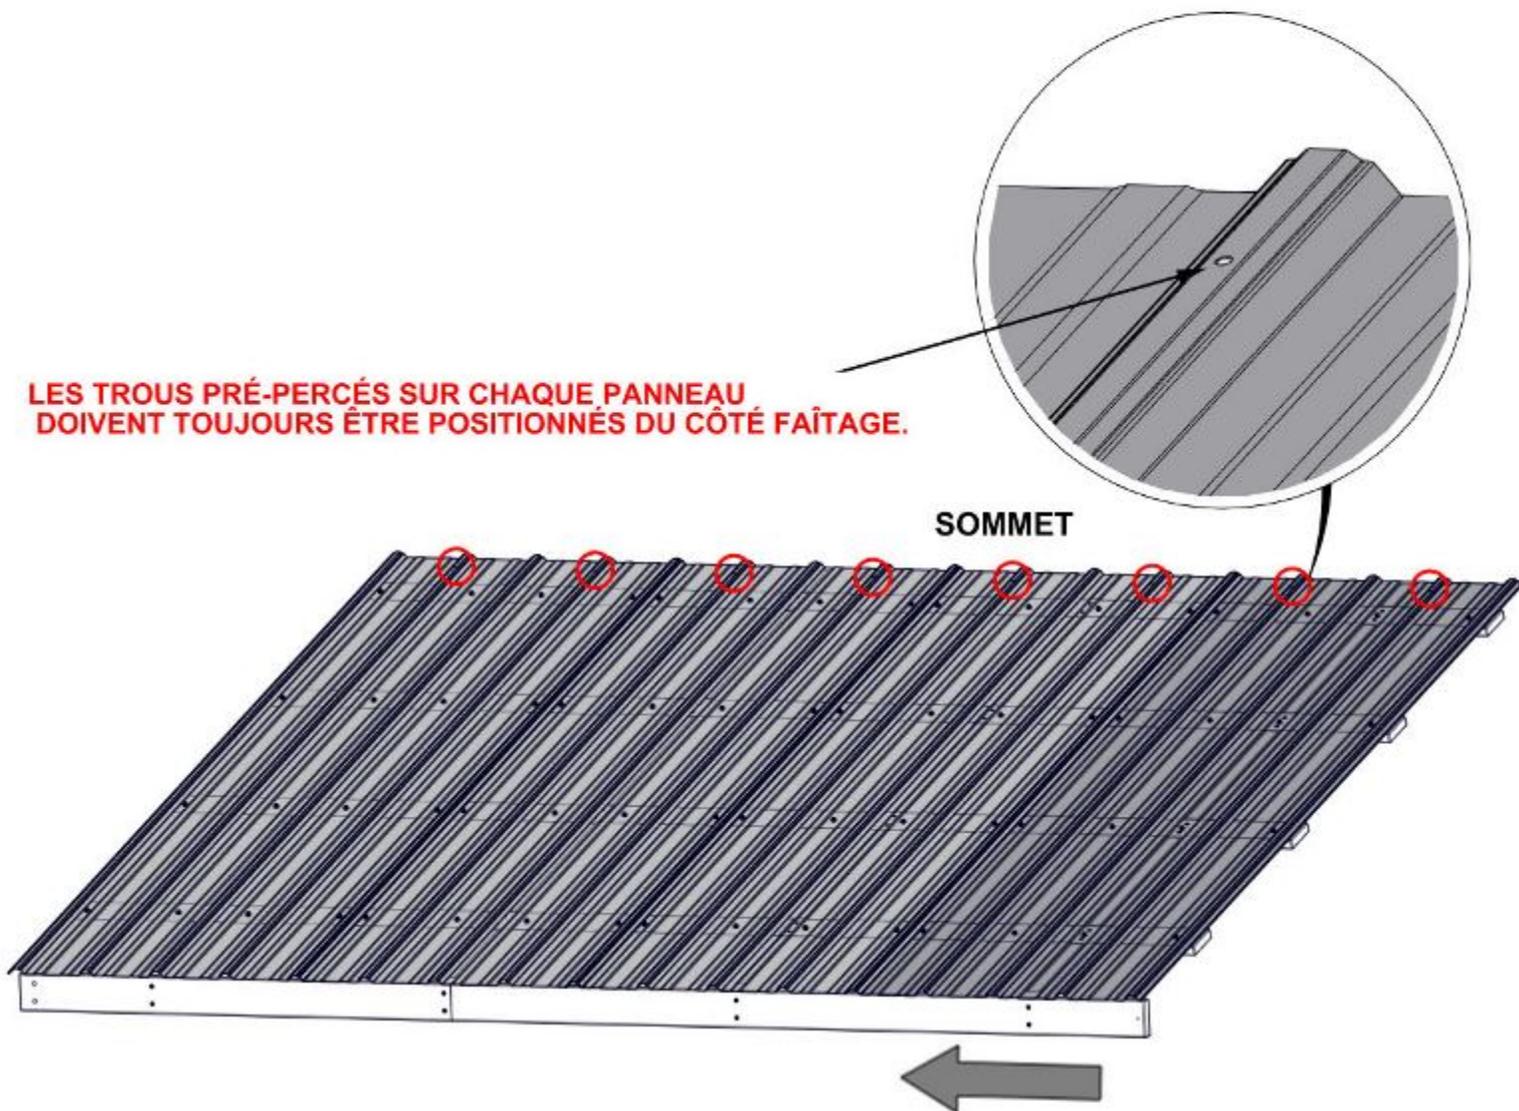

ÉTAPES 44-45

ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT D


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H100833	VIS À BOIS 10-16x3/4"

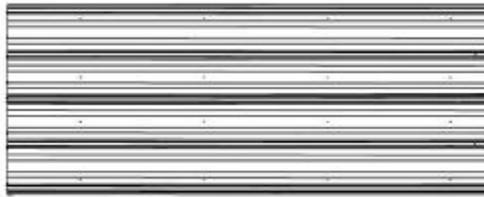


A4M02639 TÔLE D'ACIER 29 GA
(x2)

- ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PANNEAU DE TOIT EST À L'ÉQUERRE AVANT DE POURSUIVRE.


REMARQUEZ LE CHEVAUCHEMENT
DES NERVURES

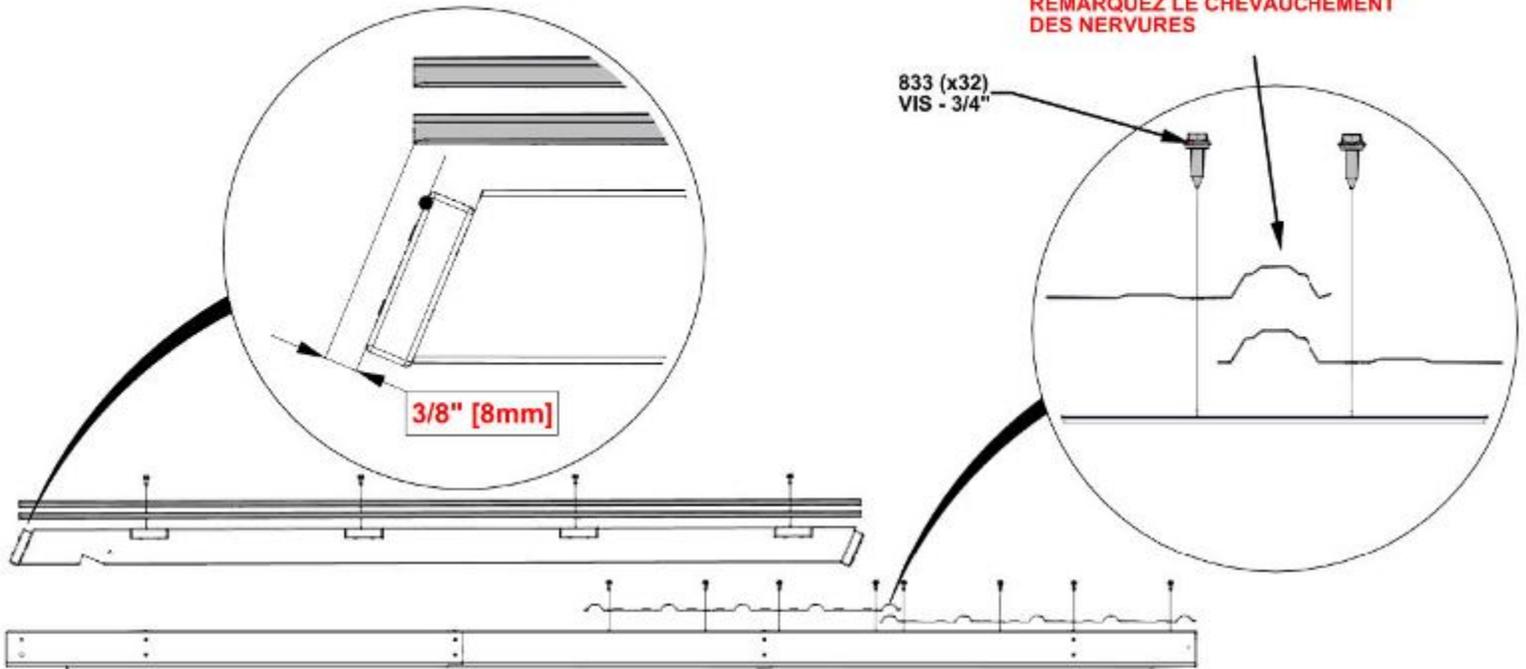

2639 (x2)
TÔLE D'ACIER 29 GA

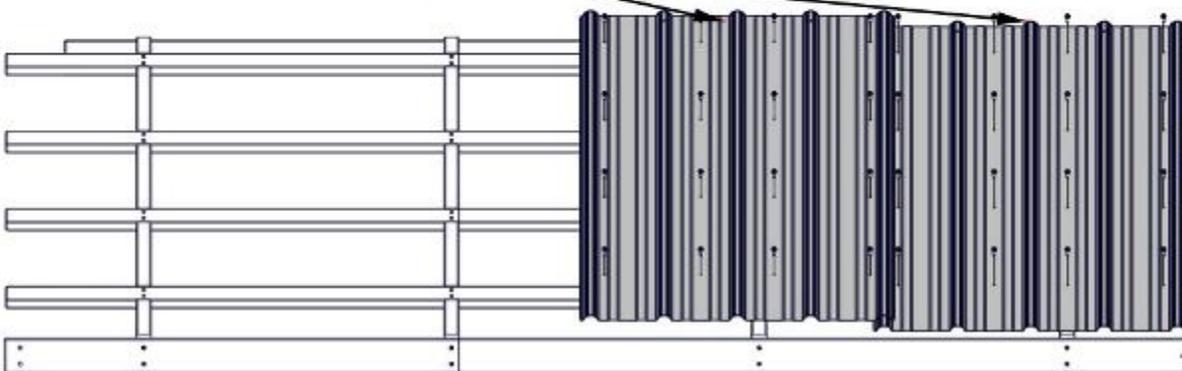


PLACER LA FEUILLE SUR LE
PANNEAU DE TOIT, EN
ALIGNANT LE BORD DU
CÔNE 3/8" (8 mm) À PARTIR
DE L'EXTREMITÉ DU
PANNEAU H.

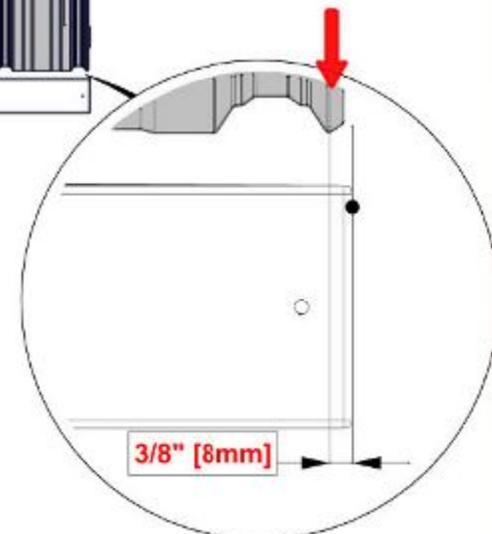

ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT D

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
32	H100833	VIS À BOIS 10-16x3/4


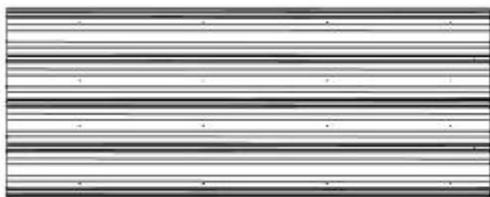


A4M02639 TÔLE D'ACIER 29 GA
(x1)



A4M02909 TÔLE D'ACIER 29 GA
(x1)

**NOTEZ LES TROUS
TRAVERSANTS**

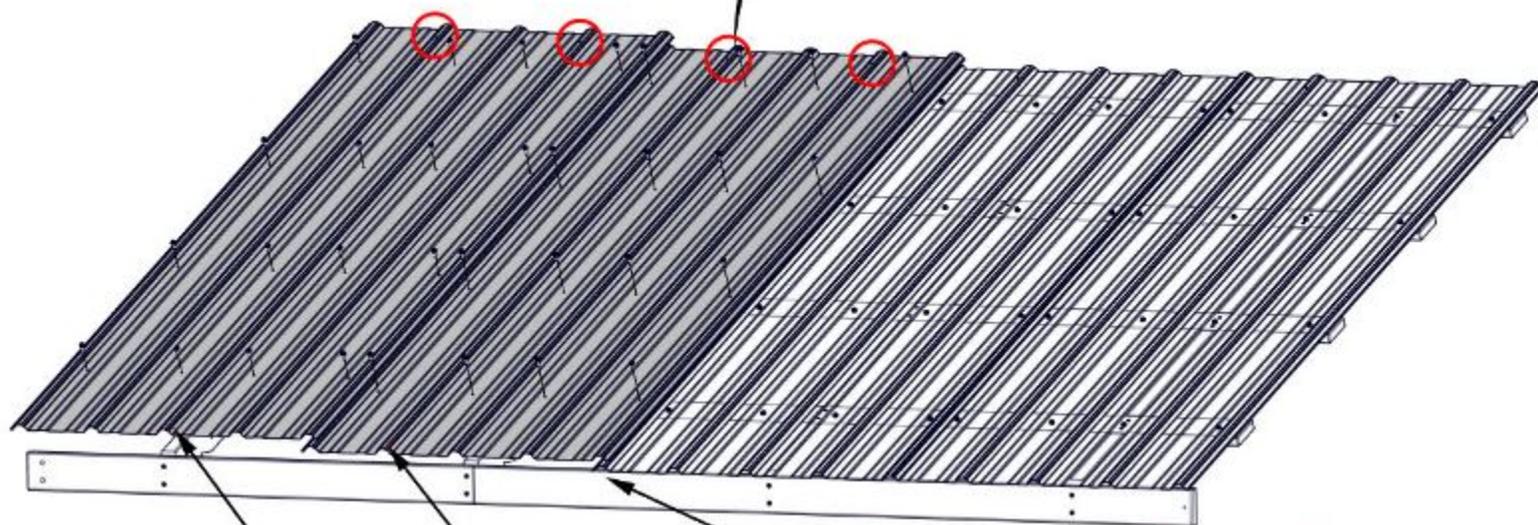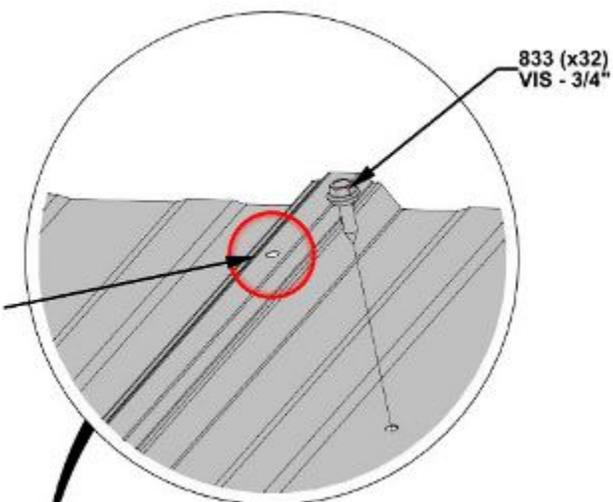


**LES EXTRÉMITÉS DE TOUTES LES TÔLES DOIVENT ÊTRE
AJUSTÉES**


2639 (x1)
TÔLE D'ACIER 29 GA

2909 (x1)
TÔLE D'ACIER 29 GA

ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DES FAÎTIÈRES

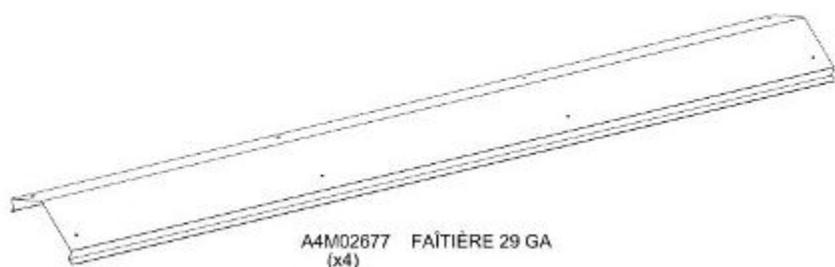


A4M02677 FAÎTIÈRE 29 GA
(x4)

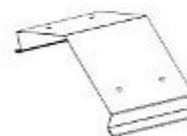

A4M02640 ENTURE DE FAÎTIÈRE
(x2)

- EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS

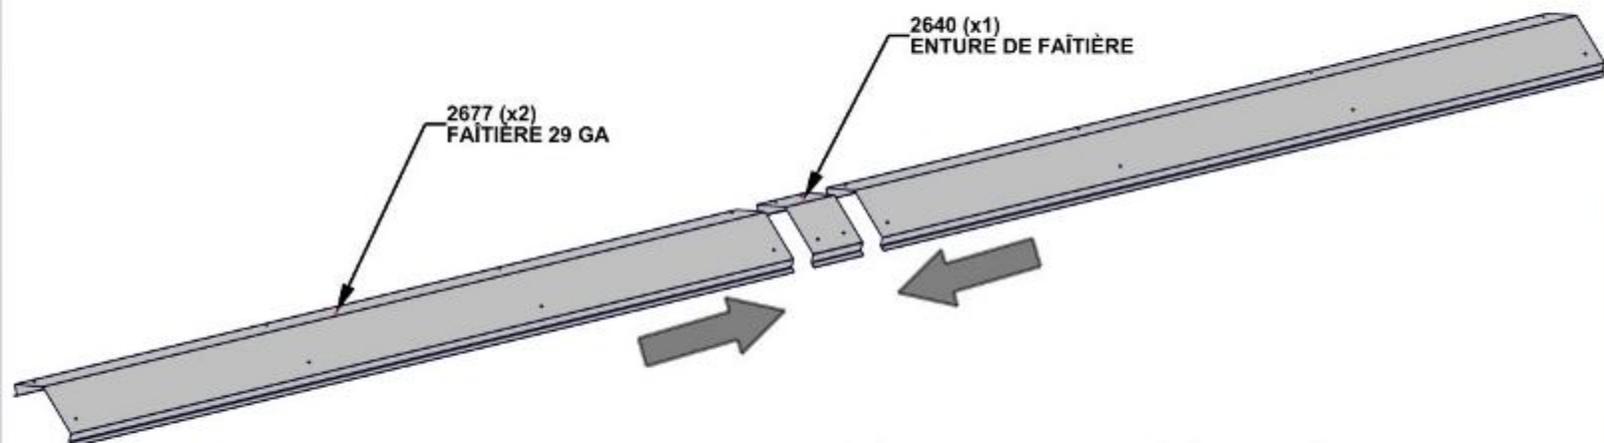

FAITES GLISSER CHAQUE FAÎTIÈRE DANS L'ENTURE DE FAÎTIÈRE JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT CENTRÉE.

ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DE LA FAÎTIÈRE A

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100833	VIS À BOIS 10-16x3/4"



J01 PLANCHE DE RENFORT - W4L16401
(x2) 1"x2 3/8"x68 5/8" (24x60x1744)




J02 PLANCHE DE RENFORT - W4L16402
(x2) 1"x2 3/8"x47" (24x60x1194)



A6P00398 PROTECTEUR DE FAÎTIÈRE
(x1)

- MONTEZ EN ALIGNANT LES TROUS DE CHAQUE FAÎTIÈRE AVEC LES TROUS DE L'ENTURE DE LA FAÎTIÈRE.
- LONGUEUR FINALE - 9 pi - 7 3/4 po [2940 mm]


RETIREZ LES CALES D'ESPACEMENT DU PROTECTEUR DE FAÎTIÈRE AVANT L'INSTALLATION.

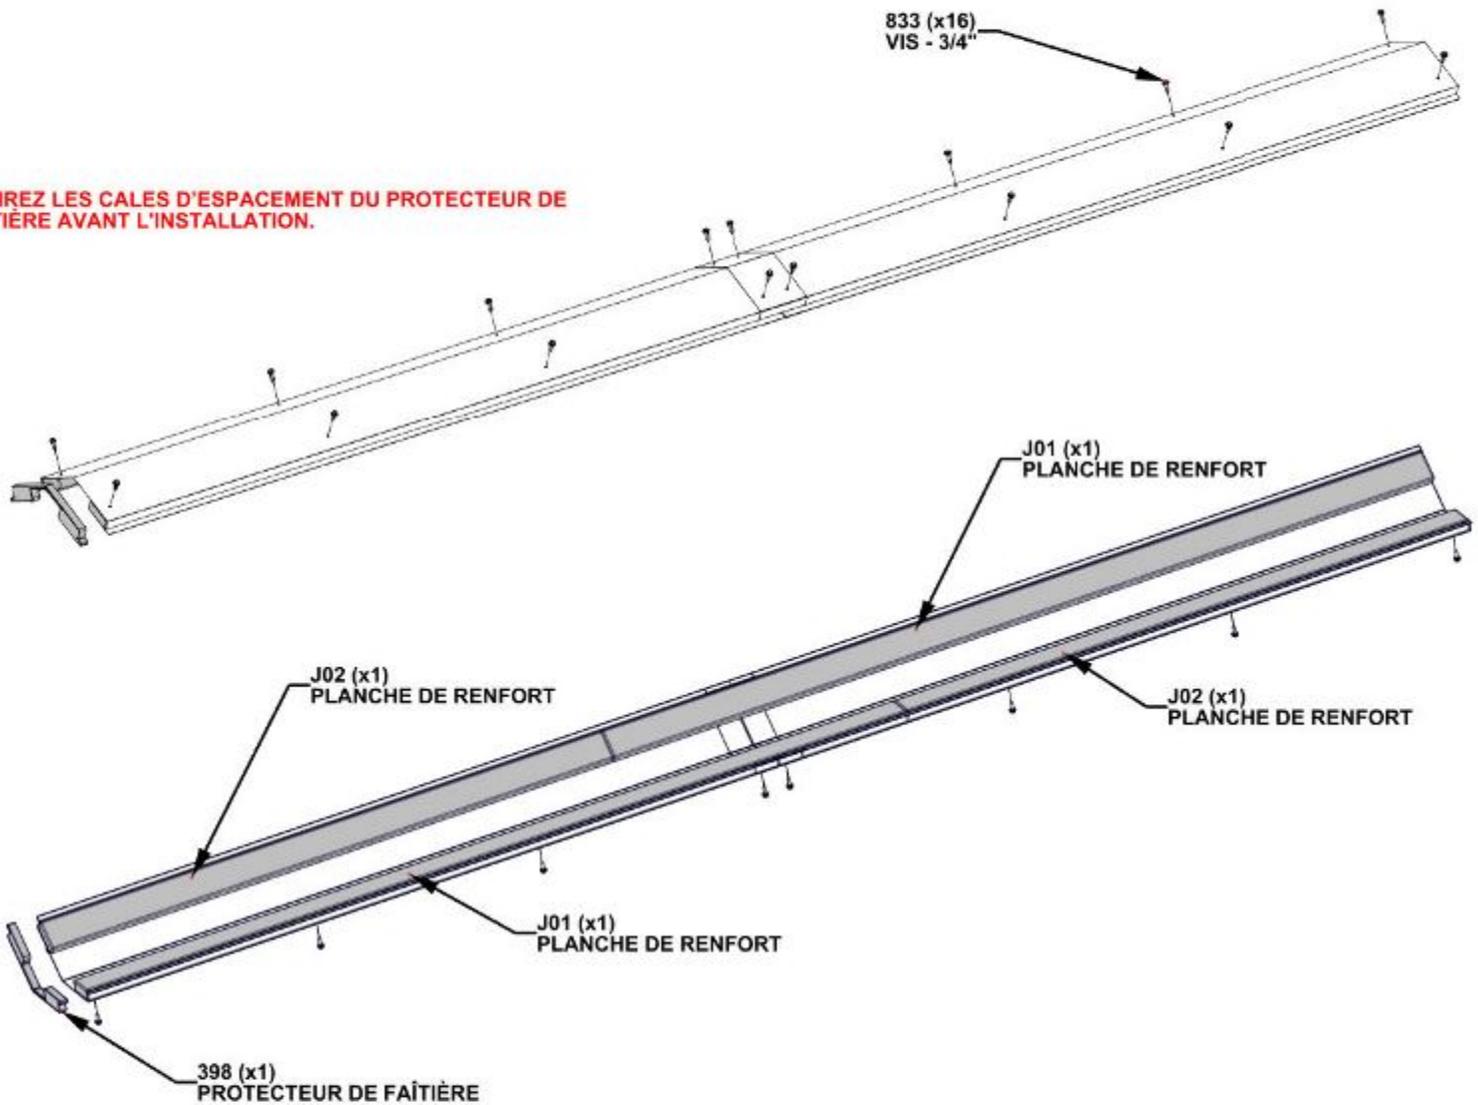

ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DE LA FAÏTIÈRE B

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100833	VIS À BOIS 10-16x3/4"

J01 PLANCHE DE RENFORT - W4L16401
(x2) 1"x2 3/8"x68 5/8" (24x60x1744)

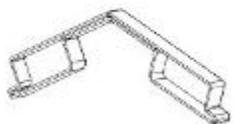

A6P00398 PROTECTEUR DE FAÏTIÈRE
(x1)


J02 PLANCHE DE RENFORT - W4L16402
(x2) 1"x2 3/8"x47" (24x60x1194)



A6P00514 PROTECTEUR DE FAÏTIÈRE MÉDIANE
(x1)

- MONTEZ EN ALIGNANT LES TROUS DE CHAQUE FAÏTIÈRE AVEC LES TROUS DE L'ENTURE DE LA FAÏTIÈRE.

- LONGUEUR FINALE - 9 pi - 8 1/2 po [2955 mm]

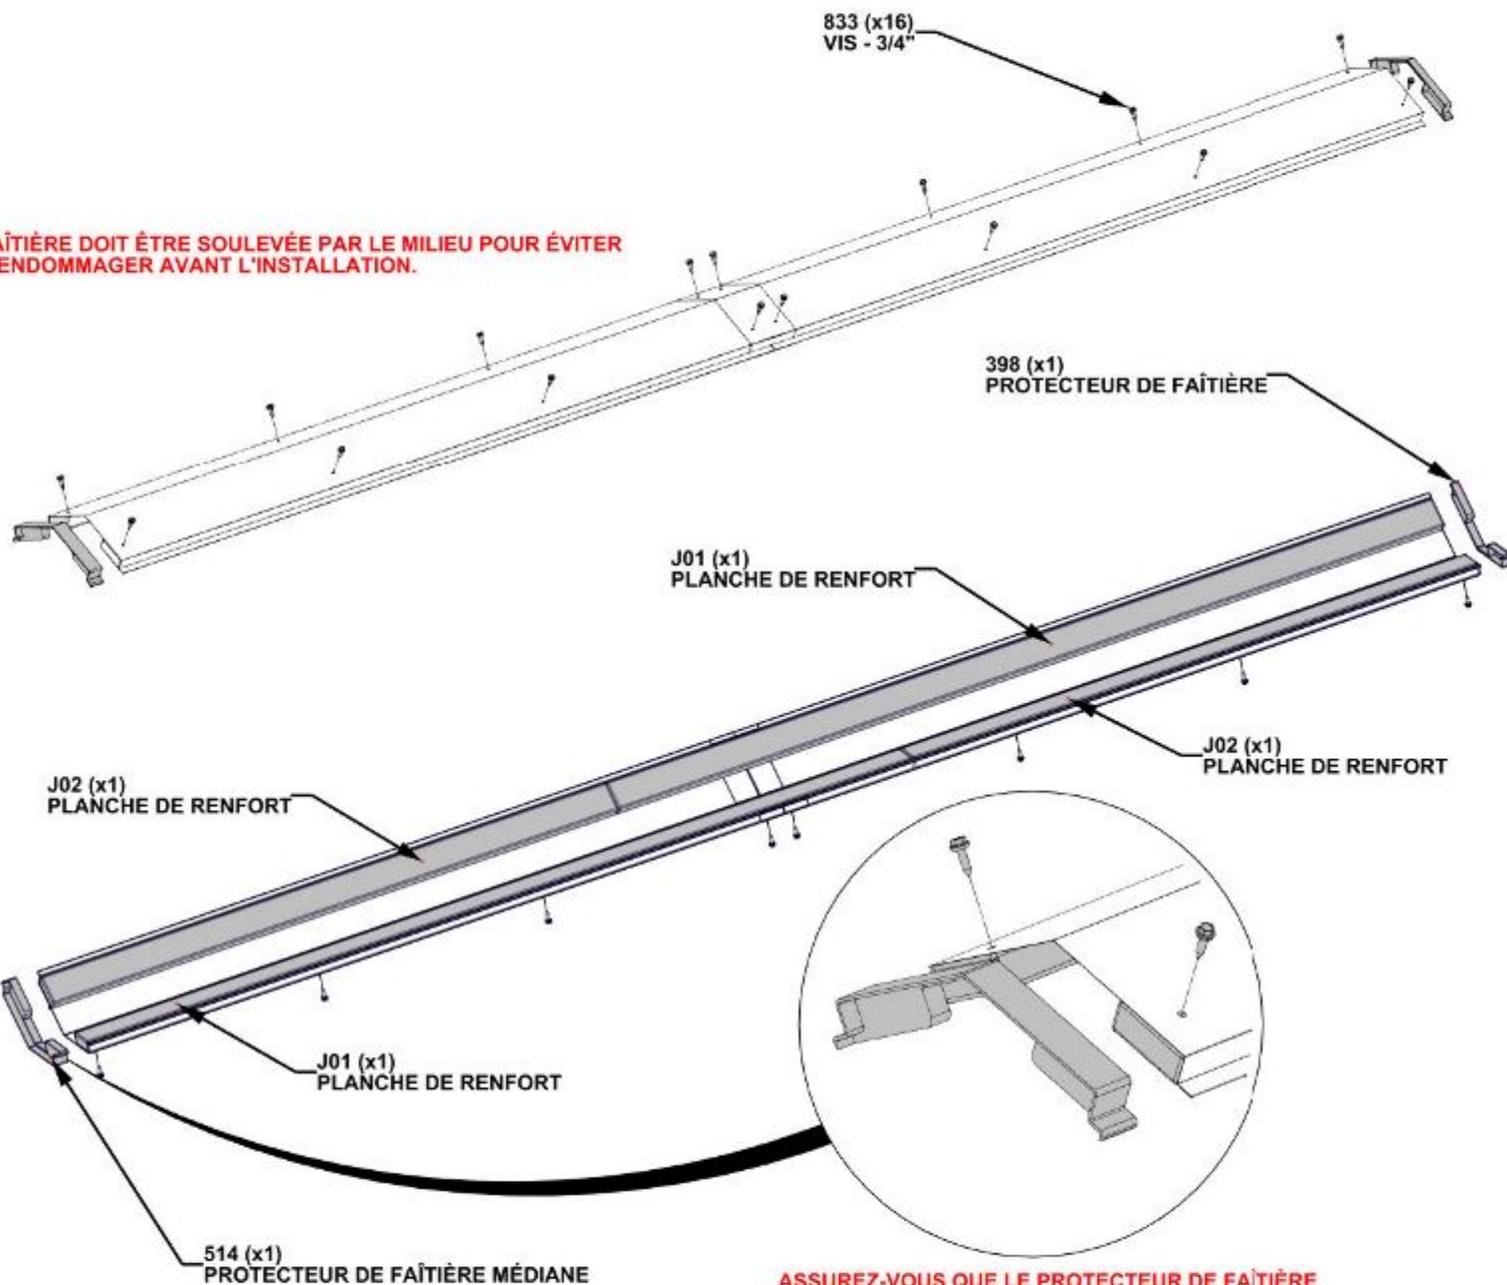


LA FAÏTIÈRE DOIT ÊTRE SOULEVÉE PAR LE MILIEU POUR ÉVITER DE L'ENDOMMAGER AVANT L'INSTALLATION.

ASSUREZ-VOUS QUE LE PROTECTEUR DE FAÏTIÈRE MÉDIANE EST ORIENTÉ CORRECTEMENT.

ÉTAPE 49 - FIXATION DU PANNEAU DE TOIT A

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
1	H100391	VIS PFH 8x2 BLK





- DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
- FAIRE GLISSER LE PANNEAU DE TOIT LE LONG DES RAILS SUR LES CHEVRONS.
- UNE FOIS EN PLACE, INSTALLER LE MATÉRIEL DE FIXATION COMME INDiqué.
- MAINTENIR LE PANNEAU DE TOIT EN PLACE JUSQU'À L'ÉTAPE SUIVANTE.

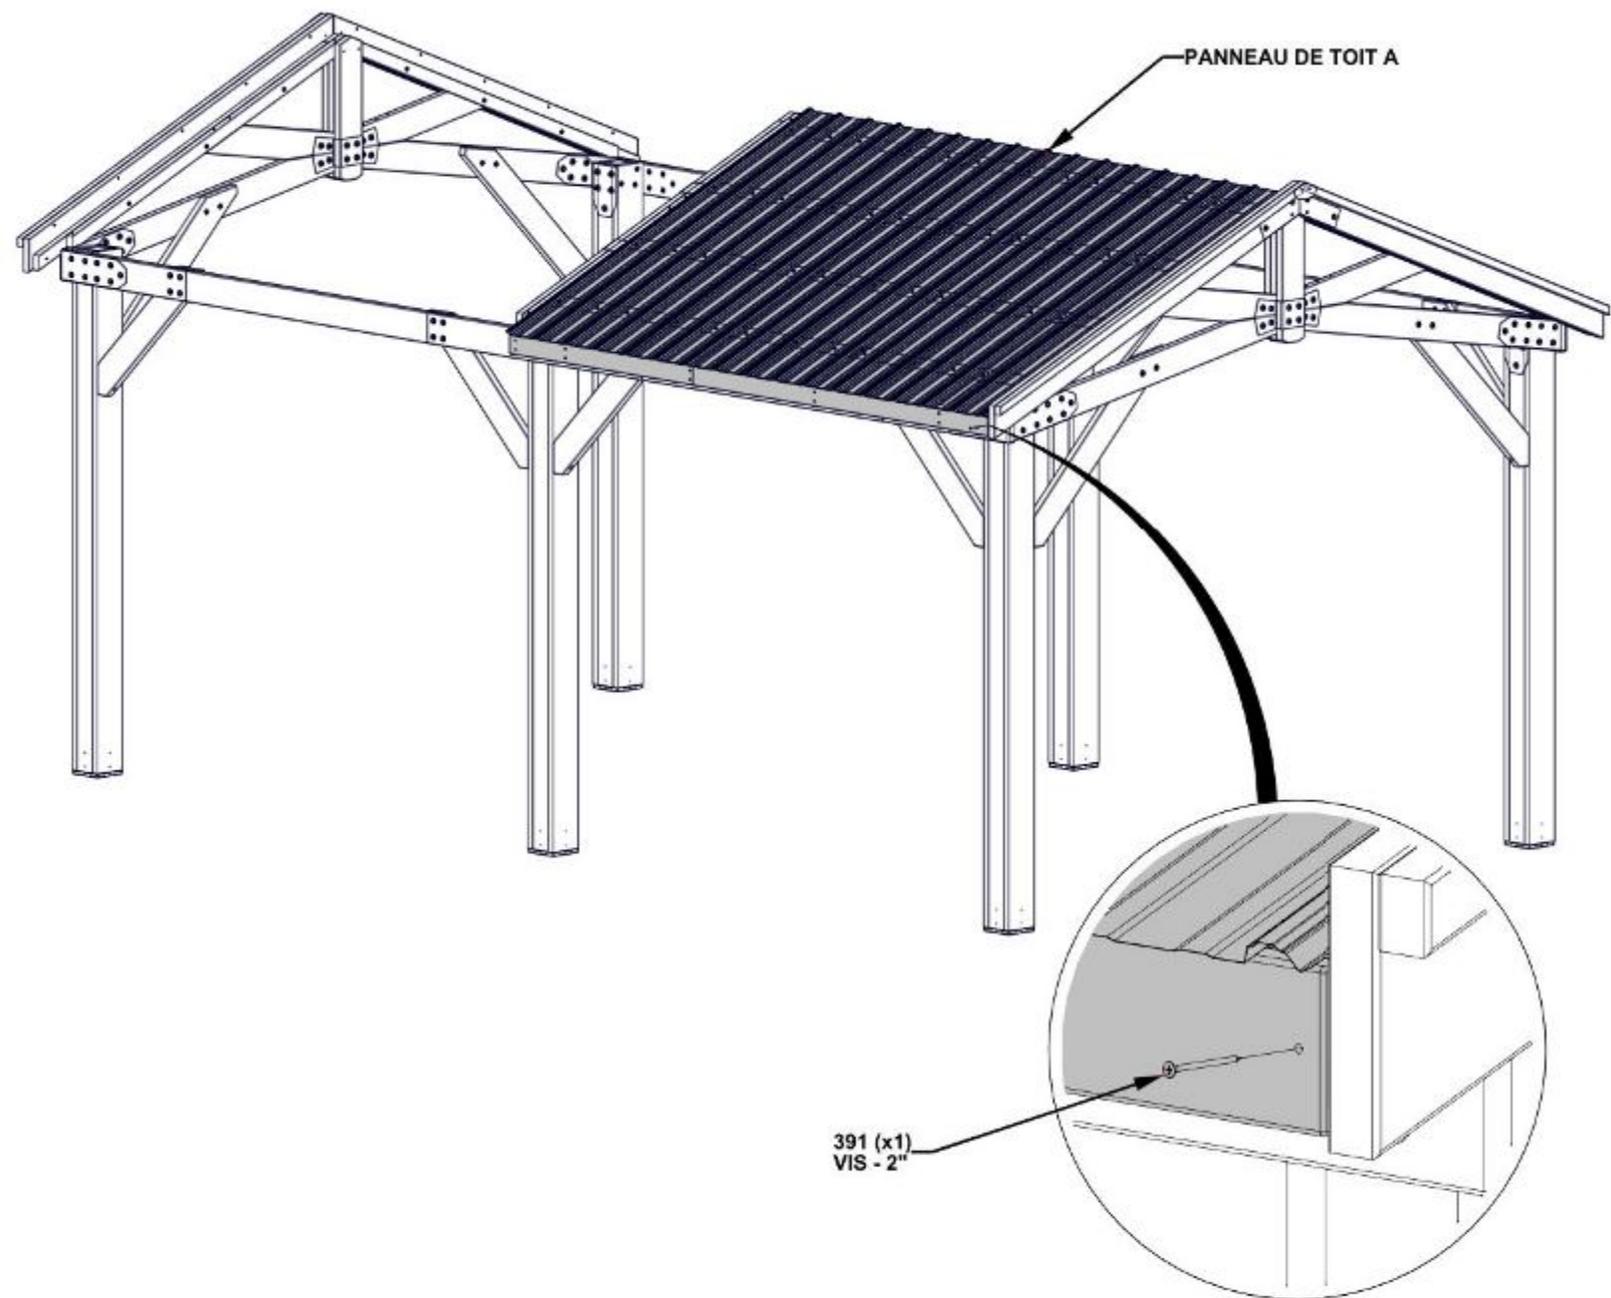

ÉTAPE 50 - FIXATION AU TOIT QTÉ

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
3	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
3	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 BLK
3	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
1	H100391	VIS PFH 8x2 BLK

- AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX PERSONNES, SOULEVEZ LE PANNEAU DE TOIT ASSEMBLÉ ET FAITES LE GLISSER DANS LES CHEVRONS ET VERS LE HAUT SOUS LA FAÏTIÈRE. UNE FOIS EN PLACE, INSTALLEZ LE MATÉRIEL DE FIXATION COMME ILLUSTRÉ. FIXEZ LES BOULONS, LES RONDELLES ET LES ÉCROUS À ENFONCER AVANT LA VIS.

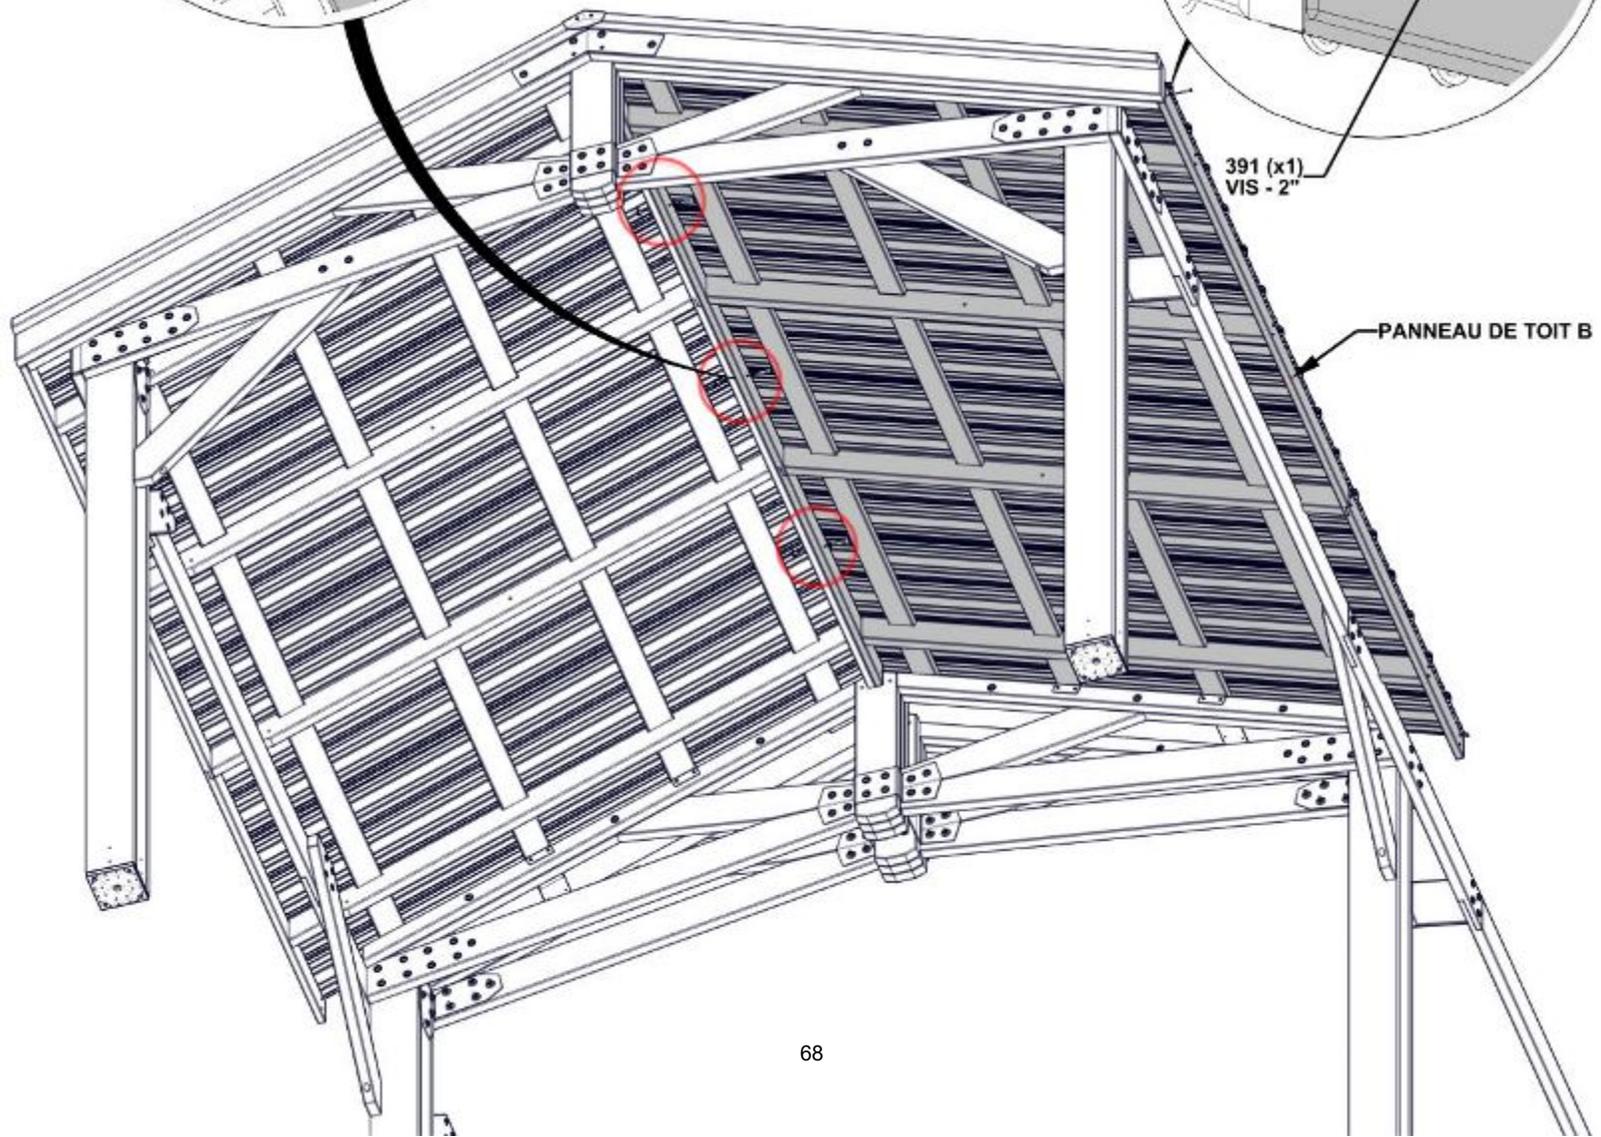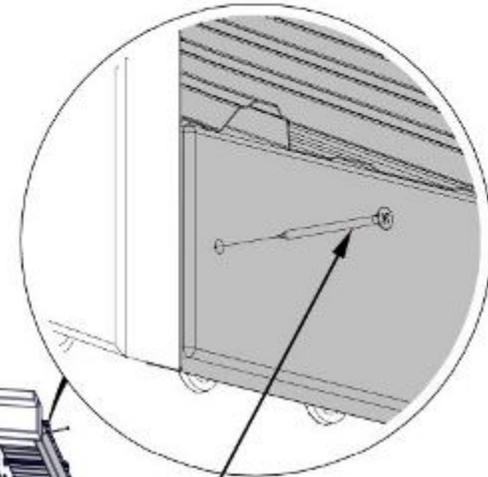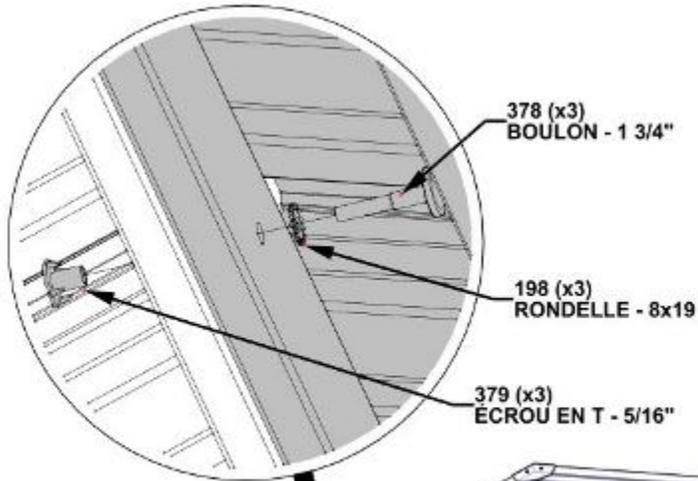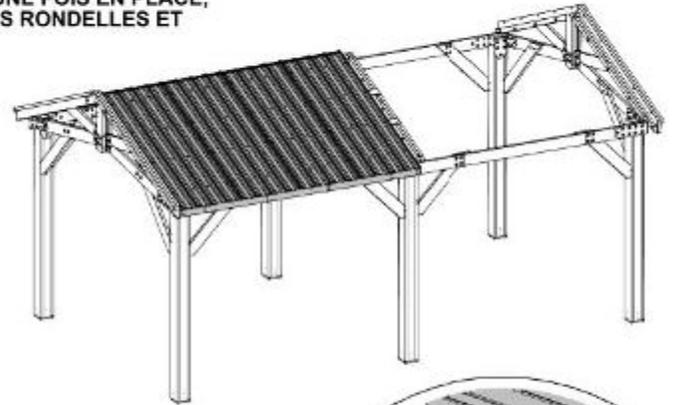


ÉTAPE 51 - FIXATION AU TOIT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100833	VIS À BOIS 10-16x3/4"



- FIXEZ LES VIS EN LIGNE AVEC LES VIS DU PANNEAU DE TOIT.

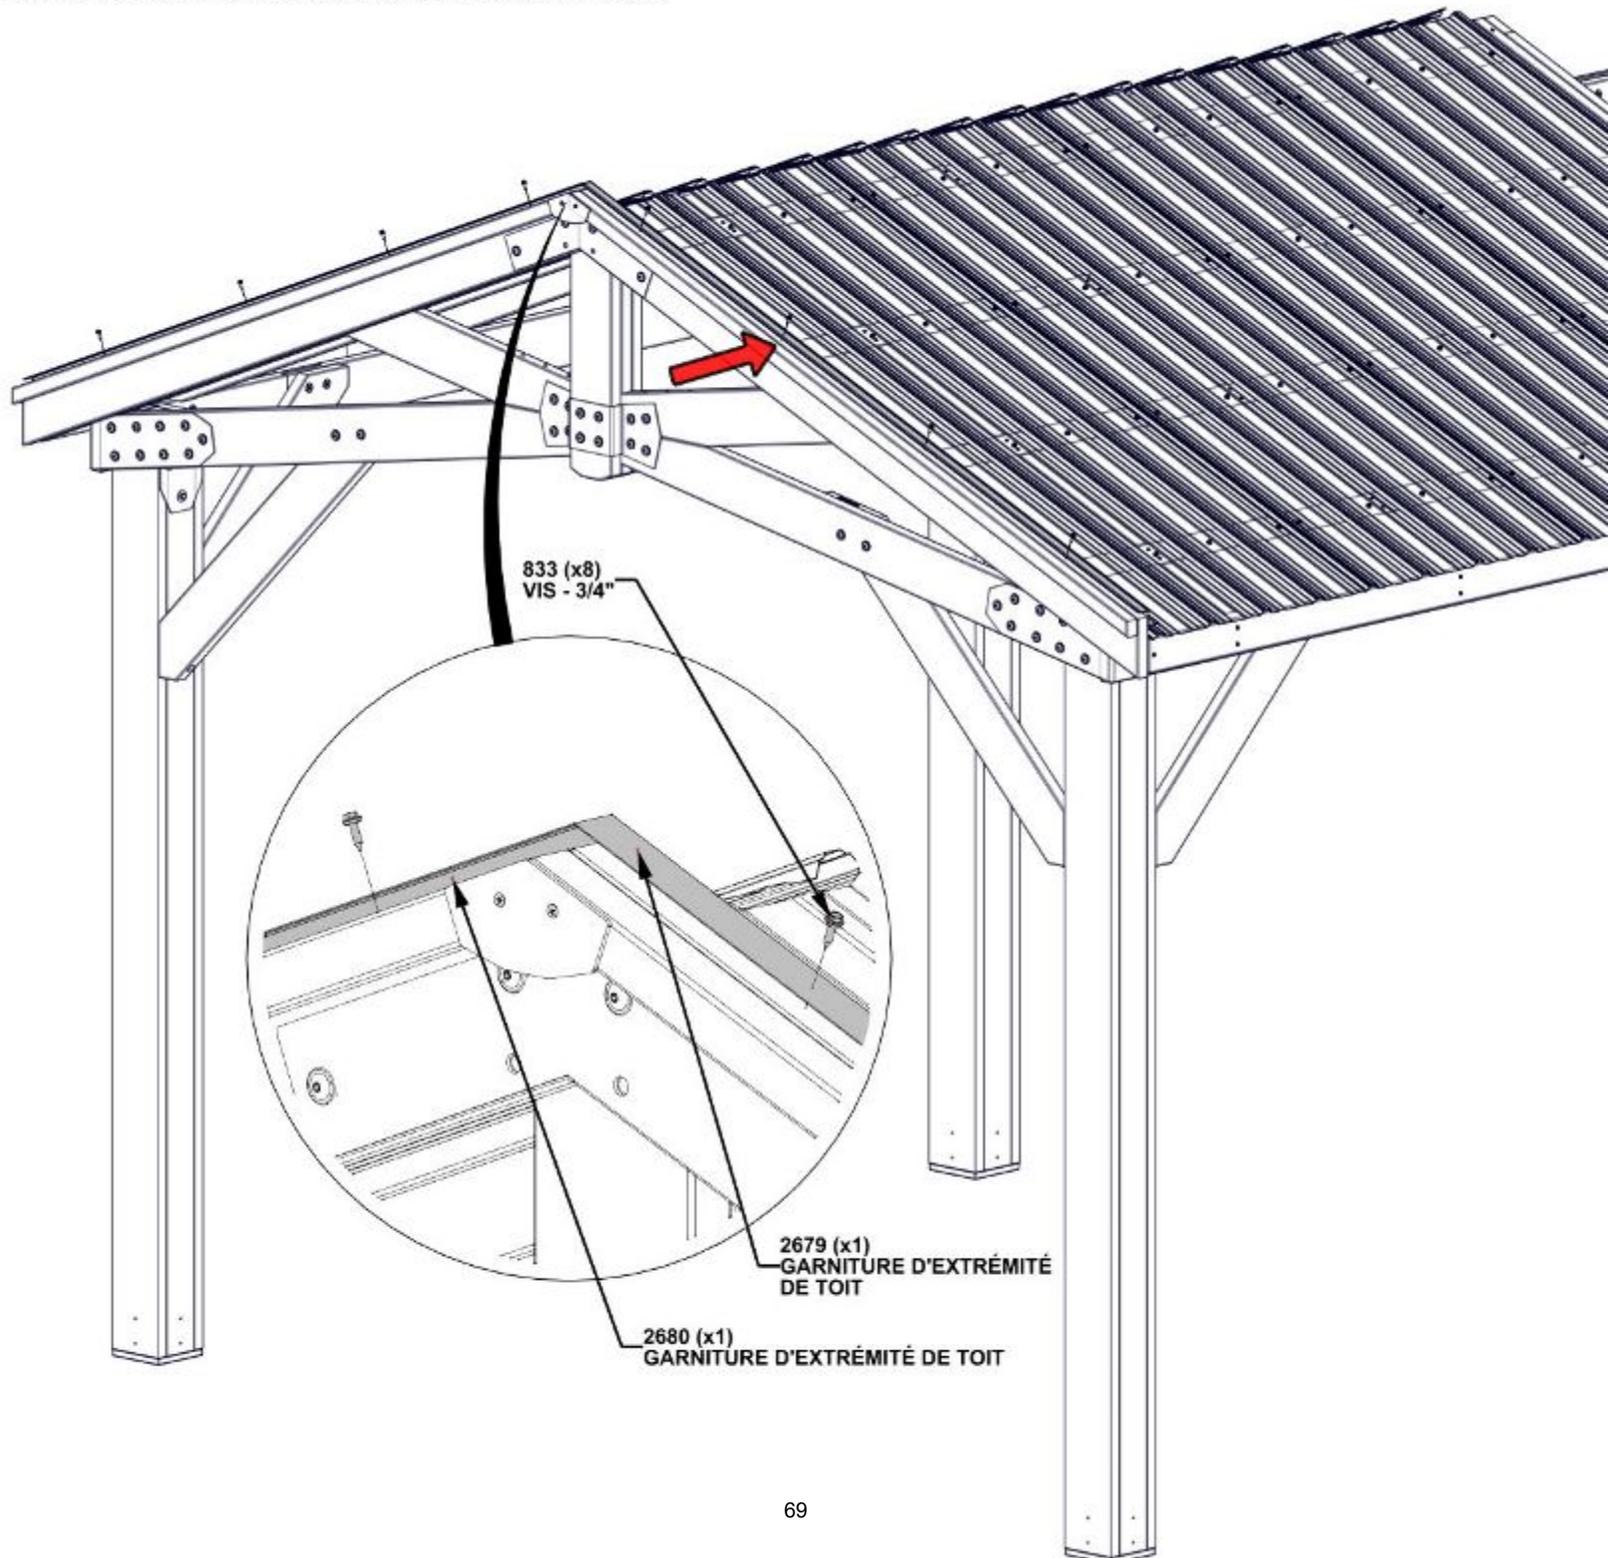


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100392	V/S PWH 8x3/4 BLK

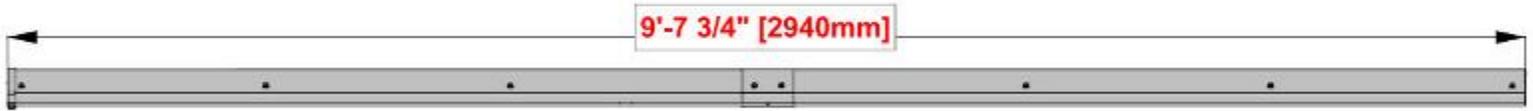

FAÏTIÈRE A – À PARTIR DES ÉTAPES 46-47

NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT POUR INSTALLER : LA FAÏTIÈRE A ÉTÉ CONÇUE POUR ÊTRE INSTALLÉE À L'AIDE D'UNE ÉCHELLE.

- POUR UNE INSTALLATION CORRECTE, UTILISER UN ASSISTANT ADULTE
- MAINTENIR LA PRESSION SUR LE SOMMET DE LA CRÊTE
- TOUT EN VISSANT DES VIS.
- LES VIS DE FIXATION SUR LE CAPUCHON DU REBORD PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES
- DESSERRÉ À L'ÉTAPE SUIVANTE POUR FAIRE GLISSER LE PANNEAU DE TOIT.

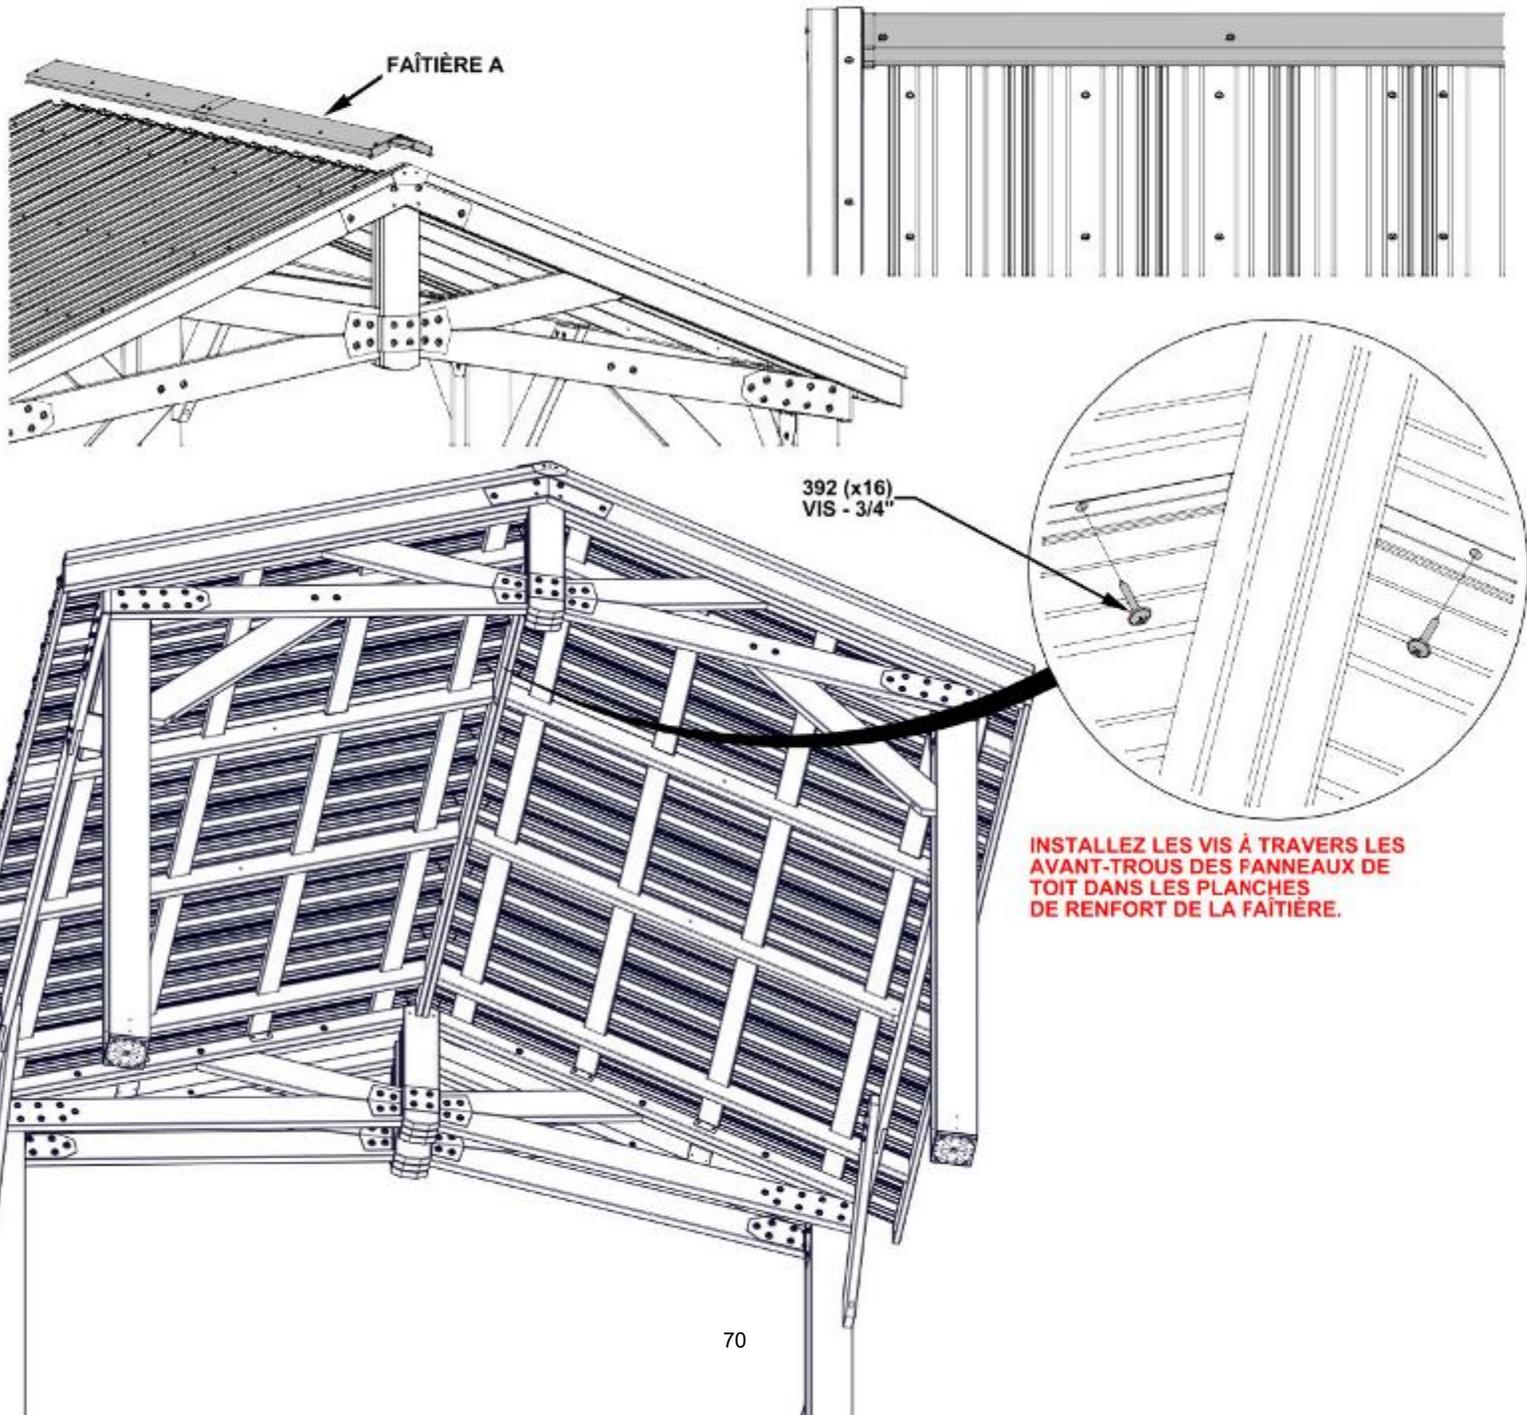


INSTALLEZ LES VIS À TRAVERS LES AVANT-TRUS DES PANNEAUX DE TOIT DANS LES PLANCHES DE RENFORT DE LA FAÏTIÈRE.

ÉTAPE 53 - FIXATION AU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100391	VIS PFH 8x2 BLK

- DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
- FAIRE GLISSER LE PANNEAU DE TOIT LE LONG DES RAILS SUR LES CHEVRONS.
- UNE FOIS EN PLACE, INSTALLER LE MATÉRIEL DE FIXATION COMME INDIQUÉ.
- IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE DESSERRER LES VIS QUI TIENNENT LE CAPOT DU REBORD POUR QU'ELLES GLISSENT DANS LE PANNEAU DE TOIT.
- LE COIN DU PANNEAU DE TOIT EXISTANT PEUT ÊTRE SOULÉVÉ POUR QUE LE PANNEAU DE TOIT COMMENCE À GLISSER.

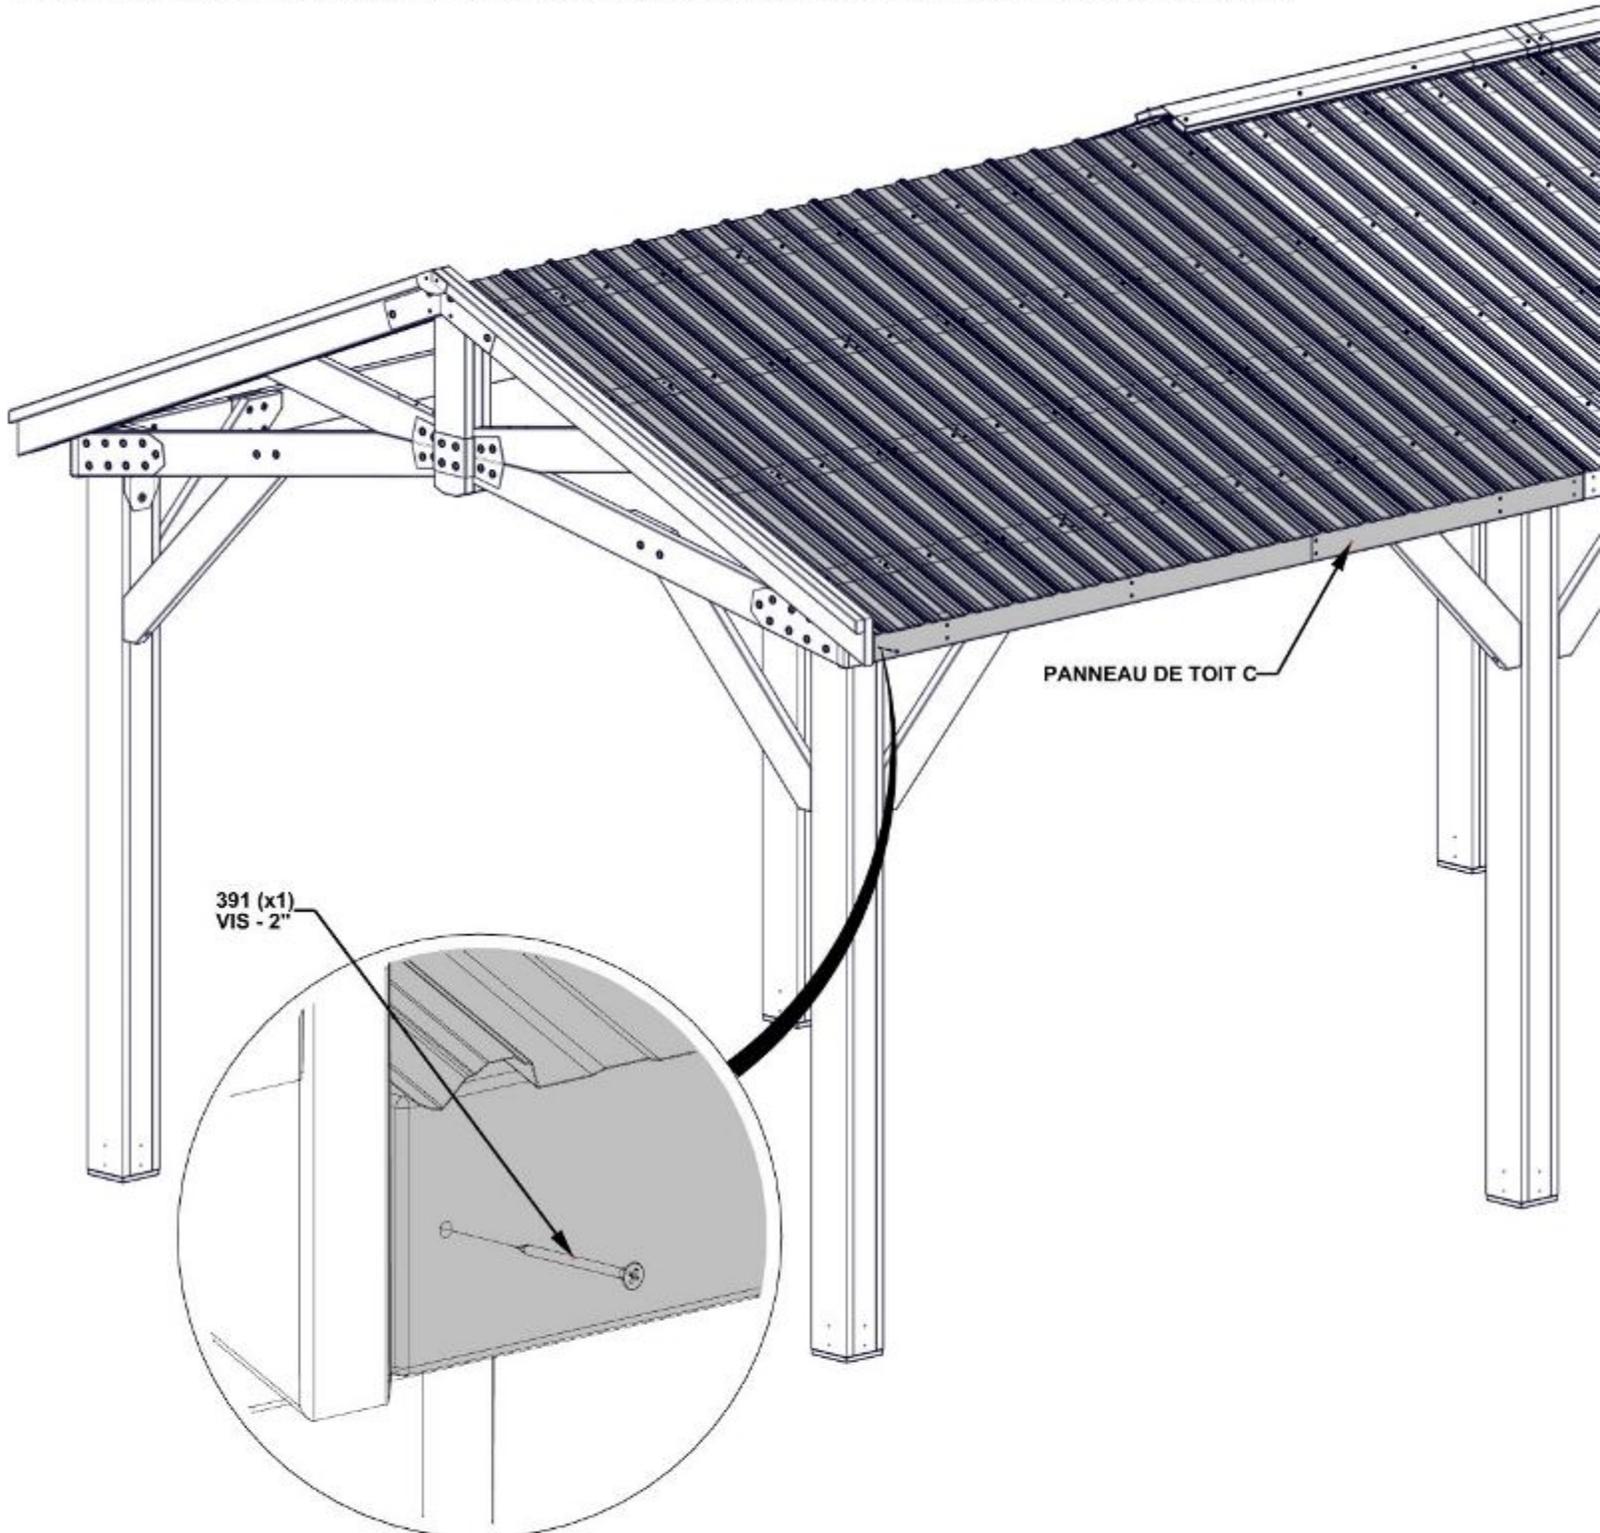


ÉTAPE 54 - FIXATION AU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100833	VIS À BOIS 10-16x3/4"



A4M02679 GARNITURE D'EXTRÉMITÉ DE TOIT
(x1)

- FIXEZ LES VIS EN LIGNE AVEC LES VIS DU PANNEAU DE TOIT.

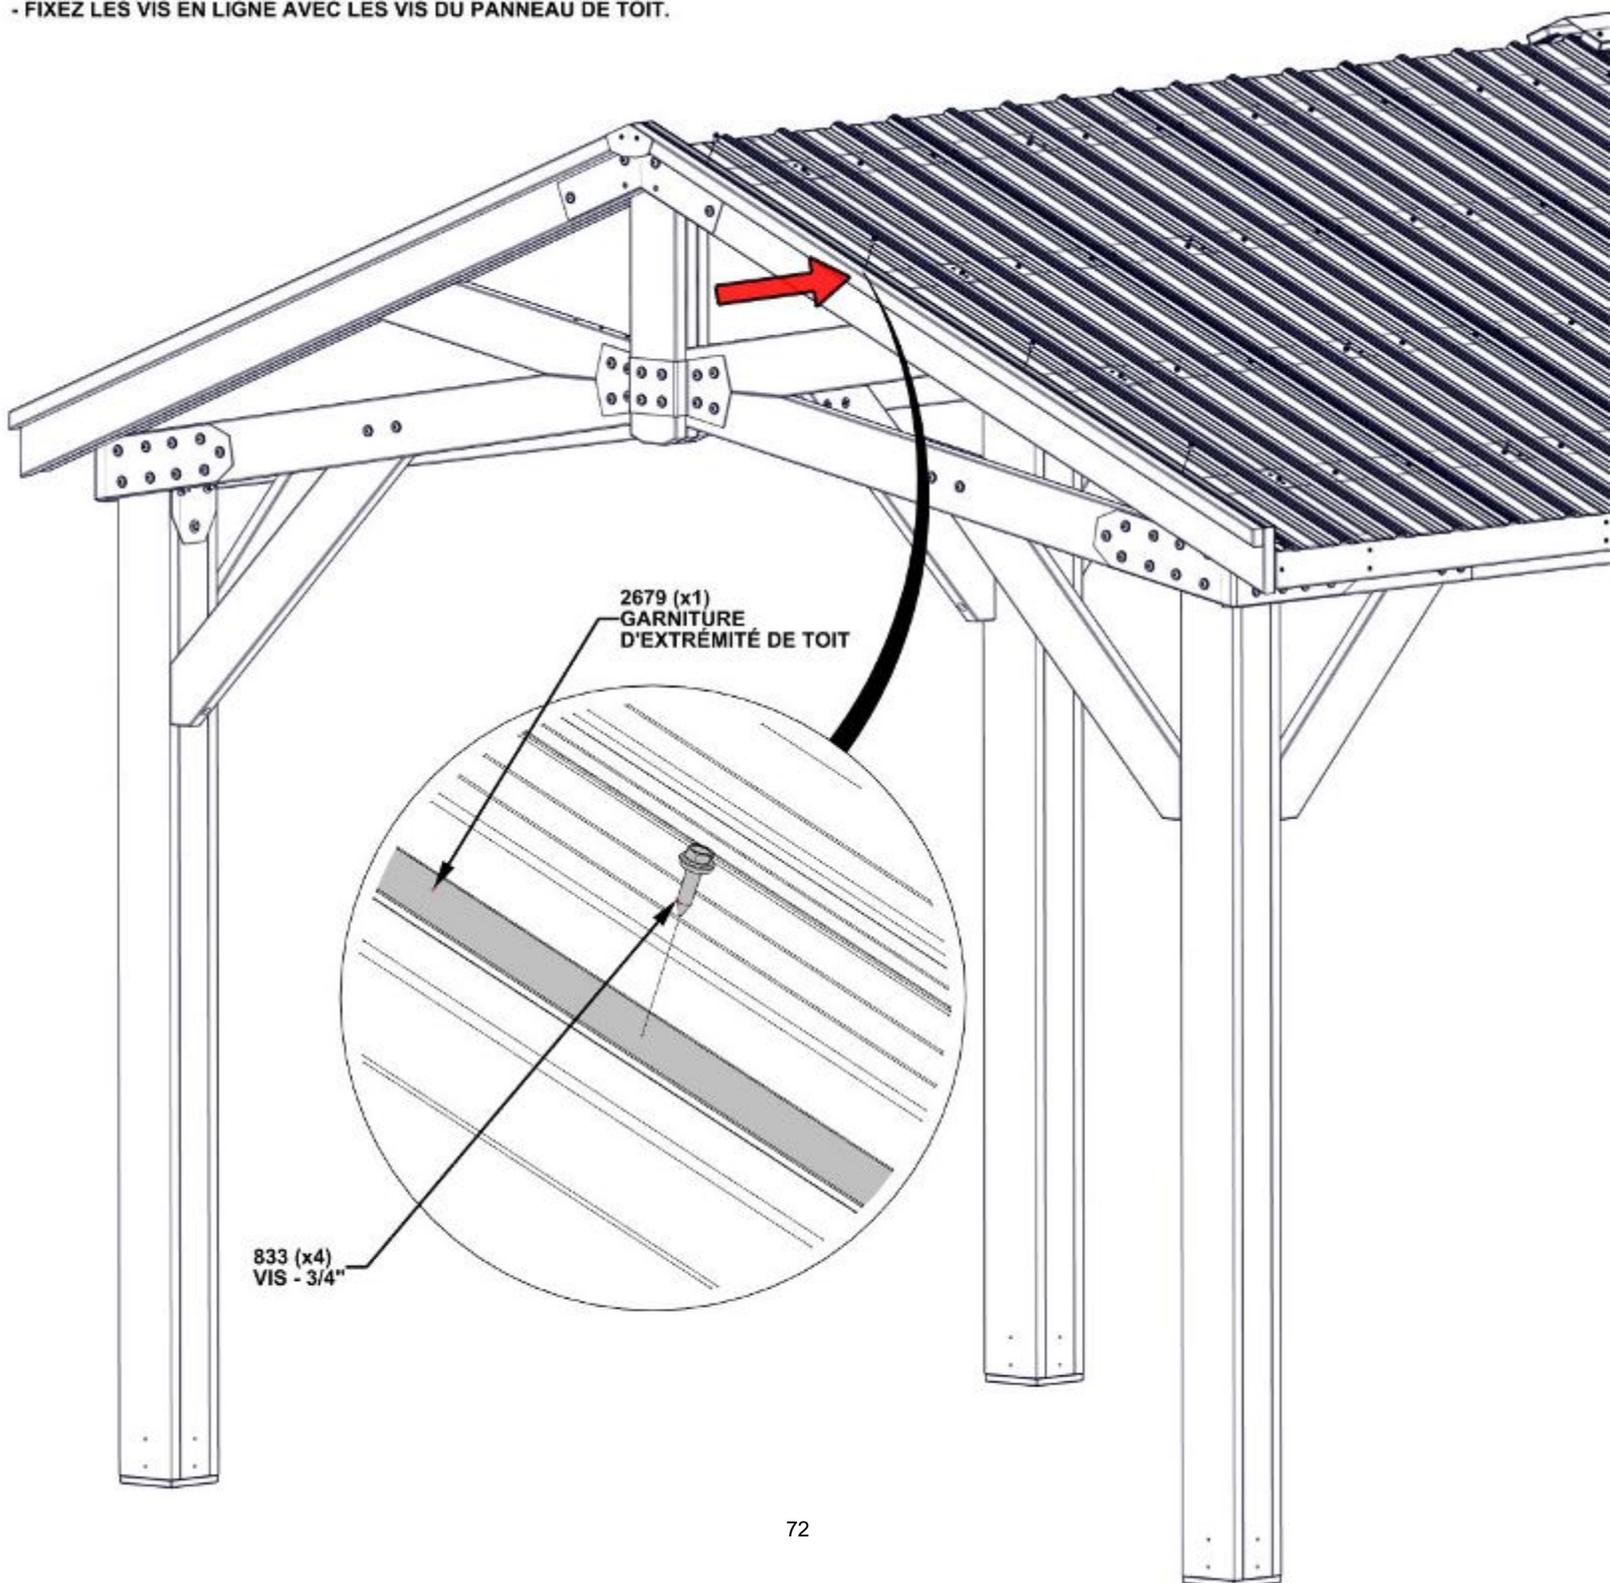

ÉTAPE 55 - FIXATION AU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK


9'-8 1/2" [2955mm]

FAÏTIÈRE B - À PARTIR DES ÉTAPES 46 ET 48

NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT POUR INSTALLER : LA FAÏTIÈRE A ÉTÉ CONÇUE POUR ÊTRE INSTALLÉE À L'AIDE D'UNE ÉCHELLE.


POUR UNE INSTALLATION ADÉQUATE, DEMANDEZ L'AIDE D'UN ADULTE POUR MAINTENIR LA PRESSION VERS LE BAS SUR LA FAÏTIÈRE LORS DU VISSAGE DES VIS

FAÏTIÈRE MÉDIANE

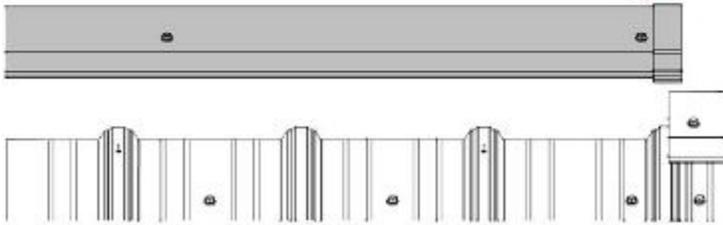



FAITES GLISSER L'ASSEMBLAGE DE LA FAÏTIÈRE EN PLACE. ASSUREZ-VOUS QUE LE PROTECTEUR DE FAÏTIÈRE MÉDIANE RECOUVRE LA FAÏTIÈRE DÉJÀ INSTALLÉE.

FAÏTIÈRE B

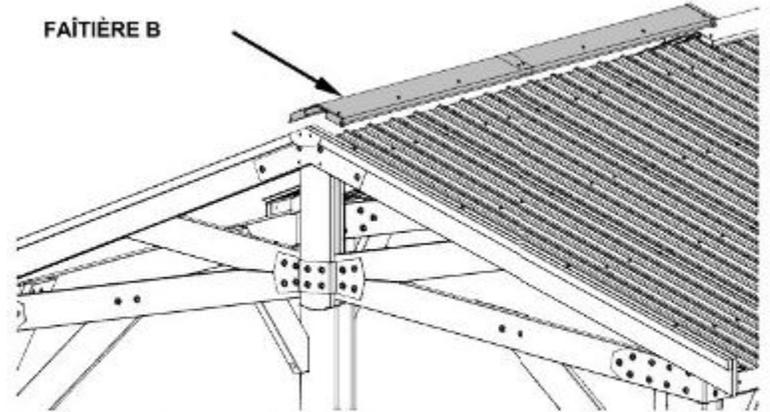

INSTALLEZ LES VIS À TRAVERS LES AVANT-TRUOUS DES PANNEAUX DE TOIT DANS LES PLANCHES DE RENFORT DE LA FAÏTIÈRE.


392 (x8)
VIS - 3/4"

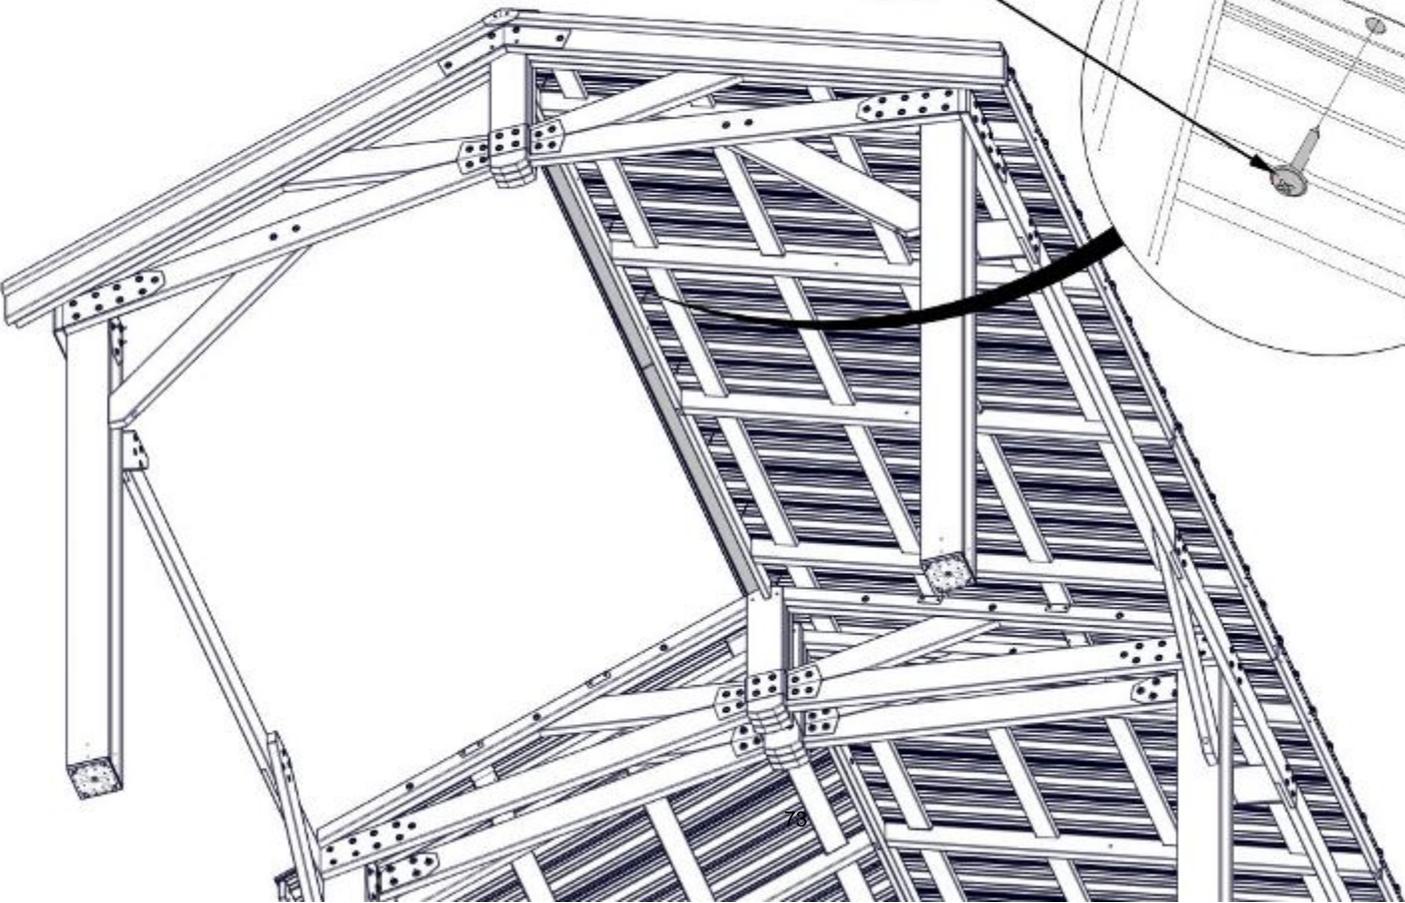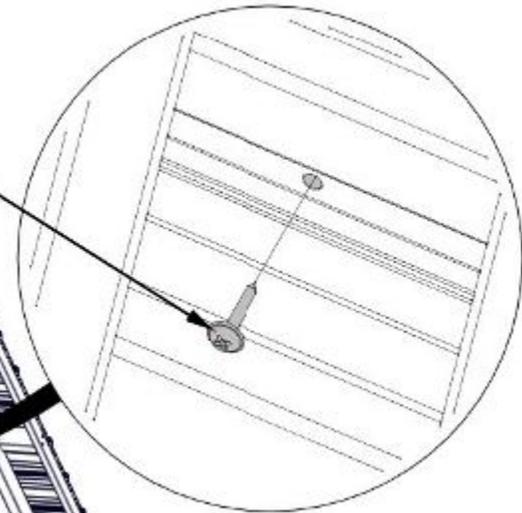

ÉTAPE 56 - FIXATION AU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
3	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
3	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 BLK
3	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
1	H100391	VIS PFH 8x2 BLK


- DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
- UNE FOIS EN PLACE, INSTALLER LE MATÉRIEL DE FIXATION COMME INDIQUÉ.
- FIXER LE MATÉRIEL DE LA VIS ET DU CONTRE-ÉCROU AVANT DE FIXER LA VIS.
- LE COIN DU PANNEAU DE TOIT EXISTANT PEUT ÊTRE SOULEVÉ POUR QUE LE PANNEAU DE TOIT COMMENCE À GLISSER.

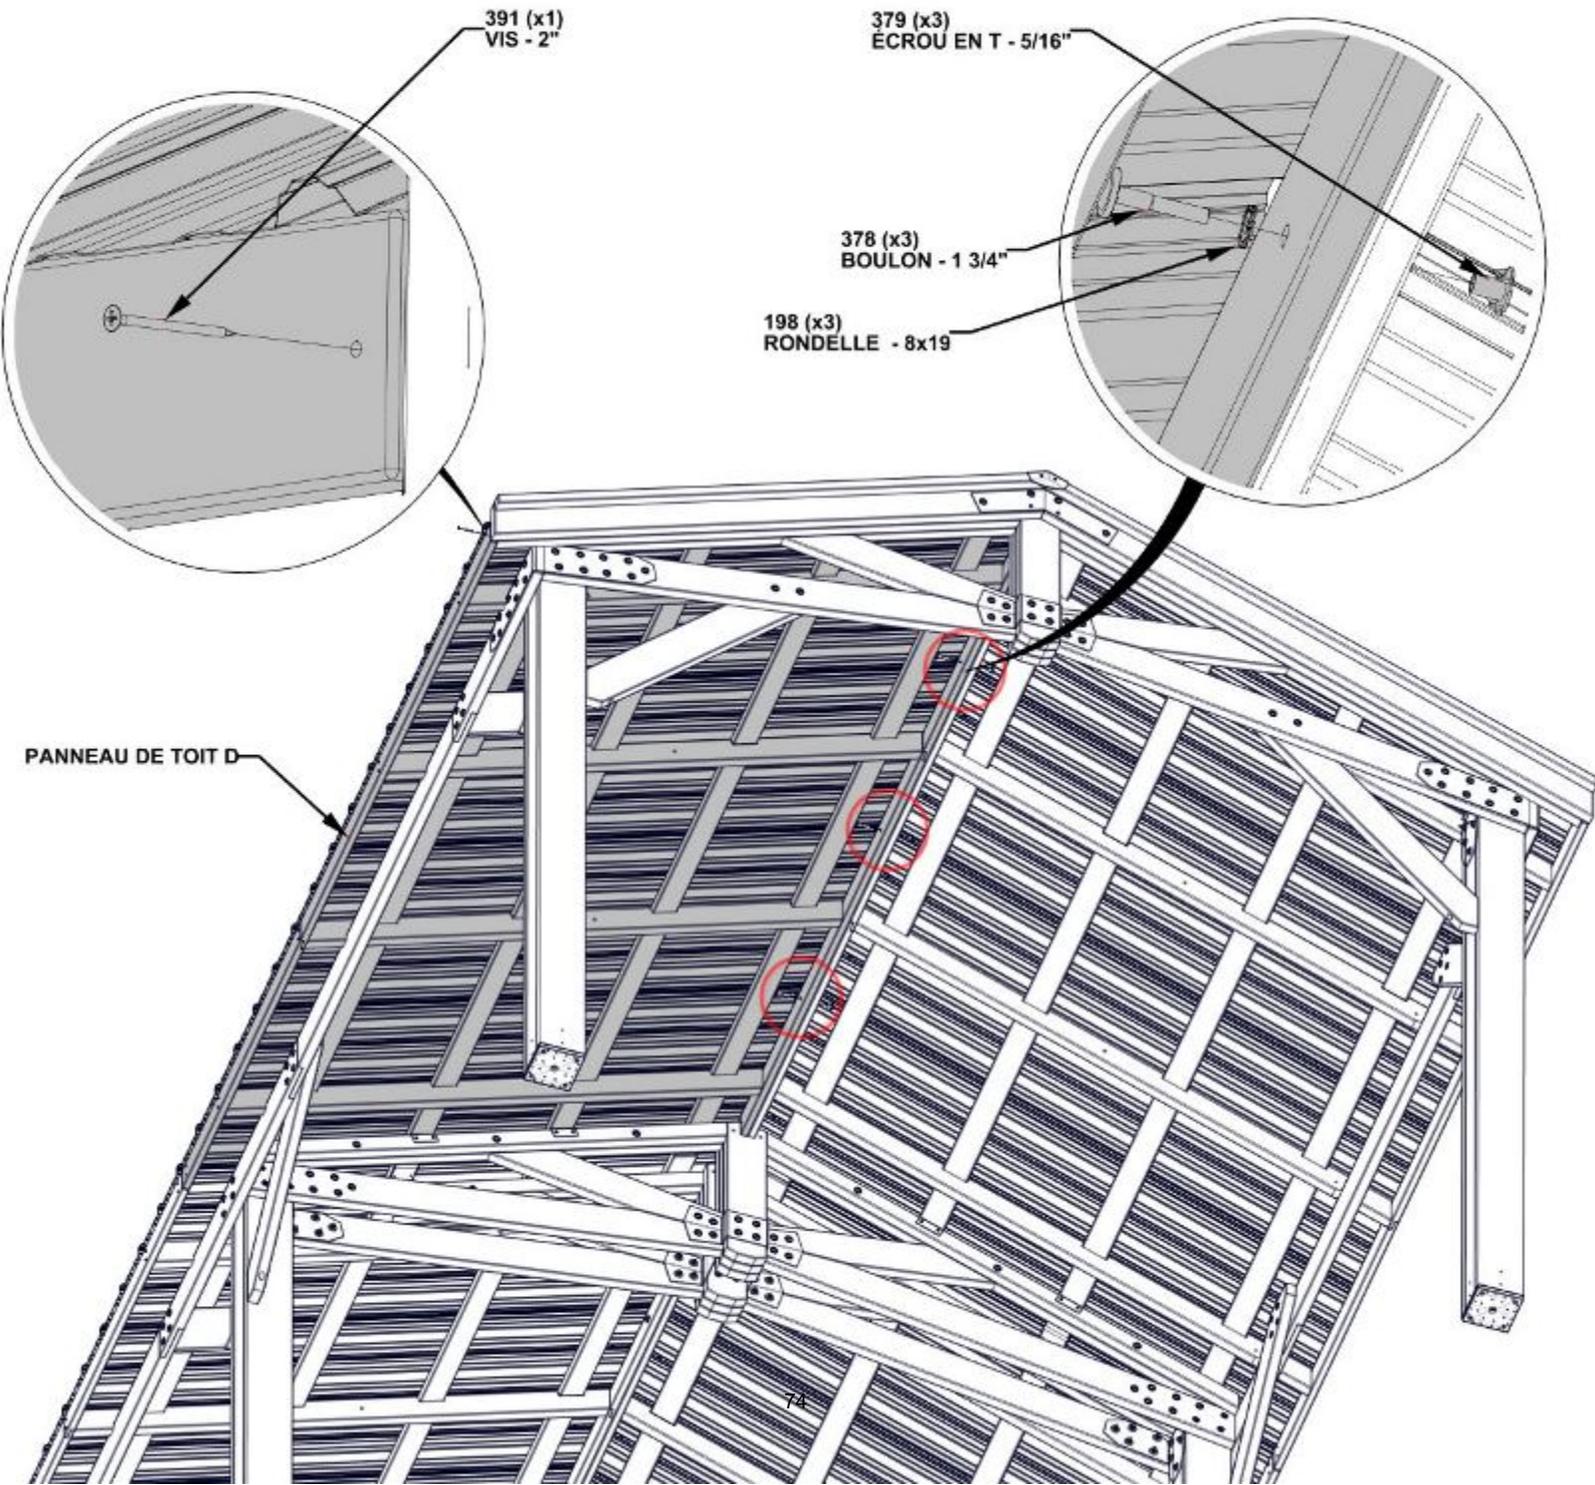

ÉTAPE 57 - FIXATION AU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK

**FIXEZ L'AUTRE CÔTÉ DE LA FAÎTIÈRE EN
COMMENÇANT À L'EXTRÉMITÉ DU PIGNON.**

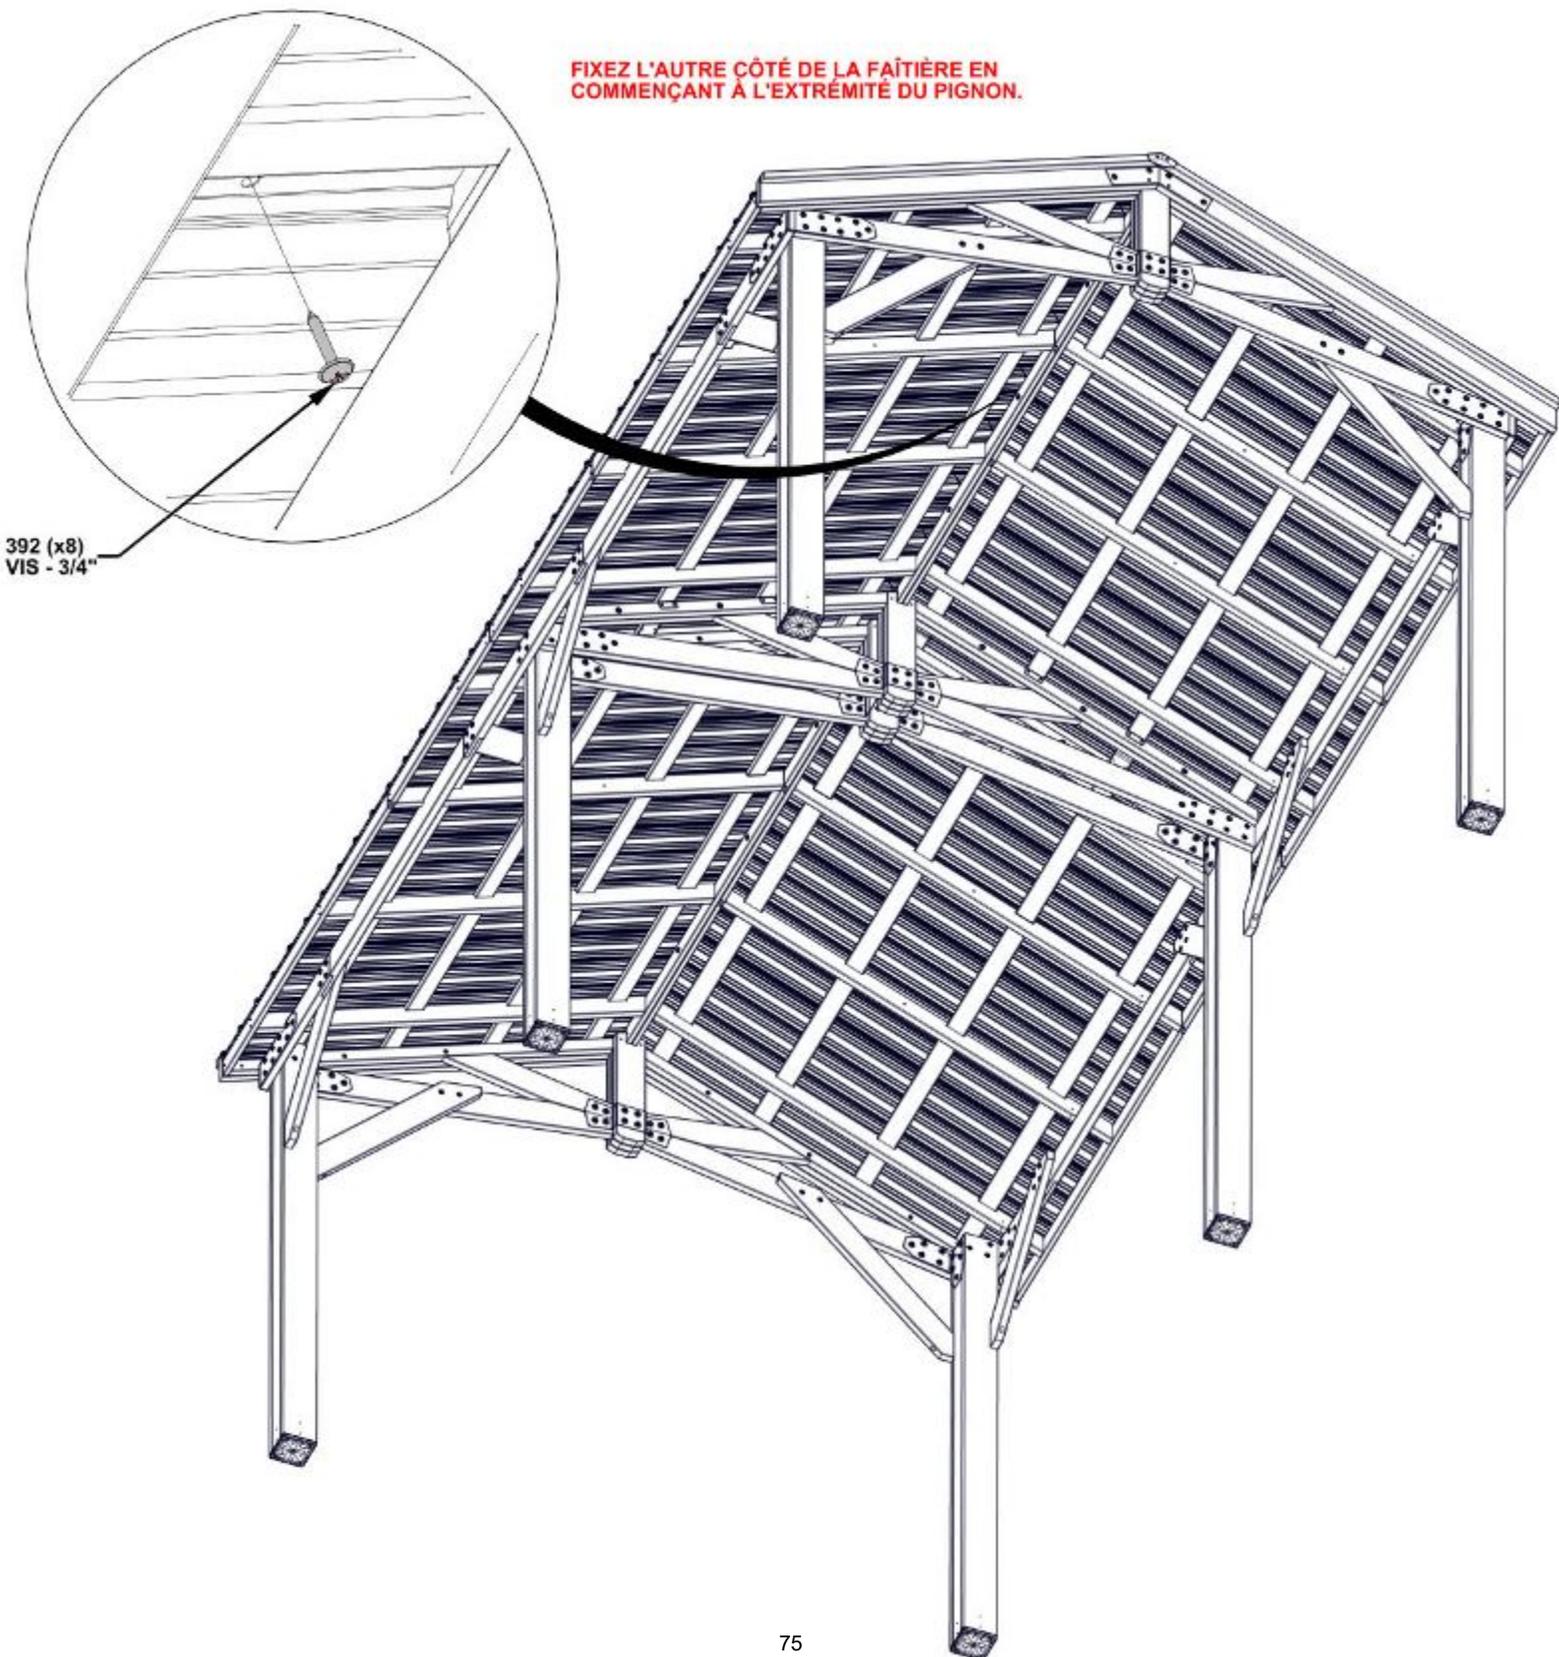


ÉTAPE 58 - FIXATION AU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100833	VIS À BOIS 10-16x3/4"




A4M02680 GARNITURE D'EXTRÉMITÉ DE TOIT
(x1)

- FAITES GLISSER LA GARNITURE D'EXTRÉMITÉ DU TOIT SOUS L'ASSEMBLAGE DE LA FAÏTIÈRE, PUIS VISSER EN PLACE.

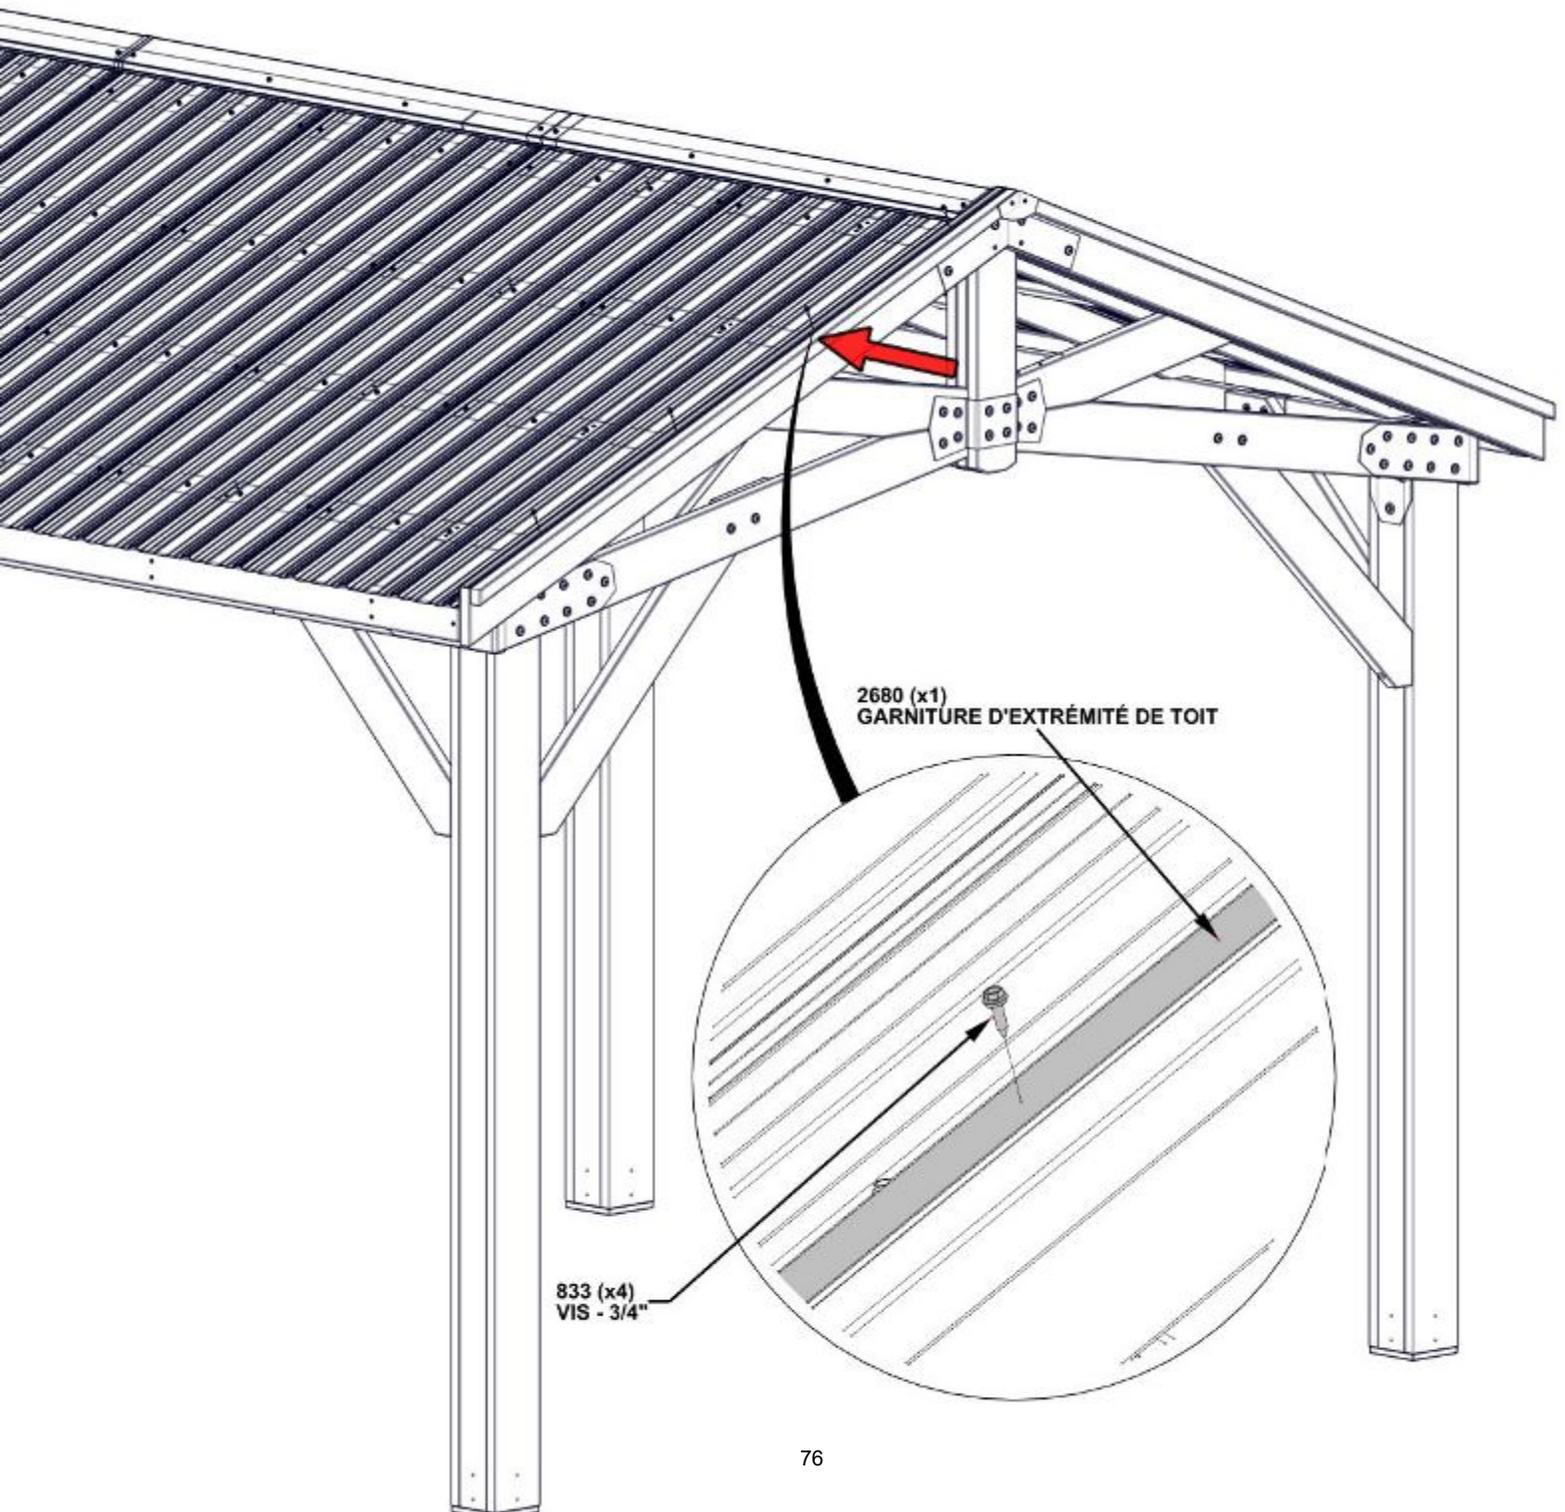

ÉTAPE 59 - FIXATION AU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
6	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 BLK
6	H100479	ÉCROU D'ARRET 5/16 BLK
4	H100881	BOULON WH 5/16x5 BLK

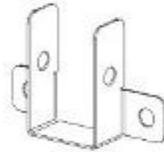


A4M01148 SUPPORT DE FERME
(x2)



A4M01559 SUPPORT D'ANCRAGE EN U
(x1)

INSÉREZ LES 881 BOULONS EN PREMIER POUR TENIR LES SUPPORTS, PUIS INSÉREZ LES 195 BOULONS ET TOUTES LES RONDELLES ET LES CONTRE-ÉCROUS.

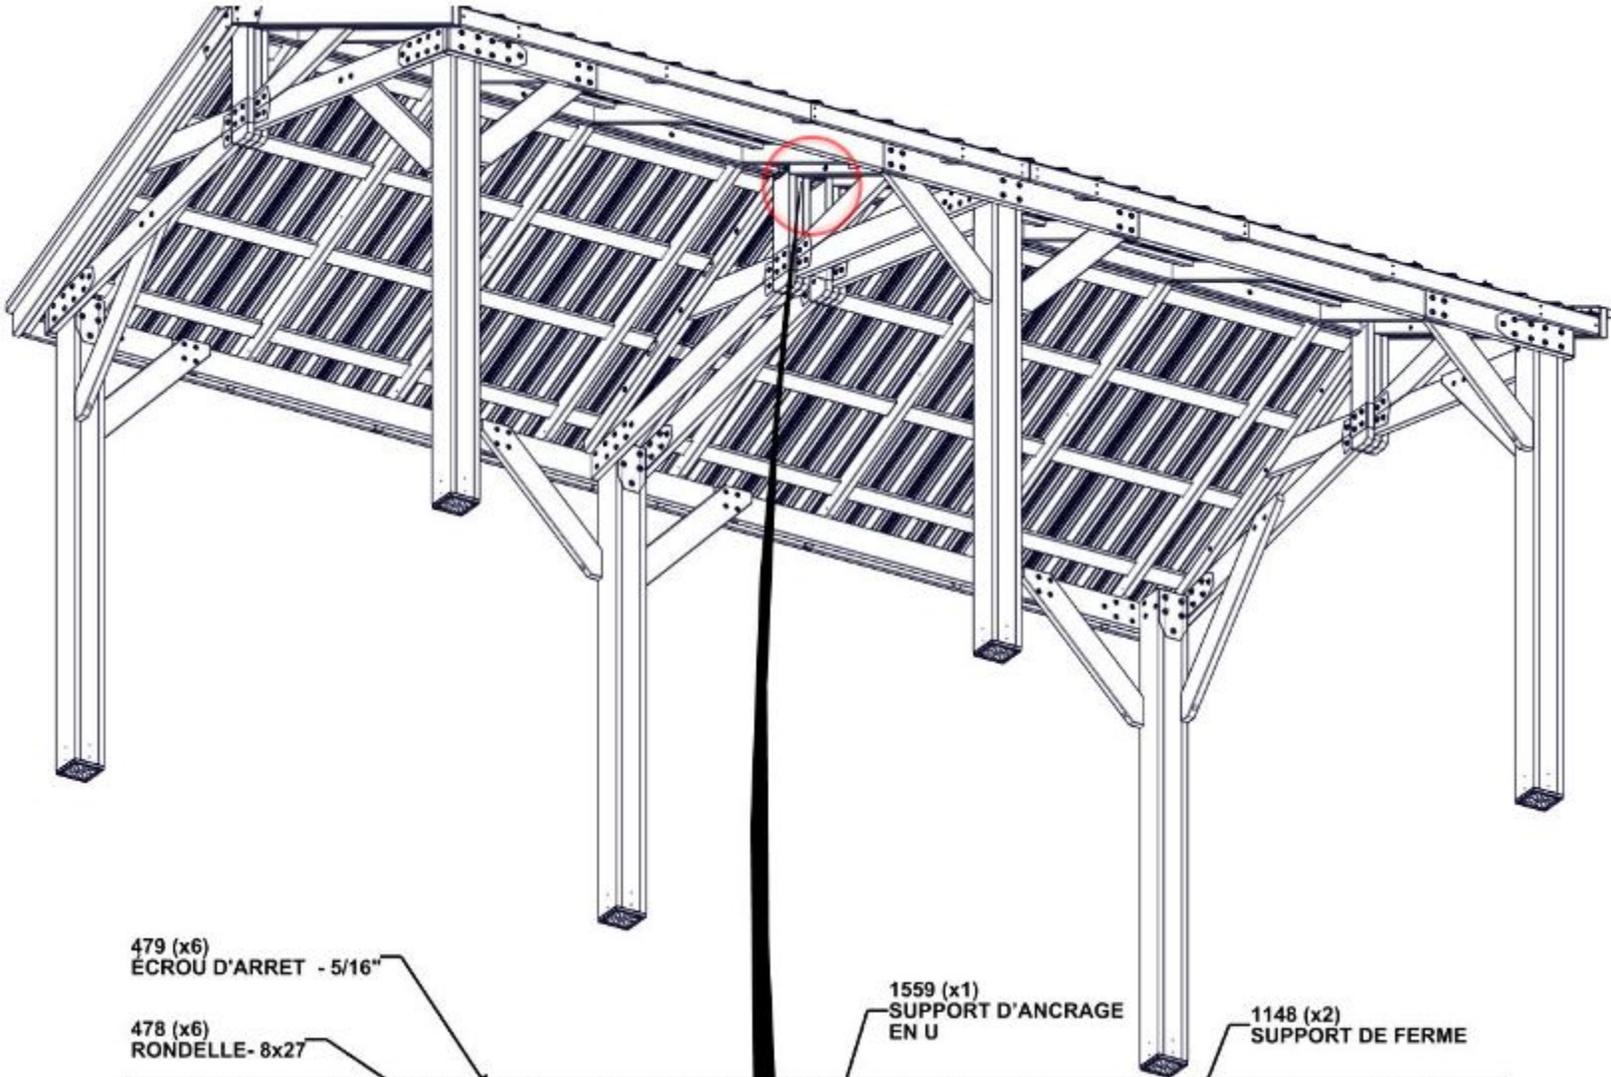


479 (x6)
ÉCROU D'ARRET - 5/16"

478 (x6)
RONDELLE - 8x27

1559 (x1)
SUPPORT D'ANCRAGE
EN U

1148 (x2)
SUPPORT DE FERME

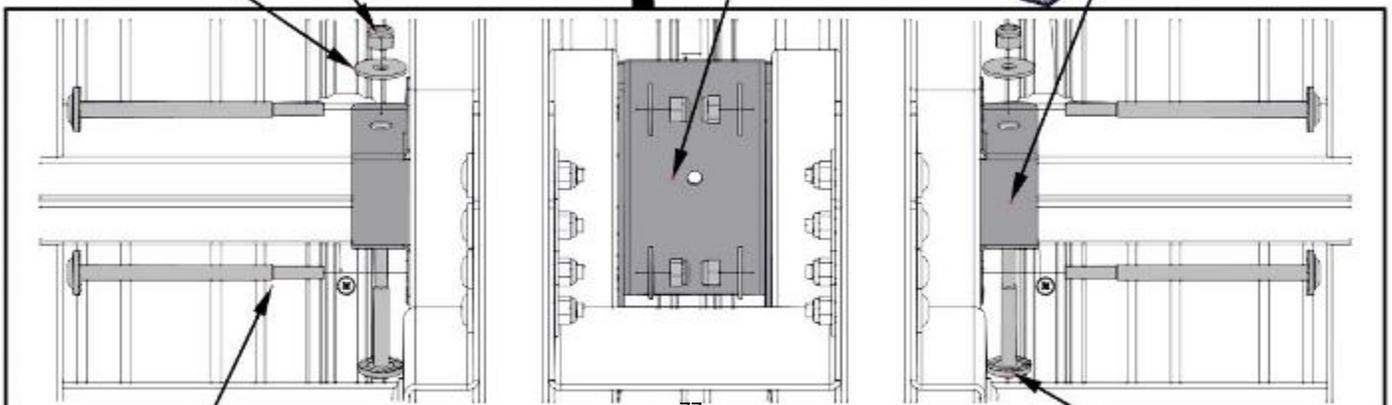


881 (x4)
BOULON - 5"

195 (x2)
BOULON - 2 3/4"


ÉTAPE 60 - FIXATION DU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
4	H100354	BOULON WH 5/16x6 1/2 BLK
6	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 BLK
6	H100479	ÉCROU D'ARRET 5/16 BLK

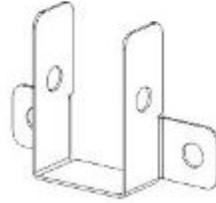


AIM01148 SUPPORT DE FERME (x2)

- L'UTILISATION DE COLLIERS PEUT AIDER À ALIGNER LES TROUS DE BOULON.

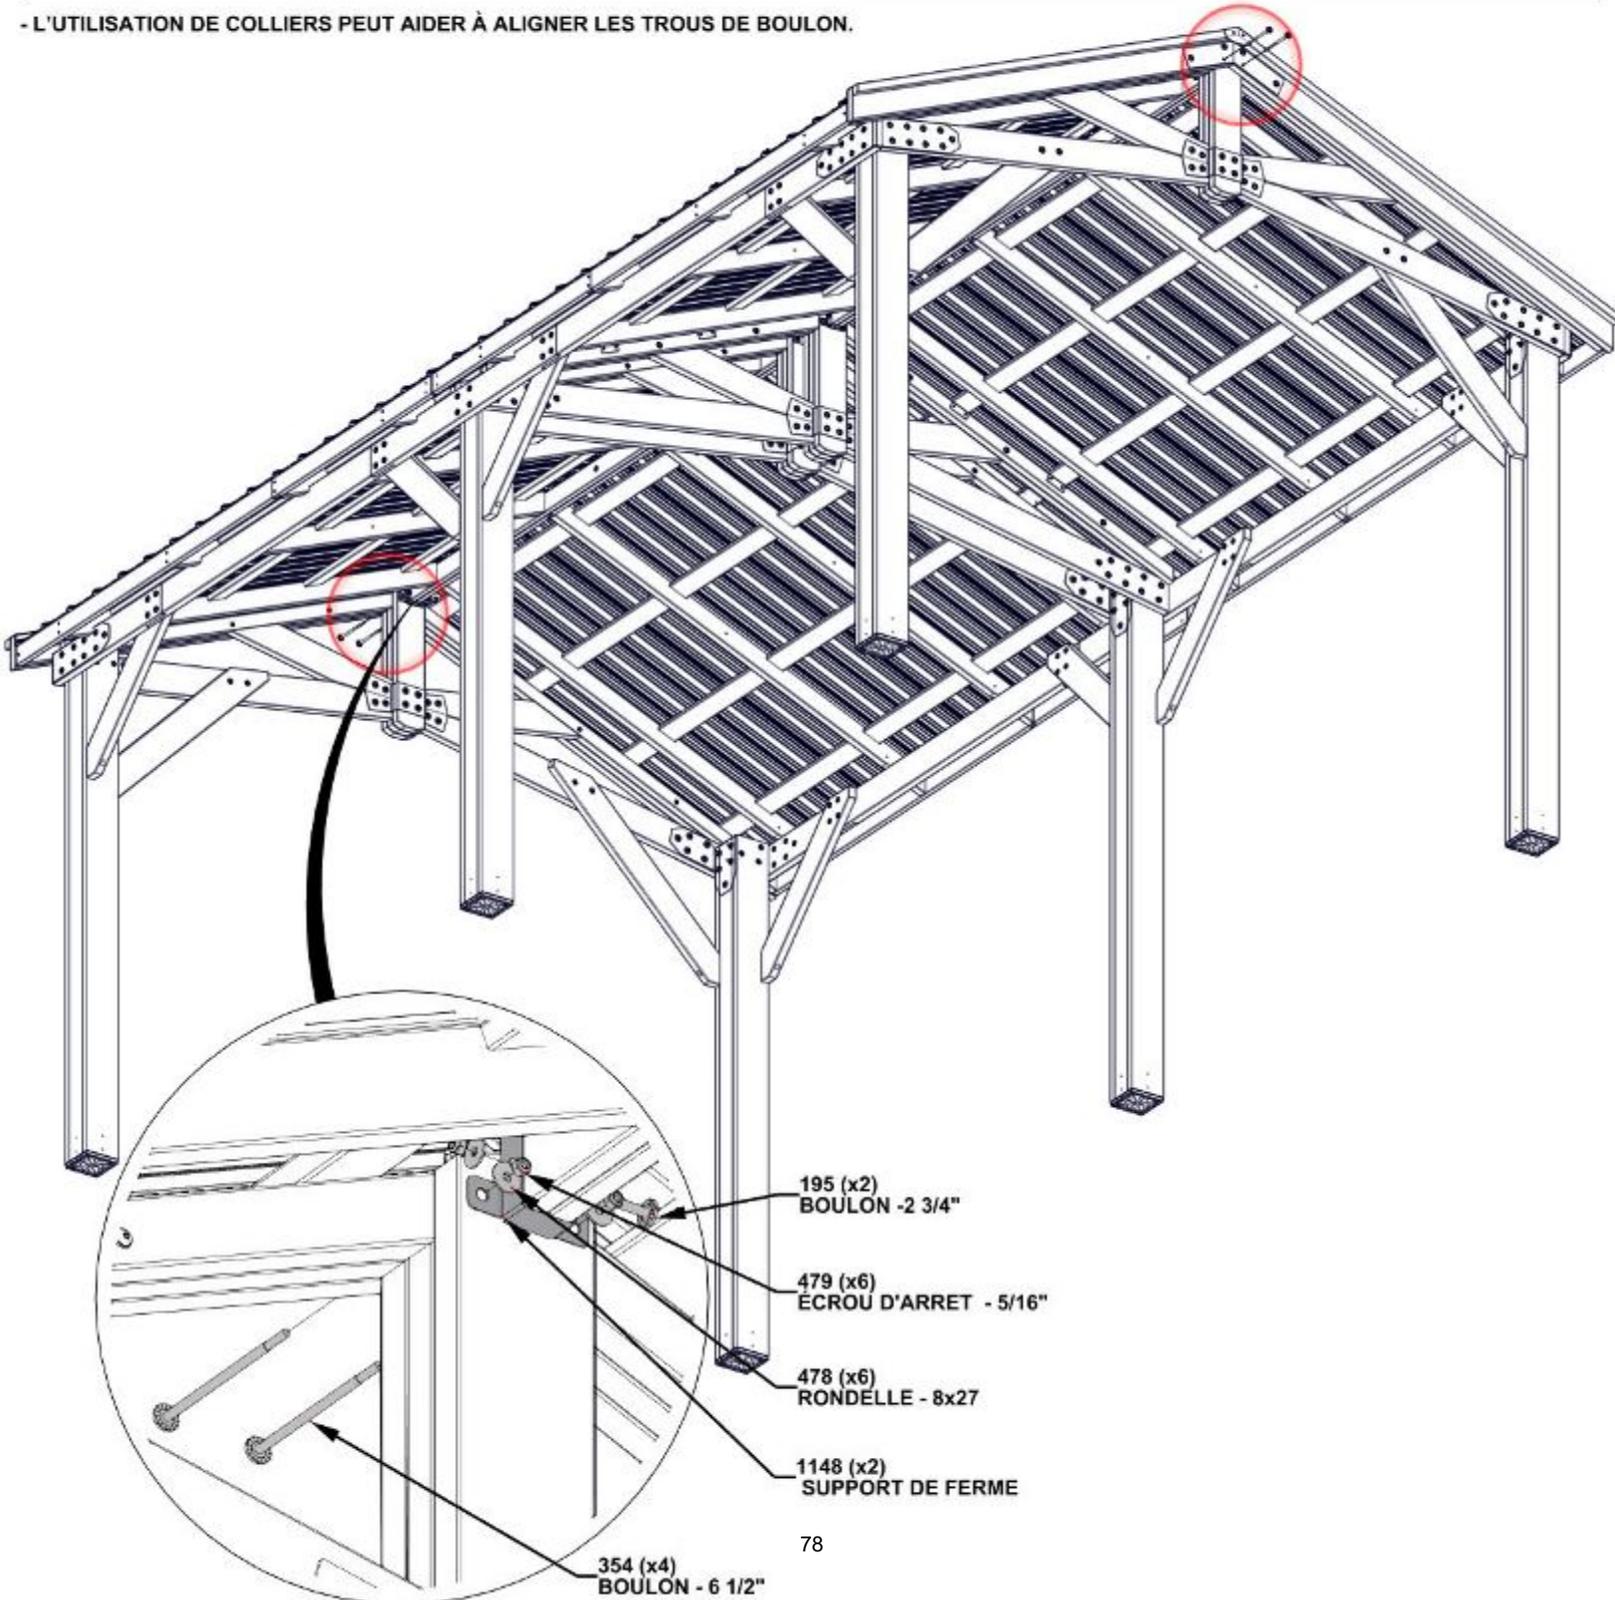

ÉTAPE 61 - ATTACHEMENT DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK
8	H100468	BOULON WH 5/16x1 BLK

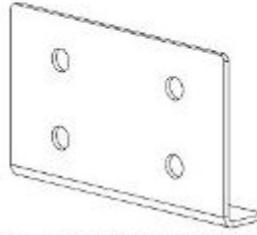


A4M01560 PATTE DE FIXATION EXTÉRIEURE
(x2)

- FIXER LES BOULONS AUX ÉCROUS-EN-T INSTALLÉS DANS LES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.
- INSTALLER DES VIS POUR FIXER LES PANNEAUX DE TOIT AUX SUPPORTS DE GAINAGE.

1560 (x2)
PATTE DE FIXATION EXTÉRIEURE

468 (x8)
BOULON - 1"

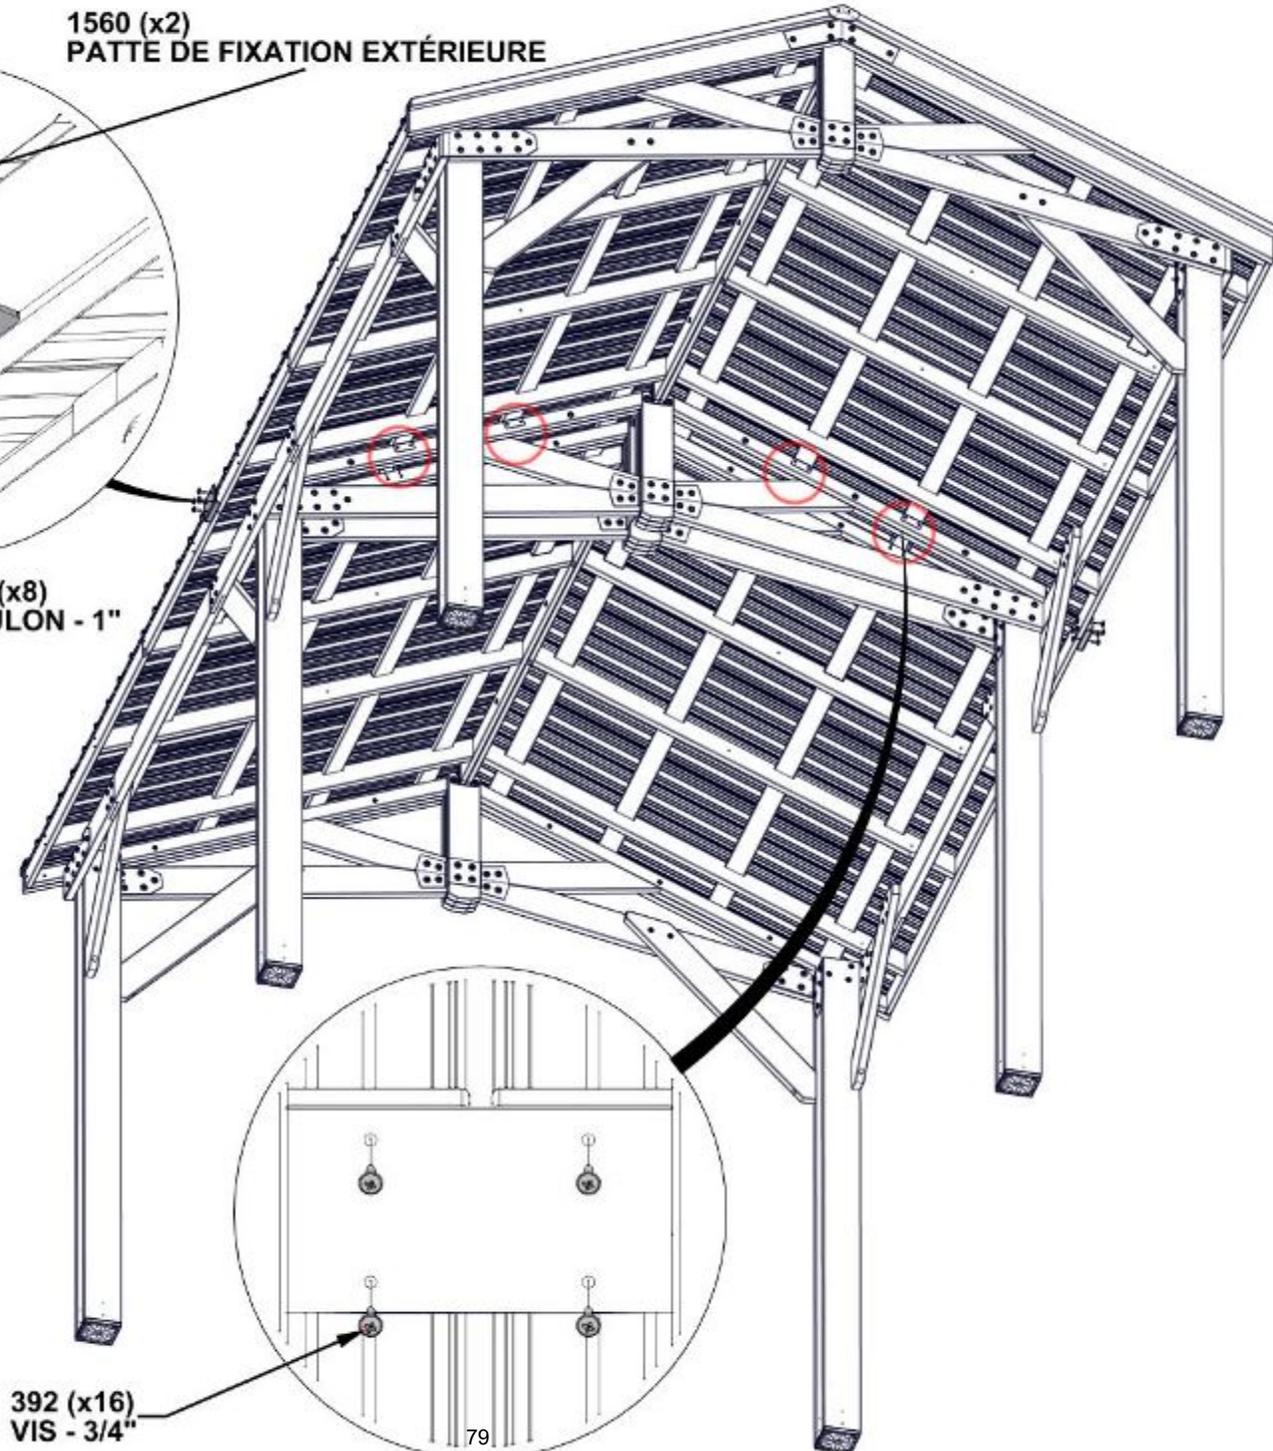


392 (x16)
VIS - 3/4"

ÉTAPE 62 - ATTACHEMENT DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19
8	H100478	WASHER FLAT 8x27 BLK
8	H100479	ÉCROU D'ARRÊT 5/16 BLK
8	H100480	BOULON WH 5/16x4 3/4 BLK



E09 FERME ACCESSOIRE - W4L16756
(x8) 1 3/8"x3 3/8"x73 7/8" (36x86x1875)

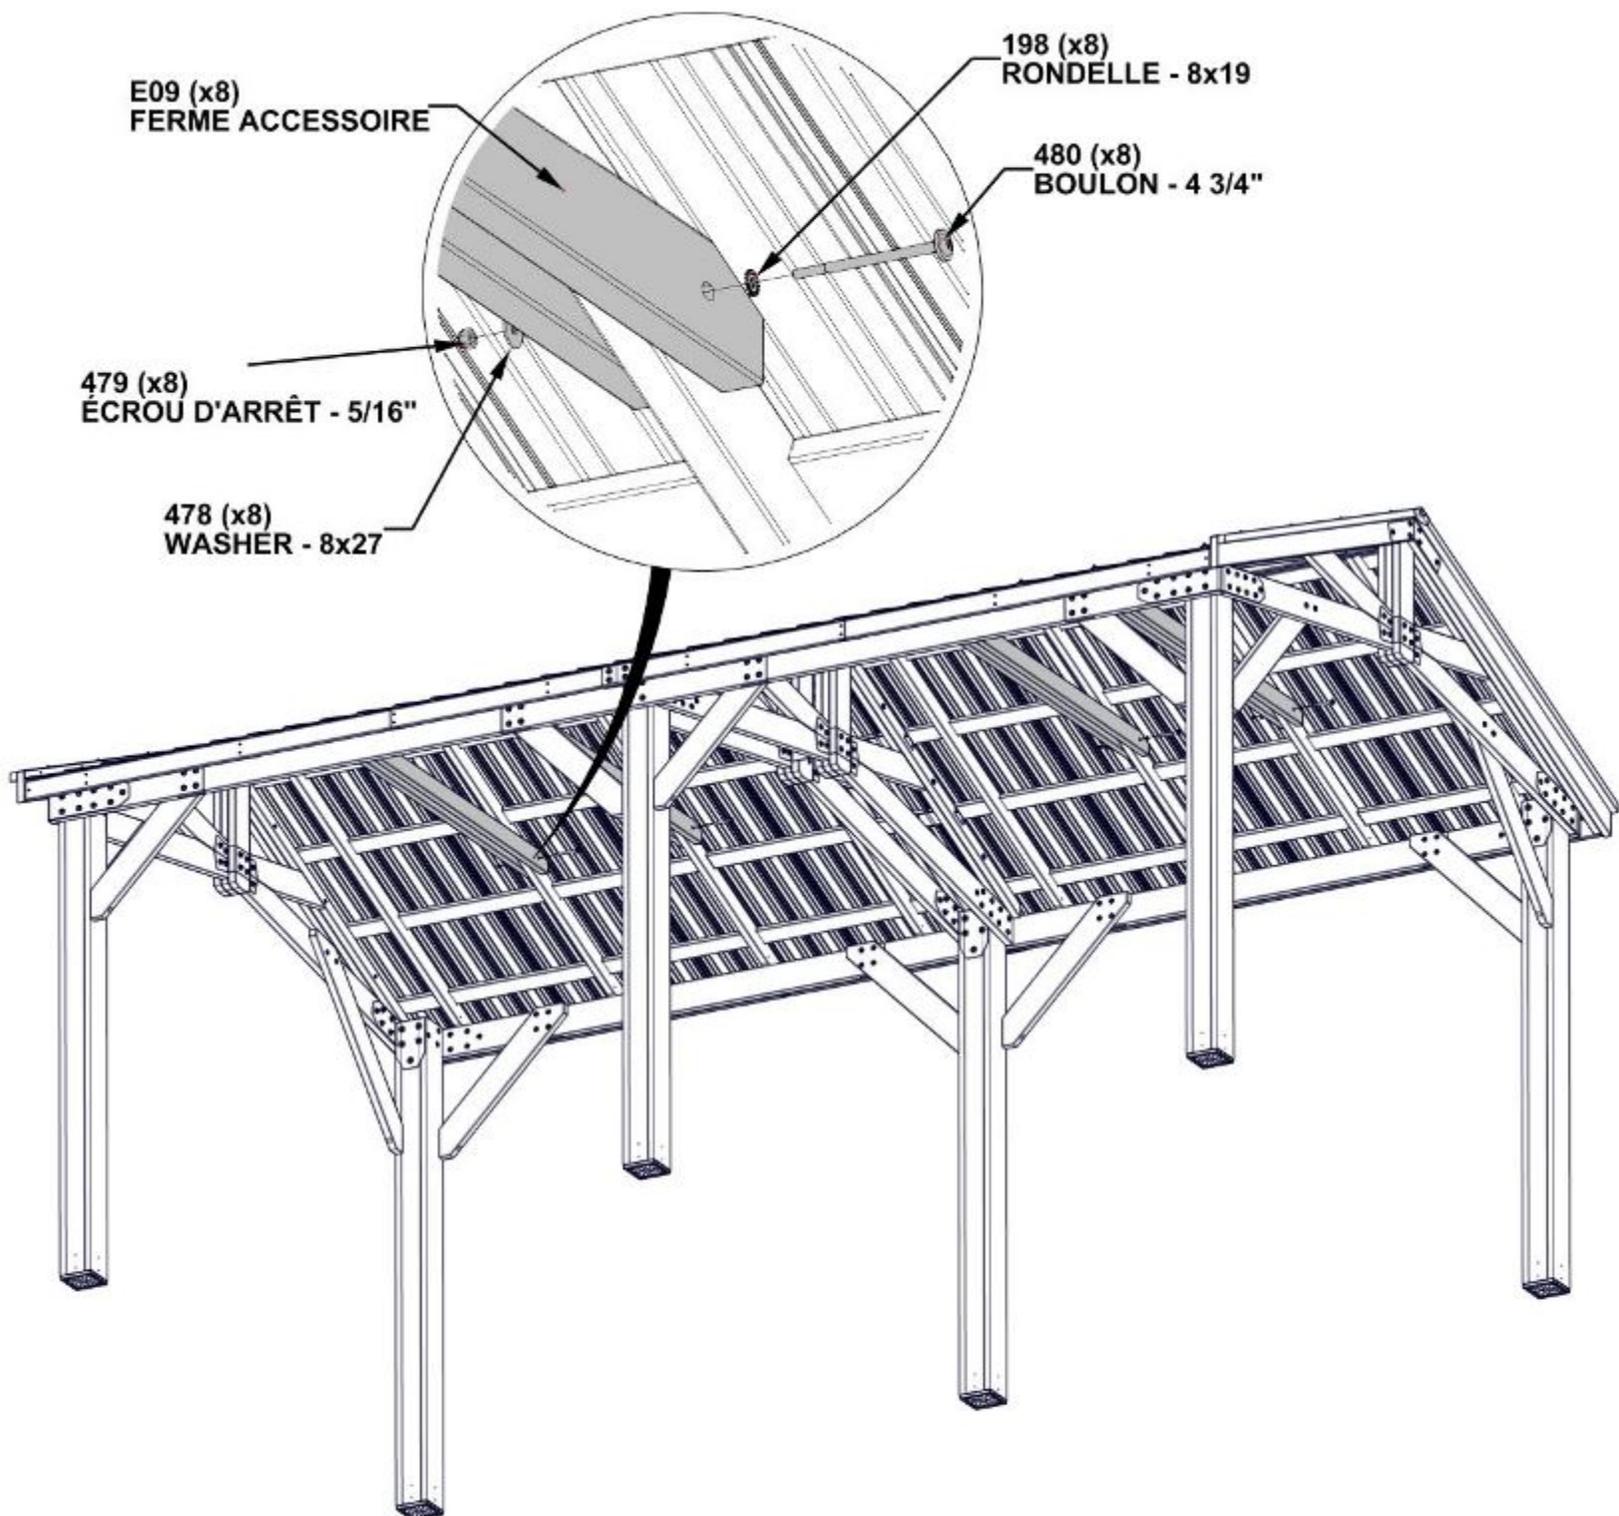



ÉTAPE 63 - ATTACHEMENT DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK
16	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 BLK
16	H100653	ÉCROU D'ARRÊT 1/4 BLK
32	H100797	VIS PWH 8x1 BLK




A4M01228 SUPPORT À CHEVRON
(x16)

- UN SUPPORT À CHEVRON ES INSTALLÉ À CHAQUE BOUT DE CHEVRON - 16 EN TOTALE
- INSÉREZ LES BOULONS TOUT D'ABORD PUIS VISSEZ LE SUPPORT

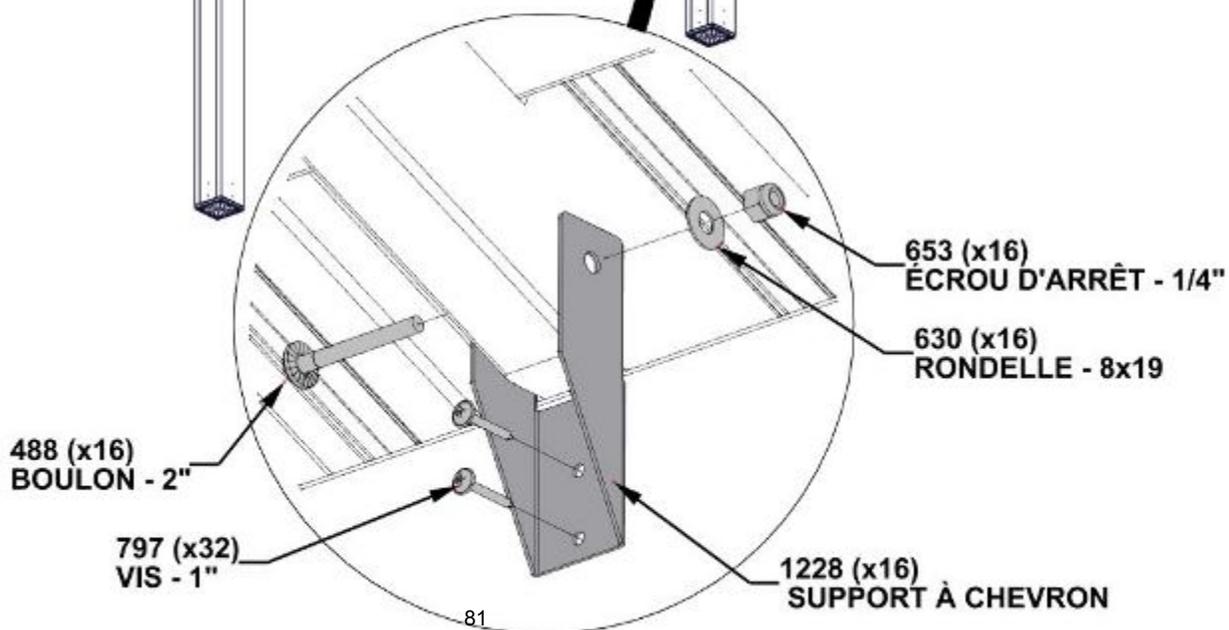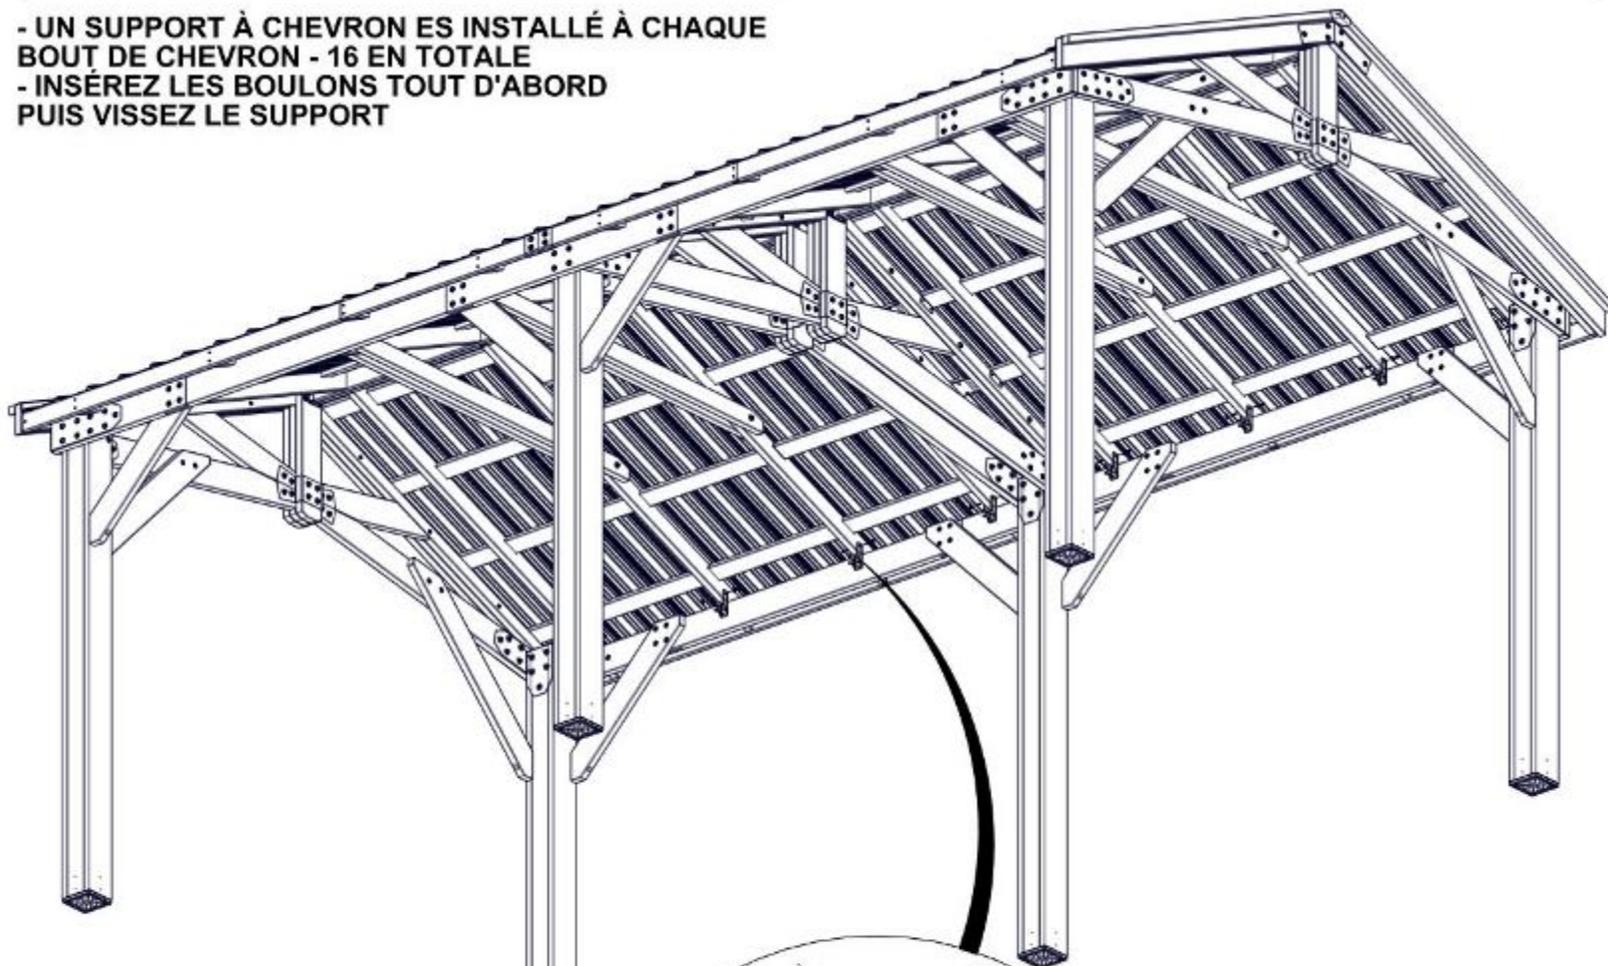

ÉTAPE 64 - ATTACHEMENT DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H100759	VIS AUTORADIEUSE 1/4x1

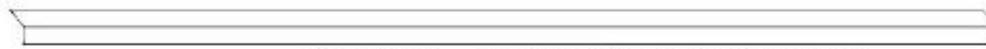

A4M02678 GARNITURE DE BORD DE TOIT
(x8)




A4M02638 JOINTURE DE GARNITURE DE BORD DE TOIT
(x6)

- COMPLÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR LE CÔTÉ À L'INVERSE.
- GRÂCE À LA PRÉSENCE DE PLUSIEURS COUCHES DE MÉTAL SUR LA BORDURE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FORET DE 1/8 PO POUR CRÉER DES TROUS D'AMORCE.
- ENLEVEZ LA COUCHE PROTECTRICE BLEUE

LES VIS PASSENT À TRAVERS LA GARNITURE DE LA BORDURE DANS LE HAUT DES NERVURES AUX ENDROITS APPROXIMATIFS INDIQUÉ


- VEUILLEZ PORTER LES GANTS LORSQUE VOUS MANIPULER L'ACIER
- LES VIS PASSENT À TRAVERS LA GARNITURE DE LA BORDURE DANS LE HAUT DES NERVURES AUX ENDROITS APPROXIMATIFS INDIQUÉS.
- ATTACHEZ LES VIS À CHAQUE AUTRE STRIE.

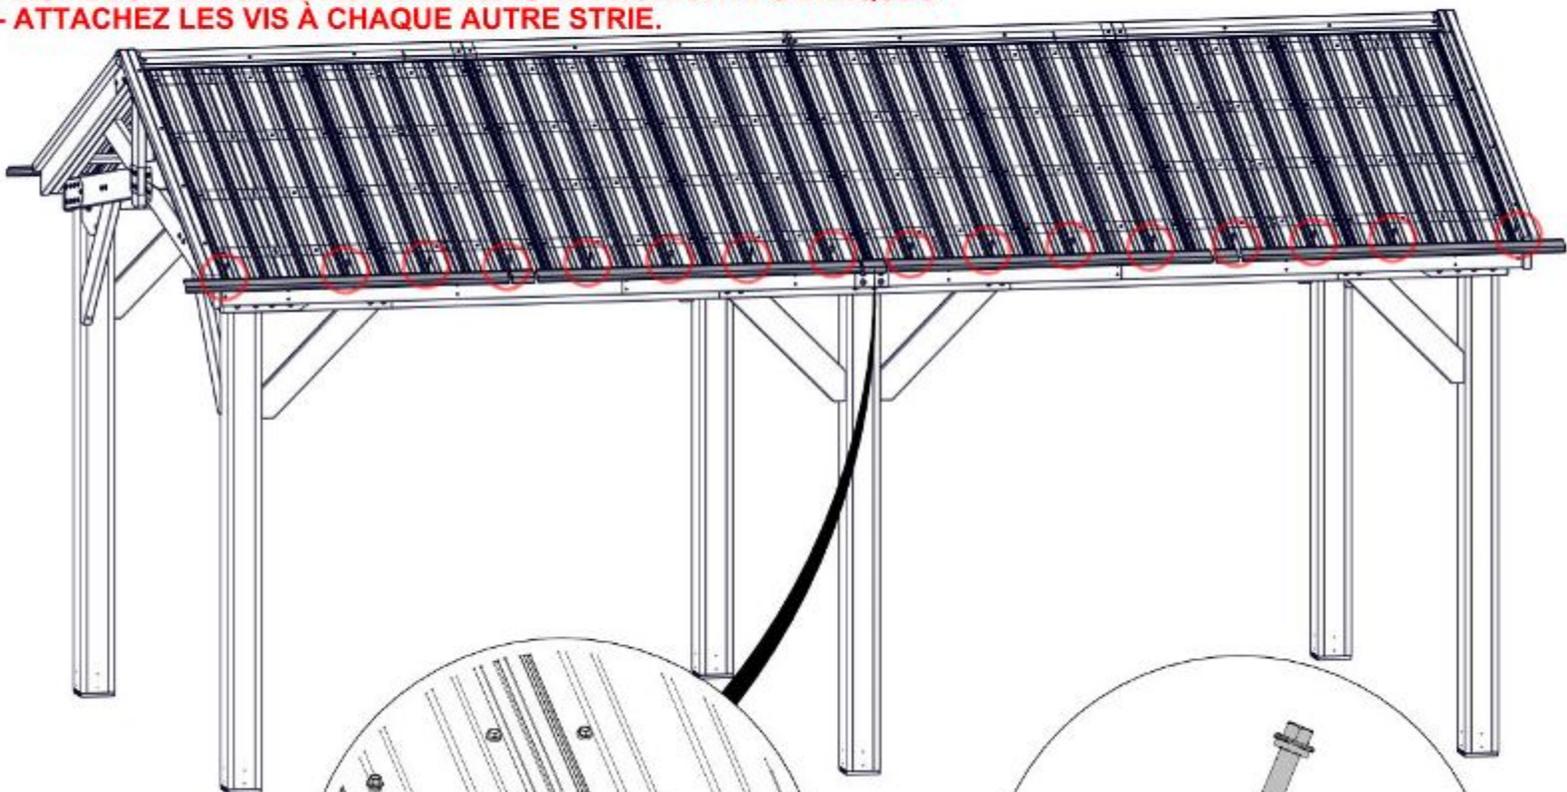

759 (x16)
VIS - 1"

2678 (x4)
GARNITURE DE
BORD DE TOIT

2638 (x3)
JOINTURE DE GARNITURE
DE BORD DE TOIT

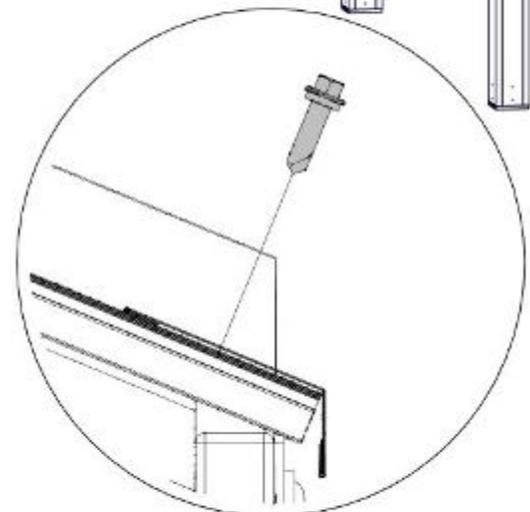


VUE LATÉRALE

FAIRE GLISSER LA GARNITURE DANS L'EMBOÎTURE EN VEILLANT À CE QUE LES DEUX EXTRÉMITÉS SONT À FLEUR DES BORDS DES PANNEAUX DE TOIT.

ÉTAPE 65 - ASSEMBLAGE DE GAZEBO (FACULTATIVE)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100382	VIS PFH 8x1 3/4 BLK

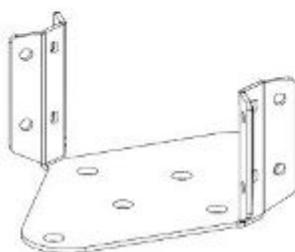

A4M02501 SUPPORT À VENTILATEUR
(x1)

- AVANT DE L'ATTACHER VEUILLEZ ATTACHER LA BOÎTE ÉLECTRIQUE (FOURNIE SÉPARÉMENT) EN UTILISANT LES TROUS DANS LE SUPPORT DE VENTILATEUR.
- METTEZ LE SUPPORT SUR LES POUTRES DE FAÎTE ET PLACEZ OÙ VOUS DÉSIREZ.
- TOURNEZ LE SUPPORT JUSQU'ÀUX BRIDES DE MONTAGE S'ALIGNE MIEUX AVEC LES POUTRES DE FAÎTE.
- FOREZ DES TROUS PILOTES EN UTILISANT UNE MÈCHE À 1/8"

POUTRE DE FAÎTE

382 (x4)
VIS - 1 3/4"


2501 (x1)
SUPPORT À
VENTILATEUR

QUINCAILLERIE
PAS INCLUSE

BOÎTE ÉLECTRIQUE
PAS INCLUS

ÉTAPE 66 - ASSEMBLAGE DE GAZEBO

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
48	H100471	TIREFOND WH 5/16x1 1/2 BLK


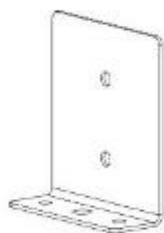


A4M00977 PLAQUE D'ANCRAGE
(x12)




A4M00978 PLAQUE DE POTEAU
(x12)

- UTILISEZ LES TROUS PILOTES DANS LE POTEAU POUR
INSTALLER LES TIREFONDS

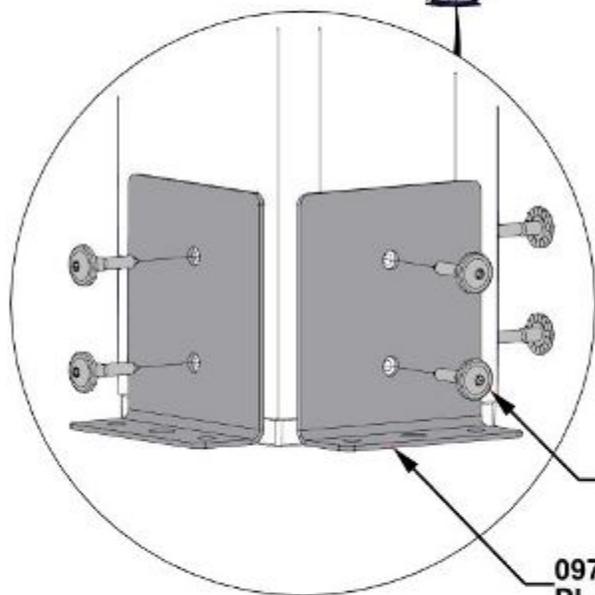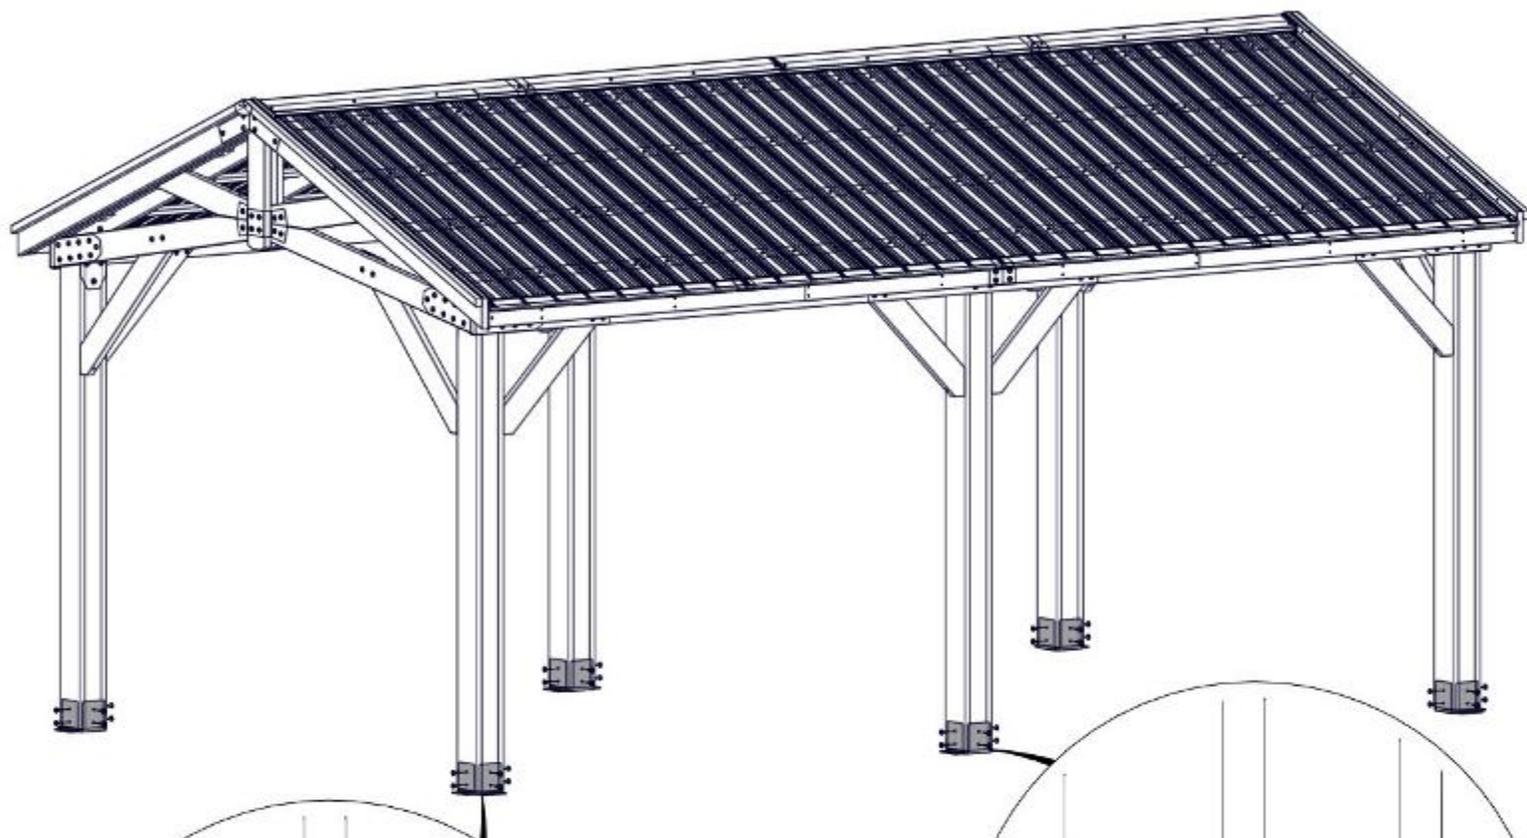

471 (x48)
TIREFOND - 1 1/2"

0977 (x12)
PLAQUE D'ANCRAGE

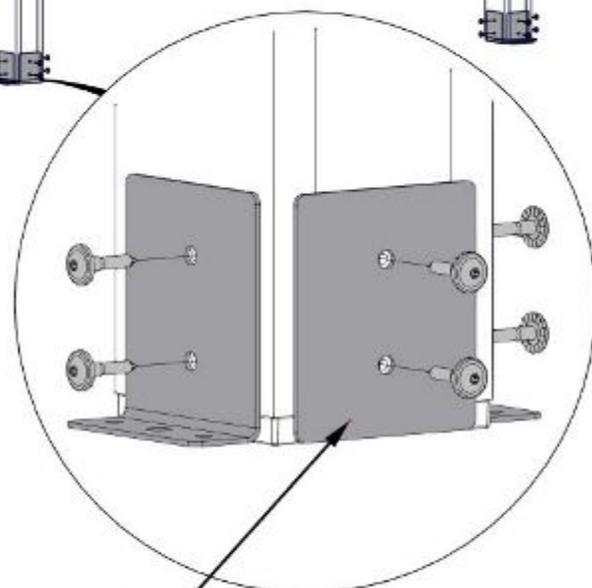


0978 (x12)
PLAQUE DE POTEAU

ÉTAPE 67 - ASSEMBLAGE DE GAZEBO

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100202	VIS PWH 8x5/8 BLK



A4M02158 ÉTIQUETTE LOGO BYD
(x1)

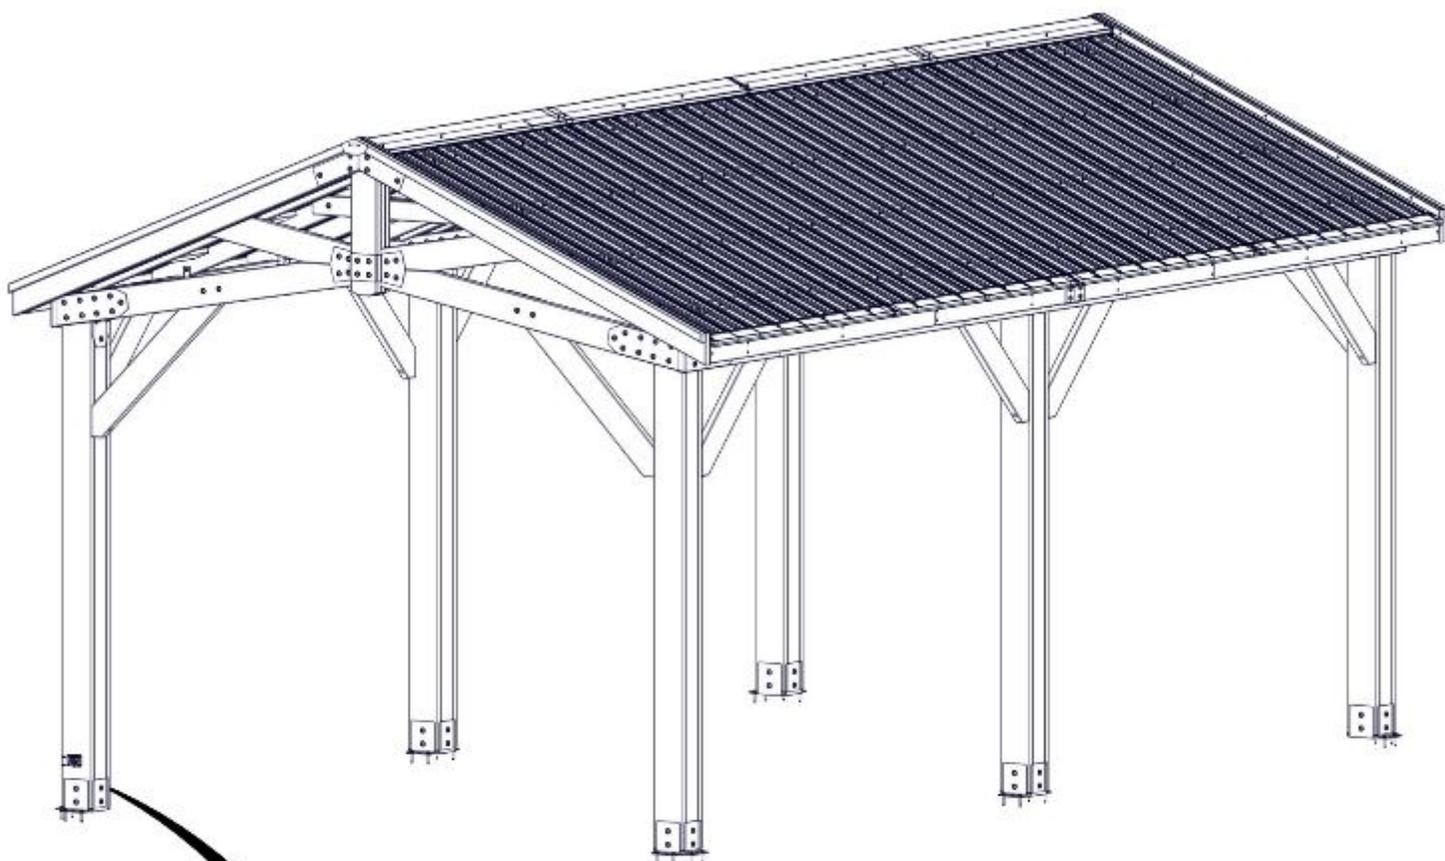



2158 (x1)
ÉTIQUETTE LOGO BYD

202 (x4)
VIS - 5/8"


ÉTAPE 68 - ASSEMBLAGE DE GAZEBO

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H100120	ANCRE À BÉTON 1/4"x2"
24	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 BLK

**- LE FABRICATEUR RECOMMANDE QUE L'INSTALLATION SOIT SUR UNE SURFACE DE BÉTON OU DES POTEAUX DE BÉTON.
- POUR L'INSTALLER SUR UNE TERRASSE EN BOIS VEUILLEZ VÉRIFIER QUE IL Y A UN SOUTIEN STRUCTURAL SUFFISANT AU-DESSOUS. LA QUINCAILLERIE N'EST PAS INCLUSE.**

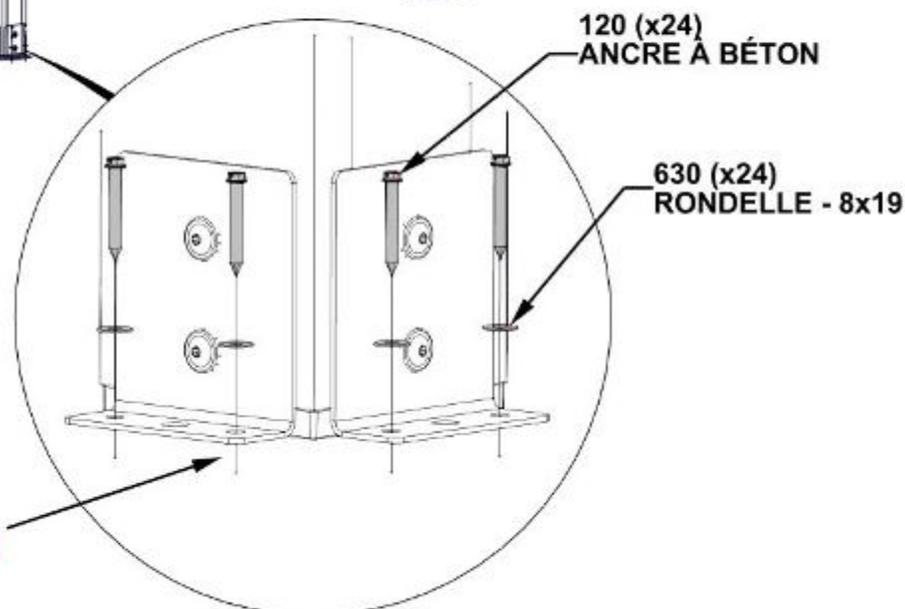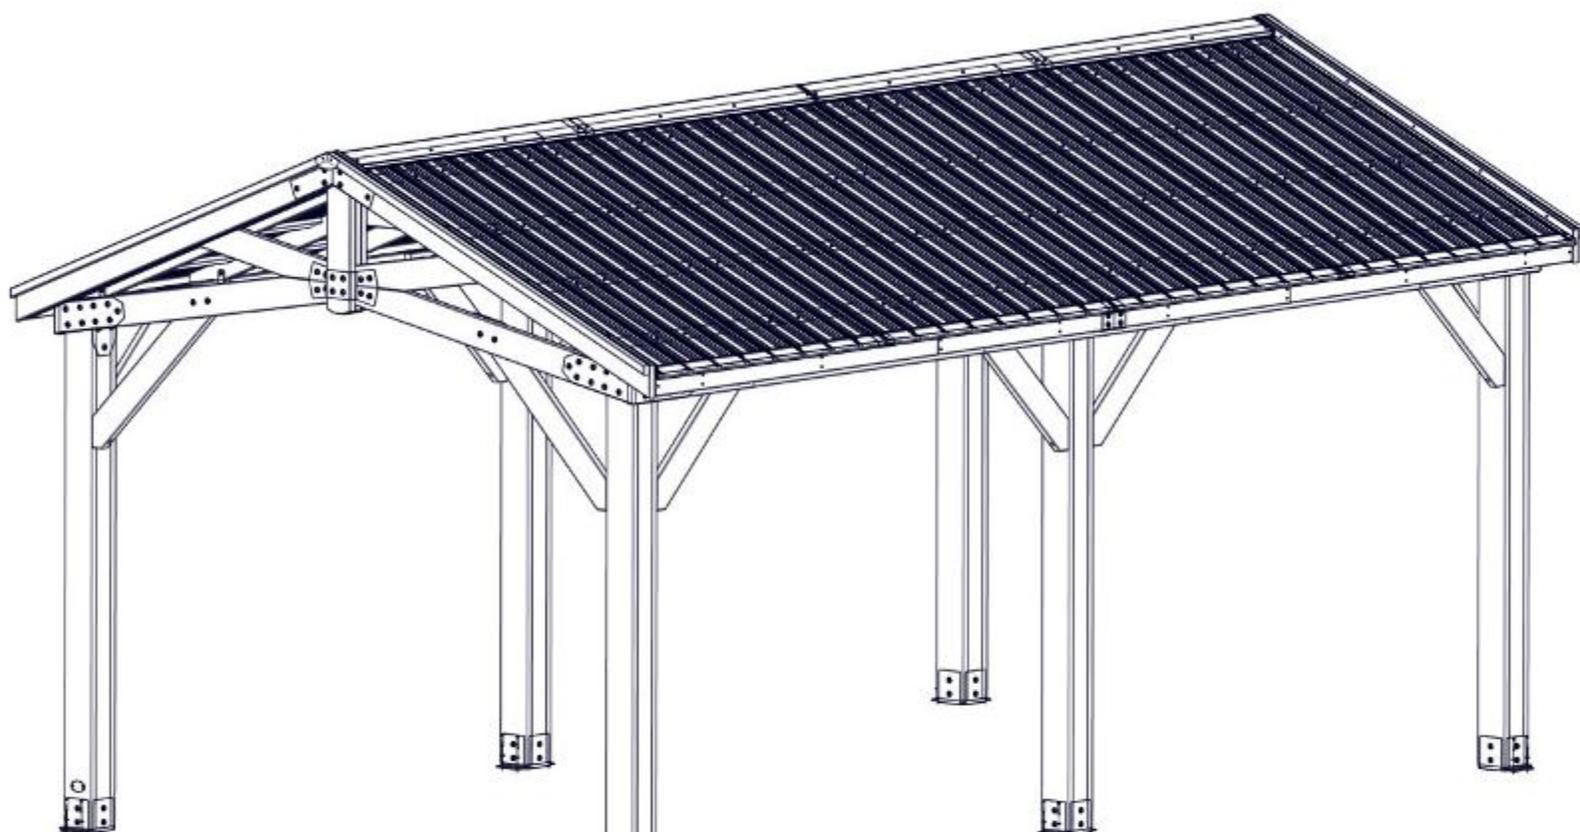

FOREZ DES TROUS EN AVANCE EN UTILISANT UN MÈCHE À BÉTON À 5MM.

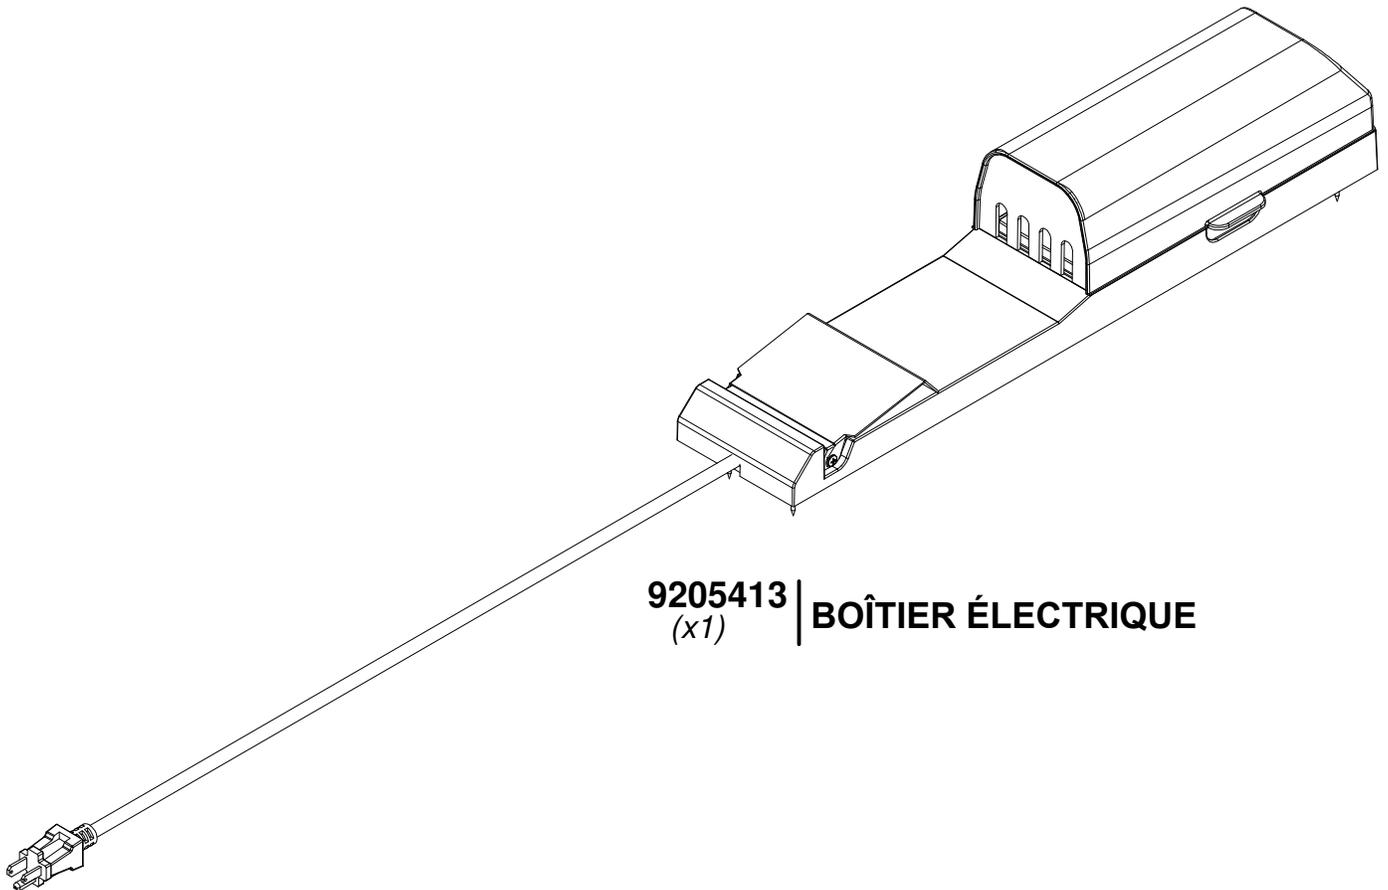

9205413 | **BOÎTIER ÉLECTRIQUE**
(x1)

POUR L'INSTALLATION DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE FOURNIES AVEC LE KIT DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.