FABRICADO POR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Países Bajos. Teléfono: 0800-567-8990

MAGNOLIA FALLS CON TOBOGÁN TUBULAR

Columpio

Modelo n.° 2300361B

Conserve este manual de montaje, contiene información importante.

ADVERTENCIA
Debe ser ensamblado por un adulto.
No apto para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas pequeñas.
SOLO PARA USO DOMÉSTICO. DISEÑADO PARA USO EN EXTERIORES.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

Visite www.backyarddiscovery.com

Para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar su equipo o pedir piezas de repuesto
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

---

INSTRUCCIONES PASO A PASO
INTERACTIVAS SIMPLES EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA

Download on the App Store | Get it on Google play

Hecho en China
INS-2300361B-A-MAGNOLIA FALLS-SP 04/30/24

Manual del usuario - Dimensiones básicas de instalación y notas de montaje

Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6'-7" [2 m] de cualquier estructura u obstrucción, como cercas, garajes, edificios, ramas colgantes, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, tómese un tiempo antes y después de cada etapa para asegurarse de que la estructura esté nivelada. Si no lo está, se dificultará el montaje y el resultado no será el correcto. Asegúrese de que la estructura haya quedado bien nivelada.
- El área de juego segura se refiere a la zona que se extiende 6'-7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.

DIAGRAMA DE LA ZONA SEGURA DE JUEGO

Dimensiones del terreno

19'-8'' [6.0 m] x 11'-6'' [3.5 m] x 10'-6 3/4'' [3.2 m]

Área de juego segura

32'-10'' [10.0 m] x 24'-8'' [7.5 m] x 17'-1 3/4'' [5.2 m]

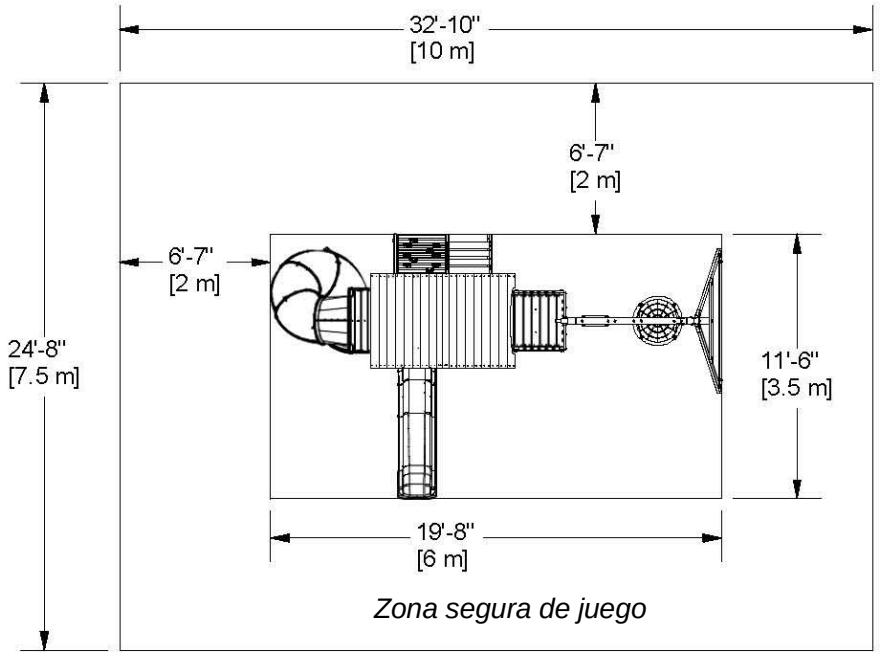

ALTURA SEGURA DEL JUEGO: 17'-1 3/4" [5.2 m]
ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA: 6'-3/4" [1.8 m]

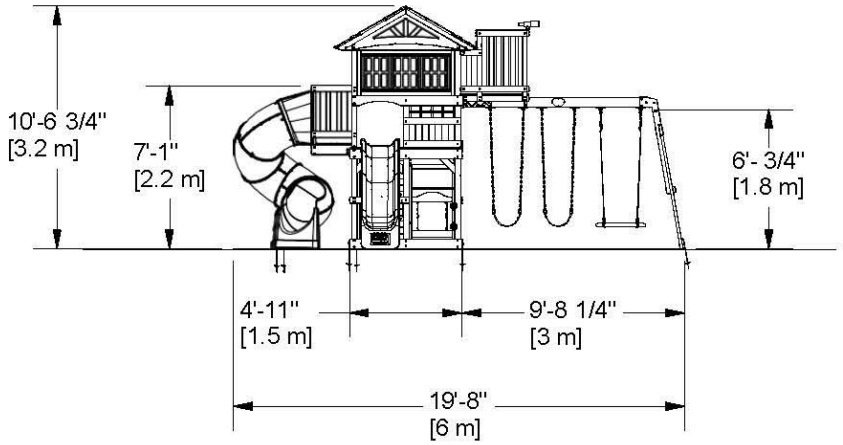

Información General:

El juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.
Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.
Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de actividades para varios niños.
Se recomienda un máximo de 9 niños para este juego de columpios.

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes de madera (no están a escala)

A1 **VIGA DE COLUMPIO EXTENDIDA - W4L18662**
(x1) *3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)*



A2 **BLOQUE SB DE 9" - W4L18663**
(x1) *3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)*

AD02 **GUÍA DE PARED - W4L18979**
(x2) *1"x3 7/8"x65 3/4" (24x100x1670)*



B01 **MONTAJE DEL POSTE - W2A03793**
(x1) *3"x3"x63 7/16" (76x76x1330)*



B02 **POSTE - W4L18933**
(x1) *3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)*



B03 **POSTE - W4L18934**
(x1) *3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)*



B04 **POSTE - W4L18935**
(x1) *3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)*



B05 **POSTE - W4L18960**
(x1) *3"x3"x60 3/8" (76x76x1532)*



B06 **POSTE - W4L18961**
(x1) *3"x3"x60 3/8" (76x76x1532)*



B07 **POSTE - W4L18962**
(x1) *3"x3"x60 3/8" (76x76x1532)*



B08 **POSTE: W4L18963**
(x1) *3"x3"x60 3/8" (76x76x1532)*

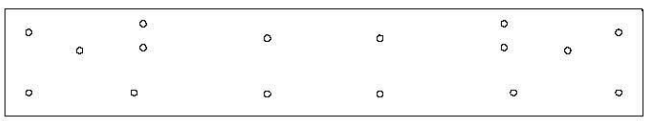

C01 **GUÍA SUPERIOR DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L18968**
(x1) *1 3/8"x6 3/4"x40" (36x172x1017)*

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes de madera (no están a escala)

E01 **REFUERZO ANGULAR - W4L18956**
(x8) *1 7/16"x3 3/8"x17 1/2" (36x86x444)*

E02 **TABLA DE PARED - W4L18980**
(x2) *1 3/8"x3 3/8"x54 3/8" (36x86x1382)*

E03 **GUÍA DE PISO DEL MIRADOR- W4L18664**
(x2) *1 3/8"x3 3/8"x33 1/4" (36x86x846)*



E04 **REFUERZO DE PLATAFORMA DEL MIRADOR - W4L18665**
(x2) *1 7/16"x3 3/8"x10 7/8" (36x86x276)*



E05 **MONTANTE DE PARED - W4L18941**
(x1) *1 3/8"x3 3/8"x49 1/2" (36x86x1256)*



E06 **MONTANTE - W4L18995**
(x2) *1 3/8"x3 3/8"x36 1/4" (36x85x922)*

E09 **MONTANTE - W4L18656**
(x2) *1 3/8"x2 3/4"x56 7/8" (36x70x1444)*

E10 **MONTANTE DERECHO - W4L18650**
(x1) *1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)*

E11 **MONTANTE DE LA PARTE CENTRAL - W4L18646**
(x1) *1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)*

E12 **MONTANTE DEL LADO IZQUIERDO - W4L18645**
(x1) *1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)*



E79 **SOPORTE DEL EXTREMO - W4L18660**
(x1) *1 1/2"x3 1/2"x44" (36x86x1120)*



E80 **REFUERZO ANGULAR - W4L18659**
(x2) *1 3/8"x3 3/8"x74 7/8" (36x86x1903)*

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes de madera (no están a escala)

F01 **SOPORTE DE PARED DEL MIRADOR - W4L18983**
(x2) *1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)*

F02 **SOPORTE DE PARED DEL MIRADOR - W4L18984**
(x2) *1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)*



G01 **TABLA DE APOYO - W4L18936**
(x1) *1"x5 1/4"x59" (24x134x1498)*

G02 **TABLA DE APOYO - W4L18937**
(x2) *1"x5 1/4"x40" (24x134x1017)*

G03 **TABLA DE APOYO - W4L18996**
(x1) *1"x5 1/4"x59" (24x134x1498)*



G04 **GUÍA DE PISO - W4L18950**
(x1) *1"x5 1/4"x59" (24x134x1498)*



G05 **GUÍA DE PISO- W4L18951**
(x1) *1"x5 1/4"x59" (24x134x1498)*



G06 **GUÍA DE PISO - W4L18952**
(x1) *1"x5 1/4"x40" (24x134x1017)*



G07 **GUÍA DE PISO - W4L18953**
(x1) *1"x5 1/4"x40" (24x134x1017)*



G08 **GUÍA ARQUEADA TRASERA - W4L18966**
(x1) *1"x5 1/4"x58 1/2" (24x134x1486)*

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes de madera (no están a escala)

G10 **GUÍA DE PISO - W4L18938**
(x2) *1"x5 1/4"x23 7/8" (24x134x605)*



G11 **GUÍA DE PISO - W4L18972**
(x1) *1"x5 1/4"x32 1/8" (24x134x817)*



G12 **GUÍA ARQUEADA DELANTERA - W4L18965**
(x1) *1"x5 1/4"x58 1/2" (24x134x1486)*

G13 **TABLA DE APOYO - W4L18926**
(x1) *1"x5 1/4"x24 3/8" (24x134x618)*

G50 **TABLA DE APOYO - W4L18658**
(x1) *1"x5 1/4"x75 1/4" (24x134x1912)*

H01 **GUÍA DE LA ENCIMERA - W4L18939**
(x1) *1"x3 3/8"x31 1/8" (24x86x792)*

H02 **GUÍA DE PARED - W4L18940**
(x1) *1"x3 3/8"x40" (24x86x1017)*

H03 **CARRIL DESLIZANTE - W4L18932**
(x1) *1"x3 3/8"x32 1/8" (24x86x817)*

H04 **GUÍA DE PARED - W4L18942**
(x1) *1"x3 3/8"x40" (24x86x1017)*

H05 **VIGA DE APOYO - W4L18954**
(x1) *1"x3 3/8"x57 1/8" (24x86x1450)*

H06 **BLOQUE DE PISO - W4L18955**
(x4) *1"x3"x3 3/8" (24x76x86)*

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes de madera (no están a escala)

H07 **GUÍA DE PARED - W4L18959**
(x2) *1"x3 3/8"x40" (24x86x1017)*

H08 **GUÍA DE PARED - W4L18964**
(x4) *1"x3 3/8"x23 7/8" (24x86x605)*

H09 **TABLA DE PARED - W4L18969**
(x1) *1"x3 3/8"x25 5/8" (24x86x650)*



H10 **MOLDURA DE VENTANA - W4L18970**
(x4) *1"x3 3/8"x47 1/8" (24x86x1198)*

H13 **TABLA DE PARED: W4L18975**
(x1) *1"x3 3/8"x25 5/8" (24x86x650)*

H14 **TABLA DE PARED - W4L18981**
(x2) *1"x3 3/8"x54 3/8" (24x86x1382)*

H15 **TABLA DE PARED - W4L18930**
(x2) *1"x3 3/8"x30 1/4" (24x86x768)*



H16 **TABLA DE RELLENO - W4L18931**
(x2) *1"x3 3/8"x27 5/8" (24x85x702)*



H18 **GUÍA DE PISO DEL MIRADOR- W4L18666**
(x1) *1"x3 3/8"x27" (24x86x686)*

H19 **SOPORTE DE PISO DEL MIRADOR - W4L18667**
(x1) *1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x614)*



H20 **VIGA DE APOYO - W4L18985**
(x1) *1"x3 3/8"x21 7/8" (24x86x557)*

H21 **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18986**
(x2) *1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)*

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes de madera (no están a escala)

H22 **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18987**
(x2) *1"x3 3/8"x34 3/4" (24x86x882)*

H23 **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18989**
(x2) *1"x3 3/8"x26" (24x86x660)*

H24 **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18990**
(x2) *1"x3 3/8"x11 1/8" (24x86x282)*



H25 **TABLA DE FIJACIÓN - W4L18649**
(x1) *1"x3 3/8"x51 1/8" (24x86x1297)*

H26 **PELDAÑO DE ESCALERA - W4L18647**
(x4) *1"x3 3/8"x21 3/4" (24x86x554)*

H27 **CABIO IZQUIERDO DEL TECHO - W4L18993**
(x2) *1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1069)*

H28 **CABIO DEL LADO DERECHO DEL TECHO - W4L18994**
(x2) *1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1069)*

J01 **GUÍA DE LA ENCIMERA - W4L18943**
(x1) *1"x2 3/8"x26 7/8" (24x60x682)*

J02 **GUÍA DE LA ENCIMERA - W4L18944**
(x1) *1"x2 3/8"x10 3/4" (24x60x272)*

J03 **GUÍA DE LA ENCIMERA - W4L18945**
(x1) *1"x2 3/8"x10 3/4" (24x60x272)*

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes de madera (no están a escala)

J04 **LATERAL DE LA VENTANA MIRADOR - W4L18922**
(x4) *1"x1 7/8"x18 1/4" (24x48x464)*

J05 **MOLDURA DE VENTANA - W4L18971**
(x4) *1"x2"x26 1/4" (24x50x668)*

K01 **TABLA DE LA ENCIMERA - W4L18949**
(x1) *5/8"x5 1/4"x26 7/8" (16x134x682)*



K02 **DINTEL DE LA VENTANA MIRADOR - W4L18921**
(x4) *5/8"x5 1/4"x47 1/8" (16x134x1197)*

K03 **TABLA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L18670**
(x1) *5/8"x5 1/4"x27" (16x134x686)*

L03 **TABLA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L18668**
(x6) *5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)*

L04 **TABLA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L18669**
(x1) *5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)*

M01 **TABLA VERTICAL - W4L18946**
(x20) *5/8"x3 3/8"x23 7/8" (16x86x606)*

M02 **TABLA DE LA ENCIMERA - W4L18947**
(x1) *5/8"x3 3/8"x26 7/8" (16x86x682)*

M03 **TABLA DE LA ENCIMERA - W4L18948**
(x1) *5/8"x3"x23 7/8" (16x76x605)*

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes de madera (no están a escala)



M04 **TABLA DE PISO - W4L18958**
(x15) *5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1065)*

M05 **TABLA DE PARED - W4L18982**
(x6) *5/8"x3 3/8"x27" (16x86x686)*



M06 **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18988**
(x2) *5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)*

M07 **GUÍA DE PARED - W4L18973**
(x1) *5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1017)*

M08 **TABLA DE PISO - W4L18976**
(x5) *5/8"x3 3/8"x34" (16x86x865)*

M09 **TABLA DE PISO - W4L18978**
(x1) *5/8"x3 3/8"x34" (16x86x864)*

M10 **TABLA DE PISO - W4L18974**
(x1) *5/8"x3 3/8"x34" (16x86x864)*

M12 **SOPORTE POSTERIOR - W4L18648**
(x1) *5/8"x3 3/8"x23 7/8" (16x86x606)*

M13 **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L18652**
(x9) *5/8"x3 3/8"x25 3/4" (16x86x655)*

M14 **TABLA DE PARED - W4L18929**
(x7) *5/8"x3 3/8"x11 3/4" (16x86x300)*

M15 **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L18653**
(x4) *5/8"x3 3/8"x25 3/4" (16x86x655)*

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes de madera (no están a escala)



M16 **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L18654**
(x3) *5/8"x3 3/8"x25 3/4" (16x86x655)*



M17 **TABLA SUPERIOR - W4L18657**
(x1) *5/8"x3 3/8"x28 5/8" (16x86x728)*

N02 **TABLA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18992**
(x2) *5/8"x2 3/8"x22 3/8" (16x60x568)*



N04 **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L18651**
(x1) *5/8"x1 5/8"x25 3/4" (16x40x655)*



N05 **LISTÓN PARA MURO DE ESCALADA - W4L18655**
(x1) *5/8"x2 3/8"x53 7/8" (16x60x1370)*

O01 **TABLA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18991**
(x16) *5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x819)*

S01 **MARCO DE VENTANA: W4L18928**
(x1) *1"x1"x23 7/8" (24x24x605)*

S02 **MARCO DE VENTANA: W4L18927**
(x5) *1"x1"x9 3/8" (24x24x237)*

SP71 **SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L18661**
(x1) *3 3/8"x3 3/8"x49 1/2" (86x86x1256)*



T01 **SOPORTE DE PISO - W4L18977**
(x1) *1 3/8"x1"x32 1/8" (34x24x815)*



Y01 **TABLA DE PISO - W4L18957**
(x1) *5/8"x3 7/8"x34" (16x100x864)*

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes de madera (no están a escala)

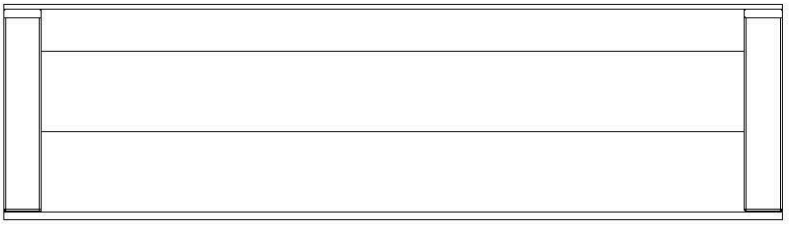

RP1 **PANEL DE TECHO SUPERIOR - W2A03795**
(x2) *1 5/8"x13 3/8"x48 7/8" (42x341x1241)*

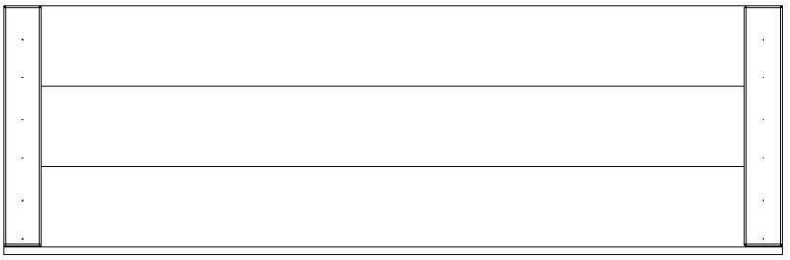

RP2 **PANEL DE TECHO SUPERIOR - W2A03795**
(x3) *1 5/8"x15 5/8"x59 3/8" (42x396x1241)*

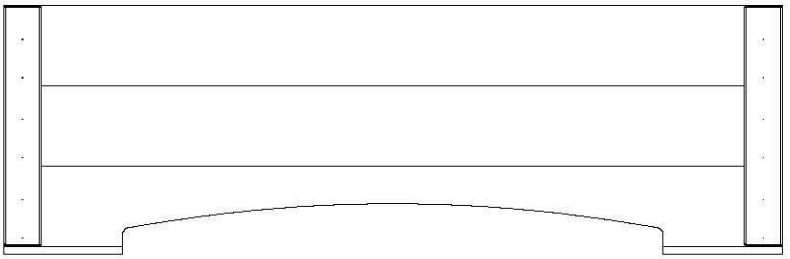

RP3 **PANEL DE TECHO SUPERIOR - W2A03795**
(x1) *1 5/8"x15 5/8"x59 3/8" (42x396x1241)*

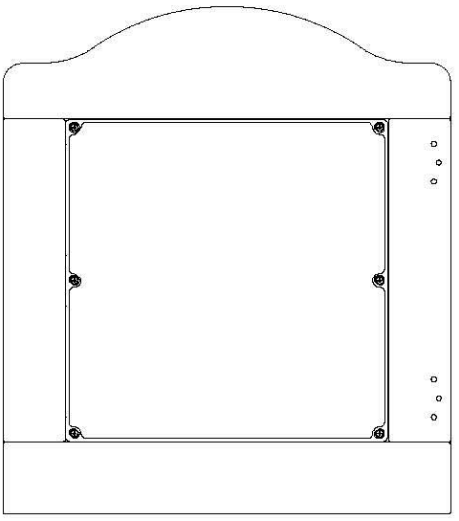

DR1 **CONJUNTO DE PUERTA: W2A03798**
(x1) *1 1/4"x21 1/16"x23 7/8" (32x535x606)*

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes metálicos

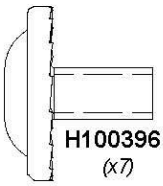

H100396 PERNO WH NG
(x7) 5/16x1/2

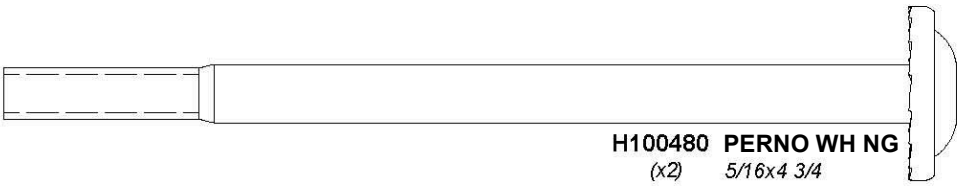

H100480 PERNO WH NG
(x2) 5/16x4 3/4

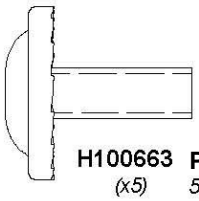

H100663 PERNO WH NG
(x5) 5/16x3/4

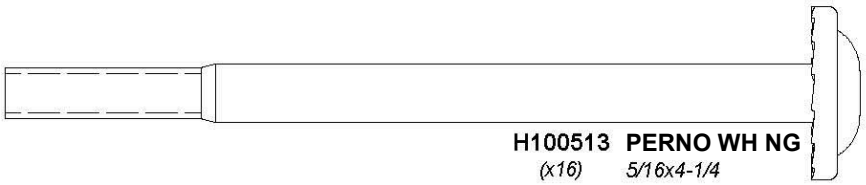

H100513 PERNO WH NG
(x16) 5/16x4-1/4

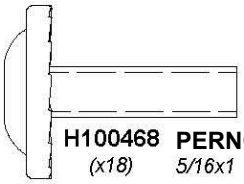

H100468 PERNO WH NG
(x18) 5/16x1

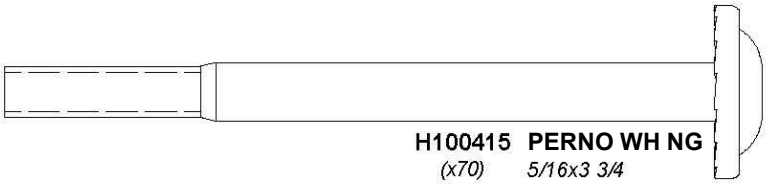

H100415 PERNO WH NG
(x70) 5/16x3 3/4

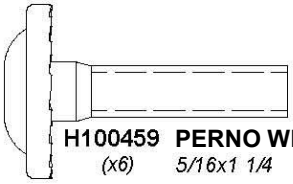

H100459 PERNO WH NG
(x6) 5/16x1 1/4

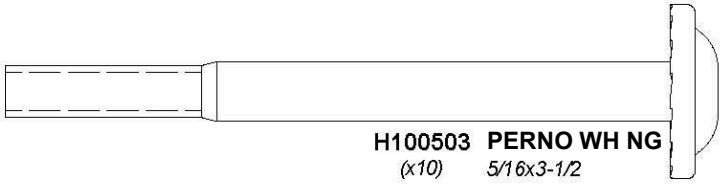

H100503 PERNO WH NG
(x10) 5/16x3-1/2

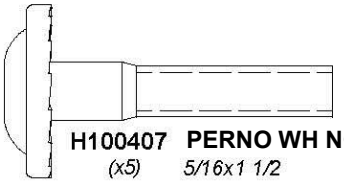

H100407 PERNO WH NG
(x5) 5/16x1 1/2

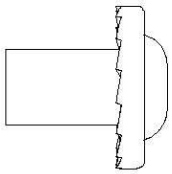

H100469 TUERCA BARRIL WH NG
(x5) 5/16x5/8

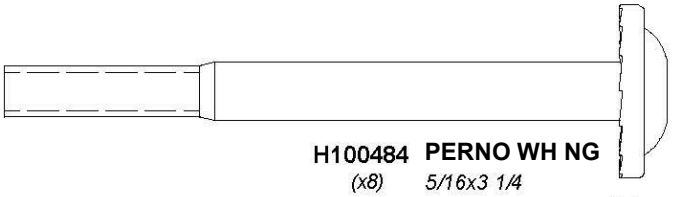

H100484 PERNO WH NG
(x8) 5/16x3 1/4

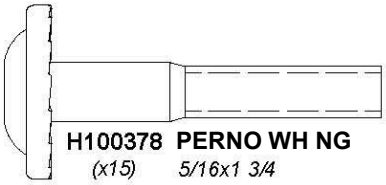

H100378 PERNO WH NG
(x15) 5/16x1 3/4

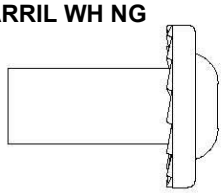

H100192 TUERCA BARRIL WH NG
(x26) 5/16x7/8

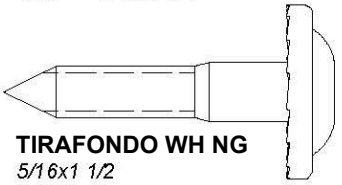

H100471 TIRAFONDO WH NG
(x8) 5/16x1 1/2

H100205 PERNO WH NG
(x47) 5/16x2-1/4

H100197 TIRAFONDO WH NG
(x1) 5/16x2 1/2

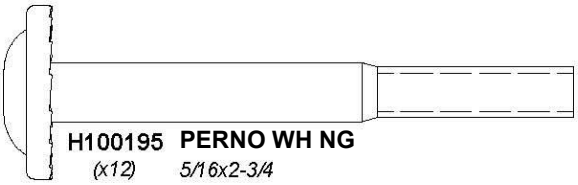

H100195 PERNO WH NG
(x12) 5/16x2-3/4

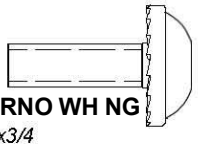

H101111 PERNO WH NG
(x20) 1/4x3/4

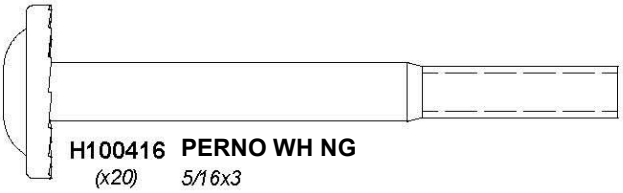

H100416 PERNO WH NG
(x20) 5/16x3

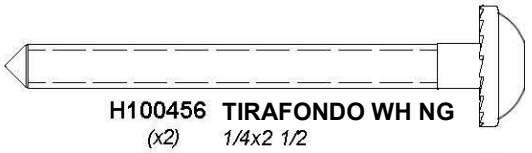

H100456 TIRAFONDO WH NG
(x2) 1/4x2 1/2

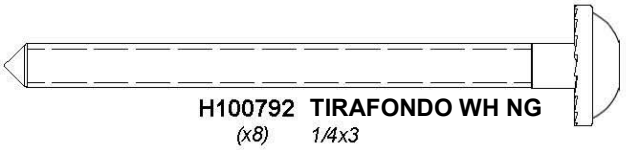

H100792 TIRAFONDO WH NG
(x8) 1/4x3

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes metálicos

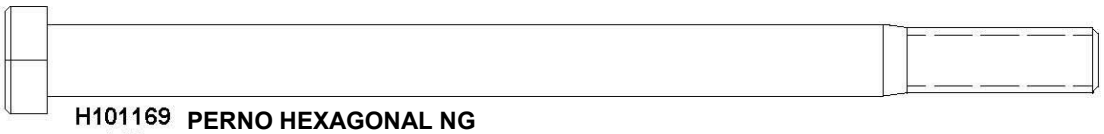

H101169 **PERNO HEXAGONAL NG**
(x12) *3/8x5-1/2*

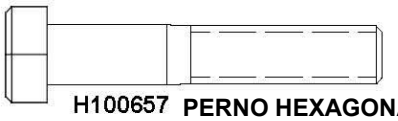

H100657 **PERNO HEXAGONAL NG**
(x4) *5/16x1 3/4*

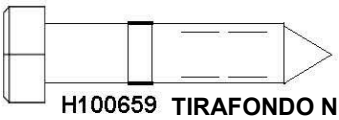

H100659 **TIRAFONDO NG**
(x8) *5/16x1 1/2*

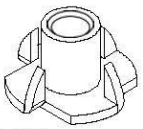

H100398 **TUERCA EN T NG**
(x20) *1/4*



H100498 **PERNO HEXAGONAL - NG**
(x4) *5/16x1 1/2*

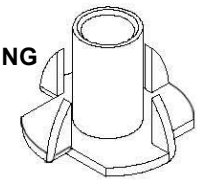

H100379 **TUERCA EN T NG**
(x222) *5/16*

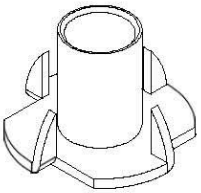

H101168 **TUERCA EN T NG**
(x12) *3/8*



H100481 **PERNO HEXAGONAL NG**
(x4) *5/16x1 1/4*



H100202 **TORNILLO PWH NG**
(x10) *8x5/8*



H100806 **TORNILLO POH NG**
(x6) *8/32x1 1/8*



H100797 **TORNILLO PWH NG**
(x64) *8x1*



H101272 **TUERCA BARRIL PTH NG**
(x6) *8x32*

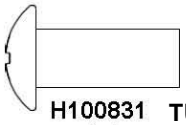

H100831 **TUERCA BARRIL PTH NG**
(x4) *1/4x3/4*



H100832 **PERNO PTH NEGRO (con LOCTITE)**
(x4) *1/4x3/4*

H100395 **TORNILLO PFH NG**
(x5) *8x3/4*

H100385 **TORNILLO PFH NG**
(x8) *8x1*

H100380 **TORNILLO PFH NG**
(x11) *8x1 1/8*



H100387 **TORNILLO PFH NG**
(x172) *8x1 1/4*

H100200 **TORNILLO PFH NG**
(x300) *8x1 1/2*

H100382 **TORNILLO PFH NG**
(x10) *8x1 3/4*

H100391 **TORNILLO PFH NG**
(x54) *8x2*

H100201 **TORNILLO PFH NG**
(x26) *8x2-1/2*



H100477 **ARANDELA DE PRESIÓN NG**
(x20) *5/16*

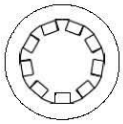

H100473 **ARANDELA DE FIJACIÓN INT. NG**
(x20) *8x15*

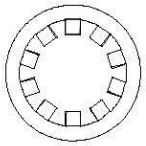

H101166 **ARANDELA DE FIJACIÓN INT. NG**
(x12) *10x18*

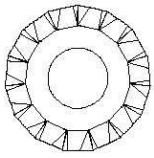

H100198 **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG**
(x182) *8x19*

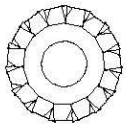

H100405 **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG**
(x10) *6x15*

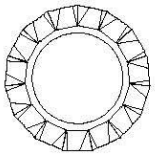

H100199 **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG**
(x18) *12x19*

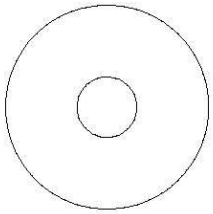

H100478 **ARANDELA PLANA NG**
(x20) *8x27*

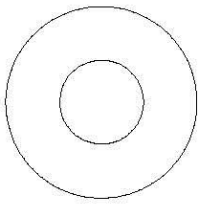

H101167 **ARANDELA PLANA NG**
(x12) *11x25*

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes accesorios (no están a escala)

A4M01126 (x1) **COLUMPIO DE RED DE 26"**

A4M02256 (x4) **CADENA NEGRA 51.25"**

A6P00595 (x2) **ASIENTO DEL COLUMPIO GRIS DE 22"**



A4M00633 (x4) **CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA NG**

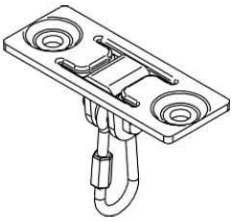

A4M02171 (x6) **GANCHO DEL COLUMPIO**

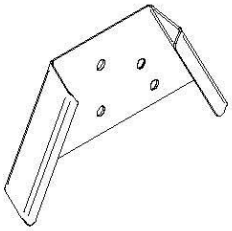

A4M01782 (x1) **SOPORTE DE MARCO "A"**

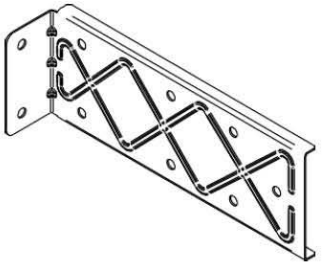

A4M01679 (x2) **SOPORTE EXTENDIDO DE VIGA DEL COLUMPIO**

A100164 (x1) **ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD (GRANDE) EDADES 3-10**

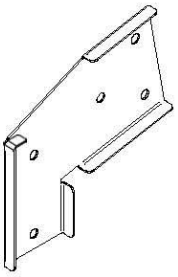

A4M00617 (x1) **SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA**

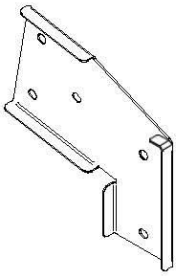

A4M00618 (x1) **SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - DERECHA**

H100147 (x1) **BROCA TORX T-30**



H101100 (x1) **DESTORNILLADOR DE PUNTA MAGNÉTICA**

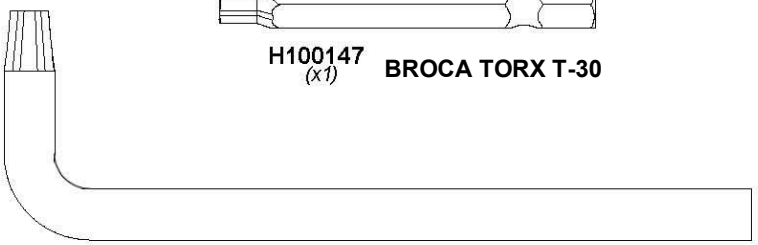

H100114 (x1) **LLAVE TORX T-30**

H100764 (x1) **FIJADOR DE TORNILLOS**

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes accesorios (no están a escala)

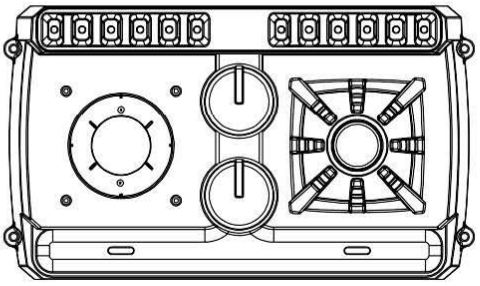

A6P00335 (x1) **BASE DE LA ESTUFA**

A6P00330 (x1) **KIT DE QUEMADOR INDUCTIVO**

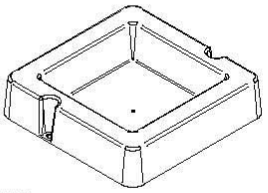

A6P00032 (x1) **FREGADERO MONTADO EN SUPERFICIE**

A6P00410 (x1) **TABLA VERTICAL**

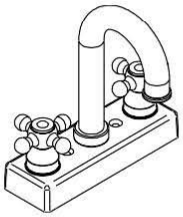

A6P00024 (x1) **KIT DE GRIFERÍA**

A6P00592 (x5) **ROCA HC GRIS N.º 1**

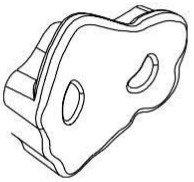

A6P00593 (x5) **ROCA HC GRIS N.° 2**

A6P00340 (x1) **CUCHARÓN**

A6P00339 (x1) **ESPÁTULA**

A6P00336 (x1) **OLLA**



A6P00338 (x1) **SARTÉN**

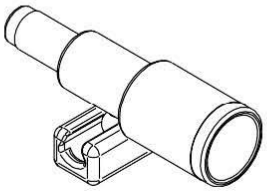

A6P00596 (x1) **TELESCOPIO GRIS**

A6P00331 (x1) **LICUADORA**

A6P00337 (x2) **TAPA DE OLLA/SARTÉN**

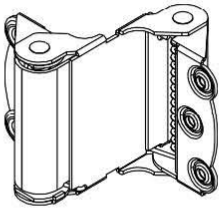

A4M01089 (x2) **RESORTE DE LA BISAGRA**

A4M02635 (x1) **REFUERZO ANGULAR METÁLICO**

Manual del usuario - Identificación de piezas

Componentes accesorios (no están a escala)

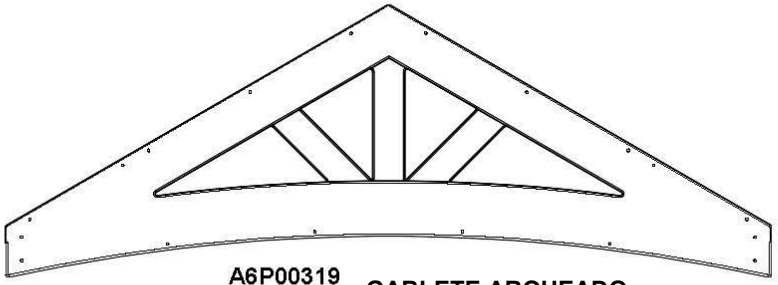

A6P00319 *(x2)* **GABLETE ARQUEADO**

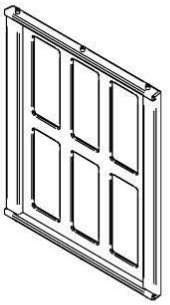

A100373 *(x6)* **PANEL DE LA VENTANA MIRADOR**

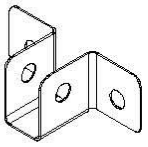

A4M02606 *(x1)* **COLGANTE DE VIGUETAS DE 90°**

A4M02250 *(x2)* **AGARRADERA GRIS 816 C/C**

A4M02252 *(x7)* **ESTACA PARA SUELO ROSCADA**



A4M02251 *(x2)* **PELDAÑO DE ESCALERA 578 GRIS**

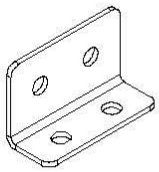

A4M00855 *(x7)* **SOPORTE EN ESCUADRA 32x51x82**



A4M01047 *(x6)* **SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55**

A4M02249 *(x3)* **AGARRADERA DE METAL GRIS 381 C/C**

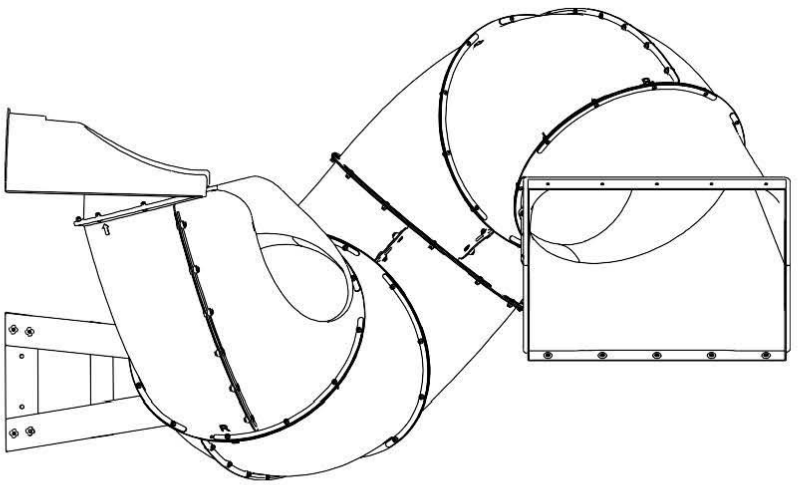

9230309 *(x1)* **TOBOGÁN DE TUBO**

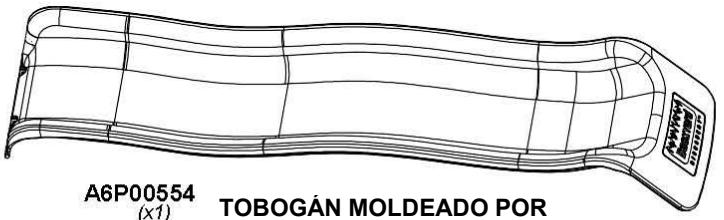

A6P00554 *(x1)* **TOBOGÁN MOLDEADO POR SOPLADO DE 8' - GRIS**

ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- **Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).**
- **Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.**
- **Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.**
- **Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.**

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.

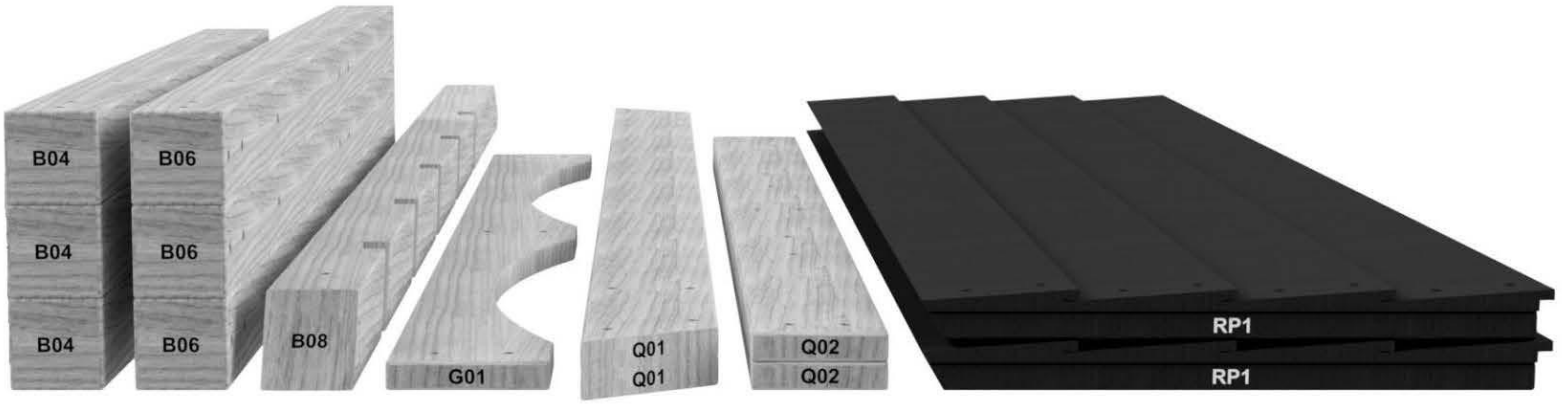

PIEZAS METÁLICAS:

- **Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa aparte.**
- **Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.**
- **Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo (pernos, tuercas, etc.).**
- **Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.**

ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Taladro inalámbrico o eléctrico

Accesorios de perforación: Cabezal Phillips

Brocas de 1/8", 3/16", 3/8" y 7/16"

Destornillador Phillips

Llaves de extremos abiertos de 1/2" y 9/16"

Trinquete con accionamiento de 3/8", 1/2" y llaves de vaso STD de 9/16" Llaves de vaso profundos de 1/2" y 9/16"

Martillo de orejas

Mazo de goma - opcional

Cinta métrica

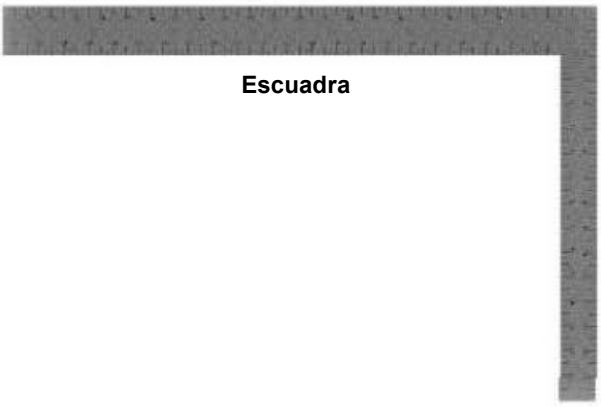

Escuadra

Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Tiene varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. **Manual de montaje impreso incluido con el juego.**
2. **APLICACIÓN BILT - instrucciones interactivas en 3D**
3. **Combinación del manual impreso y la Aplicación BILT (Nota: los números del paso pueden diferir entre los dos métodos)**

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Nota:

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para considerarse un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites se diseñaron para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo) se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable por el cumplimiento podrían anular la autoridad del/de la usuario/a para operar el equipo.

PASO 1 - MONTAJE DE LA VENTANA MIRADOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100200	TORNILLO PFH 8x1-1/2" NG
4	H100385	TORNILLO PFH 8x1" NG

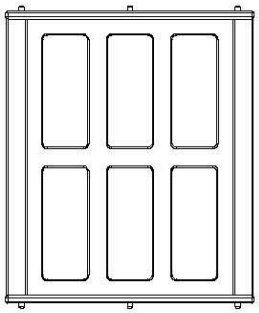

A100373 (3) **PANEL DE LA VENTANA MIRADOR**

J04 (x2) **LATERAL DE LA VENTANA MIRADOR - W4L18922**
1"x1 7/8"x18 1/4" (24x48x464)

K02 (x2) **DINTEL DE LA VENTANA MIRADOR - W4L18921**
5/8"x5 1/4"x47 1/8" (16x134x1197)

REPITA ESTE PASO DOS VECES.

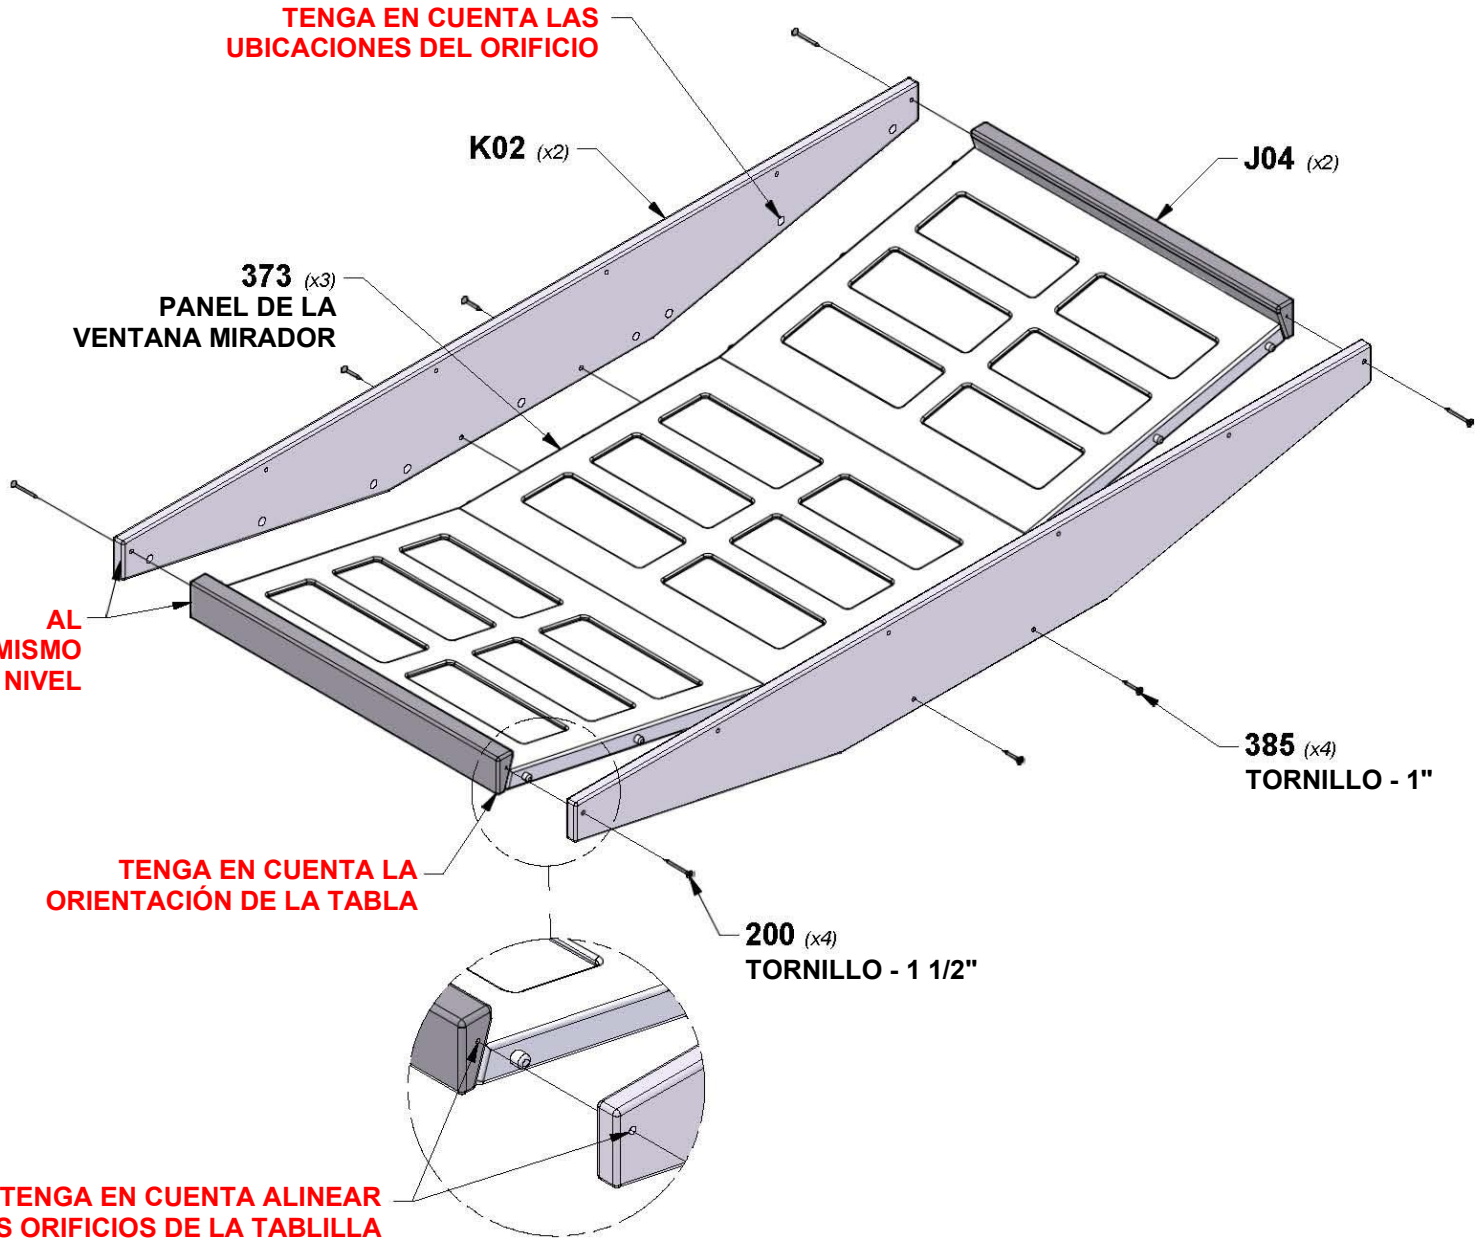

PASO 1 - MONTAJE DE LA PLATAFORMA DEL MIRADOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100201	TORNILLO PFH 8x2-1/2" NEGRO
4	H100379	TUERCA EN T 5/16" NG

E03 **GUÍA DE PISO DEL MIRADOR- W4L18664**
(x2) *1 3/8"x3 3/8"x33 1/4" (36x86x846)*



H18 **GUÍA DE PISO DEL MIRADOR- W4L18666**
(x1) *1"x3 3/8"x27" (24x86x686)*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.
ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA.

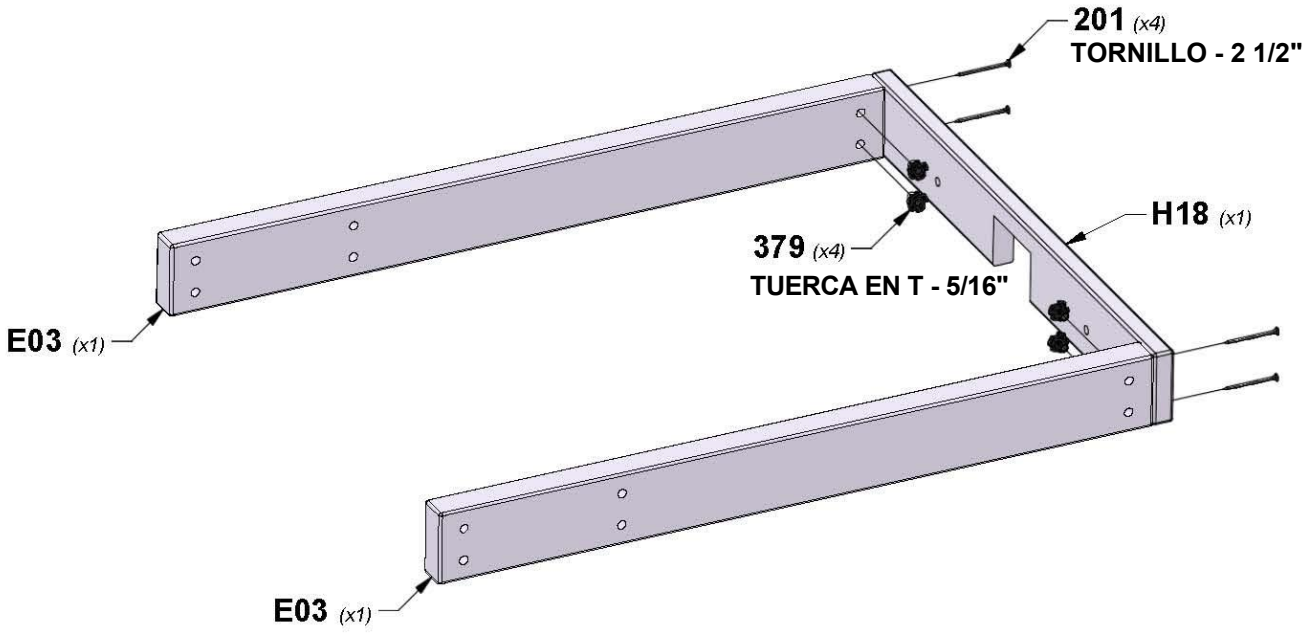

PASO 2 - MONTAJE DE LA PLATAFORMA DEL MIRADOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100205	PERNO WH 5/16x2-1/4" NEGRO
2	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
2	H100379	TUERCA EN T 5/16" NG

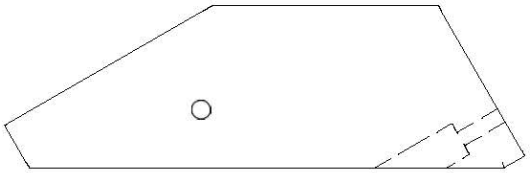

E04 **REFUERZO DE PLATAFORMA DEL MIRADOR - W4L18665**
(x2) *1 7/16"x3 3/8"x10 7/8" (36x86x276)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

VISTA INTERIOR

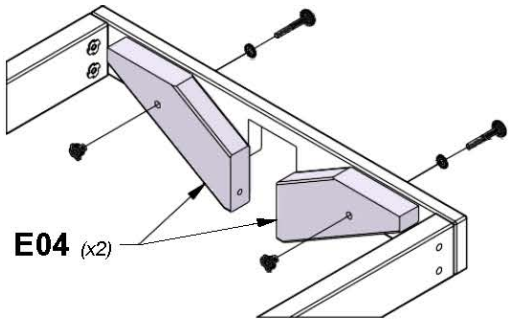

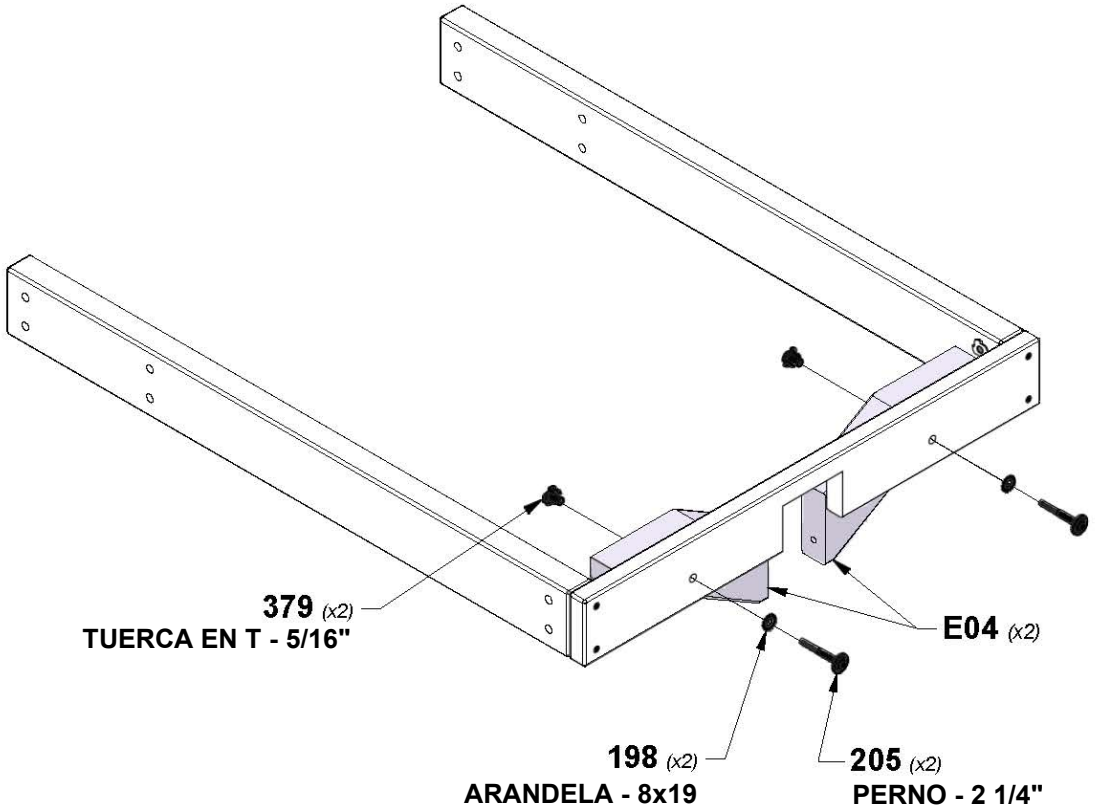

PASO 3 - MONTAJE DE LA PLATAFORMA DEL MIRADOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
30	H100200	TORNILLO PFH 8x1-1/2" NG

L03 **TABLA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L18668**
(x6) *5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)*

K03 **TABLA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L18670**
(x1) *5/8"x5 1/4"x27" (16x134x686)*

L04 **TABLA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L18669**
(x1) *5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)*

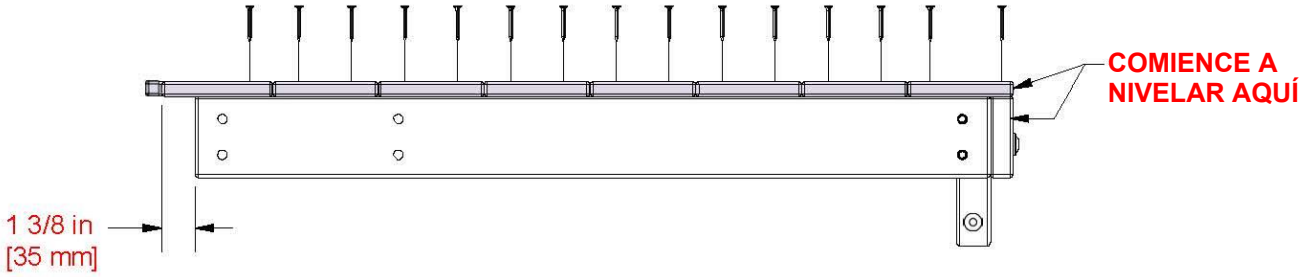

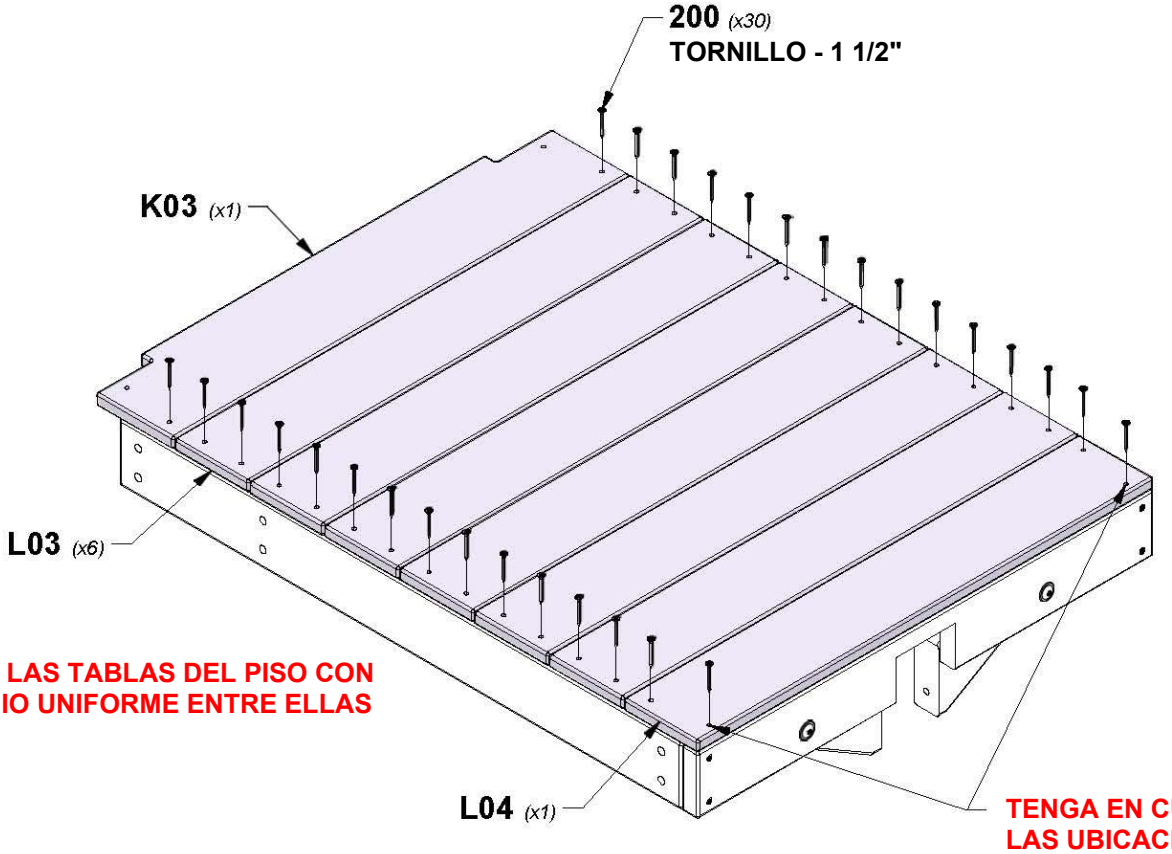

PASO 4 - MONTAJE DE LA PLATAFORMA DEL MIRADOR

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100387	TORNILLO PFH 8x1-1/4" NG

H19 **SOPORTE DE PISO DEL MIRADOR - W4L18667**
(x1) *1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x614)*

NOTA:
MARQUE LAS UBICACIONES QUE SE MUESTRAN.
CON UNA BROCA DE 3/16" (5 mm), PERFORE (2)
ORIFICIOS GUÍA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA.

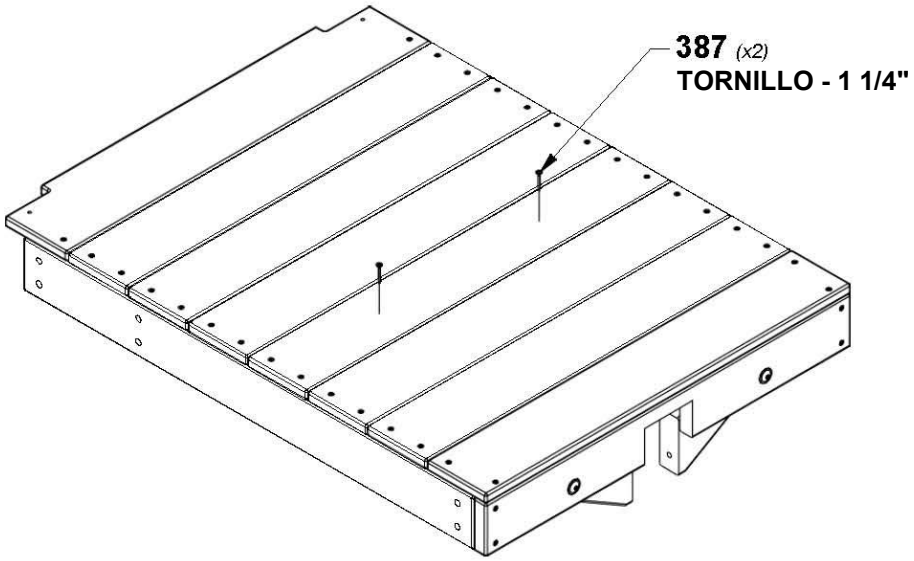

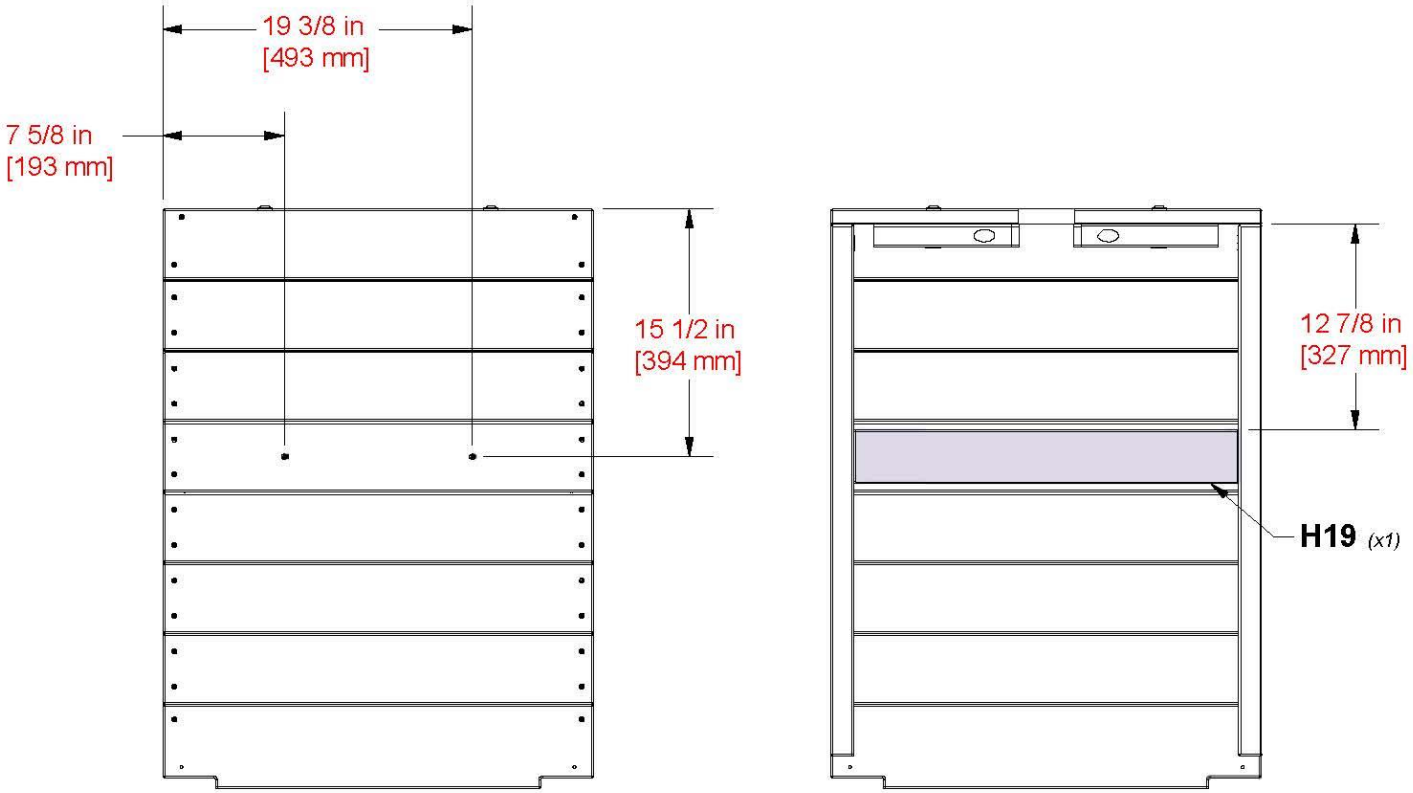

PASO 1 - MONTAJE DE LA ESCALERA Y DEL MURO DE ESCALADA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100201	TORNILLO PFH 8x2-1/2" NEGRO

E12 **MONTANTE DEL LADO IZQUIERDO - W4L18645**
(x1) *1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)*

H26 **PELDAÑO DE ESCALERA - W4L18647**
(x4) *1"x3 3/8"x21 3/4" (24x86x554)*

CONSEJO:
ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA

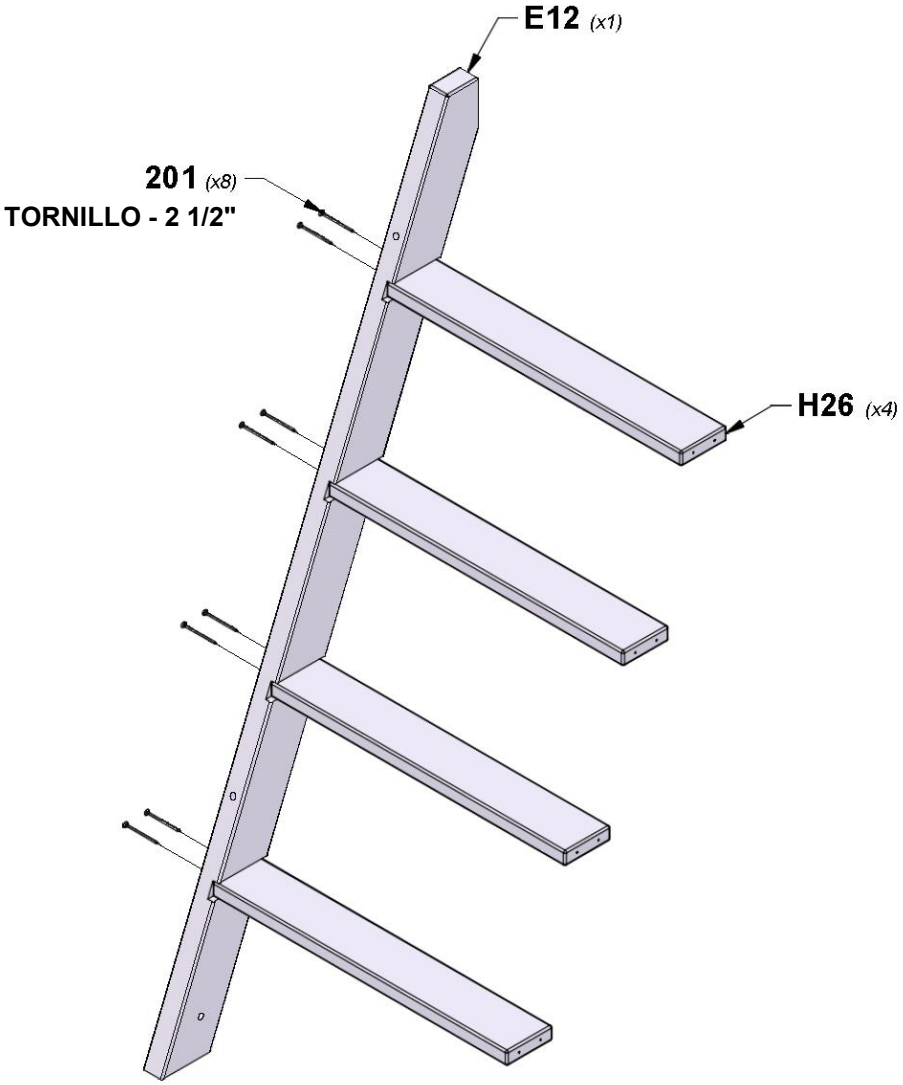

PASO 2 - MONTAJE DE LA ESCALERA Y DEL MURO DE ESCALADA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100201	TORNILLO PFH 8x2-1/2" NEGRO

E11 **MONTANTE DE LA PARTE CENTRAL - W4L18646**
(x1) *1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)*

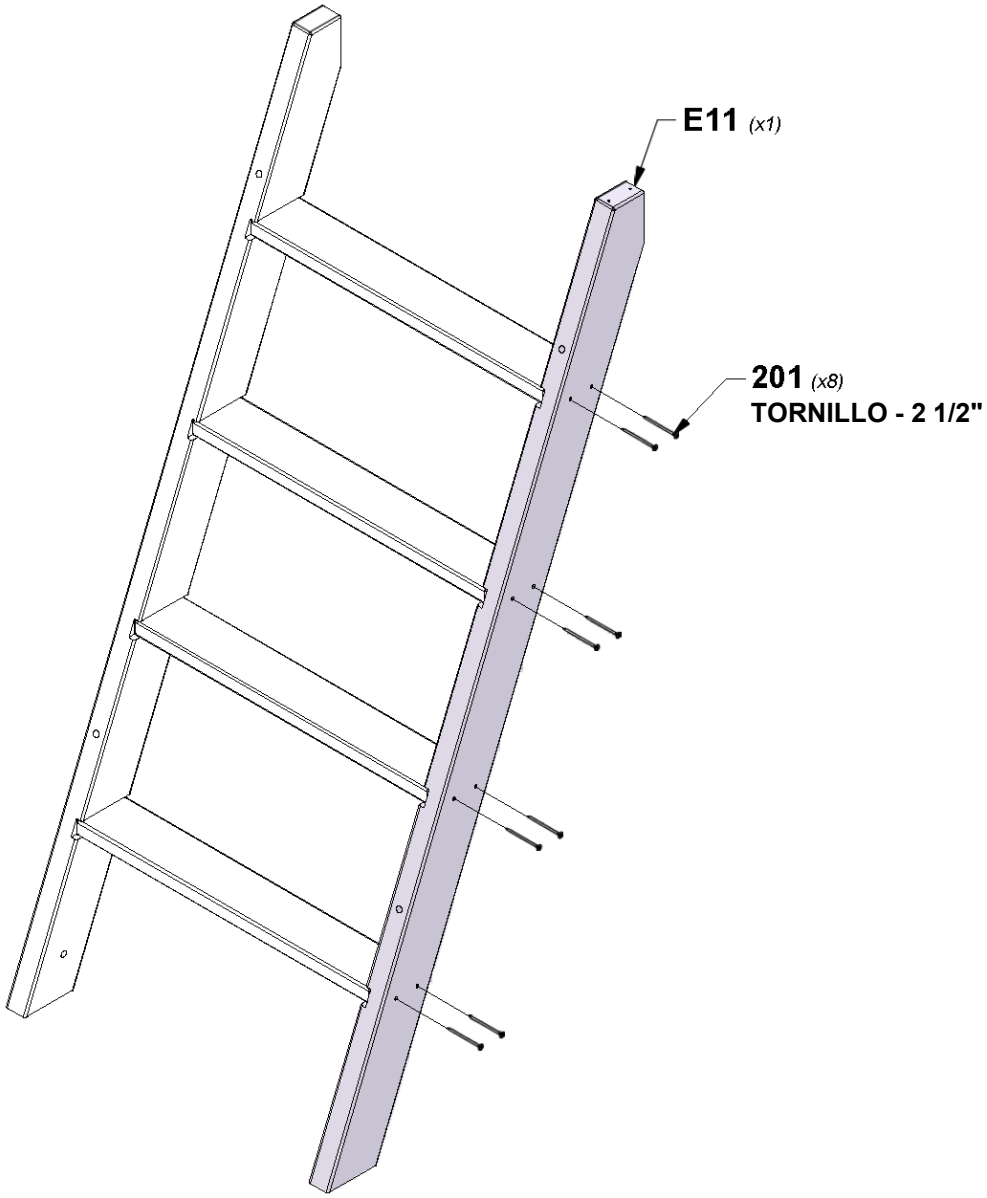

PASO 3 - MONTAJE DE LA ESCALERA Y DEL MURO DE ESCALADA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8x2" NG



E09 **MONTANTE - W4L18656**
(x2) *1 3/8"x2 3/4"x56 7/8" (36x70x1444)*



E10 **MONTANTE DERECHO - W4L18650**
(x1) *1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)*

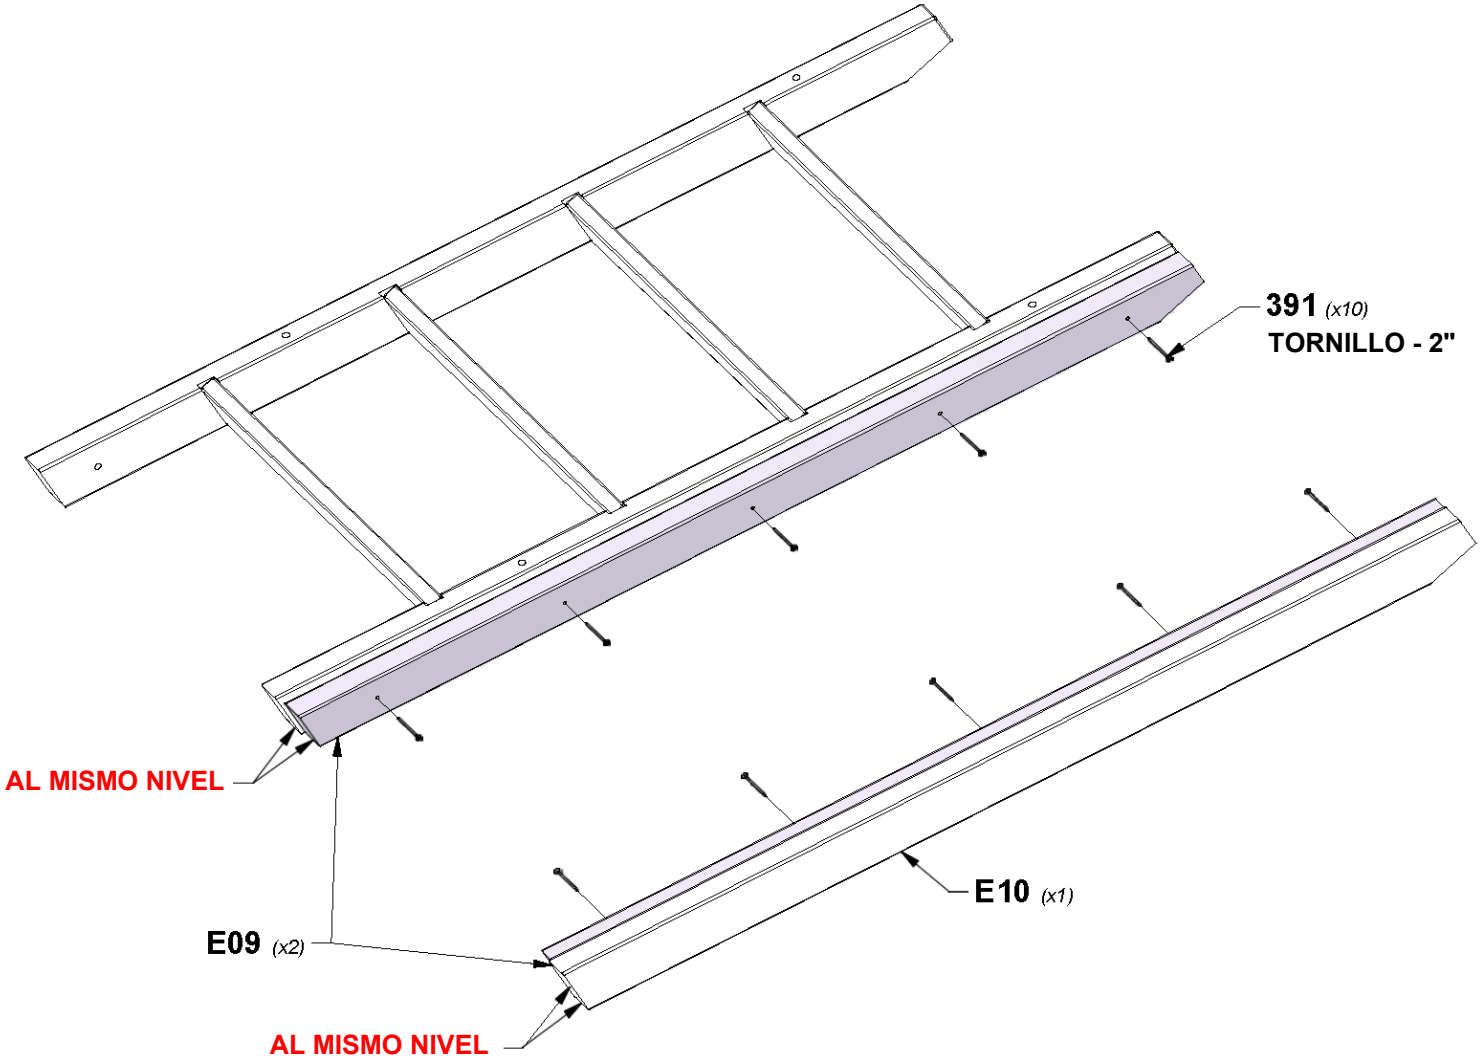

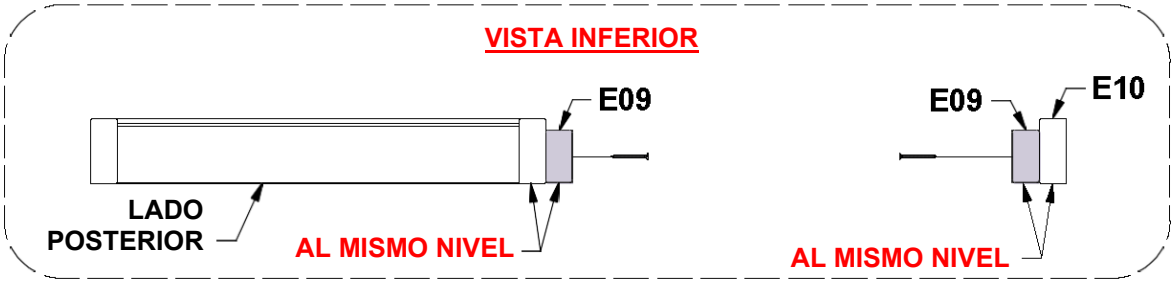

PASO 4 - MONTAJE DE LA ESCALERA Y DEL MURO DE ESCALADA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
20	H101111	PERNO WH 1/4x3/4 NG
20	H100473	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x15 NG
20	H100398	TUERCA EN T 1/4 NG

M15 **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L18653**
(x4) *5/8"x3 3/8"x25 3/4" (16x86x655)*

M16 **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L18654**
(x3) *5/8"x3 3/8"x25 3/4" (16x86x655)*

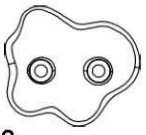

A6P00592 *(x5)* **ROCA HC GRIS N.º 1**

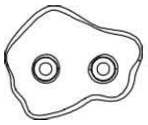

A6P00593 *(x5)* **ROCA HC GRIS N.° 2**

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

LAS AGARRADERAS VAN HACIA ARRIBA

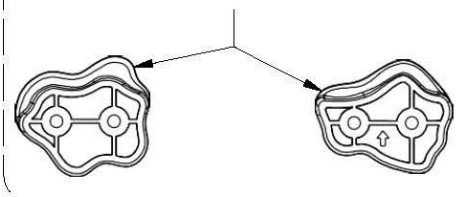

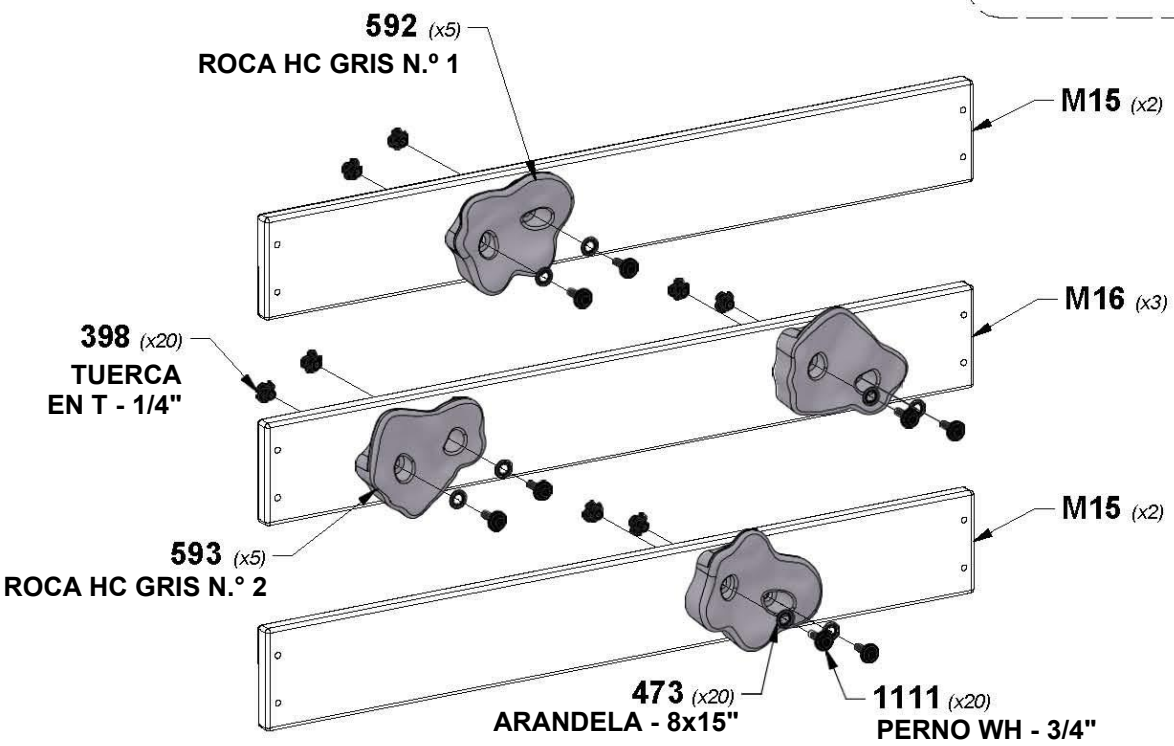

VISTA DELANTERA

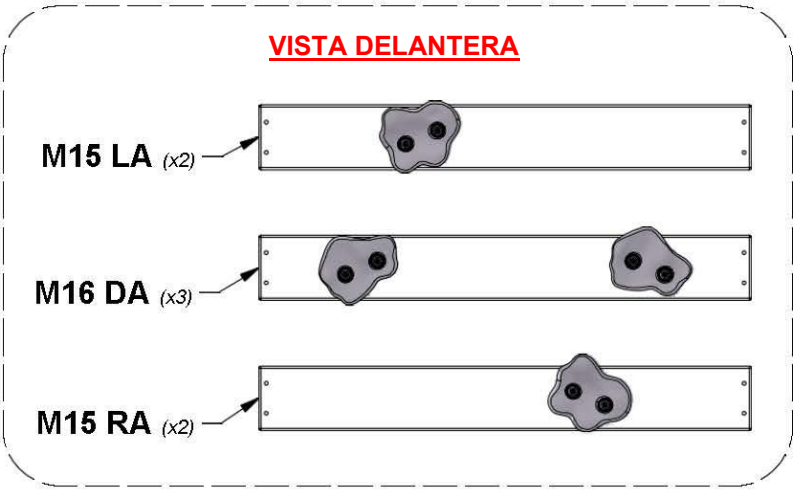

PASO 5 - MONTAJE DE LA ESCALERA Y DEL MURO DE ESCALADA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
66	H100200	TORNILLO PFH 8x1-1/2" NG

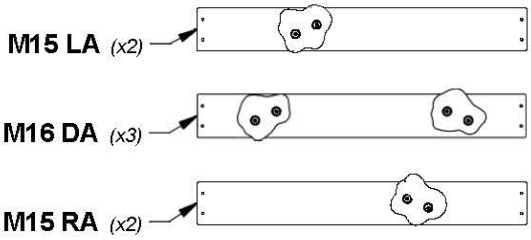

M13 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L18652
(x9) *5/8"x3 3/8"x25 3/4" (16x86x655)*

N04 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L18651
(x1) *5/8"x1 5/8"x25 3/4" (16x40x655)*

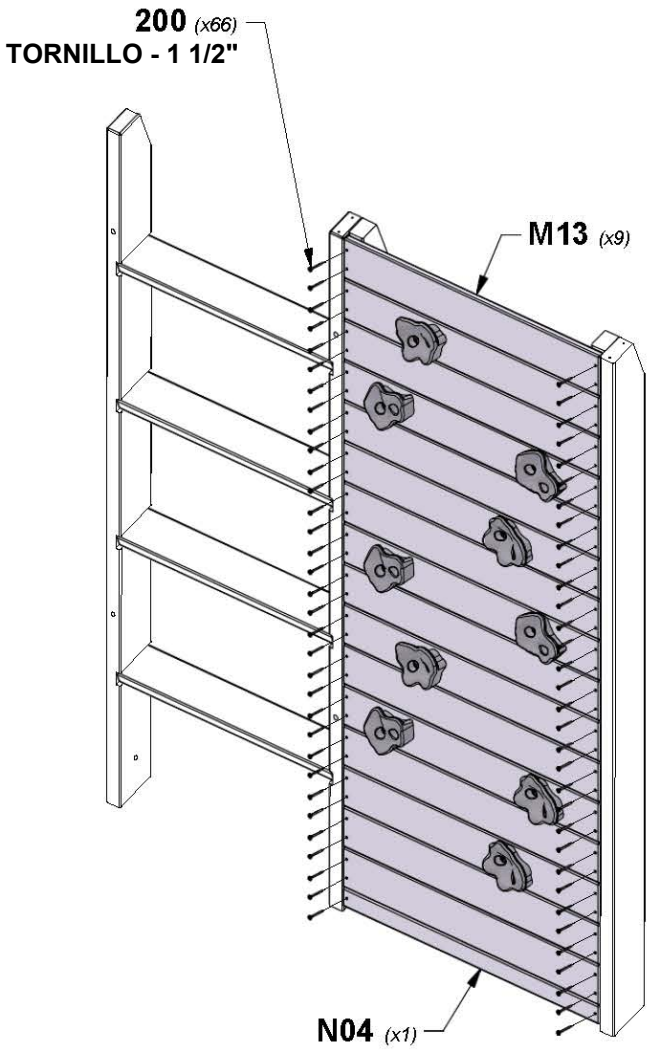

VISTA LATERAL

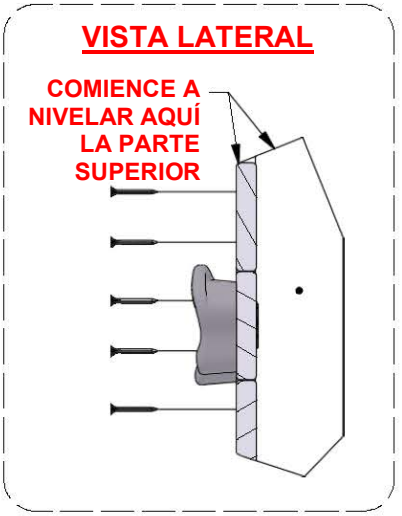

VISTA DELANTERA

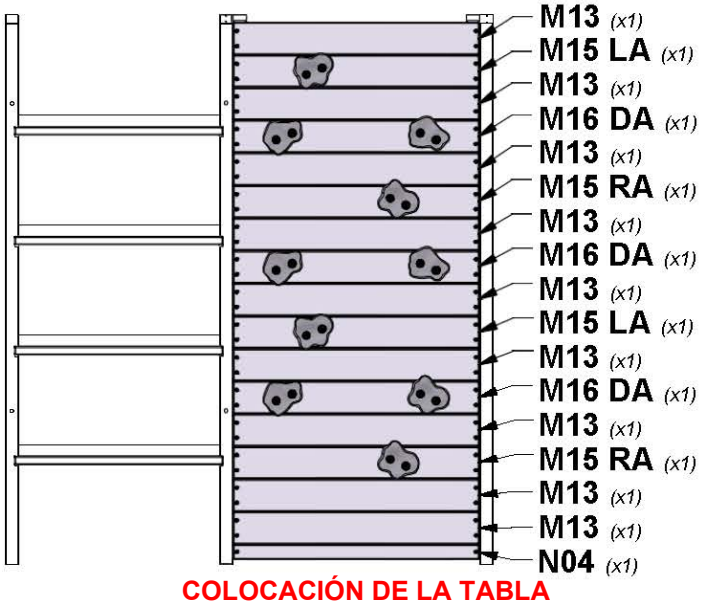

COLOCACIÓN DE LA TABLA

PASO 6 - MONTAJE DE LA ESCALERA Y DEL MURO DE ESCALADA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100200	TORNILLO PFH 8x1-1/2" NG

M12 **SOPORTE POSTERIOR - W4L18648**
(x1) *5/8"x3 3/8"x23 7/8" (16x86x606)*

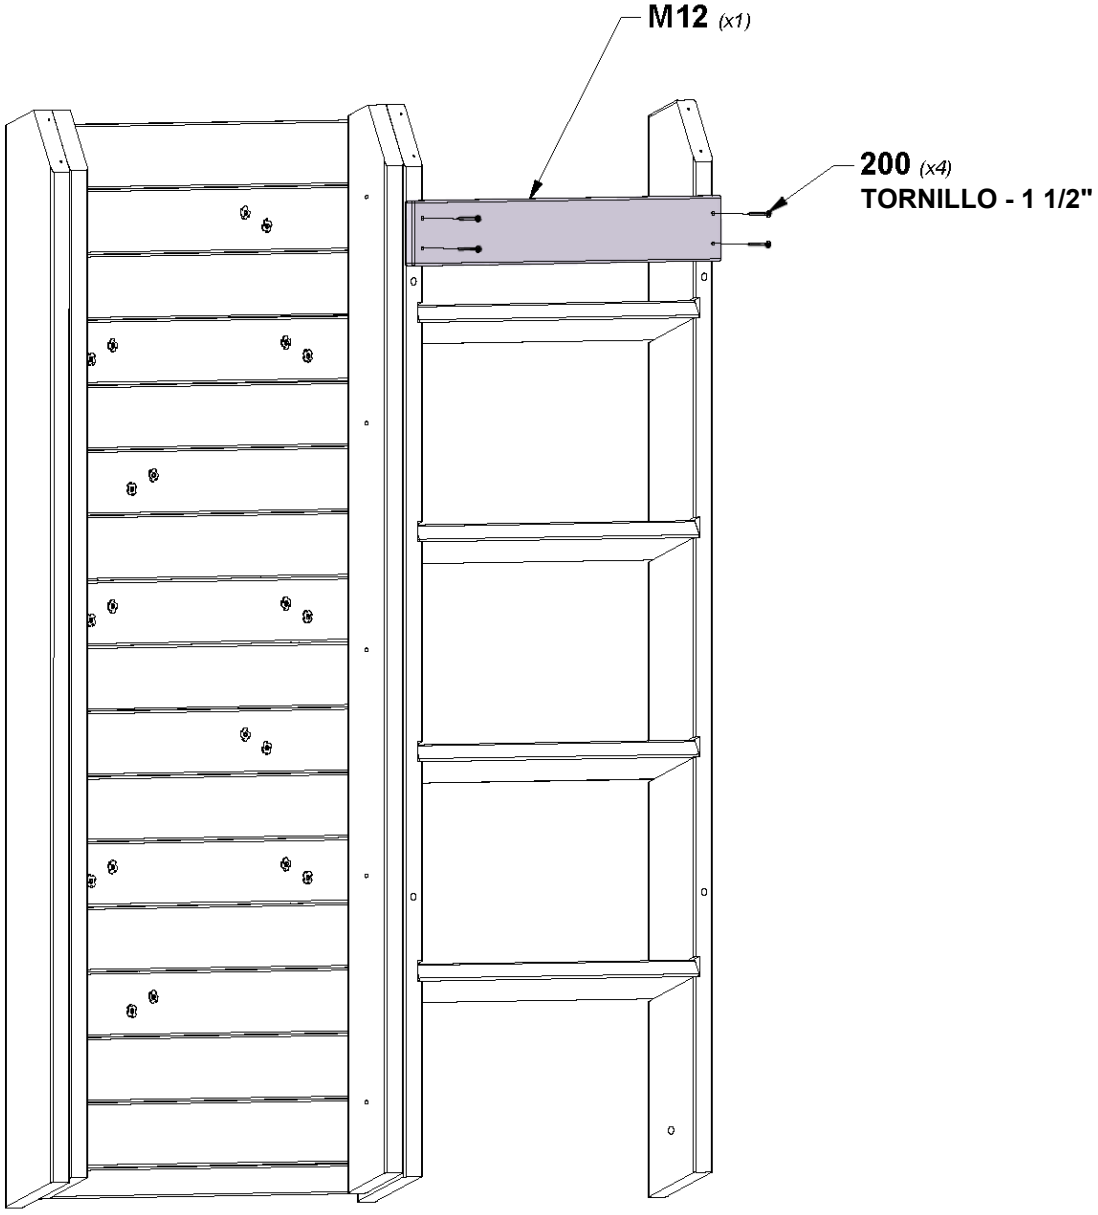

PASO 7 - MONTAJE DE LA ESCALERA Y DEL MURO DE ESCALADA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100391	TORNILLO PFH 8x2" NG
2	H100379	TUERCA EN T 5/16" NG

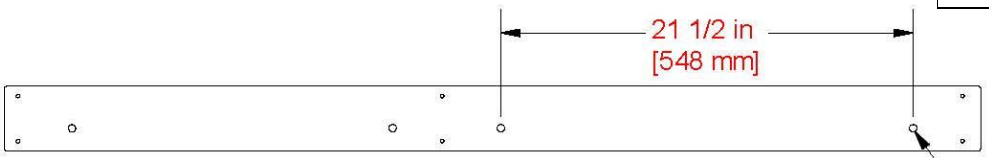

H25 **TABLA DE FIJACION - W4L18649**
(x1) *1"x3 3/8"x51 1/8" (24x86x1297)*

ORIFICIOS HACIA ABAJO

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

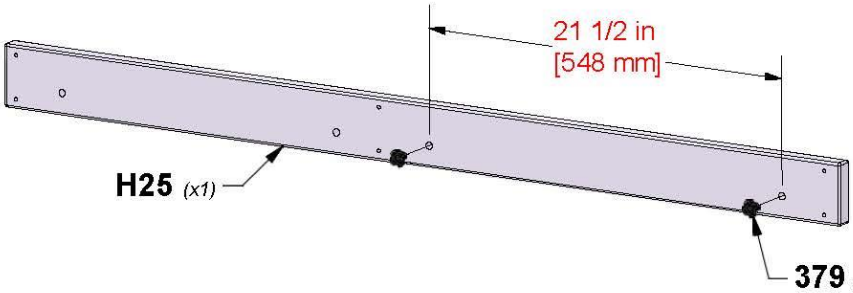

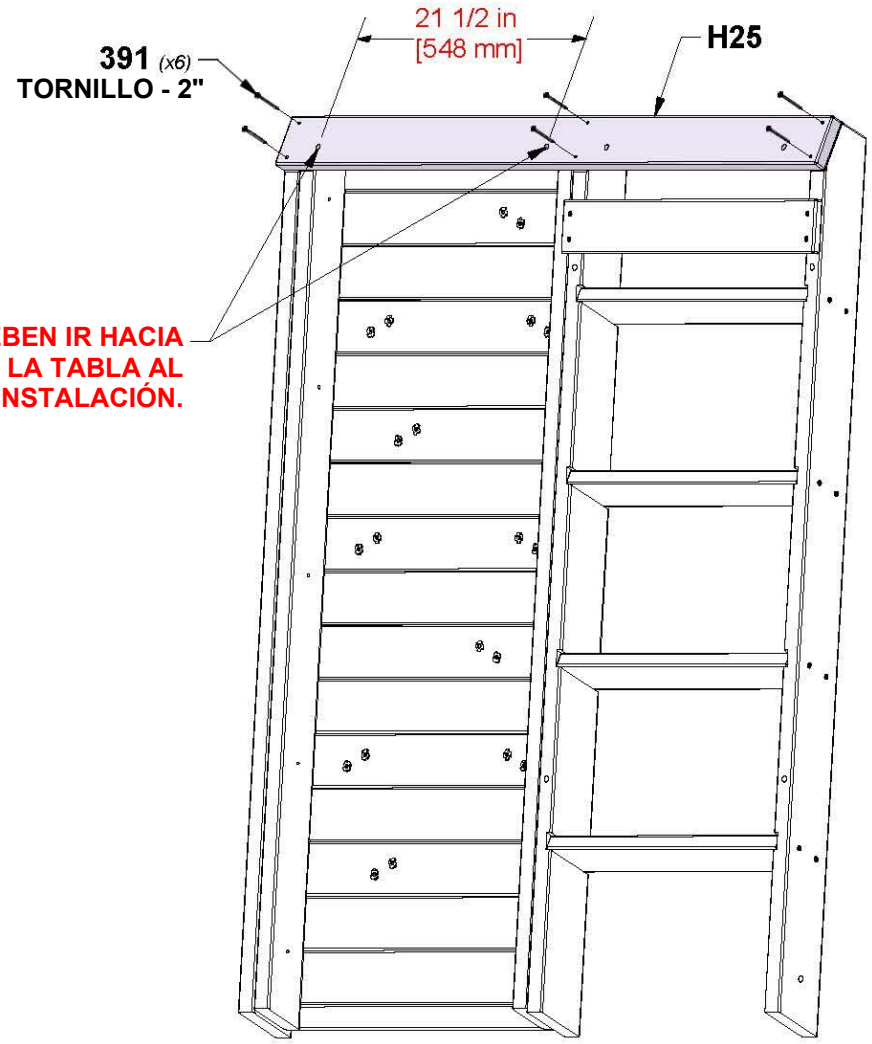

PASO 8 - MONTAJE DE LA ESCALERA Y DEL MURO DE ESCALADA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
11	H100380	TORNILLO PFH 8x1 1/8" NG
4	H100391	TORNILLO PFH 8x2" NG

M17 **TABLA SUPERIOR - W4L18657**
(x1) *5/8"x3 3/8"x28 5/8" (16x86x728)*

PARTE SUPERIOR

N05 **LISTON PARA MURO DE ESCALADA - W4L18655**
(x1) *5/8"x2 3/8"x53 7/8" (16x60x1370)*

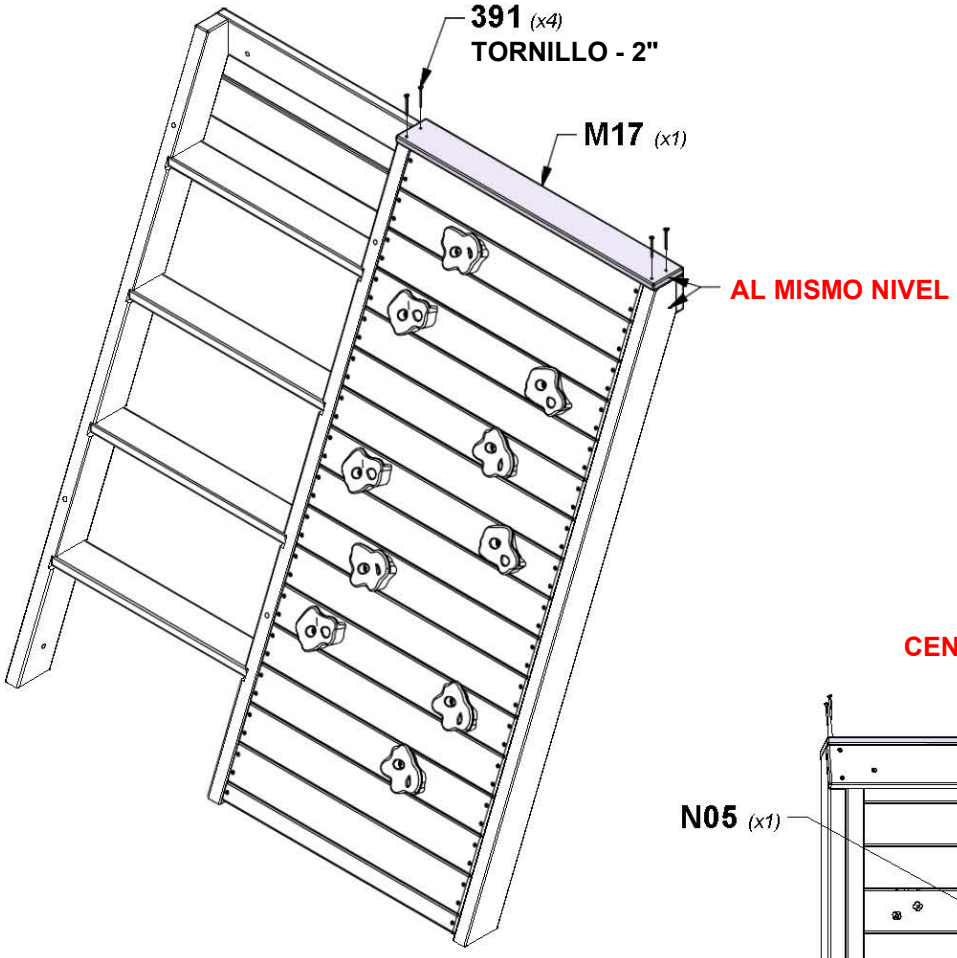

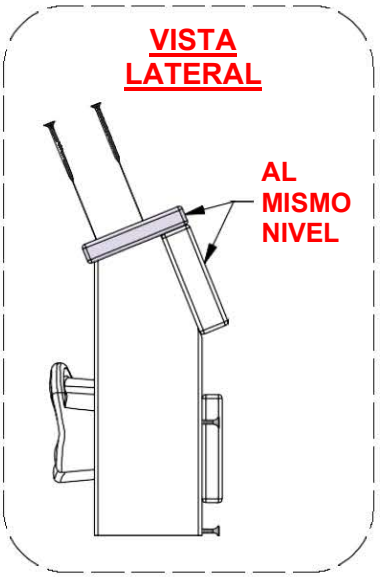

CENTRE EL N05 COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN

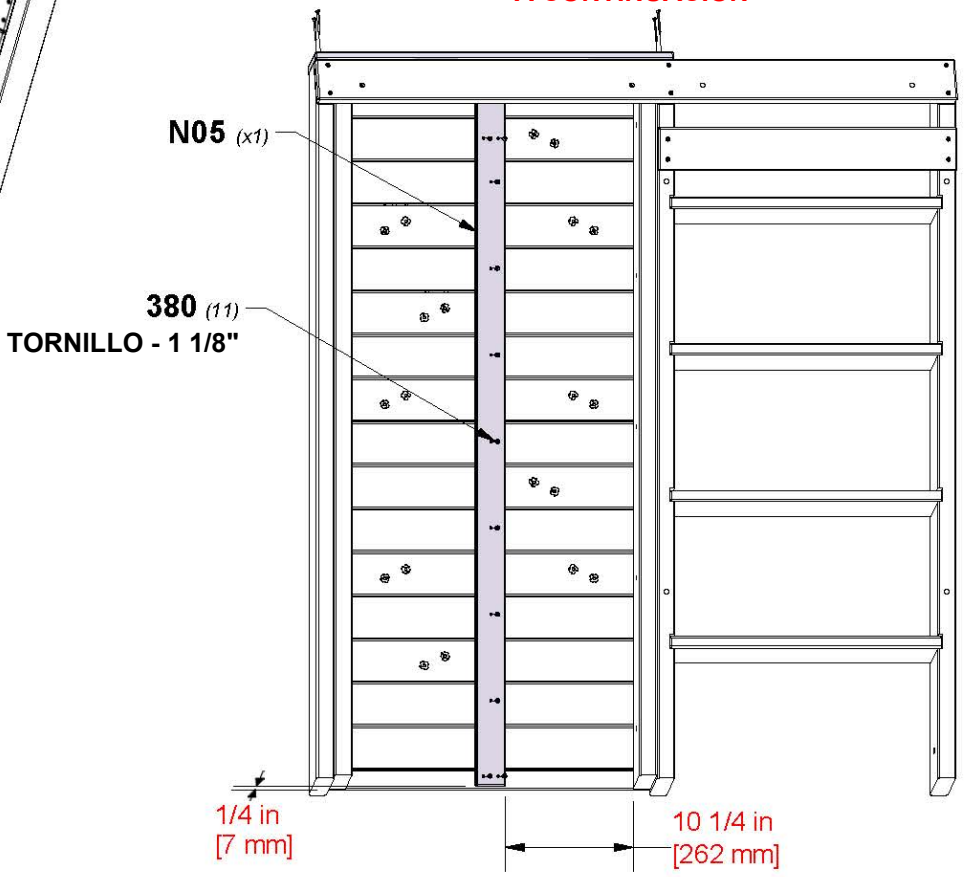

PASO 9 - MONTAJE DE LA ESCALERA Y DEL MURO DE ESCALADA

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100503	PERNO WH 5/16x3-1/2" NG
4	H100379	TUERCA EN T 5/16" NG

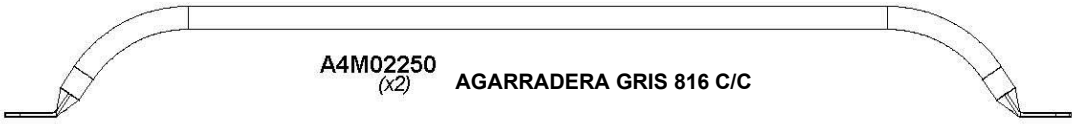

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

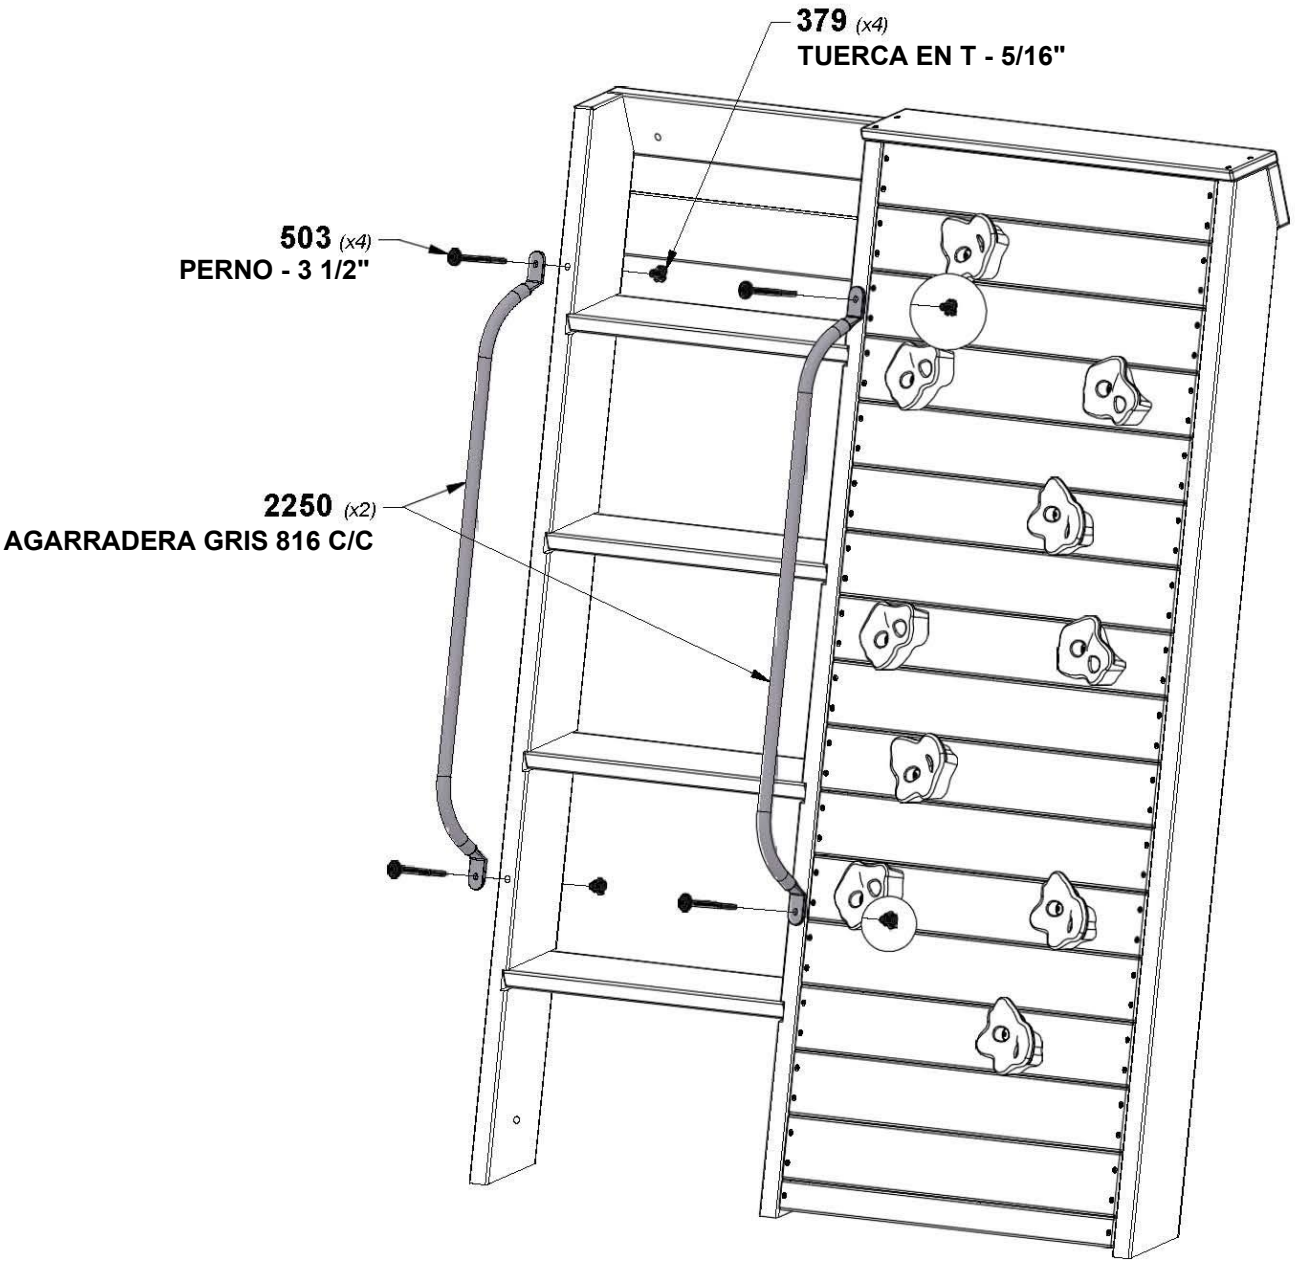

PASO 1 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
10	H100416	PERNO WH 5/16x3" NG
10	H100192	TUERCA BARRIL WH 5/16x7/8" NG



A1 (x1) **VIGA DE COLUMPIO EXTENDIDA - W4L18662**
3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)

A2 (x1) **BLOQUE SB DE 9" - W4L18663**
3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)

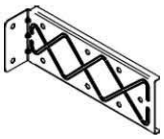

A4M01679 (x2) **SOPORTE EXTENDIDO DE VIGA DEL COLUMPIO**



A4M00617 (x1) **SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO - LADO IZQUIERDO**



A4M00618 (x1) **SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO - LADO DERECHO**

CONSEJO:
AJUSTE A MANO LOS PERNOS 416 Y LAS TUERCAS BARRIL 192.

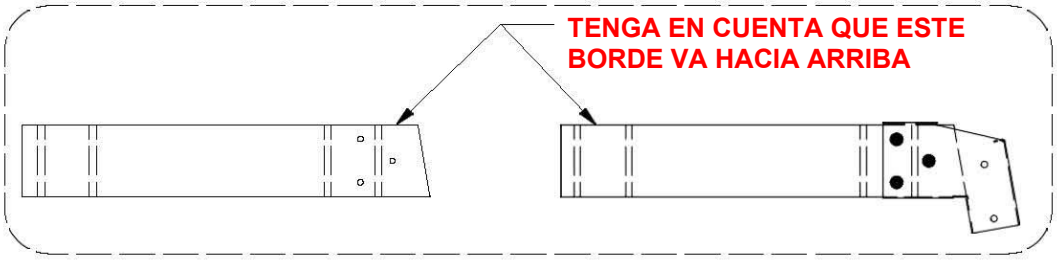

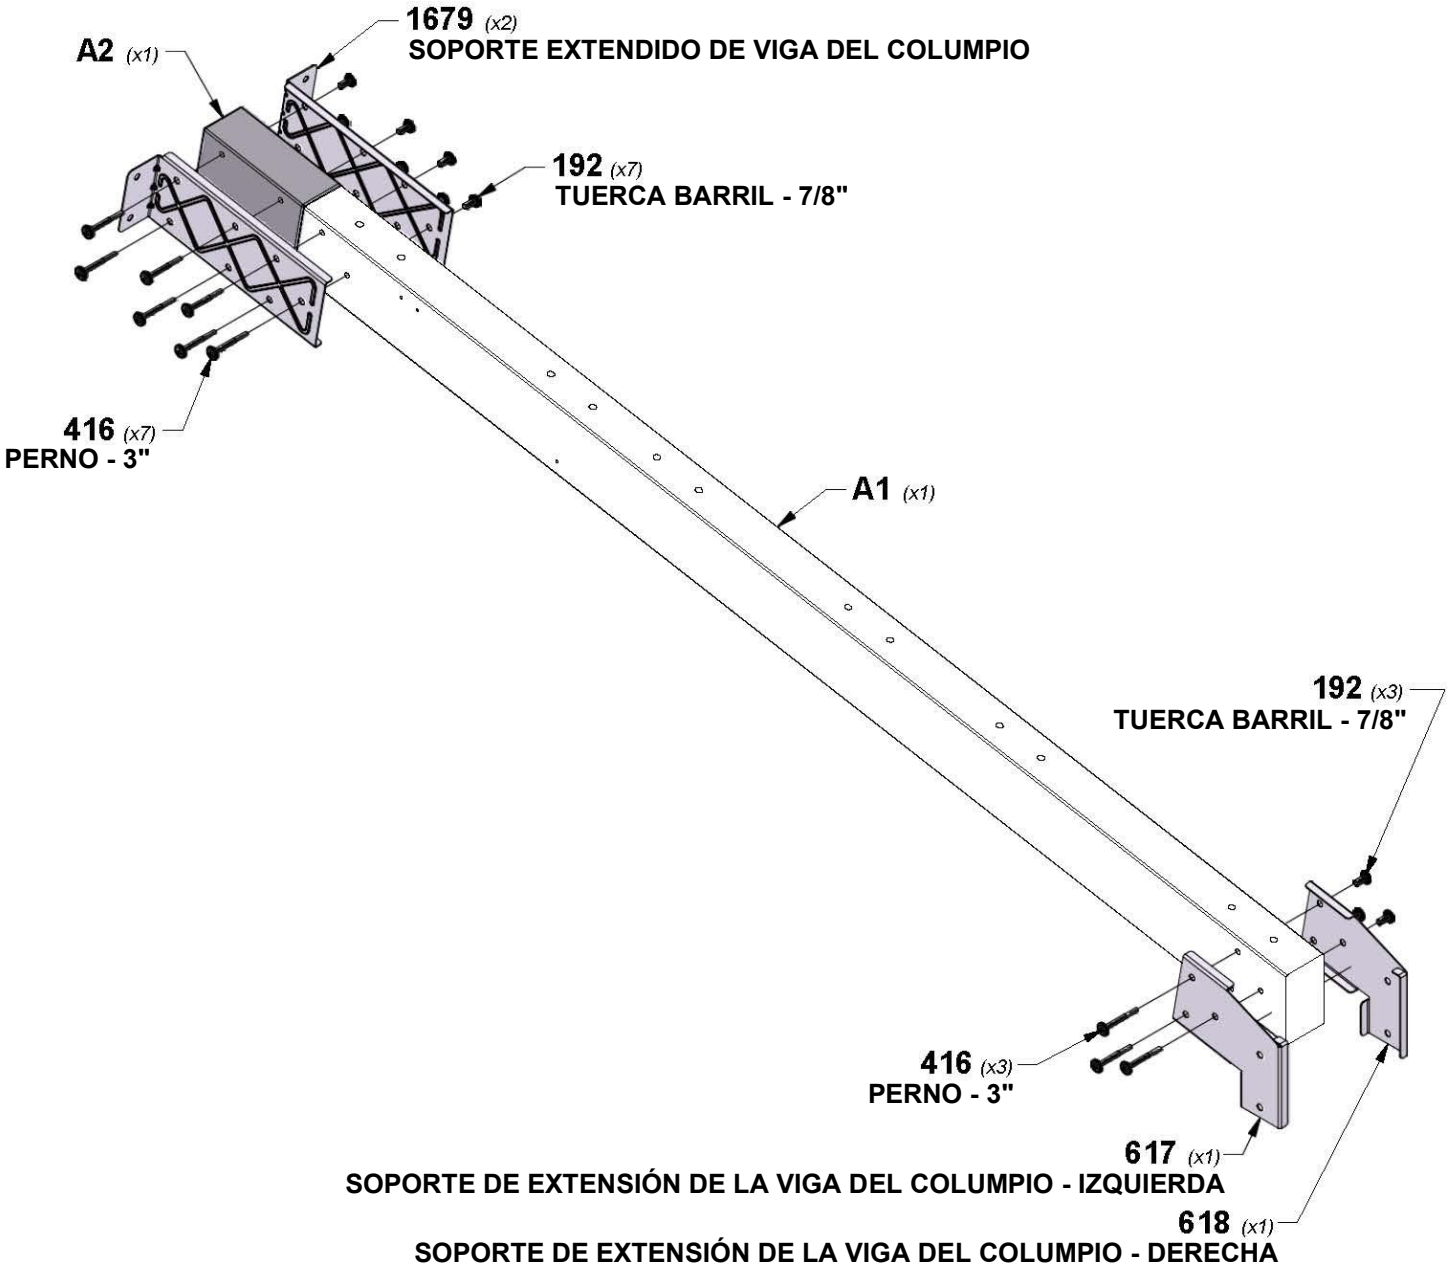

PASO 2 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

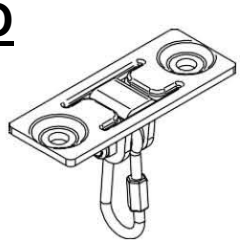

A4M02171 *(x6)* **GANCHO DEL COLUMPIO**

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H101166	ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 10x18 NG
12	H101167	ARANDELA PLANA 11x25 NG
12	H101168	TUERCA EN T 3/8" NG
12	H101169	PERNO HEXAGONAL 3/8x5-1/2 NG

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

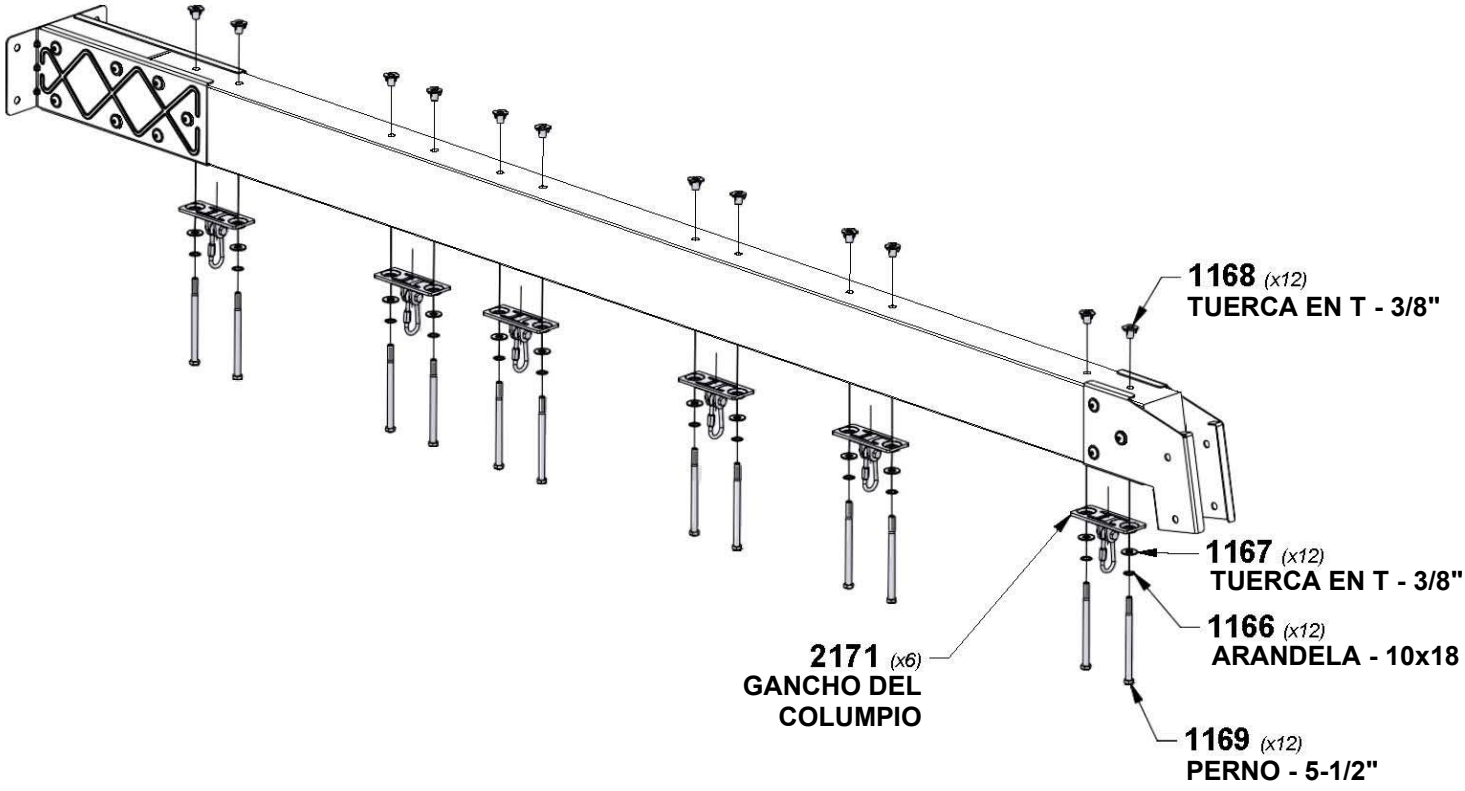

PASO 3 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100202	TORNILLO PWH 8x5/8" NG

A100164 *(x1)* **ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD (GRANDE) EDADES 3-10**

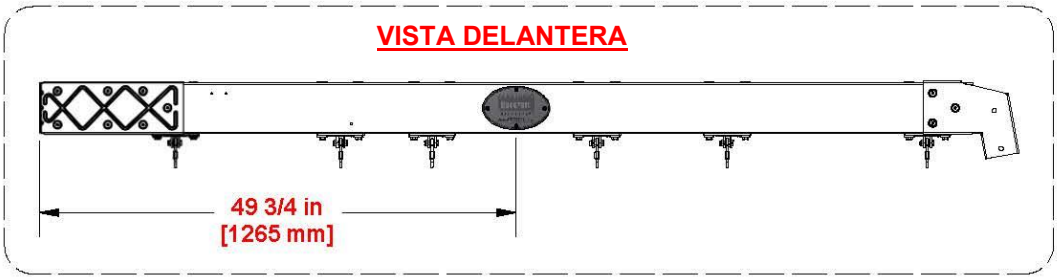

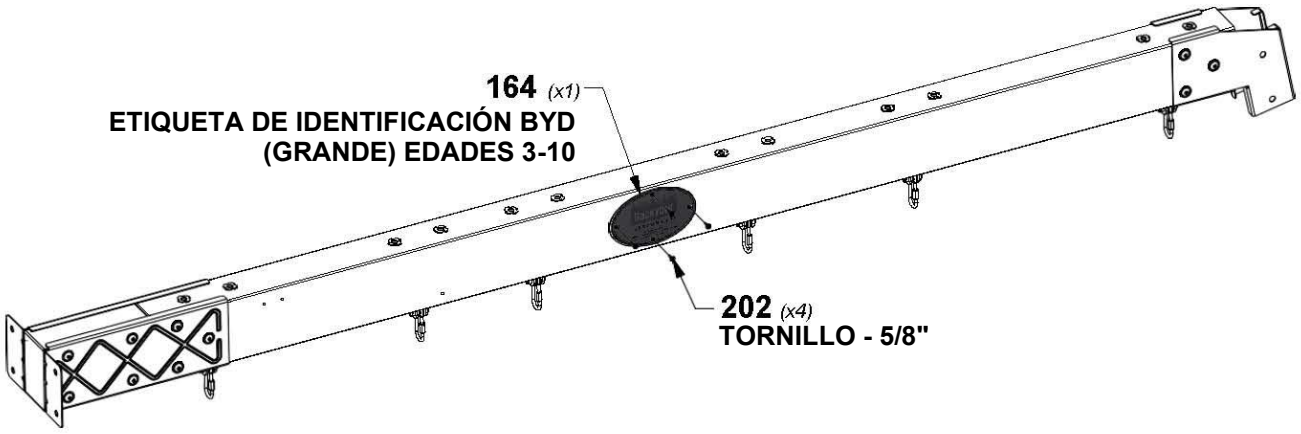

PASO 4 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100503	PERNO WH 5/16x3-1/2" NG
4	H100407	PERNO WH 5/16x1-1/2" NG
6	H100379	TUERCA EN T 5/16" NG

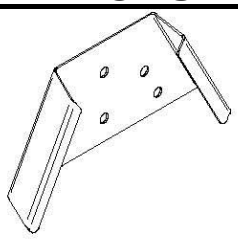

A4M01782 (x1) **SOPORTE DE MARCO "A"**

SP71 (x1) **SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L18661**
3 3/8"x3 3/8"x49 1/2" (86x86x1256)



E80 (x2) **REFUERZO ANGULAR - W4L18659**
1 3/8"x3 3/8"x74 7/8" (36x86x1903)

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

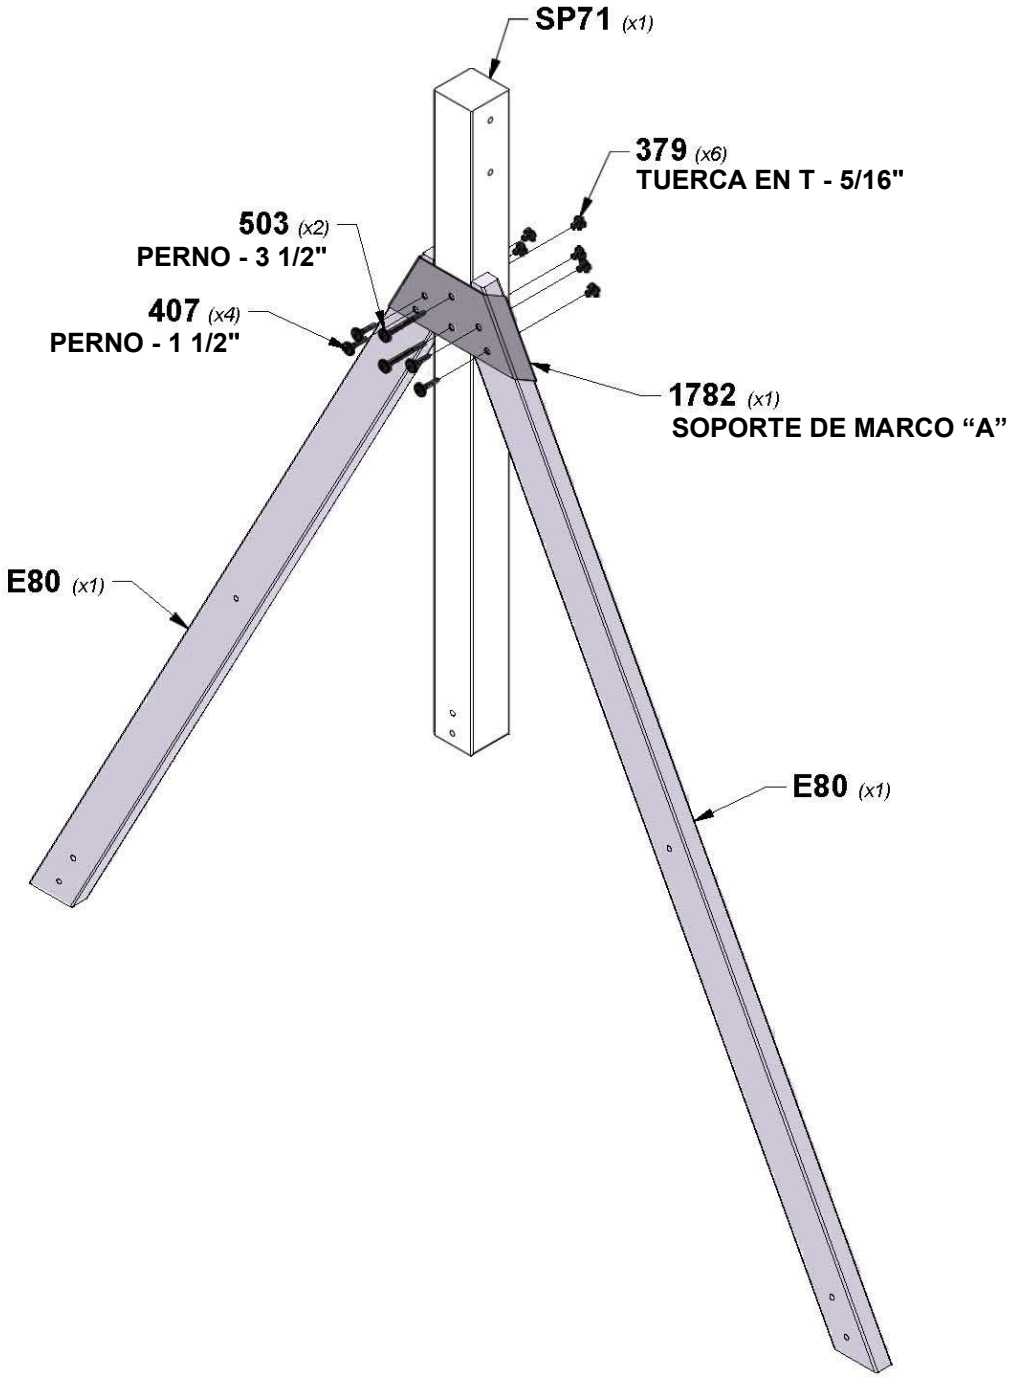

PASO 5 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



E79 **SOPORTE DEL EXTREMO - W4L18660**
(x1) *1 1/2"x3 1/2"x44" (36x86x1120)*

G50 **TABLA DE APOYO - W4L18658**
(x1) *1"x5 1/4"x75 1/4" (24x134x1912)*

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16x2-3/4" NG
4	H100205	PERNO WH 5/16x2-1/4" NEGRO
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
8	H100379	TUERCA EN T 5/16" NG
2	H100480	PERNO WH 5/16x4-3/4 NG

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

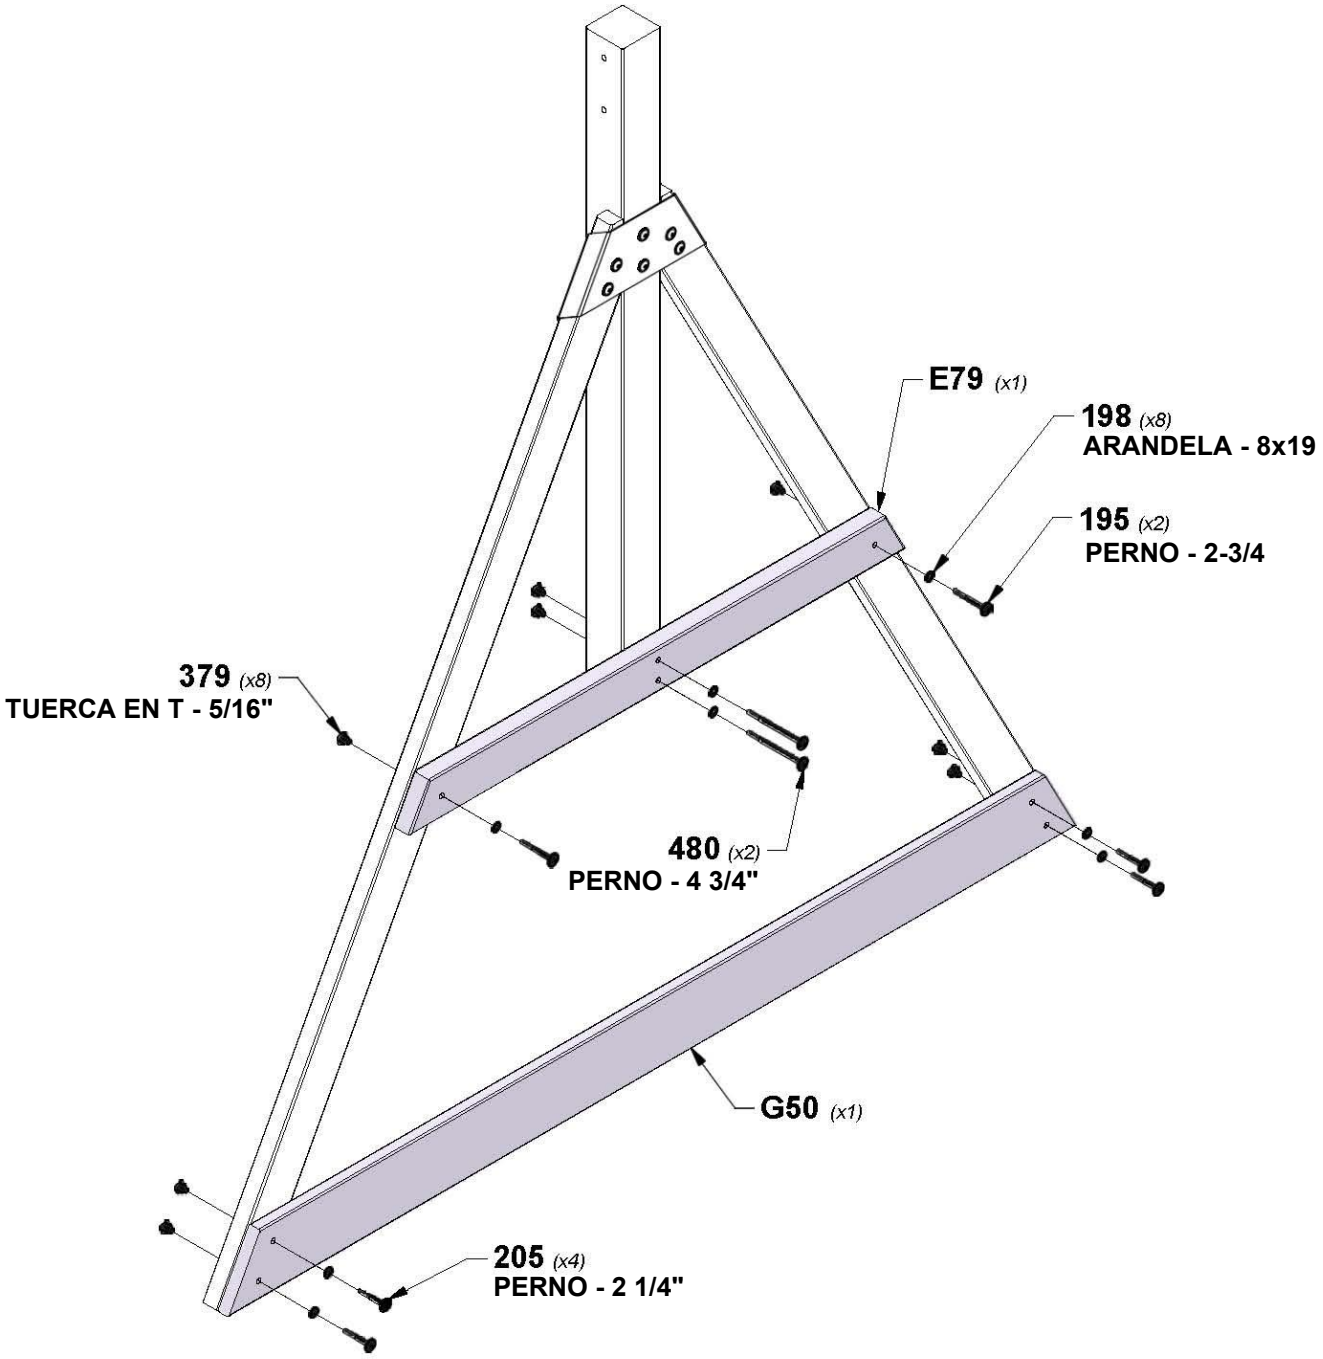

PASO 6 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100416	PERNO WH 5/16x3" NG
2	H100192	TUERCA BARRIL WH 5/16x7/8" NG

CONSEJO:
AJUSTE TODOS LOS PERNOS 416 Y LAS TUERCAS BARRIL 192 AHORA.

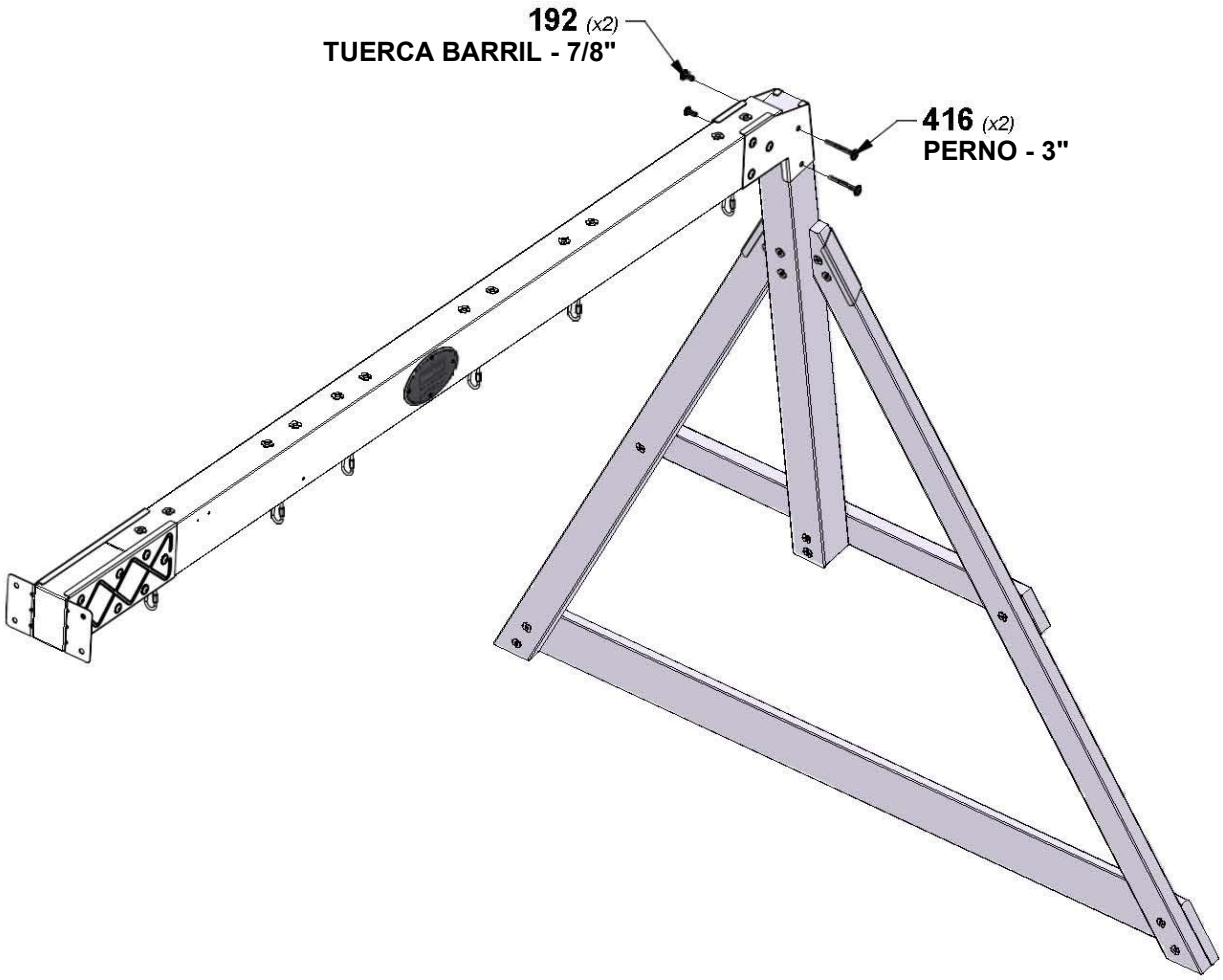

PASO 1 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
8	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG



B03 **POSTE - W4L18934**
(x1) *3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)*



B01 **MONTAJE DEL POSTE - W2A03793**
(x1) *3"x3"x63 7/16" (76x76x1330)*



G06 **GUÍA DE PISO - W4L18952**
(x1) *1"x5 1/4"x40" (24x134x1017)*

G02 **TABLA DE APOYO - W4L18937**
(x1) *1"x5 1/4"x40" (24x134x1017)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

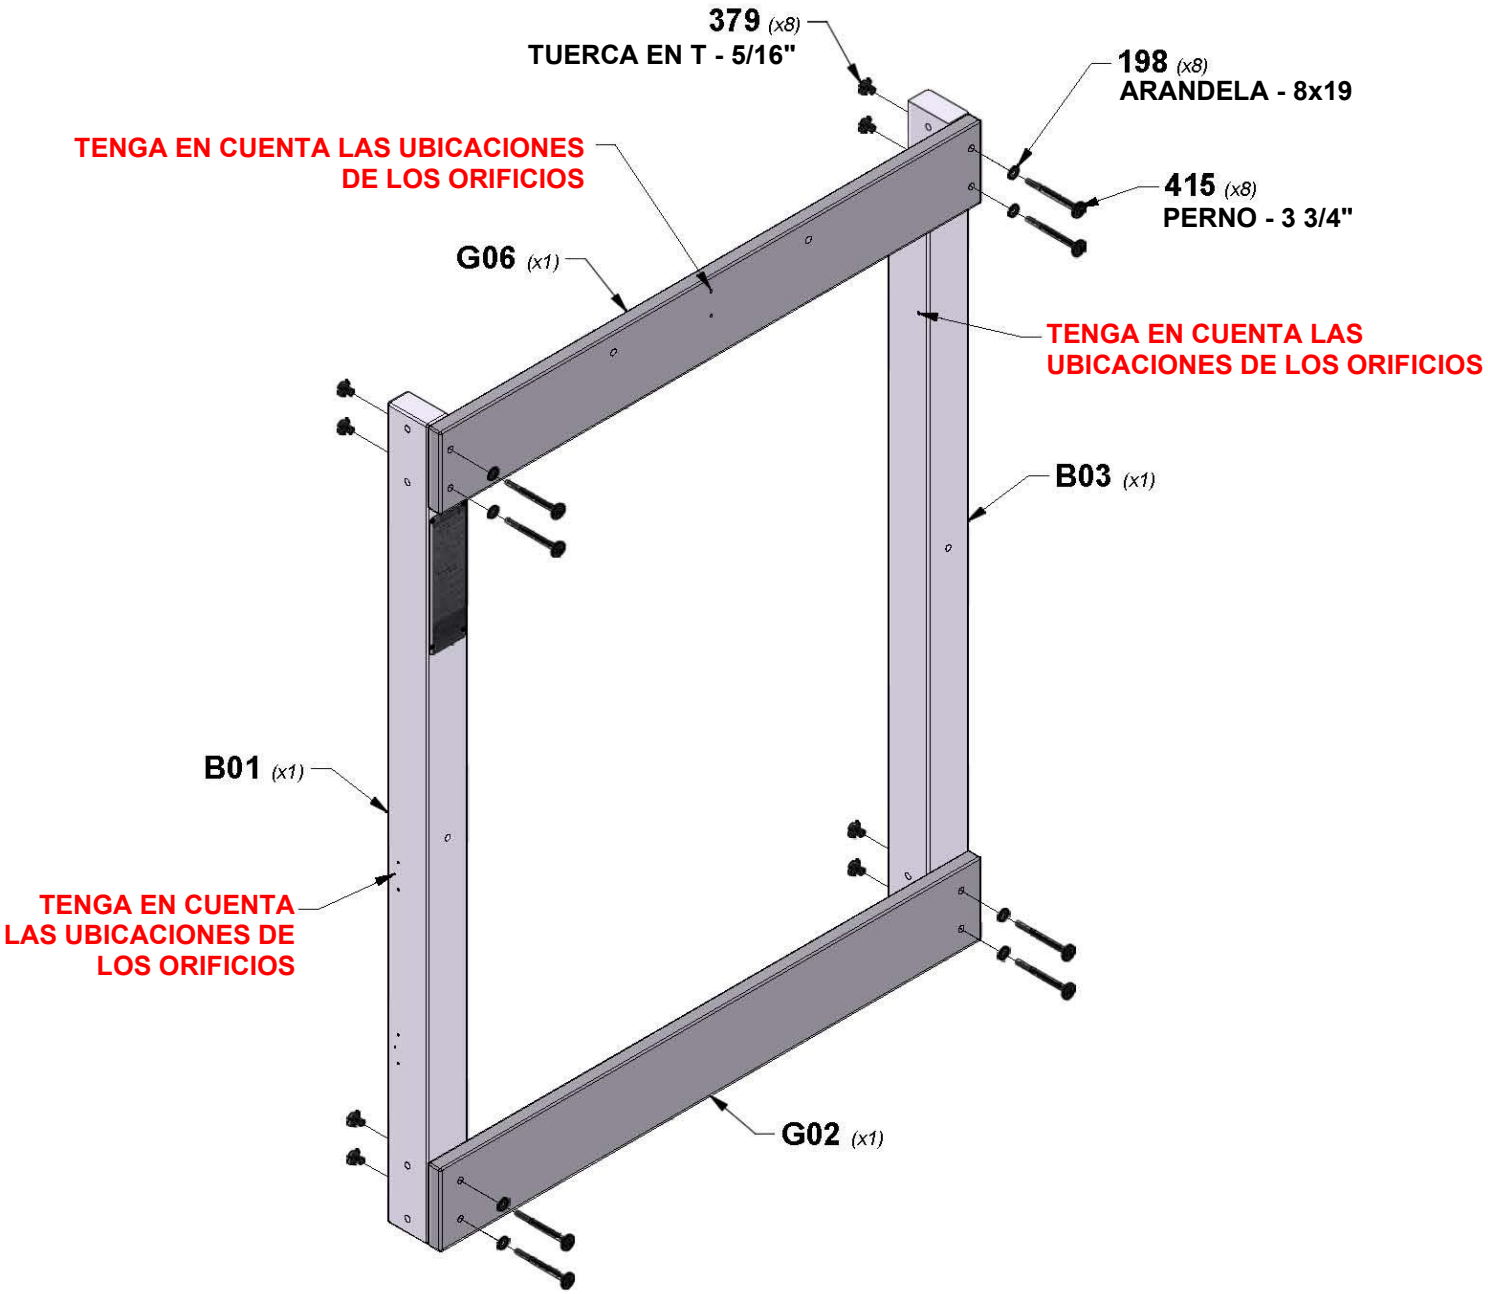

PASO 2 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
8	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG



B02 **POSTE - W4L18933**
(x1) *3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)*



G02 **TABLA DE APOYO - W4L18937**
(x1) *1"x5 1/4"x40" (24x134x1017)*



B04 **POSTE - W4L18935**
(x1) *3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)*



G07 **GUíA DE PISO - W4L18953**
(x1) *1"x5 1/4"x40" (24x134x1017)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

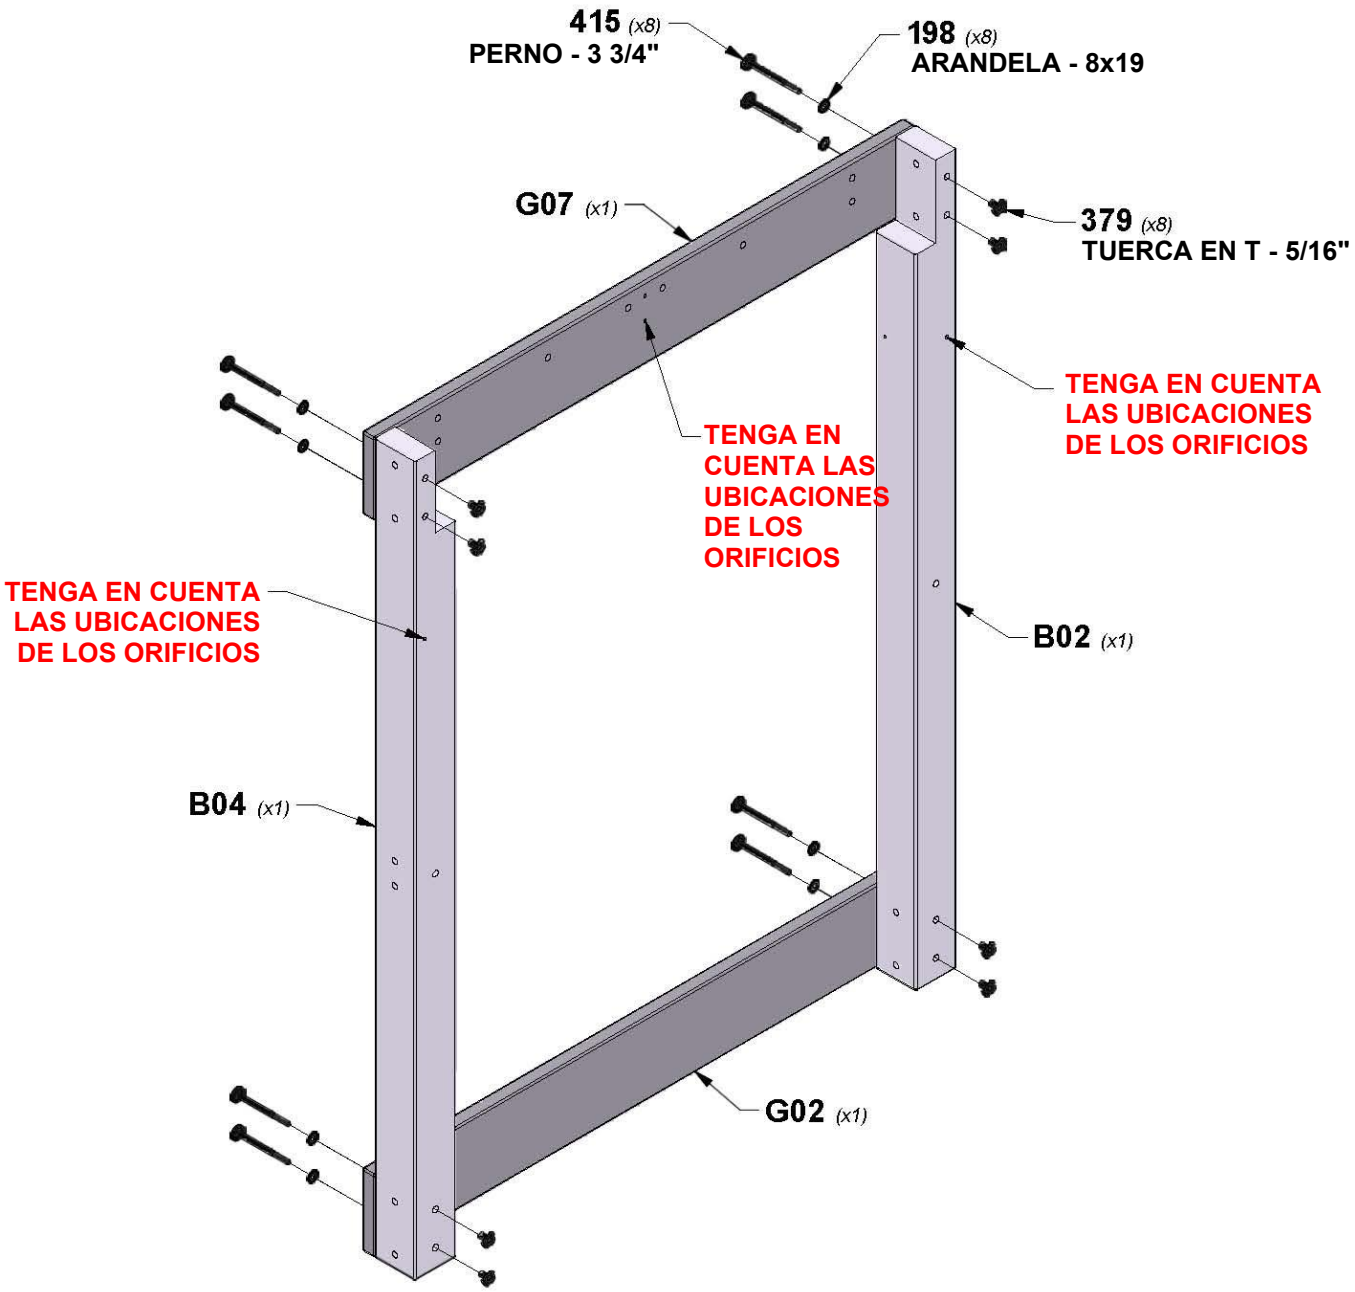

PASO 3 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
8	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG



G01 **TABLA DE APOYO - W4L18936**
(x1) *1"x5 1/4"x59" (24x134x1498)*

G03 **TABLA DE APOYO - W4L18996**
(x1) *1"x5 1/4"x59" (24x134x1498)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

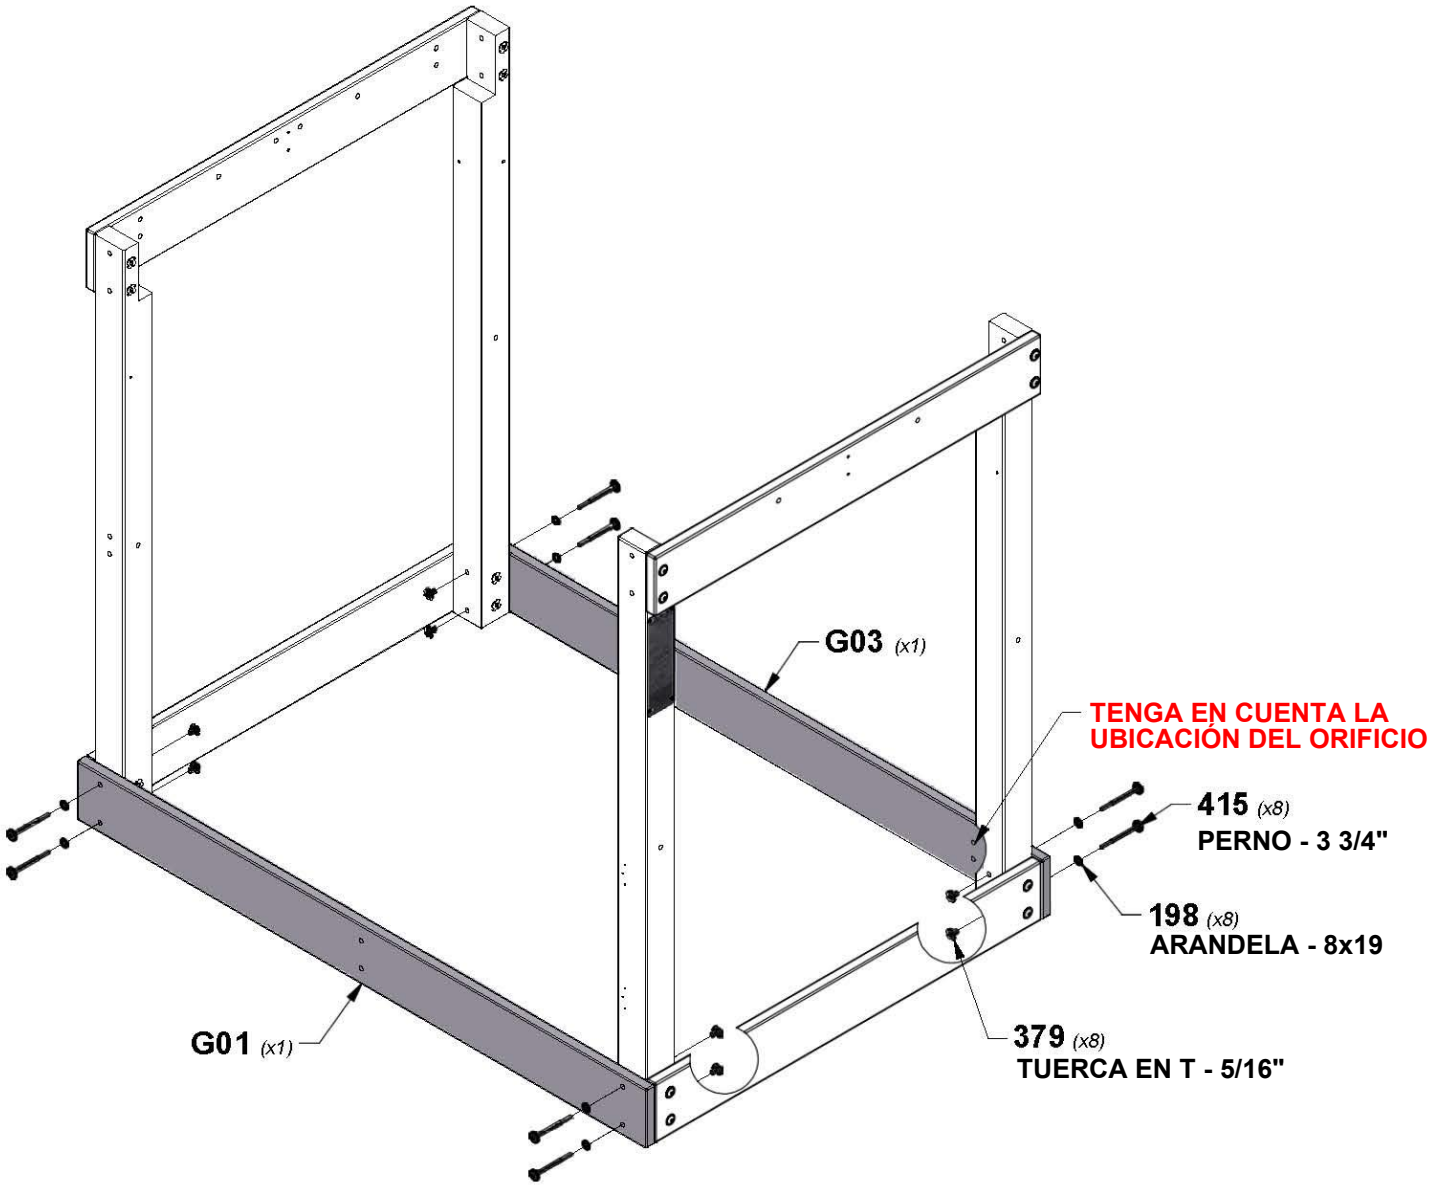

PASO 4 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
2	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
2	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG

H02 **GUÍA DE PARED - W4L18940**
(x1) *1"x3 3/8"x40" (24x86x1017)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

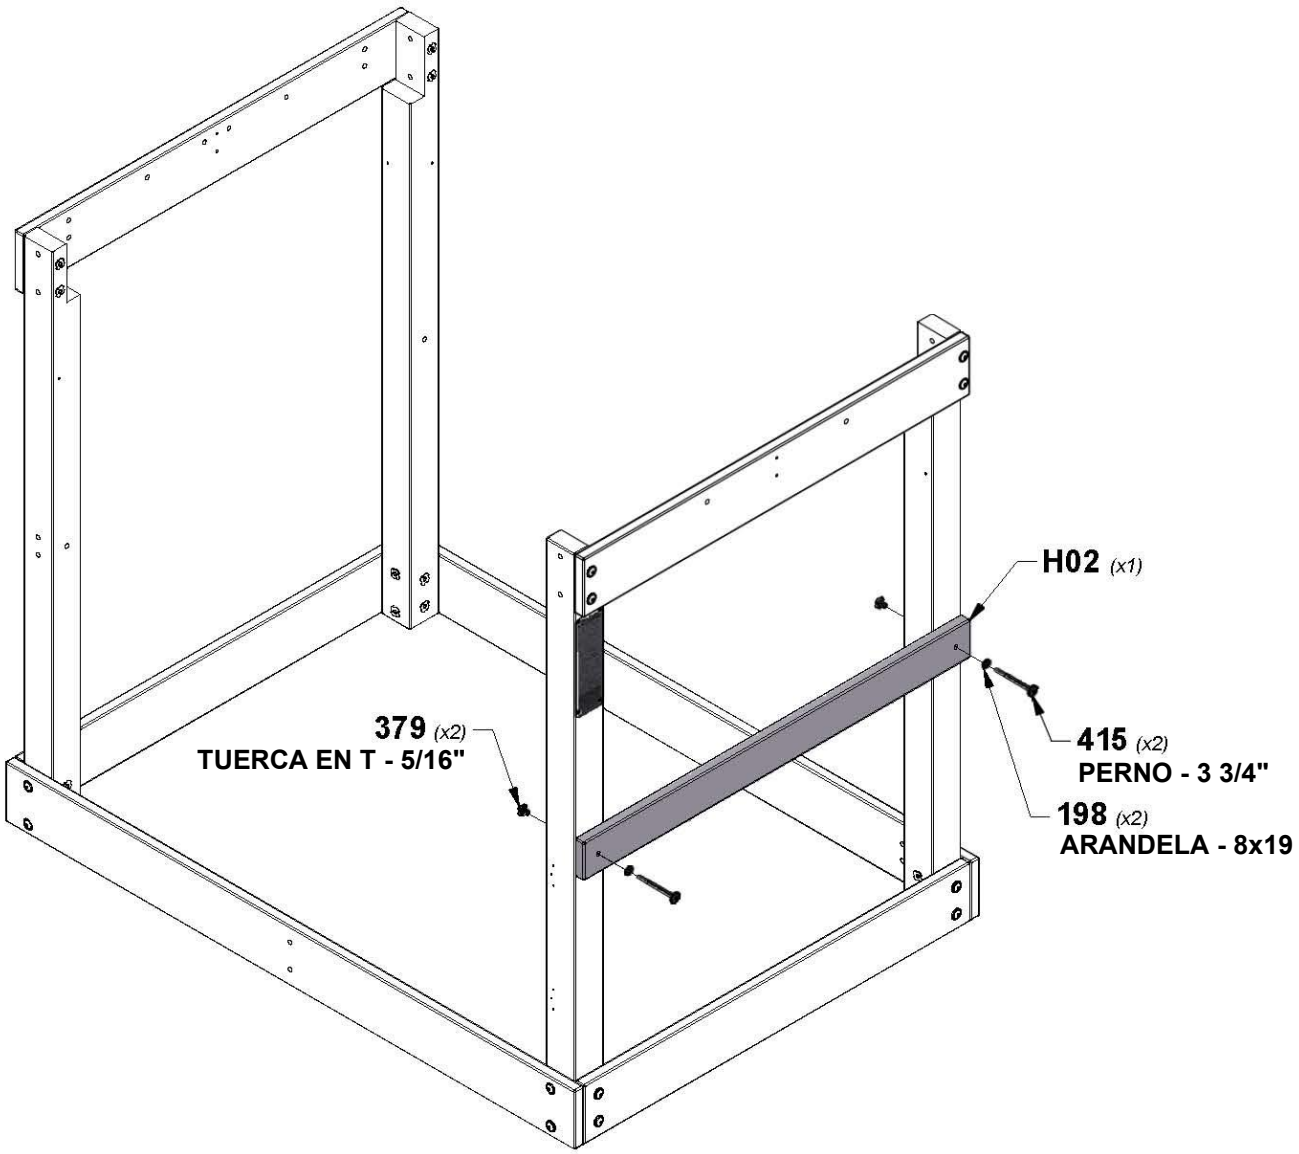

PASO 5 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
7	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
3	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NG
7	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
4	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG



E05 **MONTANTE DE PARED - W4L18941**
(x1) *1 3/8"x3 3/8"x49 1/2" (36x86x1256)*

H01 **GUÍA DE LA ENCIMERA - W4L18939**
(x1) *1"x3 3/8"x31 1/8" (24x86x792)*

H04 **GUÍA DE PARED - W4L18942**
(x1) *1"x3 3/8"x40" (24x86x1017)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

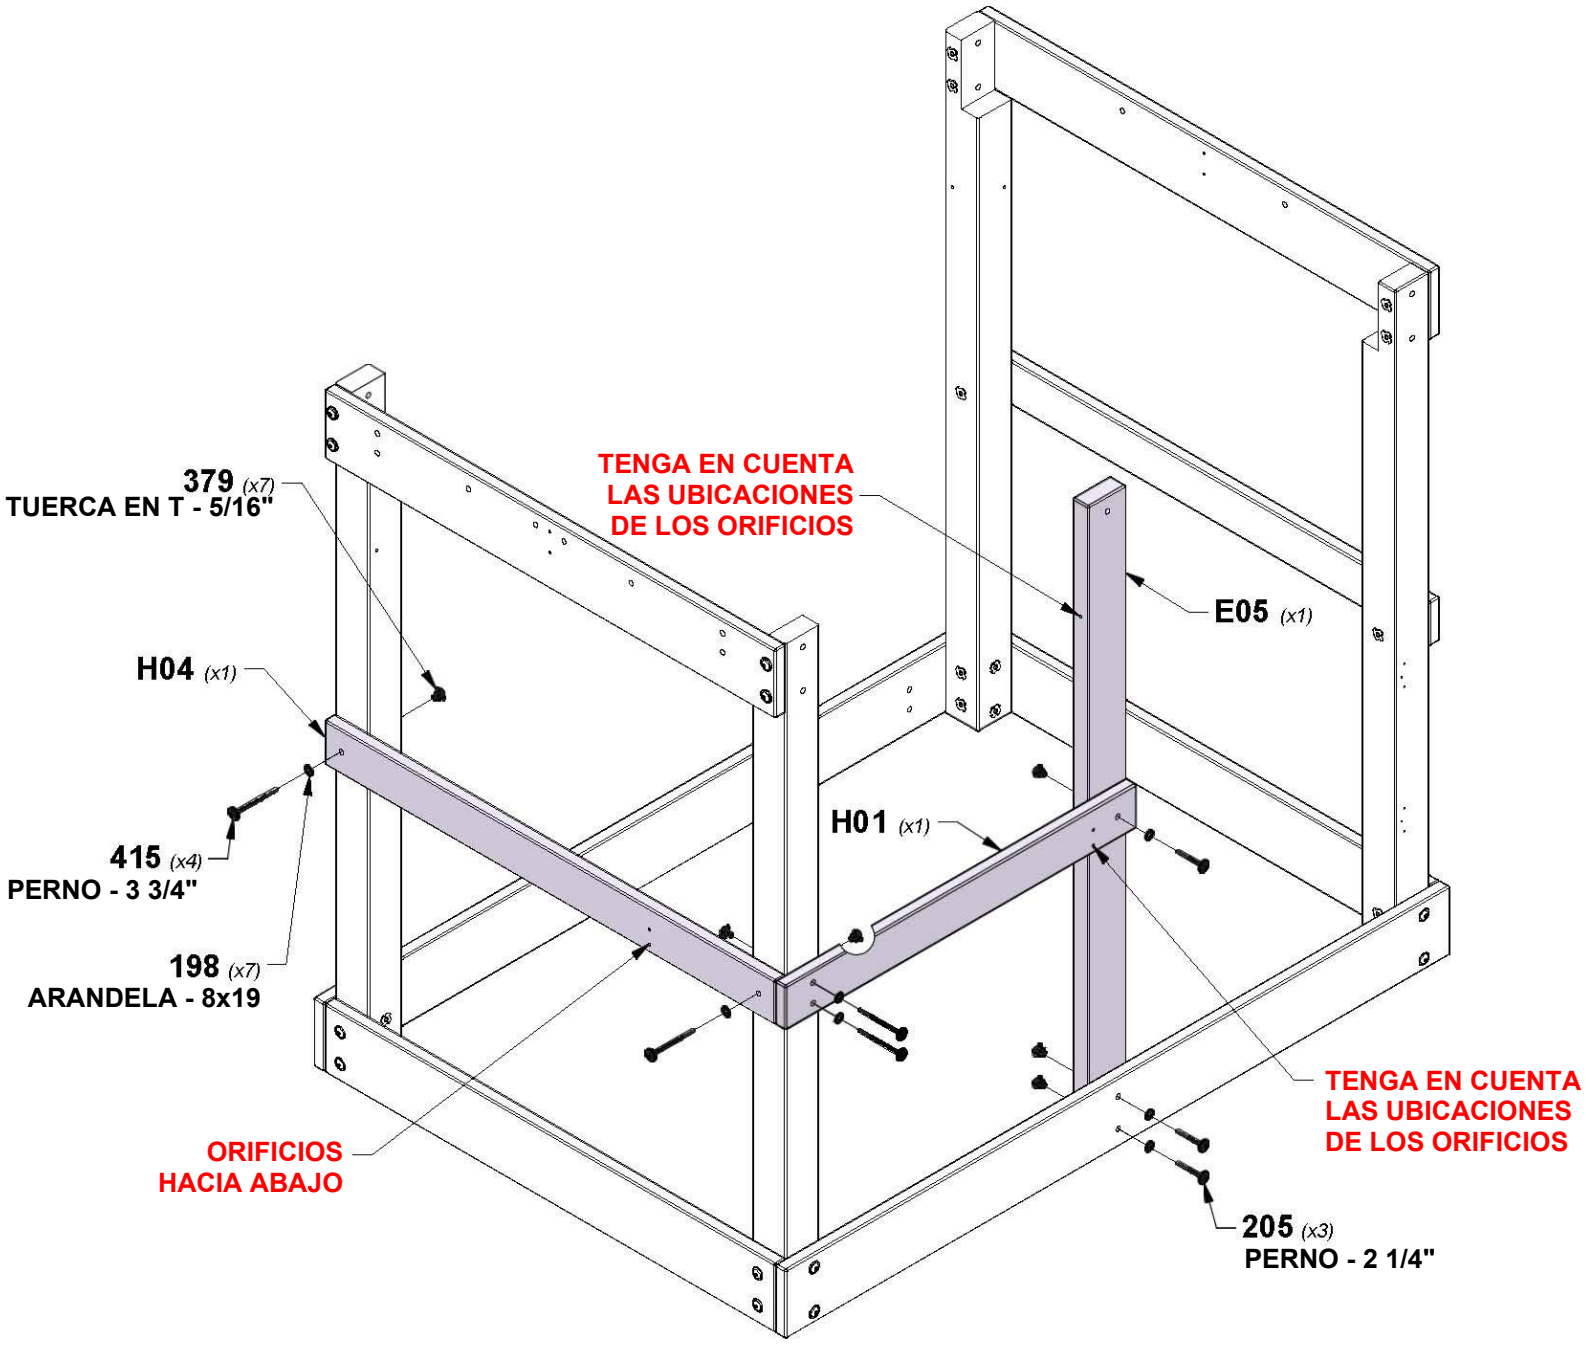

PASO 6 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
40	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 NG

M01 **TABLA VERTICAL - W4L18946**
(x10) *5/8"x3 3/8"x23 7/8" (16x86x606)*

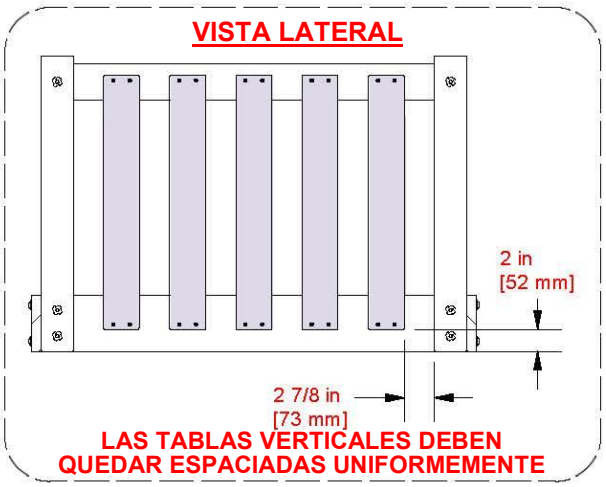

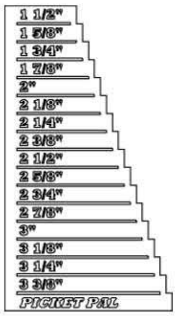

TABLA VERTICAL

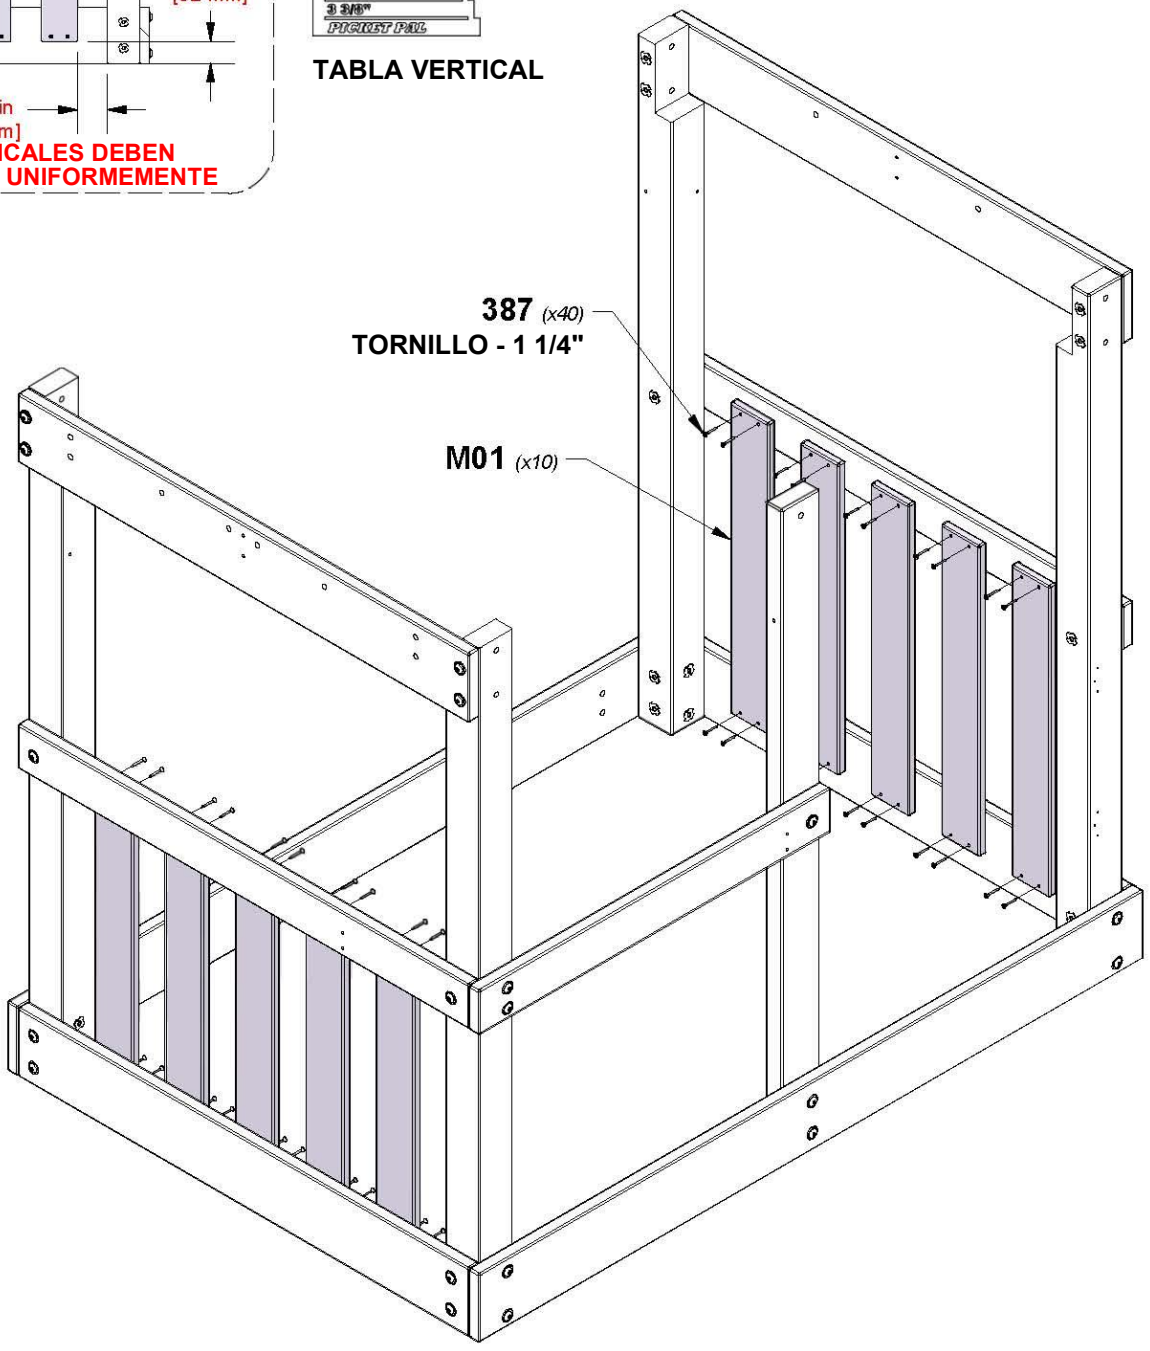

PASO 7 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
16	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 NG

M01 **TABLA VERTICAL - W4L18946**
(x4) *5/8"x3 3/8"x23 7/8" (16x86x606)*

VISTA INTERIOR

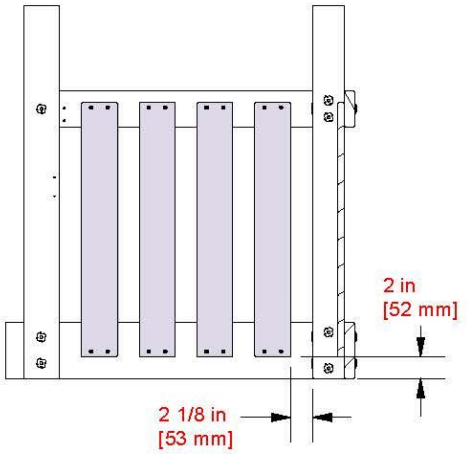

LAS TABLAS VERTICALES DEBEN QUEDAR ESPACIADAS UNIFORMEMENTE

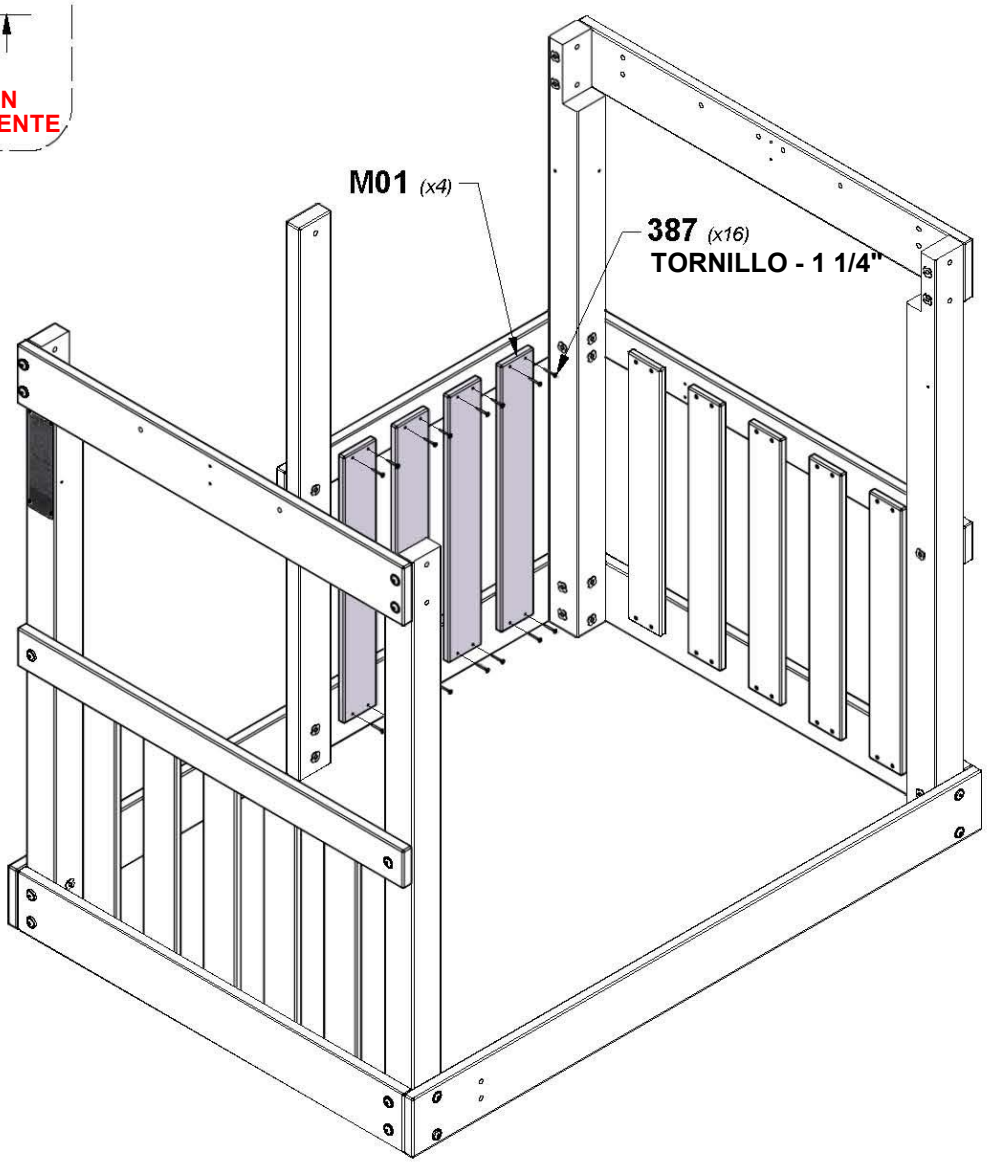

PASO 8 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NG
4	H100797	TORNILLO PWH 8x1 NG

J01 GUÍA DE LA ENCIMERA - W4L18943
(x1) *1"x2 3/8"x26 7/8" (24x60x682)*



J02 GUÍA DE LA ENCIMERA - W4L18944
(x1) *1"x2 3/8"x10 3/4" (24x60x272)*



J03 GUÍA DE LA ENCIMERA - W4L18945
(x1) *1"x2 3/8"x10 3/4" (24x60x272)*



A4M02635 REFUERZO ANGULAR METÁLICO
(x1)

CONSEJO:
ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA

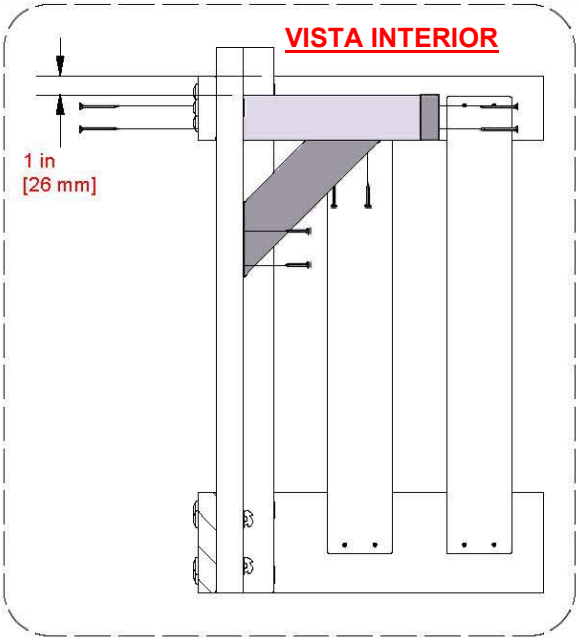

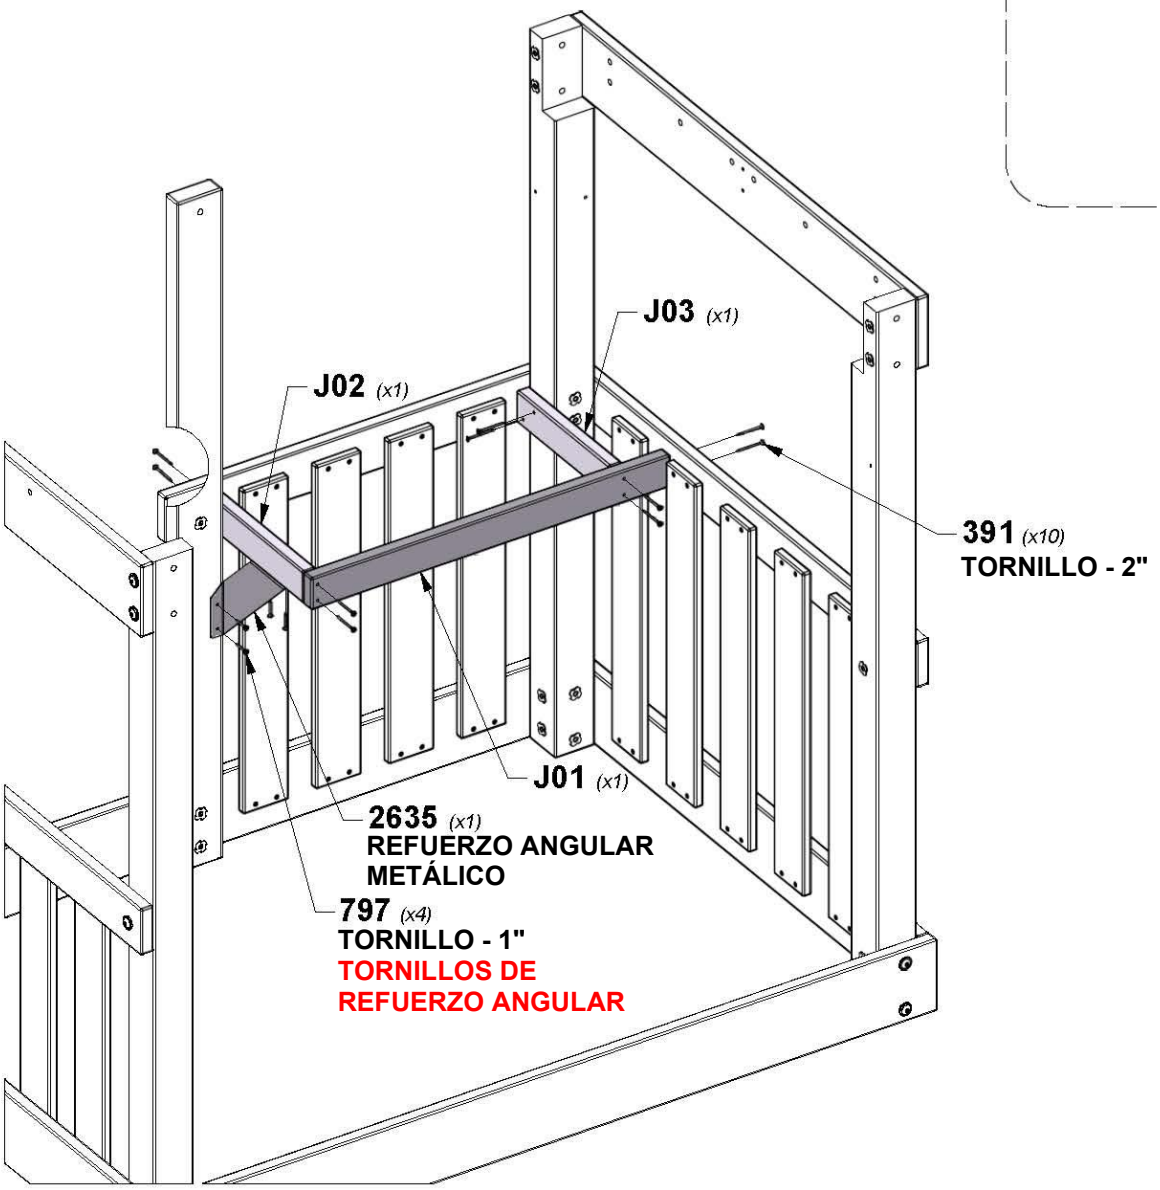

PASO 9 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 NG

K01 **TABLA DE LA ENCIMERA - W4L18949**
(x1) *5/8"x5 1/4"x26 7/8" (16x134x682)*

M02 **TABLA DE LA ENCIMERA - W4L18947**
(x1) *5/8"x3 3/8"x26 7/8" (16x86x682)*

M03 **TABLA DE LA ENCIMERA - W4L18948**
(x1) *5/8"x3"x23 7/8" (16x76x605)*

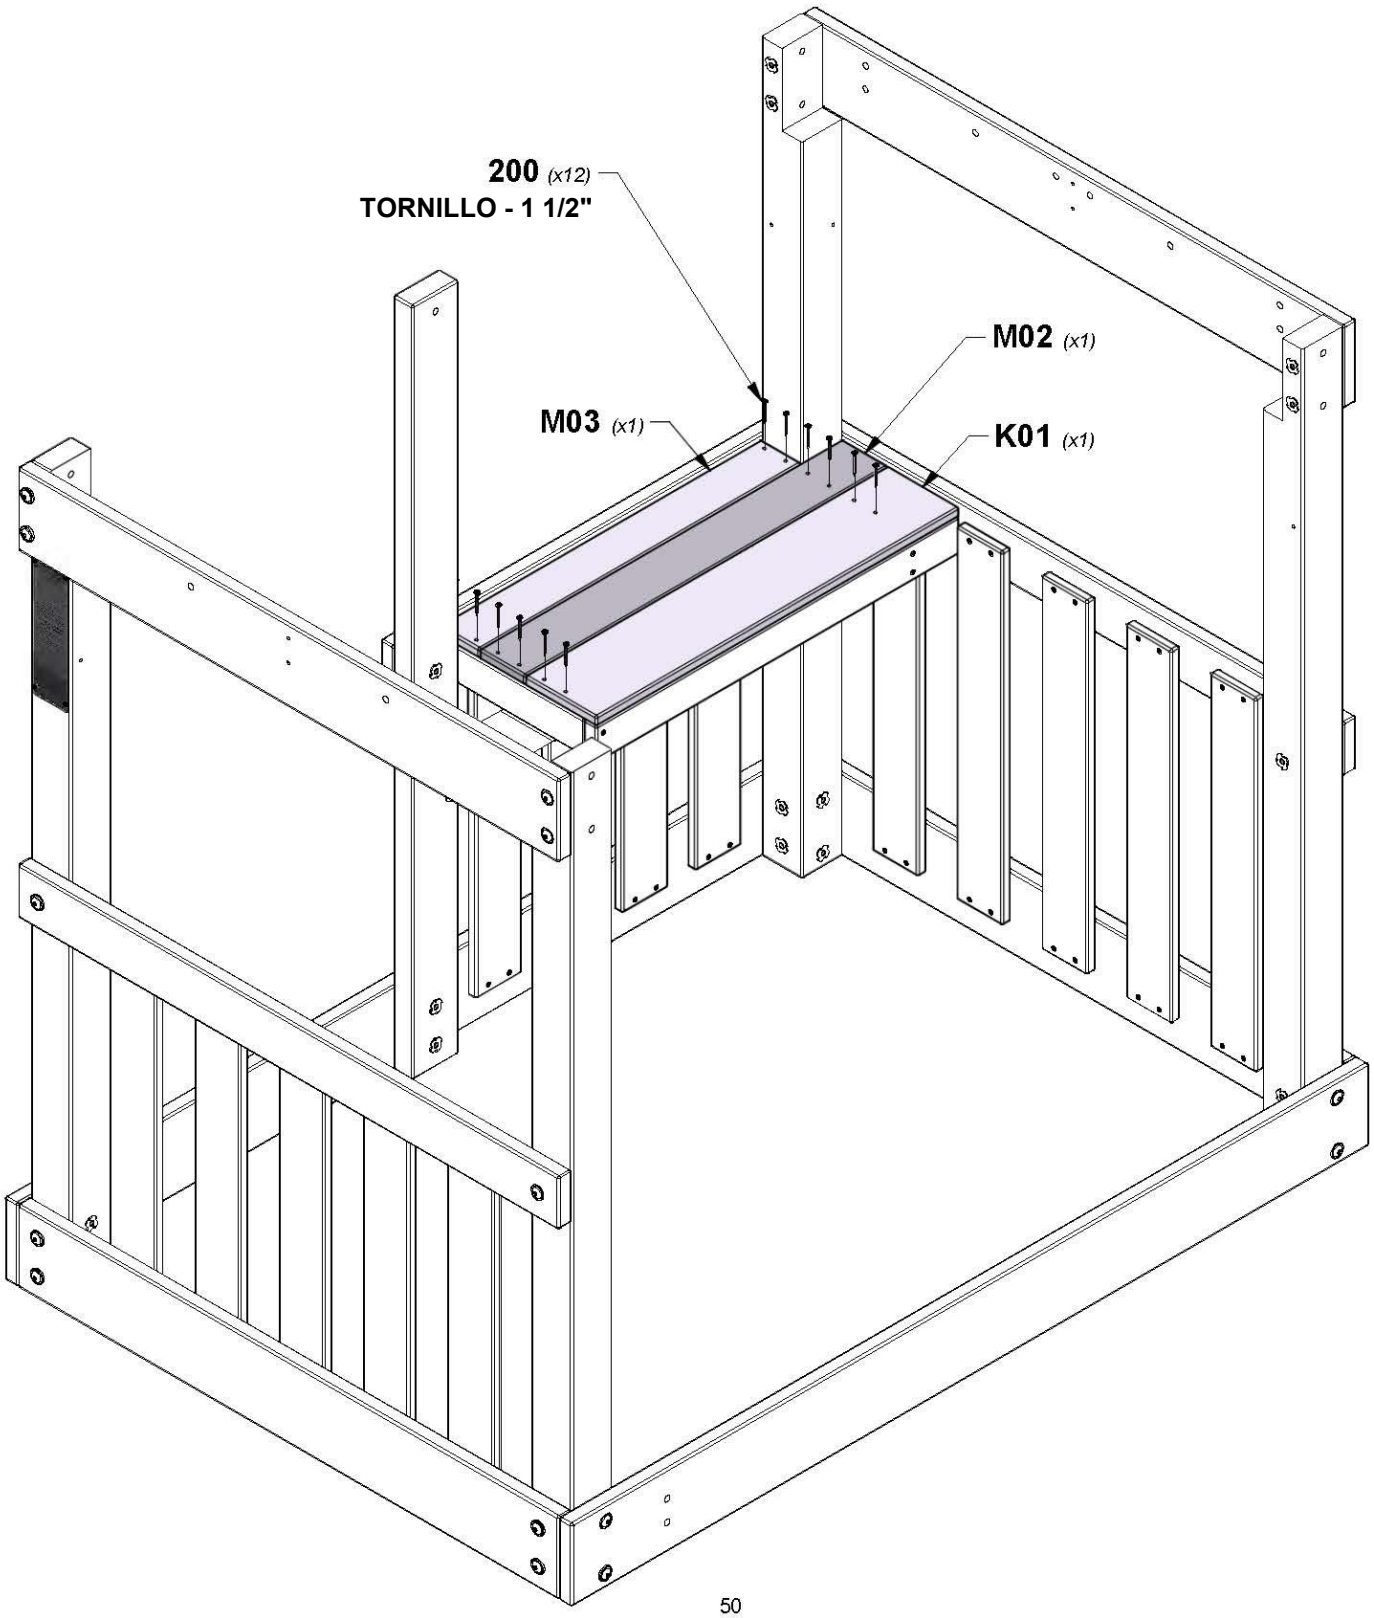

PASO 10 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100192	TUERCA BARRIL WH 5/16x7/8 NG
2	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG
2	H100396	PERNO WH 5/16x1/2 NG

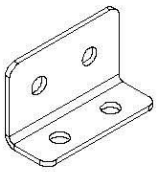

A4M00855 *(x1)* **SOPORTE EN ESCUADRA 32x51x82**

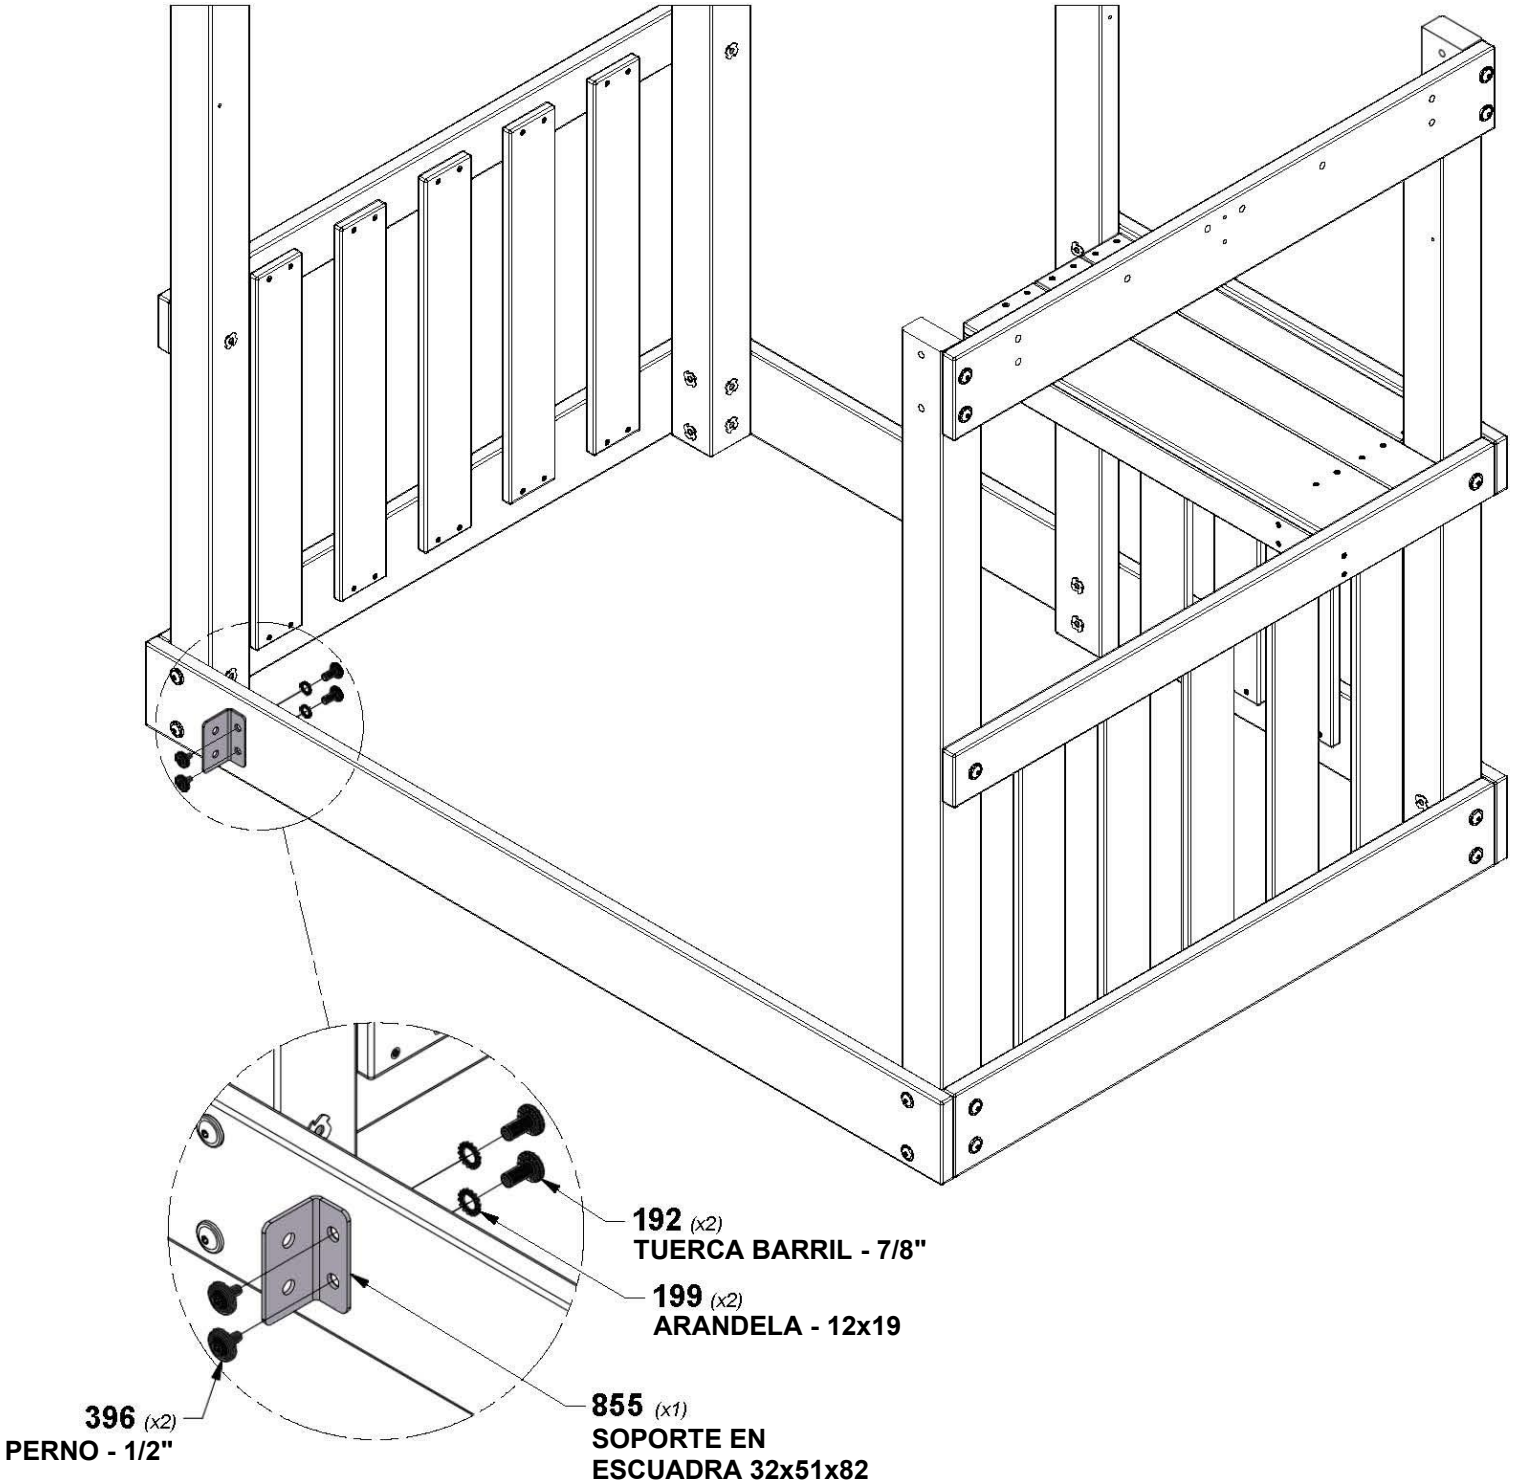

PASO 11 - MONTAJE DEL FUERTE

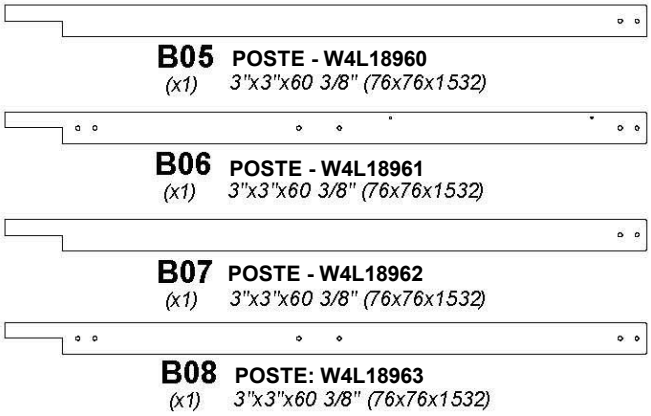

B05 POSTE - W4L18960
(x1) 3"x3"x60 3/8" (76x76x1532)

B06 POSTE - W4L18961
(x1) 3"x3"x60 3/8" (76x76x1532)

B07 POSTE - W4L18962
(x1) 3"x3"x60 3/8" (76x76x1532)

B08 POSTE: W4L18963
(x1) 3"x3"x60 3/8" (76x76x1532)

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
9	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
1	H100205	PERNO WH 5/16x2-1/4 NG
9	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
8	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG

G04 GUIA DE PISO - W4L18950
(x1) 1"x5 1/4"x59" (24x134x1498)

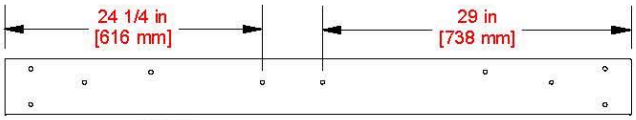

G05 GUIA DE PISO- W4L18951
(x1) 1"x5 1/4"x59" (24x134x1498)

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

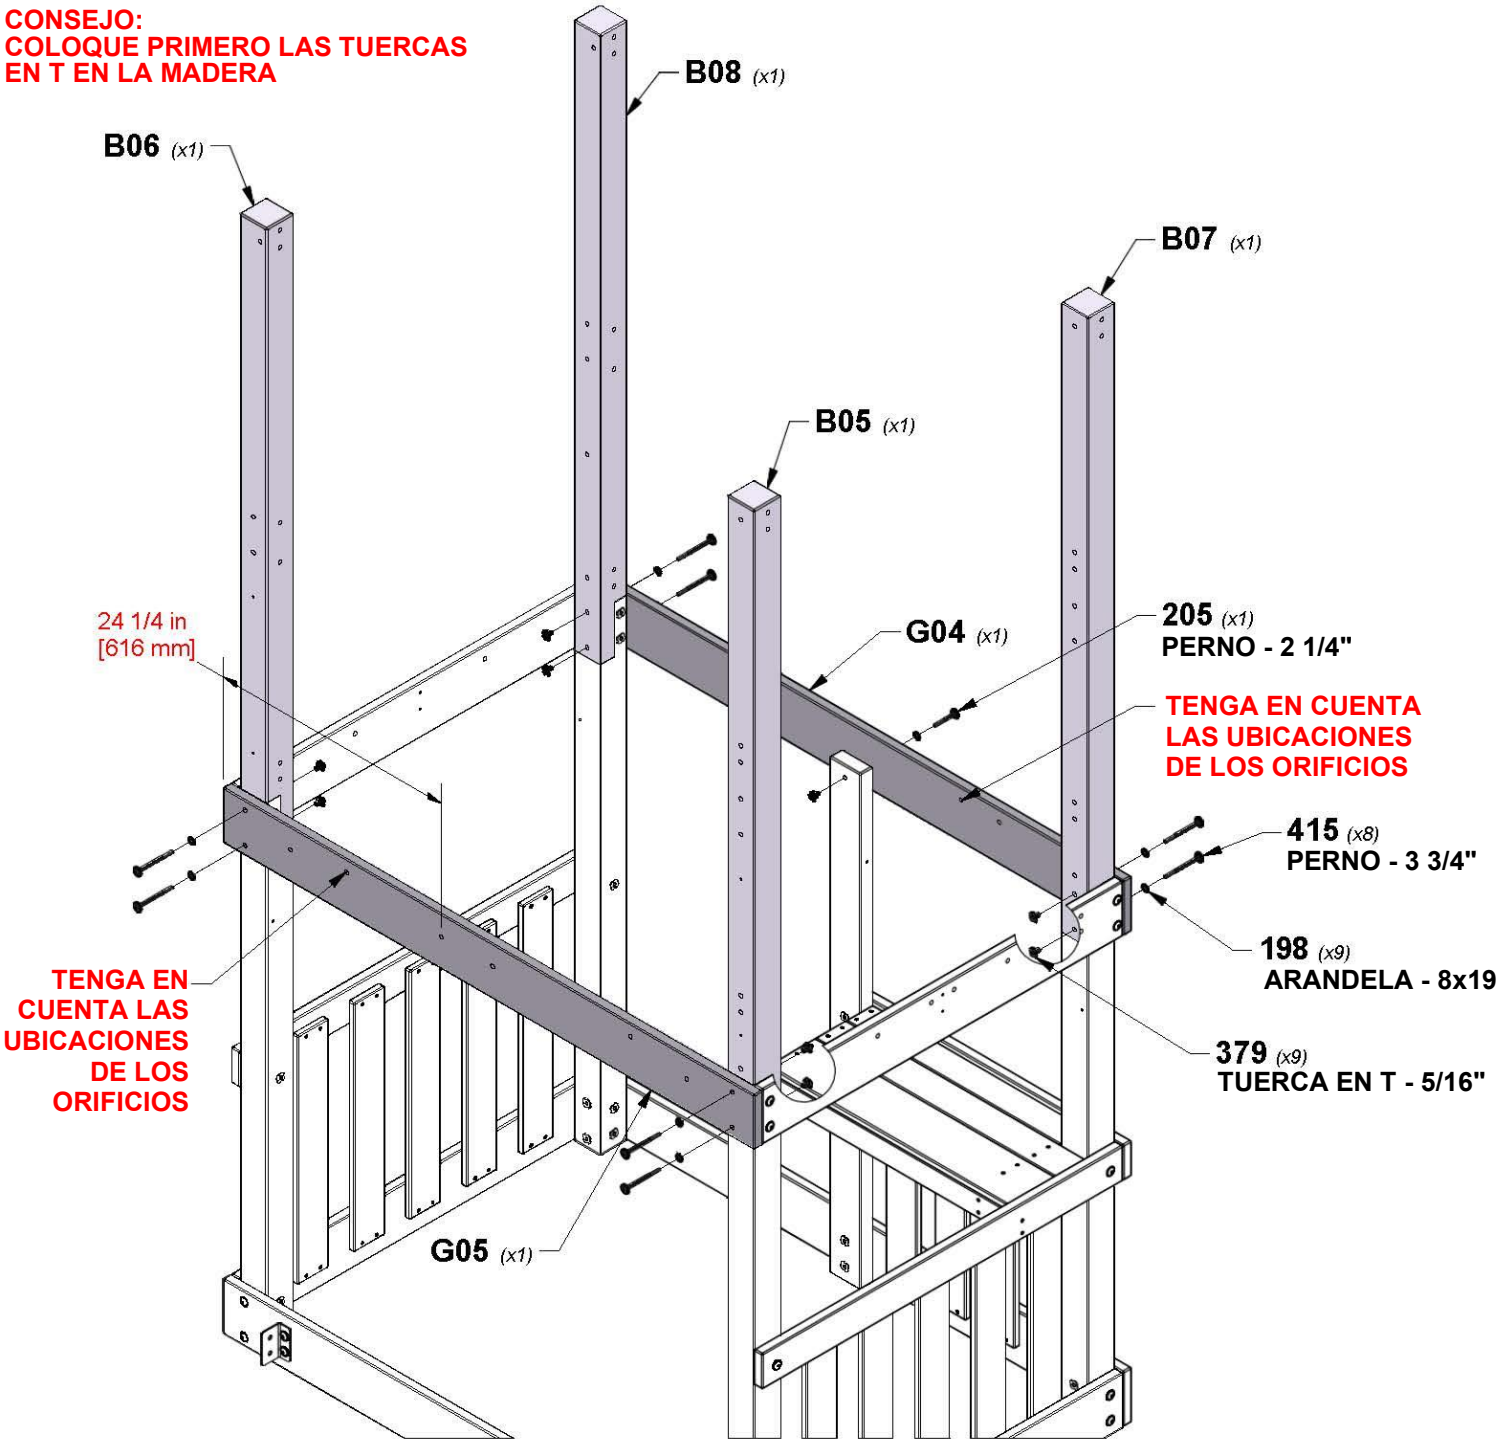

PASO 12 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100201	TORNILLO PFH 8X2 1/2 NG

H05 **VIGA DE APOYO - W4L18954**
(x1) *1"x3 3/8"x57 1/8" (24x86x1450)*

CONSEJO:
ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA
EN AMBOS EXTREMOS

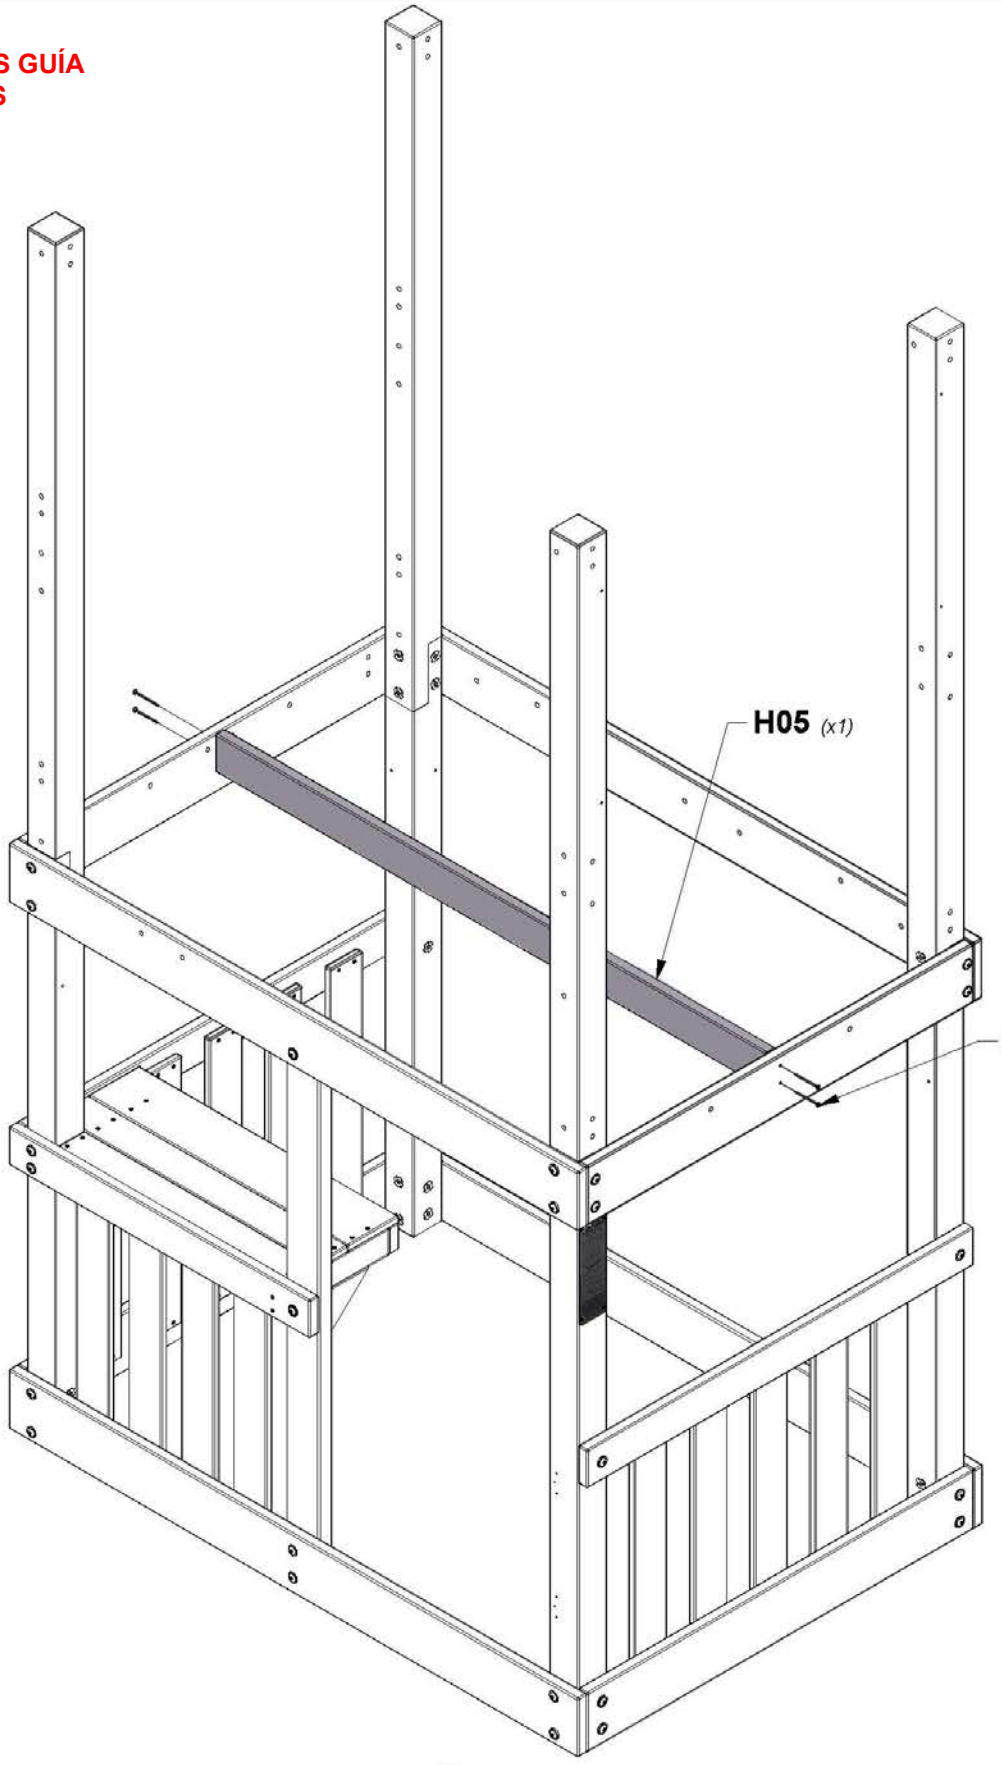

PASO 13 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 NG



H06 **BLOQUE DE PISO - W4L18955**
(x4) *1"x3"x3 3/8" (24x76x86)*

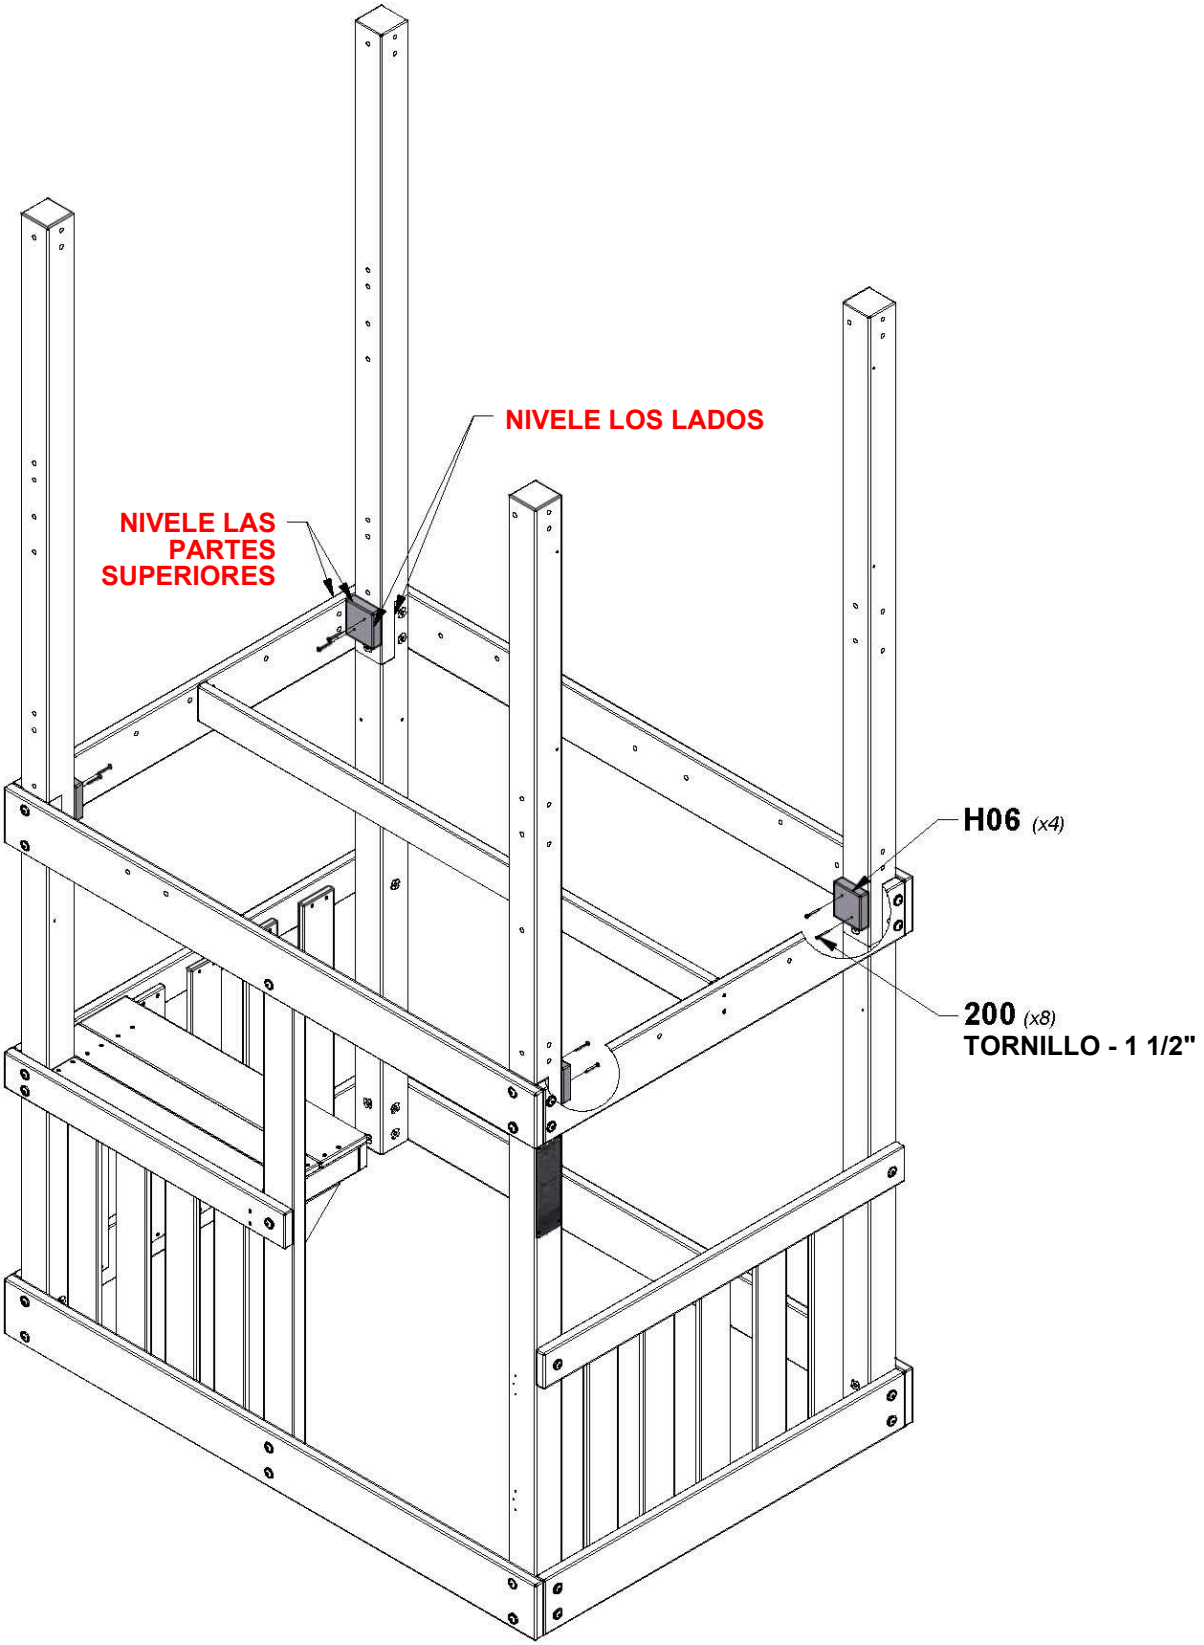

PASO 14 - MONTAJE DEL FUERTE

E01 **REFUERZO ANGULAR - W4L18956**
(x8) *1 7/16"x3 3/8"x17 1/2" (36x86x444)*

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
8	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NG
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
8	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15 NG
8	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NG

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

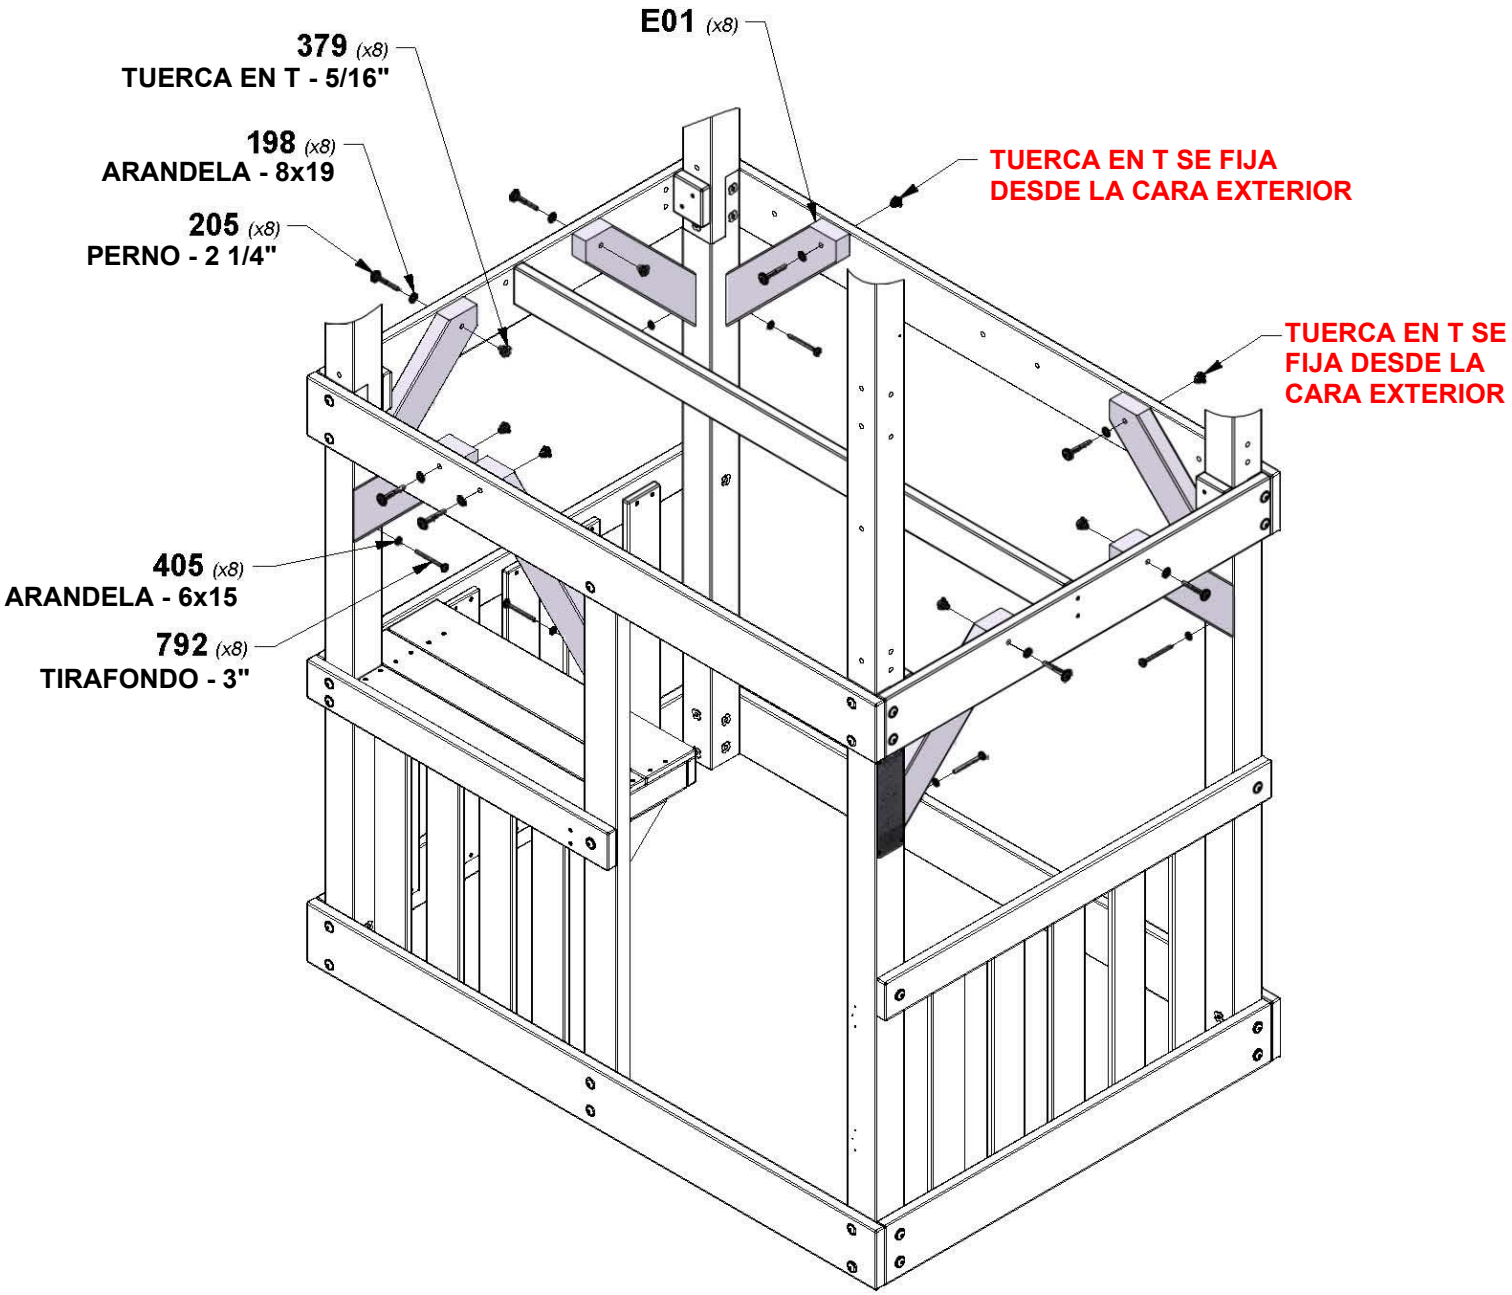

PASO 15 - MONTAJE DEL FUERTE

G10 **GUÍA DE PISO - W4L18938**
(x2) *1"x5 1/4"x23 7/8" (24x134x605)*

H20 **VIGA DE APOYO - W4L18985**
(x1) *1"x3 3/8"x21 7/8" (24x86x557)*

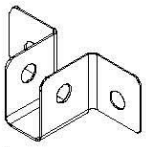

A4M02606 *(x1)* **COLGANTE DE VIGUETAS DE 90°**

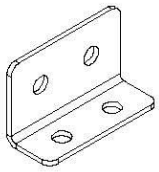

A4M00855 *(x2)* **SOPORTE EN ESCUADRA 32x51x82**

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
4	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
2	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG
6	H100468	PERNO WH 5/16x1 NG
5	H100469	TUERCA BARRIL WH 5/16x5/8 NG
5	H100663	PERNO WH 5/16x3/4 NG

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

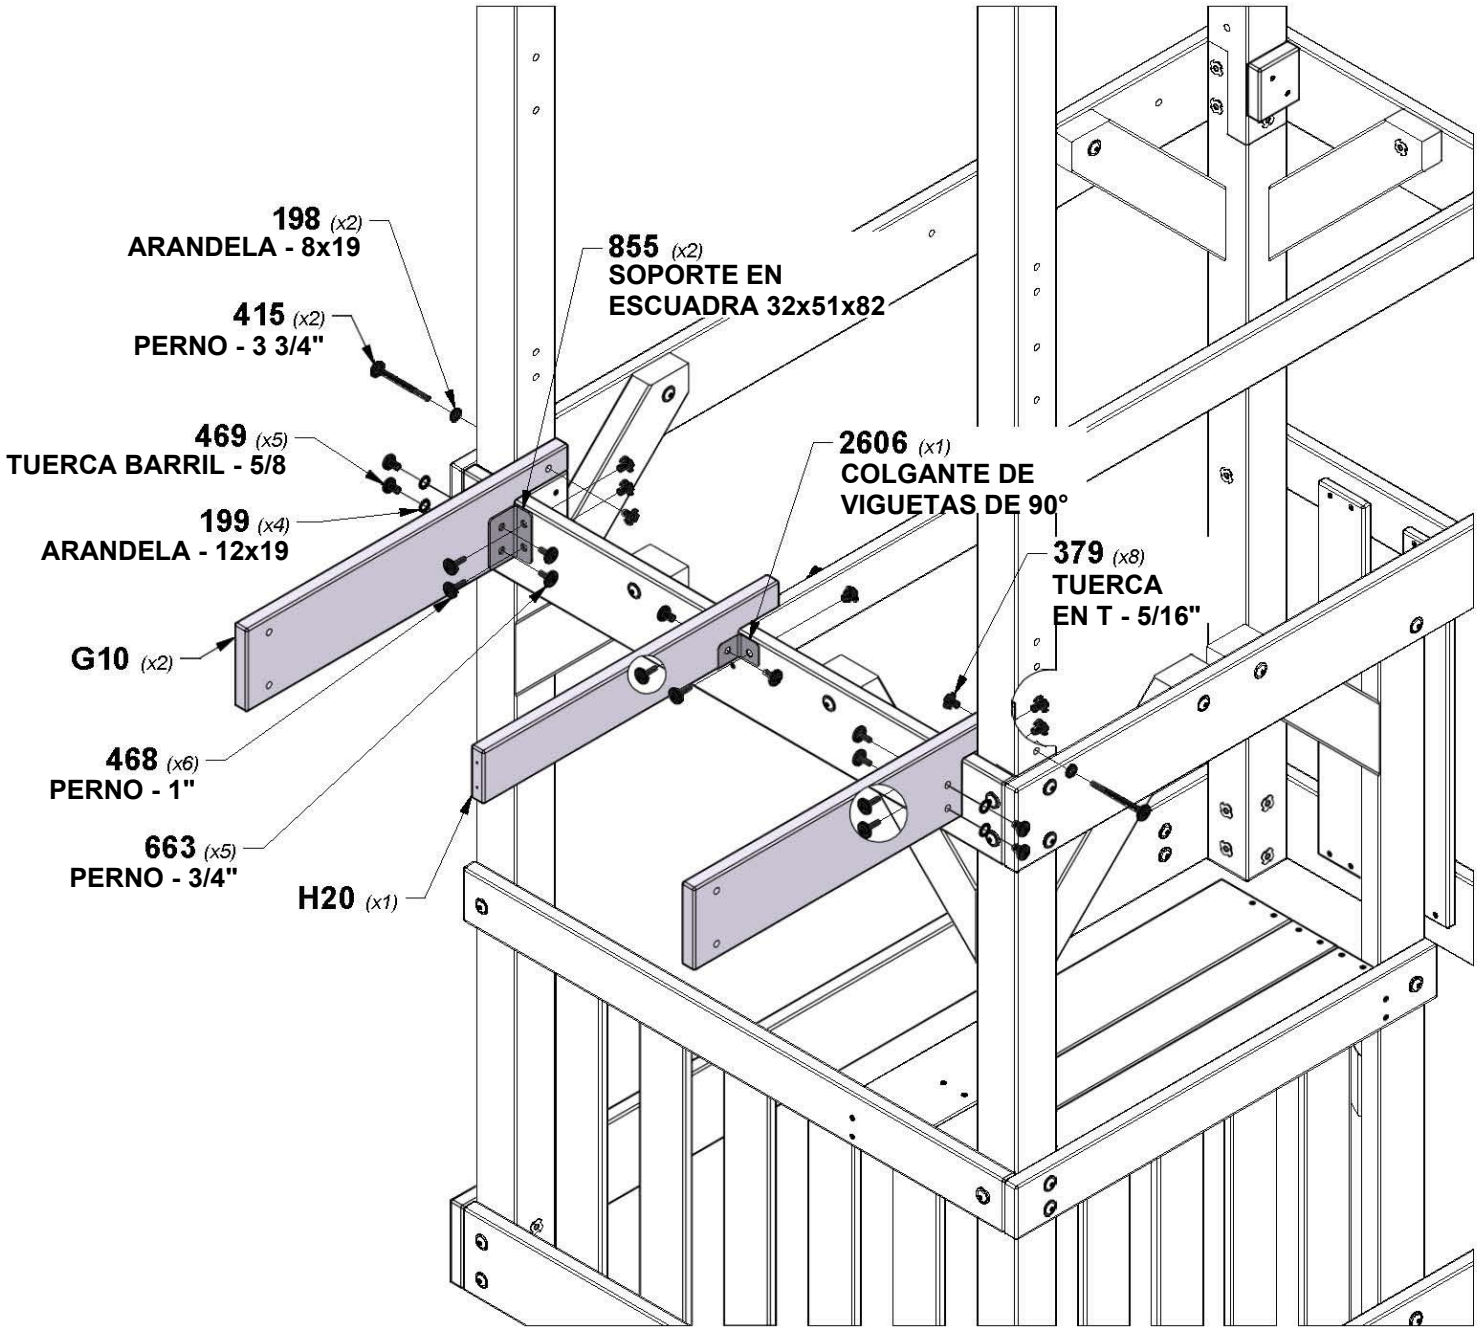

PASO 16 - MONTAJE DEL FUERTE

E06 **MONTANTE - W4L18995**
(x2) *1 3/8"x3 3/8"x36 1/4" (36x85x922)*



G11 **GUIA DE PISO - W4L18972**
(x1) *1"x5 1/4"x32 1/8" (24x134x817)*

LOS ORIFICIOS DEBEN QUEDAR HACIA ARRIBA AL HACER LA INSTALACIÓN

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
2	H100201	TORNILLO PFH 8x2 1/2 NG
4	H100205	PERNO WH 5/16x2-1/4 NG
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
4	H100513	PERNO WH 5/16x4 1/4 NG

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

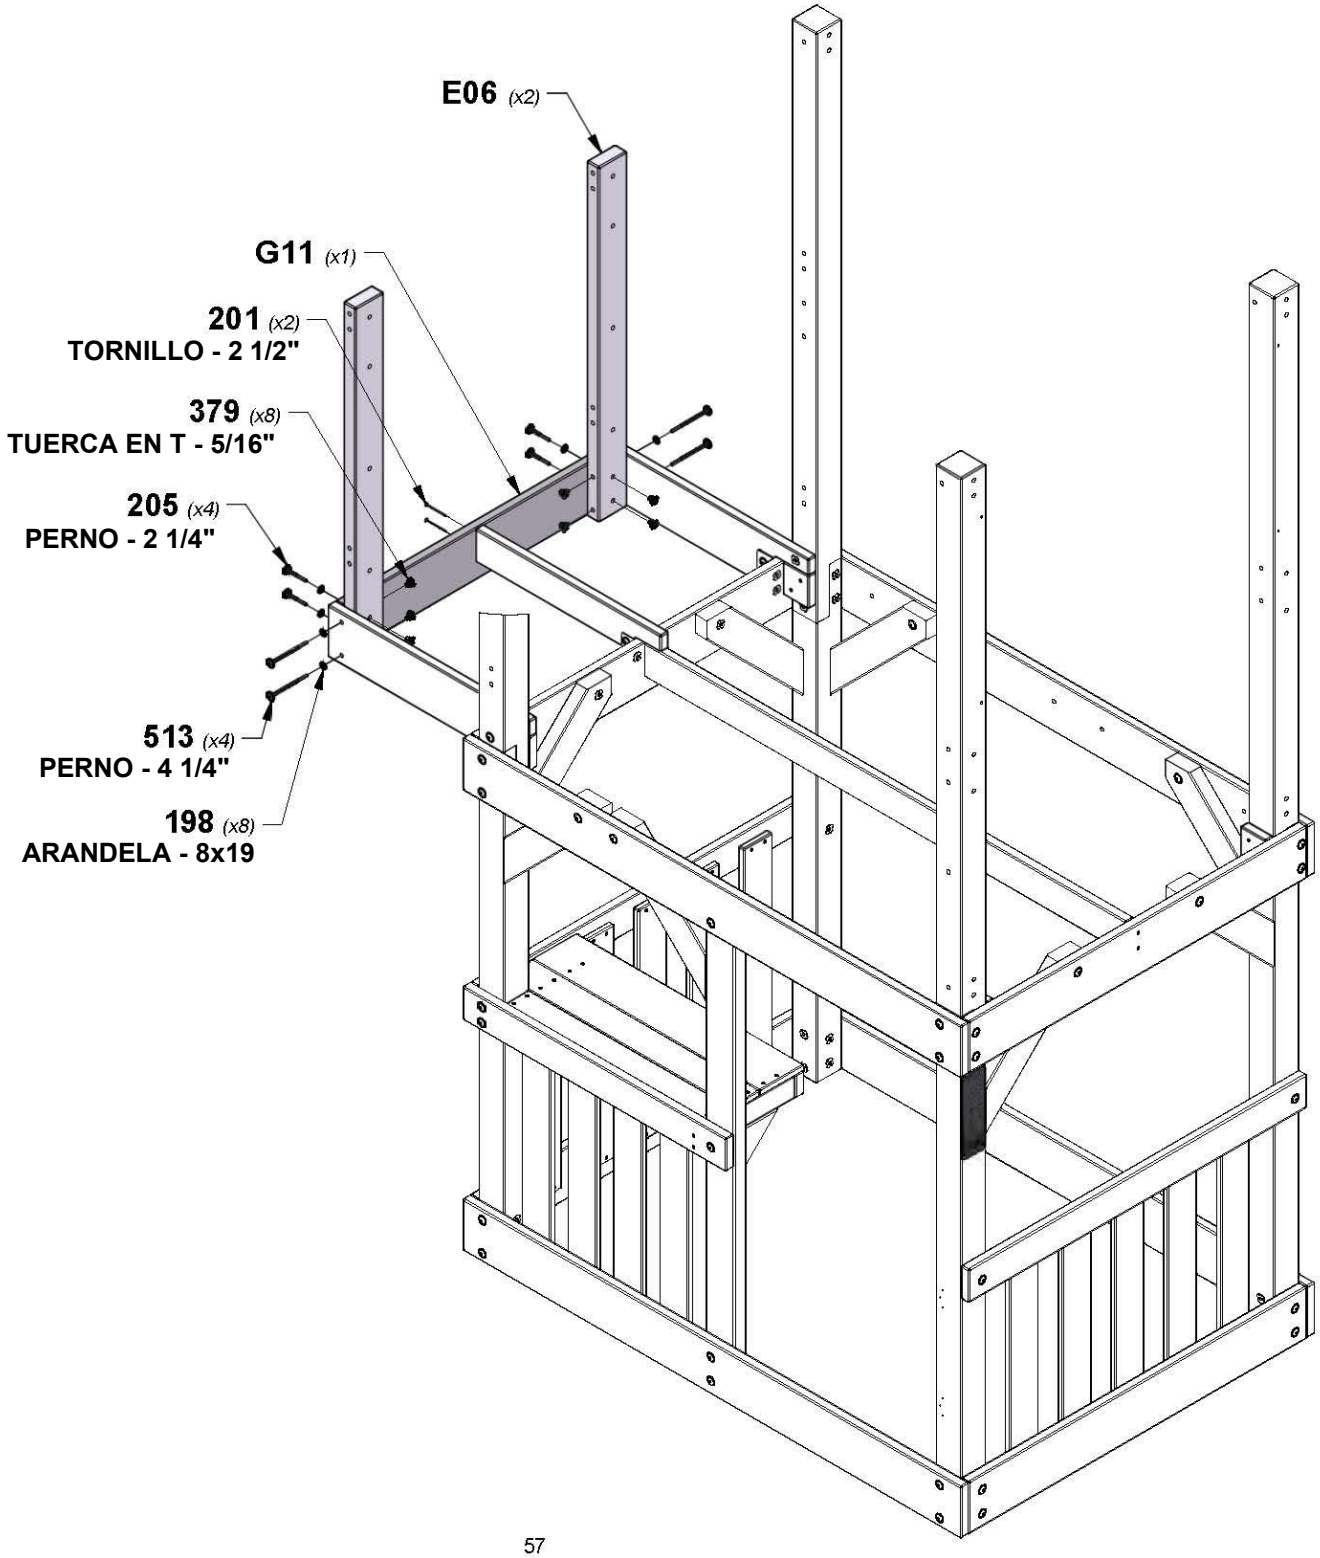

PASO 17 - MONTAJE DEL FUERTE

H08 **GUIA DE PARED - W4L18964**
(x2) *1"x3 3/8"x23 7/8" (24x86x605)*

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
4	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG
4	H100513	PERNO WH 5/16x4 1/4 NG

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

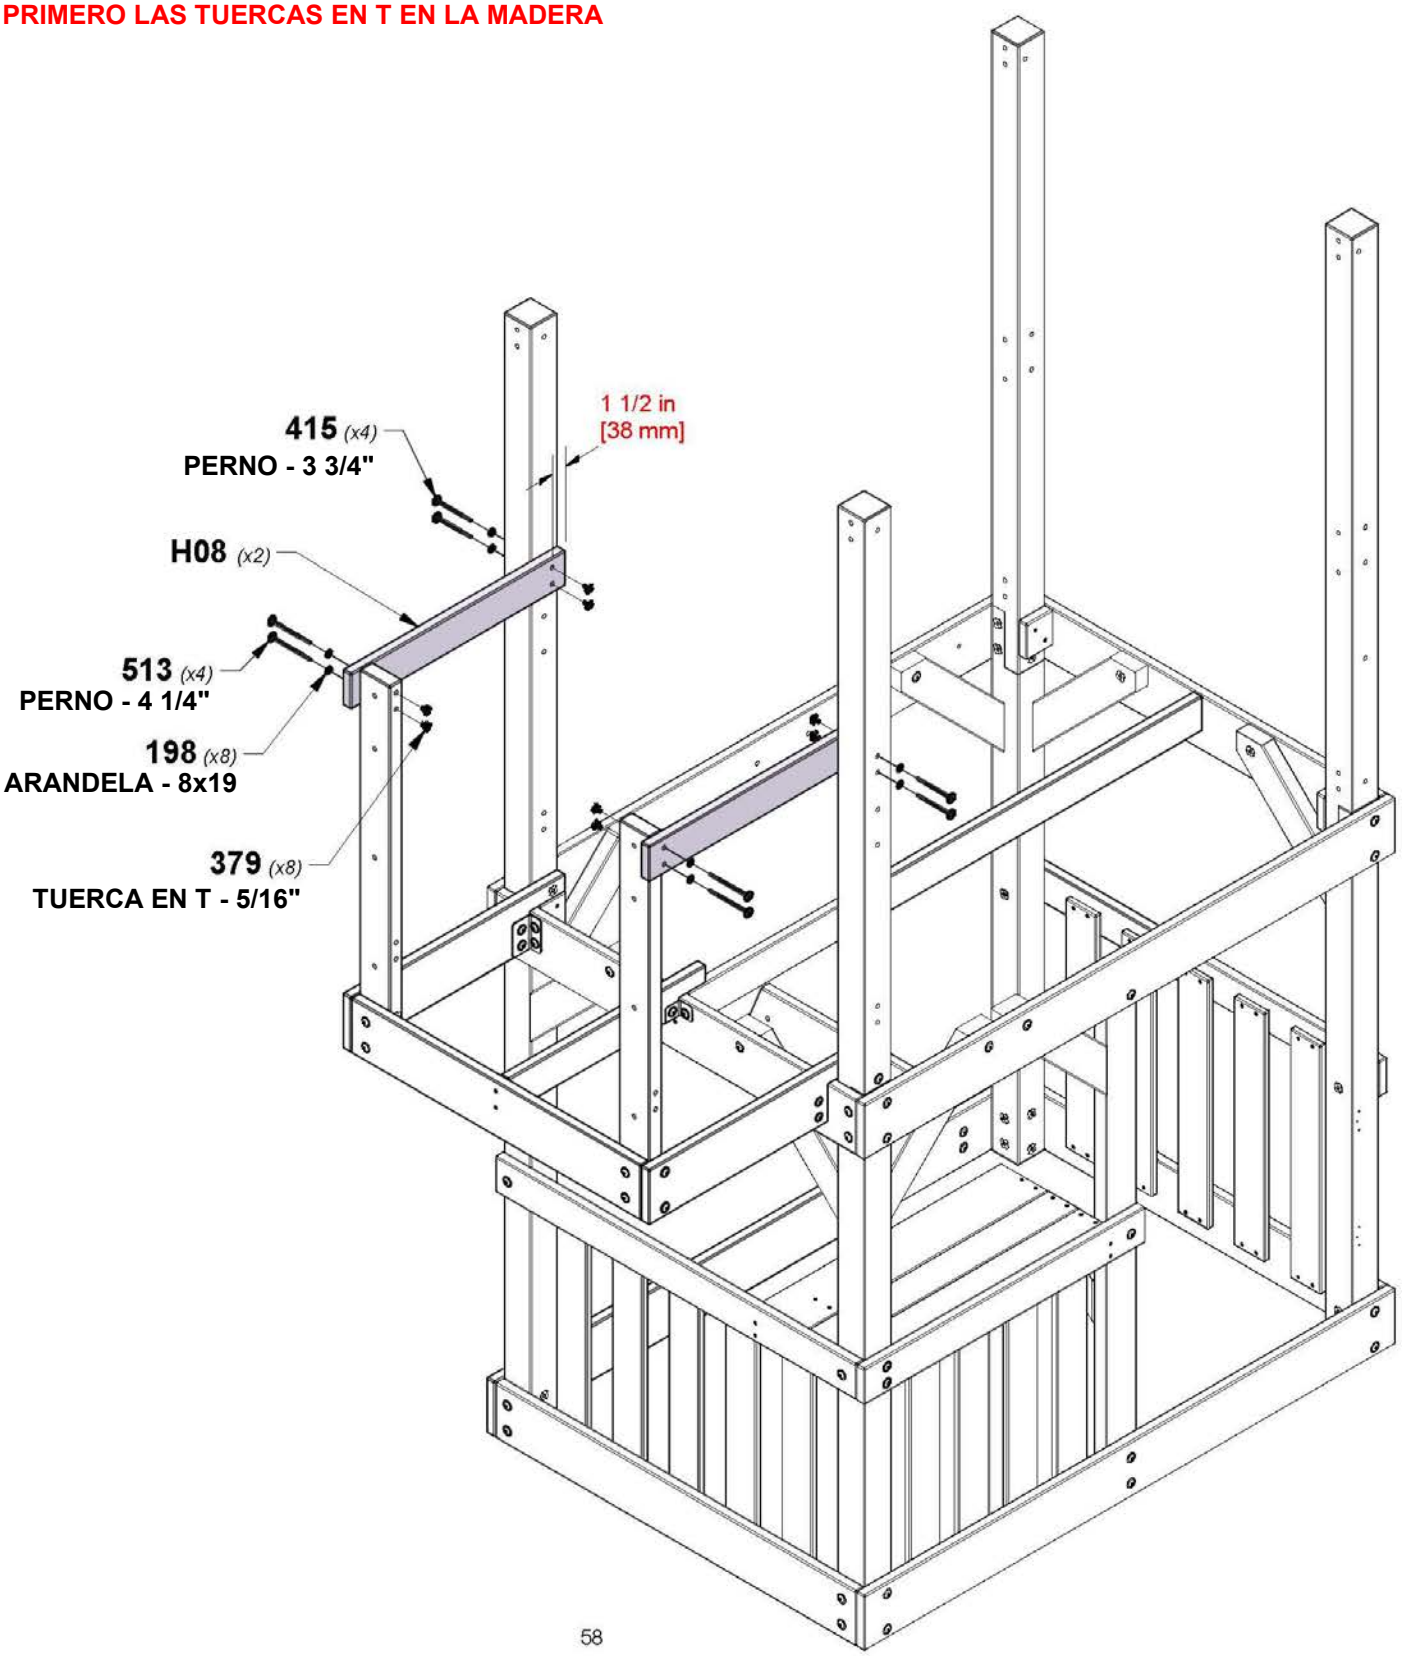

PASO 18 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
8	H100205	PERNO WH 5/16x2-1/4 NG
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG



H16 **TABLA DE RELLENO - W4L18931**
(x2) *1"x3 3/8"x27 5/8" (24x85x702)*

H03 **CARRIL DESLIZANTE - W4L18932**
(x1) *1"x3 3/8"x32 1/8" (24x86x817)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

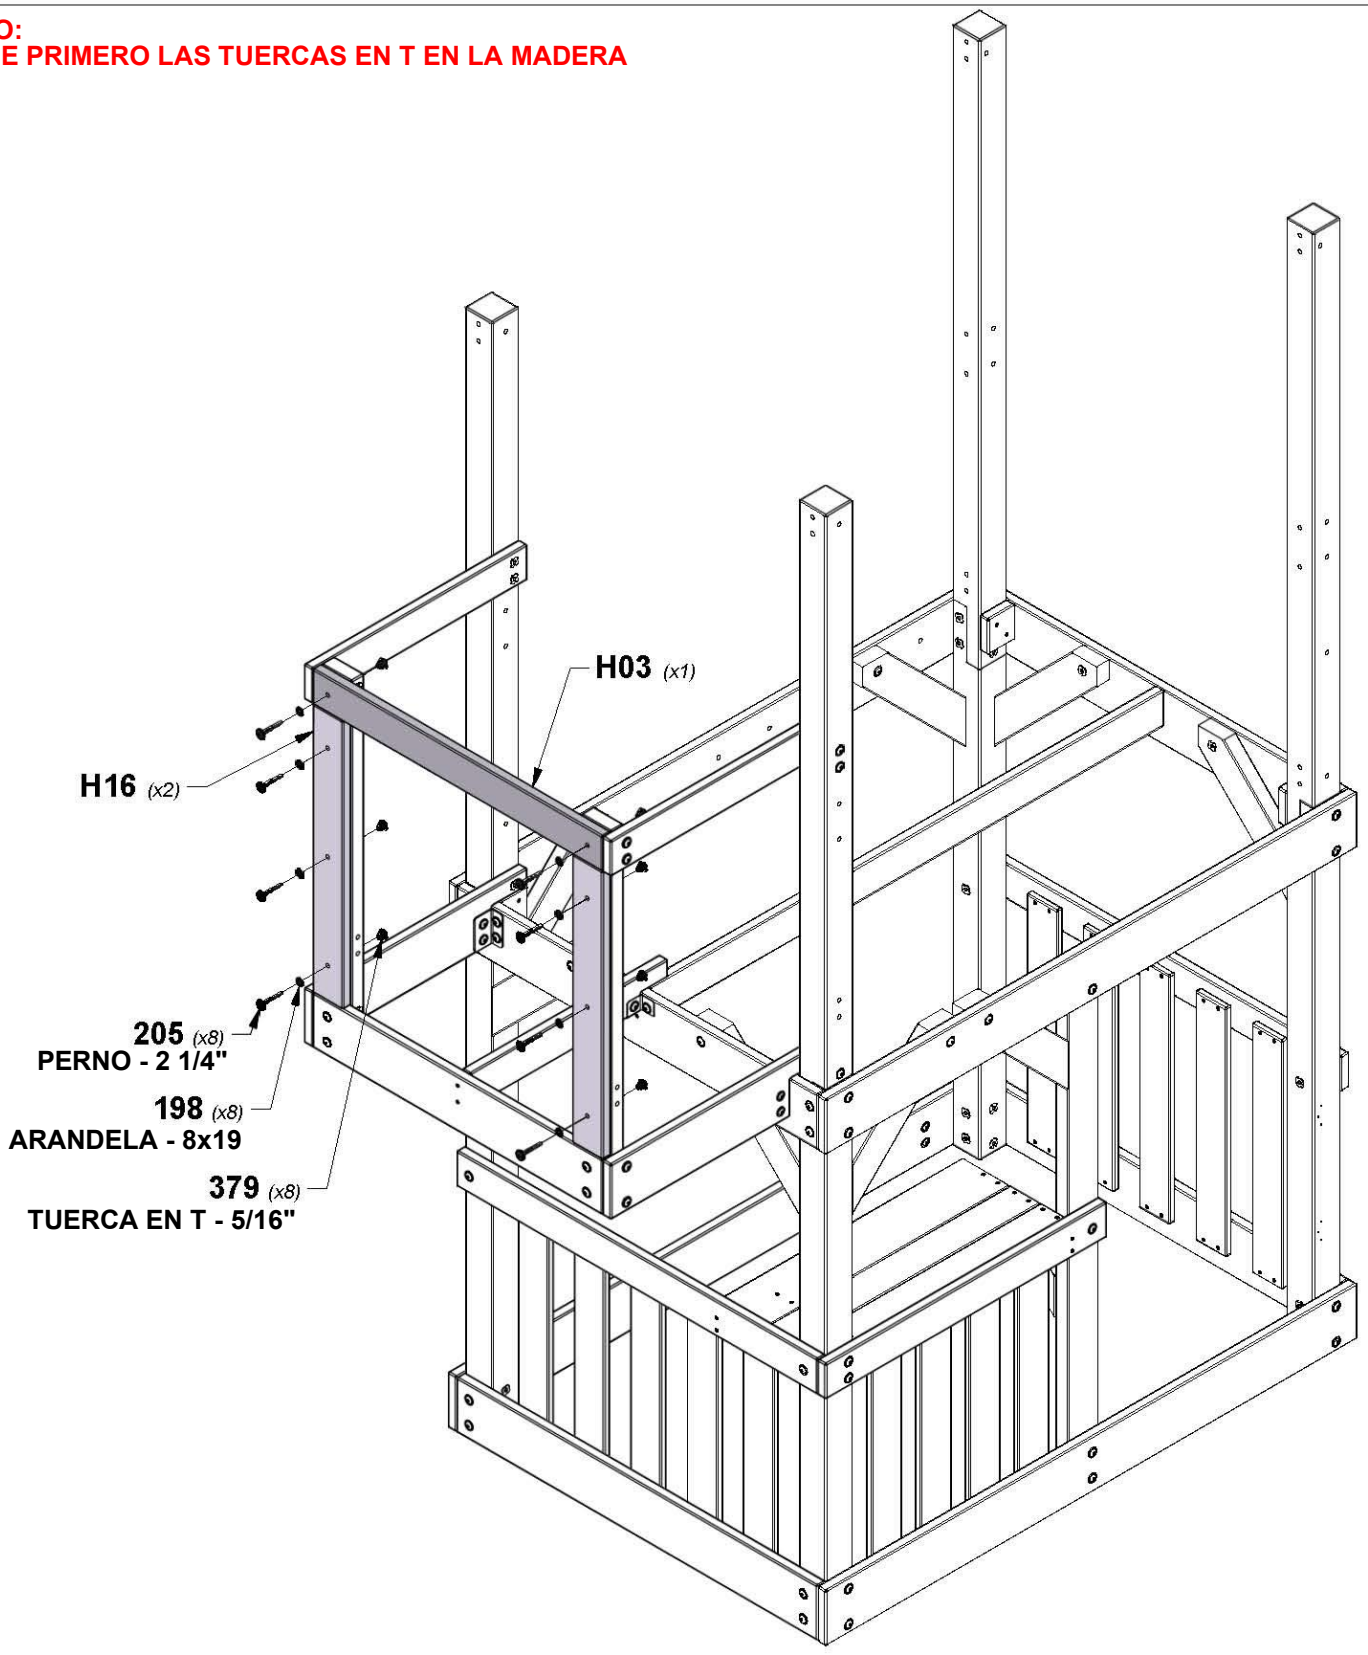

PASO 19 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
42	H100200	TORNILLO PFH 8x1-1/2 NG

M08 TABLA DE PISO - W4L18976
(x5) *5/8"x3 3/8"x34" (16x86x865)*

M09 TABLA DE PISO - W4L18978
(x1) *5/8"x3 3/8"x34" (16x86x864)*

M10 TABLA DE PISO - W4L18974
(x1) *5/8"x3 3/8"x34" (16x86x864)*

T01 SOPORTE DE PISO - W4L18977
(x1) *1 3/8"x1"x32 1/8" (34x24x815)*

ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA

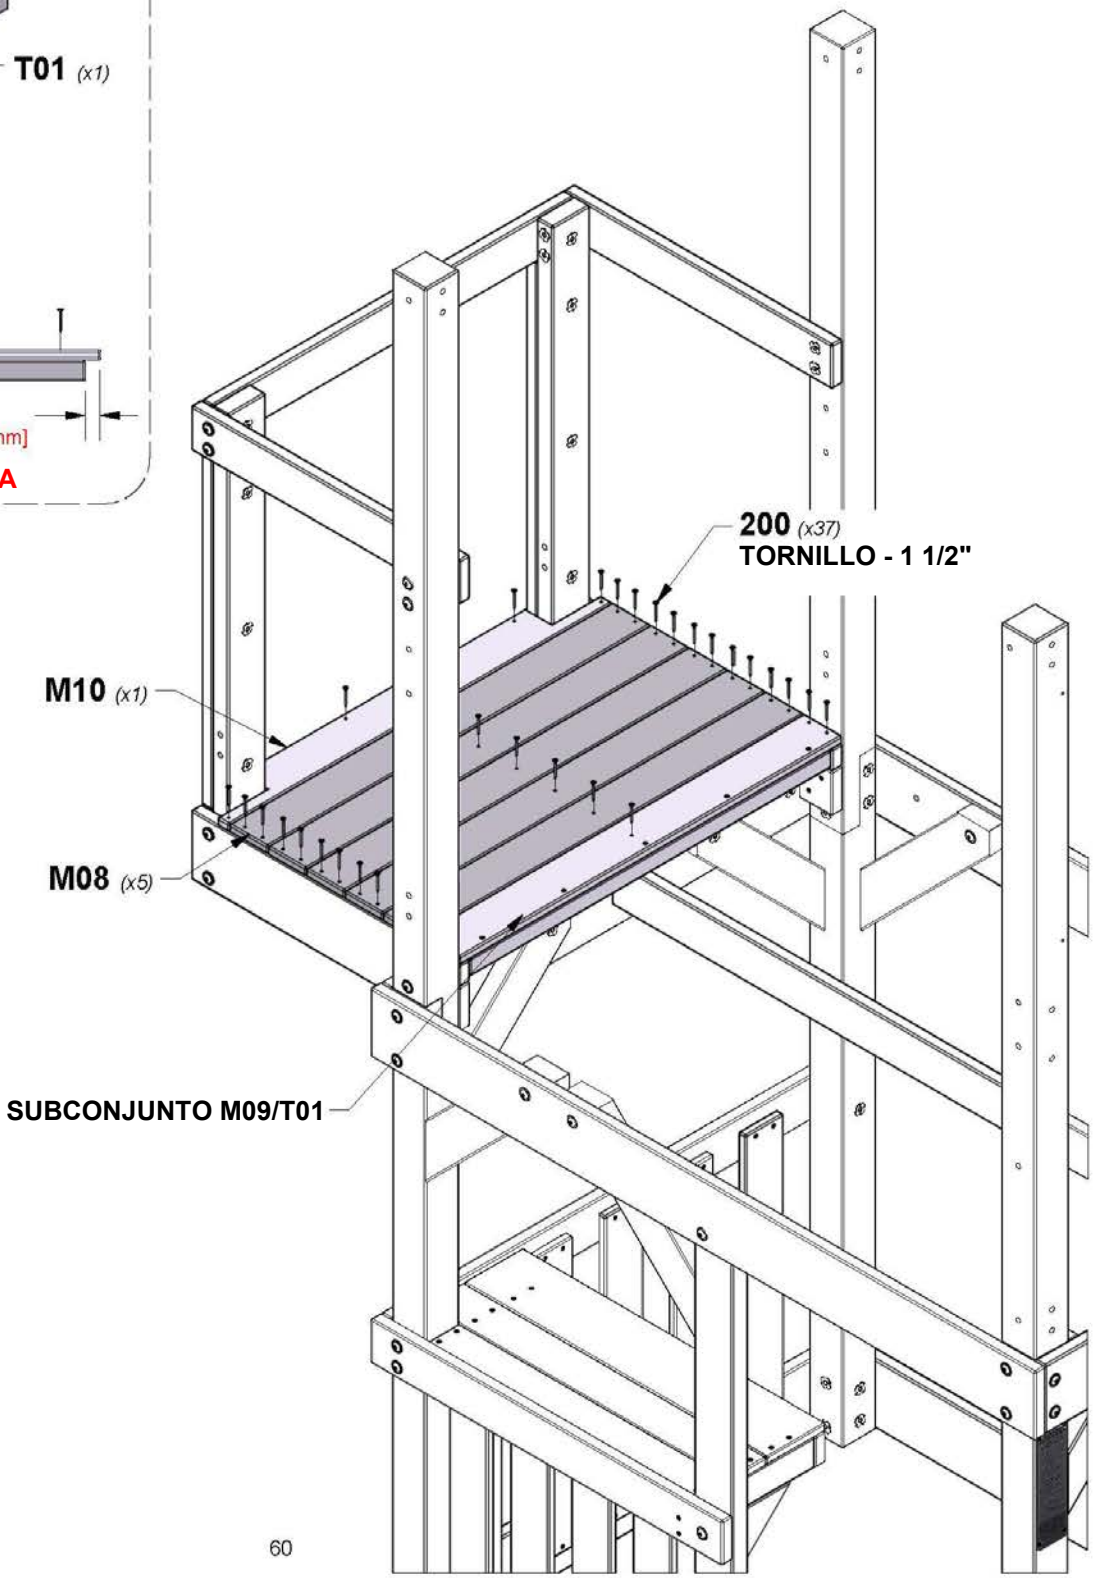

PASO 20 - MONTAJE DEL FUERTE

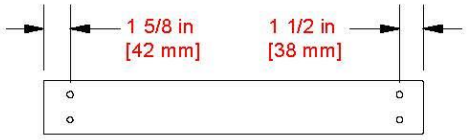

H08 **GUIA DE PARED - W4L18964**
(x2) *1"x3 3/8"x23 7/8" (24x86x605)*

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
4	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG
4	H100513	PERNO WH 5/16x4 1/4 NG

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

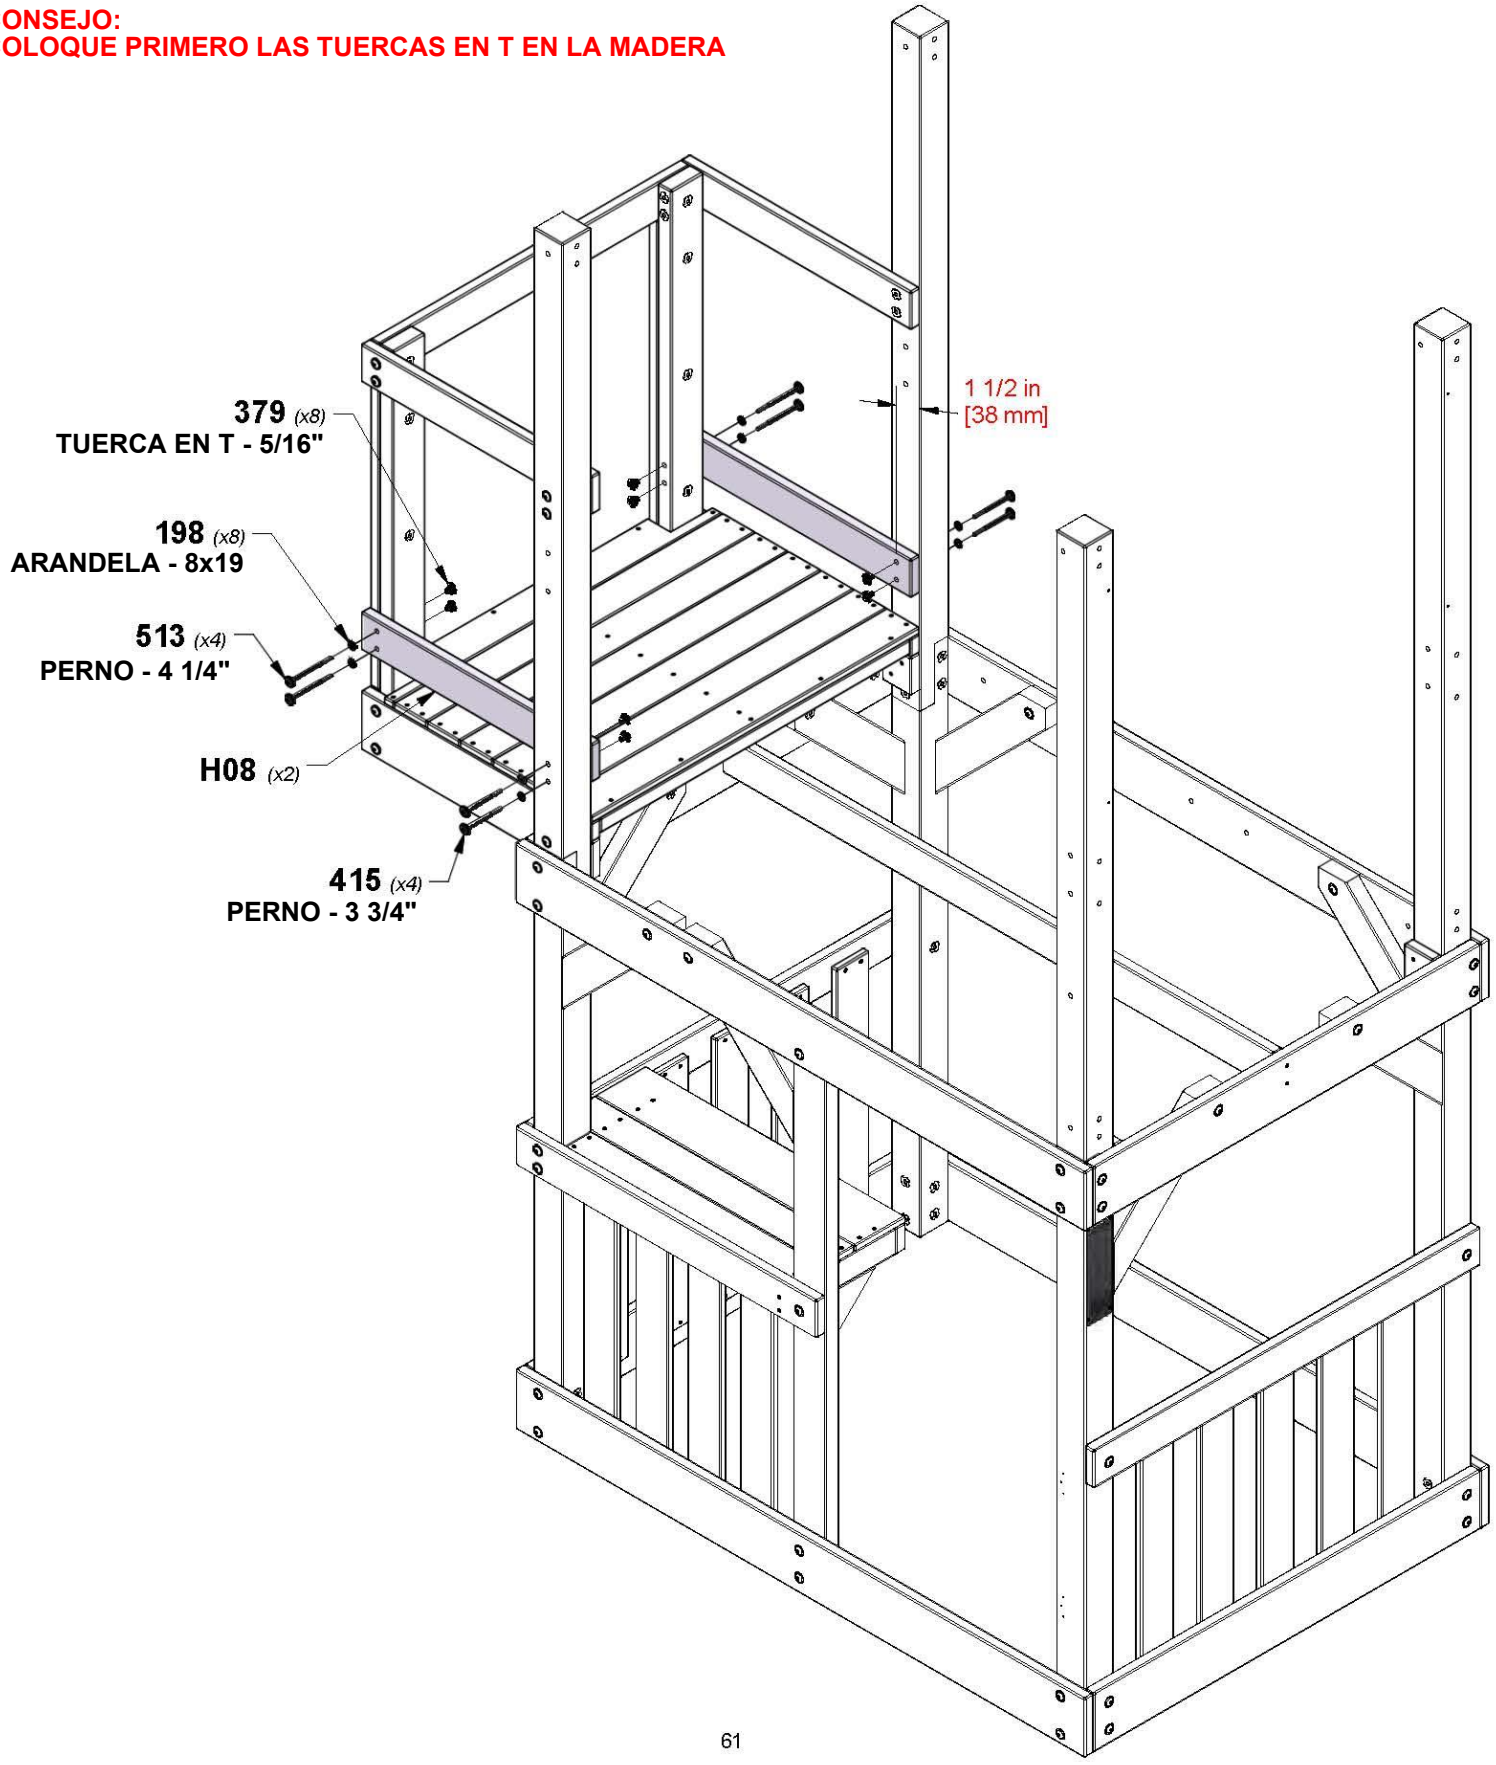

PASO 21 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
82	H100200	TORNILLO PFH 8x1-1/2 NG

M04 **TABLA DE PISO - W4L18958**
(x15) *5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1065)*

Y01 **TABLA DE PISO - W4L18957**
(x1) *5/8"x3 7/8"x34" (16x100x864)*

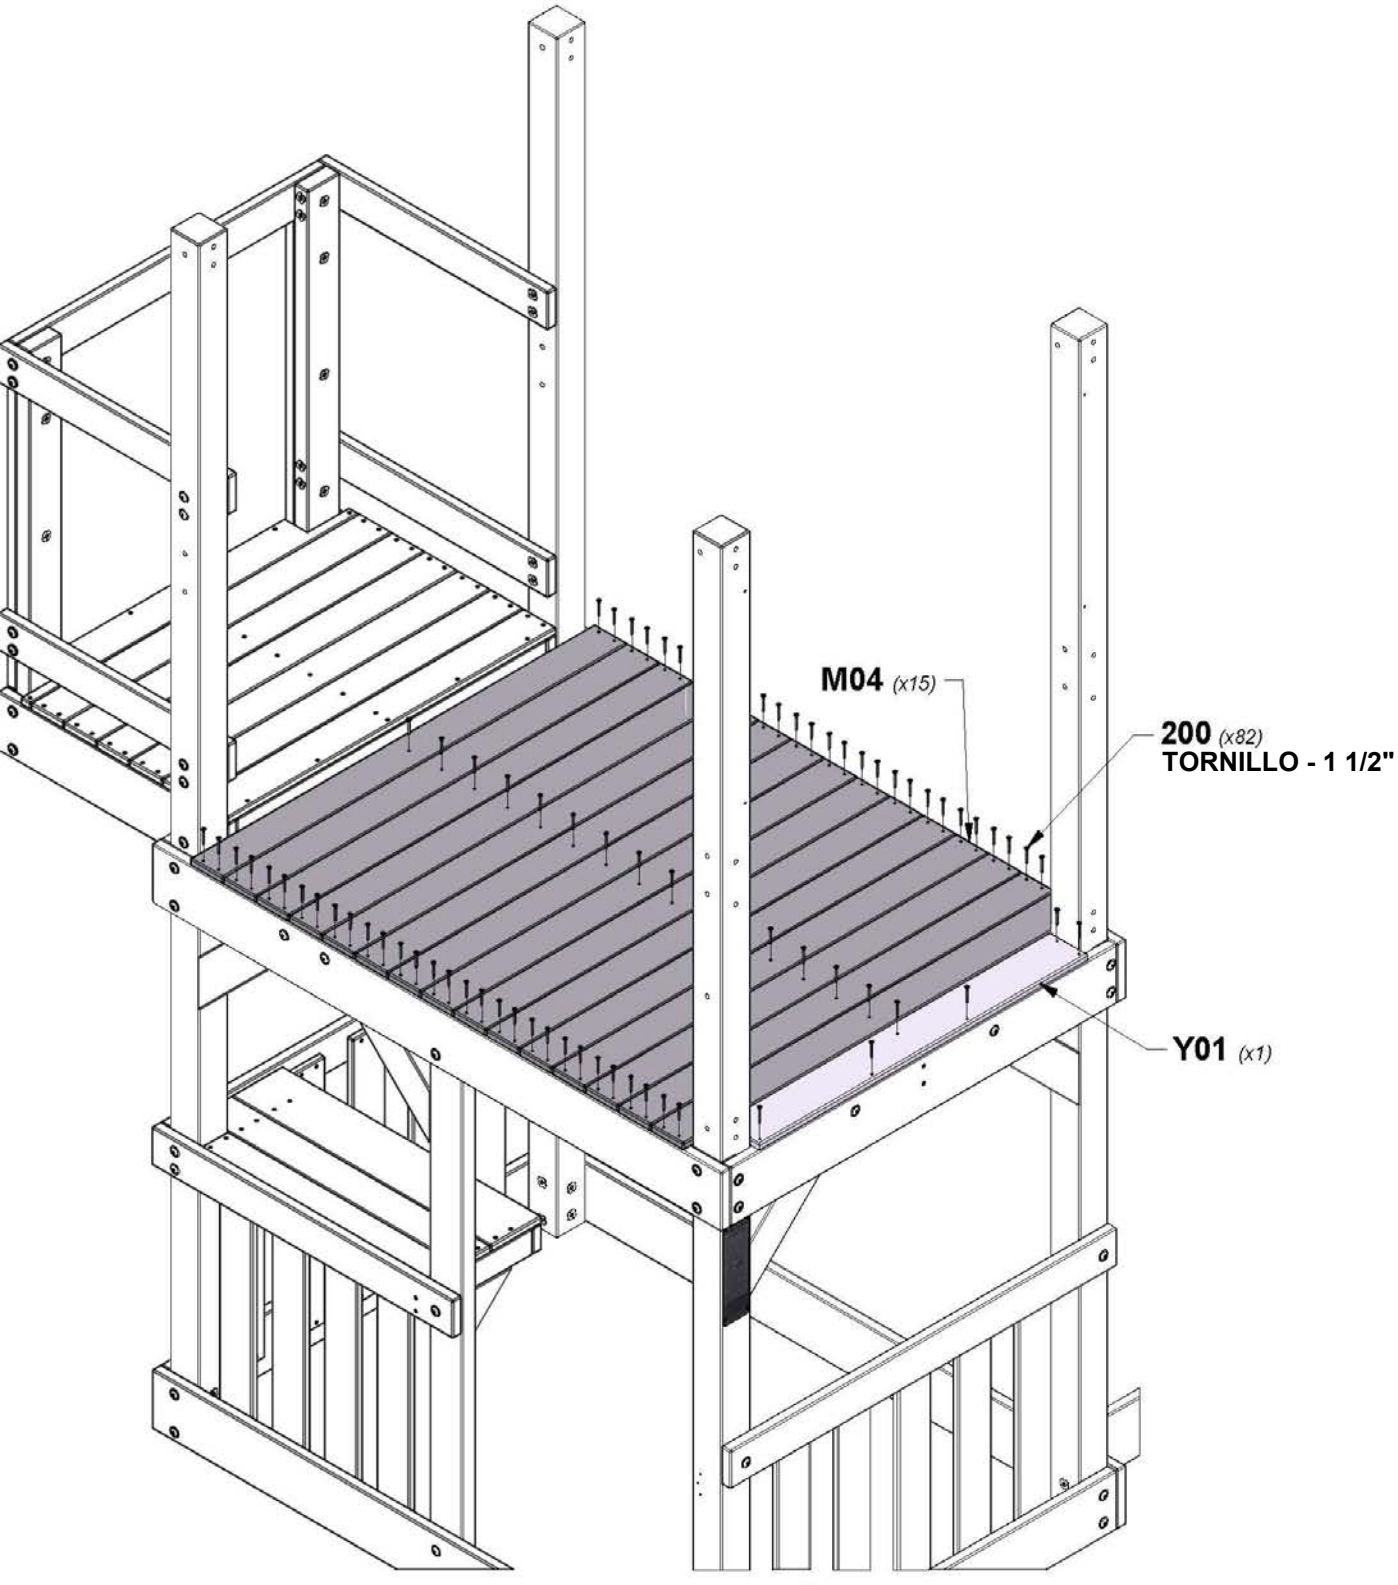

PASO 22 - MONTAJE DEL FUERTE

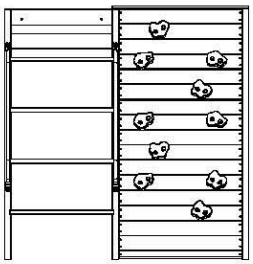

(x1) **MONTAJE COMBINADO DE ESCALERA Y MURO DE ESCALADA**

G13 **TABLA DE APOYO - W4L18926**
(x1) *1"x5 1/4"x24 3/8" (24x134x618)*

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100192	TUERCA BARRIL WH 5/16x7/8 NG
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
2	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG
1	H100205	PERNO WH 5/16x2-1/4 NG
4	H100378	PERNO WH 5/16x1 3/4 NG
3	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
2	H100396	PERNO WH 5/16x1/2 NG

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

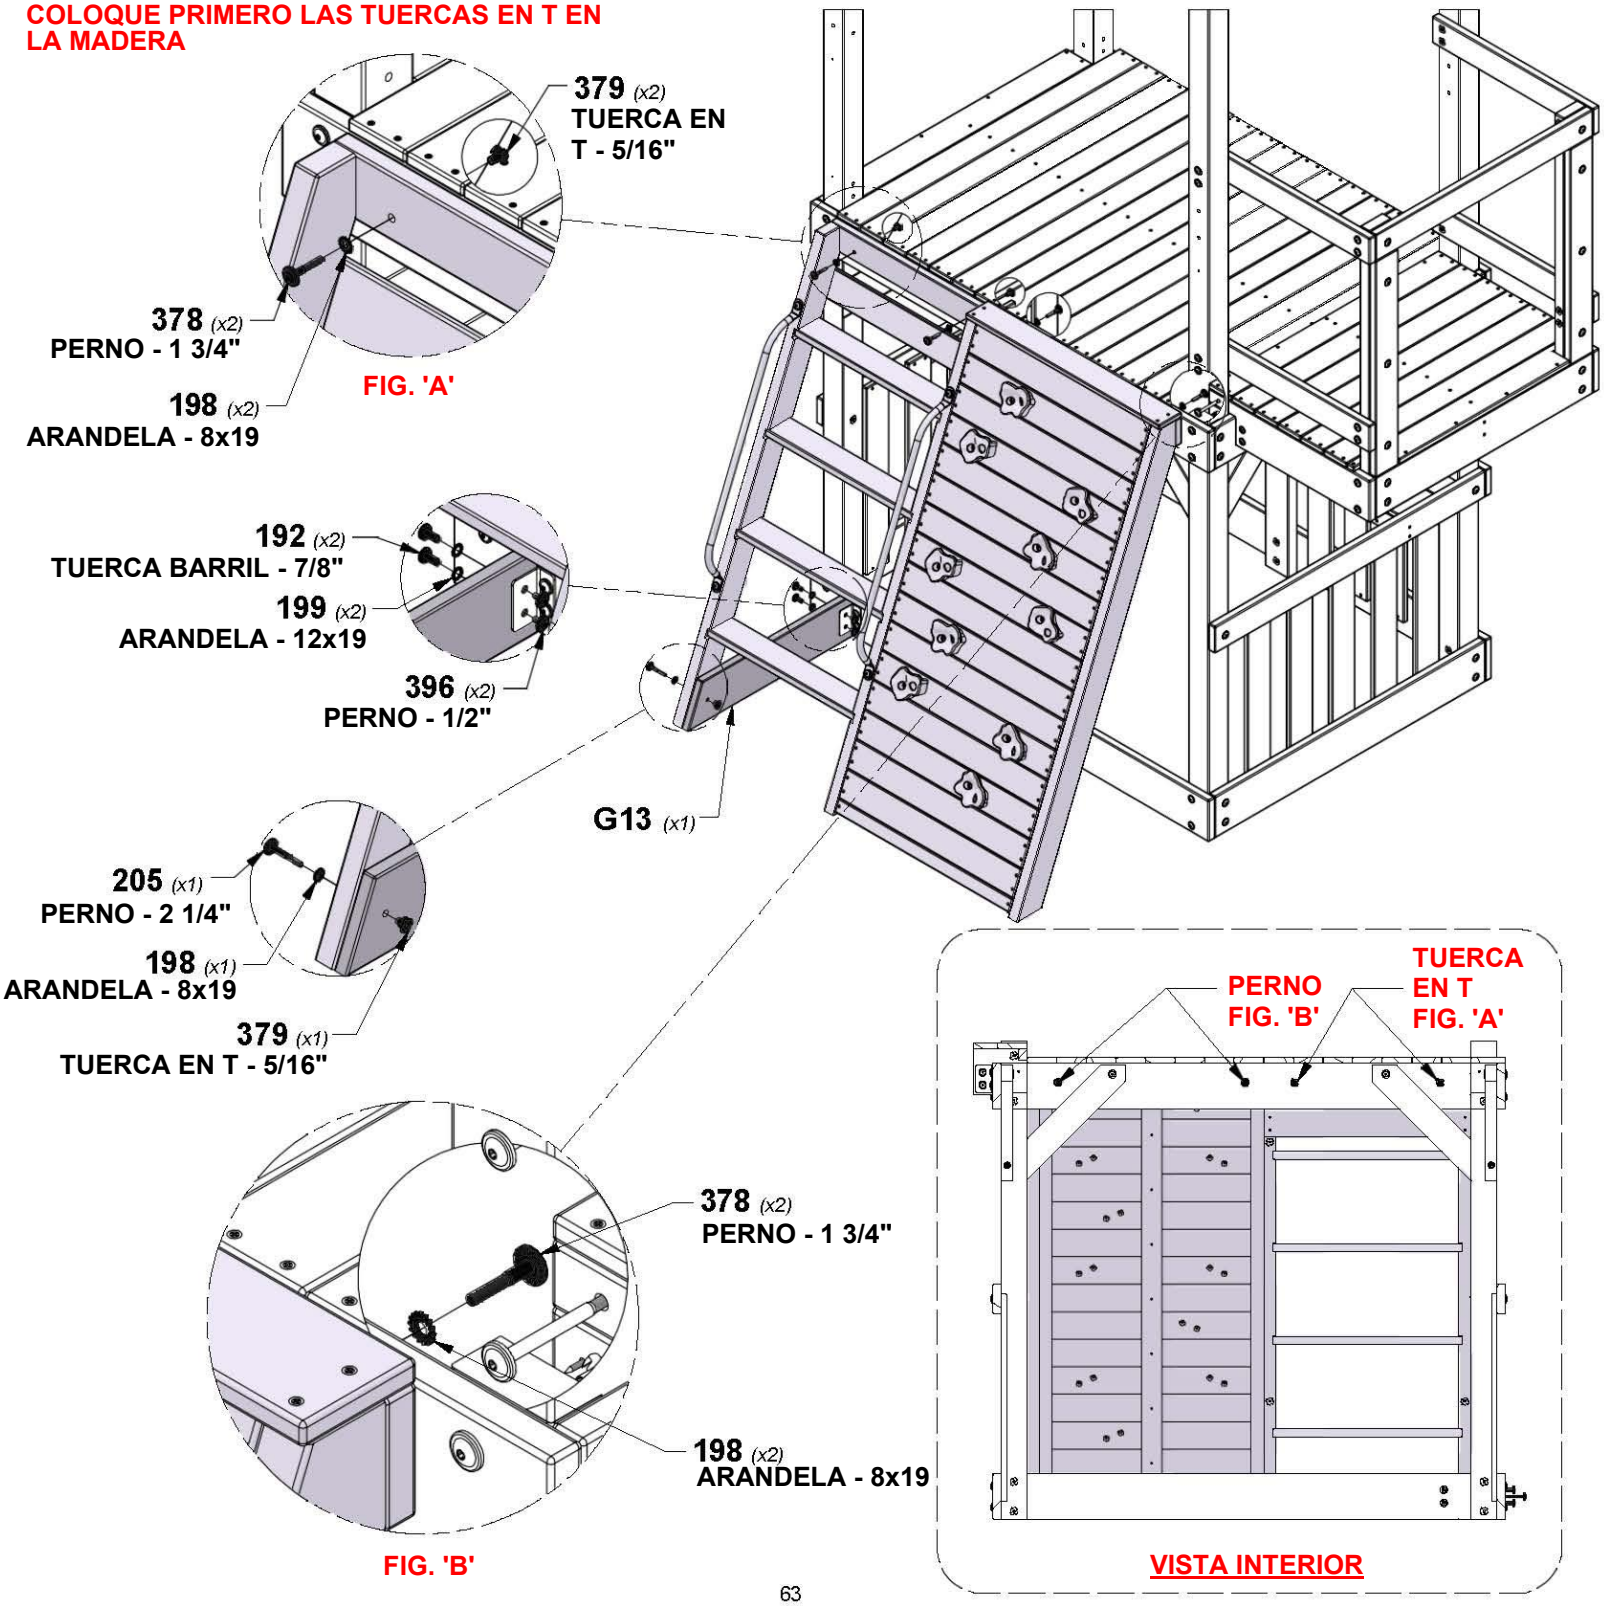

PASO 23 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
4	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
4	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG

H07 **GUÍA DE PARED - W4L18959**
(x1) *1"x3 3/8"x40" (24x86x1017)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

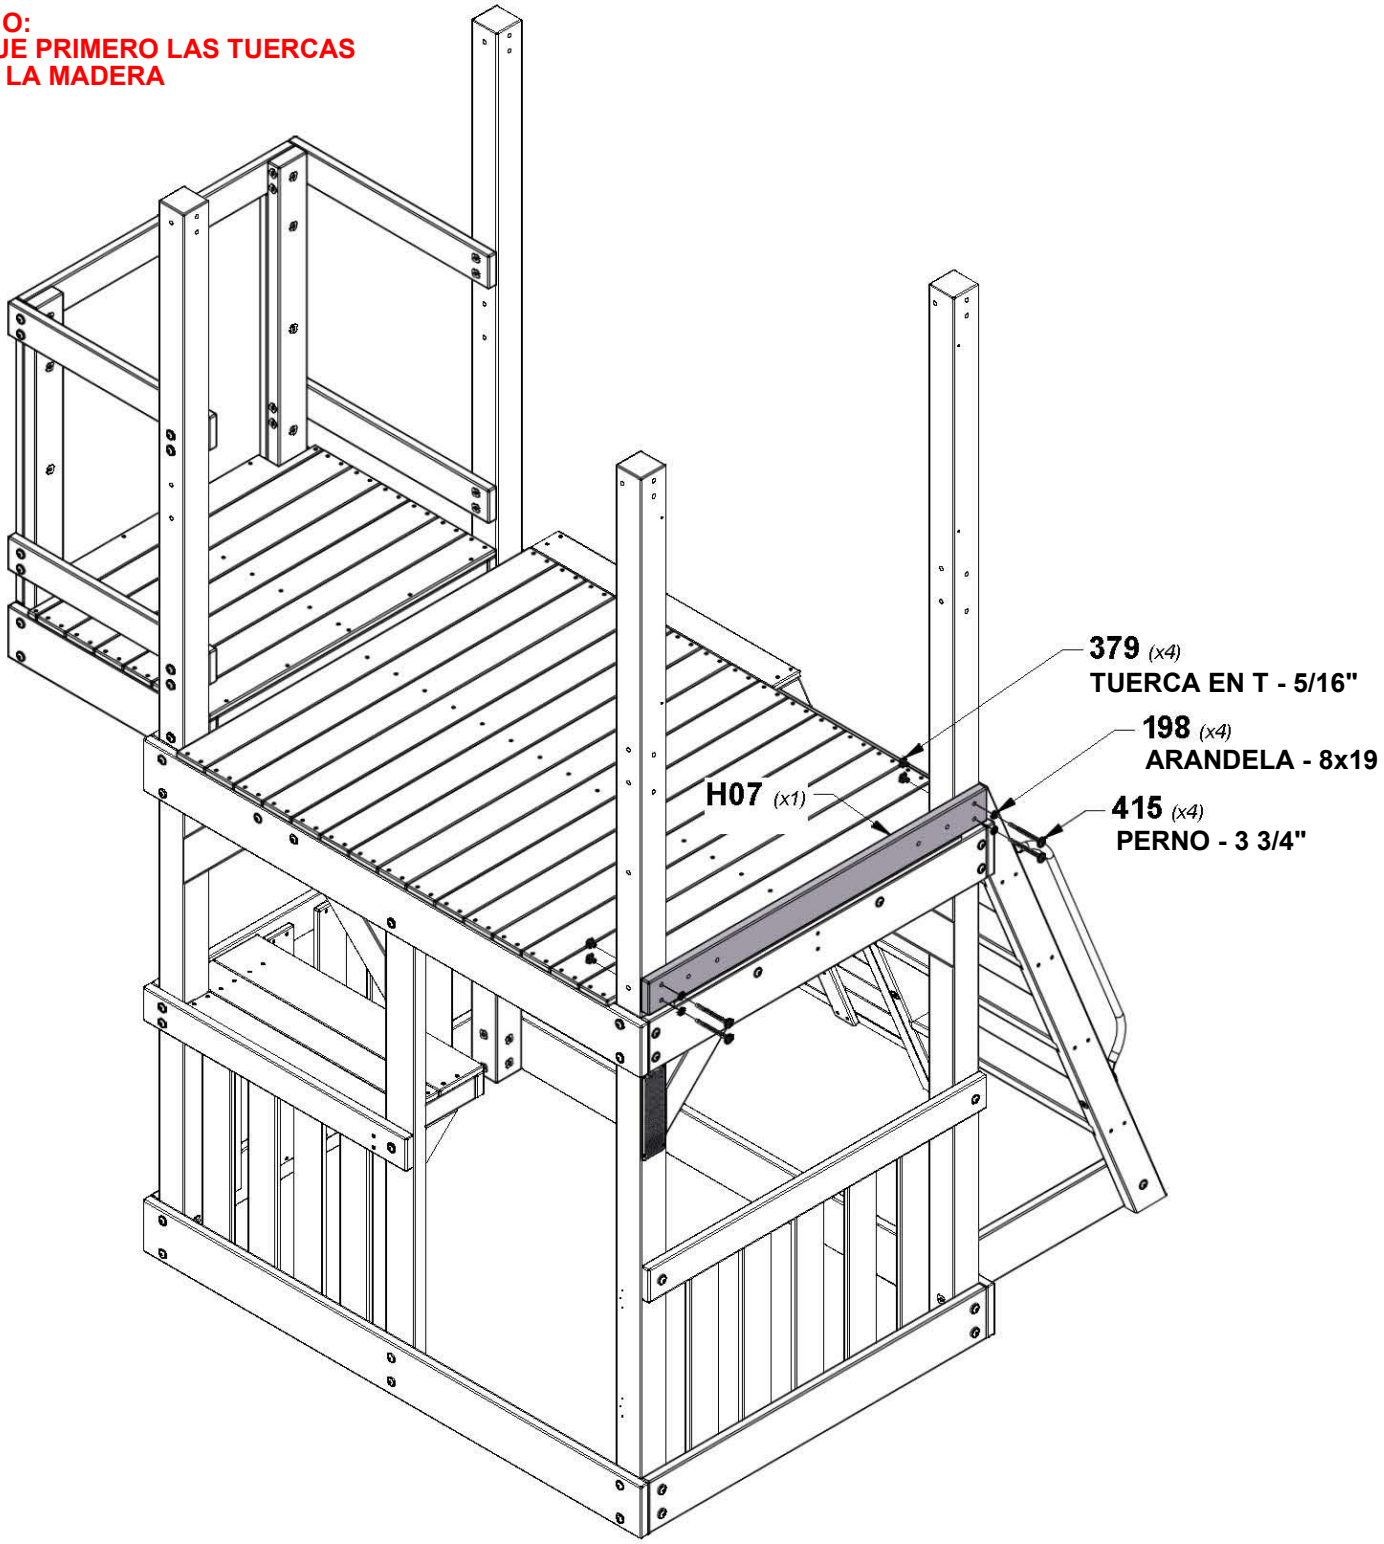

PASO 24 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
4	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG
4	H100513	PERNO WH 5/16x4 1/4 NG

PARTE SUPERIOR



C01 **GUIA SUPERIOR DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L18968**
(x1) *1 3/8"x6 3/4"x40" (36x172x1017)*



G12 **GUÍA ARQUEADA DELANTERA - W4L18965**
(x1) *1"x5 1/4"x58 1/2" (24x134x1486)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

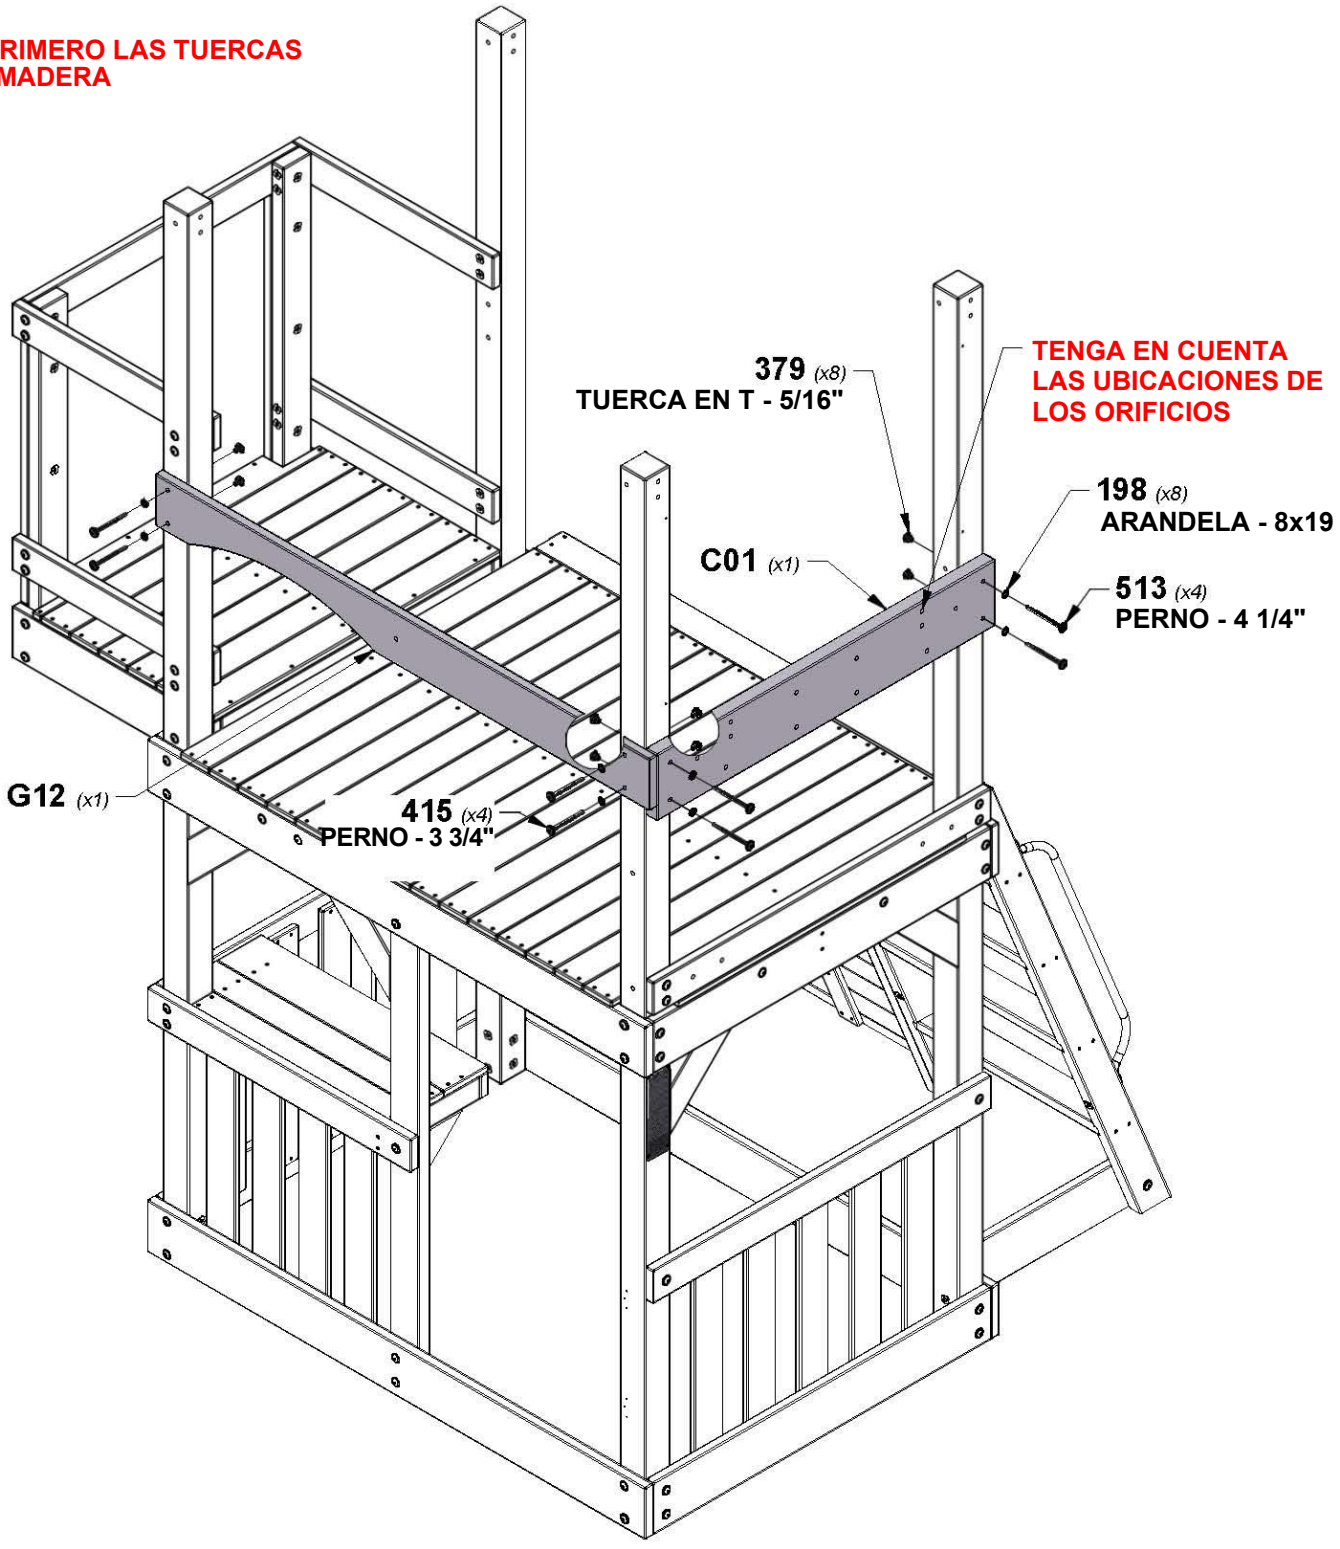

PASO 25 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
4	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
4	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG

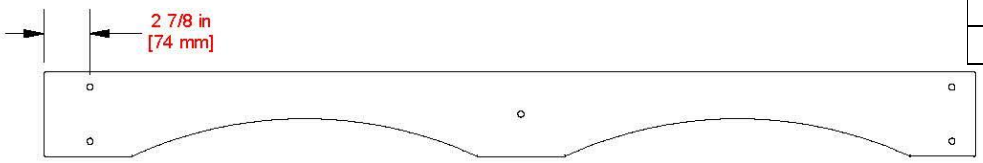

G08 **GUIA ARQUEADA TRASERA - W4L18966**
(x1) *1"x5 1/4"x58 1/2" (24x134x1486)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

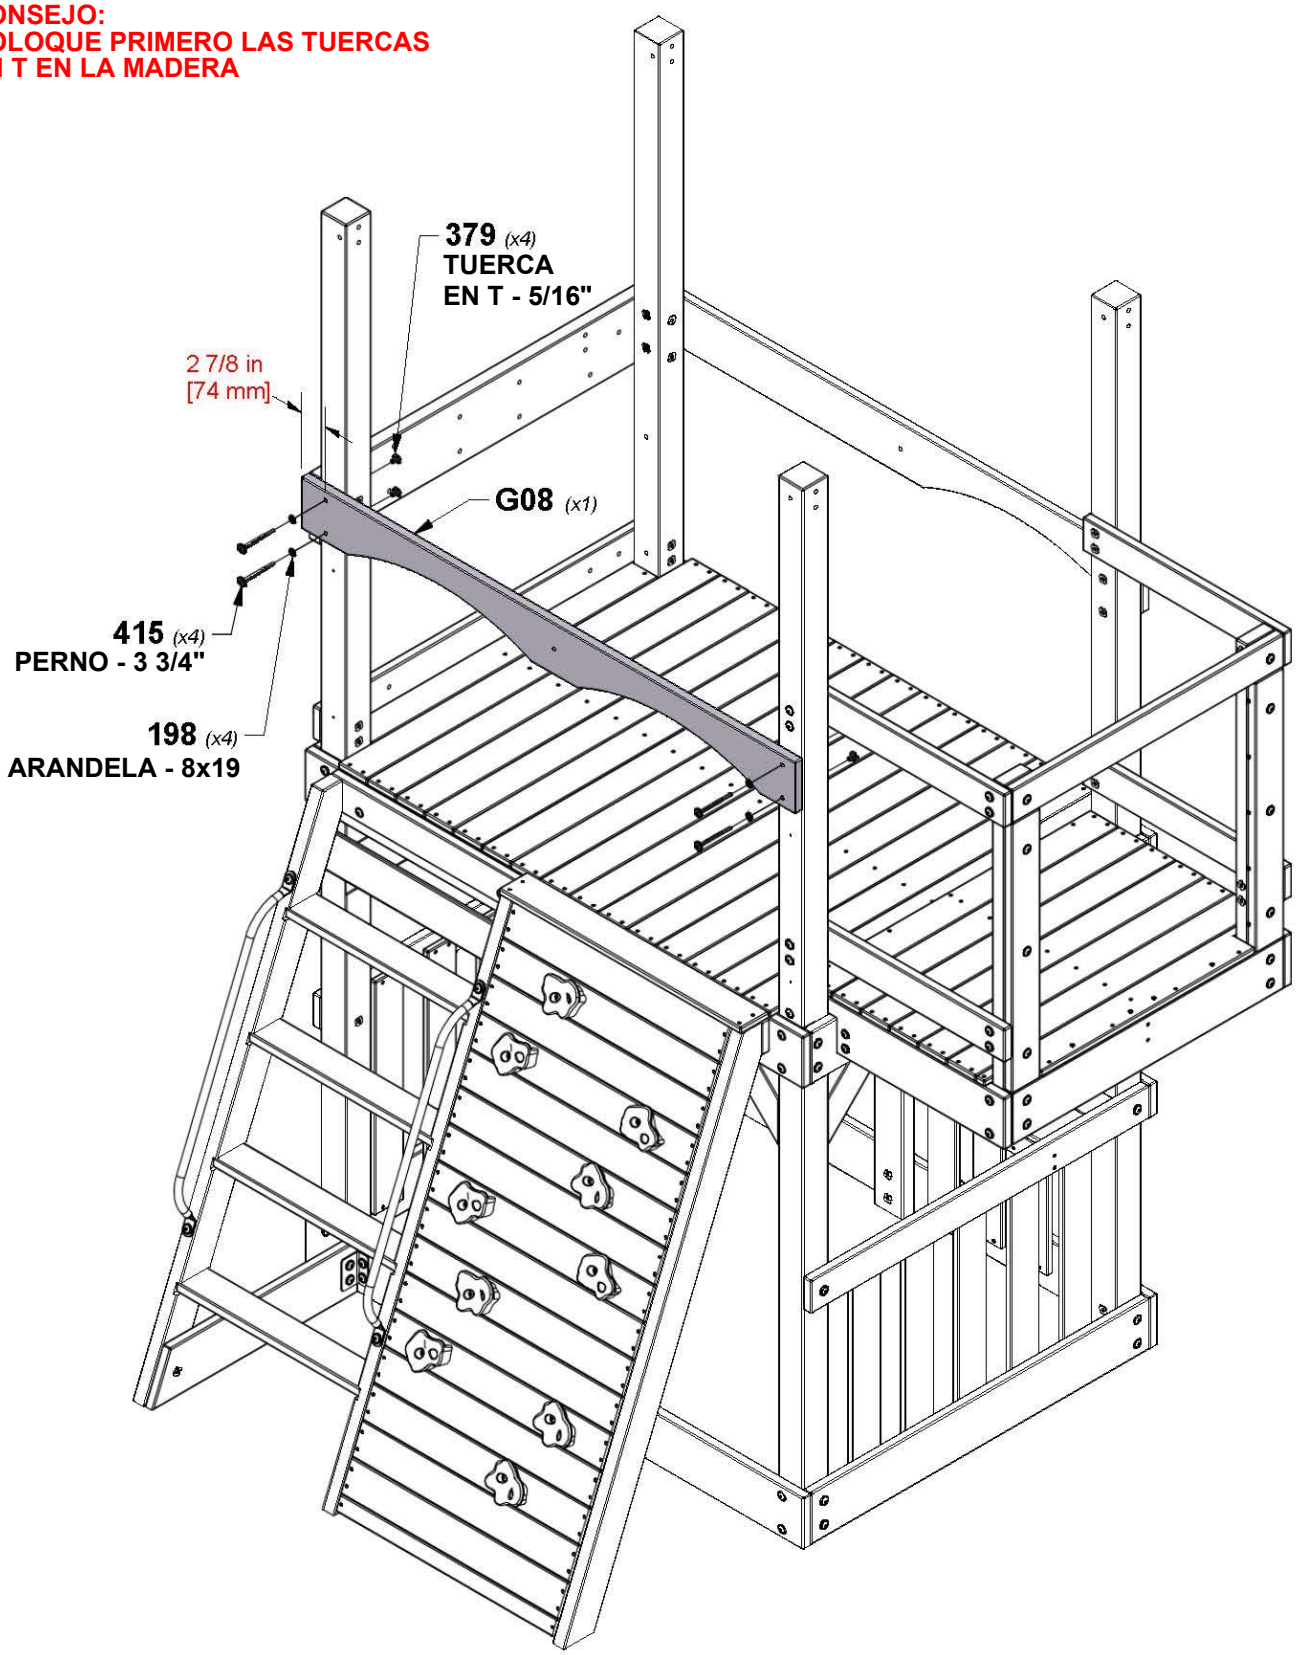

PASO 26 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
24	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 NG

M01 **TABLA VERTICAL - W4L18946**
(x6) *5/8"x3 3/8"x23 7/8" (16x86x606)*

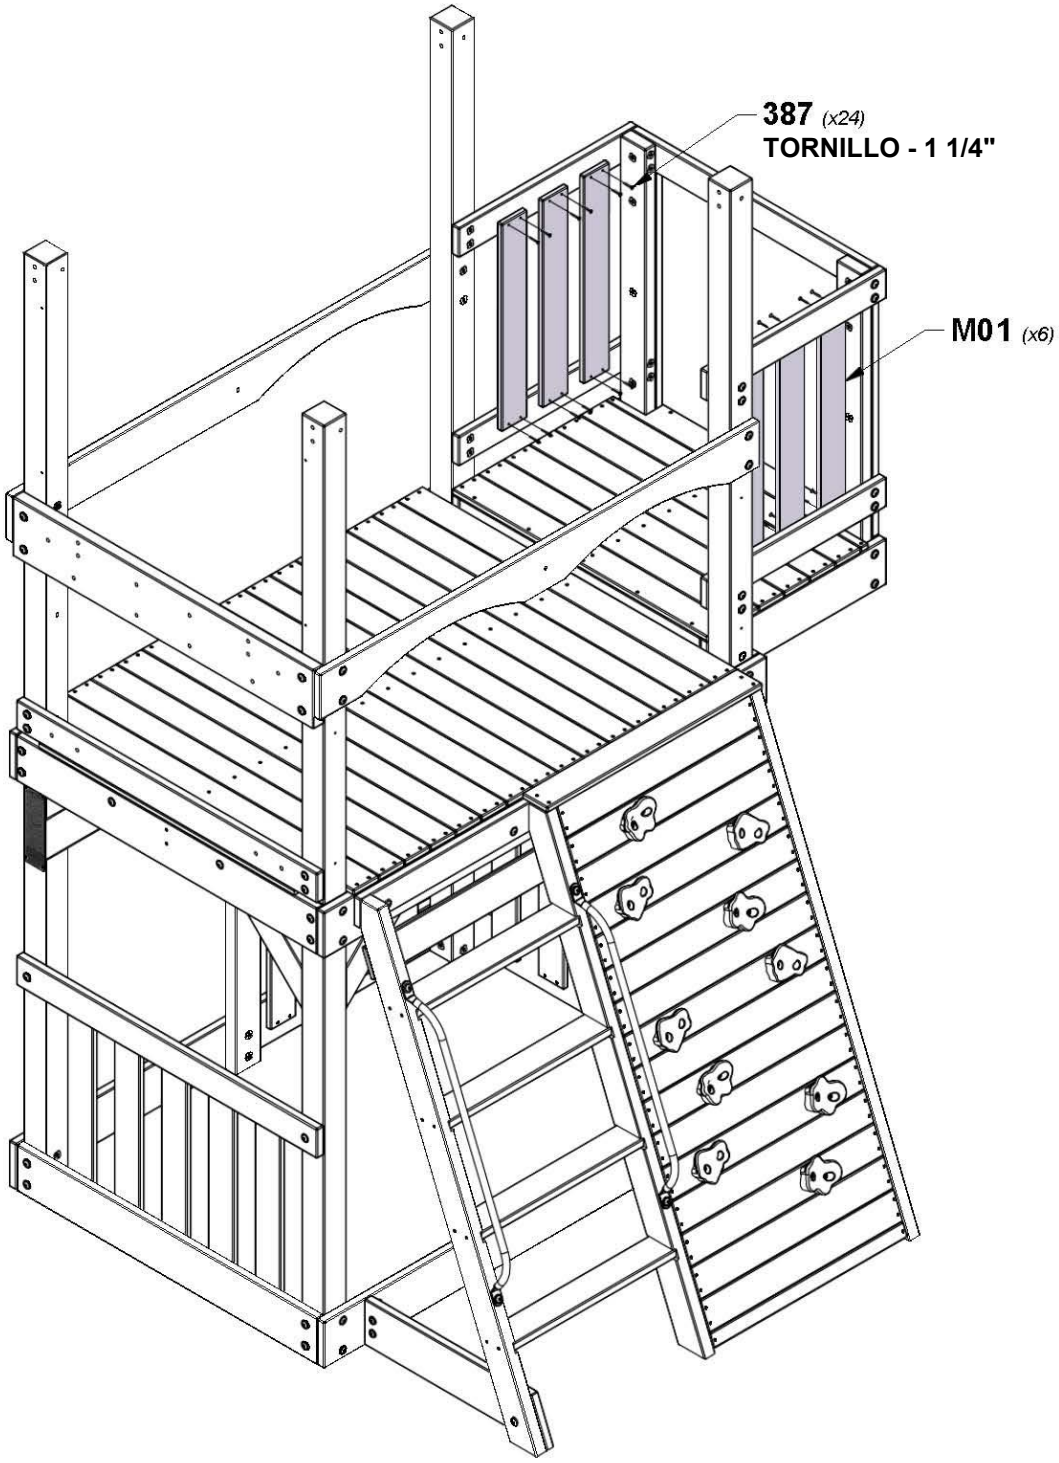

VISTA INTERIOR

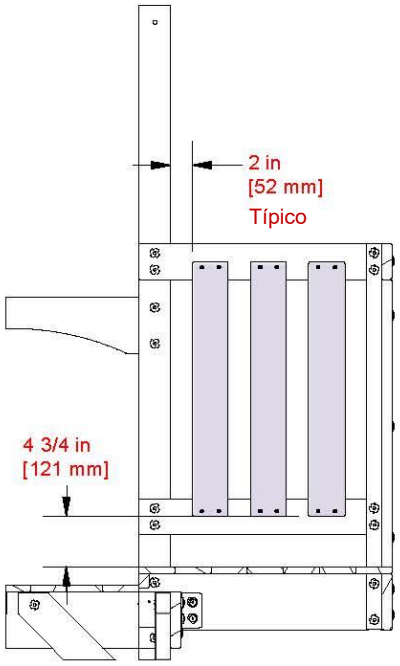

LAS TABLAS VERTICALES DEBEN QUEDAR ESPACIADAS UNIFORMEMENTE.

PASO 27 - MONTAJE DEL FUERTE



H09 TABLA DE PARED - W4L18969
(x1) *1"x3 3/8"x25 5/8" (24x86x650)*

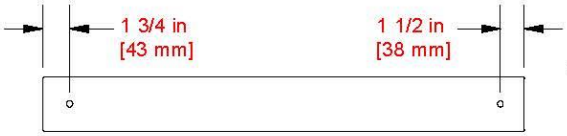

H15 TABLA DE PARED - W4L18930
(x2) *1"x3 3/8"x30 1/4" (24x86x768)*

A4M01047 SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55
(x1)

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	H100192	TUERCA BARRIL WH 5/16x7/8 NG
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
1	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG
2	H100378	PERNO WH 5/16x1 3/4 NG
5	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
1	H100396	PERNO WH 5/16x1/2 NG
1	H100407	PERNO WH 5/16x1 1/2 NG
2	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

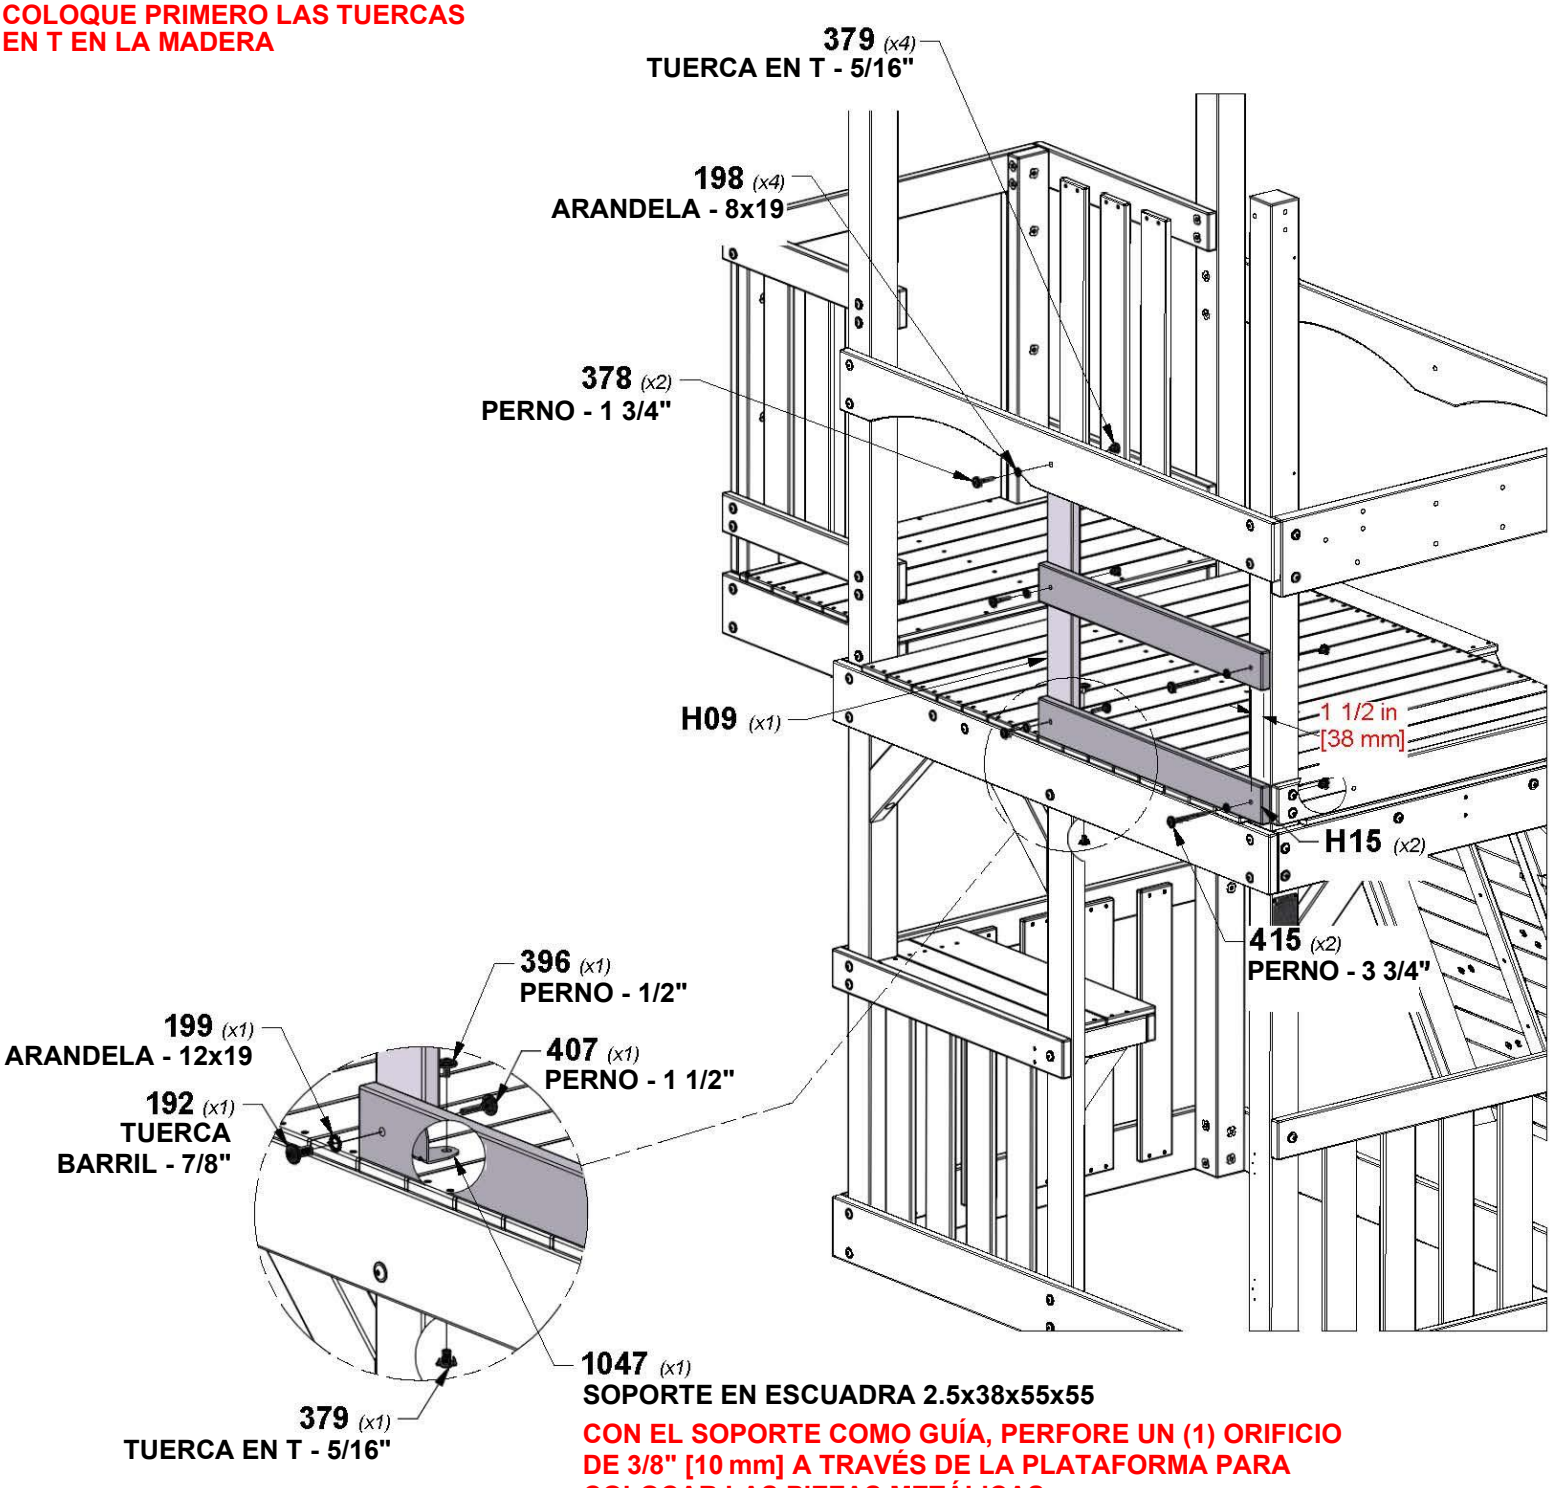

CON EL SOPORTE COMO GUÍA, PERFORE UN (1) ORIFICIO DE 3/8" [10 mm] A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

PASO 28 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	H100378	PERNO WH 5/16x1 3/4 NG
1	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
2	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
2	H100396	PERNO WH 5/16x1/2 NG
1	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG
1	H100192	TUERCA BARRIL WH 5/16x7/8 NG

H13 **TABLA DE PARED: W4L18975**
(x1) *1"x3 3/8"x25 5/8" (24x86x650)*



A4M01047 **SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55**
(x1)

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

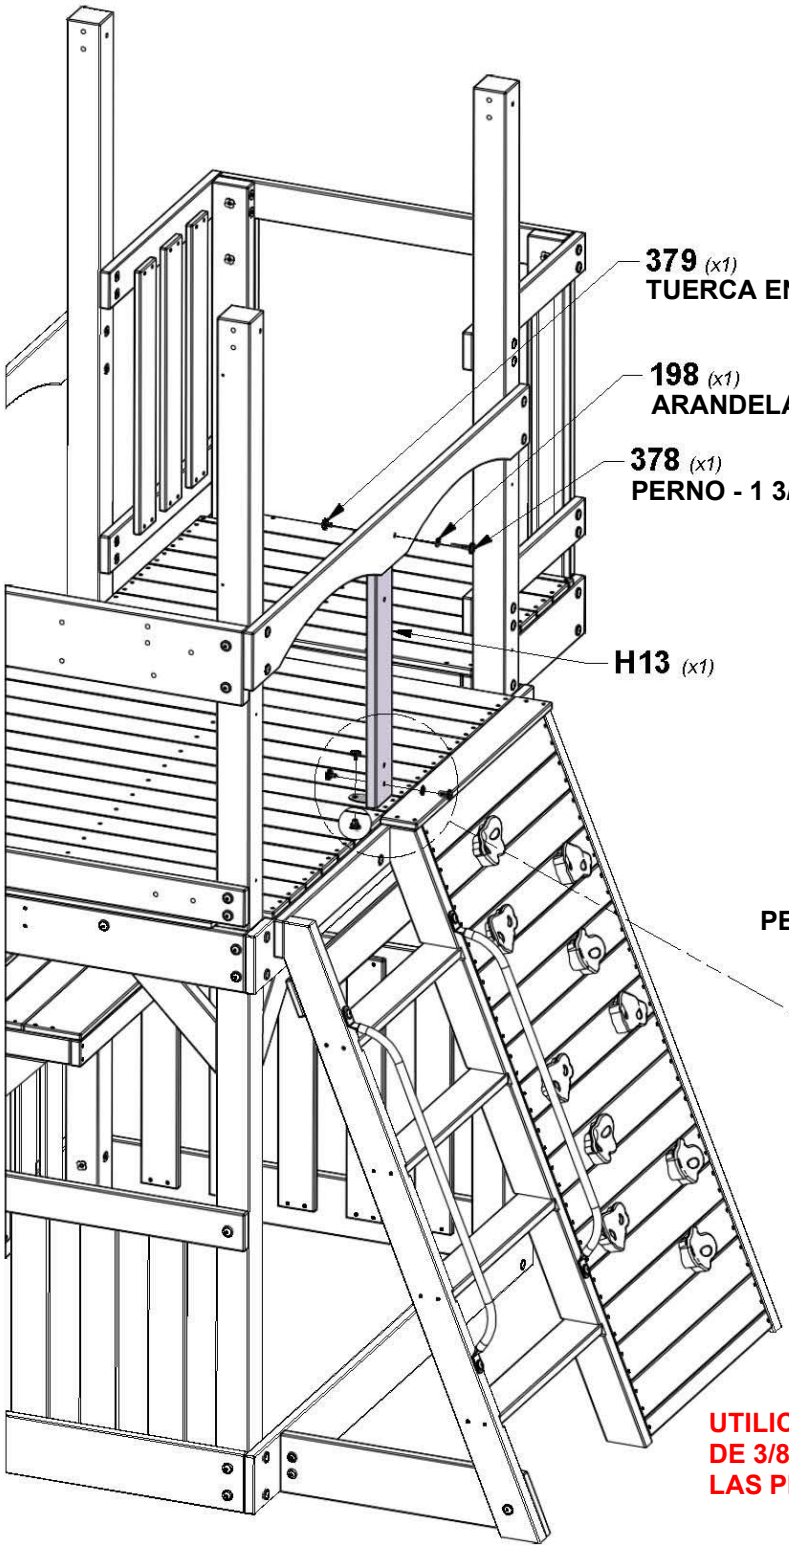

VISTA SUPERIOR

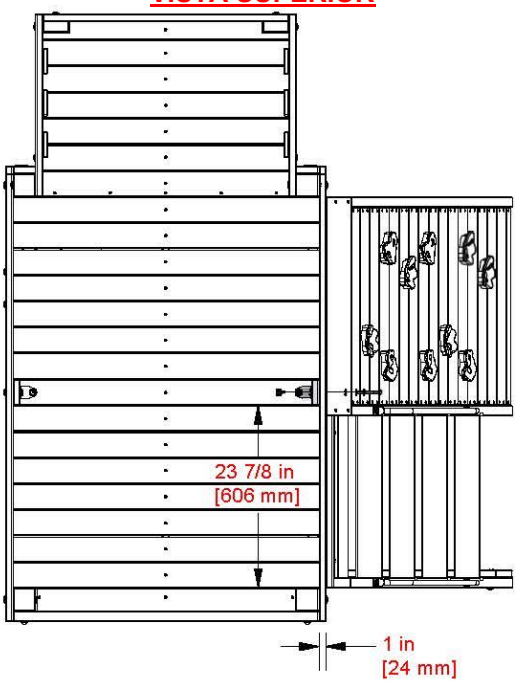

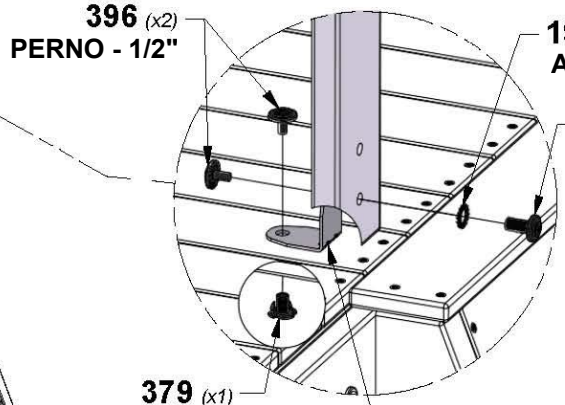

UTILICE EL SOPORTE COMO GUÍA PARA PERFORAR (1) ORIFICIO DE 3/8" [10 mm] A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

PASO 29 - MONTAJE DEL FUERTE

AD02 GUIA DE PARED - W4L18979
(x2) *1"x3 7/8"x65 3/4" (24x100x1670)*

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
4	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
4	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

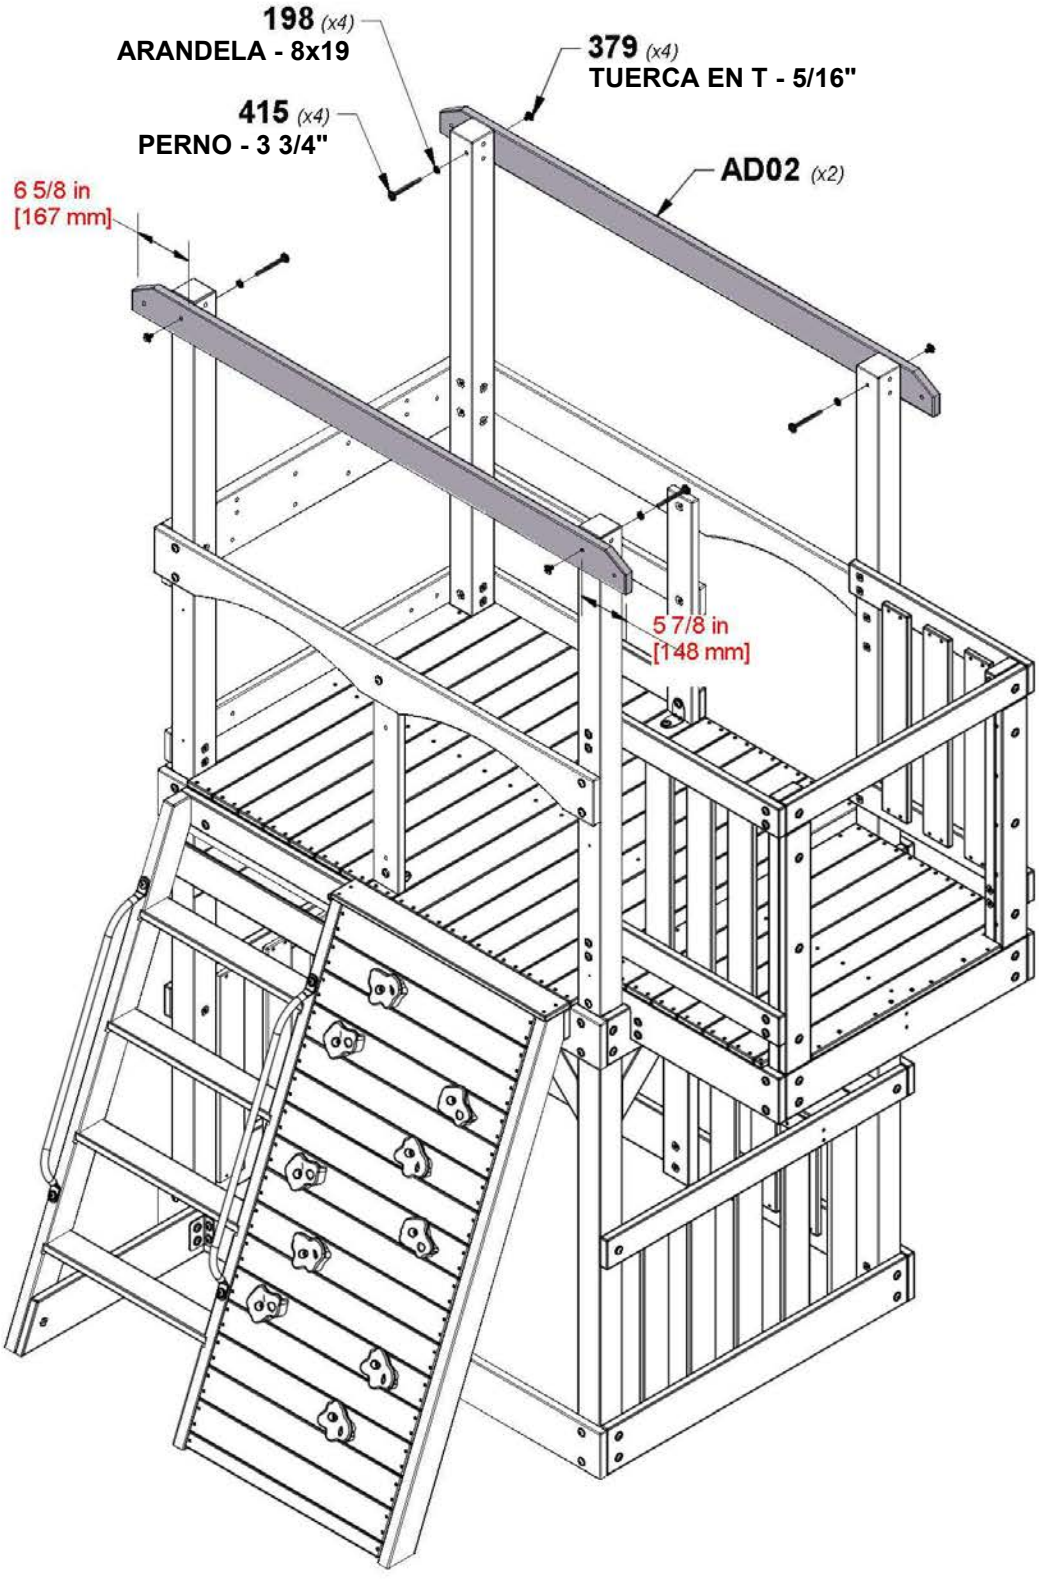

PASO 30 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
4	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 NG
4	H100503	PERNO WH 5/16 x 3 1/2 NG

M07 GUIA DE PARED - W4L18973
(x1) *5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1017)*

H07 GUIA DE PARED - W4L18959
(x1) *1"x3 3/8"x40" (24x86x1017)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

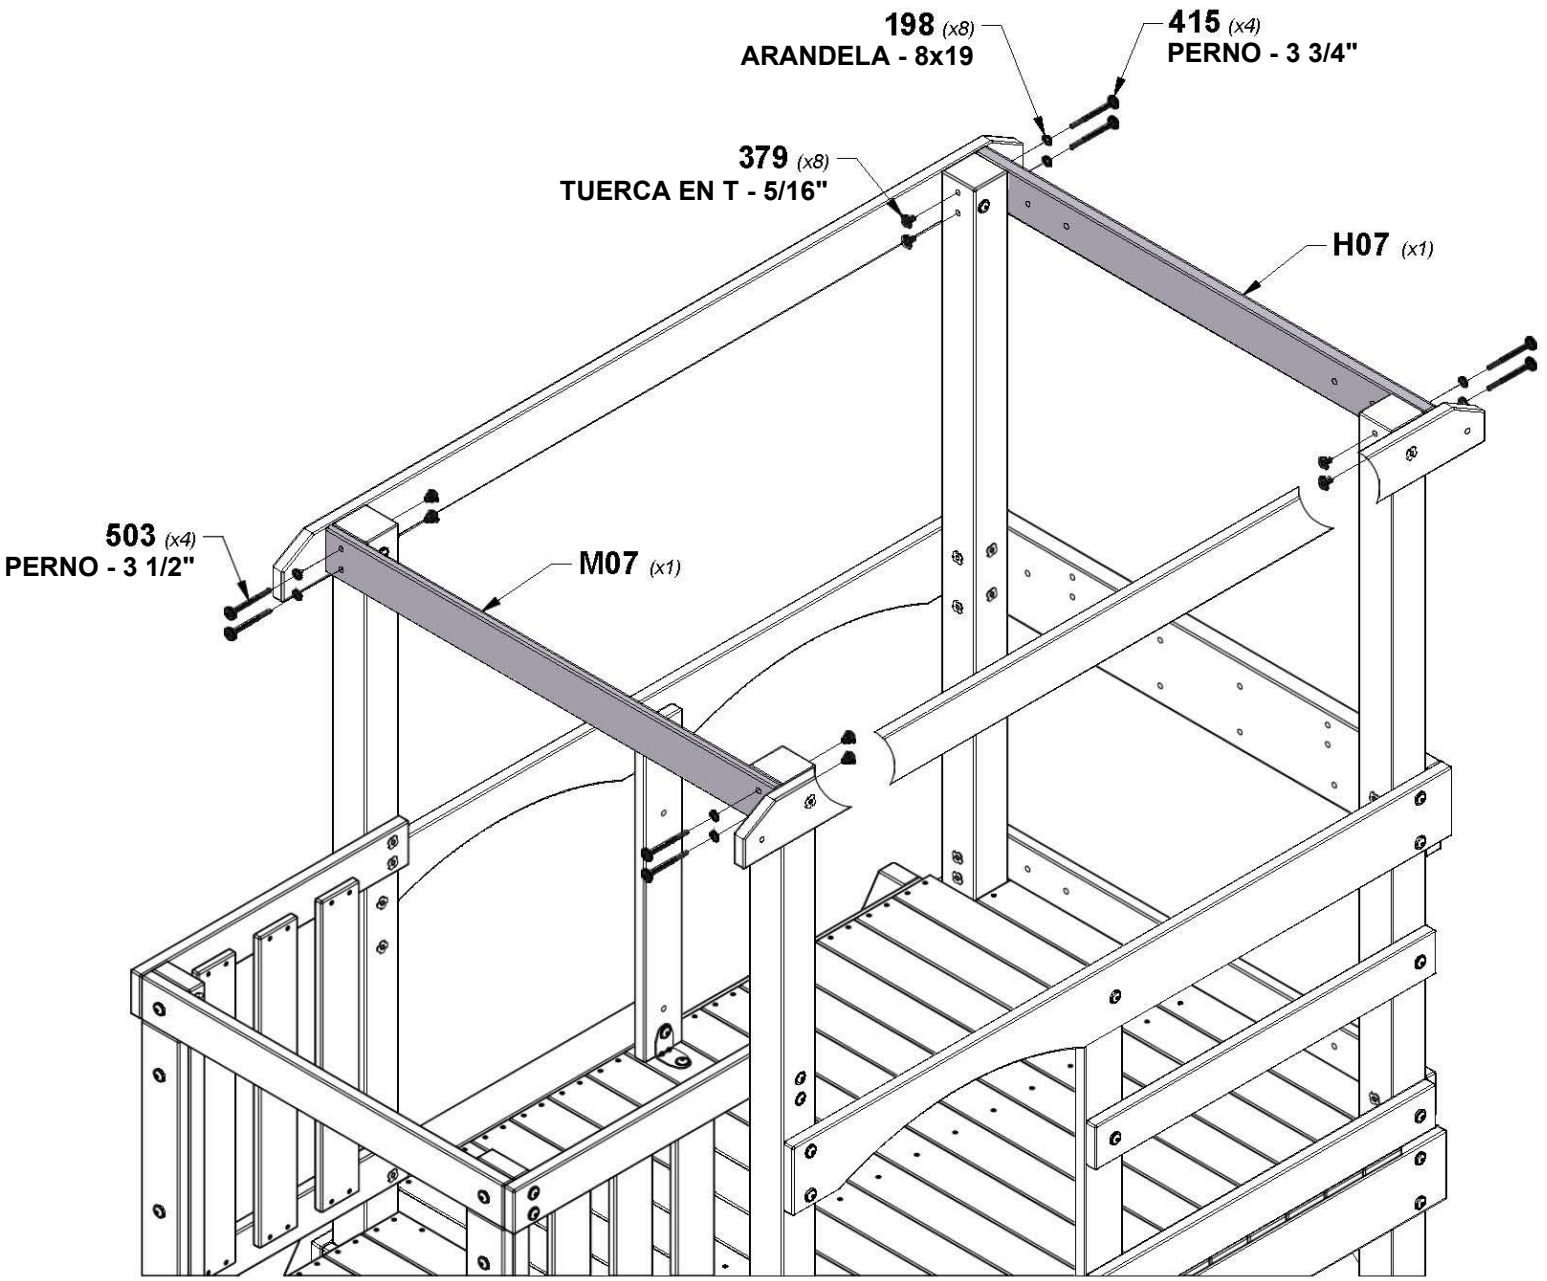

PASO 31 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
28	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 NG

M14 *(x7)* **TABLA DE PARED - W4L18929**
5/8"x3 3/8"x11 3/4" (16x86x300)

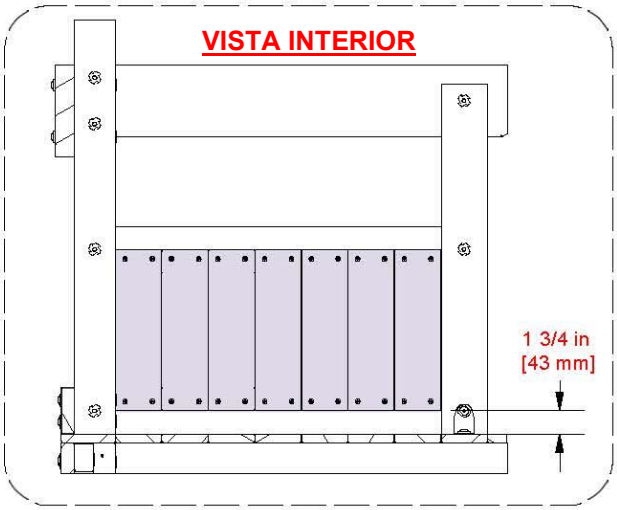

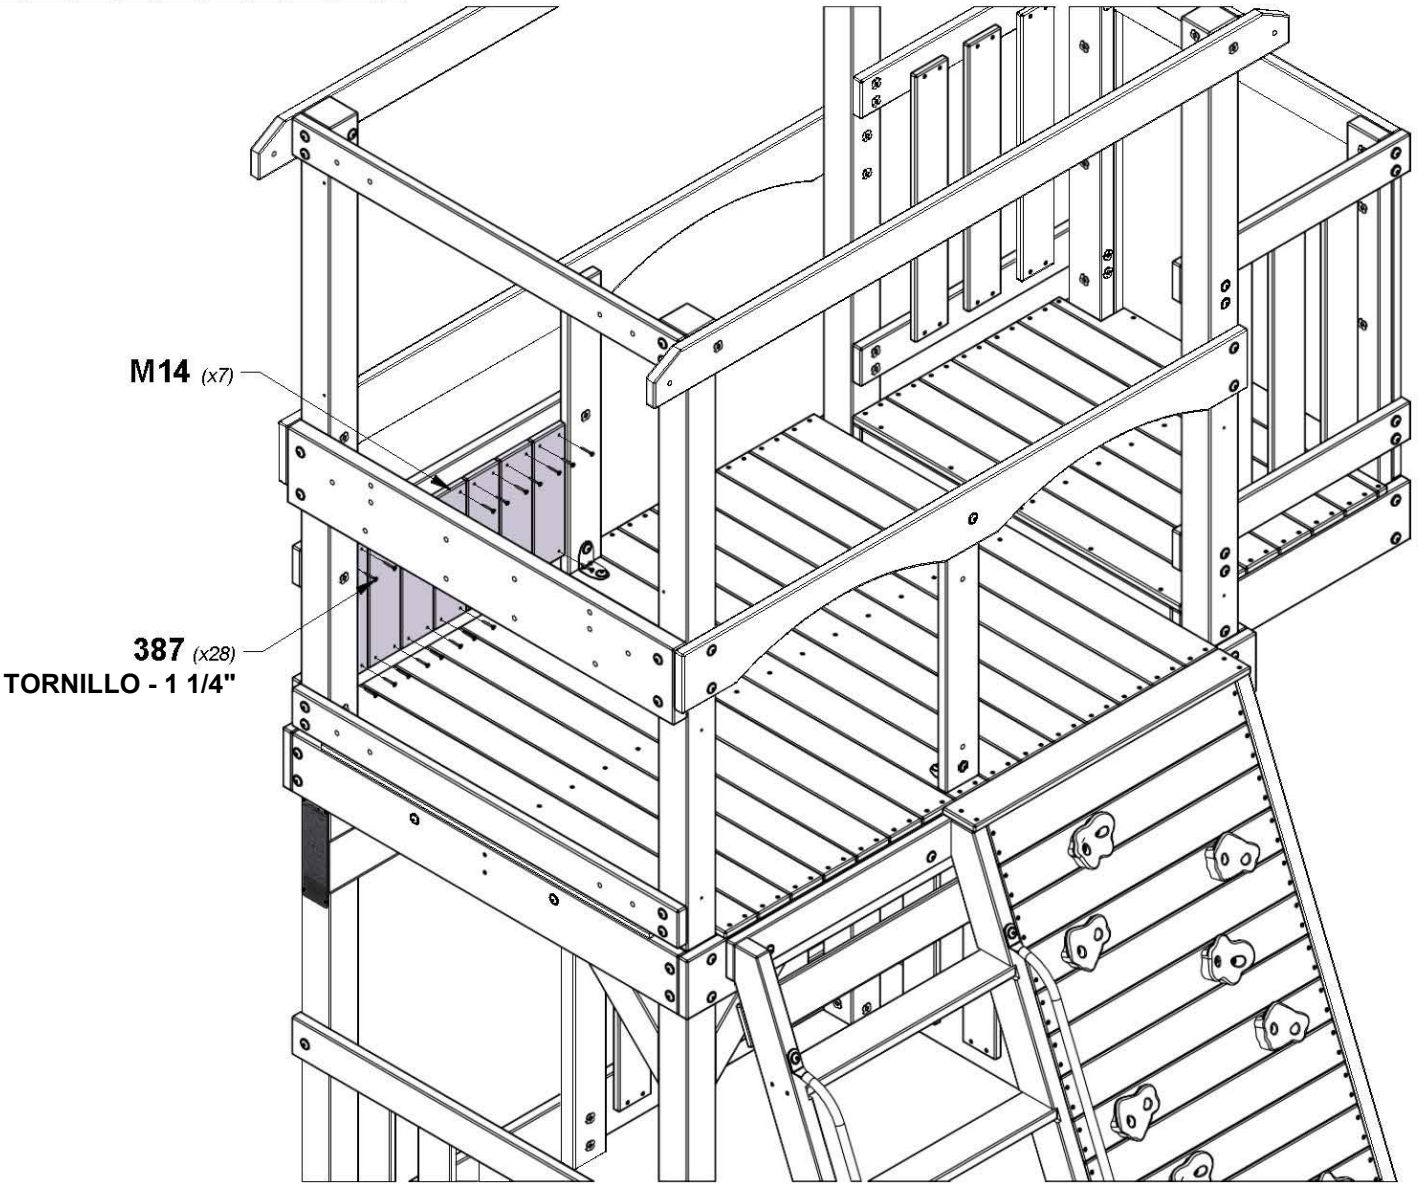

PASO 32 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
10	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 NG
5	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 NEGRO



S01 **MARCO DE VENTANA: W4L18928**
(x1) *1"x1"x23 7/8" (24x24x605)*



S02 **MARCO DE VENTANA: W4L18927**
(x5) *1"x1"x9 3/8" (24x24x237)*

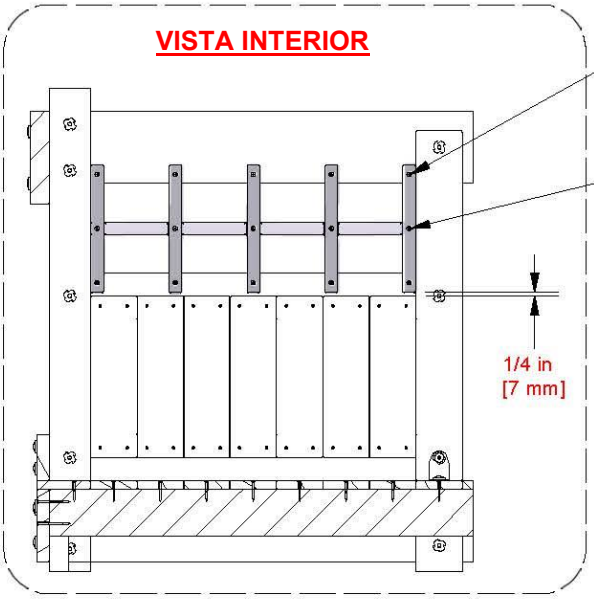

382
TORNILLO - 1 3/4"
FILA SUPERIOR E INFERIOR

395
TORNILLO - 3/4"
FILA DEL MEDIO

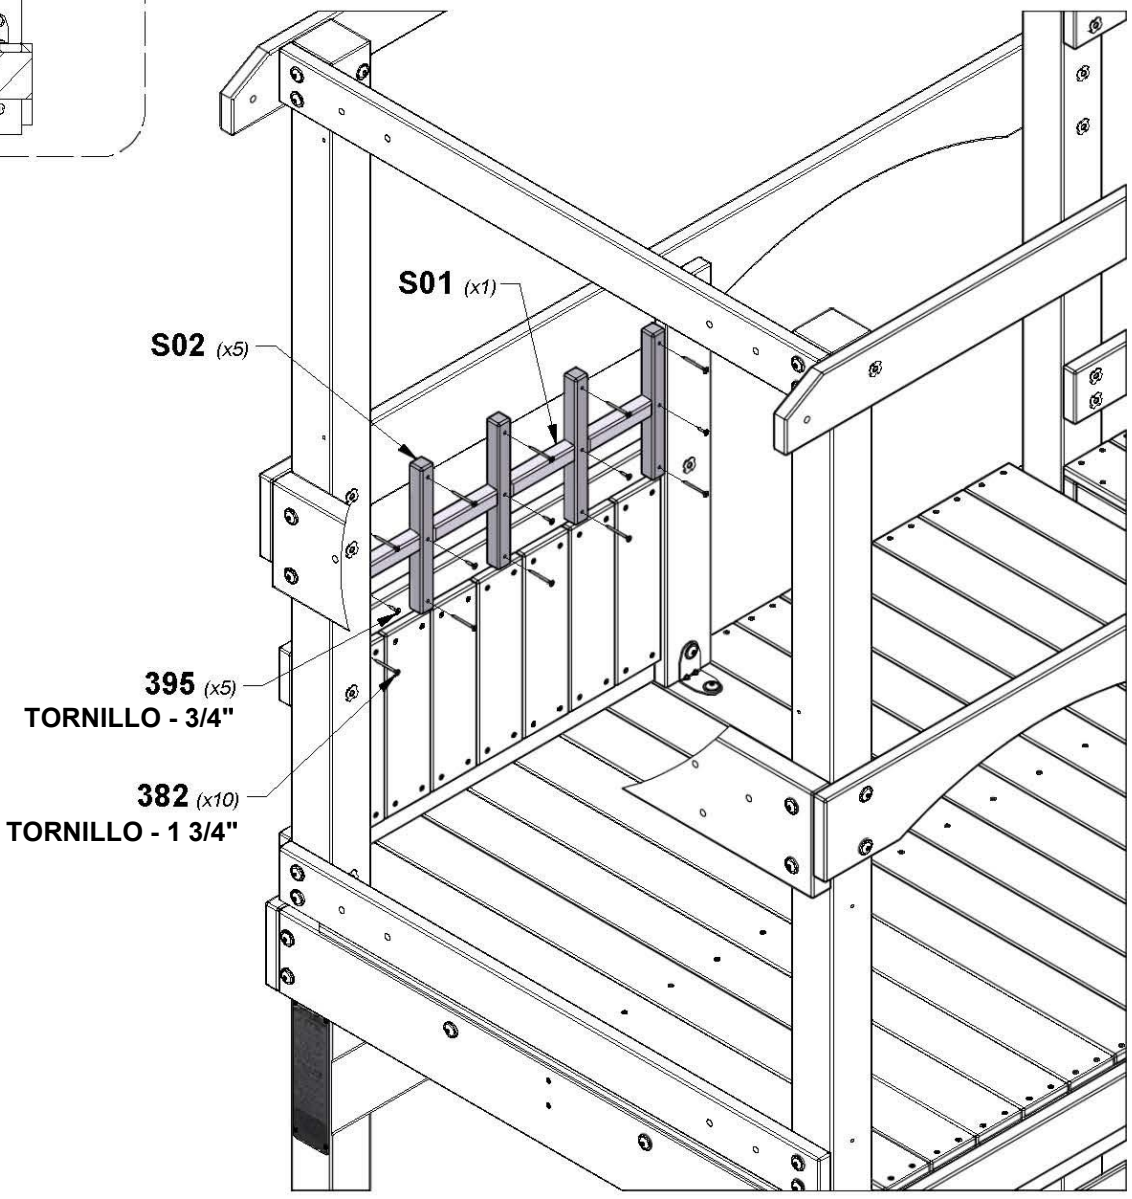

PASO 33 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
14	H100200	TORNILLO PFH 8x1-1/2 NG

H10 **MOLDURA DE VENTANA - W4L18970**
(x2) *1"x3 3/8"x47 1/8" (24x86x1198)*

J05 **MOLDURA DE VENTANA - W4L18971**
(x2) *1"x2"x26 1/4" (24x50x668)*

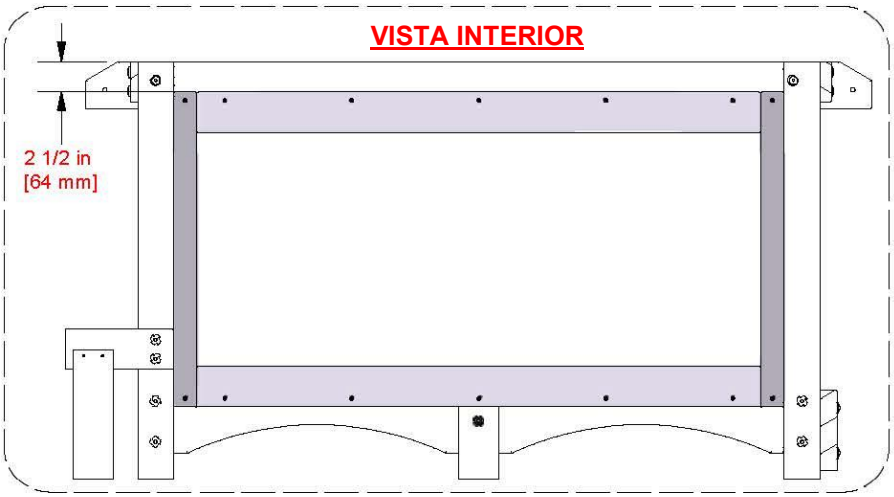

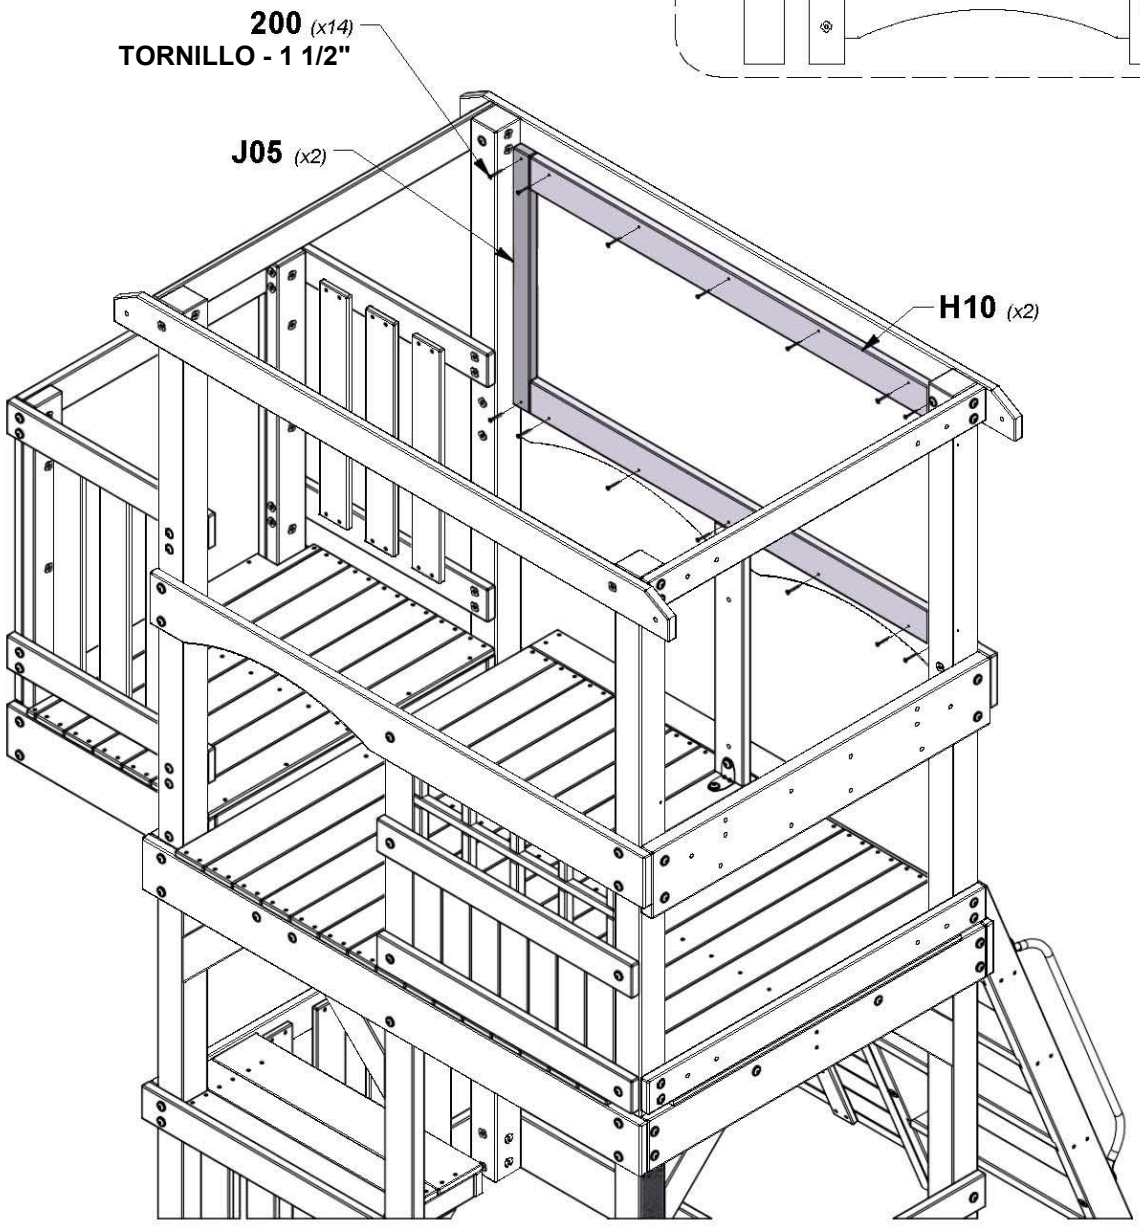

PASO 34 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
14	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 NG

H10 **MOLDURA DE VENTANA - W4L18970**
(x2) *1"x3 3/8"x47 1/8" (24x86x1198)*

J05 **MOLDURA DE VENTANA - W4L18971**
(x2) *1"x2"x26 1/4" (24x50x668)*

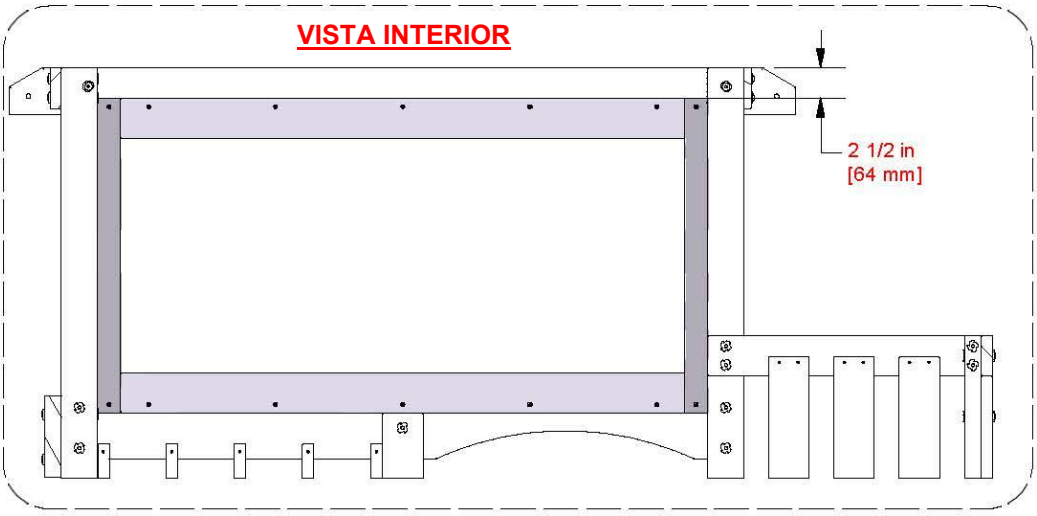

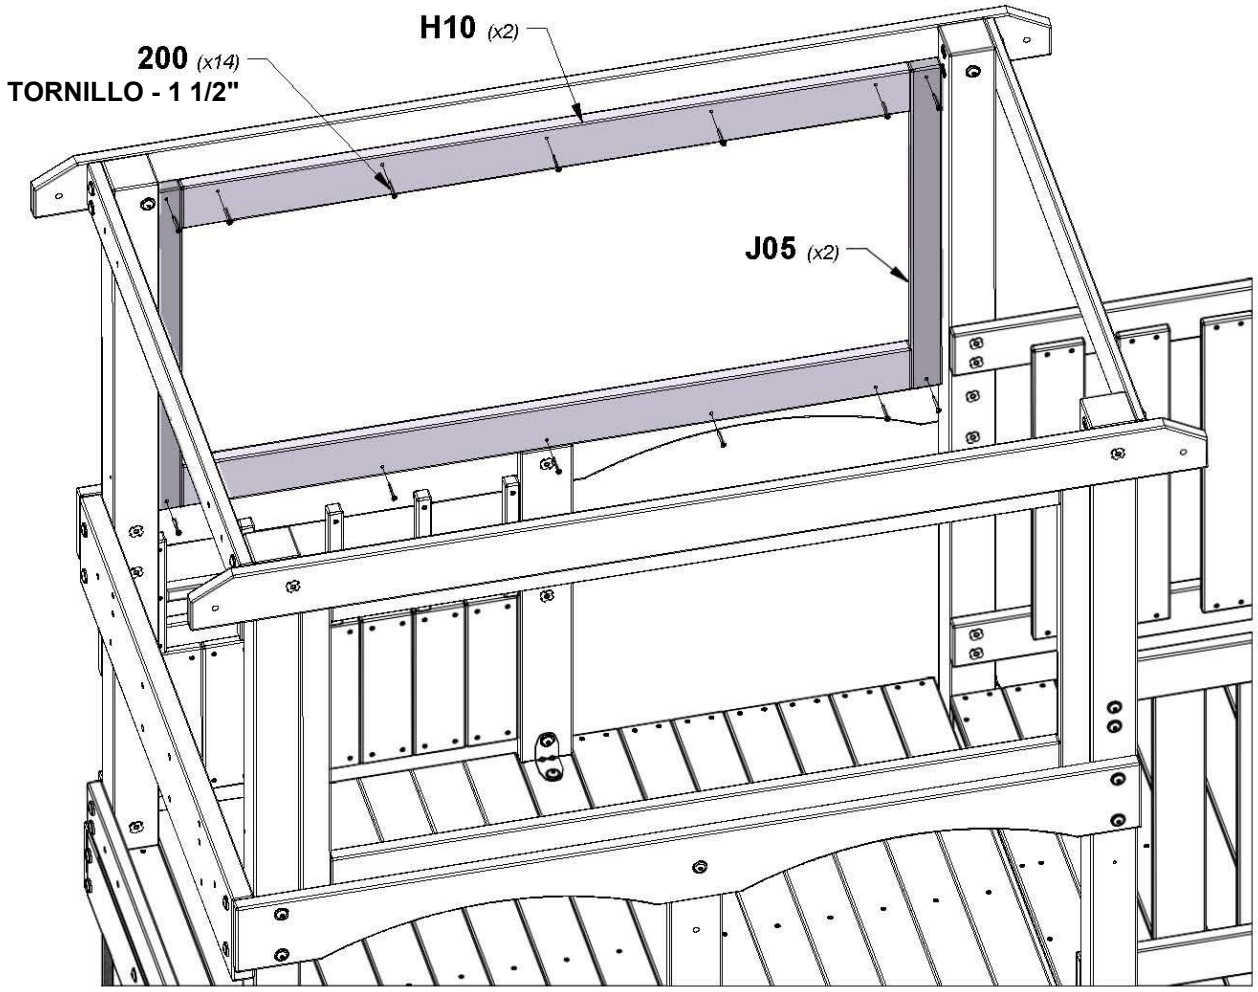

PASO 35 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
16	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 NG

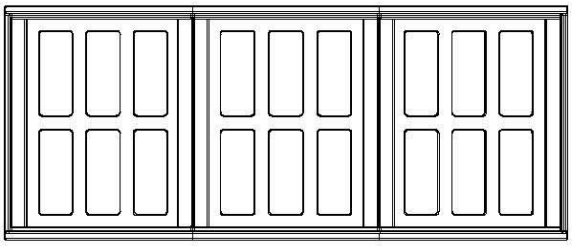

(x2) **MONTAJE DE VENTANA MIRADOR**

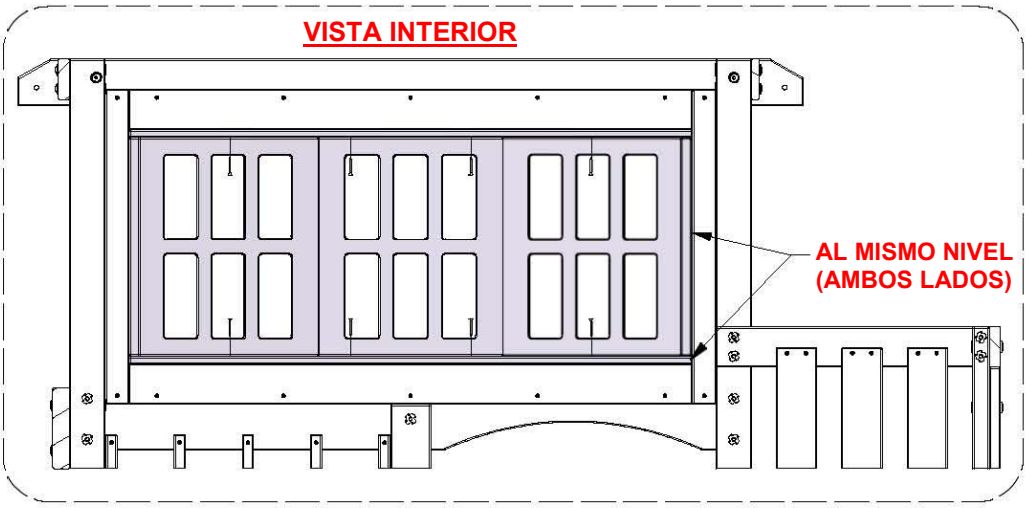

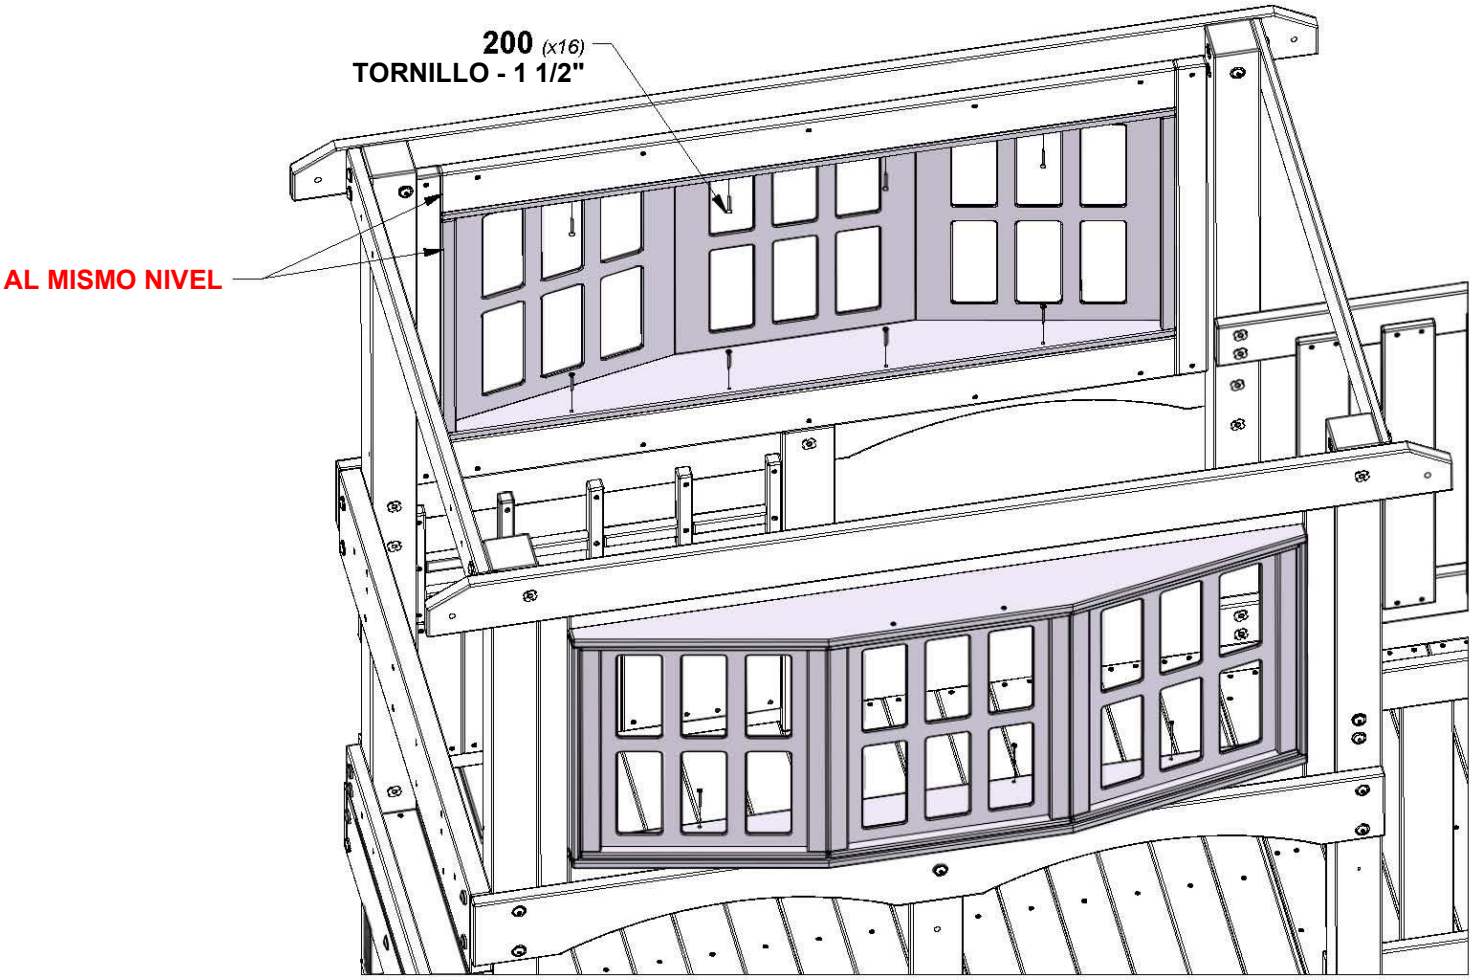

PASO 36 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 NG
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NG
14	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG

E02 **TABLA DE PARED - W4L18980**
(x2) *1 3/8"x3 3/8"x54 3/8" (36x86x1382)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

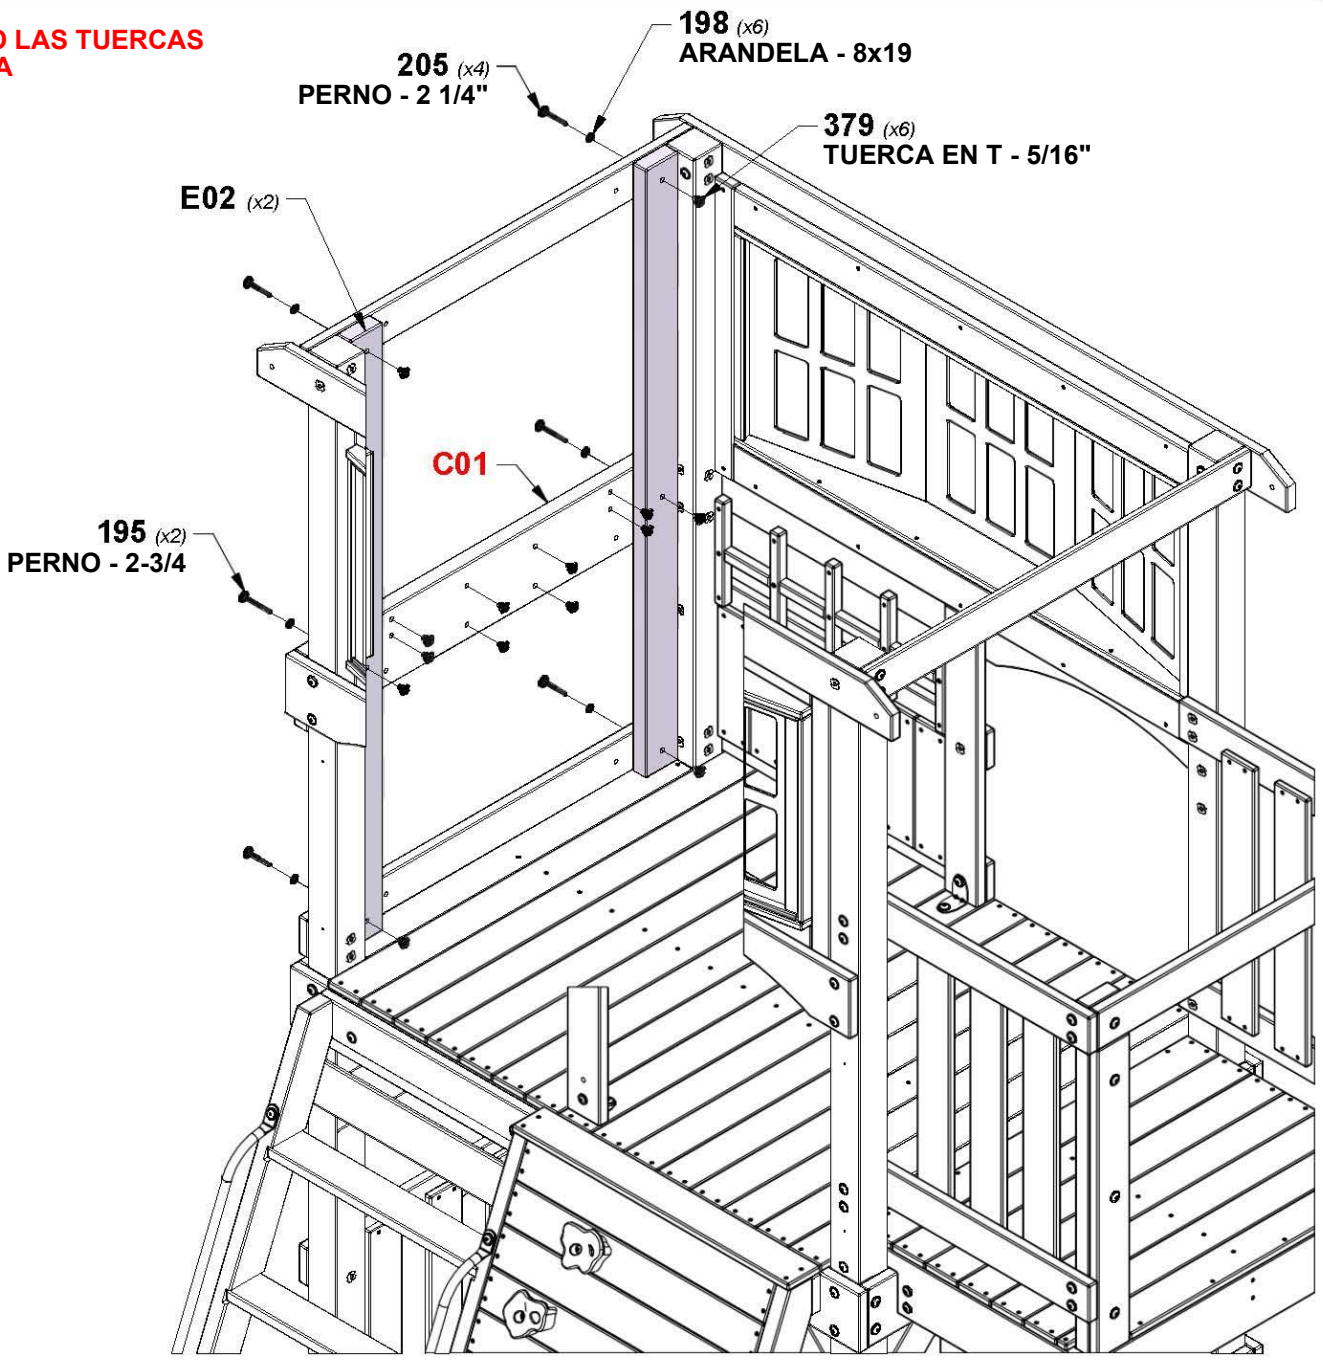

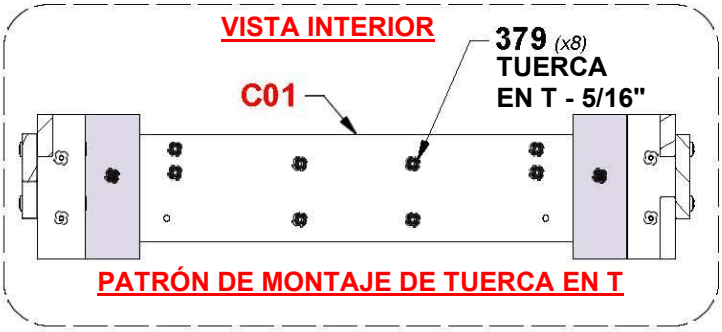

PASO 37 - MONTAJE DEL FUERTE

H14 **TABLA DE PARED - W4L18981**
(x2) *1"x3 3/8"x54 3/8" (24x86x1382)*

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100378	PERNO WH 5/16x1 3/4 NG
2	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NG
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
6	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

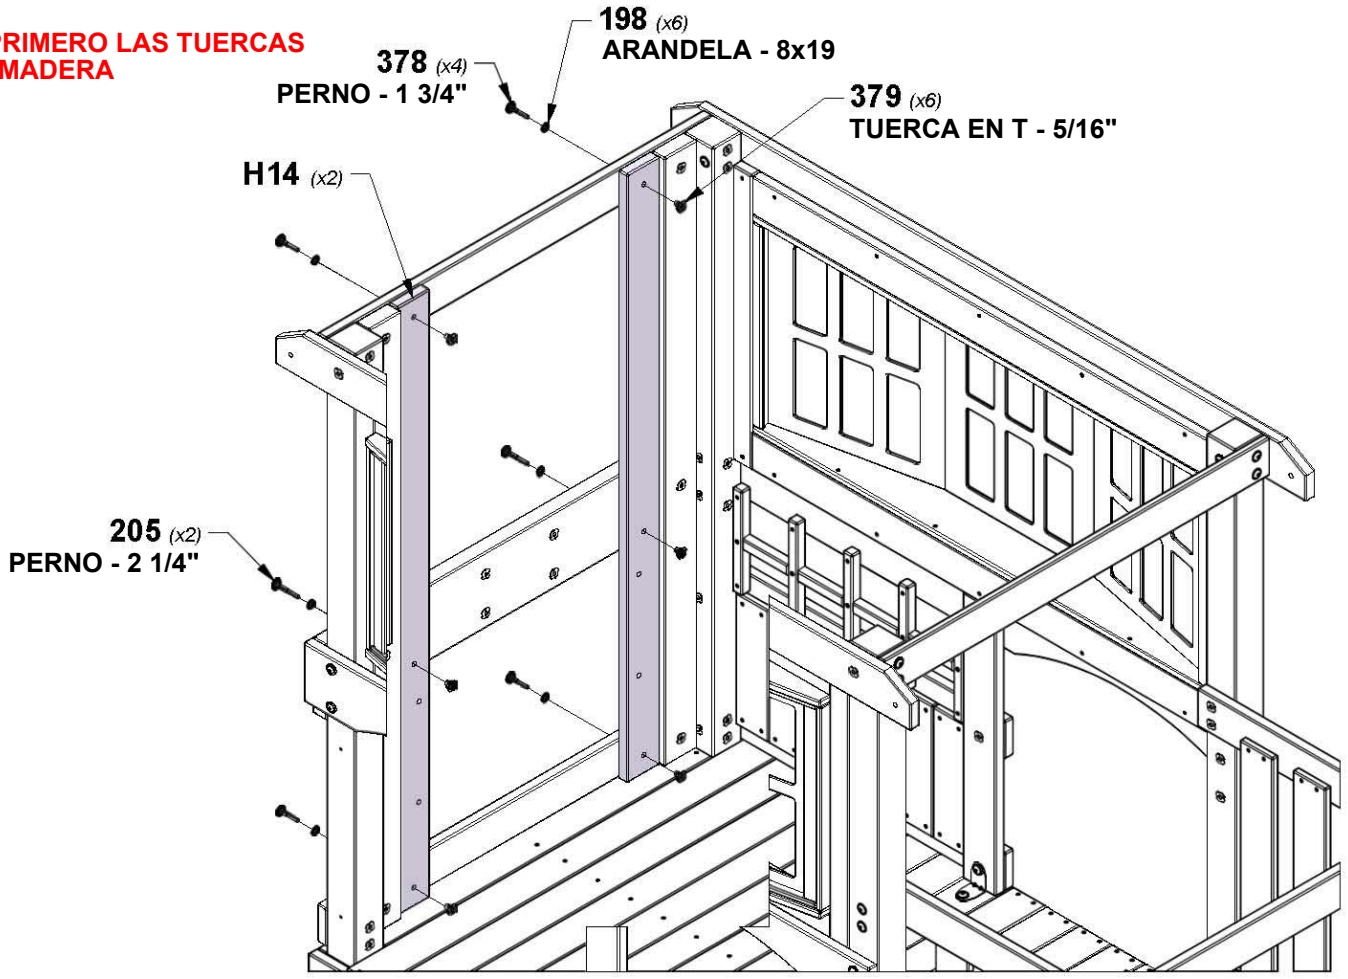

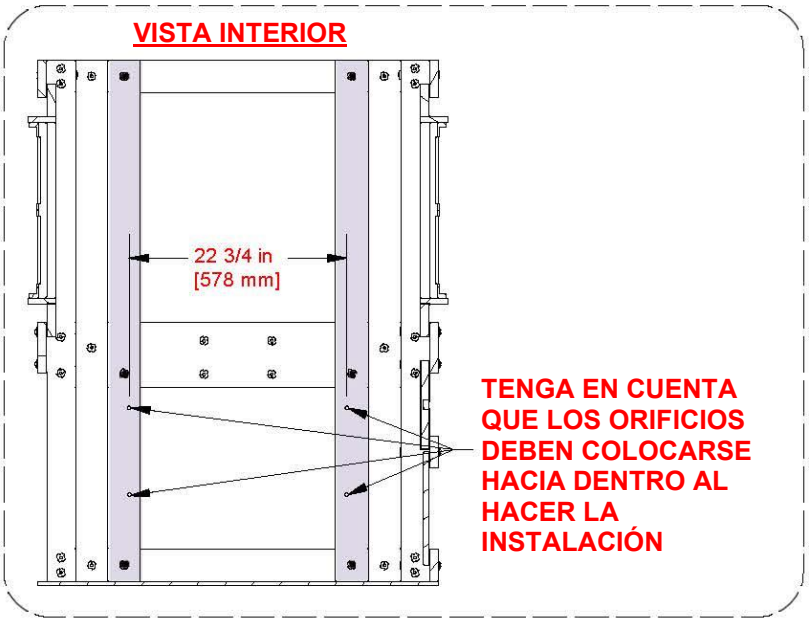

PASO 38 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
24	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 NG

M05 **TABLA DE PARED - W4L18982**
(x6) *5/8"x3 3/8"x27" (16x86x686)*

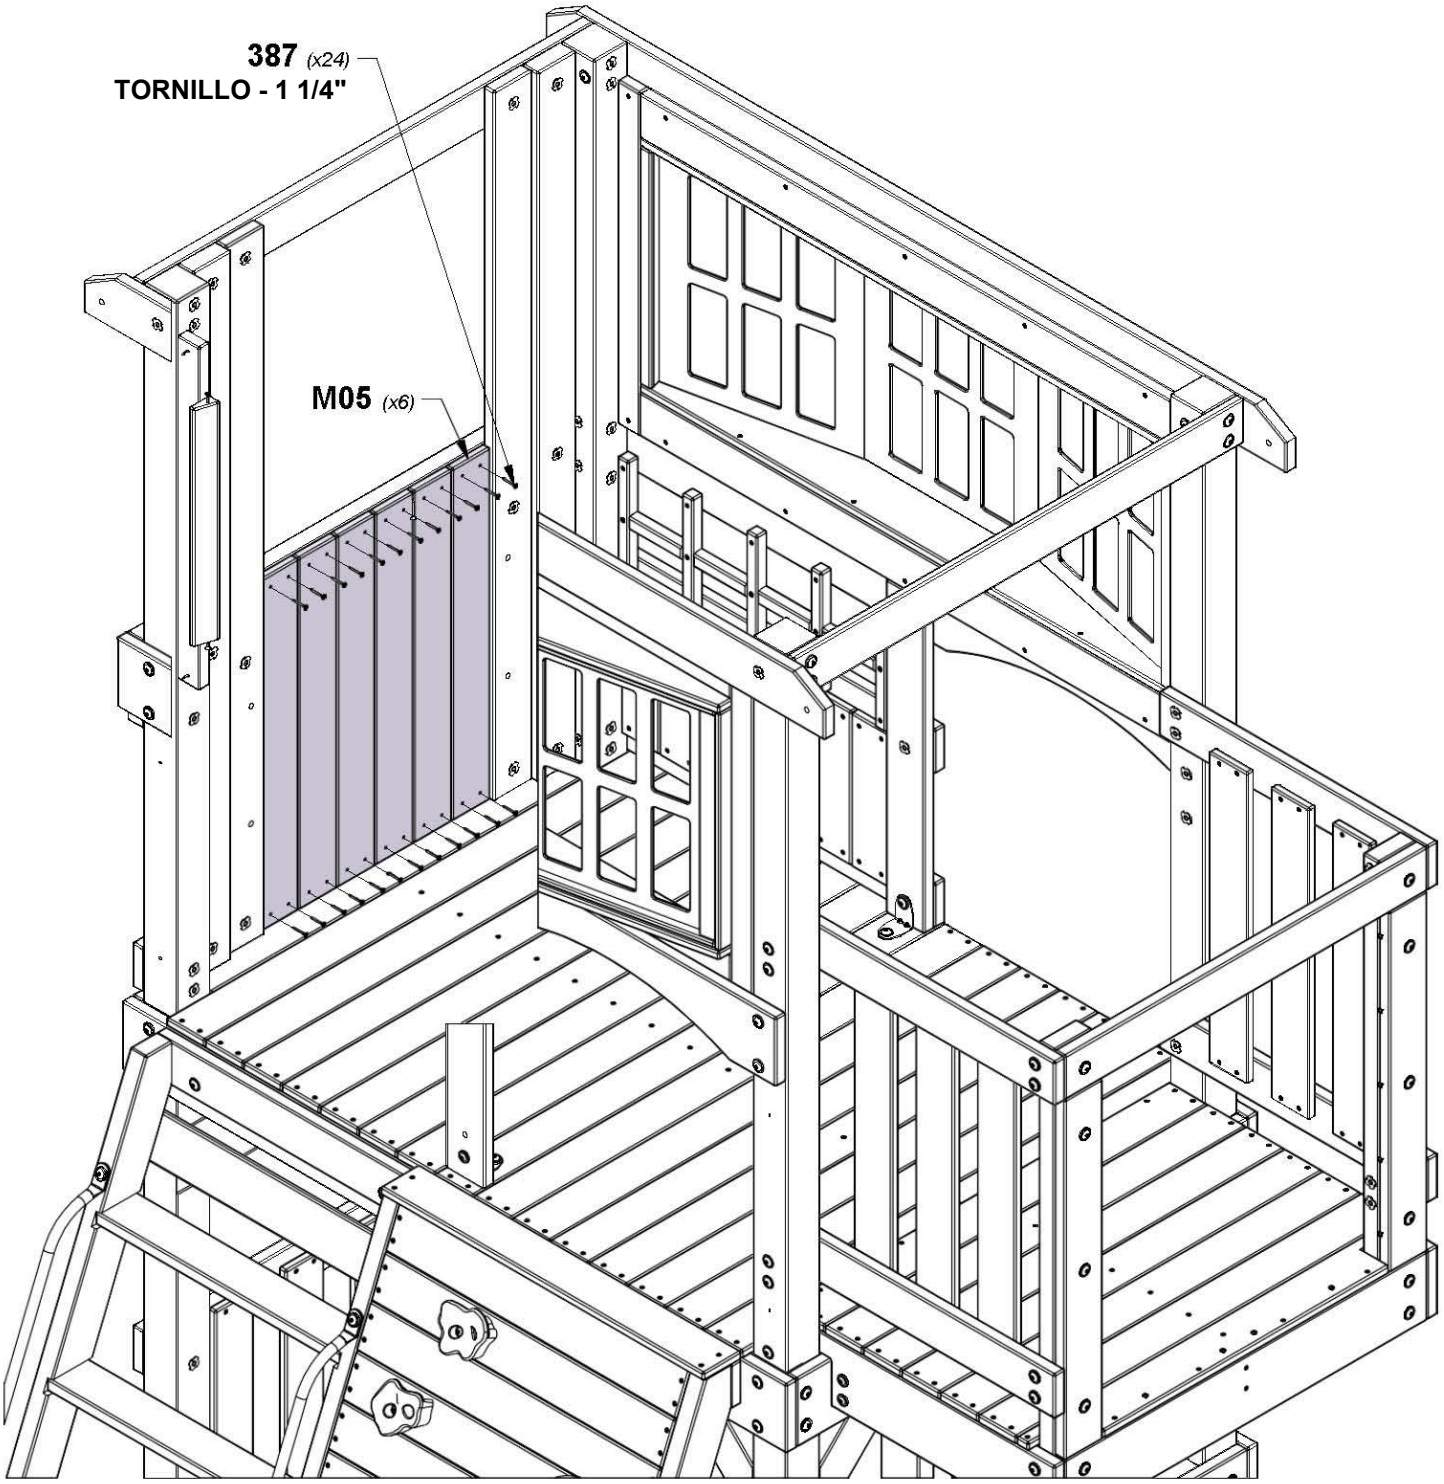

PASO 39 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100498	PERNO HEXAGONAL 5/16x1 1/2 NG
4	H100477	ARANDELA SEPARADORA 5/16 NG
4	H100478	ARANDELA PLANA 8x27

(x1) **MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO**

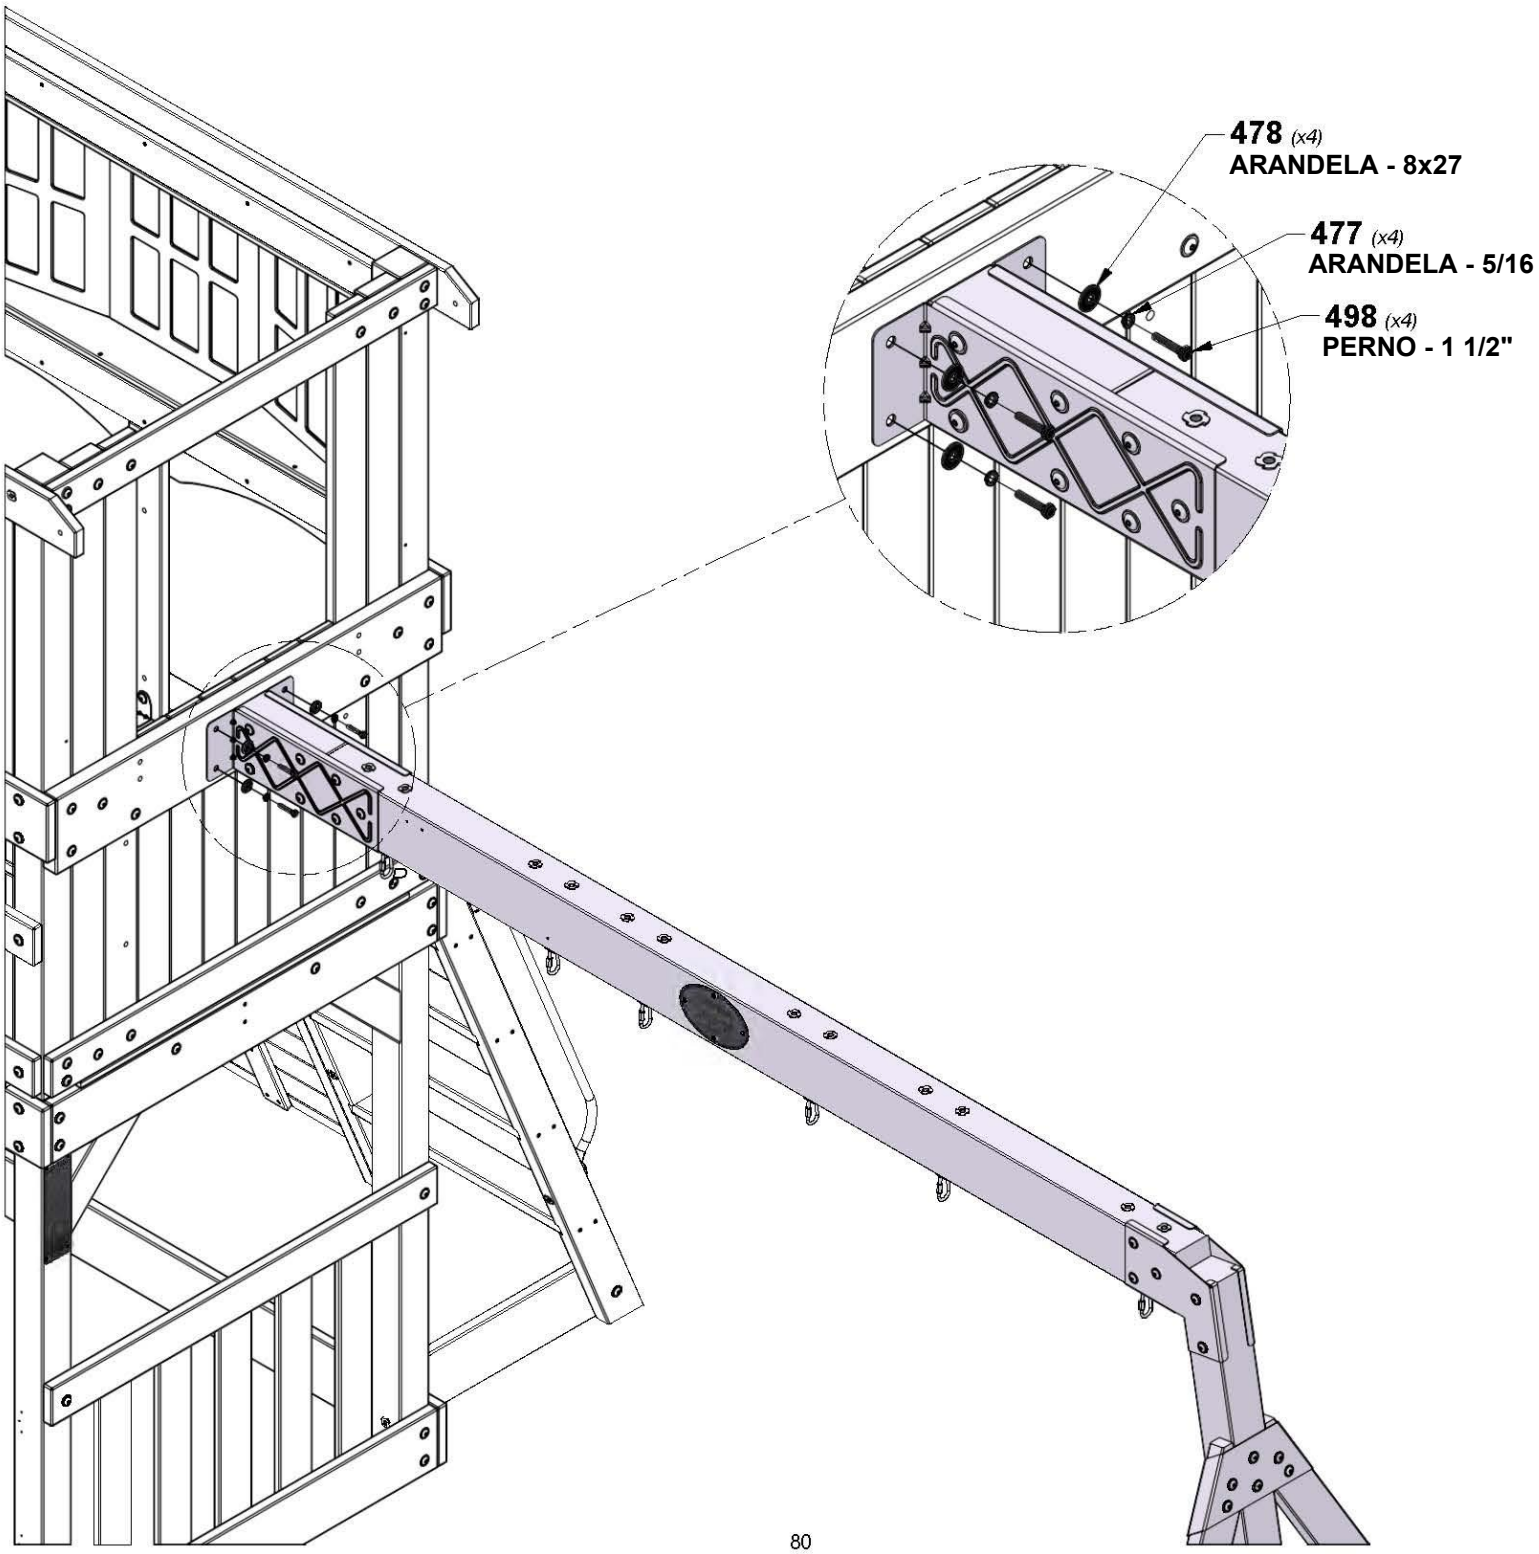

PASO 40 - MONTAJE DEL FUERTE

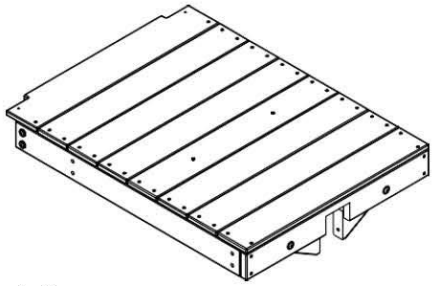

(x1) **MONTAJE DE LA PLATAFORMA DEL MIRADOR**

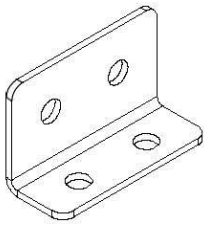

A4M00855 *(x2)* **SOPORTE EN ESCUADRA 51x32x82x3.175**

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100192	TUERCA BARRIL WH 7/8 NG
4	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG
2	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 NG
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15 NG
2	H100456	TIRAFONDO 1/4x2 1/2 NEGRO
8	H100477	ARANDELA SEPARADORA 5/16 NG
8	H100478	ARANDELA PLANA 8x27 NG
4	H100481	PERNO HEXAGONAL 5/16x1 1/4 NG
4	H100657	PERNO HEXAGONAL 5/16x1-3/4 NG

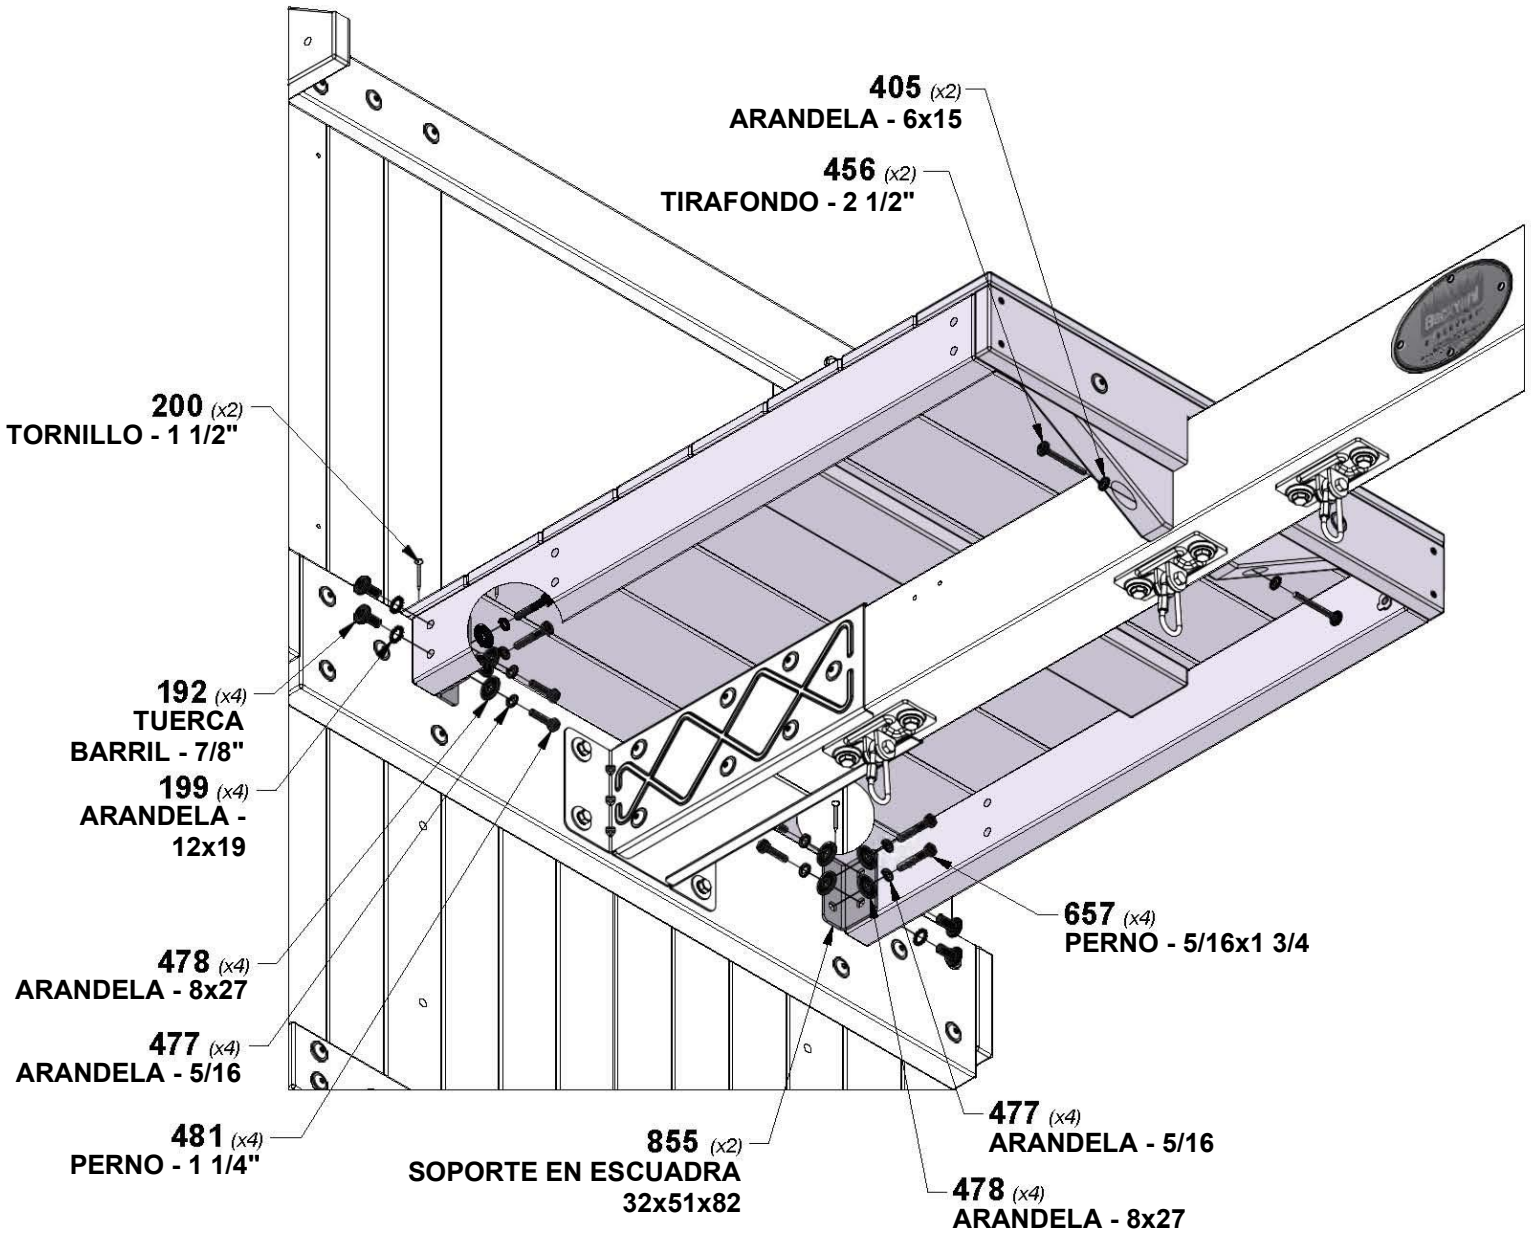

PASO 41 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100659	TIRAFONDO HEXAGONAL 5/16x1-1/2 NG
8	H100477	ARANDELA SEPARADORA 5/16 NG
8	H100478	ARANDELA PLANA 8x27 NG

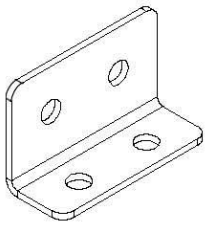

A4M00855 *(x2)* **SOPORTE EN ESCUADRA 51x32x82x3.175**

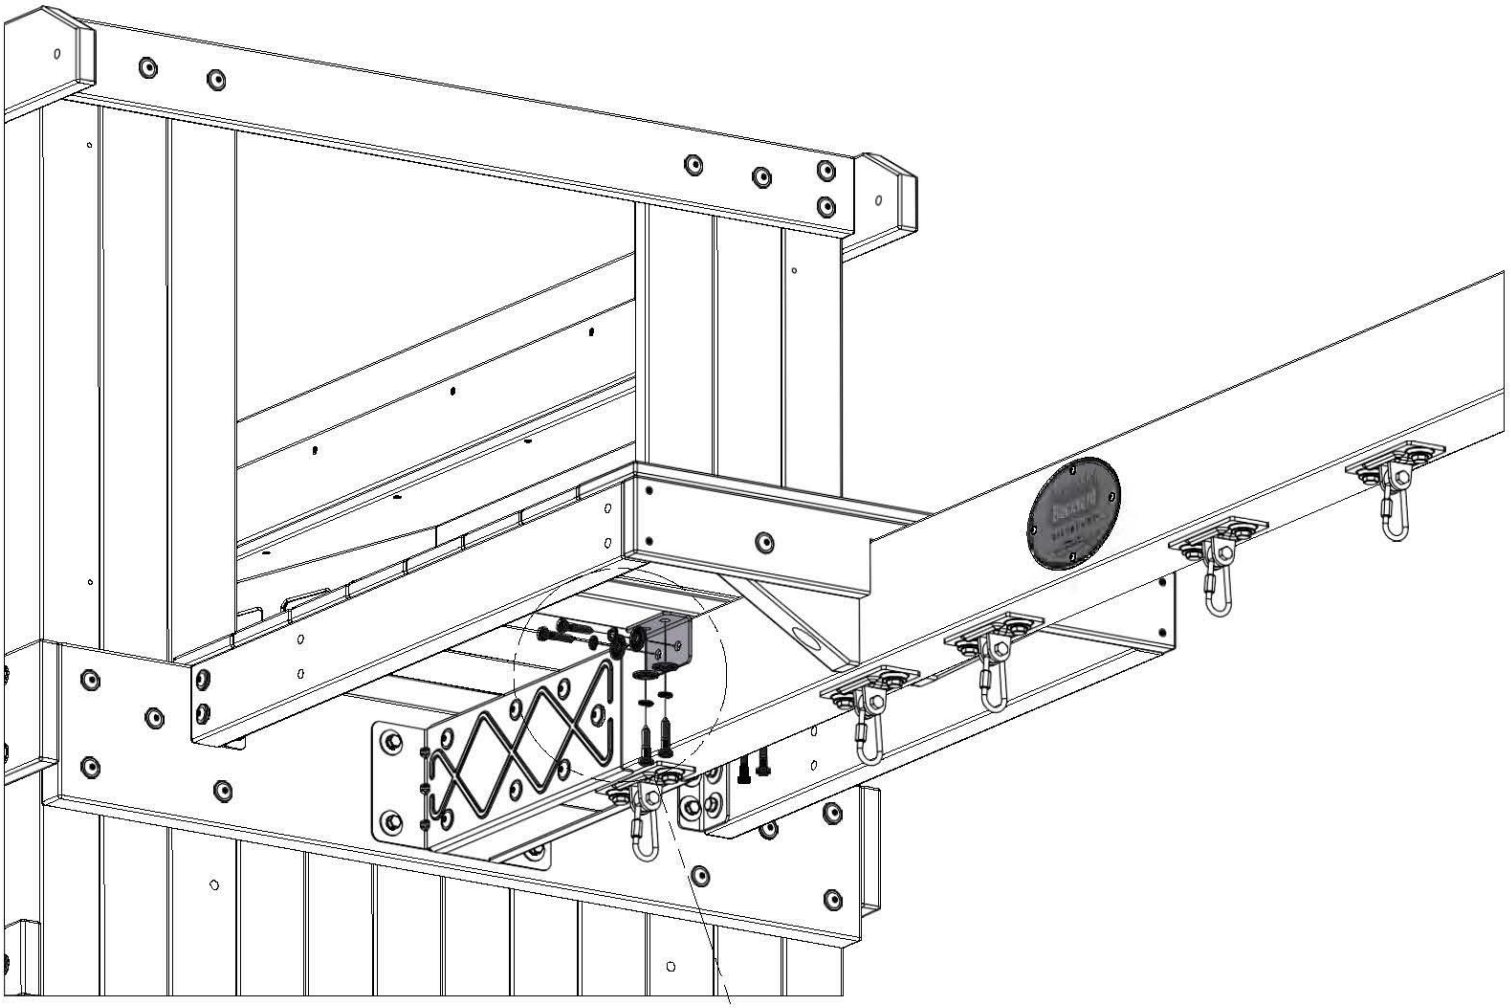

NOTA:
UTILICE EL SOPORTE COMO GUÍA PARA PERFORAR ORIFICIOS DE GUÍA DE 3/16" (5 mm) X 1" DE PROFUNDIDAD. 2 LUGARES A CADA LADO.

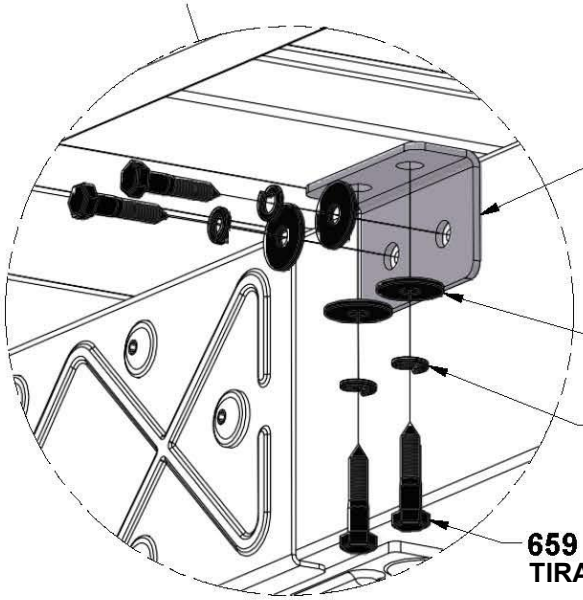

PASO 42 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 NG
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
4	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG

F01 **SOPORTE DE PARED DEL MIRADOR - W4L18983**
(x2) *1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)*

F02 **SOPORTE DE PARED DEL MIRADOR - W4L18984**
(x2) *1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

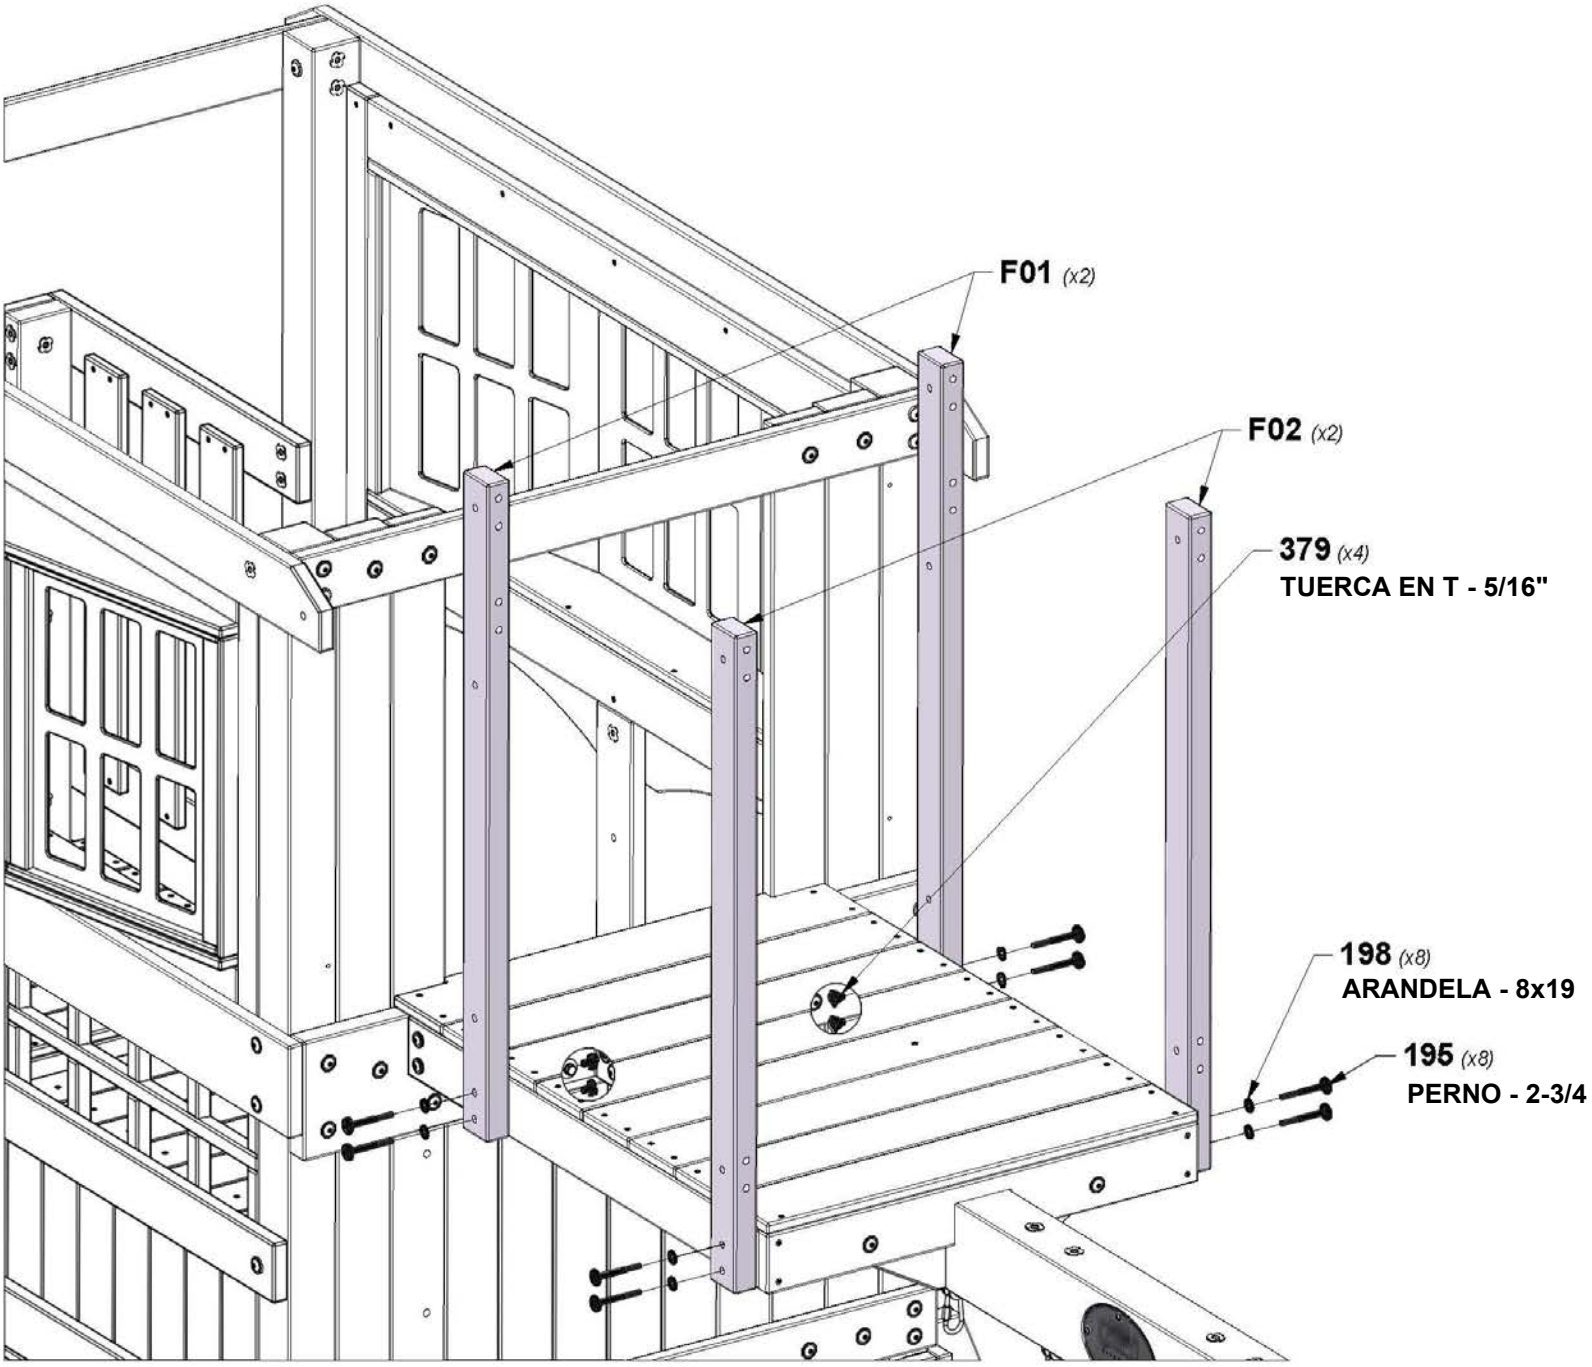

PASO 43 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NG
4	H100484	PERNO WH 5/16x3 1/4 NEGRO
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG

H21 **GUIA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18986**
(x1) *1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)*

H22 **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18987**
(x2) *1"x3 3/8"x34 3/4" (24x86x882)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

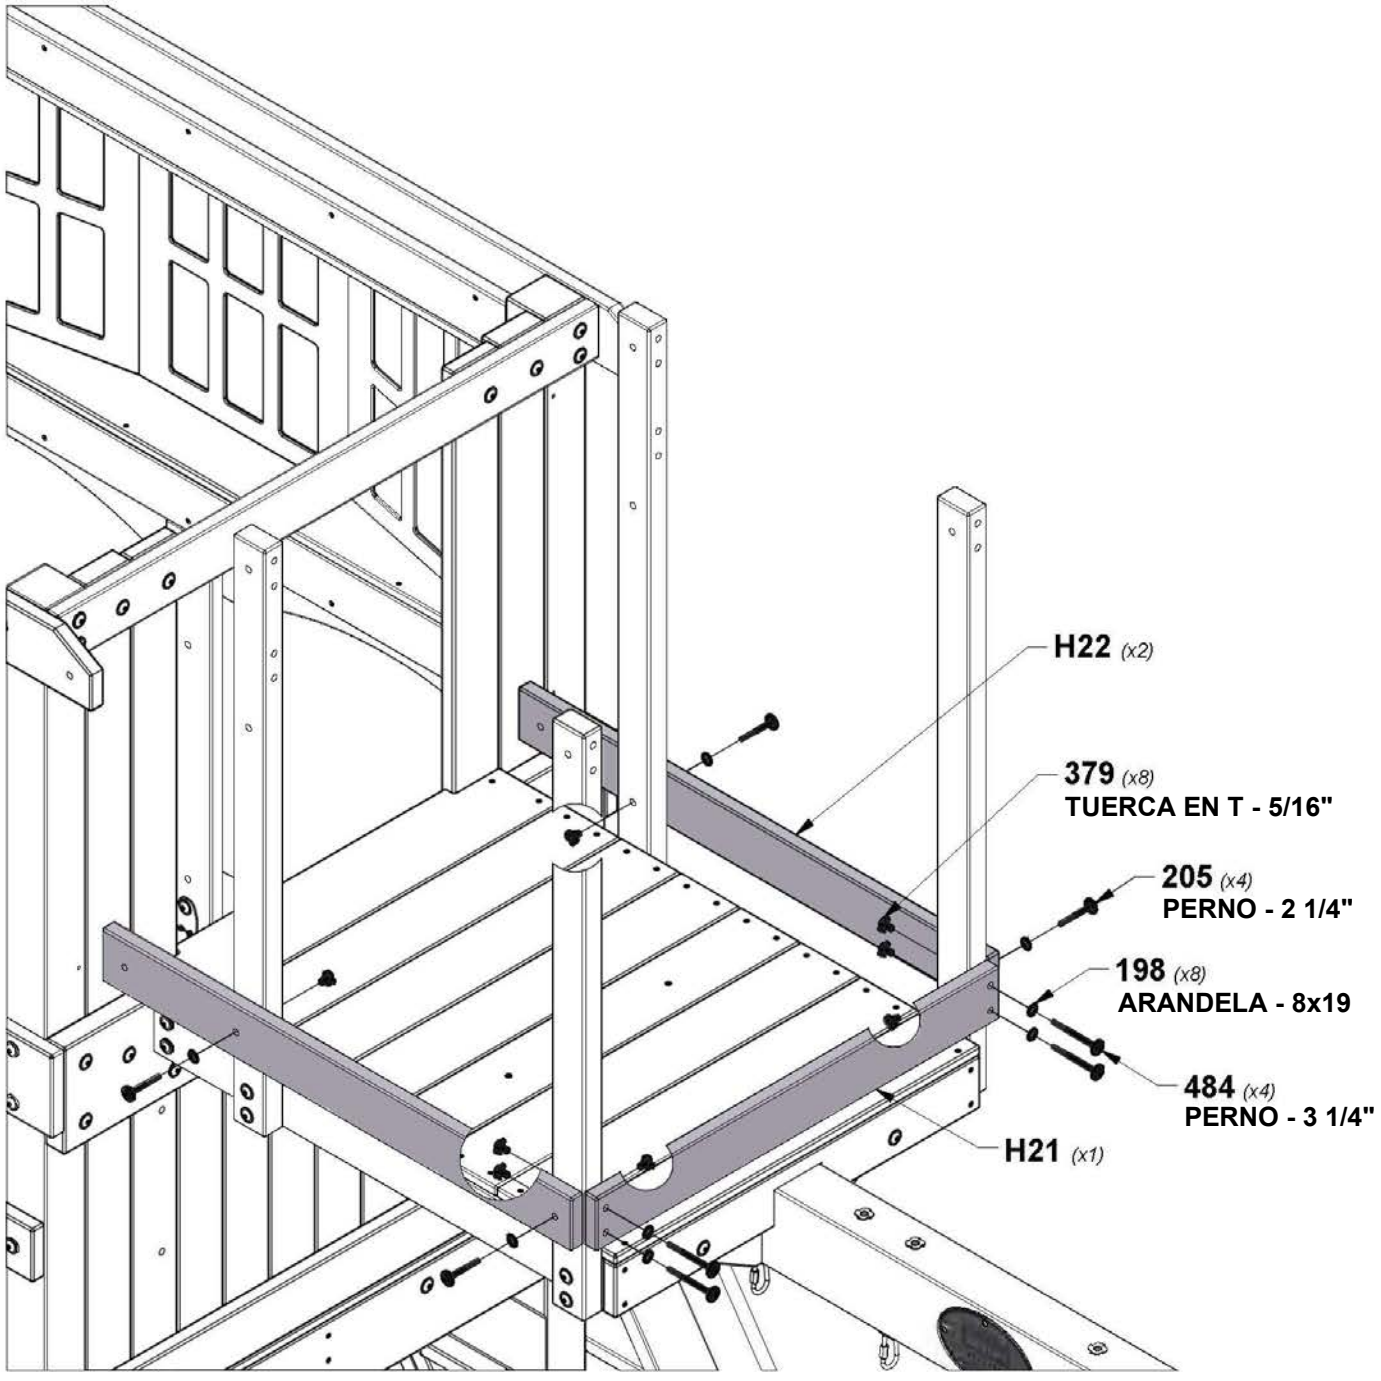

PASO 44 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100468	PERNO WH 5/16x1 NG
2	H100471	TIRAFONDO WH 5/16x1 1/2 NG
2	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG

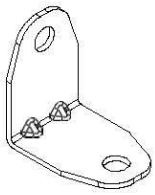

A4M01047 SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55
(x2)

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

1047 *(x2)*
SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55

ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA

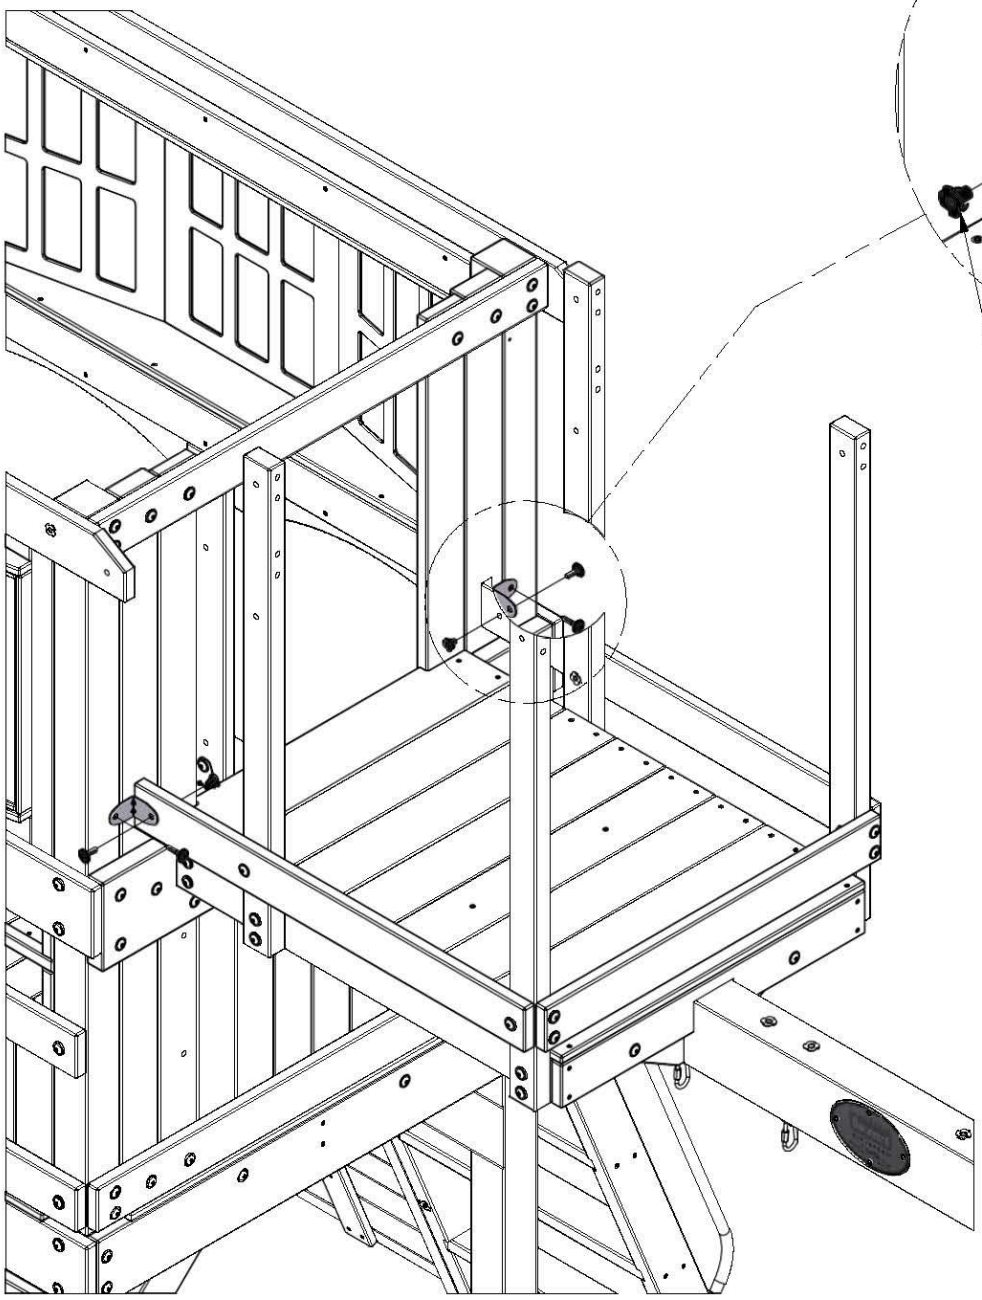

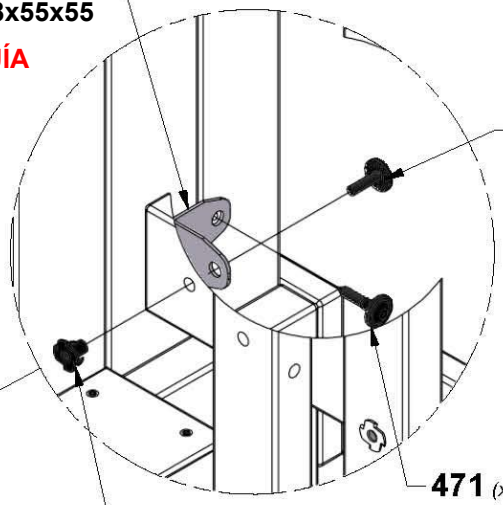

468 *(x2)*
PERNO - 1"

471 *(x2)*
TIRAFONDO - 1 1/2"

379 *(x2)*
TUERCA EN T - 5/16"

PASO 45 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
16	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NG
16	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
8	H100416	PERNO WH 5/16x3 NG
4	H100484	PERNO WH 5/16x3 1/4 NEGRO

H21 **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18986**
(x1) *1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)*

H23 **GUIA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18989**
(x2) *1"x3 3/8"x26" (24x86x660)*

M06 **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18988**
(x2) *5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)*

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

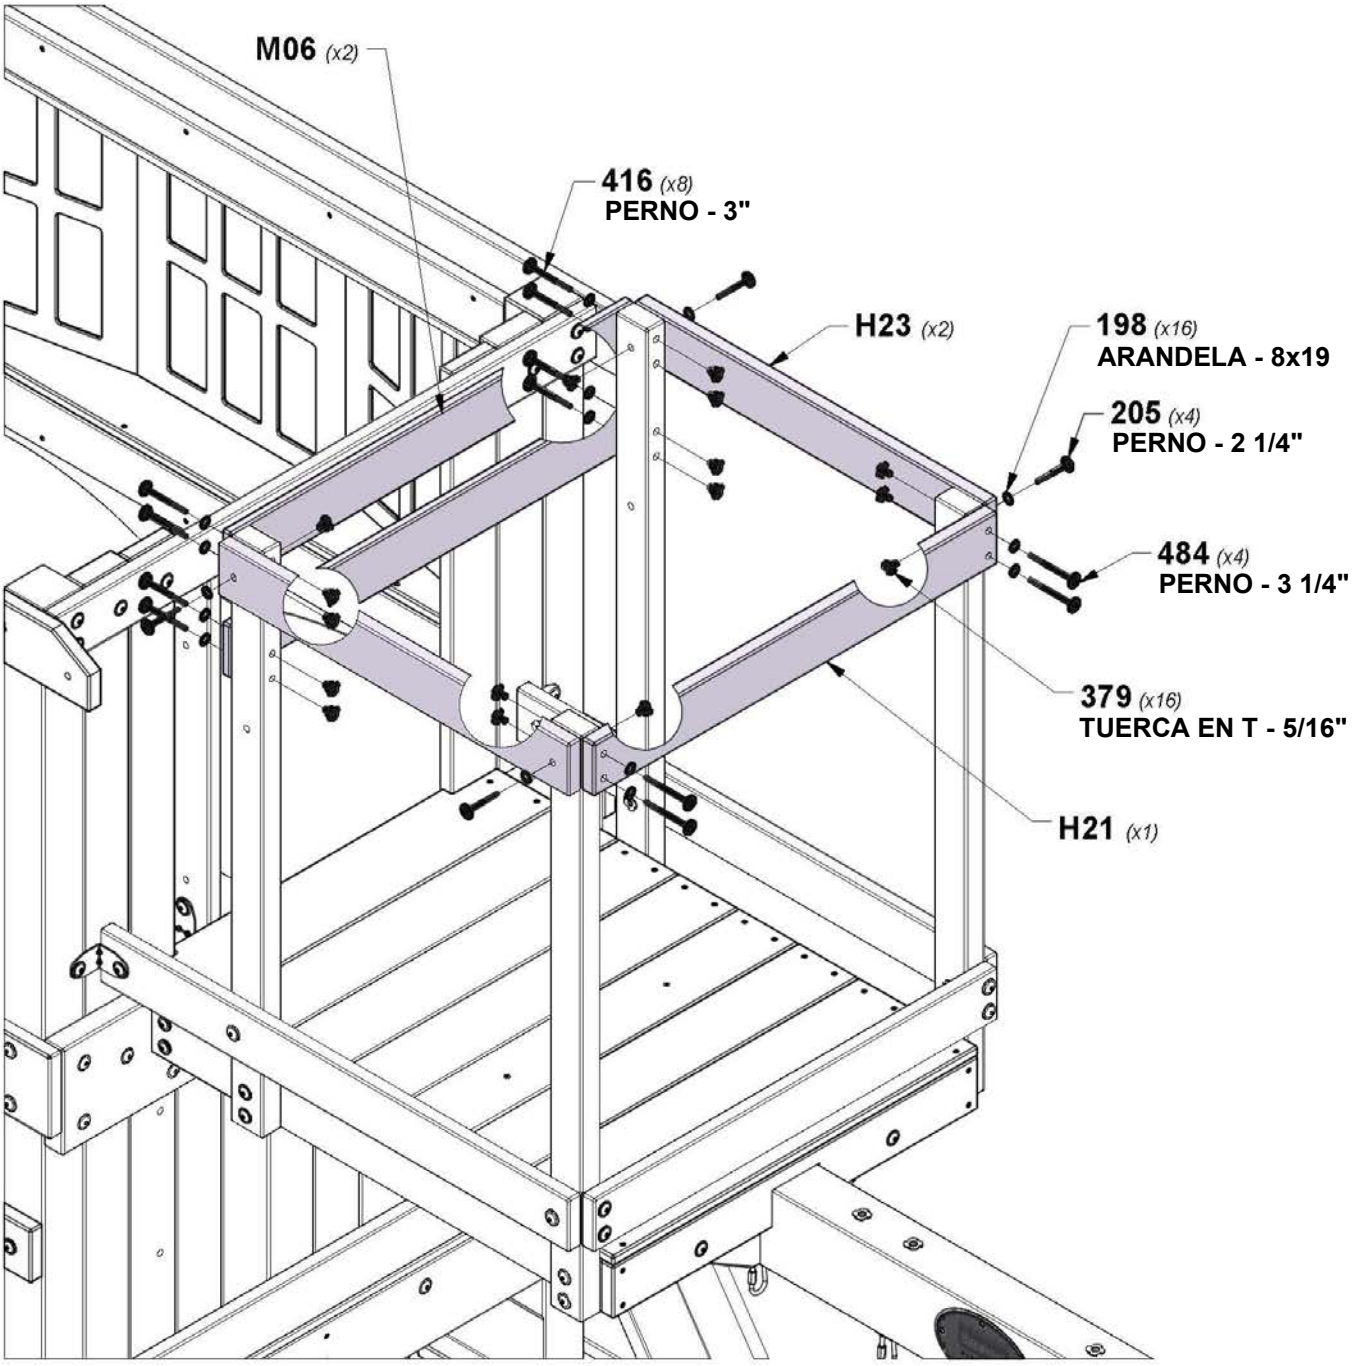

PASO 46 - MONTAJE DEL FUERTE

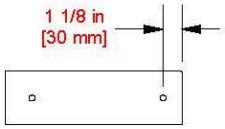

H24 **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18990**
(x2) *1"x3 3/8"x11 1/8" (24x86x282)*

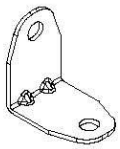

A4M01047 **SOPORTE EN ESCUADRA**
(x2) **2.5x38x55x55**

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
2	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NG
4	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
2	H100468	PERNO WH 5/16x1 NG
2	H100471	TIRAFONDO WH 5/16x1 1/2 NG

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

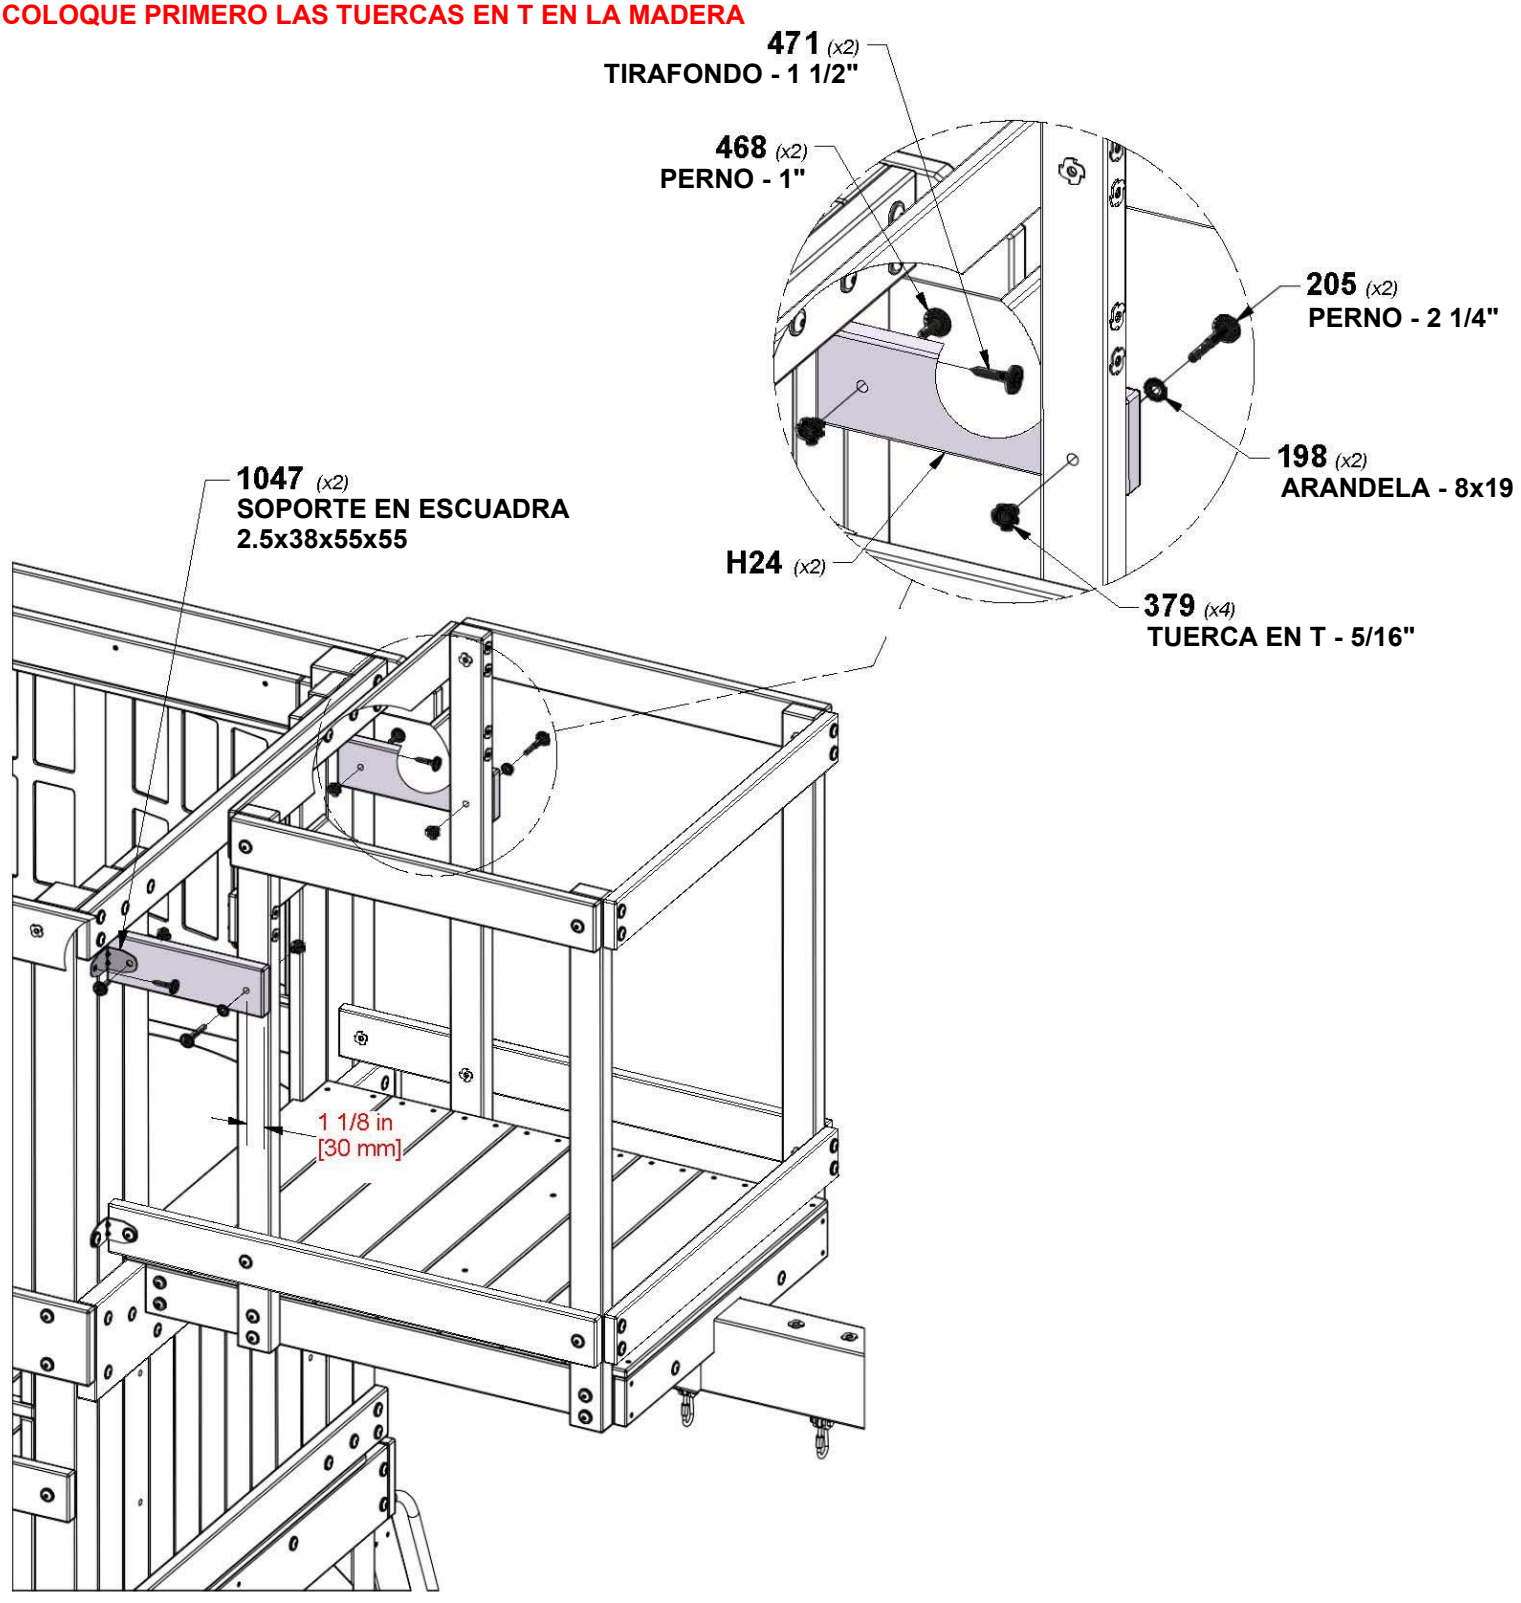

PASO 47 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 NG

N02 *(x2)* **TABLA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18992**
5/8"x2 3/8"x22 3/8" (16x60x568)

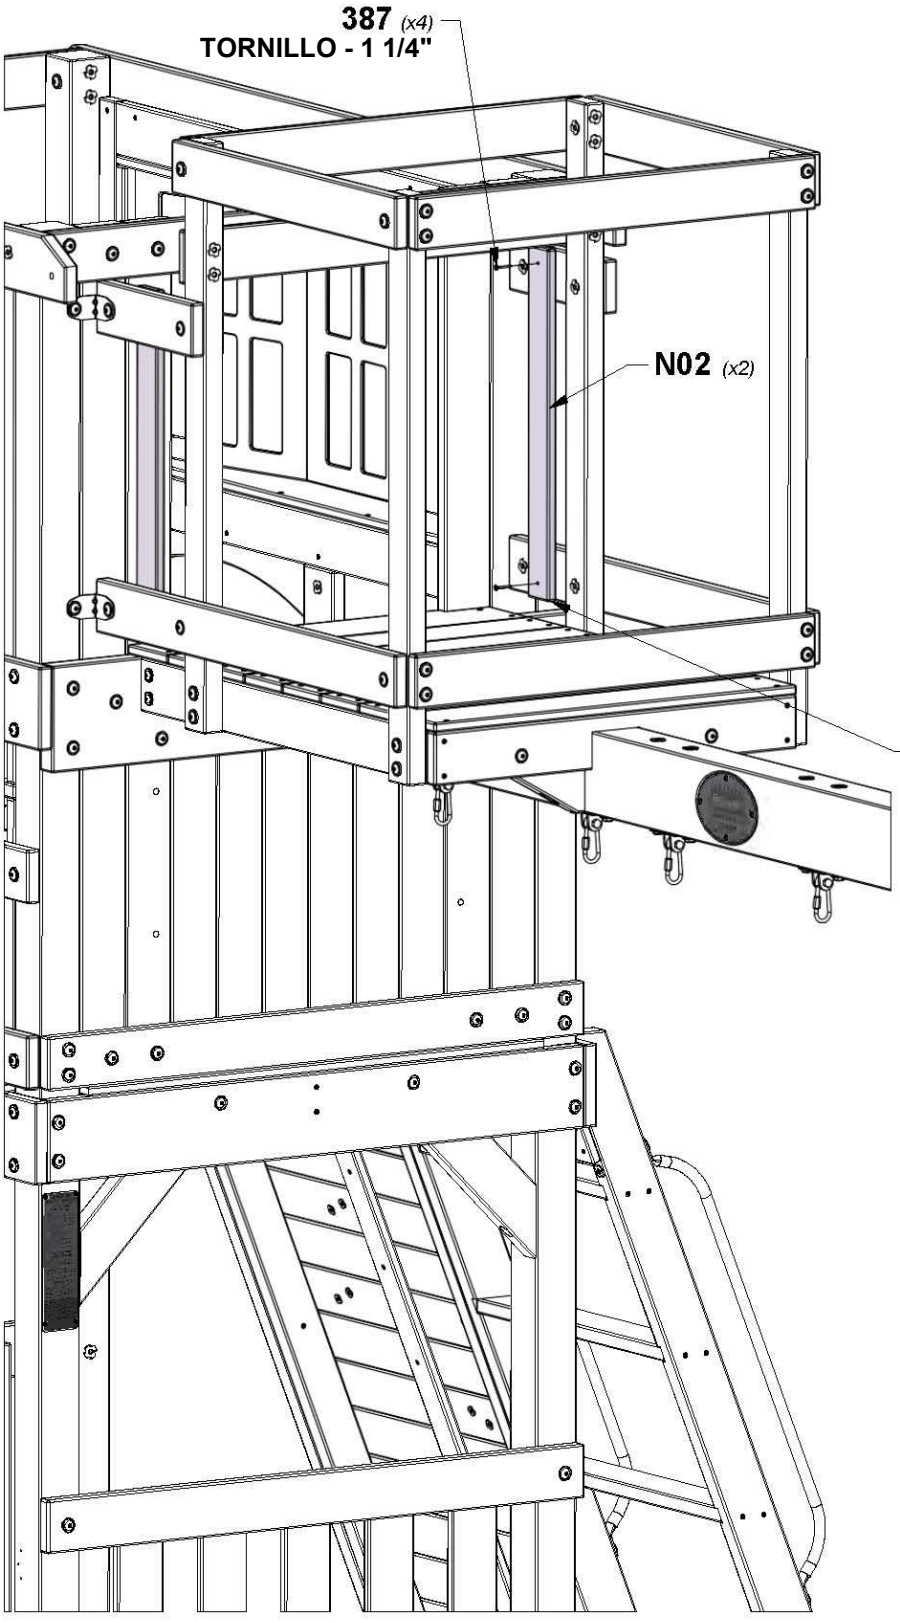

VISTA INTERIOR

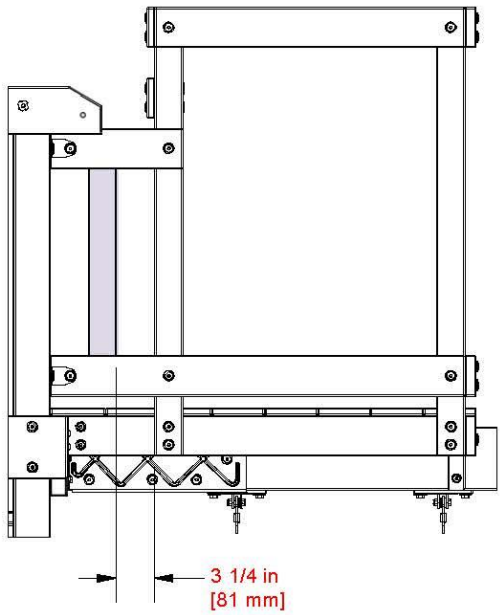

PASO 48 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 NG

O01 (x6) **TABLA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18991**
5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x819)

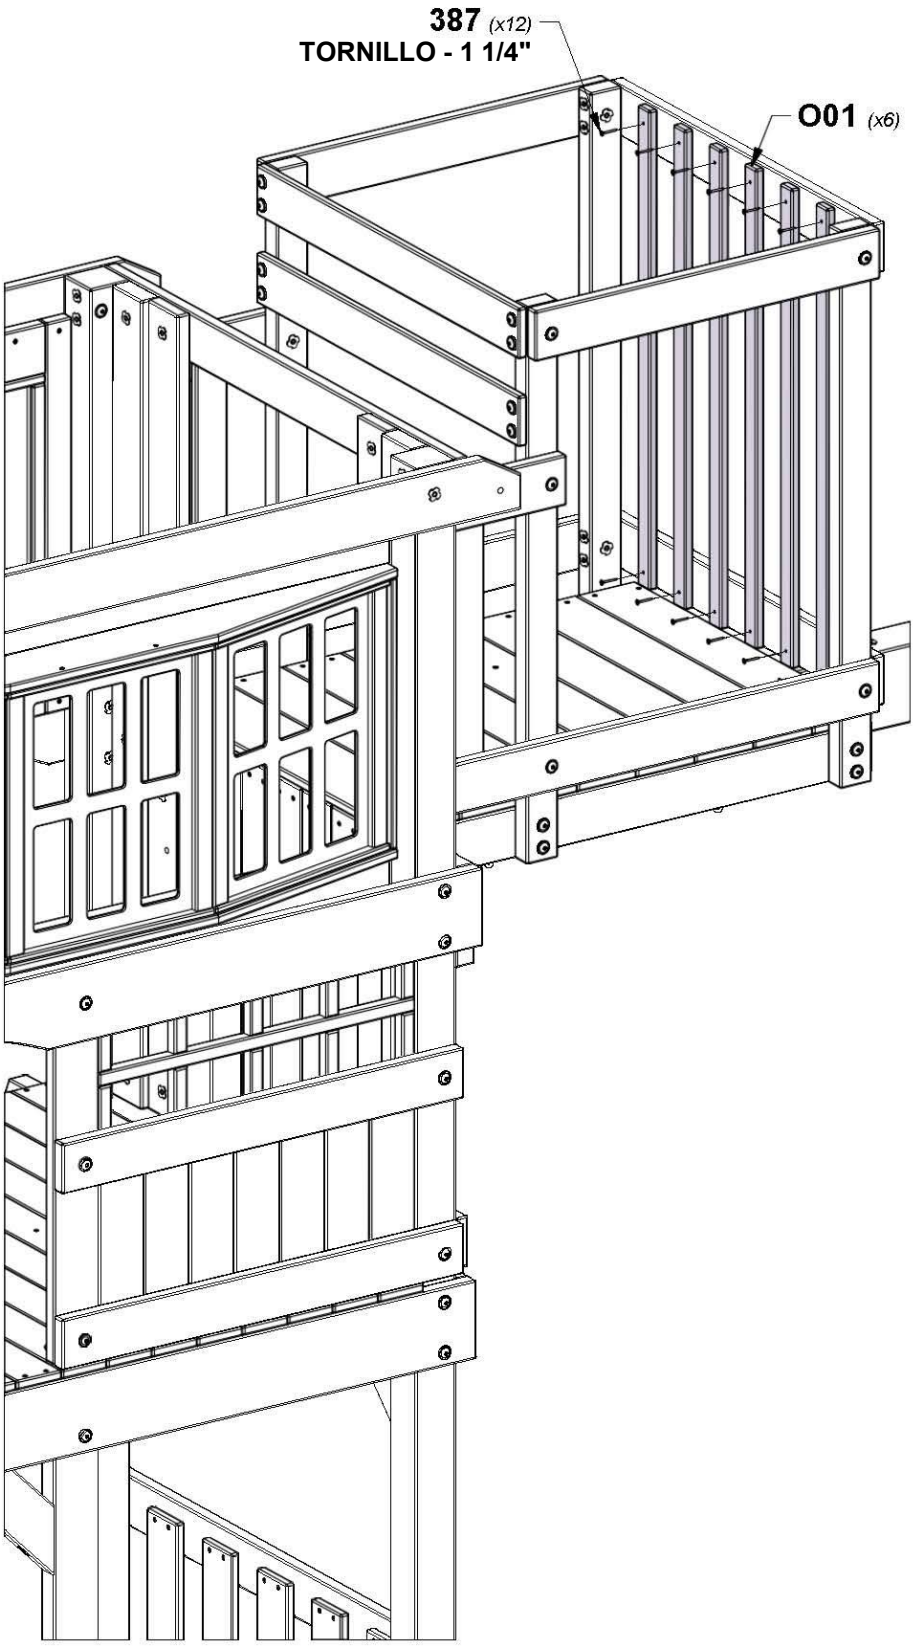

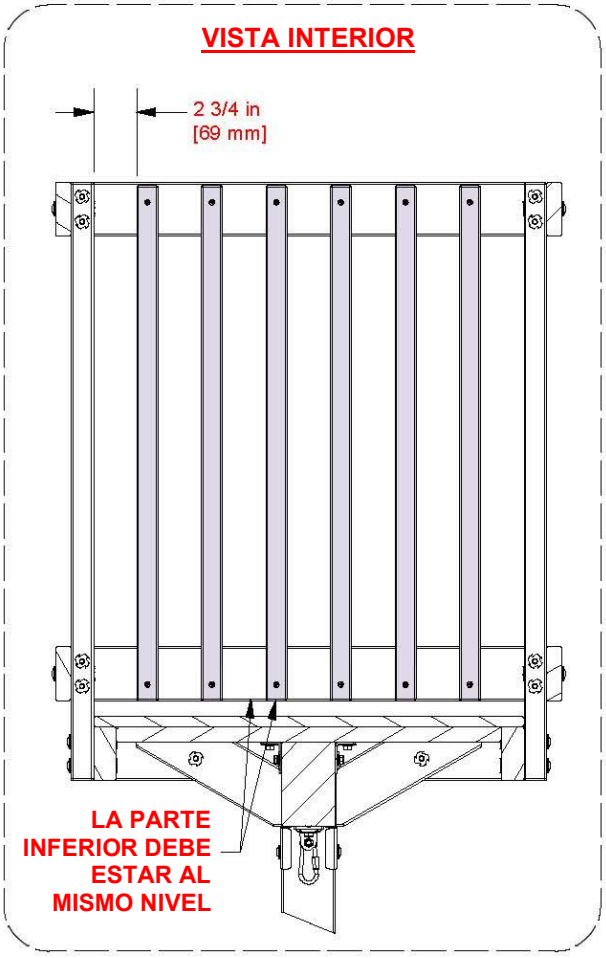

PASO 49 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
20	H100387	TORNILLO PFH 8x1-1/4 NG

O01 **TABLA DE PARED DEL MIRADOR - W4L18991**
(x10) *5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x819)*

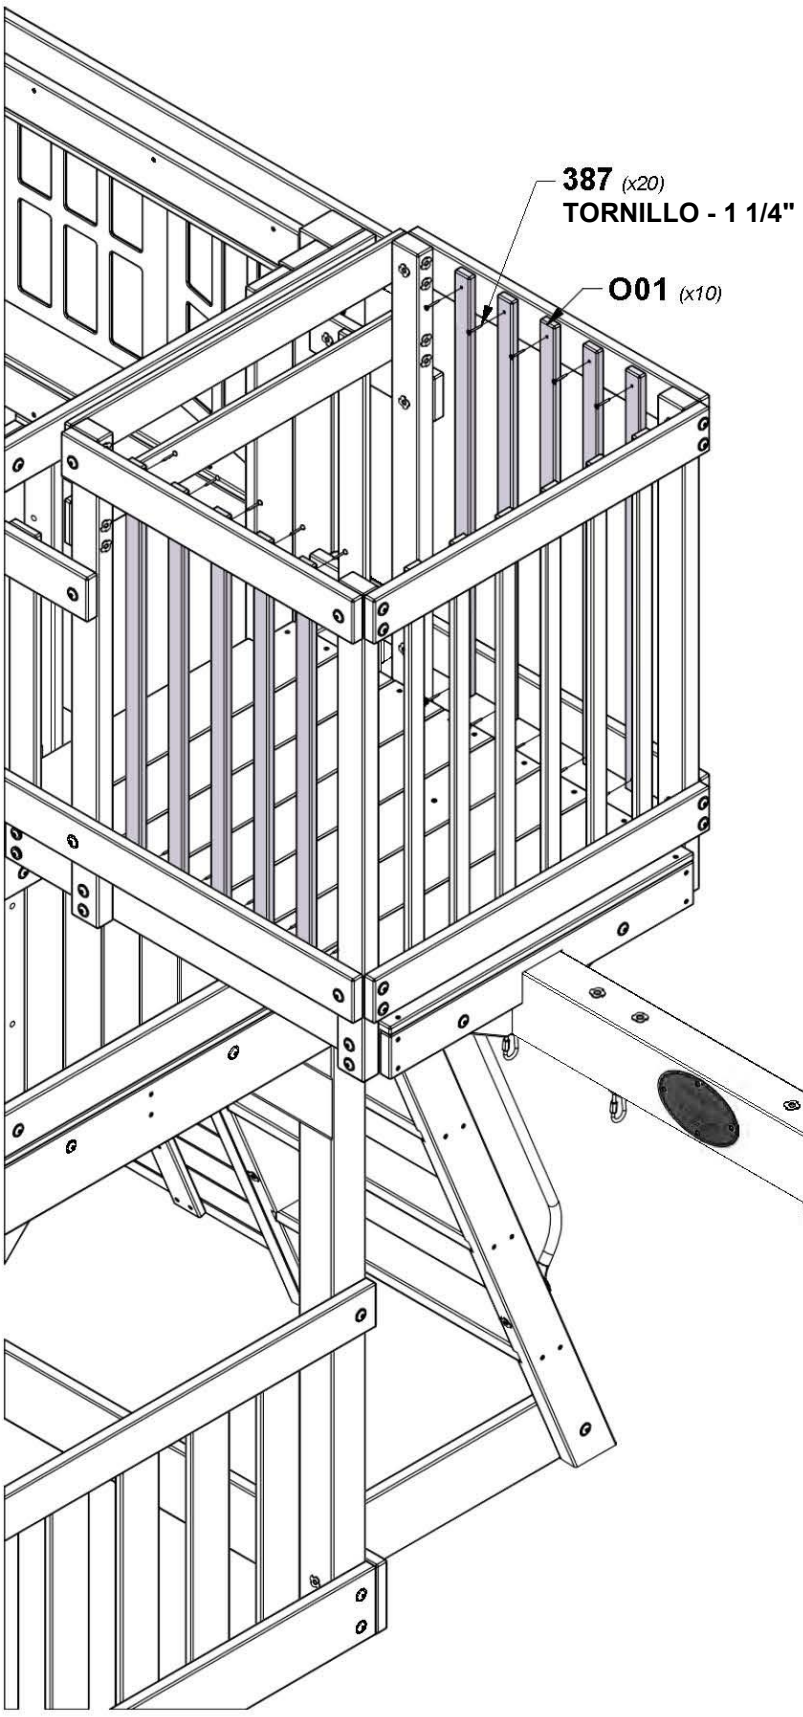

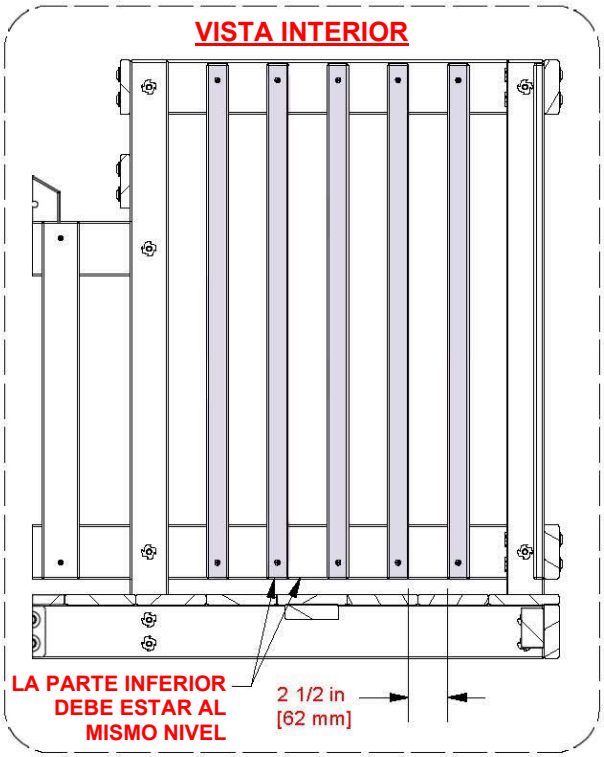

PASO 50 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
16	H100797	TORNILLO PWH 8x1 NG

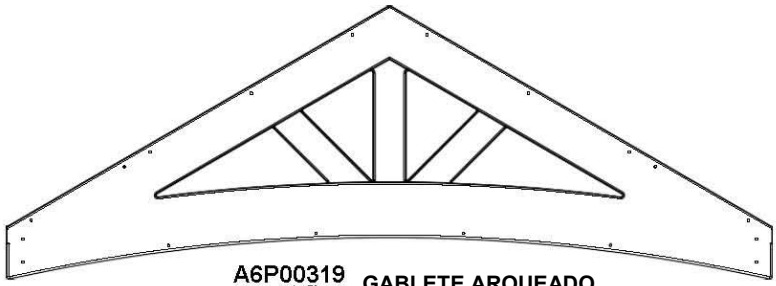

A6P00319 *(x2)* **GABLETE ARQUEADO**

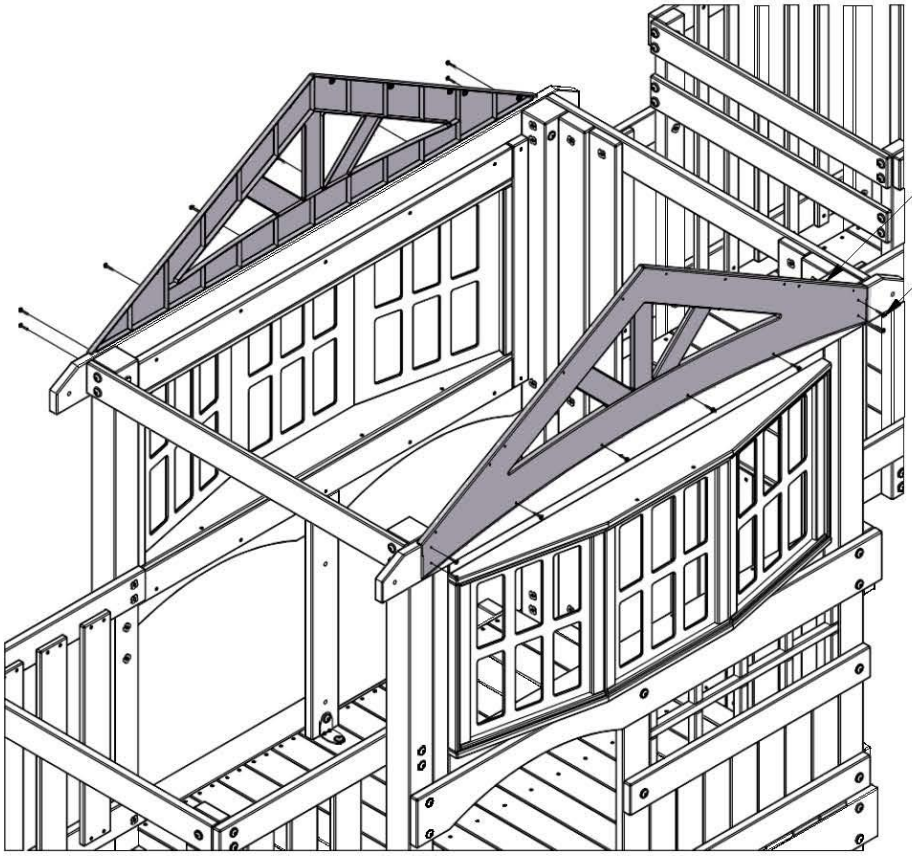

319 *(x2)*
GABLETE ARQUEADO

797 *(x16)*
TORNILLO - 1"

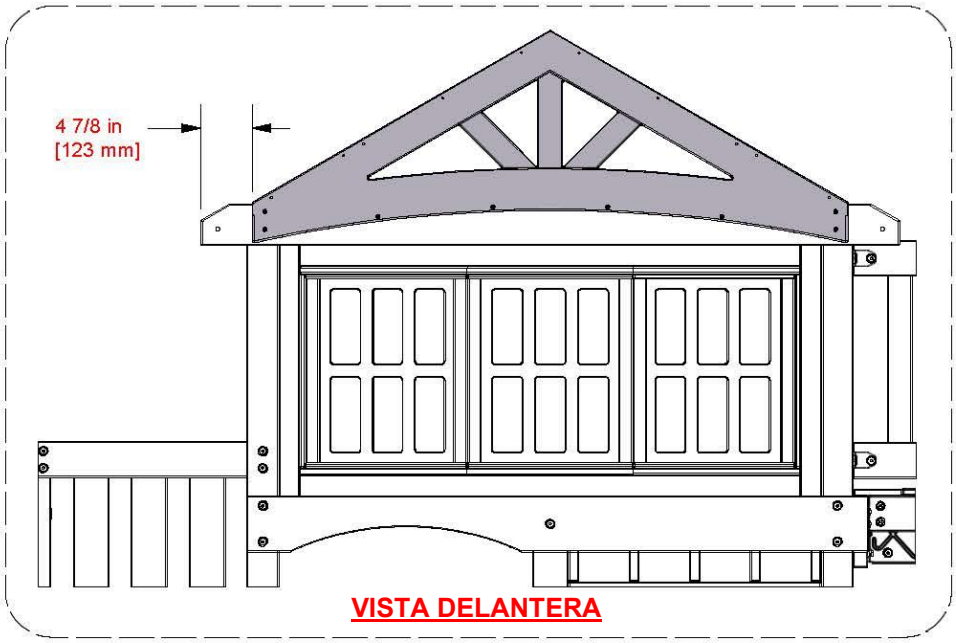

VISTA DELANTERA

PASO 51 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100192	TUERCA BARRIL WH 5/16x7/8 NG
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
4	H100199	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG
4	H100378	PERNO WH 5/16x1 3/4 NG
20	H100797	TORNILLO PWH 8x1 NG

H27 **CABIO IZQUIERDO DEL TECHO - W4L18993**
(x2) *1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1069)*

H28 **CABIO DEL LADO DERECHO DEL TECHO - W4L18994**
(x2) *1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1069)*

CONSEJO:
ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA

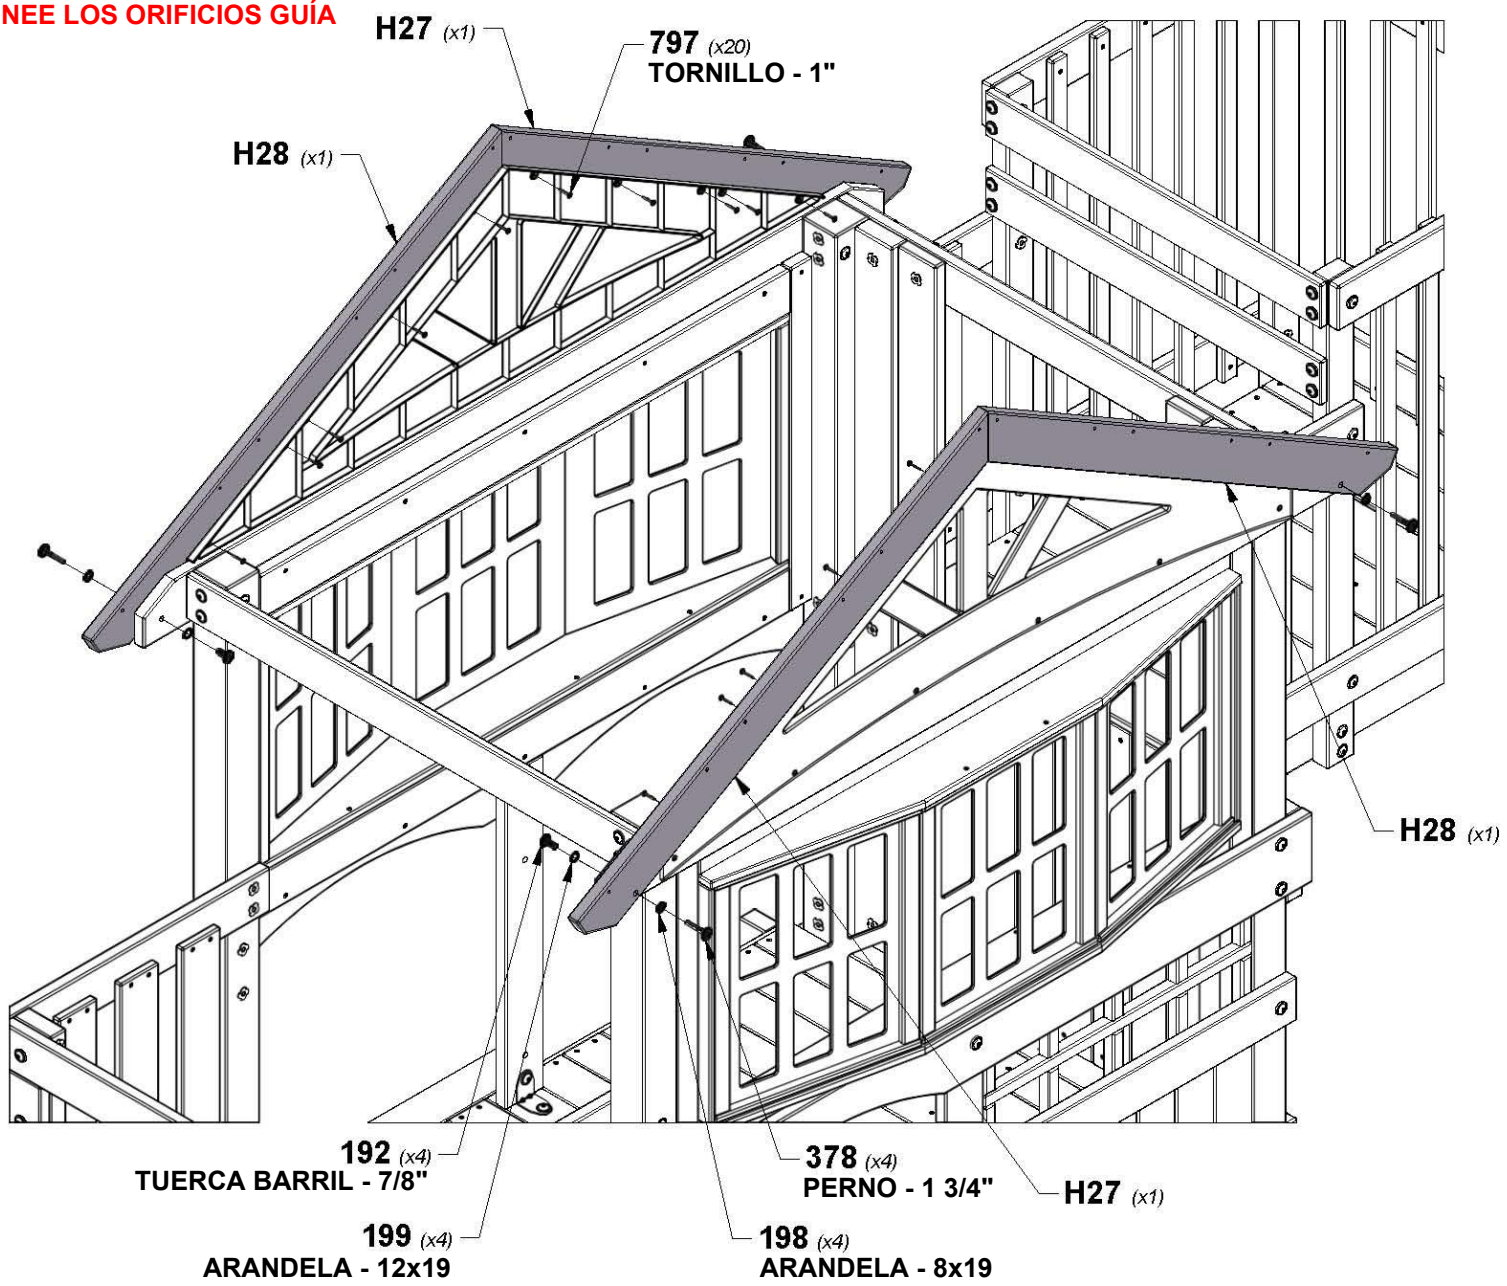

PASO 52 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NG

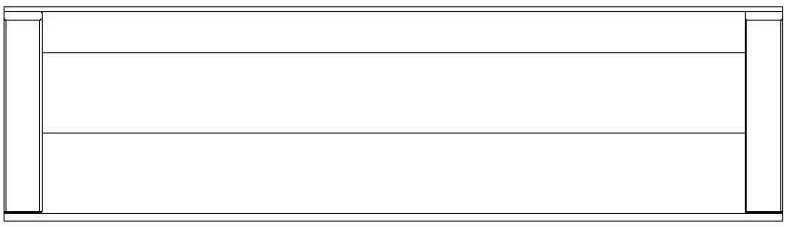

RP1 **PANEL DE TECHO SUPERIOR - W2A03795**
(x2) *1 5/8"x13 3/8"x48 7/8" (42x341x1241)*

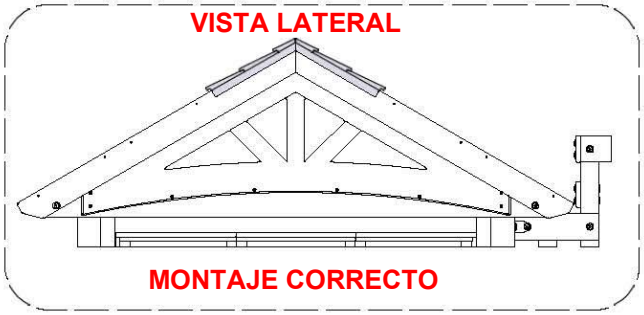

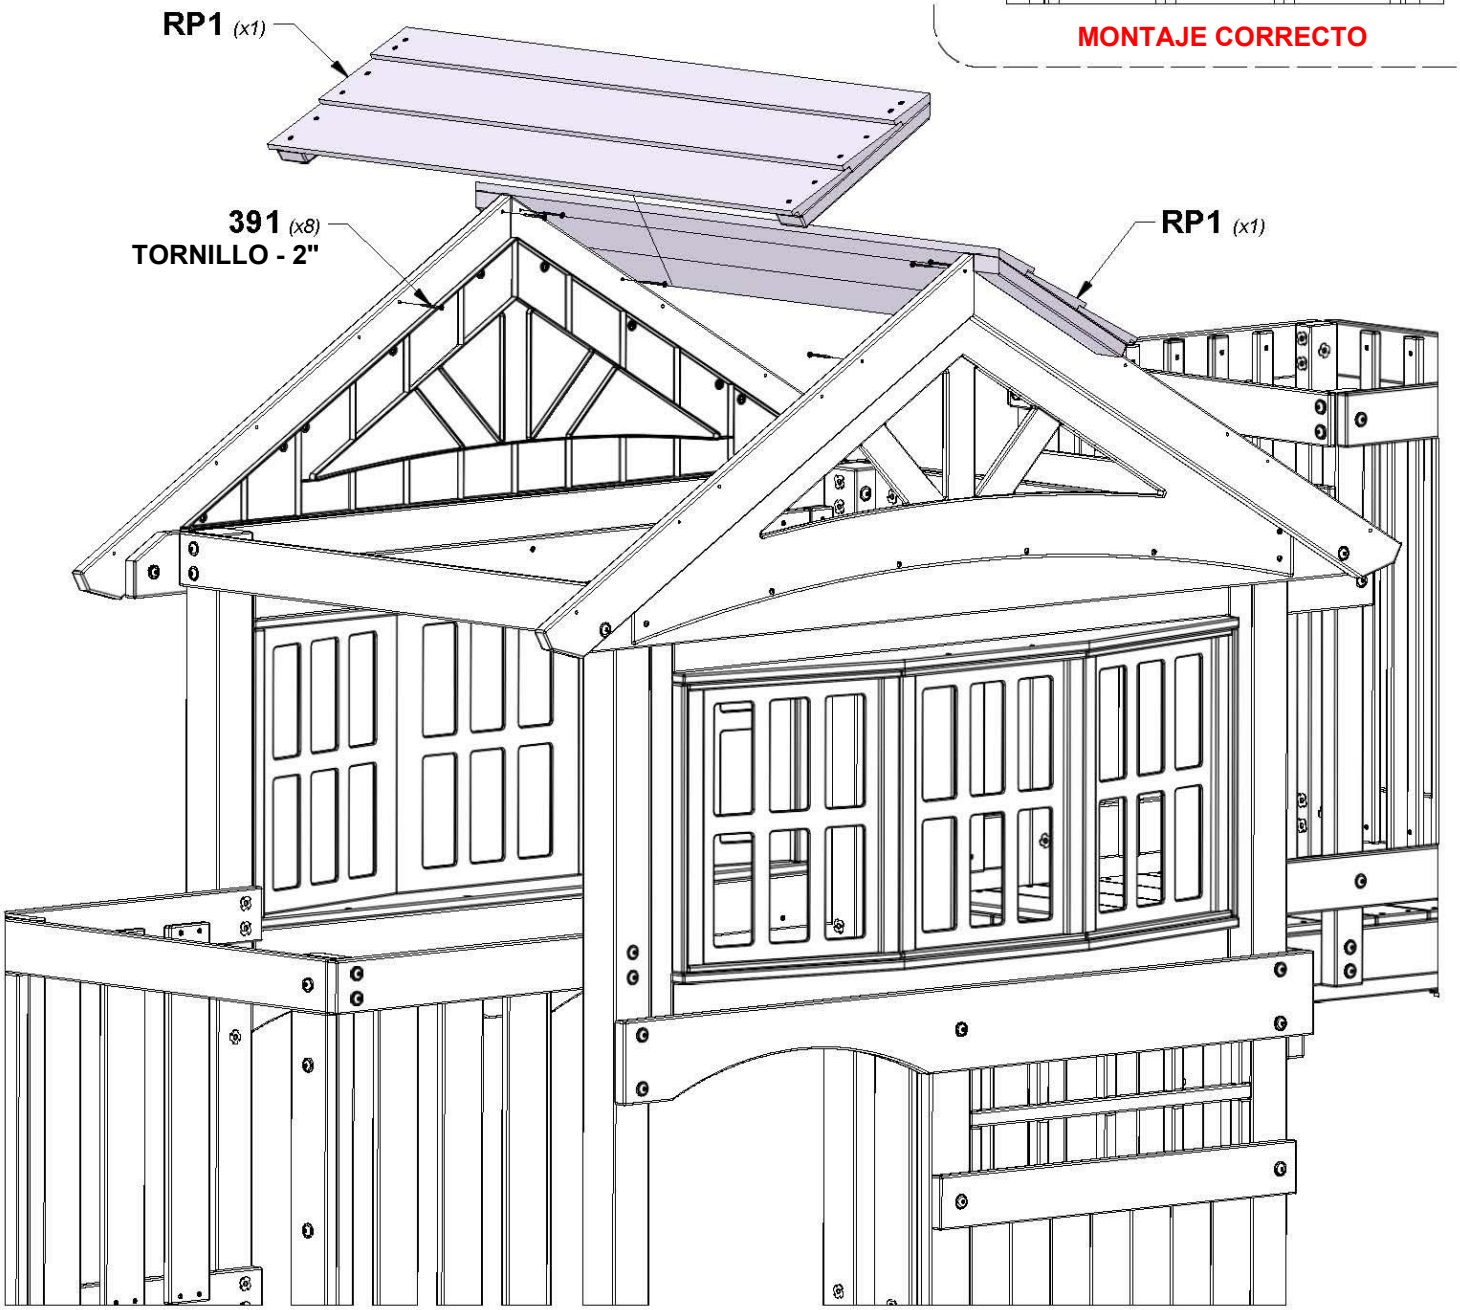

PASO 53 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NG

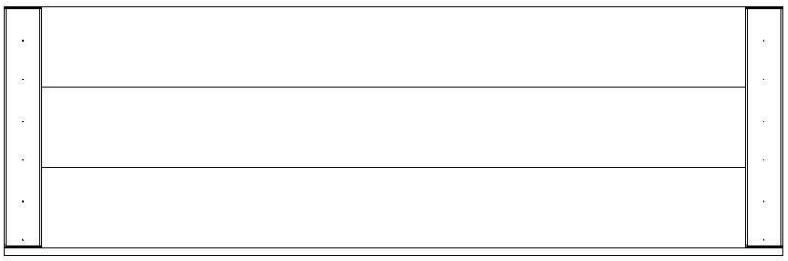

RP2 **PANEL DE TECHO - W2A03794**
(x2) *1 5/8"x15 5/8"x59 3/8" (42x396x1241)*

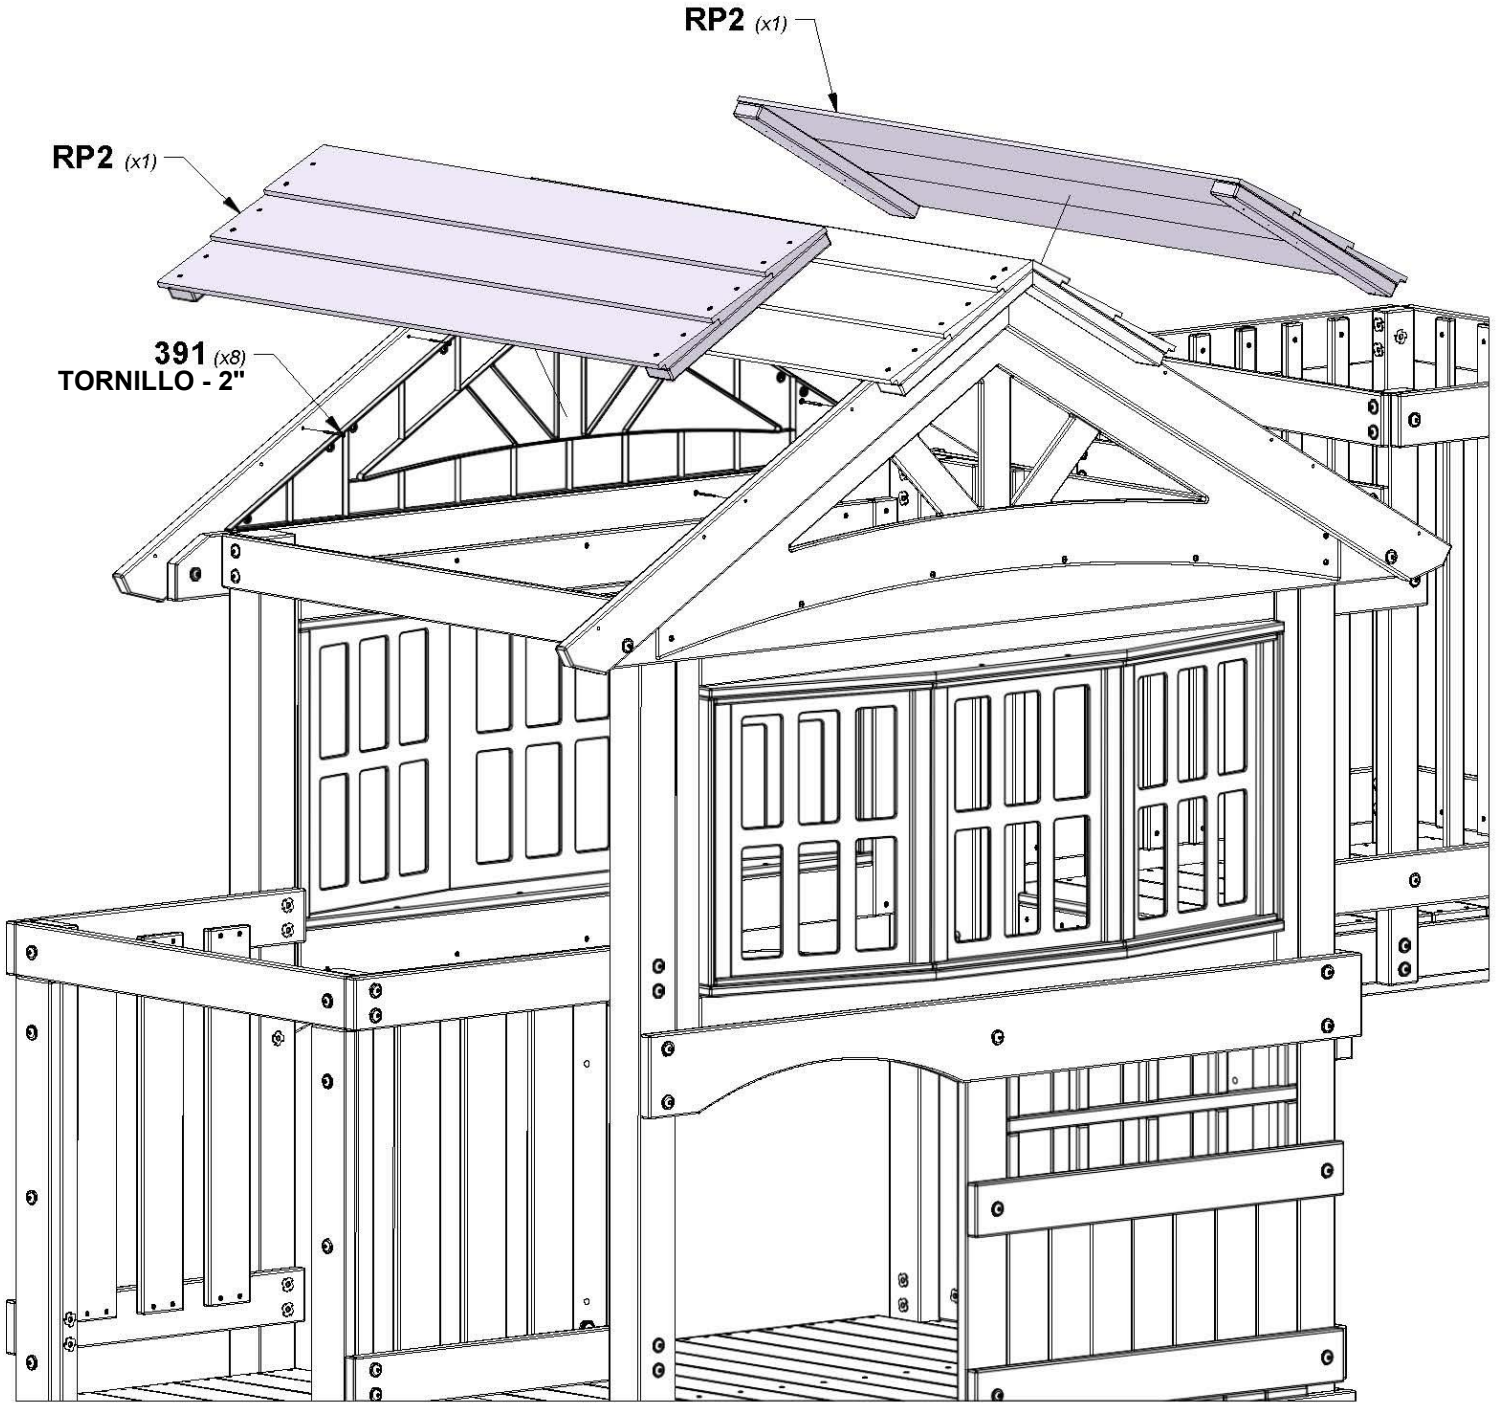

PASO 54 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NG

RP2 **PANEL DE TECHO - W2A03794**
(x1) *1 5/8"x15 5/8"x59 3/8" (42x396x1241)*

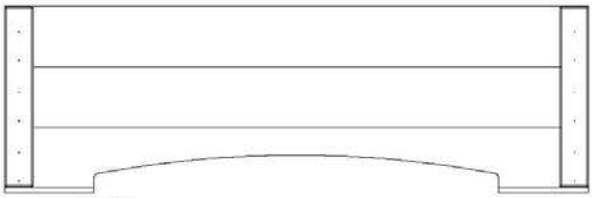

RP3 **PANEL DE TECHO - W2A03796**
(x1) *1 5/8"x15 5/8"x59 3/8" (42x396x1241)*

SI ES NECESARIO, SE PUEDEN QUITAR LAS TABLAS H24 PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS 391

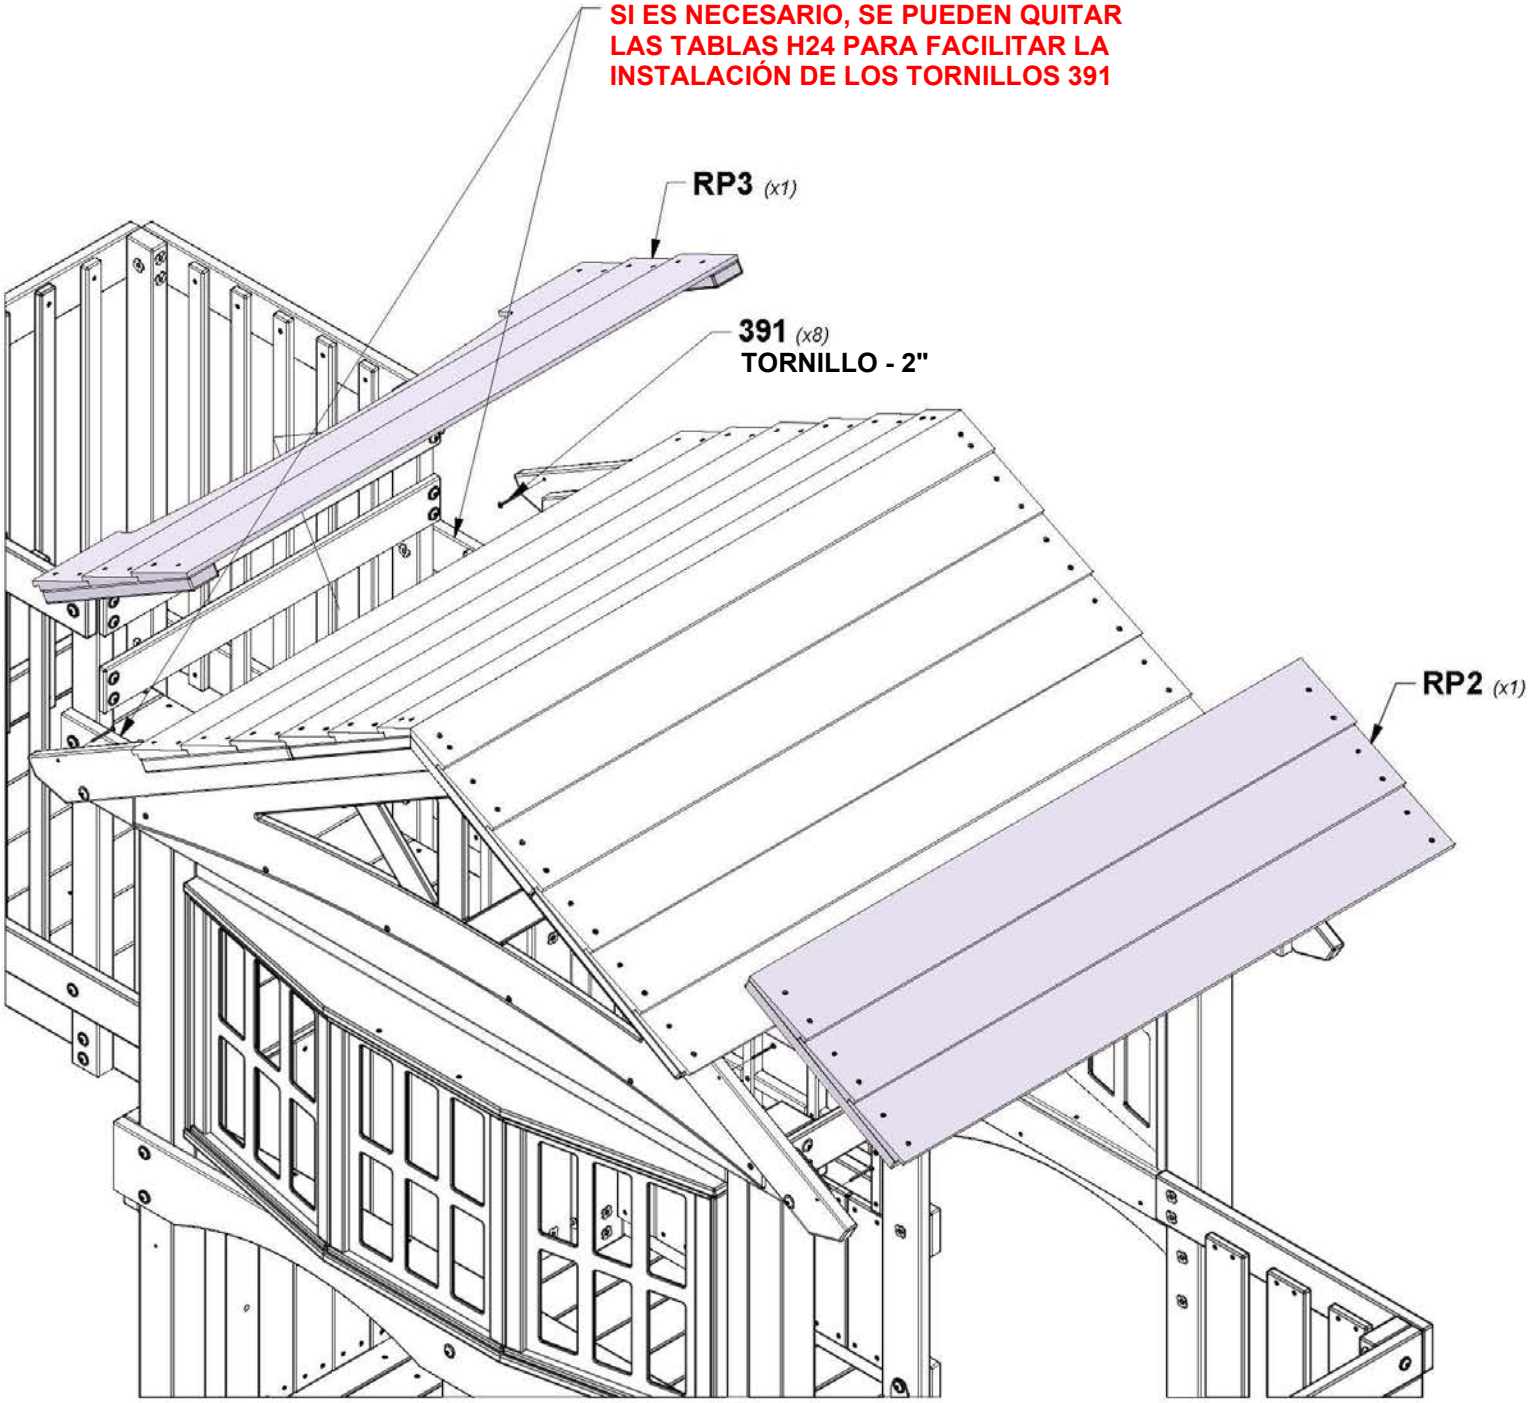

PASO 55 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100200	TORNILLO PFH 8x1-1/2 NG

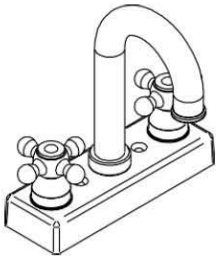

A6P00024 *(x1)* **KIT DE GRIFERÍA**

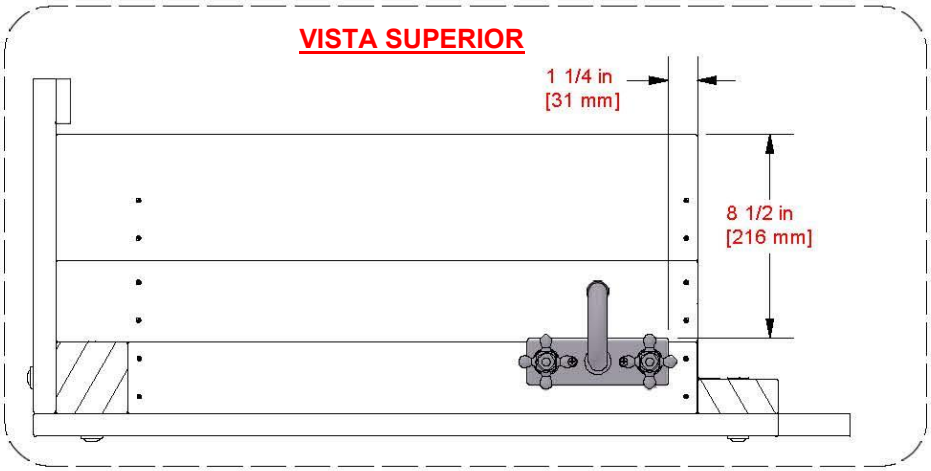

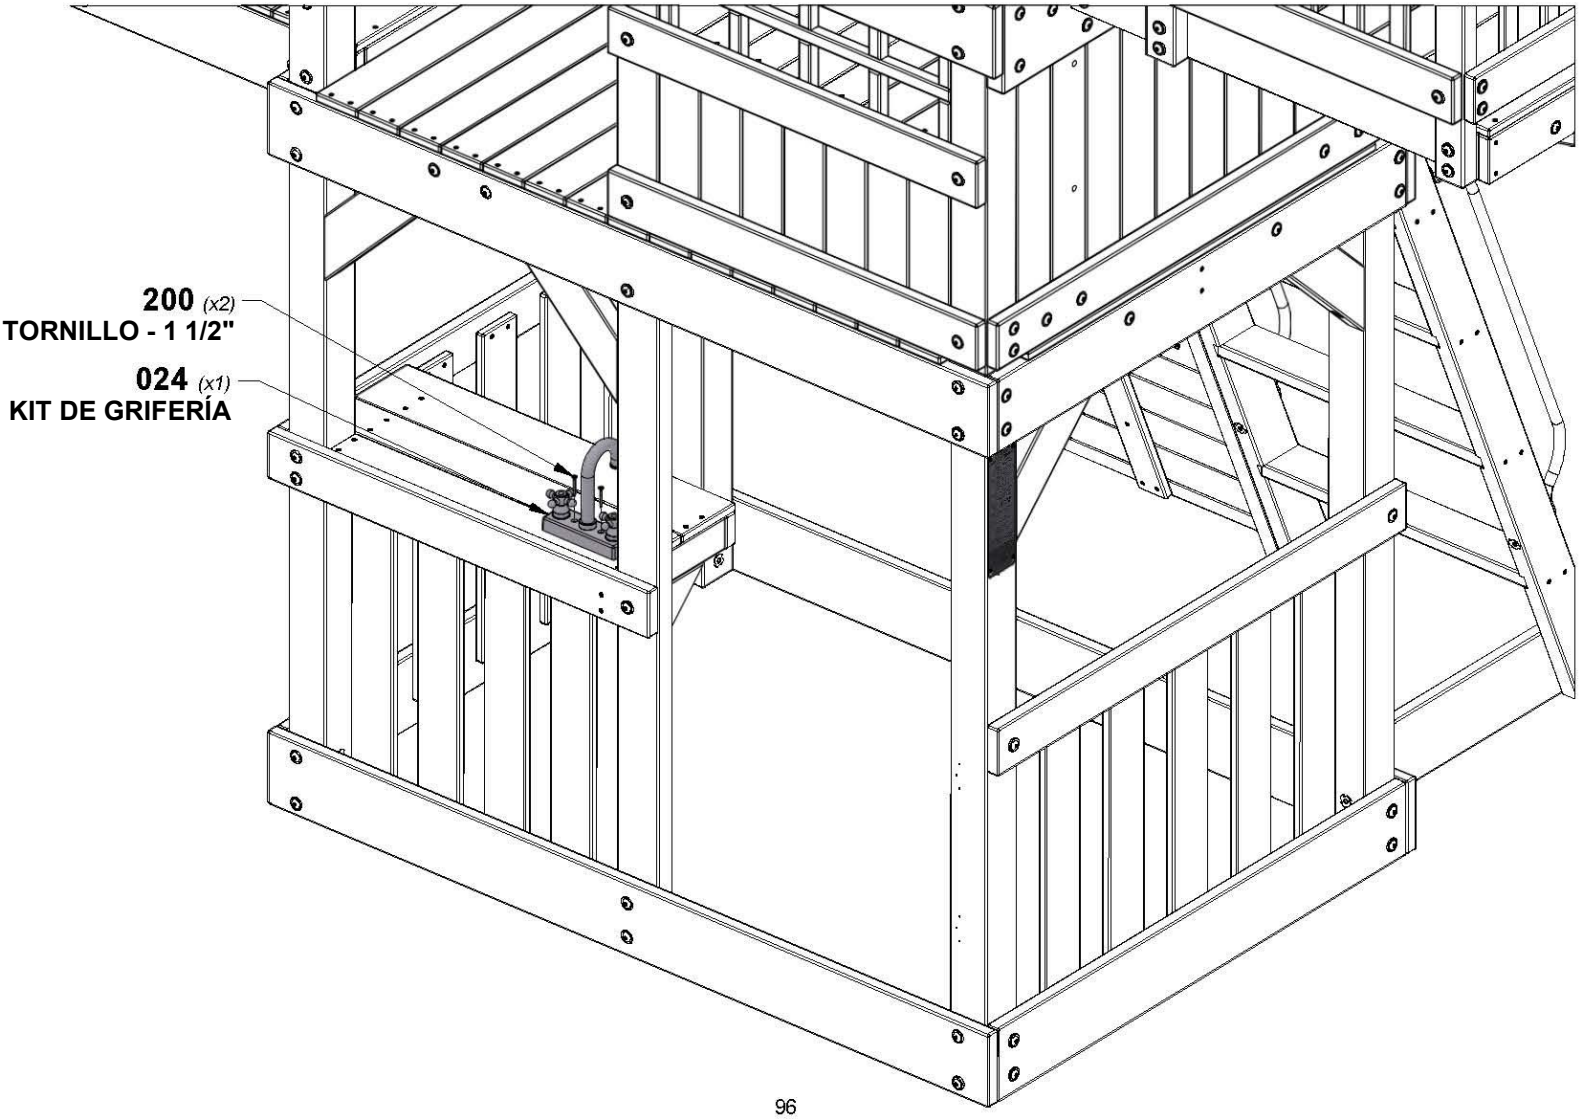

PASO 56 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100202	TORNILLO PBL 8x5/8 NG

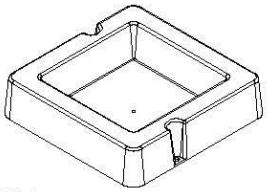

A6P00032 *(x1)* **FREGADERO MONTADO EN SUPERFICIE**

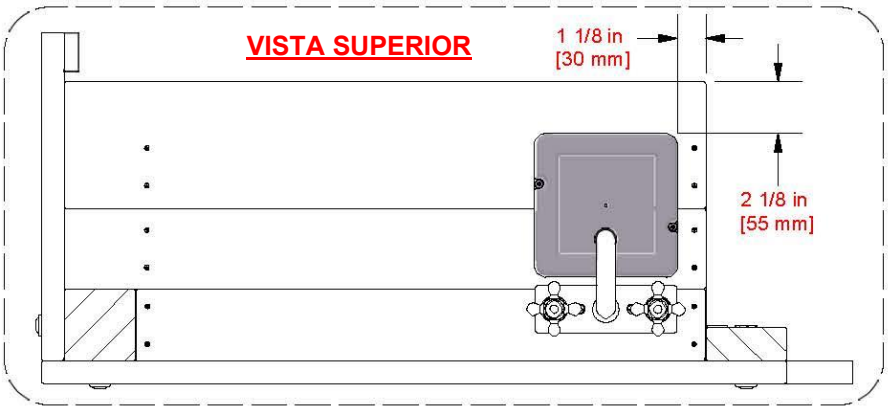

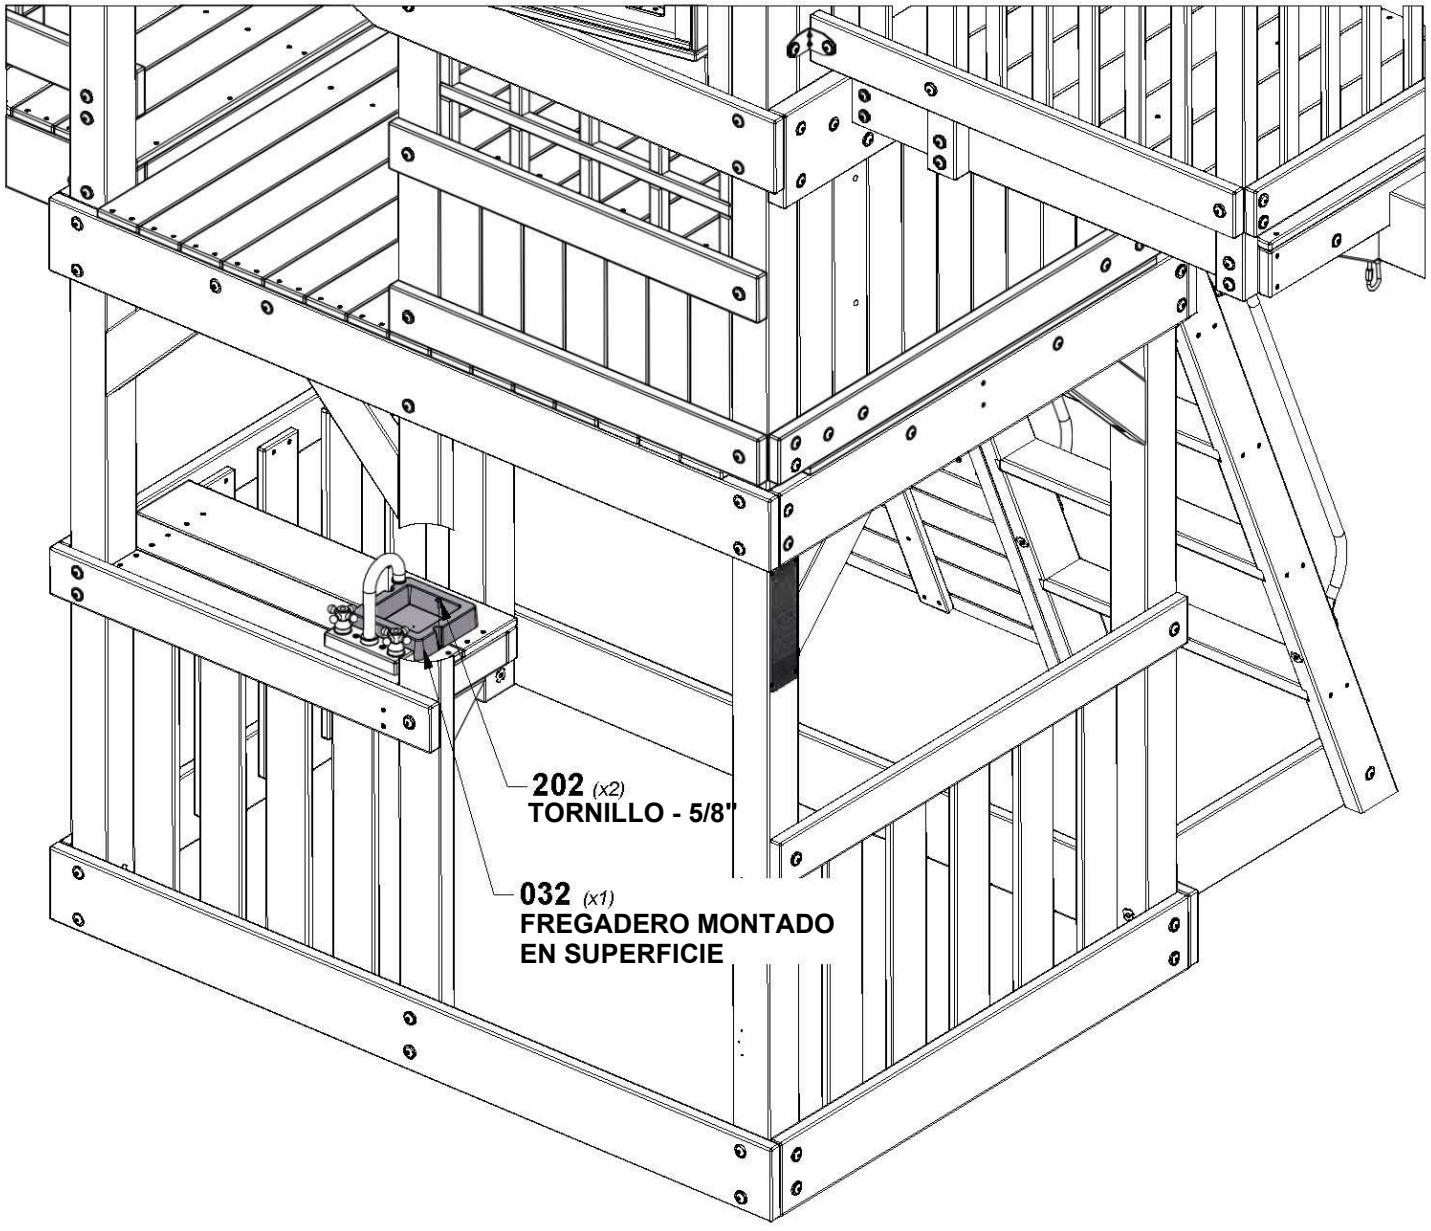

MONTAJE DE LA ESTUFA

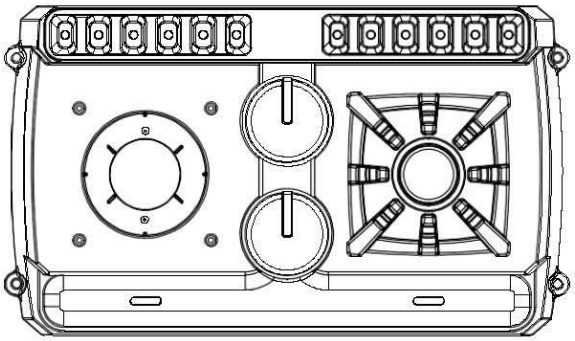

A6P00335 **BASE DE LA ESTUFA**
(x1)

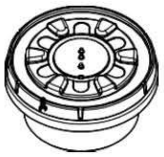

A6P00330 **KIT DE QUEMADOR INDUCTIVO**
(x1)

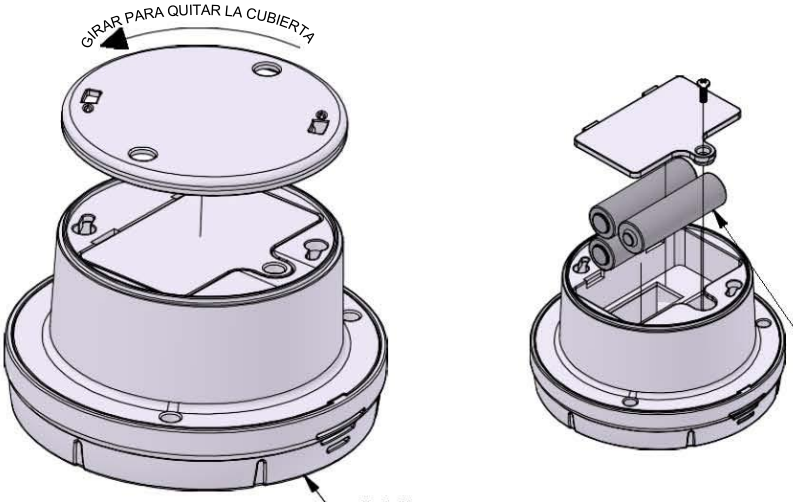

330 *(x1)*
KIT DE QUEMADOR INDUCTIVO

NOTA: ETIQUETA DE LA FCC
- NO MEZCLE BATERÍAS USADAS Y NUEVAS.
- NO MEZCLE BATERÍAS ALCALINAS, ESTÁNDAR (CARBONO-ZINC) O RECARGABLES (NI-CAD, NI-MH, ETC.). BATERÍAS.
- LAS BATERÍAS NO RECARGABLES NO DEBEN SER RECARGADAS.
- SOLO SE DEBEN UTILIZAR BATERÍAS DEL MISMO TIPO O EQUIVALENTES RECOMENDADAS.
- LAS BATERÍAS DEBEN INSERTARSE CON LA POLARIDAD CORRECTA.
- LAS BATERÍAS AGOTADAS SE DEBEN RETIRAR DEL JUGUETE O SI EL MISMO SE DEJA SIN USAR POR MUCHO TIEMPO.
- LAS TERMINALES DE SUMINISTRO NO DEBEN ESTAR EN CORTOCIRCUITO.
- LAS BATERÍAS RECARGABLES DEBEN QUITARSE DEL JUGUETE ANTES DE CARGARSE.
-LAS BATERÍAS RECARGABLES SOLO DEBEN CARGARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

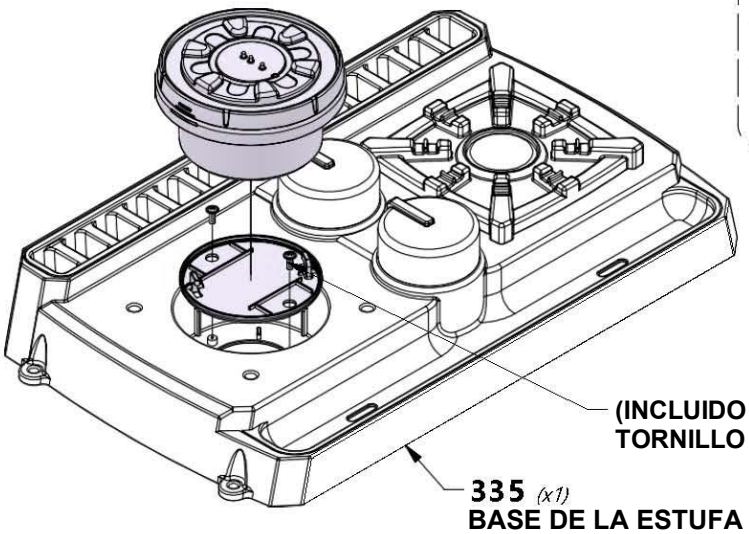

(INCLUIDO CON EL KIT) *(x2)*
TORNILLO PWH 4x5/16

335 *(x1)*
BASE DE LA ESTUFA

NOTA:
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC).
LA OPERACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:
(1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUDICIALES,
(2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDA LA INTERFERENCIA QUE PUEDA CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

NOTA:
PRIMERO INSTALE LA CUBIERTA QUE QUITÓ ANTERIORMENTE CON LAS PIEZAS METÁLICAS INCLUIDAS.
INSTALE EL QUEMADOR GIRÁNDOLO HACIA LA DERECHA PARA FIJARLO EN SU LUGAR.

PASO 57 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100202	TORNILLO PBL 8x5/8 NG

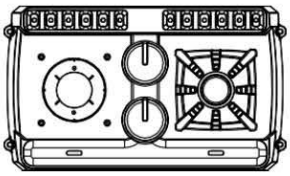

A6P00335
(x1)
BASE DE LA ESTUFA

A6P00330
(x1)
KIT DE QUEMADOR INDUCTIVO

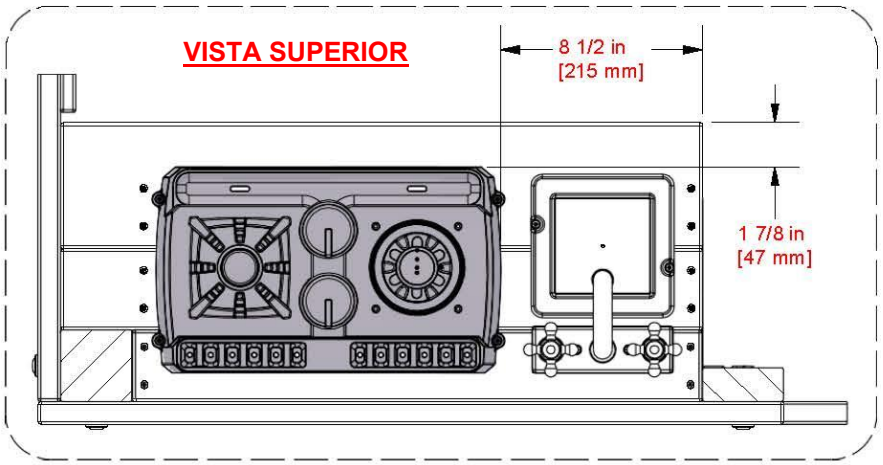

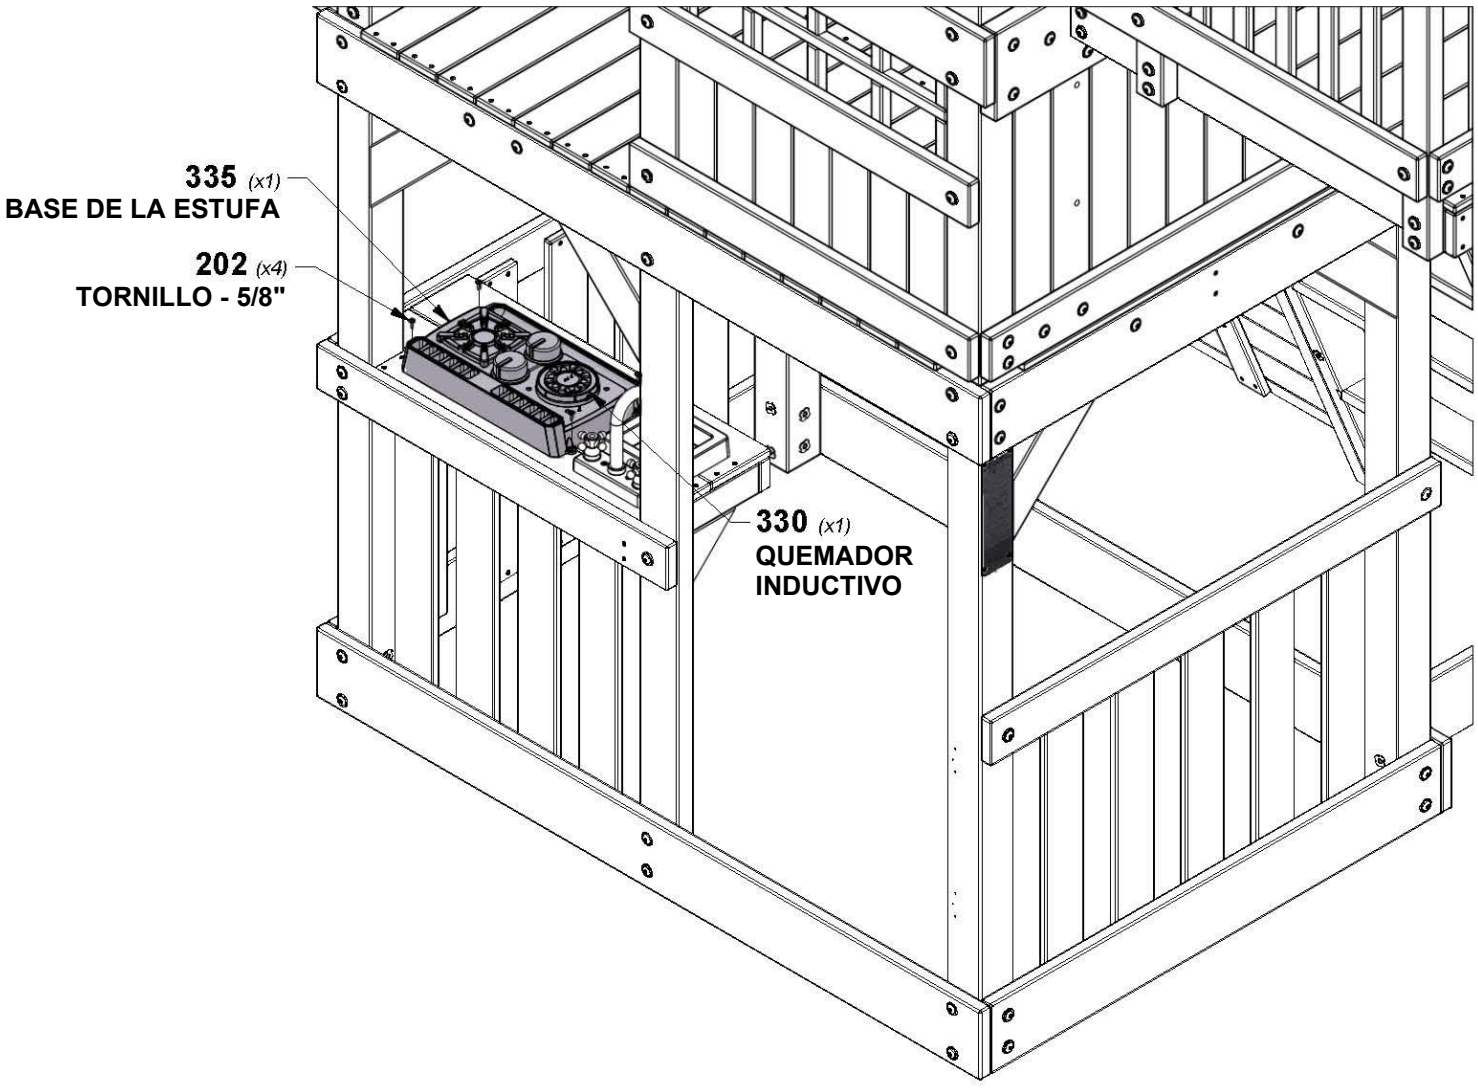

PASO 58 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100797	TORNILLO PWH 8x1 NG
6	H100806	TORNILLO POH-MS 8/32x1 1/8" NG
6	H101272	TUERCA BARRIL PPH 8x32 NG

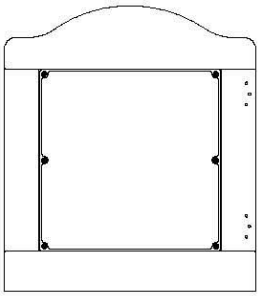

DR1 *(x1)* **CONJUNTO DE PUERTA: W2A03798**
1 1/4"x21 1/16"x23 7/8" (32x535x606)

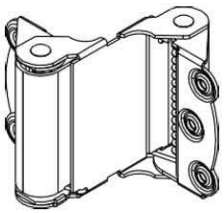

A4M01089 *(x2)* **RESORTE DE LA BISAGRA**

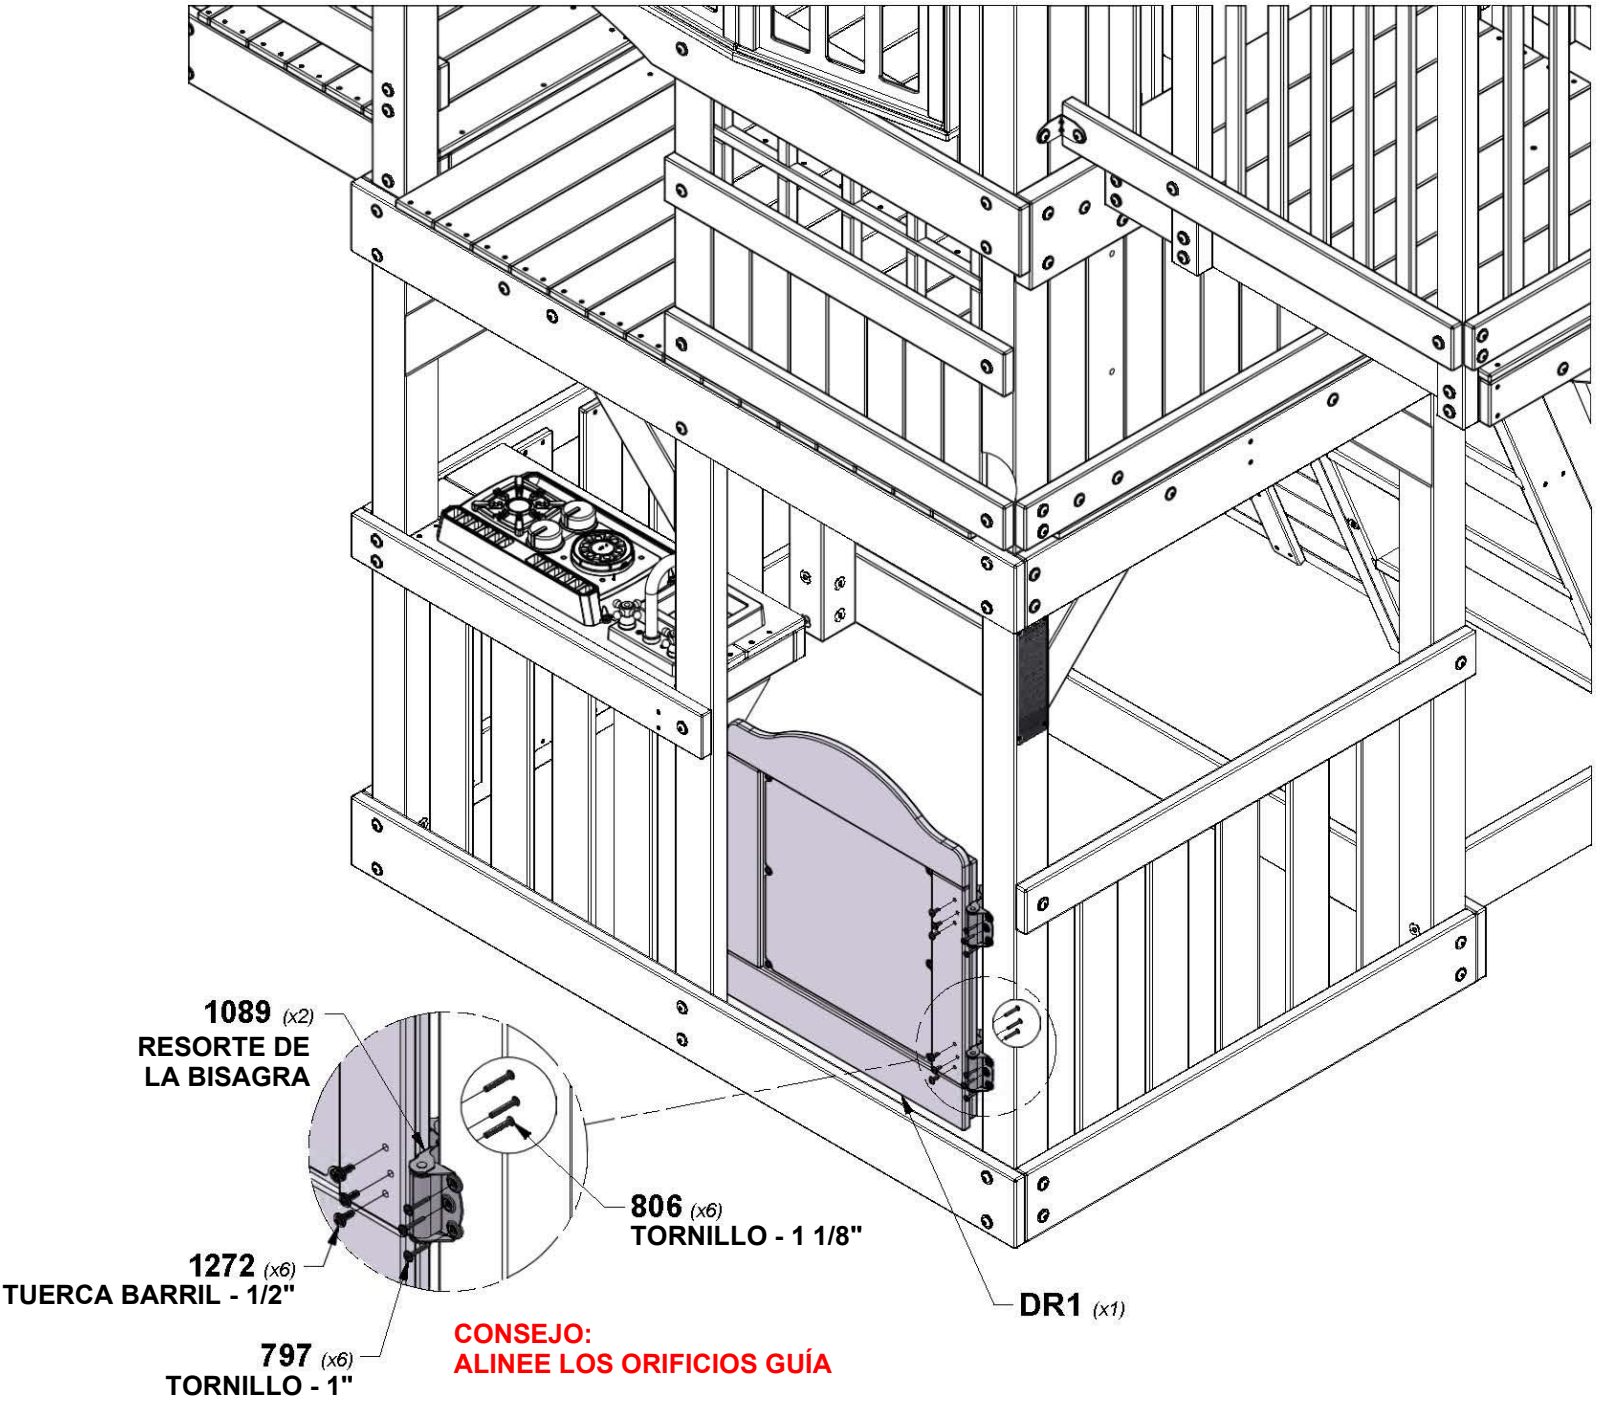

PASO 59 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100468	PERNO WH 5/16x1 NG
2	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
4	H100471	TIRAFONDO WH 5/16x1 1/2 NG

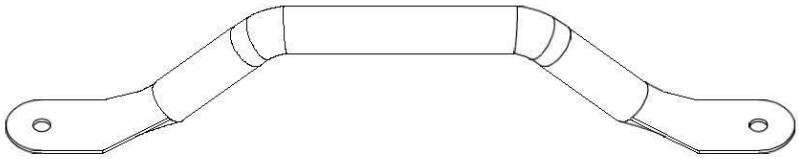

A4M02249 *(x3)* **AGARRADERA DE METAL GRIS 381 C/C**

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

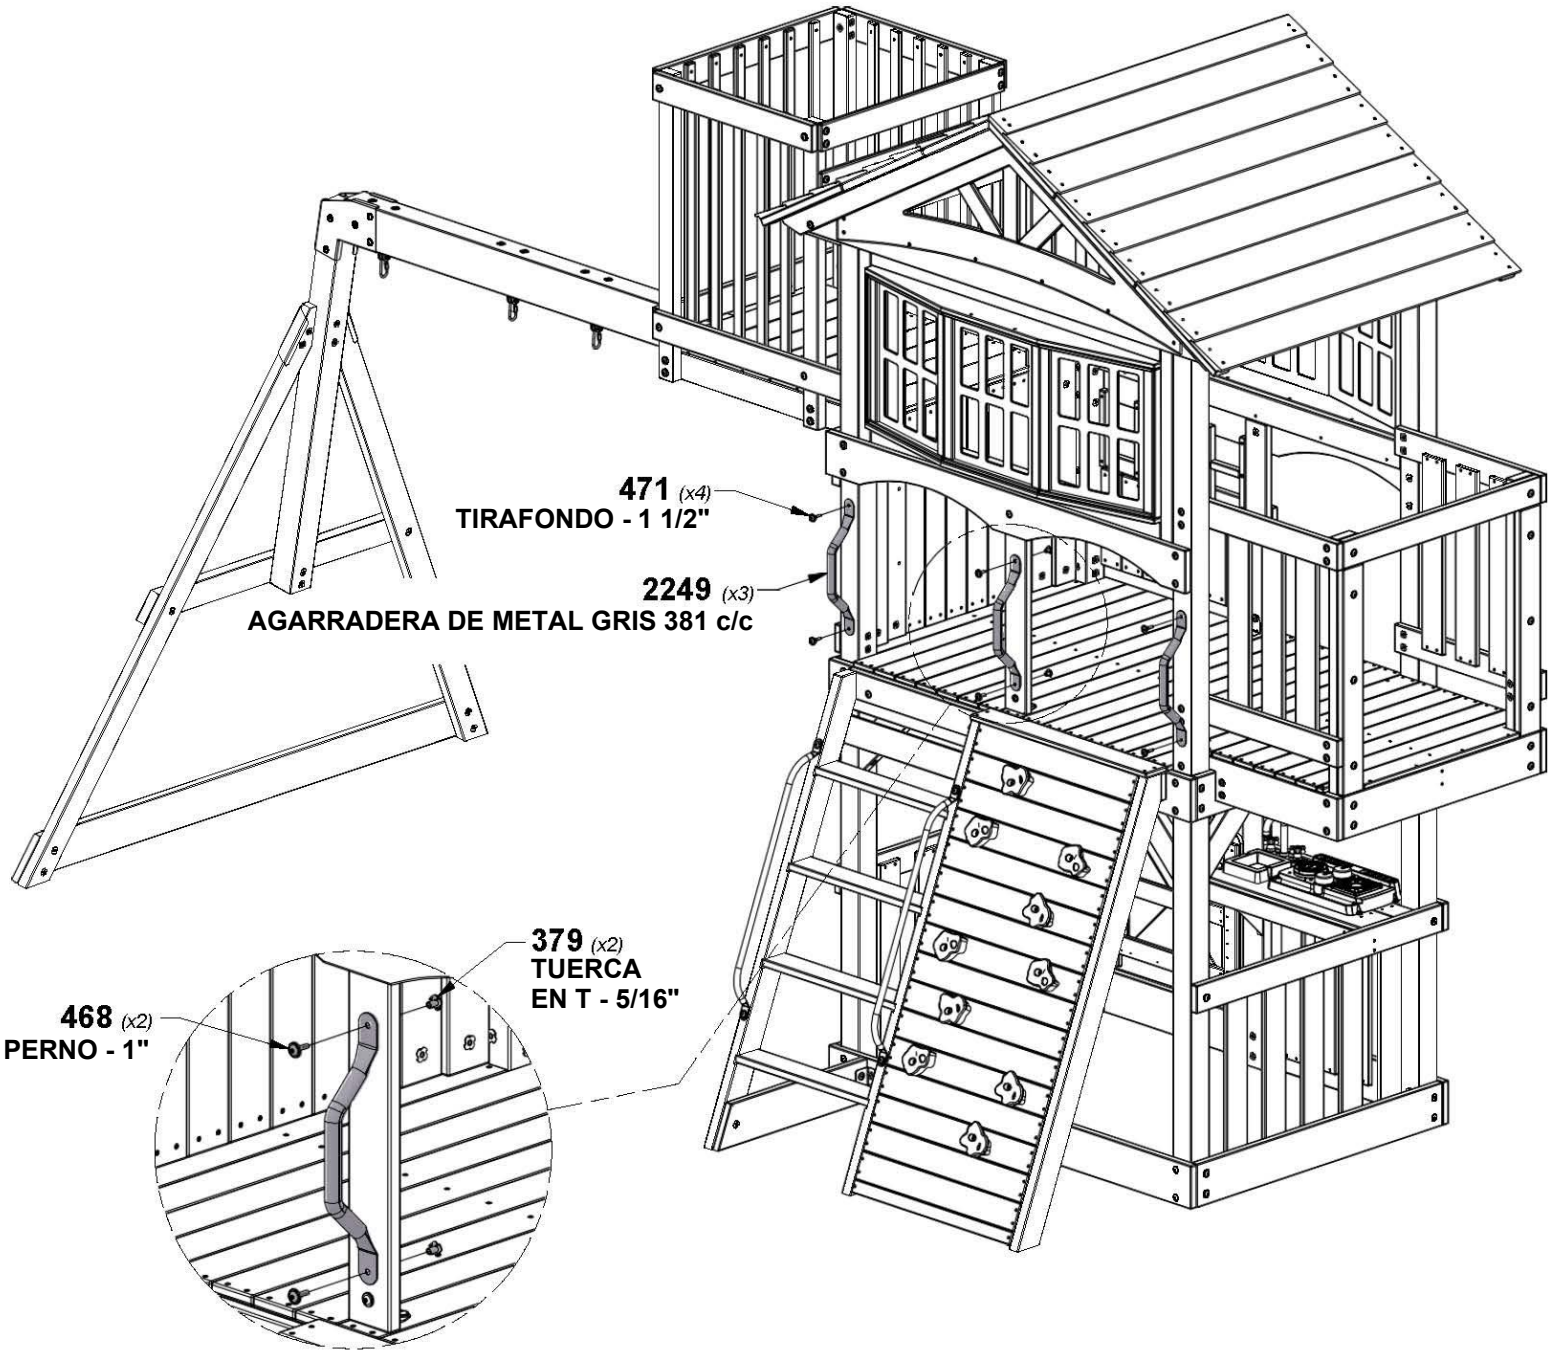

PASO 60 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
18	H100797	TORNILLO PWH 8x1 NG

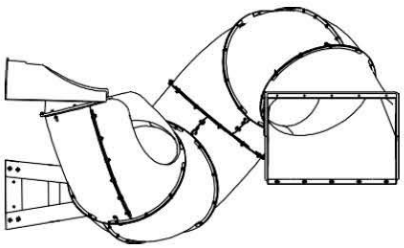

9230309 *(x1)* **TOBOGÁN DE TUBO**

PARA LA INSTALACIÓN DEL TOBOGÁN DE TUBO, CONSULTE EL MANUAL DE MONTAJE QUE SE ENCUENTRA EN LA CAJA DE DICHO TOBOGÁN.

CONSEJO:
INSERTE EL TOBOGÁN HASTA EL FONDO DE LA ABERTURA COMO SE MUESTRA. ASEGÚRESE DE APLICAR PRESIÓN AL TOBOGÁN DE FORMA PAREJA A MEDIDA QUE LO INSTALA CON LAS PIEZAS PROPORCIONADAS.

797 *(x18)*
TORNILLO - 1"

MONTAJE DEL TOBOGÁN DE TUBO

PASO 61 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100468	PERNO WH 5/16x1 NG
4	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG

A4M02251 *(x2)* **PELDAÑO DE ESCALERA 578 GRIS**

CONSEJO:
COLOQUE PRIMERO LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA

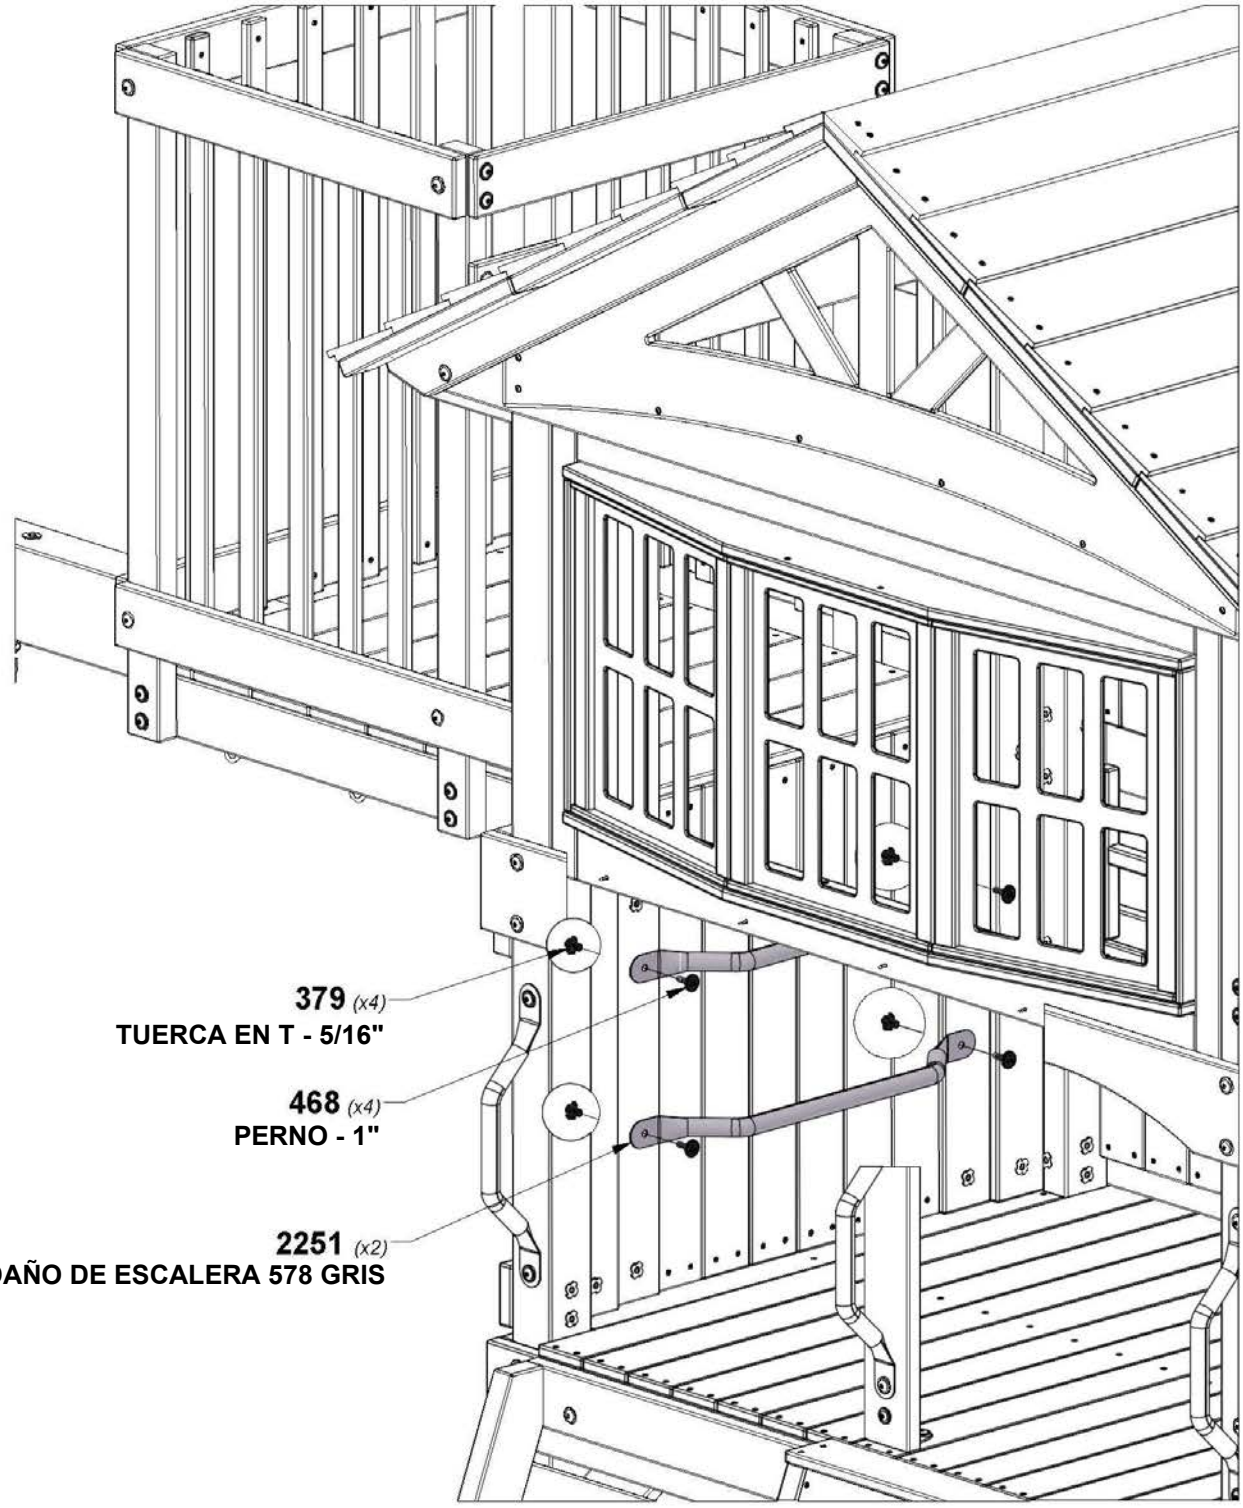

PASO 62 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 NG

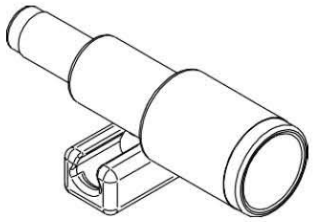

A6P00596 *(x1)* **TELESCOPIO GRIS**

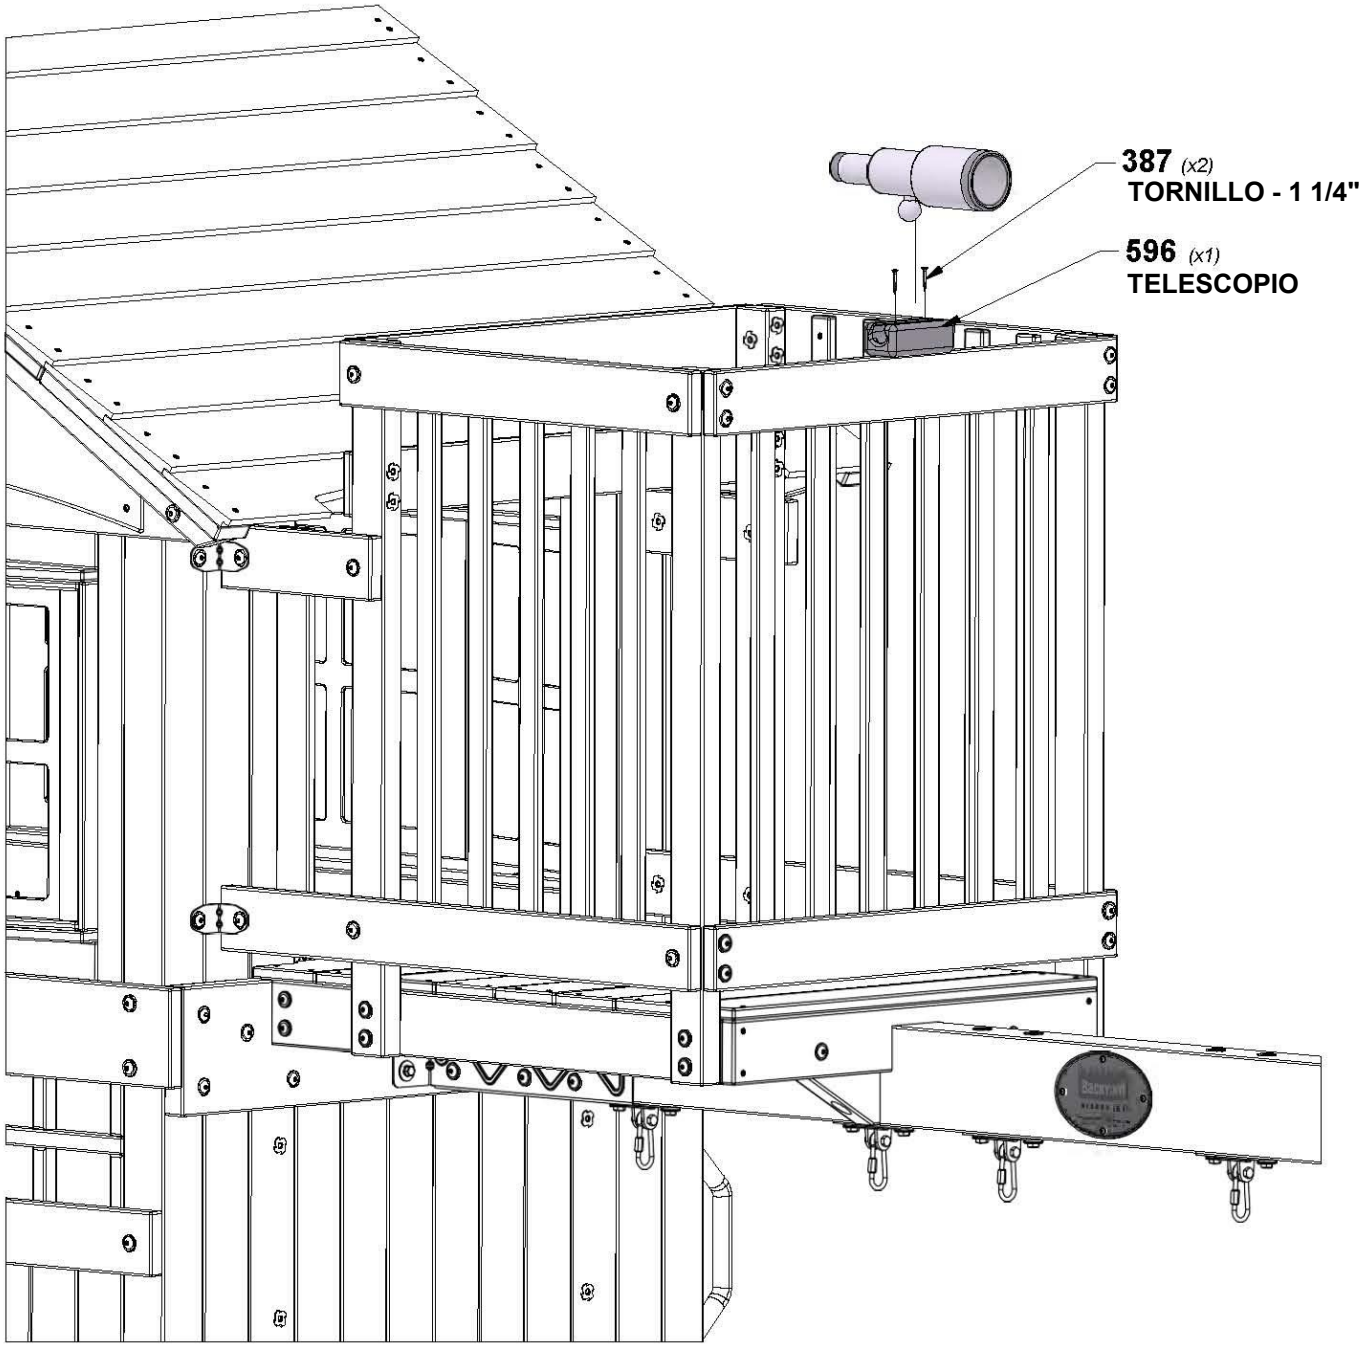

PASO 1 - MONTAJE DEL COLUMPIO DE RED

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100831	TUERCA BARRIL PTH NG 1/4x3/4
4	H100832	PERNO PTH 1/4x3/4

IMPORTANTE: ¡COLOQUE PRIMERO LOS LAZOS DE LA CUERDA SOBRE LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS!

DESLICE EL EXTREMO ESTRECHO DE LOS TUBOS DENTRO DE LA ABERTURA DE MAYOR TAMAÑO DESPUÉS DE COLOCAR LOS LAZOS DE LA CUERDA EN LOS TUBOS.

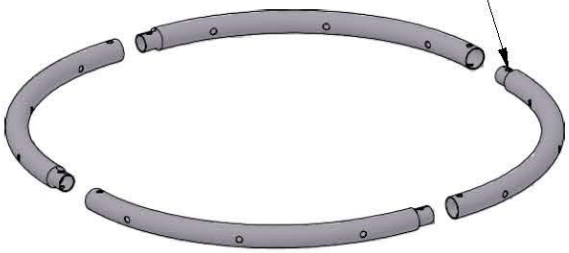

NOTA: PARA UNA MAYOR CLARIDAD, LA RED DE CUERDAS NO SE MUESTRA EN LA ILUSTRACIÓN.

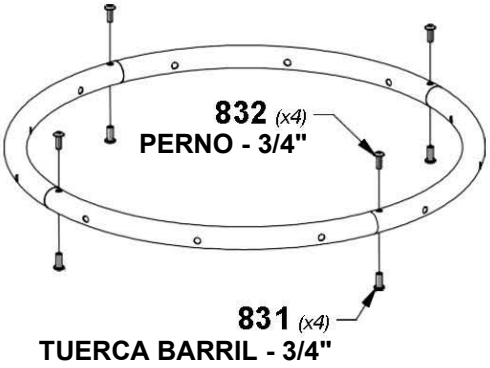

NOTA: ES IMPORTANTE QUE EL COLUMPIO DE RED CUELGUE DE MANERA NIVELADA.

PARA ASEGURARSE DE QUE EL COLUMPIO TENGA UN MOVIMIENTO RECTO, AJUSTE AMBOS SOPORTES EN "S" HASTA QUE EL ASIENTO DE RED QUEDE NIVELADO.

EL COLUMPIO DEBE QUEDAR A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 8 PULGADAS POR ENCIMA DEL SUELO AL HACER LA INSTALACIÓN.

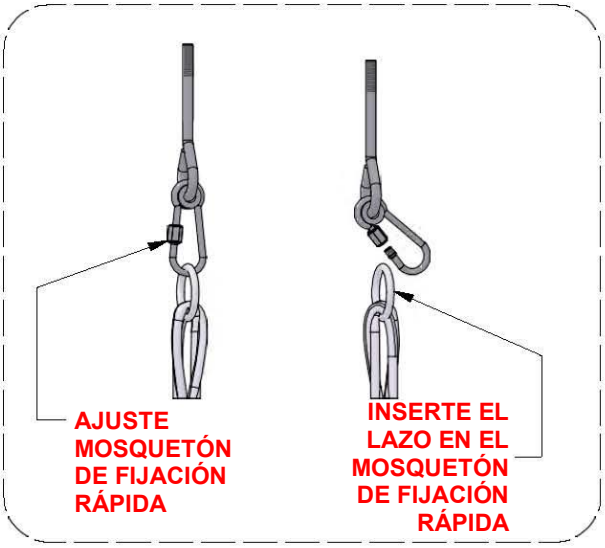

PASO 63 - MONTAJE DEL FUERTE

A4M02256 *(x4)* **CADENA NEGRA 51.25"**

A6P00595 *(x2)* **ASIENTO DEL COLUMPIO GRIS DE 22"**



A4M00633 *(x4)* **CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA NG**

A4M01126 *(x1)* **COLUMPIO DE RED DE 26"**

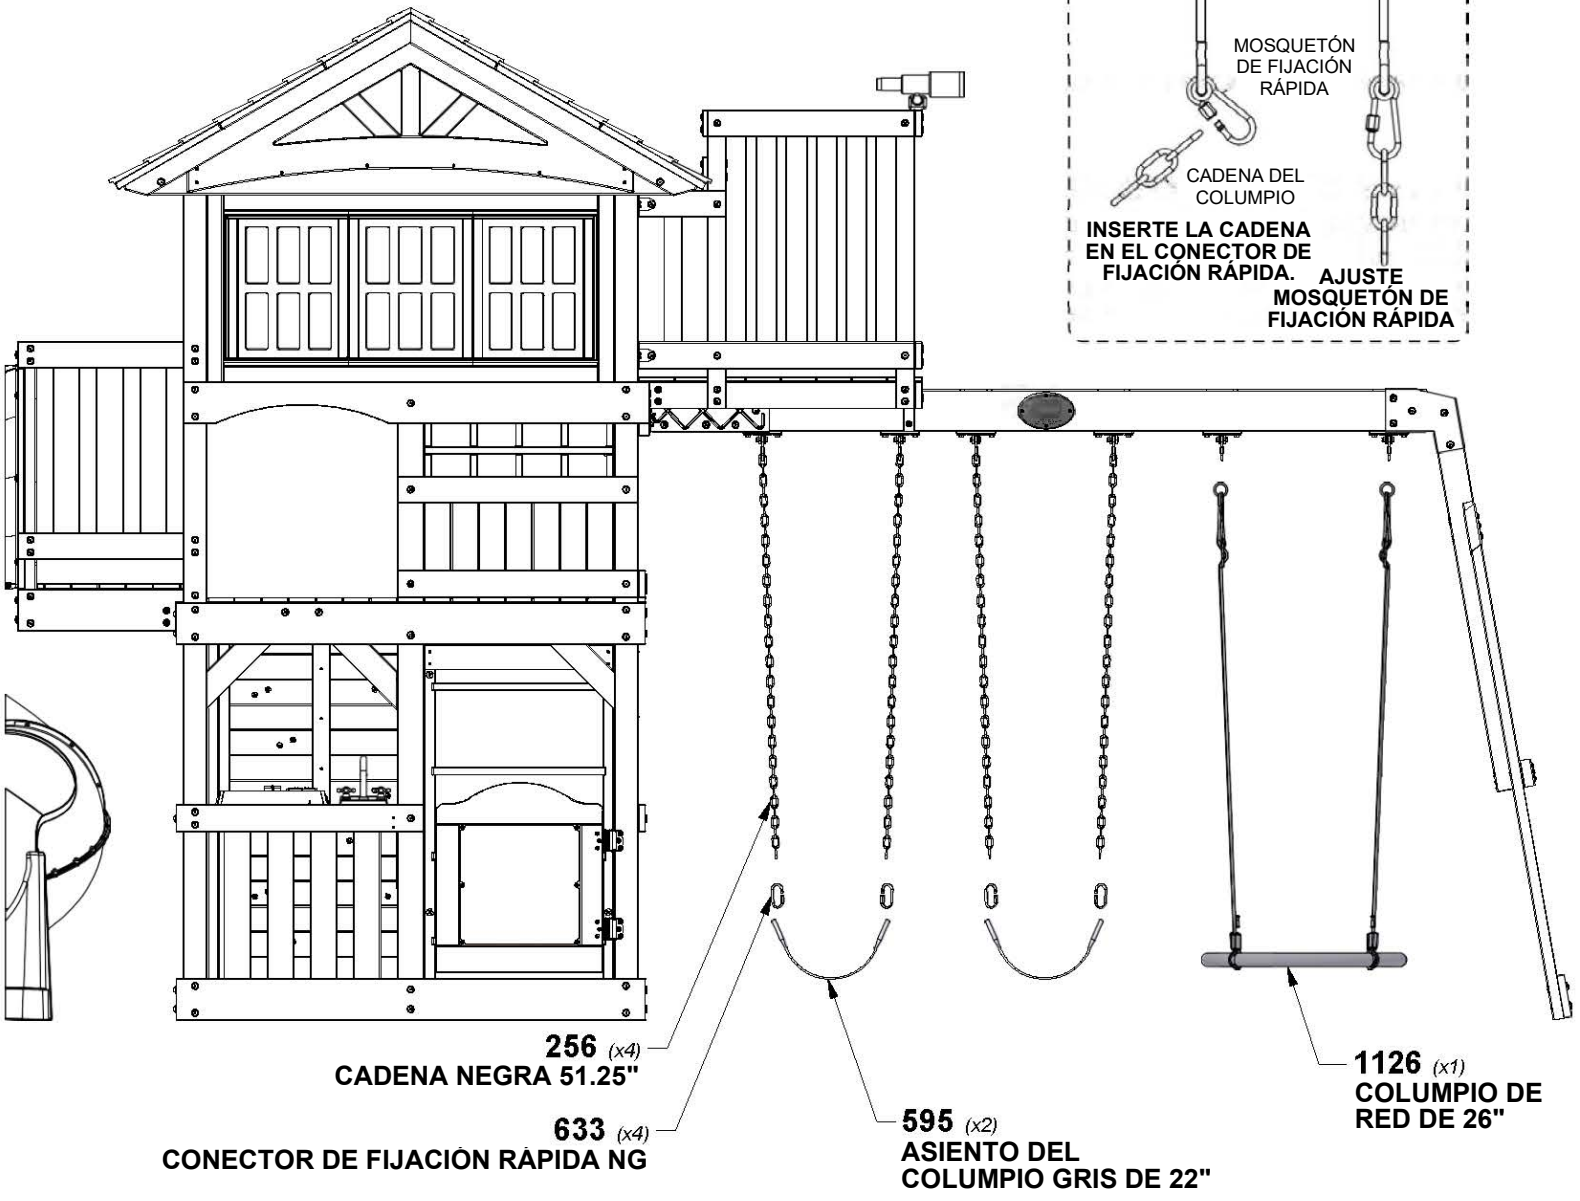

PASO 64 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100468	PERNO WH 5/16x1 NG
2	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG

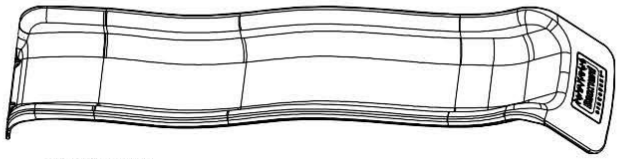

A6P00554 *(x1)* **TOBOGÁN MOLDEADO POR SOPLADO DE 8' - GRIS (x1)**

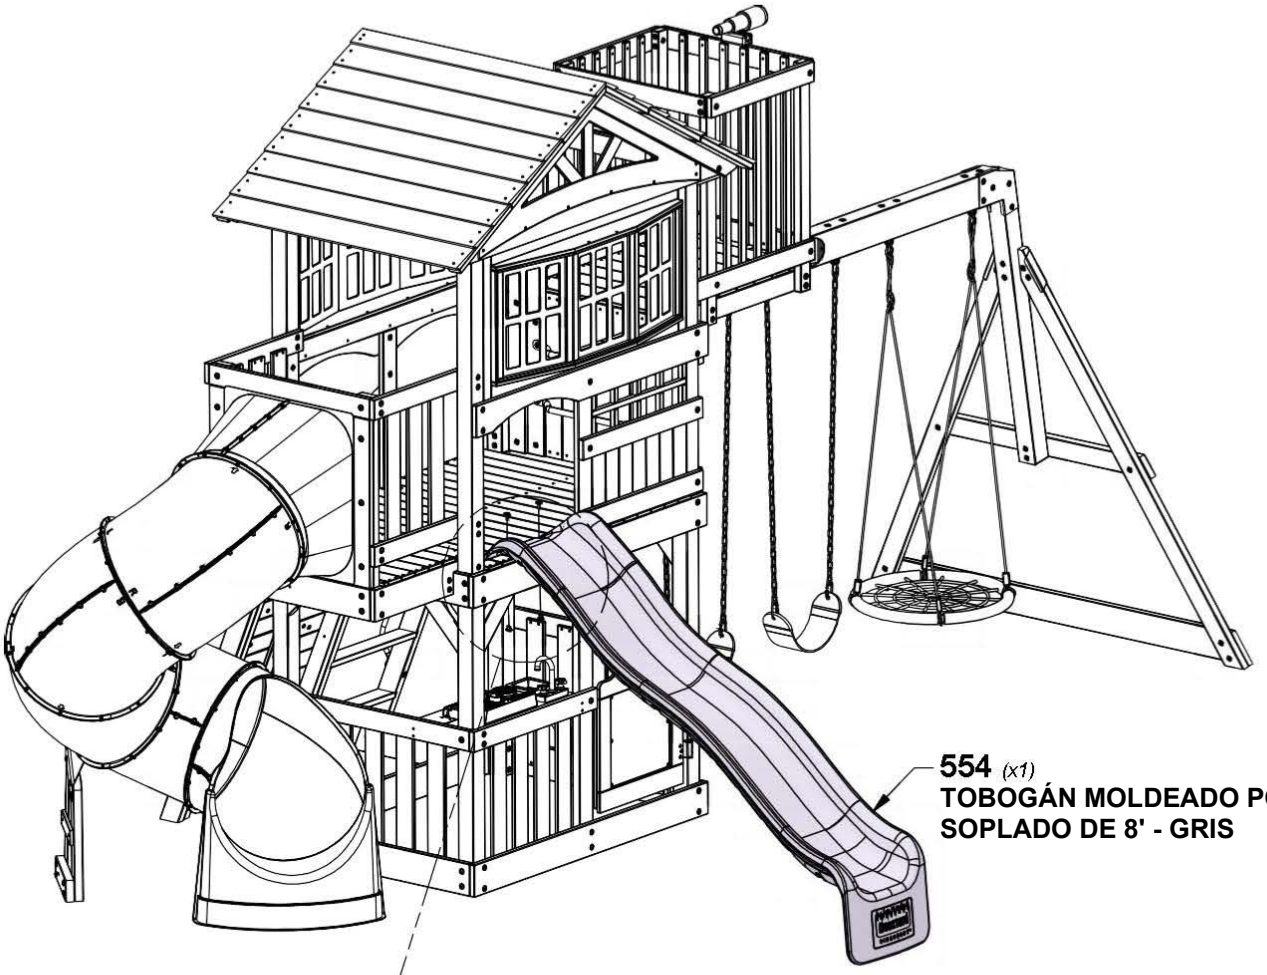

554 *(x1)*
TOBOGÁN MOLDEADO POR SOPLADO DE 8' - GRIS

468 *(x2)*
PERNO - 1"

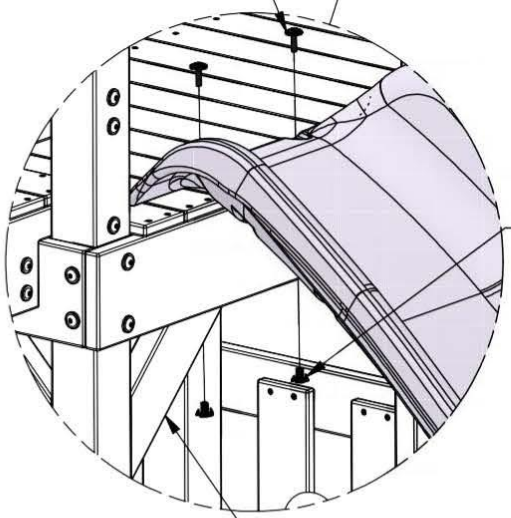

379 *(x2)*
TUERCA EN T - 5/16"

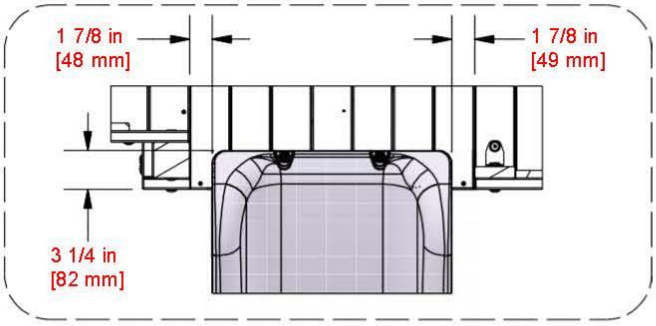

CENTRE EL TOBOGÁN EN LA APERTURA USANDO LAS DIMENSIONES INDICADAS. USE EL TOBOGÁN COMO PLANTILLA PARA PERFORAR (2) ORIFICIOS DE 3/8" [10 mm] A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

SI ES NECESARIO, SE PUEDE QUITAR EL REFUERZO ANGULAR E01 PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN DE LA TUERCA EN T 379.

PASO 65 - MONTAJE DEL FUERTE

CANT.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100459	PERNO WH 5/16x1 1/4 NEGRO
6	H100379	TUERCA EN T 5/16 NG
1	H100197	TIRAFONDO WH 5/16x2 1/2 NG

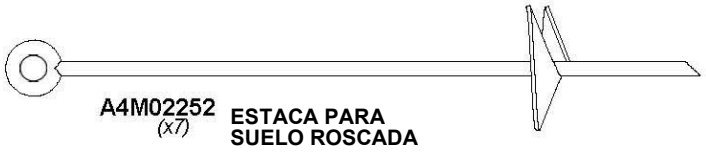

A4M02252 (x7) ESTACA PARA SUELO ROSCADA

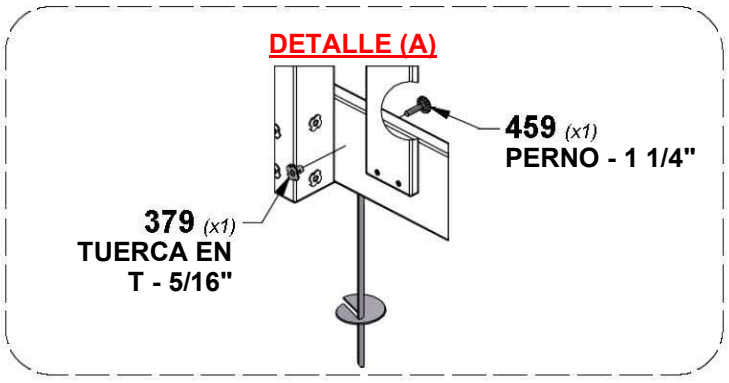

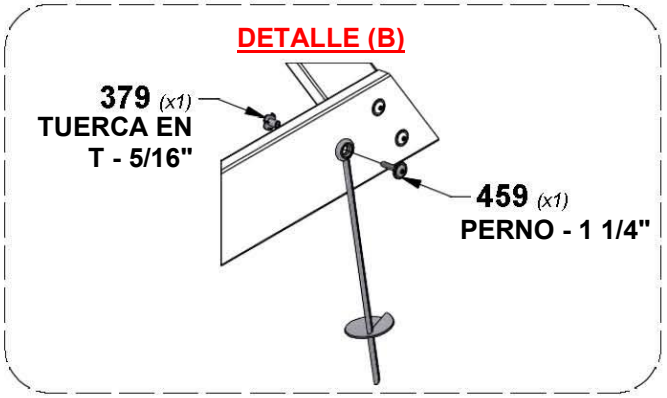

GIRE LA ESTACA PARA INSERTARLA DONDE SE INDICA.

CON LAS ESTACAS COMO GUÍA, PERFORE (1) ORIFICIO DE 3/8" [10 mm] PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS. (DETALLE A y B)

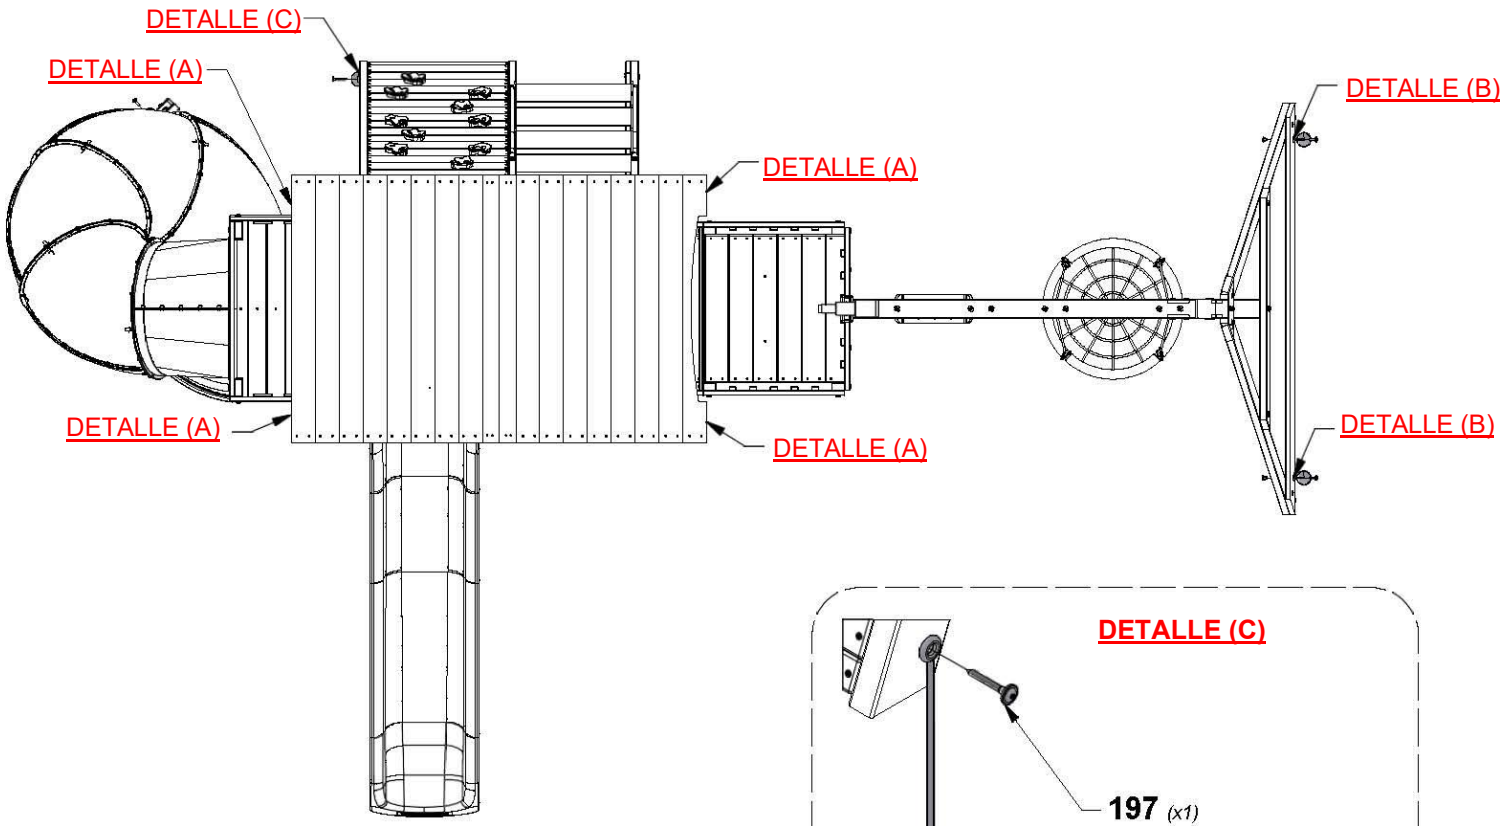

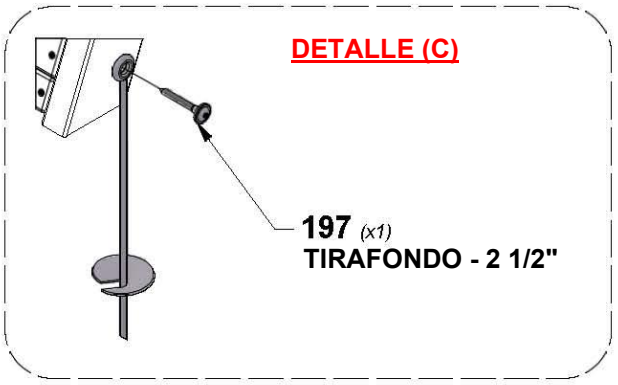

GIRE LA ESTACA PARA INSERTARLA DONDE SE INDICA.

UTILICE LA ESTACA DE TIERRA COMO GUÍA PARA PERFORAR (1) ORIFICIO DE 3/16" [5 mm] PARA PIEZAS METÁLICAS. (DETALLE C)