



Fabriqué par :  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

# 8x6 PANNEAU DE CONFIDENTIALITÉ

N° DE MODÈLE : 2304017



## AVERTISSEMENT

Cancer et malformations congénitales  
[www.P65Warning.ca.gov](http://www.P65Warning.ca.gov)



**Veillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange. *Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)*



**ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE**  
**INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D**  
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Fabriqué en Chine

INS-2304017-A-8x6 PRIVACY PANEL-FR 12-4-2023


# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS DE CONFIGURATION DE BASE ET NOTES DE MONTAGE

Il est extrêmement important que vous commenciez avec un tampon de béton carré et de niveau pour attacher votre structure


- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser le bon matériel pour chaque étape. L'utilisation d'un matériel incorrect peut entraîner un assemblage incorrect
- N'oubliez pas de vérifier les services publics souterrains et les lignes électriques aériennes.

Les supports de poteau sont fournis avec votre structure qui vous permet d'installer en permanence votre produit sur une surface en béton. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- Le matériel permettant de fixer les montants à la structure est inclus.
- Le matériel pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est inclus.

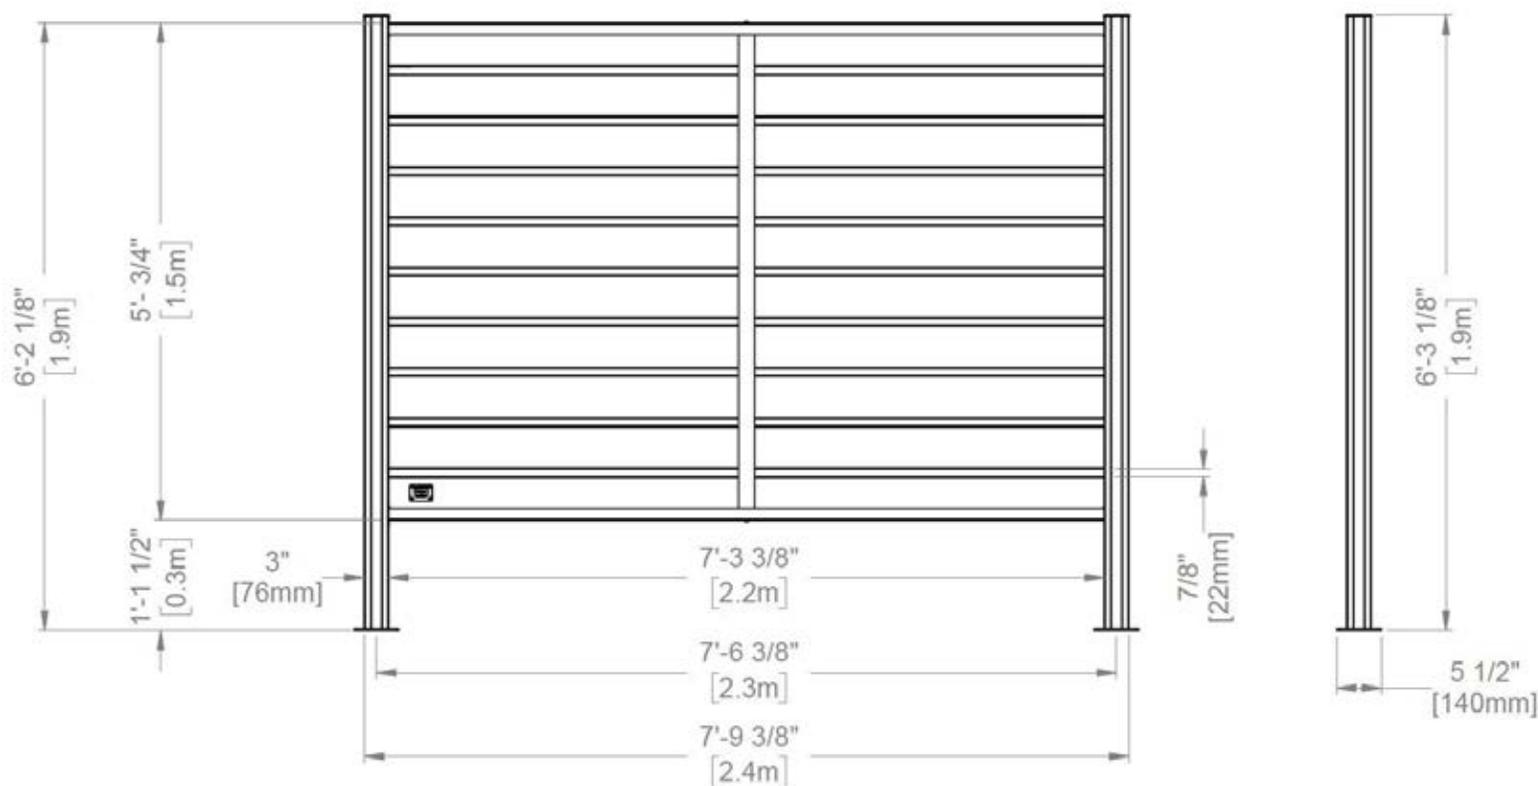

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DE L'ANCRAGE

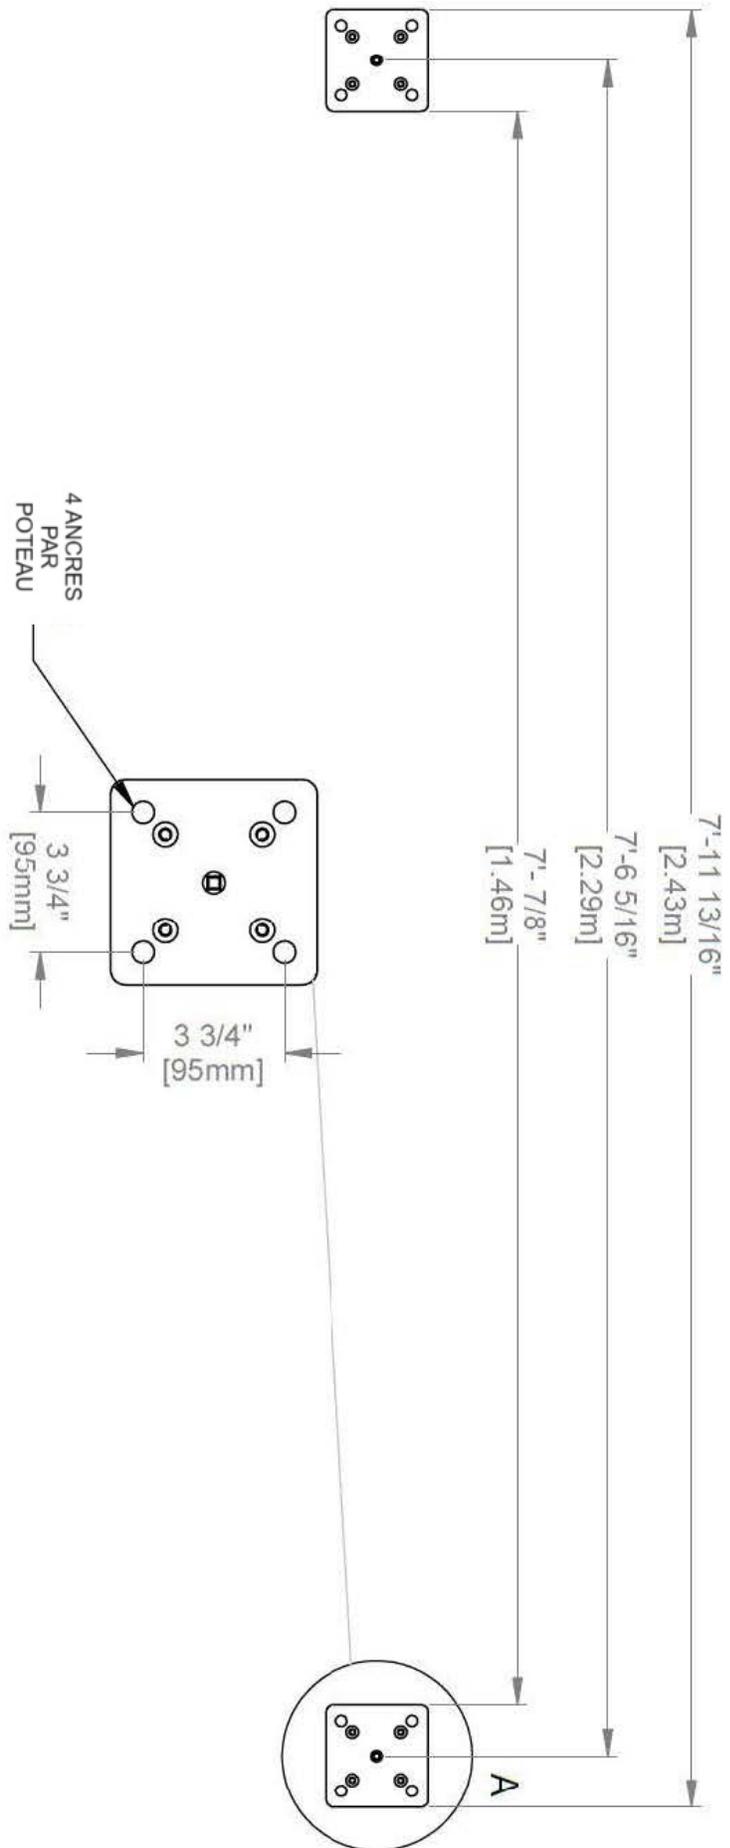


REMARQUE : LES DIMENSIONS DOIVENT ÊTRE INDICUÉES SUR LES PLAQUES D'ANCRAGE AU BAS DU POTEAU, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DE L'ANCRAGE

## COMPOSANTS MÉTALLIQUES (PAS À L'ÉCHELLE)



P01 ASSEMBLAGE DE POTEAUX - A4M02244  
(x2) 3"x3"x7 4 13/16" (76x76x1900)

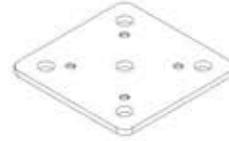

P02 PIED DE POTEAU - A4M02182  
(x2) 1/4"x5 1/2"x5 1/2" 6x139x139



A1 ENSEMBLE DE CONTREVENTEMENT HORIZONTAL - A4M01806  
(x2) 17/16"x25/16"x88" (36x58x2235)




A2 SUPPORT VERTICAL - A4M02039  
(x1) 115/16"x13/16"x577/8" (30x50x1470)

## COMPOSANTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)



A6P00545 INSÉRER  
(x2)

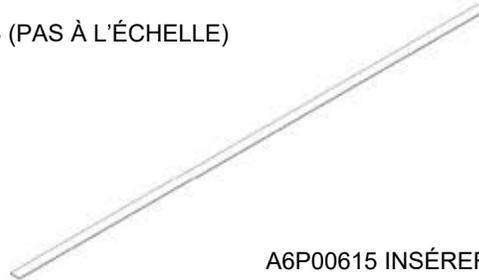

A6P00615 INSÉRER  
(x6)



A6P00544 CHAPEAU DE POTEAU  
(x2)




A6P00560 ESPACEUR  
(x36)



A4M02158 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION  
BYD PATIO  
(x1)



B01 LATTE DE BOIS - W4L18023  
(x3) 15/16"x5 1/4"x44 1/8" (24x134x1120)



B02 LATTE DE BOIS - W4L18024  
(x16) 15/16"x5 1/4"x44 1/8" (24x134x1120)




B03 LATTE DE BOIS AVEC ÉTIQUETTE - W4L18024  
(x1) 15/16"x5 1/4"x44 1/8" (24x134x1120)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DE L'ANCRAGE


## COMPOSANTS MATÉRIELS (PAS À L'ÉCHELLE)



H100392 VIS PWH  
(x4) 8x3/4 BLK



H101271 TÊTE DE CASSEROLE TORX  
(x4) 1/4-20x1 1/4 po




H101164 TORX TÊTE PLATE  
(x8) 5/16-18x1 1/2" BLK




H101126 TÊTE DE CASSEROLE TORX  
(x4) 1/4-20x2 1/8" BLK



H101165 ANCRAGE EN BÉTON  
(x8) 3/8"x3" BLK



H101053 RONDELLE EN ACIER 6x20  
(x4) 6x20



H101054 RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ  
(x4)



H100147 DOUILLE TORX  
(x1) T-30



H100114 CLÉ TORX  
(x1) T-30



H101100 TOURNEVIS MAGNÉTIQUE  
(x1)

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES


Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et les pièces de quincaillerie.

---

## PIÈCES MÉTALLIQUES:

- Organiser les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque pièce (p. ex., P01).
- S'il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.
- Les timbres se trouvent sur la surface plane des pièces ou à l'extrémité des pièces.
- Laissez-vous beaucoup de place - les pièces peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PANNEAU.**

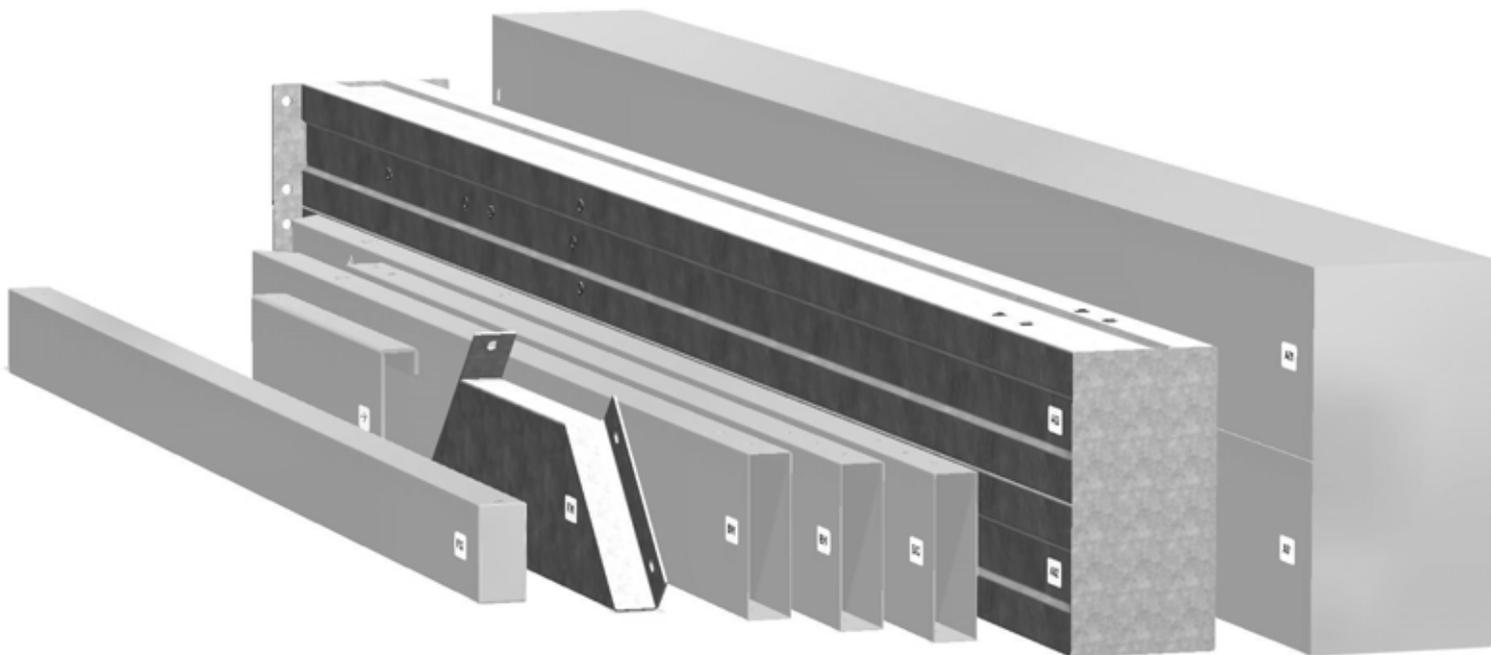

## PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de la perceuse : tête cruciforme



Forets de 1/8 ", 3/16 ", 3/8 " et 7/16 "



Tournevis cruciforme




Clés ouvertes de 1/2 " et 7/16 "




Clé à cliquet de 3/8 ", douilles standard de 1/2 " et 7/16 ", douilles profondes de 1/2 " et 7/16 "




Marteau à panne fendue

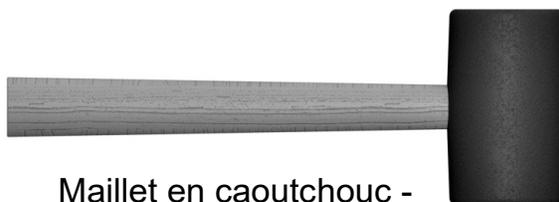


Maillet en caoutchouc - En option

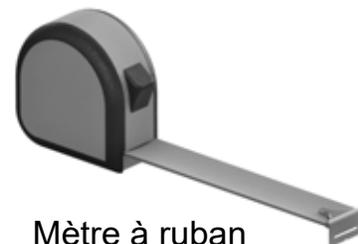

Mètre à ruban

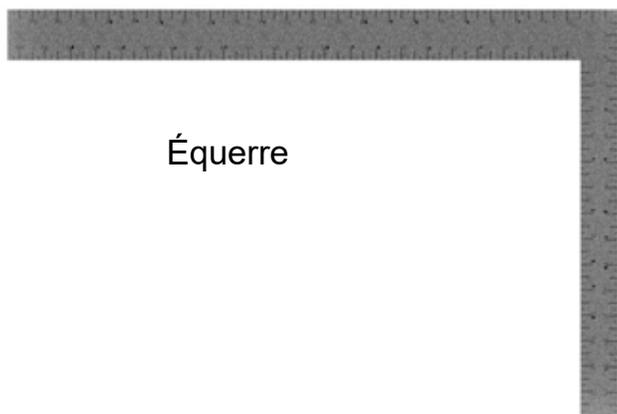

Équerre

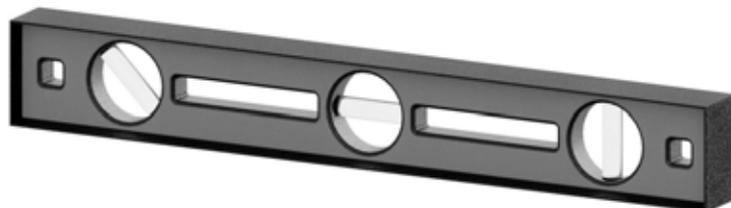

Niveau de 24 "

# ÉTAPE 1 - MONTAGE DU POTEAU

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H101164	TORX TÊTE PLATE 5/16-18x1 1/2" BLK




P01 ASSEMBLAGE DE POTEAUX - A4M02244  
(x2) 3"x3"x7 4 13/16" (76x76x1900)



P02 PIED DE POTEAU -A4M02182  
(x2) 1/4"x5 1/2"x5 1/2" (6x139x139)

**RÉPÉTER CETTE ÉTAPE DEUX FOIS**  
**REMARQUE : LE POTEAU DOIT ÊTRE ORIENTÉ COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS**

**REMARQUE : LES INSERTS FILETÉS À L'EXTRÉMITÉ DU POTEAU INDIQUENT LE HAUT**

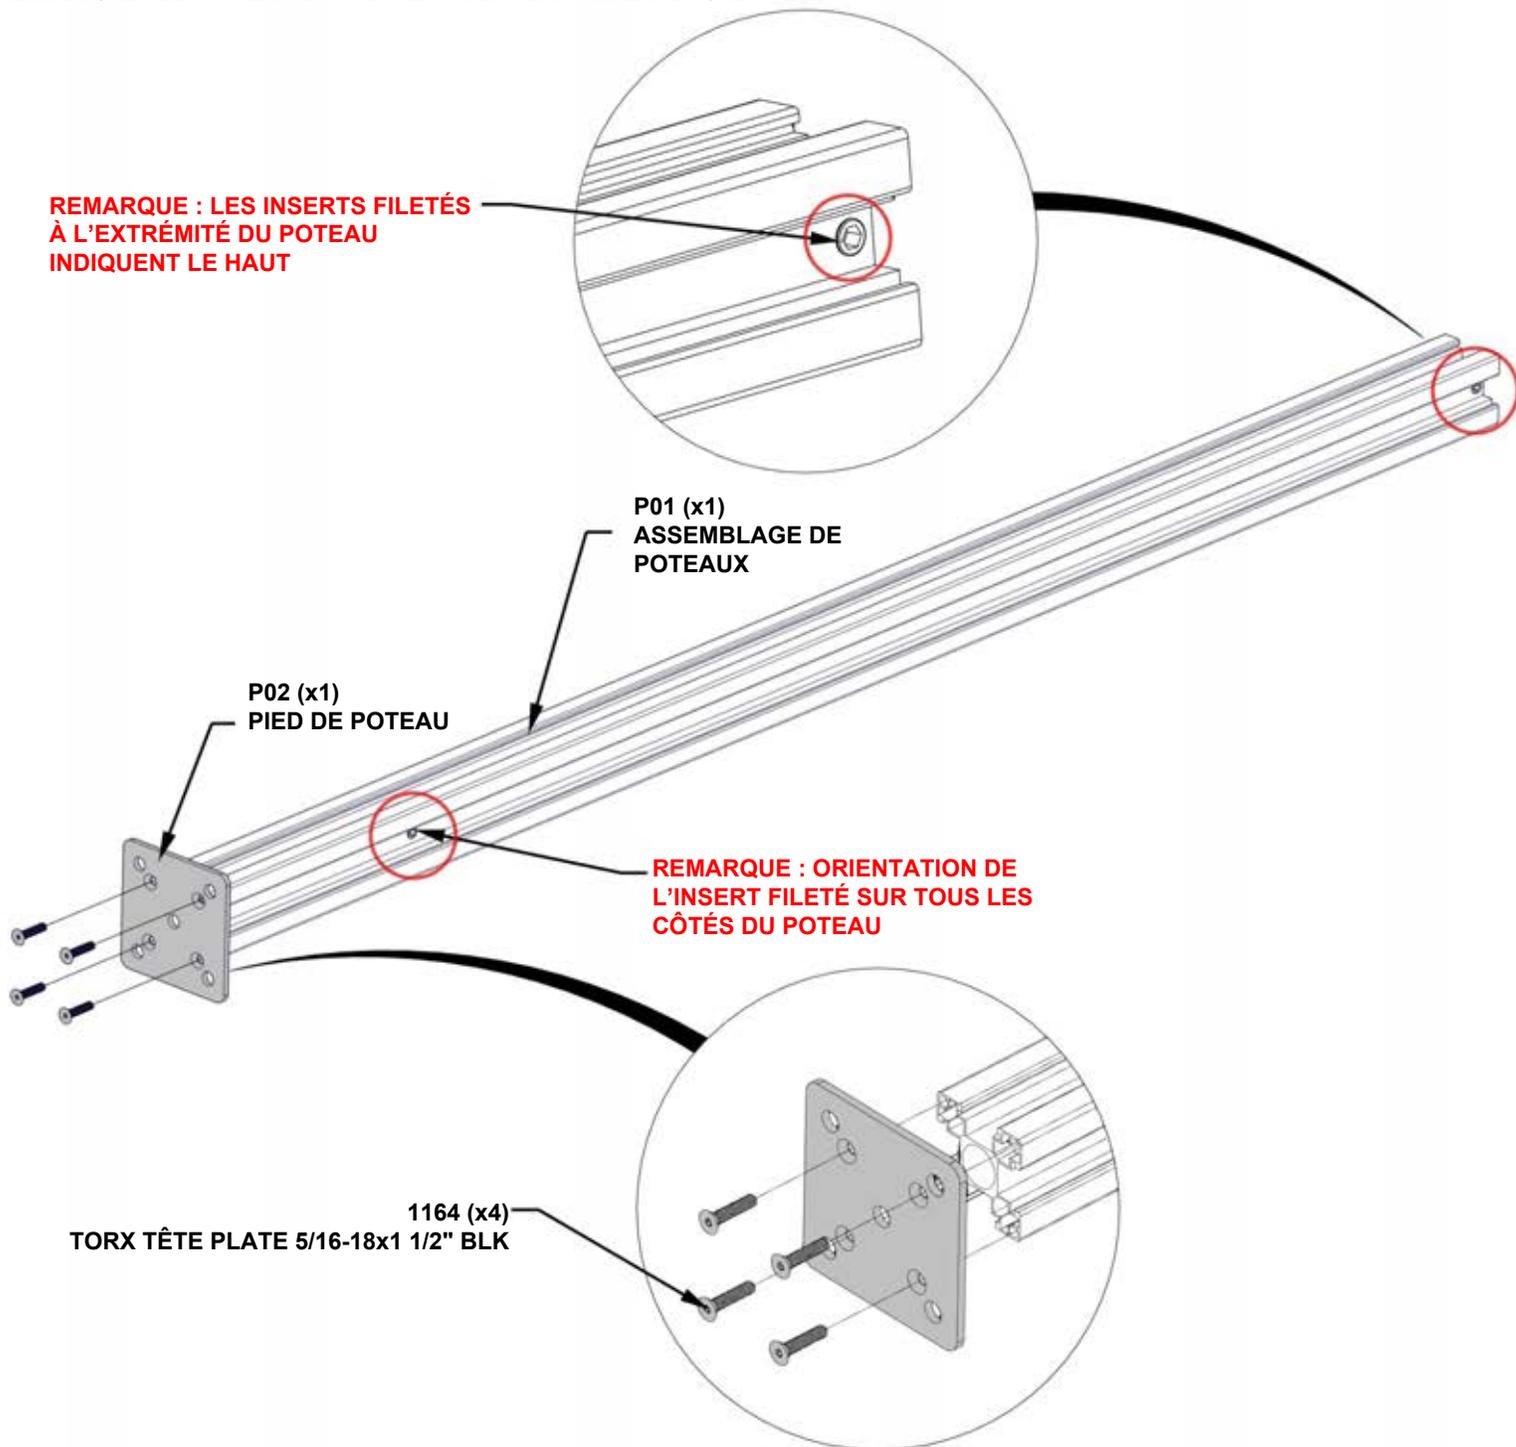


## ÉTAPE 2 - MONTAGE DU POTEAU




A6P00545 INSÉRER  
(x2)


**RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR CHAQUE POTEAU**

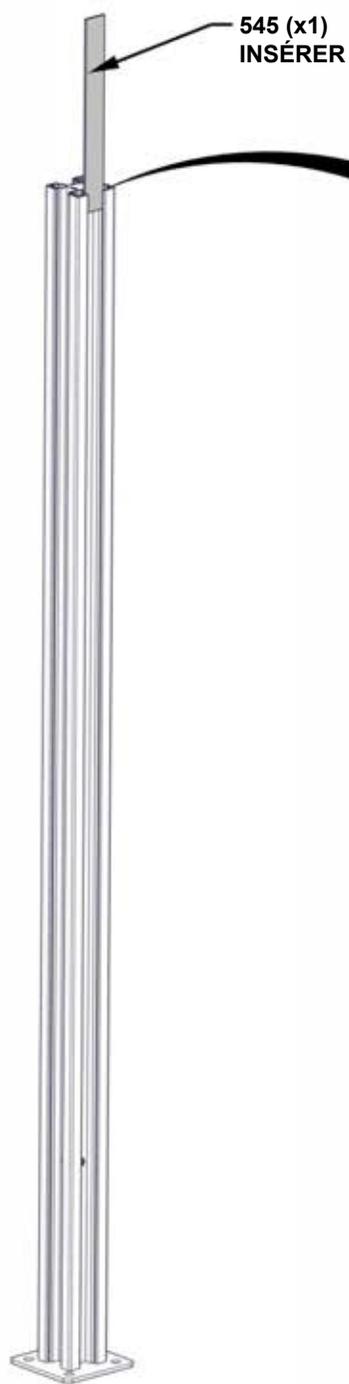

**GLISSER L'INSERT DANS LA RAINURE DU POTEAU.  
L'INSERT GLISSERA VERS LE BAS DU POTEAU.**

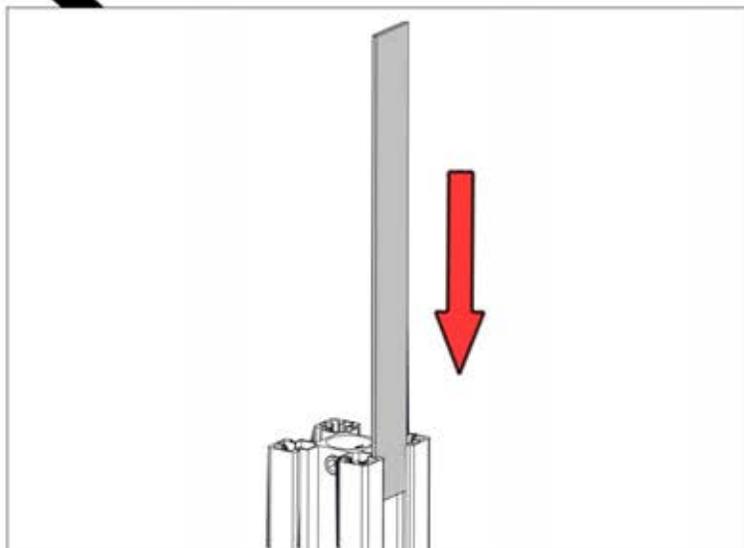

## ÉTAPE 3A - ASSEMBLAGE DU CADRE

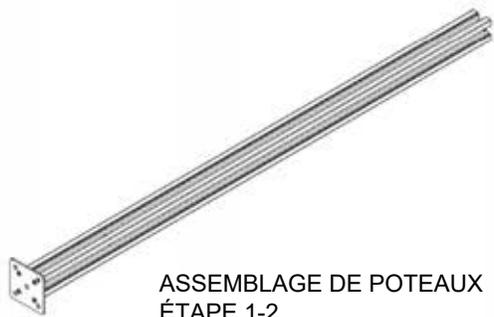


ASSEMBLAGE DE POTEAUX  
ÉTAPE 1-2




A1 ENSEMBLE DE CONTREVENTEMENT HORIZONTAL - A4M01806  
(x1) 17/16"X25/16"X88" (36x58x2235)

**NOTE : DEUX PERSONNES SONT RECOMMANDÉ POUR CETTE ÉTAPE.**

**ORIENTER CHAQUE POSTE À QUEL ENDROIT INSERTS DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE SE FONT FACE**

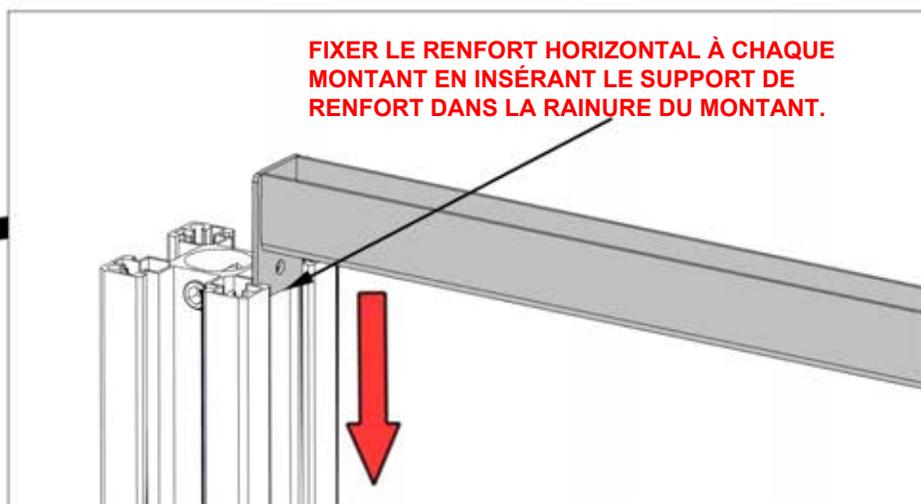

**FIXER LE RENFORT HORIZONTAL À CHAQUE MONTANT EN INSÉRANT LE SUPPORT DE RENFORT DANS LA RAINURE DU MONTANT.**

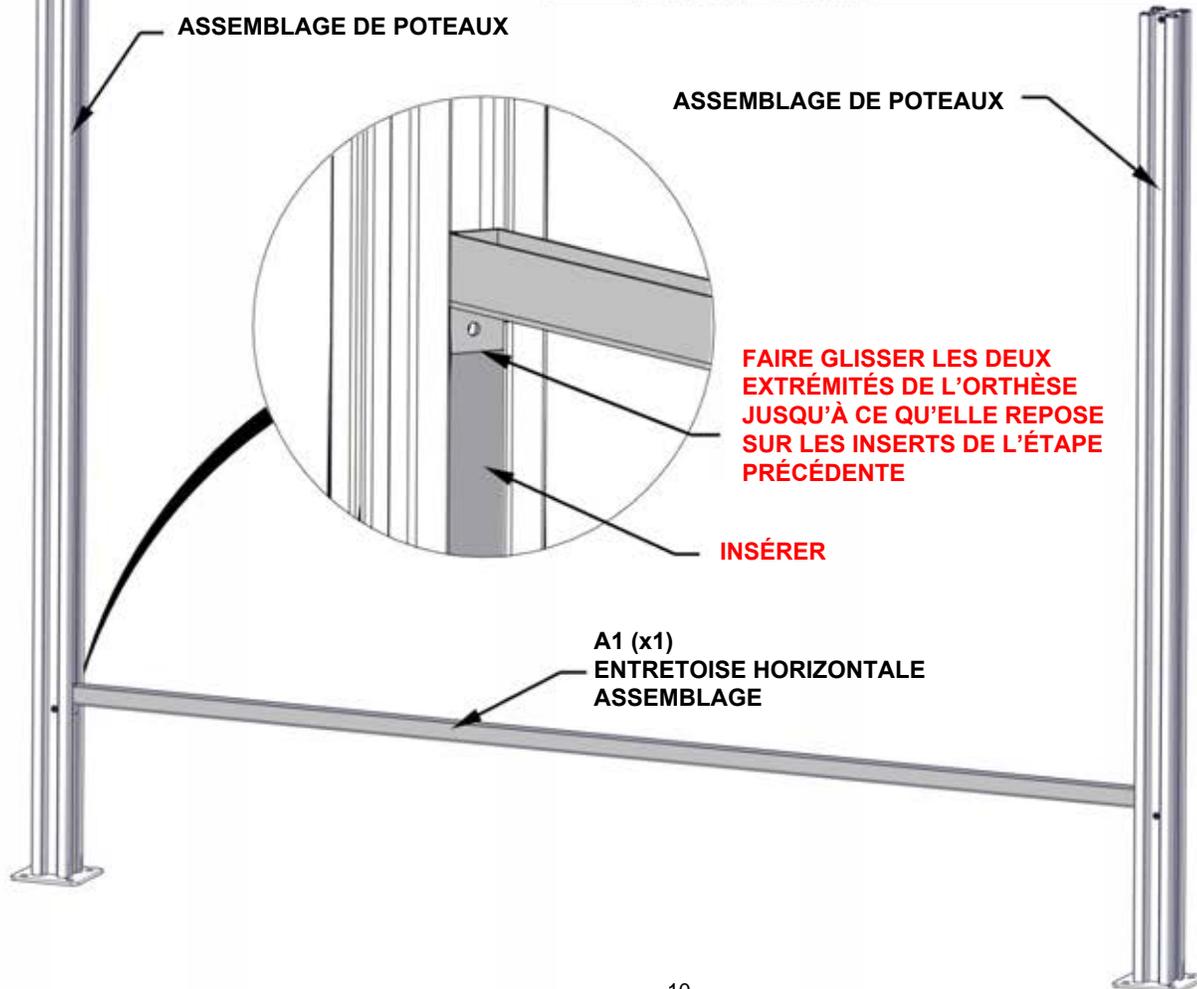

ASSEMBLAGE DE POTEAUX

ASSEMBLAGE DE POTEAUX


**FAIRE GLISSER LES DEUX EXTRÉMITÉS DE L'ORTHÈSE JUSQU'À CE QU'ELLE REPOSE SUR LES INSERTS DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE**

**INSÉRER**

A1 (x1)  
ENTRETOISE HORIZONTALE  
ASSEMBLAGE

## ÉTAPE 3B - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101053	RONDELLE EN ACIER 6x20
2	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
2	H101271	TÊTE DE CASSEROLE TORX 1/4-20x1 1/4 po

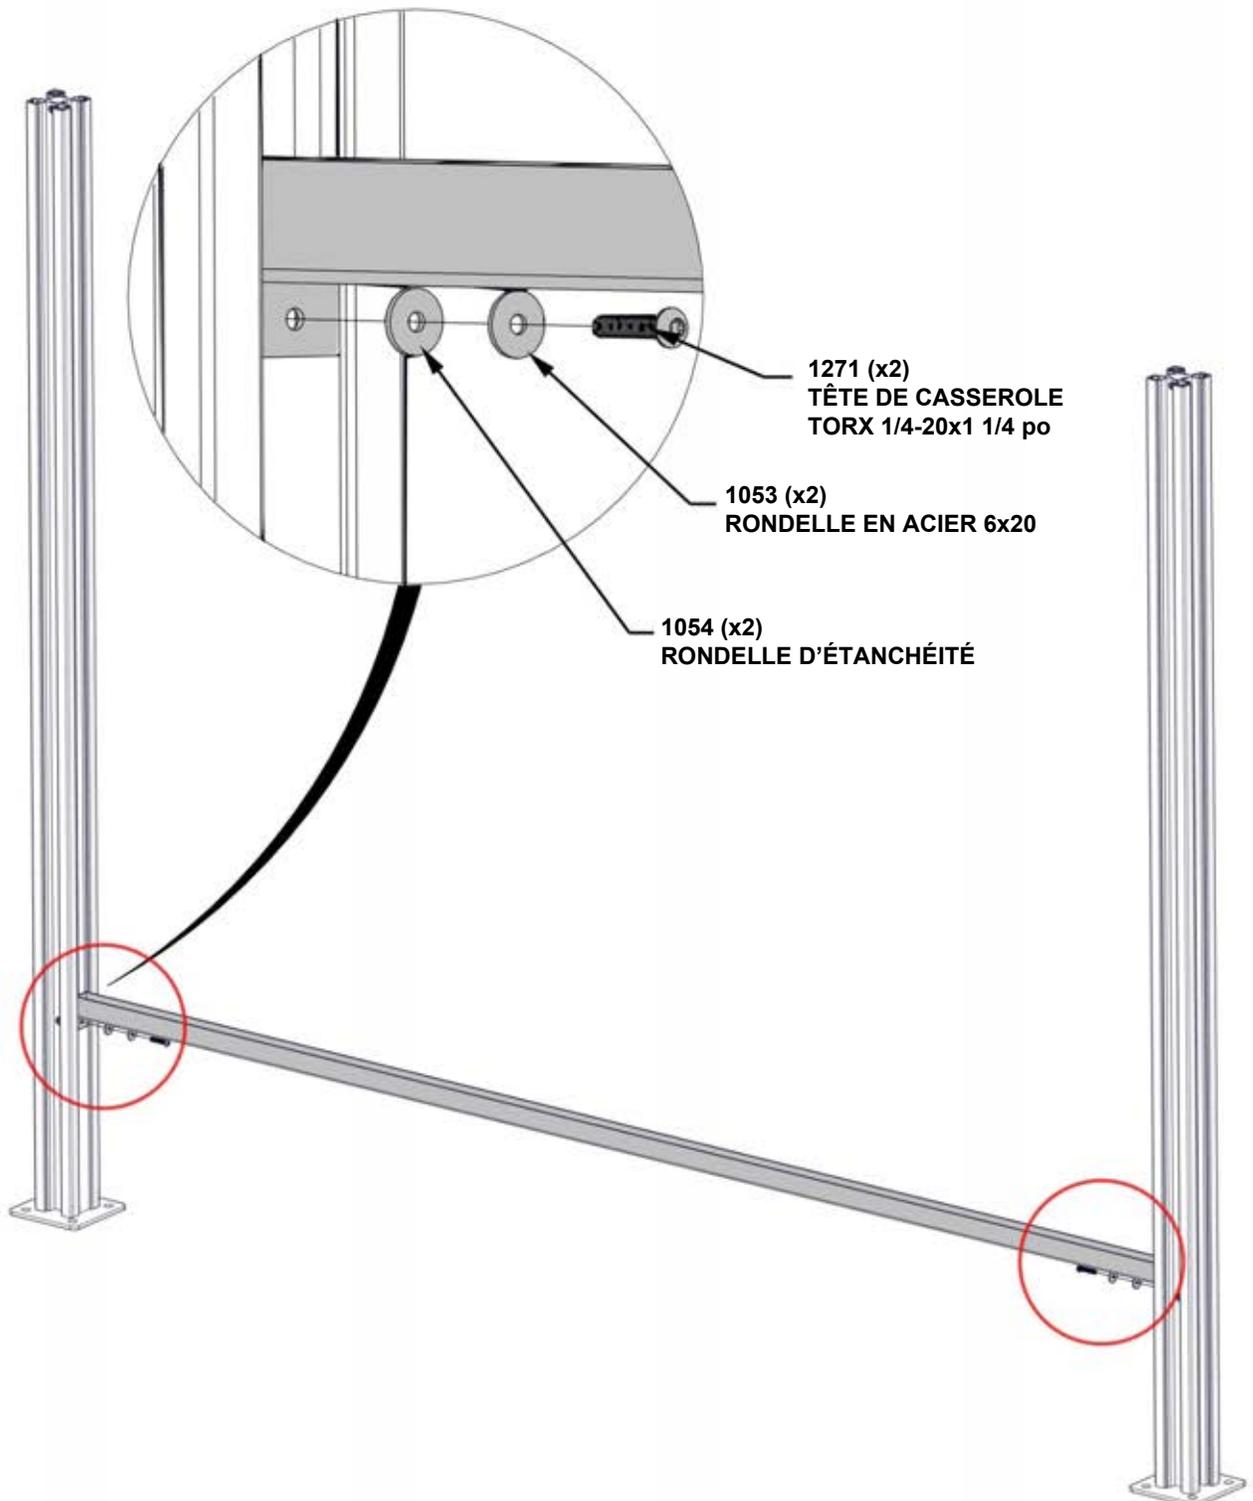


## ÉTAPE 4 - ANCRAGE DU CADRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H101165	ANCRAGE EN BÉTON 3 po

**LE FABRICANT RECOMMANDE L'INSTALLATION SUR LA SURFACE DE BÉTON COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.**

**POTEAU CARRÉ AU BESOIN AVANT D'INSTALLER DES ANCRAGES EN BÉTON**

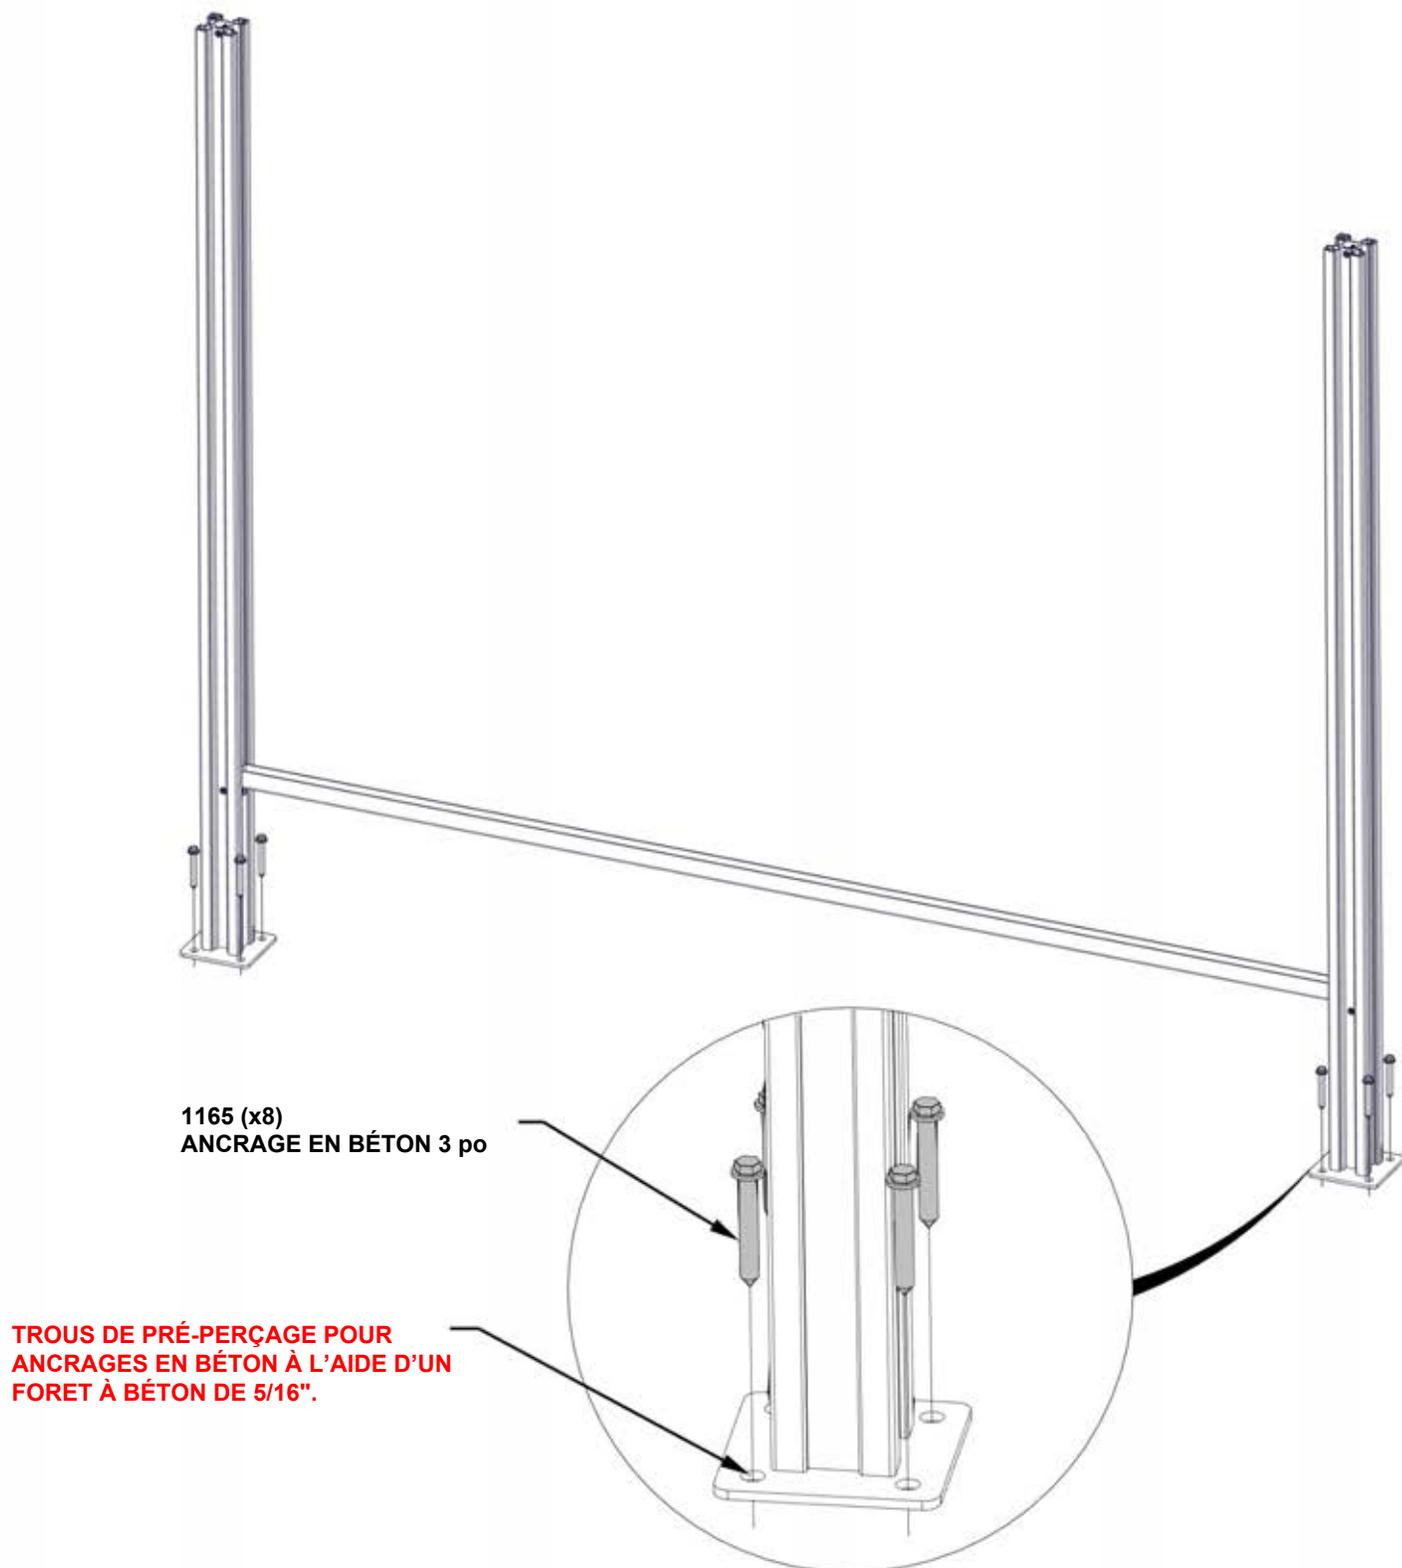


## ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101126	TÊTE DE CASSEROLE TORX 1/4-20x2 1/8 po



A2 SUPPORT VERTICAL - A4M02039  
(x1) 115/16"X13/16"X577/8" (30x50x1470)

**RINGER LES DEUX CÔTÉS DU  
SUPPORT VERTICAL AVEC UNE  
ENTRETOISE HORIZONTALE**

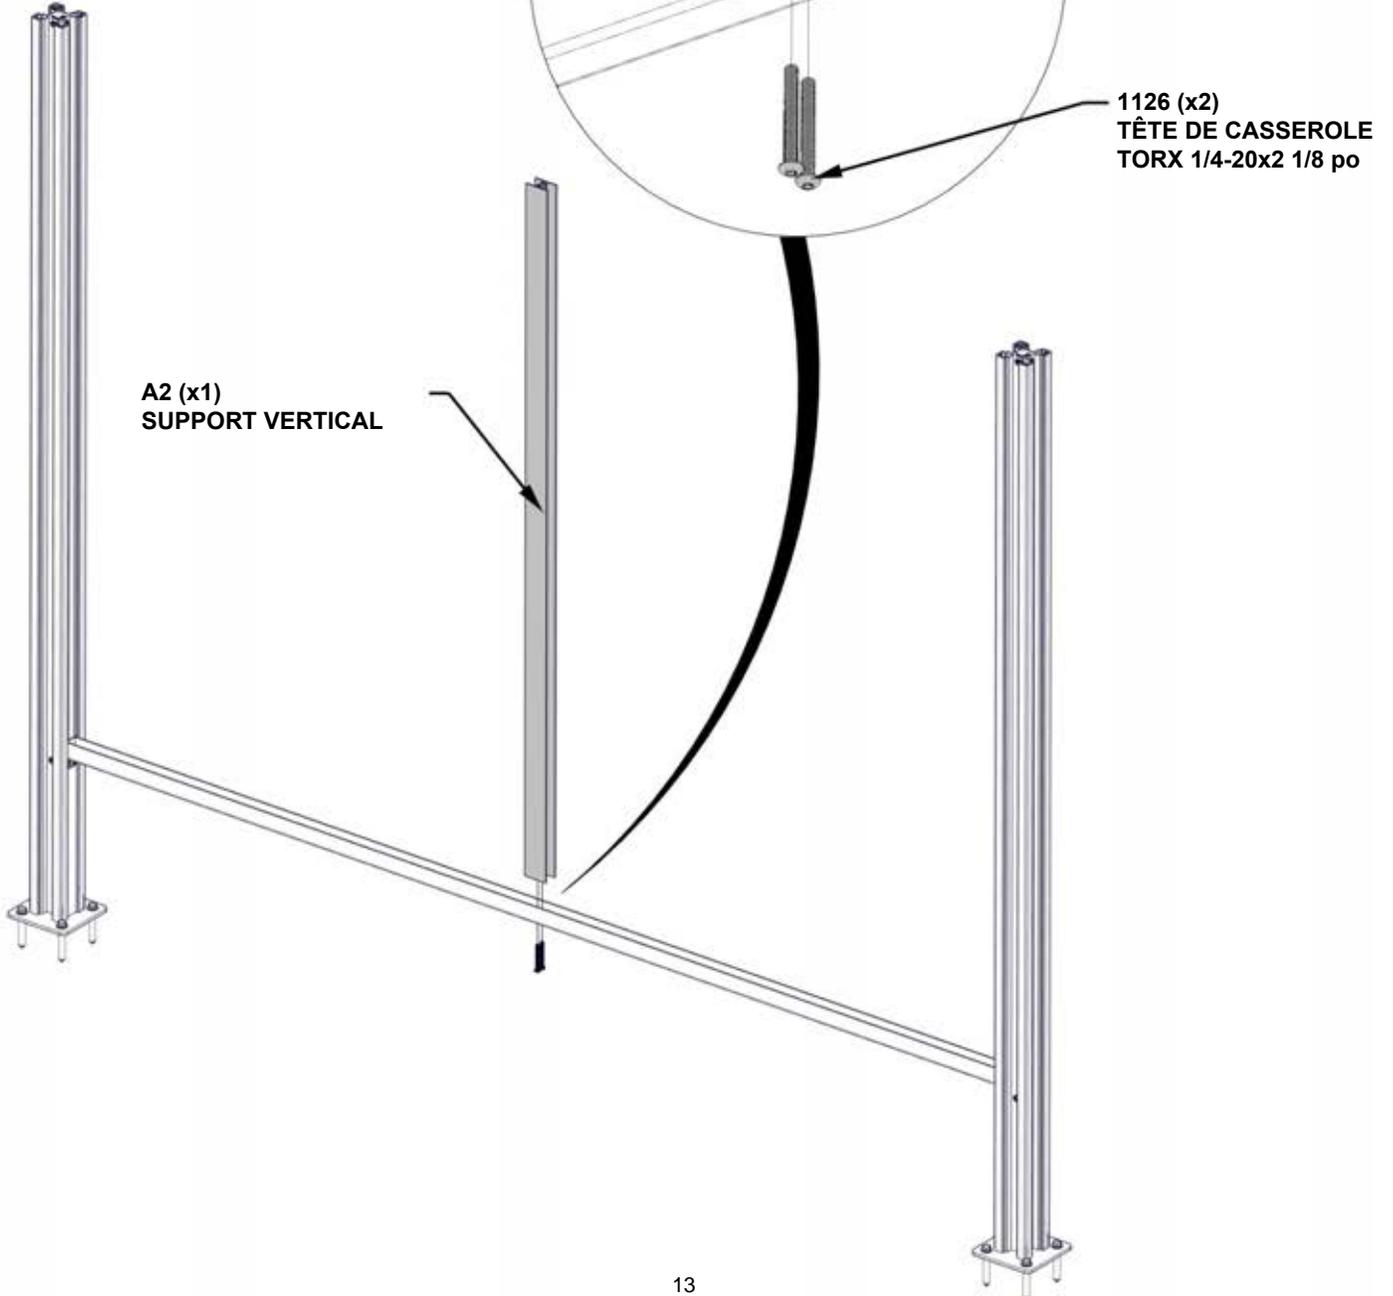


## ÉTAPE 6 - INSTALLATION DES LATTES




B01 LATTE DE BOIS -W4L18023  
(x2) 15/16"x5 1/4"x44 1/8" (24x134x1120)

**INSTALLER LES LATTES DE BOIS EN  
ALIGNANT LES EXTRÉMITÉS DES  
PLANCHES AVEC DES RAINURES DANS  
LE MONTANT ET LE SUPPORT VERTICAL**

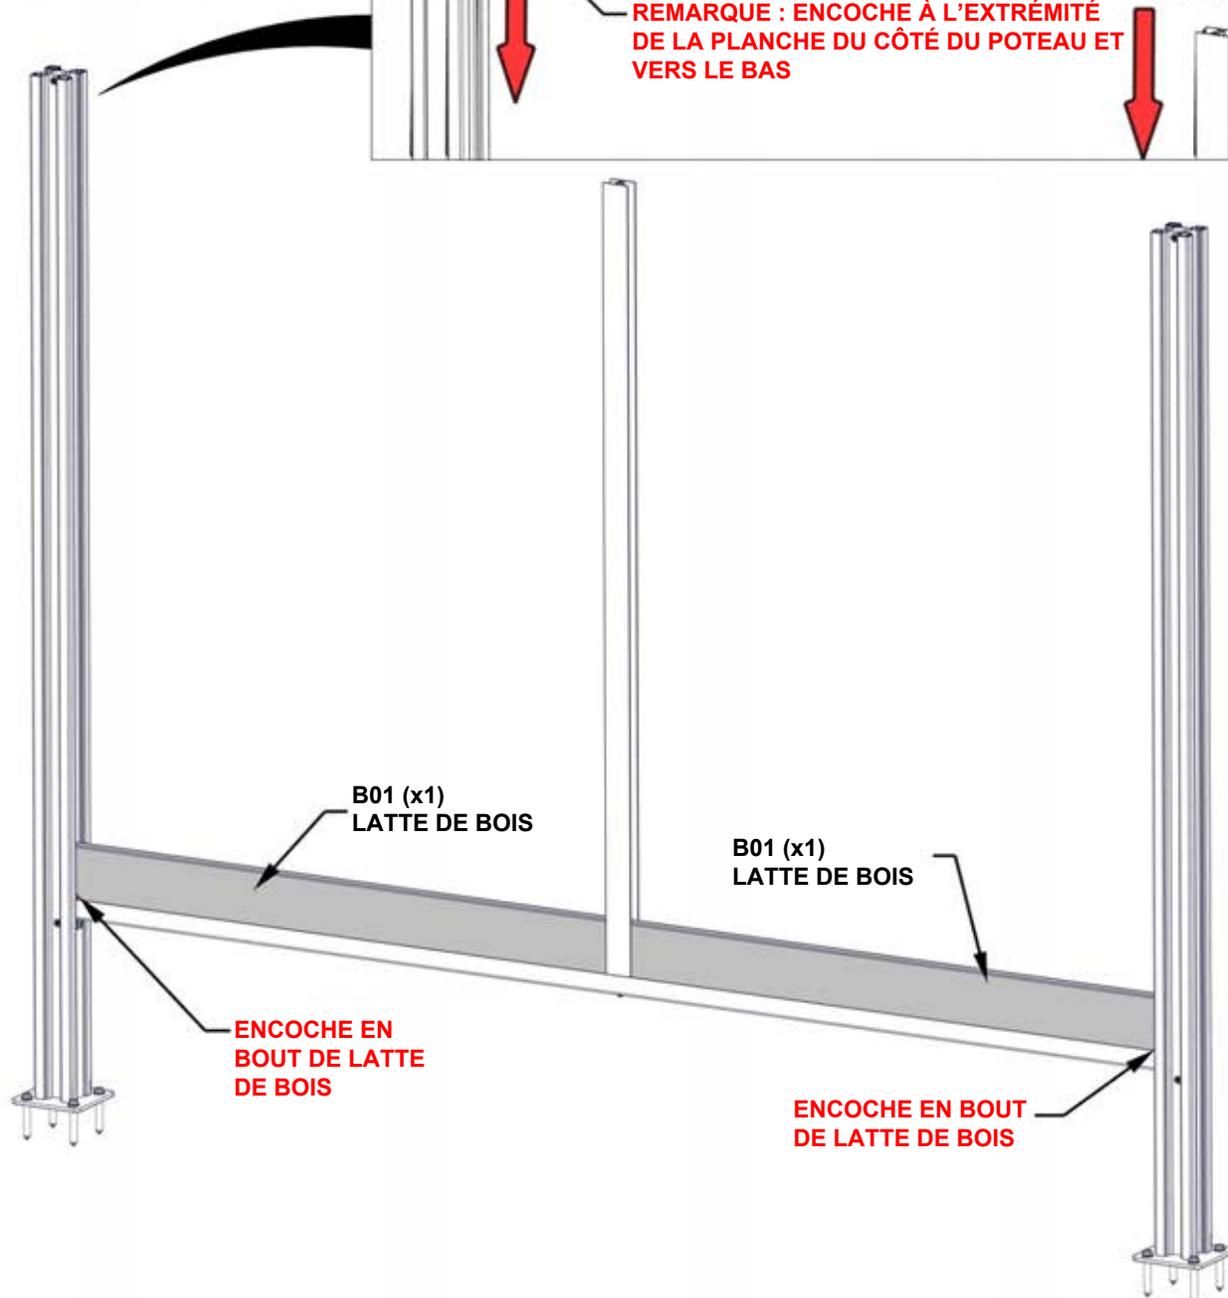

## ÉTAPE 7 - ACCESSOIRES DU PANNEAU

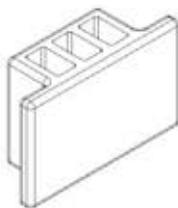


A6P00560 ESPACEUR  
(x4)

**REMARQUE : L'ORIENTATION DIFFÉRENTE  
DES ENTRETOISES EST ESSENTIELLE À  
L'ASSEMBLAGE**

**REMARQUE : ORIENTATION DE  
CHAQUE ENTRETOISE DANS  
CHAQUE RAINURE DE POTEAU**

**REMARQUE : ORIENTATION DE DEUX  
ENTRETOISES DANS LE  
SUPPORT VERTICAL**


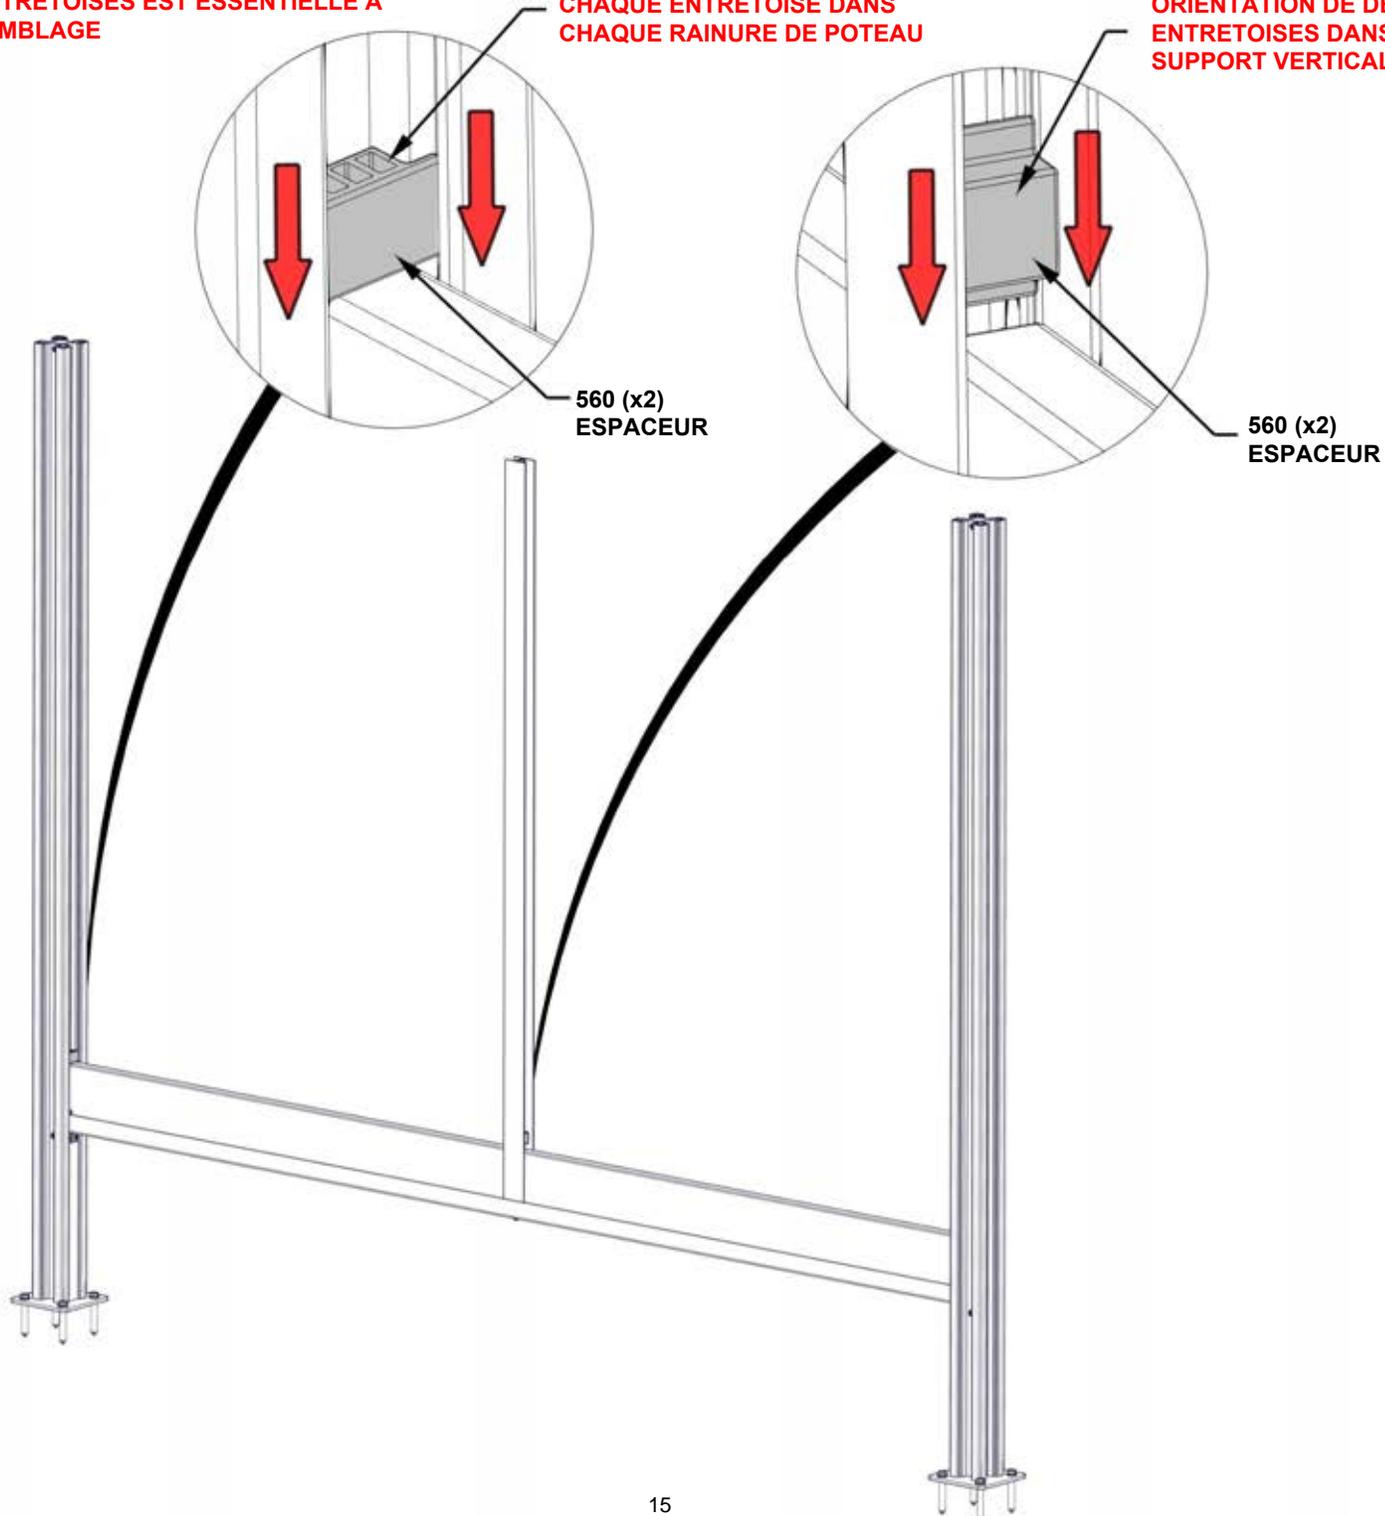


## ÉTAPE 8 - INSTALLATION DE L'ENTRETOISE



B02 LATTE DE BOIS - W4L18024  
(x2) 15/16"x5 1/4"x44 1/8" (24x134x1120)

**INSTALLER LES LATTES DE BOIS EN  
ALIGNANT LES EXTRÉMITÉS DES  
PLANCHES AVEC DES RAINURES DANS  
LE MONTANT ET LE SUPPORT VERTICAL**

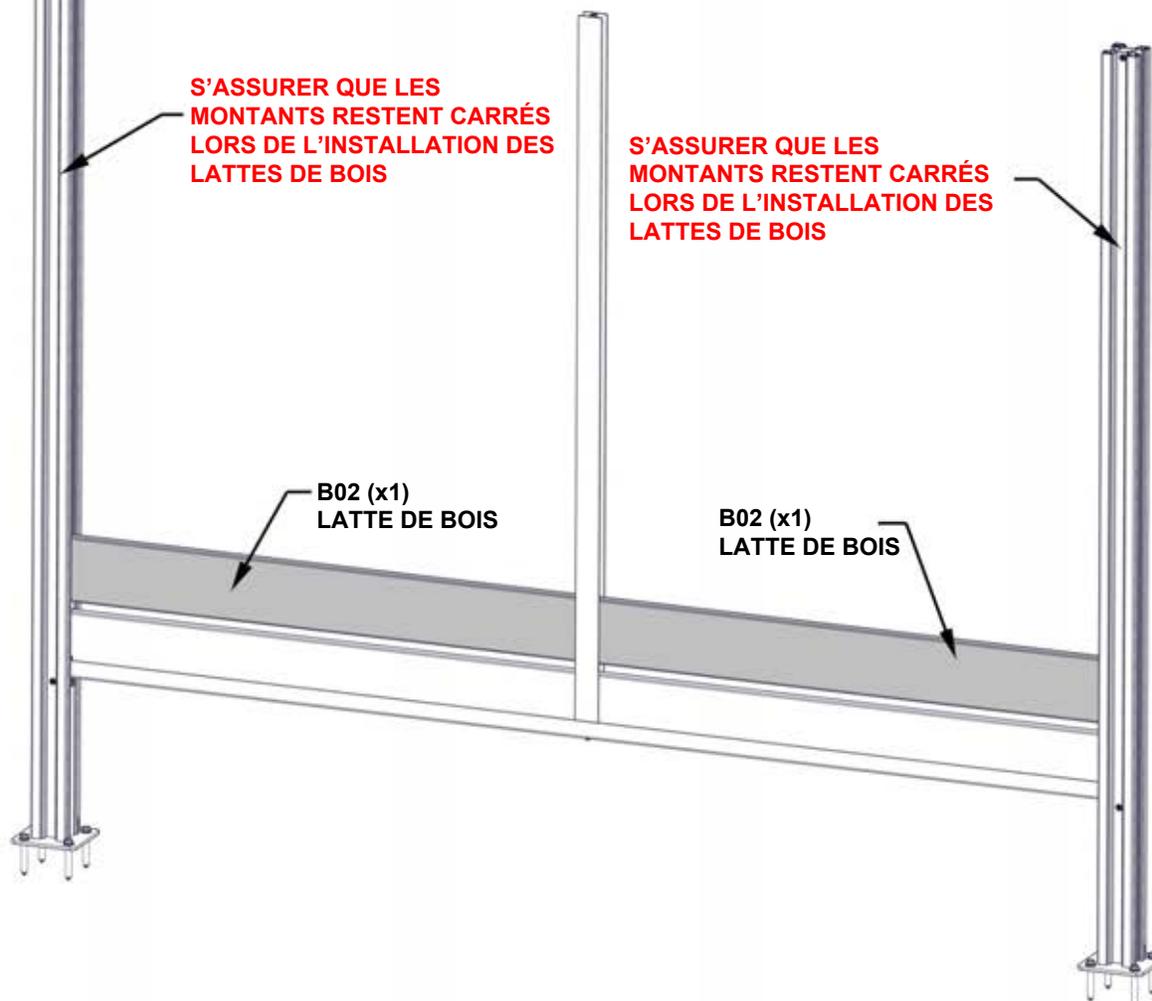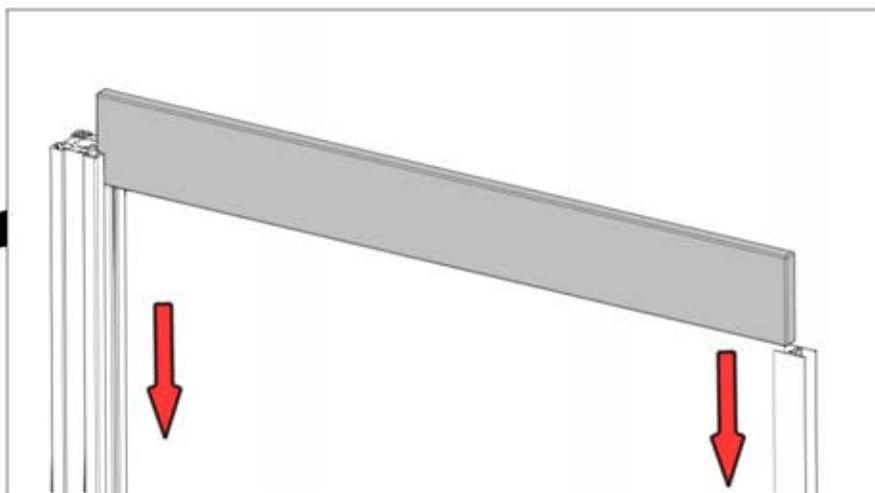

**S'ASSURER QUE LES  
MONTANTS RESTENT CARRÉS  
LORS DE L'INSTALLATION DES  
LATTES DE BOIS**

**S'ASSURER QUE LES  
MONTANTS RESTENT CARRÉS  
LORS DE L'INSTALLATION DES  
LATTES DE BOIS**


B02 (x1)  
LATTE DE BOIS

B02 (x1)  
LATTE DE BOIS

## ÉTAPE 9 - INSTALLATION DE LATTES




B02 LATTE DE BOIS - W4L18024  
(x14) 15/16"x5 1/4"x44 1/8" (24x134x1120)

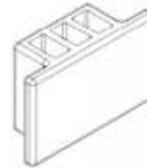

A6P00560 ESPACEUR  
(x28)

**RÉPÉTER LES ÉTAPES 7 À 8 POUR  
INSTALLER LES LATTES DE BOIS B02  
RESTANTES**

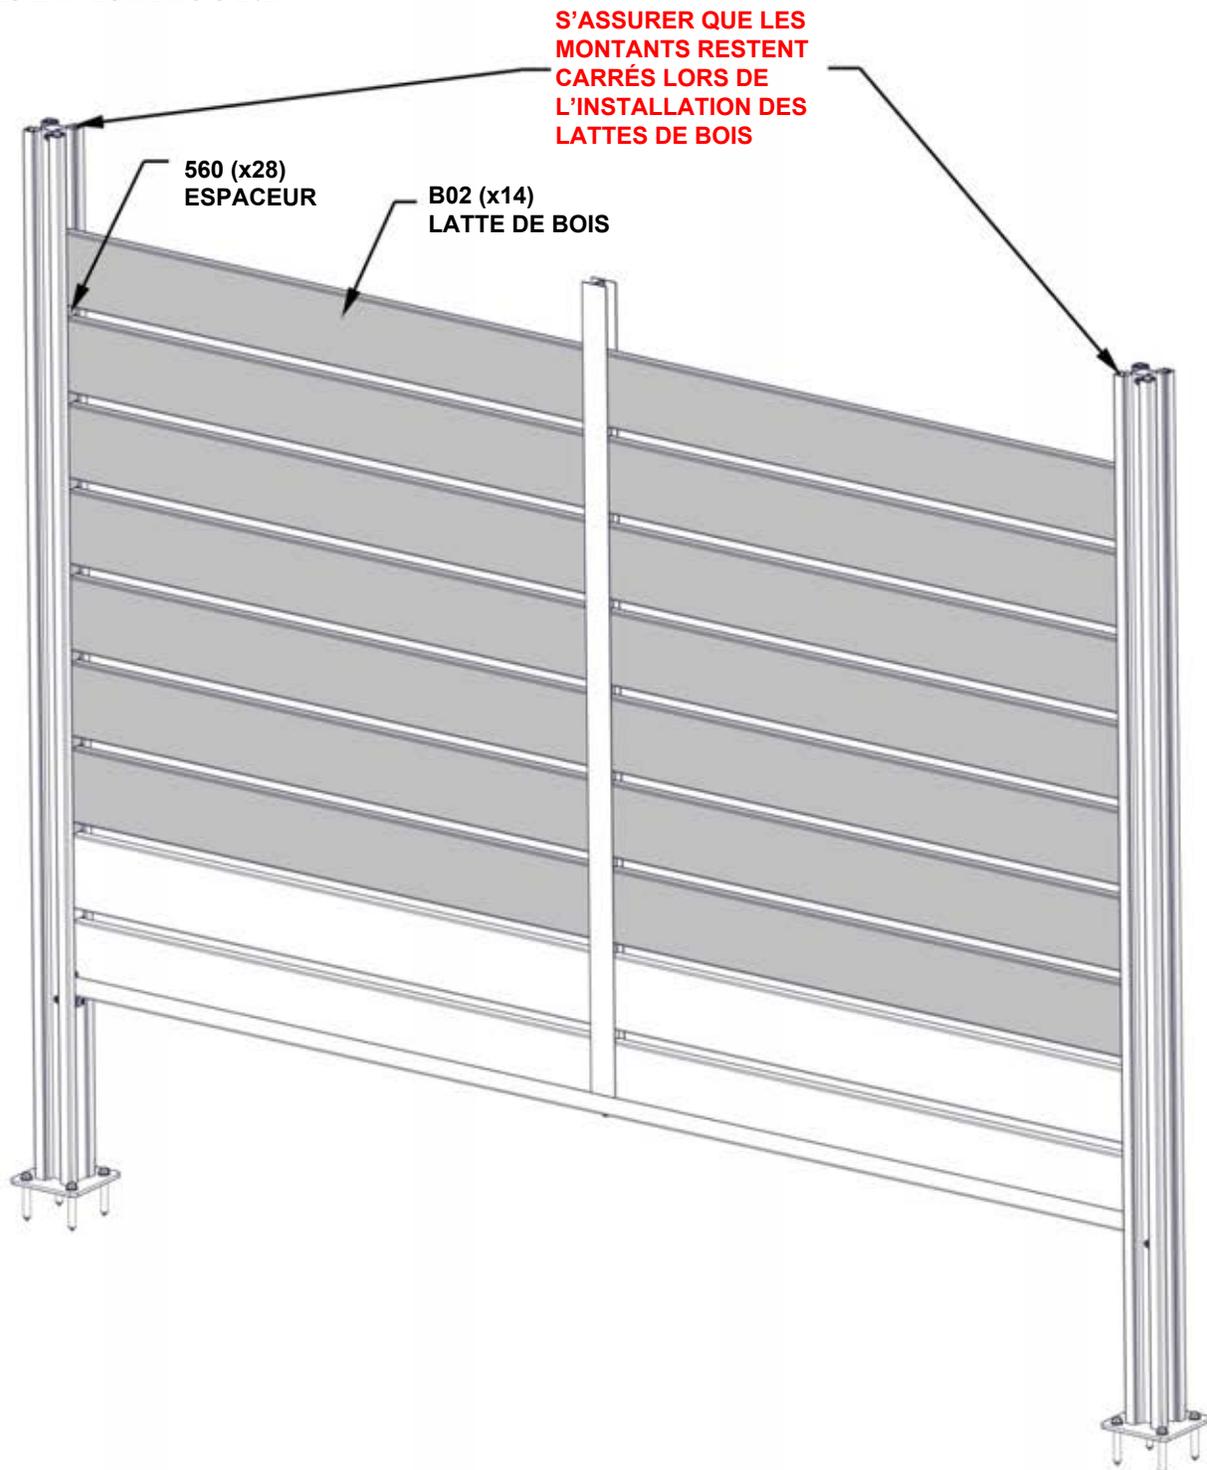

## ÉTAPE 10 - INSTALLATION DE LATTES



B01 LATTE DE BOIS -W4L18023  
(x1) 15/16"x5 1/4"x44 1/8" (24x134x1120)




B03 LATTE DE BOIS AVEC ÉTIQUETTE - W4L18024  
(x1) 15/16"x5 1/4"x44 1/8" (24x134x1120)



A6P00560 ESPACEUR  
(x4)

**REMARQUE : ENCOCHE À  
L'EXTRÉMITÉ DES PLANCHES  
SUR LE CÔTÉ DU POTEAU ET  
VERS LE HAUT**

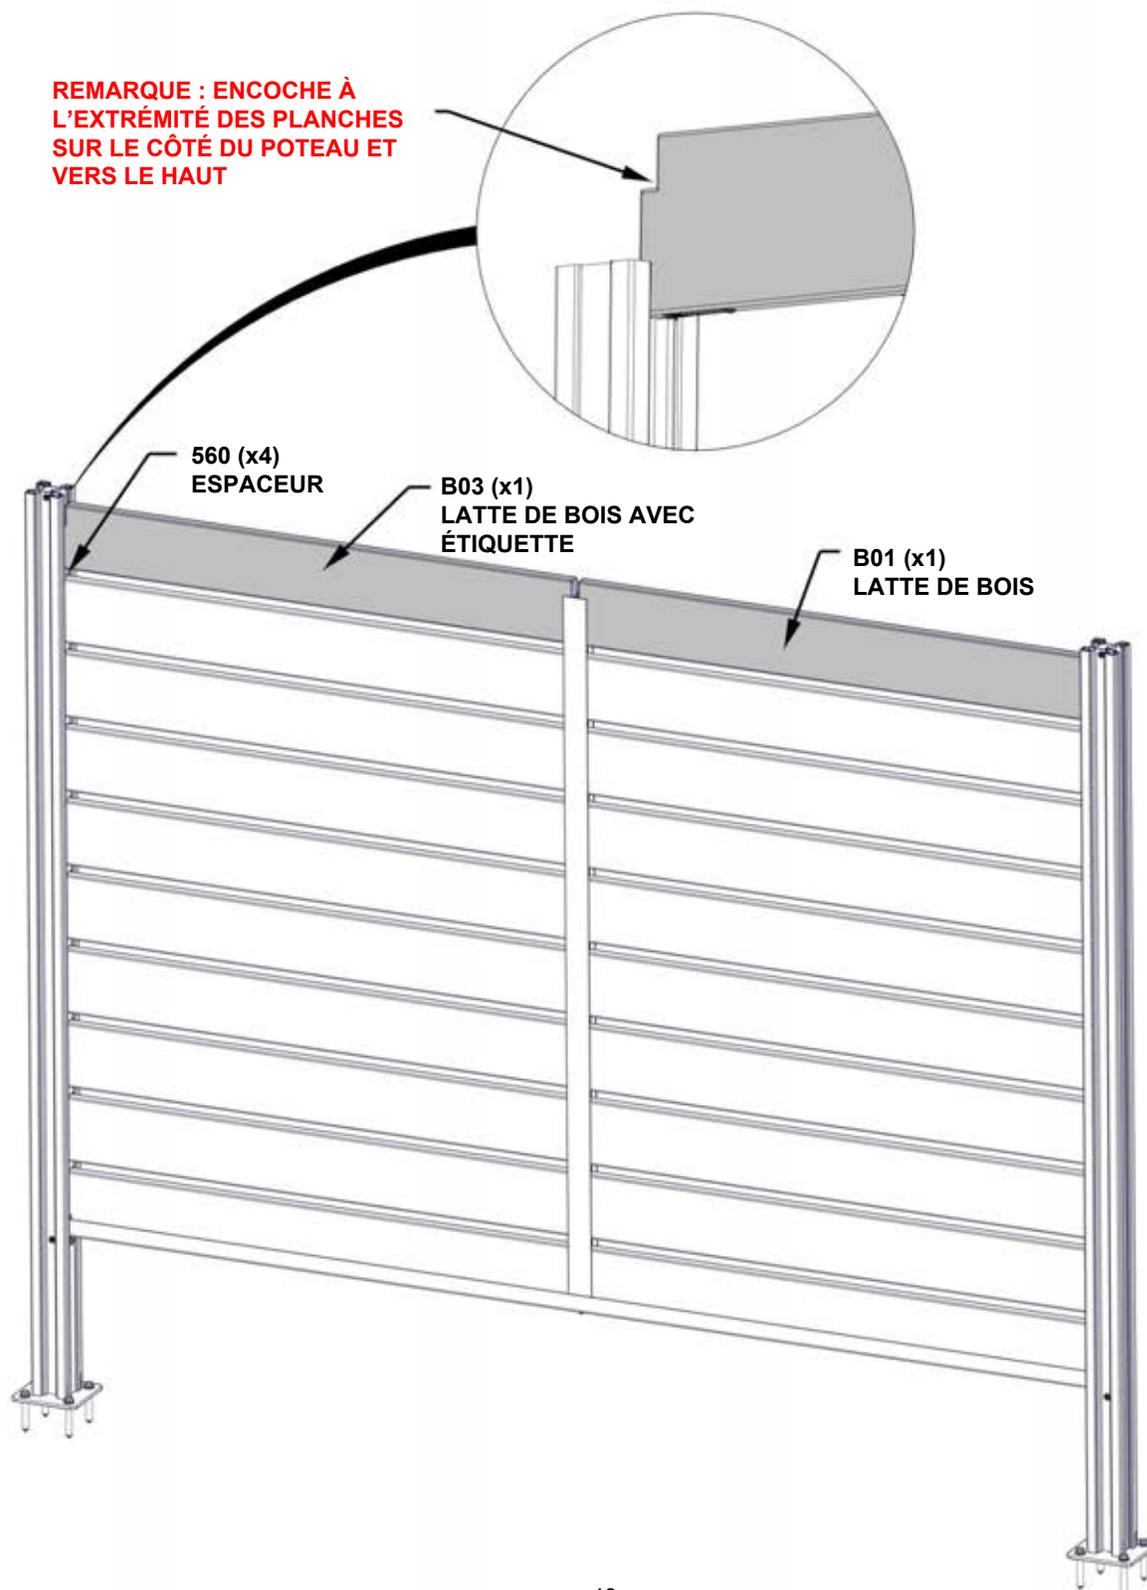


## ÉTAPE 11A - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101126	TÊTE DE CASSEROLE TORX 1/4-20x2 1/8 po



A1 ENSEMBLE DE CONTREVENTEMENT HORIZONTAL - A4M01806  
(x1) 1 7/16"X25/16"X88" (36x58x2235)


**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

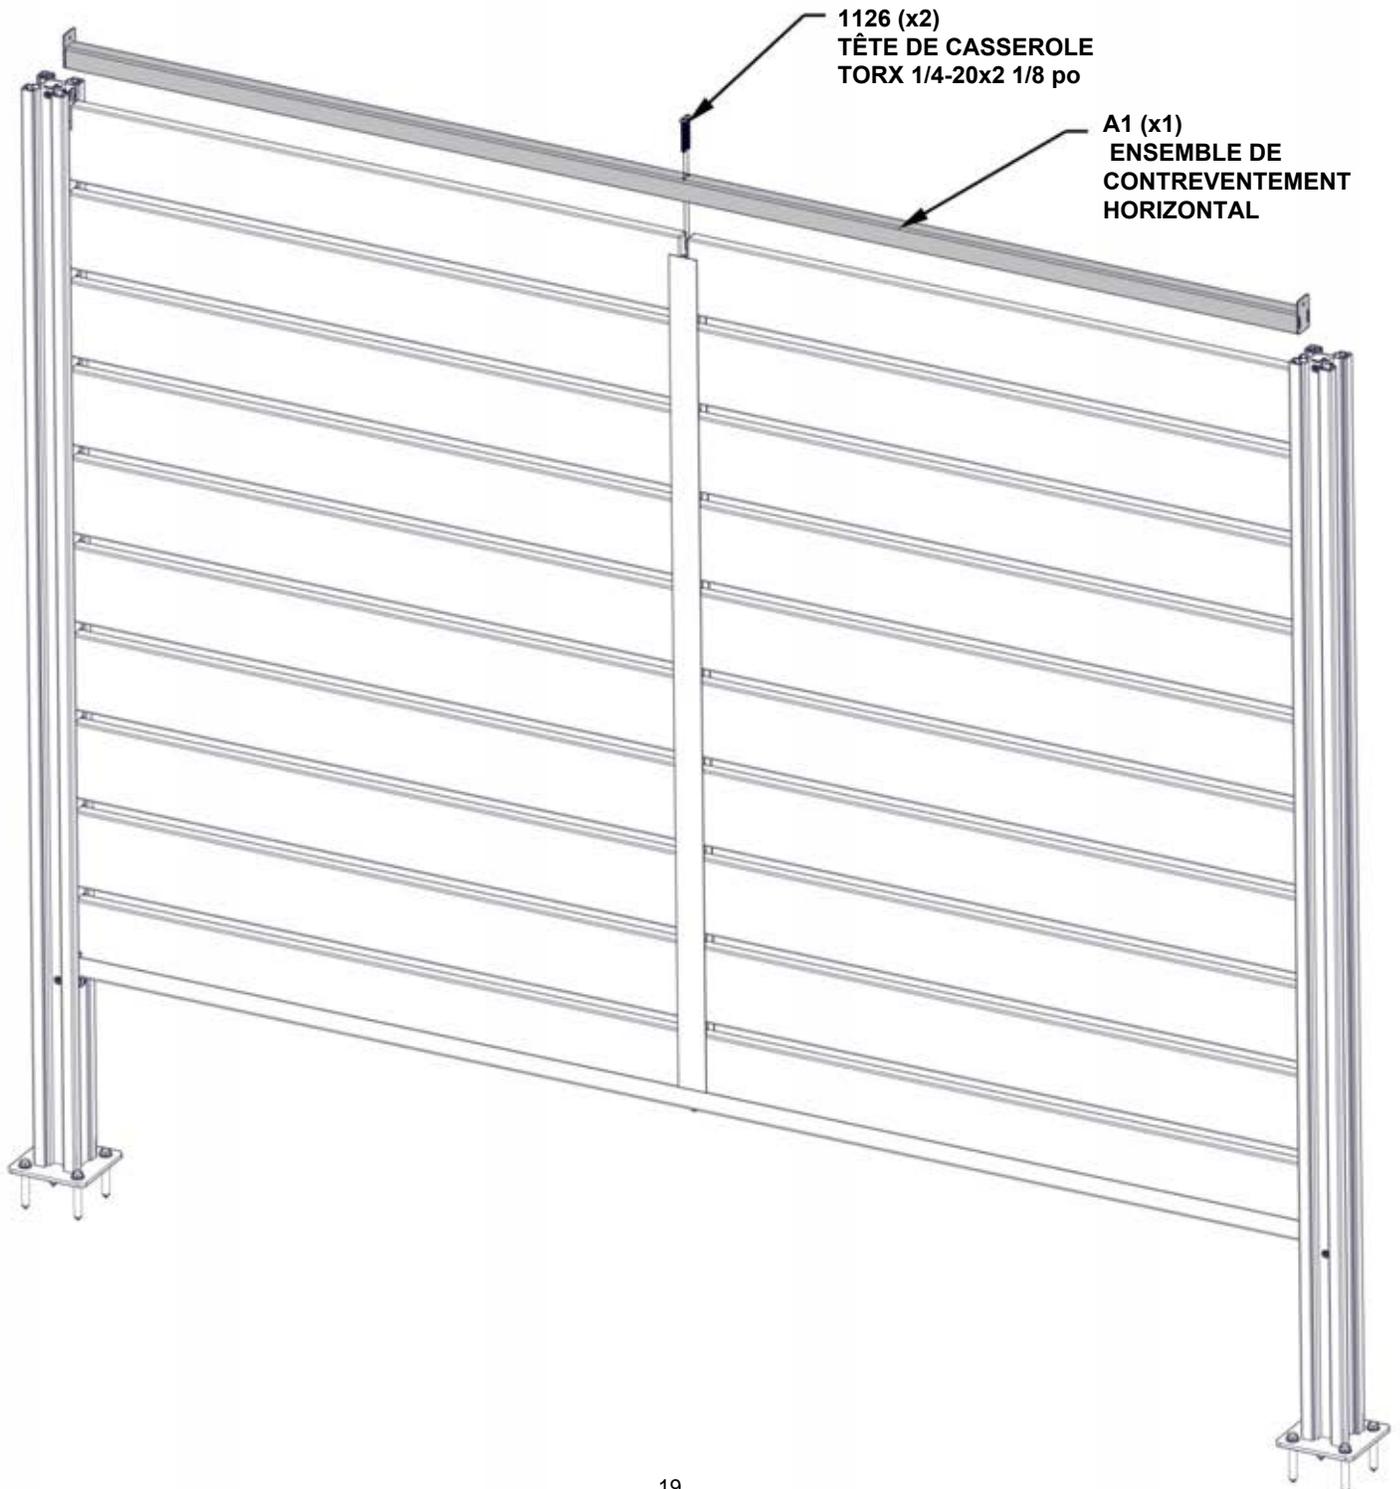


## ÉTAPE 11B - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101053	RONDELLE EN ACIER 6x20
2	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
2	H101271	TÊTE DE CASSEROLE TORX 1/4-20x1 1/4 po


**INSTALLER LE MATÉRIEL POUR MAINTENIR L'ATTELLE AU POTEAU.  
SERRER LE MATÉRIEL DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.**

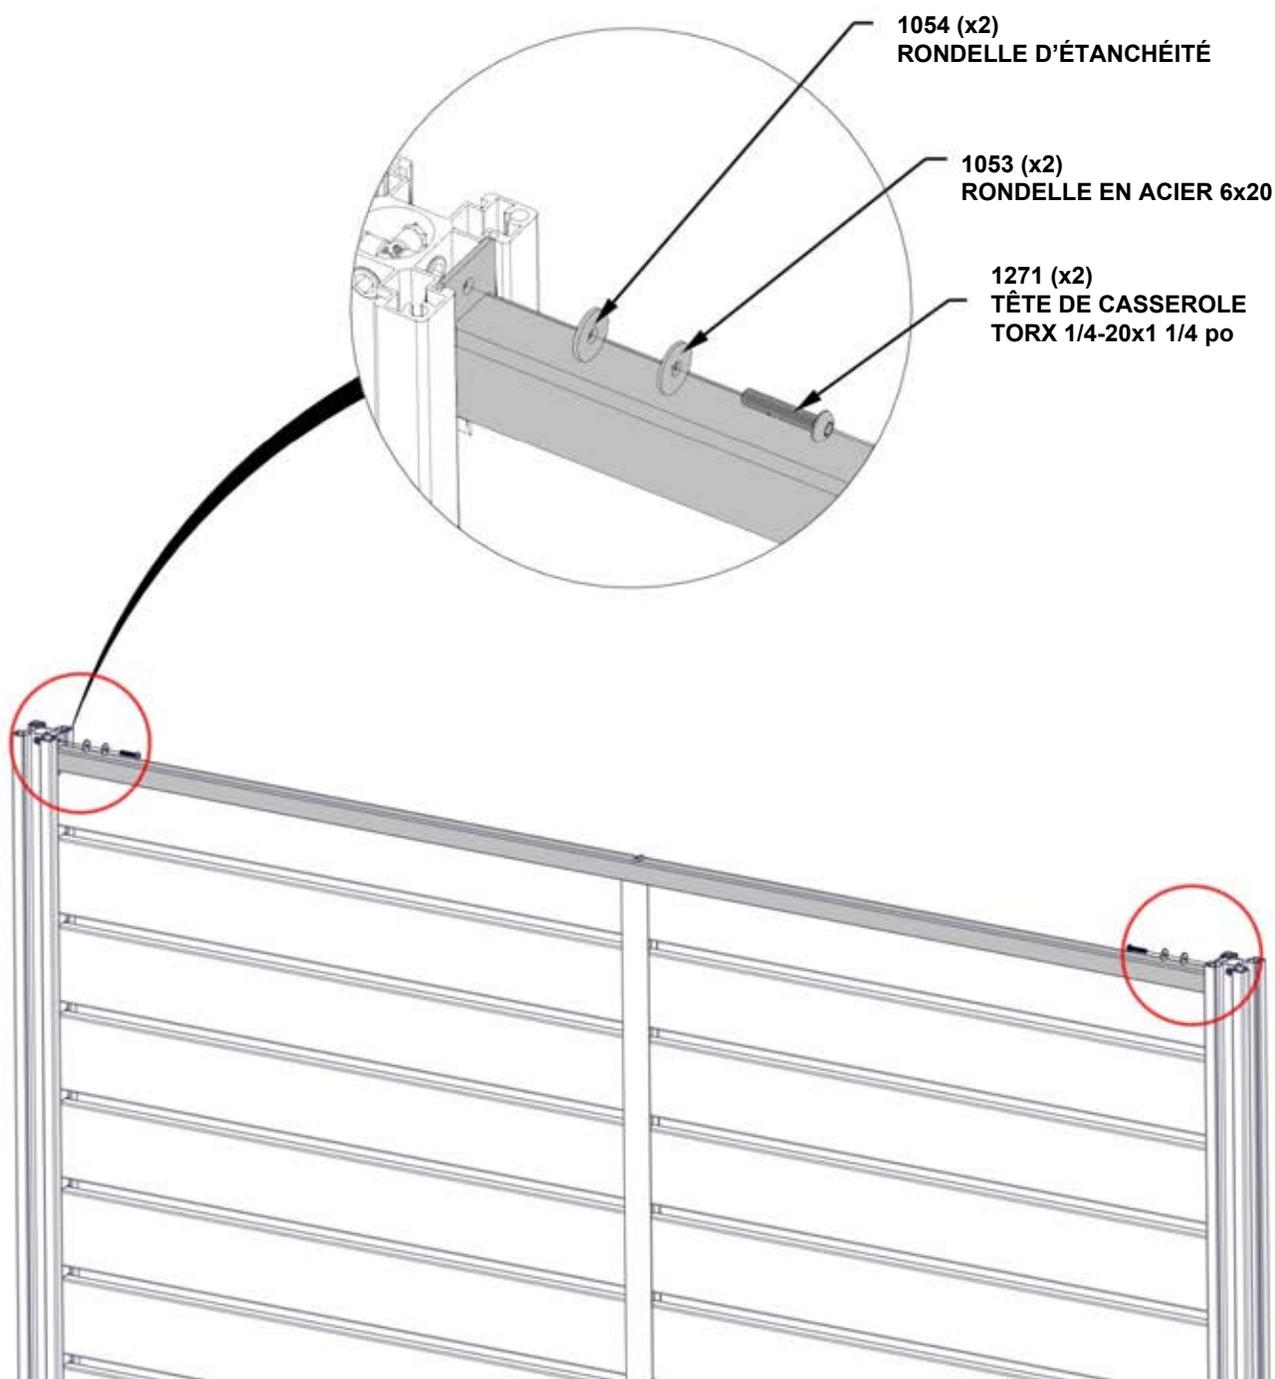

## ÉTAPE 12 - ACCESSOIRES DU PANNEAU

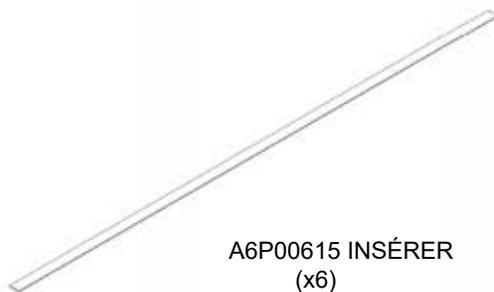

**INSERTS INSTALLER DE CHAQUE CÔTÉ DU POTEAU POUR  
CACHER LE MATÉRIEL**

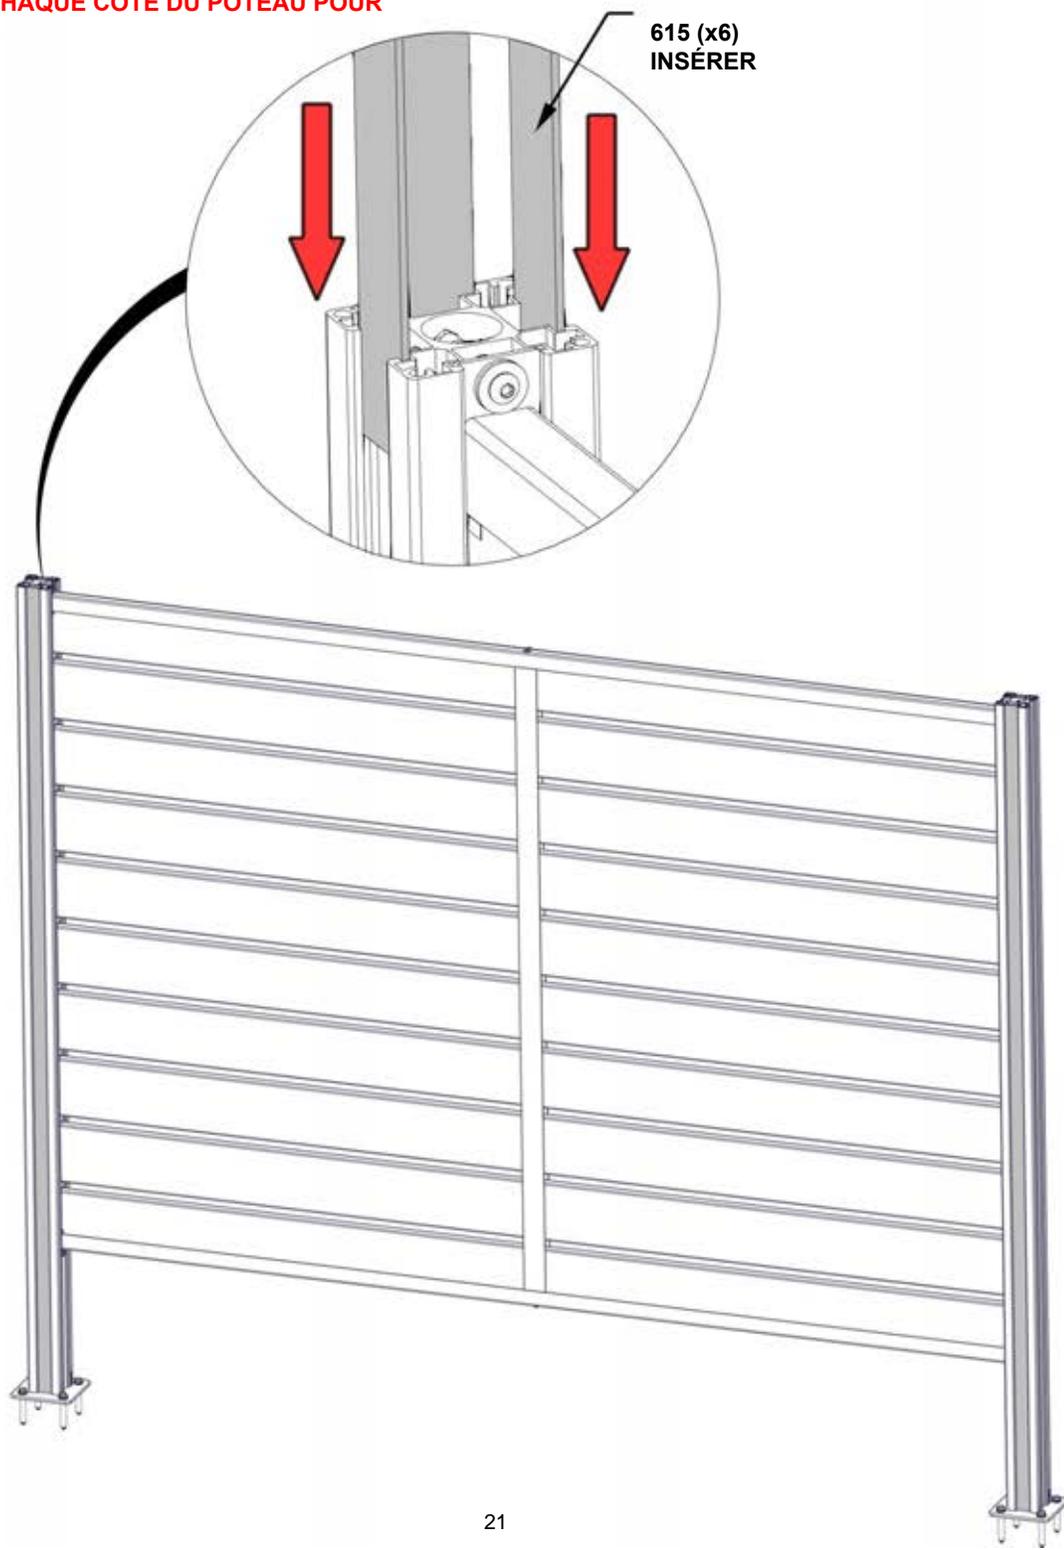


## ÉTAPE 13 - ACCESSOIRES DU PANNEAU




A6P00544 CHAPEAU DE POTEAU  
(x2)

**UTILISER UNE MALLETTE EN CAOUTCHOUC POUR  
METTRE LE CAPUCHON EN PLACE**

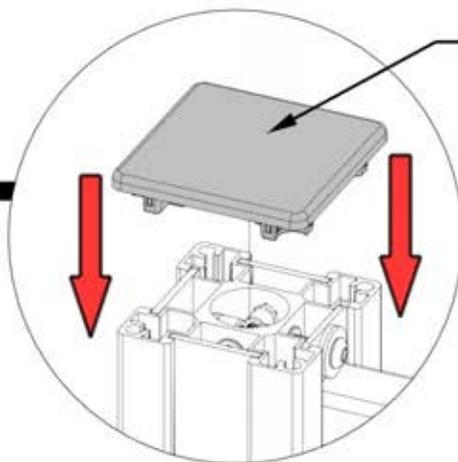

544 (x2)  
CHAPEAU DE POTEAU

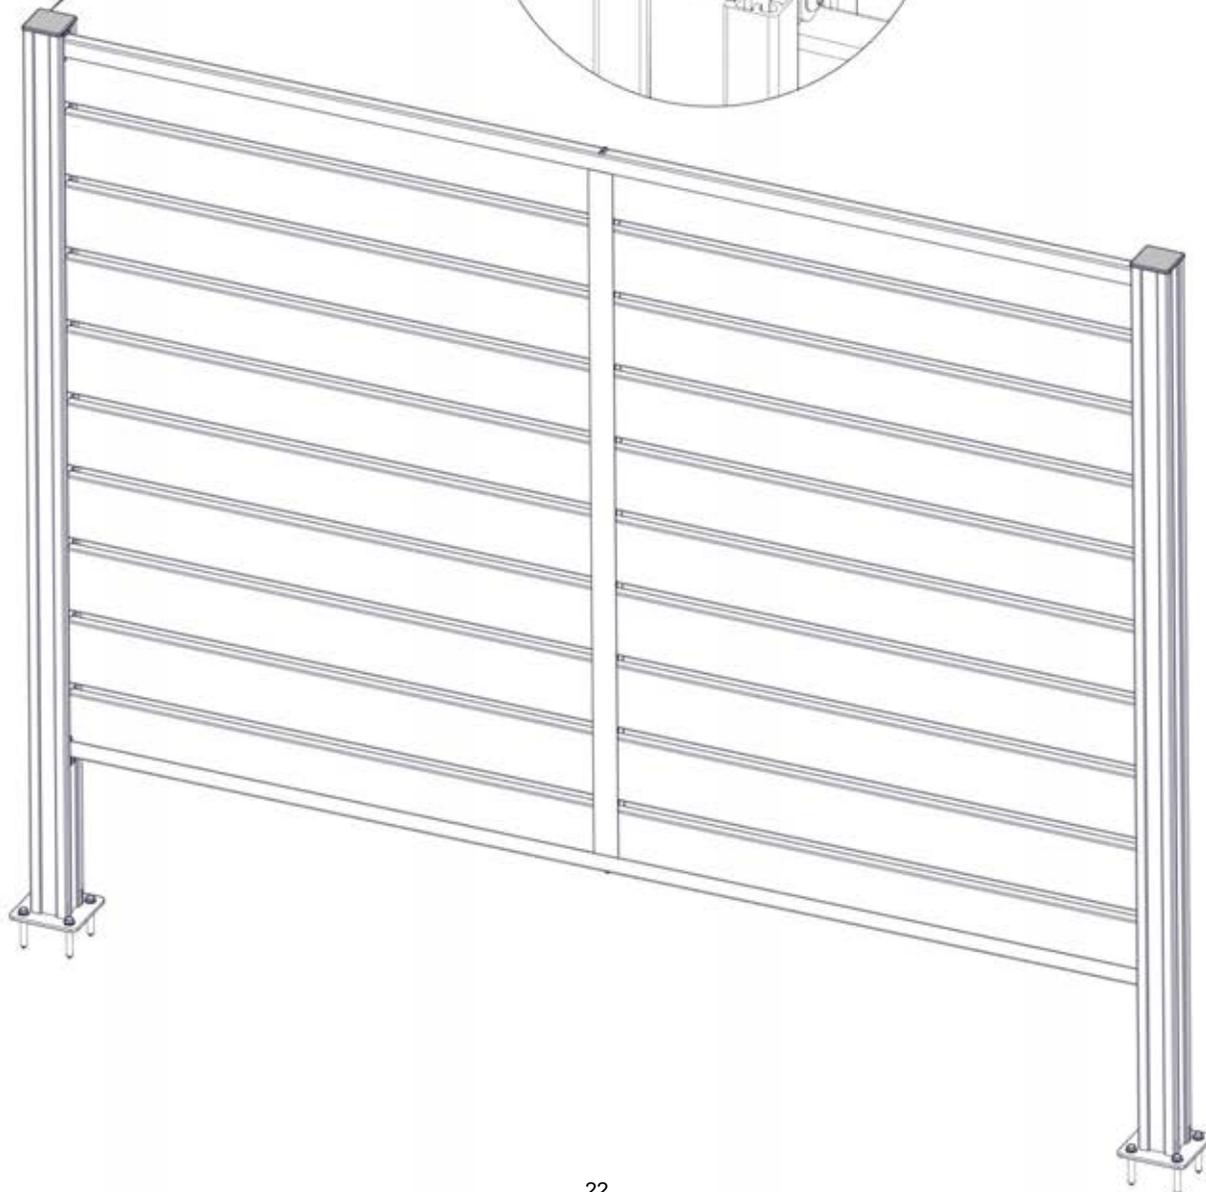

# ÉTAPE 14 - ACCESSOIRES DU PANNEAU

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK



A4M02158 (x1) ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION  
BYD PATIO

