Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS
66762 800-856-4445

*Basepoint Business Centre: Rivermead Drive,Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476*
*J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990*

# FUSION FLAME OUTDOOR KITCHEN
## MODÈLE : no 2304079

**⚠ AVERTISSEMENT**
Cancer et malformations congénitales
www.P65Warnings.ca.gov

**Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com**
Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
*Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com*

---

BILT

ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE
Download on the App Store · ANDROID APP ON Google play

Fabriqué en Chine
INS-2304079-A-FUSION FLAME OUTDOOR KITCHEN-FR 2-13-2024

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS D'INSTALLATION DE BASE ET NOTES RELATIVES AU MONTAGE

**Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton à niveau pour fixer votre structure**

- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape. L'utilisation de matériel inadéquat peut entraîner un montage incorrect.
- N'oubliez pas de repérer la présence éventuelle d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes.

**Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.**

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher avant de le fixer de façon permanente.

---

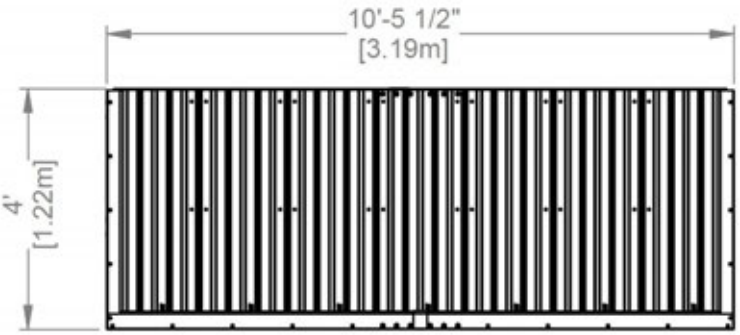


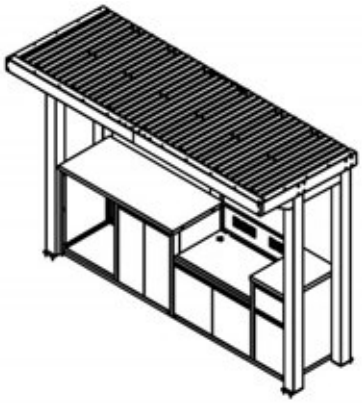

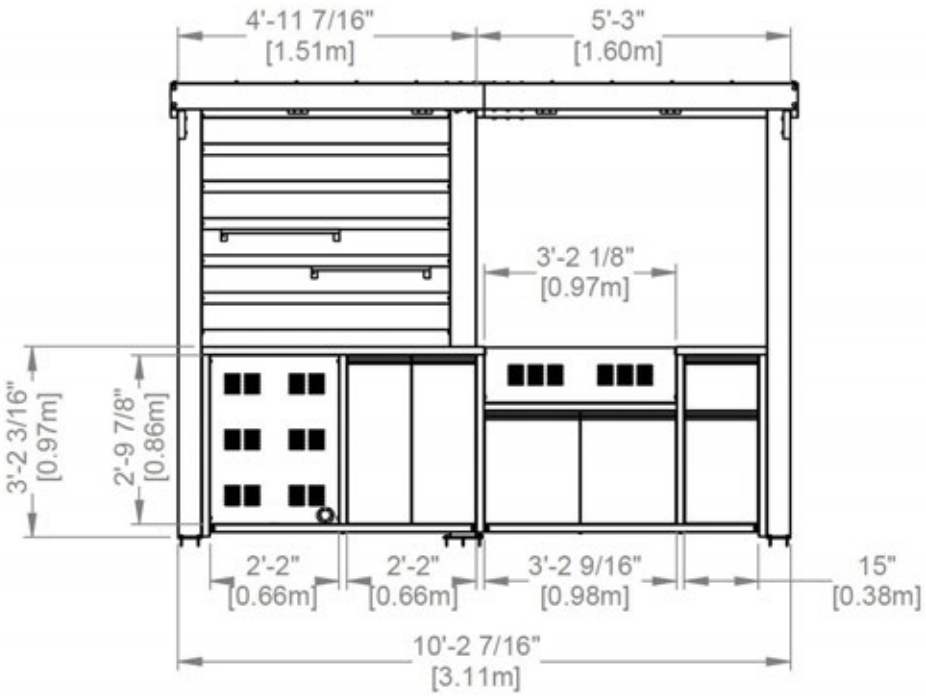


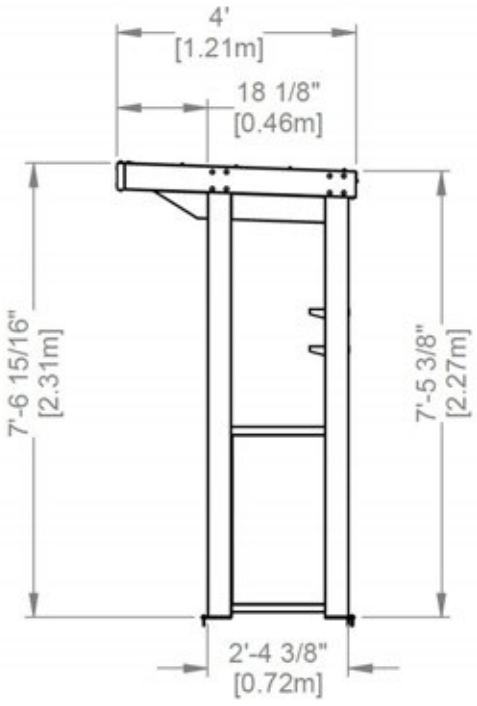

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DE L'ANCRAGE

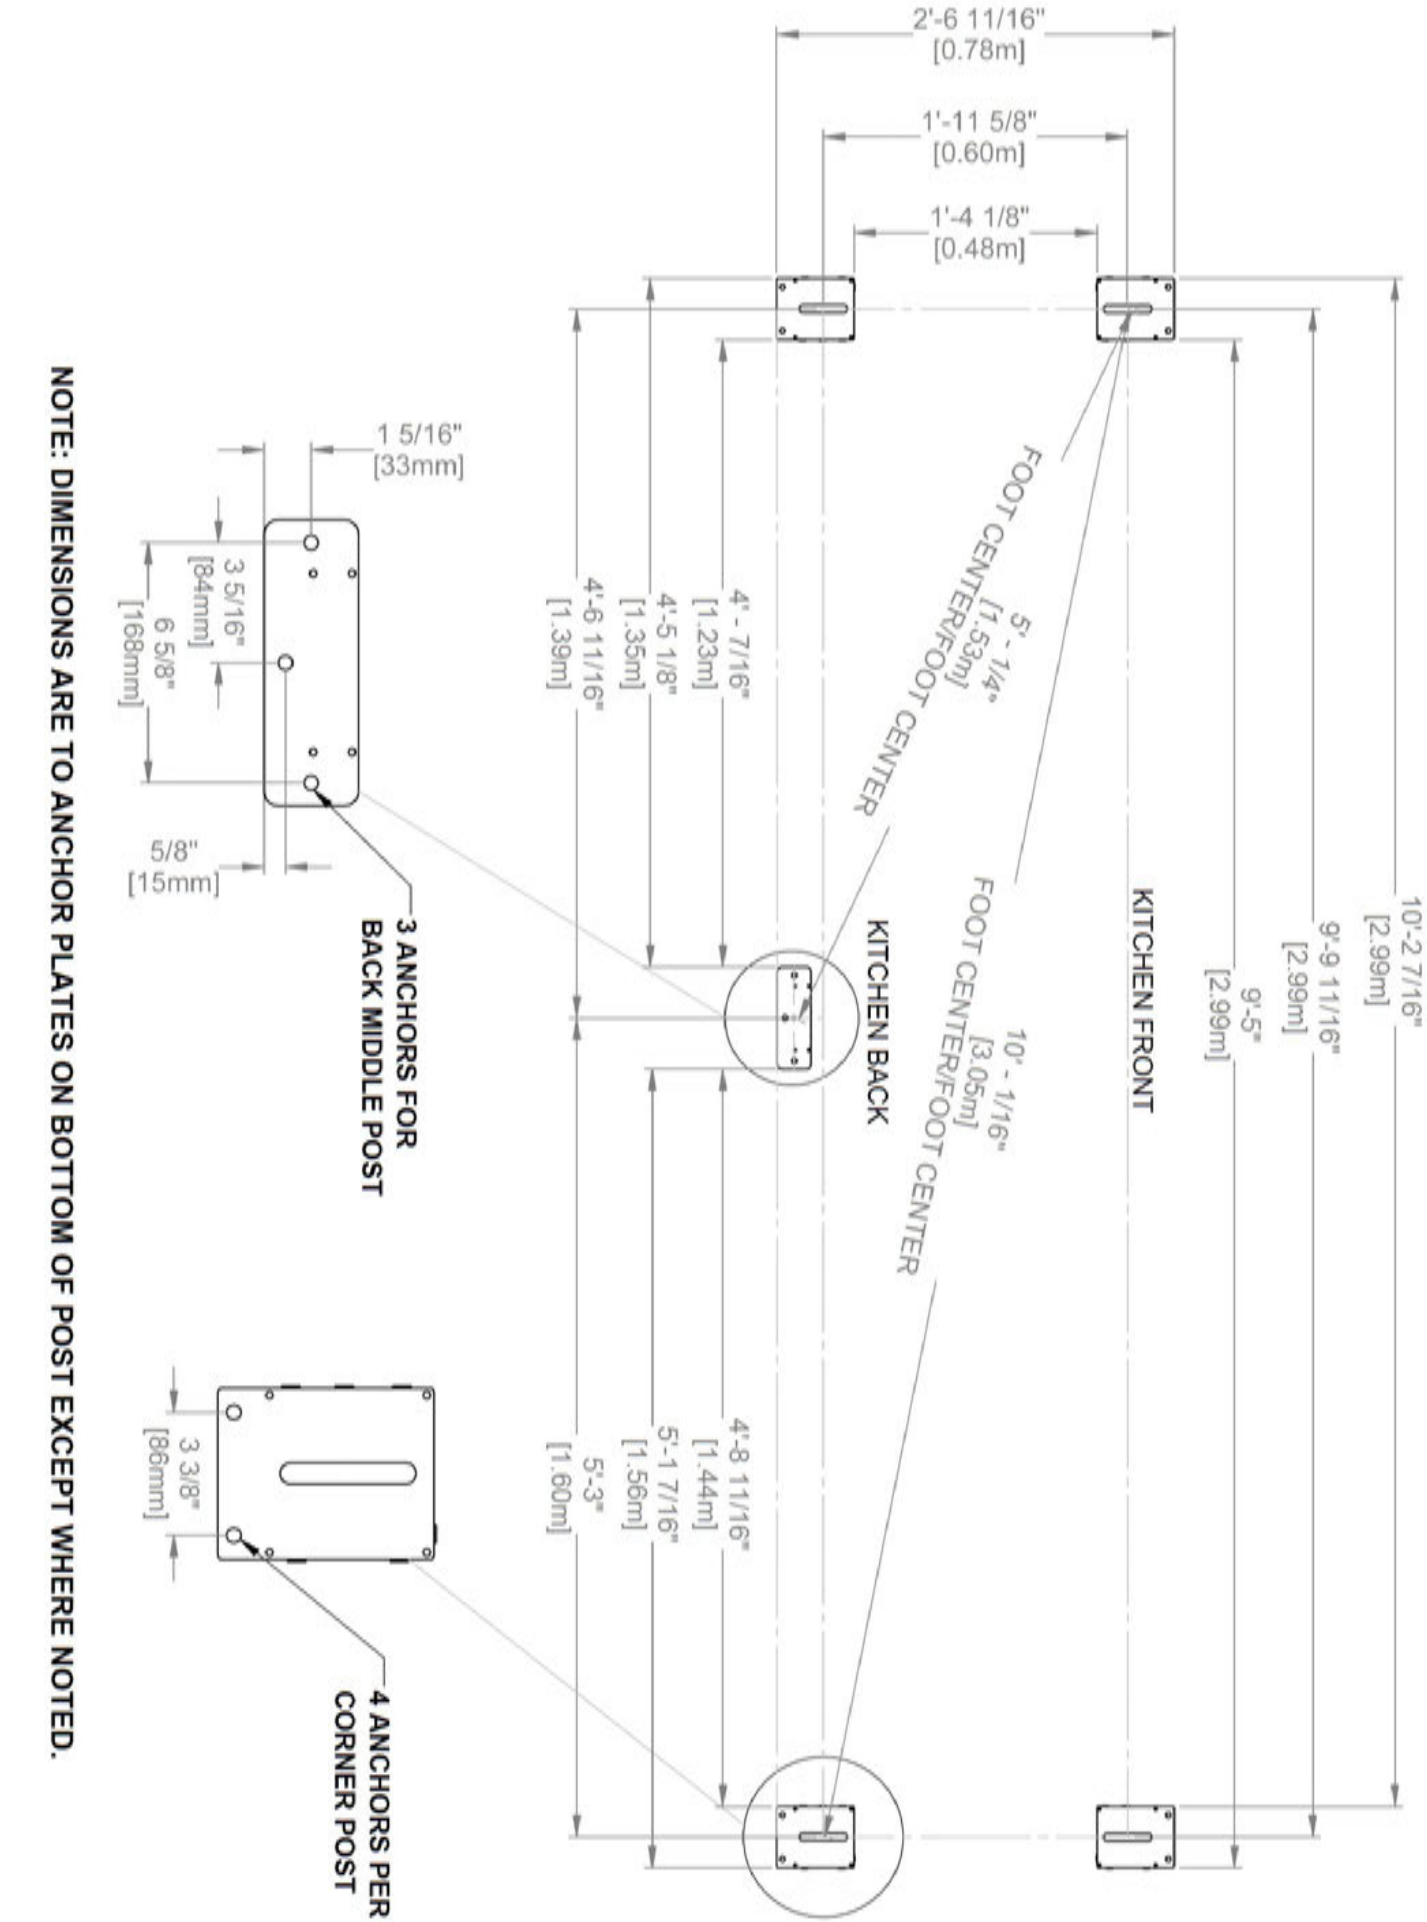


**NOTE: DIMENSIONS ARE TO ANCHOR PLATES ON BOTTOM OF POST EXCEPT WHERE NOTED.**

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (PAS À L'ÉCHELLE)

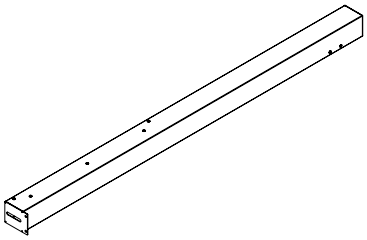

P01 POSTE AVANT - A4M02008
(x1) 4 3/4"x5 15/16"x89 1/2" (120x151x2274)

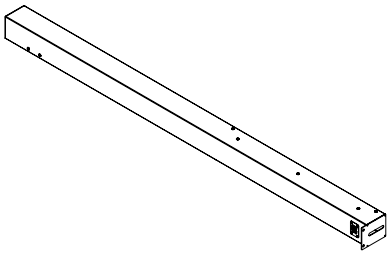

P02 POSTE AVANT - A4M02009
(x1) 4 3/4"x5 15/16"x89 1/2" (120x151x2274)

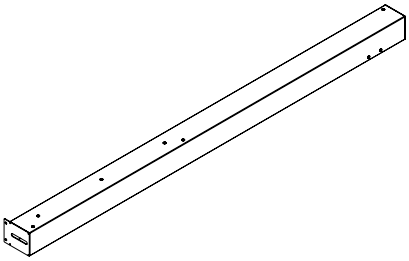

P04 RETOUR DU POSTE - A4M02011
(x1) 4 3/4"x5 15/16"x88 3/4" (120x151x2254)

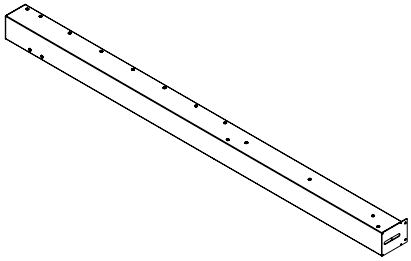

P03 RETOUR DU POSTE - A4M02010
(x1) 4 3/4"x5 15/16"x88 3/4" (120x151x2254)

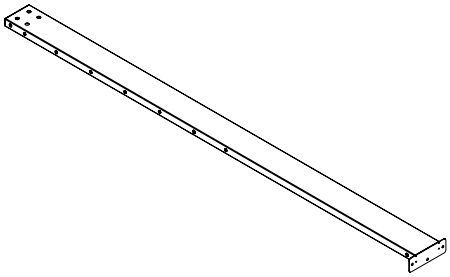

P05 RETOUR DU POSTE - A4M02015
(x1) 2 5/8"x7 7/8"x88 3/4" (66x200x2254)

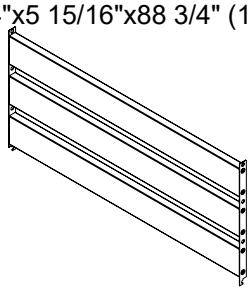

B10 PANNEAU ARRIÈRE - A4M02043
(x2) 1 7/16"x22 11/16"x49 5/8" (36x576.5x1261)

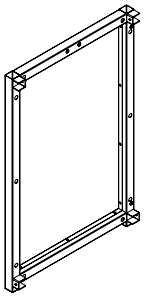

C01 PANNEAU D'ARMOIRE - A4M02016
(x1) 2 3/4"x25"x38" (70x635x965)

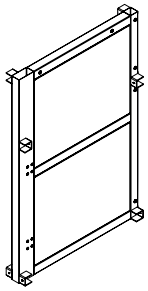

C02 PANNEAU D'ARMOIRE - A4M02017
(x1) 3 15/16"x25"x37" (100x635x940)

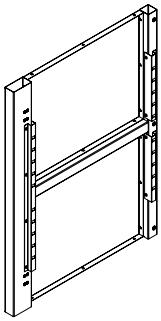

C05 PANNEAU D'ARMOIRE - A4M02045
(x1) 2 3/16"x25"x33 7/8" (56x635x860)

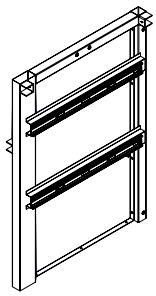

C08 PANNEAU D'ARMOIRE - A4M02048
(x1) 4 1/8"x25"x35 7/16" (105x635x900)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (PAS À L'ÉCHELLE)



C06 PANNEAU D'ARMOIRE - A4M02046
(x1) 2 15/16"x25"x38" (75x635x965)

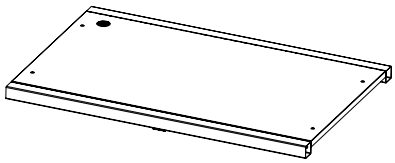

C09 CADRE DE TABLE DE L'ARMOIRE - A4M02049
(x1) 2 3/8"x25"x38 7/16" (60x635x977)



BP01 PANNEAU ARRIÈRE - A4M02051
(x1) 1 3/16"x14 13/16"x33 13/16" (30x377x859)

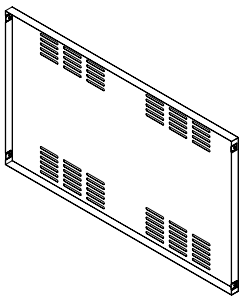

BP02 PANNEAU ARRIÈRE - A4M02052
(x1) 1 3/16"x22 5/8"x38 7/16" (30x575x976)

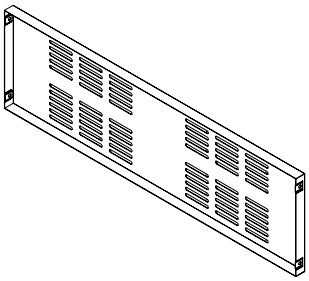

BP03 PANNEAU ARRIÈRE - A4M02053
(x1) 1 3/16"x11 3/16"x38 3/8" (30x284x975)

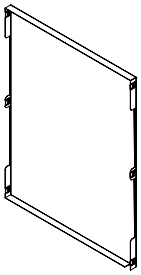

BP04 PANNEAU ARRIÈRE - A4M02054
(x1) 1 3/16"x25 13/16"x33 7/8" (30x656x860)

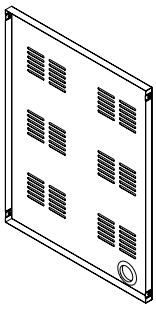

BP05 PANNEAU ARRIÈRE - A4M02055
(x1) 1 3/16"x25 13/16"x33 13/16" (30x656x859)

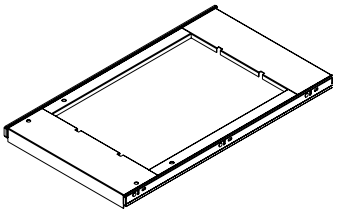

A04 PORTE-POUBELLE 7 GALLONS - A4M02074
(x1) 1 1/4"x12 9/16"x21 5/8" (32x319.5x550)

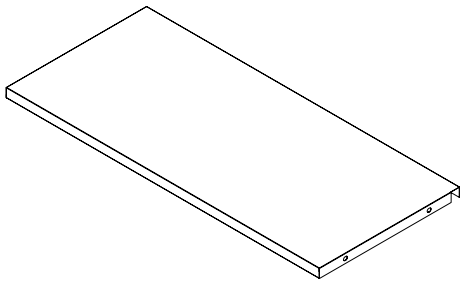

C10 COMPTOIR - A4M02058
(x1) 1 5/8"x25 3/8"x56 5/8" (41x645x1438)

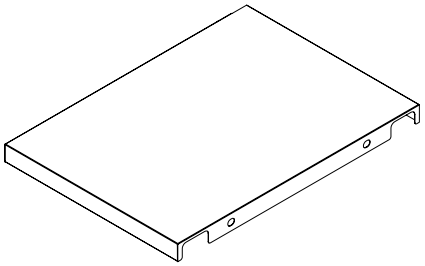

C11 COMPTOIR - A4M02059
(x1) 1 5/8"x18 3/16"x25 3/8" (41x462x645)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (PAS À L'ÉCHELLE)

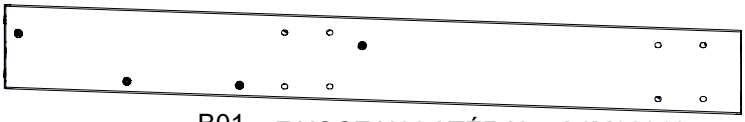

B01 (x1) FAISCEAU LATÉRAL - A4M02012
36x5 1/4"x46 1/2" (36x134x1181)

B02 (x1) FAISCEAU ARRIÈRE - A4M02013
1 7/16"x4 13/16"x61 1/4" (36x122x1556)

B03 (x1) POUTRE AVANT - A4M02014
1 7/16"x5 1/4"x62 11/16" (36x134x1593)

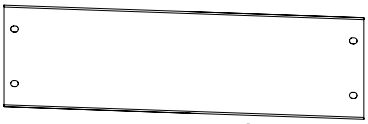

B04 (x1) FAISCEAU LATÉRAL - A4M02019
1 7/16"x5 1/4"x18 7/8" (36x134x480)

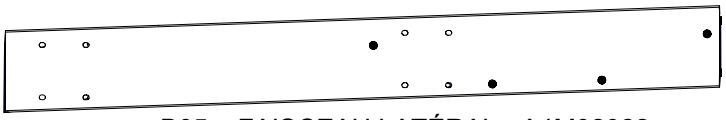

B05 (x1) FAISCEAU LATÉRAL - A4M02022
1 7/16"x5 1/4"x46 1/2" (36x134x1181)



B06 (x1) FAISCEAU ARRIÈRE - A4M02024
1 7/16"x4 13/16"x (36x122x1556)



B07 (x1) POUTRE AVANT - A4M02027
1 7/16"x5 1/4"x62 11/16" (36x134x1593)

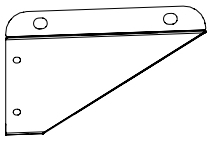

B08 (x1) CORBEAU - A4M02041
1 7/16"x6 11/16"x11 1/8" (36x170x282)

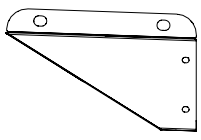

B09 (x1) CORBEAU - A4M02042
1 7/16"x6 11/16"x11 1/8" (36x170x282)

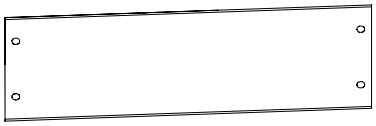

B11 (x1) FAISCEAU LATÉRAL - A4M02106
1 7/16"x5 1/4"x18 7/8" (36x134x480)

J1 (x1) SUPPORT D'ENTURE - A4M02183
1 5/16"x5 3/16"x19 11/16" (33.2x131.2x500)



J2 (x1) SUPPORT D'ENTURE - A4M02184
1 5/16"x4 11/16"x19 11/16" (33.2x119.2x500)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (PAS À L'ÉCHELLE)



D01 PANNEAU DE PORTE - A4M02064
(x1) 22x12 3/4"x33 5/8" (22x324x854)



D02 PANNEAU DE PORTE - A4M02066
(x1) 7/8"x12 3/4"x33 5/8" (22x324x854)

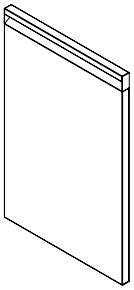

D03 PANNEAU DE PORTE - A4M02067
(x1) 7/8"x14 5/8"x22 7/16" (22x372x570)

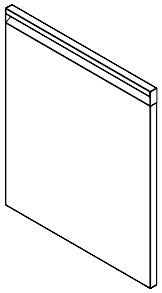

D04 PANNEAU DE PORTE - A4M02068
(x1) 7/8"x19 1/16"x22 7/16" (22x484.5x570)

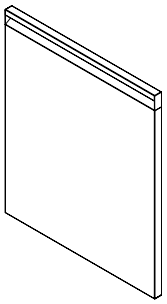

D05 PANNEAU DE PORTE - A4M02069
(x1) 7/8"x19 1/16"x22 7/16" (22x484.5x570)

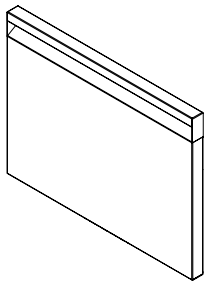

D06 FACE DU TIROIR - A4M02060
(x1) 7/8"x11 1/16"x14 5/8" (22x281x372)

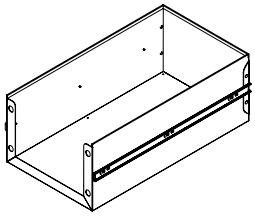

D07 TIROIR 8" - A4M02075
(x1) 8 1/16"x12 9/16"x21 11/16" (204x319.5x551)

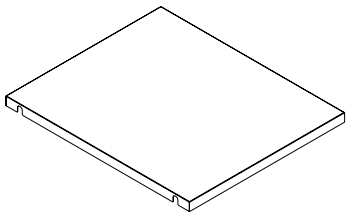

F03 PANNEAU DE PLANCHER - A4M02202
(x2) 1 3/16"x21 3/4"x25 13/16" (30x553x655)

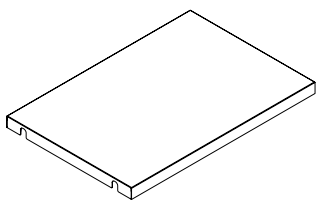

F11 PANNEAU DE PLANCHER - A4M02209
(x1) 1 3/16"x14 13/16"x21 3/4" (30x376x553)

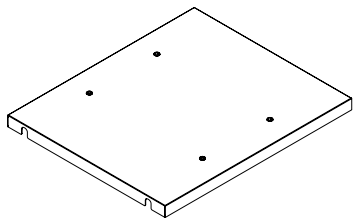

F12 PANNEAU DE PLANCHER POUR RÉSERVOIR DE PROPANE - A4M02173
(x1) 1 3/16"x18 3/8"x21 3/4" (30x466.5x553)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (PAS À L'ÉCHELLE)

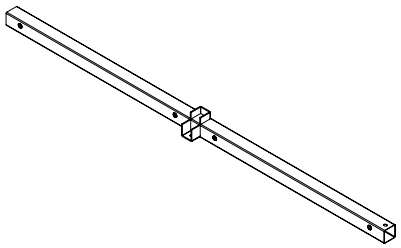

F01 RAIL DU PANNEAU INFÉRIEUR - A4M02200
(x1) 2 3/8"x2 3/4"x53 5/16" (60x70x1354)

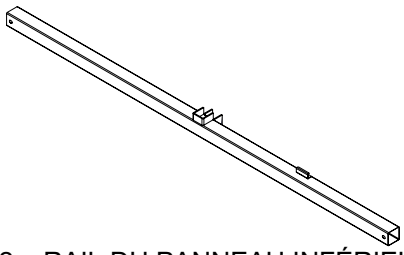

F02 RAIL DU PANNEAU INFÉRIEUR - A4M02201
(x1) 2 3/8"x2 3/4"x53 5/16" (60x70x1354)

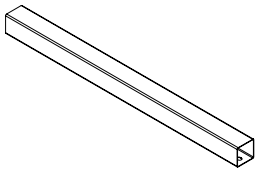

F04 TUBE AU SOL - A4M02203
(x2) 1 9/16"x1 9/16"x21 7/8" (40x40x555)

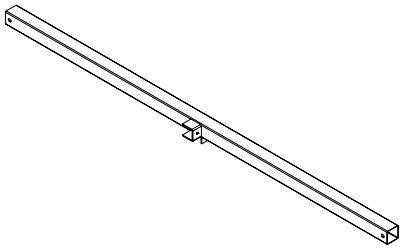

F05 RAIL DE TABLE - A4M02204
(x1) 2 3/8"x2 3/4"x53 5/16" (60x70x1354)

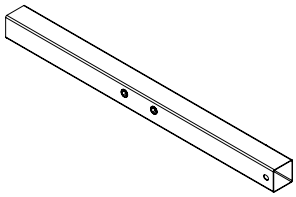

F06 SUPPORT DU TUBE DE LA TABLE - A4M02205
(x1) 1 9/16"x1 9/16"x21 7/8" (40x40x555)

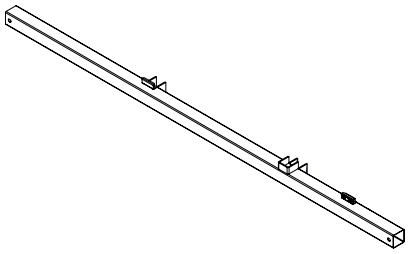

F07 RAIL DU PANNEAU INFÉRIEUR - A4M02206
(x1) 2 3/8"x2 3/4"x54 15/16" (60x70x1395)

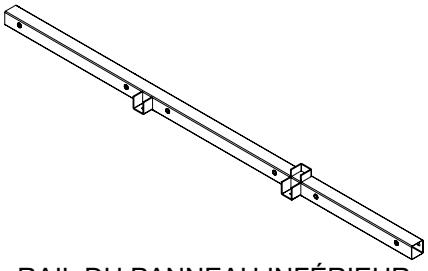

F08 RAIL DU PANNEAU INFÉRIEUR - A4M02207
(x1) 2 3/8"x2 3/4"x54 15/16" (60x70x1395)

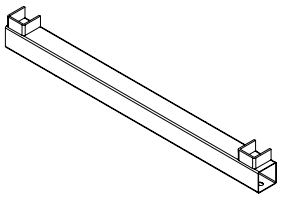

F09 TUBE DU FOND - A4M02210
(x1) 1 9/16"x2 3/8"x21 7/8" (40x60x555)

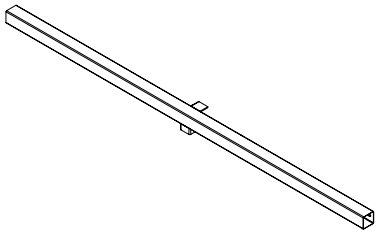

F13 RAIL DE TABLE - A4M02274
(x1) 2 3/8"x2 3/4"x53 5/16" (60x70x1354)

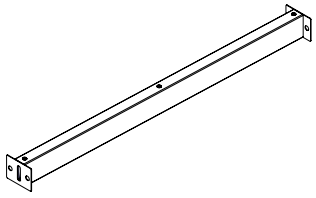

R01 CHEVRON - A4M02020
(x4) 3 1/8"x3 15/16"x45 1/16" (80x100x1144)

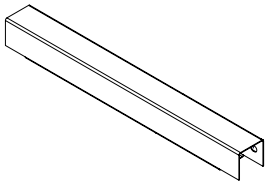

T01 TUBE - A4M02050
(x2) 1 9/16"x1 9/16"x14 7/8" (40x40x378)

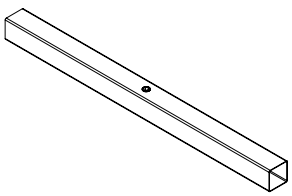

T02 TUBE VERTICAL - A4M02104
(x1) 1 9/16"x1 9/16"x22 11/16" (40x40x576)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (PAS À L'ÉCHELLE)

E01 PANNE - A4M02021
(x2) 1 9/16"x1 3/4"x48 13/16" (40x45x1239.75)



E02 PANNE - A4M02023
(x2) 1 9/16"x1 3/4"x73 5/8" (40x45x1870.75)



E03 PANNE - A4M02025
(x1) 1 9/16"x1 3/4"x49 5/8" (40x45x1260)

E04 PANNE - A4M02026
(x1) 1 9/16"x1 3/4"x58 1/16" (40x45x1475)

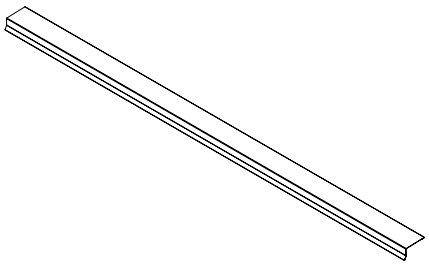

A4M02107 BORD D'ÉGOUTTE
(x1)

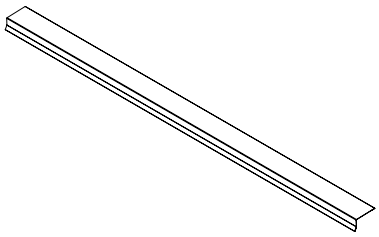

A4M02272 BORD D'ÉGOUTTE
(x1)

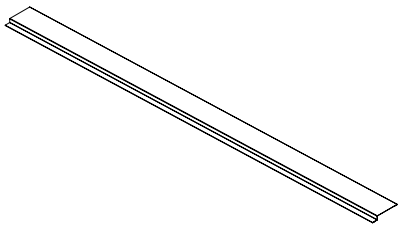

A4M02029 BORD D'ÉGOUTTE
(x2)

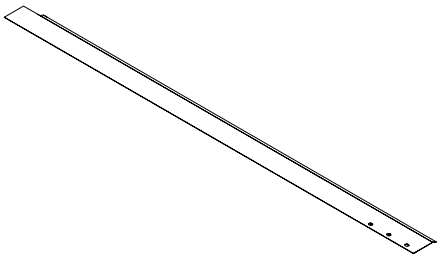

A4M02186 BORD D'ÉGOUTTE
(x1)

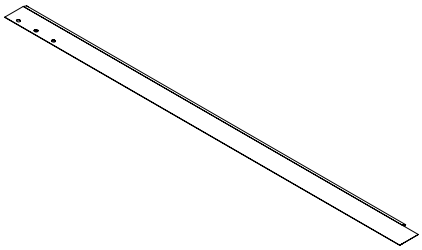

A4M02187 BORD D'ÉGOUTTE
(x1)

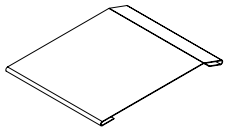

A4M02273 ÉPISSURE DE
(x1) BORD GOUTTE À GOUTTE

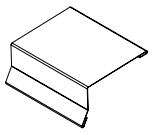

A4M02108 ÉPISSURE DE
(x1) BORD GOUTTE À GOUTTE

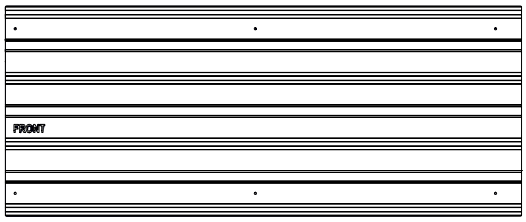


A4M02007 TÔLE D'ACIER 29 GA
(x5)

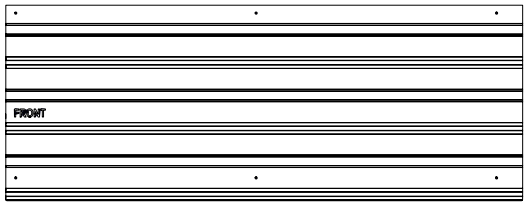


A4M02079 TÔLE D'ACIER 29 GA GAUCHE
(x1)

A4M02080 TÔLE D'ACIER 29 GA DROITE
(x1)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (PAS À L'ÉCHELLE)

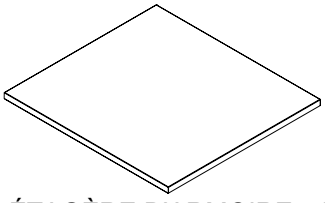

S01 ÉTAGÈRE D'ARMOIRE - A4M02057
(x2) 13/16"x22 11/16"x24 1/2" (21x577x622)

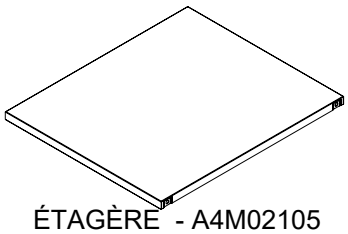

A11 ÉTAGÈRE - A4M02105
(x1) 13/16"x18 3/8"x21 1/2" (21x467x546)

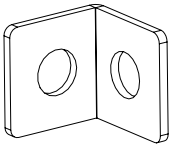

A02 SUPPORT - A4M02056
(x3) 1 7/16"x1 7/16"x1 7/16" (36x36x36)

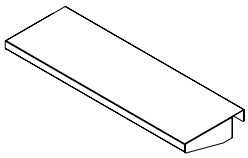

A03 ÉTAGÈRE ARRIÈRE - A4M02072
(x2) 2 7/16"x7 15/16"x23 3/4" (61x201x603)

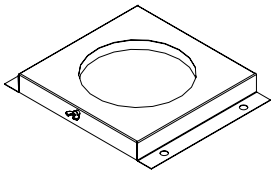

A12 SUPPORT DE RÉSERVOIR DE PROPANE - A4M02028
(x1) 1 5/8"x11 13/16"x14 9/16" (41x300x370)



A06 ONGLET D'ÉTAGÈRE RÉGLABLE - A4M02077
(x8) 11/16"x7/8"x1 3/16" (17x22x31)



A01 SUPPORT - A4M02018
(x6) 1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

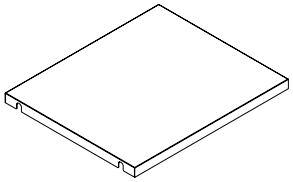

F10 PANNEAU DE PLANCHER - A4M02208
(x1) 1 3/16"x18 3/8"x21 3/4" (30x467x553)



A10 SUPPORT D'ANGLE - A4M02276
(x1) 13/16"x5 15/16"x9 13/16" (20x151x250)



A07 SUPPORT D'ANGLE - A4M02277
(x1) 13/16"x5 15/16"x9 13/16" (20x151x250)

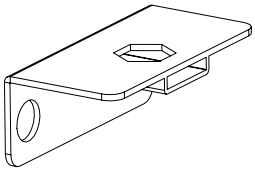

A05 COLLIER DE SERRAGE - A4M02258
(x1) 1 3/16"x1 9/16"x 3 1/8" (30x40x80)

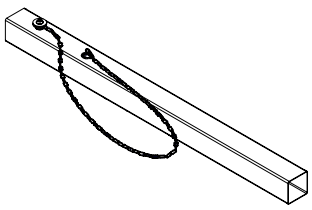

T03 TUBE DROIT AVEC PORTE-ALLUMETTES - A4M02404
(x1) 1 9/16"x1 9/16"x22 11/16" (40x40x576)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (PAS À L'ÉCHELLE)

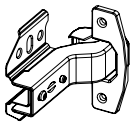

A4M02070 (x8) CHARNIÈRE D'ARMOIRE

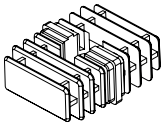

A6P00530 (x2) FICHE CARRÉE À 2 VOIES



A6P00559 (x2) PIED RÉGLABLE

A4M02078 (x28) COUVERCLE DE TROU DE GRAIN DE BOIS

A4M01352 (x14) CACHE-TROU



A6P00679 (x8) RUBAN ADHÉSIF EVA

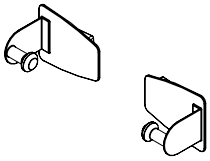

A4M02290 (x1) PORTE-SERVIETTES EN PAPIER MAGNÉTIQUE

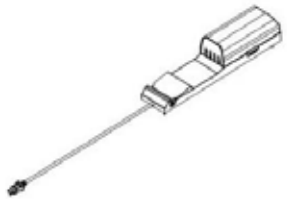

9205413 (x1) ENCEINTE ÉLECTRIQUE

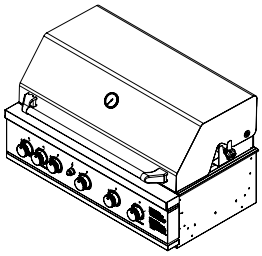

9230118 (x1) KIT GRILL DE CUISINE EXTÉRIEURE

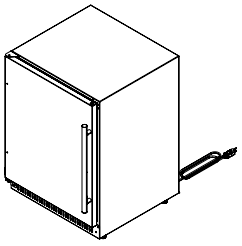

9230132 (x1) RÉFRIGÉRATEUR DE CUISINE EXTÉRIEURE

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

PIÈCES DE QUINCAILLERIE

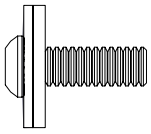

H101202 (x188) ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4



H101132 (x32) VIS À SIX PANS CREUX TORX COURTE 1/4-20



H101103 (x52) TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20



H100120 (x11) VIS D'ANCRAGE BÉTON



H100401 (x4) BOULON WH 1/4x1/2 BLK



H101185 (x48) VIS PHILLIPS TETE PLATE 8-32x.5

H100147 TORX (x1) DOUILLE T-30

H100114 (x1) CLÉ TORX T-30



H101133 (x4) RONDELLE PLATE 7x14 BLK

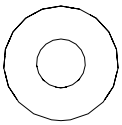

H100630 (x11) RONDELLE PLATE 8x19 BLK



H101116 (x20) VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4x1 BLK



H101117 (x42) VIS À BOIS 10-16x3/4" BLK



H100653 (x4) ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK



H101114 (x1) ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT



H101100 (x1) TOURNEVIS MAGNÉTIQUE



H101106 (x1) TOURNEVIS HEXAGONAL

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et le matériel.

---

**Pièces Métalliques:**

• Organiser les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque pièce (p. ex., P01).
• S'il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.
• Les timbres se trouvent sur la surface plane des pièces ou à l'extrémité des pièces.
• Laissez-vous beaucoup de place - les pièces peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS CLASSÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.**

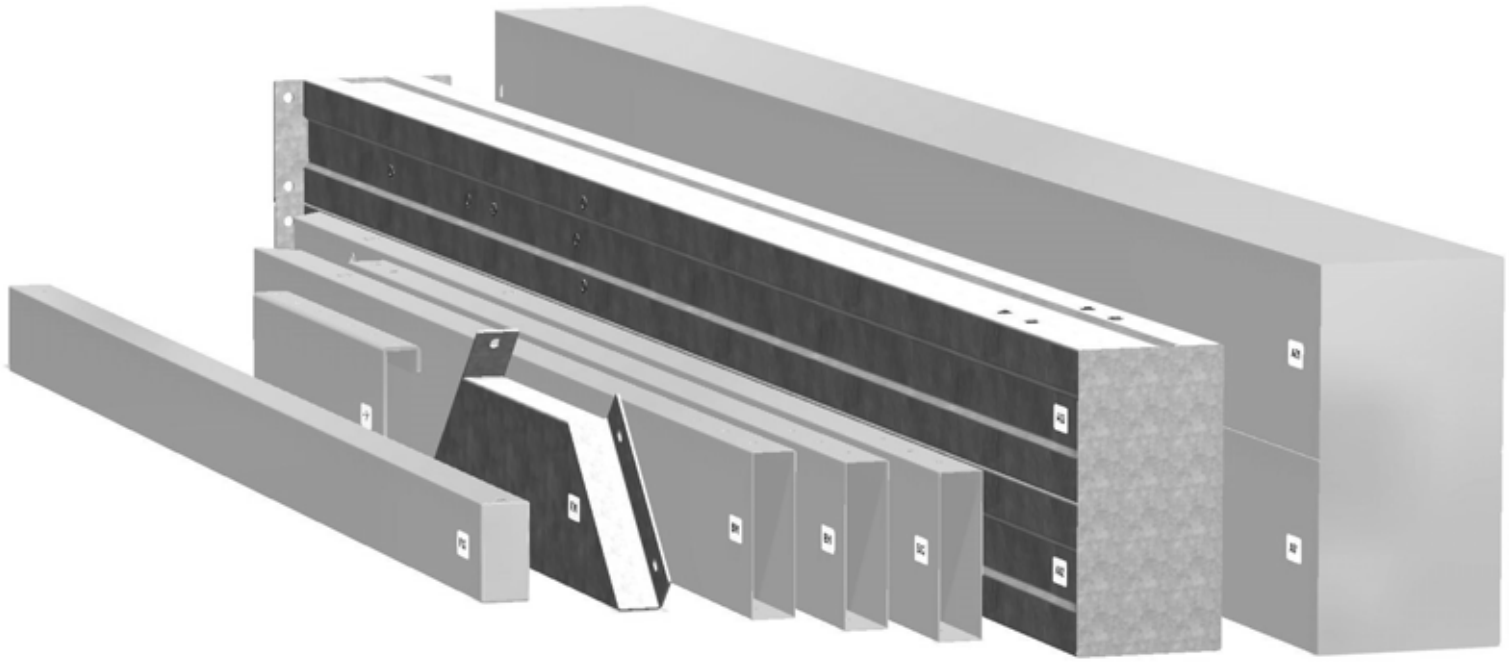

---

**PIÈCES DE QUINCAILLERIE :**

- We recommend that you have a separate table to organize the hardware.
- Hardware bags are printed with a seven-digit, alpha-numeric part number.
- You can organize your hardware by part number or group by hardware type (i.e. bolts, nuts, etc.).
- During assembly you only need to reference the last four digits of the number.

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES

Perceuse sans fil ou perceuse électrique

Accessoires de la perceuse : tête cruciforme

Mèches de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po

Marteau à panne fendue

Clés ouvertes de 1/2 po et 7/16 po

Clé à cliquet de 3/8 po, douilles standard de 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes de 1/2 po et 7/16 po

Mètre à ruban

Maillet en caoutchouc - En option

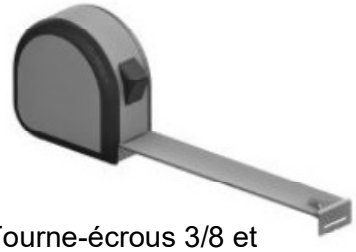

Tourne-écrous 3/8 et 5/16 po

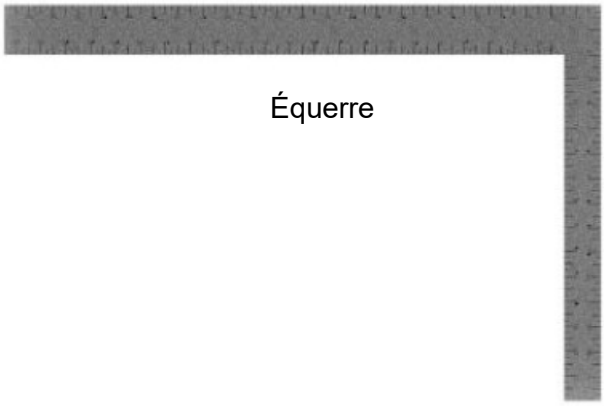

Équerre

Niveau de 24 po

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d’instructions de montage vous sont proposés.

1. **Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit**
2. **Application BILT - Instructions interactives en 3D (en Anglais)**
3. **Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)**

# ÉTAPE 1 - PANNEAU DE PLANCHER

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

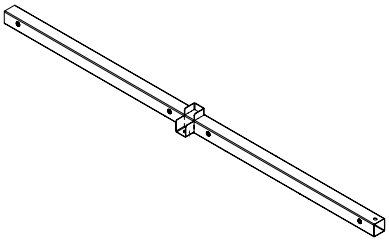

F01 RAIL DU PANNEAU INFÉRIEUR - A4M02200
(x1) 2 3/8"x2 3/4"x53 5/16" (60x70x1354)

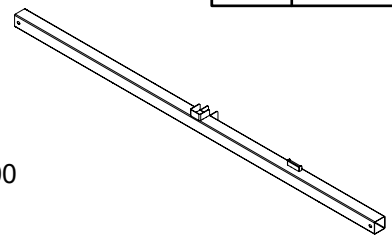

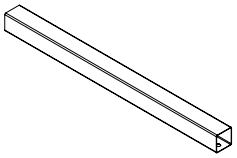

F04 TUBE AU SOL - A4M02203
(x1) 1 9/16"x1 9/16"x21 7/8" (40x40x555)

F02 RAIL DU PANNEAU INFÉRIEUR - A4M02201
(x1) 2 3/8"x2 3/4"x53 5/16" (60x70x1354)

---

POUR FACILITER LE MONTAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVAUX DE SCIE POUR LES ÉTAPES 1-6

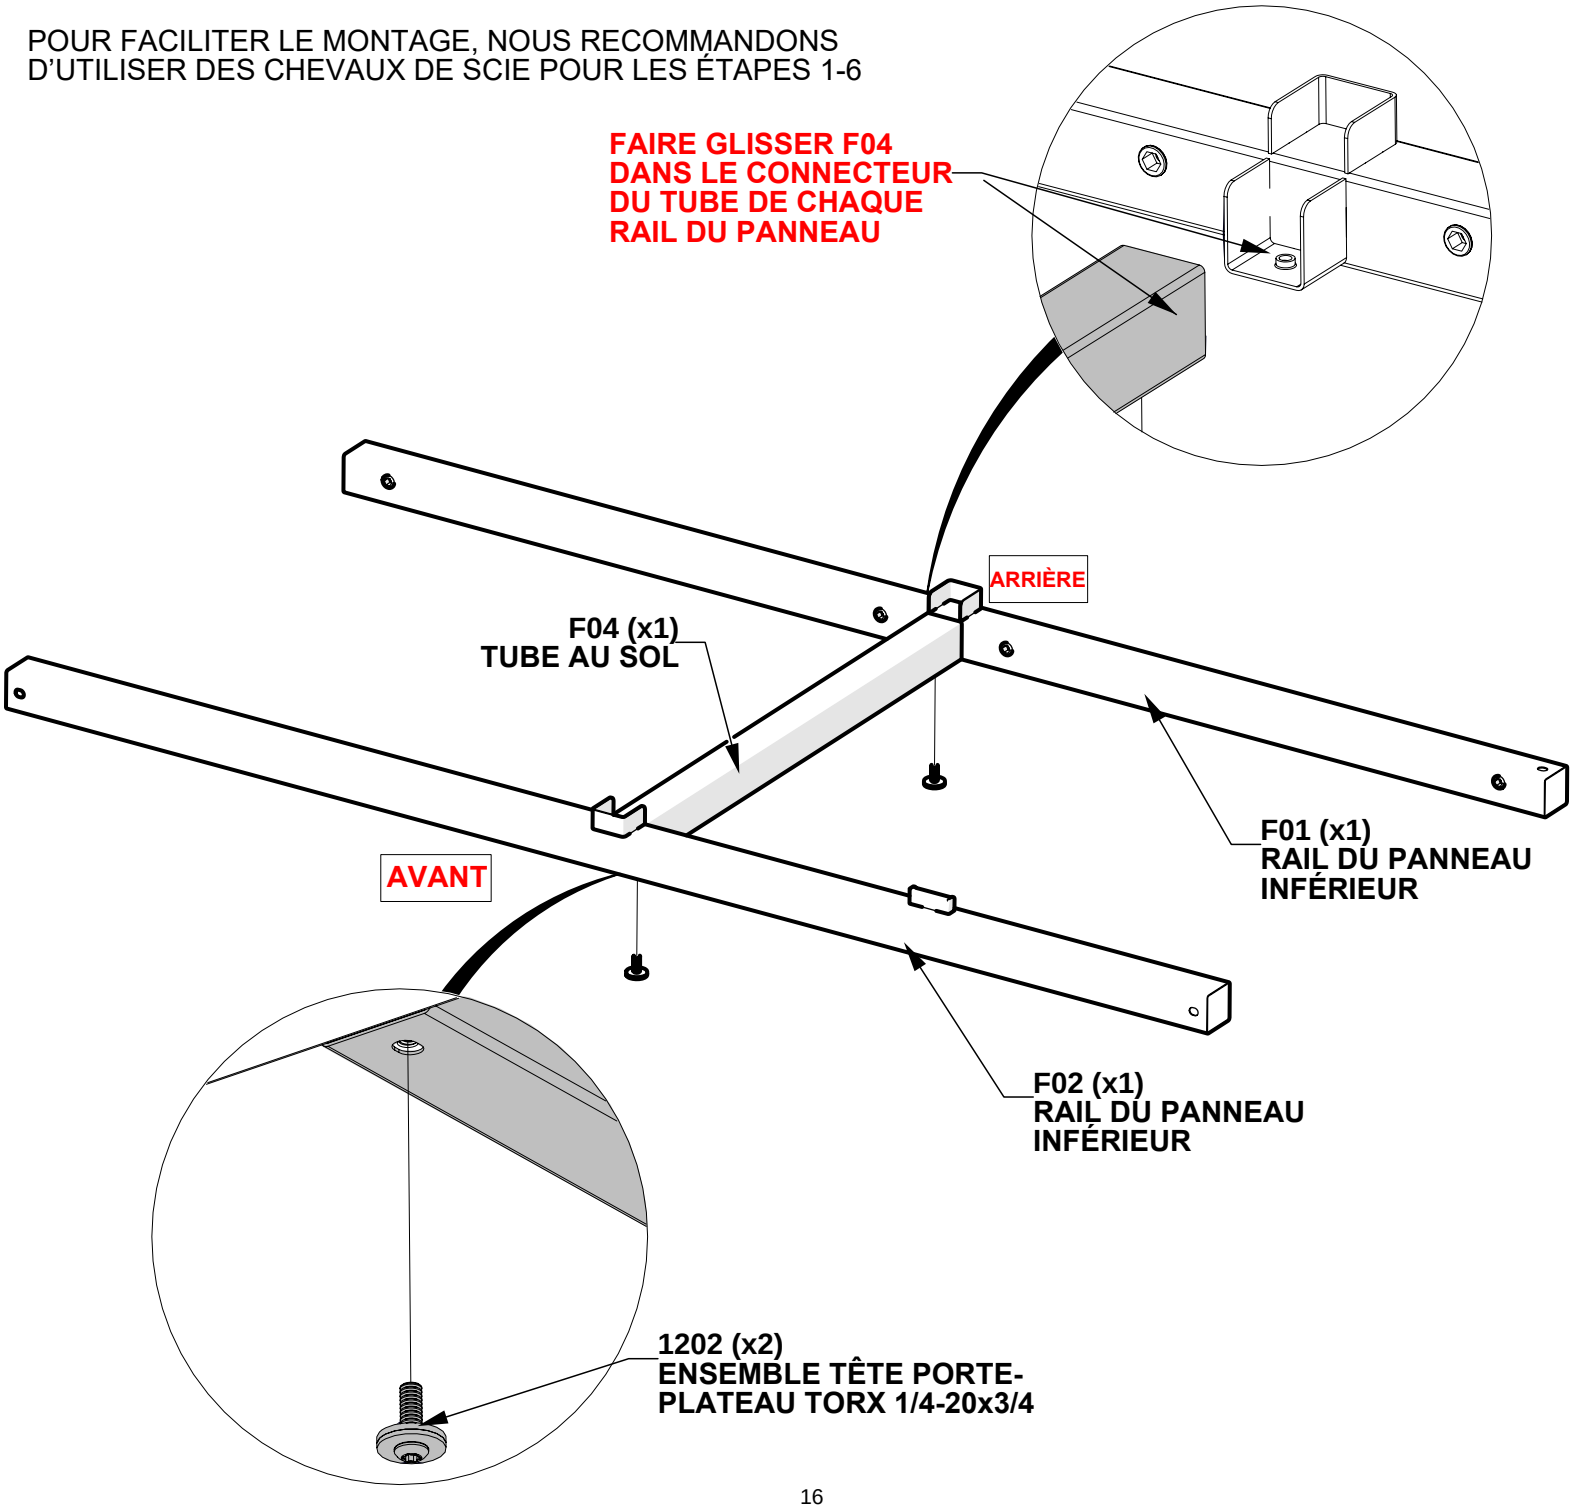

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

# ÉTAPE 2 - PANNEAU DE PLANCHER

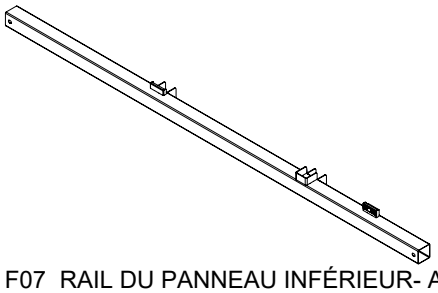

F07 RAIL DU PANNEAU INFÉRIEUR- A4M02206
(x1) 2 3/8"x2 3/4"x54 15/16" (60x70x1395)

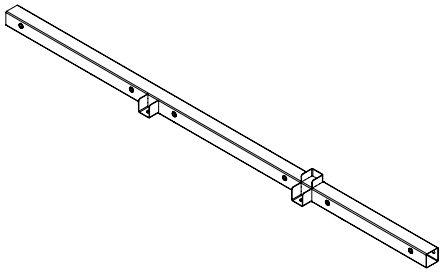

F08 RAIL DU PANNEAU INFÉRIEUR - A4M02207
(x1) 2 3/8"x2 3/4"x54 15/16" (60x70x1395)

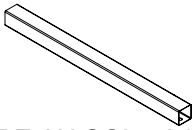

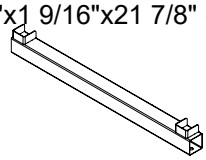

F04 TUBE AU SOL - A4M02203
(x1) 1 9/16"x1 9/16"x21 7/8" (40x40x555)

F09 TUBE DU FOND - A4M02210
(x1) 1 9/16"x2 3/8"x21 7/8" (40x60x555)

**FAIRE GLISSER F04 ET F09 DANS LES CONNECTEURS DE TUBE DE CHAQUE RAIL DE PANNEAU**

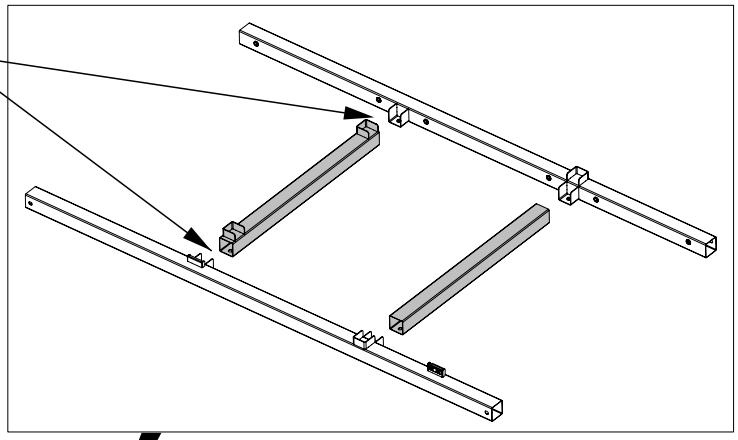

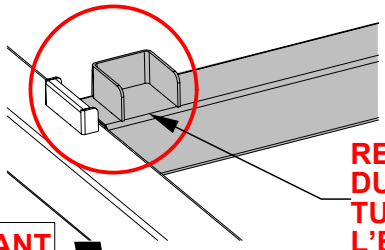


**REMARQUE : ORIENTATION DU F09. LE CONNECTEUR DU TUBE LE PLUS ÉLOIGNÉ DE L'EXTRÉMITÉ SE TROUVE DEVANT LE TUBE.**

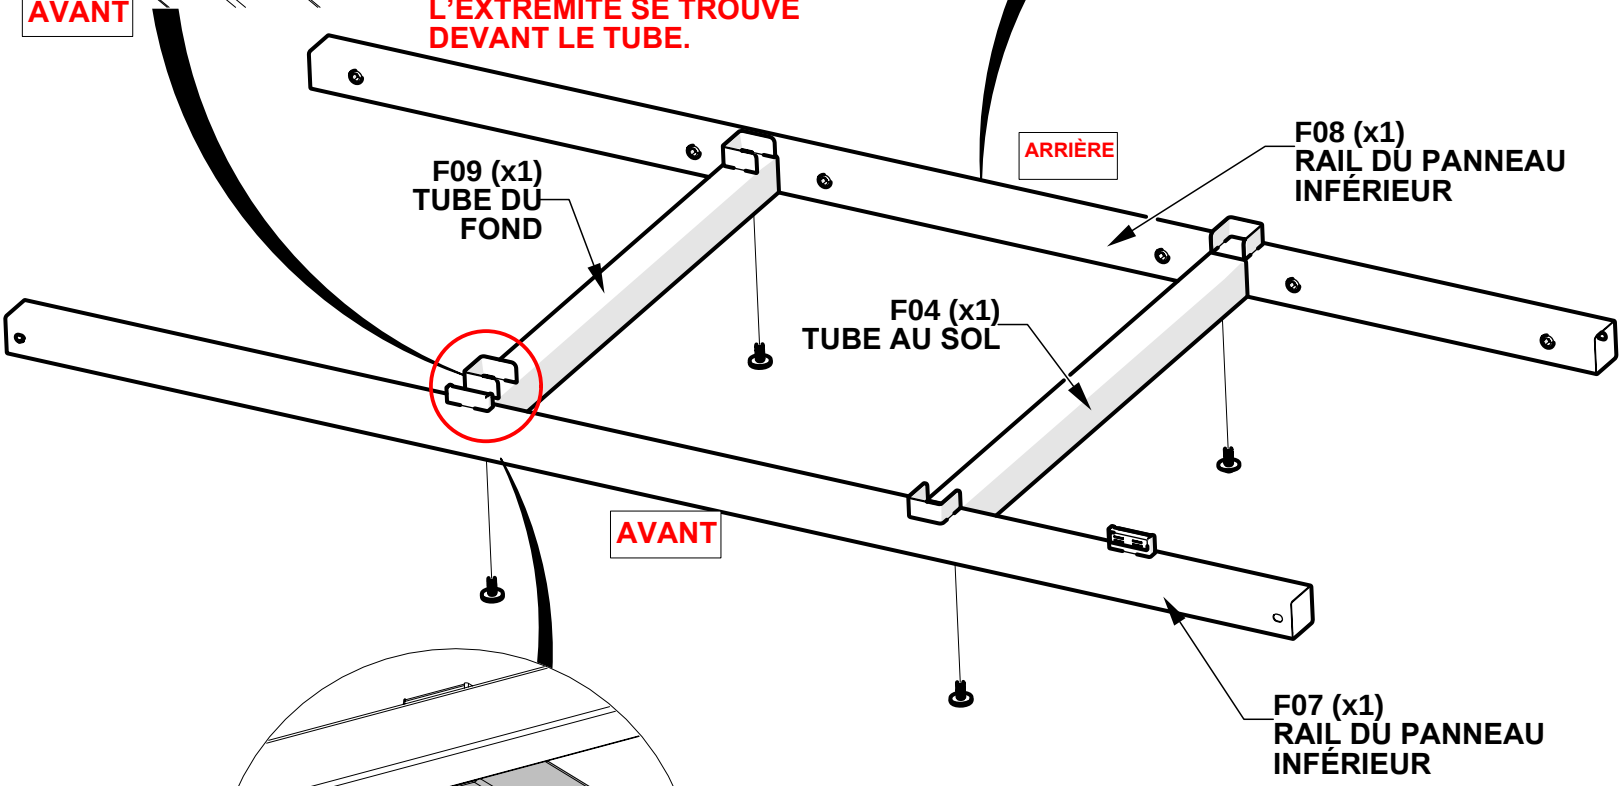


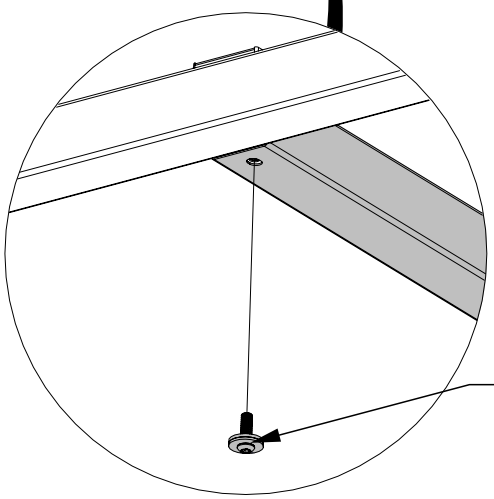

# ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU CADRE DU COMPTOIR

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

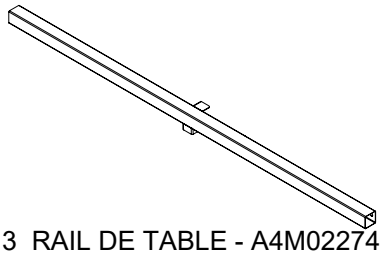

F13 RAIL DE TABLE - A4M02274
(x1) 2 3/8"x2 3/4"x53 5/16" (60x70x1354)

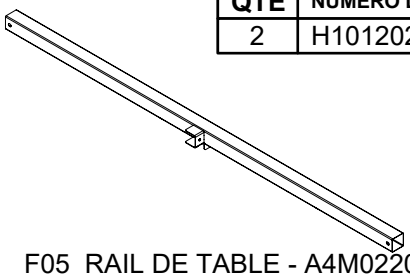

F05 RAIL DE TABLE - A4M02204
(x1) 2 3/8"x2 3/4"x53 5/16" (60x70x1354)

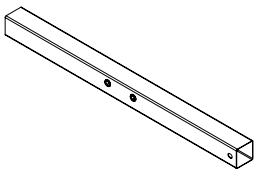

F06 SUPPORT DU TUBE DE LA TABLE - A4M02205
(x1) 1 9/16"x1 9/16"x21 7/8" (40x40x555)

**L'ORIENTATION DU SUPPORT F06 EST ESSENTIELLE À L'ASSEMBLAGE. FIXER LE CADRE SUR LE CÔTÉ POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.**

**FAIRE GLISSER F06 DANS LE CONNECTEUR DU TUBE DE CHAQUE ENSEMBLE DE RAIL DE LA TABLE**

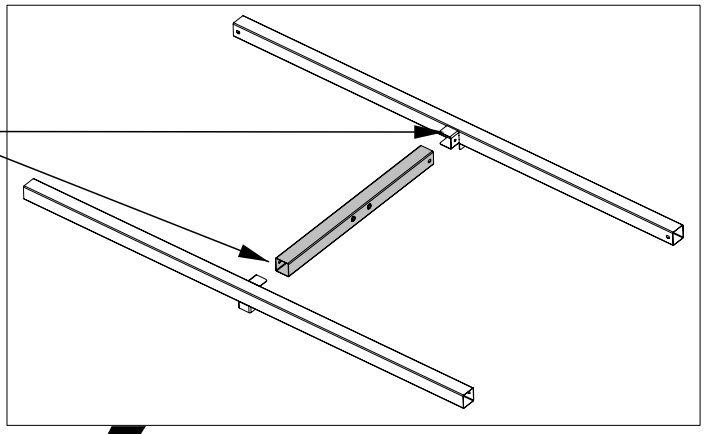

**REMARQUE : INSERTS FILETÉS LES PLUS PROCHES DU BORD SUPÉRIEUR DU TUBE**

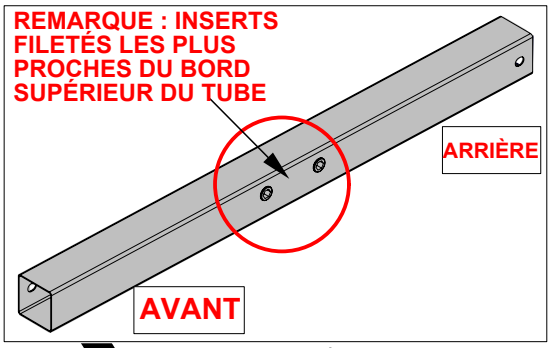


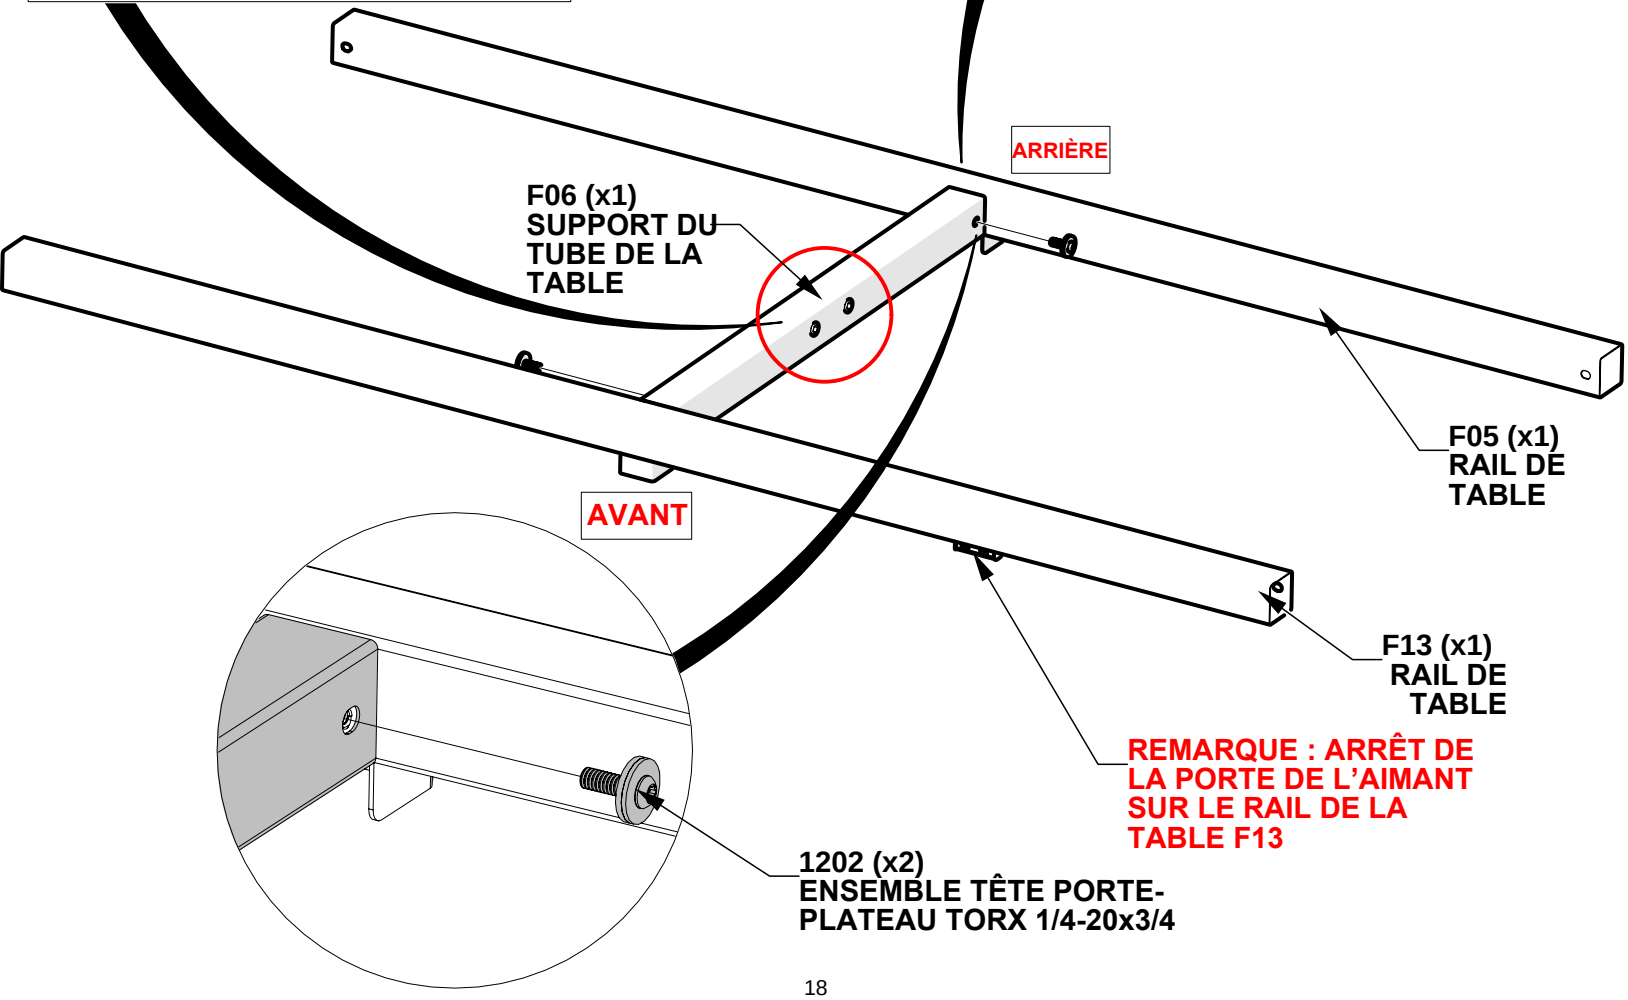

# ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DES PANNEAUX D'ARMOIRE

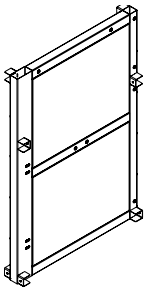

C02 PANNEAU D'ARMOIRE -A4M02017
(x1) 3 15/16"x25"x37" (100x635x940)



A6P00559 PIED RÉGLABLE
(x2)

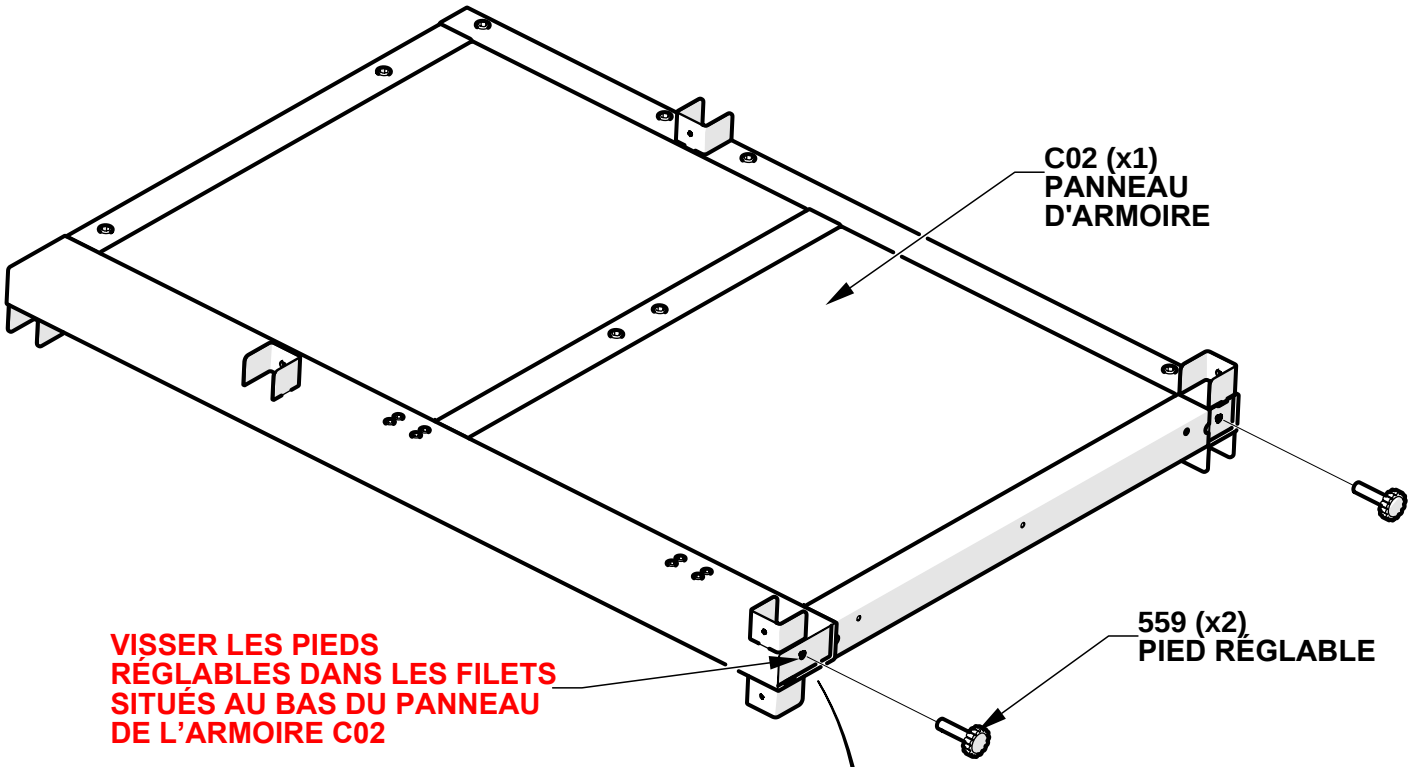


**VISSER LES PIEDS RÉGLABLES DANS LES FILETS SITUÉS AU BAS DU PANNEAU DE L'ARMOIRE C02**

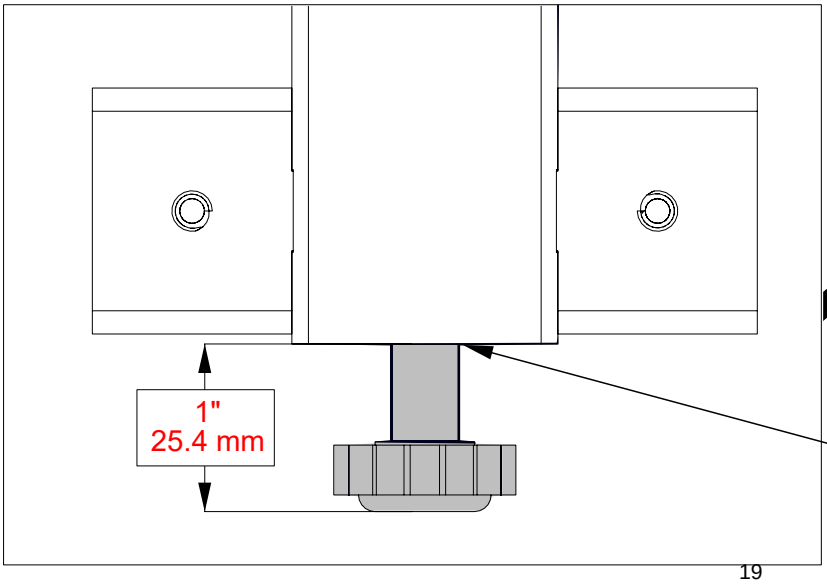


**RÉGLER LES PIEDS RÉGLABLES À une distance d'env. 1" [25,4 mm]. SELON LA SURFACE, LES PIEDS PEUVENT ÊTRE VISSÉS À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR AU BESOIN.**

# ÉTAPE 5A - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

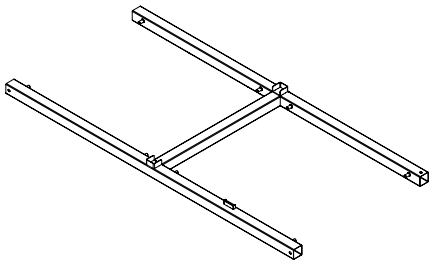

PANNEAU DE PLANCHER
ÉTAPE 1_

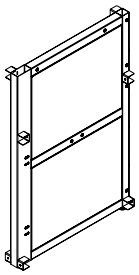

PANNEAU D'ARMOIRE AVEC PIEDS
ÉTAPE 4

CONSEIL :
- IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE D'UTILISER LA MALLETTE EN CAOUTCHOUC POUR TARAUDER LES PANNEAUX EN PLACE

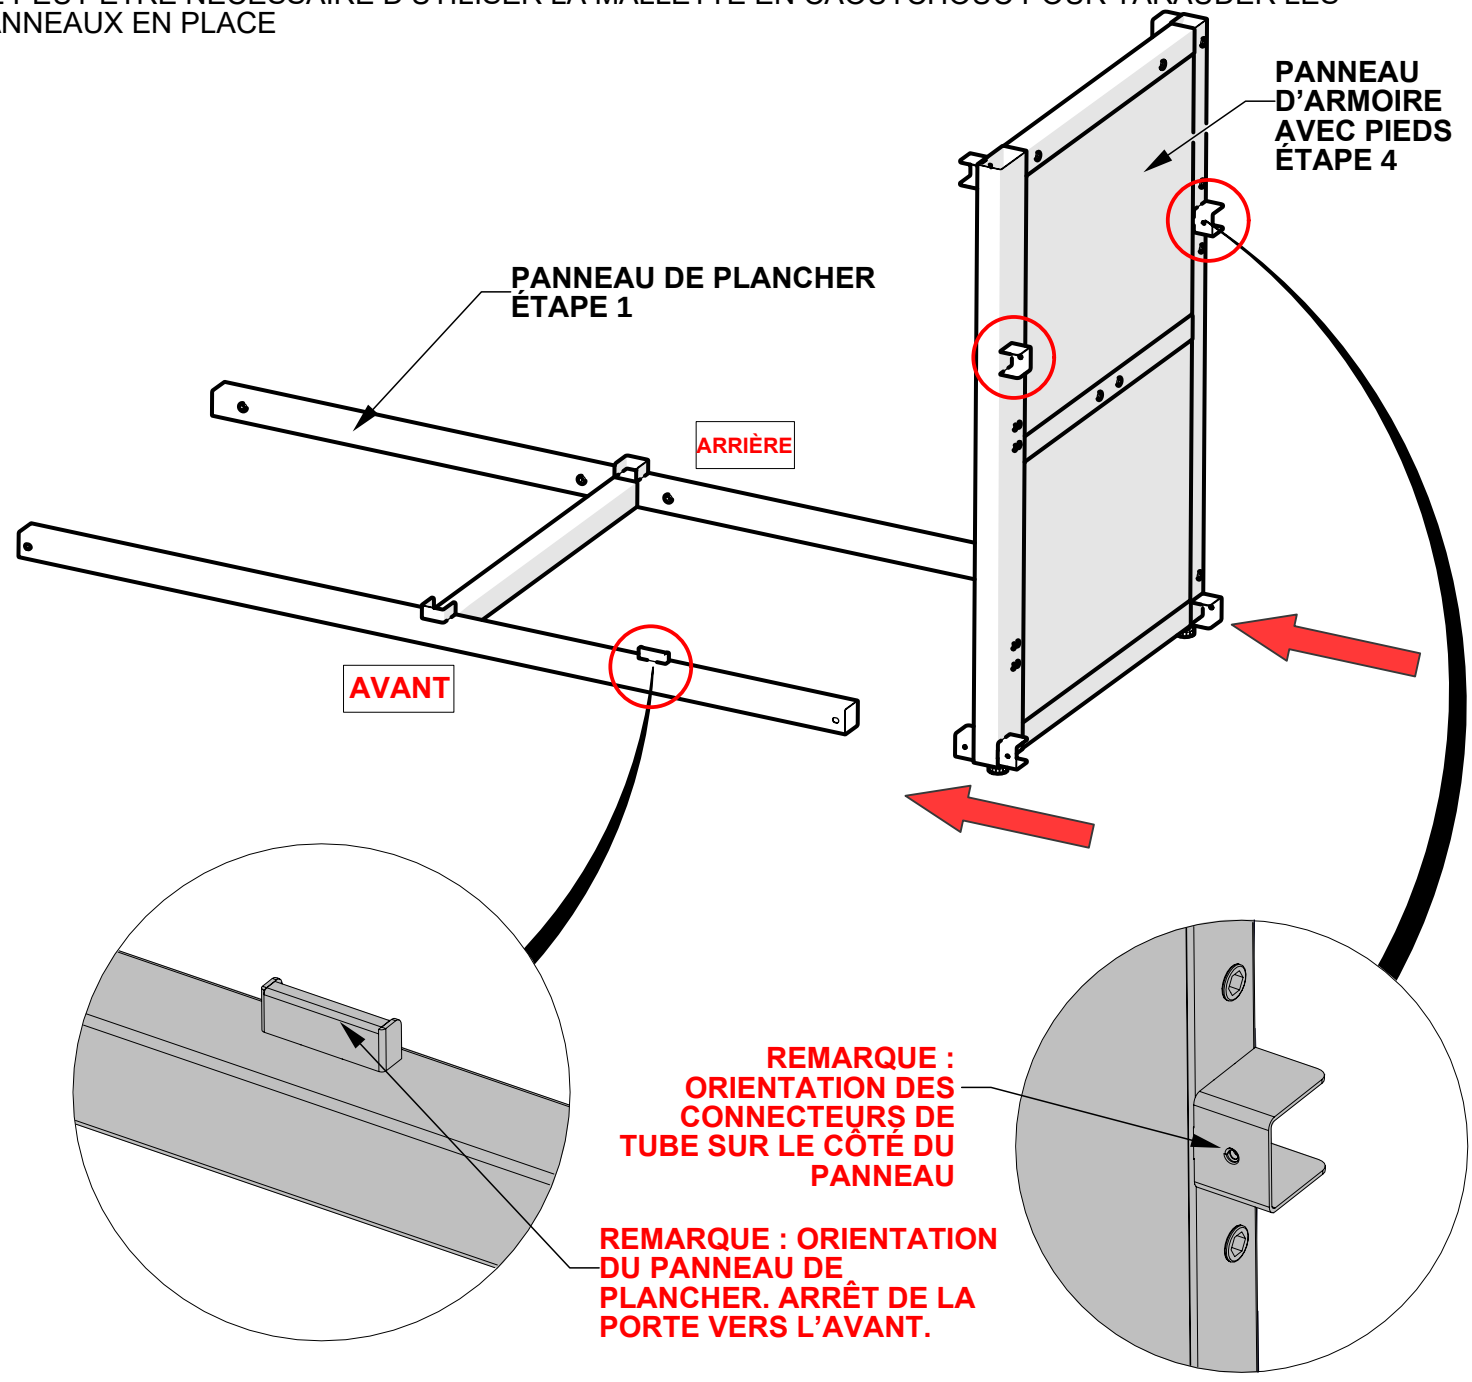

# ÉTAPE 5B - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

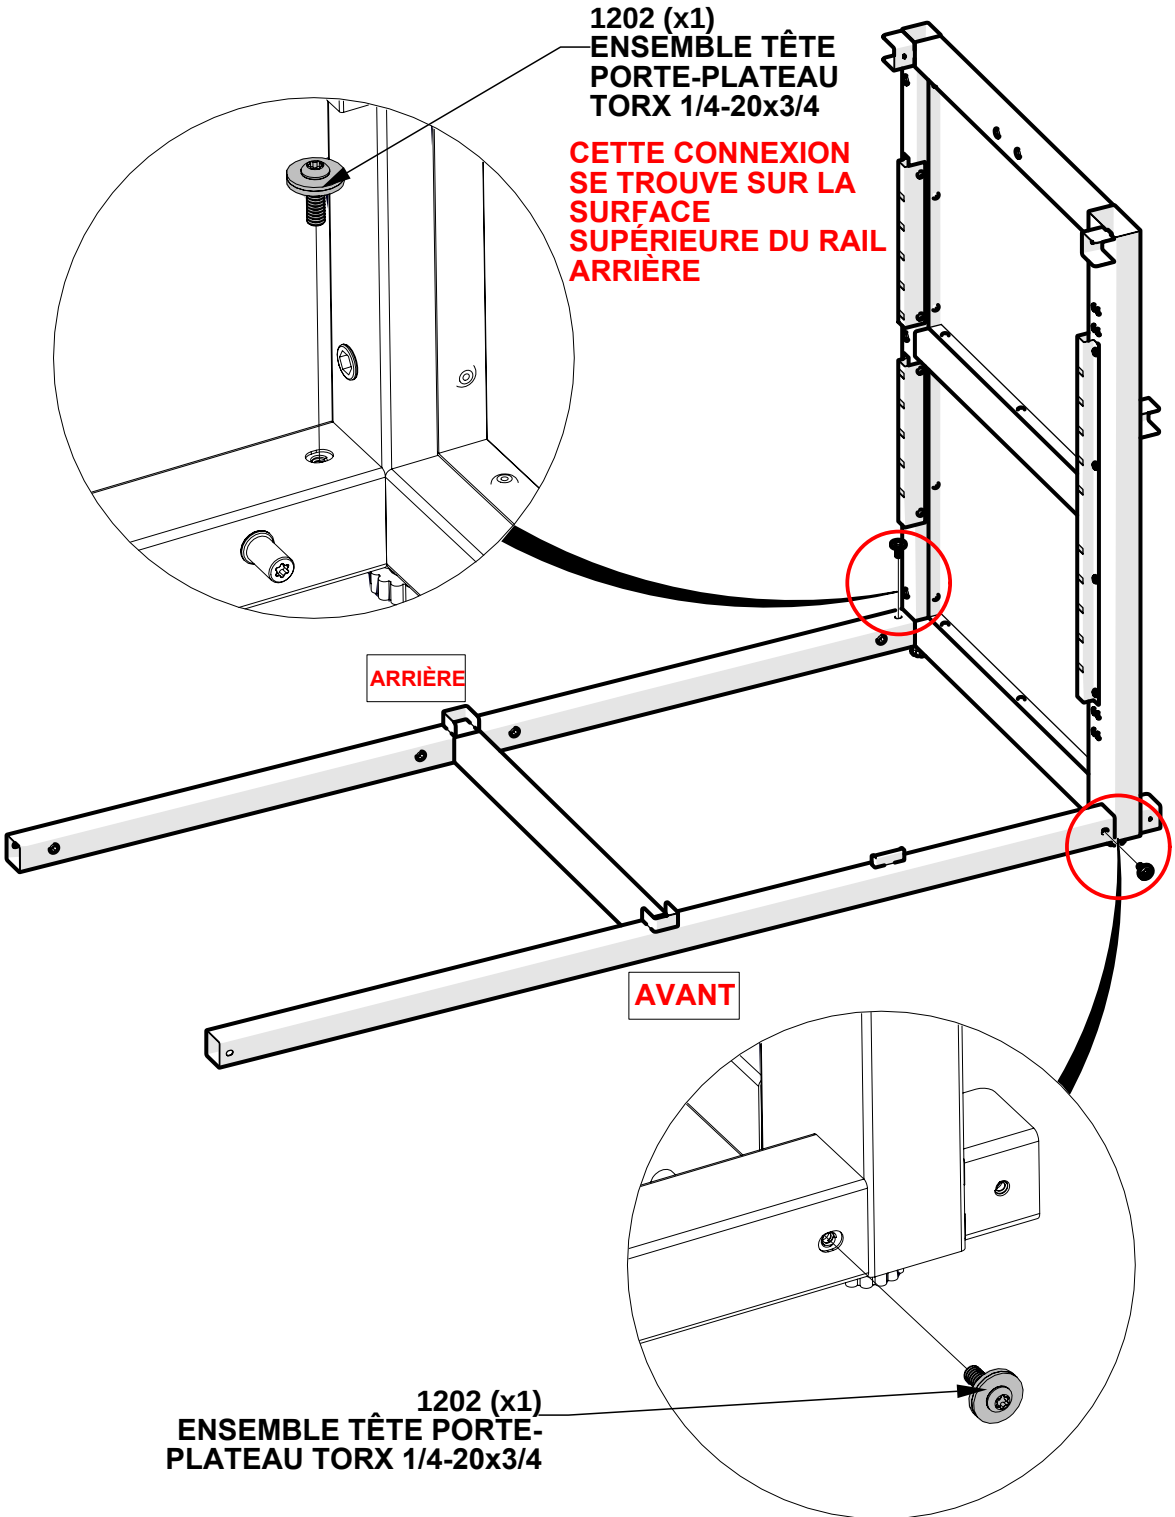

# ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

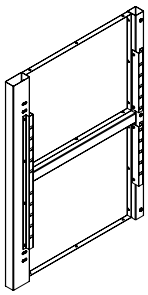

C05 PANNEAU D'ARMOIRE - A4M02045
(x1) 2 3/16"x25"x33 7/8" (56x635x860)

---

**PLACER LE PANNEAU C05 EN PLACE, EN ALIGNANT LES TUBES AVEC LES CONNECTEURS DE TUBE. LES INSERTS FILETÉS SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU VERS L'AVANT.**

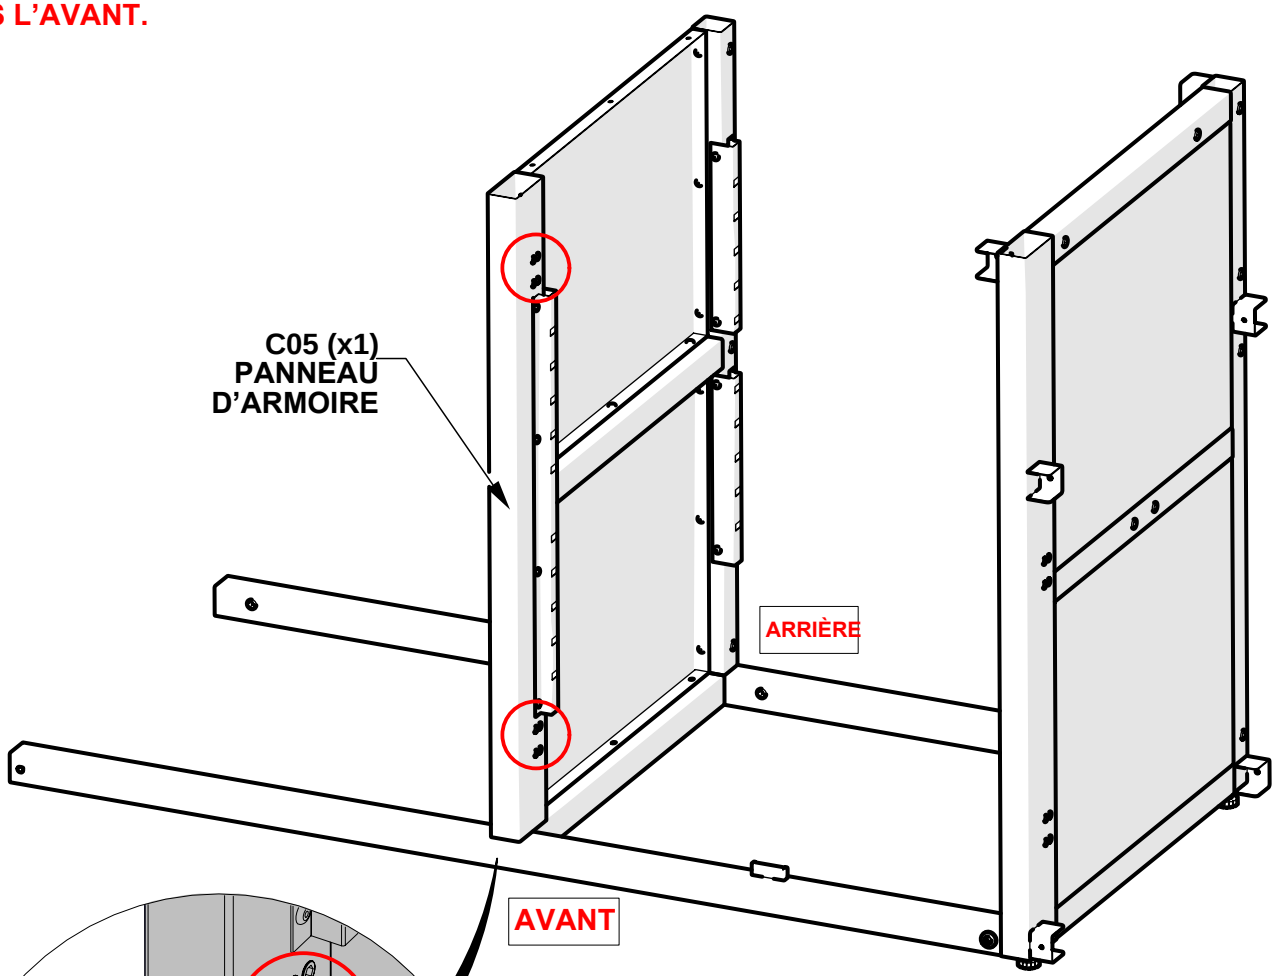


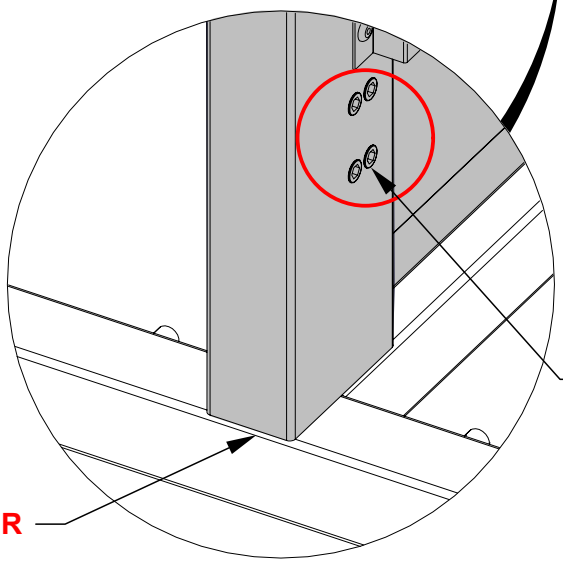

# ÉTAPE 7A - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

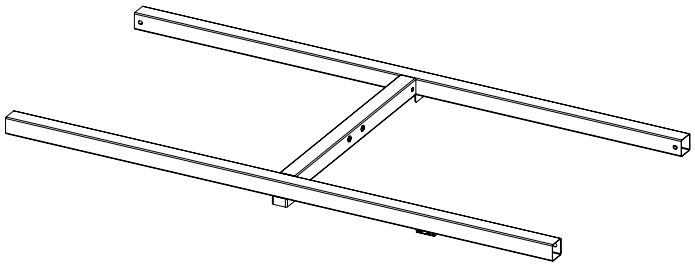

CADRE DE COMPTOIR
ÉTAPE 3 DE L'ASSEMBLAGE

FAIRE GLISSER LE CADRE DU COMPTOIR JUSQU'À CE QUE LES TUBES S'ALIGNENT AVEC LES CONNECTEURS DU TUBE SUR LE PANNEAU DE L'ARMOIRE

C02 EN HAUT DU PANNEAU DE L'ARMOIRE C05 DEVRONT ÊTRE DÉPLACÉS VERS L'EXTÉRIEUR POUR PERMETTRE AU CADRE DU COMPTOIR DE GLISSER EN PLACE.

CONSEIL :
- LA MALLETTE EN CAOUTCHOUC PEUT NÉCESSITER À UTILISER POUR APPUYER SUR LES PANNEAUX EN PLACE

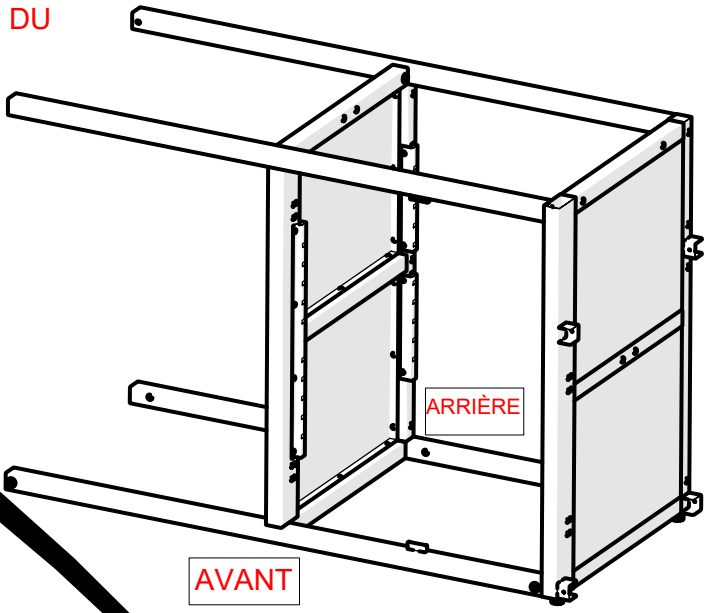


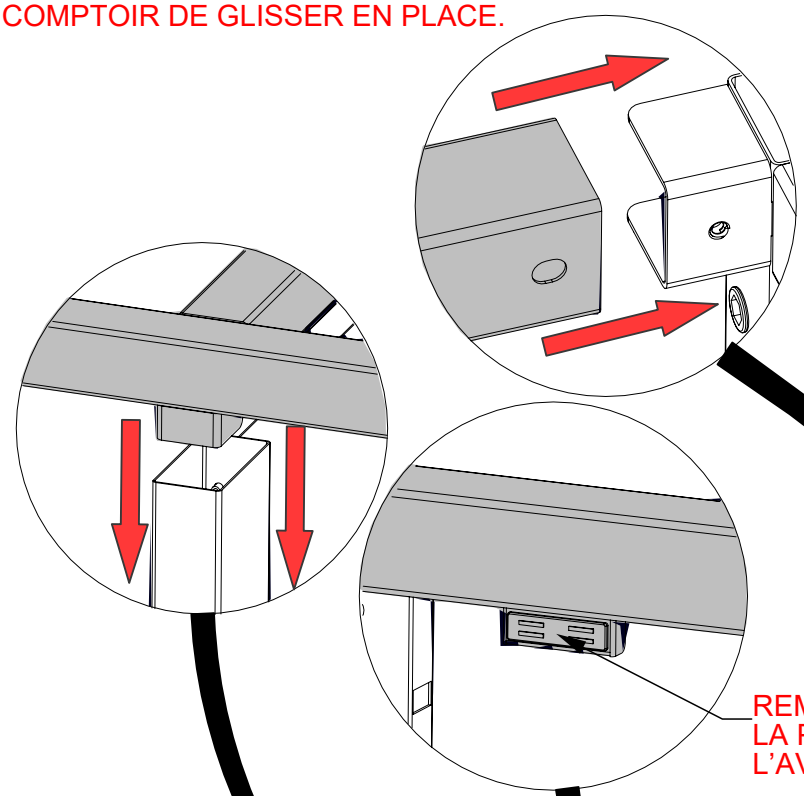

REMARQUE : ARRÊT DE LA PORTE VERS L'AVANT

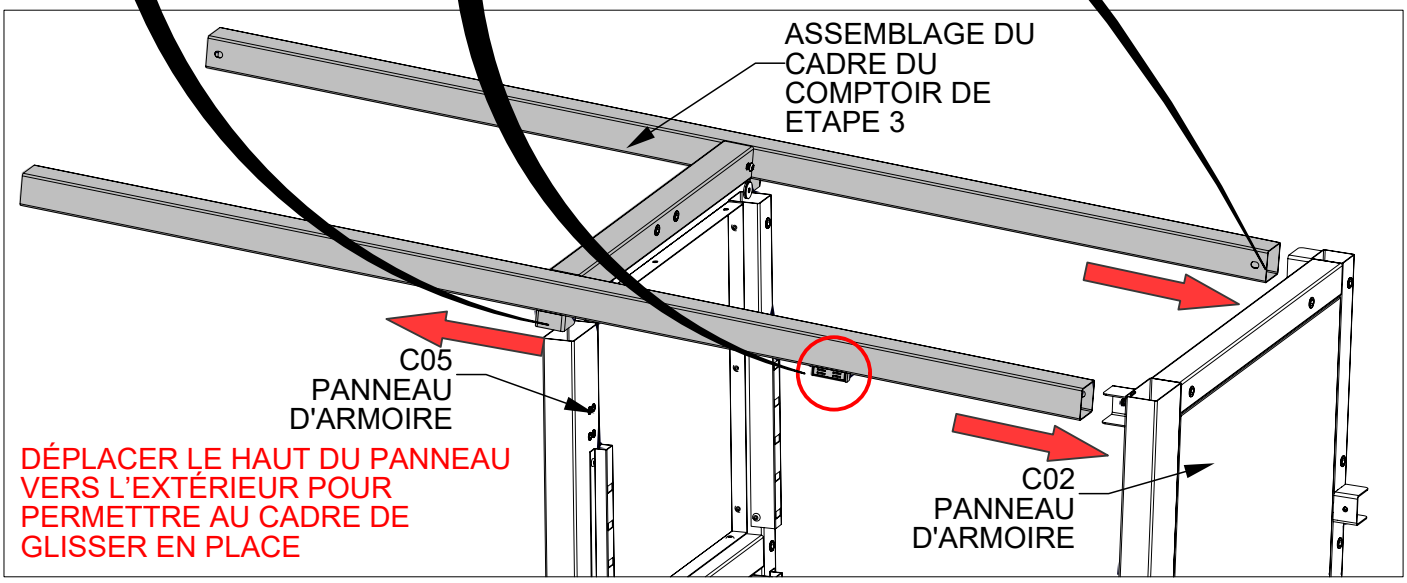


DÉPLACER LE HAUT DU PANNEAU VERS L'EXTÉRIEUR POUR PERMETTRE AU CADRE DE GLISSER EN PLACE

# ÉTAPE 7B - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

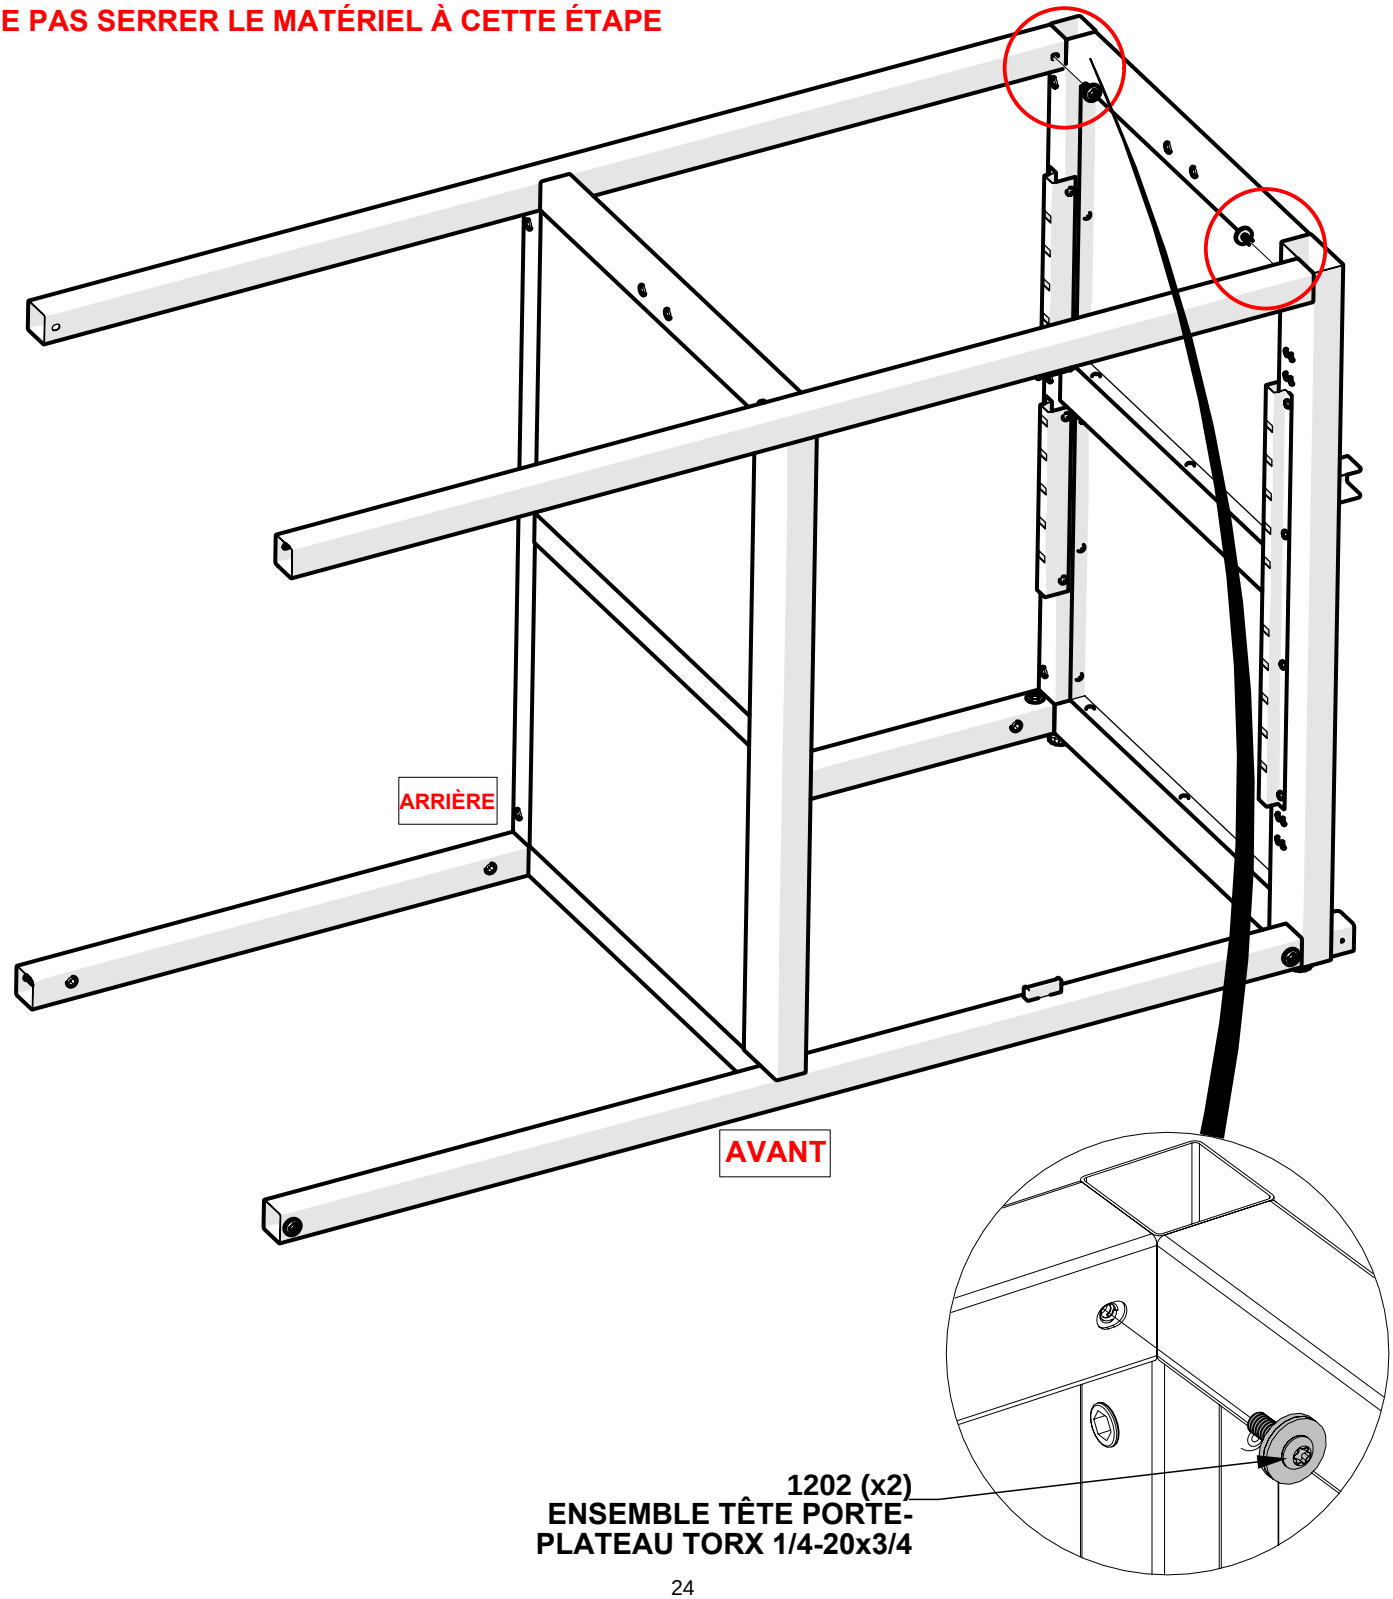

# ÉTAPE 8A - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

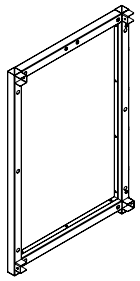

C01 PANNEAU D'ARMOIRE - A4M02016
(x1) 2 3/4"x25"x38" (70x635x965)

---

**ALIGNER LES CONNECTEURS DE TUBE SUR LE PANNEAU C01 AVEC LES TUBES SUR LES RAILS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS**

CONSEIL :
- LA MALLETTE EN CAOUTCHOUC PEUT NÉCESSITER
À UTILISER POUR APPUYER SUR LES PANNEAUX EN PLACE

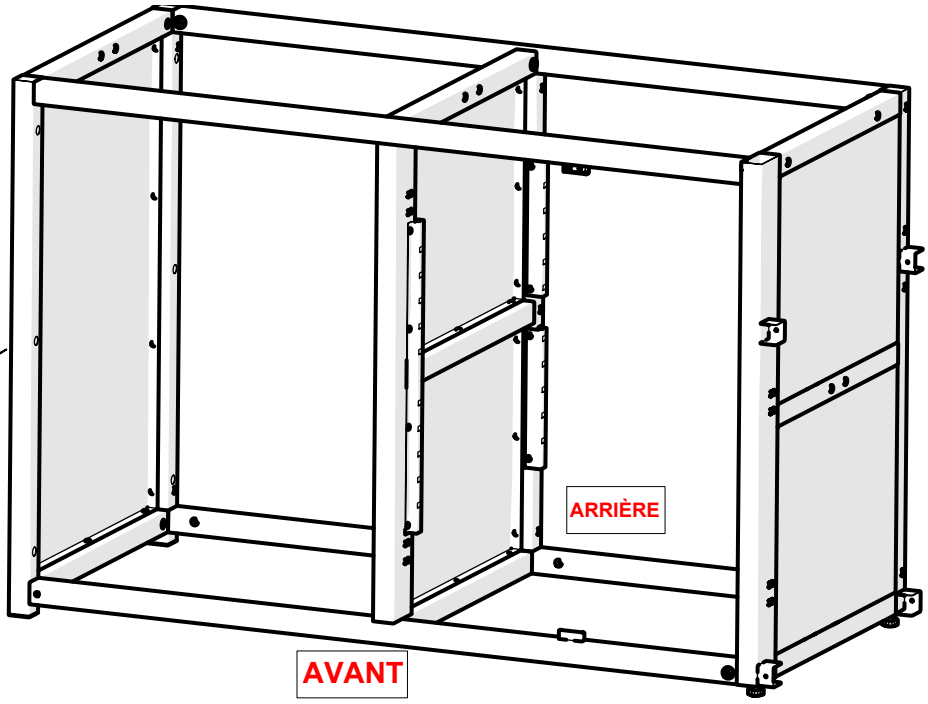


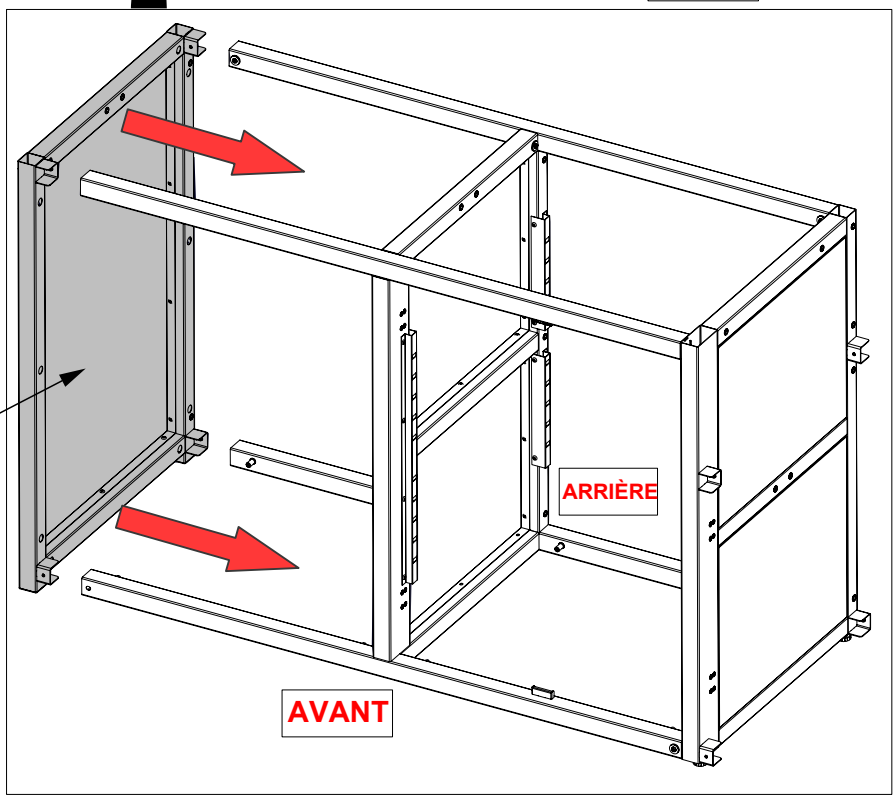

# ÉTAPE 8B - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

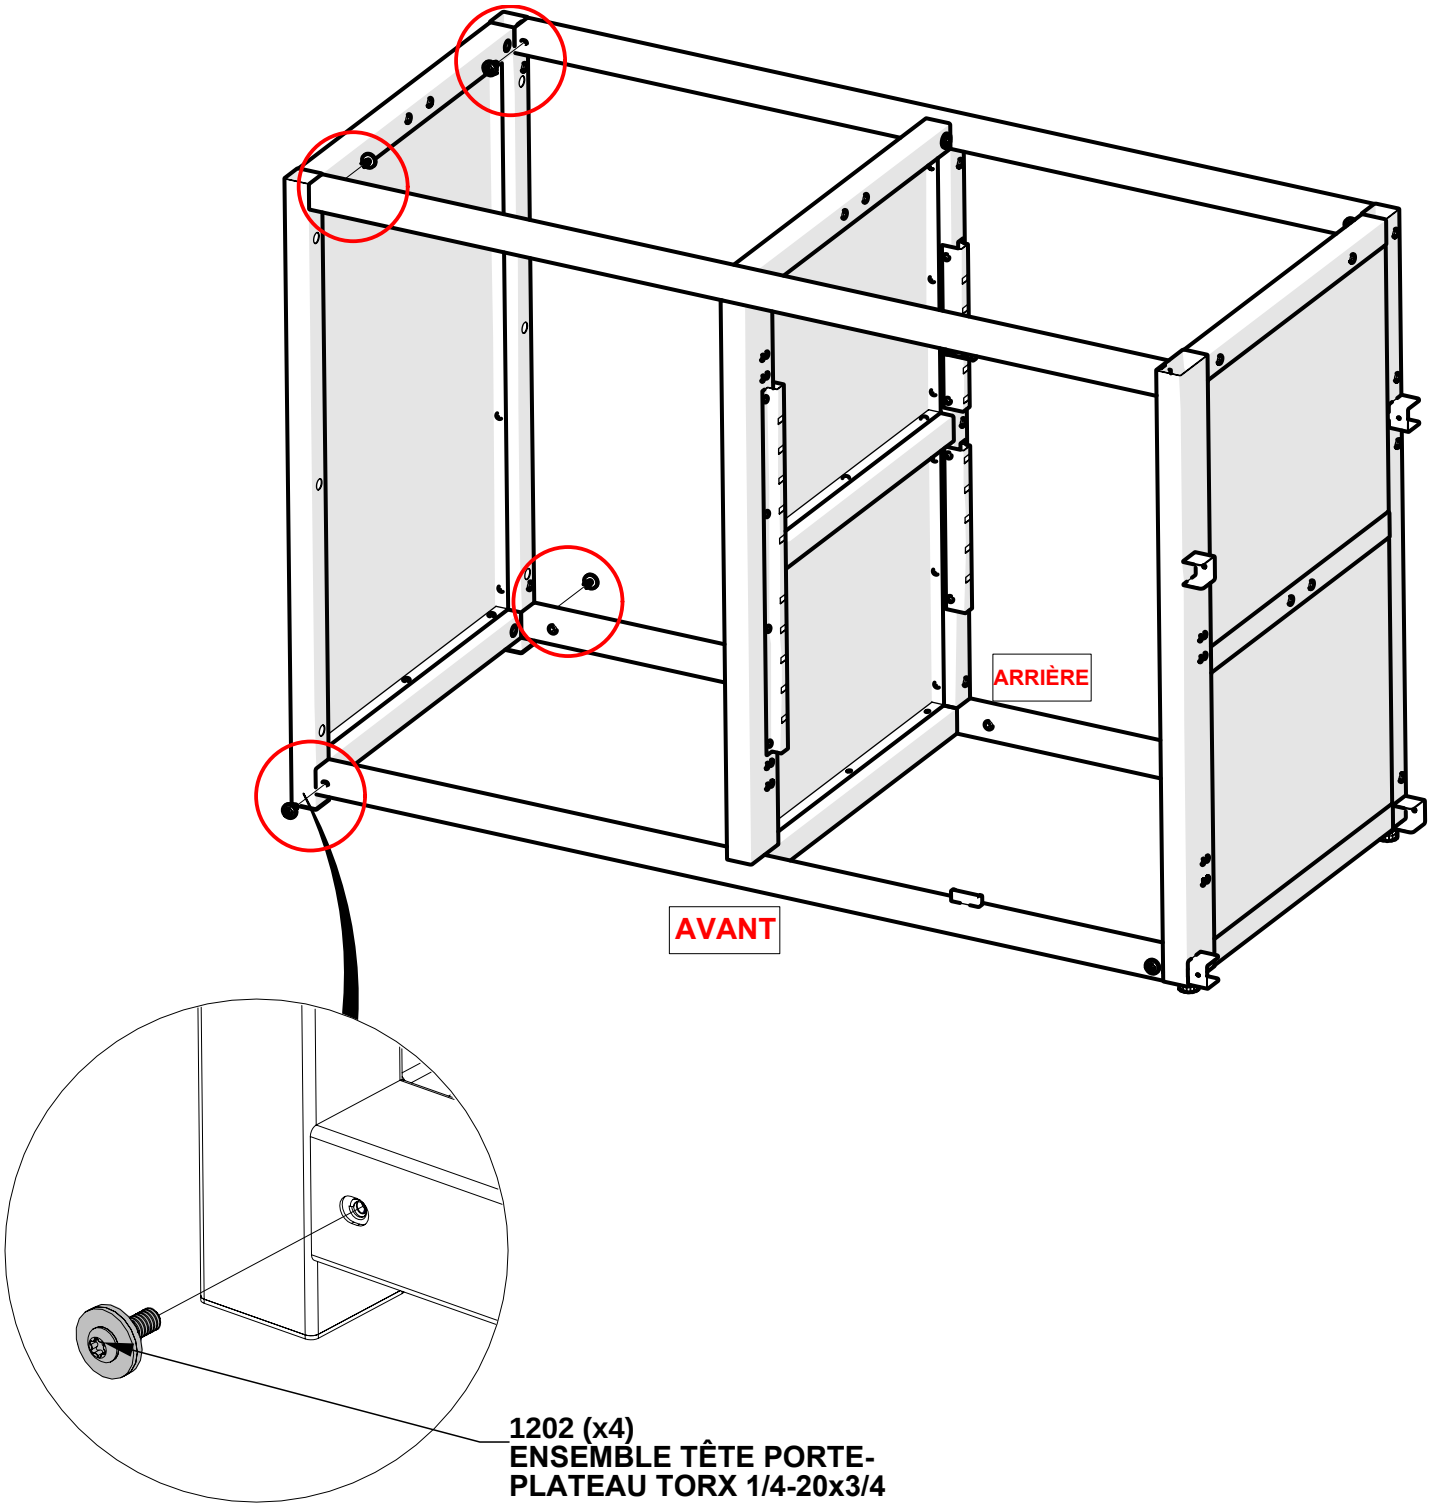

# ÉTAPE 9A - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

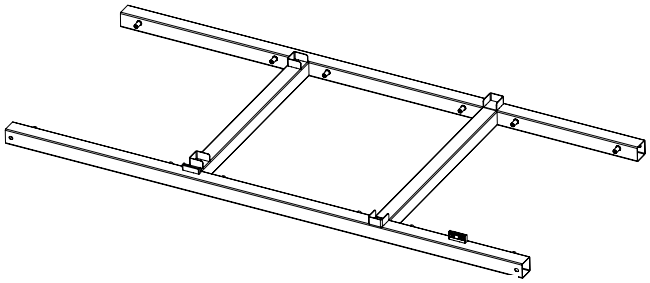

PANNEAU DE PLANCHER
**ÉTAPE 2**

---

**FAIRE GLISSER LE PANNEAU DE PLANCHER JUSQU'À CE QUE LES TUBES S'ALIGNENT SUR LES CONNECTEURS DE TUBE DU PANNEAU C02 DE L'ARMOIRE**

**S'ASSURER QUE TOUS LES ARRÊTS DE PORTE SONT VERS L'AVANT**

CONSEIL :
- IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE D'UTILISER LA MALLETTE EN CAOUTCHOUC POUR TARAUDER LES PANNEAUX EN PLACE

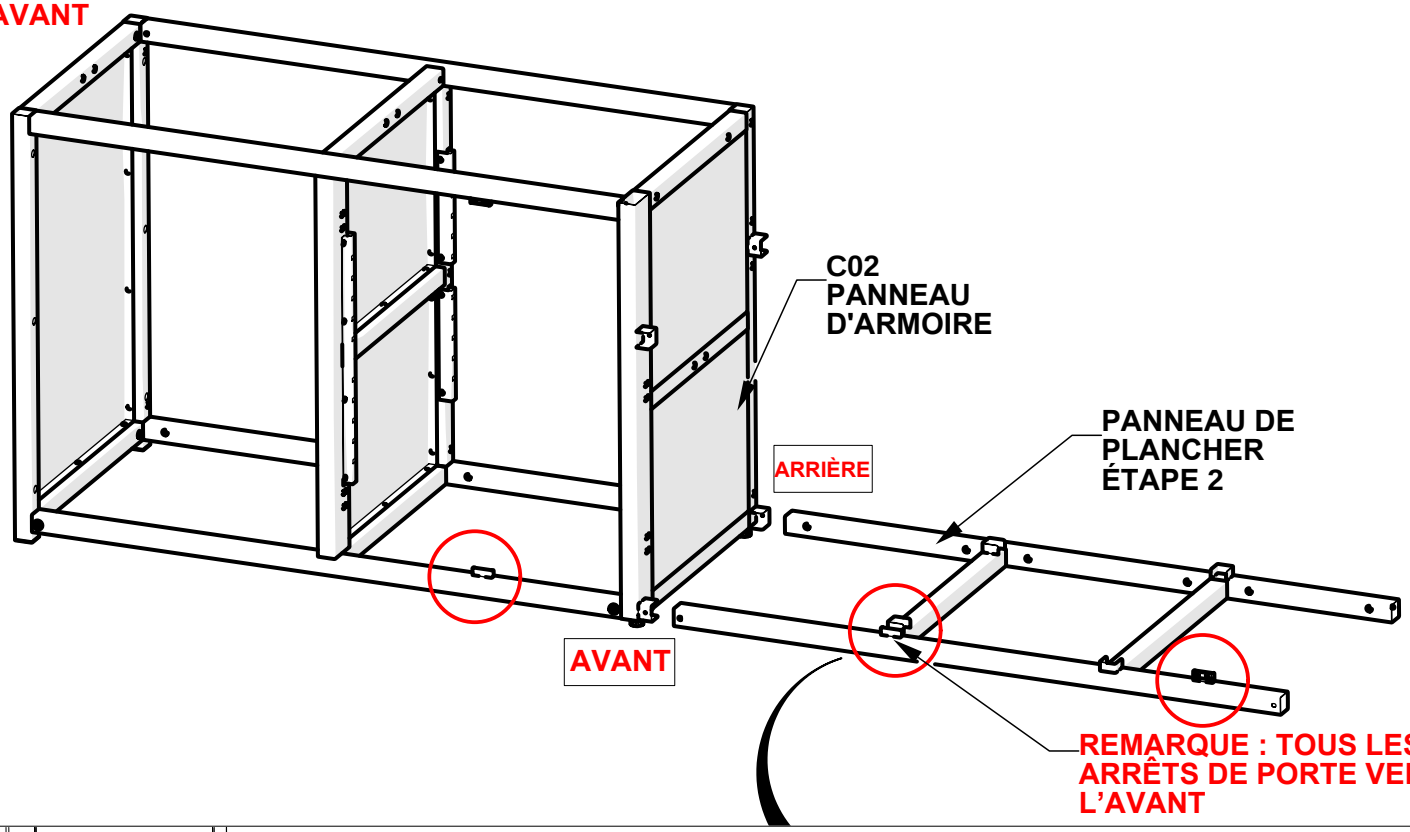


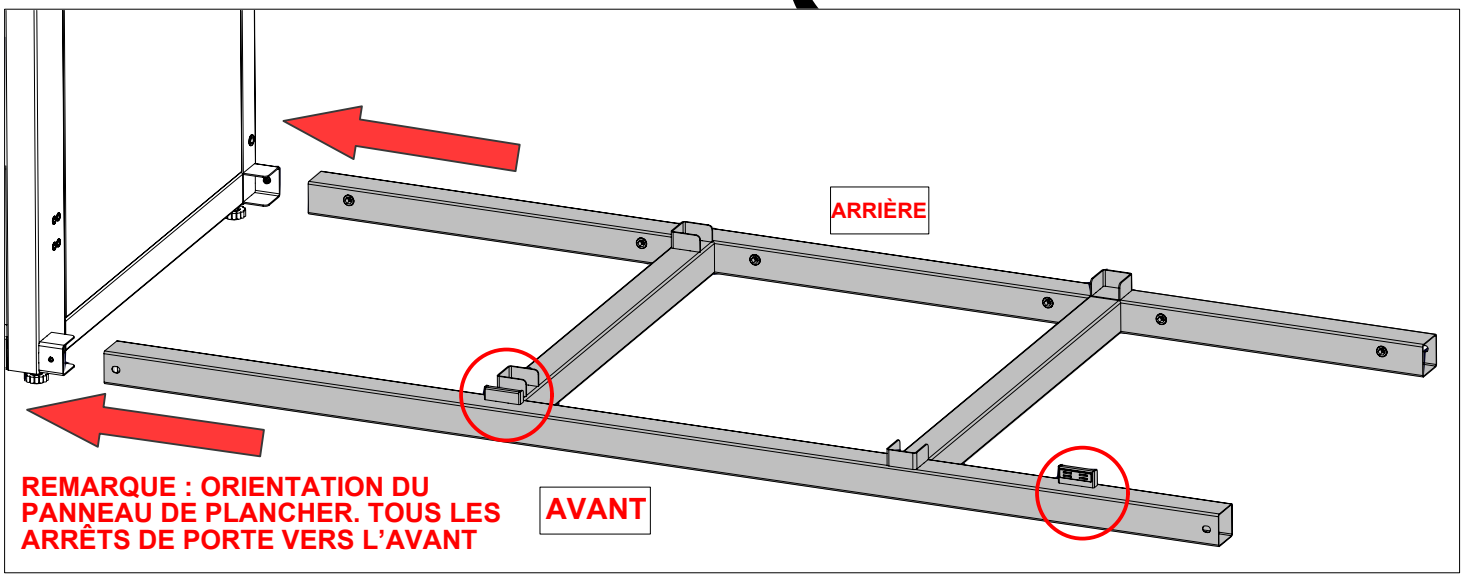

# ÉTAPE 9B - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

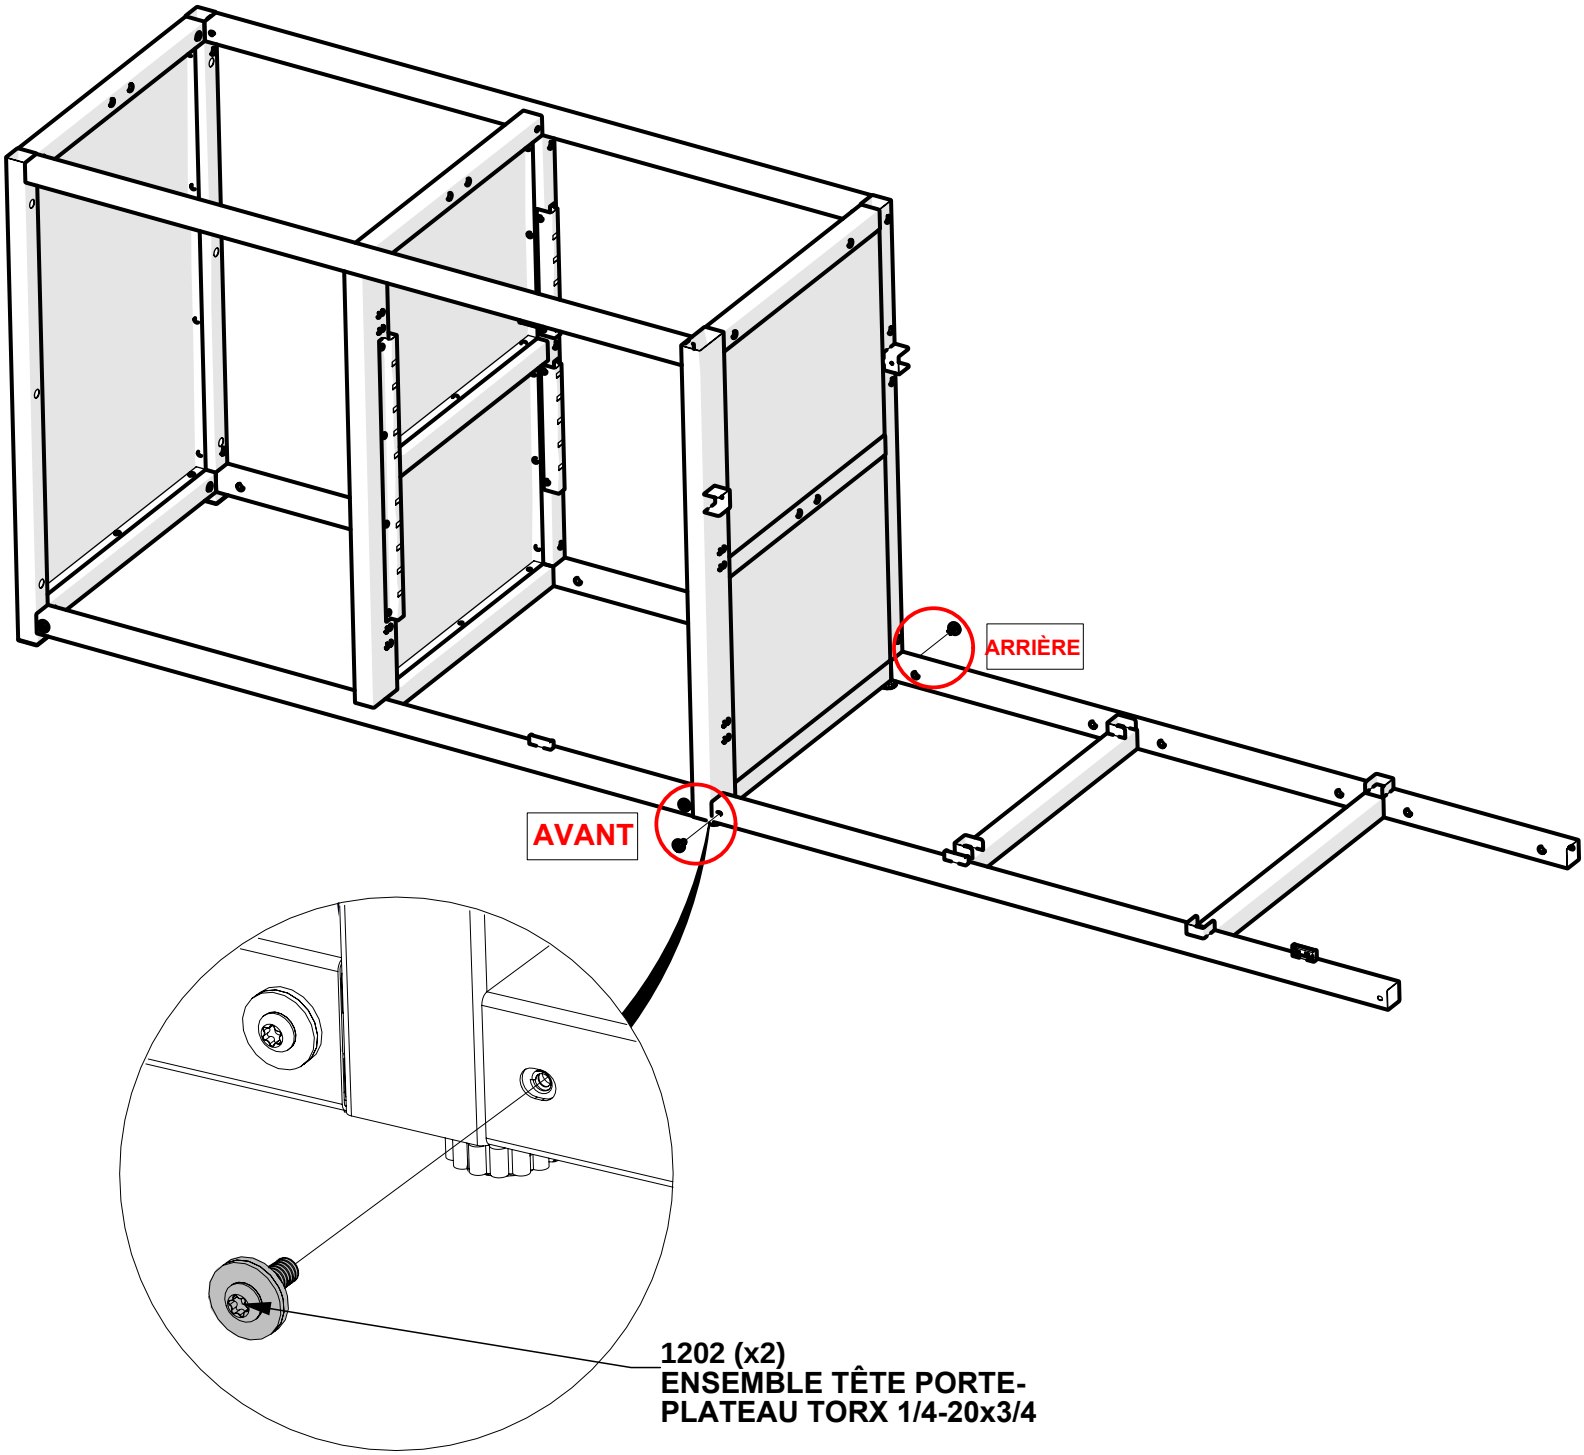

# ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

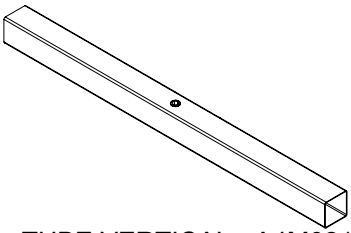

T02 TUBE VERTICAL - A4M02104
(x1) 1 9/16"x1 9/16"x22 11/16" (40x40x576)

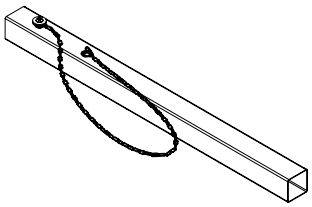

T03 TUBE DROIT AVEC PORTE-ALLUMETTES -A4M02404
(x1) 1 9/16"x1 9/16"x22 11/16" (40x40x576)

---

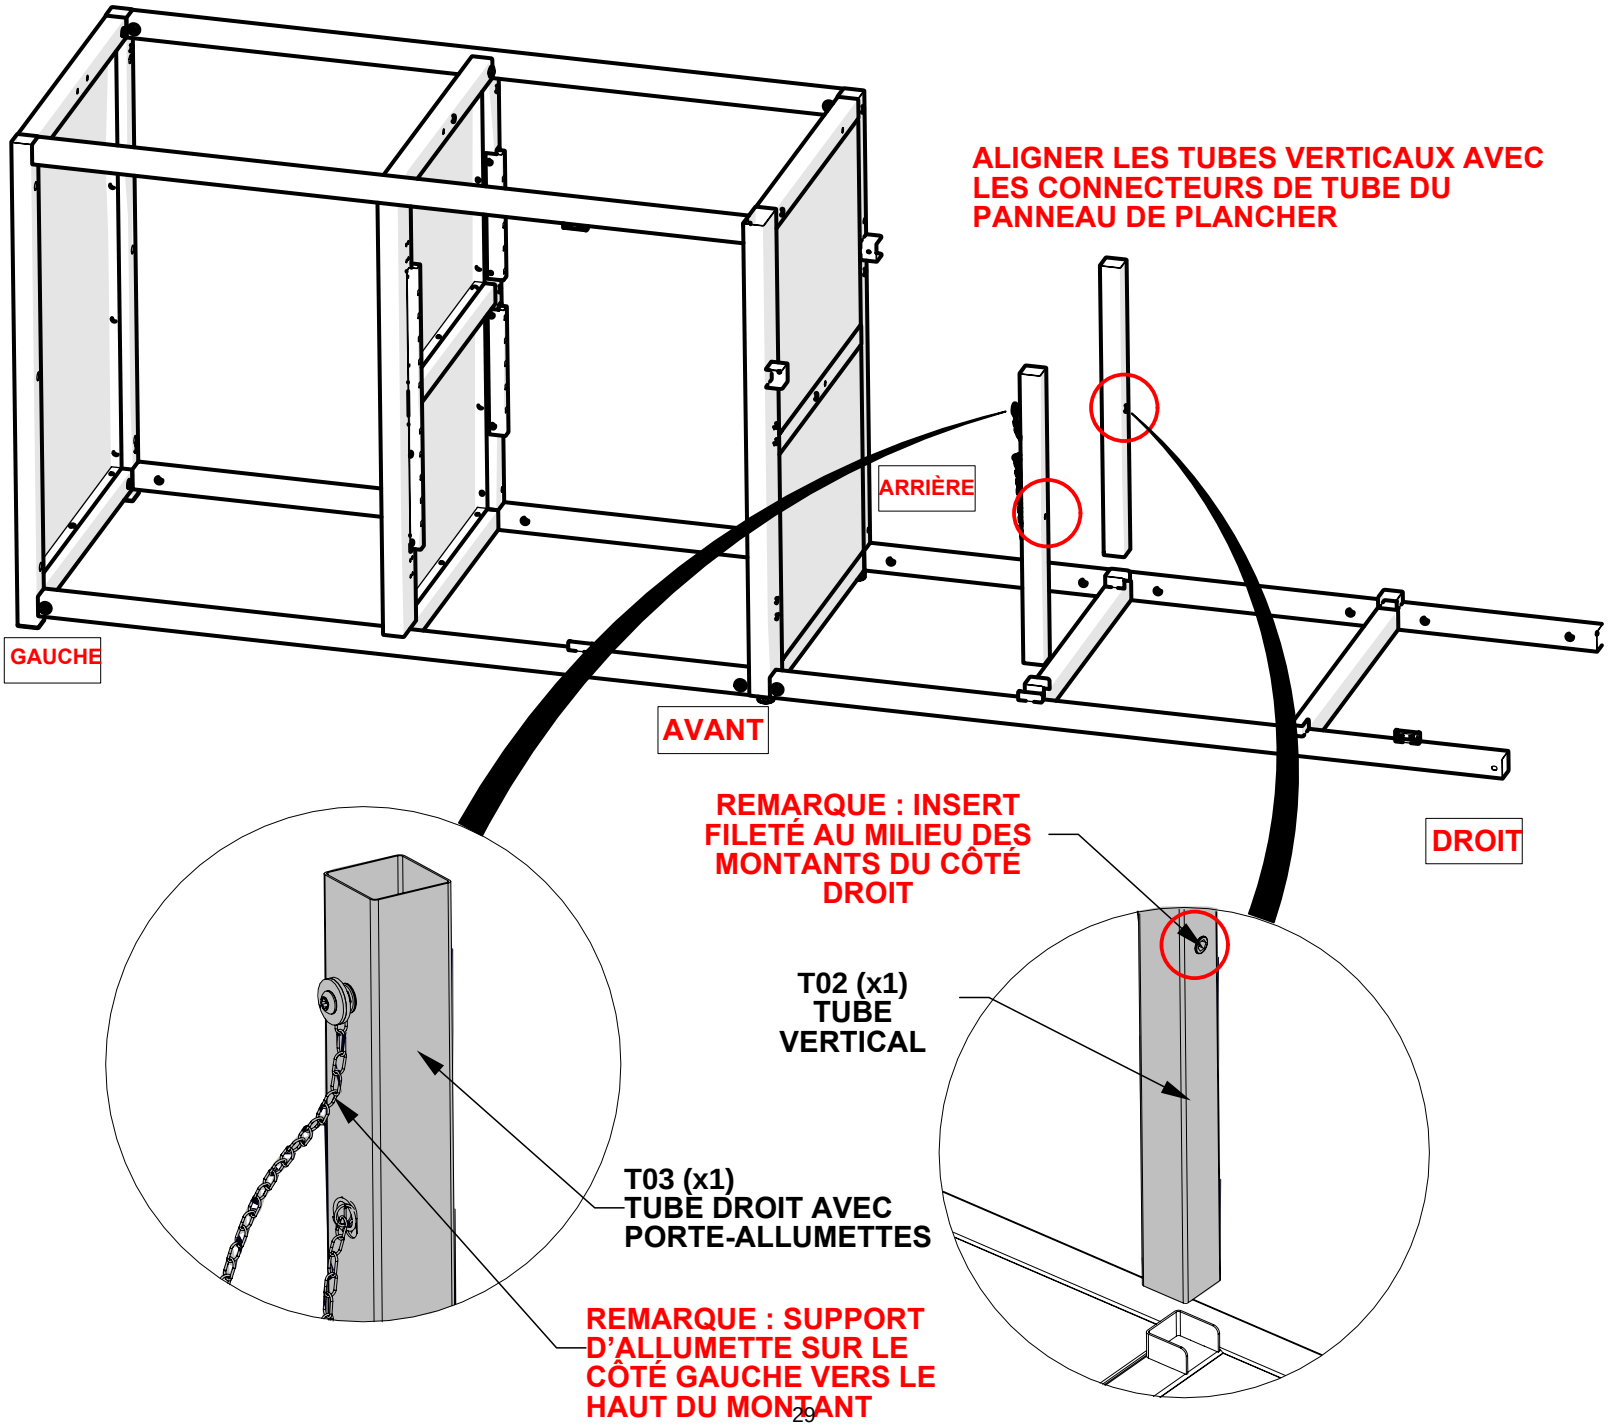

# ÉTAPE 11A - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

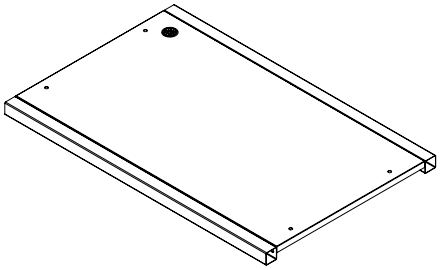

C09 CADRE DE TABLE DE L'ARMOIRE - A4M02049
(x1) 2 3/8"x25"x38 7/16" (60x635x977)

**FAIRE GLISSER LE CADRE DE L'ARMOIRE JUSQU'À CE QUE LES TUBES S'ALIGNENT AVEC LES CONNECTEURS DE TUBE DU PANNEAU C02 DE L'ARMOIRE LE**

**HAUT DES TUBES VERTICAUX T02 ET T03 DEVRA ÊTRE DÉPLACÉ VERS L'EXTÉRIEUR POUR PERMETTRE AU CADRE DE TABLE DE L'ARMOIRE DE GLISSER EN PLACE**

CONSEIL :
- IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE D'UTILISER LA MALLETTE EN CAOUTCHOUC POUR TARAUDER LES PANNEAUX EN PLACE

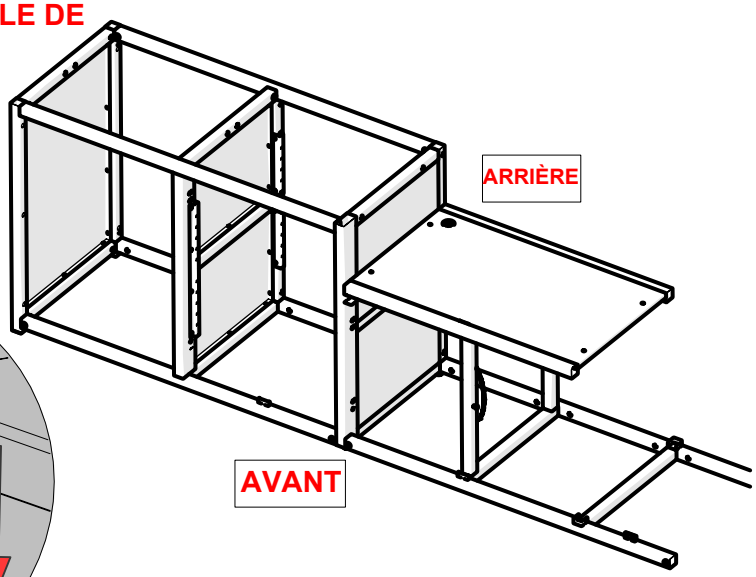


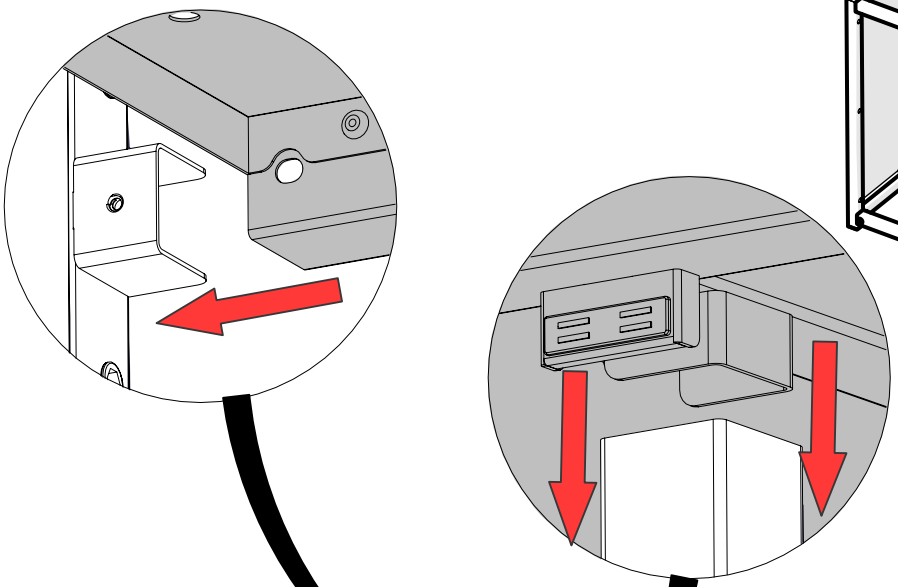

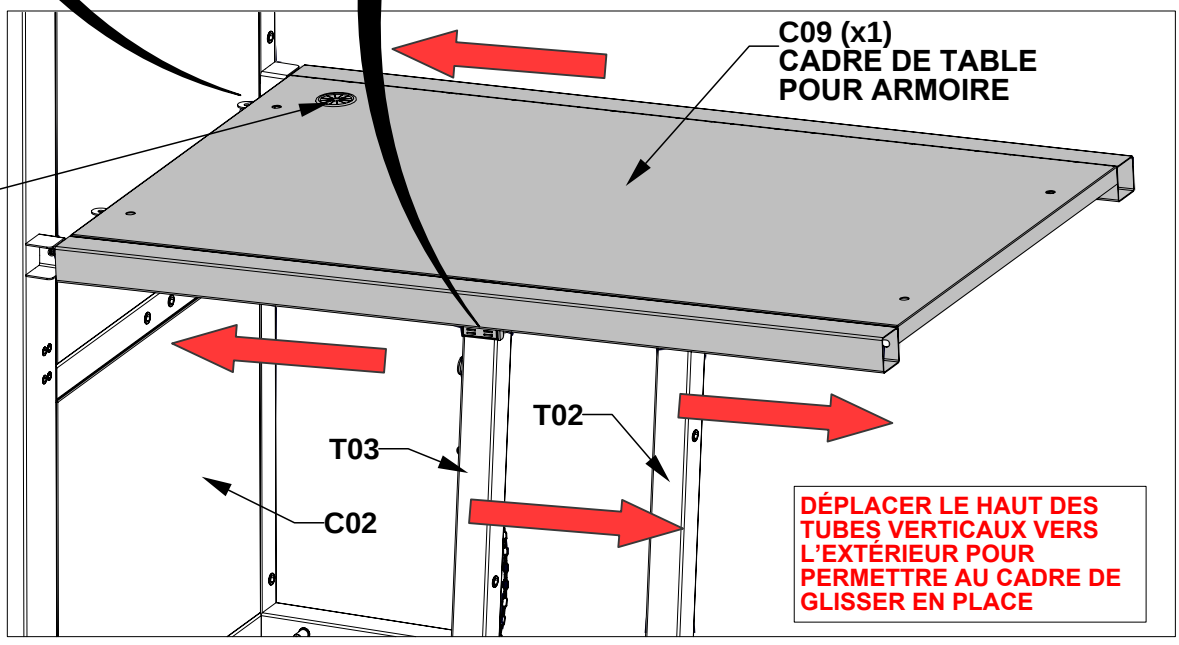


**REMARQUE :
PLACER LA TABLE DE L'ARMOIRE DANS LE COIN ARRIÈRE GAUCHE**

# ÉTAPE 11B - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

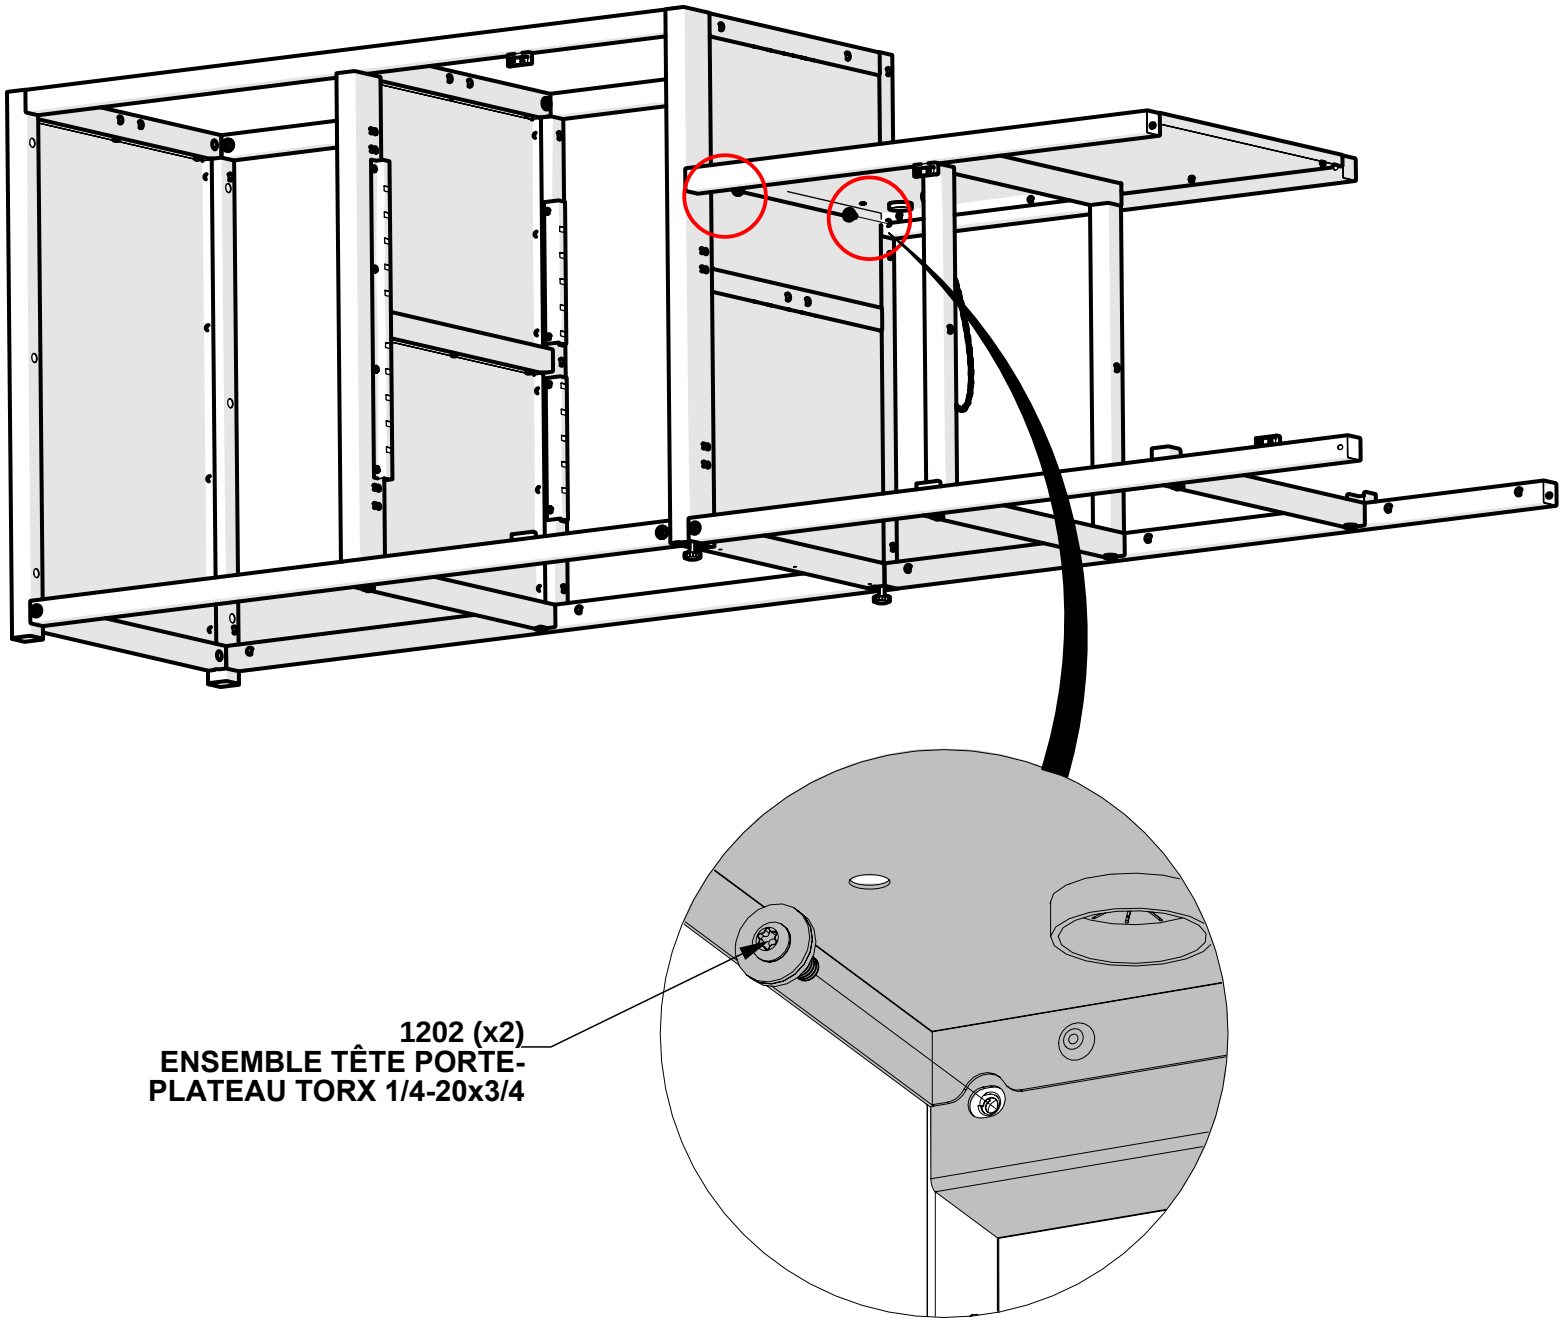

# ÉTAPE 12A - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

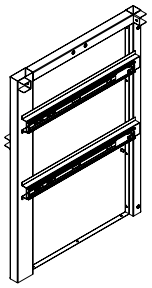

C08 PANNEAU D'ARMOIRE - A4M02048
(x1) 4 1/8"x25"x35 7/16" (105x635x900)

---

**FAIRE GLISSER LE PANNEAU DE L'ARMOIRE C08 JUSQU'À CE QUE LES TUBES S'ALIGNENT AVEC LES CONNECTEURS DE TUBE SUR LE CADRE DE LA TABLE C09**
**LE HAUT DU PANNEAU C08 DEVRA ÊTRE DÉPLACÉ VERS L'EXTÉRIEUR**

CONSEIL :
- IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE D'UTILISER LA MALLETTE EN CAOUTCHOUC POUR TARAUDER LES PANNEAUX EN PLACE

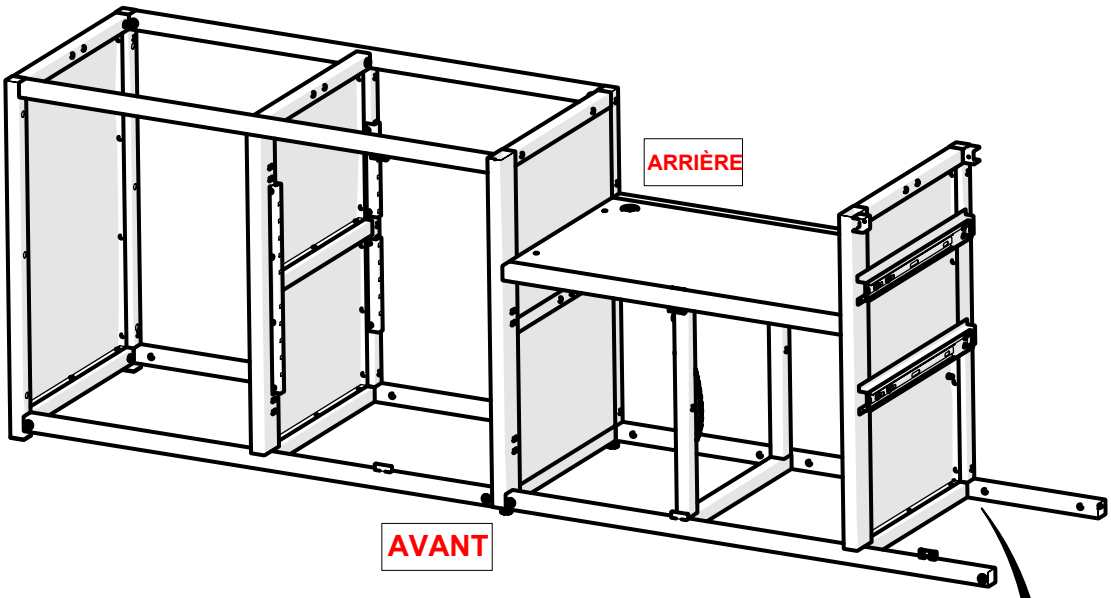


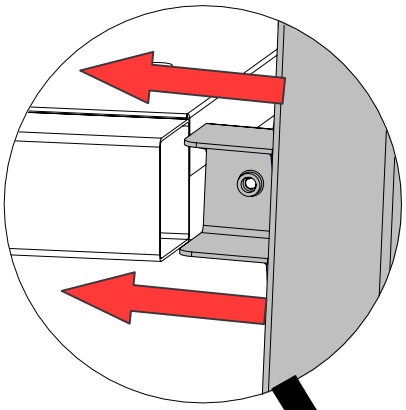

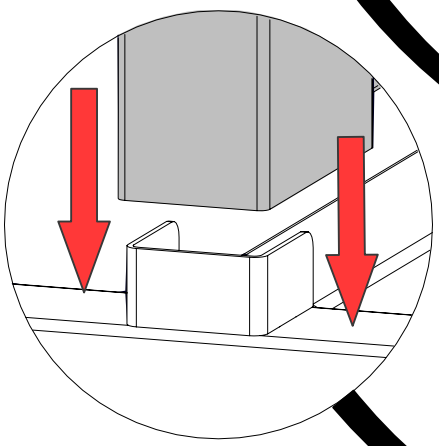

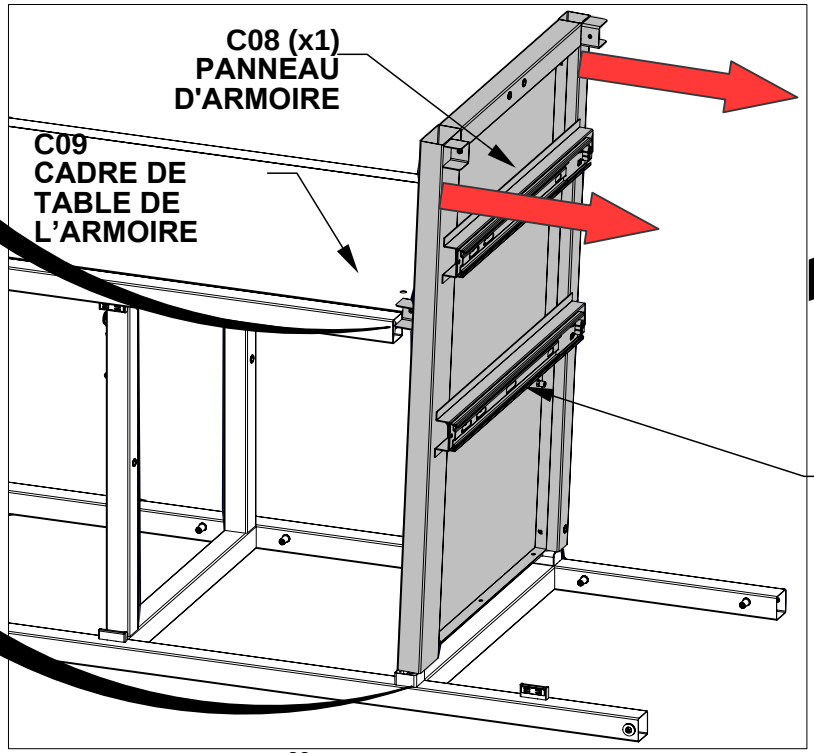


**REMARQUE : GLISSIÈRES DE TIROIR SUR LE CÔTÉ DROIT DE L'ARMOIRE**

# ÉTAPE 12B - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

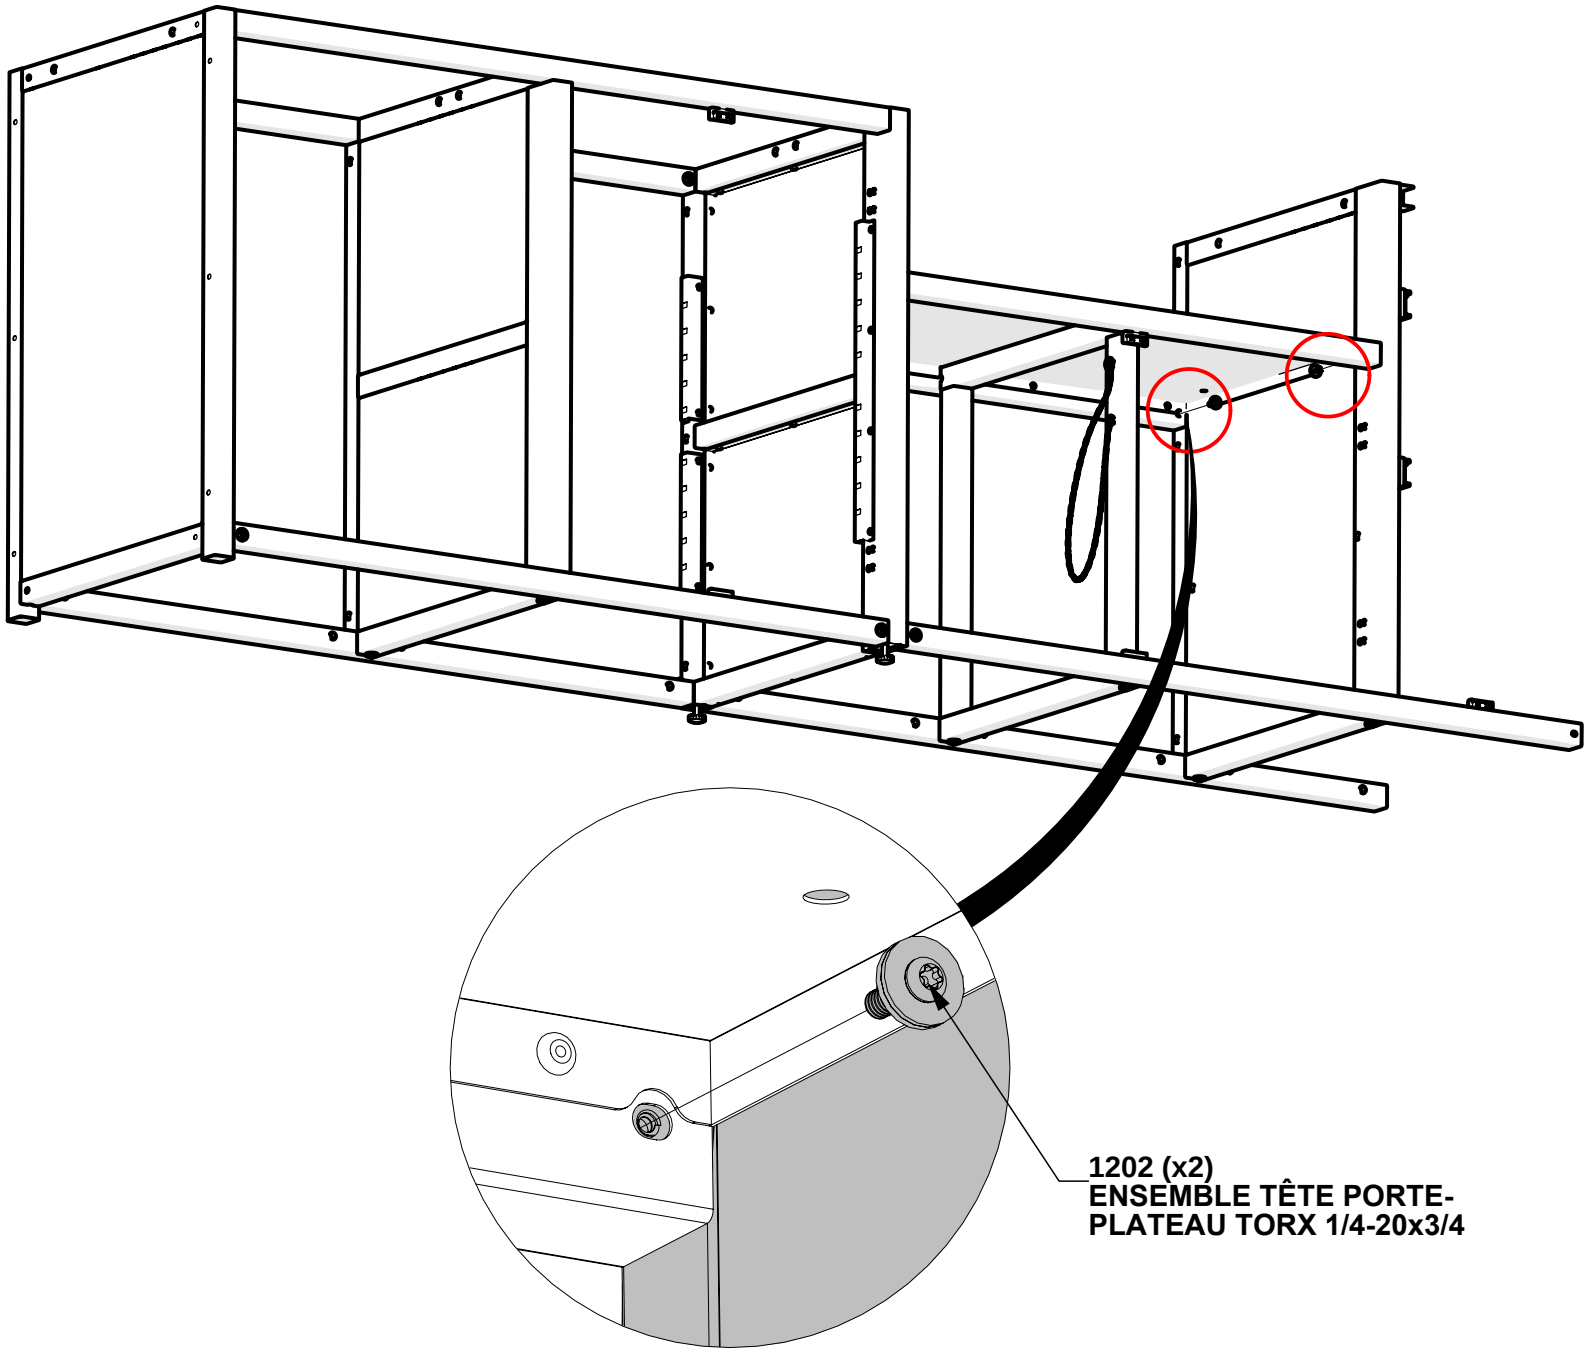

# ÉTAPE 13A - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

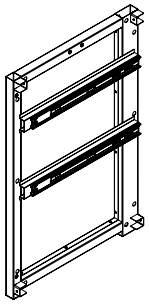

C06 PANNEAU D'ARMOIRE - A4M02046
(x1) 2 15/16"x25"x38" (75x635x965)

**ALIGNER LES CONNECTEURS DU TUBE SUR LE PANNEAU C06 AVEC LES TUBES SUR LES RAILS INFÉRIEURS**

CONSEIL :
- IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE D'UTILISER LA MALLETTE EN CAOUTCHOUC POUR TARAUDER LES PANNEAUX EN PLACE

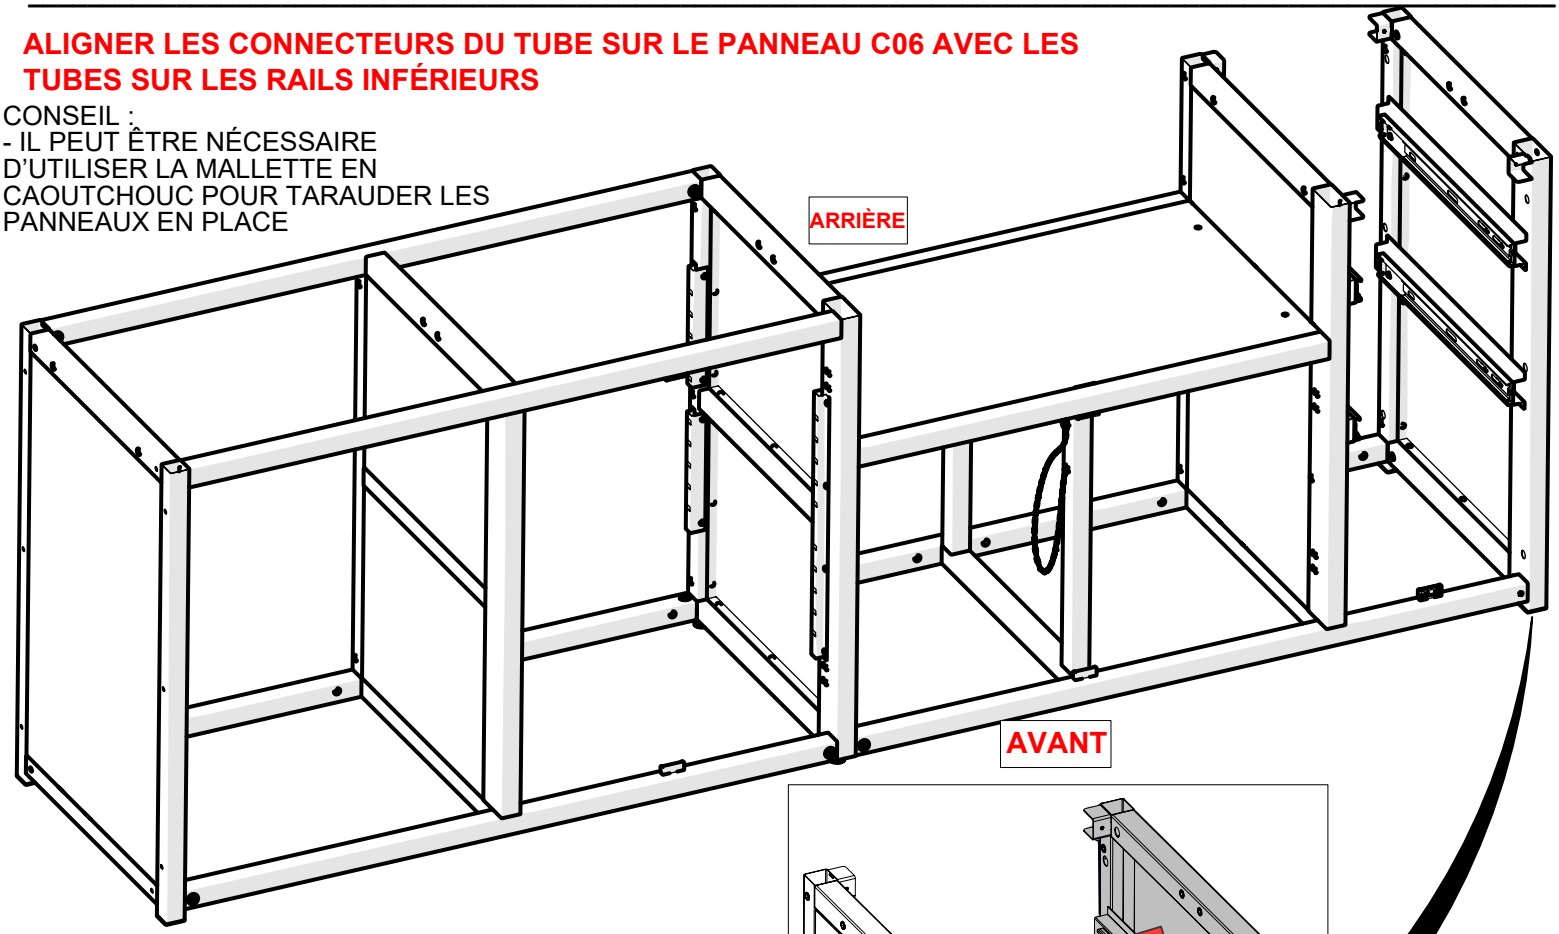


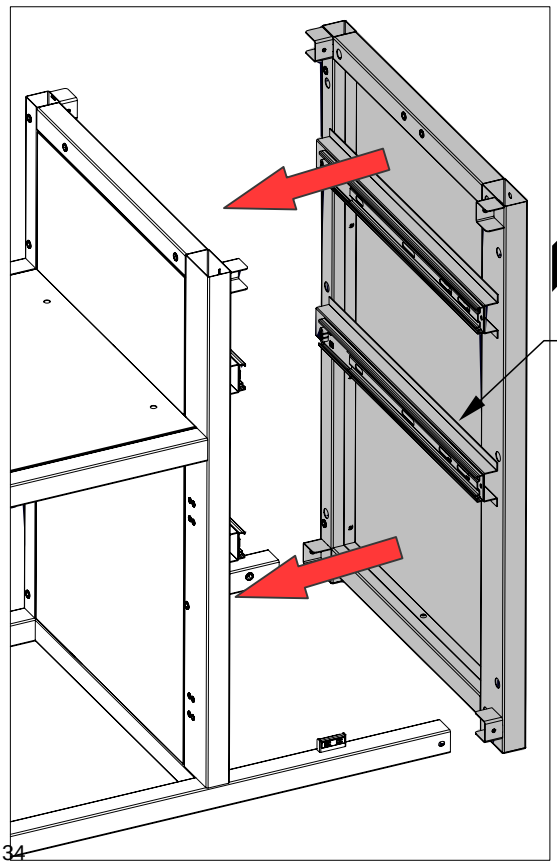

# ÉTAPE 13B - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

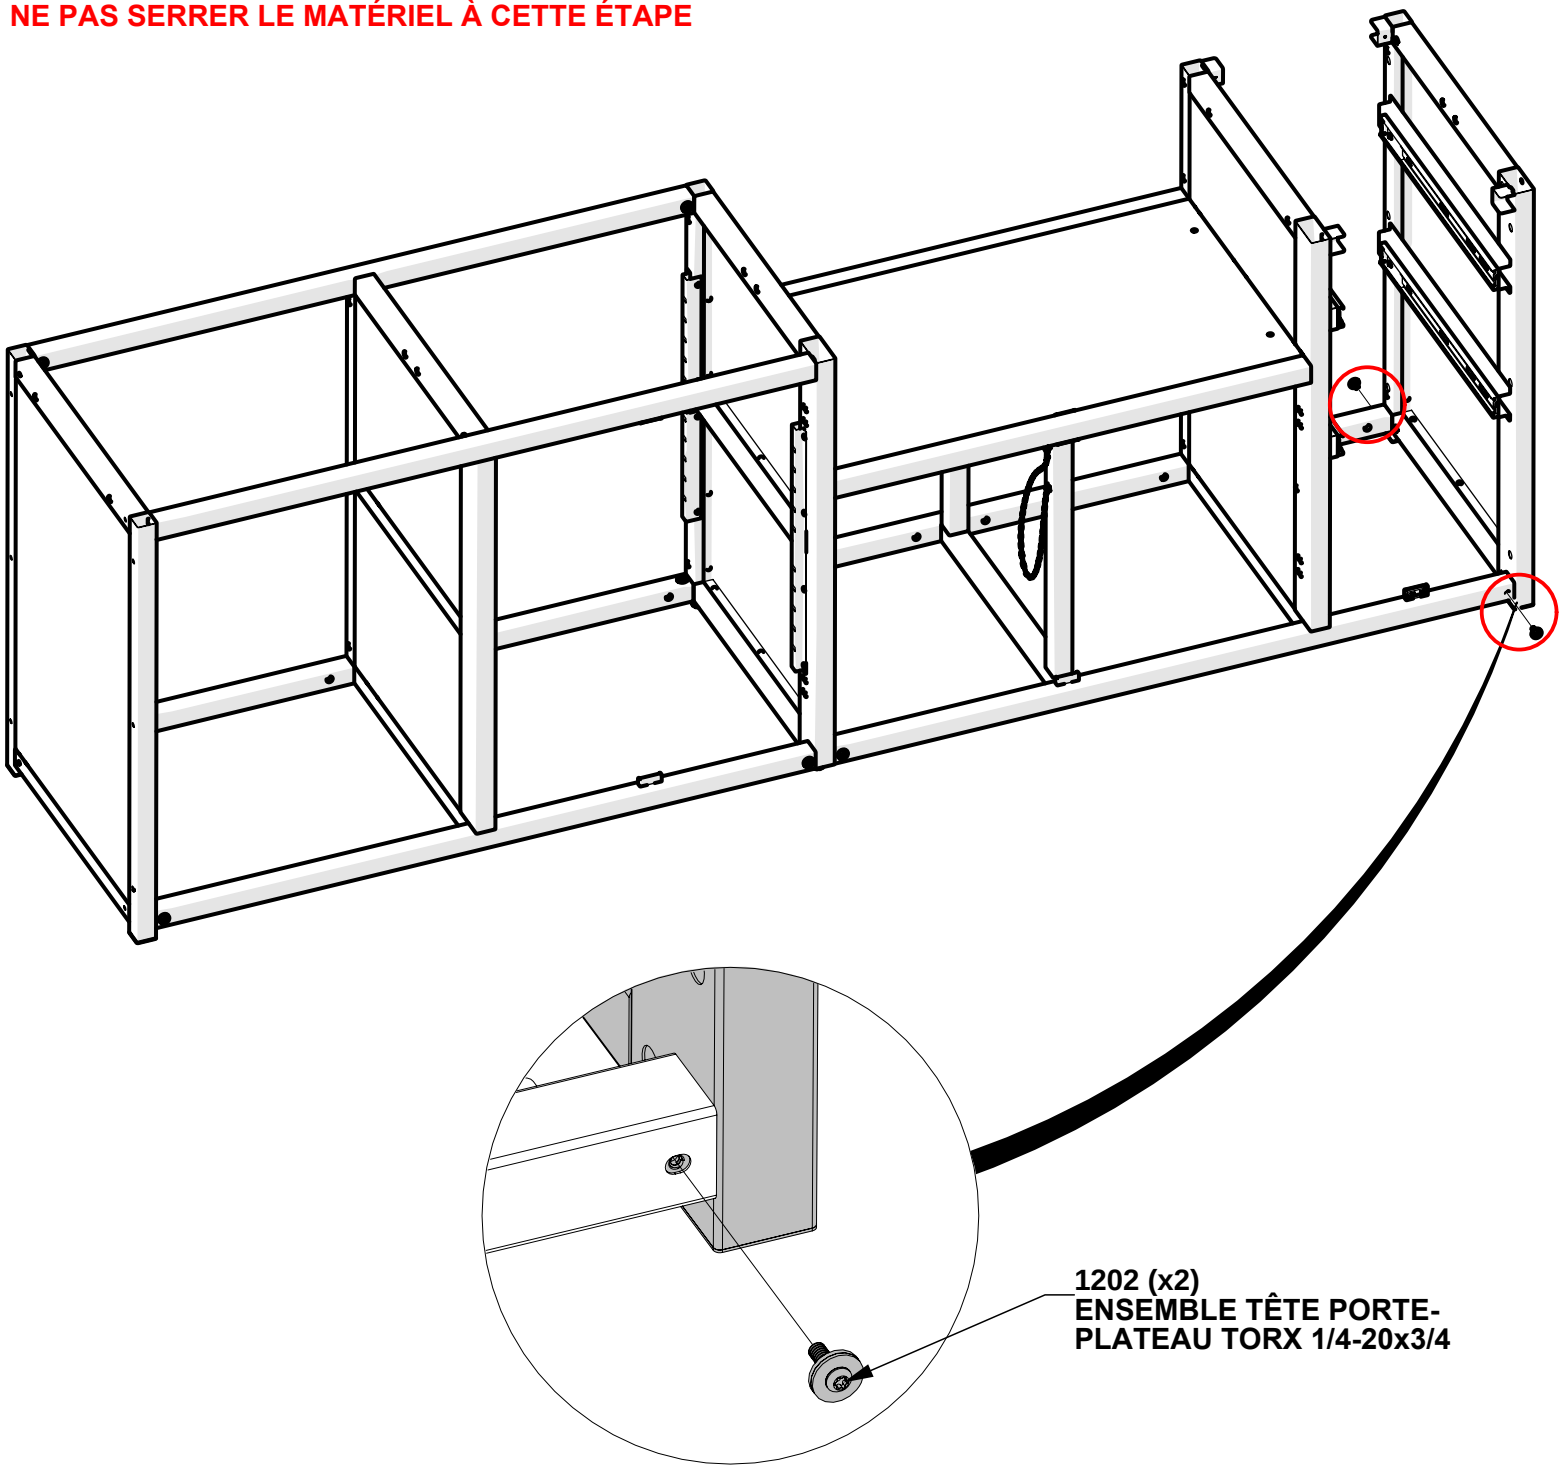

# ÉTAPE 14A - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

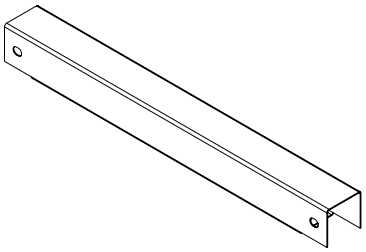

T01 TUBE - A4M02050
(x2) 1 9/16"x1 9/16"x14 7/8" (40x40x378)

---

**PLACER LES TUBES T01 AVEC UNE ENCOCHE EN BAS DU TUBE ORIENTÉE VERS LE BAS EN**

**S'ASSURANT QUE LA FENTE DES TUBES EST ORIENTÉE L'AUTRE VERS L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE**

CONSEIL :
- IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE D'UTILISER UNE MALLETTE EN CAOUTCHOUC POUR METTRE LES TUBES EN PLACE

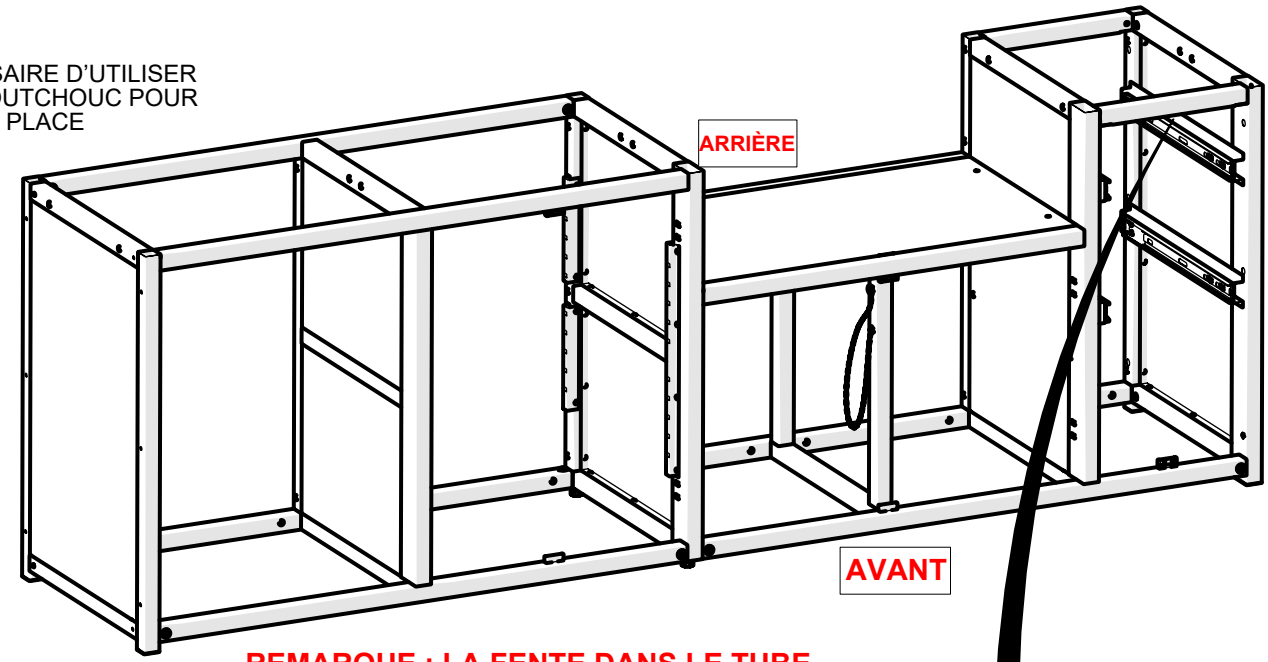


**REMARQUE : LA FENTE DANS LE TUBE S'ALIGNERA AVEC LE TROU FILETÉ. S'ASSURER QUE LES FENTES DE CHAQUE TUBE SE FONT FACE L'UNE À L'AUTRE VERS L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE.**

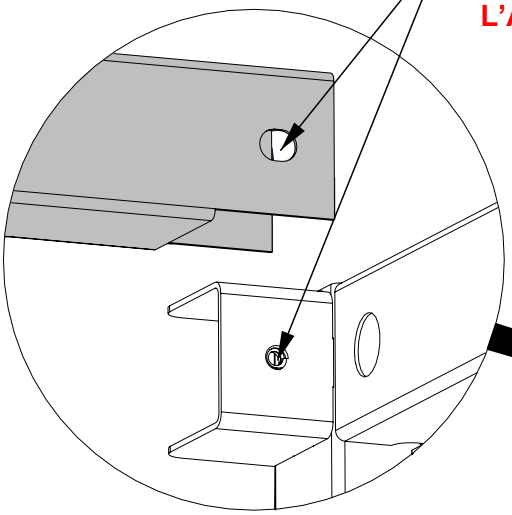

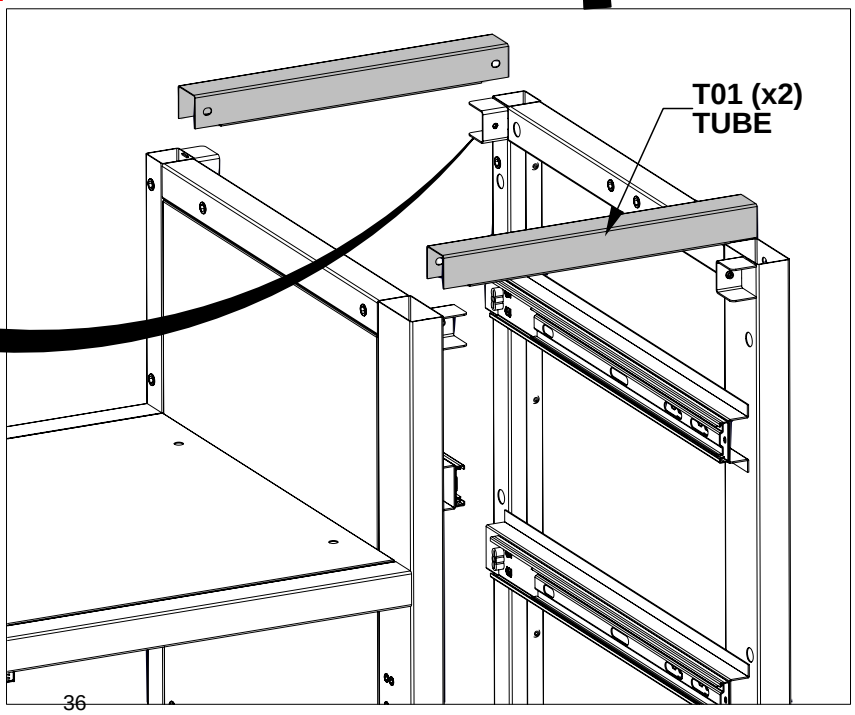

# ÉTAPE 14B - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

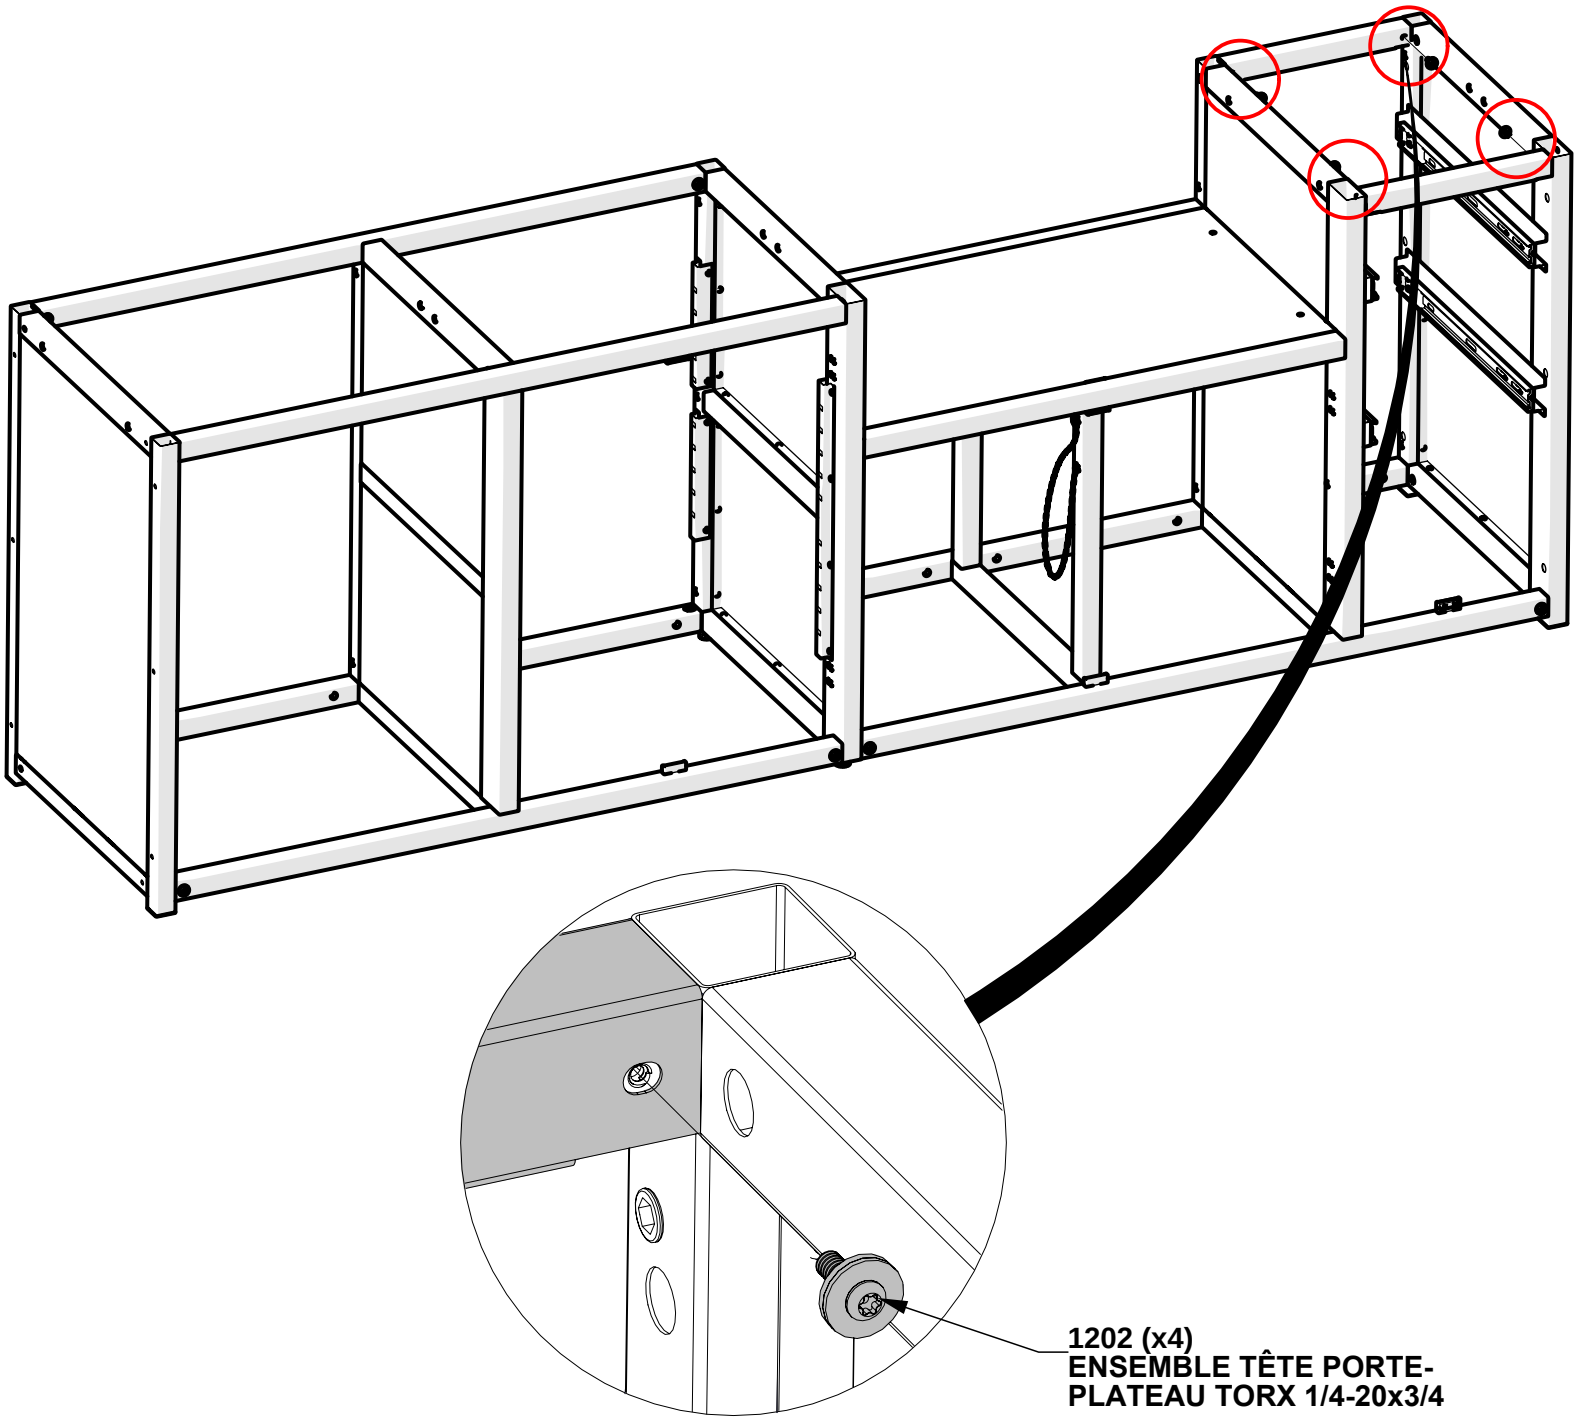

# ÉTAPE 15 - ÉQUARRIR L'ENSEMBLE

**CRITIQUE : ARMOIRES DE CUISINE CARRÉES AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.**
**UNE FOIS CARRÉ, SERRER TOUS LES ARTICLES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.**

**MESURES PRISES DU COIN EXTÉRIEUR DE L'ARMOIRE AU COIN EXTÉRIEUR DE L'ARMOIRE.**

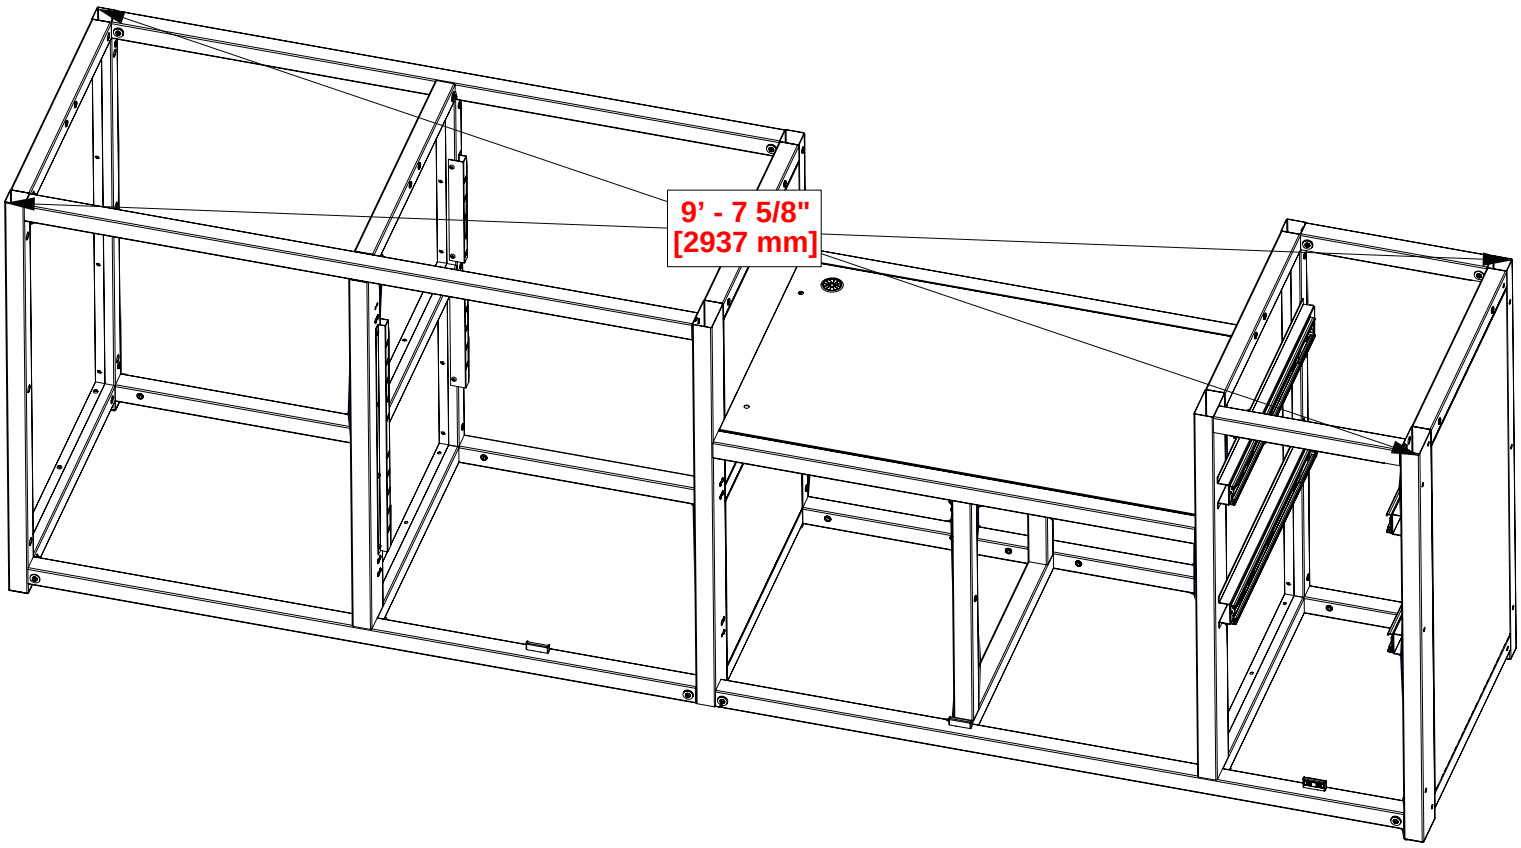


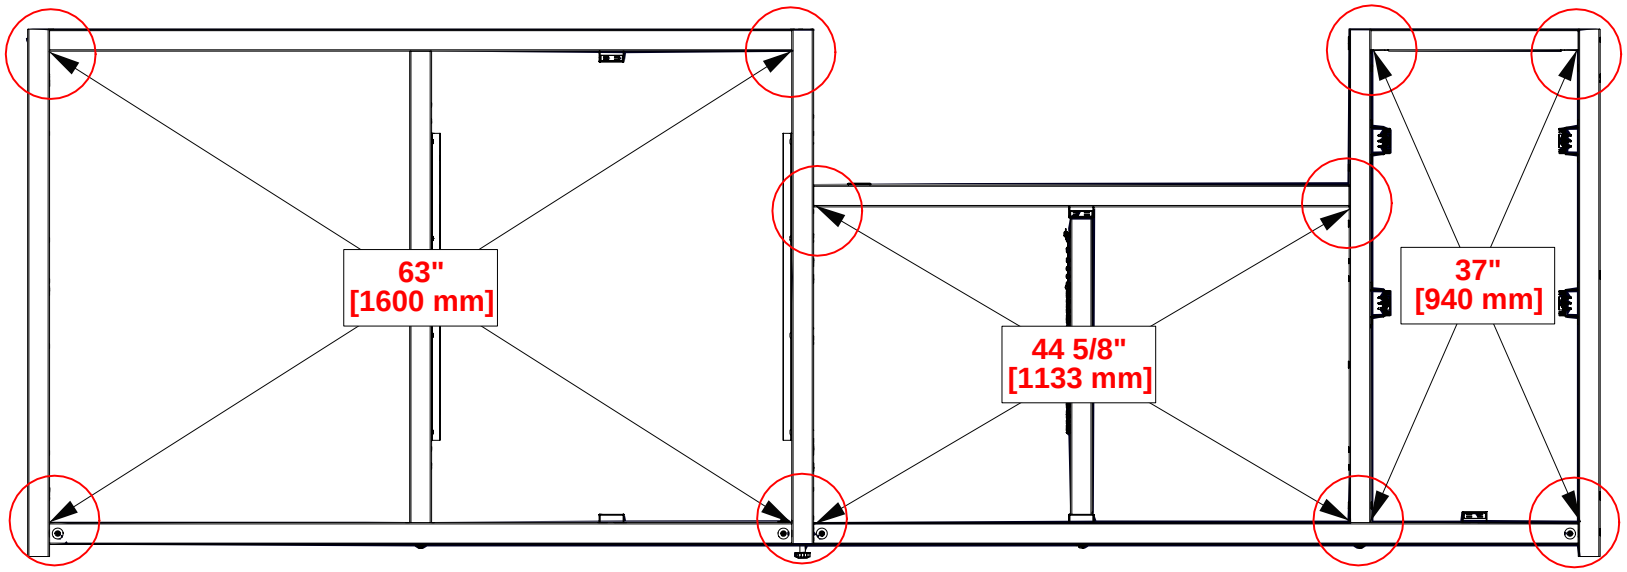


**CRITIQUE : FERMER TOUTES LES OUVERTURES DE L'ARMOIRE POUR S'ASSURER QUE LA PORTE EST ADÉQUATE. COUTERTOP, ET MONTAGE DU TIROIR**

**AVANT DE CONTINUER, ASSUREZ-VOUS QUE TOUT LE MATÉRIEL EST SERRÉ ET QUE LES ARMOIRES DE CUISINE SONT CARRÉES.**

# ÉTAPE 16 - ENSEMBLE DE MONTANT

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

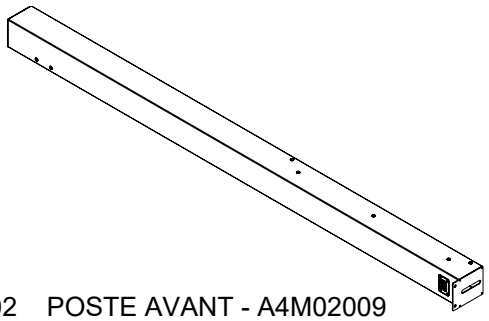

P02 POSTE AVANT - A4M02009
(x1) 4 3/4"x5 15/16"x89 1/2" (120x151x2274)



A01 SUPPORT - A4M02018
(x2) 1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

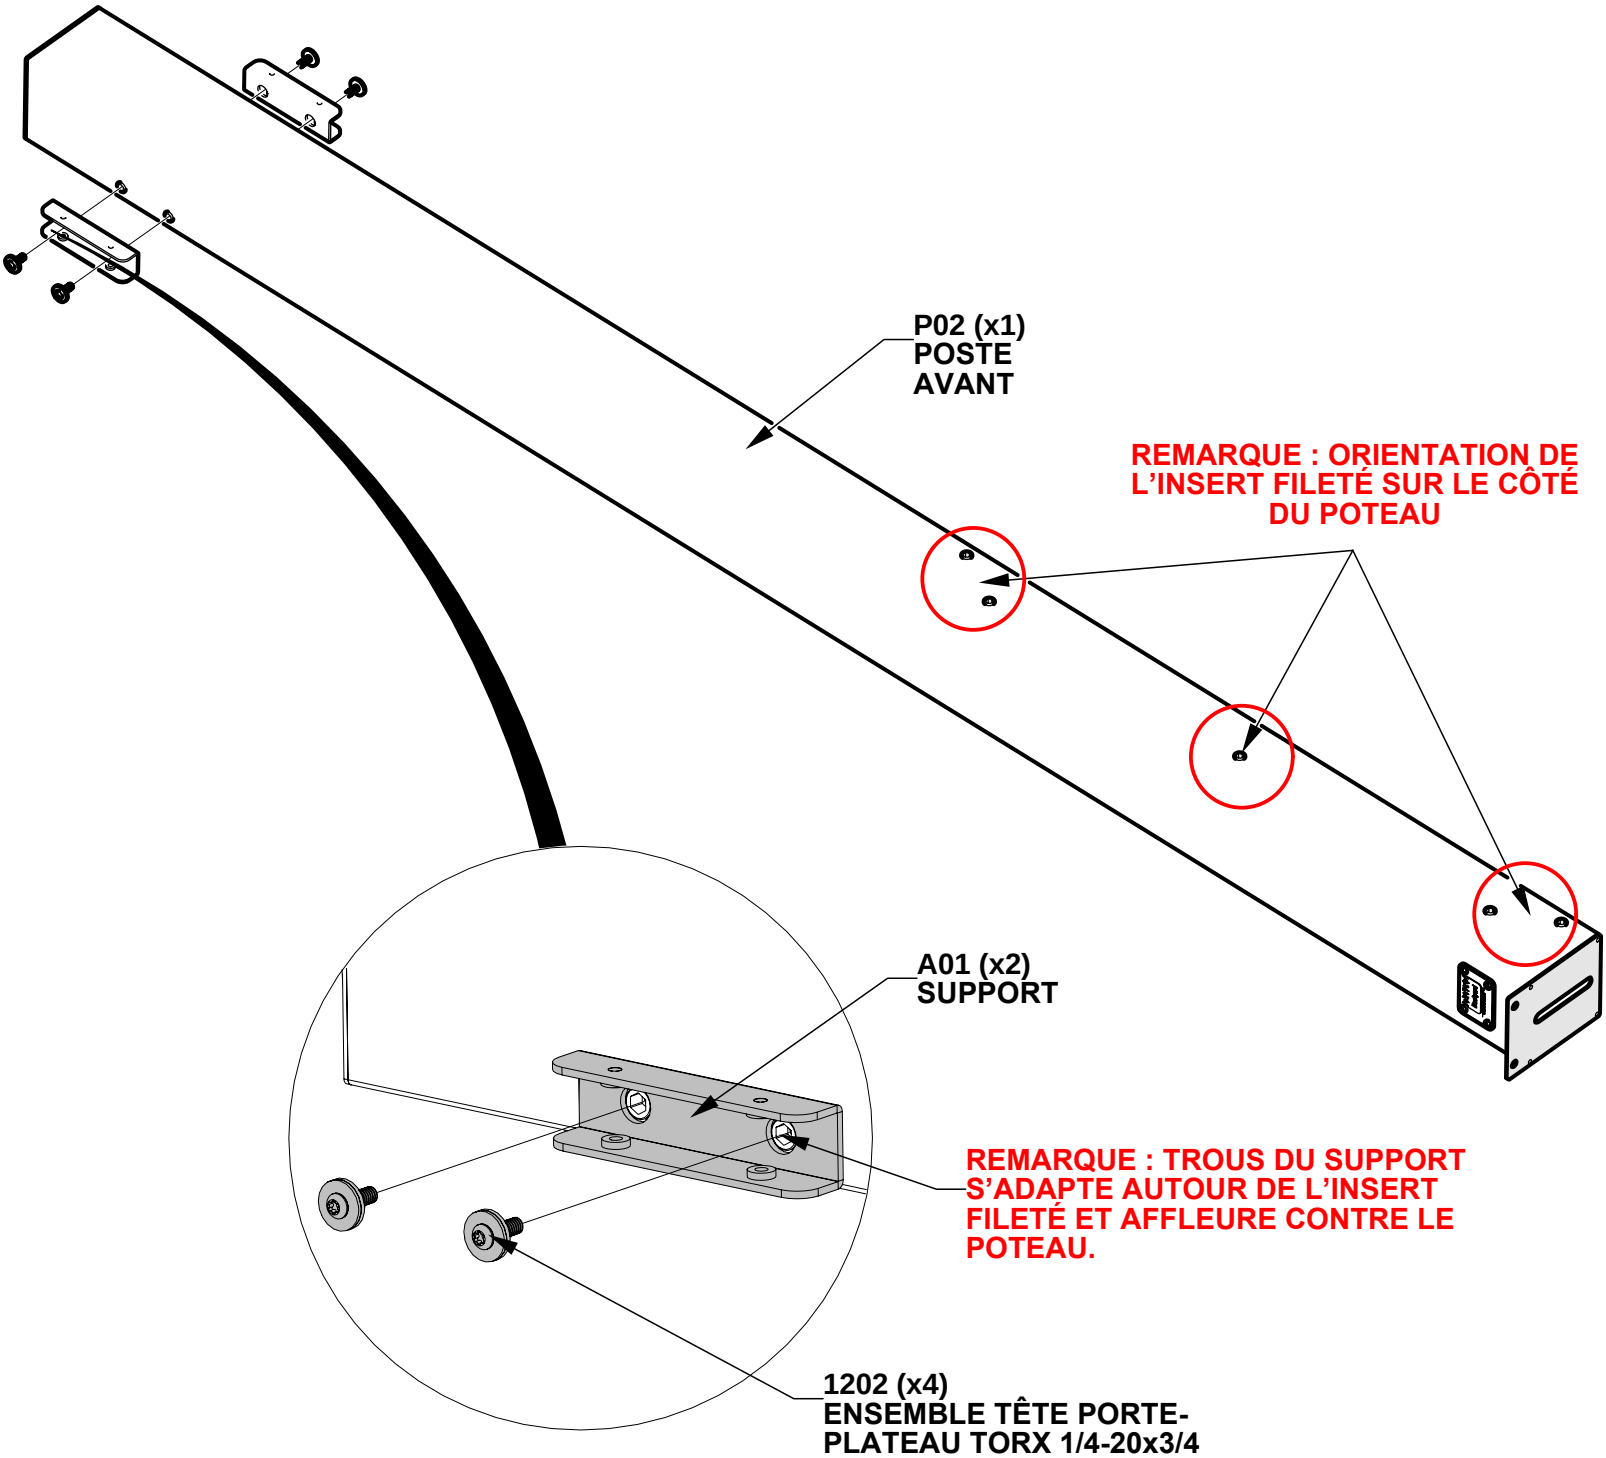

# ÉTAPE 17 - ENSEMBLE DE MONTANT

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

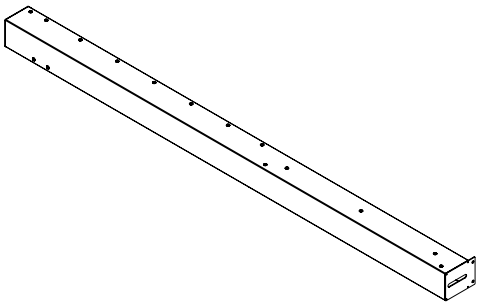

P03 (x1) RETOUR DU POSTE - A4M02010
4 3/4"x5 15/16"x88 3/4" (120x151x2254)



A01 (x1) SUPPORT - A4M02018
1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

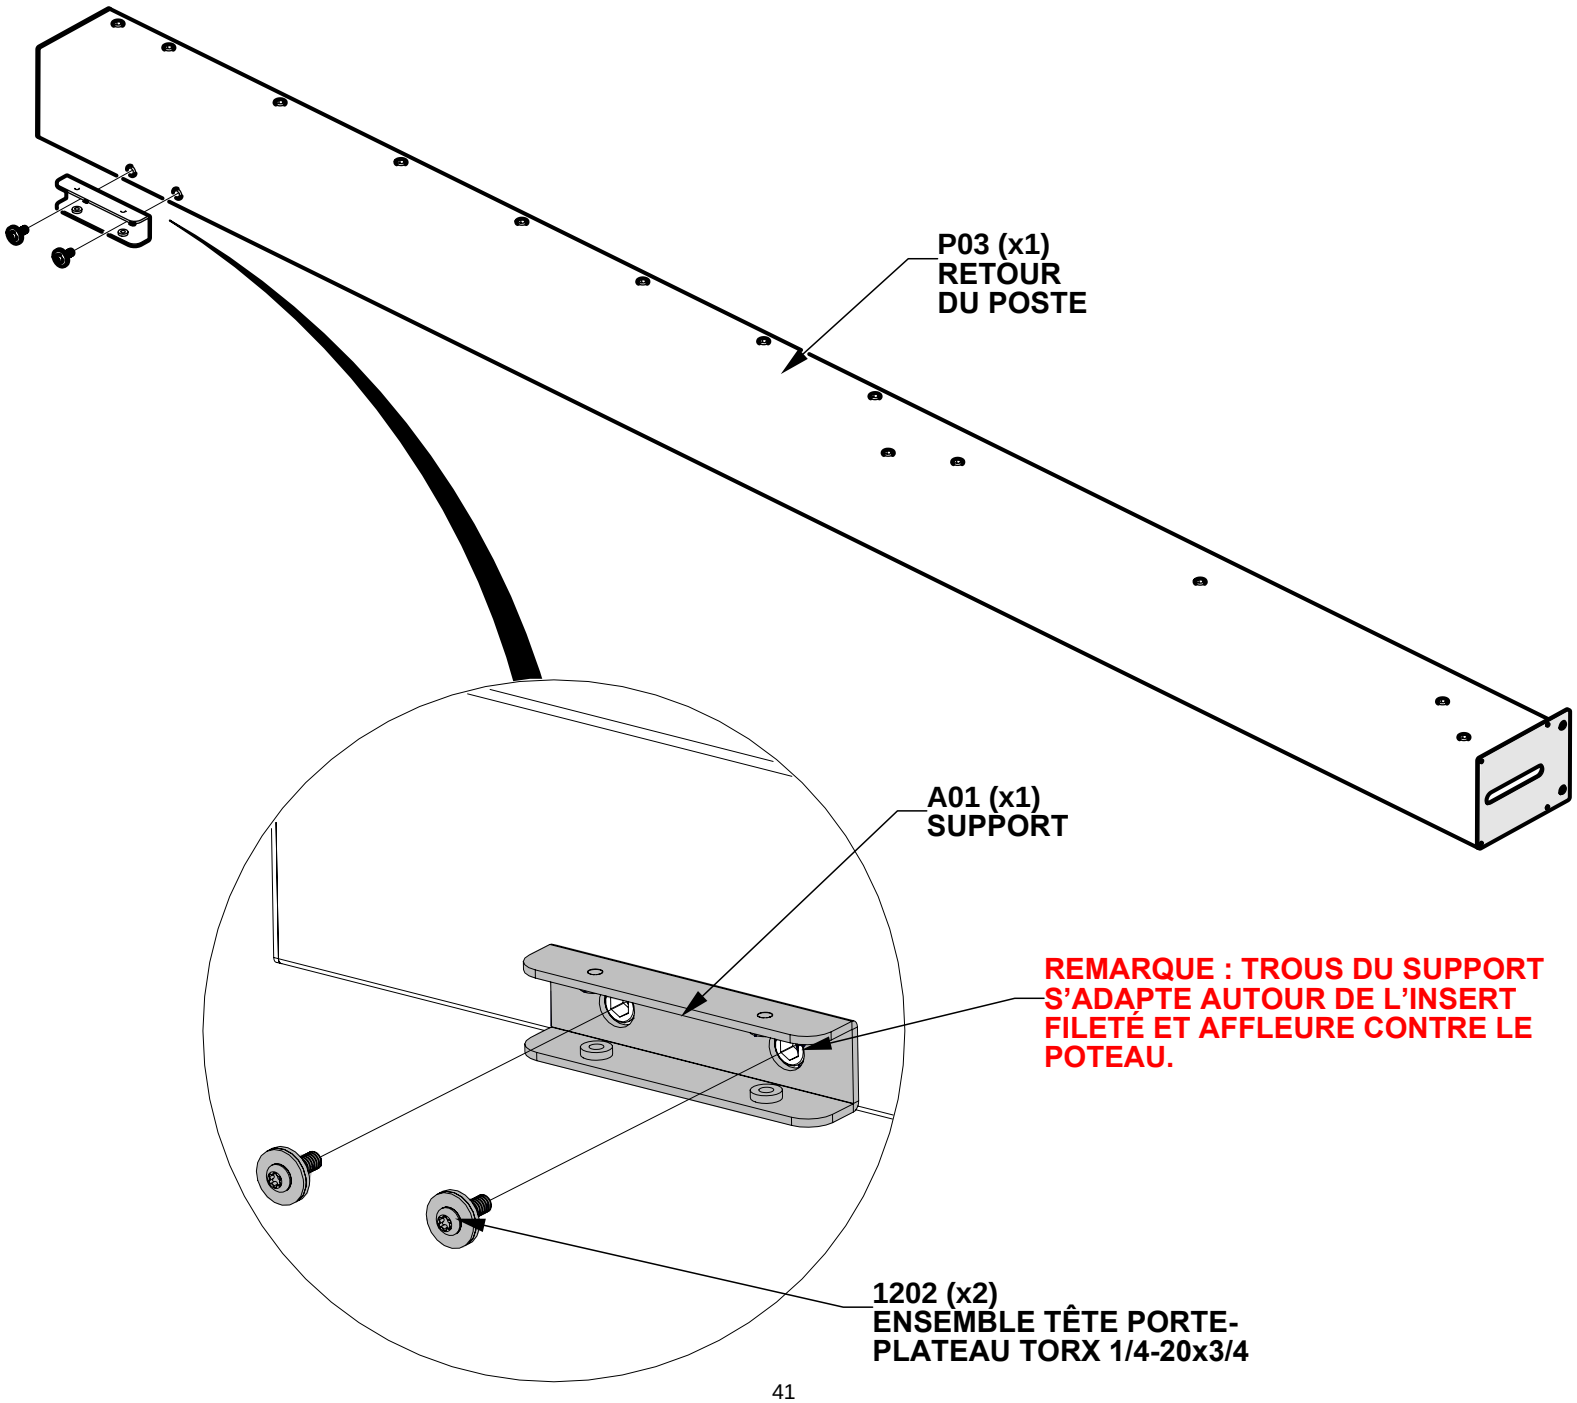

# ÉTAPE 18 - ENSEMBLE DE MONTANT

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

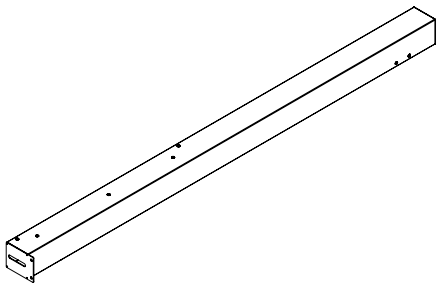

P01 POSTE AVANT - A4M02008
(x1) 4 3/4"x5 15/16"x89 1/2" (120x151x2274)



A01 SUPPORT - A4M02018
(x2) 1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

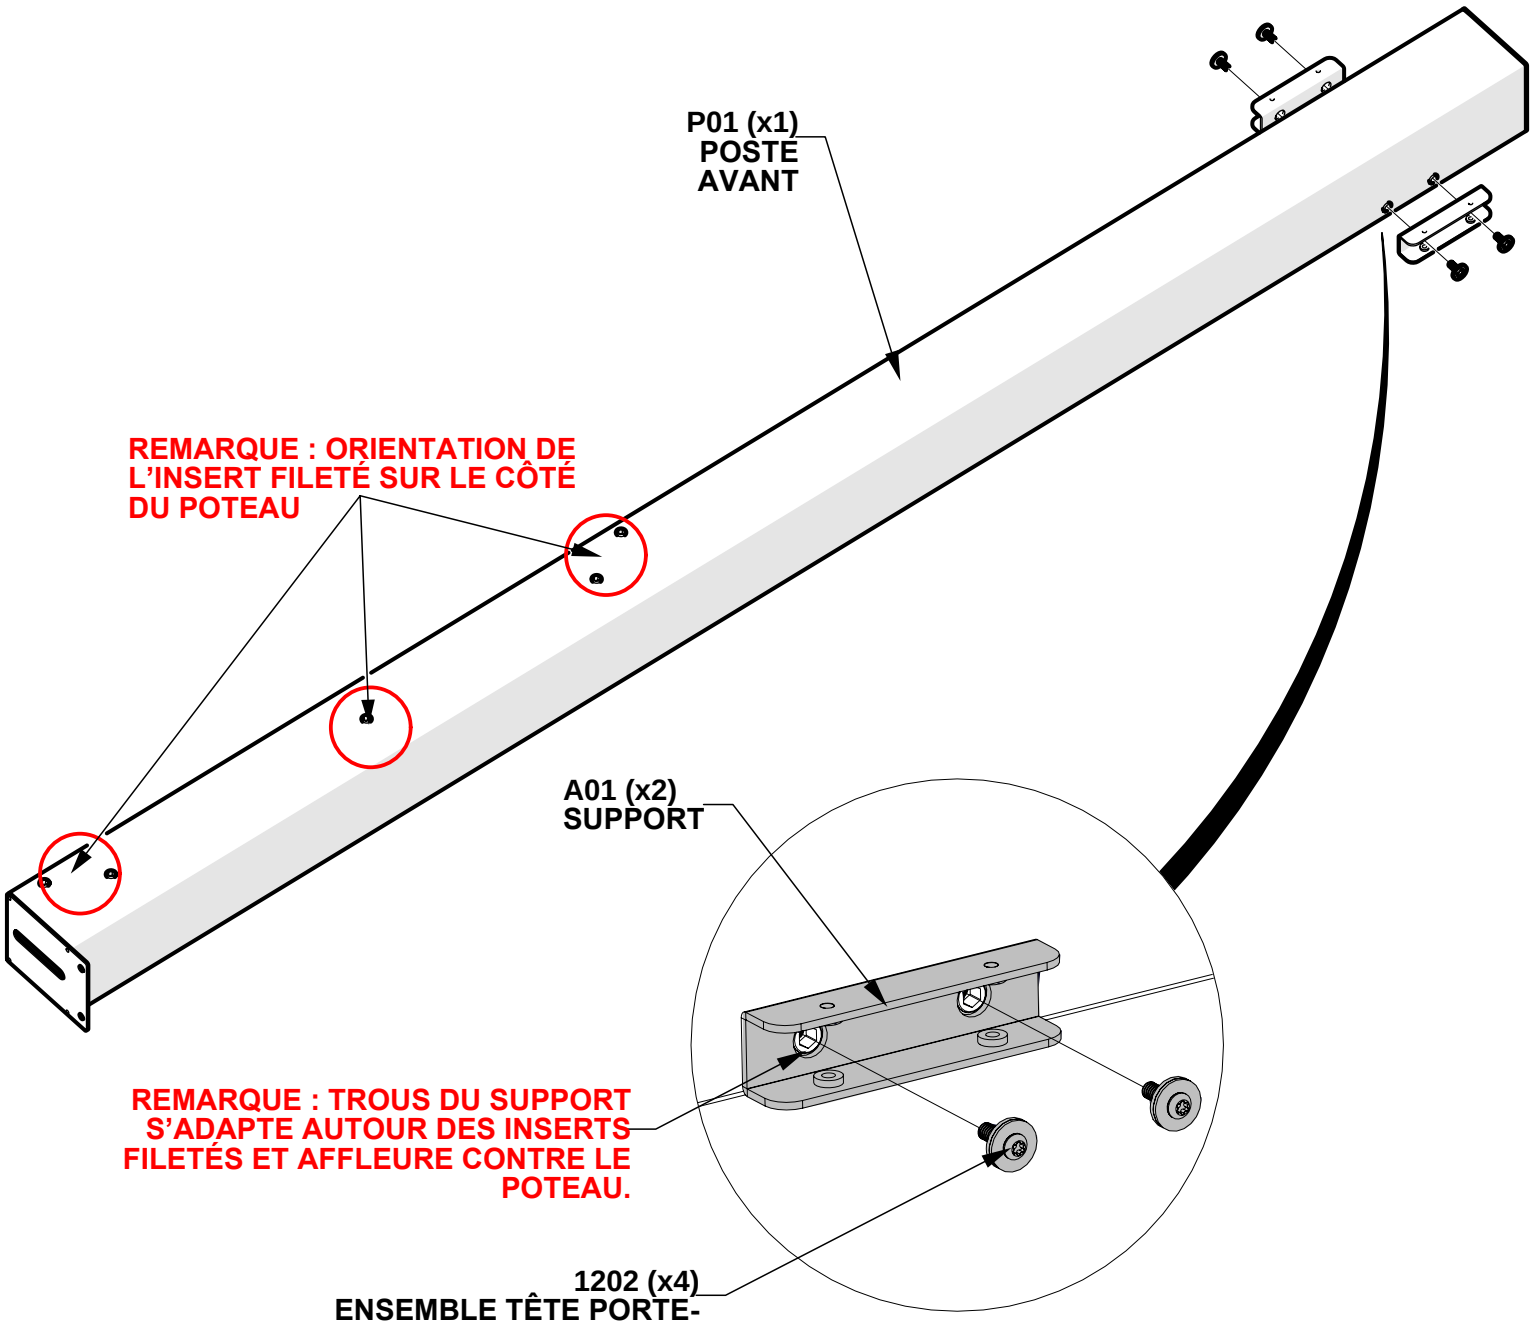

# ÉTAPE 19 - ENSEMBLE DE MONTANT

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

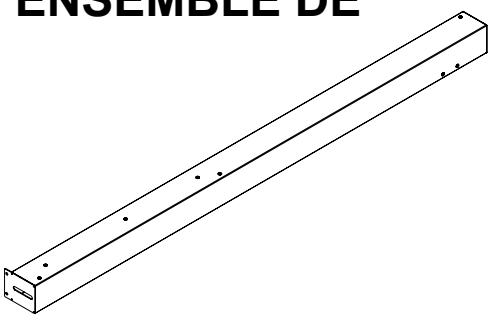

P04 RETOUR DU POSTE - A4M02011
(x1) 4 3/4"x5 15/16"x88 3/4" (120x151x2254)



A01 SUPPORT - A4M02018
(x1) 1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

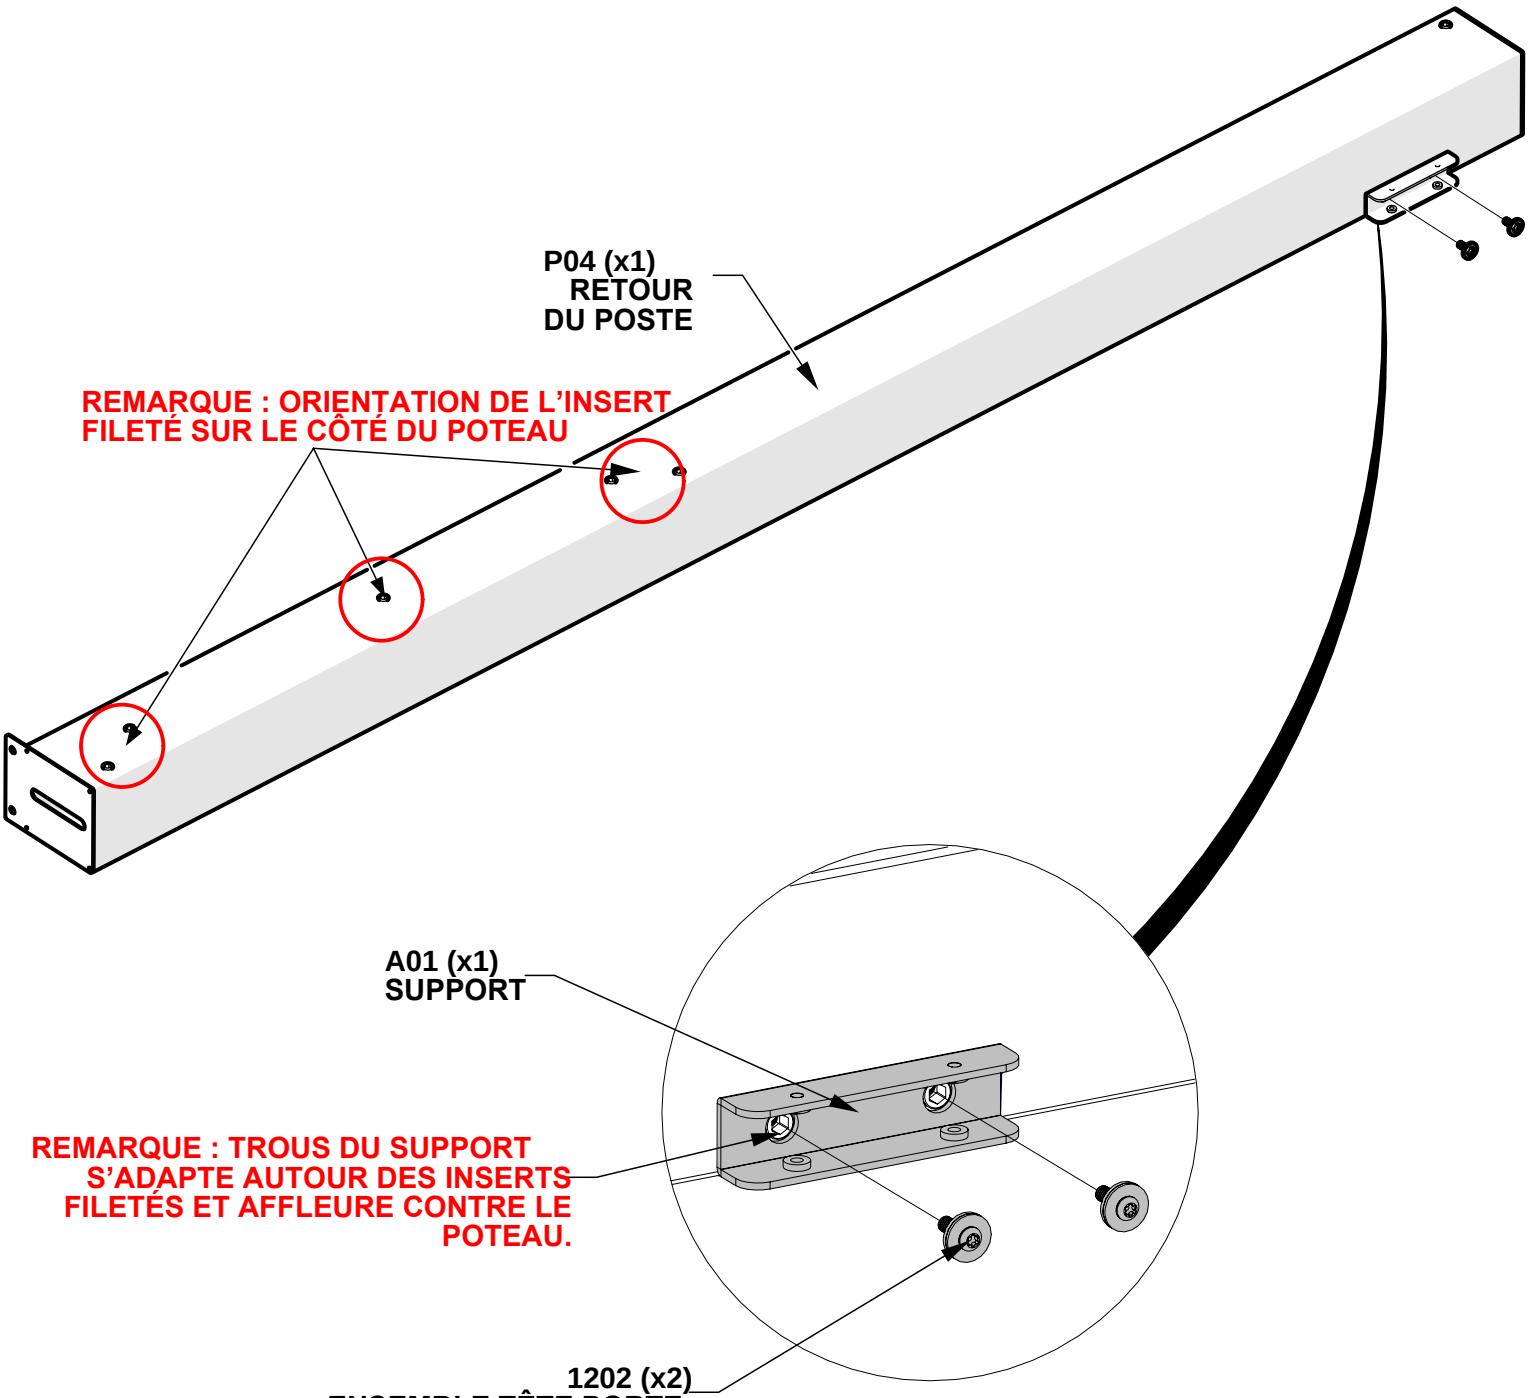

# ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

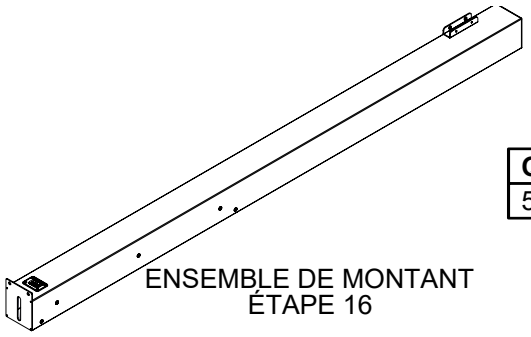

ENSEMBLE DE MONTANT
ÉTAPE 16

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 5 | H101103 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 |

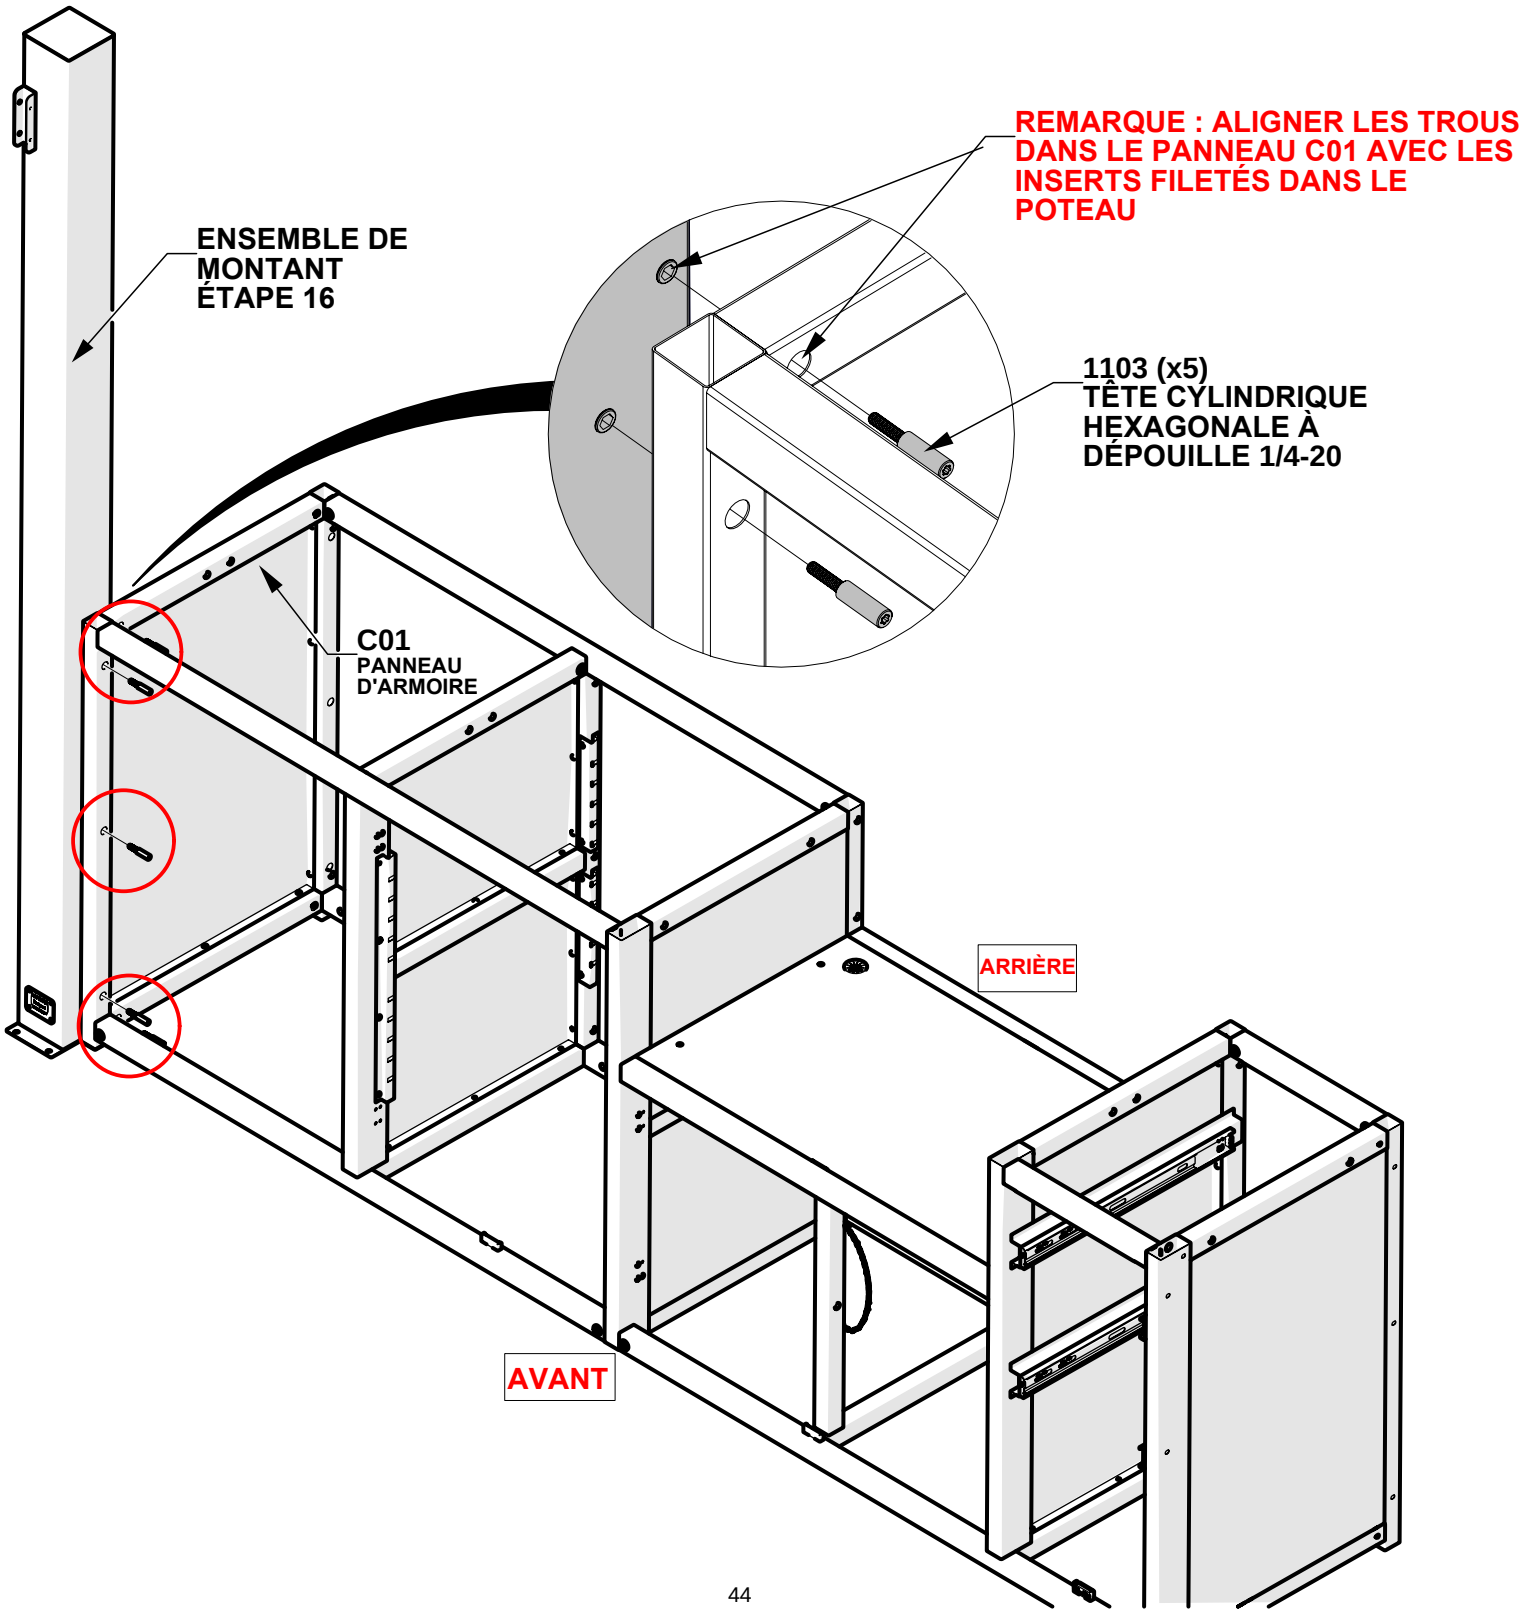

# ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

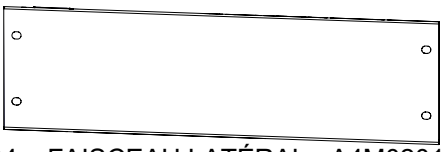

B04 (x1) FAISCEAU LATÉRAL - A4M02019
1 7/16"x5 1/4"x18 7/8" (36x134x480)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

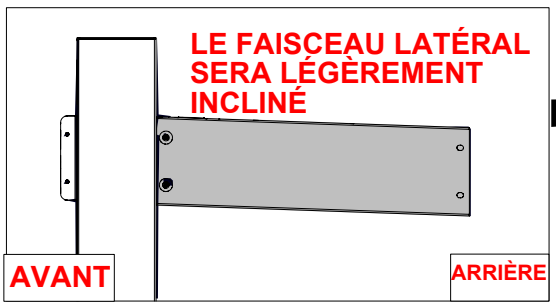


FAIRE GLISSER LE FAISCEAU SUR LE SUPPORT DE POTEAU

B04 (x1) FAISCEAU LATÉRAL

REMARQUE : FLÈCHE EN HAUT DU FAISCEAU LATÉRAL VERS L'AVANT

REMARQUE : ALIGNER LES TROUS DU FAISCEAU B04 AVEC LES TROUS FILETÉS DU SUPPORT DE POTEAU

1202 (x2) ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

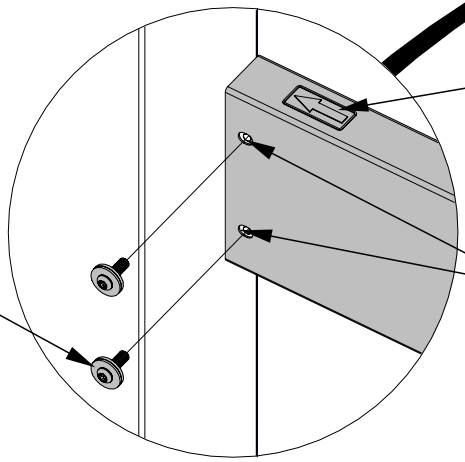

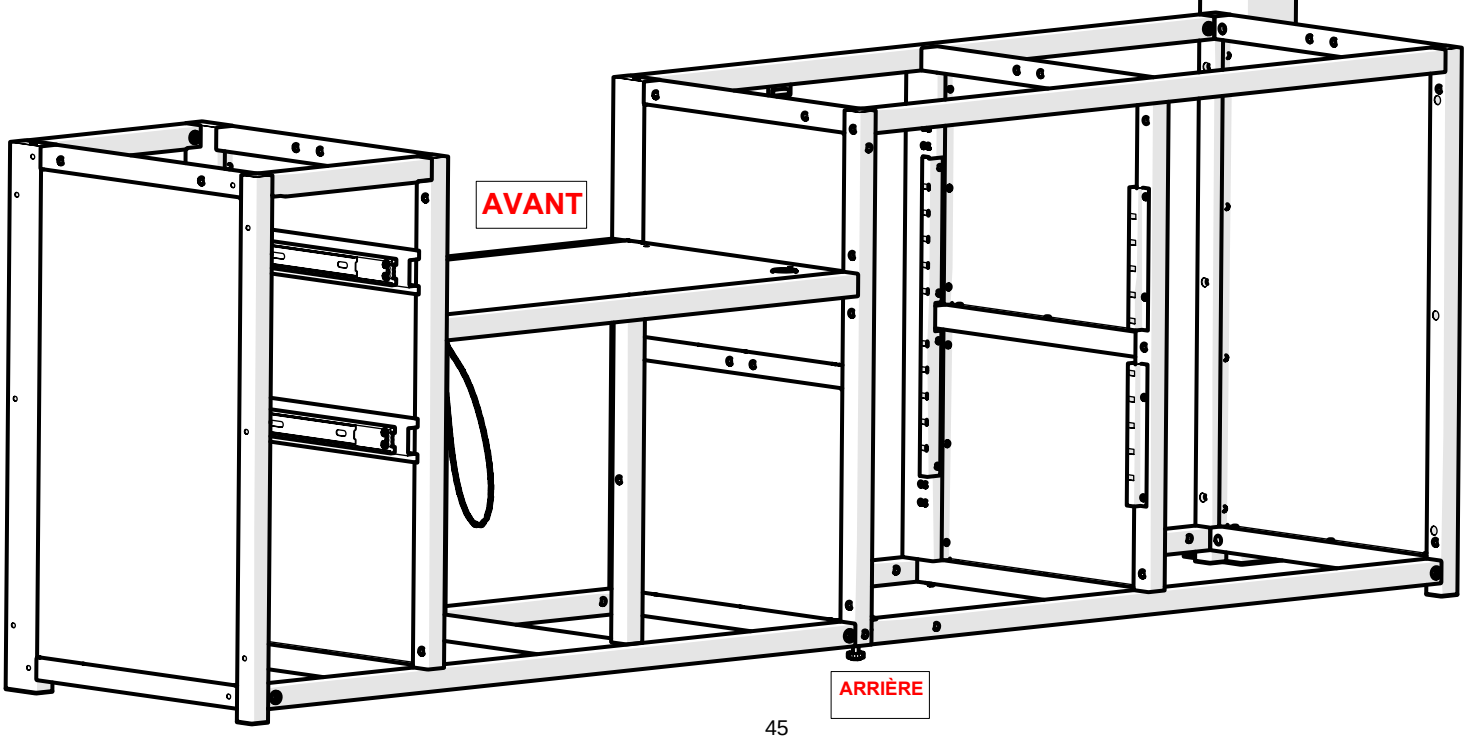

# ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

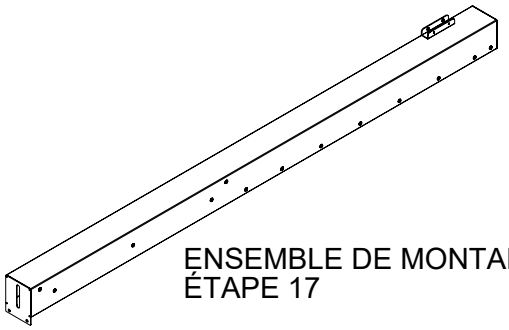

ENSEMBLE DE MONTANT
ÉTAPE 17

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 5 | H101103 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 |
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

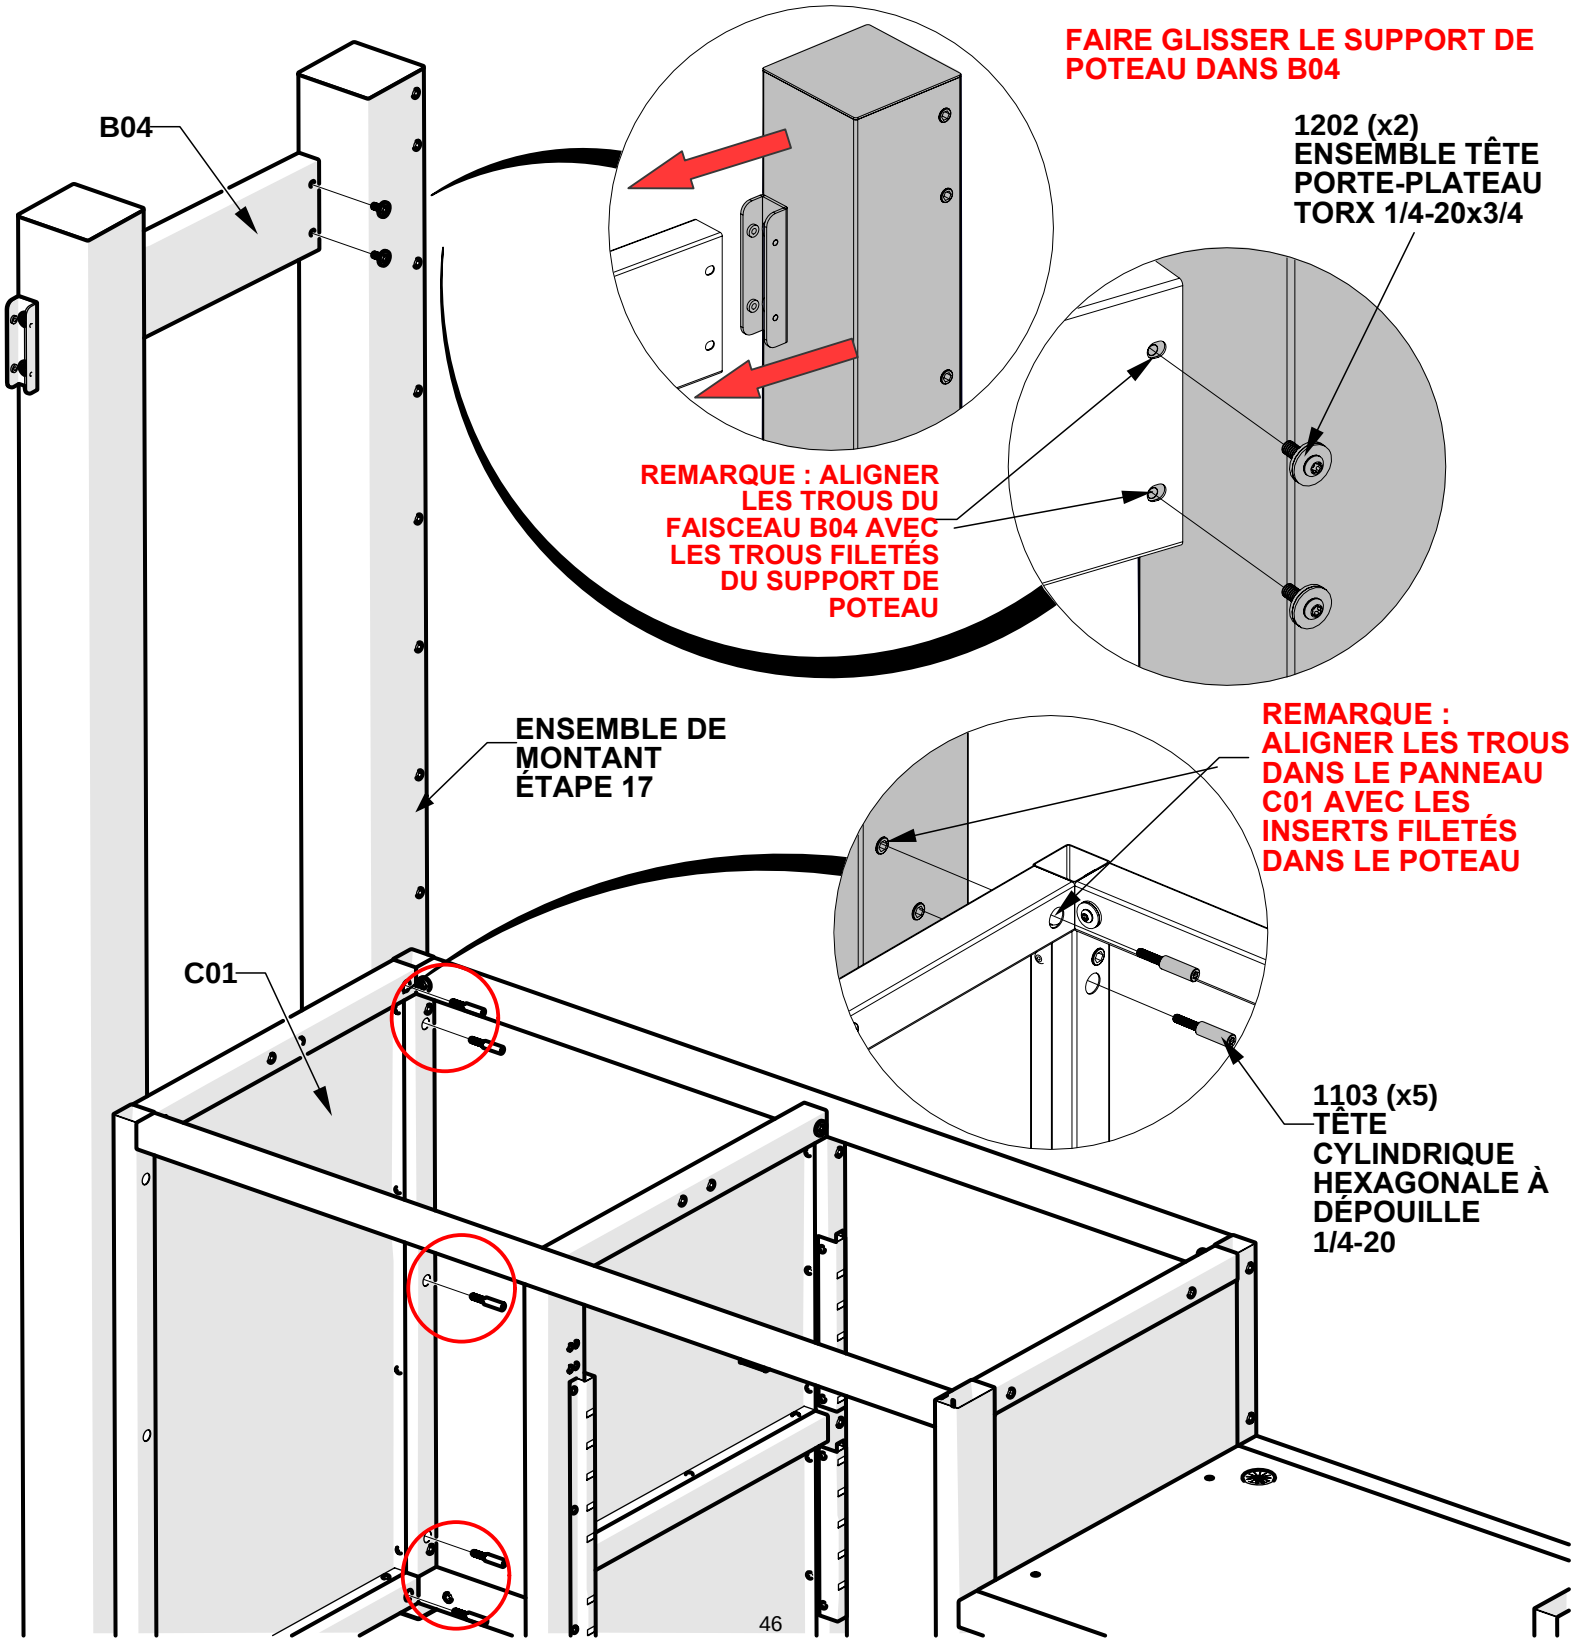

# ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

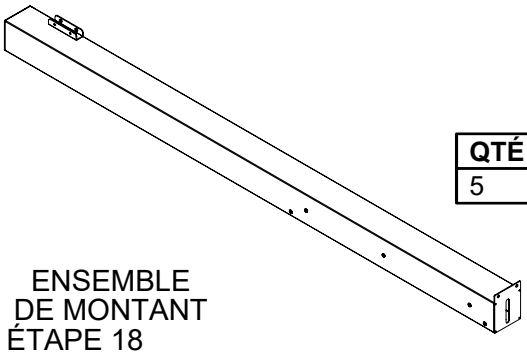

ENSEMBLE
DE MONTANT
ÉTAPE 18

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 5 | H101103 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 |

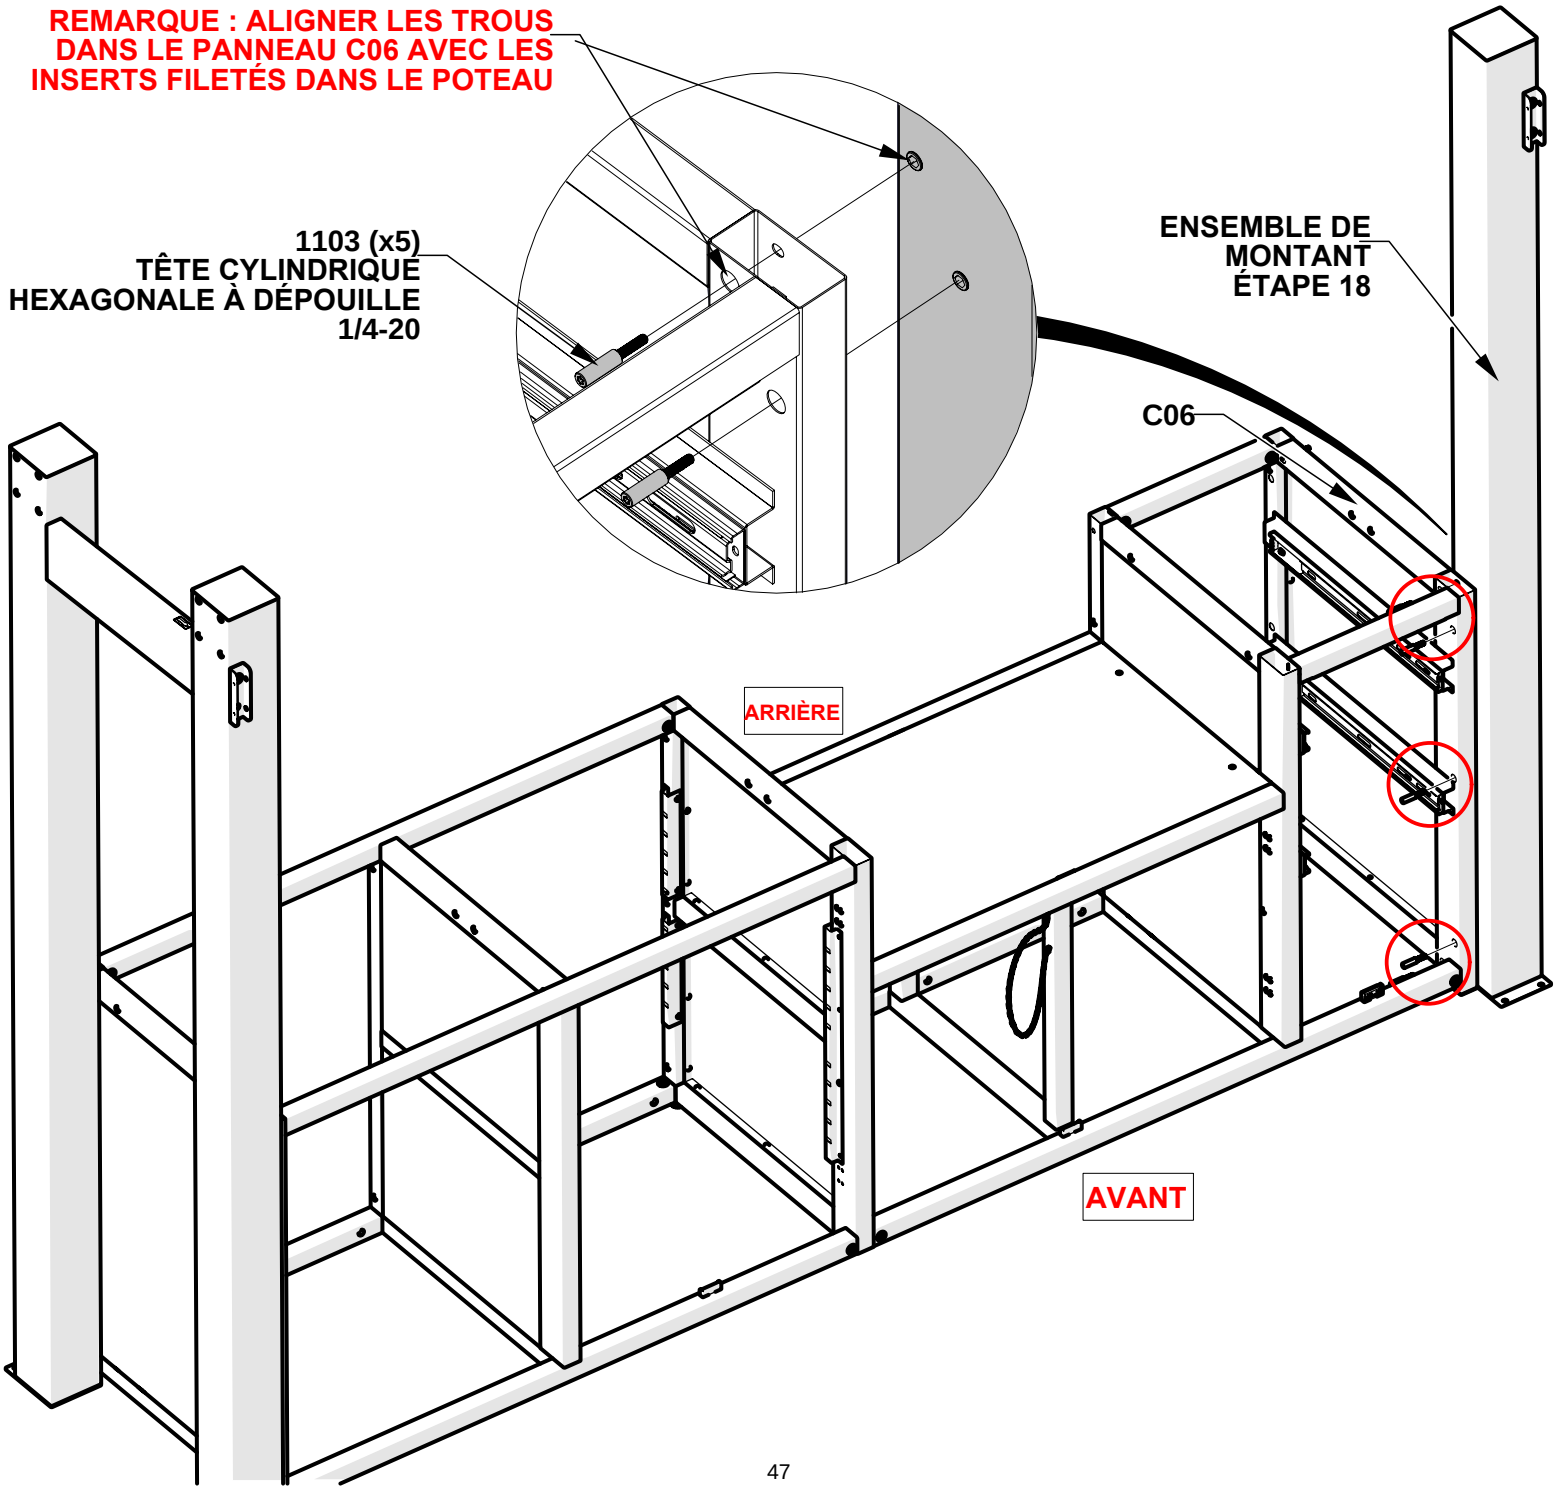

# ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

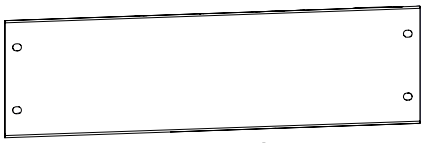

B11 FAISCEAU LATÉRAL - A4M02106
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x18 7/8" (36x134x480)

---

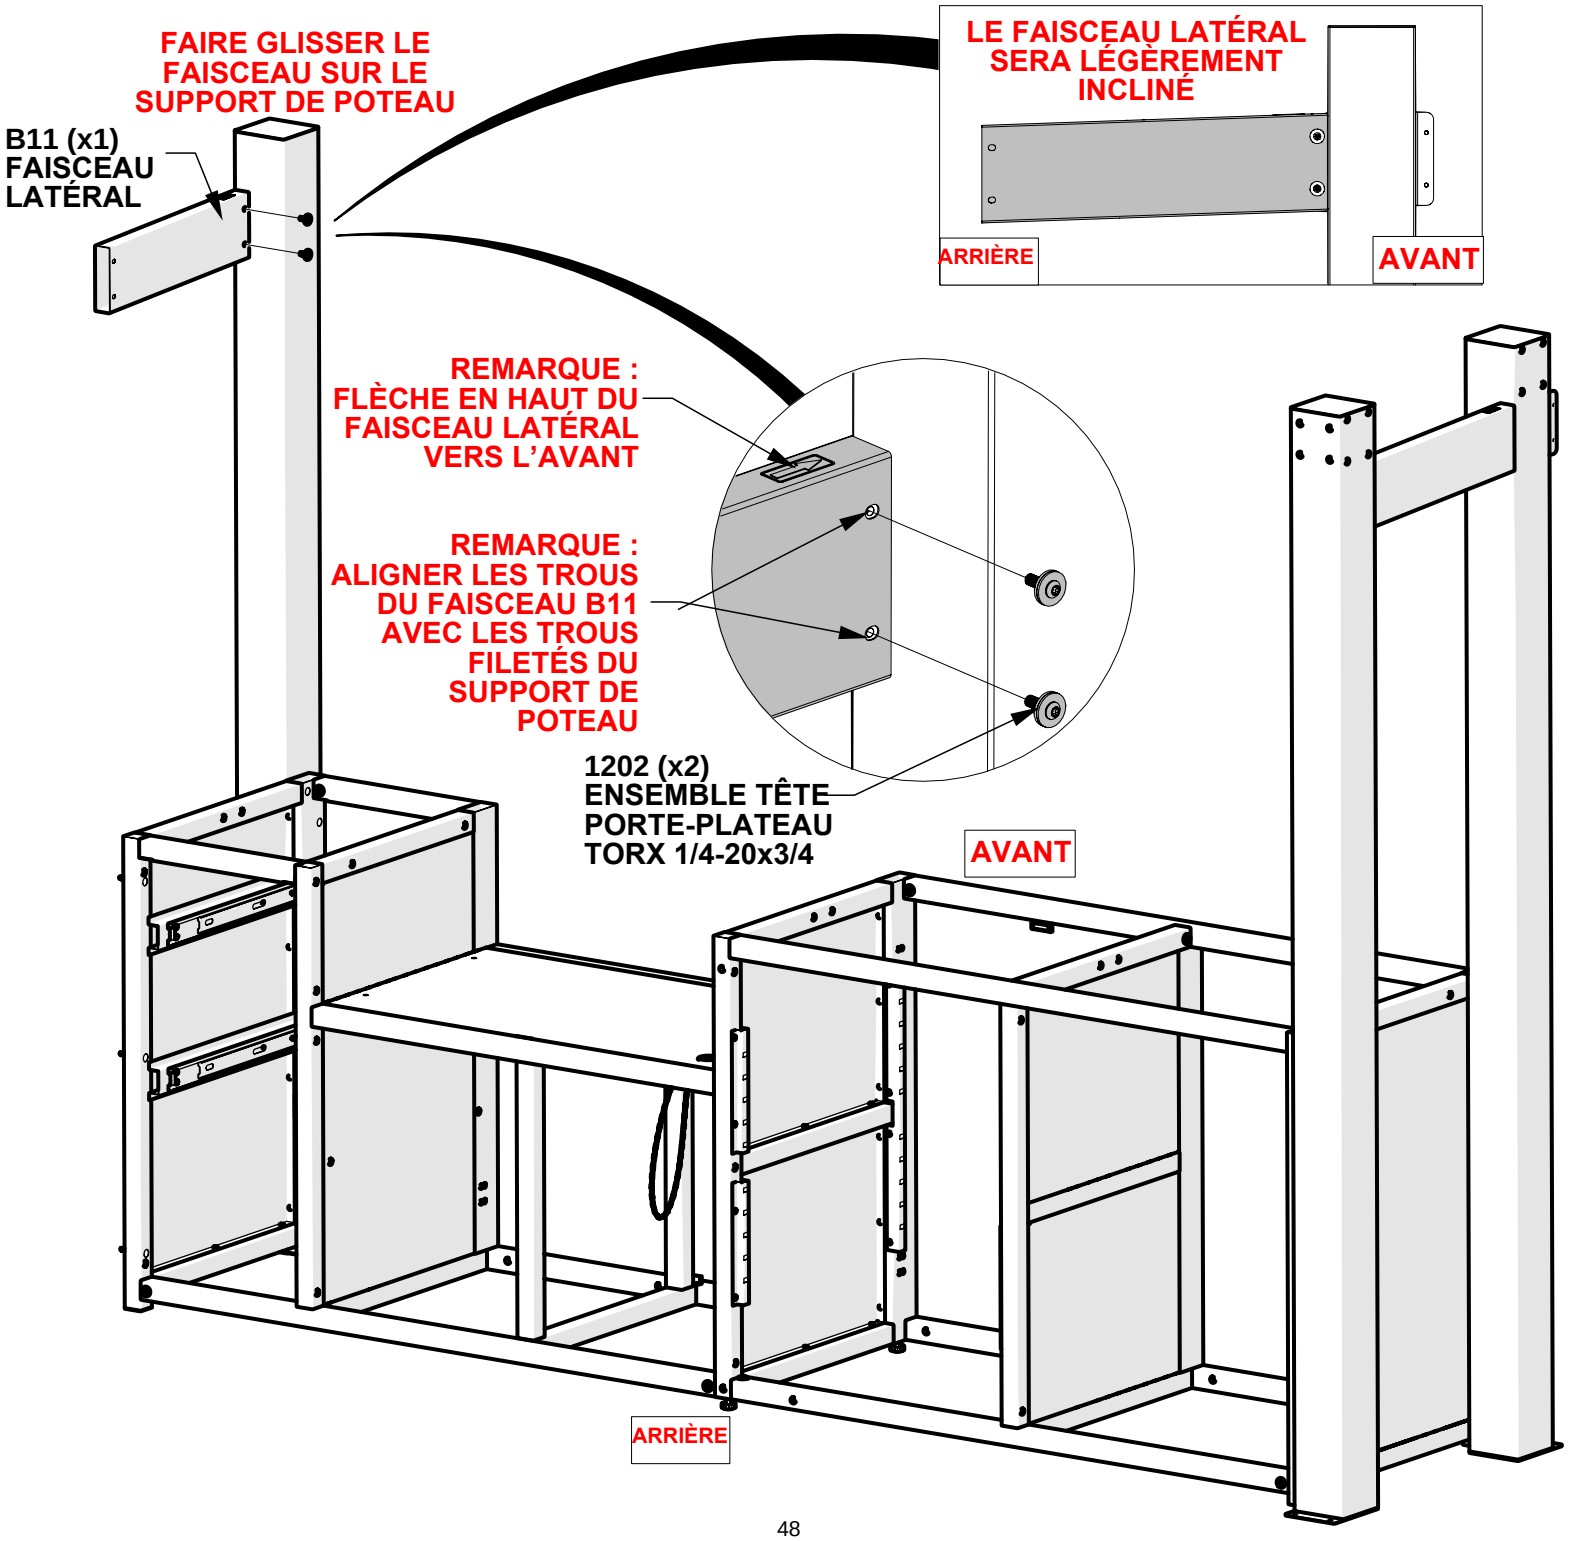

# ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

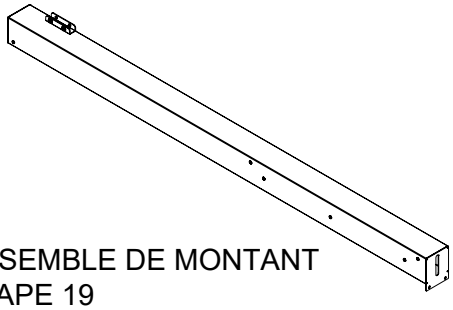

ENSEMBLE DE MONTANT
ÉTAPE 19

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 5 | H101103 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 |
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

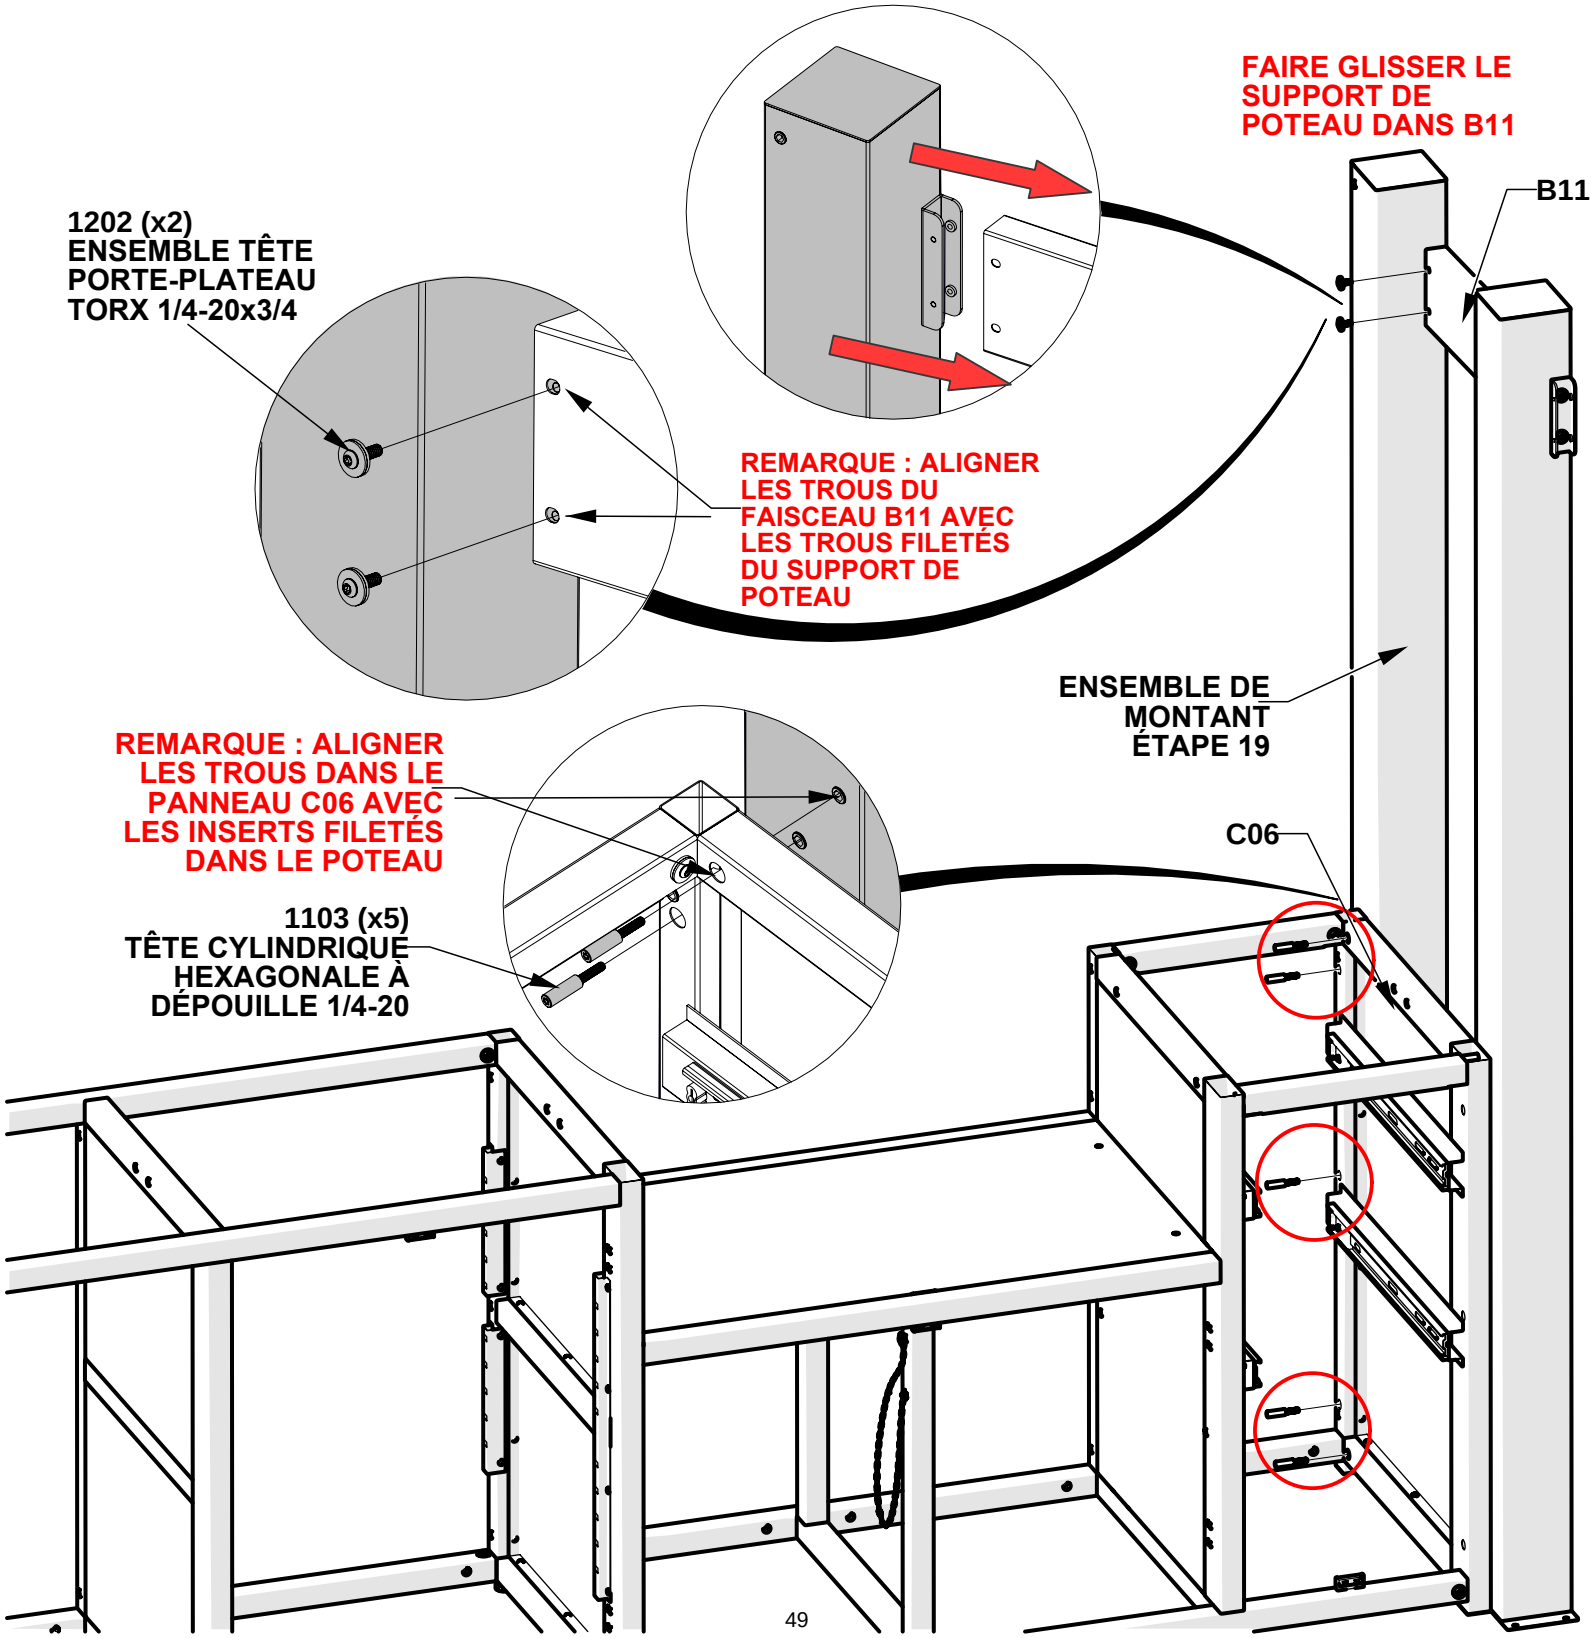

# ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 20 | H101132 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 |

**INSTALLER LES VIS À SIX PANS CREUX TORX DANS L'INSERT FILETÉ DES RAILS DE PLANCHER INFÉRIEURS**

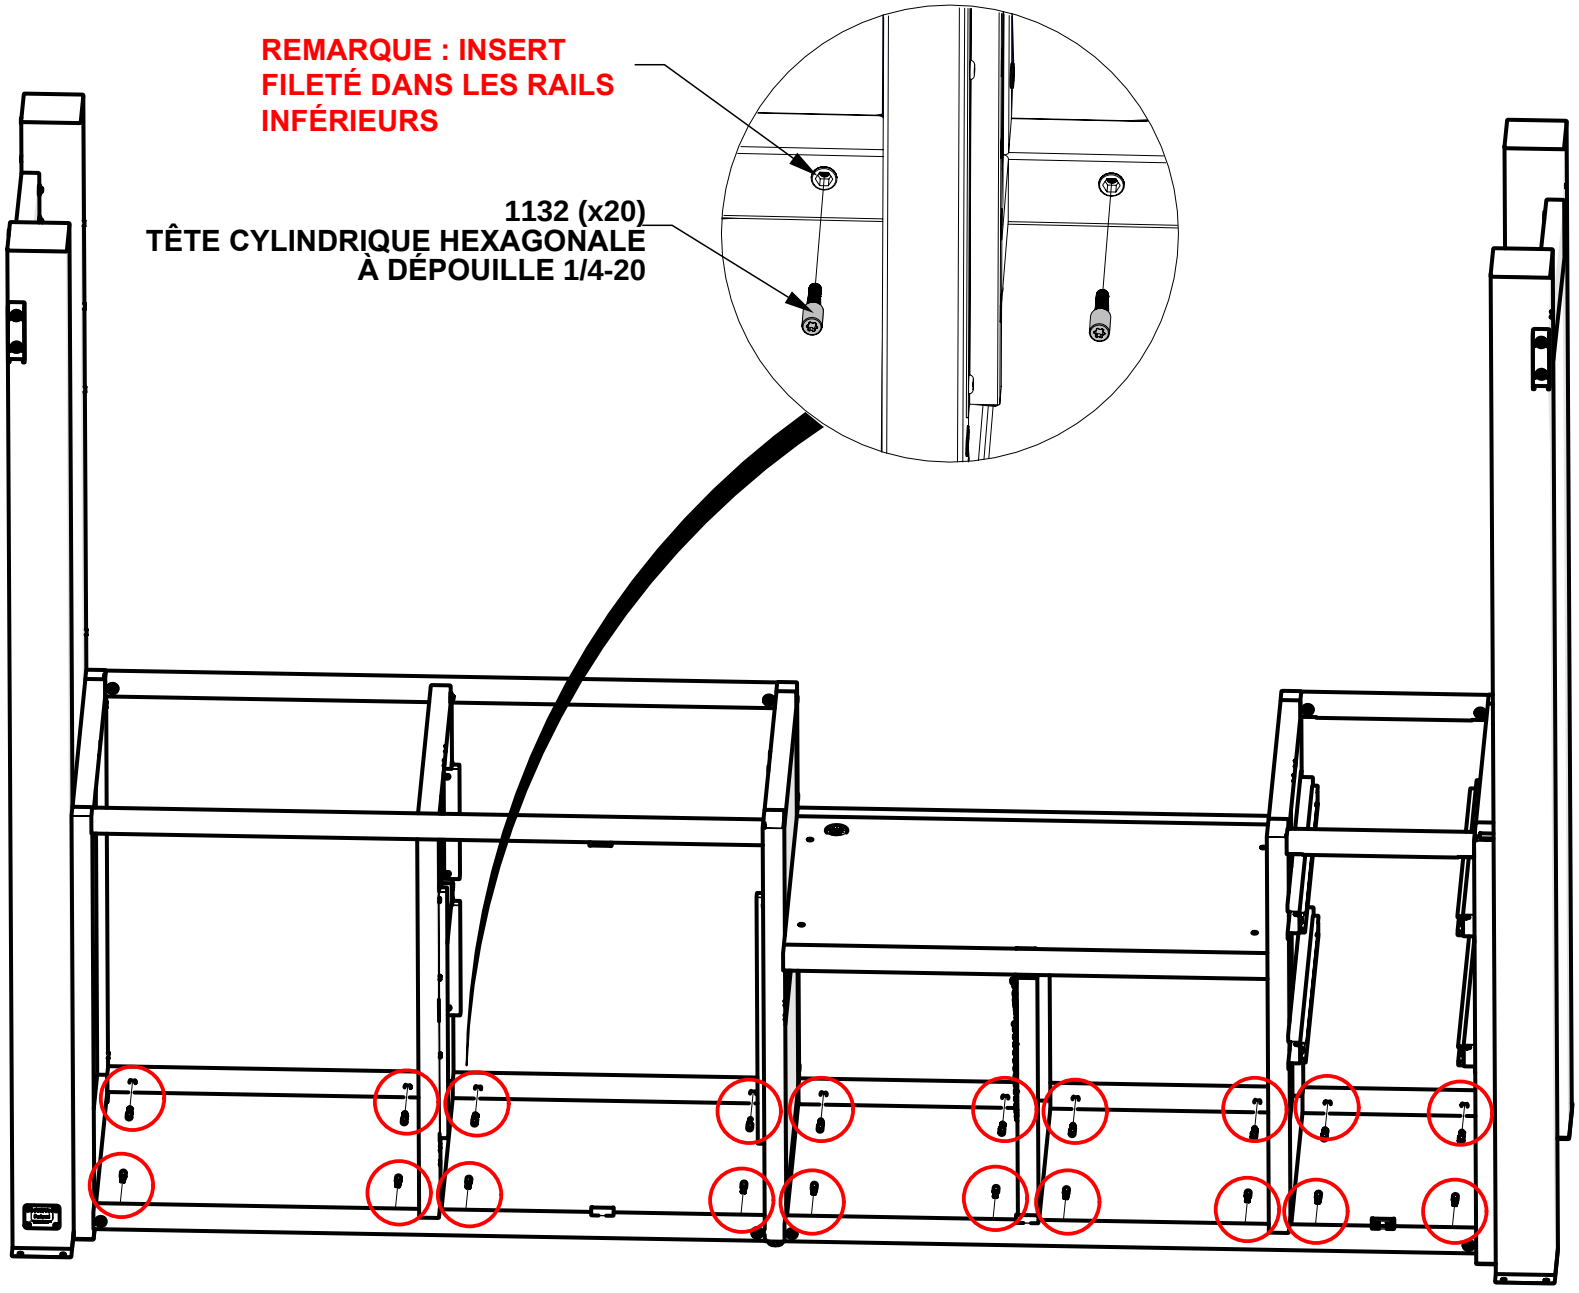

# ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

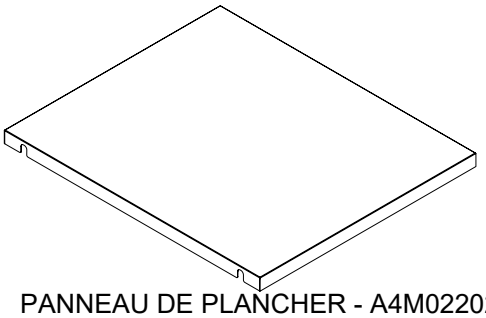

F03 PANNEAU DE PLANCHER - A4M02202
(x2) 1 3/16"x21 3/4"x25 13/16" (30x553x655)

---

**INSTALLER LE PANNEAU DE PLANCHER DE L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE. S'ASSURER QUE LES DOIGTS SONT DÉGAGÉS, COMME LE PANNEAU DE PLANCHER TOMBE EN PLACE**

**REMARQUE : LES FENTES DU PANNEAU DE PLANCHER SE TROUVERONT AUTOUR DES VIS À SIX PANS CREUX DE L'ÉTAPE 26**

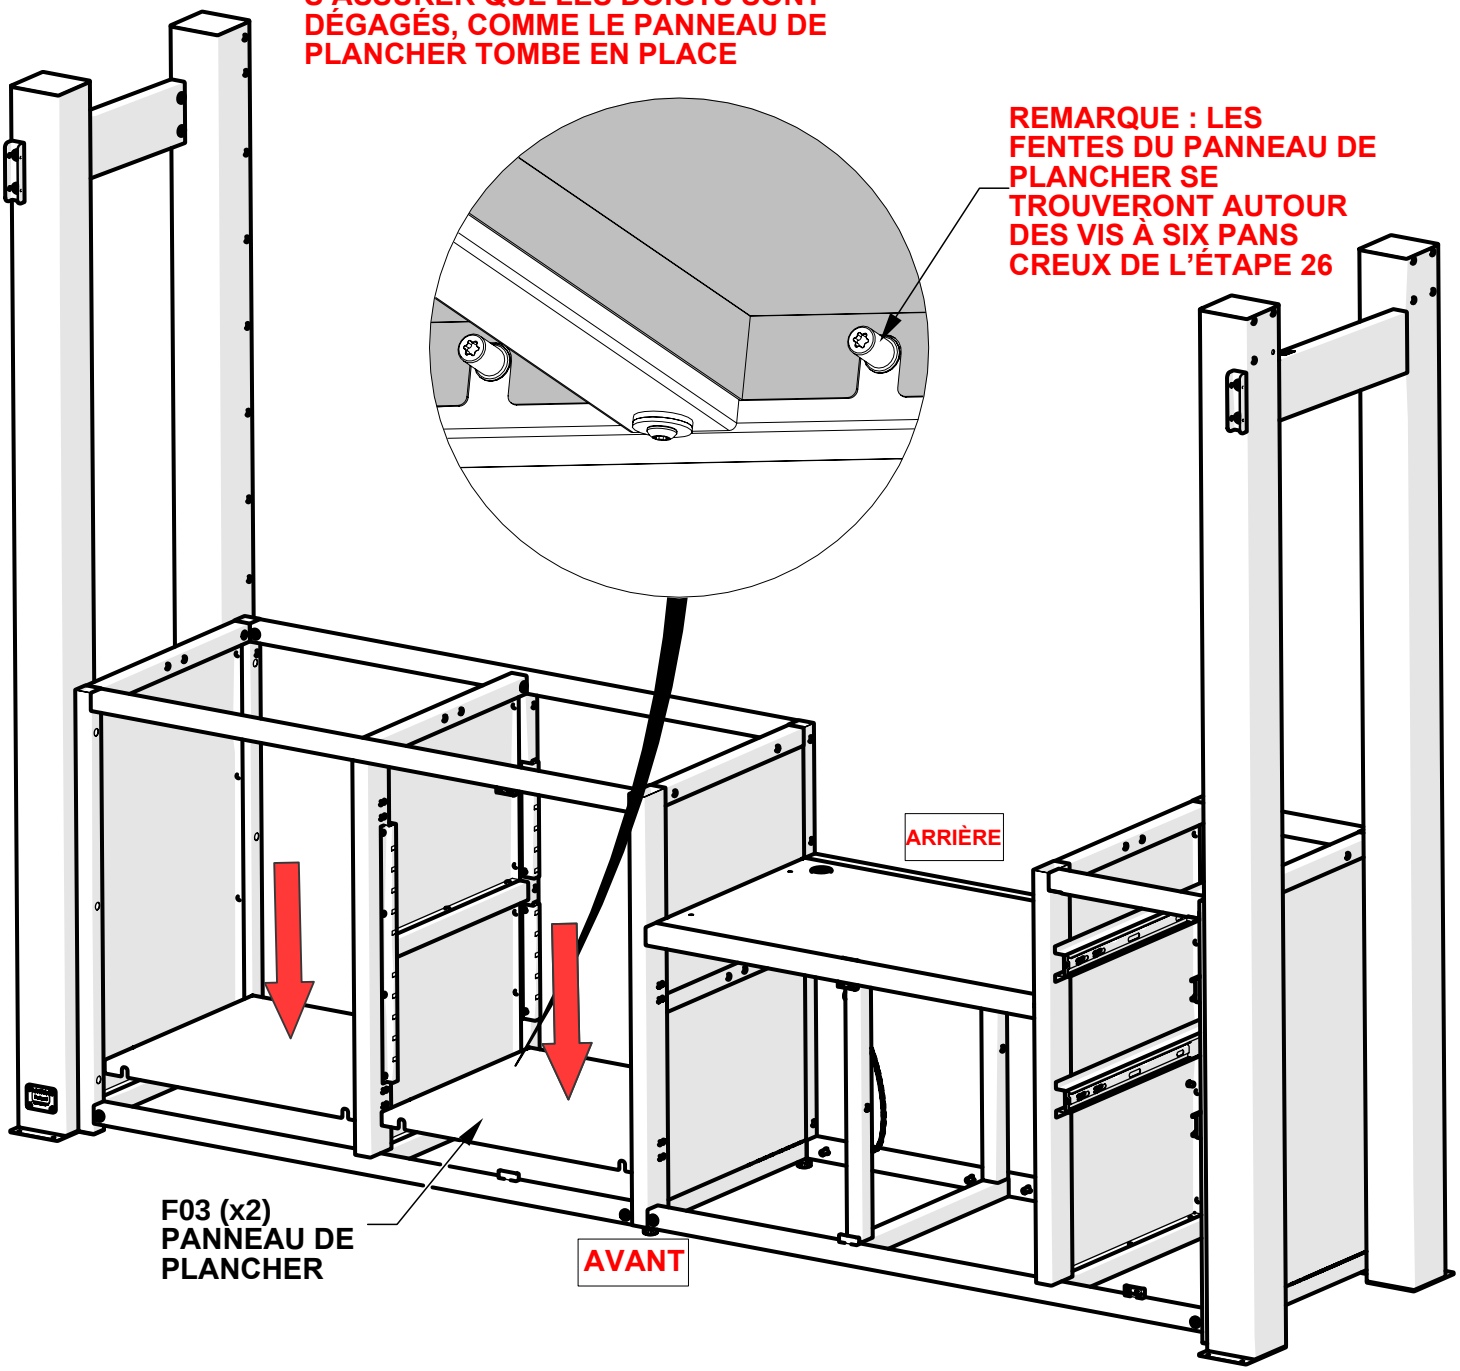

# ÉTAPE 28A - ASSEMBLAGE DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

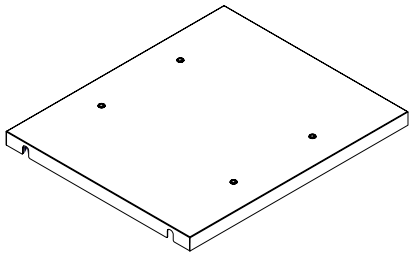

F12 PANNEAU DE PLANCHER POUR RÉSERVOIR DE PROPANE - A4M02173
(x1) 1 3/16"x18 3/8"x21 3/4" (30x466.5x553)

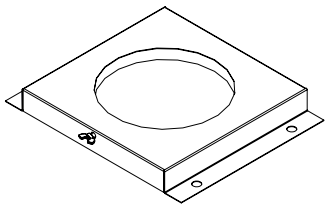

A12 SUPPORT DE RÉSERVOIR DE PROPANE - A4M02028
(x1) 1 5/8"x11 13/16"x14 9/16" (41x300x370)

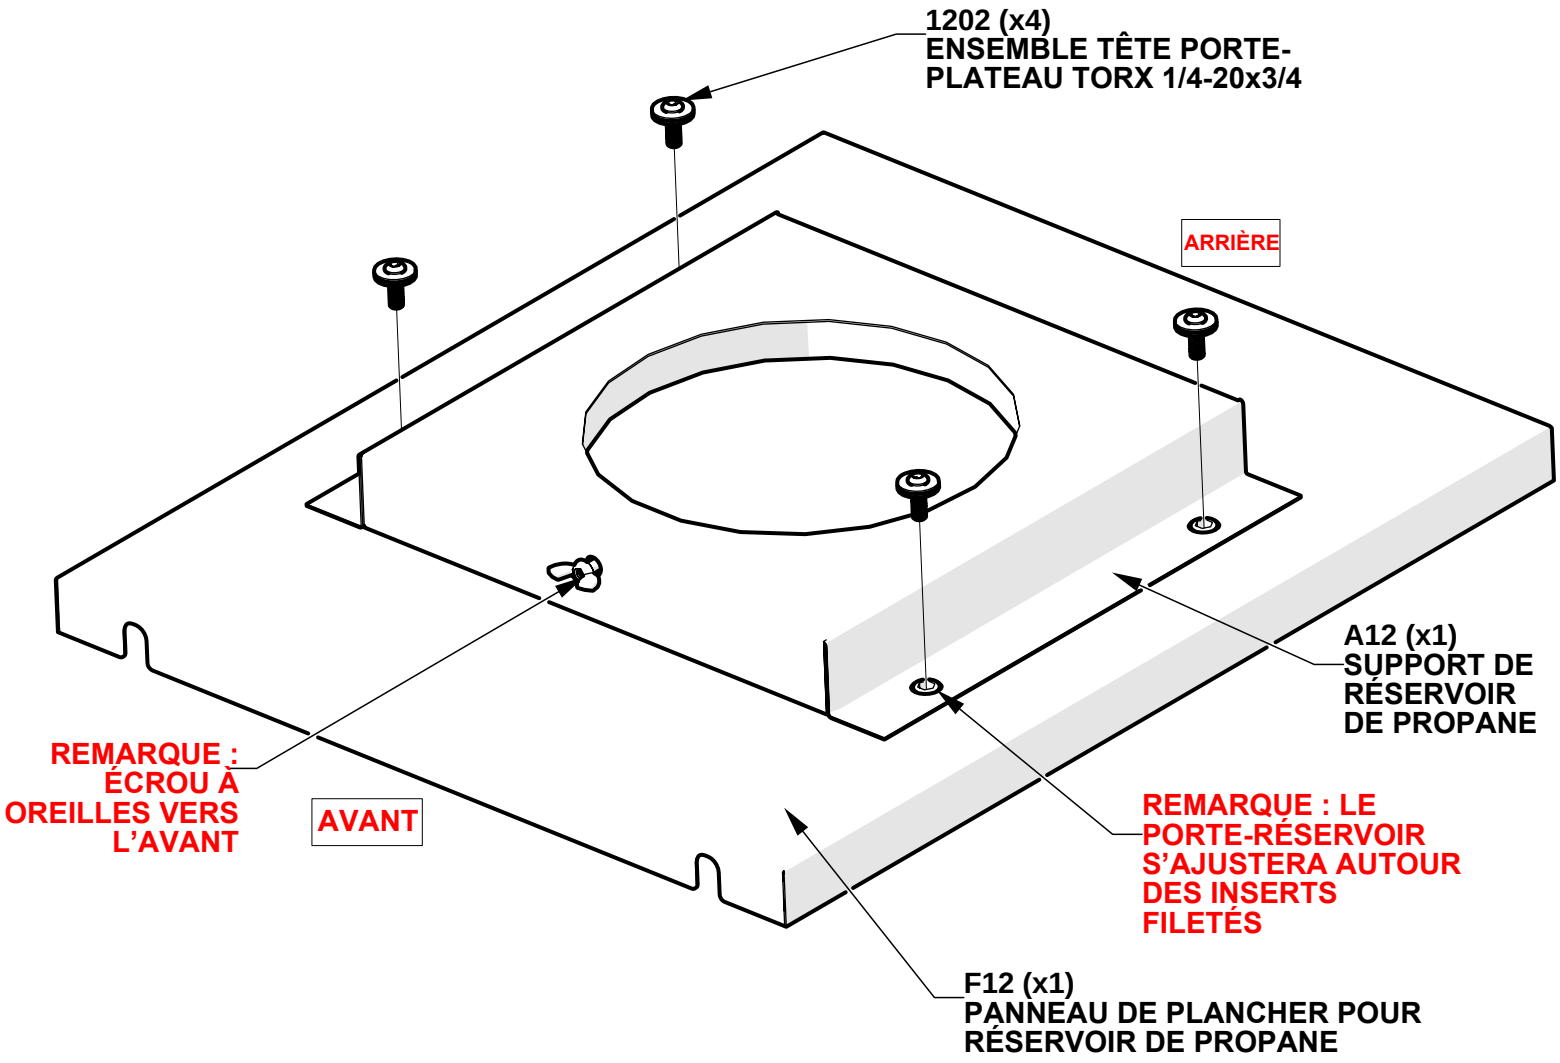

# ÉTAPE 28B - ASSEMBLAGE DE CUISINE

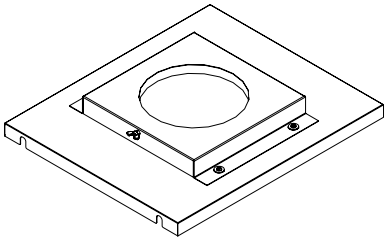

**PANNEAU DE PLANCHER AVEC RÉSERVOIR TITULAIRE ÉTAPE 28A**

---

**INSTALLER LE PANNEAU DE PLANCHER DE L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE. S'ASSURER QUE LES DOIGTS SONT DÉGAGÉS, COMME LE PANNEAU DE PLANCHER TOMBE EN PLACE**

**REMARQUE : LES FENTES DU PANNEAU DE PLANCHER SE TROUVERONT AUTOUR DES VIS À SIX PANS CREUX DE L'ÉTAPE 26**

**ARRIÈRE**

**AVANT**

**PANNEAU DE PLANCHER AVEC PORTE-RÉSERVOIR ÉTAPE 28A**

# ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

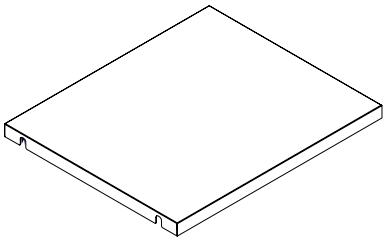

F10 PANNEAU DE PLANCHER - A4M02208
(x1) 1 3/16"x18 3/8"x21 3/4" (30x467x553)

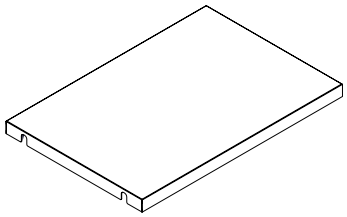

F11 PANNEAU DE PLANCHER - A4M02209
(x1) 1 3/16"x14 13/16"x21 3/4" (30x376x553)

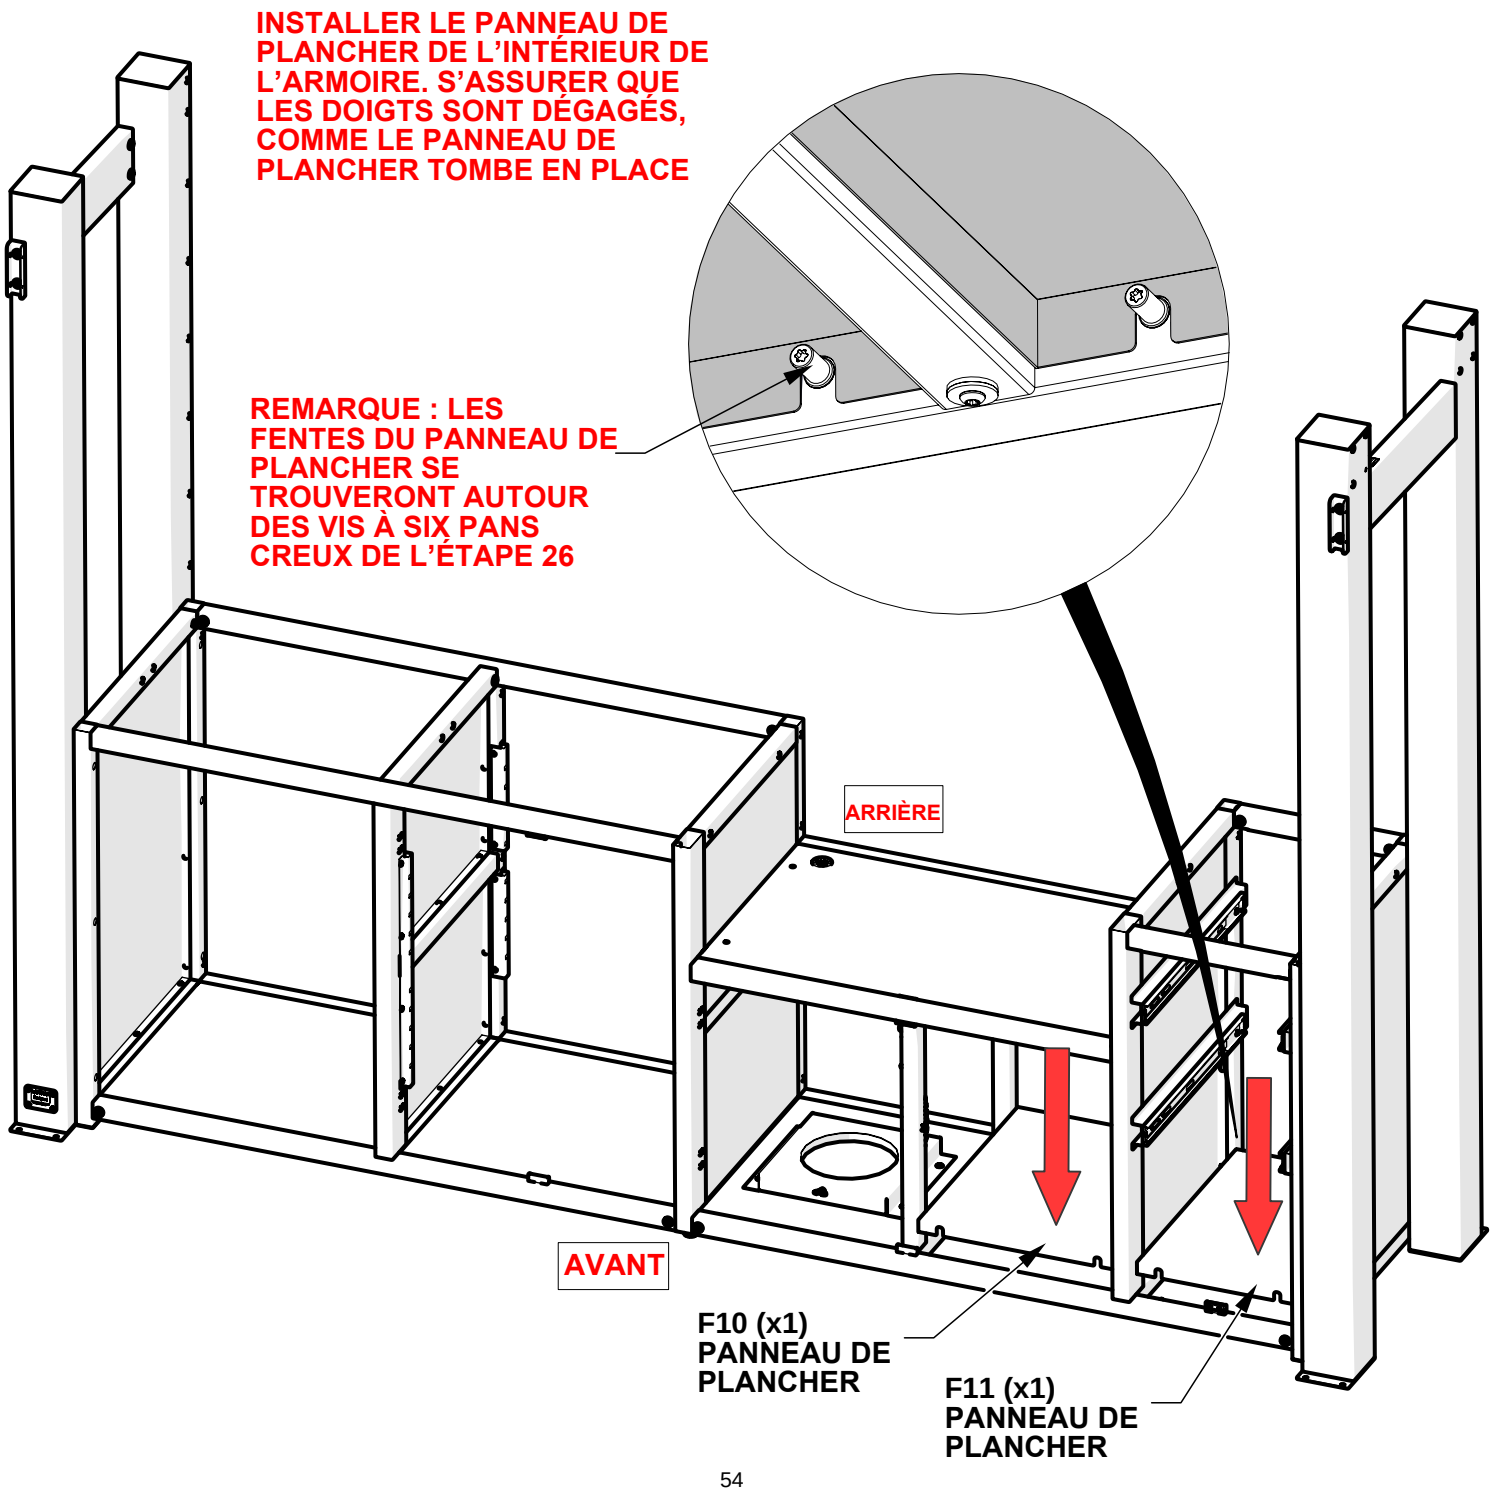

# ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

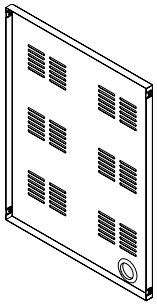

BP05 PANNEAU ARRIÈRE - A4M02055
(x1) 1 3/16"x25 13/16"x33 13/16" (30x656x859)

---

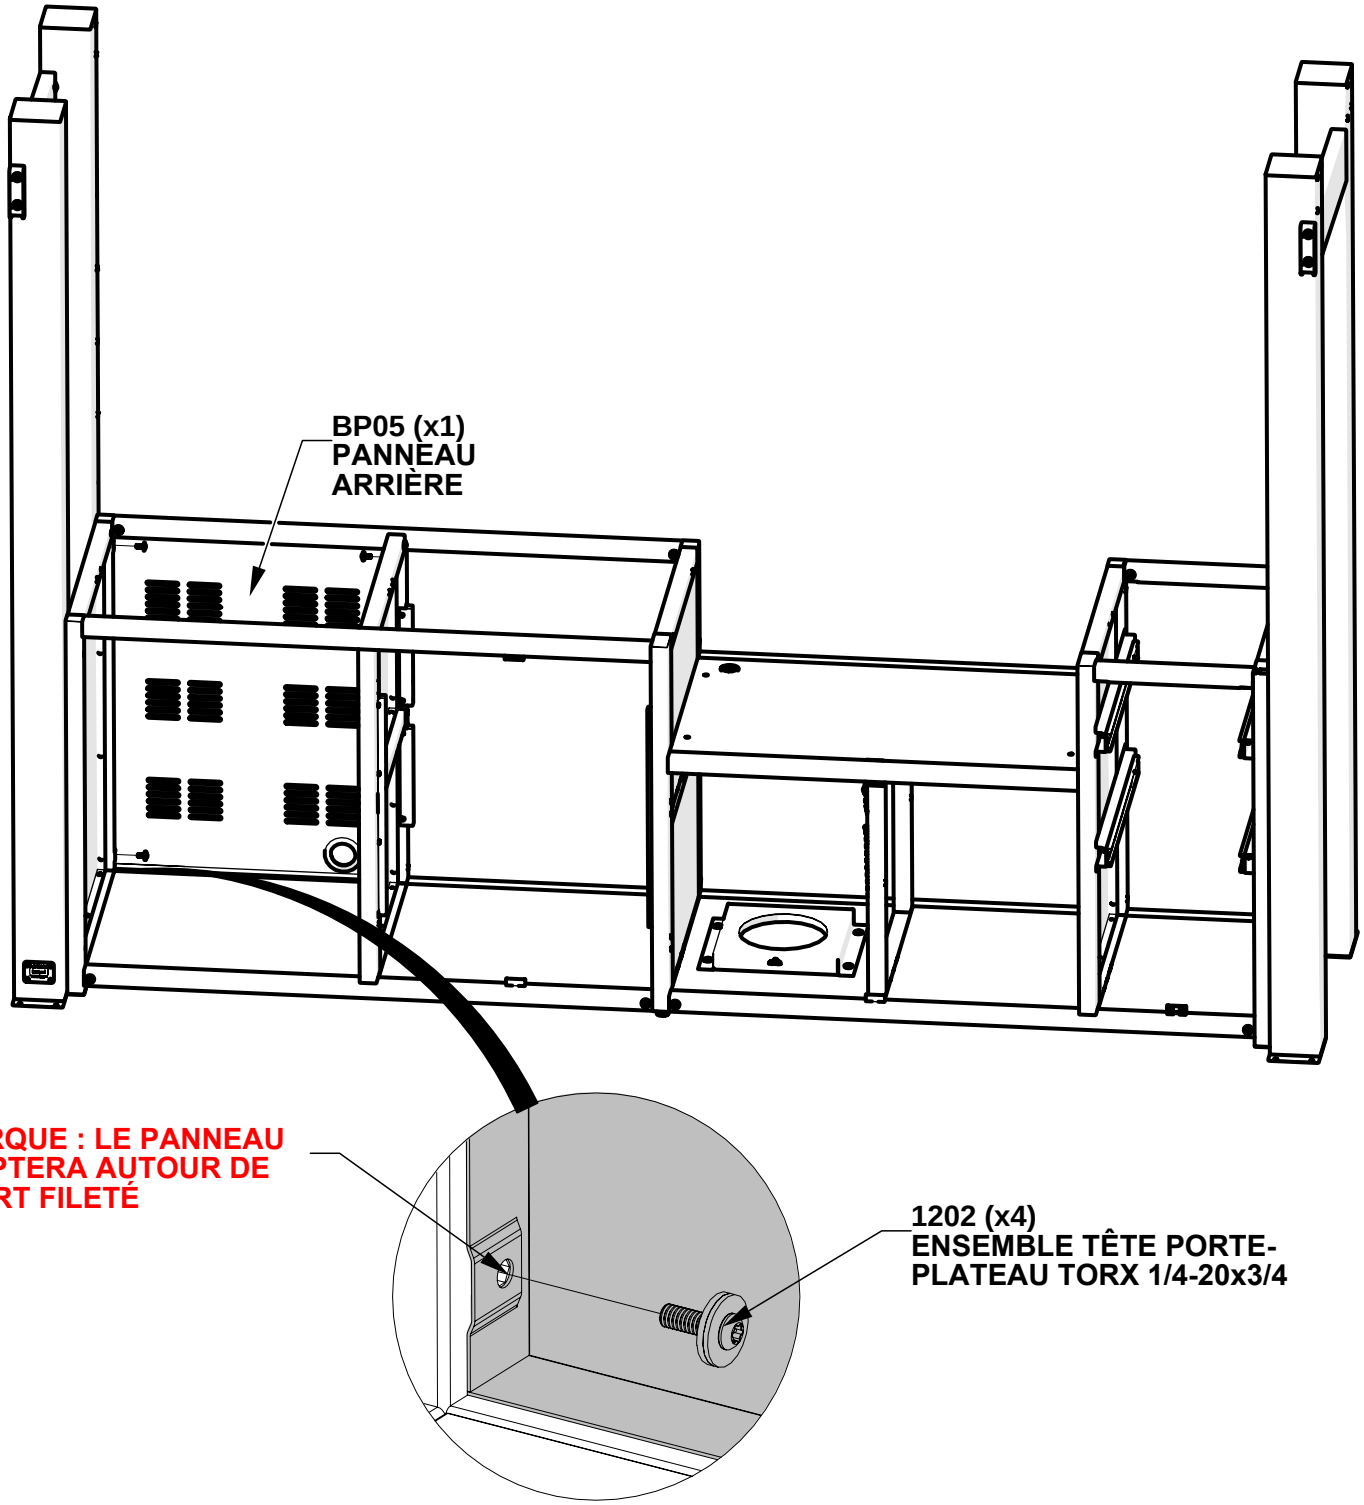

# ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 6 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

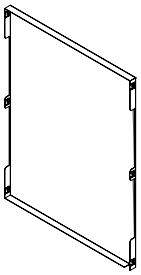

BP04 PANNEAU ARRIÈRE - A4M02054
(x1) 1 3/16"x25 13/16"x33 7/8" (30x656x860)

---

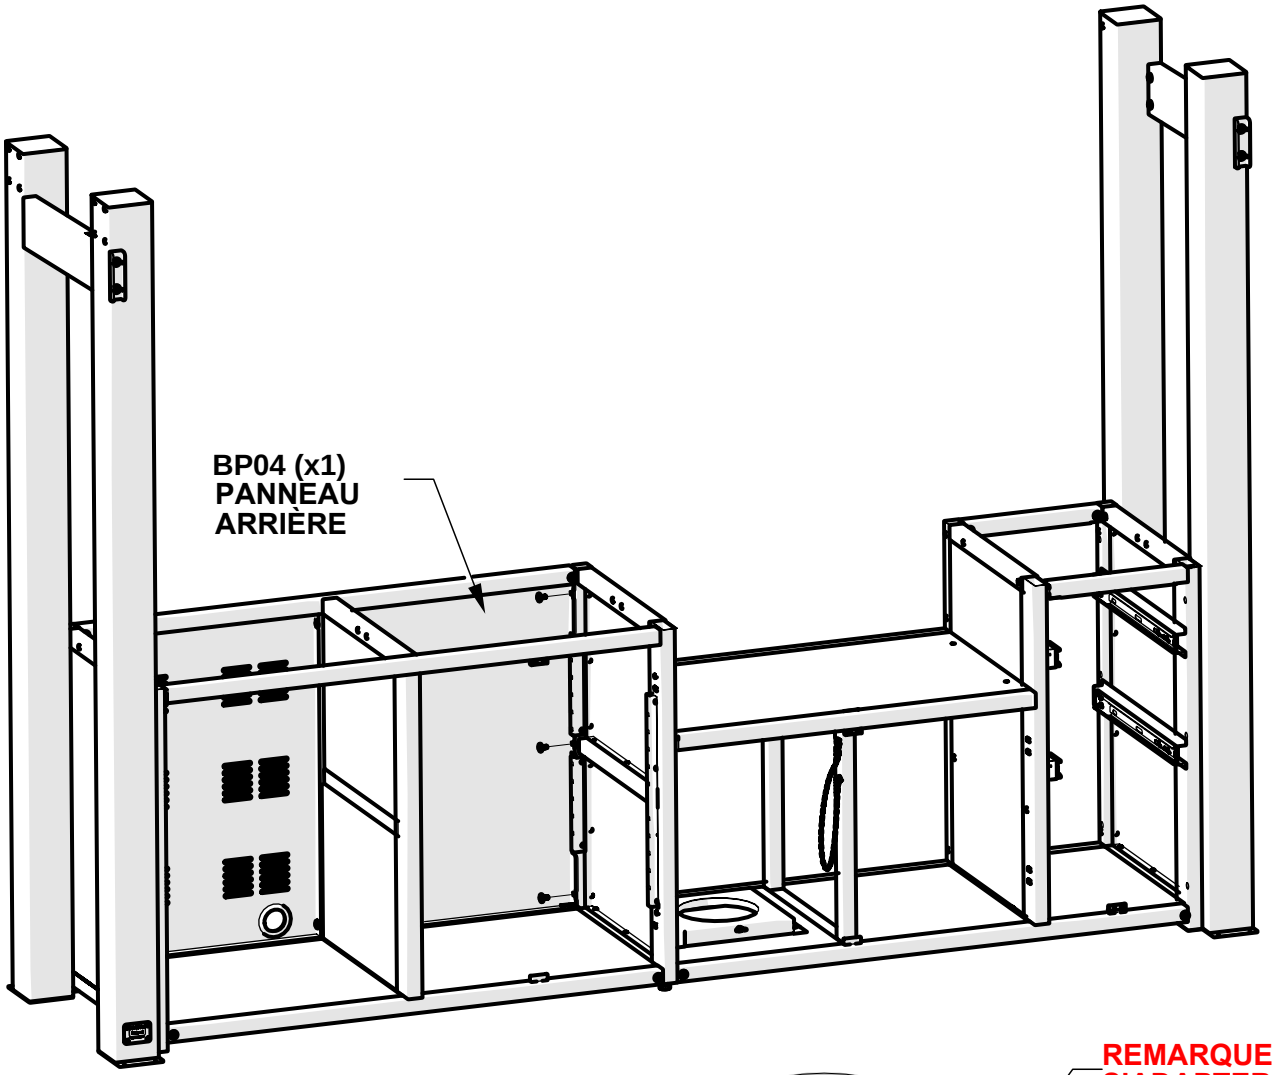


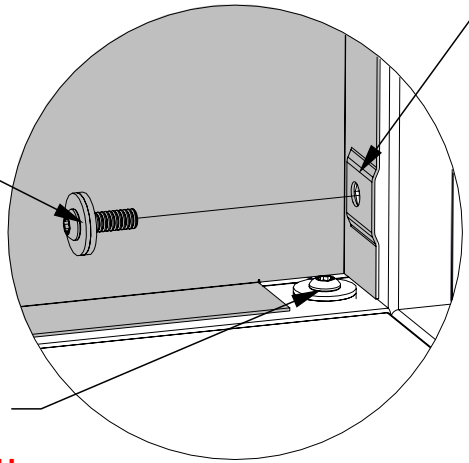

# ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

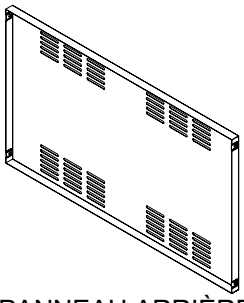

BP02 PANNEAU ARRIÈRE - A4M02052
(x1) 1 3/16"x22 5/8"x38 7/16" (30x575x976)

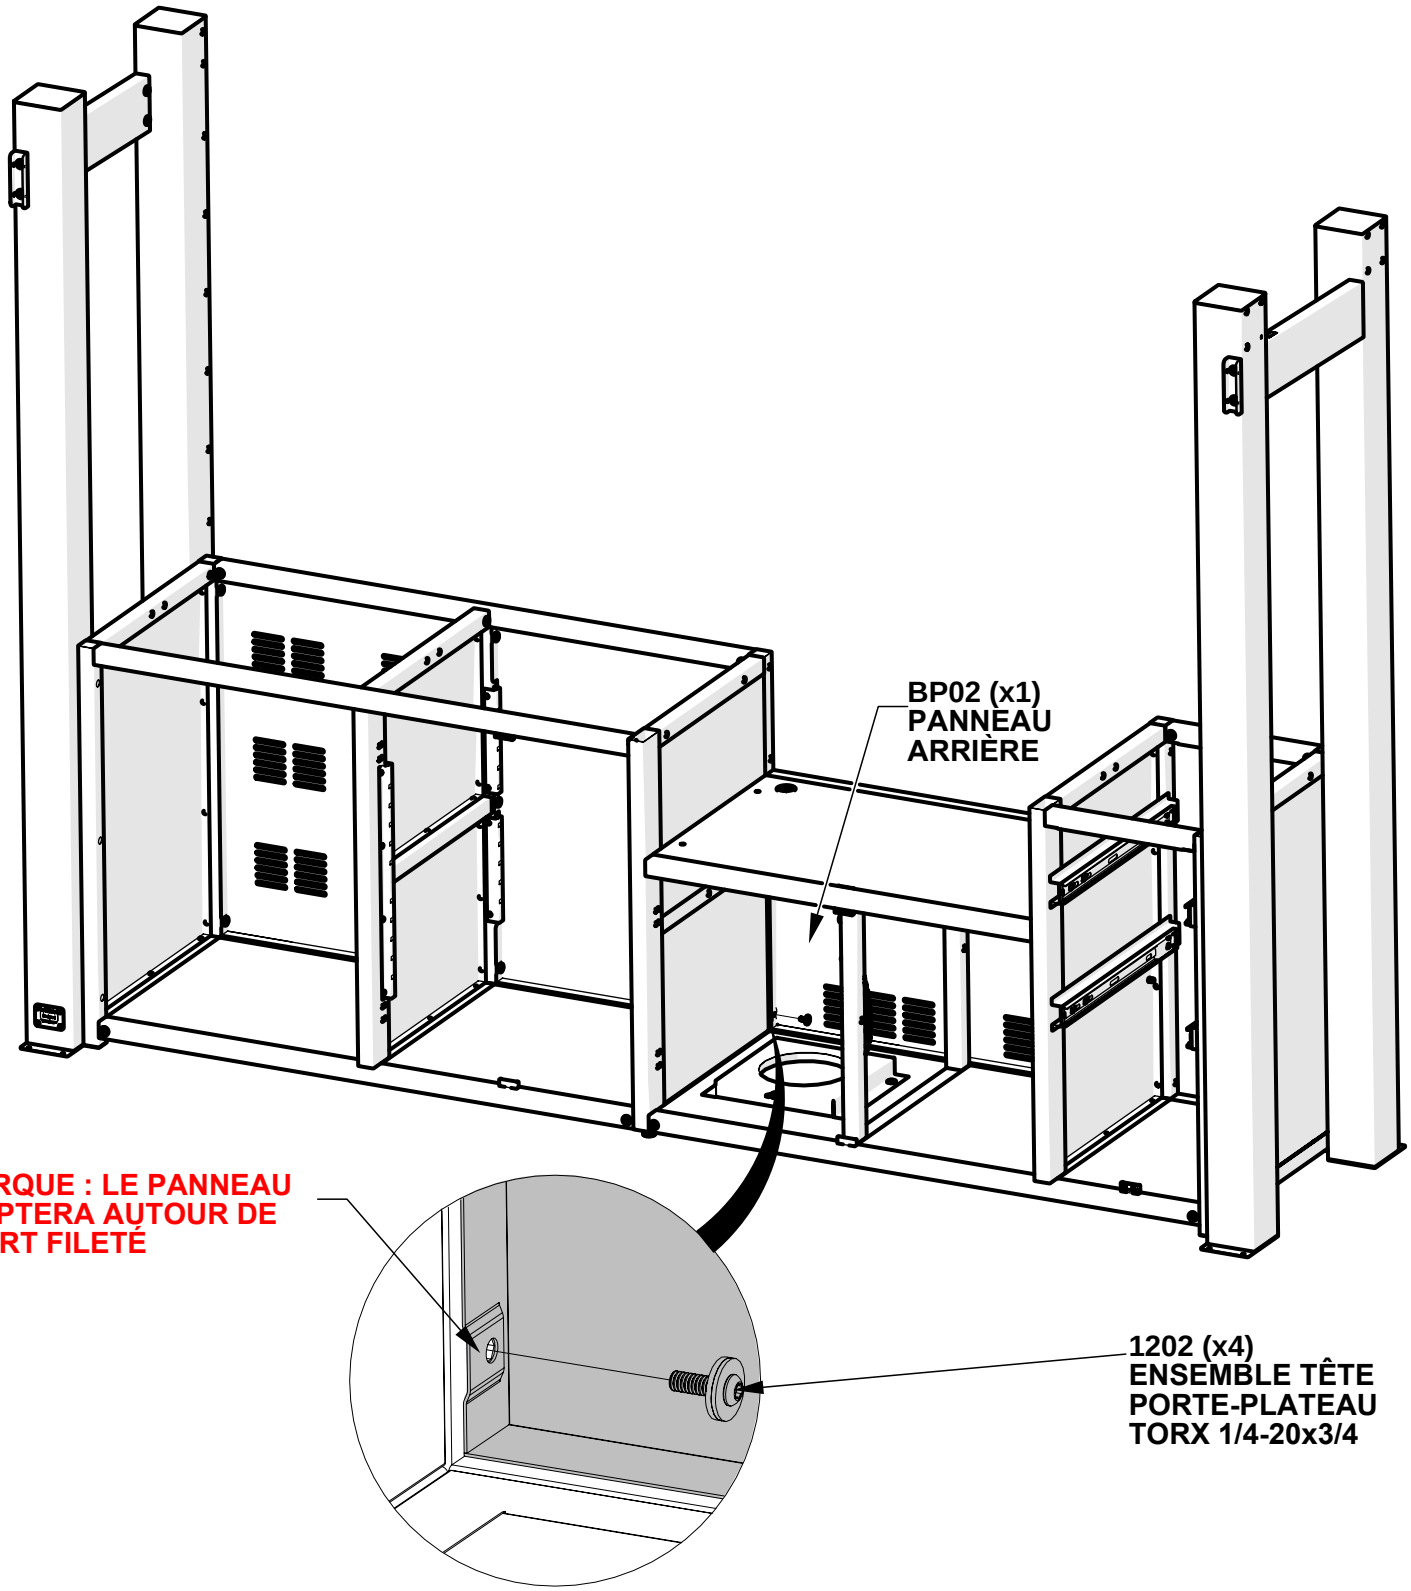

# ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

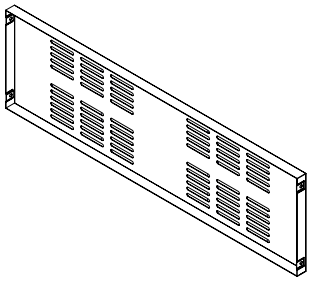

BP03 PANNEAU ARRIÈRE - A4M02053
(x1) 1 3/16"x11 3/16"x38 3/8" (30x284x975)

---

**SURFACE SUPÉRIEURE AFFLEURANTE DU PANNEAU AVEC CADRE D'ARMOIRE**

**REMARQUE : LE PANNEAU S'ADAPTERA AUTOUR DE L'INSERT FILETÉ**

**1202 (x4) ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4**

**BP03 (x1) PANNEAU ARRIÈRE**

# ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DE CUISINE



| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

BP01 PANNEAU ARRIÈRE - A4M02051
(x1) 1 3/16"x14 13/16"x33 13/16" (30x377x859)

---

**REMARQUE : LE PANNEAU S'ADAPTERA AUTOUR DE L'INSERT FILETÉ**

**1202 (x4)**
**ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4**

**BP01 (x1)**
**PANNEAU ARRIÈRE**

# ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DE CUISINE



B01 FAISCEAU LATÉRAL - A4M02012
(x1) 36x5 1/4"x46 1/2" (36x134x1181)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 8 | H101103 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 |

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

**REMARQUE : LE FAISCEAU LATÉRAL SERA LÉGÈREMENT INCLINÉ**

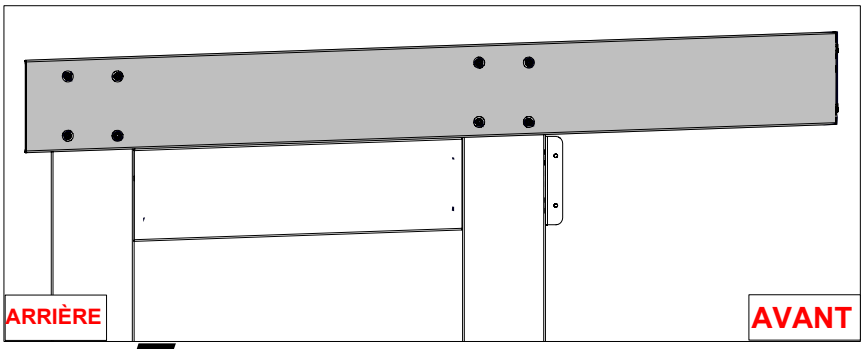


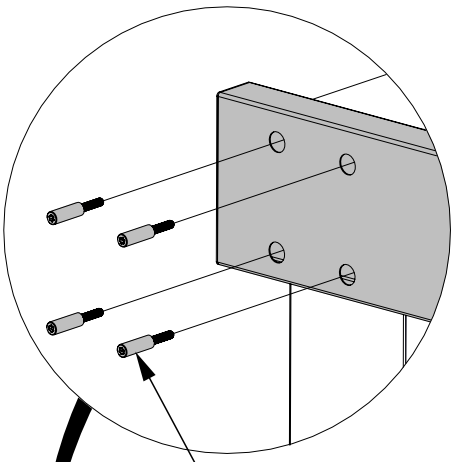

**1103 (x8) TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20**

**B01 (x1) FAISCEAU LATÉRAL**

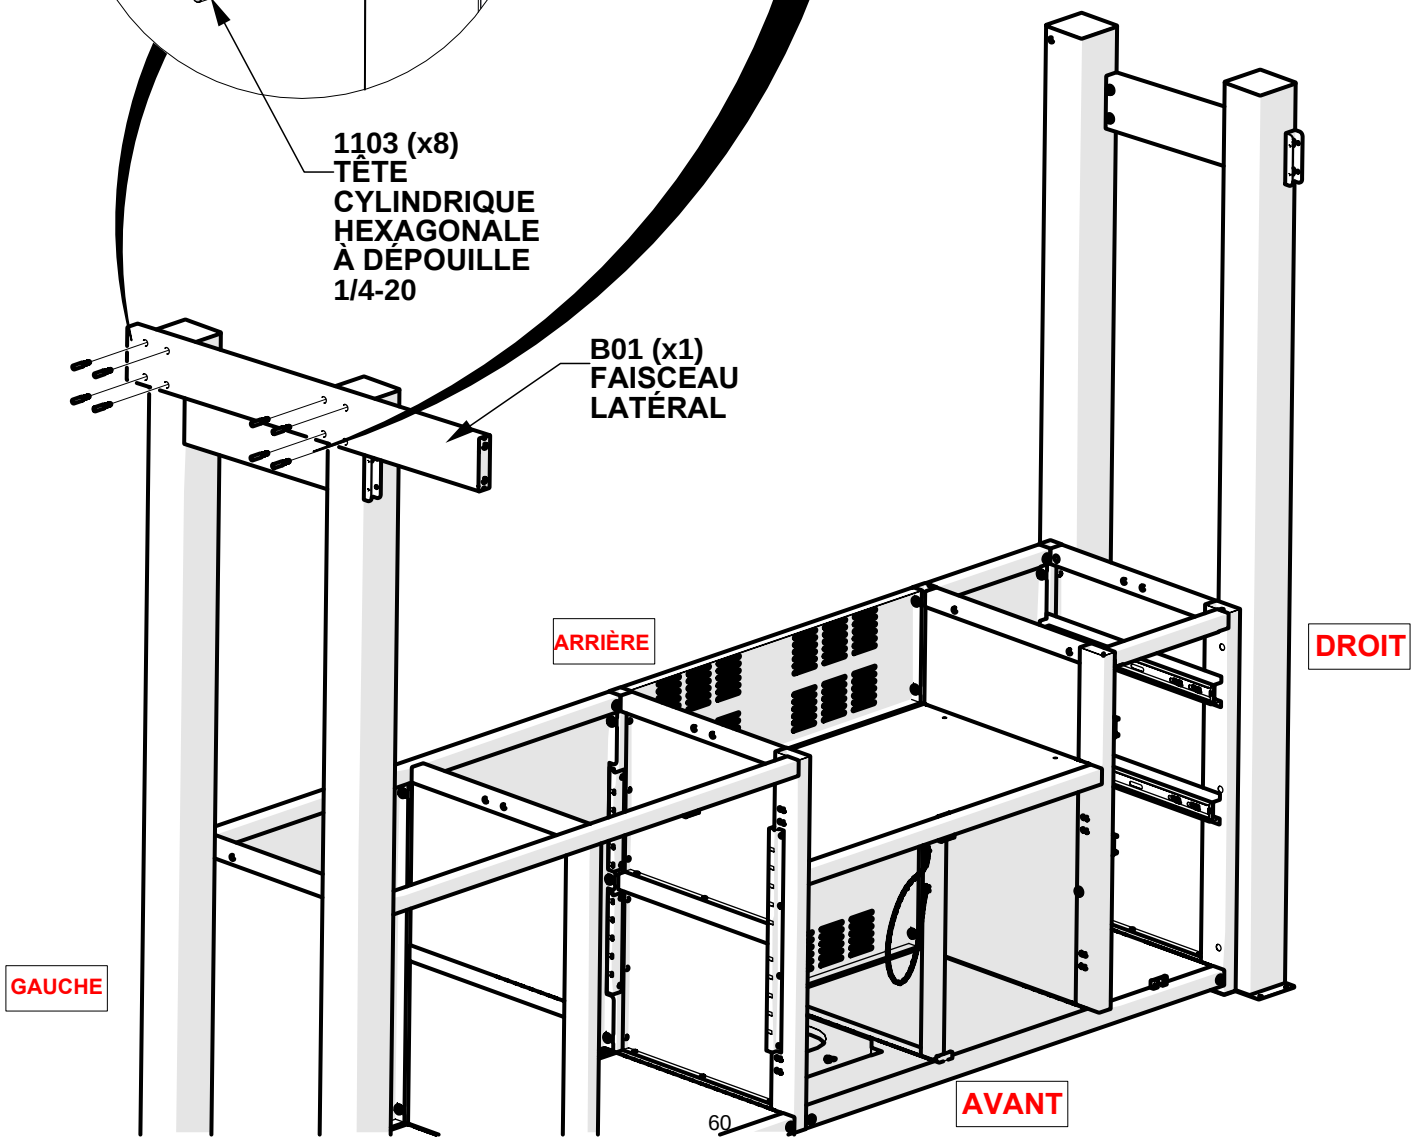

# ÉTAPE 36A - ASSEMBLAGE DE CUISINE

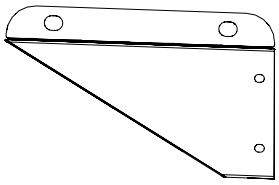

B09 CORBEAU - A4M02042
(x1) 1 7/16"x6 11/16"x11 1/8" (36x170x282)

---

**REMARQUE : LES FENTES DU SUPPORT DE CORBEAU S'ADAPTERONT AUTOUR DES INSERTS FILETÉS ET S'ENCASTRERONT CONTRE LA POUTRE**




**FAIRE GLISSER LE CORBEAU EN PLACE JUSQU'À CE QU'IL AFFLEURE CONTRE LE POTEAU**

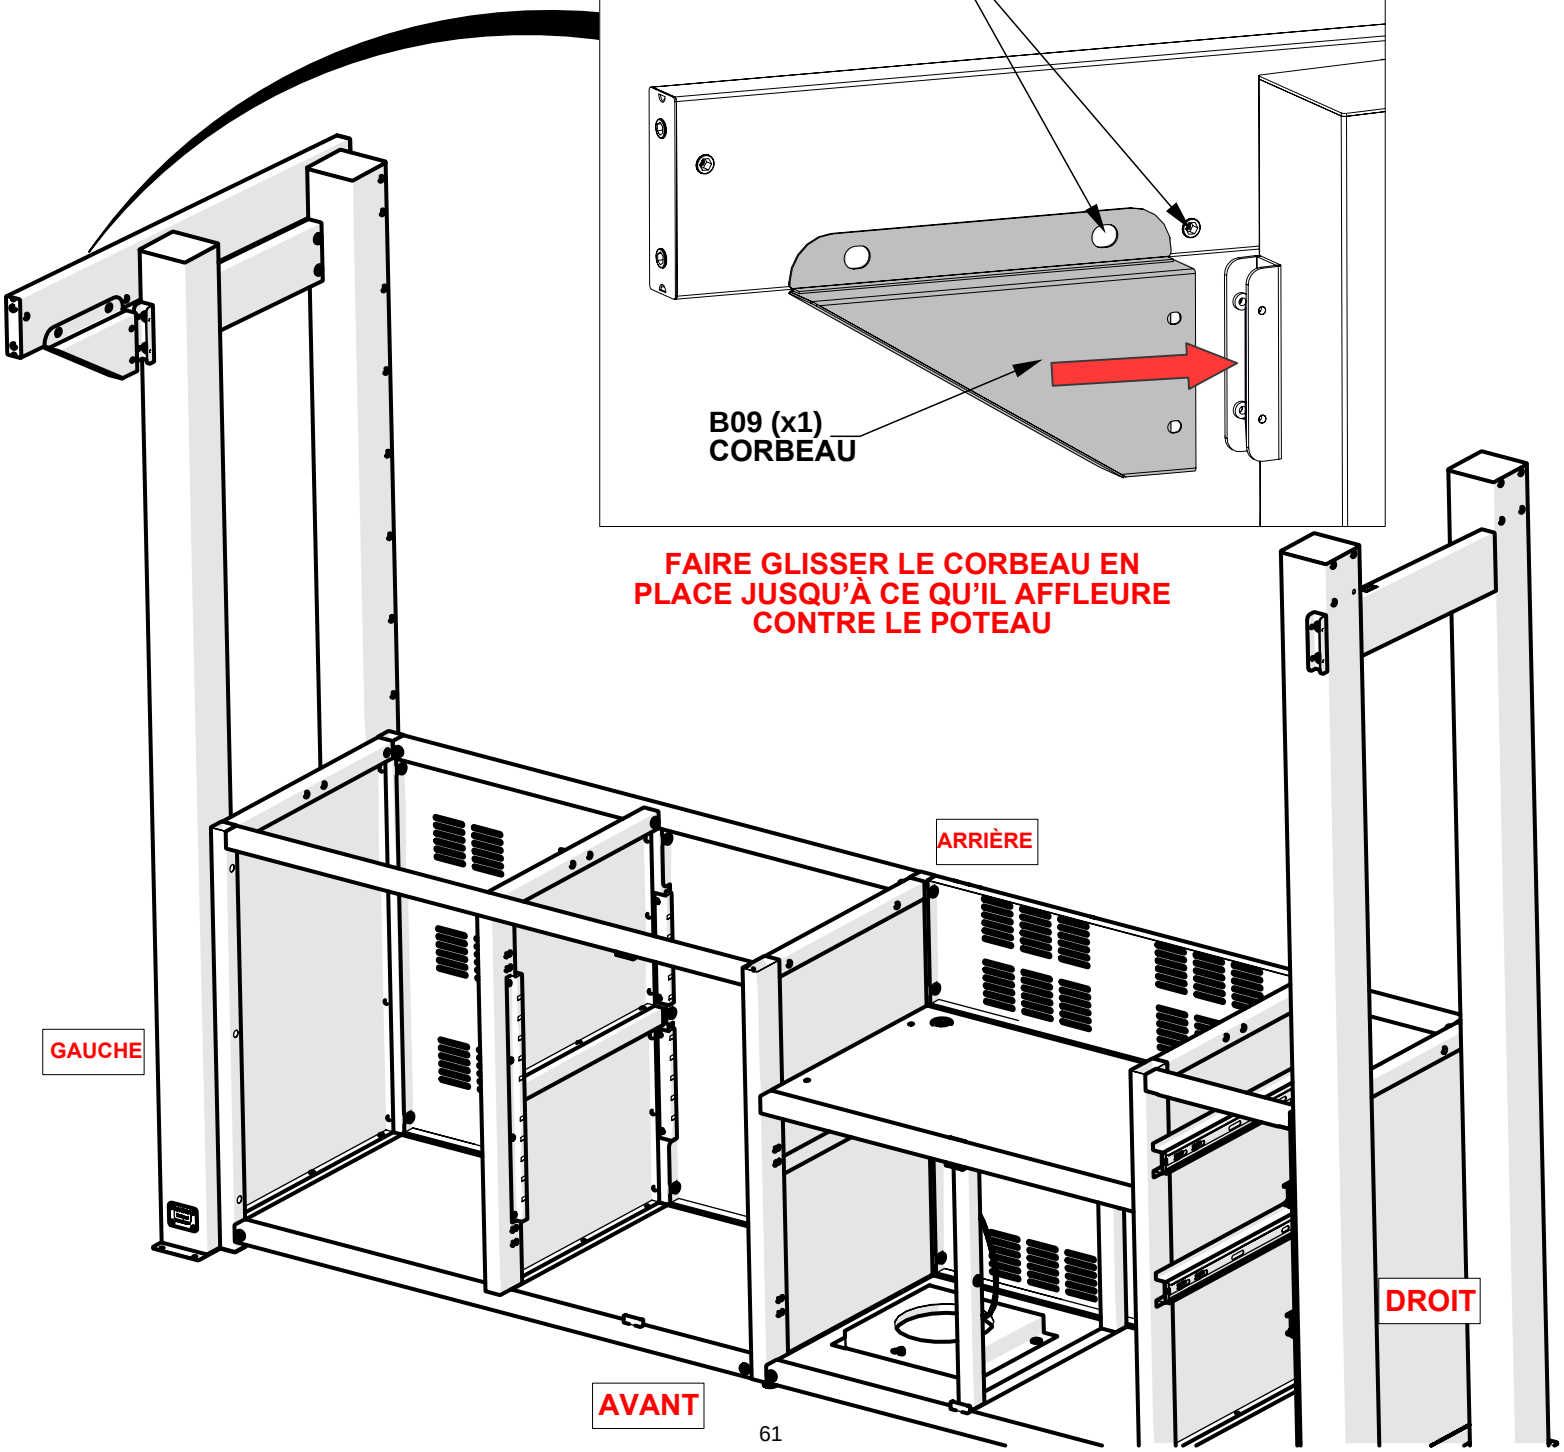

# ÉTAPE 36B - ASSEMBLAGE DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

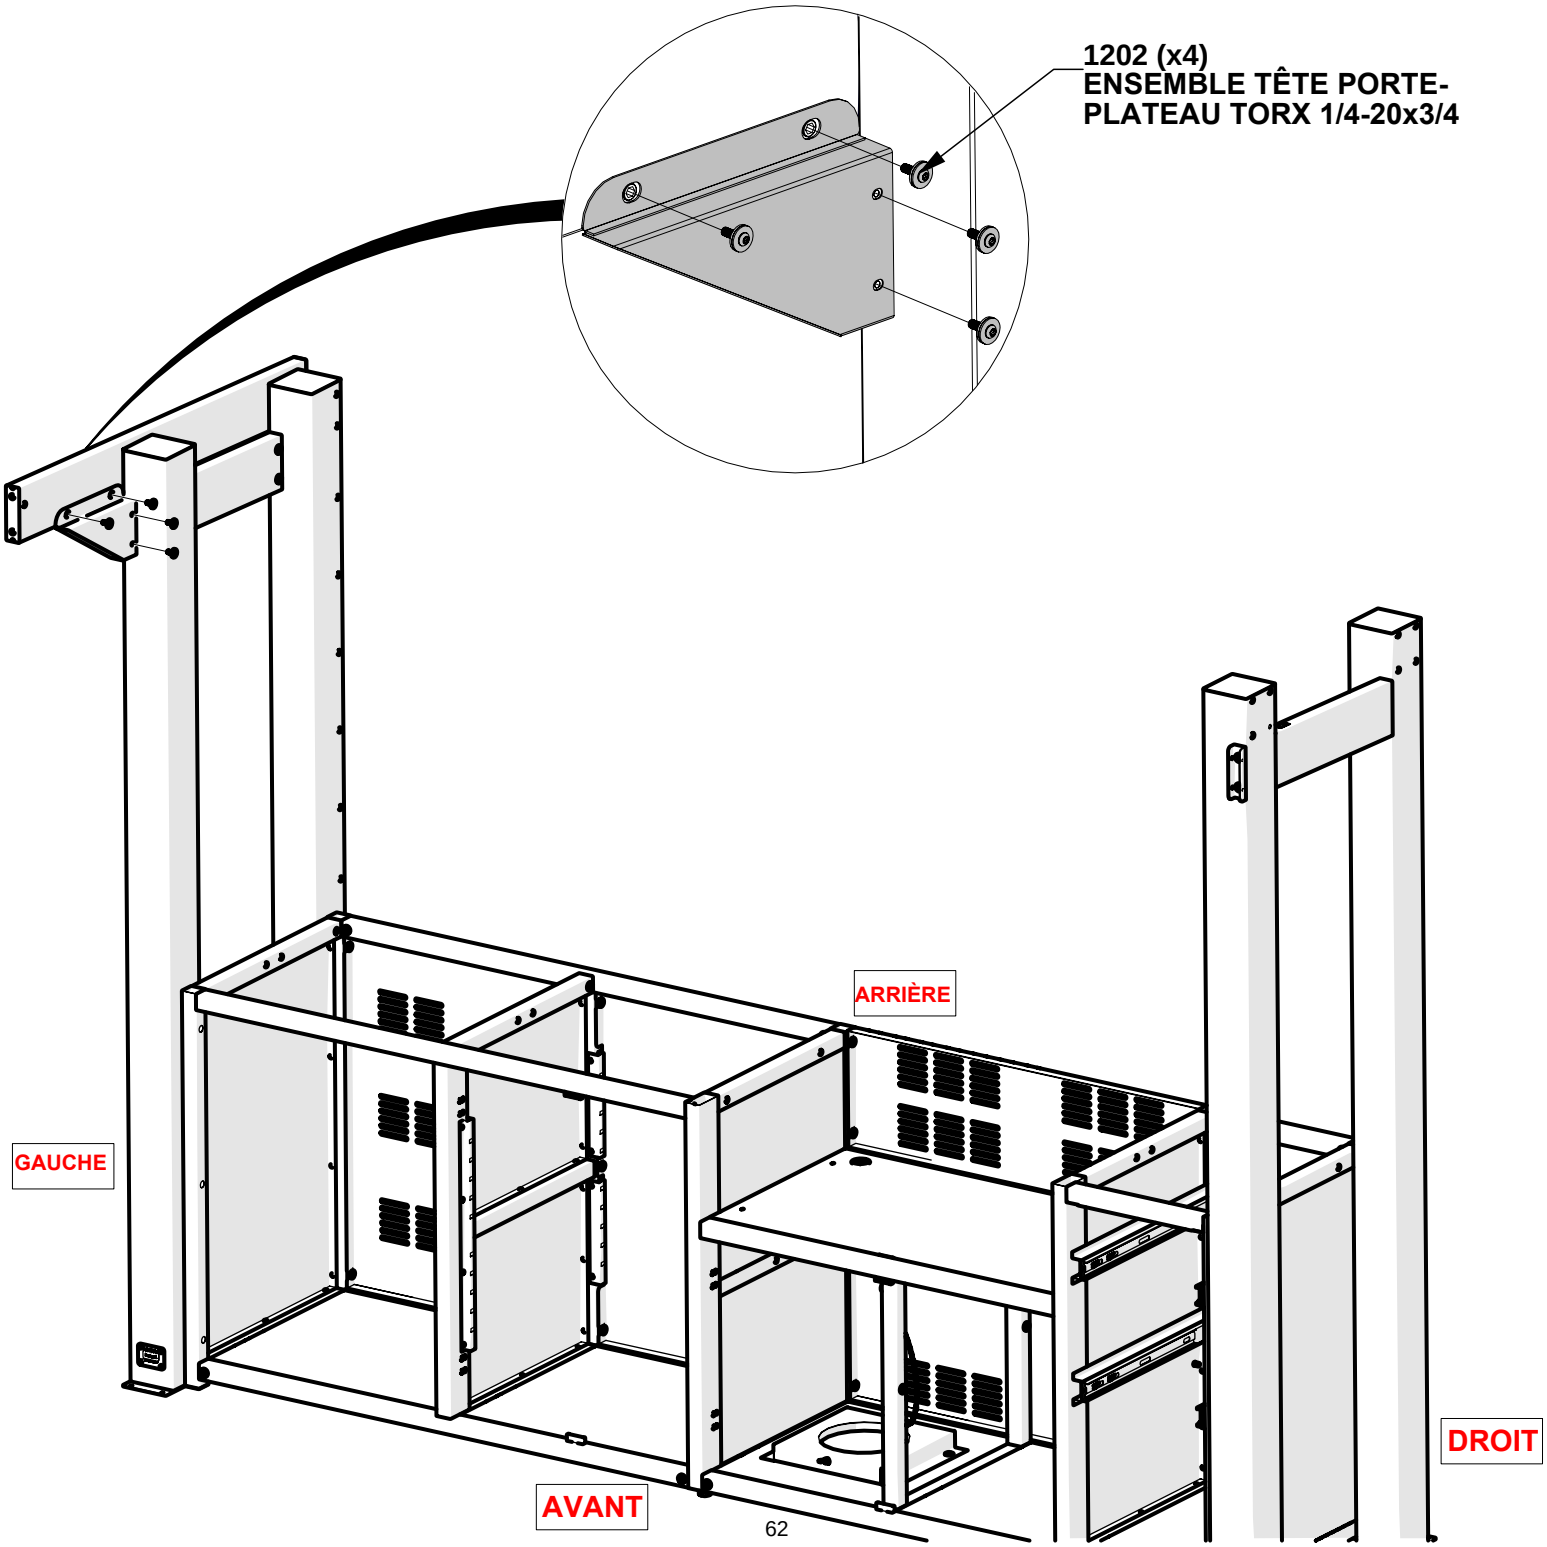

# ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

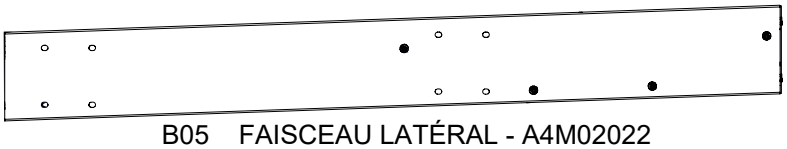

B05 FAISCEAU LATÉRAL - A4M02022
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x46 1/2" (36x134x1181)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 8 | H101103 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 |

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

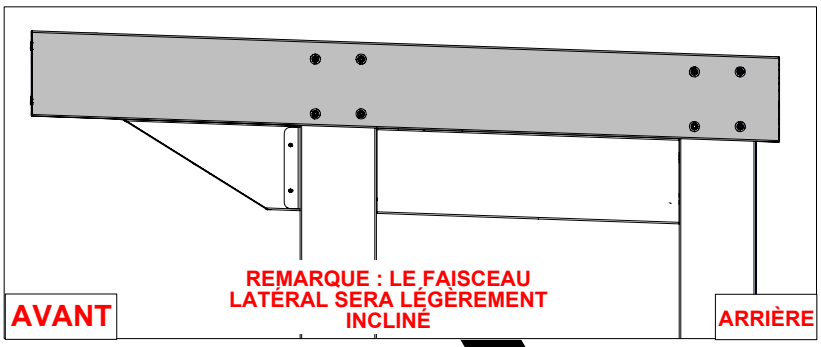


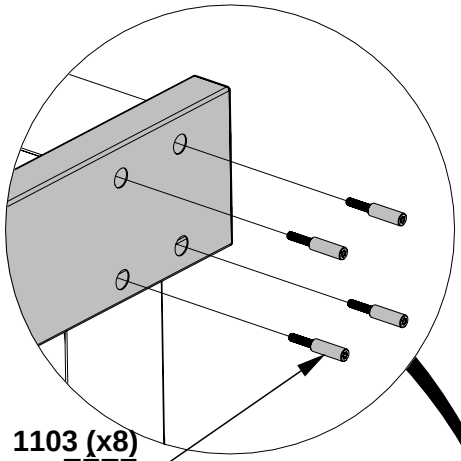

1103 (x8)
TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20

B05 (x1)
FAISCEAU LATÉRAL

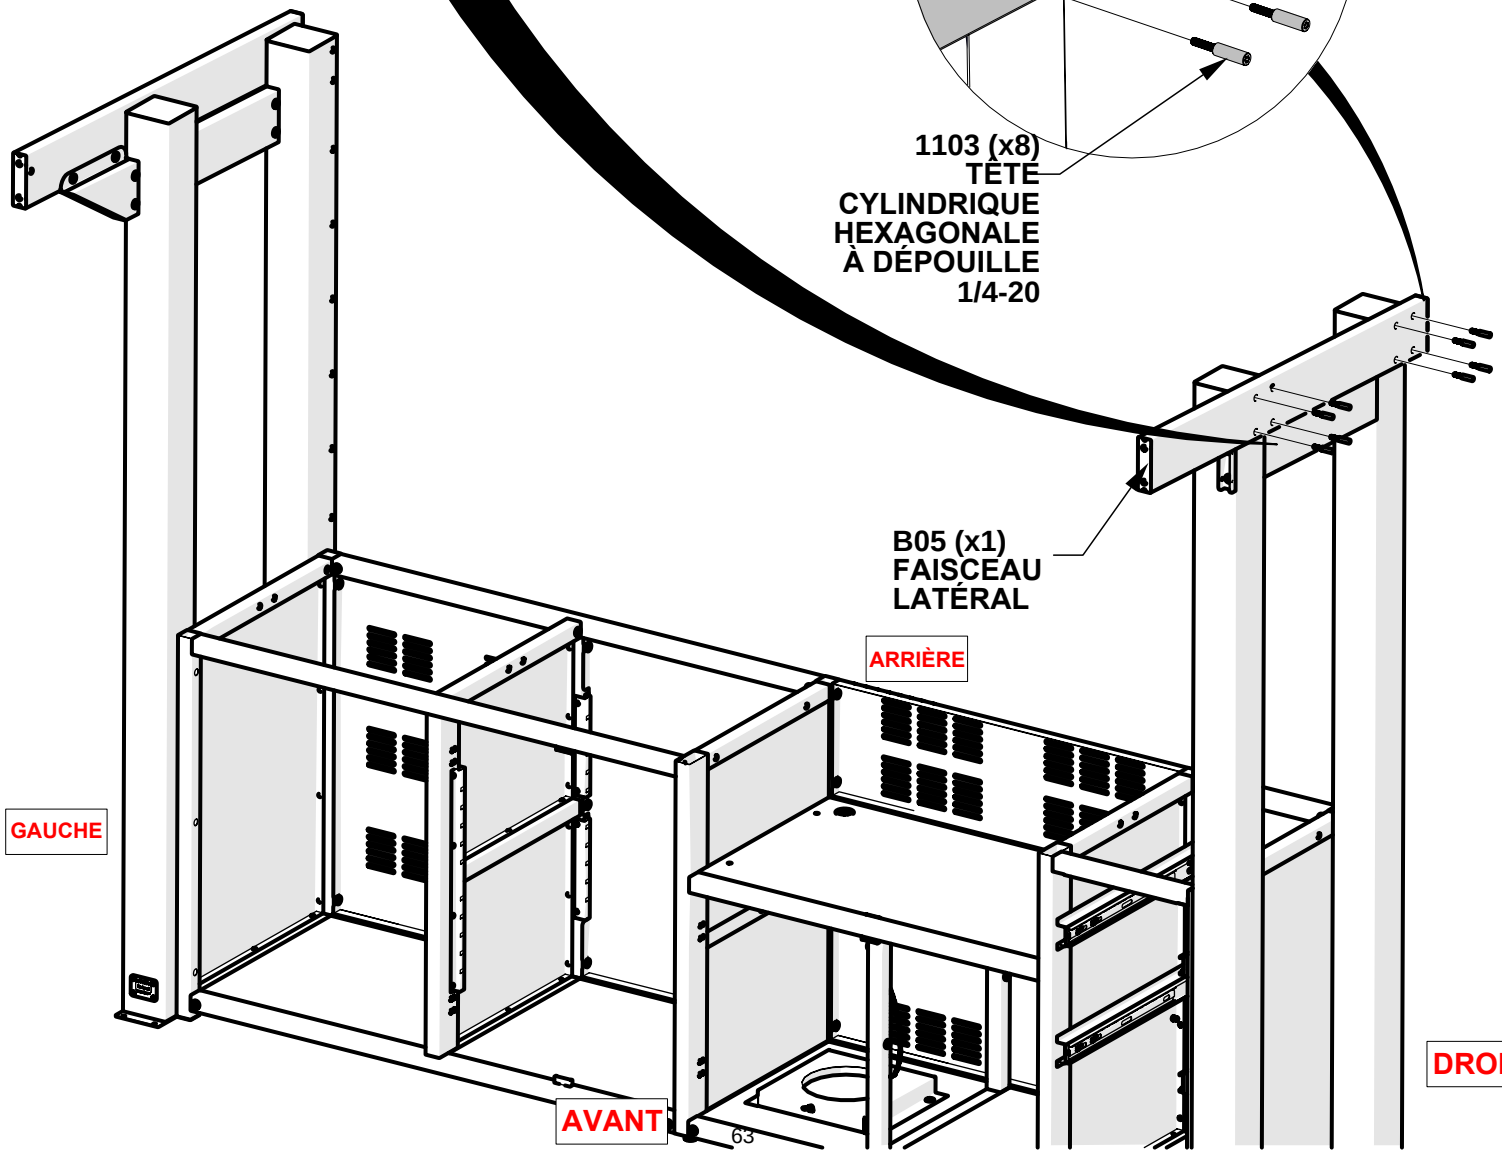

# ÉTAPE 38A - ASSEMBLAGE DE CUISINE

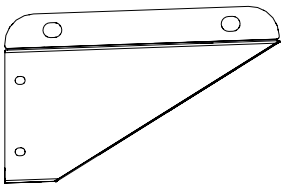

B08 CORBEAU - A4M02041
(x1) 1 7/16"x6 11/16"x11 1/8" (36x170x282)

---

**REMARQUE : LES FENTES DU SUPPORT DE CORBEAU S'ADAPTERONT AUTOUR DES INSERTS FILETÉS ET S'ENCASTRERONT CONTRE LA POUTRE**

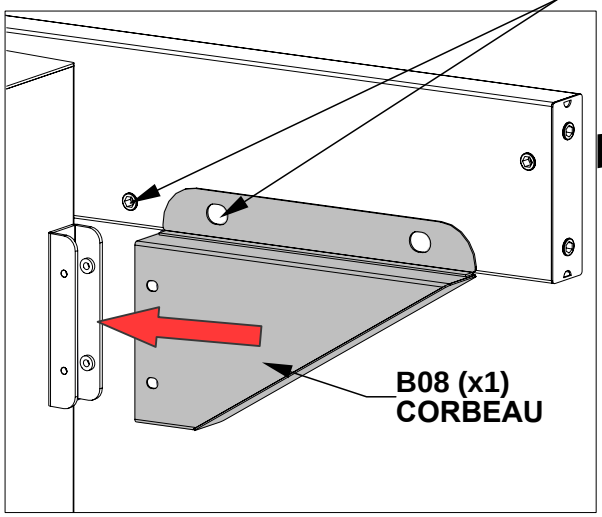


**FAIRE GLISSER LE CORBEAU EN PLACE JUSQU'À CE QU'IL AFFLEURE CONTRE LE POTEAU**

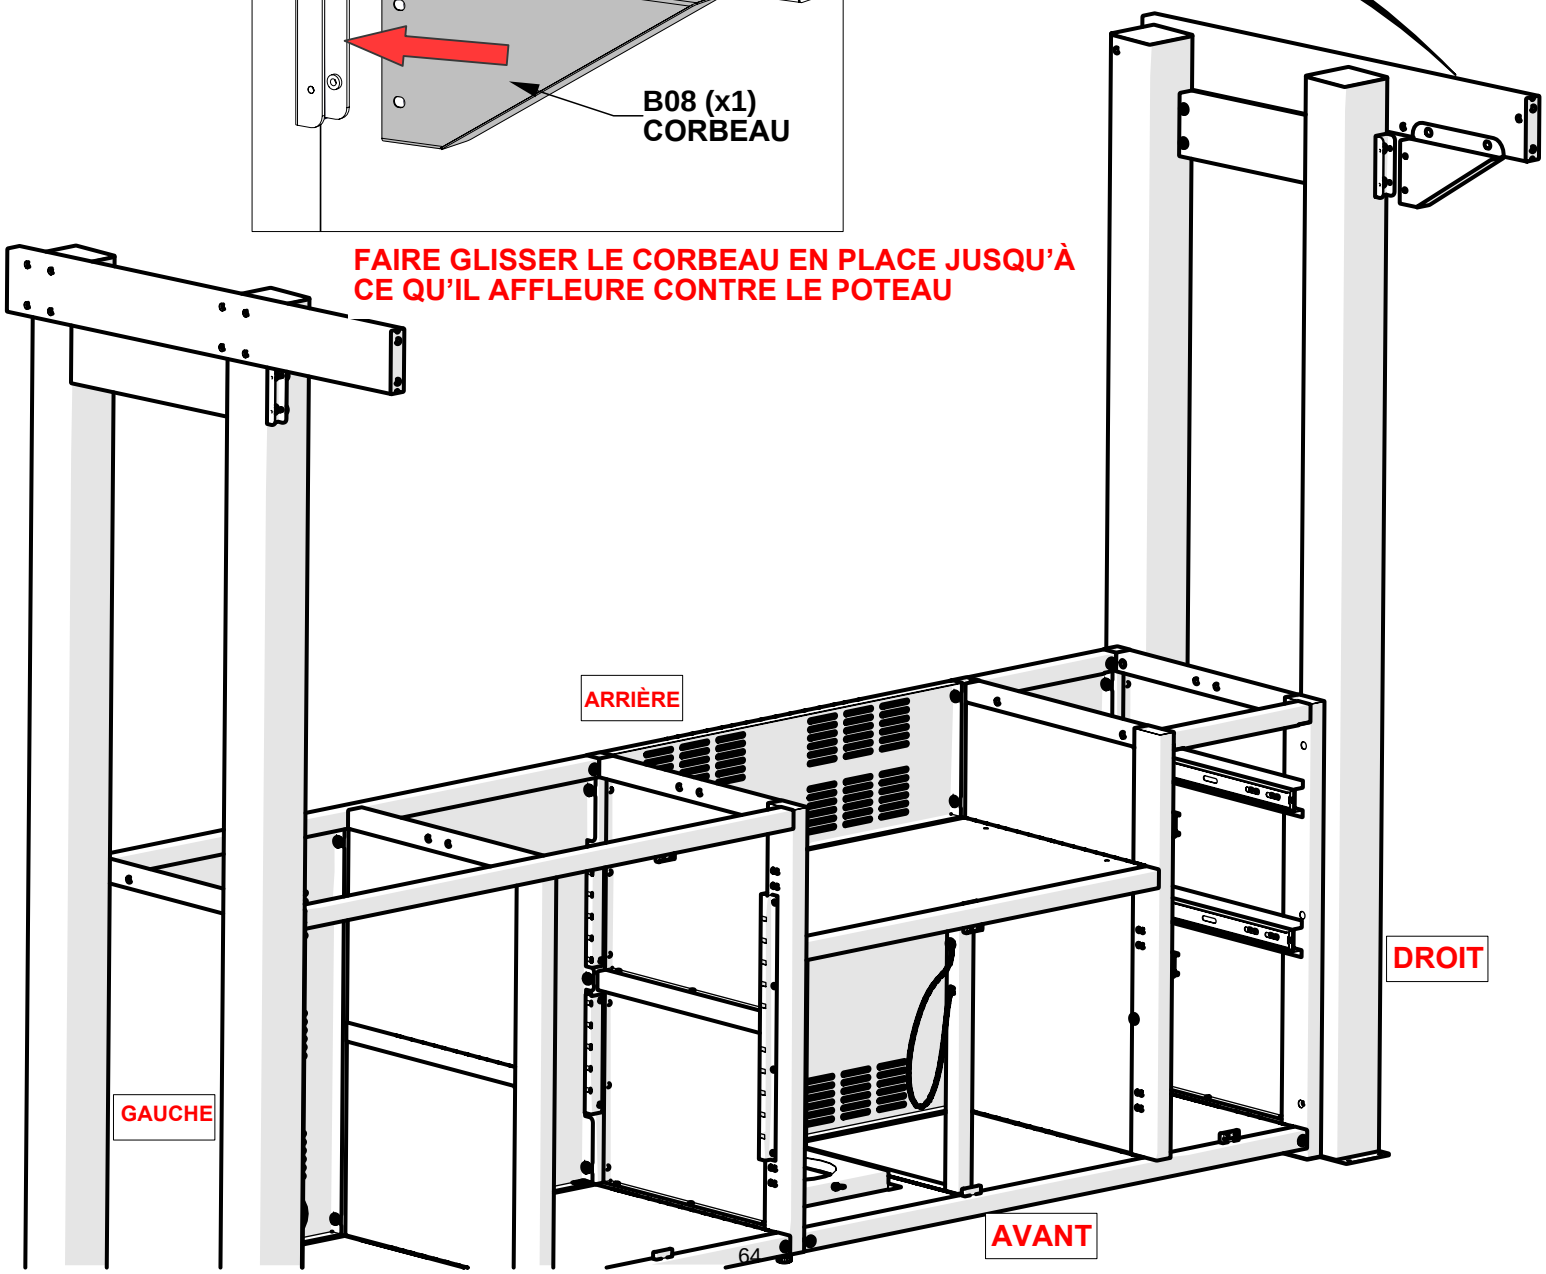

# ÉTAPE 38B - ASSEMBLAGE DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

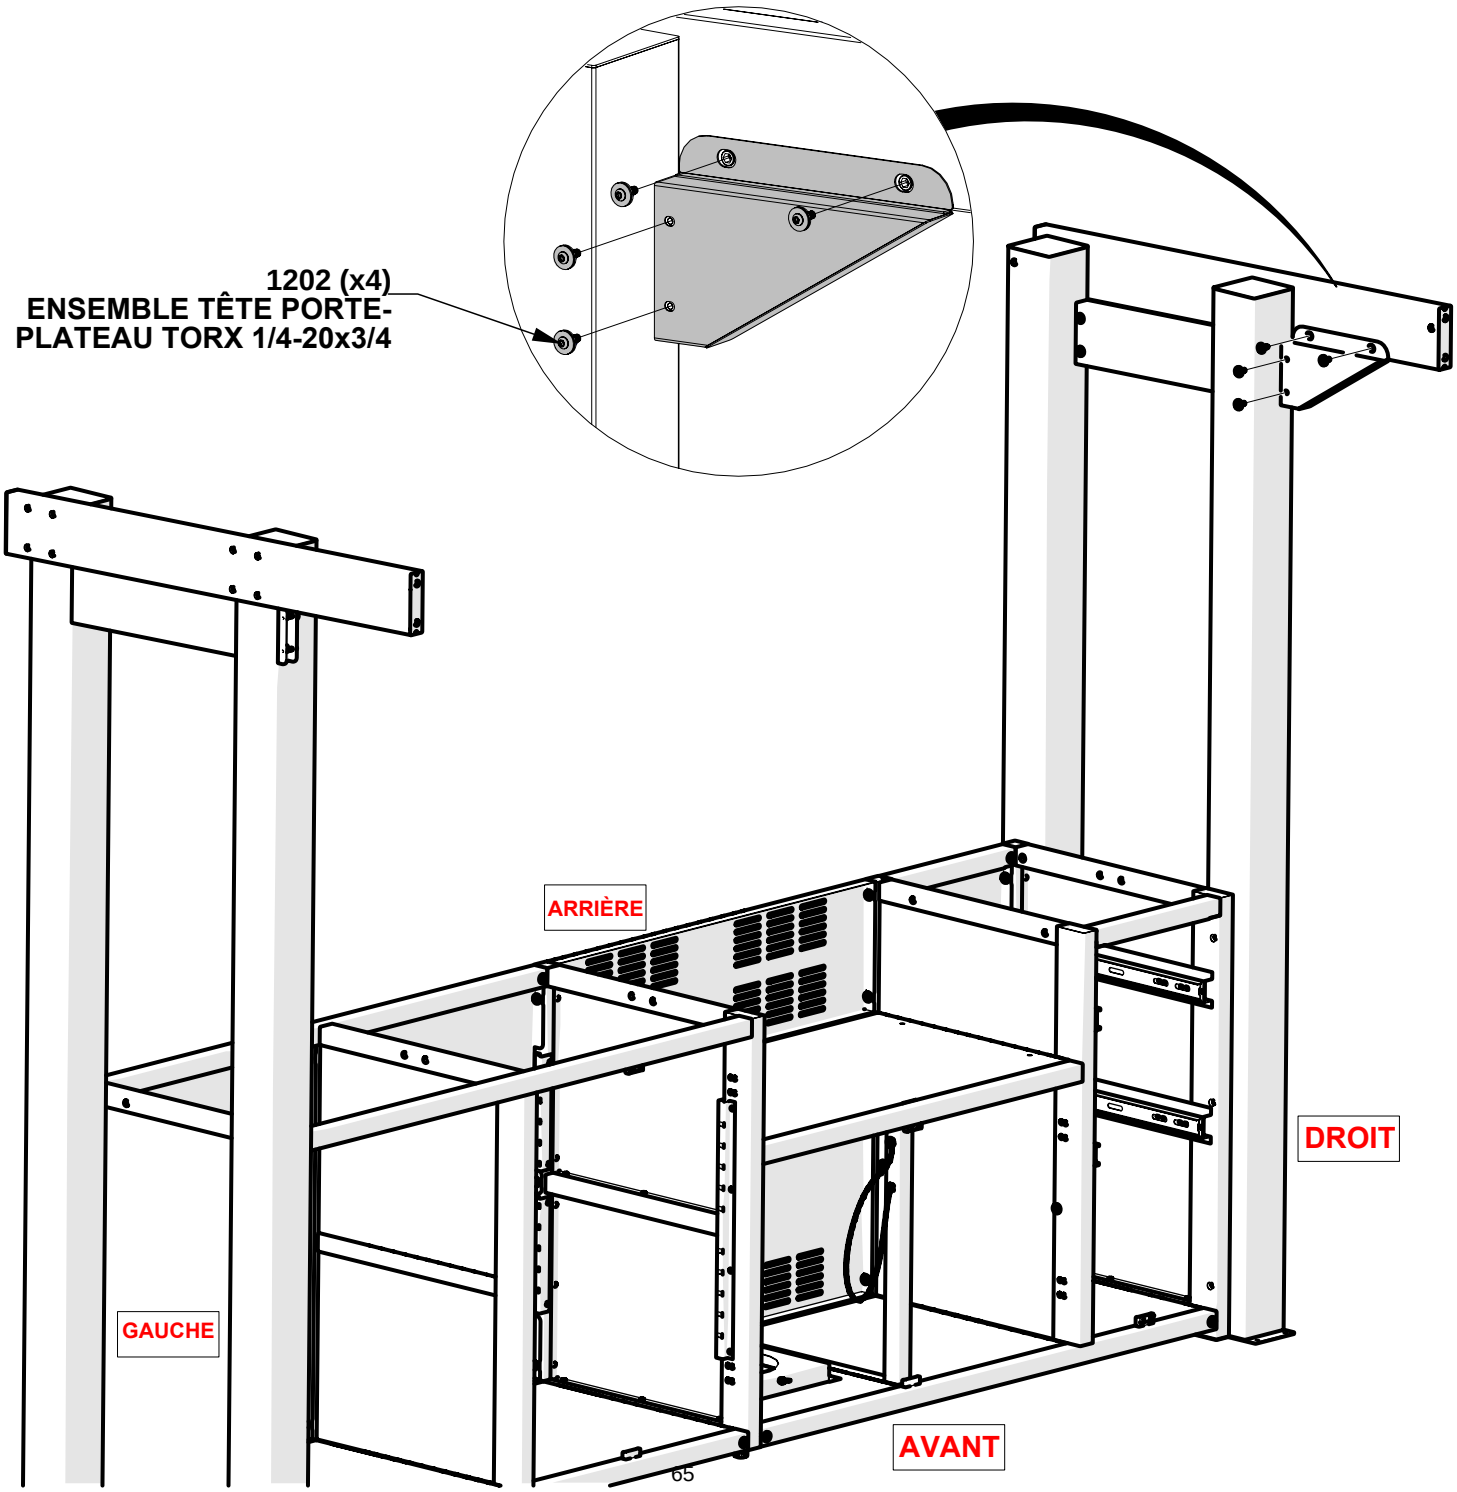

# ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DE POUTRE ARRIÈRE



| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 6 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

J2 SUPPORT D'ENTURE - A4M02184
(x1) 1 5/16"x4 11/16"x19 11/16" (33.2x119.2x500)

B02 FAISCEAU ARRIÈRE - A4M02013
(x1) 1 7/16"x4 13/16"x61 1/4" (36x122x1556)

---

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

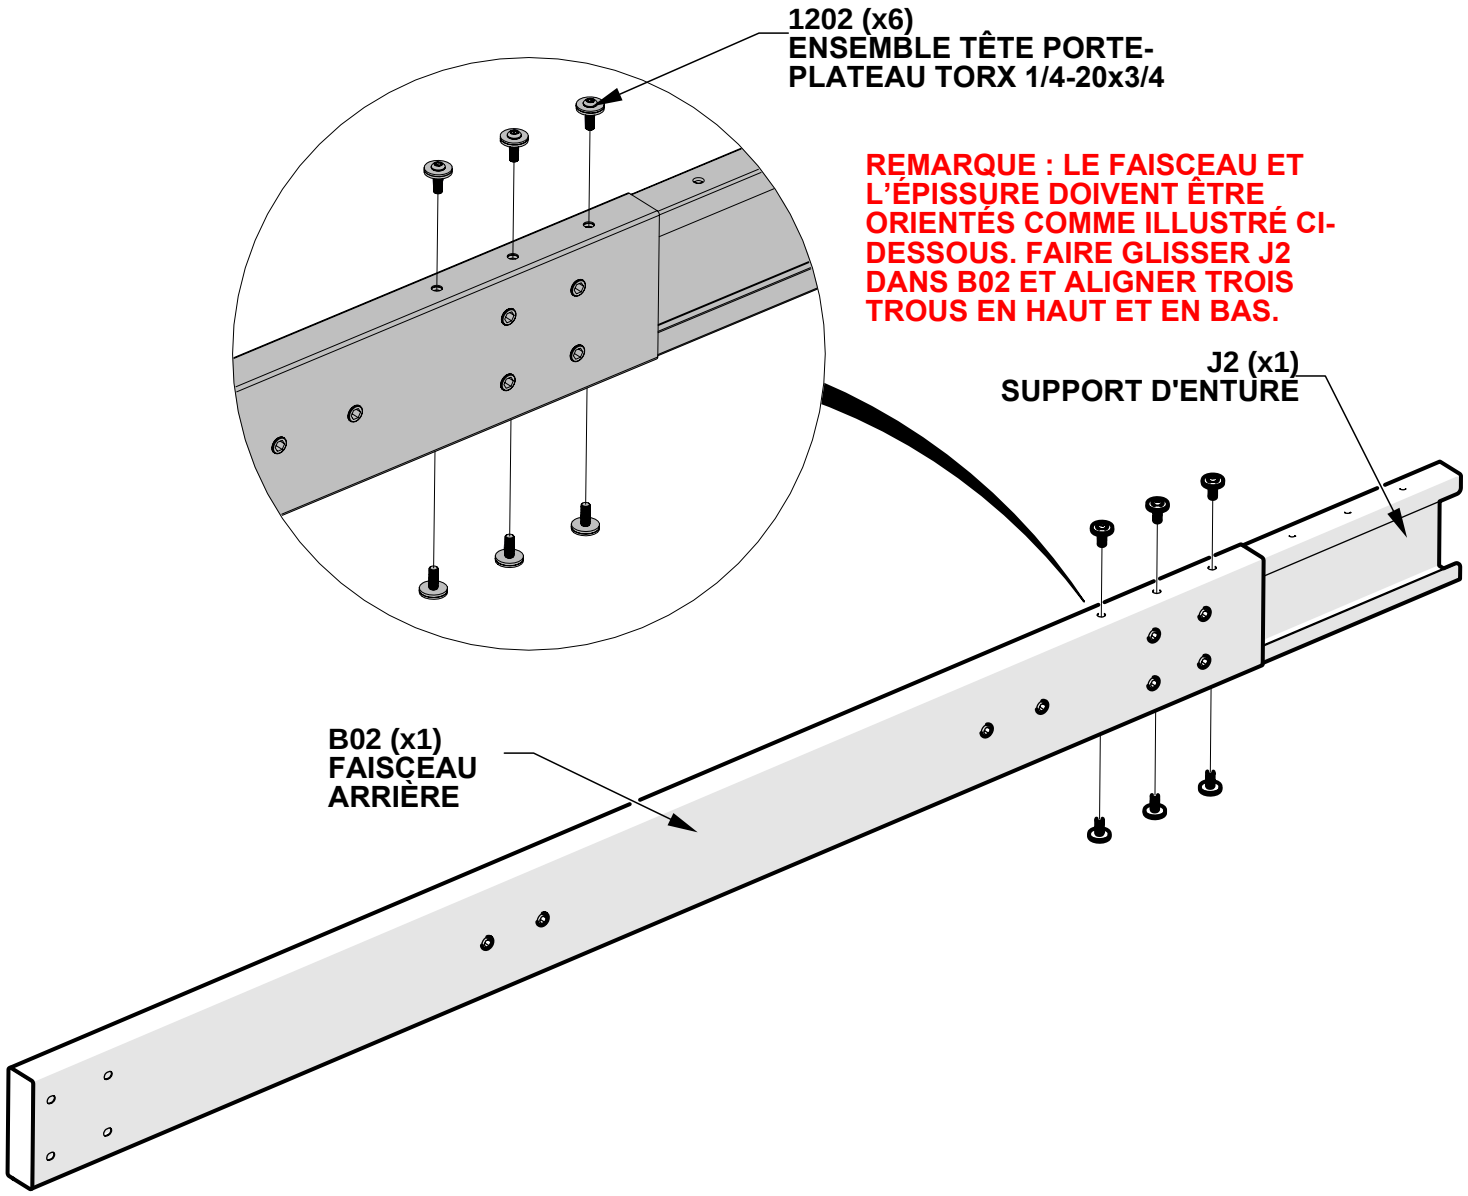

# ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DE POUTRE ARRIÈRE

B06 FAISCEAU ARRIÈRE - A4M02024
(x1) 1 7/16"x4 13/16"x (36x122x1556)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 6 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

---

**FAIRE GLISSER B06 SUR LE SUPPORT D'ÉPISSURE. TAPOTER DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ENSEMBLE AVEC UN MARTEAU EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME, PUIS SERRER TOUS LES BOULONS DU FAISCEAU.**

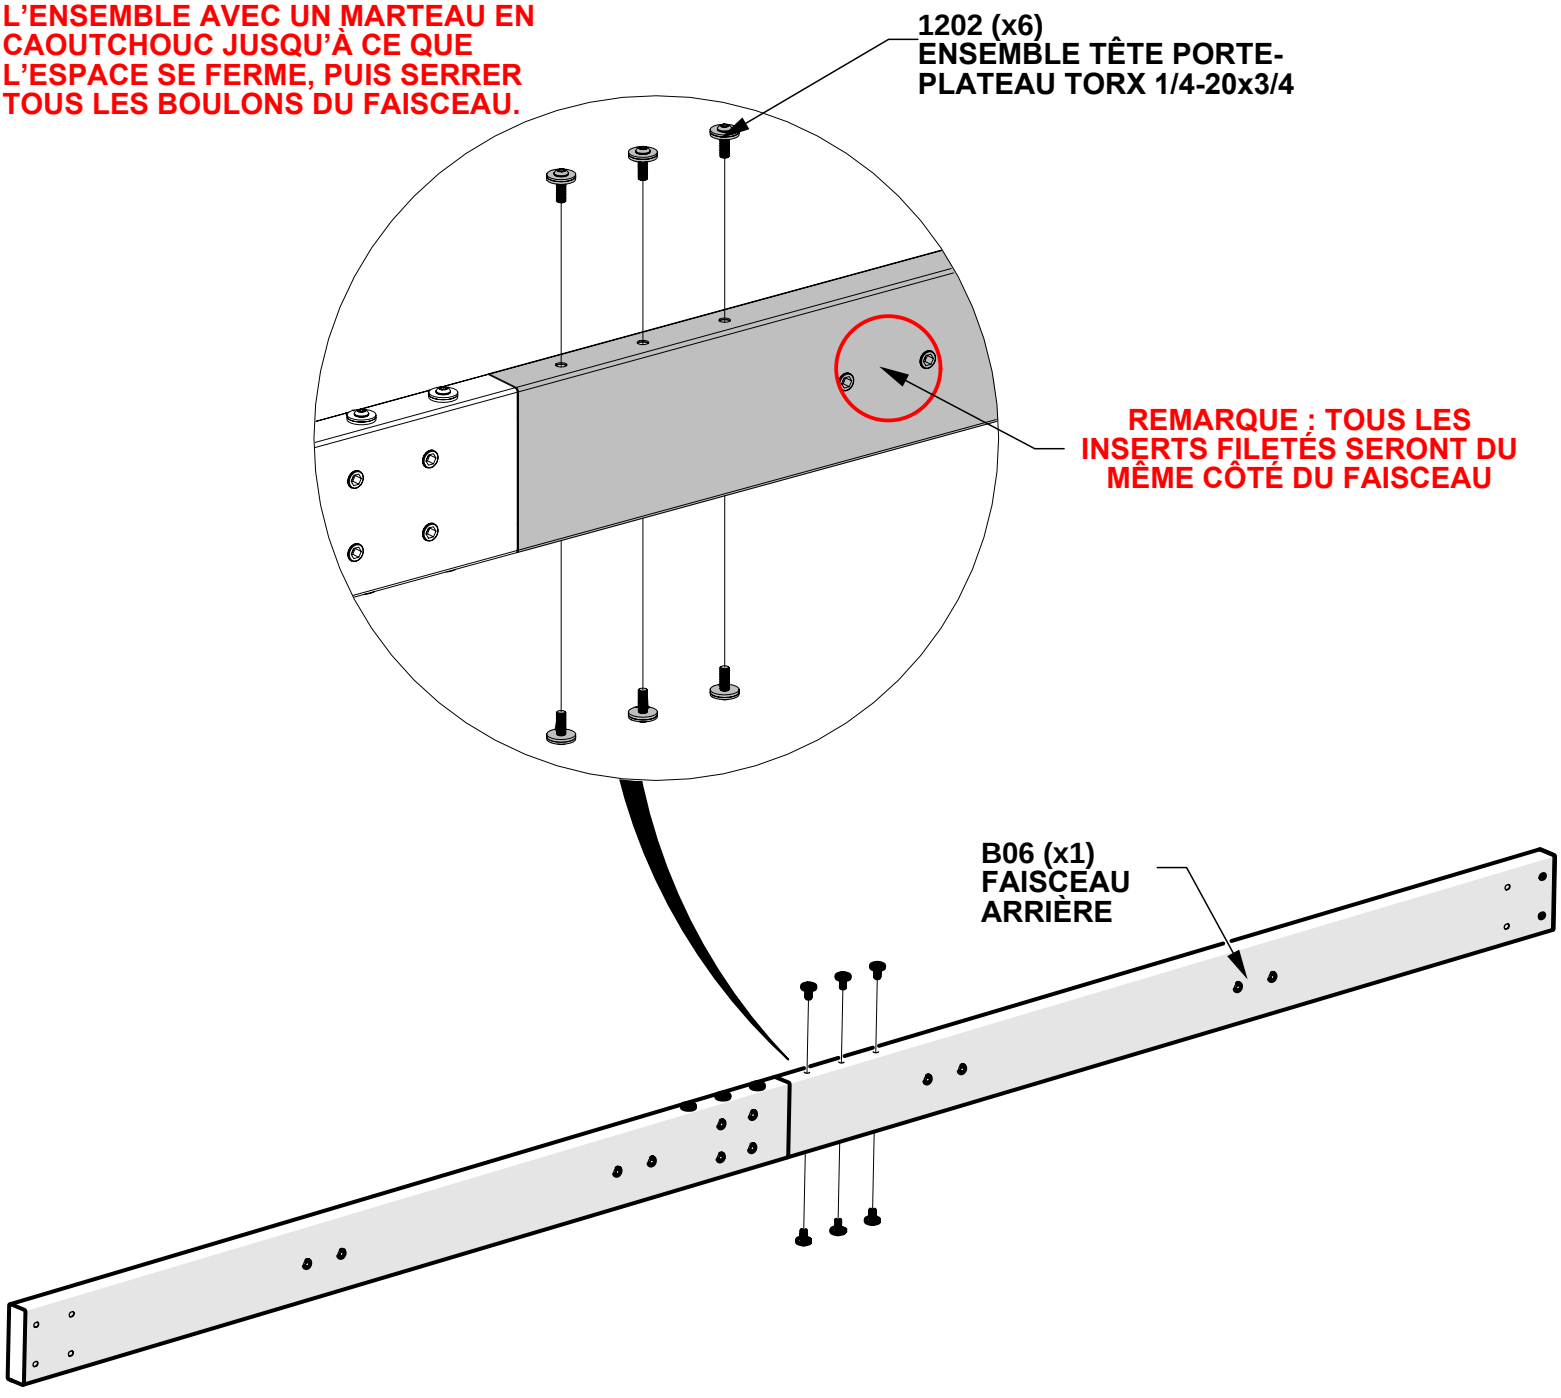

# ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DE POUTRE AVANT



| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 6 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

J1 SUPPORT D'ENTURE - A4M02183
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x19 11/16" (33.2x131.2x500)

B03 POUTRE AVANT - A4M02014
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x62 11/16" (36x134x1593)

---

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

**REMARQUE : LE FAISCEAU ET L'ÉPISSURE DOIVENT ÊTRE ORIENTÉS COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS. FAIRE GLISSER J1 DANS B03 ET ALIGNER TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.**

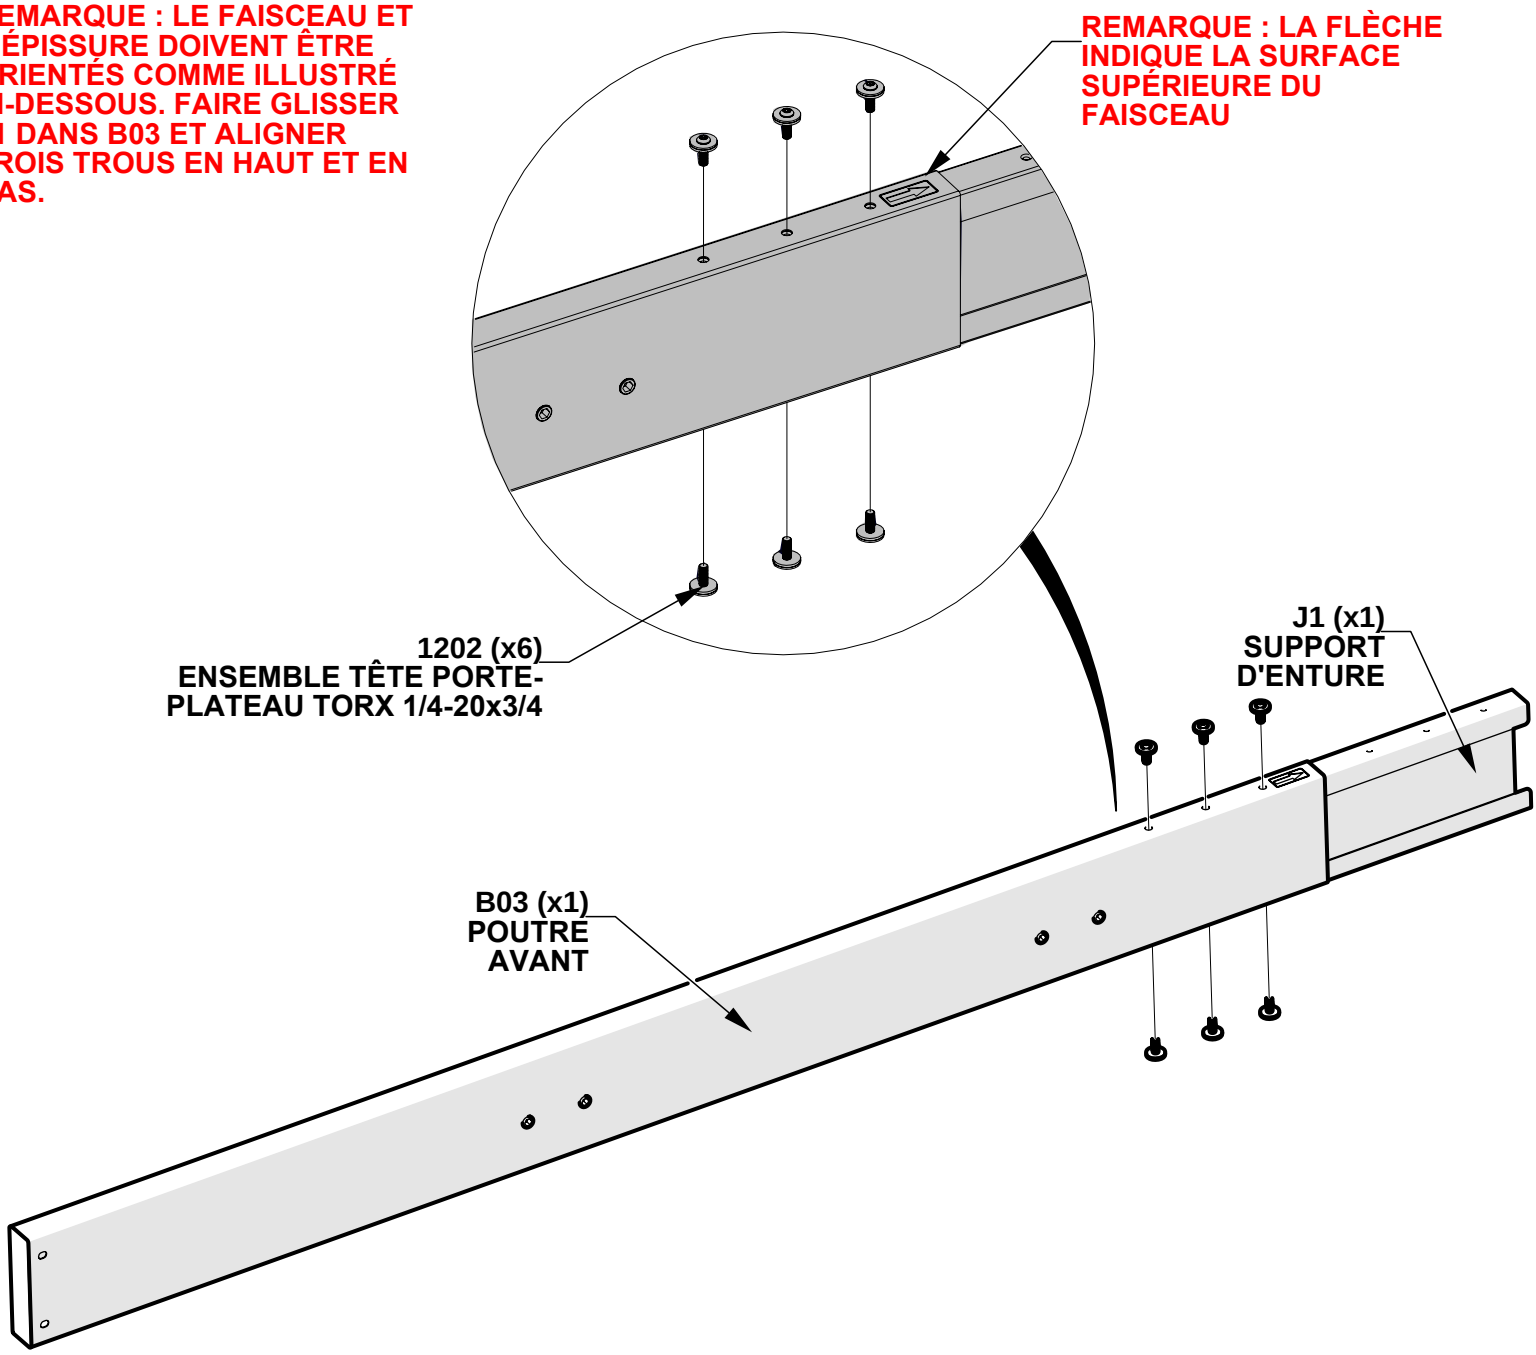

# ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DE POUTRE AVANT

B07 POUTRE AVANT - A4M02027
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x62 11/16" (36x134x1593)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 6 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

---

**FAIRE GLISSER B07 SUR LE SUPPORT D'ÉPISSURE. TAPOTER DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ENSEMBLE AVEC UN MARTEAU EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME, PUIS SERRER TOUS LES BOULONS DU FAISCEAU.**

**REMARQUE : LES FLÈCHES INDIQUENT SURFACE SUPÉRIEURE DU FAISCEAU.**
**LES DEUX FLÈCHES FERONT FACE LES UNS LES AUTRES SUR LE FAISCEAU**

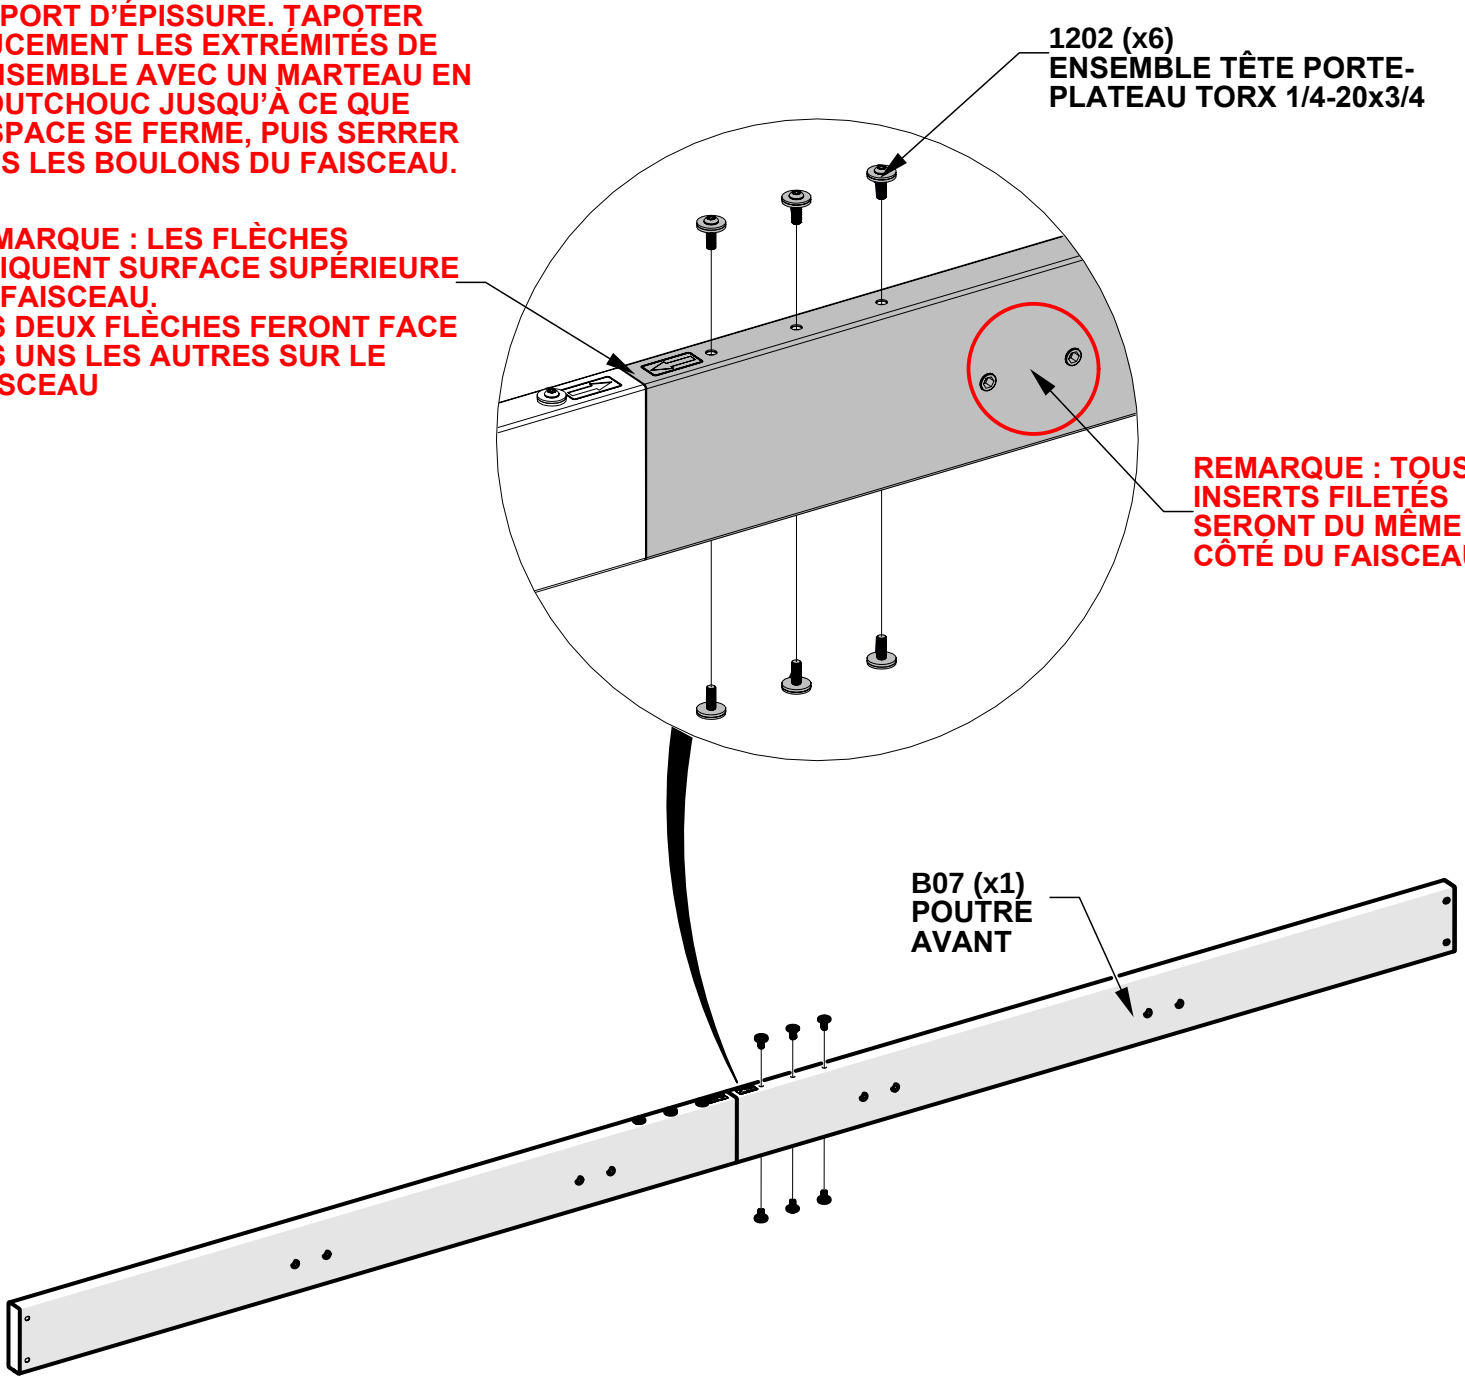

# ÉTAPE 43 - ENSEMBLE DE TOIT



FAISCEAU ARRIÈRE
ÉTAPES 39-40

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 8 | H101103 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 |

**POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR TROIS PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES POUR AIDER À RETENIR LE FAISCEAU EN PLACE ET À FIXER LE MATÉRIEL.**

**NE PAS SE TENIR SUR LE CADRE DE L'ARMOIRE POUR INSTALLER LE FAISCEAU. NE PAS SERRER COMPLÈTEMENT LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE.**

**CRITIQUE : LE FAISCEAU ARRIÈRE DOIT ÊTRE ORIENTÉ EXACTEMENT COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.**

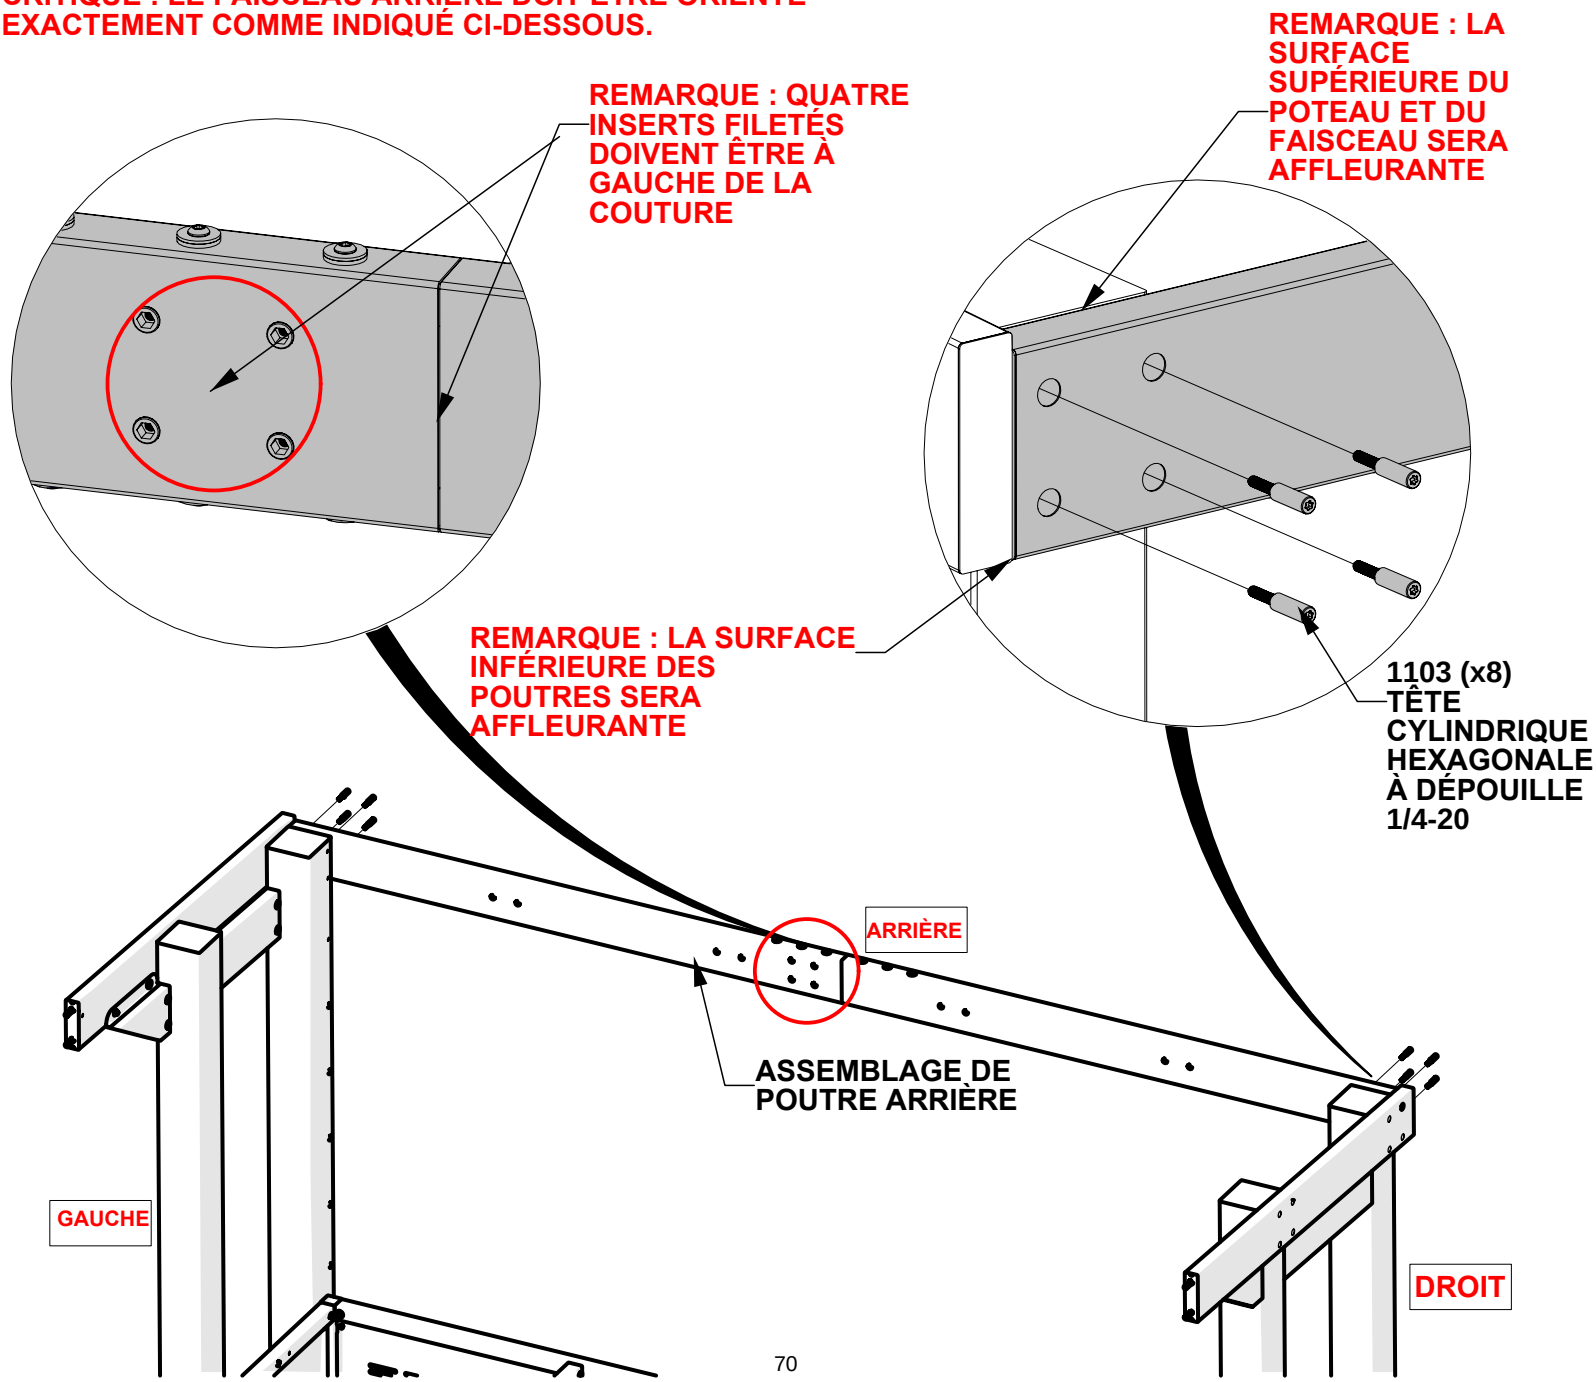

# ÉTAPE 44A - ENSEMBLE DE TOIT

**UTILISER CETTE ÉTAPE POUR POSITIONNER LE FAISCEAU AVANT DANS L'ORIENTATION EXACTE INDIQUÉE CI-DESSOUS**

ÉTAPES 41 - 42
DE L'ASSEMBLAGE DU FAISCEAU AVANT

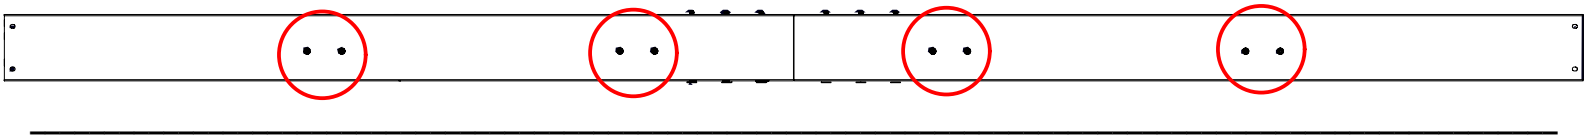

**REMARQUE : LES FLÈCHES INDIQUENT SURFACE SUPÉRIEURE DU FAISCEAU. LES DEUX FLÈCHES FERONT FACE LES UNS LES AUTRES SUR LE FAISCEAU**

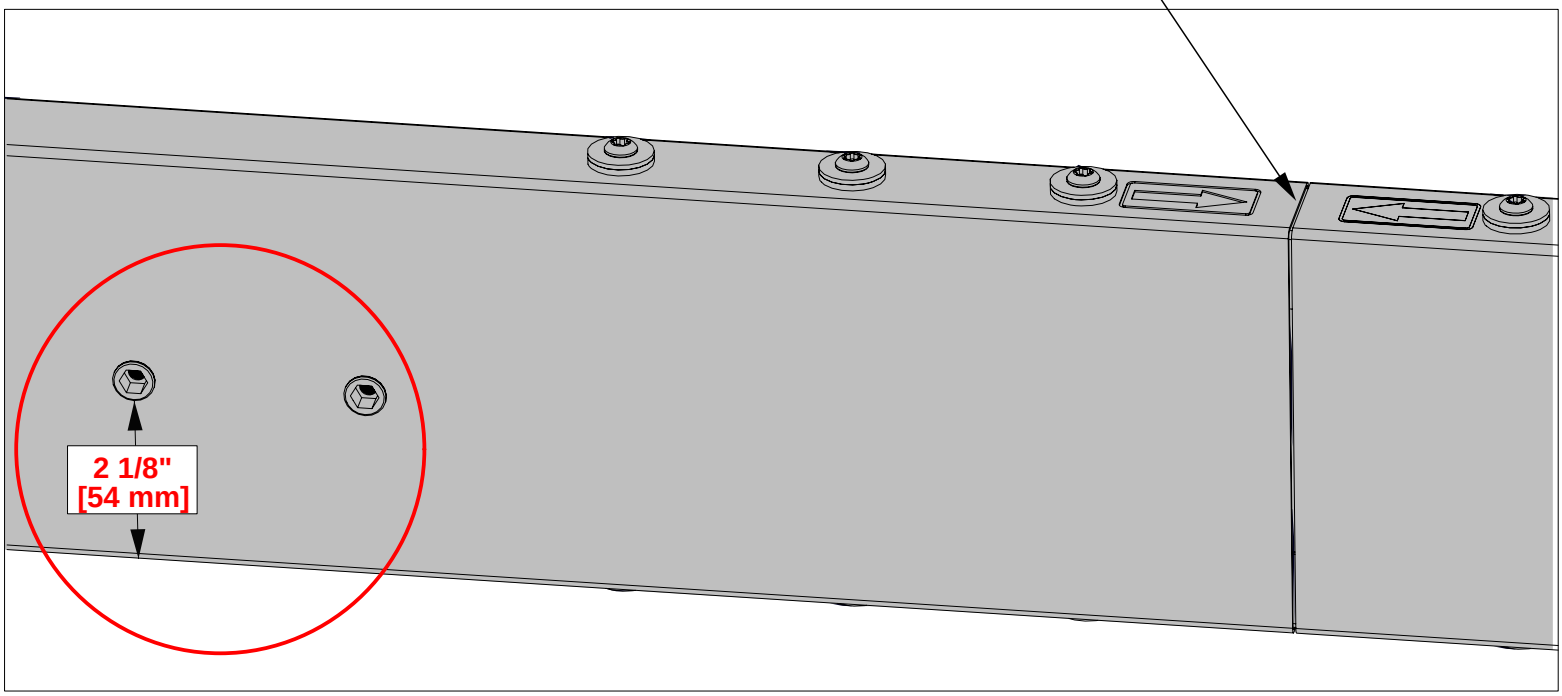


**MESURER DU BAS DU FAISCEAU AVANT AU BAS DES INSERTS FILETÉS INDIQUÉS EN ROUGE. SI LA DIMENSION N'EST PAS PROCHE, LE FAISCEAU AVANT DEVRA ÊTRE BASCULÉ.**

# ÉTAPE 44B - ENSEMBLE DE TOIT

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101103 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 |



FAISCEAU AVANT
ASSEMBLAGE
ÉTAPES 41 à 42

---

**POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR TROIS PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES POUR AIDER À MAINTENIR LE FAISCEAU AVANT EN PLACE ET À FIXER LE MATÉRIEL.**
**NE PAS SE TENIR SUR LE CADRE DE L'ARMOIRE POUR INSTALLER LE FAISCEAU.**
**NE PAS SERRER COMPLÈTEMENT LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE.**

**CRITIQUE : LE FAISCEAU AVANT DOIT ÊTRE ORIENTÉ EXACTEMENT DE LA MANIÈRE INDIQUÉE CI-DESSOUS**

**REMARQUE : LES FLÈCHES INDIQUENT SURFACE SUPÉRIEURE DU FAISCEAU. LES DEUX FLÈCHES FERONT FACE LES UNS LES AUTRES SUR LE FAISCEAU**

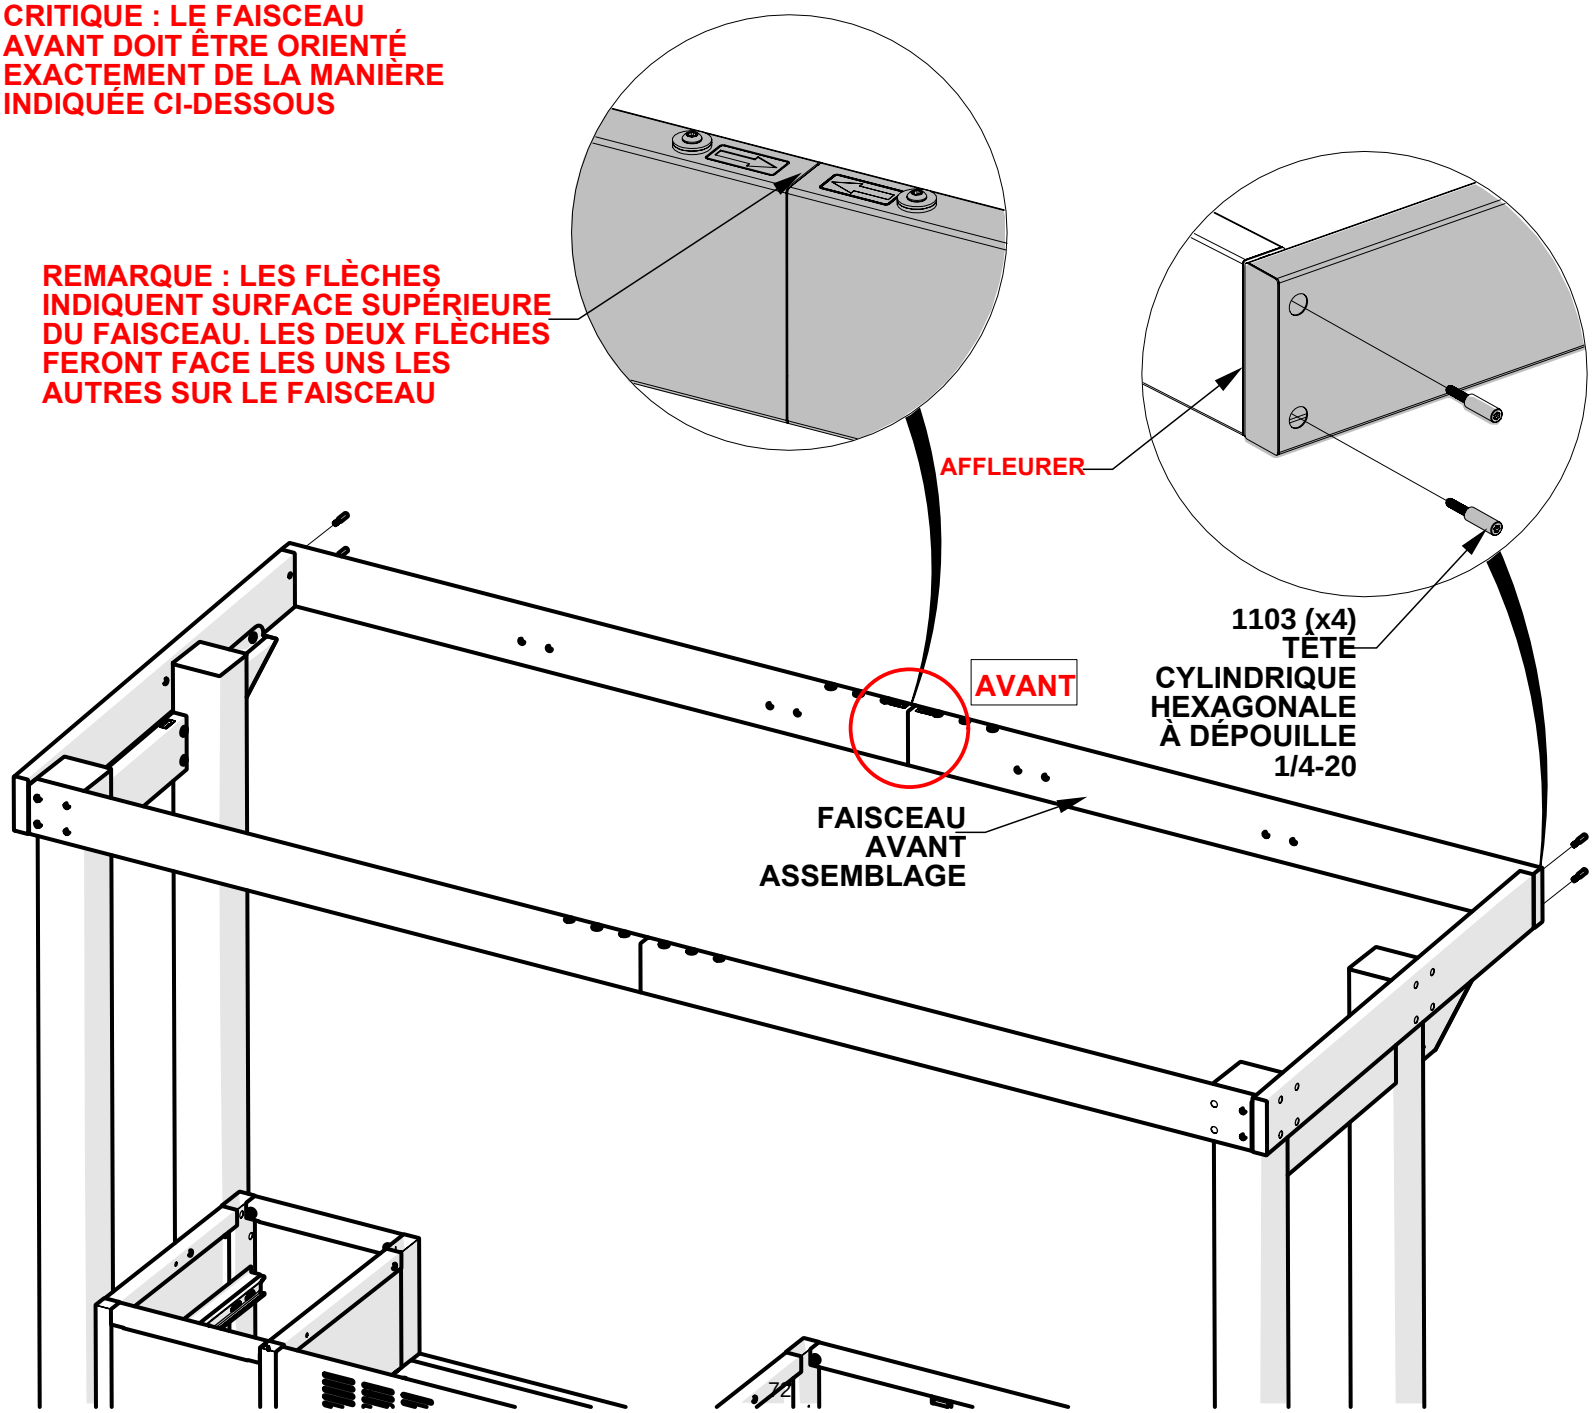

# ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

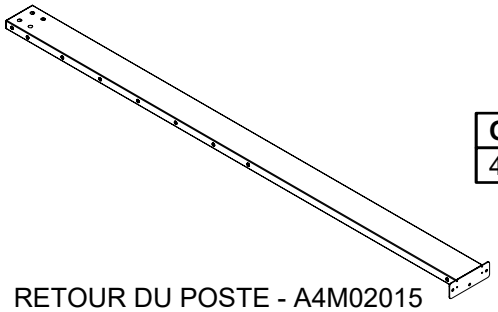

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101103 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 |

P05 RETOUR DU POSTE - A4M02015
(x1) 2 5/8"x7 7/8"x88 3/4" (66x200x2254)

---

**NE PAS SUPPORTER CADRE DE L'ARMOIRE POUR L'INSTALLATION DU MATÉRIEL DU POTEAU. NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

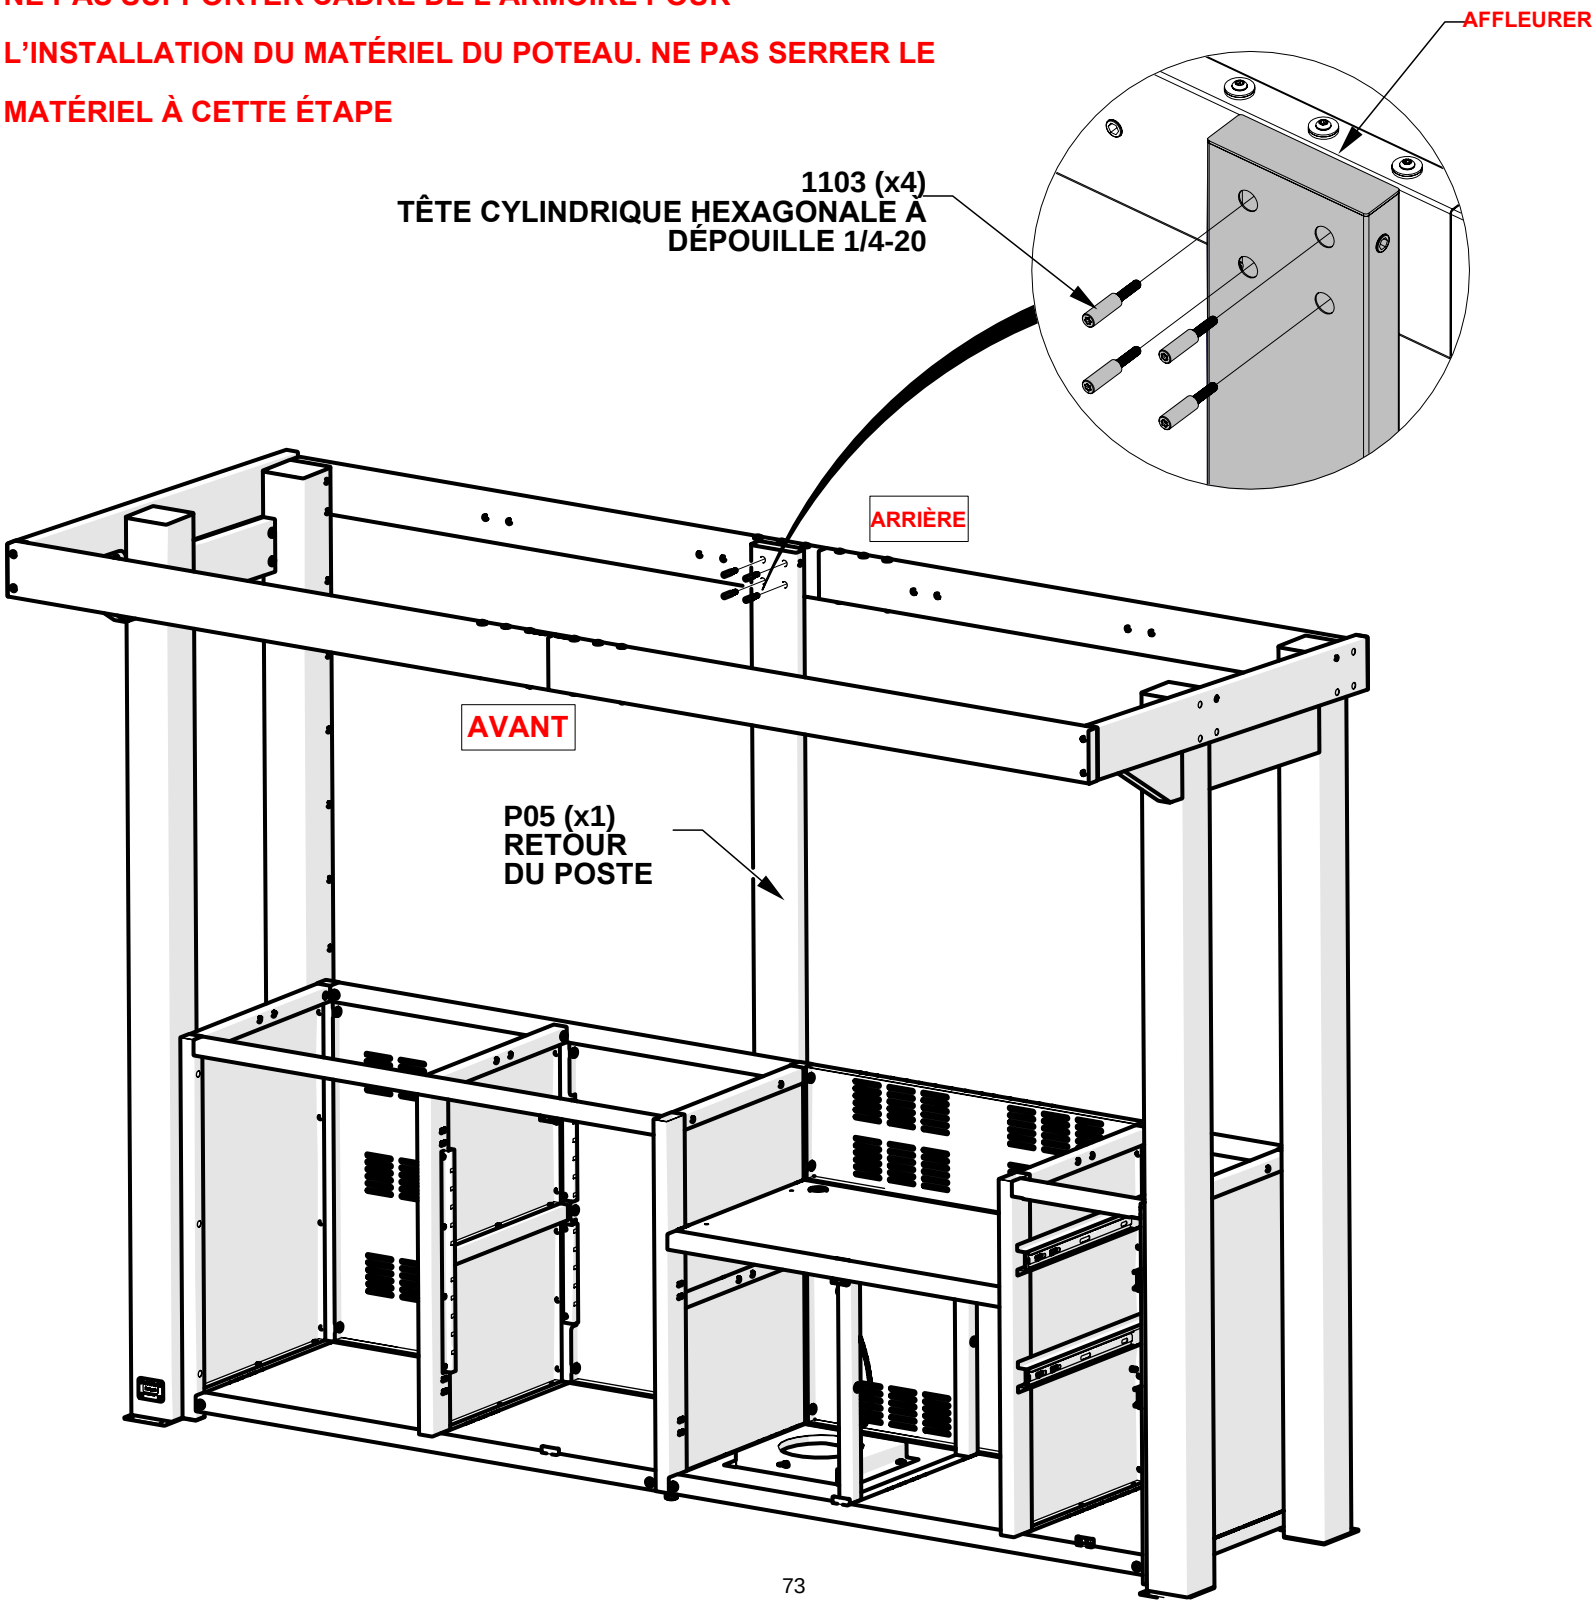

# ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

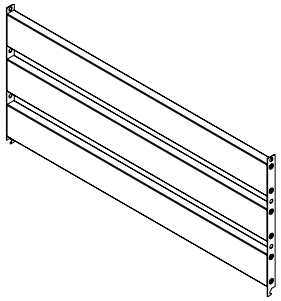

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 6 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

B10 PANNEAU ARRIÈRE - A4M02043
(x1) 1 7/16"x22 11/16"x49 5/8" (36x576.5x1261)

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

**REMARQUE : UTILISER UN ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT POUR CETTE ÉTAPE**

**REMARQUE : LE PANNEAU ARRIÈRE S'ADAPTERA AUTOUR DES INSERTS FILETÉS ET SERA ENCASTRÉ CONTRE LE POTEAU**

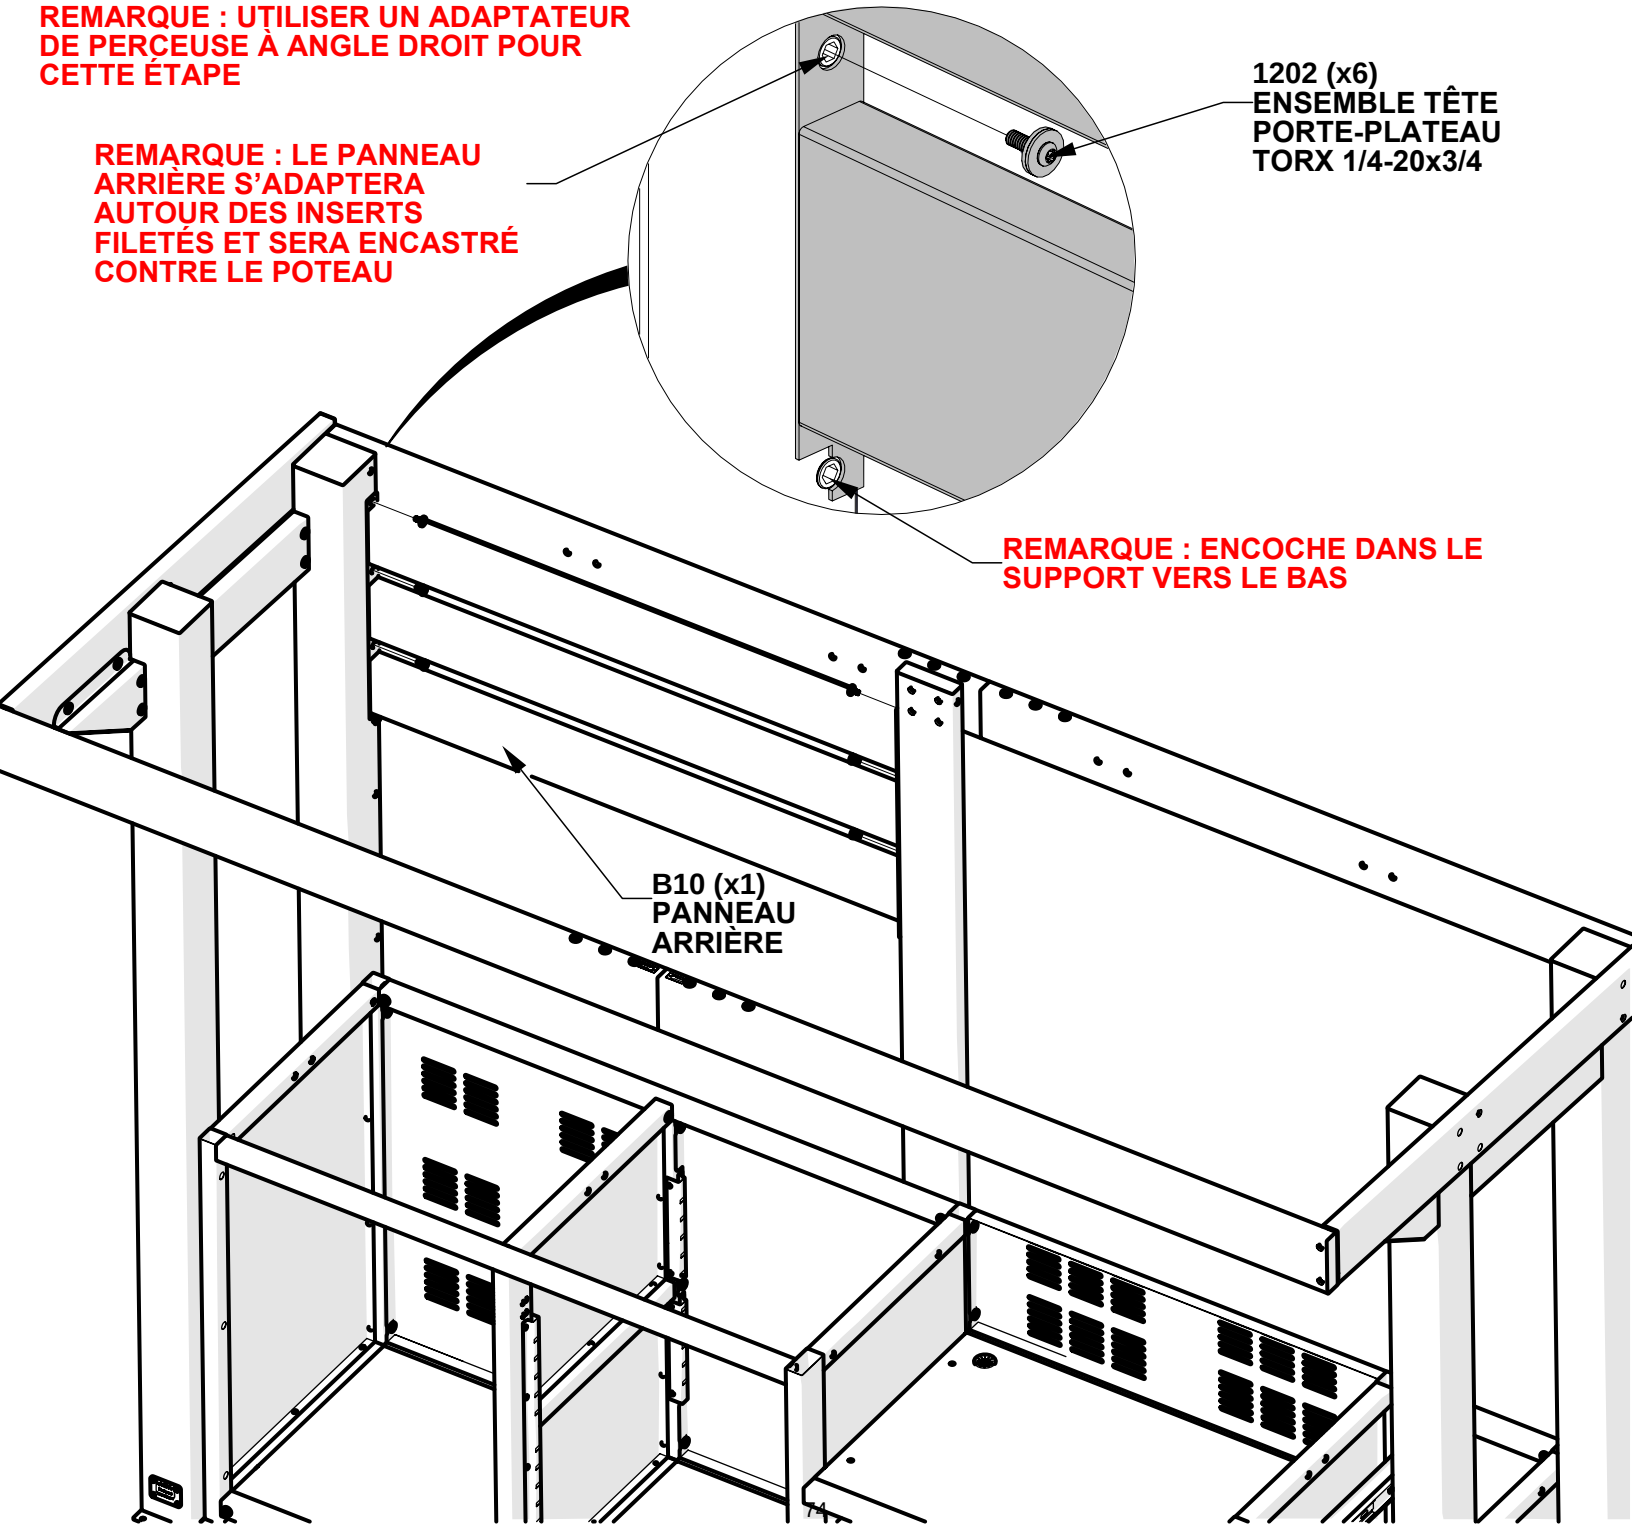

# ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DE CUISINE

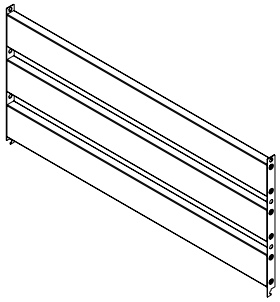

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 8 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

B10 PANNEAU ARRIÈRE - A4M02043
(x1) 1 7/16"x22 11/16"x49 5/8" (36x576.5x1261)

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

**REMARQUE : UTILISEZ LA PERCEUSE À ANGLE DROIT POUR CET ADAPTATEUR D'ÉTAPE**

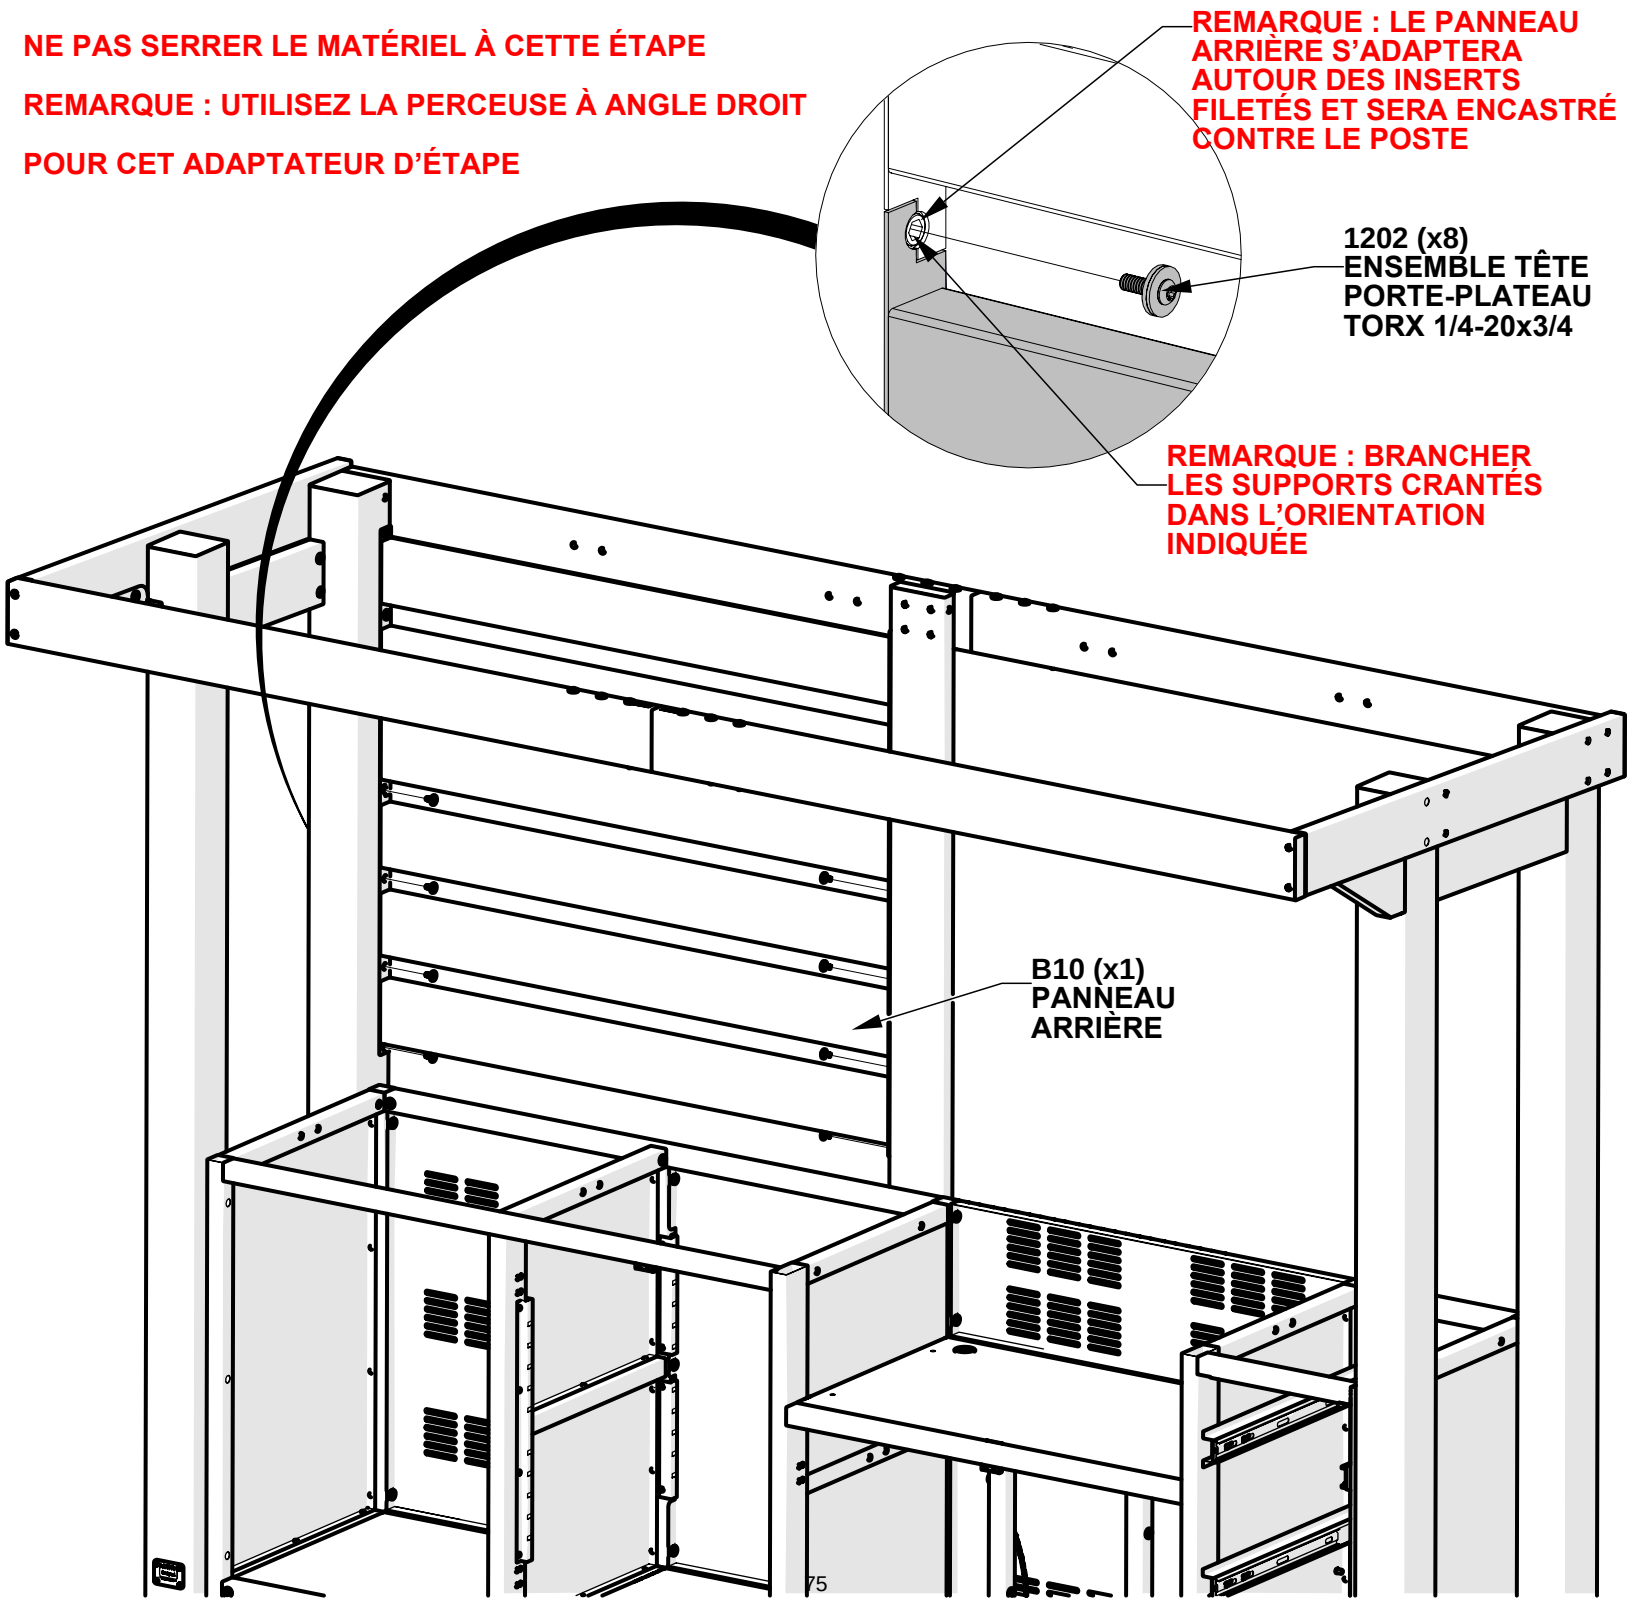

# ÉTAPE 48 - ENSEMBLE DE TOIT

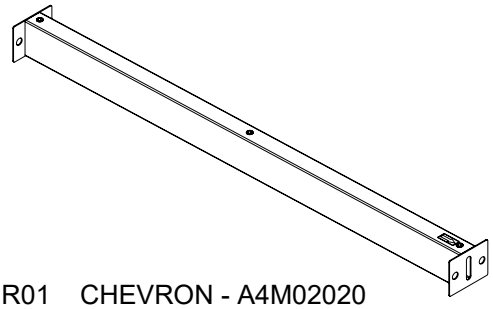

R01 CHEVRON - A4M02020
(x4) 3 1/8"x3 15/16"x45 1/16" (80x100x1144)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 16 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**NE PAS SE TENIR SUR LE CADRE DE L'ARMOIRE POUR INSTALLER DES CHEVRONS**

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

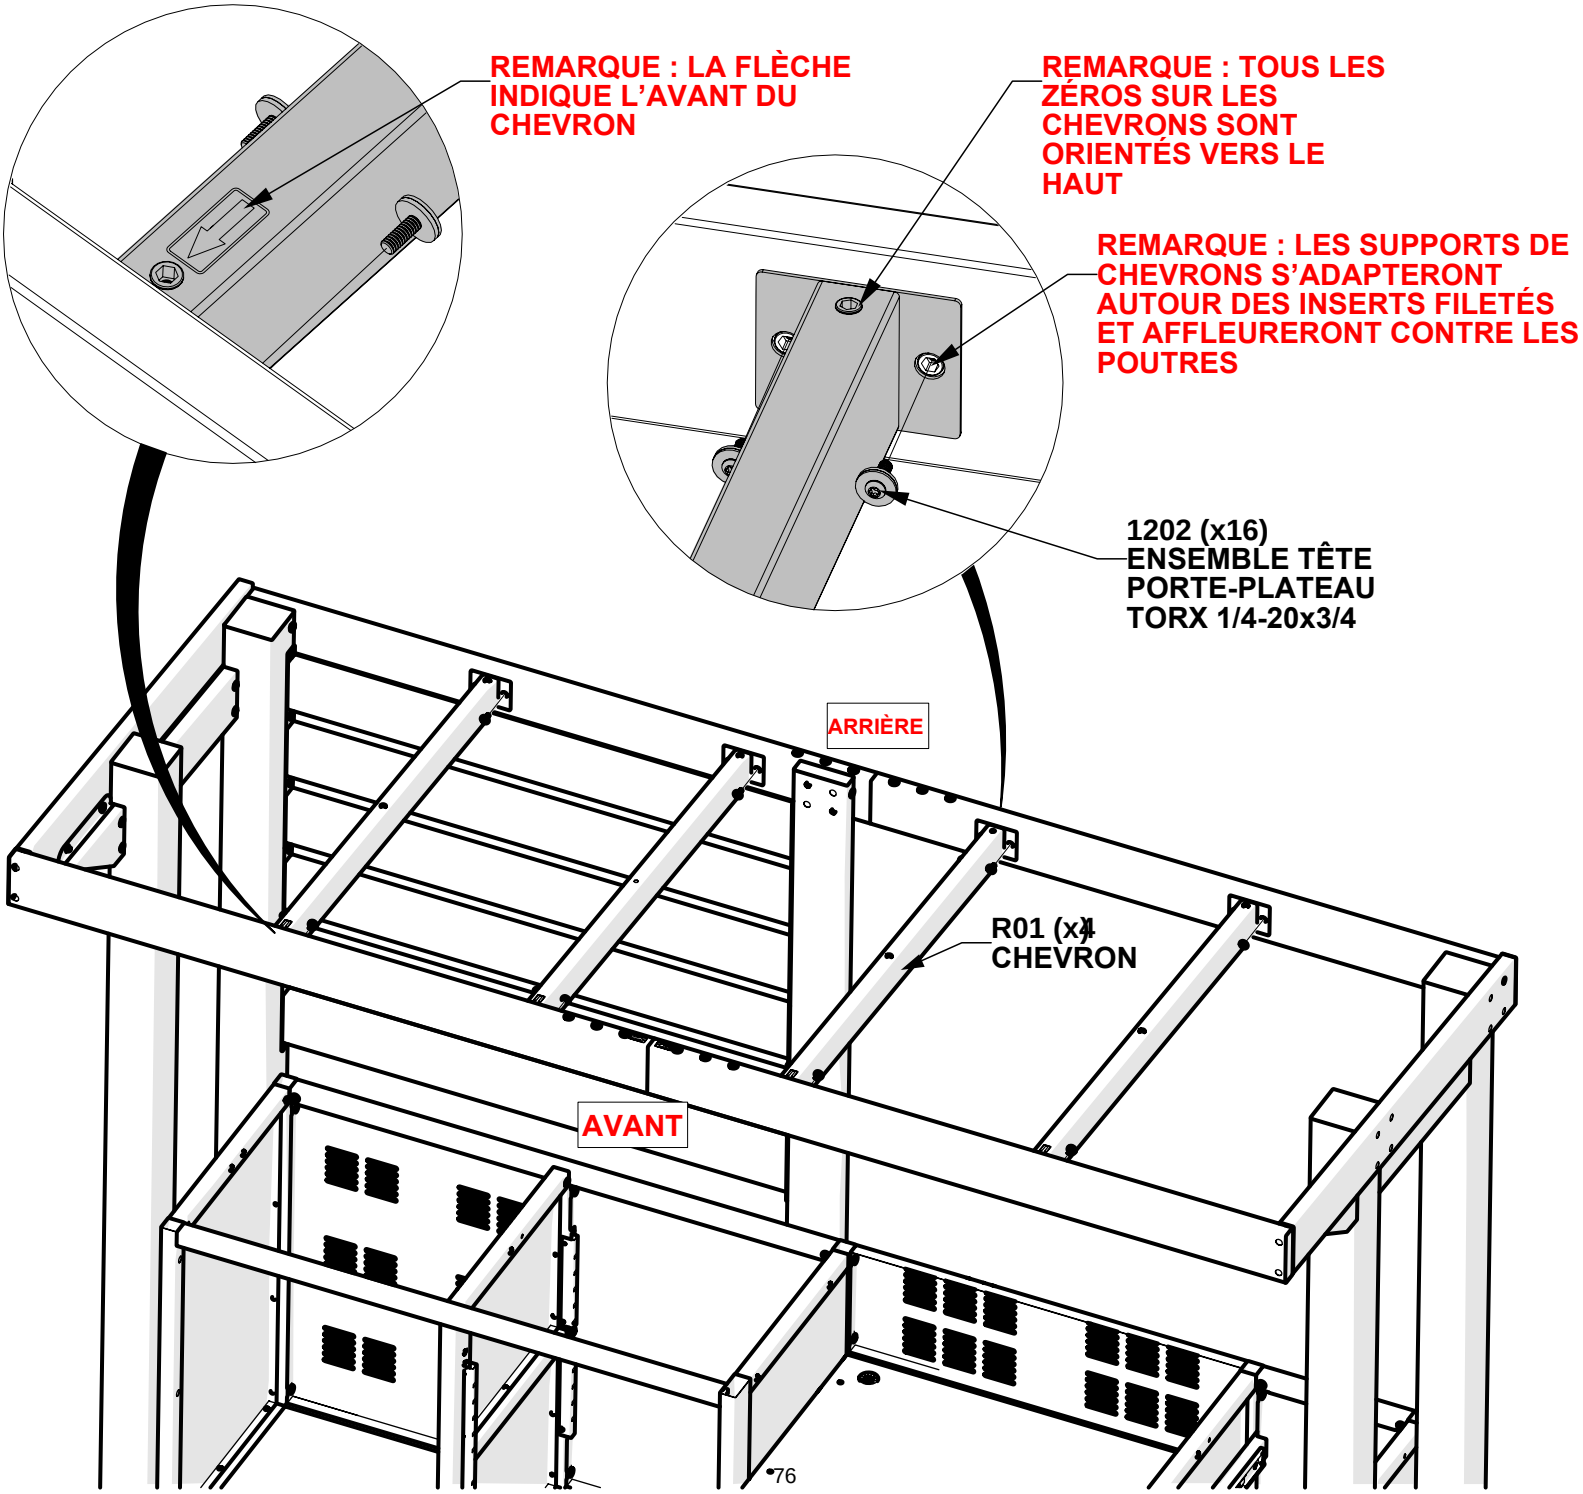

# ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DE PURLIN

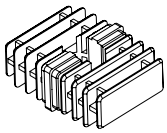

A6P00530 FICHE CARRÉE À 2 VOIES
(x2)



E02 PANNE - A4M02023
(x2) 1 9/16"x1 3/4"x73 5/8" (40x45x1870.75)

**EFFECTUER CETTE ÉTAPE 2 FOIS**

**UTILISER UNE MALLETTE EN CAOUTCHOUC POUR TAPOTER LA FICHE CARRÉE BIDIRECTIONNELLE À L'EXTRÉMITÉ DES PANNES**

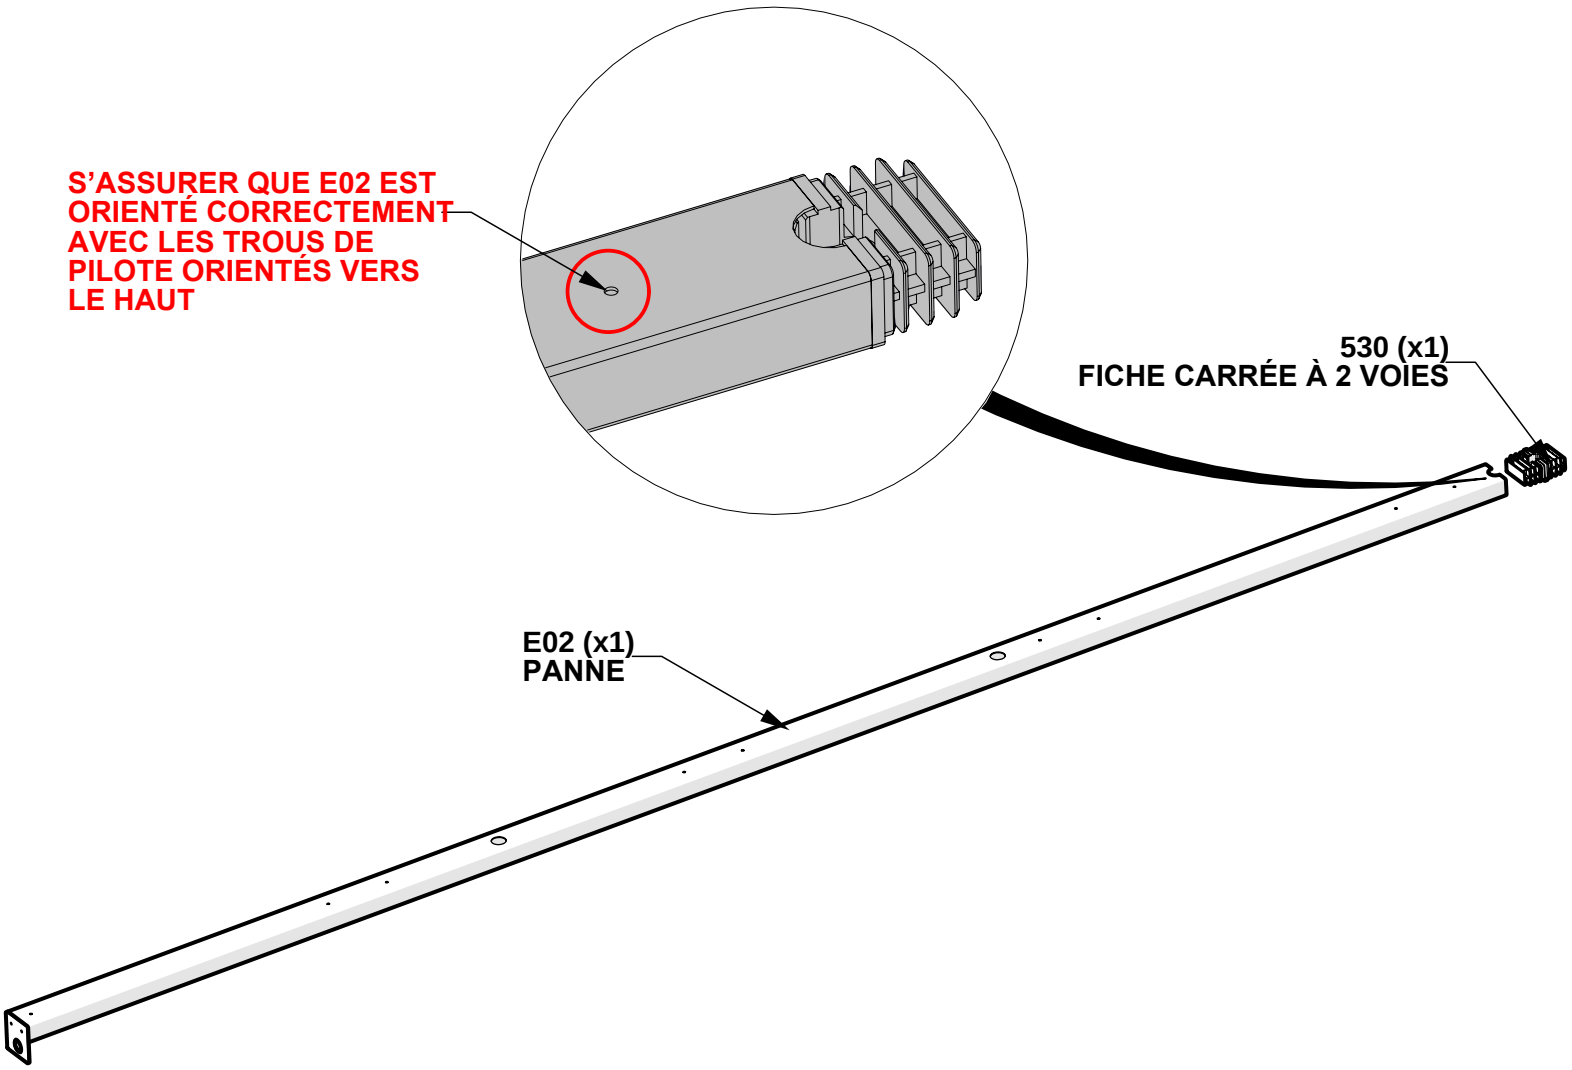

# ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DE PURLIN

E01 PANNE - A4M02021
(x2) 1 9/16"x1 3/4"x48 13/16" (40x45x1239.75)

---

**EFFECTUER CETTE ÉTAPE 2 FOIS**

**UTILISER UNE MALLETTE EN CAOUTCHOUC POUR TAPOTER LES EXTRÉMITÉS DE CHAQUE PURLIN JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT SERRÉES CONTRE UN BOUCHON BIDIRECTIONNEL**

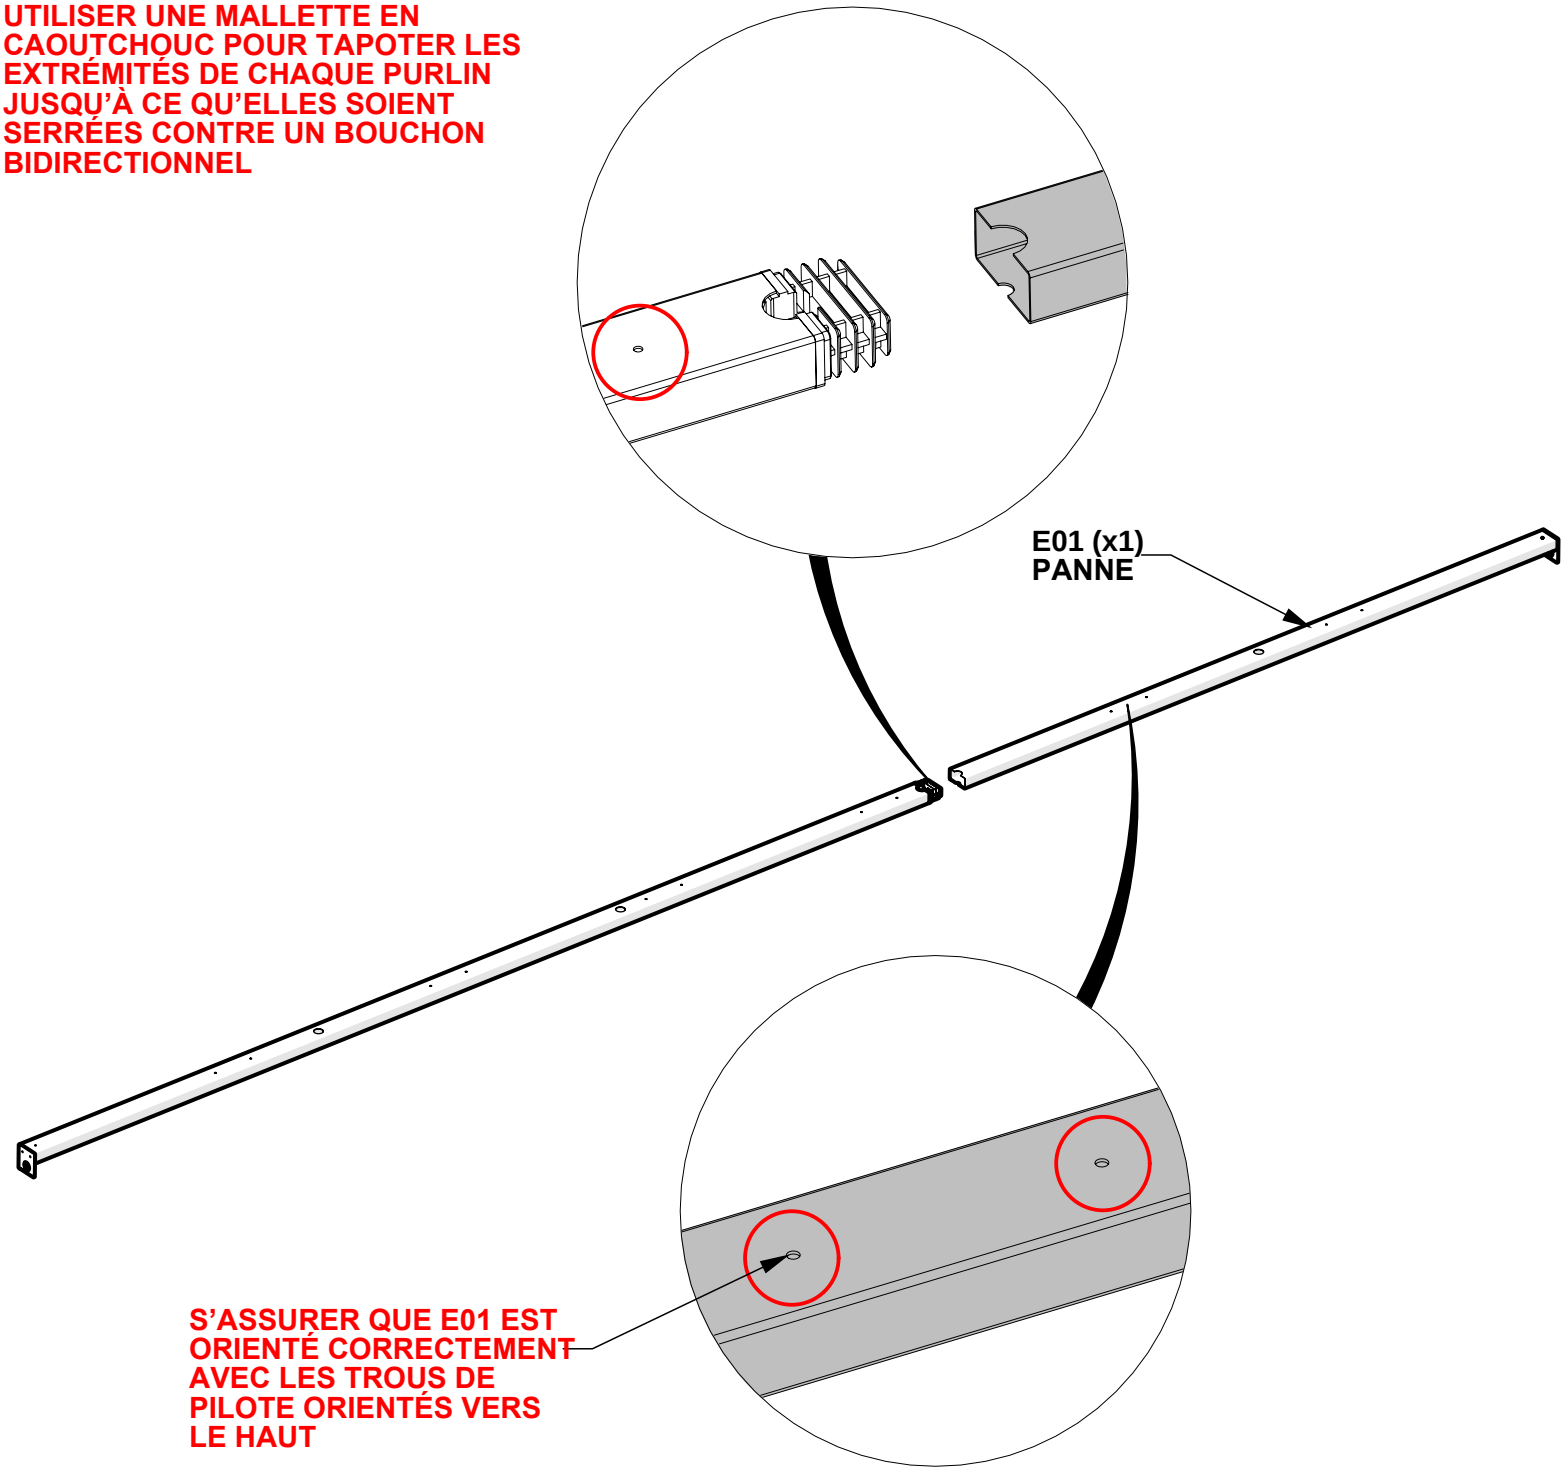

# ÉTAPE 51A - ENSEMBLE DE TOIT

ASSEMBLAGE
PURLIN
ÉTAPE 49 - 50

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 8 | H101132 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 |

**NE PAS SE TENIR SUR LE CADRE DE L'ARMOIRE POUR INSTALLER LES PANNES**

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

**PURLIN L'ENSEMBLE EST SOUTENU LORS DU LEVAGE EMARQUE :**

**ASSUREZ-VOUS QUE LE MILIEU DE**

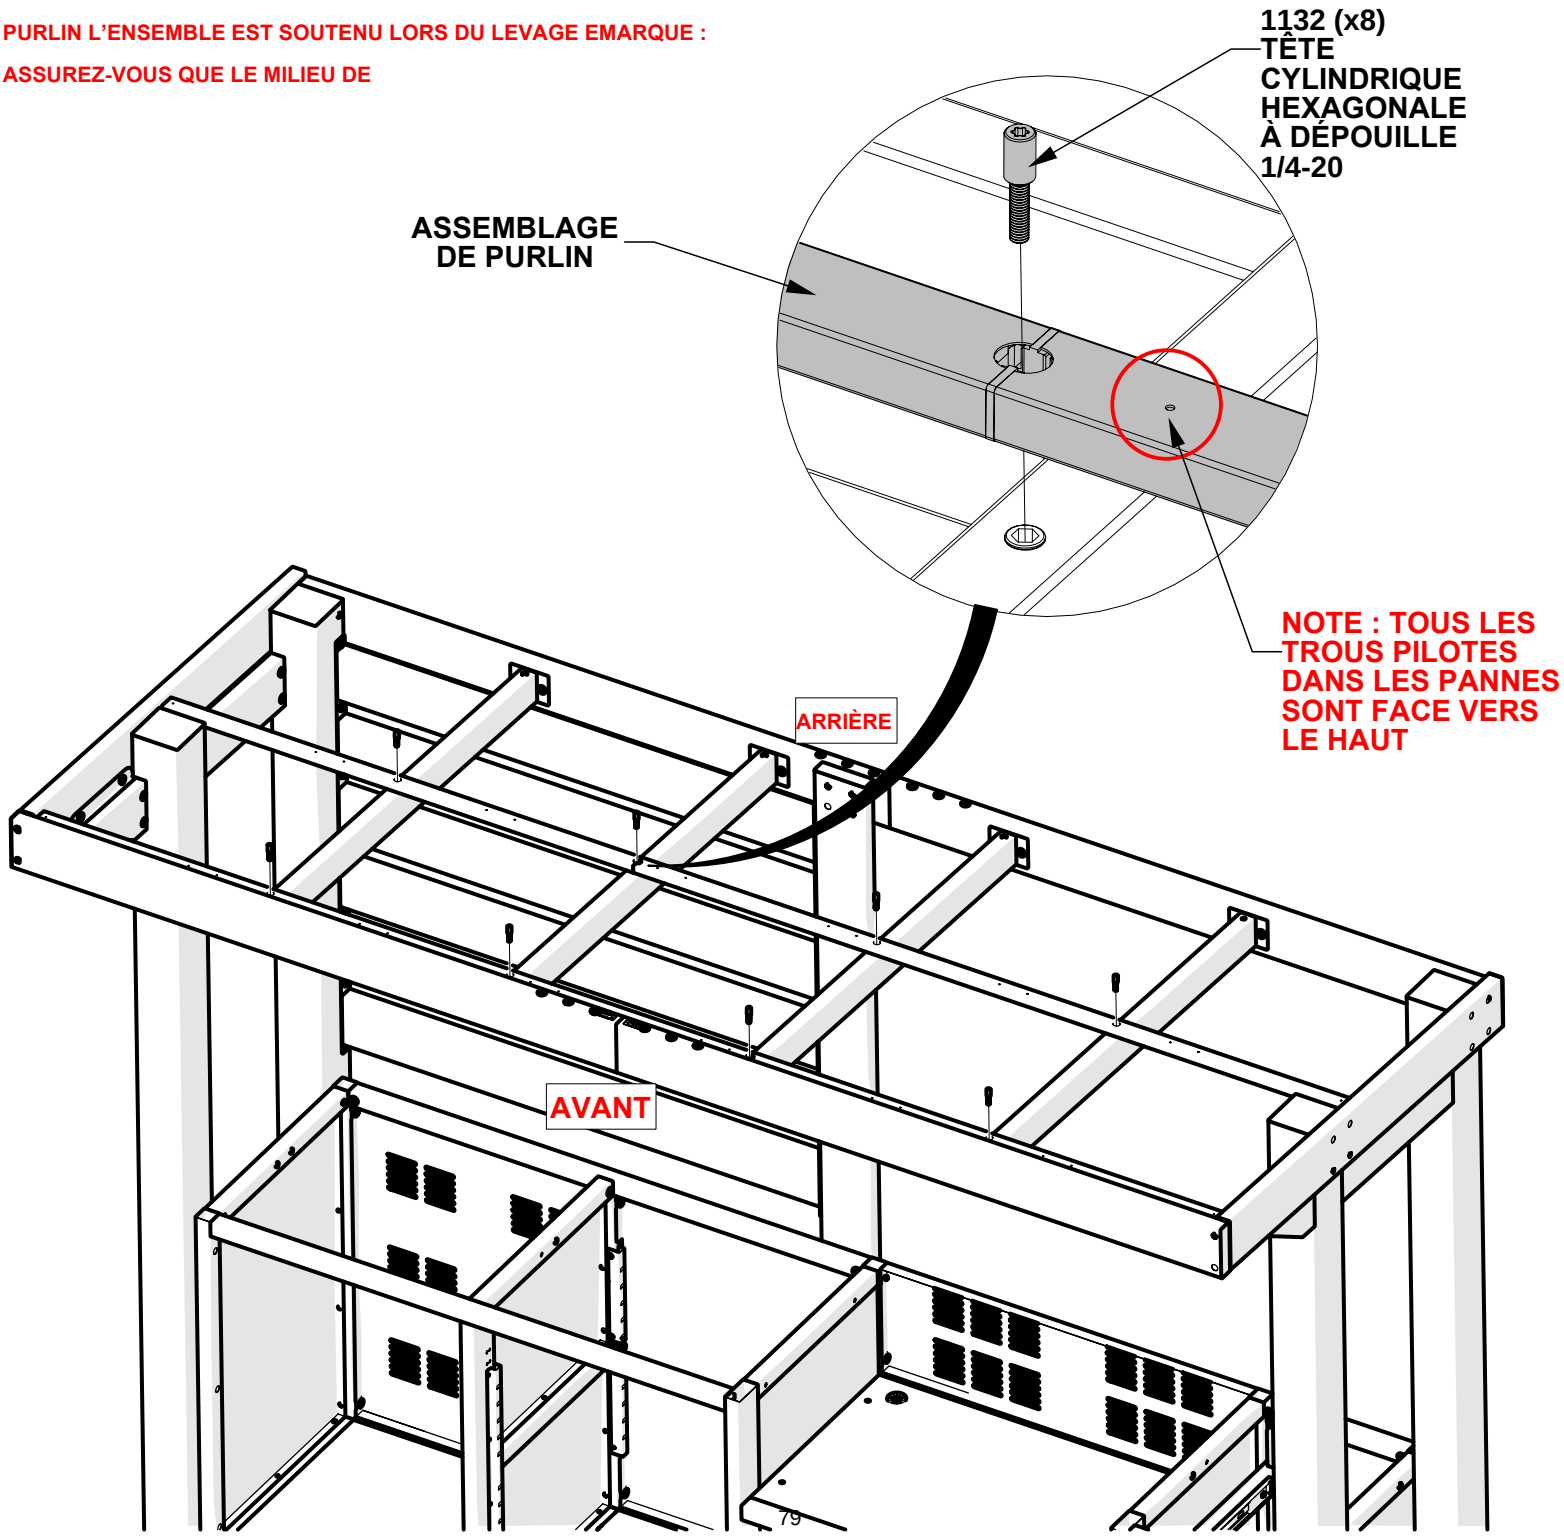

# ÉTAPE 51B - ENSEMBLE DE TOIT

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**NE PAS SE TENIR SUR LE CADRE DE L'ARMOIRE POUR INSTALLER LES PANNES**

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

**RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR LES DEUX CÔTÉS DU TOIT DE LA CUISINE**

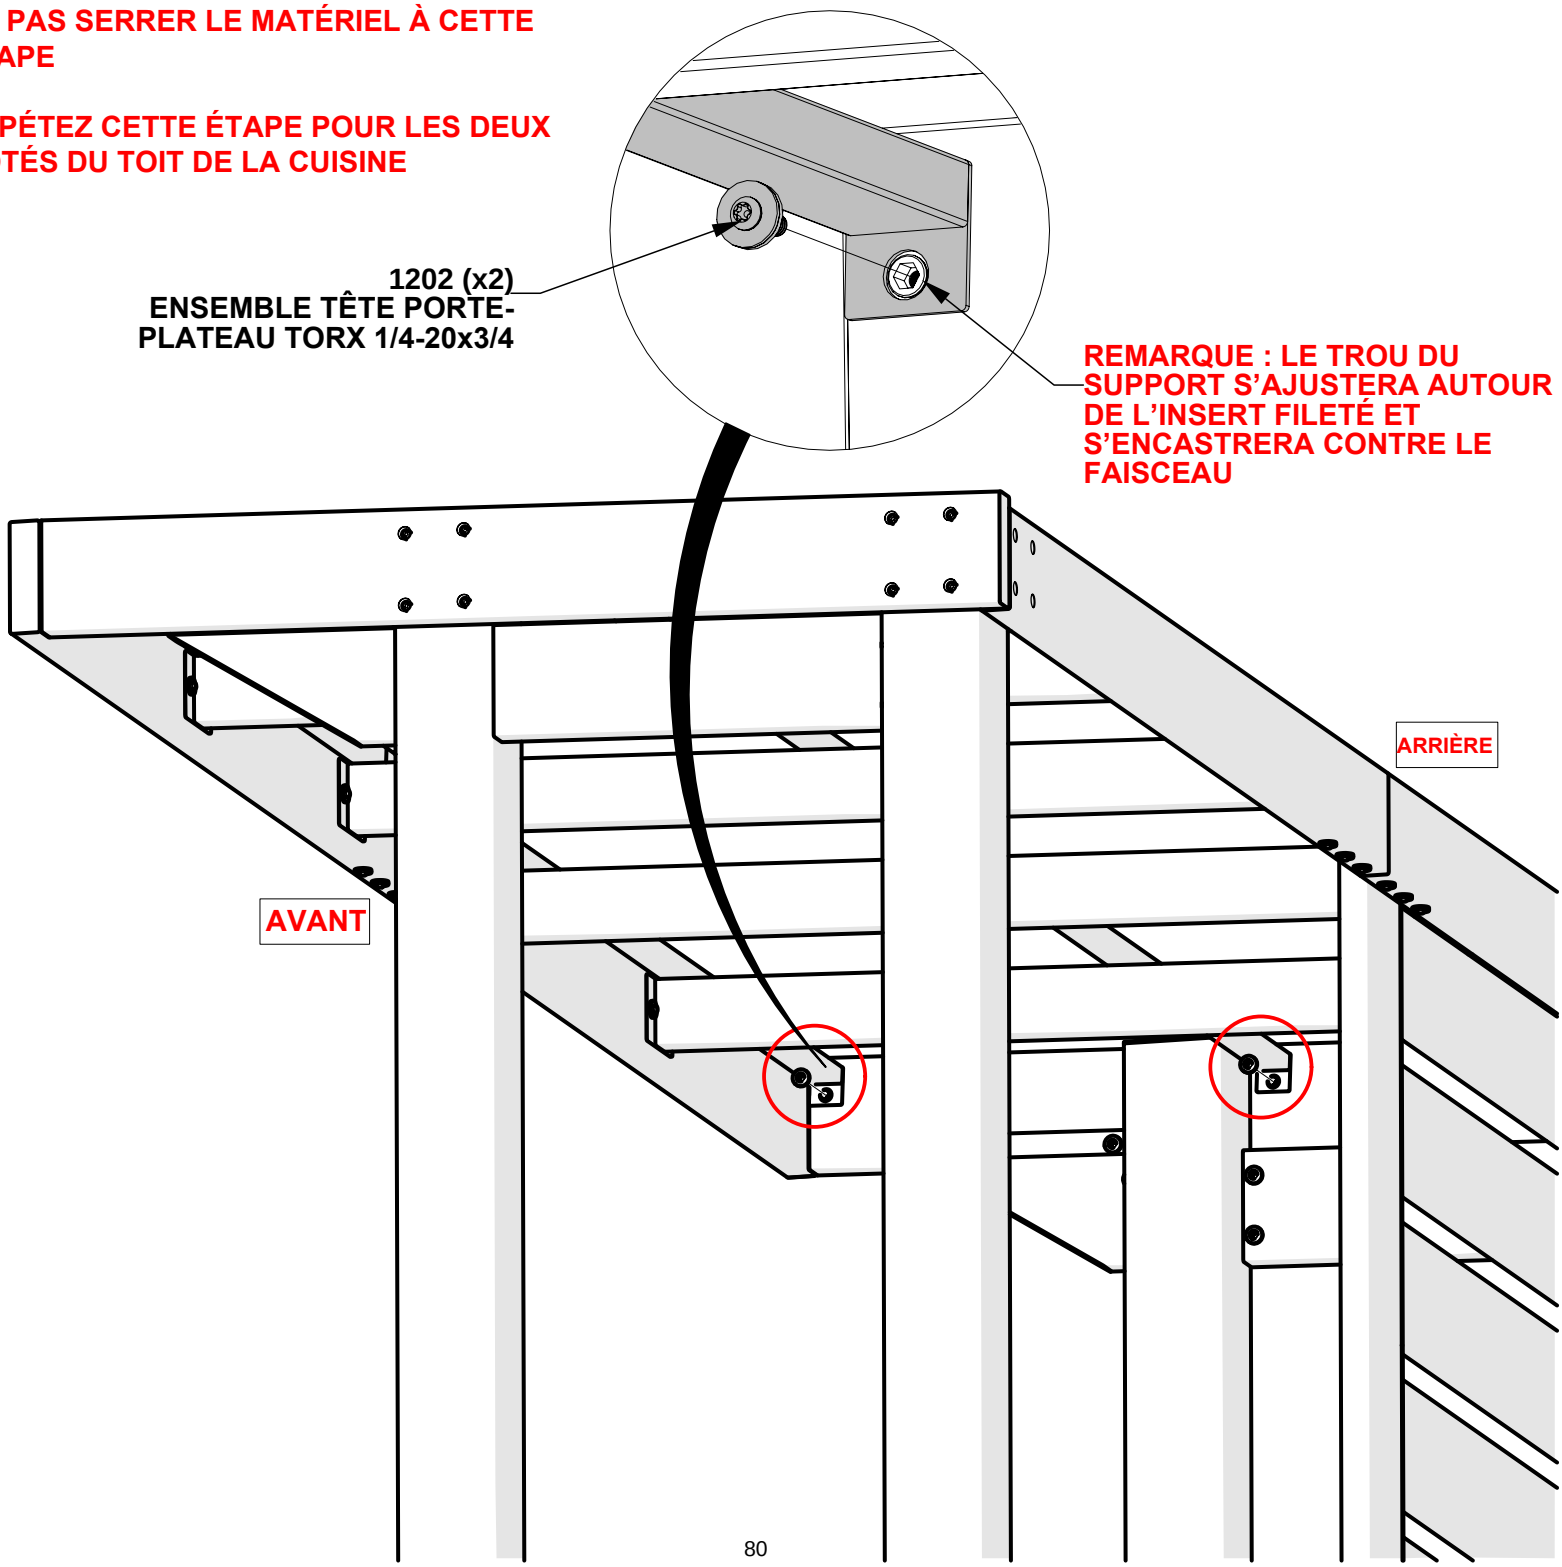

# ÉTAPE 52A - ENSEMBLE DE TOIT

E03 PANNE - A4M02025
(x1) 1 9/16"x1 3/4"x49 5/8" (40x45x1260)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101132 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 |

**NE PAS SE TENIR SUR LE CADRE DE L'ARMOIRE POUR INSTALLER PURLIN**

**NE PAS SERRER LE MATÉRIAU À CETTE ÉTAPE**

**REMARQUE : ORIENTATION DE LA PANNE. DEUX TROUS PILOTES SUR LA PANNE SERONT PLUS PROCHES DU POTEAU CENTRAL.**

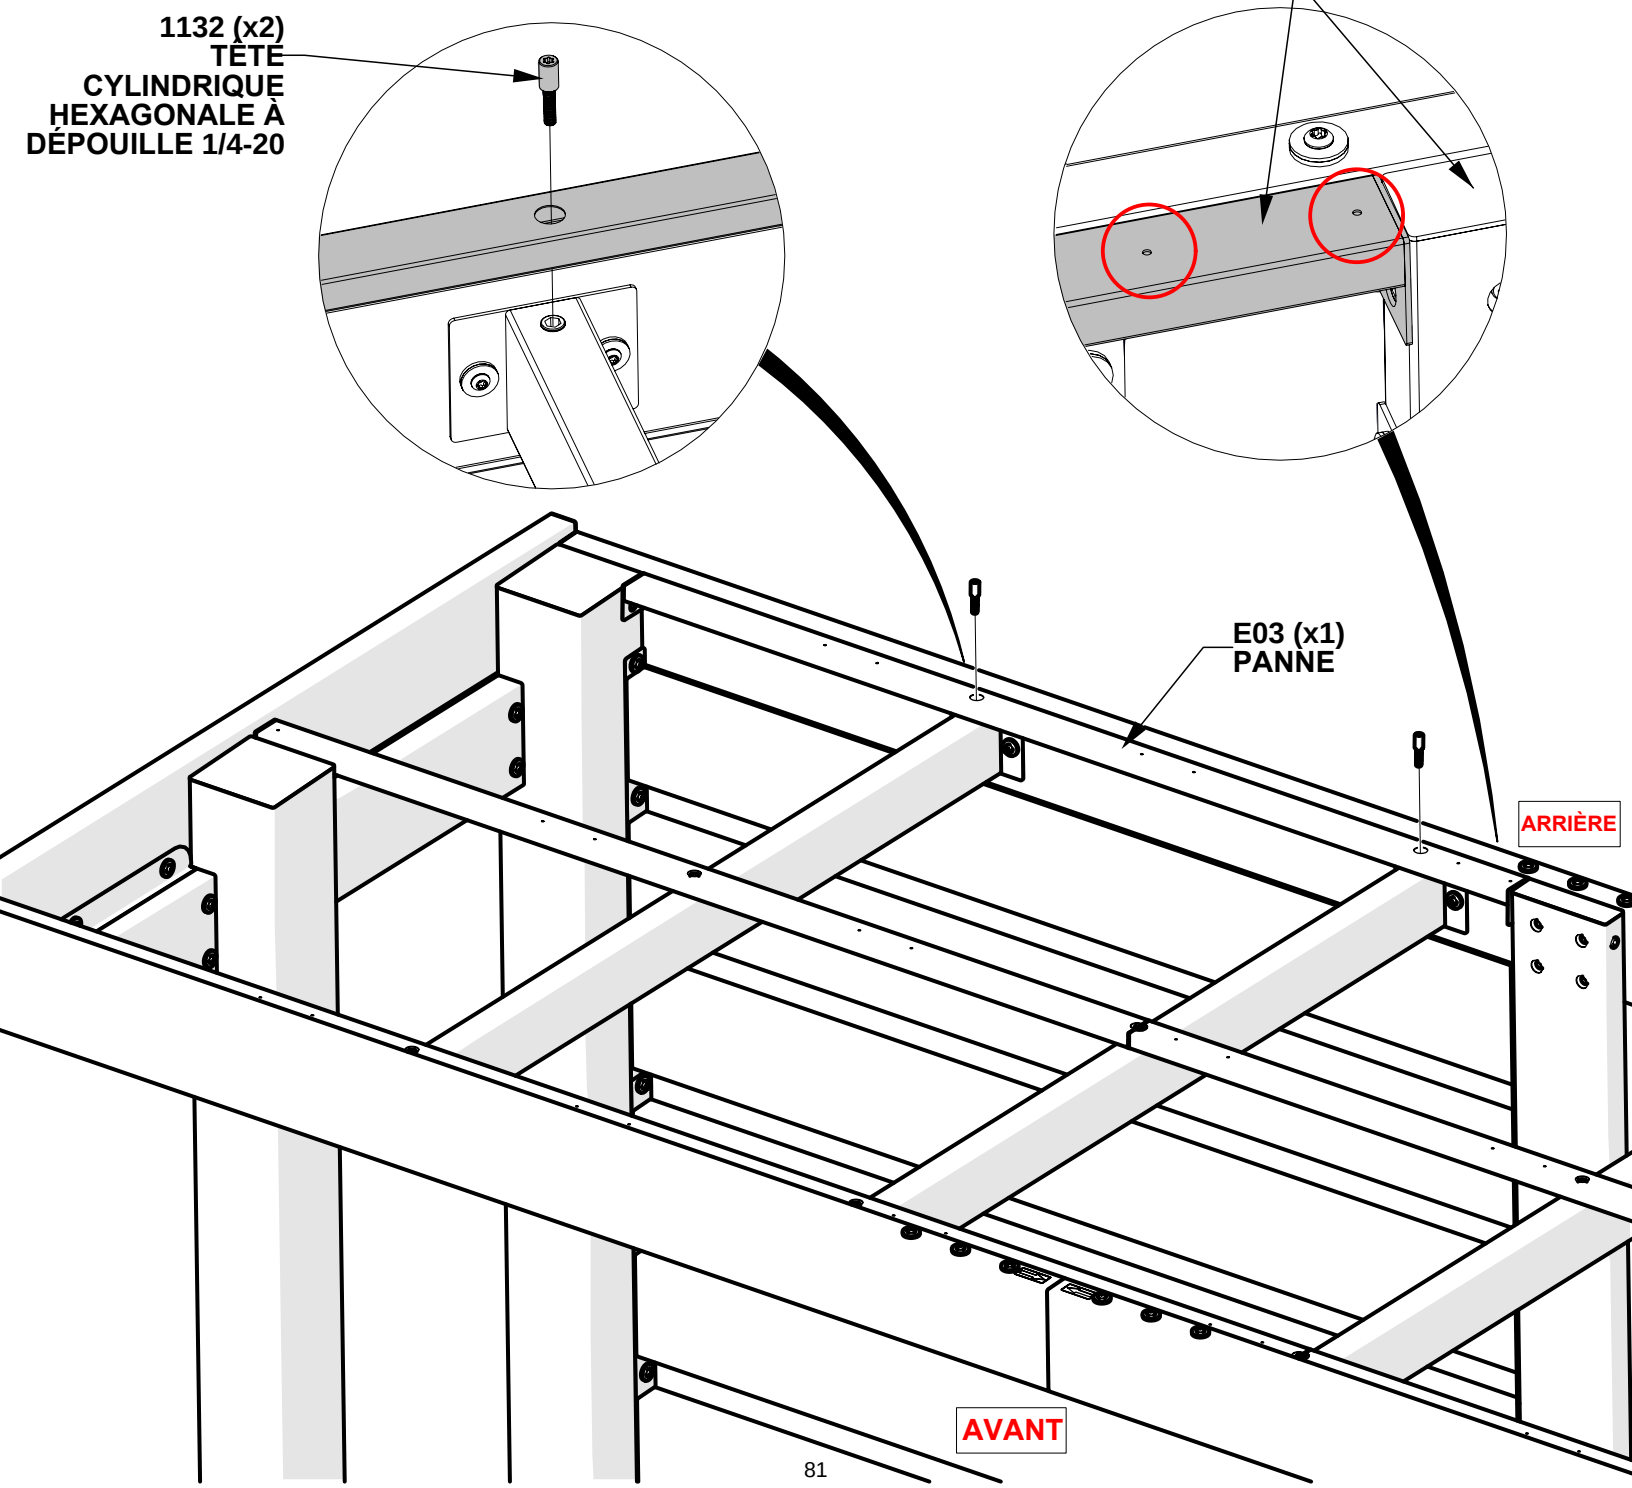

# ÉTAPE 52B - ENSEMBLE DE TOIT

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**NE PAS SE TENIR SUR LE CADRE DE L'ARMOIRE POUR INSTALLER PURLIN**

**NE PAS SERRER LE MATÉRIAU À CETTE ÉTAPE**

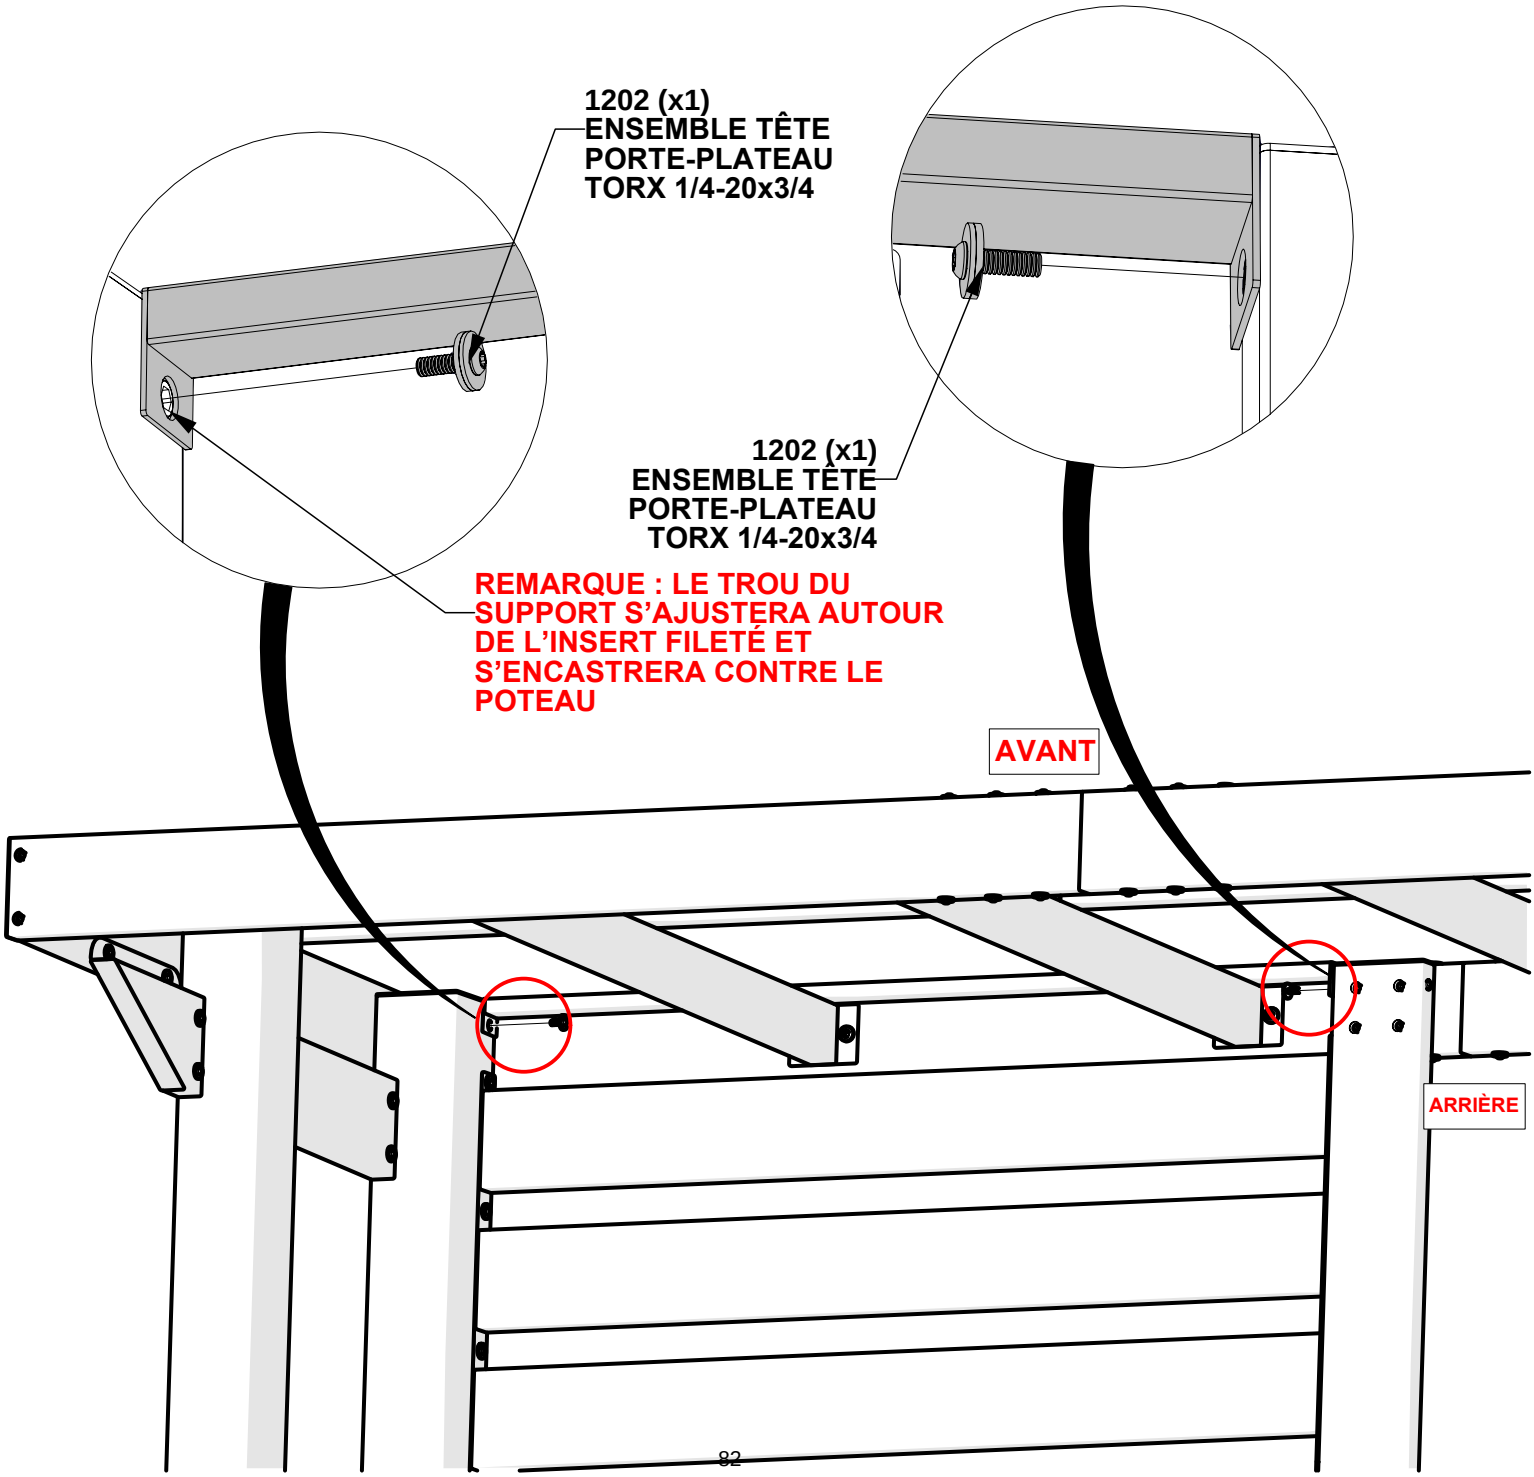

# ÉTAPE 53A - ENSEMBLE DE TOIT

E04 PANNE - A4M02026
(x1) 1 9/16"x1 3/4"x58 1/16" (40x45x1475)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101132 | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20 |

**NE PAS SE TENIR SUR LE CADRE DE L'ARMOIRE POUR INSTALLER PURLIN**

**NE PAS SERRER LE MATÉRIAU À CETTE ÉTAPE**

**REMARQUE : L'ORIENTATION DES TROUS PILOTES DE PANNE SERA LA PLUS PROCHE DU POTEAU CENTRAL ET ALIGNÉE AVEC LES AUTRES TROUS DE PANNE.**

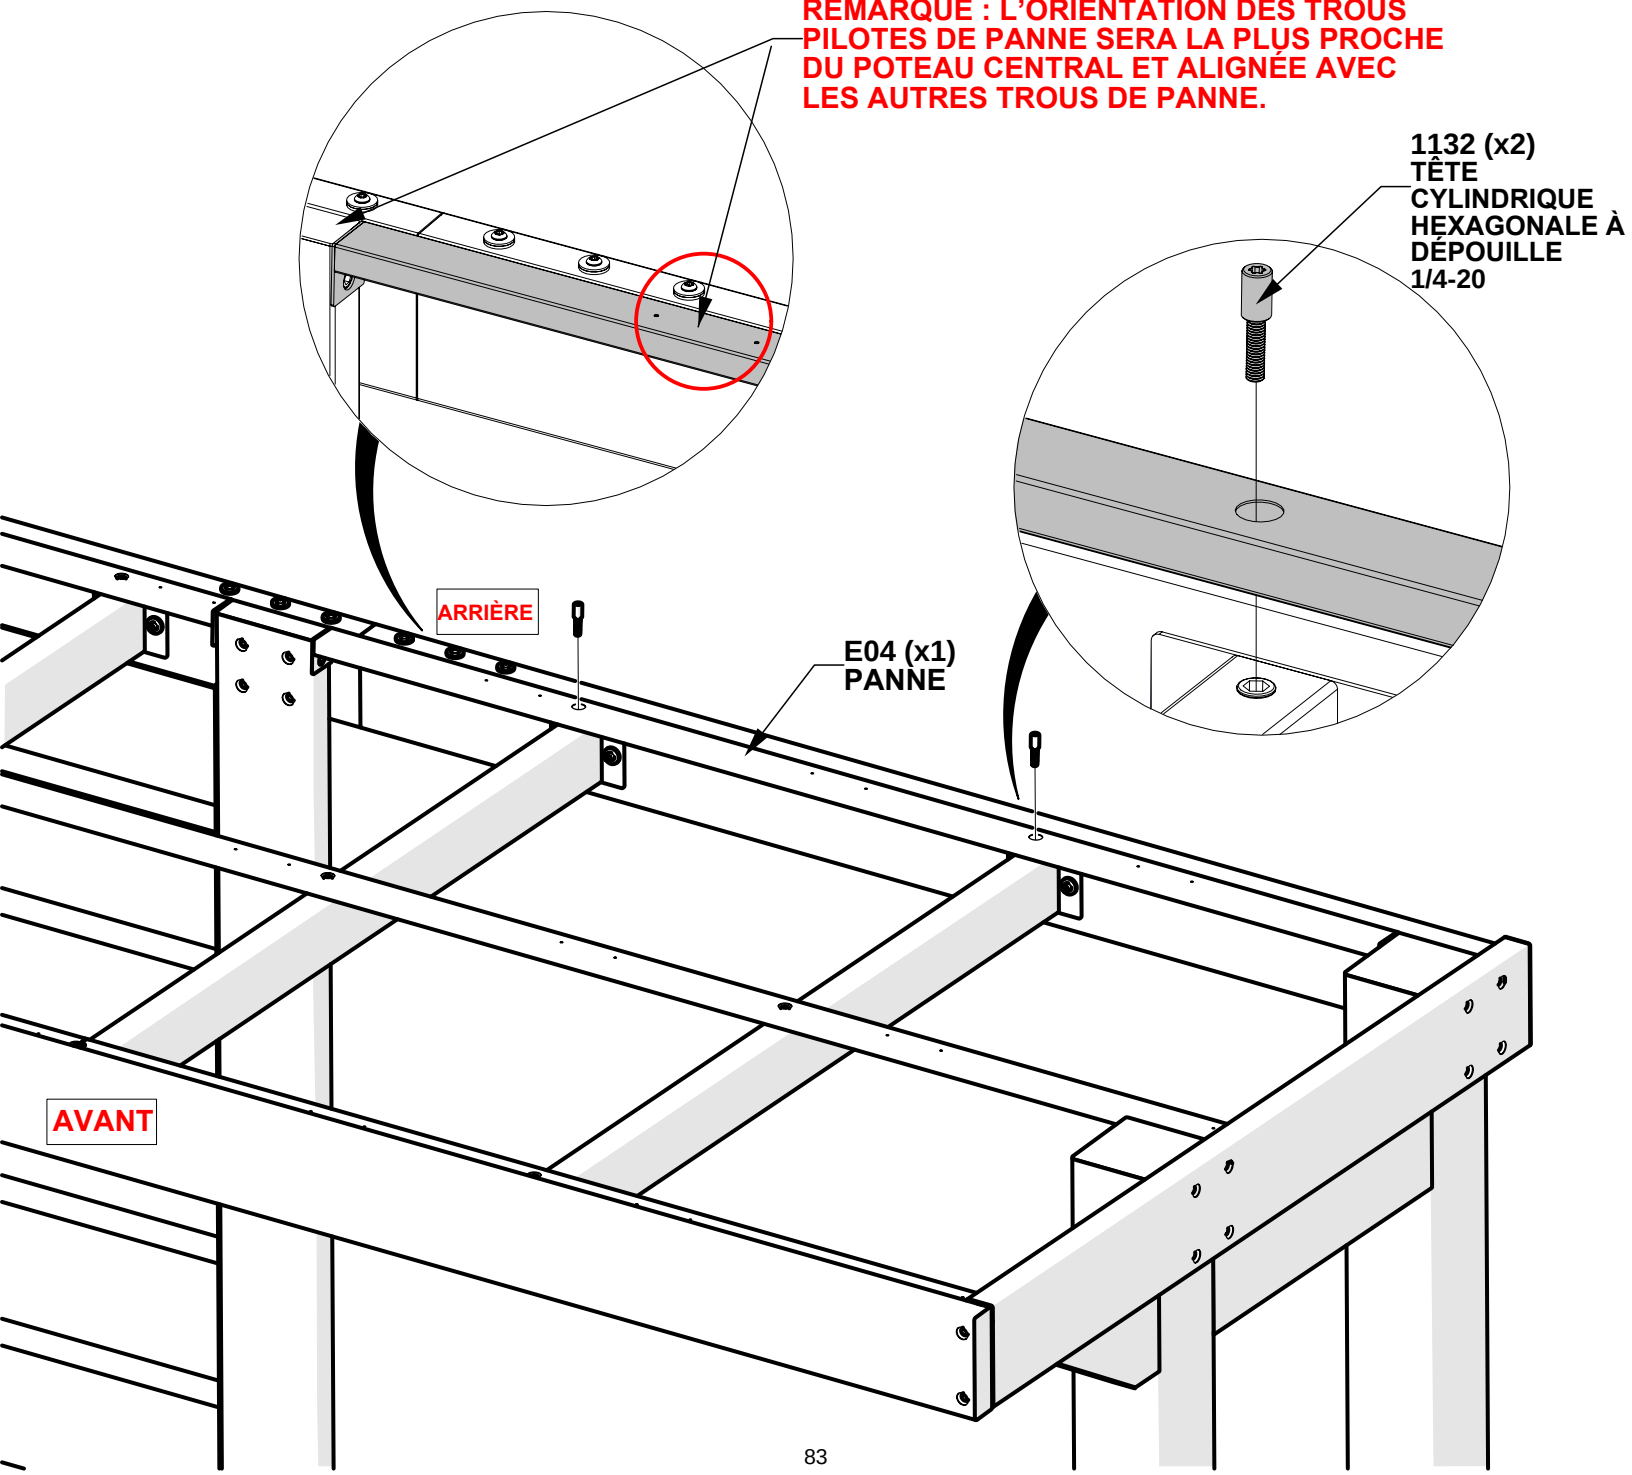

# ÉTAPE 53B - ENSEMBLE DE TOIT

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**NE PAS SE TENIR SUR LE CADRE DE L'ARMOIRE POUR INSTALLER PURLIN**

**NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE**

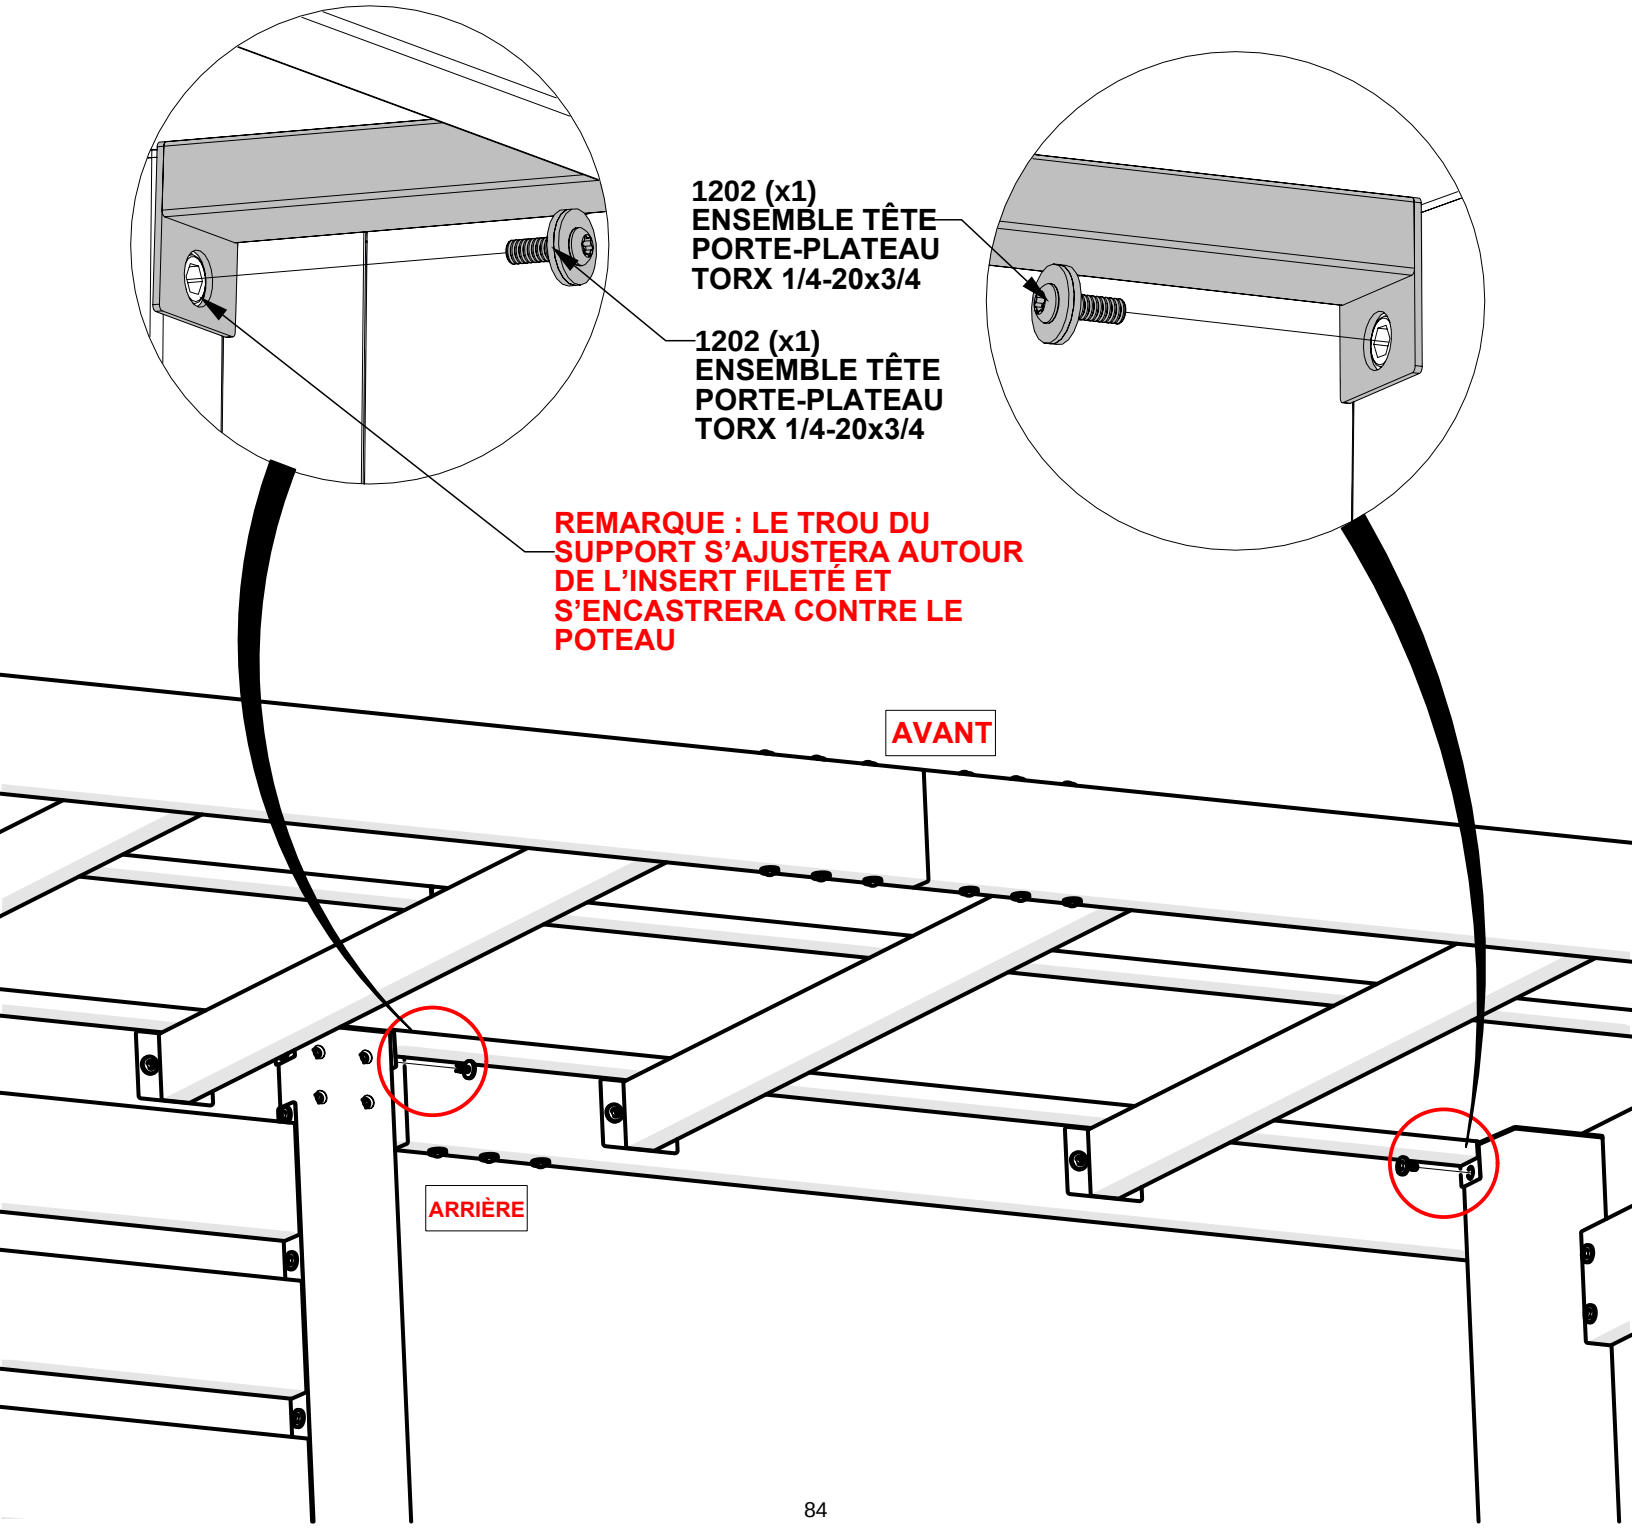

# ÉTAPE 54 - ÉQUARRIR L'ENSEMBLE

**CRITIQUE : LE TOIT CARRÉ DE LA CUISINE AVANT DE PASSER AUX PROCHAINES ÉTAPES UNE FOIS CARRÉ, SERRER TOUT LE MATÉRIEL.**

**MESURES PRISES D'UN COIN À L'AUTRE DU TOIT.**

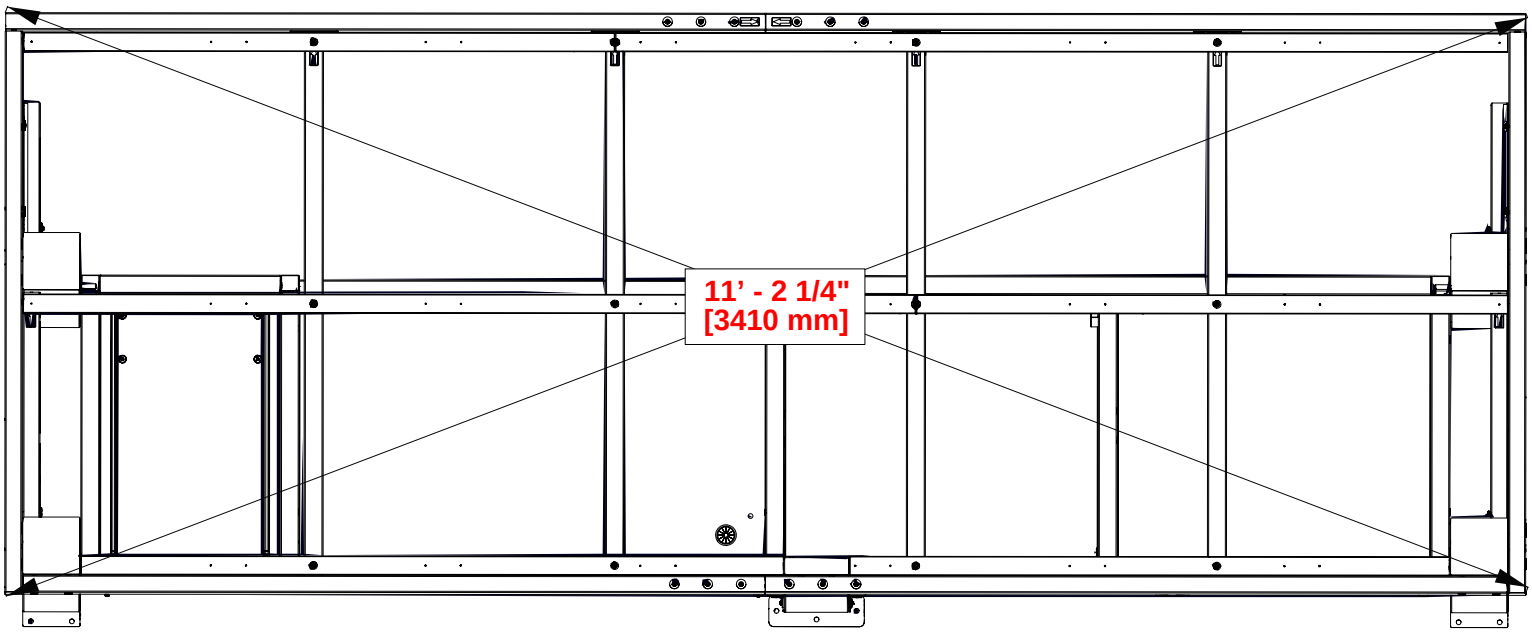

**AVANT DE CONTINUER, ASSUREZ-VOUS QUE TOUTE LA QUINCAILLERIE EST ÉTANCHE ET QUE LE TOIT DE LA CUISINE EST CARRÉ.**

# ÉTAPE 55 - ACCESSOIRES DE CUISINE

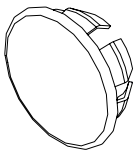

A4M02078 (x28) COUVERCLE DE TROU DE GRAIN DE BOIS

**UTILISER UN PETIT MORCEAU DE BOIS ET UNE MALLETTE EN CAOUTCHOUC POUR ENFONCER LES COUVERCLES DES TROUS.**

**NE PAS TAPER DIRECTEMENT AVEC UN MARTEAU CAR VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER LA FINITION DU PRODUIT.**

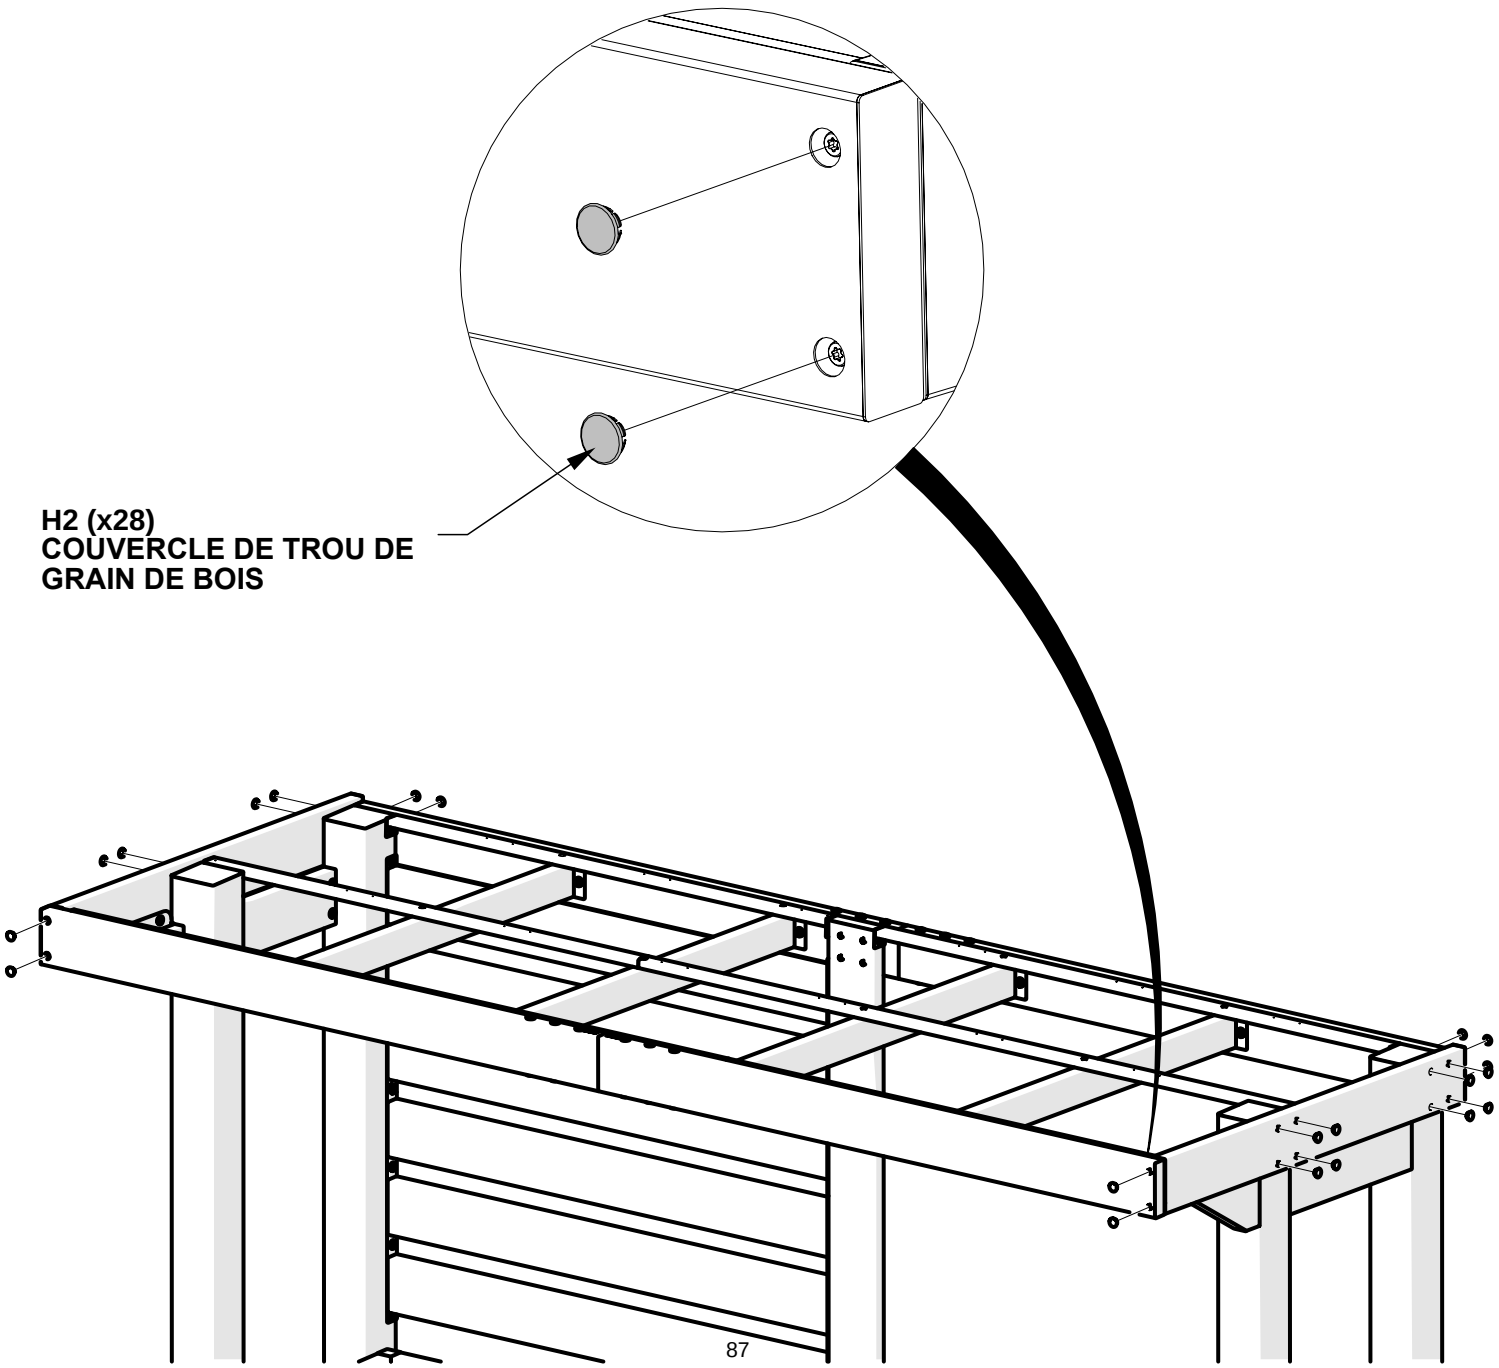

# ÉTAPE 56 - ENSEMBLE DE TOIT

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101117 | VIS À BOIS 10-16x3/4" BLK |

A4M02079 (x1) TÔLE D'ACIER 29 GA GAUCHE

CONSEILS :
- RETIRER LE FILM PROTECTEUR

**AVERTISSEMENT : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE LA MANIPULATION DE PIÈCES DE TOIT EN ACIER**

**EN PARTANT DU CÔTÉ GAUCHE ET EN TRAVAILLANT VERS LA DROITE, ALIGNER LES TROUS DANS LA FEUILLE DE TOIT AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES PANNES**

**1117 (x4)**
**VIS À BOIS 10-16x3/4" BLK**

**REMARQUE : NE PAS AJOUTER DE VIS À LA RANGÉE ARRIÈRE AVANT LES ÉTAPES ULTÉRIEURES**

**ORIENTER LA COUVERTURE AVEC AUTOCOLLANT "AVANT" VERS LA FACE AVANT DU GAZEBO COMME INDIQUÉ.**

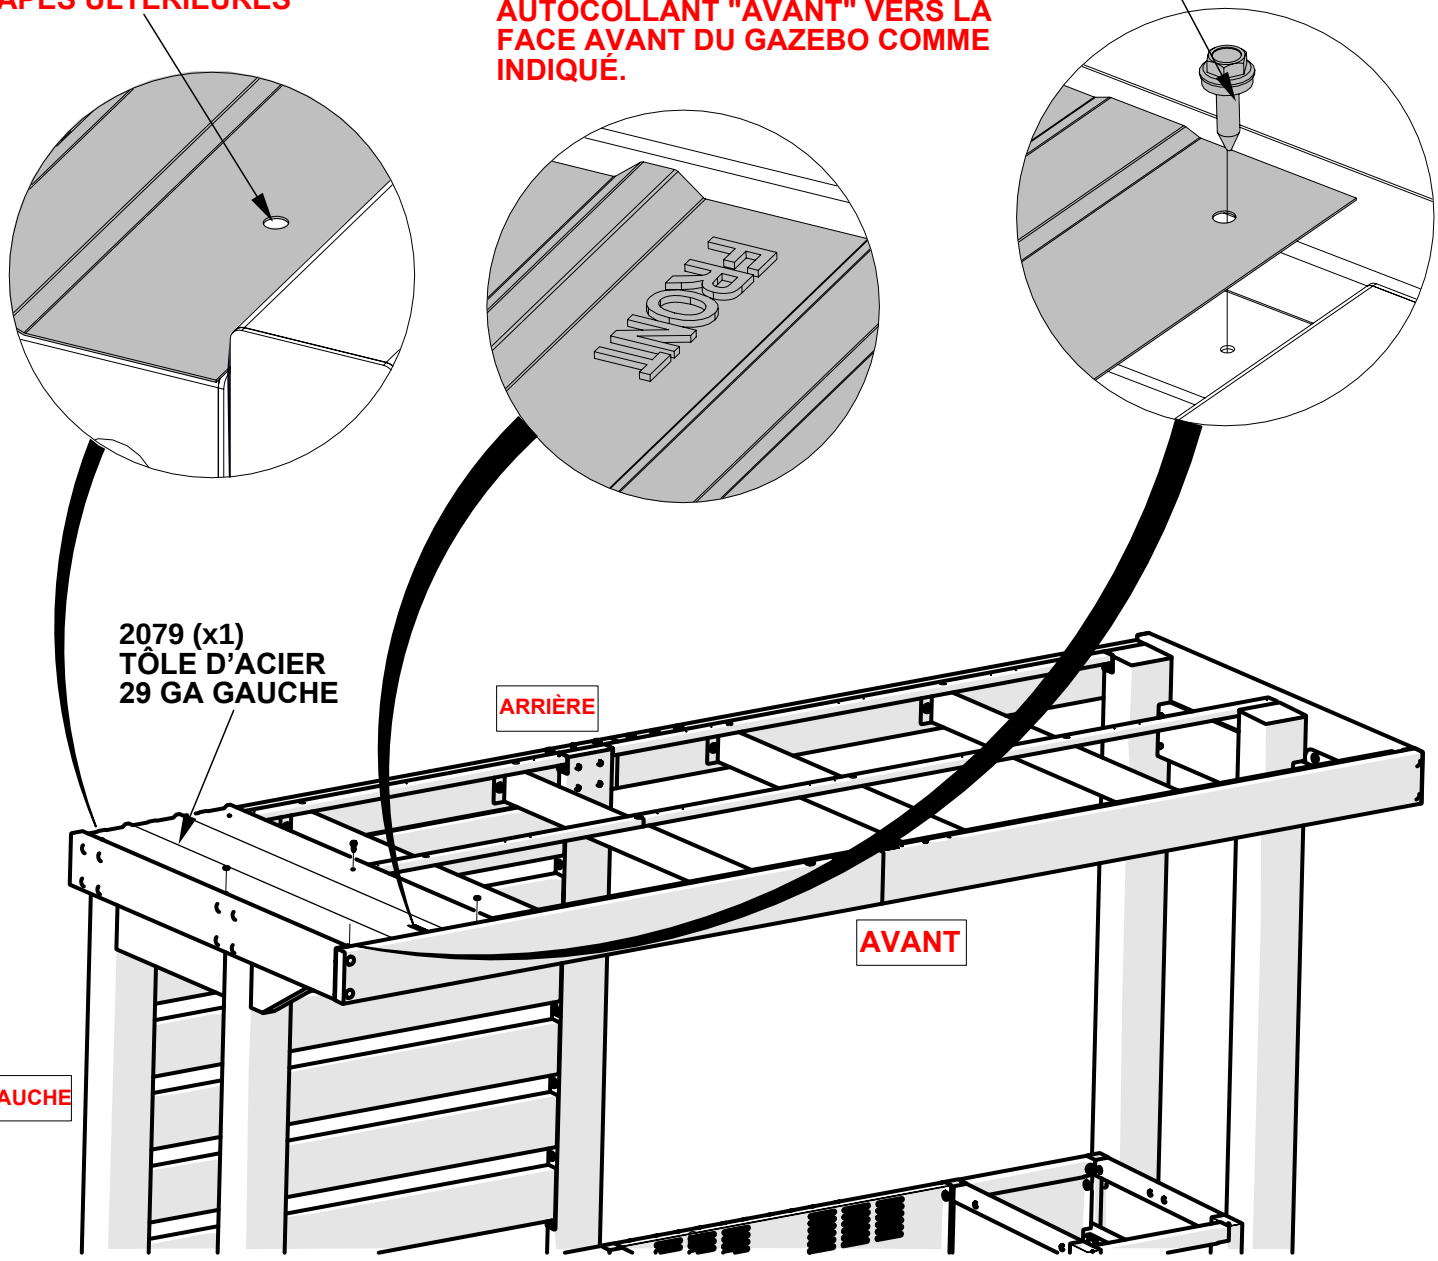

# ÉTAPE 57 - ENSEMBLE DE TOIT

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 20 | H101117 | VIS À BOIS 10-16x3/4" BLK |

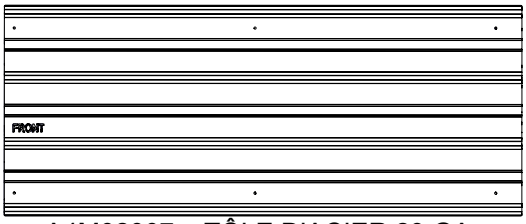


A4M02007 TÔLE D'ACIER 29 GA
(x5)

---

CONSEILS :
- RETIRER LE FILM PROTECTEUR

**AVERTISSEMENT : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS POUR LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER**

**EN PARTANT DU CÔTÉ GAUCHE ET EN TRAVAILLANT VERS LA DROITE, ALIGNER LES TROUS DANS LA FEUILLE DE TOIT AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES PANNES**

**FIXER ET SERRER COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS SUR CHAQUE FEUILLE DE TOIT AVANT DE FIXER LA SUIVANTE. CELA PERMET D'ATTEINDRE TOUTES LES VIS SANS MONTER SUR LE TOIT.**

**NOTE : LES FEUILLES SE CHEVAUCHENT PAR UNE NERVURE**

**1117 (x20)**
**VIS À BOIS 10-16x3/4" BLK**

**REMARQUE : NE PAS AJOUTER DE VIS À LA RANGÉE ARRIÈRE AVANT LES ÉTAPES ULTÉRIEURES**

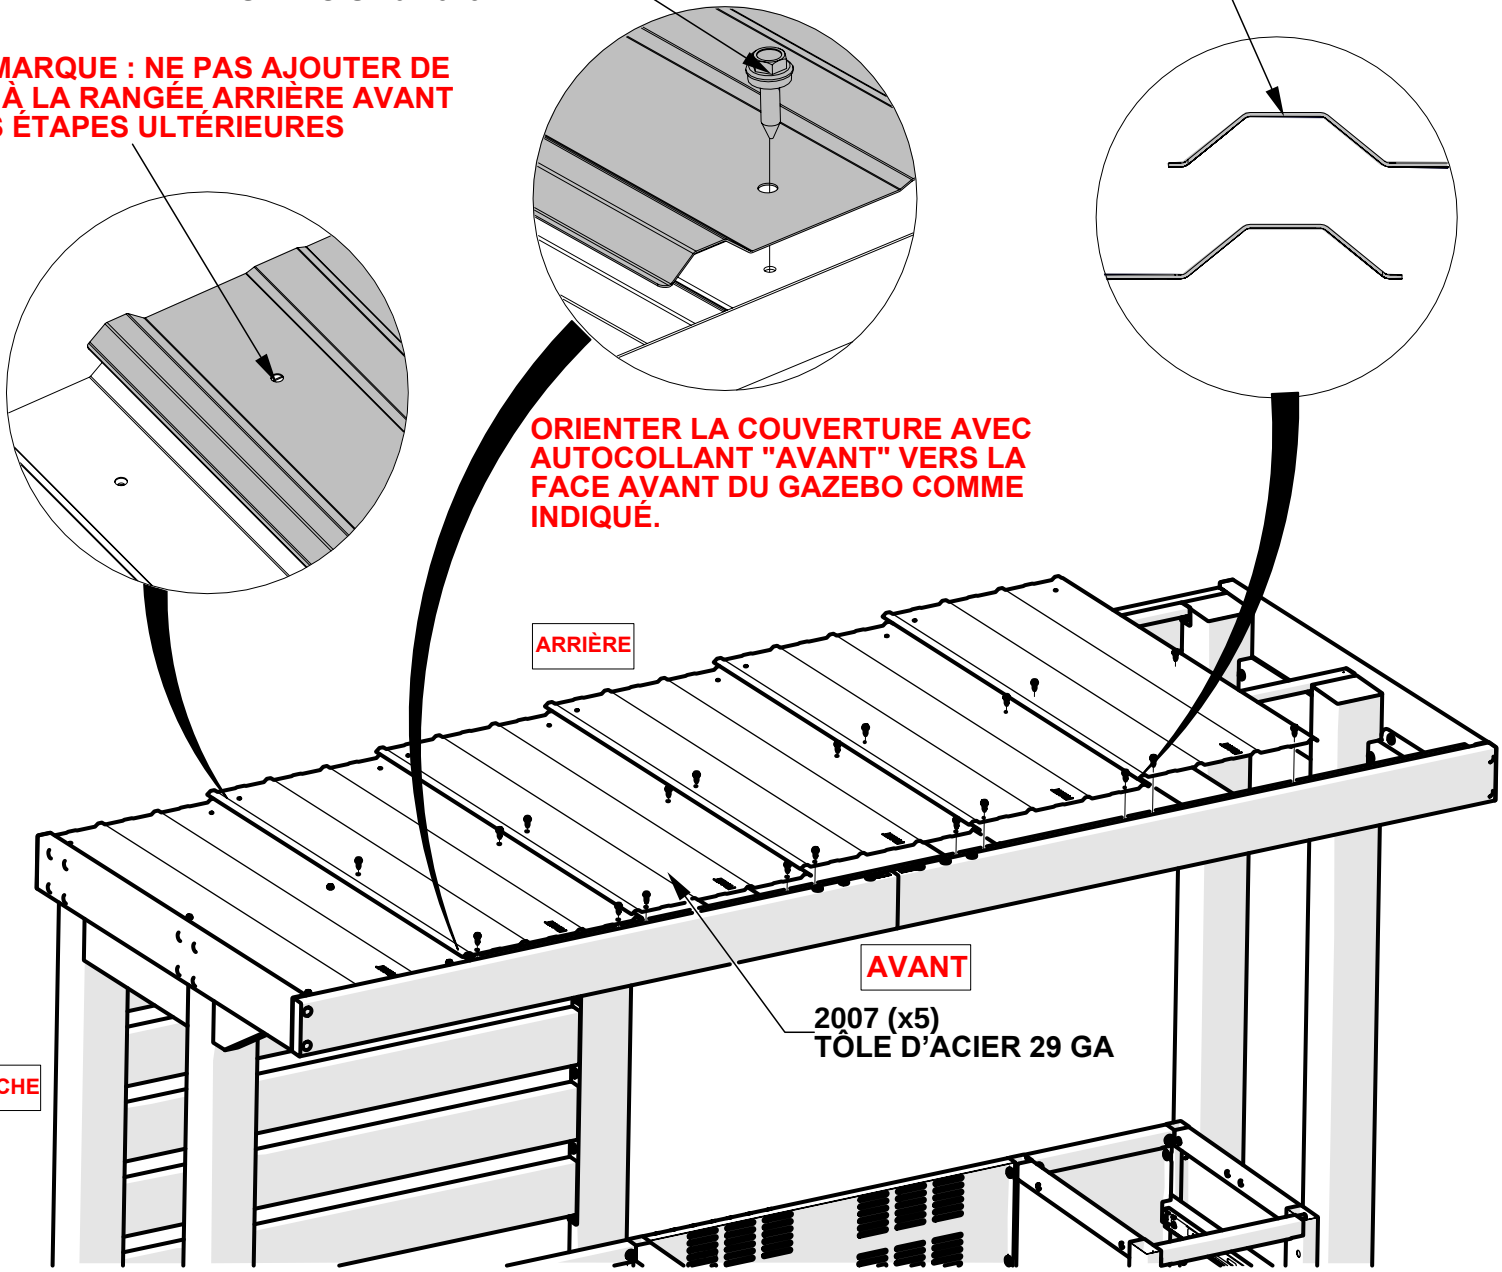

# ÉTAPE 58 - ENSEMBLE DE TOIT

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101117 | VIS À BOIS 10-16x3/4" BLK |

A4M02080 (x1) TÔLE D'ACIER 29 GA DROIT

CONSEILS :
- RETIRER LE FILM PROTECTEUR

**AVERTISSEMENT : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS POUR LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER**

**ORIENTER LA COUVERTURE AVEC AUTOCOLLANT "AVANT" VERS LA FACE AVANT DU GAZEBO COMME INDIQUÉ.**

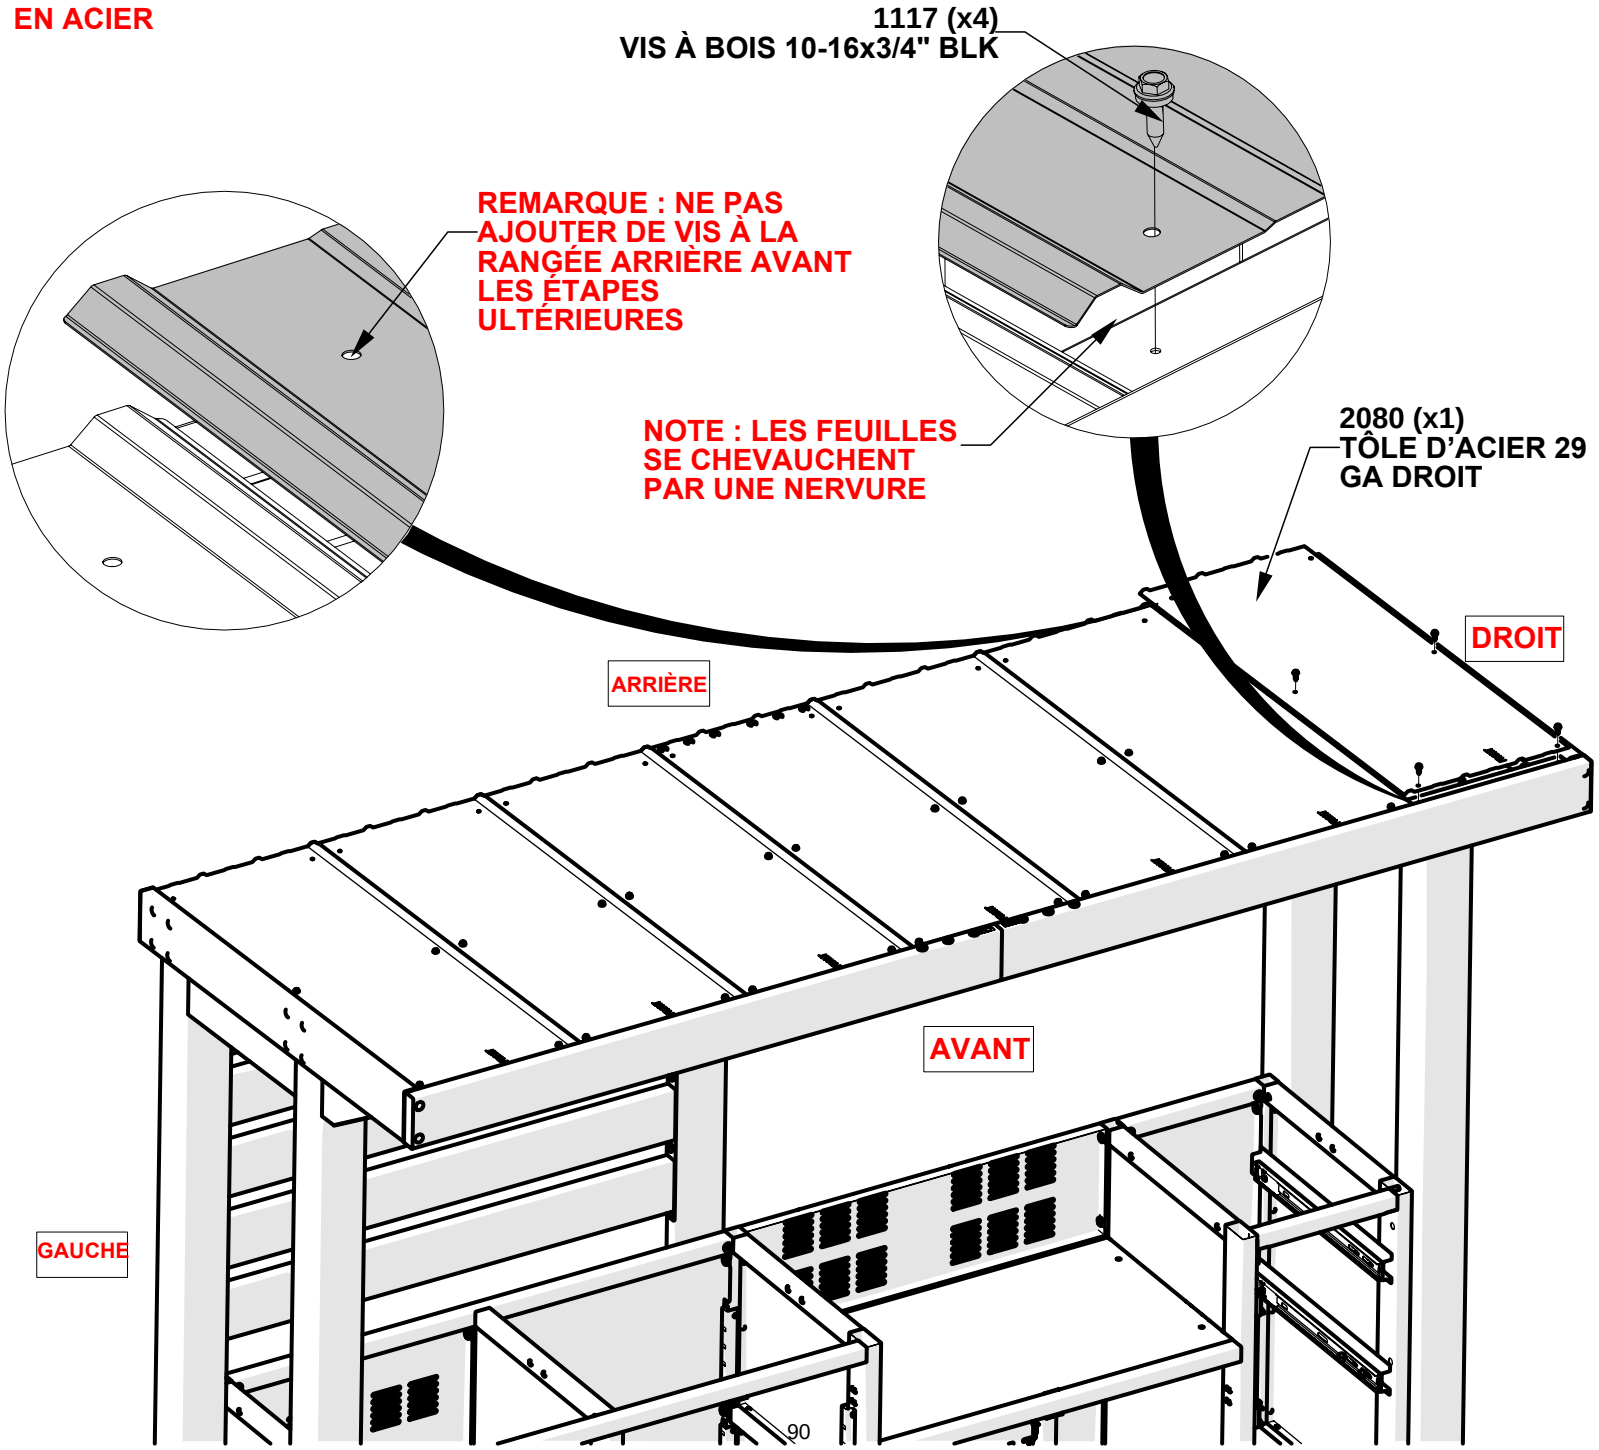

# ÉTAPE 59 - ENSEMBLE DE TOIT

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 14 | H101117 | VIS À BOIS 10-16x3/4" BLK |

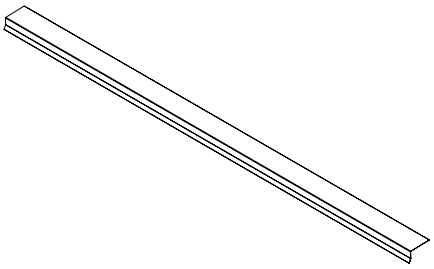

A4M02107 (x1) BORD D'ÉGOUTTE

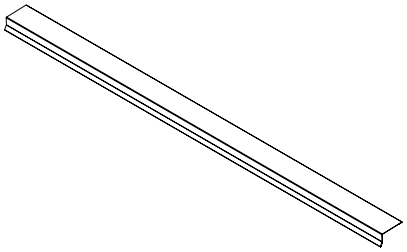

A4M02272 (x1) BORD D'ÉGOUTTE

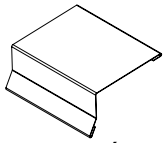

A4M02108 (x1) ÉPISSURE DE BORD GOUTTE À GOUTTE

**AVERTISSEMENT : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS POUR LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER**

REMARQUES:
- RETIRER LE FILM BLEU DU BORD D'ÉGOUTTEMENT ET DE L'ÉPISSURE DU BORD D'ÉGOUTTEMENT.
- EN RAISON DE PLUSIEURS COUCHES DE MÉTAL SUR LE BORD D'ÉGOUTTEMENT, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FORET DE 1/8" POUR CRÉER DES TROUS DE DÉMARRAGE.
- ORIENTER LE BORD D'ÉGOUTTEMENT ET L'ÉPISSURE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- FIXER À L'AIDE DE TROUS DANS LA BÂCHE. NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

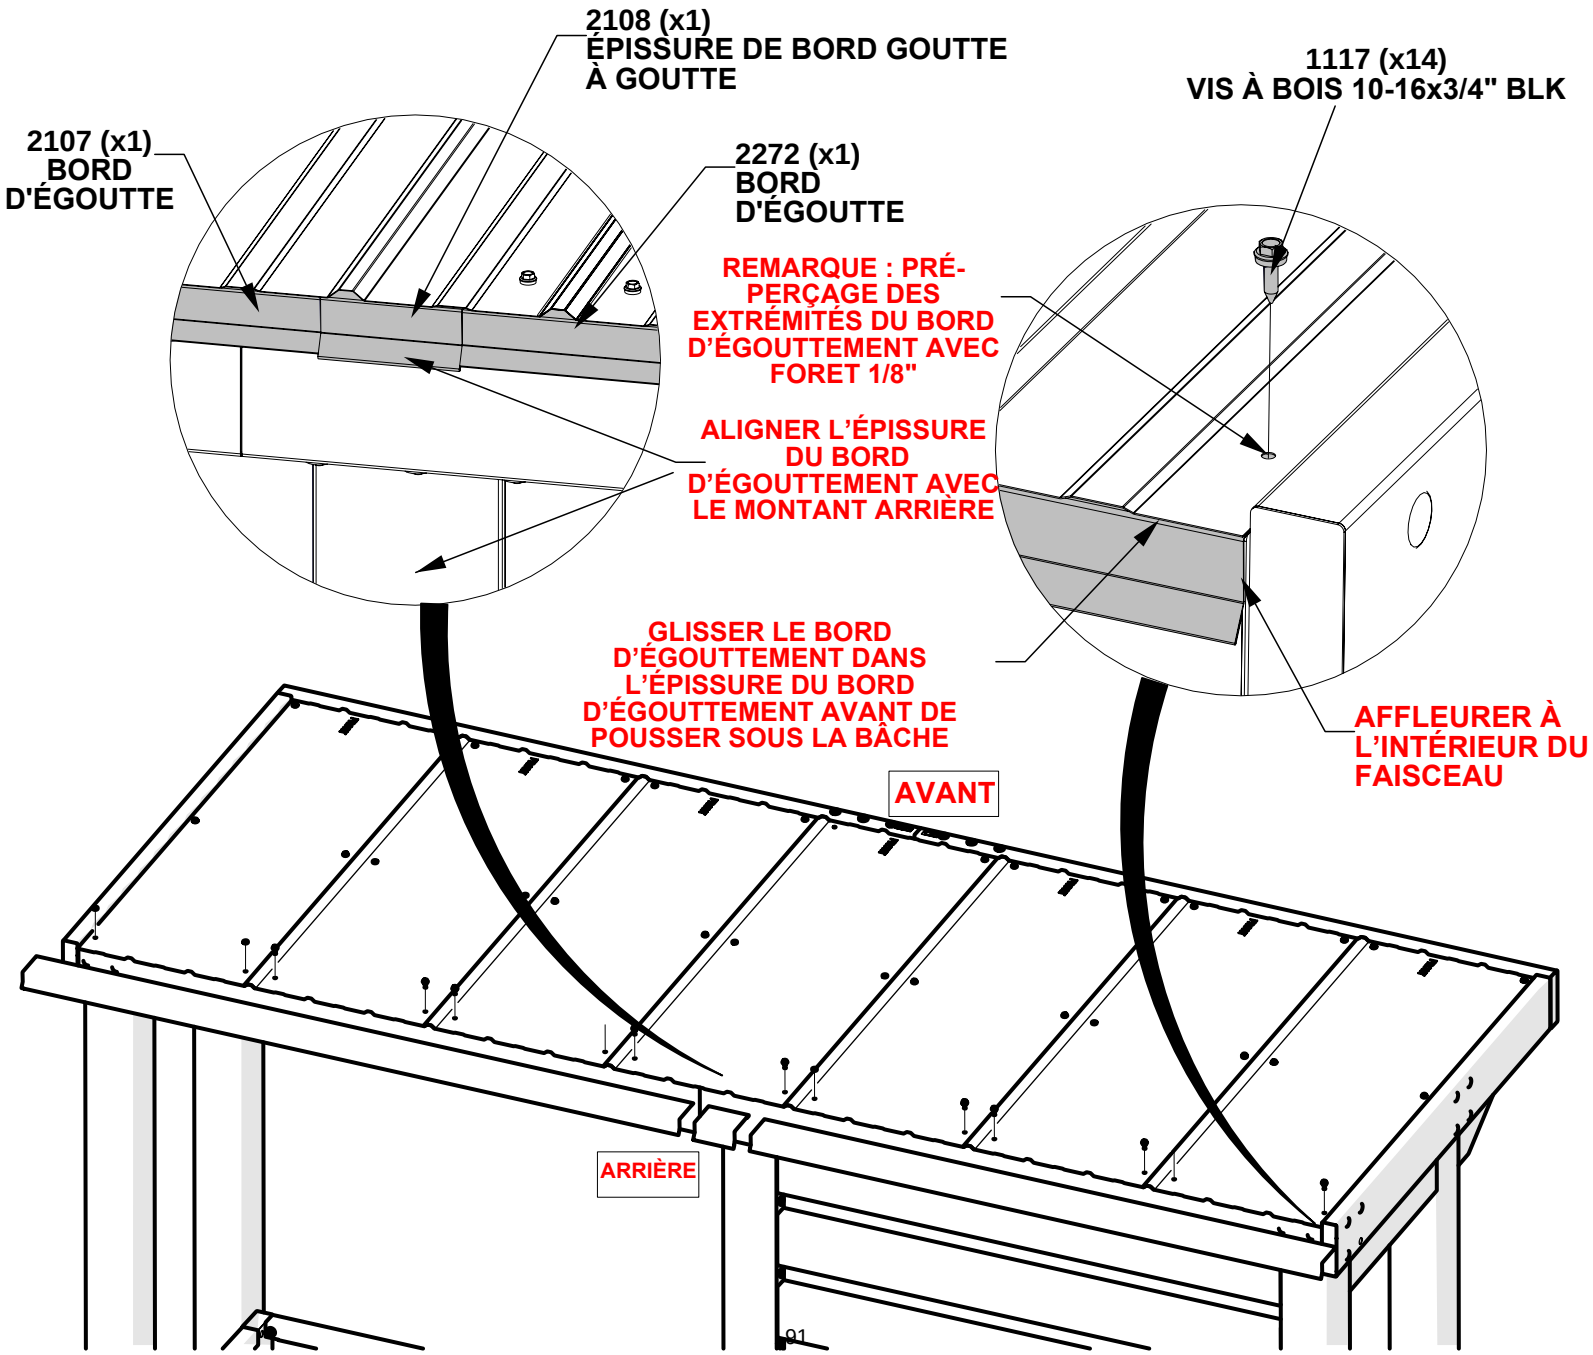

# ÉTAPE 60 - ENSEMBLE DE TOIT

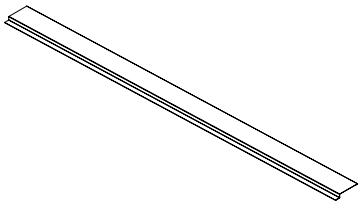

A4M02029 (x2) BORD D'ÉGOUTTAGE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 8 | H101116 | VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4x1 BLK |

**AVERTISSEMENT : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS POUR LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER**

REMARQUES:
- RETIRER LE FILM BLEU DE PROTECTION.
- EN RAISON DE PLUSIEURS COUCHES DE MÉTAL SUR LA BORDURE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FORET DE 1/8" POUR CRÉER DES TROUS DE DÉMARRAGE.

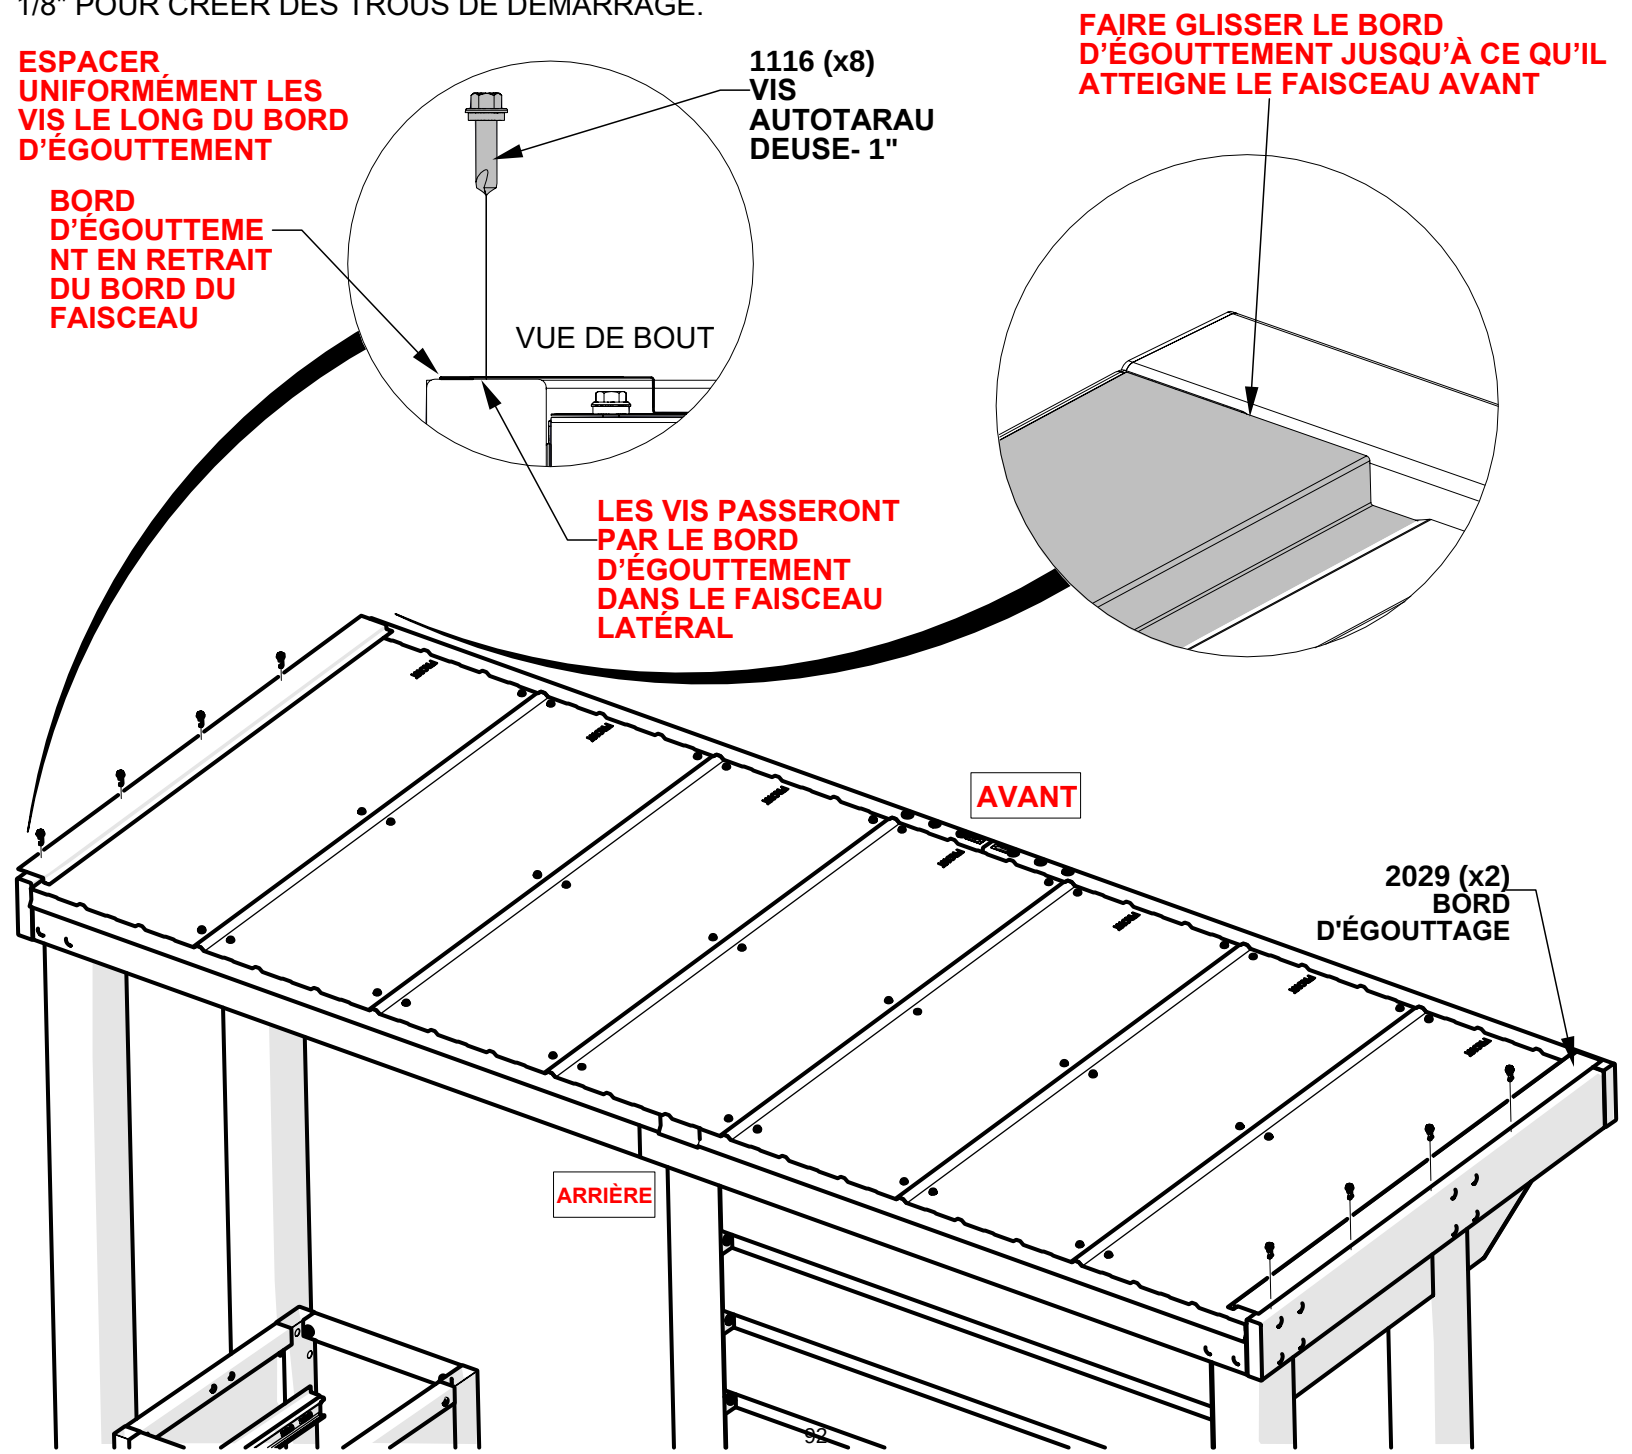

# ÉTAPE 61A - ENSEMBLE DE TOIT

**RETIRER LE BOULON/LA RONDELLE TORX 6 DE LA SURFACE SUPÉRIEURE DU FAISCEAU AVANT ET METTRE DE CÔTÉ. LE MATÉRIEL SERA UTILISÉ À L'ÉTAPE SUIVANTE.**

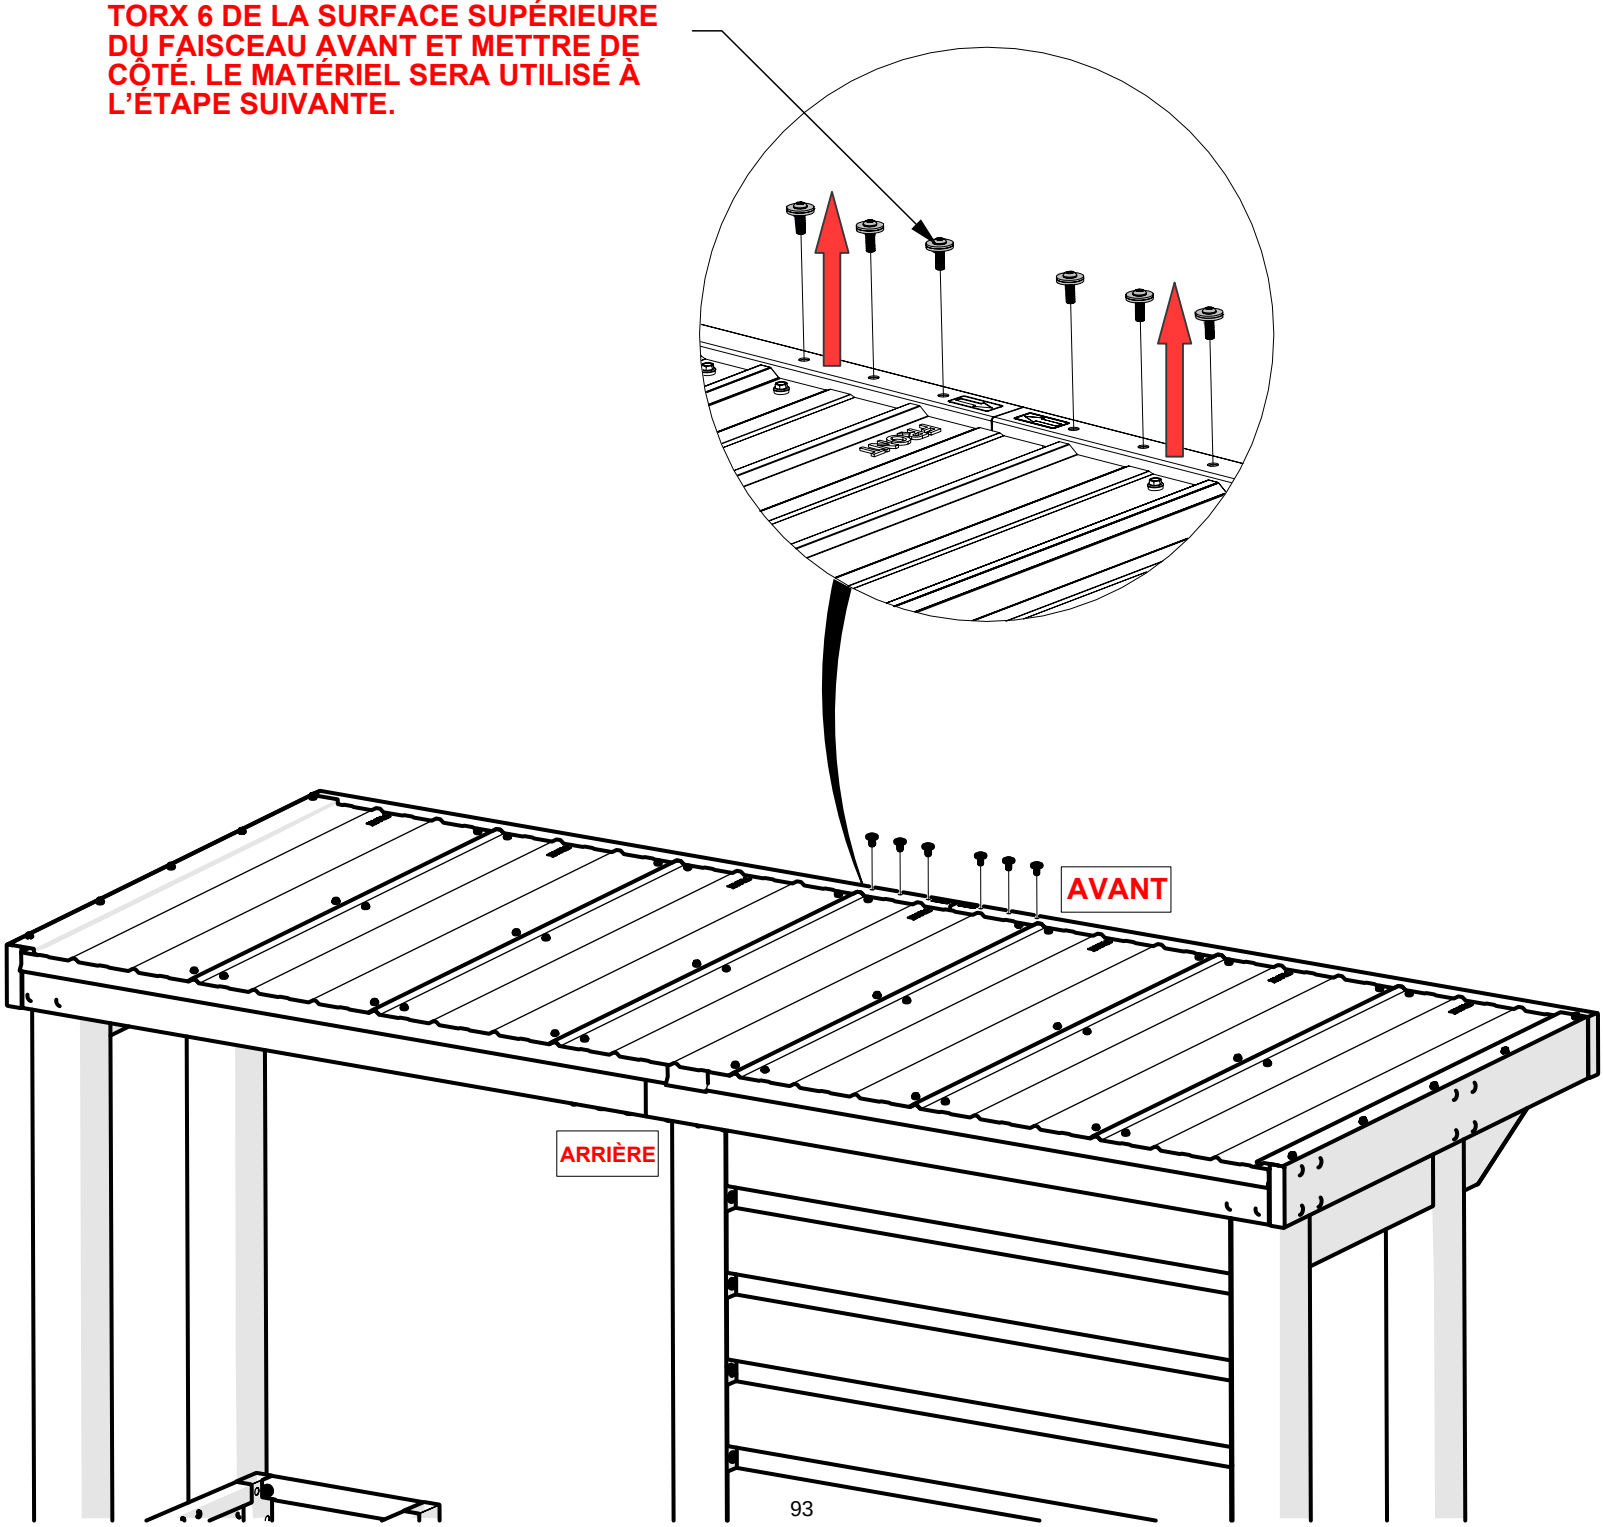

# ÉTAPE 61B - ENSEMBLE DE TOIT

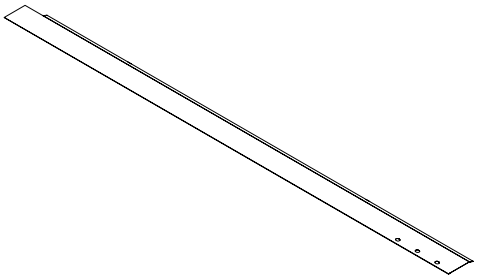

A4M02186 (x1) BORD D'ÉGOUTTE

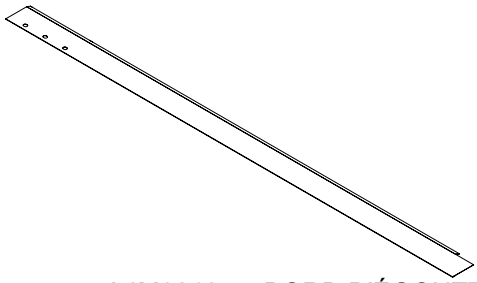

A4M02187 (x1) BORD D'ÉGOUTTE

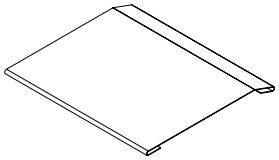

A4M02273 (x1) ÉPISSURE DE BORD GOUTTE À GOUTTE

**AVERTISSEMENT : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS POUR LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER**

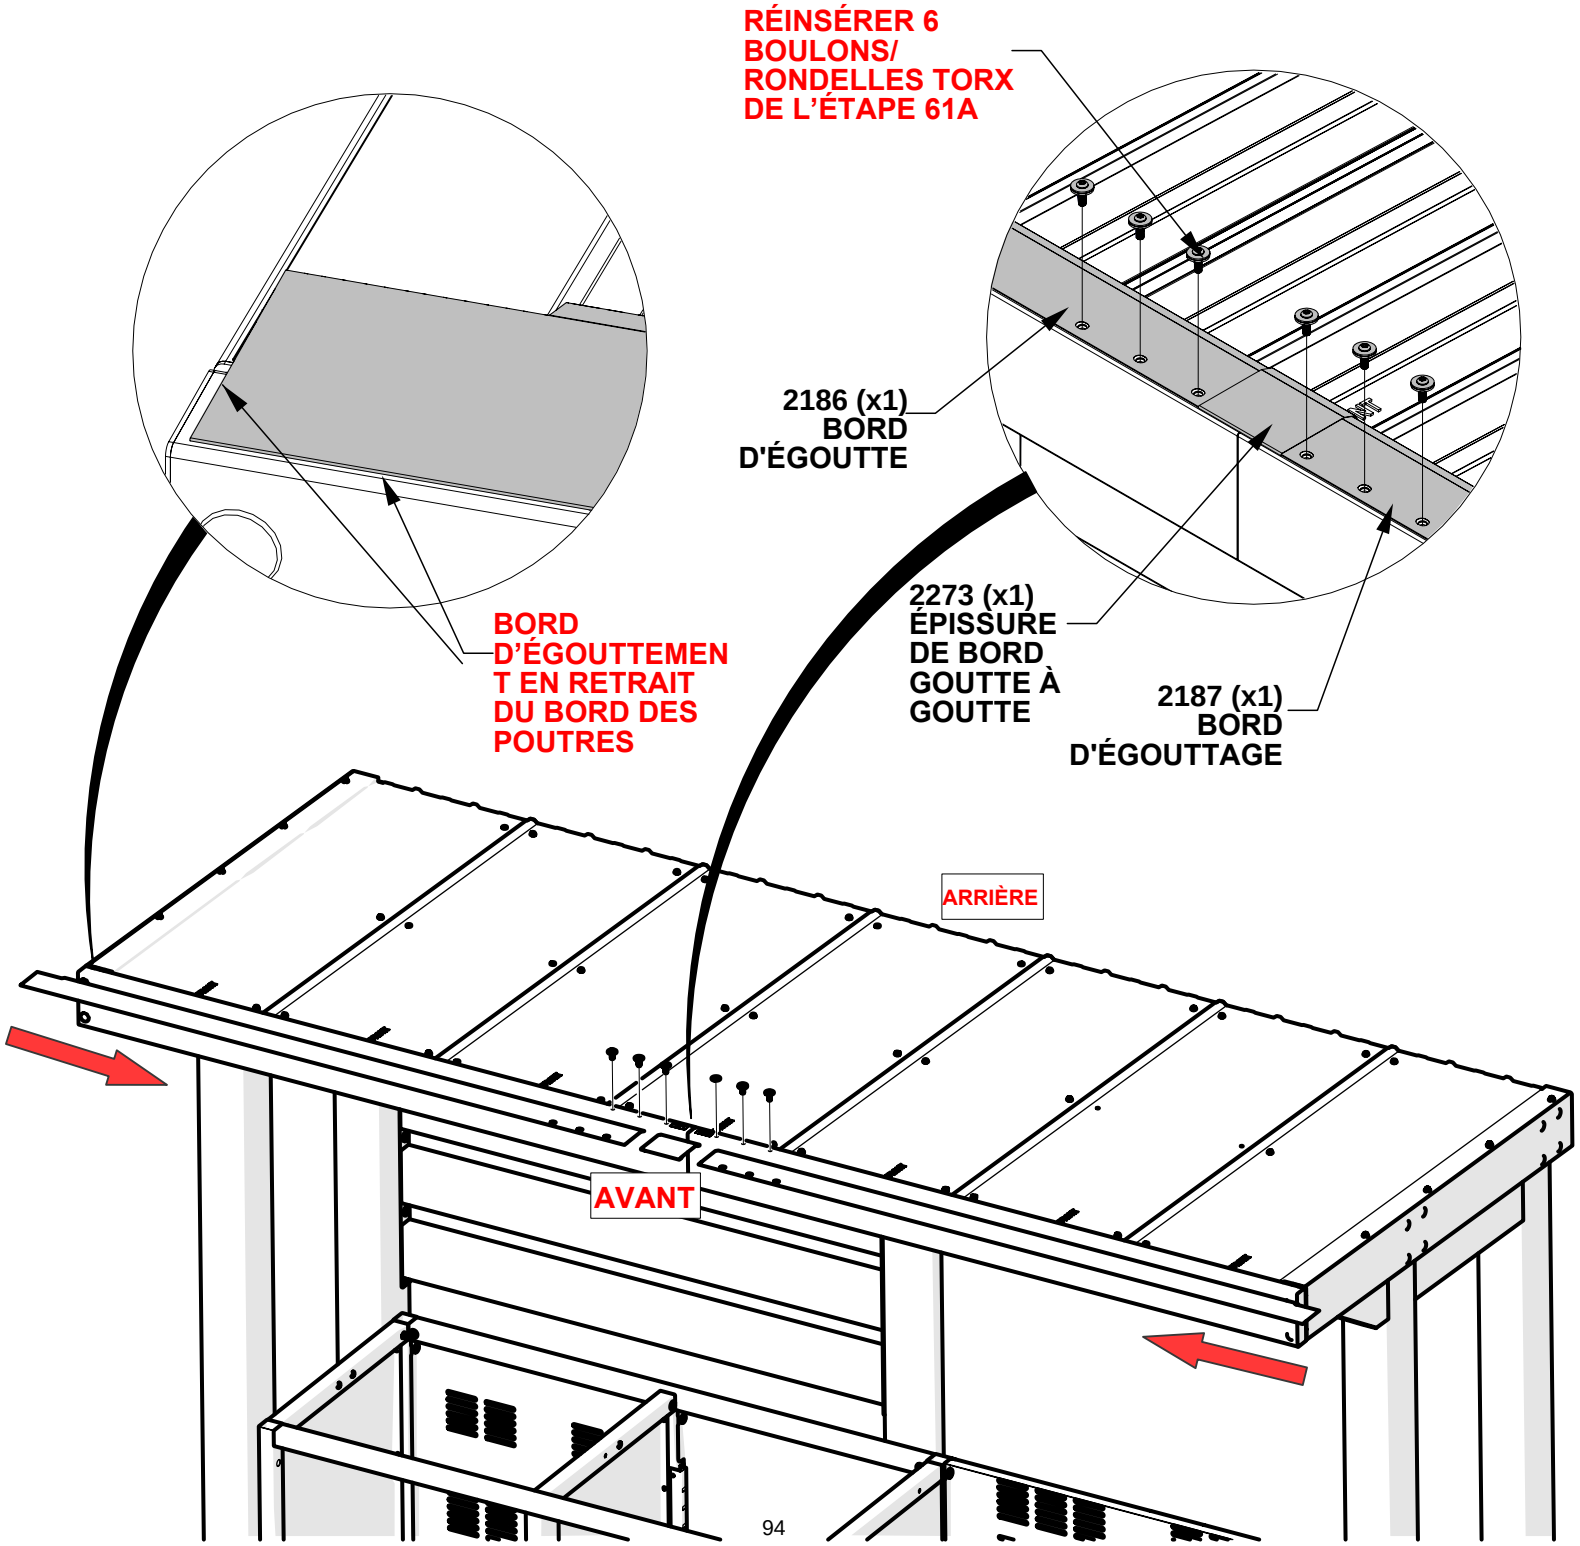

# ÉTAPE 61C - ENSEMBLE DE TOIT

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 12 | H101116 | VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4x1 BLK |

**AVERTISSEMENT : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS POUR LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER**

REMARQUES
- **RETIRER LE FILM DE PROTECTION BLEU.**
- **EN RAISON DE PLUSIEURS COUCHES DE MÉTAL SUR LA BORDURE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FORET DE 1/8" POUR CRÉER DES TROUS DE DÉMARRAGE.**

**ESPACER UNIFORMÉMENT LES VIS LE LONG DU BORD D'ÉGOUTTEMENT**

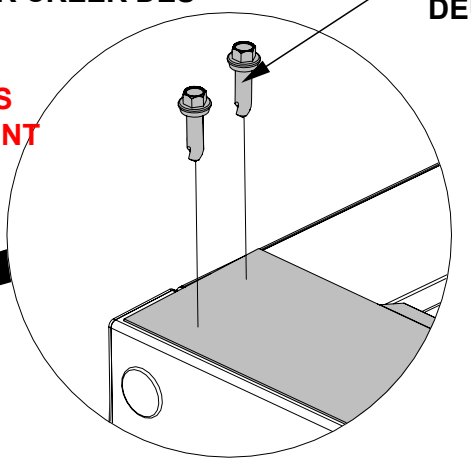

**1116 (x12) VIS AUTOTARAU DEUSE - 1"**

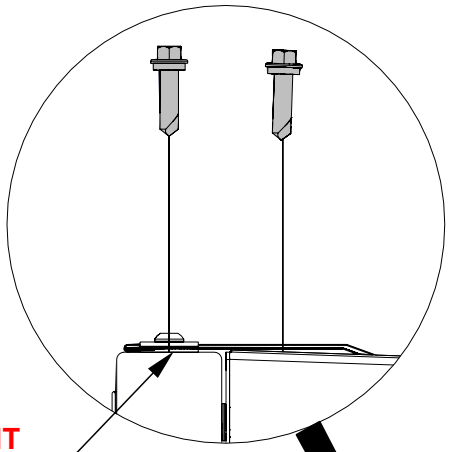

**LES VIS PASSERONT PAR LE BORD D'ÉGOUTTEMENT DANS LES POUTRES**

VUE LATÉRALE

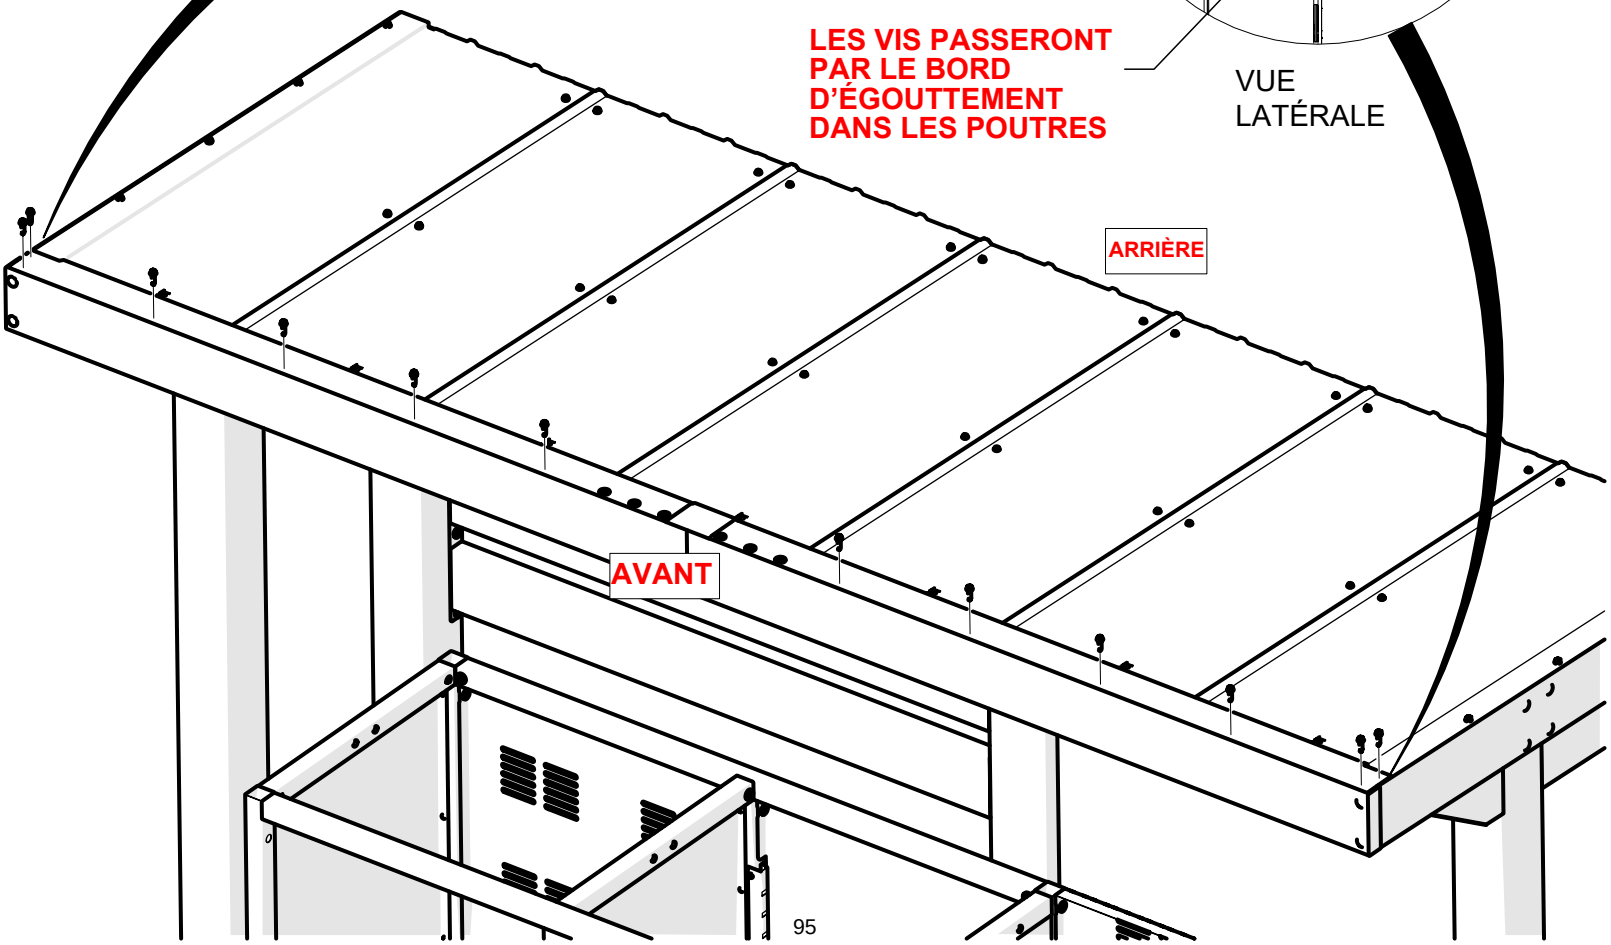

# ÉTAPE 62A - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

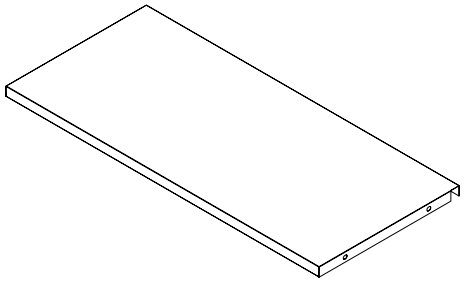

C10 COMPTOIR - A4M02058
(x1) 1 5/8"x25 3/8"x56 5/8" (41x645x1438)

---

CONSEILS:
- RETIRER LE FILM PROTECTEUR DES CÔTÉS DU COMPTOIR, EN LAISSANT LE FILM UNIQUEMENT SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE JUSQU'À CE QUE L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ POUR ÉVITER LES RAYURES.

**AVERTISSEMENT : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS POUR LA MANIPULATION DU COMPTOIR EN ACIER INOXYDABLE**

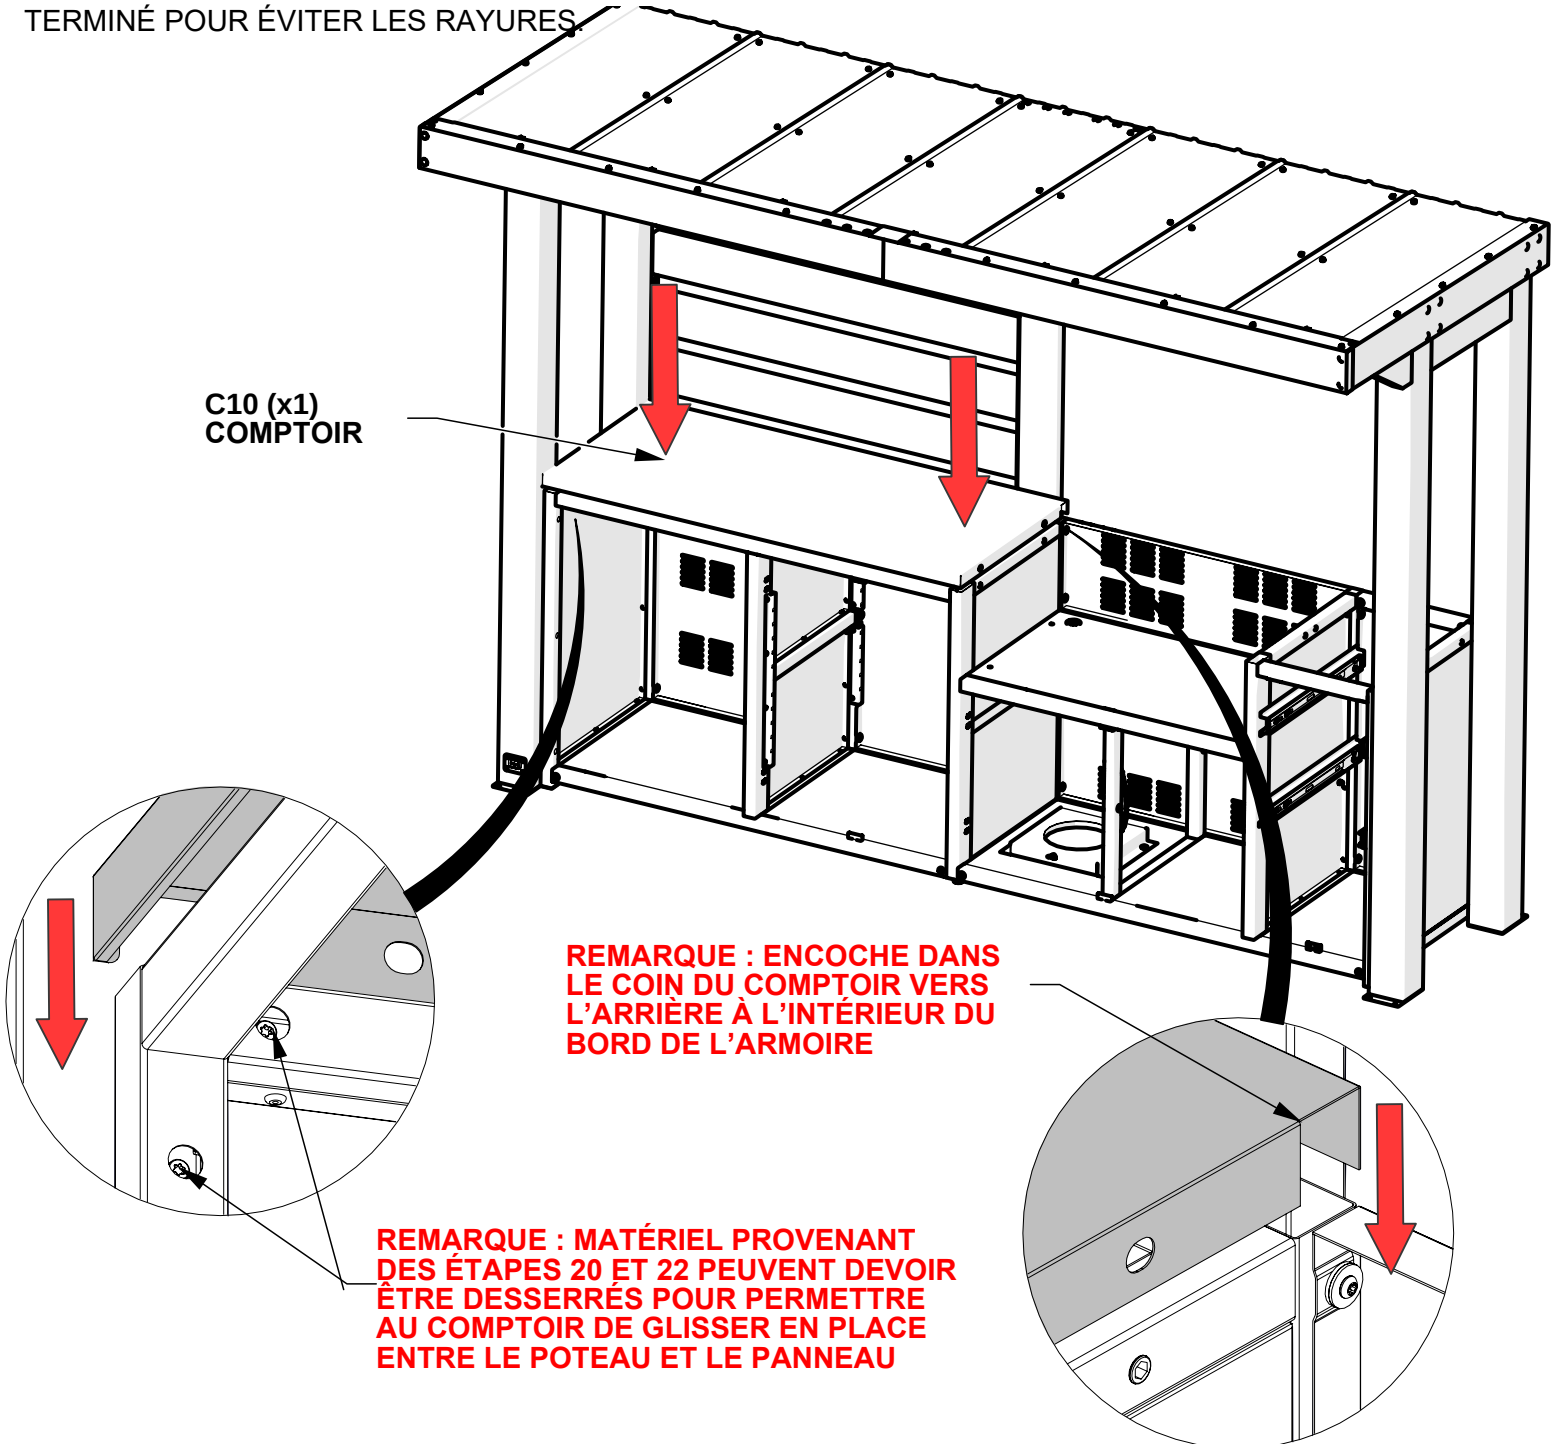

# ÉTAPE 62B - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

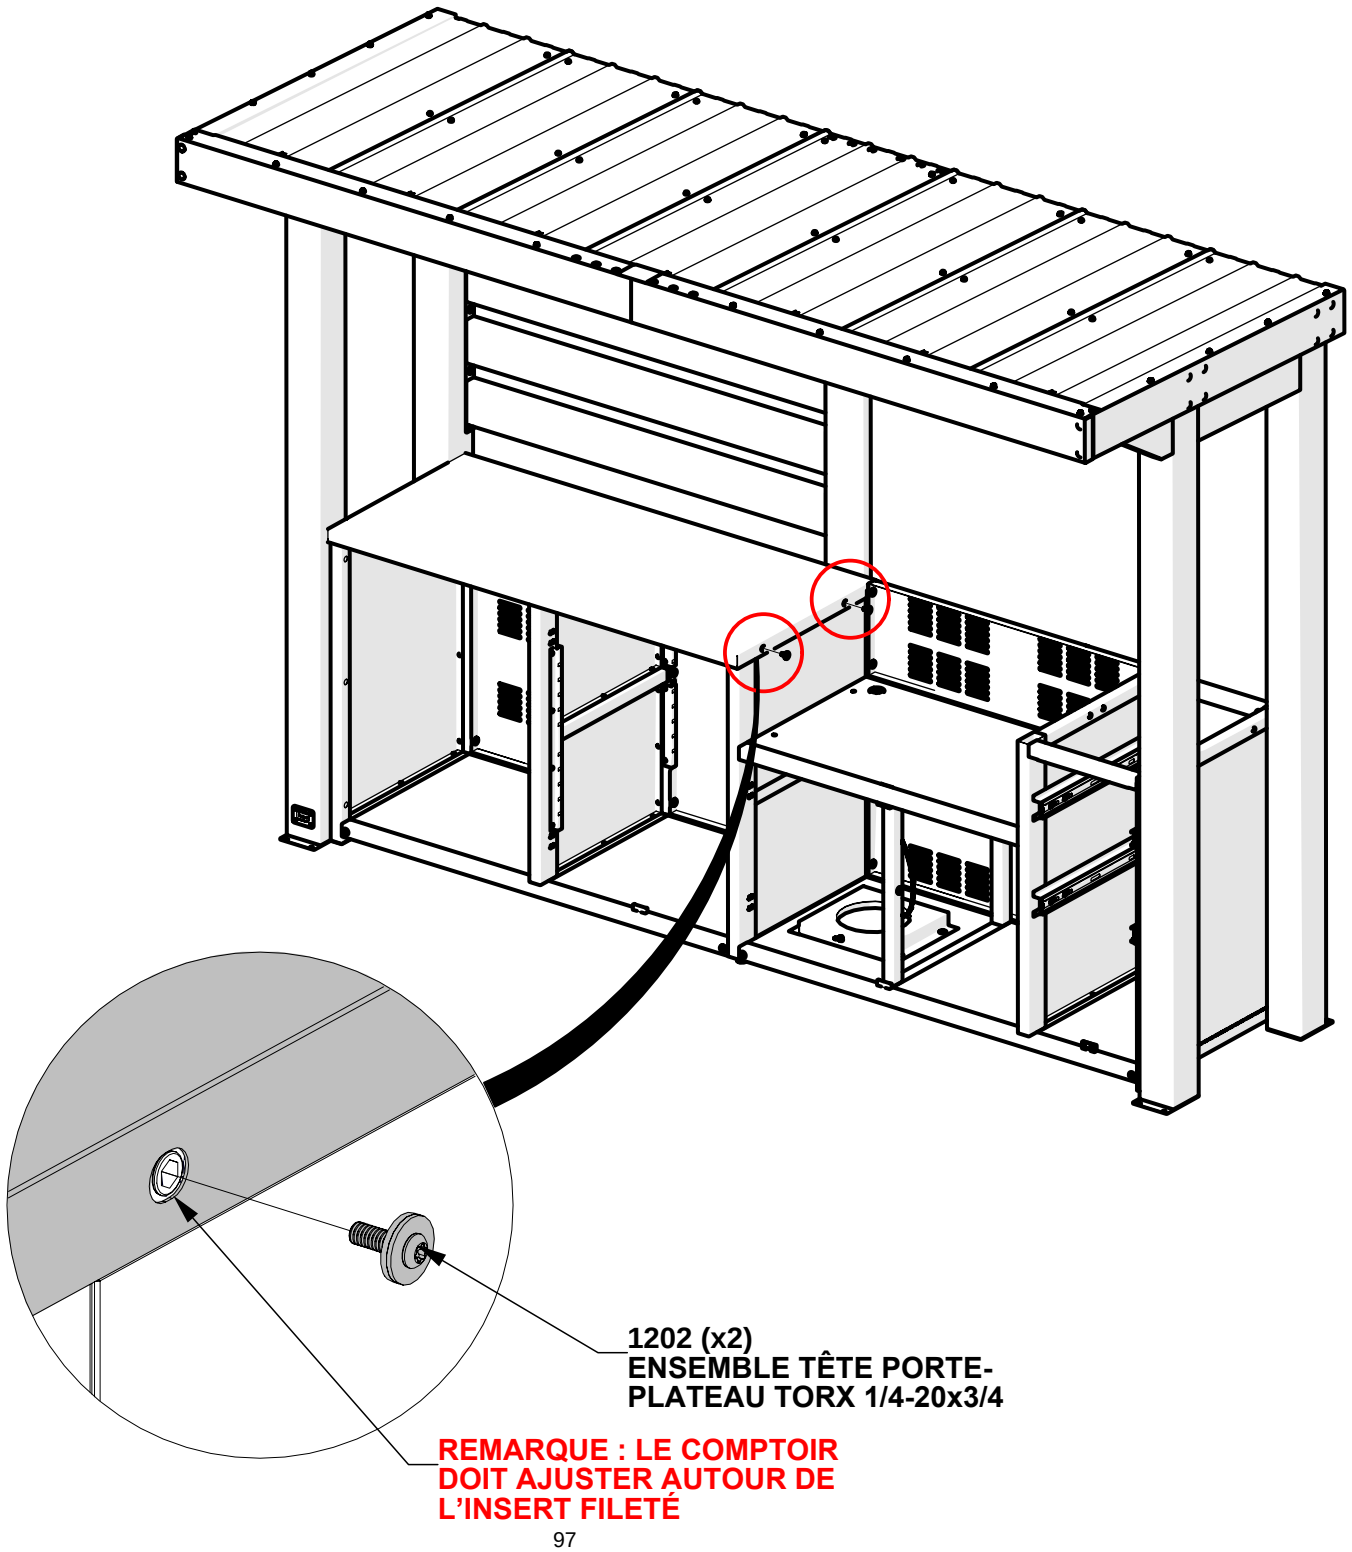

# ÉTAPE 62C - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

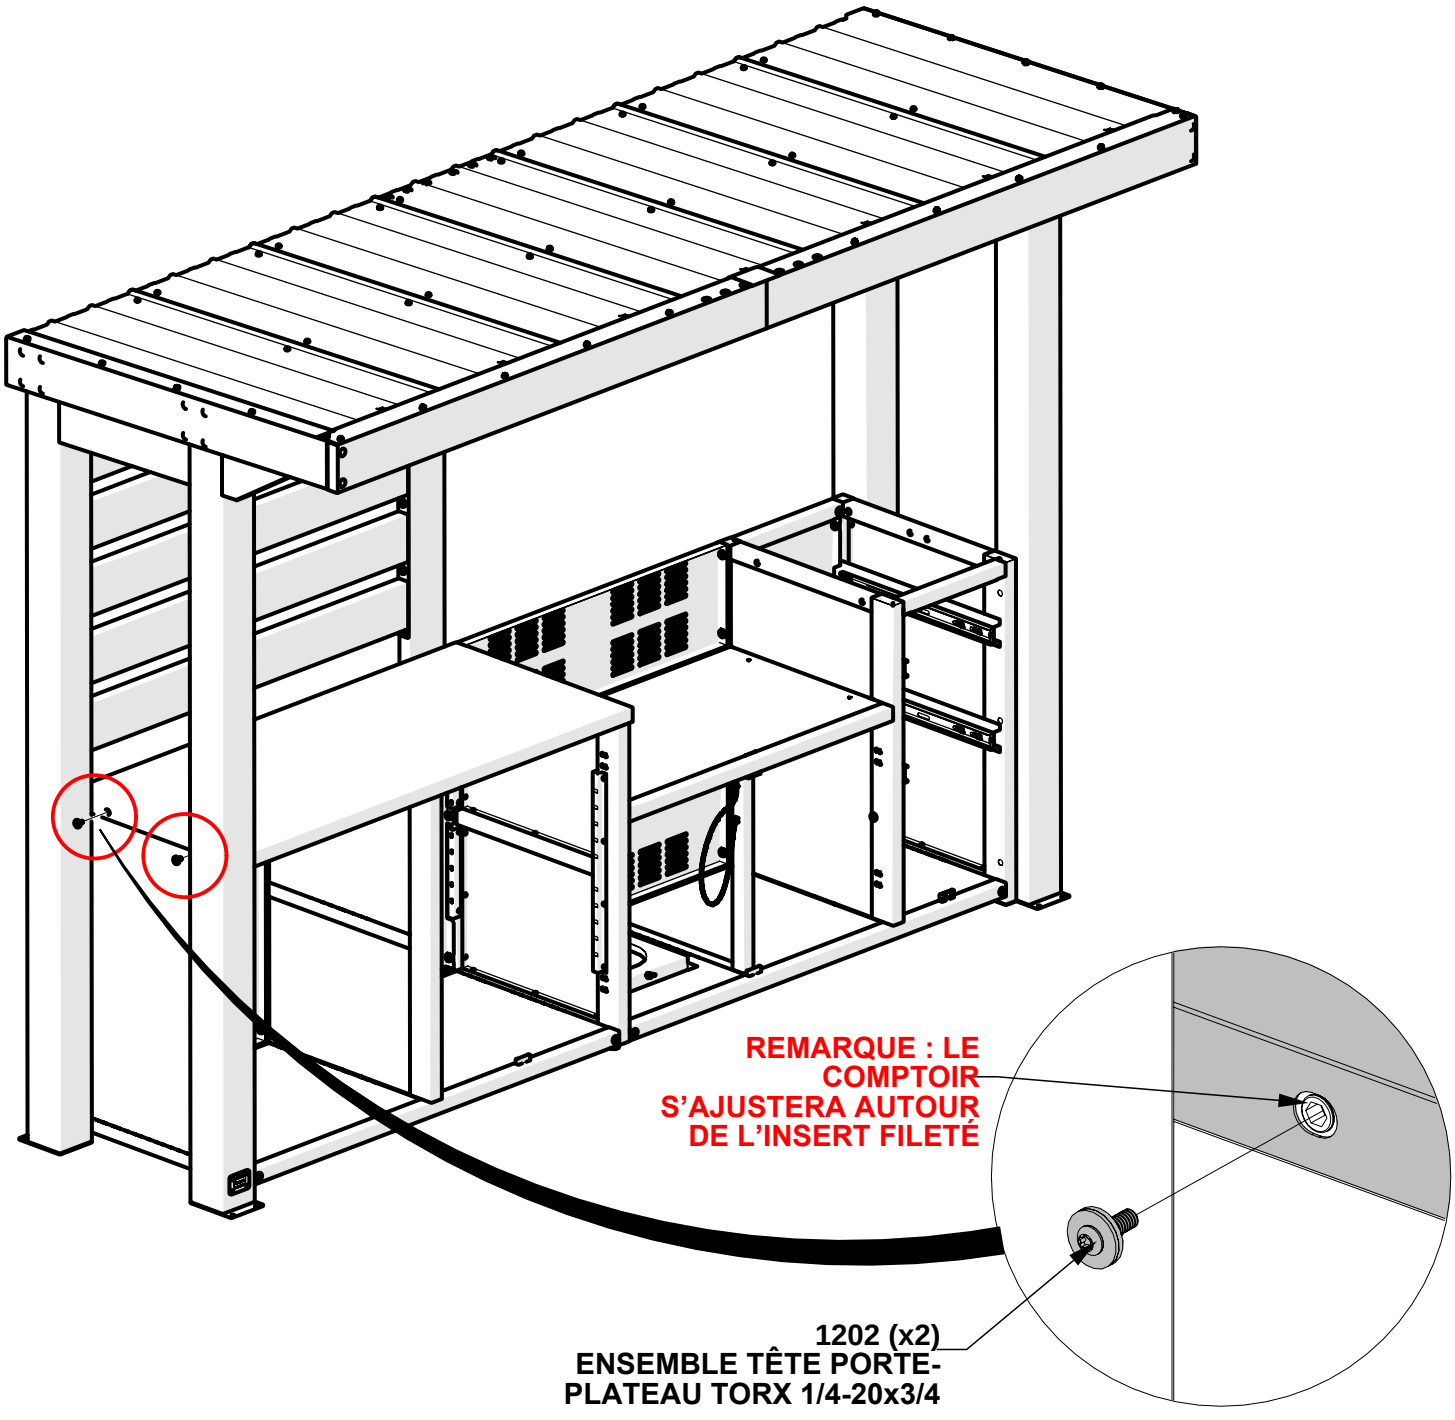

# ÉTAPE 62D - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 8 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**FIXER LE MATÉRIEL À PARTIR DU DESSOUS DU COMPTOIR. L'ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT EST UTILE POUR CETTE ÉTAPE.**

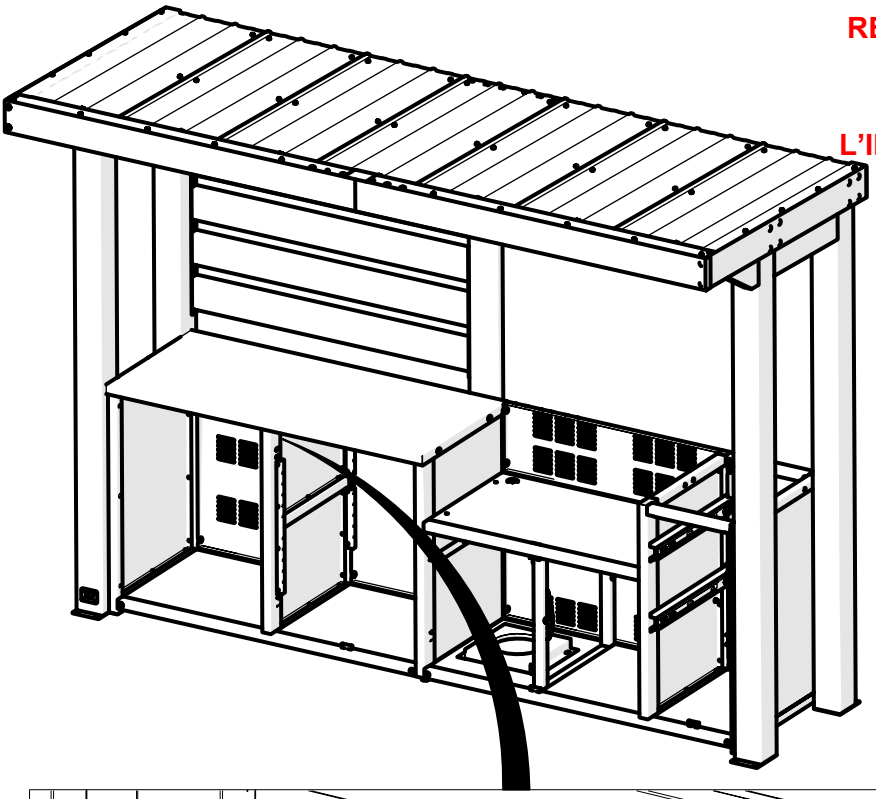

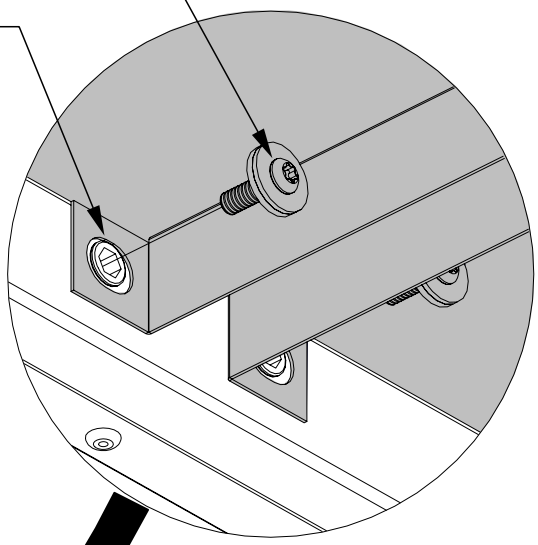


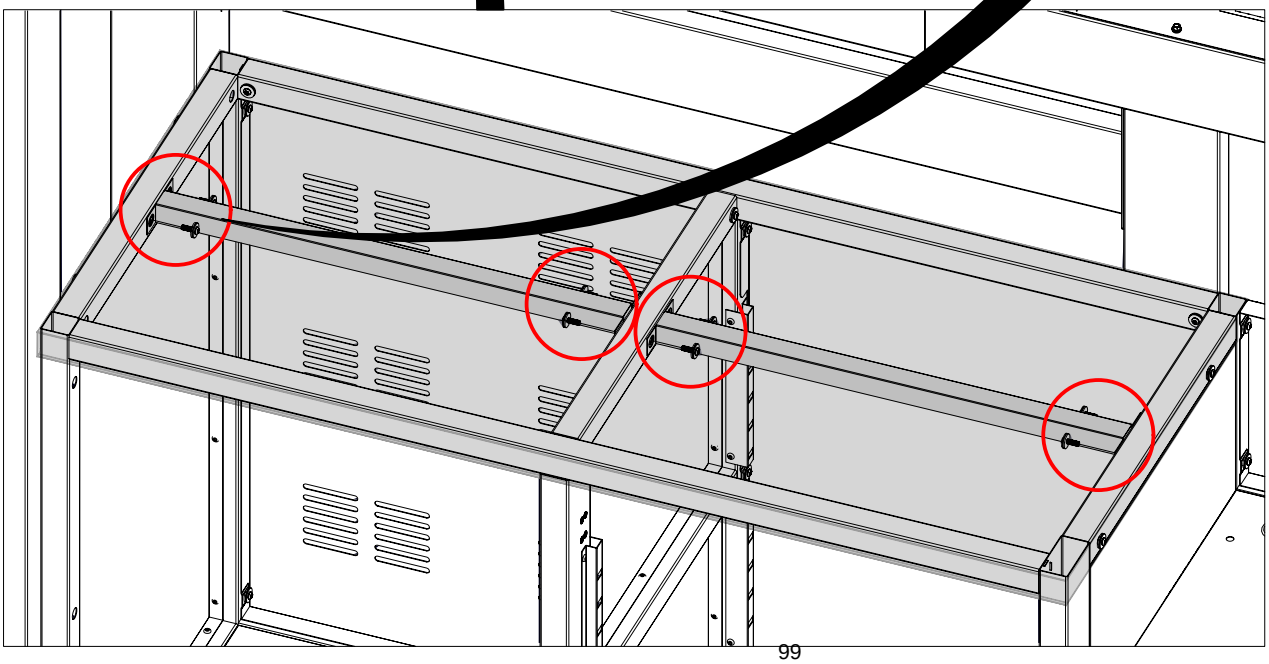

# ÉTAPE 63A - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

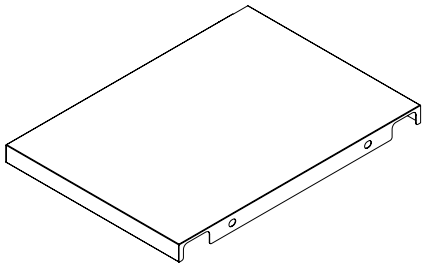

C11 COMPTOIR - A4M02059
(x1) 1 5/8"x18 3/16"x25 3/8" (41x462x645)

---

CONSEILS:

- RETIRER LE FILM PROTECTEUR DES CÔTÉS DU COMPTOIR, EN LAISSANT LE FILM UNIQUEMENT SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE JUSQU'À CE QUE L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ POUR ÉVITER LES RAYURES.

**AVERTISSEMENT : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS POUR LA MANIPULATION DU COMPTOIR EN ACIER INOXYDABLE**

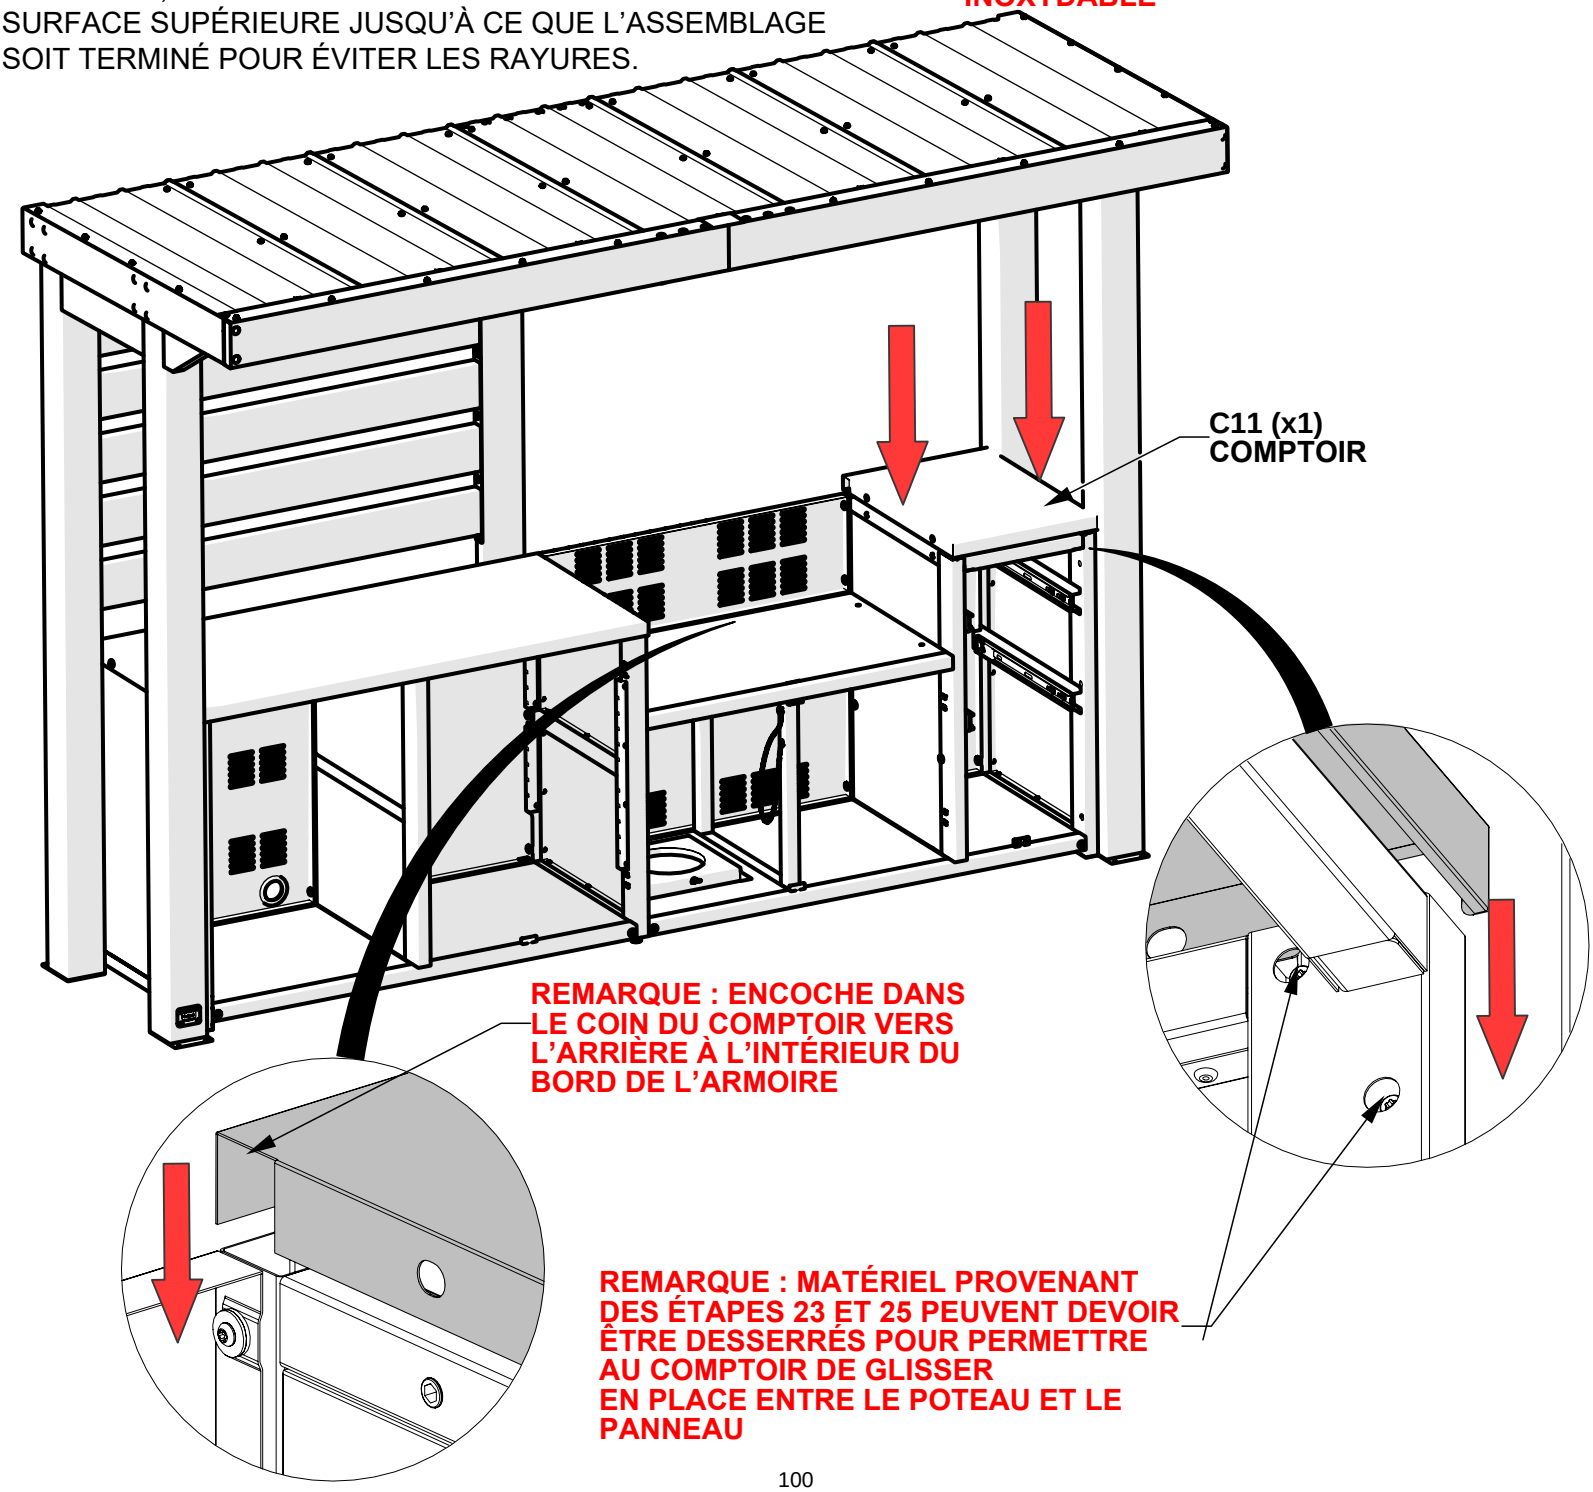

# ÉTAPE 63B - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

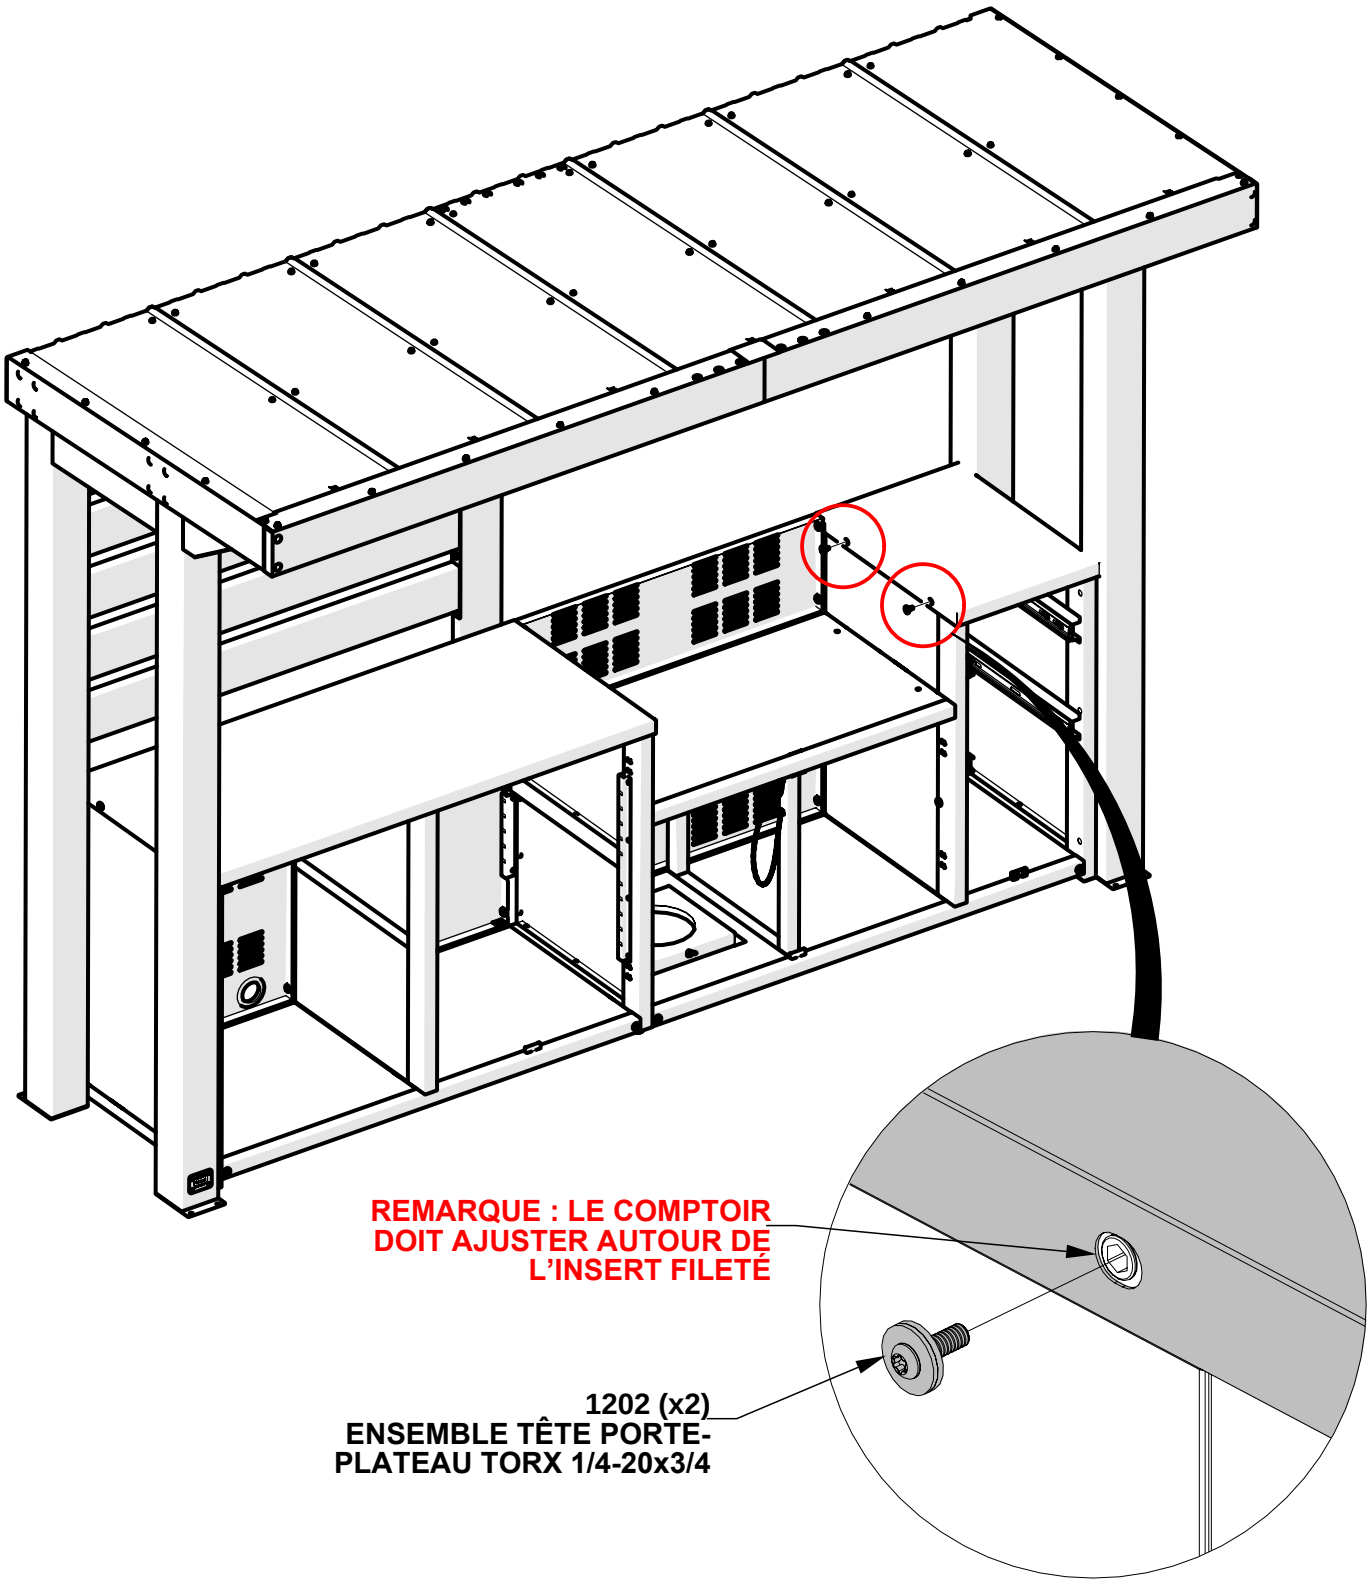

# ÉTAPE 63C - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

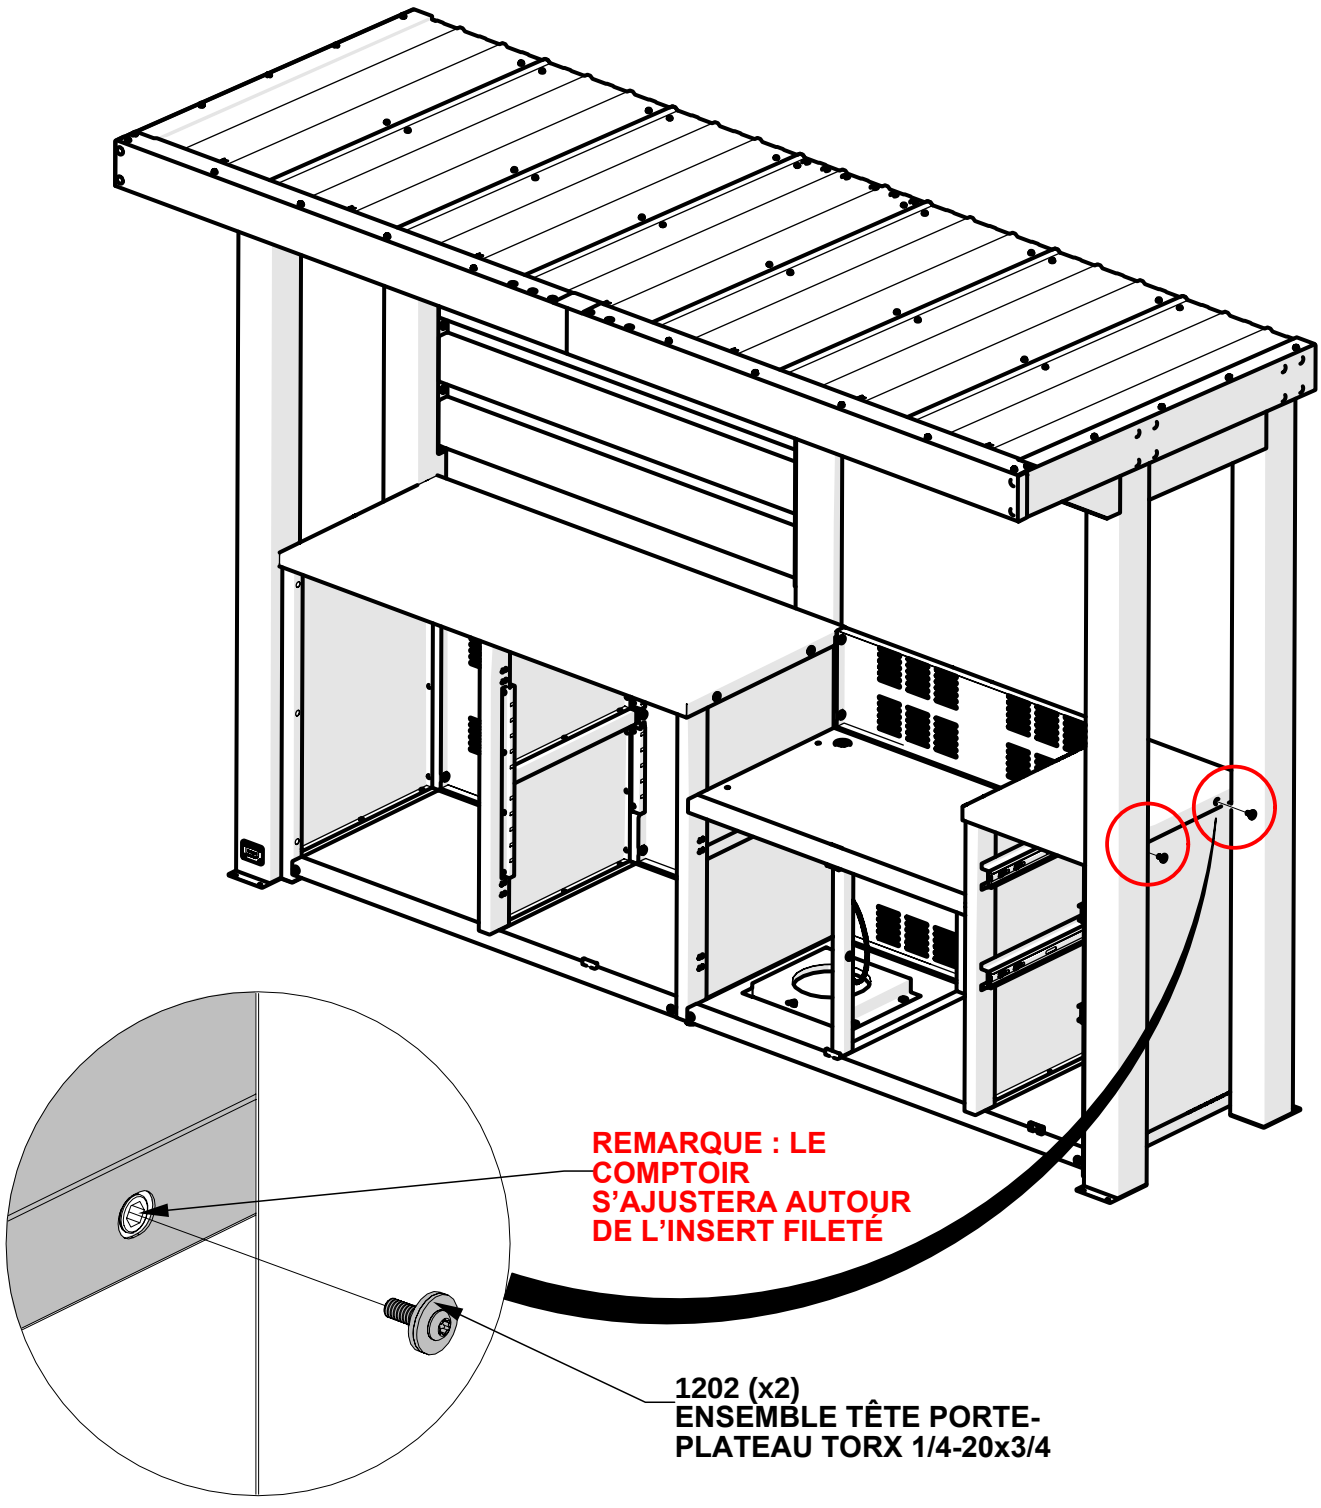

# ÉTAPE 63D - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**FIXER LE MATÉRIEL À PARTIR DU DESSOUS DU COMPTOIR. L'ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT EST UTILE POUR CETTE ÉTAPE.**

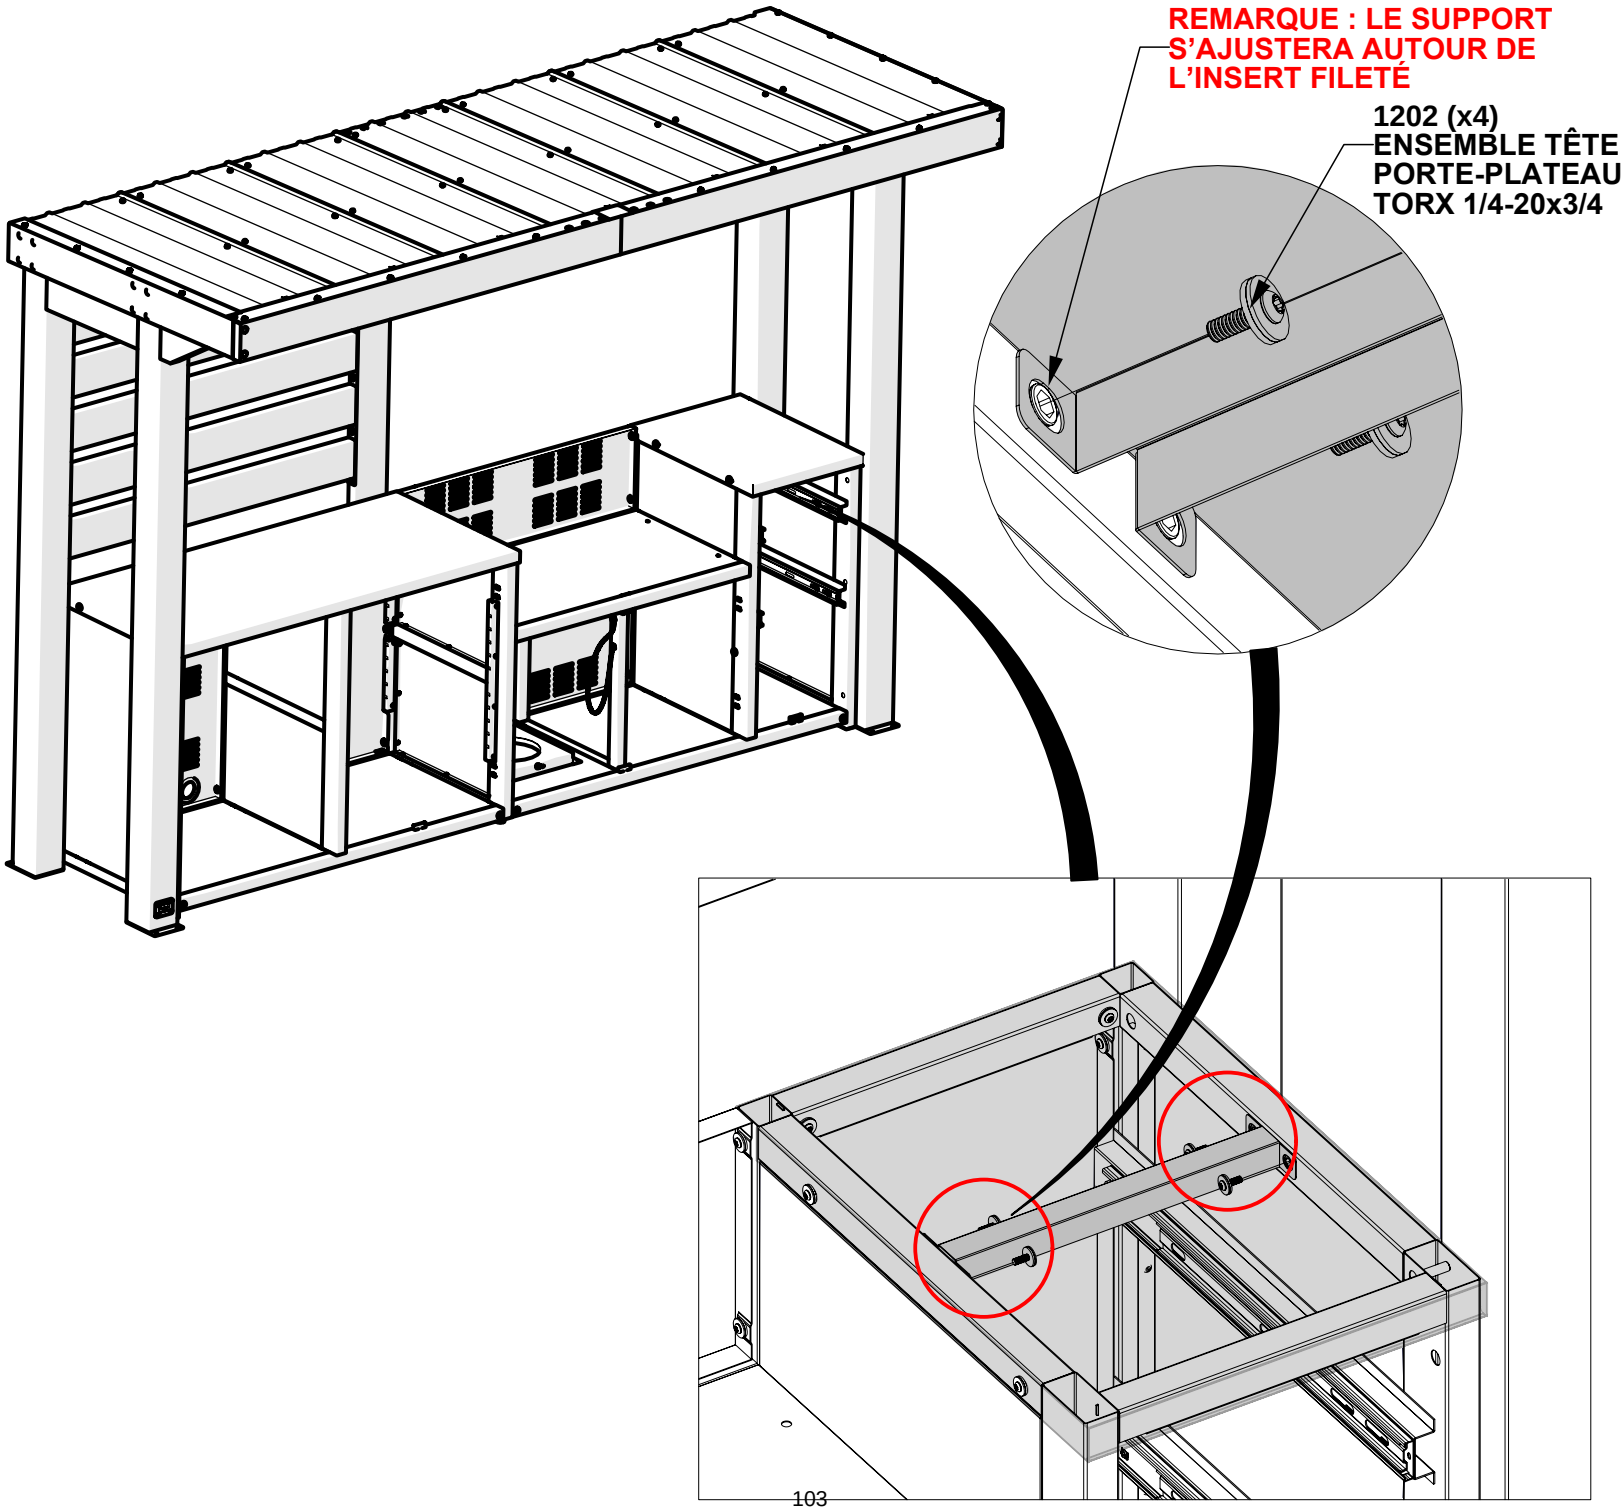

# ÉTAPE 64 - ASSEMBLAGE D'ARMOIRES DE CUISINE

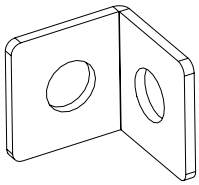

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 6 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

A02 (x3) SUPPORT - A4M02056
1 7/16"x1 7/16"x1 7/16" (36x36x36)

**FIXER LES SUPPORTS A02 POUR CONNECTER LE POTEAU ARRIÈRE P05 AU PANNEAU D'ARMOIRE C02 ET AU RAIL DU PANNEAU INFÉRIEUR F01**

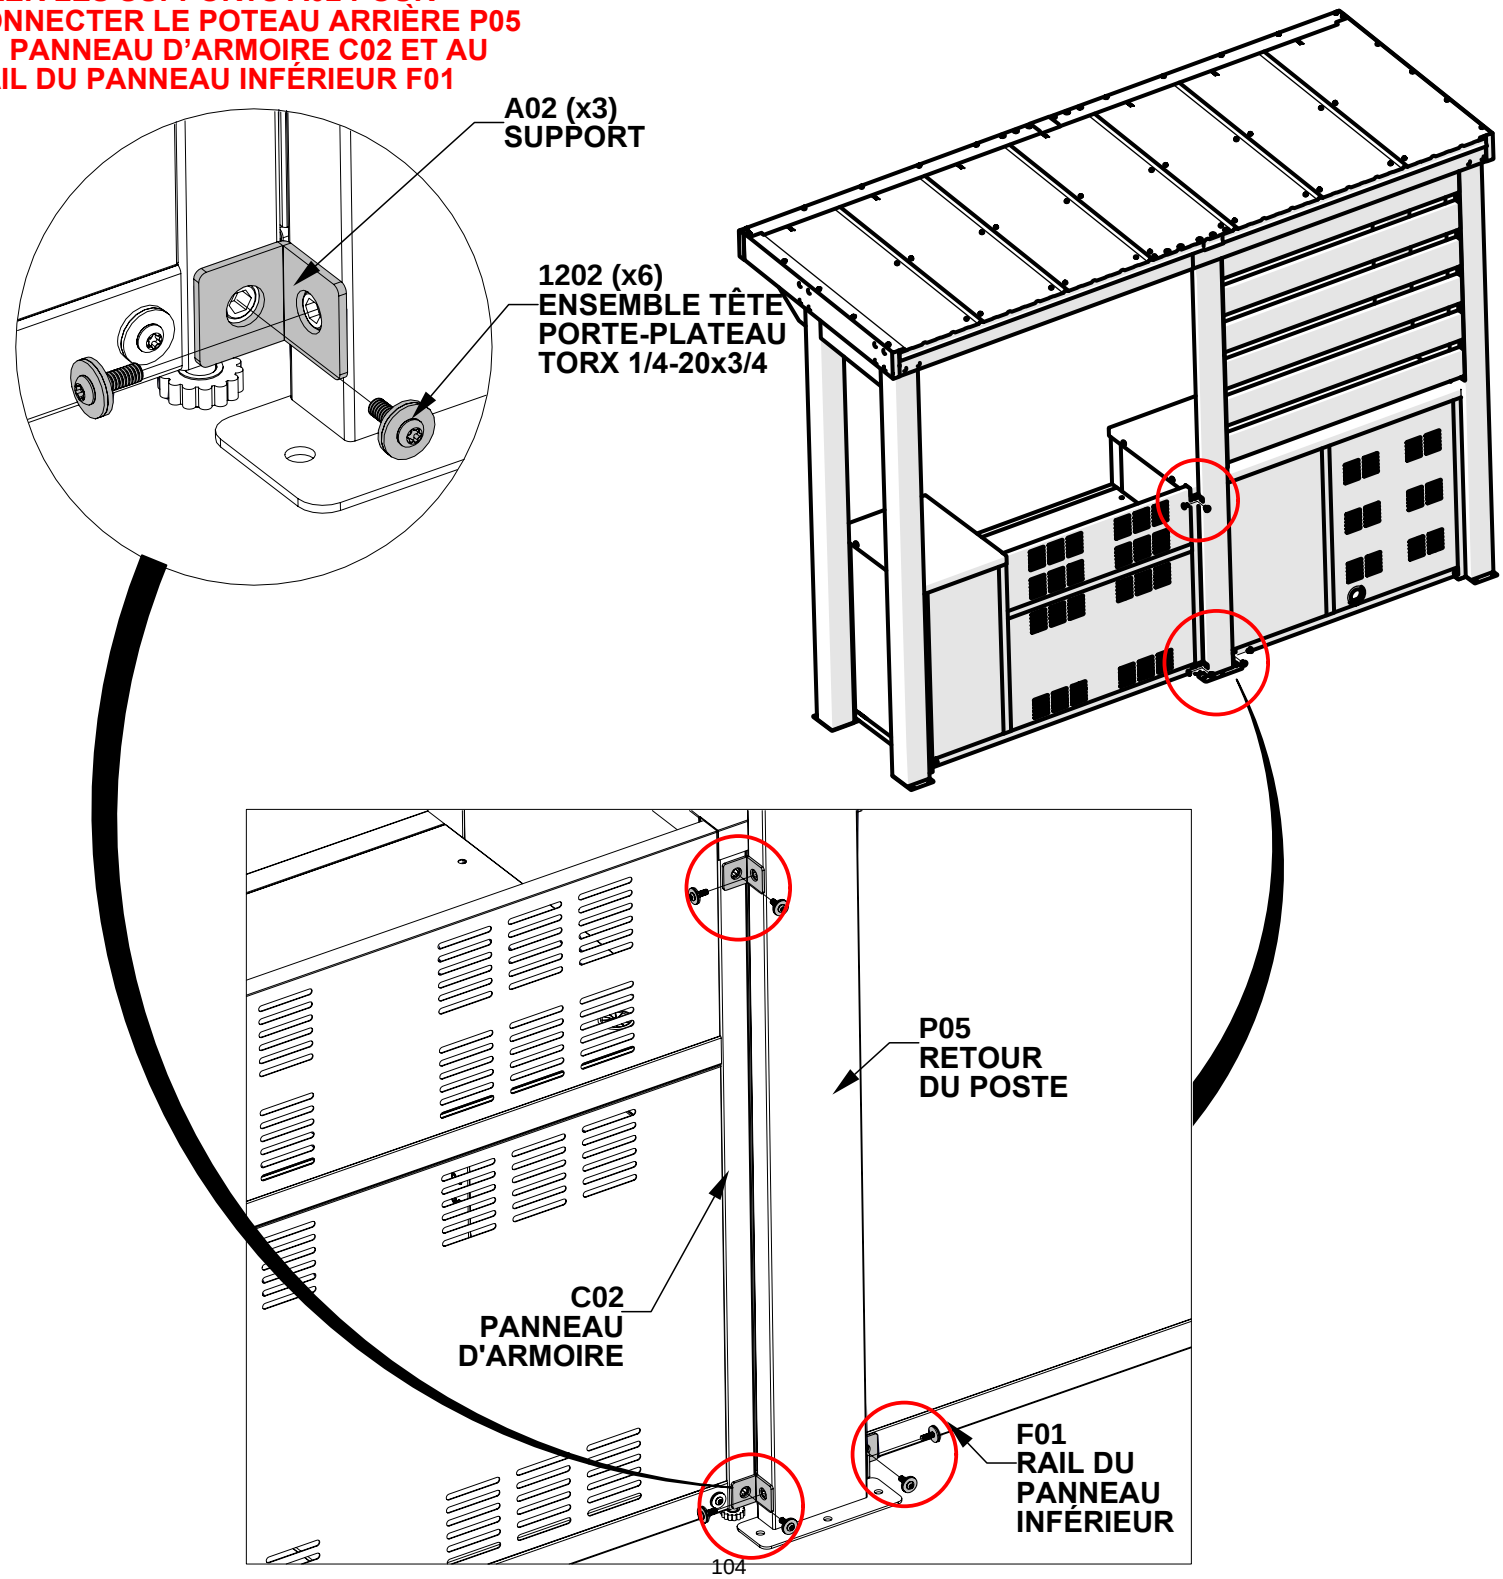

# ÉTAPE 65 - ACCESSOIRES D'ARMOIRES DE CUISINE

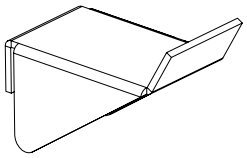

A06 ONGLET D'ÉTAGÈRE RÉGLABLE - A4M02077
(x8) 11/16"x7/8"x1 3/16" (17x22x31)

**FIXER LES LANGUETTES RÉGLABLES DES DEUX CÔTÉS DE L'ARMOIRE CENTRALE**

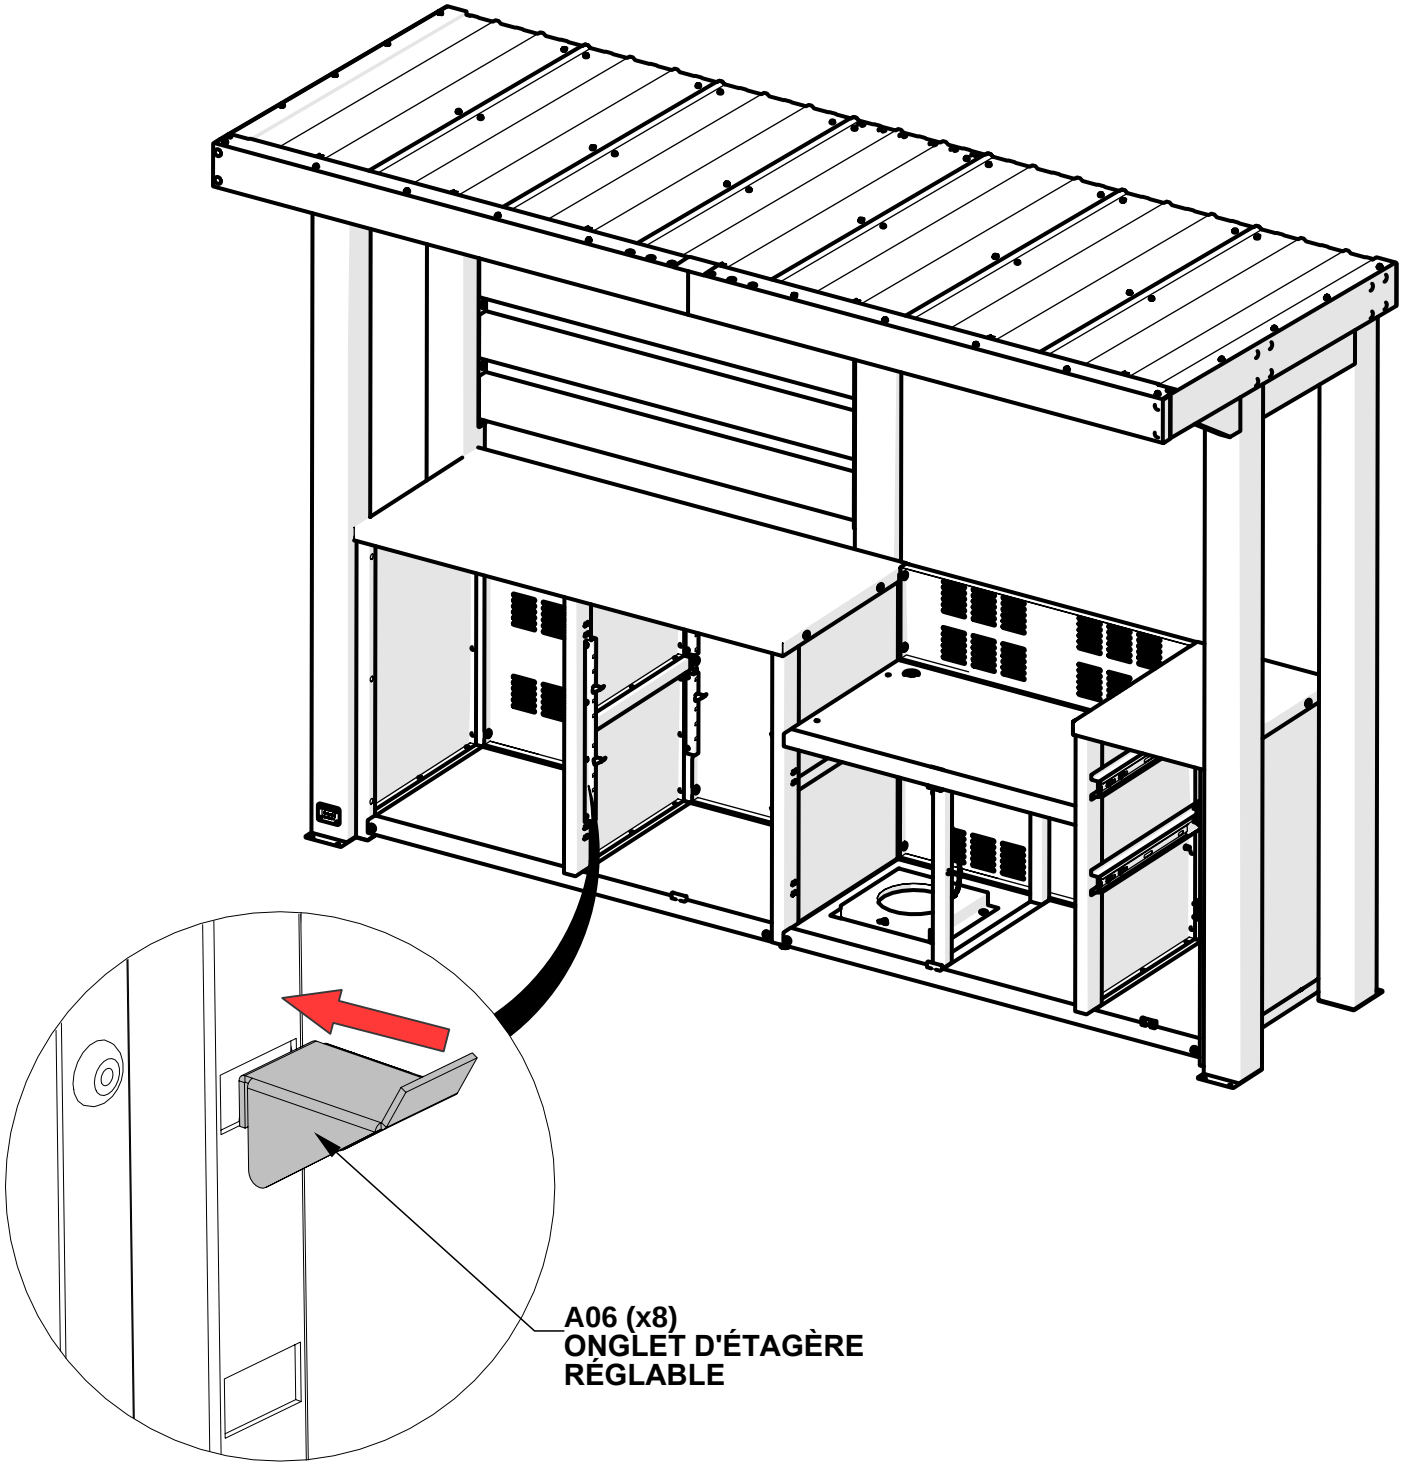

# ÉTAPE 66 - ACCESSOIRES D'ARMOIRES DE CUISINE

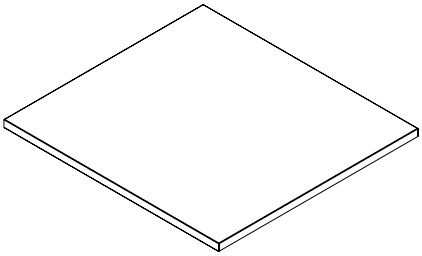

S01 ÉTAGÈRE D'ARMOIRE - A4M02057
(x2) 13/16"x22 11/16"x24 1/2" (21x577x622)

**INSTALLER LES ÉTAGÈRES DE L'ARMOIRE DANS L'ARMOIRE CENTRALE.**

**LES ÉTAGÈRES REPOSERONT SUR DES ONGLETS RÉGLABLES DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE ET PEUVENT ÊTRE POSITIONNÉES COMME DÉSIRÉ.**

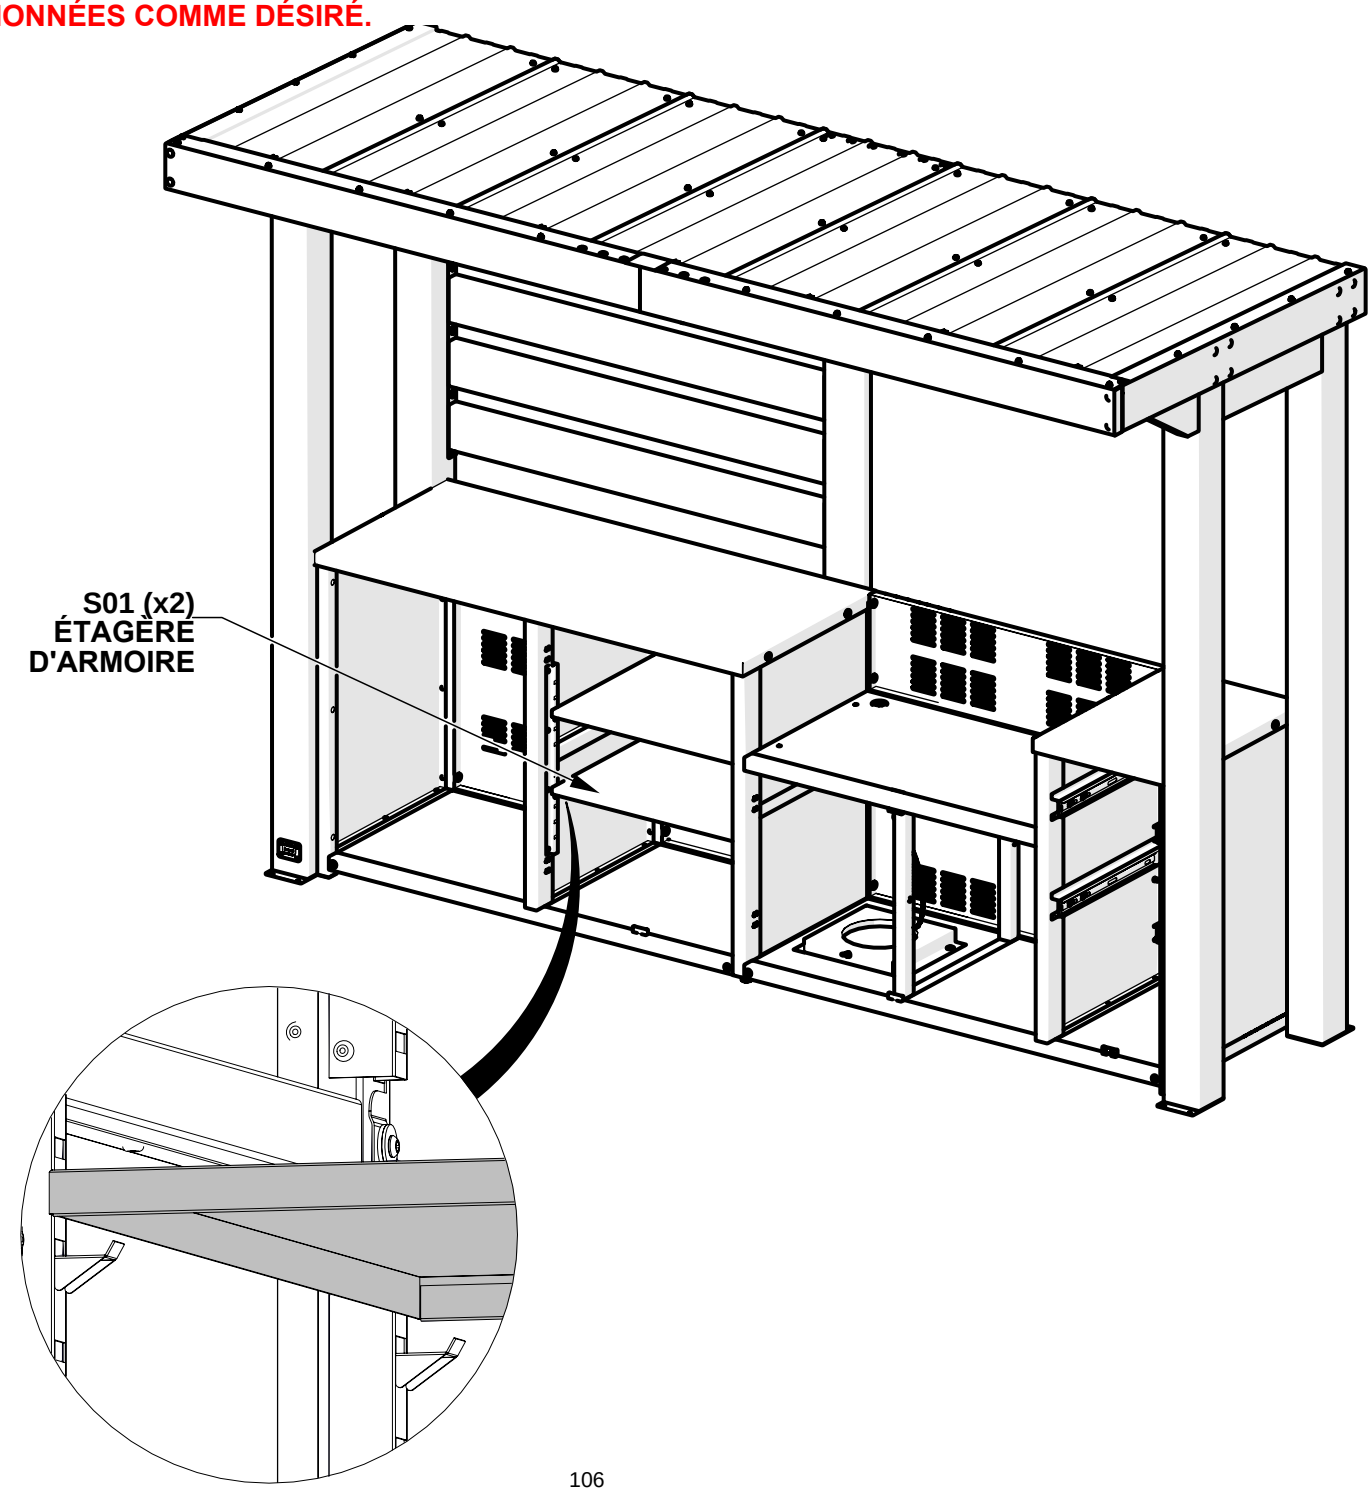

# ÉTAPE 67 - ACCESSOIRES D'ARMOIRES DE CUISINE

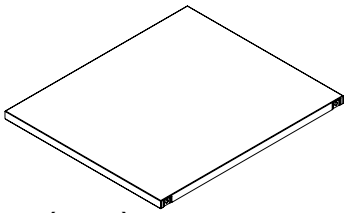

A11 ÉTAGÈRE - A4M02105
(x1) 13/16"x18 3/8"x21 1/2" (21x467x546)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

**FIXER LE MATÉRIEL À PARTIR DU DESSOUS DE L'ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT DE L'ÉTAGÈRE EST UTILE POUR CETTE ÉTAPE**

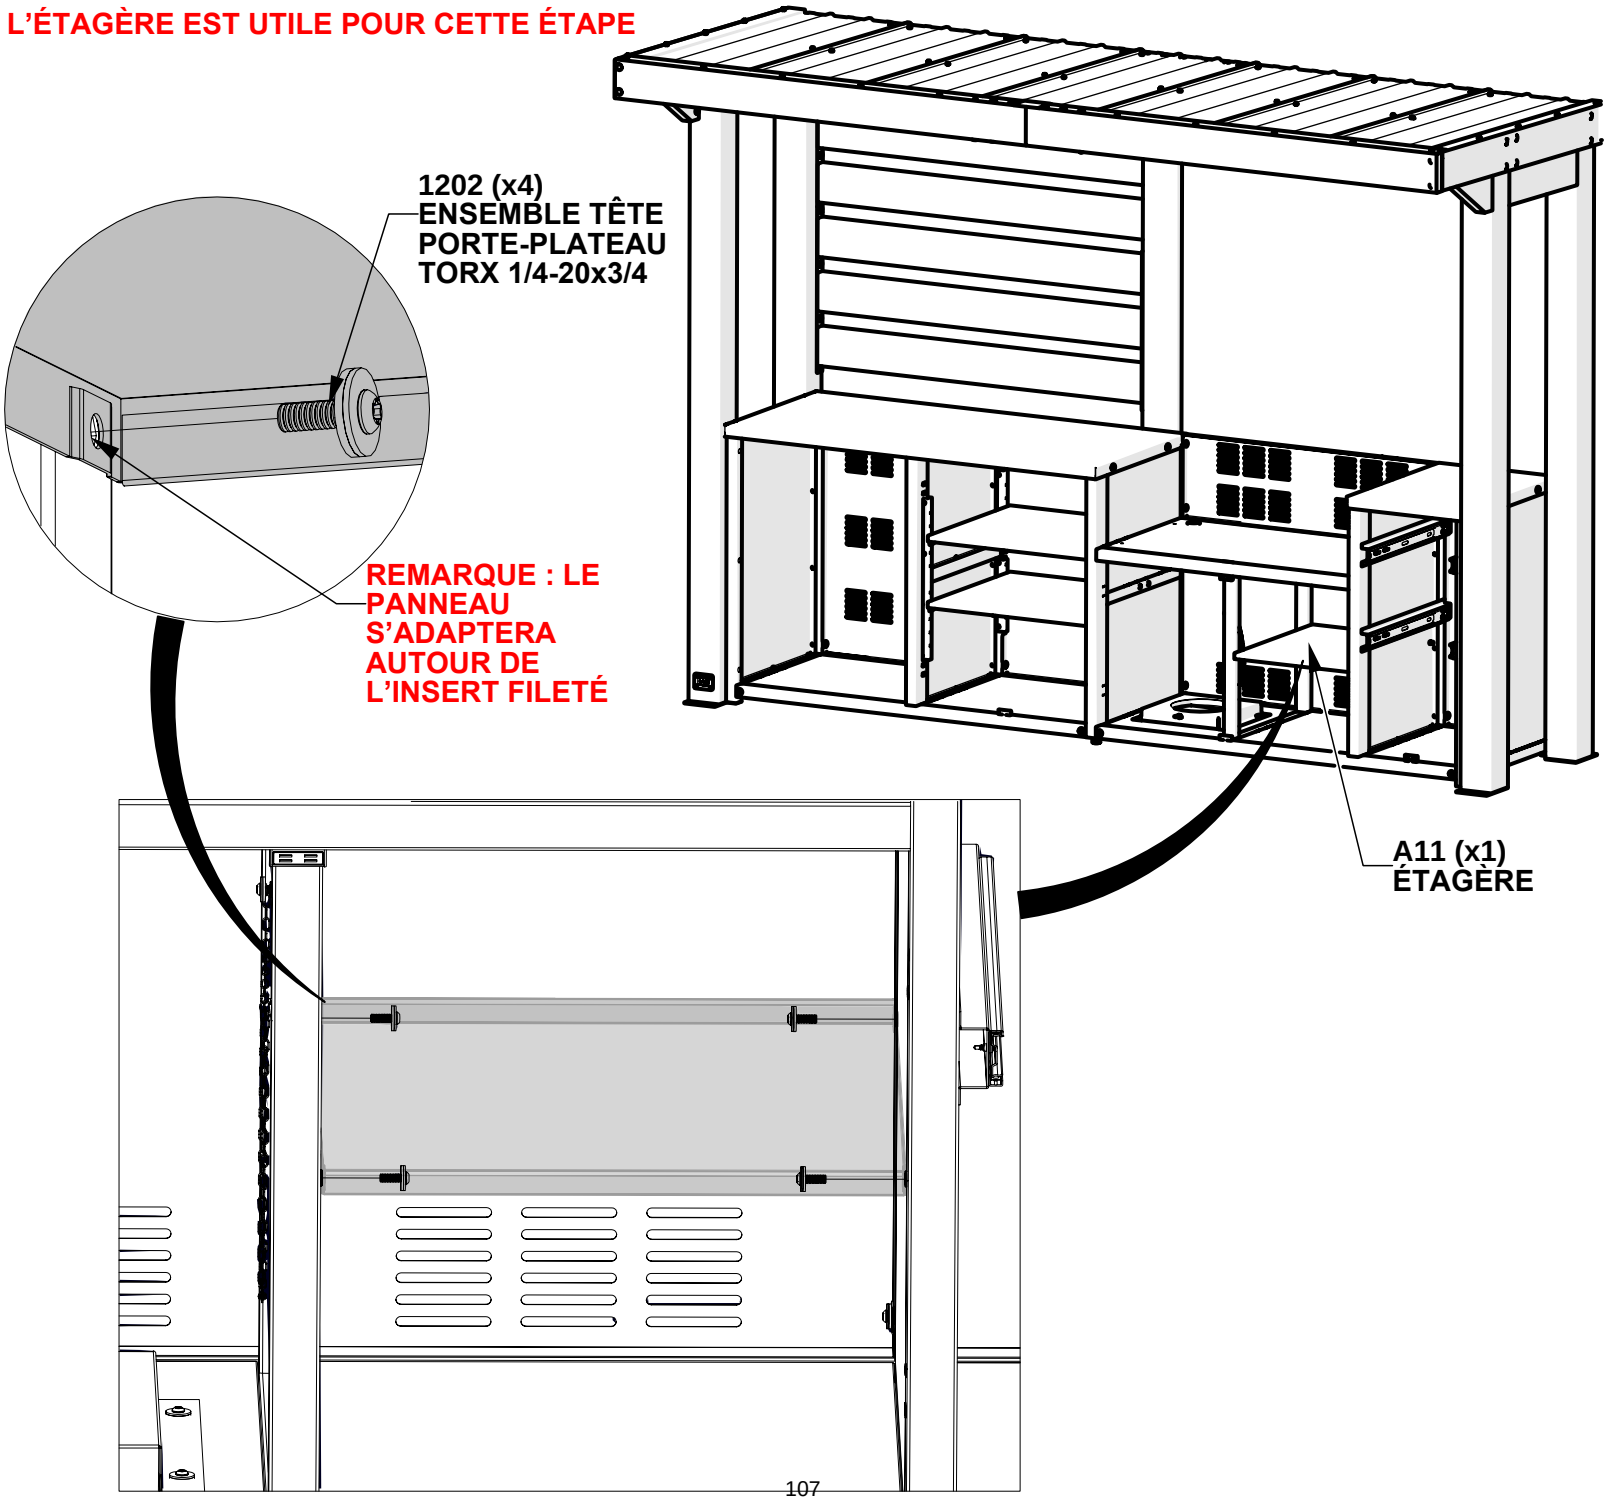

# ÉTAPE 68A - ÉTAGÈRE ARRIÈRE

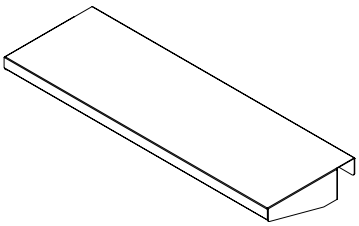

A03 ÉTAGÈRE ARRIÈRE - A4M02072
(x8) 2 7/16"x7 15/16"x23 3/4" (61x201x603)



A6P00679 RUBAN EVA
(x2)

**APPLIQUER DU RUBAN EVA AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS**

**INDIQUÉS RÉPÉTER POUR LES DEUX TABLETTES A03**

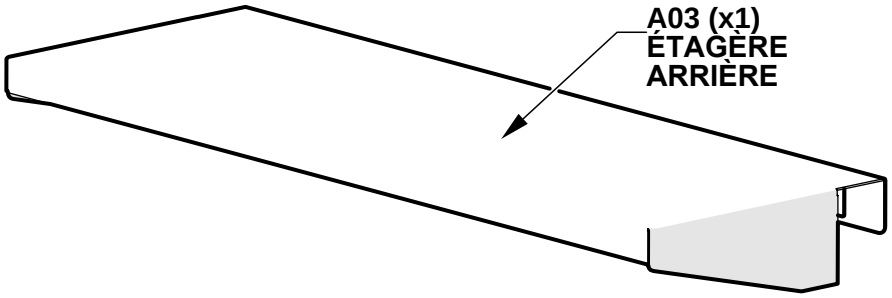


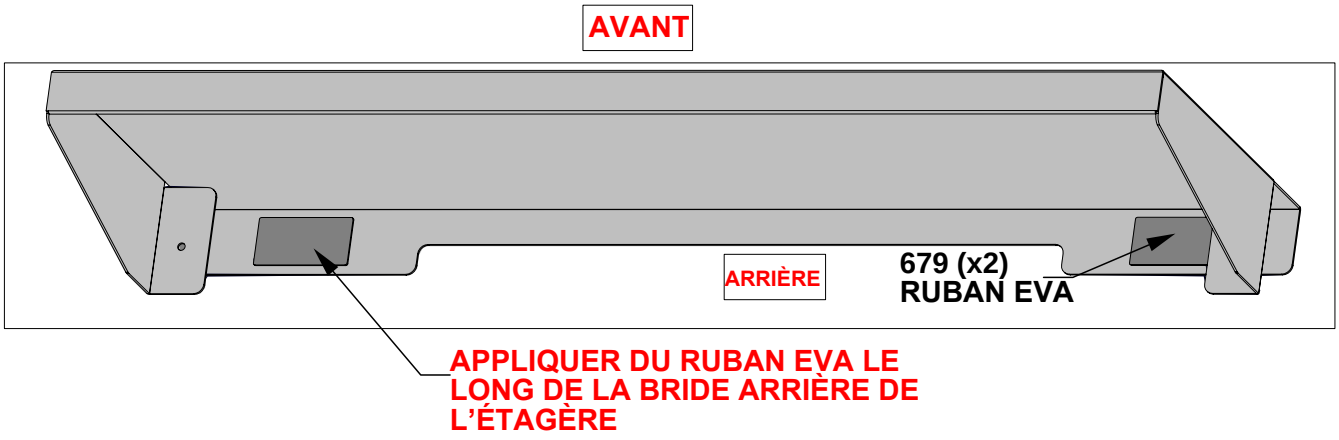


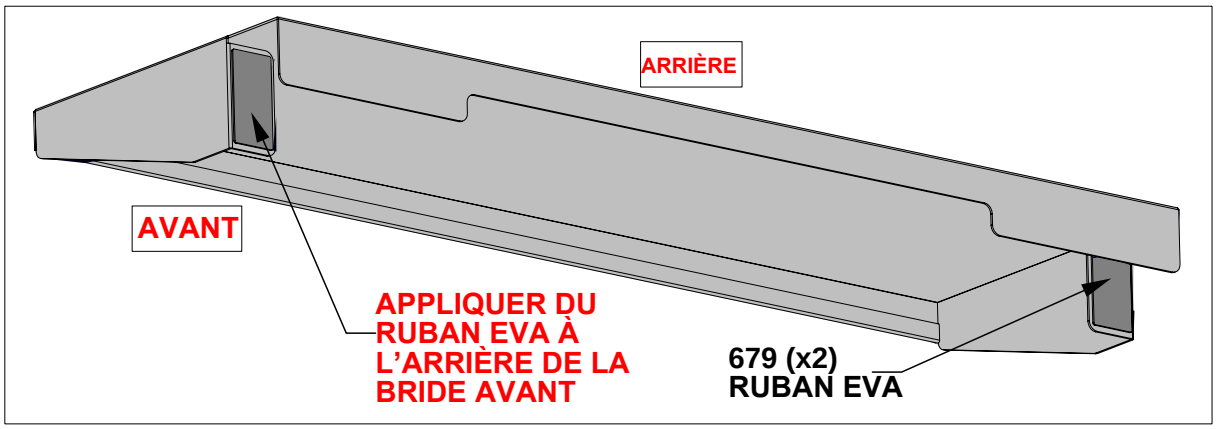

# ÉTAPE 68B - ACCESSOIRES D'ARMOIRES DE CUISINE

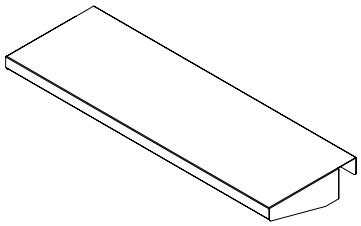

A03 ÉTAGÈRE ARRIÈRE - A4M02072
(x2) 2 7/16"x7 15/16"x23 3/4" (61x201x603)

---

**S'ASSURER QUE LE RUBAN EVA DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE A ÉTÉ APPLIQUÉ SUR LES BRIDES DE CHAQUE ÉTAGÈRE A03 AVANT D'INSTALLER. CELA EMPÊCHERA LES ÉTAGÈRES DE RAYER LE PANNEAU ARRIÈRE**
**GLISSER LA TABLETTE ARRIÈRE SUR N'IMPORTE QUEL TUBE LE LONG DU PANNEAU ARRIÈRE B10.**

**LES TABLETTES PEUVENT ÊTRE POSITIONNÉES N'IMPORTE OÙ VOUS LE SOUHAITEZ.**

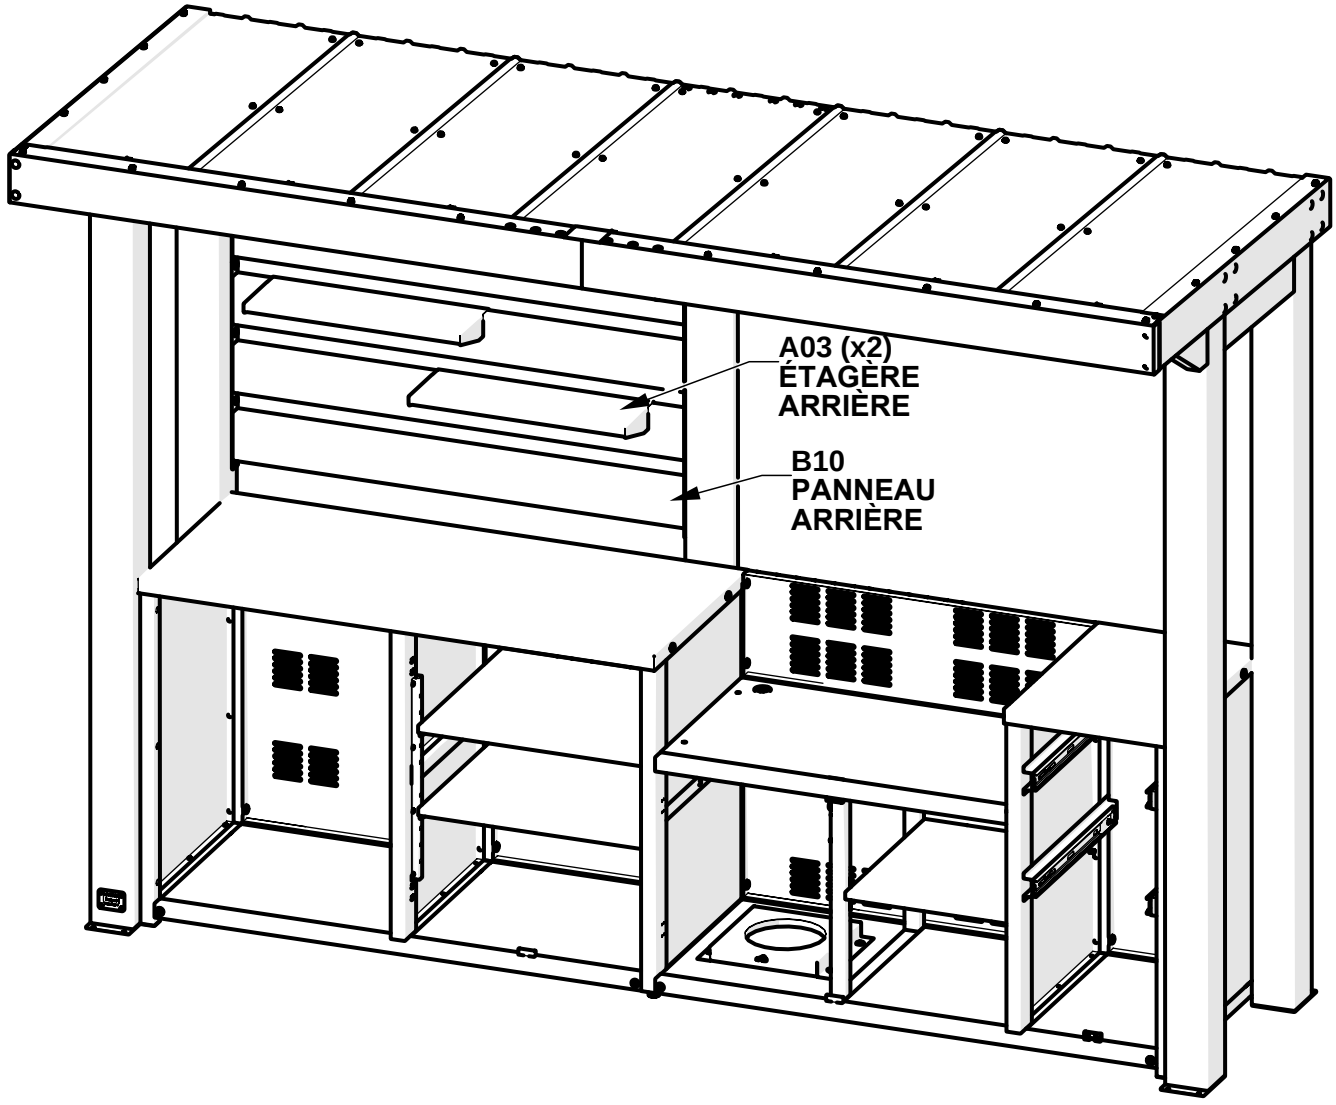

# ÉTAPE 68C - ACCESSOIRES D'ARMOIRES DE CUISINE

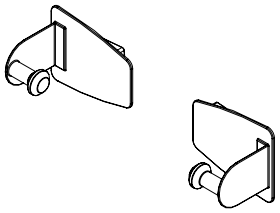

A4M02290 (x1) PORTE-SERVIETTES EN PAPIER MAGNÉTIQUE

---

**LE PORTE-SERVIETTES EN PAPIER MAGNÉTIQUE PEUT ÊTRE FIXÉ À N'IMPORTE QUELLE SURFACE MÉTALLIQUE DE LA CUISINE. NOUS RECOMMANDONS DE LE FIXER LE LONG DU PANNEAU ARRIÈRE.**

**VEILLER À GARDER LE PORTE-SERVIETTES EN PAPIER À UNE DISTANCE SÉCURITAIRE DE LA SURFACE DE CUISSON.**

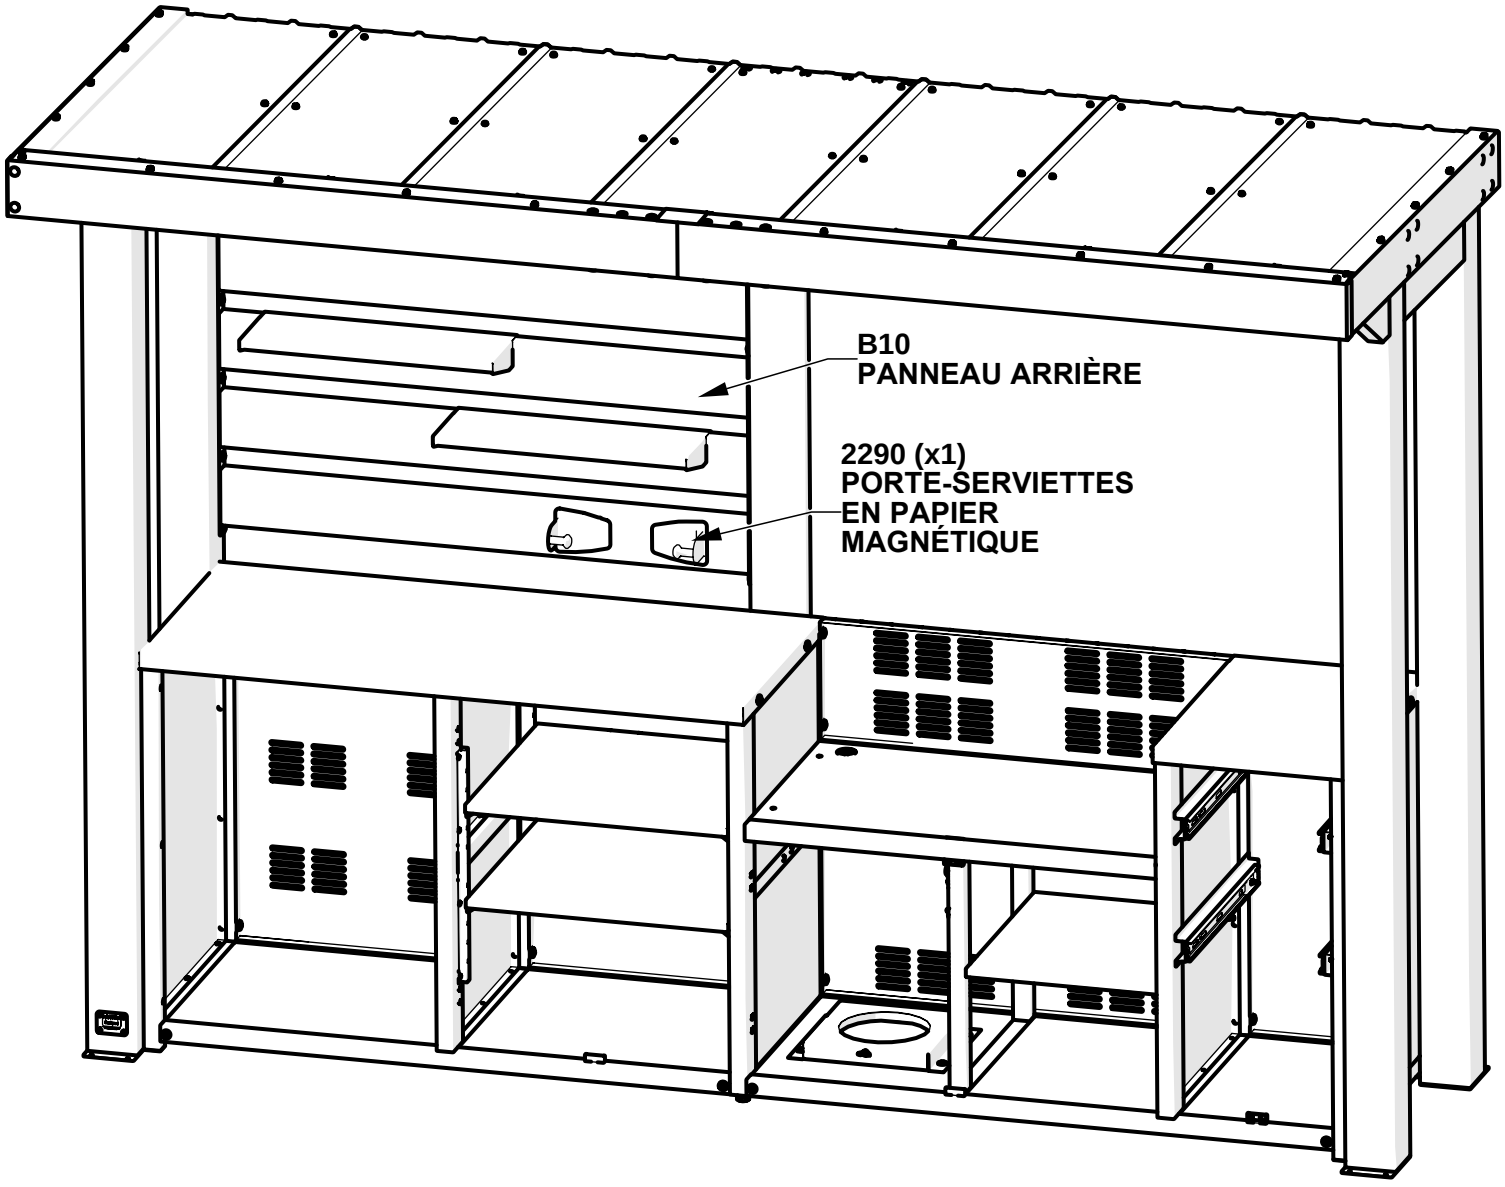

# ÉTAPE 69A - ACCESSOIRES D'ARMOIRES DE CUISINE

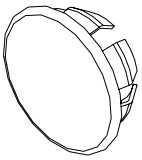

A4M01352 CACHE-TROU
(x5)

---

**TROU COVERUSE UN PETIT MORCEAU DE BOIS ET MALLET EN CAOUTCHOUC POUR TAP TROU COUVRE.**

**NE PAS TAPER DIRECTEMENT AVEC UN MARTEAU CAR VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER LA FINITION DU PRODUIT.**

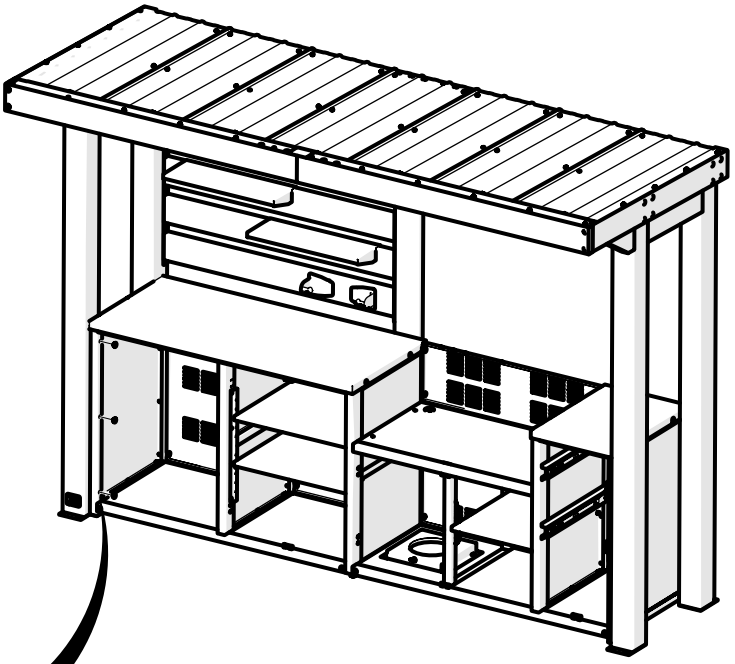

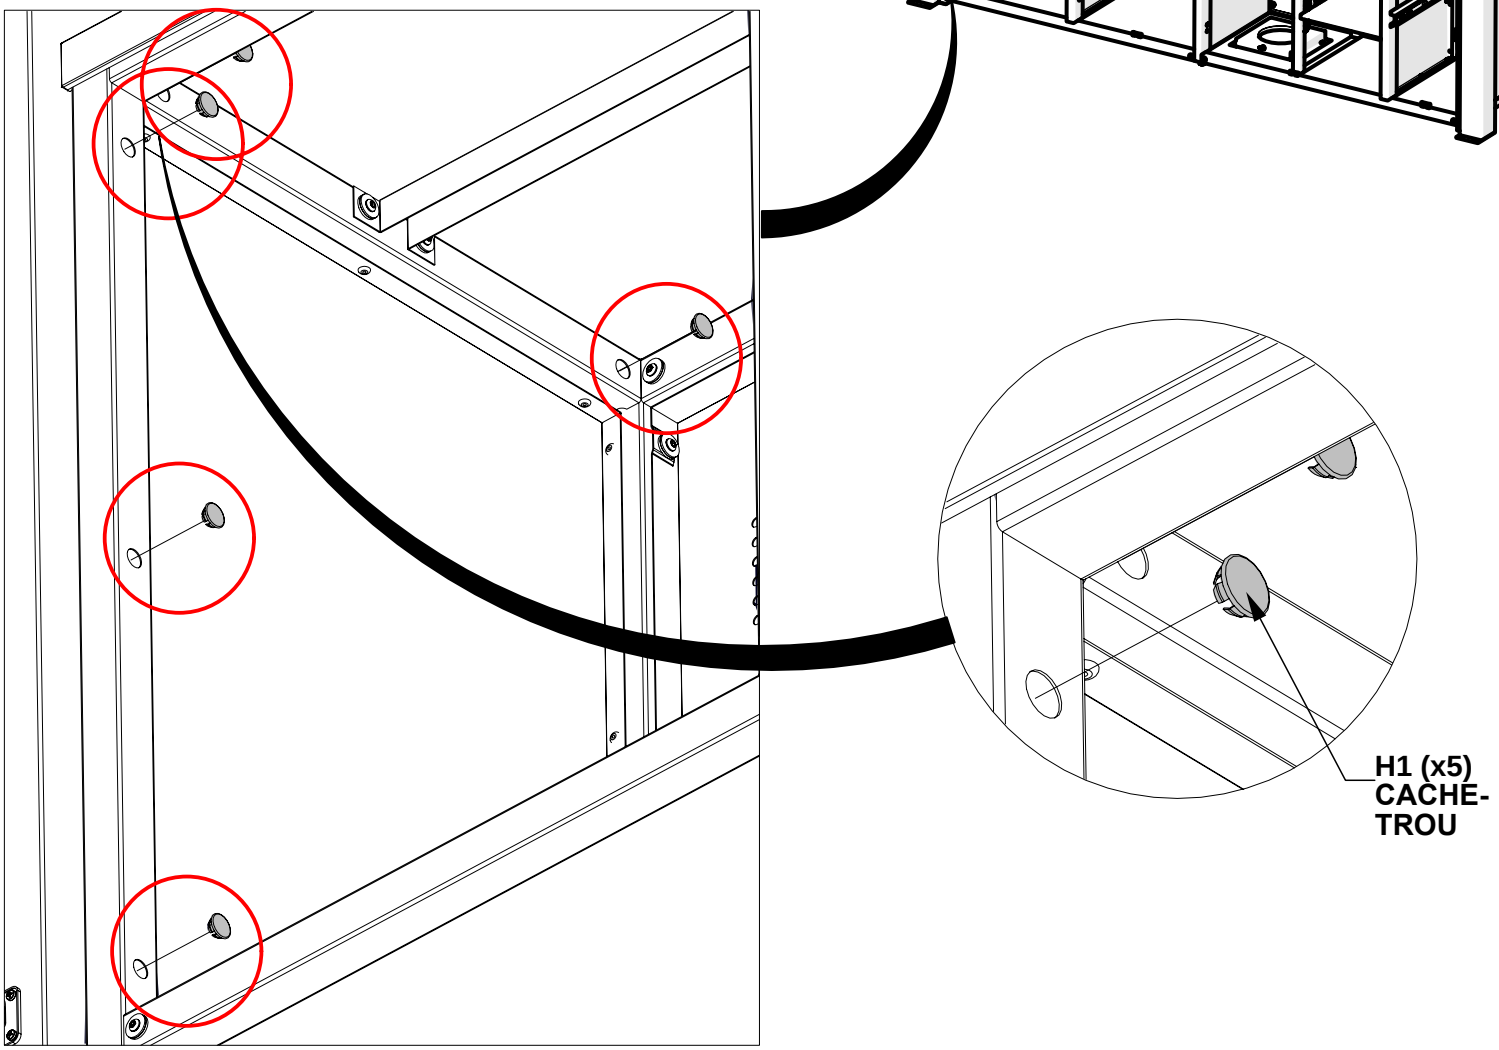

# ÉTAPE 69B - ACCESSOIRES D'ARMOIRES DE CUISINE

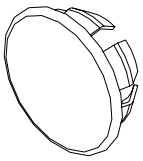

A4M01352 CACHE-TROU
(x5)

---

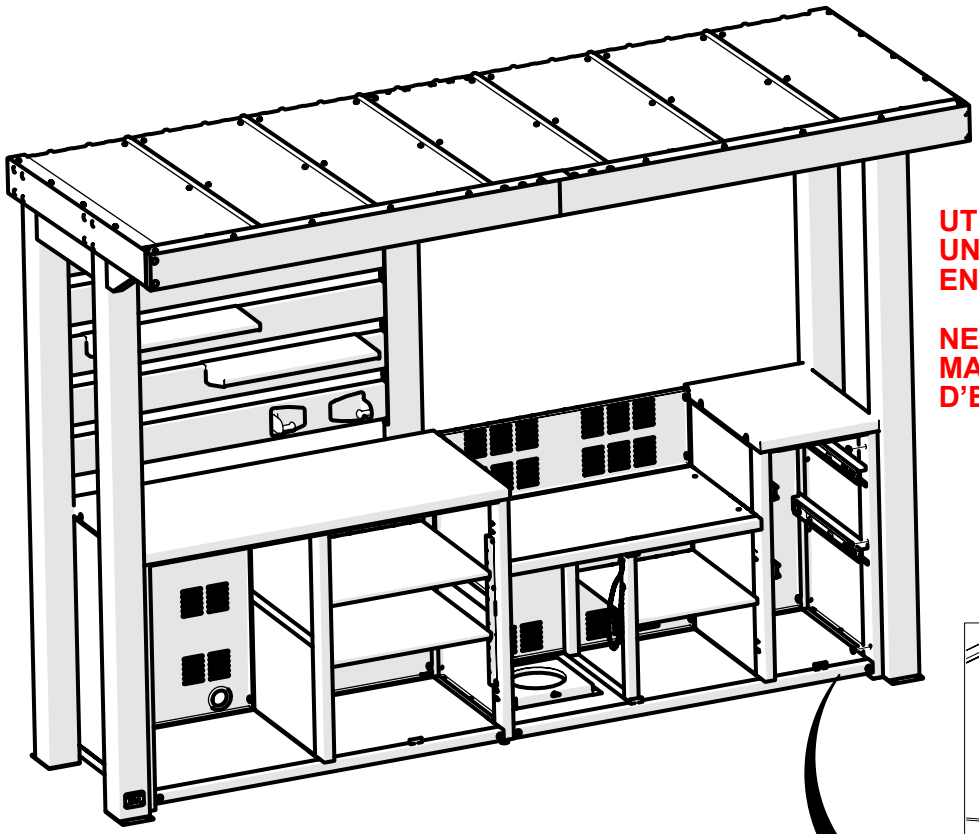

**UTILISER UN PETIT MORCEAU DE BOIS ET UNE MALLETTE EN CAOUTCHOUC POUR ENFONCER LES COUVERCLES DES TROUS.**

**NE PAS TAPER DIRECTEMENT AVEC UN MARTEAU CAR VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER LA FINITION DU PRODUIT.**

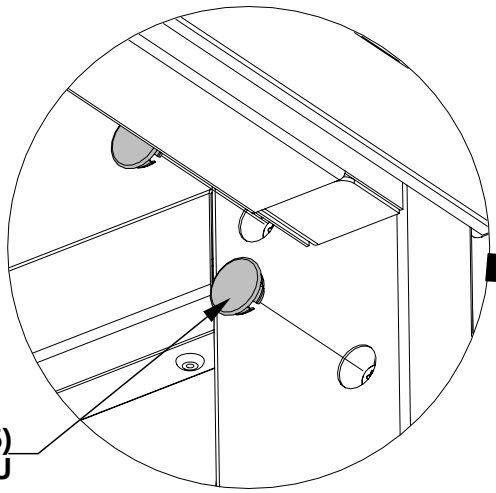

**H1 (x5)**
**CACHE-TROU**

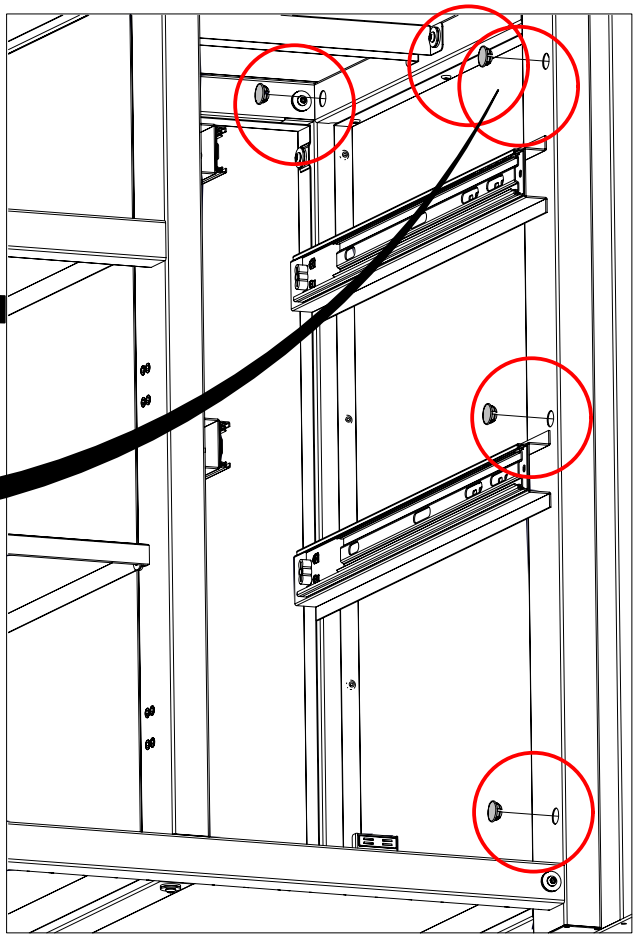

# ÉTAPE 69C - ACCESSOIRES D'ARMOIRES DE CUISINE

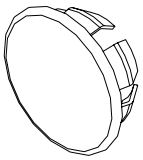

A4M01352 CACHE-TROU
(x4)

---

**NE PAS SE TENIR SUR LE CADRE DE L'ARMOIRE POUR INSTALLER LES COUVERCLES DE TROUS**

**UTILISER UN PETIT MORCEAU DE BOIS ET UNE MALLETTE EN CAOUTCHOUC POUR ENFONCER LES COUVERCLES DES TROUS.**

**NE PAS TAPER DIRECTEMENT AVEC UN MARTEAU CAR VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER LA FINITION DU PRODUIT.**

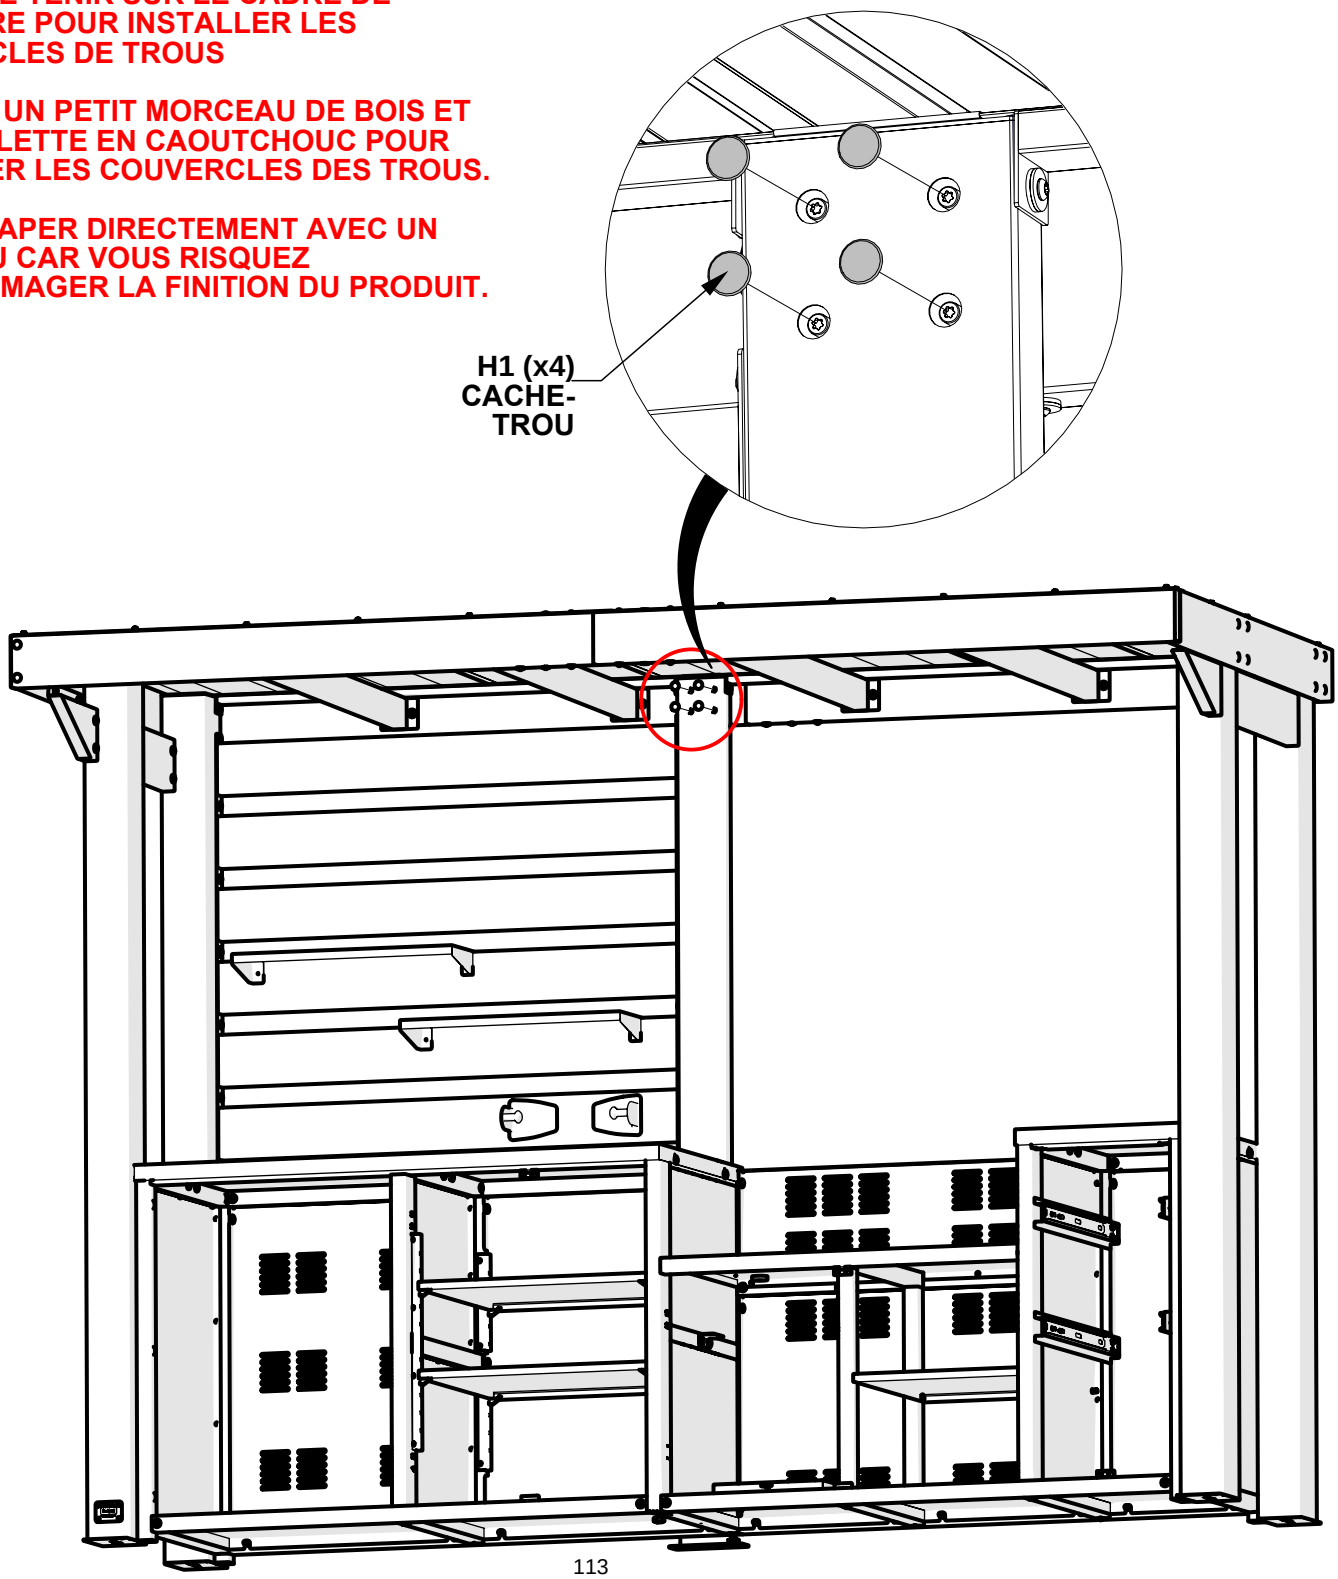

# ÉTAPE 70A - ASSEMBLAGE DE POUBELLE DE CUISINE



A10 SUPPORT D'ANGLE - A4M02276
(x1) 13/16"x5 15/16"x9 13/16" (20x151x250)



A07 SUPPORT D'ANGLE- A4M02277
(x1) 13/16"x5 15/16"x9 13/16" (20x151x250)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H100653 | ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK |
| 4 | H100401 | BOULON WH 1/4x1/2 BLK |
| 4 | H101133 | RONDELLE PLATE 7x14 BLK |

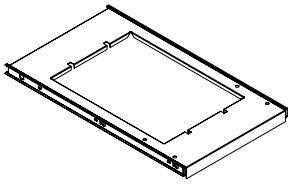

A04 PORTE-POUBELLE 7 GALLONS - A4M02074
(x1) 1 1/4"x12 9/16"x21 5/8" (32x319.5x550)

**ALIGNER LES TROUS EN HAUT DES ÉQUERRES AVEC LES TROUS DANS LE SUPPORT DE POUBELLE.**

**S'ASSURER QUE LE CÔTÉ PLAT DES SUPPORTS EST FACE VERS L'EXTÉRIEUR ET LE BORD AVANT ALIGNÉS.**

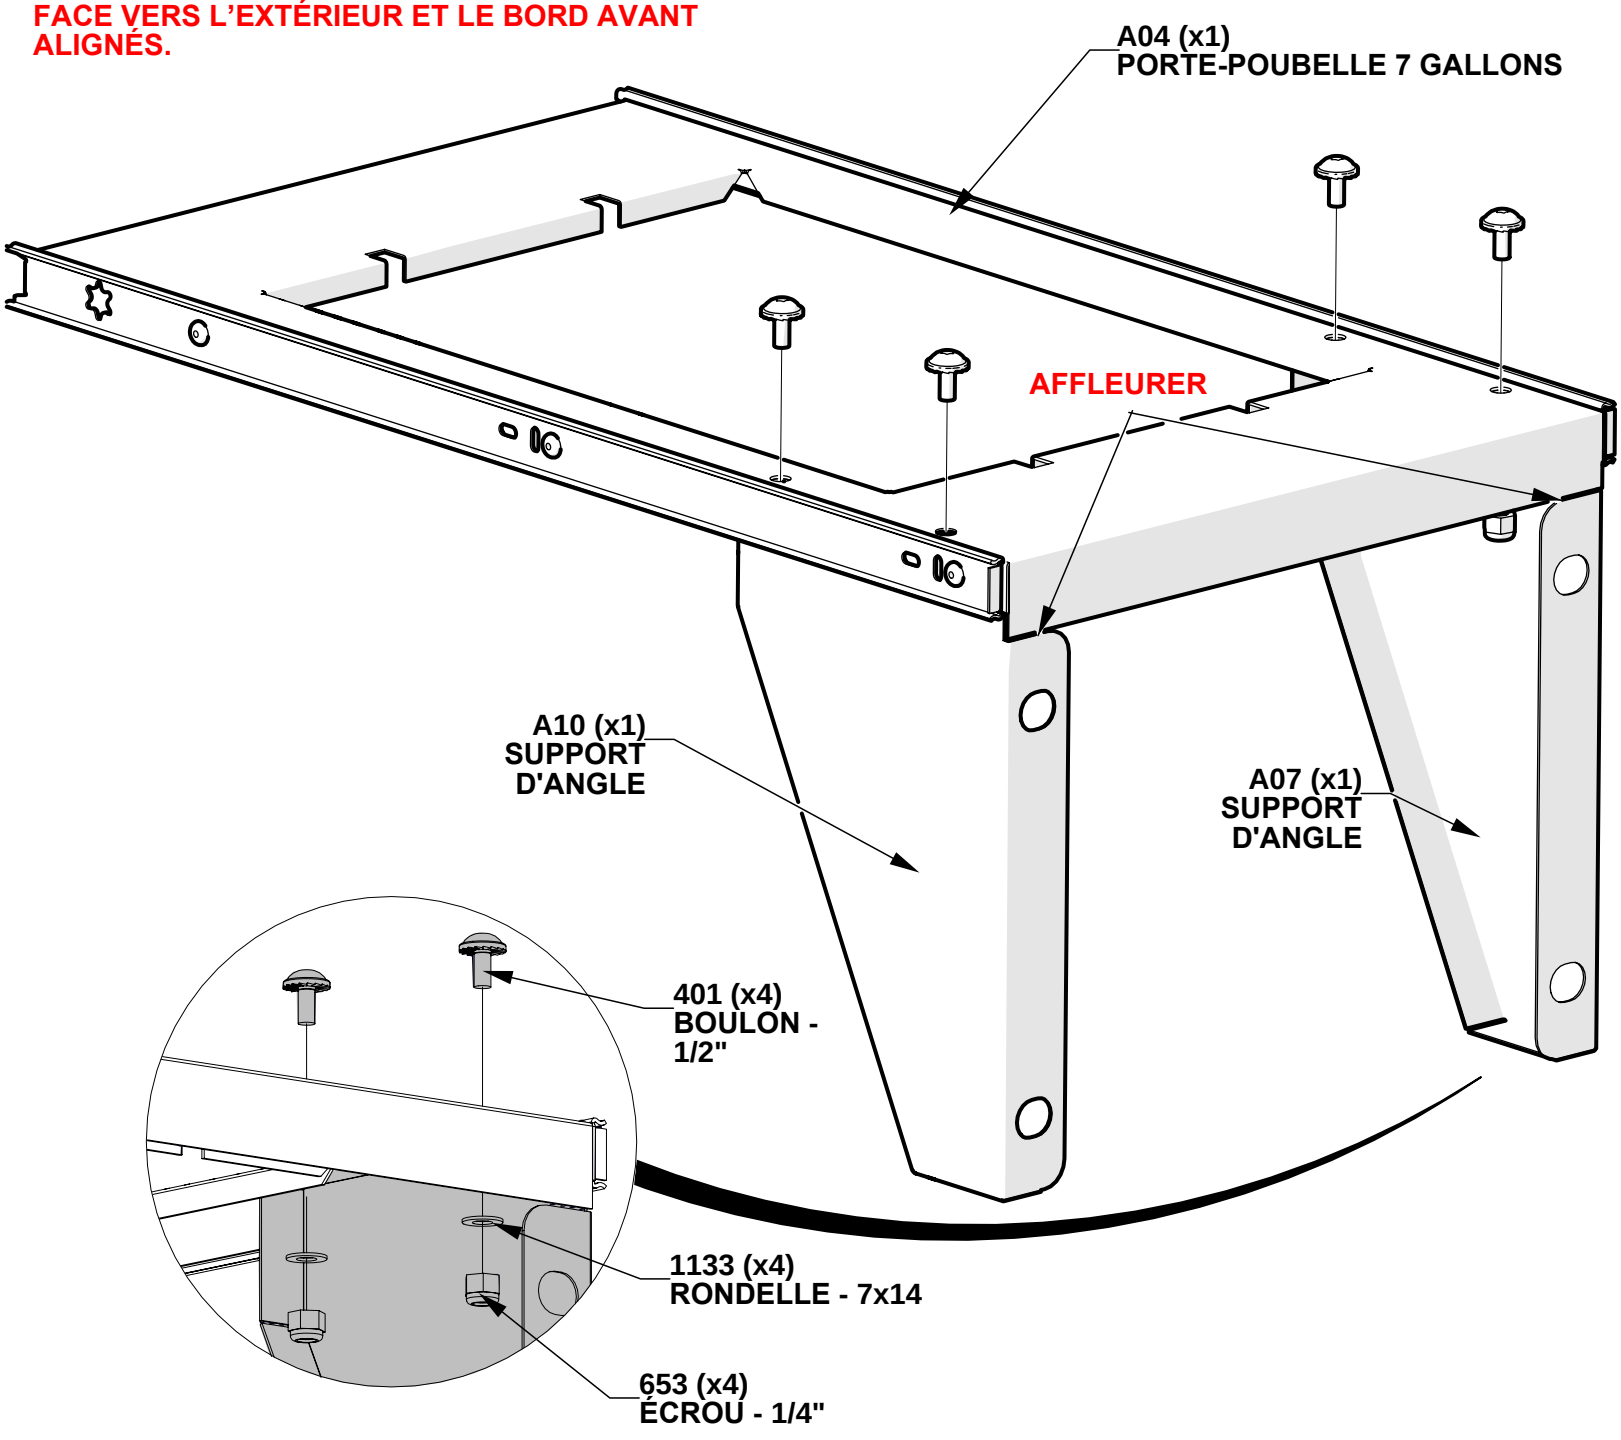

# ÉTAPE 70B - ASSEMBLAGE DE POUBELLE DE CUISINE

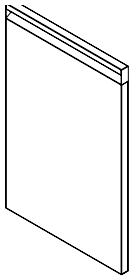

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

D03 PANNEAU DE PORTE - A4M02067
(x1) 7/8"x14 5/8"x22 7/16" (22x372x570)

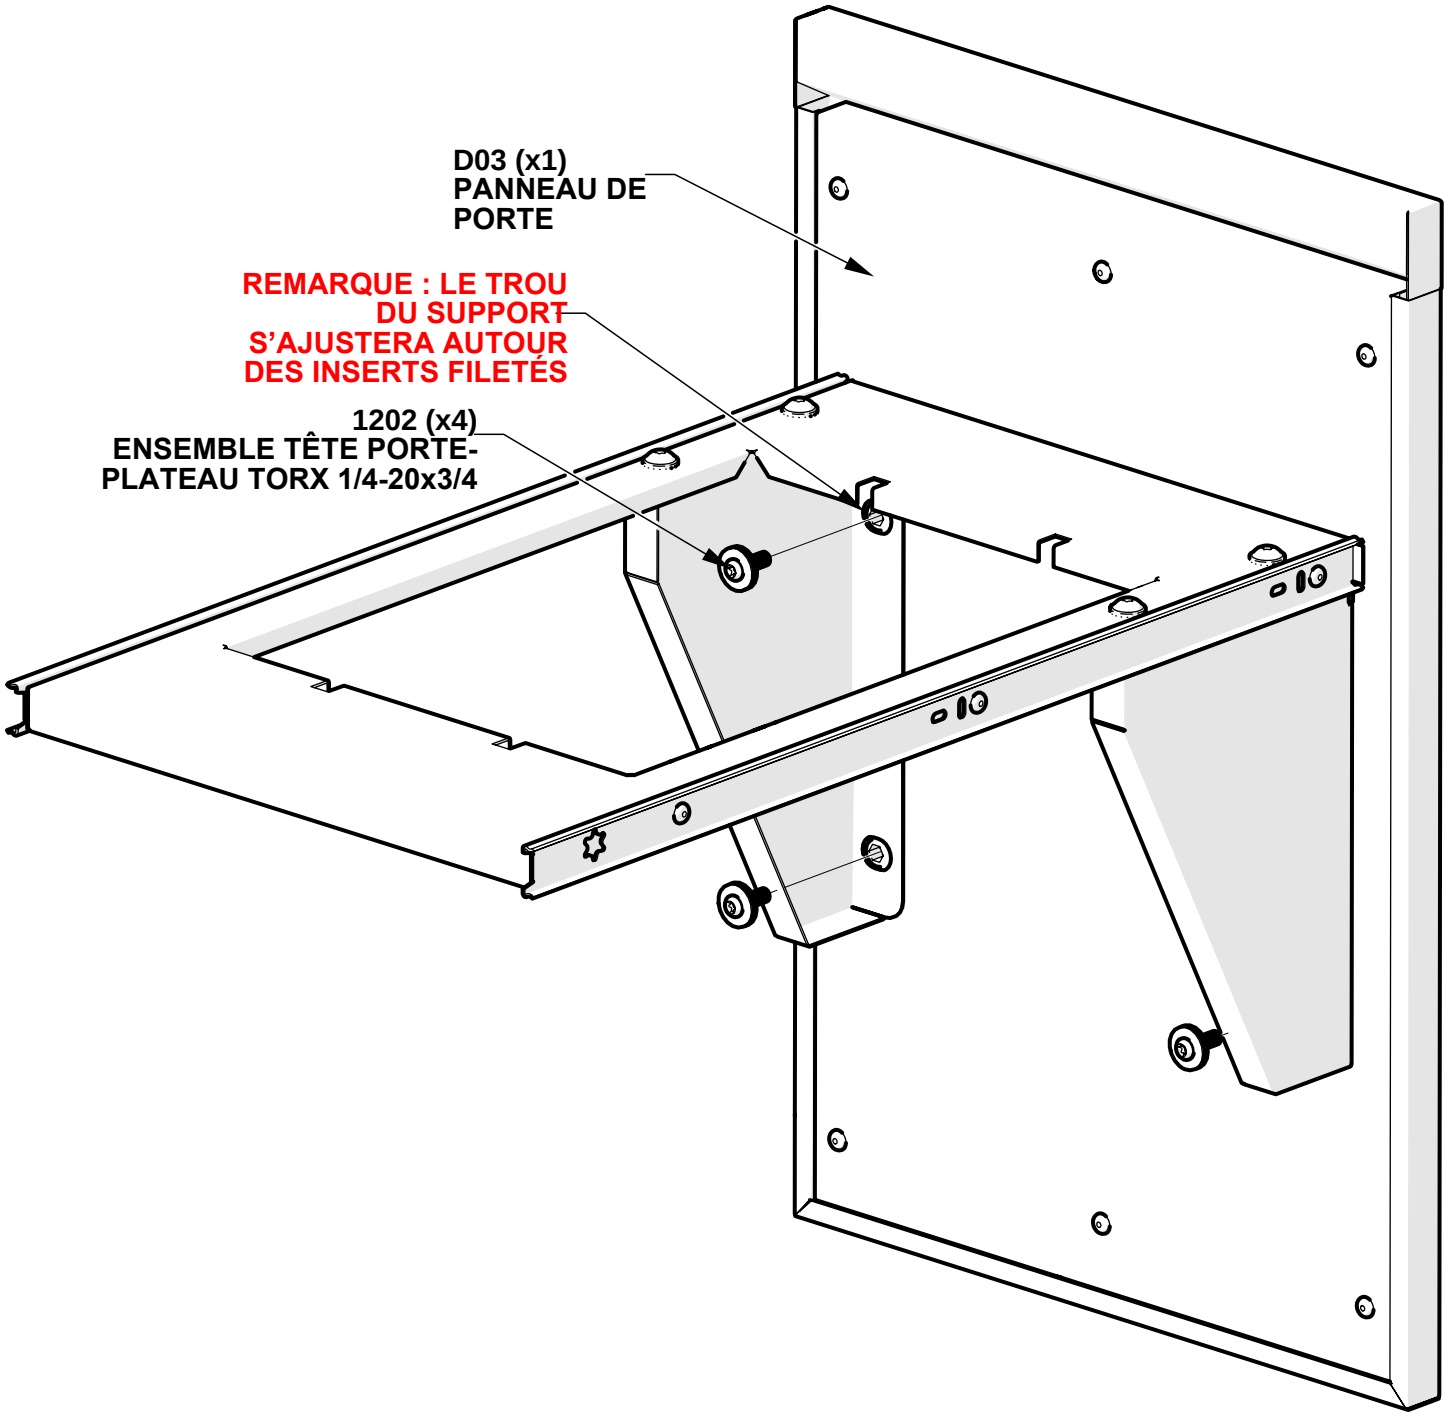

# ÉTAPE 71 - ACCESSOIRES D'ARMOIRES DE CUISINE

ENSEMBLE PORTE-POUBELLE
ÉTAPE 70A - 70B

**FIXER LE PORTE-POUBELLE EN ALIGNANT LES DEUX EXTRÉMITÉS DES GLISSIÈRES DE TIROIR ASSEMBLÉES EN USINE L'UNE DE L'AUTRE.**
**PRESSER ENSEMBLE JUSQU'À CE QUE LES GLISSIÈRES DU TIROIR SE CONNECTENT.**

CONSEIL : SE REPORTER À L'ÉTAPE 79 : RÉGLAGE DE PORTE DE CUISINE

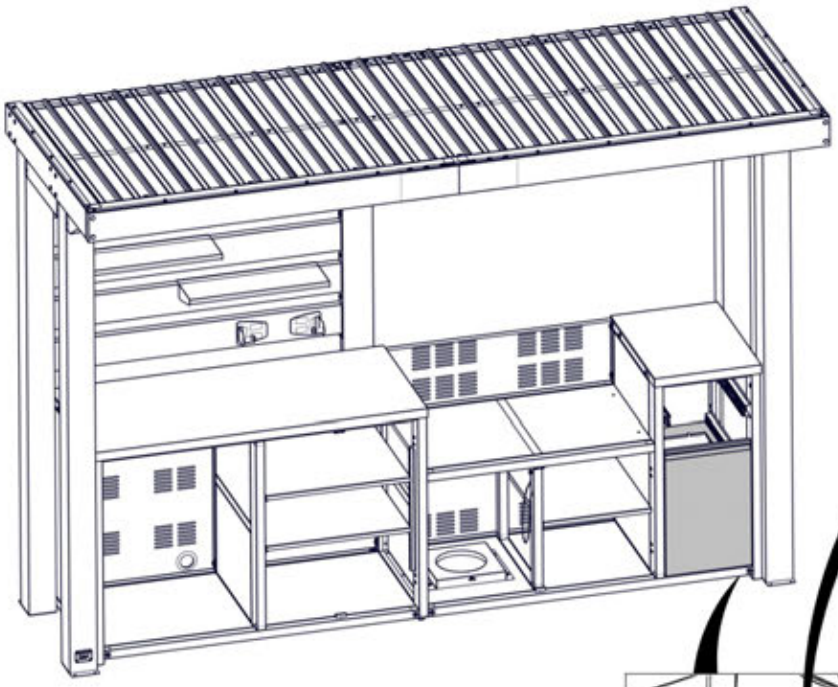

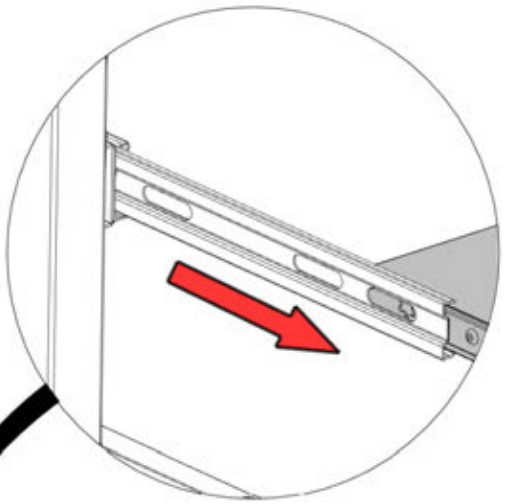

**REMARQUE : GLISSEZ LA COURSE INTÉRIEURE DE TIROIR COULISSANT AVANT FIXATION DES DIAPOSITIVES**

**ALIGNER LES GLISSIÈRES DU TIROIR DES DEUX CÔTÉS DU PORTE-POUBELLE**

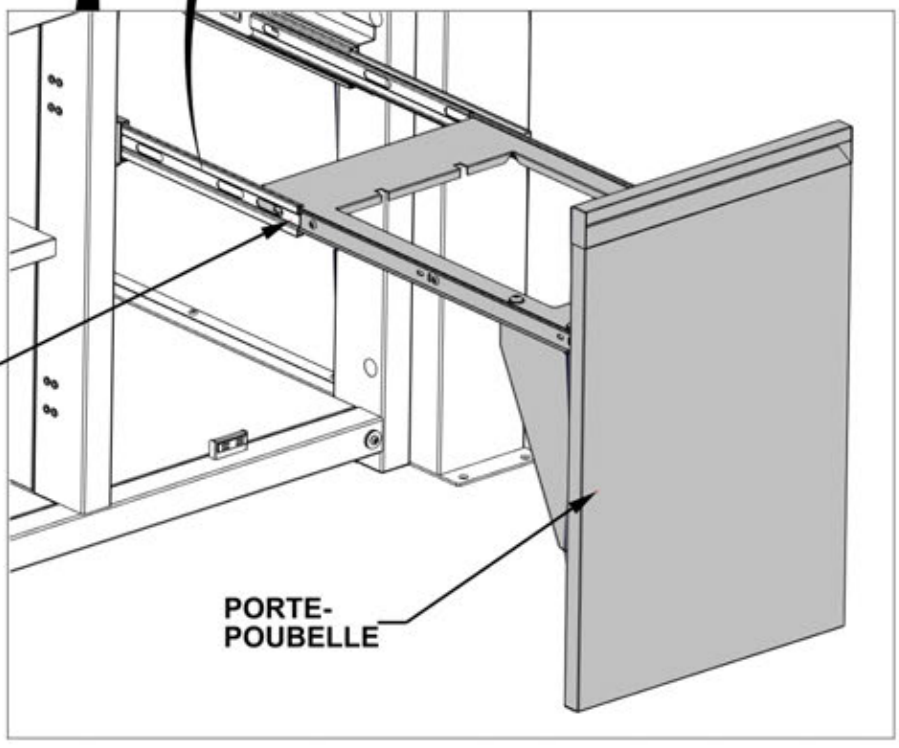

# ÉTAPE 72 - ASSEMBLAGE DE TIROIRS D'ARMOIRE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

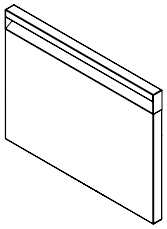

D06 (x1) FACE DU TIROIR - A4M02060
7/8"x11 1/16"x14 5/8" (22x281x372)

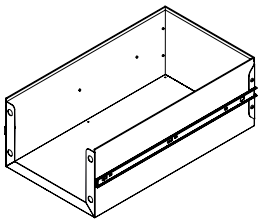

D07 (x1) TIROIR 8" - A4M02075
8 1/16"x12 9/16"x21 11/16" (204x319.5x551)

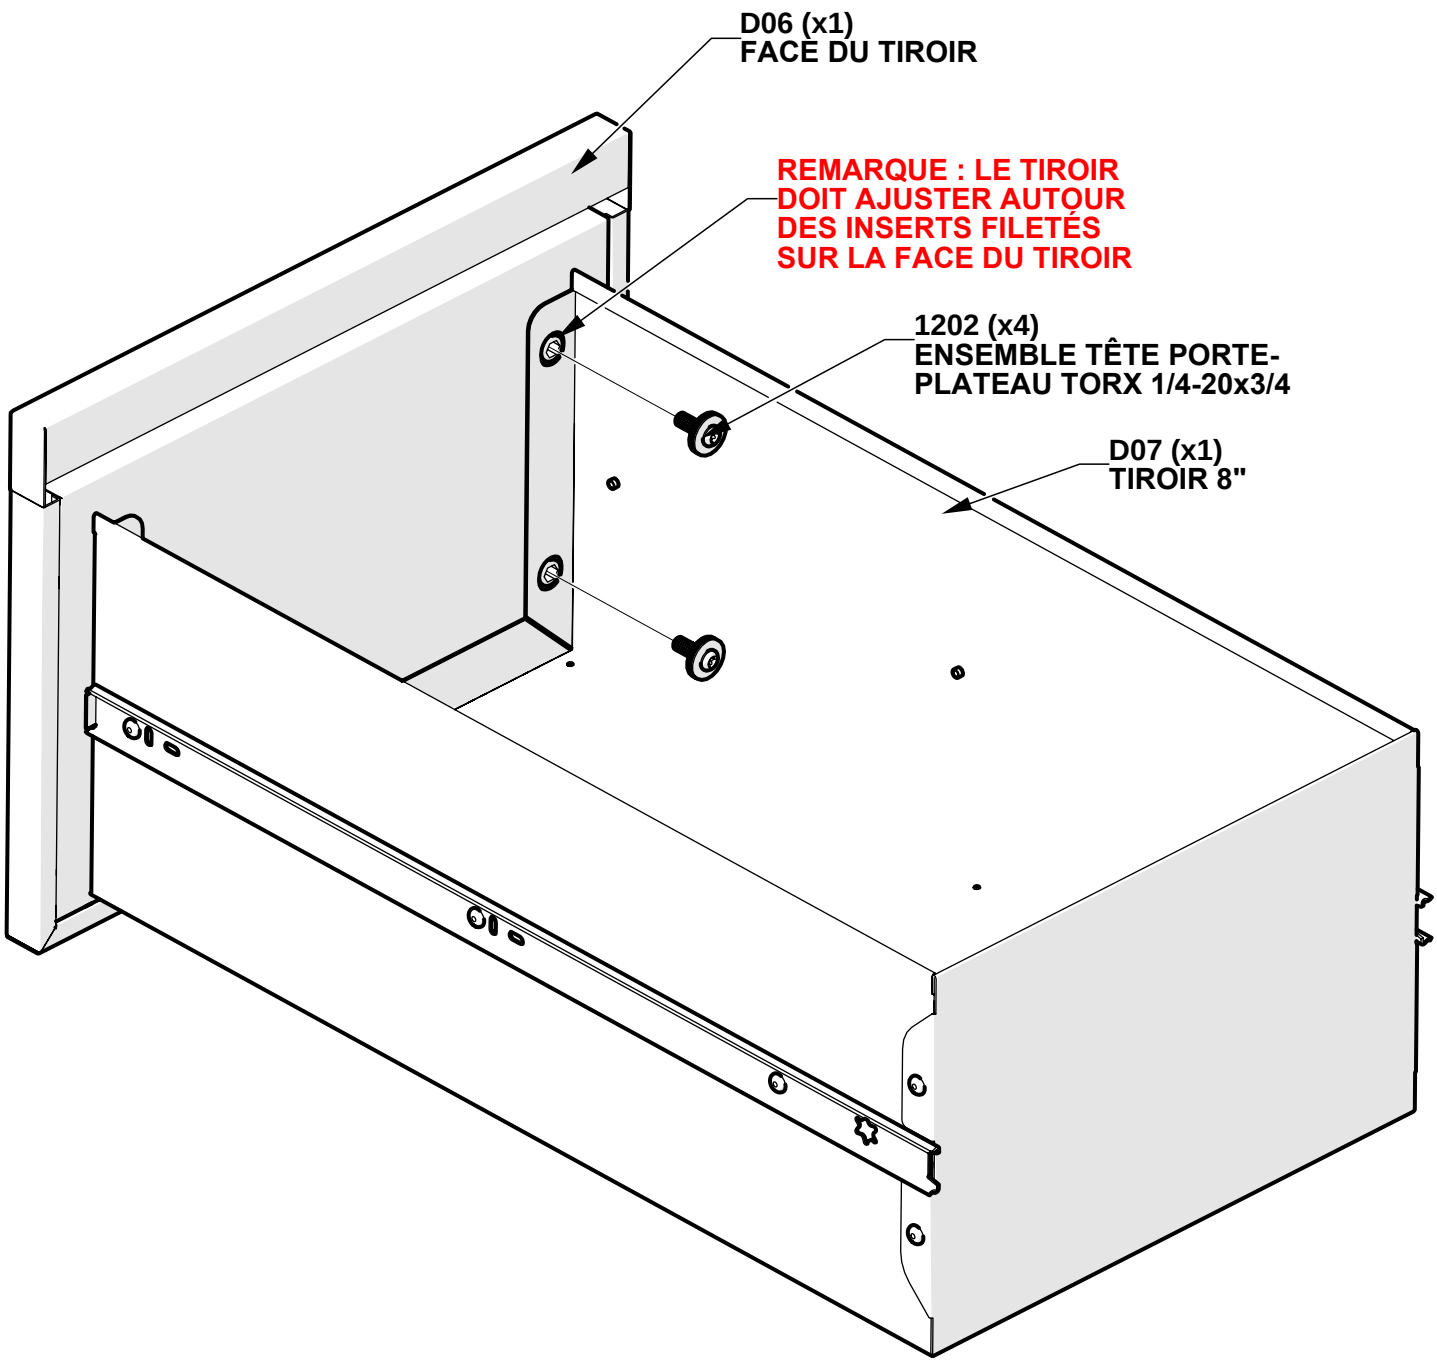

# ÉTAPE 73 - ACCESSOIRES D'ARMOIRES DE CUISINE

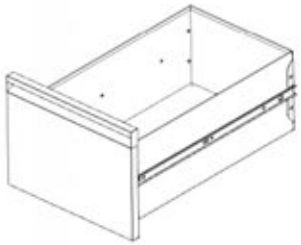

TIROIR COULISSANT
ÉTAPE D'ASSEMBLAGE 72

**FIXER LE TIROIR COULISSANT EN ALIGNANT LES DEUX EXTRÉMITÉS DES GLISSIÈRES DE TIROIR ASSEMBLÉES EN USINE L'UNE DE L'AUTRE. PRESSER ENSEMBLE JUSQU'À CE QUE LES GLISSIÈRES DU TIROIR SE CONNECTENT.**

CONSEIL : SE REPORTER À L'ÉTAPE 79 : RÉGLAGE DE PORTE DE CUISINE

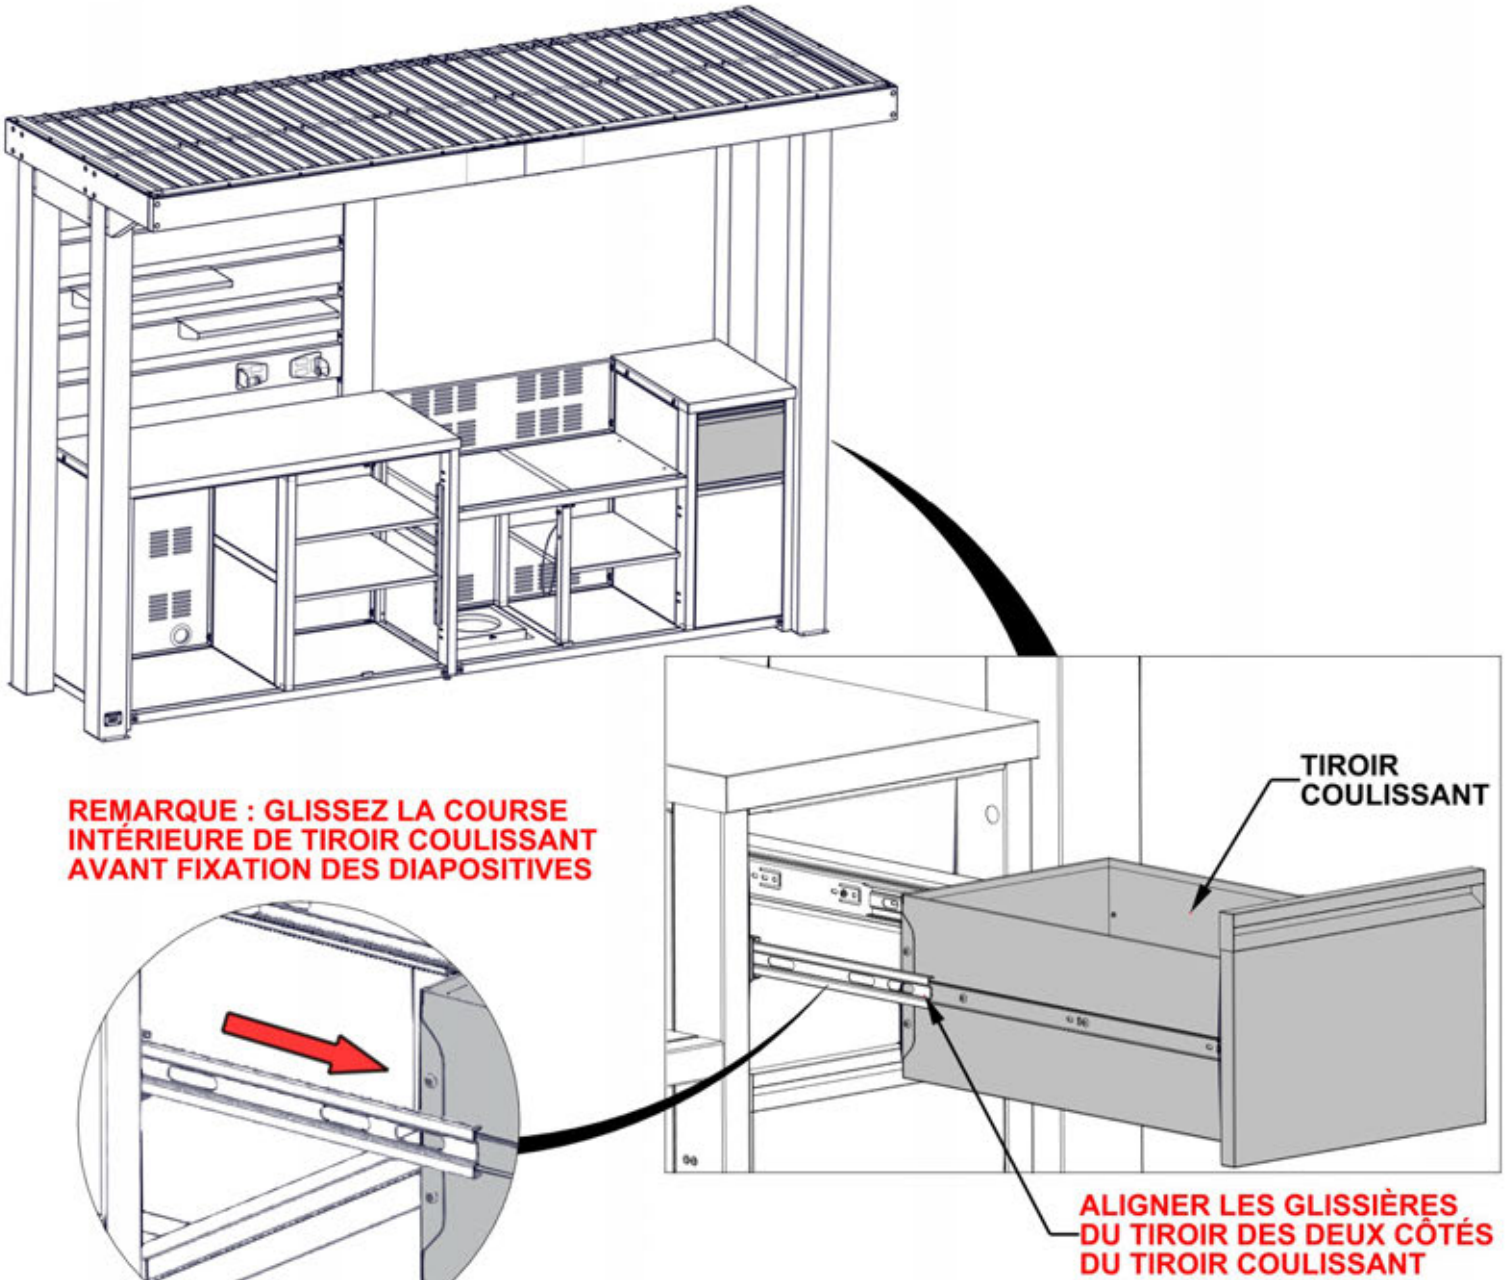


**REMARQUE : GLISSEZ LA COURSE INTÉRIEURE DE TIROIR COULISSANT AVANT FIXATION DES DIAPOSITIVES**

# ÉTAPE 74 - FIXATION DE PORTE D'ARMOIRE

D01 (x1) PANNEAU DE PORTE - A4M02064
22x12 3/4"x33 5/8" (22x324x854)



D02 (x1) PANNEAU DE PORTE - A4M02066
7/8"x12 3/4"x33 5/8" (22x324x854)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 16 | H101185 | VIS PHILLIPS TETE PLATE 8-32x.5 |



D04 (x1) PANNEAU DE PORTE - A4M02068
7/8"x19 1/16"x22 7/16" (22x484.5x570)



D05 (x1) PANNEAU DE PORTE - A4M02069
7/8"x19 1/16"x22 7/16" (22x484.5x570)

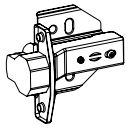

A4M02070 CHARNIÈRE D'ARMOIRE
(x8)

**INSTALLER LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE SUR TOUTES LES PORTES. NE PAS SERRER TROP LA QUINCAILLERIE**

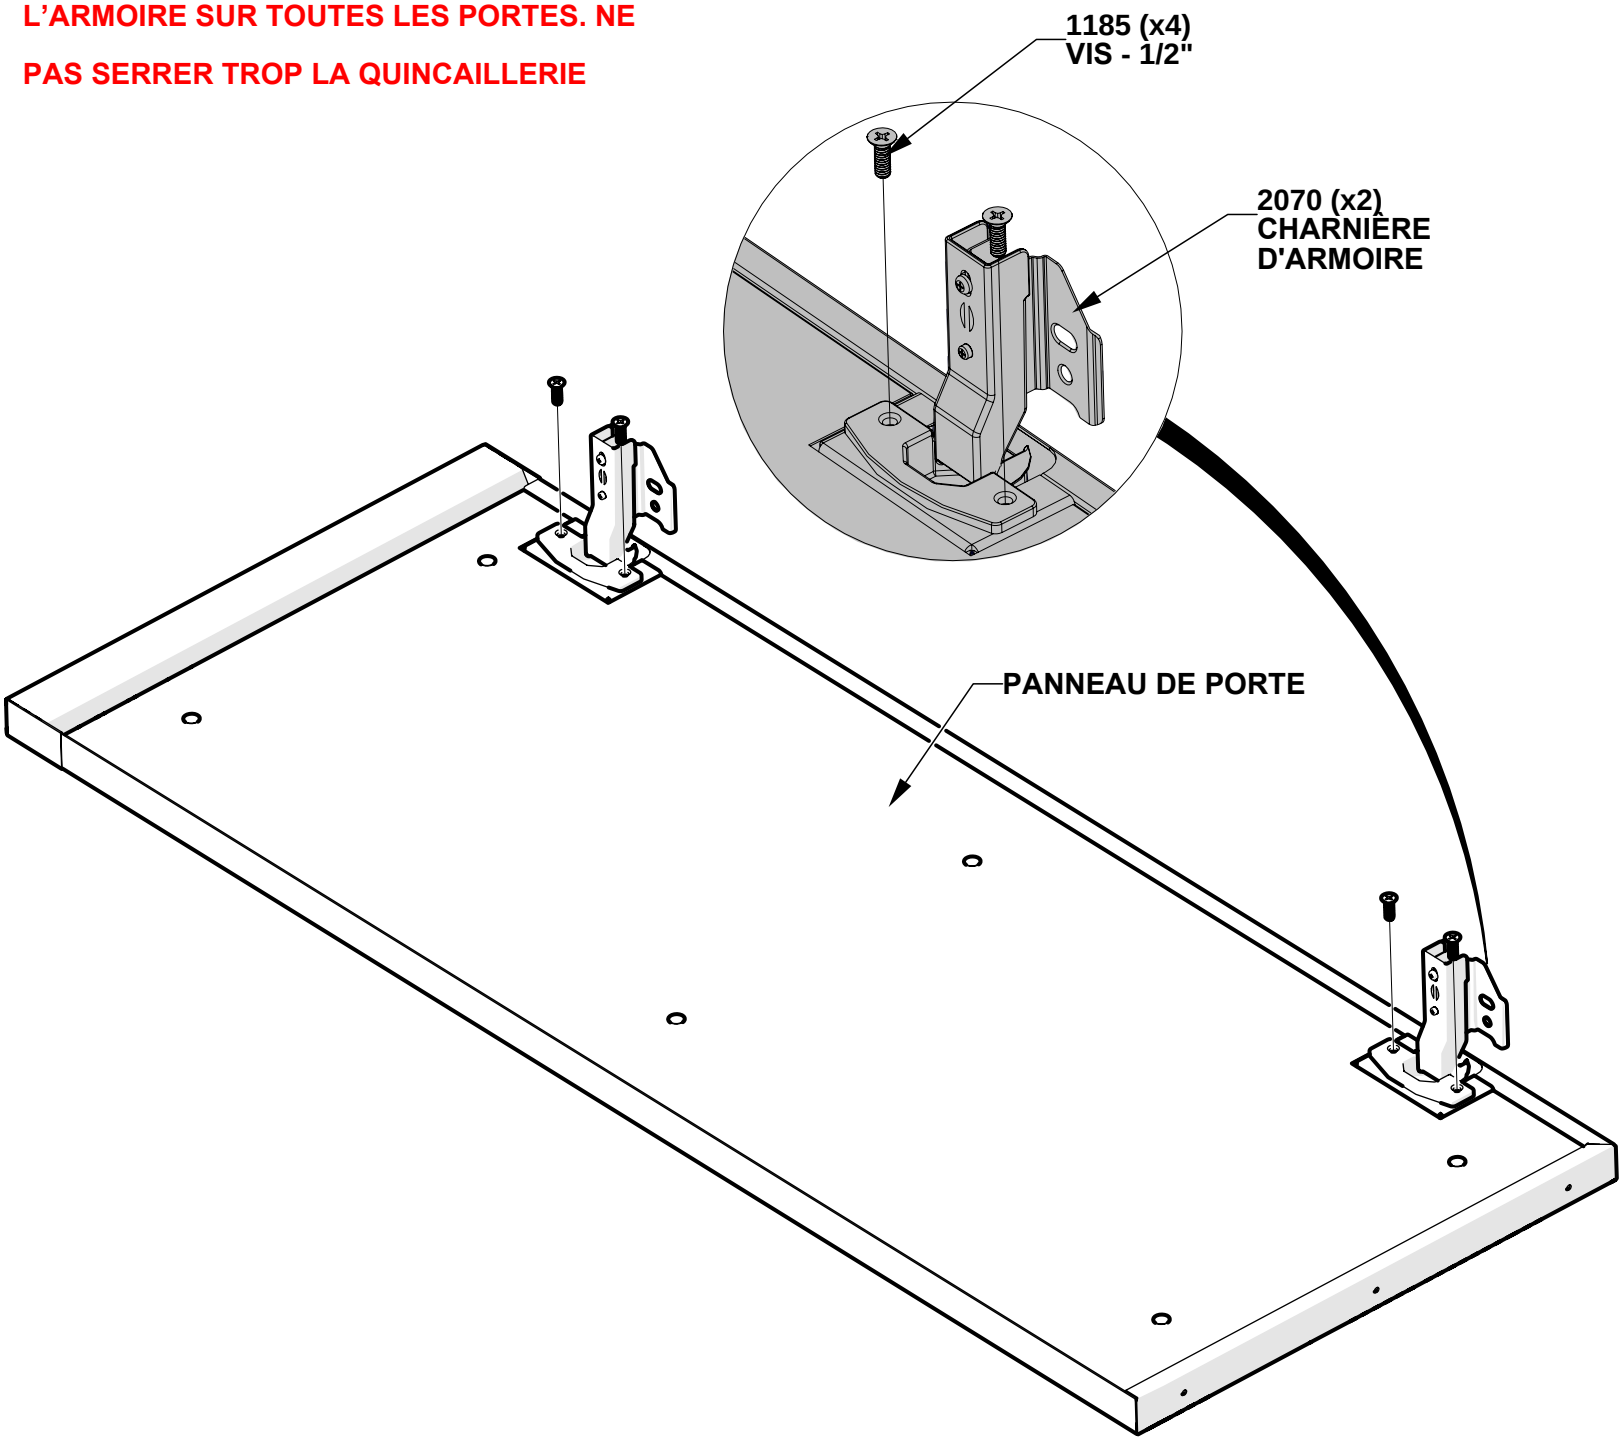

# ÉTAPE 75 - FIXATION DE PORTE D'ARMOIRE



D02 PANNEAU DE PORTE - A4M02066
(x1) 7/8"x12 3/4"x33 5/8" (22x324x854)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 8 | H101185 | VIS PHILLIPS TETE PLATE 8-32x.5 |

**POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE QU'UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE AIDE À TENIR LA PORTE EN PLACE.**

CONSEIL : SE REPORTER À L'ÉTAPE 79 : AJUSTER LES CHARNIÈRES DE PORTE AU BESOIN

**AVEC LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNER LES TROUS DANS LE SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES ZÉROS SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.**
**NE PAS TROP SERRER LE MATÉRIEL.**

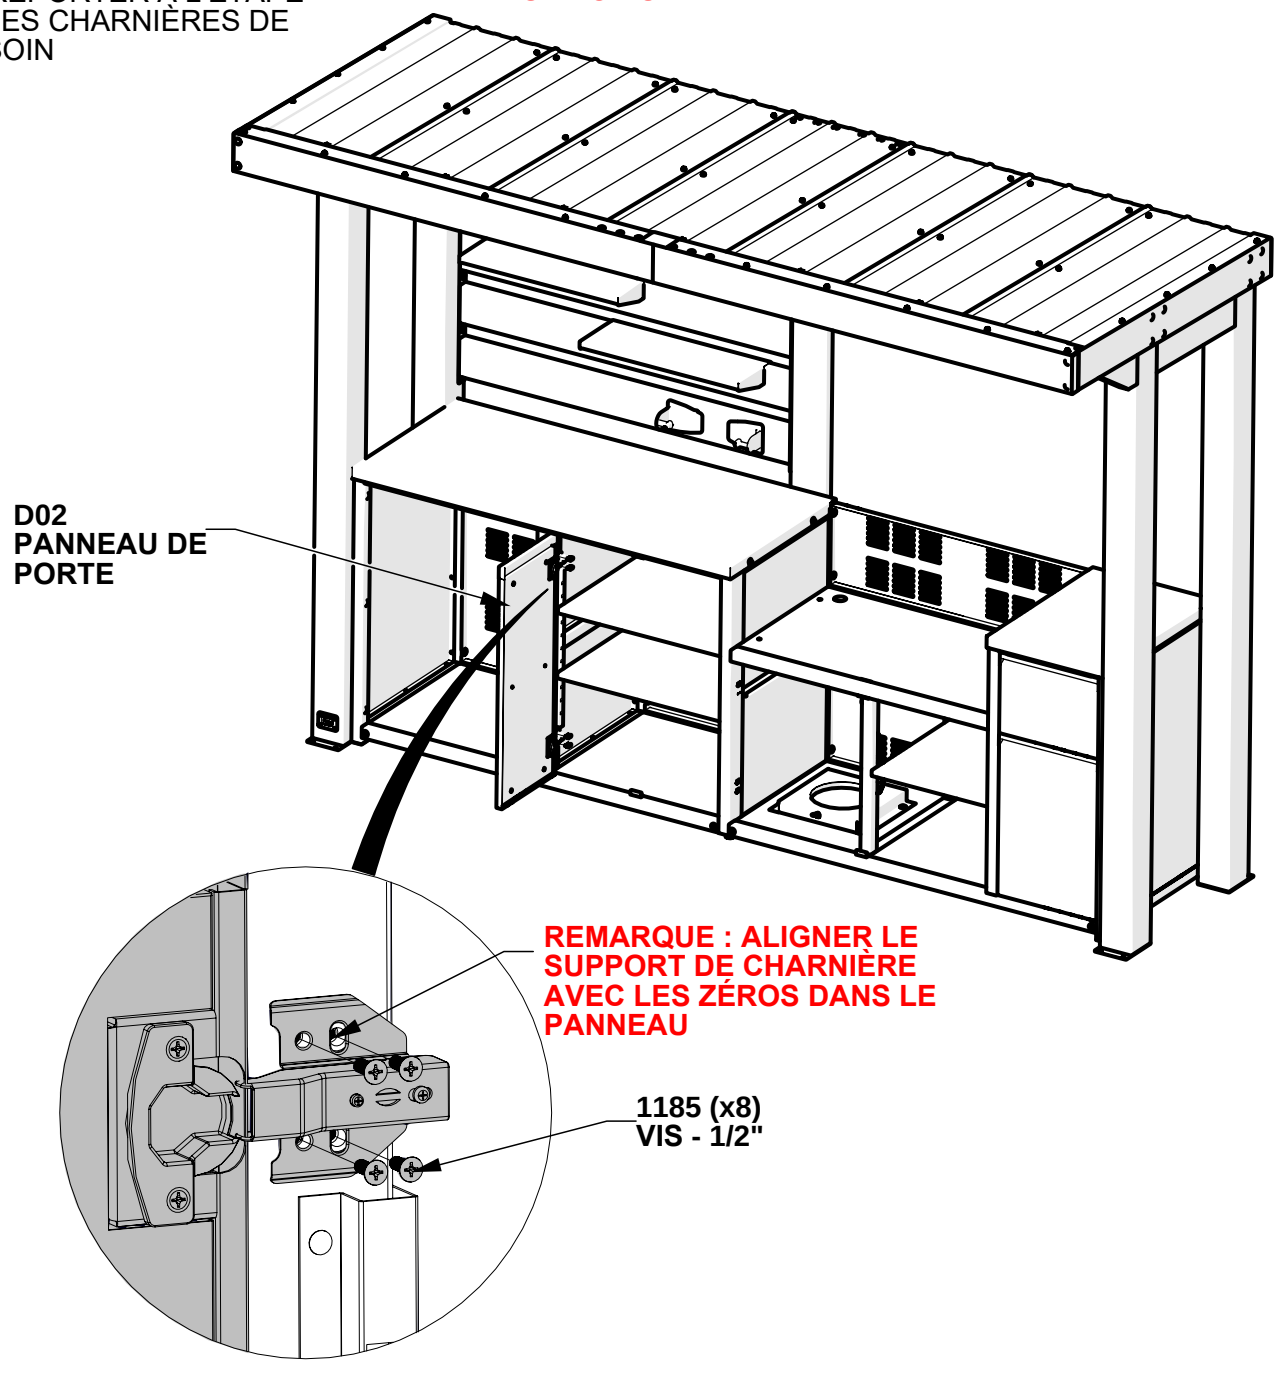

# ÉTAPE 76 - FIXATION DE PORTE D'ARMOIRE



D01 PANNEAU DE PORTE - A4M02064
(x1) 22x12 3/4"x33 5/8" (22x324x854)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 8 | H101185 | VIS PHILLIPS TETE PLATE 8-32x.5 |

**POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE QU'UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE AIDE À TENIR LA PORTE EN PLACE.**

CONSEIL : SE REPORTER À L'ÉTAPE 79 : AJUSTER LES CHARNIÈRES DE PORTE AU BESOIN

**AVEC LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNER LES TROUS DANS LE SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES ZÉROS SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.**
**NE PAS TROP SERRER LE MATÉRIEL.**

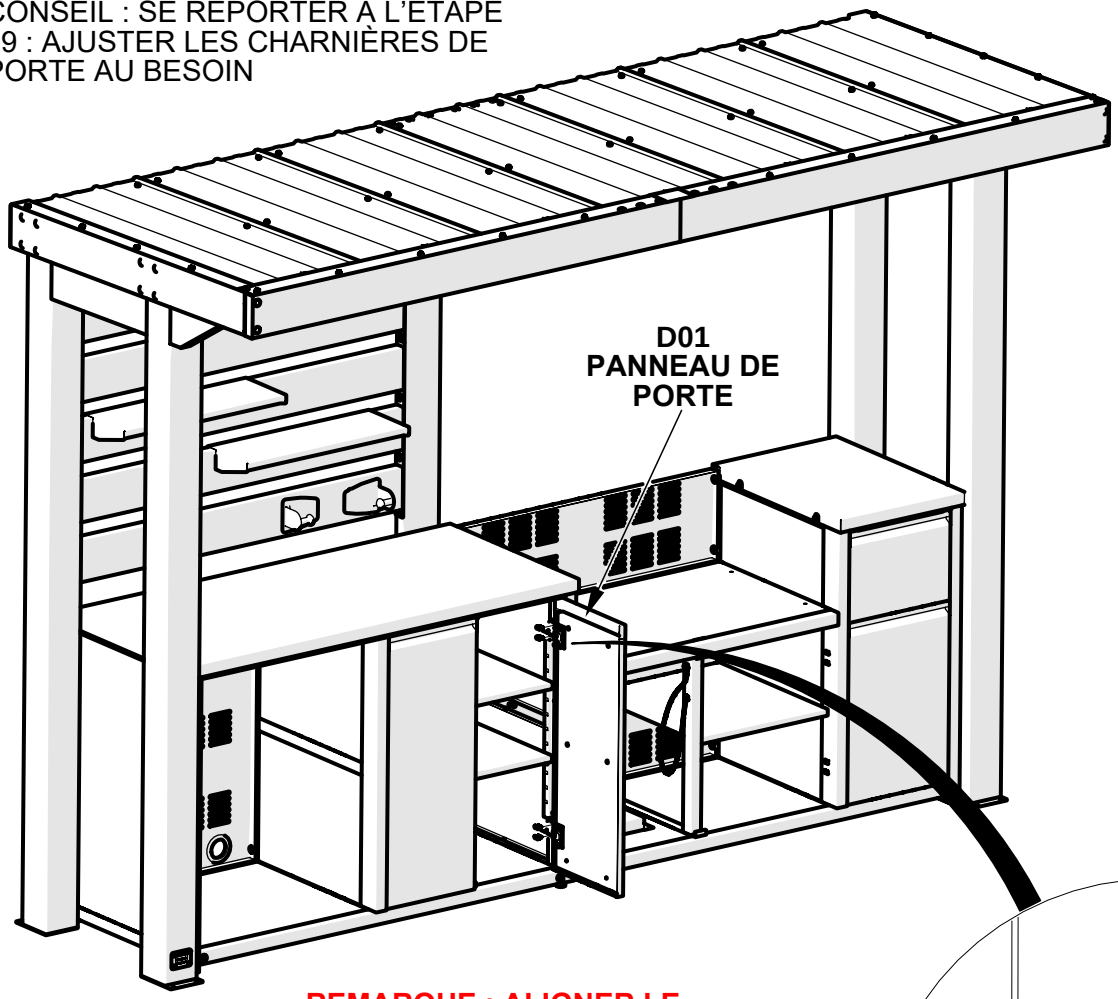


**REMARQUE : ALIGNER LE SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES ZÉROS DANS LE TUBE**

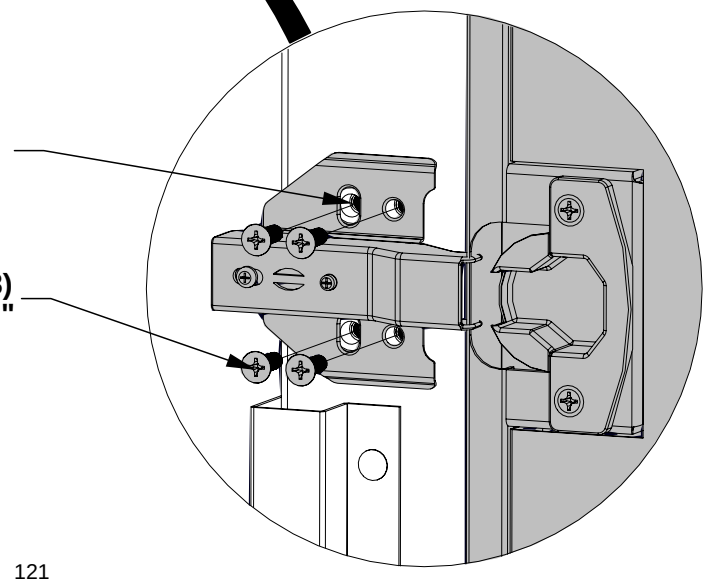

# ÉTAPE 77 - FIXATION DE PORTE D'ARMOIRE

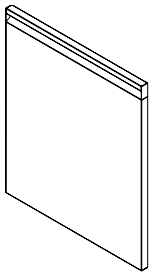

D05 (x1) PANNEAU DE PORTE - A4M02069
7/8"x19 1/16"x22 7/16" (22x484.5x570)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 8 | H101185 | VIS PHILLIPS TETE PLATE 8-32x.5 |

**POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE QU'UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE AIDE À TENIR LA PORTE EN PLACE.**

CONSEIL : SE REPORTER À L'ÉTAPE 79 : AJUSTER LES CHARNIÈRES DE PORTE AU BESOIN

**AVEC LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNER LES TROUS DANS LE SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES ZÉROS SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.**

**NE PAS TROP SERRER LE MATÉRIEL.**

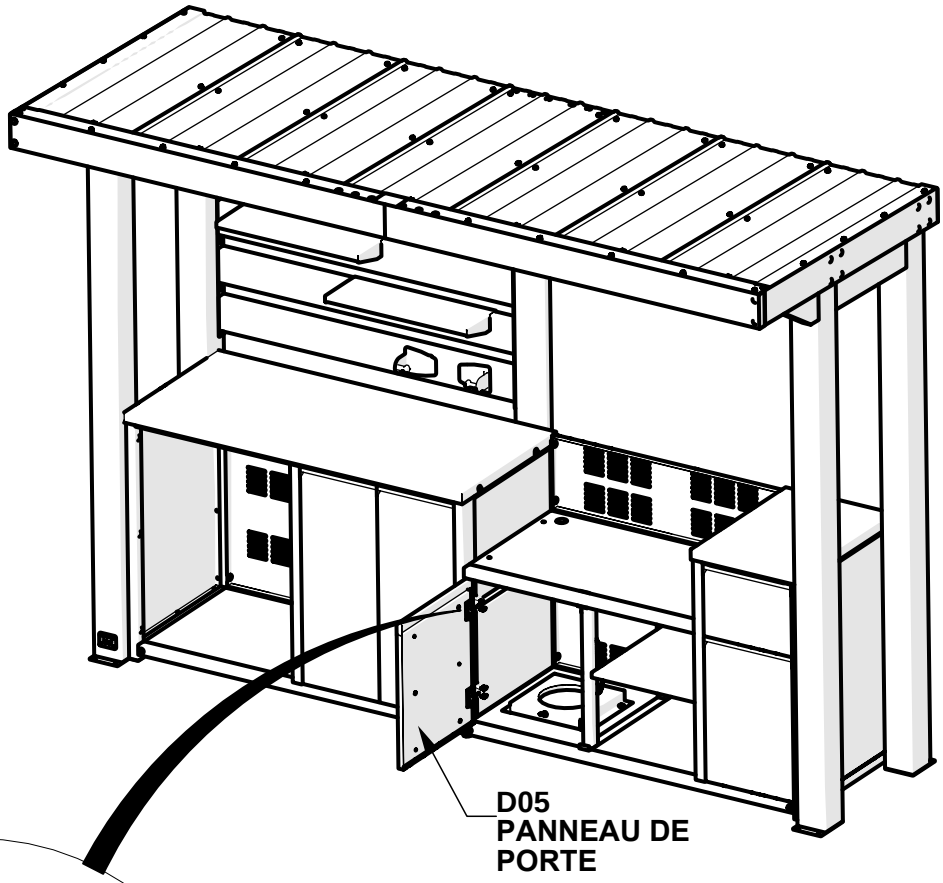


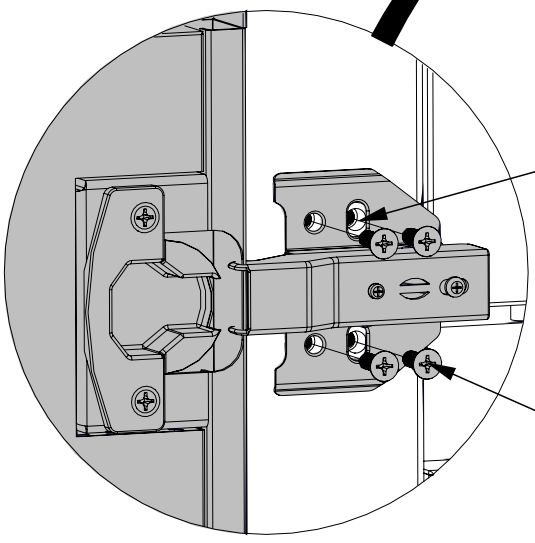

# ÉTAPE 78 - FIXATION DE PORTE D'ARMOIRE

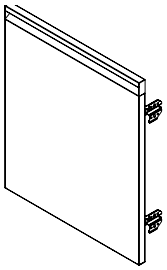

D04 PANNEAU DE PORTE - A4M02068
(x1) 7/8"x19 1/16"x22 7/16" (22x484.5x570)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 8 | H101185 | VIS PHILLIPS TETE PLATE 8-32x.5 |

**POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE QU'UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE AIDE À TENIR LA PORTE EN PLACE.**

CONSEIL : SE REPORTER À L'ÉTAPE 79 : AJUSTER LES CHARNIÈRES DE PORTE AU BESOIN

**AVEC LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNER LES TROUS DANS LE SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES ZÉROS SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.**

**NE PAS TROP SERRER LE MATÉRIEL.**

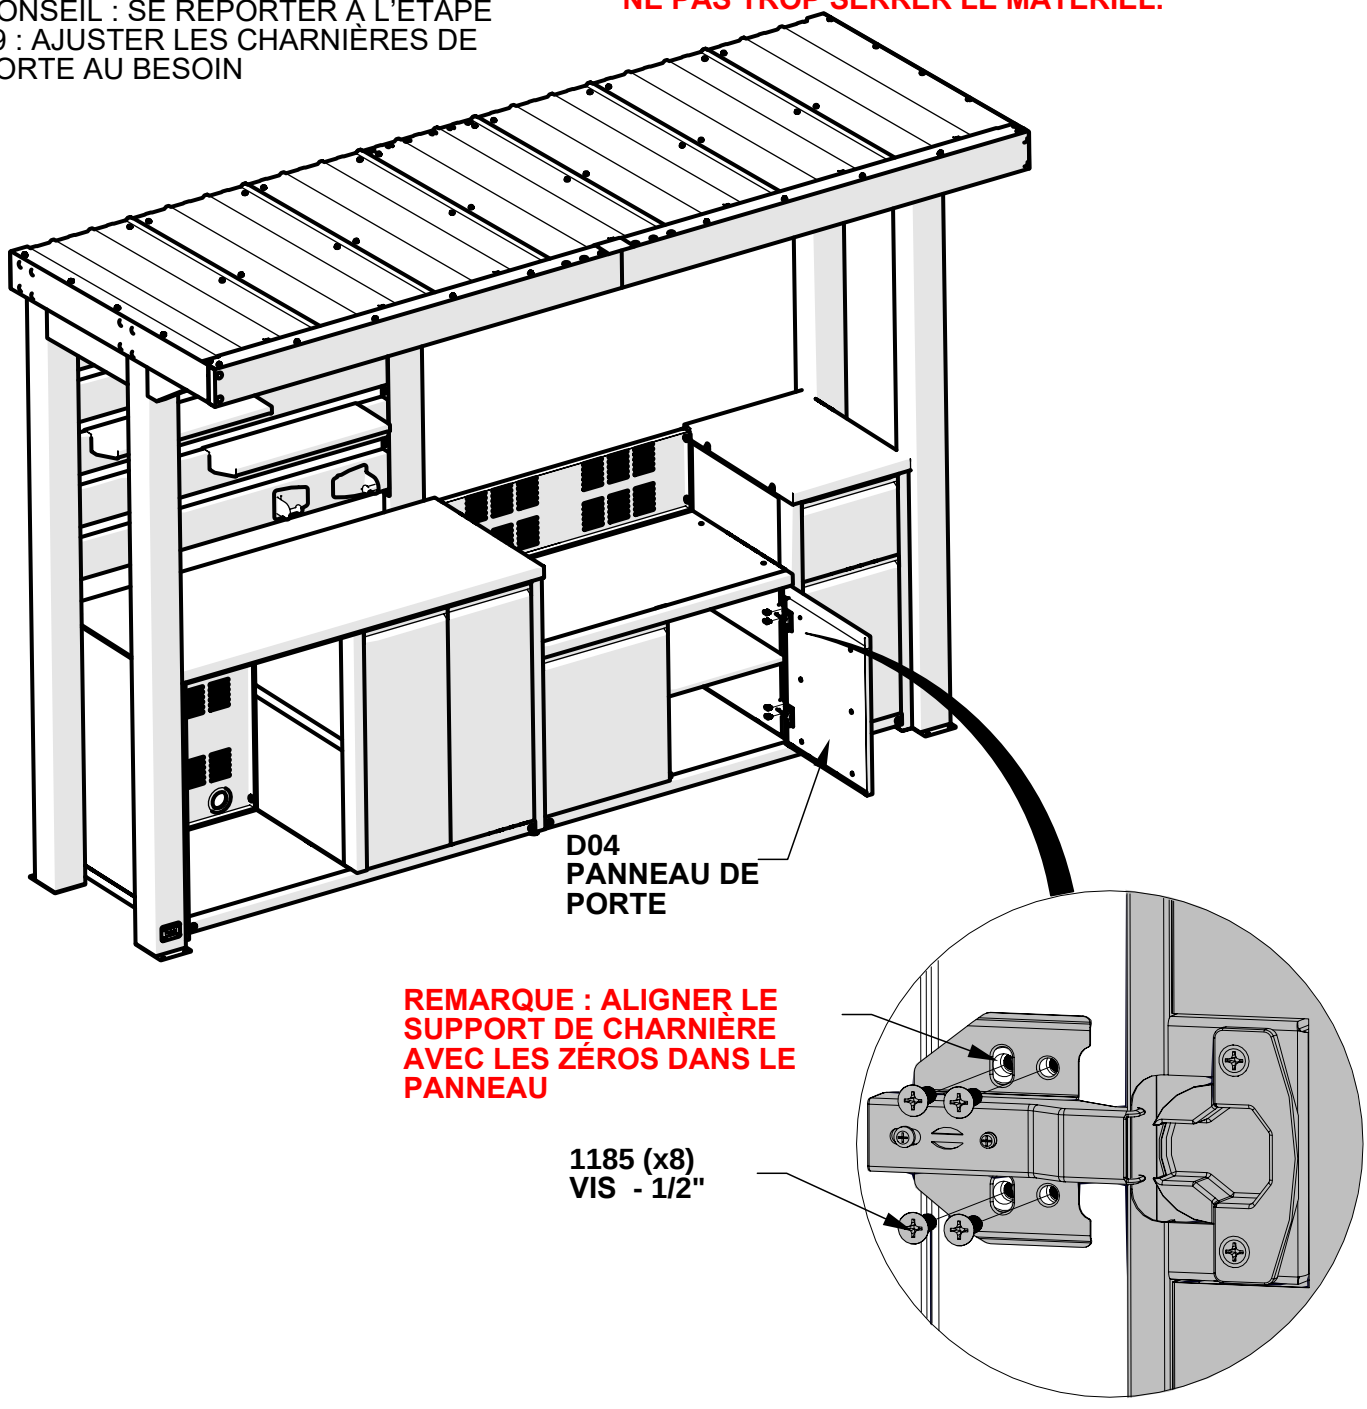

# ÉTAPE 79 - RÉGLAGE DE LA PORTE DE LA CUISINE (AU BESOIN)

**VIS 1 :**
**VIS DANS LE SENS HORAIRE POUR ÉLOIGNER LE BORD DE LA PORTE DE L'ARMOIRE. VIS DANS LE SENS HORAIRE POUR RAPPROCHER LE BORD DE LA PORTE DE L'ARMOIRE**
**VIS 2 :**
**DESSERRER CES VIS POUR FAIRE GLISSER LA PORTE VERS L'INTÉRIEUR OU VERS L'EXTÉRIEUR DE L'ARMOIRE, JUSQU'À CE QUE LA FACE DE LA PORTE SOIT AU RAS DE L'ARMOIRE LORSQU'ELLE EST FERMÉE.**

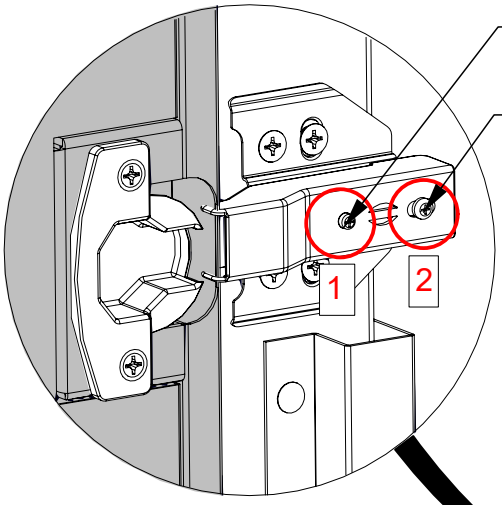


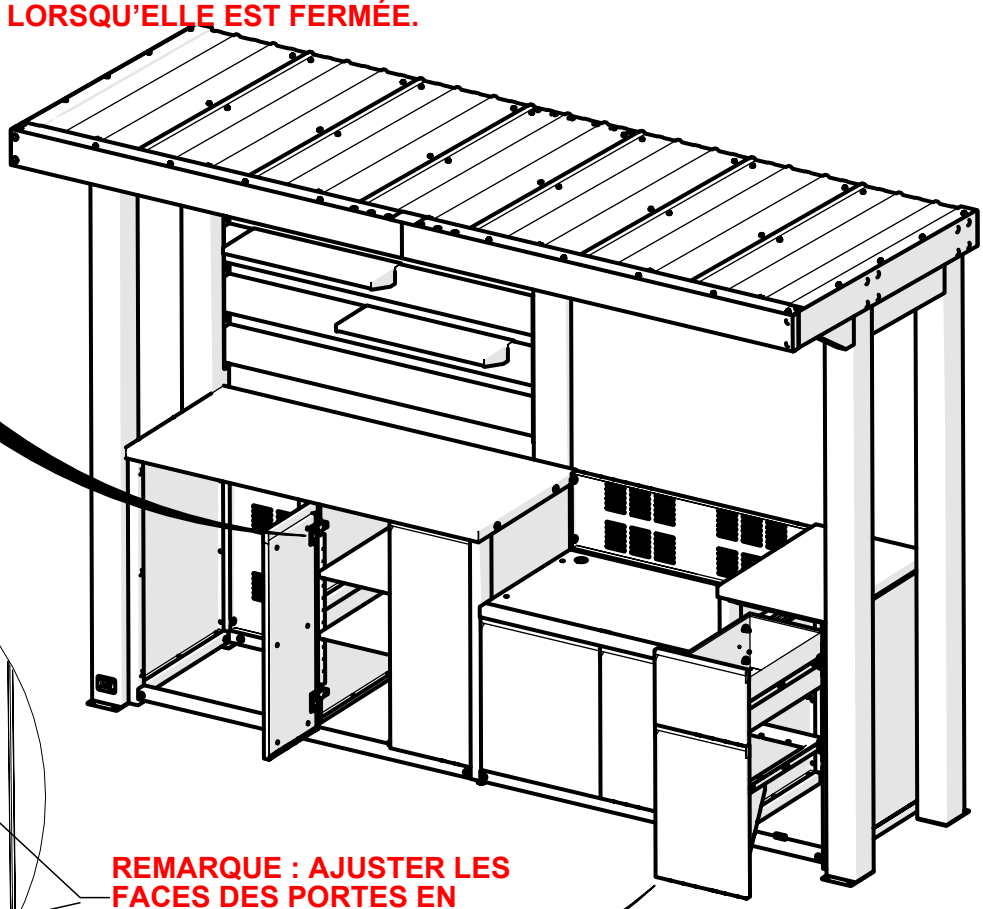

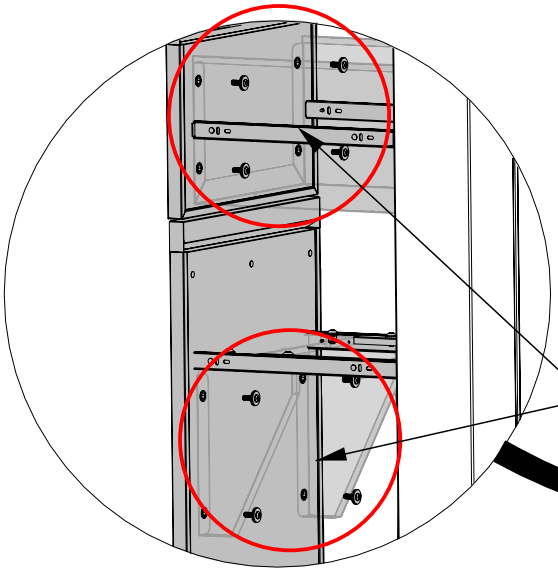

**REMARQUE : AJUSTER LES FACES DES PORTES EN DESSERRANT LES VIS AU BESOIN**

**AJUSTER LES CHARNIÈRES DE SORTE QUE L'ESPACE AUTOUR DE TOUTES LES PORTES ET DE LA FACE DU TIROIR SOIT LE MÊME ET QU'IL N'Y AIT AUCUNE INTERFÉRENCE ENTRE LES PORTES ET LES ARMOIRES**

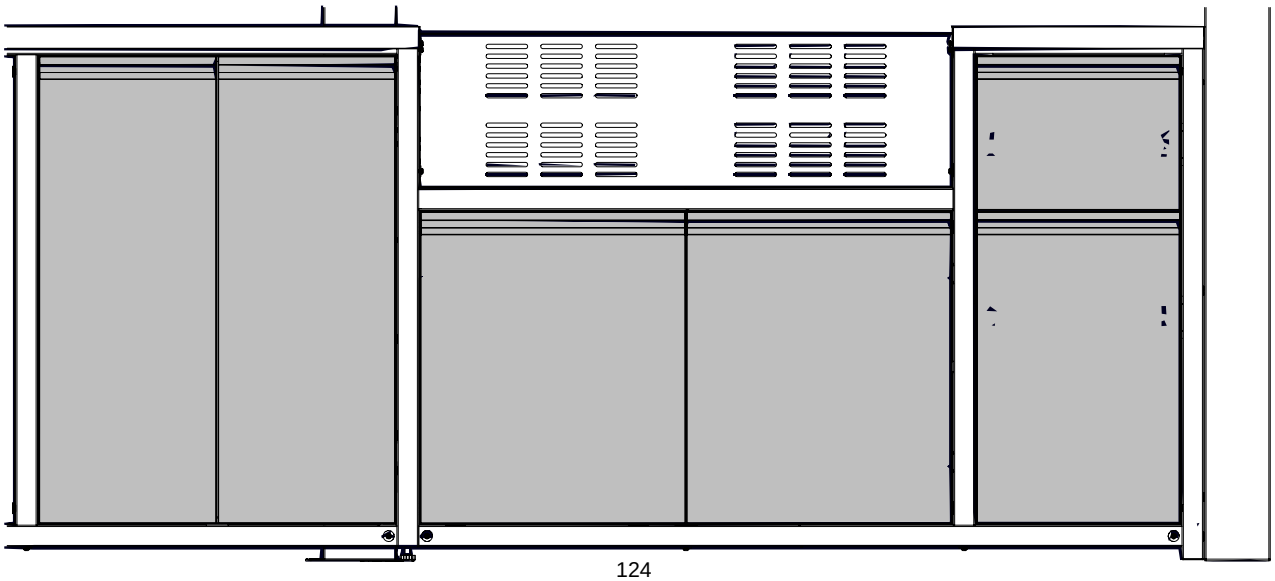

# ÉTAPE 80 - ANCRAGE DE LA CUISINE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 11 | H100630 | RONDELLE PLATE 8x19 BLK |
| 11 | H100120 | VIS D'ANCRAGE BÉTON |

**LE FABRICANT RECOMMANDE L'INSTALLATION SUR LE BÉTON SURFACES OU BLOCS DE POTEAUX EN BÉTON COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS. POUR L'INSTALLATION SUR LE PLATELAGE EN BOIS, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER IL Y A SUFFISAMMENT DE SUPPORT STRUCTUREL SOUS LE PONT. MATÉRIEL NON INCLUS POUR LA FIXATION DU PONT.**

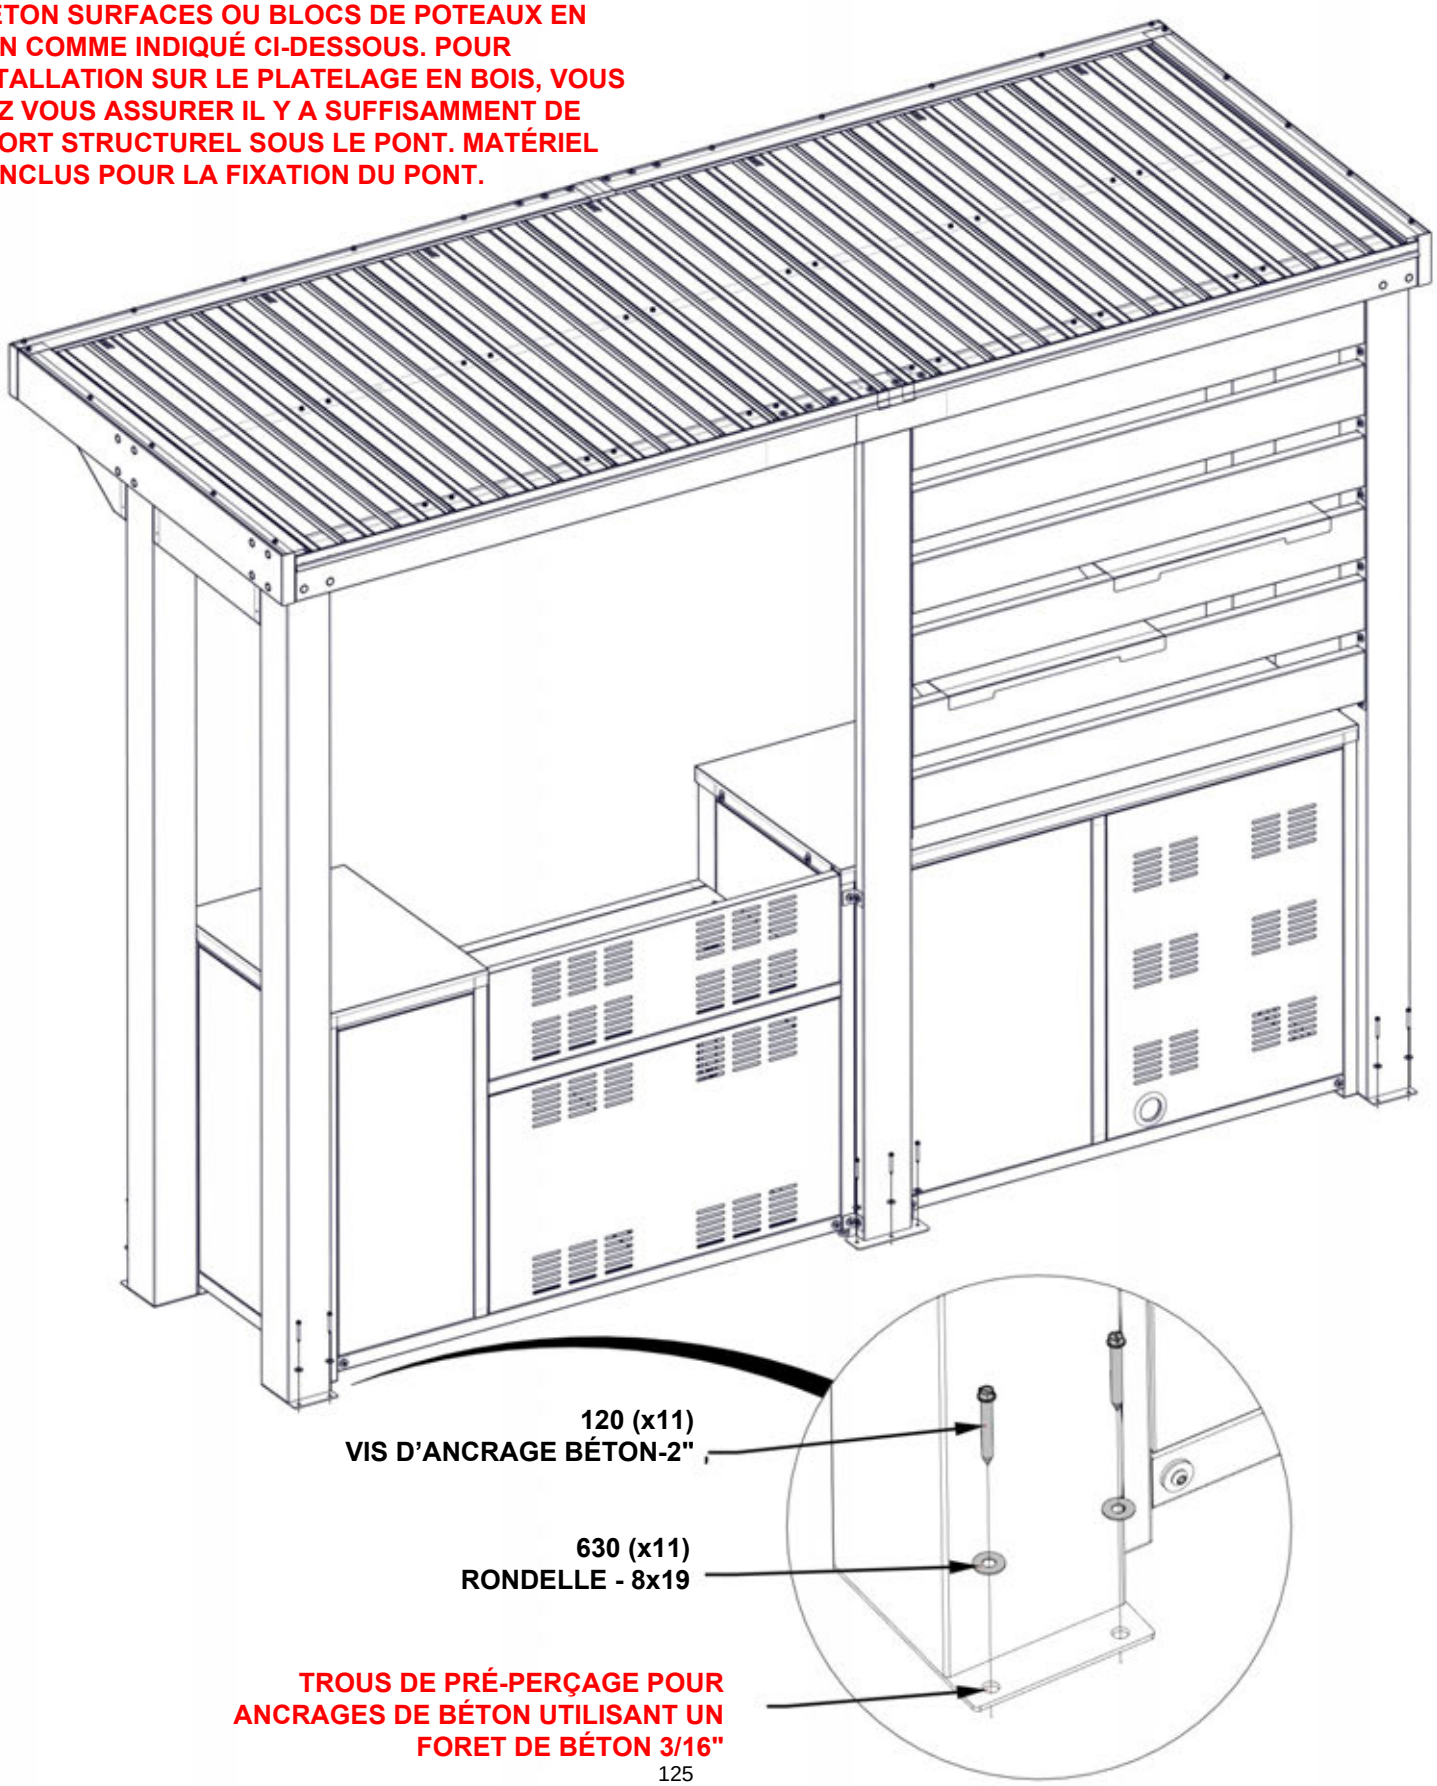

# Outdoor Kitchen Grill Kit

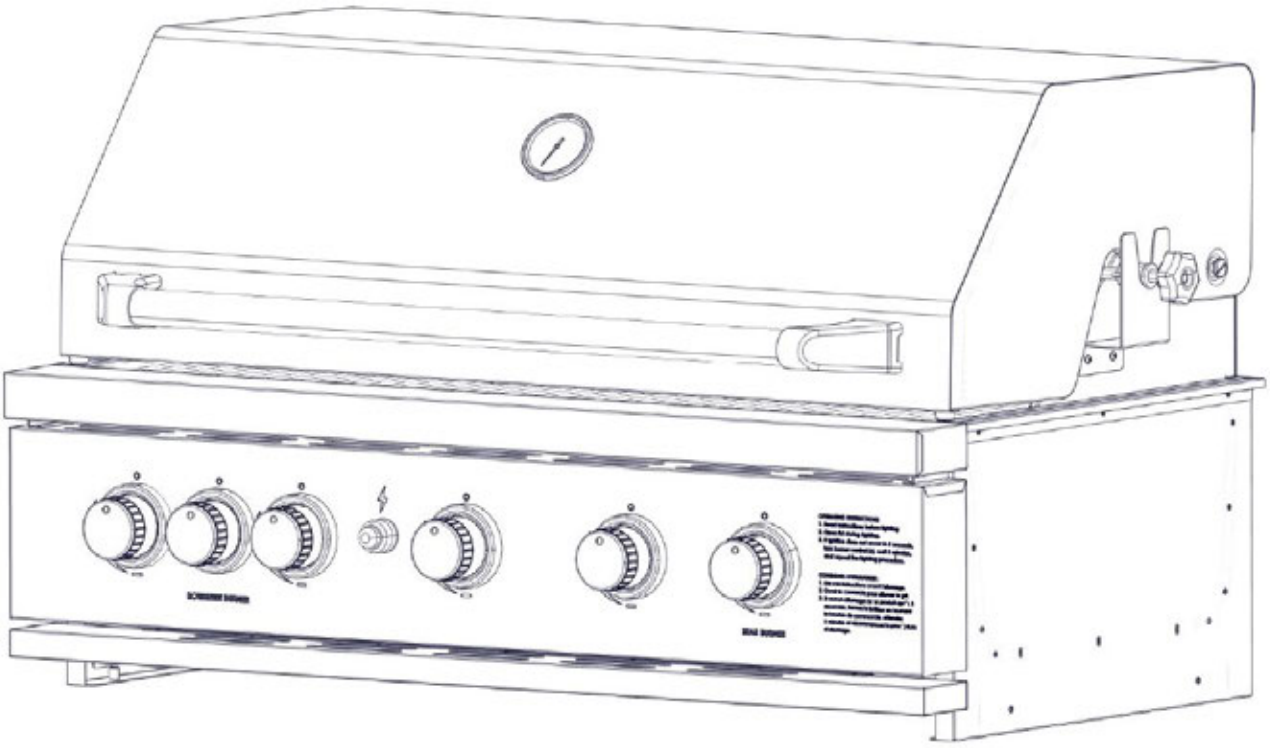

**9230118** *(x1)* | **KIT DE GRIL DE CUISINE EXTÉRIEURE**

POUR L'INSTALLATION DU KIT DE GRIL DE CUISINE EXTÉRIEURE, RÉFÉREZ-VOUS AUX PAGES CI-DESSOUS DE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS.

POUR DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE KIT DE GRIL DE CUISINE EXTÉRIEURE, RÉFÉREZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE KIT DE GRIL DE CUISINE EXTÉRIEURE. SUIVRE LES INSTRUCTIONS POUR UN SOIN ET UNE UTILISATION APPROPRIÉS.

# ÉTAPE 1 - INSTALLATION DU GRIL

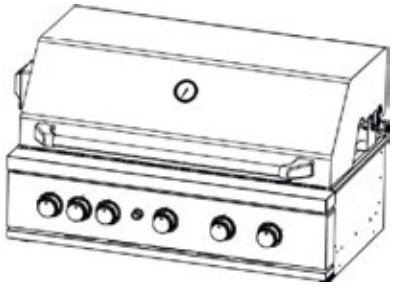

ENSEMBLE GRILL DES
ÉTAPES PRÉCÉDENTES

---

REMARQUE : TROIS PERSONNES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
S'ASSURER QUE LE TUBE DE GAZ ONDULÉ SITUÉ SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU GRIL N'EST PAS PINCÉ OU ENDOMMAGÉ.

SOULEVER SOIGNEUSEMENT LE GRIL ASSEMBLÉ AU-DESSUS DE L'OUVERTURE DU GRIL DE LA CUISINE. ABAISSER LENTEMENT LE TUBE EN PLACE, TOUT EN ACHEMINANT LE TUBE FLEXIBLE PAR L'ŒILLET DU DOSSIER DE TABLE.

REMARQUE : LORSQUE LE GRIL EST ABAISSÉ, GARDER LES DOIGTS DÉGAGÉS

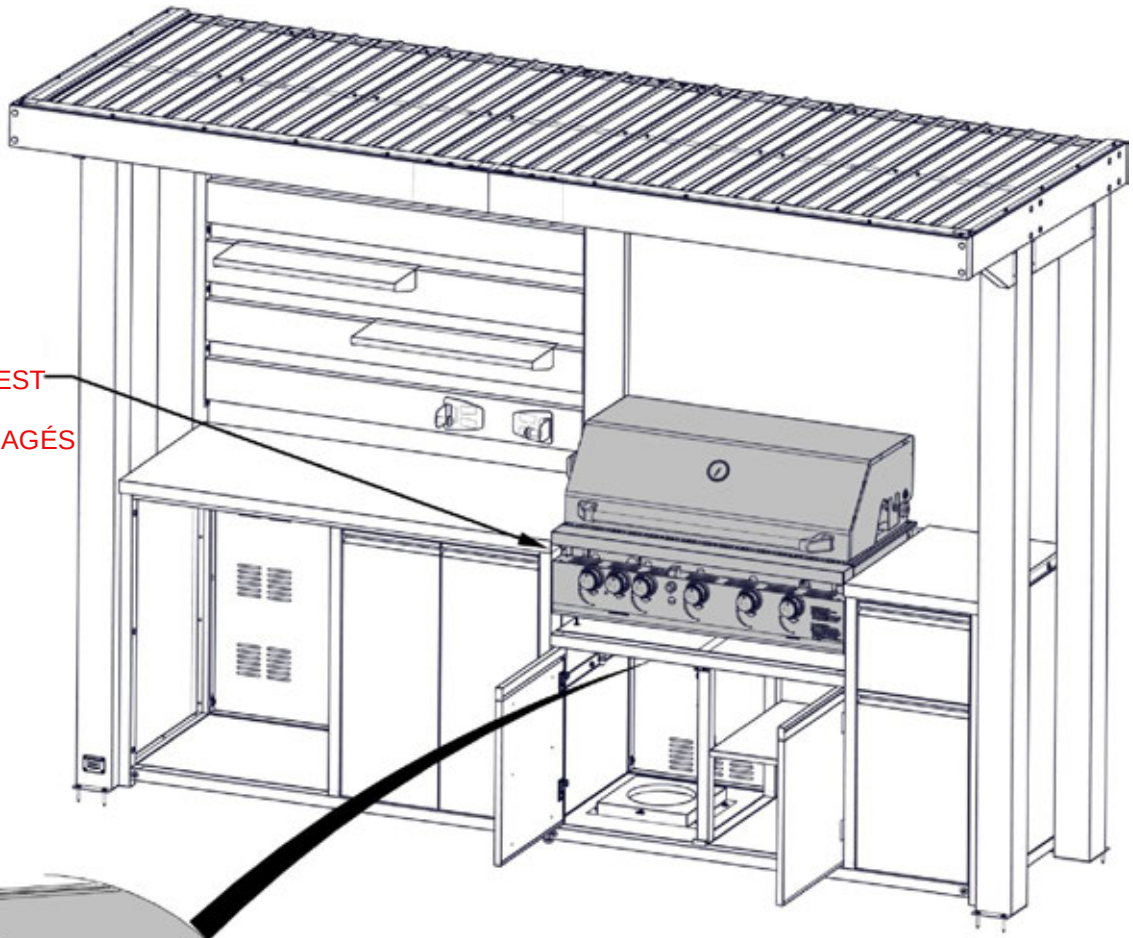

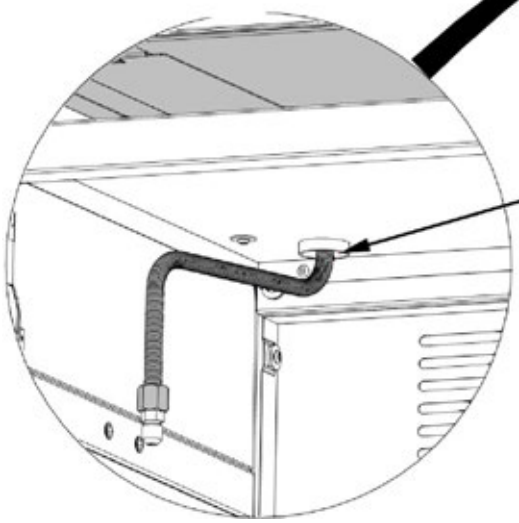

REMARQUE : ACHEMINEMENT DU GAZ ONDULÉ TUBE TRAVERSANT LE PASSE-CÂBLE DU DOSSIER DE TABLE

# ÉTAPE 2 - INSTALLATION DU BARBECUE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 4 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

AVEC LA GRILLE CENTRÉE DANS L'OUVERTURE DE L'ARMOIRE, ALIGNER QUATRE POINTS DE MONTAGE DANS LA GRILLE AVEC DES TROUS DANS LE DOSSIER DE TABLE

REMARQUE : UTILISER LE MATÉRIEL FOURNI AVEC LA STRUCTURE DE LA CUISINE

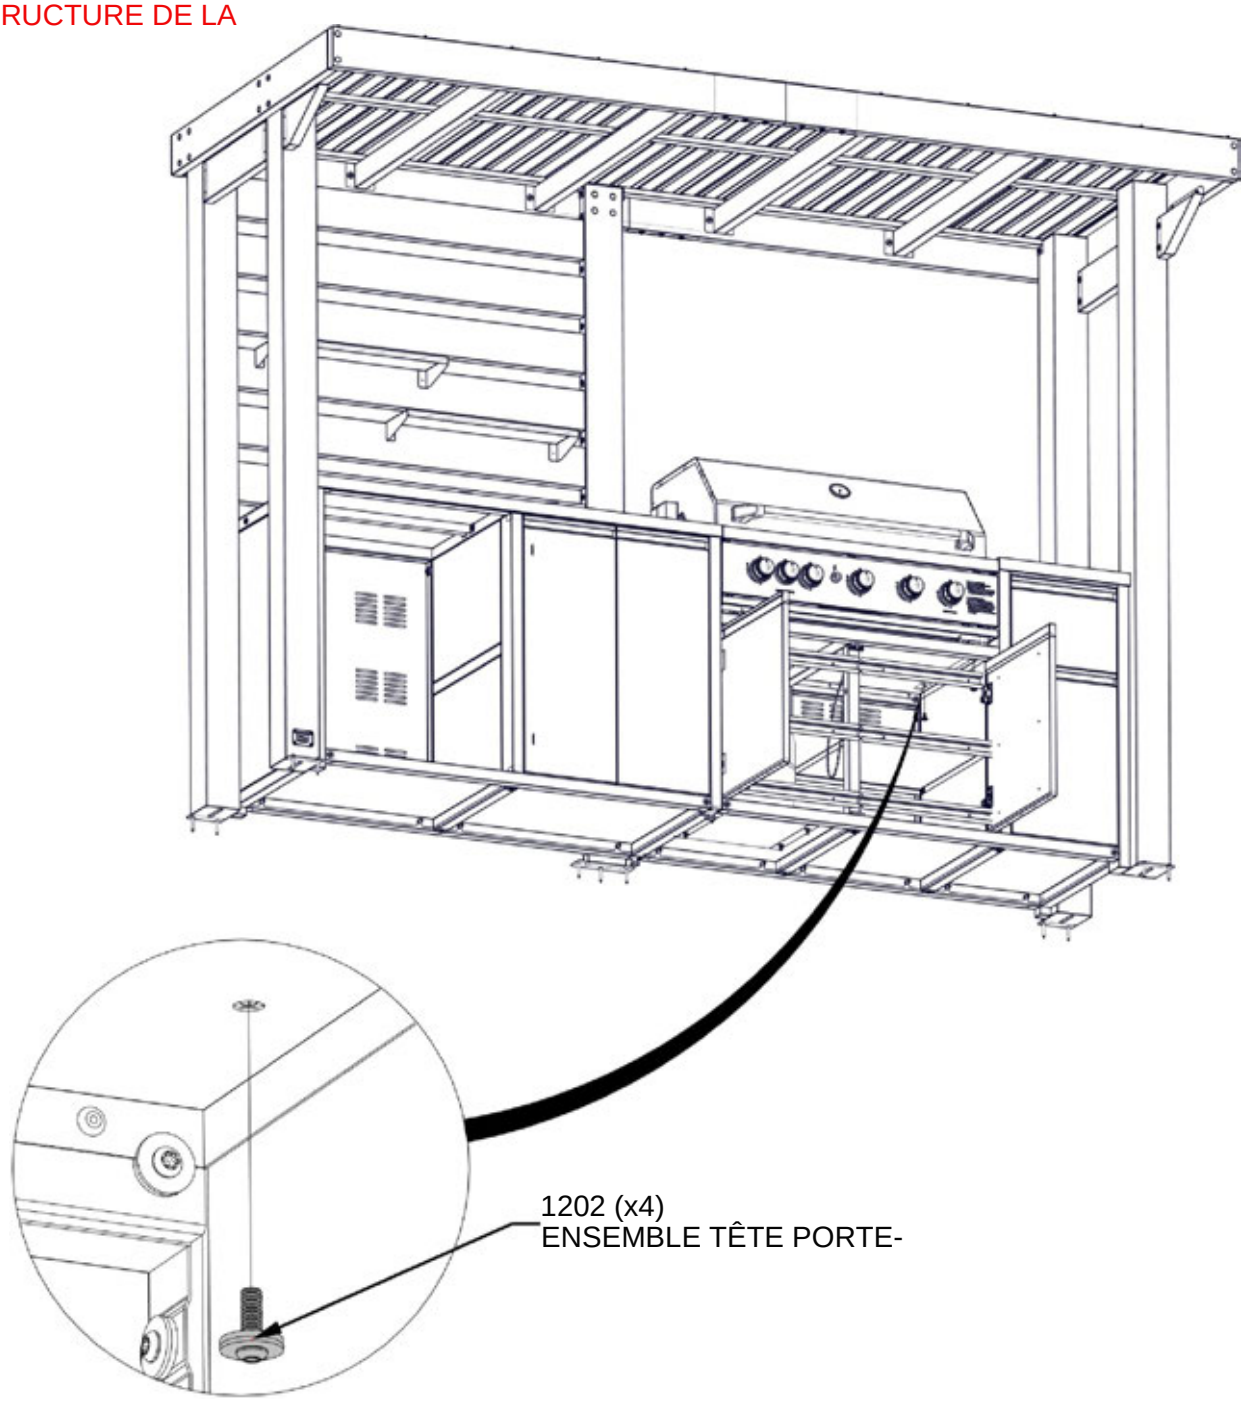

# ÉTAPE 3 - INSTALLATION DU BARBECUE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | Description |
|---|---|---|
| 2 | H101202 | ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4 |

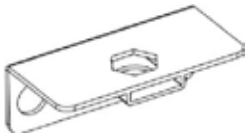

A4M02258 COLLIER DE SERRAGE

(x1)

---

–À L'AIDE DU COLLIER DE SERRAGE ET DU MATÉRIEL FOURNIS PAR LA STRUCTURE DE LA CUISINE, FIXER LE COLLIER DE SERRAGE À L'INTÉRIEUR
DU CABINET.

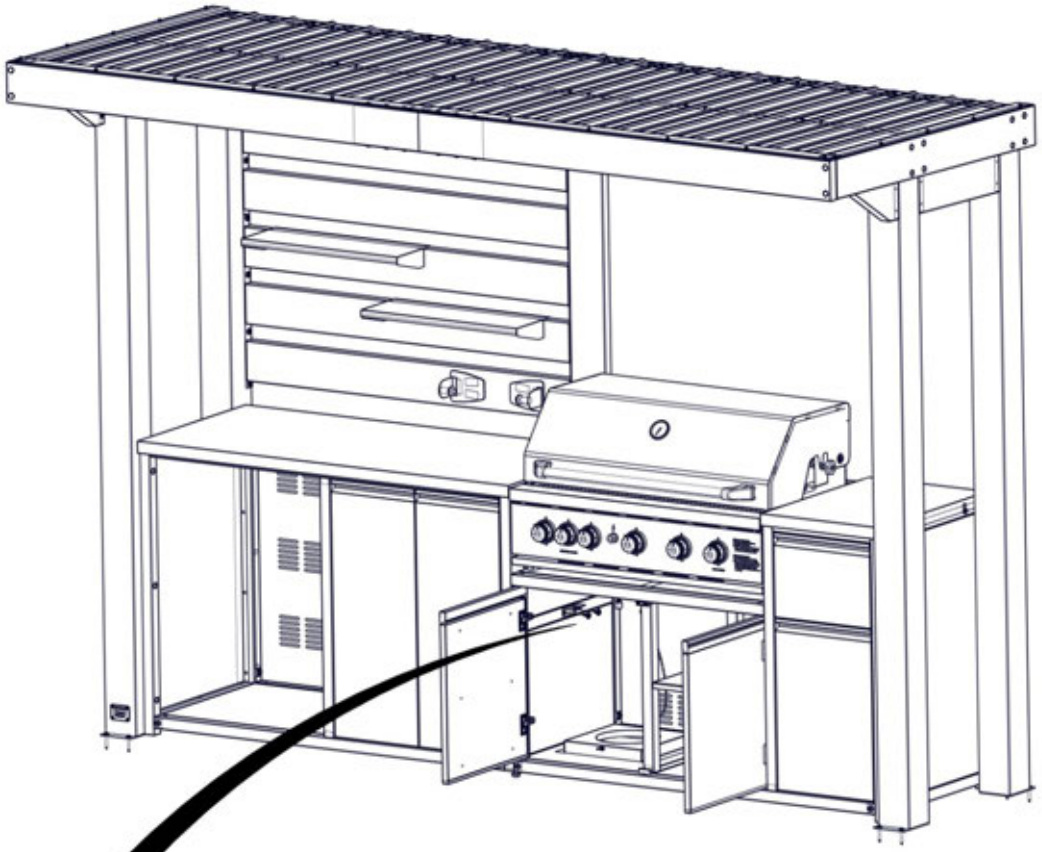

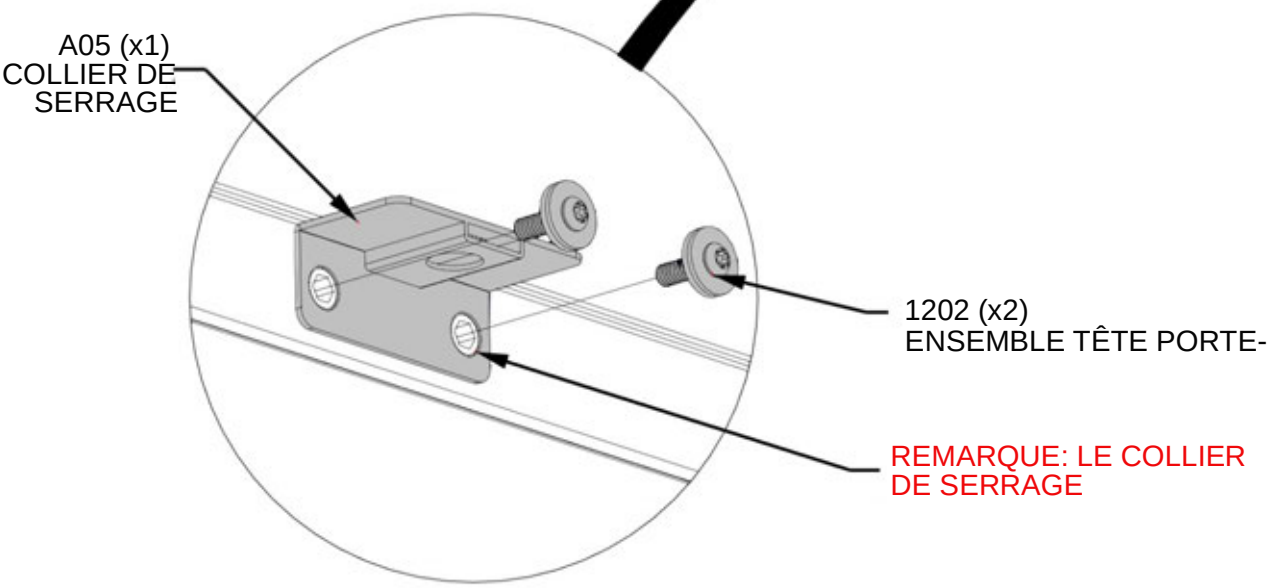

# ÉTAPE 4 - INSTALLATION DU BARBECUE

INSÉRER LE CONNECTEUR EN LAITON FIXÉ AU TUBE FLEXIBLE DANS LE COLLIER DE SERRAGE. S'ASSURER QUE LE CONNECTEUR HEXAGONAL EST BIEN PLACÉ CONTRE LE SUPPORT ET FERMEMENT EN PLACE.

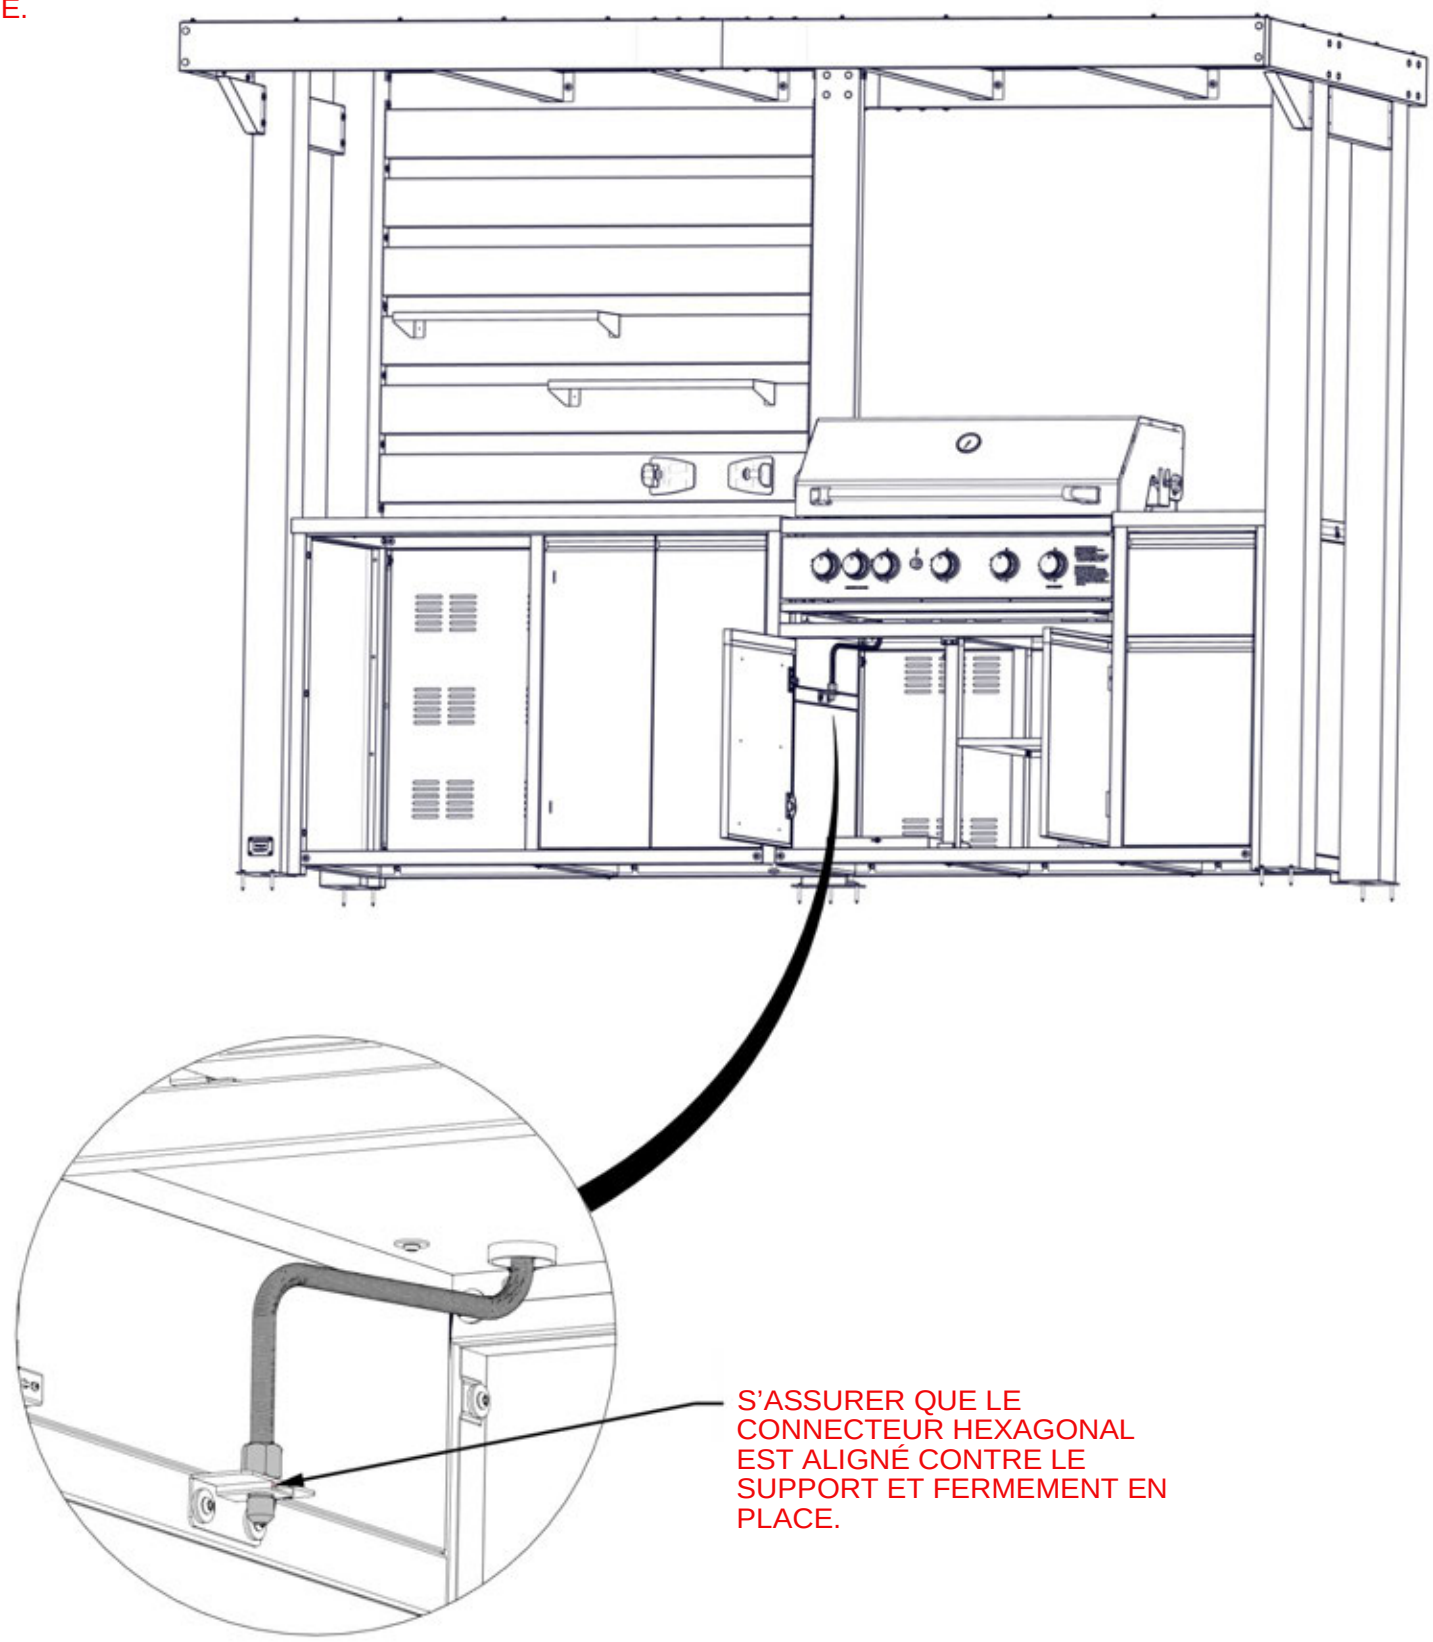

S'ASSURER QUE LE CONNECTEUR HEXAGONAL EST ALIGNÉ CONTRE LE SUPPORT ET FERMEMENT EN PLACE.

# ÉTAPE 5 - INSTALLATION DU BARBECUE

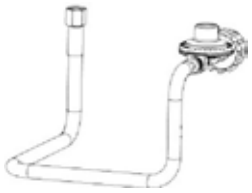

TUYAU DU
RÉGULATEUR DE
GAZ FOURNI

---

LE RÉGULATEUR DE PRESSION DE GAZ FOURNI AVEC CE GRIL DOIT ÊTRE UTILISÉ. LES RÉGULATEURS DE REMPLACEMENT PEUVENT ÊTRE OBTENUS EN CONTACTANT LE SERVICE CLIENT.

NE PAS TENTER DE RÉGLER OU DE RÉPARER UN RÉGULATEUR (PRESSION DE FONCTIONNEMENT : 27,9 cm (11 po) DU WCP

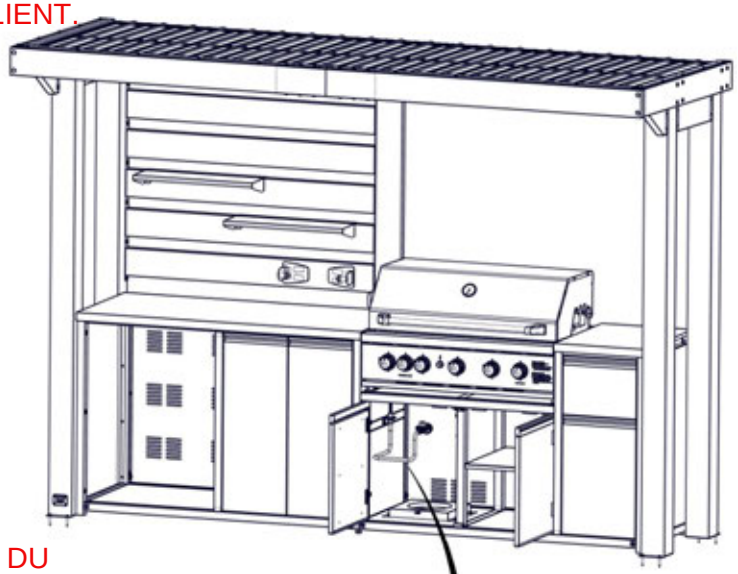

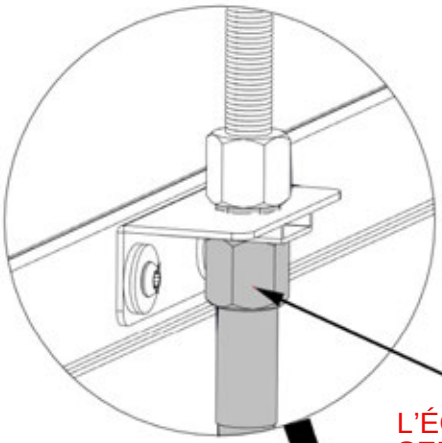

BRANCHER LE TUYAU DU

RÉGULATEUR EN FILETANT L'ÉCROU DANS LE SENS HORAIRE. SERRER AVEC UNE CLÉ À MOLETTE.

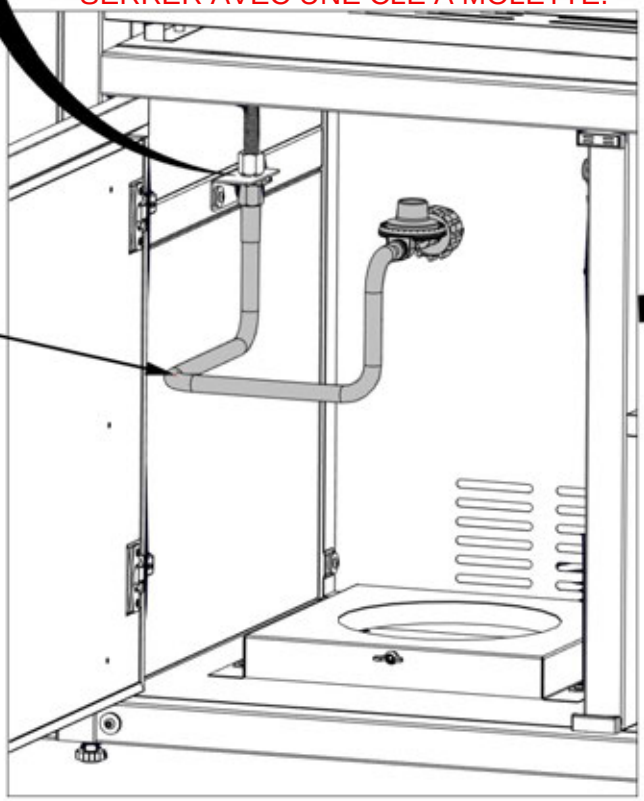

TUYAU DU
RÉGULATEUR
DE
GAZ FOURNI

# ÉTAPE 6A – RACCORDEMENT AU PROPANE LIQUIDE

SYSTÈME DE RACCORDEMENT AU GAZ PROPANE LIQUIDE (PL) :
Ce gril est équipé pour une utilisation avec un réservoir de carburant au propane 201b (réservoir de carburant non fourni, doit être acheté séparément.

Toute marque de réservoir de carburant au propane 201b est acceptable pour une utilisation avec le gril, à condition qu'ils soient compatible avec le support de réservoir de gril. Le gril est également certifié par CSA International pour l'approvisionnement local en gaz de pétrole liquéfié. Le 201b gaz de pétrole liquéfié le réservoir de carburant doit être monté et fixé.

**1. Portes ouvertes de l'armoire**
**2. Desserrer l'écrou ou le boulon à oreilles du porte-réservoir**
**3. Placer le réservoir de gaz propane de 20 lb dans le porte-réservoir sous la grille.**
**4. Dans le sens des aiguilles d'une montre, serrer l'écrou ou le boulon à oreilles contre le collet inférieur du réservoir de gaz propane de 20 lb pour le fixer.**
**5. Ne pas se pencher au-dessus du réservoir. Toujours garder le cylindre en position verticale pour fournir de la Vapeur retrait .**

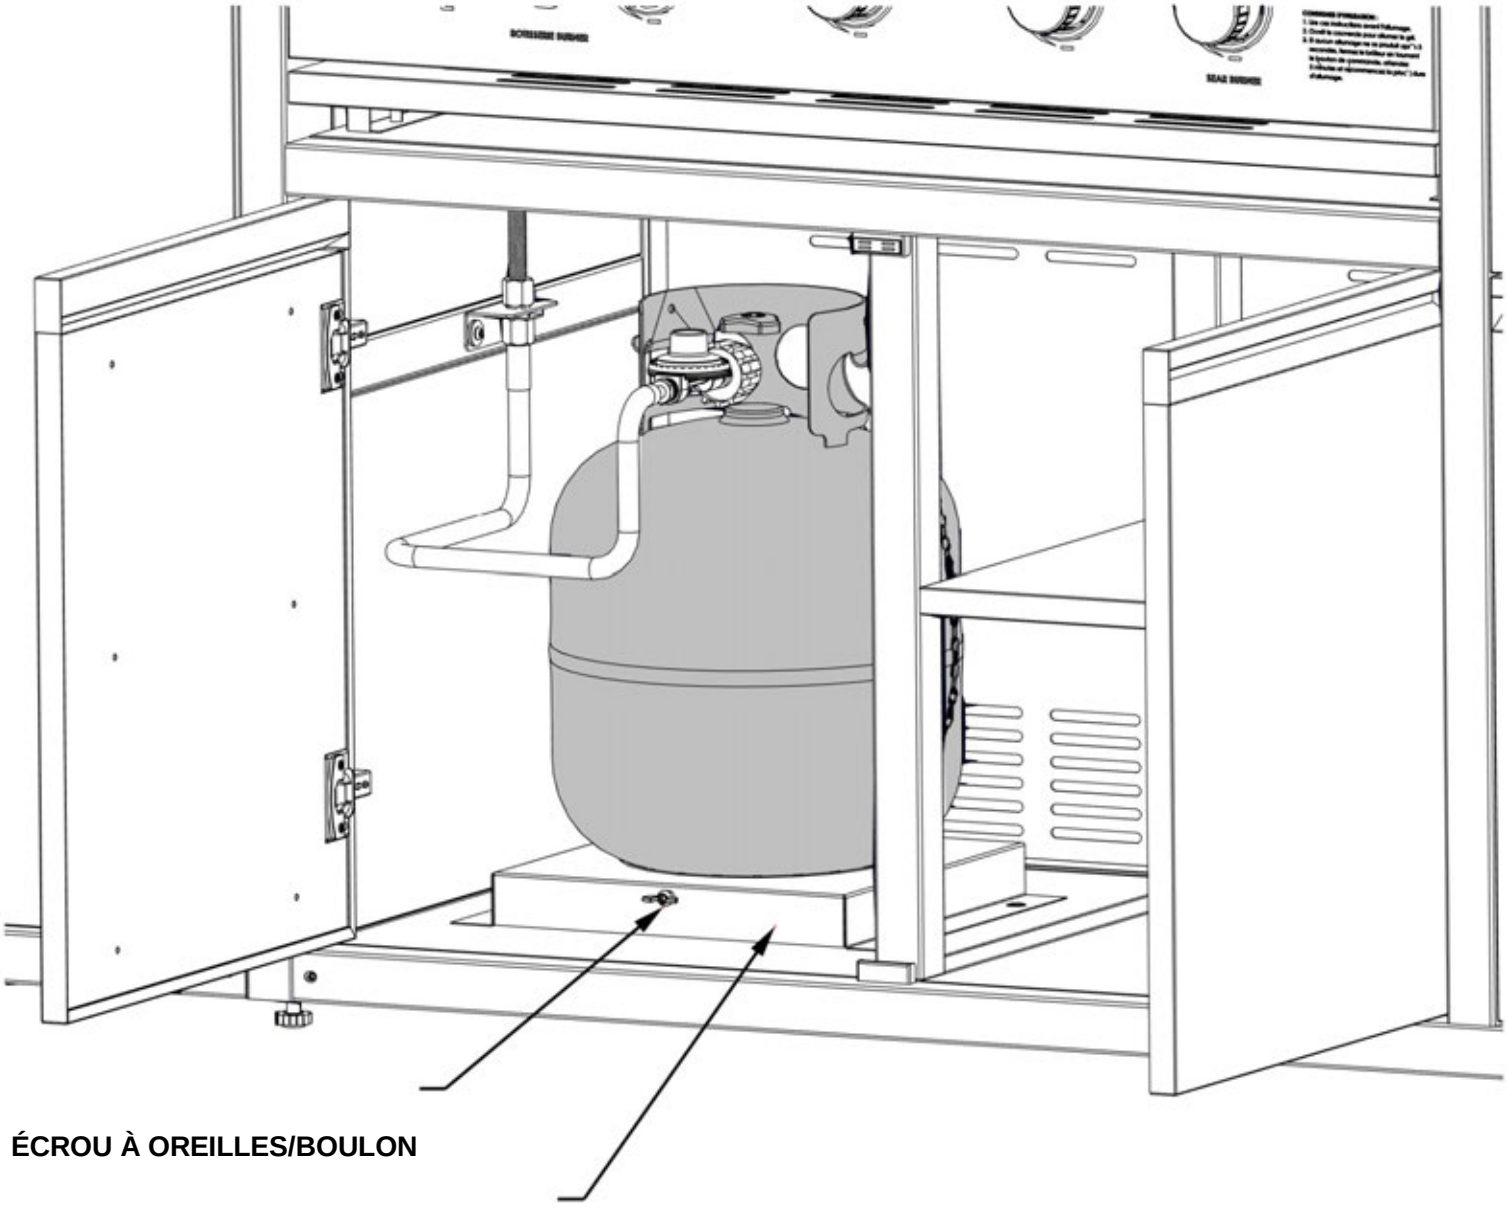

**ÉCROU À OREILLES/BOULON**

**A12**
**SUPPORT DE RÉSERVOIR DE PROPANE**

# ÉTAPE 6B - RACCORDEMENT AU PROPANE LIQUIDE

1. Vérifier que le réservoir de gaz propane de 20 lb est en position "OFF". Sinon, tournez la vanne dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
2. Vérifier que la vanne du réservoir de gaz propane de 20 lb possède les raccords filetés mâles externes de type 1 appropriés conformément à la **norme ANSI** Z21.81.
3. Vérifier que les boutons de commande du brûleur sont en position "OFF".
4. Retirez les débris et inspectez les raccords de vanne, les ports et le régulateur de pression de gaz/le tuyau pour vérifier s'ils sont endommagés.
5. À l'aide de la main, tourner le régulateur de pression de gaz/le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre pour le raccorder au réservoir de gaz propane de 20 lb, comme indiqué. Serrer à la main seulement. L'utilisation d'une clé pourrait endommager l'écrou d'accouplement rapide.
6. Ouvrir complètement la vanne du réservoir en la tournant dans le sens antihoraire. Attendez quelques minutes que le gaz se déplace dans la conduite de gaz.

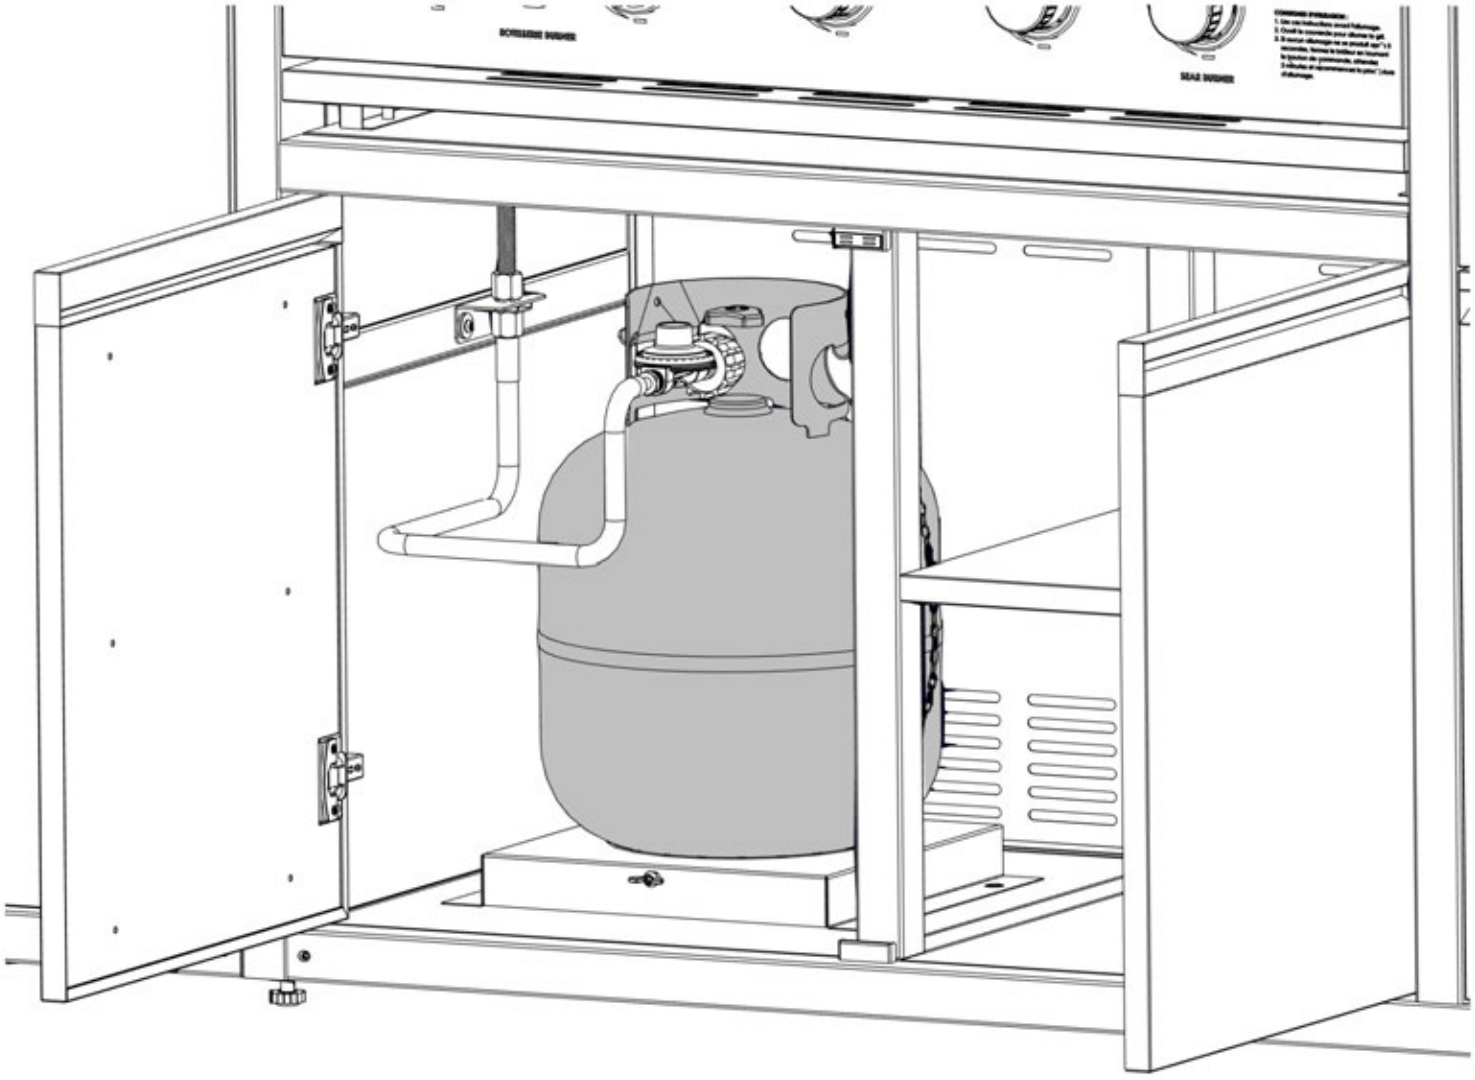

# Outdoor Kitchen Fridge

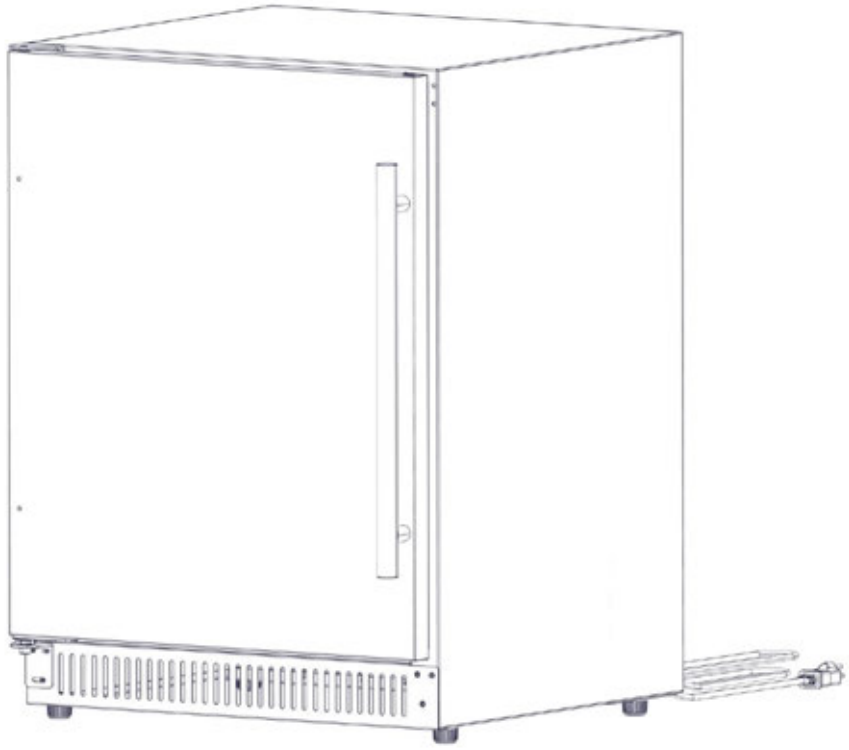

**9230132** *(x1)* | **RÉFRIGÉRATEUR DE CUISINE EXTÉRIEURE**

POUR L'INSTALLATION D'UN RÉFRIGÉRATEUR DE CUISINE EXTÉRIEURE, RÉFÉREZ-VOUS AUX PAGES CI-DESSOUS DE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS.

POUR DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE RÉFRIGÉRATEUR DE CUISINE EXTÉRIEURE, RÉFÉREZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE KIT DE RÉFRIGÉRATEUR DE CUISINE EXTÉRIEURE. SUIVRE LES INSTRUCTIONS POUR UN SOIN ET UNE UTILISATION APPROPRIÉS.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

**LE RÉFRIGÉRATEUR DE LA CUISINE EXTÉRIEURE SERA INSTALLÉ DANS L'OUVERTURE DE L'ARMOIRE SUR LE CÔTÉ GAUCHE DE L'ASSEMBLAGE DE LA CUISINE EXTÉRIEURE.**

**GLISSEZ SOIGNEUSEMENT LE RÉFRIGÉRATEUR DANS L'OUVERTURE DE L'ARMOIRE EN VOUS ASSURANT QUE LE CORDON ÉLECTRIQUE EST ACHETÉ À TRAVERS LE TROU DU PANNEAU ARRIÈRE.**

**REMARQUE : SI LE RÉFRIGÉRATEUR N'EST PAS EN POSITION VERTICALE, VEUILLEZ LAISSER REPOSER PENDANT 24 HEURES AVANT DE LE BRANCHIR DANS LA PRISE.**
**LE RÉFRIGÉRATEUR NE PEUT PAS ÊTRE CONNECTÉ À UNE ENCEINTE ÉLECTRIQUE FIXÉE À UNE STRUCTURE EXTÉRIEURE.**

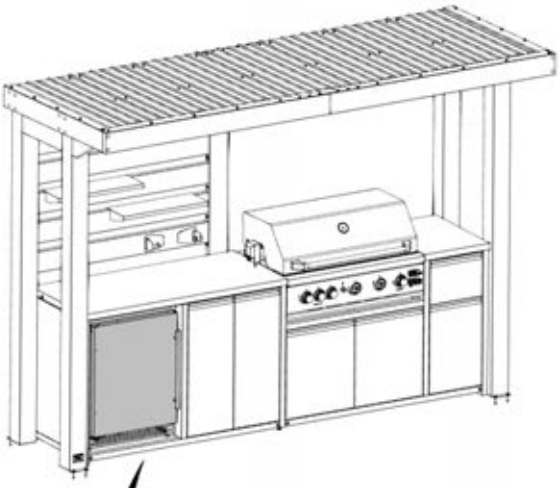

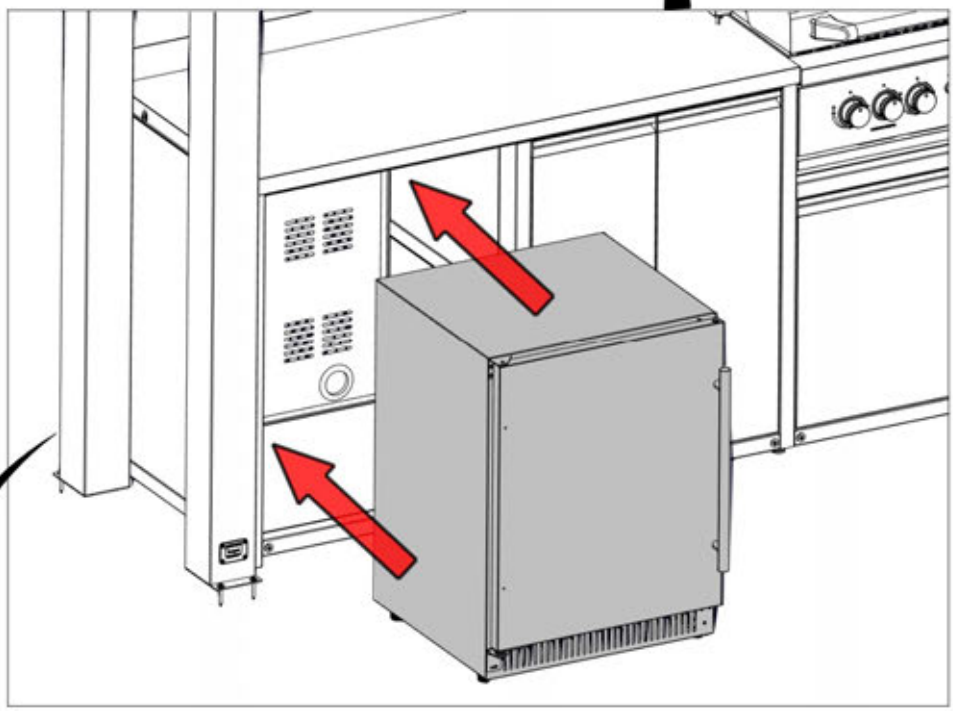

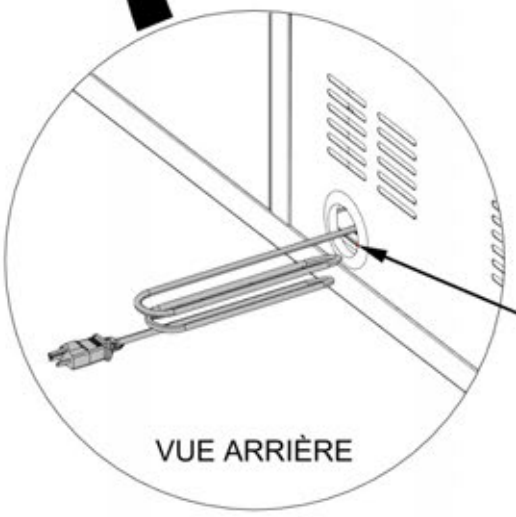


**REMARQUE : ROUTE ÉLECTRIQUE DU RÉFRIGÉRATEUR CORDON PASSANT DANS LE TROU DU PANNEAU ARRIÈRE**

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

**ALIGNEZ LES PIEDS SUR LE RÉFRIGÉRATEUR AFIN QU'IL SOIT DE NIVEAU ET NE S'INCLINE PAS.**

**FILEZ LES PIEDS DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE HORAIRE POUR LES ALLONGER ET DANS LE SENS ANTI-HORAIRE POUR LES RACCOURCIR. RÉPÉTEZ CECI POUR LES QUATRE PIEDS DU RÉFRIGÉRATEUR SI BESOIN POUR LE NIVEAU.**

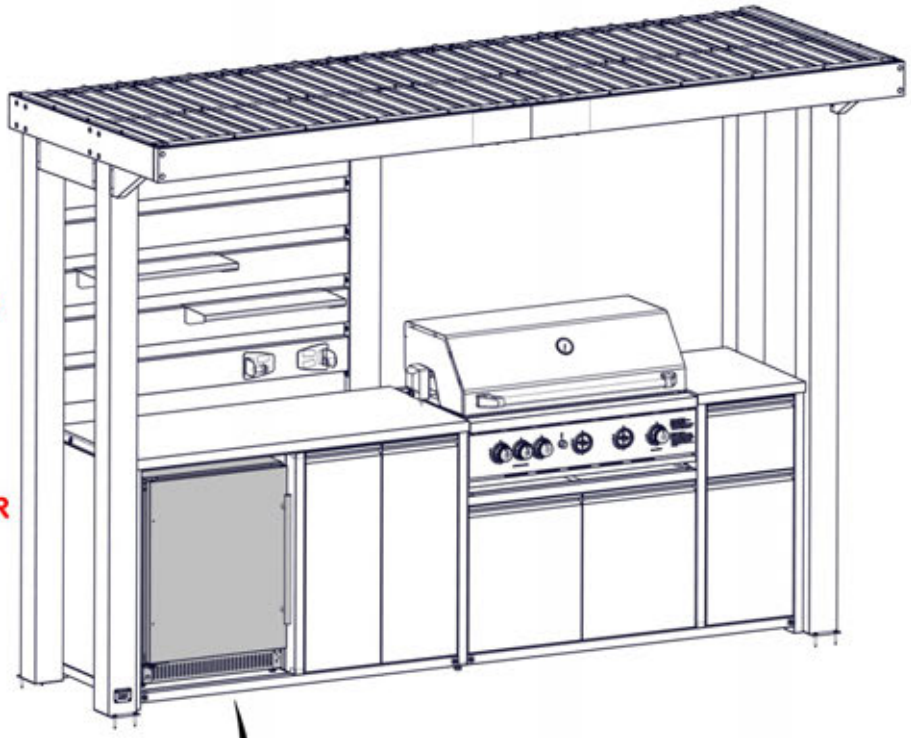

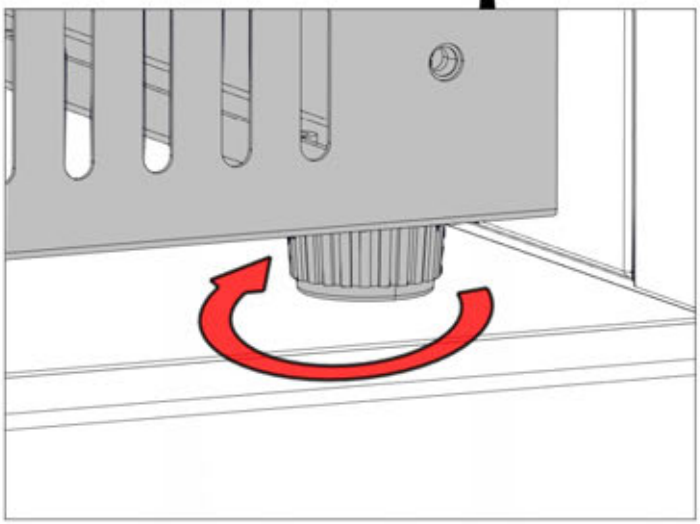

**RETIRER TOUT FILM DE PROTECTION RESTANT SUR LES COMPTOIRS EN ACIER INOXYDABLE**

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU COMPTOIR ET DE L'APPAREIL :

- ESSUYER LES COMPTOIRS ET LE GRIL À L'AIDE D'UNE MICROFIBRE HUMIDE TISSU POUR ENLEVER LA POUSSIÈRE ET LES TACHES. ESSUYER LE LONG DU GRAIN DE L'ACIER INOXYDABLE POUR ÉVITER LES RAYURES.

- POUR NETTOYER EN PROFONDEUR, UTILISER UN NETTOYANT POUR ACIER INOXYDABLE COMMERCIAL ET CHIFFON MICROFIBRE ESSUYANT LE LONG DE LA DIRECTION DU GRAIN POUR EMPÊCHER RAYURES.

-DES RAYURES SE PRODUIRONT SUR LES COMPTOIRS AU FIL DU TEMPS.
NE PAS UTILISER DE PAPIER DE VERRE OU DE LAINE D'ACIER CONTRE L'ACIER INOXYDABLE COMME CECI ÇA NE FERA QU'EMPIRER.

- SI VOUS ENFONCEZ OU ENFONCEZ LA SURFACE DU COMPTOIR, APPLIQUER SOUS PRESSION AIR OU GLACE À LA SURFACE JUSQU'À CE QU'IL FASSE FROID, PUIS À L'AIDE D'UN SÈCHE-CHEVEUX
POUR FAIRE SORTIR DENT.

# PowerPort™

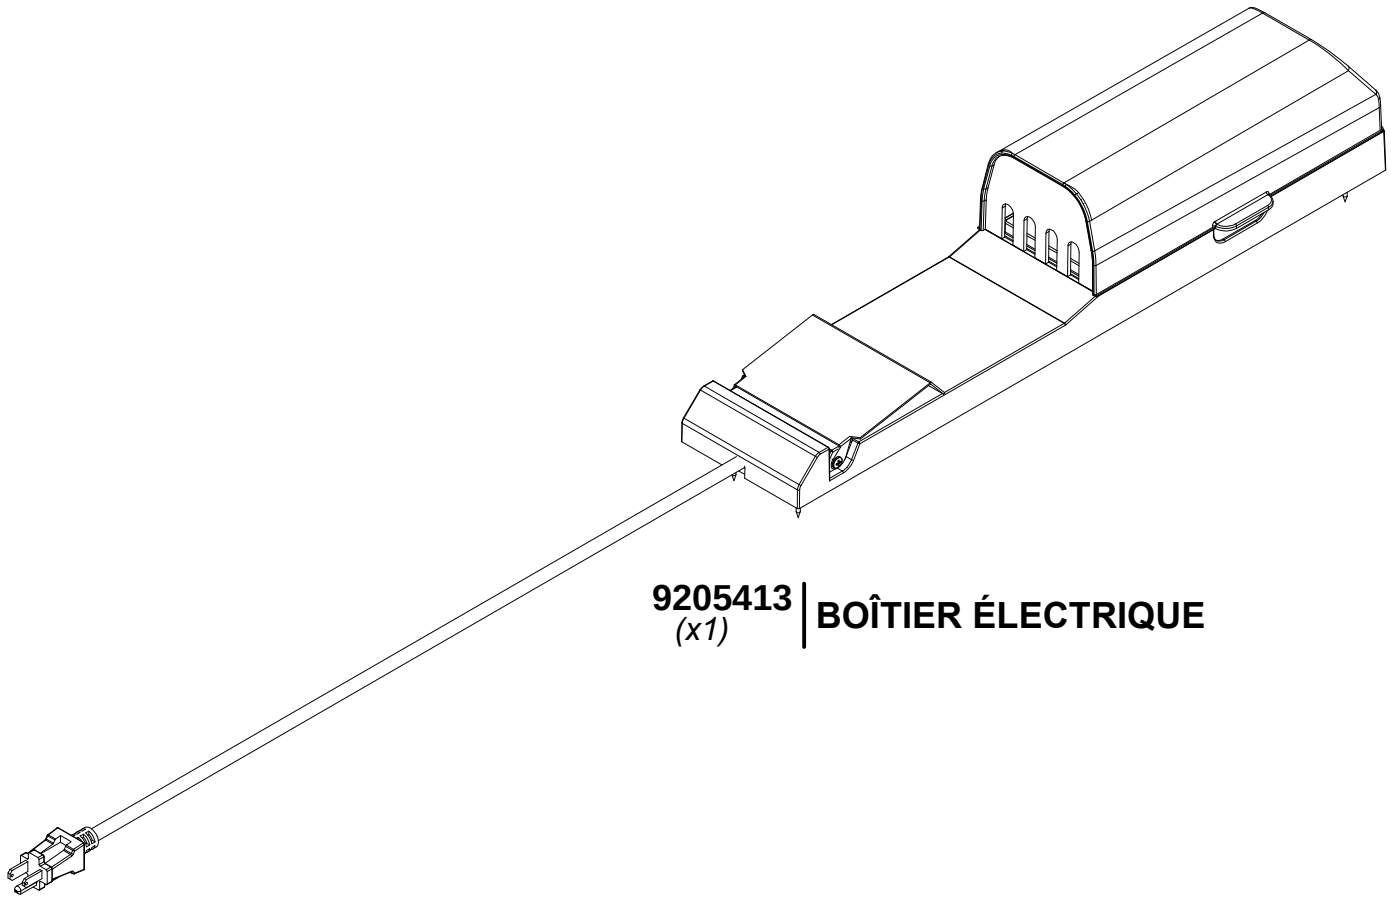

**9205413** *(x1)* | **BOÎTIER ÉLECTRIQUE**

POUR L'INSTALLATION DU POWERPORT, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.

NE PAS INSTALLER LE PORT D’ALIMENTATION SUR LE MONTANT CENTRAL DE L’ENSEMBLE, CAR CELUI-CI SERA TROP PROCHE DU GRIL.