

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476 J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

COCINA EXTERIOR FUSION FLAME MODELO No. 2304079





Visite www.backyarddiscovery.com

For the most up to date assembly manual, to register your product, or to order replacement parts Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



PASO A PASO FÁCIL INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA


MANUAL DEL PROPIETARIO: DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE


Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos, la losa de hormigón o la plataforma para fijar su estructura.

- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de utilizar las piezas correctas en cada paso. De lo contrario, el montaje será ineficiente.
- Recuerde verificar la ubicación de los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.


Se proporcionan soportes de postes con su estructura, lo que le permite instalar la estructura de forma permanente en una superficie de madera u hormigón nueva o preexistente. Consulte las Instrucciones de anclaje para obtener más detalles y recomendaciones.


- Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.
- Se incluyen las piezas necesarias para montaje permanente de la estructura en una superficie de hormigón.
- Las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una plataforma de madera NO se incluyen y deberán comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma antes de realizar la fijación permanente.

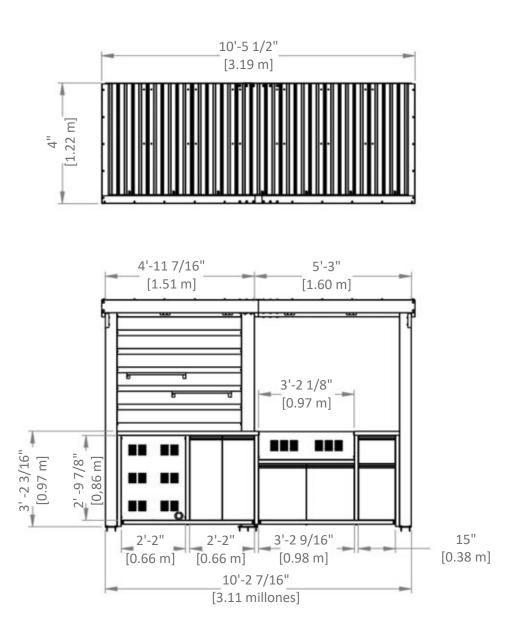

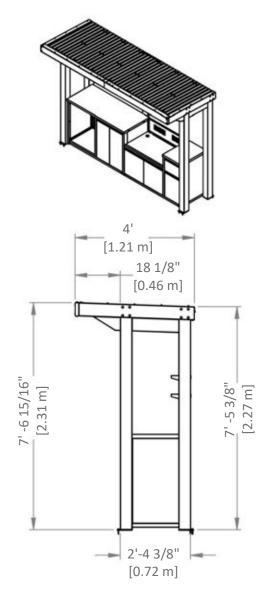

MANUAL DEL PROPIETARIO: DISEÑO DE ANCLAJE

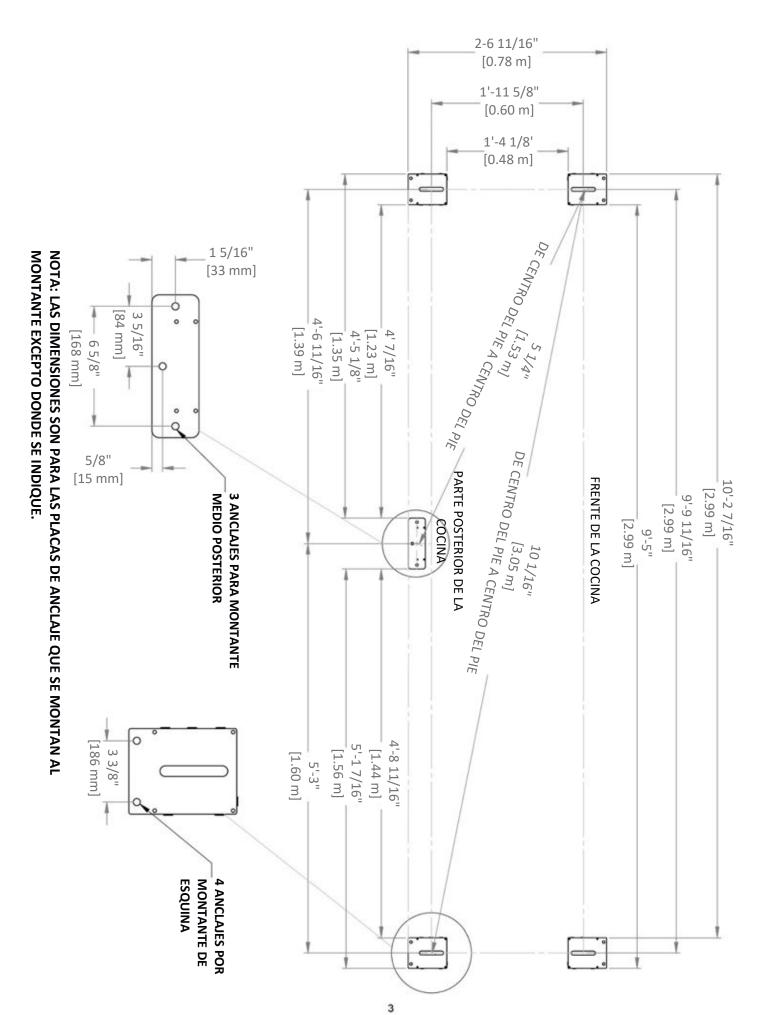


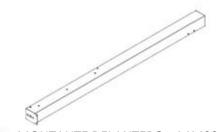


P01 MONTANTE DELANTERO - A4M02008 (x1) 4 3/4" x 5 15/16" x 89 1/2" (120 x 151 x 2274)



P02 MONTANTE DELANTERO - A4M02009 (x1) 4 3/4" x 5 15/16" x 89 1/2" (120 x 151 x 2274)

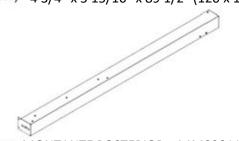


P04 MONTANTE POSTERIOR - A4M02011 (x1) 4 3/4" x 5 15/16" x 88 3/4" (120 x 151 x 2254)

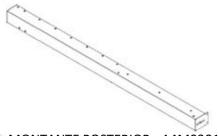

P03 MONTANTE POSTERIOR - A4M02010 (x1) 4 15/16" x 88 /4" (120 x 151 x 2254)



P05 MONTANTE POSTERIOR - A4M02015 (x1) 2 5/8" x 7 7/8" x 88 3/4" (66 x 200 x 2254)

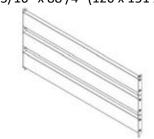


B10 PANEL POSTERIOR - A4M02043 (x2) 1 7/16" x 22 11/16" x 49 5/8" (36 x 576.5 x 1261)



C01 PANEL DEL GABINETE -A4M02016 (x1) 2 3/4" x 25" x 38" (70 x 635 x 965)



C02 PANEL DEL GABINETE -A4M02017 (x1) 3 15/16" x 25" x 37" (100 x 635 x 940)



C05 PANEL DEL GABINETE -A4M02045 (x1) 2 3/16" x 25" x 33 7/8" (56 x 635 x 860)




C08 PANEL DEL GABINETE -A4M02048 (x1) 4 1/8"x25"x35 7/16" (105x635x900)



C06 PANEL DEL GABINETE -A4M02046 (x1) 2 15/16" x 25" x 38" (75 x 635 x 965)




C09 MARCO DE MESA DEL GABINETE -A4M02049 (x1) 2 3/8" x 25" x 38 7 /16" (60 x 635 x 977)

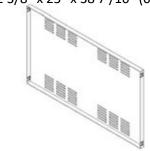

BP01 PANEL POSTERIOR -A4M02051


BP02 PANEL POSTERIOR -A4M02052 (x1) 13/16" x 14 13/16" x 33 13/16" (30 x 377 x 859) (x1) 13/16" x 14 13/16" x 33 13/16" (30 x 377 x 859)

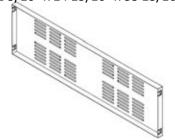

BP03 PANEL POSTERIOR -A4M02053 (x1) 1 3/16" x 11 3/16" x 38 3/8" (30 x 284 x 975) (x1) 1 3/16" x 25 13/16"x 33 7/8" (30 x 656 x 860)




BP04 PANEL POSTERIOR -A4M02054



BP05 PANEL POSTERIOR -A4M02055 (x1) 1 3/16" x 25 13/16" x 33 13/16" (30 x 656 x 859) (x1) 1 1/4" x 12 9/16" x 21 5/8" (32 x 319.5 x 550)




A04 SOPORTE PARA CUBO DE BASURA DE 7 GALONES -A4M02074

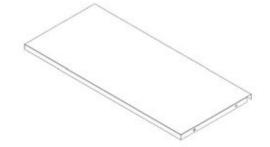

C10 ENCIMERA -A4M02058 (x1) 1 5/8" x 25 3/8" x 56 5/8" (41 x 645 x 1438)



C11 ENCIMERA -A4M02059 (x1) 1 5/8" x 18 3/16" x 25 3/8" (41 x 462 x 645)

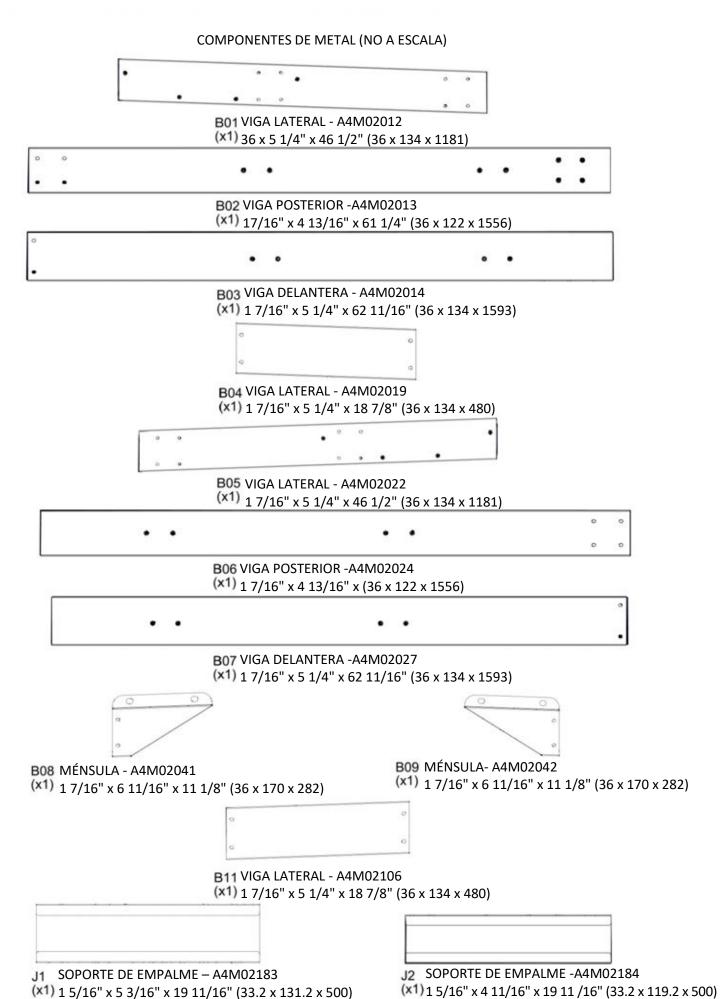




D01 PANEL DE PUERTA - A4M02064 (x1) 22 x 12 3/4" x 33 5/8" (22 x 324 x 854)




D02 PANEL DE PUERTA -A4M02066 (x1) 7/8" x 12 3/4" x 33 5/8" (22 x 324 x 854)




D03 PANEL DE PUERTA - A4M02067 (x1) 7/8" x 14 5/8" x 22 7/16" (22 x 372 x 570)



D04 PANEL DE PUERTA -A4M02068 (x1) 7/8" x 191/16" x 22 7/16" (22 x 484.5 x 570)




D05 PANEL DE PUERTA -A4M02069 (x1) 7/8" x 191/16" x 22 7/16" (22 x 484.5 x 570)




D06 FRENTE DEL CAJÓN -A4M02060 (x1) 7/8" x 11 1/16" x 14 5/8" (22 x 281 x 372)




D07 CAJÓN DE 8" -A4M02075 (x1) 8 1/16" x 12 9/16" x21 11/16" (204 x 319.5 x 551)




F03 PANEL DE PISO - A4M02202 (x2) 1 3/16" x 21 3/4" x 25 13/16" (30 x 553 x 655)



F11 PANEL DE PISO -A4M02209 (x1) 1 3/16" x 14 13/16" x 21 3/4" (30 x 376 x 553)



F12 PANEL DE PISO PARA TANQUE DE PROPANO -A4M02173 (x1) 1 3/16" x 18 3/8" x 21 3/4" (30 x 466.5 x 553)

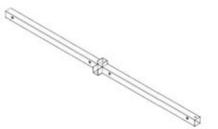

F01 RIEL DEL PANEL INFERIOR -A4M02200 (x1) 2 3/8" x 2 3/4" x 53 5/16" (60 x 70 x 1354)




F02 RIEL DEL PANEL INFERIOR -A4M02201 (x1) 2 3/8" x 2 3/4" x 53 5/16" (60 x 70 x 1354)




F04 TUBO DE PISO -A4M02203 (x2) 1 9/16" x 1 9/16" x 21 7/8" (40 x 40 x 555)



F05 RIEL DE MESA -A4M02204 (x1) 2 3/8" x 2 3/4" x 53 5/16" (60 x 70 x 1354)



F06 SOPORTE DE TUBO DE MESA -A4M02205 (x1) 1 9/16" x 1 9/16" x 21 7/8"(40 x 40 x 555)

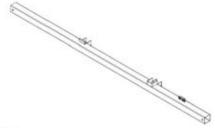

F07 RIEL DEL PANEL INFERIOR -A4M02206 (x1) 2 3/8" x 2 3/4" x 54 15/16" (60 x 70 x 1395)



F08 RIEL DEL PANEL INFERIOR -A4M02207 (x1) 2 3/8" x 2 3/4" x 54 15/16" (60 x 70 x 1395)



F09 TUBO DEL PISO INFERIOR -A4M02210 (x1) 1 9/16" x 2 3/8" x 21 7/8" (40 x 60 x 555)



F13 RIEL DE MESA -A4M02274 (x1) 2 3/8" x 2 3/4" x 53 5/16" (60 x 70 x 1354)




R01 CABIO -A4M02020 (x4) 3 1/8" x 3 15/16" x 45 1/16" (80 x 100 x 1144)




T01 TUBO -A4M02050 (x2) 1 9/16" x 1 9/16" x 14 7/8" (40 x 40 x 378)



T02 TUBO VERTICAL -A4M02104 (x1) 1 9/16" x 1 9/16" x 22 11 /16" (40 x 40 x 576)

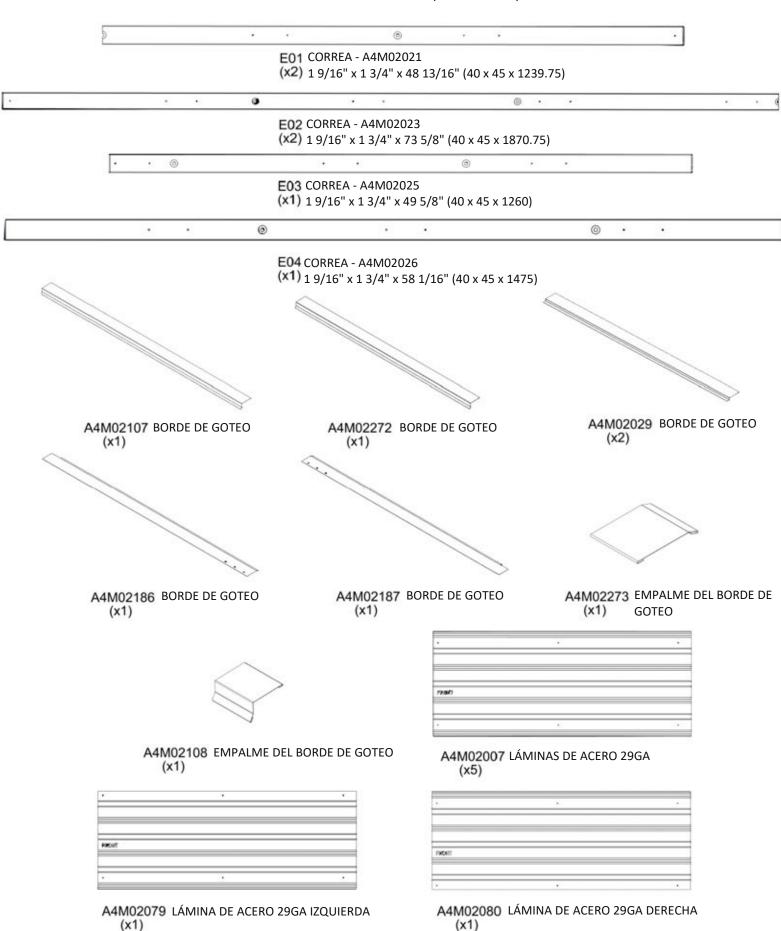

COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)



S01 ESTANTE DE GABINETE - A4M02057 (x2) 13/16" x 22 11 /16" x 24 1 /2" (21 x 577 x 622)



A11 ESTANTE -A4M02105 (x1) 13/16" x 18 3/8" x 21 1/2" (21 x 467 x 546)



A02 SOPORTE -A4M02056 (x3) 1 7/16" x 1 7/16" x 17/16" (36 x 36 x 36)



A03 ESTANTE POSTERIOR -A4M02072 (x2) 2 7/16" x 7 15/16" x 23 3/4" (61 x 201 x 603)



A12 SOPORTE PARA TANQUE DE PROPANO -A4M02028 (x1) 1 5/8" x 11 13/16" x 14 9/16" (41 x 300 x 370)



A06 SOPORTE PARA ESTANTE AJUSTABLE -A4M02077 (x8) 11/16" x 7/8" x 1 3/16" (17 x 22 x 31)



A01 SOPORTE - A4M02018 (x6) 1" x 1 5/16" x 5 1/16" (25 x 33.2 x 128)



F10 PANEL DE PISO -A4M02208 (x1) 1 3/16" x 18 3/8" x 21 3/4" (30 x 467 x 553)



A10 MÉNSULA EN ESCUADRA -A4M02276 (x1) 13/16" x 5 15/16" x 9 13/16" (20 x 151 x 250)



A07 SOPORTE DE ÁNGULO - A4M02277 (x1) 13/16" x 5 15/16" x 9 13/16" (20 x 151 x 250)



A05 ABRAZADERA DE MANGUERA-A4M02258 (x1) 1 3/16" x 1 9/16" x 3 1 /8" (30 x 40 x 80)



T03 TUBO VERTICAL CON SOPORTE PARA FÓSFOROS -A4M02404 (x1) 1 9/16" x 1 9/16" x 22 11/16"(40 x 40 x 576)



A4M02070 BISAGRA DEL GABINETE (x8)



A6P00530 ENCHUFE CUADRADO DE 2 VÍAS A6P00559 PATA AJUSTABLE (x2)



(x2)



A4M02078 CUBIERTA DE ORIFICIO (x28) DE GRANO DE MADERA



A4M01352 CUBIERTA DE ORIFICIO (x14)



A6P00679 ADHESIVO CINTA EVA (8x)



A4M02290 TOALLERO DE PAPEL (x1)**MAGNÉTICO**



9205413 GABINETE ELÉCTRICO (x1)




9230118 GABINETE ELÉCTRICO (x1)



9230132 NEVERA DE LA (x1) COCINA EXTERIOR

PIEZAS METÁLICAS (NO ESTÁN A ESCALA)

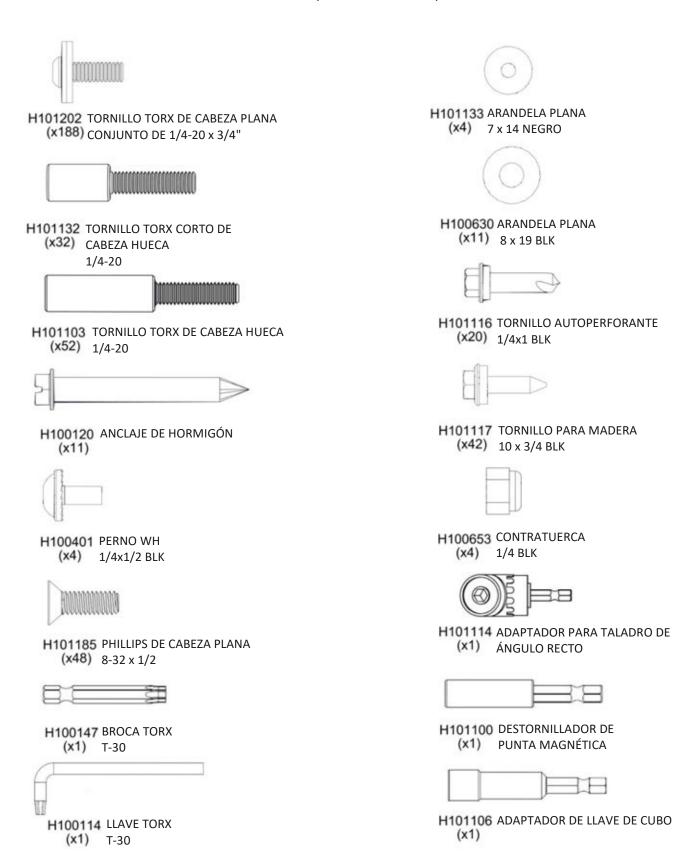


ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y metálicas.

PARTES DE METAL:

- Organice las piezas de metal por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada parte (ej. P01).
- Si hay varias partes con el mismo número impreso, agrupe esas piezas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las partes.
- Deje suficiente espacio: las partes pueden ocupar gran cantidad de él.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE PARTE.

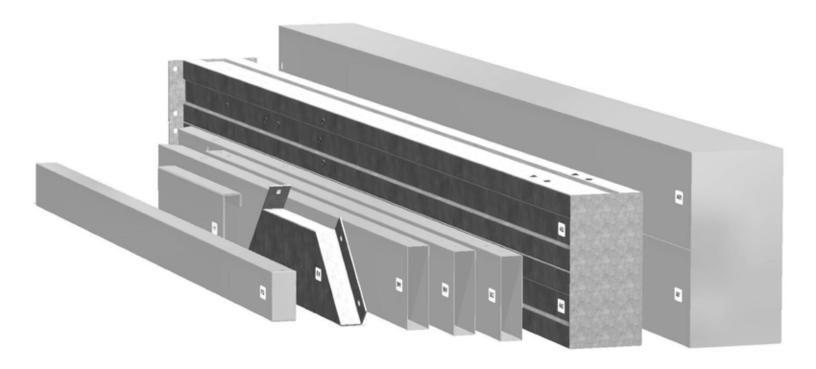


PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa aparte.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS

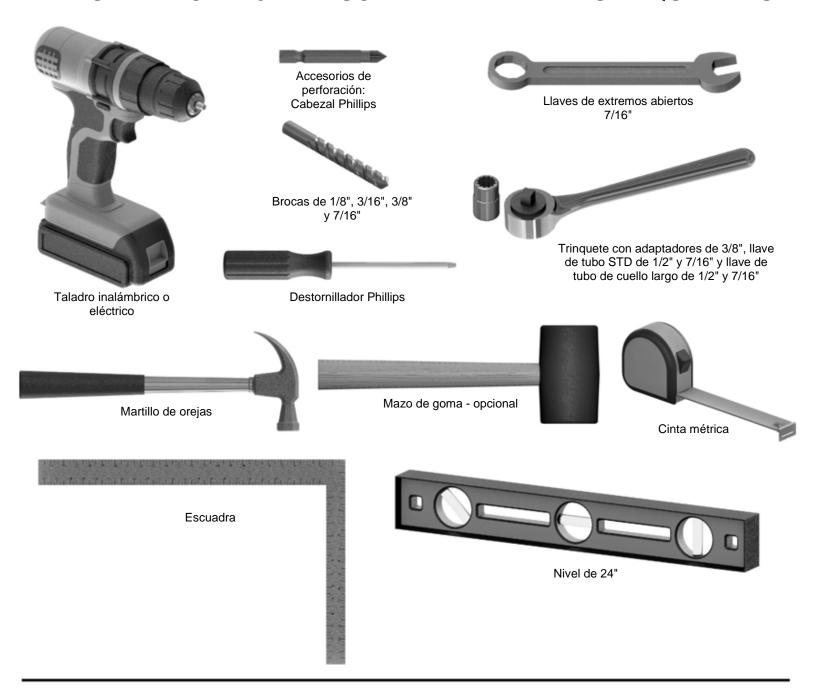

PASO 3 PREVIO AL MONTAJE- ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Tiene varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

- 1. Manual de montaje impreso incluido con el conjunto
- 2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
- 3. Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (Nota: los números de paso pueden diferir entre los dos métodos)




PASO 1 - MONTAJE DEL PANEL DE PISO

^	CANTIDAD NÚMERO D PARTE	DESCRIPCIÓN
	2 H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

F01 RIEL DEL PANEL INFERIOR - A4M02200 (x1) 23/8" x 23/4" x 53 5/1 6" (60 x 70 x 1354)

F02 RIEL DEL PANEL INFERIOR - A4M02201 (x1) 23/8" x 23/4" x 53 5 /16" (60x70x1354)

F04 TUBO DE PISO - A4M02203 (x1) 19/16" x 19/1 6" x 21 7/8"(40 x 40 x

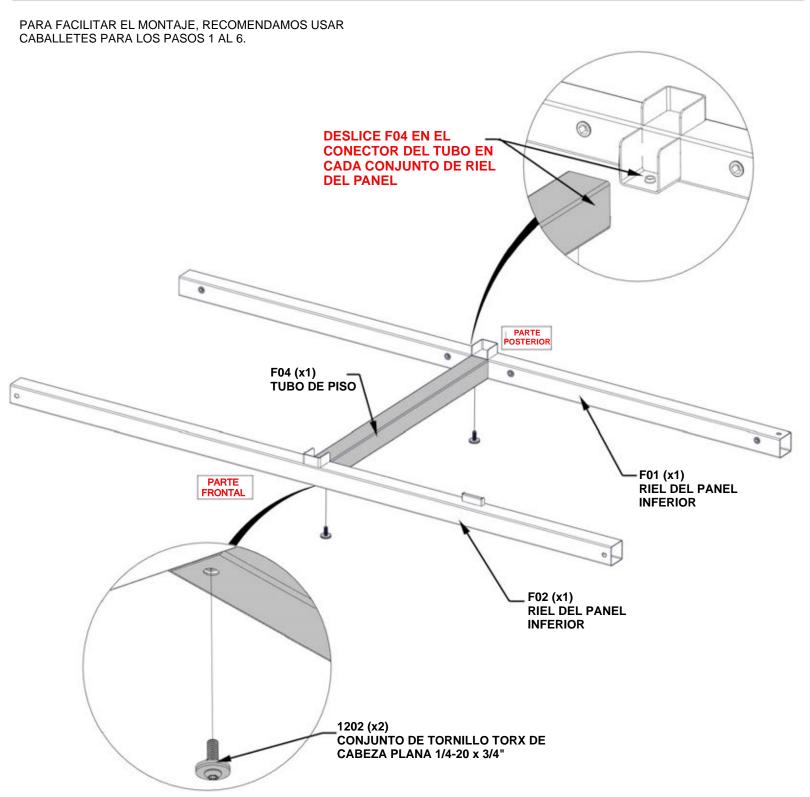

PASO 2 - MONTAJE DEL PANEL DE PISO


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX
		DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




(x1) 2 3/8" x 2 3/4" x 54 15/16" (60 x 70 x 1395)


(x1) 2 3/8" x 2 3/4" x 54 15/16" (60 x 70 x 1395)


F09 TUBO DEL PISO INFERIOR -A4M02210 (x1) 1 9/16" x 2 3/8" x 21 7/8" (40 x 60 x 555)

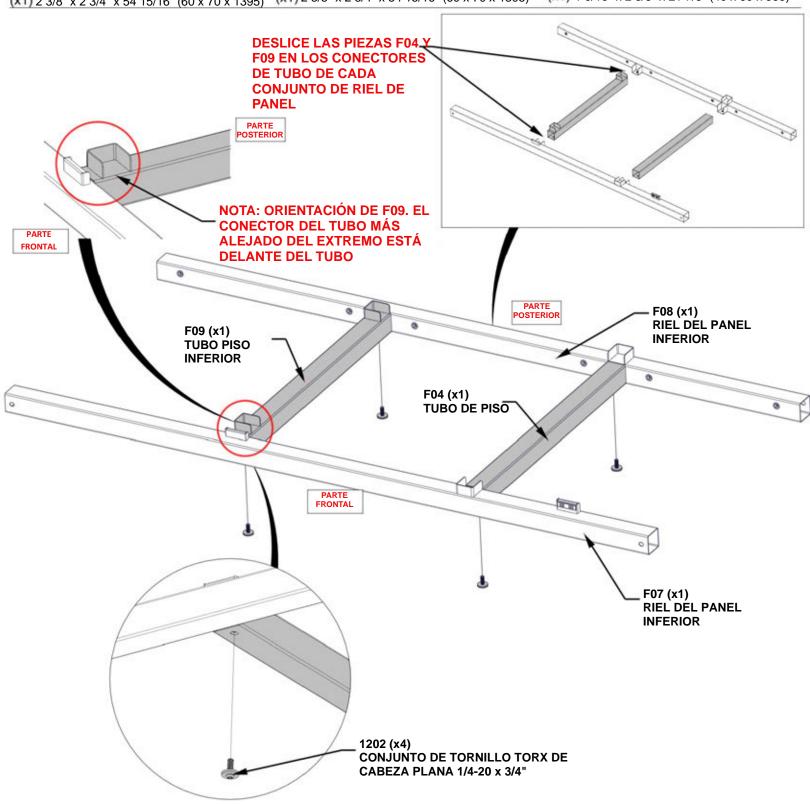

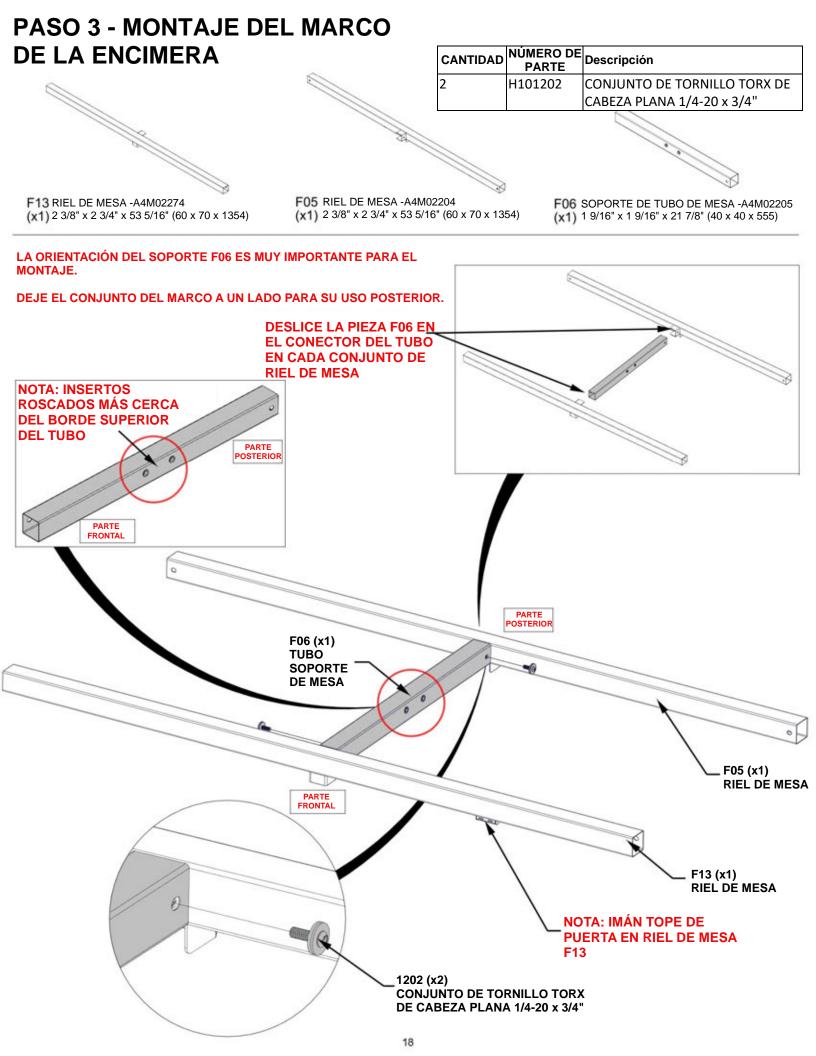



PASO 4 - MONTAJE DEL PANEL DEL GABINETE

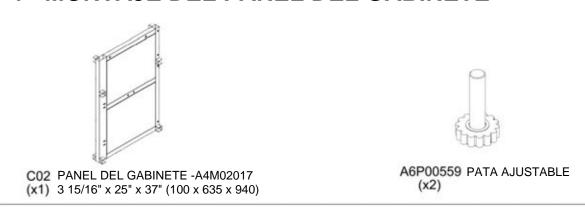

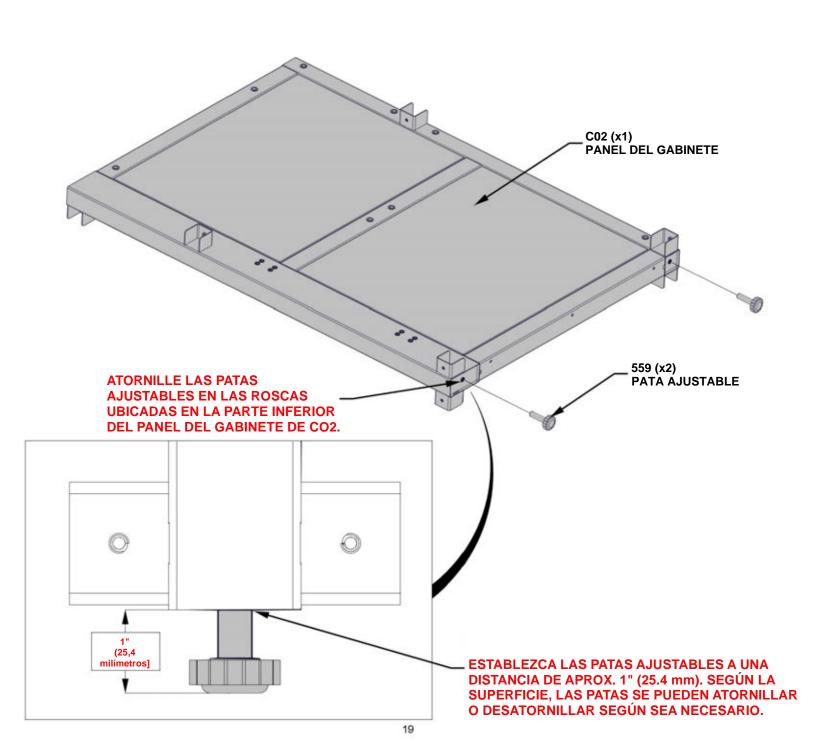

PASO 5A - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

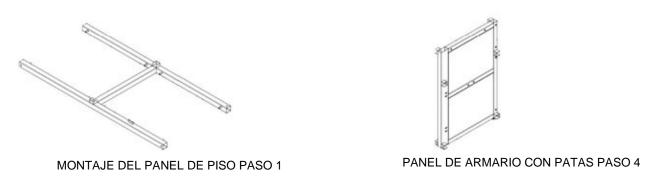


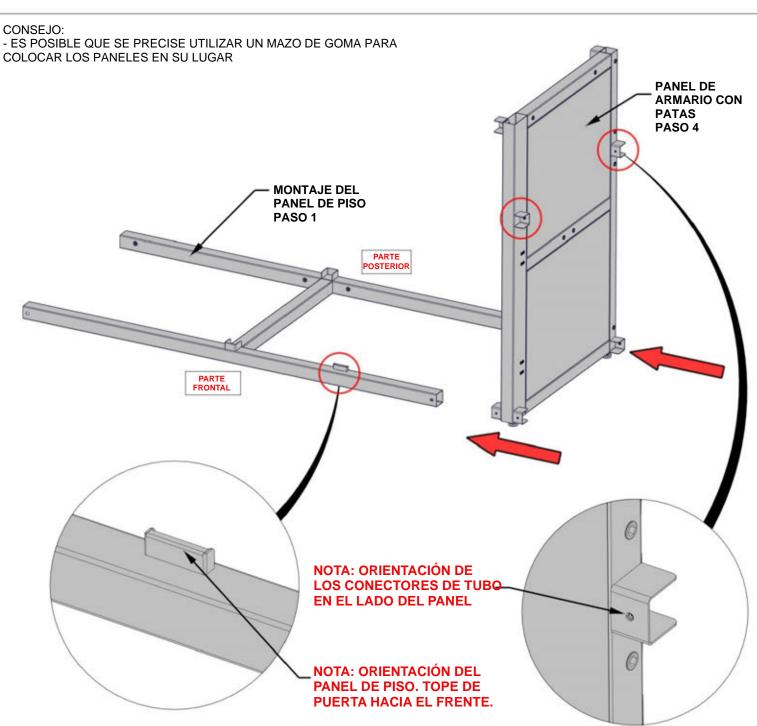

PASO 5B - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

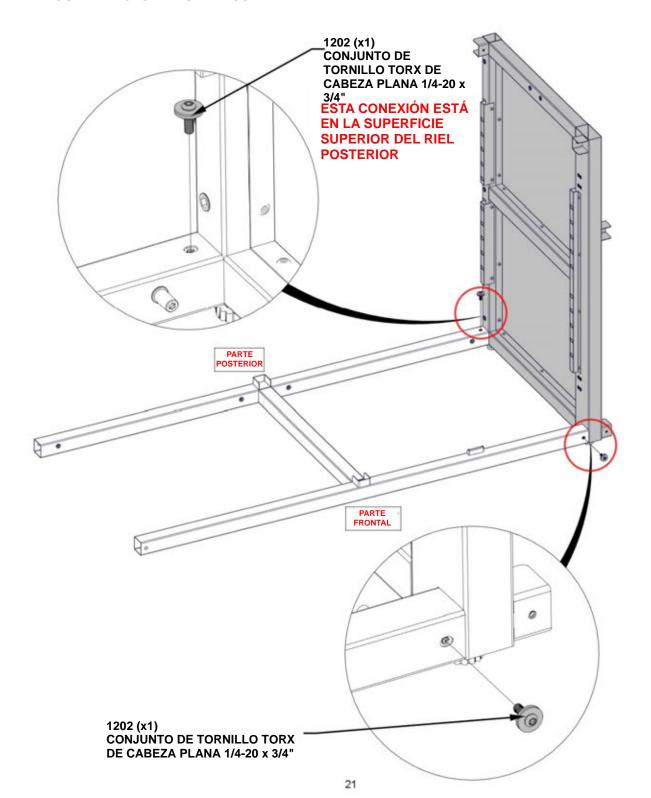


PASO 6 - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA




COLOQUE EL PANEL COS EN SU LUGAR, ALINEANDO LOS TUBOS CON LOS CONECTORES DE TUBO.

INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL HACIA EL FRENTE.

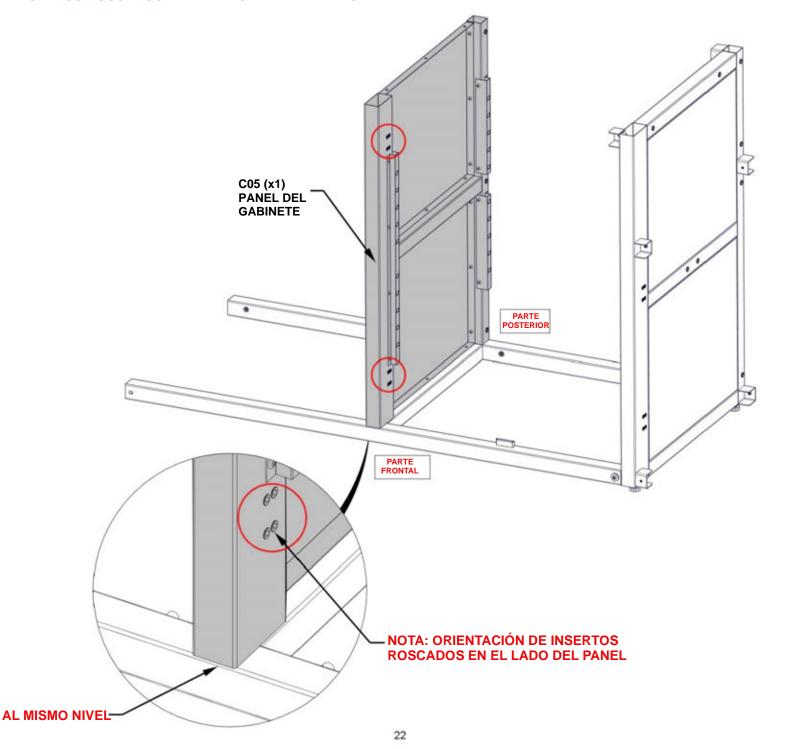


PASO 7A- MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA



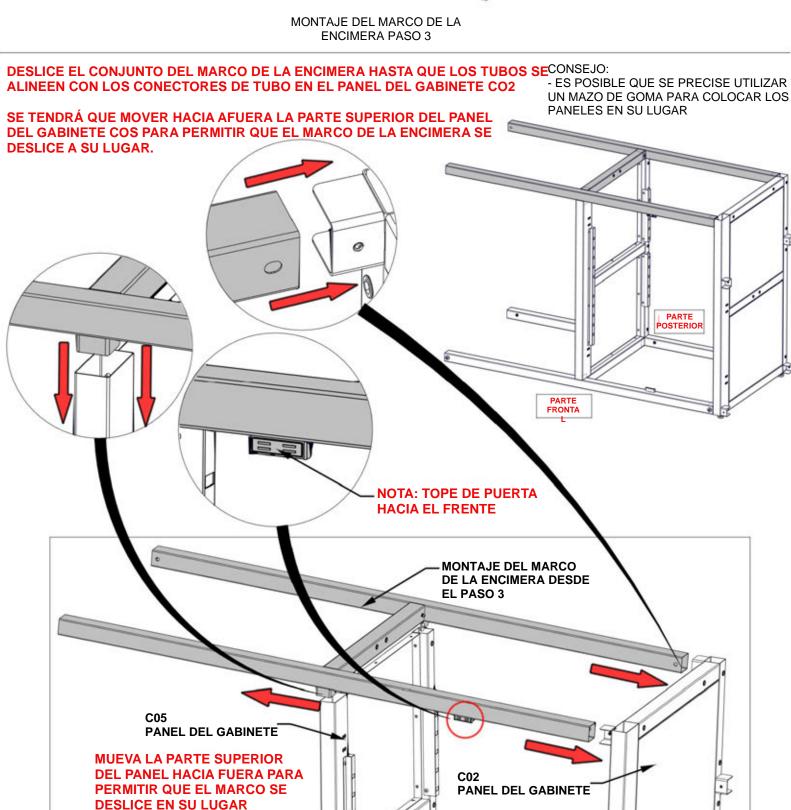

PASO 7B - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

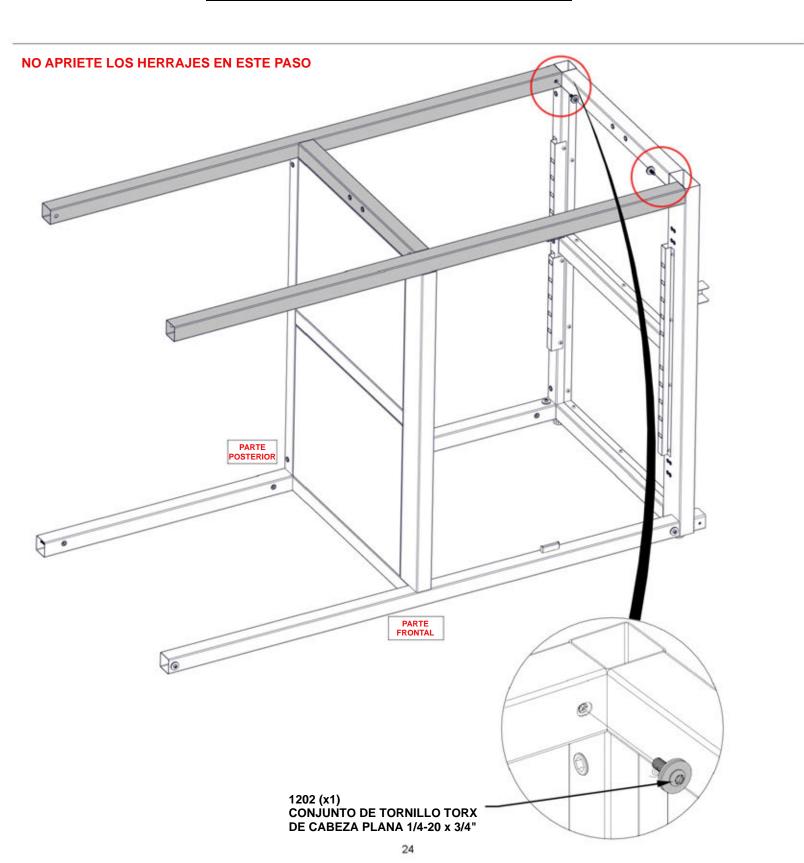


PASO 8A - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA



C01 PANEL DEL GABINETE -A4M02016 (x1) 2 3/4" x 25" x 38" (70 x 635 x 965)


ALINEE LOS CONECTORES DE TUBO EN EL PANEL C01 CON LOS TUBOS EN LOS RIELES SUPERIORES E INFERIORES

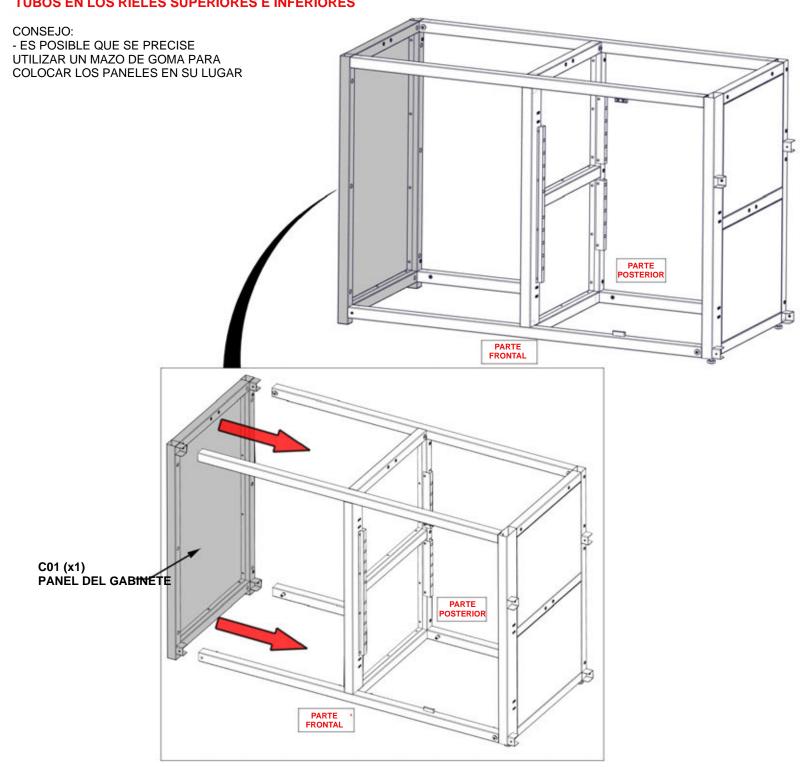

PASO 8B - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

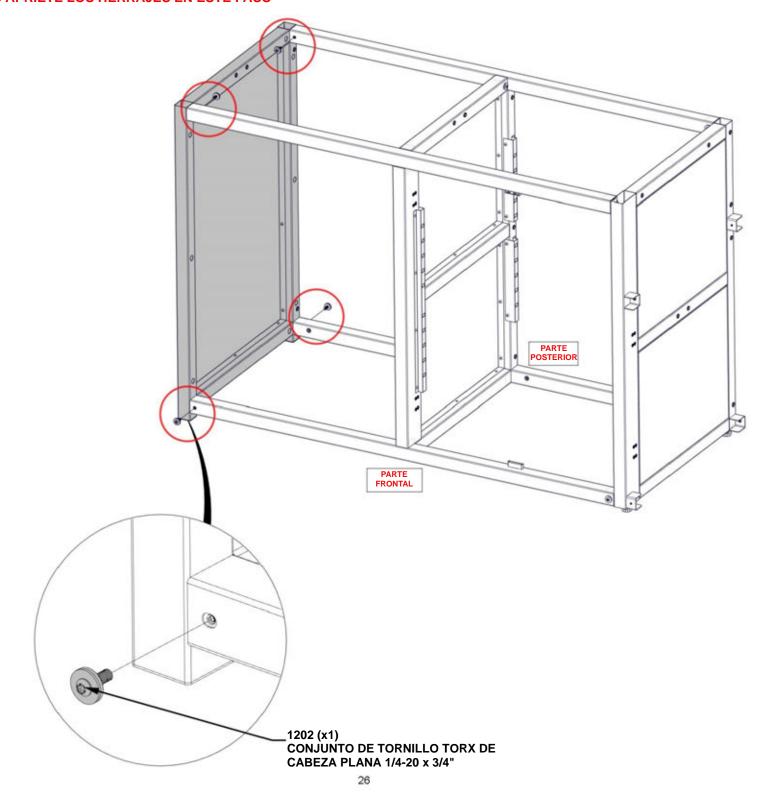

PASO 9A - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA




DESLICE EL CONJUNTO DEL PANEL DEL PISO HASTA QUE LOS TUBOS SE ALINEEN CON LOS CONECTORES DE TUBO EN EL PANEL DEL GABINETE CO2

ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS TOPES DE LAS PUERTAS ESTÉN **HACIA EL FRENTE**

CONSEJO:


- ES POSIBLE QUE SE PRECISE UTILIZAR UN MAZO DE GOMA PARA COLOCAR LOS PANELES EN SU LUGAR

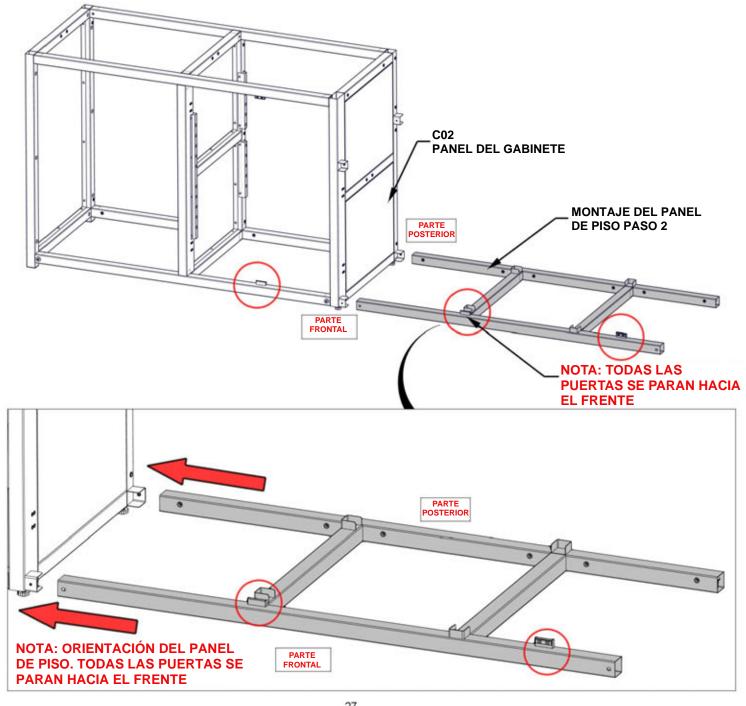

PASO 9B - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

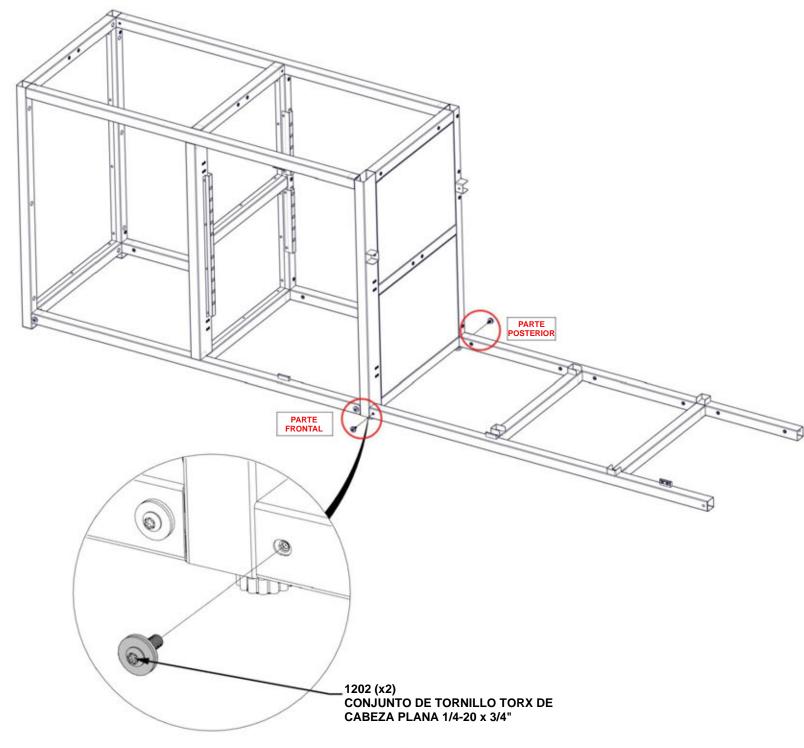


PASO 10 - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA








T03 TUBO VERTICAL CON SOPORTE PARA FÓSFOROS -A4M02404 (x1) 1 9/16" x 1 9/16" x 22 11/16" (40 x 40 x 576)

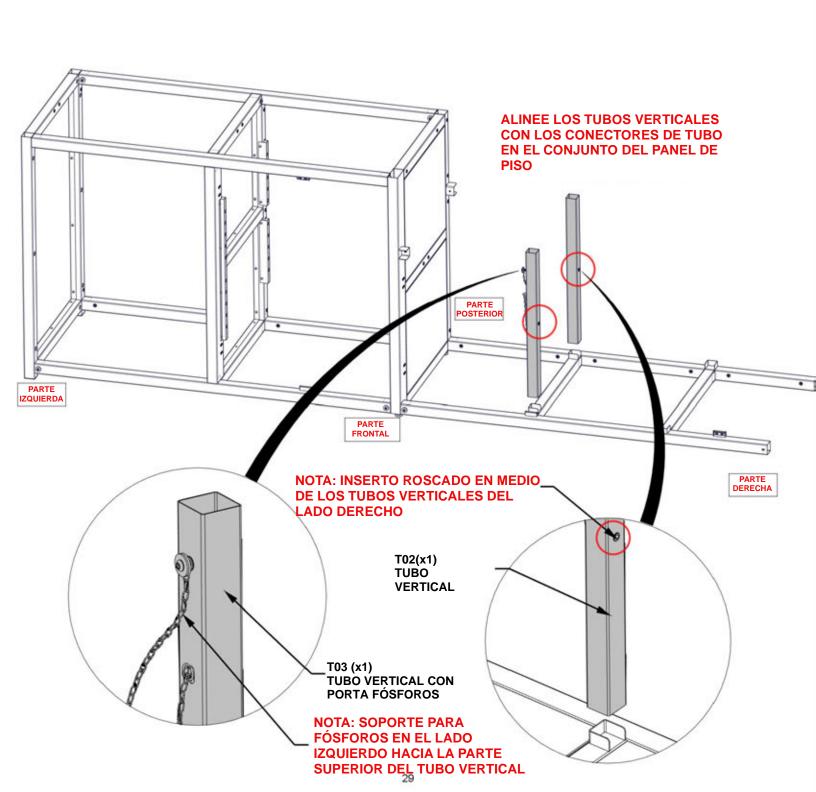

PASO 11A- MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA




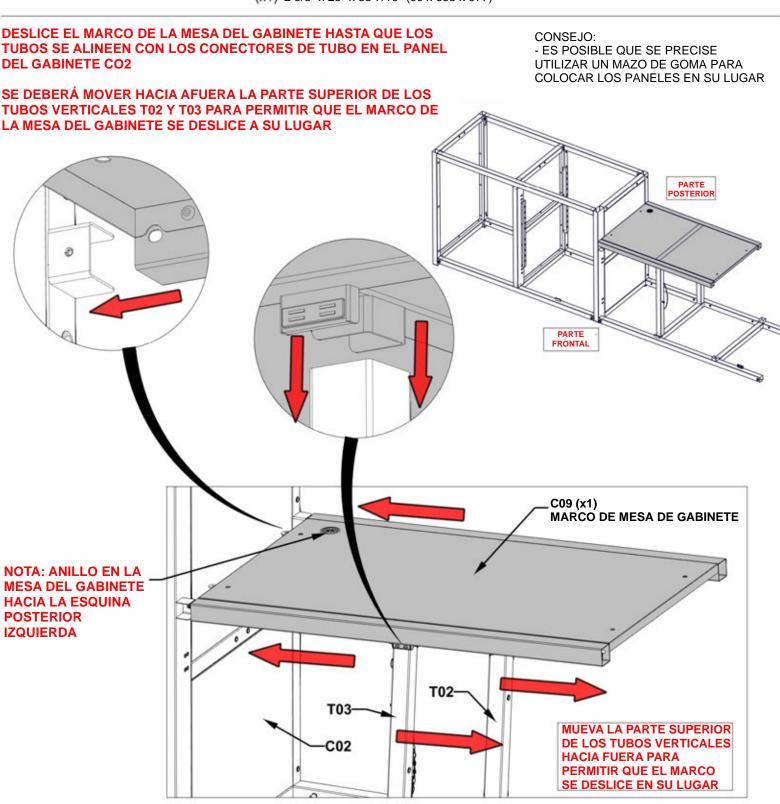


PASO 11B - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

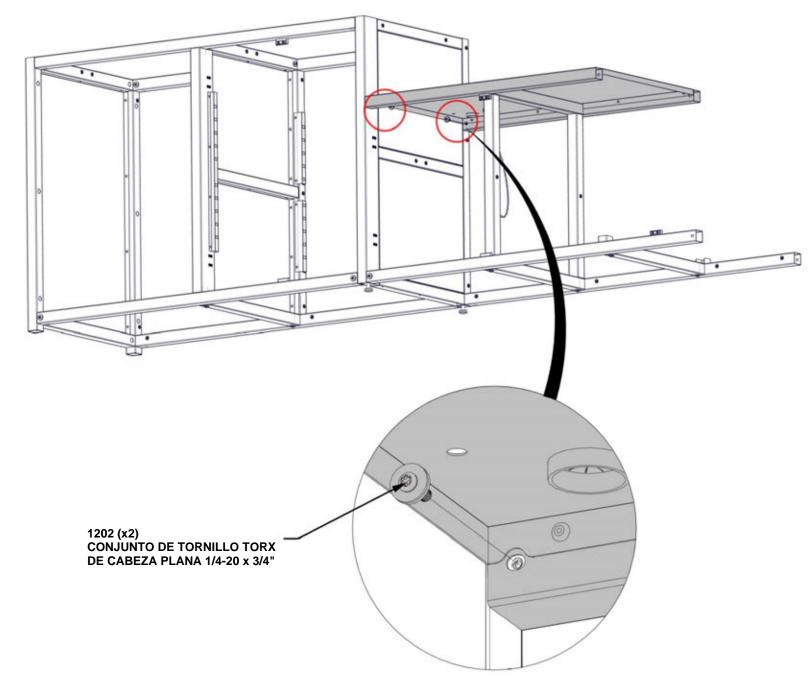


PASO 12A- MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

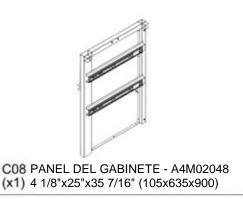

DESLICE EL PANEL DE CONECTORES DEL GABINETE SOBRE LA MESA CO8 HASTA LOS TUBOS DEL MARCO CO9

ALINEAR CON LA PARTE SUPERIOR DEL PANEL C08 TENDRÁ QUE MOVERSE HACIA FUERA CONSEJO:


- ES POSIBLE QUE SE PRECISE UTILIZAR UN MAZO DE GOMA PARA COLOCAR LOS PANELES EN SU LUGAR

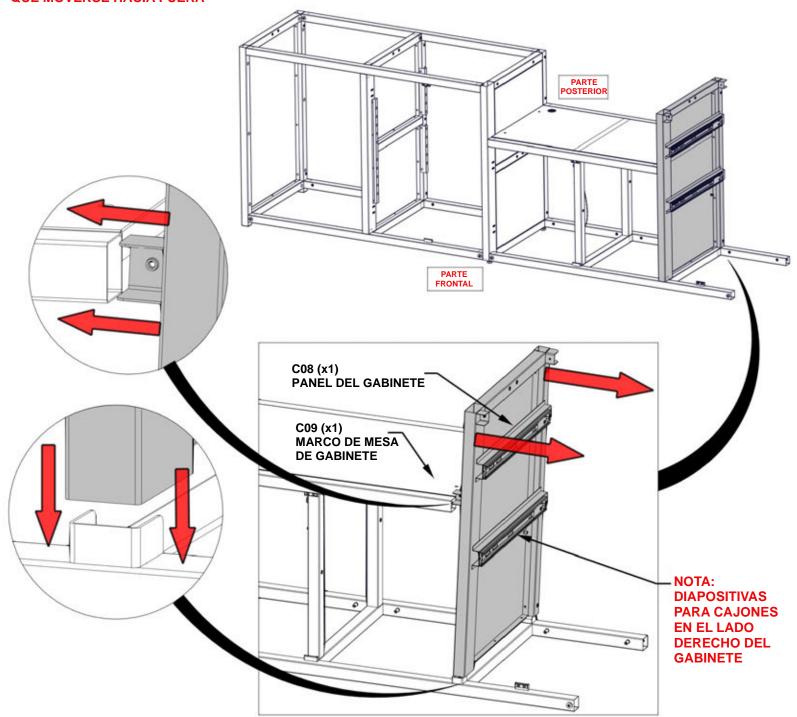

PASO 12B - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"


NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

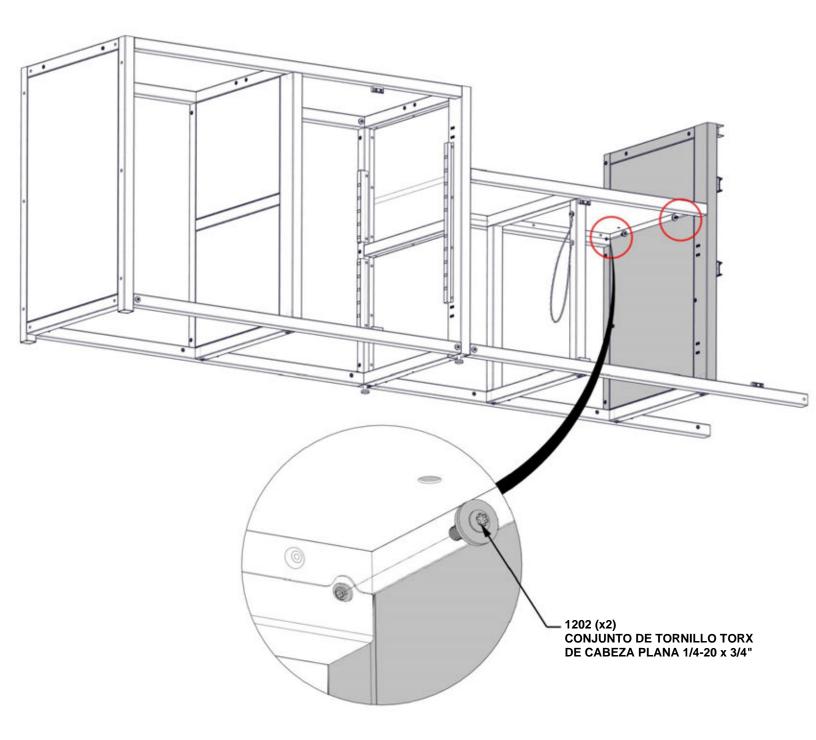

PASO 13A- MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA




C06 PANEL DEL GABINETE - A4M02046

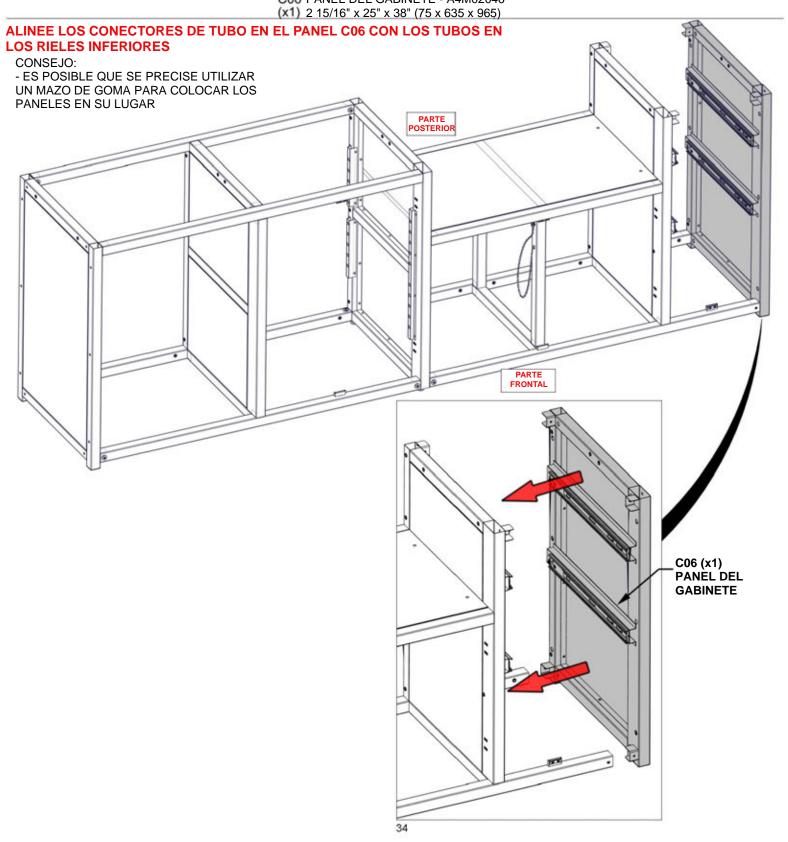

PASO 13B - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

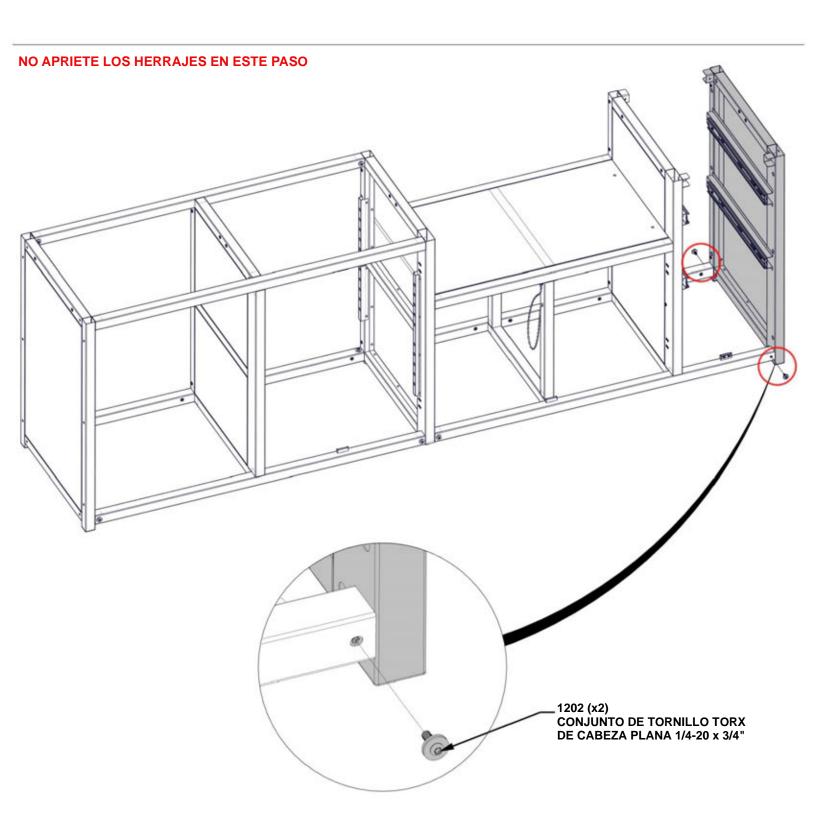


PASO 14A - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA



T01 TUBO - A4M02050 (x2) 1 9/16" x 1 9/16" x 14 7/8" (40 x 40 x 378)

COLOQUE LOS TUBOS T01 EN SU LUGAR CON LA MUESCA EN LA PARTE INFERIOR DEL TUBO HACIA ABAJO

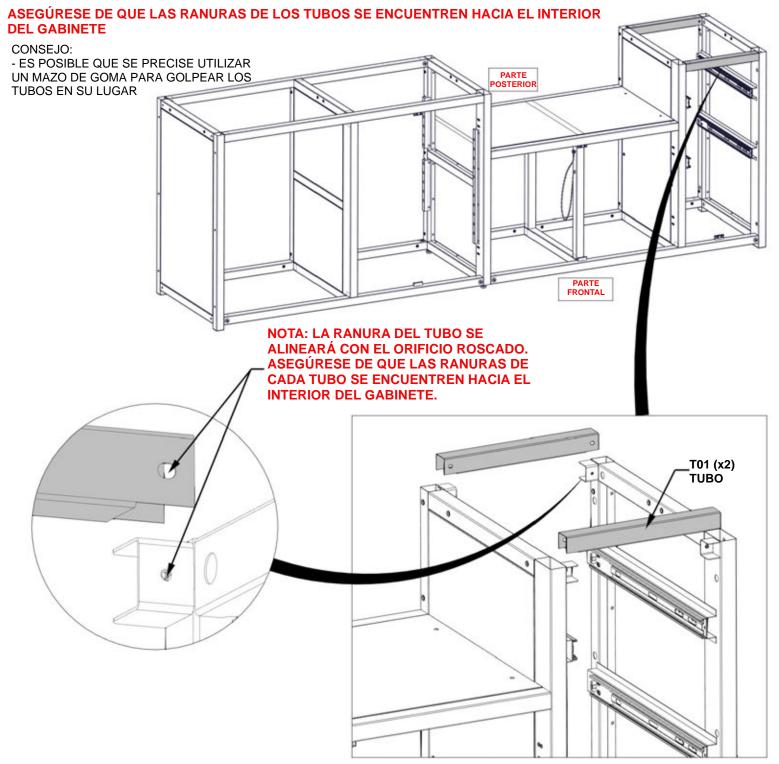

PASO 14B - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"


NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO 1202 (x4) CONJUNTO DE TORNILLO TORX **DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"**

PASO 15 - PONER A ESCUADRA EL MONTAJE

IMPORTANTE: PONGA A ESCUADRA LOS GABINETES DE COCINA ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.

UNA VEZ QUE ESTÉN A ESCUADRA, AJUSTE TODAS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES.

MEDIDAS TOMADAS DESDE LA ESQUINA EXTERIOR DEL GABINETE HASTA LA ESQUINA EXTERIOR DEL GABINETE.

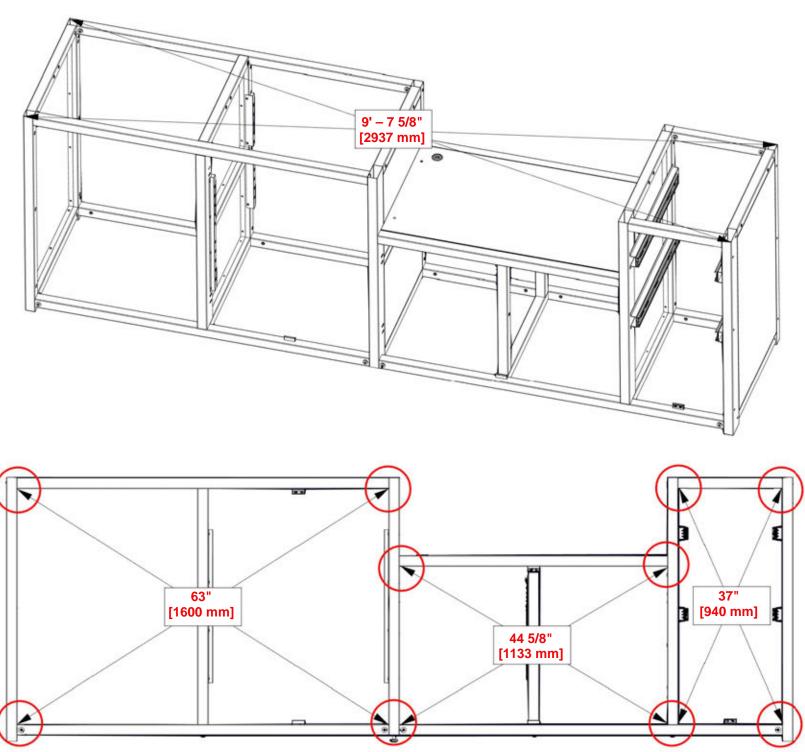

IMPORTANTE: PONGA A ESCUADRA TODAS LAS ABERTURAS DEL GABINETE PARA GARANTIZAR UN AJUSTE CORRECTO DE LA PUERTA, LA ENCIMERA Y EL CAJÓN.

ANTES DE CONTINUAR, ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS HERRAJES ESTÉN APRETADOS Y LOS GABINETES DE LA COCINA ESTÉN A ESCUADRA.


PASO 16 - DESPUÉS DEL MONTAJE




CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



A01 SOPORTE - A4M02018 (x2) 1" x 1 5/16" x 5 1/16" (25 x 33.2 x 128)

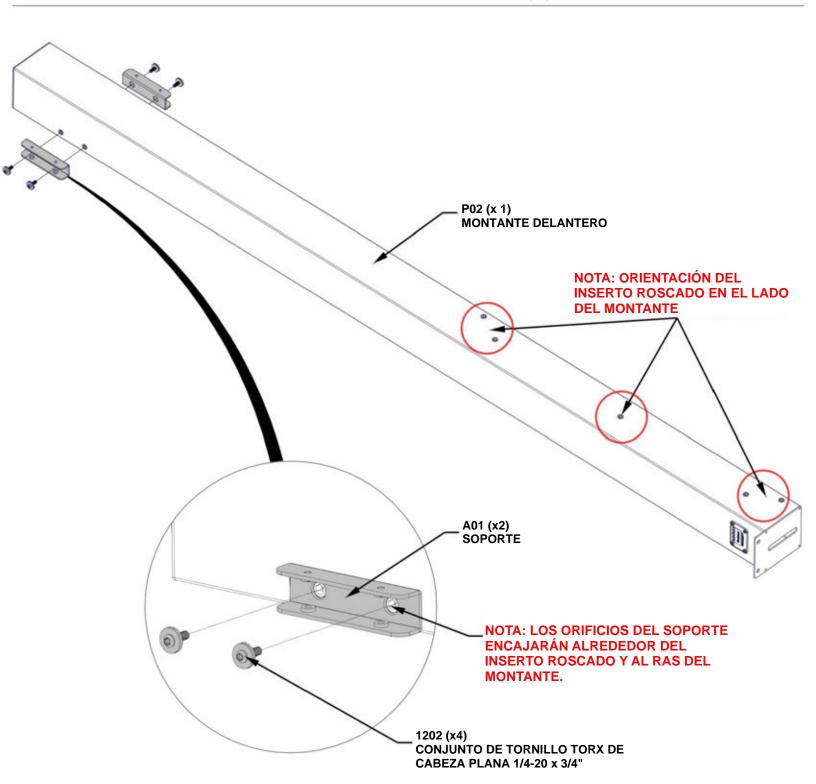

PASO 17 - DESPUÉS DEL MONTAJE

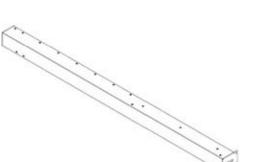


P03 MONTANTE POSTERIOR - A4M02010 (x1) 4 3/4" x 5 15/16" x 88 3/4" (120 x 151 x 2254)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



A01 SOPORTE -A4M02018 (x1) 1" x 1 5/16" x 5 1/16" (25 x 33.2 x 128)

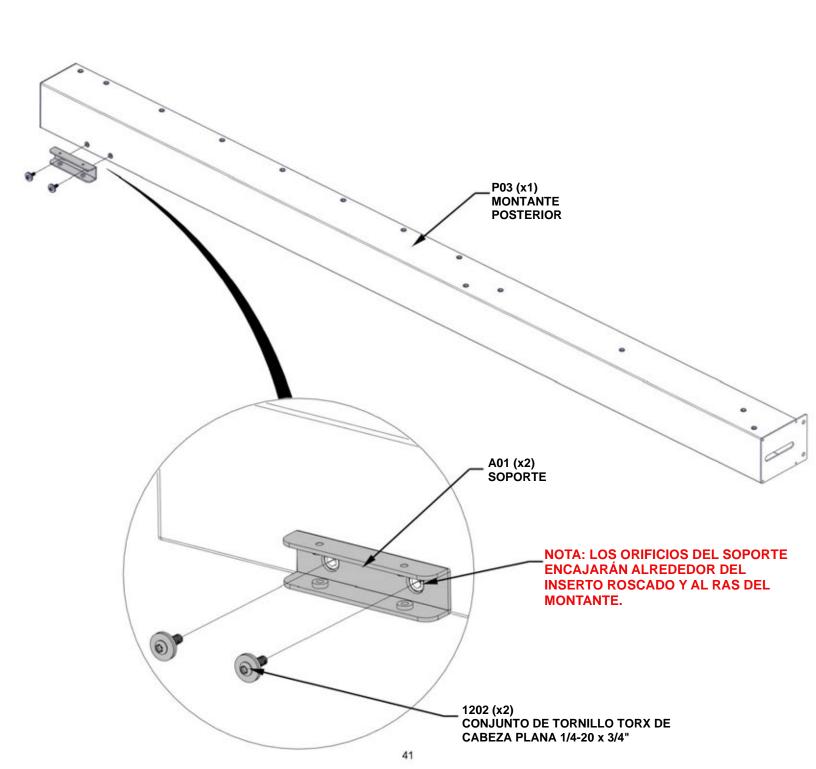


PASO 18 - DESPUÉS DEL MONTAJE

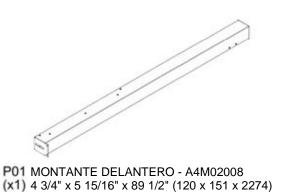


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



A01 SOPORTE - A4M02018 (x2) 1" x 1 5/16" x 5 1/16" (25 x 33.2 x 128)

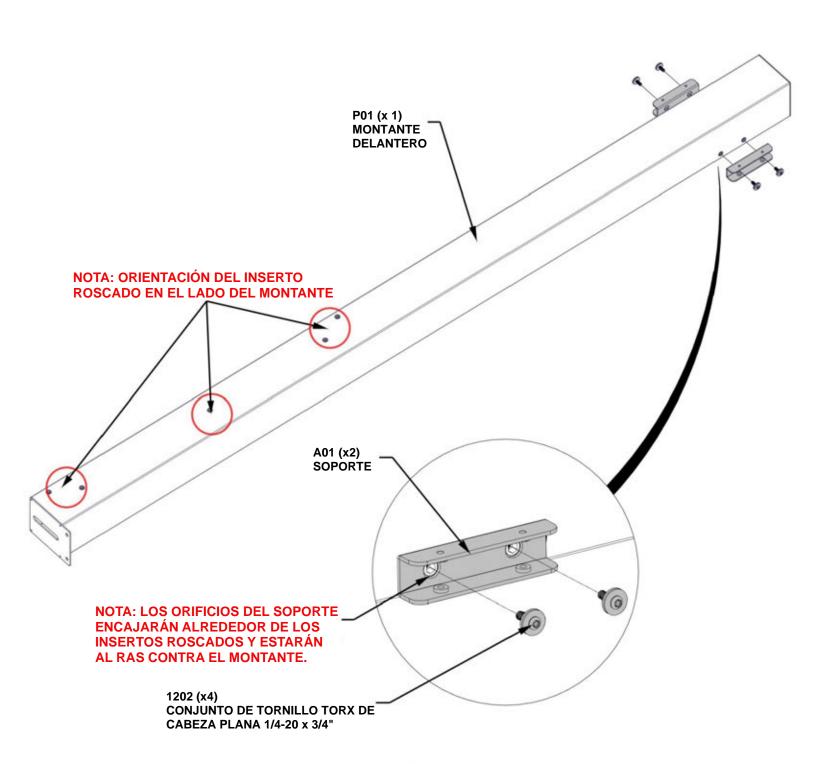

PASO 19 - DESPUÉS DEL MONTAJE

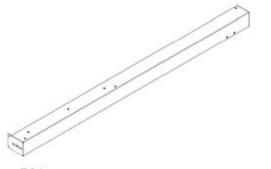


P04 MONTANTE POSTERIOR - A4M02011
FU4 MONTANTE POSTERIOR - A4MU2UTT
(x1) 4 3/4" x 5 15/16" x 88 3/4" (120 x 151 x 2254)
(A1) 4 3/4 X 3 13/10 X 66 3/4 (120 X 131 X 2234)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




A01 SOPORTE -A4M02018 (x1) 1" x 1 5/16" x 5 1/16" (25 x 33.2 x 128)

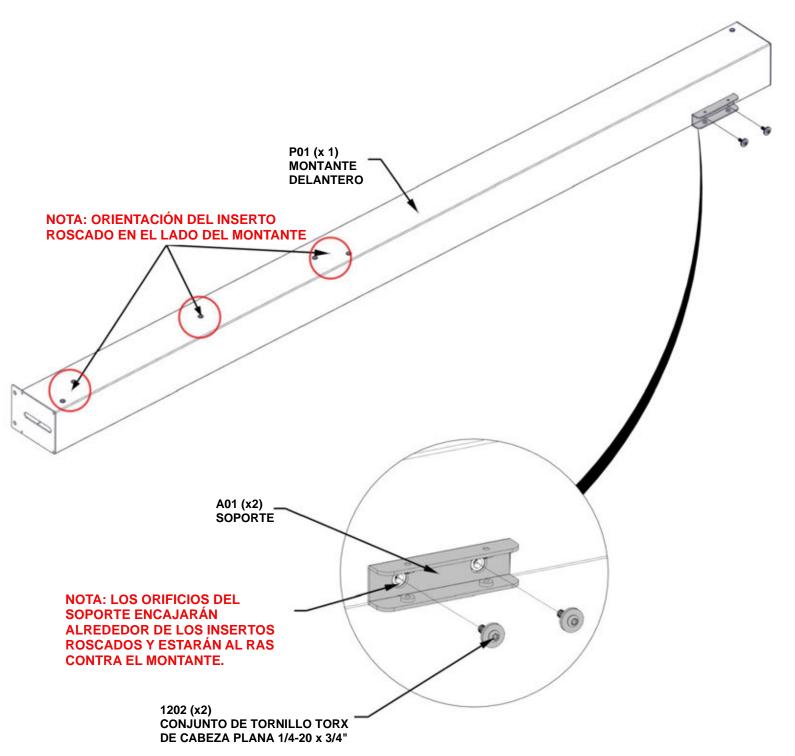

PASO 20 - MONTAJE DE LA COCINA

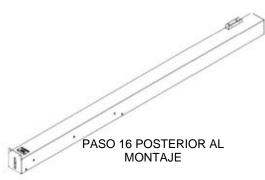

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
5	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

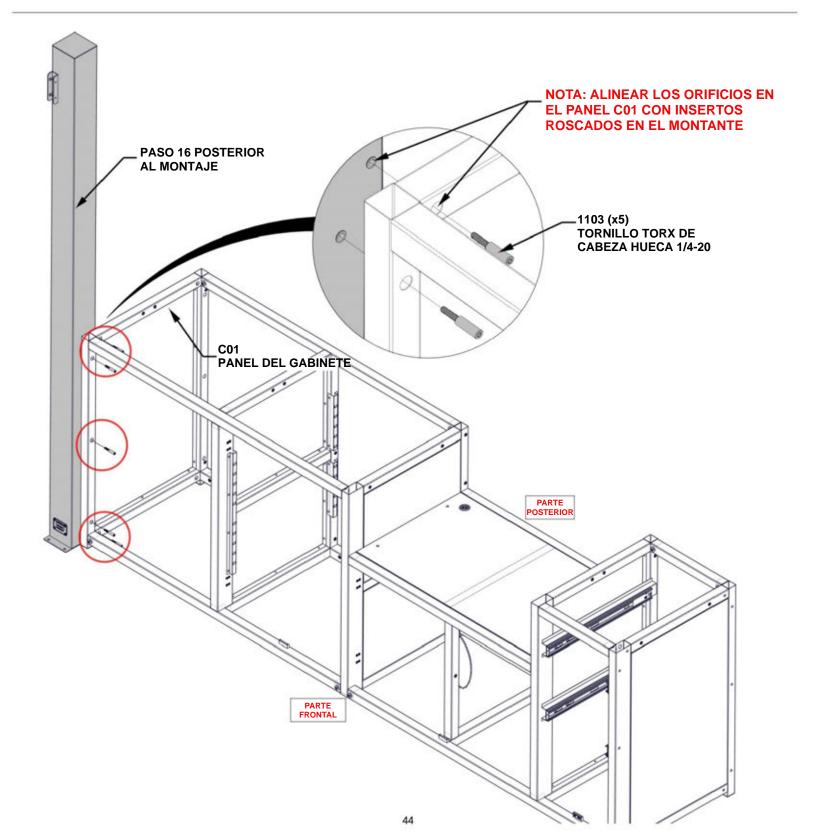


PASO 21 – MONTAJE DE LA COCINA


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B04 VIGA LATERAL - A4M02019 (x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 187/8" (36 x 134 x 480)

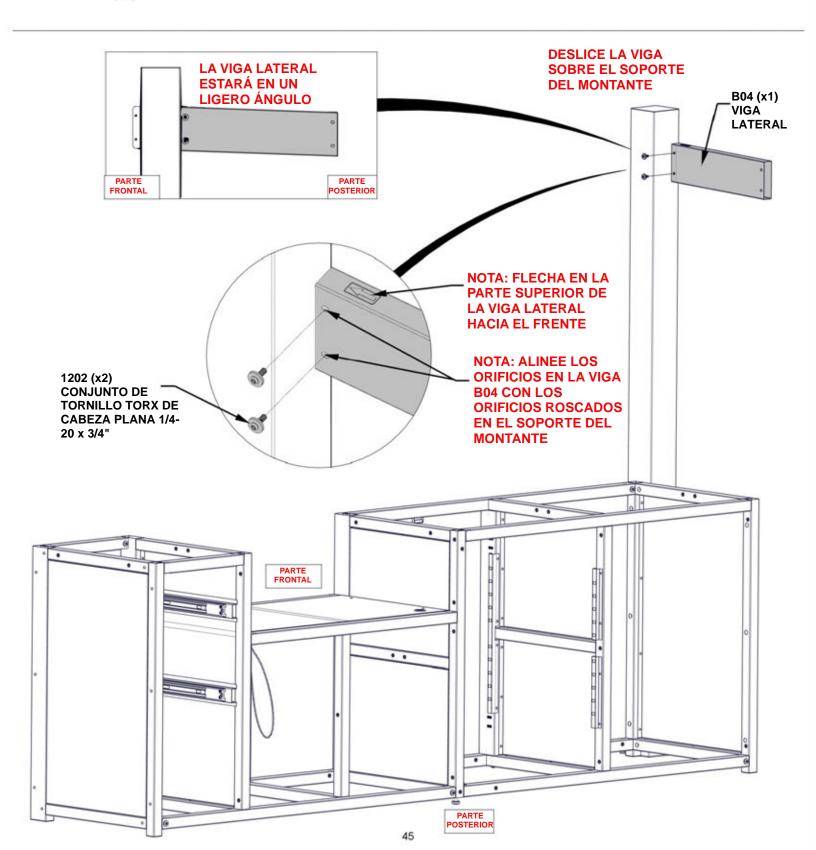


PASO 22 – MONTAJE DE LA COCINA

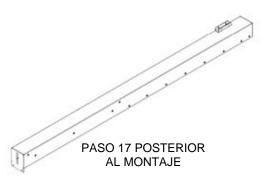


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
5	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20
2		CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

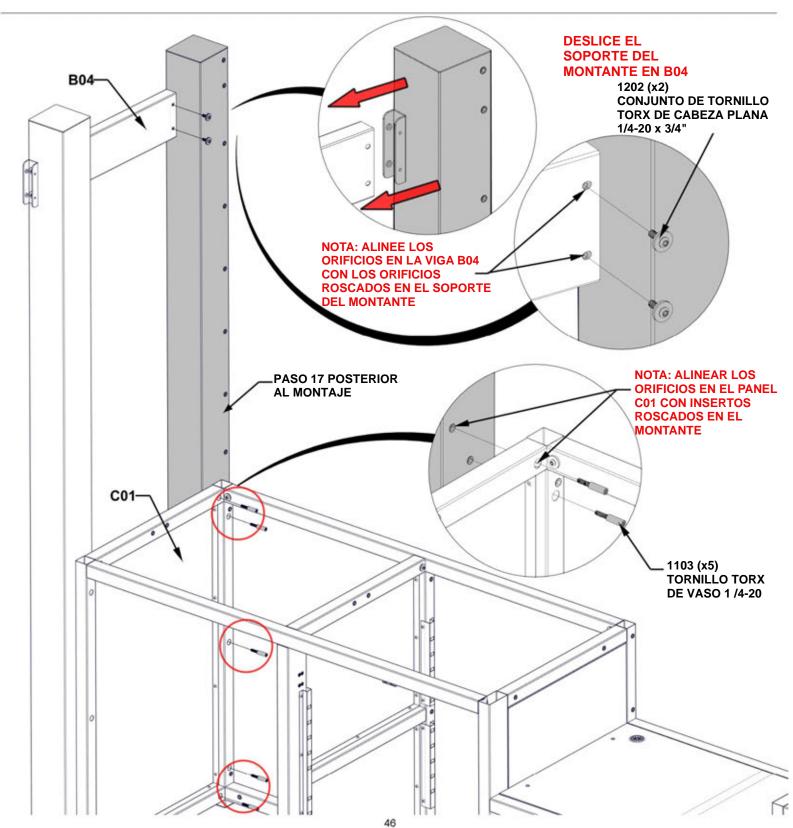

PASO 23 – MONTAJE DE LA COCINA

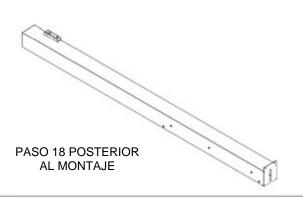

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
5	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA
		1/4-20

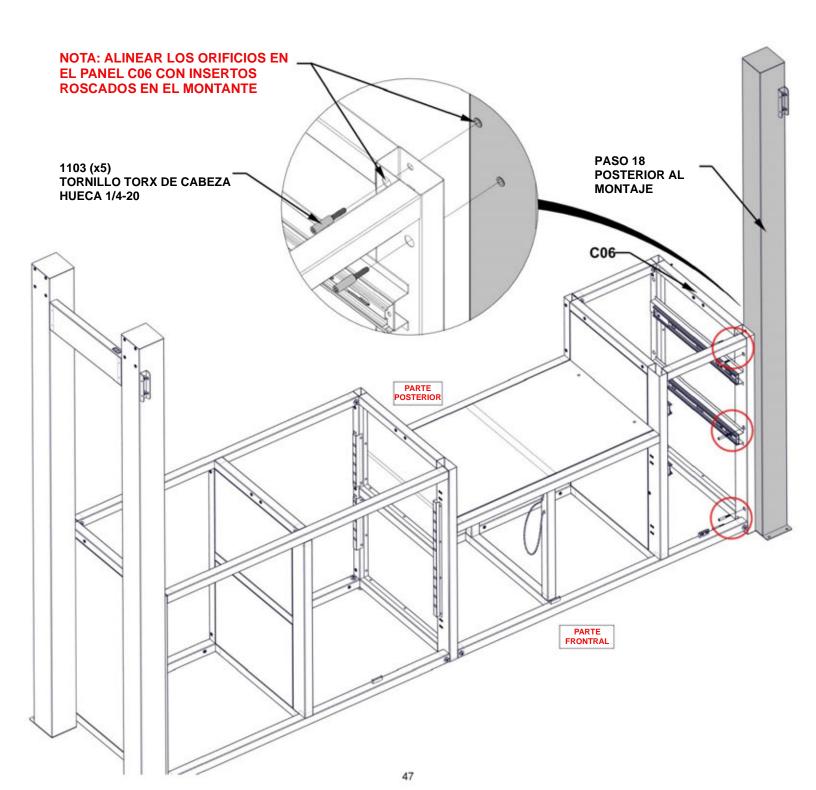


PASO 24 - MONTAJE DE LA COCINA


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B11 VIGA LATERAL - A4M02106 (x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 187/8" (36 x 134 x 480)

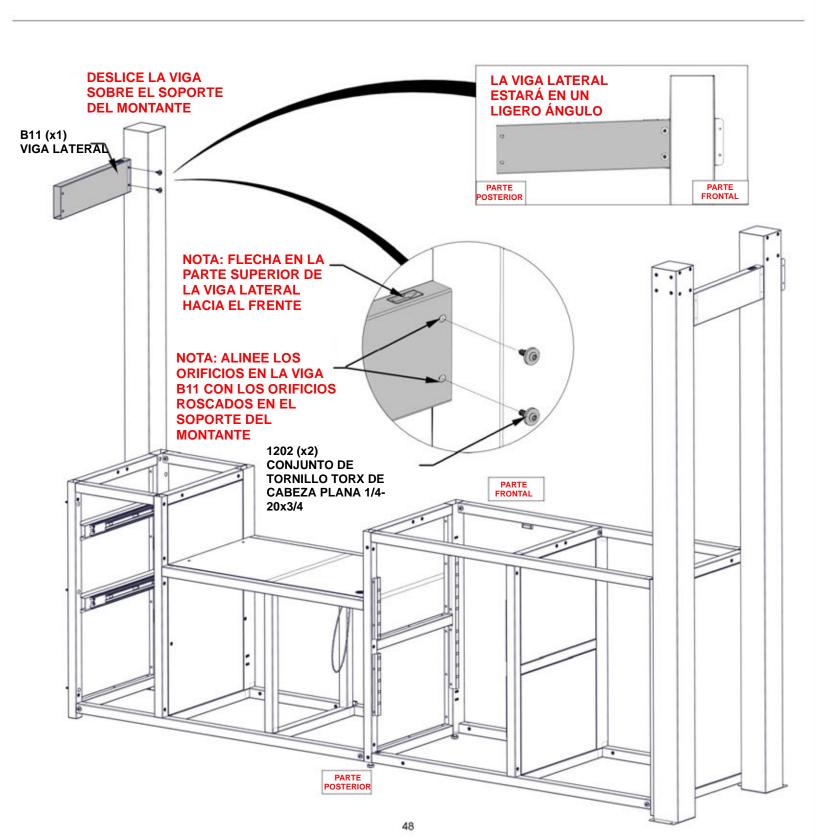

PASO 25 - MONTAJE DE LA COCINA

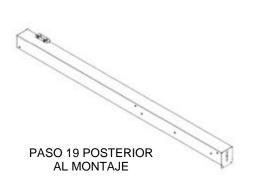


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
5	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA
		1/4-20
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

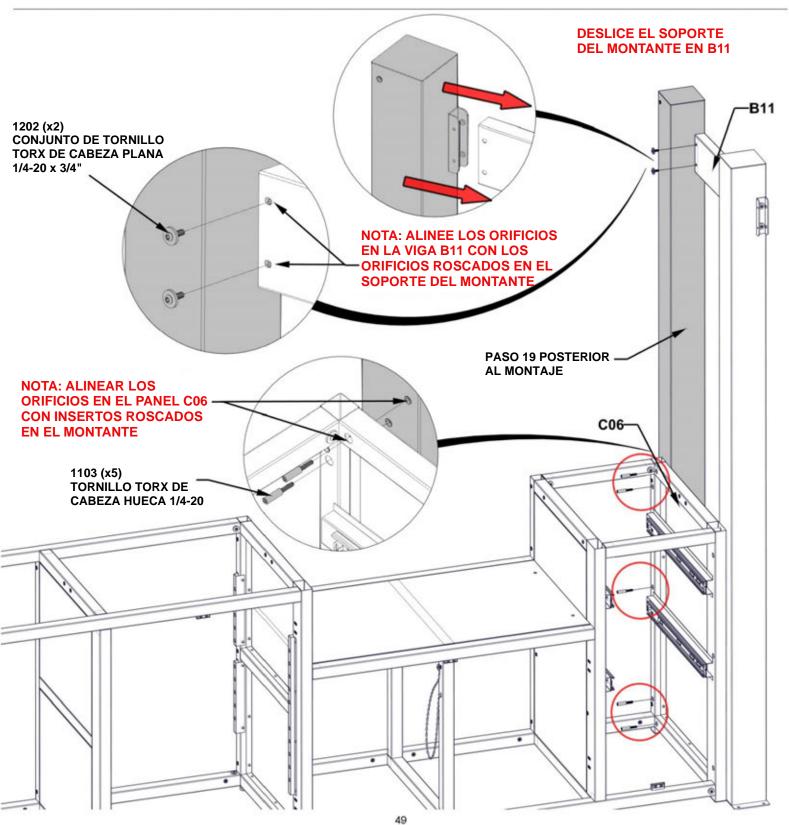

PASO 26 - MONTAJE DE LA COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
20	H101132	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20


INSTALE LOS TORNILLOS TORX DE CABEZA HUECA EN EL INSERTO ROSCADO DE LOS RIELES INFERIORES DEL PISO

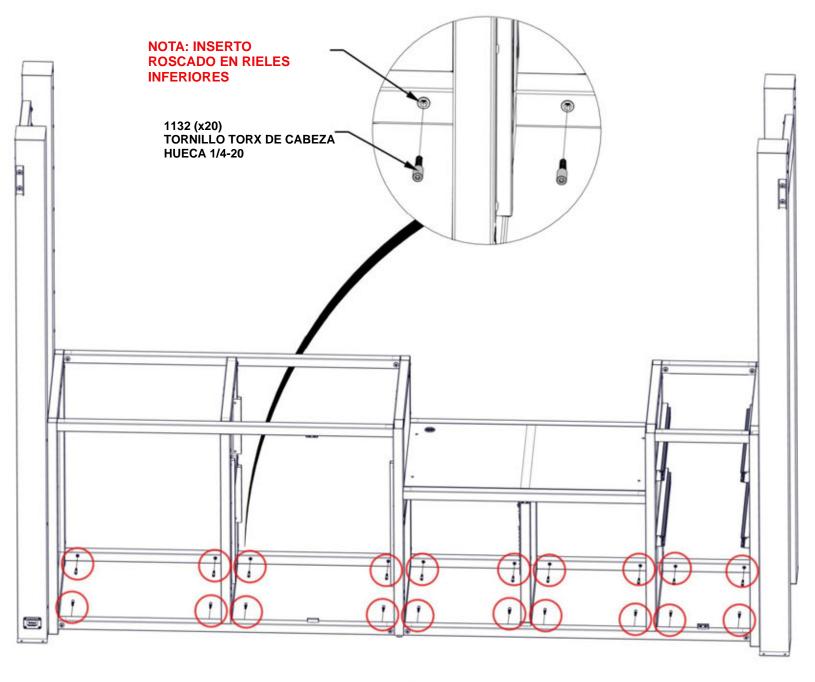


PASO 27 - MONTAJE DE LA COCINA



F03 PANEL DE PISO - A4M02202 (x2) 1 3/16" x 21 3/4" x 25 13/16" (30 x 553 x 655)

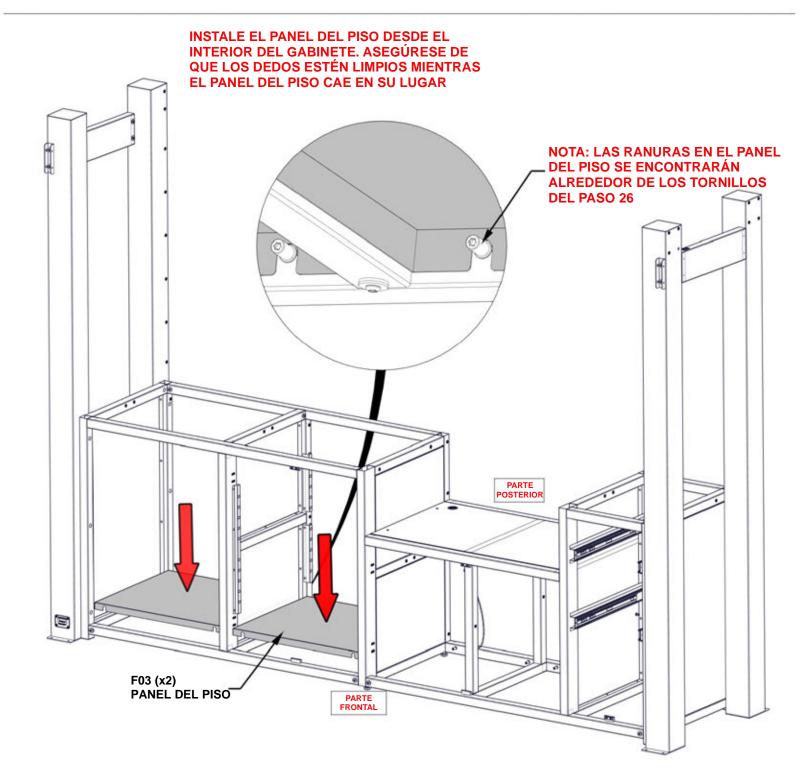


PASO 28A - MONTAJE DE LA COCINA

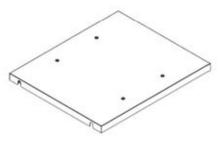


F12 PANEL DE PISO PARA TANQUE DE PROPANO -A4M02173 (x1) 1 3/16" x 18 3/8" x 21 3/4" (30 x 466.5 x 553)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX
		DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




A12 SOPORTE PARA TANQUE DE PROPANO -A4M02028 (x1) 15/8" x 11 13/16" x 149/16" (41 x 300 x 370)

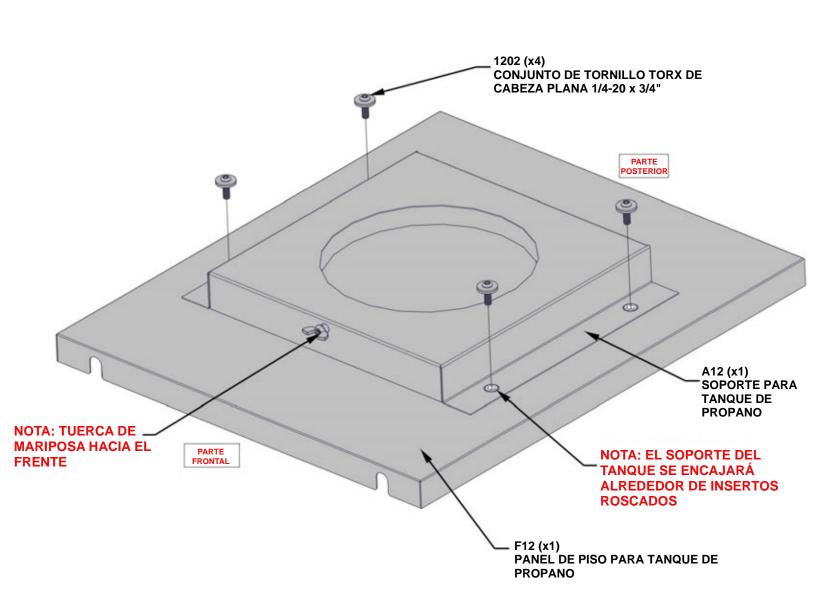


PASO 28B - MONTAJE DE LA COCINA

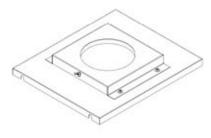


PANEL DE PISO CON SOPORTE PARA TANQUE PASO 28A

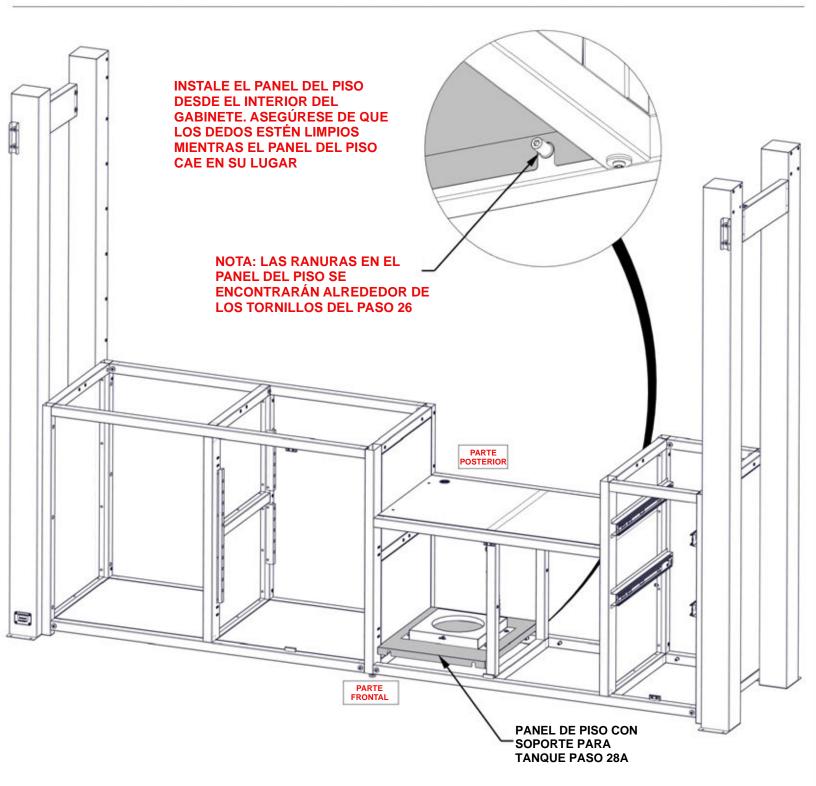


PASO 29 - MONTAJE DE LA COCINA

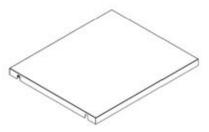

F10 PANEL DE PISO - A4M02208 (x1) 1 3/16" x 18 3/8" x 21 3/4" (30 x 467 x 553)



F11 PANEL DE PISO - A4M02209 (x1) 1 3/16" x 14 13/16" x 21 3/4" (30 x 376 x 553)

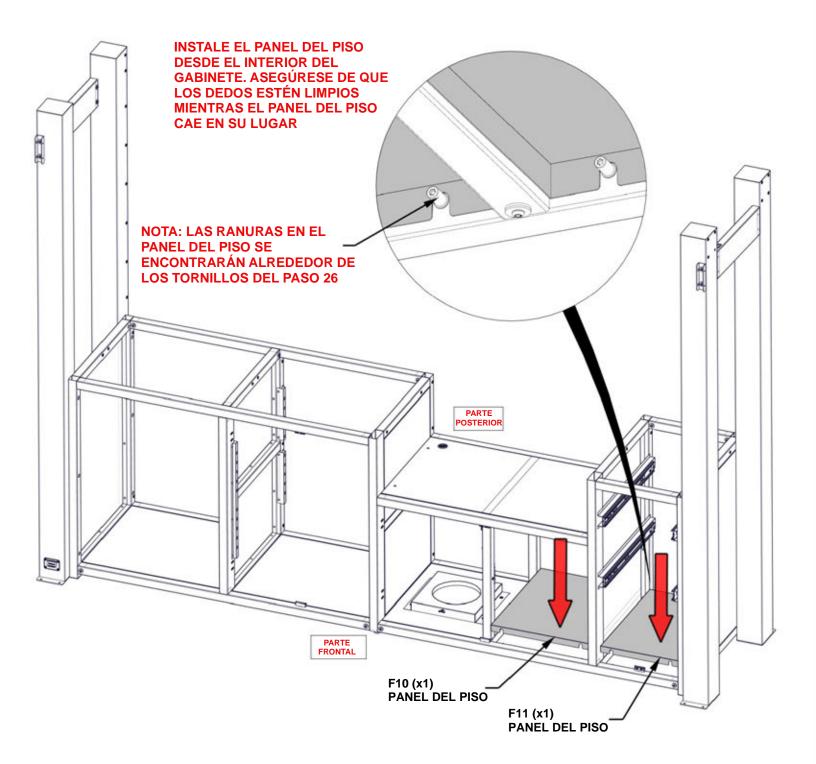


PASO 30 - MONTAJE DE LA COCINA



BP05 PANEL POSTERIOR - A4M02055 (x1) 1 3/16" x 25 13/16" x 33 13/16" (30 x 656 x 859)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

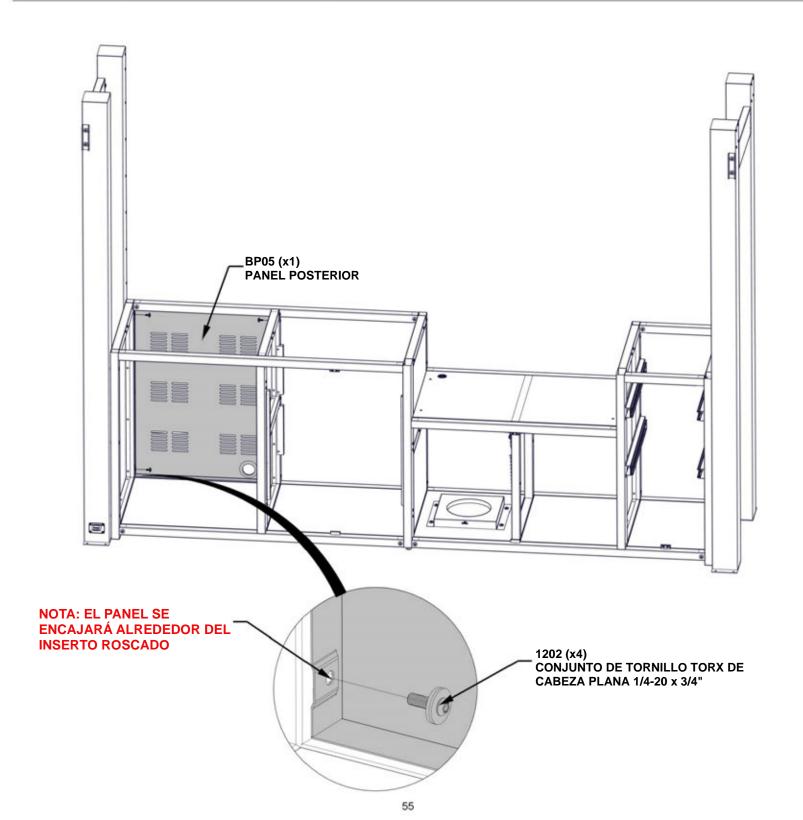


PASO 31 - MONTAJE DE LA COCINA




CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

BP04 PANEL POSTERIOR - A4M02054 (x1) 1 3/16" x 25 13/16"x 33 7/8" (30 x 656 x 860)

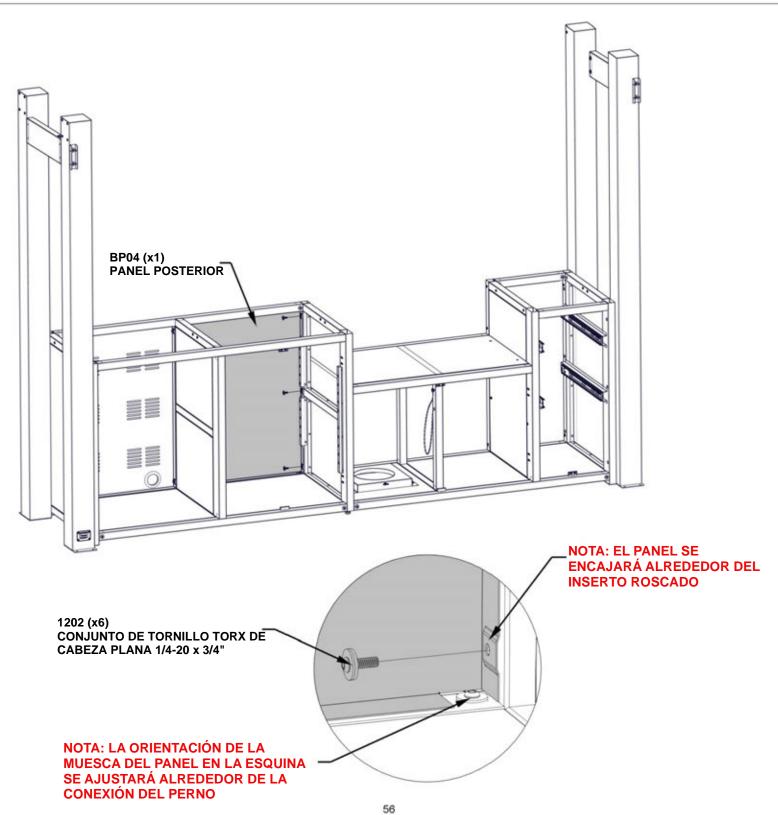


PASO 32 - MONTAJE DE LA COCINA

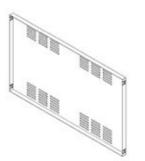


BP02	PANEL POSTERIOR - A4M02052	

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

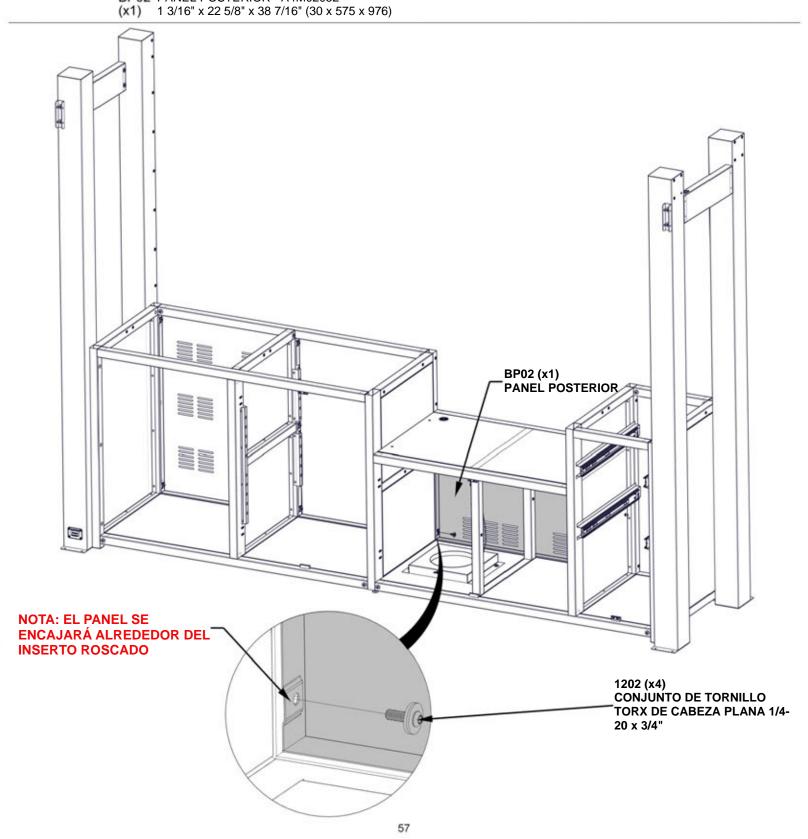


PASO 33 - MONTAJE DE LA COCINA

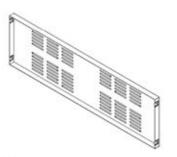

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

BP03 PANEL POSTERIOR - A4M02053 (x1) 1 3/16" x 11 3/16" x 38 3/8" (30 x 284 x 975)

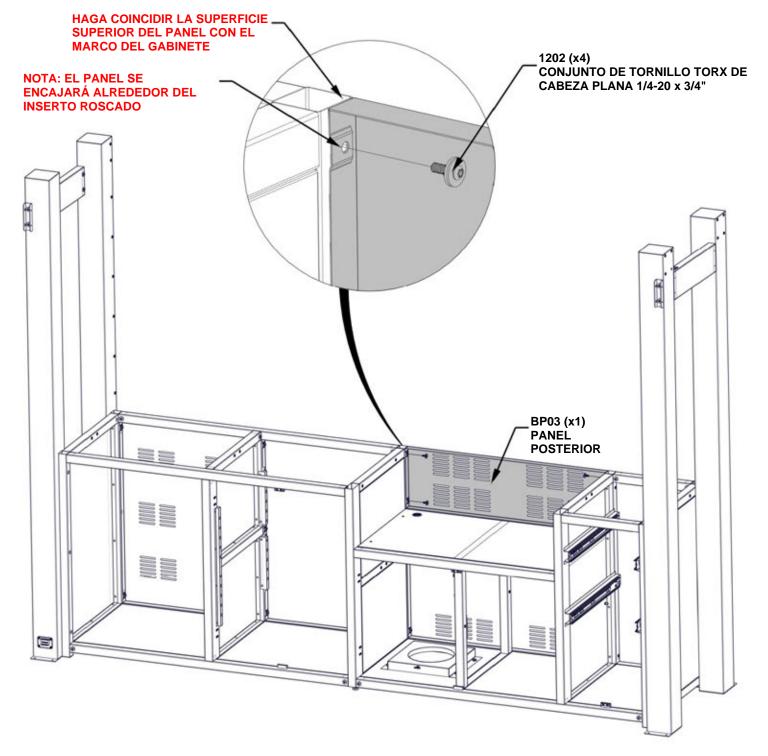


PASO 34 - MONTAJE DE LA COCINA




CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

BP01 PANEL POSTERIOR - A4M02051 (x1) 1 3/16" x 1413/16" x 33 13/16" (30 x 377 x 859)

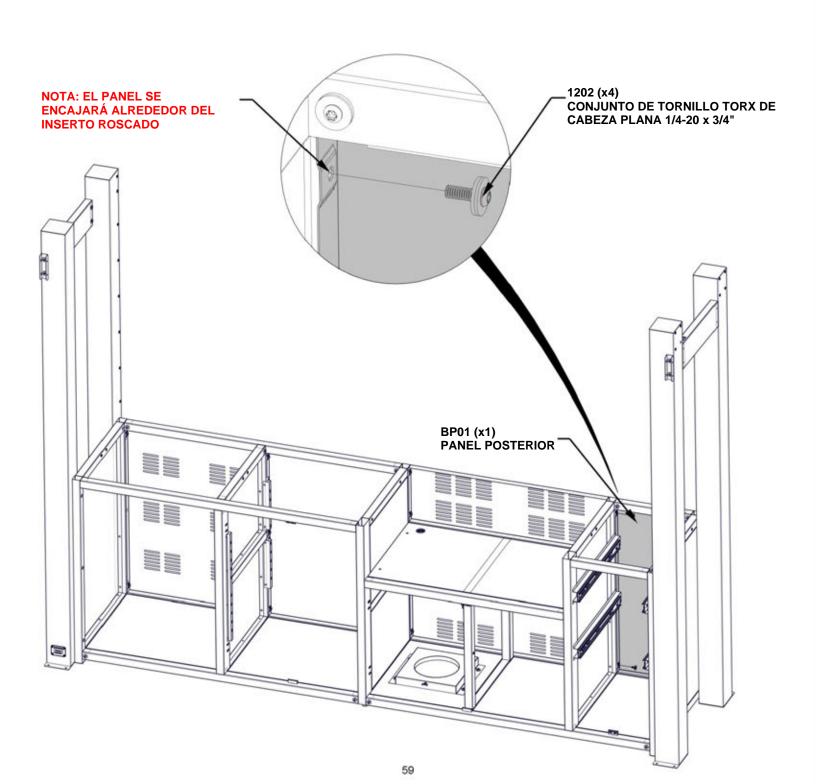


PASO 35 - MONTAJE DE LA COCINA




CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
8	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20




NOTA: LA VIGA LATERAL ESTARÁ EN UN LIGERO ÁNGULO

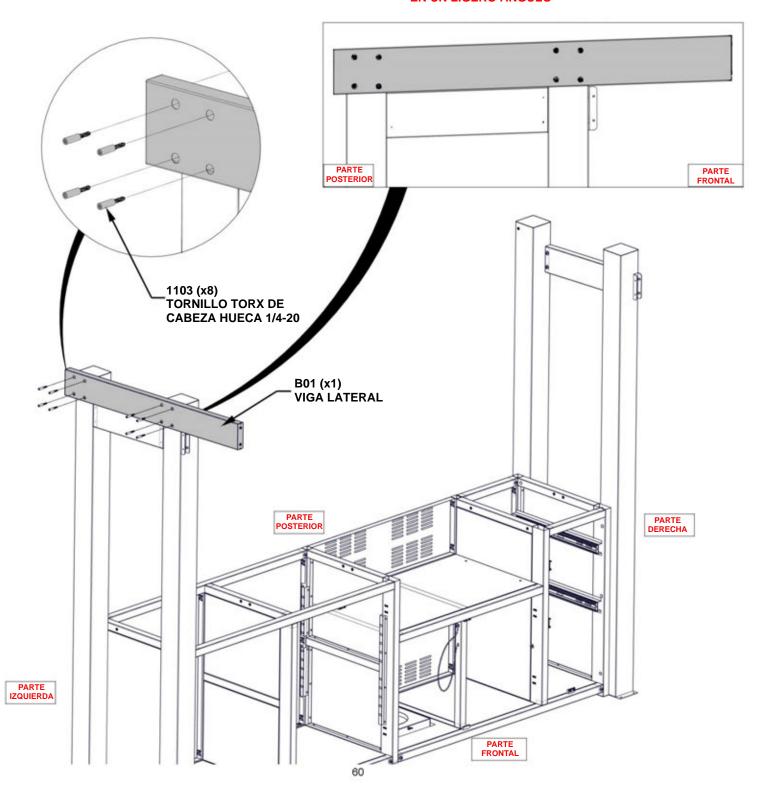

PASO 36 - MONTAJE DE LA COCINA




B09 MÉNSULA- A4M02042 (x1) 1 7/16" x 611/16" x 11 1/8" (36 x 170 x 282)

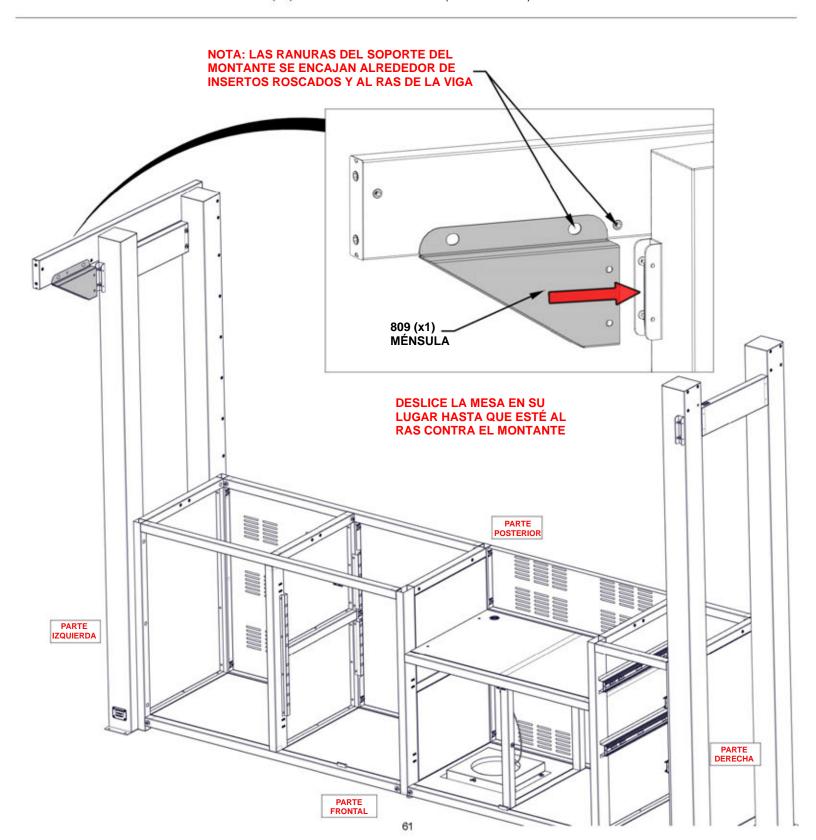

PASO 36B - MONTAJE DE LA COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

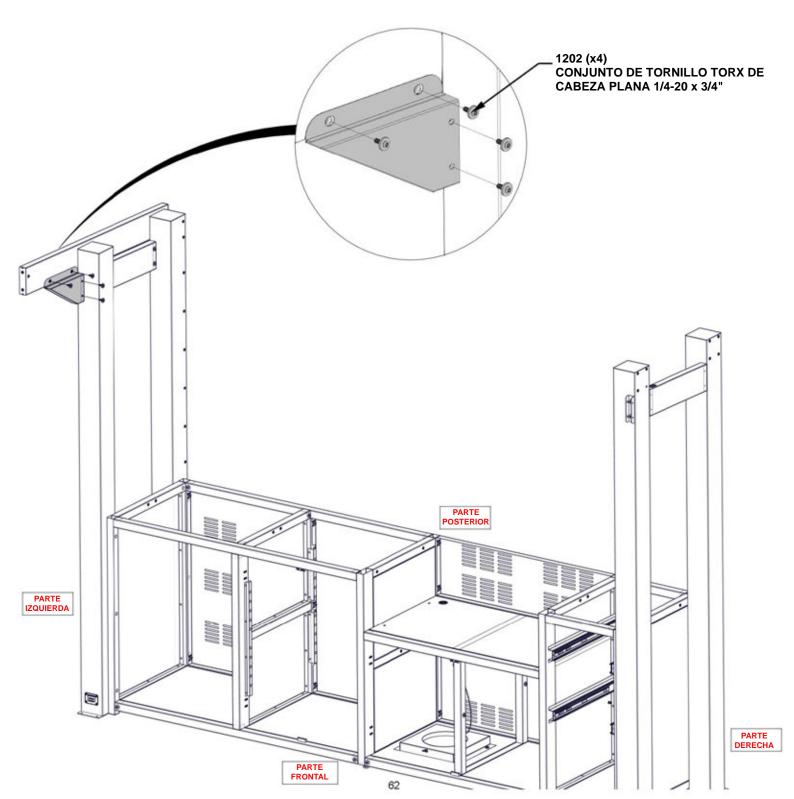


PASO 37 - MONTAJE DE LA COCINA



B05 VIGA LATERAL - A4M02022 (x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 46 1/2" (36 x 134 x 1181)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
8	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20


NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

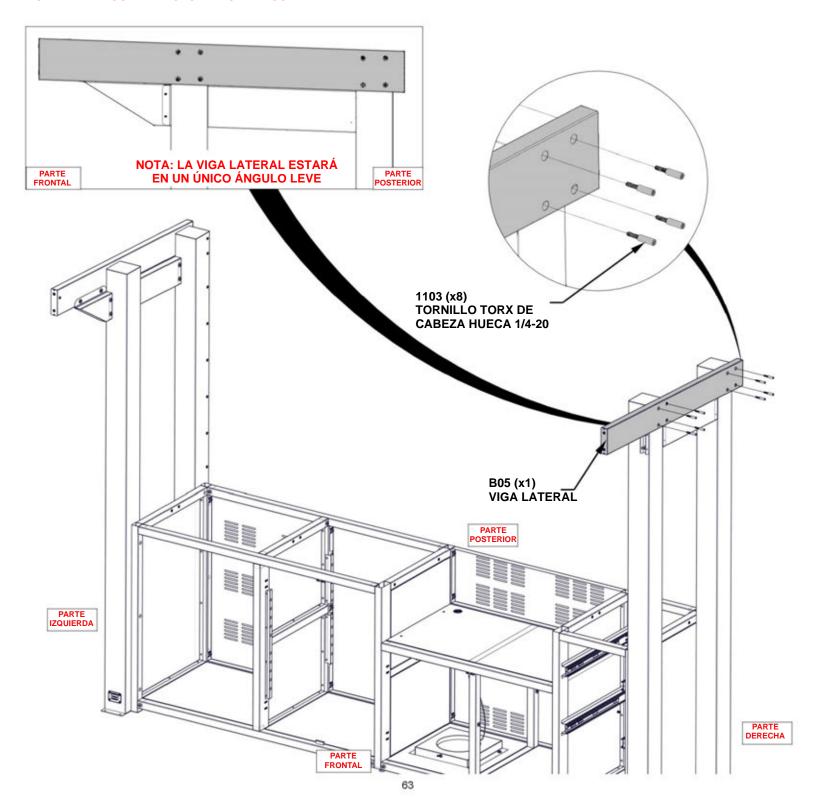

PASO 38A - MONTAJE DE LA COCINA




B08 MÉNSULA - A4M02041 (x1) 1 7/16" x 611/16" x 111/8" (36 x 170 x 282)

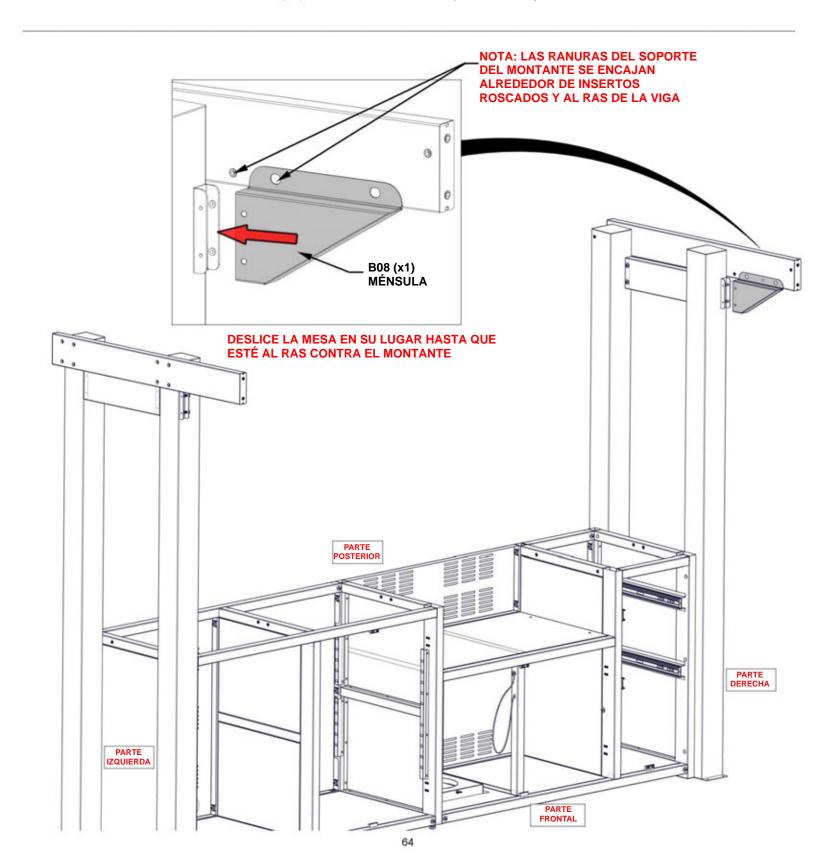

PASO 38B - MONTAJE DE LA COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

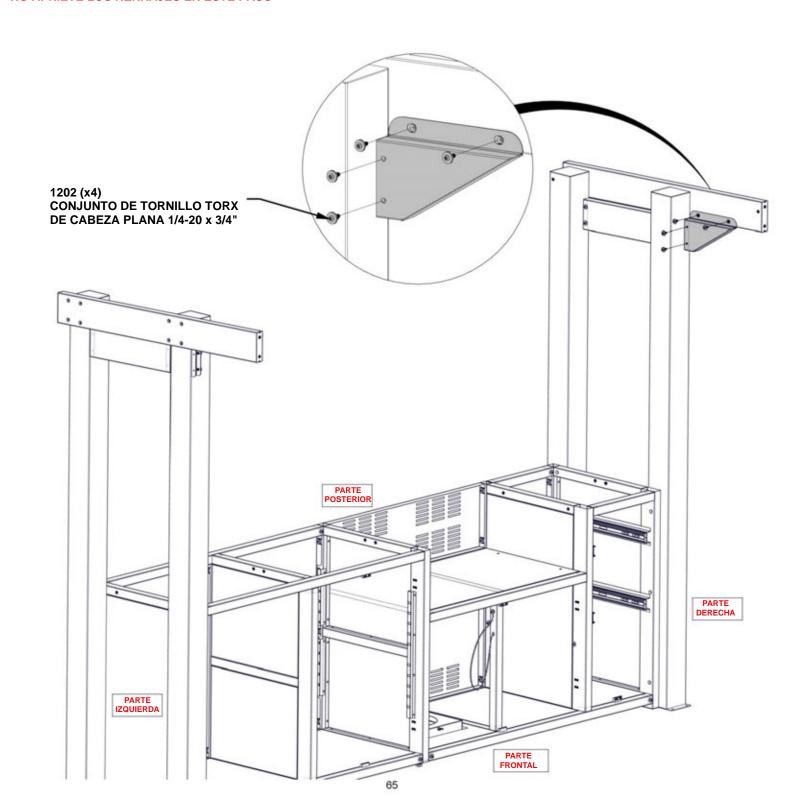


PASO 39 - MONTAJE DE LA VIGA POSTERIOR

	CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
	6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
J2 SOPORTE DE EMPALME – A4M02184			CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"
(x1) 1 5/16" x 4 11/16" x 19 11/16" (33.2 x 119.2 x 5	00)		

-	o	9	_					
1	a	•	•	•	•	•	•	•

B02 VIGA POSTERIOR -A4M02013 (x1) 17/16" x 4 13/16" x 61 1/4" (36 x 122 x 1556)

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

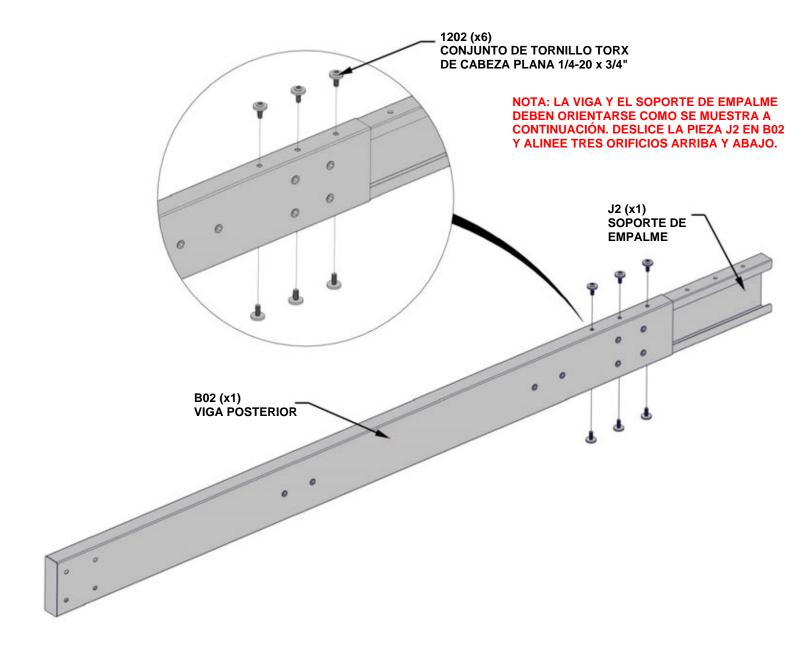


PASO 40 - MONTAJE DE LA VIGA POSTERIOR



B06 VIGA POSTERIOR -A4M02024 (x1) 17/16" x 413/16" x (36 x 122 x 1556)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

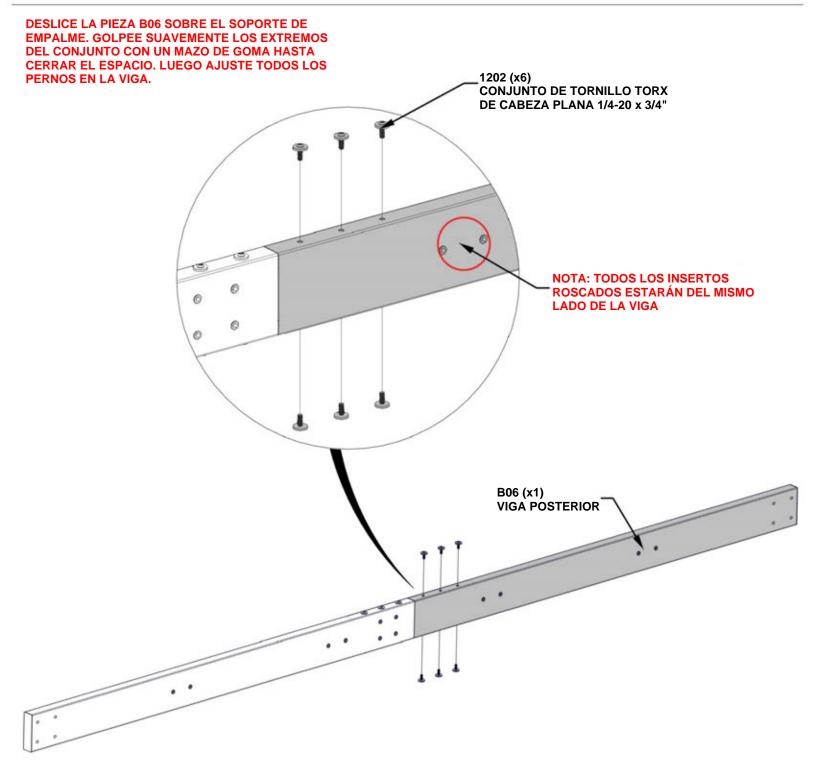


PASO 41 - MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA

		CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
		6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
-	SOPORTE DE EMPALME – A4M02183			CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"
(x1)	1 5/16" x 5 3/16" x 19 11 /16" (33.2 x 131.2 x 500)			
	c			Col. Soci.
		•		• •

B03 VIGA DELANTERA - A4M02014 (x1) (x1) 17/16" x 5 1/4" x 62 11/16" (36 x 134 x 1593)

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

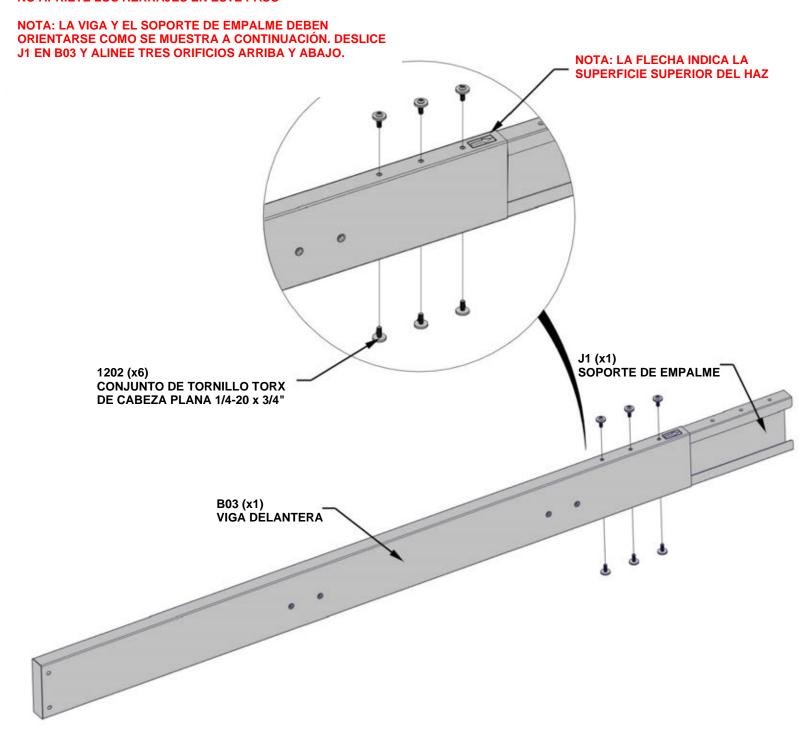


PASO 42 - MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA




B07 VIGA DELANTERA - A4M02027 (x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 6211/16" (36 x 134 x 1593)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción			
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE			
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"			

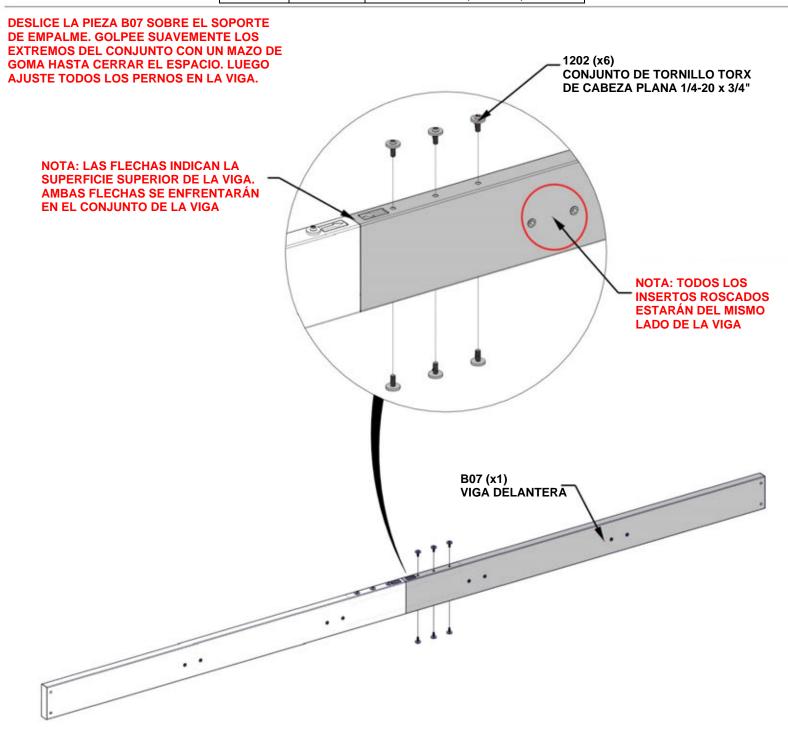

PASO 43 - MONTAJE DEL TECHO




MONTAJE DE LA VIGA POSTERIOR PASOS 39-40

CANTIDAD NÚMERO DE PARTE		Descripción	
8	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20	

PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER TRES PERSONAS ADICIONALES PARA AYUDAR A MANTENER LA VIGA EN SU LUGAR Y FIJAR LOS HERRAJES.


NO SE PARE SOBRE EL MARCO DEL GABINETE PARA INSTALAR LA VIGA. NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS HERRAJES EN ESTE PASO.


IMPORTANTE: LA VIGA POSTERIOR DEBE ESTAR ORIENTADA DE LA MANERA EXACTA QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

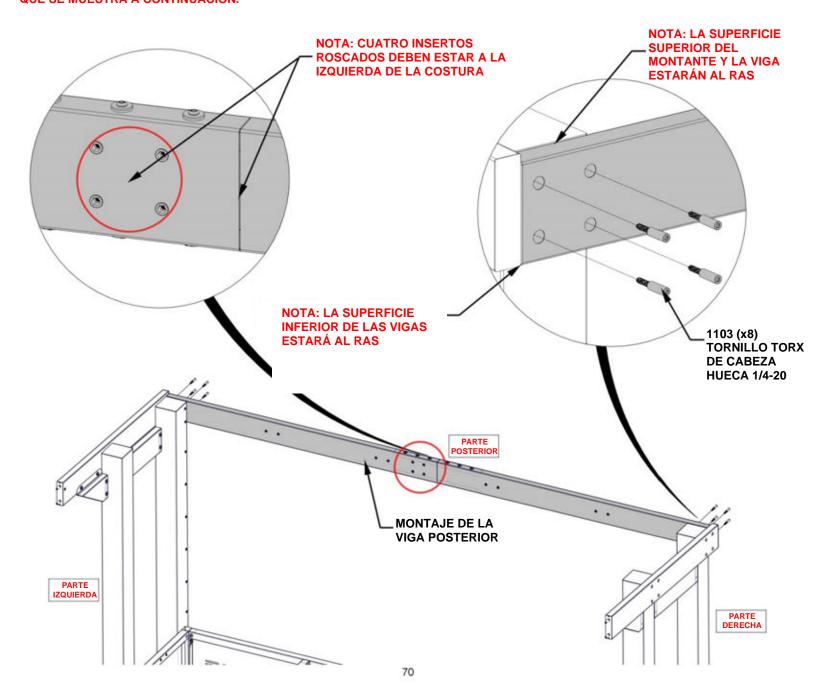



PASO 44A - MONTAJE DEL TECHO

UTILICE ESTE PASO PARA COLOCAR EL CONJUNTO DE LA VIGA DELANTERA EN LA ORIENTACIÓN EXACTA QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN







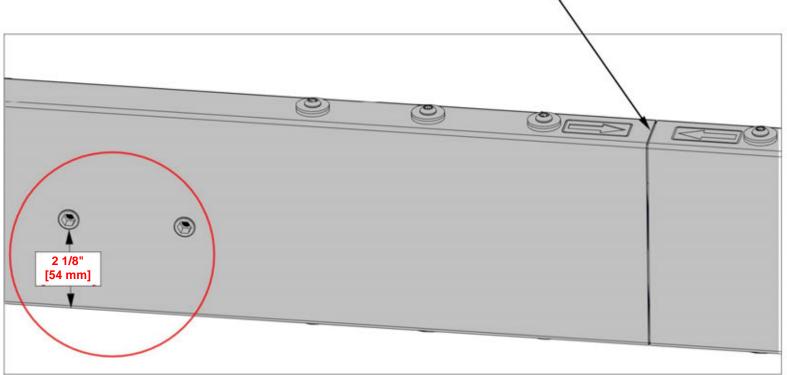

MIDA DESDE LA PARTE INFERIOR DE LA VIGA DELANTERA HASTA LA PARTE INFERIOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS DELINEADOS EN ROJO. SI LA DIMENSIÓN NO ES PARECIDA, SERÁ NECESARIO INVERTIR LA VIGA DELANTERA.


PASO 44B - MONTAJE DEL TECHO

)	CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
	4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA
			1/4 20


MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA - PASOS 41-42

PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER TRES PERSONAS ADICIONALES PARA AYUDAR A MANTENER LA VIGA DELANTERA EN SU LUGAR Y FIJAR LOS HERRAJES.

NO SE PARE SOBRE EL MARCO DEL GABINETE PARA INSTALAR LA VIGA. NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS HERRAJES EN ESTE PASO.

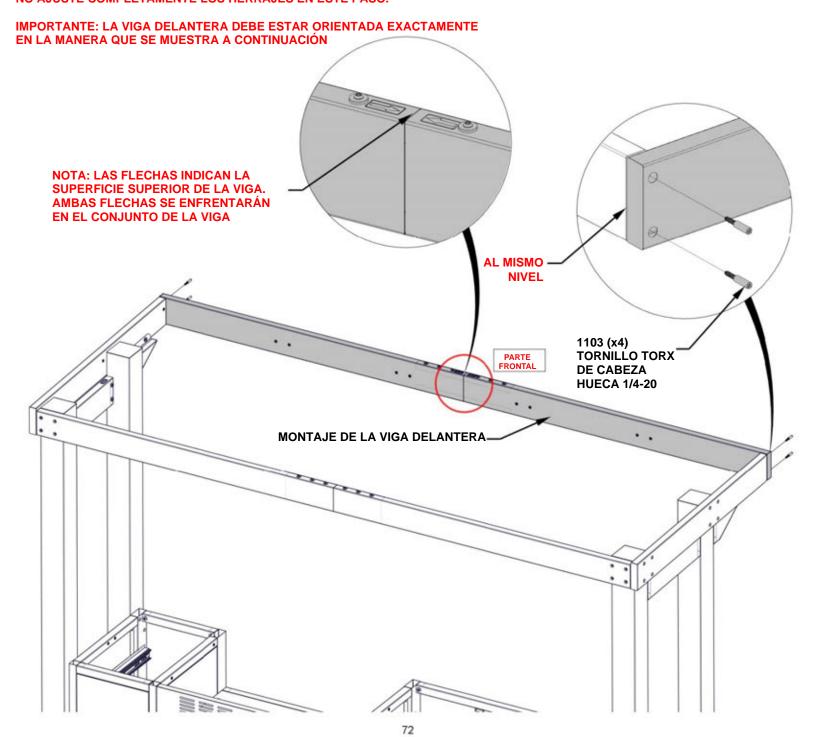

PASO 45 - MONTAJE DE LA COCINA

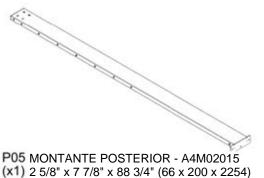

CANTIDAD NÚMERO Descripción

4 H101103 TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

NO SE PARE SOBRE EL MARCO DEL GABINETE PARA INSTALAR LOS **ACCESORIOS DEL MONTANTE. AL MISMO NIVEL** NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO 0 1103 (x4) – TORNILLO TORX DE CABEZA **HUECA 1/4-20** PARTE POSTERIOR PARTE FRONTAL P05 (x1)
MONTANTE POSTERIOR

73


PASO 46 - MONTAJE DE LA COCINA



CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

B10 PANEL POSTERIOR -A4M02043 (x1) 1 17/16" x 22 11/16" x 495/8" (36 x 576.5 x 1261)

NO SE PARE SOBRE EL MARCO DEL GABINETE PARA INSTALAR LOS ACCESORIOS DEL MONTANTE.

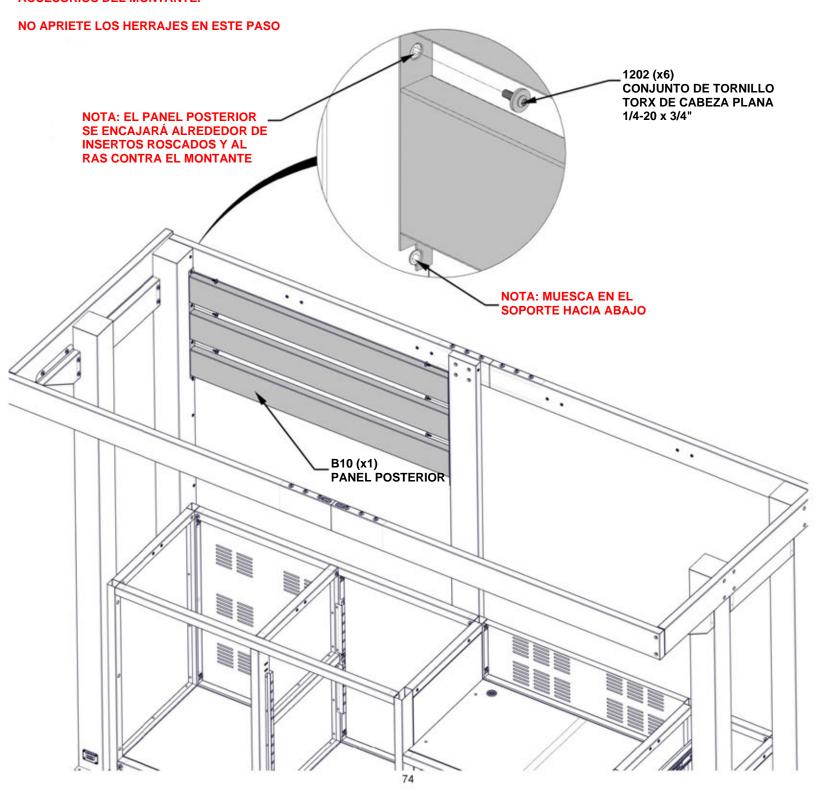


PASO 47 - MONTAJE DE LA COCINA




CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

B10 PANEL POSTERIOR - A4M02043

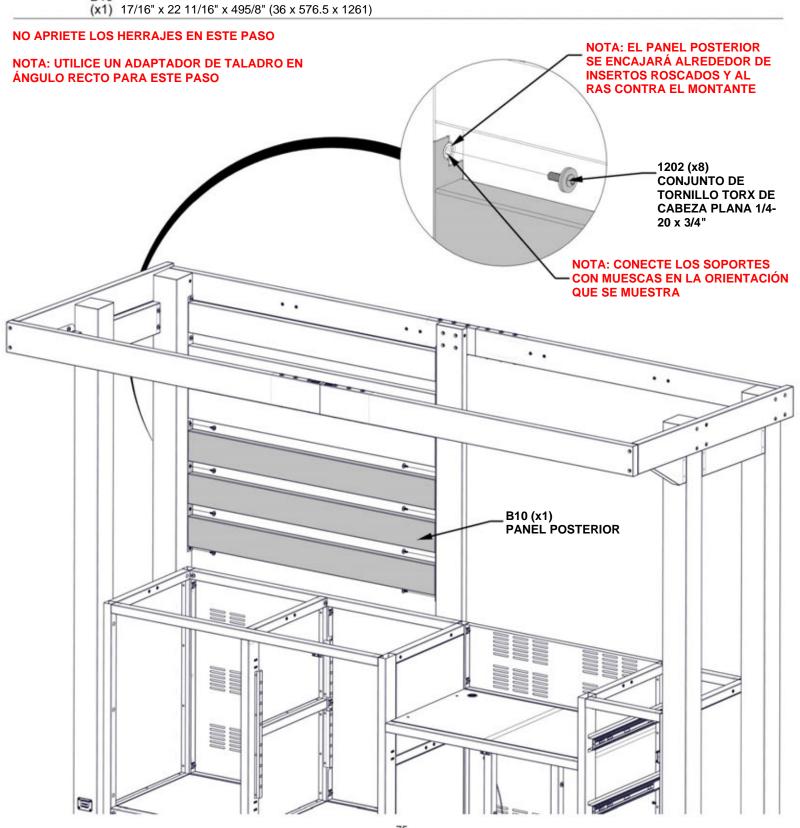


PASO 48 – MONTAJE DEL TECHO

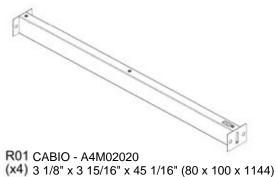

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
16	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NO SE PARE SOBRE EL MARCO DEL GABINETE **PARA INSTALAR LAS VIGAS**

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

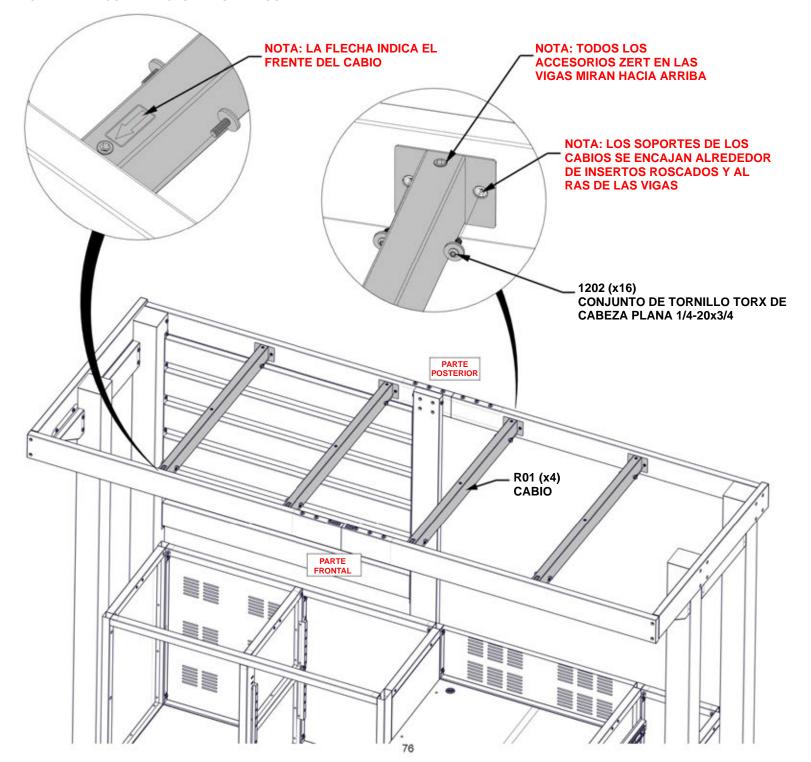

PASO 49 – MONTAJE DE CORREA




A6P00530 ENCHUFE CUADRADO DE 2 VÍAS (x2)


E02 CORREA -A4M02023 (x2) 1 9/16" x 1 3/4" x 73 5/8" (40 x 45 x 1870.75)

COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

UTILICE UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR EL ENCHUFE CUADRADO DE 2 VÍAS EN EL EXTREMO DE LA CORREA.

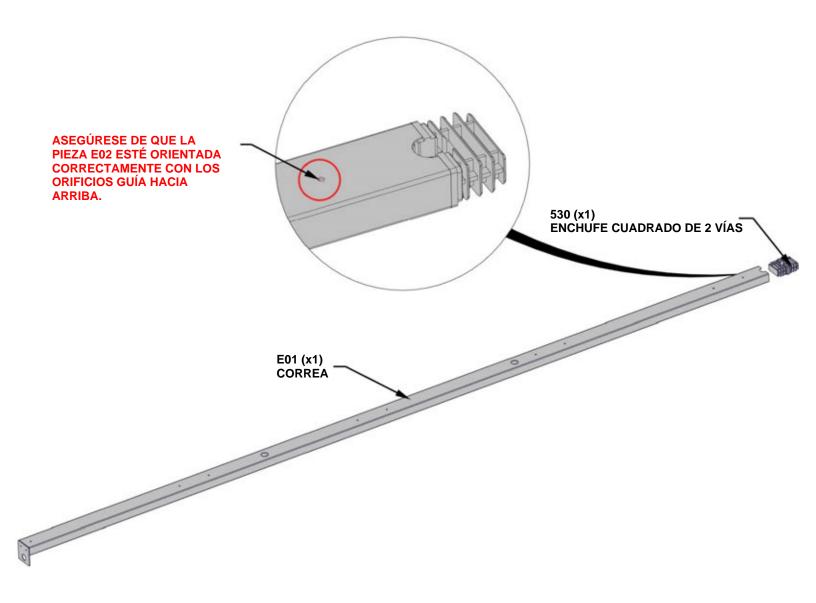

PASO 50 – MONTAJE DE CORREA

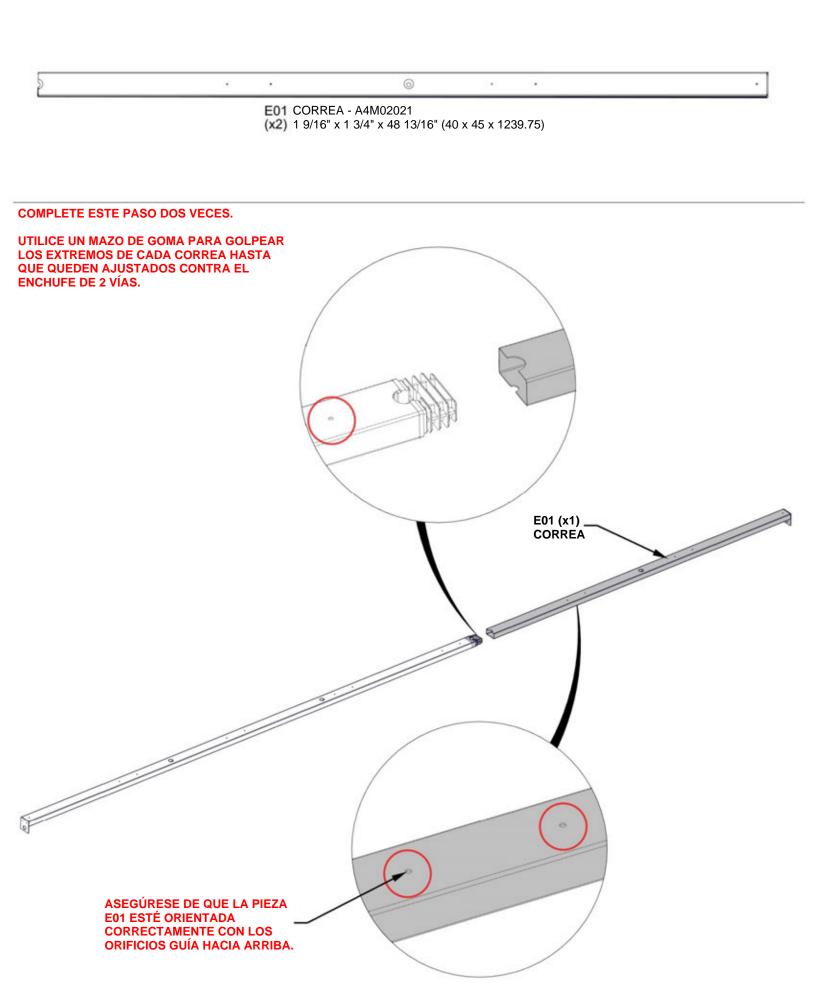


PASO 51A – MONTAJE DEL TECHO

MONTAJE DE CORREA PASO 49 - 50

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
8	H101132	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA
		1/4-20


NO SE PARE SOBRE EL MARCO DEL GABINETE PARA INSTALAR CORREAS

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

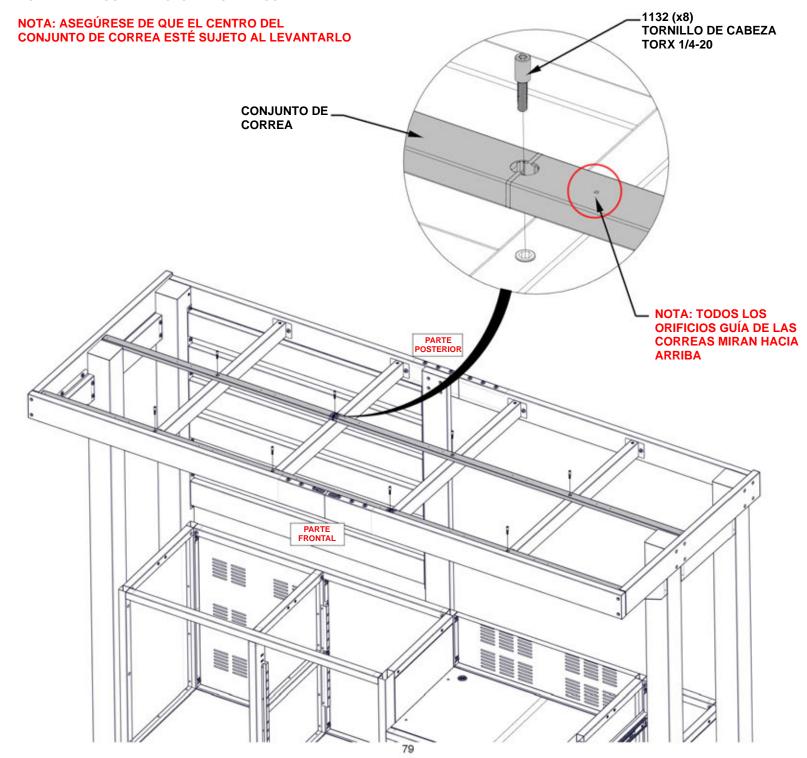


PASO 51B - MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

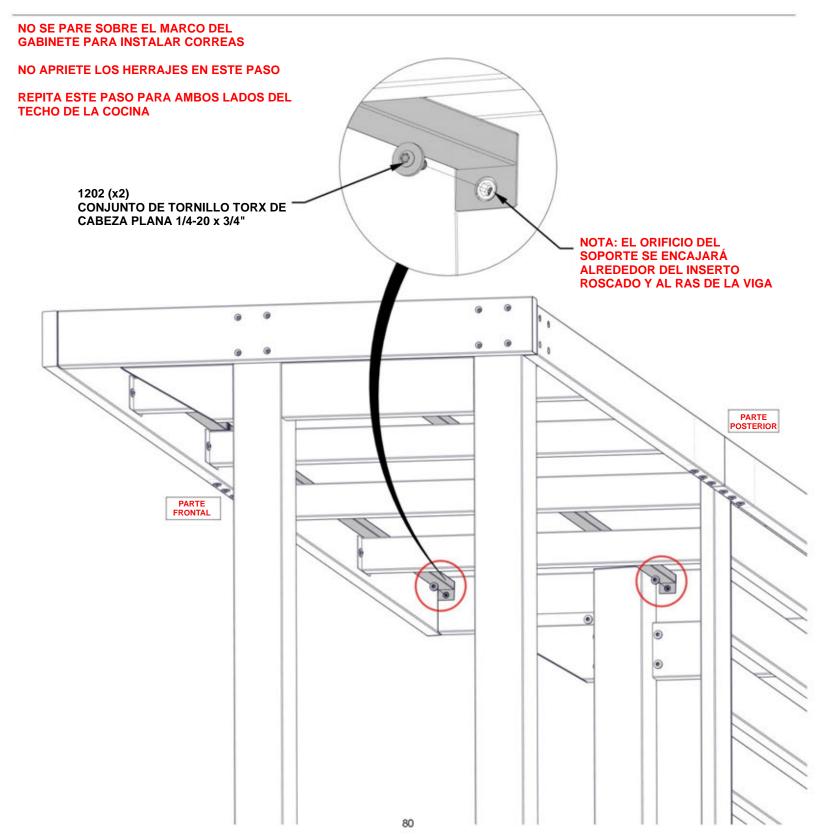


PASO 52A – MONTAJE DEL TECHO



E03 CORREA - A4M02025 (x1) 1 9/16" x 1 3/4" x 49 5/8" (40 x 45 x 1260)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101132	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

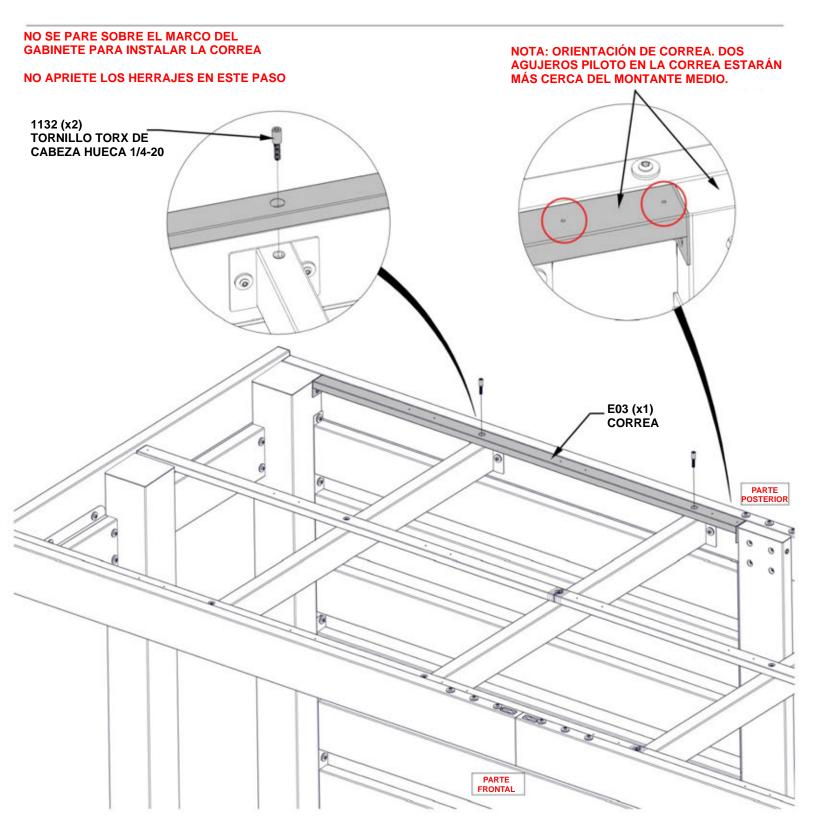


PASO 52B - MONTAJE DEL TECHO


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NO SE PARE SOBRE EL MARCO DEL GABINETE PARA INSTALAR LA CORREA

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

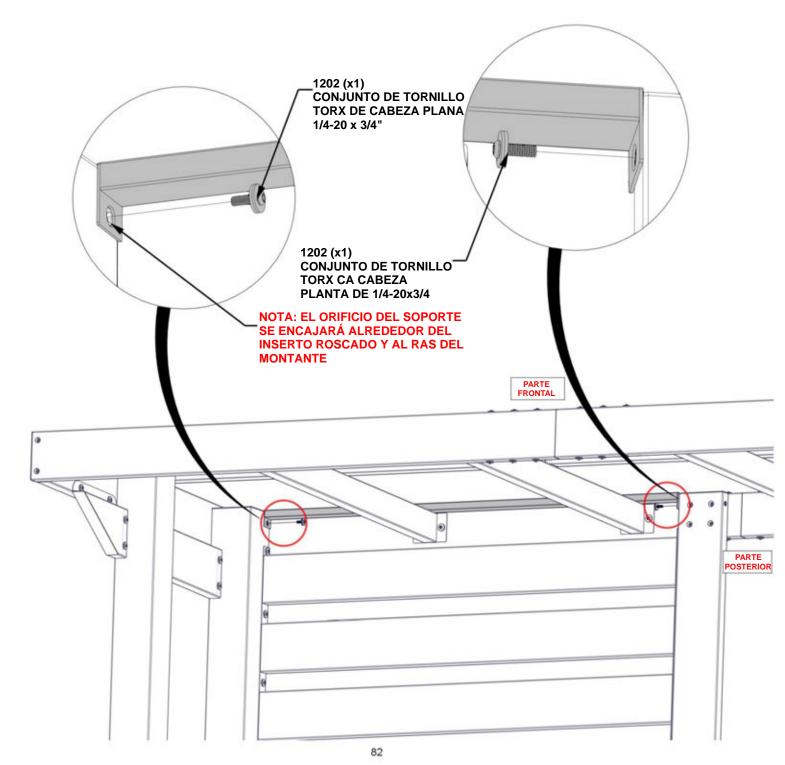

PASO 53A – MONTAJE DEL TECHO




0

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101132	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

NO SE PARE SOBRE EL MARCO DEL GABINETE PARA INSTALAR LA CORREA


NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

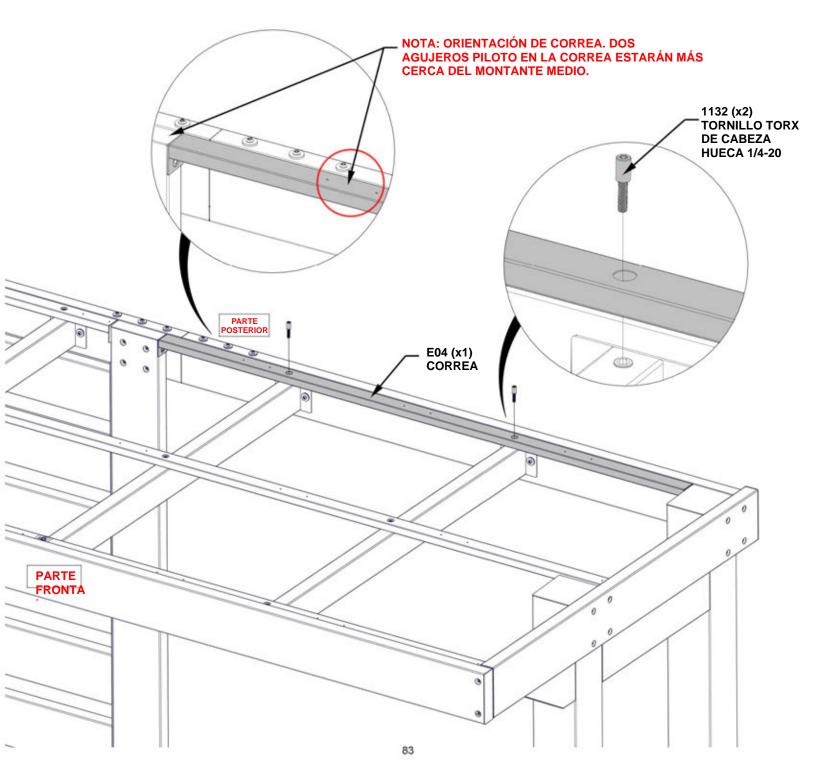

PASO 53B - MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"


NO SE PARE SOBRE EL MARCO DEL GABINETE PARA INSTALAR LA CORREA

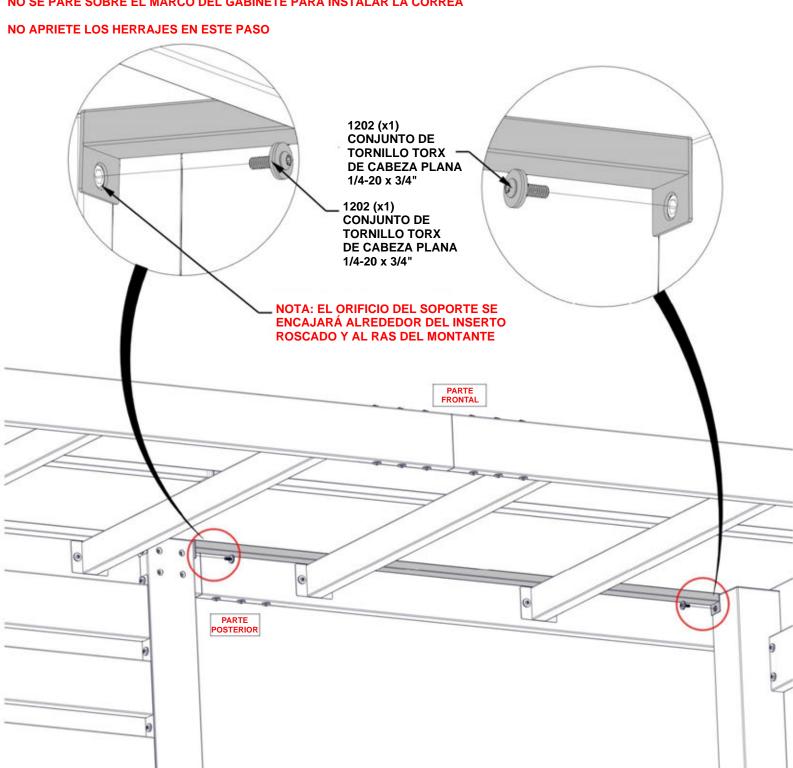

PASO 54-PONGA EL CONJUNTO A ESCUADRA

IMPORTANTE: PONGA A ESCUADRA EL TECHO DE LA COCINA ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS UNA VEZ QUE ESTÉ A ESCUADRA, APRIETE TODOS LOS HERRAJES.

MEDIDAS TOMADAS DE ESQUINA A ESQUINA DEL TECHO.

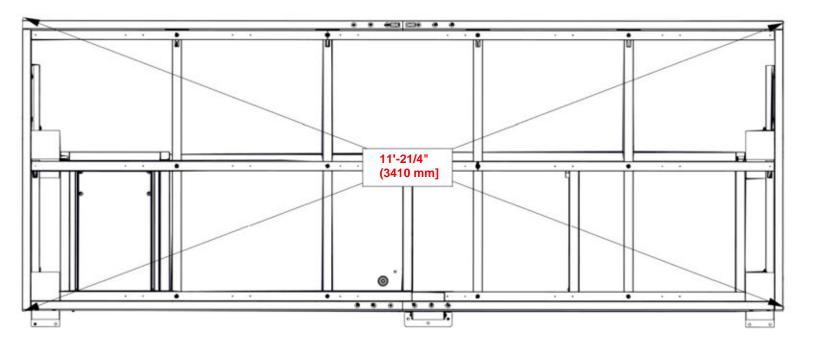

ANTES DE CONTINUAR, ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS HERRAJES ESTÉN APRETADOS Y QUE EL TECHO DE LA COCINA ESTÉ A ESCUADRA.


PASO 55 – ACCESORIOS DE COCINA



A4M02078 CUBIERTA DE ORIFICIO DE GRANO DE MADERA (x28)


UTILICE UN PEQUEÑO PEDAZO DE MADERA Y UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR SUAVEMENTE LAS CUBIERTAS DE LOS ORIFICIOS.

NO GOLPEE DIRECTAMENTE CON UN MARTILLO, YA QUE PUEDE DAÑAR EL ACABADO DE LA PINTURA EN POLVO DEL PRODUCTO.

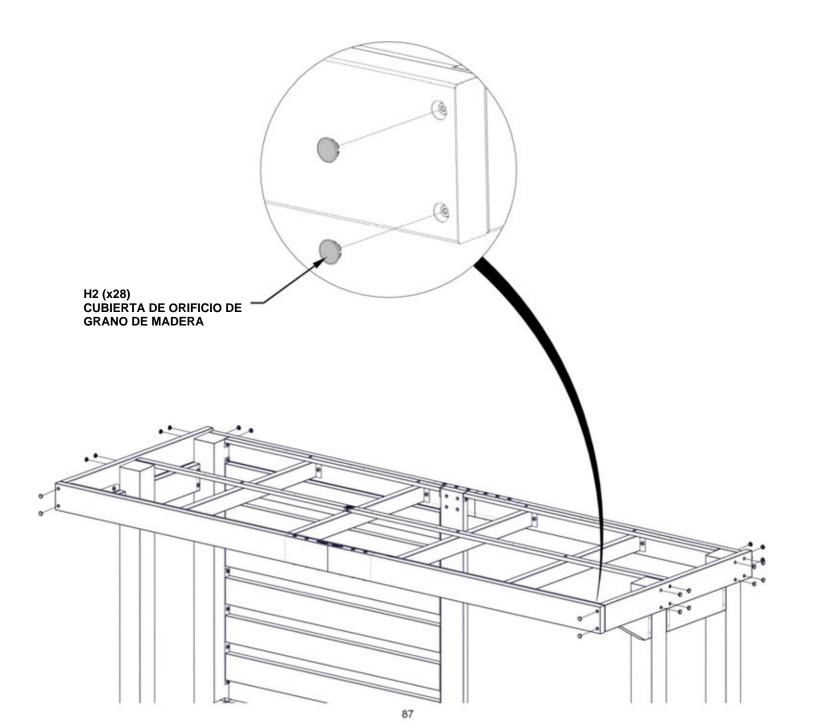

PASO 56 – MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" BLK




A4M02079 LÁMINA DE ACERO 29GA IZQUIERDA

CONSEJOS:

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO COMIENCE POR EL LADO IZQUIERDO Y AVANCE HACIA LA DERECHA. ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA HOJA DEL TECHO CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS CORREAS.

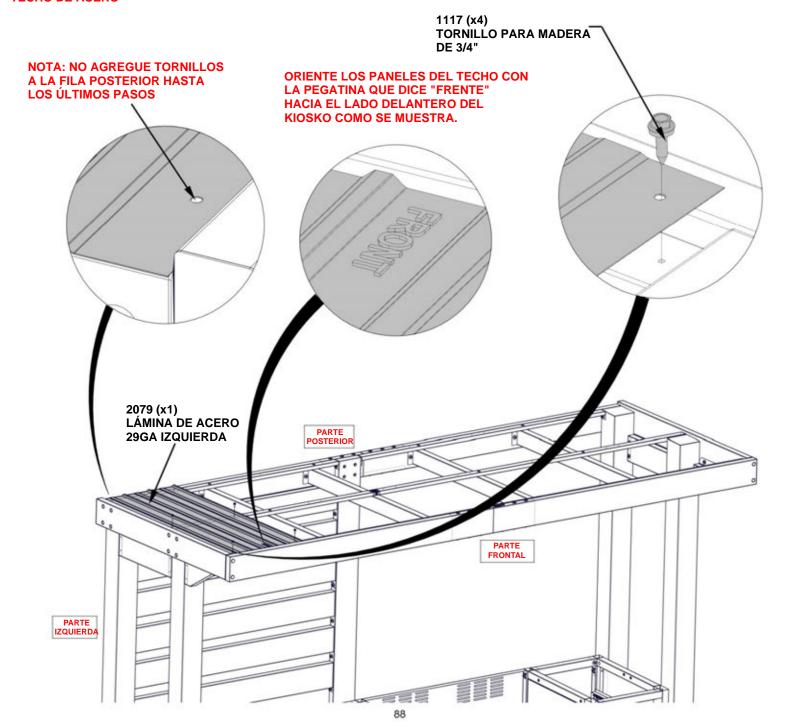

PASO 57 – MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD NÚMERO DE PARTE Descripción

20 H101117 TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" BLK



A4M02007 LÁMINAS DE ACERO 29GA (x5)


CONSEJOS:

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO

COMIENCE POR EL LADO IZQUIERDO Y AVANCE HACIA LA DERECHA. ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA HOJA DEL TECHO CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS CORREAS.

COLOQUE Y AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS TORNILLOS EN CADA HOJA DEL TECHO ANTES DE COLOCAR LA SIGUIENTE. ASÍ PODRÁ ALCANZAR TODOS LOS TORNILLOS SIN SUBIRSE AL TECHO.

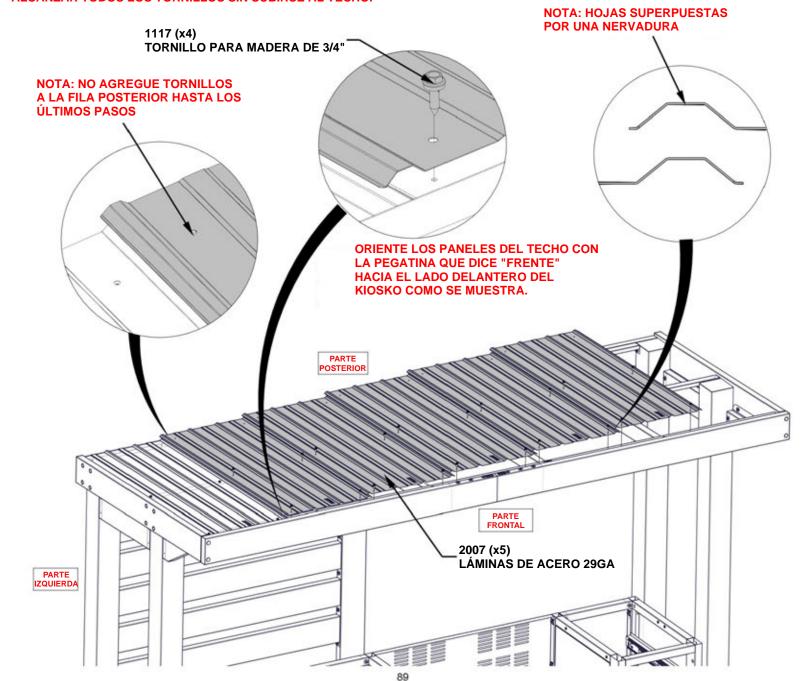

PASO 58 – MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD NÚMERO DE PARTE		Descripción
4	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-
		16x3/4" BLK




A4M02080 LÁMINA DE ACERO 29GA DERECHA (x1)

CONSEJOS:

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO ORIENTE LOS PANELES DEL TECHO CON LA PEGATINA QUE DICE "FRENTE" HACIA EL LADO DELANTERO DEL KIOSKO COMO SE MUESTRA.

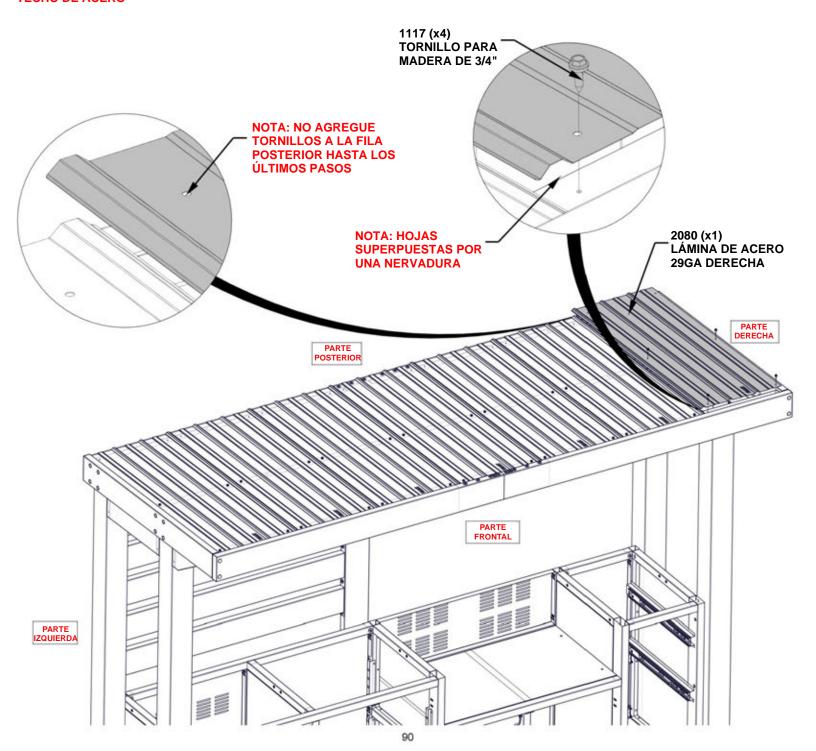

PASO 59 – MONTAJE DEL TECHO


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
14	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" BLK



ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO

NOTAS:

- RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL BORDE DE GOTEO Y DEL EMPALME DEL BORDE DE GOTEO.
- DEBIDO A MÚLTIPLES CAPAS DE METAL EN EL PERFIL DE GOTEO, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" PARA HACER LOS ORIFICIOS INICIALES.
 ORIENTE EL BORDE DE GOTEO Y EL EMPALME COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- FÍJELO UTILIZANDO LOS ORIFICIOS DE LA LÁMINA. NO SUBA AL TECHO PARA FIJAR TORNILLOS.

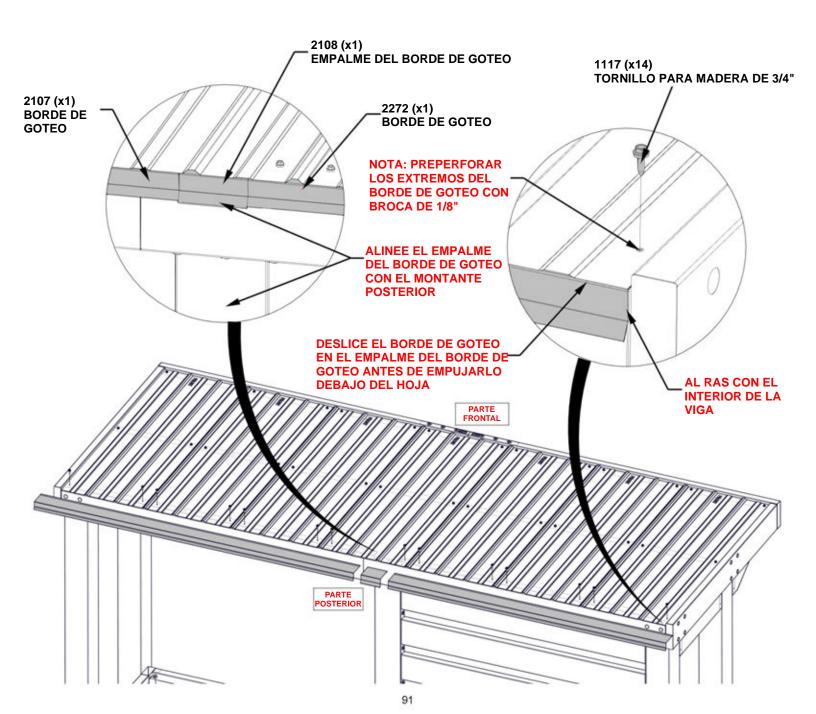

PASO 60 – MONTAJE DEL TECHO


)	CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
	8	H101116	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4x1 BLK




ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO

NOTAS:

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA AZUL.
- DEBIDO A MÚLTIPLES CAPAS DE METAL EN EL CONTORNO DEL TECHO, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" PARA HACER LOS ORIFICIOS INICIALES.

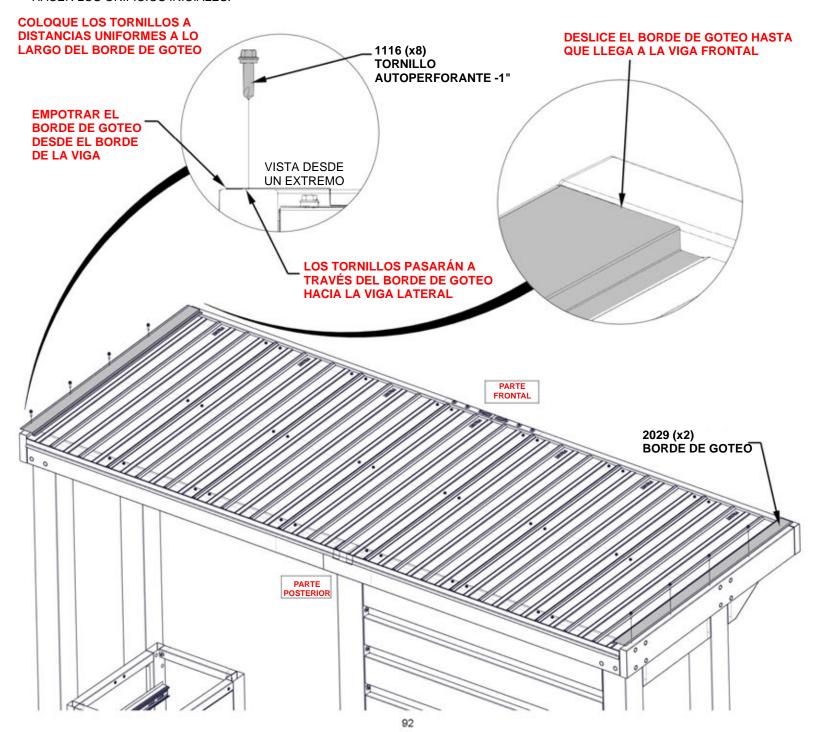


PASO 61A – MONTAJE DEL TECHO

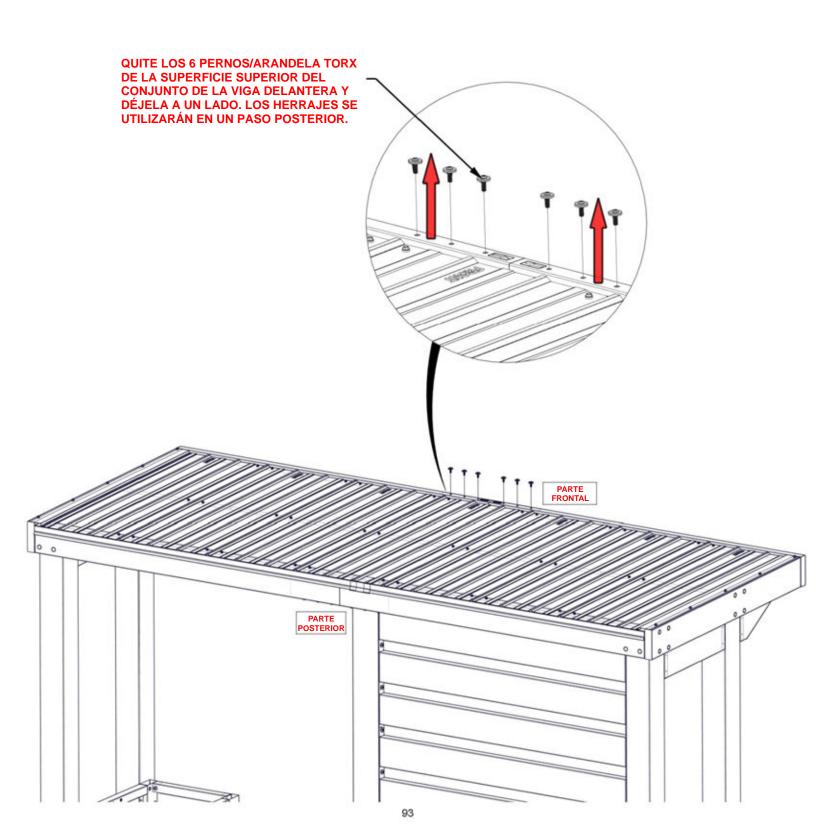

PASO 61B – MONTAJE DEL TECHO



ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO

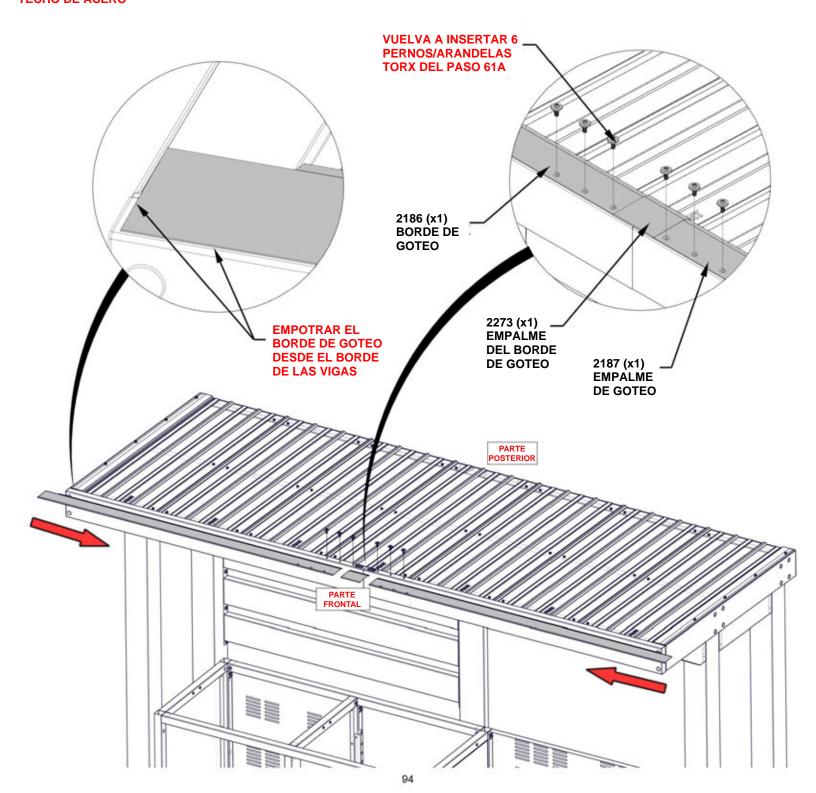


PASO 61C – MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
		TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4x1 BLK


ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO

NOTAS:

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA AZUL.
- DEBIDO A MÚLTIPLES CAPAS DE METAL EN EL CONTORNO DEL TECHO, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" PARA HACER LOS ORIFICIOS INICIALES.

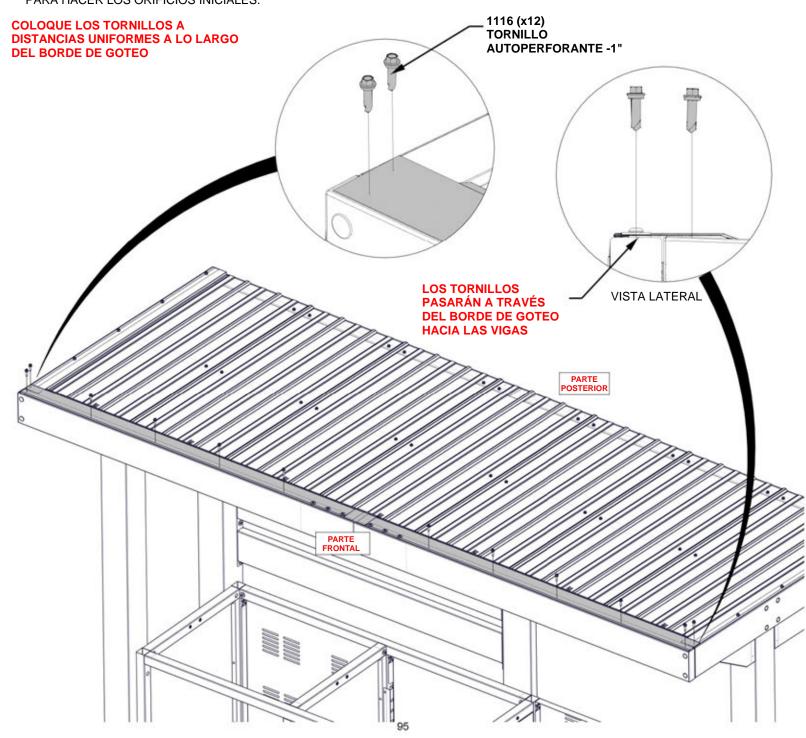

PASO 62A - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

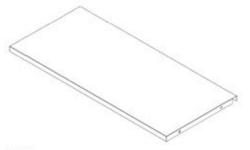


C10 ENCIMERA -A4M02 058 (x1) 15/8" x 253/8" x 56 5/8" (41 x 645 x 1438)

NOTAS:

- QUITE LA PELÍCULA PROTECTORA DE LOS LADOS DE LA ENCIMERA


- DEJE LA PELÍCULA SÓLO EN LA SUPERFICIE SUPERIOR HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR RAYONES.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES AL MANEJAR ENCIMERAS DE ACERO INOXIDABLE

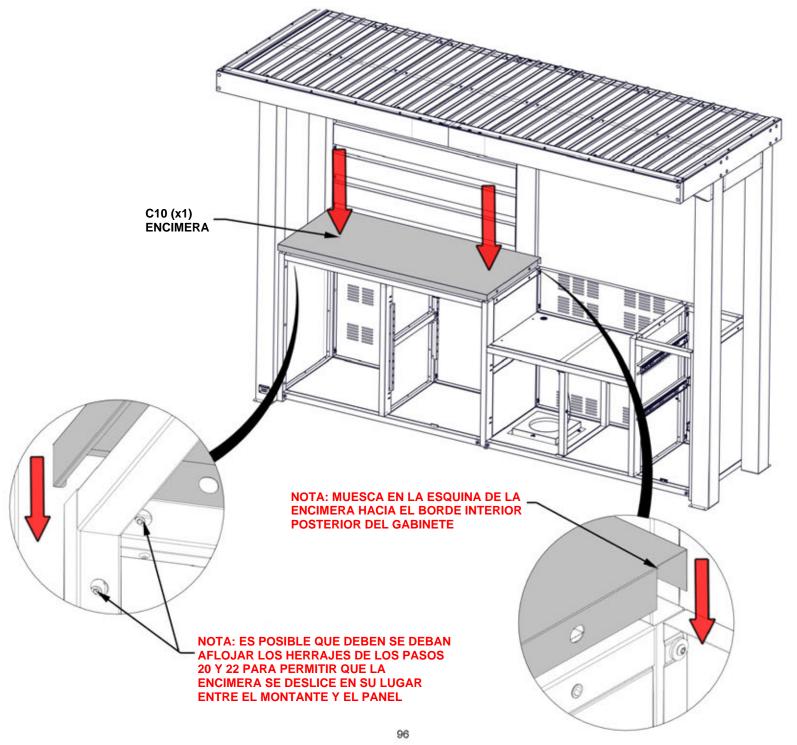


PASO 62B - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

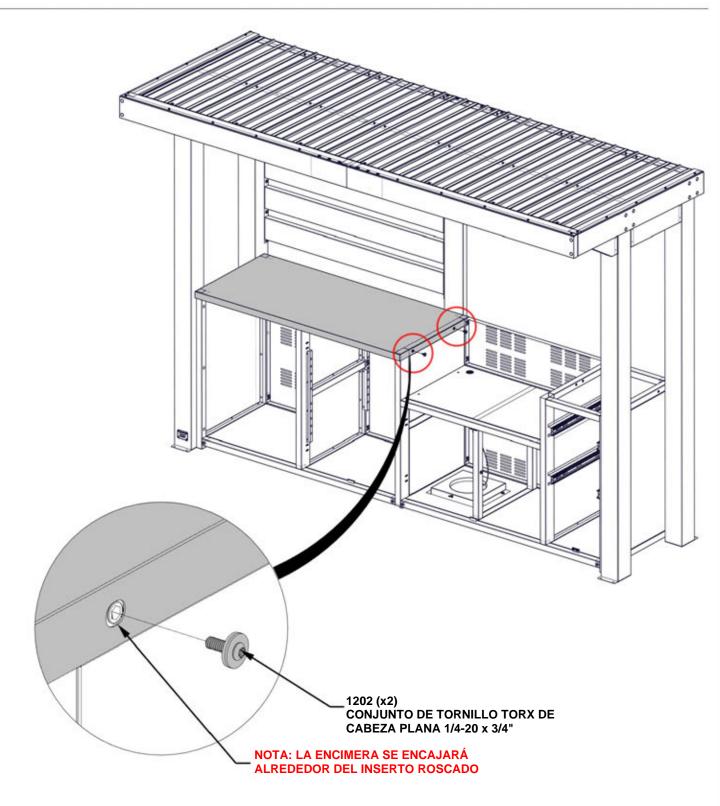


PASO 62C - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

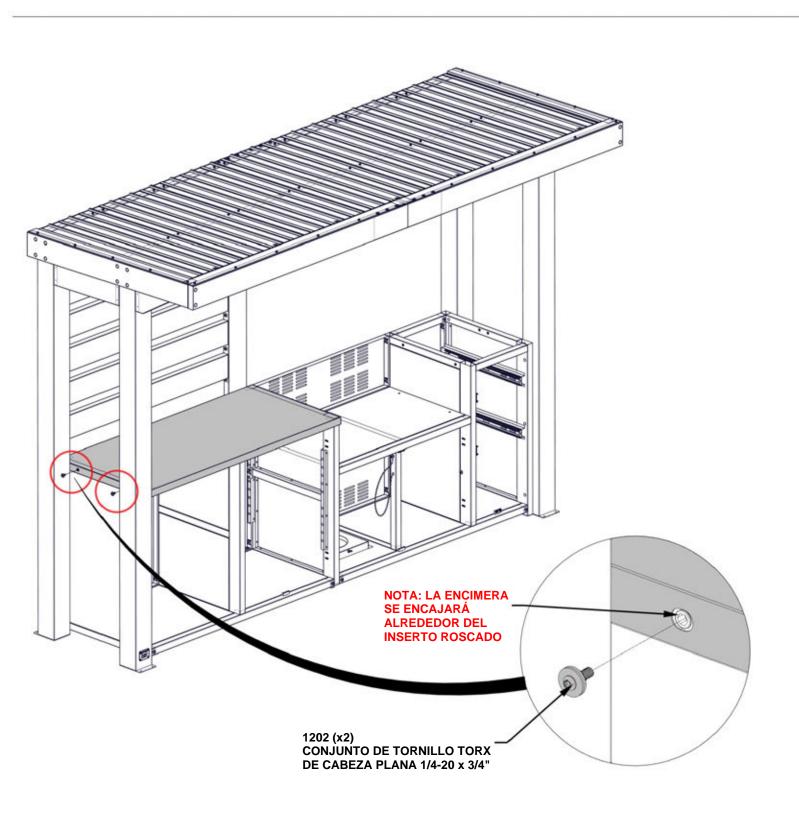



PASO 62D - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

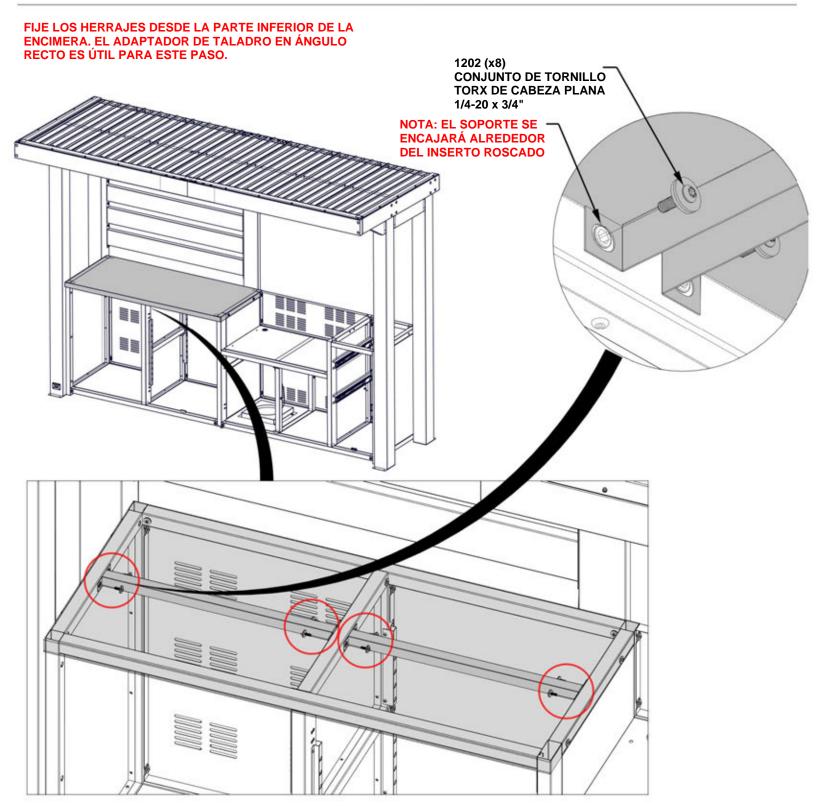

PASO 63A - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

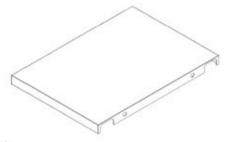

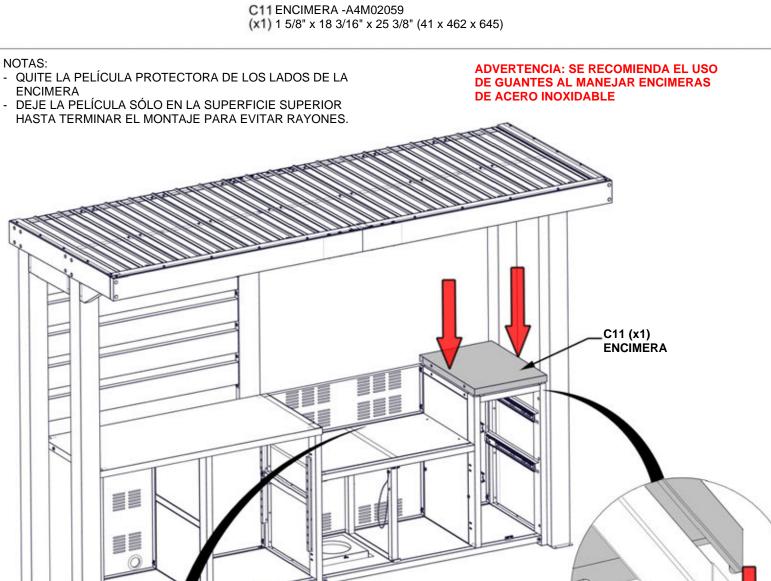


NOTA: MUESCA EN LA ESQUINA DE LA ENCIMERA HACIA EL BORDE INTERIOR POSTERIOR DEL GABINETE

NOTA: ES POSIBLE QUE SE DEBEN AFLOJAR LOS ACCESORIOS DE LOS PASOS 23 Y 25 PARA PERMITIR QUE LA ENCIMERA SE DESLICE EN SU LUGAR ENTRE EL MONTANTE Y EL PANEL.


PASO 63B - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

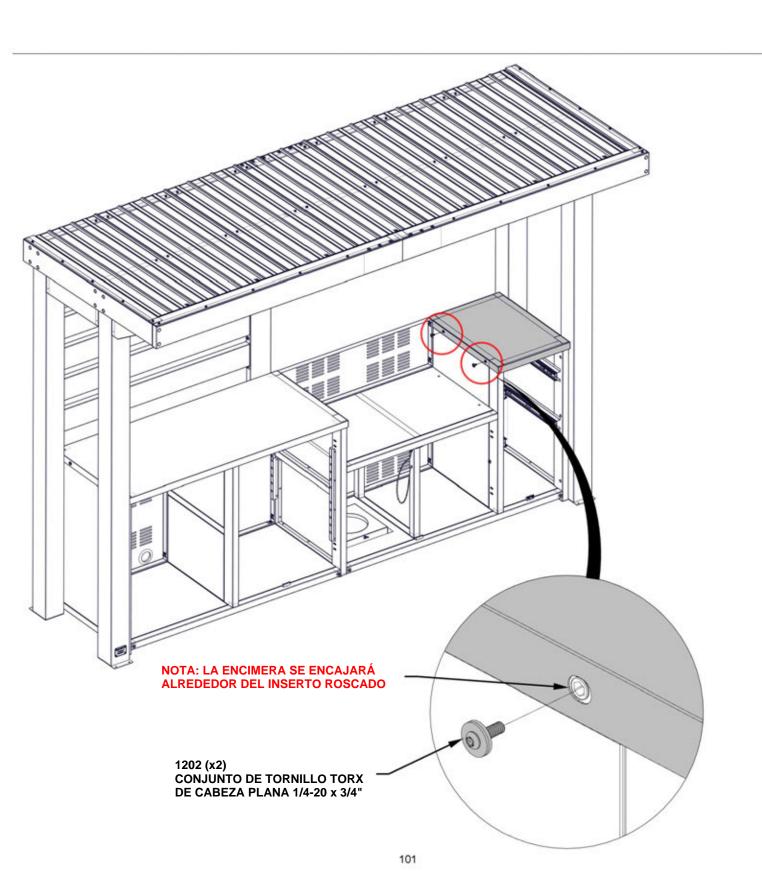

PASO 63C - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

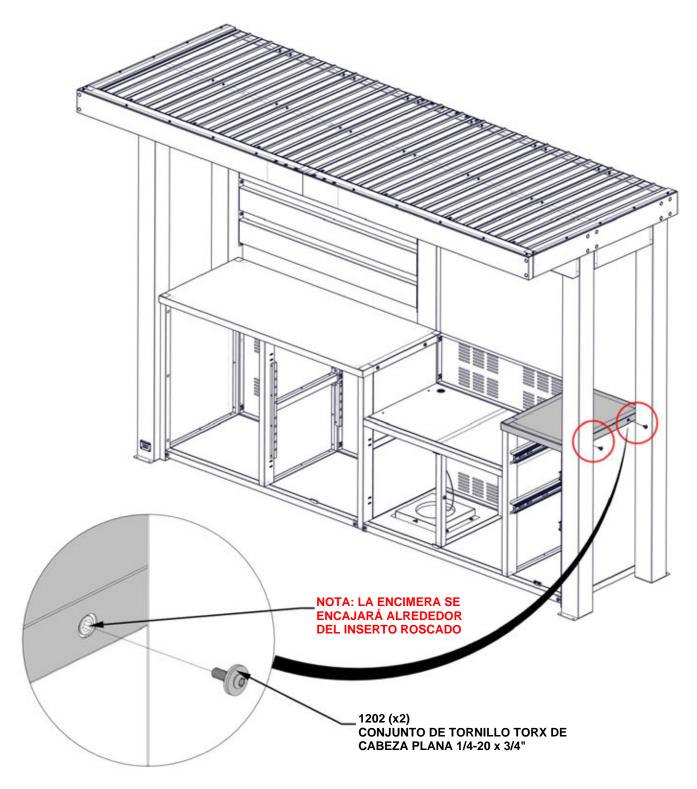


PASO 63D - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

FIJE LOS HERRAJES DESDE LA PARTE INFERIOR DE LA ENCIMERA. EL ADAPTADOR DE TALADRO EN ÁNGULO RECTO ES ÚTIL PARA ESTE PASO.

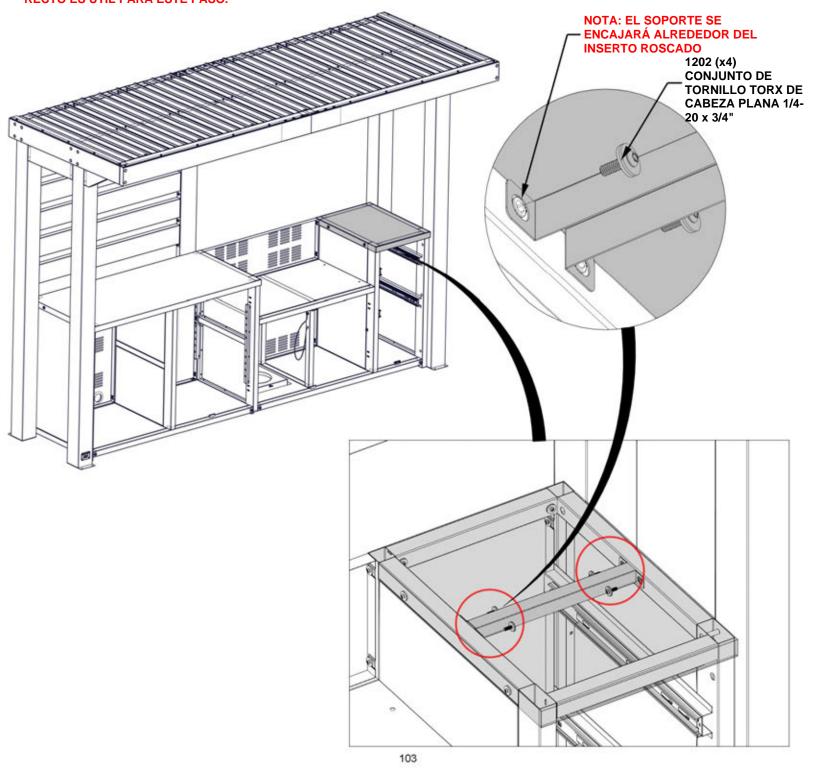


PASO 64 - MONTAJE DEL GABINETE DE COCINA




A02 SOPORTE - A4M02056 (x3) 1 7/16" x 1 7/16" x 17/16" (36 x 36 x 36)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

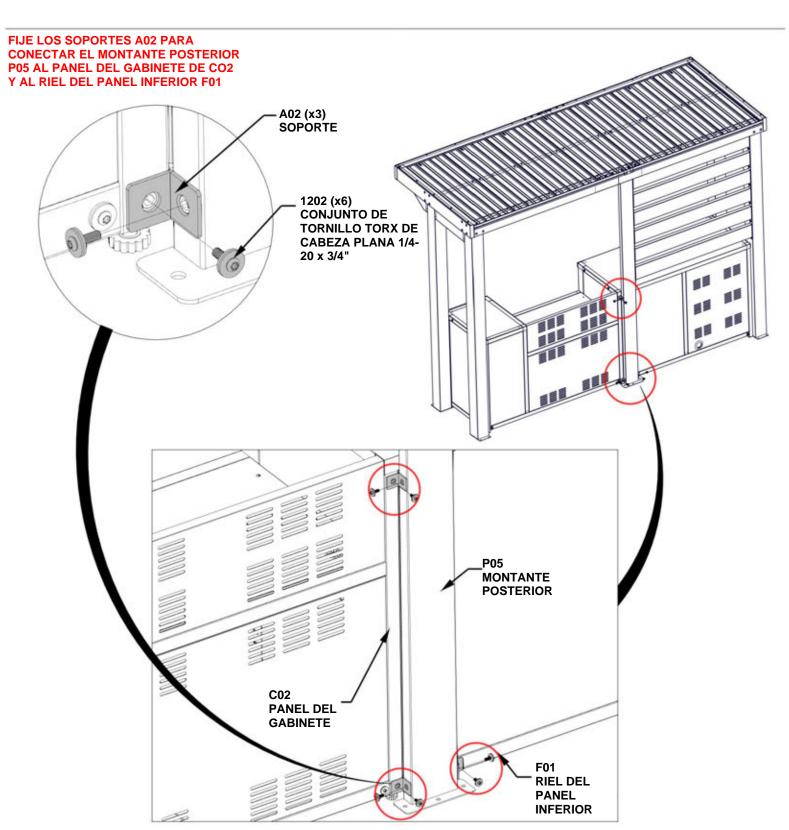


PASO 65 - ACCESORIOS PARA GABINETES DE COCINA




A06 SOPORTE PARA ESTANTE AJUSTABLE -A4M02077 (x8) 11/16" x 7/8" x 1 3/16" (17 x 22 x 31)

FIJE LAS PESTAÑAS DE ESTANTE AJUSTABLES EN AMBOS LADOS DEL GABINETE CENTRAL

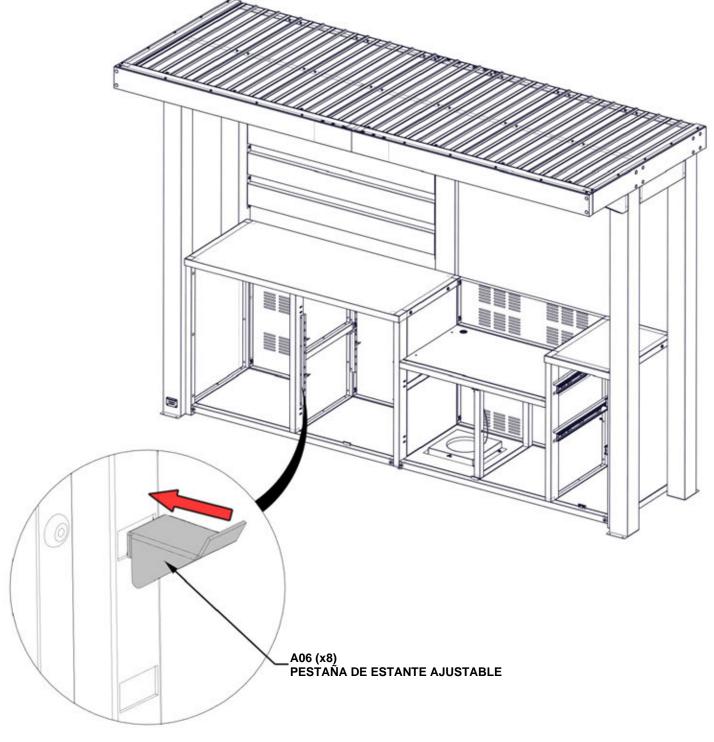


PASO 66 - ACCESORIOS PARA GABINETES DE COCINA

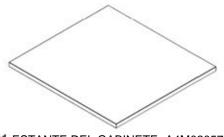

S01 ESTANTE DEL GABINETE -A4M02057 (x2) 13/16" x 22 11 /16" x 24 1 /2" (21 x 577 x 622)

INSTALE LOS ESTANTES DEL GABINETE EN EL GABINETE CENTRAL.

LOS ESTANTES SE APOYARÁN SOBRE PESTAÑAS AJUSTABLES DEL PASO ANTERIOR Y SE PUEDEN COLOCAR COMO SE DESEE.

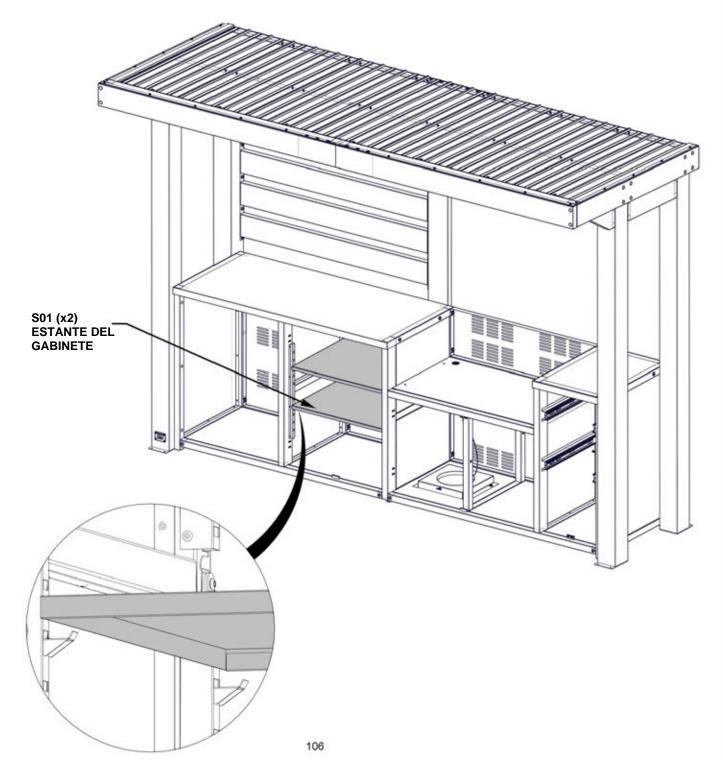

PASO 67 - ACCESORIOS PARA GABINETES DE COCINA




CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"


A11 ESTANTE-A4M02105 (x1) (x1) 13/16" x 18 3/8" x 21 1/2" (21 x 467 x 546)

FIJE LOS HERRAJES DESDE LA PARTE INFERIOR DEL ESTANTE

EL ADAPTADOR DE TALADRO EN ÁNGULO RECTO ES ÚTIL PARA ESTE PASO

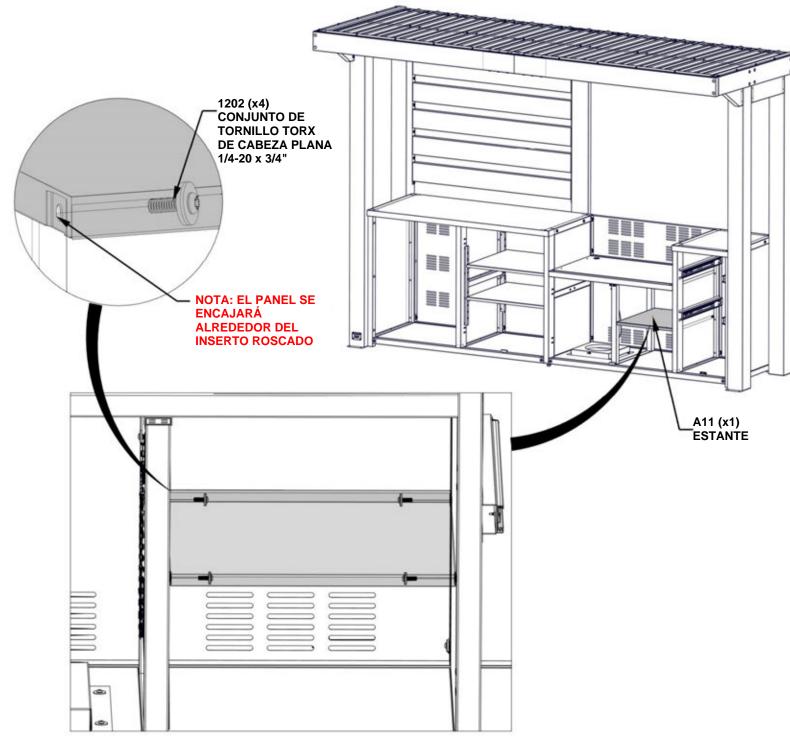


PASO 68A - ESTANTE POSTERIOR

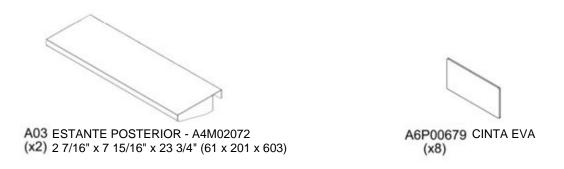


APLIQUE CINTA EVA EN LOS LUGARES APROXIMADOS QUE SE MUESTRAN


REPITA ESTO PARA AMBOS ESTANTES A03

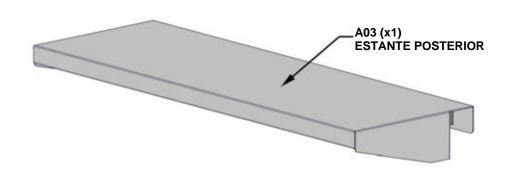



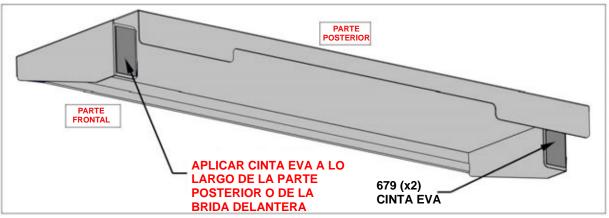


PASO 68B - ACCESORIOS PARA GABINETES DE COCINA

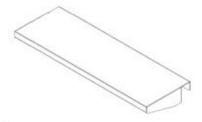

A03 ESTANTE POSTERIOR - A4M02072 (x2) 2 7/16" x 7 15/16" x 23 3/4" (61 x 201 x 603)

ASEGÚRESE DE QUE SE HAYA APLICADO LA CINTA EVA DEL PASO ANTERIOR A LAS BRIDAS DE CADA ESTANTE A03 ANTES DE INSTALAR. ESTO EVITARÁ QUE LOS ESTANTES RAYEN LA SUPERFICIE DEL PANEL POSTERIOR

DESLICE EL ESTANTE POSTERIOR SOBRE CUALQUIER TUBO A LO LARGO DEL PANEL POSTERIOR 810. LOS ESTANTES SE PUEDEN COLOCAR EN CUALQUIER LUGAR QUE SE DESEE.

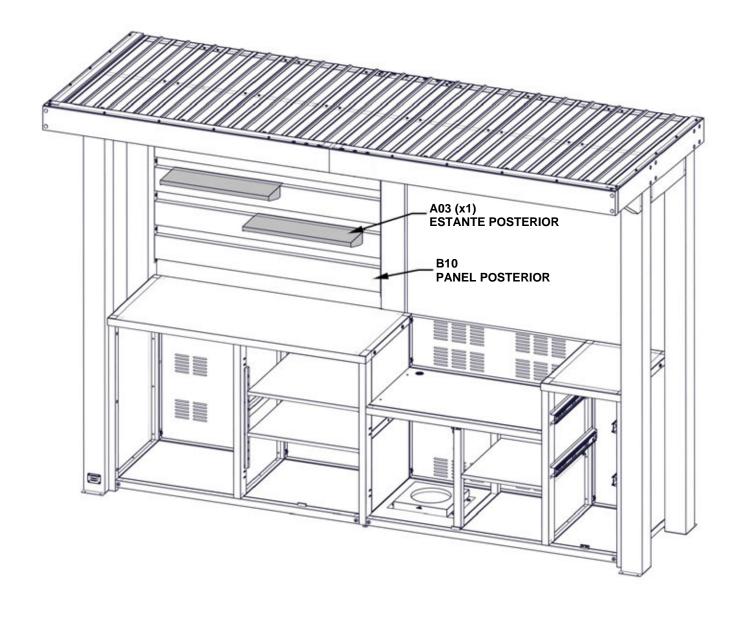


PASO 68C - ACCESORIOS PARA GABINETES DE COCINA




EL PORTA TOALLAS DE PAPEL MAGNÉTICO SE PUEDE FIJAR A CUALQUIER SUPERFICIE METÁLICA DE LA COCINA. RECOMENDAMOS FIJARLO A LO LARGO DEL PANEL POSTERIOR.

ASEGÚRESE DE MANTENER EL SOPORTE DE LA TORRE DE PAPEL A UNA DISTANCIA SEGURA DE LA SUPERFICIE DE LA PARRILLA.

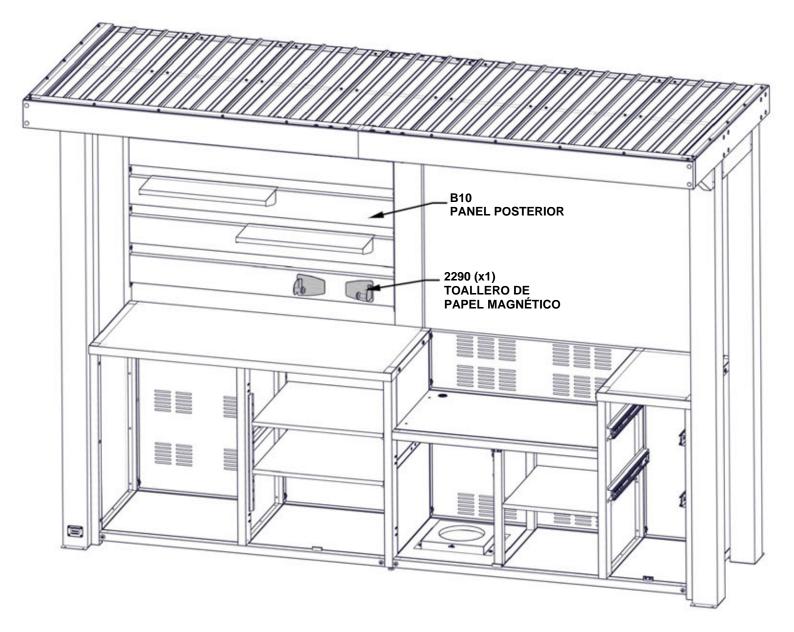


PASO 69A - ACCESORIOS PARA GABINETES DE COCINA



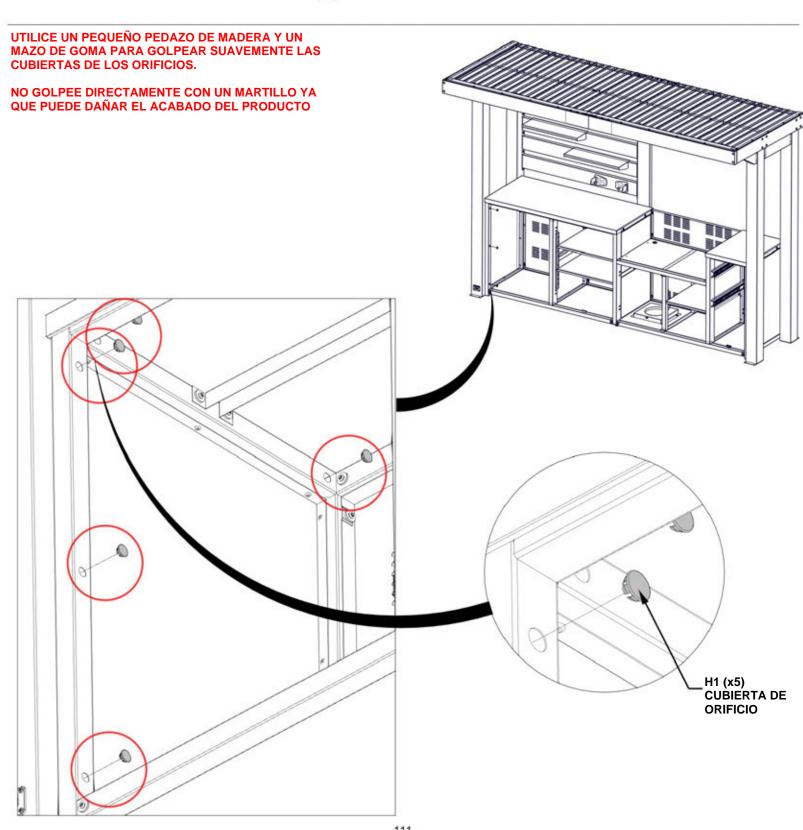


PASO 69B - ACCESORIOS PARA GABINETES DE COCINA



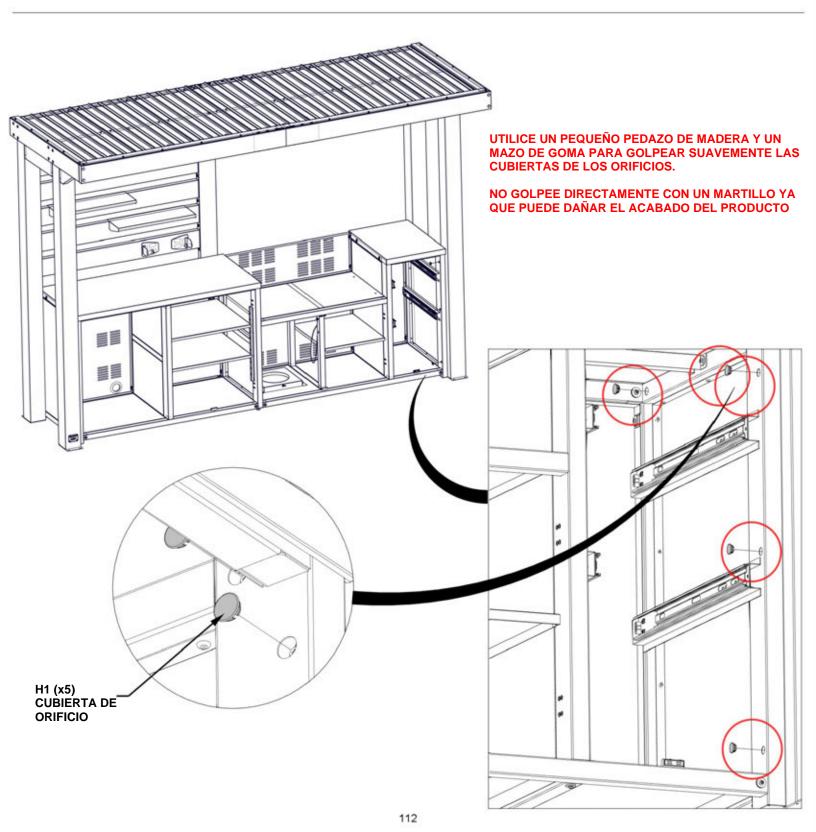

PASO 69C - ACCESORIOS PARA GABINETES DE COCINA



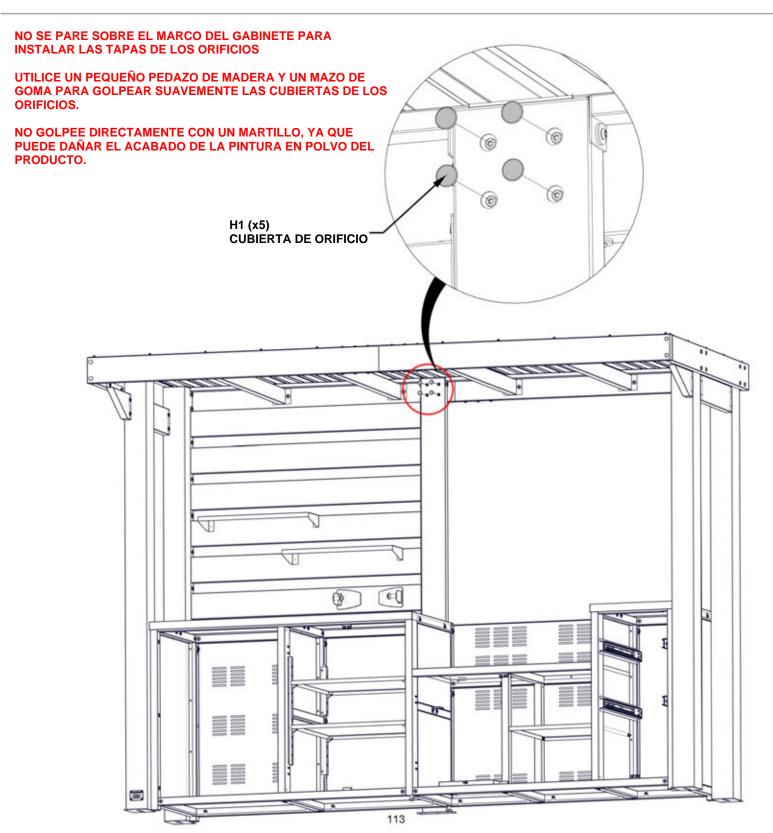

PASO 70A - MONTAJE DEL CUBO DE BASURA DE LA COCINA


A10 SOPORTE DE ÁNGULO - A4M02276 (x1) 13/16" x 5 15/16" x 9 13/16" (20 x 151 x 250)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H100653	CONTRATUERCA 1/4 BLK
4	H100401	PERNO WH 1/4x1/2 BLK
4	H101133	ARANDELA PLANA 7x14 BLK

A04 SOPORTE PARA CUBO DE BASURA DE 7 GALONES -(x1) A4M02074 1 1/4" x 12 9/16" x 21 5/8" (32 x 319.5 x 550)

A07 SOPORTE DE ÁNGULO - A4M02277 (x1) 13/16" x 5 15/16" x 9 13/16" (20 x 151 x 250)

ALINEE LOS ORIFICIOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS SOPORTES ANGULARES CON LOS ORIFICIOS EN EL SOPORTE DEL CUBO DE BASURA.

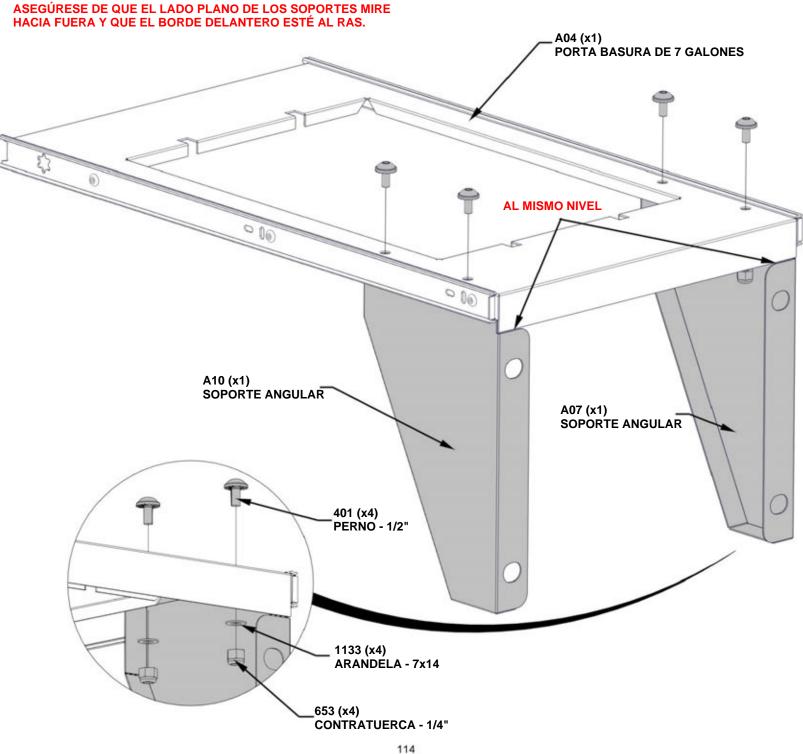


PASO 70B - MONTAJE DEL CUBO DE BASURA DE LA COCINA



CA	ANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4		H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
			CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"


D03 PANEL DE PUERTA -A4M02067 (x1) 7/8" x 14 5/8" x 22 7/16" (22 x 372 x 570)

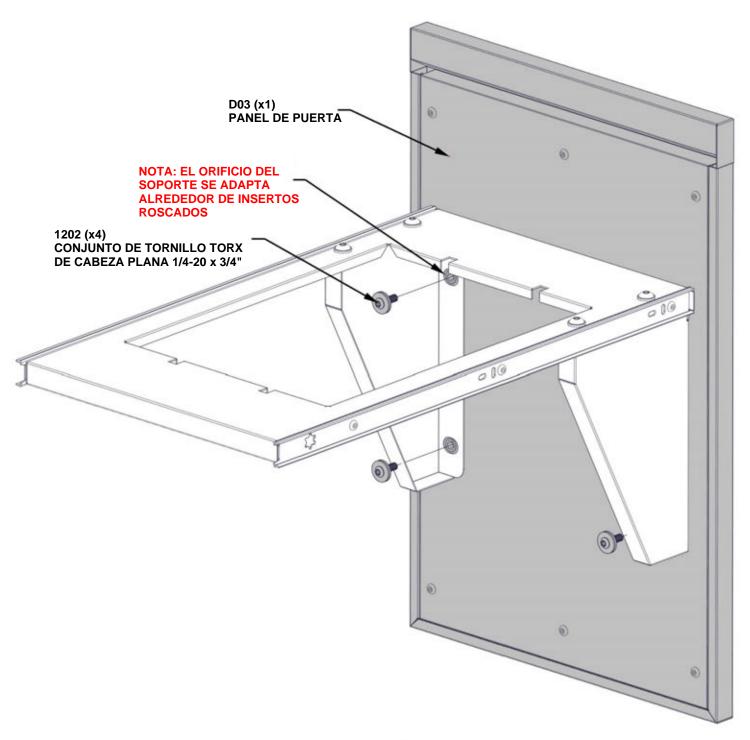

PASO 71 - ACCESORIOS PARA GABINETES DE COCINA




PASOS DE MONTAJE DEL SOPORTE DE BASURA 70A - 70B

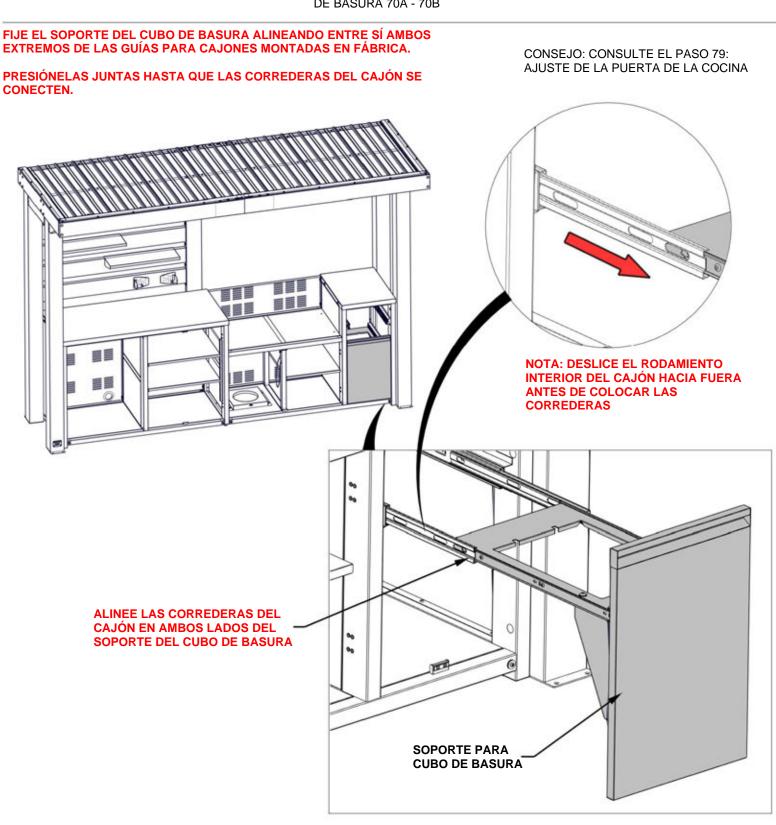


PASO 72 - MONTAJE DEL CAJÓN DEL GABINETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



D06 FRENTE DEL CAJÓN -A4M02060 (x1) 7/8" x 11 1/16" x 14 5/8" (22 x 281 x 372)




D07 CAJÓN DE 8" -A4M02075 (x1) 8 1/16" x 12 9/16" x 21 11/16" (204 x 319.5 x 551)

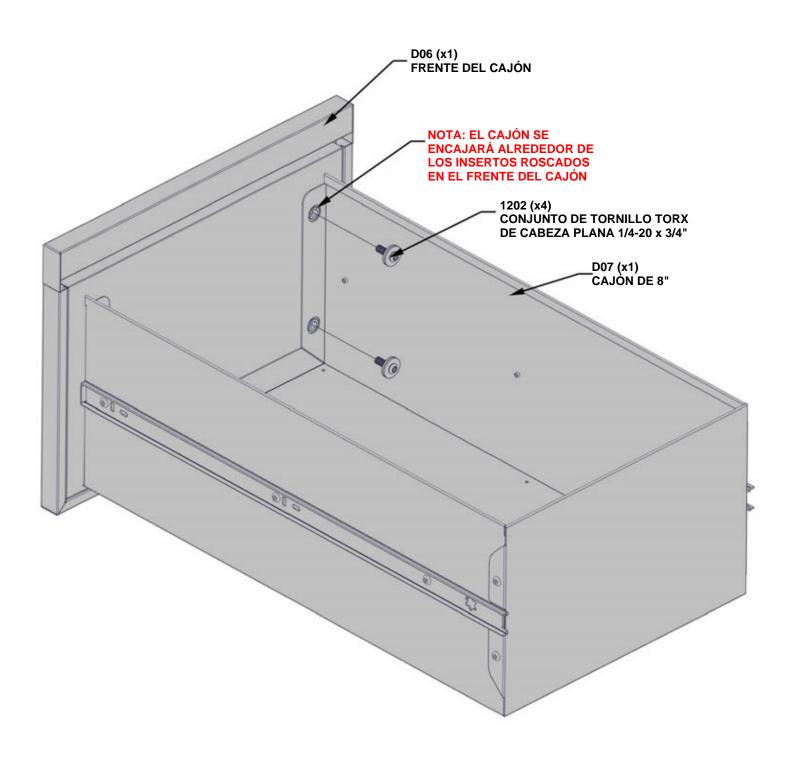


PASO 73 - ACCESORIOS PARA GABINETES DE COCINA



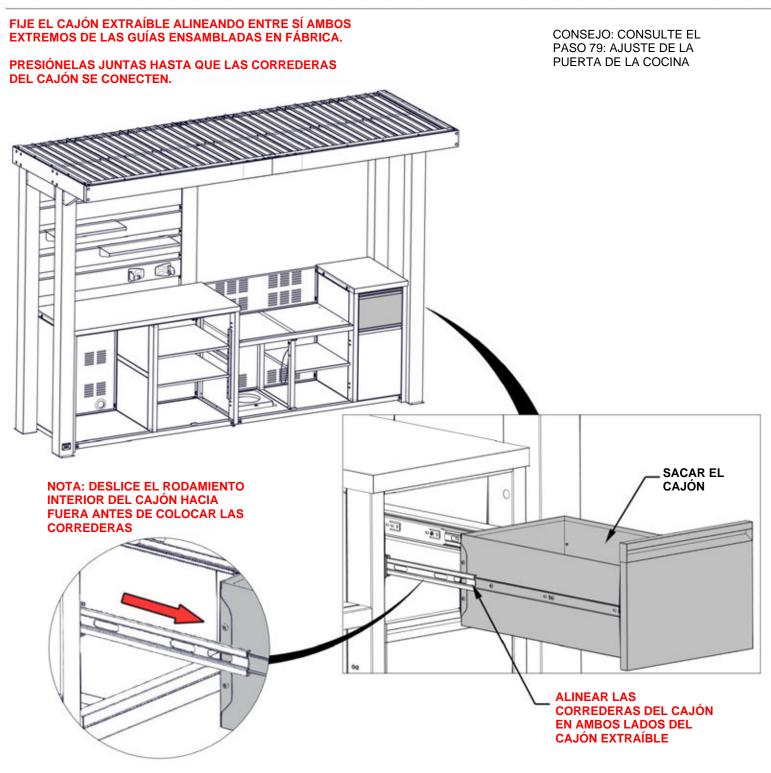

PASO 74 - MONTAJE DE LA PUERTA DEL GABINETE






D01 PANEL DE PUERTA - A4M02064 (x1) 22 x 12 3/4" x 33 5/8" (22 x 324 x 854) D02 PANEL DE PUERTA - A4M02066 (x1) 7/8" x 12 3/4" x 33 5/8" (22 x 324 x 854)



A4M02070 BISAGRA DEL (x8) GABINETE

D04 PANEL DE PUERTA - A4M02068 (x1) 7/8" x 19 1/16" x 22 7/16" (22 x 484.5 x 570) D05 PANEL DE PUERTA - A4M02069 (x1) 7/8" x 19 1/16" x 22 7/16" (22 x 484.5 x 570)

INSTALE LAS BISAGRAS DE GABINETE EN TODAS LAS PUERTAS.

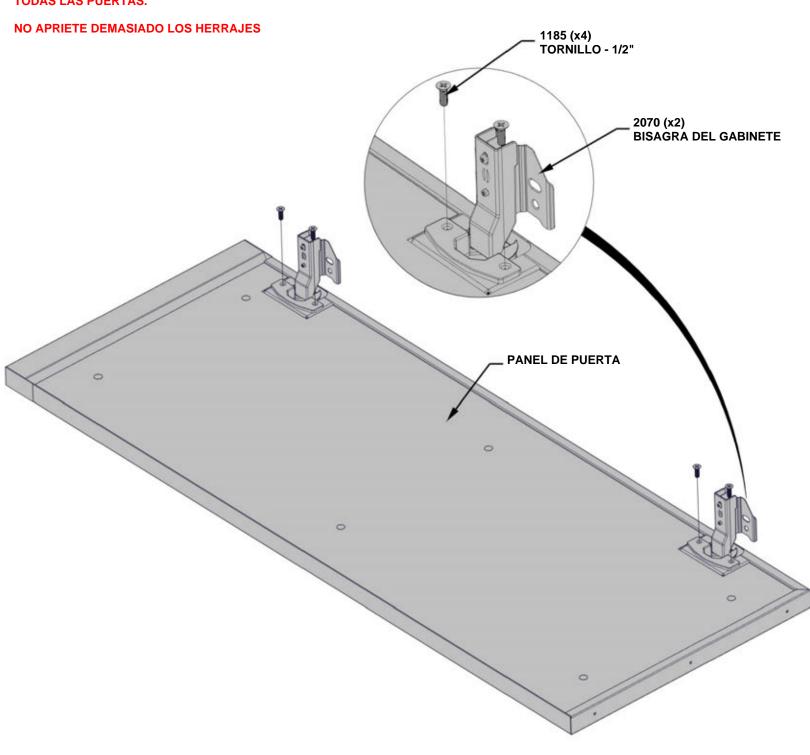

PASO 75 - FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE



CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA
		PLANA DE 8-32x.5

D02 PANEL DE PUERTA - A4M02066 (x1) 7/8" x 12 3/4" x 33 5/8" (22 x 324 x 854)


PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.

SEA NECESARIO

CONSEJO: CONSULTE EL PASO 79: AJUSTE

CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS ACCESORIOS ZERT EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

NO APRIETE DEMASIADO LOS HERRAJES.

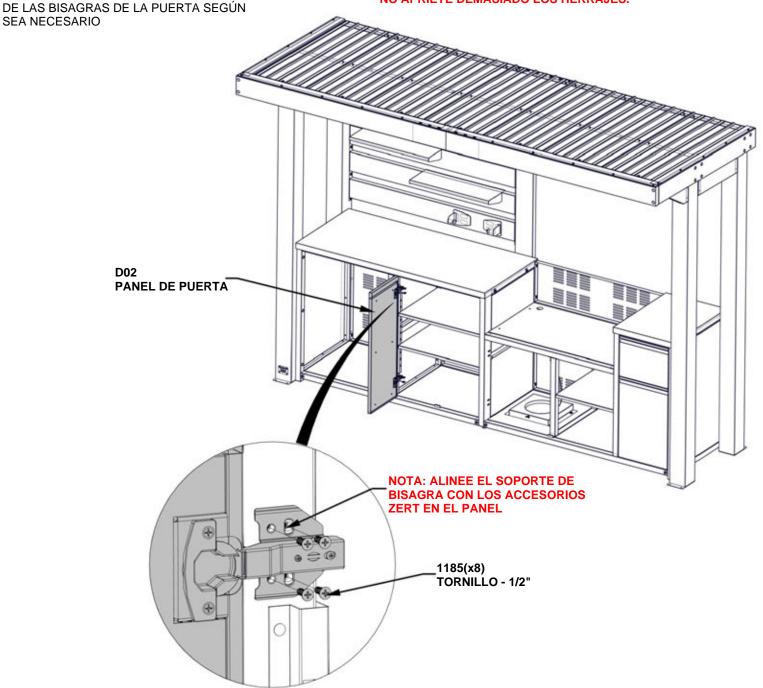

PASO 76 - FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE



CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA
		DE 8-32x.5

D01 PANEL DE PUERTA - A4M02064 (x1) 22 x 12 3/4" x 33 5/8" (22 x 324 x 854)

PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR. CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS ACCESORIOS ZERT EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR. CONSEJO: CONSULTE EL PASO 79: AJUSTE NO APRIETE DEMASIADO LOS HERRAJES. DE LAS BISAGRAS DE LA PUERTA SEGÚN **SEA NECESARIO** D01 **PANEL DE PUERTA** NOTA: ALINEE EL SOPORTE DE **BISAGRA CON LOS ACCESORIOS ZERT EN EL PANEL** 1185(x8) TORNILLO - 1/2"

121

PASO 77 - FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE




CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA
		DE 8-32x.5

D05 PANEL DE PUERTA - A4M02069 (x1) 7/8" x 19 1/16" x 22 7/16" (22 x 484.5 x 570)

PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.

CONSEJO: CONSULTE EL PASO 79: AJUSTE DE LAS BISAGRAS DE LA PUERTA SEGÚN SEA NECESARIO CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS ACCESORIOS ZERT EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

NO APRIETE DEMASIADO LOS HERRAJES.

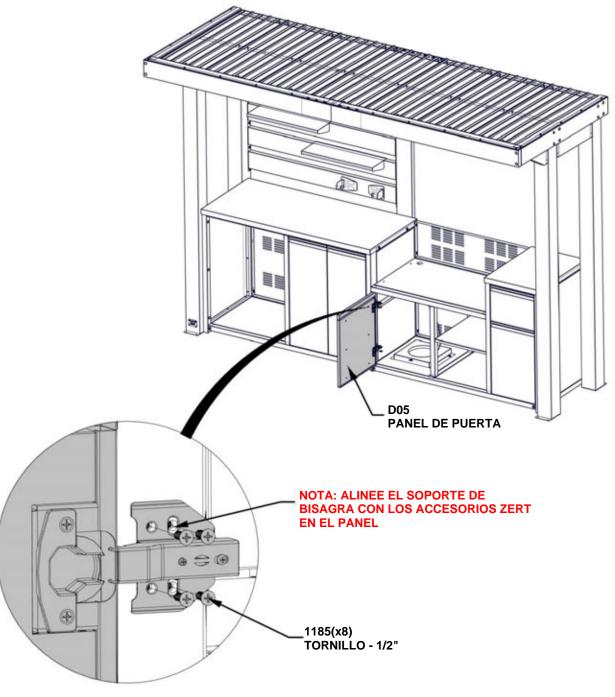


PASO 78 - FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE




D04 PANEL DE PUERTA - A4M02068
(x1) 7/8" x 19 1/16" x 22 7/16" (22 x 484.5 x 570)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA
		DE 8-32x.5

CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS

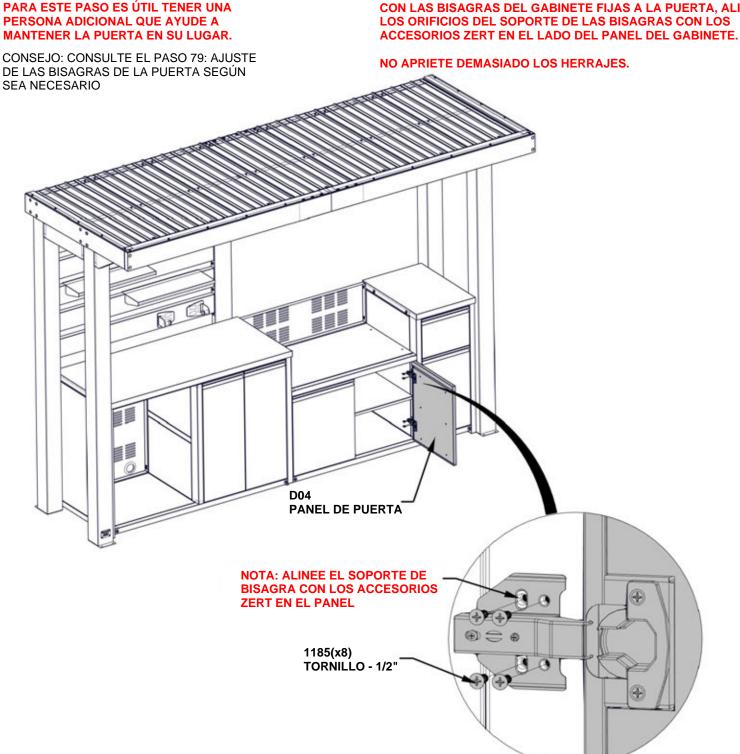


PASO 79 - AJUSTE DE LA PUERTA DE LA COCINA (SEGÚN SEA NECESARIO) TORNILLO #1:

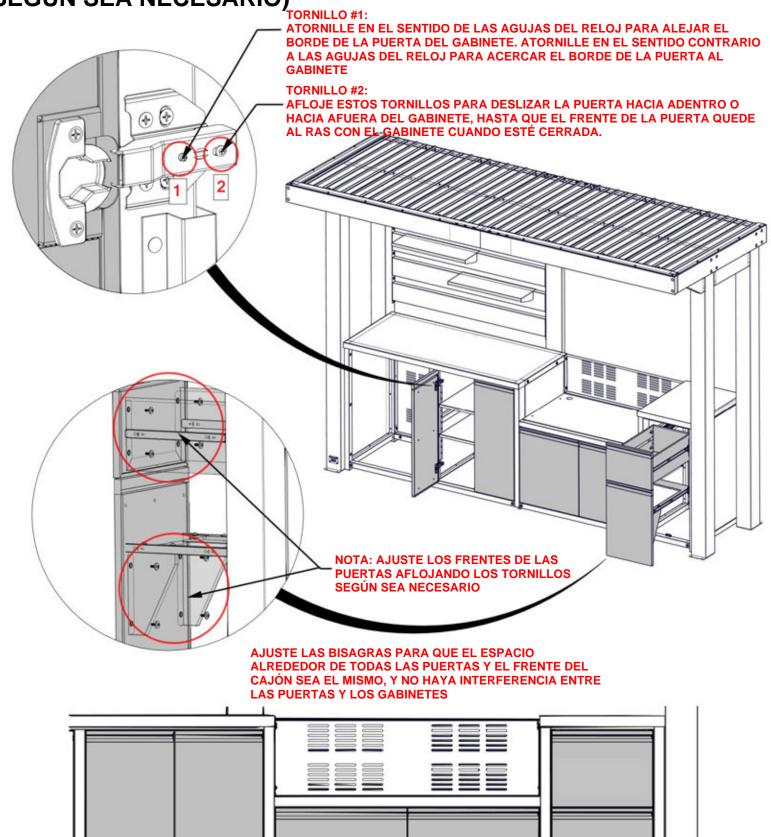


PASO 80 - ANCLAJE DE LA COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
11	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 BLK
11	H100120	ANCLAJE DE HORMIGÓN

EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN O TACOS DE MONTANTE DE HORMIGÓN COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

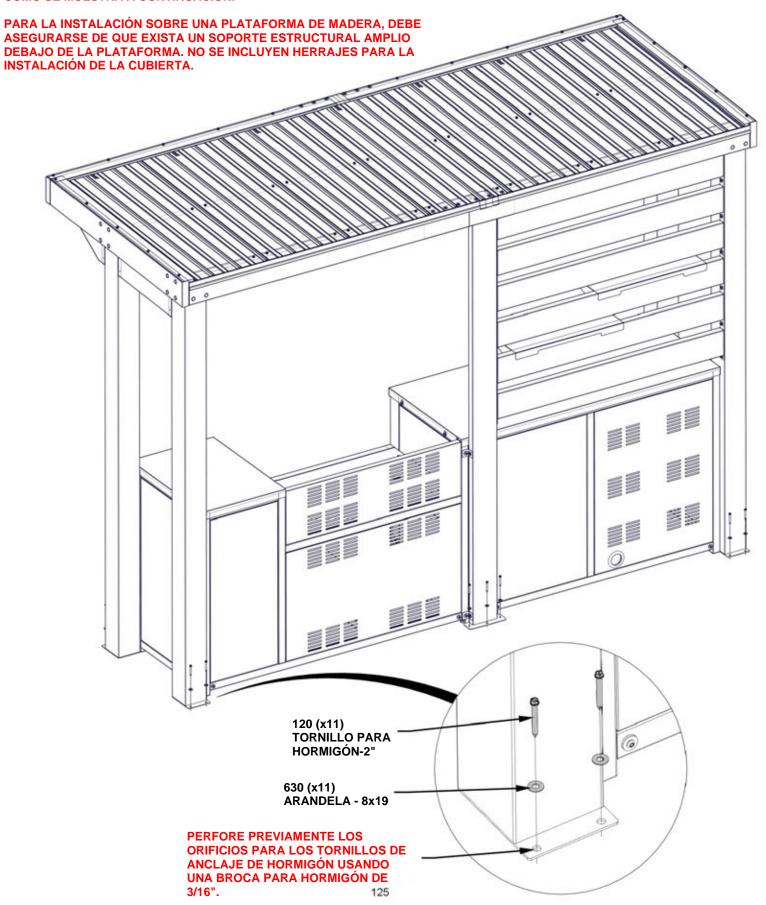

Kit de parrilla de cocina exterior

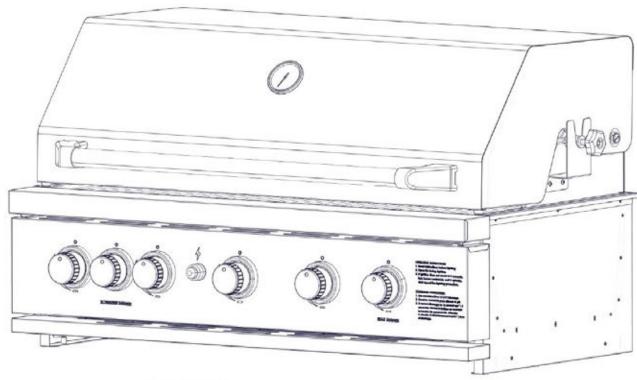

9230118 KIT DE PARRILLA DE COCINA EXTERIOR

PARA LA INSTALACIÓN DEL KIT DE PARRILLA DE COCINA EXTERIOR, CONSULTE LAS PÁGINAS A CONTINUACIÓN DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL KIT DE PARRILLA PARA COCINA EXTERIOR, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE VIENEN EMPAQUETADAS CON EL KIT DE PARRILLA PARA COCINA EXTERIOR. SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y USO APROPIADOS.


PASO 1 - INSTALACIÓN DE LA PARRILLA EMPOTRADA



NOTA: SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE DOS PERSONAS. ASEGÚRESE DE QUE EL TUBO DE GAS CORRUGADO EN EL LADO INFERIOR DE LA PARRILLA NO SE APRIETE NI SE DAÑE.

LEVANTE CUIDADOSAMENTE LA PARRILLA ENSAMBLADA POR ENCIMA DE LA APERTURA DE LA COCINA.

BAJE LENTAMENTE EN SU LUGAR, MIENTRAS PASA EL TUBO FLEXIBLE A TRAVÉS DEL OJAL EN LA SUPERFICIE DE LA MESA.

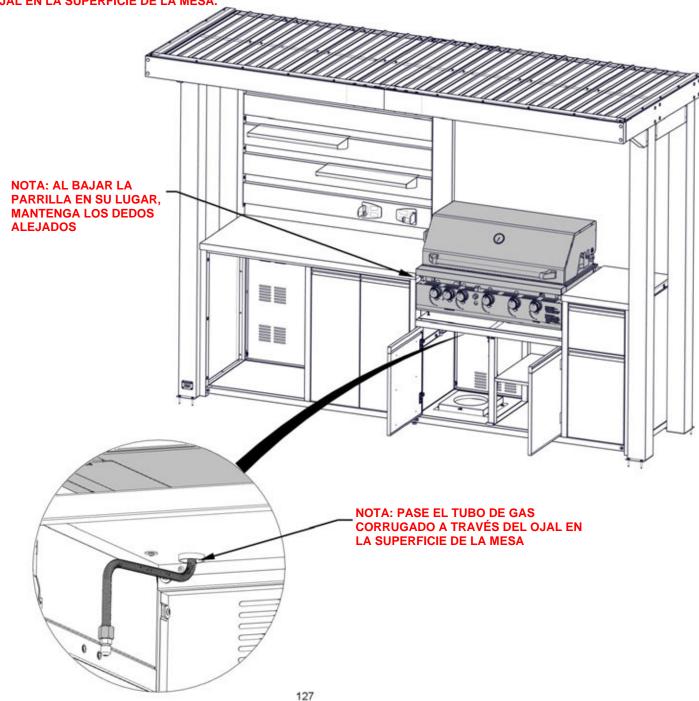


PASO 2 - INSTALACIÓN DE LA PARRILLA EMPOTRADA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

CON LA PARRILLA CENTRADA EN LA APERTURA DEL GABINETE, ALINEE LOS CUATRO PUNTOS DE MONTAJE EN LA PARRILLA CON LOS AGUJEROS EN LA SUPERFICIE DE LA ENCIMERA

NOTA: UTILICE LOS HERRAJES SUMINISTRADOS CON LA ESTRUCTURA DE LA COCINA

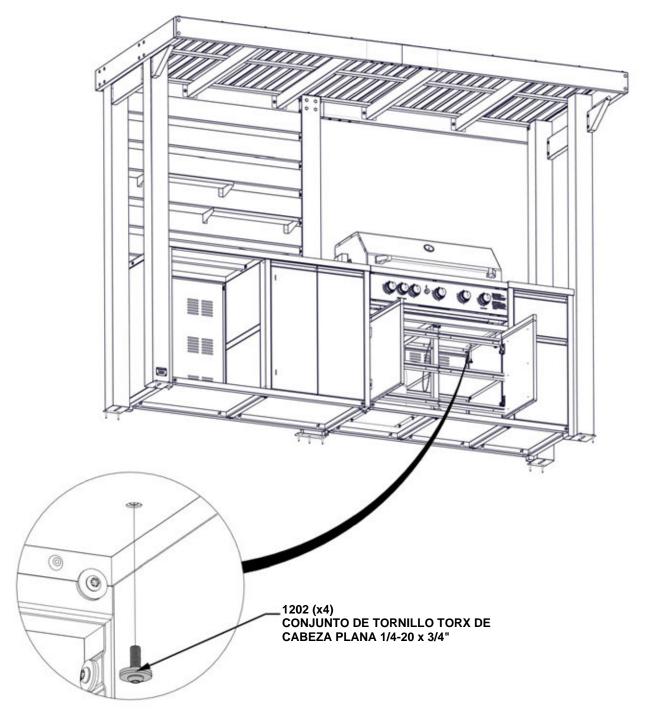


PASO 3 - INSTALACIÓN DE LA PARRILLA EMPOTRADA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE
		CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




A4M02258 ABRAZADERA DE MANGUERA (x1)

UTILICE LA ABRAZADERA DE MANGUERA Y LOS ACCESORIOS PROPORCIONADOS DE LA ESTRUCTURA DE LA COCINA, PARA FIJAR LA ABRAZADERA PARA MANGUERA AL INTERIOR DEL GABINETE.

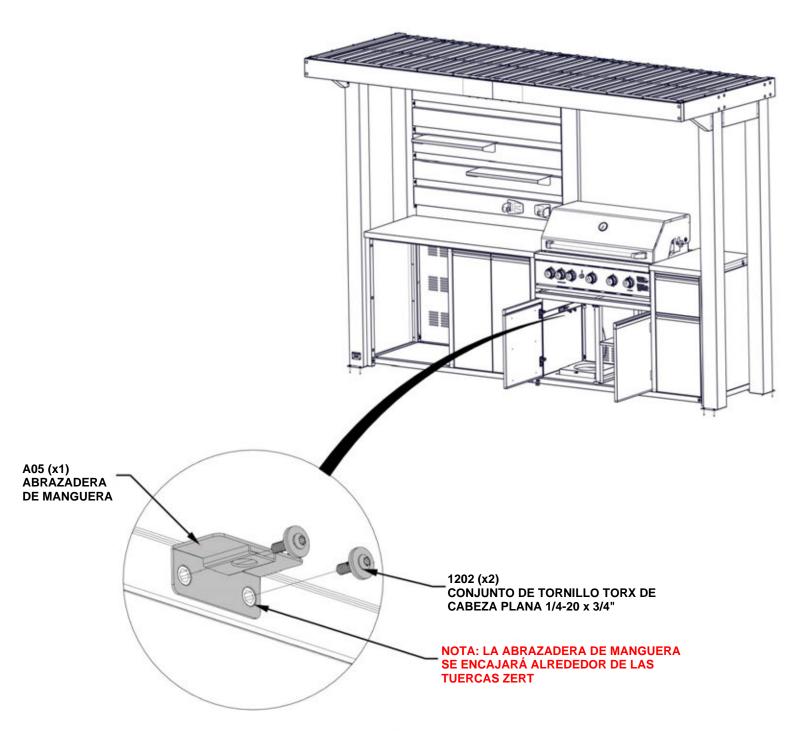

PASO 4 - INSTALACIÓN DE LA PARRILLA EMPOTRADA


INSERTE EL CONECTOR DE LATÓN FIJADO AL TUBO FLEXIBLE EN LA ABRAZADERA DE LA MANGUERA. ASEGÚRESE DE QUE EL CONECTOR HEXAGONAL QUEDE AL RAS CONTRA EL SOPORTE Y FIRMEMENTE EN SU LUGAR.

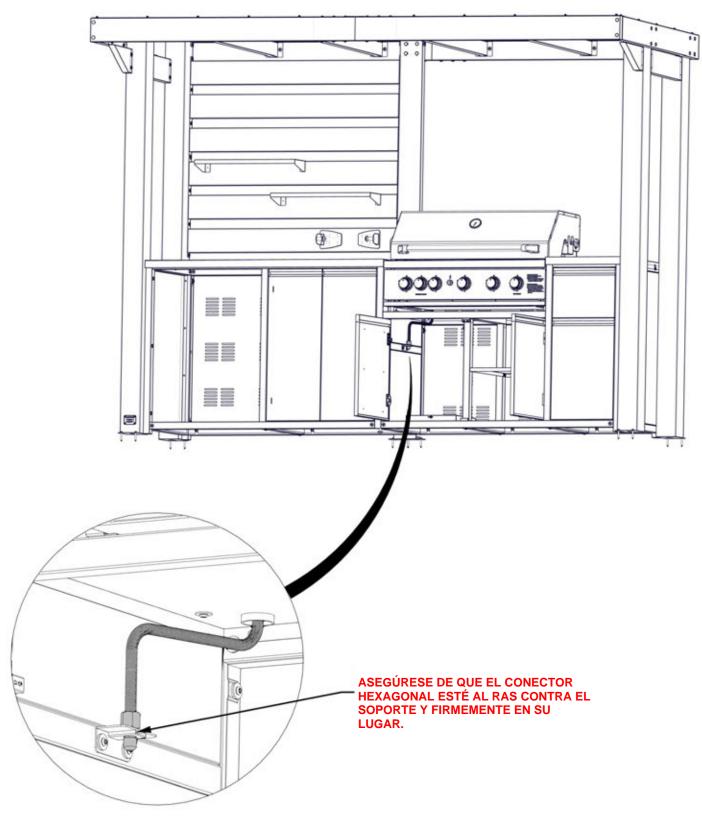

PASO 5 - INSTALACIÓN DE LA PARRILLA EMPOTRADA



DEBE UTILIZARSE EL REGULADOR DE PRESIÓN DE GAS SUMINISTRADO CON ESTA PARRILLA. PÓNGASE EN CONTACTO CON SERVICIO AL CLIENTE SI DESEA OBTENER REGULADORES DE REEMPLAZO.

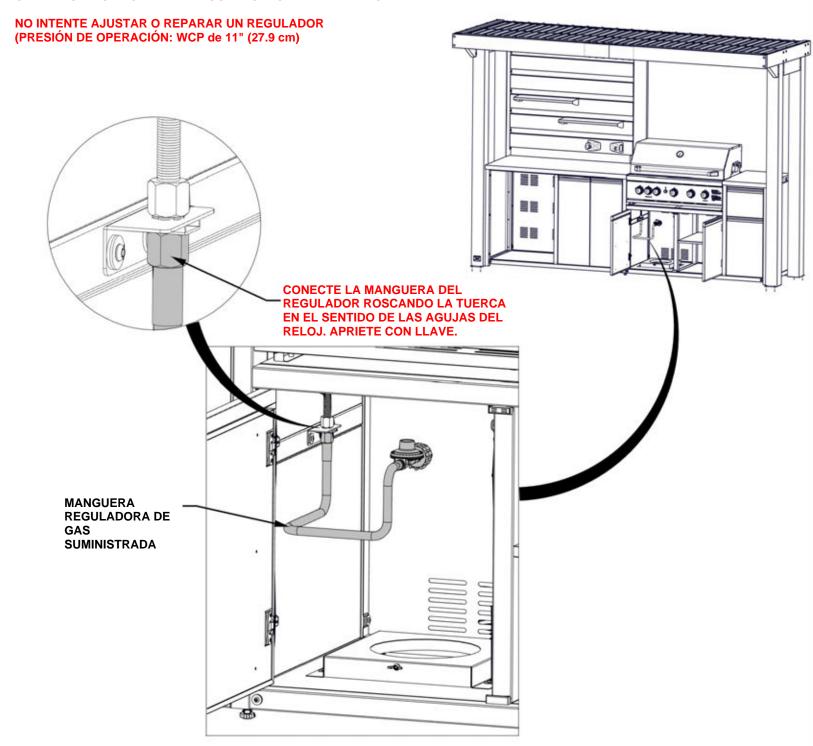


PASO 6A - CONEXIÓN DE PROPANO LÍQUIDO

PROPANO LIQUIDO (L.P.) SISTEMA DE CONEXIÓN DE GAS:

Esta parrilla está equipada para usarse con un tanque de combustible de gas LP 201b (el tanque de combustible no se incluye; se debe comprar por separado).


Cualquier marca de tanque de combustible de gas LP 201b es aceptable para usar con la parrilla siempre que sea compatible con el soporte del tanque de la parrilla. La parrilla también tiene un diseño certificado por CSA International para suministro local de gas LP. El tanque de combustible de gas LP 201b debe estar montado y asegurado.

- 1. Abrir puertas del gabinete
- 2. Afloje la tuerca/perno de mariposa del soporte del tanque.
- 3. Coloque el tanque de combustible de gas LP de 20 lb en el soporte del tanque debajo de la parrilla.
- 4. Apriete en el sentido de las agujas del reloj la tuerca/perno de mariposa contra el collar inferior del tanque de combustible de gas LP de 20 lb para sujetarlo.
- 5. No se incline sobre el tanque. Mantenga siempre el cilindro en posición vertical para proporcionar extracción de vapor.

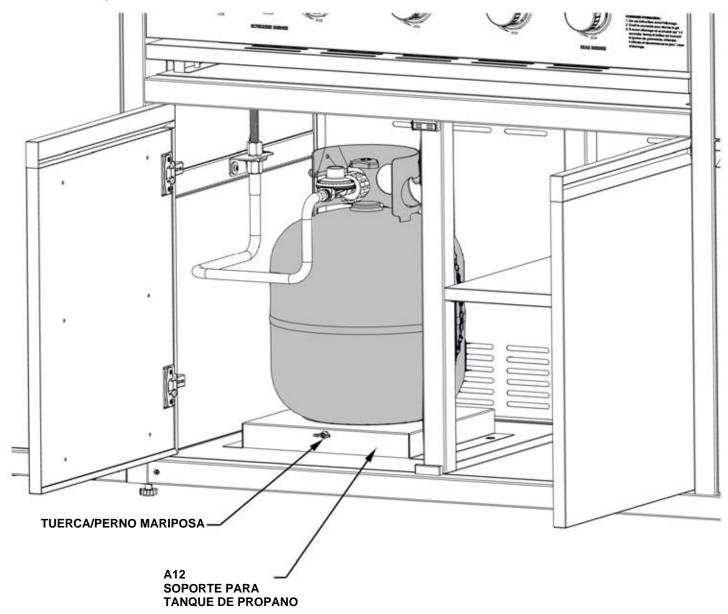

PASO 6B - CONEXIÓN DE PROPANO LÍQUIDO

- Verifique que el tanque de combustible de gas LP de 20 lb esté en la posición "APAGADO". De lo contrario, gire la válvula en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga.
- 2. Verifique que la válvula del tanque de combustible de gas LP de 20 lb tenga las conexiones de rosca macho externa tipo 1 adecuadas según ANSI 221.81.
- 3. Compruebe que las perillas de control de los quemadores estén en la posición "APAGADO".
- 4. Elimine cualquier residuo e inspeccione las conexiones de la válvula, los puertos y el conjunto de manguera/regulador de presión de gas para detectar daños.
- 5. Con la mano, gire el conjunto de manguera/regulador de presión de gas en el sentido de las agujas del reloj para conectarlo al tanque de combustible de gas LP de 20 lb como se muestra. Ajuste únicamente a mano. El uso de una llave podría dañar la tuerca de acoplamiento rápido.
- 6. Abra completamente la válvula del tanque girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj. Espere unos minutos para que el gas pase a través de la línea de gas.

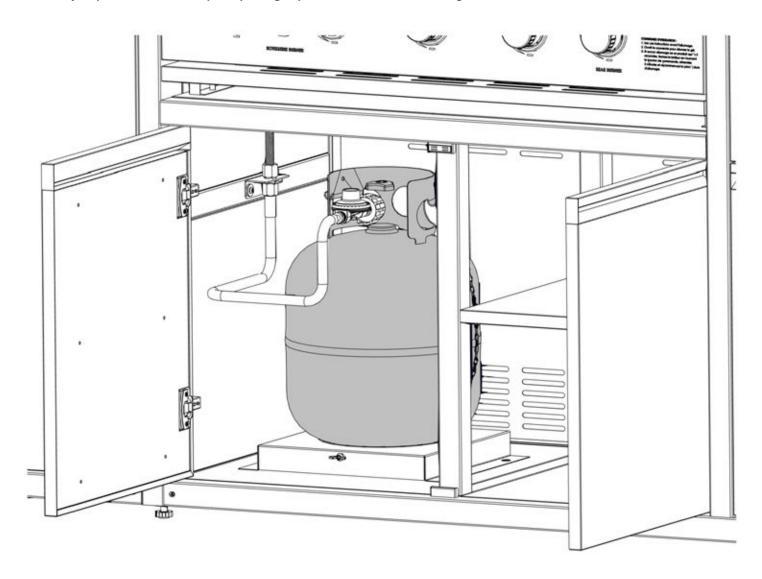


Nevera de la cocina exterior




PARA LA INSTALACIÓN DE LA NEVERA DE COCINA EXTERIOR, CONSULTE LAS PÁGINAS A CONTINUACIÓN DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA NEVERA DE LA COCINA EXTERIOR, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE VIENEN EMPAQUETADAS CON EL KIT DEL REFRIGERADOR DE COCINA EXTERIOR. SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y USO APROPIADOS.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

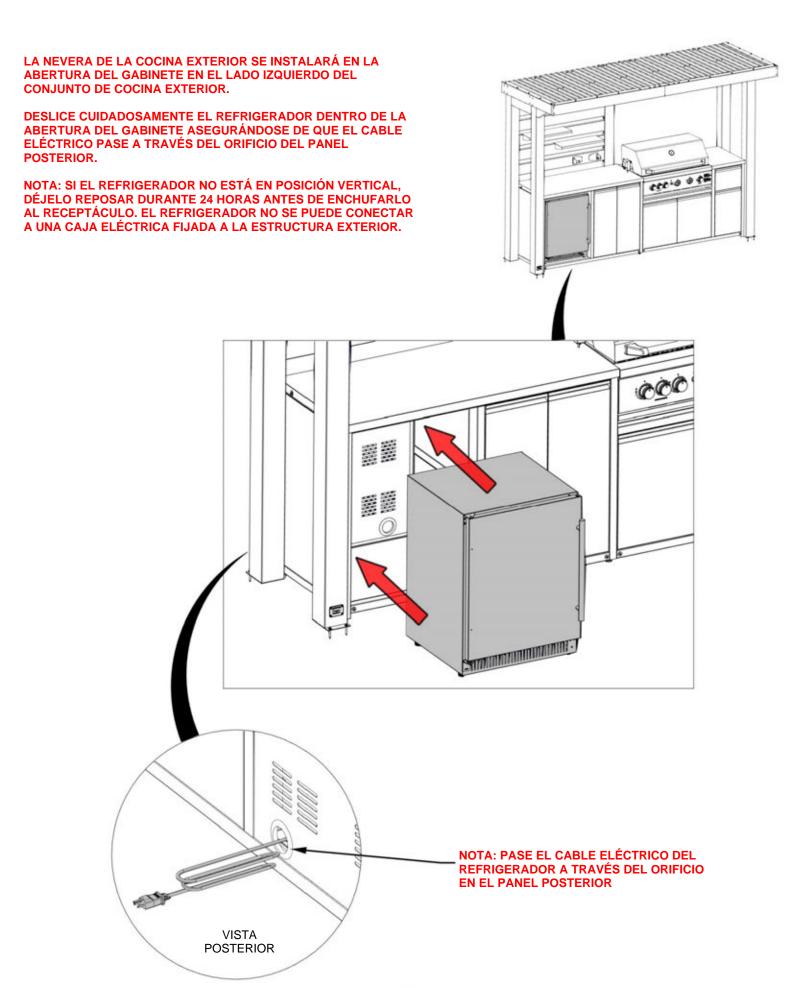

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

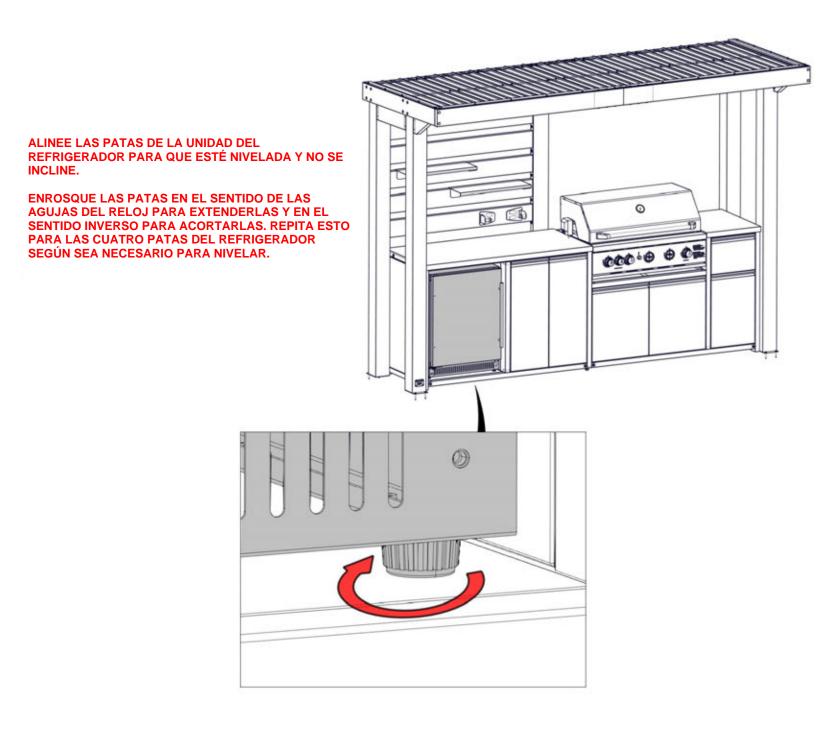


QUITE CUALQUIER PELÍCULA PROTECTORA QUE QUEDE EN LAS ENCIMERAS DE ACERO INOXIDABLE

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DE LA ENCIMERA Y LOS APARATOS:

- LIMPIE LAS ENCIMERAS Y LA PARRILLA CON UN PAÑO DE MICROFIBRA HÚMEDO PARA QUITAR EL POLVO Y LAS MANCHAS. LIMPIE A LO LARGO DE LA VETA DEL ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR RAYAS.
- PARA UNA LIMPIEZA PROFUNDA, UTILICE UN LIMPIADOR COMERCIAL PARA ACERO INOXIDABLE Y UN PAÑO DE MICROFIBRA Y LIMPIE EN LA DIRECCIÓN DEL GRANO PARA EVITAR RAYAS.
- CON EL TIEMPO SE PRODUCIRÁN RAYONES EN LAS ENCIMERAS.
 NO UTILICE PAPEL DE LIJA O LANA DE ACERO CONTRA EL ACERO INOXIDABLE YA QUE ESTO LO EMPEORARÁ.
- SI ABOLLA O DAÑA LA SUPERFICIE DE LA ENCIMERA, APLIQUE AIRE A PRESIÓN O HIELO EN LA SUPERFICIE HASTA QUE SE ENFRÍE Y LUEGO CALIENTE CON UN SECADOR DE PELO PARA SACAR LA ABOLLADURA.

PowerPort[™]

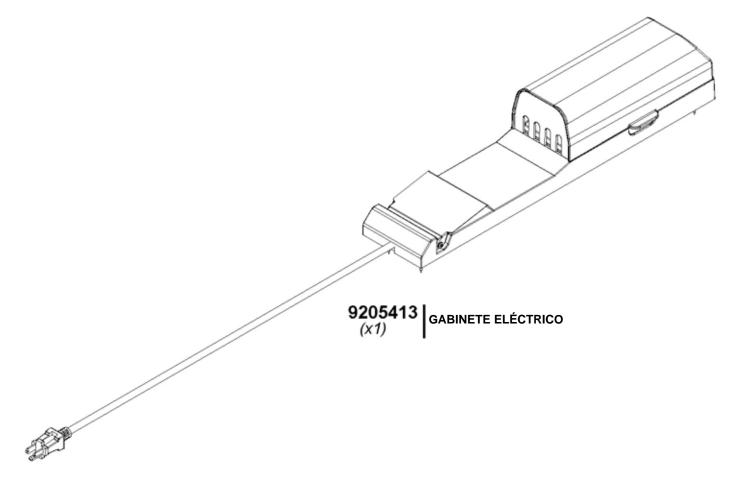

PARA LA INSTALACIÓN DEL POWERPORT, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE INCLUIDAS EN EL KIT DEL POWERPORT. INSTALE EN CUALQUIER MONTANTE QUE DESEE. SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.

NO INSTALE EL POWERPORT (PUERTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO) EN EL MONTANTE MEDIO DEL ENSAMBLE, YA QUE ESTÁ DEMASIADO CERCA DE LA PARRILLA