



Fabricado por:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Teléfono: 08005678990

PÉRGOLA DELRAY 14x10

MODELO N.º 2305014

CONSERVE ESTE MANUAL DE MONTAJE, YA
QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE.

 **ADVERTENCIA**
Cáncer y daño reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov



Visite www.backyarddiscovery.com
para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar el producto o pedir piezas de repuesto.
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



PASO A PASO FACIL
INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



**¡SERVICIOS DE
INSTALACIÓN
DISPONIBLES!***
Consulte el interior para
obtener más detalles

DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE

Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos, la losa de hormigón o la plataforma para fijar su estructura.



- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de utilizar las piezas correctas para cada paso.

De lo contrario, el montaje será ineficiente.


- Recuerde verificar los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.

Se proporcionan soportes de postes con su estructura, lo que le permite instalar permanentemente su estructura en una superficie de madera u hormigón nueva o preexistente. Consulte las Instrucciones de anclaje para obtener más detalles y recomendaciones.

- Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.
- Se incluyen las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una superficie de hormigón.
- Las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una plataforma de madera NO están incluidas y deberán comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma antes de realizar la fijación permanente.

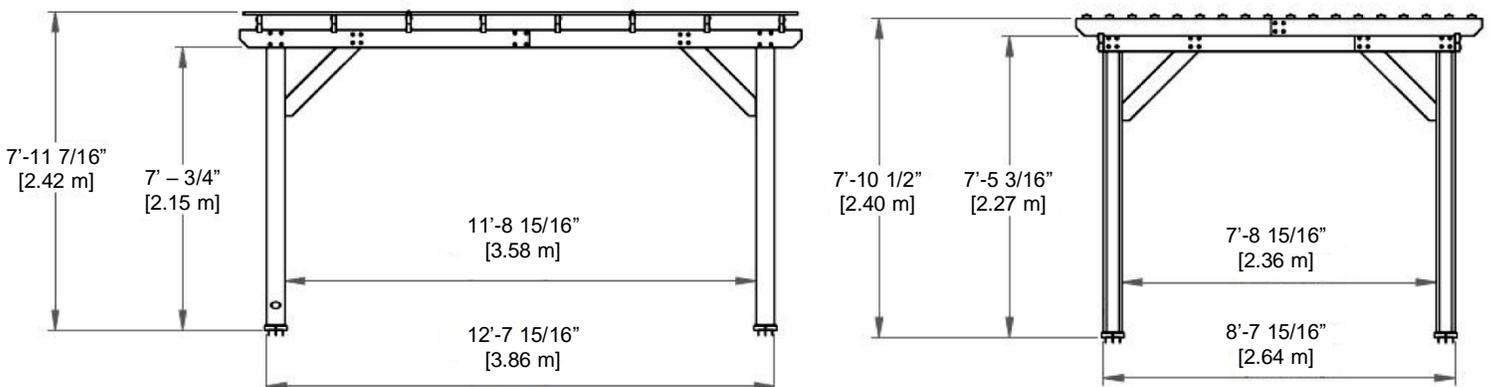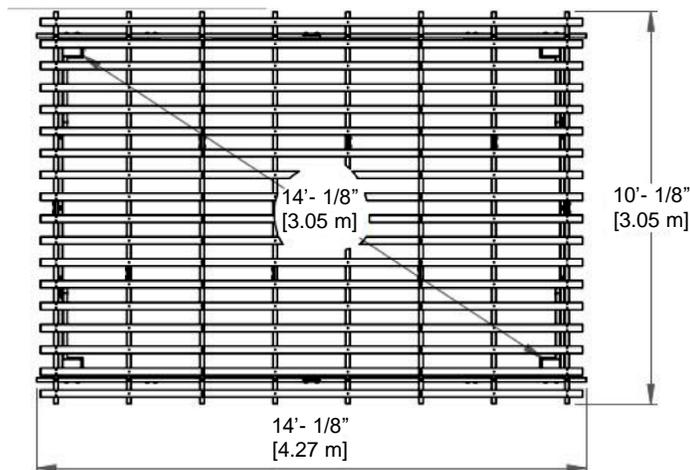

MANUAL DEL PROPIETARIO - DISEÑO DE ANCLAJE

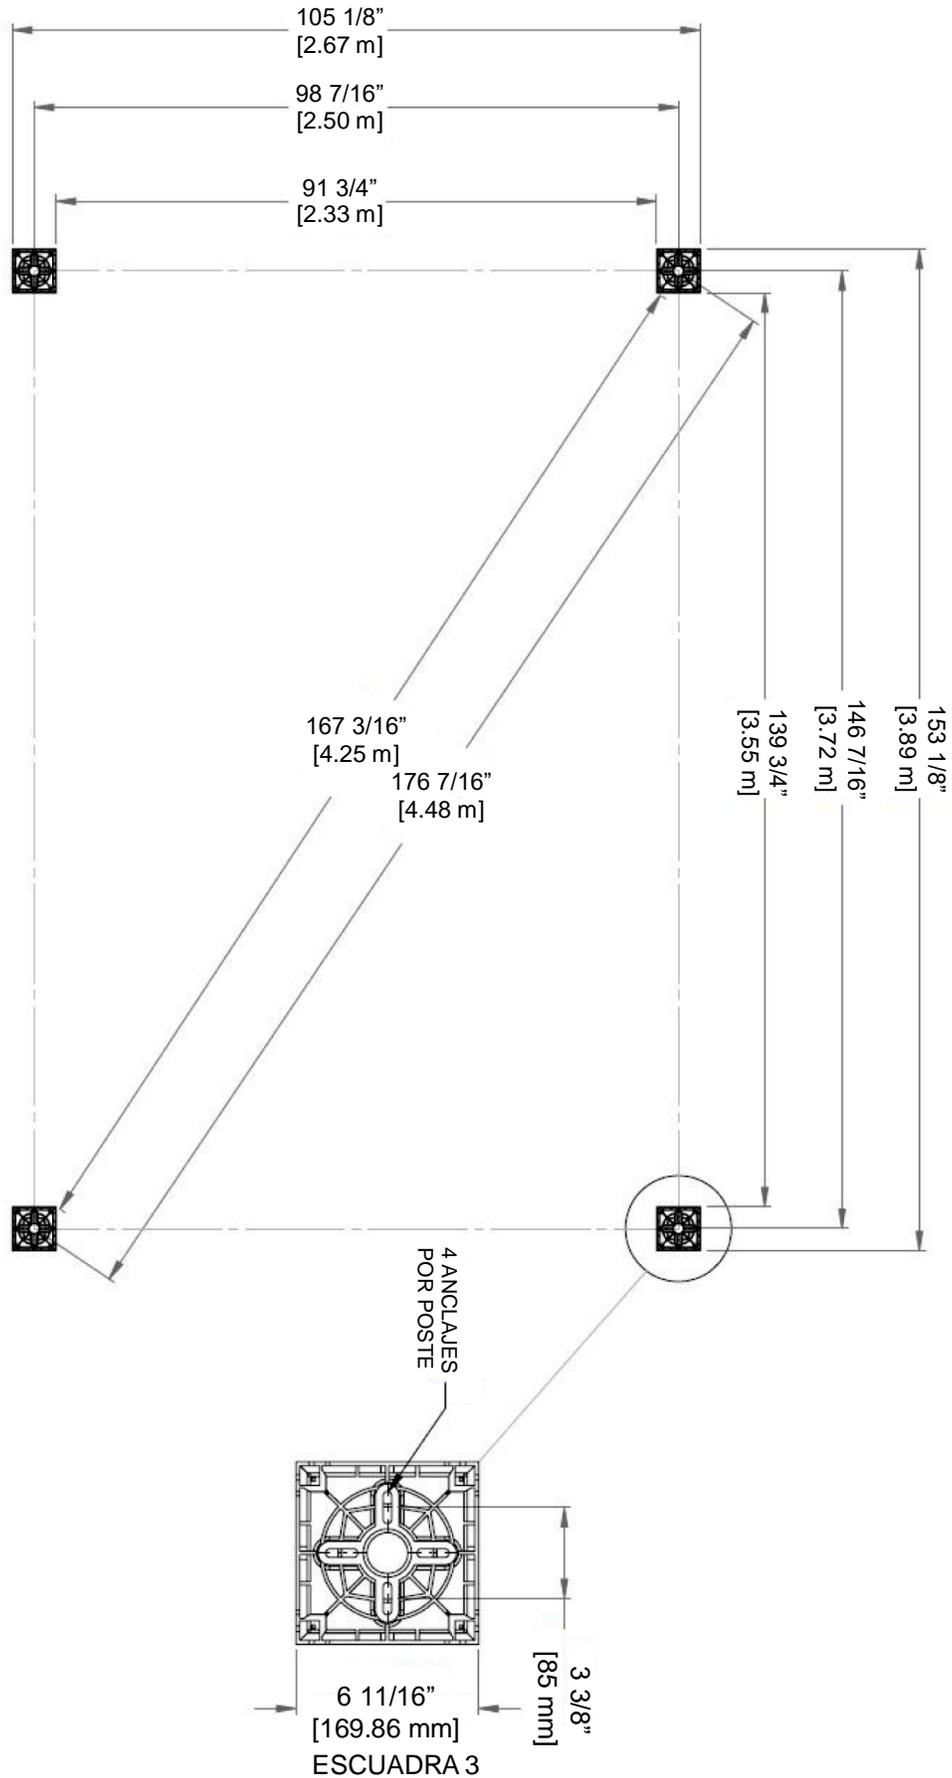

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes de Madera (no a escala)



D01 | VIGA - W4L16757
(x4) | 1 7/16"x5 1/4"x86 11/16" (36x134x2202)




D02 | VIGA LATERAL-W4L16758
(x2) | 1 7/16"x5 1/4"x79 9/16" (36x134x2021)



D03 | VIGA LATERAL CORTA -W4L16759
(x2) | 1 7/16"x5 1/4"x29 5/8" (36x134x753)



D04 | MÉNSULA - W4L16760
(x7) | 1 7/16"x5 1/4"x35 1/16" (36x134x890)




D05 | VIGUETA EXTERIOR-W4L16761
(x4) | 1 7/16"x5 1/4"x62 3/8" (36x134x1585)




D06 | VIGUETA INTERIOR LARGA-W4L16762
(x6) | 1 7/16"x5 1/4"x89 1/2" (36x134x2274)




D07 | VIGUETA INTERIOR CORTA-W4L16763
(x6) | 1 7/16"x5 1/4"x35 1/4" (36x134x896)



J01 | LISTÓN DEL EXTREMO-W4L16764
(x36) | 15/16"x2 3/8"x50 3/16" (24x60x1274)




J02 | LISTÓN DEL MEDIO-W4L16765
(x18) | 15/16"x2 3/8"x68 3/8" (24x60x1736)




G01 | SOPORTE DE VIGA-W4L16766
(x2) | 15/16"x5 1/4"x60" (24x134x1524)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de Madera (no a escala)



P1 | POSTE - W2A03472
(x2) | 5 1/2" x 5 1/2" x 89 1/2" (140 x 140 x 2274)




P2 | POSTE - W2A03473
(x2) | 5 1/2" x 5 1/2" x 89 1/2" (140 x 140 x 2274)




D08 | MÉNSULA CON ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN-W2A03481
(x1) | 1 7/16"x5 1/4"x35 1/16" (36x134x890)


Componentes Accesorios (no a escala)

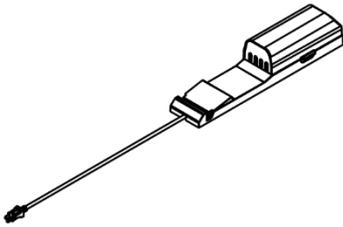

9205413 | GABINETE ELÉCTRICO
(x1)

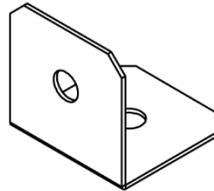

A4M01785 | SOPORTE ANGULAR
(x6)

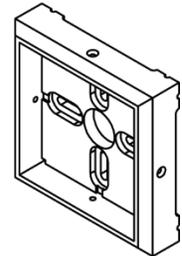


A100029 | POSTE CUADRADO CON PIE 142
(x4)



A100241 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD (PEQUEÑA) SIN EDADES
(x1)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Piezas metálicas (no están a escala)




H101037 | PERNO BL NG
(x34) | 5/16 x 6 3/4



H100195 | PERNO BL NG
(x34) | 5/16 x 2 3/4




H100205 | PERNO BL NG
(x9) | 5/16 x 2 1/4



H100459 | PERNO BL NG
(x34) | 5/16 x 1 1/4



H100204 | TIRAFONDO BL NG
(x18) | 5/16 x 5 1/2



H100564 | TIRAFONDO BL NG
(x9) | 1/4 x 4




H101139 | PERNO BL NG
(x38) | 1/4 x 7/8



H100398 | TUERCA EN T NG
(x38) | 1/4




H100379 | TUERCA EN T NG
(x106) | 5/16



H100764 | TORNILLO AUTORREGULADOR
(x1)




H101100 | DESTORNILLADOR DE
(x1) PUNTA MAGNÉTICA



H100147 | BROCA TORX T-30
(x1)



H100114 | LLAVE TORX
(x1) | T-30



H100120 | TORNILLO DE ANCLAJE DE HORMIGÓN
(x18)



H100391 | TORNILLO PFH NG
(x220) | 8 x 2



H100382 | TORNILLO PFH NG
(x26) | 8 x 1 3/4



H100200 | TORNILLO PFH NG
(x17) | 8 x 1 1/2



H100797 | TORNILLO PWH NG
(x13) | 8 x 1



H100392 | TORNILLO PWH NG
(x2) | 8 x 3/4



H100630 | ARANDELA PLANA NG
(x17) | 8 x 19



H100405 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x46) | 6 x 15



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x124) | 8 x 19

ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico
o eléctrico



Accesorios de perforación:
Cabezal Phillips



Brocas de 1/8",
3/16", 3/8" y 7/16"



Llaves de extremos
abiertos de 1/2" &
7/16"



Trinquete con adaptadores de
3/8" y 7/16", llave de tubo STD
de 1/2" y 7/16" y llave de tubo
de cuello largo de 1/2" y 7/16"




Cinta métrica



Martillo de orejas




Destornillador Phillips

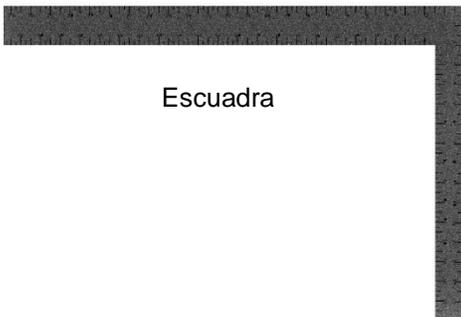

Escuadra



Nivel 24"

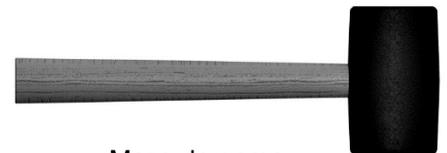

Mazo de goma -
opcional

ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.



PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (NOTA: Los números del paso pueden diferir entre los dos métodos).



BILT®

Escanee para obtener instrucciones sencillas en 3D


Descargue la aplicación BILT antes de comenzar.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

The advertisement features the BILT logo, a QR code, and two buttons for downloading the app from the App Store and Google Play. Below this is a screenshot of the app's interface, which displays a 3D model of a wooden structure with a horizontal beam and a triangular support. The interface includes a close button (X), a menu button (three dots), a home button (circle with dot), and navigation arrows (left and right) with a play/pause icon in the center.


PASO 1 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA



D02 | VIGA LATERAL-W4L16758
(x2) | 1 7/16"x5 1/4"x79 9/16" (36x134x2021)




D03 | VIGA LATERAL CORTA -W4L16759
(x2) | 1 7/16"x5 1/4"x29 5/8" (36x134x753)



D04 | MÉNSULA - W4L16760
(x4) | 1 7/16"x5 1/4"x35 1/16" (36x134x890)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100196	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
16	H100379	TUERCA T 5/16 NG
16	H100195	PERNO BL 5/16 NG

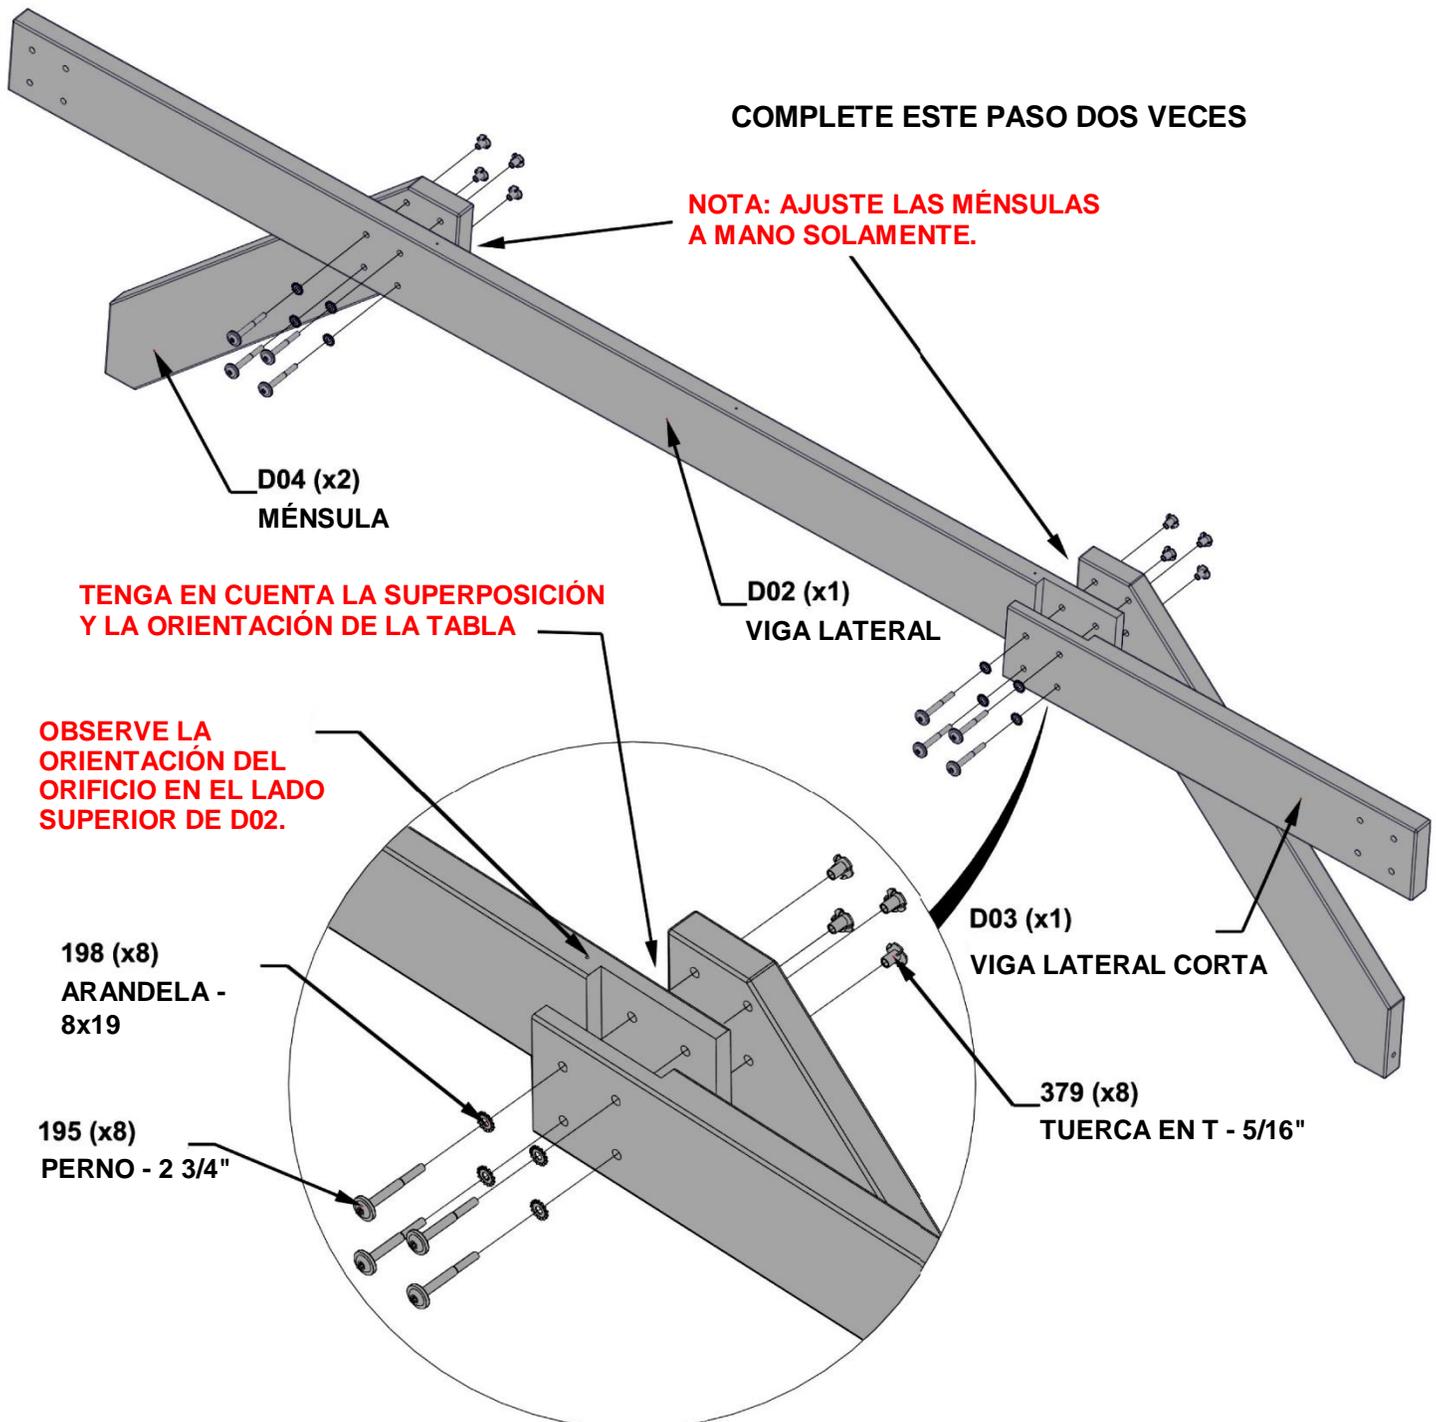

PASO 2 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100564	TIRAFONDO BL 1/4x4 NG
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100379	TUERCA T 5/16 NG
8	H101037	PERNO BL 5/16x6 NG



P1 | POSTE - W2A03472
(x1) | 5 1/2" x 5 1/2" x 89 1/2" (140 x 140 x 2274)




P2 | POSTE - W2A03473
(x1) | 5 1/2" x 5 1/2" x 89 1/2" (140 x 140 x 2274)




NOTA: ALINEE EL MONTAJE DE LA VIGA DEL PASO 1 CON LOS ORIFICIOS DEL POSTE. FORME UN ÁNGULO RECTO CON EL MONTAJE DE LA VIGA Y CADA POSTE. AJUSTE TODOS LOS FIJADORES DEL PASO ANTERIOR.

CONSEJO: SI EL TORNILLO NO SE AJUSTA EN LA TUERCA EN T, VERIFIQUE QUE NO SE HAYA ACUMULADO DE ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS.

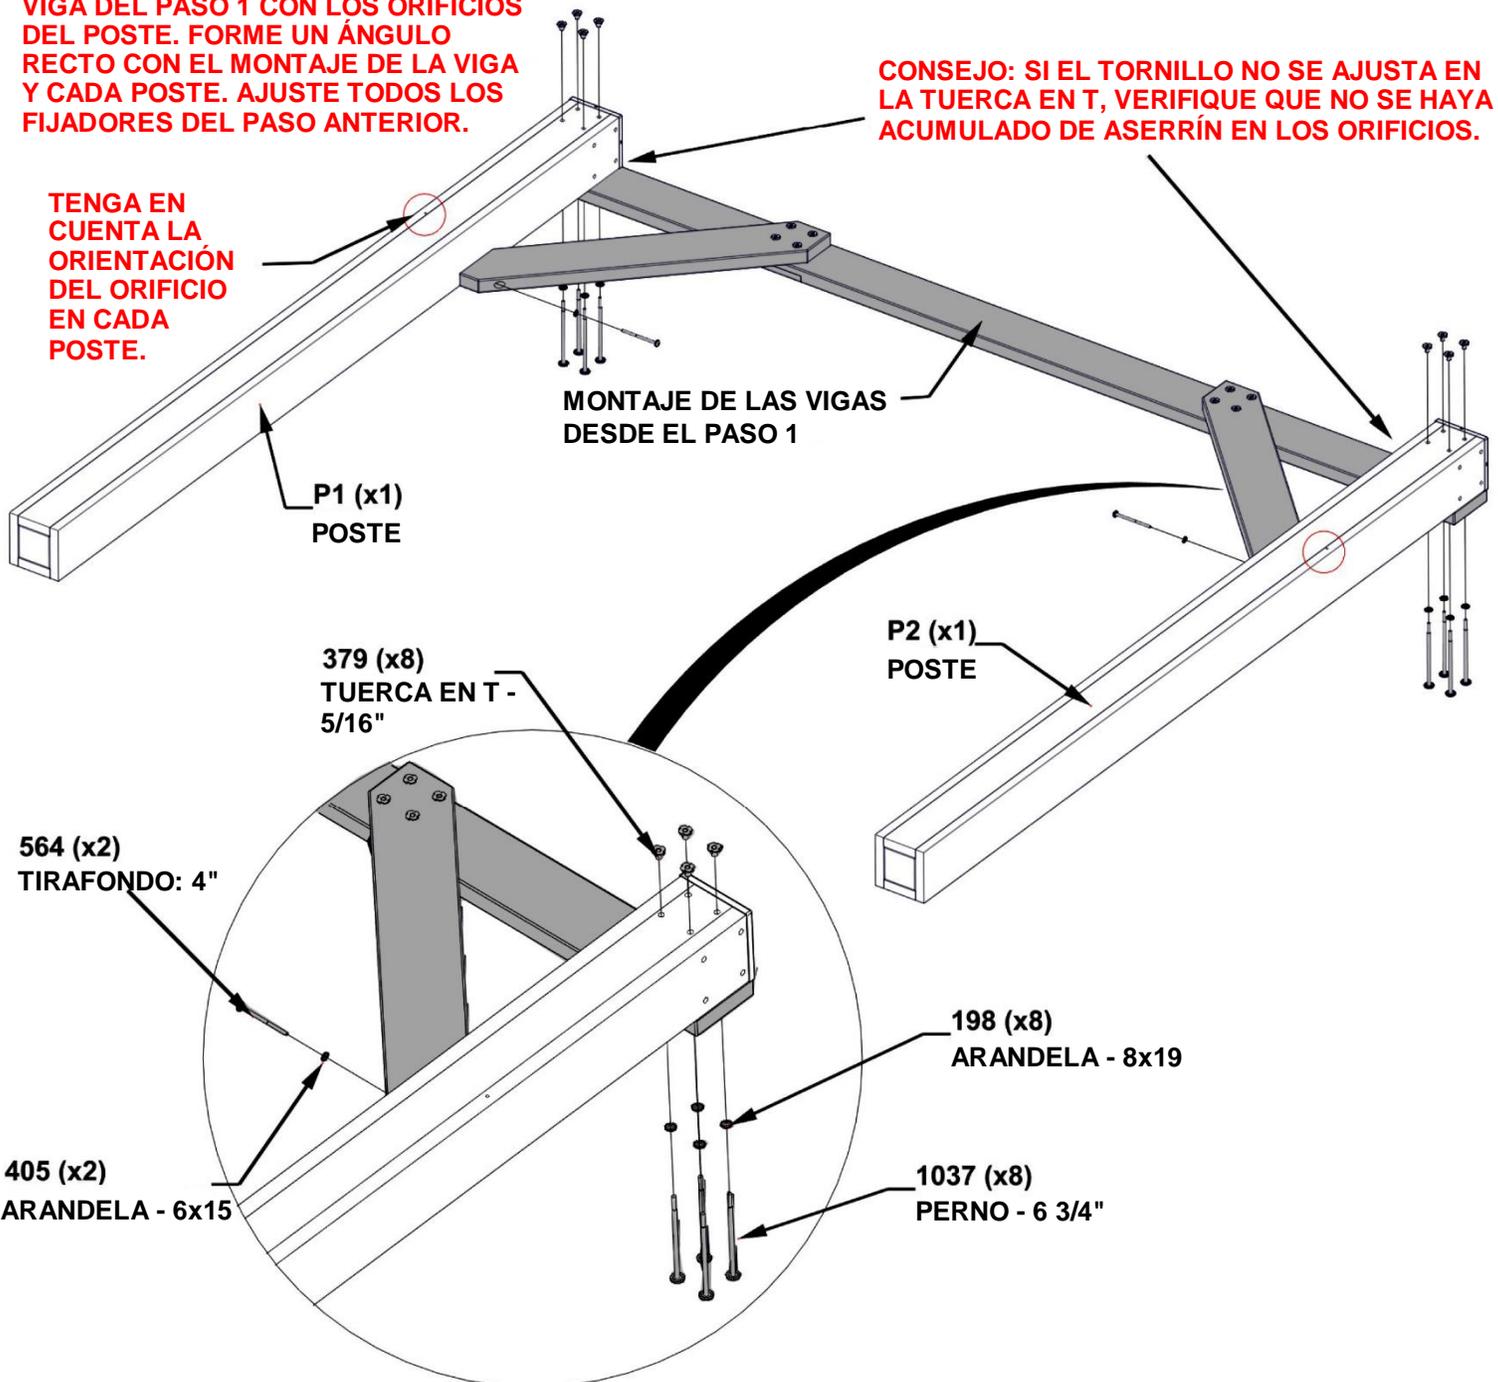


PASO 3 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100564	TIRAFONDO BL 1/4x4 NG
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
8	H100379	TUERCA T 5/16 NG
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100037	PERNO BL 5/16x6 3/4 NG




P1 | POSTE - W2A03472
(x1) | 5 1/2" x 5 1/2" x 89 1/2" (140 x 140 x 2274)




P2 | POSTE - W2A03473
(x1) | 5 1/2" x 5 1/2" x 89 1/2" (140 x 140 x 2274)

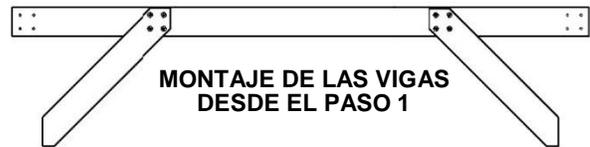


MONTAJE DE LAS VIGAS DESDE EL PASO 1

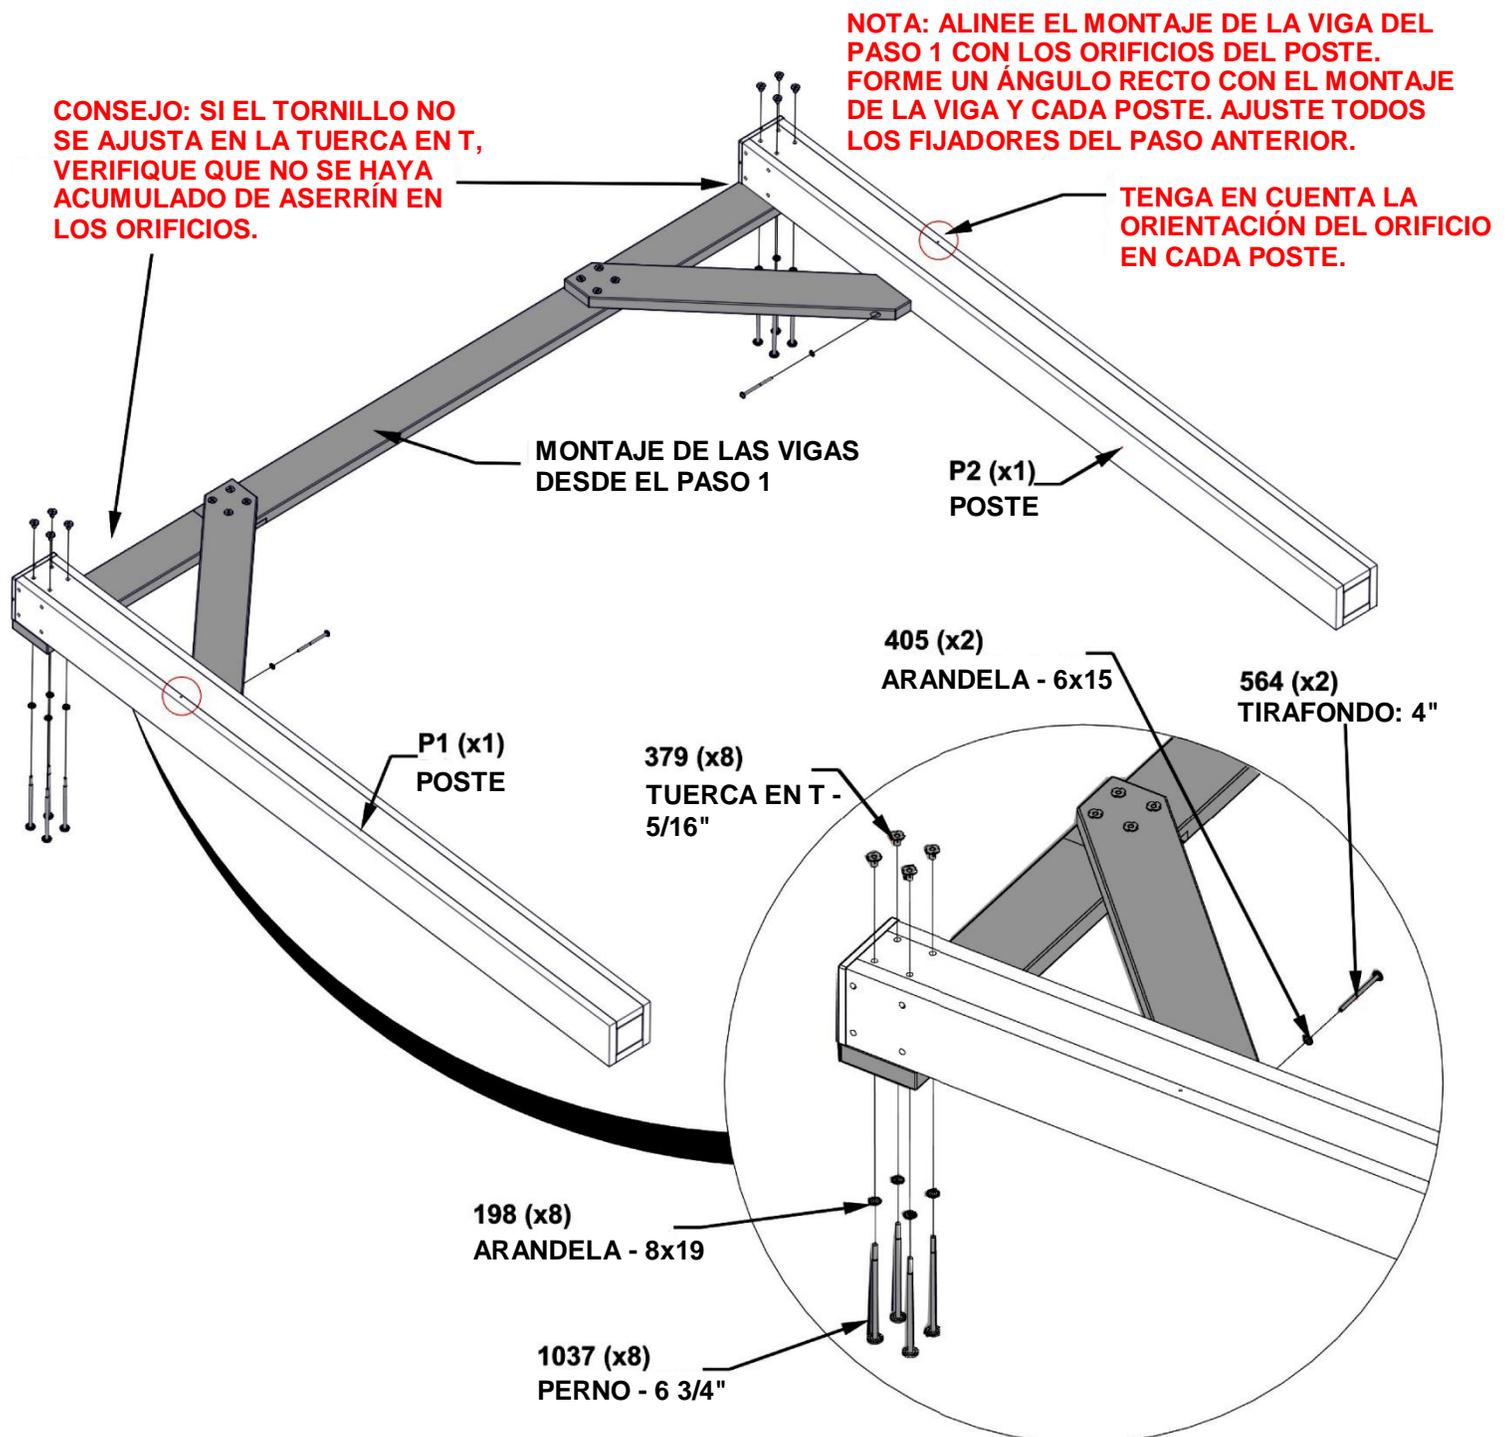

PASO 4 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA




D01 | VIGA - W4L16757
(x4) | 1 7/16"x5 1/4"x86 11/16" (36x134x2202)



G01 | SOPORTE DE VIGA-W4L16766
(x2) | 15/16"x5 1/4"x60" (24x134x1524)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100379	TUERCA T 5/16 NG
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8X19
8	H100205	PERNO BL 5/16x2-1/4 NG
24	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 NG

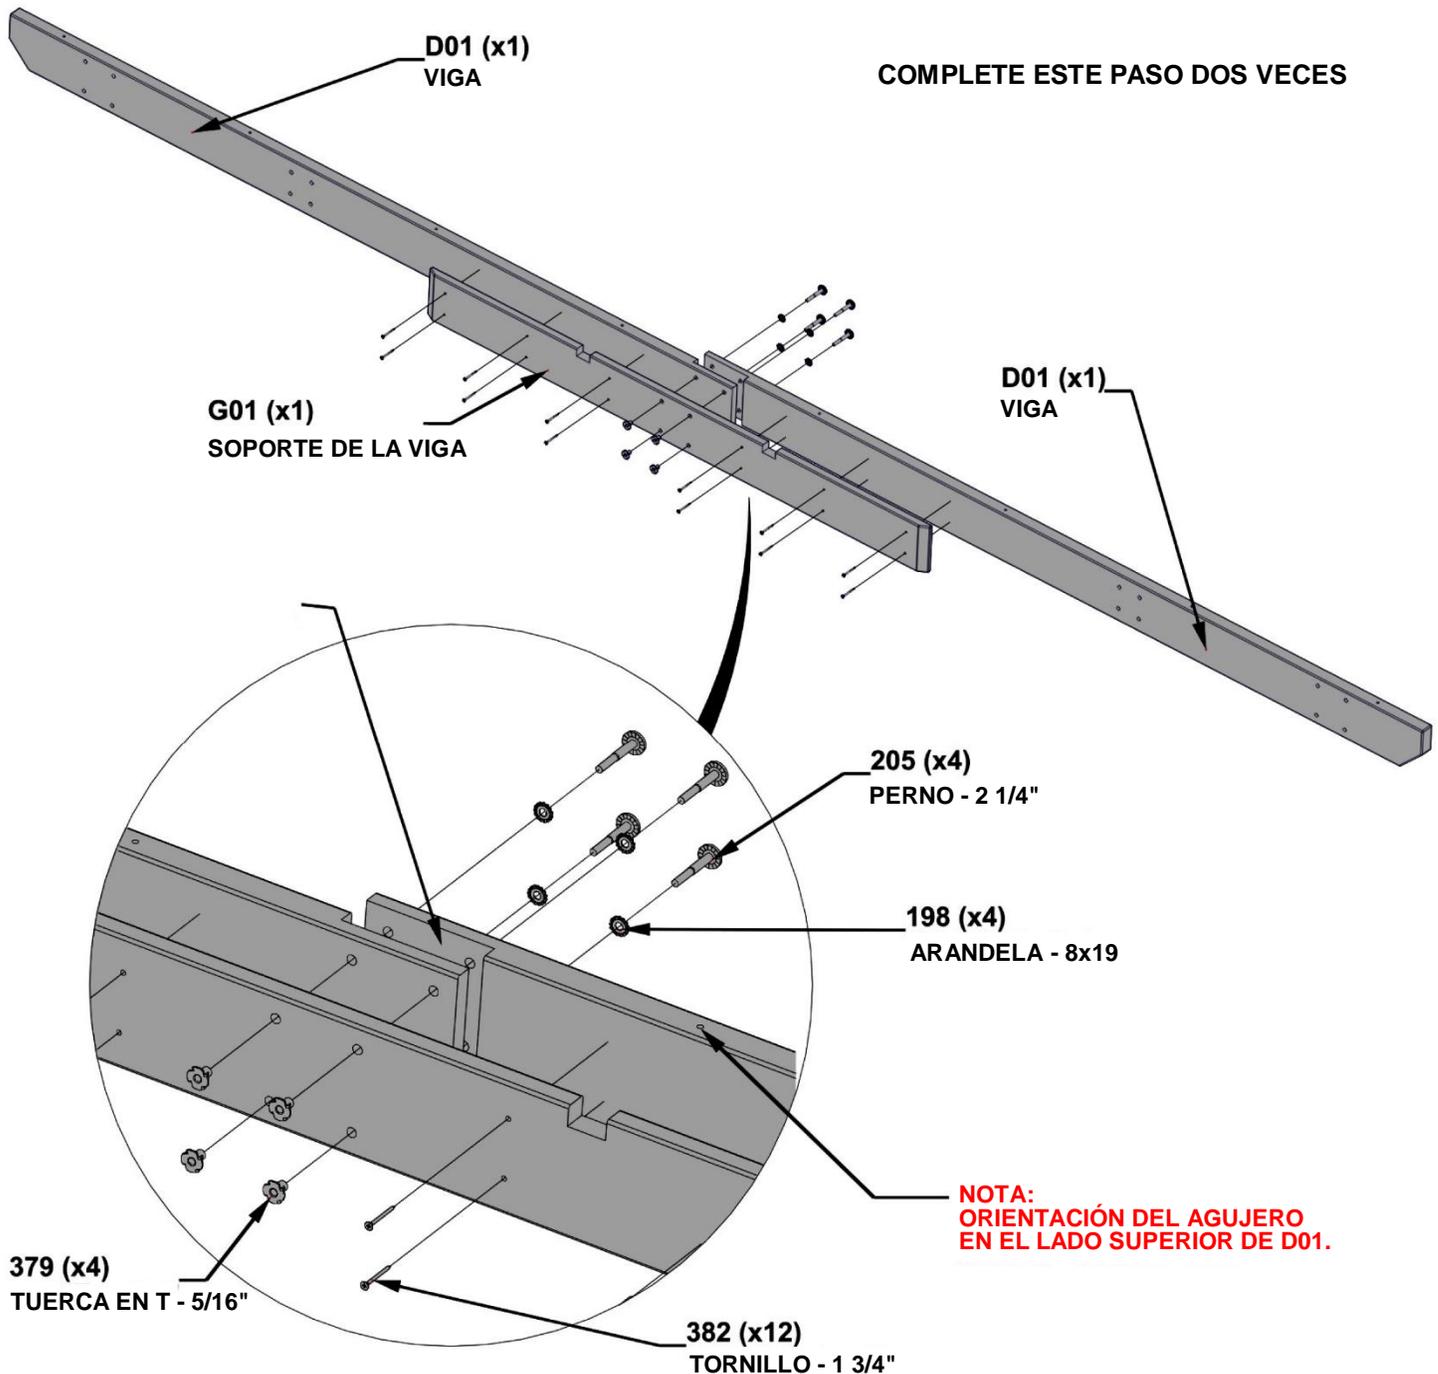


PASO 5 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA




D04 | MÉNSULA - W4L16760
(x2) | 1 7/16" x 5 1/4" x 35 1/16" (36x134x890)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100195	TORNILLO BL 5/16 X 1 3/4 NG
8	H100379	TUERCA T 5/16 NG
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8X19





**MONTAJE DE LAS VIGAS
DESDE EL PASO 4**

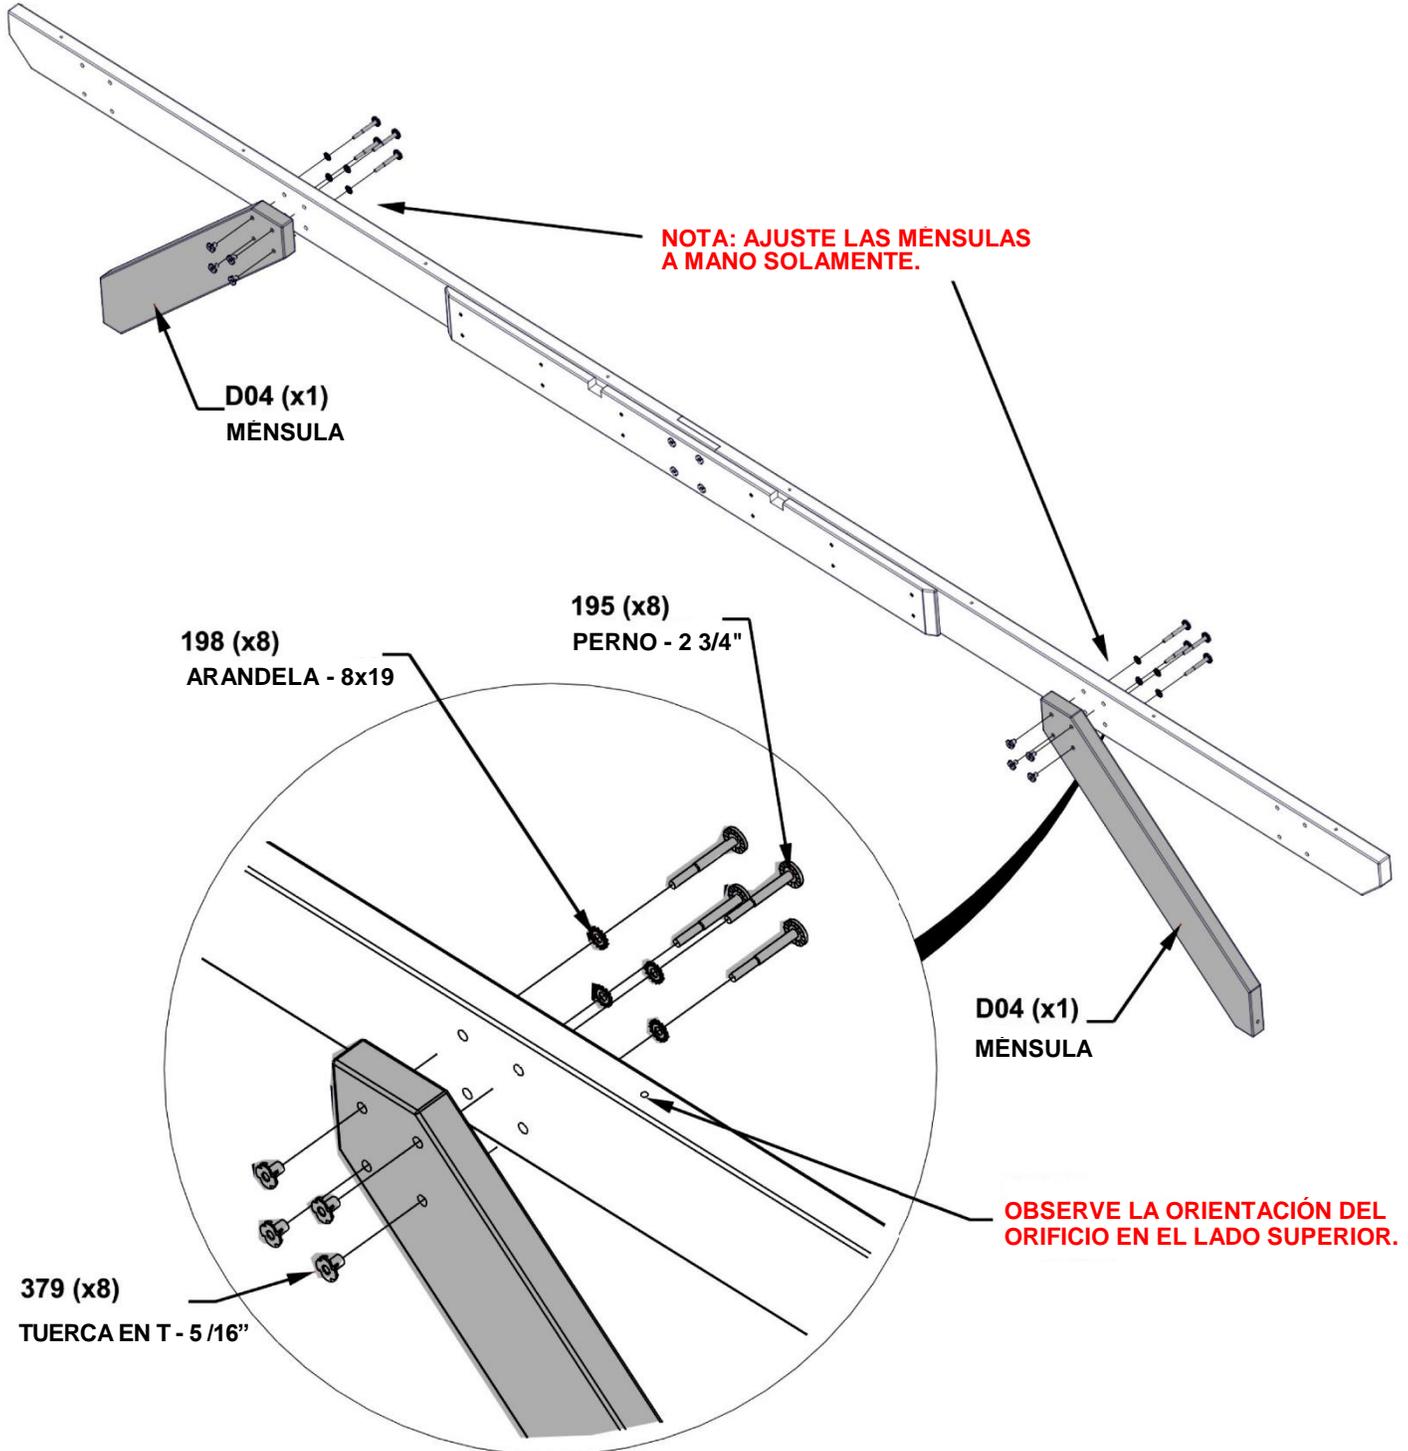


PASO 6 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100379	TUERCA T 5/16 NG
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8X19
8	H100195	TORNILLO BL 5/16 X 1 3/4 NG

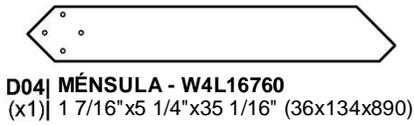

MONTAJE DE LAS VIGAS DESDE EL PASO 4

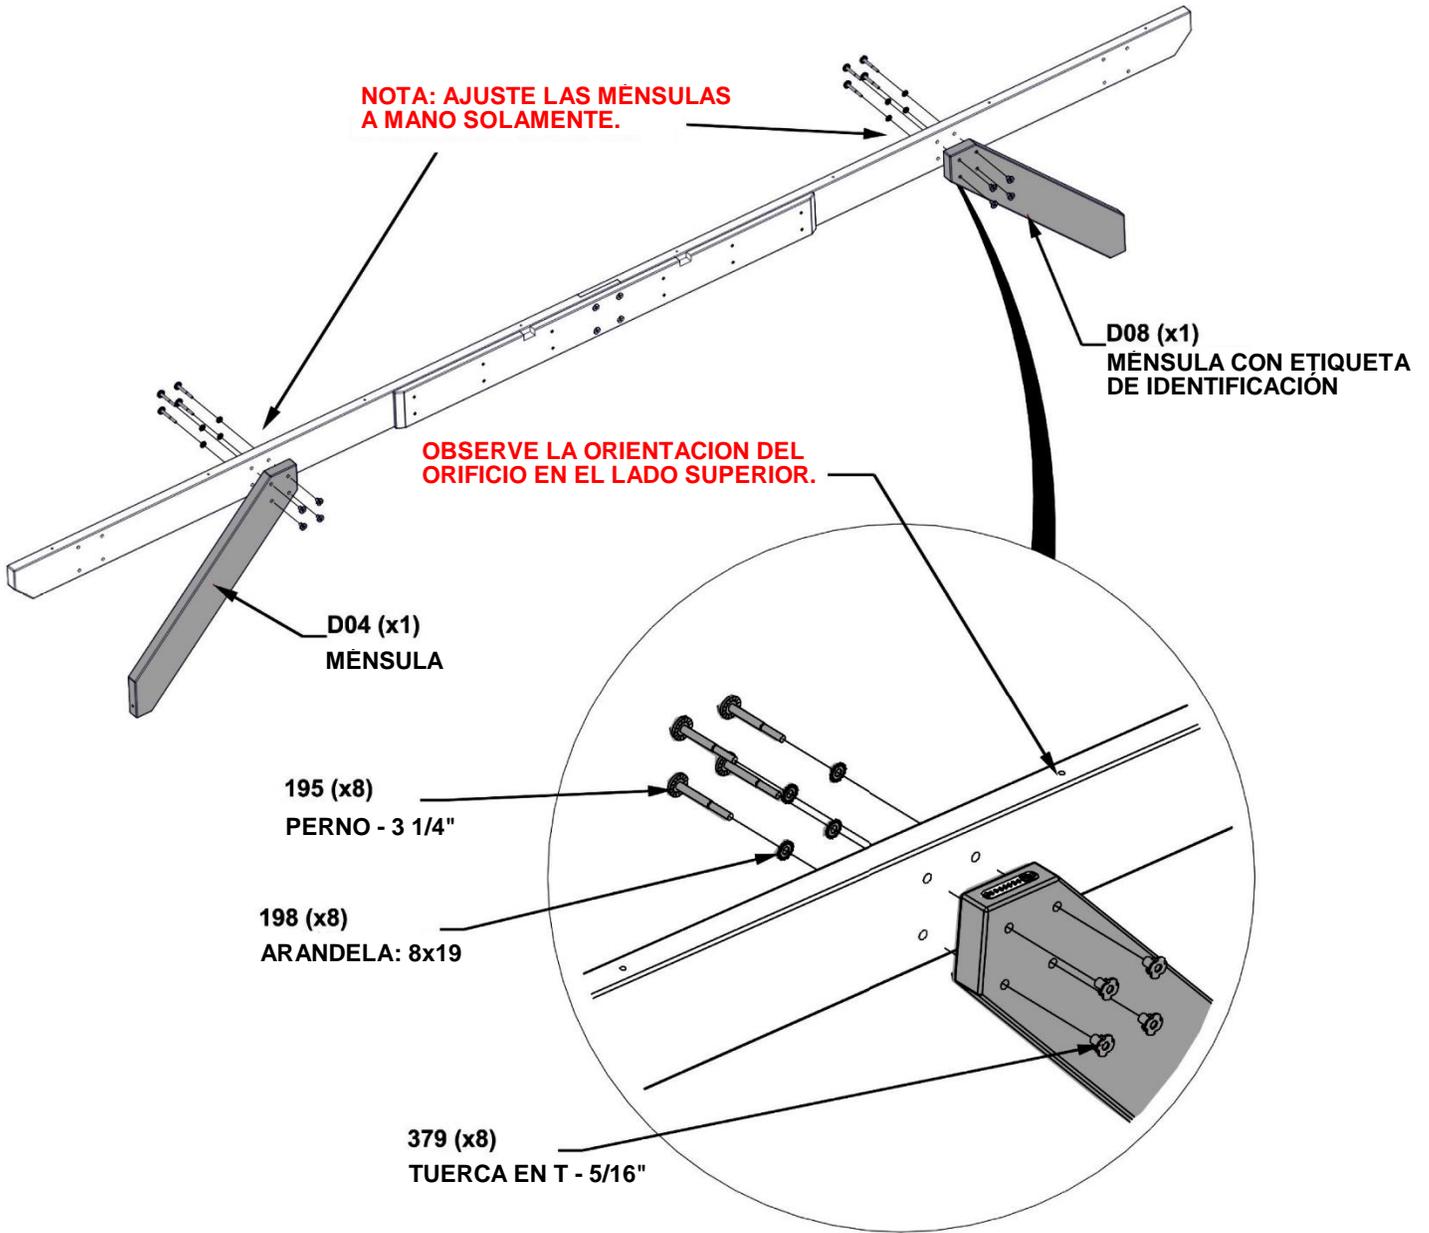

PASO 7 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100564	TIRAFONDO BL 1/4x4 NG
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100037	PERNO BL 5/16x6 3/4 NG
8	H100379	TUERCA T 5/16 NG

**PARA ESTE PASO, ES ÚTIL
CONTAR CON LA AYUDA DE TRES
PERSONAS PARA LEVANTAR EL
MONTAJE Y FIJAR EL EQUIPO.**

**CONSEJO:
SI EL TORNILLO NO SE AJUSTA EN
LA TUERCA EN T, VERIFIQUE QUE
NO SE HAYA ACUMULADO DE
ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS.**

**MONTAJE DE LAS VIGAS
DESDE LOS PASOS**

**NOTA: ALINEE EL MONTAJE DE
LA VIGA DEL PASO 5 CON LOS
ORIFICIOS DEL POSTE. NIVELE
LA ESTRUCTURA SEGÚN SEA
NECESARIO. AJUSTE TODOS
LOS FIJADORES DEL PASO 5.**

**PRIMERO UTILICE
UN MARTILLO PARA
FIJAR LAS TUERCAS
T EN EL POSTE.**

**198 (x8)
ARANDELA - 8x19**

**1037 (x8)
PERNO - 6 3/4"**

**379 (x8)
TUERCA EN T -
5/16"**

**405 (x2)
ARANDELA - 6x15**

**564 (x2)
TIRAFONDO: 3"**

PASO 8 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100564	TIRAFONDO BL 1/4x4 NG
8	H101037	PERNO BL 5/16x6 3/4 NG
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100379	TUERCA T 5/16 NG

NOTA: ALINEE EL MONTAJE DE LA VIGA DEL PASO 5 CON LOS ORIFICIOS DEL POSTE. NIVELE LA ESTRUCTURA SEGÚN SEA NECESARIO. AJUSTE TODOS LOS FIJADORES DEL PASO 6.

**CONSEJO:
SI EL TORNILLO NO SE AJUSTA EN LA TUERCA EN T, VERIFIQUE QUE NO SE HAYA ACUMULADO DE ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS.**

**MONTAJE DE LAS VIGAS
DESDE LOS PASOS**

PRIMERO UTILICE UN MARTILLO PARA FIJAR LAS TUERCAS T EN EL POSTE.

**1037 (x8)
PERNO - 6 3/4"**


**198 (x8)
ARANDELA - 8x19**

**379 (x8)
TUERCA EN T -
5/16"**

**405 (x2)
ARANDELA - 6x15**

**564 (x2)
TIRAFONDO: 3"**


PASO 9 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA




D05 | VIGUETA EXTERIOR-W4L16761
(x4) | 1 7/16" x 5 1/4" x 62 3/8" (36x134x1585)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100459	PERNO BL 5/16x1 1/4 NG
8	H100379	TUERCA T 5/16 NG
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19

COMPLETE ESTE PASO DOS VECES

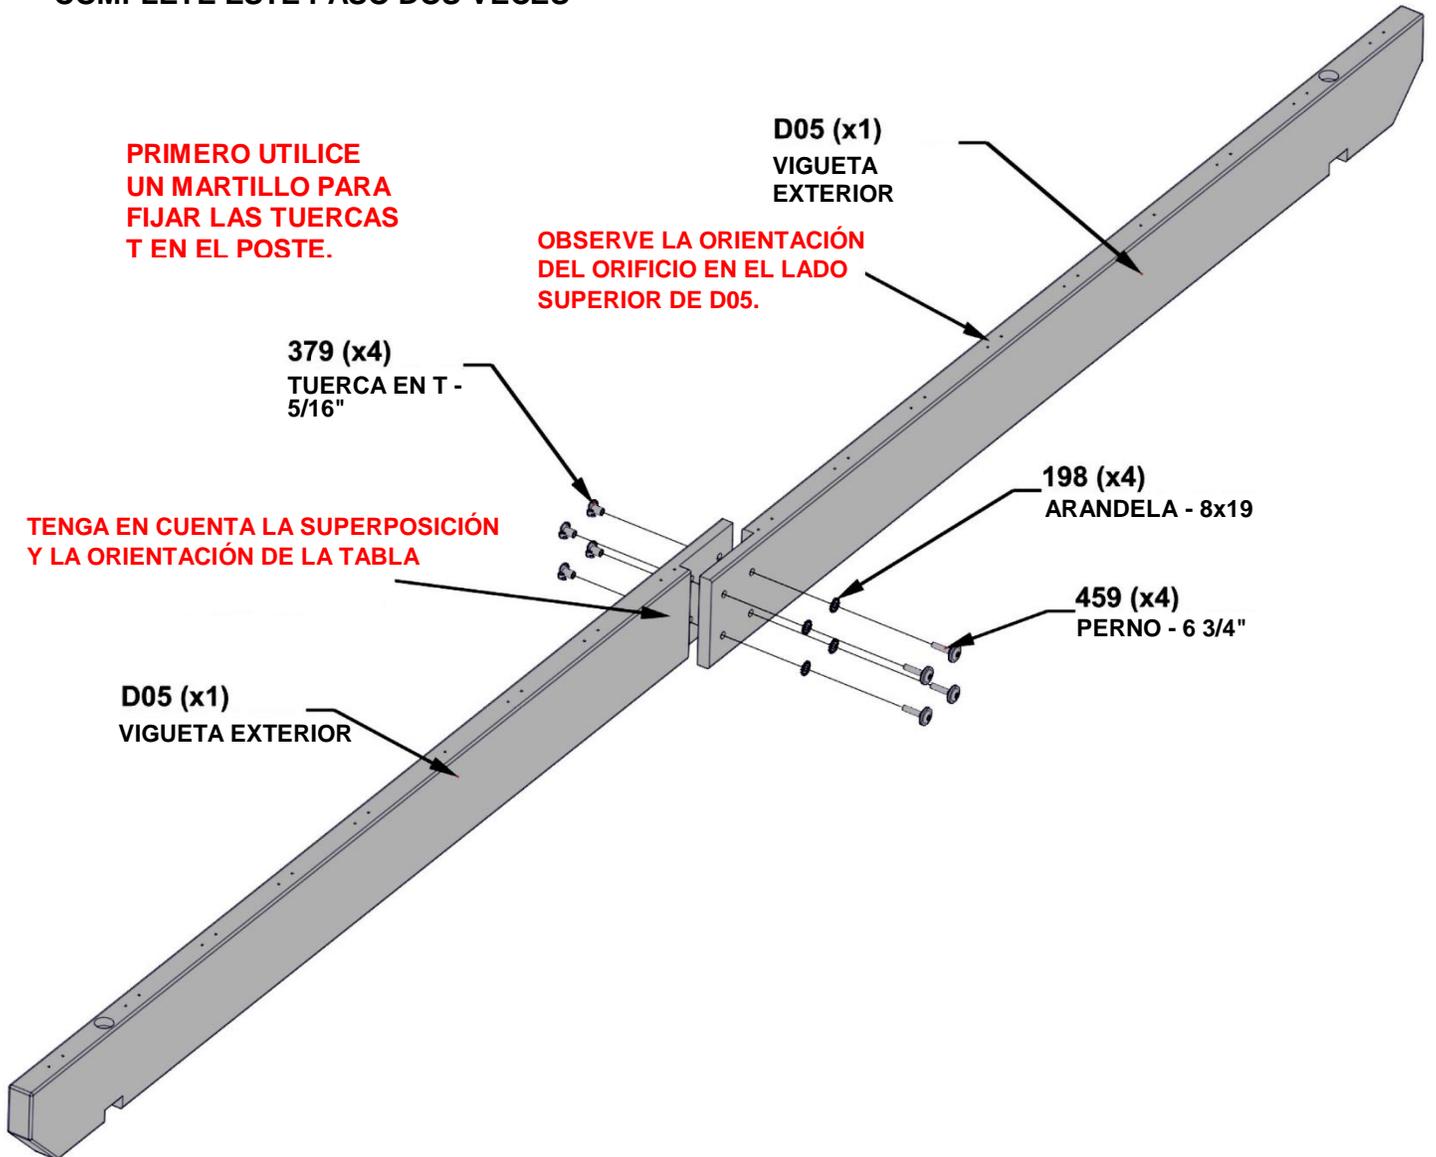


PASO 10 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA




MONTAJE DE LA VIGUETA EXTERIOR - DESDE EL PASO 9.

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100204	TIRAFONDO BL 5/16x5 1/2 NG
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19

ALINEE LAS RANURAS DEL MONTAJE DE LA VIGUETA EXTERIOR DEL PASO ANTERIOR CON LA VIGA.

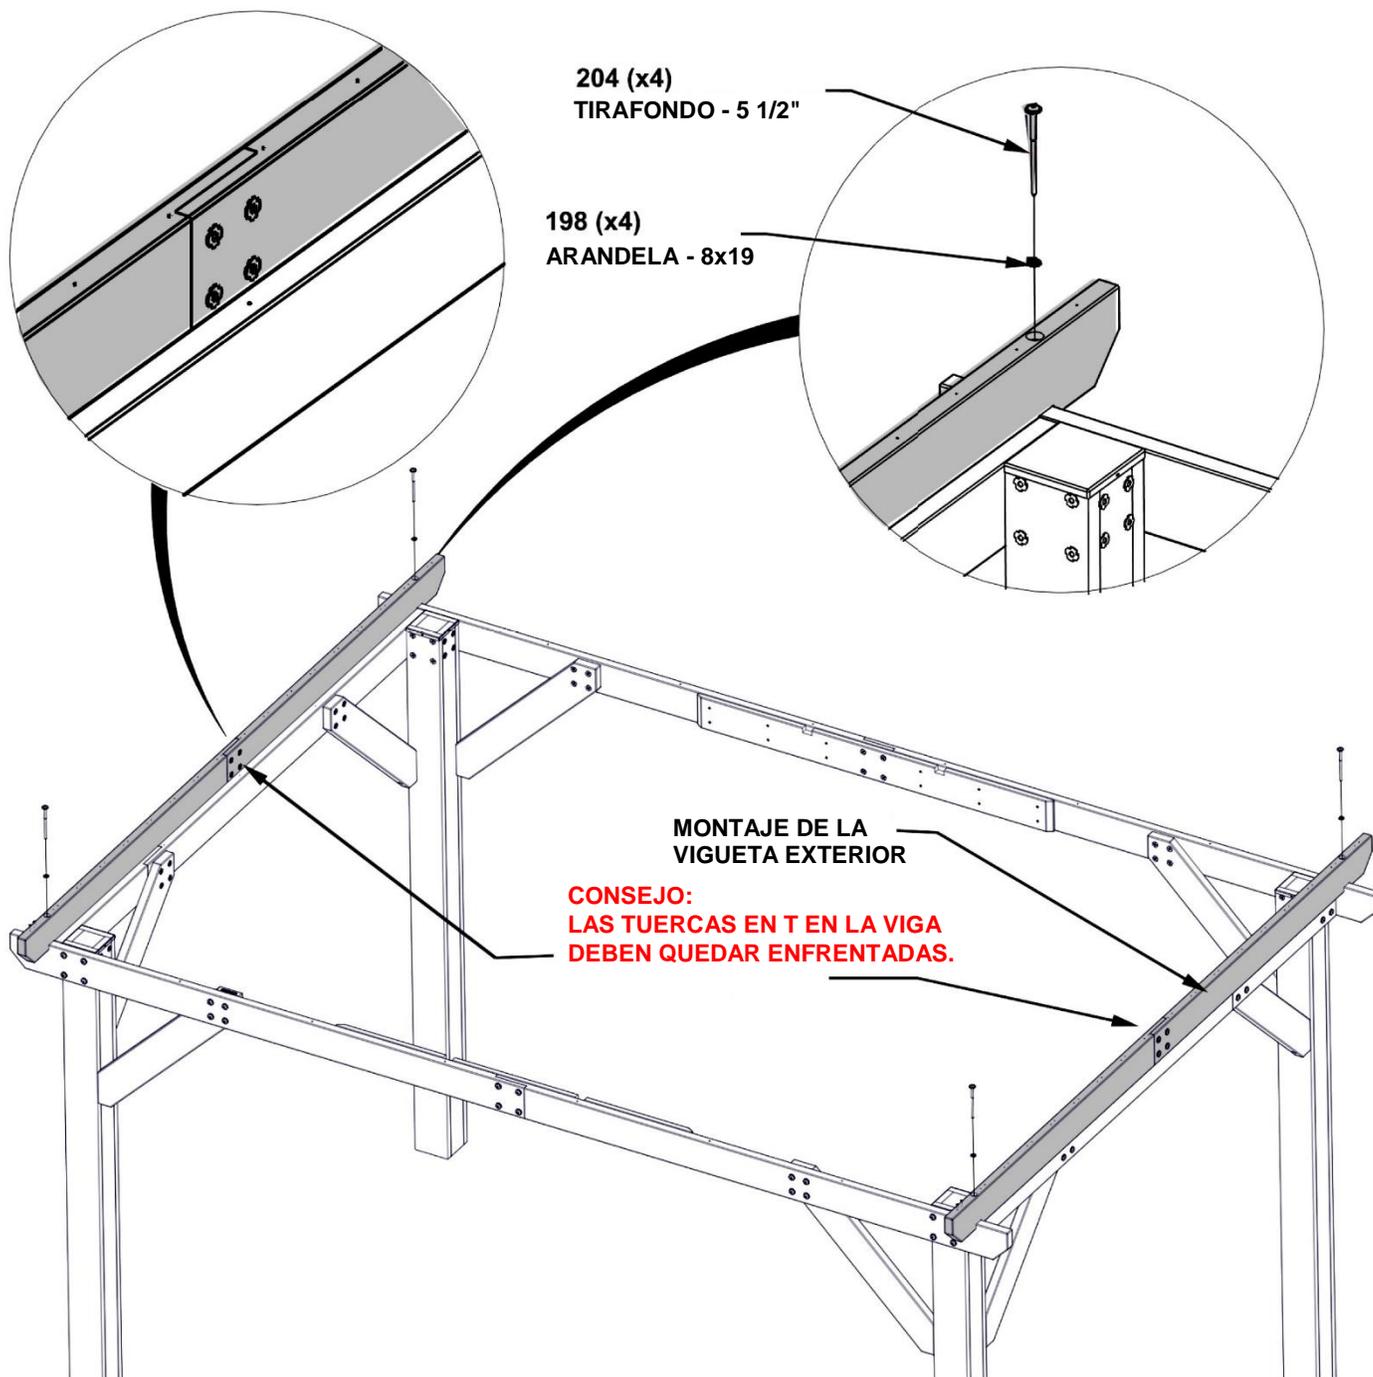

PASO 11 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

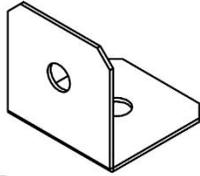


A4M01785 | SOPORTE ANGULAR
(x6)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100797	TORNILLO PWH 8x1 NG

**COMPLETE ESTE PASO
EN AMBOS LADOS**

ALINEE LOS SOPORTES ANGULARES (6 EN TOTAL) CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL LADO SUPERIOR DE LA VIGA. INSERTE LOS TORNILLOS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN. NO LOS AJUSTE DEMASIADO.

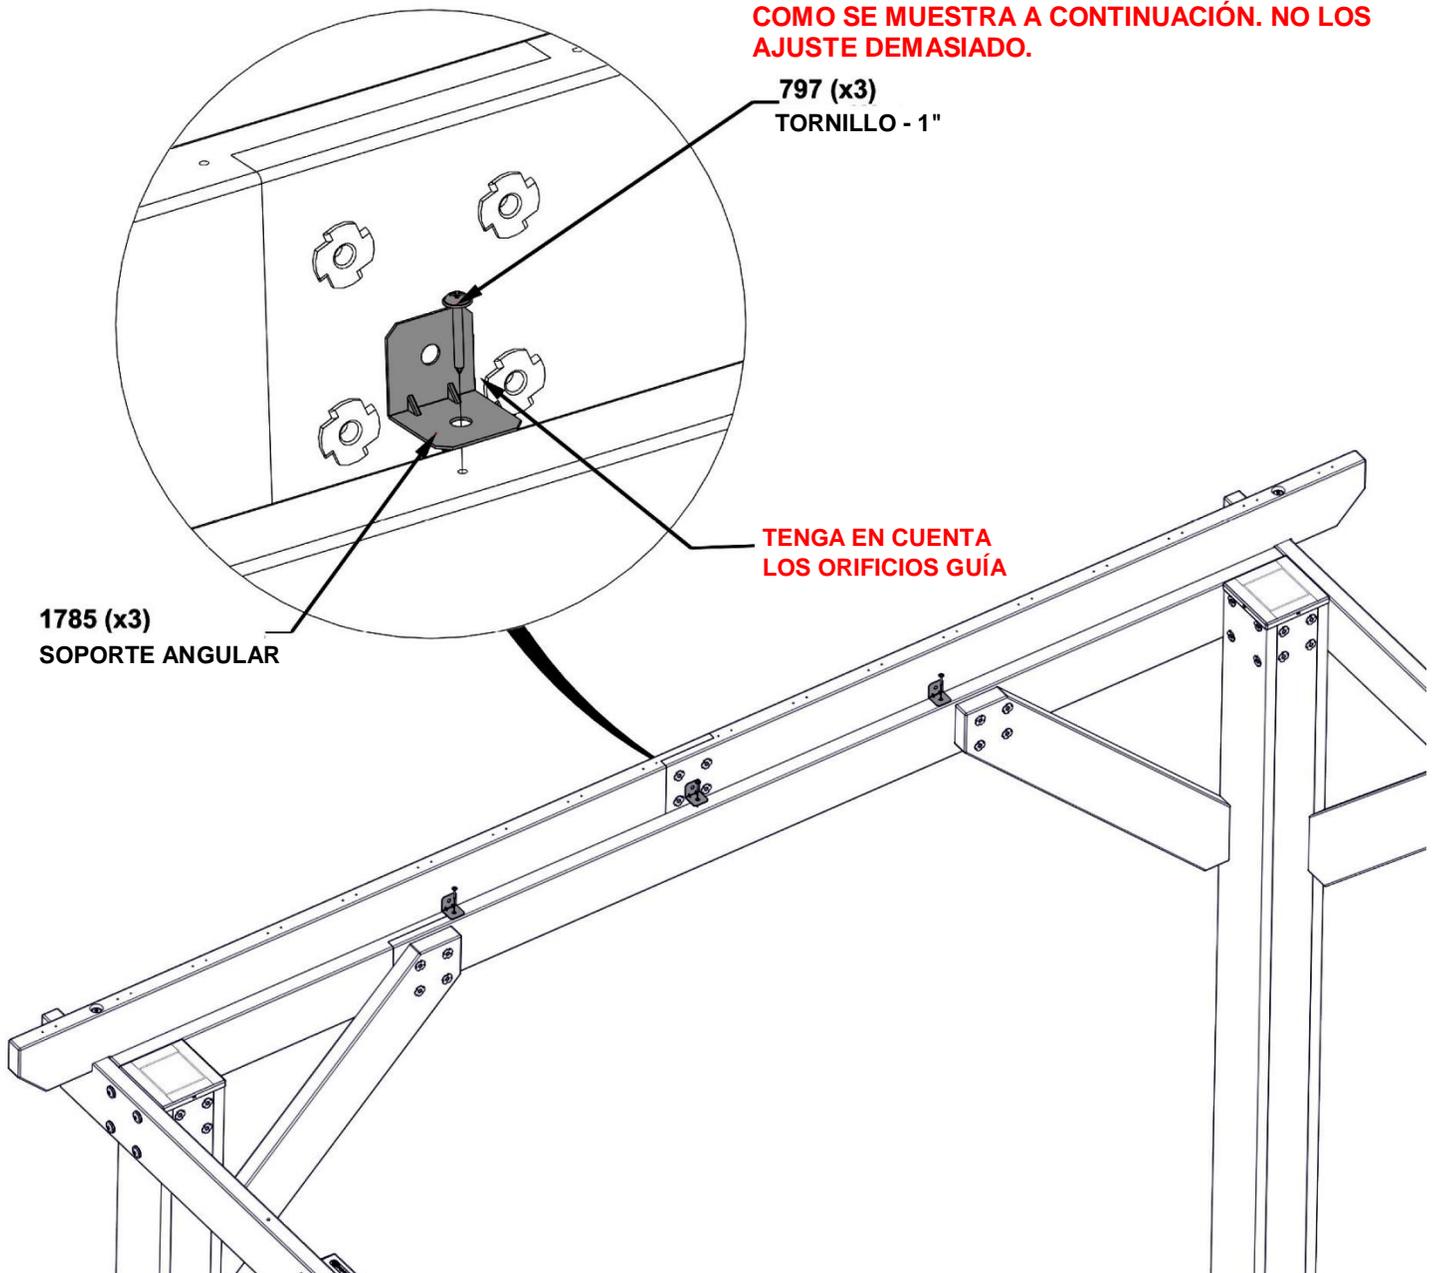


PASO 12 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100797	TORNILLO PFH 8X1 NG


**COMPLETE ESTE PASO
EN AMBOS LADOS**

**INSERTE LOS TORNILLOS COMO SE MUESTRA
A CONTINUACIÓN PARA FIJAR EL SOPORTE
ANGULAR DEL LADO DE LA VIGUETA
EXTERIOR. NO LOS AJUSTE DEMASIADO.**

**797 (x3)
TORNILLO - 1"**

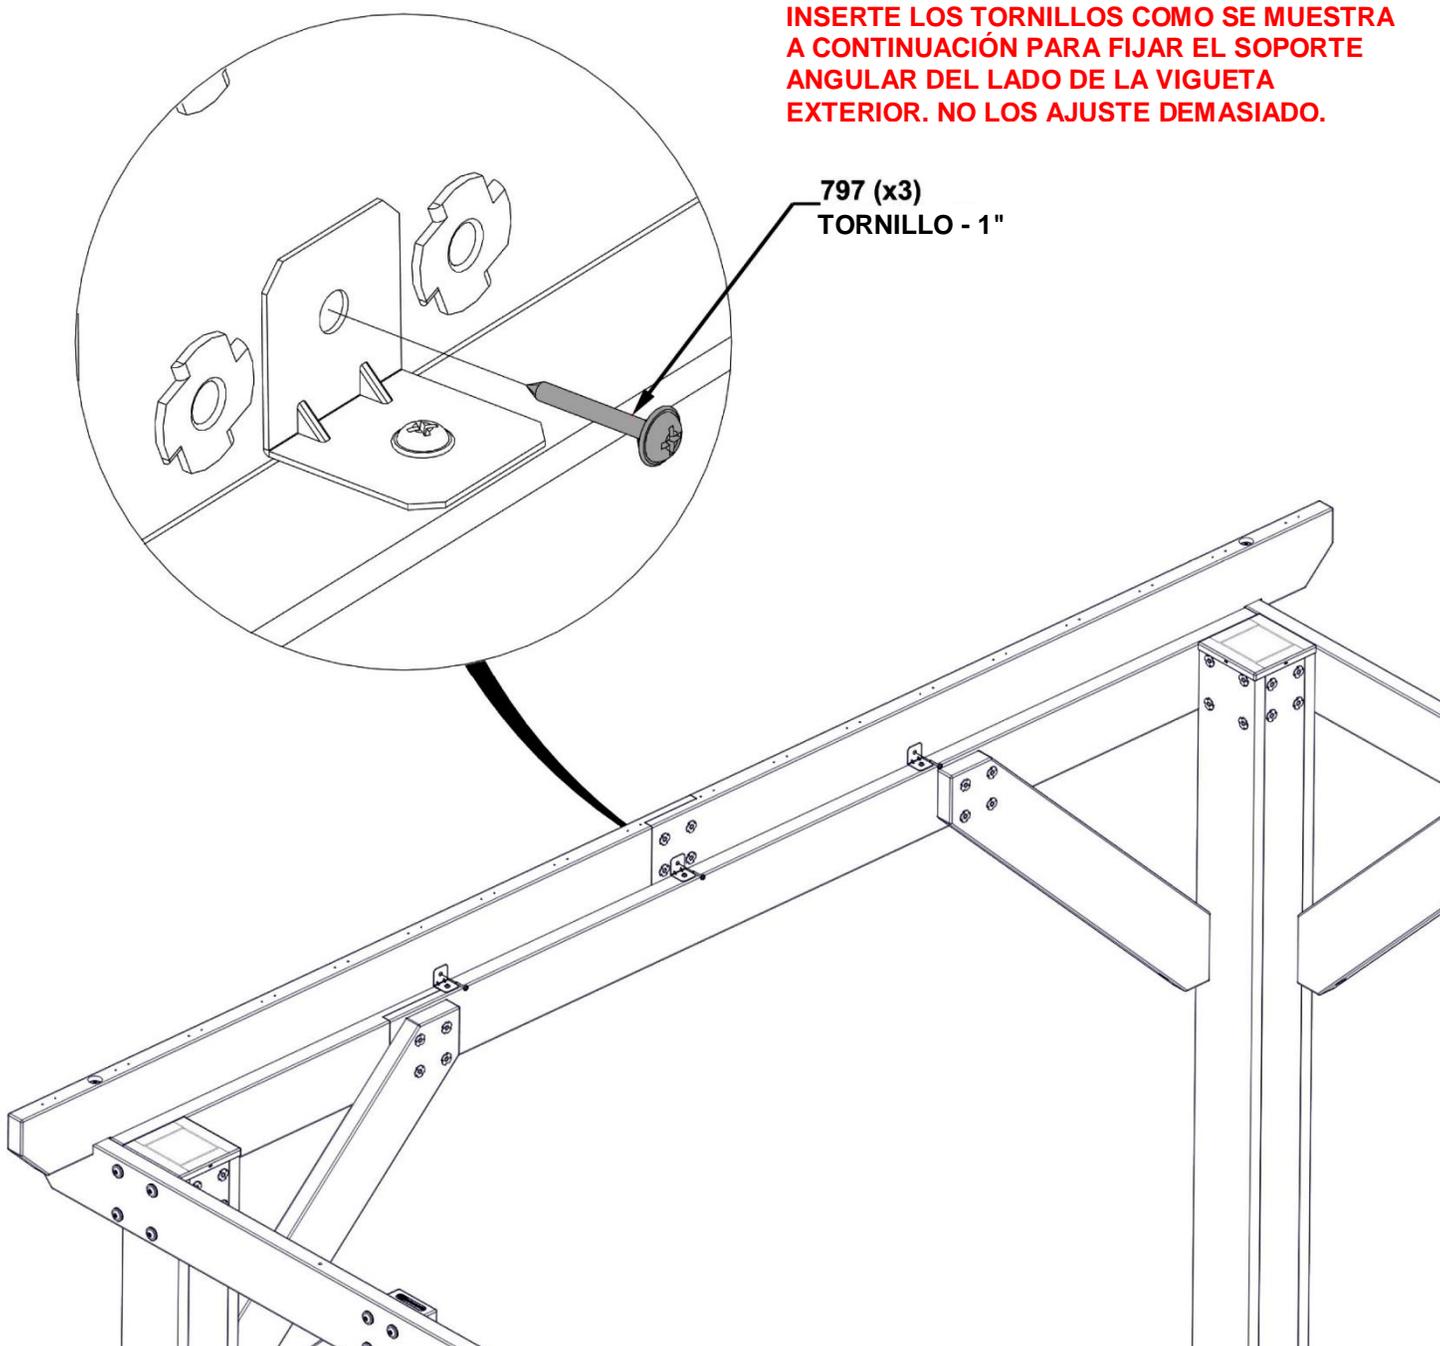

PASO 13 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA




D06 | VIGUETA INTERIOR LARGA-W4L16762
(x6) | 1 7/16"x5 1/4"x89 1/2" (36x134x2274)



D07 | VIGUETA INTERIOR CORTA-W4L16763
(x6) | 1 7/16"x5 1/4"x35 1/4" (36x134x896)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100379	TUERCA T 5/16 NG
24	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
24	H100459	PERNO BL 5/16x1 1/4 NG

COMPLETE ESTE PASO SEIS VECES.

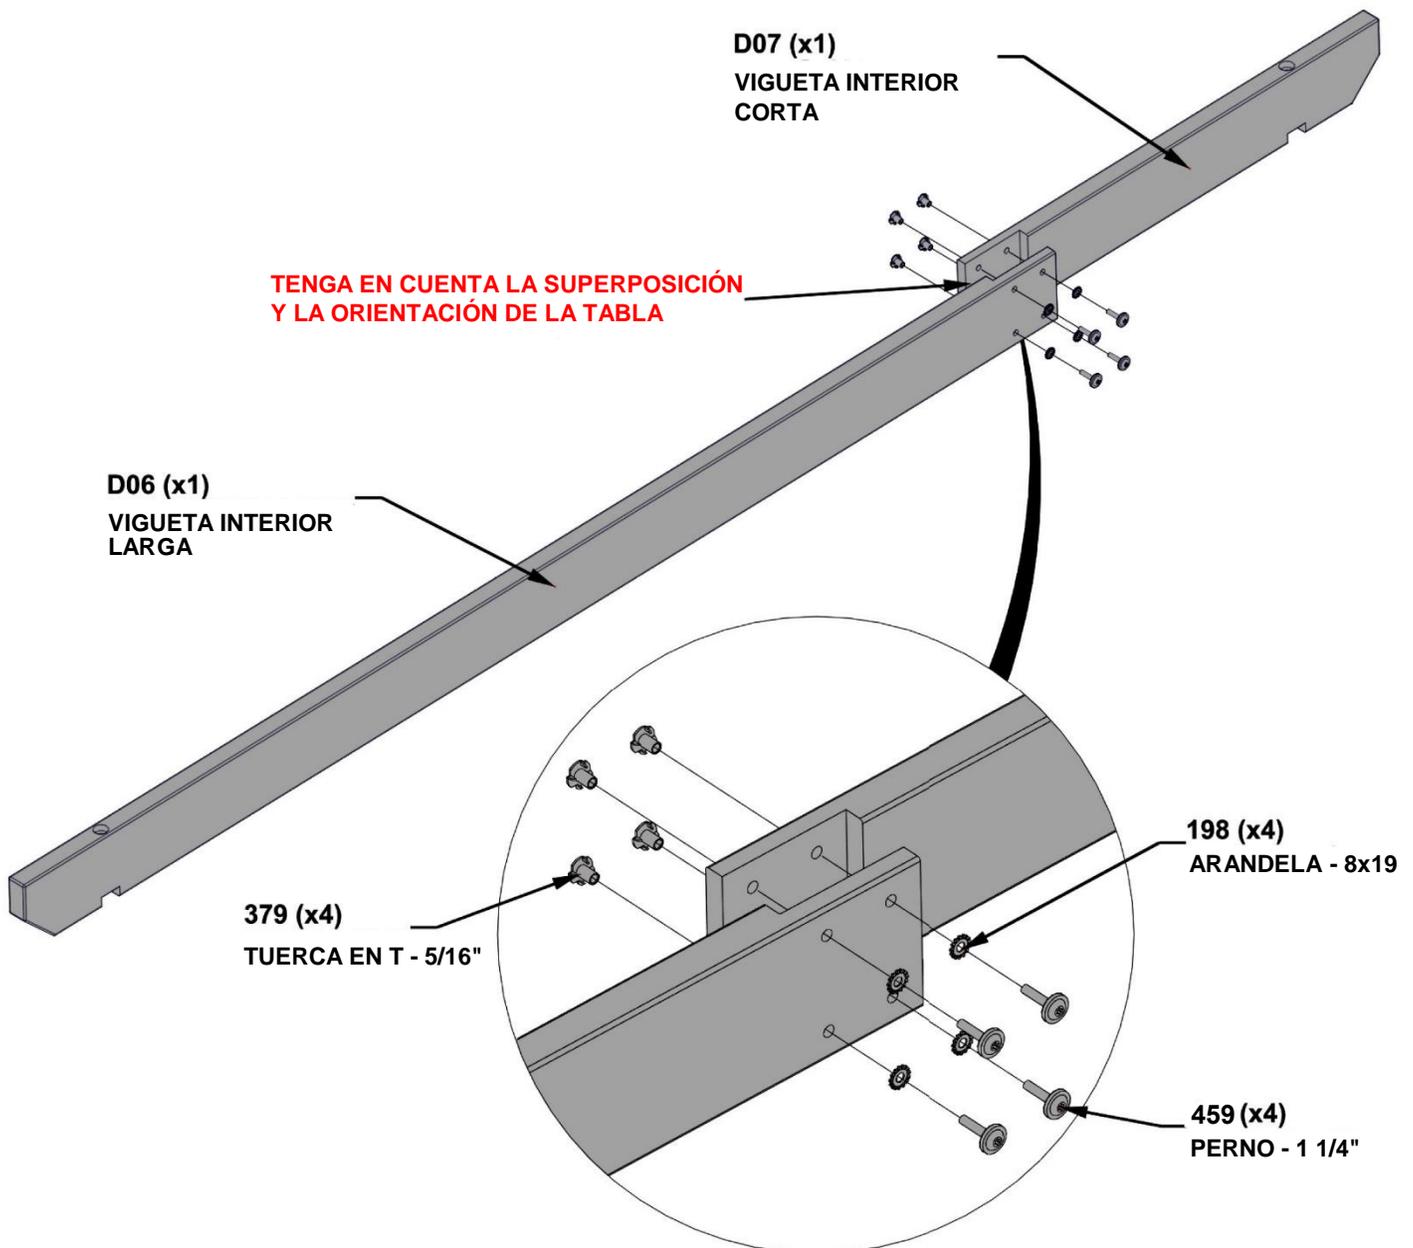

PASO 14 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA




MONTAJE DE LA VIGUETA INTERIOR DESDE EL PASO 13

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100204	TIRAFONDO BL 5/16x5 1/2 NG
12	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19

FIJE LOS MONTAJES DE LAS VIGUETAS INTERIORES DEL PASO ANTERIOR UTILIZANDO LOS ORIFICIOS GUÍA EN LAS VIGAS.

ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS UNIONES TRASLAPADAS QUEDEN ALTERNADAS.

MONTAJE DE VIGUETA INTERIOR

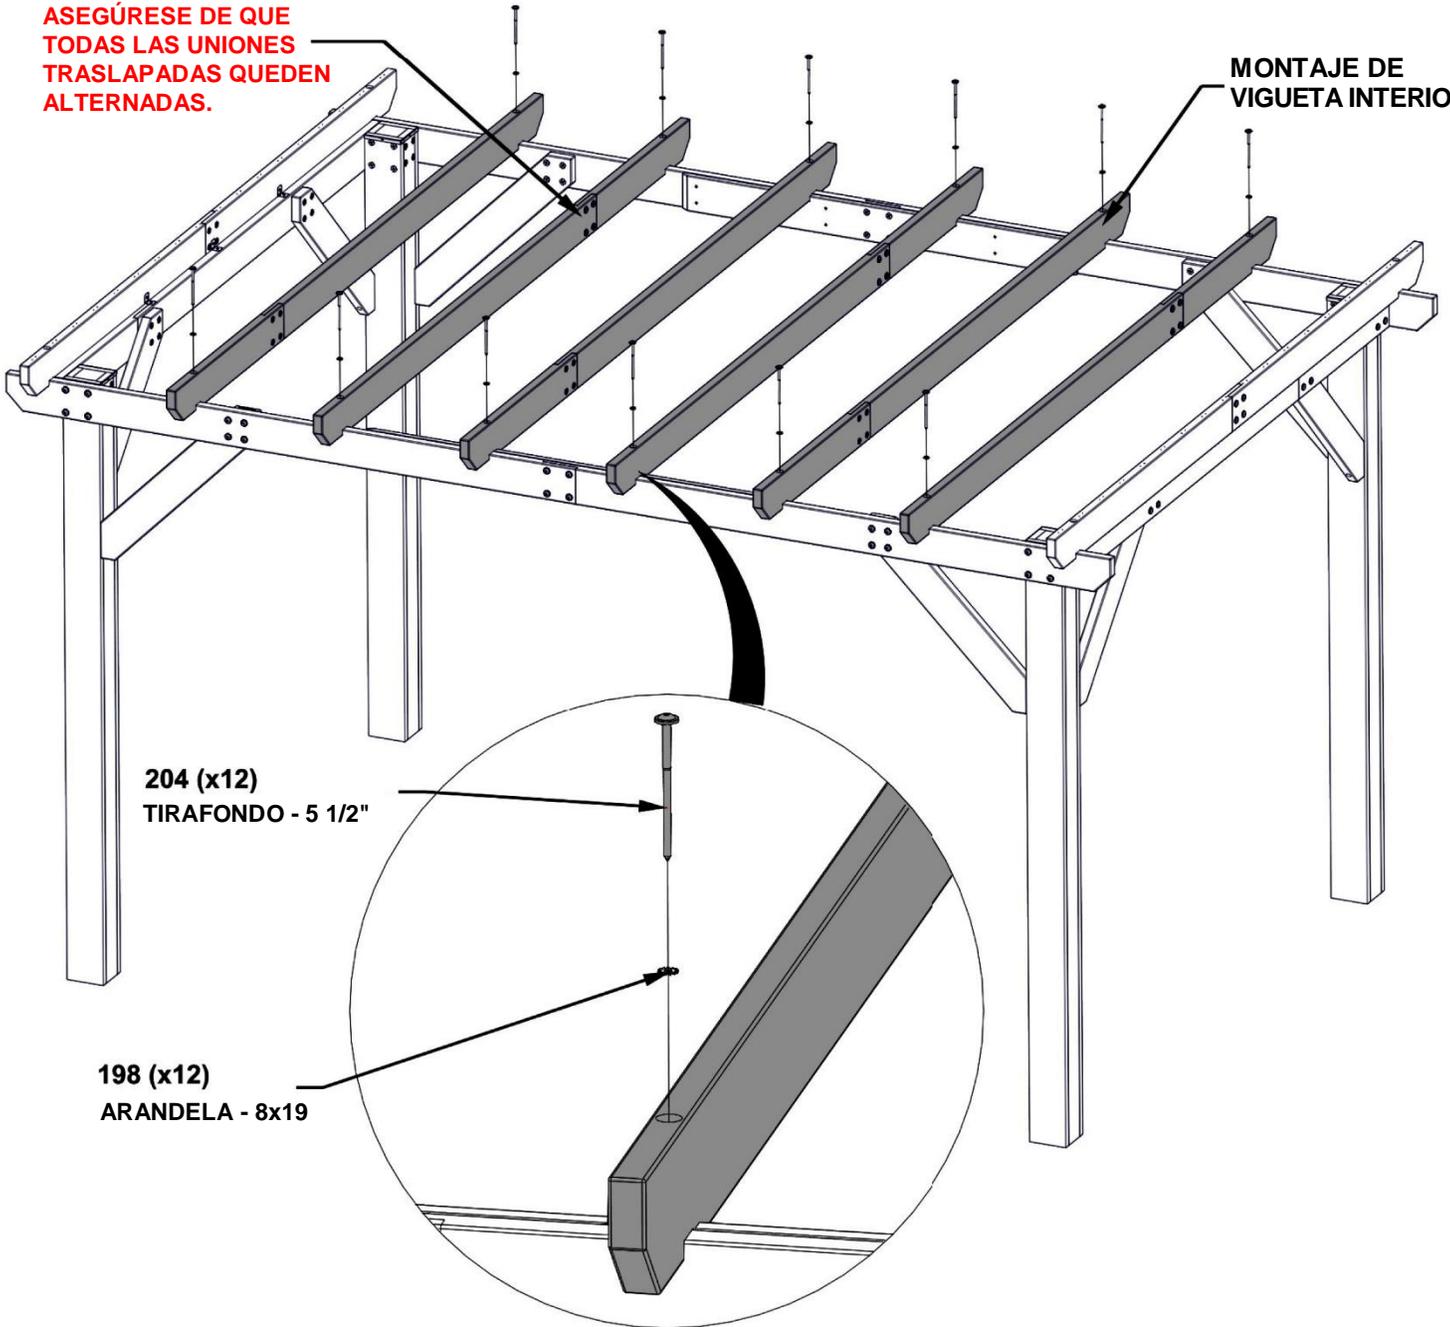


PASO 15 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA




J01 | LISTÓN DEL EXTREMO-W4L16764
(x36) | 15/16"x2 3/8"x50 3/16" (24x60x1274)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
36	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
36	H101139	PERNO BL 1/4x7/8 NG
36	H100398	TUERCA T - 1/4 NG



J02 | LISTÓN DEL MEDIO-W4L16765
(x18) | 15/16"x2 3/8"x68 3/8" (24x60x1736)

COMPLETE ESTE PASO 18 VECES.

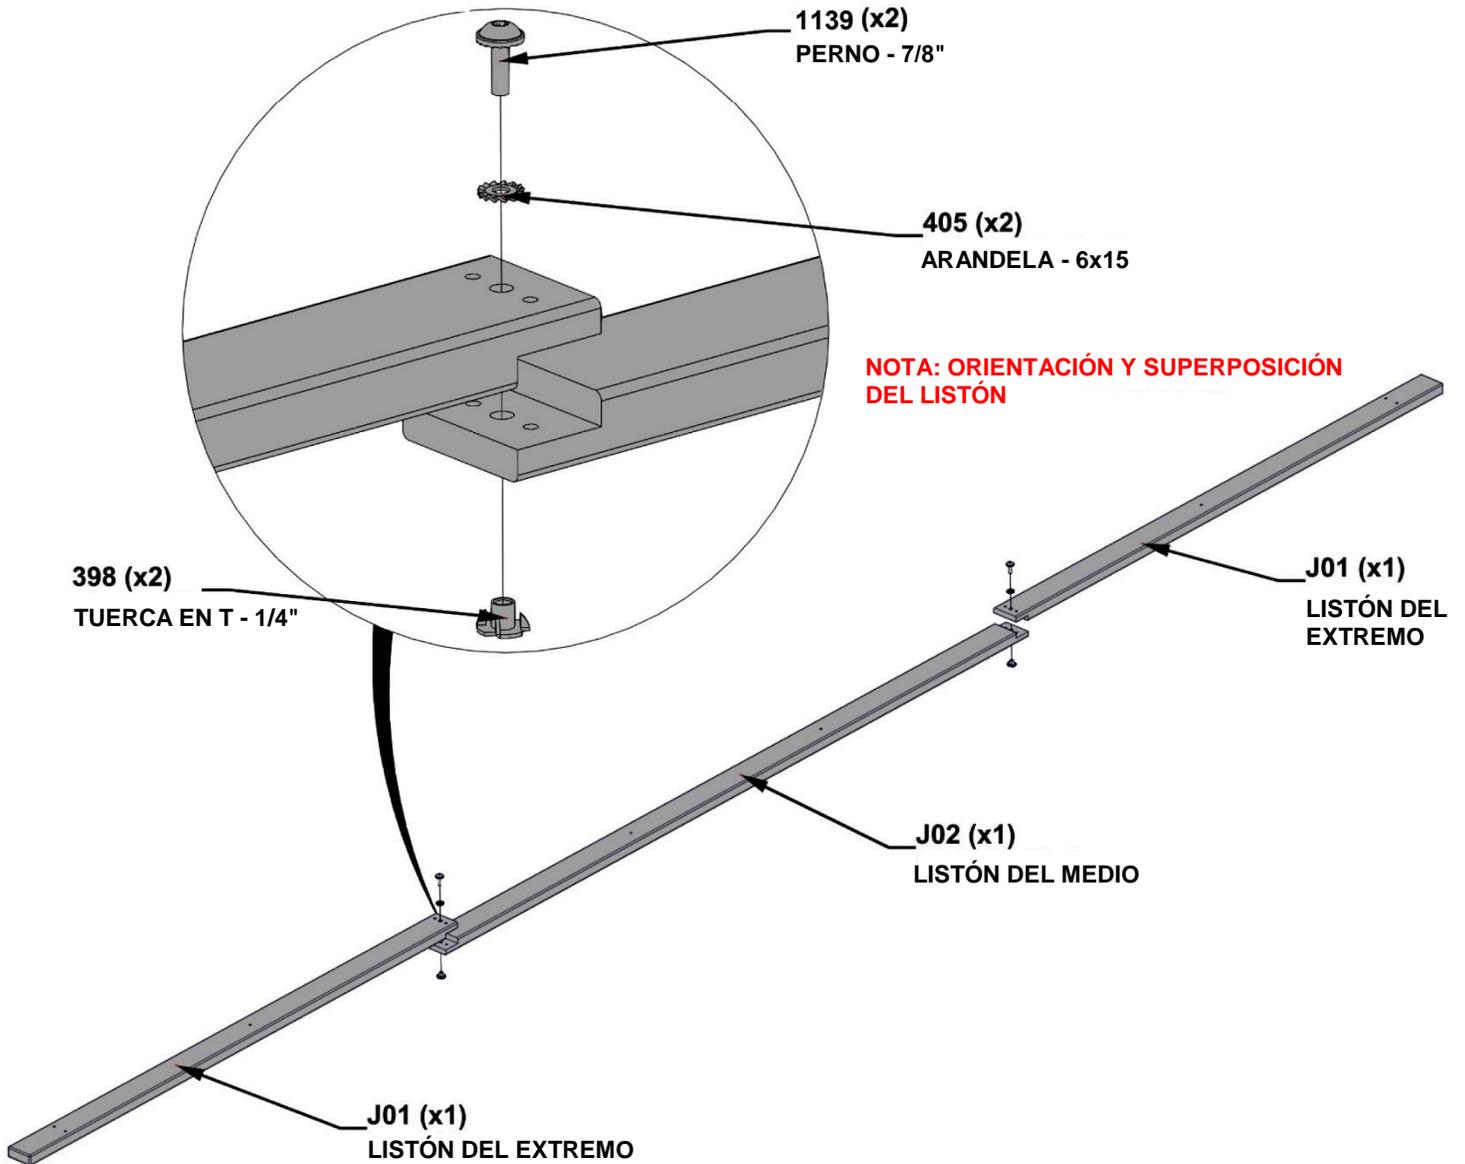


PASO 16 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

MONTAJE DEL LISTÓN DESDE EL PASO 15

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NG



REALICE EL MONTAJE DE LOS CUATRO LISTONES Y COLÓQUELOS SOBRE LA VIGUETA CON LA SIGUIENTE ORIENTACIÓN. COMIENCE DESDE EL FRENTE Y AVANCE HACIA LA PARTE POSTERIOR Y ALINEE LOS LISTONES EN CADA EXTREMO CON LOS ORIFICIOS GUÍA. TORNILLO EN SU LUGAR.

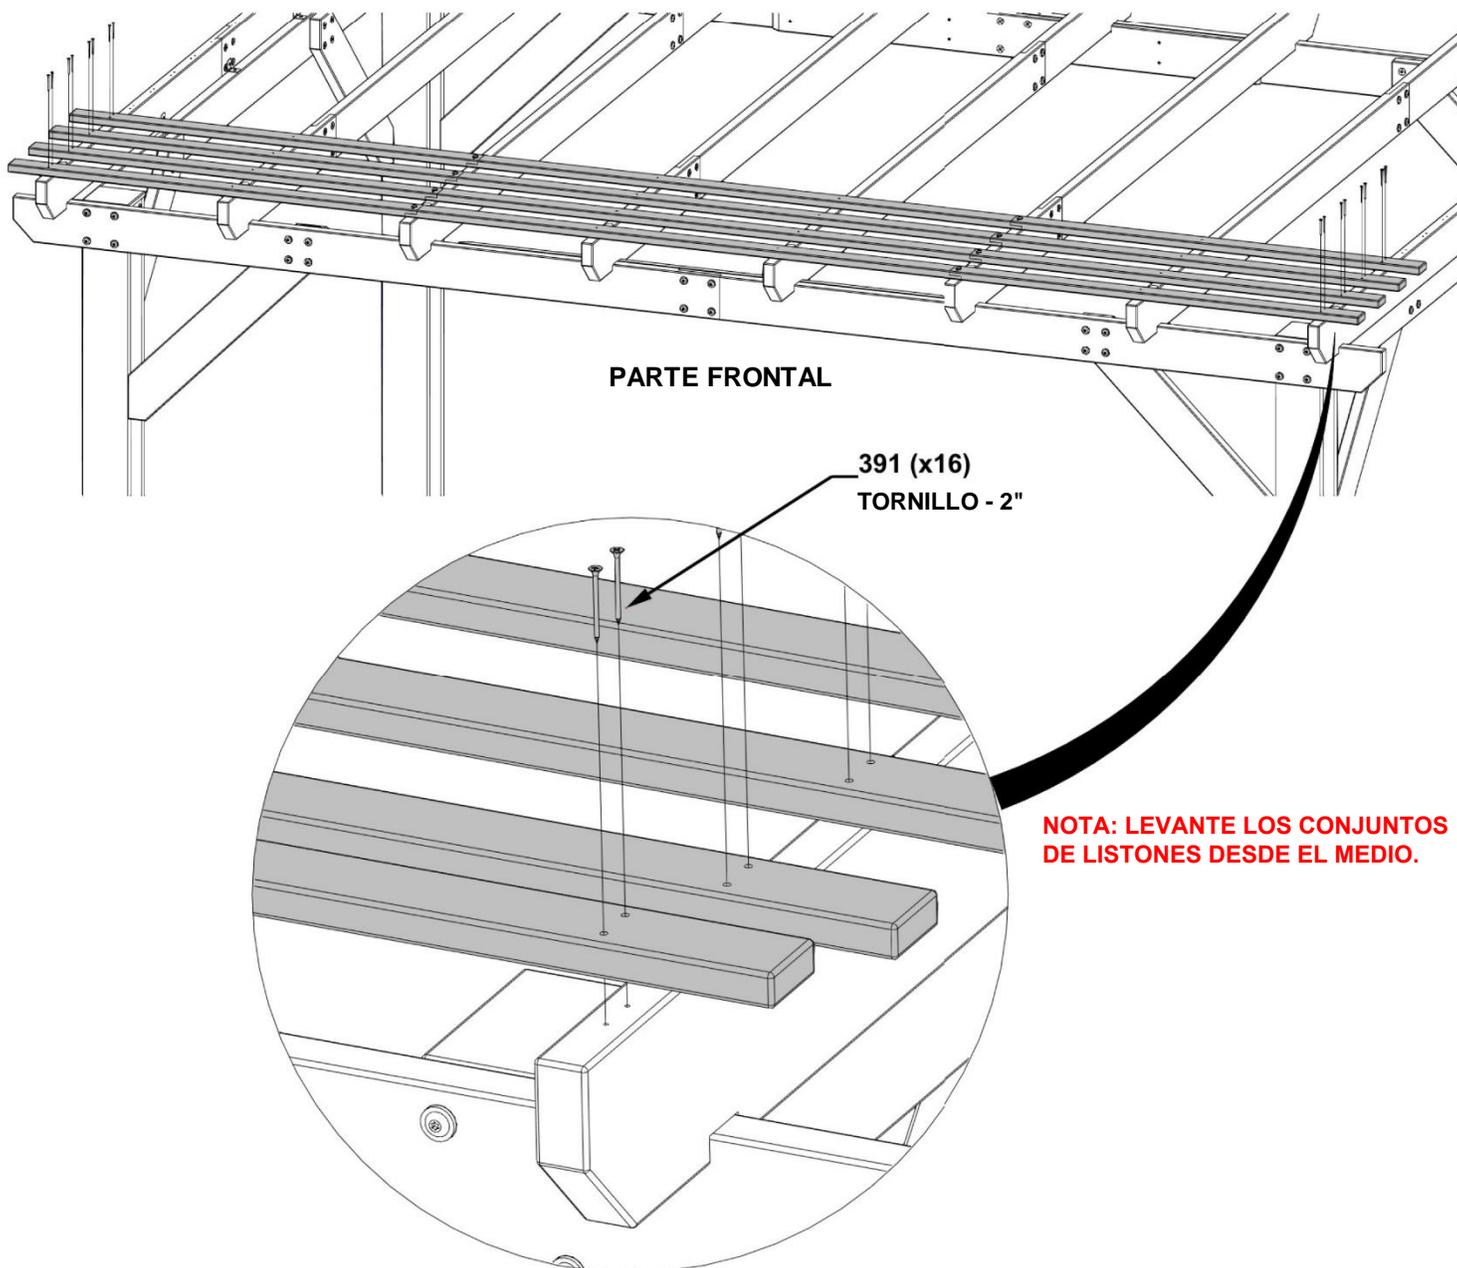


PASO 17 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
32	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NG


NOTA: CON LOS EXTREMOS DE LOS MONTAJES DE LOS LISTONES FIJOS EN SU LUGAR, INSERTE LOS TORNILLOS RESTANTES PARA FIJAR EL CENTRO DE LOS LISTONES A LA VIGUETA.

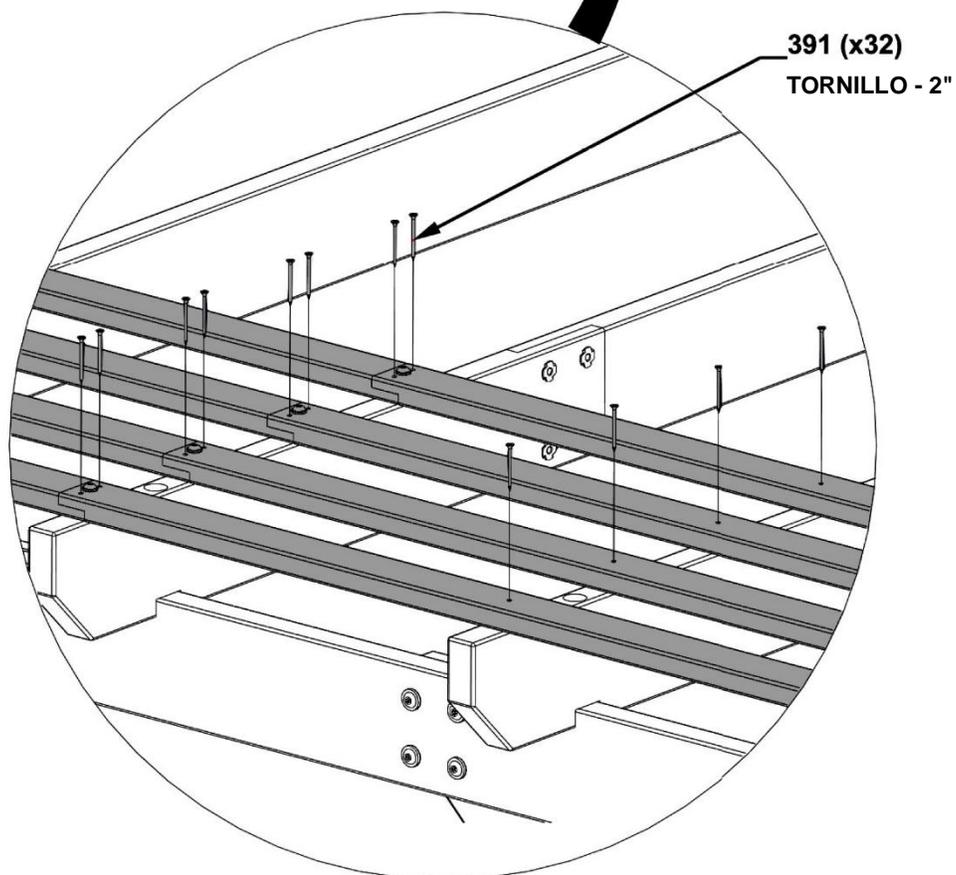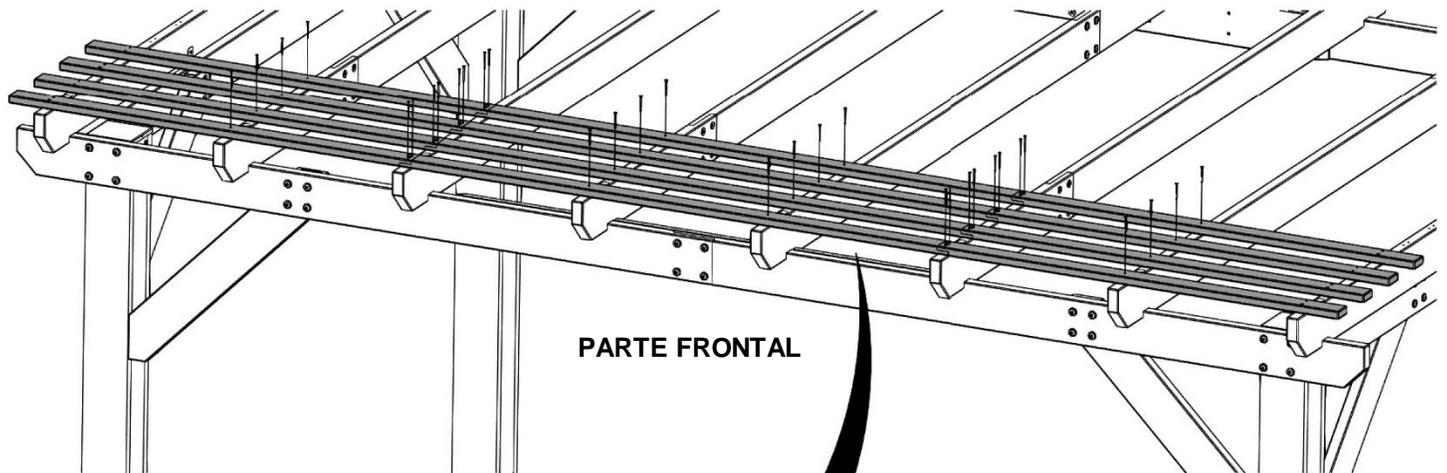

**REPITA LOS PASOS 16 A 17 PARA
INSTALAR LOS LISTONES RESTANTES.**

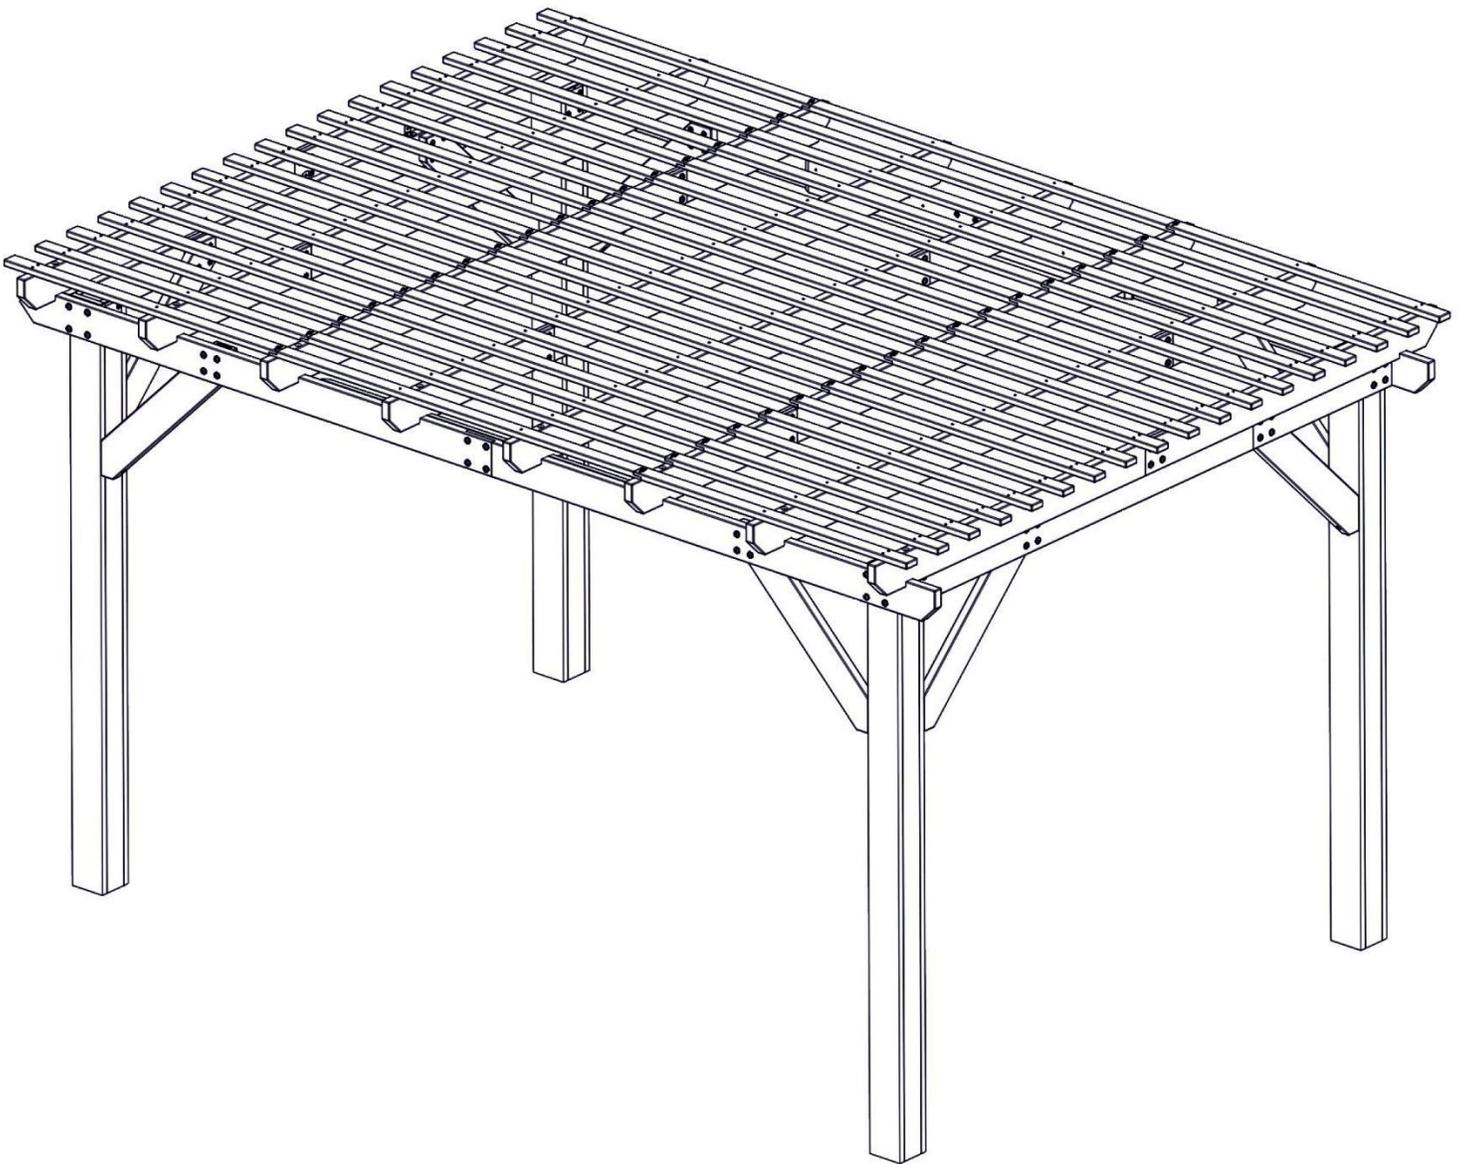

PASO 18 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

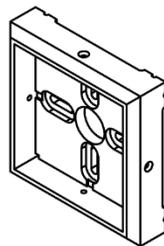


A100029 | POSTE CUADRADO CON PIE 142
(x4)

DECIDA DÓNDE COLOCAR LA PÉRGOLA. UNA VEZ COMPLETADO, COLOQUE LA PÉRGOLA EXACTAMENTE DONDE SE FIJARÁ Y DESLICE UN PIE BAJO CADA POSTE.

**NOTA:
EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE O UN PILAR DE HORMIGÓN. VÉASE A CONTINUACIÓN.**

PARA LA INSTALACIÓN SOBRE PLATAFORMAS DE MADERA, DEBE ASEGURARSE DE QUE EXISTA UN SOPORTE ESTRUCTURAL AMPLIO DEBAJO DE LA PLATAFORMA.

029 (x1)
POSTE CUADRADO
CON PIE 142

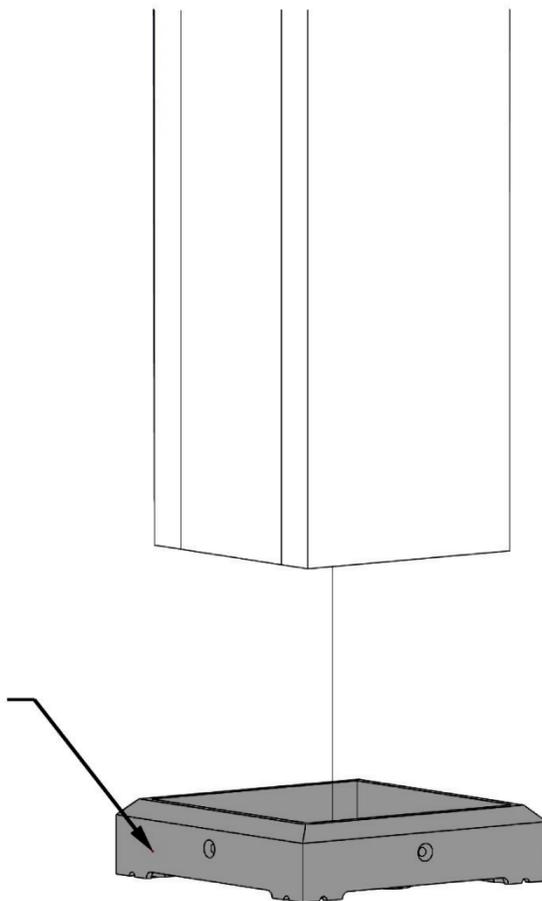

REPITA EN TODOS LOS POSTES

NIVLE EL POSTE Y AJUSTE LAS PIEZAS METÁLICAS ANTES DE CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PASO.

PASO 19 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

**UTILICE TIZA PARA MARCAR LOS
BORDES DE CADA PIE PARA SEÑALAR
LAS UBICACIONES DE LOS POSTES.**




PASO 20 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NG
16	H100120	ANCLAJE DE HORMIGÓN 1/4x2

MUEVA LA PÉRGOLA A UN LADO Y COLOQUE CADA PIE DENTRO DE LAS LÍNEAS MARCADAS EN EL PASO ANTERIOR. USE UNA BROCA PARA HORMIGÓN DE 3/16" PARA HACER LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA LOSA DE HORMIGÓN.


FIJE EL PIE DEL POSTE COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

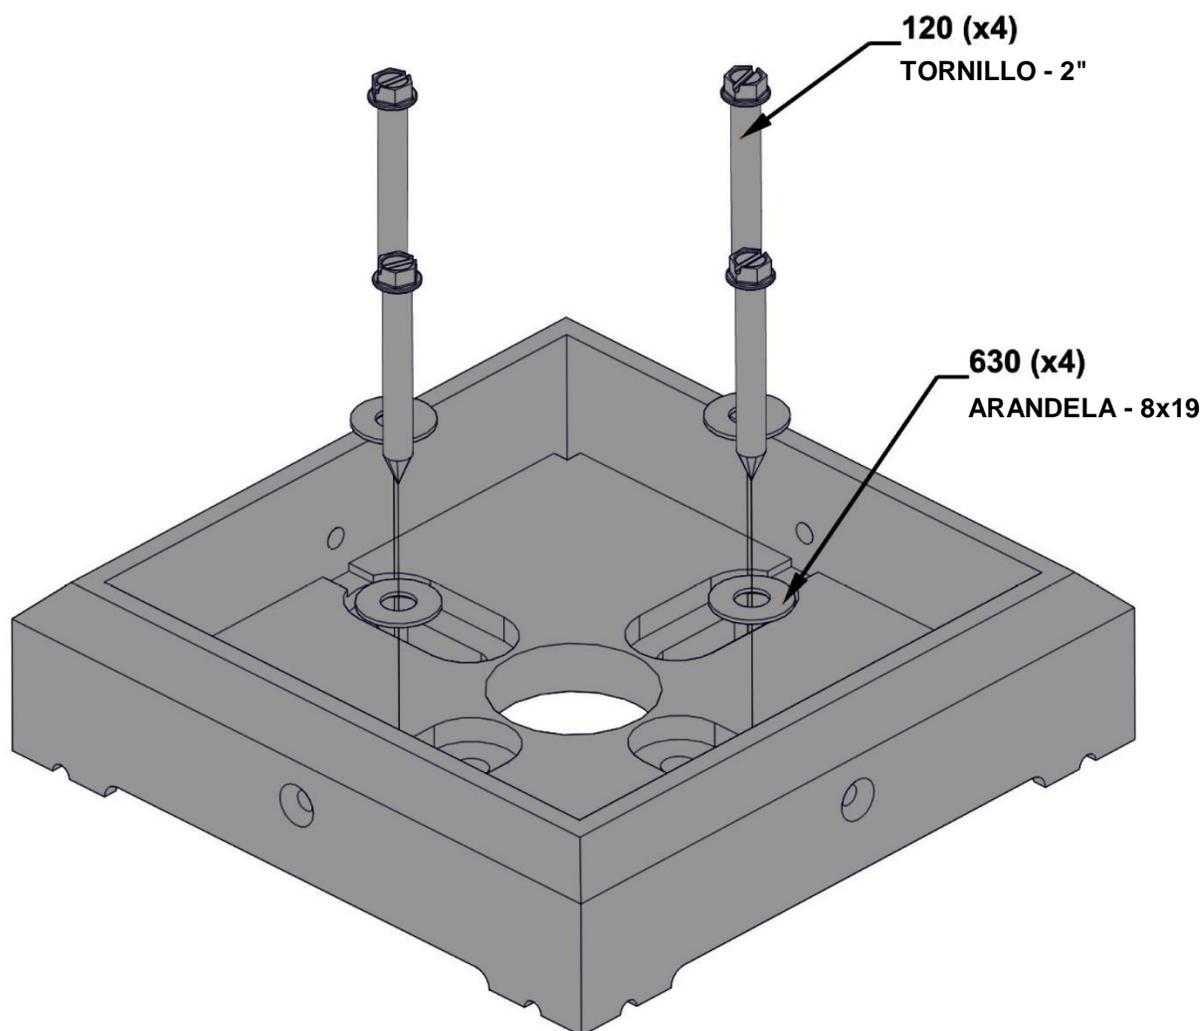

PASO 21 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100200	TORNILLO PFH 8x1/1/2 NG

VUELVA A COLOCAR LA PÉRGOLA EN SU LUGAR, UBICANDO CADA POSTE DENTRO DEL PIE, Y REALICE EL MONTAJE CON LAS PIEZAS METÁLICAS PROVISTAS COMO SE MUESTRA.

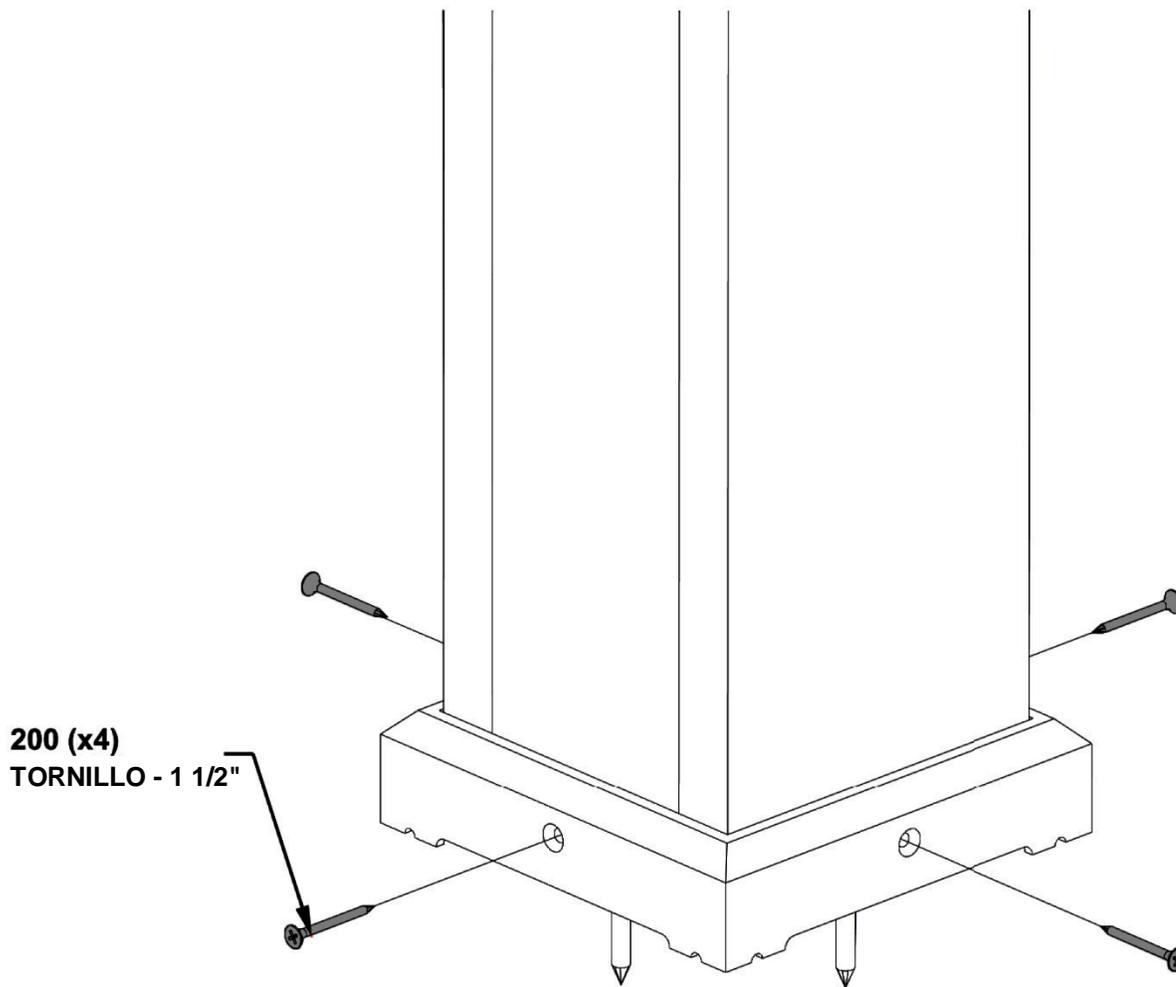


REPITA EN TODOS LOS POSTES

PASO 22 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA




CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100392	TORNILLO PWH 8x3/4 NG

A100241
(x1) | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD (PEQUEÑA) SIN EDADES

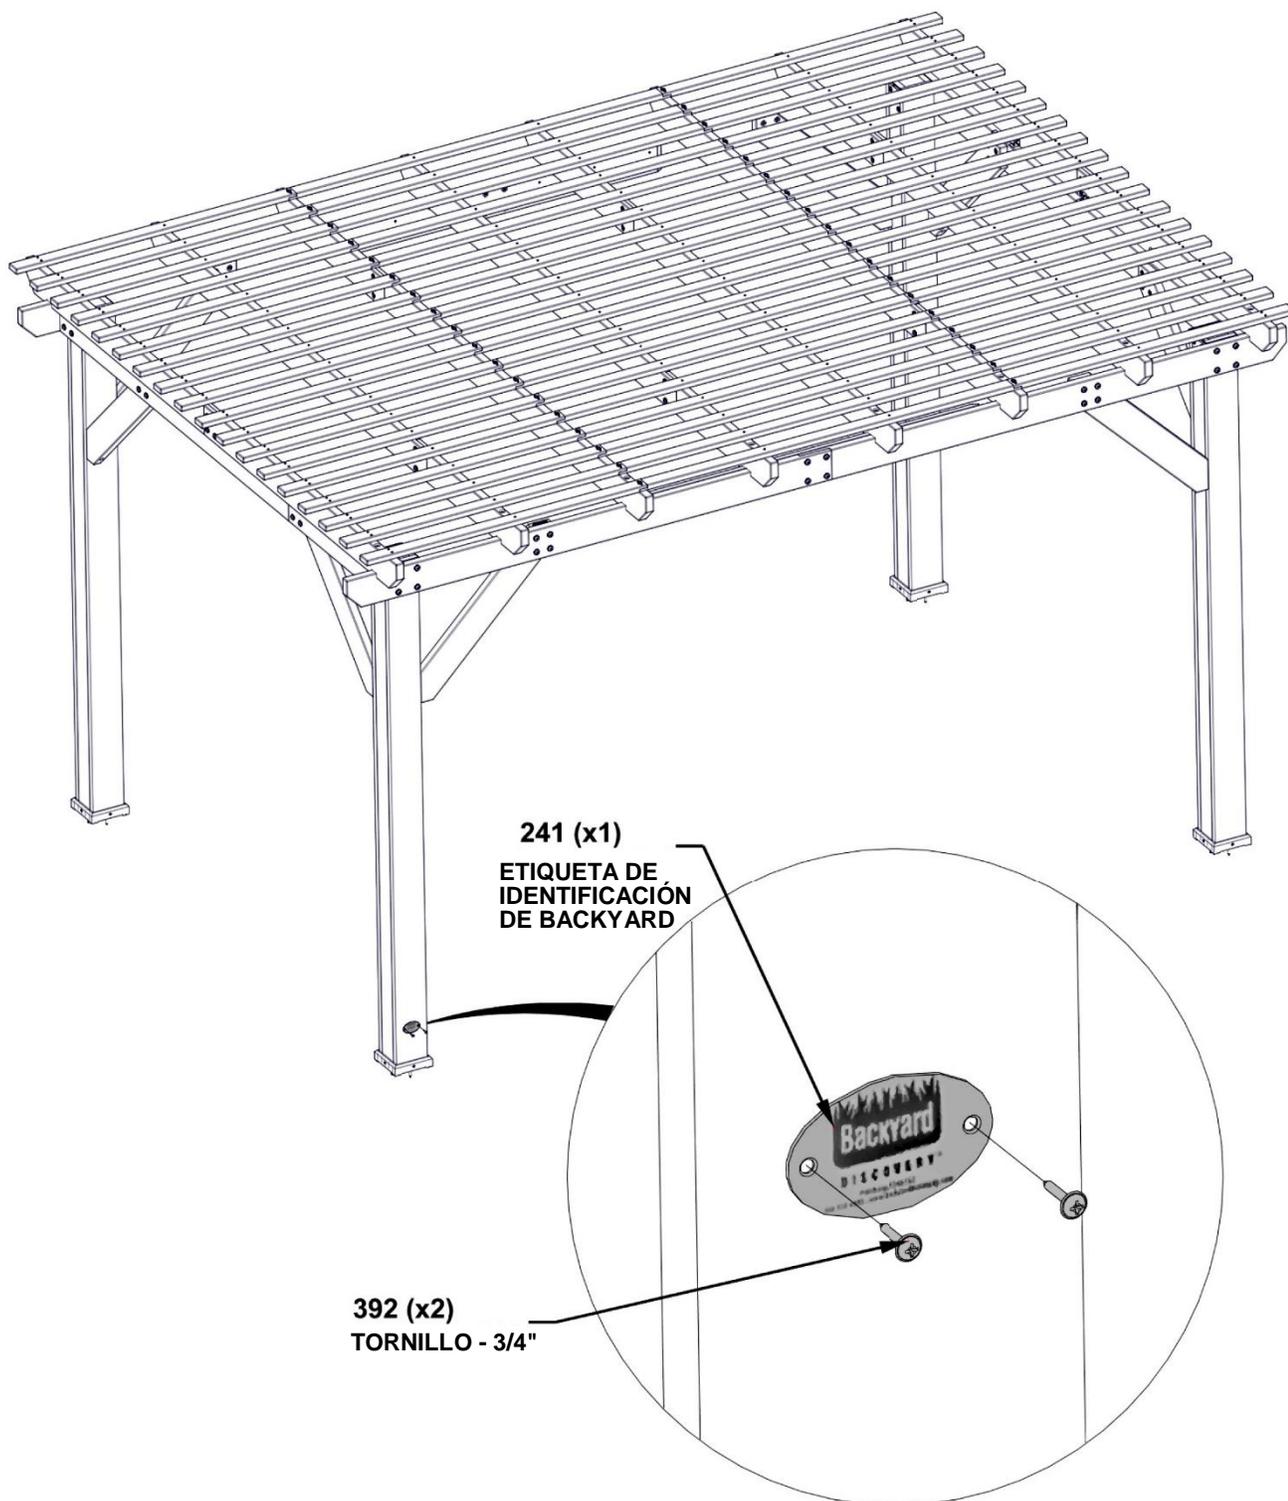

PASO 23: GABINETE ELÉCTRICO

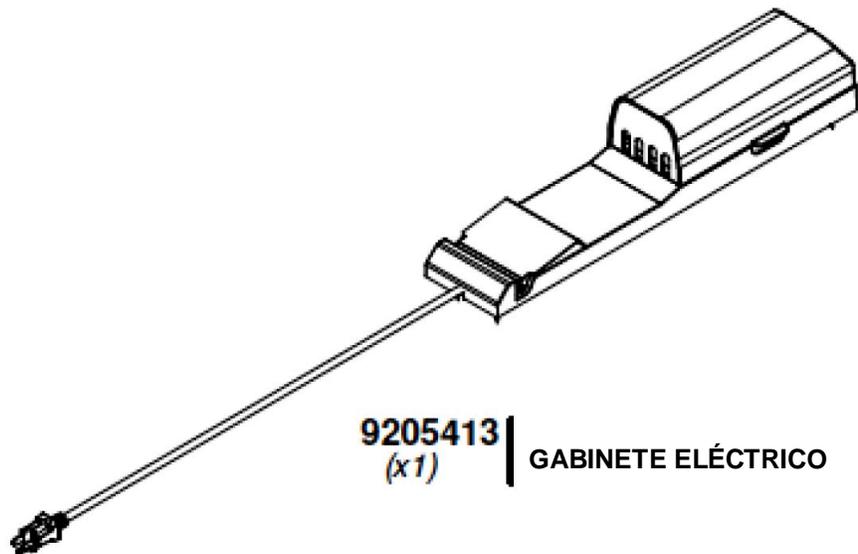

PARA LA INSTALACIÓN DEL GABINETE ELÉCTRICO, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE VIENEN EN EL EMBALAJE CON EL KIT DEL GABINETE ELÉCTRICO. INSTALE EN CUALQUIER POSTE QUE SE DESEE. SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.