



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS
66762 800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

16x10 SARASOTA LOUVERED PERGOLA

No DE MODÈLE : 2305113D / 2305113D-I



AVERTISSEMENT

Cancer et malformations congénitales
www.P65Warnings.ca.gov



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange *Para obtener instrucciones en español, visite* www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE







MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS DE CONFIGURATION DE BASE ET NOTES DE MONTAGE

Il est essentiel que vous commenciez avec des semelles carrées et de niveau, une dalle de béton ou une plate-forme pour fixer votre structure


- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser le bon matériel pour chaque étape. L'utilisation d'un matériel incorrect peut entraîner un assemblage incorrect
- N'oubliez pas de vérifier les services publics souterrains et les lignes électriques aériennes.

Les supports de poteaux sont fournis avec votre structure qui vous permet d'installer de façon permanente votre structure sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- Le matériel permettant de fixer les montants à la structure est inclus.
- Le matériel pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est inclus.
- La quincaillerie pour monter la structure en permanence sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a suffisamment de soutien structurel sous le platelage avant de le fixer en permanence.

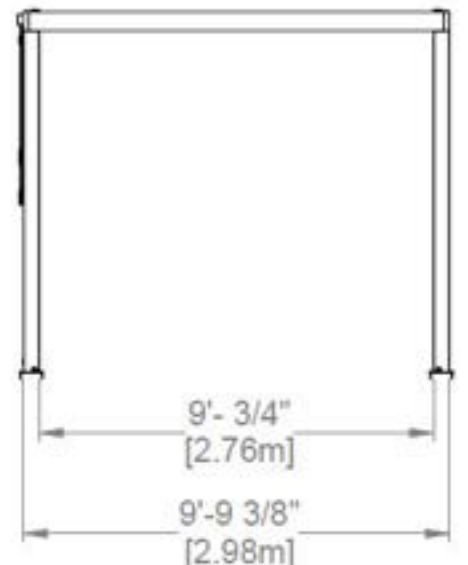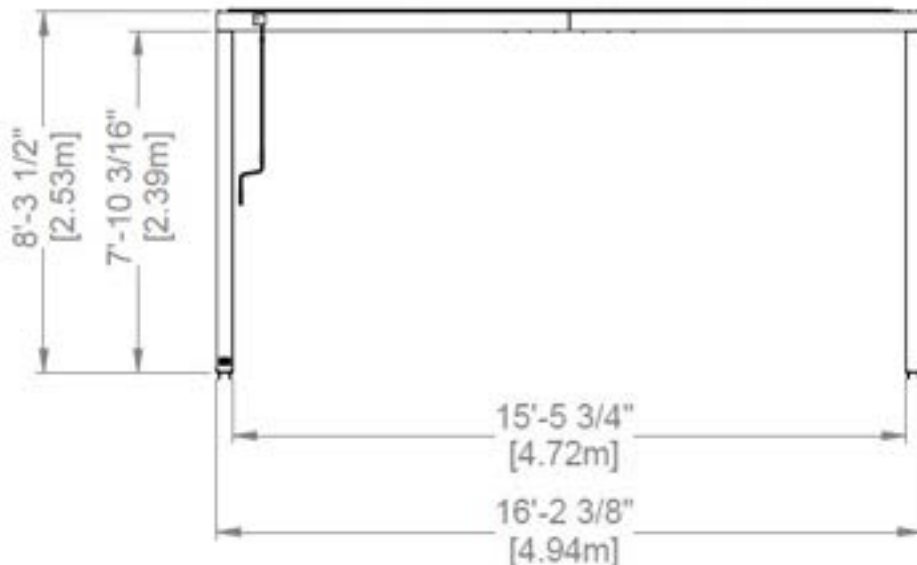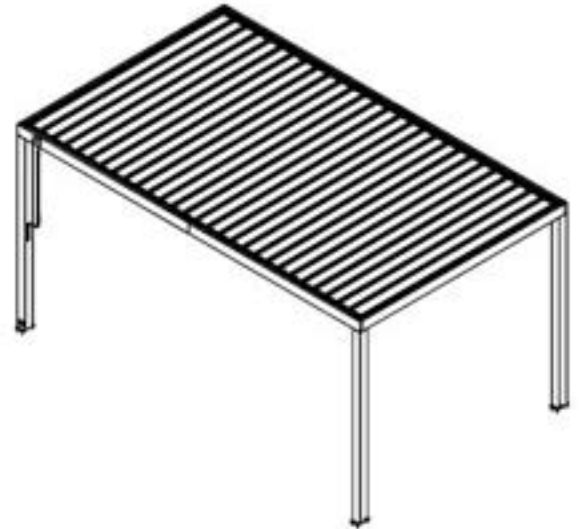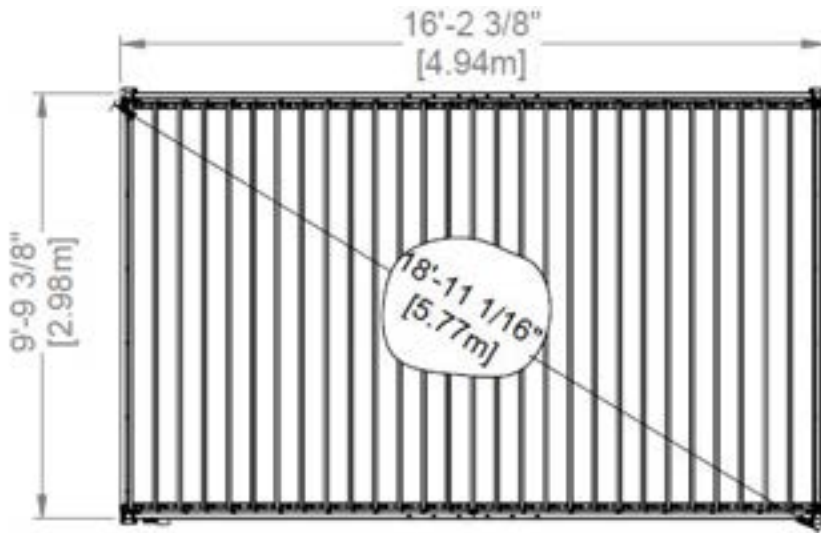


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DE L'ANCRAGE

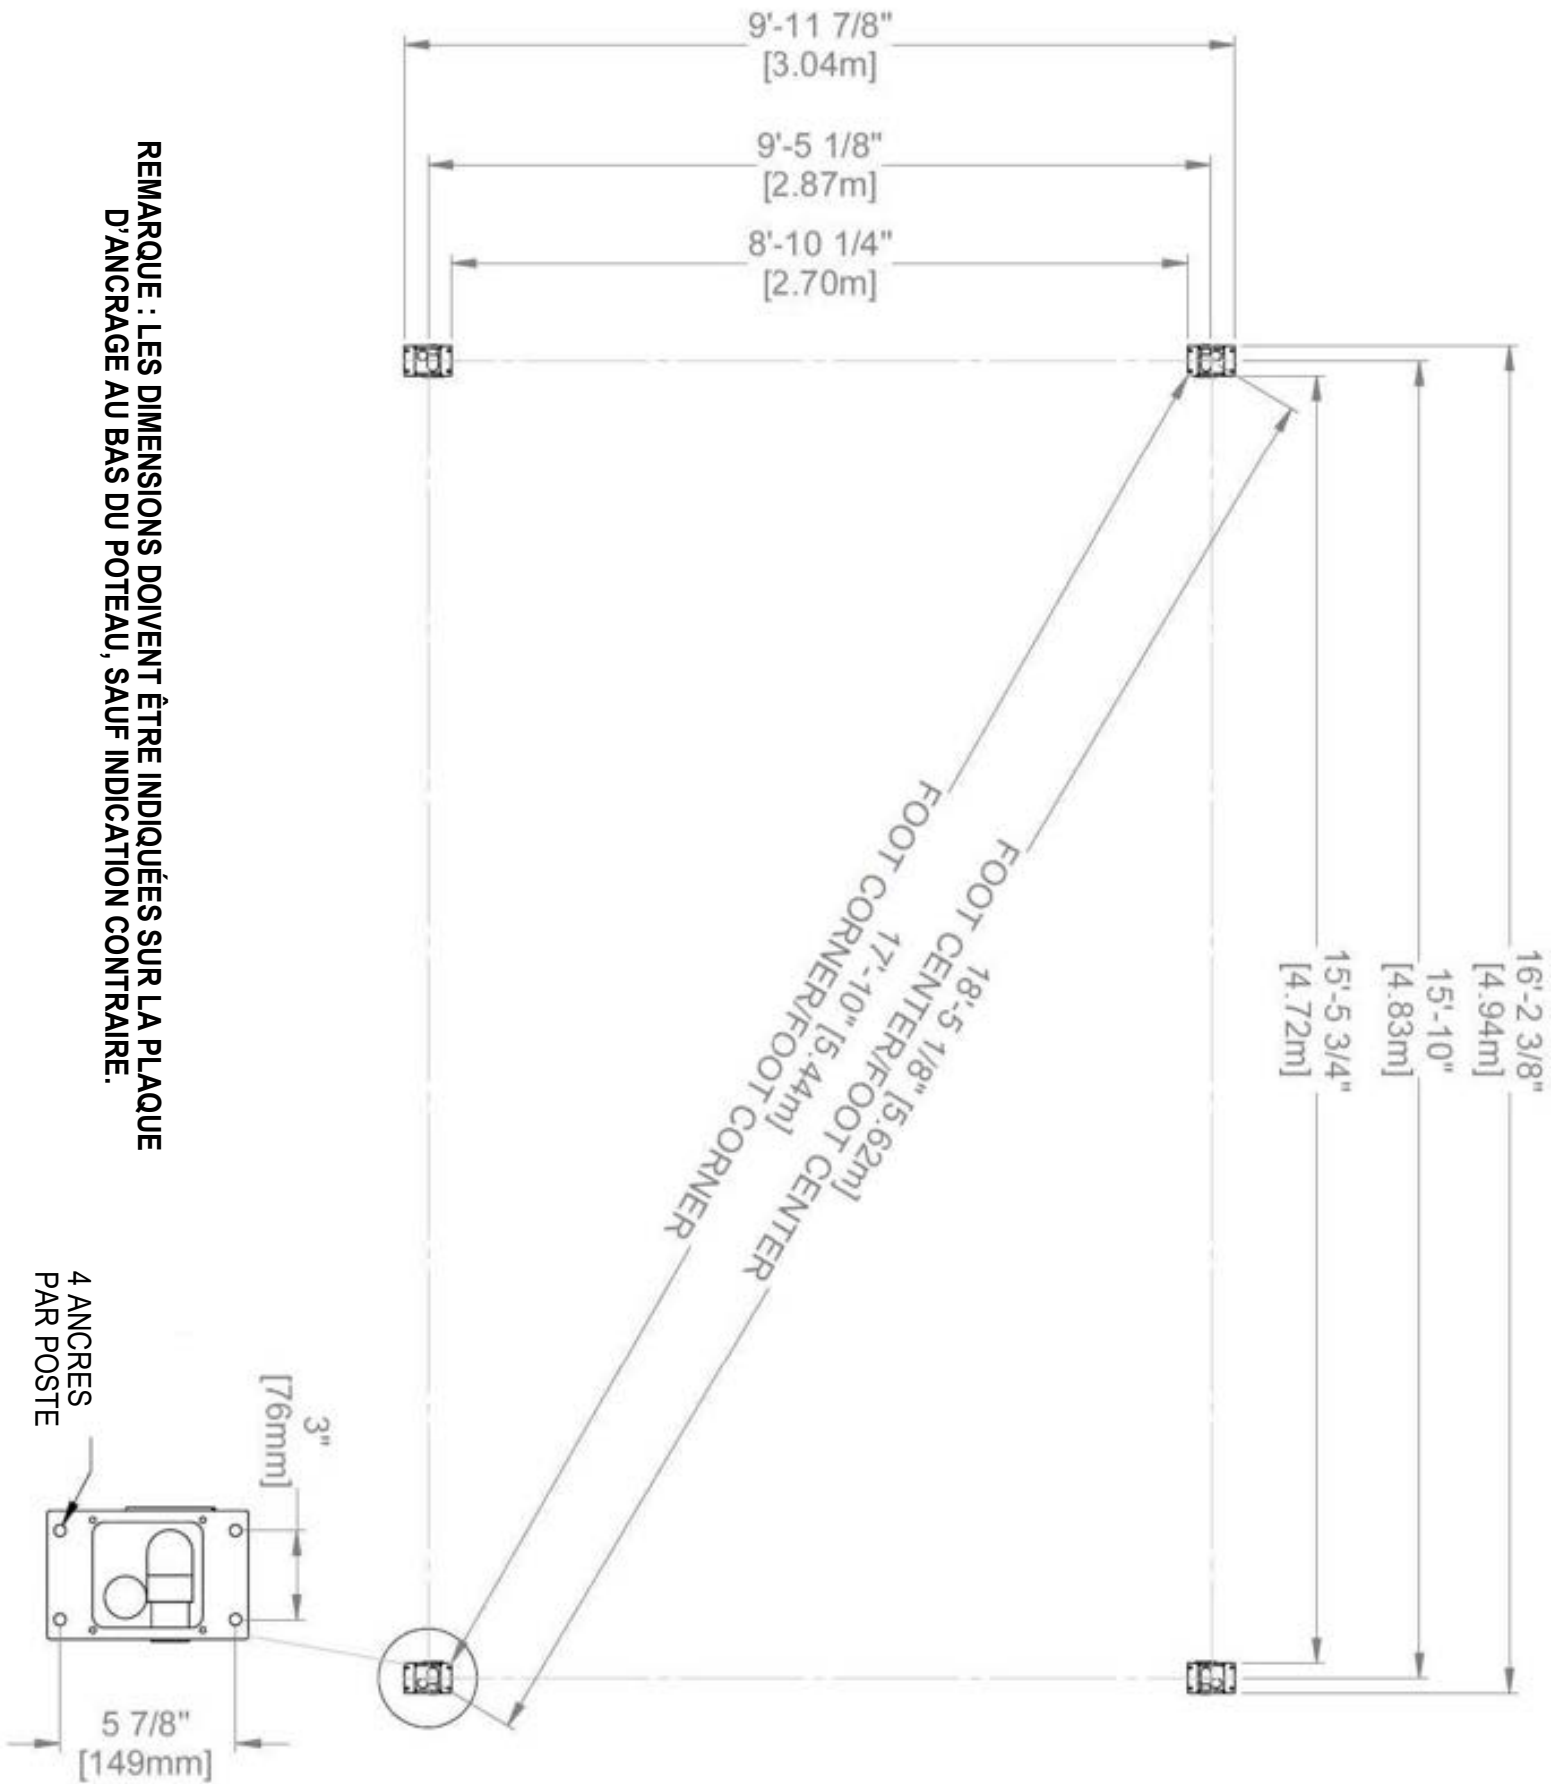


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (pas à l'échelle)

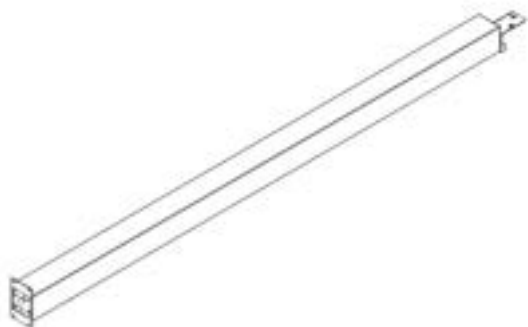

P01 POSTE - A4M01983
(x1) 4 5/16"x6 3/4"x99 1/2" (110x172x2527)

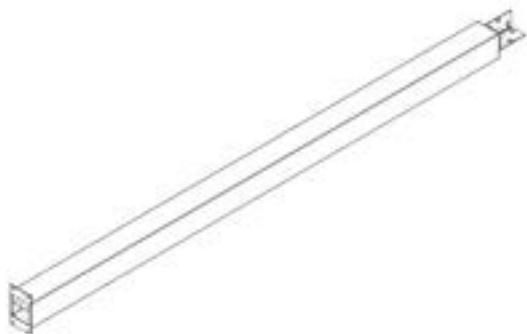

P02 POSTE - A4M01984
(x2) 4 5/16"x6 3/4"x99 1/2" (110x172x2527)

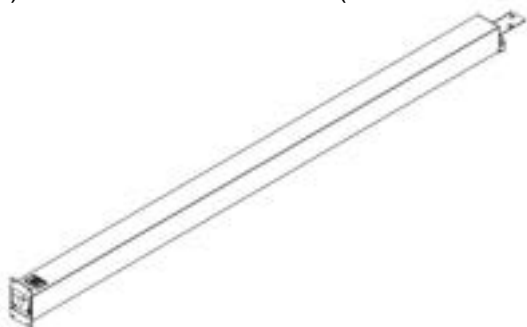

P03 POSTE - A4M02131
(x1) 4 5/16"x6 3/4"x99 1/2" (110x172x2527)



L01 LAMELLE - A4M04137
(x28) 1 11/16"x7 5/8"x114 5/16" (42x196x2904)



G01 GOUTTIÈRE - A4M01993
(x2) 1 9/16"x1 15/16"x108 7/8" (40x50x2764)



G02 GOUTTIÈRE - A4M02570
(x2) 1 9/16"x1 15/16"x92 7/8" (40x50x2359)



G03 GOUTTIÈRE - A4M02571
(x2) 1 9/16"x1 15/16"x92 7/8" (40x50x2359)



M01 BÂTI À PERSIENNES – A4M02577
(x2) 1 "x1 15/16"x92 13/16" (25x49x2357)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (pas à l'échelle)



M02 - BATI A PERSIENNES -A4M02578
(x1) 1 "x1 15/16"x92 13/16" (25x49x2357)



M03-BATI A PERSIENNES-A4M02579
(x1) 1 "x1 15/16"x92 13/16" (25x49x2357)




F01 BARRE PLATE -A4M02572
(x4) 1 1/16"x1 "x92 13/16" (2x25x2357)




F02 SANGLE D'ATTACHE A PERSIENNE-A4M02573
(x4) 1/8"x13/16"x95" (3x20x2414)




B01 POUTRE -A4M01986
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x114 1/2" (36x134x2910)



B02 POUTRE -A4M02574
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x97 3/16" (36x134x2468)




B03 POUTRE -A4M02575
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x97 3/16" (36x134x2468)



B04 POUTRE -A4M02576
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x97 3/16" (36x134x2468)



J2 SUPPORT D'EPISSURE - A4M06579
(x2) 1 1/4"x5 1/8"x39 1/2" (32x131x1003)

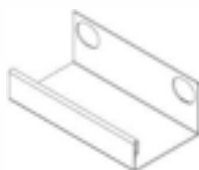

G05 RACCORD DE GOUTTIERE -A4M02004
(x2:) 1 7/16 "x2 1/16" x3 15/16 "(36x52.5x100)



A6P00796 SILICONE
(x1)



F06 ENTRETOISE - A4M02227
(x1) 1/16"x2 3/16"x2 3/4" (1.5x56x70)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (pas à l'échelle)



L02 PLAQUE LATÉRALE D'ENTRAÎNEMENT DU VOLET -A4M04139
(x1) 1/16"x2 3/16"x6 9/16" (2x55x167)



L03 PLAQUE LATÉRALE À PERSIENNES -A4M04138
(x55) 1/16" x2 3/16" x6 9/16" (2x55x167)



F05 PORTE-CLÉS -A4M02226
(x1) 1/2"x1/2"x3 3/4" (13x13x95)



F07 CAPOT -A4M02228
(x1) 1 9/16" x2 7/8" x3 1/4" (39.5x73x82)



F04 SANGLE DE LIAISON -A4M02225
(x1) 1/8"x13/16"x2 5/8" (3x20x66)



F03 SANGLE DE LIAISON -A4M02229
(x1) 1/2"x11/16"x3 13/16" (13x17x97)



L04 MÉCANISME À LAMES
(x1) A4M02132




H01 POIGNEE
(x1) A4M04022



9205413 ÉLECTRIQUE
(x1) BOTTIER

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (pas à l'échelle)

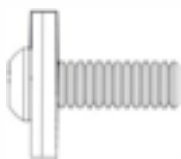

H101202 ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU
TORX (x132) 1/4-20x3/4"



H101101 ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX
(x1) 1/4-20x3/4"



H101126 ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX
(x4) 1/4-20x2 1/8"



H101187 BOULON PPH
(x1) 8-32x1 1/8"



H101189 BOULON D'ÉPAULEMENT À PROFIL BAS
(x2) 1 1/4-20x3/8" BLK



H100408 VIS PWH
(x112) 8x1/2



H100120 ANCRAGE EN BÉTON
(x16)



H101230 BOULON WH
(x16) 5/16x6 SS



H101161 GOUPILLE FENDUE
(x56)



H100474 RONDELLE PLATE
(x5) 9x19



H100630 RONDELLE PLATE
(x16) 8x19



H100653 ECROU DE VERROUILLAGE
(x2) 1/4




H100774 RONDELLE FENDUE
(x1) 1/4



H100147 EMBOUT TORX
(x1)



H100114 CLÉ TORX
(x1) T-30



H101100 ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE
(x1)



H101114 ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT
(x1)


PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et le matériel.

Pièces Métalliques:


- Organiser les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque pièce (p. ex., P01).
- S'il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.
- Les timbres se trouvent sur la surface plane des pièces ou à l'extrémité des pièces.
- Laissez-vous beaucoup de place - les pièces peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS CLASSÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.

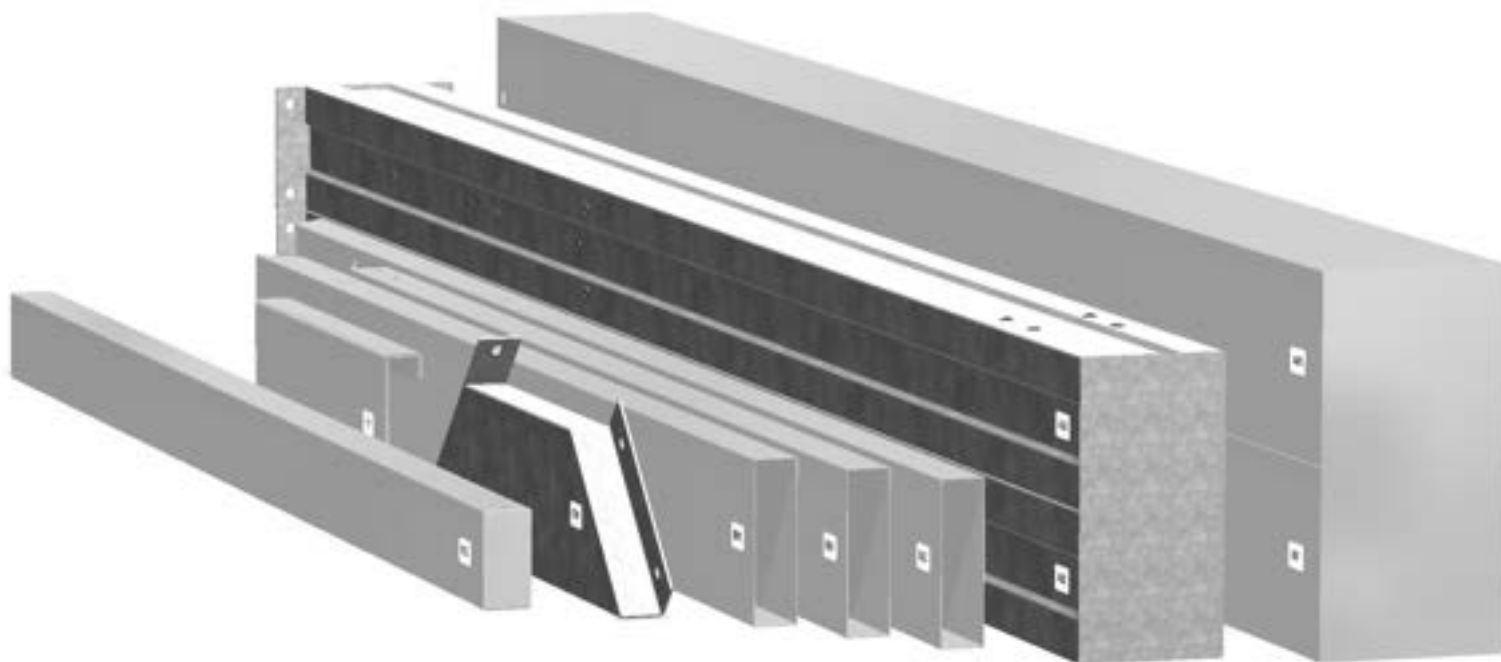

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir un tableau séparé pour organiser le matériel.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou groupe par type de matériel (boulons, écrous, etc.).
- Pendant l'assemblage, il suffit de faire référence aux quatre derniers chiffres du numéro.

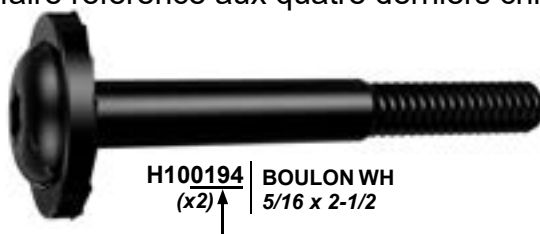

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil
ou perceuse
électrique



Accessoires de la
perceuse : tête
cruciforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et
7/16 po



Marteau à panne
fendue




Mètre à ruban



Maillet en caoutchouc -
En option



Tourne-écrous 3/8 et
5/16 po

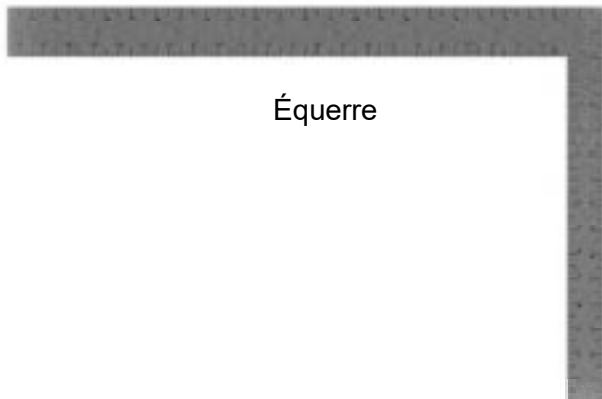

Équerre



Niveau de 24 po

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D (en Anglais)
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer



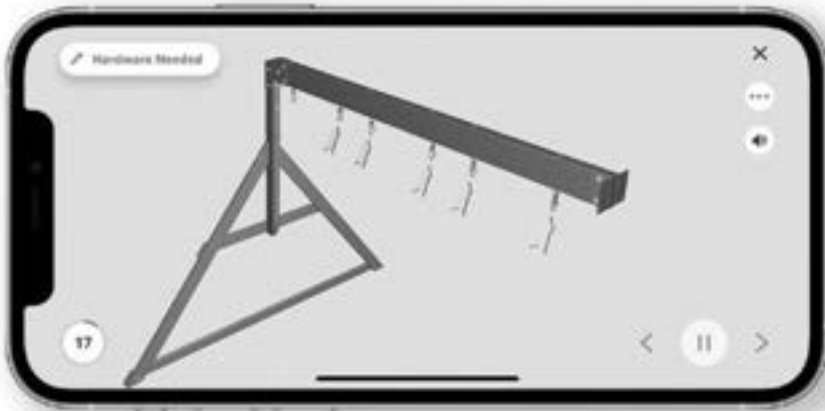


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU FAISCEAU

QTY	PartNo	Description
6	H101202	TORX PAN HEAD 1/4-20x3/4 ASSY




B03 POUTRE - A4M02575
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x97 3/16" (36x134x2468)



J2 SUPPORT D' PISSURE - A4M06579
(x1) 39 1/2"x5 1/8"x1 1/4" (32.00x131x1003)

NE PAS SERRER LE MATERIEL A CETTE ETAPE

POUR FACILITER LE MONTAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVAUX DE SCIE POUR LES ETAPES 1 - 7

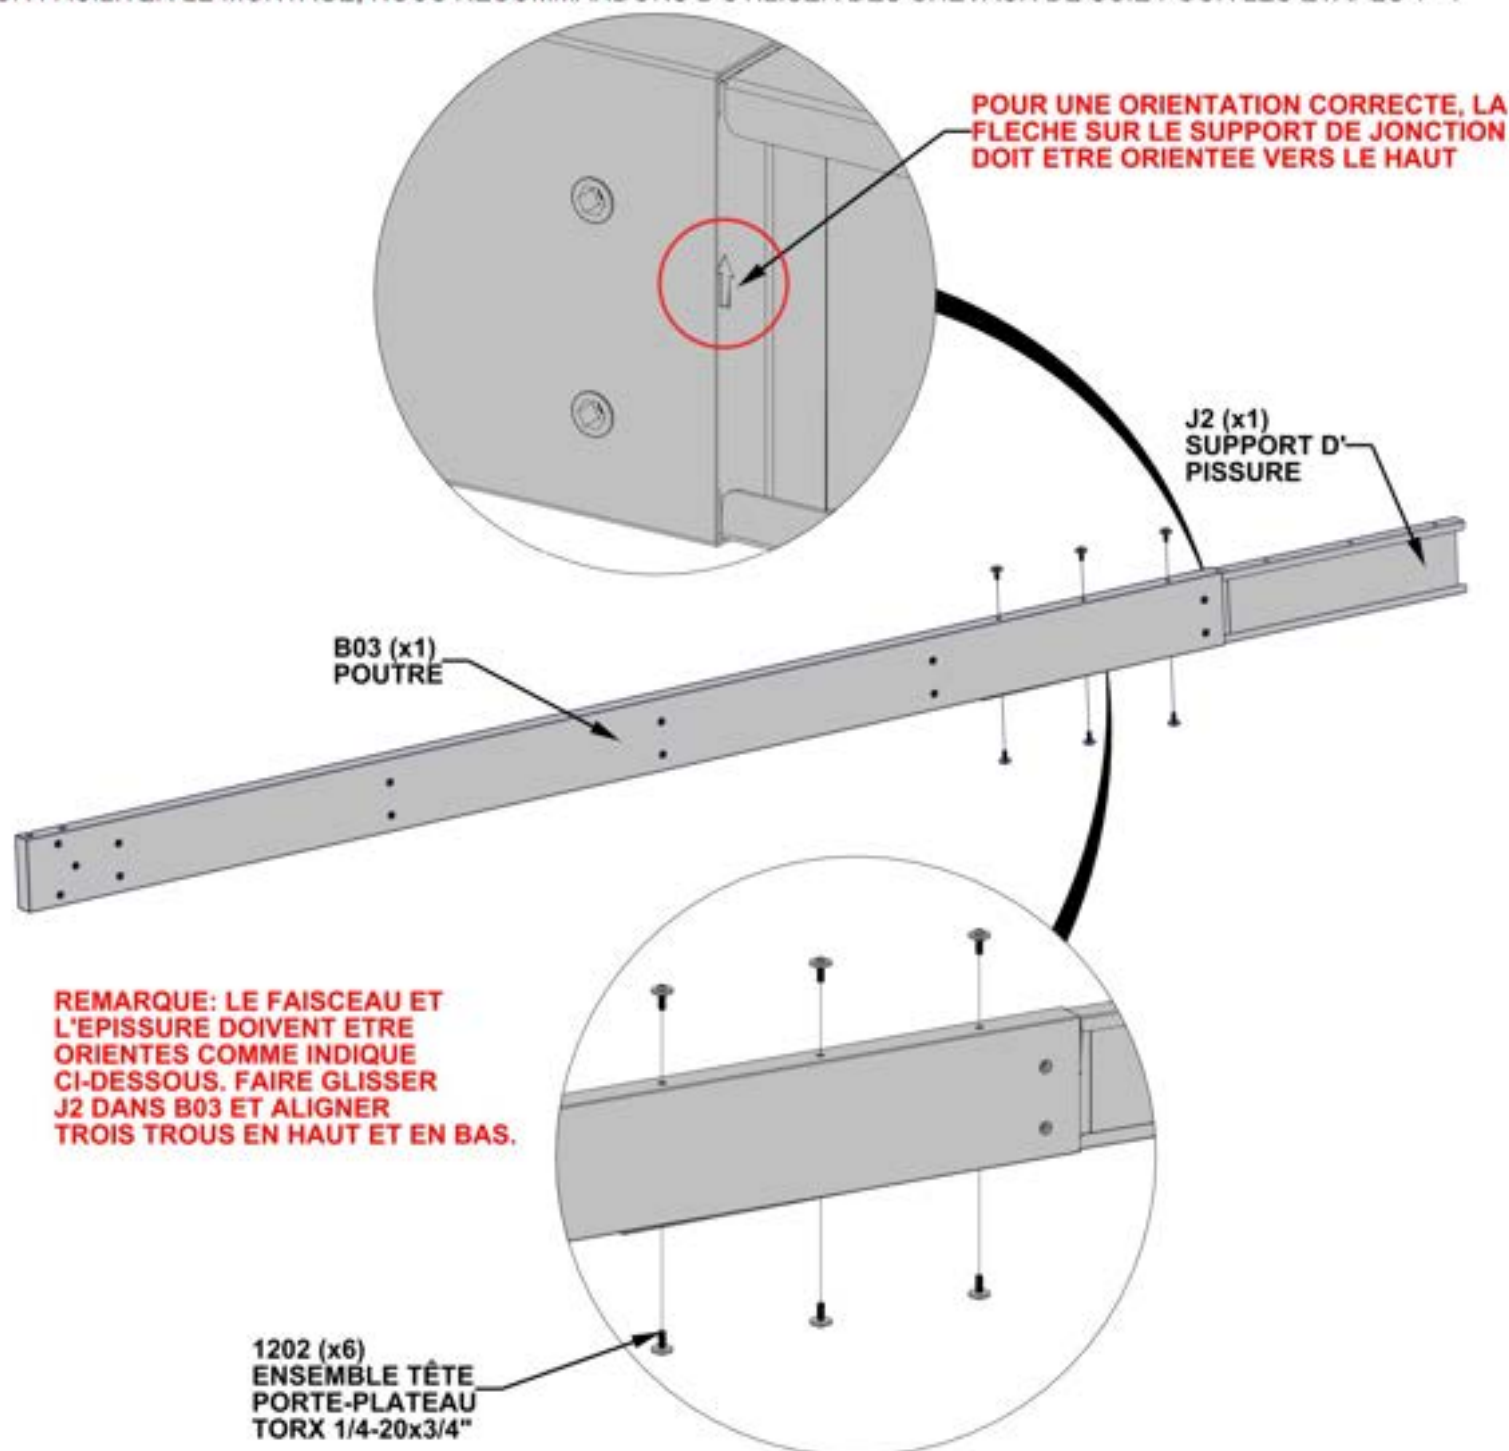

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU FAISCEAU

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4"




B02 (x1) POUTRE - A4M02574
1 7/16"x5 1/4"x97 3/16" (36x134x2468)


FAIRE GLISSER B02 DANS LE SUPPORT D'ÉPISURE. TAPOTER DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ENSEMBLE AVEC UN MARTEAU EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME, PUIS SERRER TOUS LES BOULONS DU FAISCEAU.

1202 (x6)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4"

REMARQUE : TOUS LES INSERTS FILETÉS SERONT DU MÊME CÔTÉ DU FAISCEAU


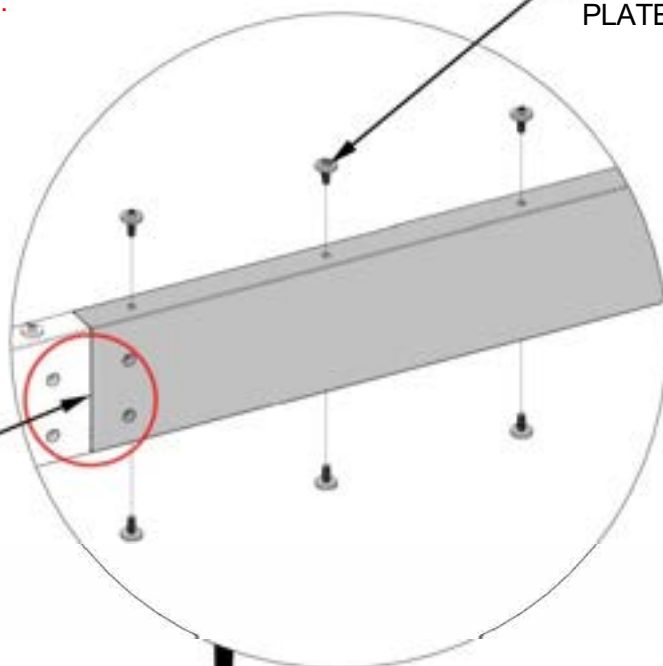


B02 (x1)
POUTRE

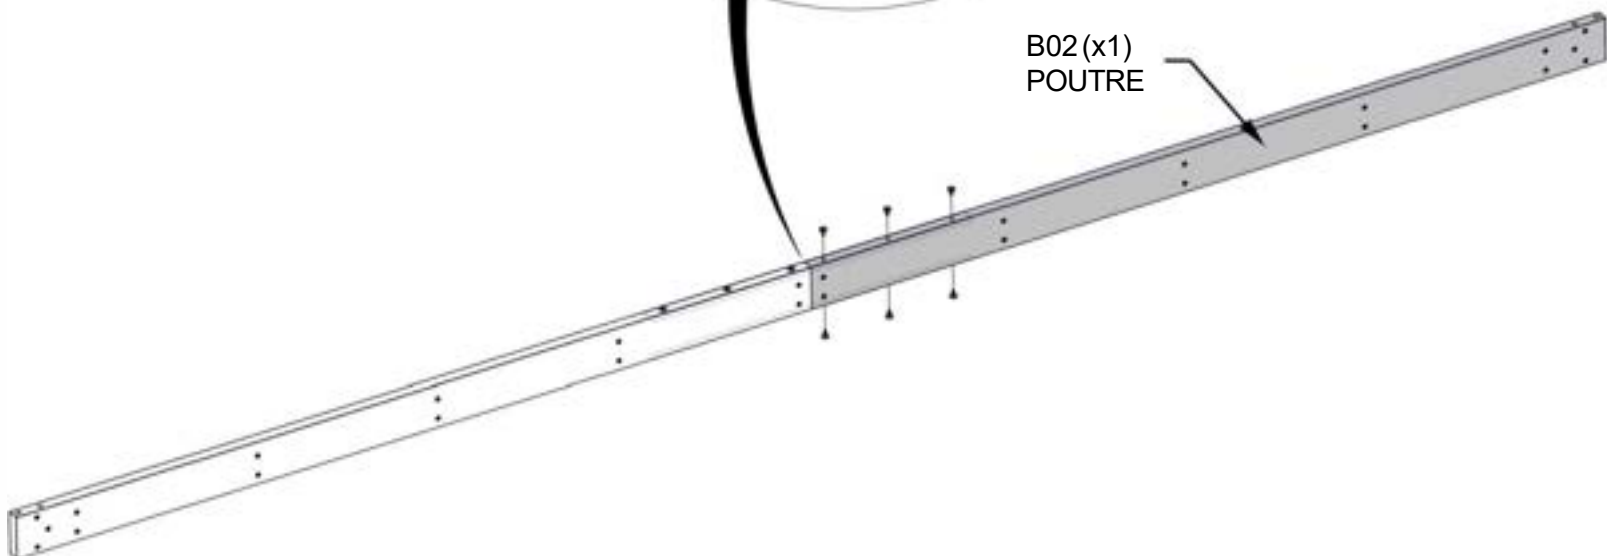

ÉTAPE 3A - ASSEMBLAGE DU CADRE


QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101230	BOULON WH 5/16x6 S.S.

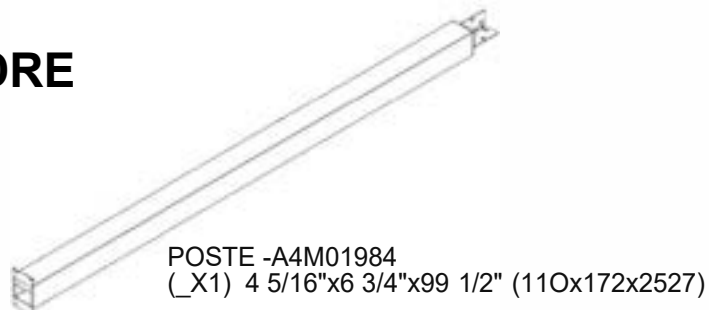

ASSEMBLAGE DU
FAISCEAU ÉTAPE 1 -2

FIXER LE FAISCEAU AU POTEAU EN ALIGNANT LES FENTES DU FAISCEAU AVEC LES INSERTS FILETÉS SUR LA PLAQUE DE POTEAU SUPÉRIEURE. RINCER TOUS LES CÔTÉS DU FAISCEAU ET DU POTEAU AVANT DE SERRER LE MATÉRIEL.


REMARQUE : LES GRANDES FENTES INDICENT LA SURFACE INFÉRIEURE DU FAISCEAU. LES FENTES S'ADAPTERONT AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS LA PLAQUE DE POTEAU.

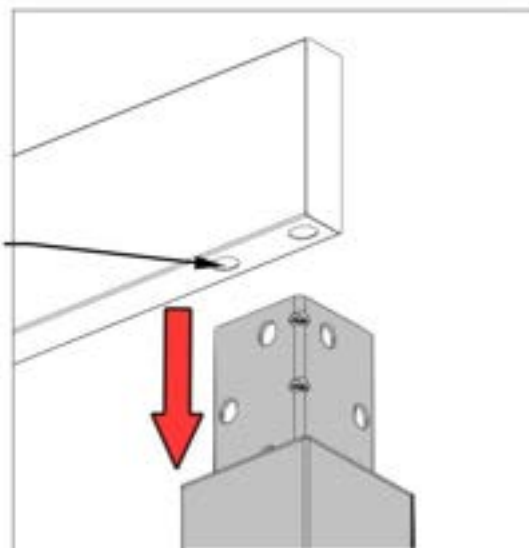

VUE ARRIÈRE


REMARQUE : LE SUPPORT DE POTEAU S'AJUSTERA AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS LE FAISCEAU

ASSEMBLAGE DU
FAISCEAU ÉTAPE
1 -2

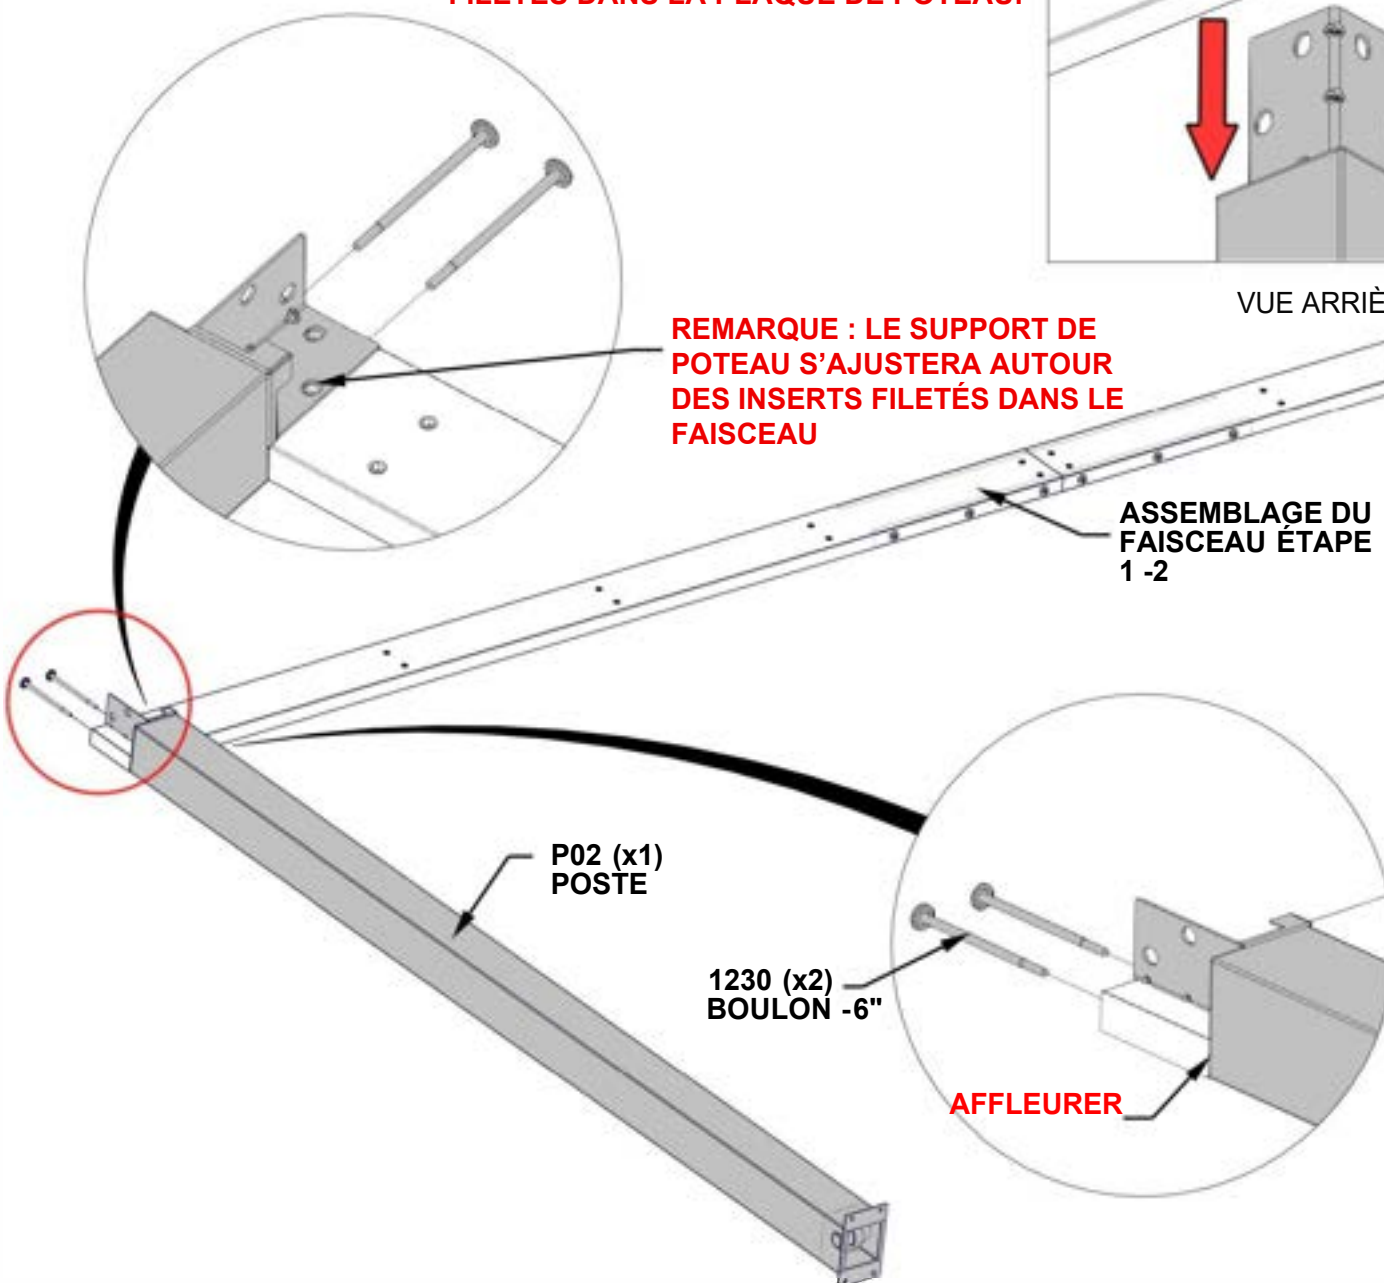


ÉTAPE 3B - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4"

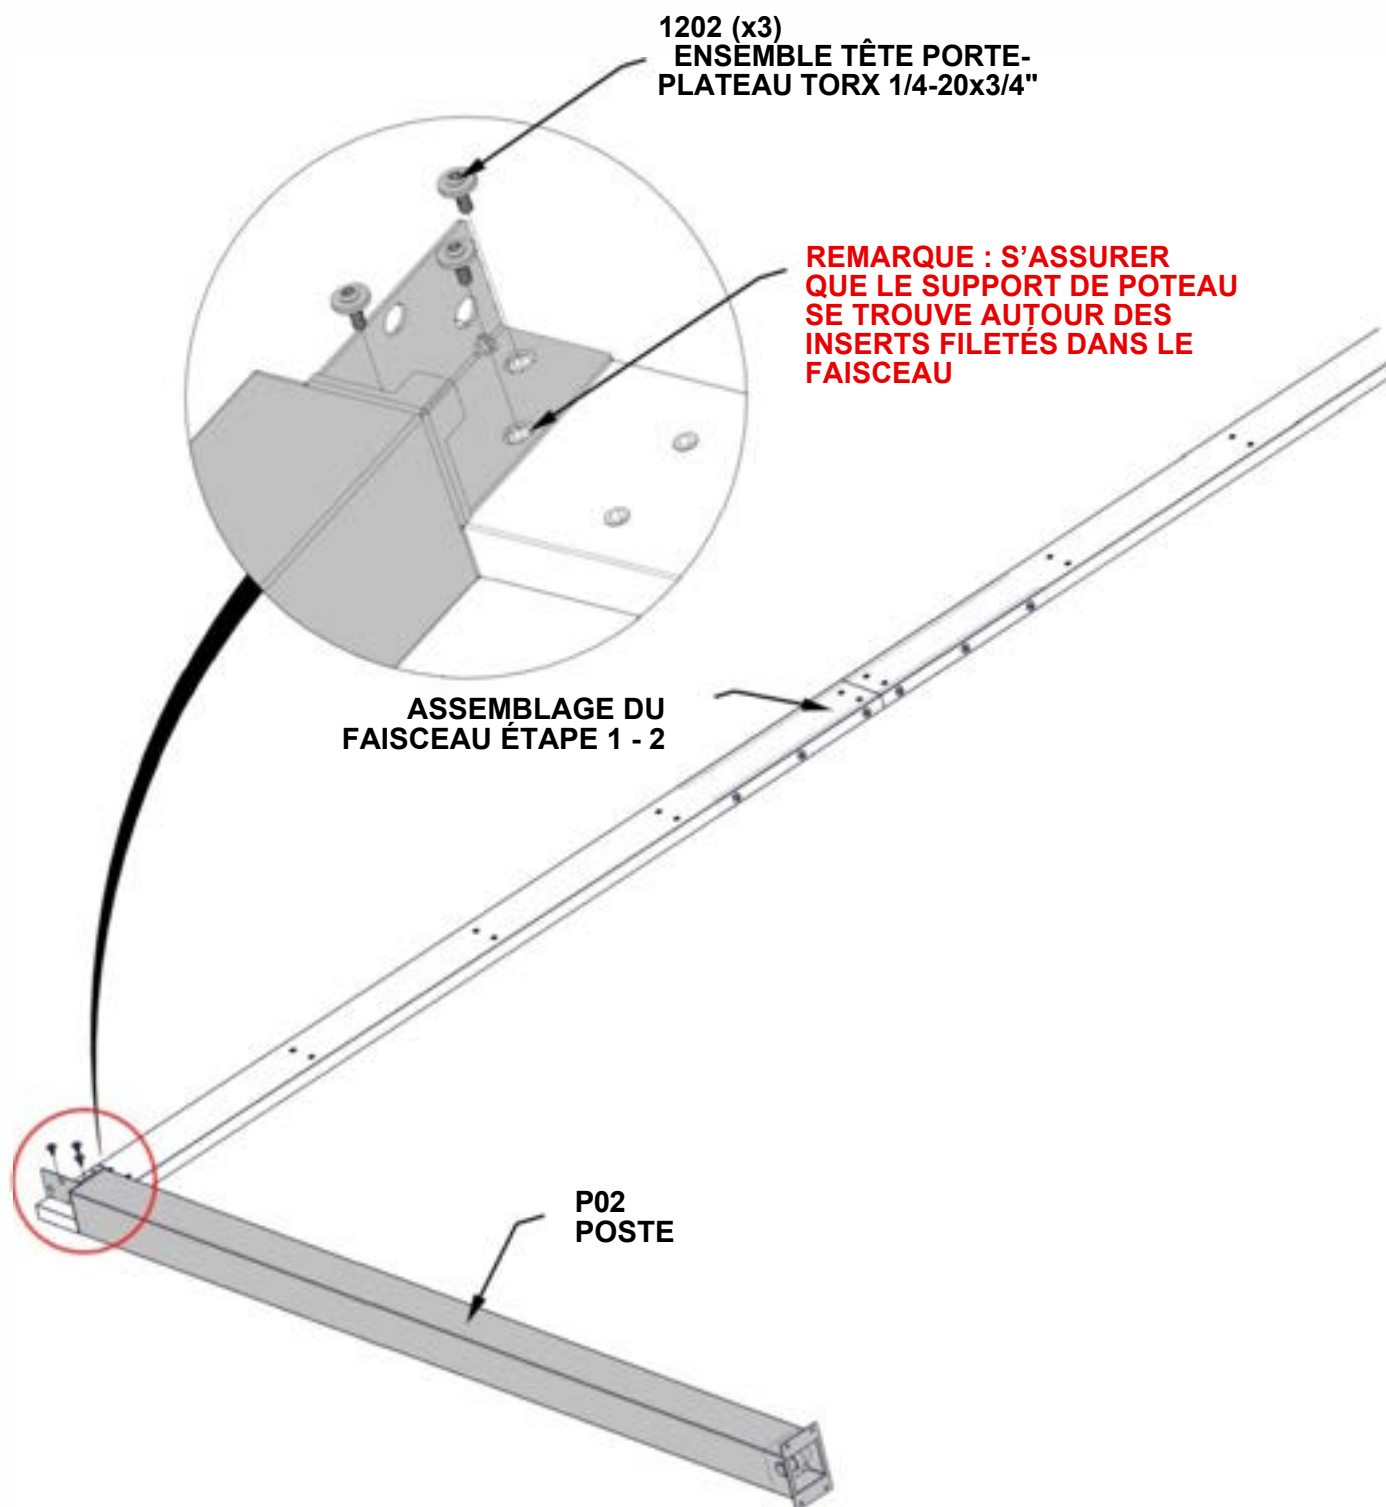

ÉTAPE 4A - ASSEMBLAGE DU CADRE

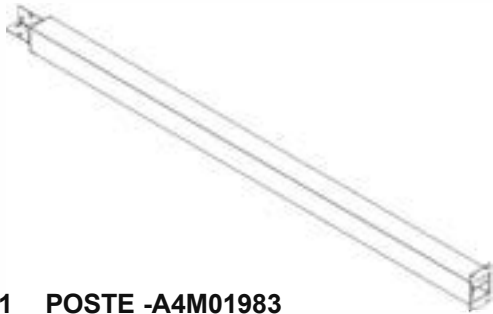


P01 POSTE -A4M01983
(x1) 4 5/16"x6 3/4"x99 1/2" (110x172x2527)

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4


FIXER LA POUTRE AU POTEAU EN ALIGNANT LES FENTES DU POUTRE AVEC DES INSERTS FILETÉS SUR LA PLAQUE DE POTEAU SUPÉRIEURE. RINCER TOUS LES CÔTÉS DU FAISCEAU ET DU POTEAU AVANT DE SERRER LE MATÉRIEL

REMARQUE : LES GRANDES FENTES INDIQUENT LA SURFACE INFÉRIEURE DU FAISCEAU. LES FENTES S'ADAPTERONT AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS LA PLAQUE DE POTEAU.

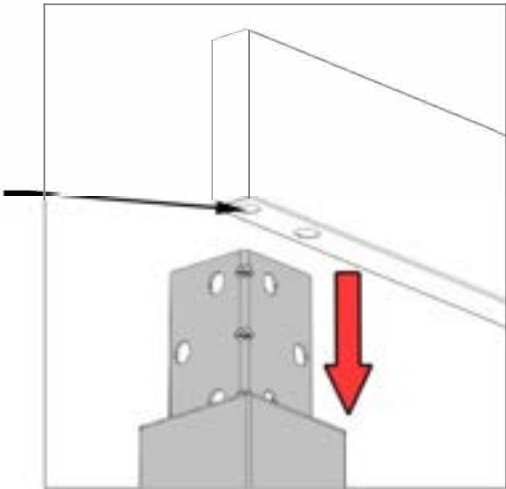

VUE ARRIÈRE

REMARQUE : LE SUPPORT DE POTEAU S'AJUSTERA AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS LE FAISCEAU

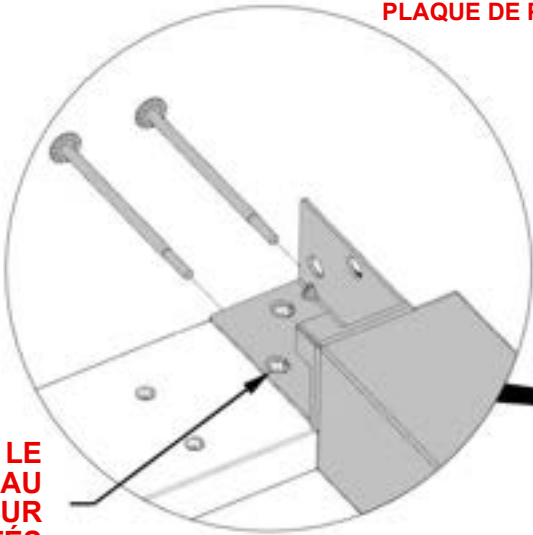


ASSEMBLAGE DU FAISCEAU ÉTAPE 1-2



P01(x1) POSTE

P02 POSTE

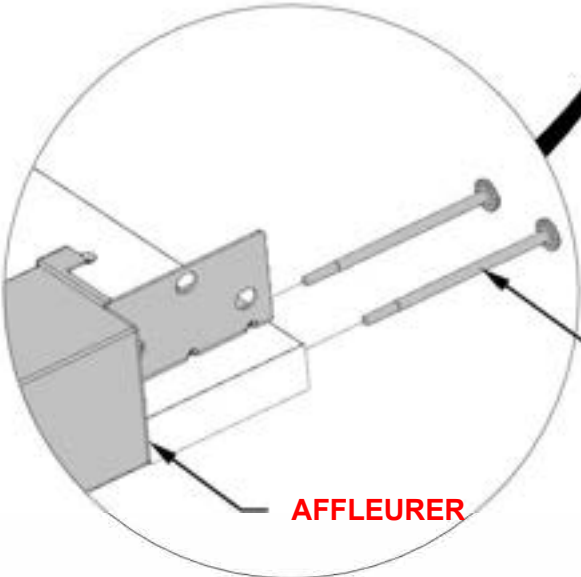


1230 (x2) BOULON 6"

AFFLEURER

ÉTAPE 4B - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

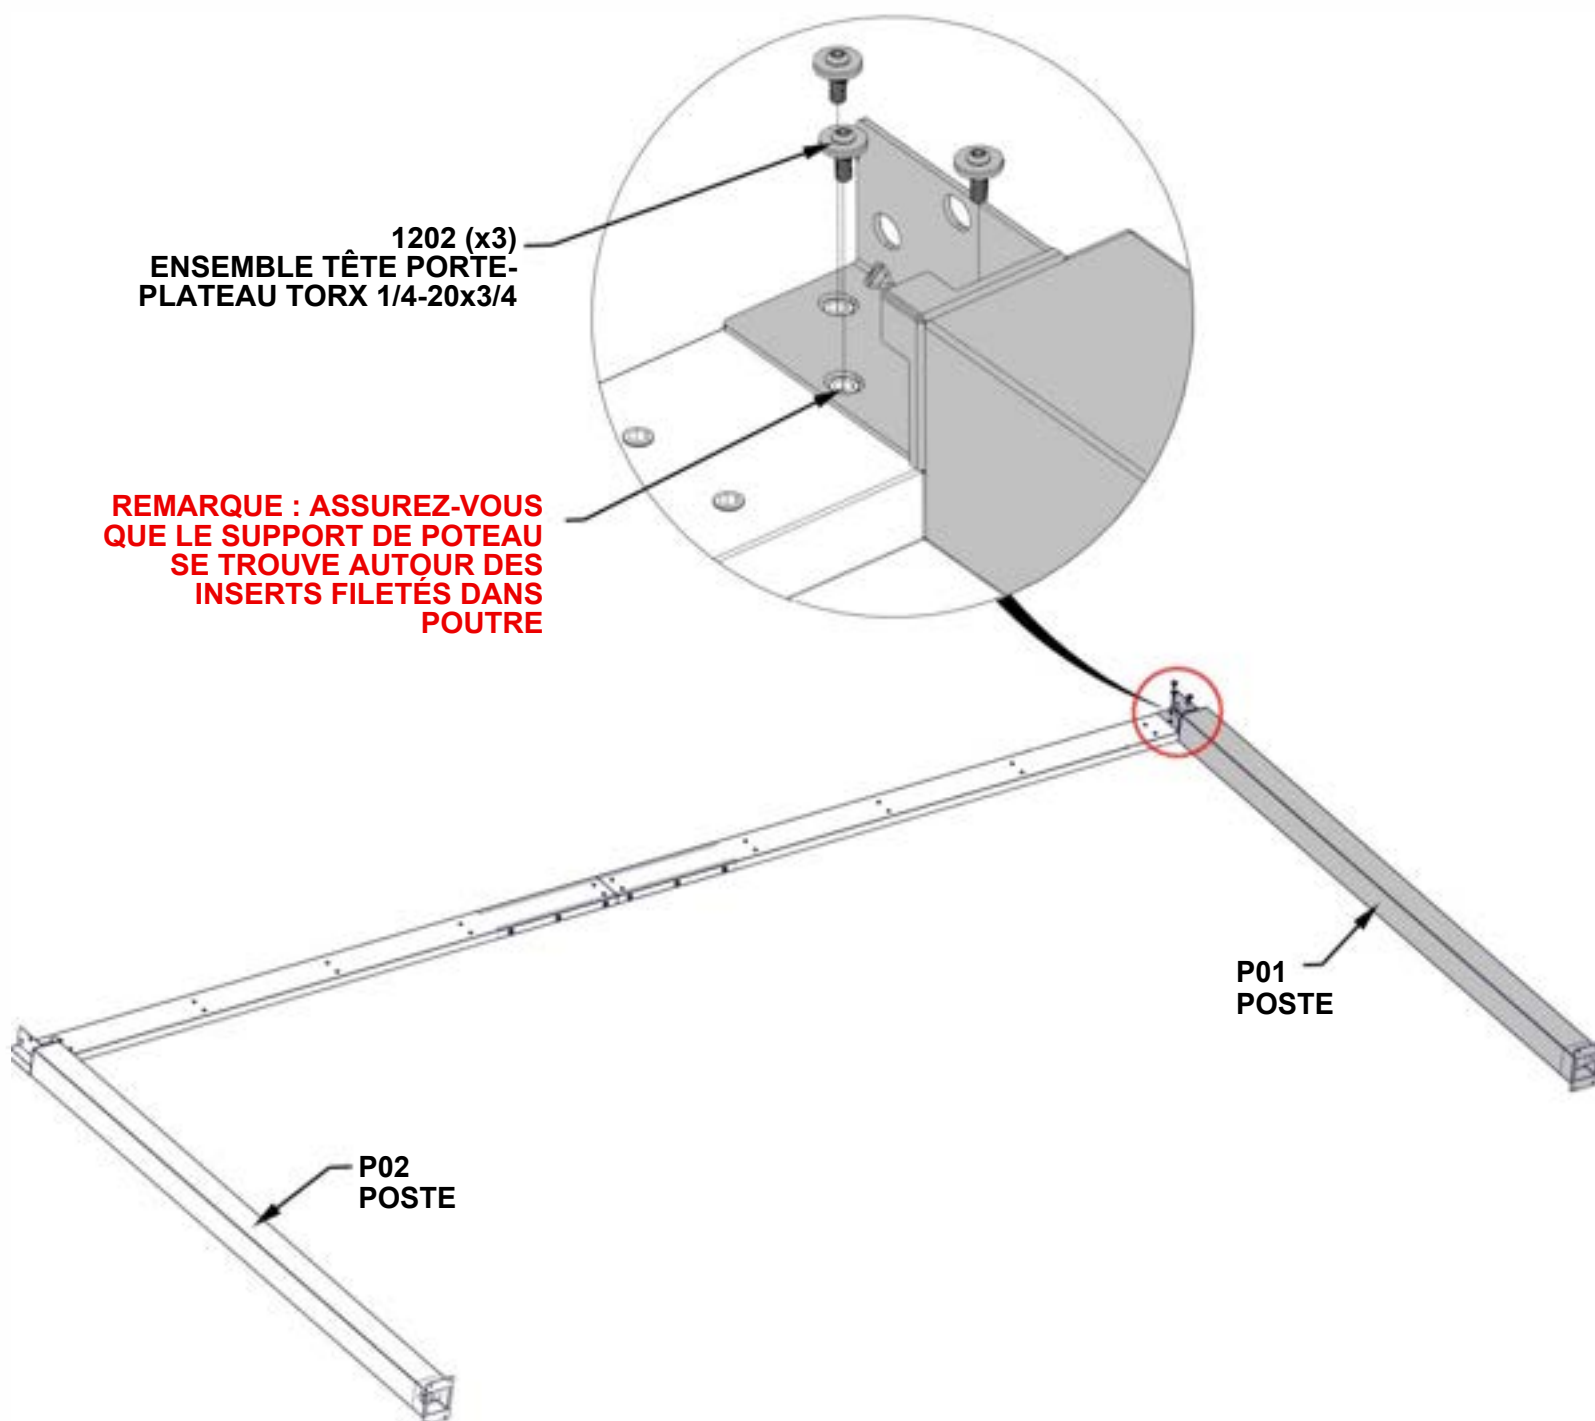

ÉTAPE 5 - MONTAGE DE LA GRILLE




M01 BÂTI À PERSIENNES - A4M02577
(x1) 1"x1 15/16"x92 13/16" (25x49x2357)

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

REMARQUE : MONTAGE ENCASTRÉ AVEC BORD DU SUPPORT DE POTEAU

**1202 (x5)
ENSEMBLE TÊTE
PORTE-
PLATEAU TORX
1/4-20x3/4**

**REMARQUE :
LE SUPPORT DE
PERSIENNE S'ADAPTERA
AUTOUR DES INSERTS
FILETÉS DANS POUTRE**

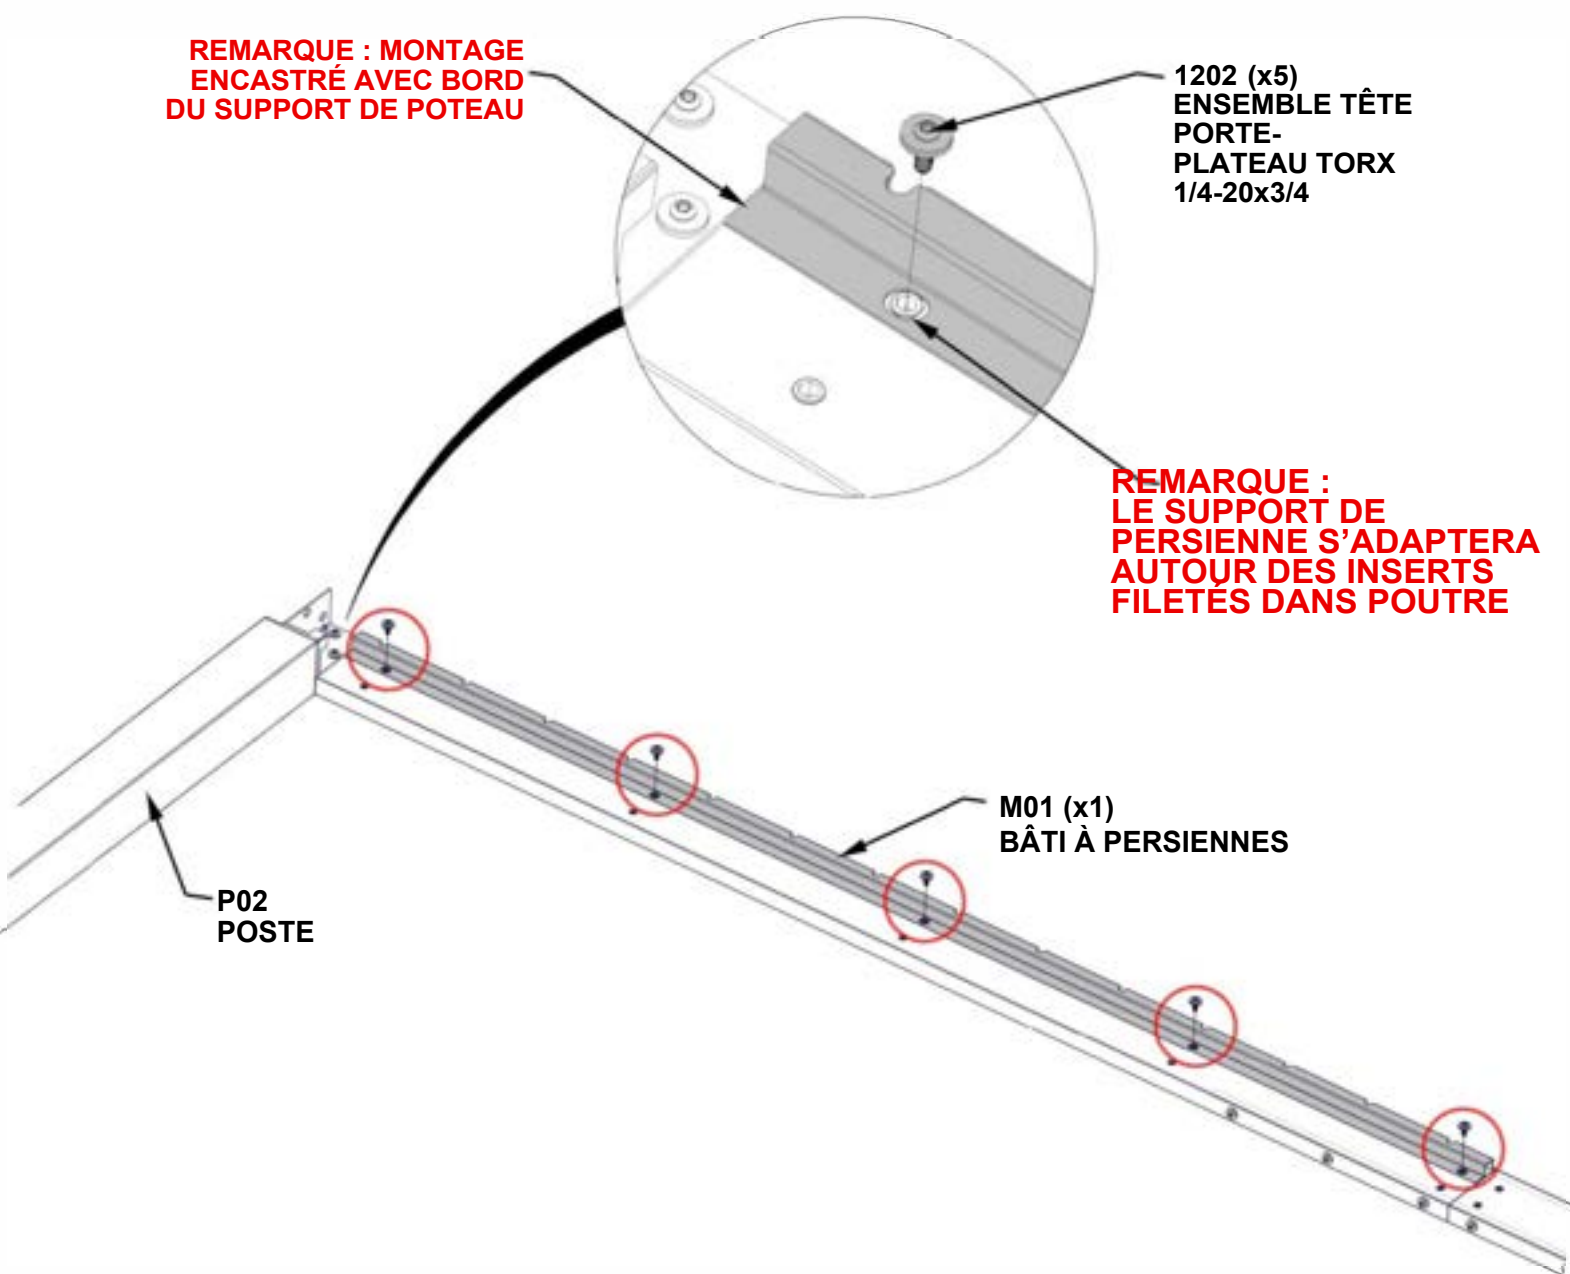

**P02
POSTE**

**M01 (x1)
BÂTI À PERSIENNES**

ÉTAPE 6 - FIXATION DU MONTAGE SUR LA PERSELLE



QTY	PartNo	Description
5	H101202	TETE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ENSEMBLE

M03 SUPPORT POUR PERSIENNE - A4M02579
(x1) 1"x1 15/16"x92 13/16" (25x49x2357)

1202 (x5)
TETE CYLINDRIQUE
TORX 1/4-20x3/4 ENSEMBLE

REMARQUE : LE MONTAGE
SUR LA PERSELLE S'ADAPTER
AUTOUR DU FILETAGE
INSERTS DANS POUTRE

REMARQUE : MONTAGE
ENCASTRÉ AVEC BORD
DE POTEAU SUPPORT

M03 (x1)
SUPPORT POUR PERSIENNE

REMARQUE : IL Y AURA
UN PETIT ÉCART ENTRE
CHAQUE SUPPORT
DE PERSE

P01
POSTE

ÉTAPE 7A - ASSEMBLAGE DE GOUTTIÈRES



G03 GOUTTIÈRE - A4M02570

(x1) 19/16"x115/16"x927/8" (40x50x2359)



G04 GOUTTIÈRE - A4M02571

(x1) 19/16"x115/16"x927/8" (40x50x2359)



A6P00796 SILICONE
(x1)



G05 RACCORD DE GOUTTIERE - A4M02004



(x1) 17/16"x21/16"x3 15/16" (36x52.5x100)

MESURER ENVIRON 1/2" [12,7 mm] DE CHAQUE EXTRÉMITÉ DE GOUTTIÈRE ET APPLIQUER UNE FINE PERLE DE SILICONE.

GLISSER LES GOUTTIÈRES G03 ET G04 DANS L'ÉPISURE JUSQU'À CE QUE LES EXTRÉMITÉS SE TOUCHENT PRESQUE. ESSUYER L'EXCÈS DE SILICONE À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.

CONSEIL : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE

S'ASSURER QUE LA SURFACE DE L'ÉPISURE DE GOUTTIÈRE EST PROPRE, SÈCHE ET EXEMPT DE TOUTE SALETÉ/DÉBRIS

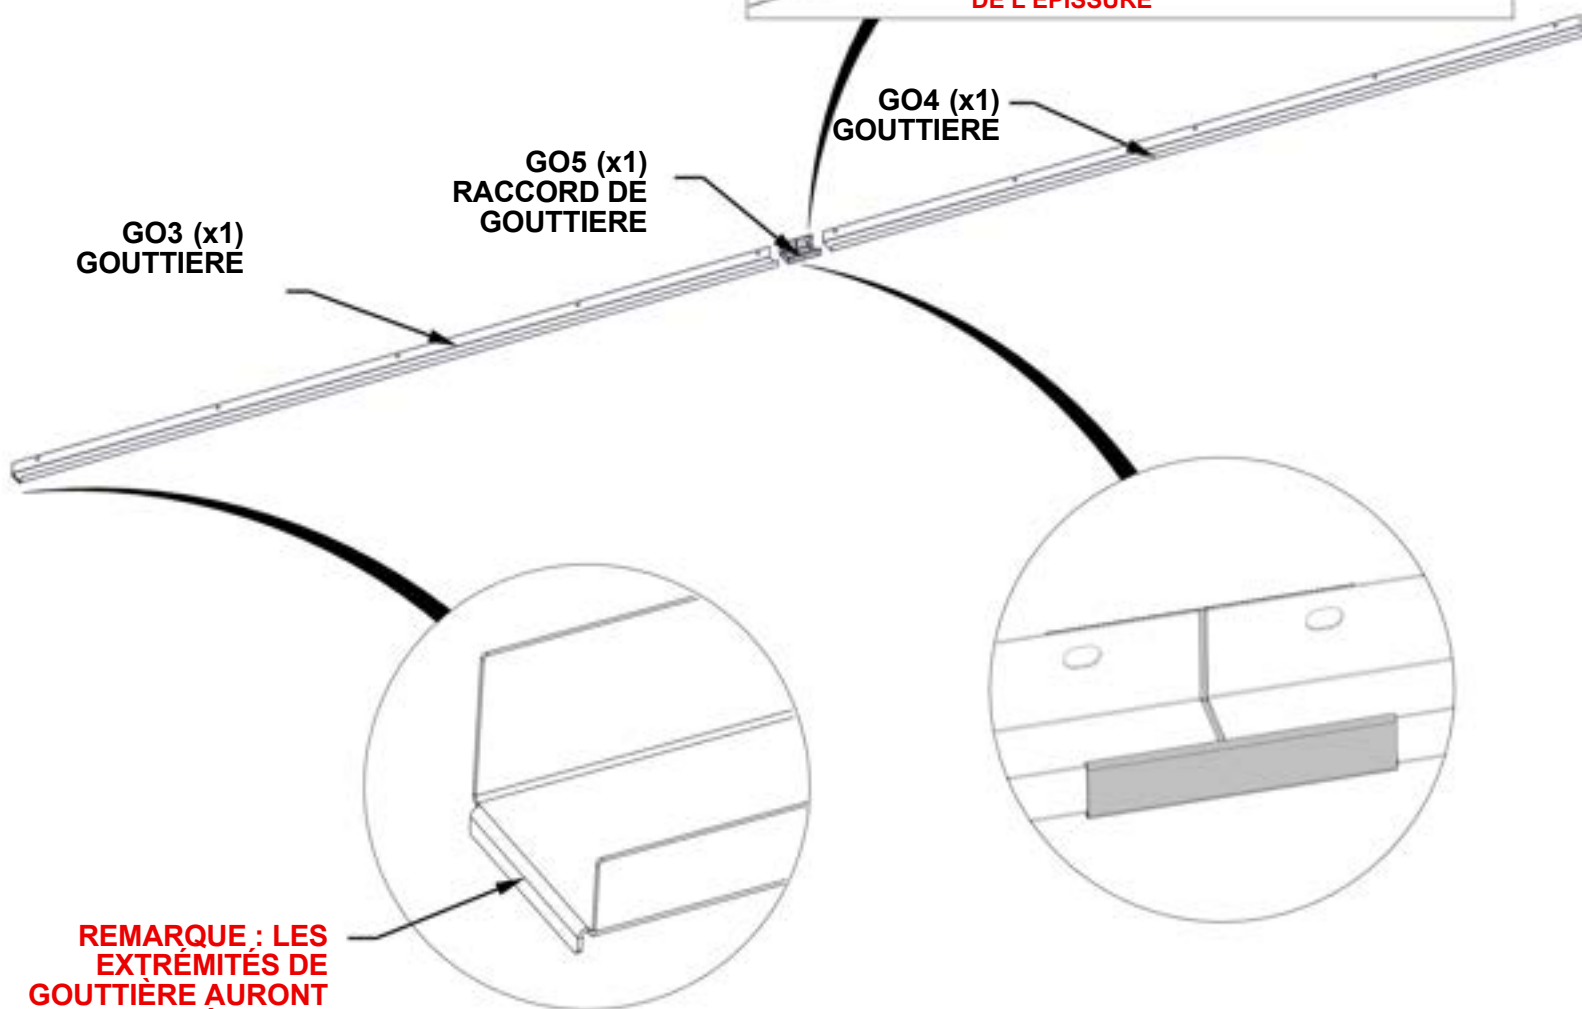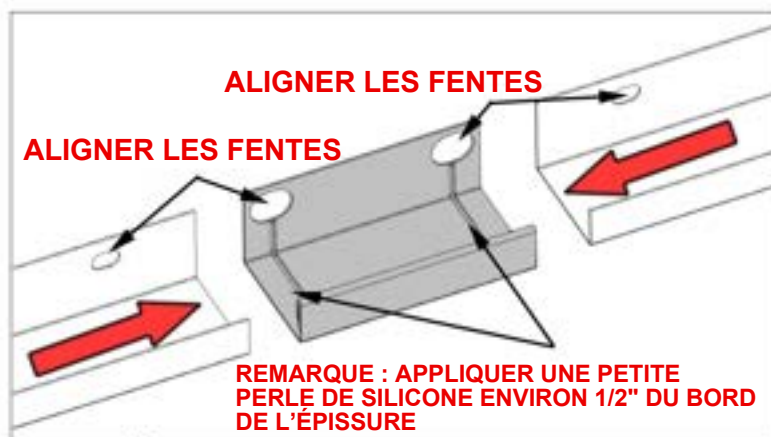

REMARQUE : LES EXTRÉMITÉS DE GOUTTIÈRE AURONT UNE BRIDE INFÉRIEURE


ÉTAPE 7B - FIXATION DE GOUTTIÈRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4



AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES ATTACHENT L'ENSEMBLE DE GOUTTIÈRE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE À POUTRE.

S'ASSURER QUE LES EXTRÉMITÉS DE LA GOUTTIÈRE SE TROUVENT SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE DE CHAQUE SUPPORT DE POSTE.

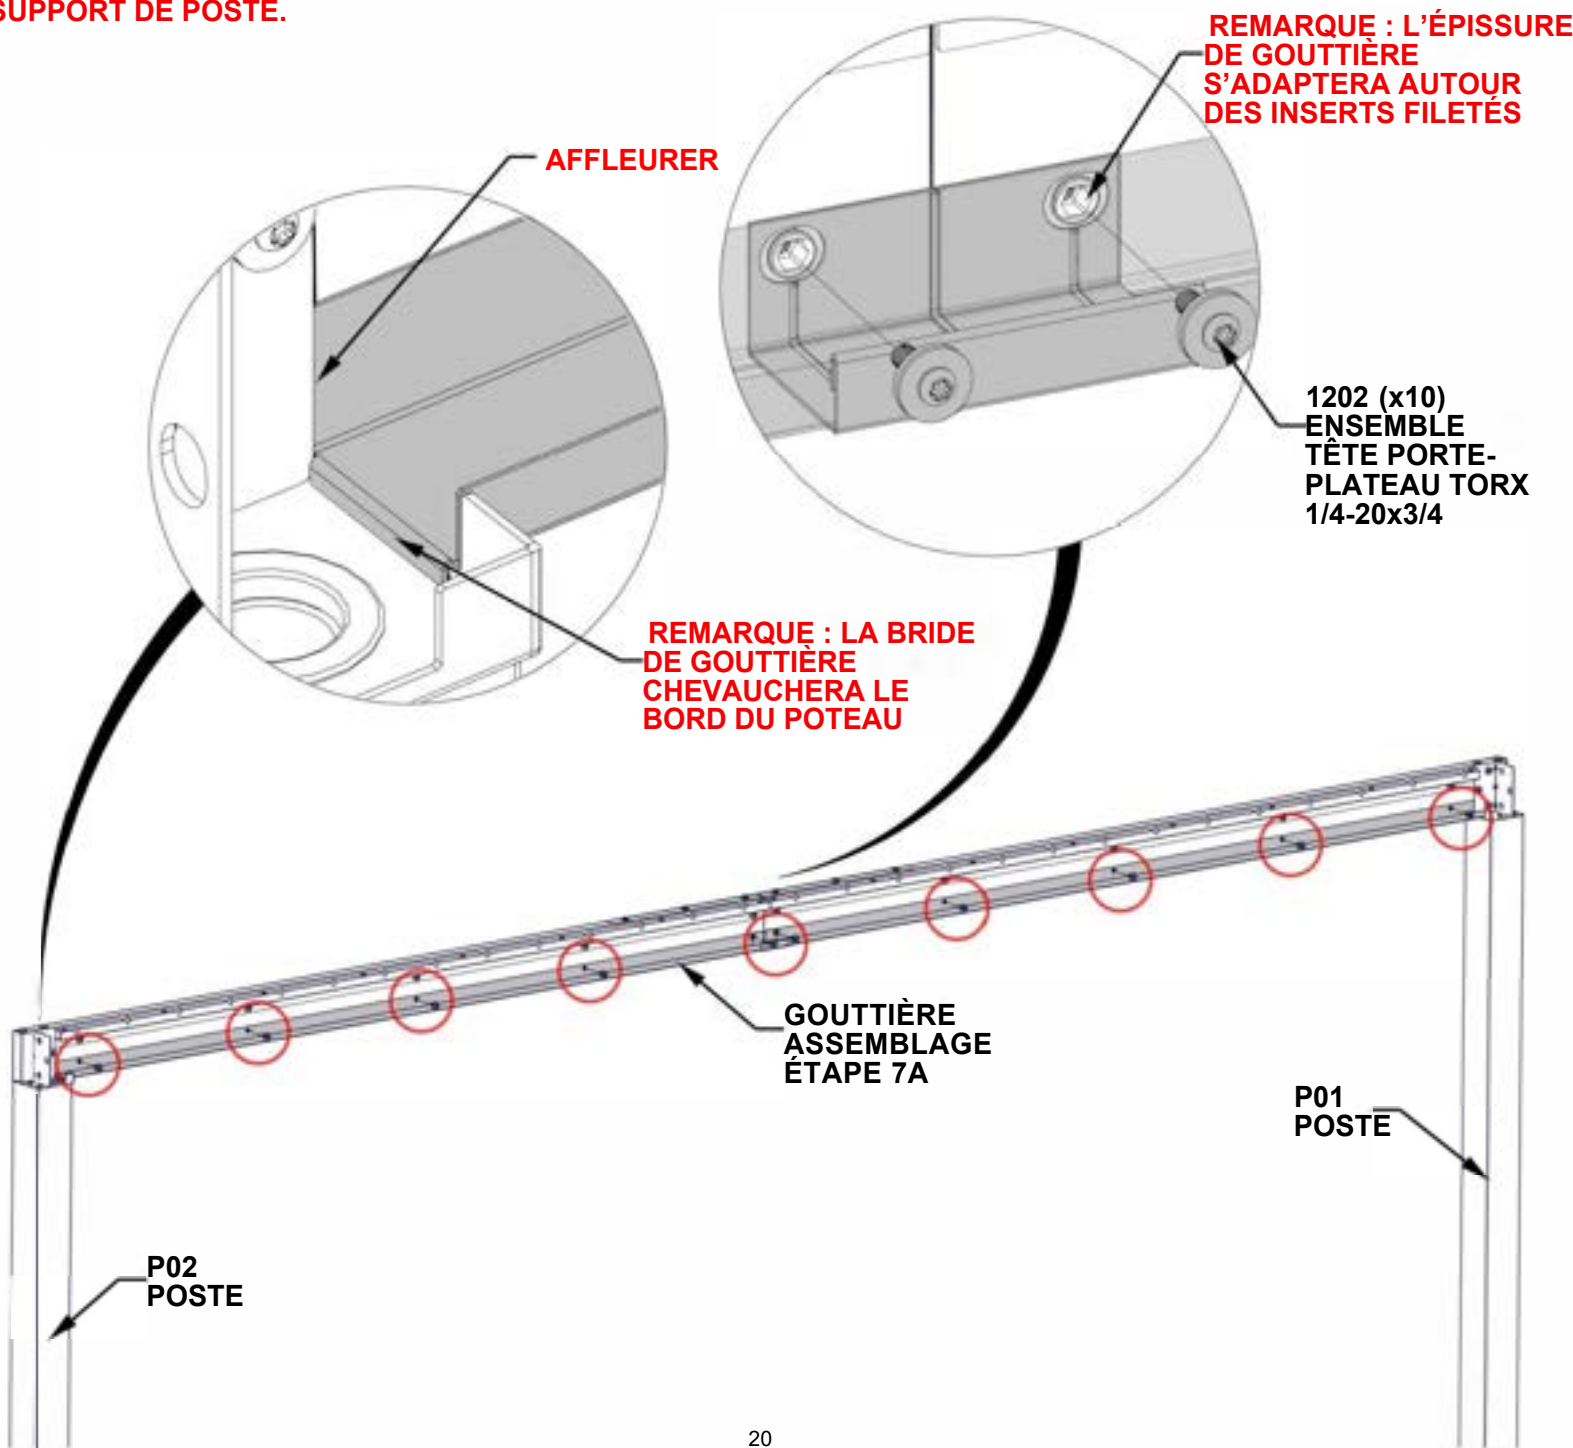

STEP 7C - SCELLANT




A6P00796 SILICONE
(x1)

Appliquez un fin cordon de silicone sur le bord supérieur de la poutre, et le long de la surface intérieure de la gouttière, à l'endroit où deux sections de gouttière se rejoignent.


Lissez le silicone le long du joint, en essuyant l'excédent avec un chiffon ou un essuie-tout.

CONSEIL : LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE L'APPLICATION DU SILICONE.

ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE DE LA GOUTTIÈRE EST PROPRE, SÈCHE ET EXEMPT DE SALETÉS ET DE DÉBRIS.

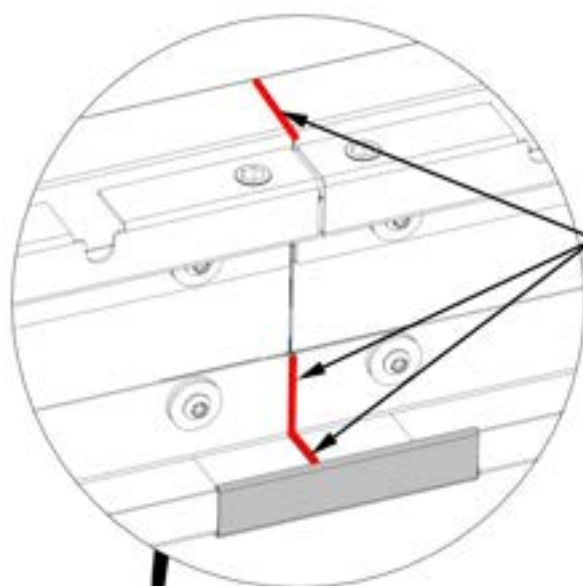


REMARQUE : APPLIQUER UN FIN ROULET DE SILICONE LE LONG DE LA SURFACE SUPÉRIEURE DE LA POUTRE ET À L'INTÉRIEUR DU JOINT DE LA GOUTTIÈRE.

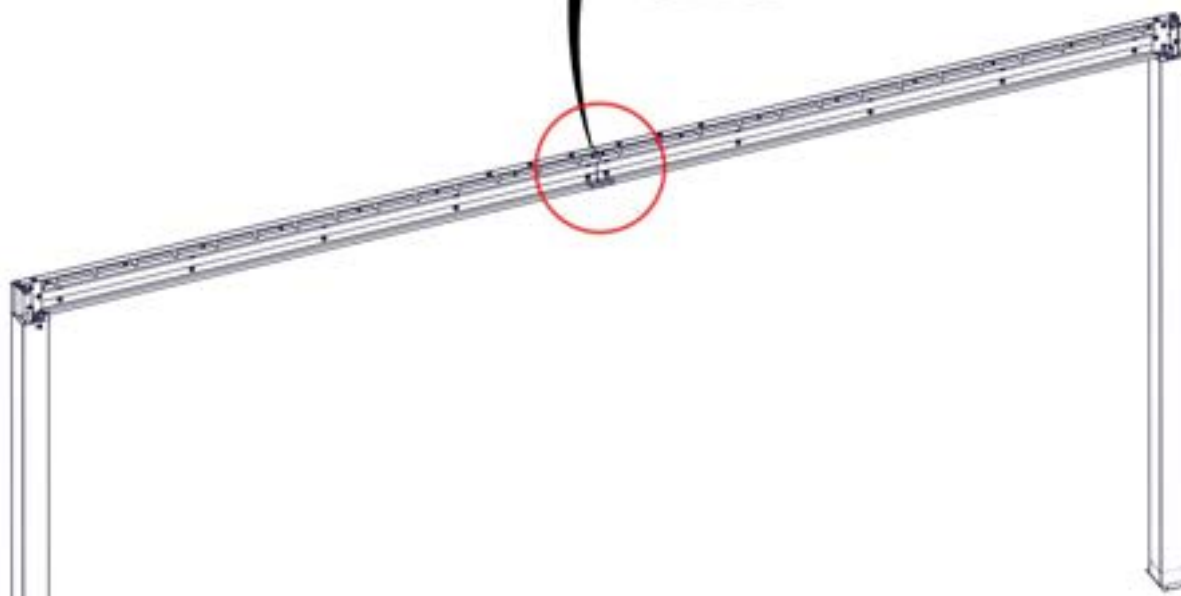

ÉTAPE 8A - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101230	BOULON WH 5/16x6 S.S.

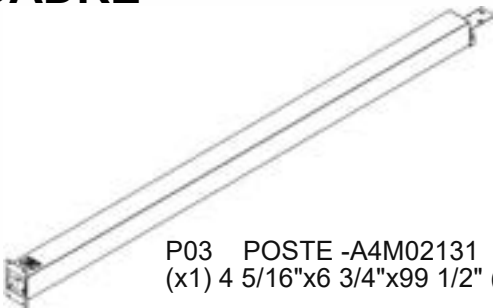


B01 POUTRE - A4M01986
(x1) 1 7/16"x51/4"x1141/2" (36x134x2910)

AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES,
JOINDRE B01 POUTRE À P02 ET P03 POSTE.


ALIGNER LES FENTES DANS LA POUTRE AVEC LES
INSERTS FILETÉS SUR LA PLAQUE SUPÉRIEURE.

RINCER TOUS LES CÔTÉS DE LA POUTRE ET DU POTEAU.
NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE.

REMARQUE : LES GRANDES FENTES
INDIQUENT LA SURFACE
INFÉRIEURE DU FAISCEAU. LES
FENTES S'ADAPTERONT AUTOUR
DES INSERTS FILETÉS DANS LA
PLAQUE DE POTEAU.

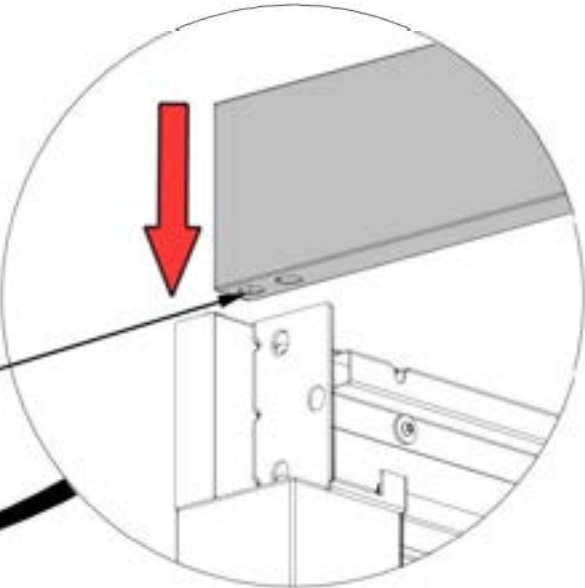

VUE ARRIÈRE

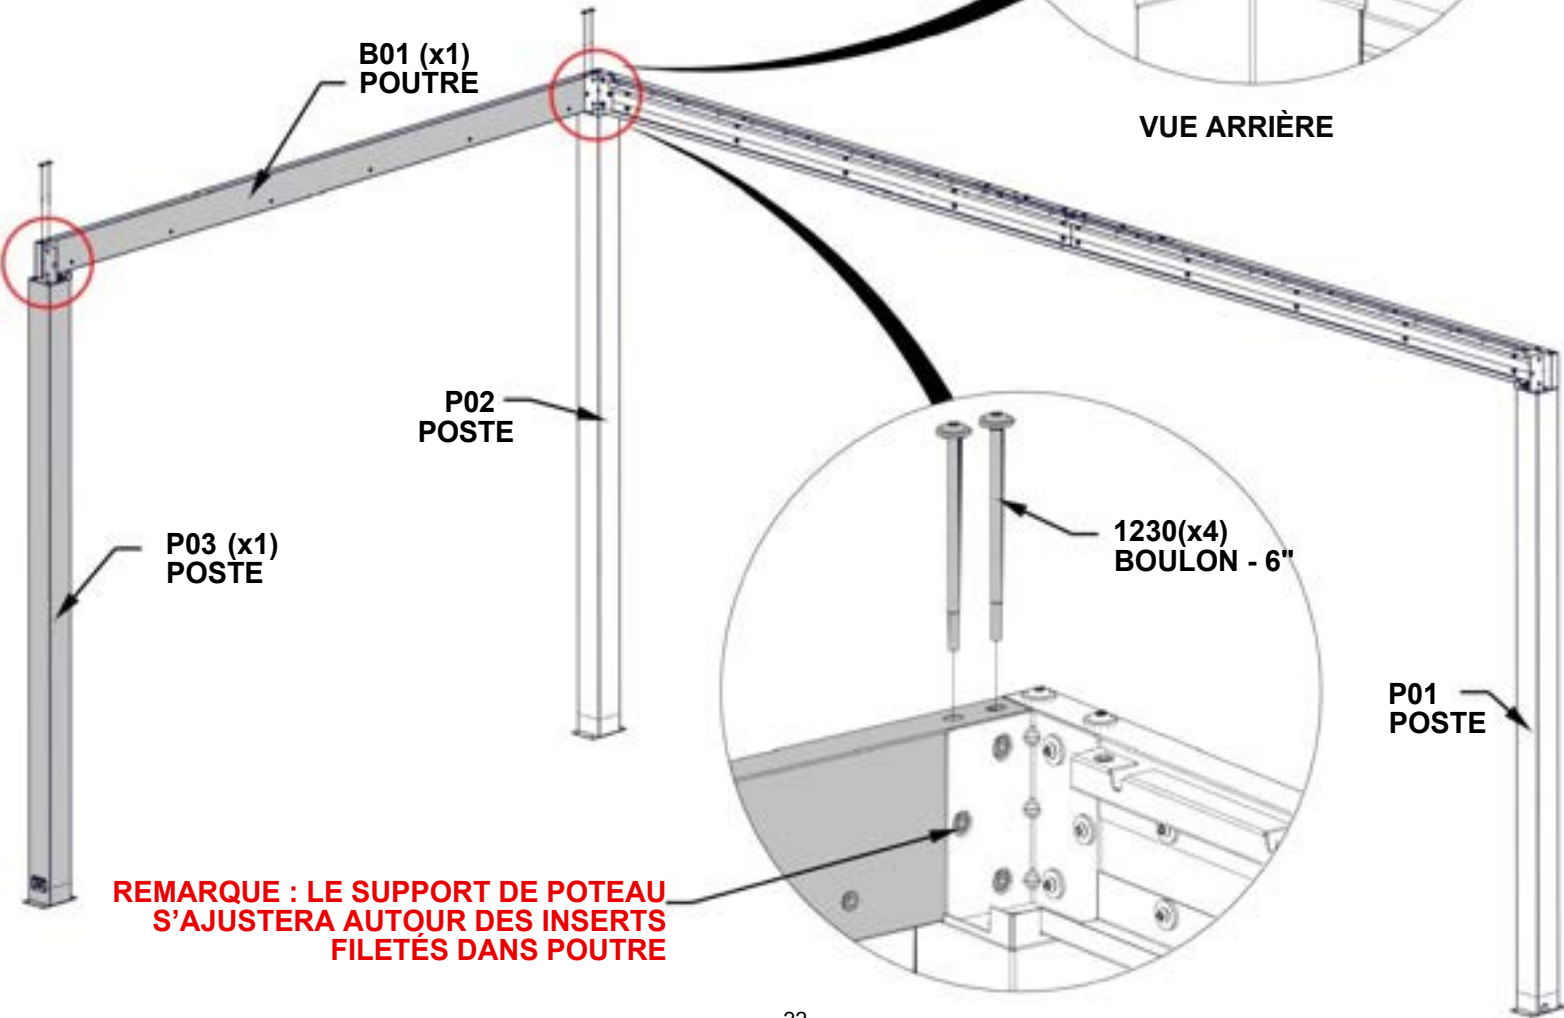


REMARQUE : LE SUPPORT DE POTEAU
S'AJUSTERA AUTOUR DES INSERTS
FILETÉS DANS POUTRE

ÉTAPE 8B - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE

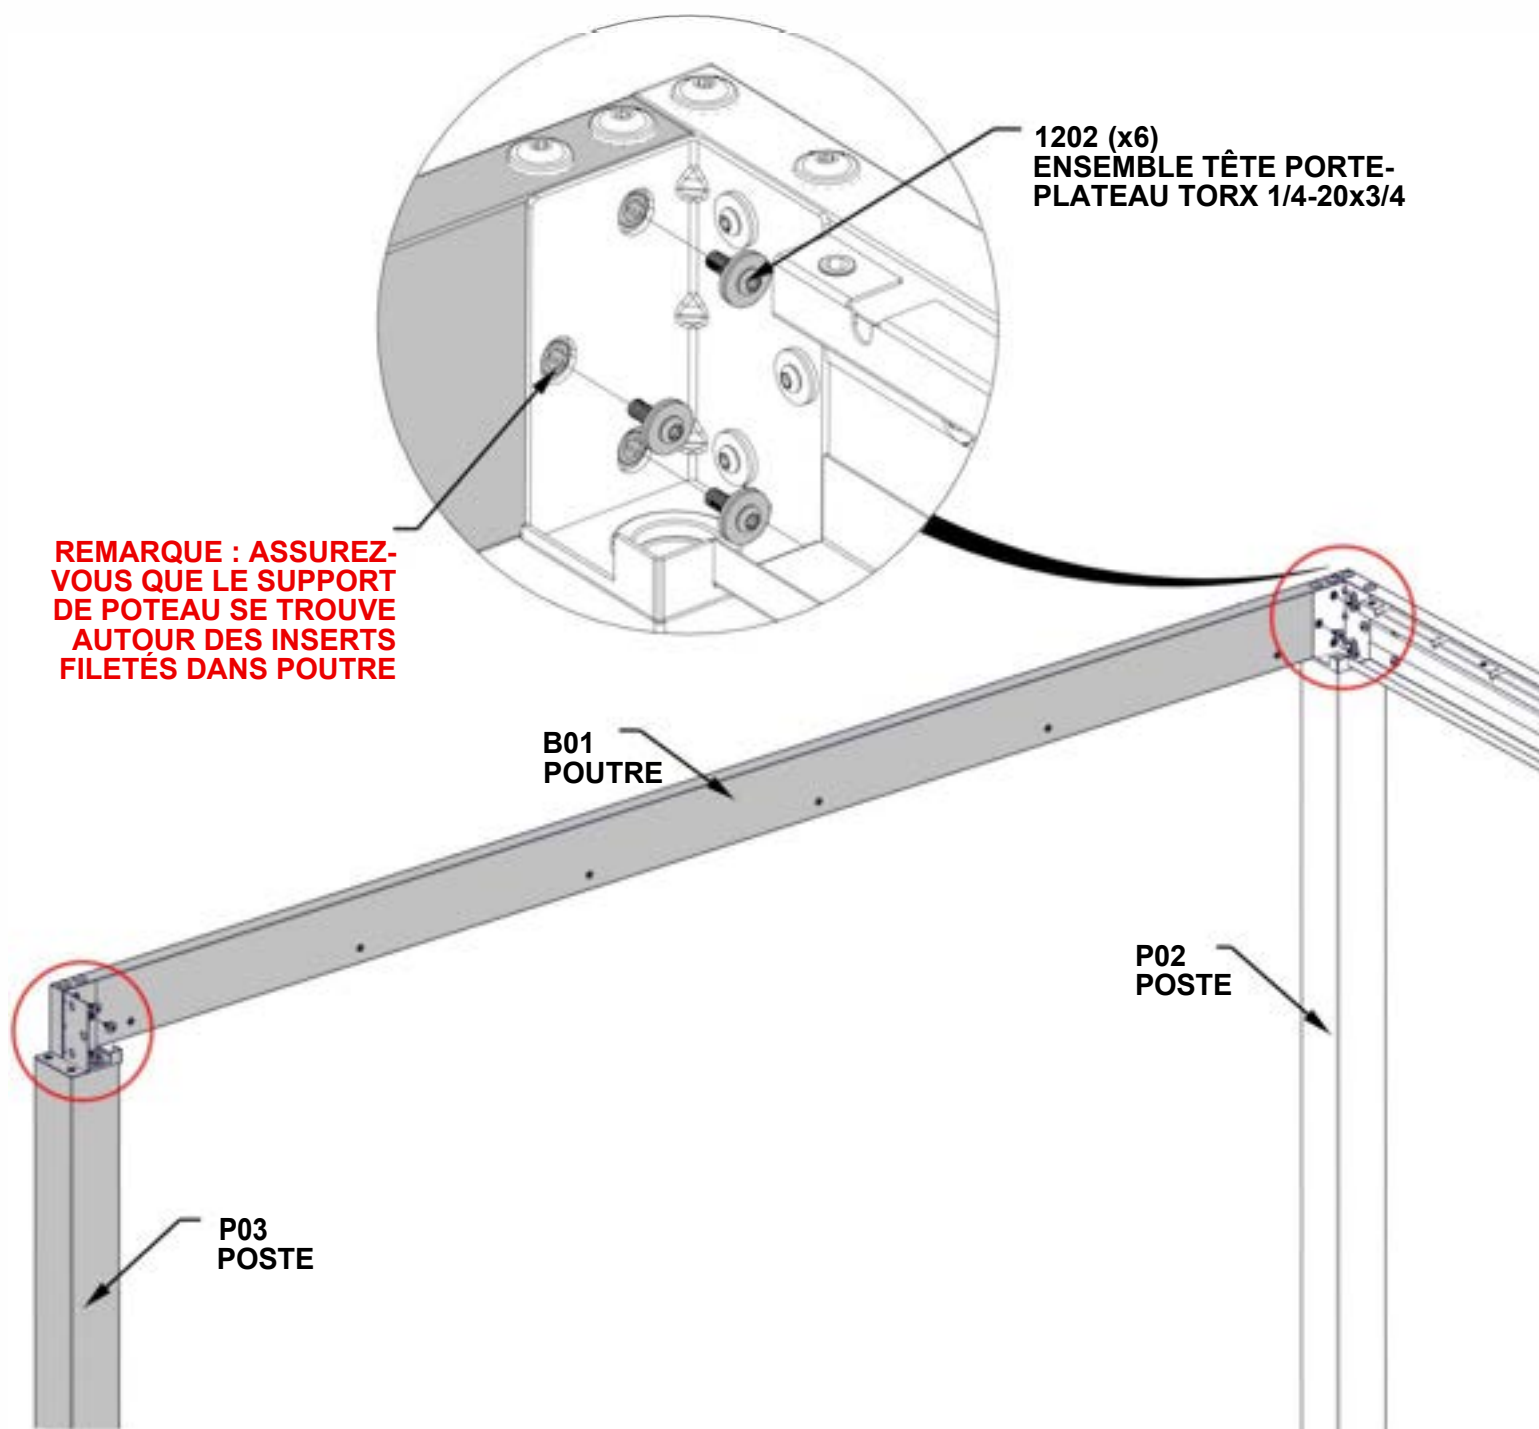

ÉTAPE 9 - FIXATION DE GOUTTIÈRE




G01 GOUTTIÈRE - A4M01993
(x1) 1 9/16"x1 15/16"x108 7/8" (40x50x2765)

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4


AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, FIXER LA GOUTTIÈRE À POUTRE. S'ASSURER QUE LES EXTRÉMITÉS DE LA GOUTTIÈRE SE TROUVENT SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE DE CHAQUE SUPPORT DE POTEAU.

SERRER TOUT LE MATÉRIEL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

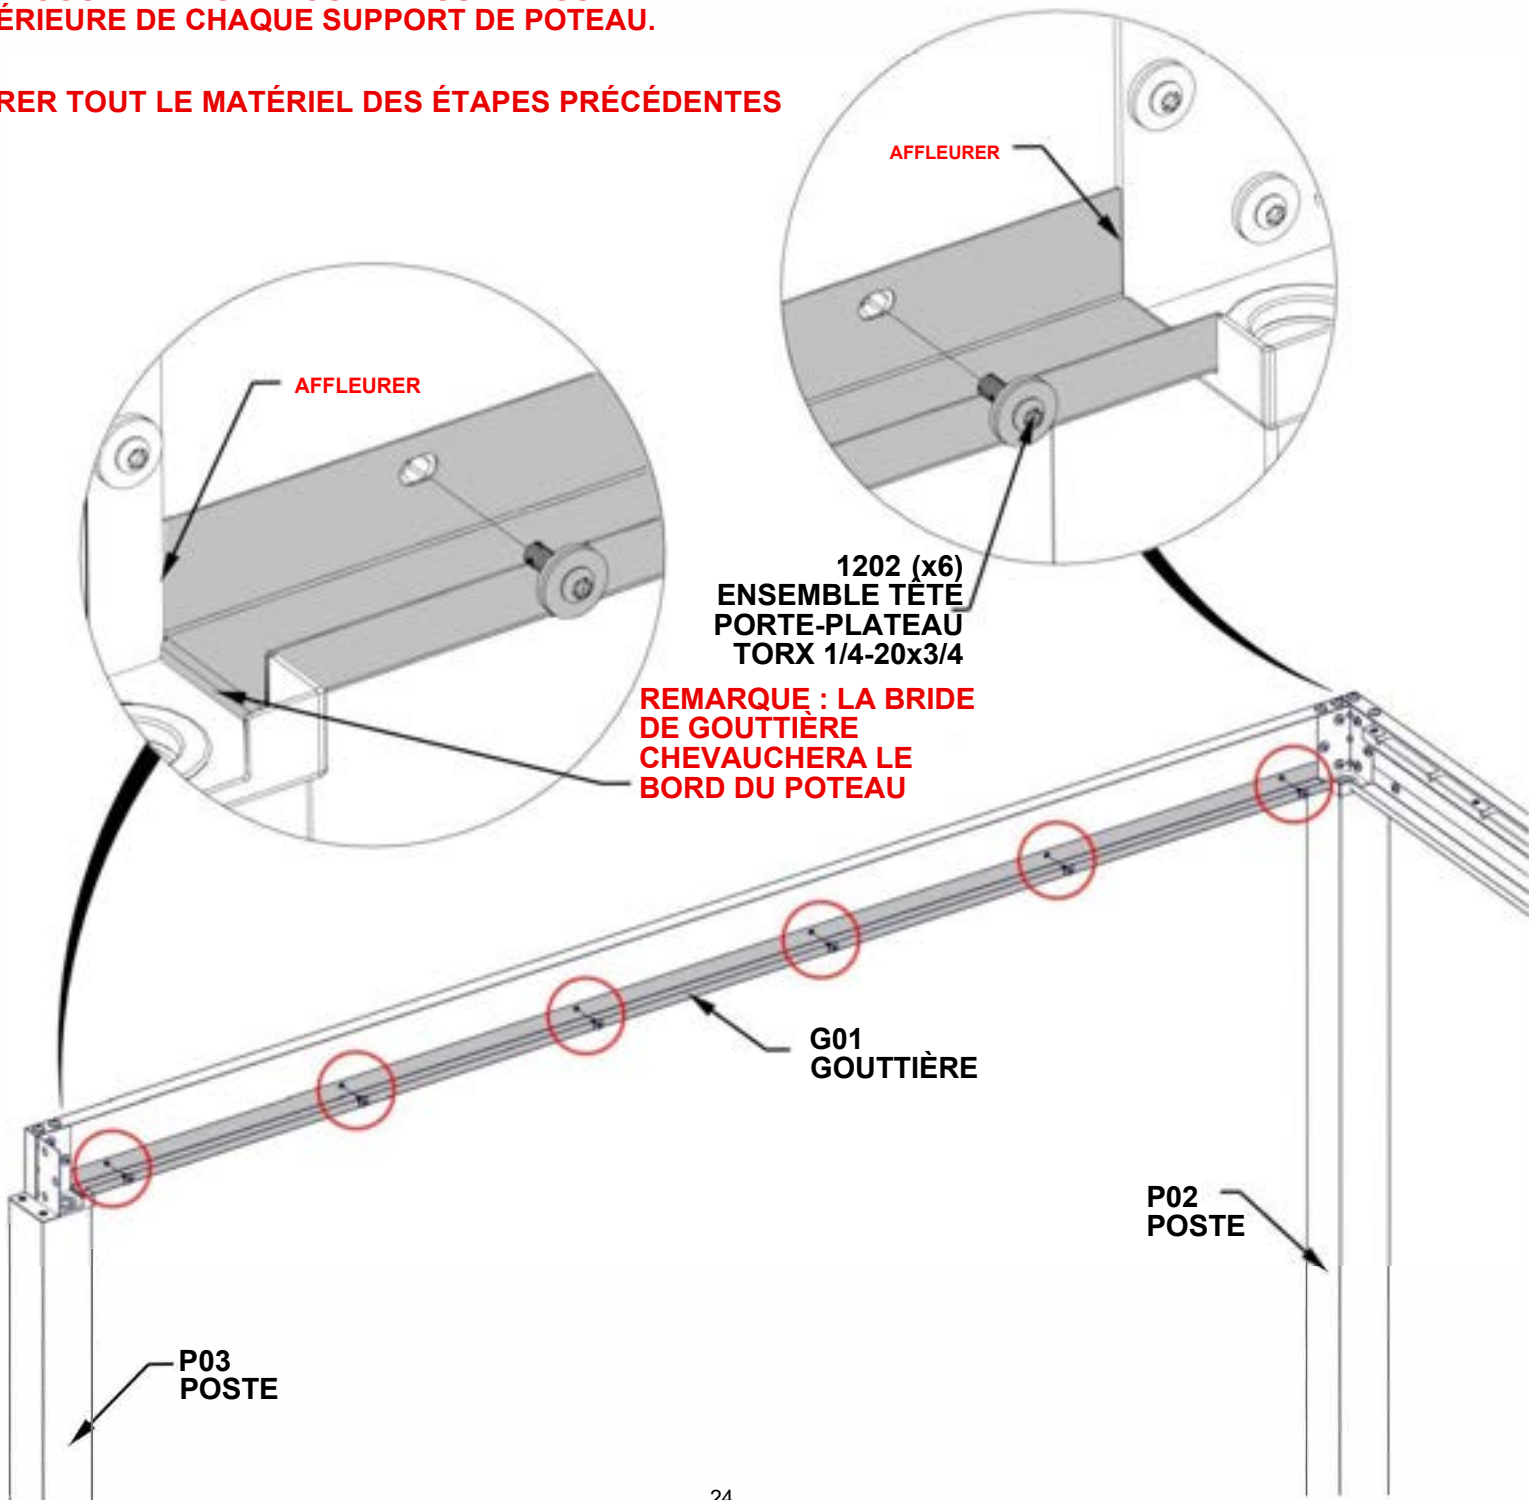

ÉTAPE 10A - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101230	BOULON WH 5/16x6 S.S.

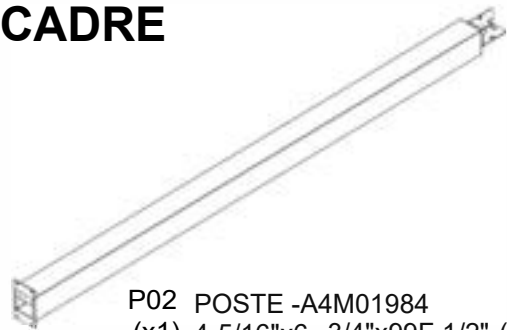

P02 POSTE -A4M01984
(x1) 4 5/16"x6 3/4"x99F 1/2" (110x172x2527)




B01 POUTRE - A4M01986
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x114 1/2"(36x134x2910)

AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES, JOINDRE B01 POUTRE À P02 ET P01 POSTE.


ALIGNER LES FENTES DANS LA POUTRE AVEC LES INSERTS FILETÉS SUR LA PLAQUE SUPÉRIEURE. Rincer TOUS LES CÔTÉS DE LA POUTRE ET DU POTEAU.

NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE.

REMARQUE : LES GRANDES FENTES INDIQUENT LA SURFACE INFÉRIEURE DE LA POUTRE. LES FENTES S'ADAPTERONT AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS LA PLAQUE DE POTEAU.

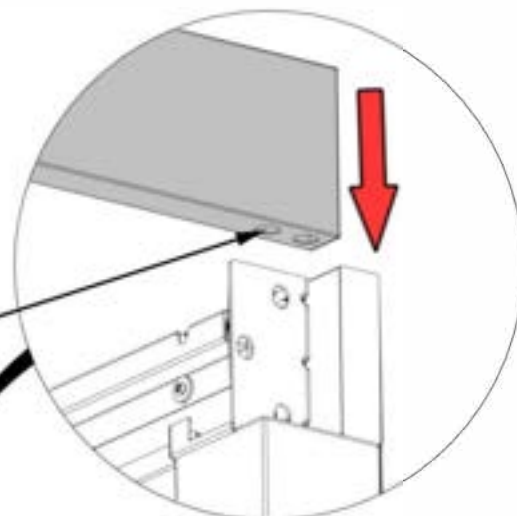

VUE ARRIÈRE

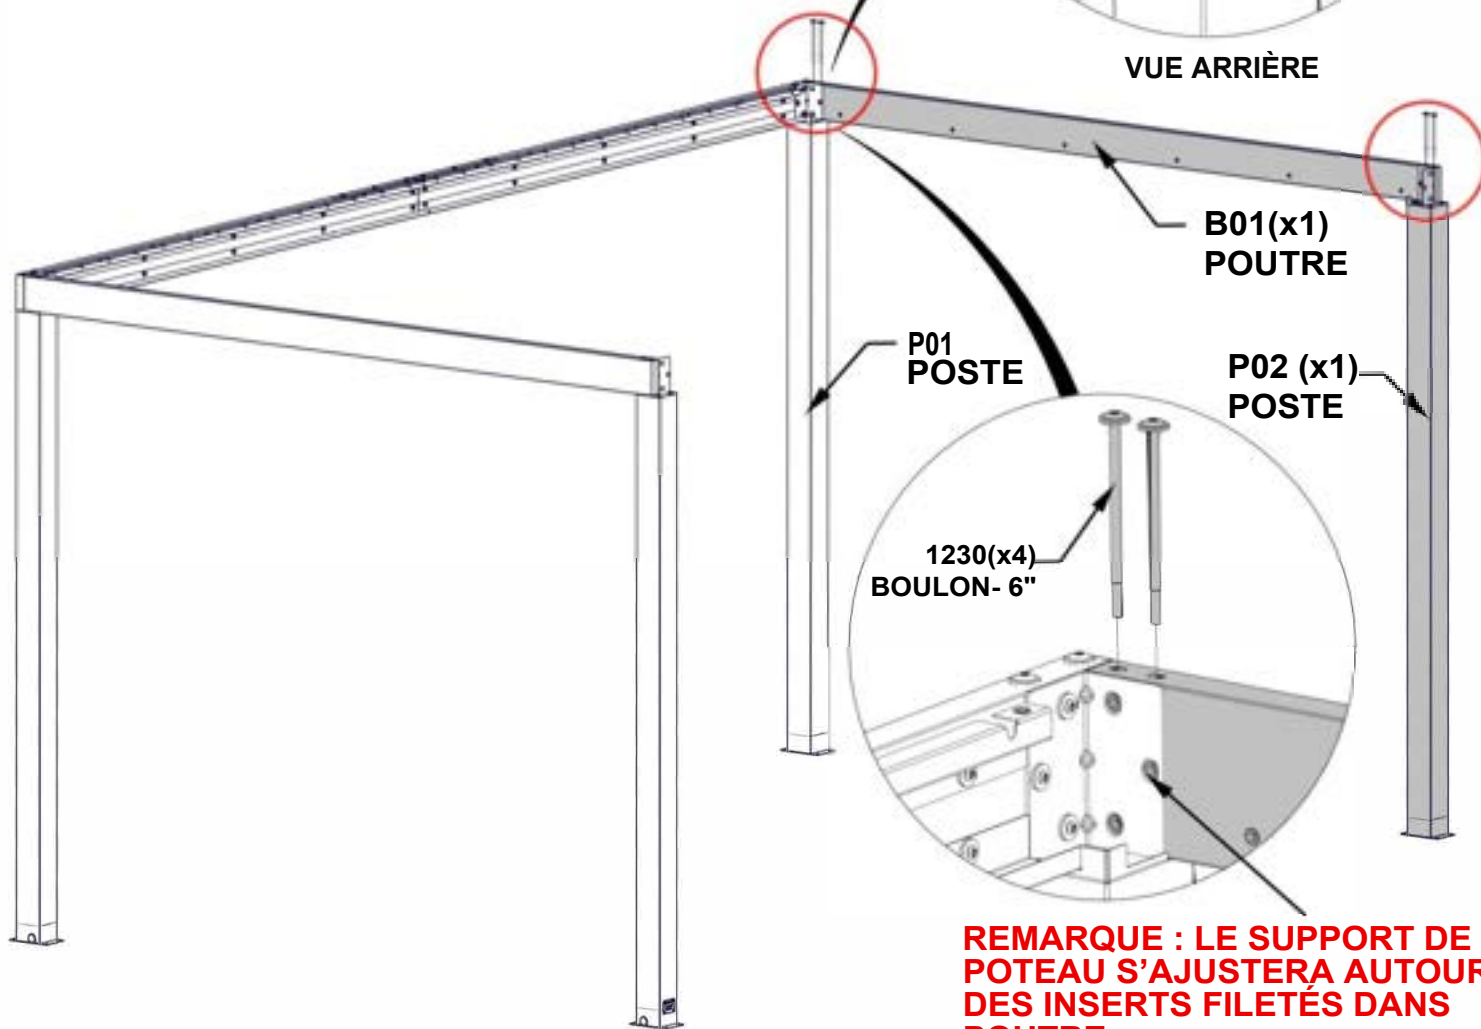


P01 POSTE

B01(x1) POUTRE

P02 (x1) POSTE

1230(x4) BOULON- 6"

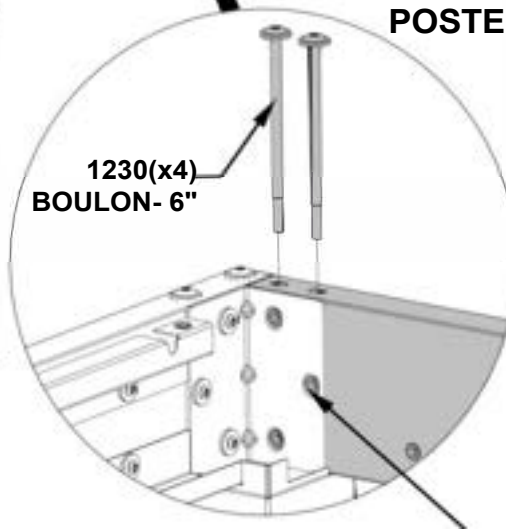


REMARQUE : LE SUPPORT DE POTEAU S'AJUSTERA AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS LA POUTRE

ÉTAPE 10B - ASSEMBLAGE DU CADRE


QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

REMARQUE : S'ASSURER QUE LE
SUPPORT DE POTEAU SE TROUVE
AUTOUR DES INSERTS FILETÉS
DANS POUTRE.

1202 (x6)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-
PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

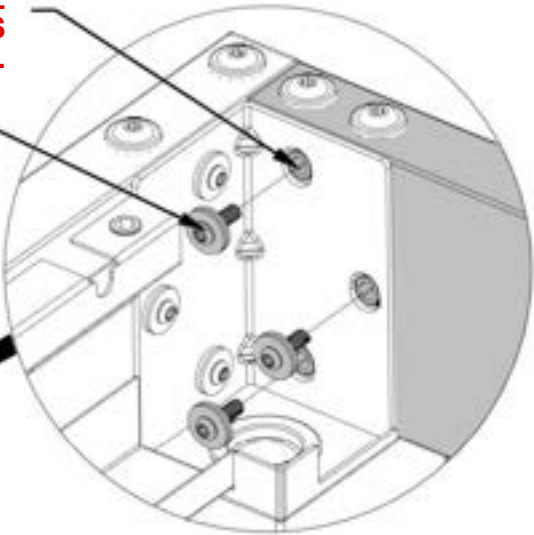

NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À
CETTE ÉTAPE

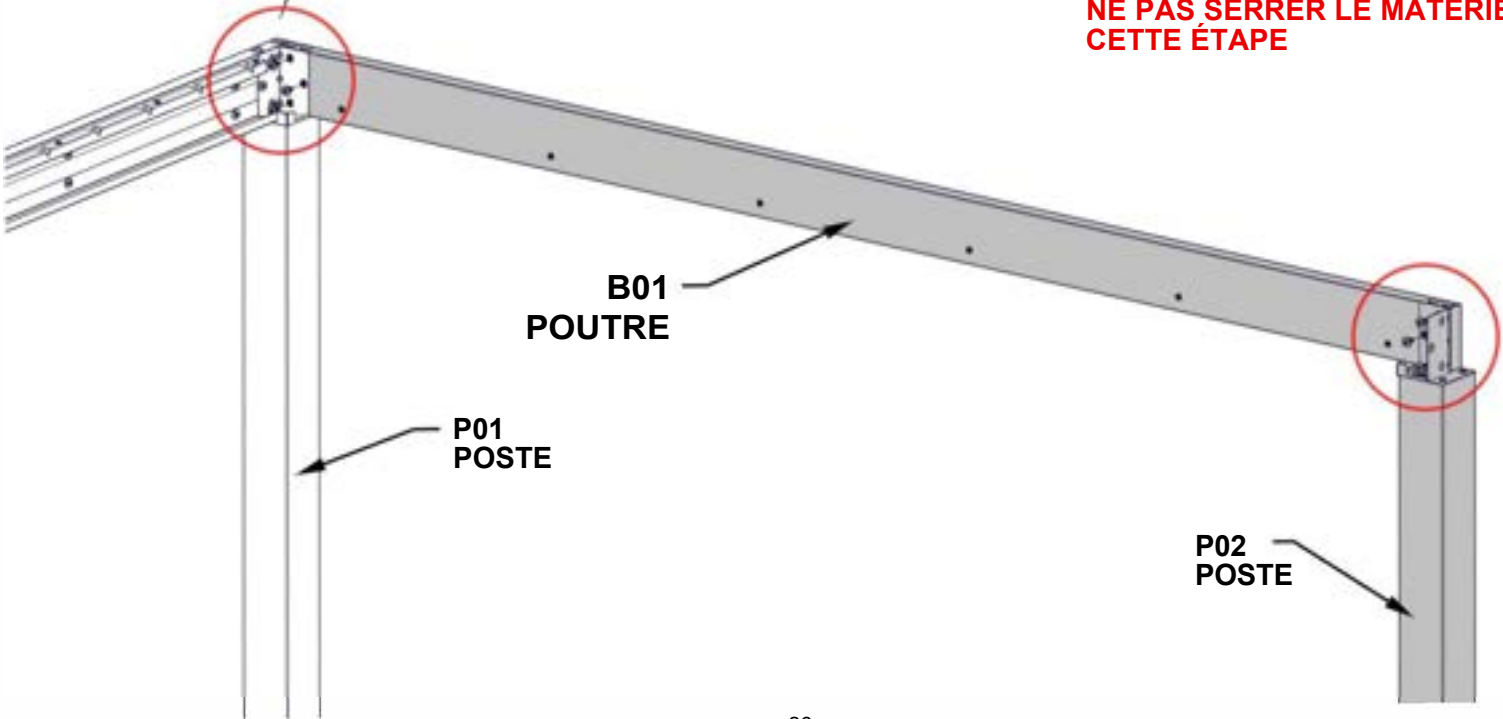

ÉTAPE 11 - FIXATION DE LA GOUTTIÈRE




G01 GOUTTIÈRE - A4M01993
(x1) 1 9/16"x1 15/16"x108
7/8" (40x50x2765)


QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, FIXER LA GOUTTIÈRE À POUTRE. S'ASSURER QUE LES EXTRÉMITÉS DE LA GOUTTIÈRE SE TROUVENT SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE DE CHAQUE SUPPORT DE POTEAU.

SERRER TOUT LE MATÉRIEL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

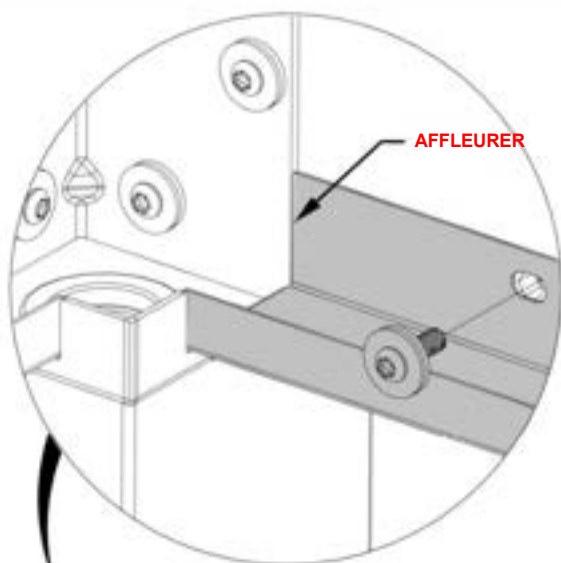

1202 (x6)
ENSEMBLE TÊTE
PORTE-PLATEAU
TORX 1/4-20x3/4

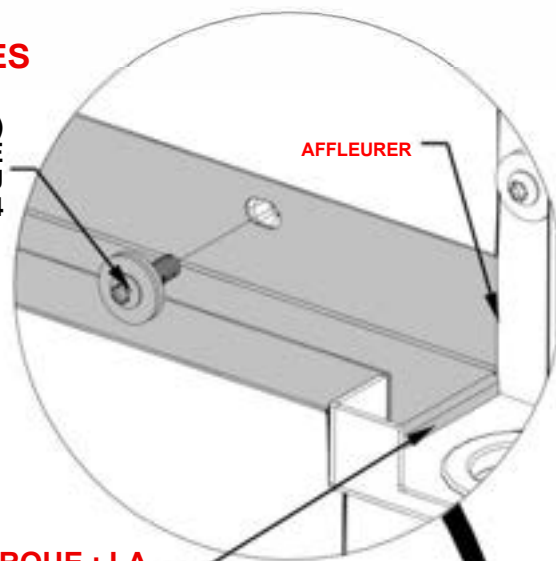

REMARQUE : LA BRIDE DE GOUTTIÈRE CHEVAUCHERA LE BORD DU POTEAU

G01(x1)
GOUTTIÈRE

P01
POSTE


P02
POSTE

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU FAISCEAU

QTY	PartNo	Description
6	H101202	TORX PAN HEAD 1/4-20x3/4 ASSY




B03 POUTRE - A4M02575
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x97 3/16" (36x134x2468)



J2 SUPPORT D' PISSURE - A4M06579
(x1) 39 1/2"x5 1/8"x1 1/4" (32.00x131x1003)

NE PAS SERRER LE MATERIEL A CETTE ETAPE

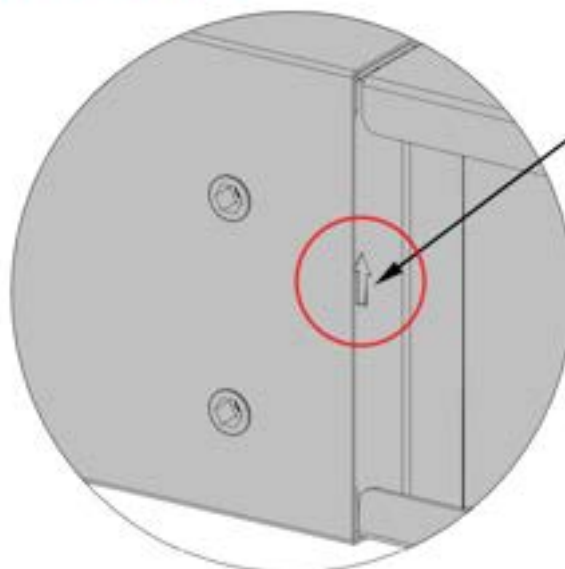


POUR UNE ORIENTATION CORRECTE, LA FLECHE SUR LE SUPPORT DE JONCTION DOIT ETRE ORIENTEE VERS LE HAUT

J2 (x1)
SUPPORT D' PISSURE

B03 (x1)
POUTRE

REMARQUE: LE FAISCEAU ET L'EPISSURE DOIVENT ETRE ORIENTES COMME INDIQUE CI-DESSOUS. FAIRE GLISSER J2 DANS B03 ET ALIGNER TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.

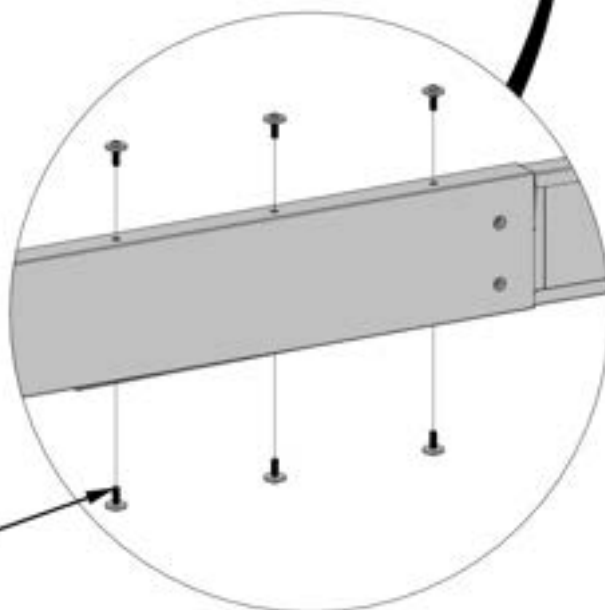

1202 (x6)
ENSEMBLE TÊTE
PORTE-PLATEAU
TORX 1/4-20x3/4"

ÉTAPE 13 - ENSEMBLE DE POUTRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4




B04 POUTRE - A4M02576
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x97 3/16" (36x134x2468)


**FAIRE GLISSER B04 DANS LE
SUPPORT D'ÉPISURE. TAPOTER
DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE
L'ENSEMBLE AVEC UN MARTEAU
EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE
L'ESPACE SE FERME, PUIS SERRER
TOUS LES BOULONS SUR POUTRE**

1202 (x6)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-
PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

**REMARQUE :
ORIENTATION DE
L'INSERT FILETÉ SUR LE
CÔTÉ DE LA POUTRE**

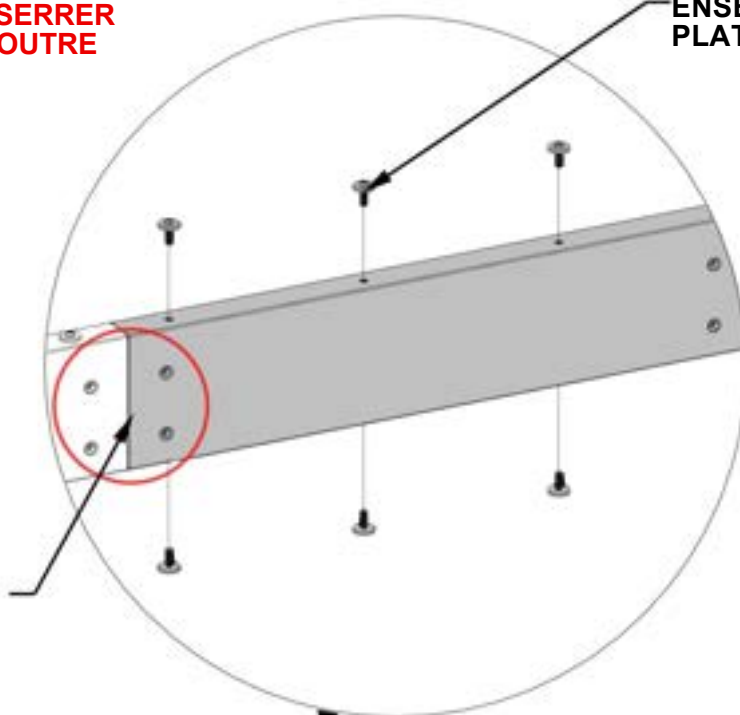


B04 (x1)
POUTRE

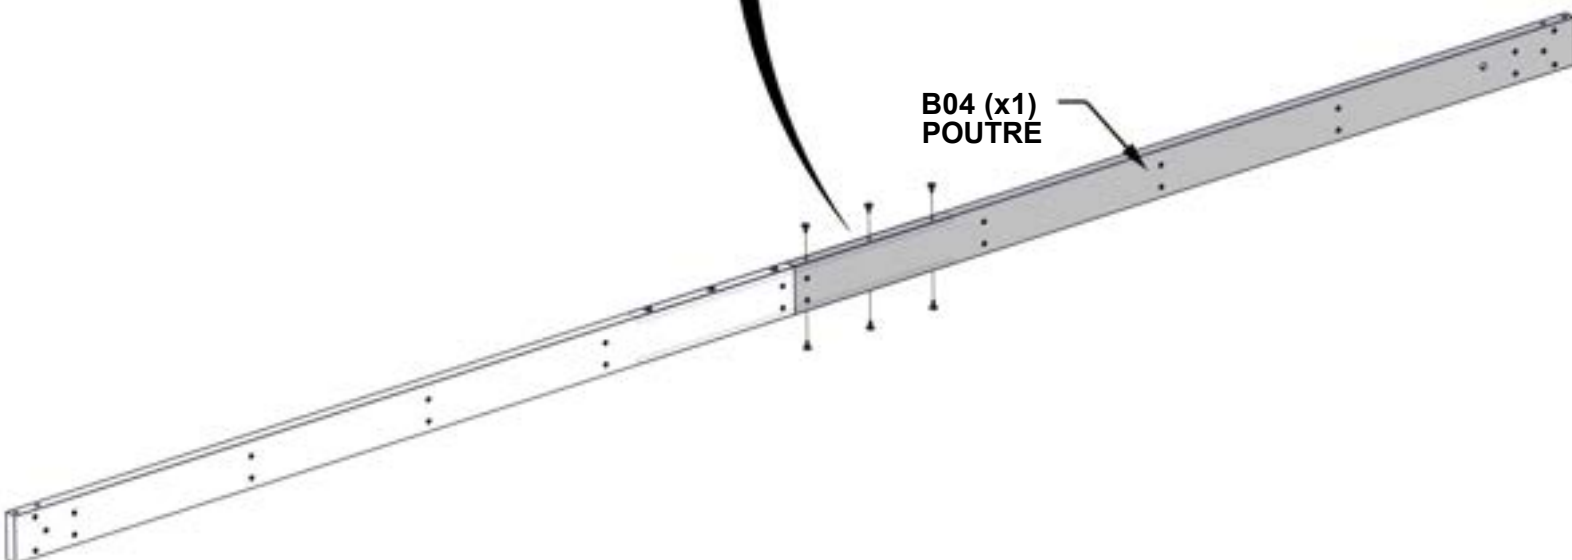

ÉTAPE 14A- ENSEMBLE DE POUTRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION!
4	H101230	BOULON WH 5/16x6 S.S.





ÉTAPE 12-13 DE L'ASSEMBLAGE DU FAISCEAU

AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES, FIXER
L'ASSEMBLAGE POUTRE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES À P02 ET P03
POSTE.


ALIGNER LES FENTES DE POUTRE AVEC LES INSERTS FILETÉS SUR LA
PLAQUE SUPÉRIEURE. RINCER TOUS LES CÔTÉS DE POUTRE ET POSTE.

NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE.

REMARQUE : LES GRANDES
FENTES INDIQUENT LA SURFACE
INFÉRIEURE DE LA POUTRE. LES
FENTES S'ADAPTERONT
AUTOUR DES INSERTS FILETÉS
DANS LA PLAQUE À POSTE.

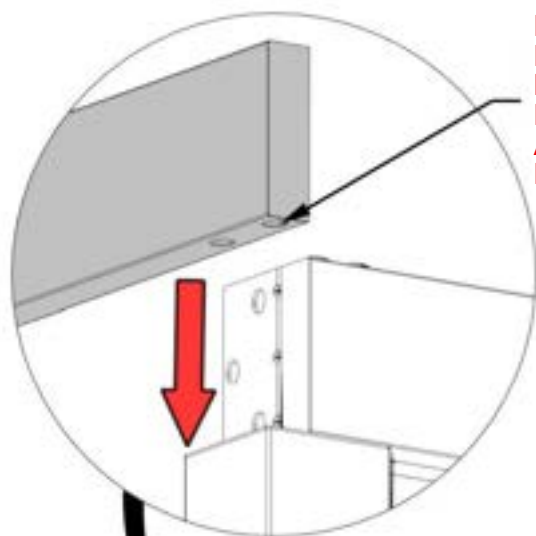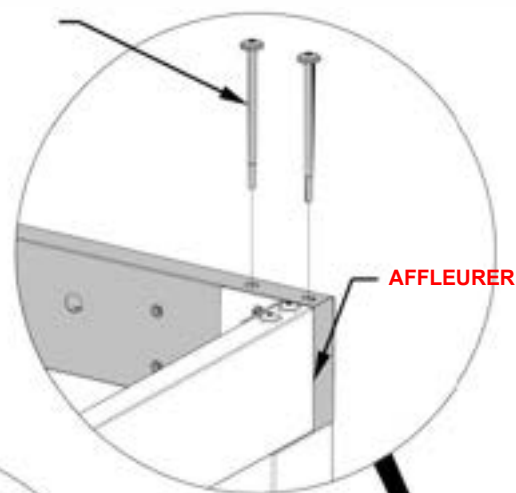

VUE ARRIÈRE

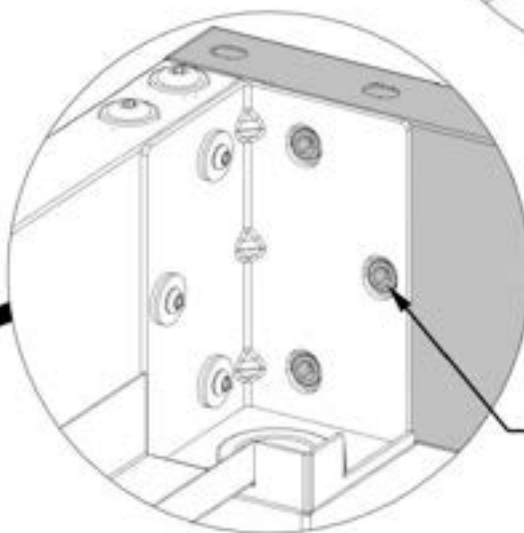

REMARQUE : LE
SUPPORT DE POSTE
S'AJUSTERA AUTOUR
DES INSERTS
FILETÉS DANS LE

P02
POSTE


ÉTAPE DU FAISCEAU
DE FAISCEAU 12 -13

P03
POSTE

ÉTAPE 14B- ENSEMBLE DE POUTRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

SERRER TOUT LE MATÉRIEL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

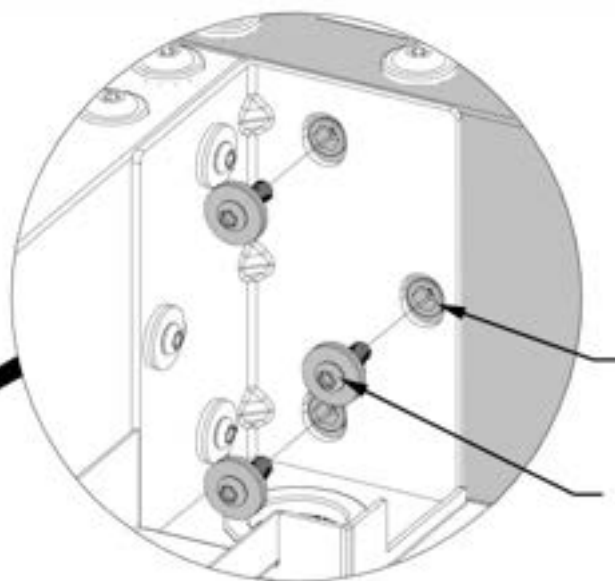

**REMARQUE : S'ASSURER
QUE LE SUPPORT DE
POTEAU SE TROUVE AUTOUR
DES INSERTS FILETÉS DANS
LE FAISCEAU**


**1202 (x6)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-
PLATEAU TORX 1/4-20x3/4**

**ÉTAPE DU FAISCEAU
DE FAISCEAU
12 -13**

**P02
POSTE**

**P03
POSTE**

ÉTAPE 15 - MONTAGE DE LA GRILLE

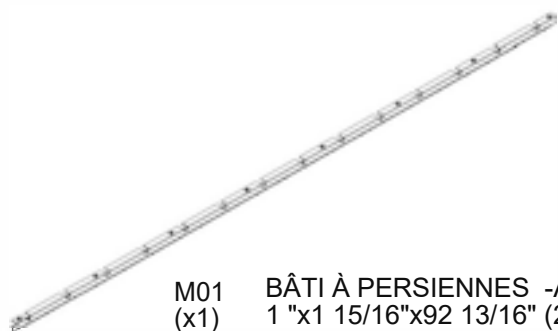

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

M01 BÂTI À PERSIENNES -A4M02577
(x1) 1 "x1 15/16"x92 13/16" (25x49x2357)

REMARQUE :
MONTAGE
ENCASTRÉ AVEC
BORD DU SUPPORT
DE POTEAU

REMARQUE : LE SUPPORT
DE PERSIENNE
S'ADAPTERA AUTOUR
DES INSERTS FILETÉS
DANS LE FAISCEAU

1202 (x5)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-
PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

M01(x1)
BÂTI À PERSIENNES

P02
POSTE

ÉTAPE 16 - FIXATION DU MONTAGE SUR LA PERSELLE



QTY	PartNo	Description
5	H101202	TETE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ENSEMBLE

M02 SUPPORT POUR PERSIENNE - A4M02578
(x1) 1"x1 15/16"x92 13/16" (25x49x2357)

**REMARQUE : MONTAGE ENCASTRÉ
AVEC BORD DE POTEAU
SUPPORT**

**REMARQUE : LE MONTAGE SUR
LA PERSELLE S'ADAPTER
AUTOUR DU FILETAGE
INSERTS DANS POUTRE**

1202 (x5)
TETE CYLINDRIQUE
TORX 1/4-20x3/4
ENSEMBLE

**REMARQUE : ALIGNEZ L'ENCOCHE
SUPPORT POUR PERSIENNE AVEC
TROU TRAVERSANT DANS LA POUTRE**

M02 (x1)
SUPPORT POUR
PERSIENNE

P03
POSTE

**REMARQUE : IL Y AURA
UN PETIT ÉCART ENTRE
CHAQUE SUPPORT DE PERSE**

ÉTAPE 17A - ASSEMBLAGE DE GOUTTIÈRES

G03 GOUTTIÈRE- A4M02570
(x1) 1 9/16"x115/16"x927/8" (40x50x2359)

G04 GOUTTIÈRE - A4M02571
(x1) 1 9/16"x115/16"x927/8" (40x50x2359)

G05 RACCORD DE GOUTTIERE -A4M02004
(x1) 1 7/16 "x2 1/16" x3 15/16 "(36x52.5x100)

A6P00796 SILICONE
(x1)





MESURER ENVIRON 1/2" [12,7 mm] DE CHAQUE EXTRÉMITÉ DE GOUTTIÈRE ET APPLIQUER UNE FINE PERLE DE SILICONE.

GLISSER LES GOUTTIÈRES G03 ET G04 DANS L'ÉPISURE JUSQU'À CE QUE LES EXTRÉMITÉS SE TOUCHENT PRESQUE. ESSUYER L'EXCÈS DE SILICONE À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.

CONSEIL : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE

S'ASSURER QUE LA SURFACE DE L'ÉPISURE DE GOUTTIÈRE EST PROPRE. SÈCHE ET EXEMPT DE TOUTE SALETÉ/DÉBRIS

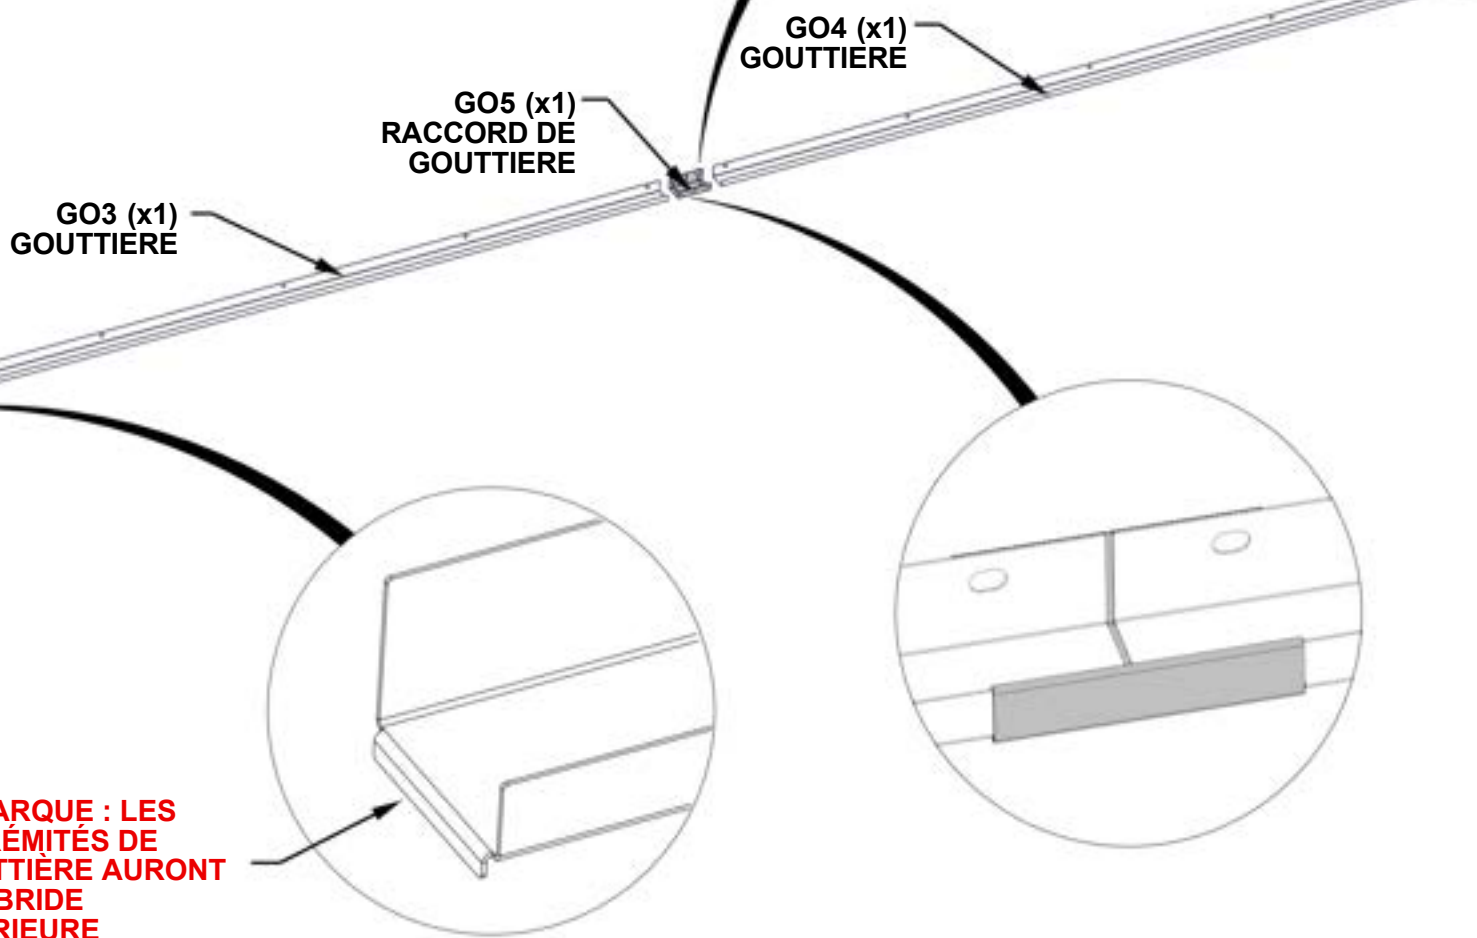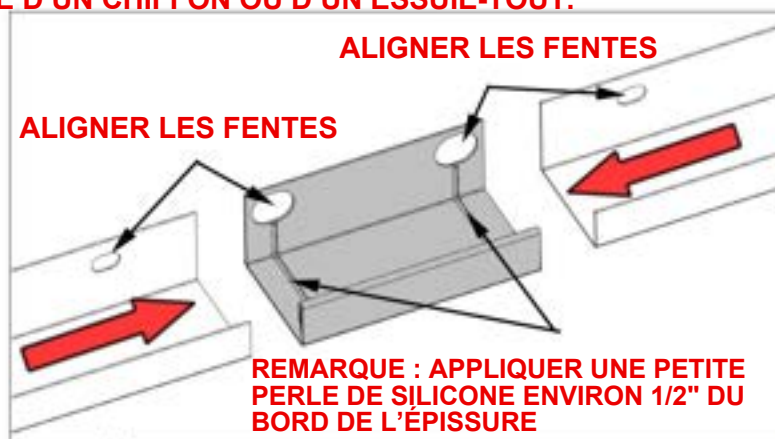

ÉTAPE 17B - ASSEMBLAGE DE GOUTTIÈRES

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4



AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES ATTACHENT LE CUL DE GOUTTIÈRE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE AU FAISCEAU.

S'ASSURER QUE LES EXTRÉMITÉS DE LA GOUTTIÈRE SE TROUVENT SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE DE CHAQUE SUPPORT DE POTEAU.

REMARQUE : L'ÉPISURE DE GOUTTIÈRE S'ADAPTERA AUTOUR DES INSERTS FILETÉS

AFFLEURER

1202 (x10)
ENSEMBLE TÊTE
PORTE-PLATEAU
TORX 1/4-20x3/4

REMARQUE : LA BRIDE DE GOUTTIÈRE CHEVAUCHERA LE BORD DU POTEAU

GOUTTIÈRE ÉTAPE 17A

P03
POSTE

P02
POSTE

STEP 17C - SCELLANT




A6P00796 SILICONE
(x1)

Appliquez un fin cordon de silicone sur le bord supérieur de la poutre, et le long de la surface intérieure de la gouttière, à l'endroit où deux sections de gouttière se rejoignent.

Lissez le silicone le long du joint, en essuyant l'excédent avec un chiffon ou un essuie-tout.

CONSEIL : LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE L'APPLICATION DU SILICONE.

ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE DE LA GOUTTIÈRE EST PROPRE, SÈCHE ET EXEMPT DE SALETÉS ET DE DÉBRIS.

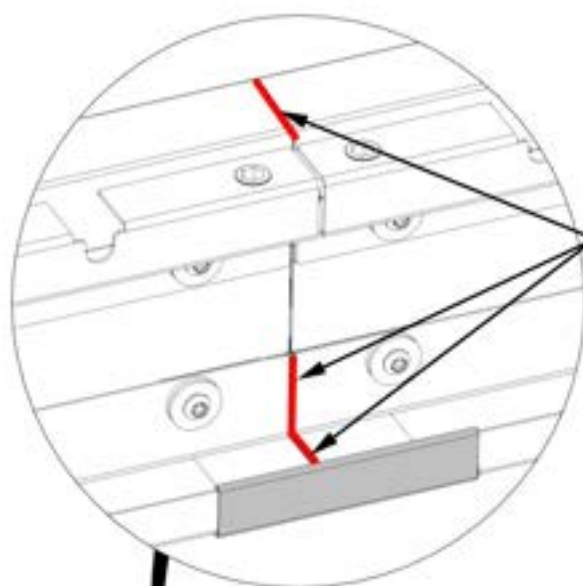

REMARQUE : APPLIQUER UN FIN ROULET DE SILICONE LE LONG DE LA SURFACE SUPÉRIEURE DE LA POUTRE ET À L'INTÉRIEUR DU JOINT DE LA GOUTTIÈRE.




ÉTAPE 18A - STRUCTURE CARRÉE

CRITIQUE:

1. ASSEMBLAGE EN CARRÉ AVANT DE PROCÉDER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
2. UNE FOIS À L'ÉQUERRE, SERREZ TOUT LE MATÉRIEL.


MESURES PRISES DE L'EXTÉRIEUR DU POSTE À
POSTE EXTÉRIEUR DE LA STRUCTURE SAUF INDICATION CONTRAIRE

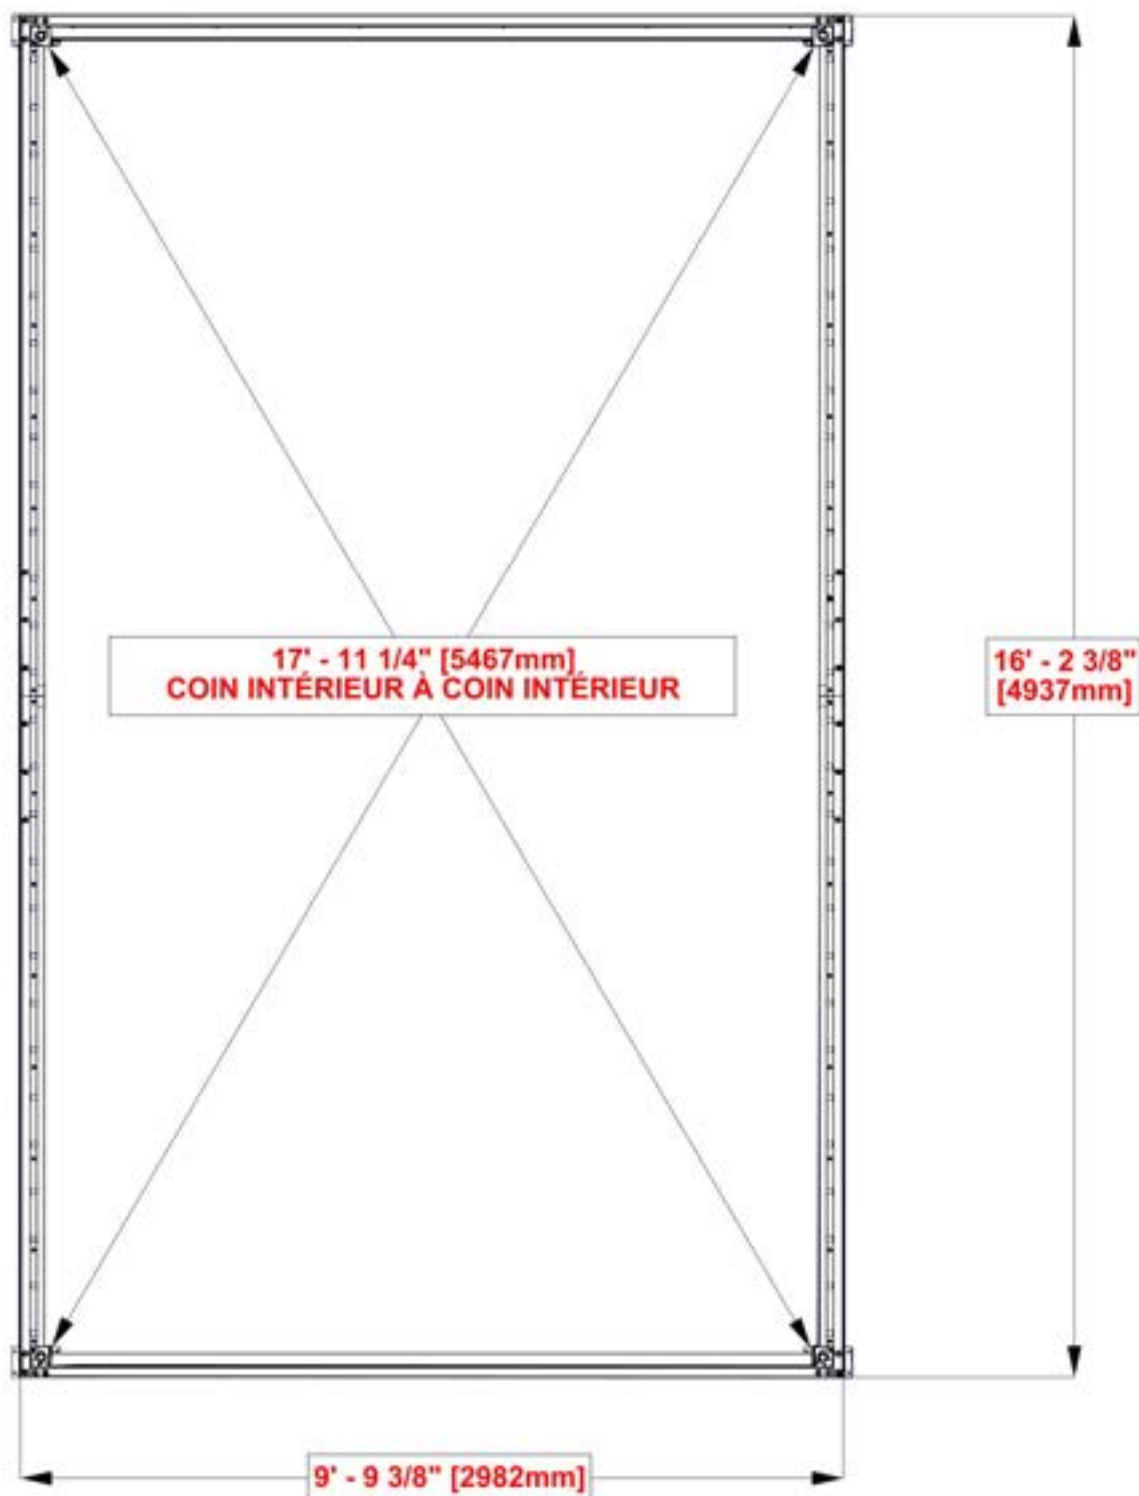

ÉTAPE 18B - POSITIONNEMENT DE LA STRUCTURE

CRITIQUE:

- POUR QUE VOTRE PERGOLA S'ÉDUIE CORRECTEMENT, IL DOIT Y AVOIR UNE LÉGÈRE PENTE SUR LE CÔTÉ DE 10 PIEDS SUR TOUTE LA LONGUEUR DES LAMES DE LA PERSIENNE.
- IL EST RECOMMANDÉ QUE LES LONGS CÔTÉS SONT DE NIVEAU OU PROCHES DU NIVEAU.
- PLACEZ UN NIVEAU SUR LES POUTRES LES PLUS LONGUES POUR CONFIRMER QUE LES LONGS CÔTÉS SONT PROCHES DU NIVEAU.
- PLACER UN NIVEAU SUR LE CÔTÉ DES POUTRES COURTES (10 PI) POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ UNE LÉGÈRE PENTE DANS UNE DIRECTION.

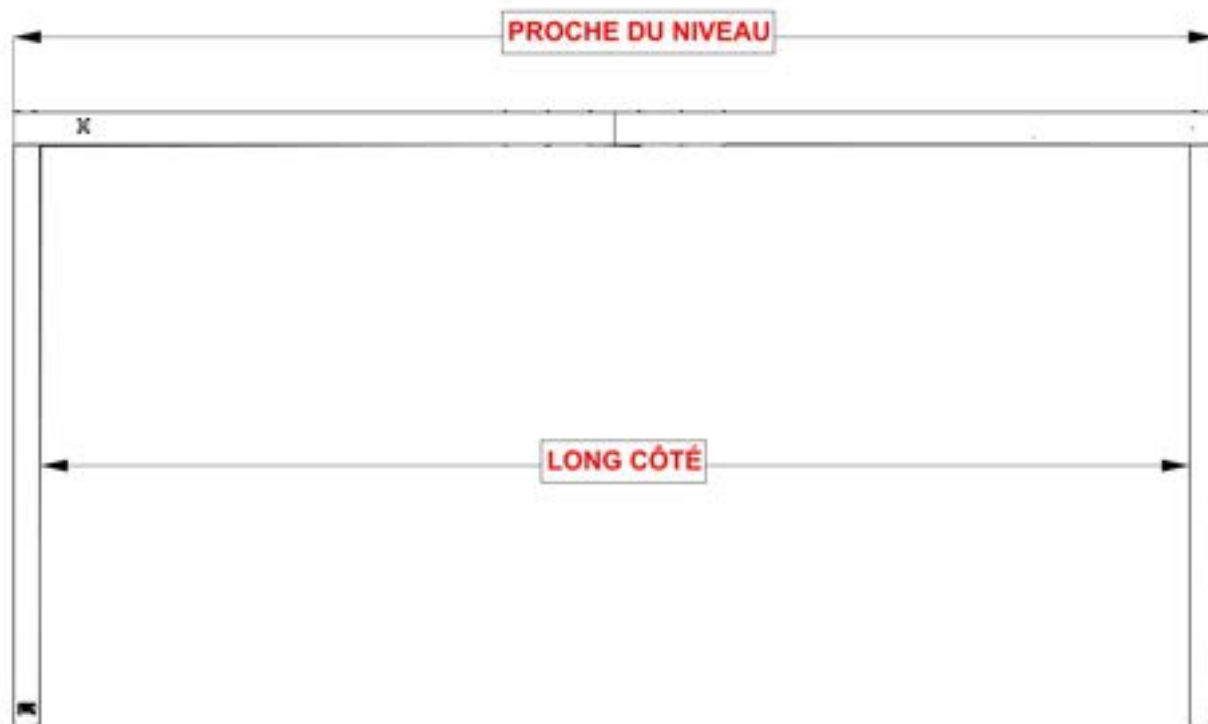

VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE BACKYARD DISCOVERY
SI DE L'AIDE EST NÉCESSAIRE POUR POSITIONNER VOTRE STRUCTURE

ÉTAPE 19 - SCELLANT POUR GOUTTIÈRES



A6P00796 SILICONE
(x1)

APPLIQUER UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DE LA SURFACE INTÉRIEURE DE LA GOUTTIÈRE OÙ LES MORCEAUX DE GOUTTIÈRE RENCONTRE



APPLIQUER DU SILICONE. DU SILICONE L'EXCÈS À L'AIDE D'UN CHIFFON OU S'A SURFACE DE LA GOUTTIÈRE EST DU PAPIER ABSORBANT

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR TOUS LES POINTS DE FIXATION DES GOUTTIÈRES À CHAQUE POTEAU

S'ASSURER QUE LA SURFACE DE LA GOUTTIÈRE EST PRO EXEMPT DE TOUTE SALETÉ/DÉBRIS


CONSEIL : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE

REMARQUE : APPLIQUER UNE FINE PERLE DE SILICONE POUR EMPÊCHE L'EAU DE FUIR

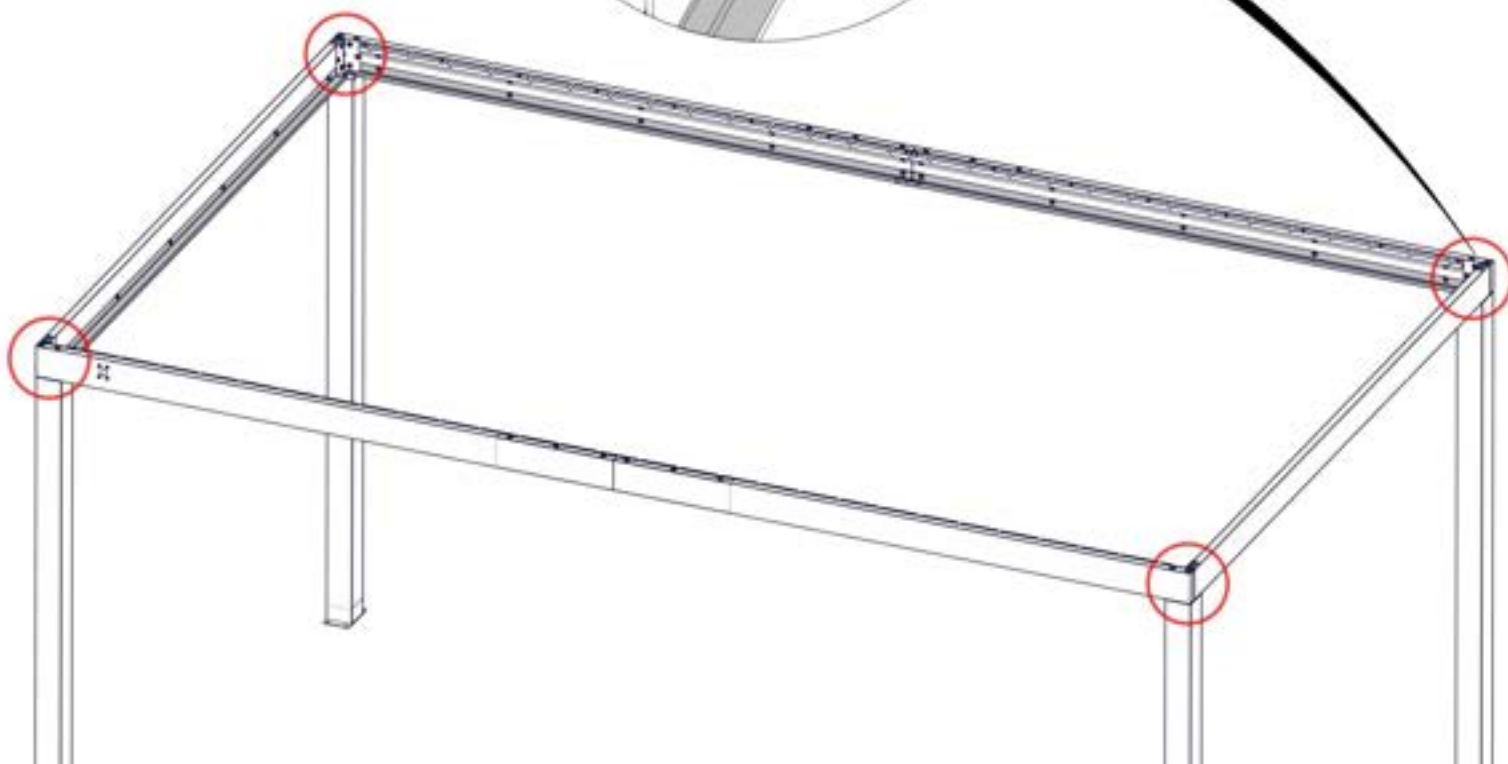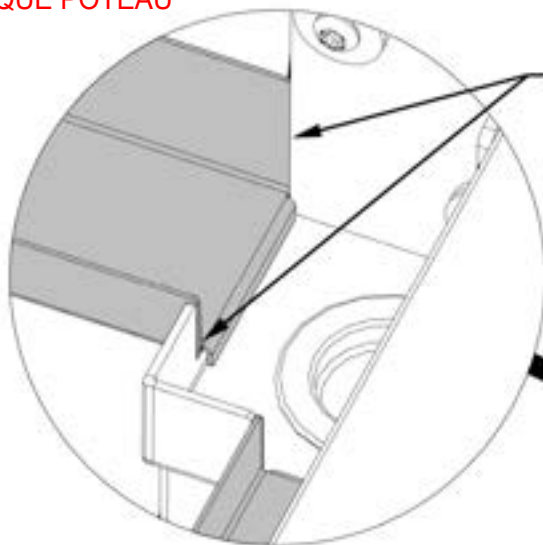

ÉTAPE 20 - ENSEMBLE PERSIENNE D'ENTRAÎNEMENT

QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
4	H100408	VIS PWH 8x1/2 BLK

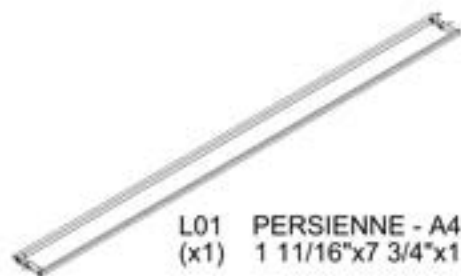

L01 PERSIENNE - A4M04137
(x1) 1 11/16"x7 3/4"x114 5/16" (42x196x2904)


L02 PLAQUE LATÉRALE D'ENTRAÎNEMENT DU VOLET - A4M04139
(x1) 1/16"x2 3/16"x6 9/16" (2x55x167)



L03 PLAQUE LATÉRALE DE PERSIENNE - A4M04138
(x1) 1/16"x2 3/16"x6 9/16" (2x55x167)

- NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS

- POUR FACILITER LE MONTAGE, NOUS RECOMMANDONS UTILISER SAWHORSES POUR CETTE ÉTAPE.

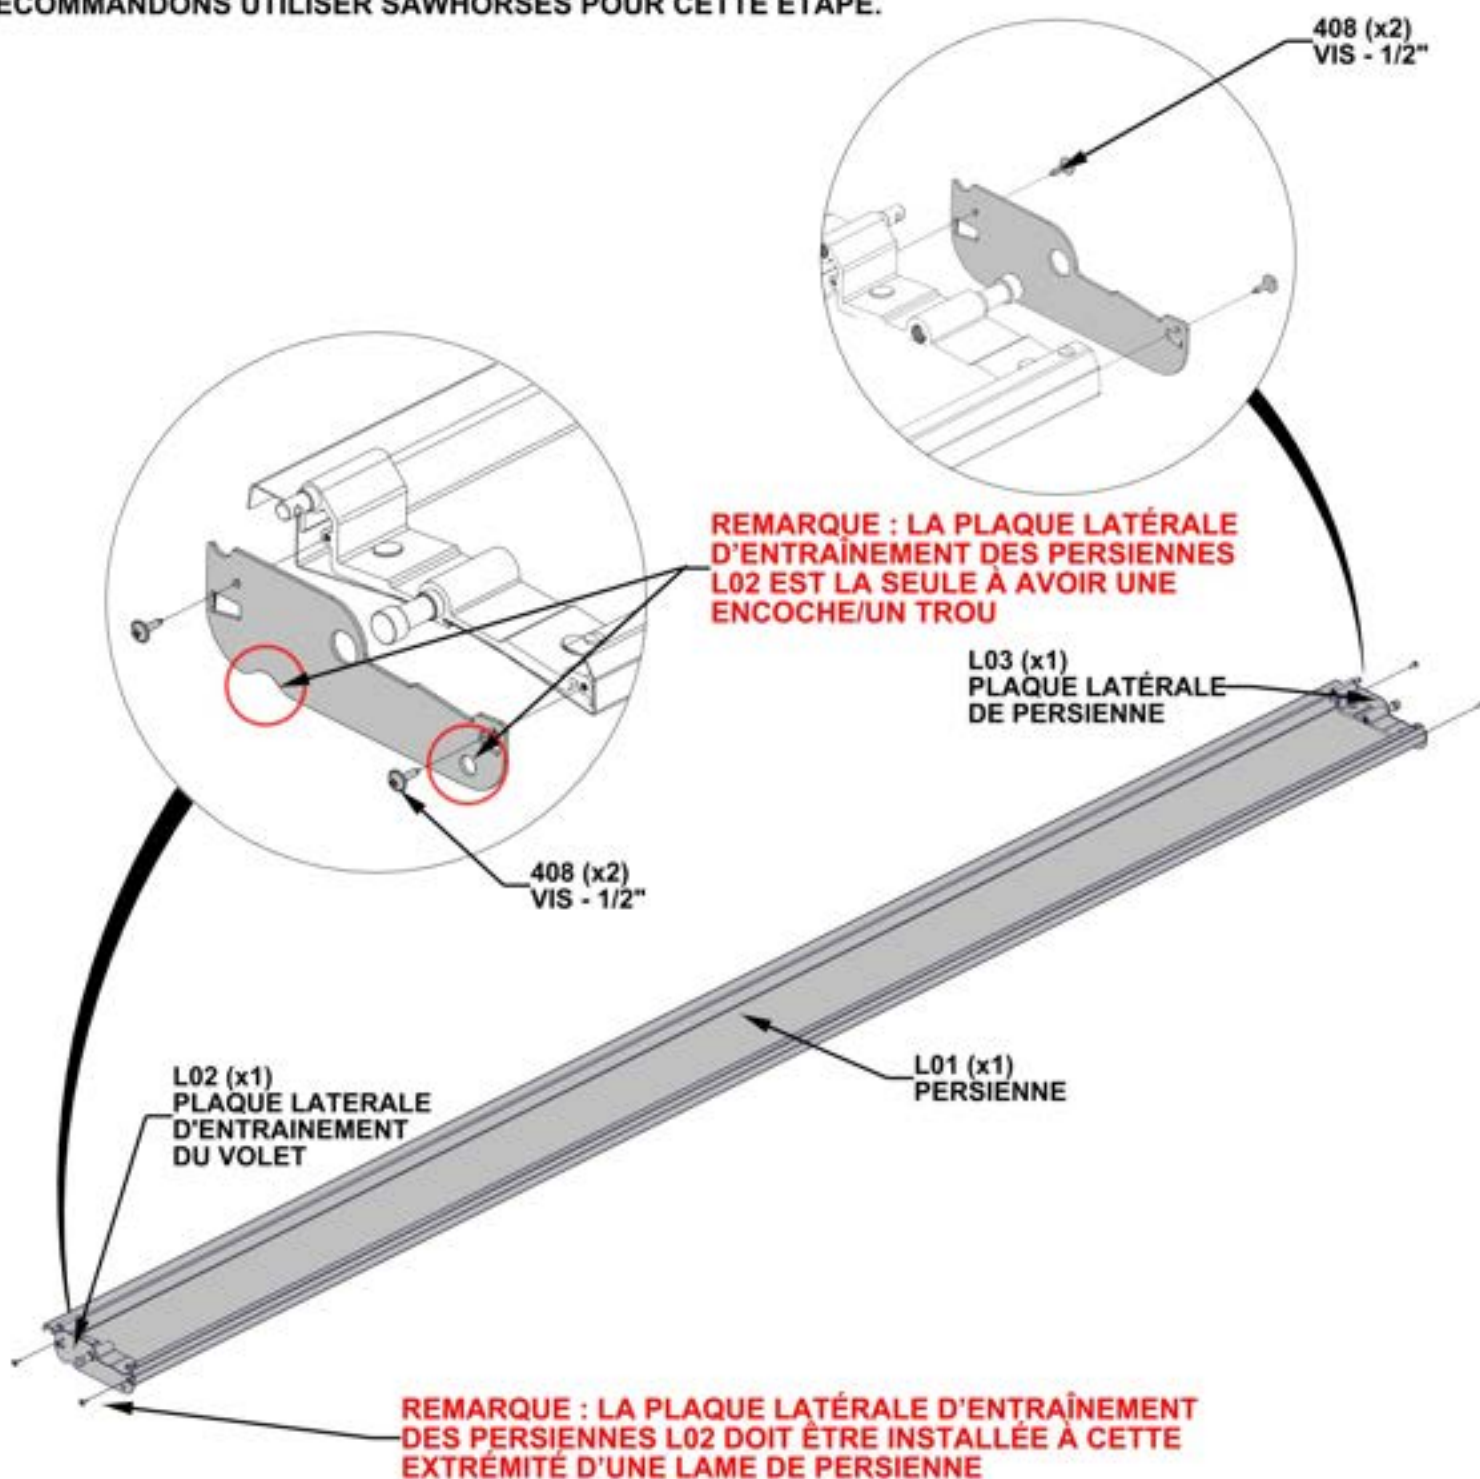

ÉTAPE 21 - INSTALLATION DU VOLET D'ENTRAÎNEMENT

MONTAGE DES PERSIENNES D'ENTRAÎNEMENT ÉTAPE 20

L'ORIENTATION DE LA PERSIENNE SERA DÉTERMINÉE PAR LA
POUTRE LATÉRALE AVEC QUATRE INSERTS FILETÉS

PLACER LE VOLET D'ENTRAÎNEMENT DE L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE DANS LE DEUXIÈME JEU DE RAINURES DE
MONTAGE DU VOLET. LA PLAQUE D'ENTRAÎNEMENT L02 SERA
DU MÊME CÔTÉ QUE LES QUATRE INSERTS FILETÉS DU
FAISCEAU.

REMARQUE : PLACER LE VOLET D'ENTRAÎNEMENT
ASSEMBLAGE DANS LE SECOND
JEU DE PIGNONS À LAMELLES

L02
PLAQUE LATÉRALE
D'ENTRAÎNEMENT DES
PERSIENNES

REMARQUE : LA
PLAQUE LATÉRALE L02
DOIT ÊTRE DU MÊME
CÔTÉ QUE LES QUATRE
INSERTS FILETÉS

MONTAGE DES
PERSIENNES
D'ENTRAÎNEMENT
ÉTAPE 20

ÉTAPE 22 - ENSEMBLE PERSIENNE

QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
108	H100408	VIS PWH 8x1/2 BLK




L01 PERSIENNE - A4M04137
(x27) 1 11/16"x7 3/4"x114 5/16" (42x196x2904)



L03 PLAQUE LATÉRALE DE PERSIENNE - A4M04138
(x54) 1/16"x2 3/16"x6 9/16" (2x55x167)


RÉPÉTER CETTE ÉTAPE 27 FOIS

- NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS
- POUR FACILITER LE MONTAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR CETTE ÉTAPE.

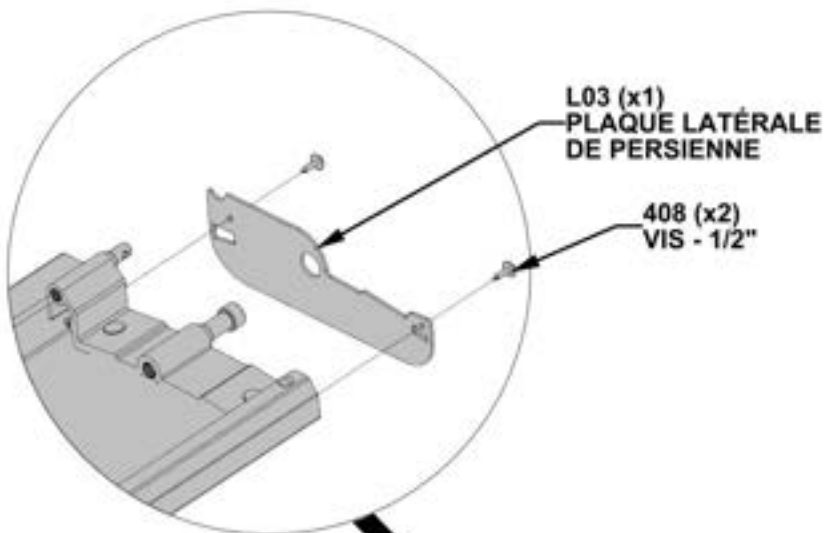

L03 (x1)
PLAQUE LATÉRALE
DE PERSIENNE

408 (x2)
VIS - 1/2"

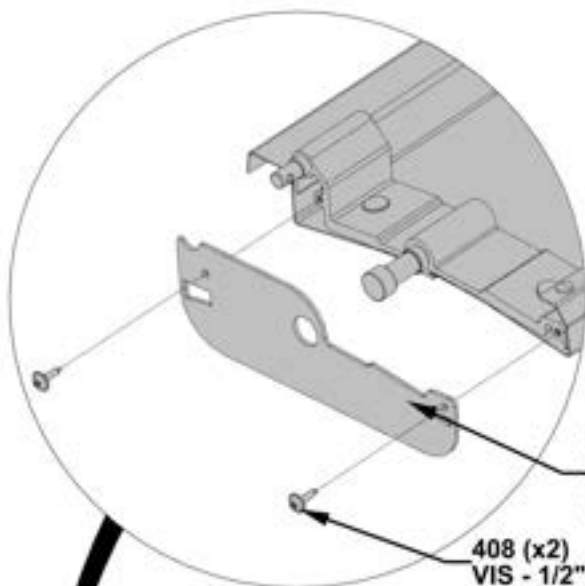

L03 (x1)
PLAQUE LATÉRALE
DE PERSIENNE

408 (x2)
VIS - 1/2"

L01 (x1)
PERSIENNE



ÉTAPE 23 - ENSEMBLE PERSIENNE



ÉTAPE 22 DE
L'ASSEMBLAGE
DES PERSIENNES

EN COMMENÇANT PAR LA GAUCHE
ET EN TRAVAILLANT VERS LA DROITE,
RÉGLER SOIGNEUSEMENT CHAQUE
MONTAGE DES PERSIENNES UNE À LA
FOIS DANS LES SUPPORTS DE
PERSIENNES À CHAQUE EXTRÉMITÉ

REMARQUE : ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES
LES PERSIENNES LES ENSEMBLES DE
LAMES SONT ORIENTÉS DANS LA MÊME
DIRECTION

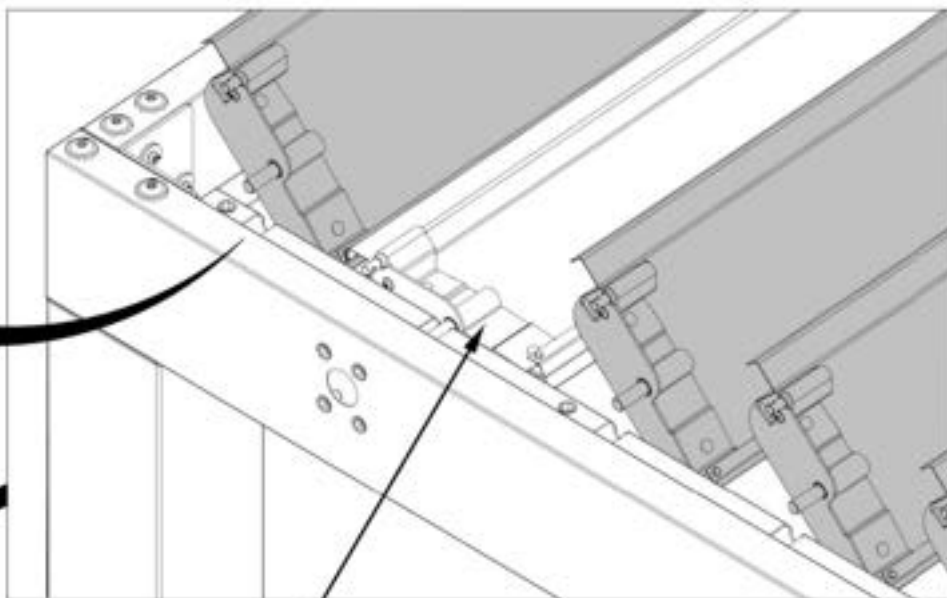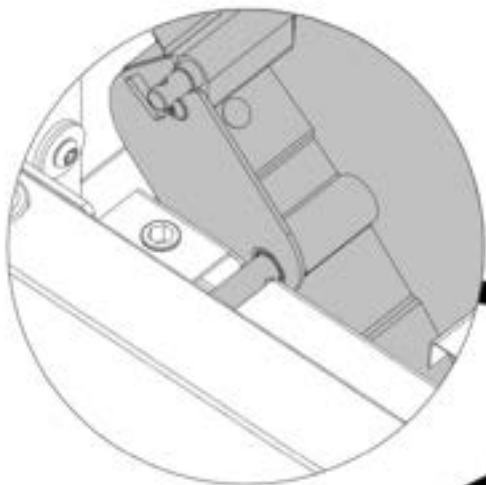

PERSIENNE
D'ENTRAÎNEMENT
DE L'ÉTAPE 21

ÉTAPE 22 DE
L'ASSEMBLAGE
DES PERSIENNES

GAUCHE

DROITE


ÉTAPE 24 - ENSEMBLE PERSIENNE



QTE	NUMERO D 'ARTICLE	DESCRIPTION
32	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4


F01 BARRE PLATE- A4M02572
(x4) 1 /16"x1 "x92 13/16" (2x25x2357)

**FIXER LA BARRE PLATE LE LONG DE
CHAQUE PORTE-LAMES. LA BARRE PLATE
MAINTIENDRA TOUS LES VOILETS EN PLACE.**

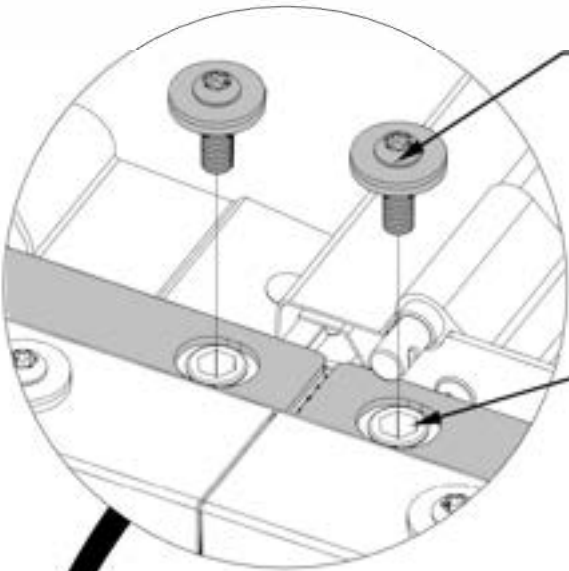

1202 (x32)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-
PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

**NOTE : BARRE PLATE SERA
AJUSTEMENT AUTOUR DES
INSERTS FILETÉS DANS LES
SUPPORTS DE PERSIENNES**

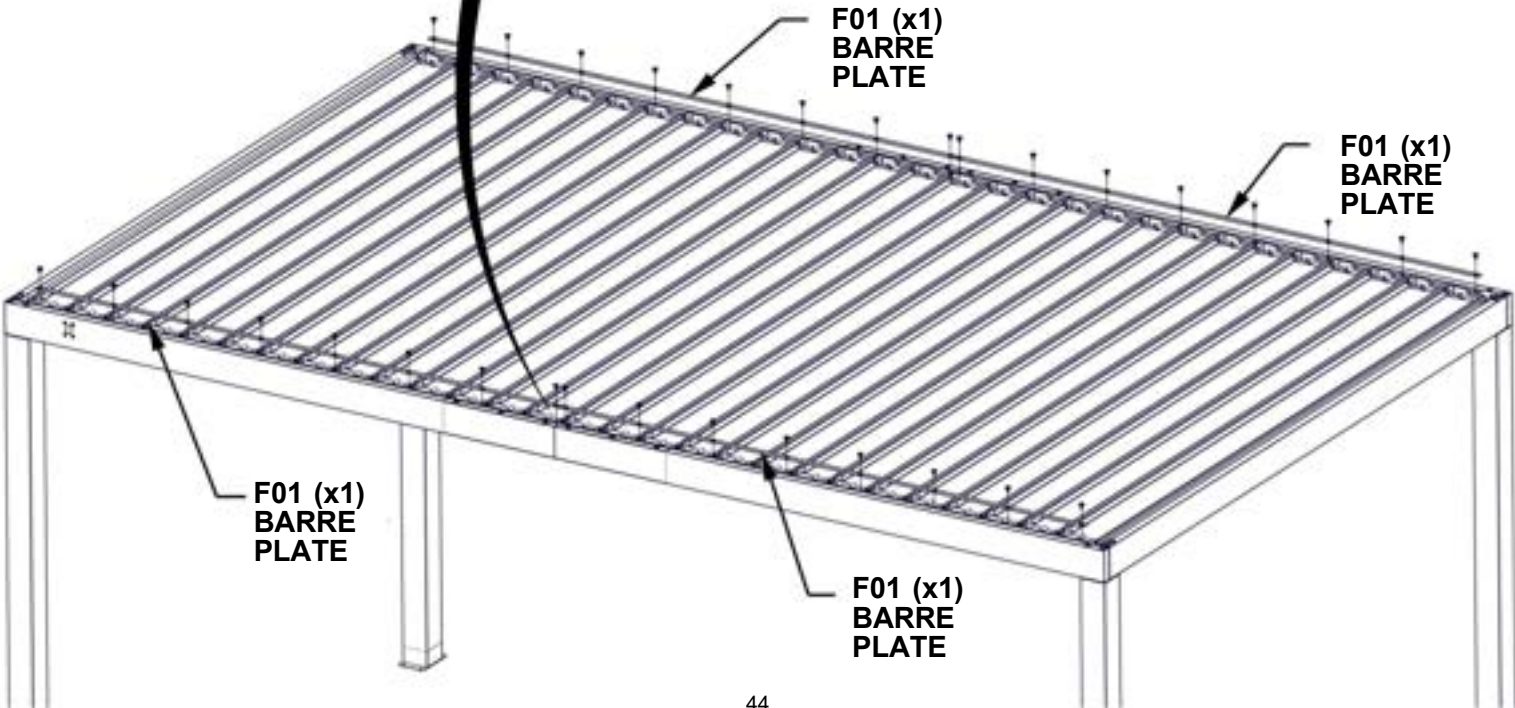


ÉTAPE 25A - ENSEMBLE PERSIENNE

F02 LOUVER TIE STRAP - A4M02573
(x4) 1/8"x3/16"x95" (3x20x2414)


LES SANGLES D'ATTACHE DES PERSIENNES SE CONNECTERONT TOUS LES PERSIENNES LES UNS AUX AUTRES

EN COMMENÇANT PAR LA GAUCHE ET EN TRAVAILLANT VERS LA DROITE, CONNECTER LES PERSIENNES À L'AIDE DE SANGLES À CRAVATE. CHEVAUCHER LES SANGLES À CRAVATE POUR MAINTENIR LES PERSIENNES DU MILIEU ENSEMBLE

LA COURROIE DE LIAISON DE LA PERSIENNE SE CHEVAUCHER D'UNE BROCHE SUR DEUX PERSIENNES DU MILIEU

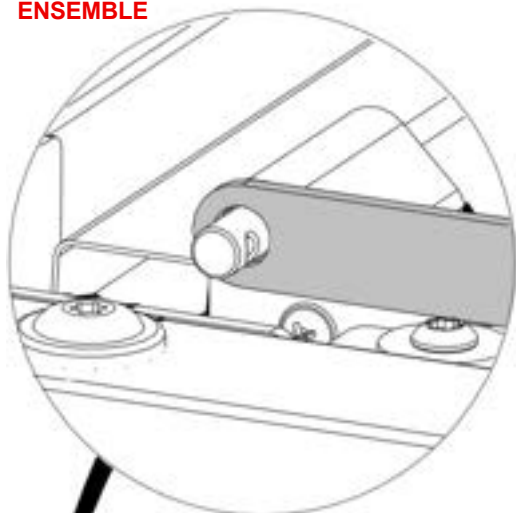

GAUCHE

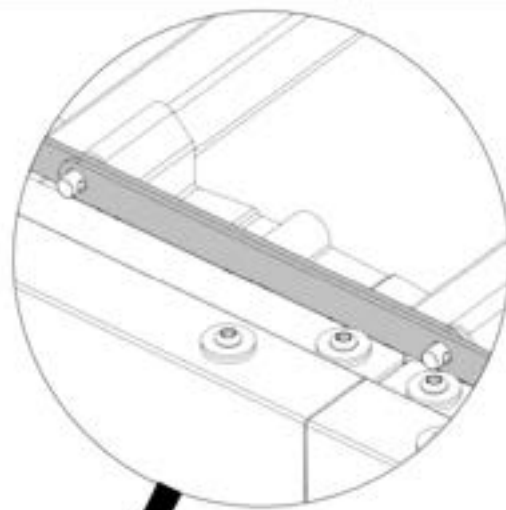

**F02 (x1)
SANGLE DE
LIAISON À
PERSIENNE**

**F02 (x1)
SANGLE DE
LIAISON À
PERSIENNE**

**F02 (x1)
SANGLE DE
LIAISON À
PERSIENNE**

**F02 (x1)
SANGLE DE
LIAISON À
PERSIENNE**


DROITE

ÉTAPE 25B - ENSEMBLE PERSIENNE




H101161 GOUPILLE FENDUE
(x56)

**GOUPILLES INTALL COTTER SUR
CHAQUE PERSIENNE POUR
MAINTENIR LES SANGLES EN
PLACE**

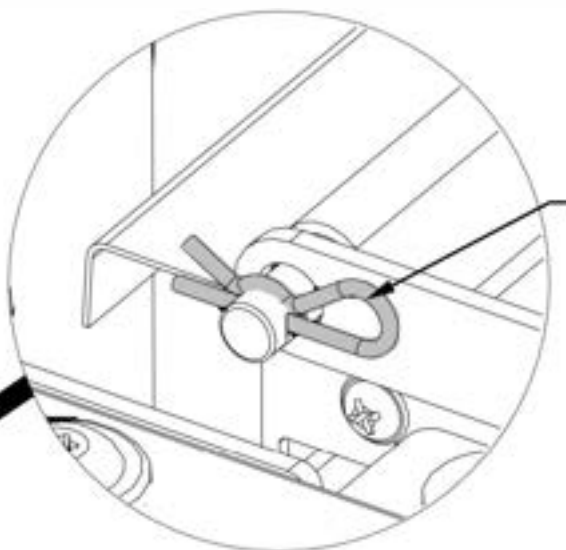

1161 (x56)
GOUPILLE FENDUE

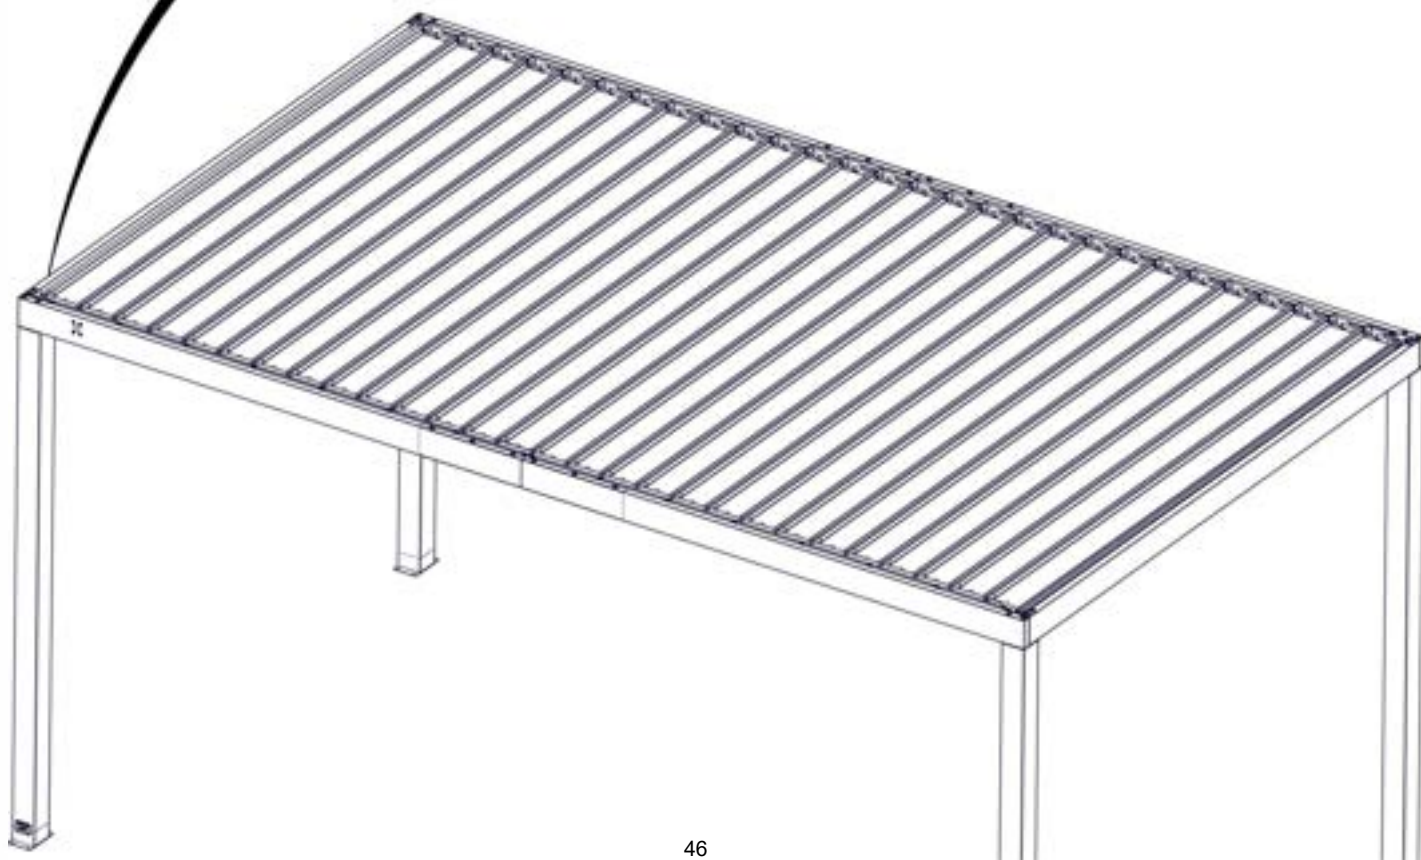

ÉTAPE 26 - MECANISME DES PERSIENNES


QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101126	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x2 1/8"



L04 (x1) MECANISME A LAMES-A4M02132




F06 (x1) ENTRETOISE - A4M02227
1/16"x2 3/16"x2 3/4" (1.5x56x70)

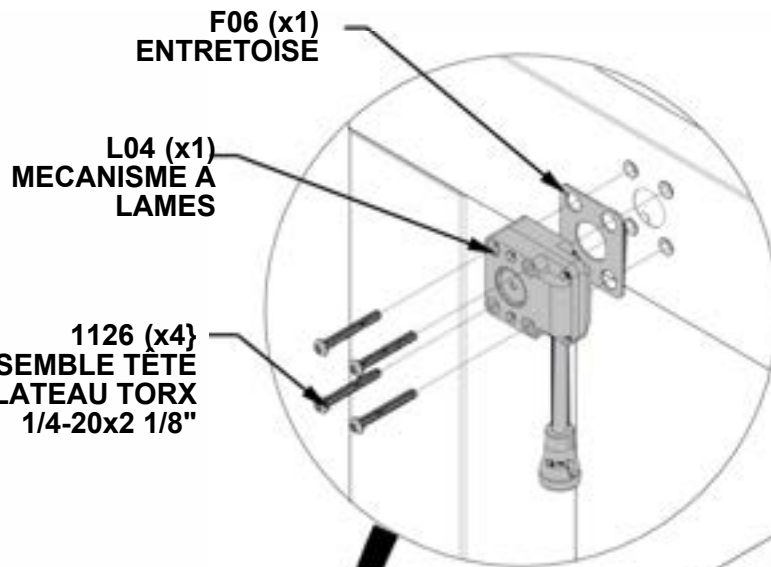

F06 (x1)
ENTRETOISE

L04 (x1)
MECANISME A
LAMES

1126 (x4)
ENSEMBLE TÊTE
PORTE-PLATEAU TORX
1/4-20x2 1/8"

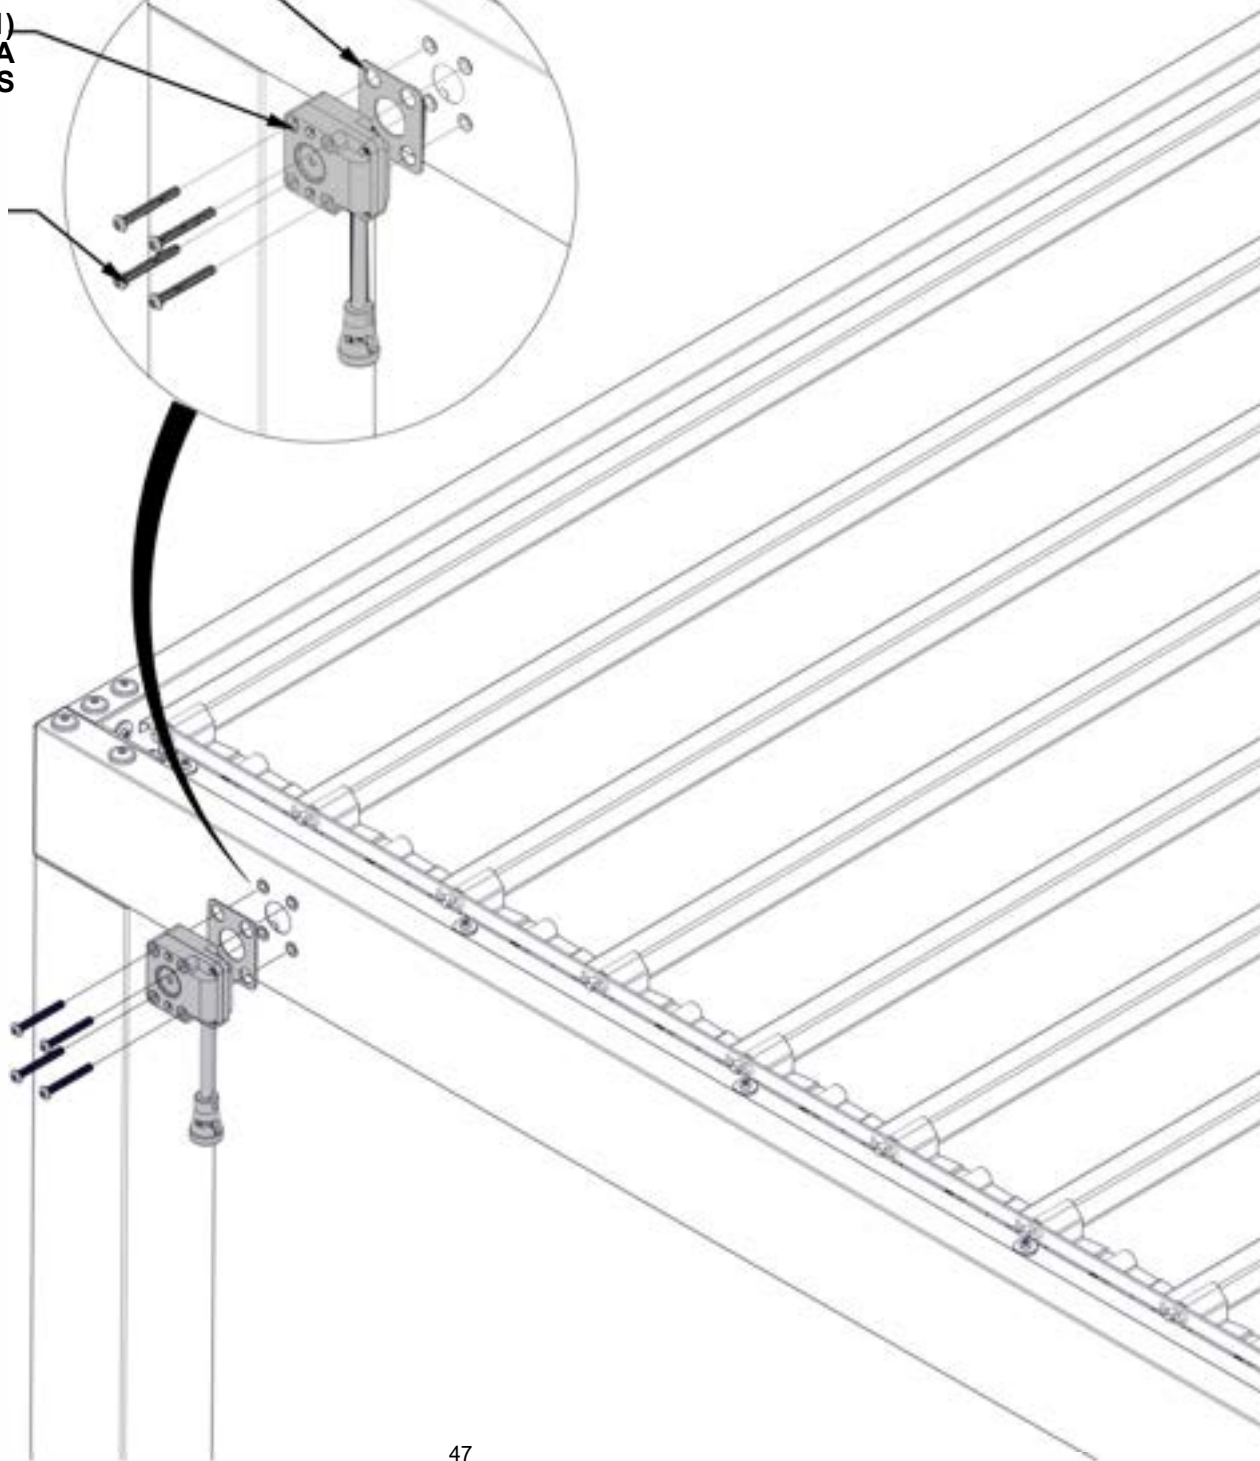

ÉTAPE 27 - MECANISME DES PERSIENNES


QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H101187	BOULON PPH 8-32x1 1/8 BLK



F07 COUVERCLE - A4M02228
(x1) 1 9/16"x2 7/8"x3 1/4" (39.5x73x82)



F05 PORTE-CLÉS - A4M02226
(x1) 1/2"x1/2"x3 3/4" (13x13x95)

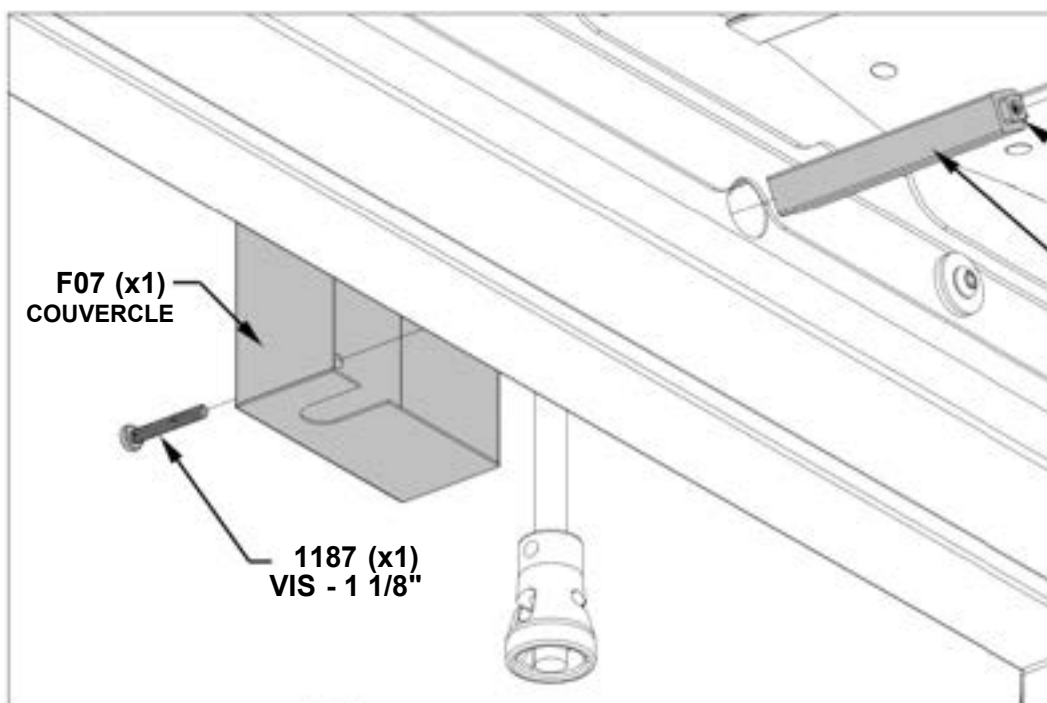

REMARQUE :
ORIENTATION DU
MATÉRIEL CLÉ.
L'EXTREMITÉ CARRÉE
FAIT FACE À L'EXTÉRIEUR

F07 (x1)
COUVERCLE

1187 (x1)
VIS - 1 1/8"

F05 (x1) PORTE-CLÉS

ETAPE 28A- MECANISME DES PERSIENNES

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100474	RONDELLE FLAT 9x18 BLK
1	H101189	BOULON D'ÉPAULE A PROFIL BAS 1/4-20x.375
1	H100653	ECROU DE VERROUILLAGE 1/4




F03 - SANGLE DE LIAISON - A4M02229
(x1) 1/2"x11/16"x3 13/16" (13x17x97)




F04 - SANGLE DE LIAISON -A4M02225
(x1) 1/8"x13/16"x2 5/8" (3x20x66)

LES LIENS DOIVENT ETRE ORIENTES COMME INDIQUE CI-DESSOUS.
NE PAS TROP SERRER LE MATERIEL

LES LIENS DOIVENT POUVOIR TOURNER LIBREMENT.

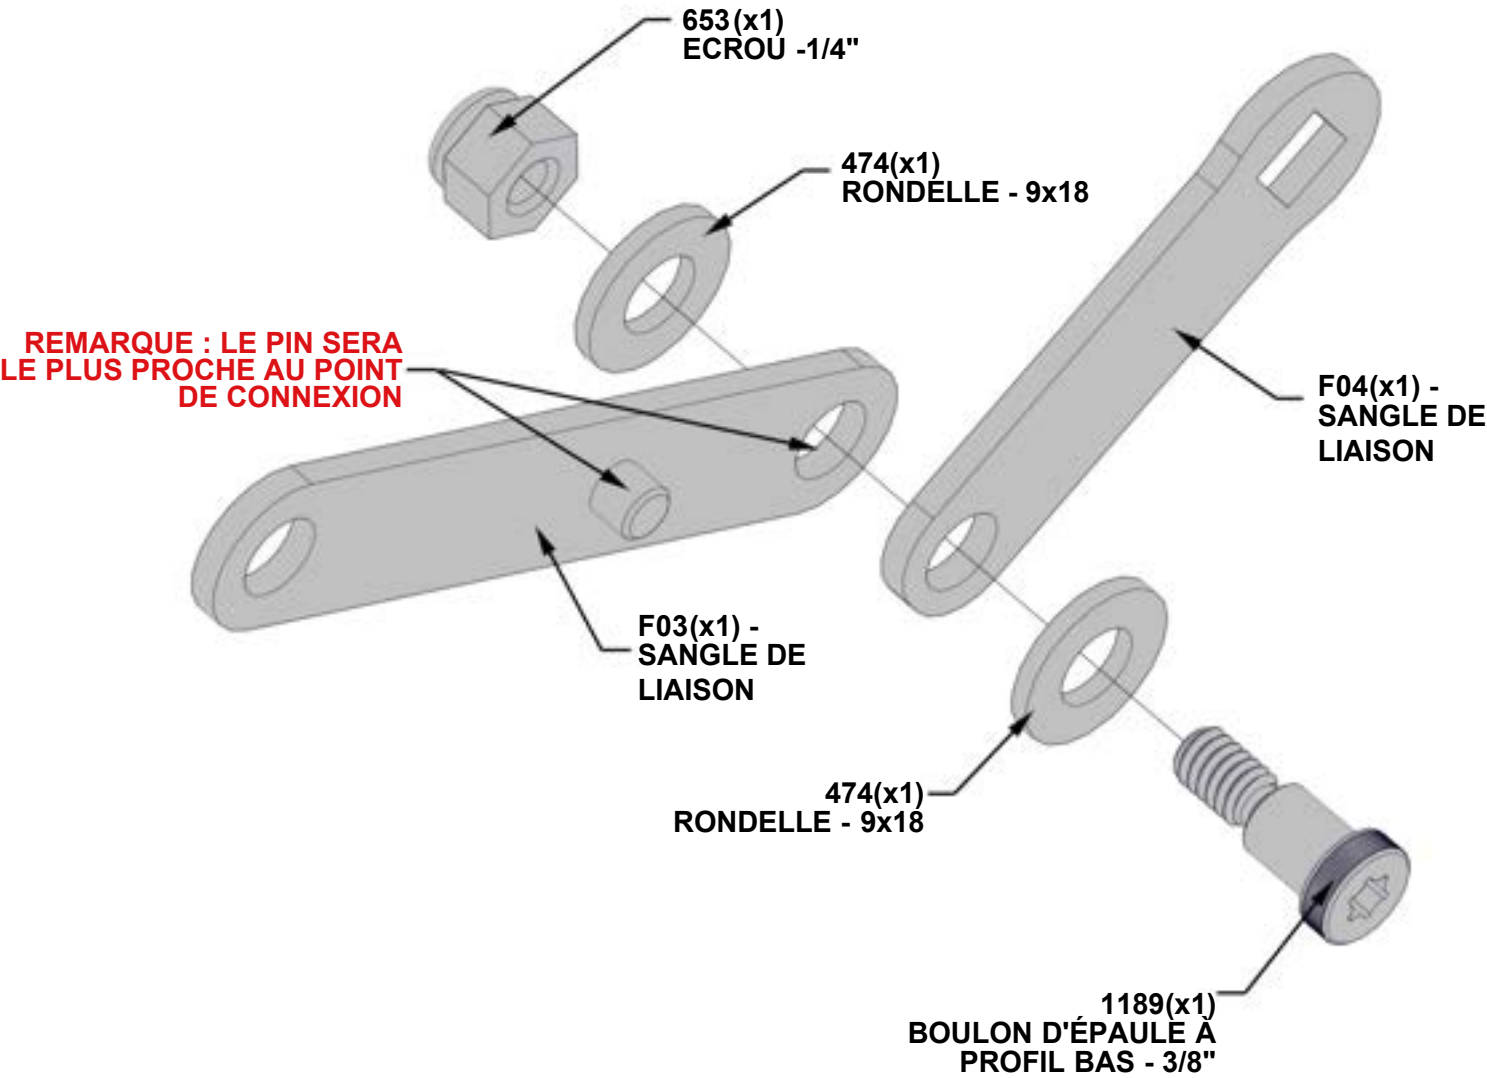


ETAPE 28B - MECANISME DES PERSIENNES

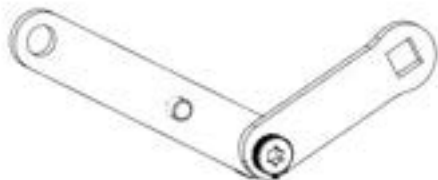

ASSEMBLAGE DE
LIAISON ETAPE 28A

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100474	RONDELLE PLATE 9x18 BLK
1	H100653	ECROU DE BLOCAGE 1 1/4 BLK
1	H100774	RONDELLE FENDUE 1 1/4 BLK
1	H101101	TETE DE CASSEROLE TORX 1/4-20x3/4 po
1	H101189	BOULON D'EPAULE APROFIL BAS 1/4-20x.375

LES LIENS DOIVENT ÊTRE ORIENTÉS COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
NE SERREZ PAS TROP LE MATÉRIEL.
LES LIENS DEVRAIENT POUVOIR TOURNER LIBREMENT.

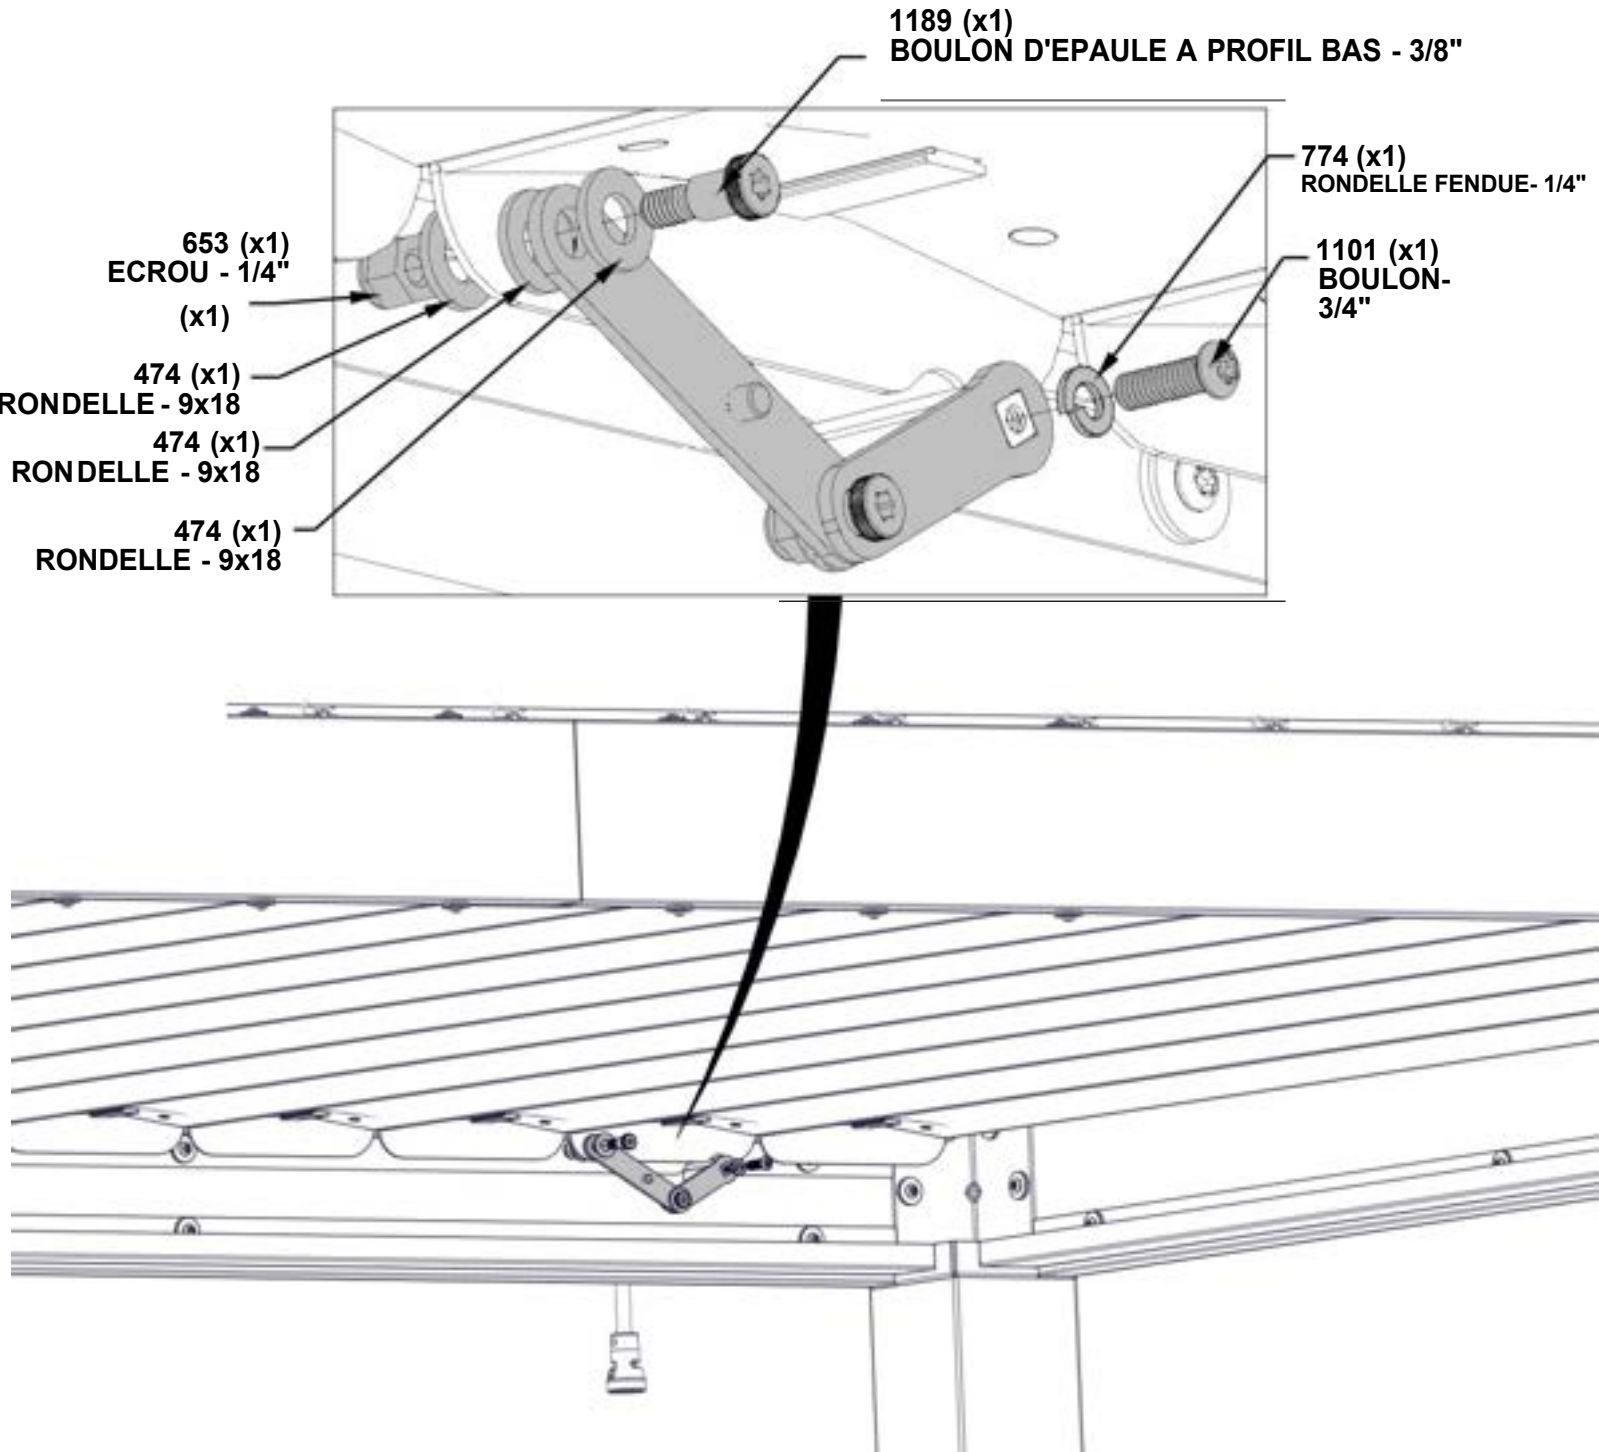

ETAPE 28C - MECANISME DES PERSIENNES



H01 (x1) POIGNEE
A4M04022

BRANCHER LA MANIVELLE AU MECANISME. TOURNER LA POIGNEE POUR LA VERROUILLER EN PLACE.

H01 (x1)
POIGNEE



ETAPE 29 -ANCRAGE DE LA PERGOLA

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100630	ANCRAGE EN BETON
16	H100120	RONDELLE PLATE 8X19 BLK


NOTES::

LE FABRICANT RECOMMANDE L'INSTALLATION SUR UNE SURFACE DE BETON OU SUR DES POTEAUX DE BETON. VOIR CI-DESSOUS.

POUR L'INSTALLATION SUR LES PLATELAGES EN BOIS, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QU'IL YA SUFFISAMMENT DE SOUTIEN STRUCTUREL SOUS LE PLATELAGE.

REMARQUES:
PRÉ-PERÇER DES TROUS
POUR ANCRAGES EN BÉTON
UTILISANT UN FORET À BÉTON
3/16".


REPETEZ CETTE ETAPE POUR LES QUATRE MESSAGES.

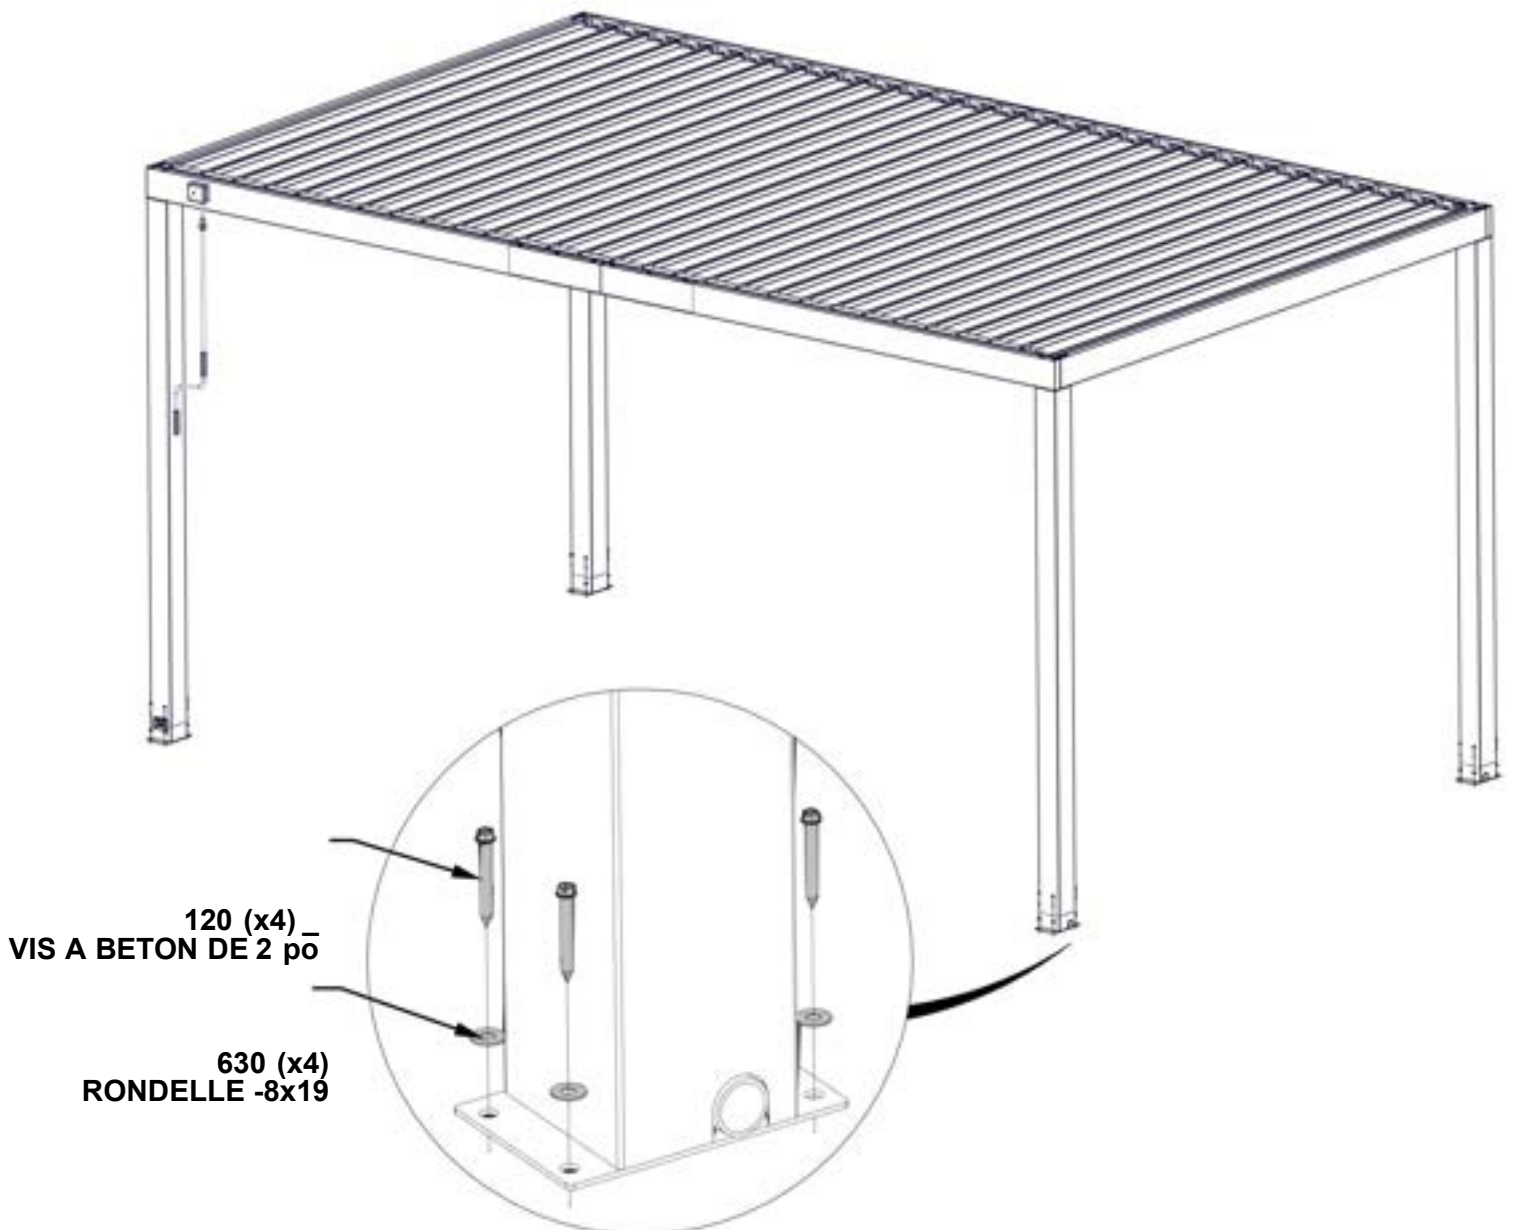


ETAPE 30 - ENTRETIEN PREVENTIF

IL EST IMPORTANT DE FAIRE PREUVE DE PRUDENCE EN CAS DE VENTS VIOLENTS OU DE MÉTÉO HIVERNALE TELS QUE DU VERGLAÇAGE OU DE LA NEIGE.

- En cas de vents forts, il est recommandé de fermer les persiennes.
- En cas d'intempéries telles que la neige ou le verglas, il est recommandé d'ouvrir complètement les persiennes (position verticale).

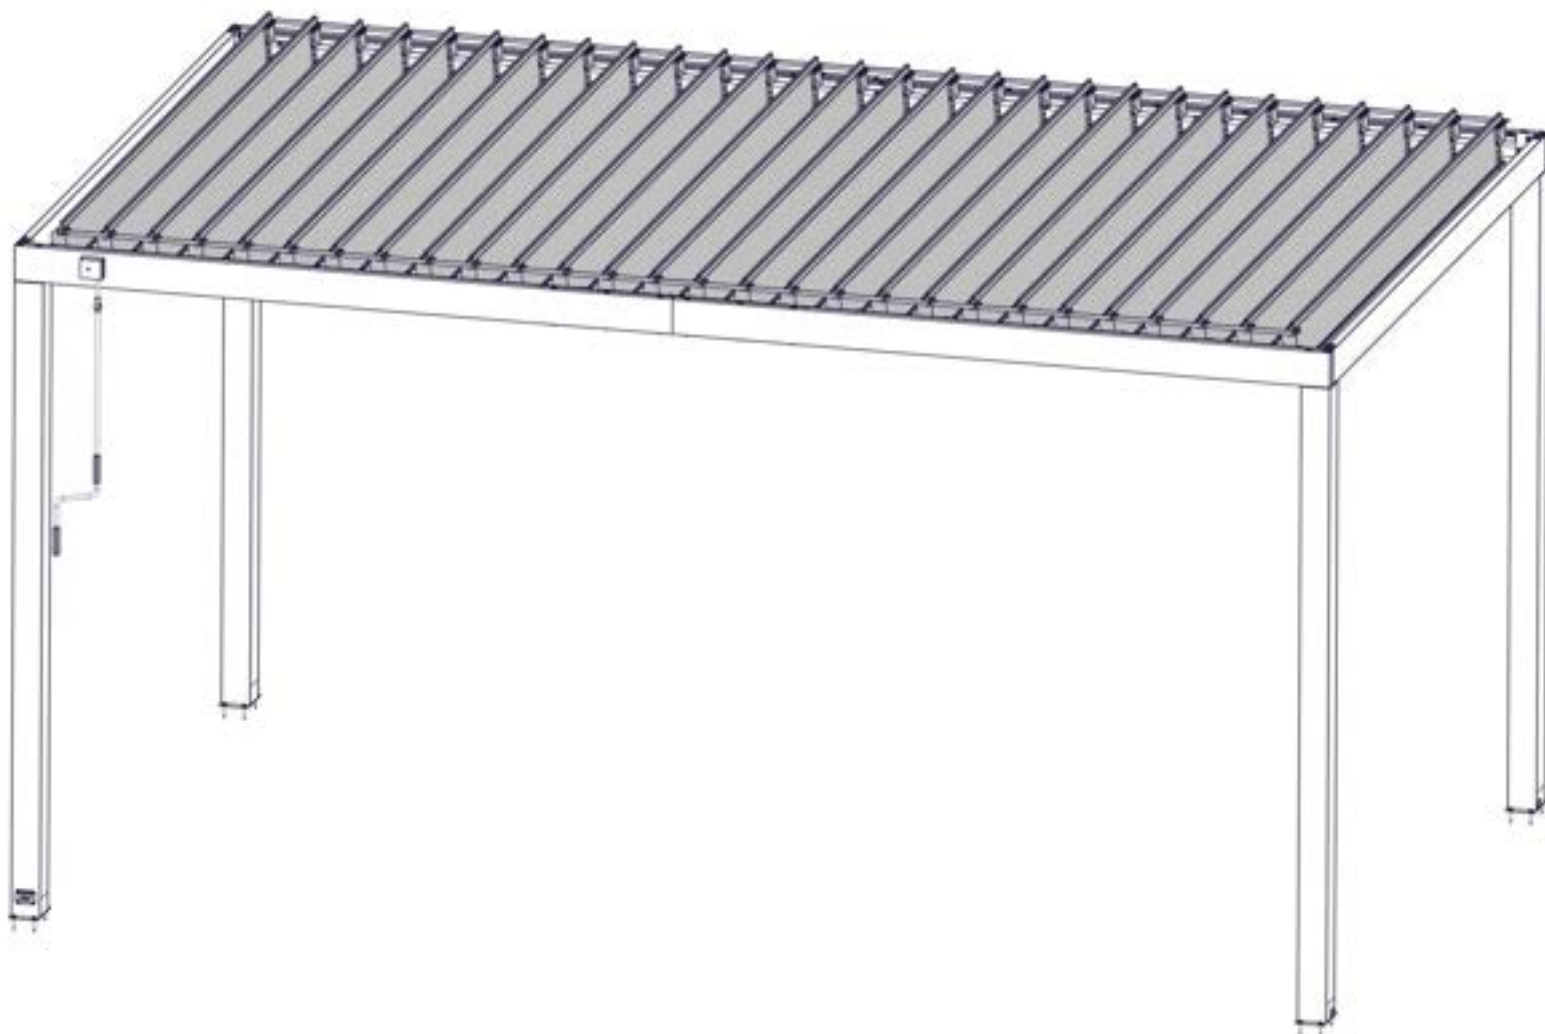

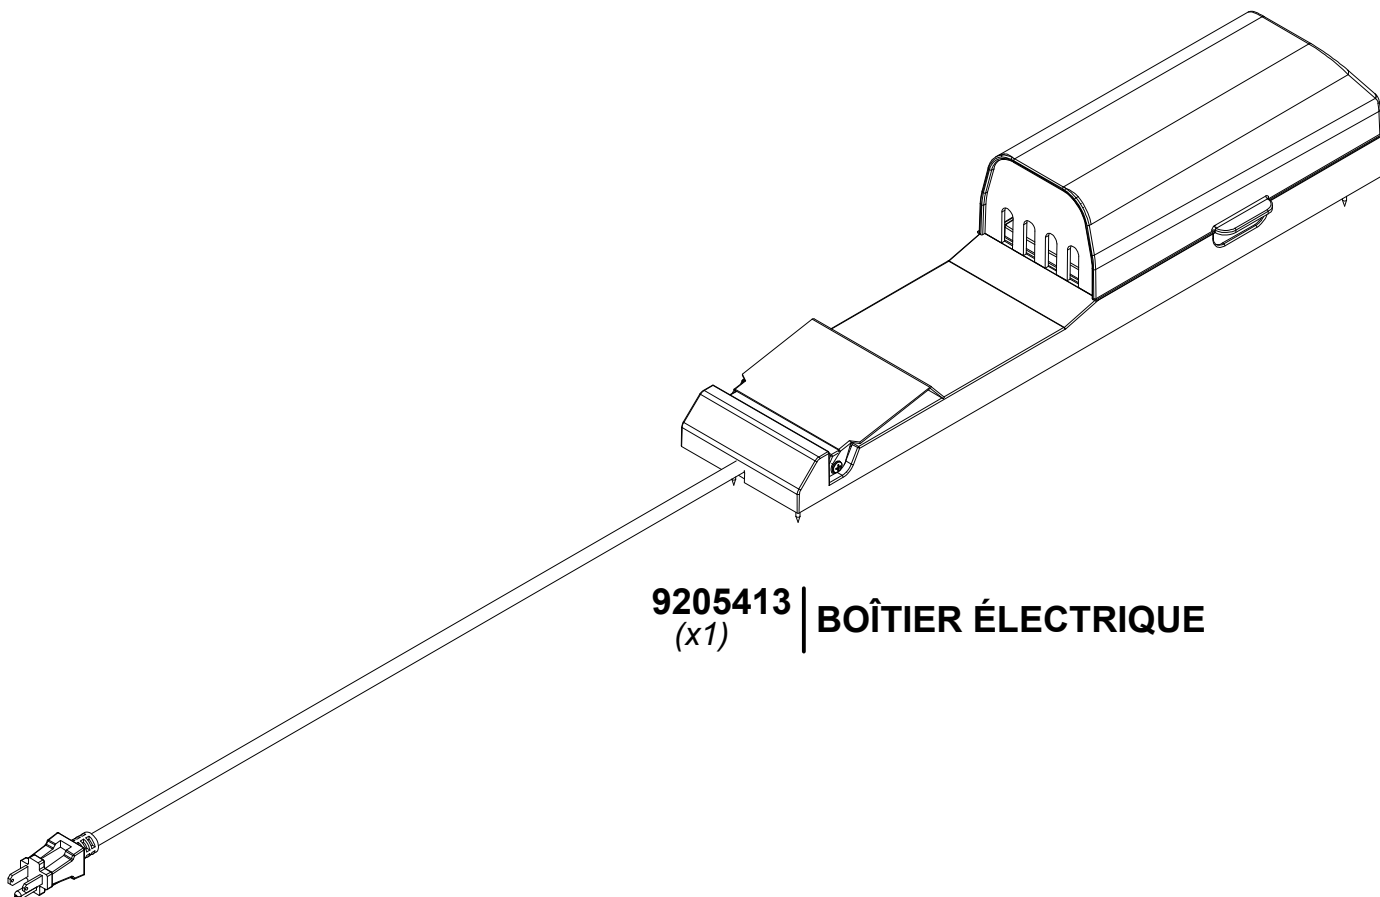

9205413 | **BOÎTIER ÉLECTRIQUE**
(x1)

POUR L'INSTALLATION DU POWERPORT, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.