



Fabricado por:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Países Bajos. Teléfono: 0800-567-8990


PÉRGOLA DE REJILLAS SARASOTA 16x10

MODELO N.º: 2305113D / 2305113D-I



ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov

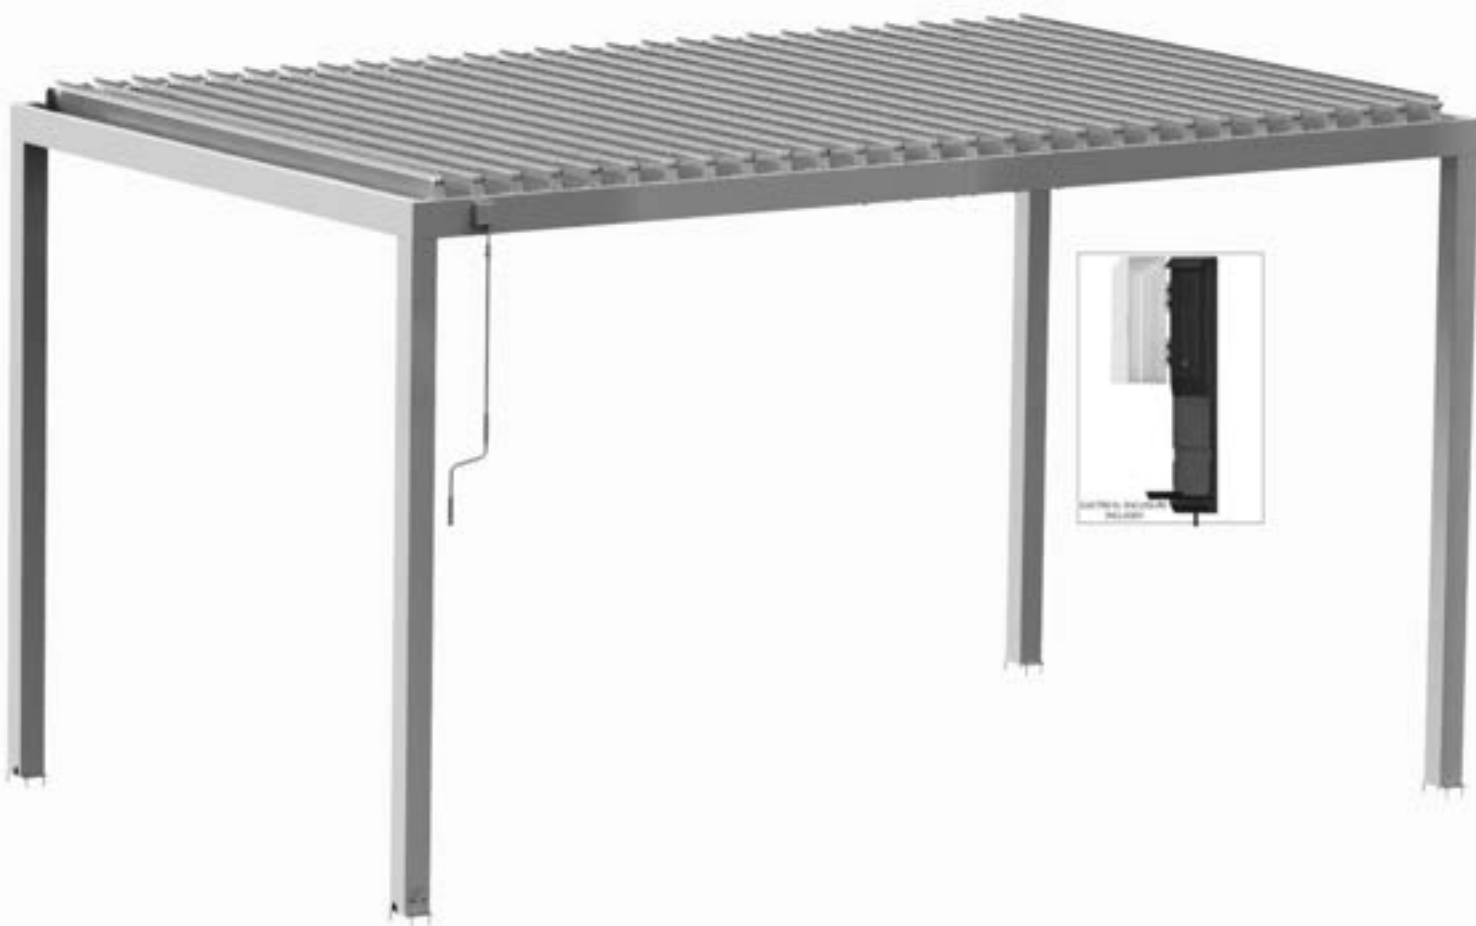

Visite www.backyarddiscovery.com
para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar el producto o pedir
piezas de repuesto. Para obtener instrucciones en español, visite
www.backyarddiscovery.com



INSTRUCCIONES
PASO A PASO
INTERACTIVAS SIMPLES EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA







MANUAL DEL PROPIETARIO: DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE

Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos, la losa de hormigón o la plataforma para fijar su estructura.


- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de utilizar las piezas correctas en cada paso. De lo contrario, el montaje será ineficiente.
- Recuerde verificar los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.

Se proporcionan soportes de postes con su estructura, lo que le permite instalar la estructura de forma permanente en una superficie de madera u hormigón nueva o preexistente. Consulte las Instrucciones de anclaje para obtener más detalles y recomendaciones.

- Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.
- Se incluyen las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una superficie de hormigón.
- Las piezas necesarias para montar la estructura de forma permanente en una plataforma de madera NO están incluidas y deben comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma antes de realizar la fijación permanente.

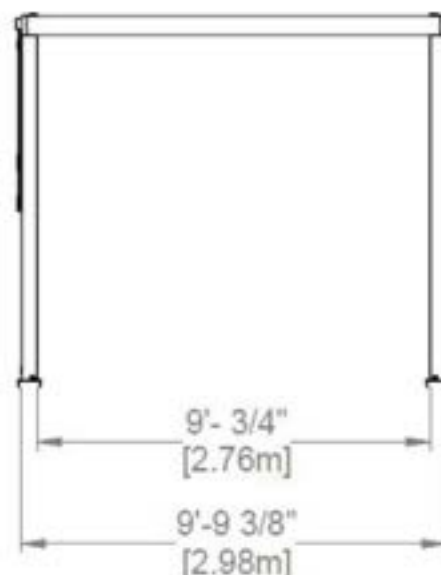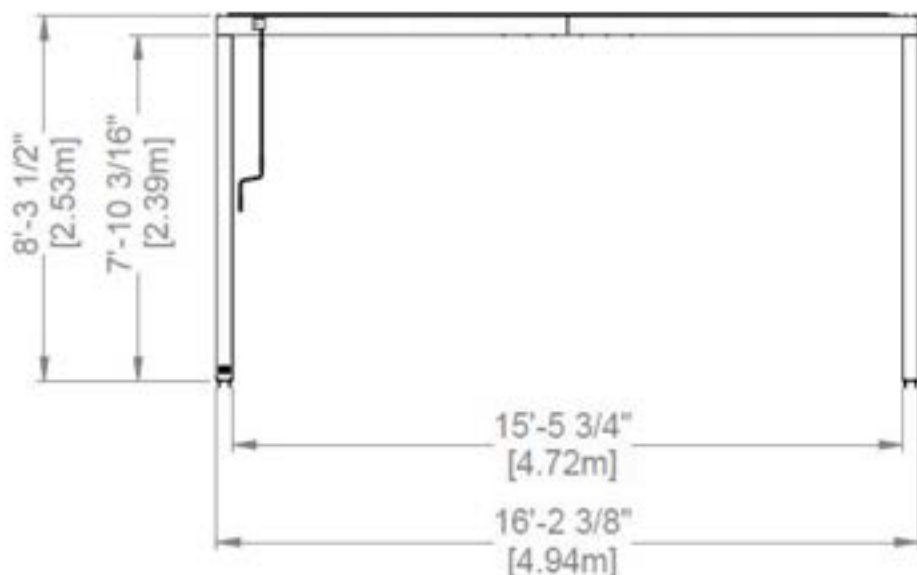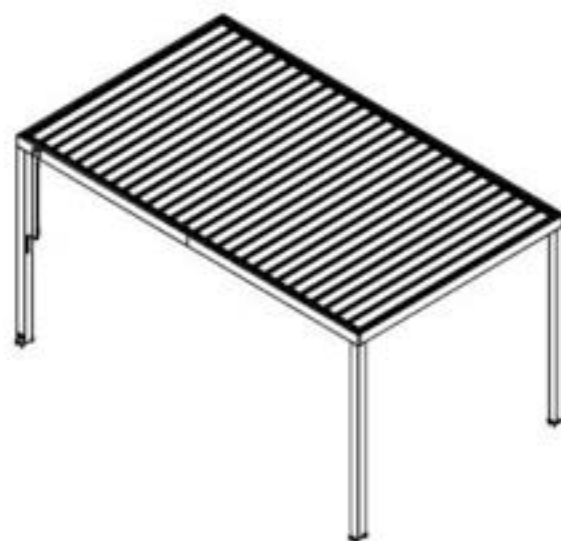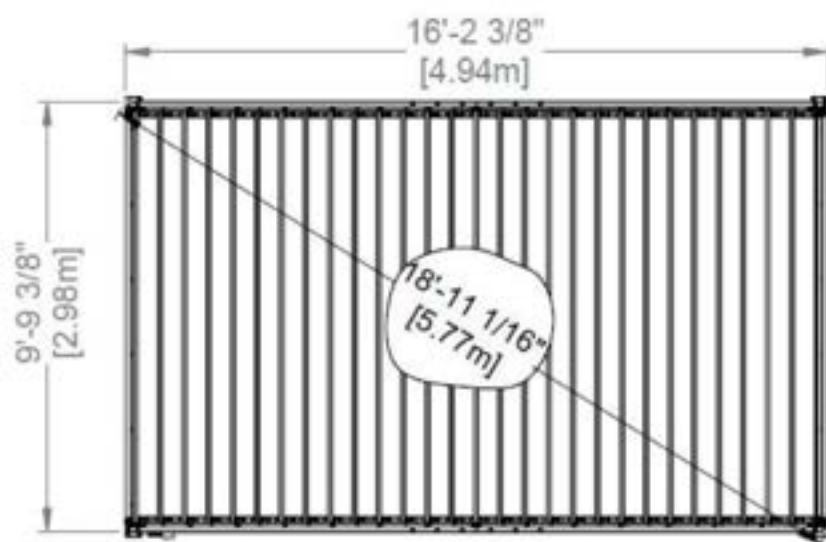

MANUAL DEL PROPIETARIO: DISEÑO DE ANCLAJE

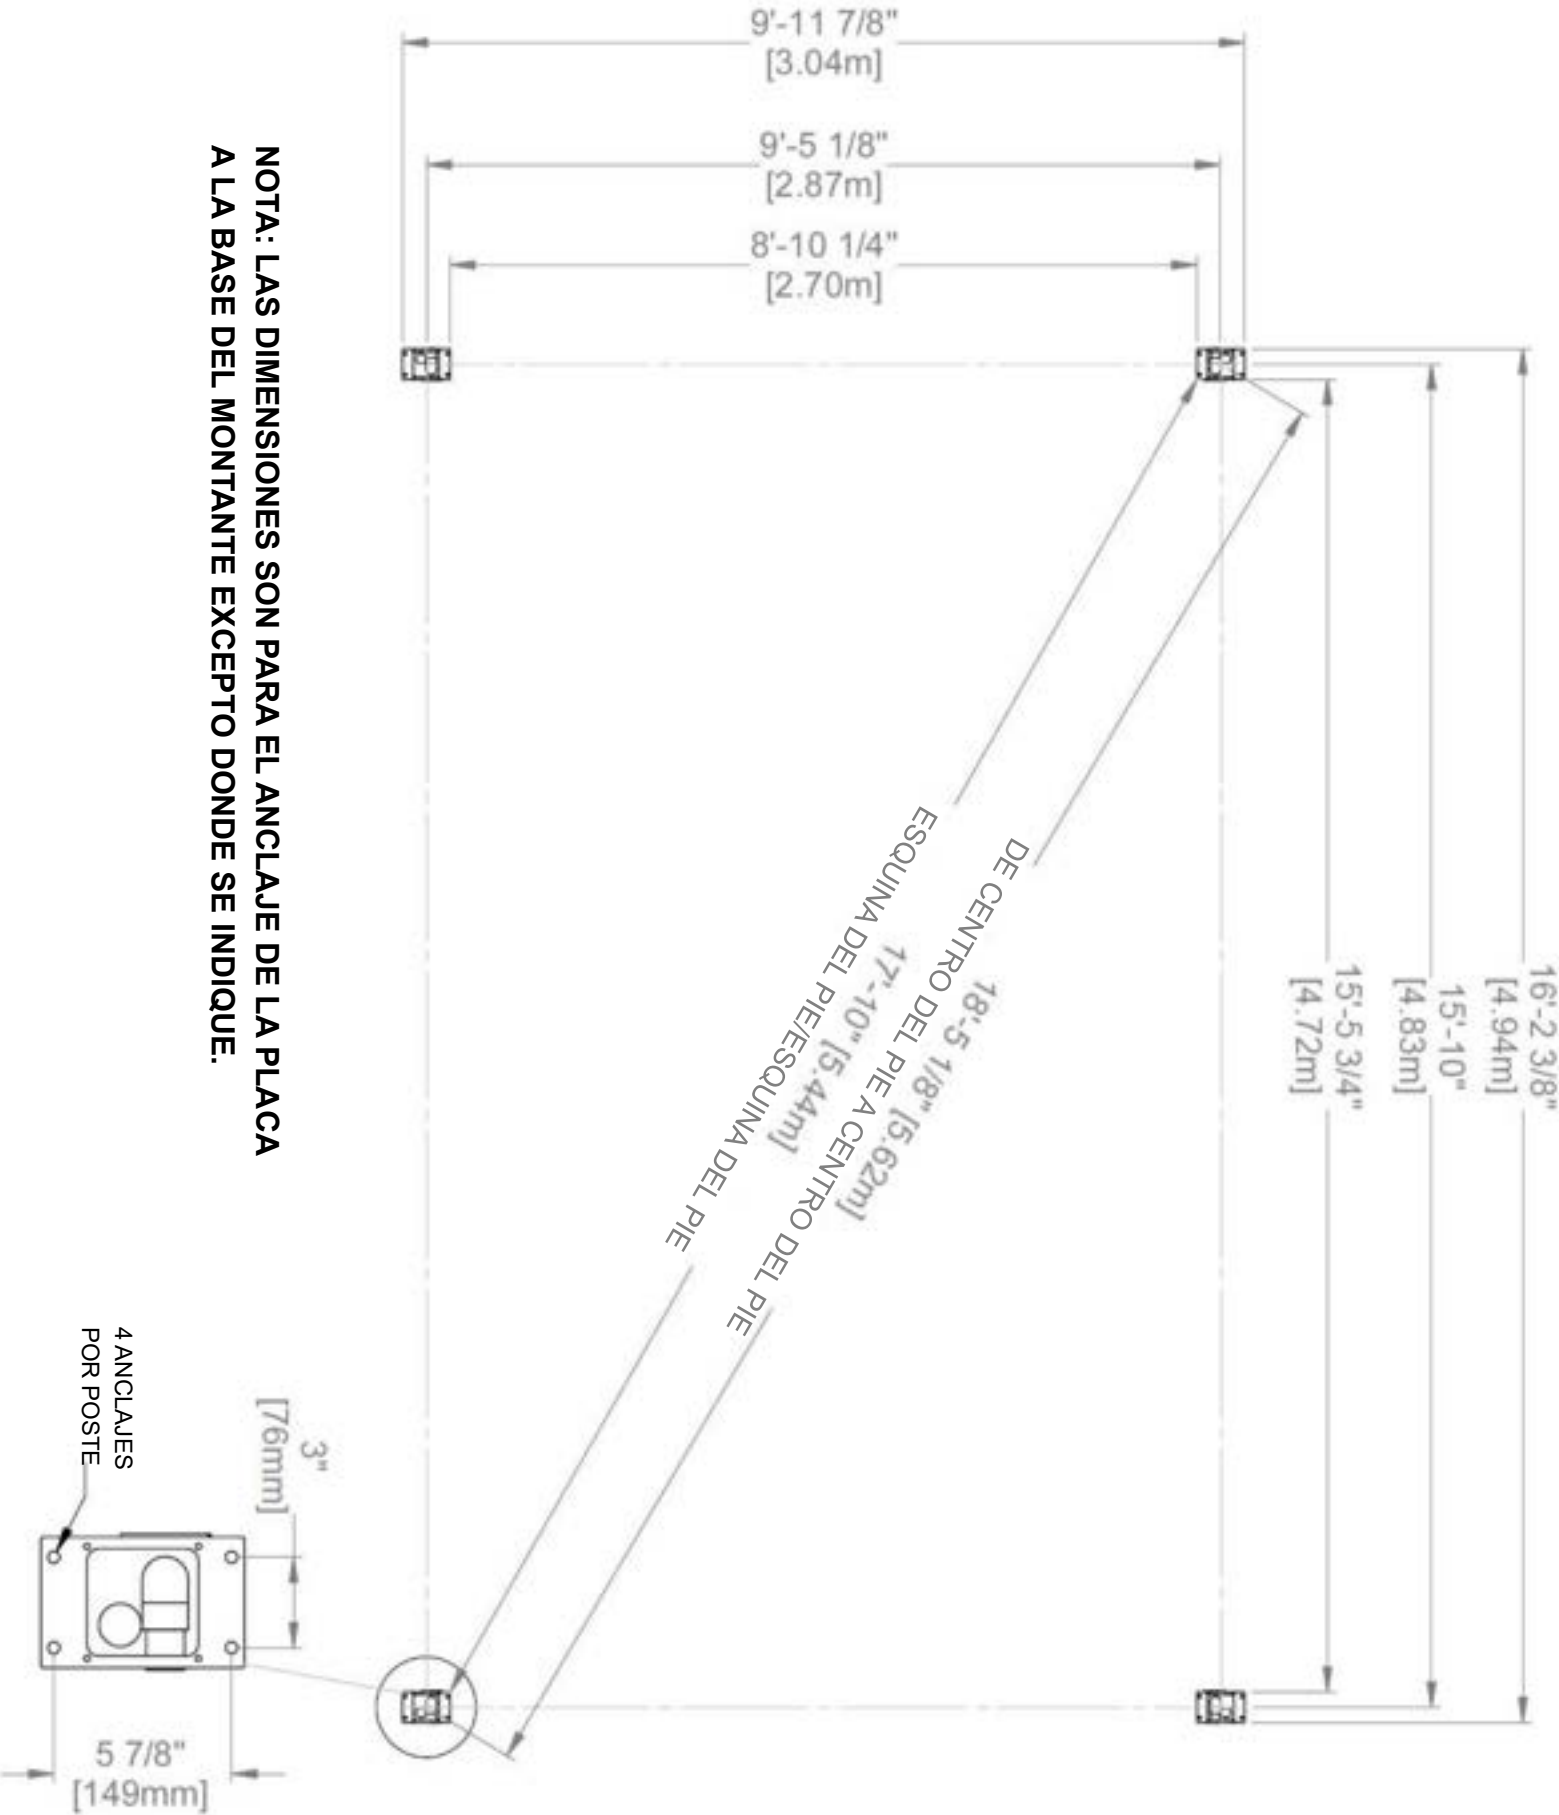

NOTA: LAS DIMENSIONES SON PARA EL ANCLAJE DE LA PLACA A LA BASE DEL MONTANTE EXCEPTO DONDE SE INDIQUE.

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS



P01 POSTE - A4M01983
(x1) 4 5/16"x6 3/4"x99 1/2" (110x172x2527)



P02 POSTE - A4M01984
(x2) 4 5/16"x6 3/4"x99 1/2" (110x172x2527)



P03 POSTE - A4M02131
(x1) 4 5/16"x6 3/4"x99 1/2" (110x172x2527)



L01 MONTAJE DE REJILLAS - A4M04137
(x28) 1 11/16"x7 3/4"x114 5/16" (42x196x2904)



G01 CANALÓN - A4M01993
(x2) 1 9/16"x1 15/16"x108 7/8" (40x50x2764)



G02 CANALÓN - A4M02570
(x2) 1 9/16"x1 15/16"x92 7/8" (40x50x2359)



G03 CANALÓN - A4M02571
(x2) 1 9/16"x1 15/16"x92 7/8" (40x50x2359)



M01 SOPORTE DE REJILLA - A4M02577
(x2) 1"x1 15/16"x92 13/16" (25x49x2357)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS



M02 SOPORTE DE REJILLA - A4M02578
(x1) 1"x1 15/16"x92 13/16" (25x49x2357)



M03 SOPORTE DE REJILLA - A4M02579
(x1) 1"x1 15/16"x92 13/16" (25x49x2357)




F01 BARRA PLANA - A4M02572
(x4) 1/16"x1"x92 13/16" (2x25x2357)



F02 CORREA DE AMARRE PARA REJILLAS - A4M02573
(x4) 1/8"x13/16"x95" (3x20x2414)



B01 VIGA - A4M01986
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x114 1/2" (36x134x2910)



B02 VIGA - A4M02574
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x97 3/16" (36x134x2468)



B03 VIGA - A4M02575
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x97 3/16" (36x134x2468)



B04 VIGA - A4M02576
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x97 3/16" (36x134x2468)



J2 SOPORTE DE EMPALME - A4M06579
(x2) 1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)



G05 EMPALME DE CANALÓN - A4M02004
(x2) 1 7/16"x2 1/16"x3 15/16" (36x52.5x100)



A6P00796 SILICONA
(x1)



F06 ESPACIADOR - A4M02227
(x1) 1/16"x2 3/16"x2 3/4" (1.5x56x70)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS




L02 (x1) PLACA LATERAL DE ACCIONAMIENTO DE LA REJILLA - A4M04139
1/16"x2 3/16"x6 9/16" (2x55x167)



L03 (x55) PLACA LATERAL DE LA REJILLA - A4M04138
1/16"x2 3/16"x6 9/16" (2x55x167)



F05 (x1) STOCK CLAVE - A4M02226
1/2"x1/2"x3 3/4" (13x13x95)

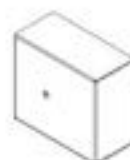

F07 (x1) CUBIERTA - A4M02228
1 9/16"x2 7/8"x3 1/4" (39.5x73x82)



F04 (x1) CORREA DE ENLACE - A4M02225
1/8"x13/16"x2 5/8" (3x20x66)



F03 (x1) CORREA DE ENLACE - A4M02229
1/2"x11/16"x3 13/16" (13x17x97)



L04 (x1) MECANISMO DE REJILLAS
A4M02132




H01 (x1) MANIJA
A4M04022



9205413 (x1) GABINETE
ELÉCTRICO

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

PIEZAS METÁLICAS (NO ESTÁN A ESCALA)

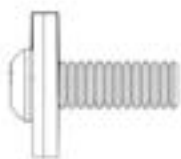

H101202 TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA
(x132) CONJUNTO DE 1/4-20x3/4"



H101101 TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA
(x1) 1/4-20x3/4" NG



H101126 TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA
(x4) 1/4-20x2 1/8" NG



H101187 PERNO PPH
(x1) 8-32x1 1/8" NG



H101189 PERNO DE HOMBRO DE PERFIL BAJO
(x2) 1/4-20x3/8" NG



H100408 TORNILLO PWH
(x112) 8x1/2 NG



H100120 ANCLAJE DE
(x16) HORMIGÓN



H101230 PERNO BL
(x16) Acero Inoxidable de 5/16x6



H101161 PASADOR DE CHAVETA
(x56)



H100474 ARANDELA
(x5) PLANA 9x19 NG



H100630 ARANDELA PLANA
(x16) 8x19 NG



H100653 CONTRATUERCA
(x2) 1/4 NG



H100774 ARANDELA DE PRESIÓN
(x1) 1/4 NG



H100147 BROCA TORX
(x1) T-30



H100114 LLAVE TORX
(x1) T-30



H101100 DESTORNILLADOR DE PUNTA MAGNÉTICA
(x1)



H101114 ADAPTADOR PARA TALADRO
(x1) DE ÁNGULO RECTO


ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las partes y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de metal por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada parte (ej. P01).
- Si hay varias partes con el mismo número impreso, agrupe esas piezas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las partes.
- Deje suficiente espacio: las partes pueden ocupar gran cantidad de él.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE PARTE. SE RECOMIENDA DEJAR LOS CONJUNTOS DE REJILLAS EN LA CAJA HASTA QUE SEA NECESARIO.

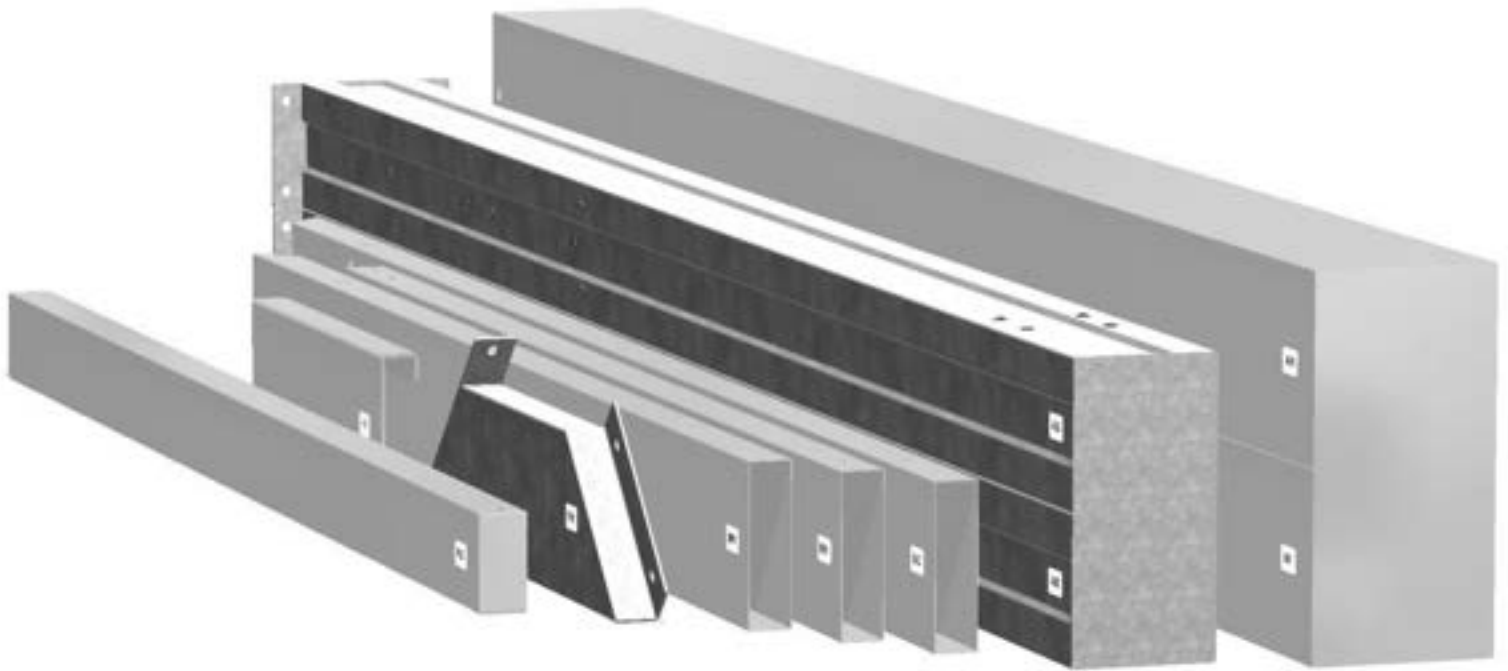

PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa aparte.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico o eléctrico



Accesorios de perforación:
Cabezal Phillips



Brocas de 1/8", 3/16", 3/8" y 7/16"



Destornillador Phillips




Llaves de extremo abierto de 7/16"




Trinquete con accionamiento de 3/8", 1/2" y llaves de vaso STD de 7/16", llaves de vaso profundos de 1/2" y 7/16"




Martillo de orejas

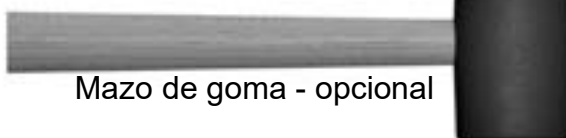

Mazo de goma - opcional

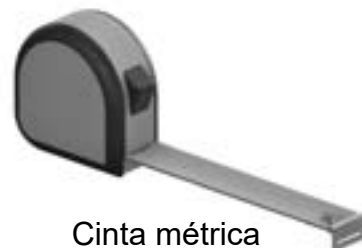

Cinta métrica

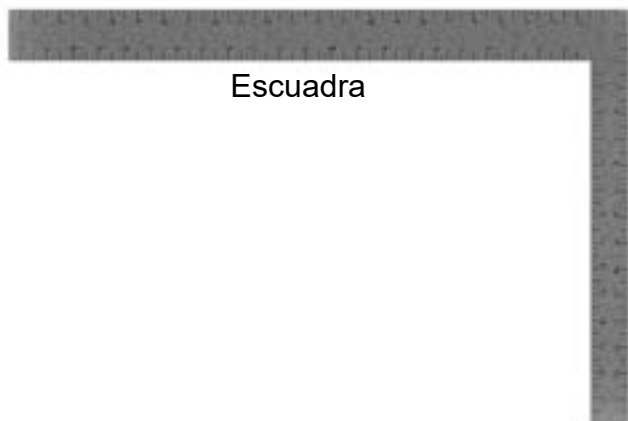

Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Tiene varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT - Instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la Aplicación BILT (Nota: los números del paso pueden diferir entre los dos métodos)



PASO 1 - MONTAJE DE LA VIGA

QTY	PartNo	Description
6	H101202	TORX PAN HEAD 1/4-20x3/4 ASSY




B03 VIGA - A4M02575
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x97 3/16" (36x134x2468)




J2 SOPORTE DE EMPALME - A4M06579
(x1) 39 1/2"x5 1/8"x1 1/4" (32.00x131x1003)

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

PARA FACILITAR EL MONTAJE, RECOMENDAMOS USAR CABALLETES PARA LOS PASOS 1 - 7.

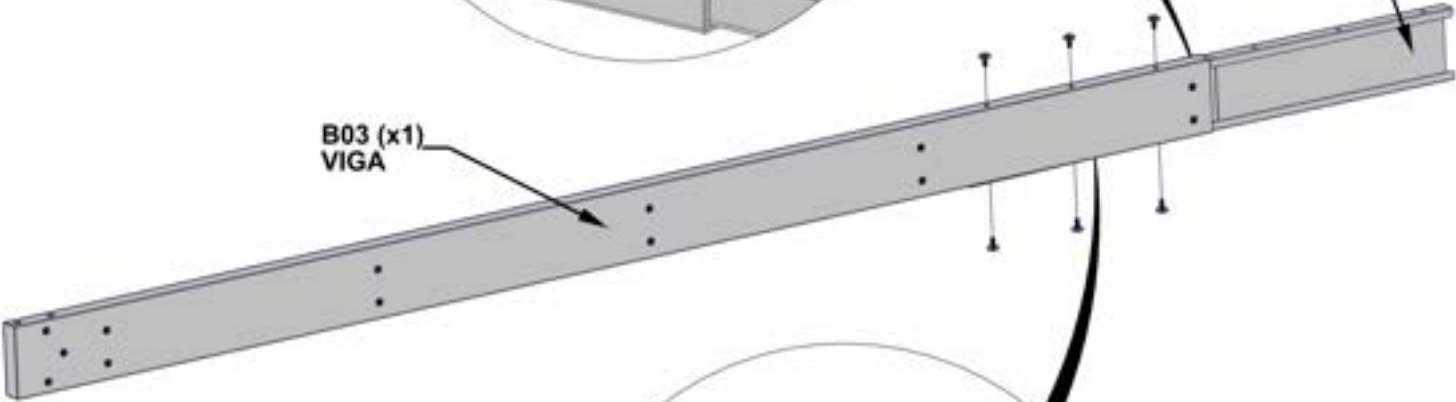

NOTA: LA VIGA Y EL SOPORTE DE EMPALME DEBEN ORIENTARSE COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN. DESLICE J2 EN B03 Y ALINEE TRES ORIFICIOS ARRIBA Y ABAJO.

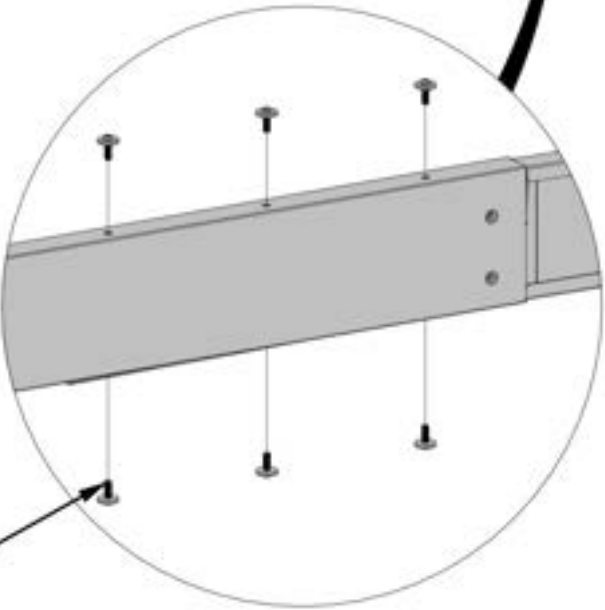

1202 (x6)
CONJUNTO DE TORNILLO
TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"


PASO 2 - MONTAJE DE LA VIGA

CANT.	Parte Nro.	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"





B02 VIGA - A4M0257
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x97 3/16" (36x134x2468)

DESPLACE LA PIEZA B02 EN EL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL MONTAJE CON UN MAZO DE GOMA HASTA CERRAR EL ESPACIO. LUEGO AJUSTE TODOS LOS PERNOS EN LA VIGA.

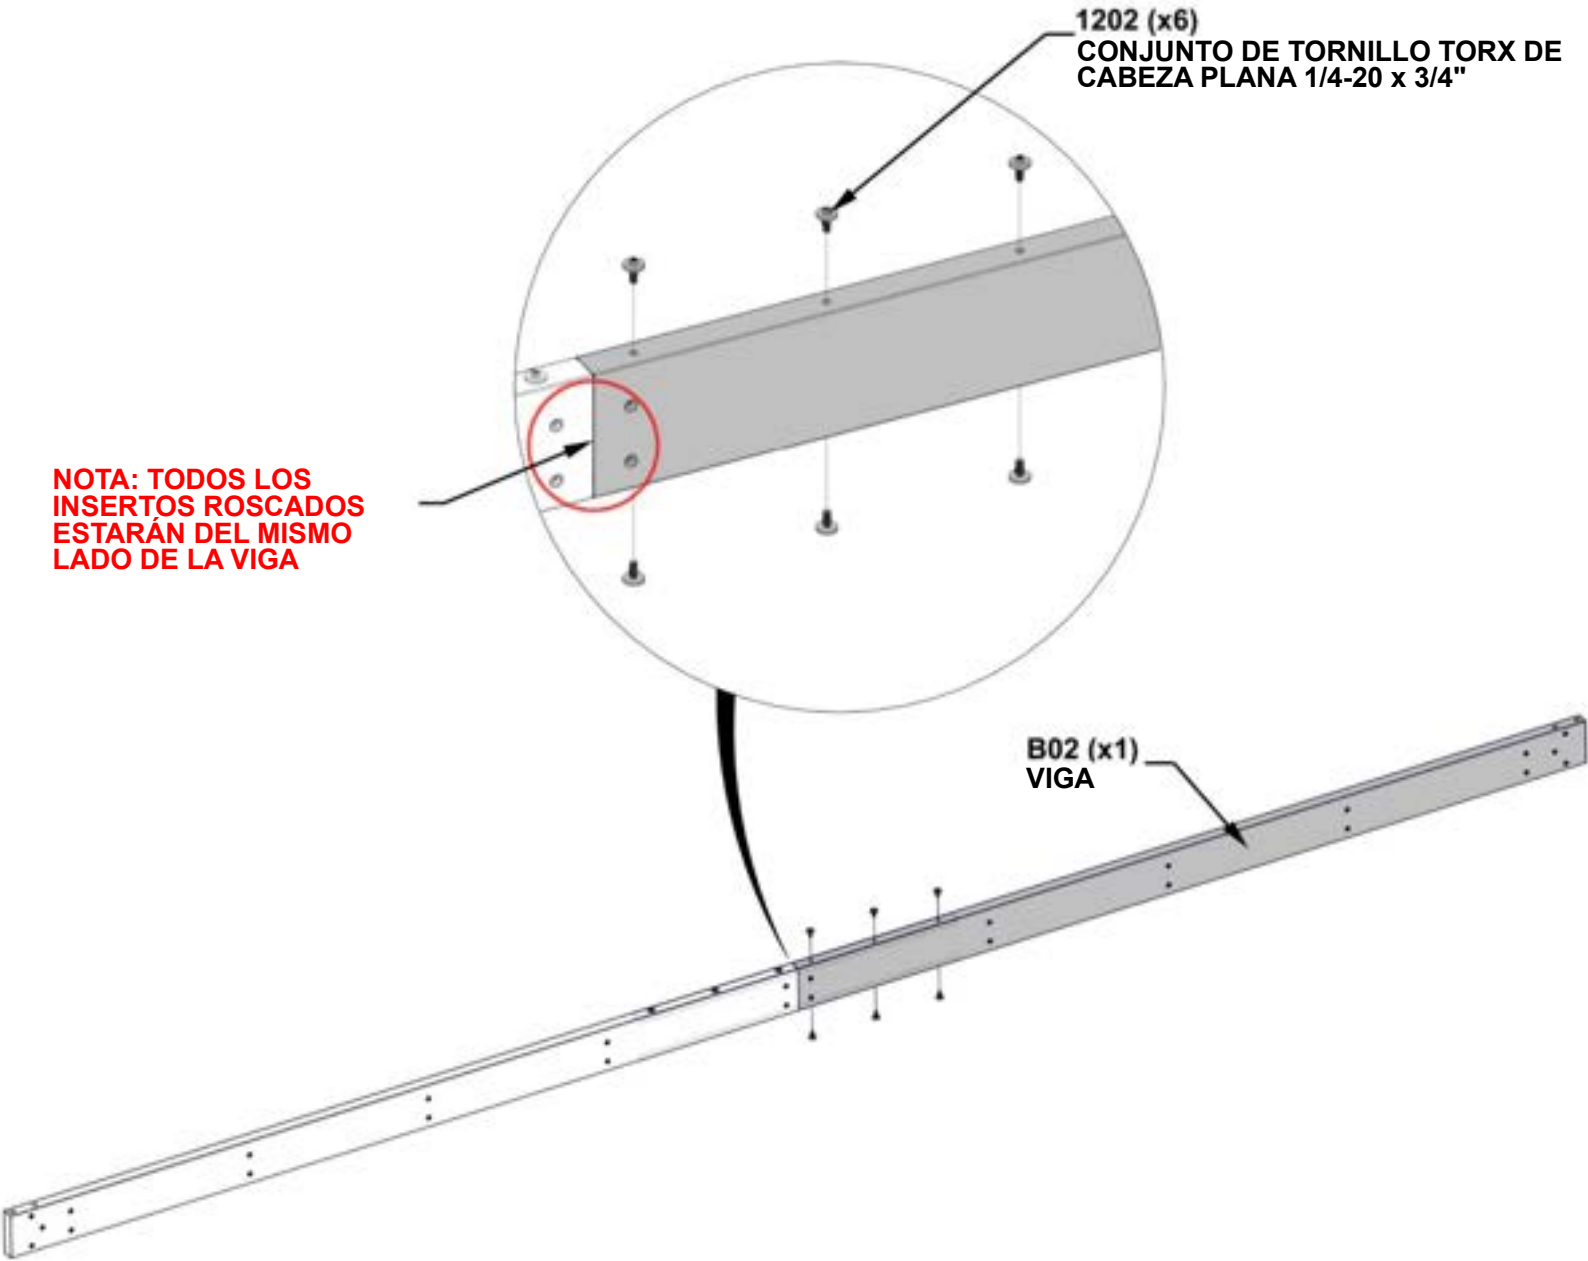

PASO 3A - MONTAJE DEL MARCO


CANT.	Parte Nro.	Descripción
2	H101230	PERNO BL 5/16x6 ACERO INOXIDABLE

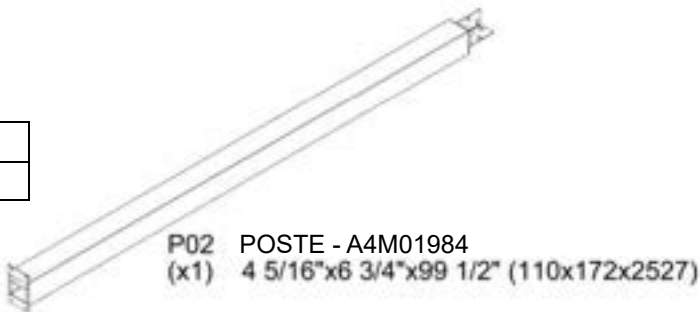

MONTAJE DE LA VIGA
PASO 1 - 2

FIJE EL CONJUNTO DE VIGA AL POSTE ALINEANDO LAS RANURAS EN LA VIGA CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA PLACA SUPERIOR DEL POSTE. LIMPIE TODOS LOS LADOS DE LA VIGA Y EL POSTE ANTES DE AJUSTAR LOS HERRAJES.


NOTA: LAS RANURAS GRANDES INDICAN LA SUPERFICIE INFERIOR DE LA VIGA. LAS RANURAS ENCAJARÁN ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA PLACA DEL POSTE.

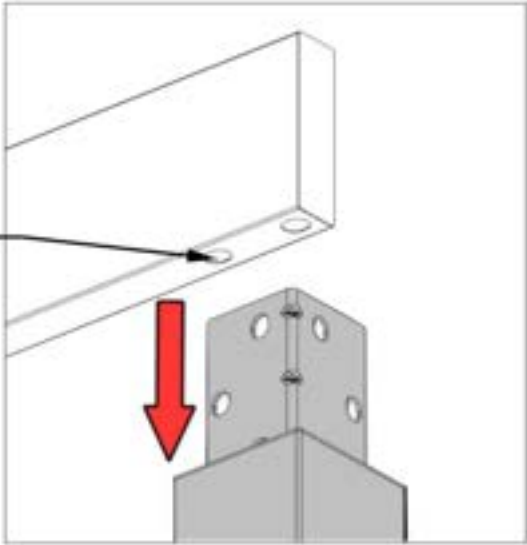

VISTA POSTERIOR


NOTA: EL SOPORTE DEL POSTE ENCAJARA ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA VIGA

MONTAJE DE LA VIGA - PASOS 1 - 2

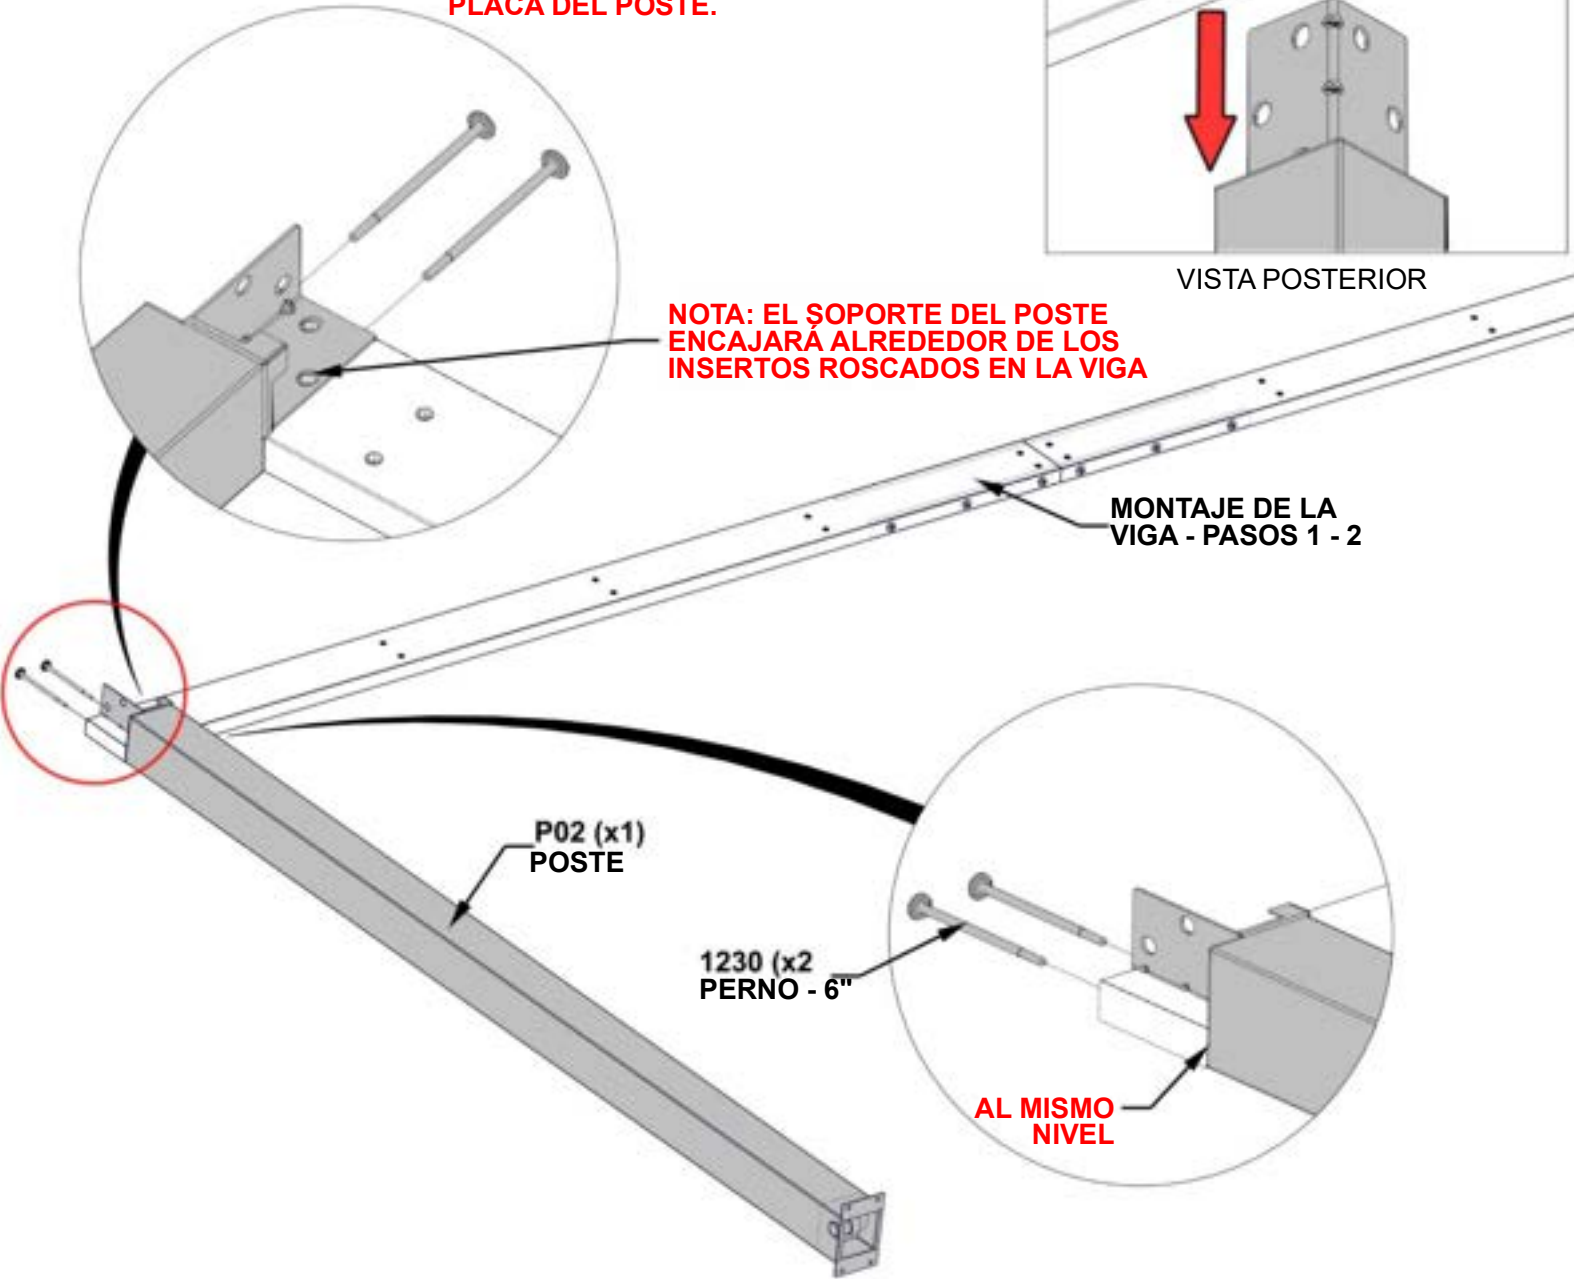


PASO 3B - MONTAJE DEL MARCO

CANT.	Parte Nro.	Descripción
3	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

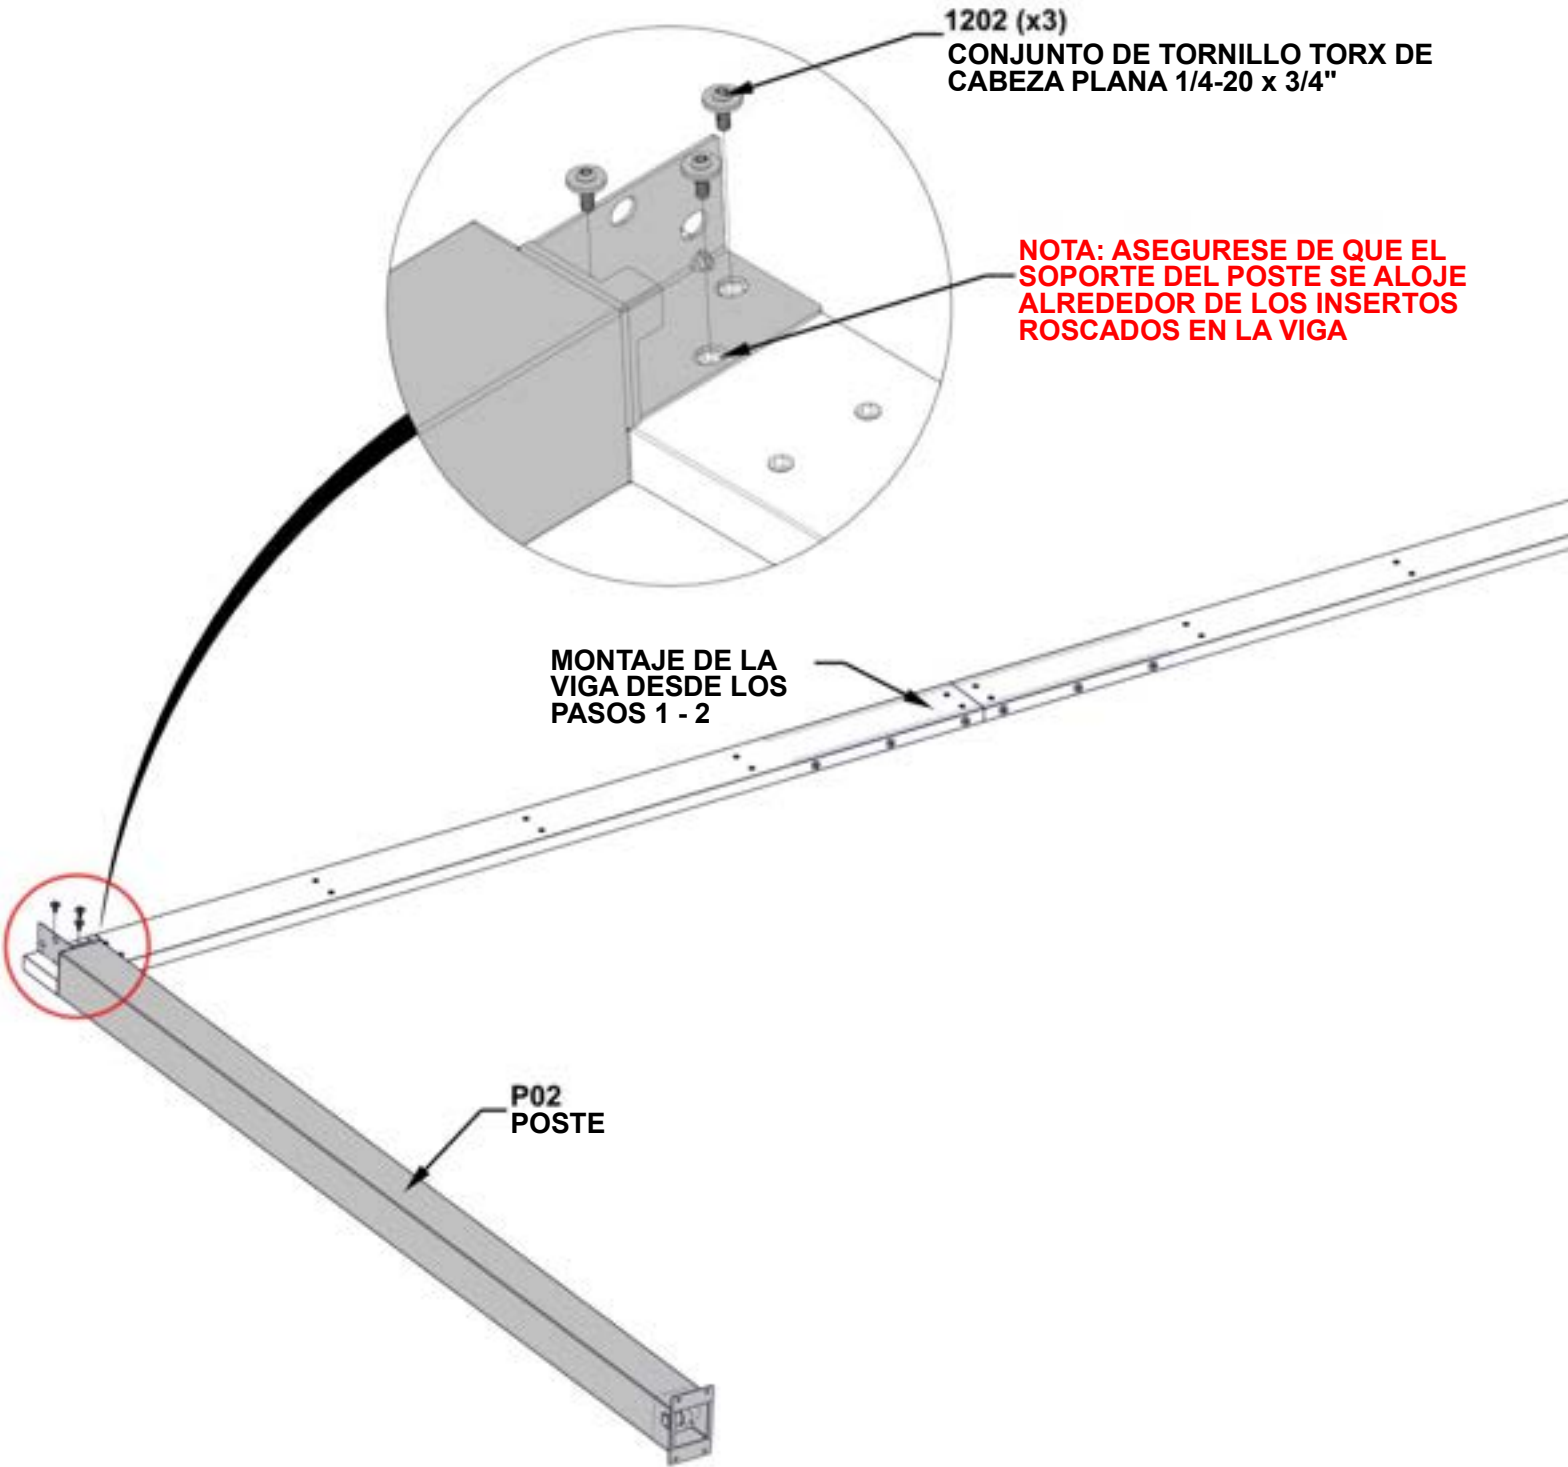

PASO 4A - MONTAJE DEL MARCO

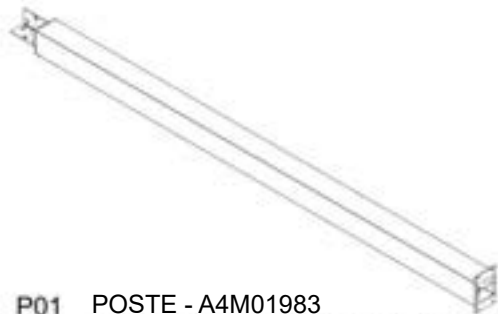


P01 POSTE - A4M01983
(x1) 4 5/16"x6 3/4"x99 1/2" (110x172x2527)


CANT.	Parte Nro.	Descripción
2	H101230	PERNO BL 5/16x6 ACERO INOXIDABLE

FIJE LA VIGA AL POSTE ALINEANDO LAS RANURAS EN LA VIGA CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA PLACA SUPERIOR DEL POSTE. LIMPIE TODOS LOS LADOS DE LA VIGA Y EL POSTE ANTES DE AJUSTAR LOS HERRAJES.

NOTA: LAS RANURAS GRANDES INDICAN LA SUPERFICIE INFERIOR DE LA VIGA. LAS RANURAS ENCAJARÁN ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA PLACA DEL POSTE.

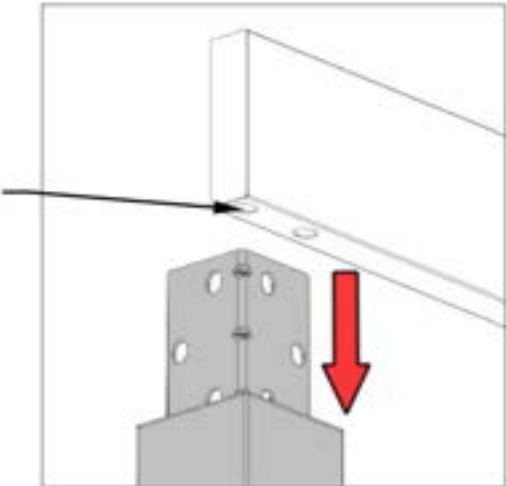


VISTA POSTERIOR

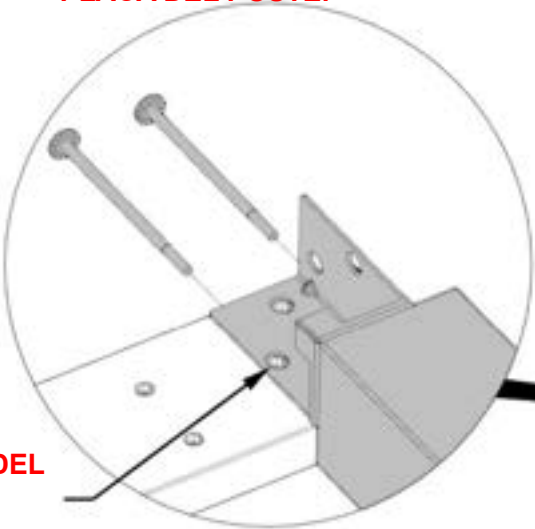

NOTA: EL SOPORTE DEL POSTE ENCAJARÁ ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA VIGA

MONTAJE DE LA VIGA DESDE LOS PASOS 1 - 2

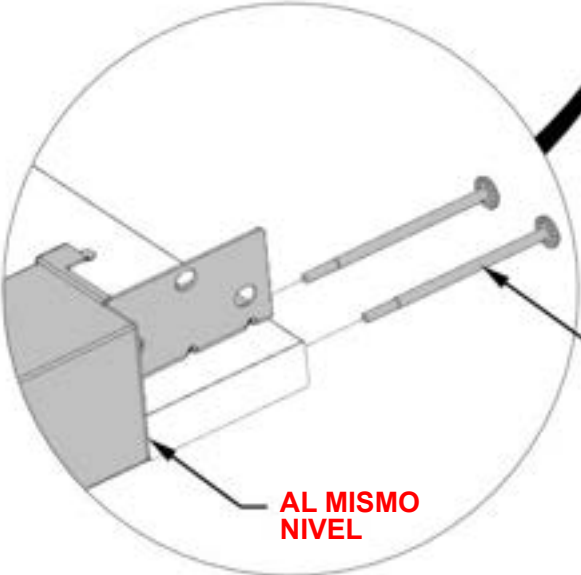


1230 (x2)
PERNO - 6"

AL MISMO NIVEL

PASO 4B - MONTAJE DEL MARCO

CANT.	Parte Nro.	Descripción
3	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

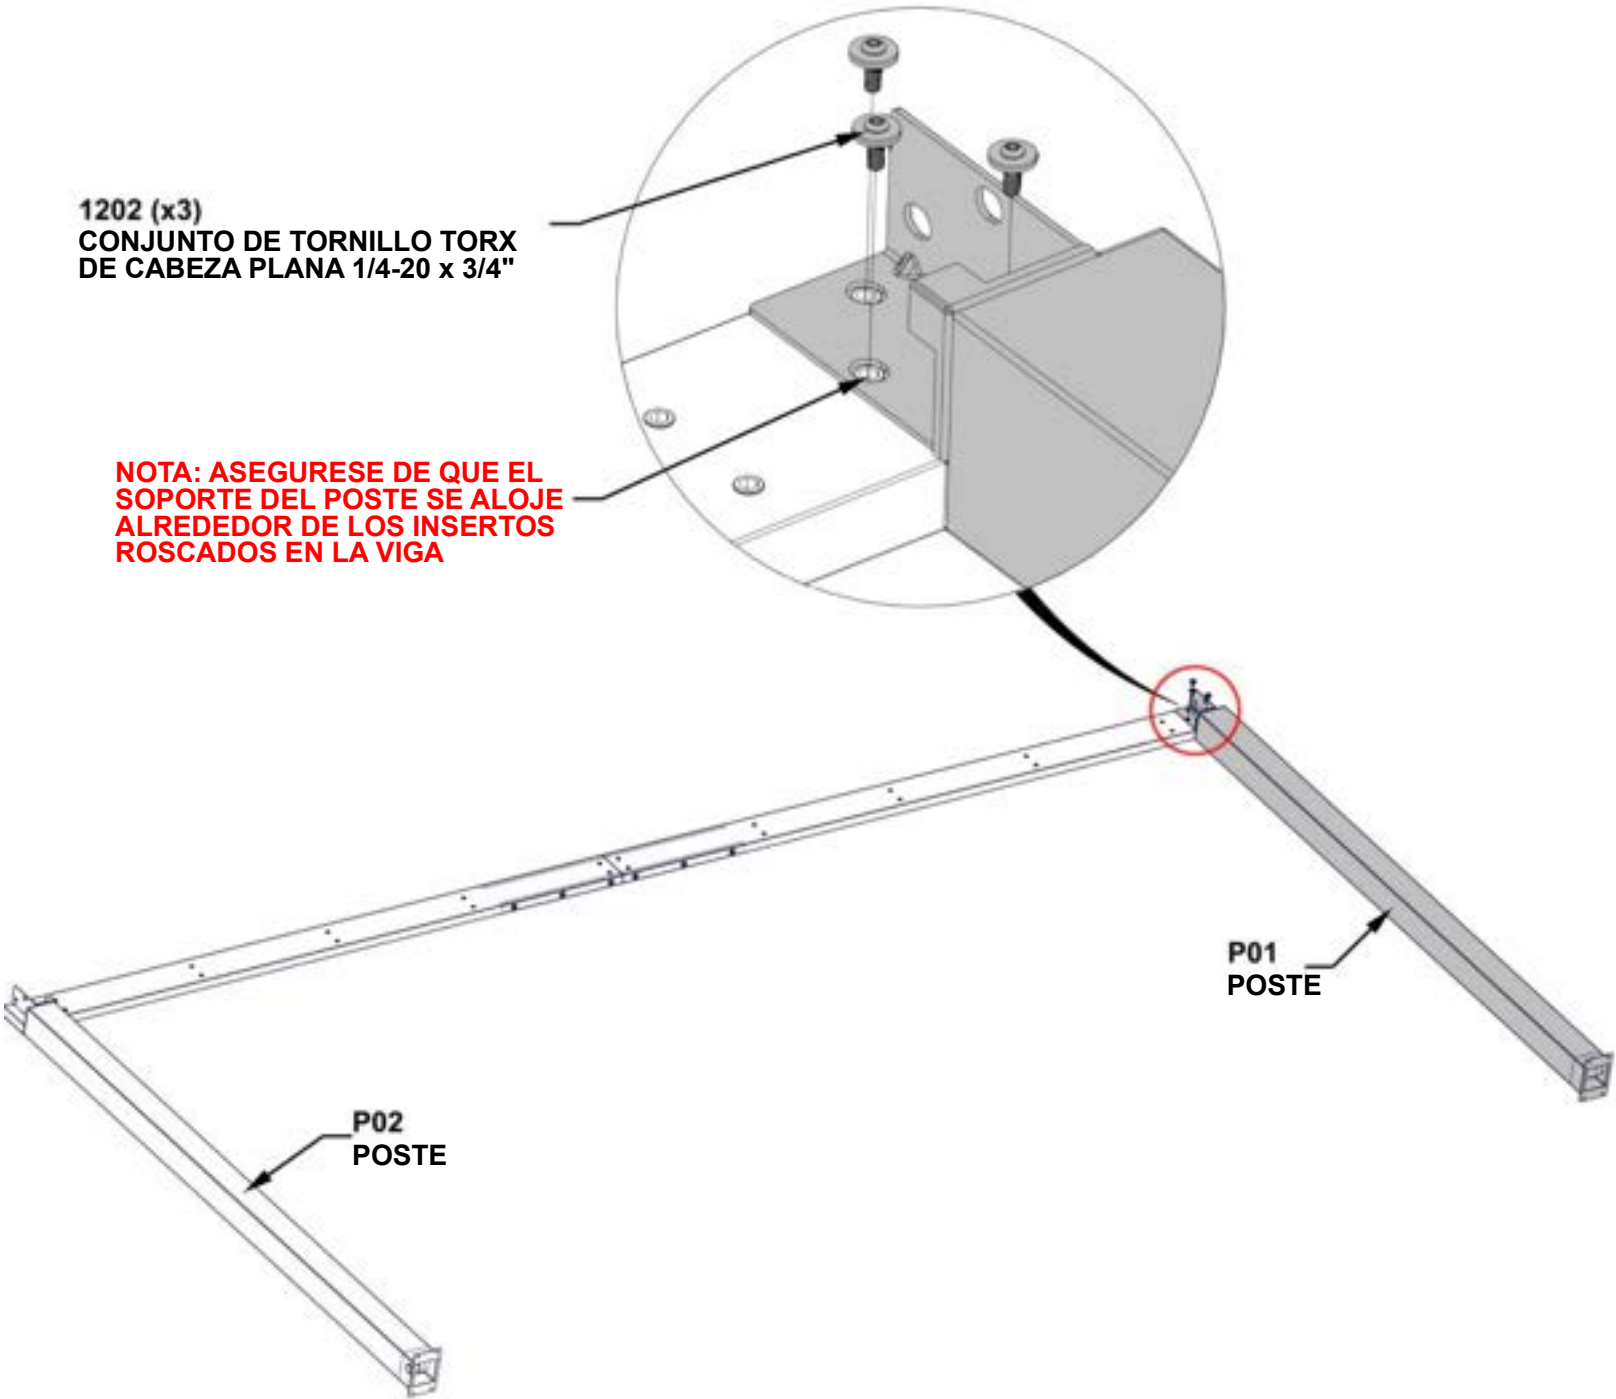


PASO 5 - FIJACIÓN DEL SOPORTE DE LA REJILLA



M01 SOPORTE DE REJILLA - A4M02577
(x1) 1"x1 15/16"x92 13/16" (25x49x2357)


CANT.	Parte Nro.	Descripción
5	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NOTA: MONTAJE EMPOTRADO CON BORDE DE SOPORTE DE POSTE

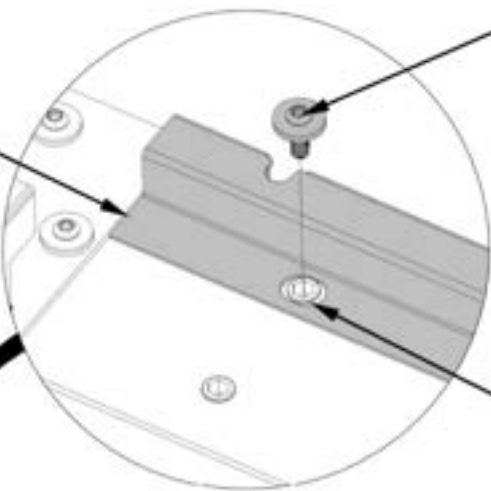

1202 (x5)
CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NOTA: EL SOPORTE DE LA REJILLA SE AJUSTARÁ ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA VIGA

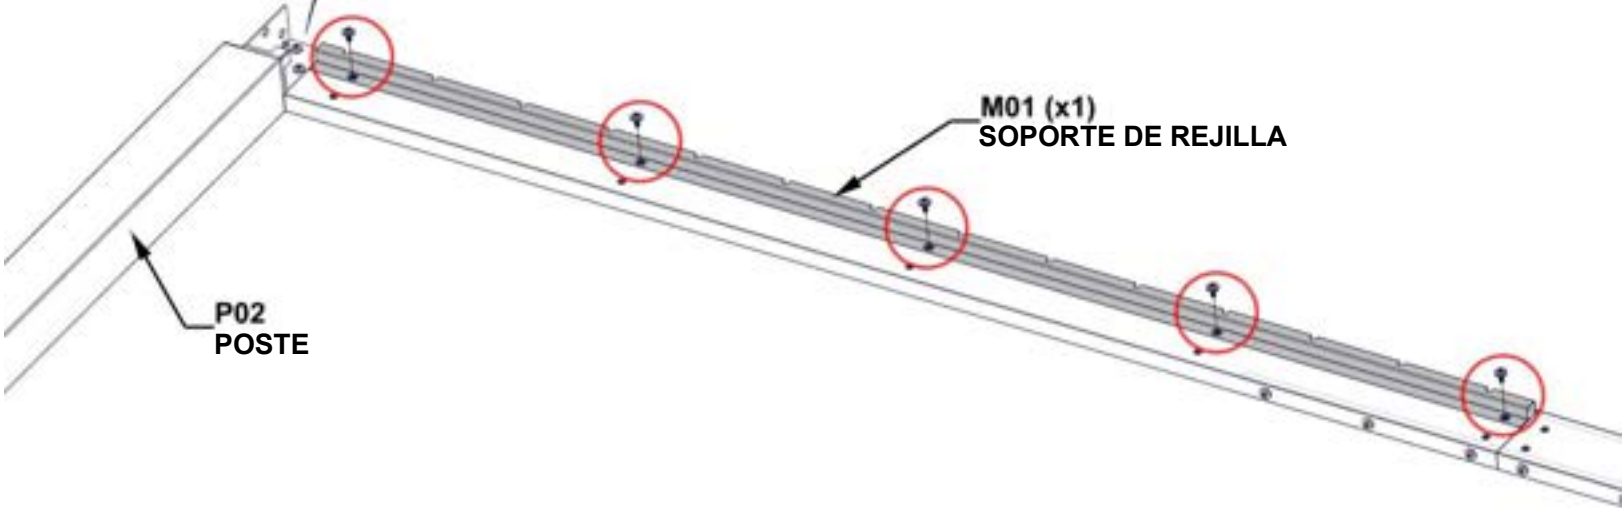

PASO 6 - FIJACIÓN DEL SOPORTE DE LA REJILLA



CANT.	Parte Nro.	Descripción
5	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

M03 SOPORTE DE REJILLA - A4M02579
(x1) 1"x1 15/16"x92 13/16" (25x49x2357)

1202 (x5)
CONJUNTO DE TORNILLO TORX
DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NOTA: EL SOPORTE DE LA
REJILLA SE AJUSTARÁ
ALREDEDOR DE LOS
INSERTOS ROSCADOS EN
LA VIGA

NOTA: MONTAJE
EMPOTRADO CON
BORDE DE SOPORTE
DE POSTE

M03 (x1)
SOPORTE DE
REJILLA

NOTA: HABRA UN
PEQUEÑO ESPACIO
ENTRE CADA SOPORTE
DE REJILLA

P01
POSTE

PASO 7A - MONTAJE DEL CANALÓN




MIDA APROXIMADAMENTE 1/2" [12.7 mm] DESDE CADA EXTREMO DEL EMPALME DE CANALÓN Y APLIQUE UNA GOTÁ FINA DE SILICONA.

DESLICE LOS CANALONES G03 Y G04 EN EL EMPALME HASTA QUE LOS EXTREMOS CASI SE TOQUEN. LIMPIE EL EXCESO DE SILICONA CON UN TRAPO O UNA TOALLA DE PAPEL.

CONSEJO: SE RECOMIENDAN GANTES AL APLICAR SILICONA

ASEGÚRESE DE QUE LA SUPERFICIE DE LA UNIÓN DEL CANALÓN ESTÉ LIMPIA, SECA Y LIBRE DE SUCIEDAD O RESIDUOS

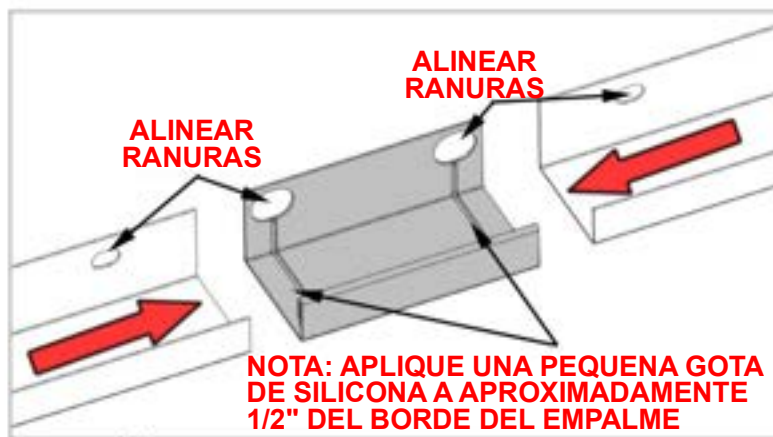

G05 (x1)
EMPALME DE
CANALÓN

G02 (x1)
CANALÓN

G03 (x1)
CANALÓN

NOTA: LOS EXTREMOS DE LOS CANALONES TENDRÁN UNA BRIDA INFERIOR


PASO 7B - FIJACIÓN DEL CANALÓN

CANT.	Parte Nro.	Descripción
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



CON AL MENOS DOS PERSONAS FIJE EL CONJUNTO DE CANALONES DEL PASO ANTERIOR A LA VIGA.

ASEGÚRESE DE QUE LOS EXTREMOS DEL CANALÓN QUEDEN SOBRE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE CADA SOPORTE DE POSTE.

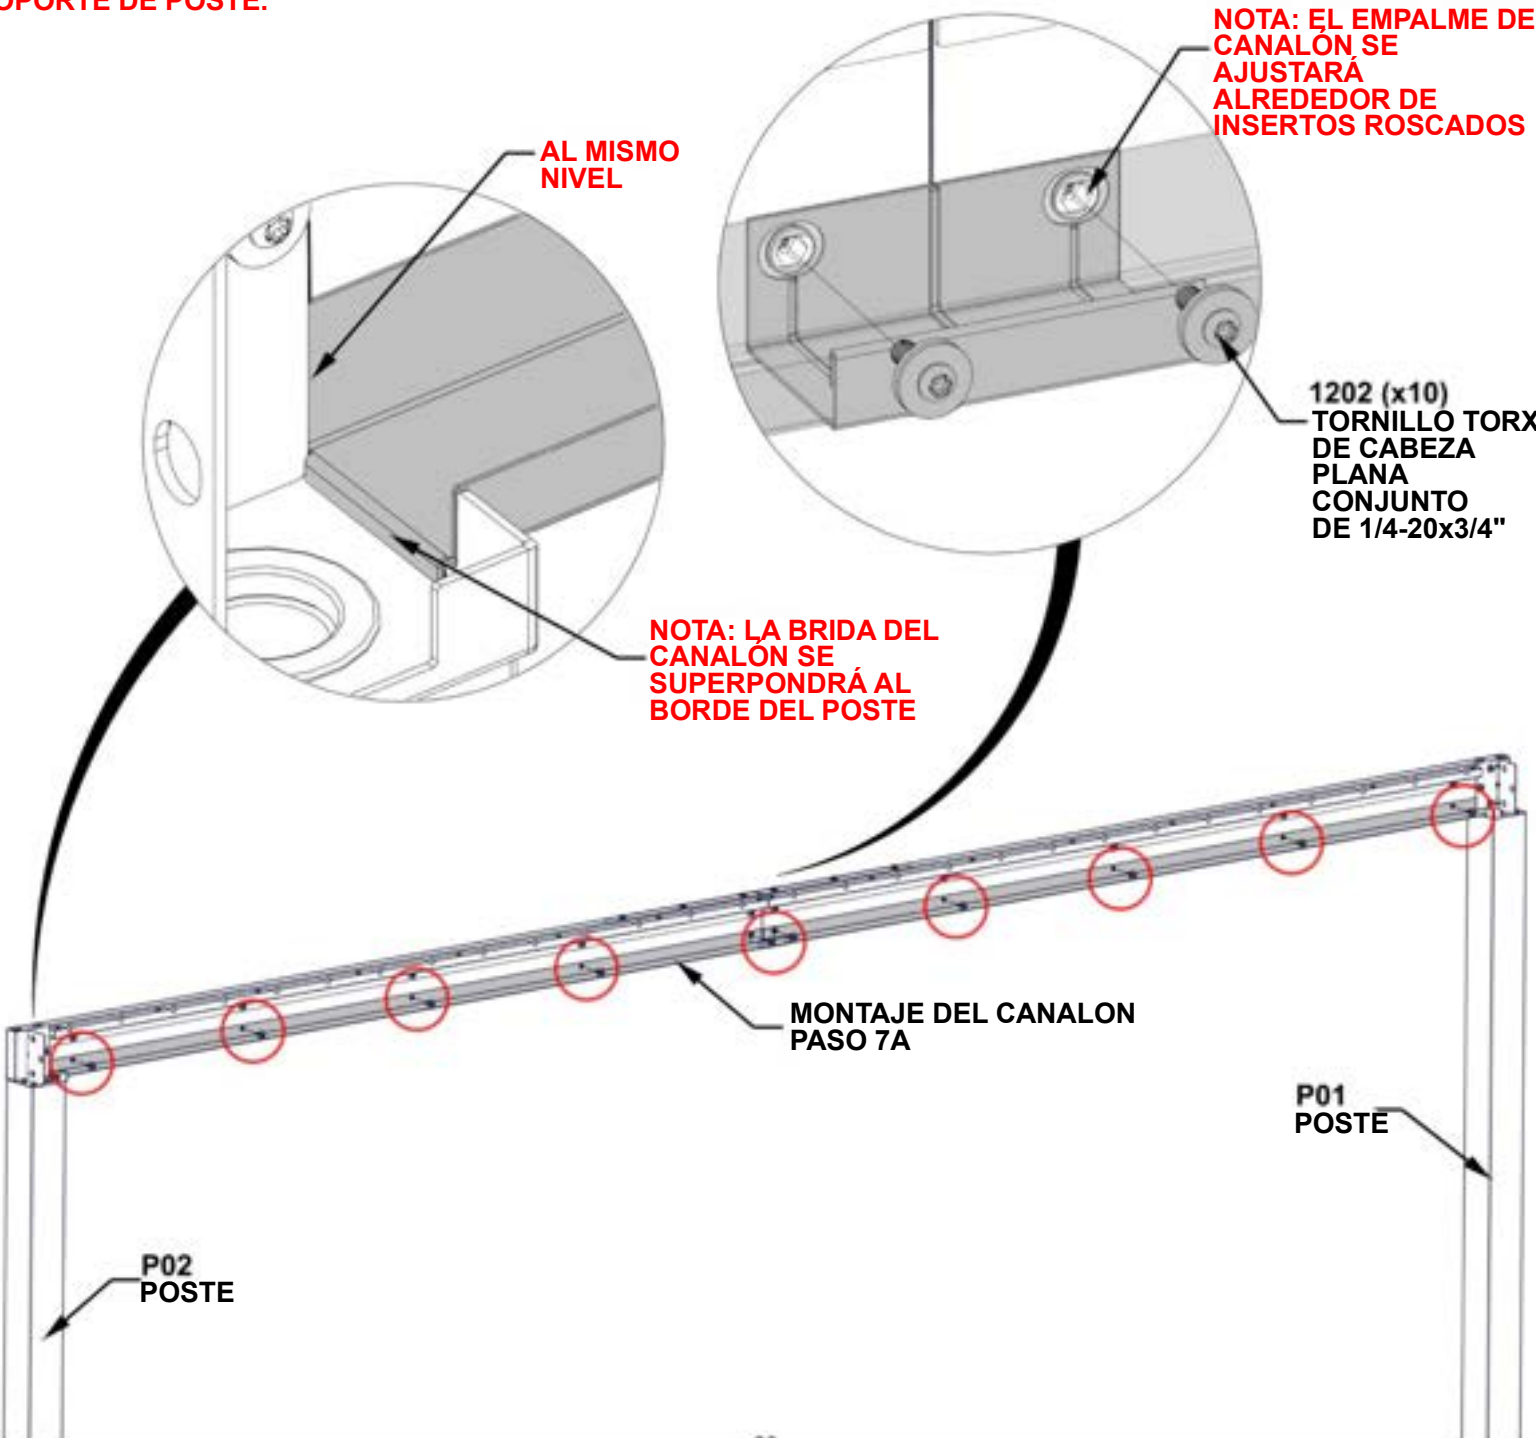

STEP 7C - SELLADOR




A6P00796 SILICONA
(x1)

APLIQUE UNA GOTA FINA DE SILICONA A LO LARGO DE LA SUPERFICIE INTERIOR DEL CANALÓN, DONDE SE UNEN DOS PIEZAS DEL CANALÓN.

ALISE LA SILICONA A LO LARGO DE LA COSTURA, LIMPIANDO EL EXCESO CON UN TRAPO O TOALLA DE PAPEL.

CONSEJO: SE RECOMIENDA USAR GANTES AL APLICAR SILICONA.

ASEGÚRESE DE QUE LA SUPERFICIE DEL CANALÓN ESTÉ LIMPIA, SECA Y LIBRE DE SUCIEDAD O RESIDUOS


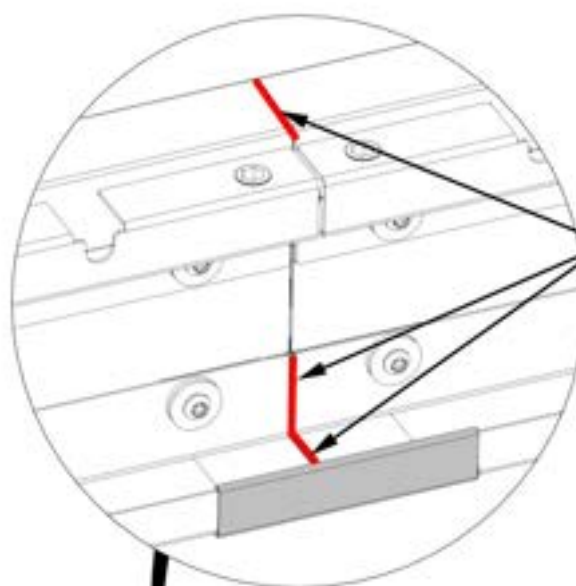


NOTA: APLIQUE UNA GOTA FINA DE SILICONA A LO LARGO DE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LA VIGA Y EN LA JUNTA INTERIOR DEL CANALÓN



PASO 8A - MONTAJE DEL MARCO

CANT.	Parte Nro.	Descripción
4	H101230	PERNO BL 5/16x6 ACERO INOXIDABLE

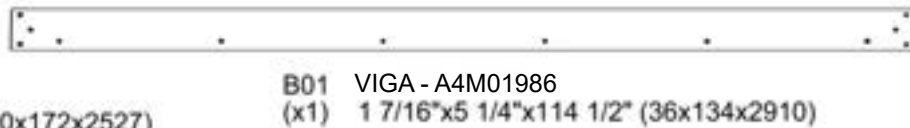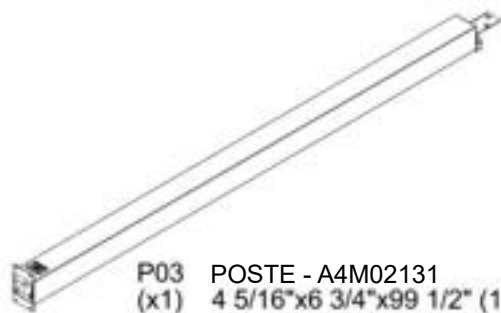


CON AL MENOS DOS PERSONAS ADICIONALES, FIJE LA VIGA B01 A LOS POSTES P02 Y P03.


ALINEE LAS RANURAS EN LA VIGA CON INSERTOS ROSCADOS EN LA PLACA SUPERIOR. LIMPIE TODOS LOS LADOS DE LA VIGA Y EL POSTE.

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO.

NOTA: LAS RANURAS GRANDES INDICAN LA SUPERFICIE INFERIOR DE LA VIGA. LAS RANURAS ENCAJARÁN ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA PLACA DEL POSTE.

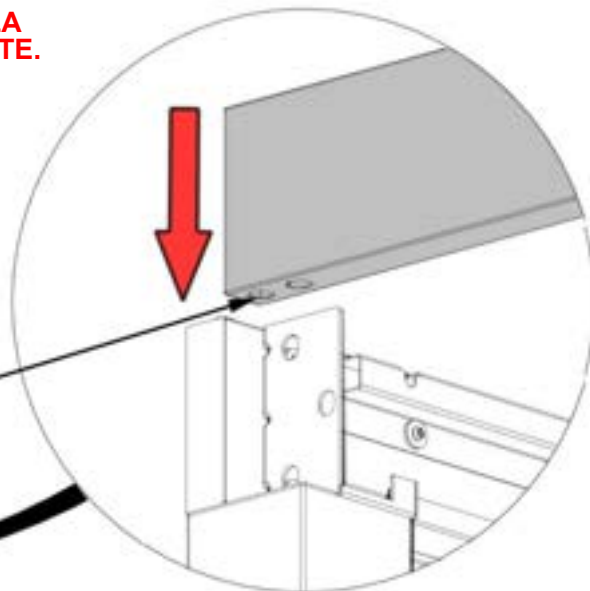

VISTA POSTERIOR

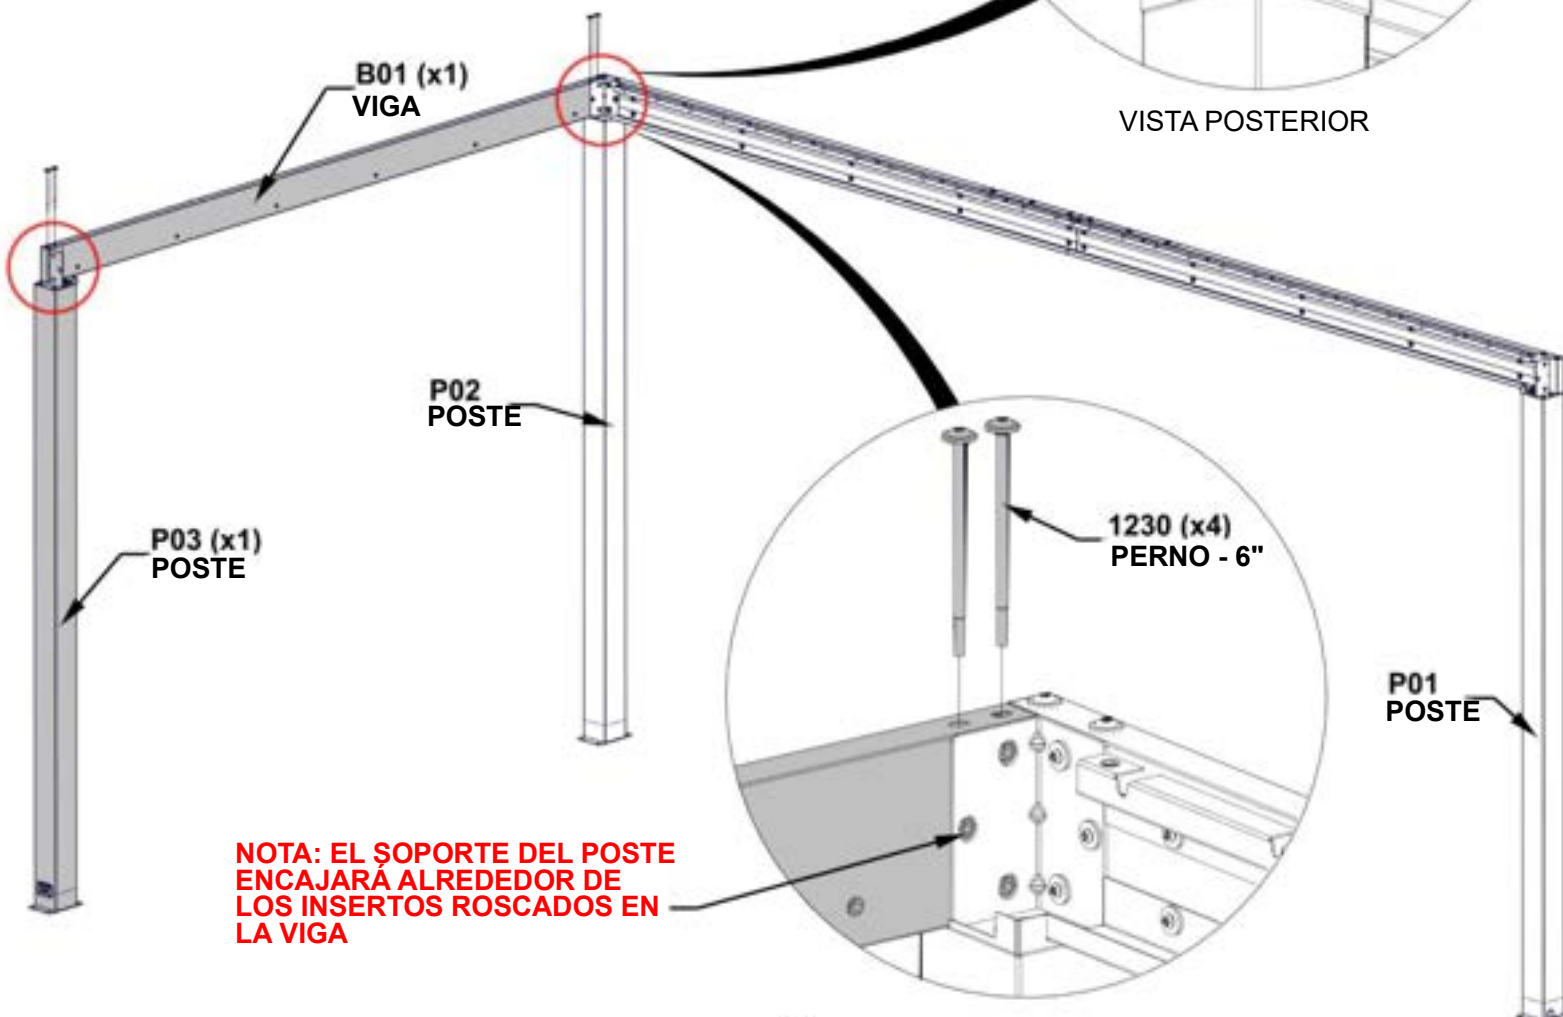


NOTA: EL SOPORTE DEL POSTE ENCAJARA ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA VIGA


PASO 8B - MONTAJE DEL MARCO

CANT.	Parte Nro.	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

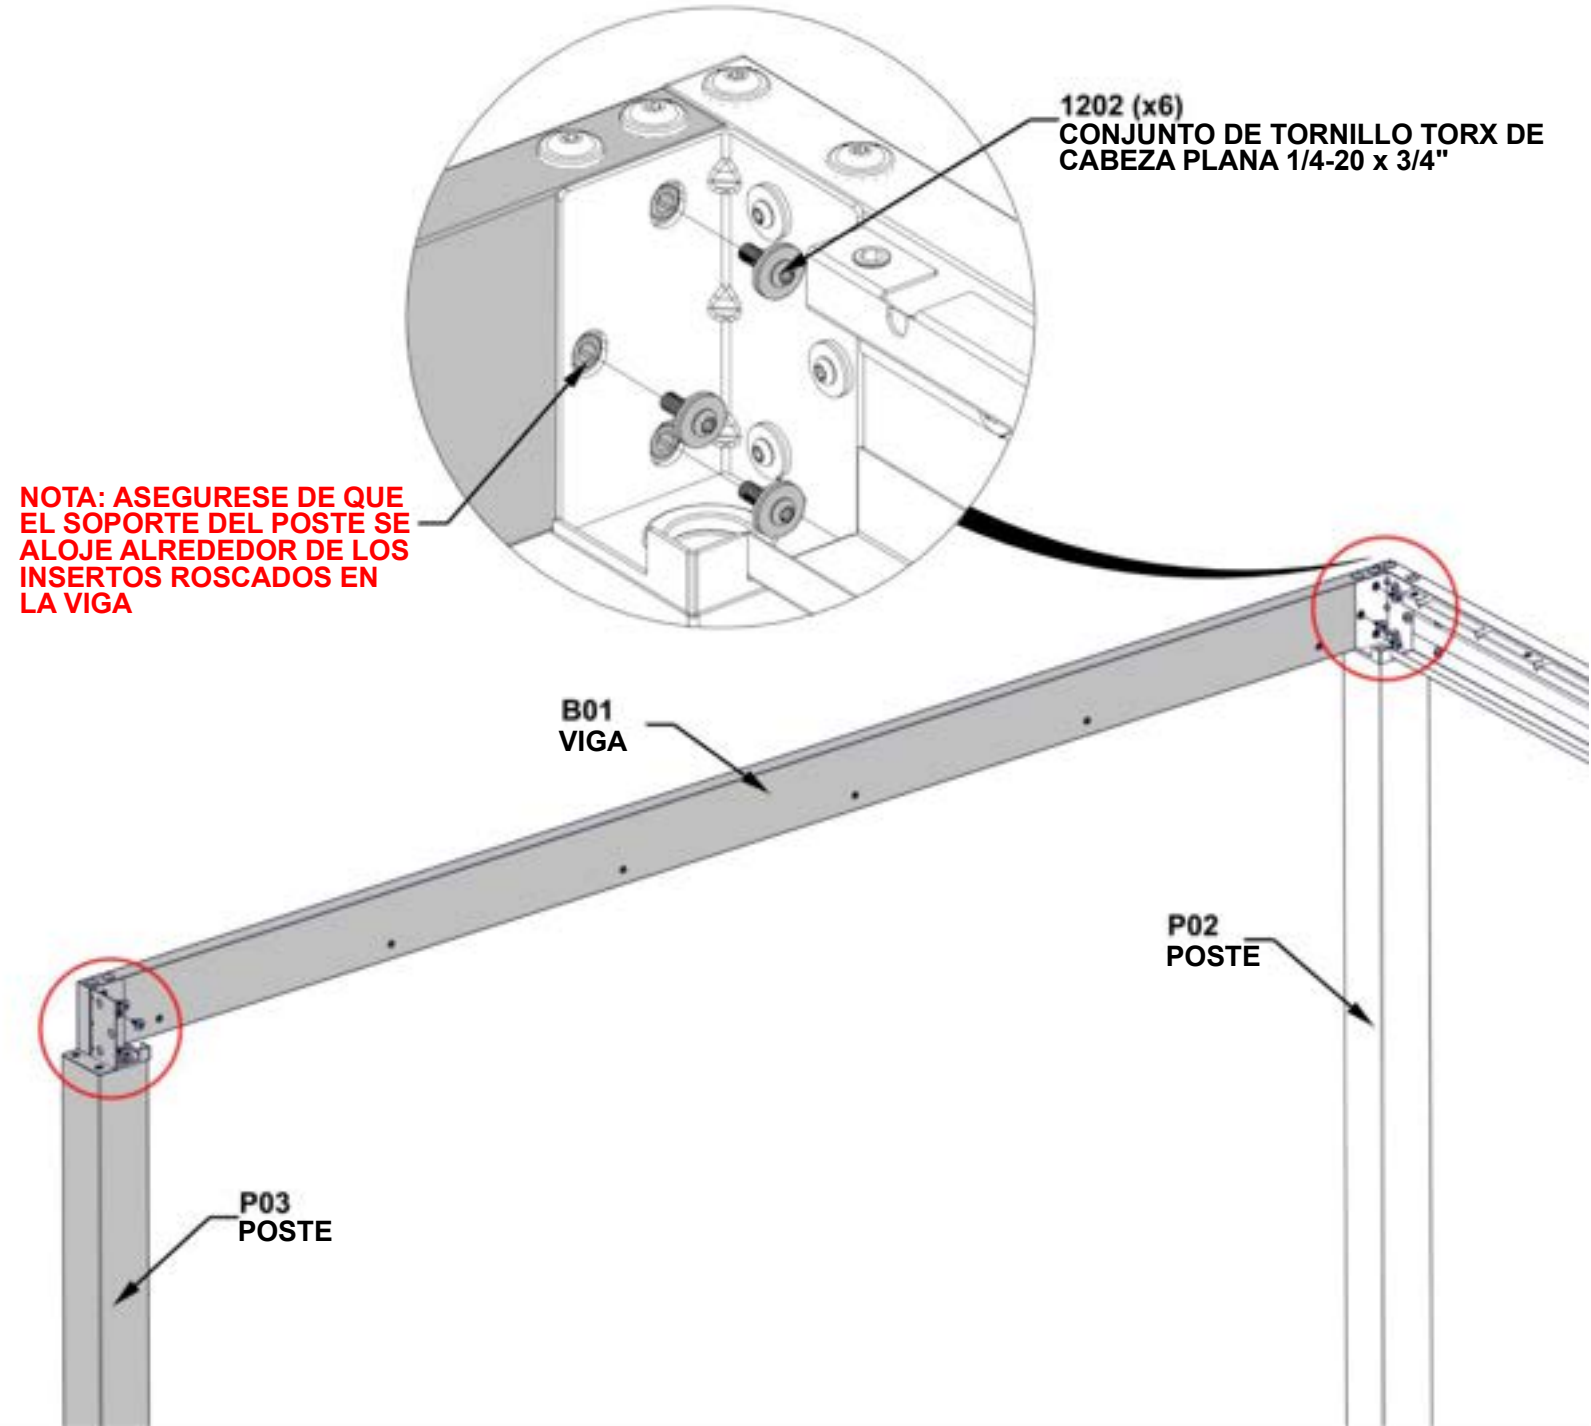

PASO 9 - FIJACIÓN DE CANALÓN

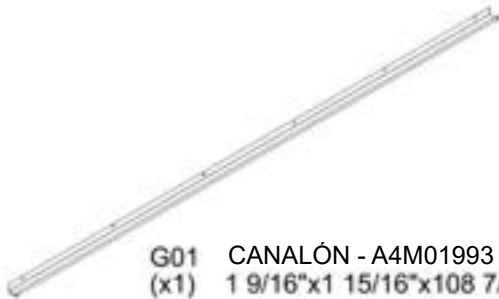


G01 CANALÓN - A4M01993
(x1) 1 9/16"x1 15/16"x108 7/8" (40x50x2765)

CANT.	Parte Nro.	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

CON UNA PERSONA ADICIONAL, FIJE EL CANALON A LA VIGA.
ASEGÚRESE DE QUE LOS EXTREMOS DEL CANALÓN QUEDEN
SOBRE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE CADA SOPORTE DE POSTE.

AJUSTE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES

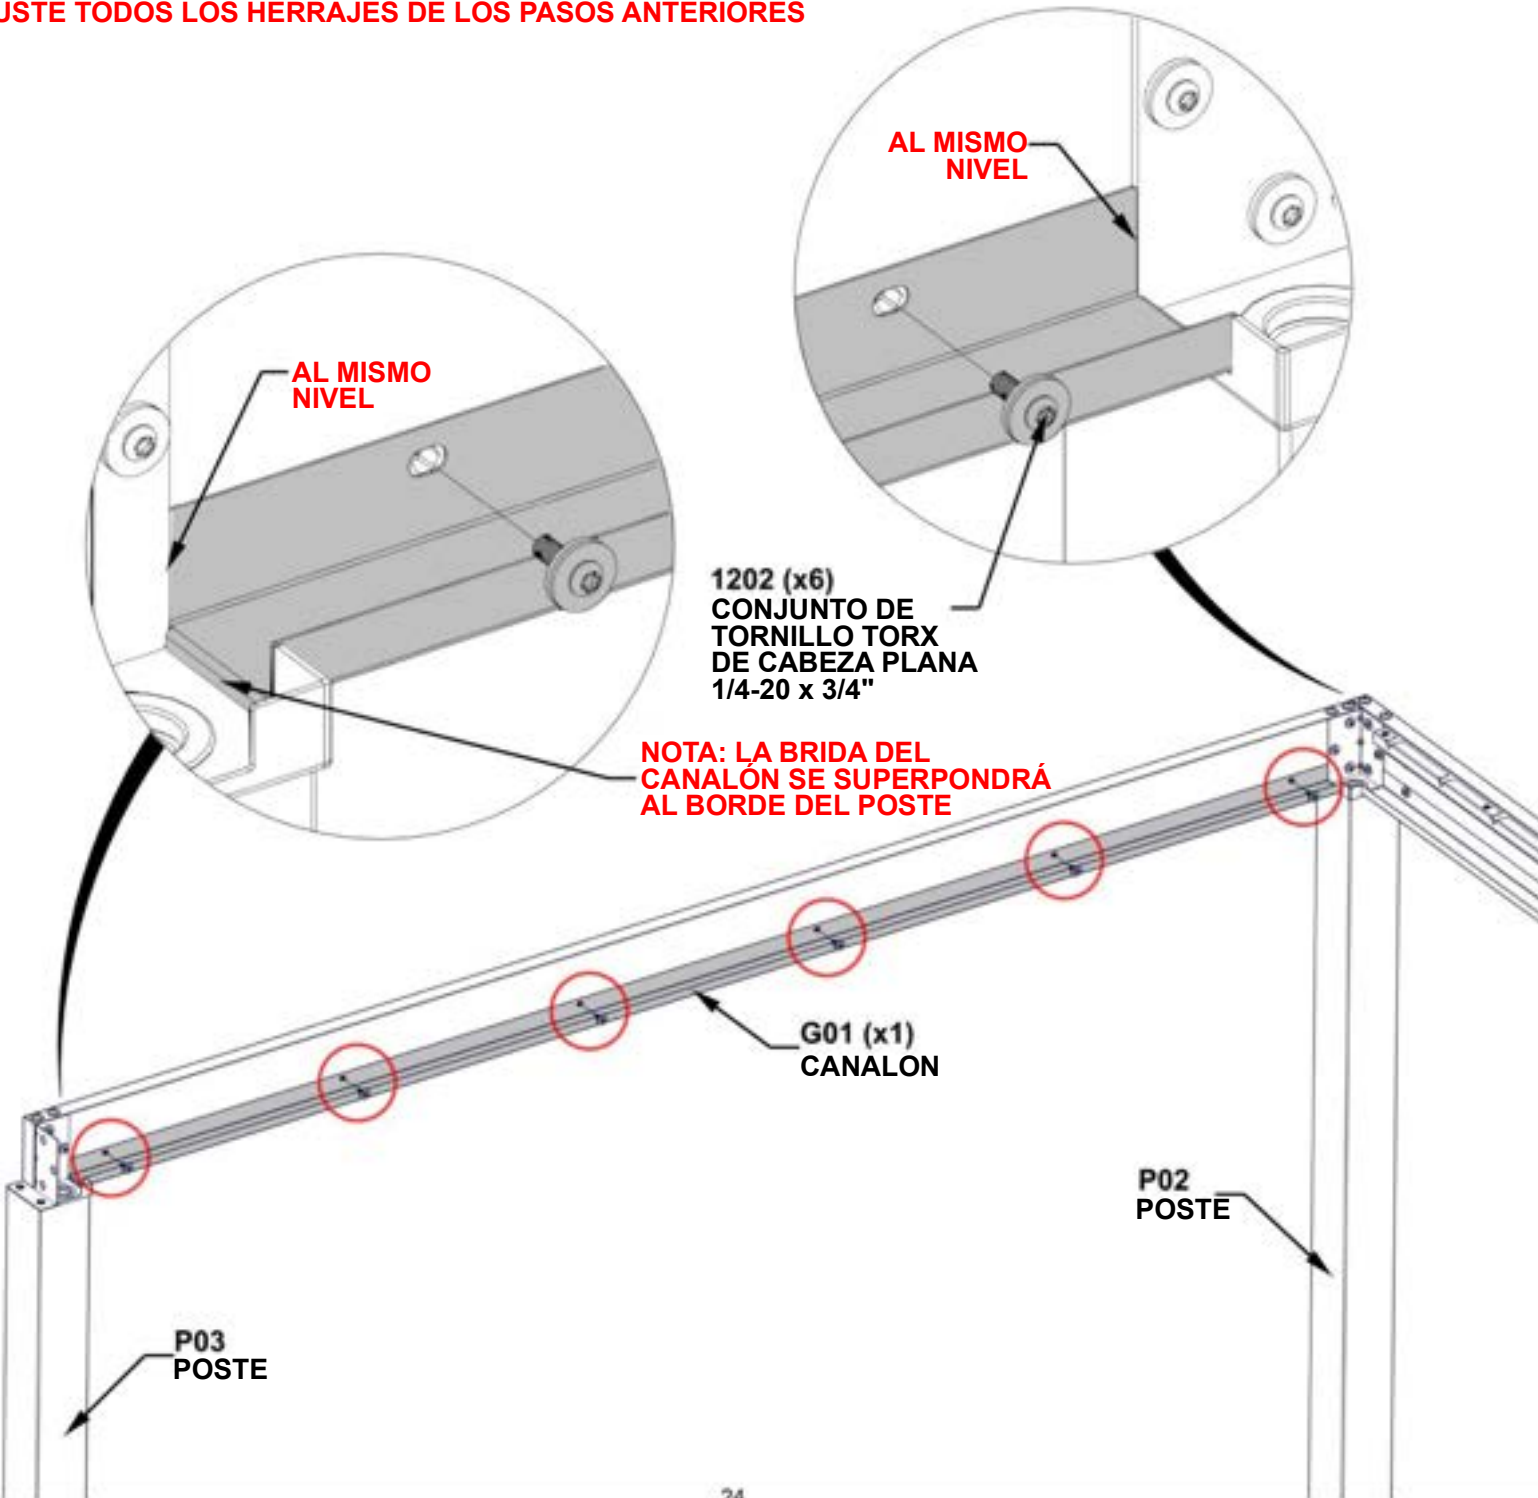

PASO 10A - MONTAJE DEL MARCO



P02 POSTE - A4M01984
(x1) 4 5/16"x6 3/4"x99 1/2" (110x172x2527)



B01 VIGA - A4M01986
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x114 1/2" (36x134x2910)


CANT.	Parte Nro.	Descripción
4	H101230	PERNO BL 5/16x6 ACERO INOXIDABLE

CON AL MENOS DOS PERSONAS ADICIONALES, FIJE LA VIGA B01 A LOS POSTES P02 Y P01.


ALINEE LAS RANURAS EN LA VIGA CON INSERTOS ROSCADOS EN LA PLACA SUPERIOR. LIMPIE TODOS LOS LADOS DE LA VIGA Y EL POSTE.

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO.

NOTA: LAS RANURAS GRANDES INDICAN LA SUPERFICIE INFERIOR DE LA VIGA. LAS RANURAS ENCAJARÁN ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA PLACA DEL POSTE.

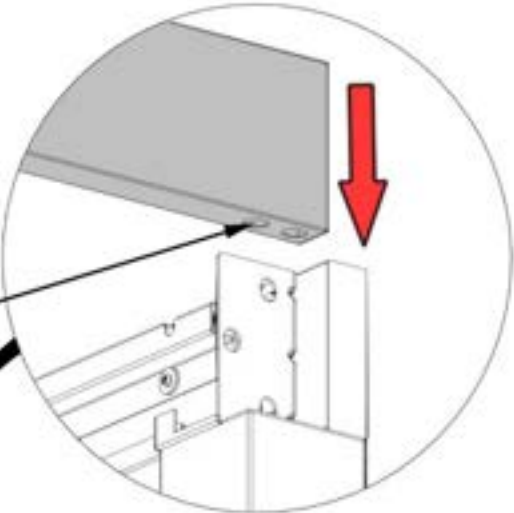

VISTA POSTERIOR

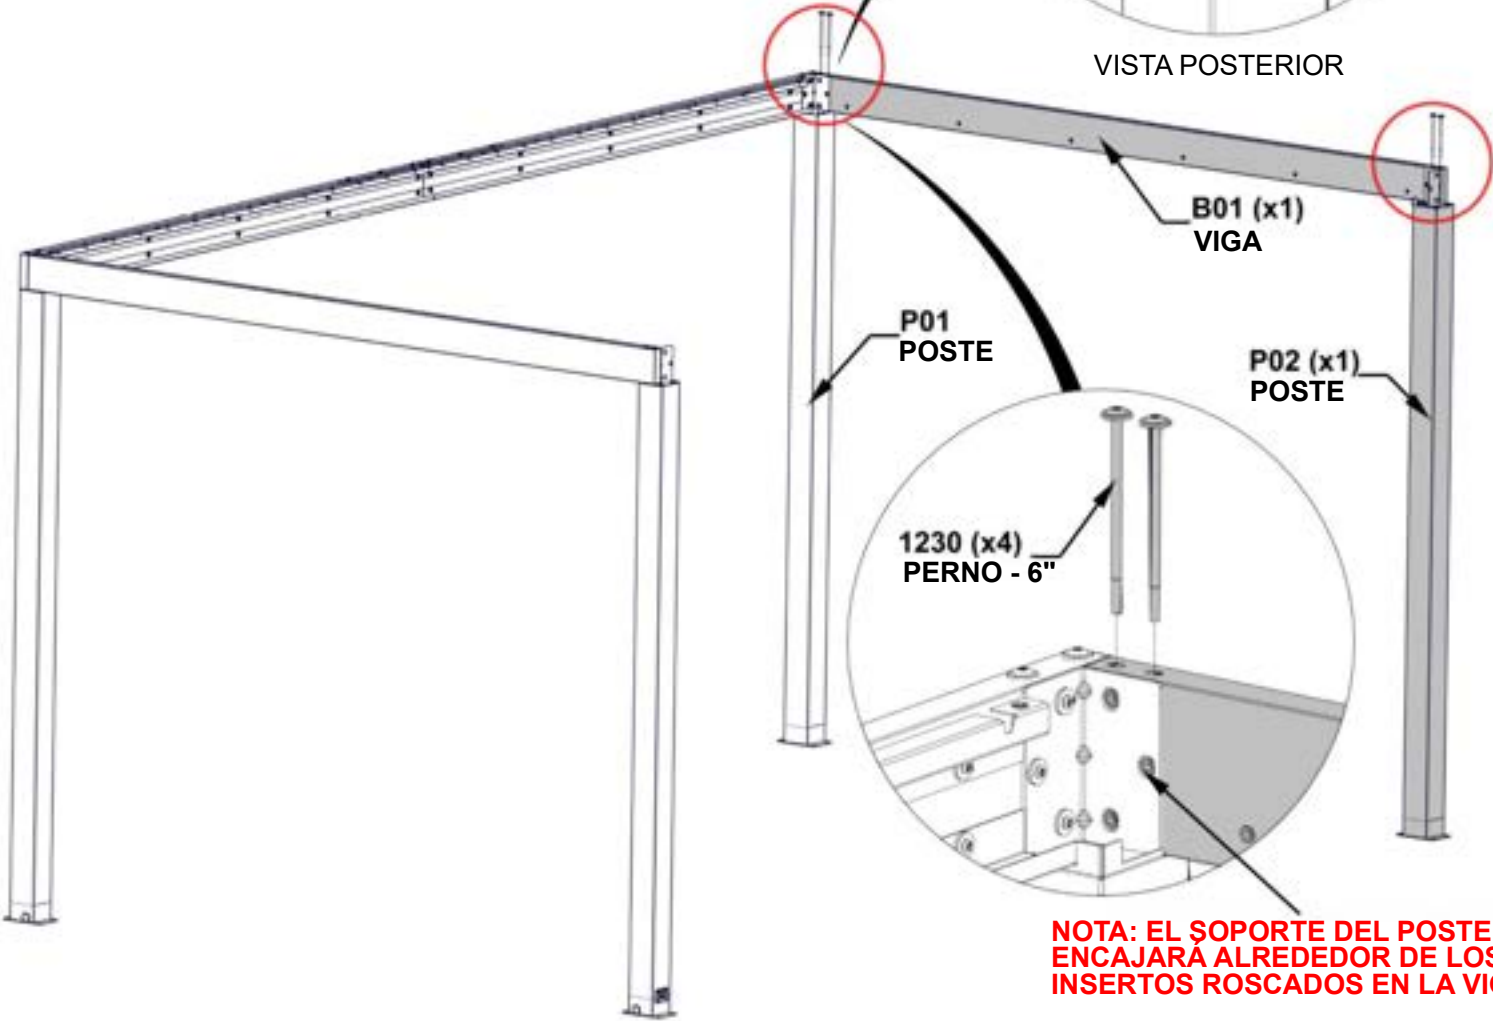

NOTA: EL SOPORTE DEL POSTE ENCAJARA ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA VIGA

PASO 10B - MONTAJE DEL MARCO


CANT.	Parte Nro.	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO


NOTA: ASEGURESE DE QUE EL SOPORTE DEL POSTE SE ALOJE ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA VIGA.

1202 (x6)

CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

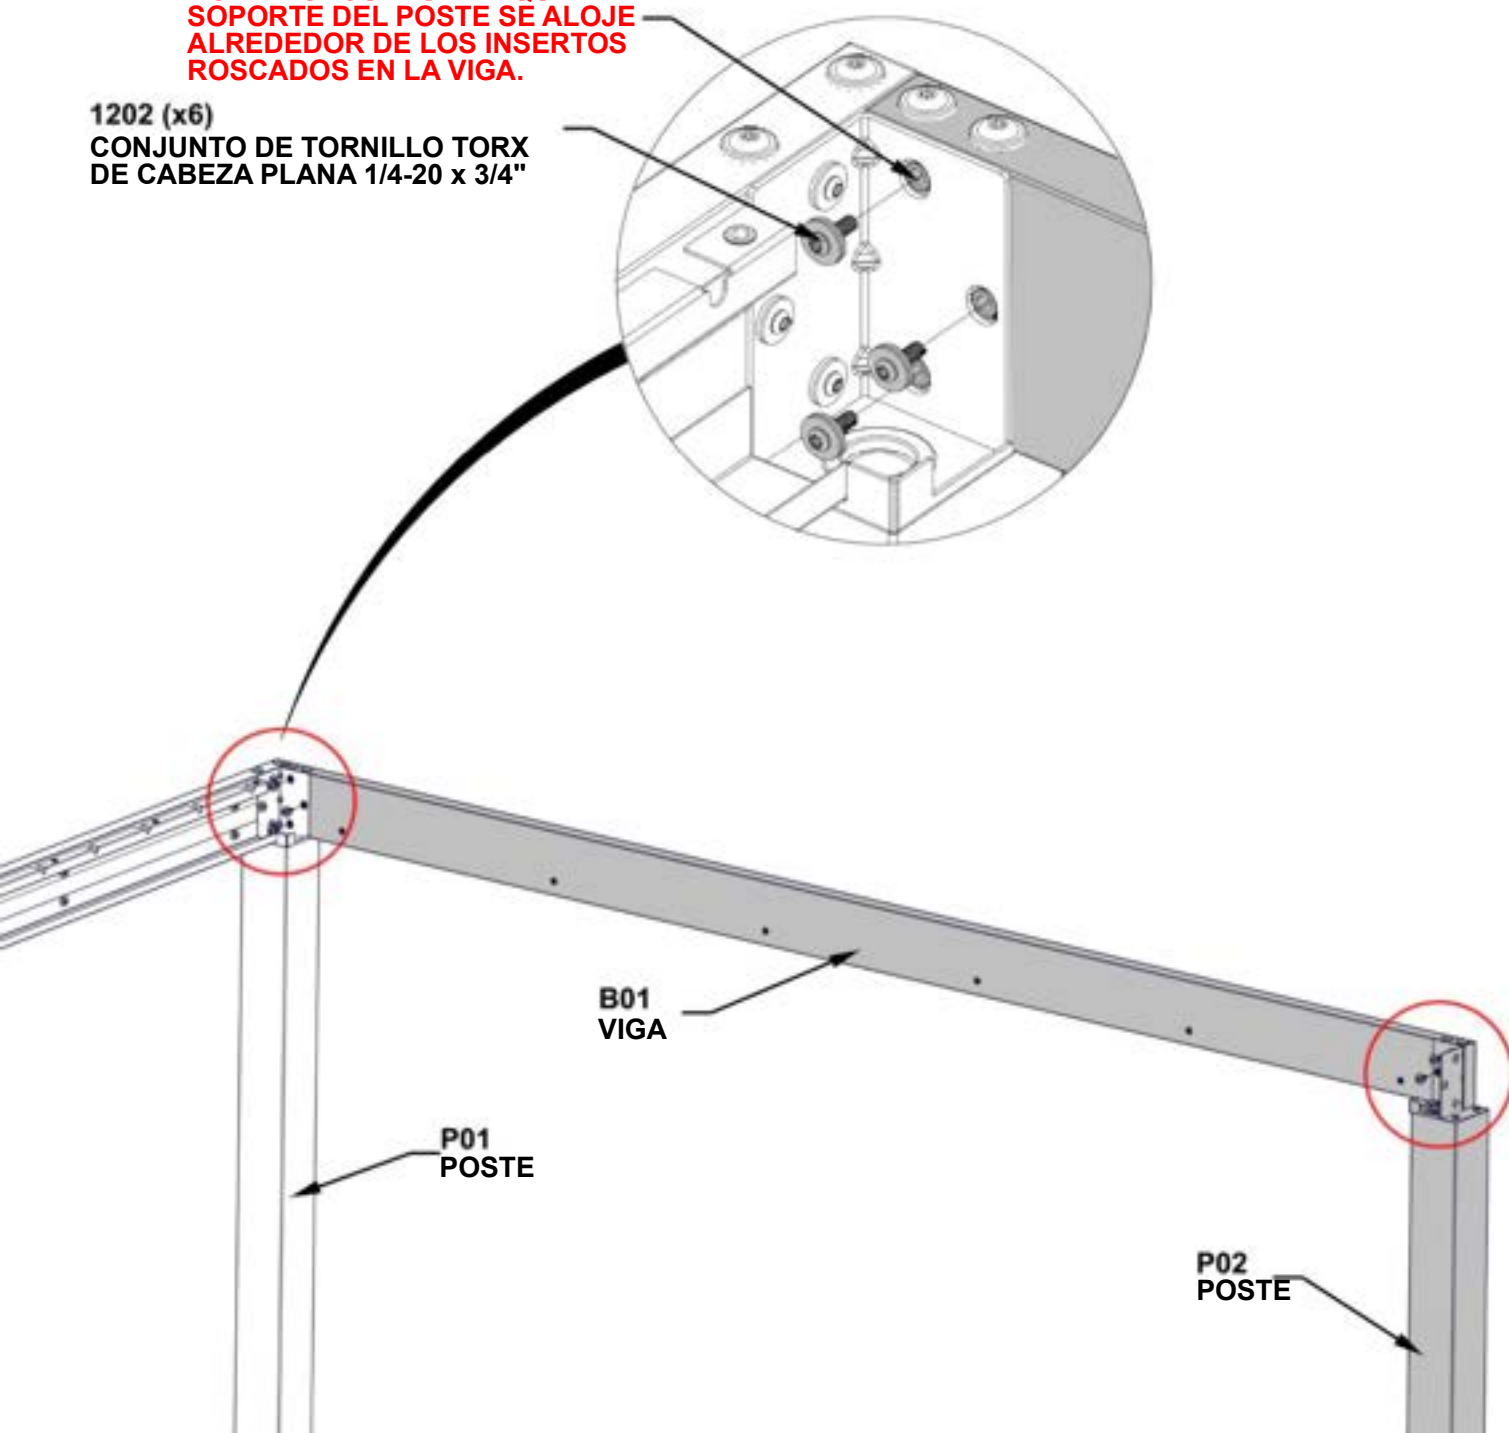

PASO 11 - FIJACIÓN DE CANALÓN

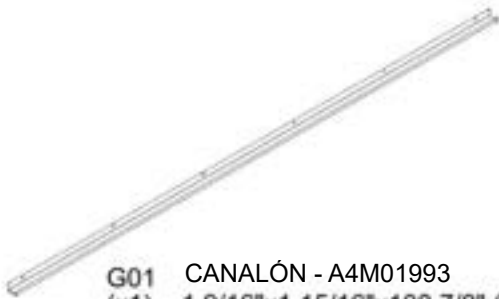


G01 CANALÓN - A4M01993
(x1) 1 9/16"x1 15/16"x108 7/8" (40x50x2765)

CANT.	Parte Nro.	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

CON UNA PERSONA ADICIONAL, FIJE EL CANALÓN A LA VIGA.
ASEGÚRESE DE QUE LOS EXTREMOS DEL CANALÓN QUEDEN
SOBRE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE CADA SOPORTE DE POSTE.

AJUSTE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES

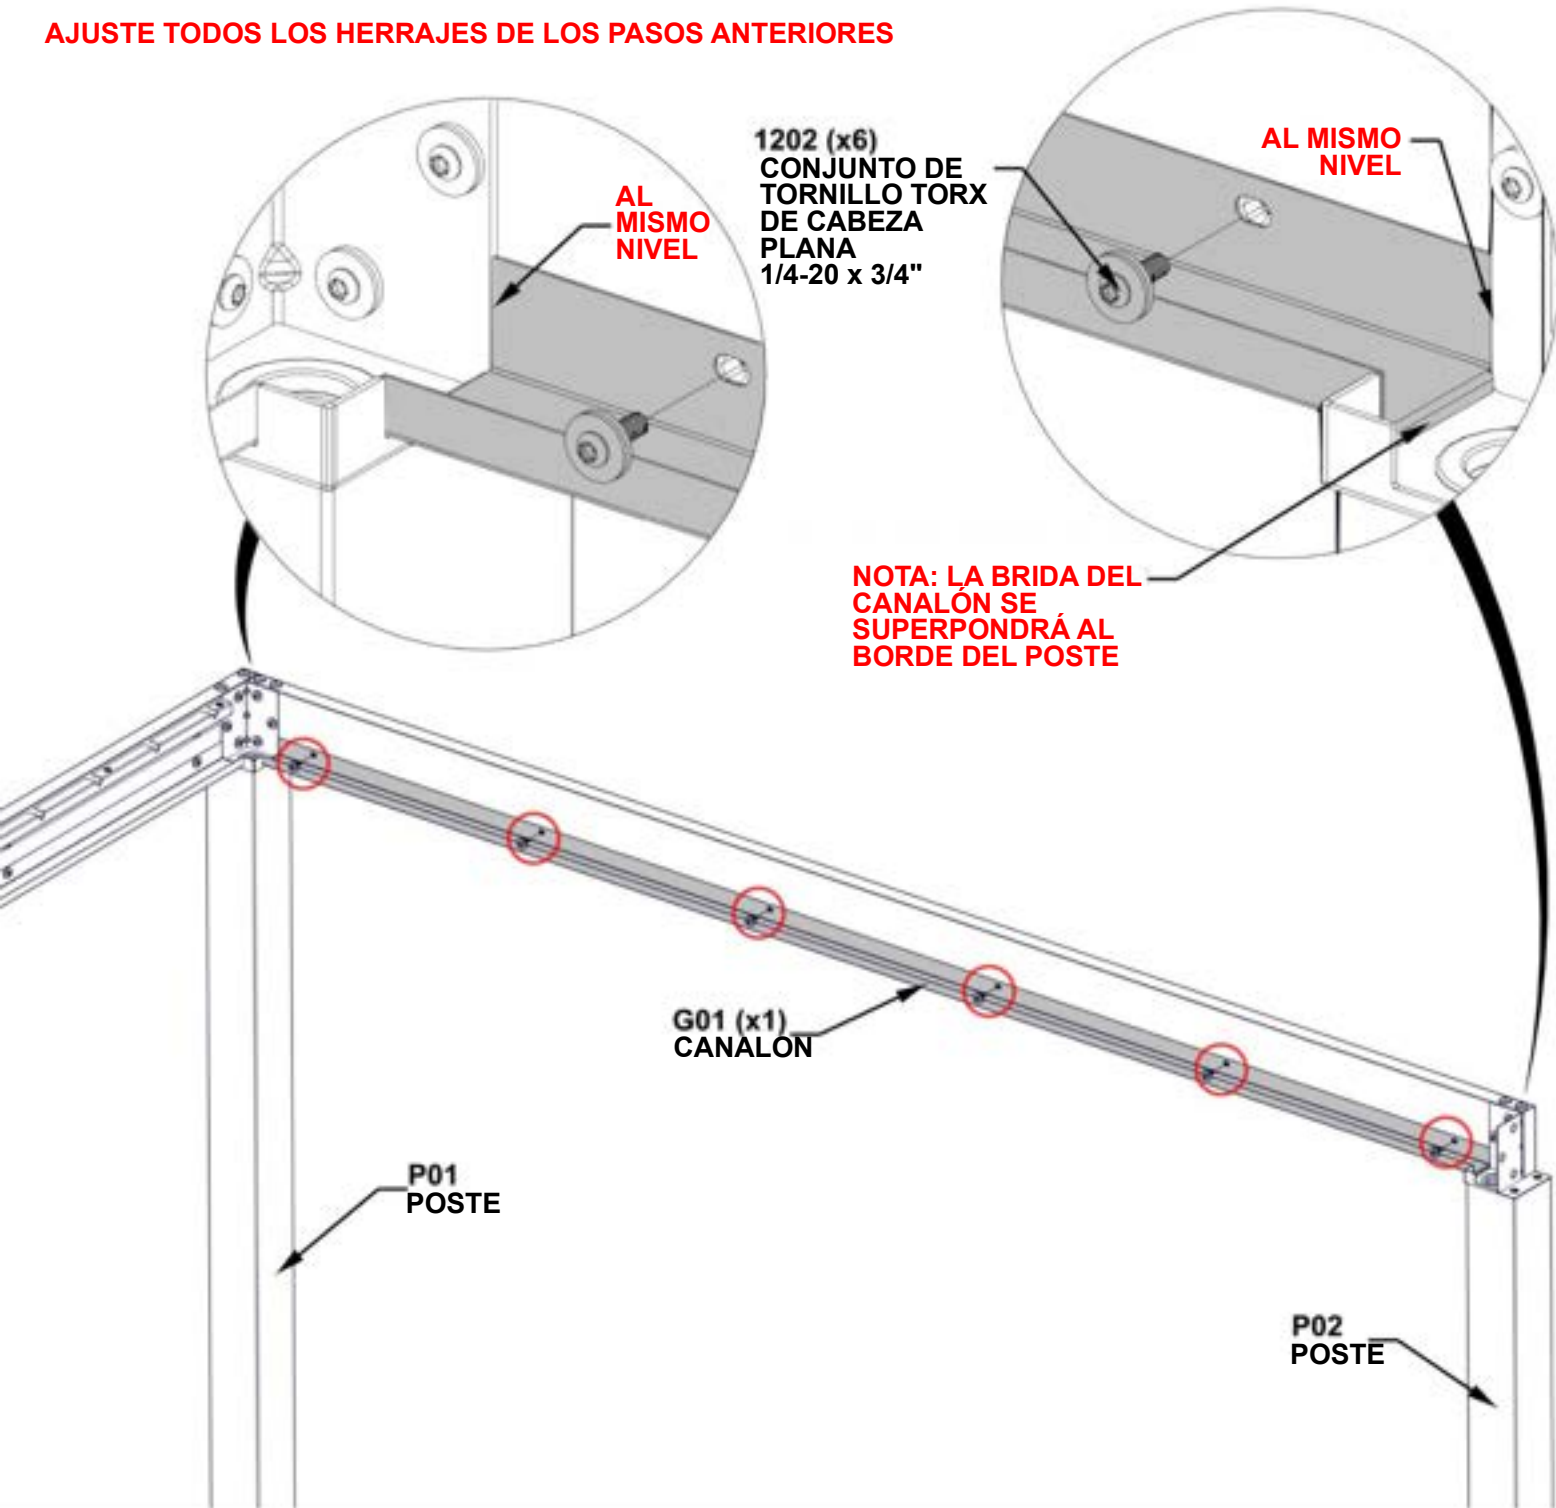

PASO 12 - MONTAJE DE LA VIGA

QTY	PartNo	Description
6	H101202	TORX PAN HEAD 1/4-20x3/4 ASSY




B03 VIGA - A4M02575
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x97 3/16" (36x134x2468)



J2 SOPORTE DE EMPALME - A4M06579
(x1) 39 1/2"x5 1/8"x1 1/4" (32.00x131x1003)

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO

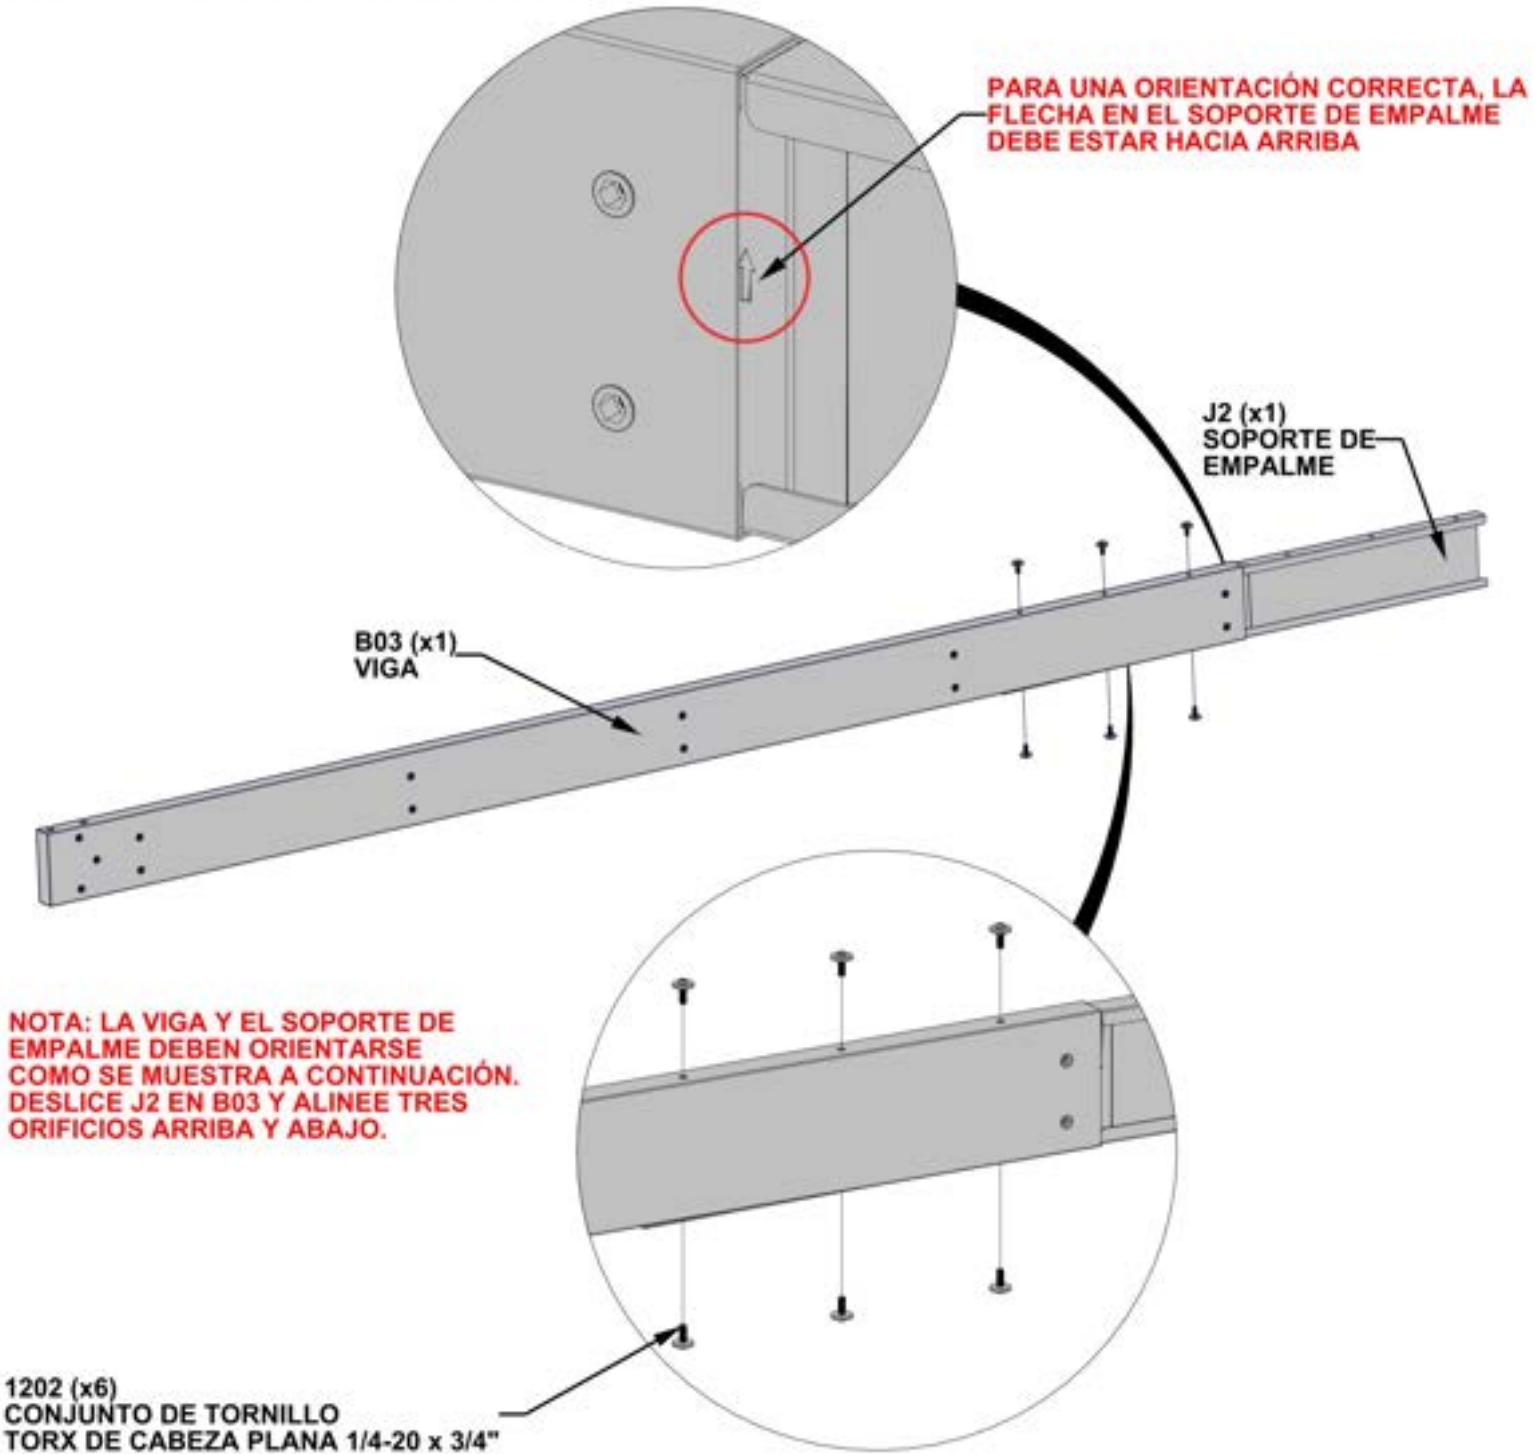


PASO 13 - MONTAJE DE LA VIGA

CANT.	Parte Nro.	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



B04 VIGA - A4M02576
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x97 3/16" (36x134x2468)

DESPLACE LA PIEZA B04 EN EL SOPORTE DE EMPALME.
GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL MONTAJE
CON UN MAZO DE GOMA HASTA CERRAR EL ESPACIO.
LUEGO AJUSTE TODOS LOS PERNOS EN LA VIGA.

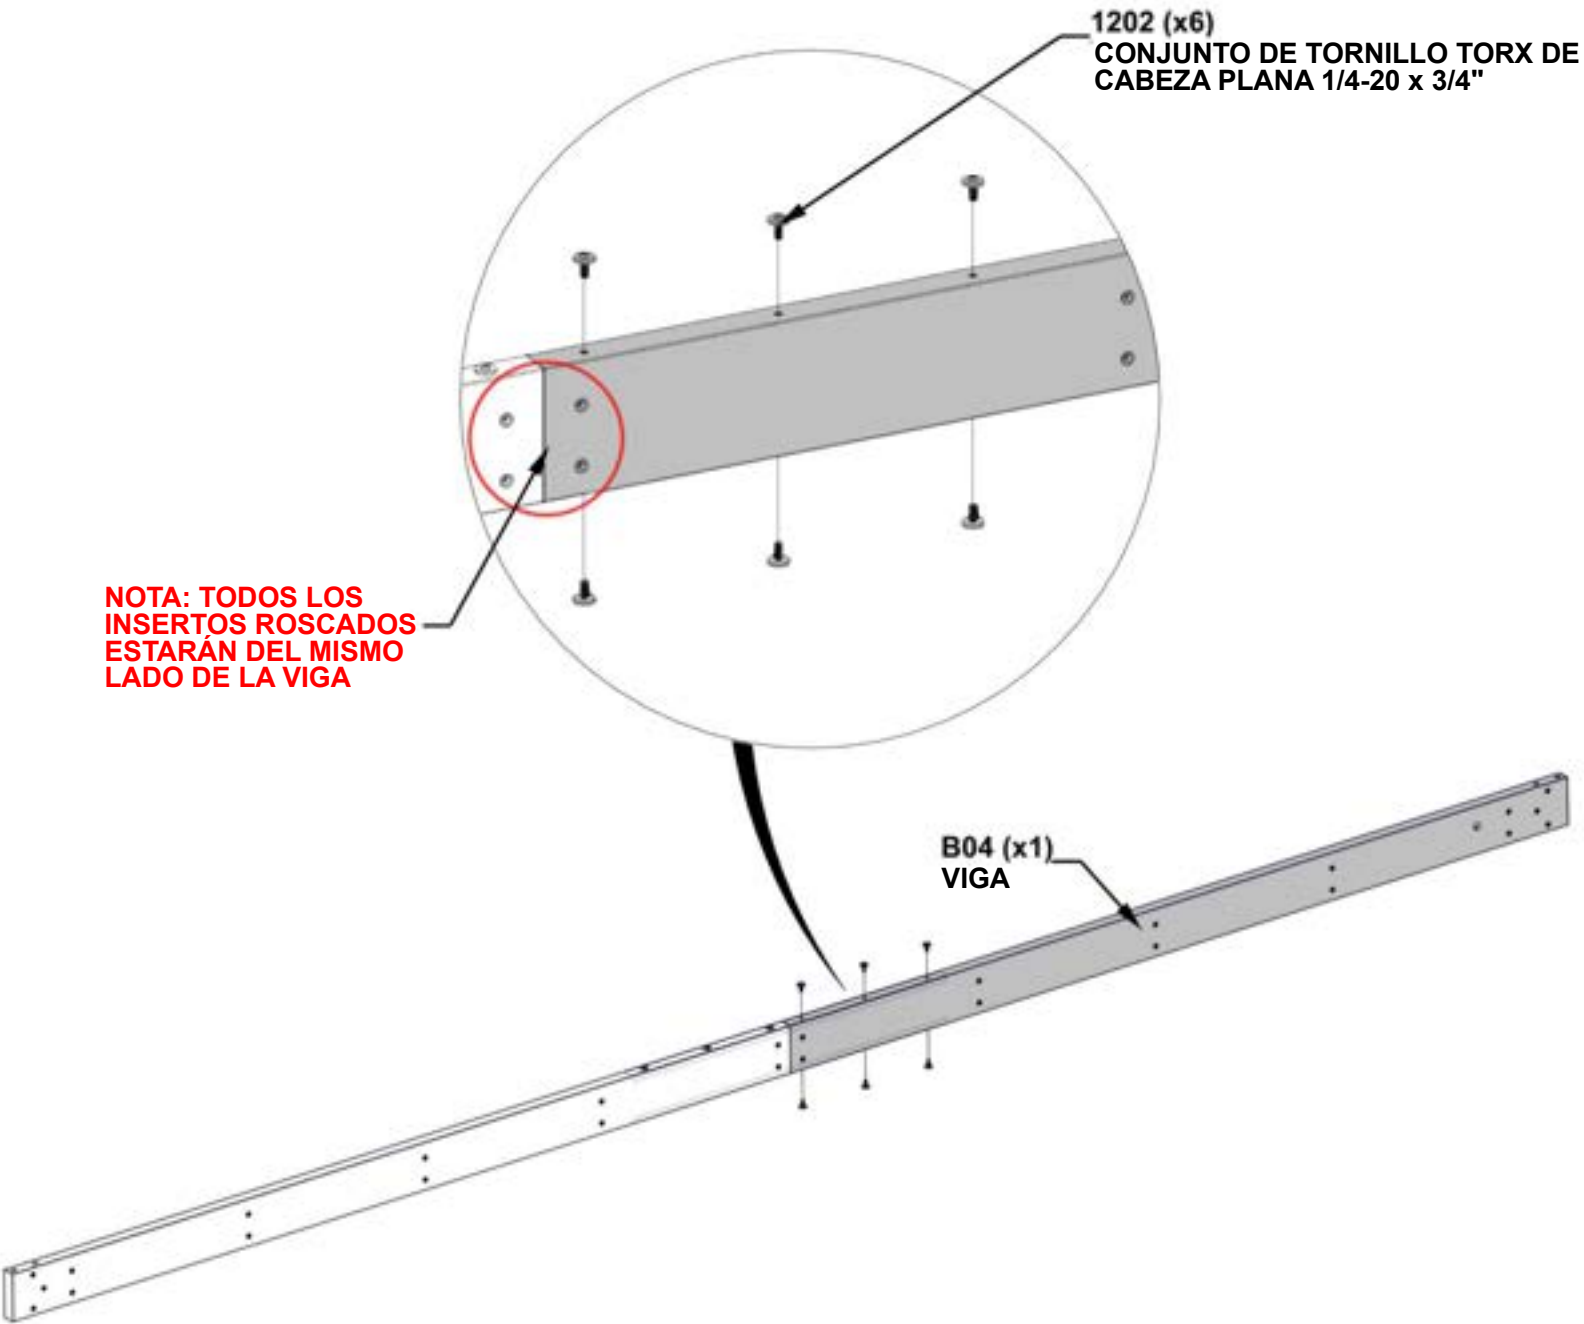

PASO 14A - MONTAJE DEL MARCO

CANT.	Parte Nro.	Descripción
4	H101230	PERNO BL 5/16x6 ACERO INOXIDABLE




MONTAJE DE LA VIGA
PASO 12-13

CON AL MENOS DOS PERSONAS ADICIONALES, FIJE EL CONJUNTO DE VIGAS DE LOS PASOS ANTERIORES A LOS POSTES P02 Y P03.

ALINEE LAS RANURAS EN LA VIGA CON INSERTOS ROSCADOS EN LA PLACA SUPERIOR. LIMPIE TODOS LOS LADOS DE LA VIGA Y EL POSTE.

NO APRIETE LOS HERRAJES EN ESTE PASO.

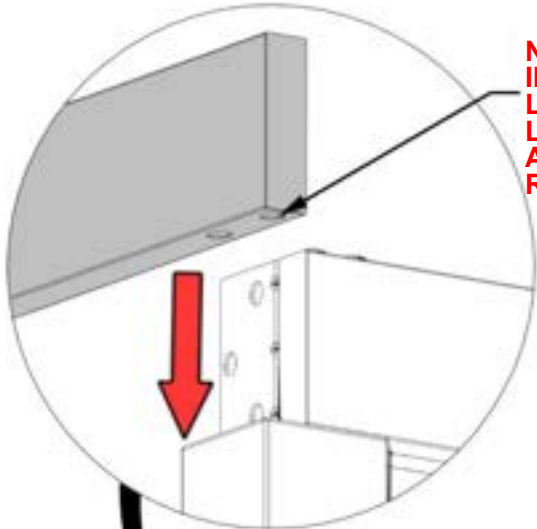


VISTA POSTERIOR

NOTA: LAS RANURAS GRANDES INDICAN LA SUPERFICIE INFERIOR DE LA VIGA. LAS RANURAS ENCAJARÁN ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA PLACA DEL POSTE.




1230 (x4)
PERNO - 6"

AL MISMO NIVEL

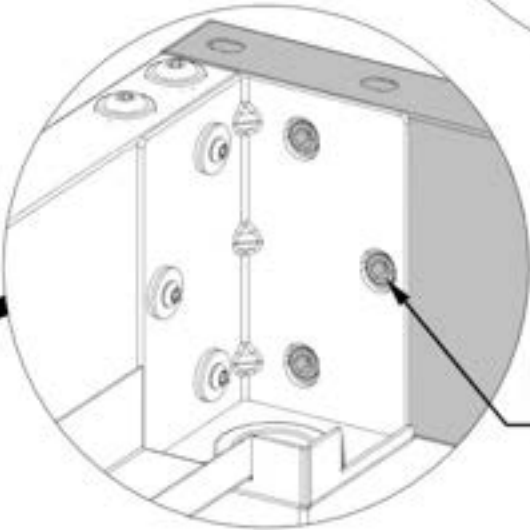


NOTA: EL SOPORTE DEL POSTE ENCAJARÁ ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA VIGA

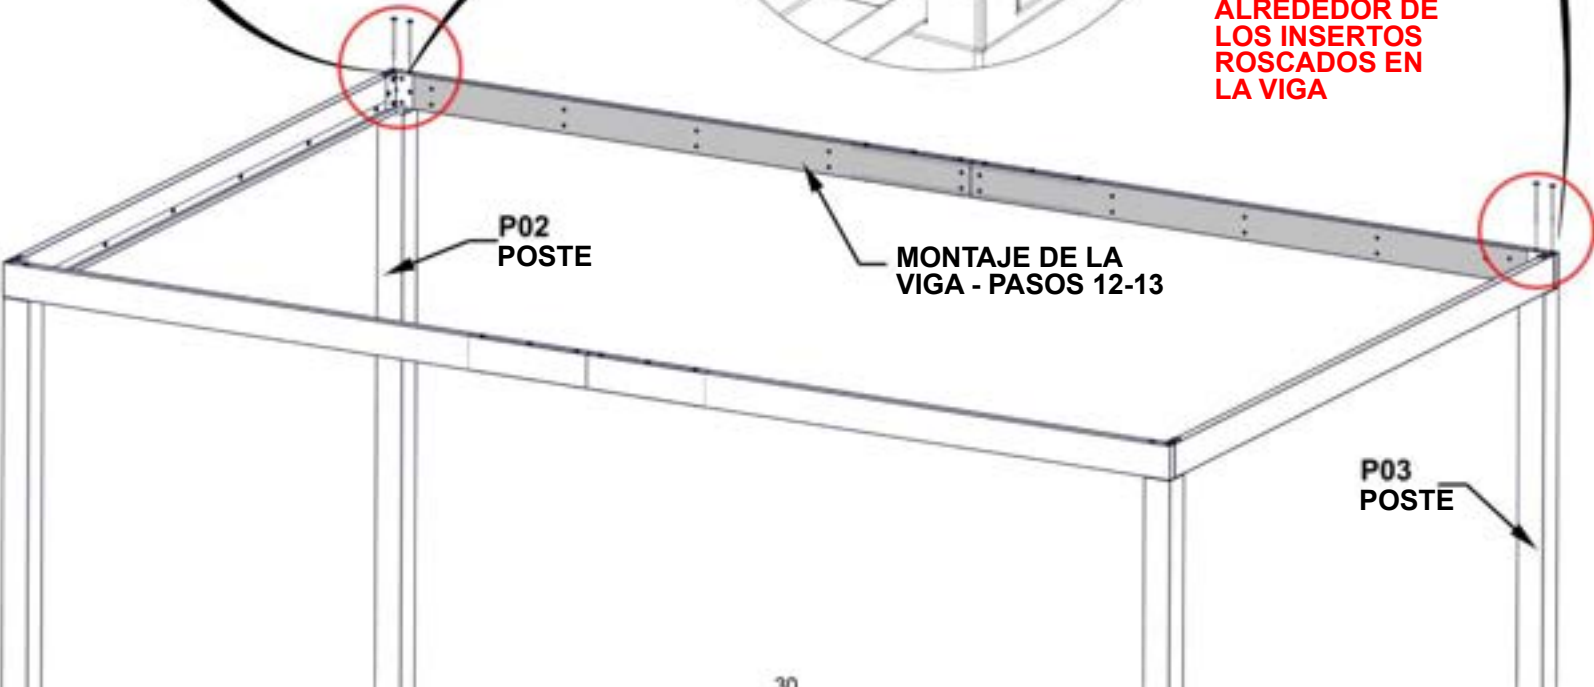

PASO 14B - MONTAJE DEL MARCO

CANT.	Parte Nro.	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

AJUSTE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES

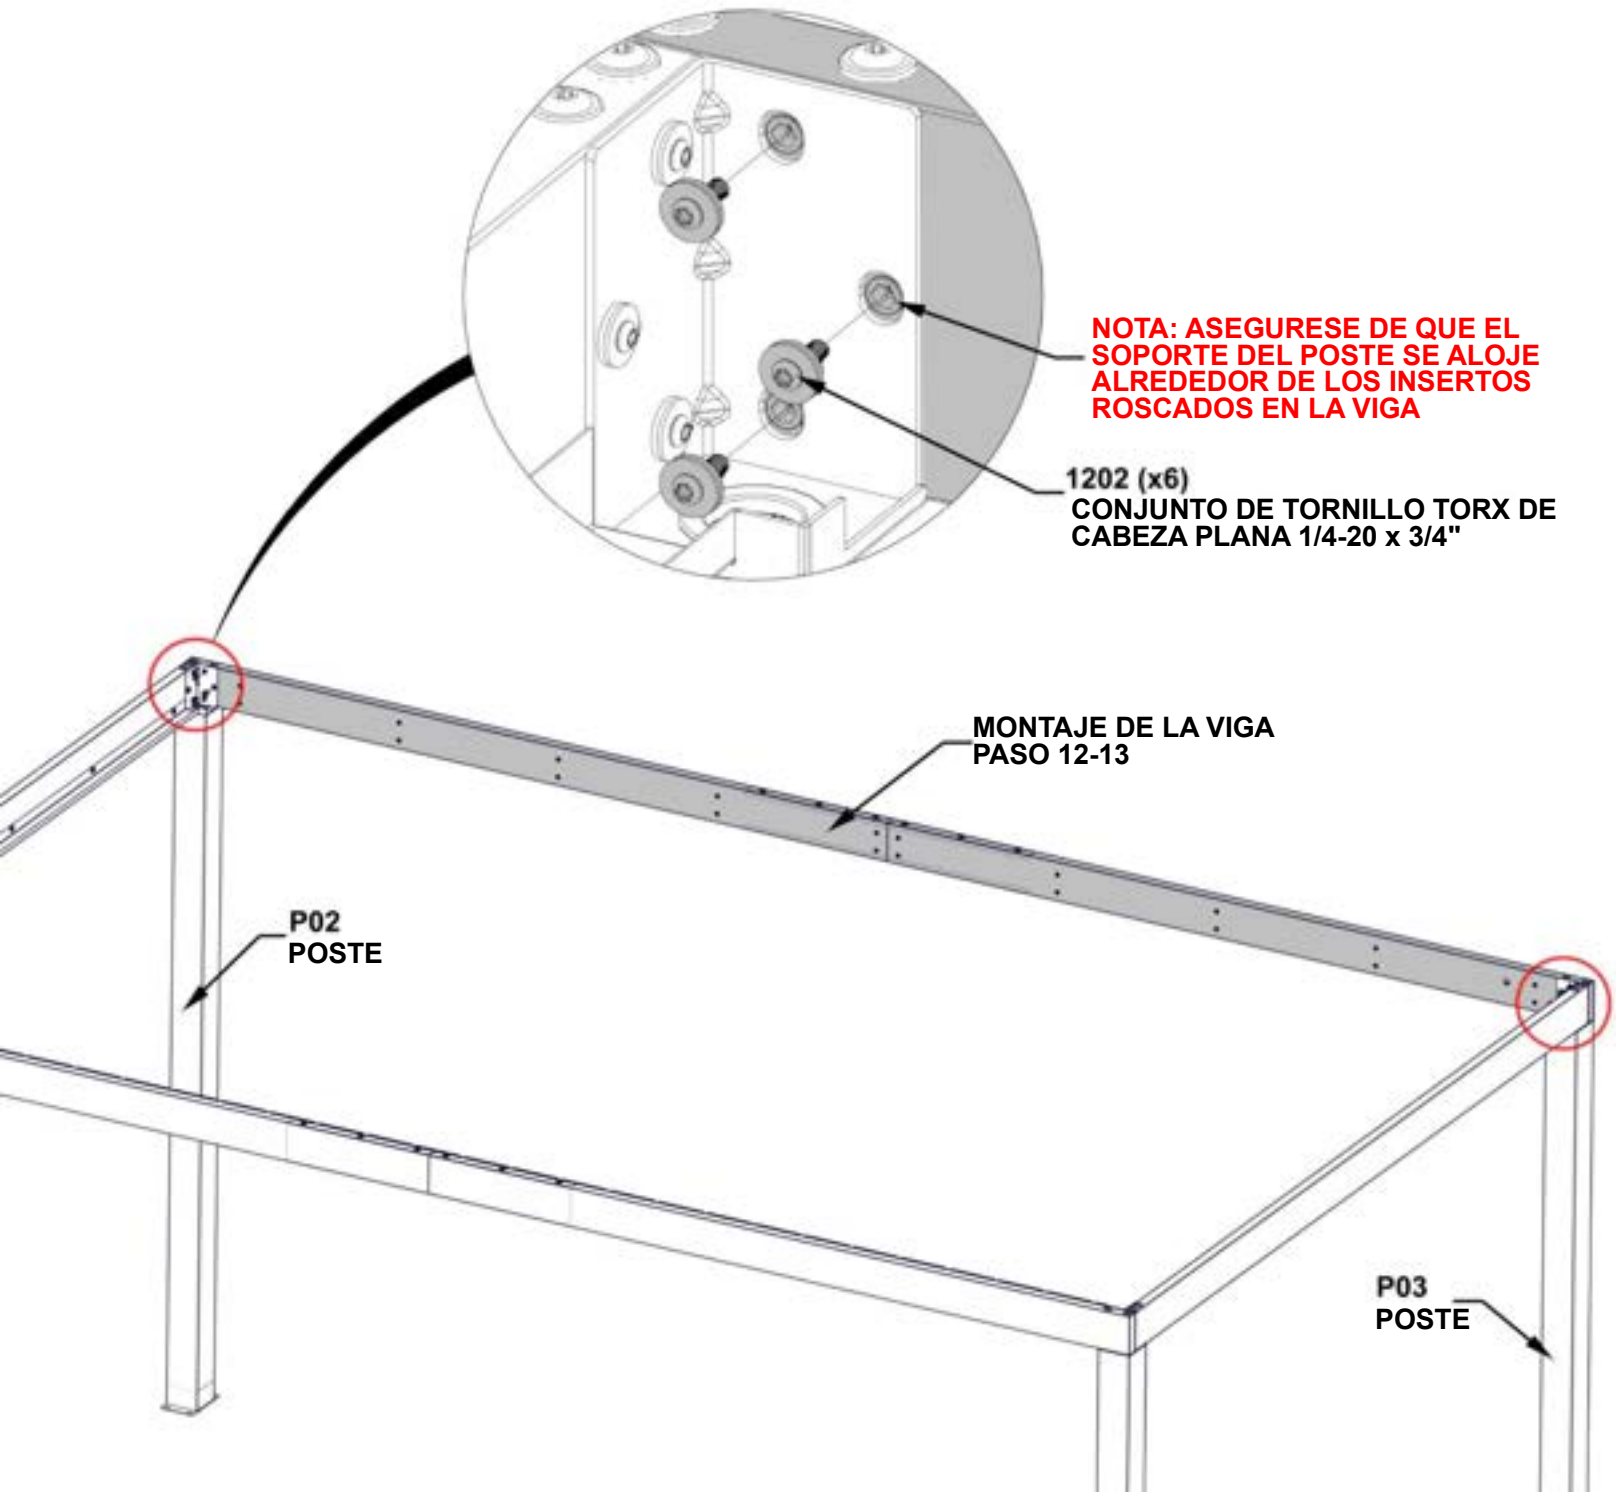

PASO 15 - FIJACIÓN DEL SOPORTE DE LA REJILLA



CANT.	Parte Nro.	Descripción
5	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NOTA: MONTAJE EMPOTRADO CON BORDE DE SOPORTE DE POSTE

NOTA: EL SOPORTE DE LA REJILLA SE AJUSTARA ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA VIGA

1202 (x5)
CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

M01 (x1)
SOPORTE DE REJILLA

P02
POSTE

PASO 16 - FIJACIÓN DEL SOPORTE DE LA REJILLA



CANT.	Parte Nro.	Descripción
5	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

M02 SOPORTE DE REJILLA - A4M02578
(x1) 1"x1 15/16"x92 13/16" (25x49x2357)

NOTA: MONTAJE EMPOTRADO CON BORDE DE SOPORTE DE POSTE

NOTA: EL SOPORTE DE LA REJILLA SE AJUSTARÁ ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA VIGA

1202 (x5)
TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA
CONJUNTO DE 1/4-20x3/4"

NOTA: ALINEE LA MUESCA EN EL SOPORTE DE LA REJILLA CON EL ORIFICIO PASANTE EN LA VIGA

M02 (x1)
SOPORTE DE REJILLA

P03
POSTE

NOTA: HABRA UN PEQUEÑO ESPACIO ENTRE CADA SOPORTE DE REJILLA

PASO 17A - MONTAJE DE CANALONES





MIDA APROXIMADAMENTE 1/2" [12.7 mm] DESDE CADA EXTREMO DEL EMPALME DE CANALON Y APLIQUE UNA GOTA FINA DE SILICONA.

DESPLACE LOS CANALONES G02 Y G03 EN EL EMPALME HASTA QUE LOS EXTREMOS CASI SE TOQUEN. LIMPIE EL EXCESO DE SILICONA CON UN TRAPO O UNA TOALLA DE PAPEL.

CONSEJO: SE RECOMIENDA USAR GANTES AL APLICAR SILICONA.

ASEGÚRESE DE QUE LA SUPERFICIE DE LA UNIÓN DEL CANALÓN ESTÉ LIMPIA, SECA Y LIBRE DE SUCIEDAD O RESIDUOS

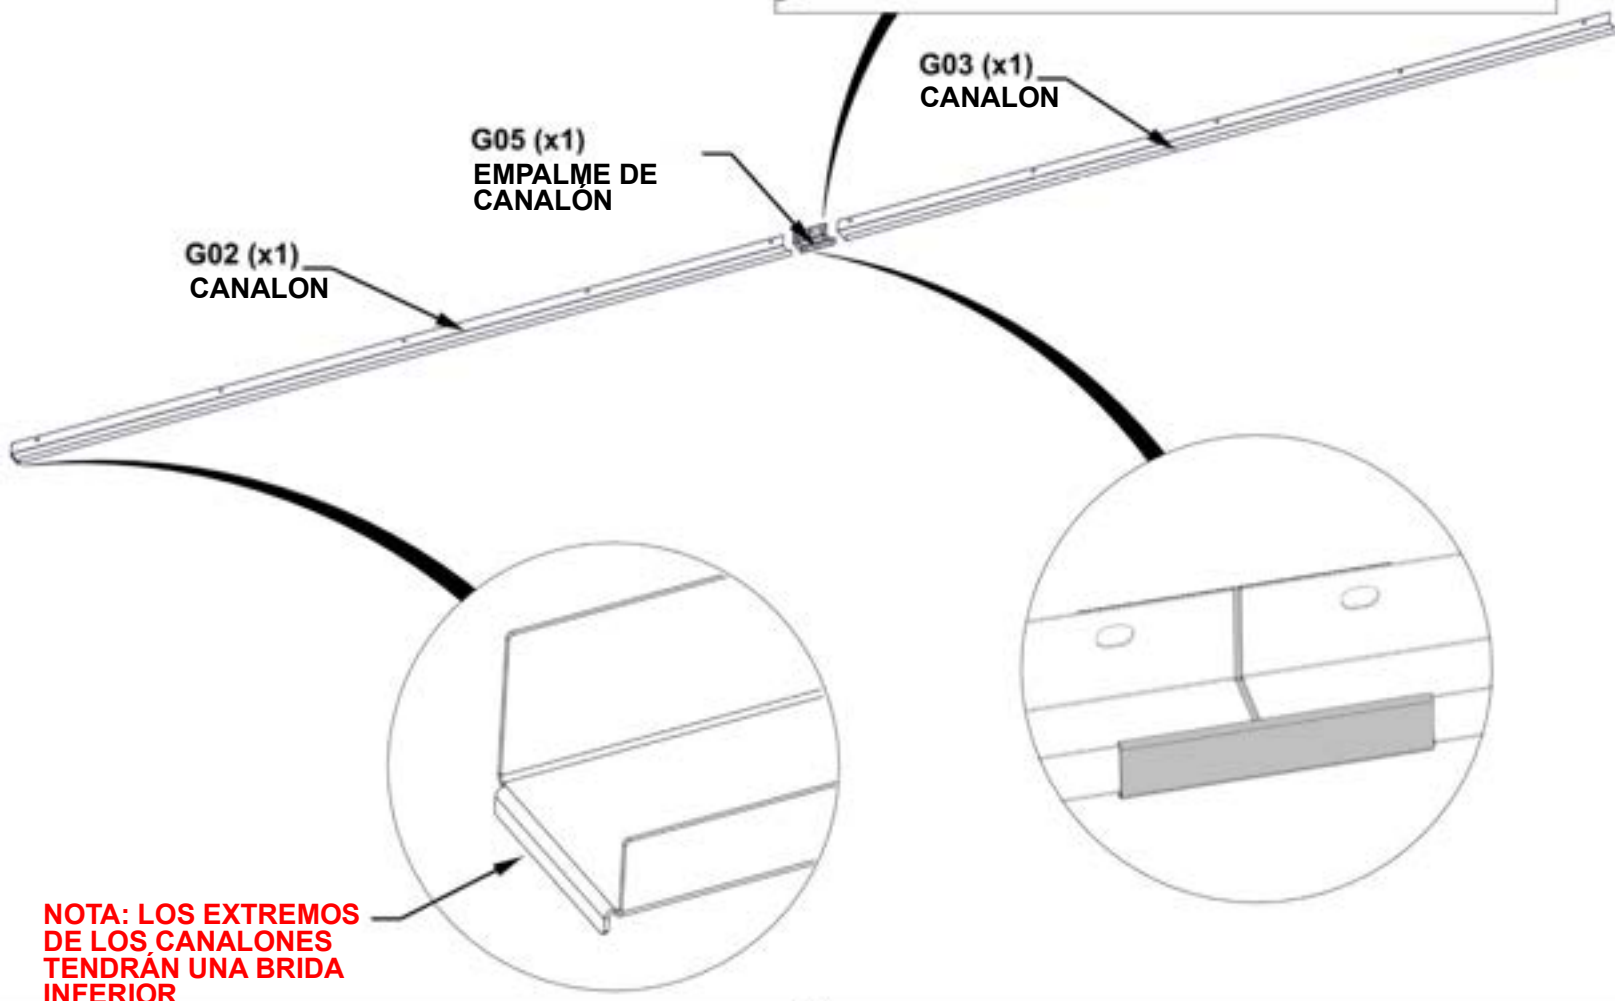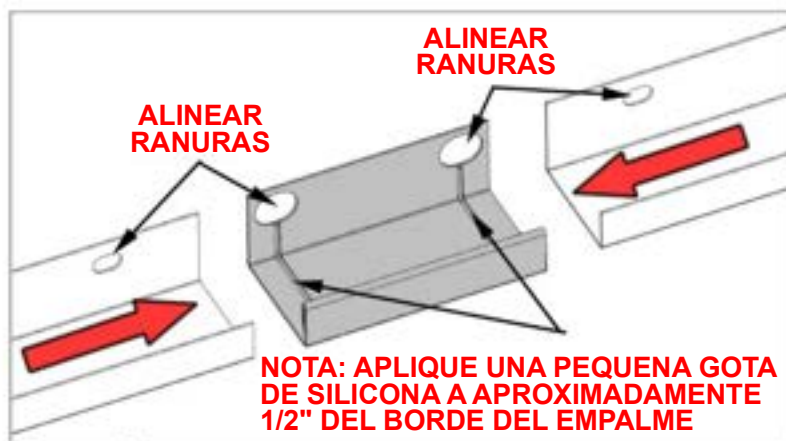


PASO 17B - FIJACIÓN DEL CANALÓN

CANT.	Parte Nro.	Descripción
10	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



CON AL MENOS DOS PERSONAS FIJE EL CONJUNTO DE CANALONES DEL PASO ANTERIOR A LA VIGA.

ASEGÚRESE DE QUE LOS EXTREMOS DEL CANALÓN QUEDEN SOBRE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE CADA SOPORTE DE POSTE.

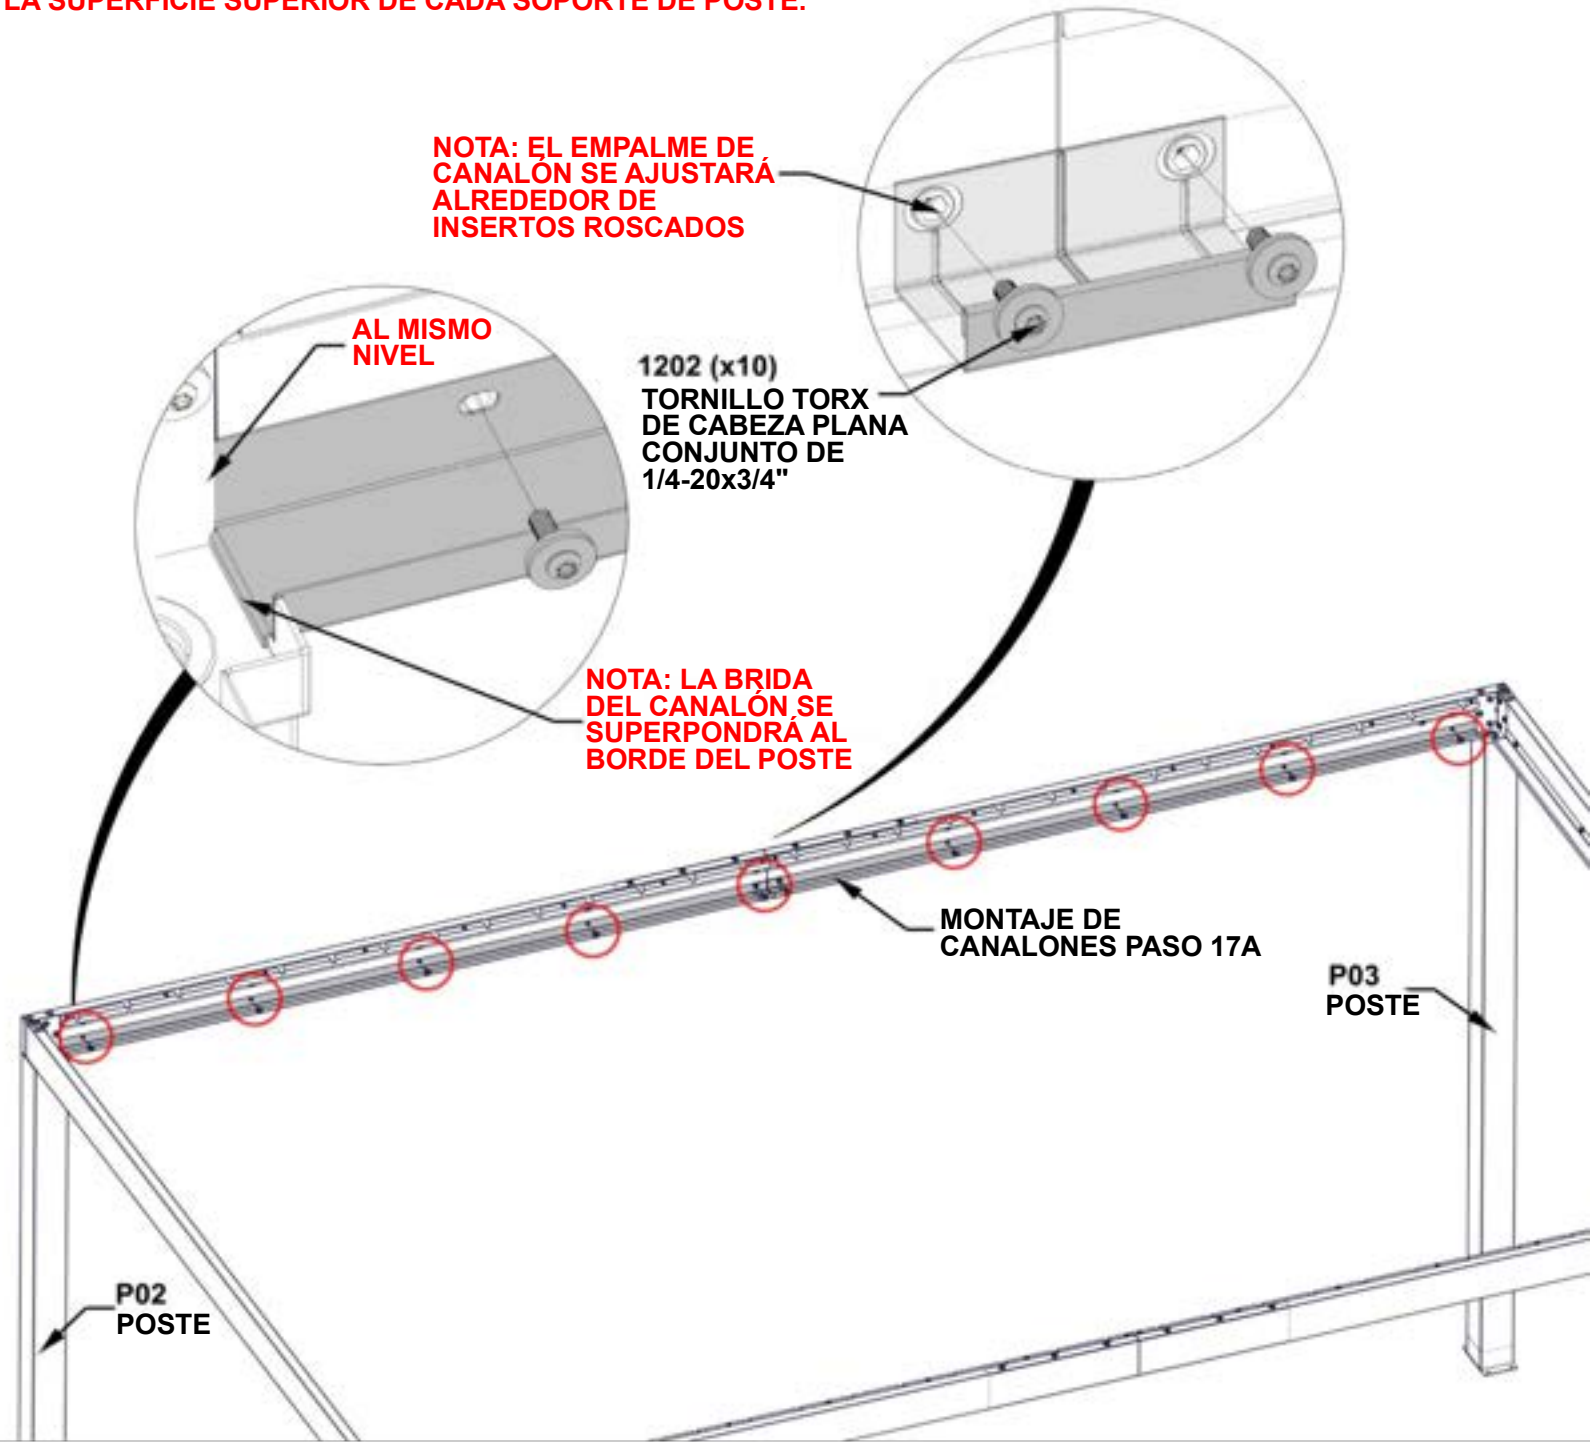

STEP 17C - SEALANT




A6P00796 SILICONE
(x1)

APPLY A FINE BEAD OF SILICONE ON TOP EDGE OF BEAM AND ALONG THE INSIDE SURFACE OF GUTTER WHERE TWO GUTTER PIECES MEET.


SMOOTH SILICONE ALONG SEAM, WIPING EXCESS USING A RAG OR PAPER TOWEL.

TIP: GLOVES ARE RECOMMENDED WHEN APPLYING SILICONE.

MAKE SURE SURFACE OF GUTTER IS CLEAN, DRY, AND FREE OF ANY DIRT/DEBRIS.

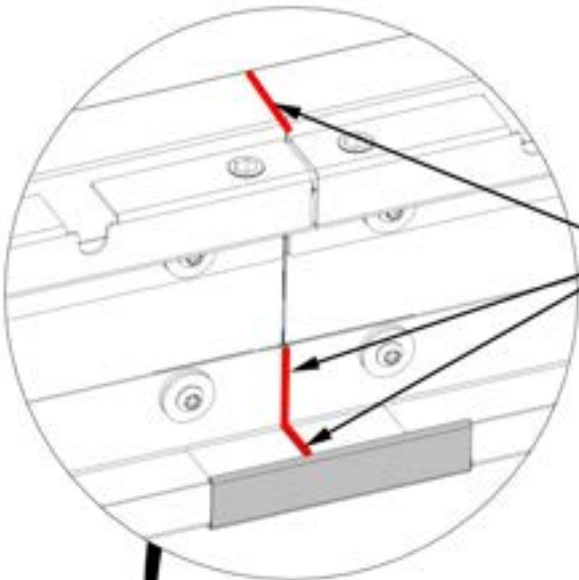

NOTE: APPLY A FINE BEAD OF SILICONE ALONG TOP SURFACE OF BEAM AND INSIDE SEAM OF GUTTER

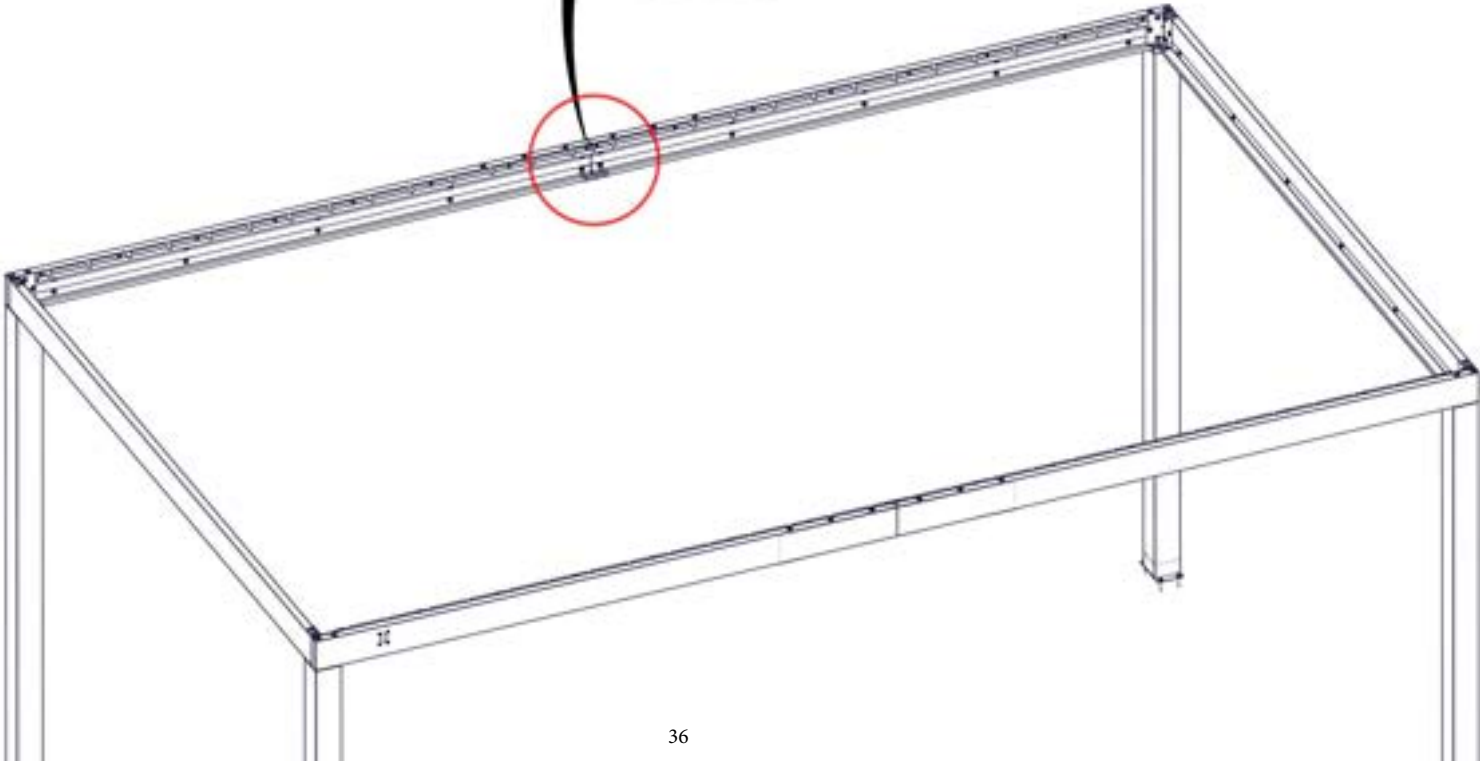


PASO 18A - ESTRUCTURA CUADRADA

IMPORTANTE:

1. NIVELE EL MONTAJE ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.
2. UNA VEZ QUE LO HAGA, AJUSTE TODOS LOS HERRAJES.



MEDIDAS TOMADAS DE POSTE EXTERIOR A POSTE EXTERIOR DE LA ESTRUCTURA A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

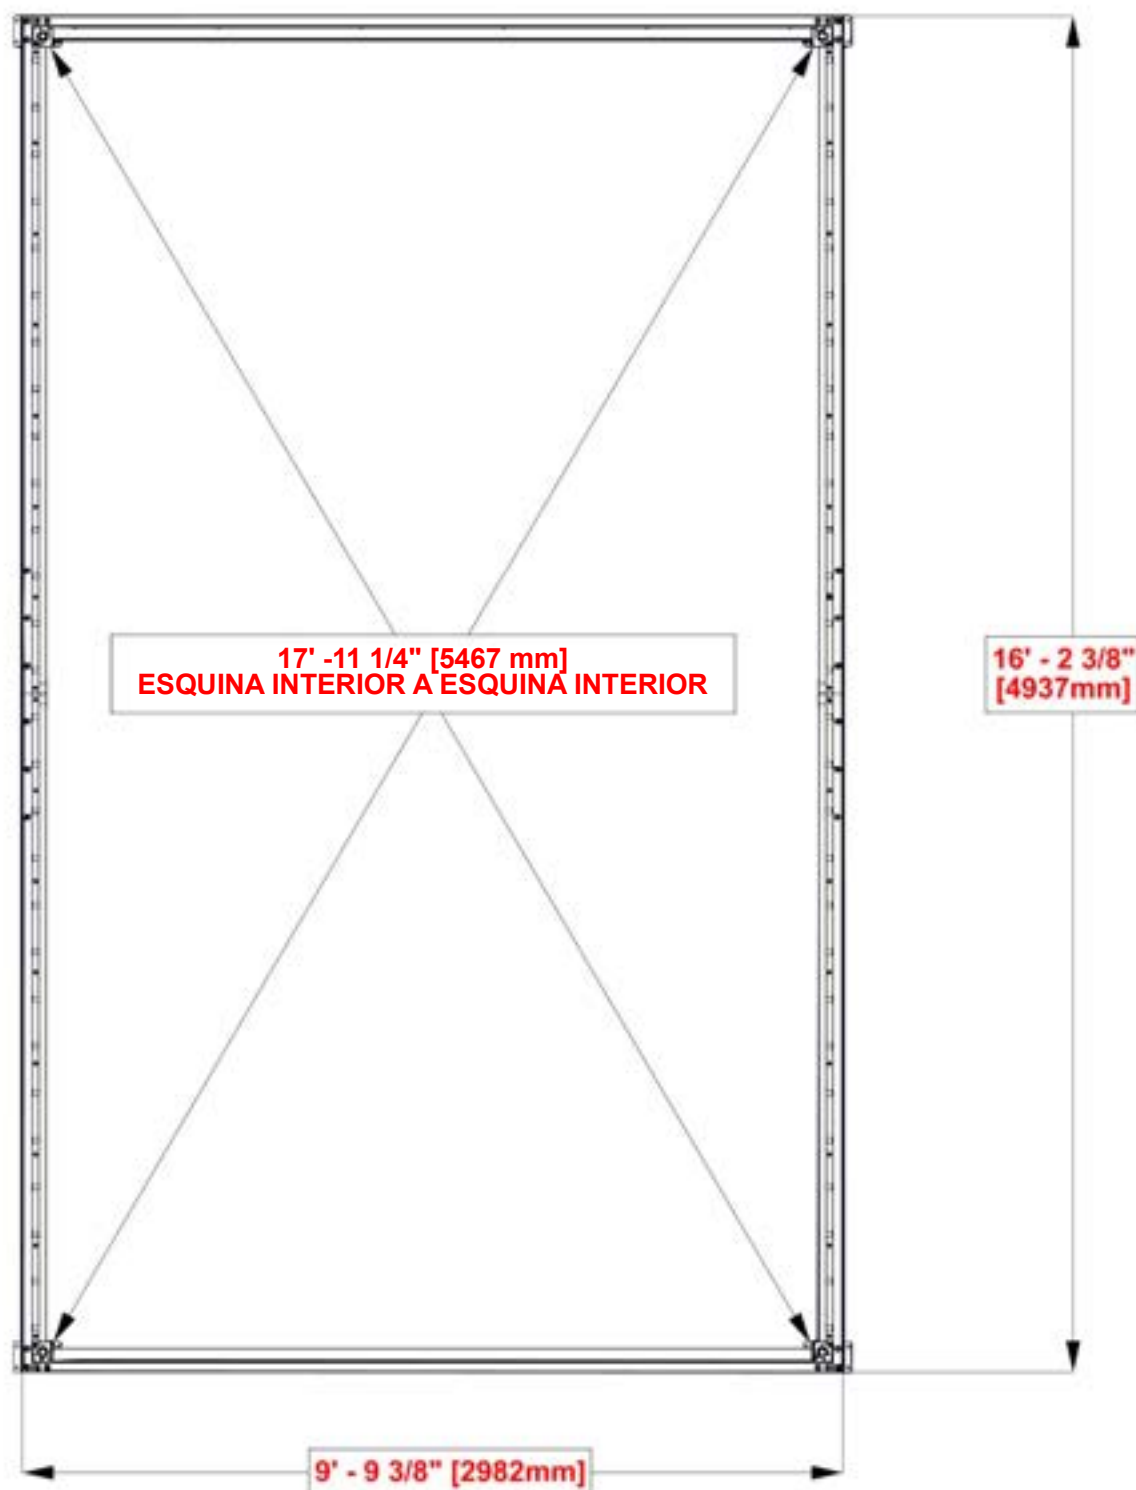

PASO 18B - POSICIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA

IMPORTANTE:

- PARA QUE SU PÉRGOLA DRENE CORRECTAMENTE, DEBE HABER UNA LIGERA PENDIENTE EN EL LADO DE 10 PIES QUE CORRE A LO LARGO DE LAS HOJAS DE LAS REJILLAS.
- SE RECOMIENDA QUE LOS LADOS LARGOS ESTÉN NIVELADOS O CERCA DEL NIVEL.
- COLOQUE UN NIVEL SOBRE LAS VIGAS MÁS LARGAS PARA CONFIRMAR QUE LOS LADOS LARGOS ESTÉN CERCA DEL NIVEL.
- COLOQUE UN NIVEL EN EL LADO DE LAS VIGAS CORTAS (10 PIES) PARA CONFIRMAR QUE TIENE UNA LIGERA PENDIENTE EN UNA DIRECCIÓN.

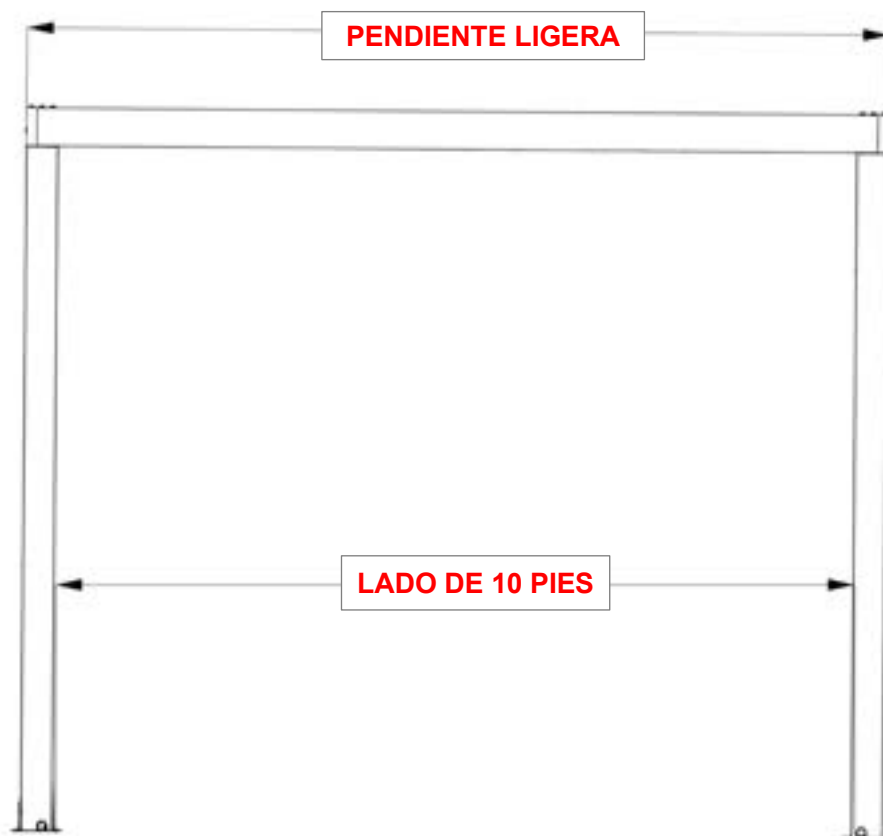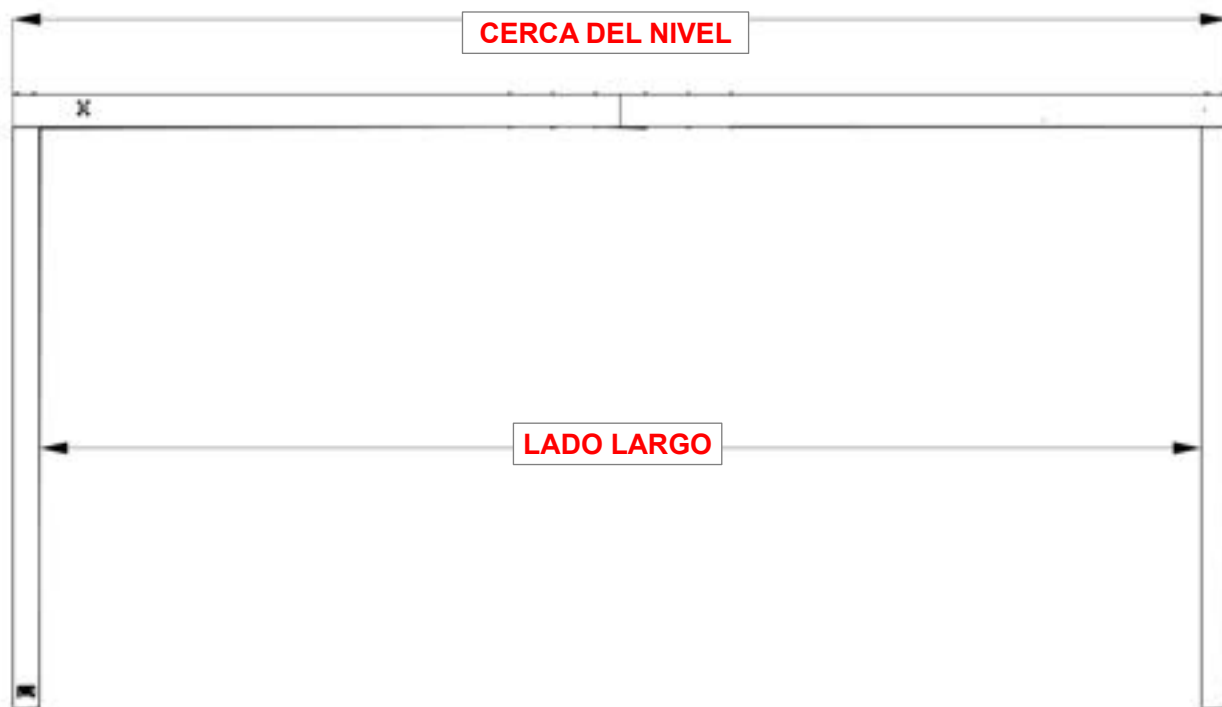

POR FAVOR, COMUNÍQUESE CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE BACKYARD DISCOVERY SI NECESITA AYUDA PARA COLOCAR SU ESTRUCTURA

PASO 19 - SELLADOR DE CANALONES




APLIQUE UNA GOTA FINA DE SILICONA A LO LARGO DE LA SUPERFICIE INTERIOR DEL CANALÓN, DONDE LAS PIEZAS DEL CANALÓN SE UNEN CON EL POSTE.

ALISE LA SILICONA, LIMPIANDO EL EXCESO CON UN TRAPO O TOALLA DE PAPEL


REPITA ESTE PASO PARA TODOS LOS CANALONES PUNTOS DE FIJACIÓN EN CADA POSTE

CONSEJO: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL APLICAR SILICONA.

ASEGÚRESE DE QUE LA SUPERFICIE DEL CANALÓN ESTÉ LIMPIA, SECA Y LIBRE DE SUCIEDAD O RESIDUOS

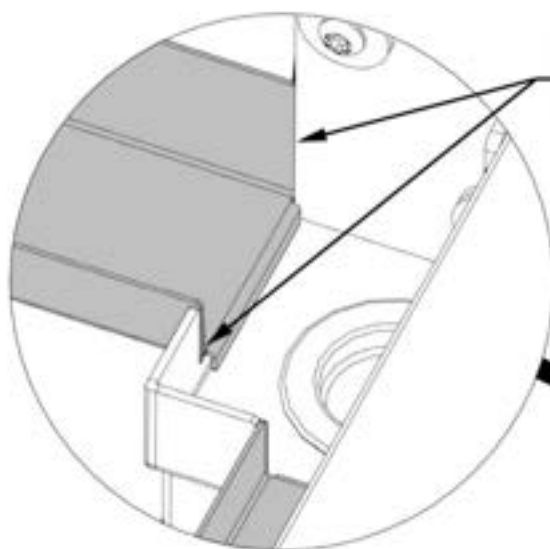


NOTA: APLICAR UNA GOTA FINA DE SILICONA PARA EVITAR QUE SE FUGUE EL AGUA

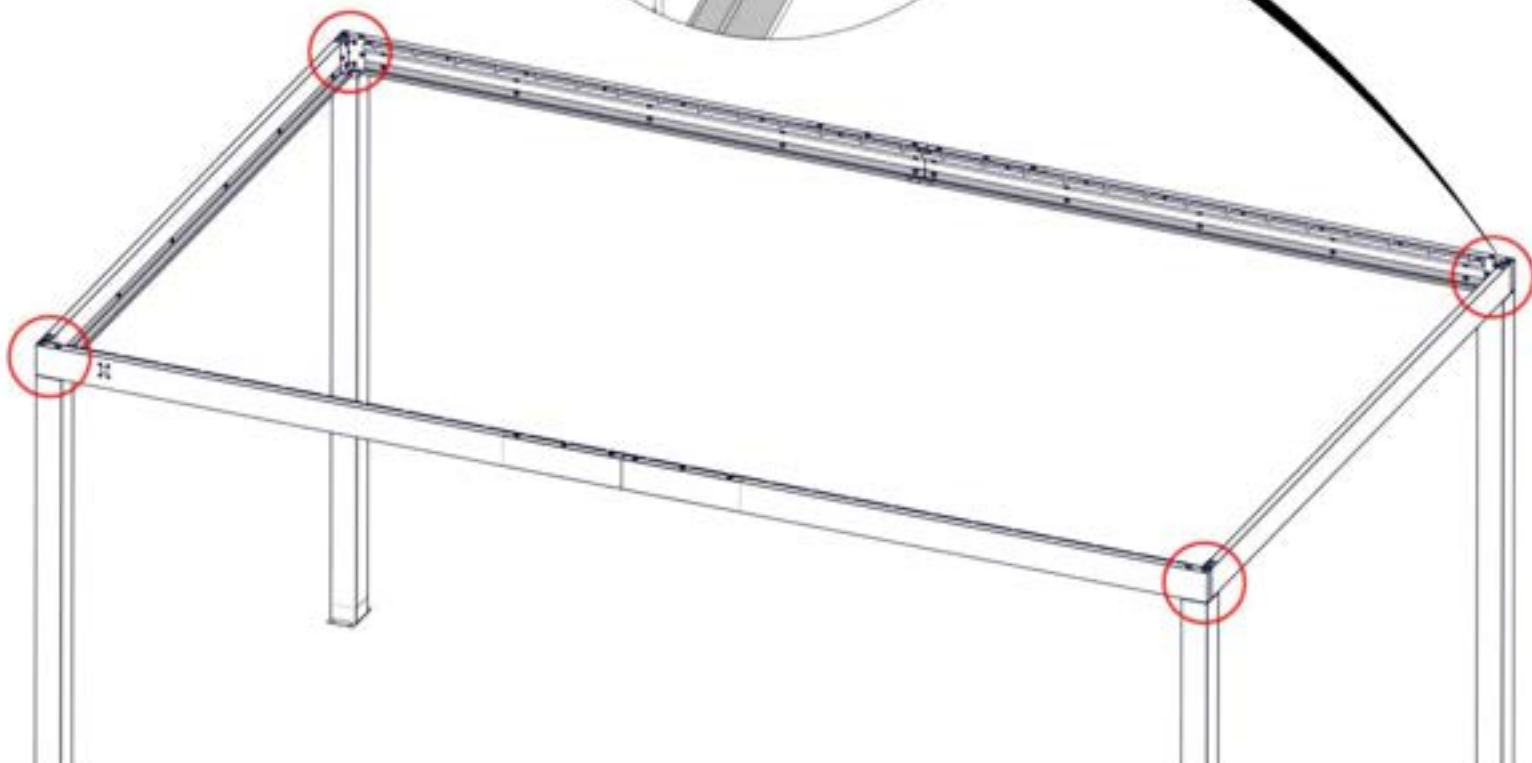

PASO 20 - MONTAJE DE LAS PERSIANAS DE ACCIONAMIENTO

QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
4	H100408	TORNILLO PWH 8x1/2 BLK

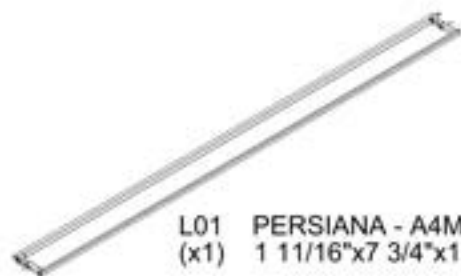

L01 PERSIANA - A4M04137
(x1) 1 11/16"x7 3/4"x114 5/16" (42x196x2904)


L02 PLACA LATERAL DE ACCIONAMIENTO DE LA PERSIANA - A4M04139
(x1) 1/16"x2 3/16"x6 9/16" (2x55x167)



L03 PLACA LATERAL DE LAS PERSIANAS - A4M04138
(x1) 1/16"x2 3/16"x6 9/16" (2x55x167)

- NO AJUSTE DEMASIADO LOS TORNILLOS.

- PARA UNA MAYOR FACILIDAD DE MONTAJE, RECOMENDAMOS UTILIZAR CABALLETES PARA ESTE PASO.

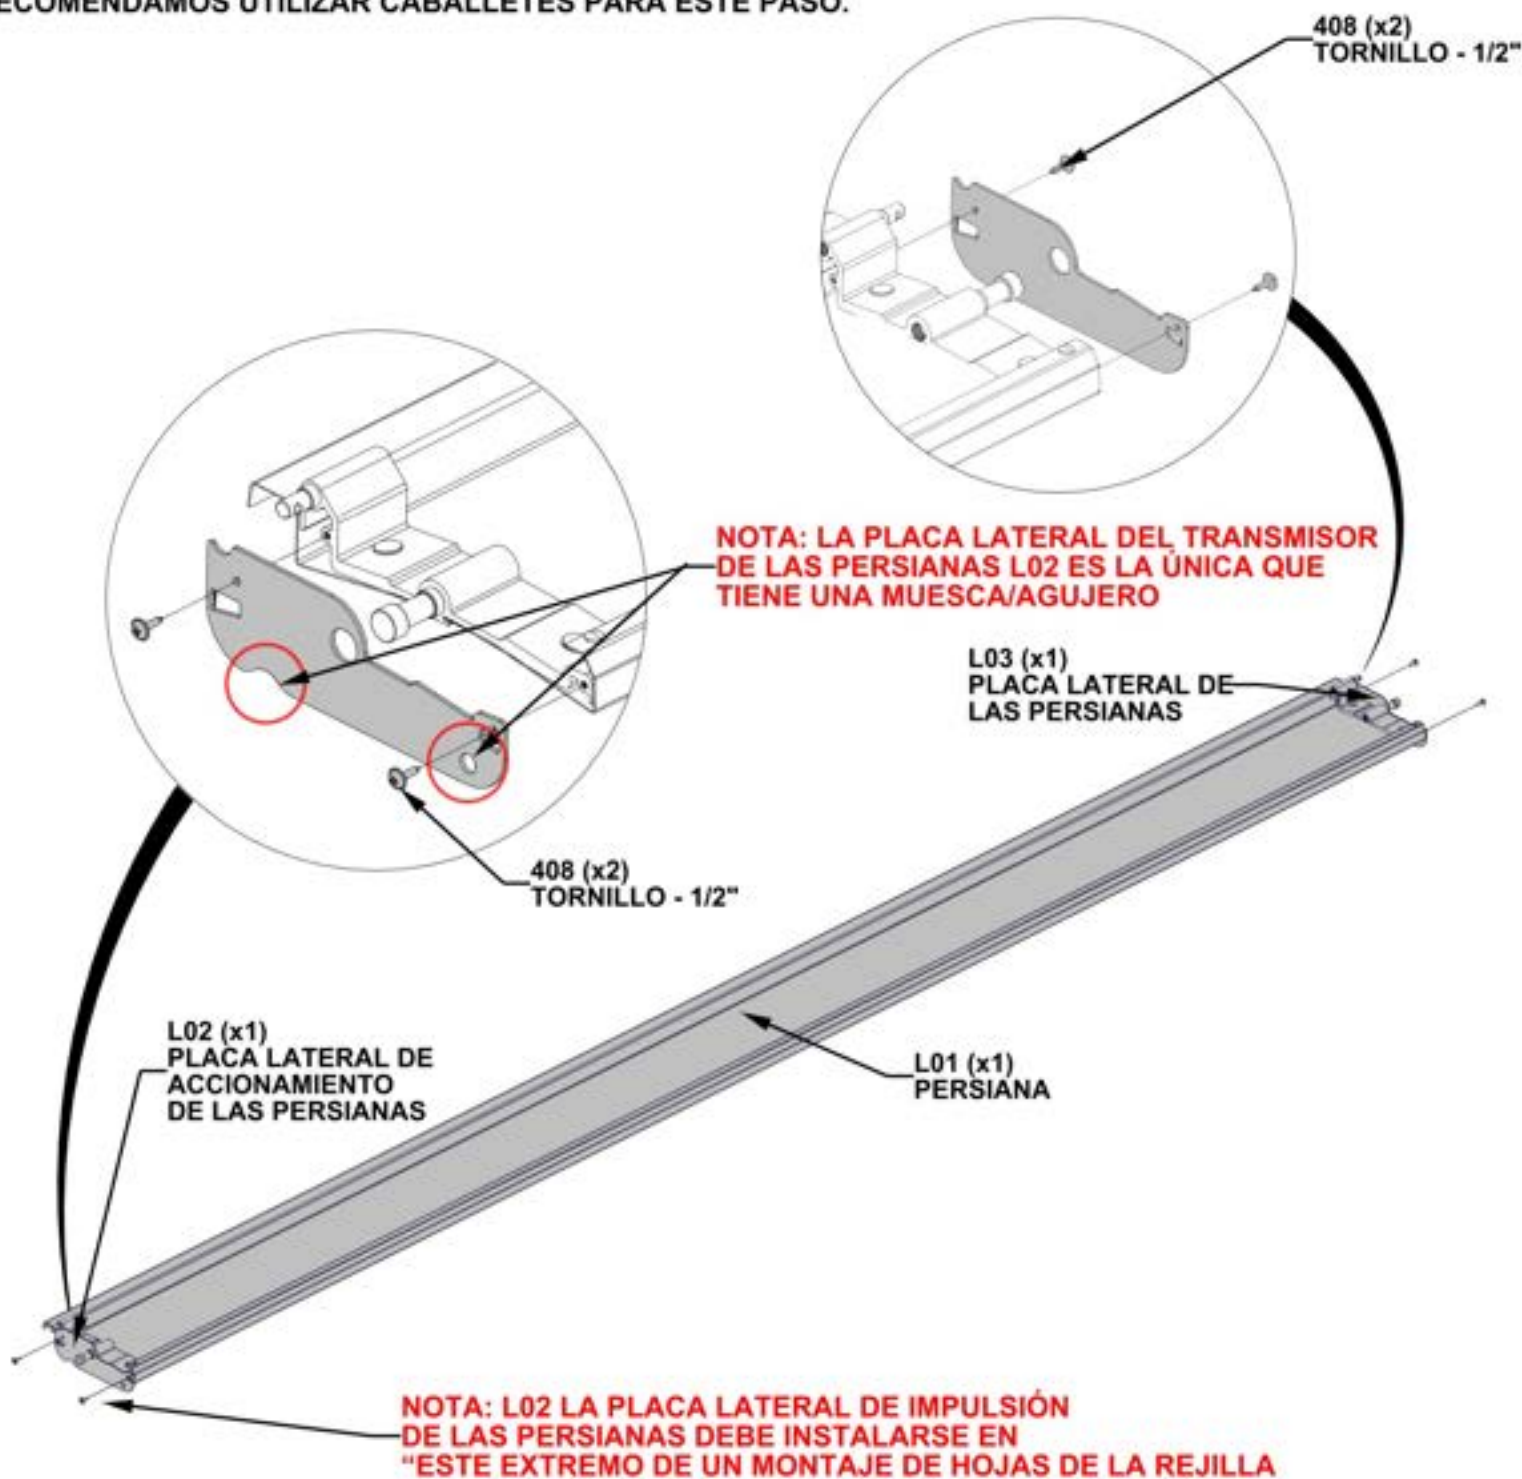


PASO 21 - INSTALACIÓN DE LA REJILLA DE ACCIONAMIENTO




MONTAJE DE REJILLAS DE ACCIONAMIENTO
PASO 20

LA ORIENTACION DE LA REJILLA SERA DETERMINADA POR
LA VIGA LATERAL CON CUATRO INSERTOS ROSCADOS

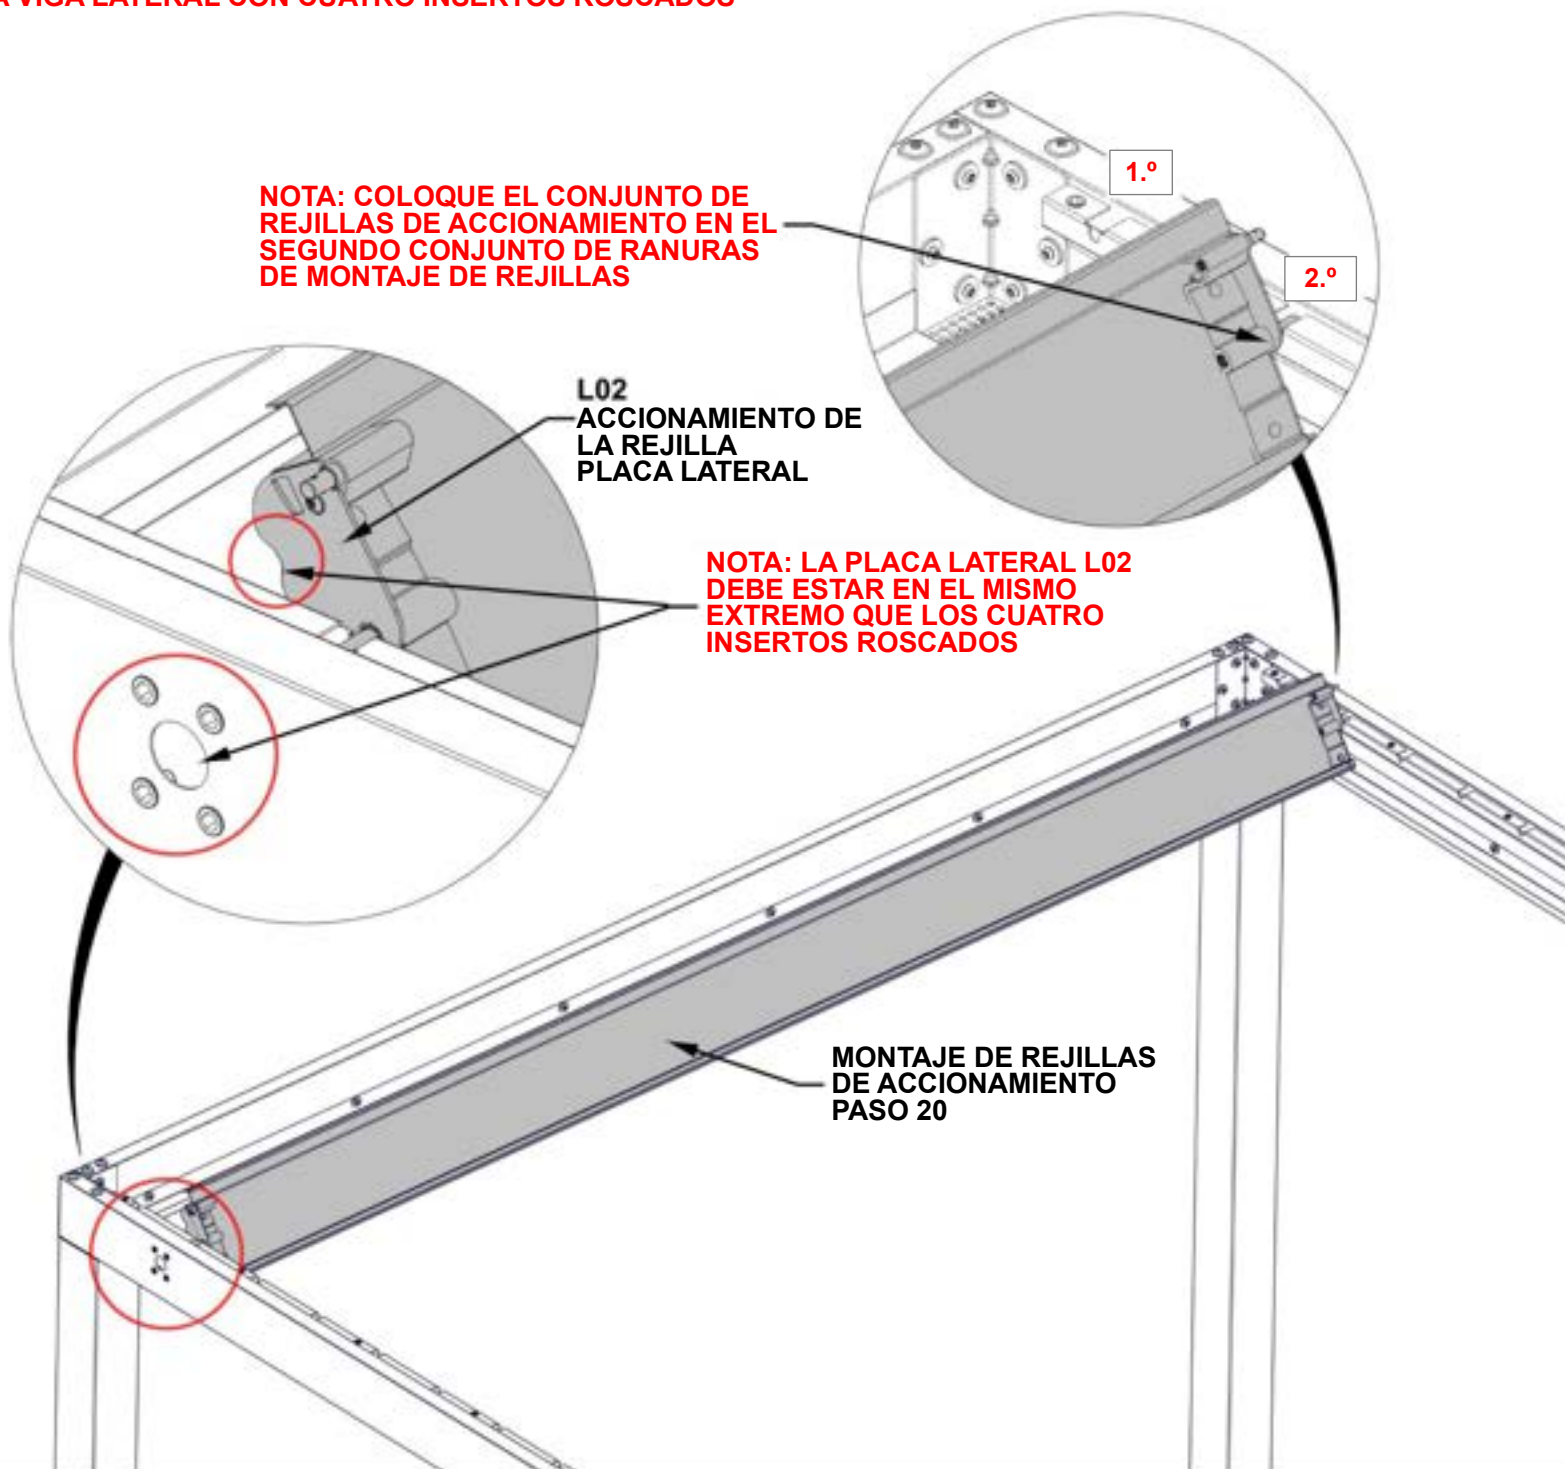

PASO 22 - MONTAJE DE REJILLAS

CANT.	Parte Nro.	Descripción
108	H100408	TORNILLO PWH 8x1/2 NG

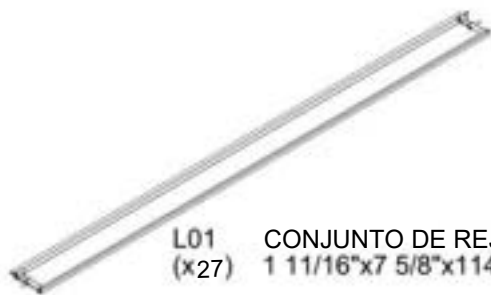

L01 CONJUNTO DE REJILLAS - A4M04137
(x27) 1 11/16"x7 5/8"x114 5/16" (42x194x2904)




L03 PLACA LATERAL DE LA REJILLA - A4M04138
(x54) 1/16"x2 3/16"x6 9/16" (2x55x167)

REPITA ESTE PASO 27 VECES.


NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS

- PARA UNA MAYOR FACILIDAD DE MONTAJE, RECOMENDAMOS UTILIZAR CABALLETES PARA ESTE PASO.

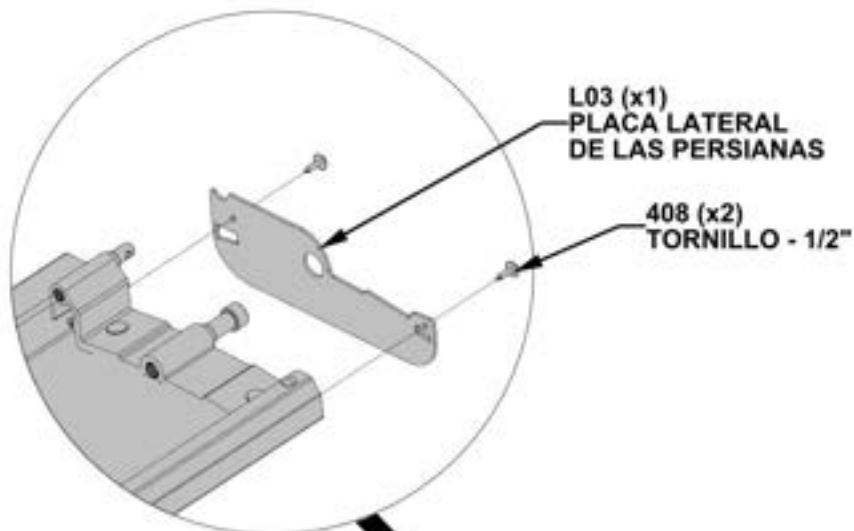

L03 (x1)
PLACA LATERAL
DE LAS PERSIANAS

408 (x2)
TORNILLO - 1/2"

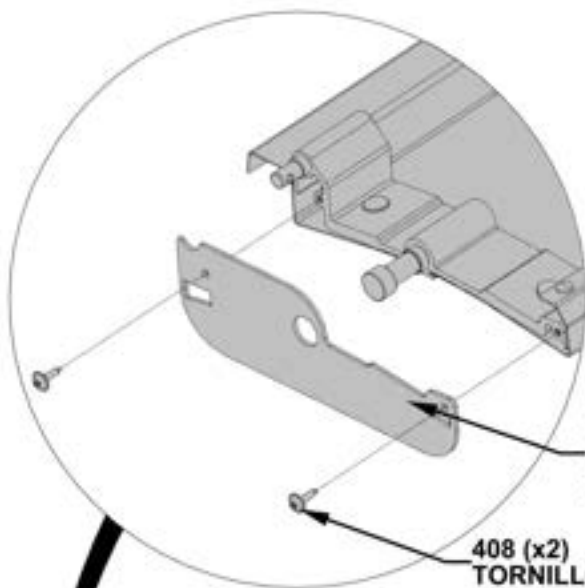

L03 (x1)
PLACA LATERAL
DE LAS PERSIANAS

408 (x2)
TORNILLO - 1/2"

L01 (x1)
PERSIANAS



PASO 23 - INSTALACIÓN DE LA REJILLA



MONTAJE DE LA REJILLA
PASO 22

COMENZANDO POR EL LADO IZQUIERDO Y TRABAJANDO HACIA LA DERECHA, COLOQUE CUIDADOSAMENTE CADA CONJUNTO DE REJILLAS, UNO A LA VEZ, EN LOS SOPORTES DE LAS REJILLAS EN CADA EXTREMO.

NOTA: ASEGURESE DE QUE TODOS LOS CONJUNTOS DE LAS HOJAS DE LAS REJILLAS ESTÉN ORIENTADOS EN LA MISMA DIRECCIÓN

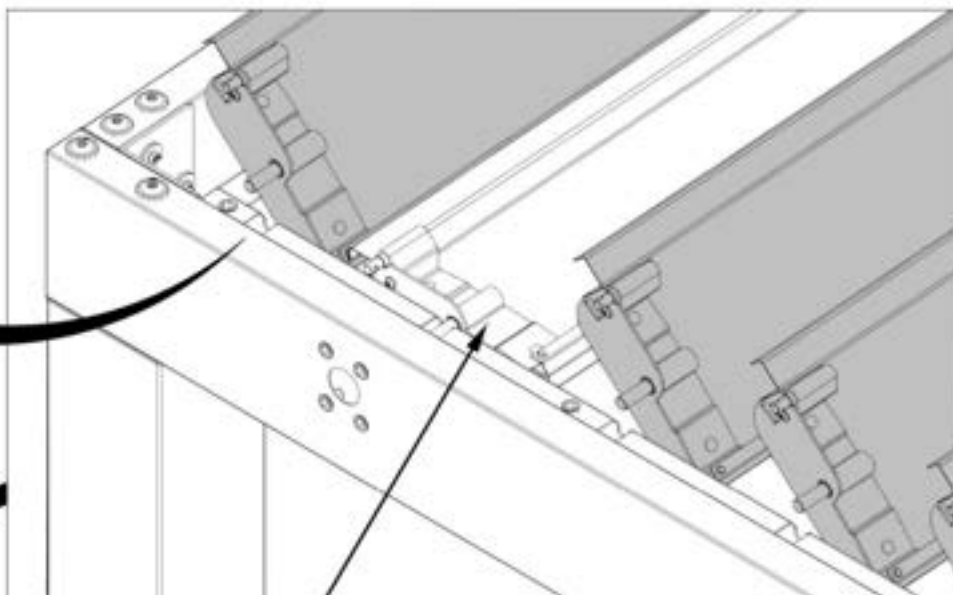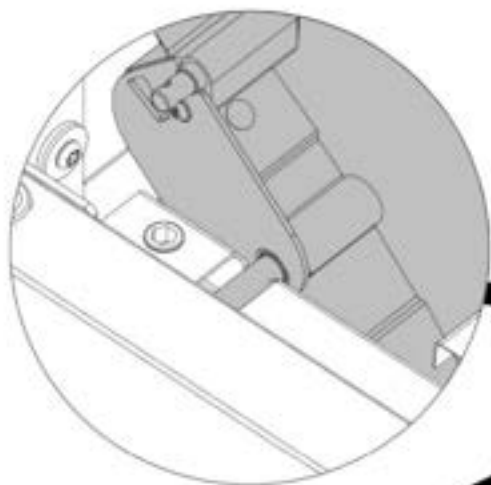


REJILLA DE
ACCIONAMIENTO
DEL PASO 21

PARTE
IZQUIERDA

MONTAJE DE LA
REJILLA PASO 22



PARTE
DERECHA

PASO 24 - INSTALACIÓN DE LA REJILLA

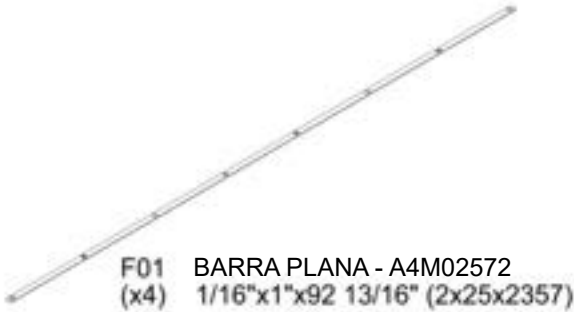

CANT.	Parte Nro.	Descripción
32	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

COLOQUE UNA BARRA PLANA A LO LARGO DE CADA SOPORTE DE REJILLA.
LA BARRA PLANA MANTENDRA TODAS LAS REJILLAS EN SU LUGAR

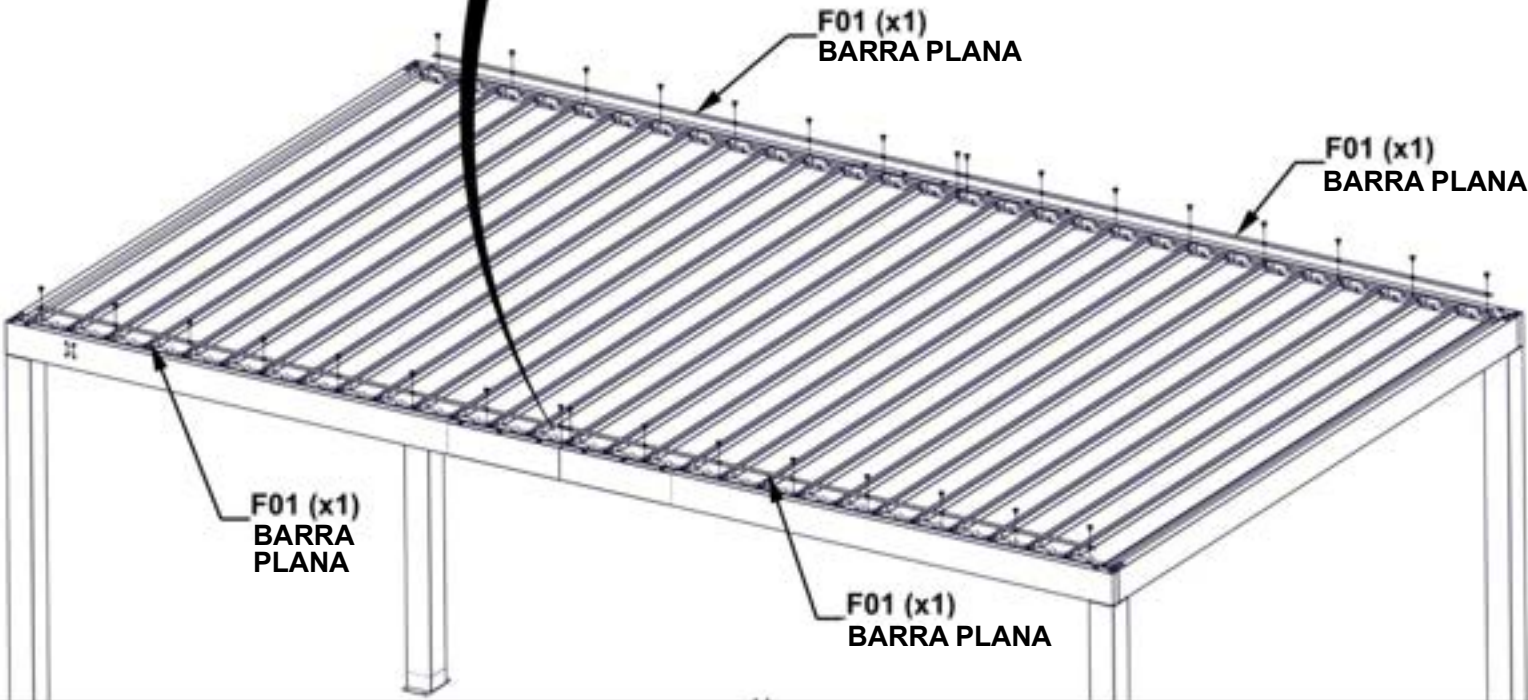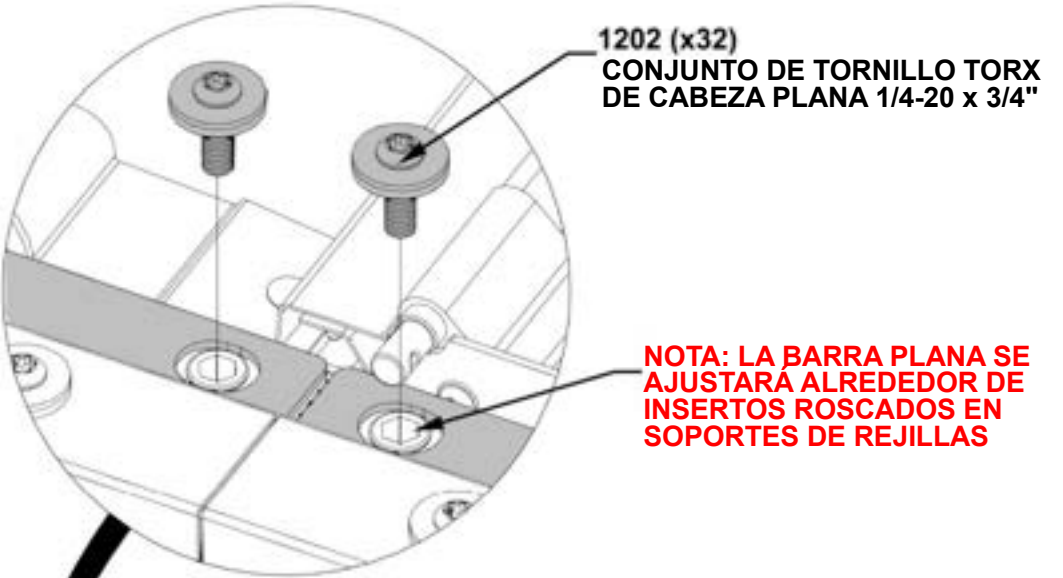


PASO 25A - INSTALACIÓN DE LA REJILLA

CORREA DE AMARRE PARA
REJILLAS - A4M02573
F02 (x4) 1/8"x13/16"x95" (3x20x2414)


LAS CORREAS DE SUJECIÓN DE LAS REJILLAS CONECTARAN TODAS LAS REJILLAS ENTRE SÍ

COMENZANDO POR LA IZQUIERDA Y TRABAJANDO HACIA LA DERECHA, CONECTE LAS REJILLAS USANDO CORREAS DE AMARRE. SUPERPONGA LAS CORREAS DE AMARRE PARA MANTENER JUNTAS LAS REJILLAS MEDIAS

LA CORREA DE SUJECION DE LA REJILLA SE SUPERPONDRÁ CON UN PASADOR EN LAS DOS REJILLAS DEL MEDIO

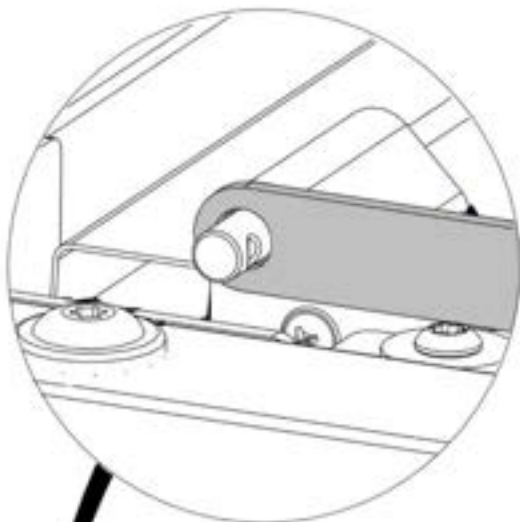

**PARTE
IZQUIERDA**

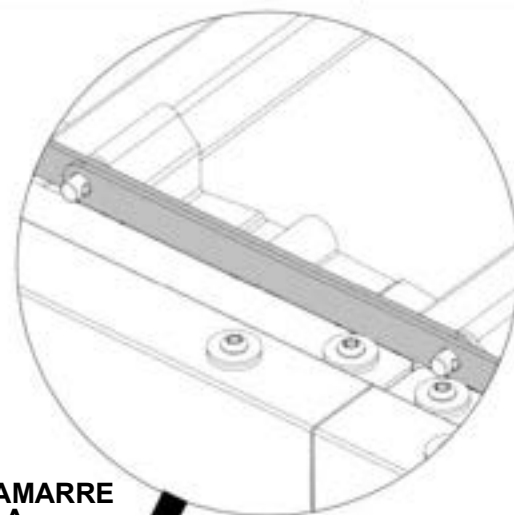

F02 (x1)
CORREA DE AMARRE
DE LA REJILLA

F02 (x1)
CORREA DE AMARRE
DE LA REJILLA

F02 (x1)
CORREA DE AMARRE
DE LA REJILLA

F02 (x1)
CORREA DE AMARRE
DE LA REJILLA

**PARTE
DERECHA**


PASO 25B - INSTALACIÓN DE LA REJILLA



H101161
(x56)


PASADOR DE CHAVETA

**INSTALE PASADORES DE CHAVETA EN
CADA REJILLA PARA MANTENER LAS
CORREAS DE SUJECCIÓN EN SU LUGAR**

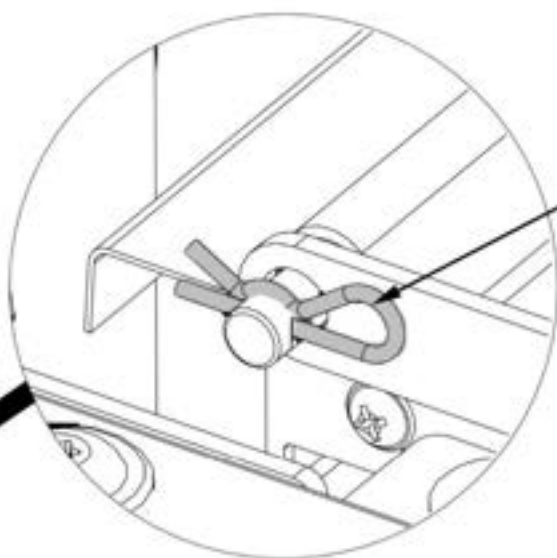

1161 (x56)

PASADOR DE CHAVETA

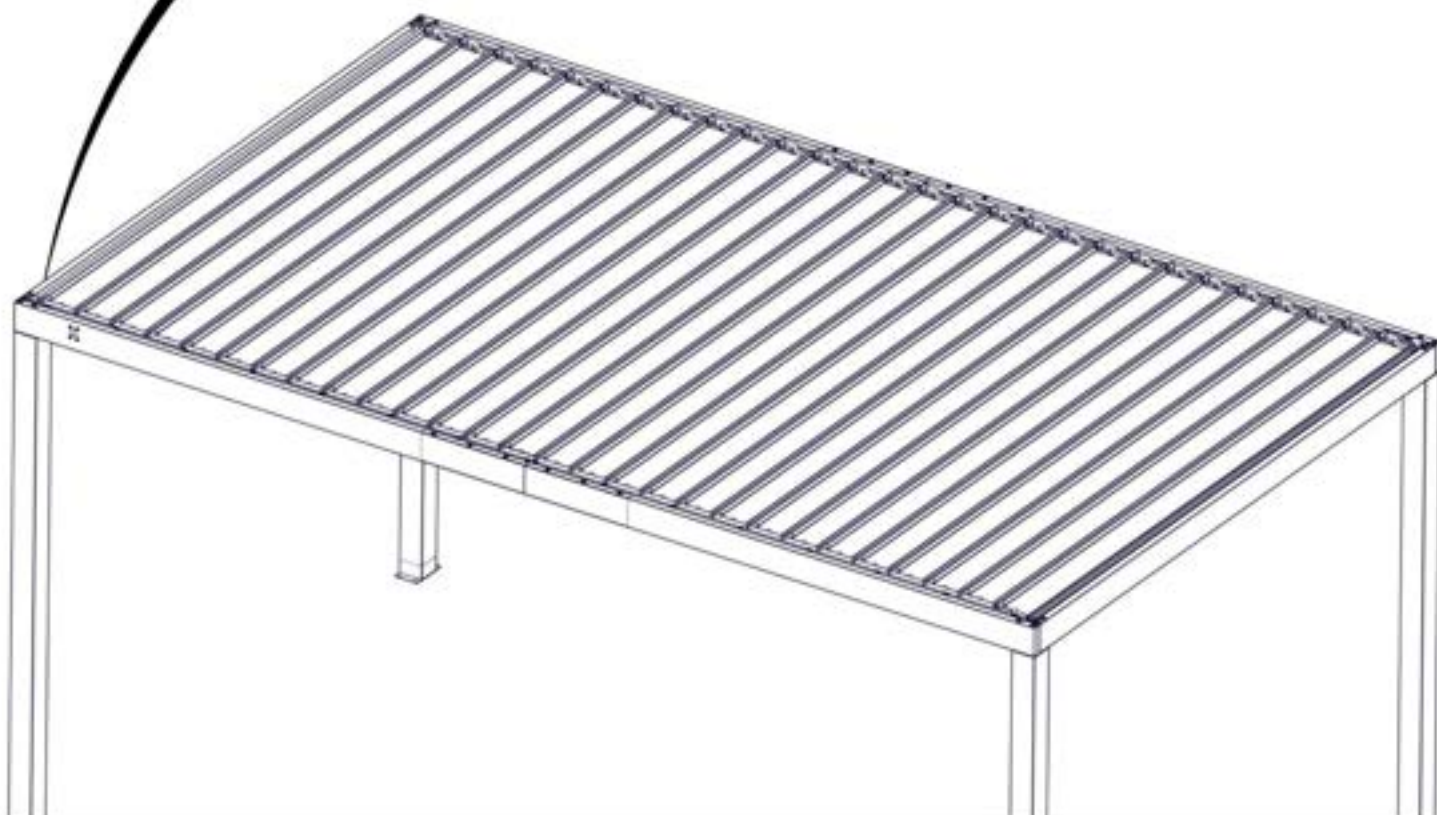

PASO 26 - MECANISMO DE REJILLAS

CANT.	Parte Nro.	Descripción
4	H101126	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x2 1/8"



L04 (x1) MECANISMO DE REJILLAS
A4M02132





F06 (x1) ESPACIADOR - A4M02227
1/16"x2 3/16"x2 3/4" (1.5x56x70)

F06 (x1)
ESPACIADOR

L04 (x1)
MECANISMO DE REJILLAS

1126 (x4)
CABEZA PLANA
TORX - 2 1/8"

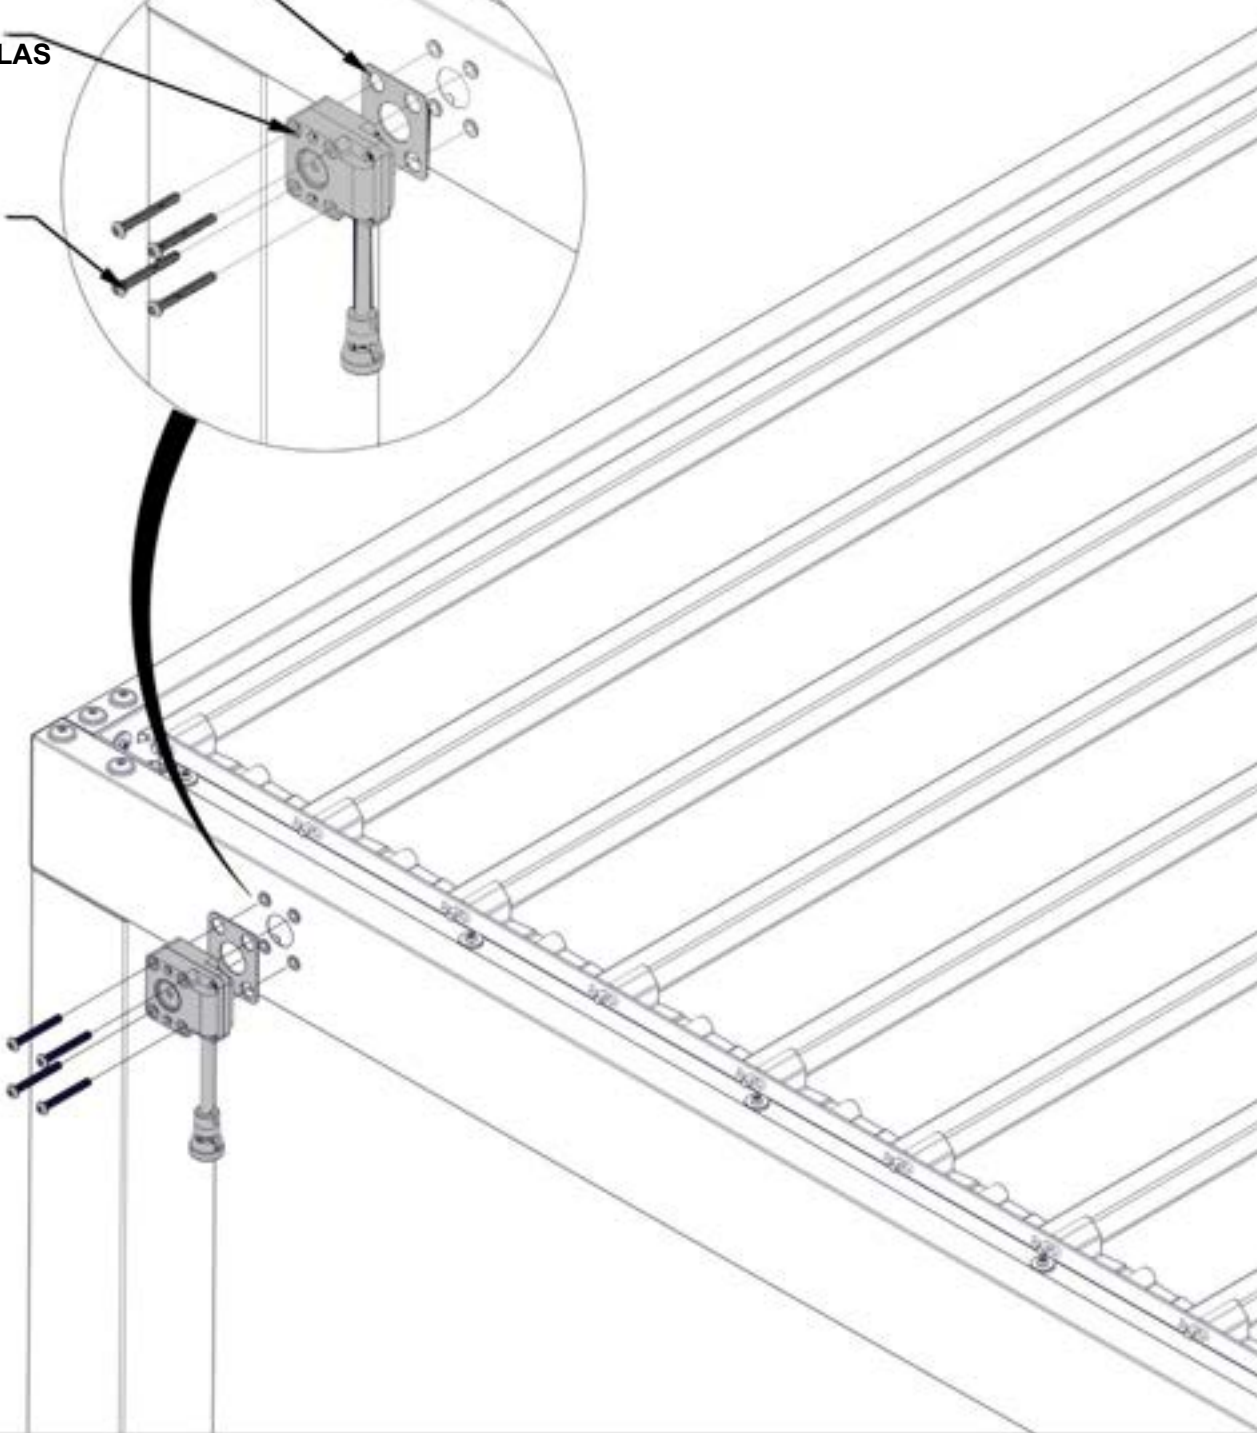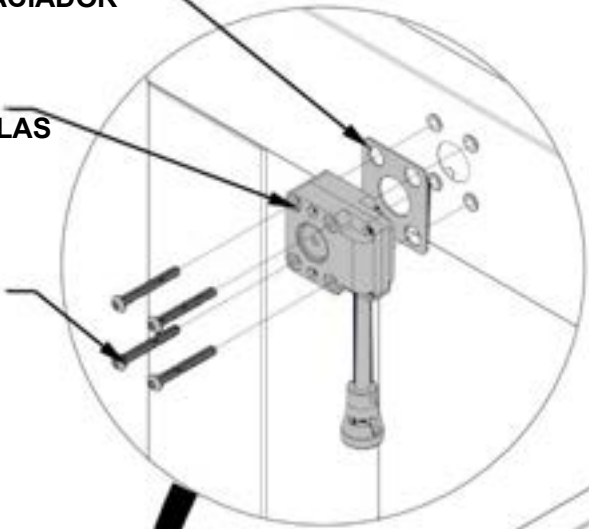

PASO 27 - MECANISMO DE REJILLAS


CANT.	Parte Nro.	Descripción
1	H101187	PERNO PPH 8-32x1 1/8 NG



F07 CUBIERTA - A4M02228
(x1) 1 9/16"x2 7/8"x3 1/4" (39.5x73x82)



F05 STOCK CLAVE - A4M02226
(x1) 1/2"x1/2"x3 3/4" (13x13x95)

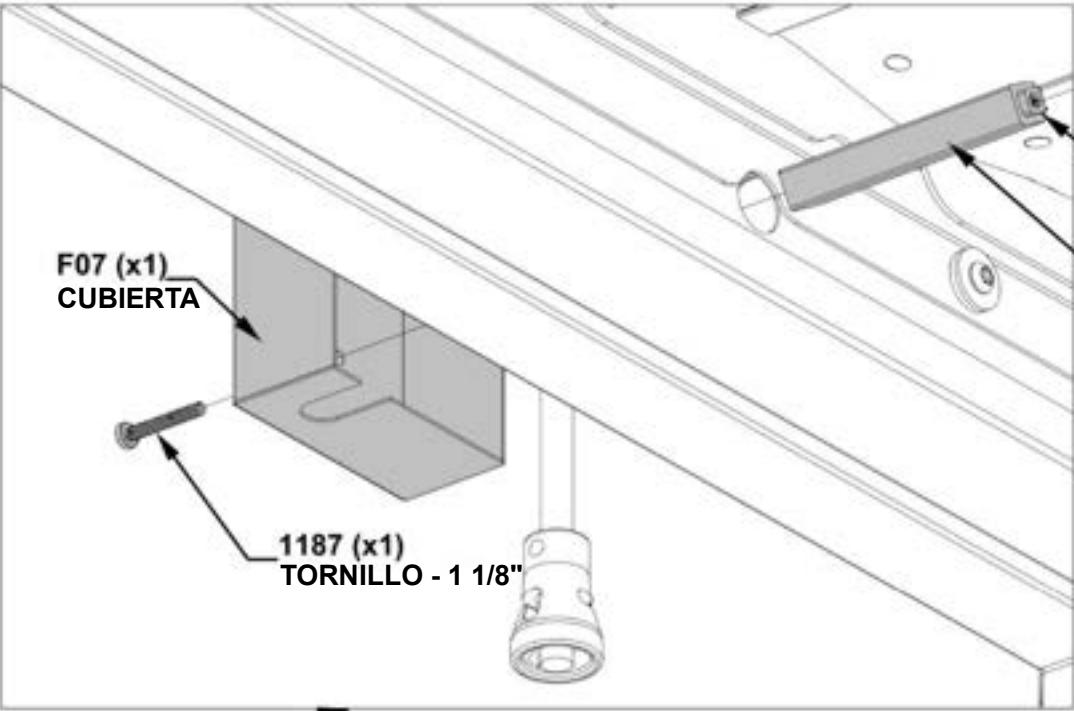

**NOTA: ORIENTACION
DEL STOCK CLAVE. EL
EXTREMO CUADRADO
MIRA HACIA FUERA**

**F05 (x1)
EJE DE ACCIONAMIENTO
DE LA REJILLA**

**F07 (x1)
CUBIERTA**

**1187 (x1)
TORNILLO - 1 1/8"**

PASO 28A - MECANISMO DE REJILLAS

CANT.	Parte Nro.	Descripción
1	H100653	CONTRATUERCA 1/4 NG
1	H101189	PERNO DE HOMBRO DE PERFIL BAJO 1/4-20x.375
2	H100474	ARANDELA PLANA 9 x 18 NG




F03 (x1) CORREA DE ENLACE - A4M02229
1/2"x11/16"x3 13/16" (13x17x97)




F04 (x1) CORREA DE ENLACE - A4M02225
1/8"x13/16"x2 5/8" (3x20x66)

LOS ENLACES DEBEN ESTAR ORIENTADOS COMO SE MUESTRA A CONTINUACION.
NO APRIETE DEMASIADO LOS HERRAJES.

LOS ENLACES DEBEN PODER GIRAR LIBREMENTE.

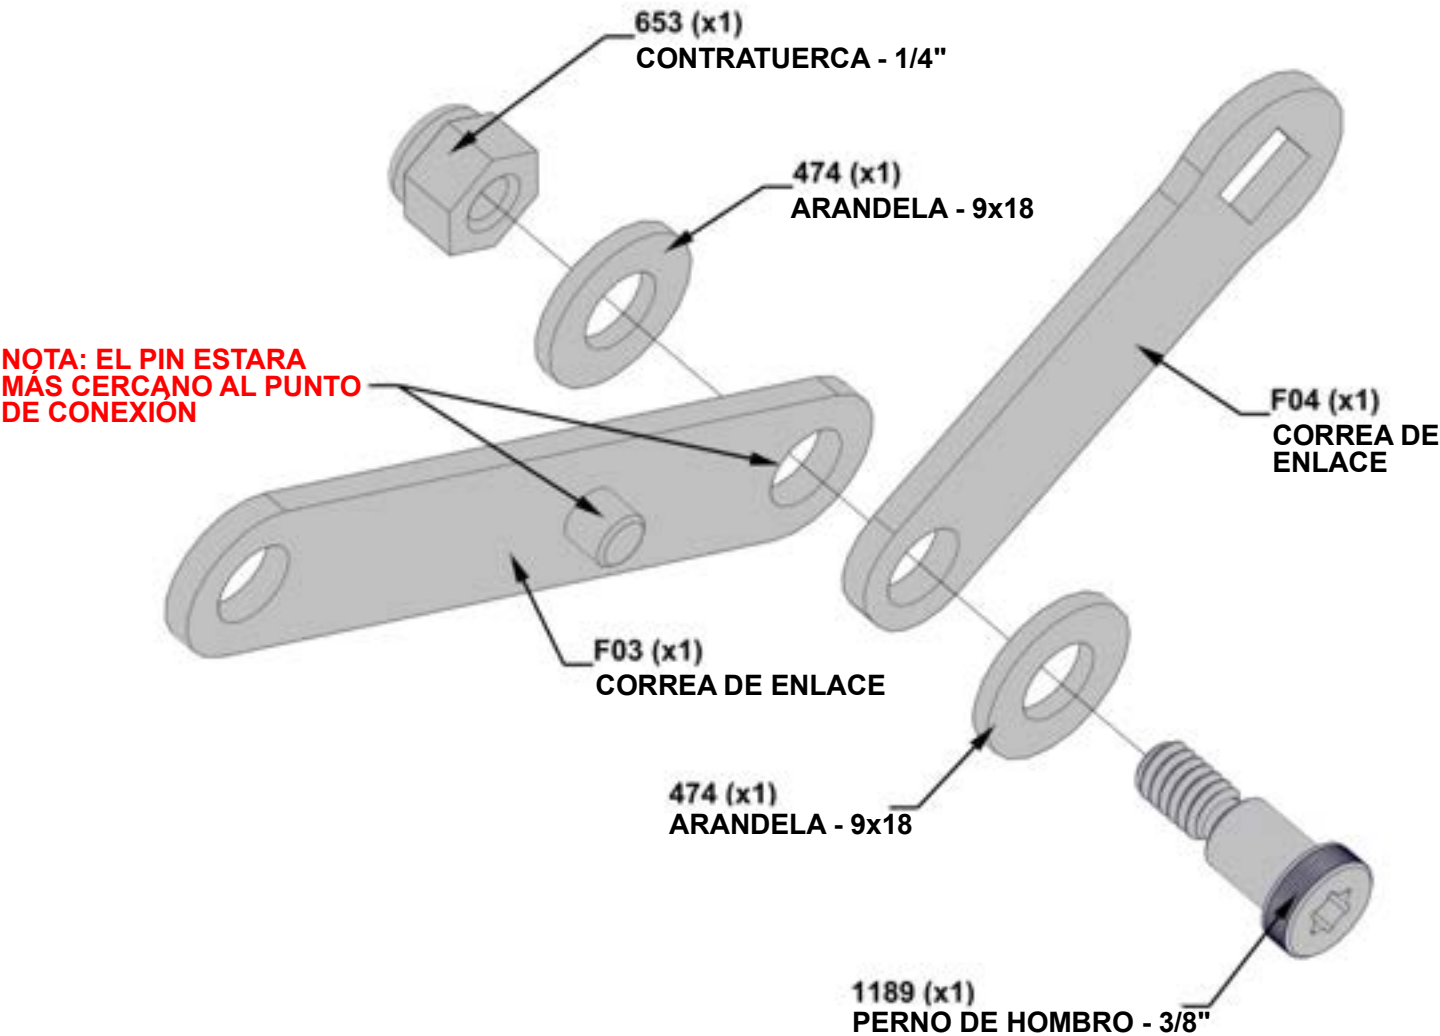

PASO 28B - MECANISMO DE REJILLAS

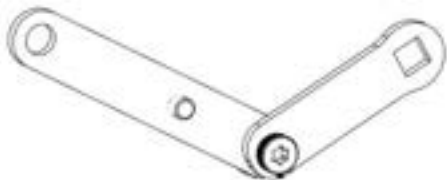


MONTAJE DE ENLACE
PASO 28A

CANT.	Parte Nro.	Descripción
1	H100653	CONTRATUERCA 1/4 NG
1	H101189	PERNO DE HOMBRO DE PERFIL BAJO 1/4-20X.375
1	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
1	H100774	ARANDELA DE PRESIÓN 1/4 NG
3	H100474	ARANDELA PLANA 9 x 18 NG

LOS ENLACES DEBEN ESTAR ORIENTADOS COMO SE MUESTRA A CONTINUACION.
NO APRIETE DEMASIADO LOS HERRAJES.

LOS ENLACES DEBEN PODER GIRAR LIBREMENTE.

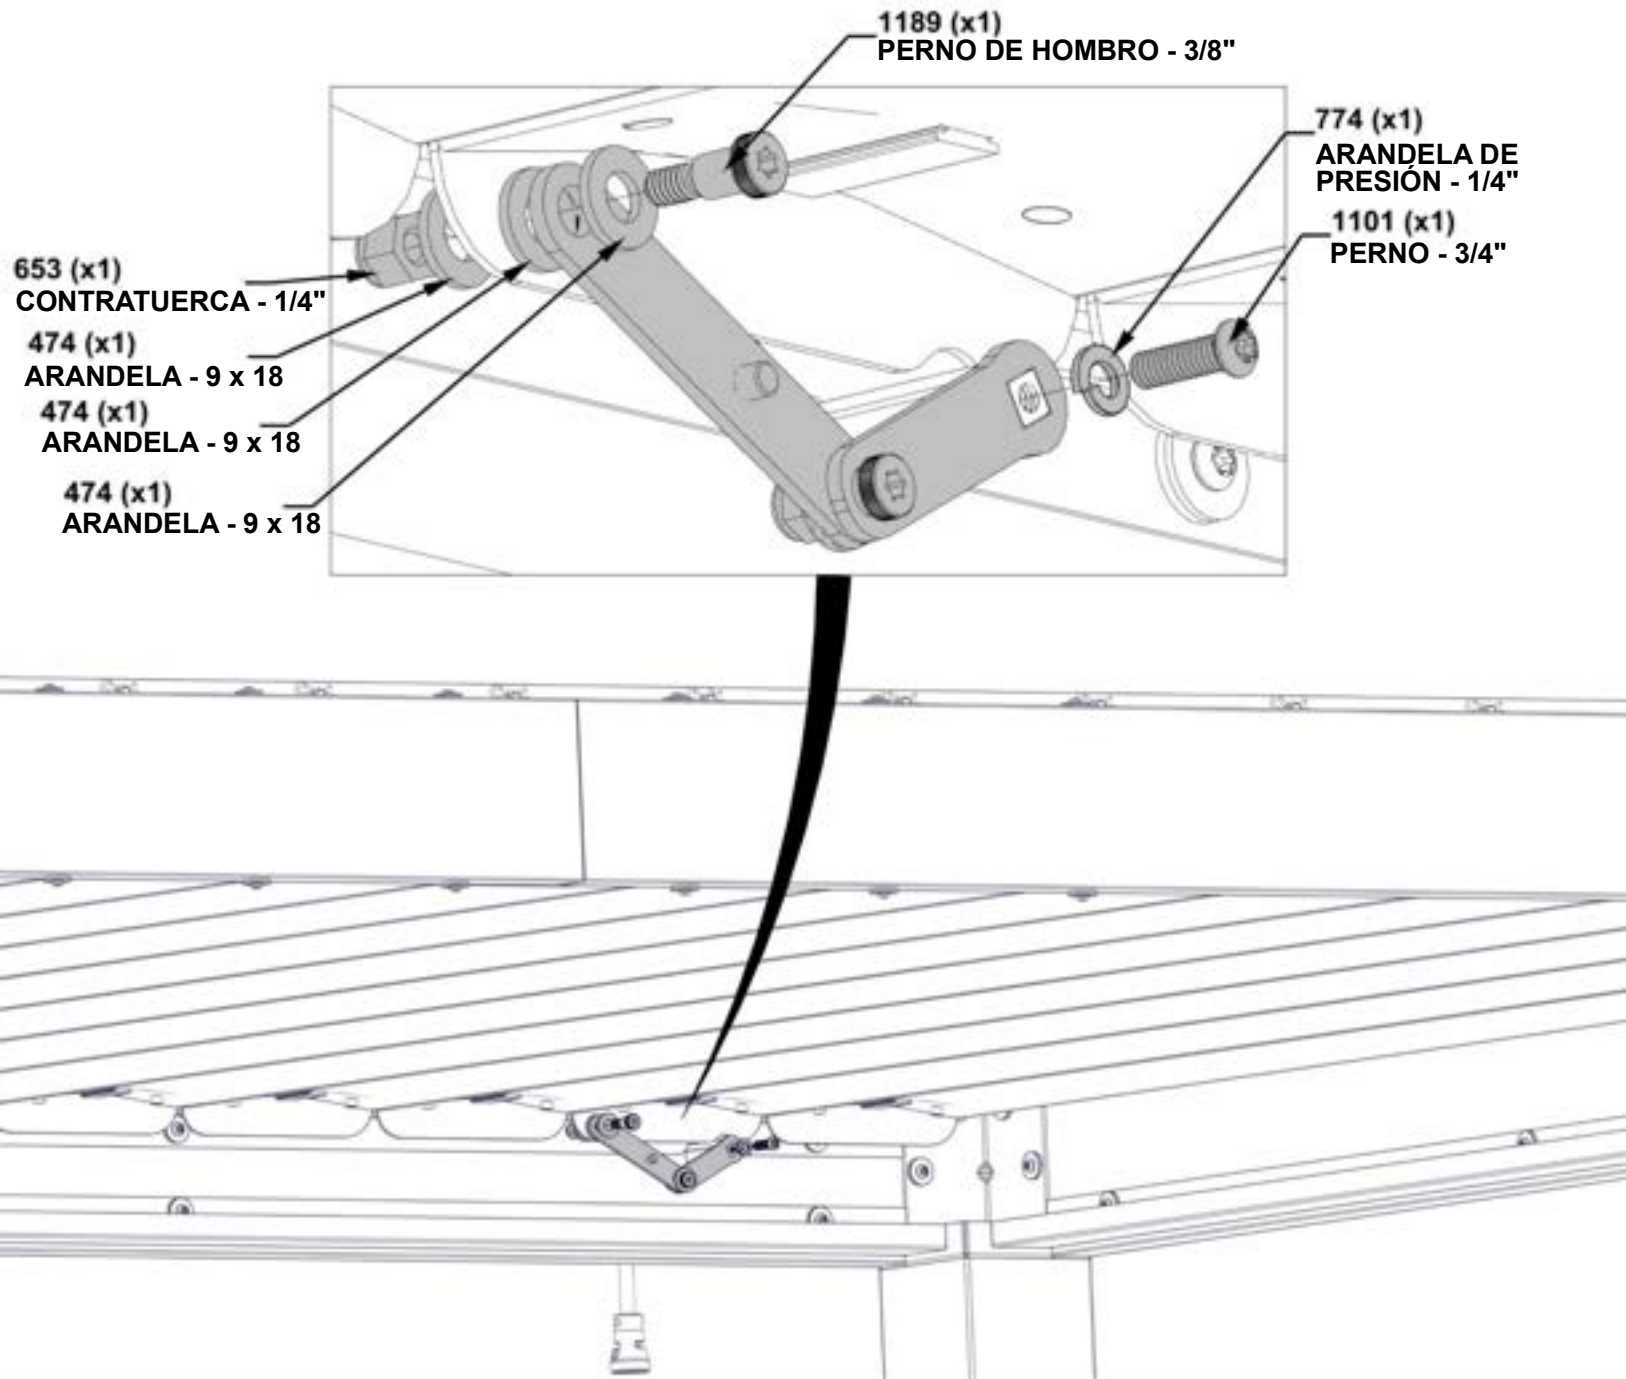


PASO 28C - MECANISMO DE REJILLAS



H01 (x1) MANIJA
A4M04022

**CONECTE LA MANIVELA AL MECANISMO.
GIRE LA MANIJA PARA BLOQUEARLA EN SU LUGAR.**

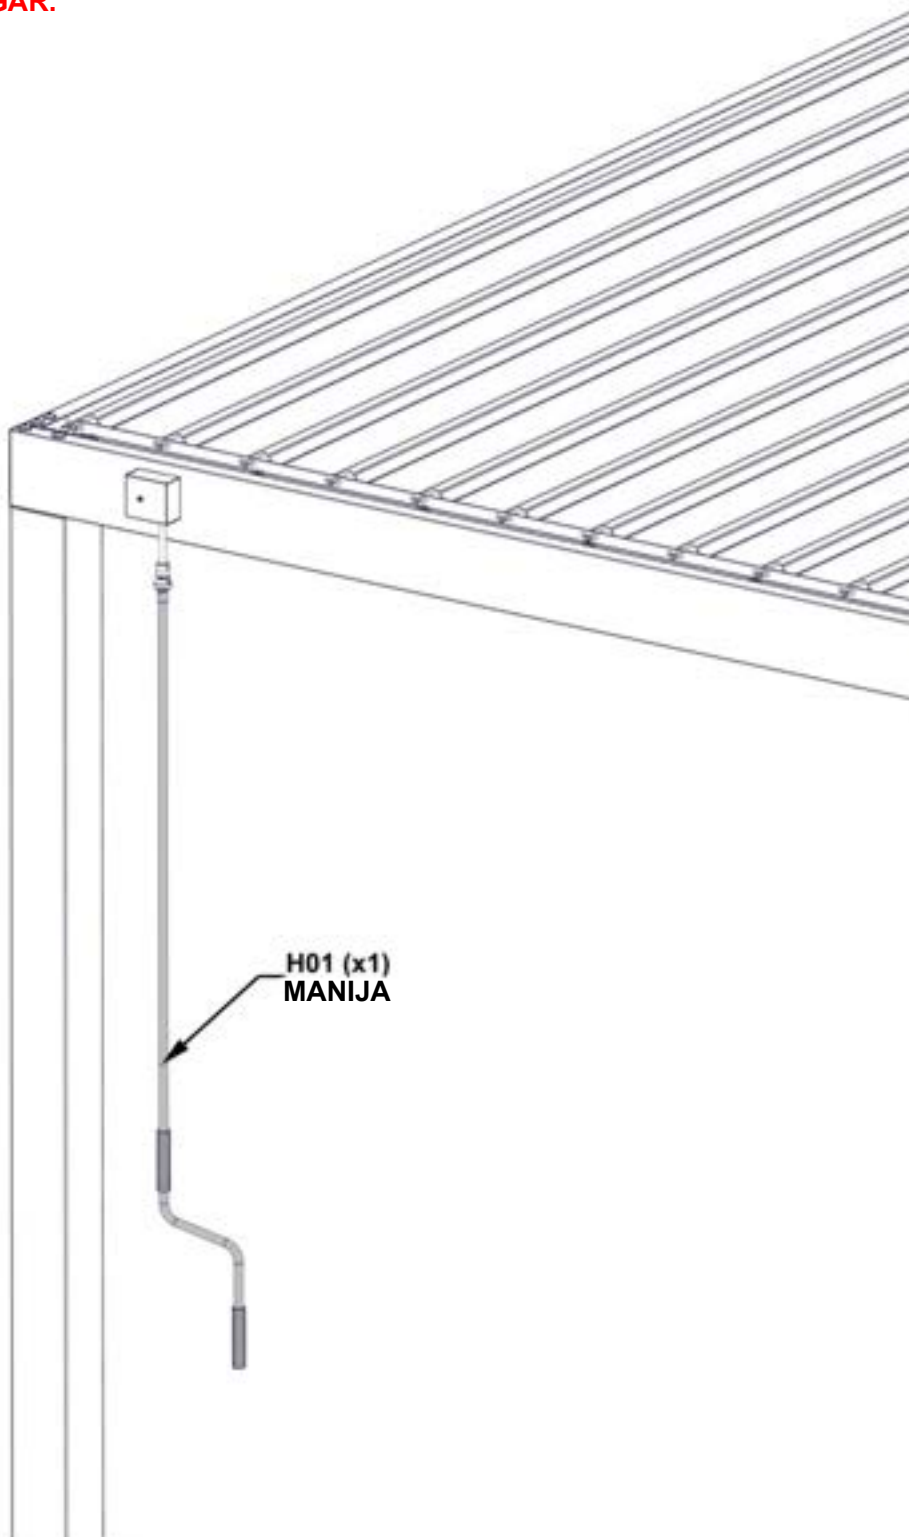

PASO 29 - ANCLAJE DE LA PÉRGOLA


CANT.	Parte Nro.	Descripción
16	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NG
16	H100120	ANCLAJE DE HORMIGÓN

NOTAS:
EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE O UNA LOSA DE HORMIGÓN. VÉASE A CONTINUACIÓN.

PARA LA INSTALACIÓN SOBRE PLATAFORMAS DE MADERA, DEBE ASEGURARSE DE QUE EXISTA UN SOPORTE ESTRUCTURAL AMPLIO DEBAJO DE LA PLATAFORMA.

REPITA ESTE PASO PARA LOS CUATRO POSTES.


NOTAS:
PERFORE PREVIAMENTE LOS ORIFICIOS PARA LOS TORNILLOS DE ANCLAJE DE HORMIGÓN USANDO UNA BROCA PARA HORMIGÓN DE 3/16".

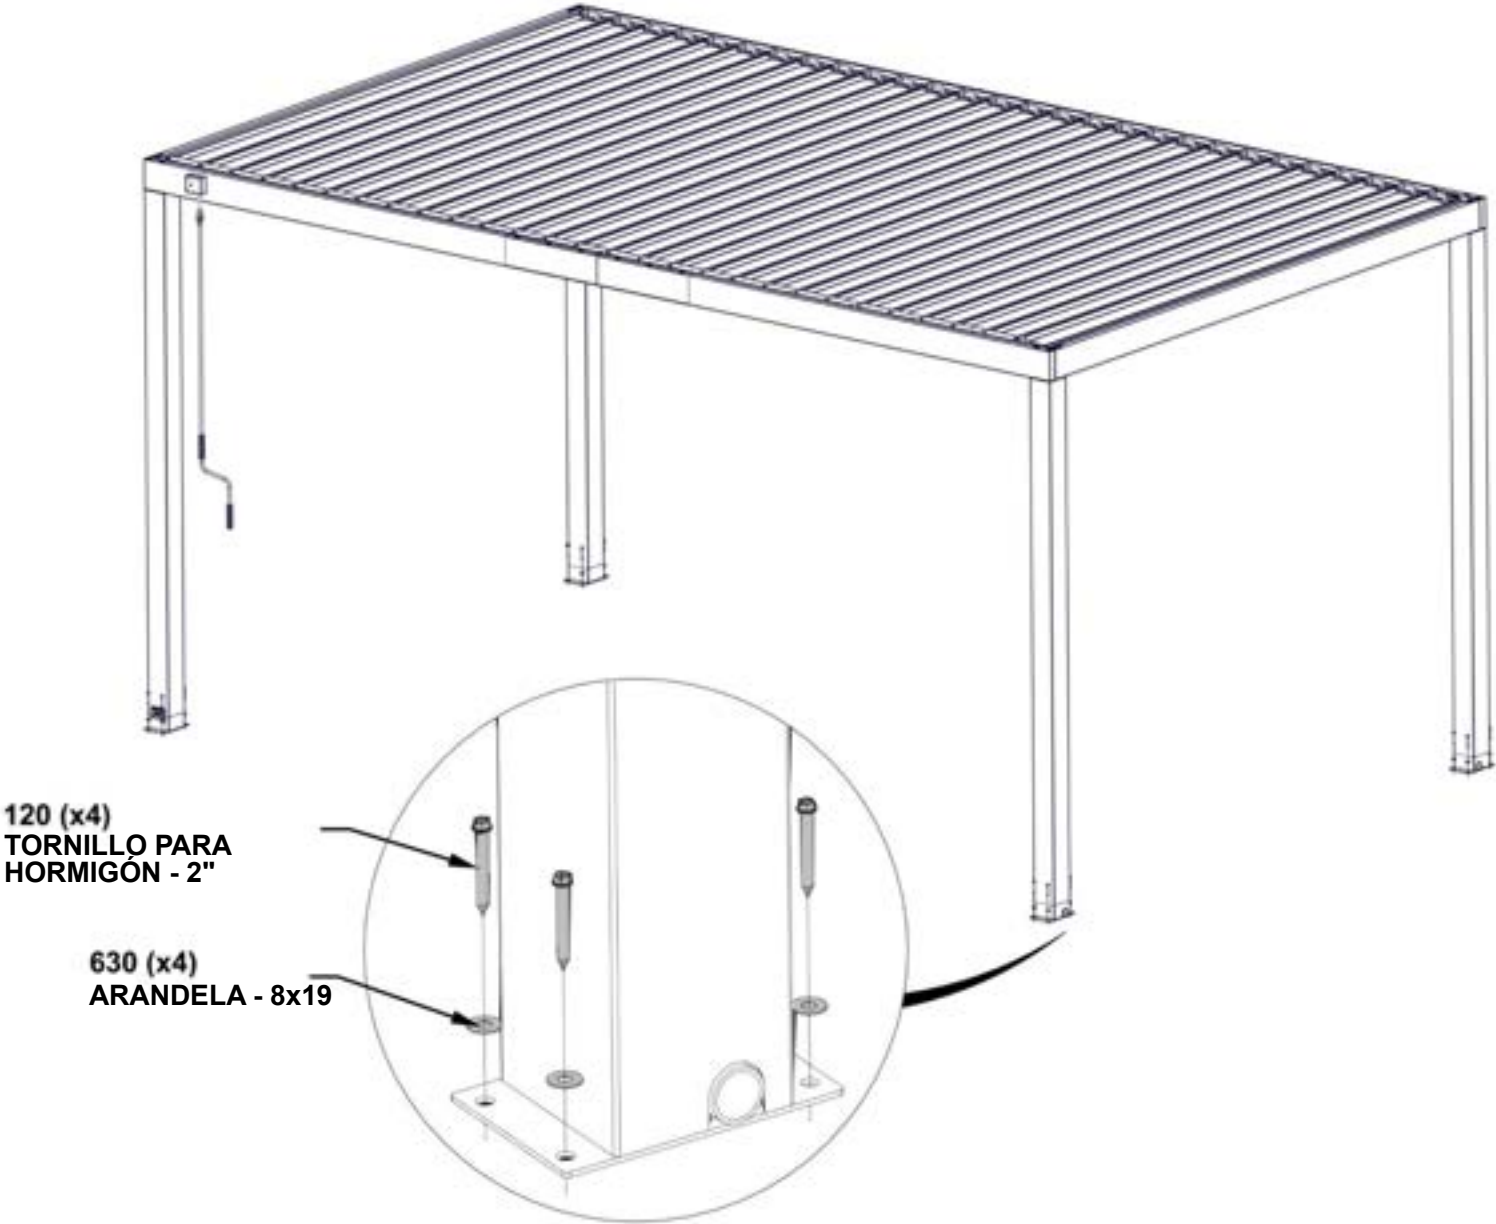


PASO 30 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ES IMPORTANTE TENER PRECAUCIÓN EN CASO DE VIENTOS FUERTES O CLIMA INVERNAL COMO HIELO O NIEVE.

- En caso de viento fuerte, se recomienda cerrar las persianas.
- En caso de condiciones meteorológicas adversas, como nieve o hielo, se recomienda abrir completamente las persianas (posición vertical).

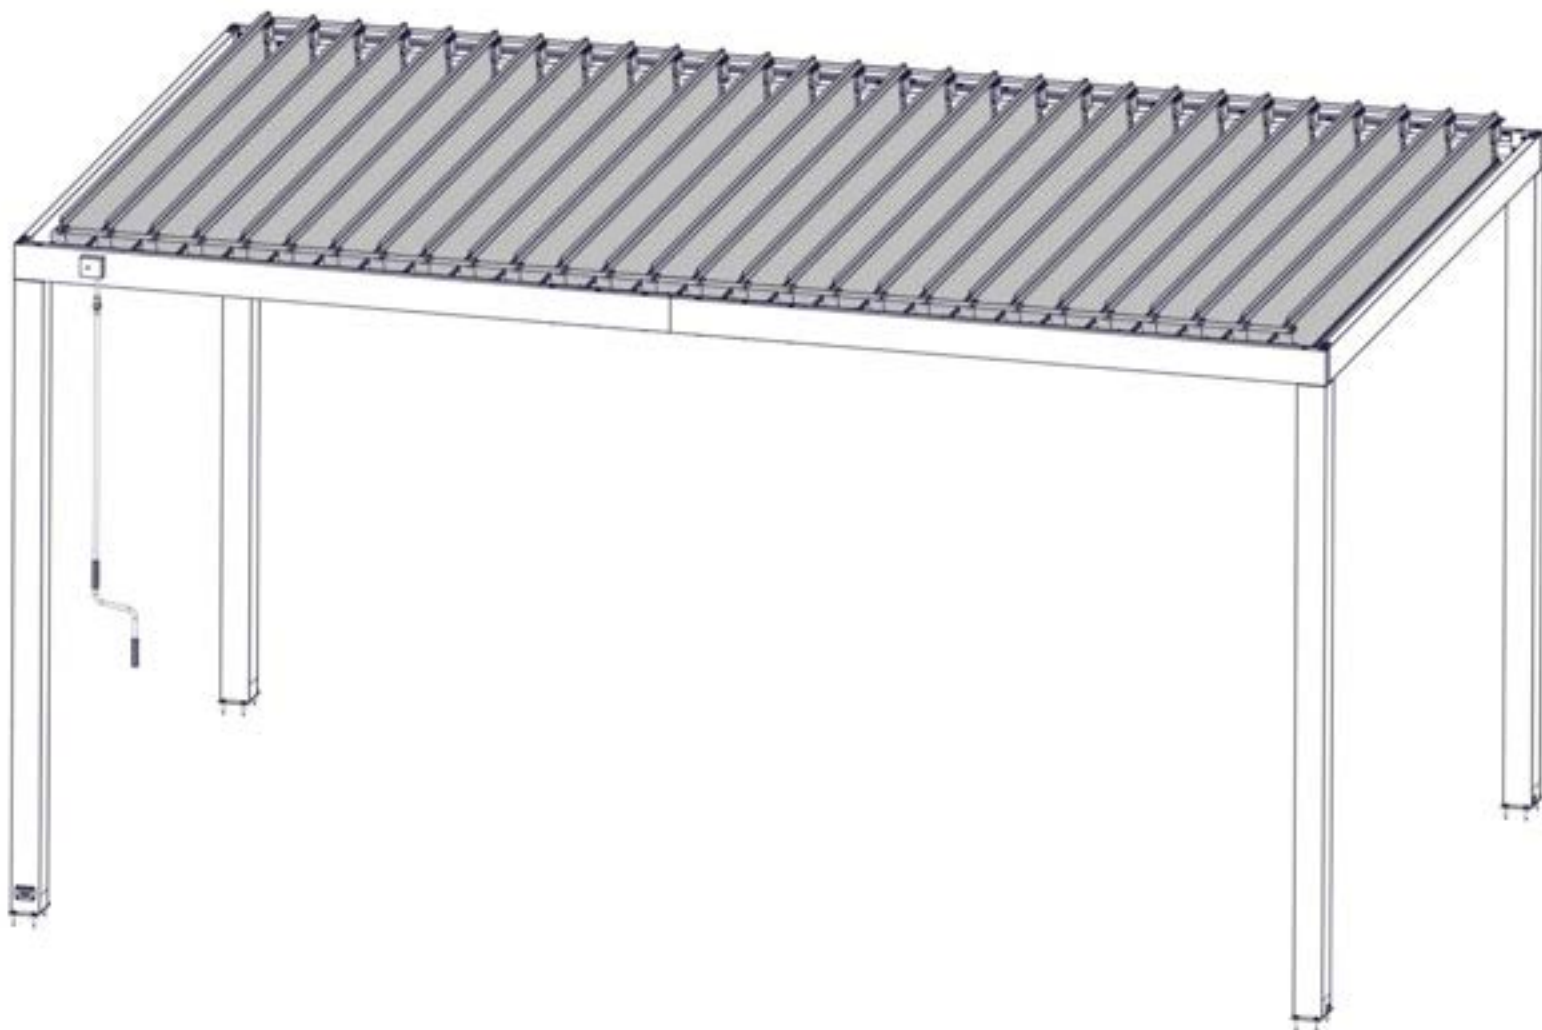

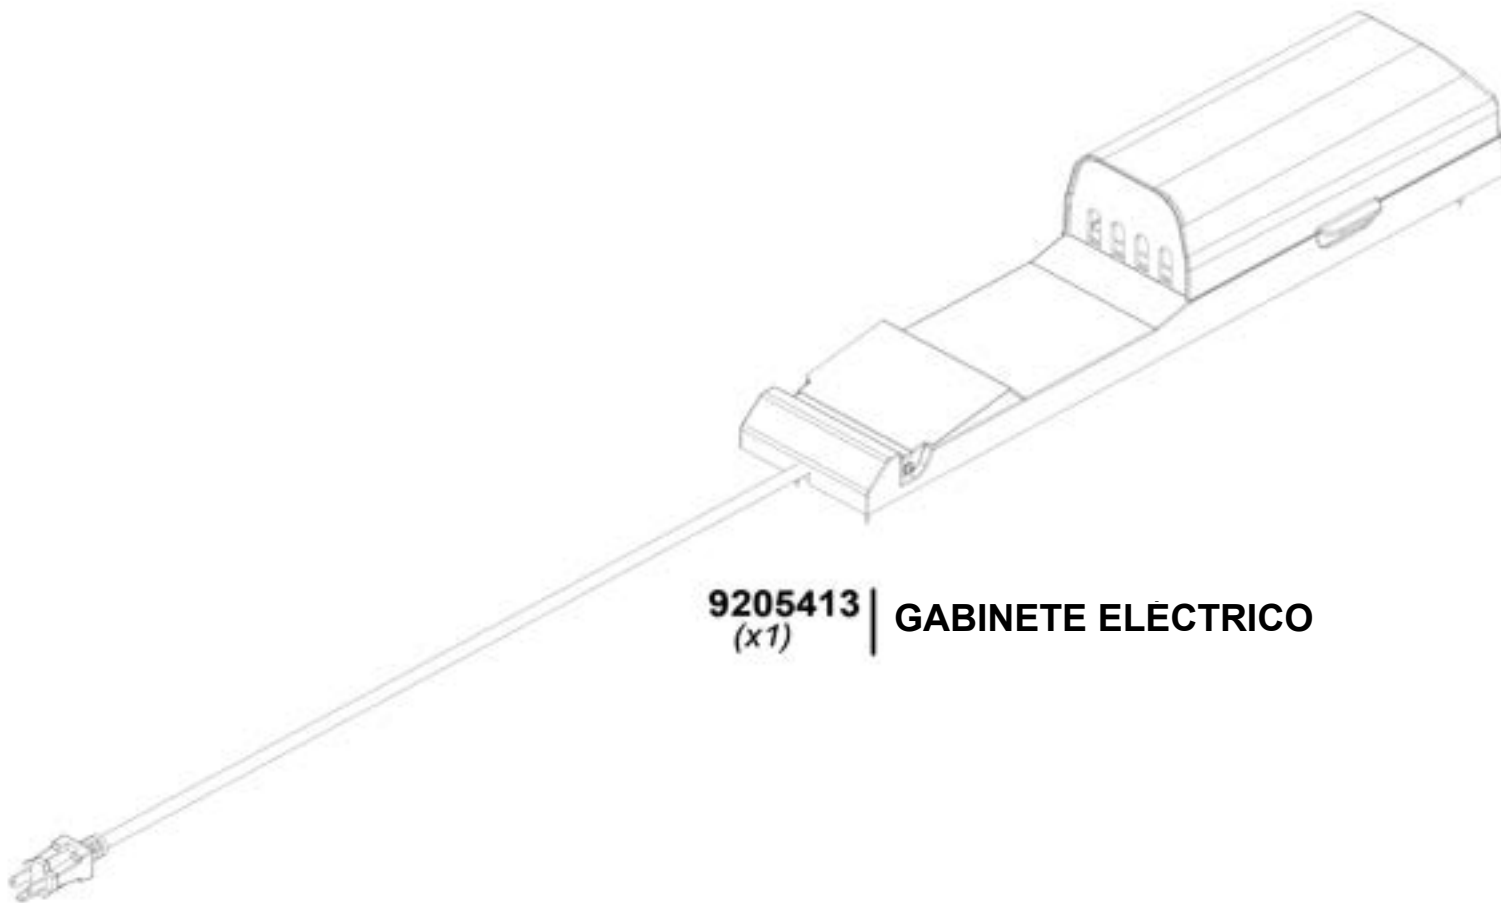

9205413 | **GABINETE ELECTRICO**
(x1)

PARA LA INSTALACIÓN DEL POWERPORT, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE INCLUIDAS EN EL KIT DEL POWERPORT. INSTALE EN CUALQUIER MONTANTE QUE DESEE. SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.