



Fabriqué par :  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

# Gazebo Arcadia 20 x 9,5

## N° DE MODÈLE : 2306066



### AVERTISSEMENT

Cancer et malformations congénitales  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



**Veillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

**Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange**

***Para obtener instrucciones en español, visite***

***[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)***



**ETAPE PAR ETAPE FACILE**

**INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D**

**TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE**



**SERVICES  
D'INSTALLATION  
DISPONIBLES!\***

*Voir détails à l'intérieur*


# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS D'INSTALLATION DE BASE ET NOTES RELATIVES AU MONTAGE

**Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton de niveau pour fixer votre structure**


- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape. L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect
- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes

**Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface en bois ou en béton préexistante ou nouvelle. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.**

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher-terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher-terrasse avant de la fixer de façon permanente.

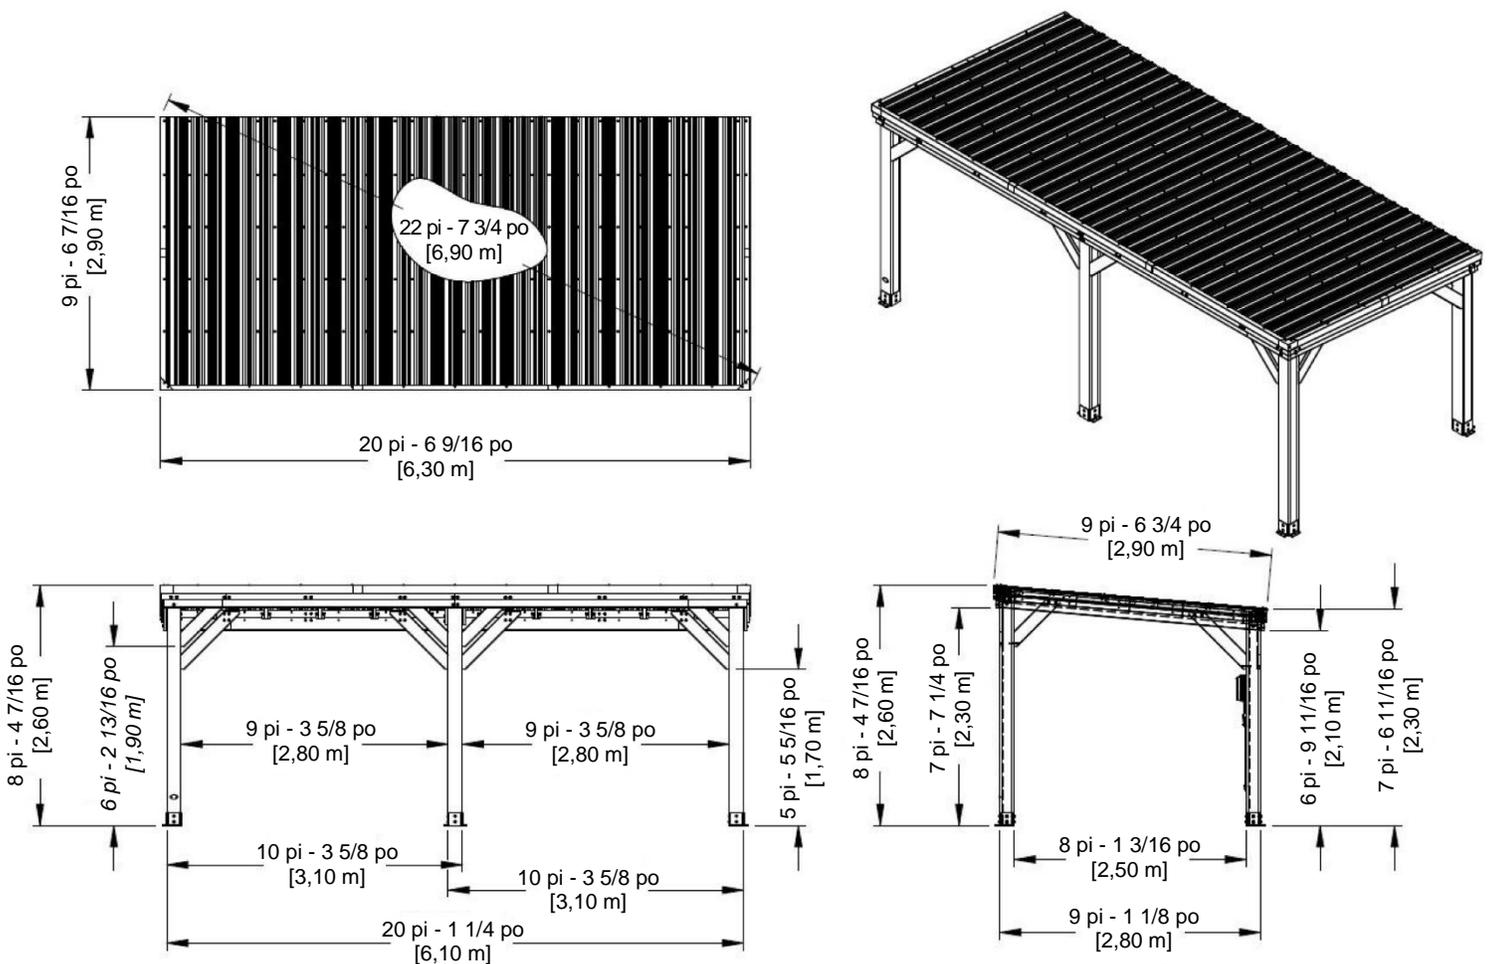

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DE L'ANCRAGE

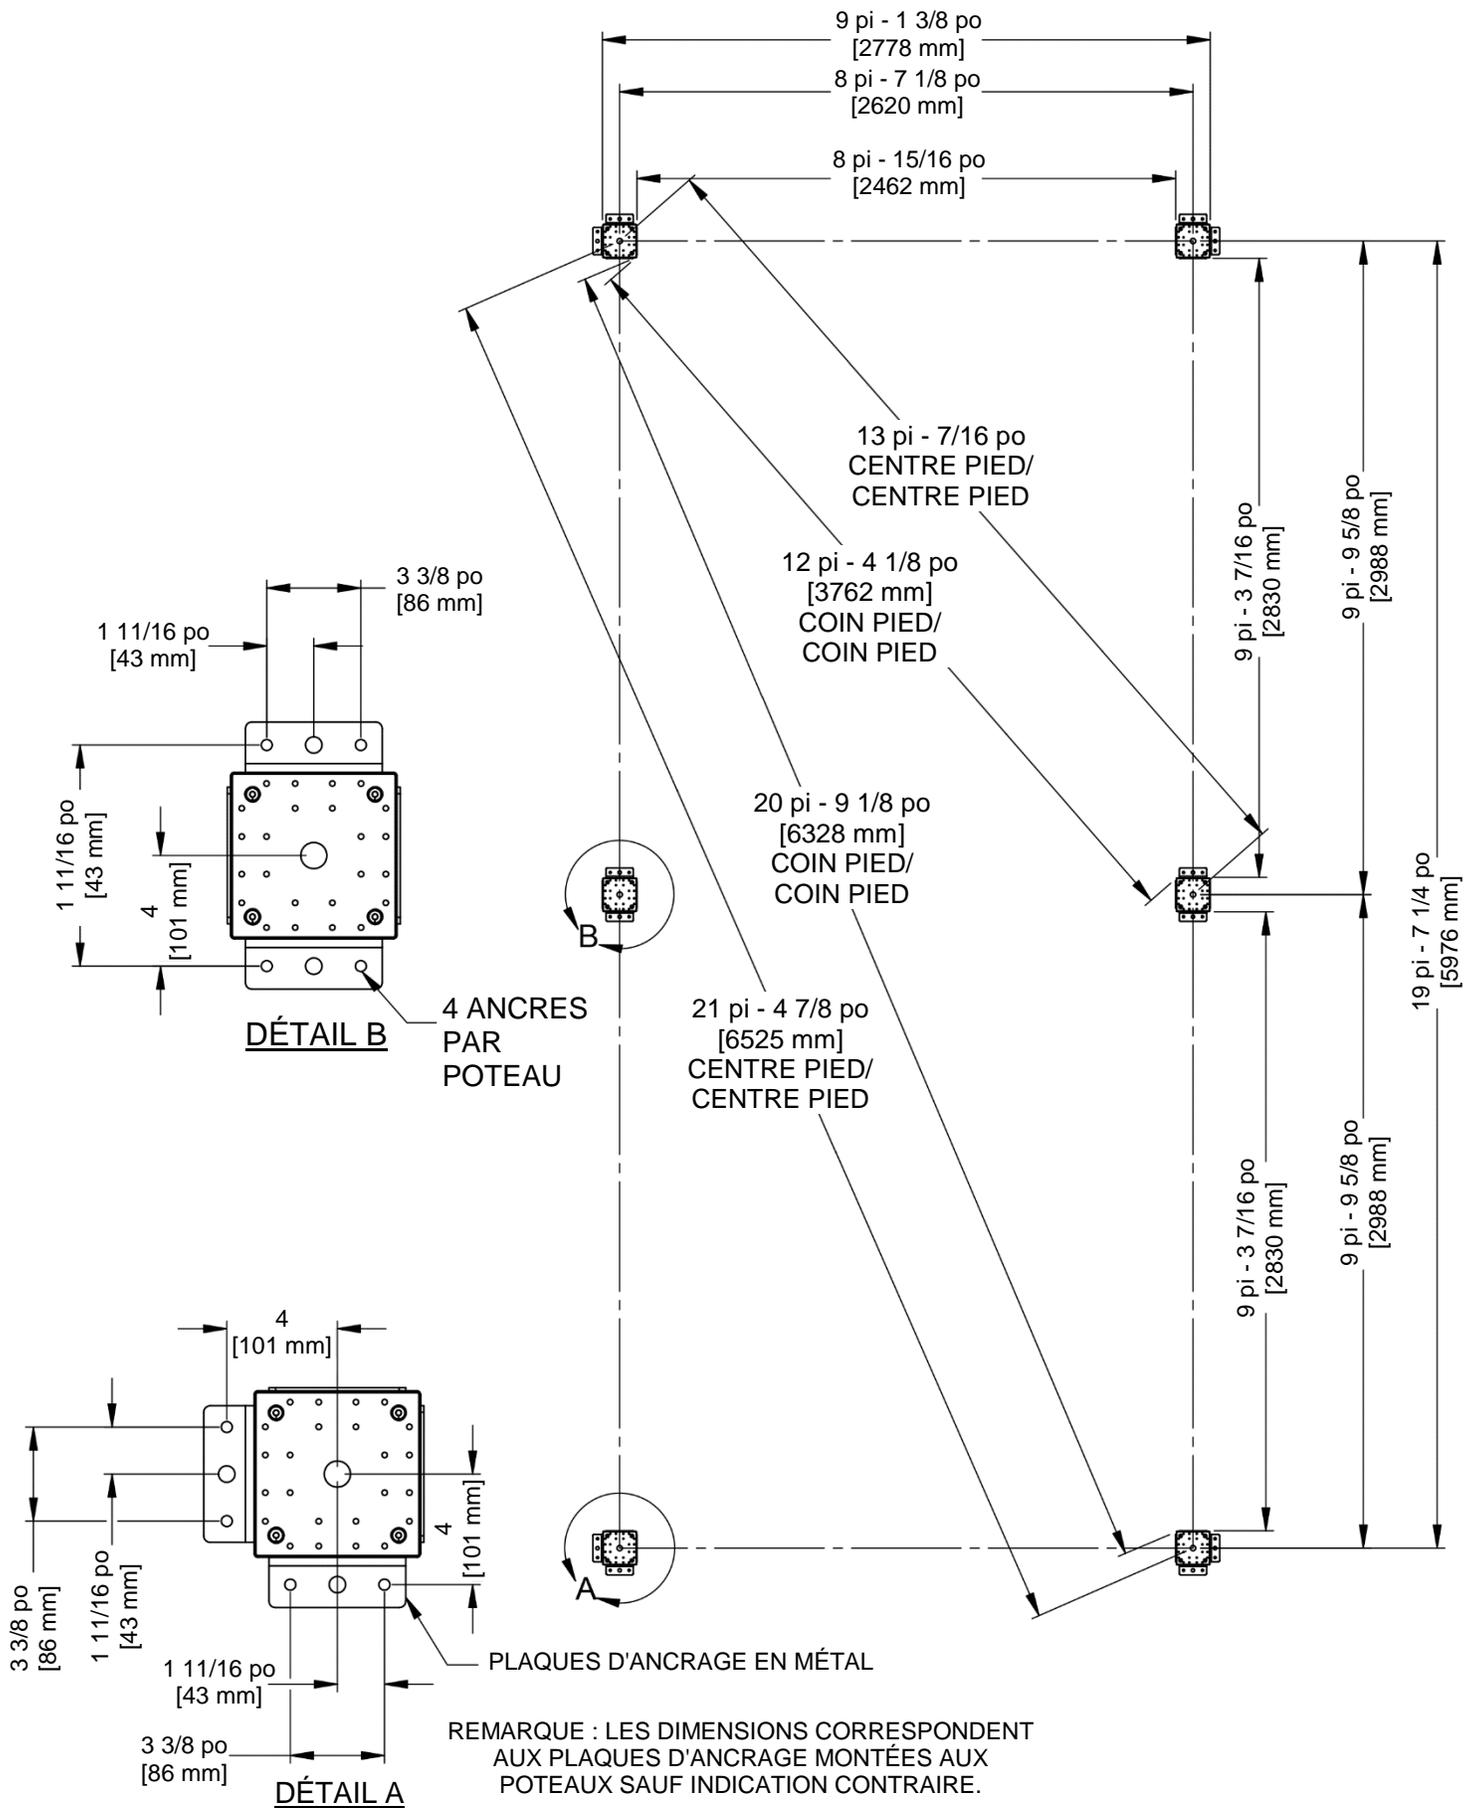

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES



D01 CORBEAU - W4L17290  
(x7) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 34 7/16 po (36x134x874)



D02 CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W2A03544  
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 34 7/16 po (36x134x874)



D03 CORBEAU - W4L17297  
(x2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 27 1/4 po (36x134x692)



D04 CORBEAU - W4L17299  
(x2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 33 7/8 po (36x134x860)



D05 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17415  
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 110 po (36x134x2794)



E01 CHEVRON - W4L17405  
(x10) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 109 3/4 po (36x86x2787)



G01 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17417  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 27 3/8 po (24x134x696)



G05 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17419  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 27 3/8 po (24x134x696)




G02 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17418  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 95 9/16 po (24x134x2428)



G03 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17410  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 112 13/16 po (24x134x2866)



G06 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17420  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 95 9/16 po (24x134x2428)



H01 PANNE - W4L17406  
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 87 13/16 po (24x86x2231)




H02 PANNE - W4L17407  
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 65 1/4 po (24x86x1657)



H03 PANNE - W4L17413  
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 92 3/4 po (24x86x2356)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

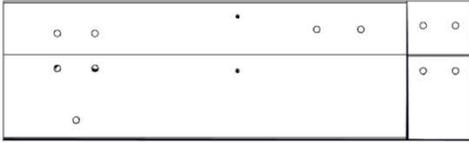


J01 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03642  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)




J03 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03643  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)



J02 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03638  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 9/16 po (36x214x2478)

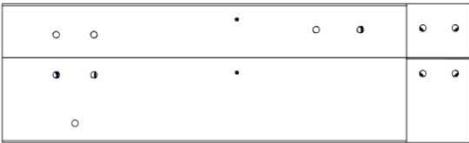

J04 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03644  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)

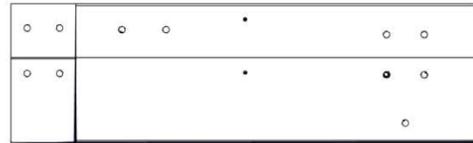

J06 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03645  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)




J05 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03646  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 9/16 po (36x214x2478)



J07 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03640  
(x1) 36 X 8 7/16 po X 110 5/16 po (36x214x2801)



J08 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03641  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 110 5/16 po (36x214x2801)



J09 ASSEMBLAGE DE SOLIVE J09 - W2A03647  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 9/16 po (36x214x2478)



J10 ASSEMBLAGE DE SOLIVE J10 - W2A03648  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 9/16 po (36x214x2478)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES



J11 TASSEAU - W4L17411  
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 97 9/16 po (24x60x2479)



P01 POTEAU - W2A03634  
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)




P02 POTEAU - W2A03636  
(x1) 6 po x 6 po x 89 1/16 po (152x152x2262)




P03 POTEAU - W2A03635  
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)



P04 POTEAU - W2A03637  
(x1) 6 po x 6 po x 89 1/16 po (152x152x2262)



P05 POTEAU - W2A03632  
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)




P06 POTEAU - W2A03633  
(x1) 6 po x 6 po x 89 1/16 po (152x152x2262)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Pièces de quincaillerie




**H100120 | ANCRAGE BÉTON**  
(x24) | 1/4 x 2

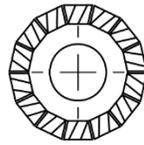


**H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ**  
(x116) | EXT BLK 8 x 19




**H100405 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK**  
(x12) | 6 x 15



**H100200 | VIS À TÊTE PLATE**  
(x24) | CRUCIFORME PFH BLK  
8 x 1-1/2

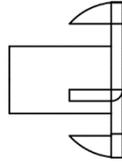

**H100379 | ÉCROU À**  
(x144) | ENFONCER  
BLK 5/16



**H100630 | RONDELLE PLATE**  
(x44) | BLK 8 x 19




**H100653 | ÉCROU AUTOBLOQUANT**  
(x20) | BLK 1/4




**H100382 | VIS À TÊTE PLATE**  
(x96) | CRUCIFORME PFH BLK  
8 x 3-1/4




**H100391 | VIS À TÊTE PLATE**  
(x80) | CRUCIFORME PFH BLK  
8 x 2




**H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE**  
(x2) | CRUCIFORME PWH BLK  
8 x 5/8

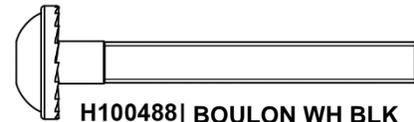


**H100488 | BOULON WH BLK**  
(x20) | 1/4 x 2

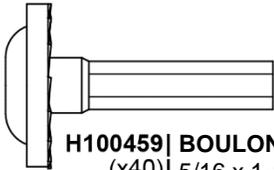

**H100459 | BOULON WH BLK**  
(x40) | 5/16 x 1-1/4

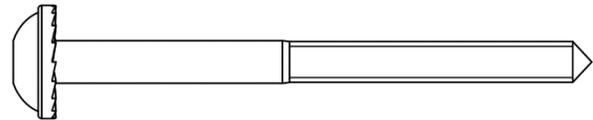


**H100792 | VIS TIREFOND WH BLK**  
(x12) | 1/4 x 3

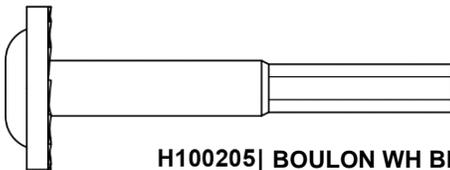


**H100205 | BOULON WH BLK**  
(x16) | 5/16 x 2 1/4




**H100197 | VIS TIREFOND WH BLK**  
(x12) | 5/16 x 2-1/2

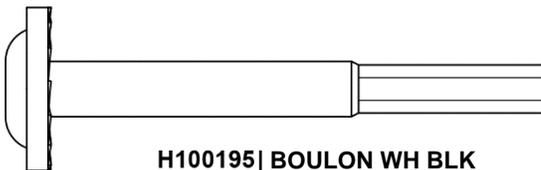


**H100195 | BOULON WH BLK**  
(x8) | 5/16 x 2-3/4

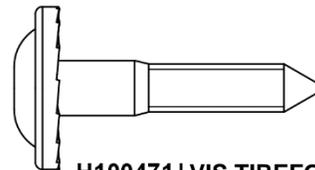


**H100471 | VIS TIREFOND WH BLK**  
(x48) | 5/16 x 2-1/2

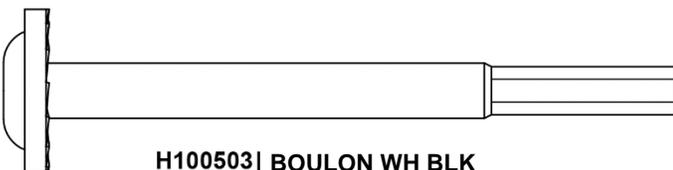

**H100503 | BOULON WH BLK**  
(x32) | 5/16 x 3-1/2


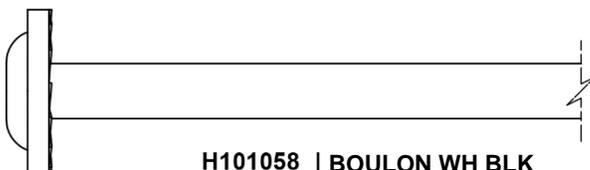


**H101058 | BOULON WH BLK**  
(x8) | 5/16 x 8 3/4




# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Pièces de quincaillerie

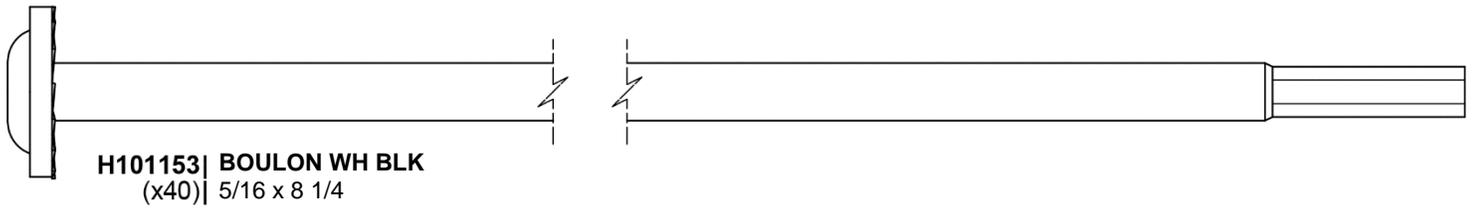


**H101116 | VIS AUTOTARAUDEUSE**  
(x25) | 1/4 x 1




**H101117 | VIS A BOIS**  
(x204) | 10 x 3/4

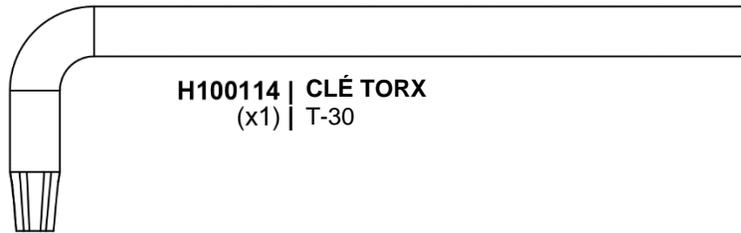


**H100114 | CLÉ TORX**  
(x1) | T-30

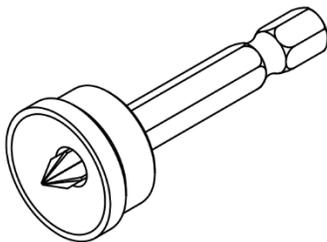


**H100764 | EMBOUT DE VISSAGE**  
(x1) |

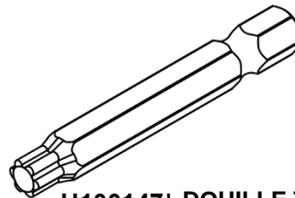

**H100147 | DOUILLE TORX**  
(x1) | T-30

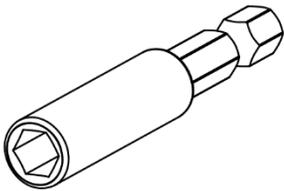


**H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE**  
(x1) |

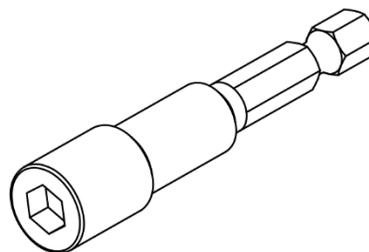

**H101106 | CLÉ À DOUILLE**  
(x1) | 10 mm

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

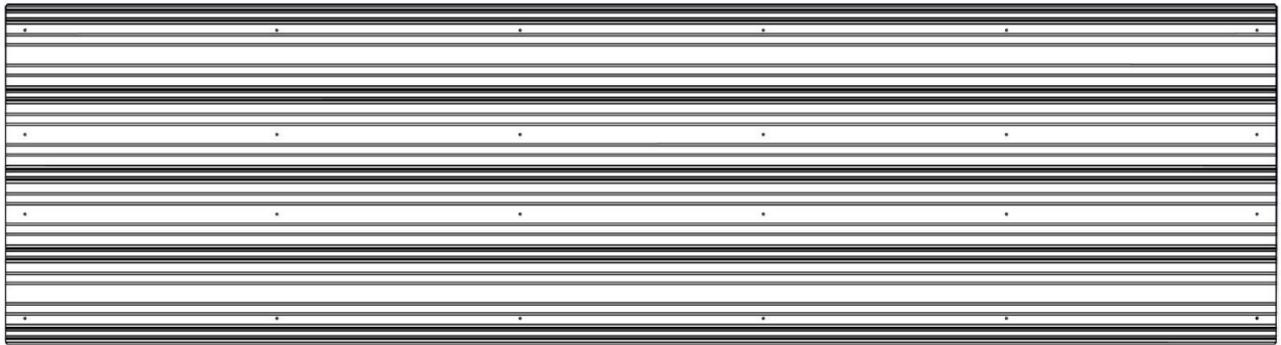

A4M01795 TÔLE 29 GA  
(x8)



A4M01796 TÔLE 29 GA  
(x1)




A4M01848 BORDURE LONGUE  
(x3)




A4M01797 BORDURE COURTE  
(x4)



A4M01799 ENTURE DE BORDURE  
(x4)

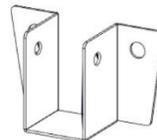


A4M01787 SUPPORT DE CHEVRON  
(x20)

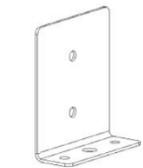


A4M00977 PLAQUE D'ANCRAGE  
DE POTEAU  
(x12)



A4M00978 PLAQUE DE  
POTEAU  
(x12)




A4M01893 ENTURE D'ANGLE DE  
BORDURE GAUCHE  
(x1)



A4M01800 ENTURE D'ANGLE DE  
BORDURE DROITE  
(x1)



A100241 ÉTIQUETTE  
(x1) D'IDENTIFICATION

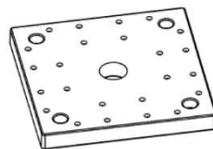

A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6  
(x6)



9205413 BOÎTIER ÉLECTRIQUE  
(x1)


## PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

### PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.**

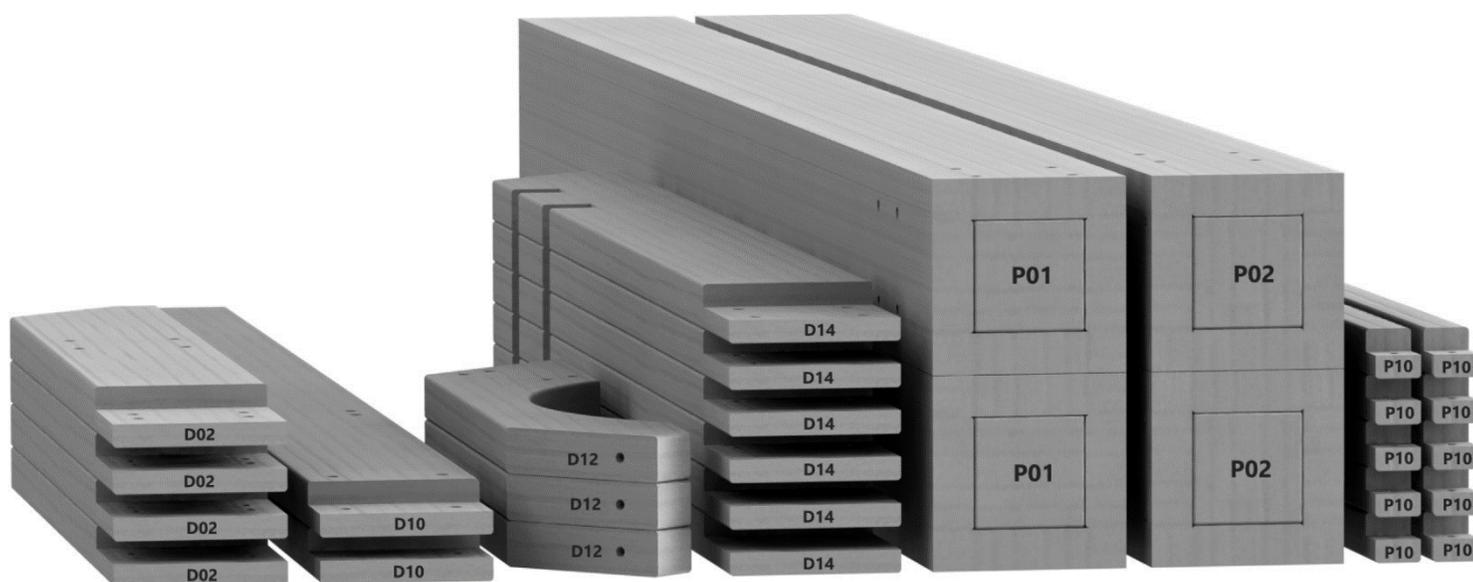

### PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.

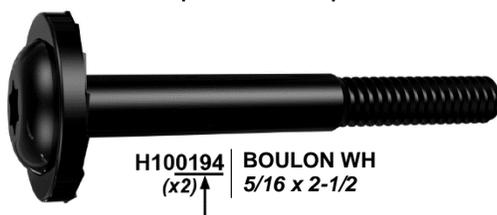

## PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou  
perceuse électrique



Accessoires de la  
perceuse : tête cruciforme



Clés ouvertes de  
1/2 po et 7/16 po



Mèches de 1/8 po,  
3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po, douilles  
standard de 1/2 po et 7/16 po, douilles  
profondes de 1/2 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme




Mètre à ruban



Marteau à panne fendue



Tourne-écrous 3/8 et 5/16 po

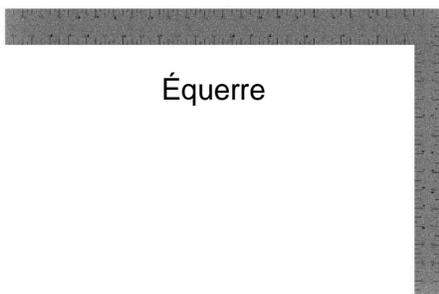

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc -  
En option

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



**BILT.®**

**Scannez pour des instructions 3D faciles**

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

The advertisement features the BILT logo, a QR code, and two app store download buttons. Below this is a smartphone displaying the BILT app interface, which shows a 3D assembly diagram of a structure with a horizontal beam and a triangular support. The interface includes a 'Hardware Needed' button, a close button (X), a menu button (three dots), a share button, and navigation arrows (back, play/pause, forward).

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU POTEAU



P01 POSTE - W2A03634  
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)




P02 POTEAU – W2A03636  
(x1) 6 po x 6 po x 89 1/2 po (152x152x2262)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK



A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6  
(x2)

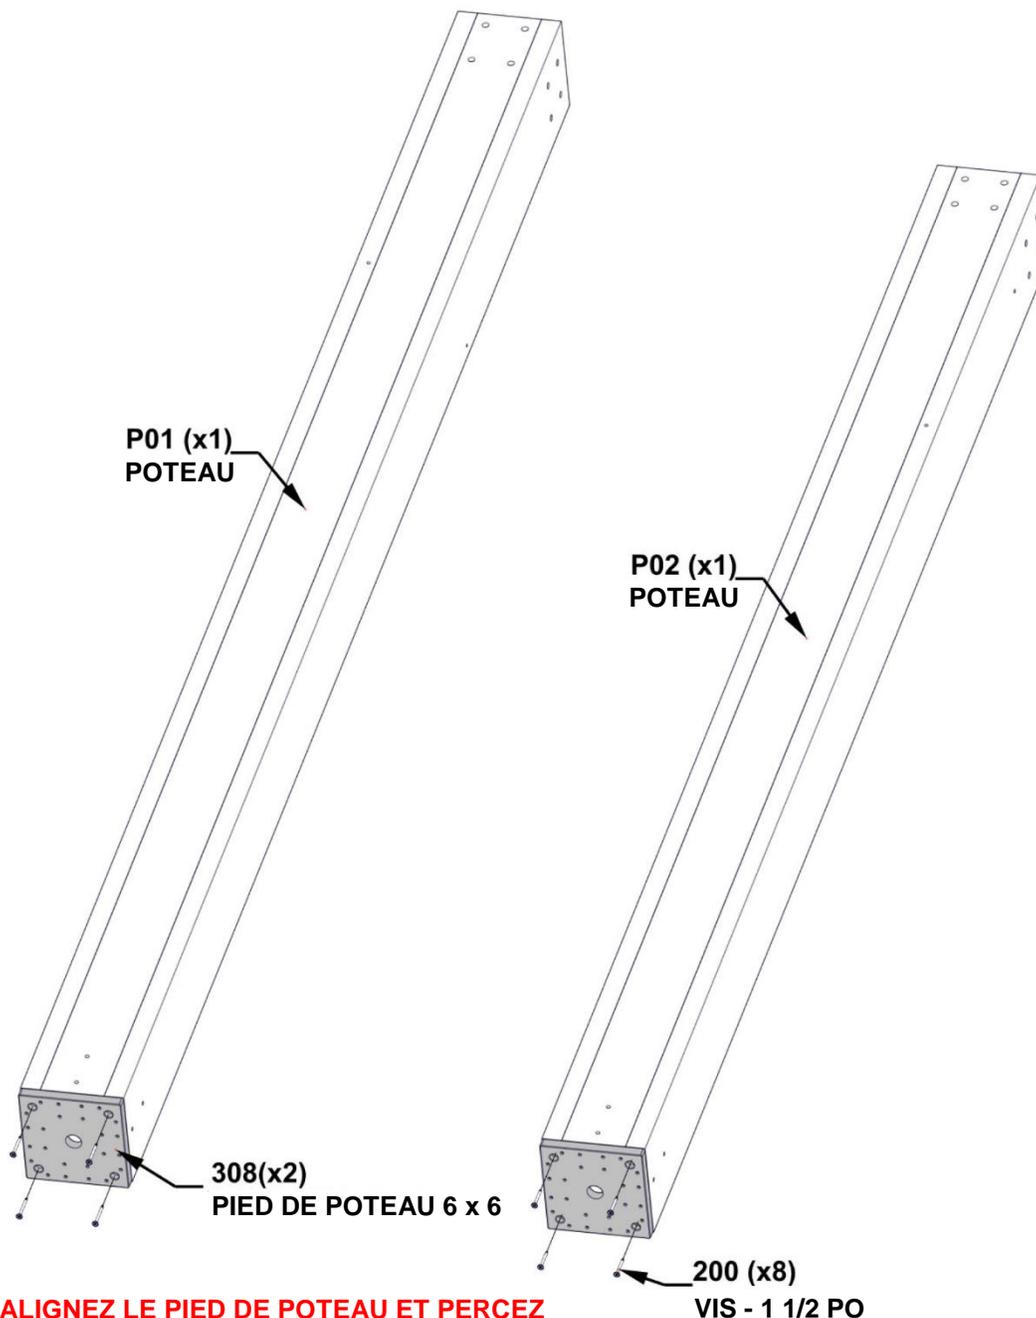

**ALIGNEZ LE PIED DE POTEAU ET PERCEZ  
DES AVANT-TROUS DE 1/8 PO (3 mm) POUR  
LA FIXATION DE LA QUINCAILLERIE**

## ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU CÔTÉ GAUCHE


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100195	BOULON WH 5/16 x 2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK



D03 CORBEAU - W4L17297  
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 27 1/4 po (36x134x692)




D04 CORBEAU - W4L17299  
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 33 7/8 po (36x134x860)




J07 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03640  
(x1) 36 X 8 7/16 po X 110 5/16 po (36x214x2801)

**SERREZ À LA MAIN**

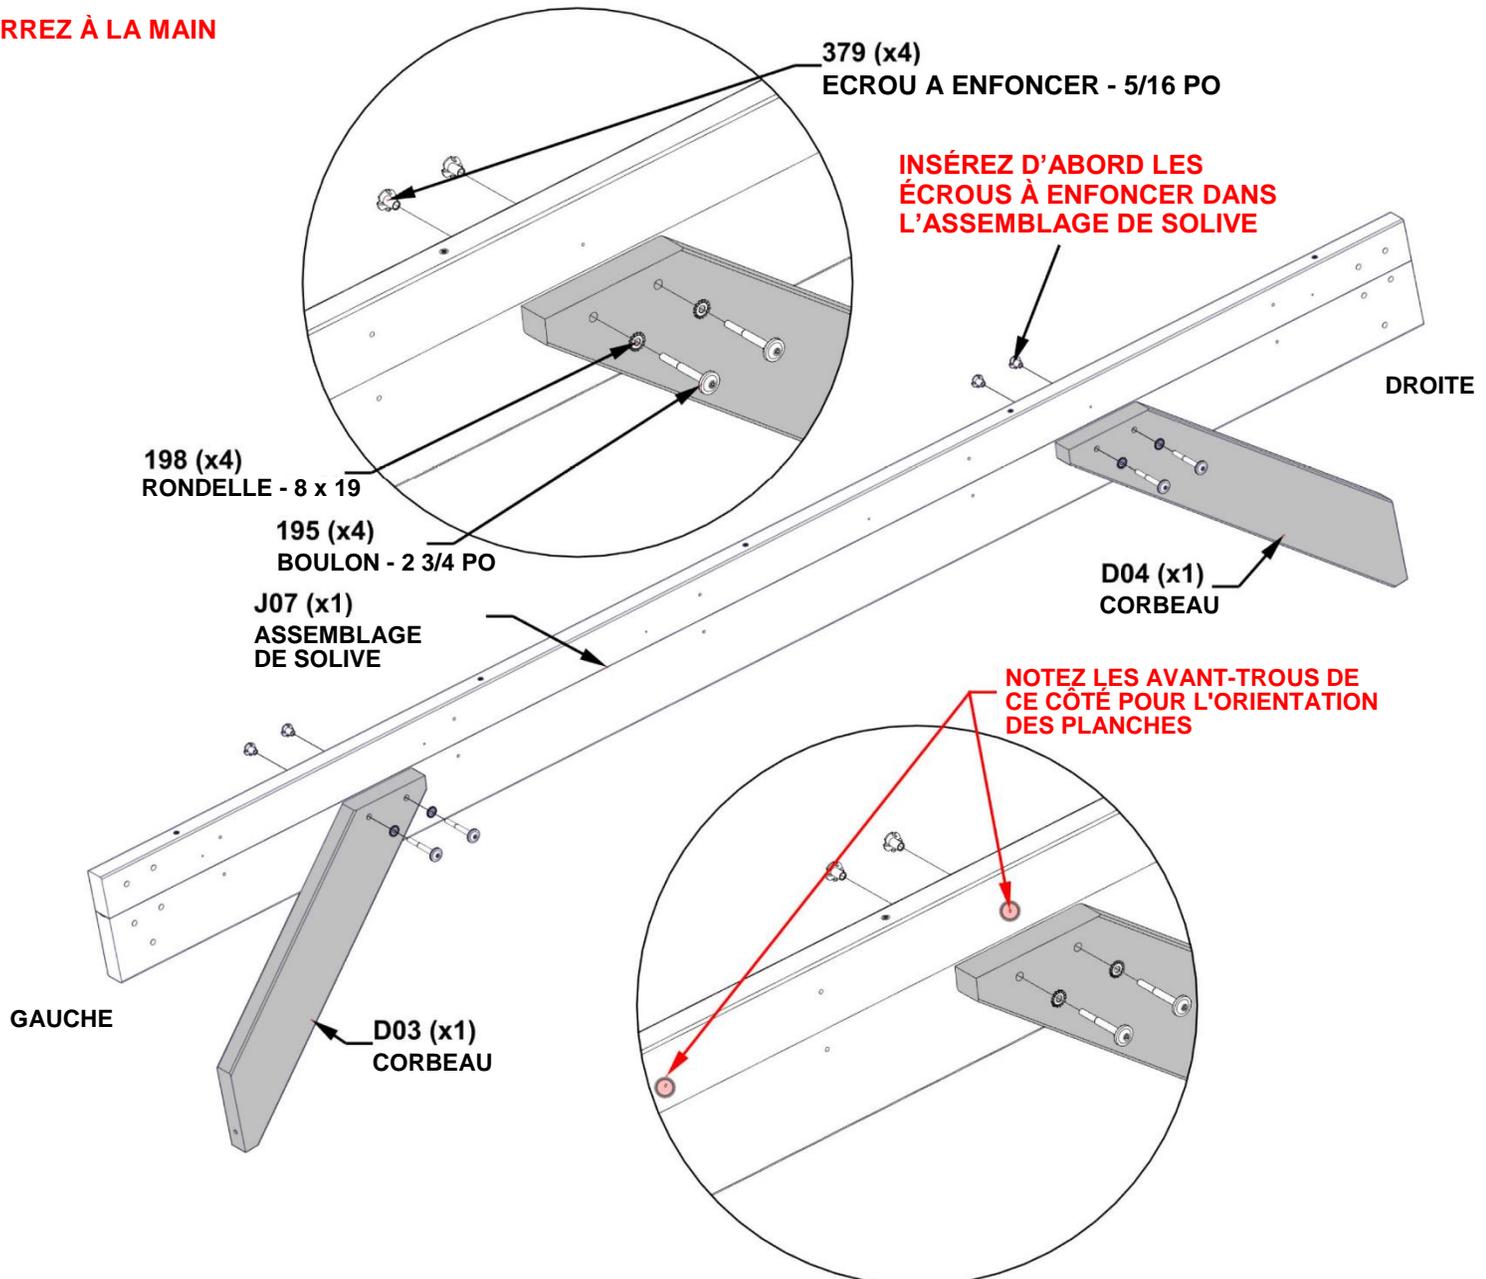

# ÉTAPE 3A - ASSEMBLAGE DU CÔTÉ GAUCHE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
10	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6x15
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
8	H101153	BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK

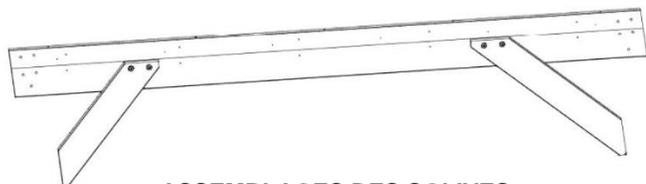

ASSEMBLAGES DES SOLIVES -  
DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE




G03 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17410  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 112 13/16 po (24x134x2866)

## REMARQUES :



- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TRous.
- SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU À ENFONCER, VÉRIFIEZ SI DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYEZ AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.
- ÉQUERREZ LES PIEDS AVANT DE SERRER.
- SERREZ LES CORBEAUX À LA FIN DE L'ÉTAPE

LE DESSUS DE LA BORDURE D'AVANT-TOIT SERA AFFLEURANT AVEC LE DESSUS DE L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE

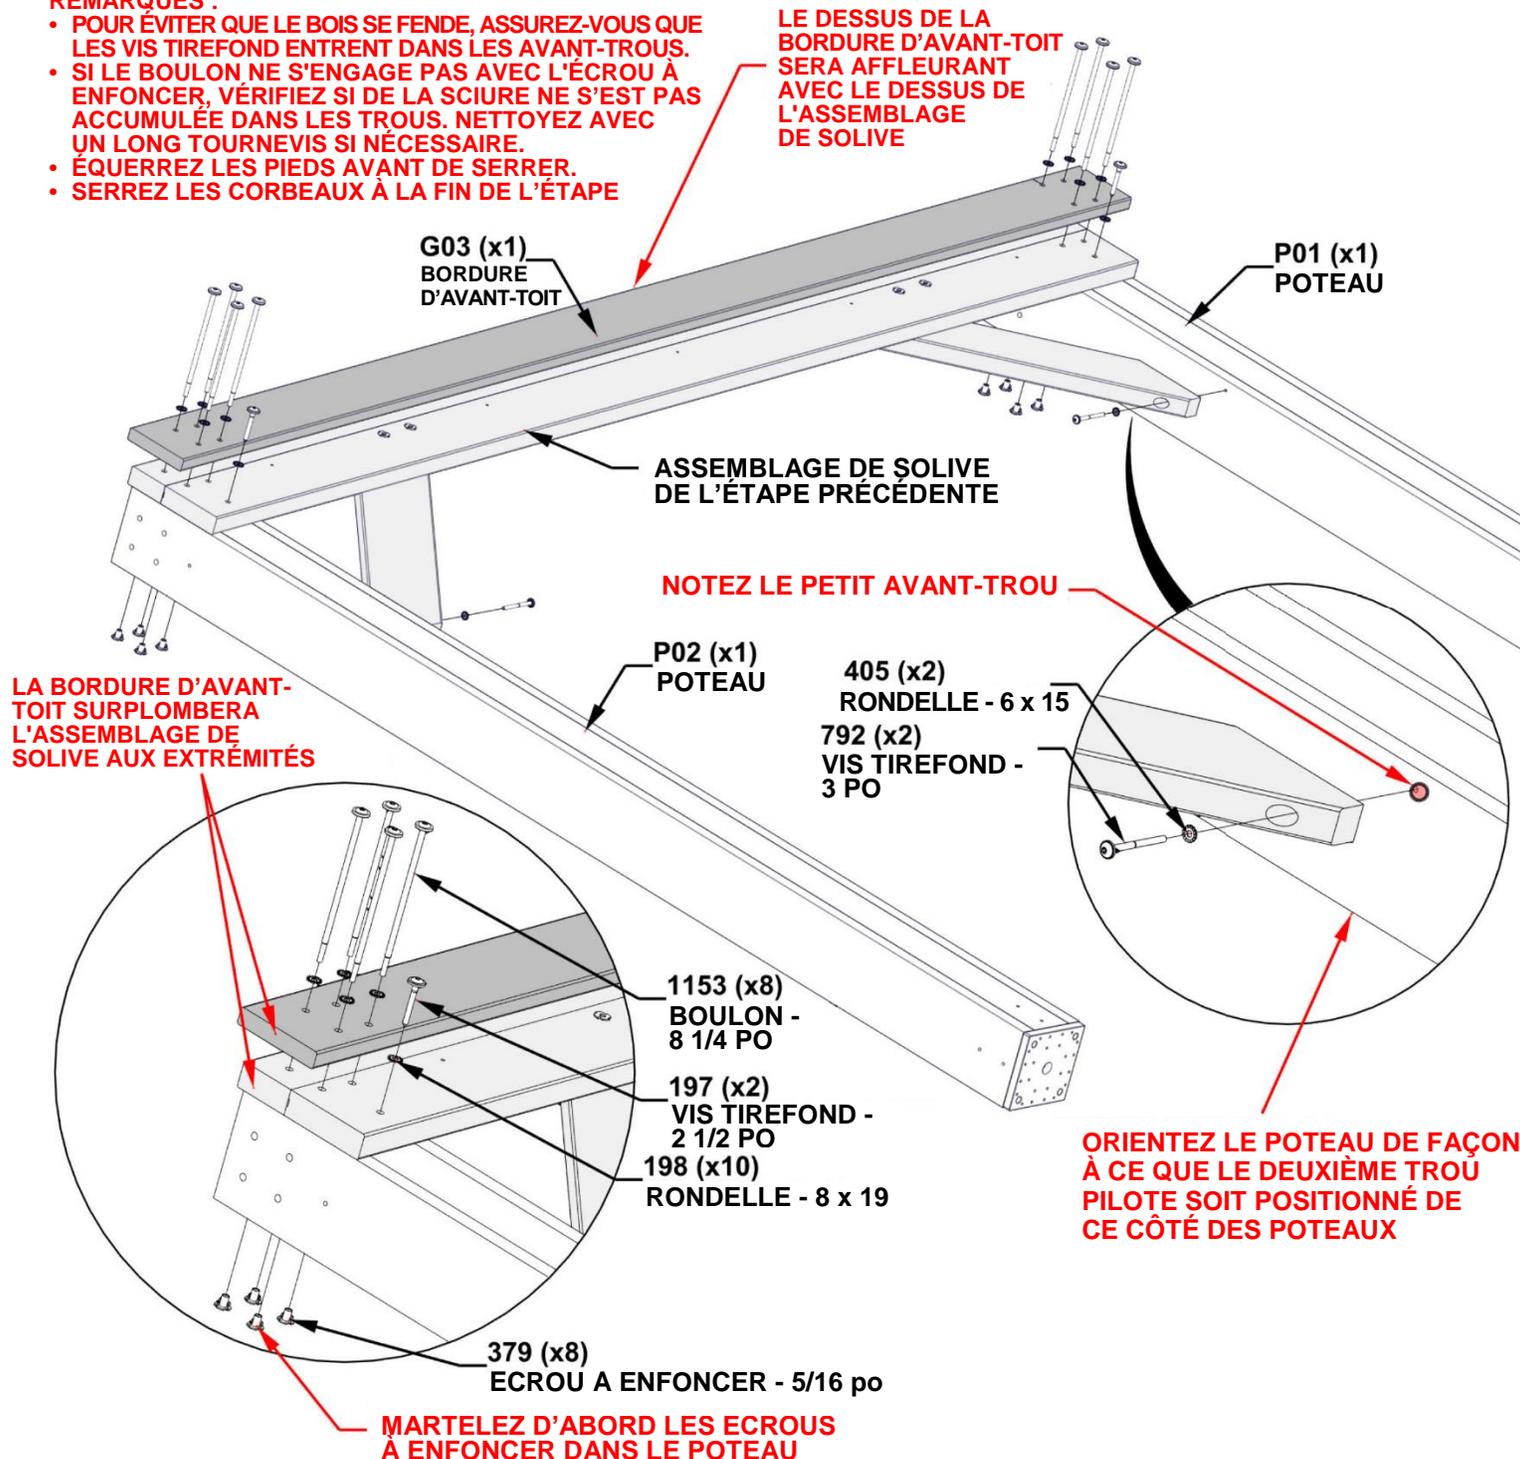

## ÉTAPE 3B - ASSEMBLAGE DU CÔTÉ GAUCHE


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

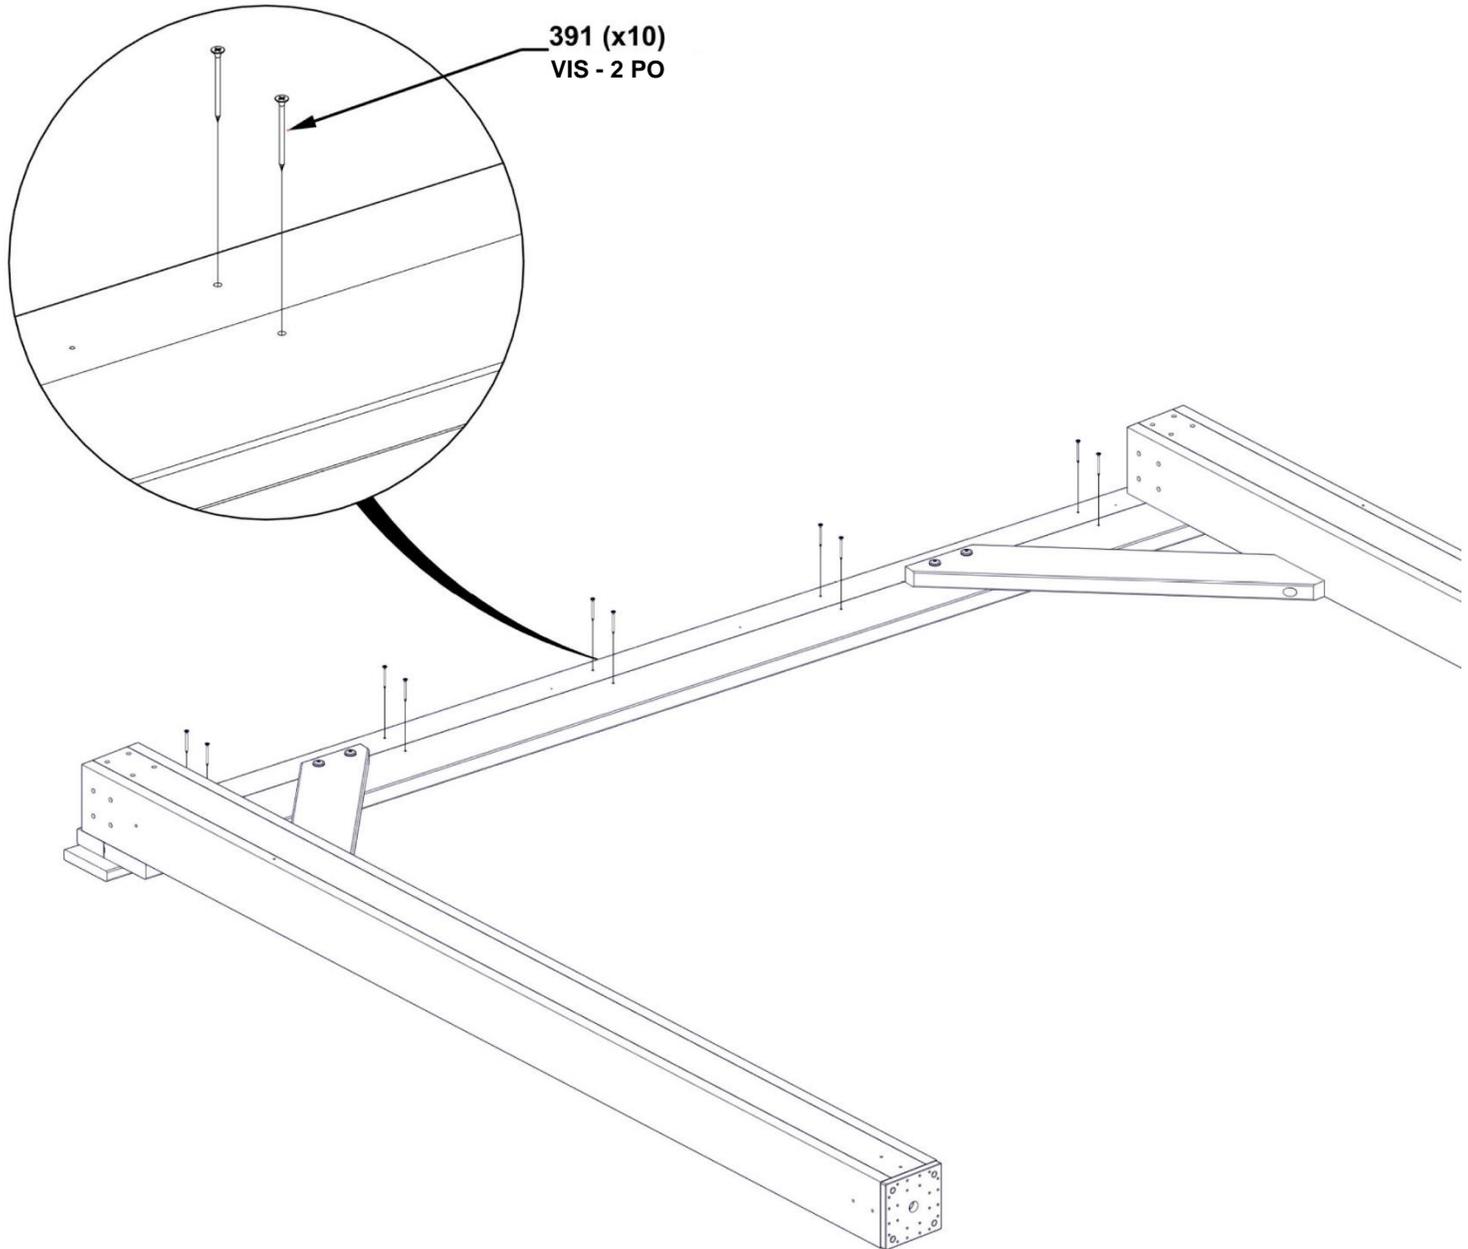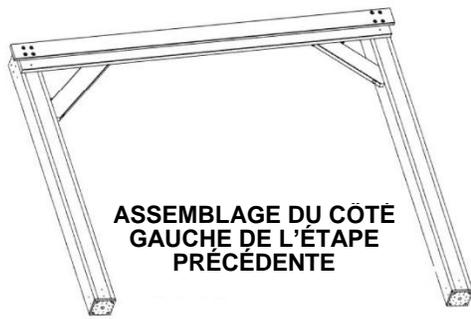

**PLACEZ L'ASSEMBLAGE DU CÔTÉ GAUCHE SUR LE CÔTÉ**

# ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU CENTRE


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK





P05 POTEAU - W2A03632  
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)



P06 POTEAU - W2A03632  
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)



A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6  
(x2)

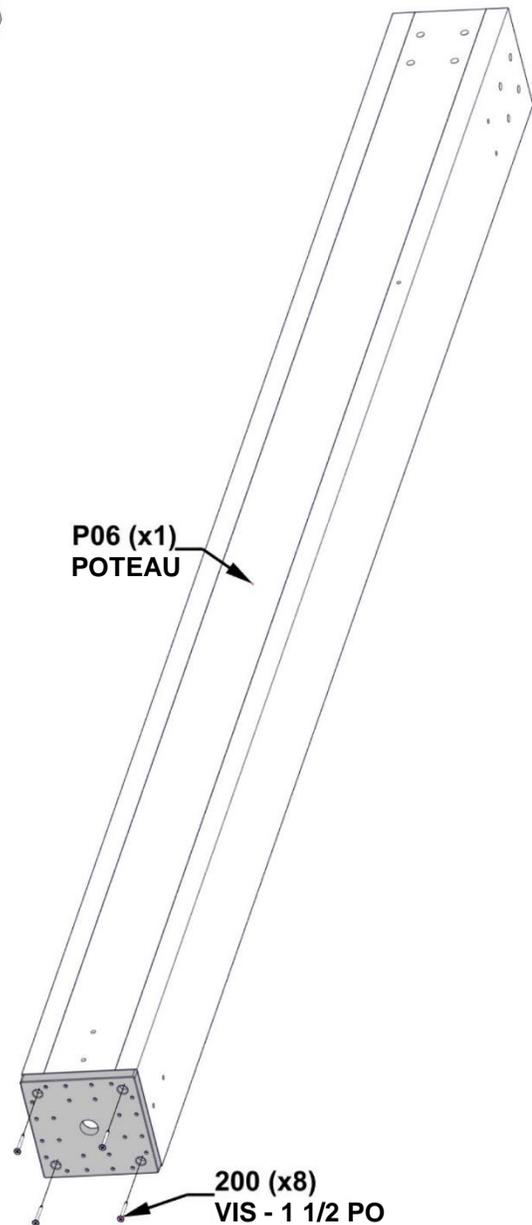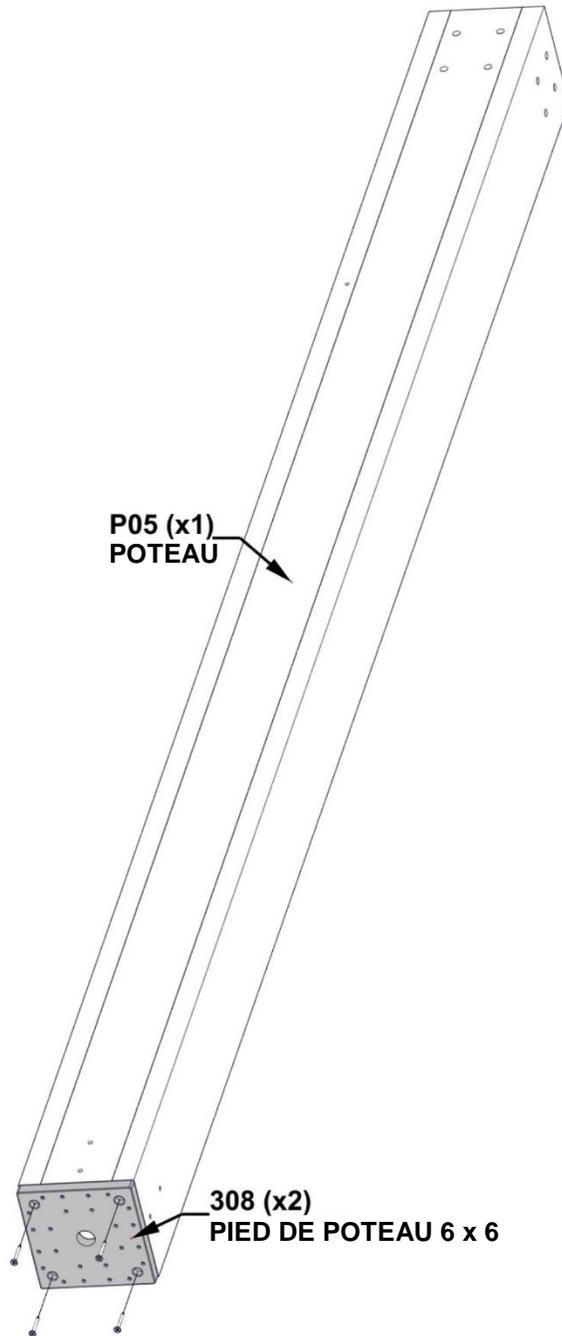


**ALIGNEZ LE PIED DE POTEAU ET PERCEZ DES AVANT-TROUS DE 1/8 PO (3 mm) POUR LA FIXATION DE LA QUINCAILLERIE**

# ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU CENTRE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
8	H101058	BOULON WH 5/16 x 8 3/4 BLK



D05 POUTRE INTERMEDIAIRE - W4L17415  
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 110 po (36x134x2794)

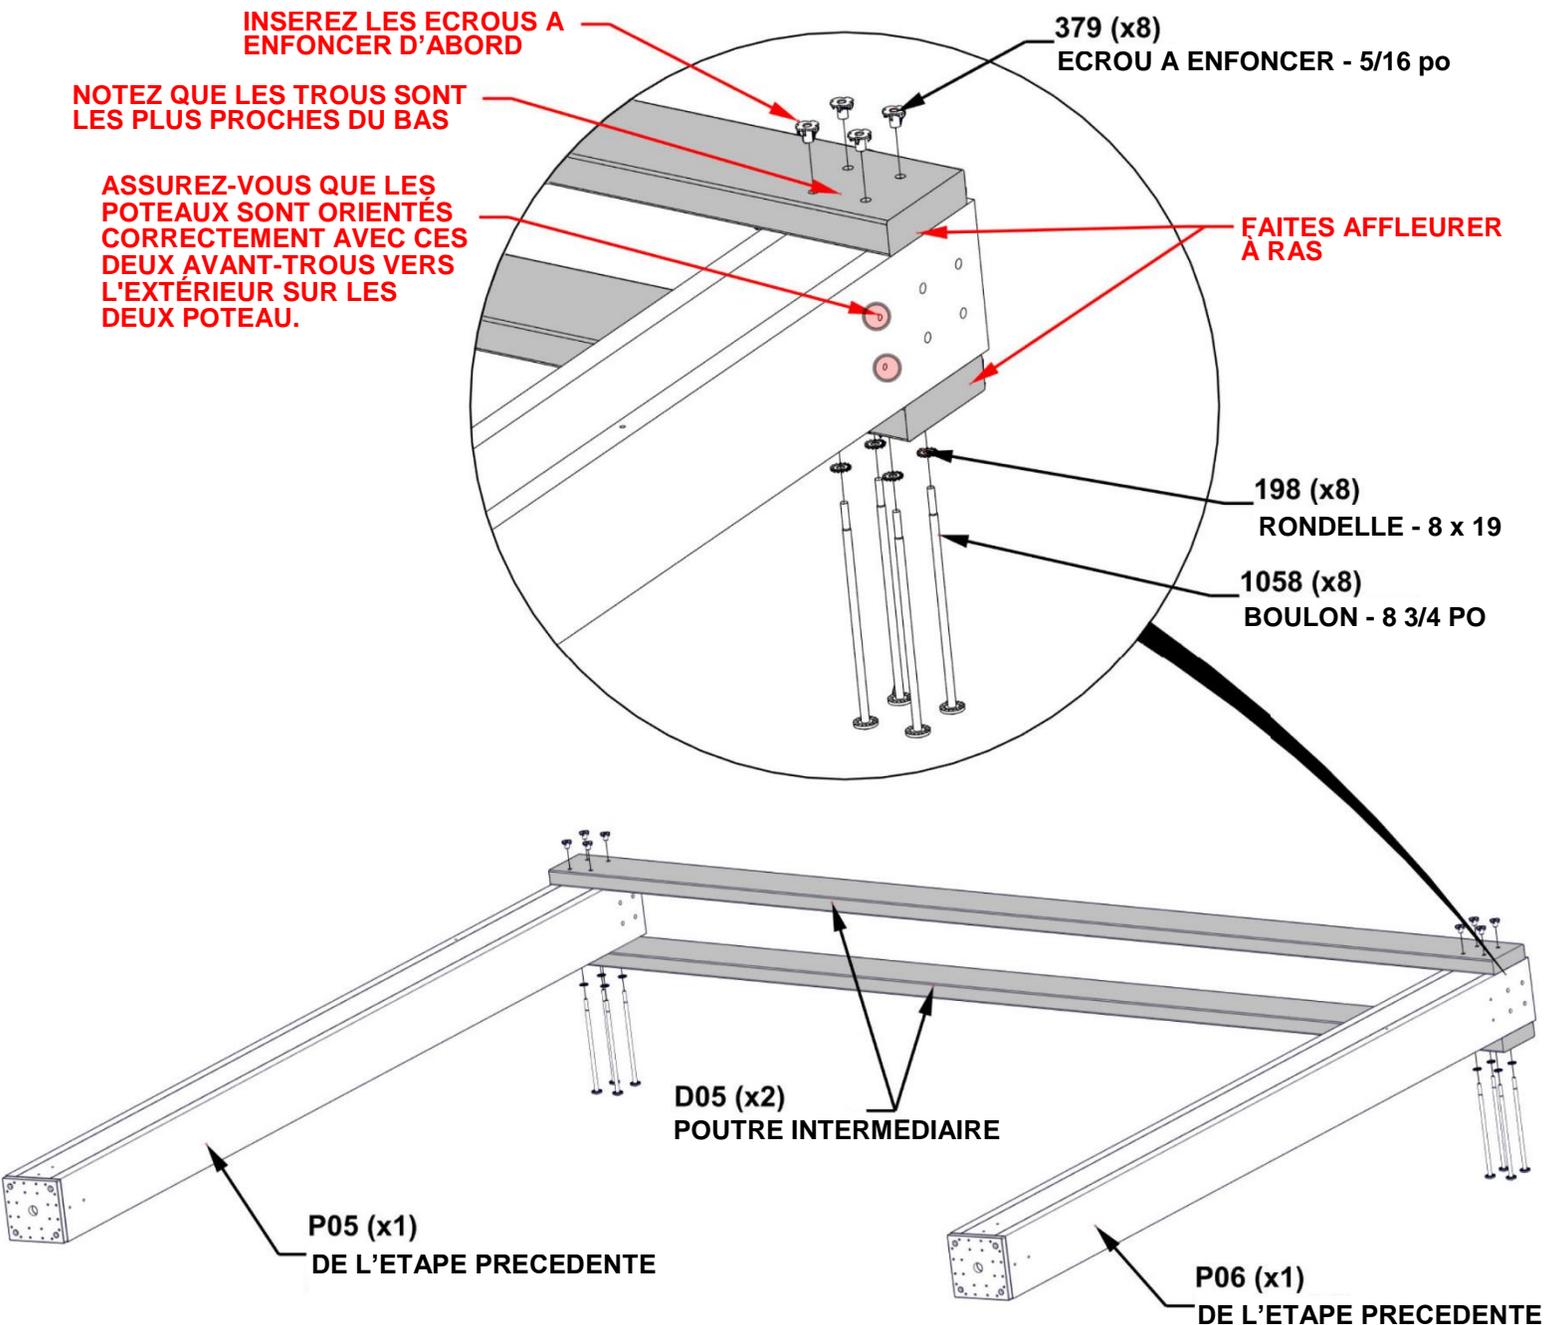

**PLACEZ L'ASSEMBLAGE CENTRAL SUR LE CÔTÉ**


## ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK




J09 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03647  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 9/16 po (36x214x2478)

**REMARQUE :**  
**NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.**

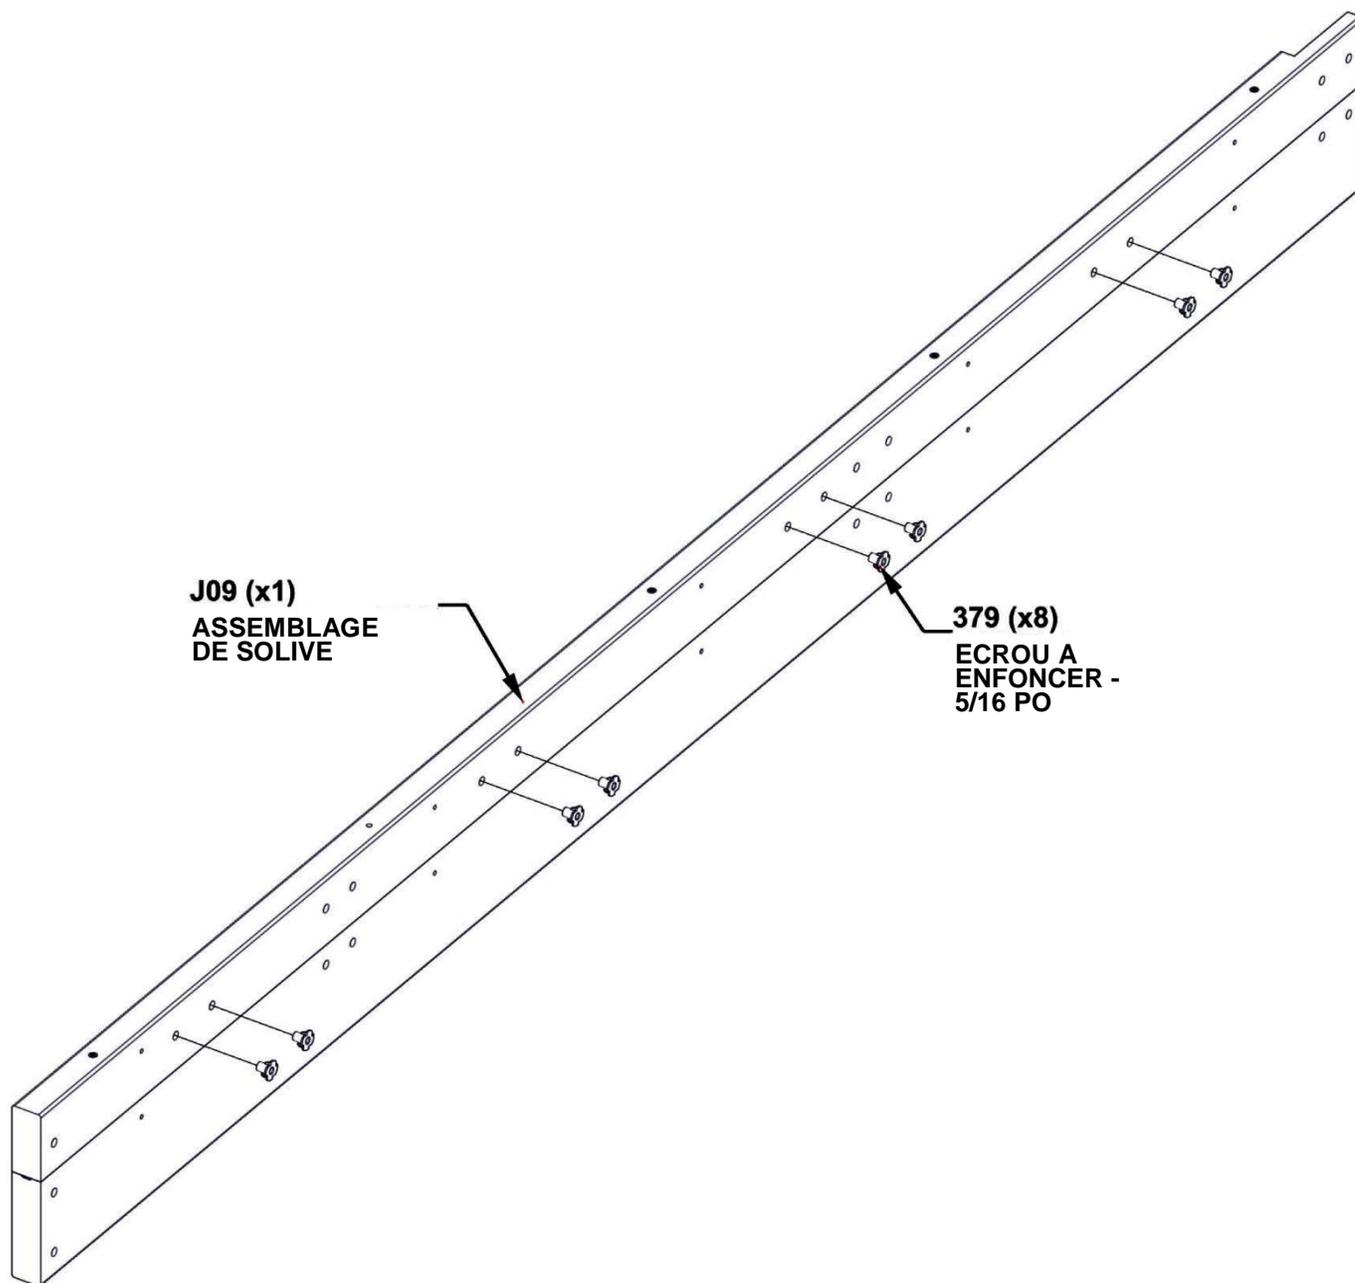


## ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

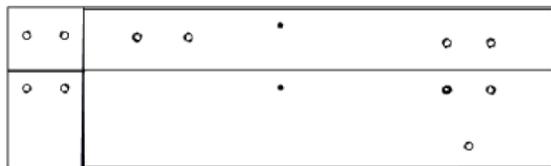

**J06 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03647**  
**(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 9/16 po (36x214x2478)**

**REMARQUE :**  
**NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.**

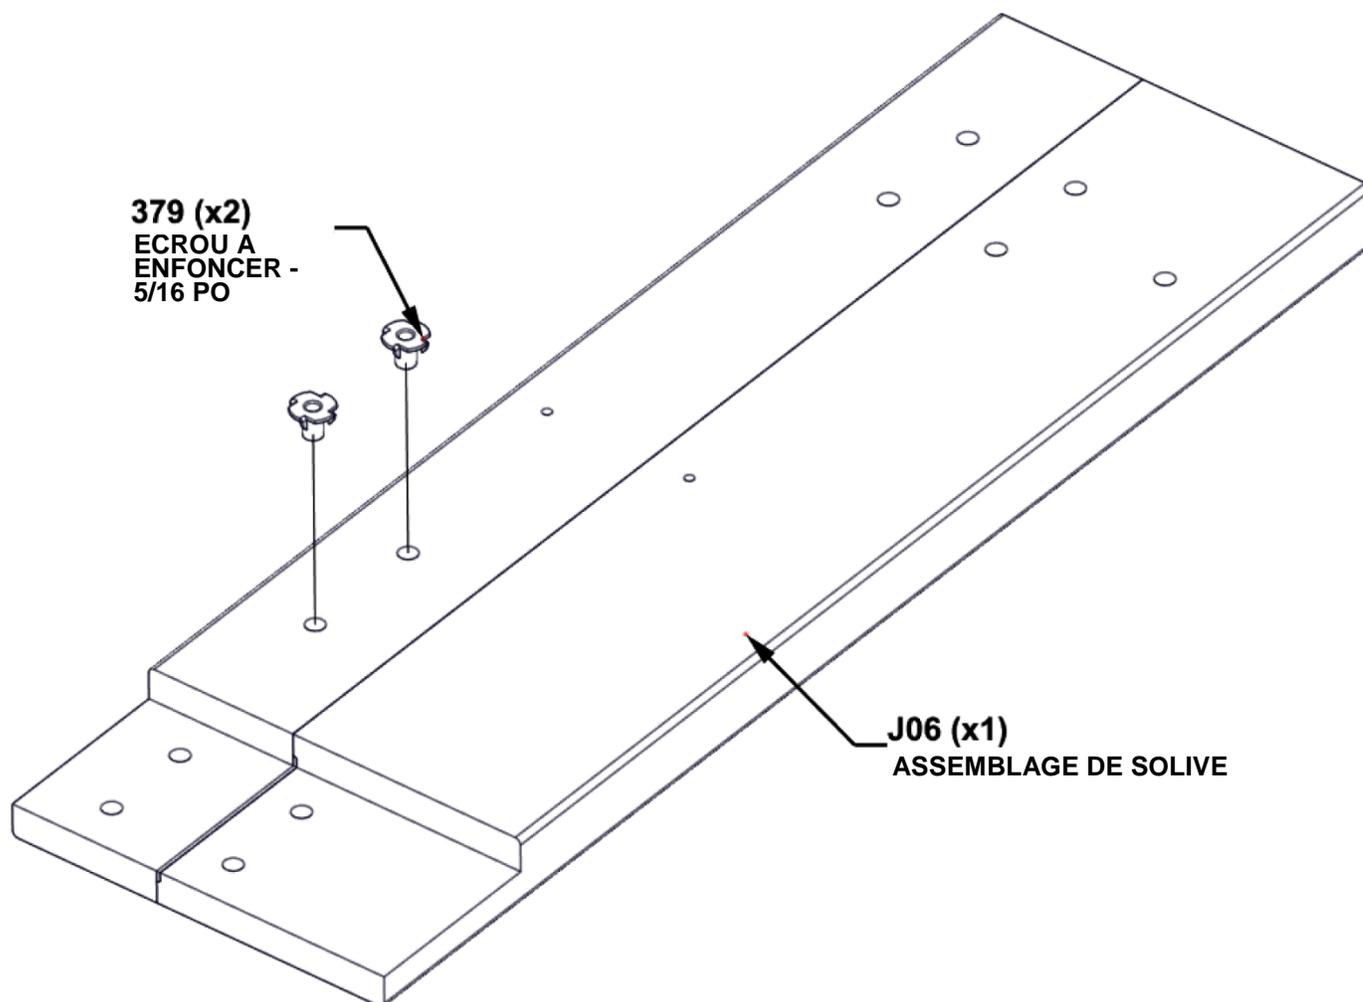

# ÉTAPE 8A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	BOULON WH 5/16 X 2 1/4 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK




G06 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17420  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 95 16/16 po (24x134x2428)



ASSEMBLAGE DE SOLIVE DE L'ÉTAPE 6

**INSEREZ LES ECROUS A ENFONCER D'ABORD**

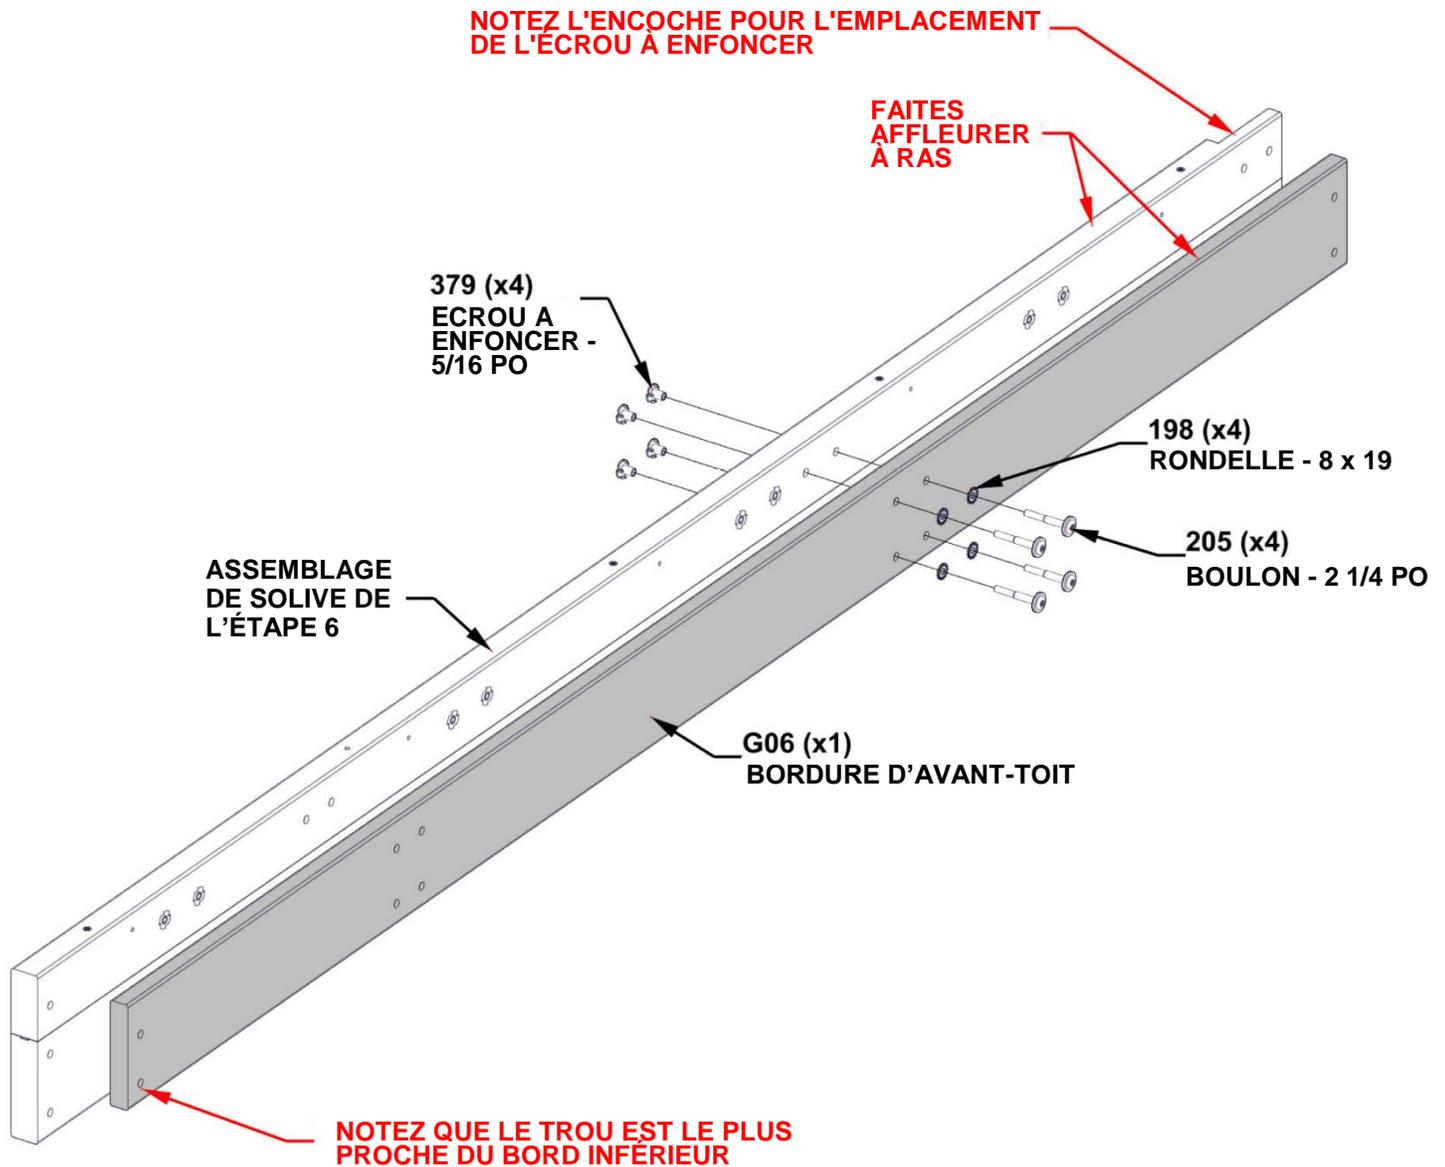

# ÉTAPE 8B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
8	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK



ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC BORDURE DE TOIT DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC ÉCROUS À ENFONCER DE L'ÉTAPE 7




D01 CORBEAU - W4L17290  
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 34 7/16 po  
(36x134x874)





G05 BORDURE D'AVANT-TOIT -  
(x1) W4L17419 15/16 po x 5 1/4 po x  
27 3/8 po (24x134x696)

**INSEREZ LES ECROUS A ENFONCER D'ABORD**

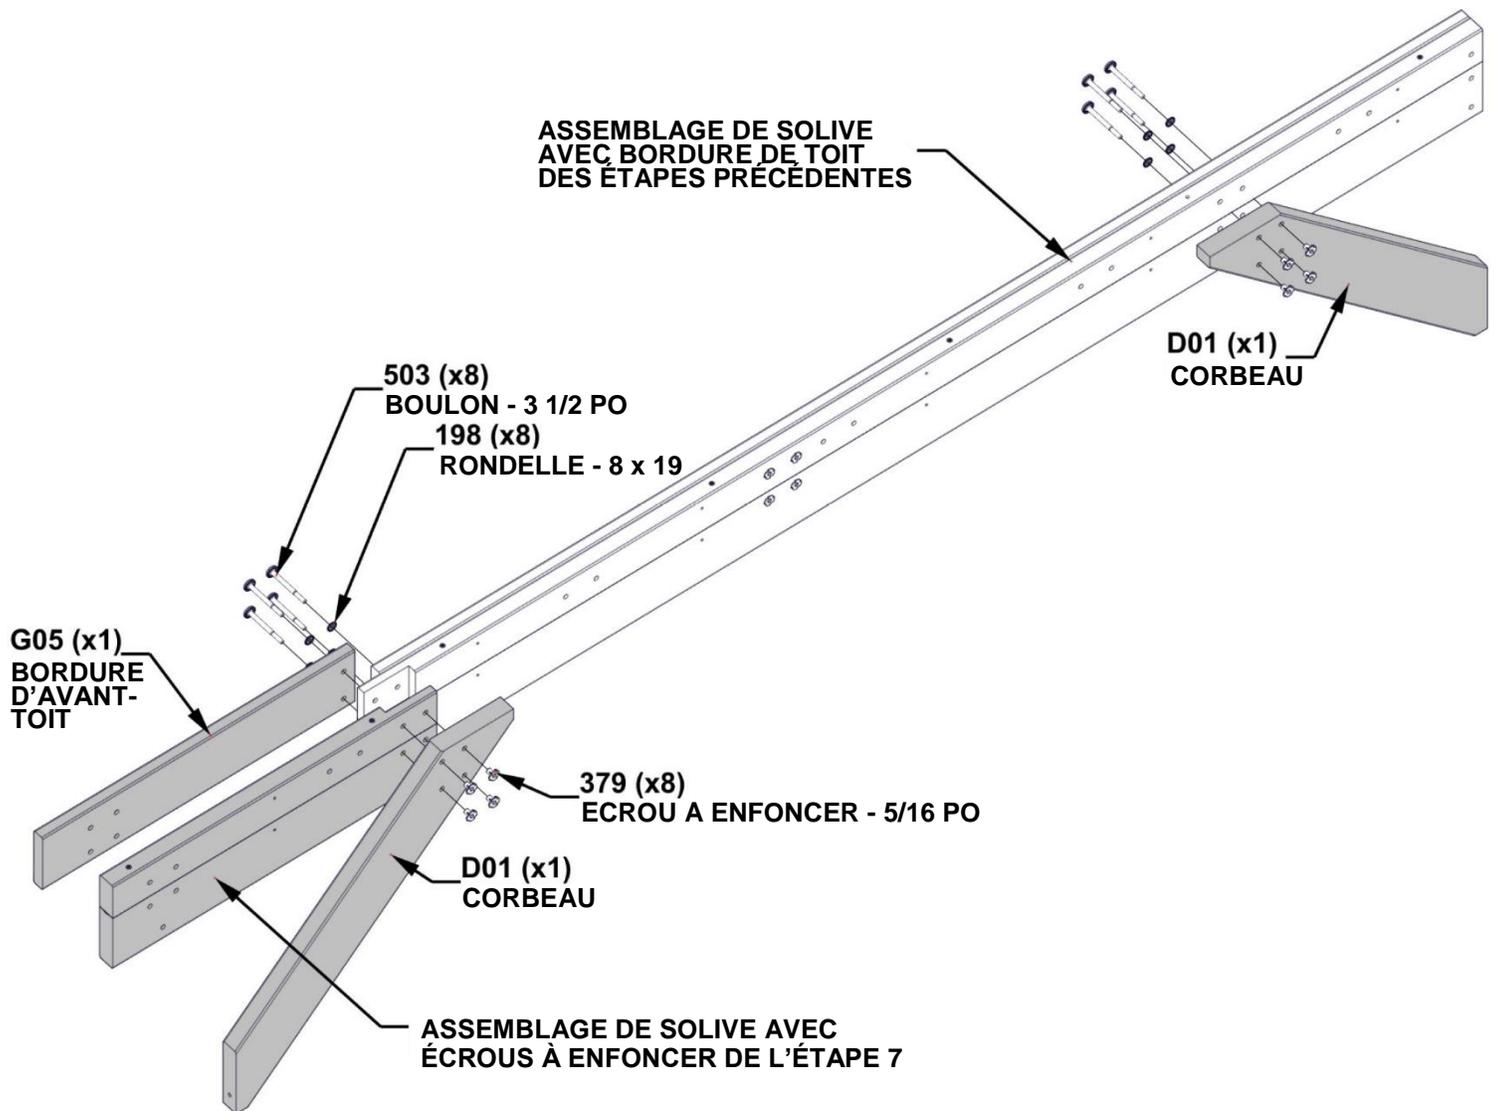

# ÉTAPE 8C - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

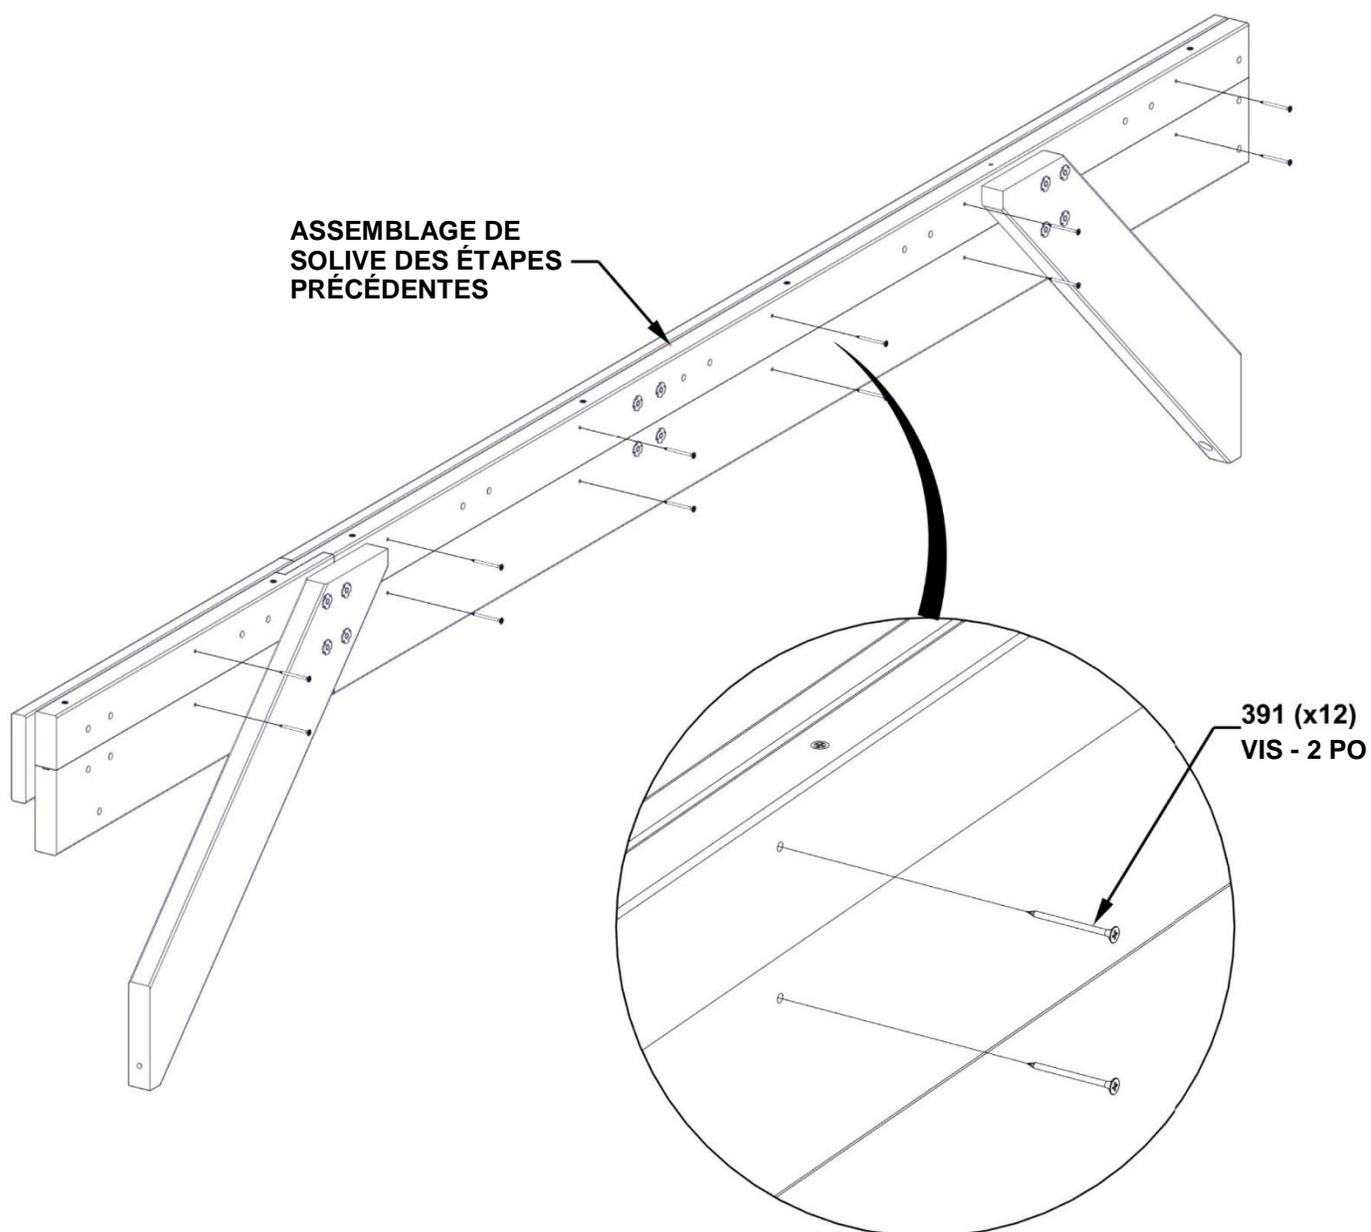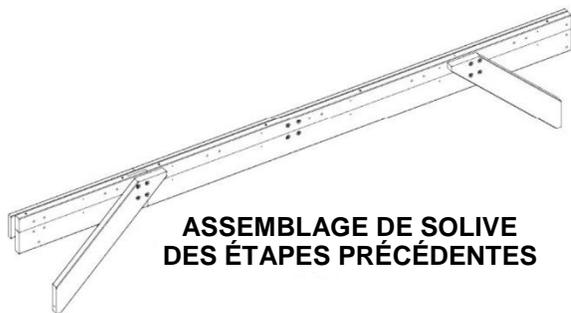


**PLACEZ L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE SUR LE CÔTÉ**

# ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
6	H101153	BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK

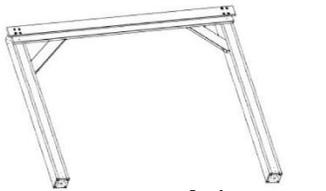

ASSEMBLAGE CÔTÉ GAUCHE  
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

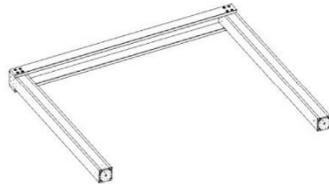

CENTREZ L'ASSEMBLAGE  
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



ASSEMBLAGE DE SOLIVE  
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

**REMARQUE :**

- TROIS PERSONNES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

379 (x6)  
ÉCROU À  
ENFONCER -  
5 x 16 po

198 (x8)  
RONDELLE - 8 x 19

1153 (x6)  
BOULON - 8 1/4 PO

LA VIS IRA DANS LE  
TROU INFÉRIEUR

197 (x2)  
VIS TIREFOND - 2 1/2 PO

405 (x2)  
RONDELLE - 6 x 15

792 (x2)  
VIS TIREFOND -  
3 PO




ASSEMBLAGE CÔTE  
GAUCHE DES ÉTAPES  
PRÉCÉDENTES

ALIGNÉZ LE CORBEAU  
AVEC L'AVANT-TROU  
DU POTEAU

CENTREZ L'ASSEMBLAGE  
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES


ARRIÈRE

ASSEMBLAGE DE  
SOLIVE DES ÉTAPES  
PRÉCÉDENTES

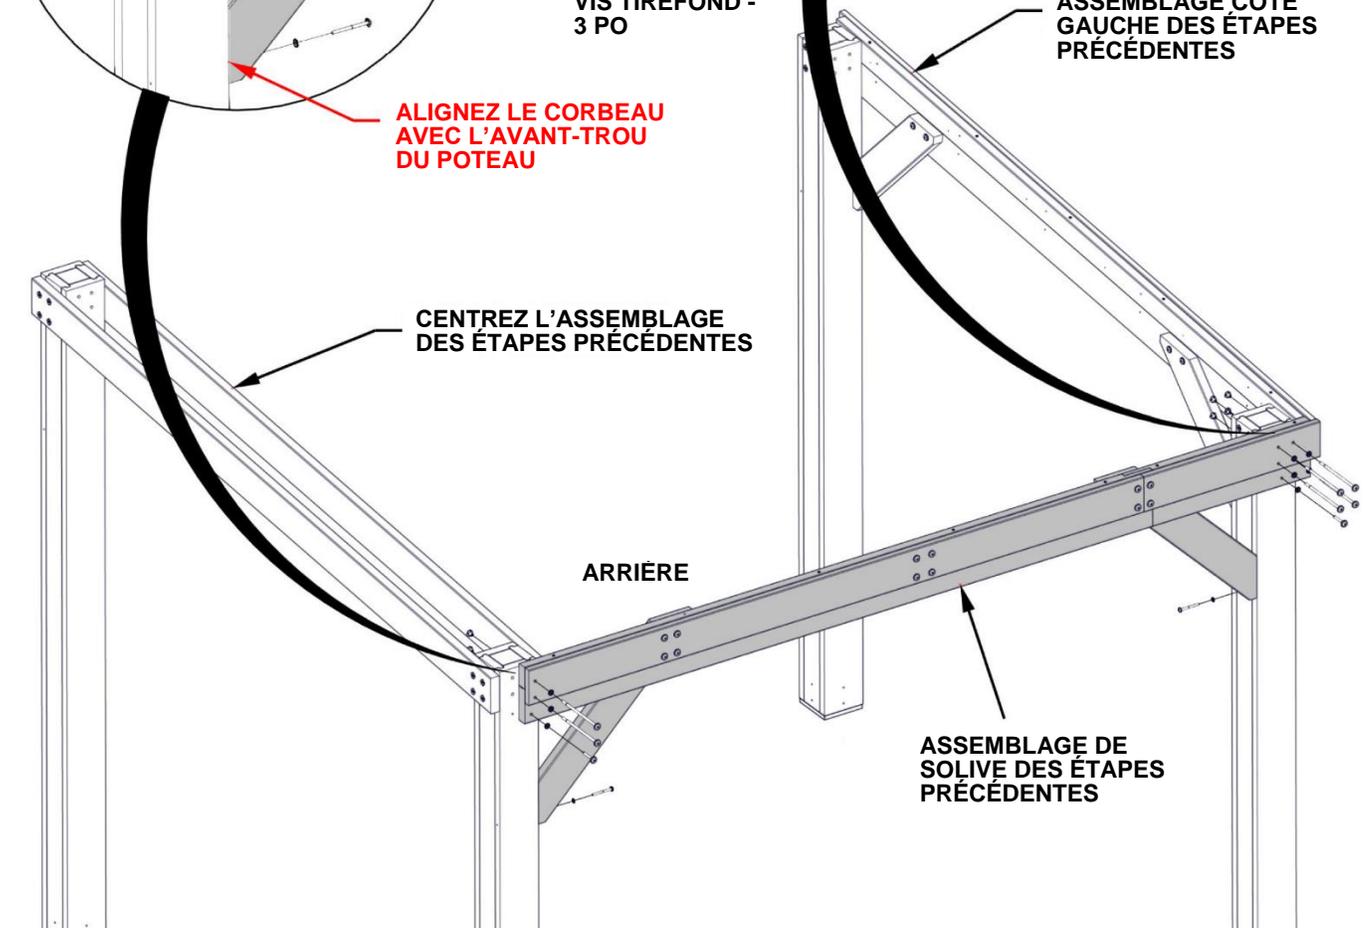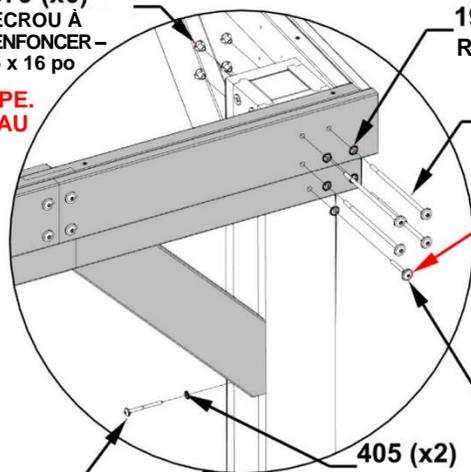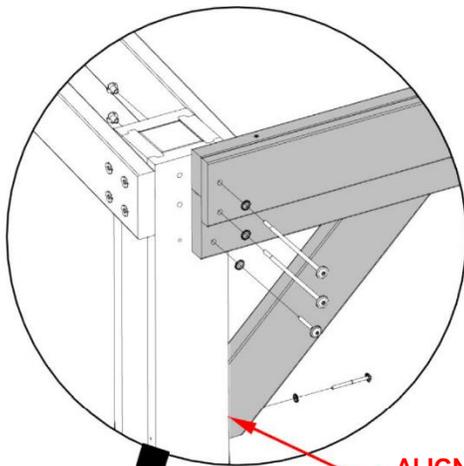

# ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK




J02 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03638  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 9/16 po (36x214x2478)

**REMARQUE :**

- ENCOCHE DANS L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

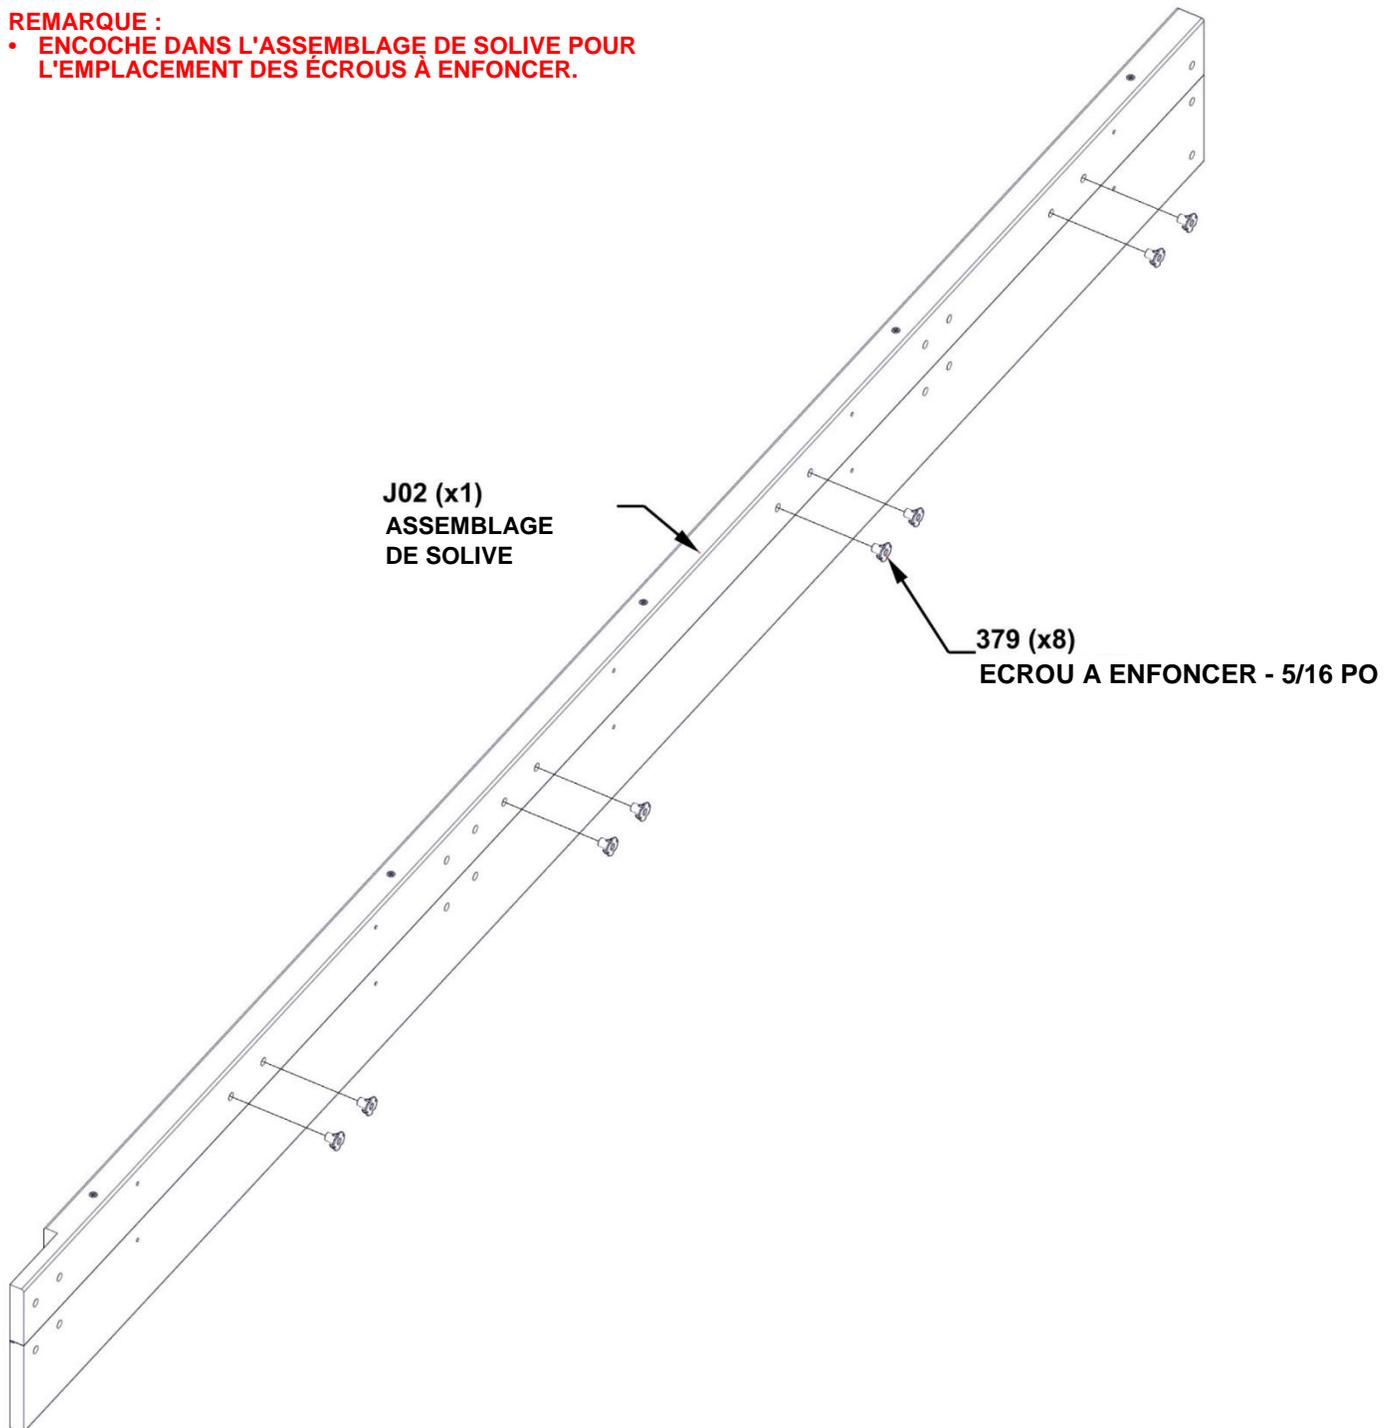

# ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

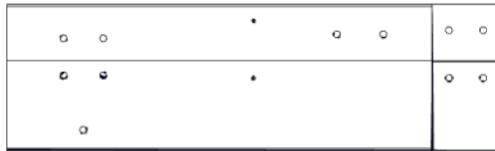


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

J01 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03642  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)

## REMARQUE :

- ENCOCHE DANS L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

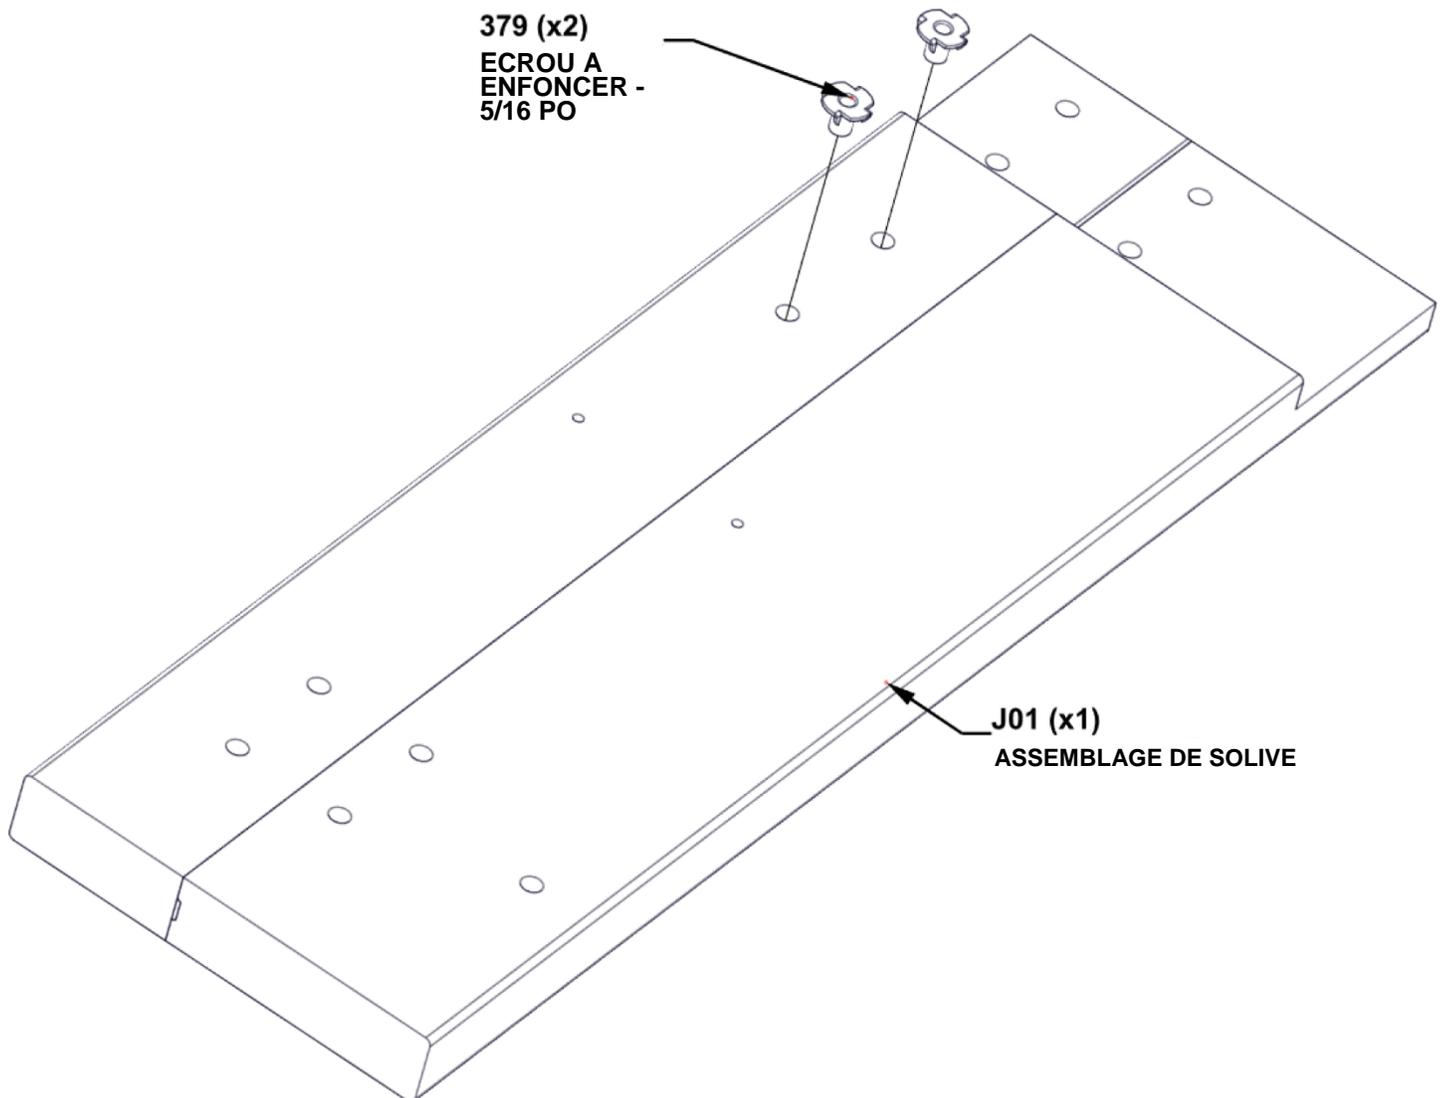


# ÉTAPE 12A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	BOULON WH 5/16 X 2 1/4 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK




G02 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17418  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 95 9/16 po (24x134x2428)



ASSEMBLAGE DE SOLIVE DE L'ÉTAPE 10

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

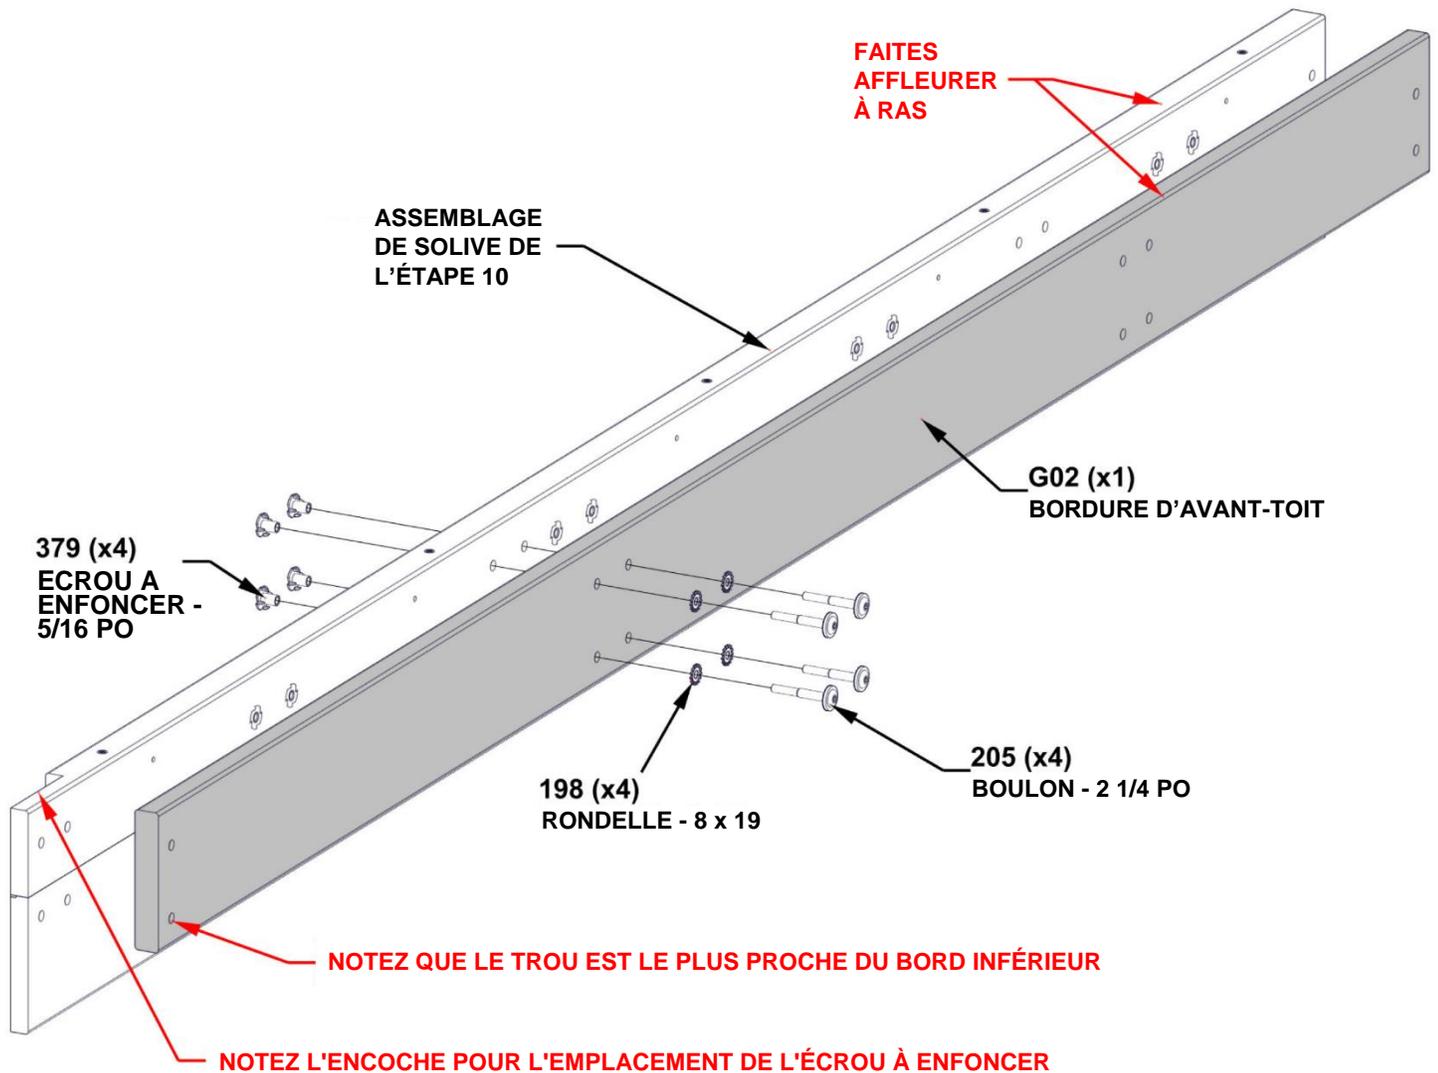

# ÉTAPE 12B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
8	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK



ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC BORDURE DE TOIT DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC ÉCROUS À ENFONCER DE L'ÉTAPE 11



D01 CORBEAU - W4L17290 (x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 34 7/16 po (36x134x874)




D02 CORBEAU - W4L17290 1 7/16 po x 5 1/4 po x 34 7/16 po (36x134x874)





G01 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17417 (x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 27 3/8 po (24x134x696)

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

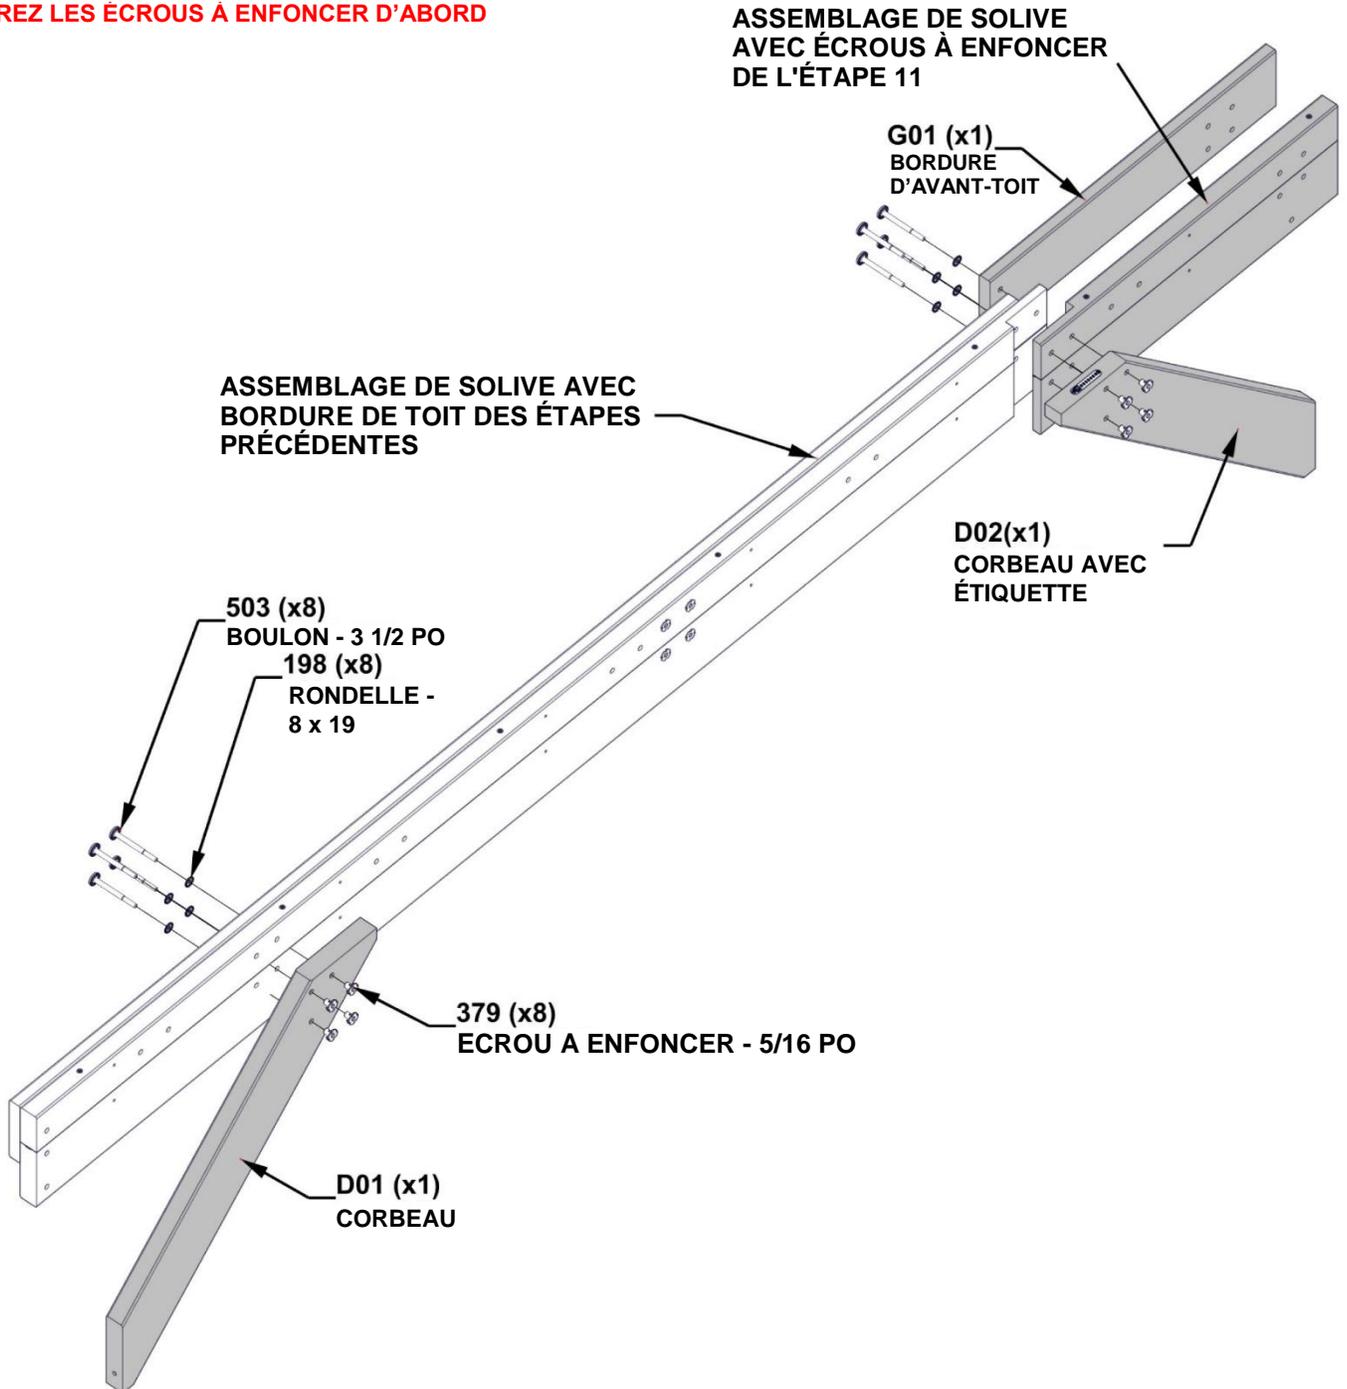

# ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

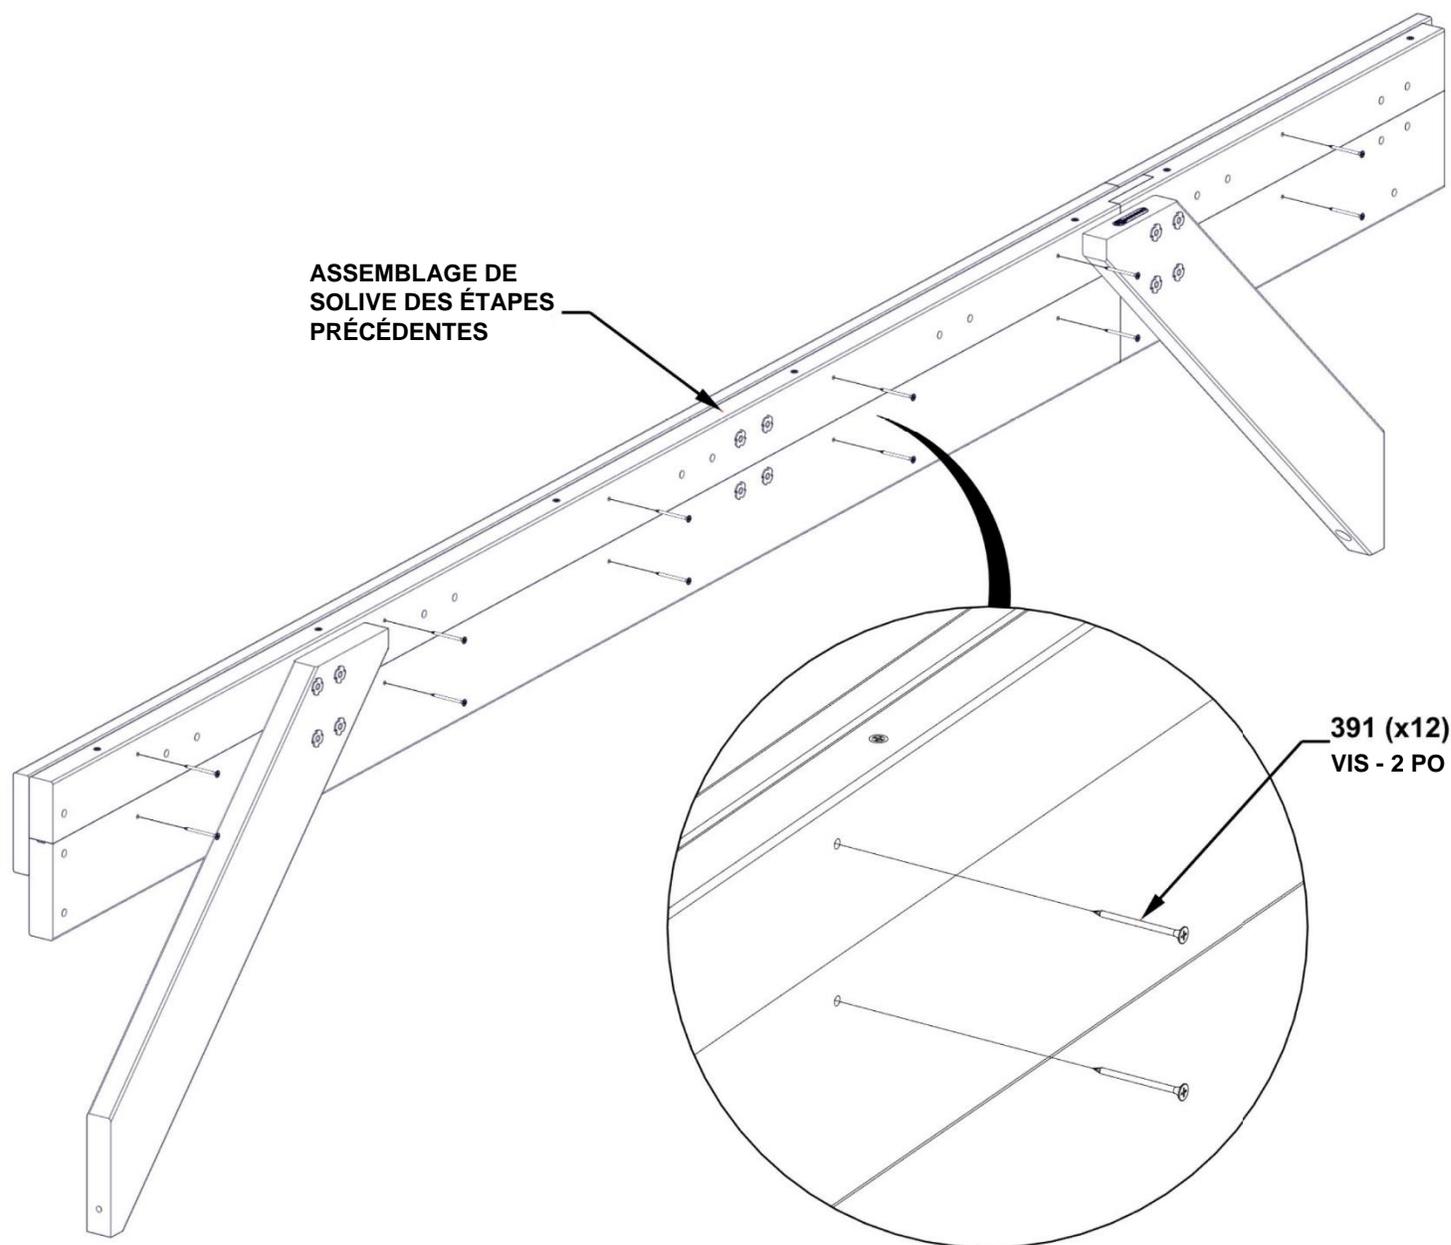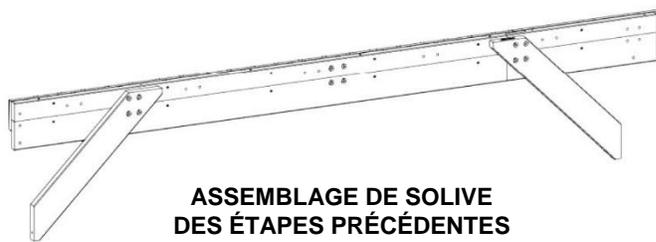

# ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
8	H101153	BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK

**REMARQUE :**

- TROIS PERSONNES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

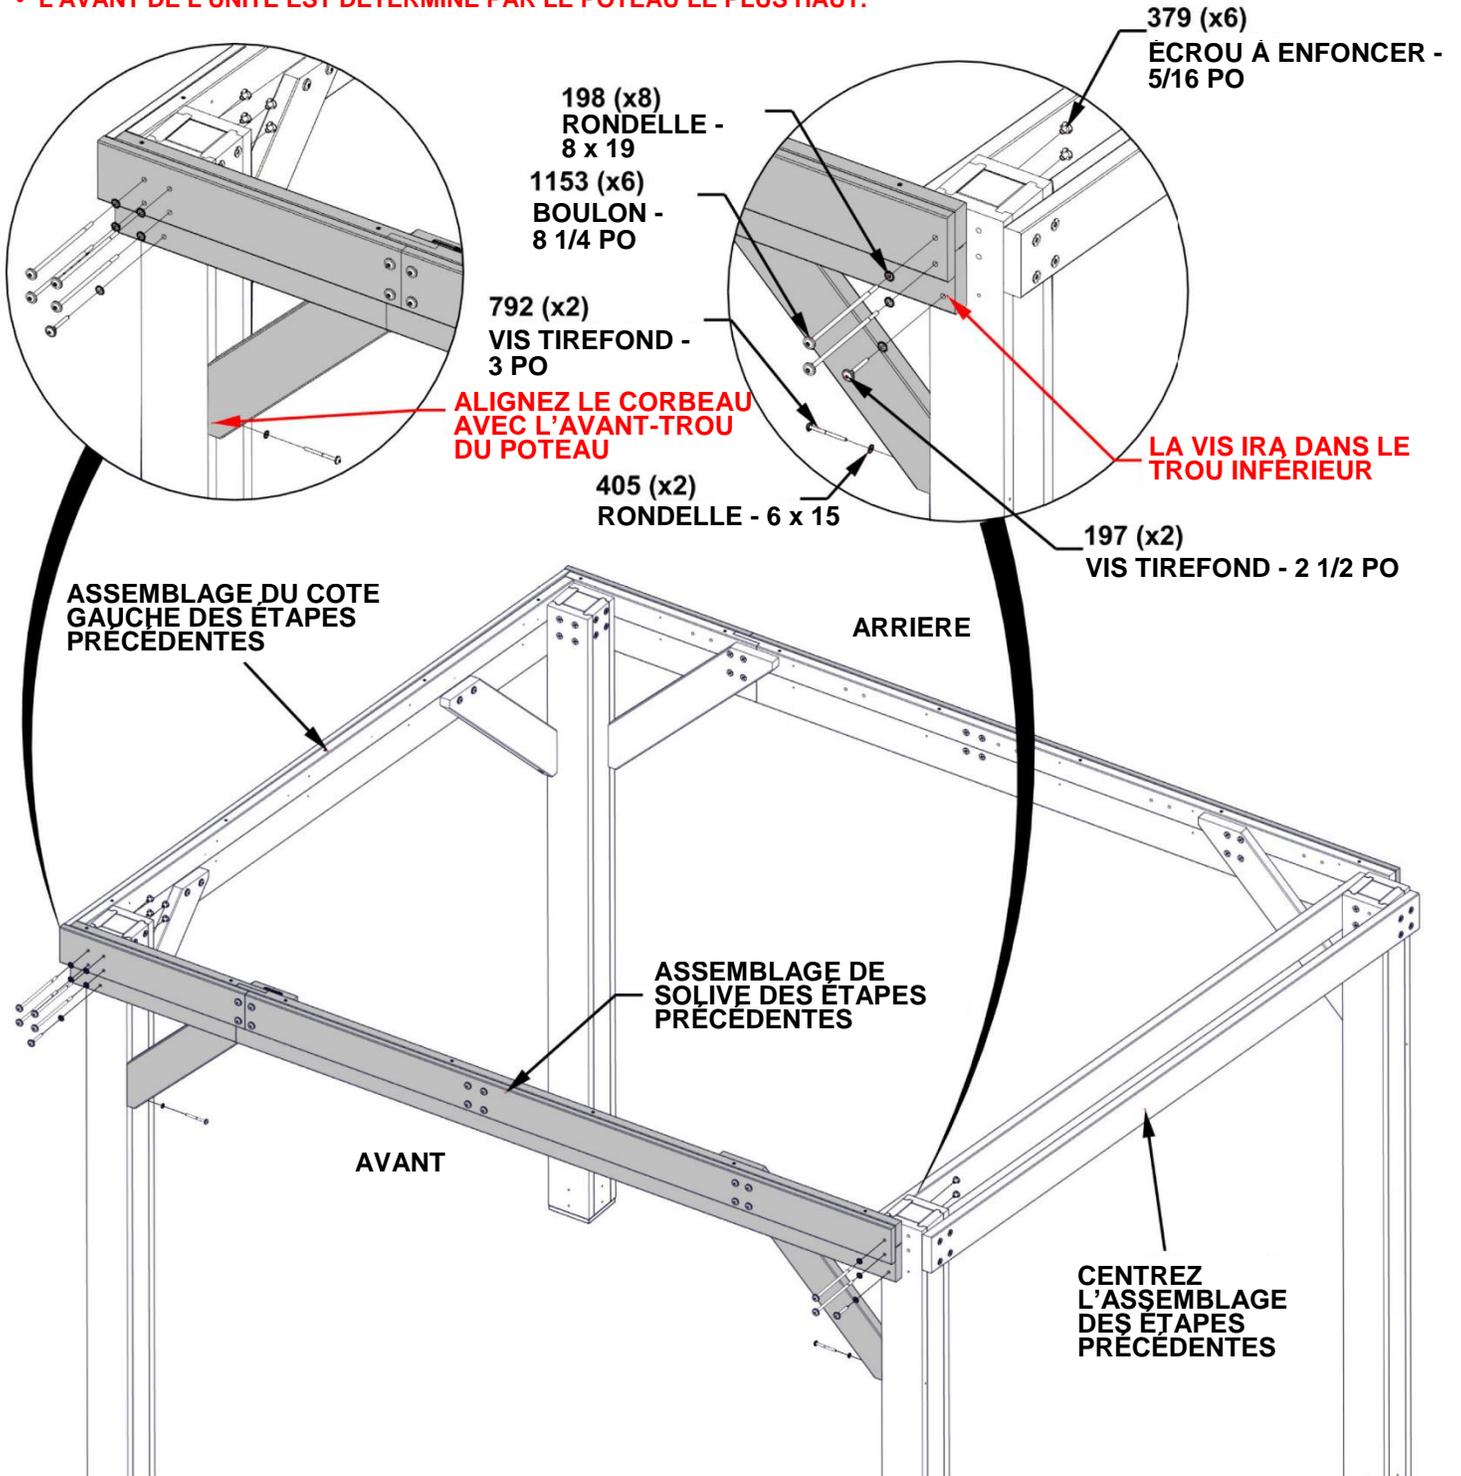

# ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU CÔTÉ DROIT


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8x1 1/2 BLK




P04 POTEAU - W2A03632  
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)



P03 POTEAU - W2A03632  
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)



A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6  
(x2)

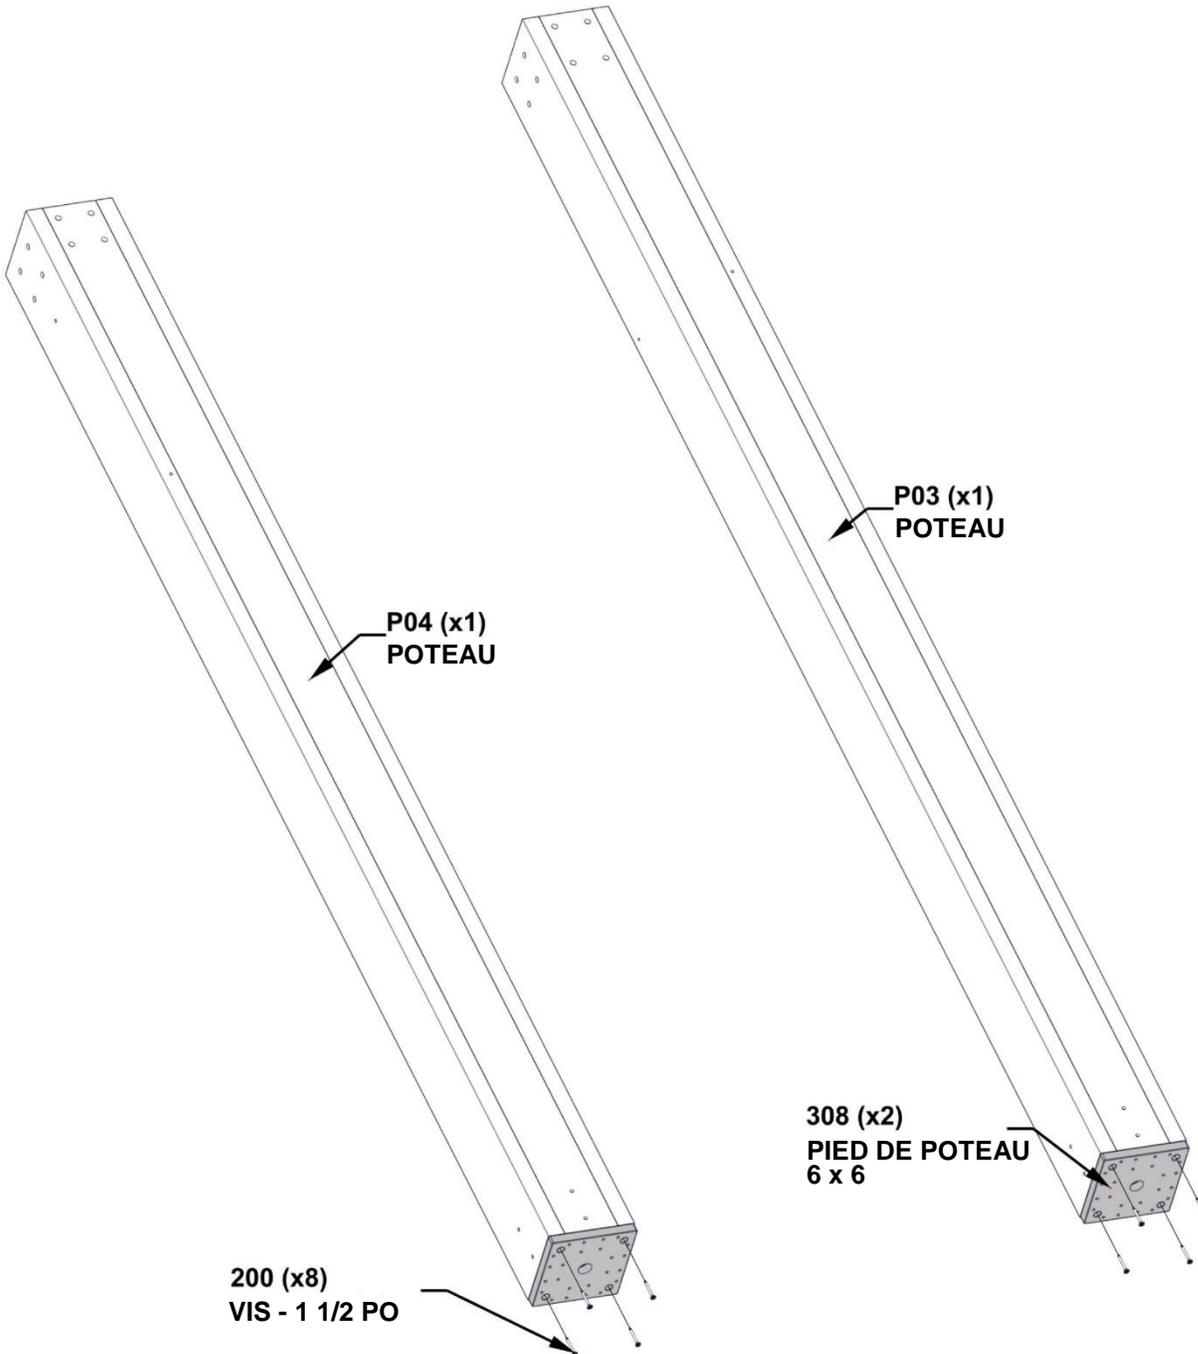

**ALIGNÉZ LE PIED DE POTEAU ET PERCEZ DES AVANT-TROUS DE 1/8 PO (3 mm) POUR LA FIXATION DE LA QUINCAILLERIE**

# ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU CÔTÉ DROIT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100195	BOULON WH 5/16 x 2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK



D04 CORBEAU - W4L17299  
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 33 7/8 po (36x134x860)



D03 CORBEAU - W4L17297  
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 27 1/4 po (36x134x692)


GAUCHE



DROITE

J08 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03641  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 110 5/16 po (36x214x2801)

**SERREZ À LA MAIN**

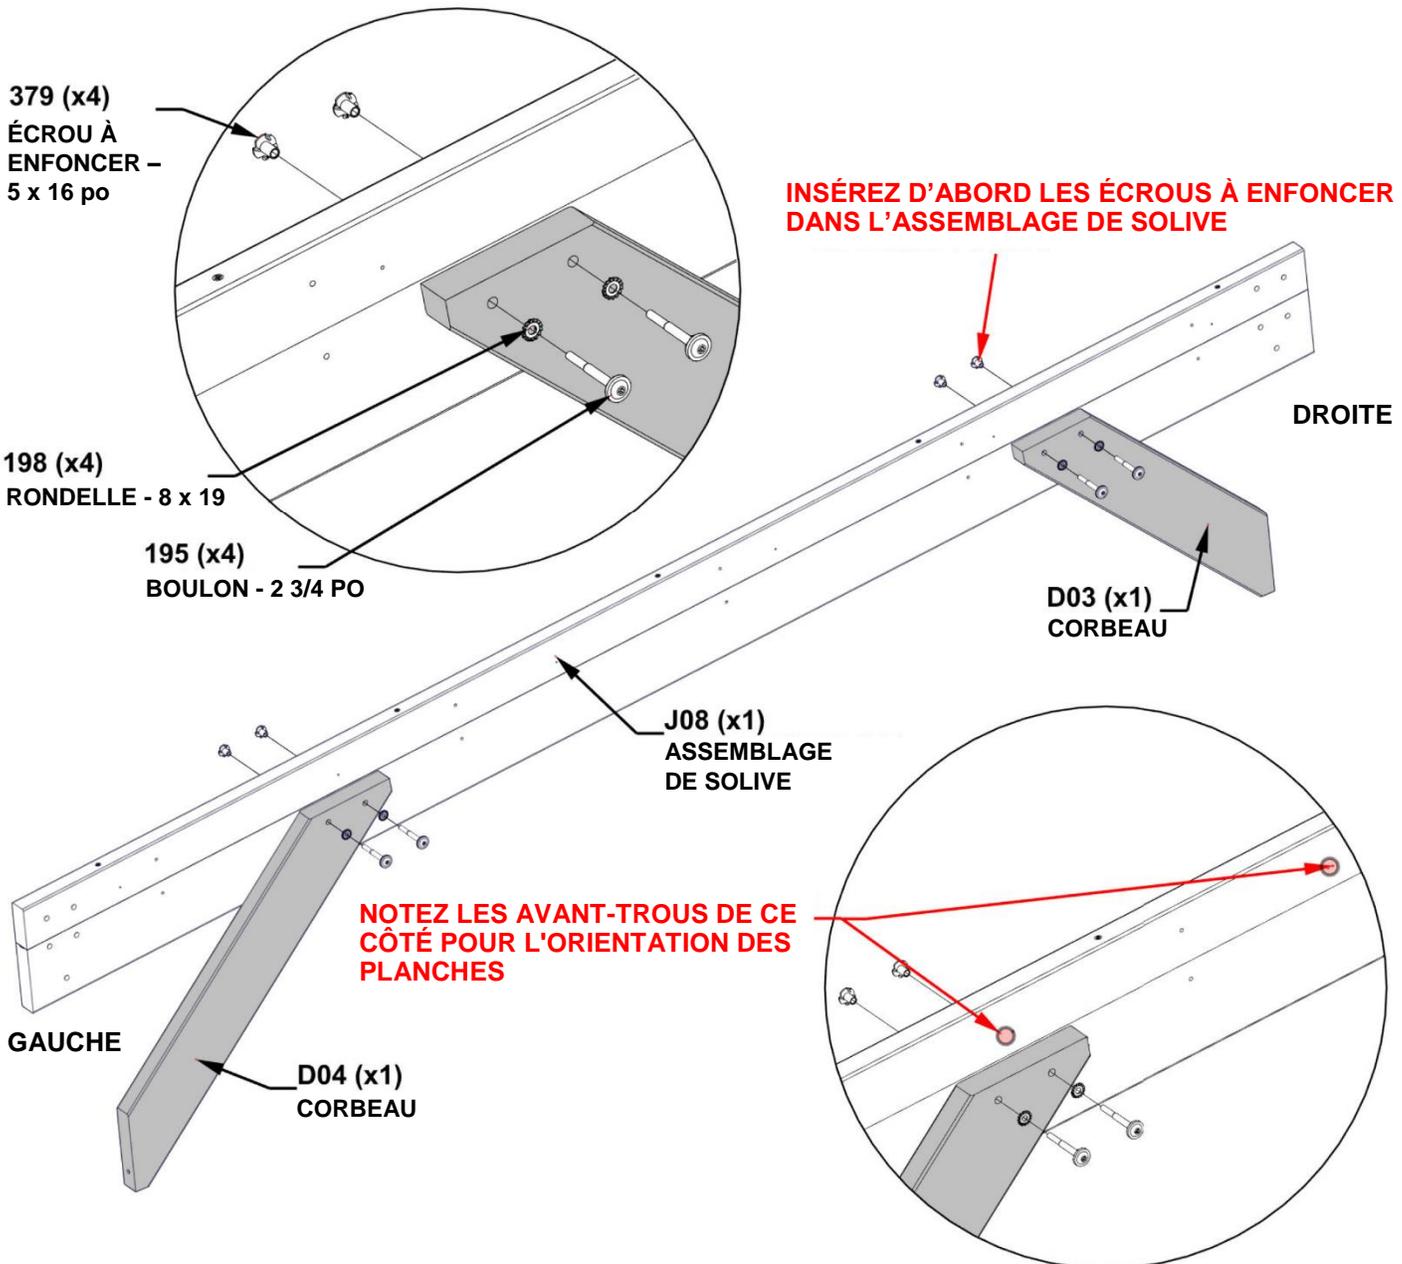


# ÉTAPE 16A - ASSEMBLAGE DU CÔTÉ DROIT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
10	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6x15
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
8	H101153	BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK




## REMARQUES :

- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS.
- SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU À ENFONCER, VÉRIFIEZ SI DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYEZ AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.
- ÉQUERREZ LES PIEDS AVANT DE SERRER.
- SERREZ LES CORBEAUX À LA FIN DE L'ÉTAPE

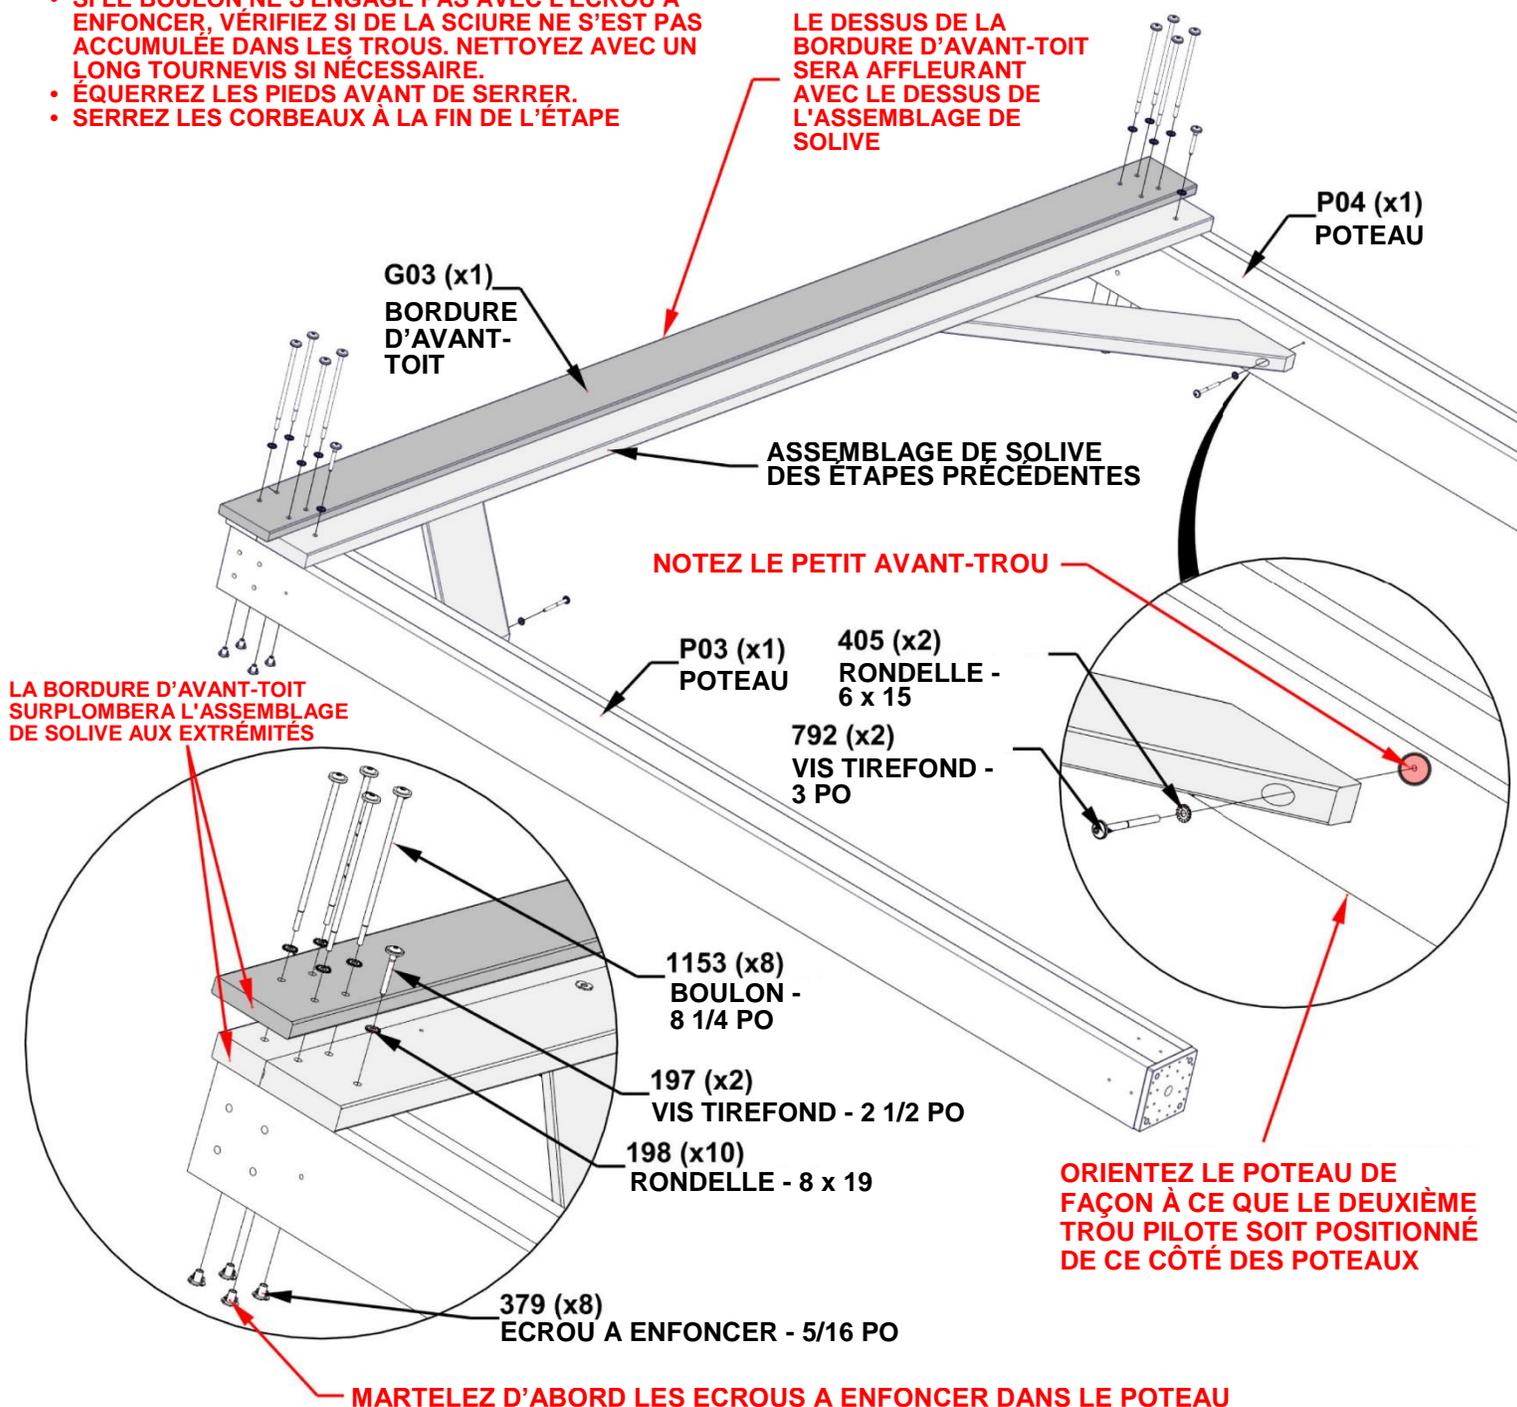

# ÉTAPE 16B - ASSEMBLAGE DU CÔTÉ DROIT


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

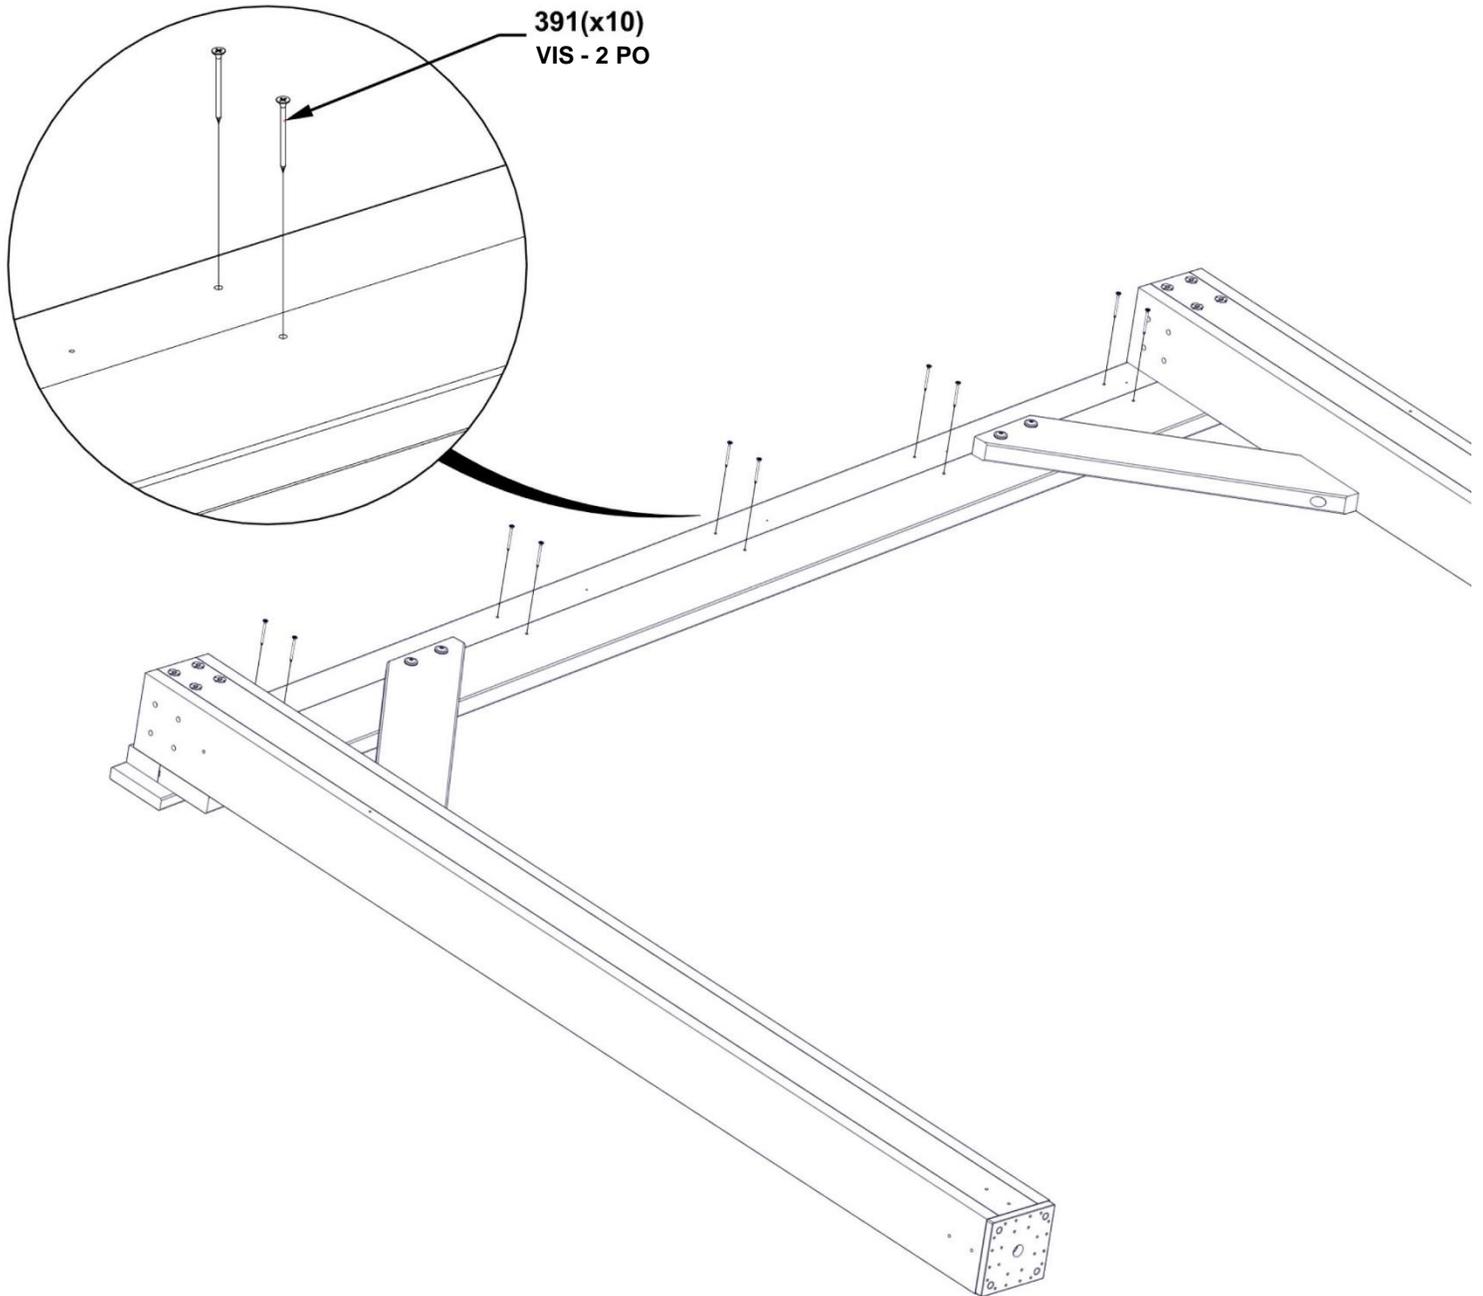

**PLACEZ L'ASSEMBLAGE DU CÔTÉ DROIT SUR LE CÔTÉ**

# ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK



J10 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03648  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 9/16 po (36x214x2478)

**REMARQUE :**

- ASSEMBLAGE DE SOLIVE À ENCOCHES POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

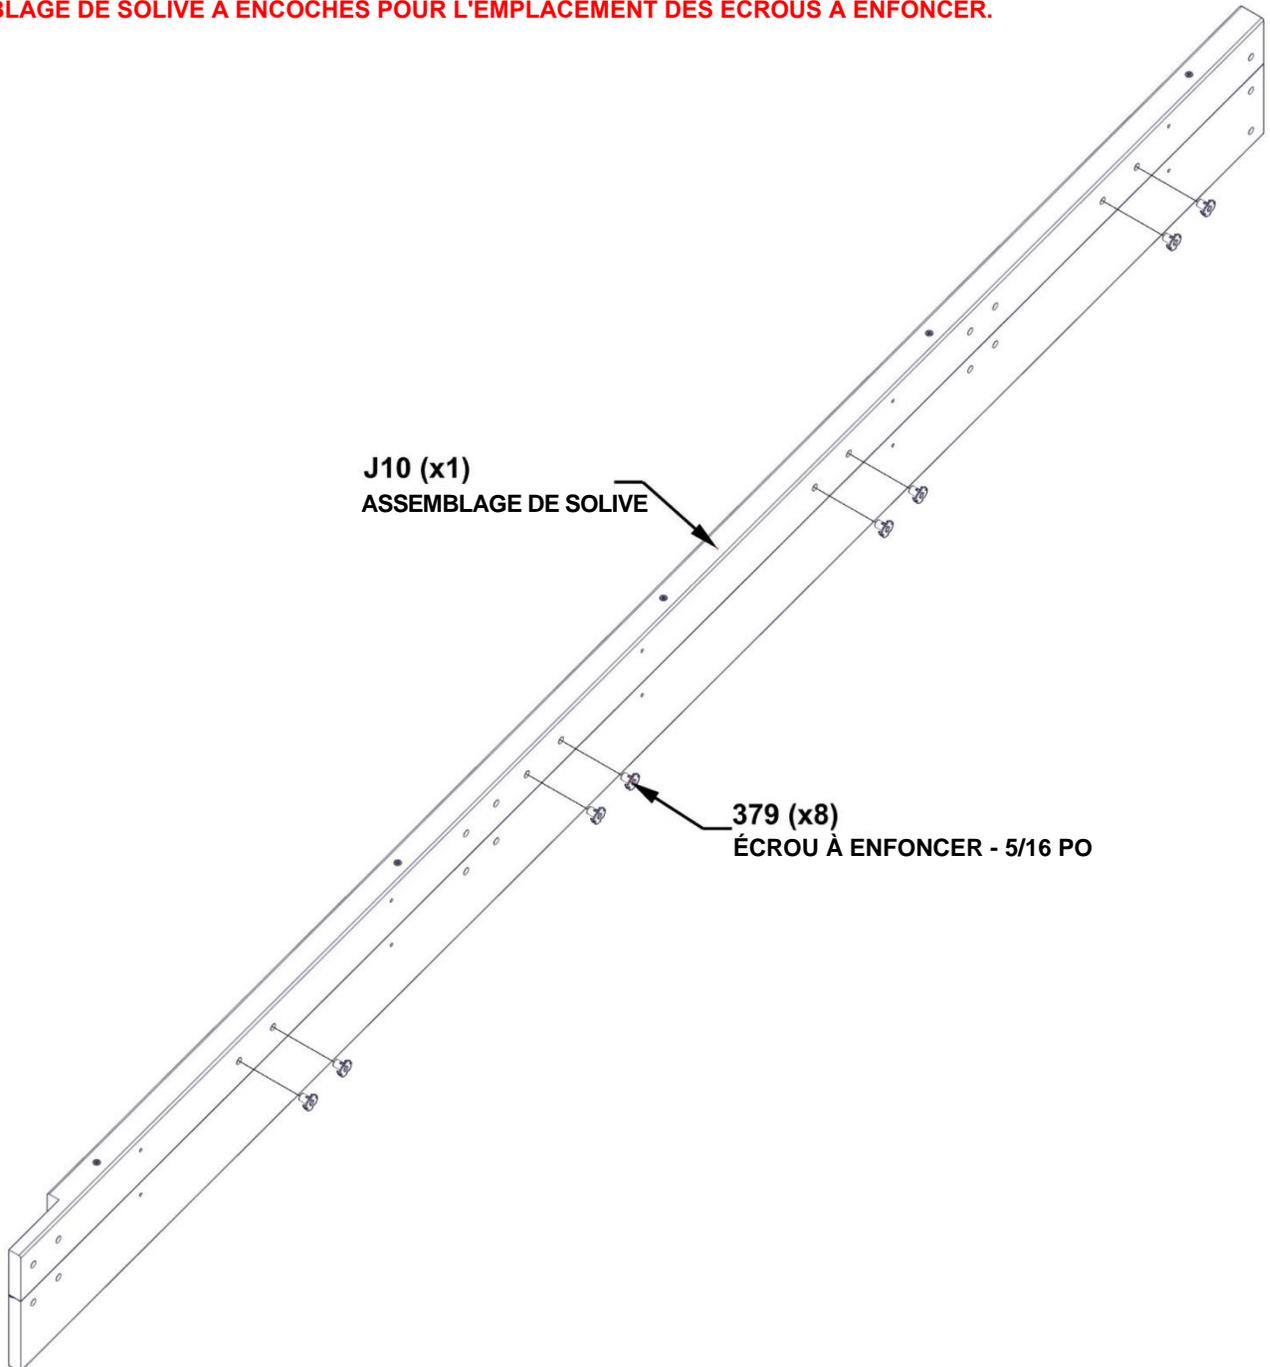

## ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK



J04 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03644  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)

### REMARQUE :

- ASSEMBLAGE DE SOLIVE À ENCOCHES POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

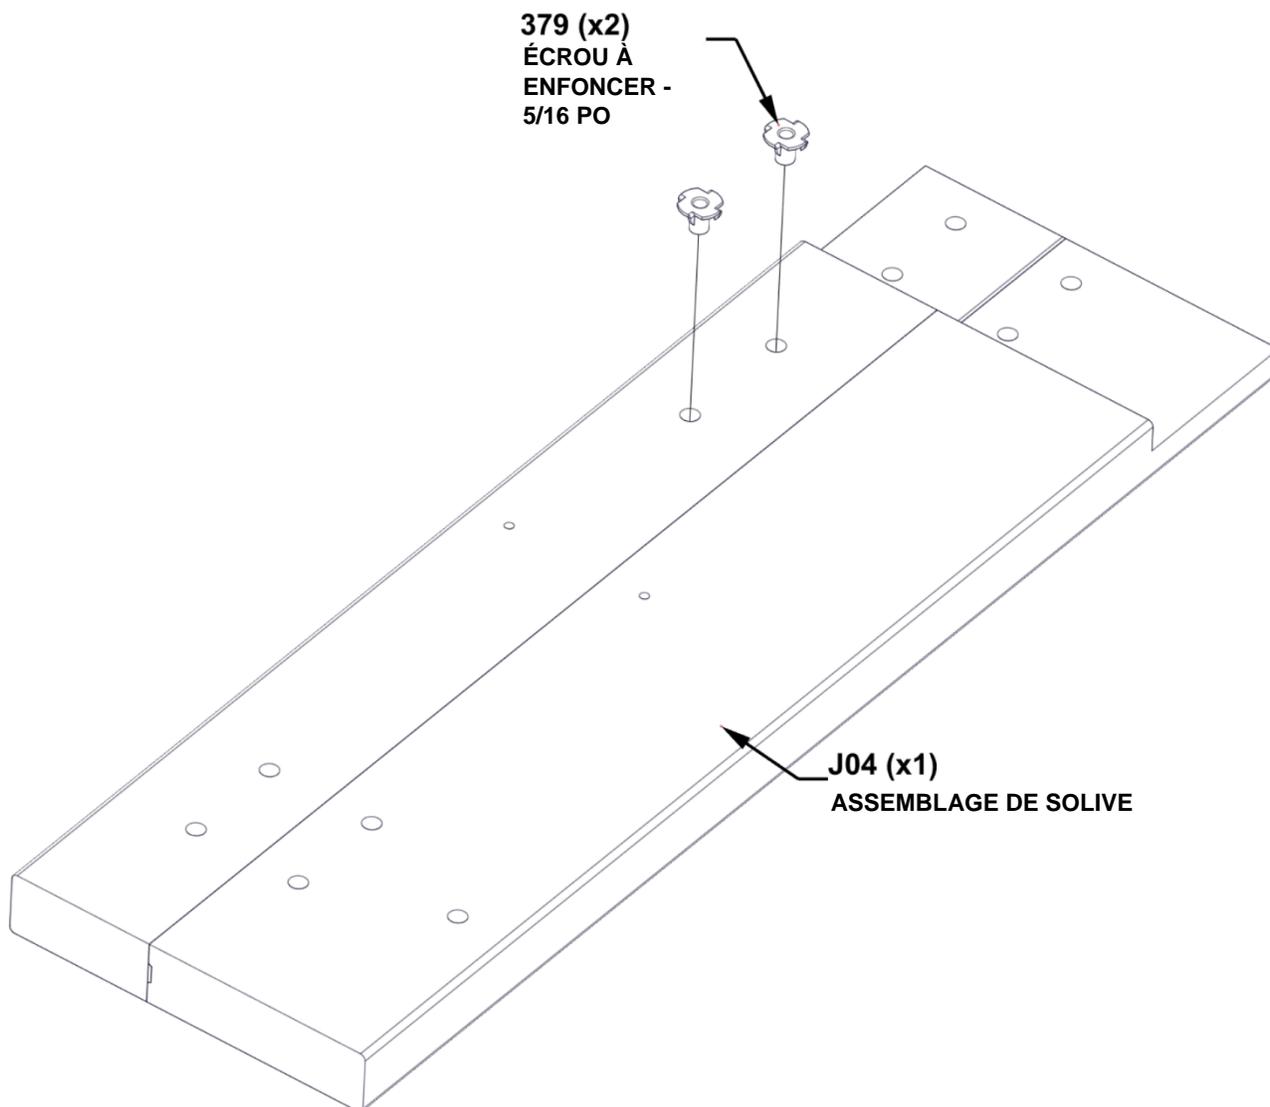


# ÉTAPE 19A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK




G06 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17420  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 95 9/16 po (24x134x2428)



ASSEMBLAGE DE SOLIVE DE L'ÉTAPE 17

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

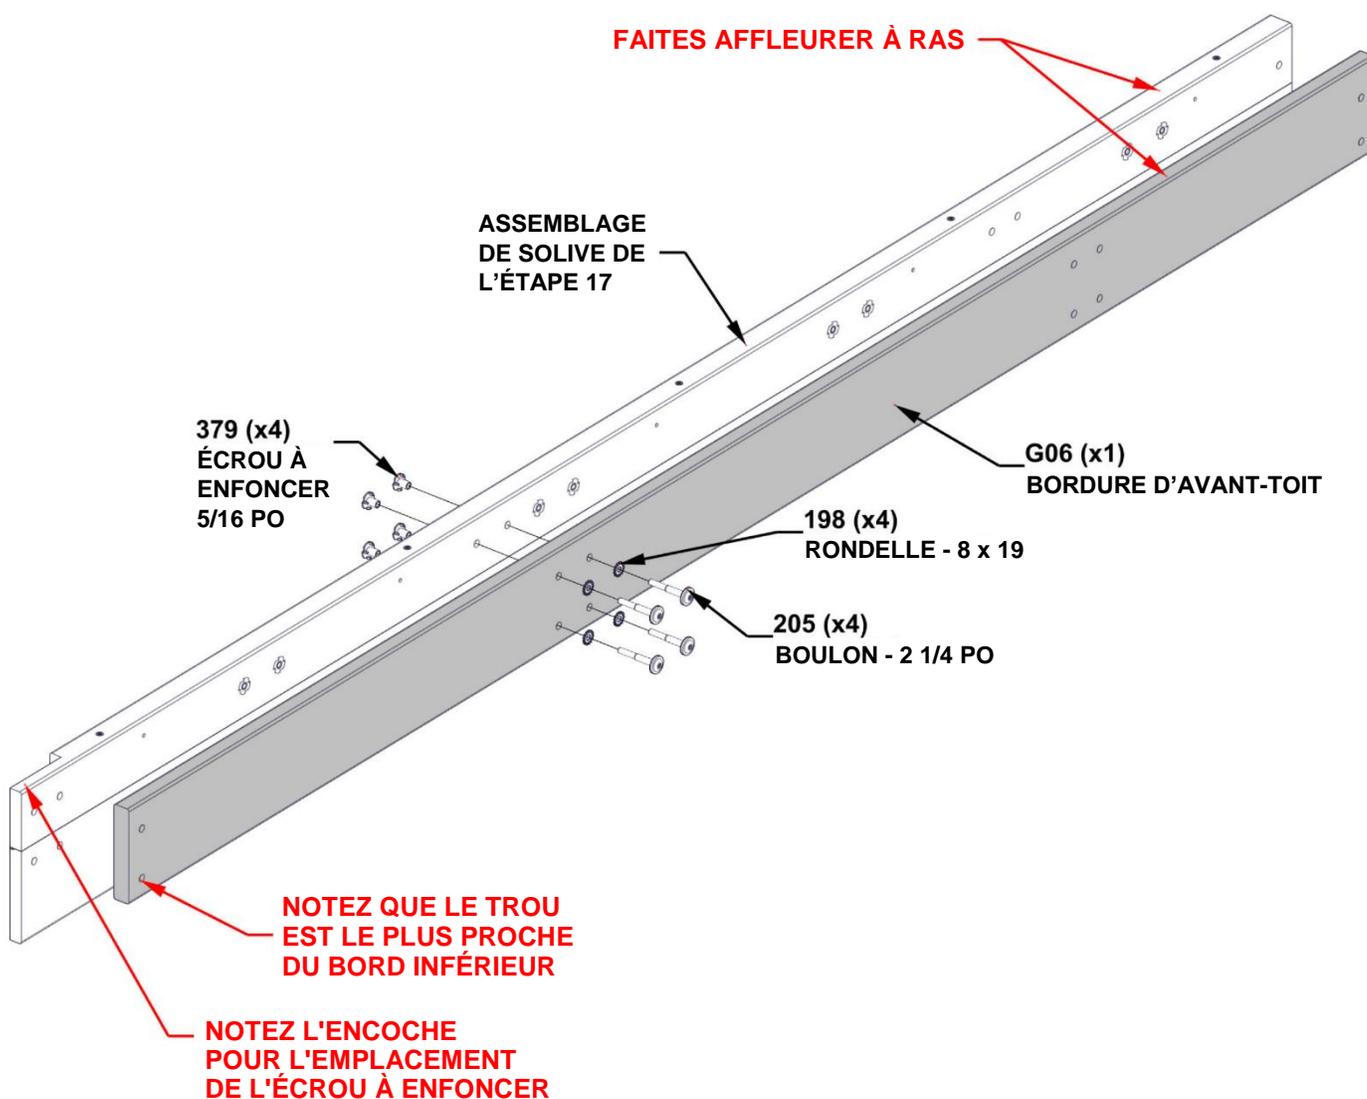

# ÉTAPE 19B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
8	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK



ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC BORDURE DE TOIT DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE



ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC LES ÉCROUS À ENFONCER DE L'ÉTAPE 18




D01 CORBEAU - W4L17290  
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 34 7/16 po  
(36x134x874)





G05 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17419  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 27 3/8 po  
(24x134x696)

## INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD

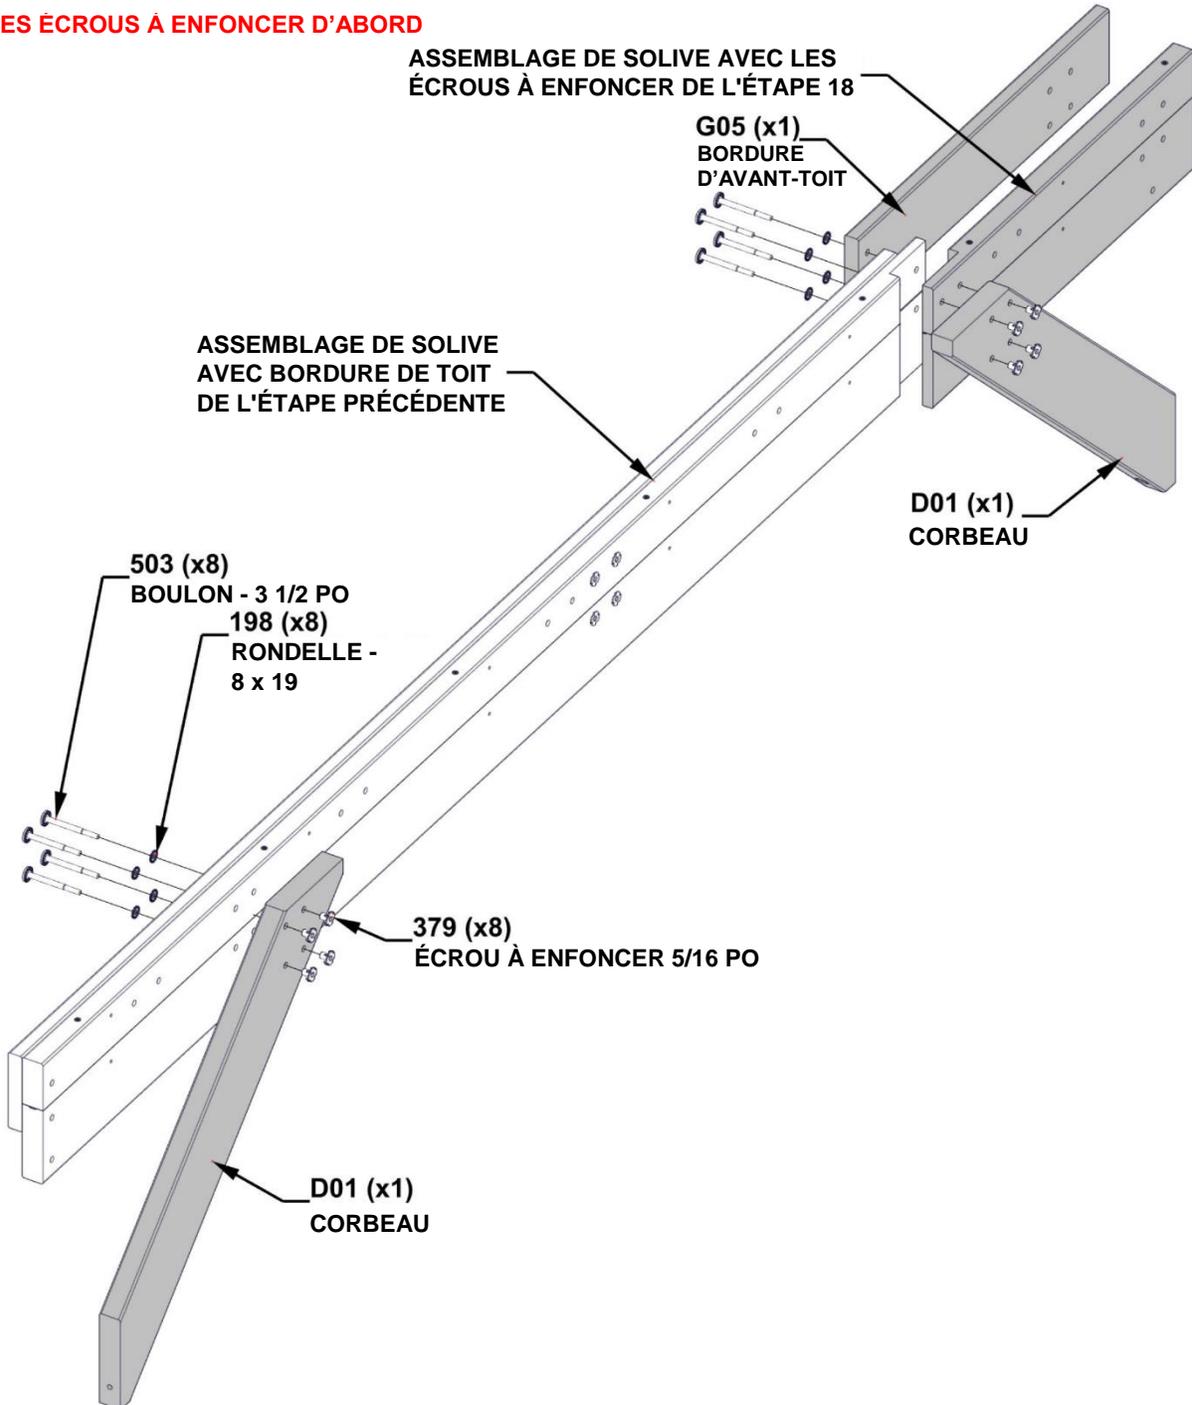

# ÉTAPE 19C - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

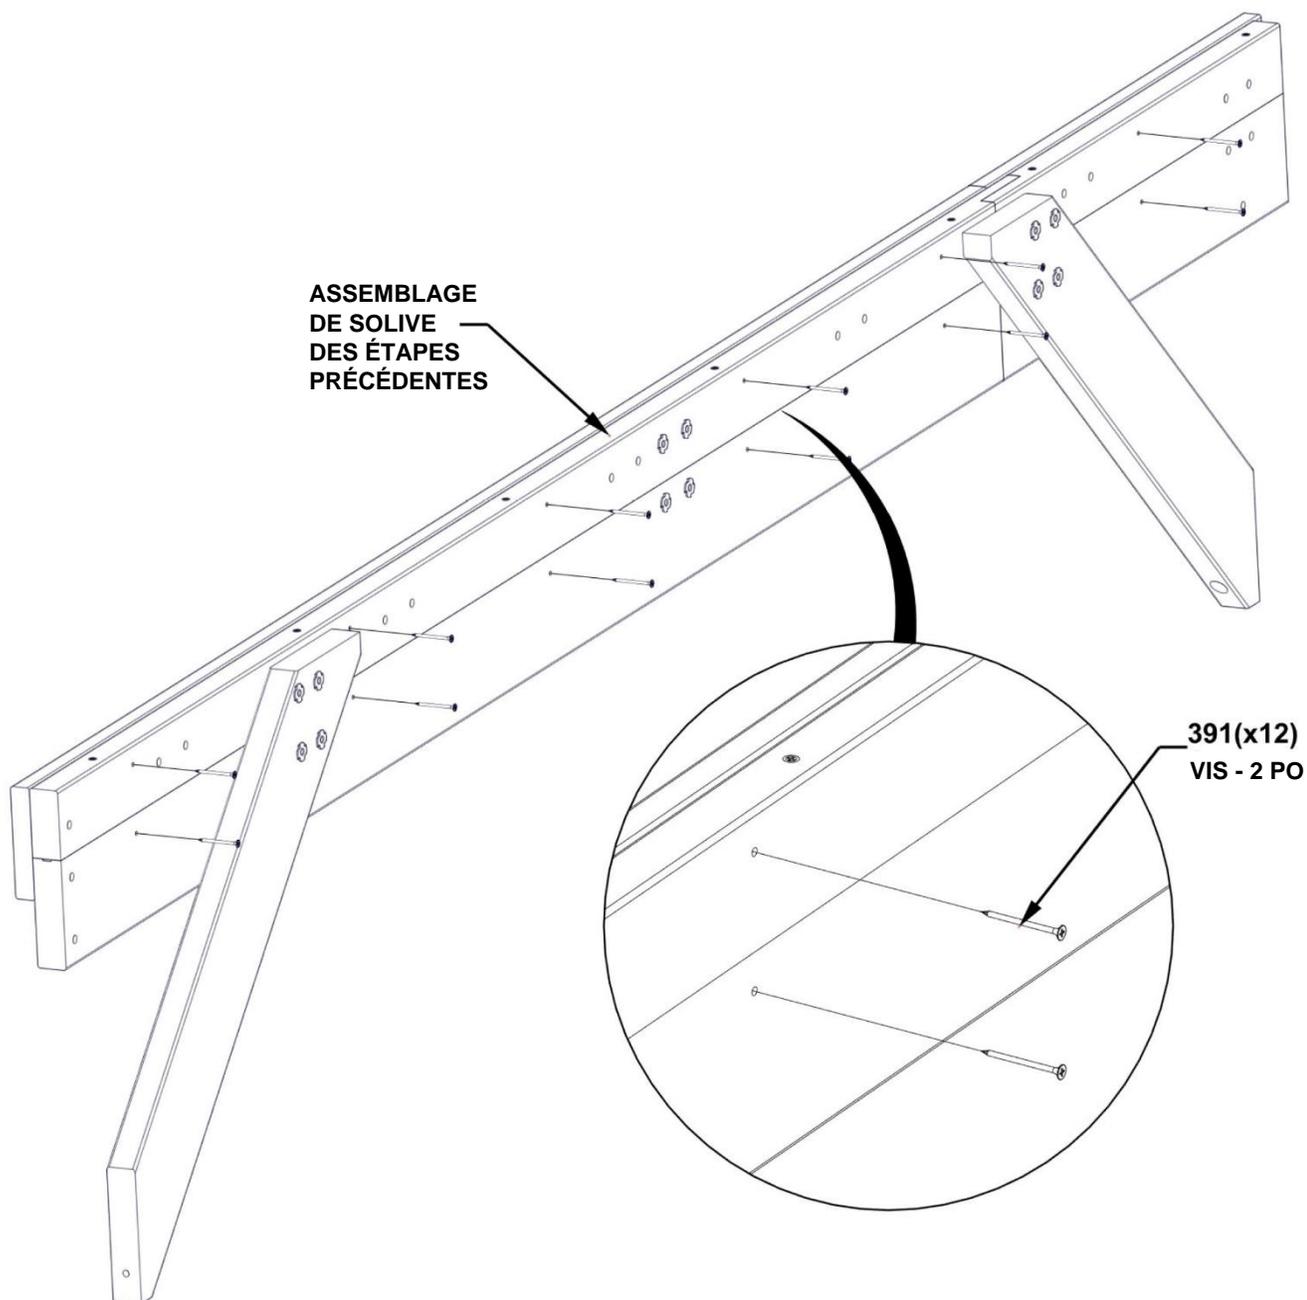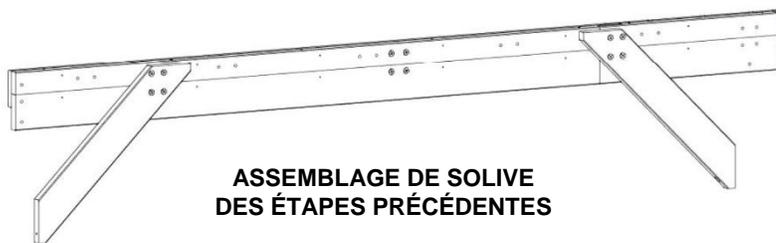

# ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
6	H101153	BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK

**REMARQUE :**


- TROIS PERSONNES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

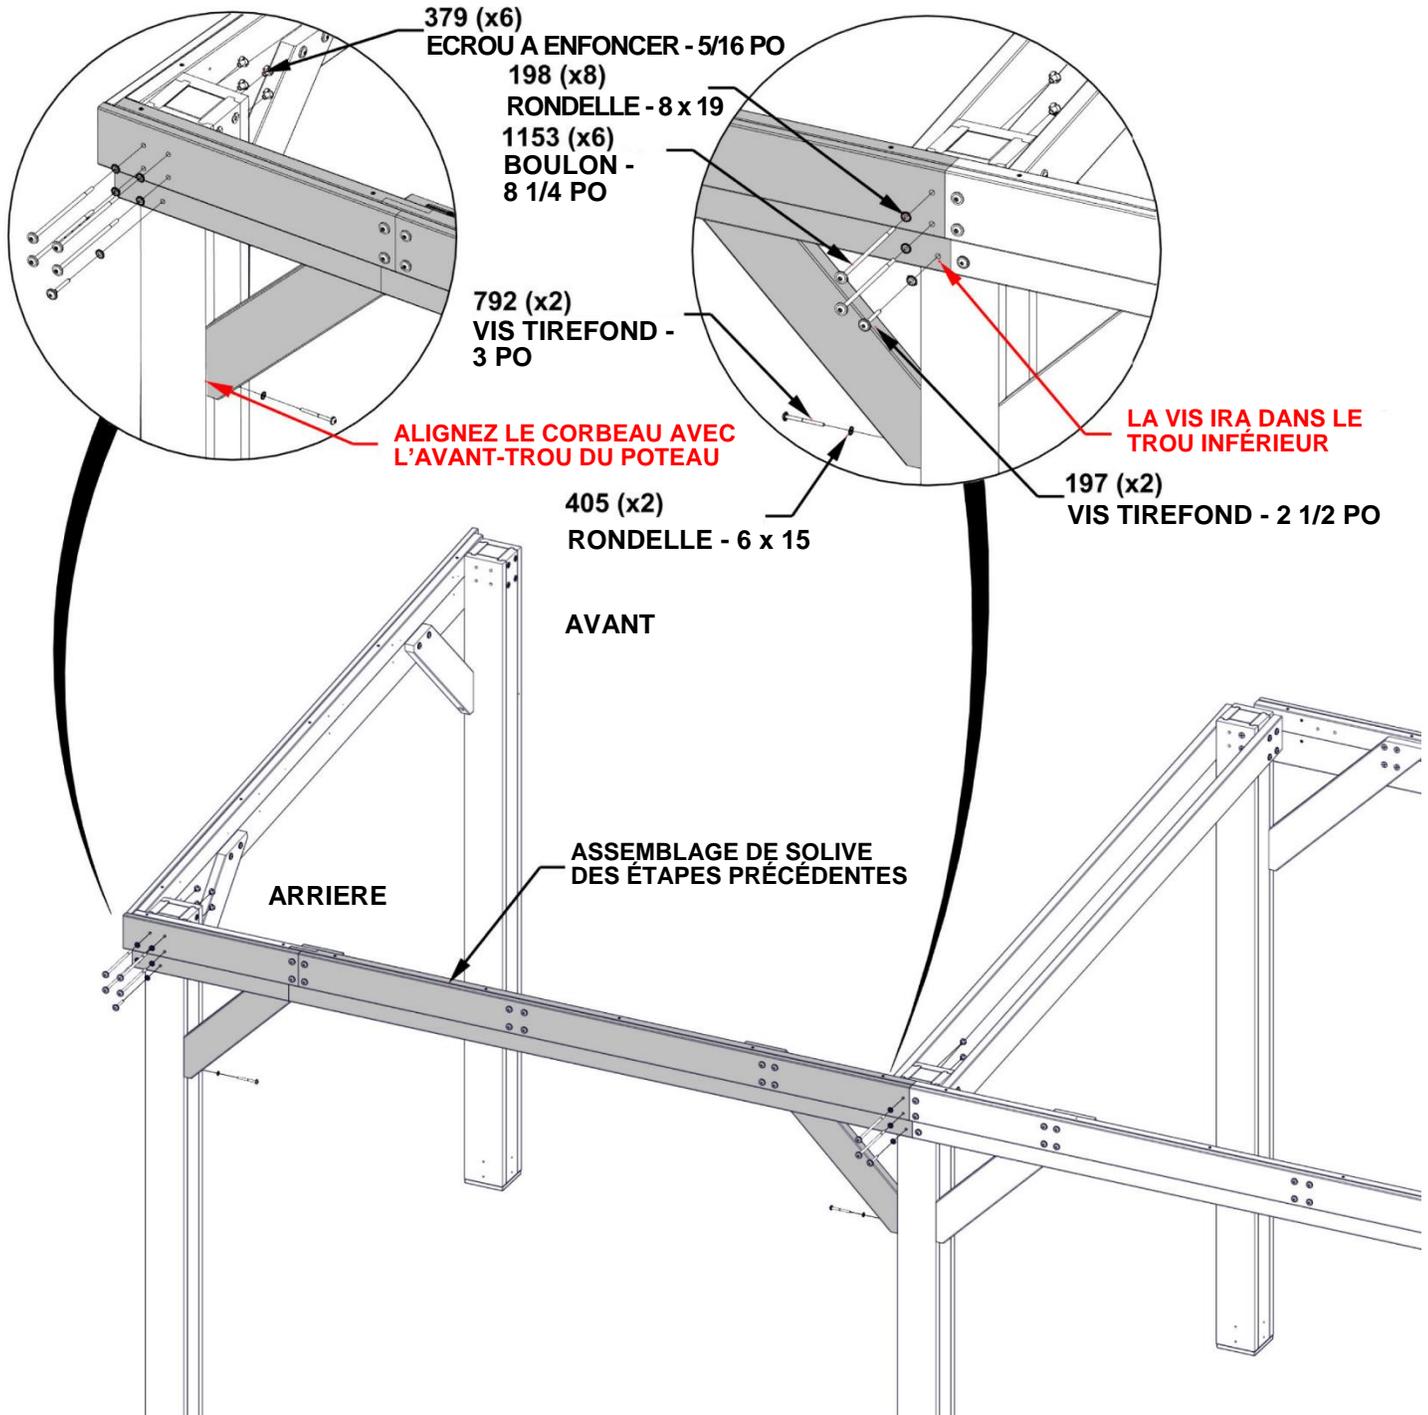


# ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK



J05 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03646  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 9/16 po (36x214x2478)

**REMARQUE :**  
**NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.**

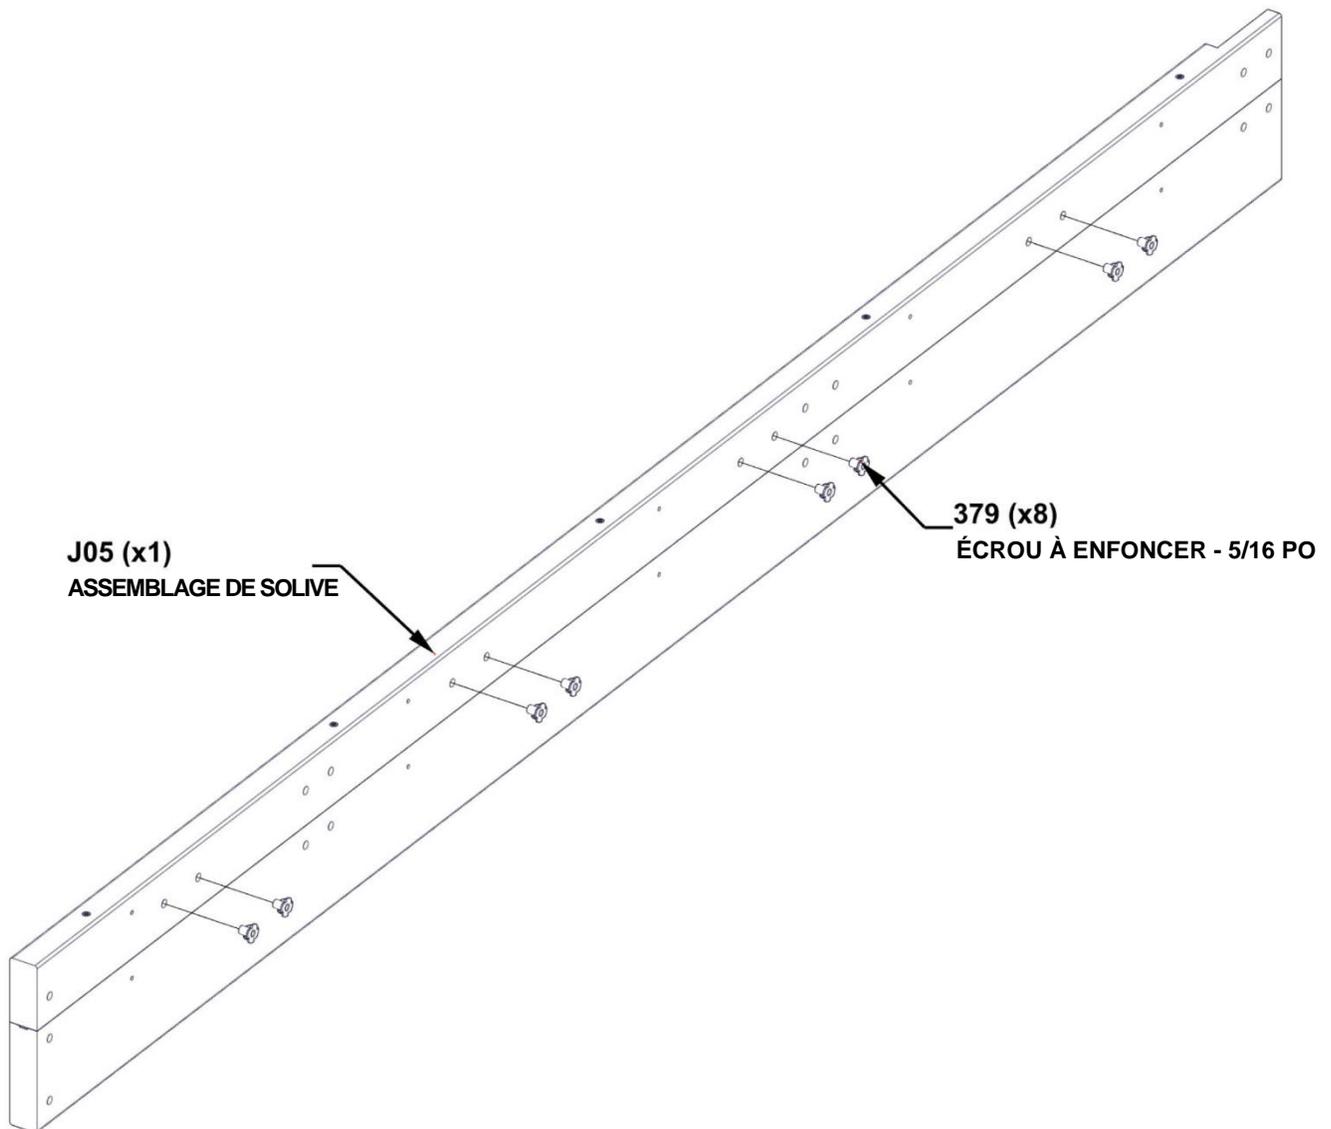


## ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK



J03 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03643  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)

**REMARQUE :**  
**NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.**

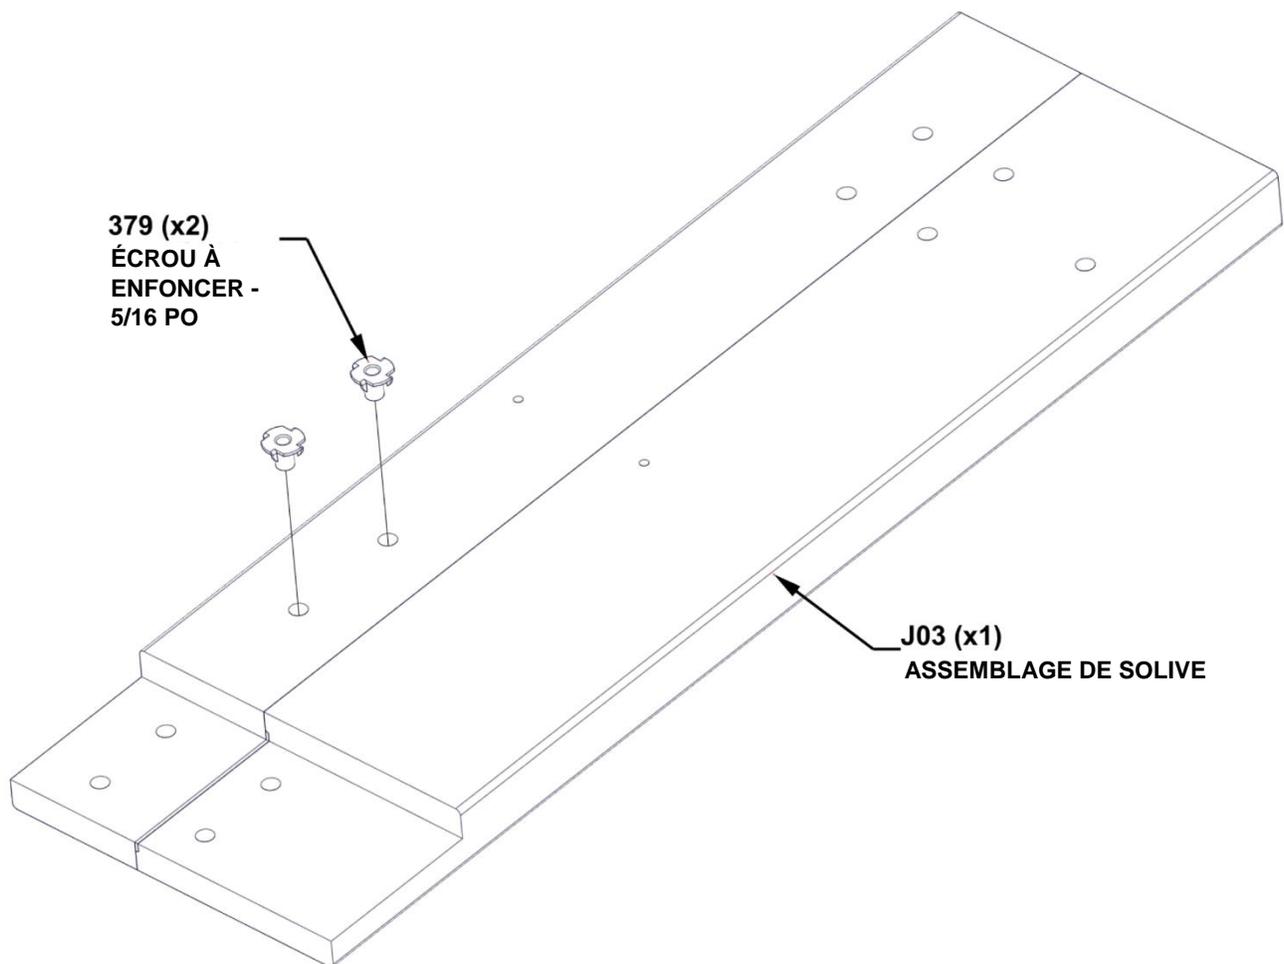

# ÉTAPE 23A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



G02 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17418  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 95 9/16 po (24x134x2428)




ASSEMBLAGE DE SOLIVE DE L'ÉTAPE 21

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK


**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

**NOTEZ L'ENCOCHE POUR L'EMPLACEMENT DE L'ÉCROU À ENFONCER**

**FAITES AFFLEURER A RAS**

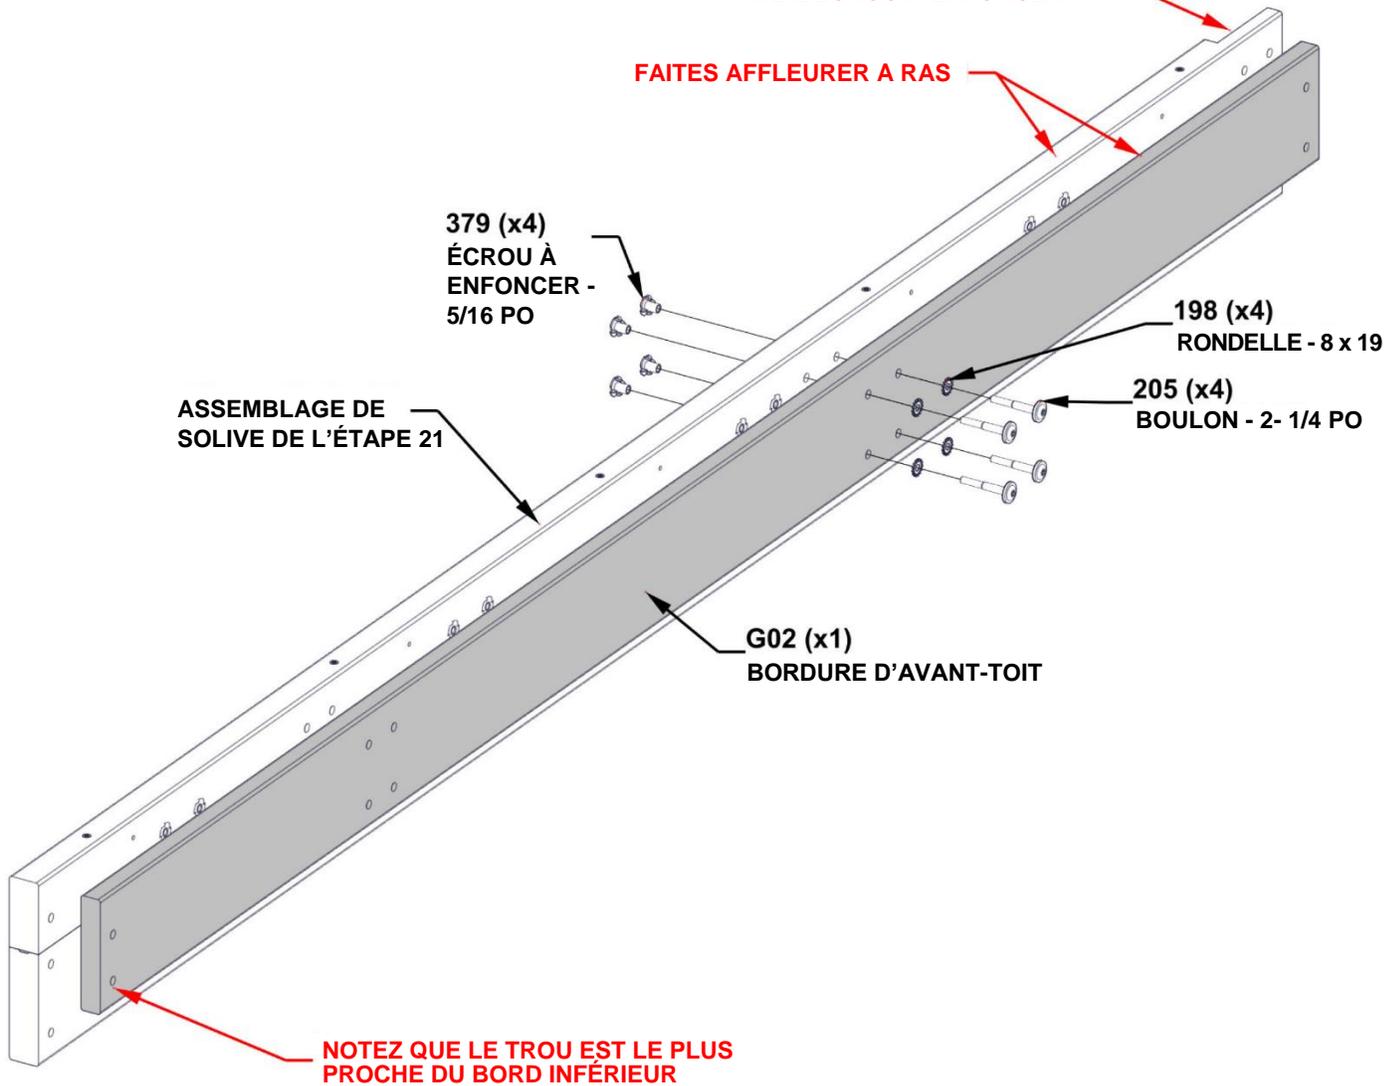

# ÉTAPE 23B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC BORDURE DE TOIT DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
8	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK



ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC LES ÉCROUS À ENFONCER DE L'ÉTAPE 22




D01 (x2) CORBEAU - W4L17290  
1 7/16 po x 5 1/4 po x 34 7/16 po  
(36x134x874)





G01 (x1) BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17417 15/16 po x 5 1/4 po x 27 3/8 po (24x134x696)

**INSEREZ LES ECROUS A ENFONCER D'ABORD**

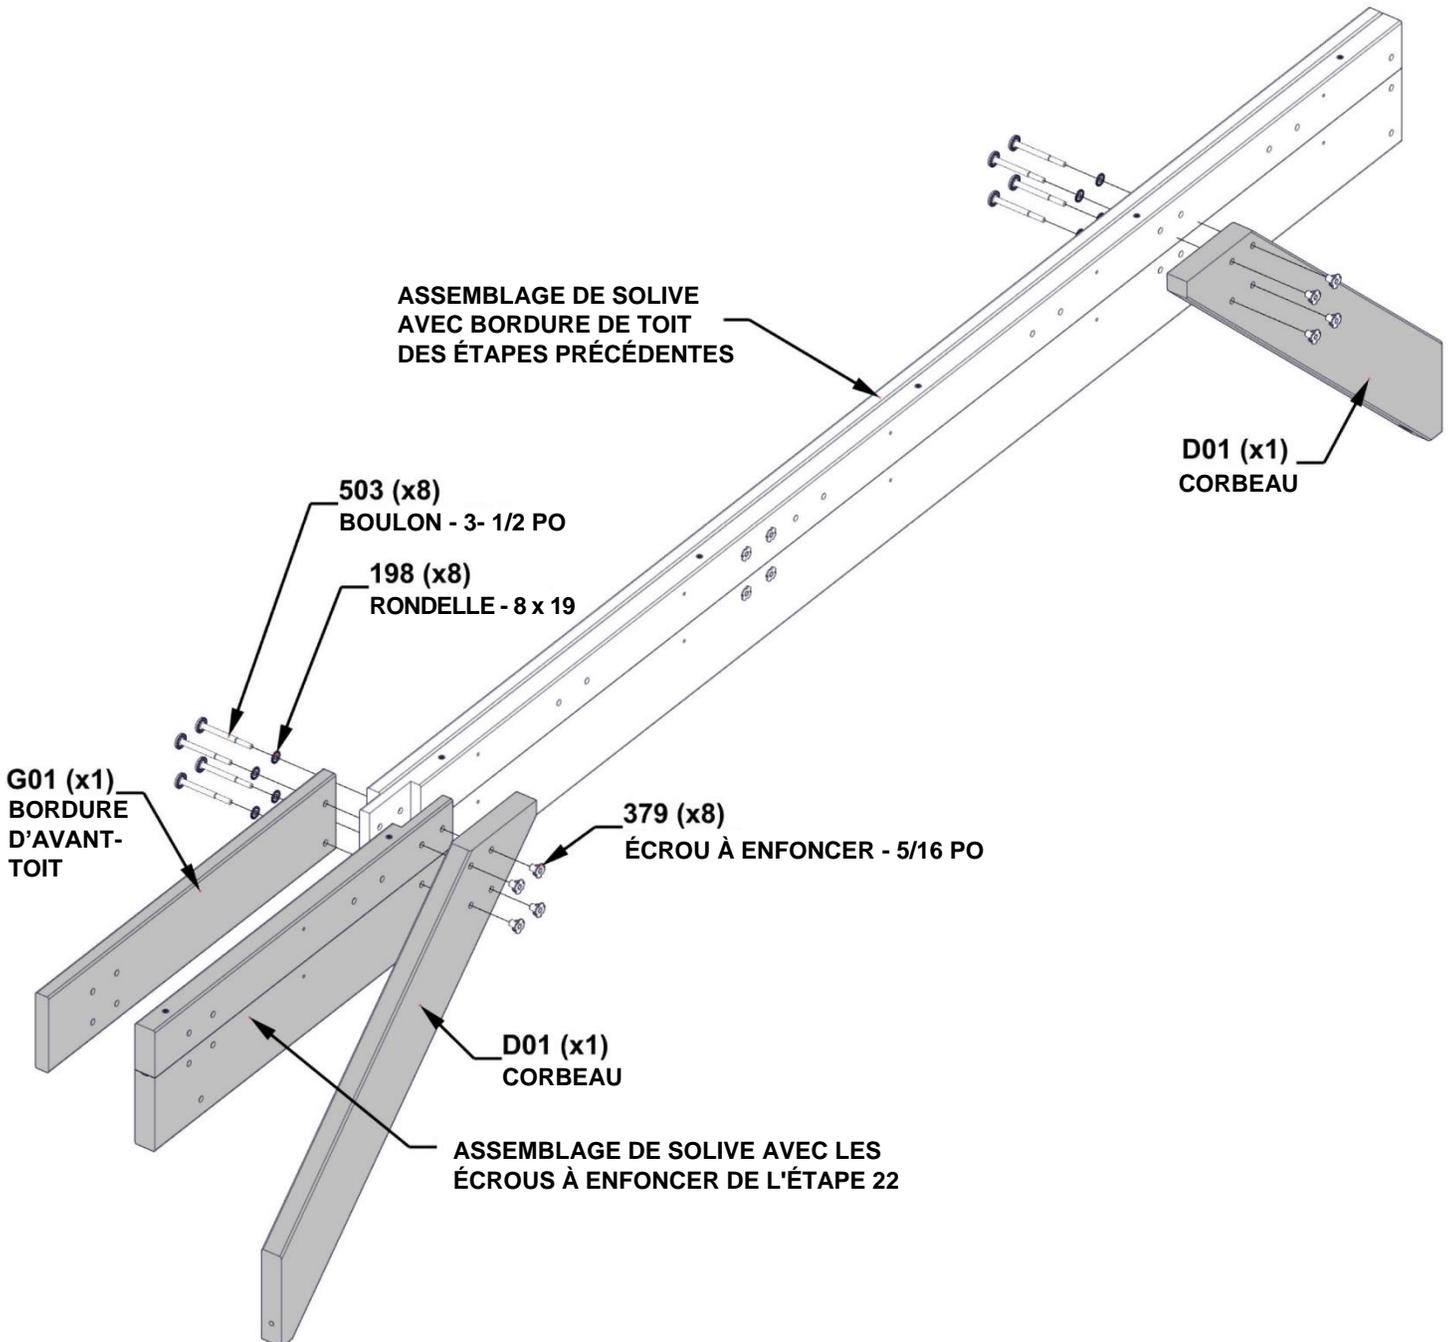


# ÉTAPE 23C - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

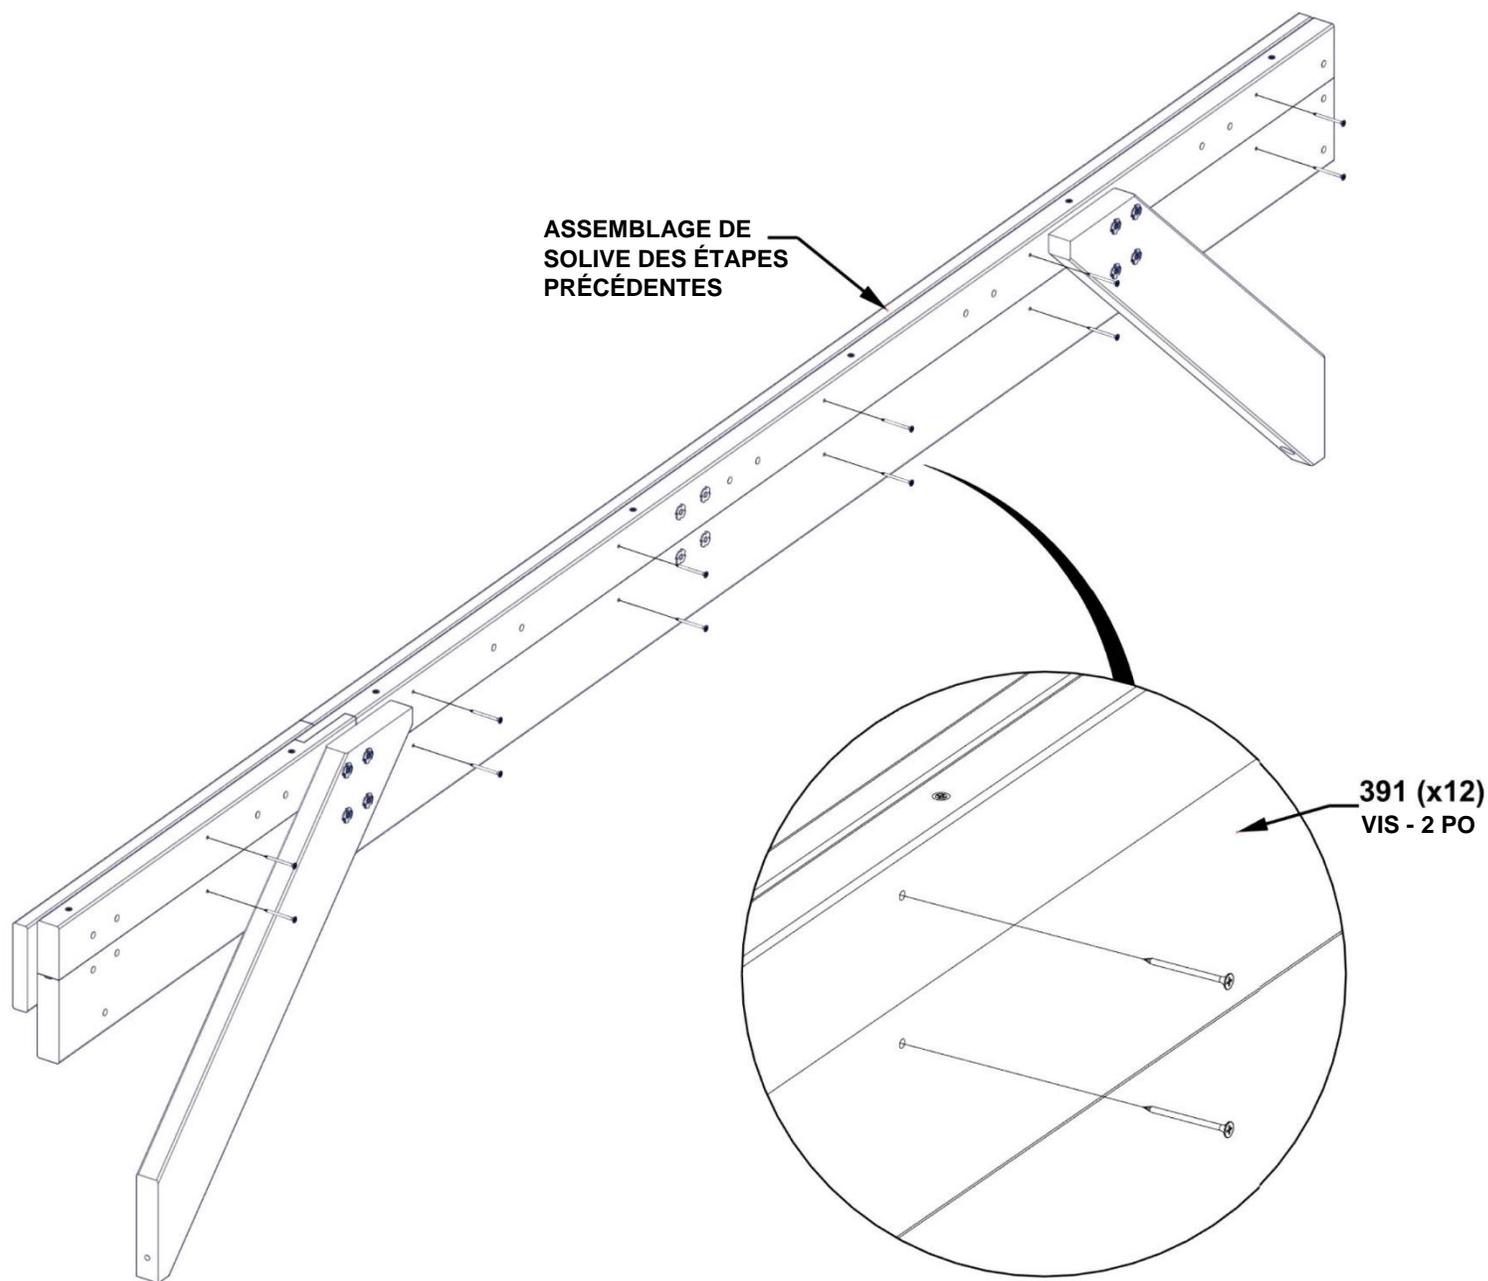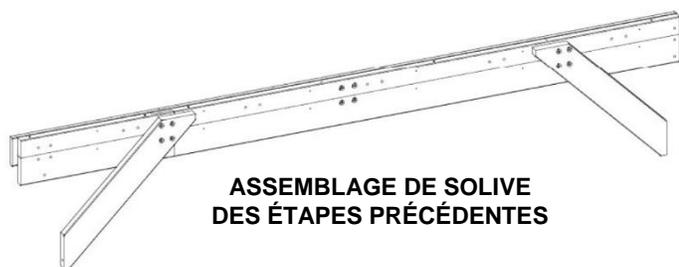

# ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




ASSEMBLAGE DE SOLIVE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
6	H101153	BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK

**REMARQUE :**

- TROIS PERSONNES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.


**INSEREZ LES ECROUS A ENFONCER D'ABORD**

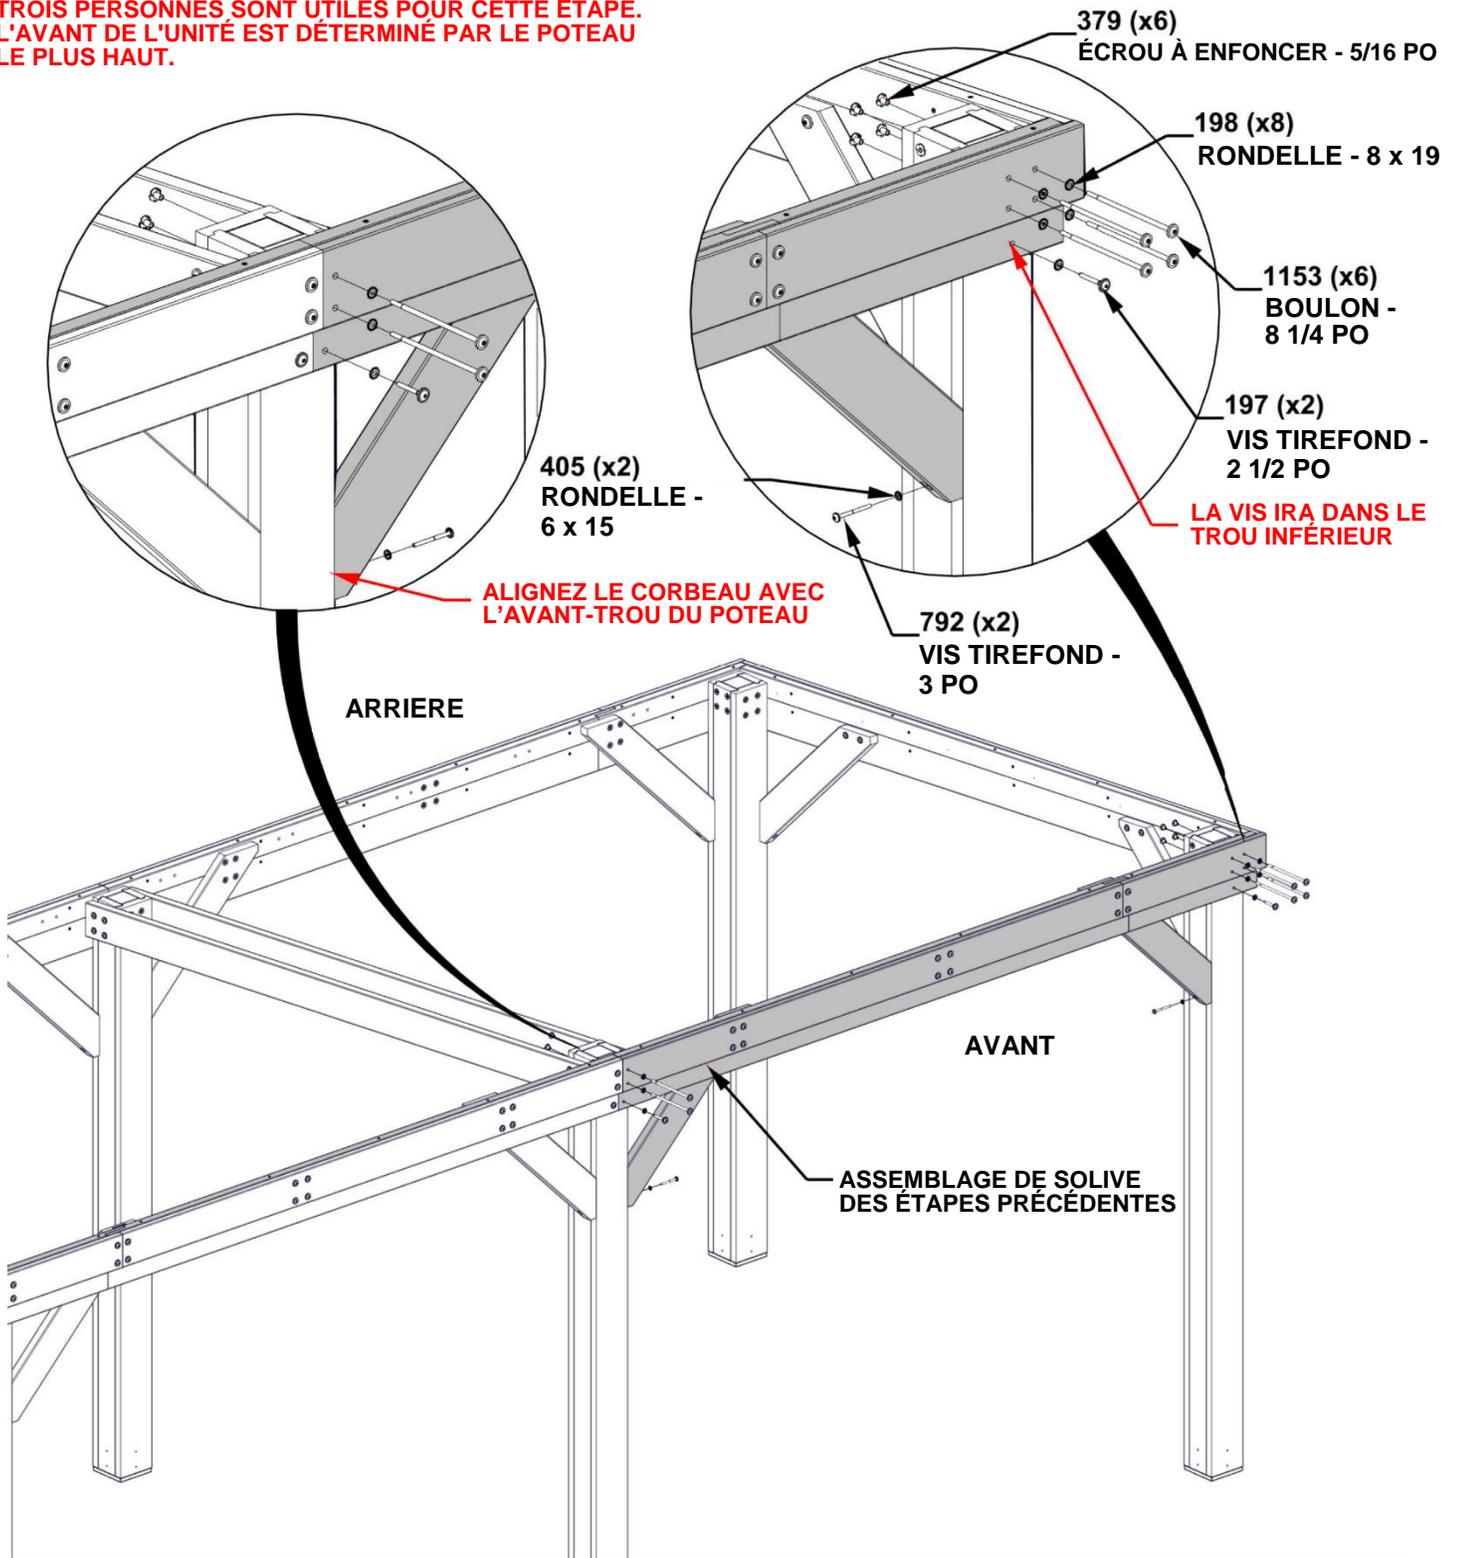

## ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE À L'ÉQUERRE

**ESSENTIEL : VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE L'UNITÉ EST À L'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES. UNE FOIS À L'ÉQUERRE, ASSUREZ-VOUS QUE TOUTE LA QUINCAILLERIE EST COMPLÈTEMENT SERRÉE.**

**MESURES PRISES DE L'INTÉRIEUR DU POTEAU À L'INTÉRIEUR DU POTEAU.**

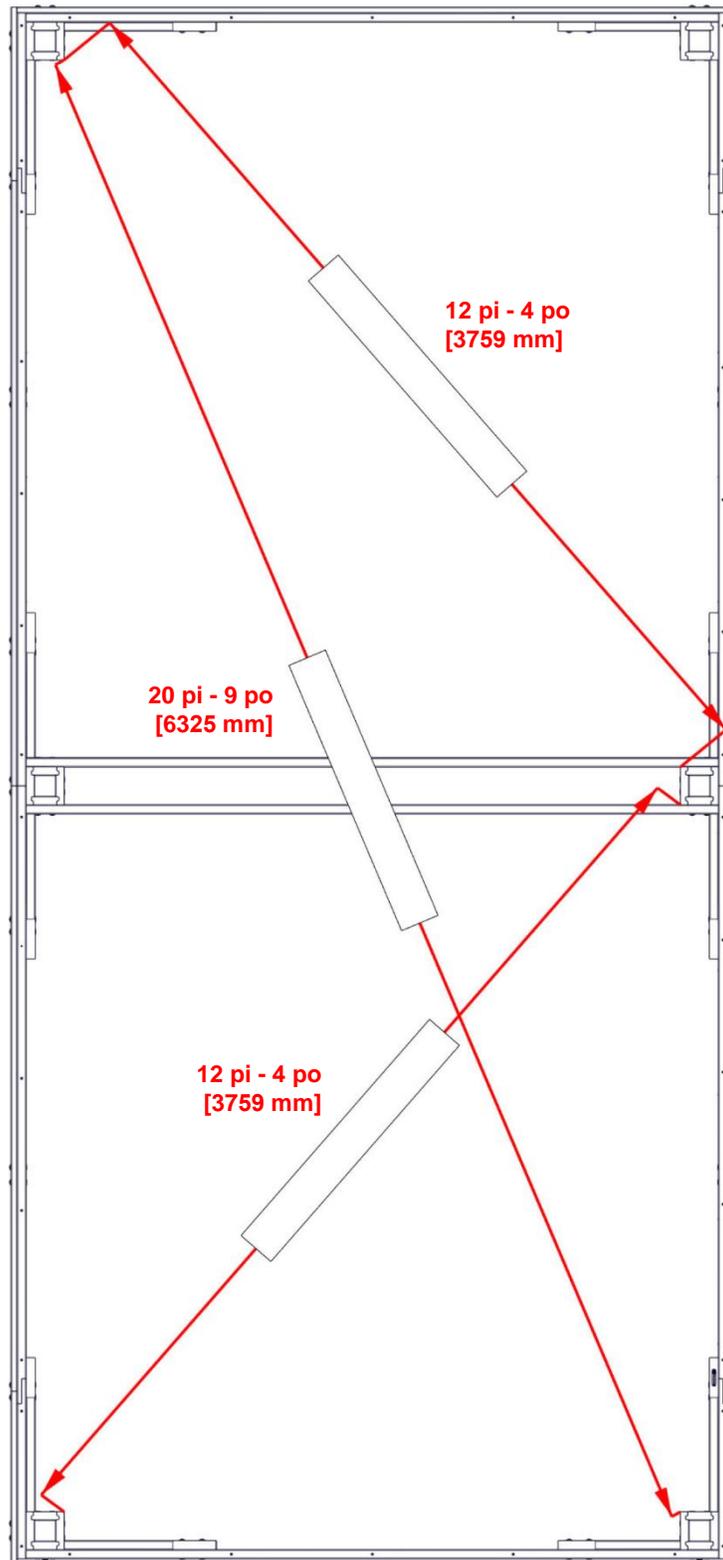


## ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

J11 TASSEAU - W4L17411  
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 97 9/16 po (24x60x2479)


### REMARQUE :

• RÉPÉTEZ L'INSTALLATION DES TASSEAUX SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DU GAZEBO

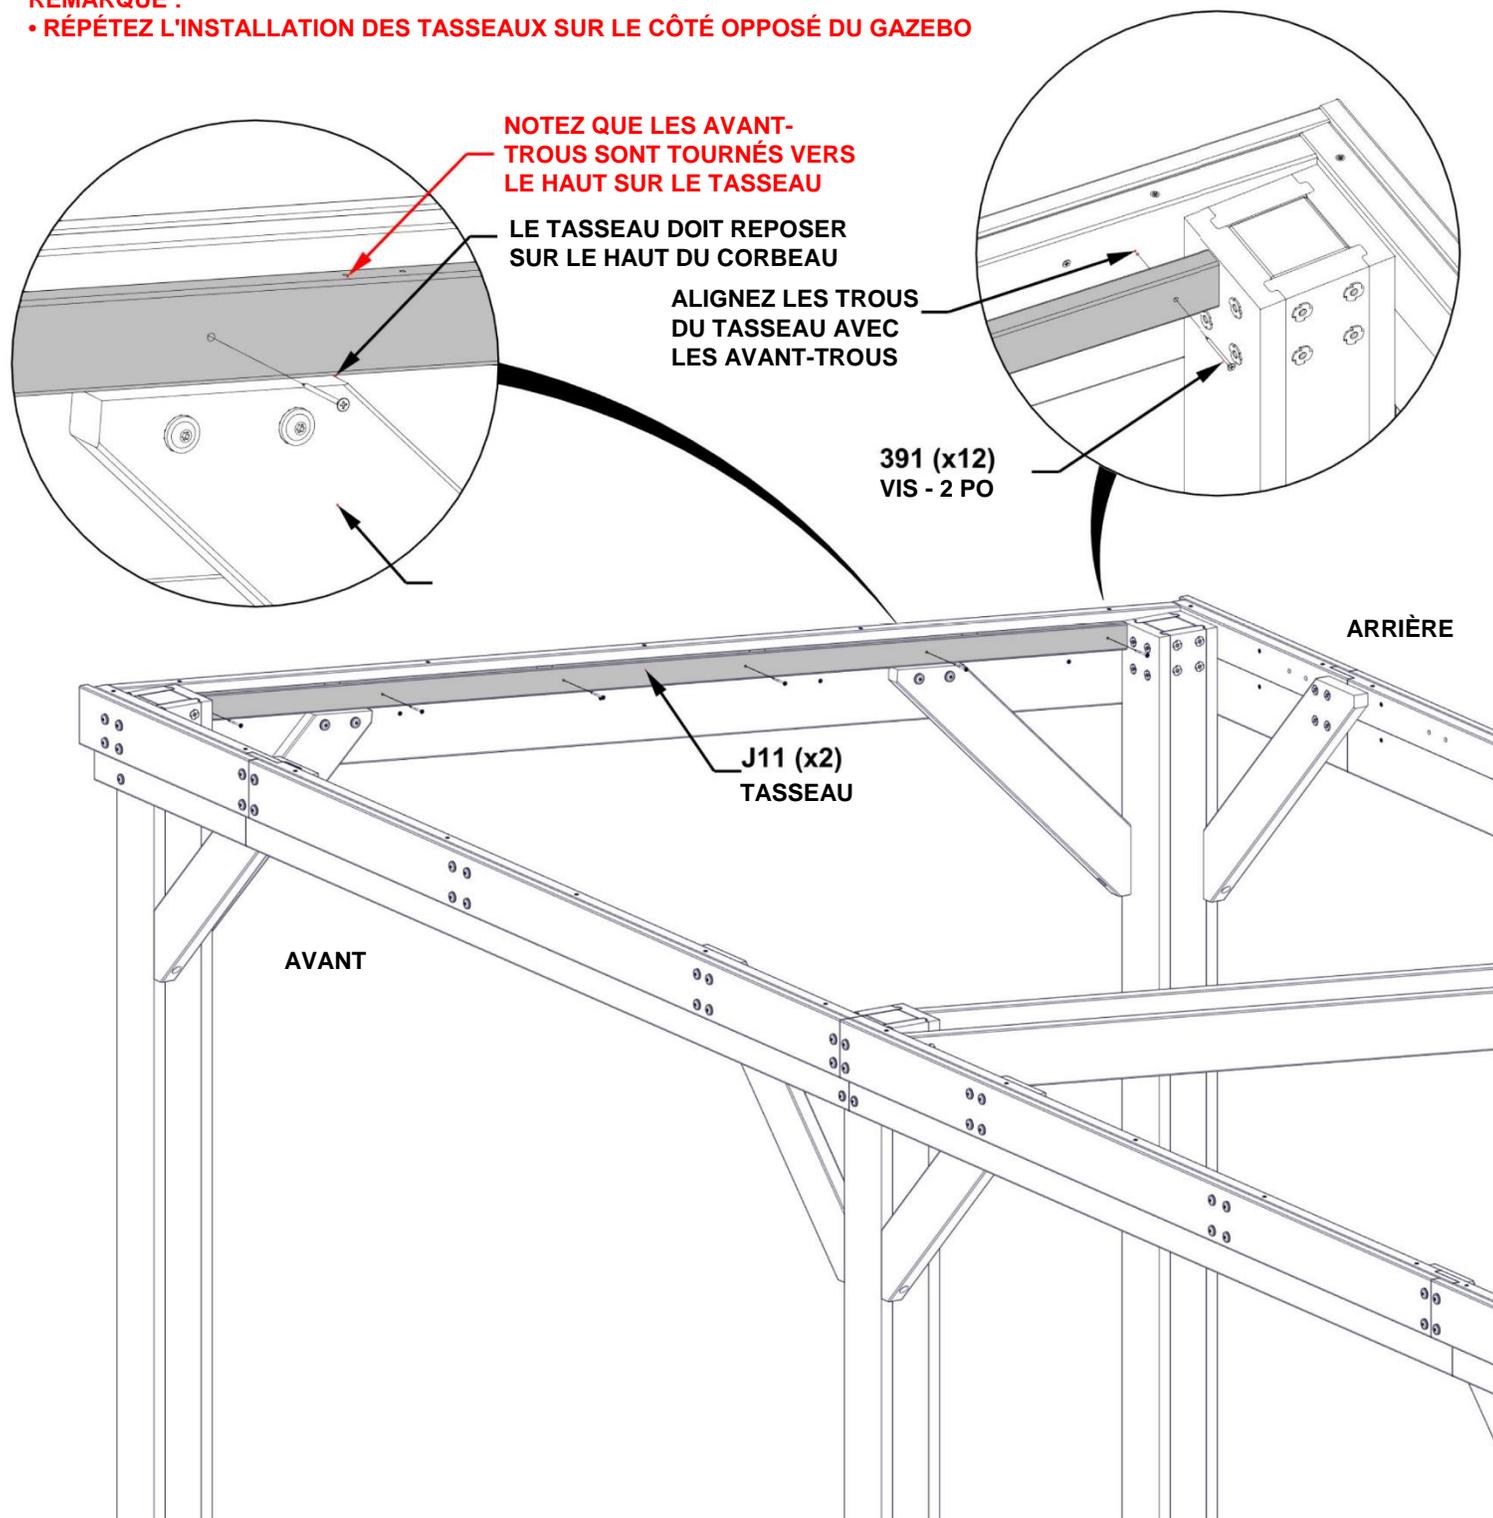

# ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
40	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK

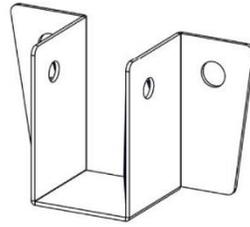

A4M01787 SUPPORT DE CHEVRON  
(x20)

1787 (x20)  
SUPPORT DE CHEVRON

459 (x40)  
BOULON - 1 1/4 PO

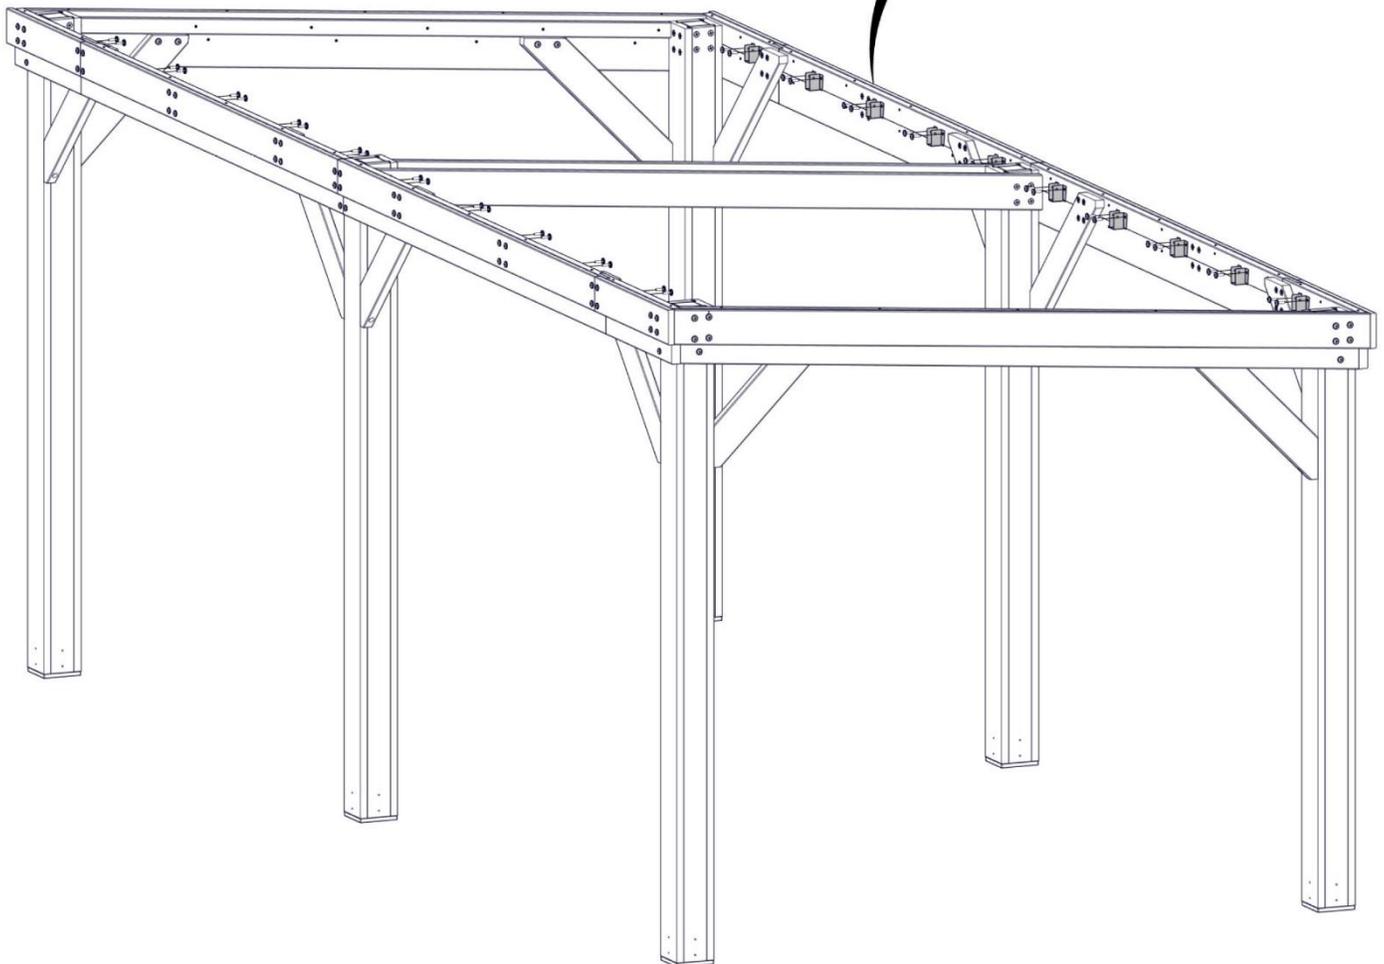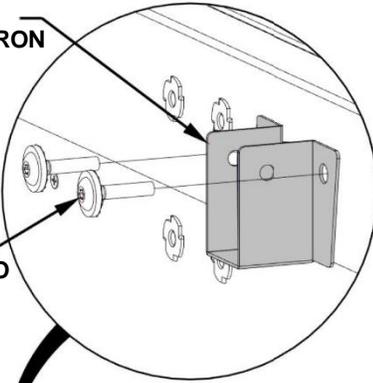

## ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100488	BOULON WH 1/4 X 2 BLK
20	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK
20	H100653	ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK



E01 CHEVRON - W4L17405  
(x10) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 109 3/4 po (36x86x2787)

### REMARQUES :

- INSÉREZ LES CHEVRONS DANS LES SUPPORTS
- FIXEZ LES CHEVRONS AUX SUPPORTS À L'AIDE DE BOULONS DE 2 po, DE RONDELLES PLATES ET DE CONTRE-ÉCROUS
- LES ENCOCHES DE TOUS LES CHEVRONS SERONT TOURNÉES VERS LE HAUT.

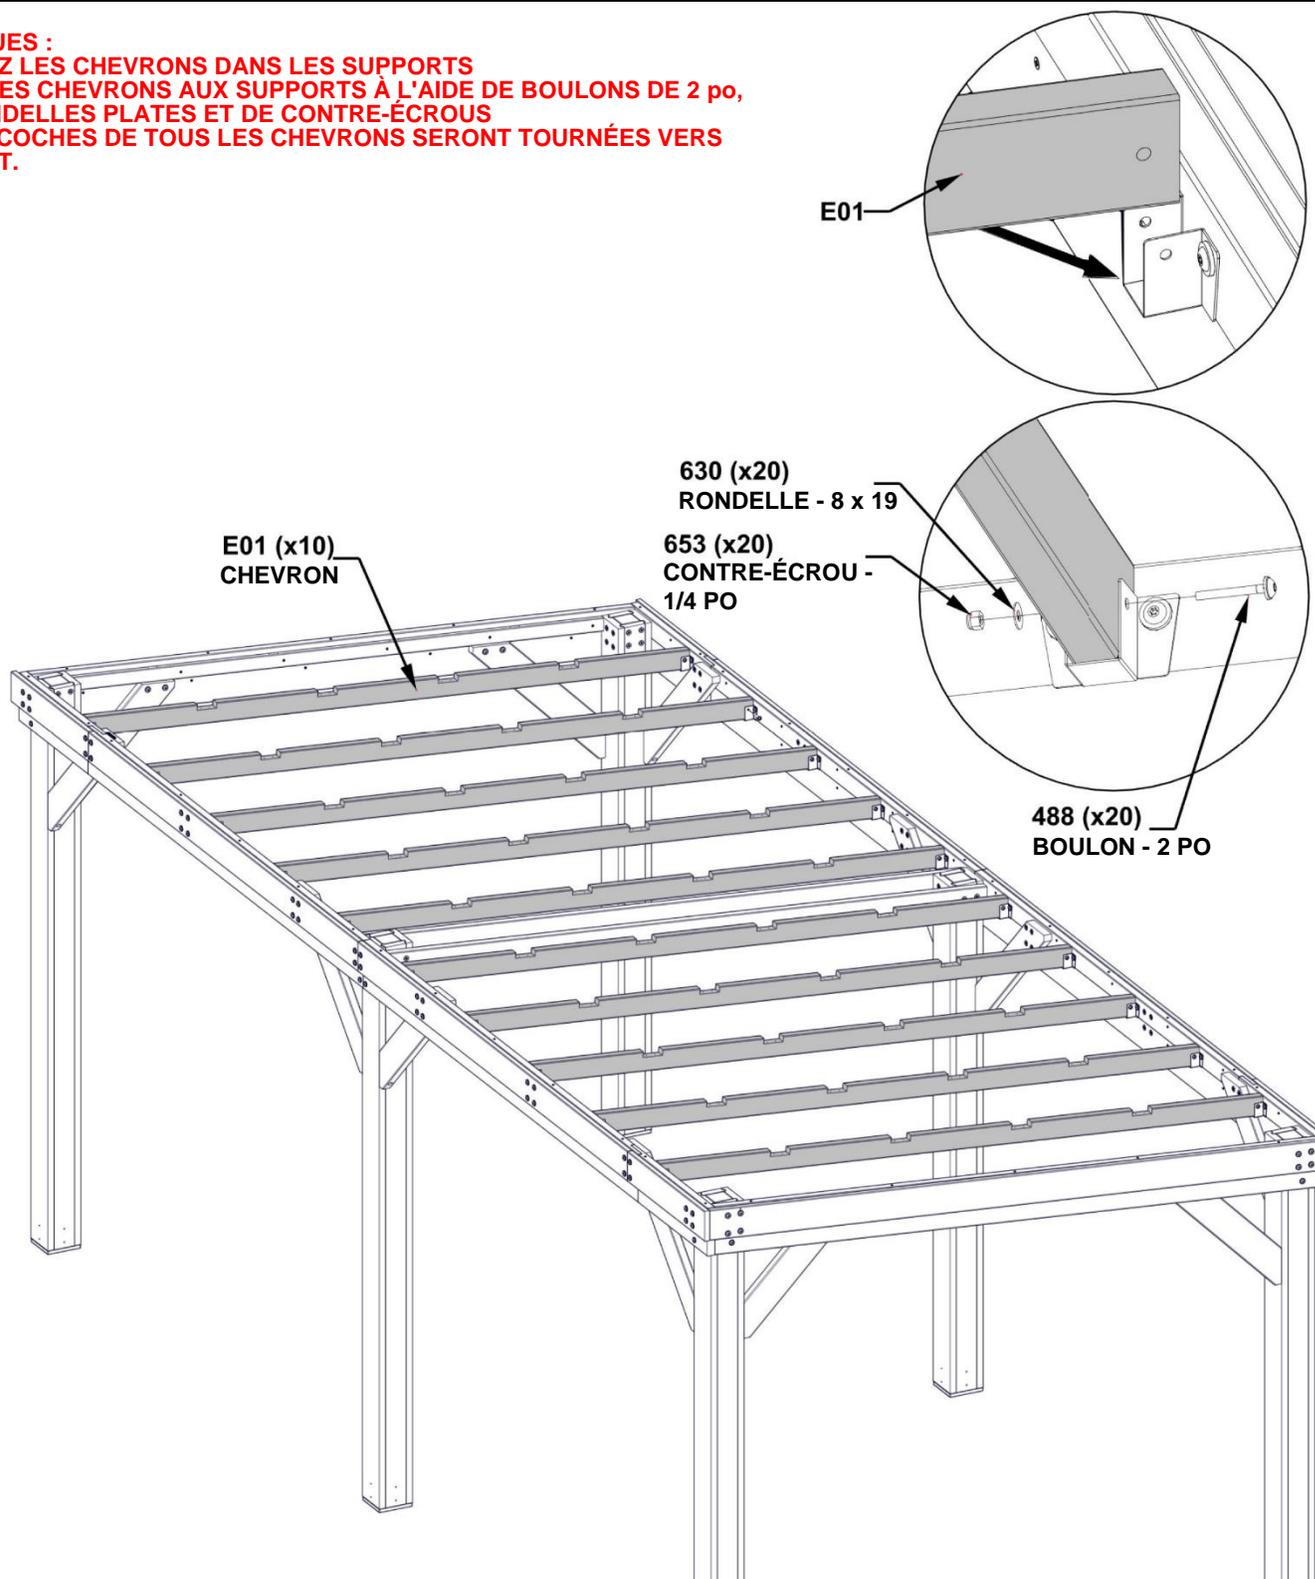

# ÉTAPE 29A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
28	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 BLK




H02 PANNE - W4L17407  
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 65 1/4 po (24x86x1657)



H01 PANNE - W4L17406  
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 87 13/16 po (24x86x2231)

## REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES PANNES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS

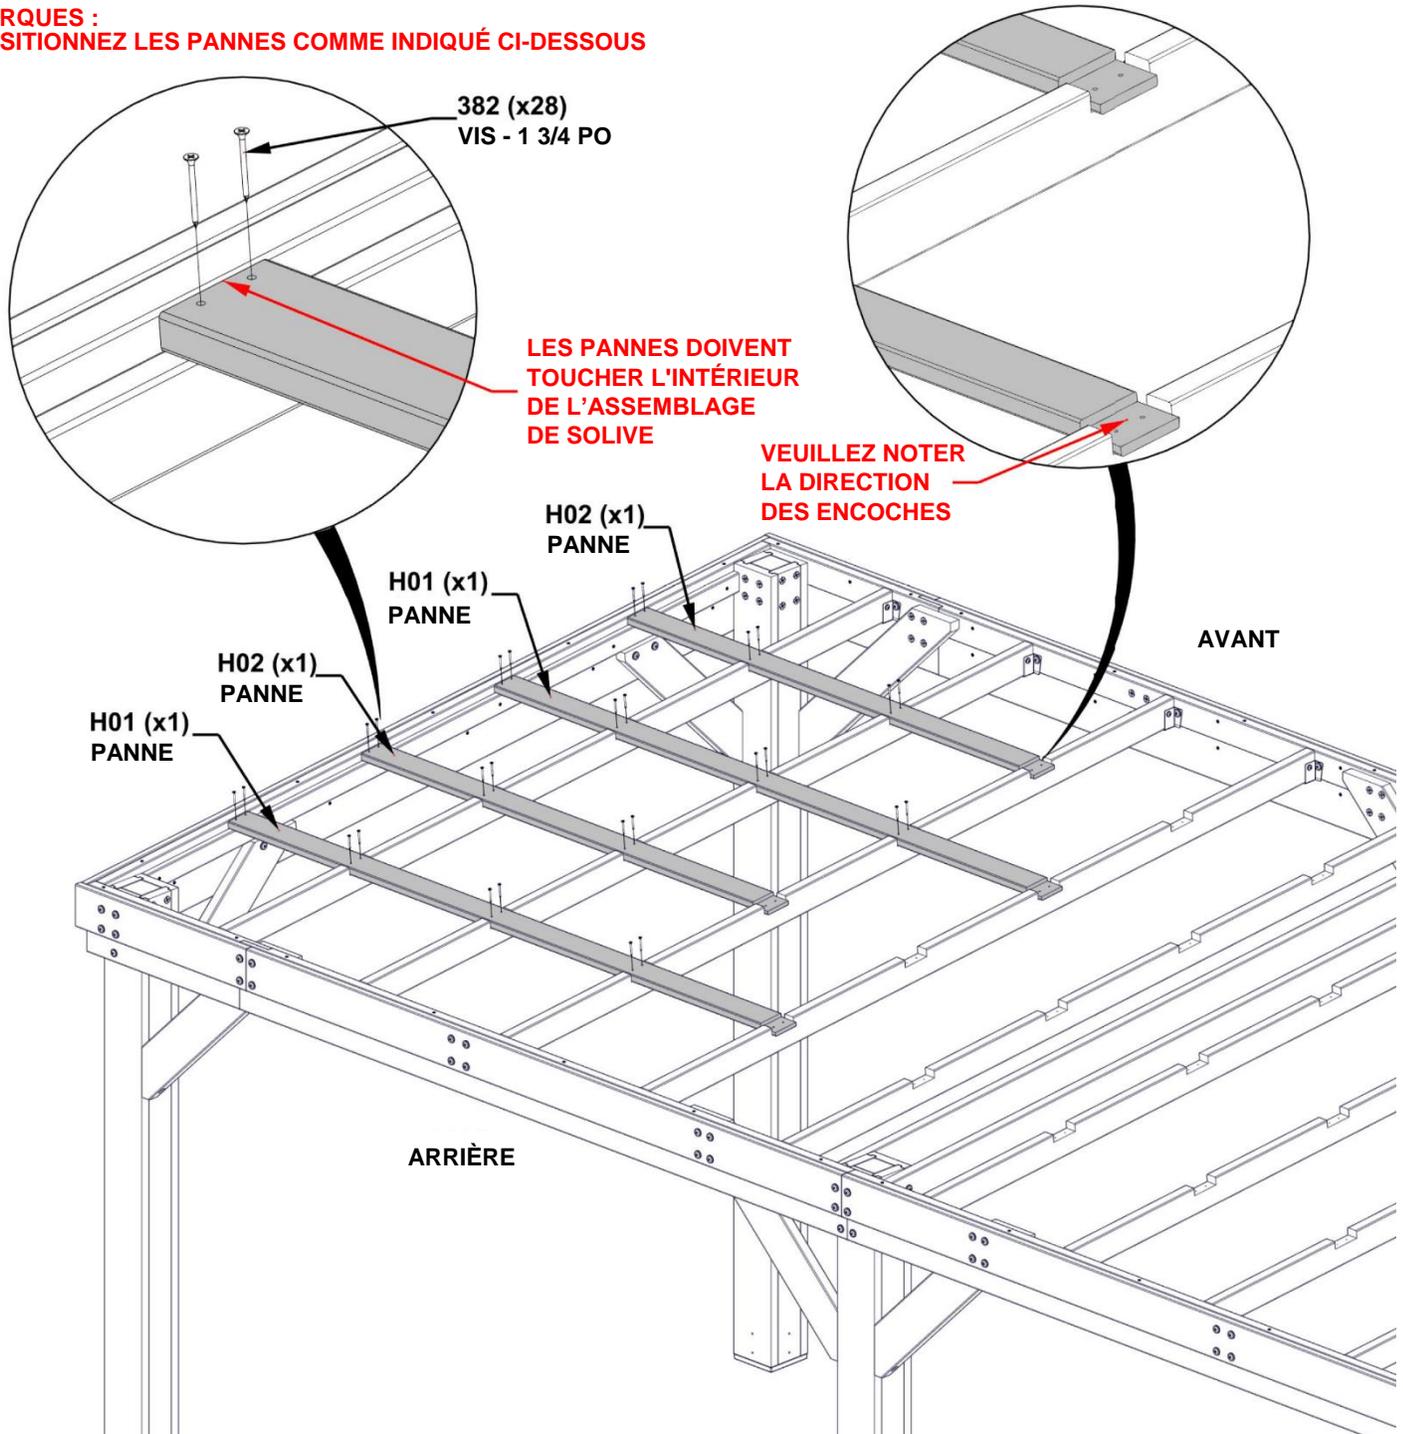

## ÉTAPE 29B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
32	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 BLK



H03 PANNE - W4L17413  
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 92 3/4 po (24x86x2356)

### REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES PANNES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS

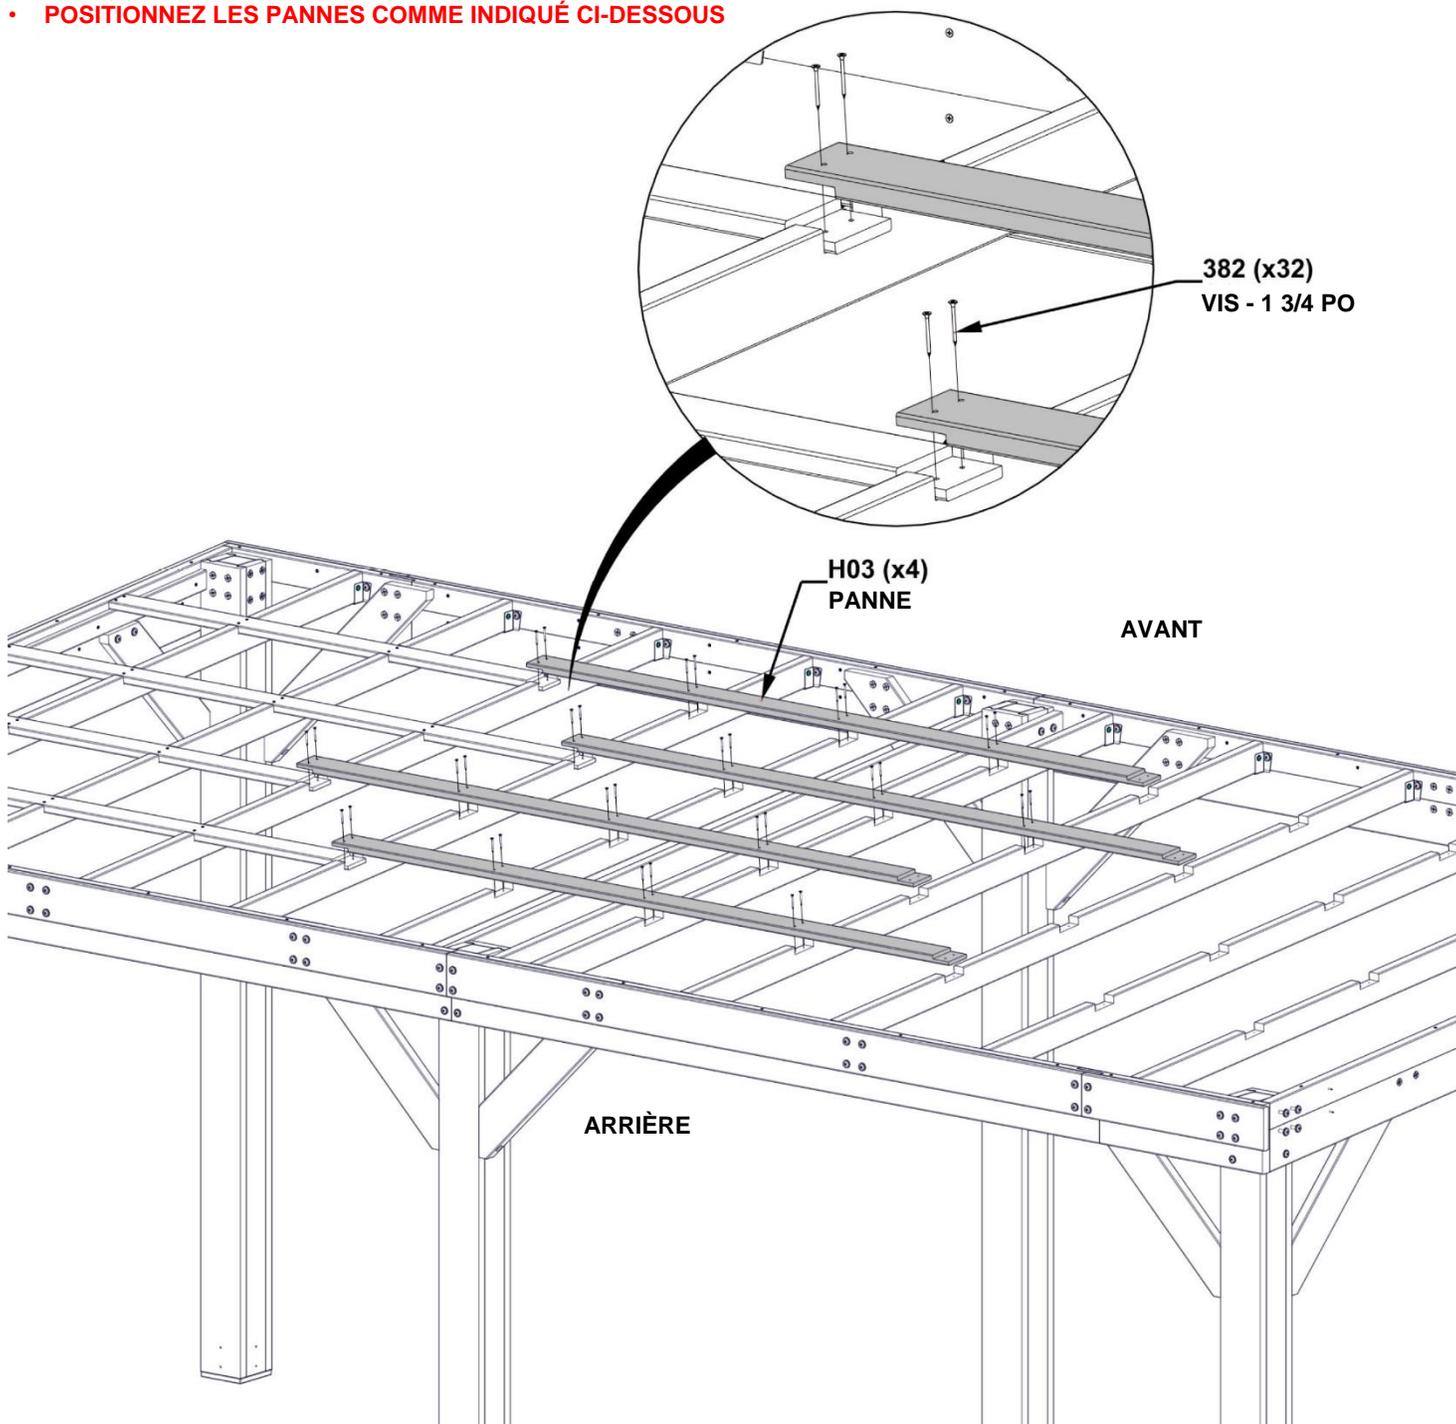

# ÉTAPE 29C - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
36	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 BLK




H02 PANNE - W4L17407  
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 65 1/4 po (24x86x1657)




H01 PANNE - W4L17406  
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 87 13/16 po (24x86x2231)

## REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES PANNES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS

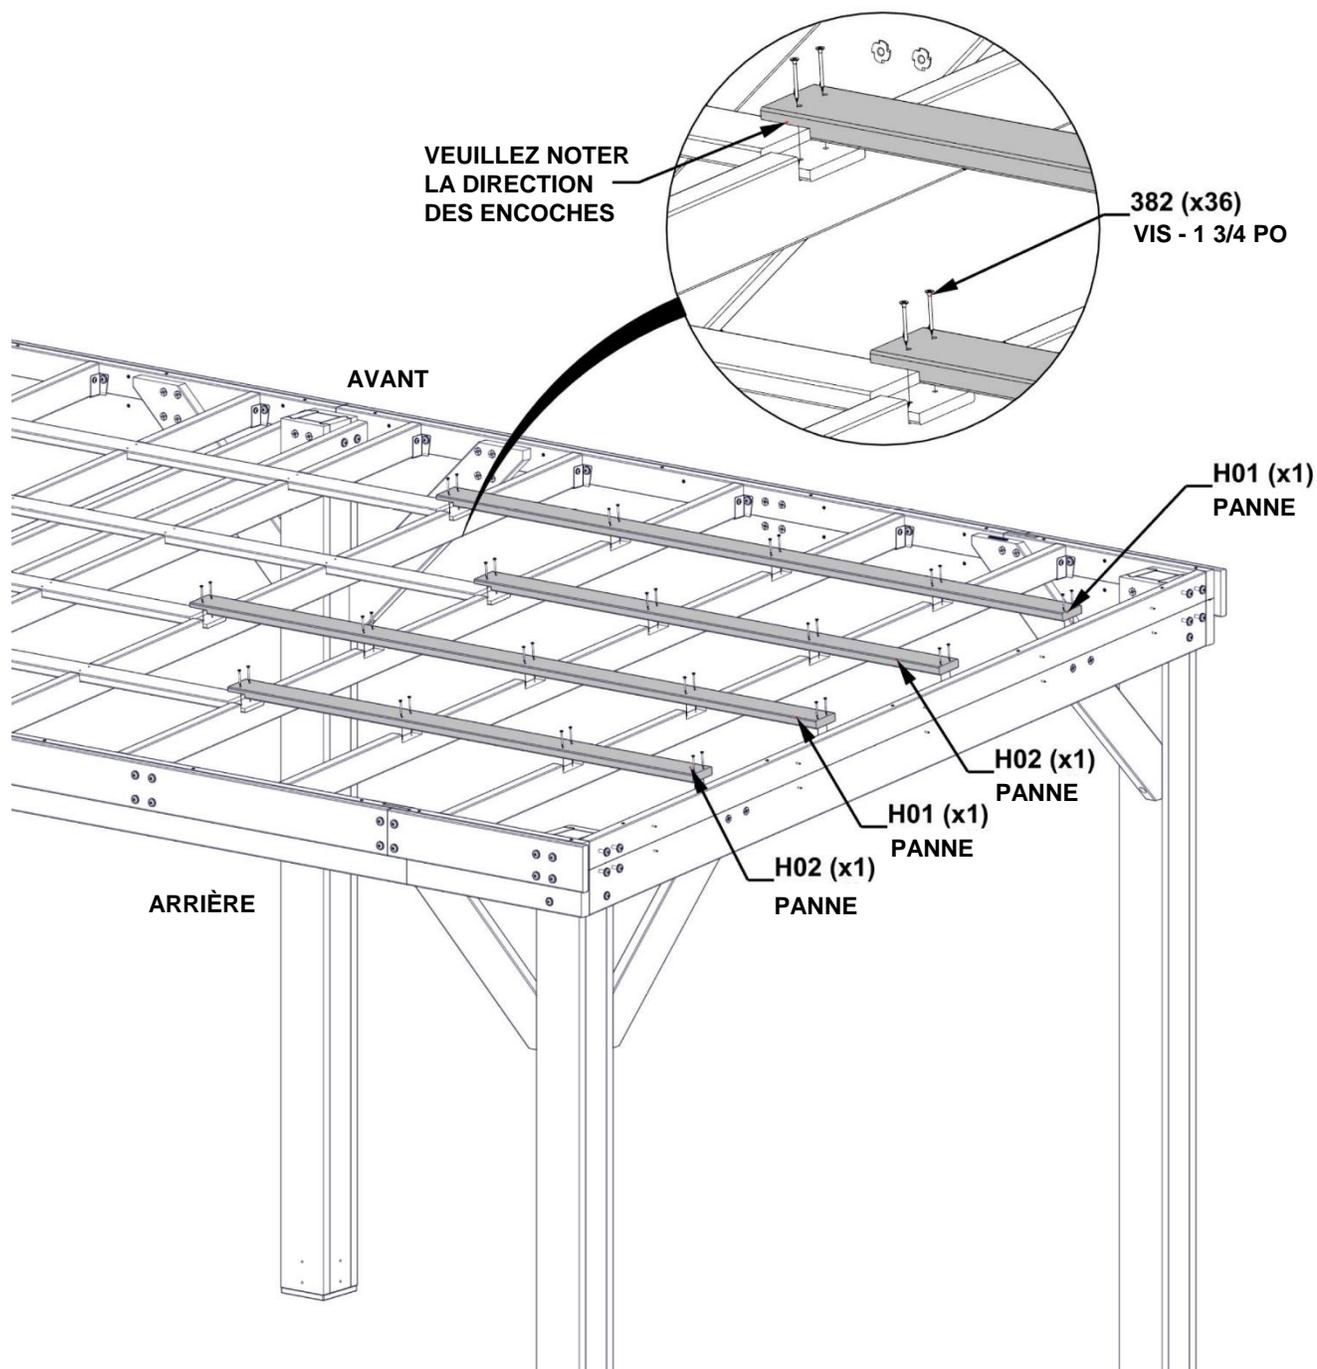



## ÉTAPE 30A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

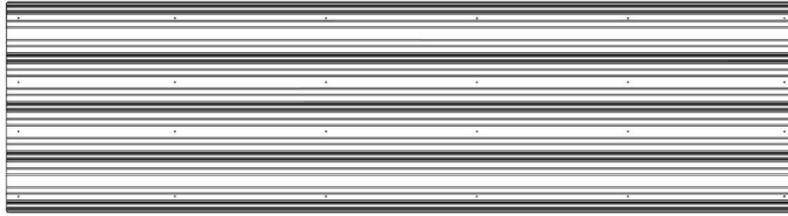

A4M01795 TÔLE 29G  
(x1)

**AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**  
**REMARQUES :**


- RETIREZ LE FILM BLEU DES PANNEAUX DE TOIT.
- IL EST IMPORTANT DE POSITIONNER LES PANNEAUX DE TOIT COMME ILLUSTRÉ POUR QUE LES PIÈCES DE GARNITURE S'INSTALLENT CORRECTEMENT LORS DES FUTURES ÉTAPES.
- DEPUIS L'ARRIÈRE DU GAZEBO, POSITIONNEZ-VOUS AU PREMIER PANNEAU DE TOIT AVEC UN SURPLOMB DE 1/4 po À L'ARRIÈRE ET FAITES AFFLEURER SUR LE CÔTÉ.
- IL EST IMPORTANT DE MAINTENIR L'ÉCART LATÉRAL DE 1/4 po DE L'ARRIÈRE DU GAZEBO À L'AVANT.
- FIXEZ LE PANNEAU COMME INDICQUÉ.
- NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

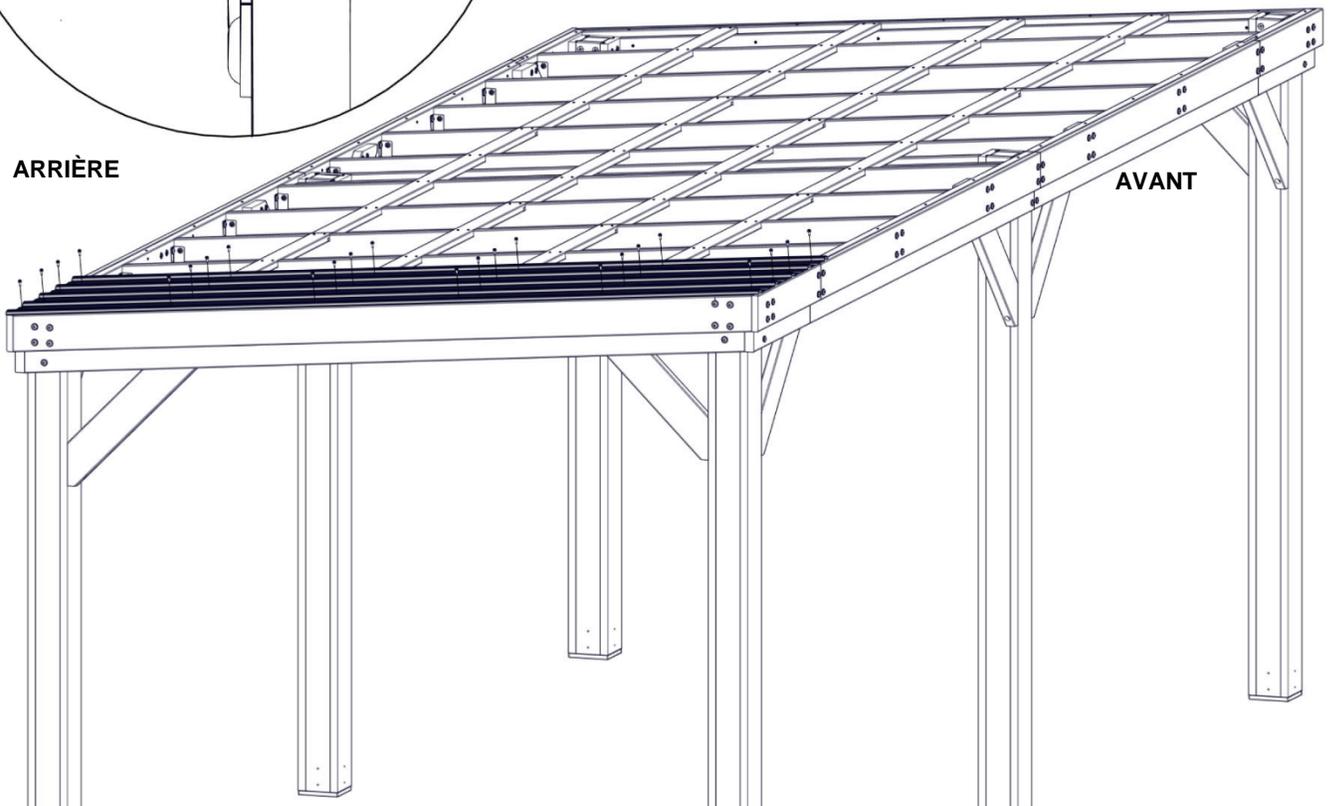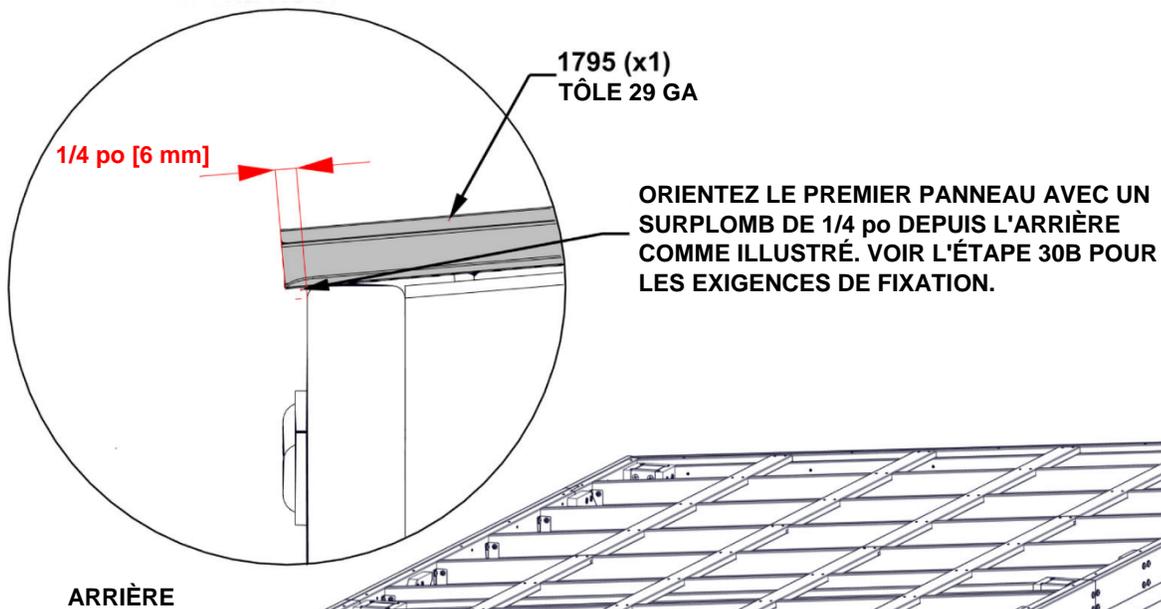

## ÉTAPE 30B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO BLK

**AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

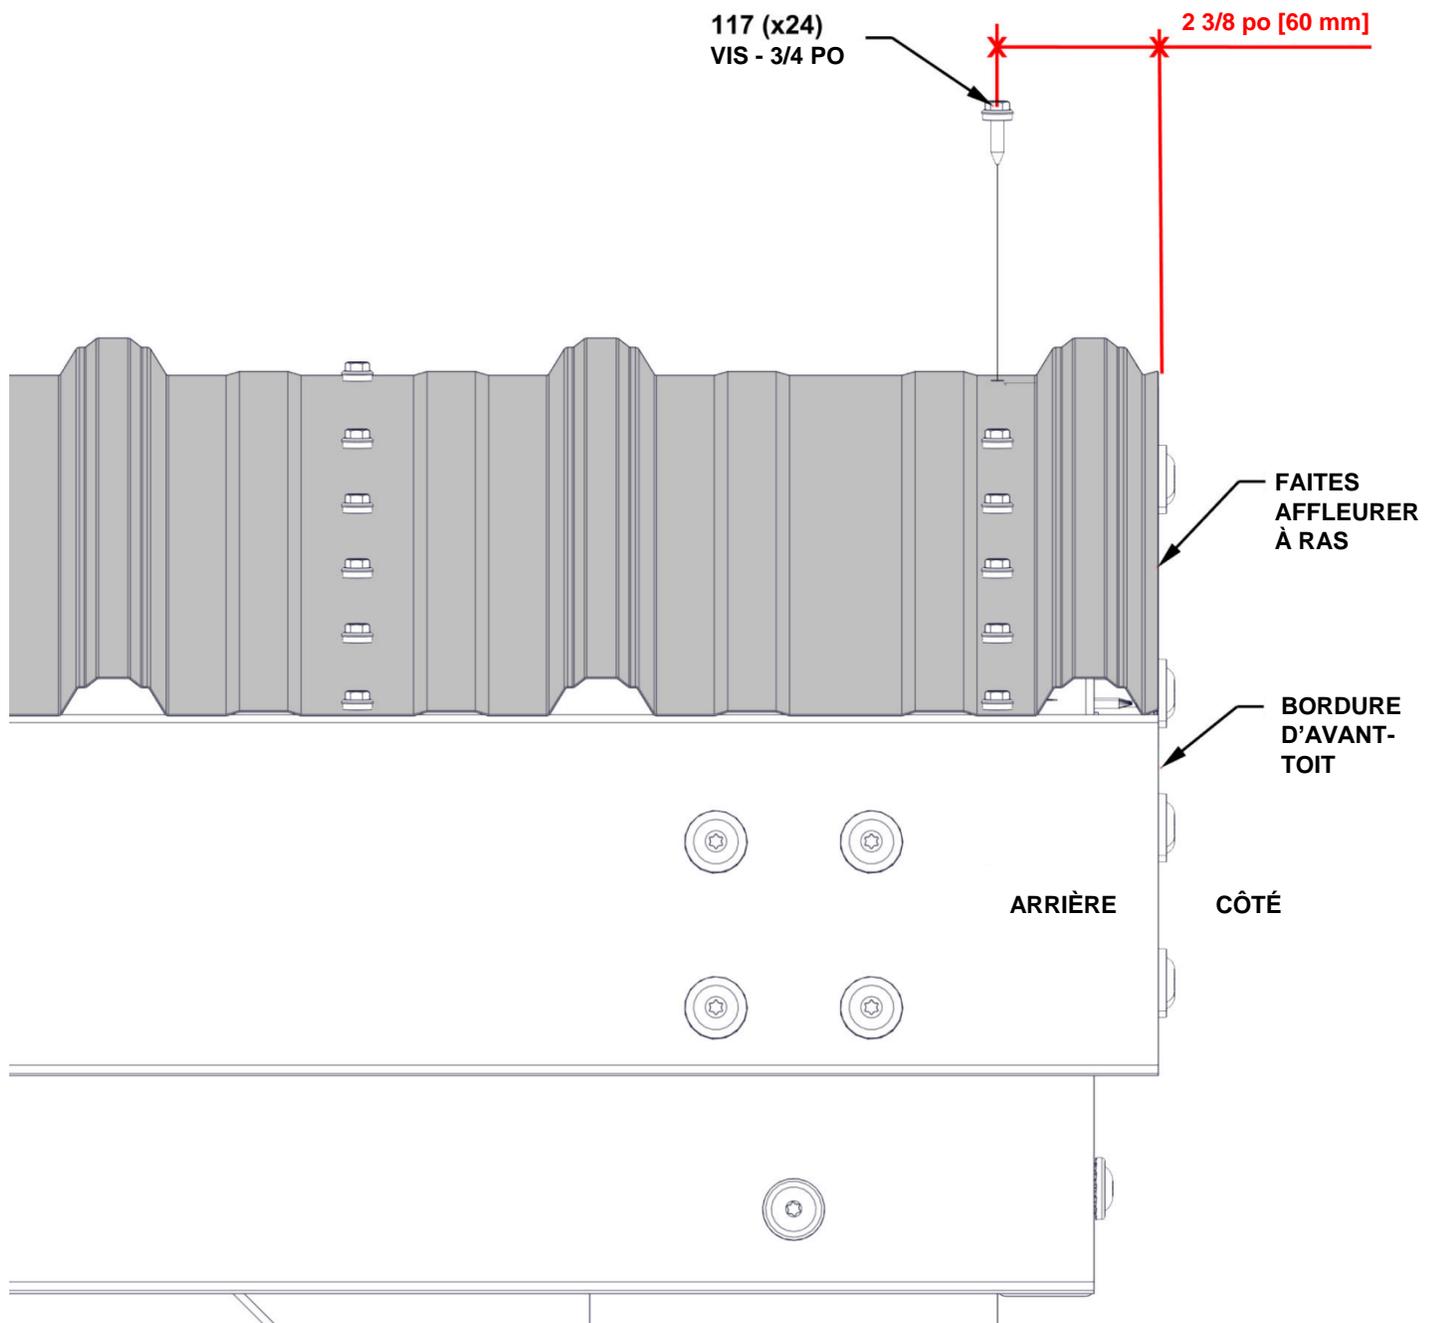

# ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
72	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO BLK



A4M01795 TÔLE 29 GA  
(x3)

## REMARQUES :

- ASSUREZ-VOUS QUE LE PANNEAU SUIVANT SURPLOMBE L'ARRIÈRE DU GAZEBO DE 1/4 po.
- SUPERPOSEZ LE PANNEAU D'UNE FAÎTE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FIXEZ ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS SUR CHAQUE PANNEAU AVANT DE FIXER LE SUIVANT.
- RÉPÉTEZ SUR TOUS LES PANNEAUX.
- NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

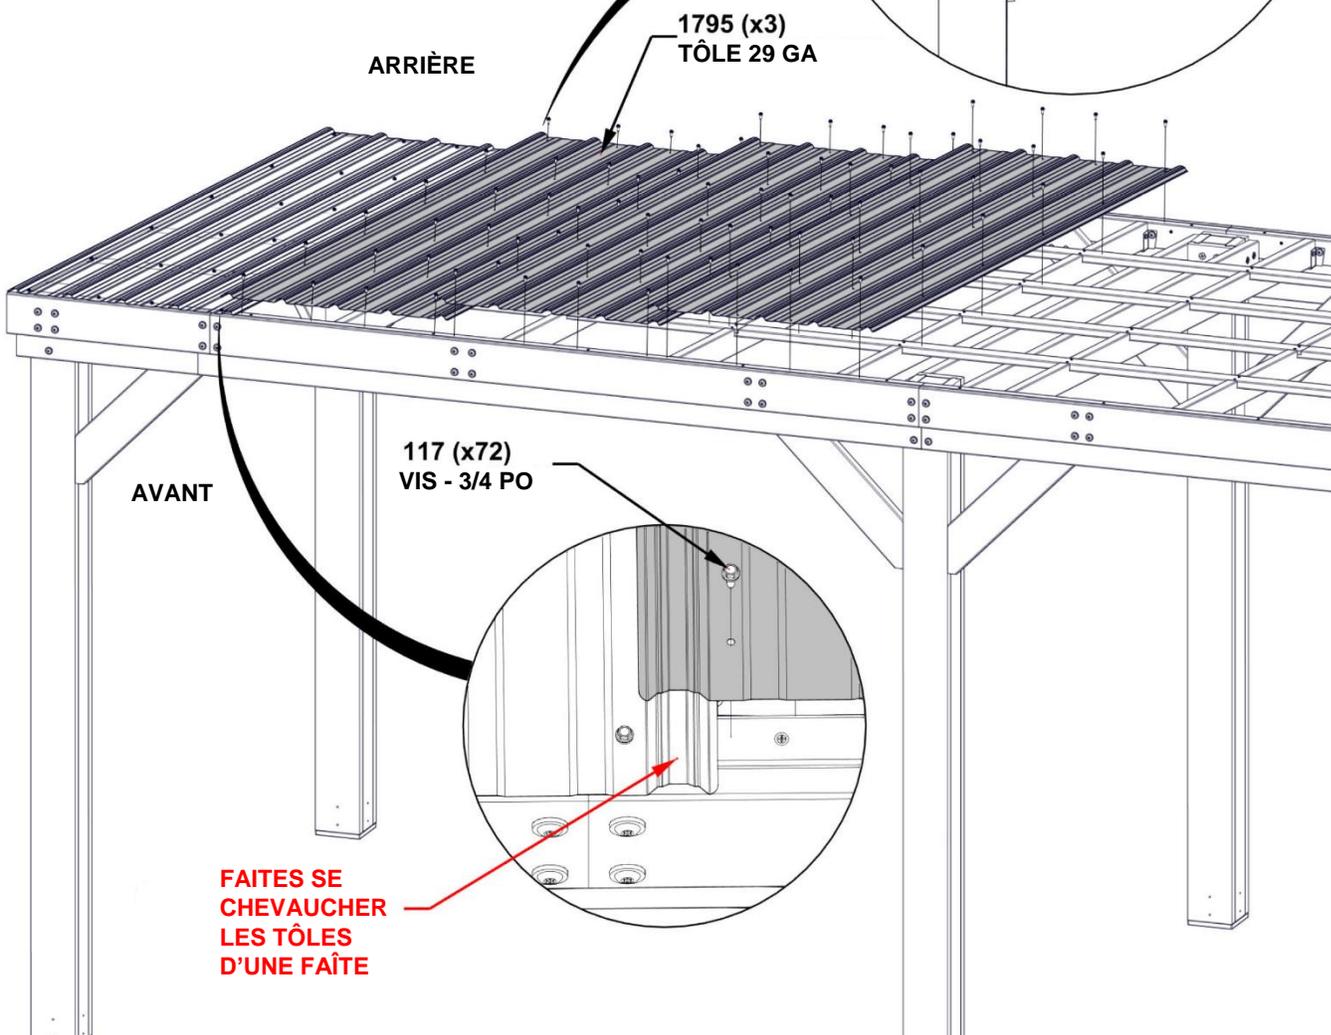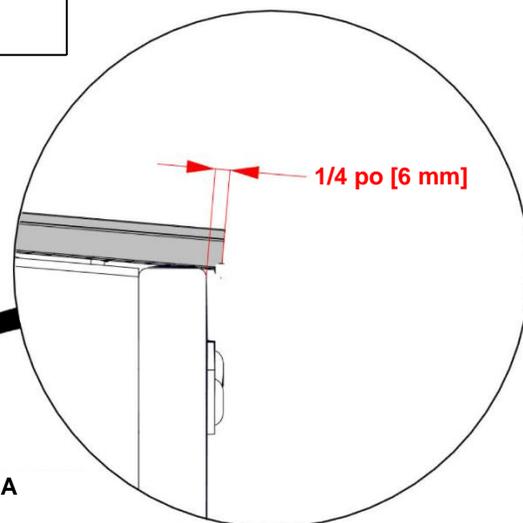

## ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
96	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO BLK



A4M01795 TÔLE 29 GA  
(x4)

### REMARQUES :

- ASSUREZ-VOUS QUE LE PANNEAU SUIVANT SURPLOMBE L'ARRIÈRE DU GAZEBO DE 1/4 po.
- SUPERPOSEZ LE PANNEAU D'UNE FAÎTE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FIXEZ ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS SUR CHAQUE PANNEAU AVANT DE FIXER LE SUIVANT.
- RÉPÉTEZ SUR TOUS LES PANNEAUX.
- NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

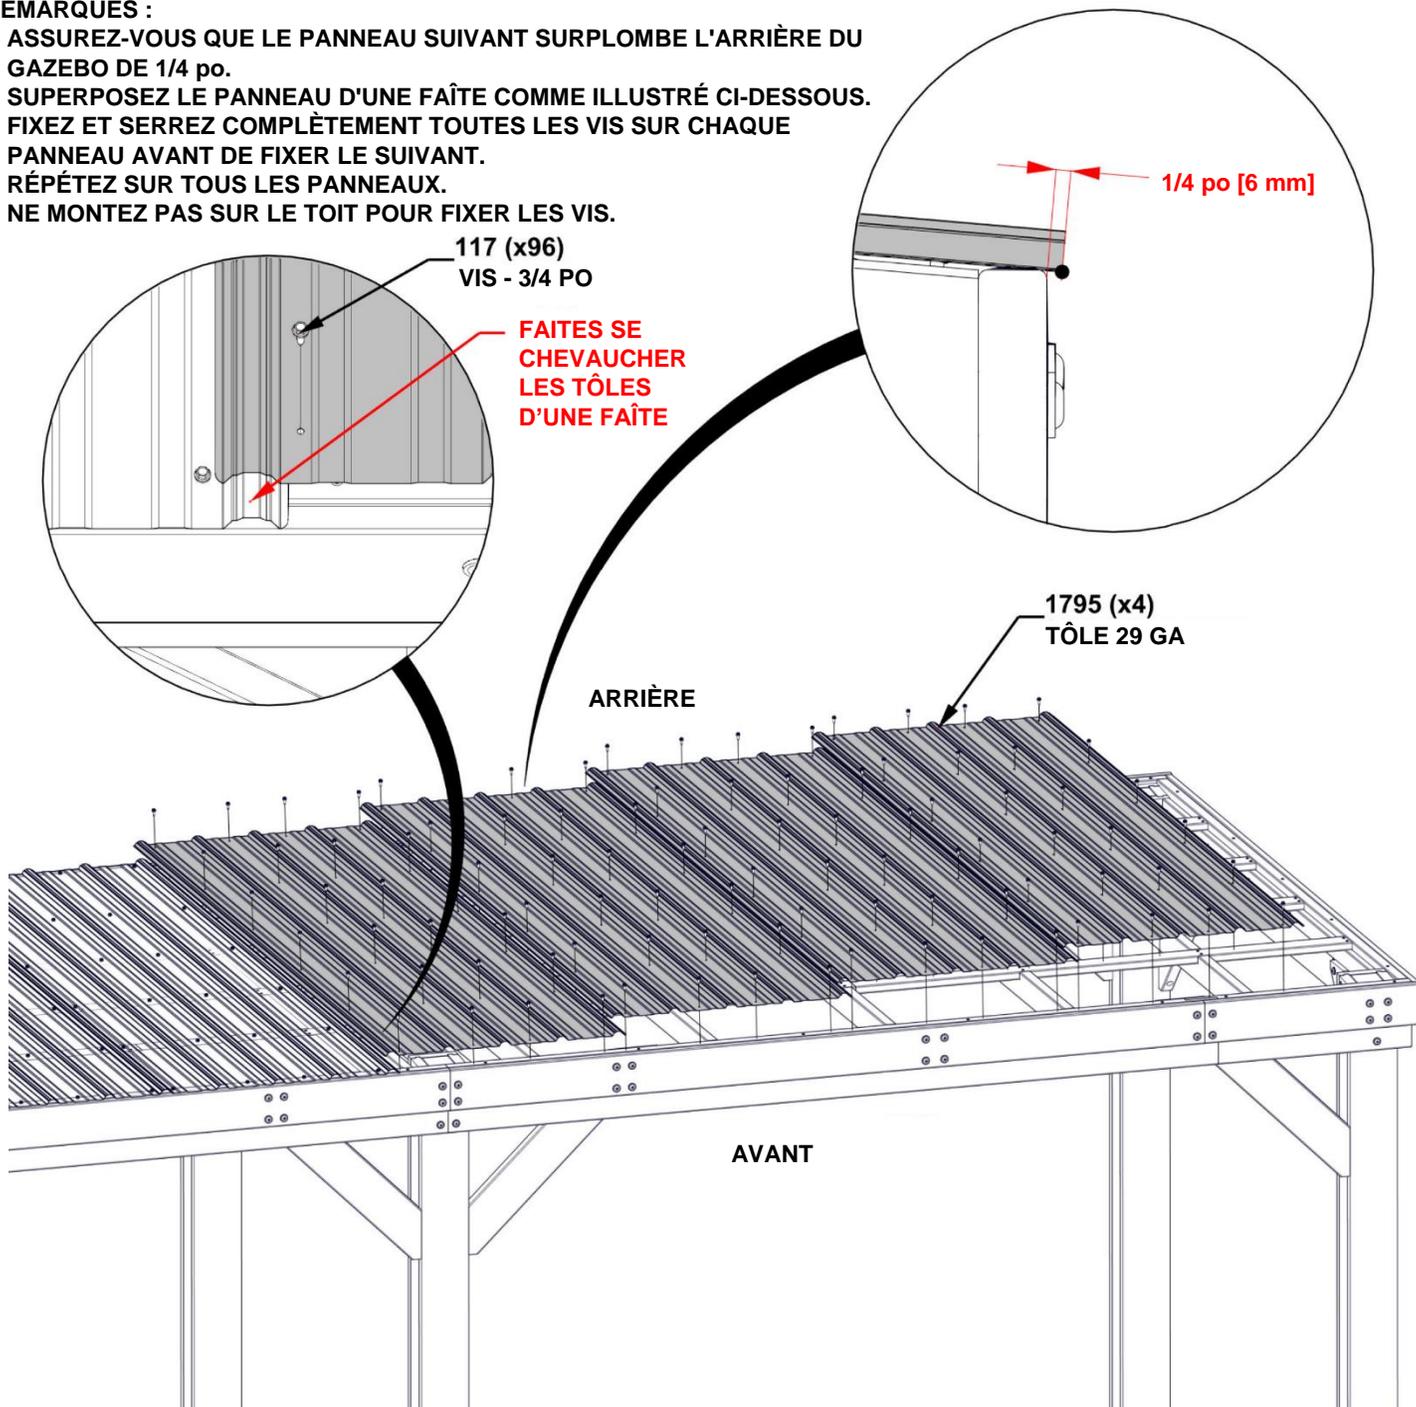

## ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO BLK



A4M01796 TÔLE 29 GA  
(x1)


### REMARQUES :

- ASSUREZ-VOUS QUE LE PANNEAU SUIVANT SURPLOMBE L'ARRIÈRE DU GAZEBO DE 1/4 po.
- SUPERPOSEZ LE PANNEAU D'UNE FAÎTE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FIXEZ ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS SUR CHAQUE PANNEAU AVANT DE FIXER LE SUIVANT.
- RÉPÉTEZ SUR TOUS LES PANNEAUX.
- NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

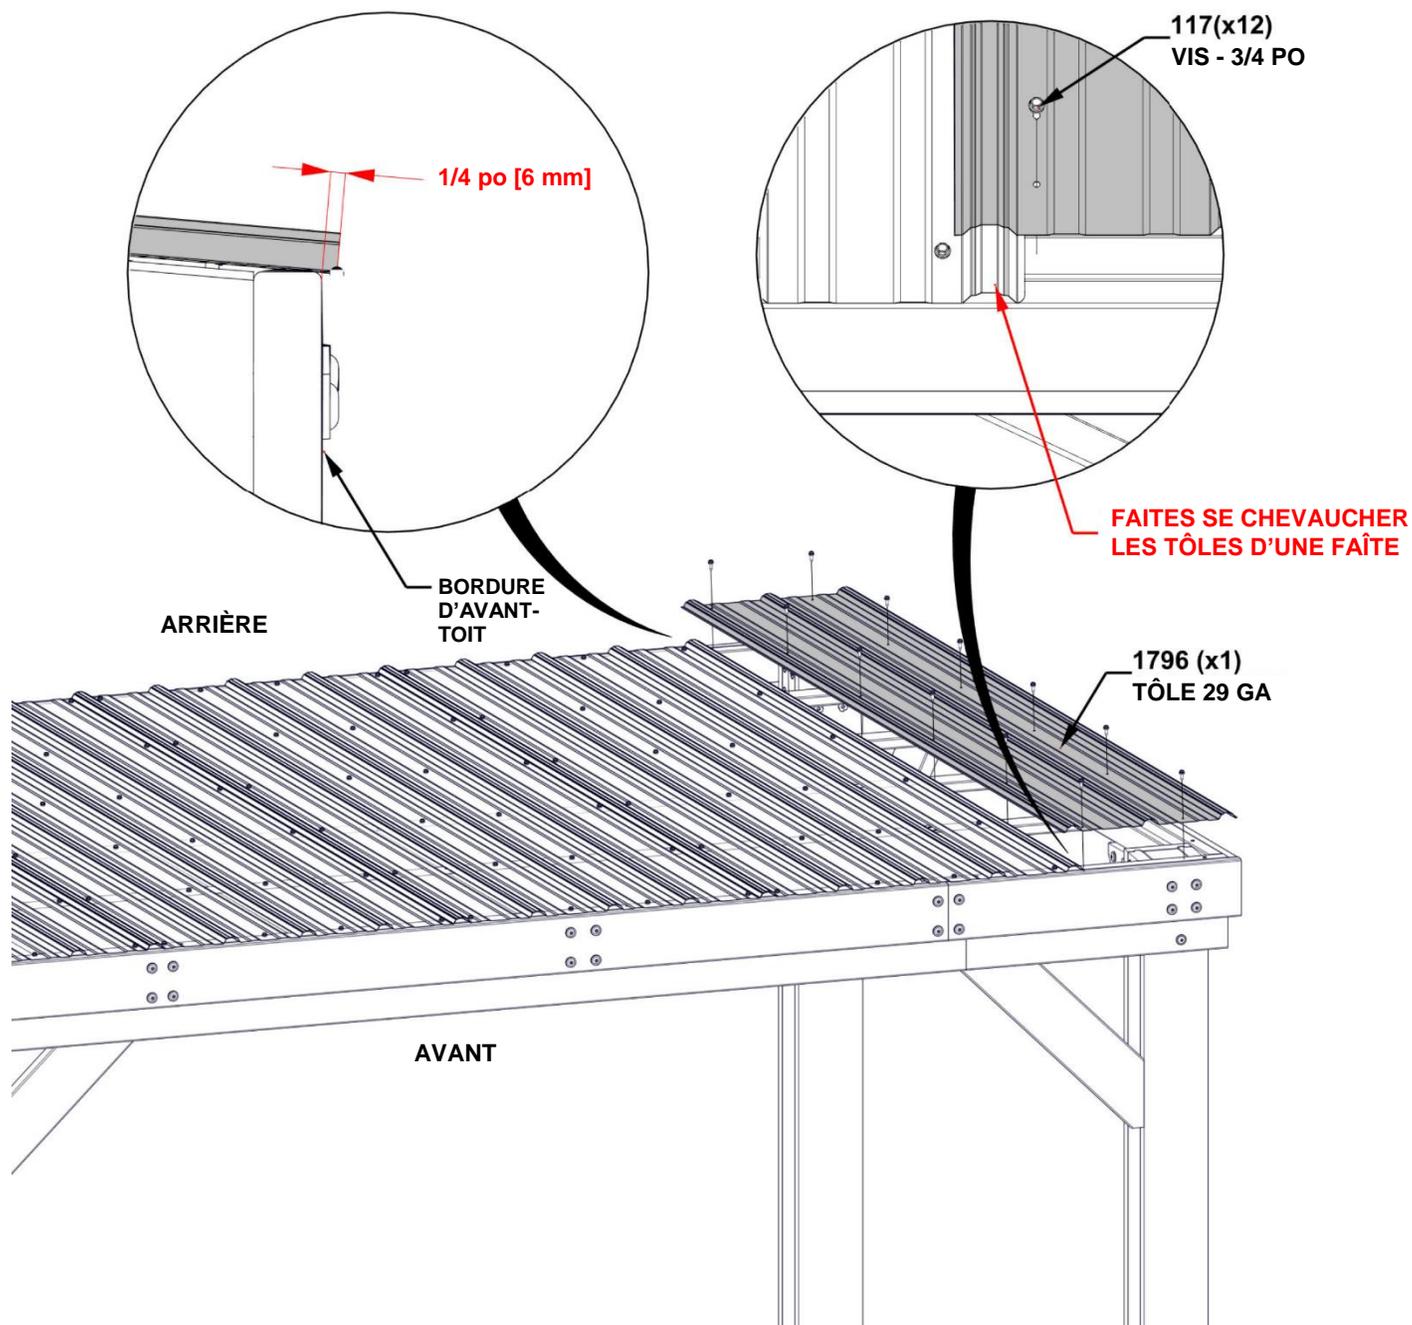


# ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
11	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 BLK

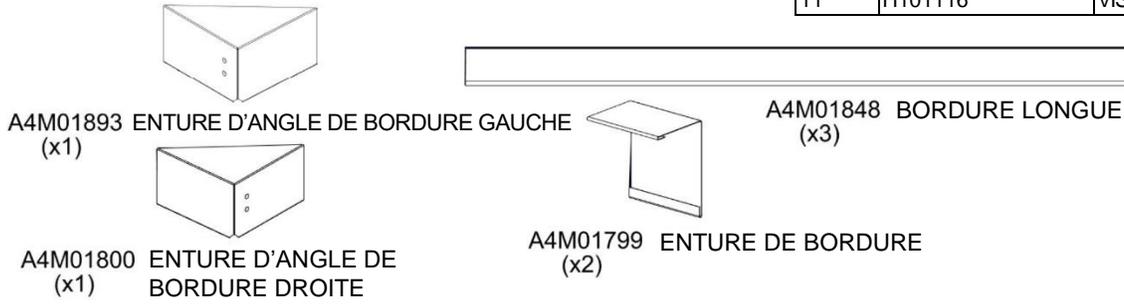


DISPOSEZ LA GARNITURE DE BORD DE TOIT, L'ÉPISSE DE GARNITURE ET L'ÉPISSE D'ANGLE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS. GLISSEZ LES MORCEAUX DE GARNITURE DANS LES ÉPISSES. FIXEZ LES ÉPISSES D'ANGLE EN LES FAISANT GLISSER SUR LA GARNITURE DE BORD. VISSEZ COMME INDIQUÉ DANS LE DÉTAIL.

**FIXEZ CETTE VIS À TRAVERS LA GARNITURE ET DANS LA 3ÈME FAÎTE DE LA TÔLE. SAUTEZ DEUX FAÎTES ET RÉPÉTEZ.**

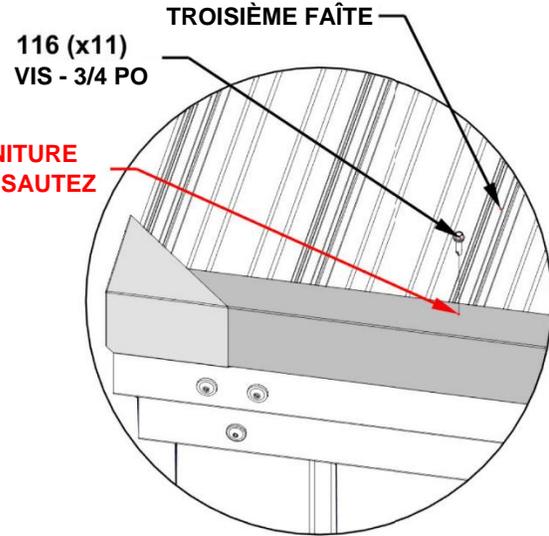

**REMARQUE :**  
LA GARNITURE SERA INSTALLÉE UNIQUEMENT À L'AVANT ET SUR LES CÔTÉS DE L'UNITÉ, AUCUNE GARNITURE NE SERA INSTALLÉE À L'ARRIÈRE POUR PERMETTRE LE DRAINAGE.

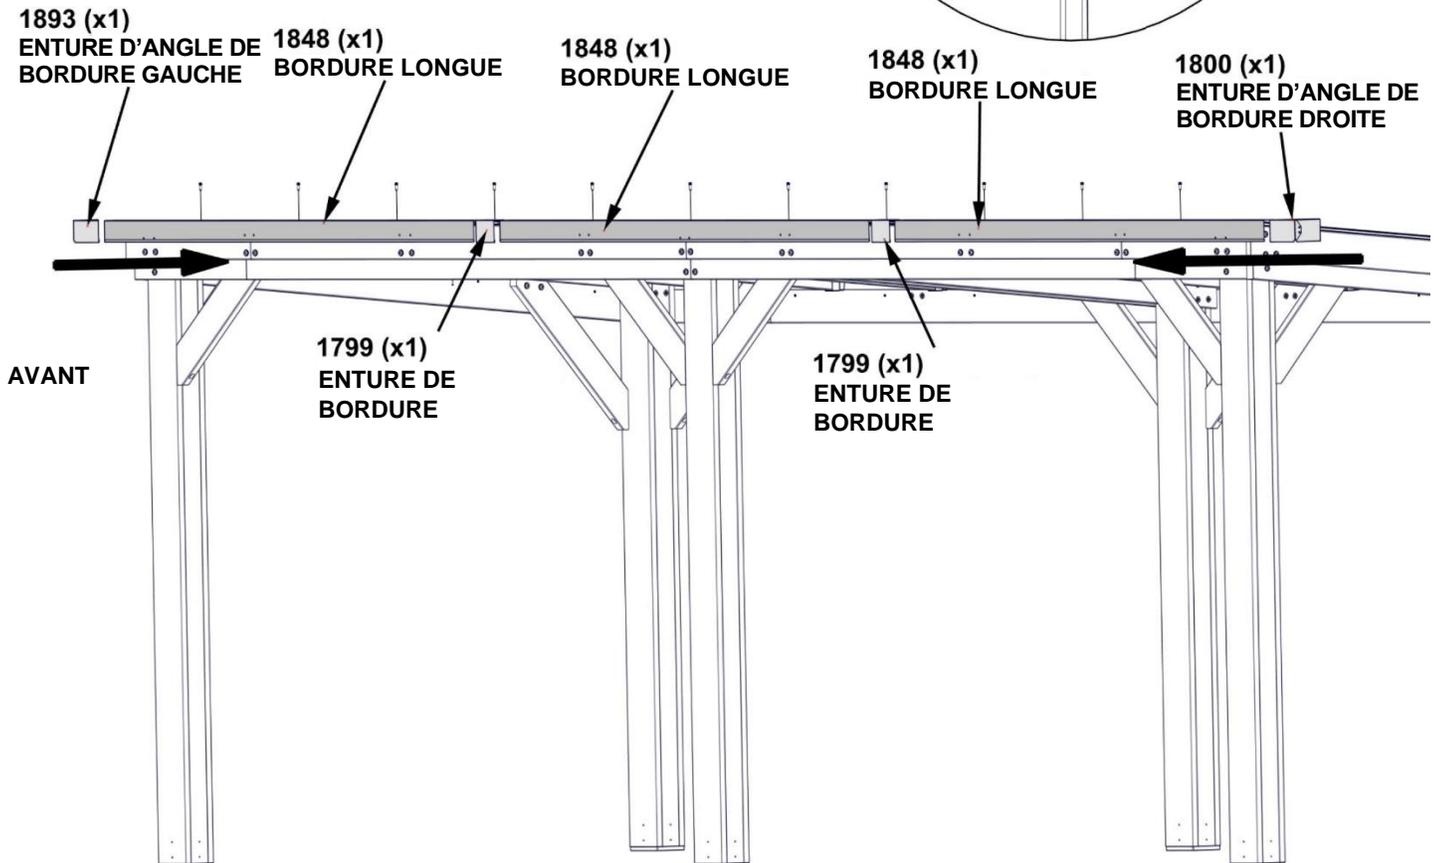

# ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
14	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 BLK




A4M01799 ENTURE DE BORDURE  
(x2)



A4M01797 BORDURE COURTE  
(x4)

**REMARQUES :**  
POSEZ LA GARNITURE SUR LE CÔTÉ DU TOIT COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS, FAITES GLISSER CHAQUE MORCEAU L'UN DANS L'AUTRE. FAITES AFFLEURER LE DERNIER MORCEAU AVEC LE BORD ARRIÈRE DE LA TÔLE. LES VIS TRAVERSENT LA GARNITURE DE BORD DANS LA FAÎTE AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS INDIQUÉS.

**RÉPÉTEZ DU CÔTÉ OPPOSÉ**

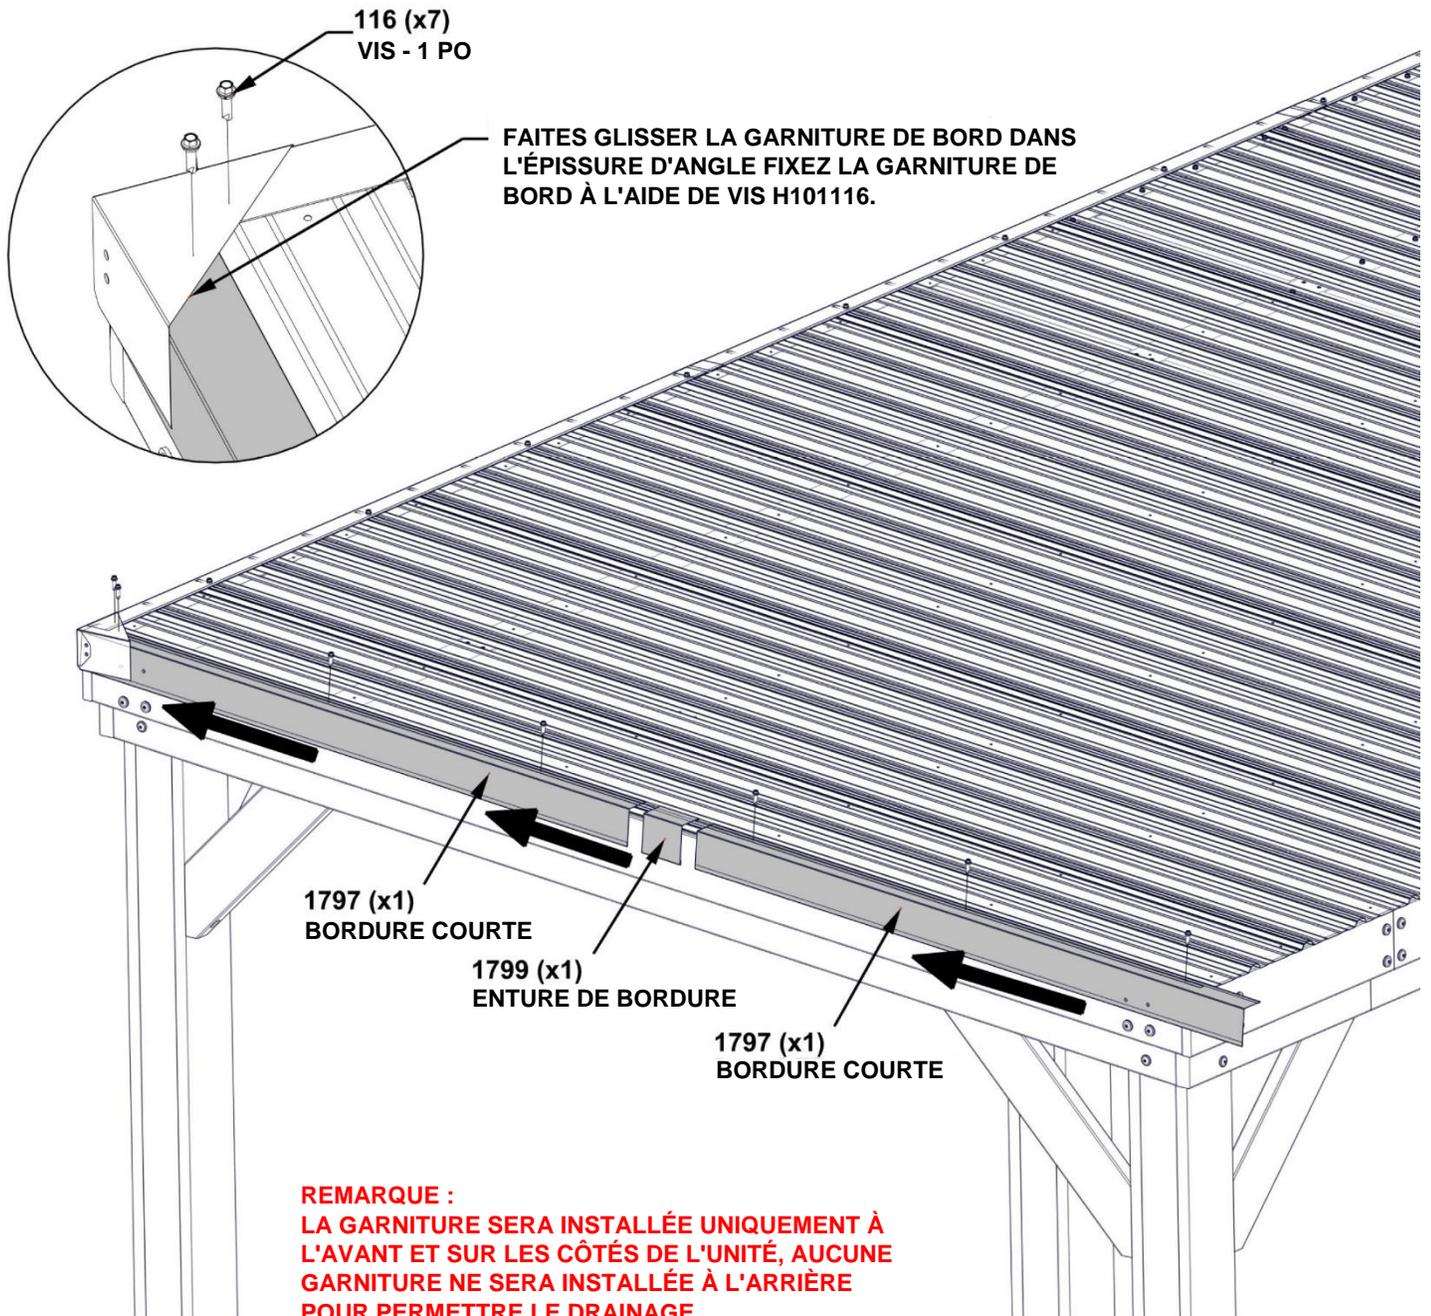

# ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
48	H101471	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 1/2 BLK


A4M00977 PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU (x12)    A4M00978 PLAQUE DE POTEAU (x12)

## REMARQUES :


- LES PLAQUES D'ANCRAGE DE POTEAU 977 S'INSTALLENT À L'EXTÉRIEUR DU POTEAU COMME INDIQUÉ.
- LES PLAQUES DE POTEAU 978 S'INSTALLENT À L'INTÉRIEUR DU POTEAU COMME ILLUSTRÉ À L'EXCEPTION DU POTEAU CENTRAL, CELLES-CI SERONT ÉGALEMENT SUR LA FACE AVANT DU POTEAU COMME INDIQUÉ EN DÉTAIL CI-DESSOUS

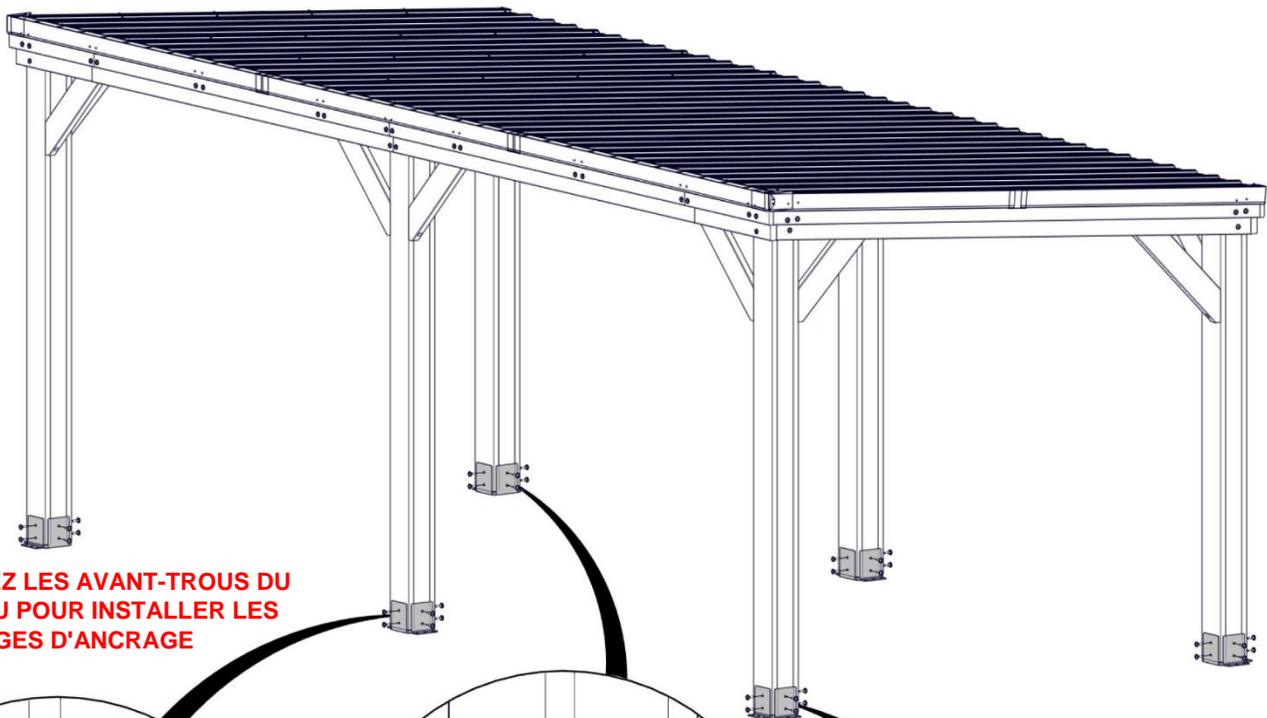

UTILISEZ LES AVANT-TROUS DU POTEAU POUR INSTALLER LES RÉGLAGES D'ANCRAGE

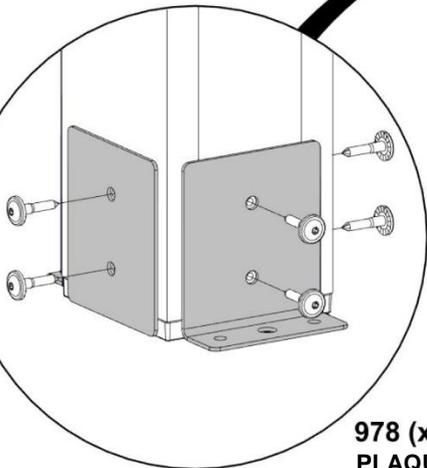


978 (x12)  
PLAQUE DE POTEAU

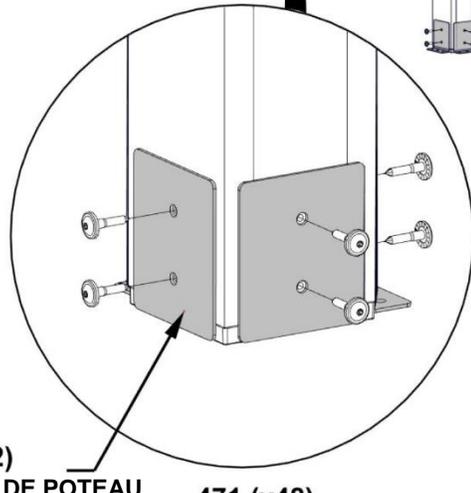

471 (x48)  
VIS TIREFOND - 1 1/2 PO

977 (x12)  
PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU

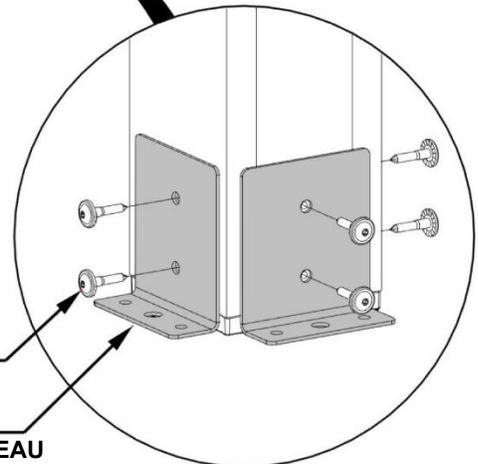


# ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 BLK



A100241 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION  
(x1)

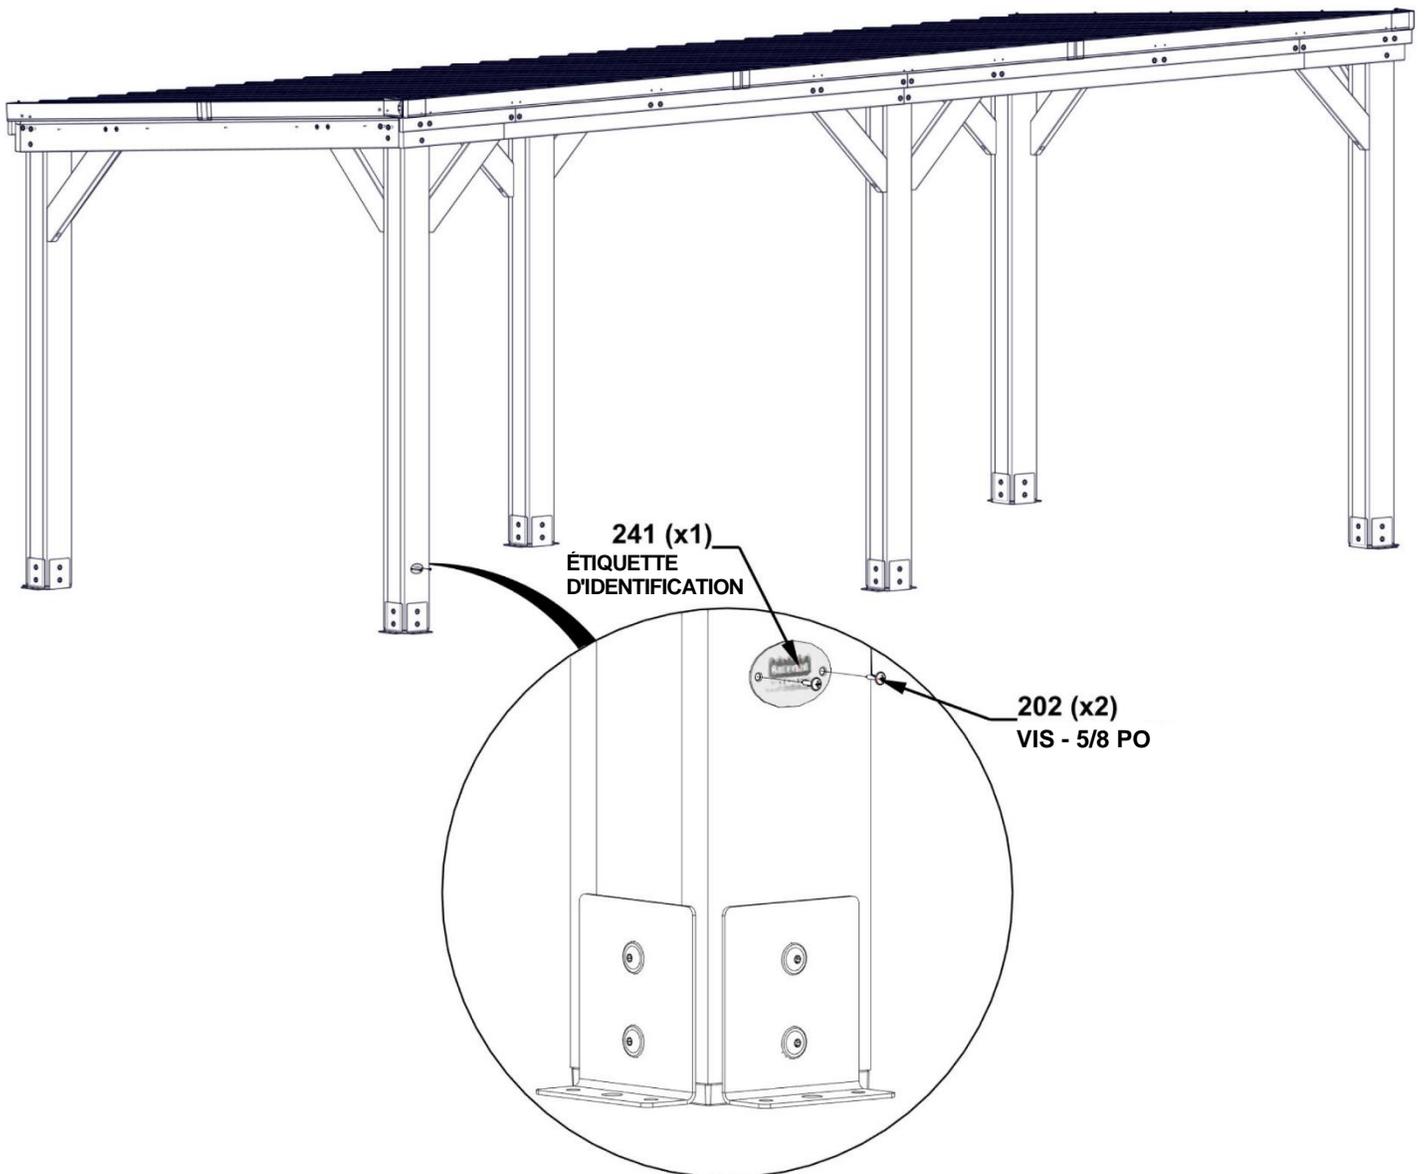



## ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100120	ANCRAGE BÉTON - 2 PO
24	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK

LE FABRICANT RECOMMANDE UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU DES BLOCS DE POTEAU EN BÉTON COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.

POUR L'INSTALLATION SUR UN PLANCHER-TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VEILLER À CE QU'UN SUPPORT STRUCTUREL AMPLE SOIT PRÉSENT SOUS LE PLANCHER. QUINCAILLERIE NON INCLUSE POUR LA FIXATION DU PLANCHER-TERRASSE.

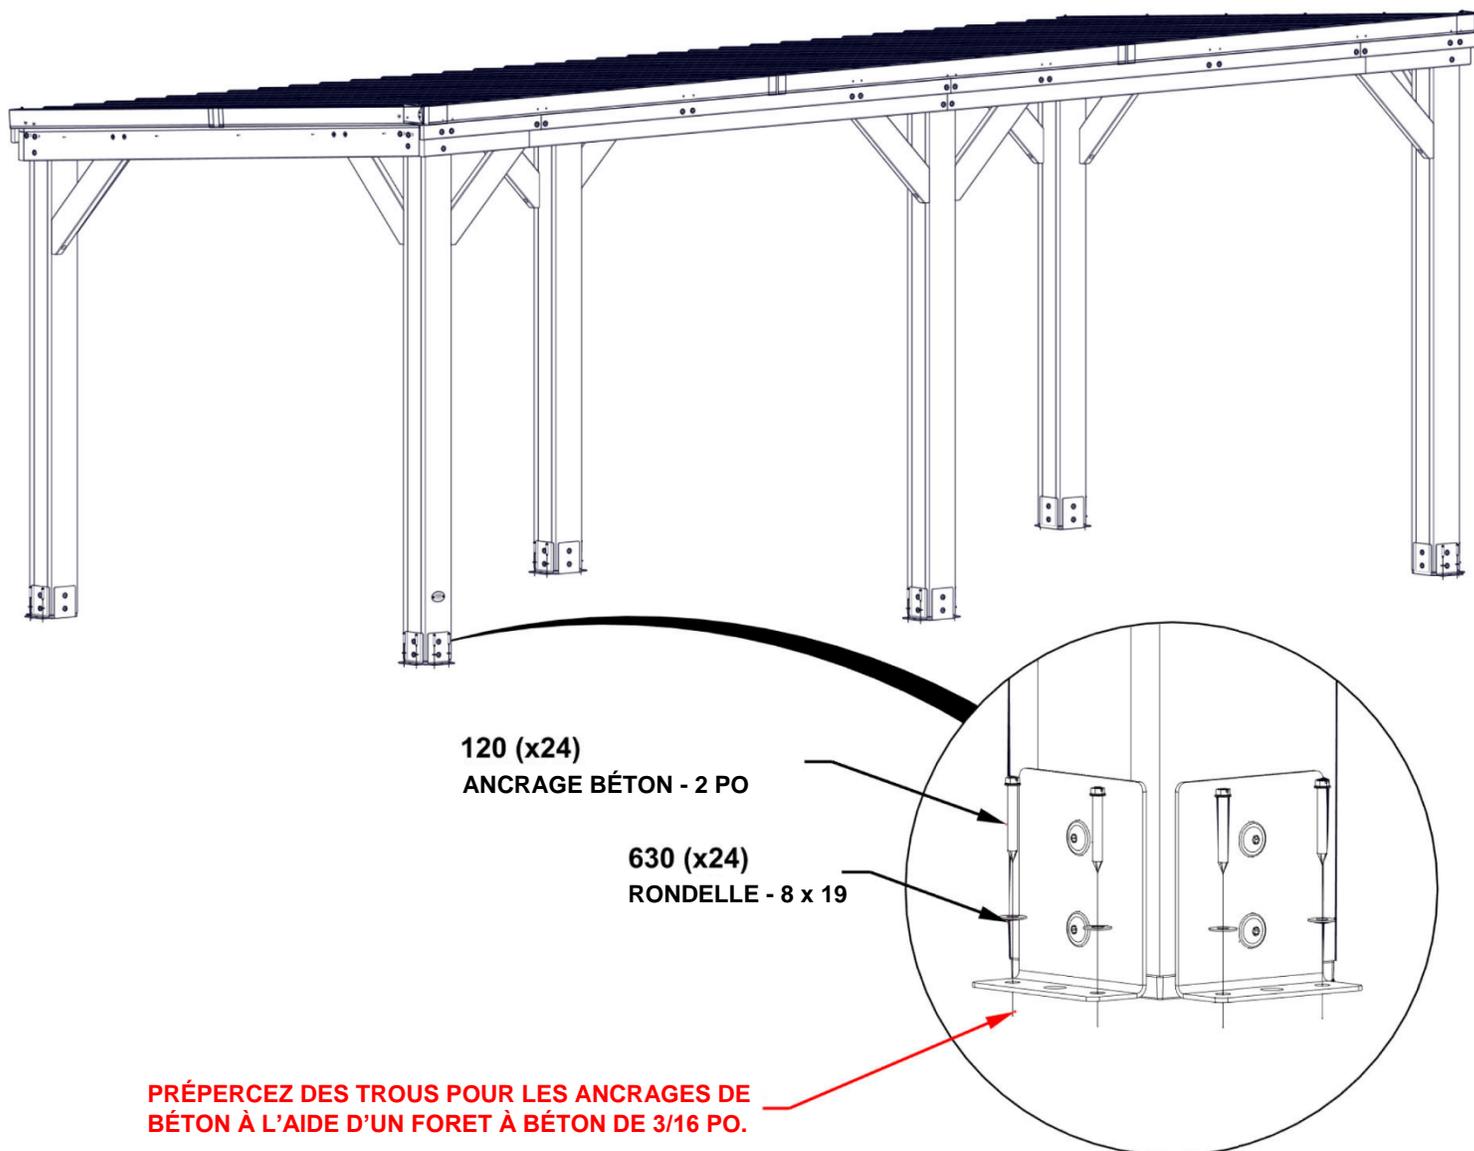

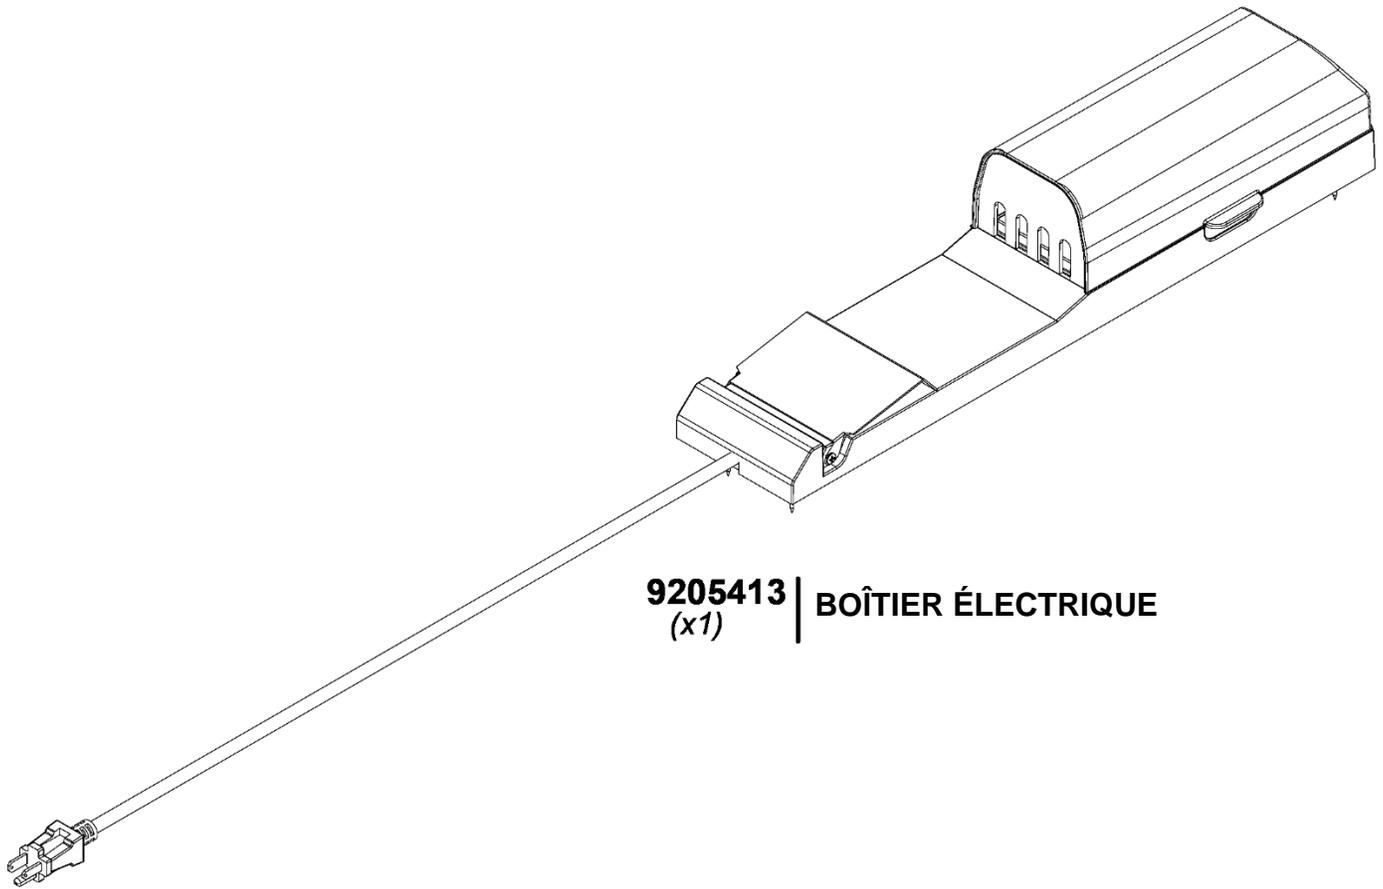

**9205413** | BOÎTIER ÉLECTRIQUE  
(x1)

POUR L'INSTALLATION DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE FOURNIES AVEC LE KIT DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.