



Fabricado por:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Teléfono: 08005678990

Kiosco 20x9.5 Arcadia

MODELO N.º 2306066B

 **ADVERTENCIA**
Cáncer y daño reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov



Visite www.backyarddiscovery.com
para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar el producto o pedir piezas de repuesto.
Para obtener instrucciones en español, visite
www.backyarddiscovery.com.



INSTRUCCIONES INTERACTIVAS

SIMPLES Y SIMPLES EN 3D

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Hecho en China

INS-2306066B-A-20x9.5 ARCADIA GAZEBO-SP 4-15-2024


DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE

Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos, la losa de hormigón o la plataforma para fijar su estructura.


- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de utilizar las piezas correctas en cada paso. De lo contrario, el montaje será ineficiente.
- Recuerde revisar dos veces los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.

Se proporcionan soportes de postes con su estructura, lo que le permite instalarla permanentemente en una superficie de madera u hormigón nueva o preexistente. Consulte las Instrucciones de anclaje para obtener más detalles y recomendaciones.

- Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.
- Se incluyen las piezas necesarias para montaje permanente de la estructura en una superficie de hormigón.
- Las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una plataforma de madera NO se incluyen y deberán comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma antes de realizar la fijación permanente.

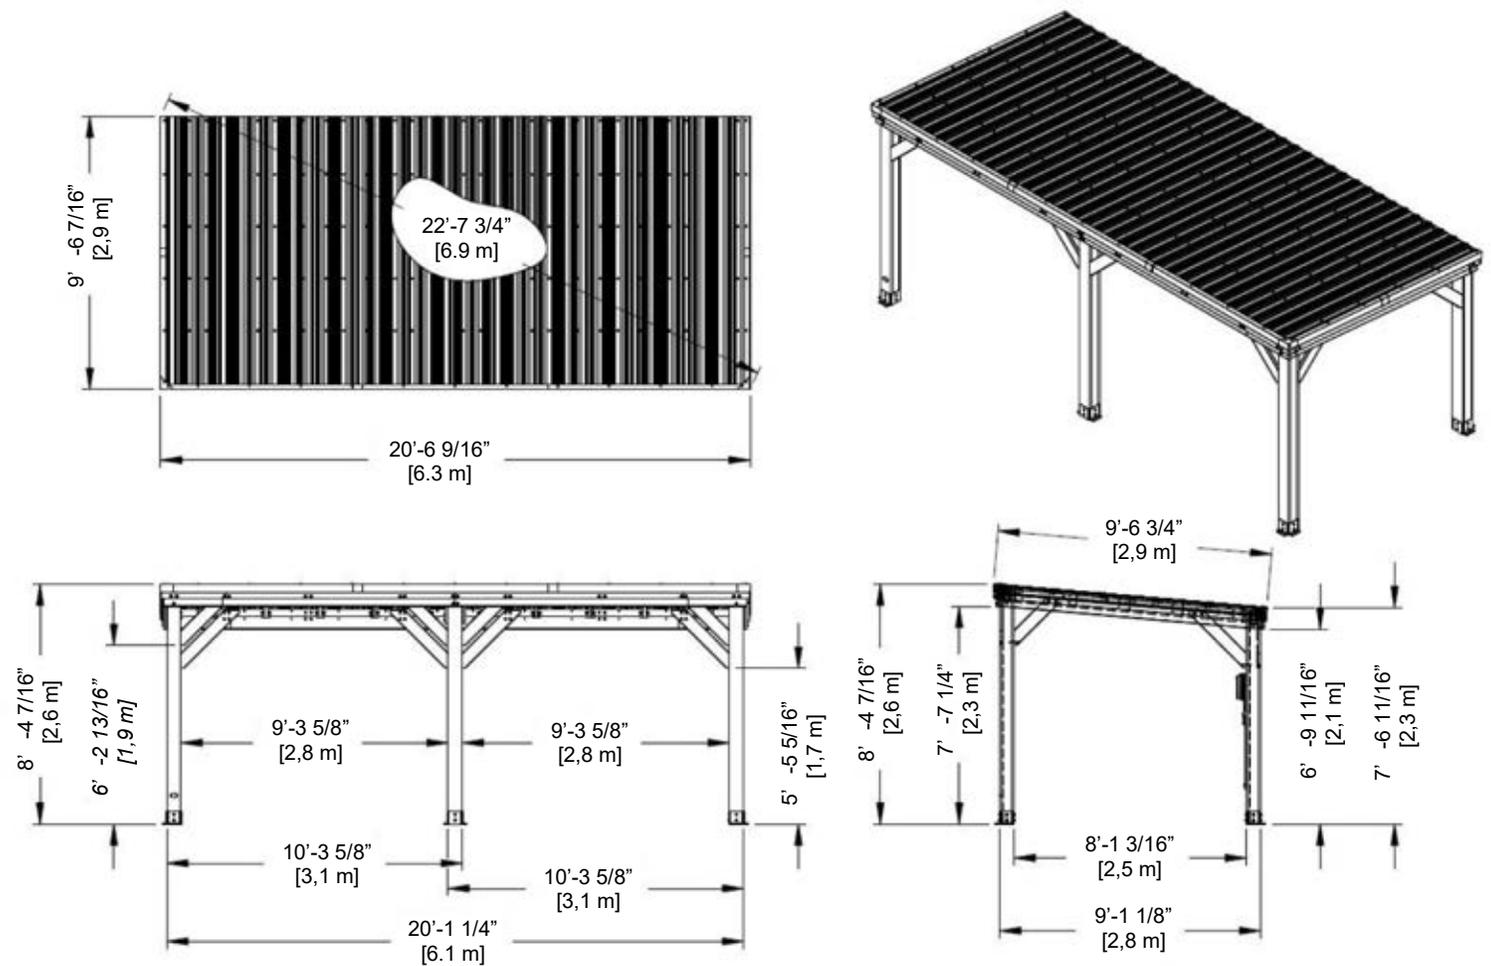

MANUAL DEL PROPIETARIO: DISEÑO DE ANCLAJE

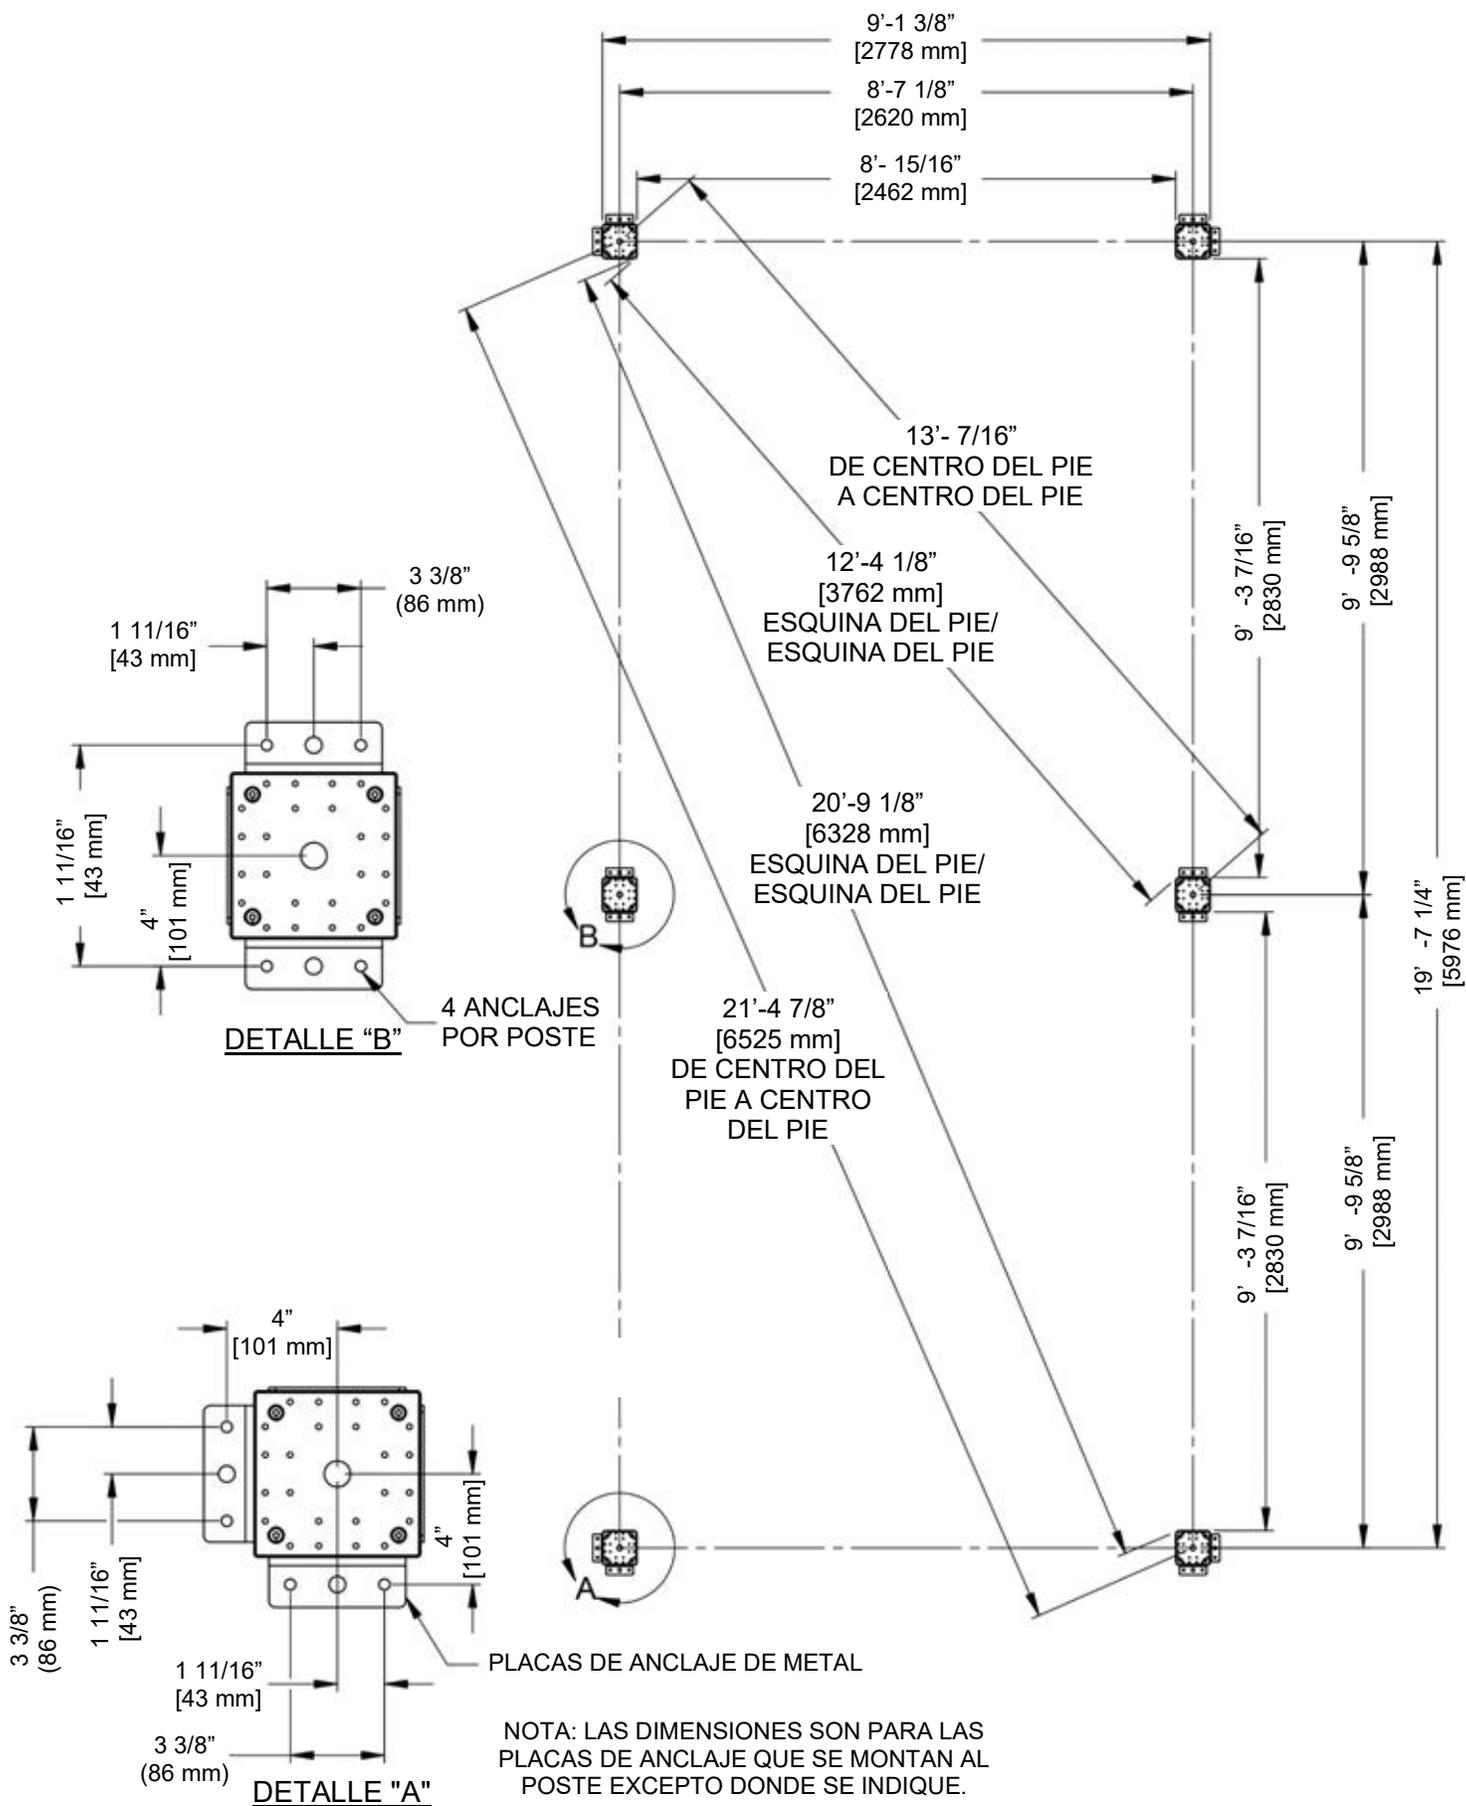

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS




E01 CABIO - W4L17405
(x12) 17/16"x3 3/8"x109 3/4" (36x86x2787)



J08 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03641
(x1) 17/16"x87/16"x110 5/16" (36x214x2801)



J07 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03640
(x1) 36X87/16"X110 5/16" (36x214x2801)

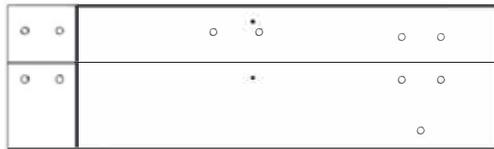

J06 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04078
(x1) 17/16"x87/16"x287/16" (36x214x722)




J01 MONTAJE DE LA VIGUETA W2A0 4077
(x1) 17/16"x87/16"x287/16" (36x214x722)




J03 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04079
(x1) 17/16"x87/16"x287/16" (36x214x722)



J04 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04080
(x1) 17/16"x87/16"x287/16" (36x214x722)




J09 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04085
(x1) 17/16"x87/16"x97 9/16" (36x214x2478)



J10 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04086
(x1) 17/16"x87/16"x97 9/16" (36x214x2478)



J02 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04083
(x1) 17/16"x87/16"x97 9/16" (36x214x2478)



J05 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04084
(x1) 17/16"x87/16"x97 9/16" (36x214x2478)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS



D01 MÉNSULA - W4L17290
(x7) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)



D02 MÉNSULA CON ETIQUETA - W2A03544
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)



D03 MÉNSULA - W4L17297
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x27 1/4" (36x134x692)



D04 MÉNSULA - W4L17299
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x33 7/8" (36x134x860)



D05 VIGA DE REFUERZO - W4L17415
(x2) 1 7/16"X5 1/4"X110" (36x134x2794)




G01 IMPOSTA- W4L19625
(x2) 15/16"x5 1/4"x100 15/16" (24x134x2564)



G05 IMPOSTA- W4L19627
(x2) 15/16"x5 1/4"x100 15/16" (24x134x2564)



G03 IMPOSTA-W4L17410
(x2) 15/16"x5 1/4"x112 13/16" (24x134x2866)



G02 IMPOSTA - W4L19626
(x1) 15/16"x5 1/4"x44 1/8" (24x134x1120)



G06 IMPOSTA-W4L19628
(x1) 15/16"x5 1/4"x44 1/8" (24x134x1120)



H01 CORREA - W4L19245
(x4) 15/16"x3 3/8"x92 1/16" (24x86x2338)



H02 CORREA- W4L19246
(x4) 15/16"x3 3/8"x73 1/4" (24x86x1860)



H03 CORREA- W4L19247
(x4) 15/16"x3 3/8"x80 9/16" (24x86x2046)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS



J11 TABLILLA - W4L17411
(x2) 15/16"x2 3/8"x97 9/16" (24x60x2479)



P01 POSTE - W2A03634
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)




P02 POSTE - W2A03636
(x1) 6"x6"x89 1/16" (152x152x2262)



P03 POSTE - W2A03635
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)



P04 POSTE - W2A03637
(x1) 6"x6"x89 1/16" (152x152x2262)



P05 POSTE - W2A03632
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)




P06 POSTE - W2A03633
(x1) 6"x6"x89 1/16" (152x152x2262)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes metálicos



H100120 | ANCLAJE DE HORMIGÓN
(x24) | 1/4x2

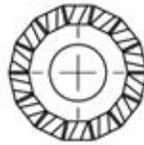


H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN
(x116) | EXT. NG 8x19




H100405 | ARANDELA DE FIJACIÓN
(x12) | EXT. NG 6x15



H100200 | TORNILLO PFH NG
(x24) | 8x1-1/2

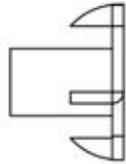

H100379 | TUERCA
(x152) | EN T NG
5/16

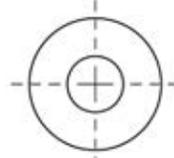

H100630 | ARANDELA PLANA NG
(x48) | 8x19



H100653 | CONTRATUERCA NG
(x12) | 1/4"



H100382 | TORNILLO PFH NG
(x112) | 8x1-3/4




H100391 | TORNILLO PFH NG
(x80) | 8x2




H100202 | TORNILLO PWH NG
(x4) | 8x5/8




H100488 | PERNO WH NG
(x24) | 1/4x2

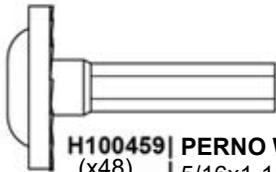

H100459 | PERNO WH NG
(x48) | 5/16x1-1/4

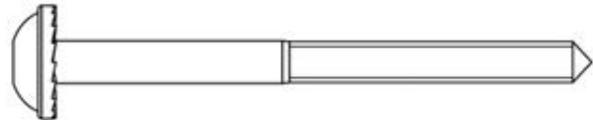


H100792 | TIRAFONDO WH NG
(x12) | 1/4x3

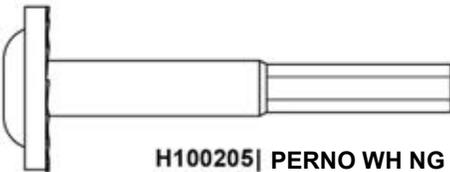


H100205 | PERNO WH NG
(x16) | 5/16x2-1/4



H100197 | TIRAFONDO WH NG
(x12) | 5/16 x 2-1/2

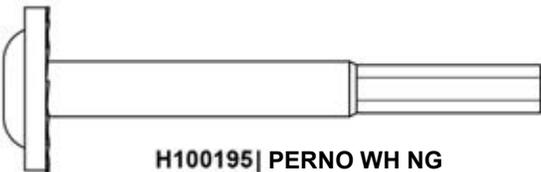


H100195 | PERNO WH NG
(x8) | 5/16x2-3/4

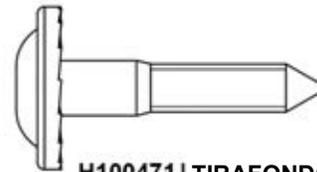

H100471 | TIRAFONDO WH NG
(x48) | 5/16 x 2-1/2





H100415 | PERNO WH NG
(x32) | 5/16x3-1/2

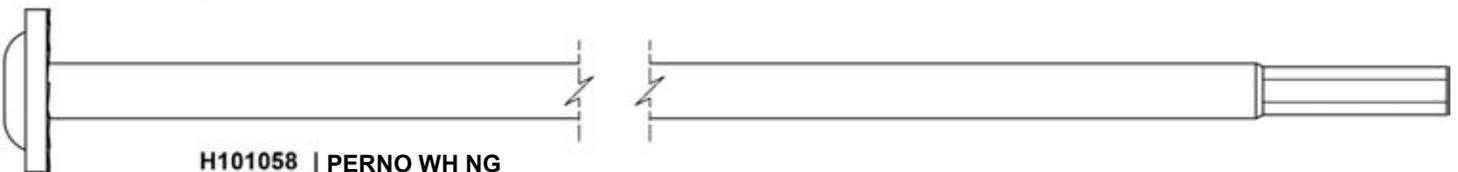


H101058 | PERNO WH NG
(x8) | 5/16x8-3/4

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes metálicos

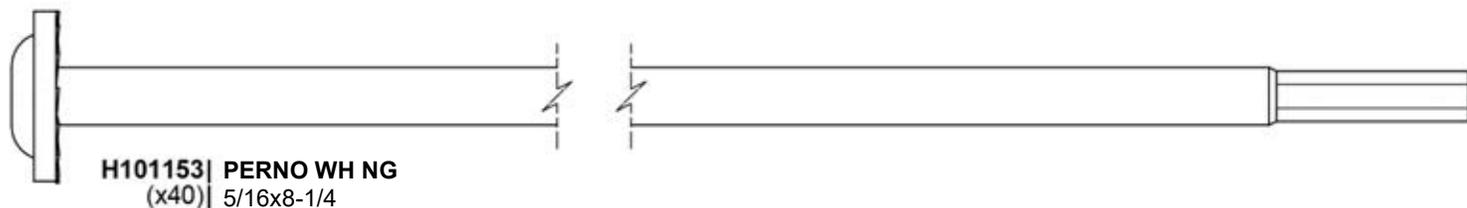


H101116 | TORNILLO AUTOPERFORANTE
(x25) | 1/4 x 1



H101117 | TORNILLO PARA MADERA
(x204) | 10 x 3/4




H100114 | LLAVE TORX
(x1) | T-30

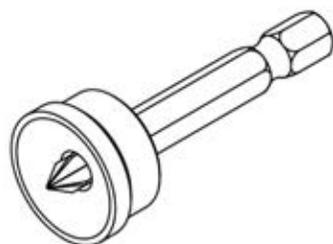


H100764 | TORNILLO AUTORREGULADOR
(x1)



H100147 | BROCA TORX
(x1) | T-30

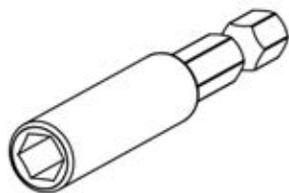


H101100 | DESTORNILLADOR DE PUNTA MAGNÉTICA
(x1)

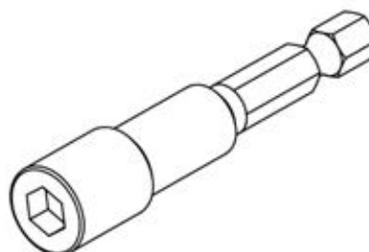


H101106 | ADAPTADOR DE LLAVE DE CUBO
(x1) | 10mm

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

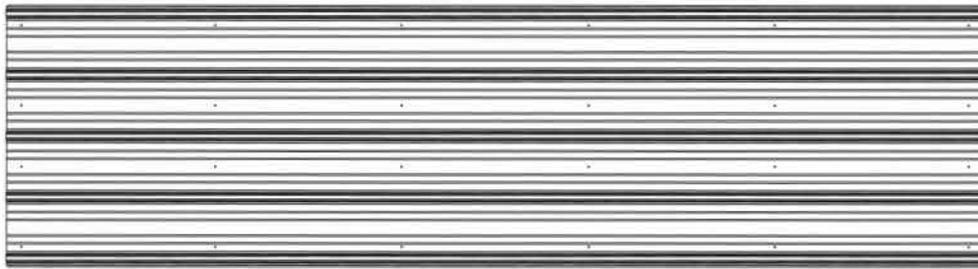

A4M02738 PLANCHAS 29GA
(x8)

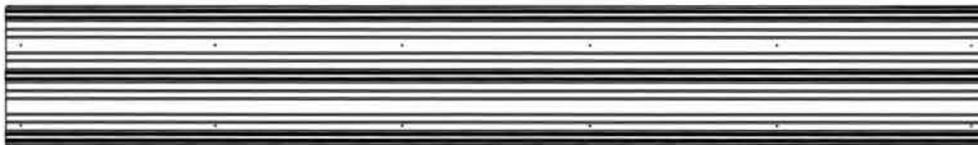

A4M02739 PLANCHAS 29 GA
(x1)



9205413 GABINETE ELÉCTRICO
(x1)




A4M02737 CONTORNO PERFILADO LARGO
(x3)




A4M02733 CONTORNO PERFILADO CORTO
(x4)



A4M02734 EMPALME DE CONTORNO
PERFILADO (x4)

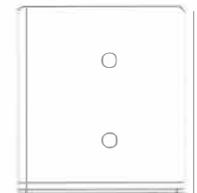


A4M00977 PLACA DE ANCLAJE
DE POSTE (x12)




A4M02798 BORDE DE GOTEO
(x3)




A4M02735 EMPALME ESQUINERO
DE CONTORNO
DERECHO (x1)

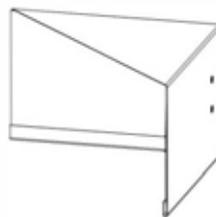

A4M02736 EMPALME ESQUINERO
DE CONTORNO
IZQUIERDO (x1)

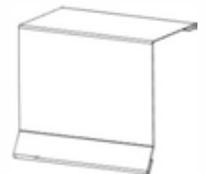


A4M02794 EMPALME DE BORDE DE
(x2) GOTEO

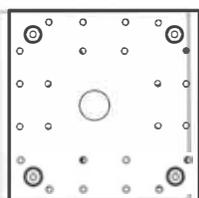


A6P00308 PIE DE POSTE 6x6
(x6)



A4M01787 SOPORTE DE CABIOS
(x24)

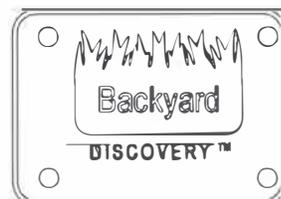

A4M02158 ETIQUETA DE
(x1) IDENTIFICACIÓN

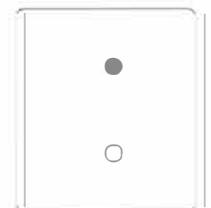

A4M00978 PLACA DE POSTE
(x12)


ANTES DEL MONTAJE. PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar gran cantidad de él.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.

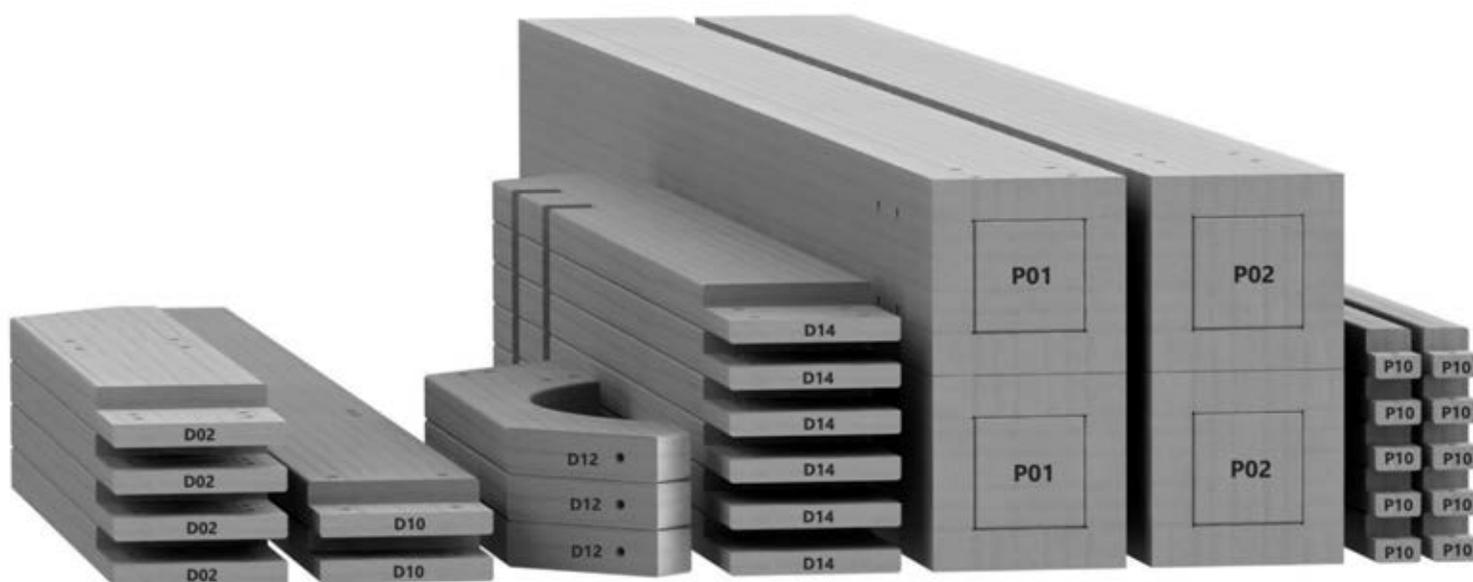

PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa aparte.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



5 BH9 G'89 @A CBH5 >9 '!D5 GC '&! '<9 FF5 A →BH5 G'F9EI 9F →85 G'



Taladro
inalámbrico o
eléctrico



Accesorios de
perforación:
Cabezal Phillips



Brocas de 1/8",
3/16", 3/8" y 7/16"



Destornillador Phillips



Llaves de
extremos abiertos
de 1/2" & 7/16"



Trinquete con adaptadores de
3/8" y 7/16", llave de tubo STD
de 1/2" y 7/16" y llave de tubo
de cuello largo de 1/2" y 7/16"




Cinta métrica



Martillo de orejas



Llaves de tuerca de 3/8
y 5/16"

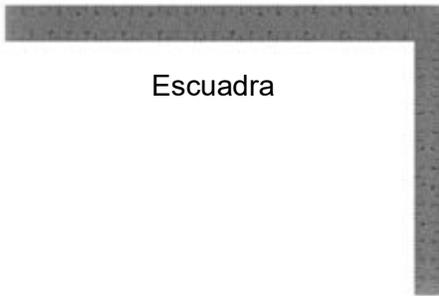

Escuadra



Nivel 24"



Mazo de goma -
opcional

ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la aplicación BILT NOTA: Los números del paso pueden diferir entre los dos métodos).




BILT®

Escanee para obtener instrucciones sencillas en 3D

Descargue la aplicación BILT antes de comenzar.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

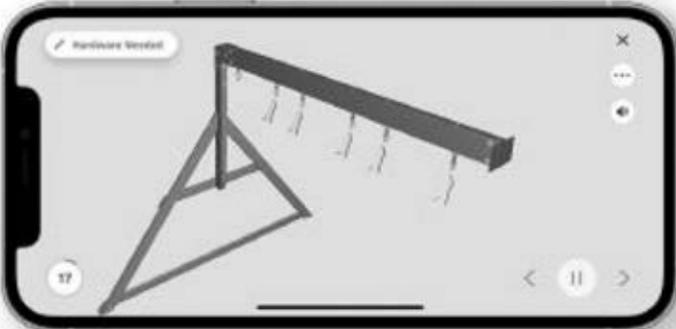

PASO 1 - MONTAJE DEL POSTE



P01 POSTE - W2A03634
(x1) 6"X6"X98 1/2" (152x152x2502)




P02 POSTE - W2A03636
(x1) 6"X6"X89 1/2" (152x152x2262)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 NEGRO



A6P00308 PIE DE POSTE 6x6
(x2)

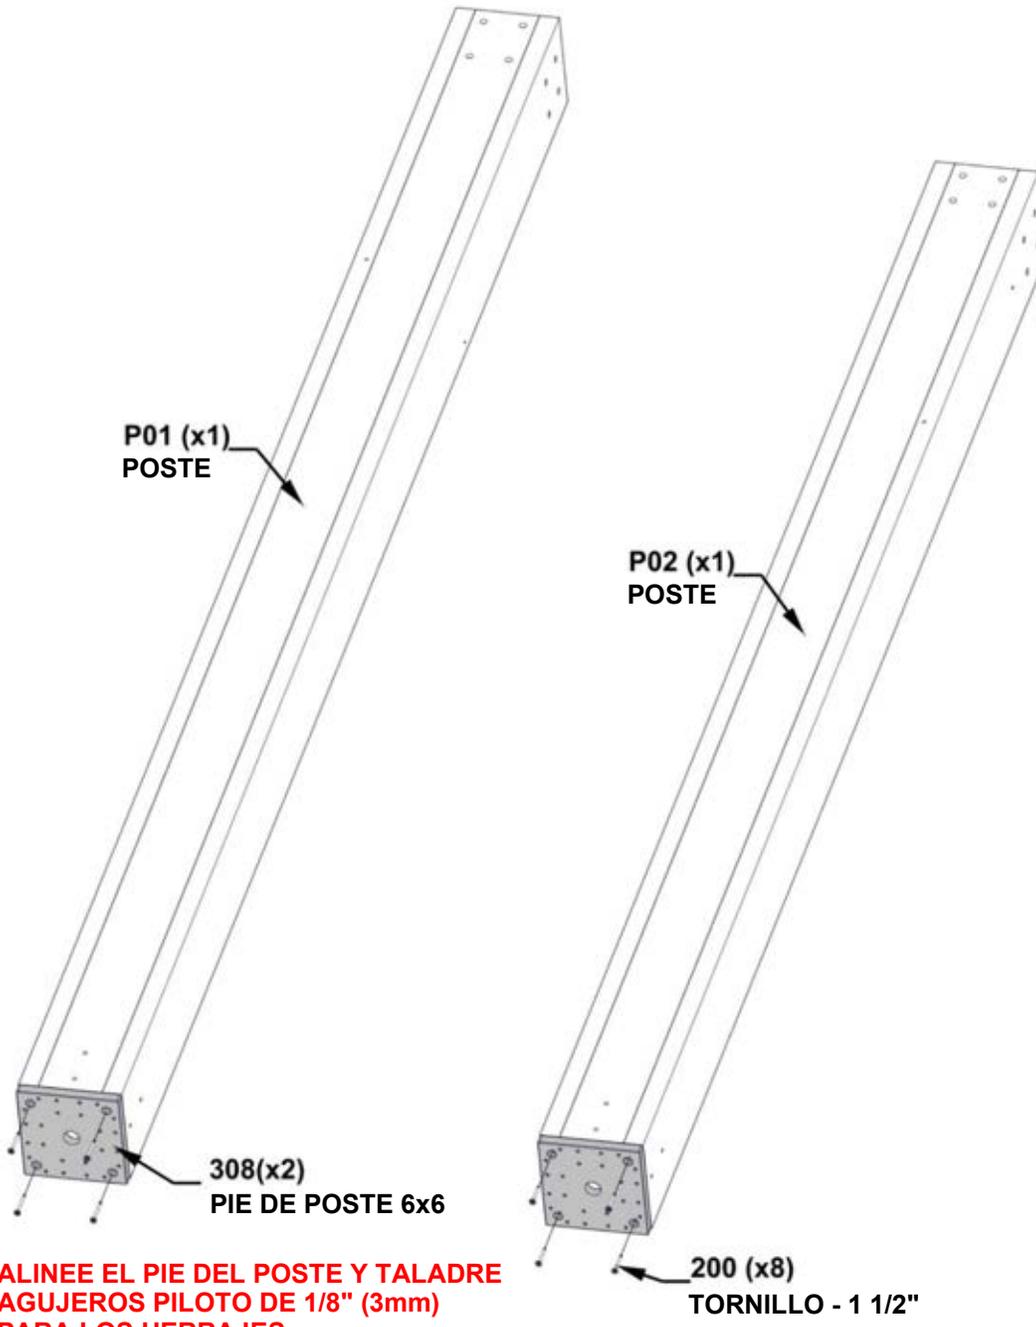

PASO 2 - MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NEGRO
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100379	TUERCA T 5/16 NG



D03 MENSULA - W4L17297
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x27 1/4" (36x134x692)



D04 MENSULA - W4L17299
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x33 7/8 (36x134x860)


IZQUIERDA



DERECHA

J07 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03640
(x1) 7/16"36X8 5/16-X110 5/16" (36x214x2801)

APRIETE A MANO

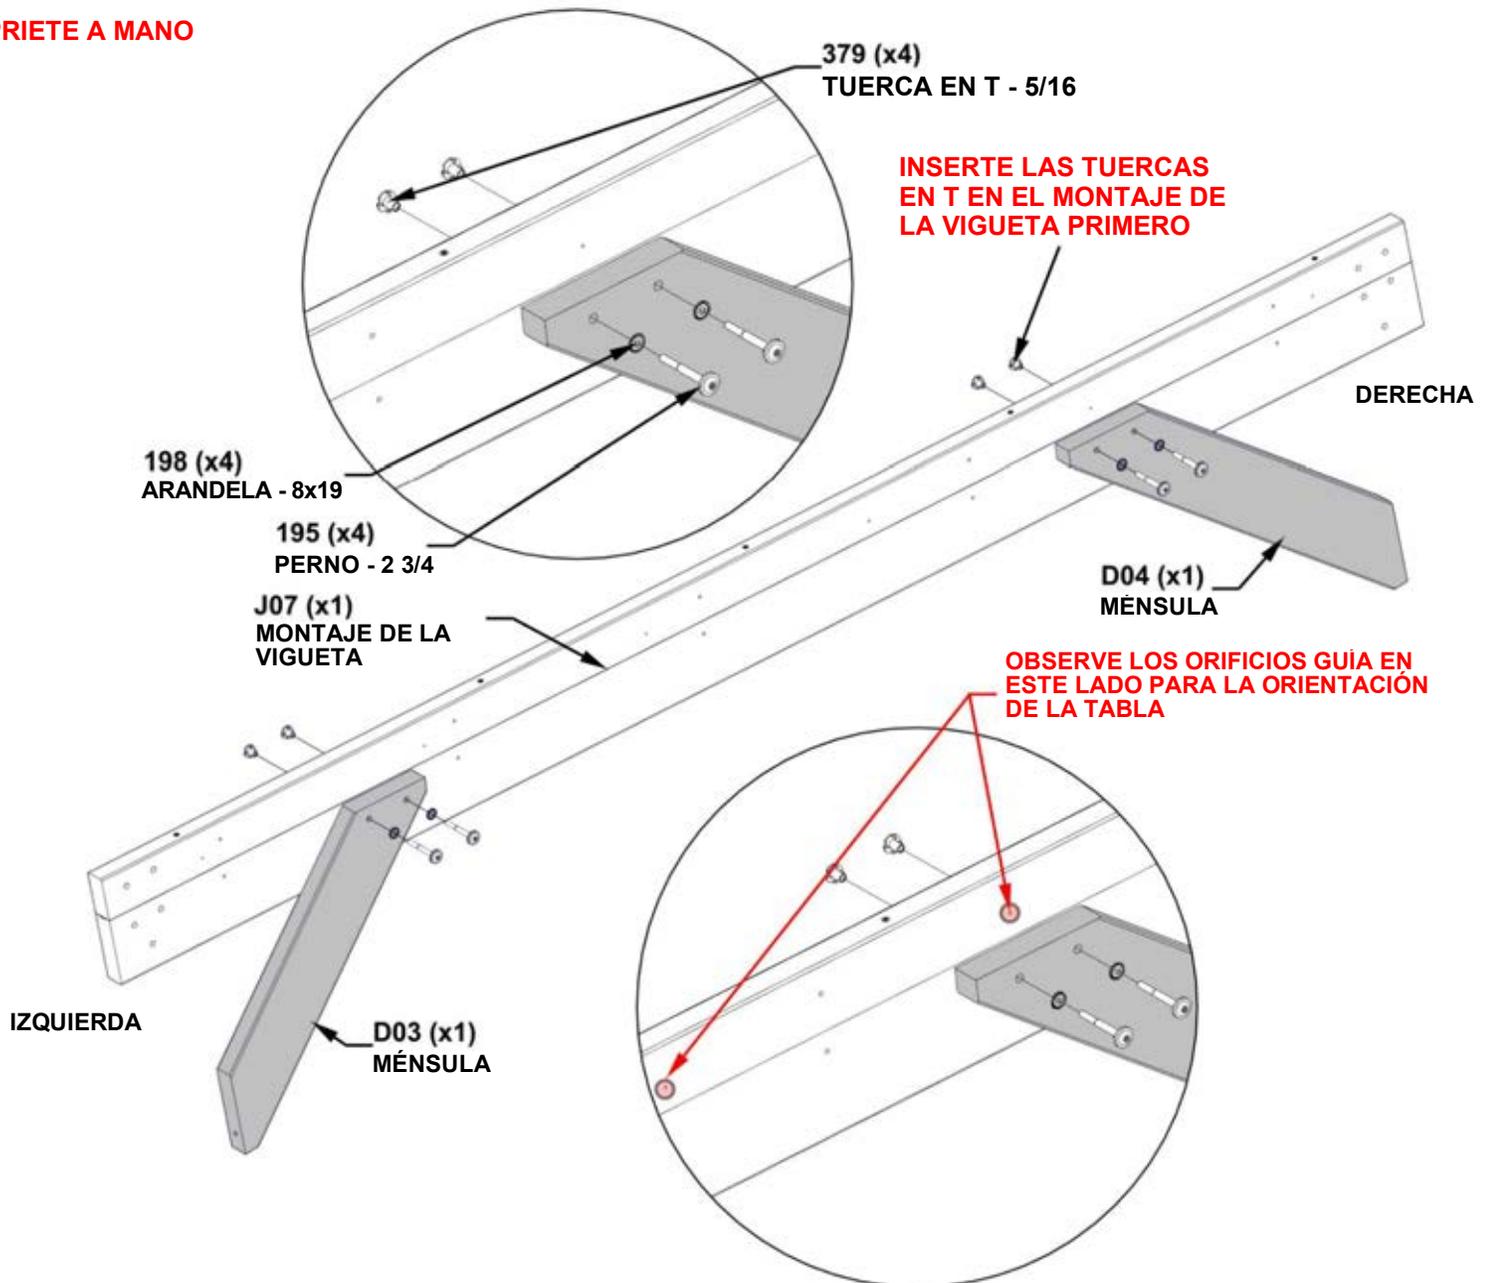

PASO 3A - MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100197	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NEGRO
10	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NG
8	H101153	PERNO WH 5/16x8 1/4 NG



MONTAJE DE LA VIGUETA DEL PASO ANTERIOR




G03 IMPOSTA - W4L17410
(x1) 15/16"x5 1/4"x112 13/16" (24x134x2866)

NOTAS:


- PARA EVITAR QUE SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA.
- SI EL PERNO NO ENGANCHA CON LA TUERCA EN T, REVISE QUE NO SE HAYA ACUMULADO ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS. LIMPIE CON UN DESTORNILLADOR LARGO SI ES NECESARIO.
- COLOQUE LAS PATAS EN ESCUADRA ANTES DE APRETAR.
- APRIETE LAS MÉNSULAS AL FINAL DEL PASO

LA PARTE SUPERIOR DE LA IMPOSTA DEBE NIVELARSE CON LA PARTE SUPERIOR DEL MONTAJE DE LA VIGUETA.

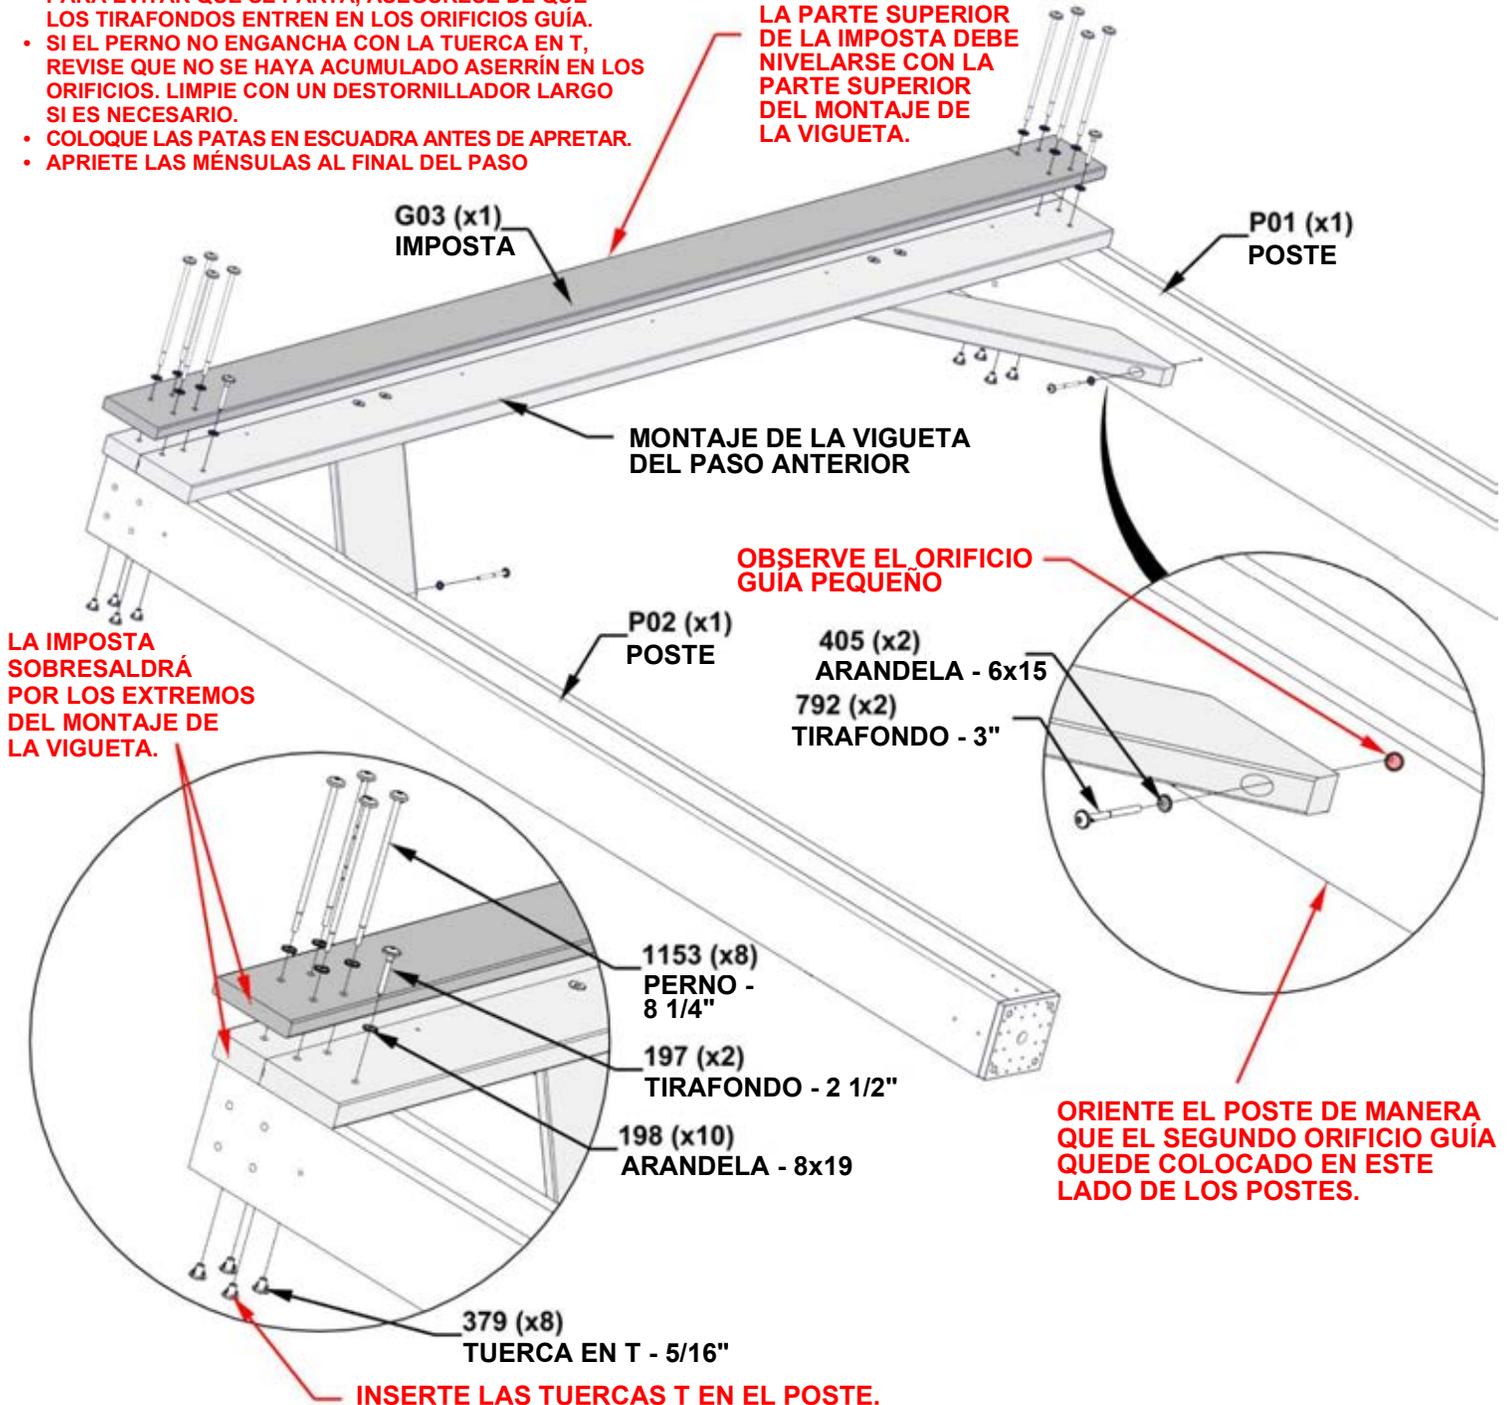

PASO 3B - MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NEGRO

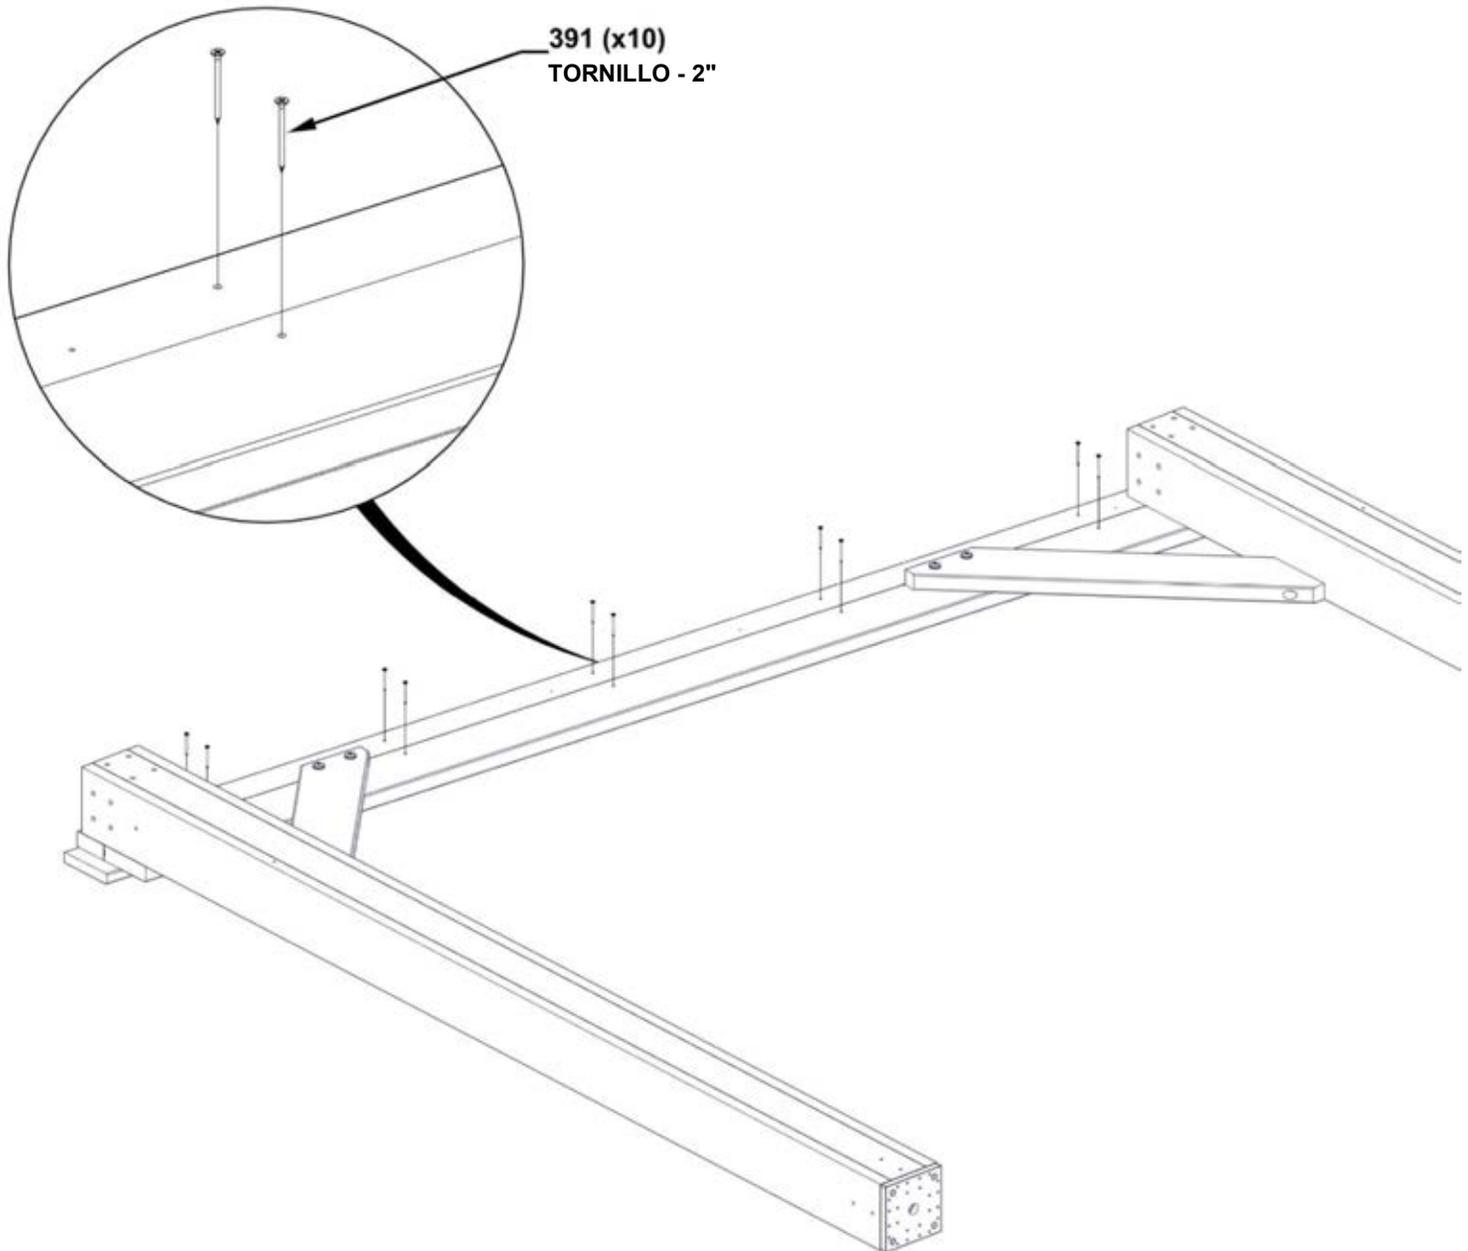

AJUSTE EL MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO A LA PARTE LATERAL.

PASO 4 - MONTAJE DEL CENTRO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 NEGRO





P05 POSTE - W2A03632
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)



P06 POSTE - W2A03632
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)



A6P00308 PIE DE POSTE 6x6
(x2)

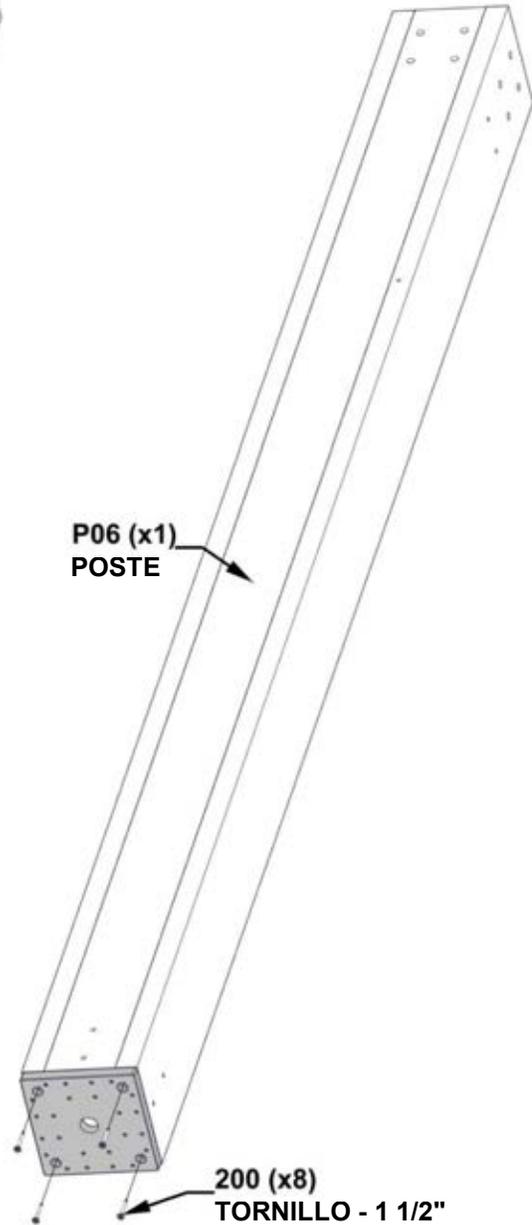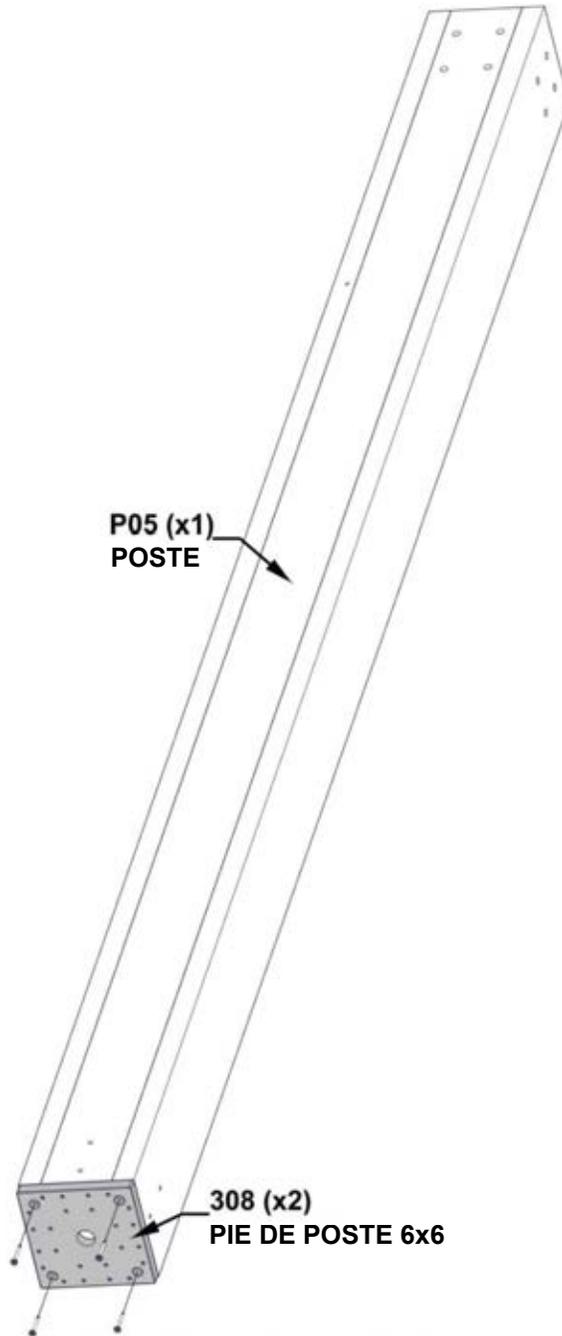

ALINEE EL PIE DEL POSTE Y TALADRE AGUJEROS PILOTO DE 1/8" (3mm) PARA LOS HERRAJES.

PASO 5 - MONTAJE DEL CENTRO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA
8	H101058	PERNO WH 5/16x8 3/4 NG




D05 VIGA DE REFUERZO - W4L17415
(x2) 1 7/16"X5 1/4"X110" (36x134x2794)

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

TENGA EN CUENTA QUE LOS ORIFICIOS ESTÁN MÁS CERCA DE LA PARTE INFERIOR.

ASEGÚRESE DE QUE EL POSTE ESTÉ ORIENTADO CORRECTAMENTE. ESTOS DOS ORIFICIOS GUÍA DEBEN APUNTAR HACIA AFUERA EN AMBOS POSTES.

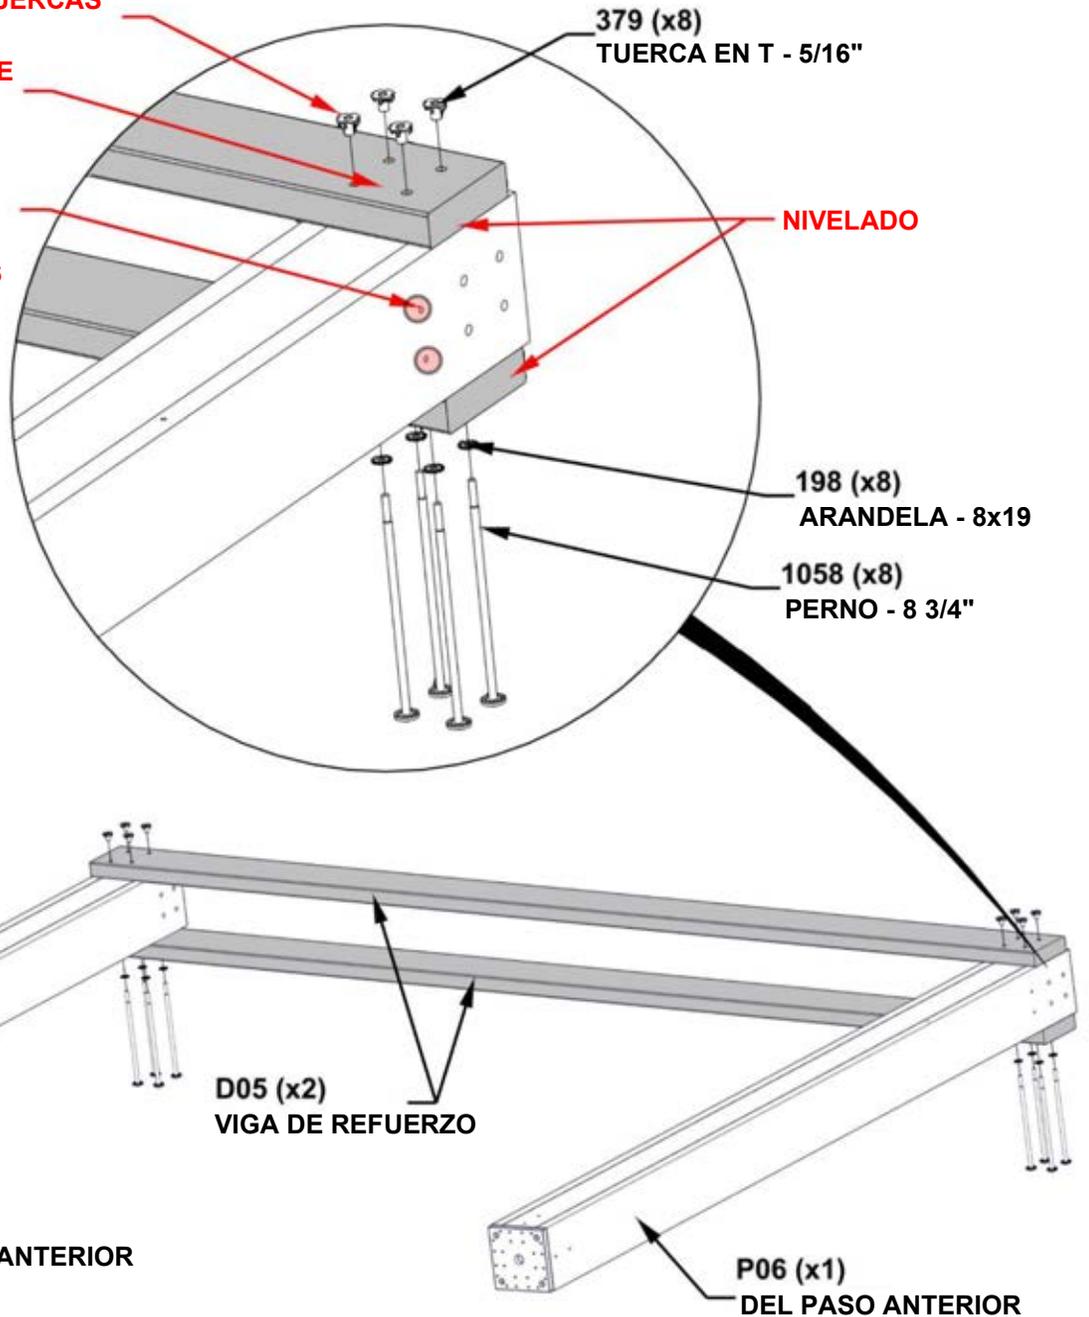

379 (x8)
TUERCA EN T - 5/16"

NIVELADO

198 (x8)
ARANDELA - 8x19

1058 (x8)
PERNO - 8 3/4"

D05 (x2)
VIGA DE REFUERZO


P05 (x1)
DEL PASO ANTERIOR

P06 (x1)
DEL PASO ANTERIOR

AJUSTE EL MONTAJE DEL CENTRO A LA PARTE LATERAL.


PASO 6 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100379	TUERCA T 5/16 NG




J09 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04085
(x1) 17/16"x87/16"x97 9/16" (36x214x2478)

NOTA:
OBSERVE LA MUESCA EN EL MONTAJE DE LA VIGUETA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TUERCAS EN T.

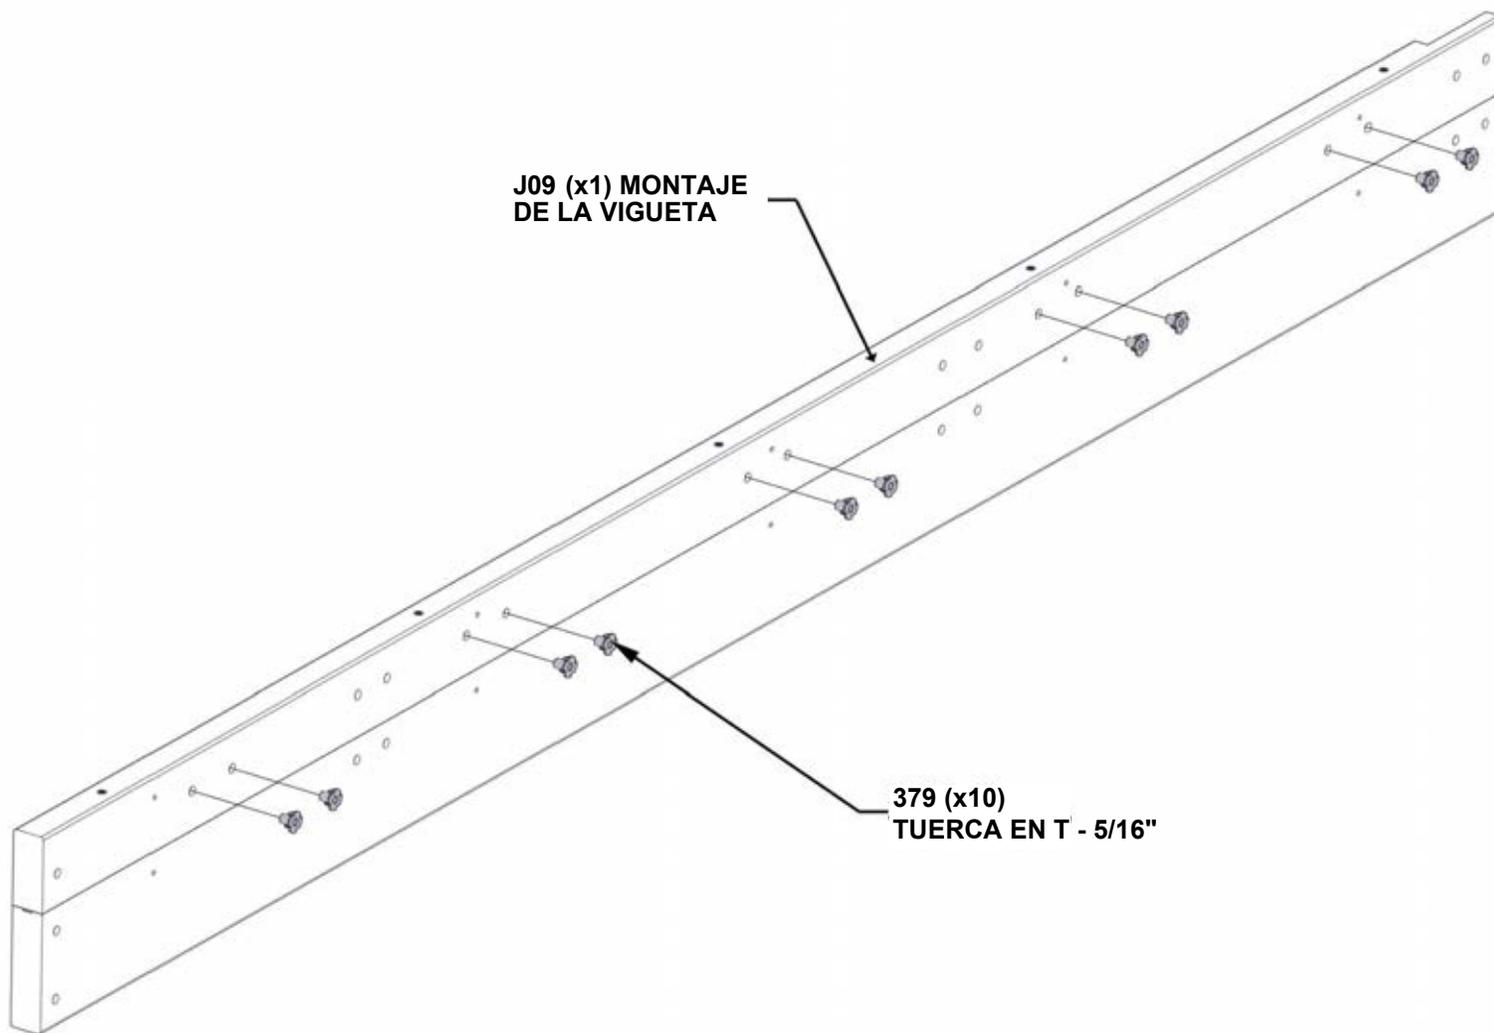


PASO 7 - MONTAJE DEL KIOSCO

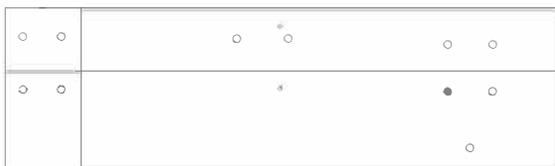

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100379	TUERCA T 5/16 NG

J06 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04078
(x1) 1 7/16"x87/16"x287/16" (36x214x722)

NOTA:
OBSERVE LA MUESCA EN EL MONTAJE DE LA VIGUETA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TUERCAS EN T.

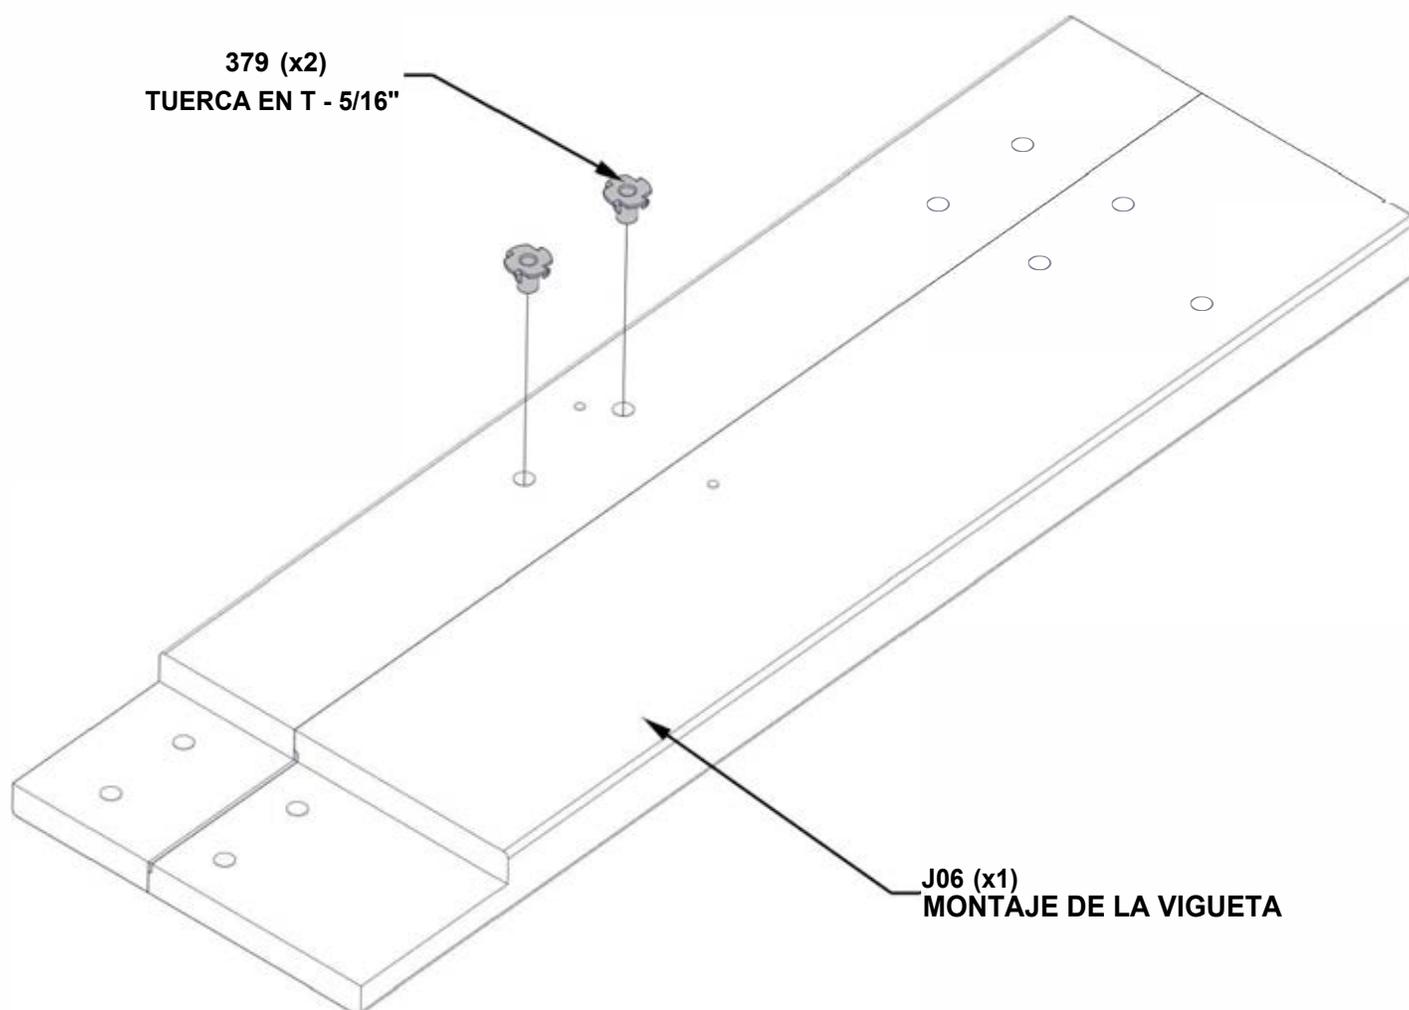


PASO 8A - MONTAJE DEL KIOSCO

G05 IMPOSTA-W4L19627
 (x1) 15/16"x5 1/4"x100 15/16" (24x134x2564)

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA 8x19 NG
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NG
4	H100379	TUERCA EN T 5/16" NG



MONTAJE DE LA VIGUETA - DEDE LOS PASOS 6

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

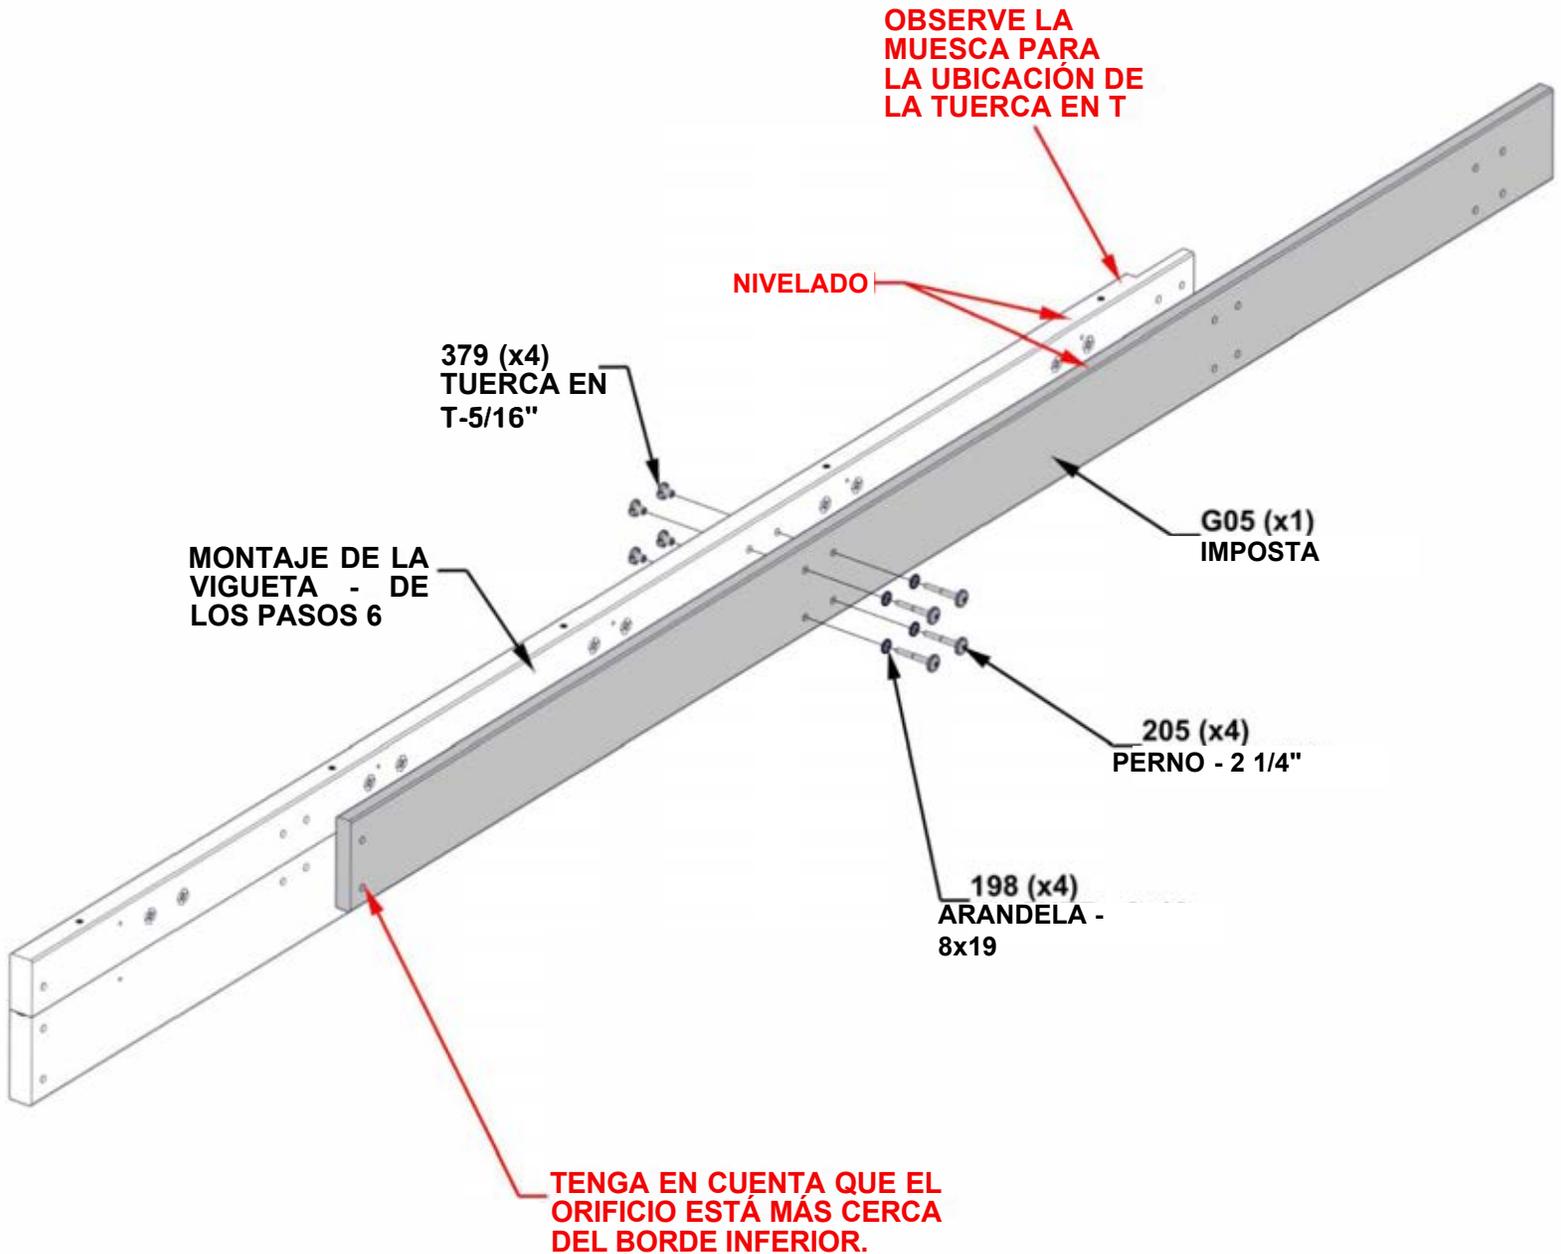


PASO 8B - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT 8 x 19
6	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NG
6	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 NG

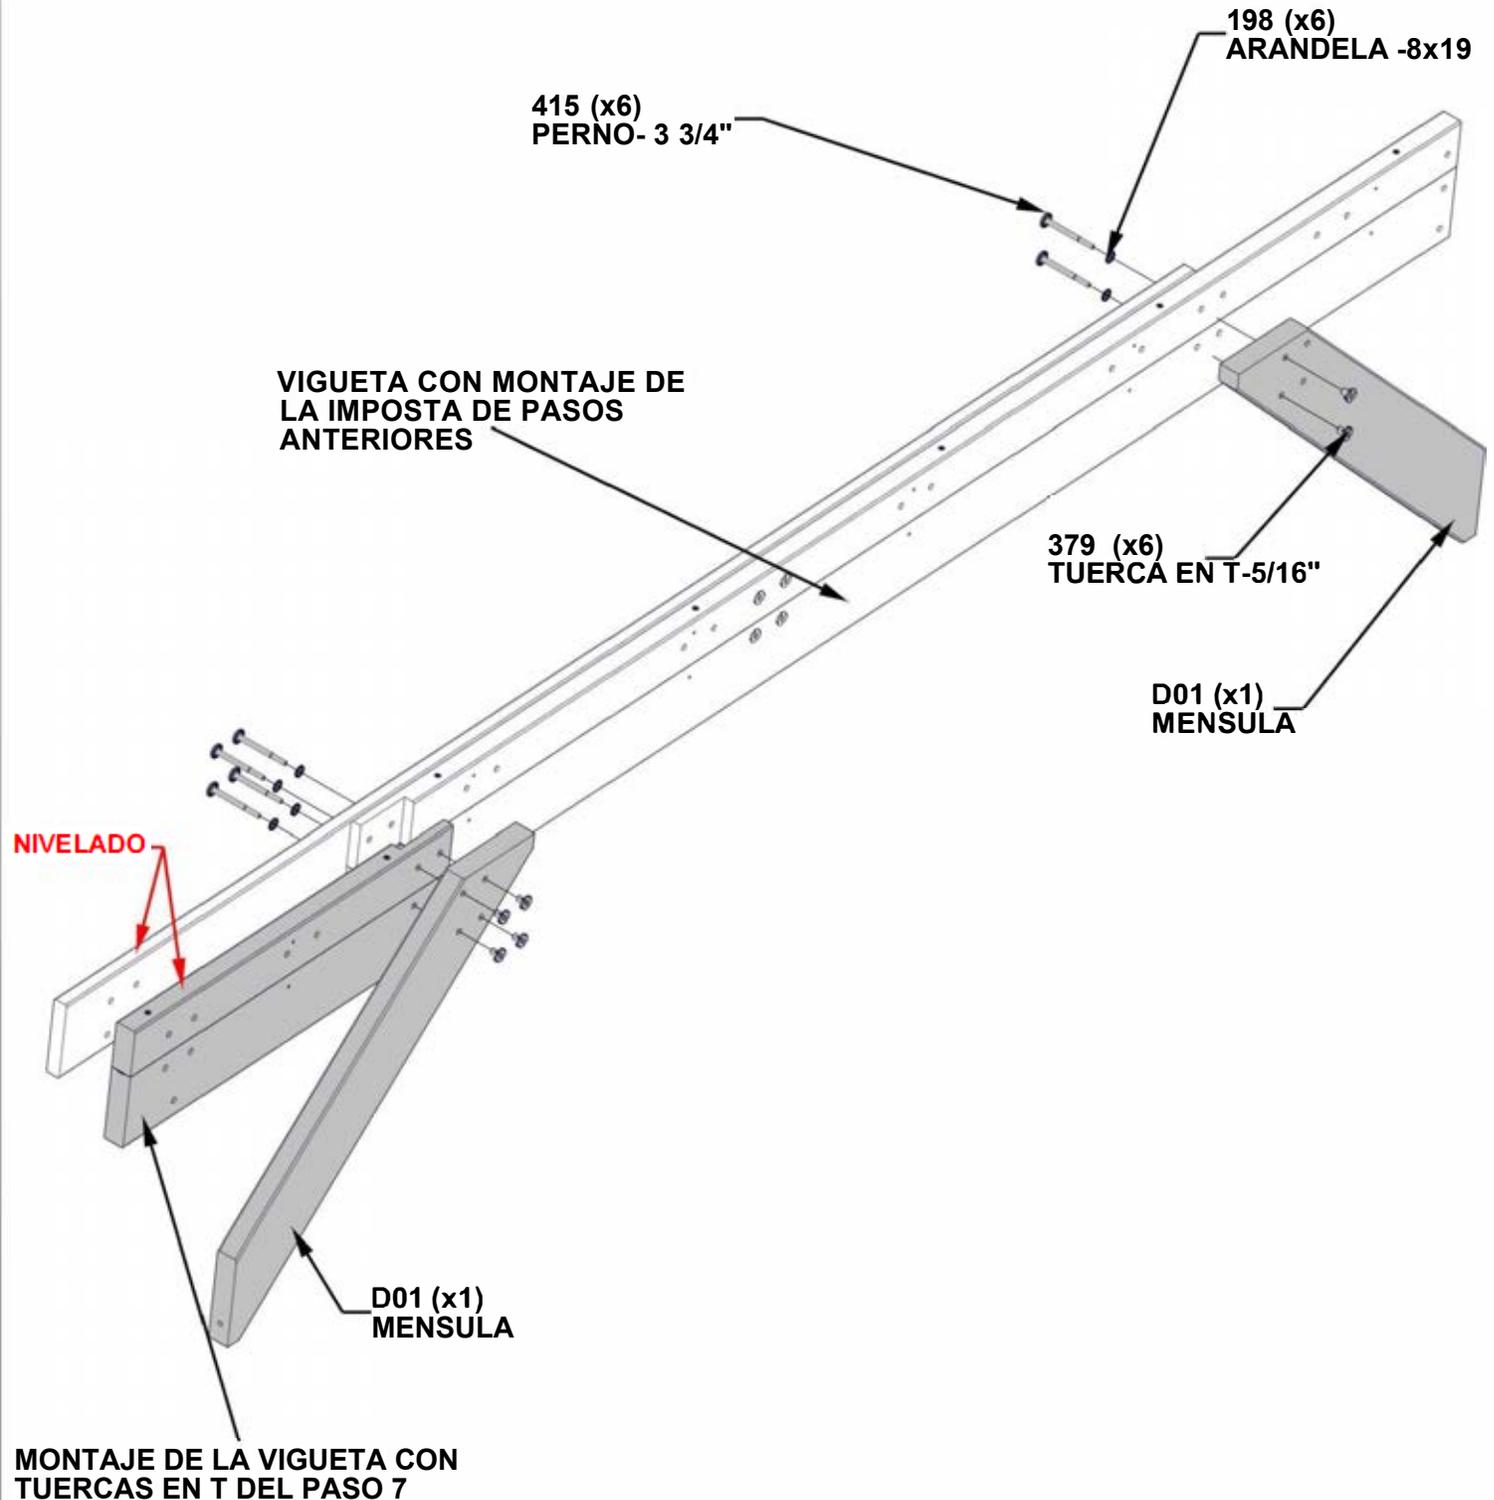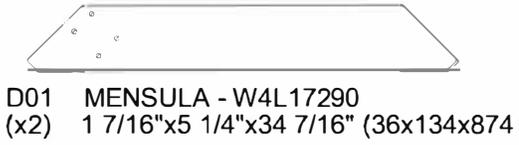


PASO 8C - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NG

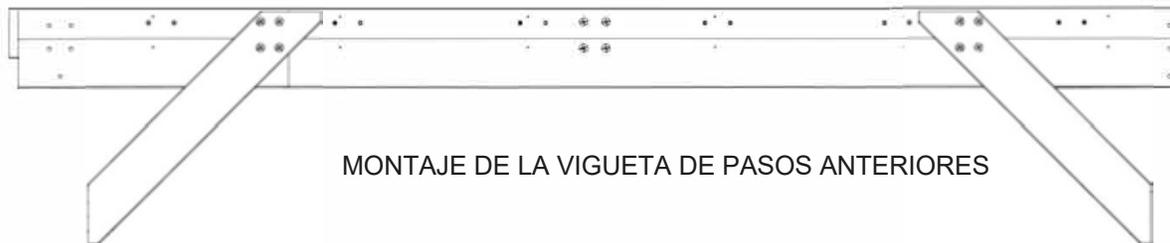

MONTAJE DE LA VIGUETA DE PASOS ANTERIORES

MONTAJE DE LA
VIGUETA DE
PASOS
ANTERIORES

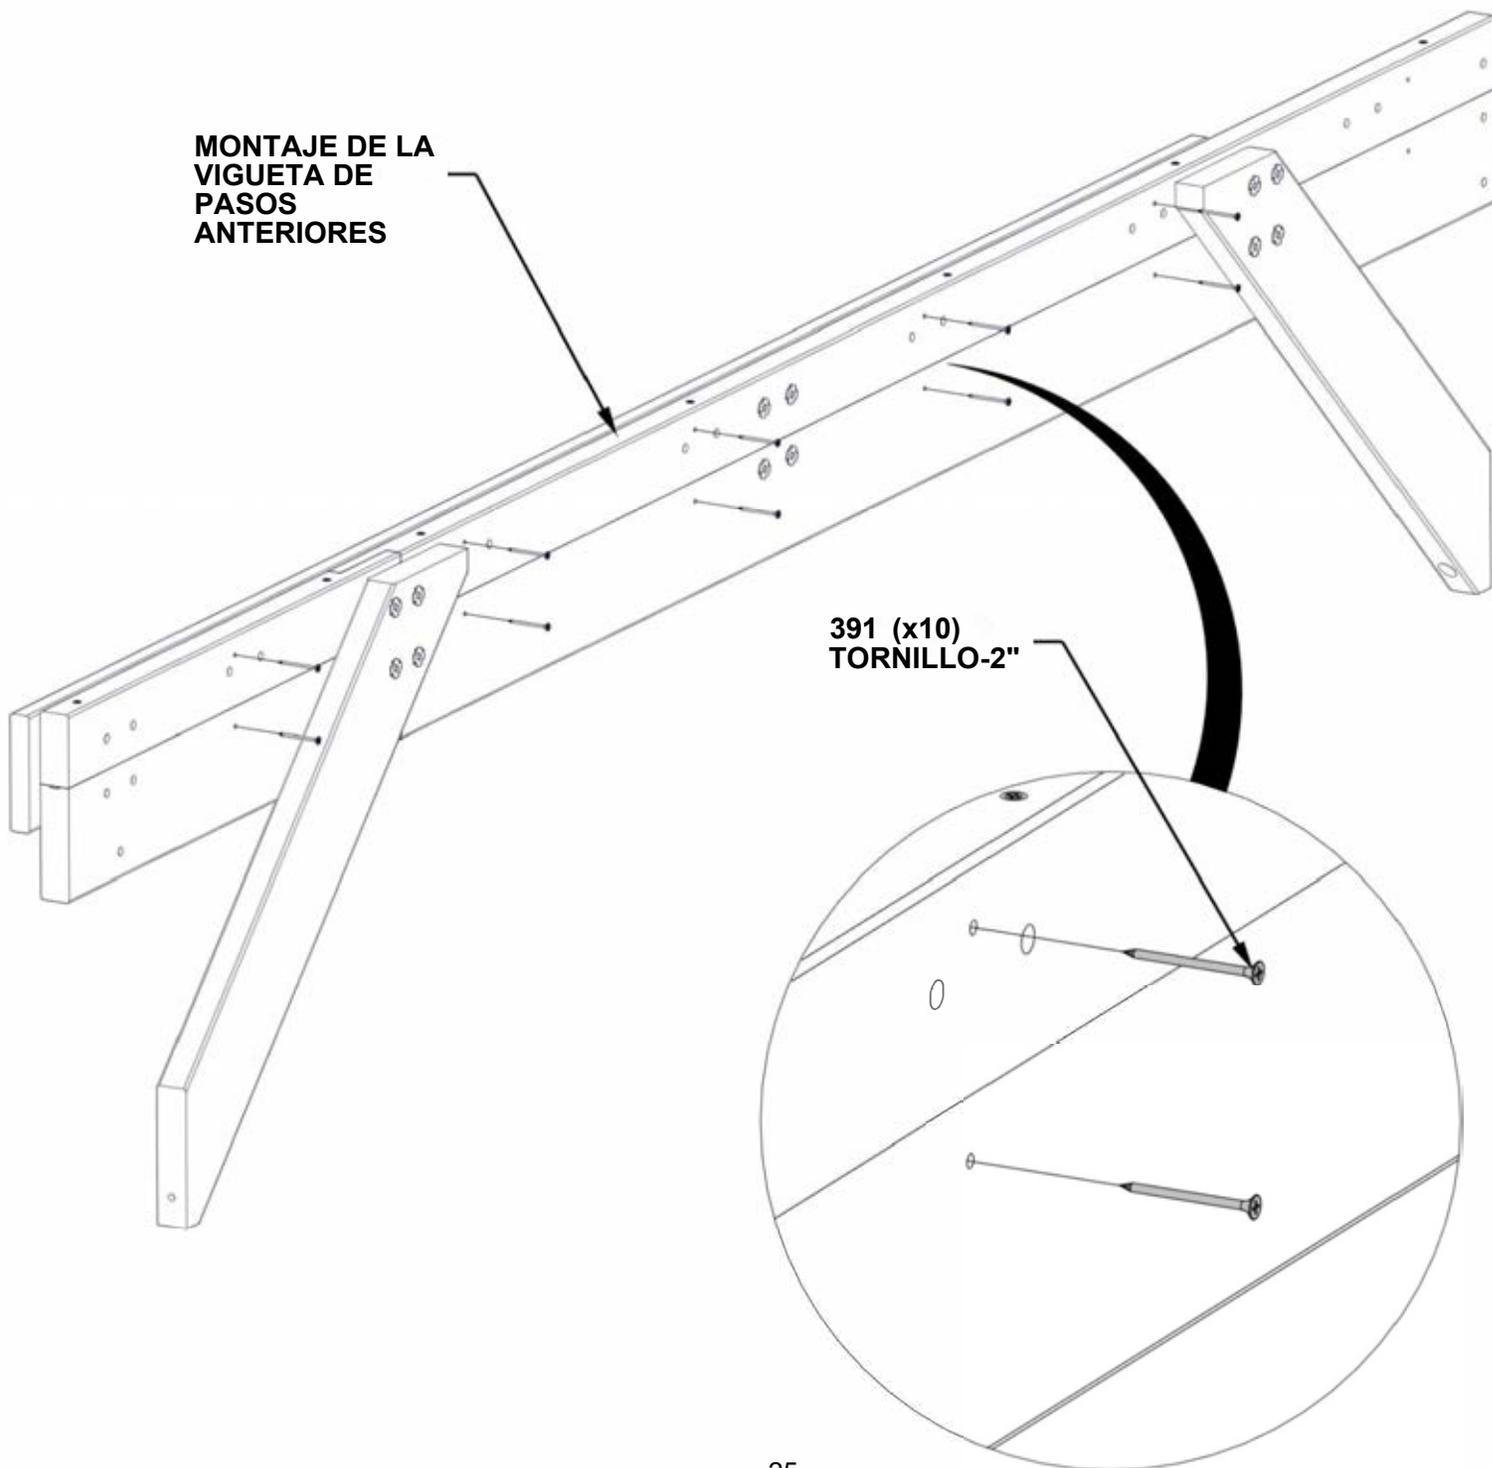

391 (x10)
TORNILLO-2"

AJUSTE EL MONTAJE DE LA VIGUETA A LA PARTE LATERAL.


PASO 9 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100197	TRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2" NG
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT 6 x 15
2	H100792	TRIAFONDO WH 1/4 x 3" NG
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NG
4	H101153	PERNO WH 5/16 x 8 1/4" NG
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT 8 x 19



NOTA:
 - SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE MÁS PERSONAS.
 - EL FRENTE DE LA UNIDAD ESTÁ DETERMINADO POR EL POSTE MÁS ALTO.

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

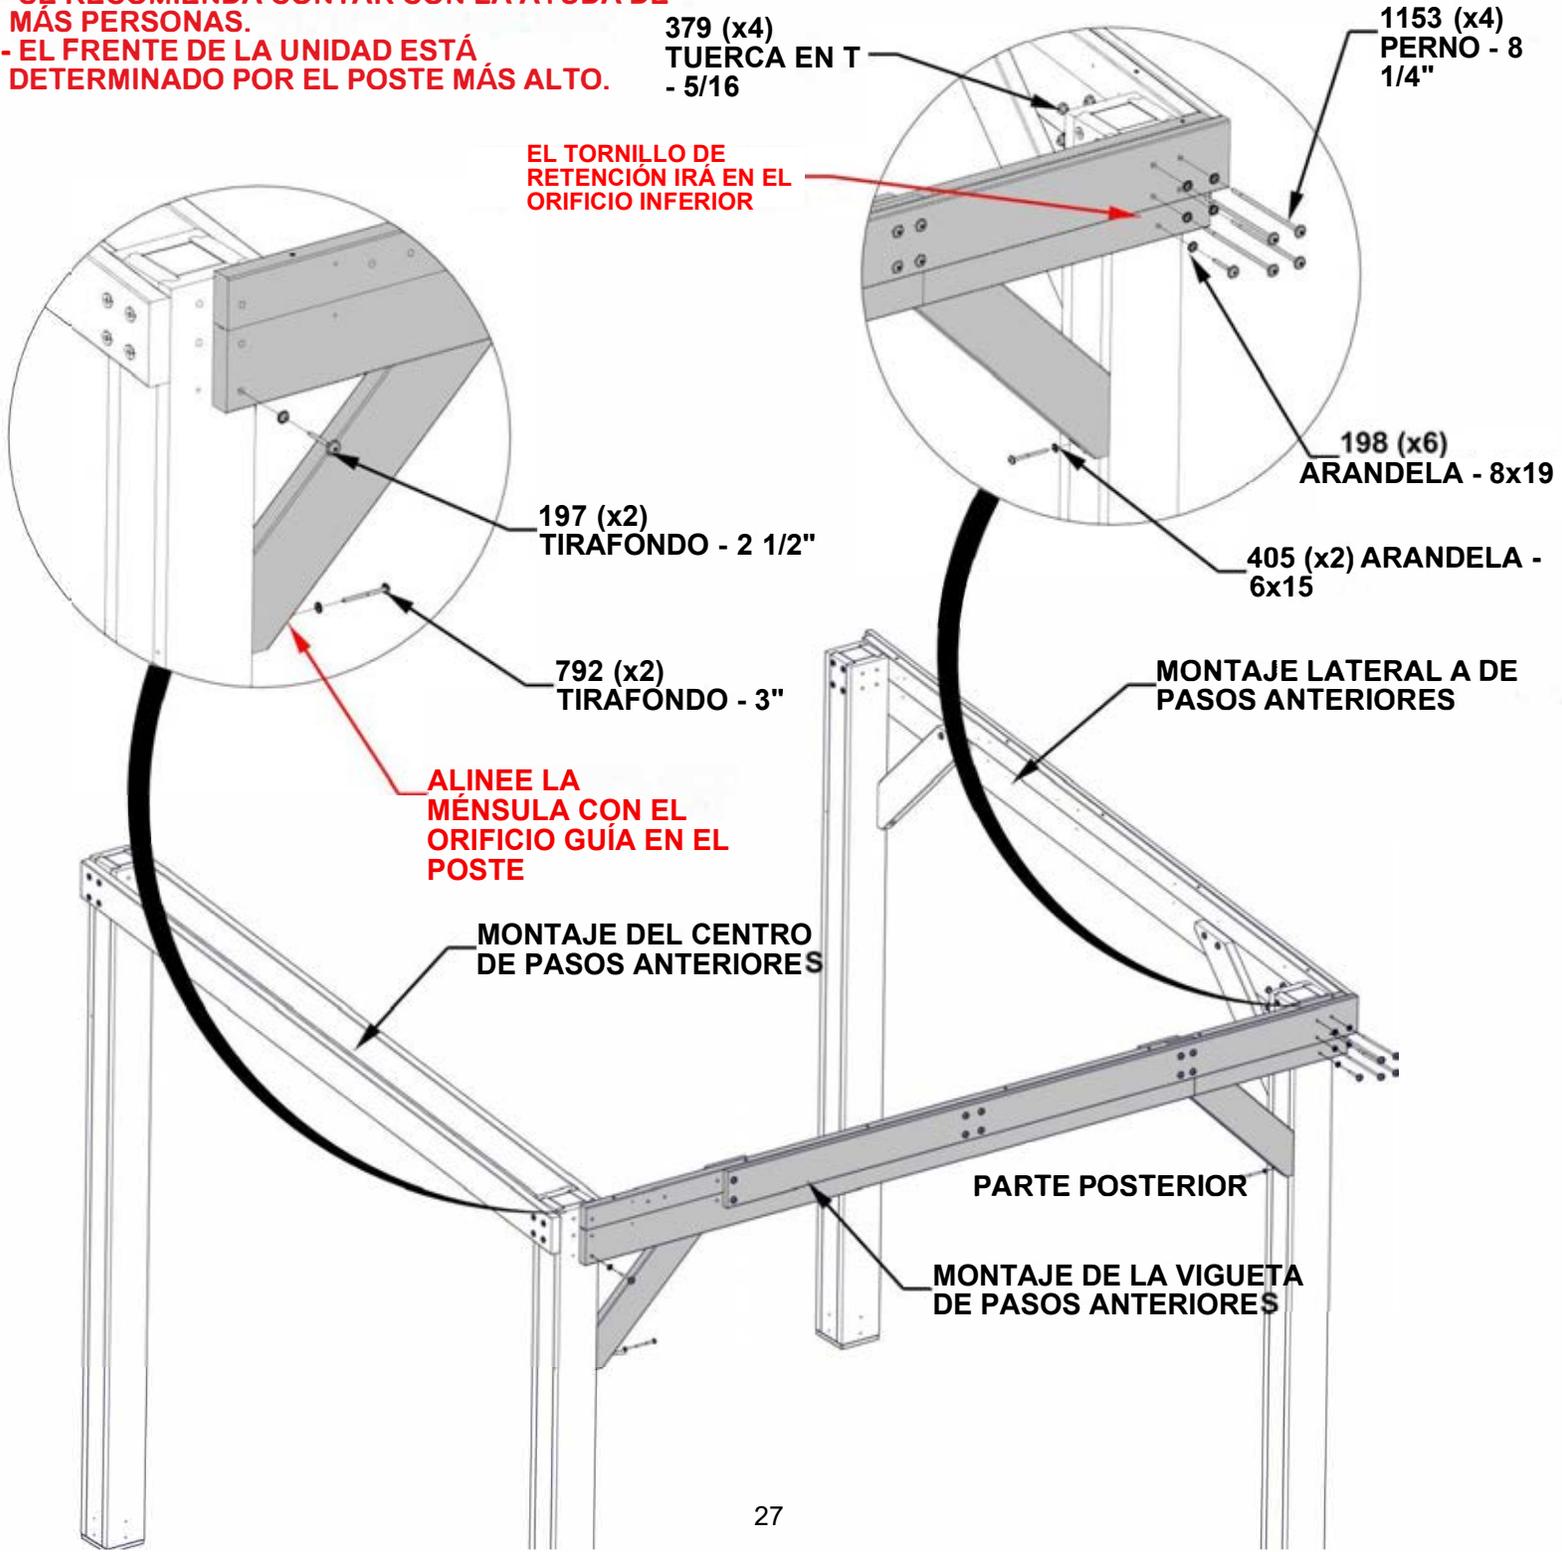

PASO 10 - MONTAJE DEL KIOSCO




CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100379	TUERCA T 5/16 NG

J02 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04083
(x1) 17/16"x87/16"x97 9 /16" (3 6x214x2478)

NOTA:

• OBSERVE LA MUESCA EN EL MONTAJE DE LA VIGUETA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TUERCAS EN T.

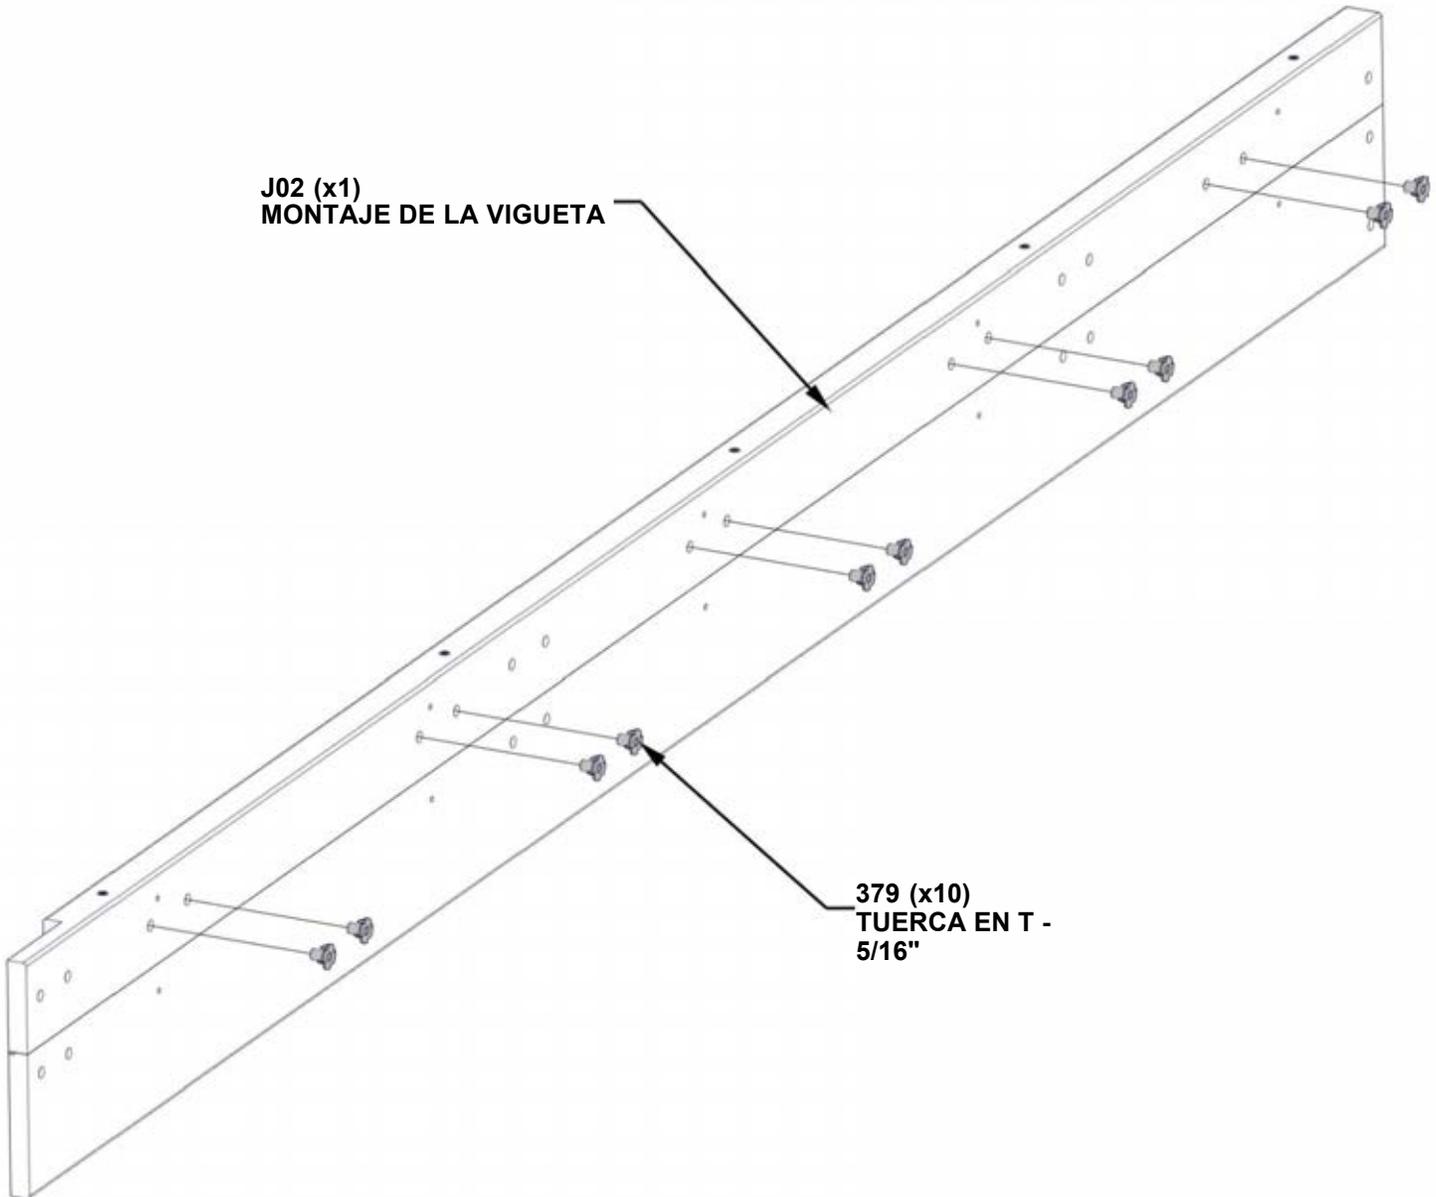

J02 (x1)
MONTAJE DE LA VIGUETA

379 (x10)
TUERCA EN T -
5/16"


PASO 11 - MONTAJE DEL KIOSCO



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100379	TUERCA T 5/16 NG

J01 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04077
(x1) 17/16"x87/16"x28 7/16" (36x214x722)

NOTA:
• OBSERVE LA MUESCA EN EL MONTAJE DE LA VIGUETA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TUERCAS EN T.

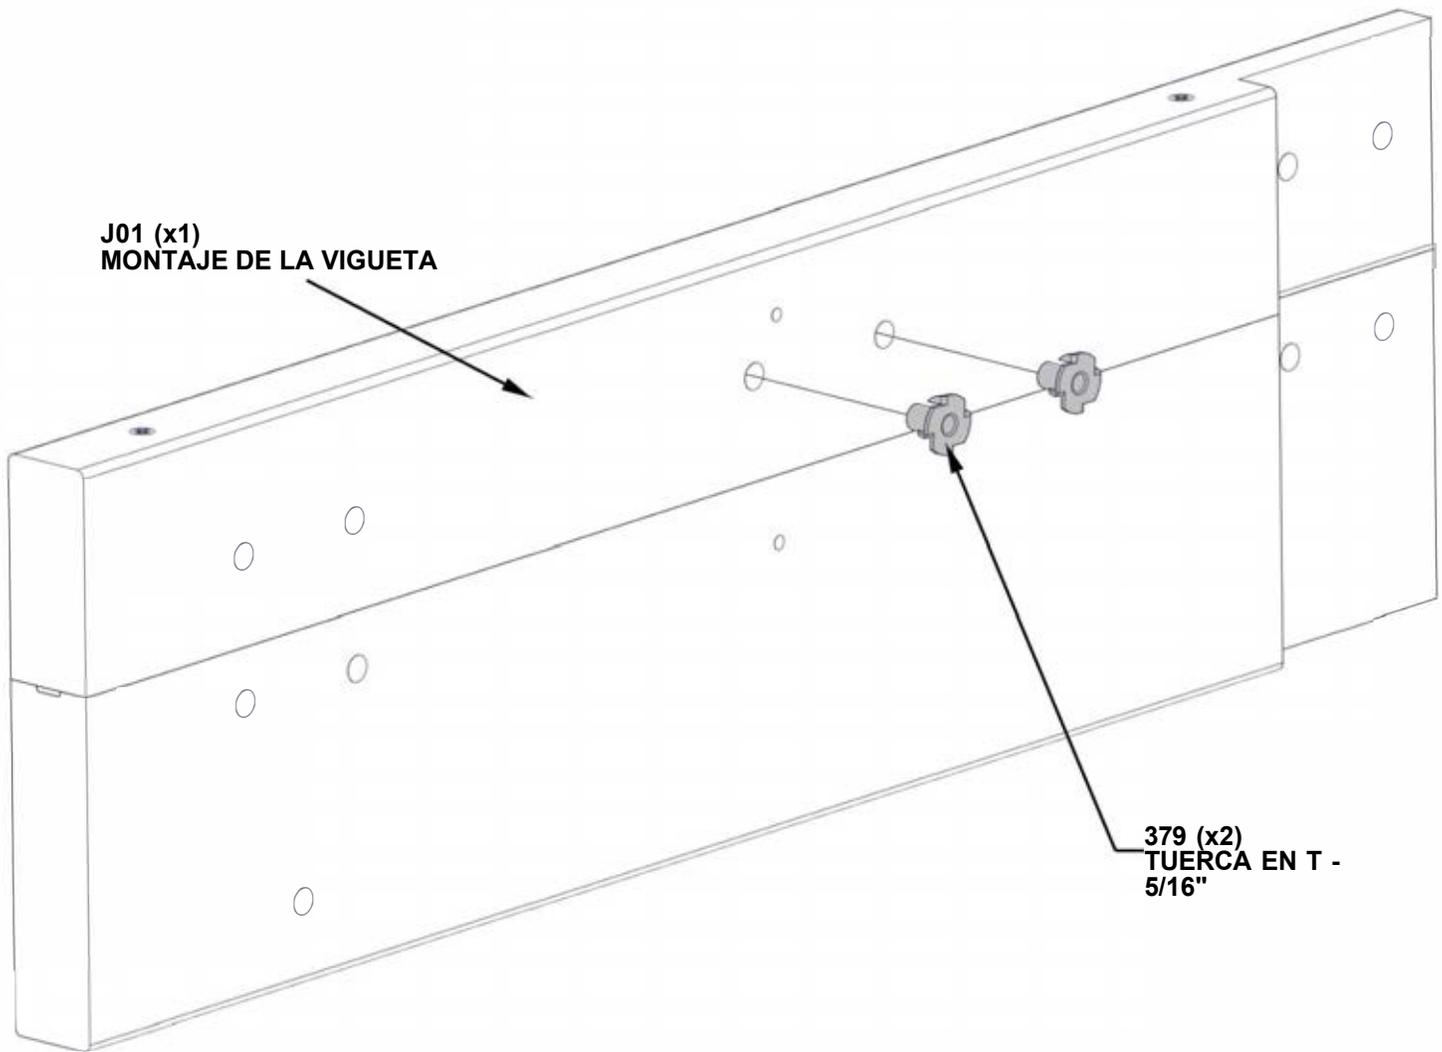

PASO 12A - MONTAJE DEL KIOSCO




G01 IMPOSTA- W4L19625
(x1) 15/16"x5 1/4"x100 15/16" (24x134x2564)

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16 x 2 1/4 NG
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NG



MONTAJE DE LA VIGUETA - DE EL PASO 10

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

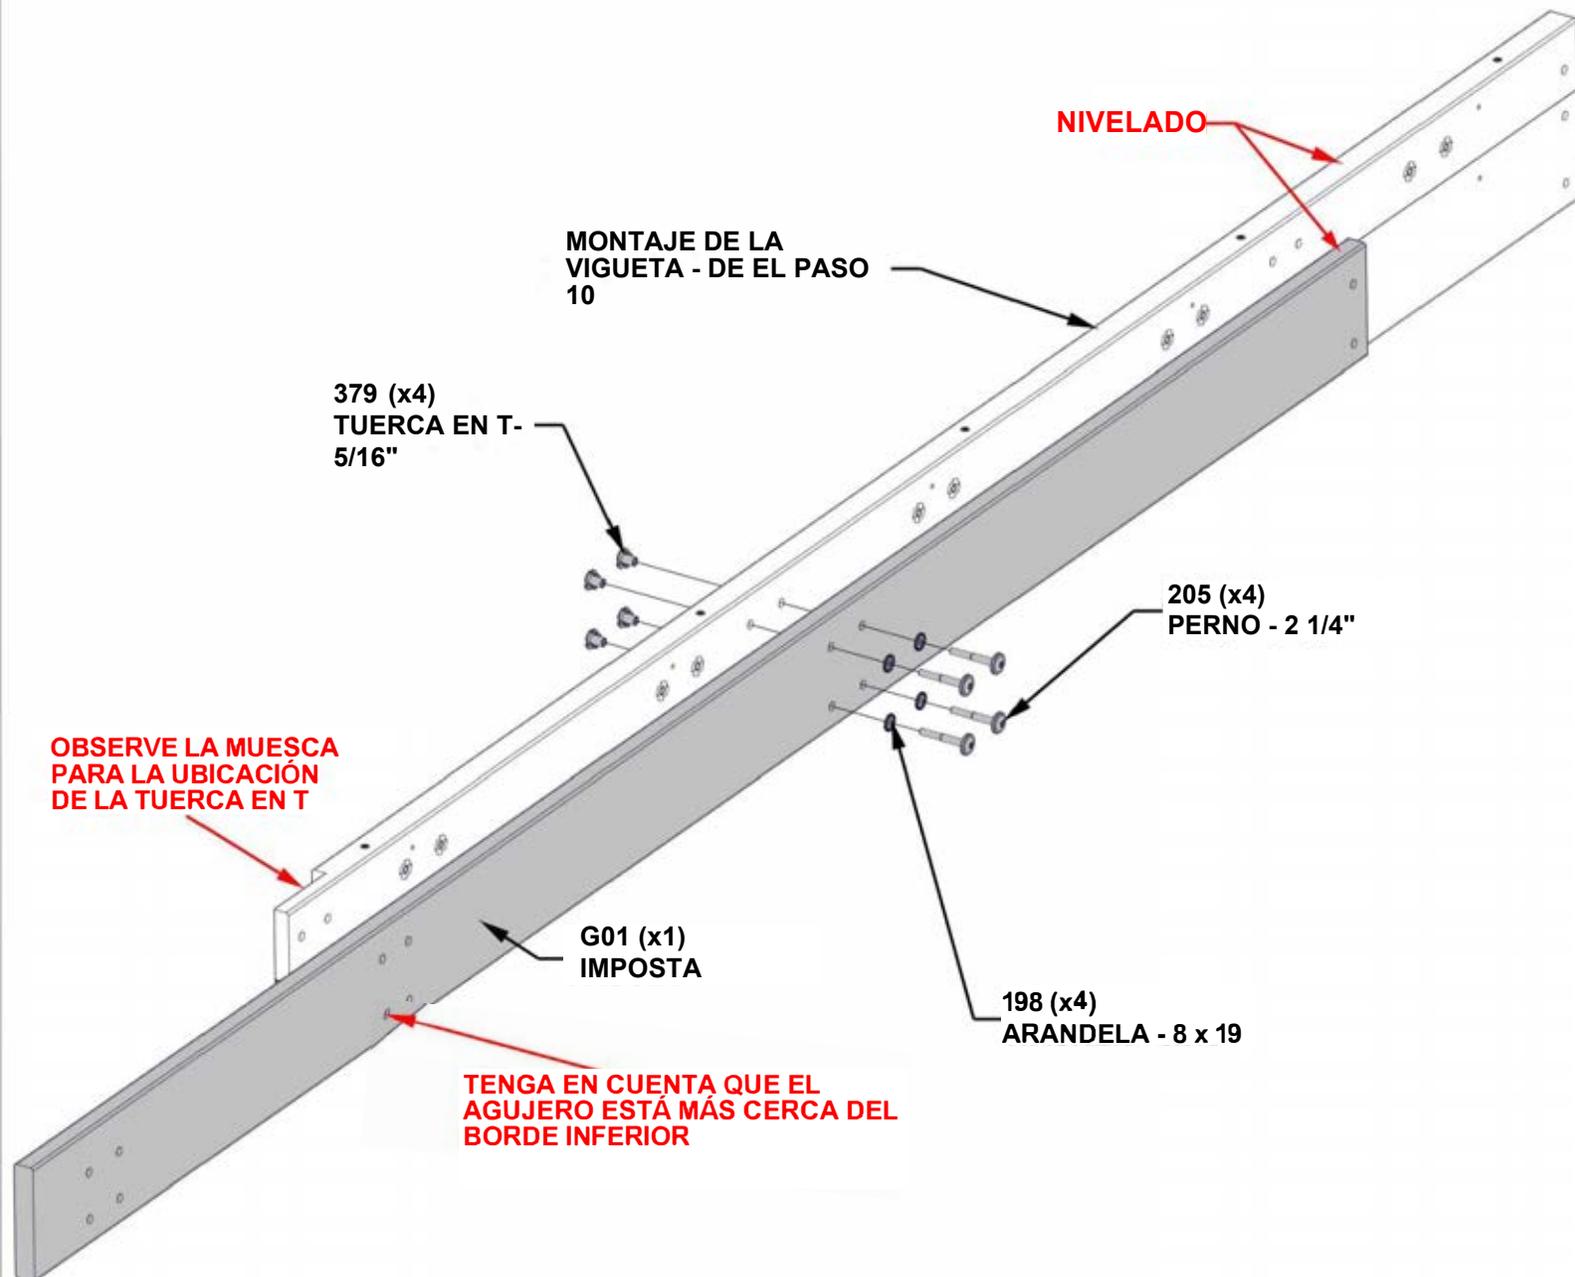


PASO 12B - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT 8 x 19
6	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NG
6	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 NG



MONTAJE DE VIGUETA CON IMPOSTA DE PASOS ANTERIORES



MONTAJE DE LA VIGUETA CON TUERCAS EN T DEL PASO 11



D01 MÉNSULA -W4L 17290
(x1) 17/16"x5 1/4"x347/16" (36x134x874)




D02 MÉNSULA CON ETIQUETA -W2A03544
(x1) 17/16"x5 1/4"x347/16" (36x134x874)

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO



MONTAJE DE LA VIGUETA CON TUERCAS EN T DEL PASO 11

MONTAJE DE VIGUETA CON IMPOSTA DE PASOS ANTERIORES

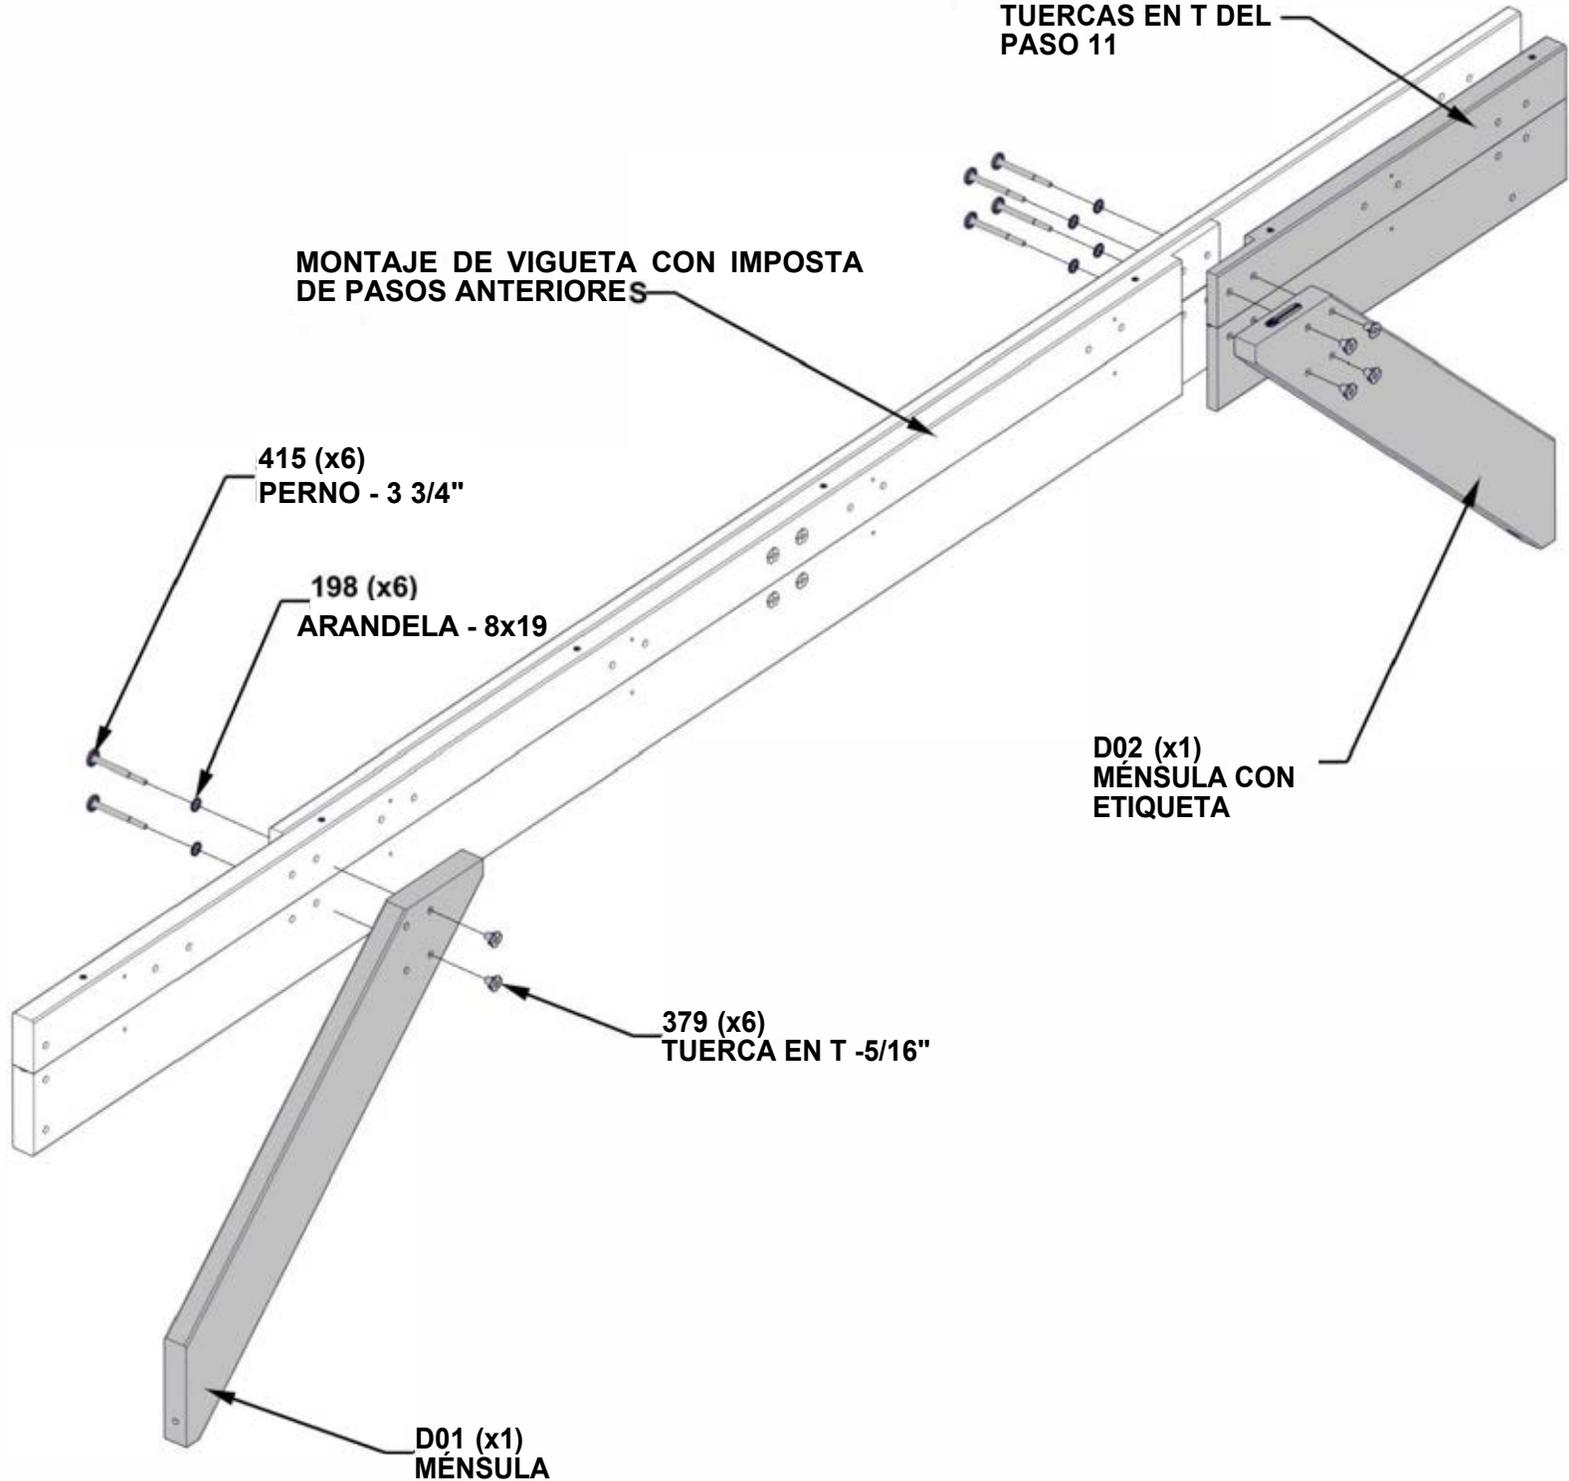


PASO 12C - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NG

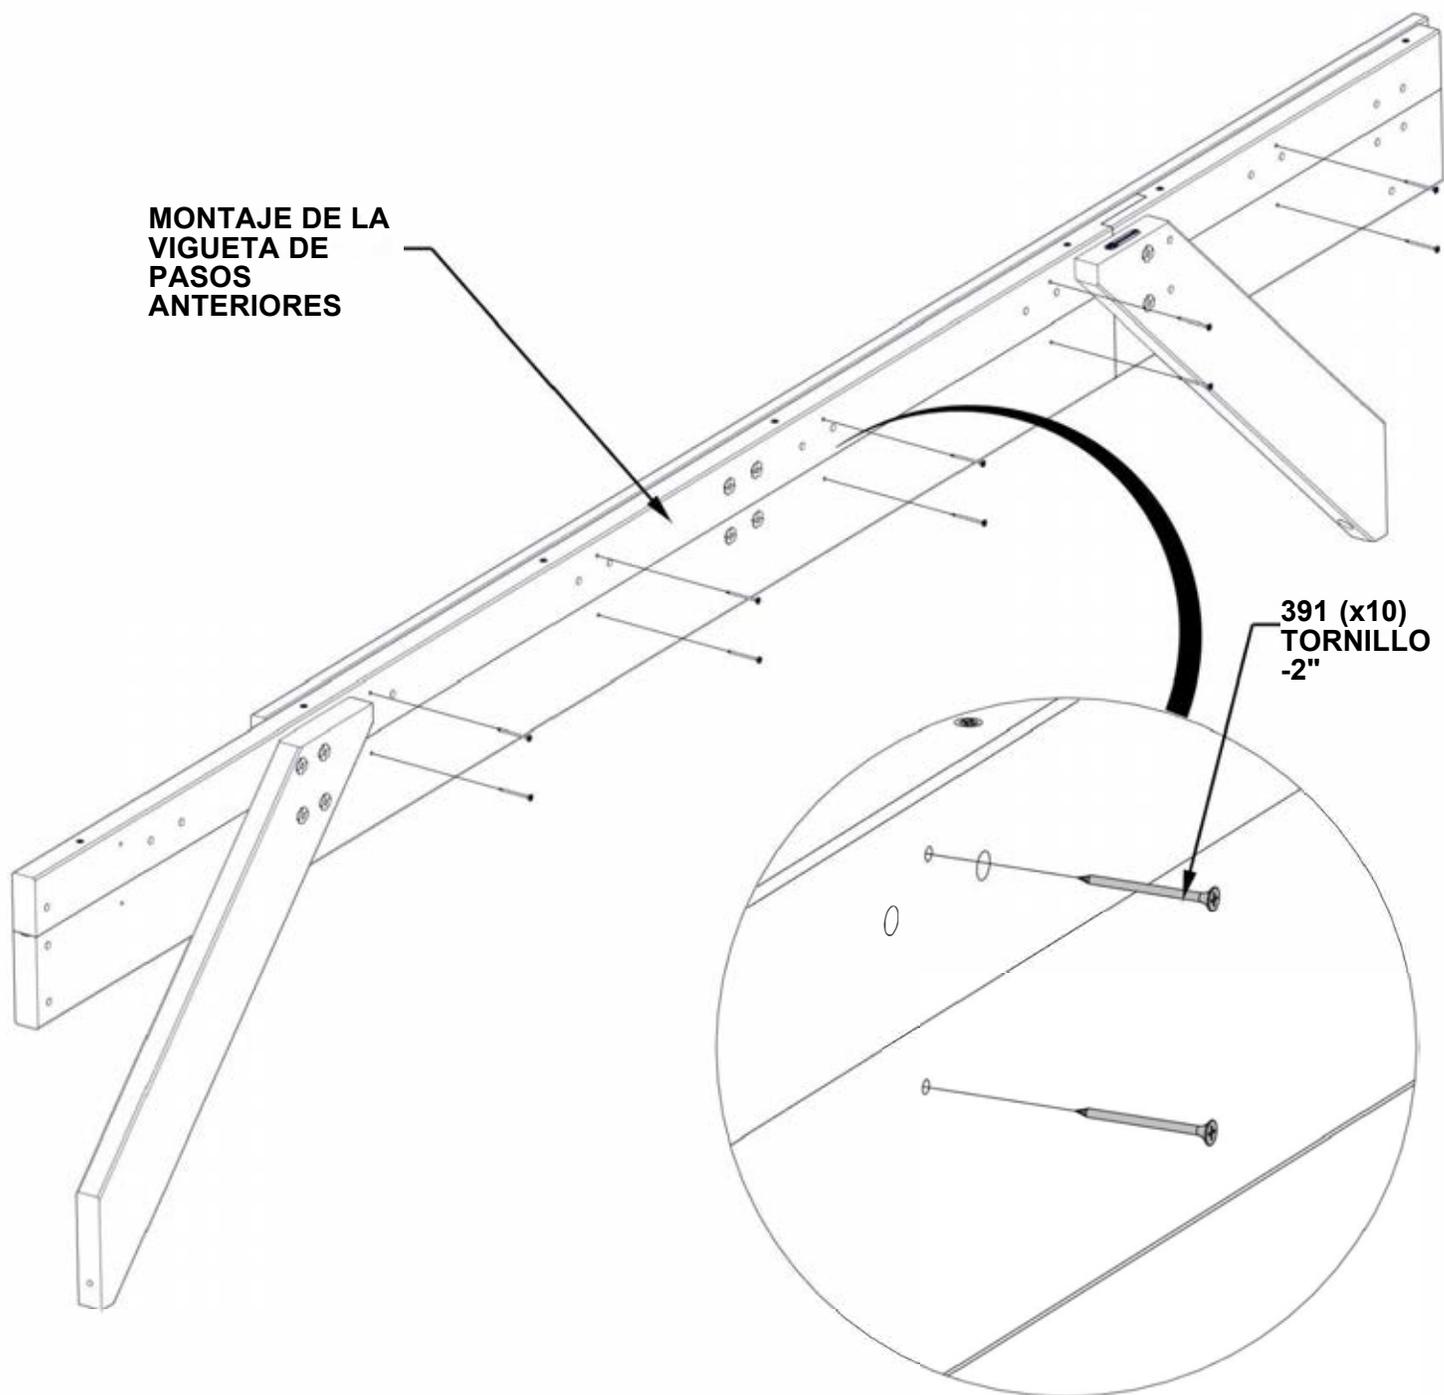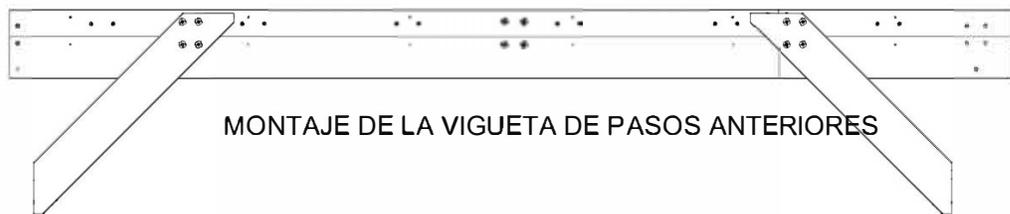

PASO 13 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100197	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NG
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4 x 3 NG
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NG
4	H101153	PERNO WH 5/16 x 8 1/4 NG
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN ET. 8x19

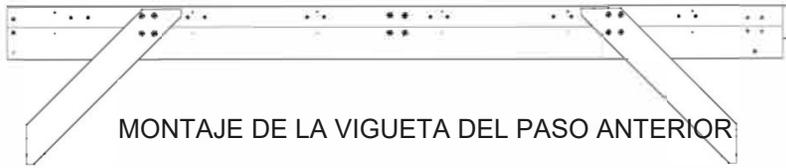

NOTA:
 - SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE MÁS PERSONAS.
 - EL FRENTE DE LA UNIDAD ESTÁ DETERMINADO POR EL POSTE MÁS ALTO.

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

EL TORNILLO DE RETENCIÓN IRÁ EN EL ORIFICIO INFERIOR

198 (x6)
 ARANDELA - 8x19

379 (x4)
 TUERCA EN T-5/16"

EL TORNILLO DE RETENCIÓN IRÁ EN EL ORIFICIO INFERIOR

405 (x2)
 ARANDELA - 6x15

792 (x2)
 TRIAFONDO - 3"

1153 (x4)
 PERNO - 8 1/4"

197 (x2)
 TRIAFONDO - 2 1/2"

MONTAJE DE LA VIGA DE 10 PIES DE PASOS ANTERIORES.

ALINEE LA MENSULA CON EL ORIFICIO GUÍA EN EL POSTE

PARTE POSTERIOR

FRENTE

MONTAJE DE LA VIGUETA DEL PASO ANTERIOR

MONTAJE DEL CENTRO DE PASOS ANTERIORES

PASO 14 - MONTAJE DEL LADO DERECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 NEGRO




P04 POSTE - W2A03632
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)



P03 POSTE - W2A03632
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)



A6P00308 PIE DE POSTE 6x6
(x2)

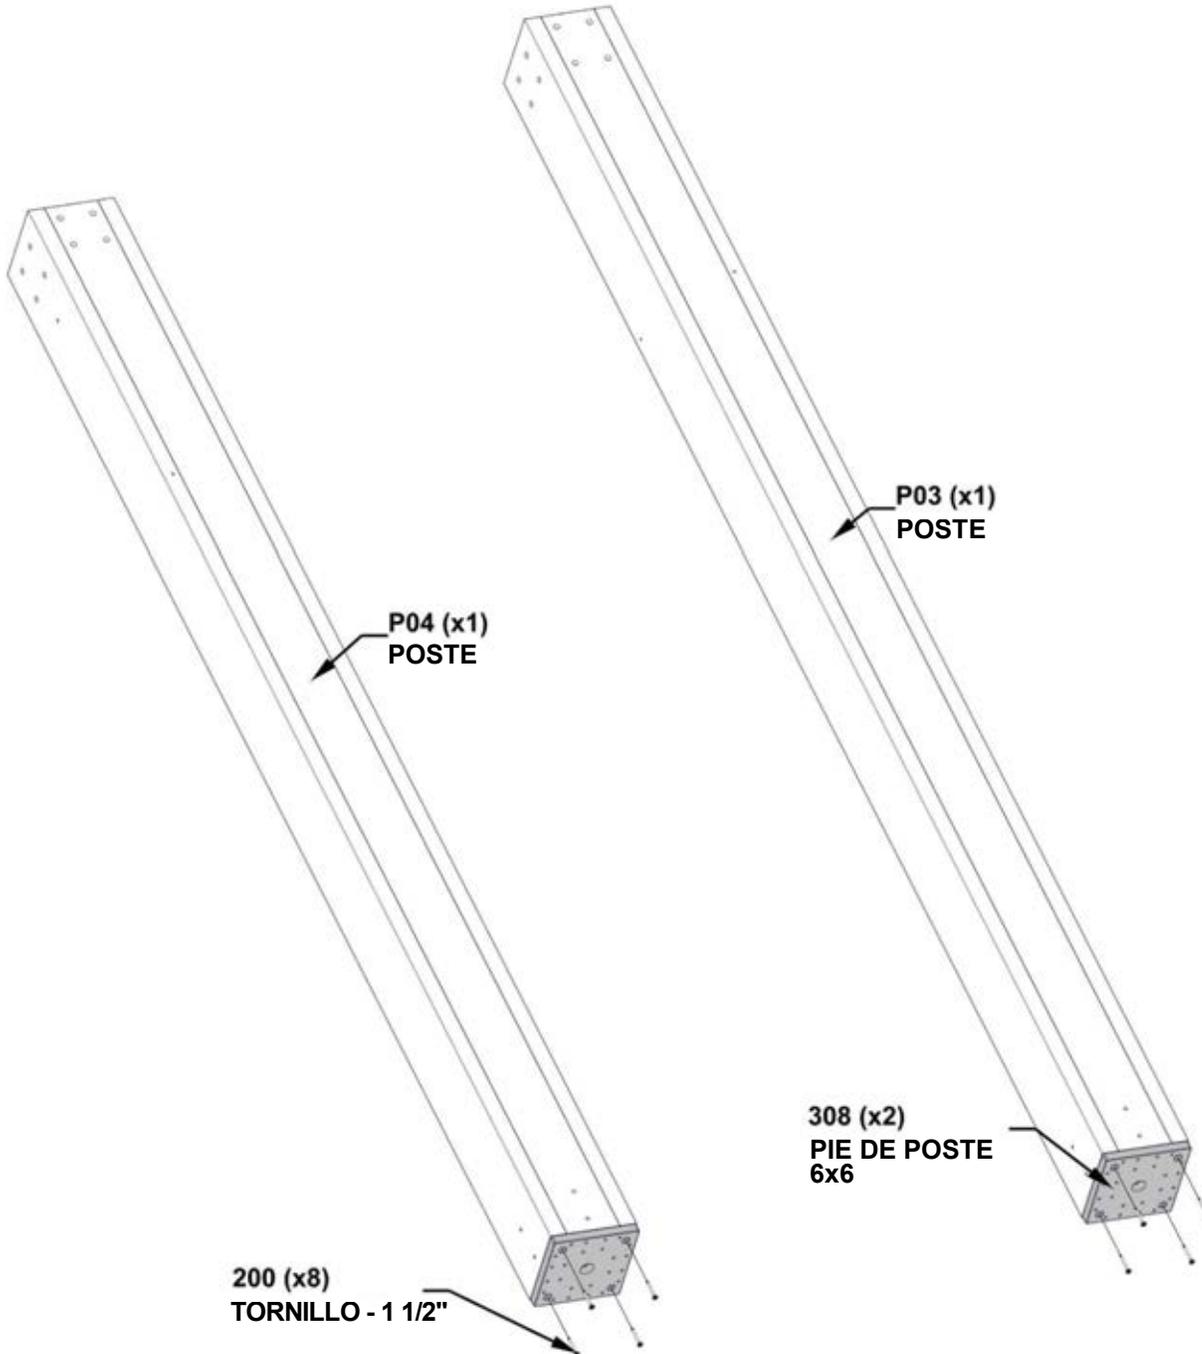

ALINEE EL PIE DEL POSTE Y TALADRE AGUJEROS PILOTO DE 1/8" (3mm) PARA LOS HERRAJES.

PASO 15 - MONTAJE DEL LADO DERECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NEGRO
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA



D04 MÉNSULA - W4L17299
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x33 7/8" (36x134x860)



D03 MÉNSULA - W4L17297
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x27 1/4" (36x134x692)

IZQUIERDA



J08 MONTAJE DE LA VIGUETA- W2A03641
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x110 5/16" (36x214x2801)

DERECHA

APRIETE A MANO

379 (x4)
TUERCA EN
T - 5x16"

198 (x4)
ARANDELA - 8x19

195 (x4)
PERNO - 2 3/4"

**INSERTE LAS TUERCAS EN T EN EL
MONTAJE DE LA VIGUETA PRIMERO**

DERECHA

D03 (x1)
MÉNSULA

J08 (x1)
MONTAJE DE
LA VIGUETA

**OBSERVE LOS ORIFICIOS
GUÍA EN ESTE LADO PARA LA
ORIENTACIÓN DE LA TABLA**

IZQUIERDA

D04 (x1)
MÉNSULA

PASO 16A - MONTAJE DEL LADO DERECHO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100197	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NEGRO
10	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NG
8	H101153	PERNO WH 5/16x8 1/4 NG



(x1) 15/16"x5 1/4"x112 13/16" (24x134x2866)


NOTAS:

- PARA EVITAR QUE SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA.
- SI EL PERNO NO ENGANCHA CON LA TUERCA EN T, REVISE QUE NO SE HAYA ACUMULADO ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS. LIMPIE CON UN DESTORNILLADOR LARGO SI ES NECESARIO.
- COLOQUE LAS PATAS EN ESCUADRA ANTES DE APRETAR.
- APRIETE LAS MÉNSULAS AL FINAL DEL PASO

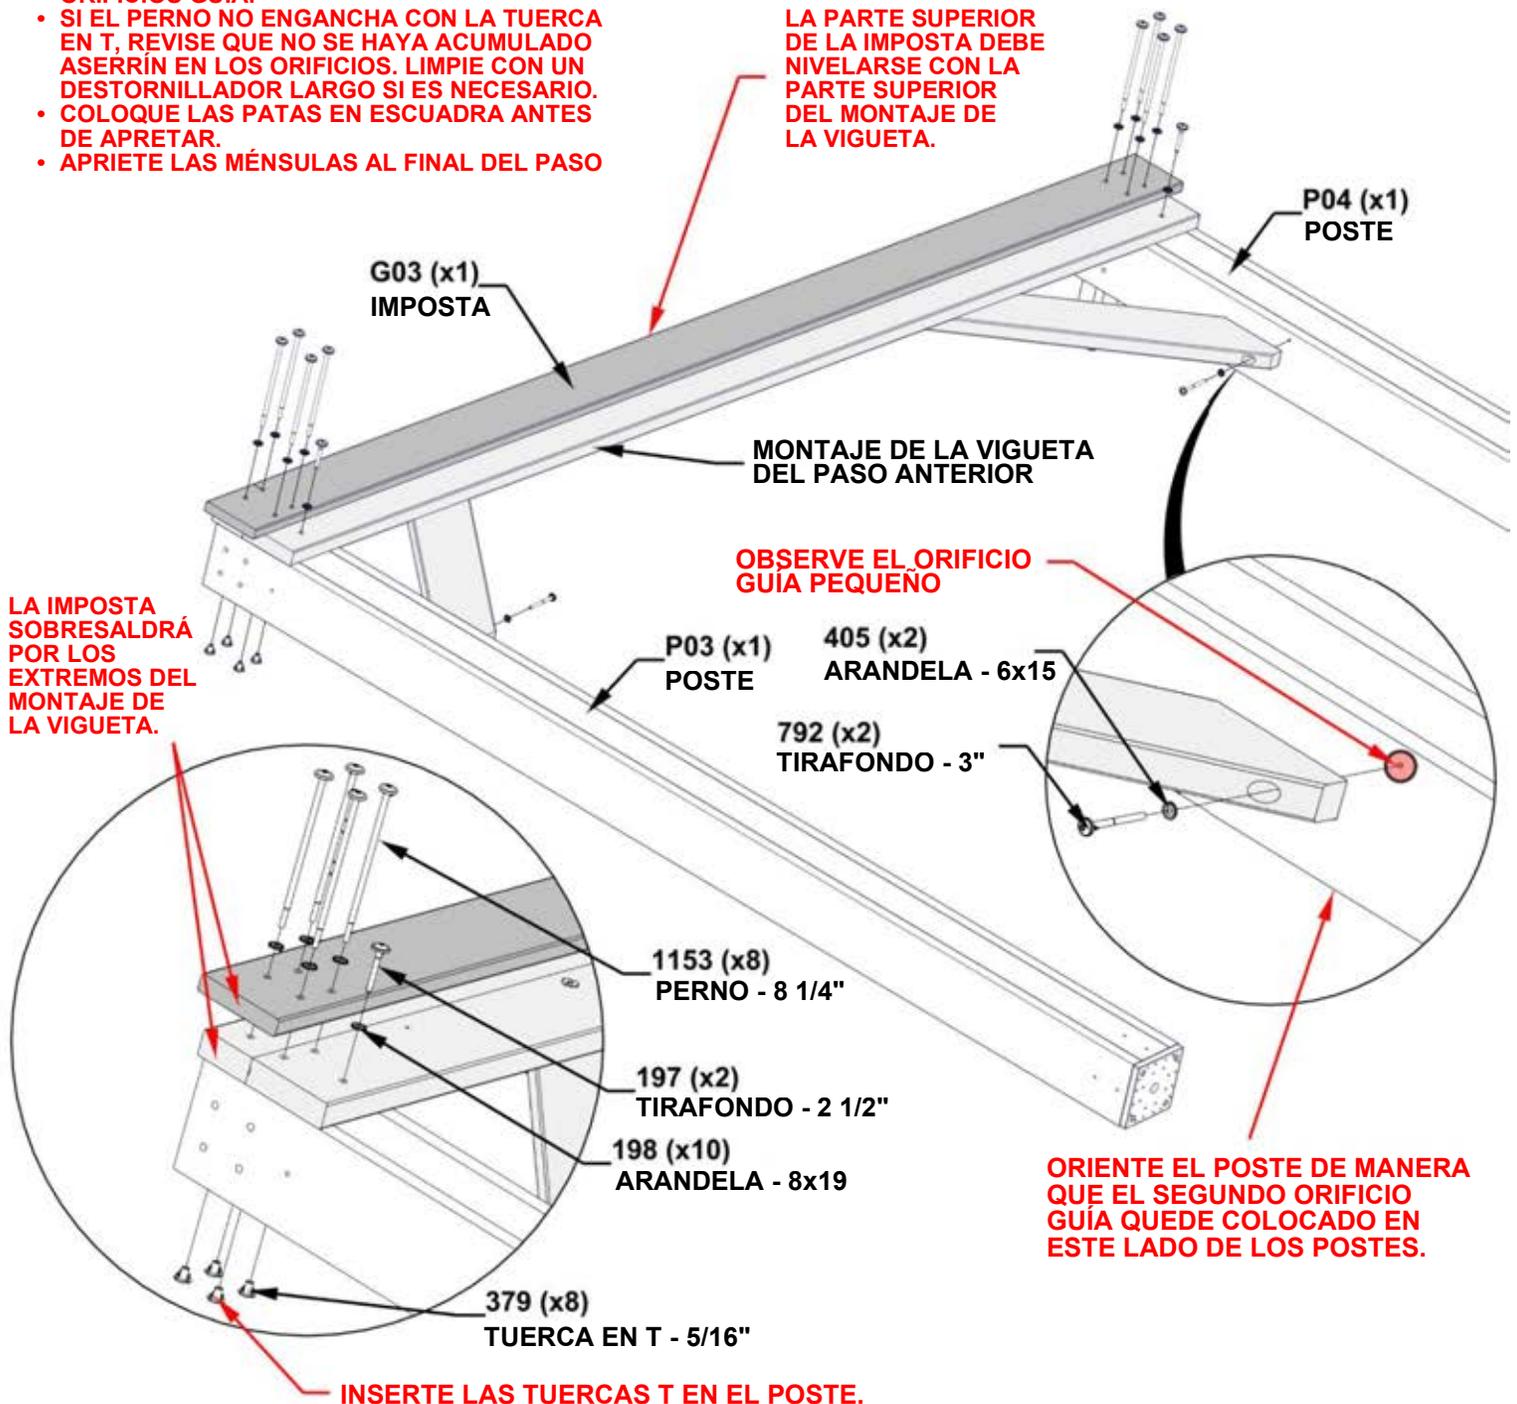

PASO 16B - MONTAJE DEL LADO DERECHO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NEGRO

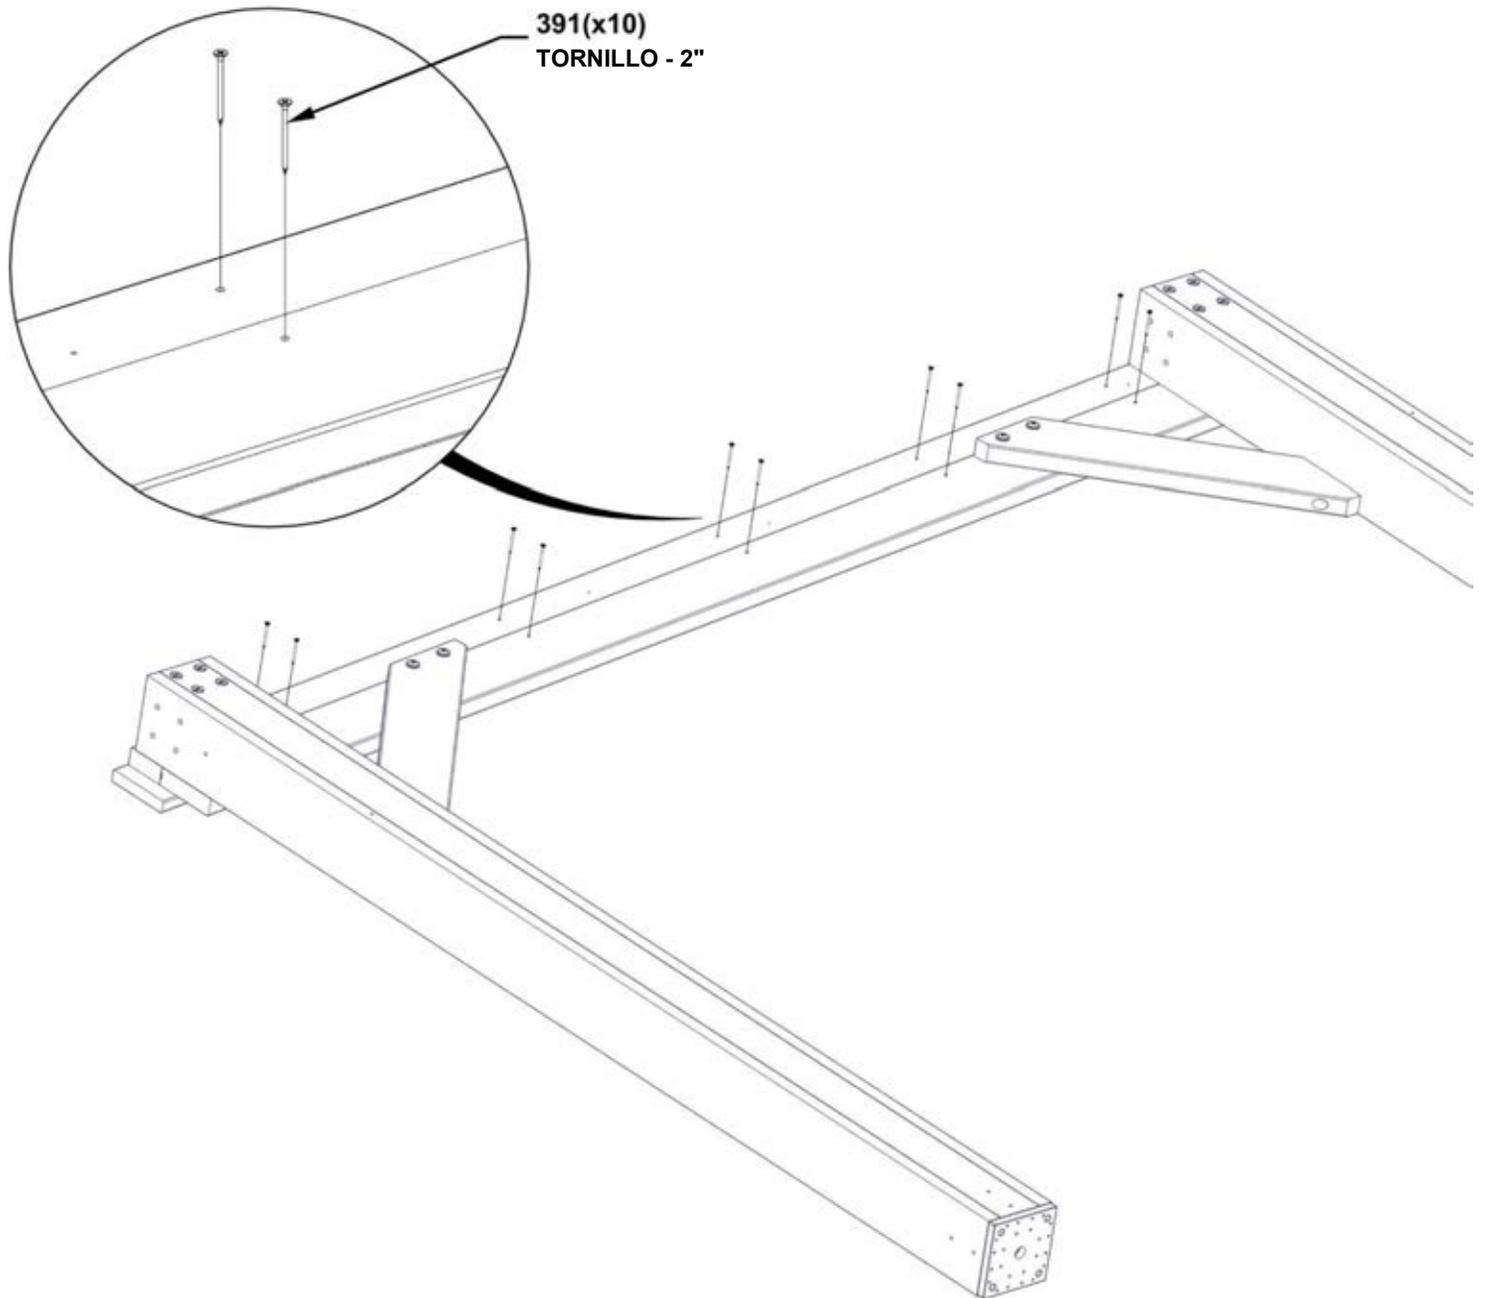

AJUSTE EL MONTAJE DEL LADO DERECHO A LA PARTE LATERAL.

PASO 17 - MONTAJE DEL KIOSCO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100379	TUERCA T 5/16 NG



J10 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04086
(x1) 17/16"x87/16"x97 9 /16" (36x214x2478)

NOTA:

- OBSERVE LA MUESCA EN EL MONTAJE DE LA VIGUETA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TUERCAS EN T.

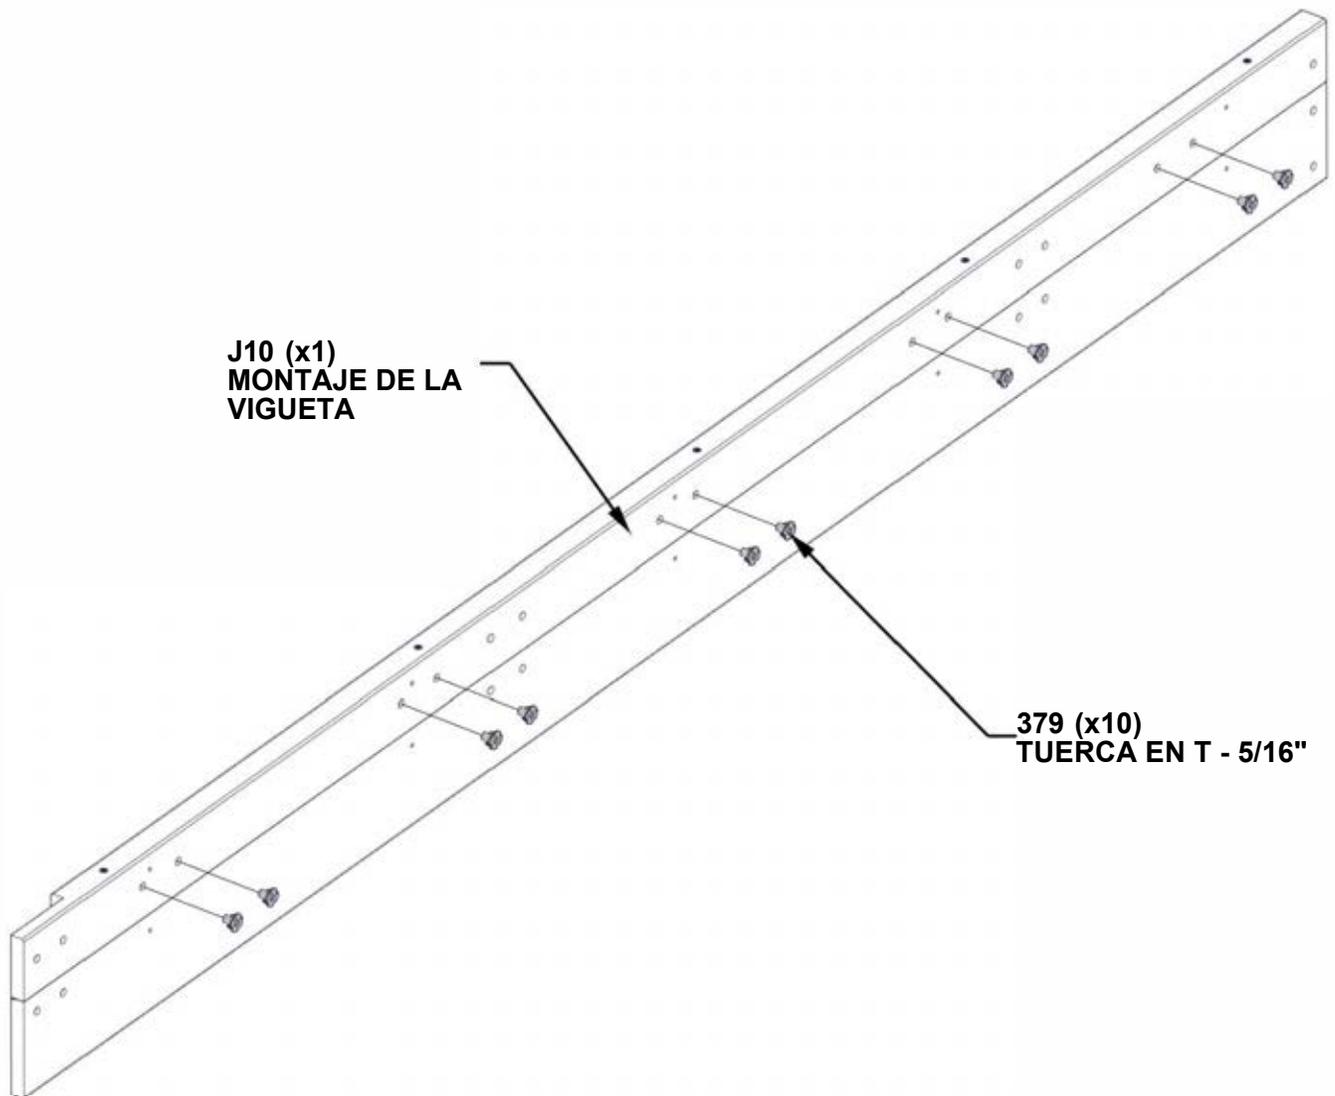


PASO 18 - MONTAJE DEL KIOSCO



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100379	TUERCA T 5/16 NG

J04 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04080
(x1) 17/16"x 87/16"x2 87/16" (3 6x214x722)

NOTA:
- OBSERVE LA MUESCA EN EL MONTAJE DE LA VIGUETA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TUERCAS EN T.

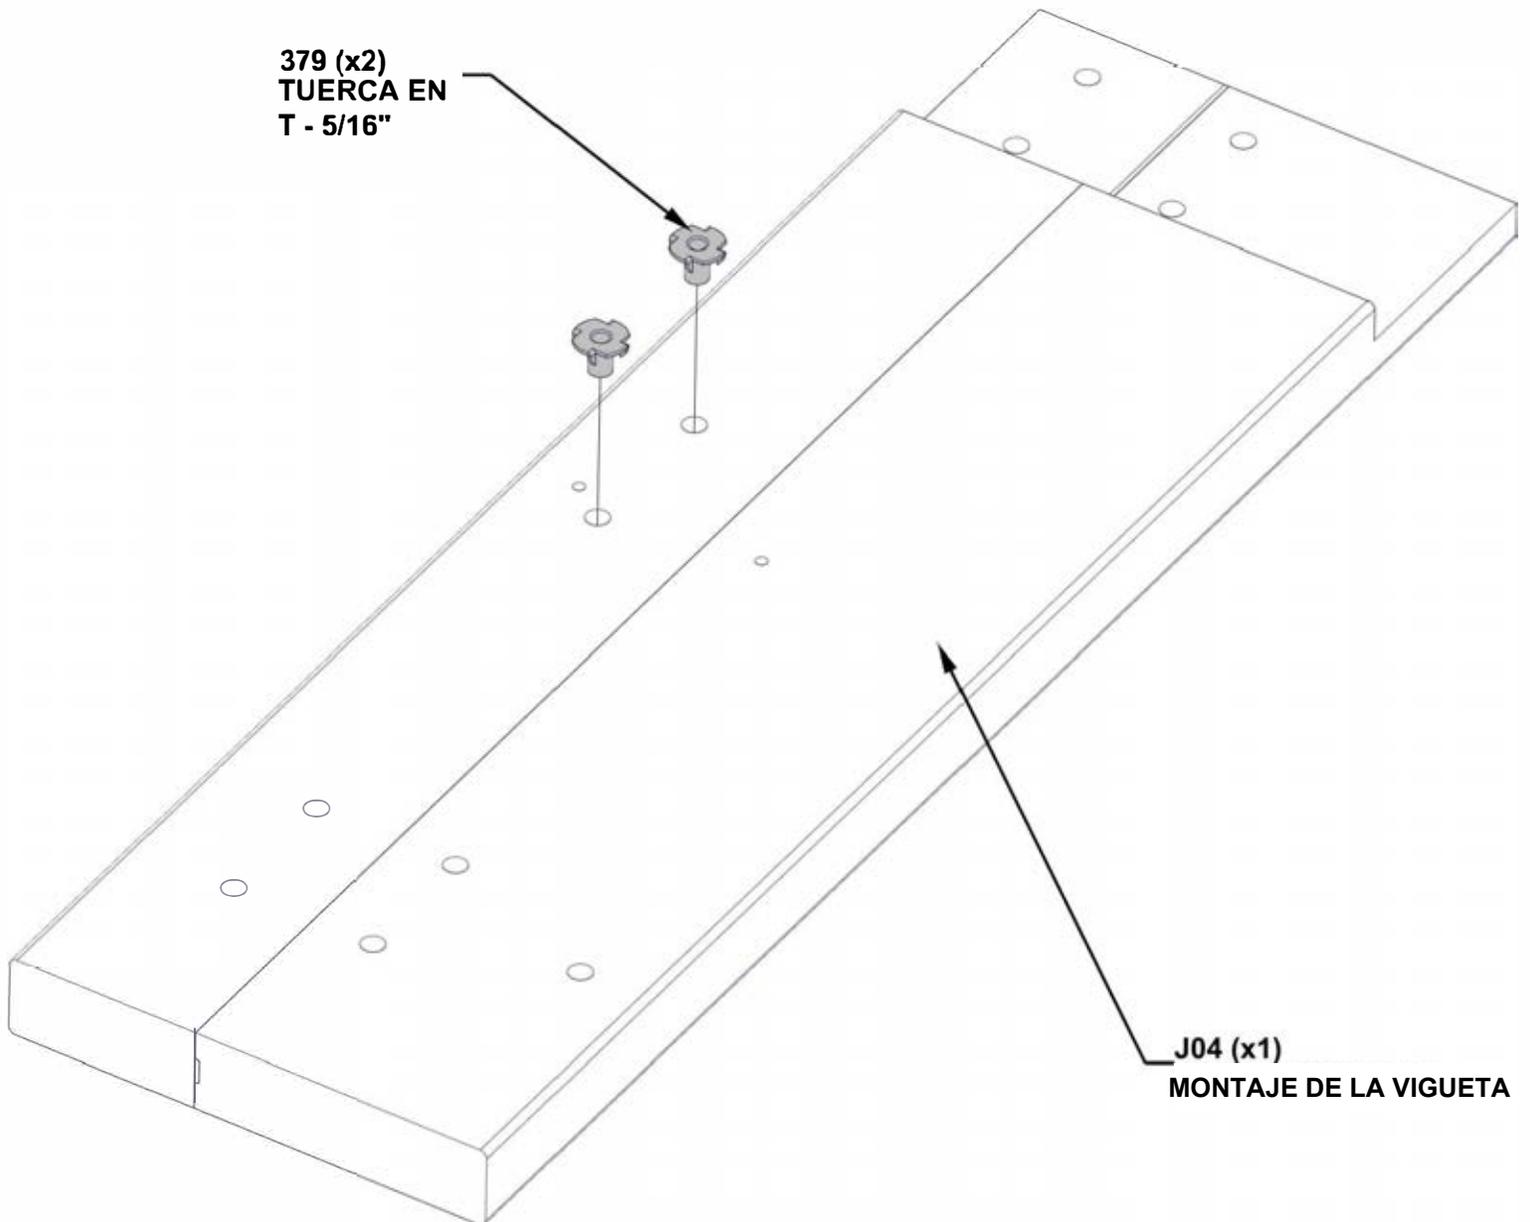

PASO 19A - MONTAJE DEL KIOSCO




MONTAJE DE LA VIGUETA DESDE EL PASO 17

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16 x 2 1/4 NG
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NG






G05 IMPOSTA- W4L19627
 (x1) 15/16"x5 1/4"x100 15/16" (24x134x2564)

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

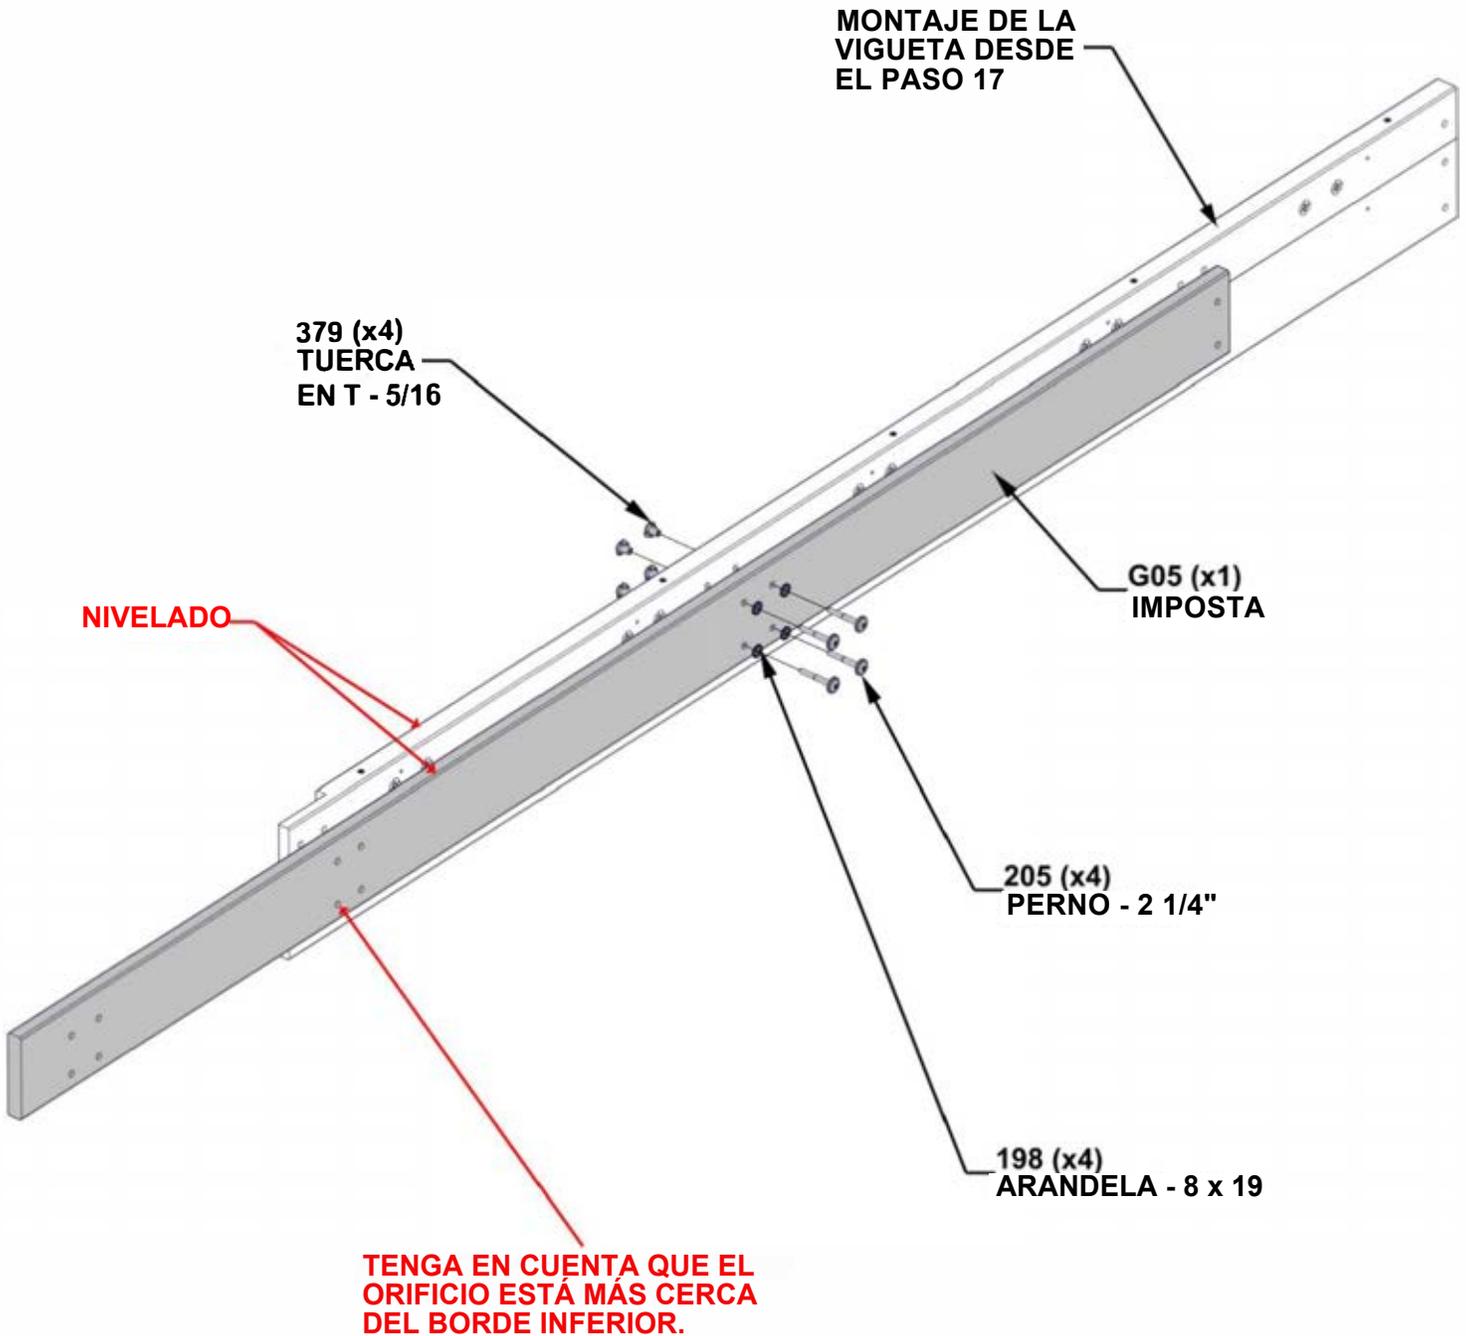


PASO 19B - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT 8 x 19
6	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NG
6	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 NG

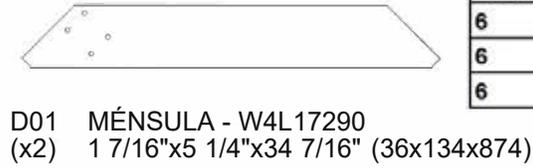
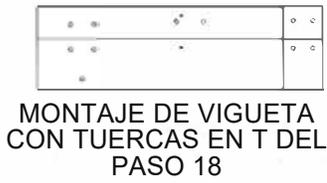


INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

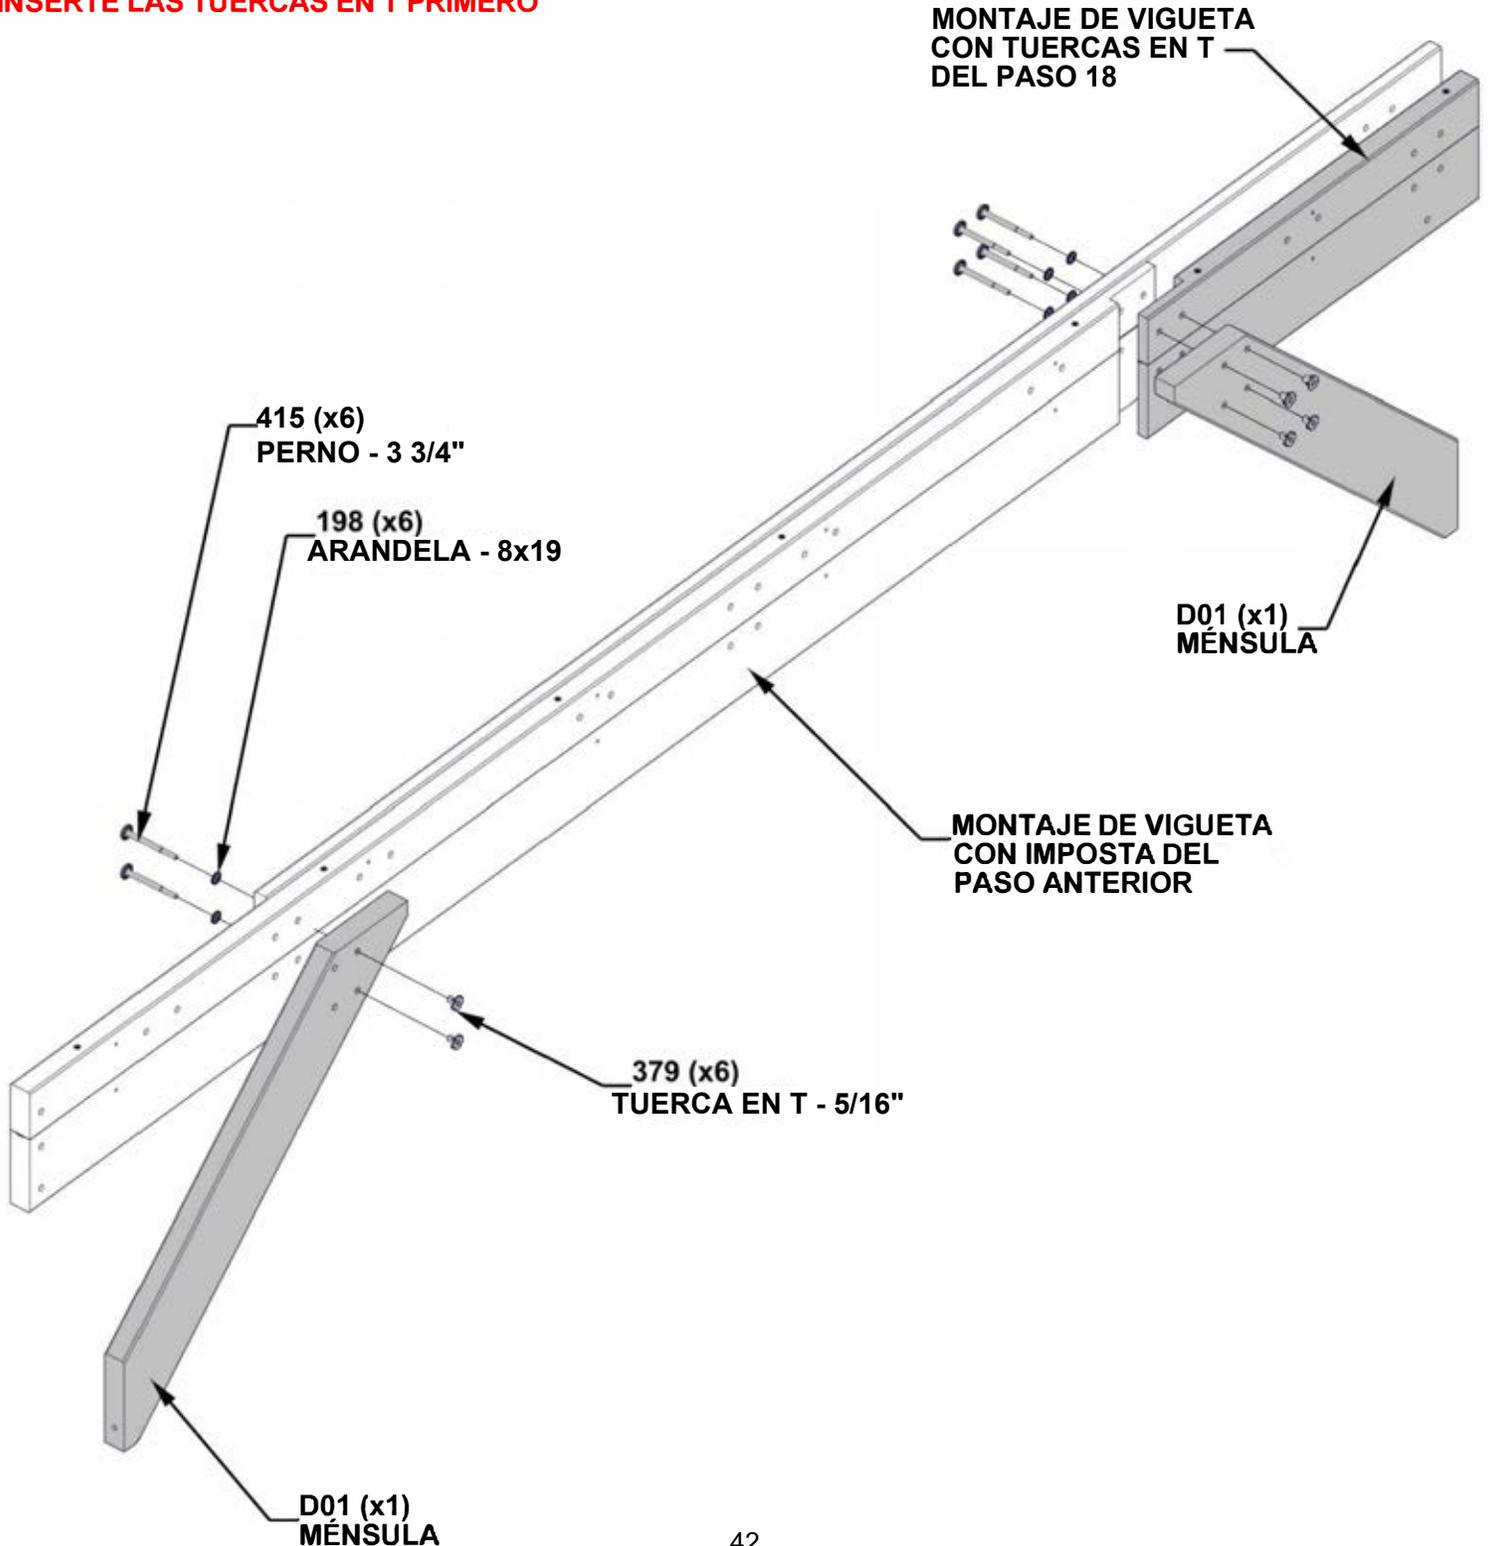

PASO 19C - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NG

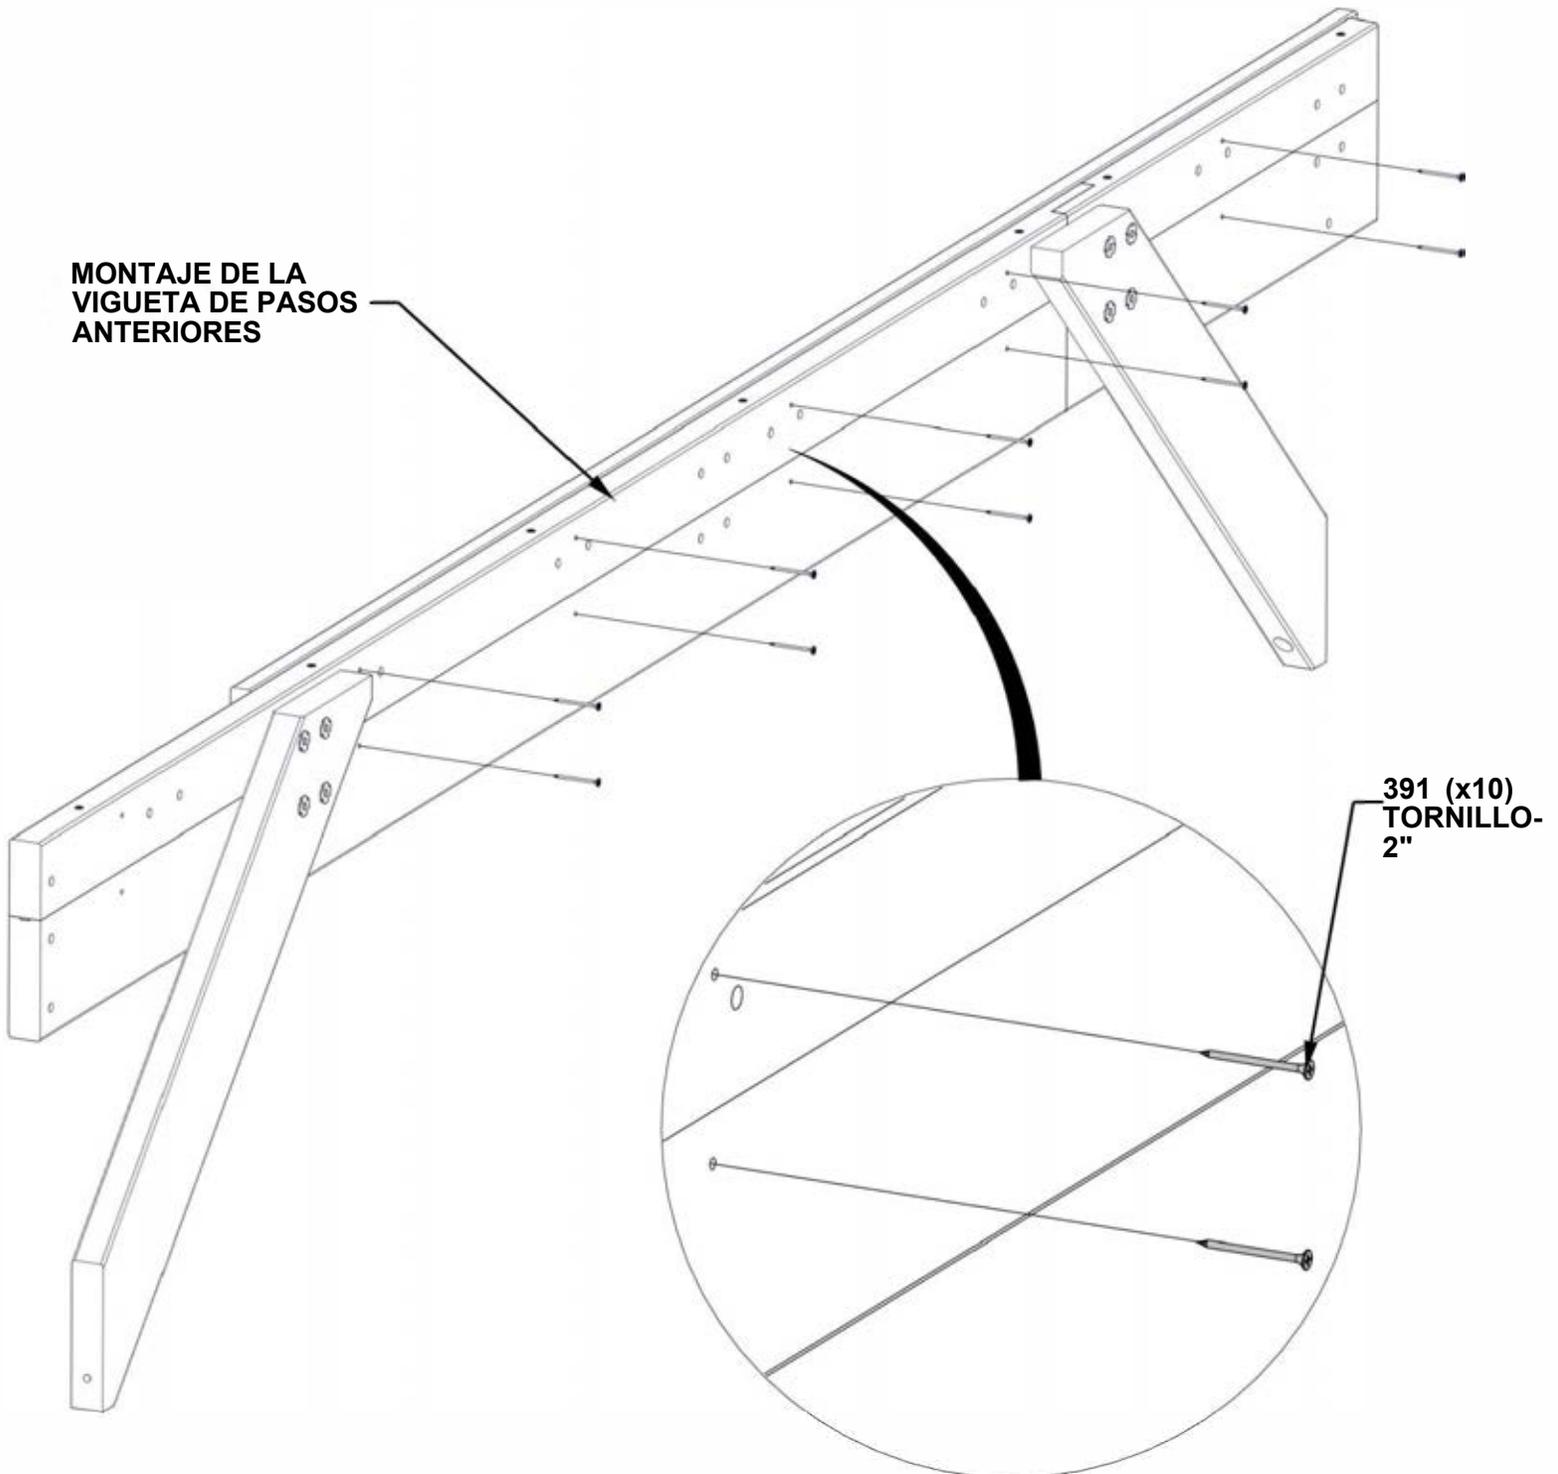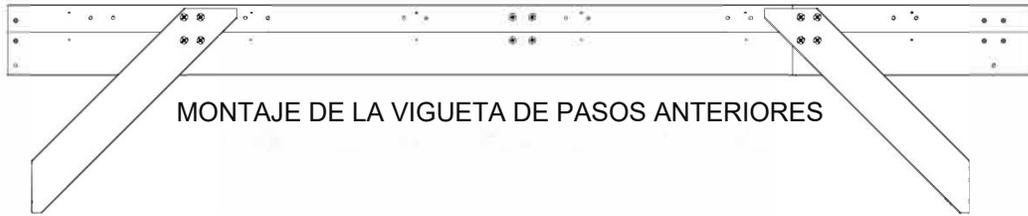

PASO 20 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100197	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NG
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4 x 3 NG
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NG
4	H101153	PERNO WH 5/16 x 8 1/4 NG
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN ET. 8x19



NOTA:
 - SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE MÁS PERSONAS.
 - EL FRENTE DE LA UNIDAD ESTÁ DETERMINADO POR EL POSTE MÁS ALTO.

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

EL TORNILLO DE RETENCIÓN IRÁ EN EL ORIFICIO INFERIOR

198 (x6)
ARANDELA - 8x19

1153 (x4)
PERNO - 8 1/4"

379 (x4)
TUERCA EN T-5/16"

197 (x2)
TIRAFONDO - 2 1/2"

EL TORNILLO DE RETENCIÓN IRÁ EN EL ORIFICIO INFERIOR

792 (x2)
TIRAFONDO - 3"

405 (x2)
ARANDELA - 6x15

MONTAJE DE LA VIGUETA DEL PASO ANTERIOR

FRENTE

PARTE POSTERIOR


PASO 21 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100379	TUERCA T 5/16 NG



J05 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04084
(x1) 17/16"x87/16"x97 9/16" (36x214x2478)

NOTA:
• OBSERVE LA MUESCA EN EL MONTAJE DE LA VIGUETA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TUERCAS EN T.

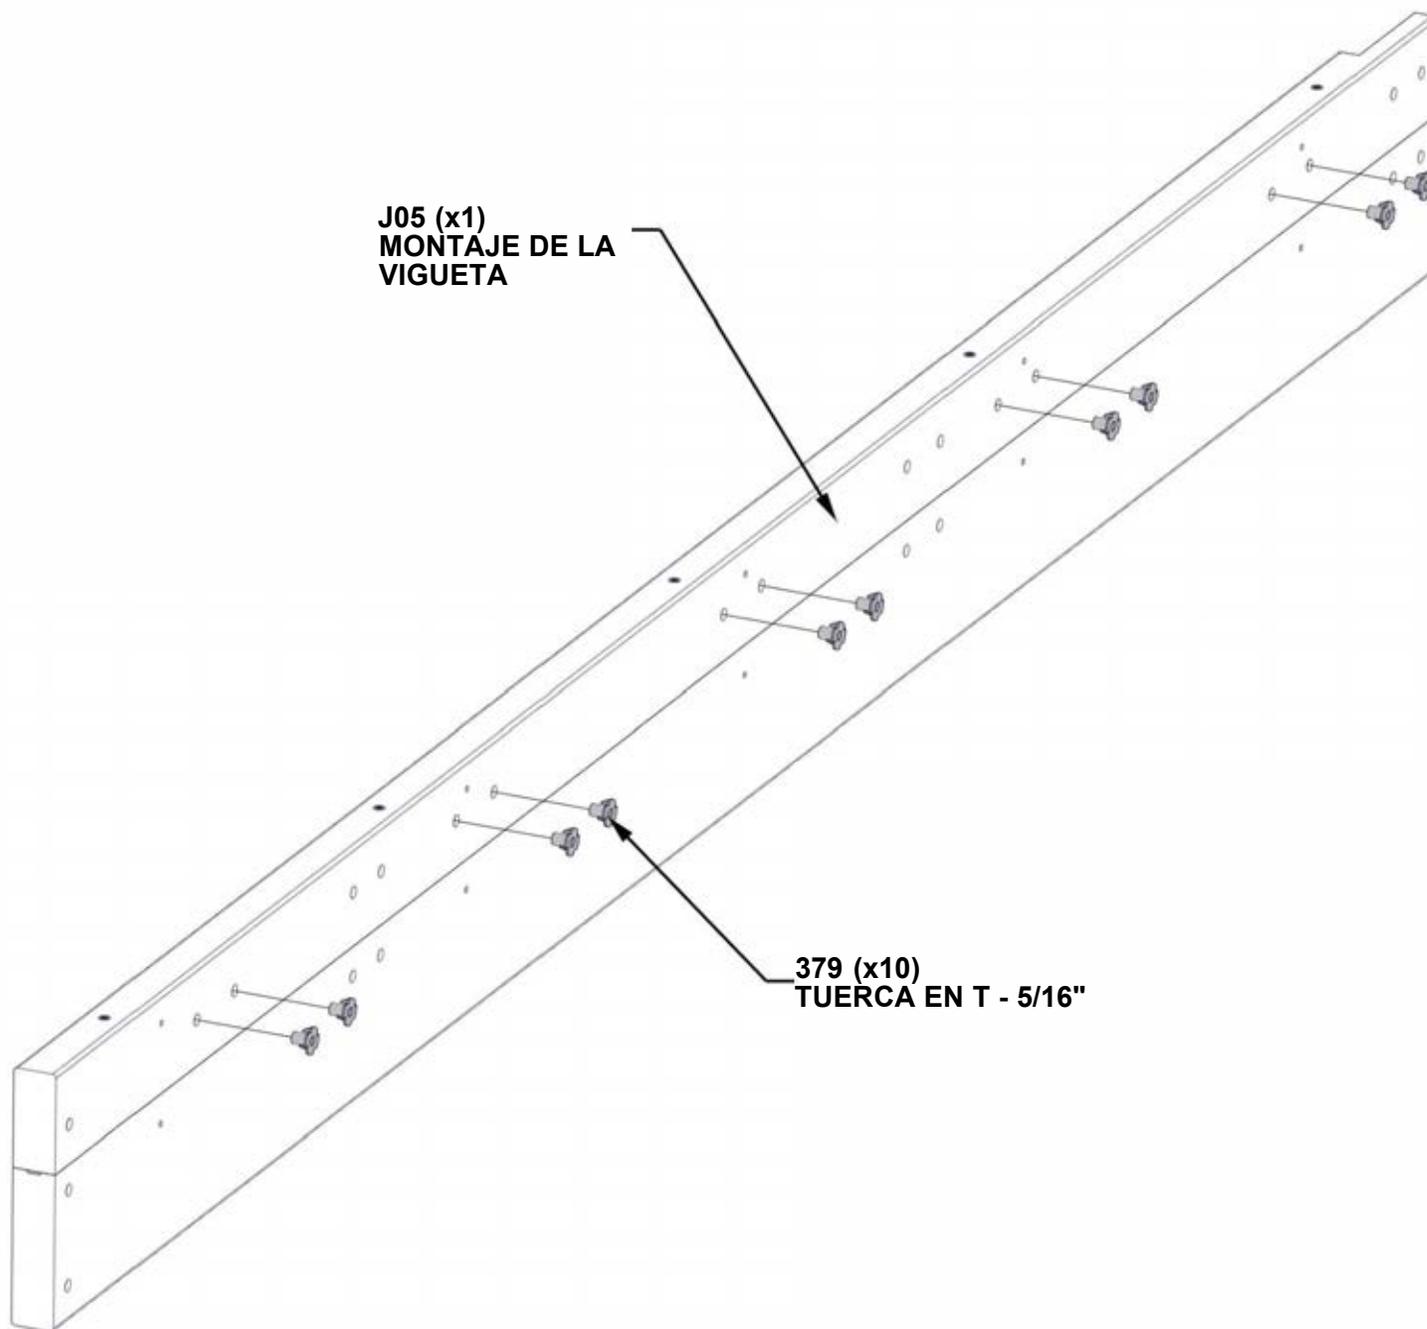

PASO 22 - MONTAJE DEL KIOSCO




CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100379	TUERCA T 5/16 NG

J03 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A04079
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

NOTA:

• OBSERVE LA MUESCA EN EL MONTAJE DE LA VIGUETA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TUERCAS EN T.

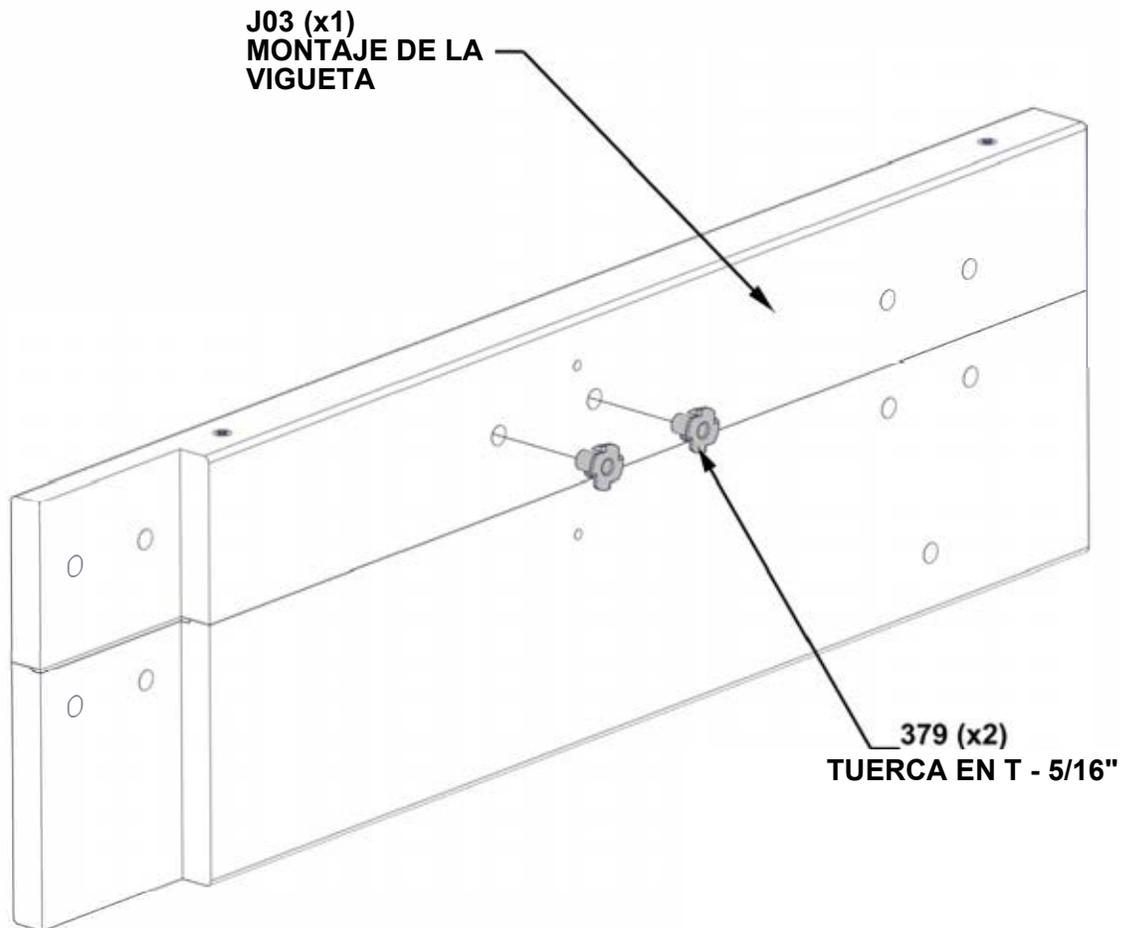

PASO 23A - MONTAJE DEL KIOSCO




MONTAJE DE LA VIGUETA DESDE EL PASO 21

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16 x 2 1/4 NG
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NG



G01 IMPOSTA- W4L19625
(x1) 15/16"x5 1/4"x100 15/16" (24x134x2564)

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

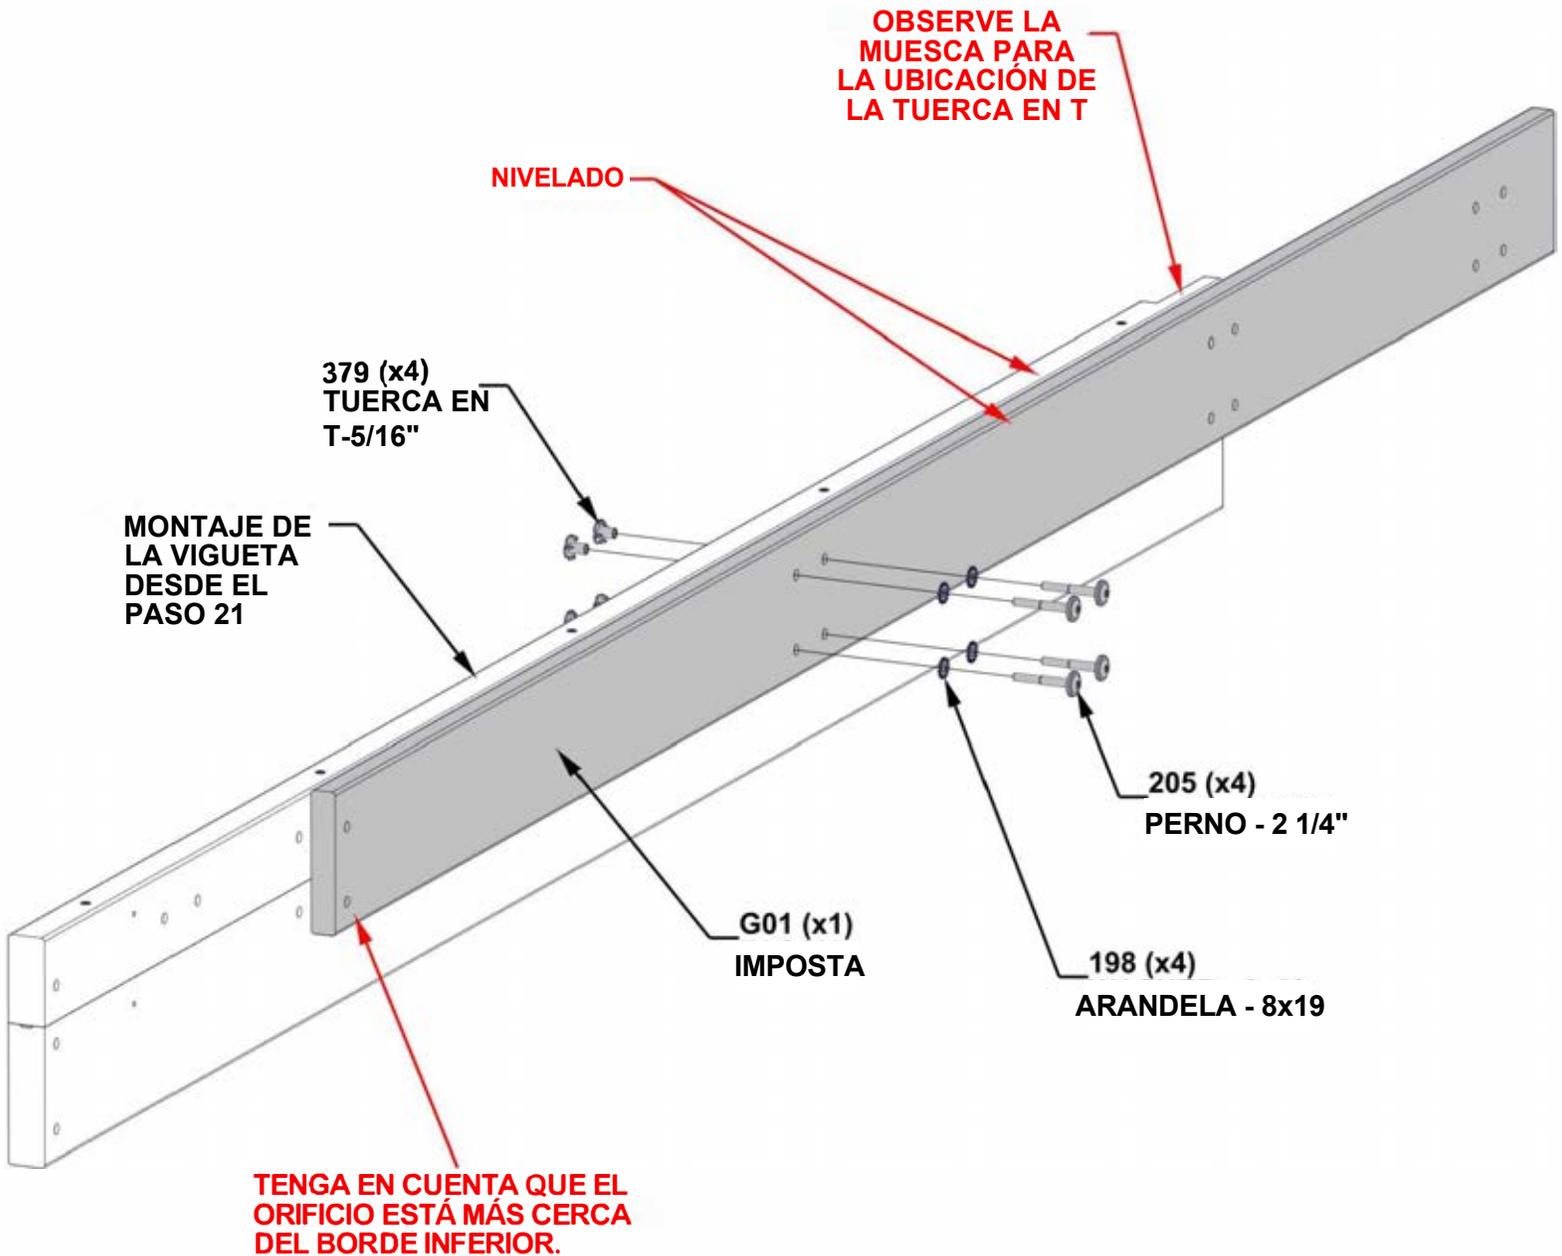

PASO 23B - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT 8 x 19
6	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NG
6	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 NG



D01 MÉNSULA - W4L17290
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)




MONTAJE DE LA VIGUETA CON
TUERCAS EN T DEL PASO 22





MONTAJE DE VIGUETA CON IMPOSTA DE PASOS ANTERIORES

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

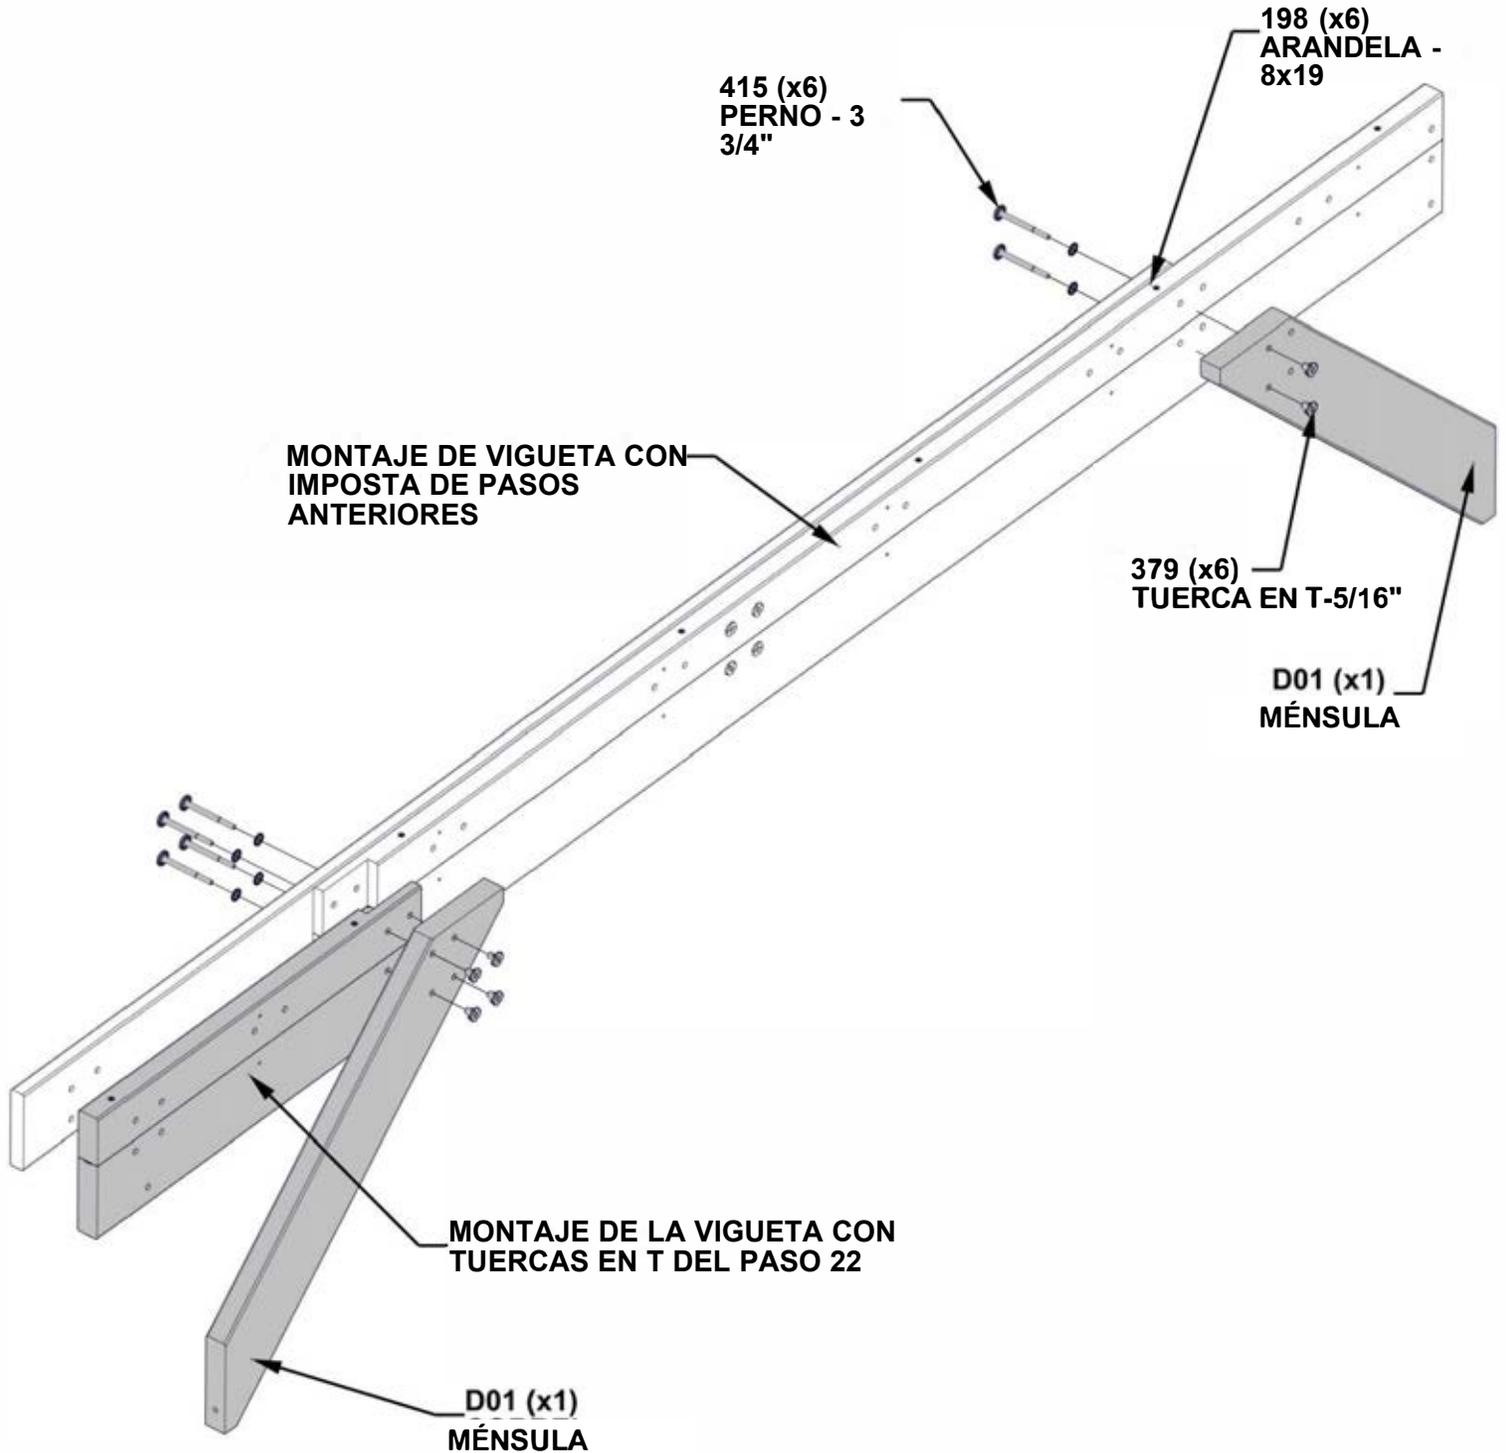

PASO 23C - MONTAJE DE KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NG

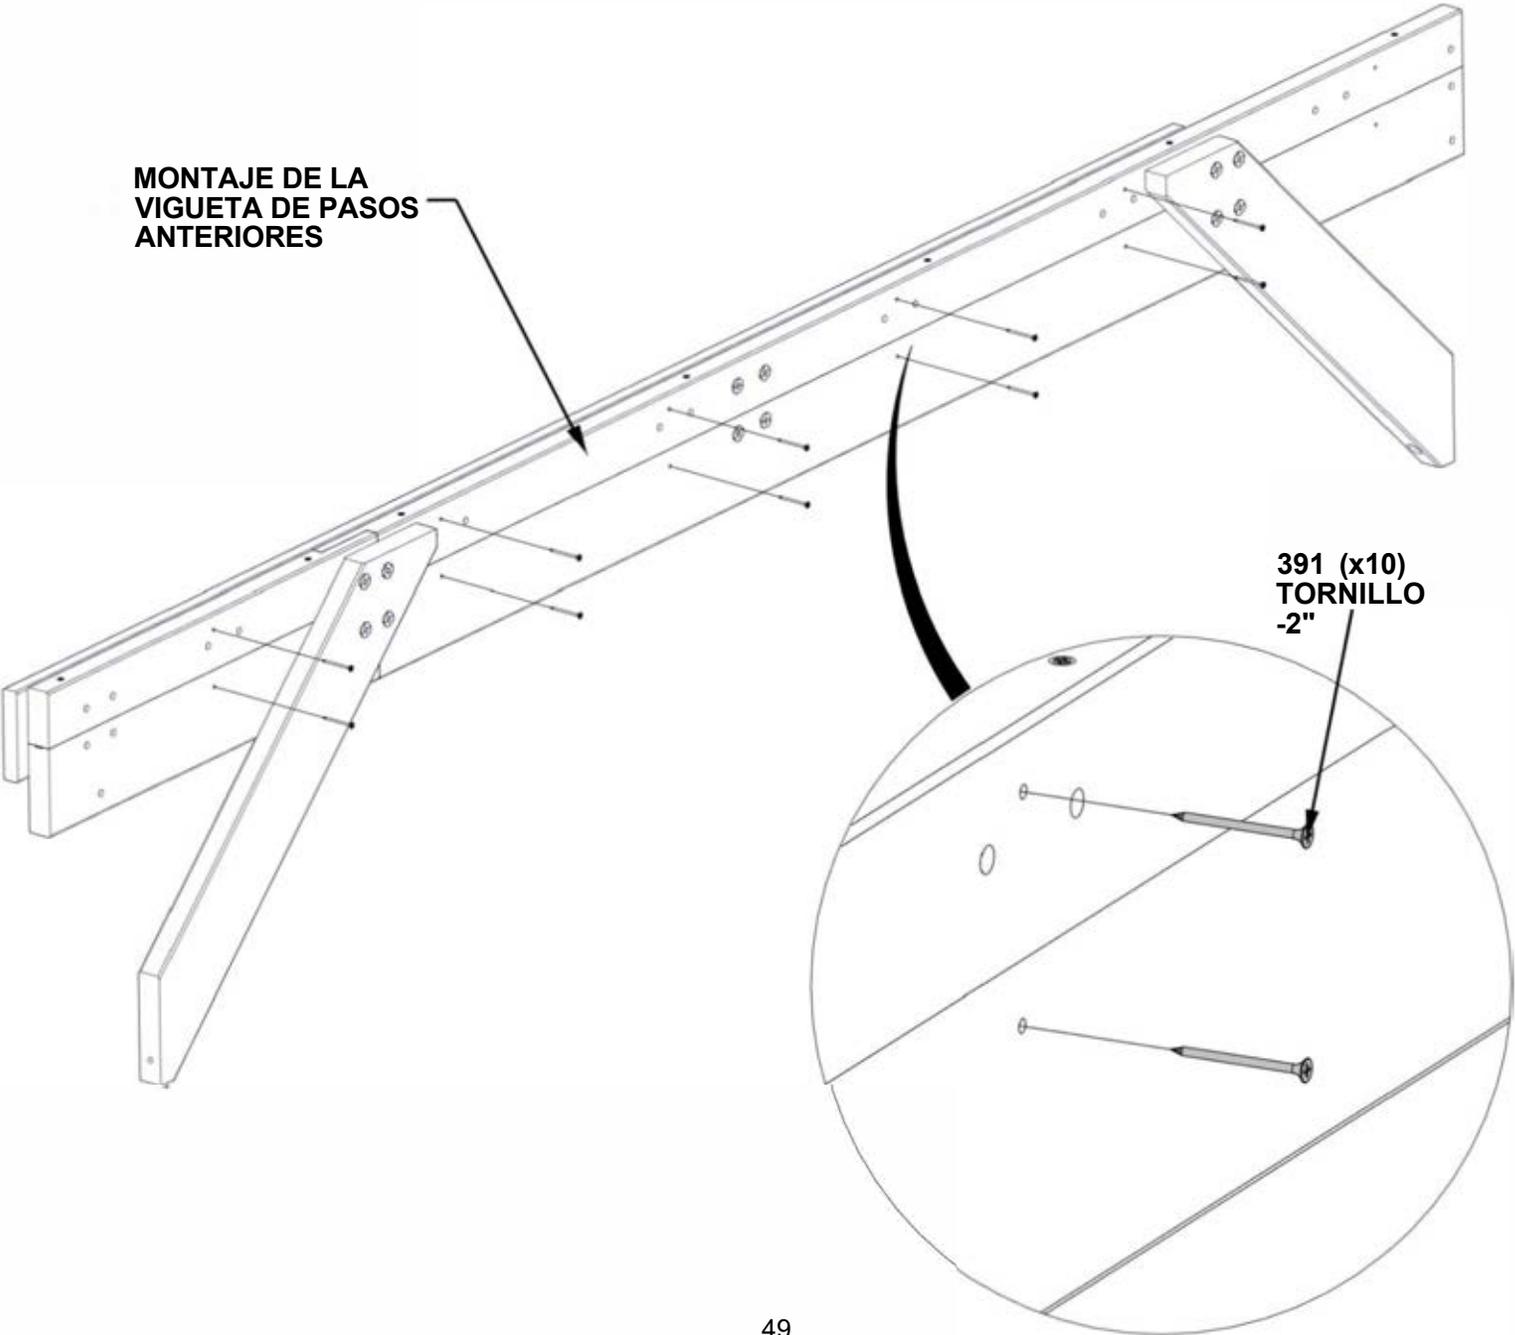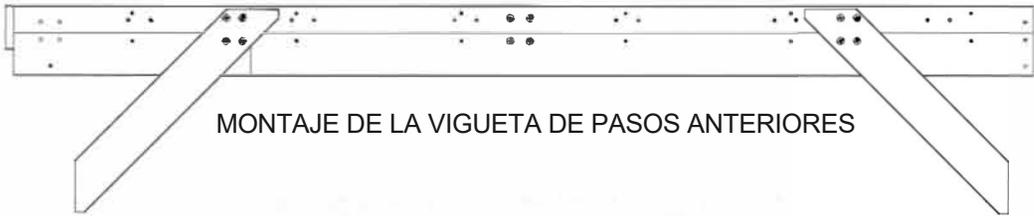


PASO 24 - MONTAJE DE KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100197	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NG
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4 x 3 NG
4	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NG
4	H101153	PERNO WH 5/16 x 8 1/4 NG
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN ET. 8x19



NOTA:
 - SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE MÁS PERSONAS.
 - EL FRENTE DE LA UNIDAD ESTÁ DETERMINADO POR EL POSTE MÁS ALTO.


INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

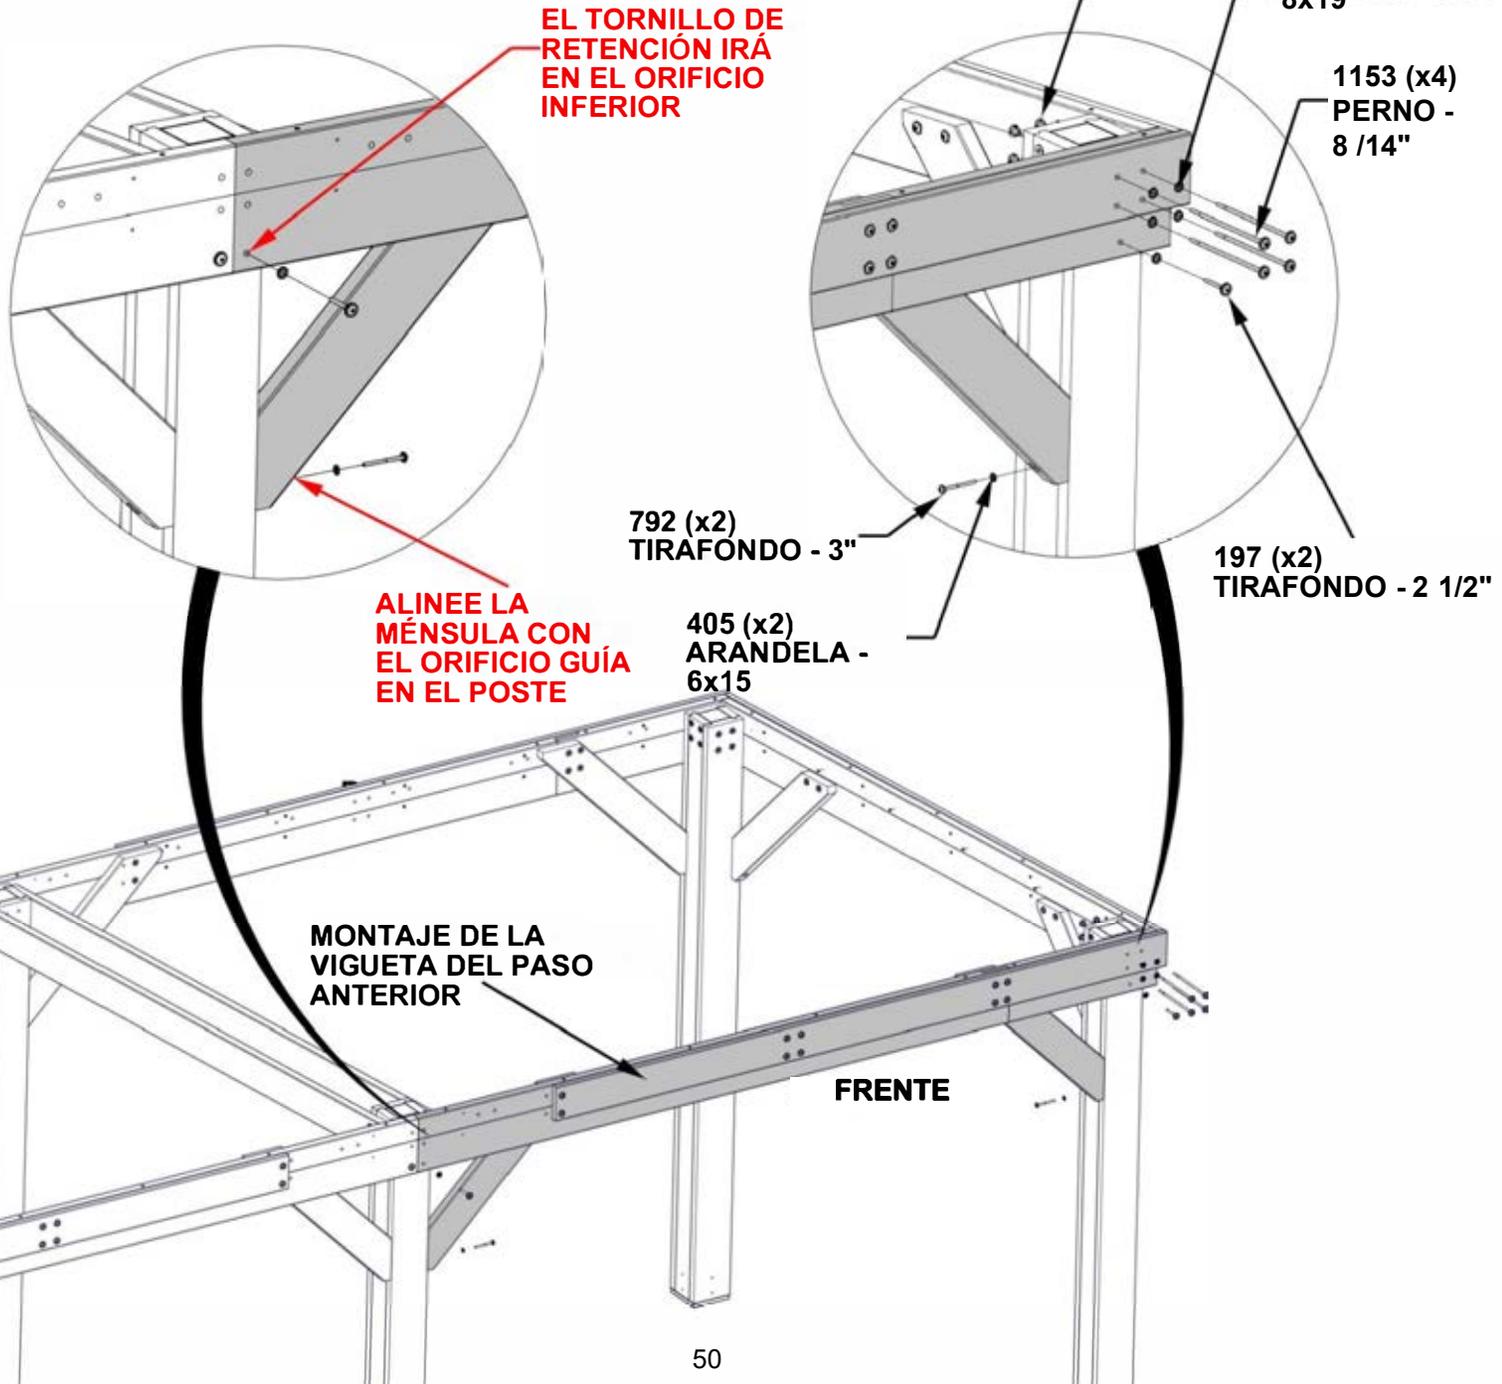

PASO 25 - MONTAJE DE KIOSCO



G02 IMPOSTA - W4L19626
(x1) 15/16 "x5 1/4"x44 1/8" (24x134x1120)



G06 IMPOSTA- W4L19628
(x1) 15/16 "x5 1/4"x44 1/8" (24x134x1120)

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NG
8	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 NG
8	H101153	PERNO WH 5/16 x 8 1/4 NG
8	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NG
16	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19

NOTA:
-G02 Y G06 SON SIMILARES, PRESTE ATENCIÓN A LA ETIQUETA EN LOS TABLEROS
- LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD ES EL LADO MÁS CORTO.

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

379 (x8)
TUERCA EN
T-5/16"

198 (x16)
ARANDELA
-8x19

391 (x8)
TORNILLO-
2"

415 (x8)
PERNO - 3 3/4"

1153 (x8)
PERNO - 8
1/4"

G06 (x1)
IMPOSTA

PARTE
POSTERIO
R


FRENTE

G02 (x1)
IMPOSTA

PASO 26 - NIVELACIÓN DEL MONTAJE


IMPORTANTE: COLOQUE EL MONTAJE EN ESCUADRA ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS. UNA VEZ NIVELADO, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS ESTÉN COMPLETAMENTE AJUSTADAS.

MEDIDAS TOMADAS DESDE EL INTERIOR DEL POSTE HASTA EL OTRO INTERIOR DEL POSTE.

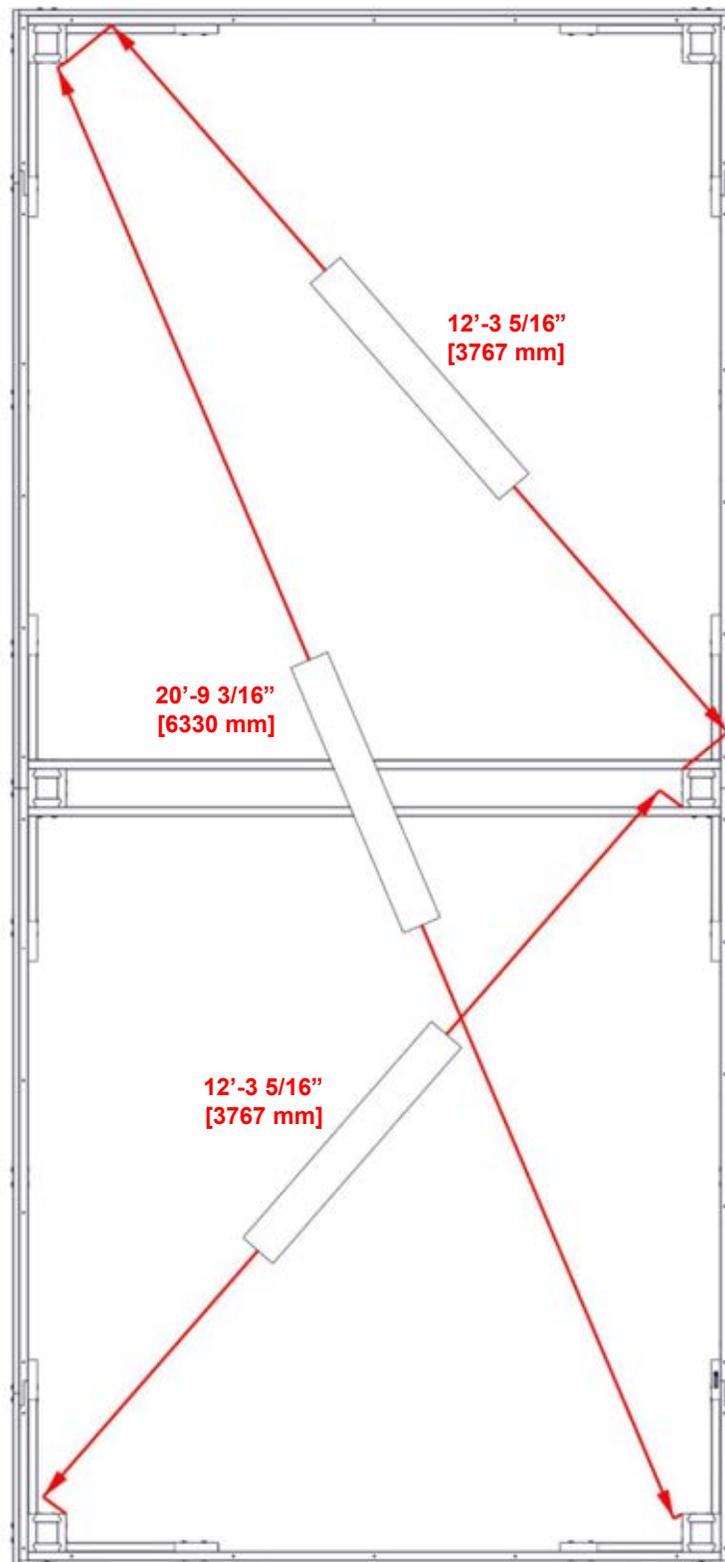

PASO 27 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100391	TORNILLO PWH 8x2" NG



J11 TABLILLA - W4L17411
(x2) 15/16"x2 3/8"x97 9/16" (24x60x2479)

NOTA:
- REPITA LA INSTALACIÓN DE LA
TABLILLA EN EL LADO OPUESTO DEL
KIOSCO.

**OBSERVE QUE LOS
ORIFICIOS GUÍA SE
ORIENTAN HACIA
ARRIBA EN LA TABLILLA**

**LA TABLILLA DEBERÍA
APOYARSE ENCIMA DE
LA MÉNSULA**

**ALINEE LOS
ORIFICIOS DE LA
TABLILLA CON LOS
ORIFICIOS GUÍA**


**391 (x6)
TORNILLO -
2"**

MÉNSULA


**PARTE
POSTERIOR**

**J11 (x1)
TABLILLA**

FRENTE

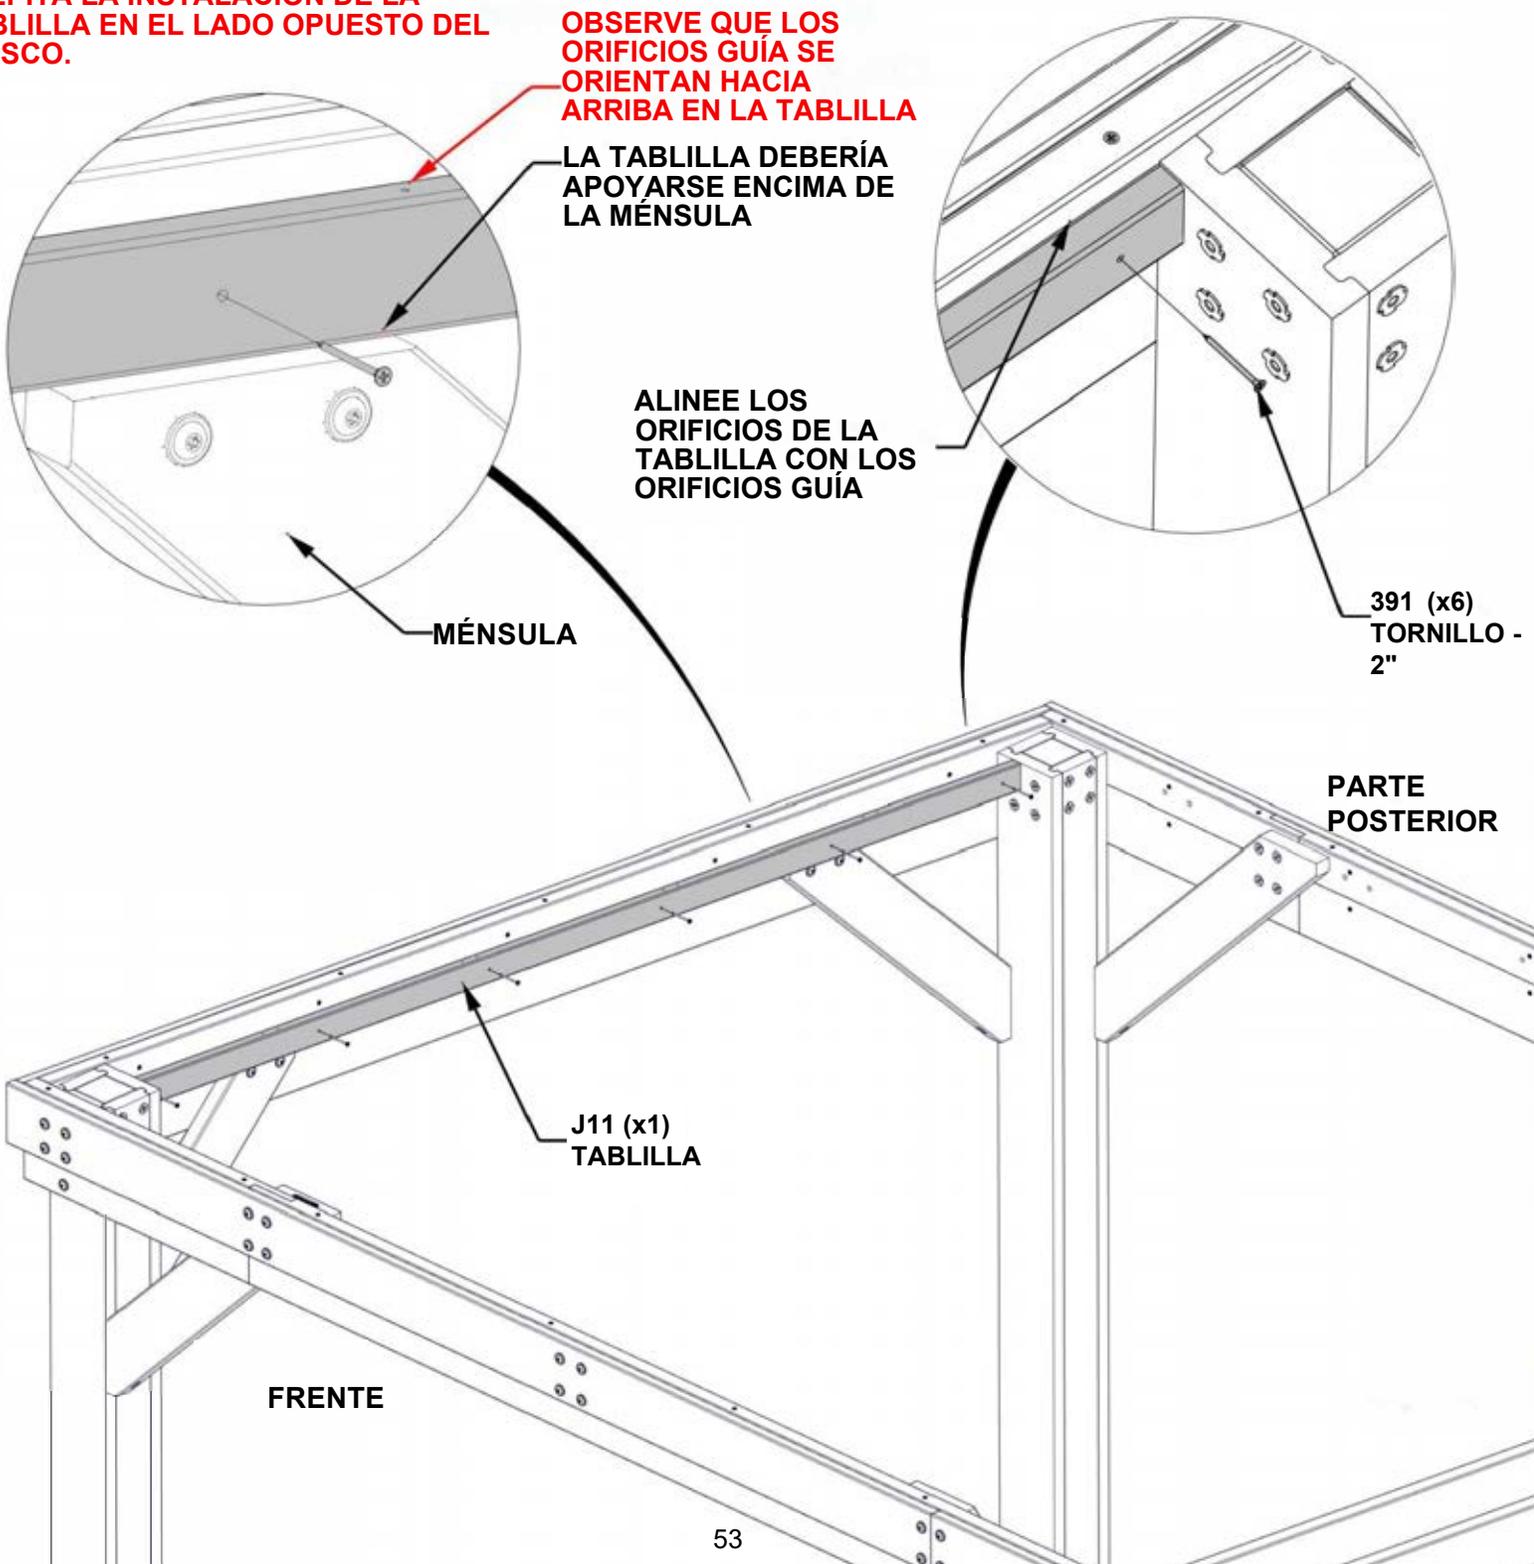


PASO 28 - MONTAJE DEL KIOSCO

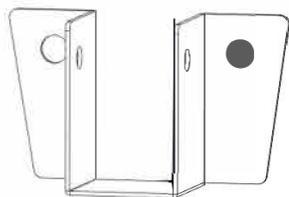

A4M01787 SOPORTE DE CABIOS
(x24)

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
48	H100459	PERNO WH 5/16 x 1 1/4 NG

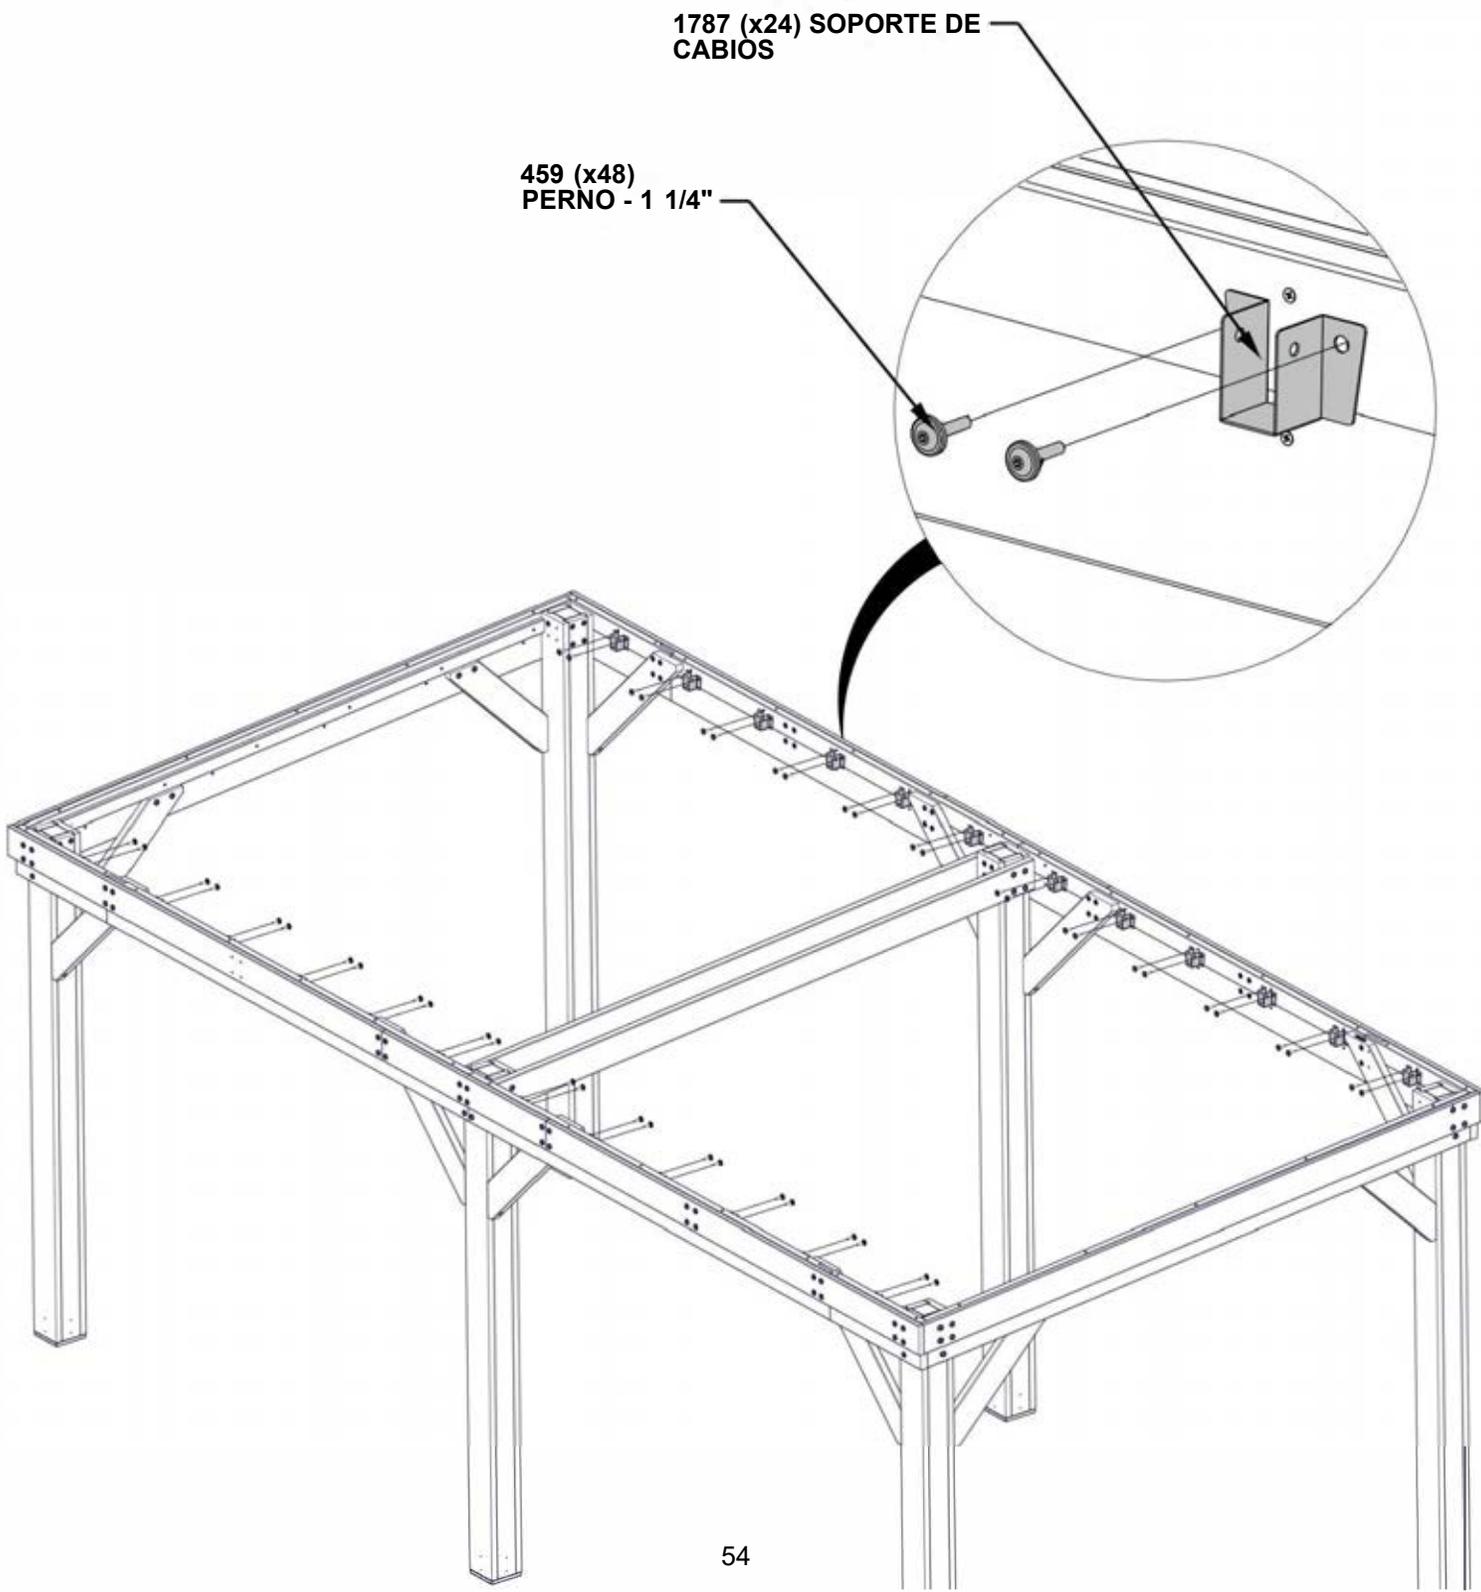

PASO 29 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100488	PERNO WH 1/4 x 2 NG
24	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NG
24	H100653	CONTRACTUERCA 1/4 NG




E01 CABIO - W4L17405
(x12) 1 7/16"x3 3/8"x109 3/4" (36x86x2787)


NOTAS:

- INSERTE LOS CABIOS EN LOS SOPORTES
- FIJE LOS CABIOS A LOS SOPORTES CON PERNOS DE 2", ARANDELAS PLANAS Y CONTRATUERCAS.
- LAS MUESCAS EN TODOS LOS CABIOS SE ORIENTARÁN HACIA ARRIBA.

E01

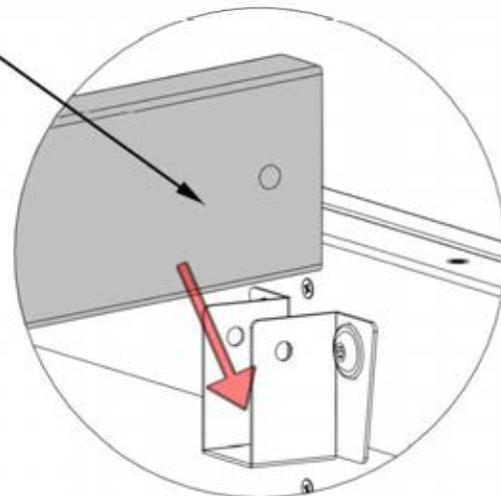

E01 (x12)
CABIO

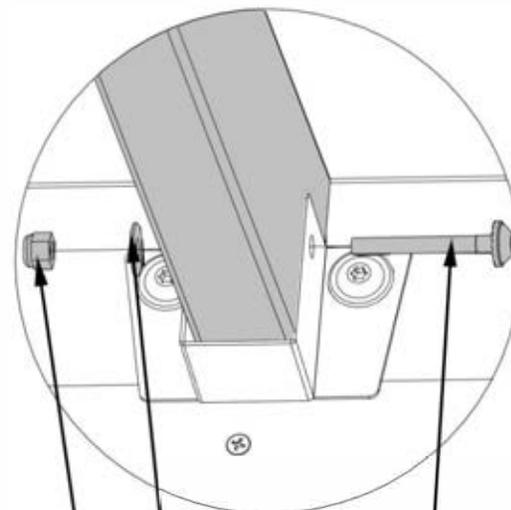


488 (x24)
PERNO -2"

630 (x24)
ARANDELA -8x19


653 (x24)
CONTRACTUERCA -1/4"

PASO 30A - MONTAJE DEL KIOSCO



H02 CORREA - W4L19246
(x2) 15/16"x3 3/8"x73 1/4" (24x86x1860)

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
36	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 NG




H01 CORREA - W4L19245
(x2) 15/16"x3 3/8"x92 1/16" (24x86x2338)

NOTA:
-COLOQUE LAS CORREAS
COMO SE MUESTRA A
CONTINUACIÓN

382 (x36)
TORNILLO -
1 3/4"


**TENGA EN CUENTA
LA DIRECCIÓN DE
LA MUESCA**

**CORREAS PARA TOCAR
DENTRO DEL MONTAJE
DE LA VIGUETA**

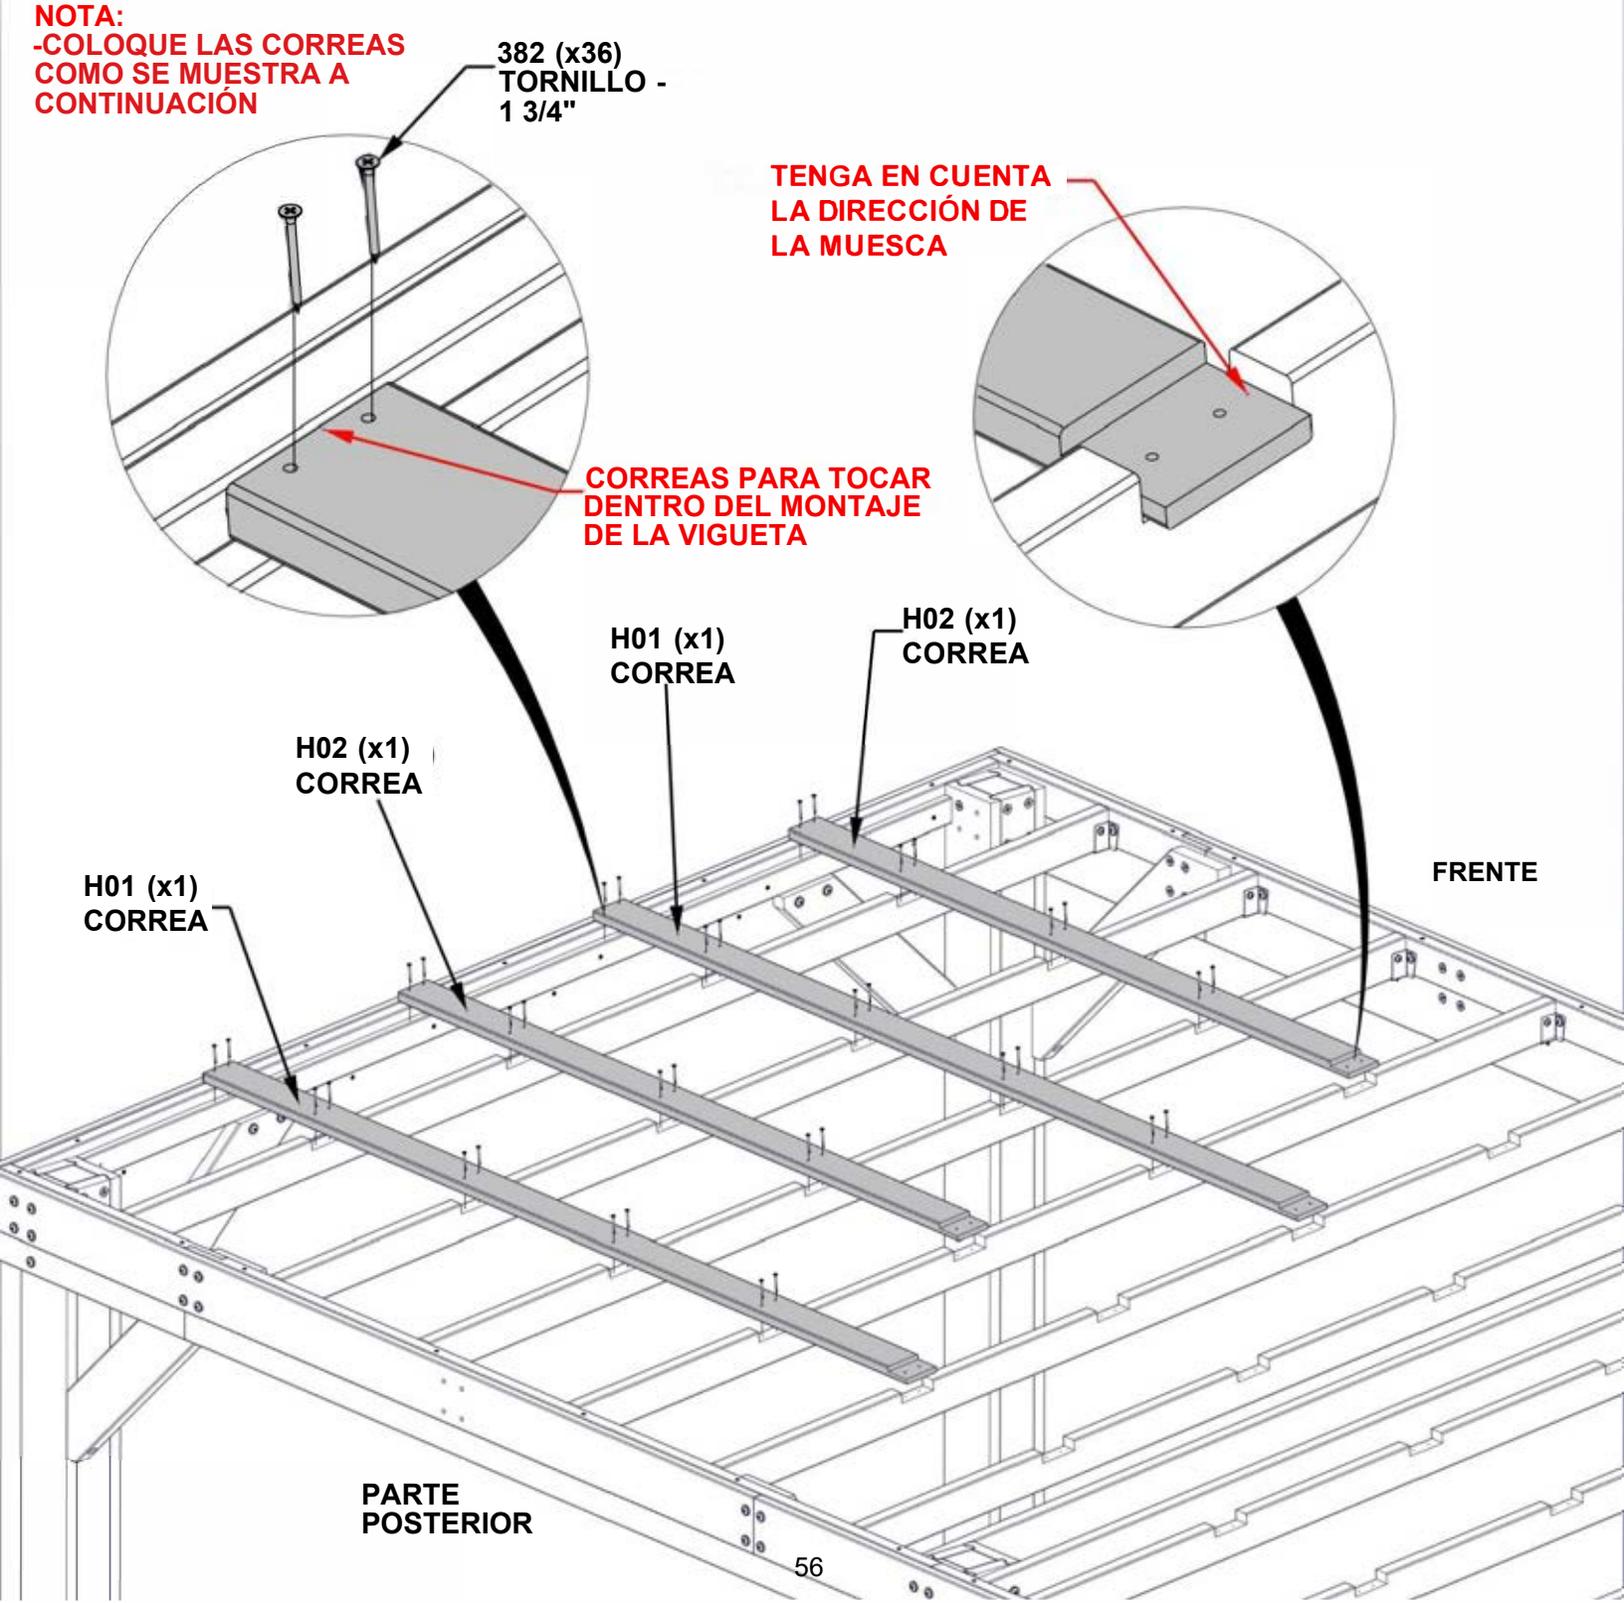


PASO 30B - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
32	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 NG

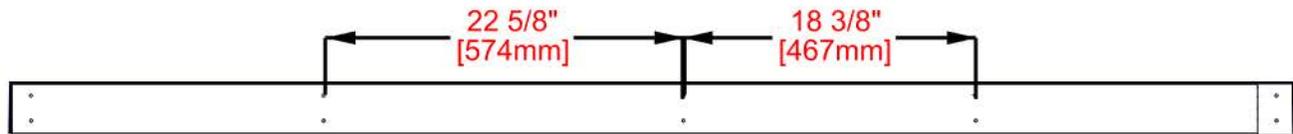


H03 CORREA - W4L19247
(x4) 15/16"x3 3/8"x80 9/16" (24x86x2046)

NOTA:
- COLOQUE LAS CORREAS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

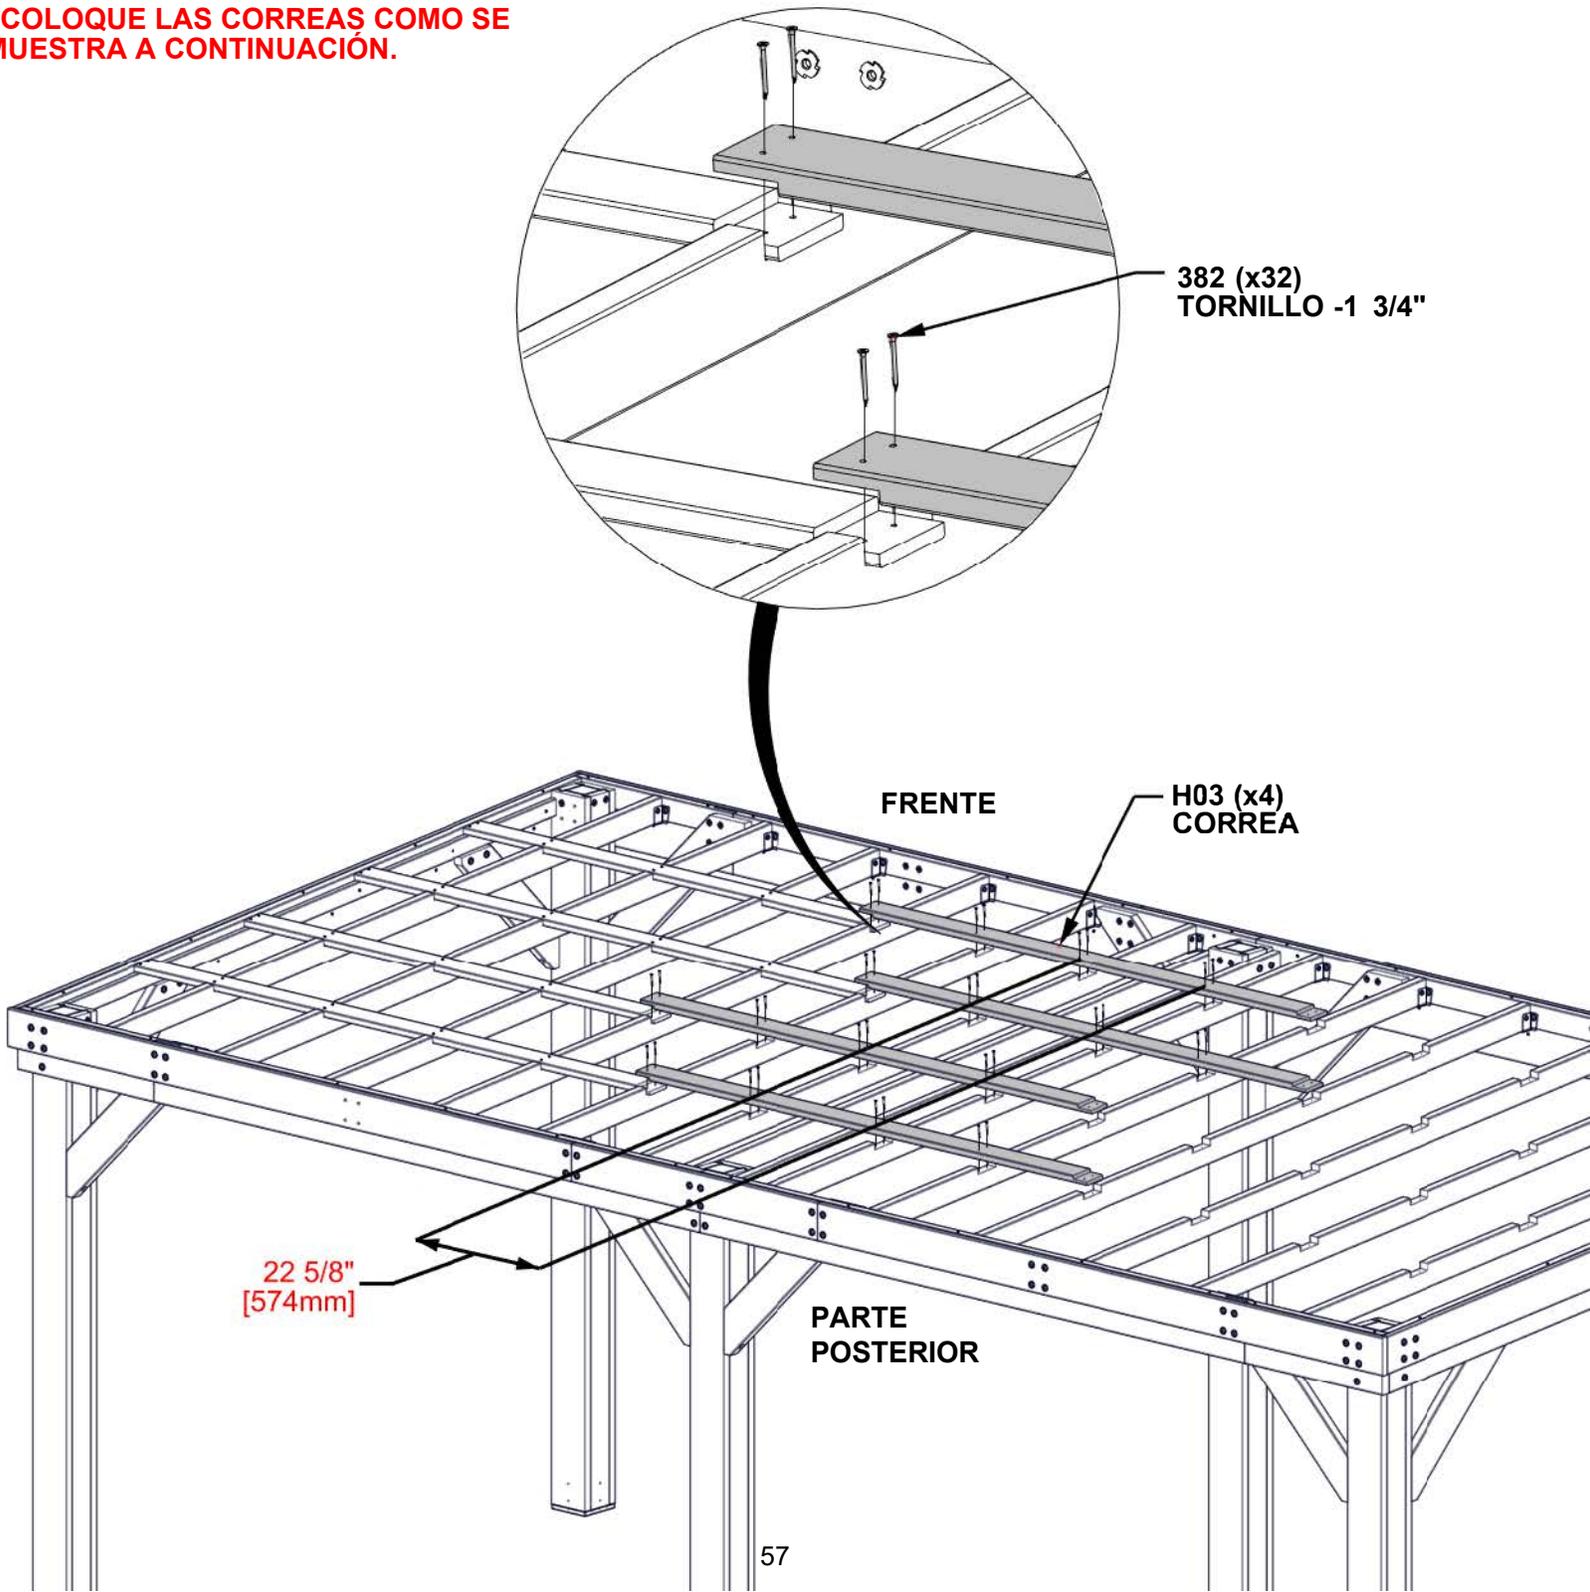


PASO 30C - MONTAJE DEL KIOSCO




H02 CORREA - W4L19246
(x2) 15/16"x3 3/8"x73 1/4" (24x86x1860)

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
44	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 NG



H01 CORREA - W4L19245
(x2) 15/16"x3 3/8"x92 1/16" (24x86x2338)

NOTA:
- COLOQUE LAS CORREAS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN

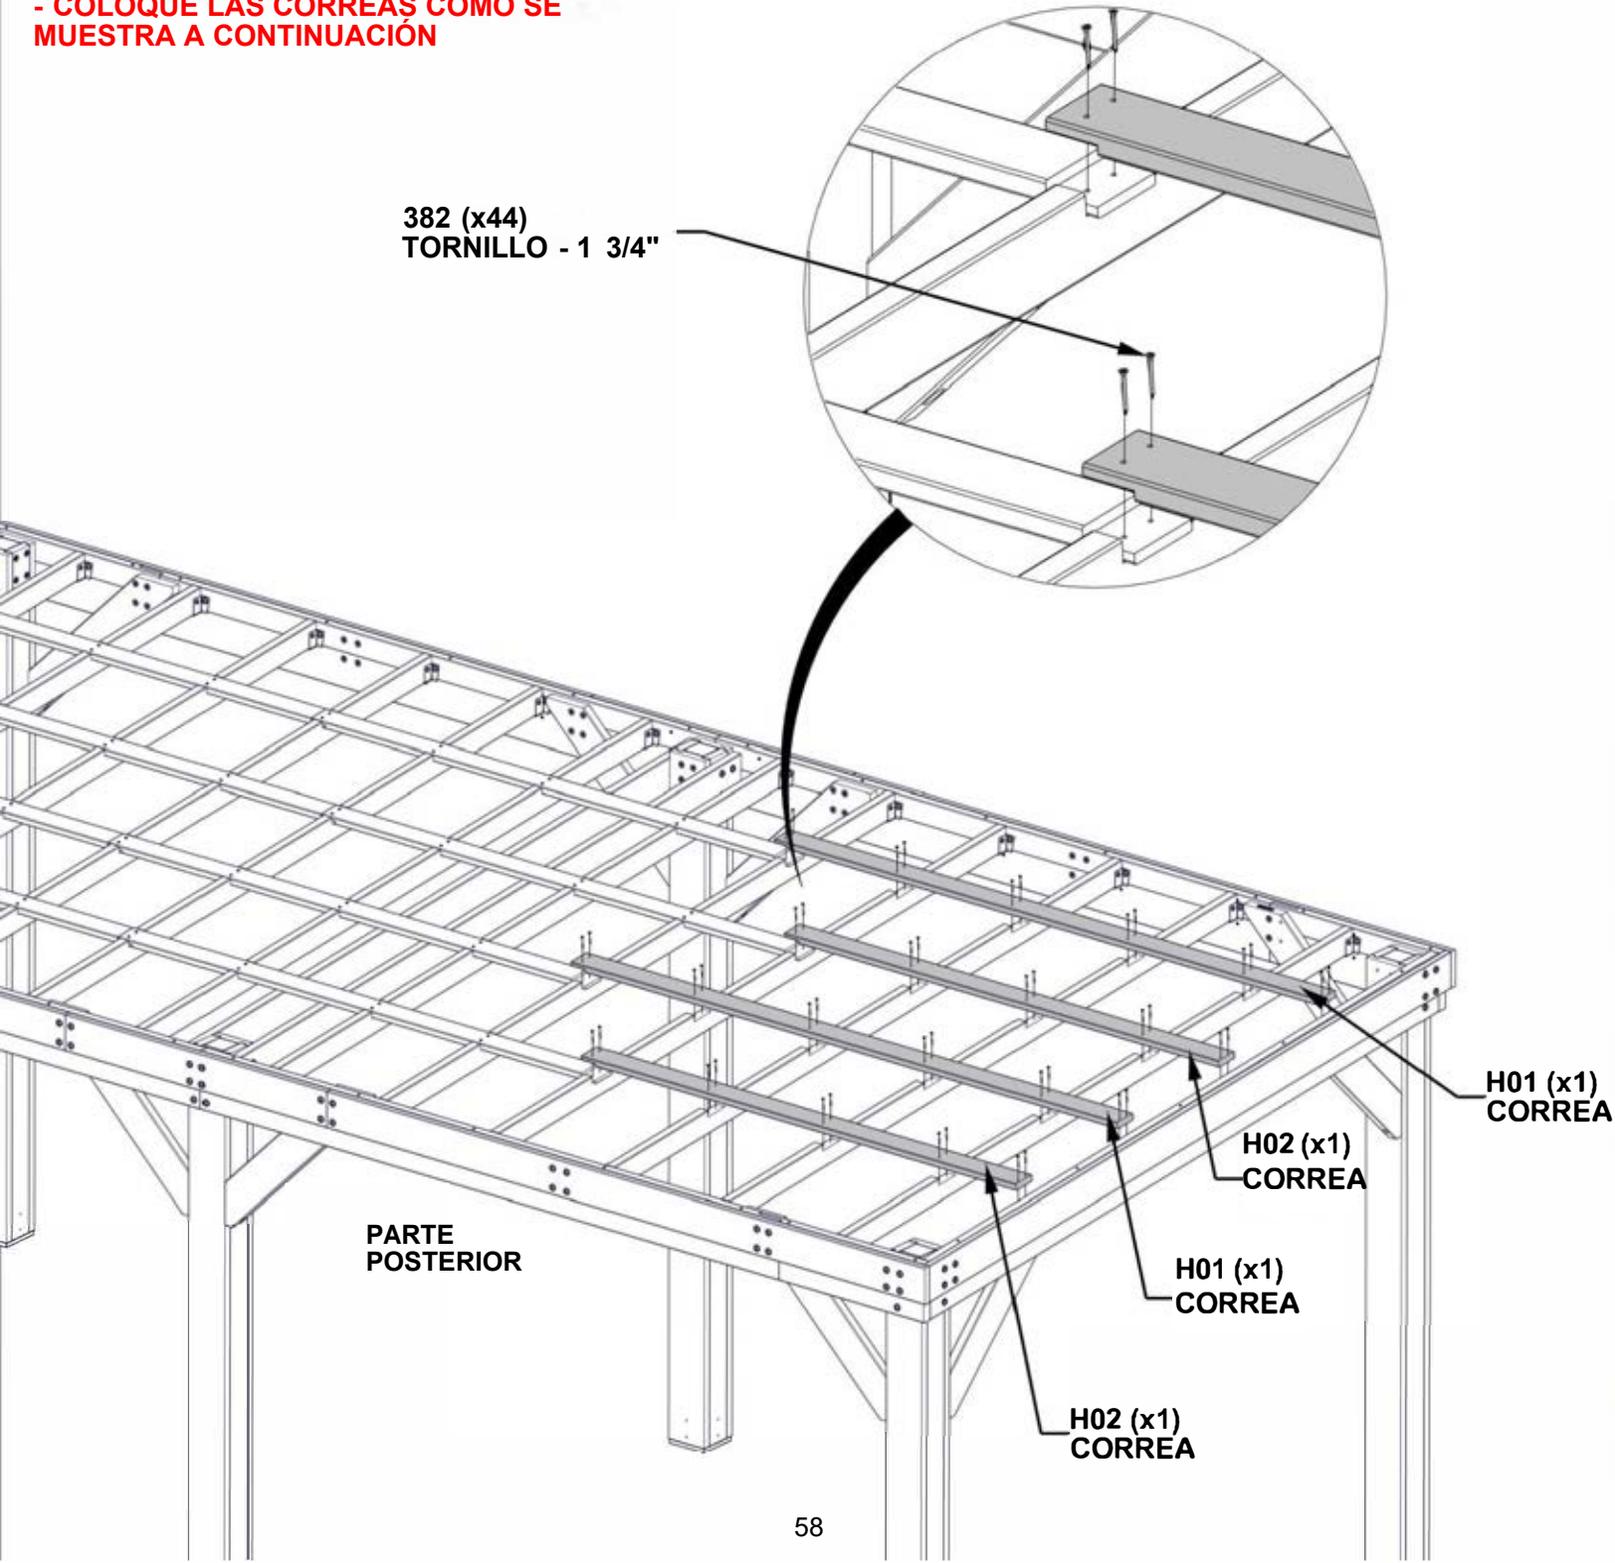


PASO 31A - MONTAJE DEL KIOSCO



A4M02738 29GA PLANCHA
(x1)

SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.

- NOTAS:**
- QUITÉ LA PELÍCULA AZUL DE LOS PANELES DEL TECHO.
 - ES IMPORTANTE QUE COLOQUE LOS PANELES DEL TECHO COMO SE MUESTRA PARA QUE LAS PIEZAS DE CONTORNO AJUSTEN EN FORMA CORRECTA EN PASOS FUTUROS.
 - SI SE MIRA HACIA LA PARTE POSTERIOR DE LA GLORIETA, COLOQUE EL PRIMER PANEL DEL TECHO CON UNA SALIENTE DE 1/4" EN LA PARTE POSTERIOR Y NIVELE CON LA PARTE LATERAL.
 - ES IMPORTANTE MANTENER EL ESPACIO DE 1/4" DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL GAZEBO HACIA EL FRENTE.
 - FIJE EL PANEL COMO SE MUESTRA.
 - NO SUBA AL TECHO PARA FIJAR TORNILLOS.
 - NO COLOQUE LA FILA POSTERIOR DE TORNILLOS.

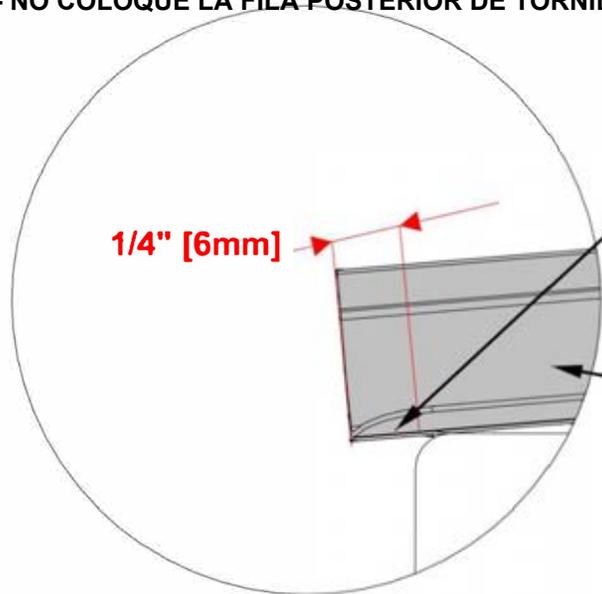


1/4" [6mm]

ORIENTE EL PRIMER PANEL CON UNA SALIENTE DE 1/4" DEL LADO POSTERIOR COMO SE MUESTRA. EN EL PASO 30B PUEDE VER LOS REQUISITOS DE FIJACIÓN.

2738 (x1)
29GA
PLANCHAS

PARTE
POSTERIOR

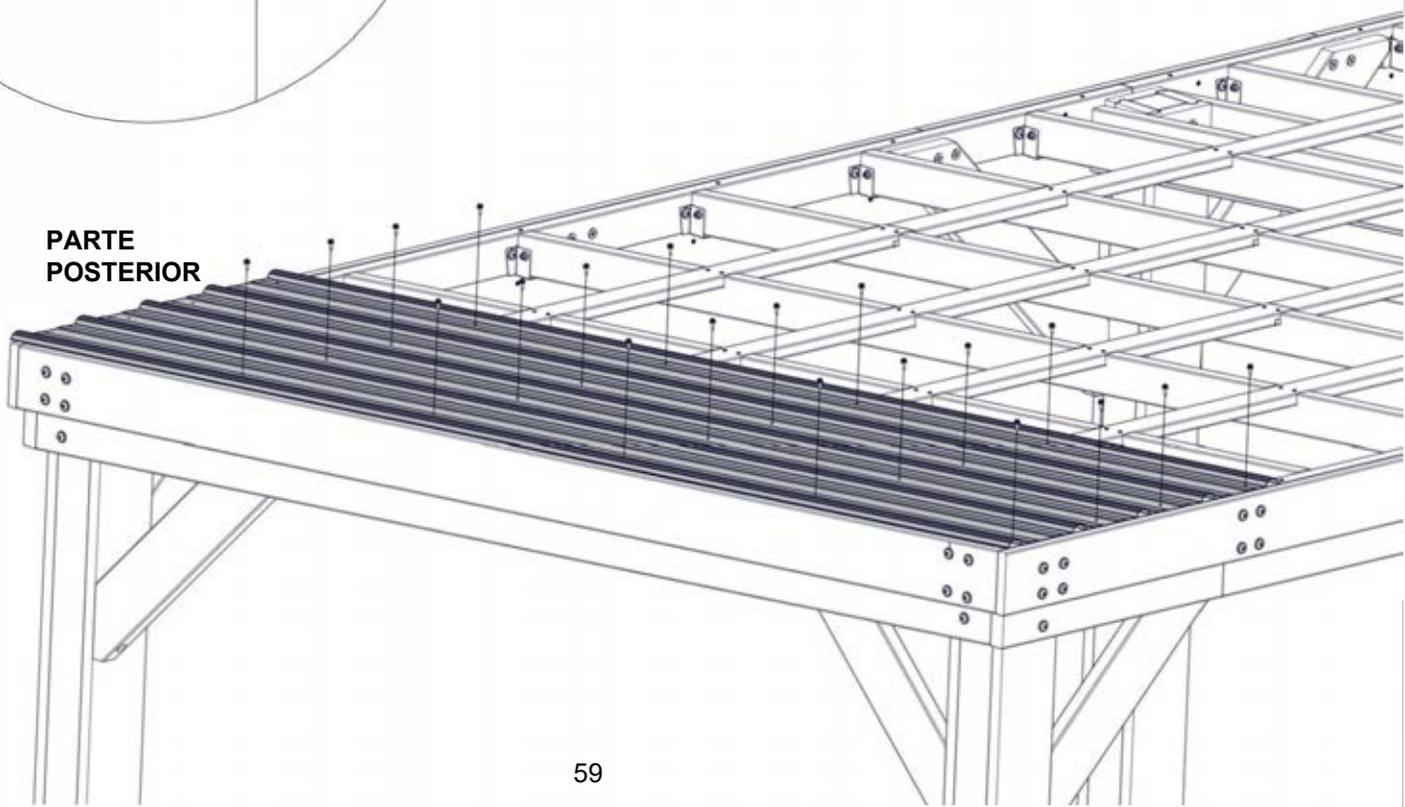


PASO 30B - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG

SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.

NOTA:
NO COLOQUE LA FILA POSTERIOR DE TORNILLOS, LA FOTO SE MUESTRA COMO REFERENCIA.

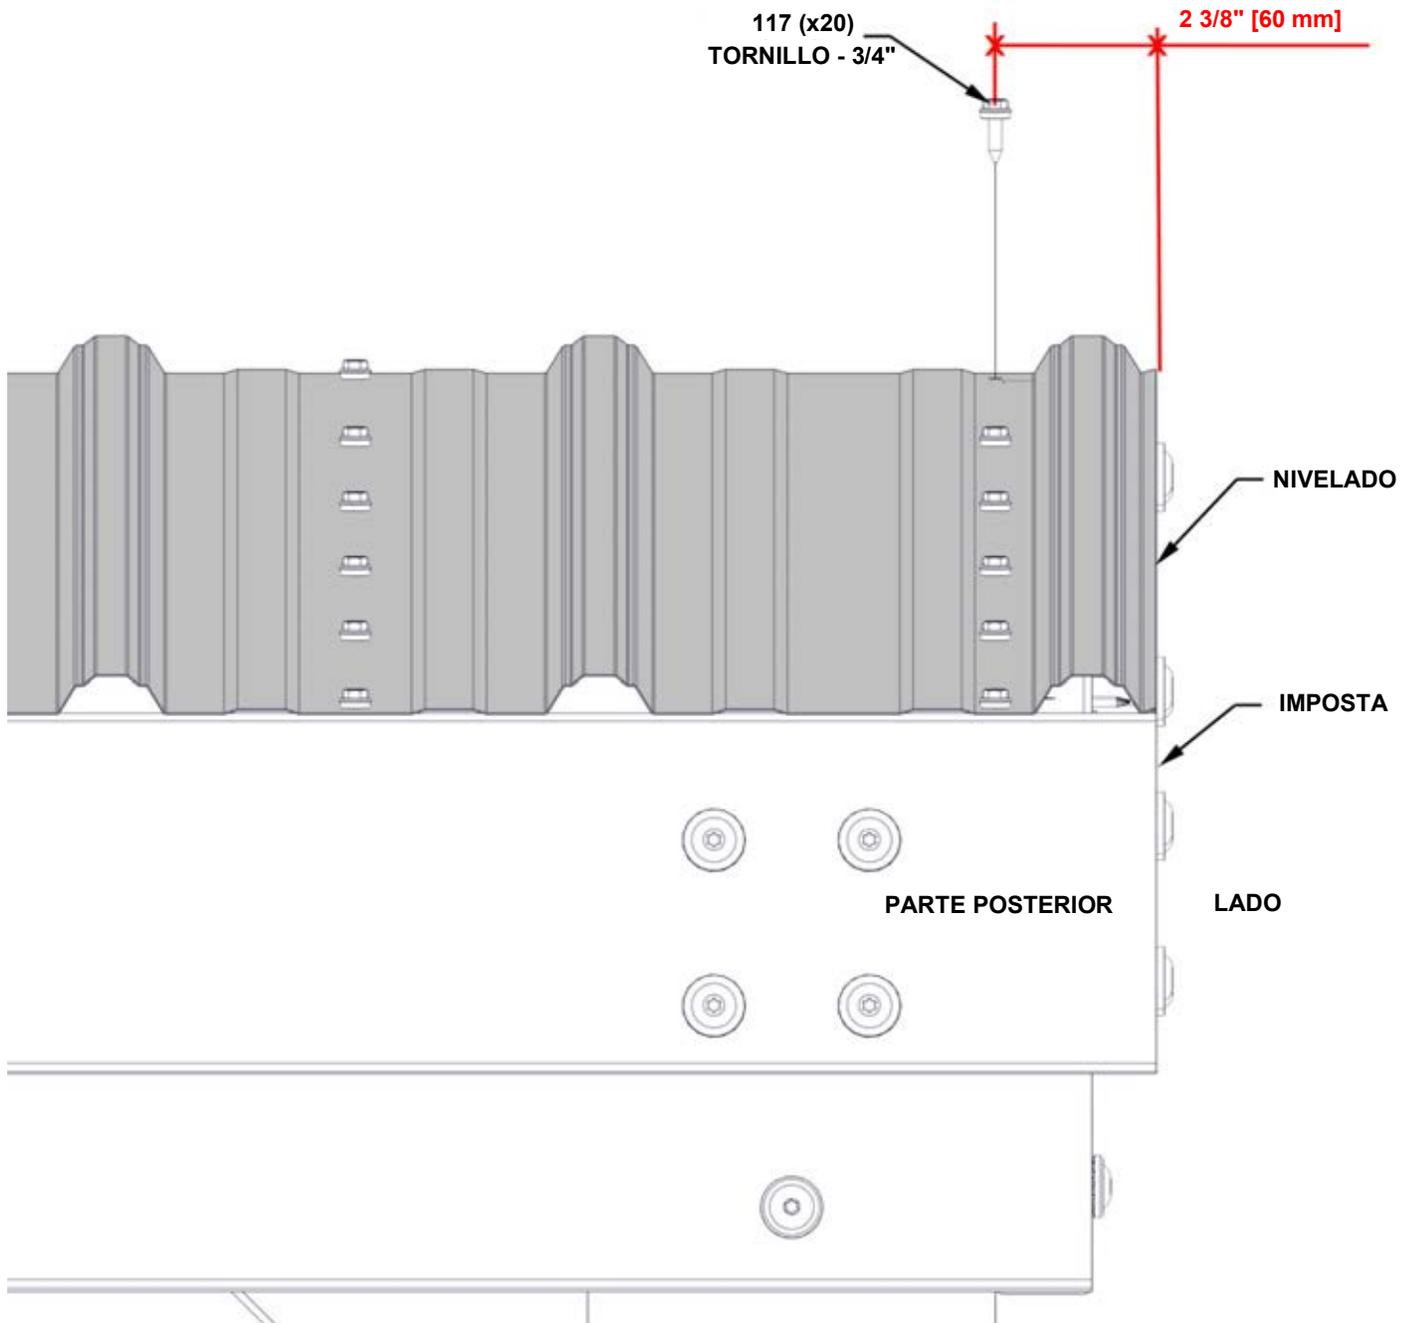


PASO 32 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
60	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG




2738 29GA PLANCHAS - A4M02738 (x3)

- NOTAS:**
- ASEGÚRESE DE QUE EL PANEL SIGUIENTE SOBRESALE 1/4" EN LA PARTE POSTERIOR DEL KIOSCO.
 - SUPERPONGA EL PANEL UNA NERVADURA COMO SE VE EN LA IMAGEN.
 - COLOQUE Y APRIETE EN SU TOTALIDAD TODOS LOS TORNILLOS EN CADA PANEL ANTES DE COLOCAR EL SIGUIENTE.
 - REPITA EN TODOS LOS PANELES.
 - NO SUBA AL TECHO PARA FIJAR TORNILLOS.
 - NO COLOQUE LA FILA POSTERIOR DE TORNILLOS.

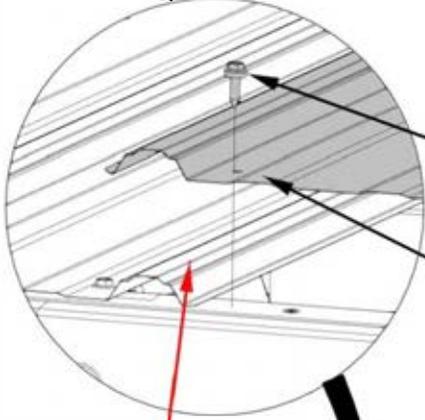

117 (x60)
TORNILLO-
3/4"

2738 (x3)
29GA
PLANCHAS

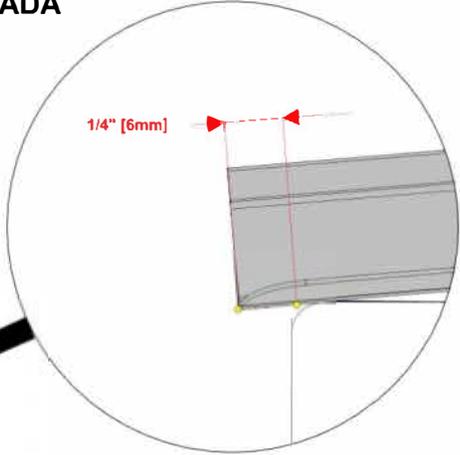


1/4" [6mm]

**SUPERPOSICIÓN
DE LÁMINAS EN
UNA NERVADURA**

**PARTE
POSTERIOR**

FRENTE

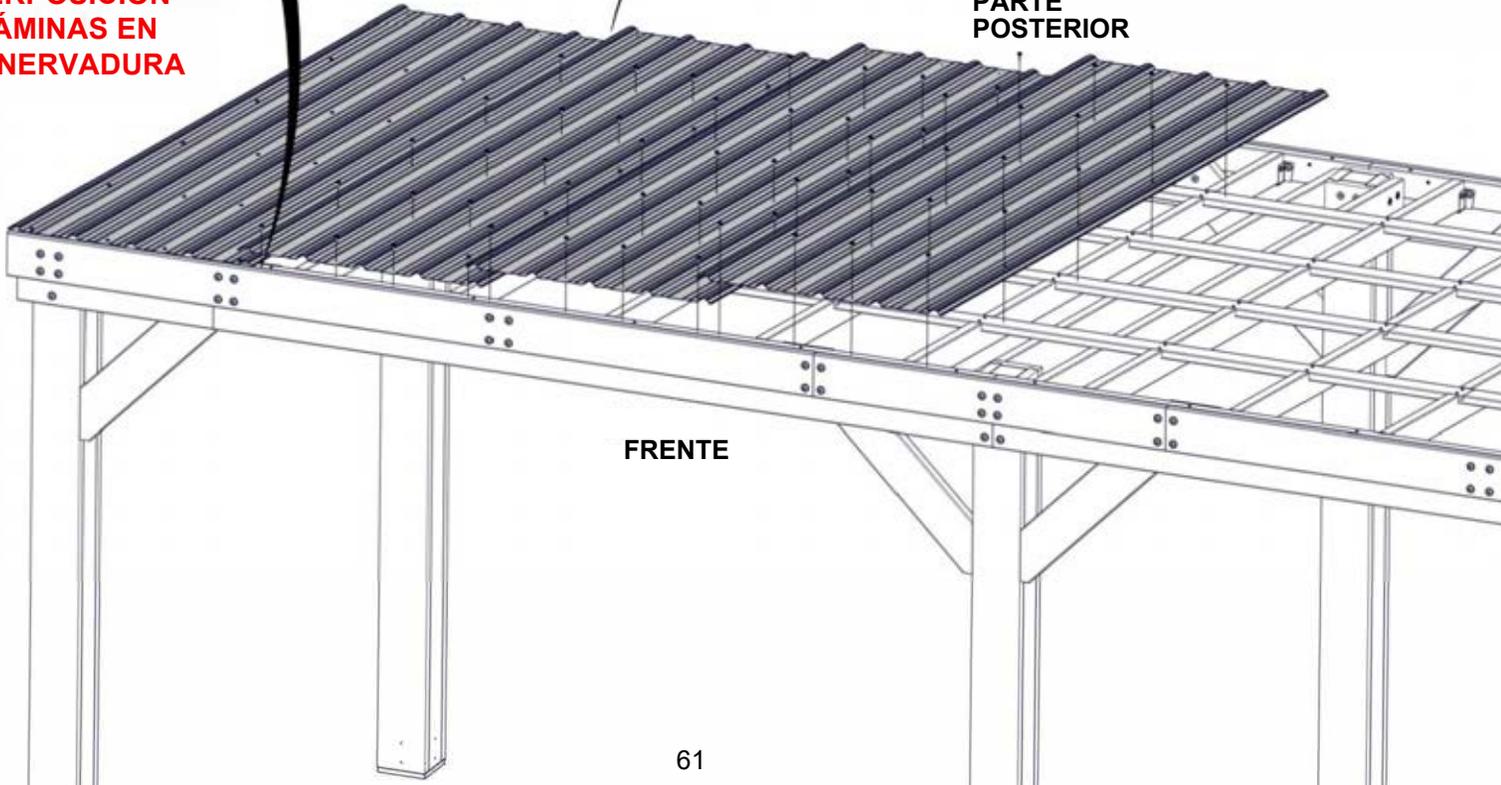

PASO 33 - MONTAJE DEL KIOSCO


CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
80	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG



A4M02738 29GA PLANCHA
(x4)

NOTAS:


- ASEGÚRESE DE QUE EL PANEL SIGUIENTE SOBRESALE 1/4" EN LA PARTE POSTERIOR DEL KIOSCO.
- SUPERPONGA EL PANEL UNA NERVADURA COMO SE VE EN LA IMAGEN.
- COLOQUE Y APRIETE EN SU TOTALIDAD TODOS LOS TORNILLOS EN CADA PANEL ANTES DE COLOCAR EL SIGUIENTE.
- REPITA EN TODOS LOS PANELES.
- NO SUBA AL TECHO PARA FIJAR TORNILLOS.
- NO COLOQUE LA FILA POSTERIOR DE TORNILLOS.

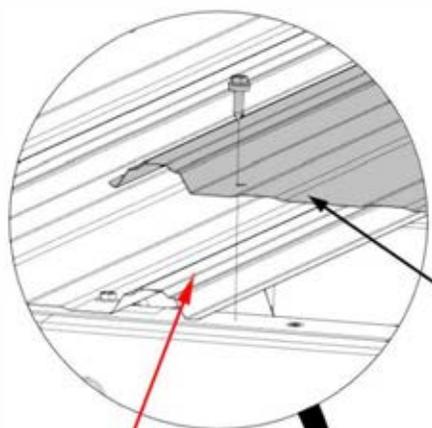

117 (x80)
TORNILLO
3/4"

**SUPERPOSICIÓN DE
LÁMINAS EN UNA
NERVADURA**

**PARTE
POSTERIOR**

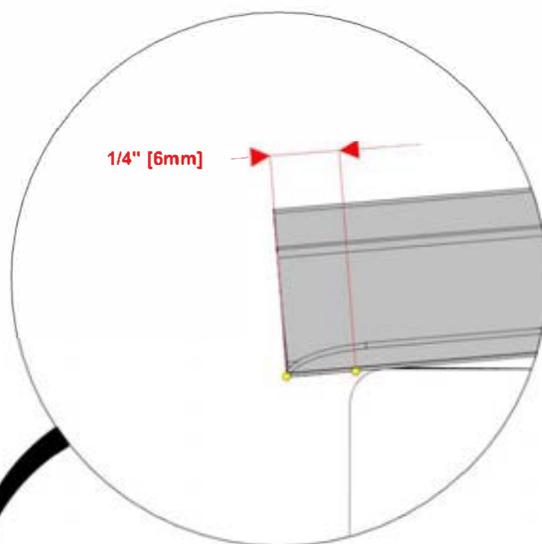

1/4" [6mm]

FRENTE

PASO 34 - MONTAJE DEL KIOSCO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG



A4M02739 PLANCHAS 29GA
(x1)

NOTAS:

- ASEGÚRESE DE QUE EL PANEL SIGUIENTE SOBRESALE 1/4" EN LA PARTE POSTERIOR DEL KIOSCO.
- SUPERPONGA EL PANEL UNA NERVADURA COMO SE VE EN LA IMAGEN.
- COLOQUE Y APRIETE EN SU TOTALIDAD TODOS LOS TORNILLOS EN CADA PANEL ANTES DE COLOCAR EL SIGUIENTE.
- REPITA EN TODOS LOS PANELES.
- NO SUBA AL TECHO PARA FIJAR TORNILLOS.
- NO COLOQUE LA FILA POSTERIOR DE TORNILLOS.

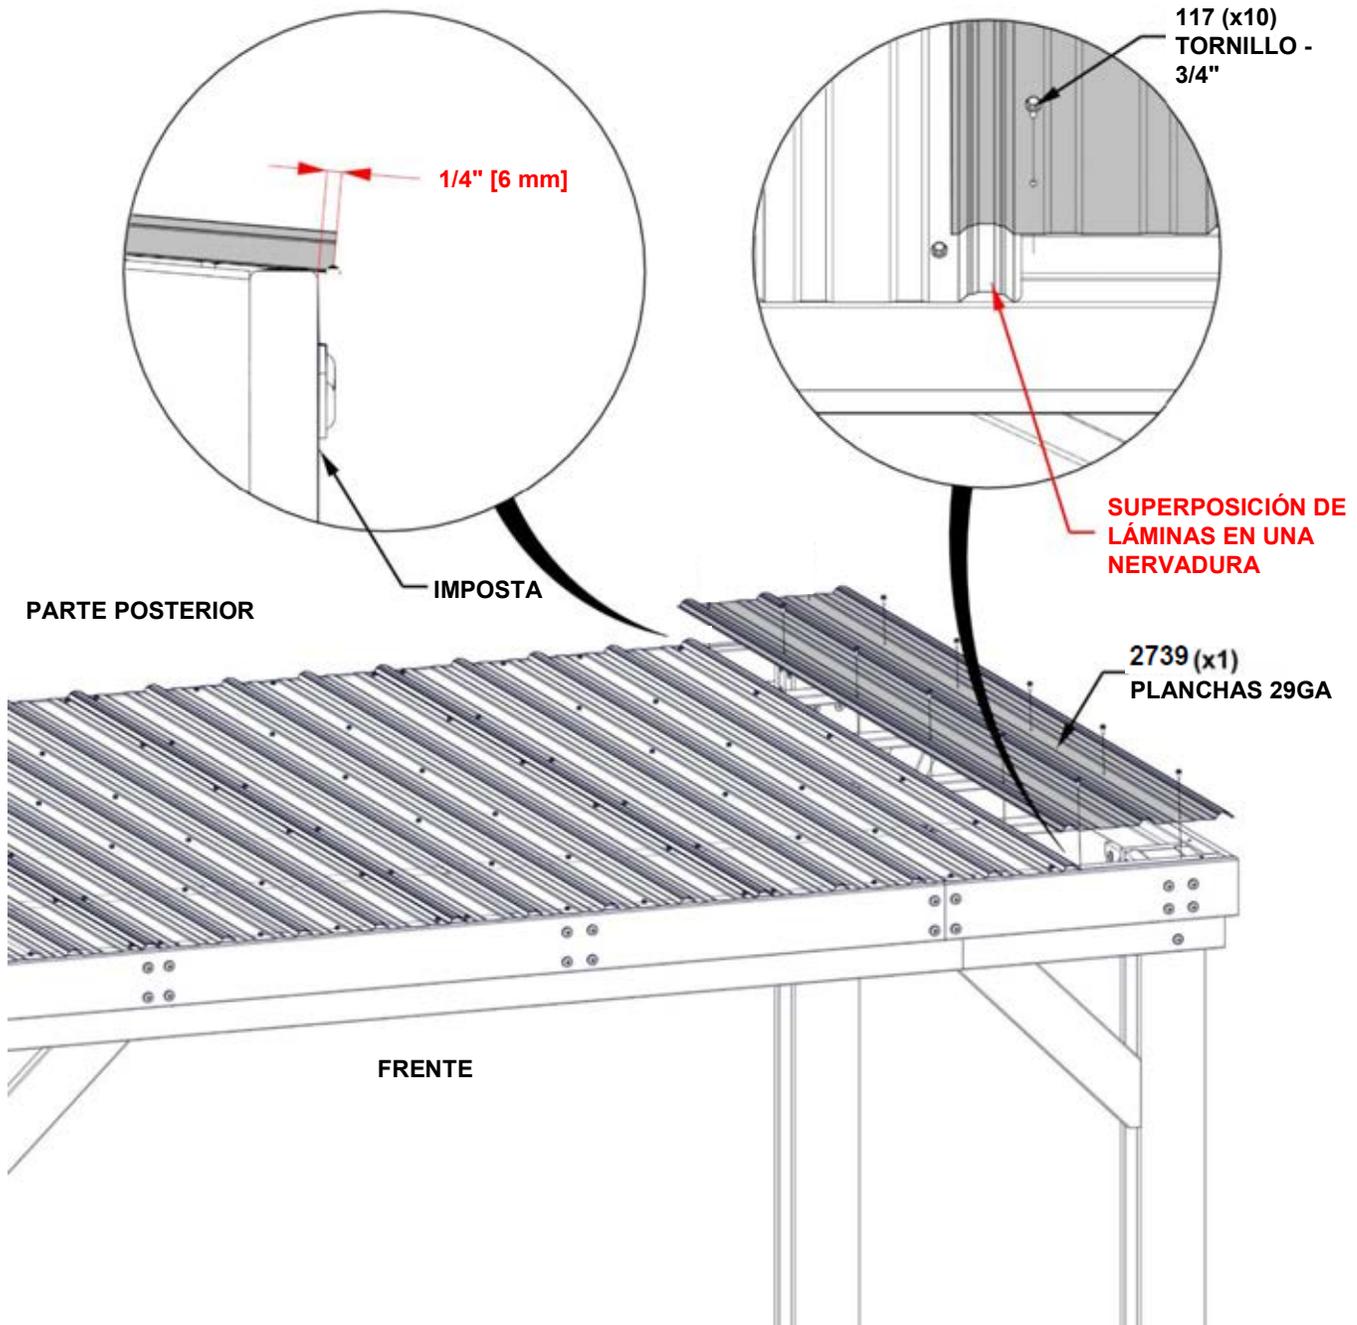



PASO 35 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
11	H101116	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4x1 NG



DISPONGA EL CONTORNO PERFILADO, EL EMPALME DE CONTORNO Y EL EMPALME ESQUINERO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN. DESLICE LAS PIEZAS DE CONTORNO EN LOS EMPALMES. FIJE LOS EMPALMES DE LAS ESQUINAS: DESLÍCELOS SOBRE EL CONTORNO PERFILADO. ATORNILLE COMO SE INDICA EN EL DETALLE.

FIJE ESTE TORNILLO A TRAVÉS DE LA MOLDURA, EN LA TERCERA NERVADURA DE LA PLANCHA. DEJE DOS NERVADURAS DE POR MEDIO Y REPITA.

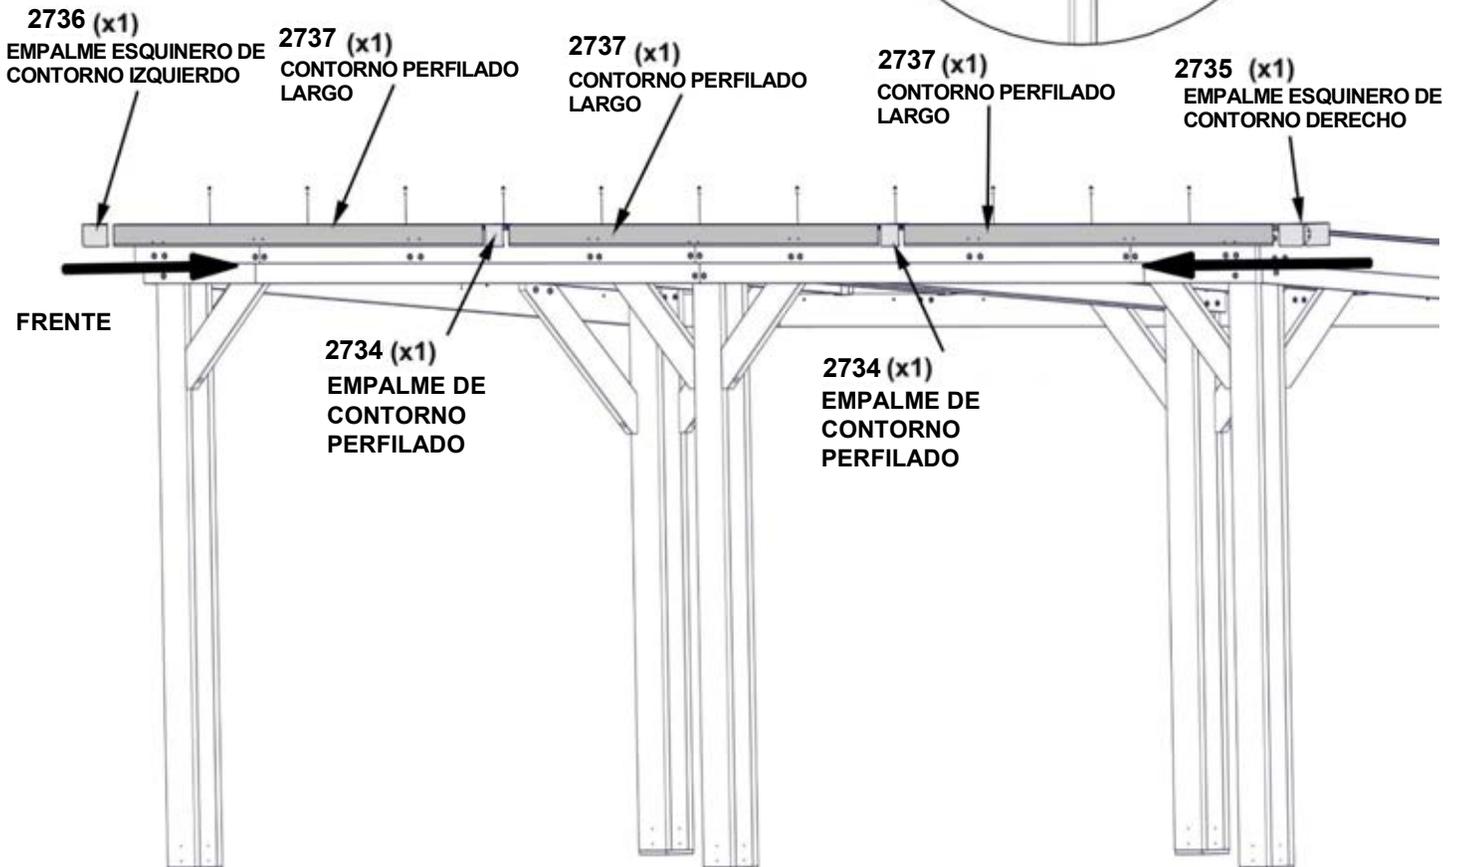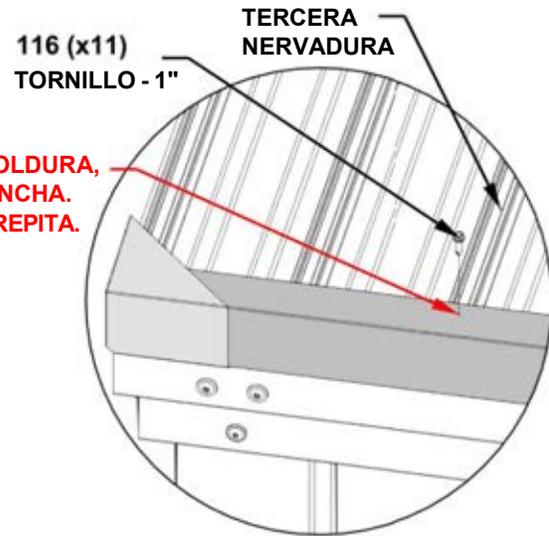

PASO 36 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101116	TORNILLOAUTOPERFORANTE 1/4x1 NG




A4M02734 EMPALME DE CONTORNO PERFILADO (x2)



A4M02733 CONTORNO PERFILADO CORTO (x4)

NOTAS:
COLOQUE EL CONTORNO PERFILADO EN EL LADO DEL TECHO COMO SE VE EN LA IMAGEN: DESLICE CADA PIEZA UNA DENTRO DE LA OTRA. ALINEE LA ÚLTIMA PIEZA CON EL BORDE POSTERIOR DE LA LÁMINA. LOS TORNILLOS PASAN A TRAVÉS DEL CONTORNO PERFILADO Y POR LA NERVADURA EN LAS UBICACIONES APROXIMADAS QUE SE MUESTRAN.
REALICE ESTE PASO DOS VECES

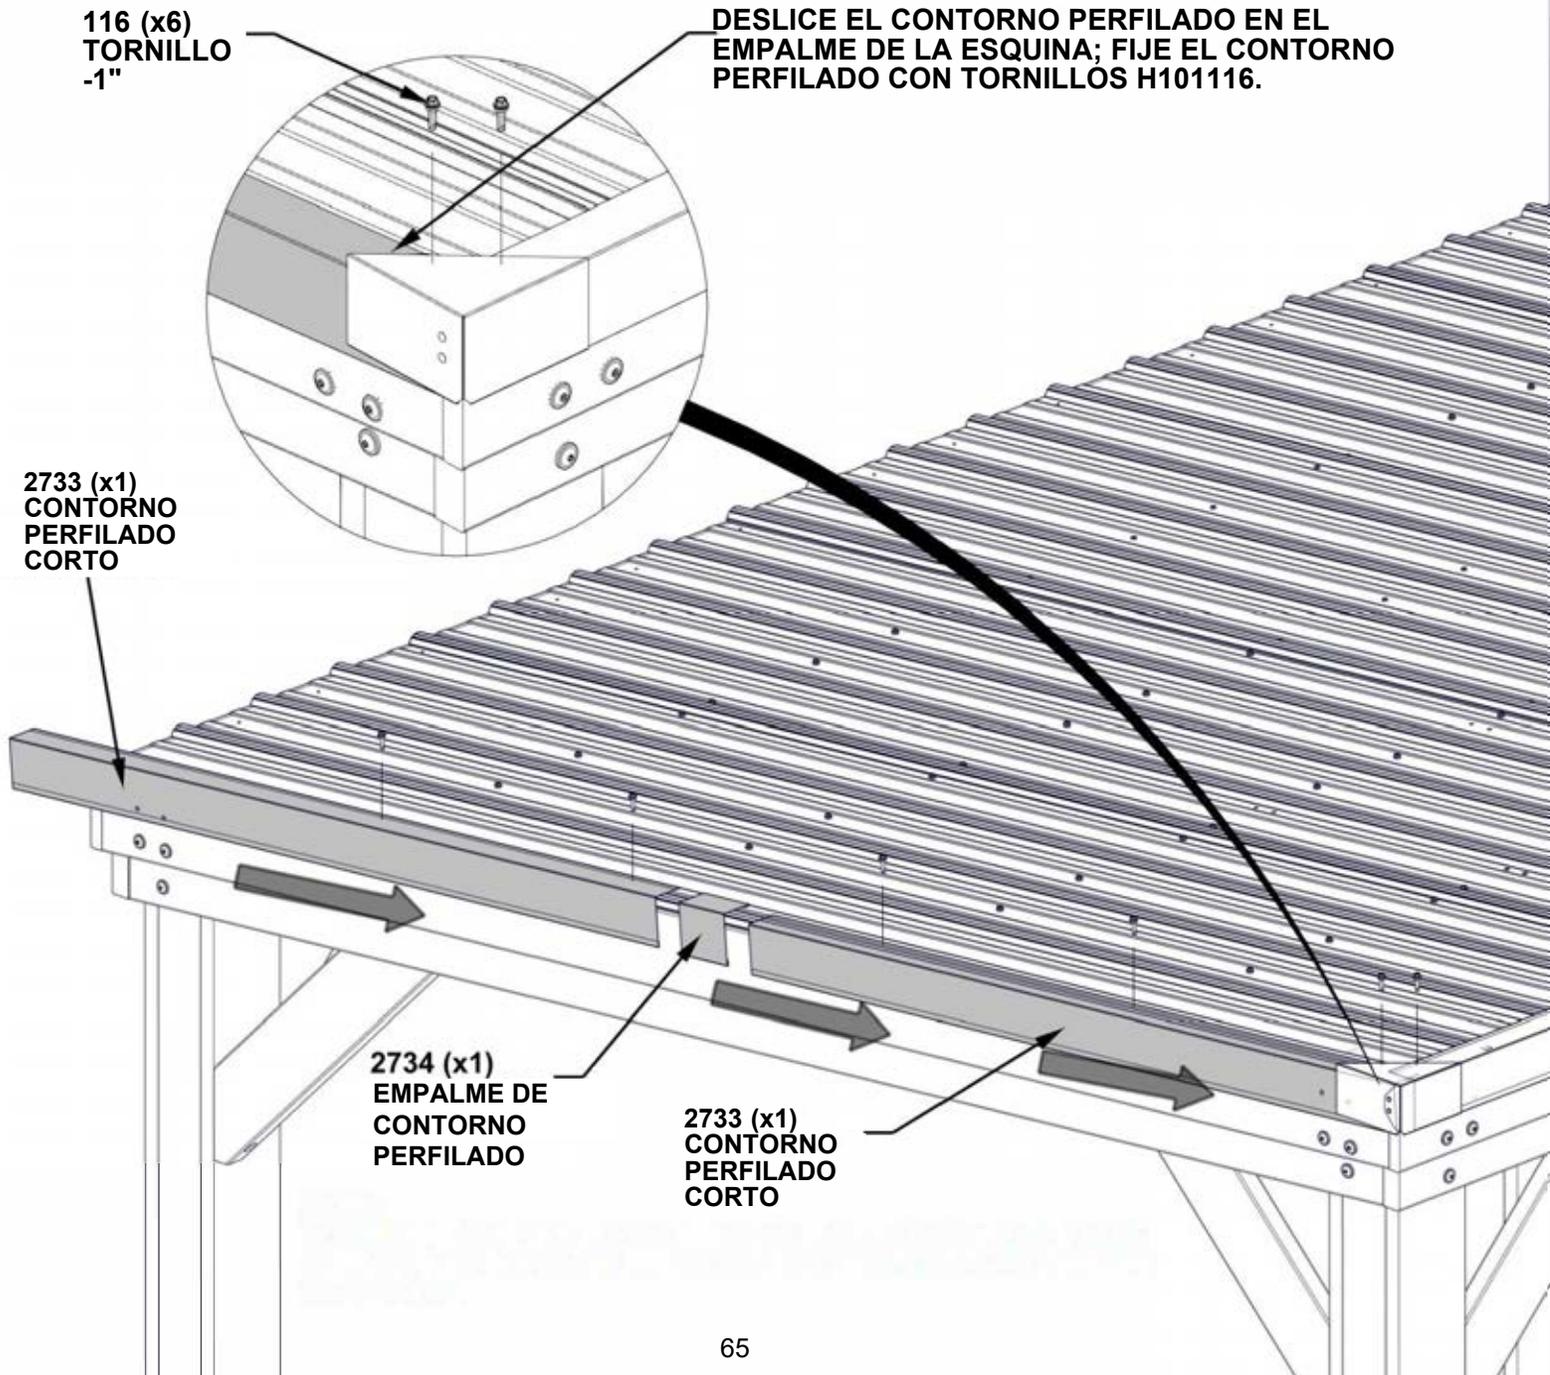

PASO 37 - MONTAJE DEL KIOSCO



A4M02794 EMPALME BORDE DE GOTEO
(x2)


CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101116	TORNILLOAUTOPERFORANTE 1/4x1 NG
34	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG



A4M02798 BORDE DE GOTEO
(x3)

NOTAS:

- LOS BORDES DE GOTEO ESTÁN AL RAS CON LOS BORDES DE LA GLORIETA COMO SE MUESTRA.
- LEVANTE SUAVEMENTE LAS LÁMINAS DEL TECHO PARA DESLIZAR EL BORDE DE GOTEO HACIA ABAJO.
- DESLICE CADA PIEZA UNA DENTRO DE LA OTRA, ASEGÚRESE DE QUE LA ÚLTIMA PIEZA ESTÉ AL RAS CON EL BORDE.
- EL BORDE DE GOTEO CUBRIRÁ LOS PERNOS PREVIAMENTE INSTALADOS.
- LOS TORNILLOS PASAN A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS DE LAS LÁMINAS DEL TECHO PARA SUJETAR EL BORDE DE GOTEO HACIA ABAJO.
- 116 ATORNILLE A TRAVÉS DE LA MOLDURA DEL BORDE DESPUÉS DE QUE SE HAYA SUJETADO EL BORDE DE GOTEO.
- 116 TORNILLOS ESTÁN EN LOS BORDES Y EN UNA UBICACIÓN APROXIMADA.

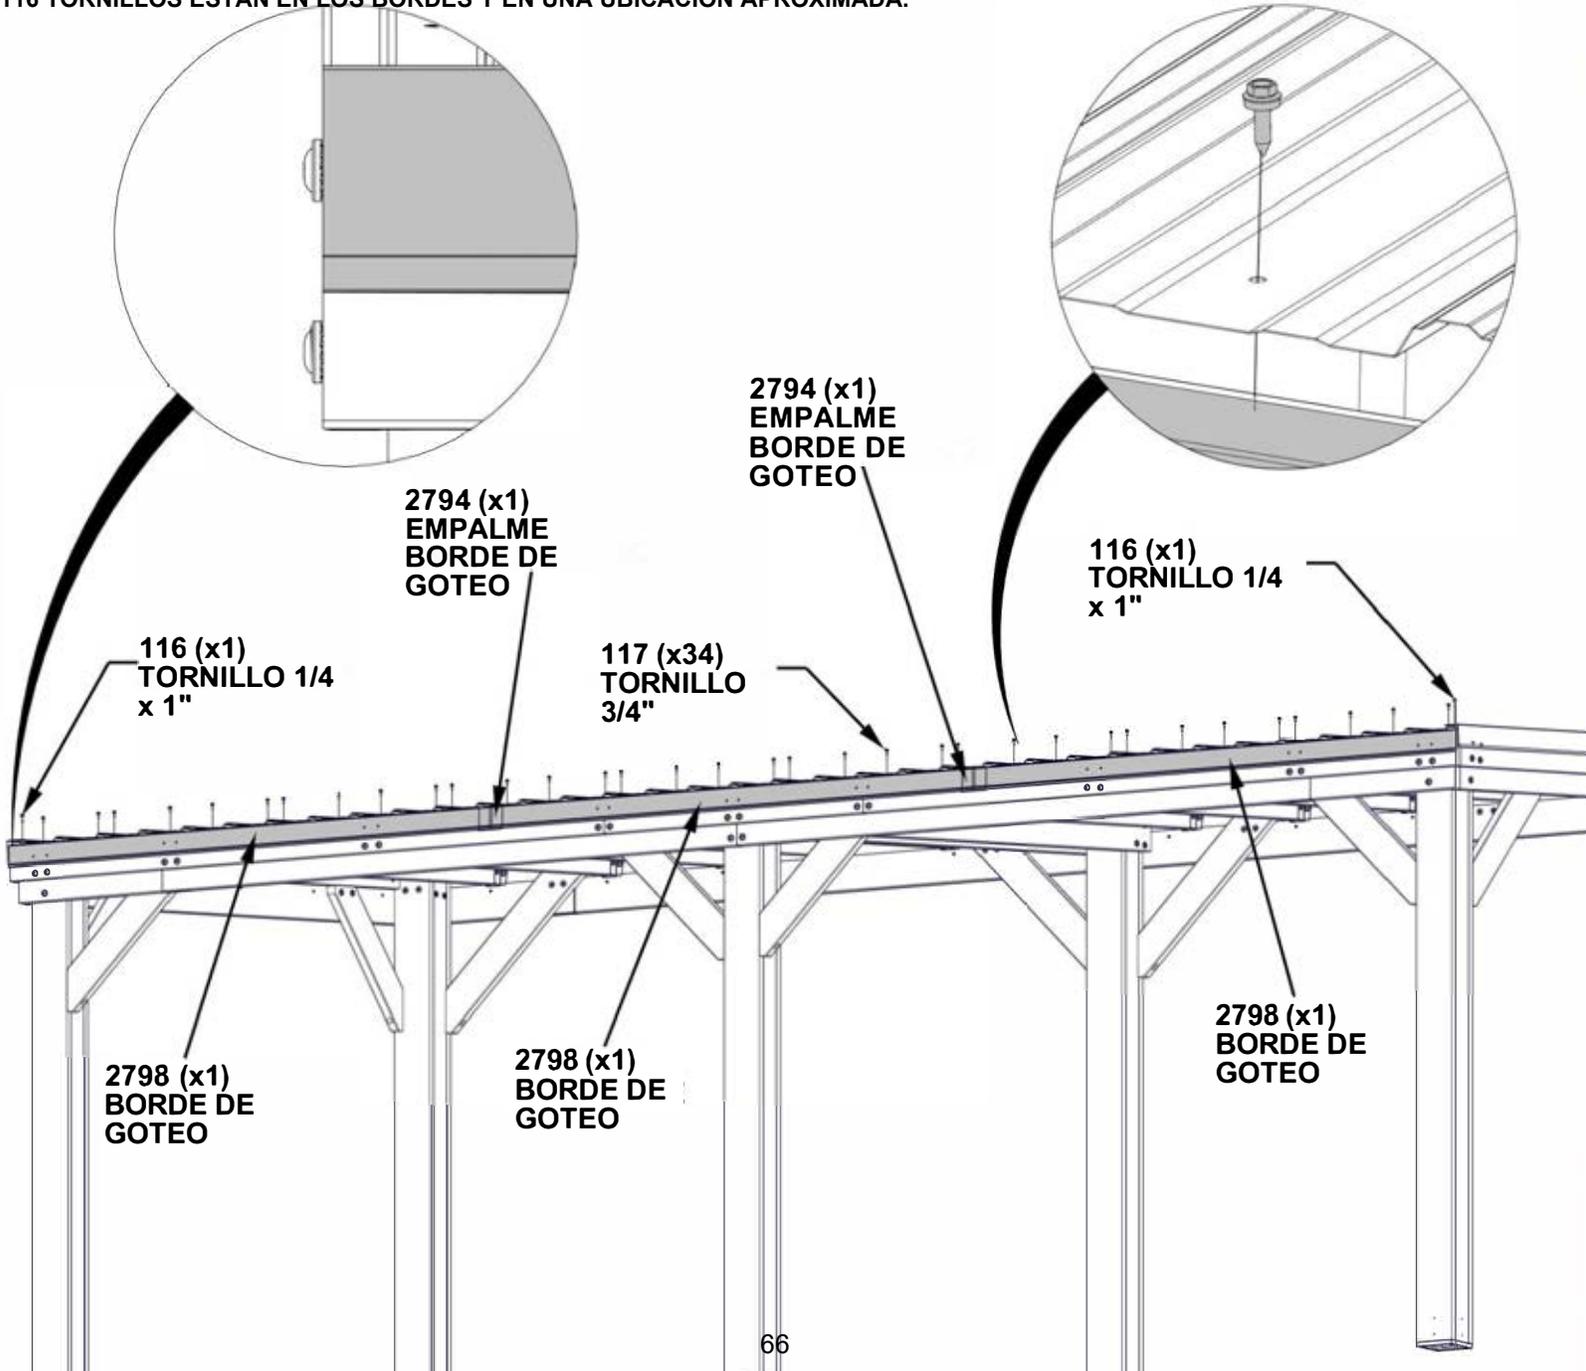

PASO 38 - MONTAJE DEL KIOSCO



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
48	H101471	TIRAFONDO WH 5/16 x 1 1/2 NEGRO


A4M00977 PLACA DE ANCLAJE DE POSTE
(x12)

A4M00978 PLACA DE POSTE
(x12)

NOTAS:

LAS PLACAS DE ANCLAJE DE POSTE 977 SE MONTAN EN EL EXTERIOR DEL POSTE COMO SE MUESTRA, EXCEPTO EN EL POSTE CENTRAL.

• LAS PLACAS DEL POSTE 978 VAN EN EL INTERIOR DEL POSTE COMO SE MUESTRA, EXCEPTO EN EL POSTE CENTRAL. TAMBIÉN ESTARÁN EN LA CARA DELANTERA DEL POSTE TAL COMO SE MUESTRA EN DETALLE A CONTINUACIÓN.

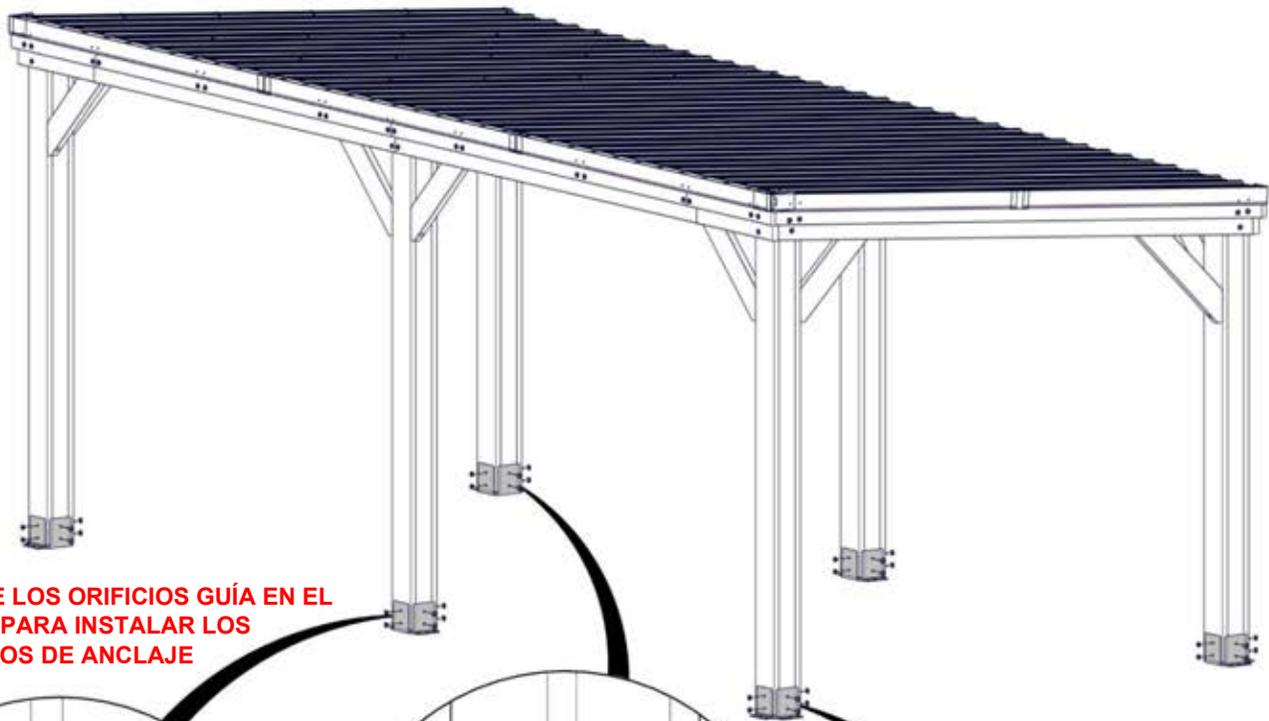


UTILICE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL POSTE PARA INSTALAR LOS MADEROS DE ANCLAJE

978 (x12)
PLACA DE POSTE

471 (x48)
TIRAFONDO - 1 1/2"



977 (x12)
PLACA DE ANCLAJE DE POSTE

PASO 39 - MONTAJE DEL KIOSCO

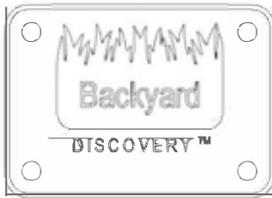

CANTIDAD	NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100202	TORNILLO PWH 8x5/8" NG

A4M02158
ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
(x1)

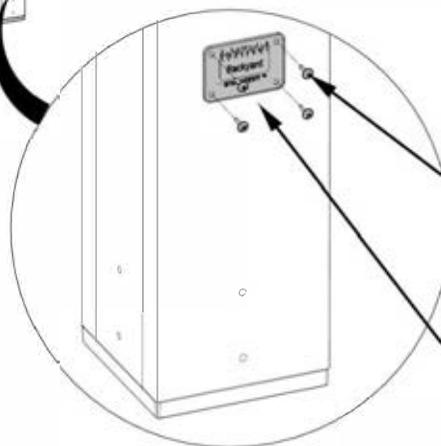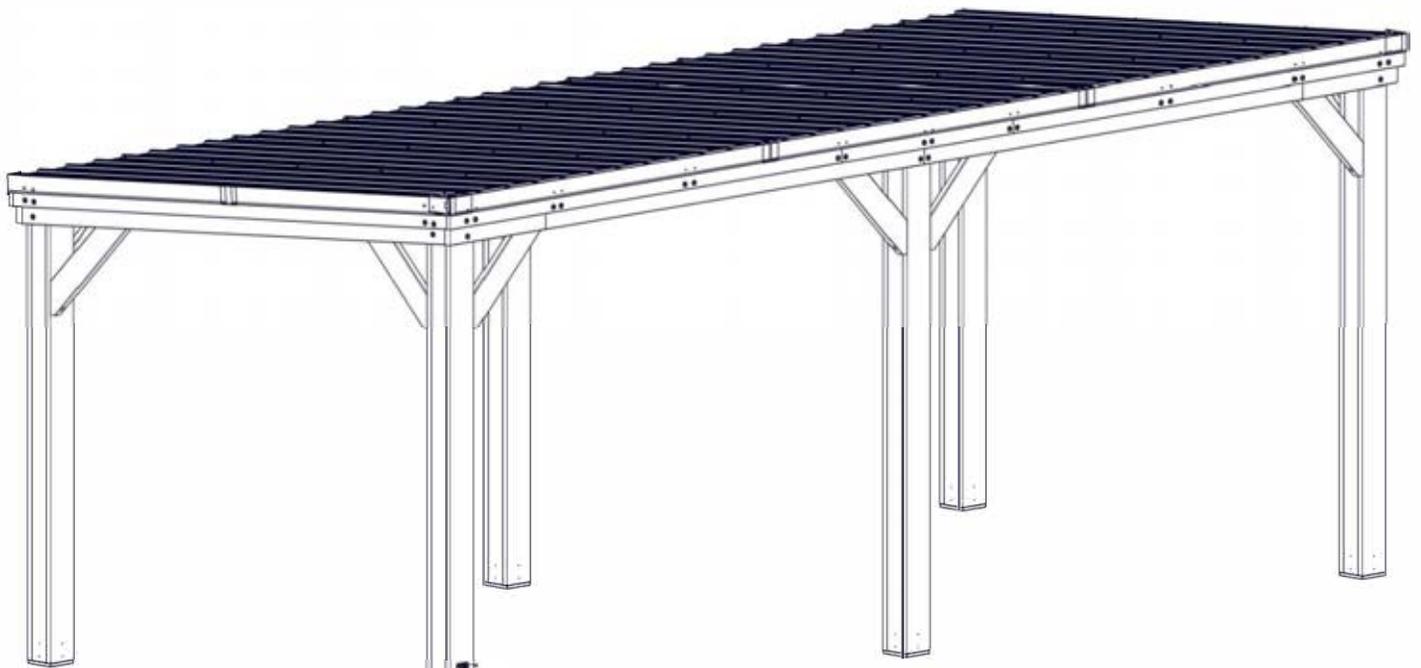

202 (x4)
TORNILLO -
5/8"


2158 (x1)
ETIQUETA DE
IDENTIFICACIÓN


PASO 40 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100120	ANCLAJE DE HORMIGÓN - 2"
24	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NEGRA

EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN O TACOS DE POSTE DE HORMIGÓN COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

PARA INSTALACIÓN SOBRE UNA PLATAFORMA DE MADERA, DEBE ASEGURARSE DE QUE EXISTA UN SOPORTE ESTRUCTURAL AMPLIO DEBAJO DE LA PLATAFORMA. NO SE INCLUYEN PIEZAS METÁLICAS PARA FIJACIÓN DE LA PLATAFORMA.

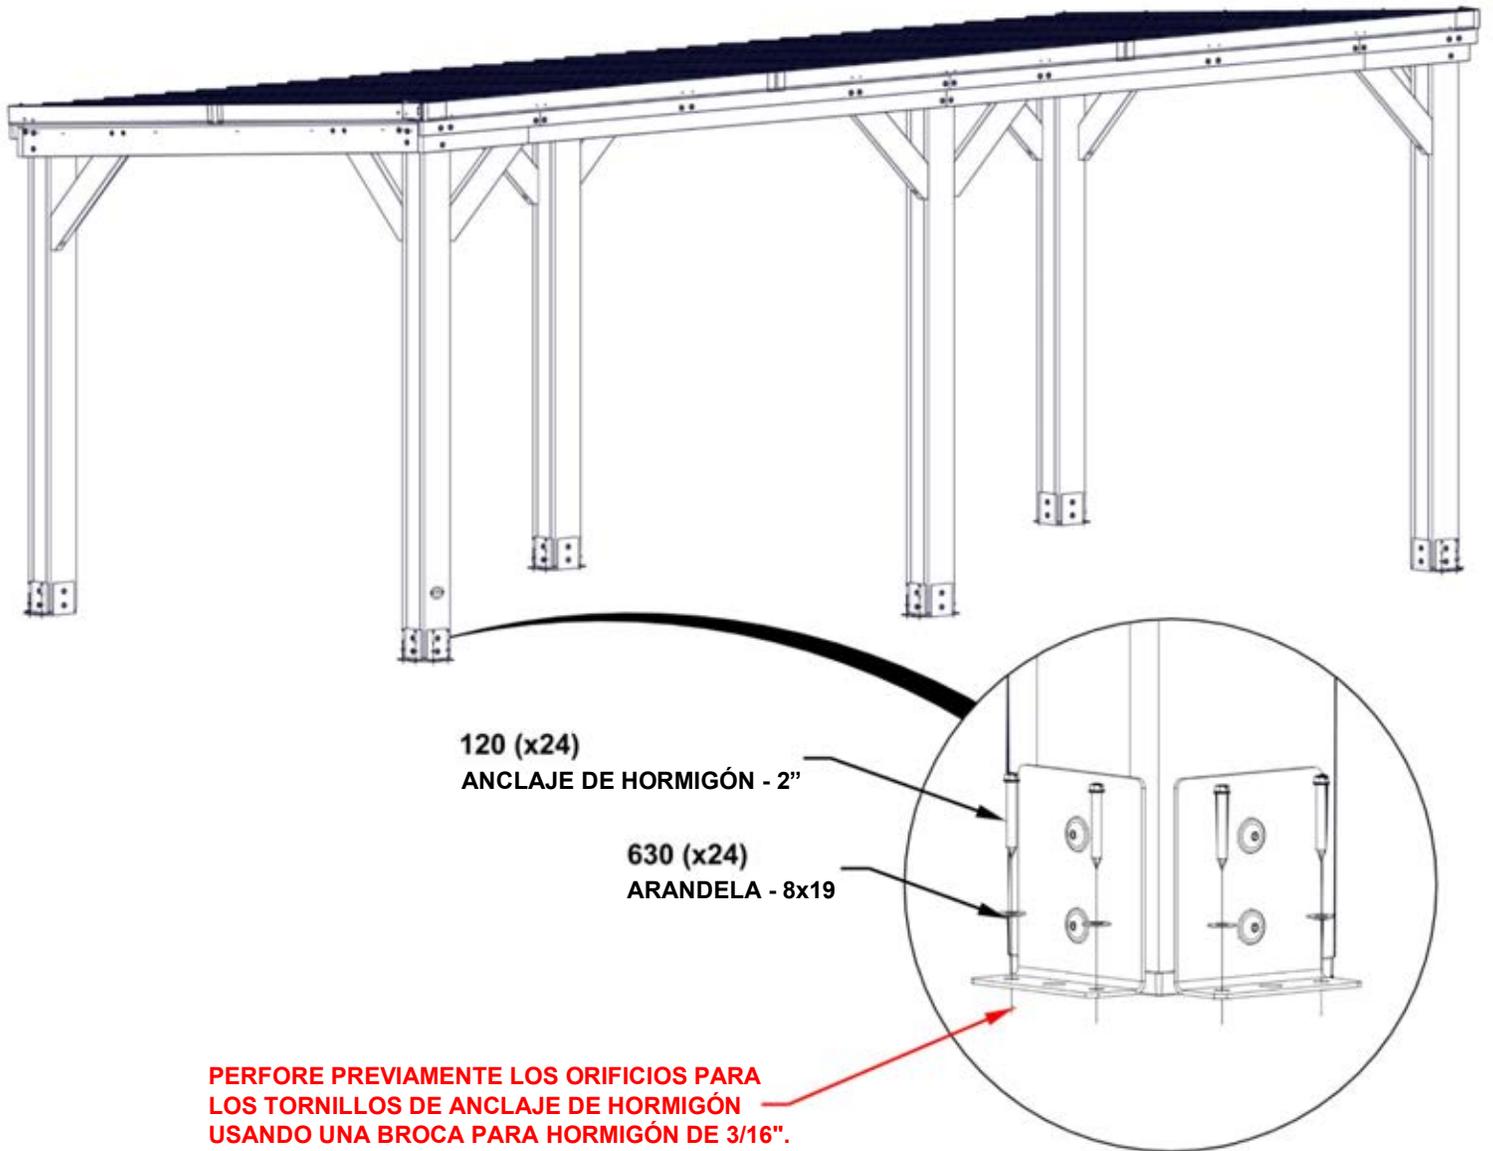

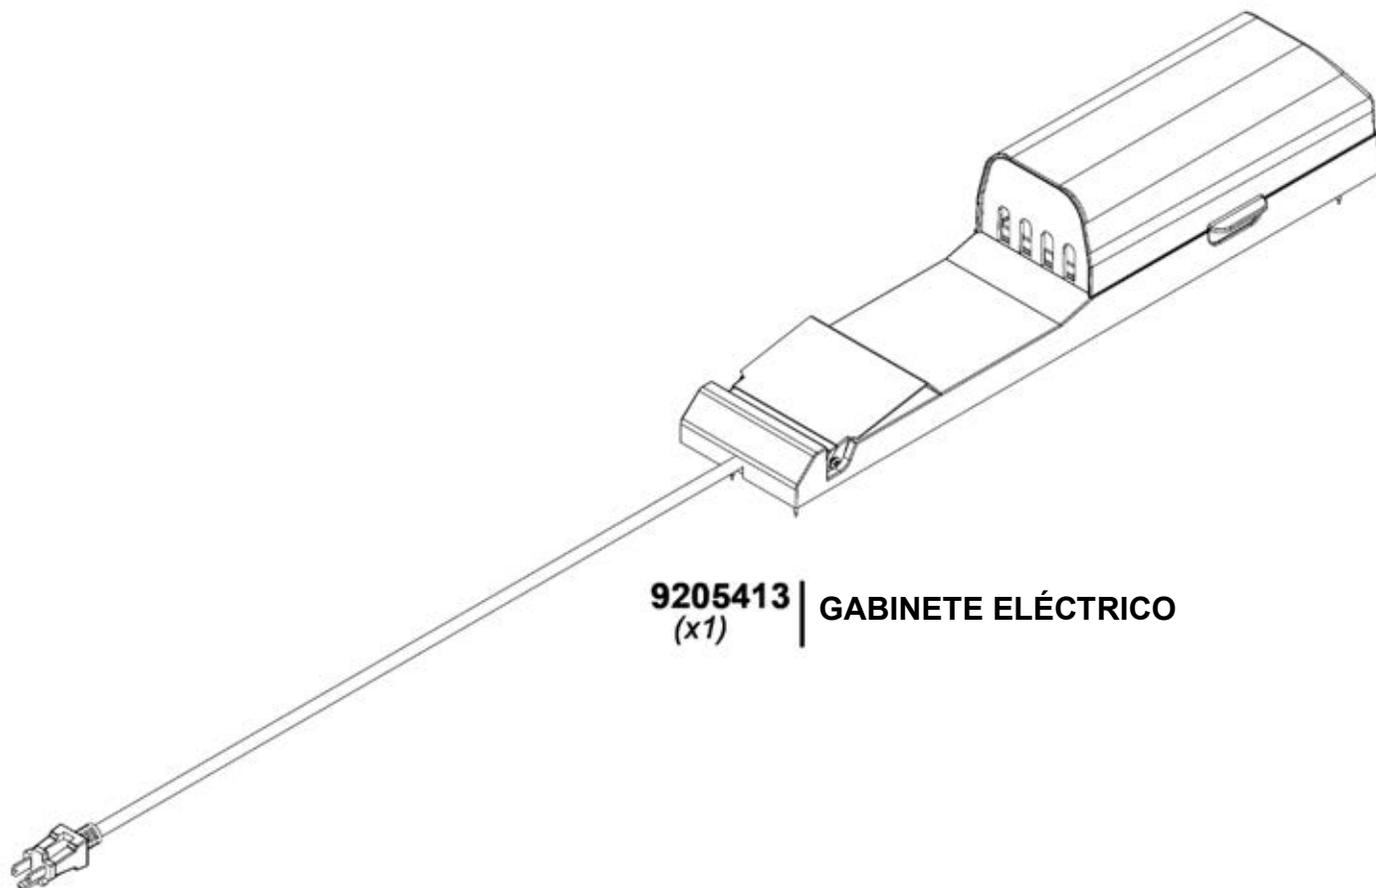

9205413 | **GABINETE ELÉCTRICO**
(x1)

PARA LA INSTALACIÓN DEL GABINETE ELÉCTRICO, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE VIENEN EN EL EMBALAJE CON EL KIT DEL GABINETE ELÉCTRICO. INSTALE EN CUALQUIER POSTE QUE SE DESEE. SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.