



Fabriqué par :
 Backyard Discovery
 3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
 800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
 J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 0800-567-8990

Gazebo Arcadia 12 x 9,5

N° DE MODÈLE : 2306073



AVERTISSEMENT

Cancer et malformations congénitales
www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite
www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
 TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



SERVICES
 D'INSTALLATION
 DISPONIBLES!*

Voir détails à l'intérieur

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS D'INSTALLATION DE BASE ET NOTES RELATIVES AU MONTAGE

Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton de niveau pour fixer votre structure




- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape.

L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect


- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface en bois ou en béton préexistante ou nouvelle. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher-terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher-terrasse avant de fixer de façon permanente.

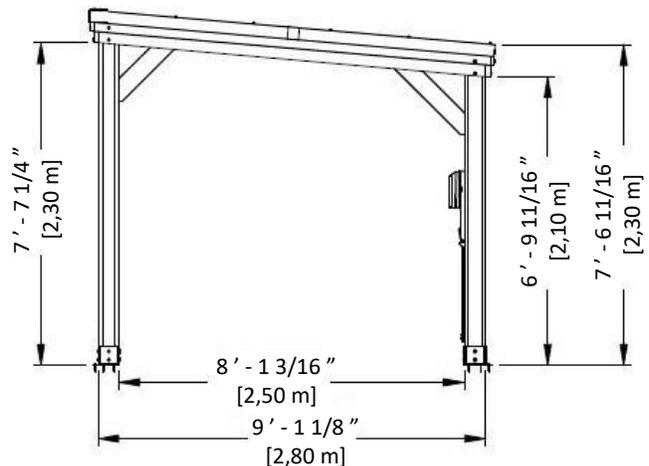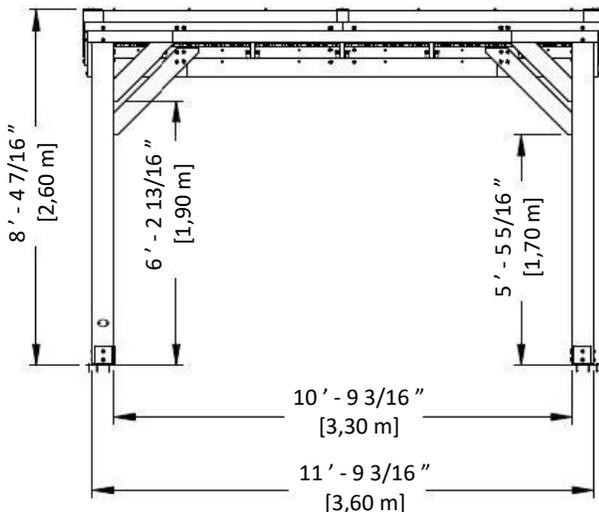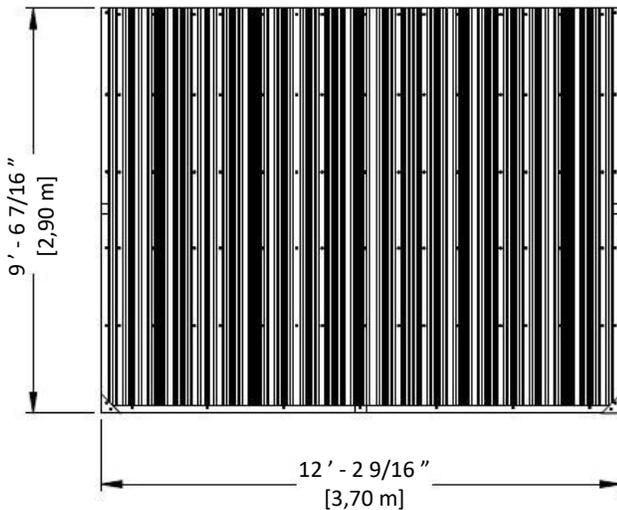

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DE L'ANCRAGE

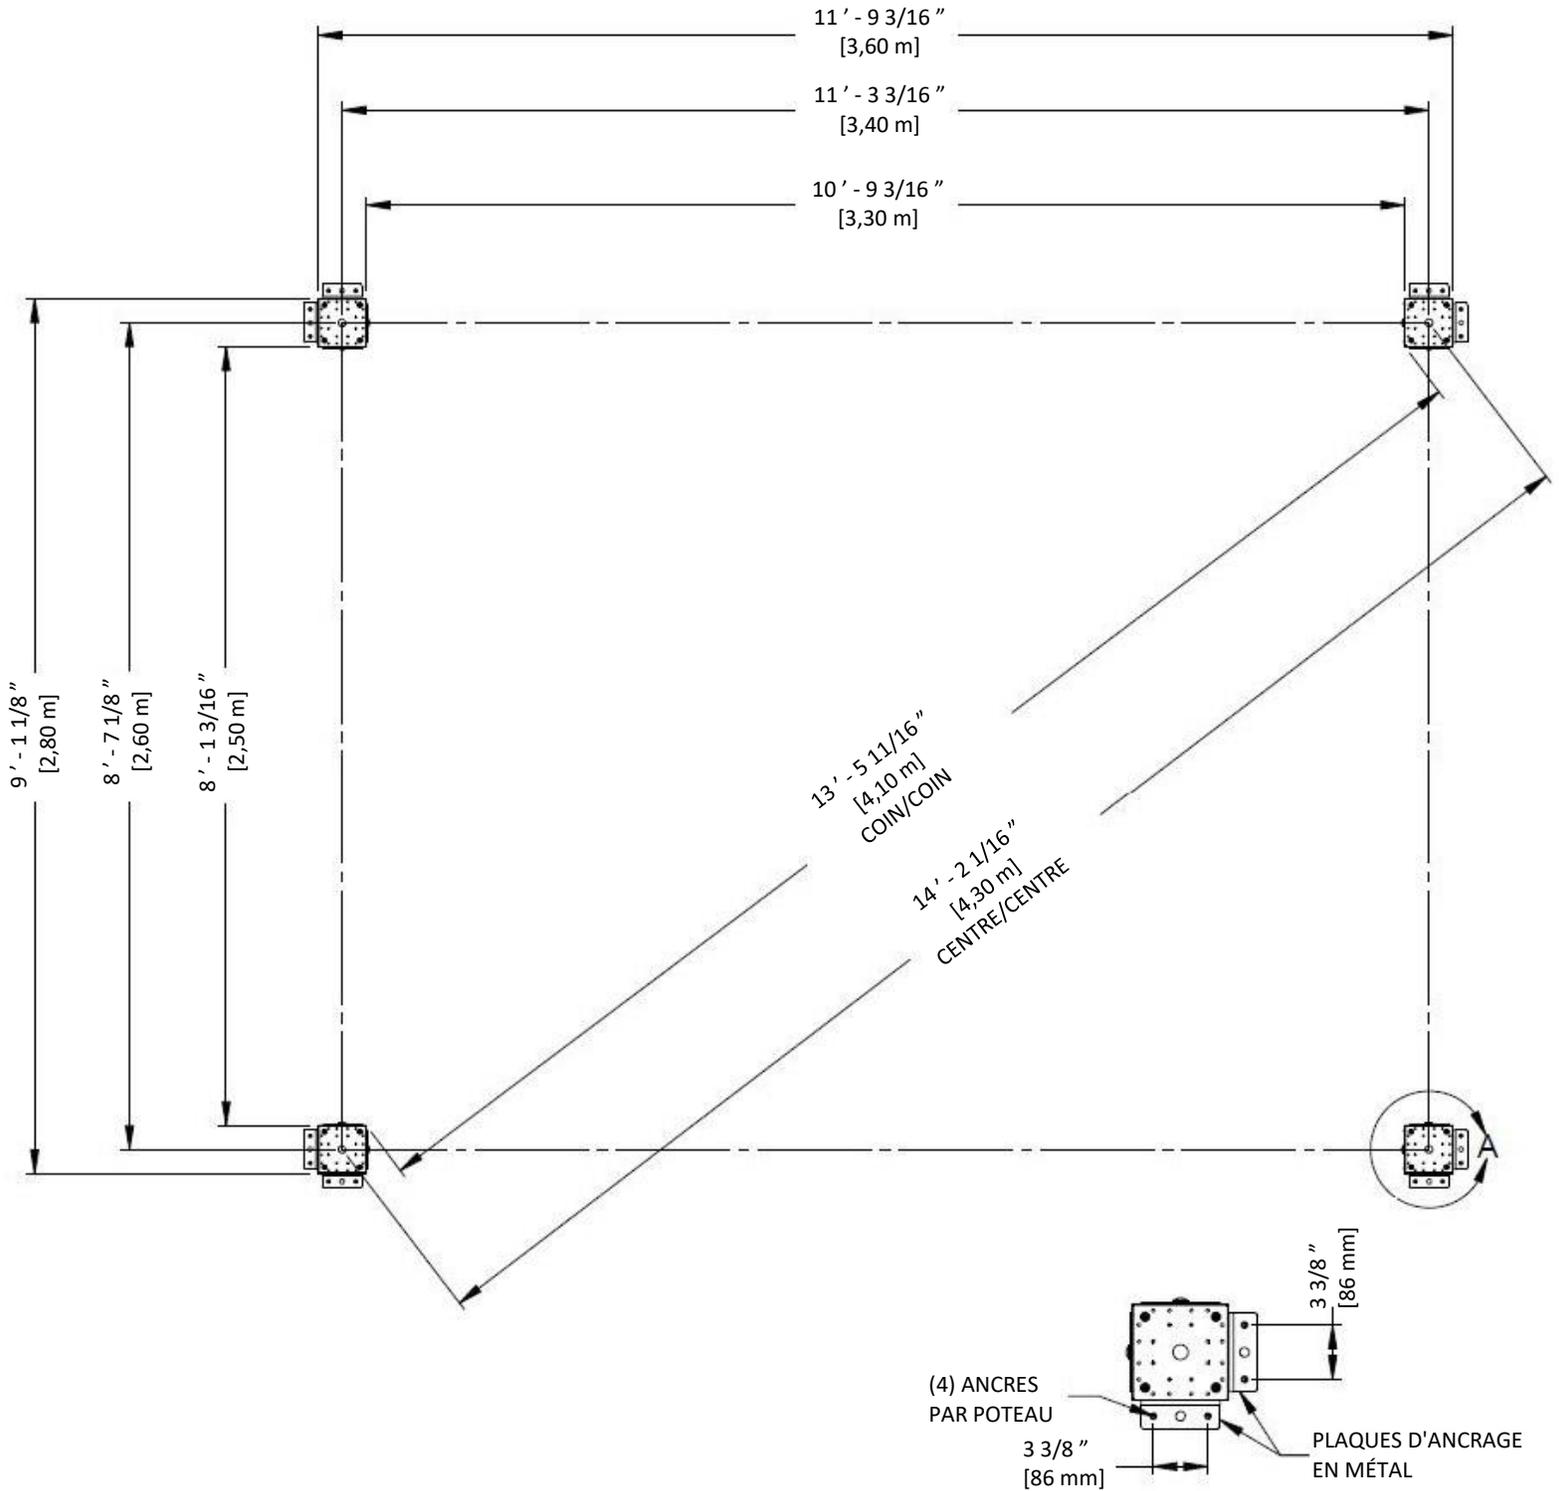

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



D01 CORBEAU - W4L17290
(x3) 1 7/16 " x 5 1/4 " x 34 7/16 " (36x134x874)



D03 CORBEAU - W4L17297
(x2) 1 3/8 " x 5 1/4 " x 27 1/4 " (36x134x692)



D02 CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W2A03544
(x1) 1 7/16 " x 5 1/4 " x 34 7/16 " (36x134x874)



D04 CORBEAU - W4L17299
(x2) 1 3/8 " x 5 1/4 " x 33 7/8 " (36x134x860)



E01 CHEVRON - W4L17300
(x5) 1 7/16 " x 3 3/8 " x 109 3/4 " (36x86x2787)



G01 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17307
(x2) 15/16 " x 5 1/4 " x 72 15/16 " (24x134x1853)



G04 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17304
(x2) 15/16 " x 5 1/4 " x 112 13/16 " (24x134x2866)




G05 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17303
(x2) 15/16 " x 5 1/4 " x 72 15/16 " (24x134x1853)




H01 PANNE - W4L17301
(x4) 15/16 " x 3 3/8 " x 96 7/8 " (24x86x2461)



H02 PANNE - W4L17302
(x4) 15/16 " x 3 3/8 " x 46 1/2 " (24x86x1181)

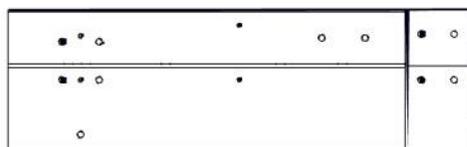


J01 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03549
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 28 7/16 " (36x214x722)

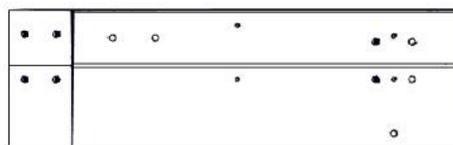


J03 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03550
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 28 7/16 " (36x214x722)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants en bois (pas à l'échelle)




J02 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03545
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 95 1/16 " (36x214x2414)

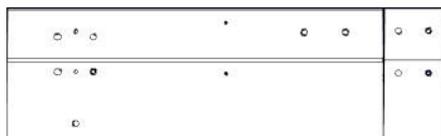


J04 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03551
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 28 7/16 " (36x214x722)

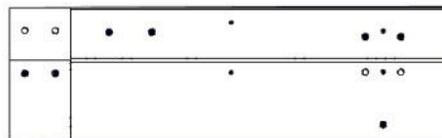

J06 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03552
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 28 7/16 " (36x214x722)



J05 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03546
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 95 1/16 " (36x214x2414)



J07 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03547
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 110 5/16 " (36x214x2801)



J08 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03548
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 110 5/16 " (36x214x2801)



J09 TASSEAU - W4L17306
(x2) 15/16 " x 2 3/8 " x 97 9/16 " (24x60x2479)



P01 POTEAU - W2A03540
(x1) 6 " x 6 " x 98 1/2 " (152x152x2502)



P02 POTEAU - W2A03542
(x1) 6 " x 6 " x 89 1/16 " (152x152x2262)




P03 POTEAU - W2A03541
(x1) 6 " x 6 " x 98 1/2 " (152x152x2502)



P04 POTEAU - W2A03543
(x1) 6 " x 6 " x 89 1/16 " (152x152x2262)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Pièces de quincaillerie




H100120 | ANCRAGE BÉTON
(x16) | 1/4 x 2




H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x16) | CRUCIFORME PFH BLK
8 x 1-1/2




H100382 | VIS À TÊTE PLATE
(x56) | CRUCIFORME PFH BLK
8 x 1-3/4




H100391 | VIS À TÊTE PLATE
(x56) | CRUCIFORME PFH BLK
8 x 2

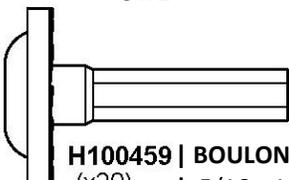


H100459 | BOULON WH BLK
(x20) | 5/16 x 1-1/4

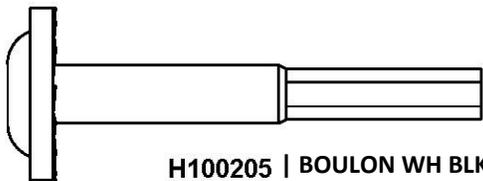


H100205 | BOULON WH BLK
(x8) | 5/16 x 2-1/4

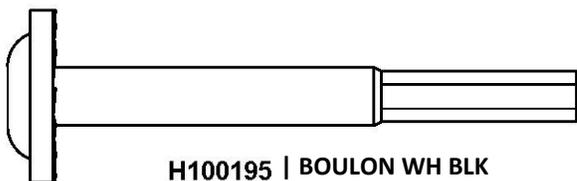


H100195 | BOULON WH BLK
(x8) | 5/16 x 2-3/4

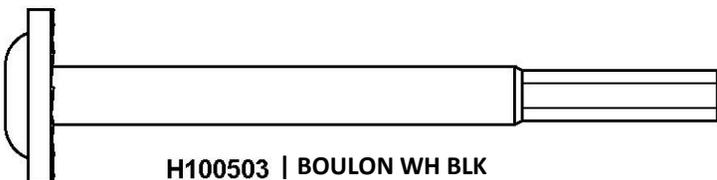


H100503 | BOULON WH BLK
(x16) | 5/16 x 3-1/2

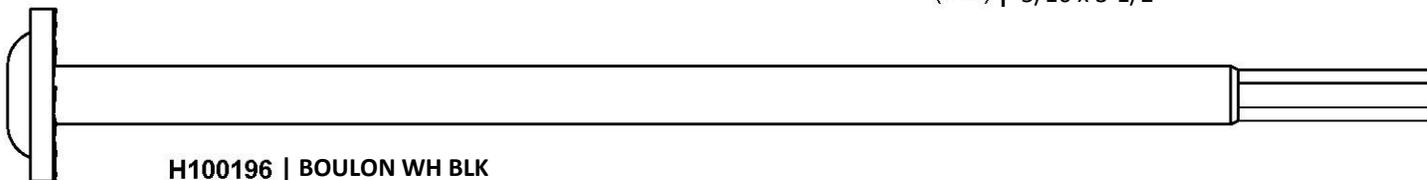


H100196 | BOULON WH BLK
(x32) | 5/16 x 7-1/4

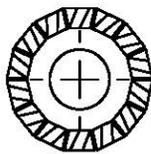


H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
EXT BLK
(x88) | 8 x 19

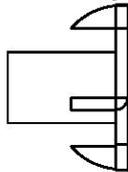


H100379 | ÉCROU À
(x84) | ENFONCER BLK
5/16



H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x2) | CRUCIFORME PWH BLK
8 x 5/8

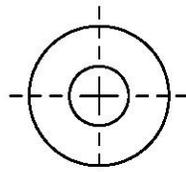


H100630 | RONDELLE PLATE BLK
(x26) | 8 x 19

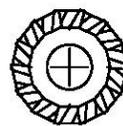


H100405 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x8) | 6 x 15




H100653 | BOULON WH BLK
(x10) | 1/4 x 2

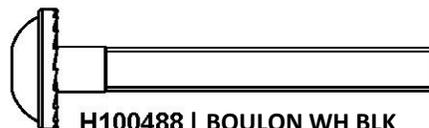


H100488 | BOULON WH BLK
(x10) | 1/4 x 2

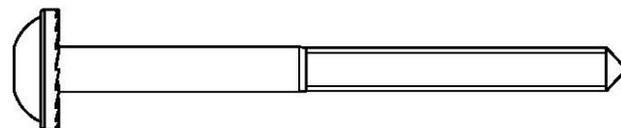


H100792 | VIS TIREFOND WH BLK
(x8) | 1/4 x 3

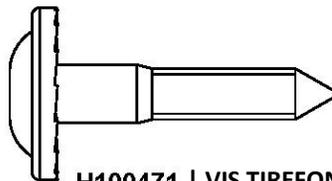

H100471 | VIS TIREFOND WH BLK
(x32) | 5/16 x 1-1/2

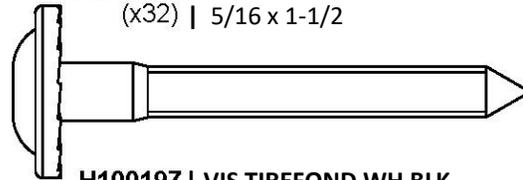


H100197 | VIS TIREFOND WH BLK
(x8) | 5/16 x 2-1/2

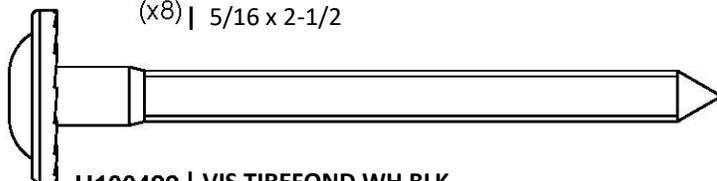


H100482 | VIS TIREFOND WH BLK
(x16) | 5/16 x 3-1/2

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Pièces de quincaillerie




H101116 | VIS AUTOTARAUDEUSE
(x21) | 1/4 x 1




H101117 | VIS WOODGRIP
(x120) | 10 x 3/4

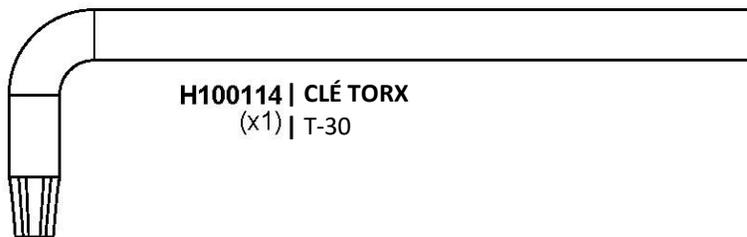


H100114 | CLÉ TORX
(x1) | T-30

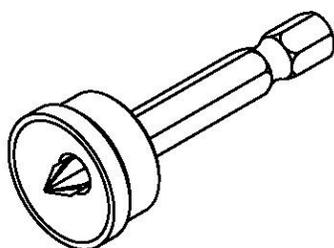


H100764 | EMBOUT DE VISSAGE
(x1)

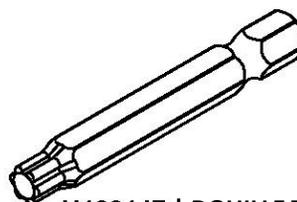

H100147 | DOUILLE TORX
(x1) | T-30

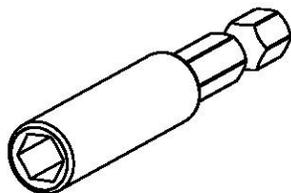


H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(x1) |

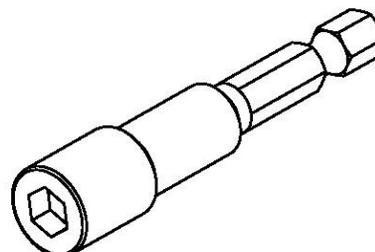

H101106 | CLÉ À DOUILLE
(x1) |

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants accessoires (pas à l'échelle)

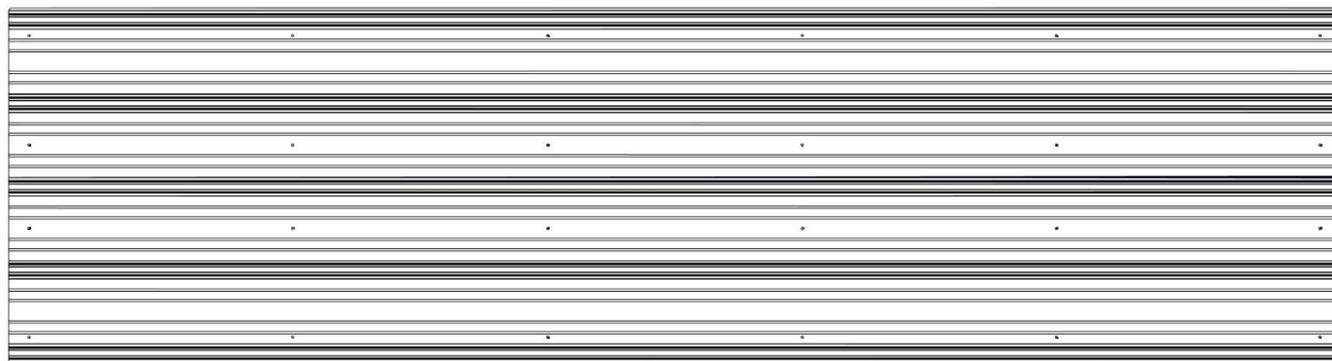

A4M01795 TÔLE 29 GA
(x4)



A4M01796 TÔLE 29 GA
(x2)




A4M01798 BORDURE LONGUE
(x2)




A4M01797 BORDURE COURTE
(x4)




A4M01799 ENTURE DE BORDURE
(x3)

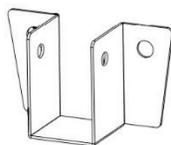


A4M01787 SUPPORT DE CHEVRON
(x10)

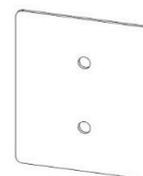


A4M00978 PLAQUE DE POTEAU
(x8)

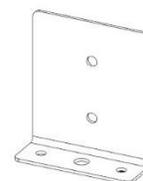

A4M00977 PLAQUE DE FIXATION DE POTEAU AVEC BRIDE
(x8)




A4M01893 ENTURE D'ANGLE DE
(x1) BORDURE GAUCHE



A4M01800 ENTURE D'ANGLE DE
(x1) BORDURE DROITE



A100241 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD
(x1) (PETITE) SANS INDICATION D'ÂGE

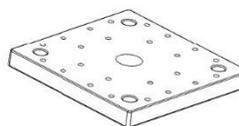

A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6
(x4)



9205413 BOÎTIER ÉLECTRIQUE
(x1)

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRIDES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.

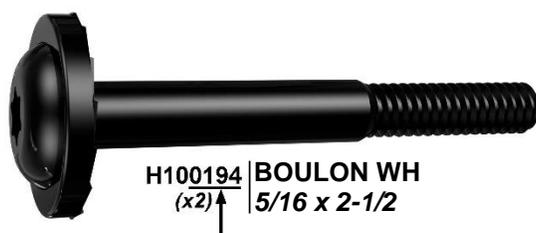

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de la perceuse : tête cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 " et 7/16 "



Mèches de 1/8 ", 3/16 ", 3/8 " et 7/16 "



Clé à cliquet de 3/8 ", douilles standard de 1/2 " et 7/16 ", douilles profondes de 1/2 " et 7/16 "



Tournevis cruciforme




Mètre à ruban



Marteau à panne fendue



Tourne-écrous 3/8 et 5/16 "

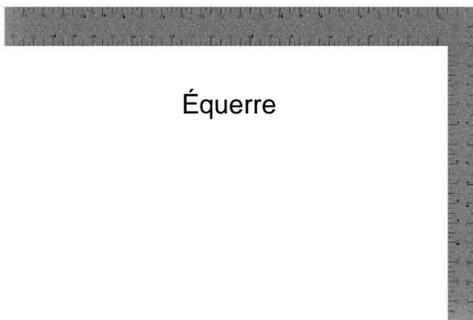

Équerre



Niveau de 24 "



Maillet en caoutchouc - En option

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



BILT®

Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Hardware Wizard

17

X

⋮

⊙

< || >

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK



P01 POTEAU - W2A03540
(x1) 6 " x 6 " x 98 1/2 " (152x152x2502)




P02 POTEAU - W2A03542
(x1) 6 " x 6 " x 89 1/16 " (152x152x2262)




P03 POTEAU - W2A03541
(x1) 6 " x 6 " x 98 1/2 " (152x152x2502)



P04 POTEAU - W2A03543
(x1) 6 " x 6 " x 89 1/16 " (152x152x2262)



A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6
(x4)

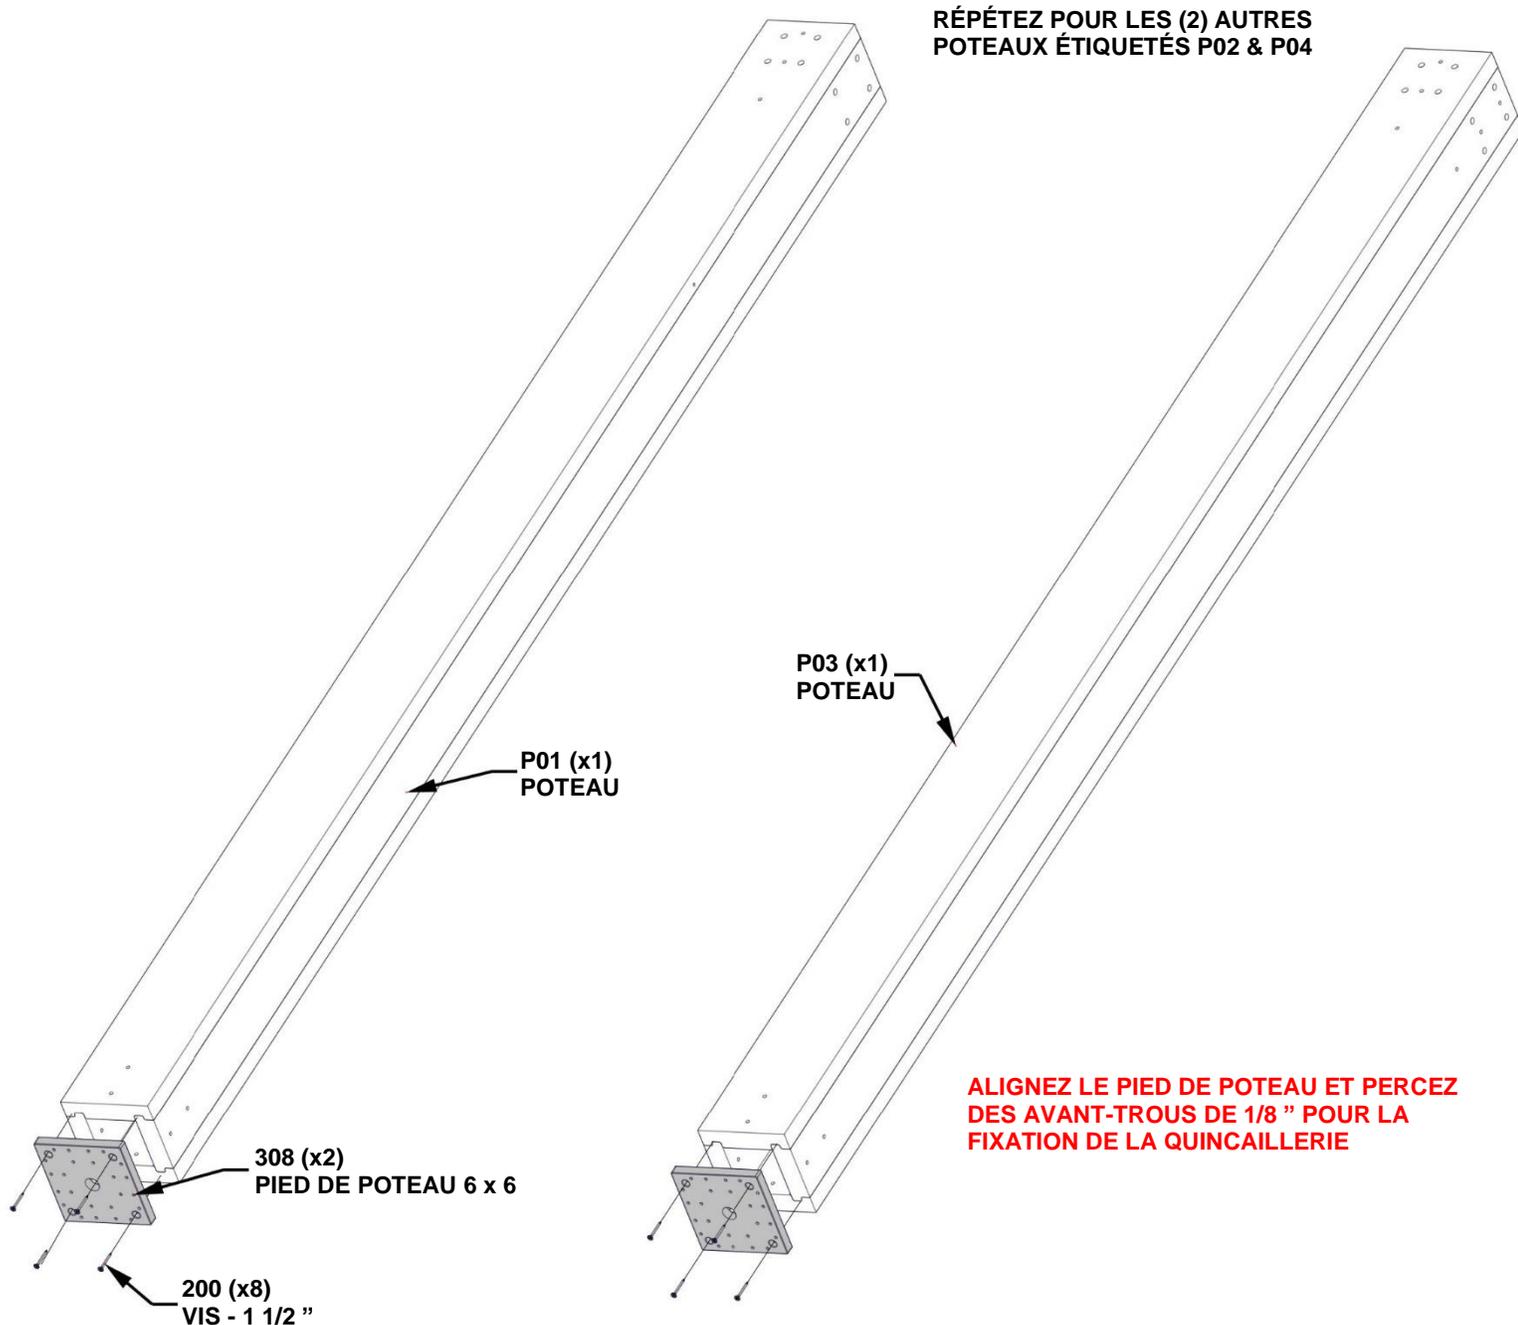

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100195	BOULON WH 5/16 x 2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16" BLK


D03 CORBEAU - W4L17297
 (x1) 1 3/8" x 5 1/4" x 27 1/4" (36x134x692)

D04 CORBEAU - W4L17299
 (x1) 1 3/8" x 5 1/4" x 33 7/8" (36x134x860)




J07 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03547
 (x1) 1 7/16" x 8 7/16" x 110 5/16" (36x214x2801)

SERREZ À LA MAIN

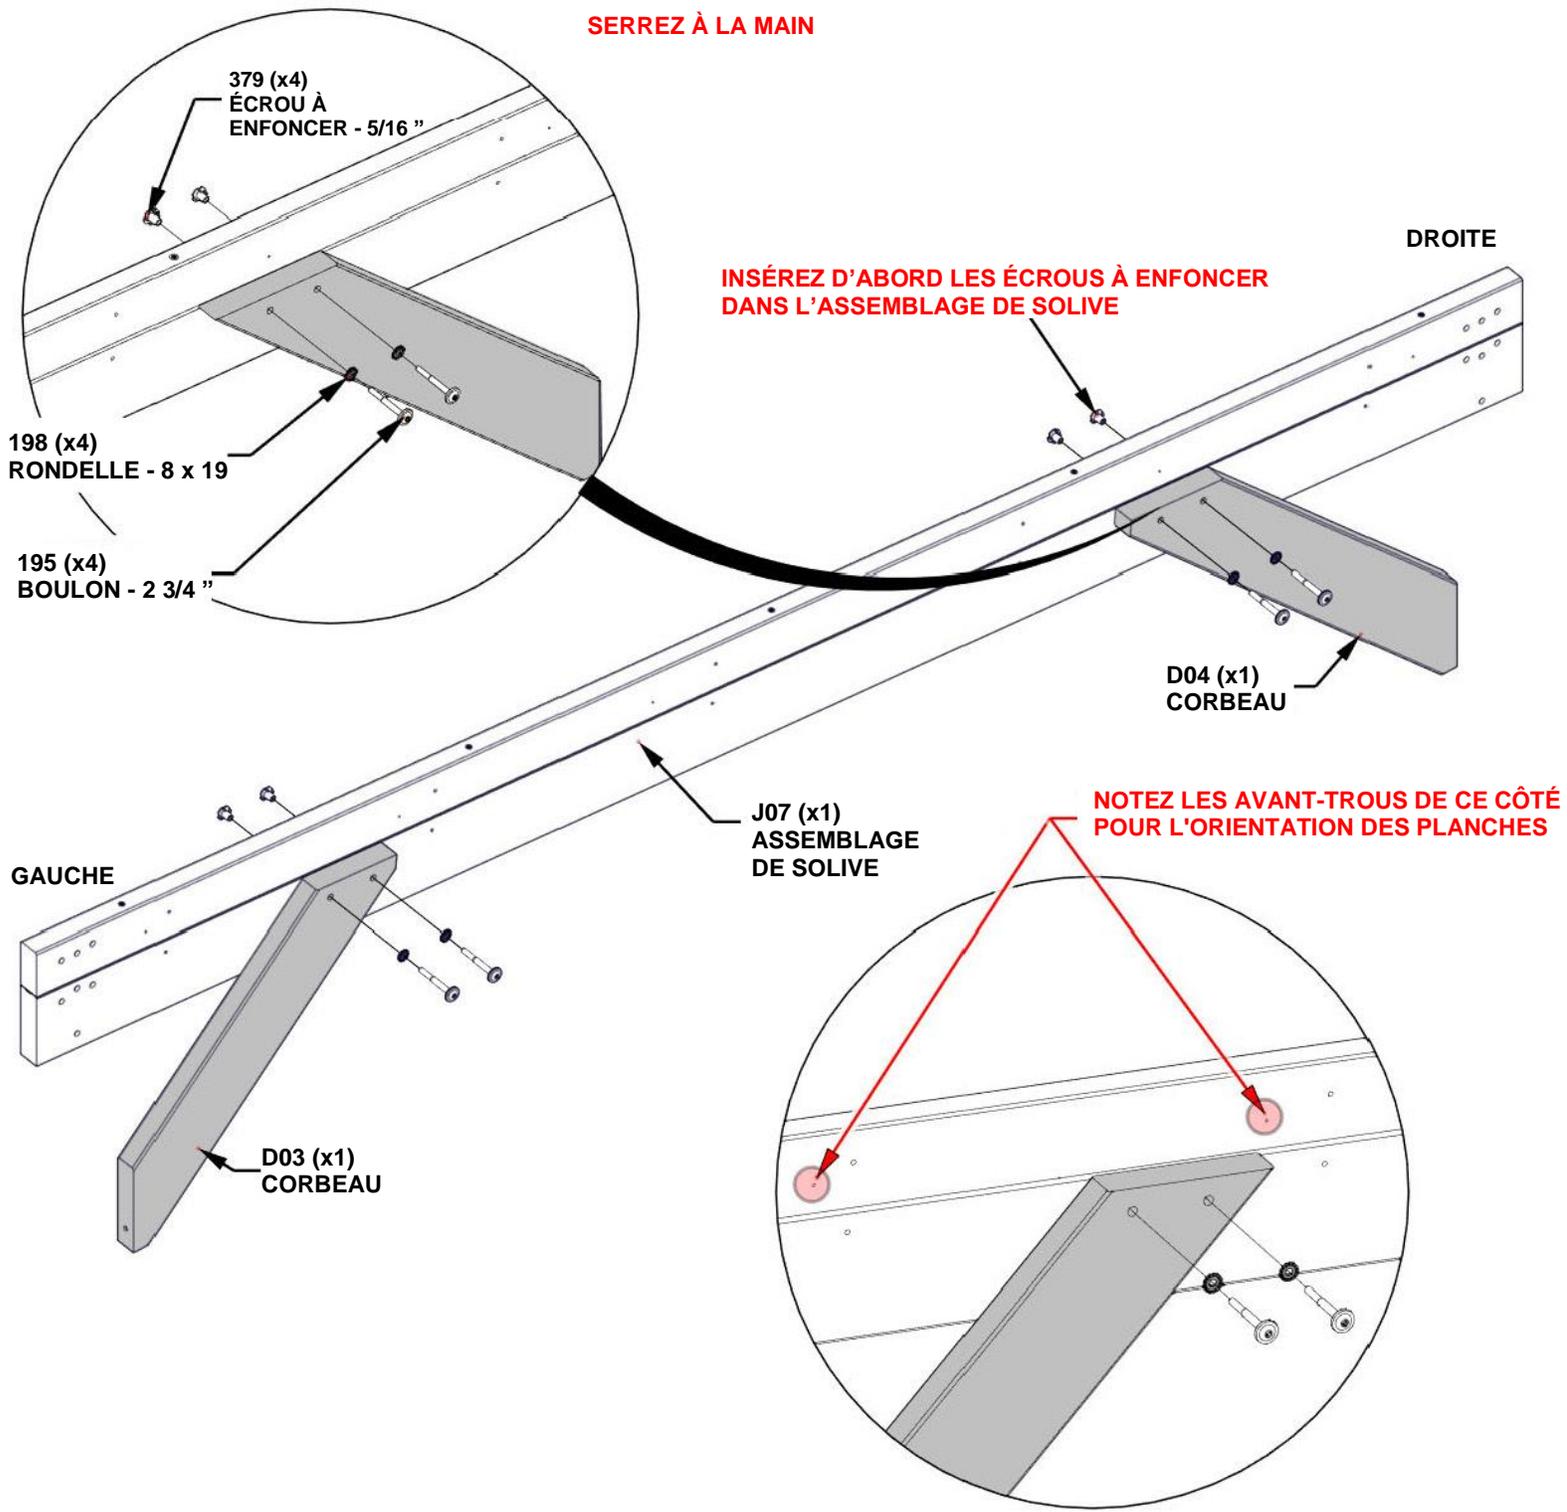

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100196	BOULON WH 5/16 x 7 1/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK

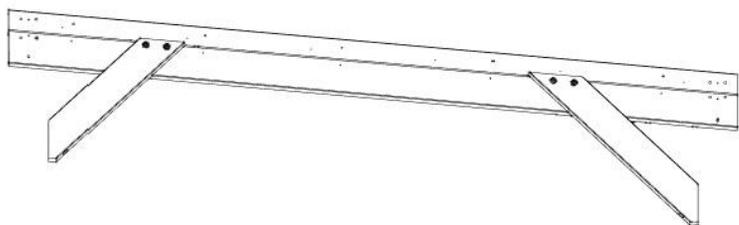

ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

REMARQUES :

- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS.
- SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU À ENFONCER VÉRIFIEZ QUE DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYEZ AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.
- EQUERREZ LES PIEDS AVANT DE SERRER.
- SERREZ LES CORBEAUX À LA FIN DE L'ÉTAPE.

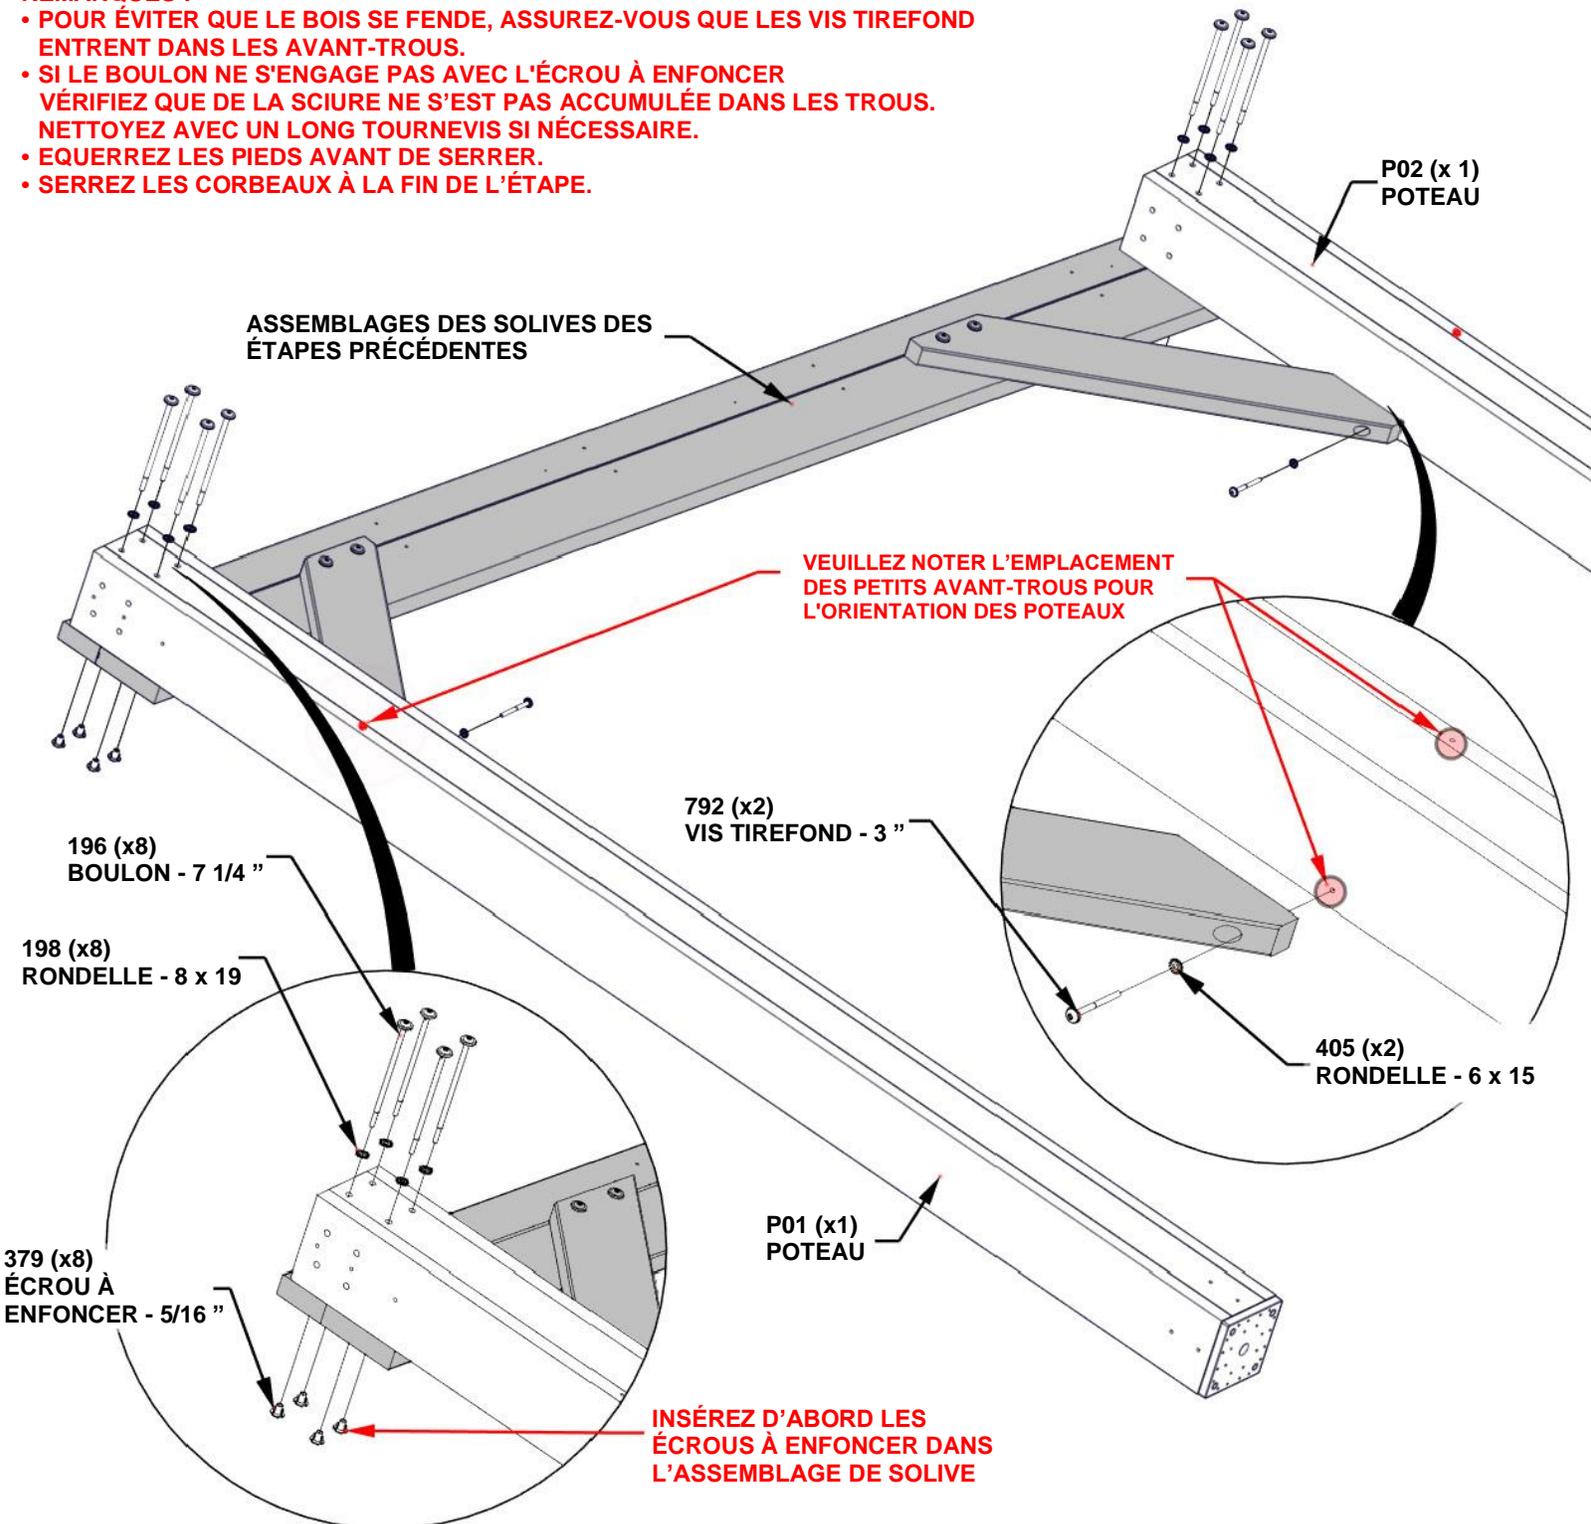

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100195	BOULON WH 5/16 x 2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16" BLK



D03 CORBEAU - W4L17297
(x1) 1 3/8" x 5 1/4" x 27 1/4" (36x134x692)



D04 CORBEAU - W4L17299
(x1) 1 3/8" x 5 1/4" x 33 7/8" (36x134x860)


GAUCHE



DROITE

J08 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03548
(x1) 1 7/16" x 8 7/16" x 110 5/16" (36x214x2801)

SERREZ À LA MAIN

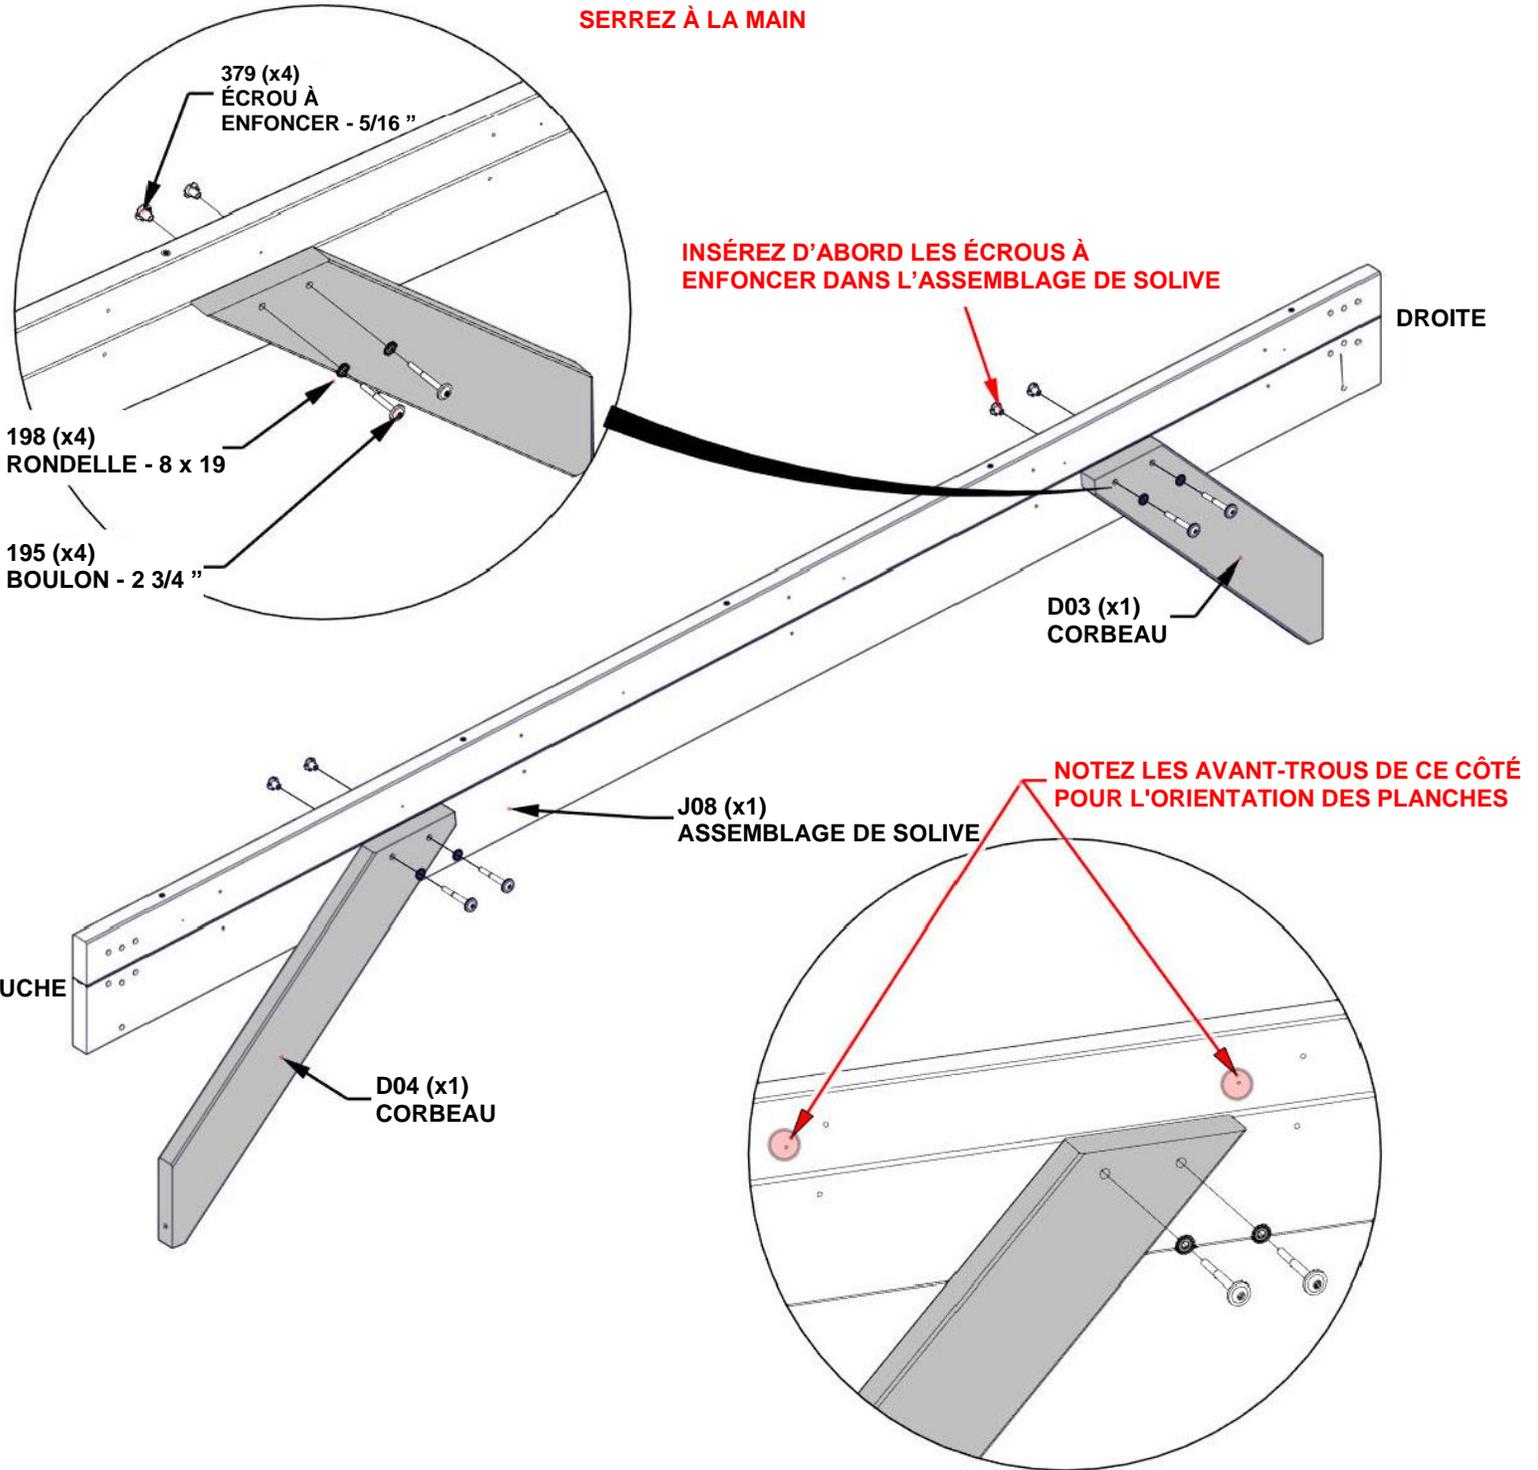


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100196	BOULON WH 5/16 x 7 1/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK




REMARQUES :

- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS.
- SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU À ENFONCER VÉRIFIEZ QUE DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYEZ AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.
- EQUERREZ LES PIEDS AVANT DE SERRER.
- SERREZ LES CORBEAUX À LA FIN DE L'ÉTAPE.

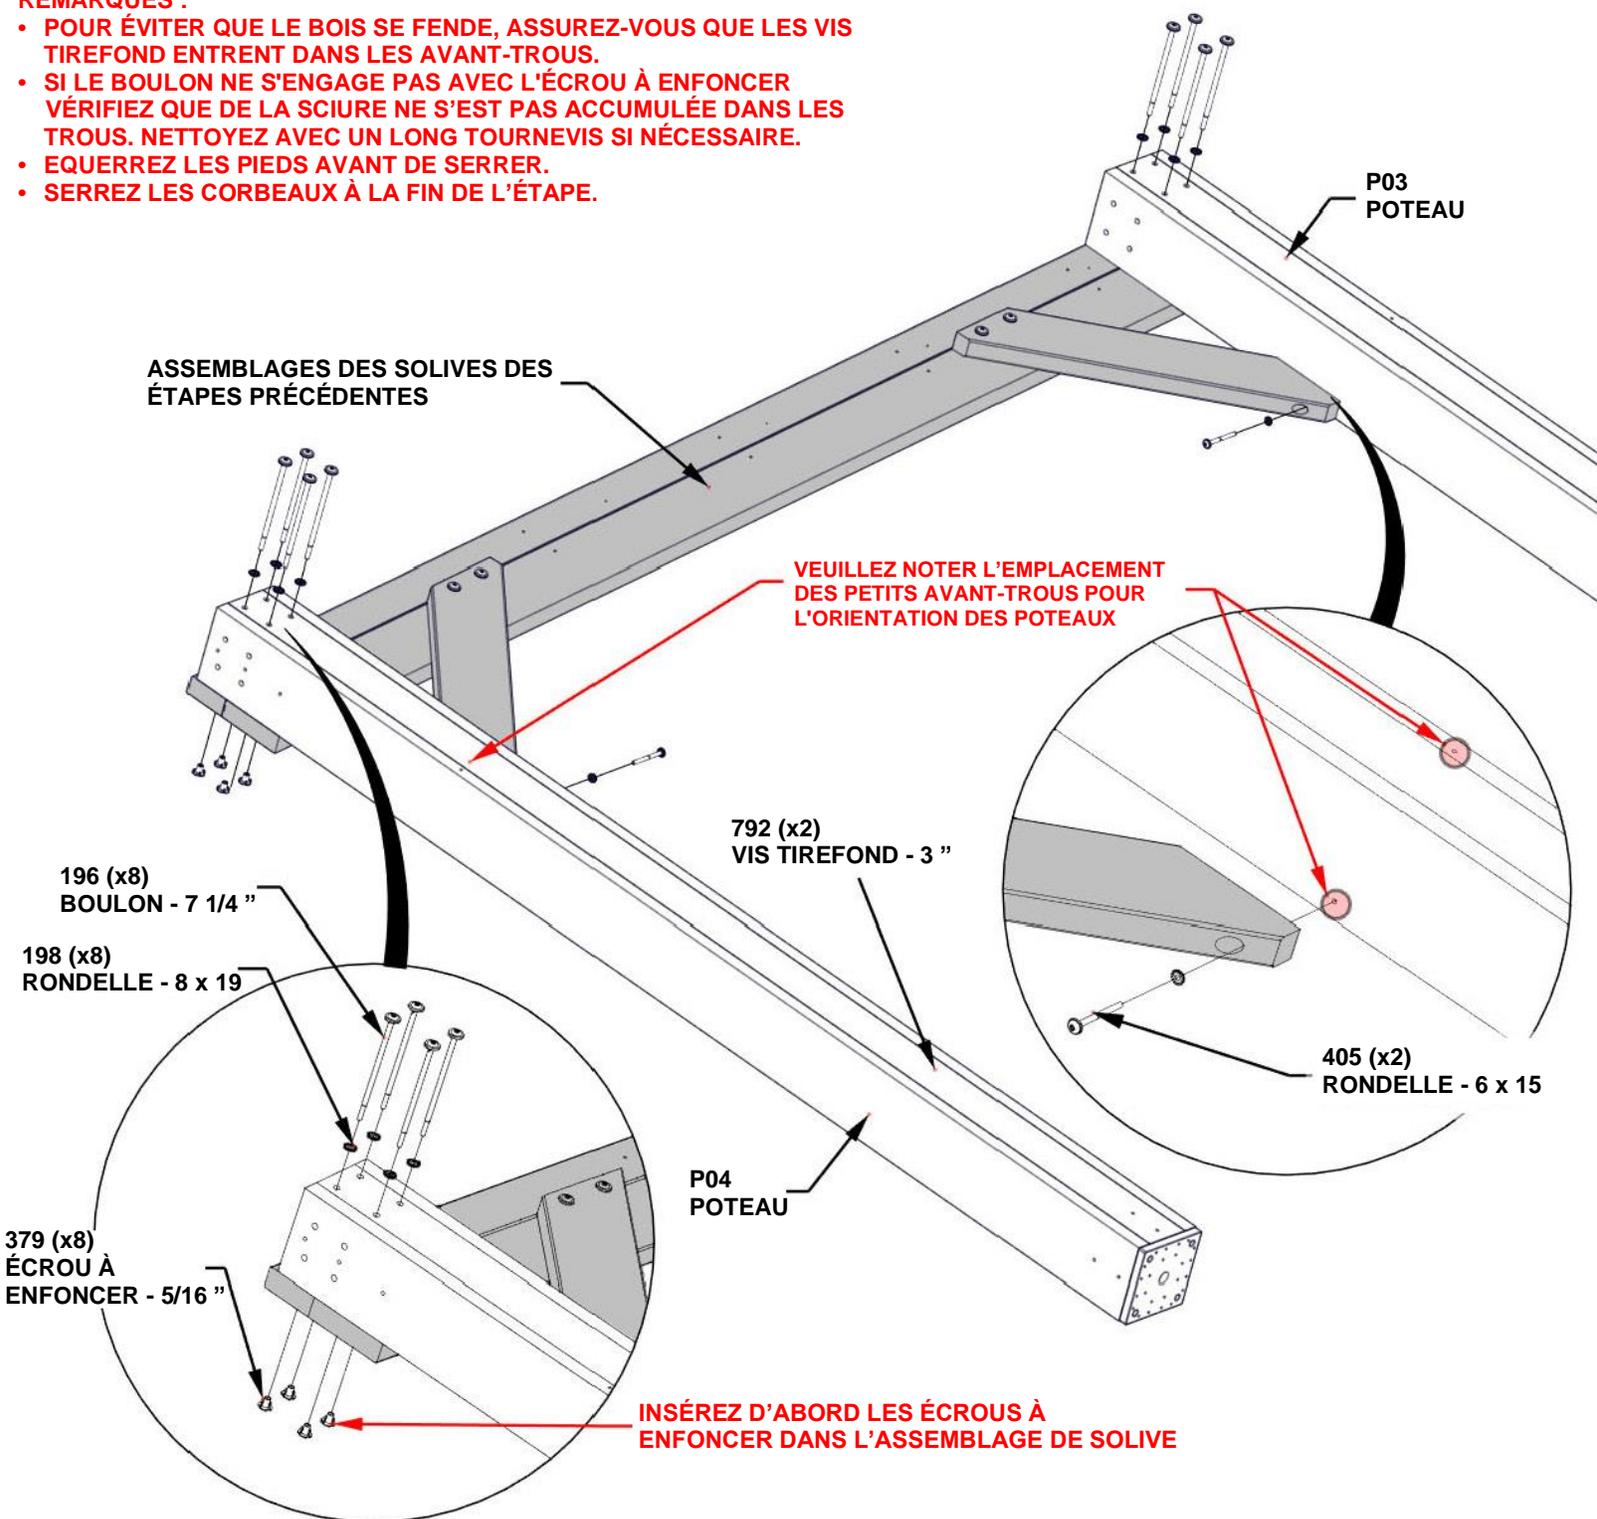


ÉTAPE 6A - ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

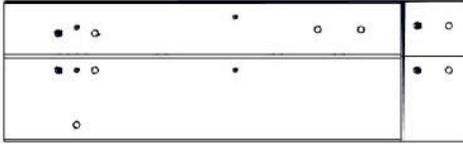


J01 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03549
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 28 7/16 " (36x214x722)

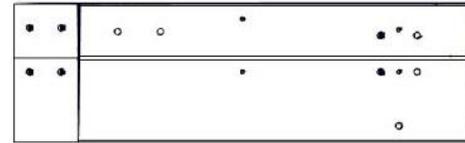

J03 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03550
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 28 7/16 " (36x214x722)


REMARQUES :

- NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.
- UNE FOIS TERMINÉ, METTEZ-LA DE CÔTÉ POUR PLUS TARD DANS CETTE ÉTAPE

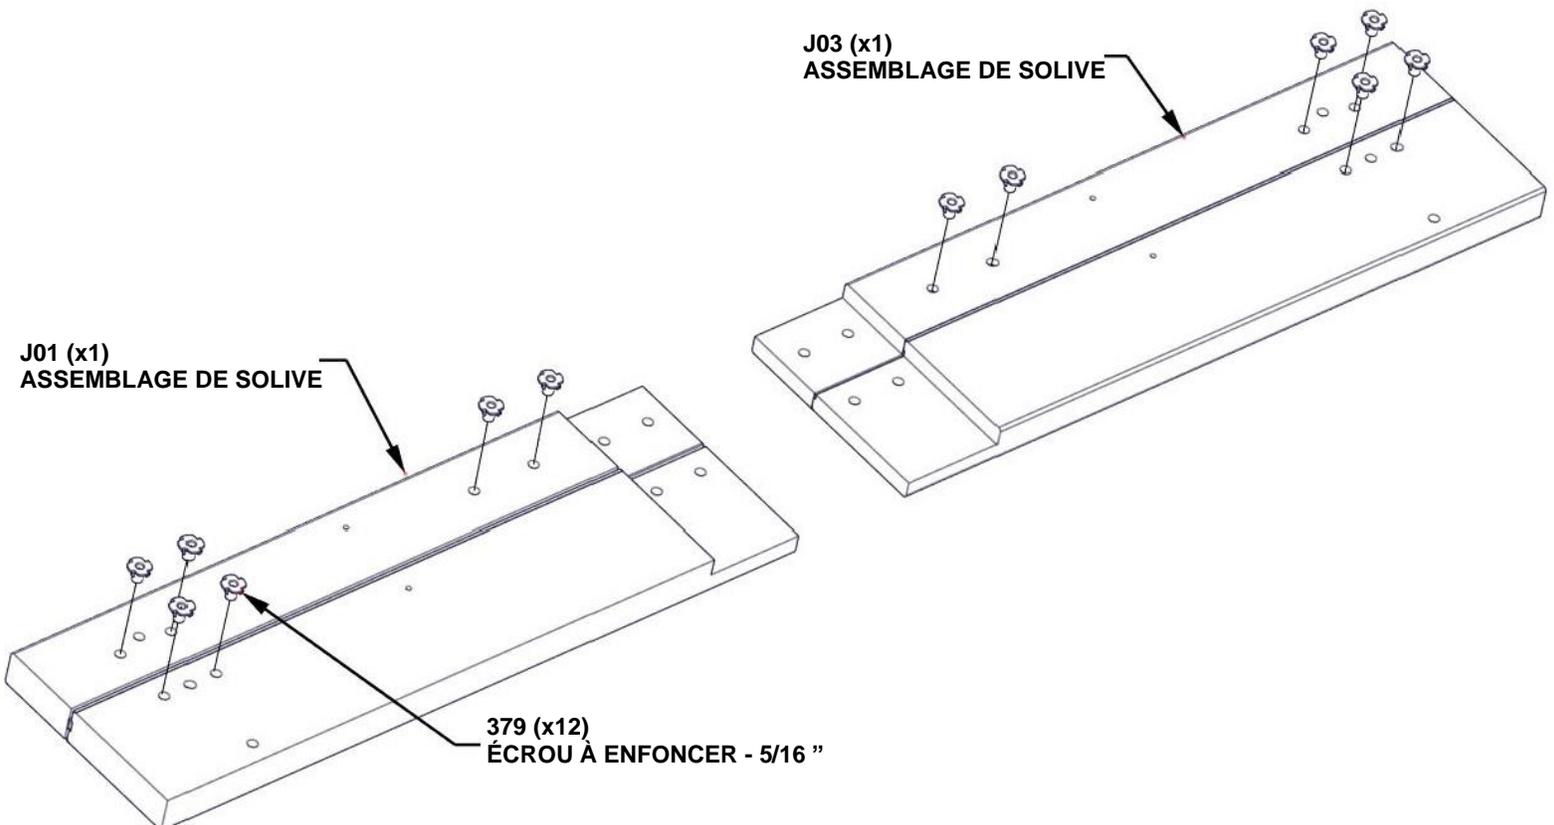

ÉTAPE 6B - ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

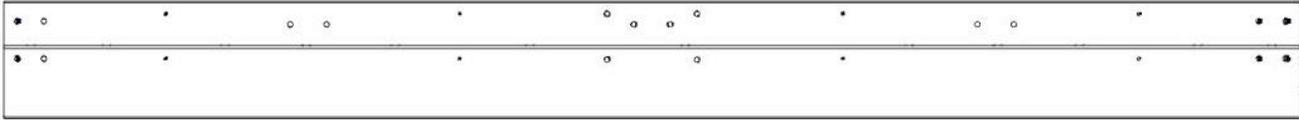

J02 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03545
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 95 1/16 " (36x214x2414)

REMARQUES :

- NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

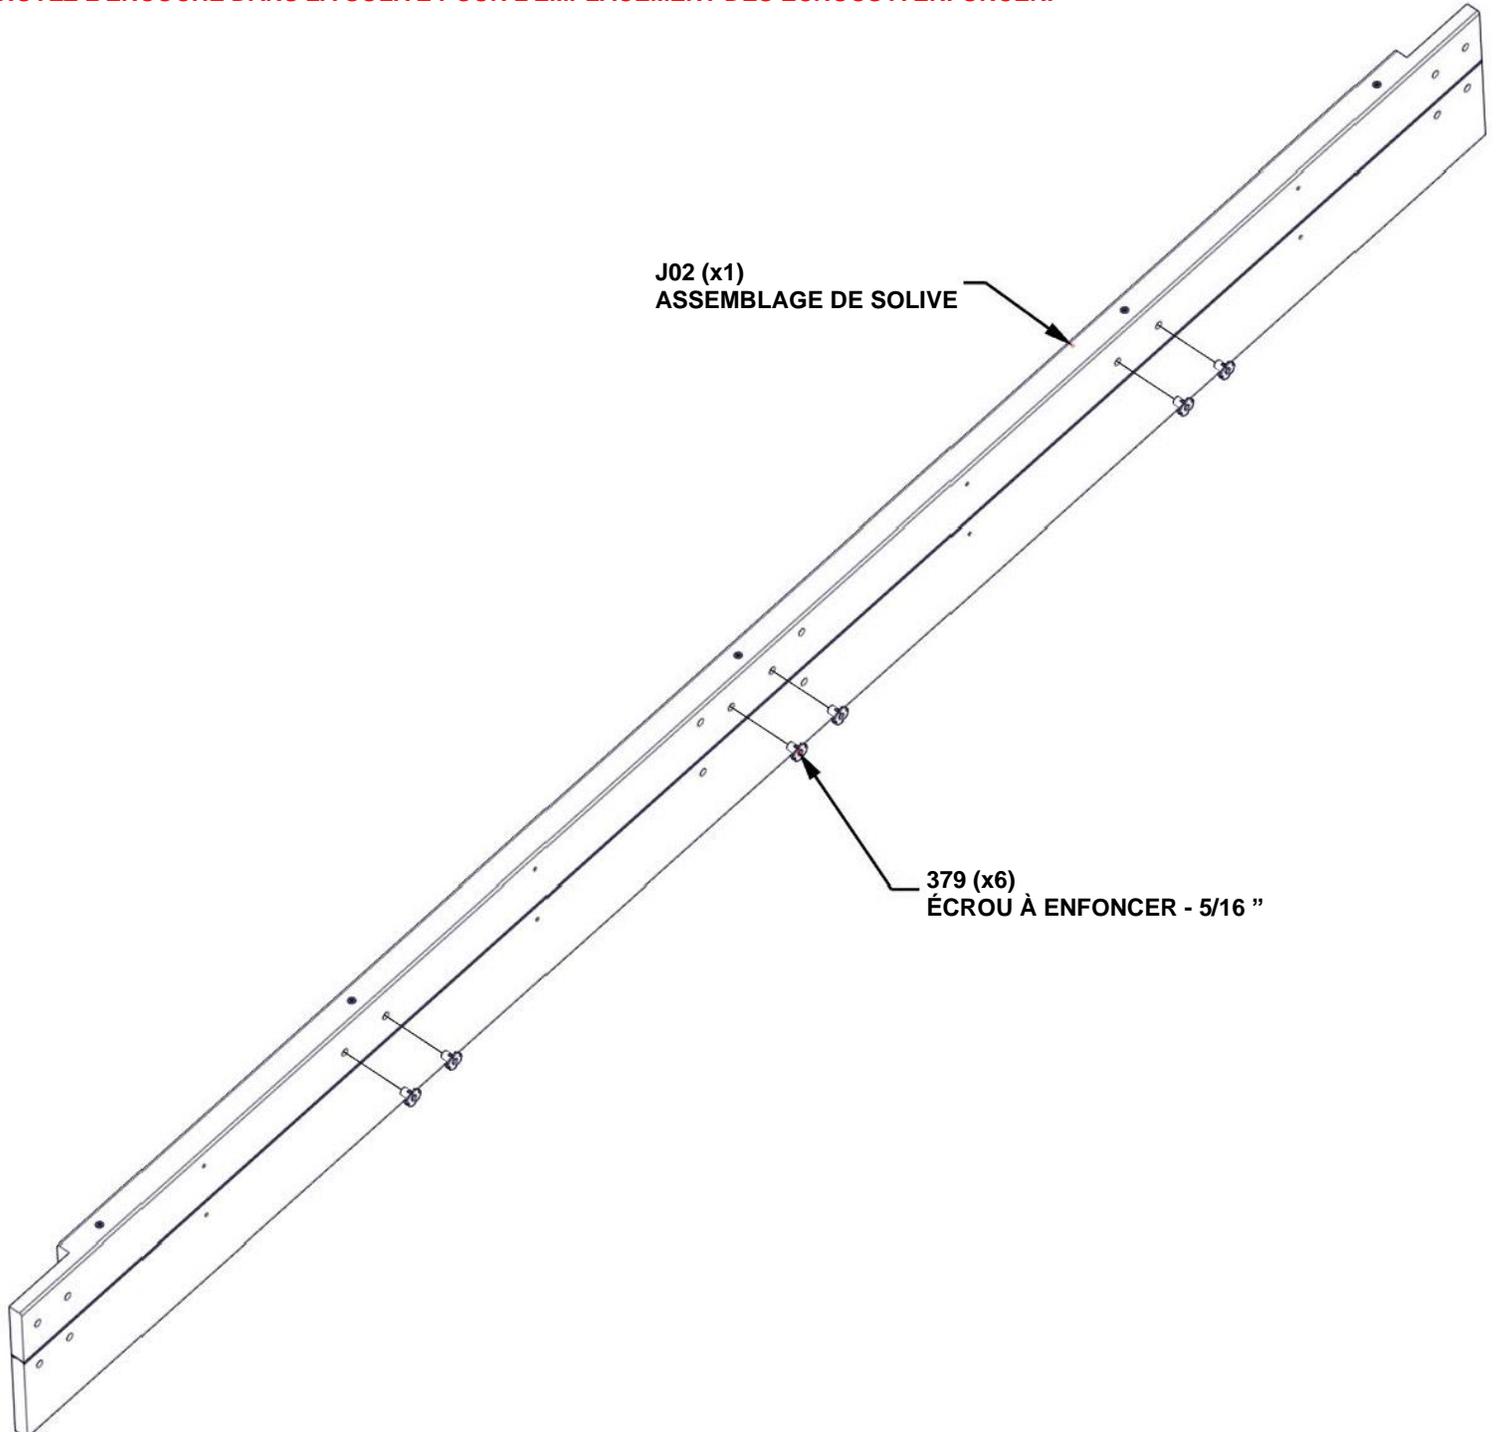


STEP 6C - ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK



G01 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17307
(x2) 15/16" x 5 1/4" x 72 15/16" (24x134x1853)



ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

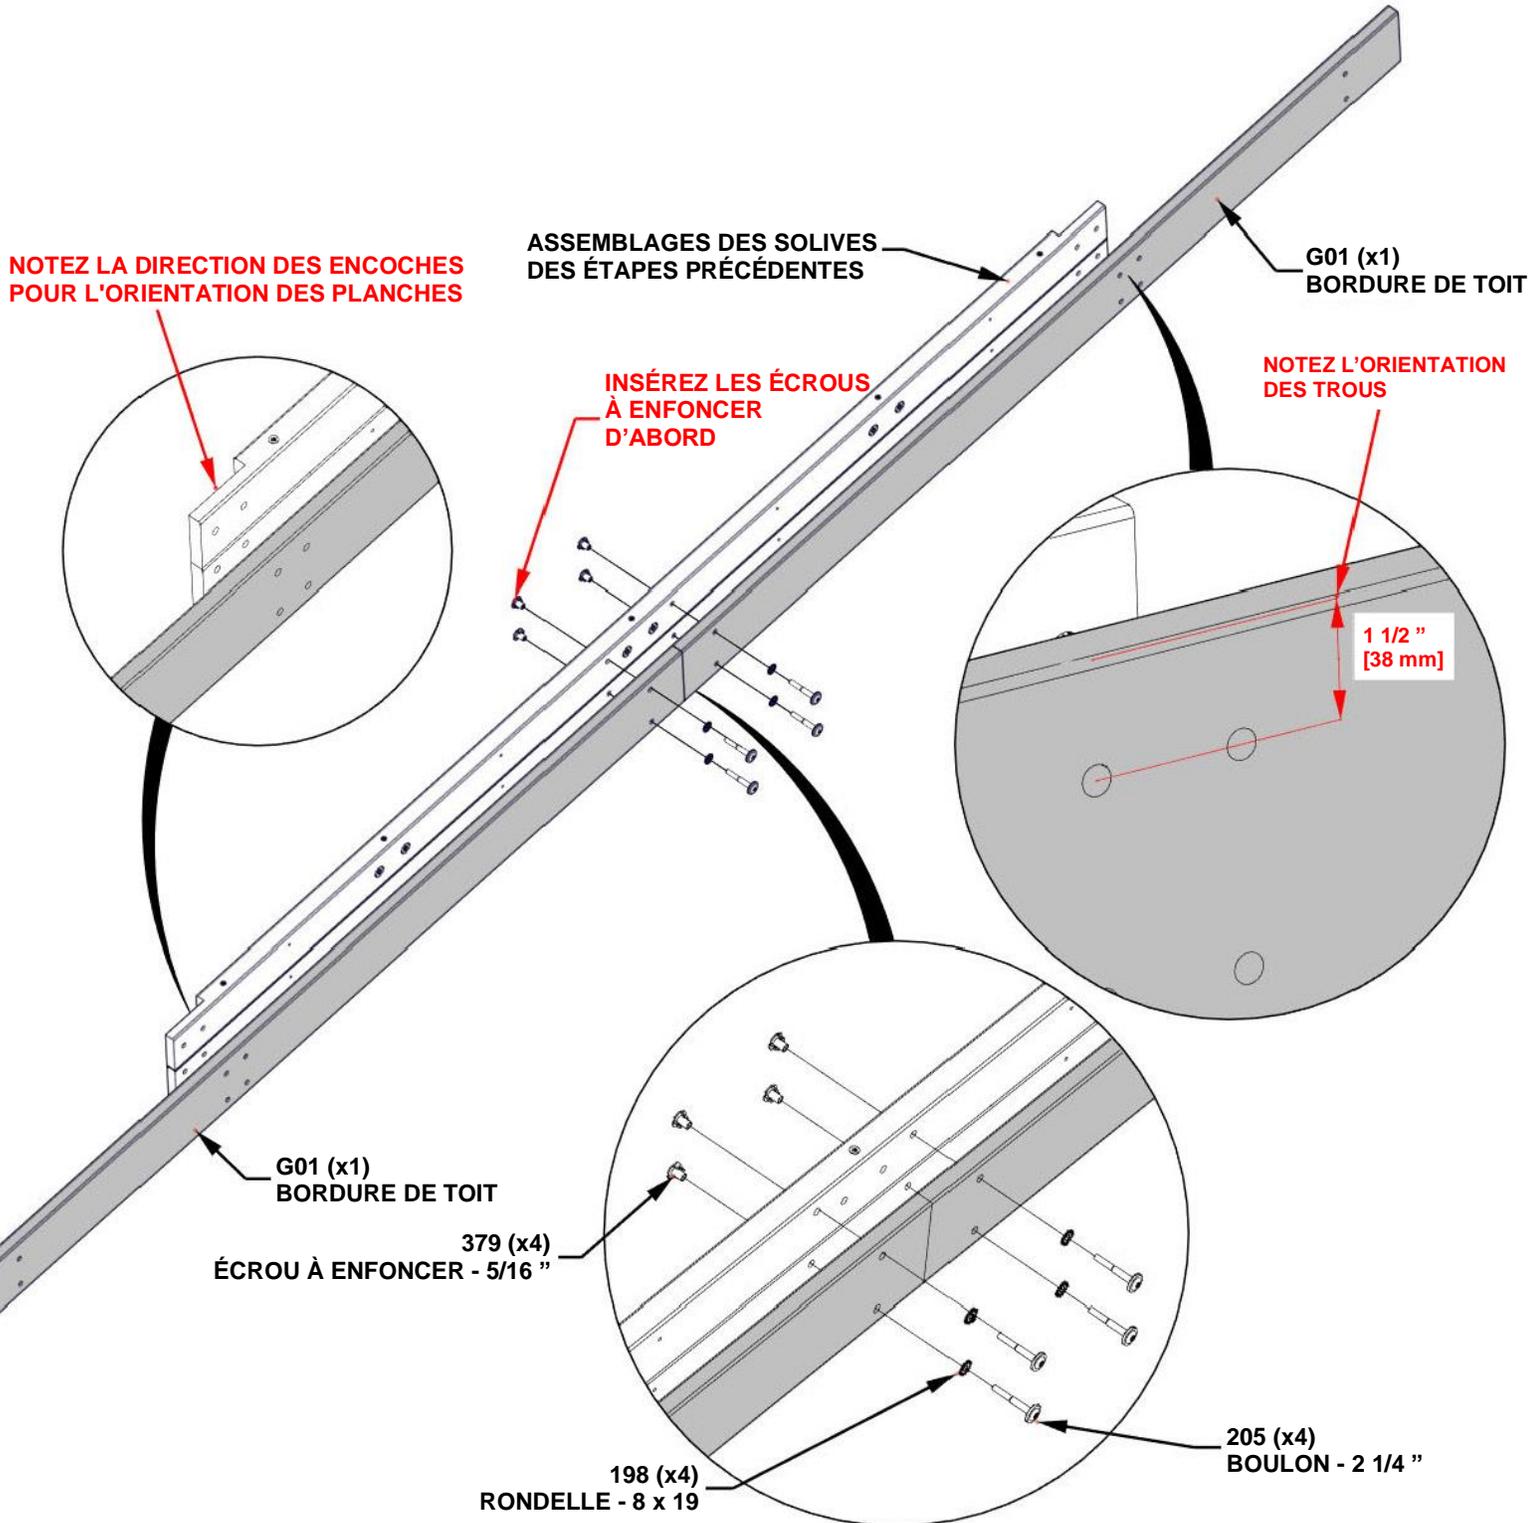


STEP 6D - ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT




D01 CORBEAU - W4L17290
(x1) 1 7/16 " x 5 1/4 " x 34 7/16 " (36x134x874)



D02 CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W2A03544
(x1) 1 7/16 " x 5 1/4 " x 34 7/16 " (36x134x874)




SOLIVE DE TOIT
DE L'ÉTAPE 6A




SOLIVE DE TOIT
DE L'ÉTAPE 6A

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 " BLK
8	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK




ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC BORDURE DE TOIT
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

LES CORBEAUX DOIVENT ÊTRE SERRÉS À LA MAIN UNIQUEMENT

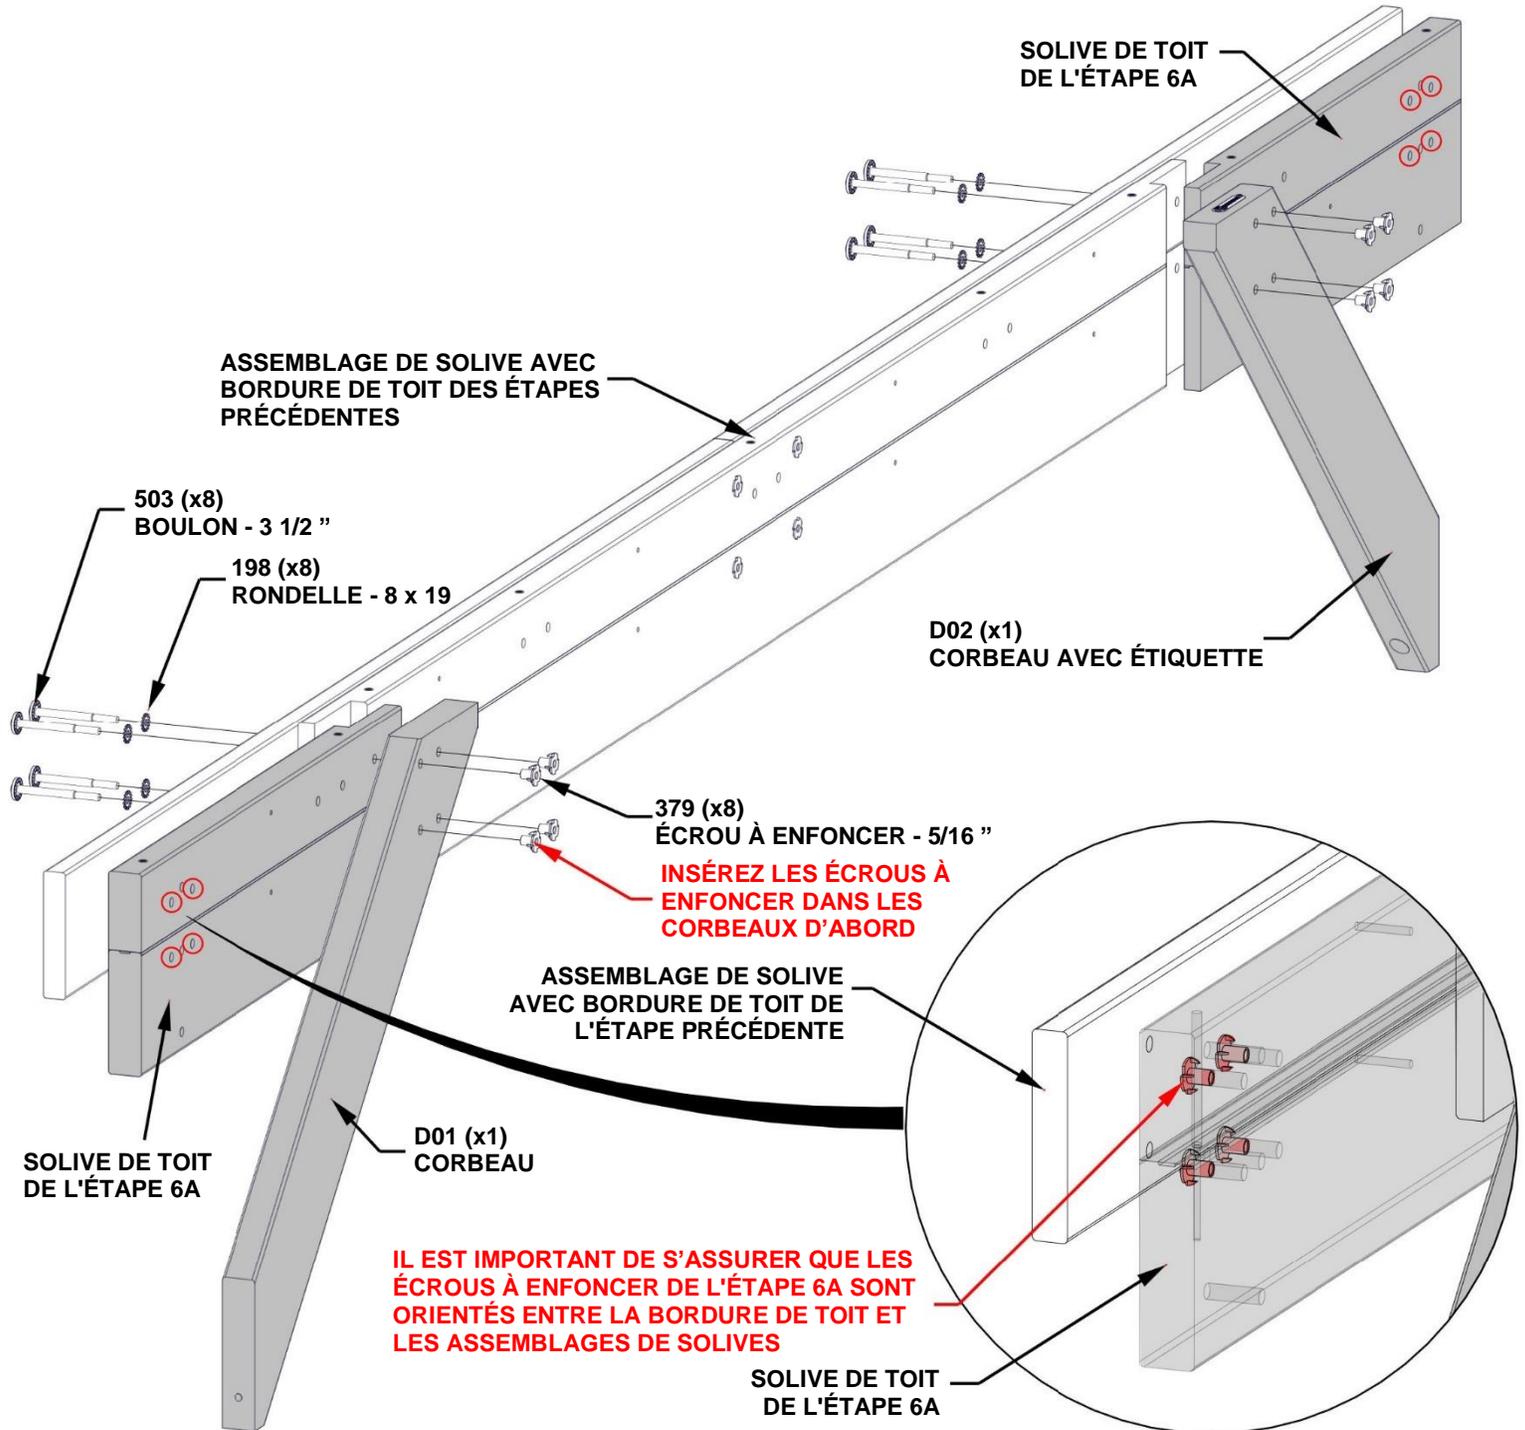


STEP 7A - ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

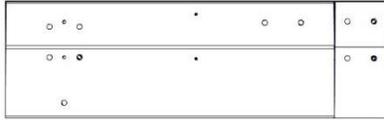



J04 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03551
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 28 7/16 " (36x214x722)

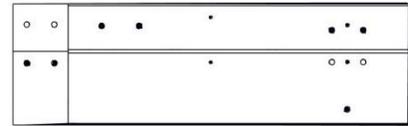

J06 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03552
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 28 7/16 " (36x214x722)


REMARQUES :

- NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.
- UNE FOIS TERMINÉ, METTEZ-LA DE CÔTÉ POUR PLUS TARD DANS CETTE ÉTAPE

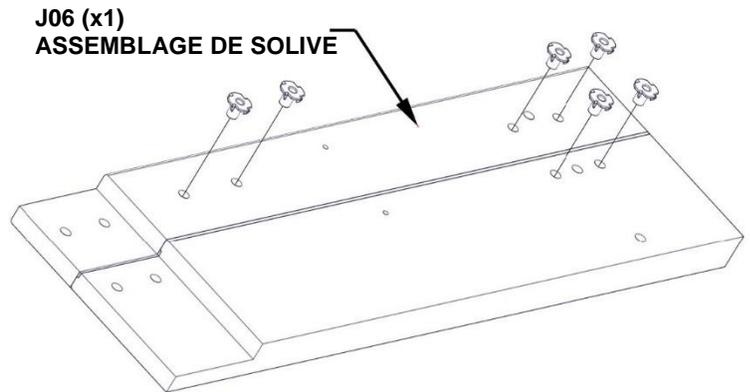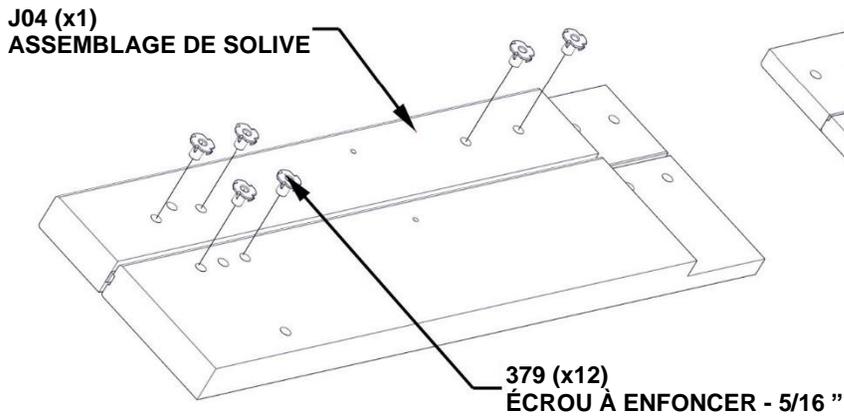

STEP 7B - ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK



J05 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03546
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 95 1/16 " (36x214x2414)

REMARQUES :

- NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

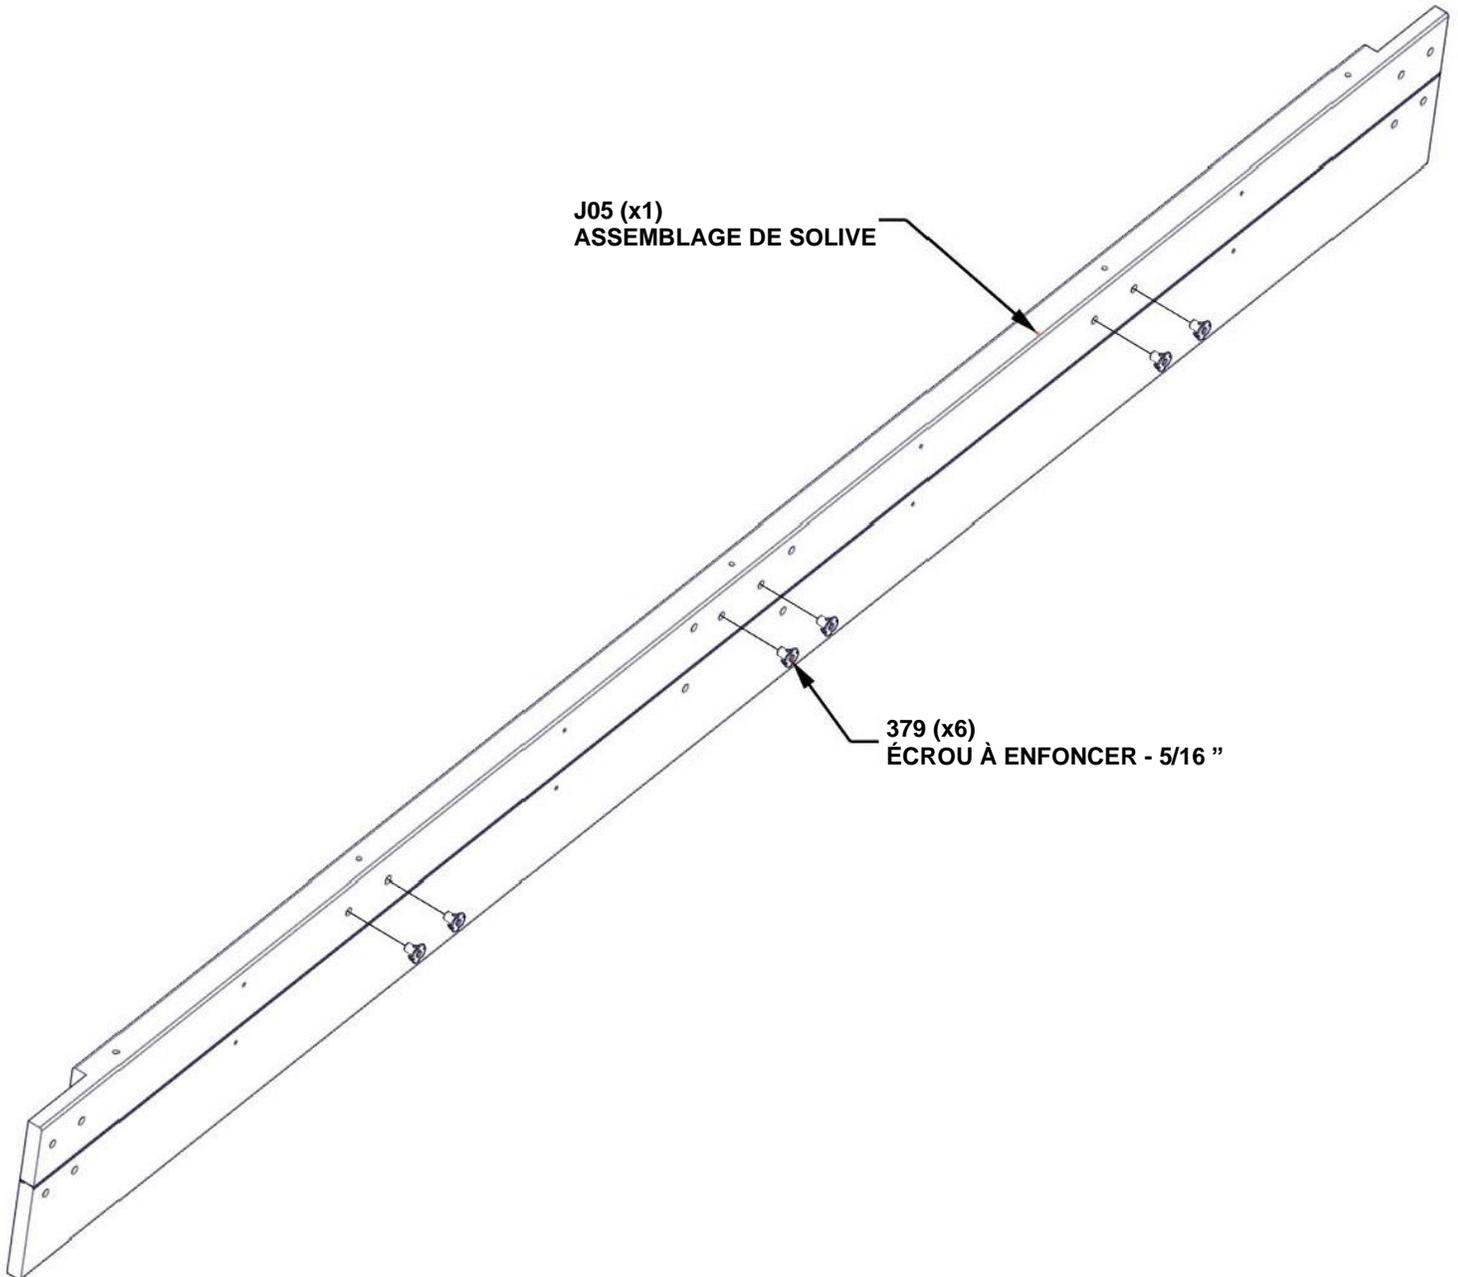


STEP 7C - ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 " BLK



G05 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17303
(x2) 15/16 " x 5 1/4 " x 72 15/16 " (24x134x1853)




ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

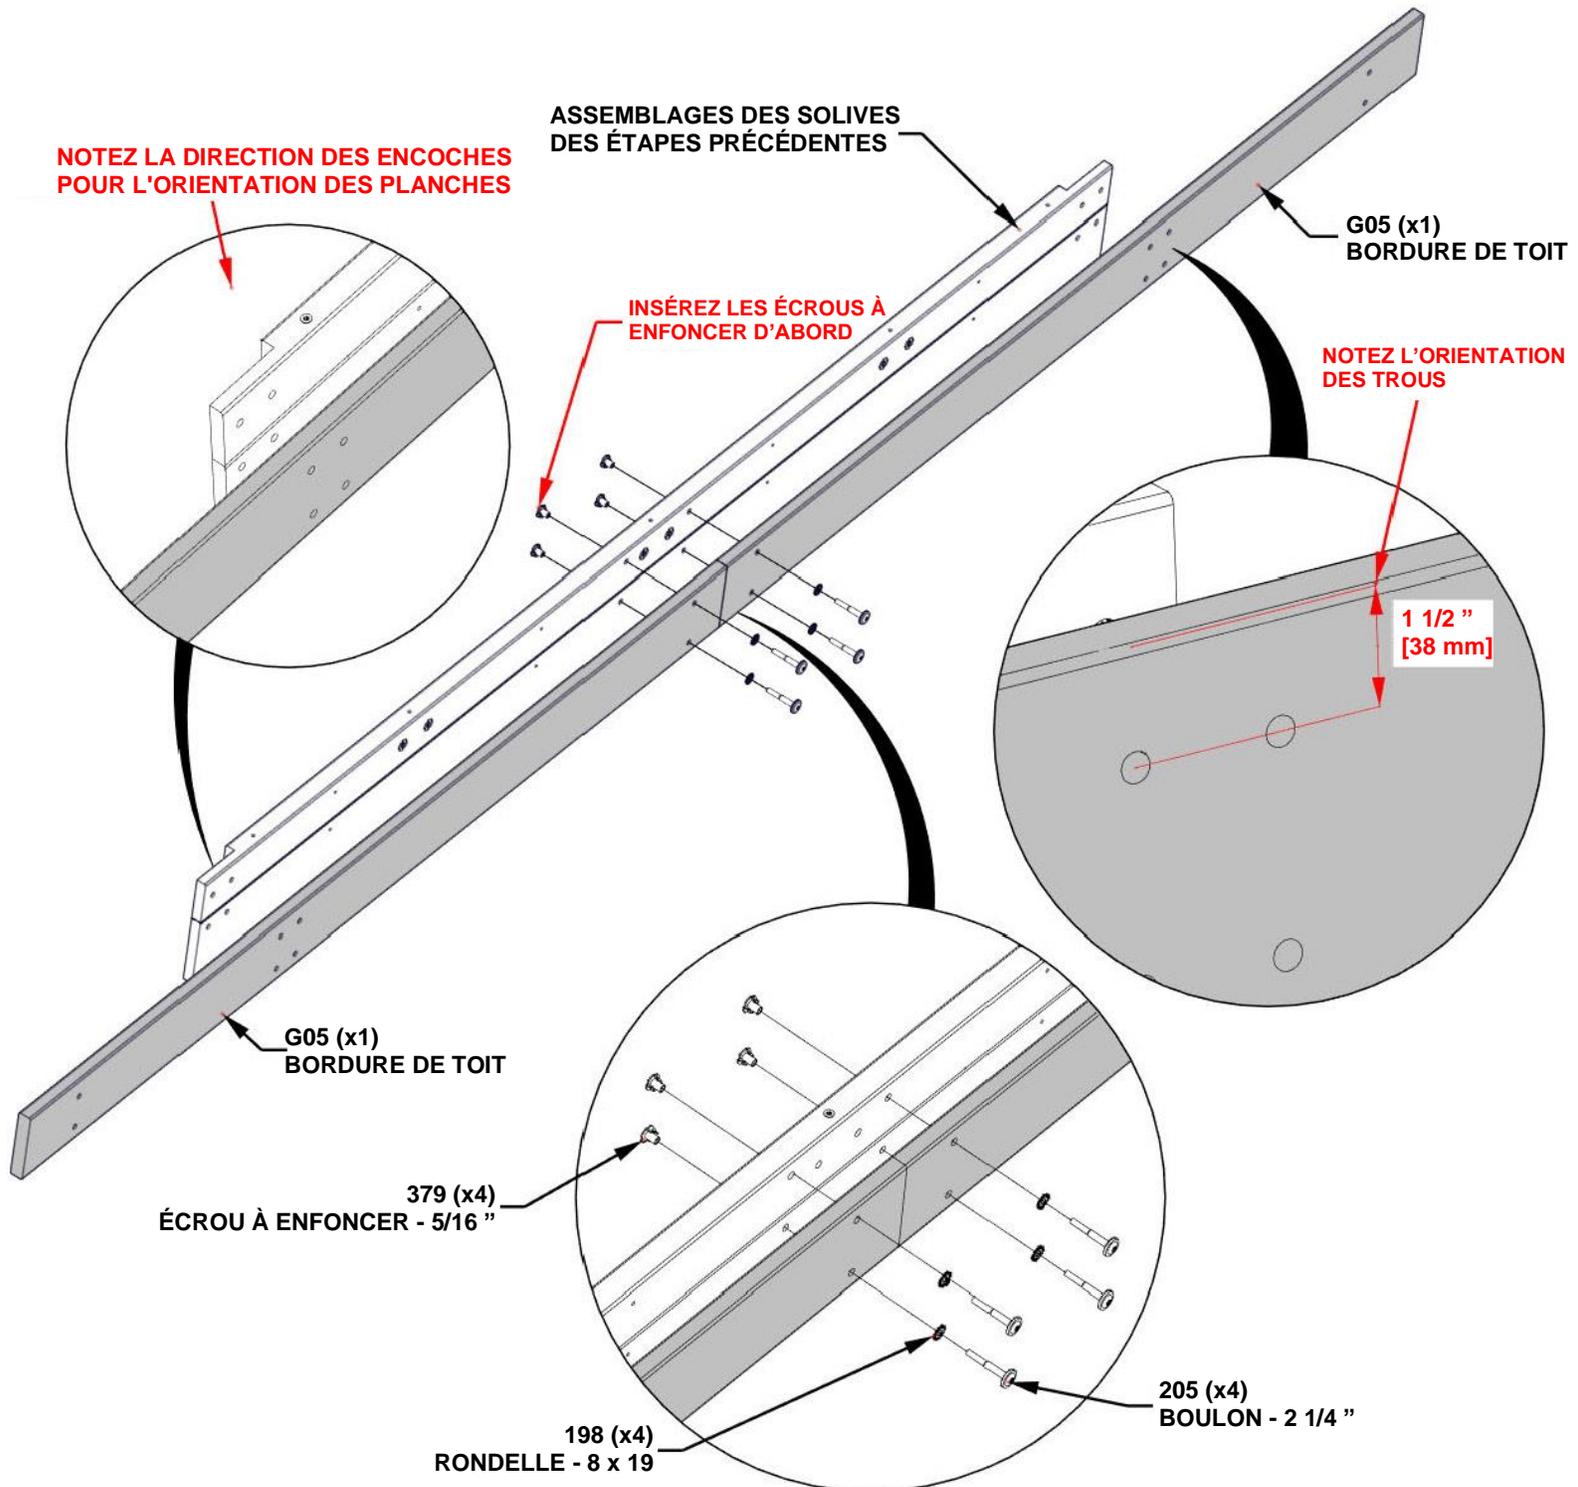


ÉTAPE 7D - ASSEMBLAGE DE LA SOLIVE ARRIÈRE



D01 CORBEAU - W4L17290
(x2) 1 7/16 " x 5 1/4 " x 34 7/16 " (36x134x874)




J04 SOLIVE DE TOIT DE L'ÉTAPE 7A




J06 SOLIVE DE TOIT DE L'ÉTAPE 7A

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
4	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK




ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC BORDURE DE TOIT DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

LES CORBEAUX DOIVENT ÊTRE SERRÉS À LA MAIN UNIQUEMENT

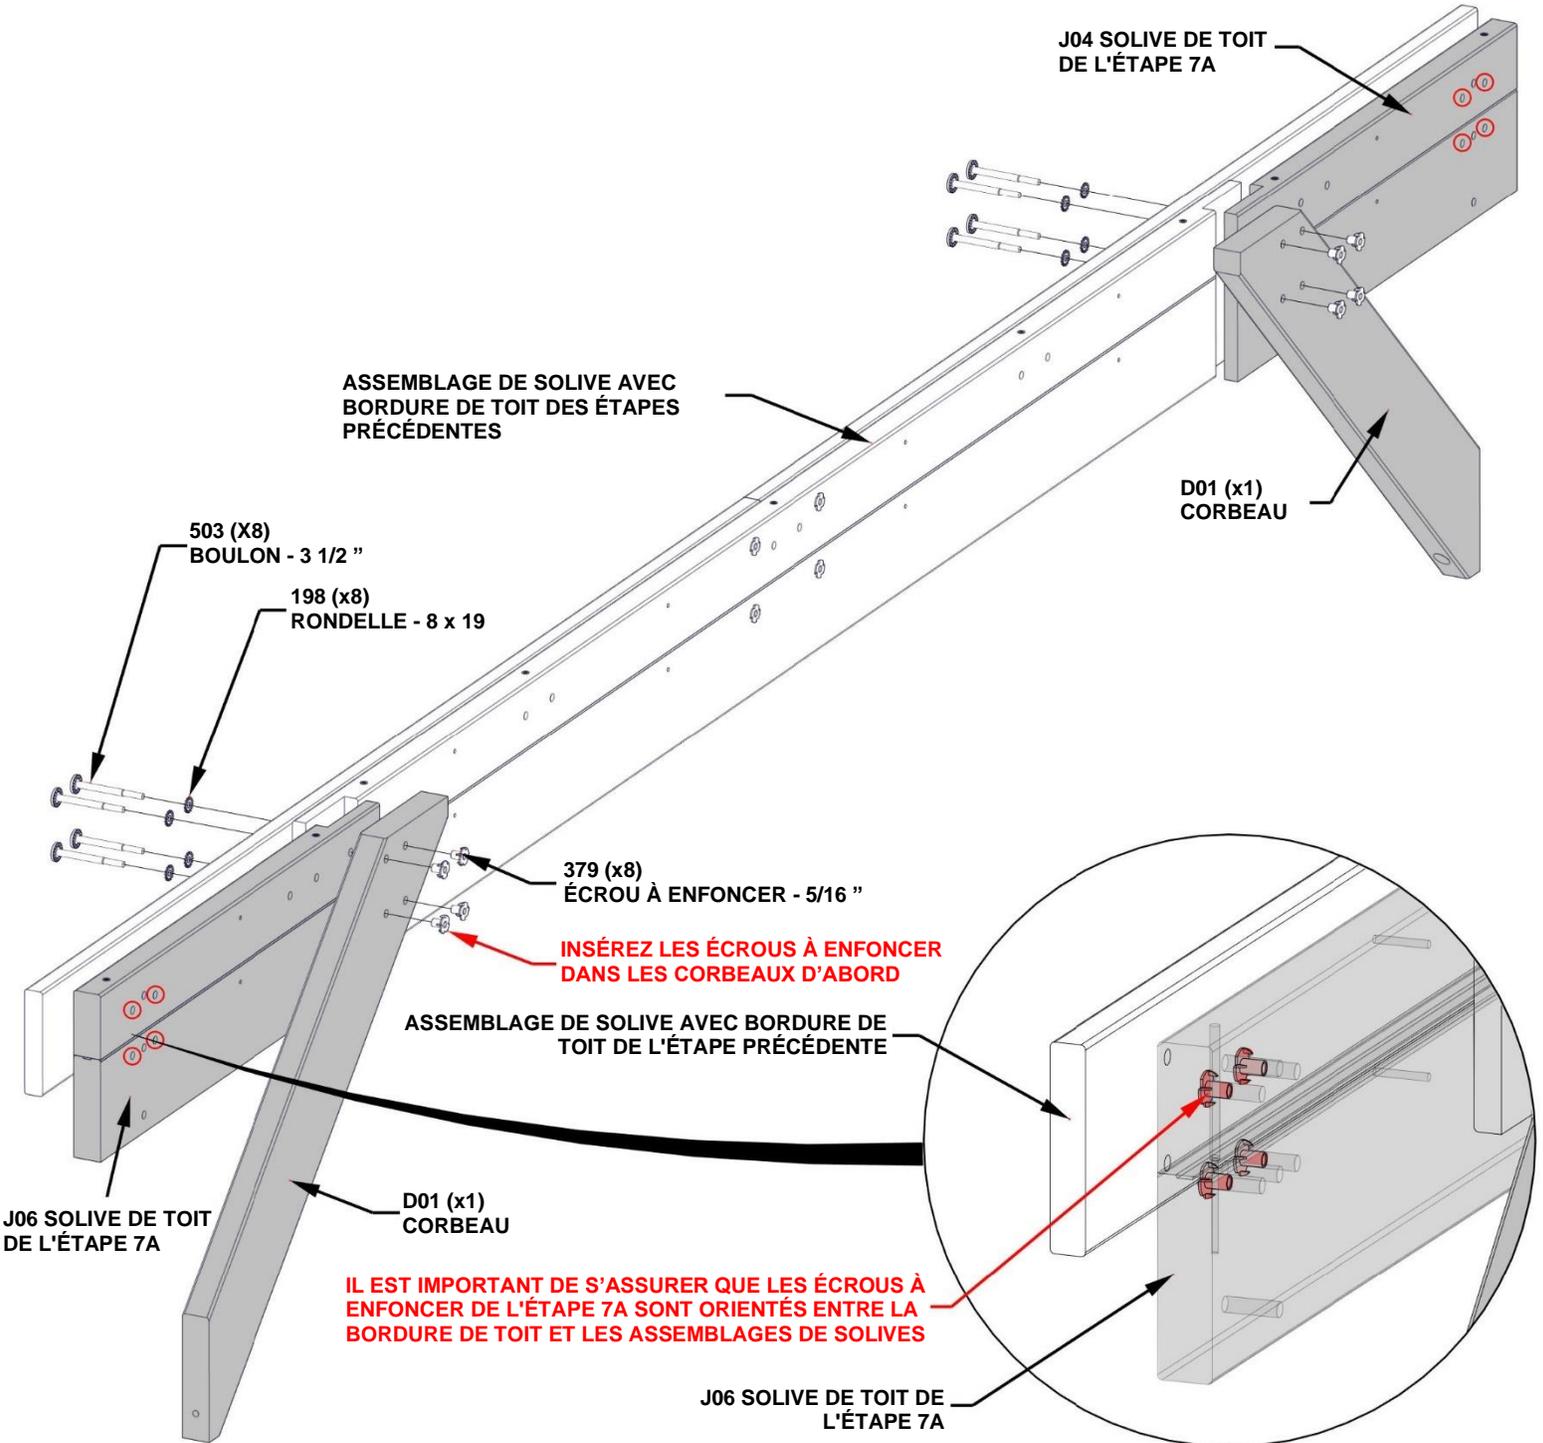

ÉTAPE 8A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

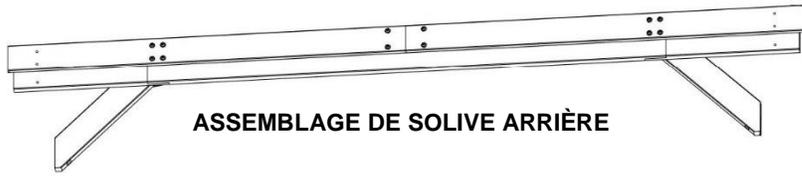


ASSEMBLAGE DE SOLIVE ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100196	BOULON WH 5/16 x 7 1/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19


REMARQUES :

- ALIGNEZ L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC LES TROUS DU POTEAU.
- SI LES BOULONS NE S'ENGAGENT PAS AVEC LES ÉCROUS À ENFONCER INSTALLÉS DANS L'ASSEMBLAGE DES SOLIVES, VÉRIFIEZ QUE DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYEZ AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.

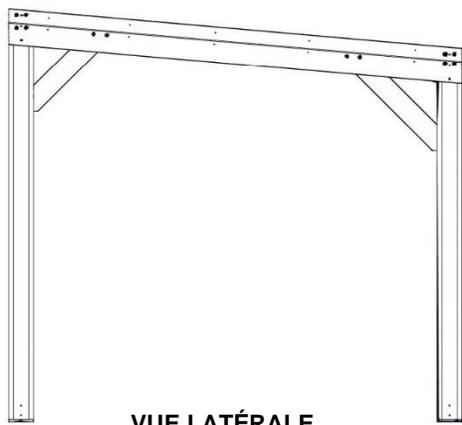


VUE LATÉRALE

ASSEMBLAGE DE SOLIVE ARRIÈRE

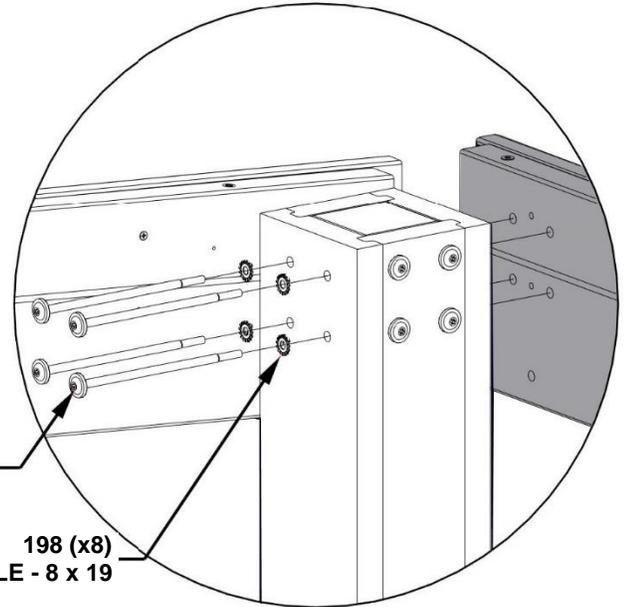


196 (x8)
BOULON - 7 1/4 "

198 (x8)
RONDELLE - 8 x 19

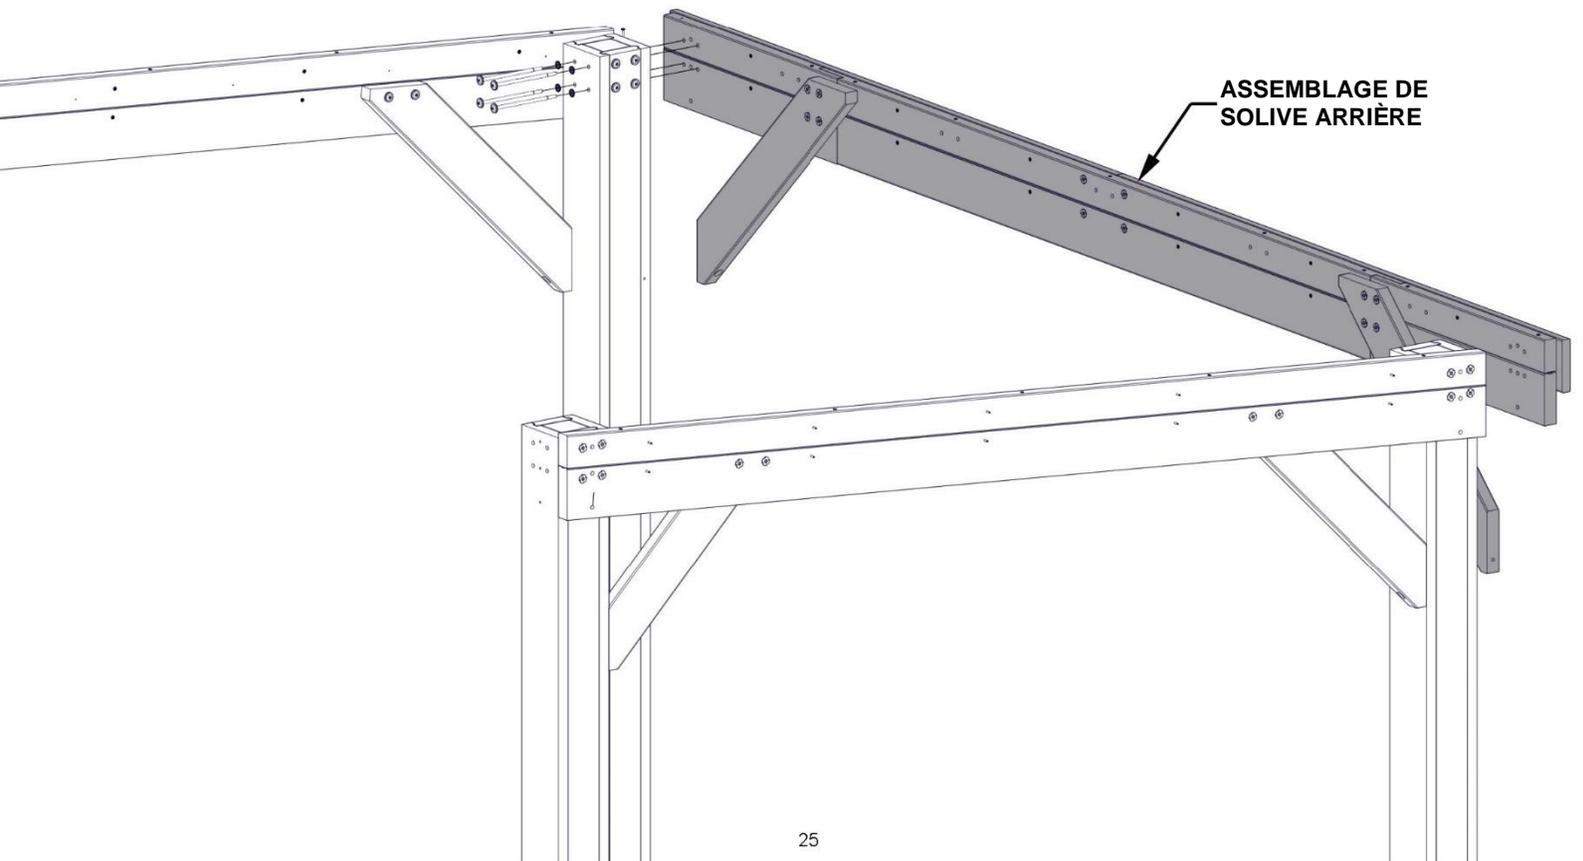

ASSEMBLAGE DE SOLIVE ARRIÈRE

ÉTAPE 8B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

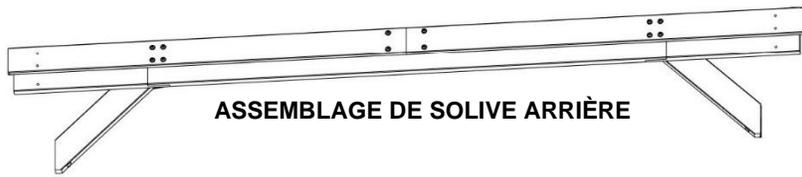


ASSEMBLAGE DE SOLIVE ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
6	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
4	H100482	VIS TIREFOND WH 5/16 x 3-1/2 BLK
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK

REMARQUES :


- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS.

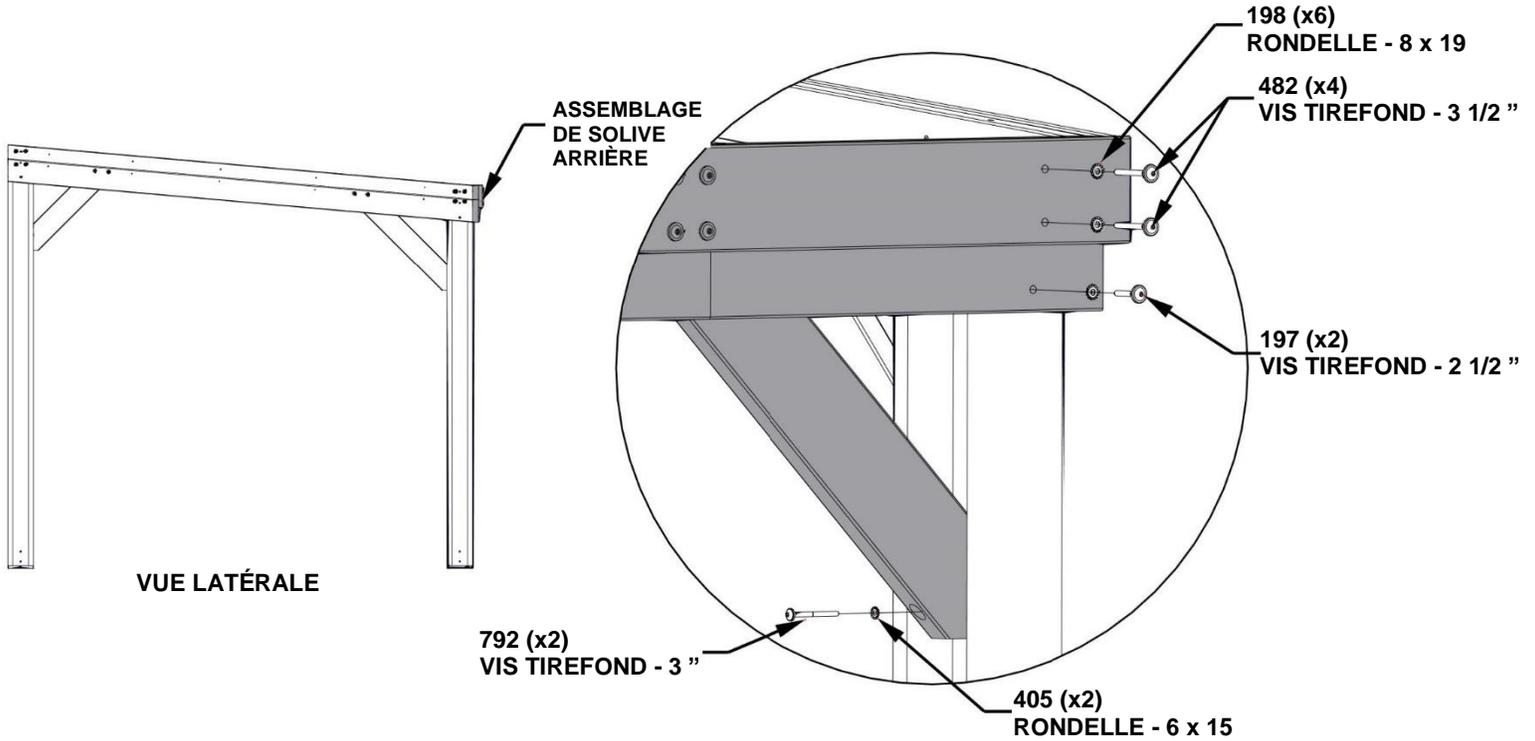

VUE LATÉRALE


ASSEMBLAGE DE SOLIVE ARRIÈRE

NOTEZ LES AVANT-TROUS FOURNIS POUR LES VIS TIRE-FOND.

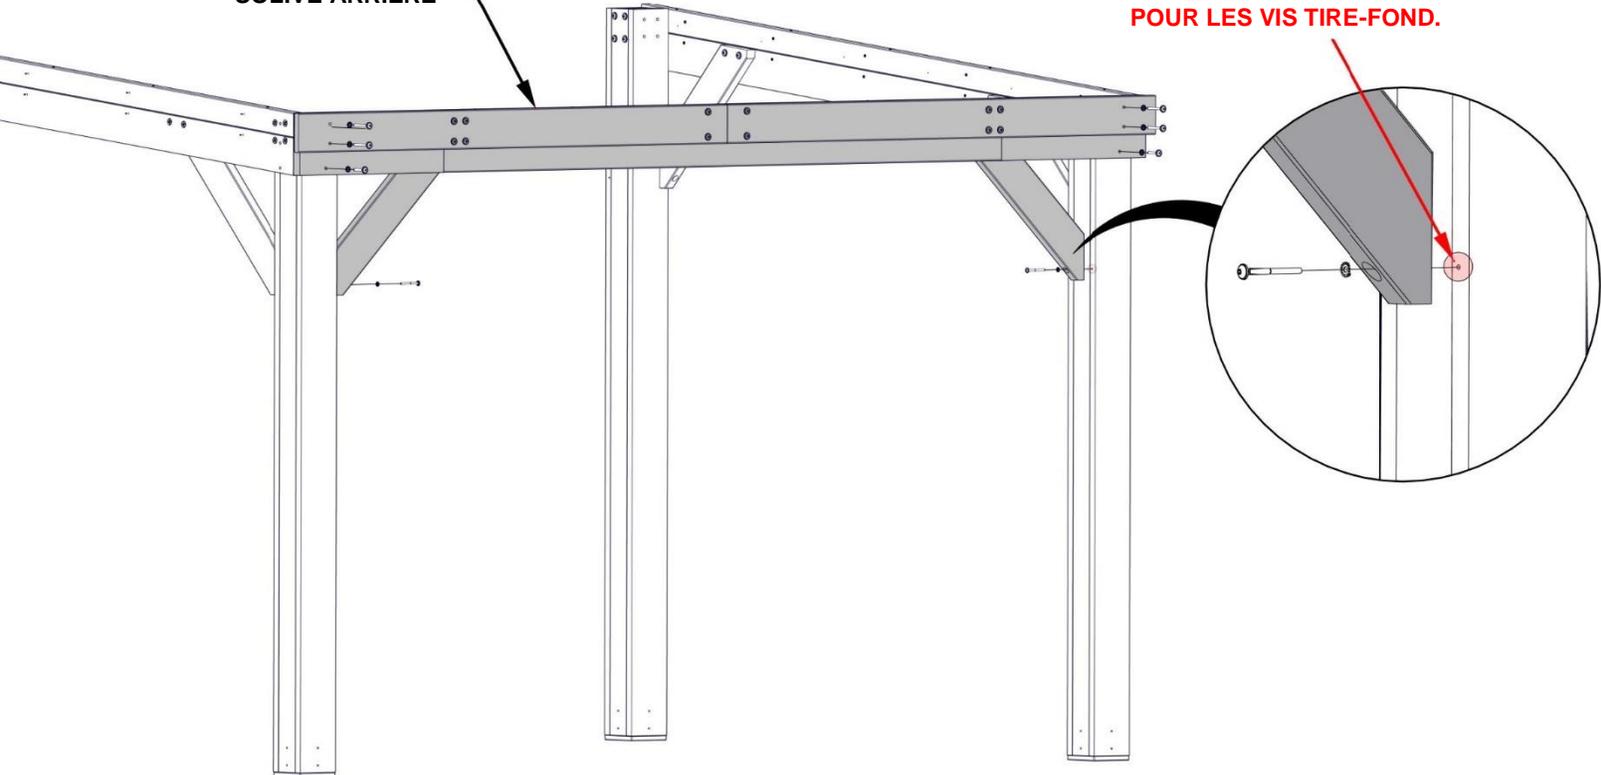

ÉTAPE 9A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100196	BOULON WH 5/16 x 7 1/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19

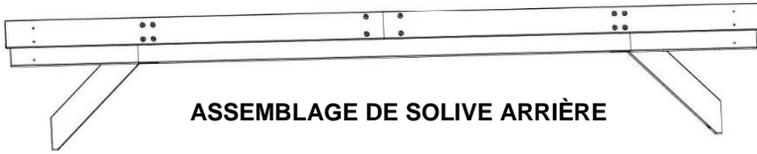


ASSEMBLAGE DE SOLIVE ARRIÈRE

REMARQUES :

- ALIGNEZ L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC LES TROUS DU POTEAU.
- SI LES BOULONS NE S'ENGAGENT PAS AVEC LES ÉCROUS À ENFONCER INSTALLÉS DANS L'ASSEMBLAGE DES SOLIVES, VÉRIFIEZ QUE DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYEZ AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.

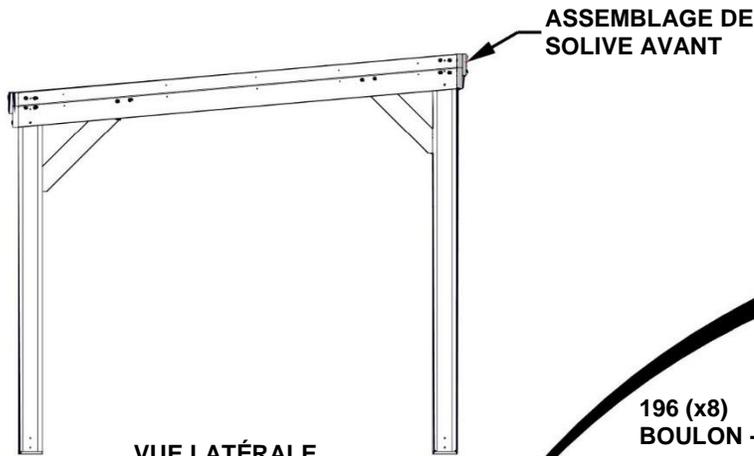


VUE LATÉRALE

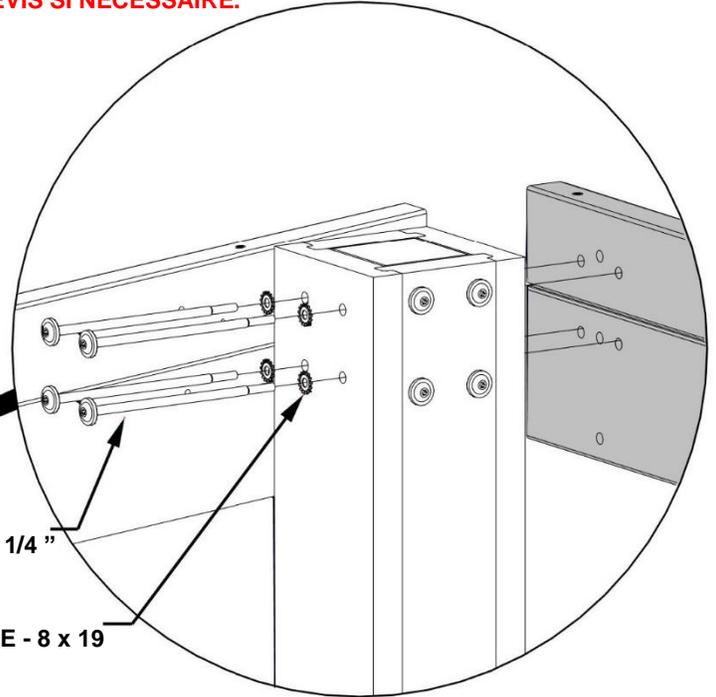


196 (x8)
BOULON - 7 1/4"

198 (x8)
RONDELLE - 8 x 19

ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT

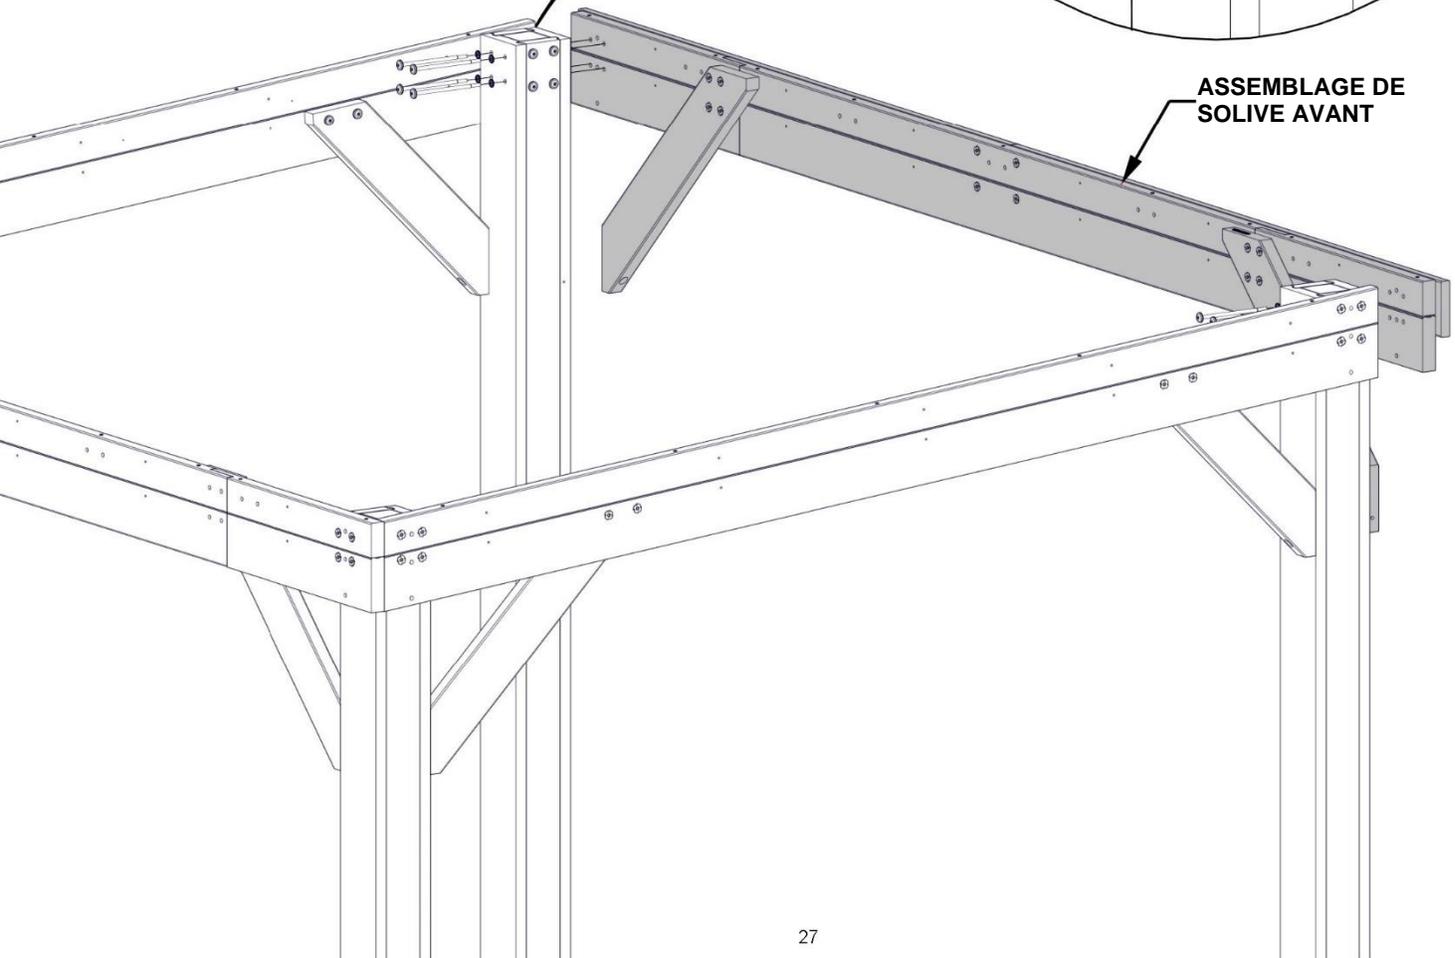

ÉTAPE 9B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


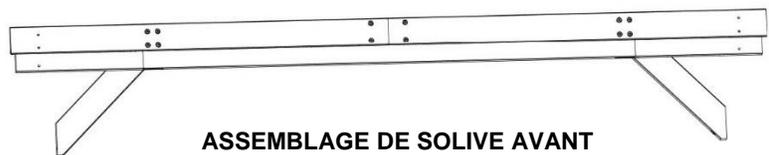


ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
6	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
4	H100482	VIS TIREFOND WH 5/16 x 3-1/2 BLK
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK

REMARQUES :


- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS.

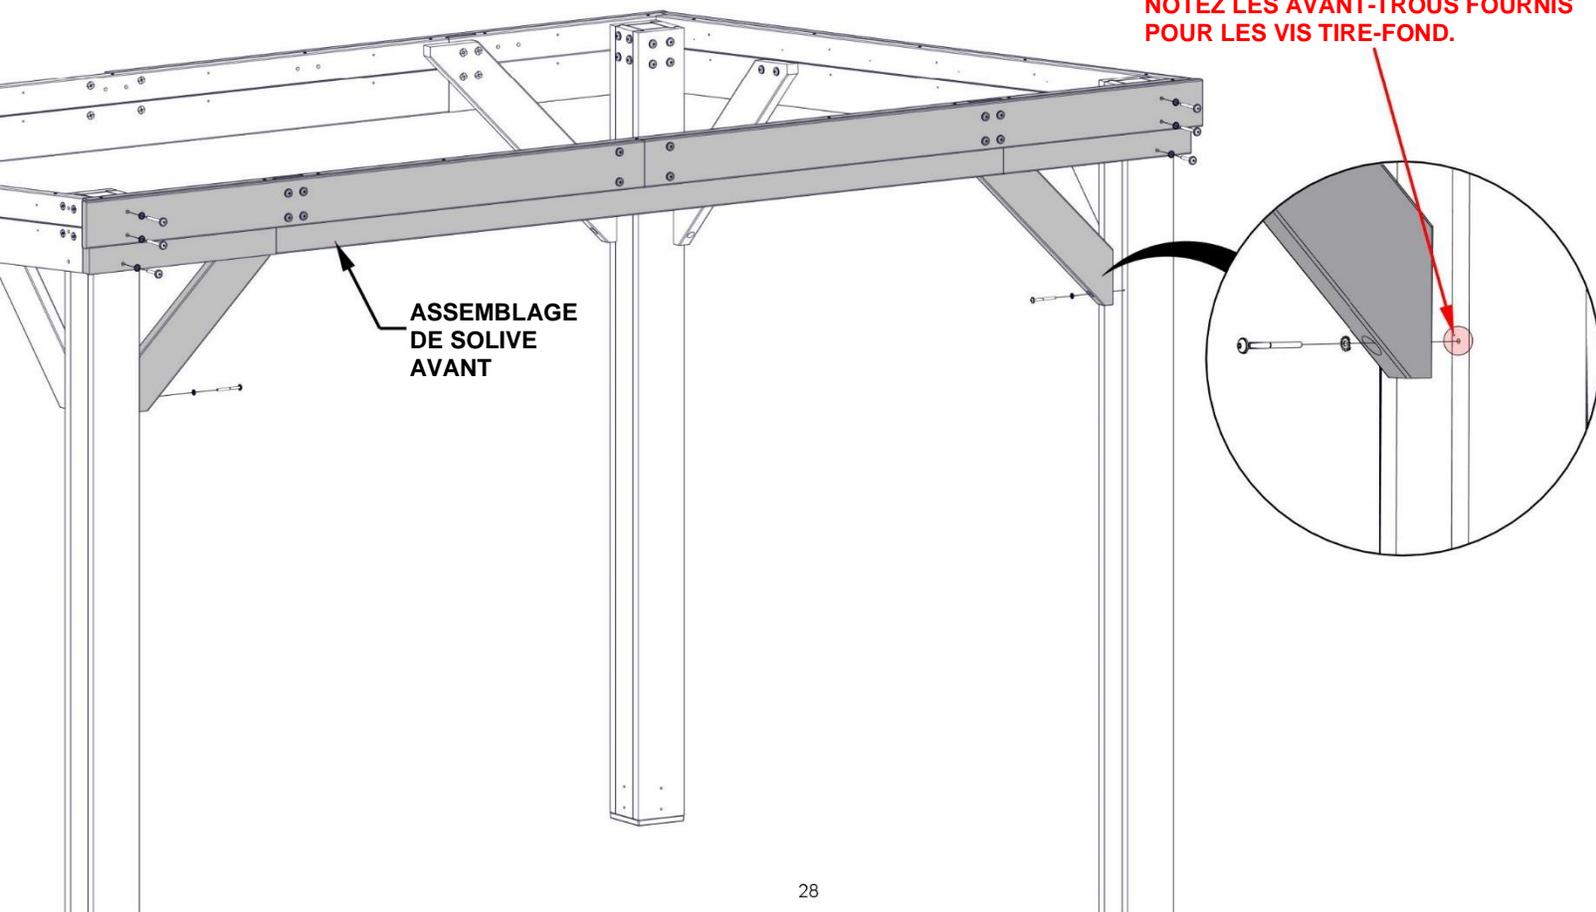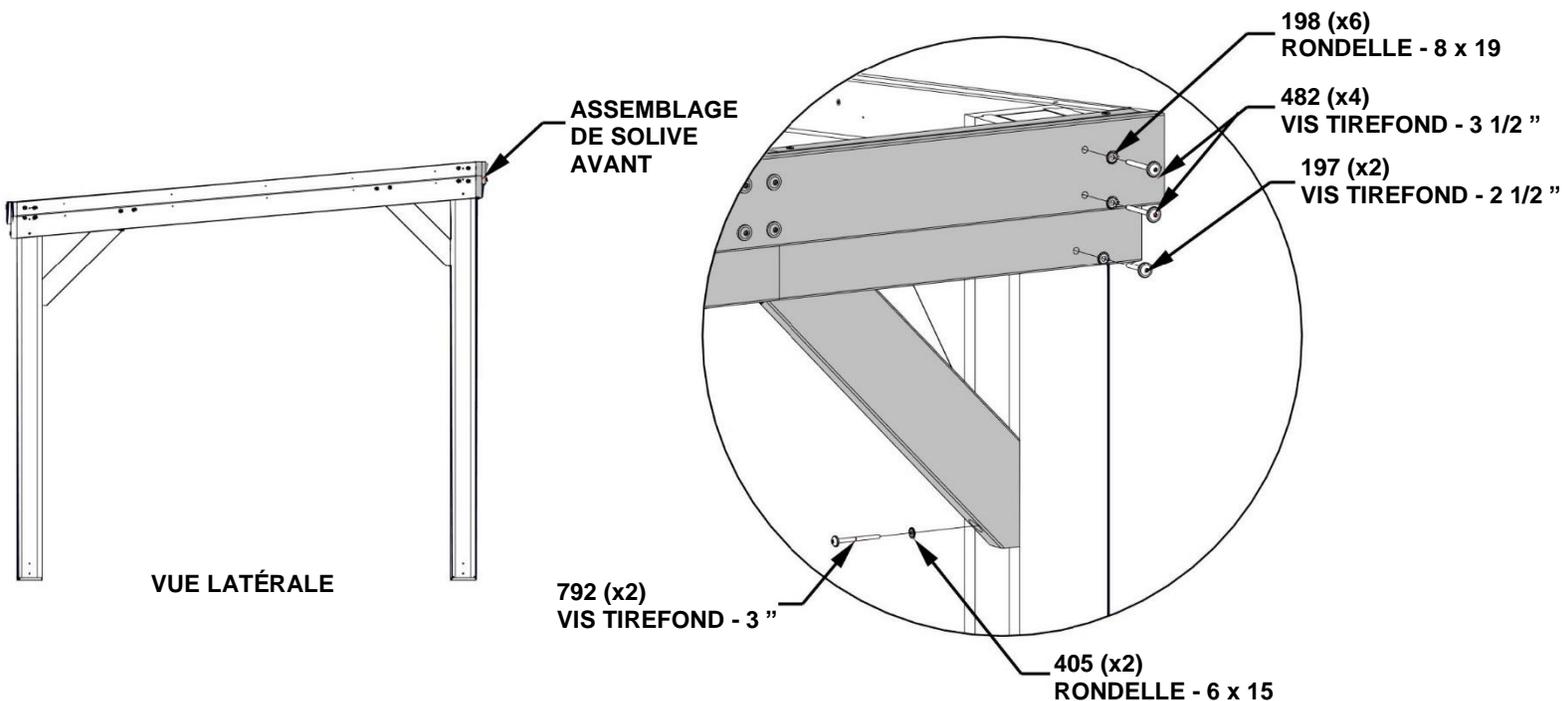

ÉTAPE 9C - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

ESSENTIEL : VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE L'UNITÉ EST À L'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES. UNE FOIS L'ASSEMBLAGE MIS À L'ÉQUERRE, SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTE LA QUINCAILLERIE.

MESURES PRISES DU COIN INTÉRIEUR DU POTEAU AU COIN INTÉRIEUR DU POTEAU.

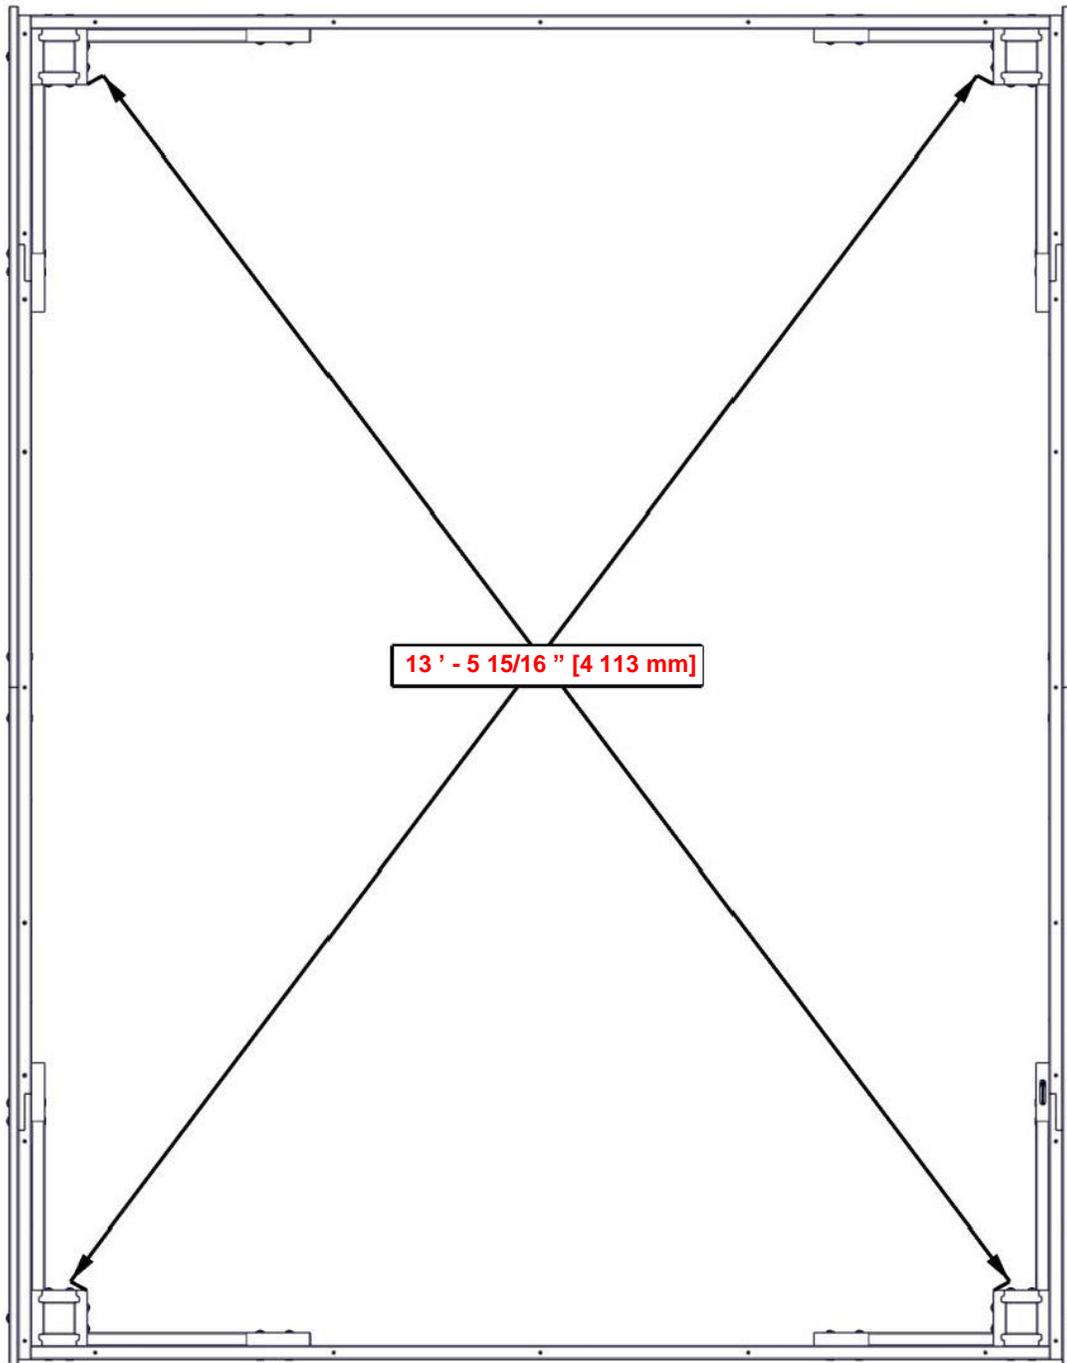

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
12	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100482	VIS TIREFOND WH 5/16 x 3-1/2 BLK



G04 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17304
(x2) 15/16" x 5 1/4" x 112 13/16" (24x134x2866)

REMARQUES :


- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS.

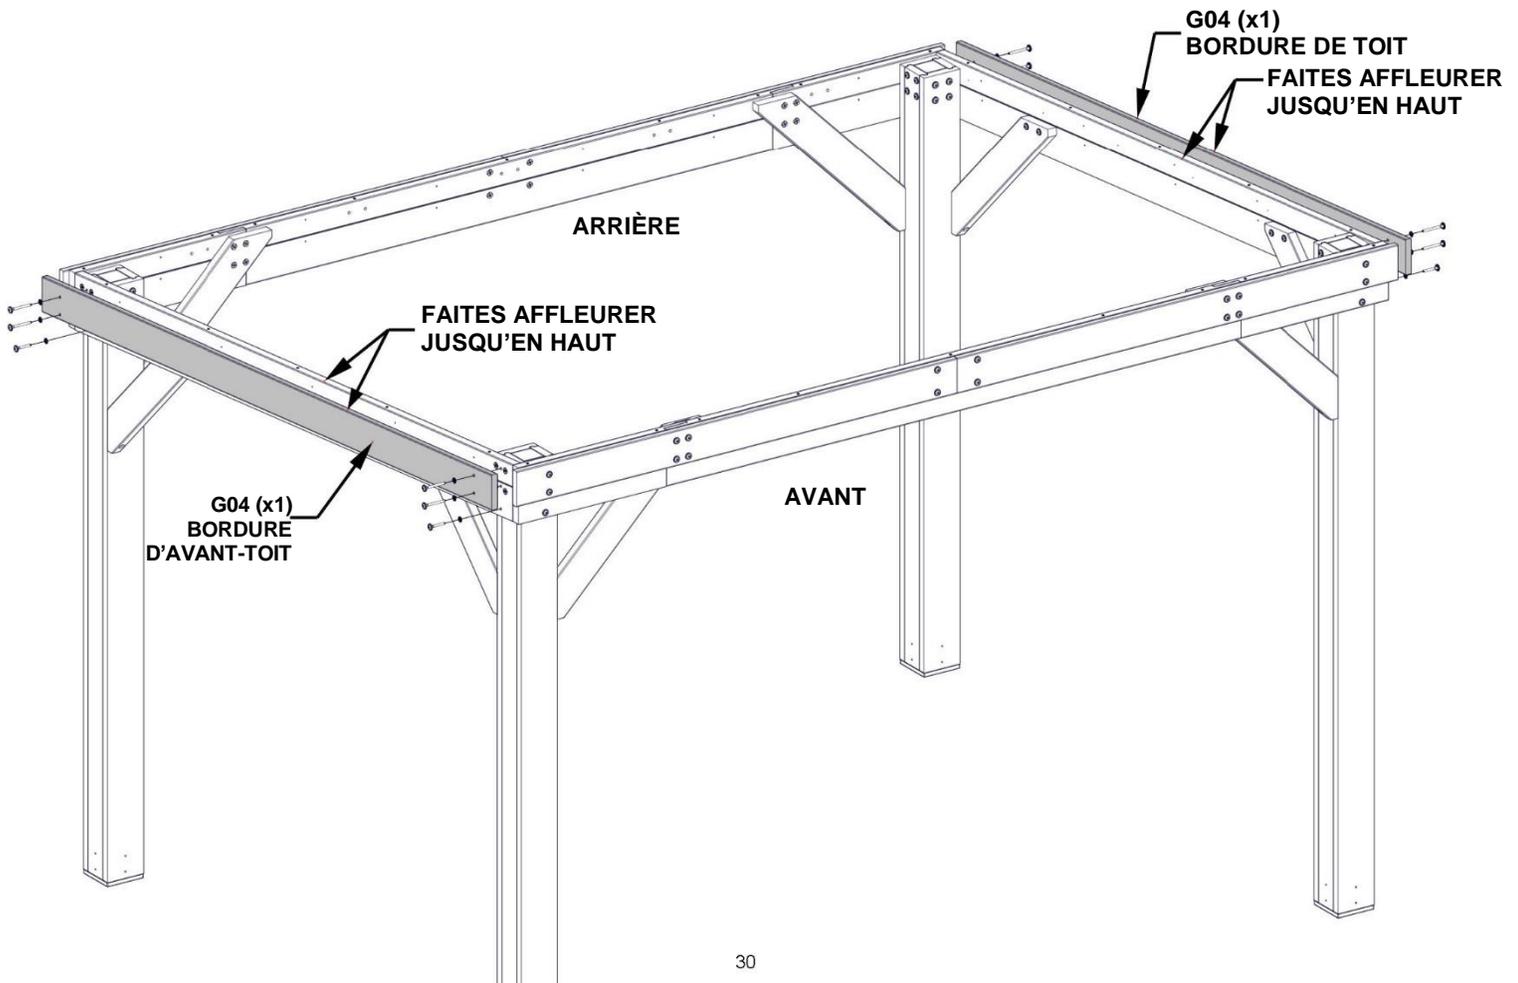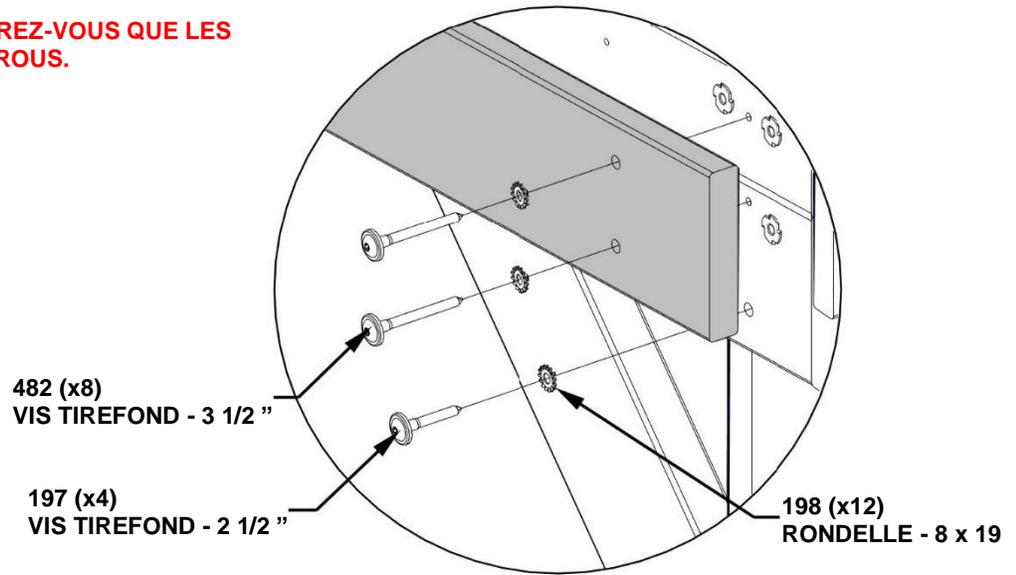


ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
44	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

INSTALLEZ DES VIS DANS LES AVANT-TRous. LES AVANT-TROUS À UTILISER SONT LES DEUX TROUS QUI S'ALIGNENT VERTICALEMENT. TRAVAILLEZ AUTOUR DE L'ASSEMBLAGE EN INSTALLANT DES VIS SUR LES CÔTÉS, À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE.

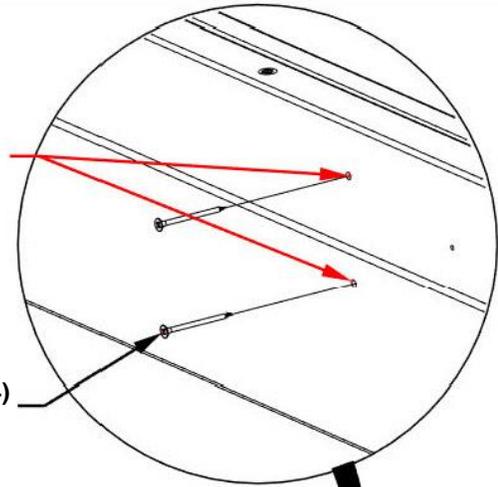

391 (x44)
VIS - 2"

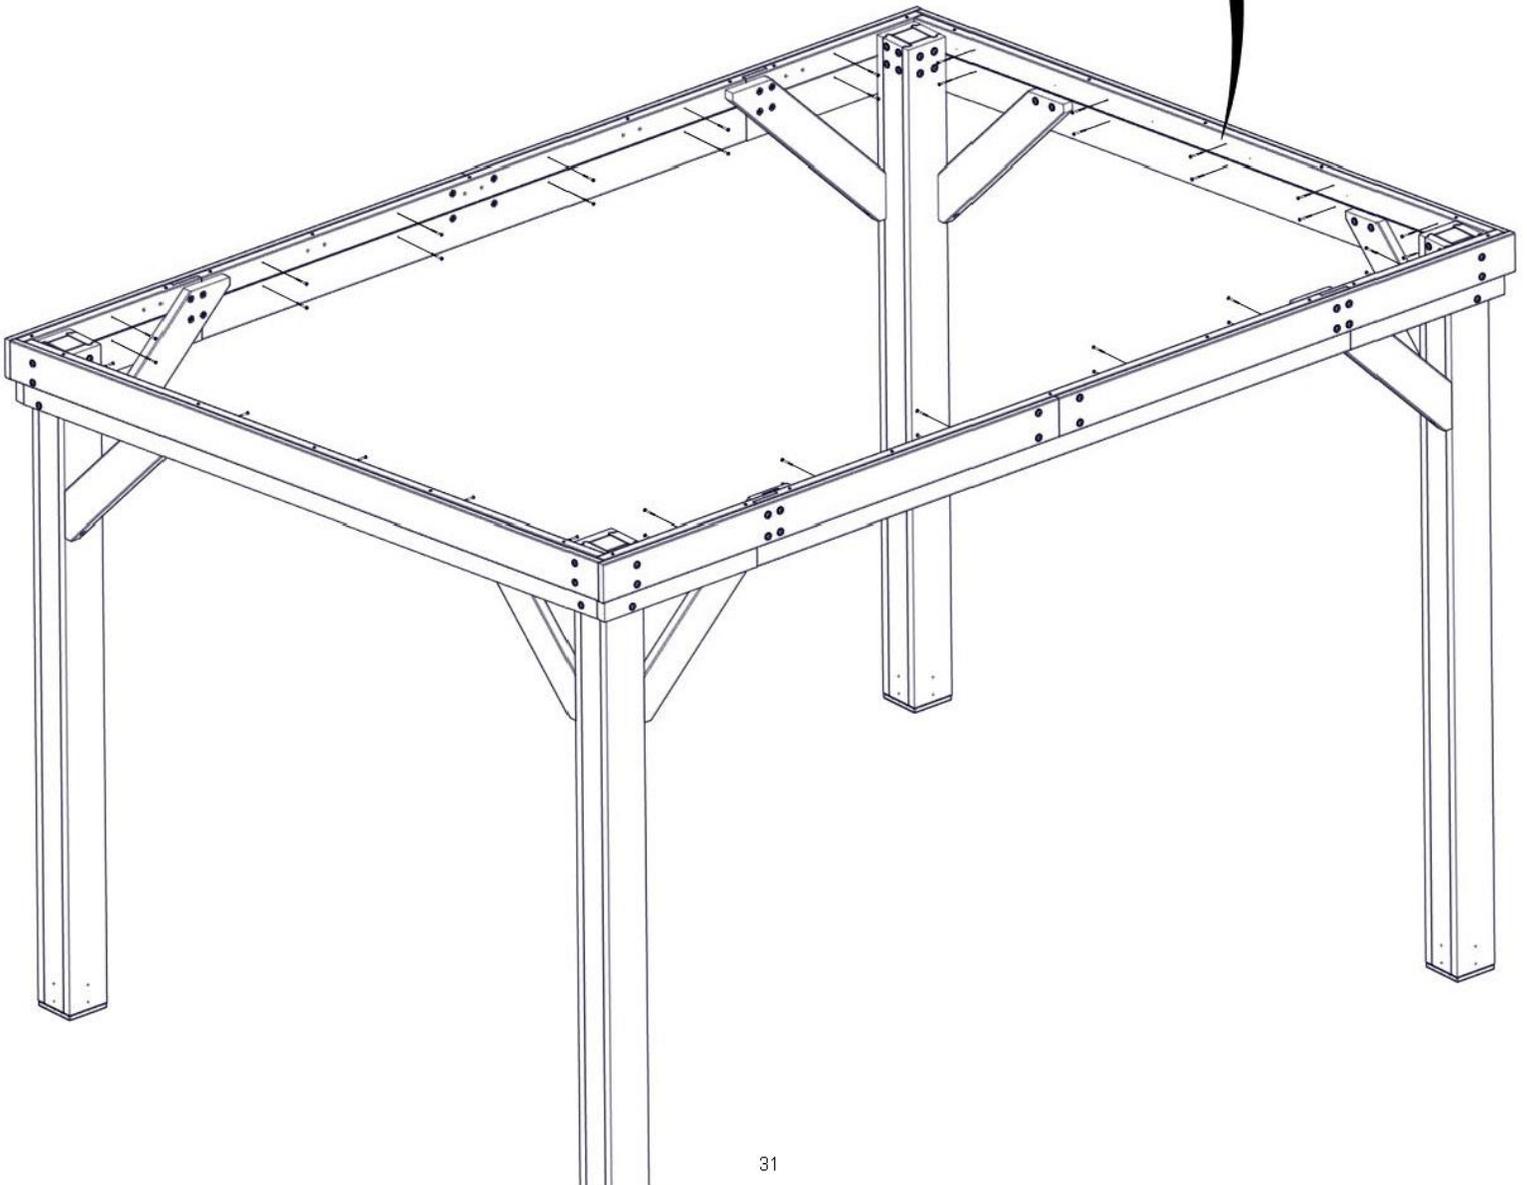


ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK




J09 TASSEAU - W4L17306
(x2) 15/16 " x 2 3/8 " x 97 9/16 " (24x60x2479)

REMARQUE :
• RÉPÉTEZ CE RACCORD DE L'AUTRE CÔTÉ

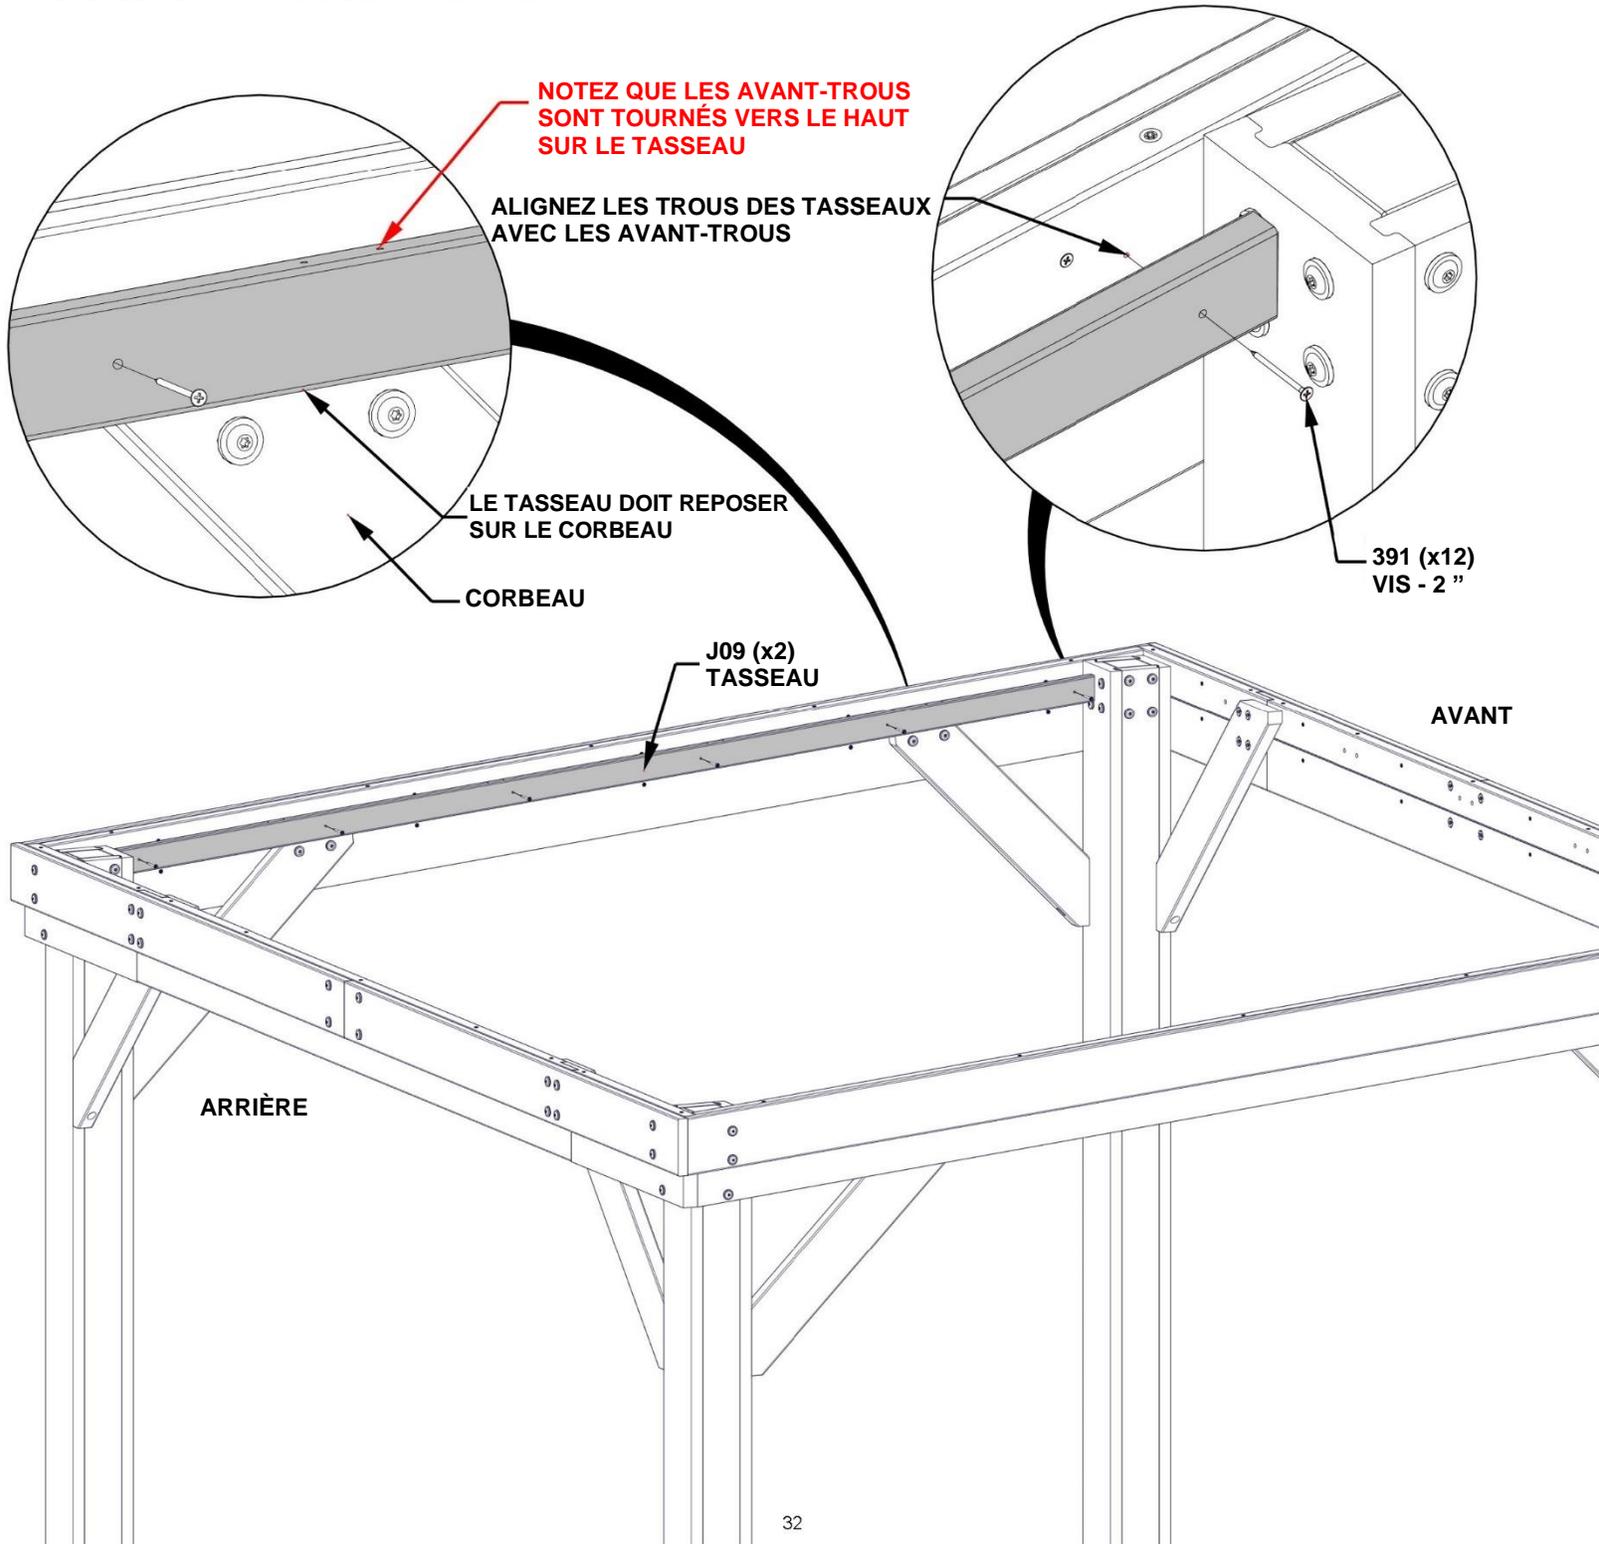

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK

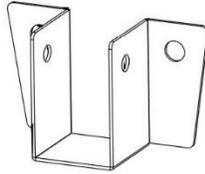

A4M01787 SUPPORT DE CHEVRON
(x10)

1787 (x10)
SUPPORT DE CHEVRON

459 (x20)
BOULON - 1 1/4 "

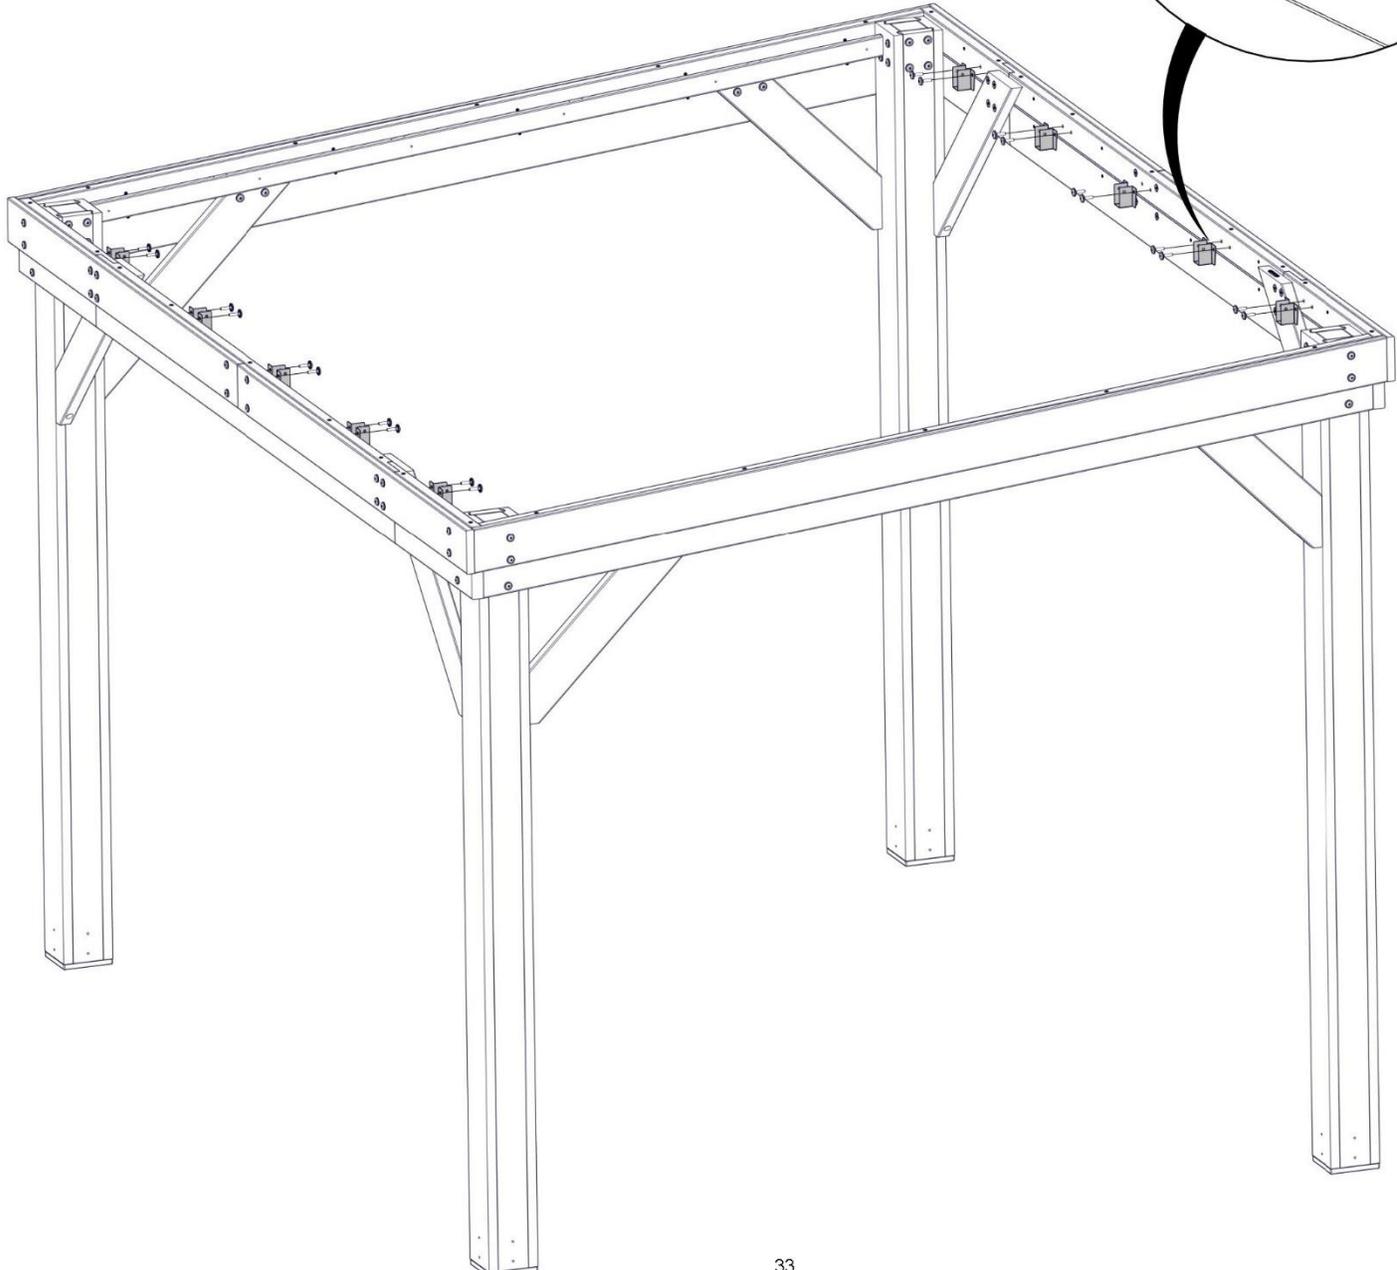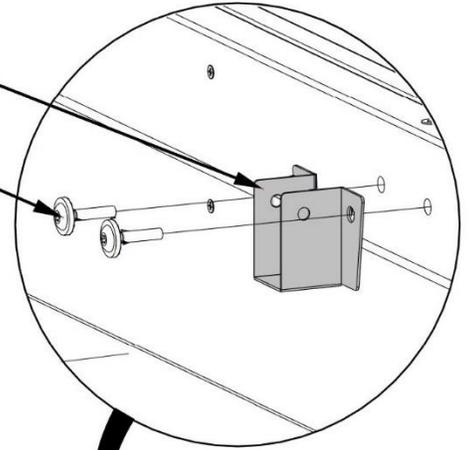


ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100488	BOULON WH 1/4 x 2 BLK
10	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK
10	H100653	ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK

E01 CHEVRON - W4L17300
(x5) 1 7/16" x 3 3/8" x 109 3/4" (36x86x2787)

REMARQUES :

- INSÉREZ LES CHEVRONS DANS LES SUPPORTS
- FIXEZ LES CHEVRONS AUX SUPPORTS À L'AIDE DE BOULONS DE 2", DE RONDELLES PLATES ET CONTRE-ÉCROUS
- LES ENCOCHES DANS TOUS LES CHEVRONS SERONT TOURNÉES VERS LE HAUT.

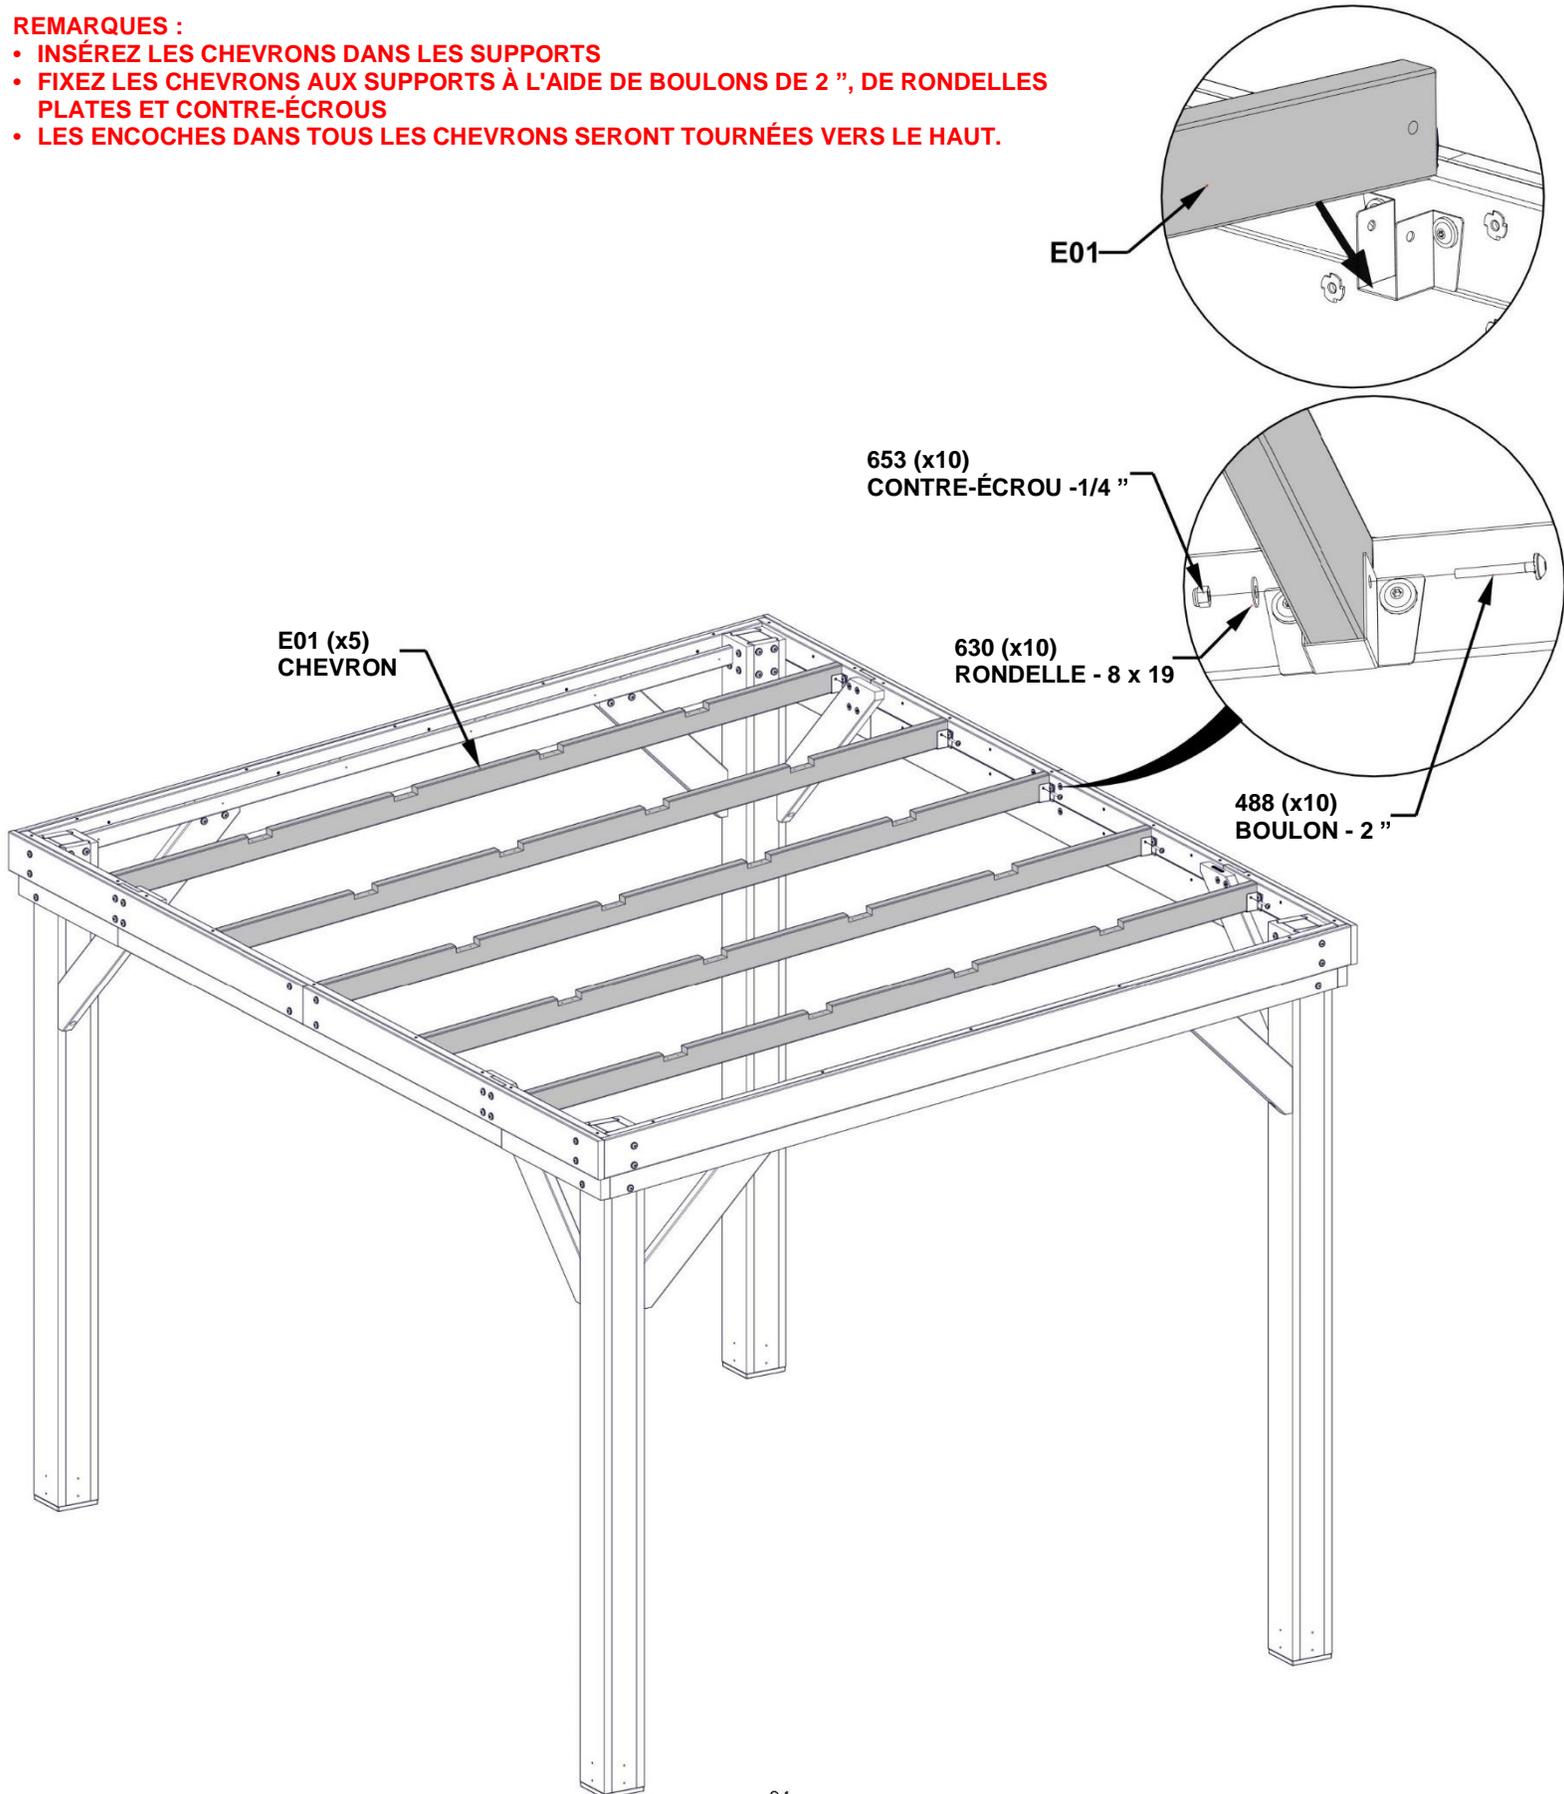


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



H01 PANNE - W4L17301
(x4) 15/16 " x 3 3/8 " x 96 7/8 " (24x86x2461)

REMARQUES :
• POSITION H01 PANNES COMME INDIQUÉ

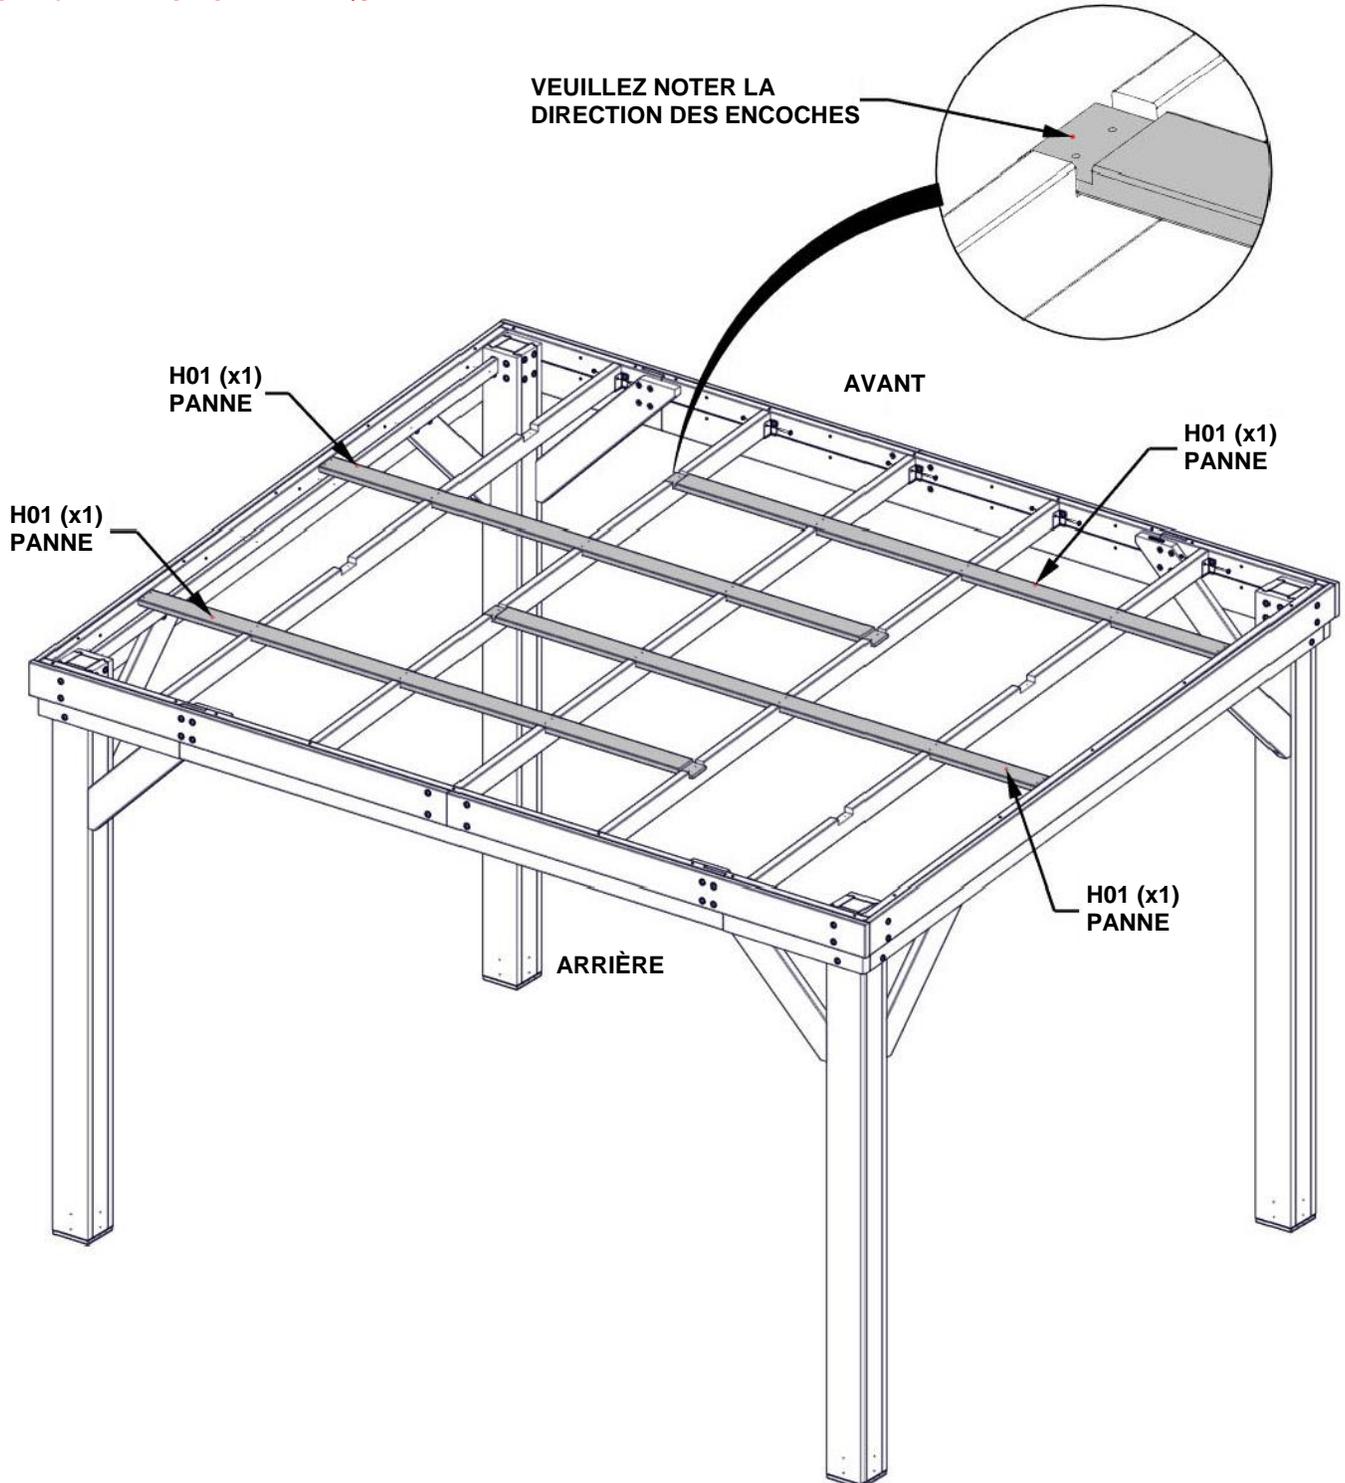

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
56	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 BLK



H02 PANNE - W4L17302
(x4) 15/16 " x 3 3/8 " x 46 1/2 " (24x86x1181)

REMARQUES :

- ALIGNEZ LES AVANT-TROUS DES PANNES AVEC LES AVANT-TROUS DES CHEVRONS.
- FIXEZ LES VIS DEPUIS LE CENTRE ET TRAVAILLEZ VERS L'EXTÉRIEUR

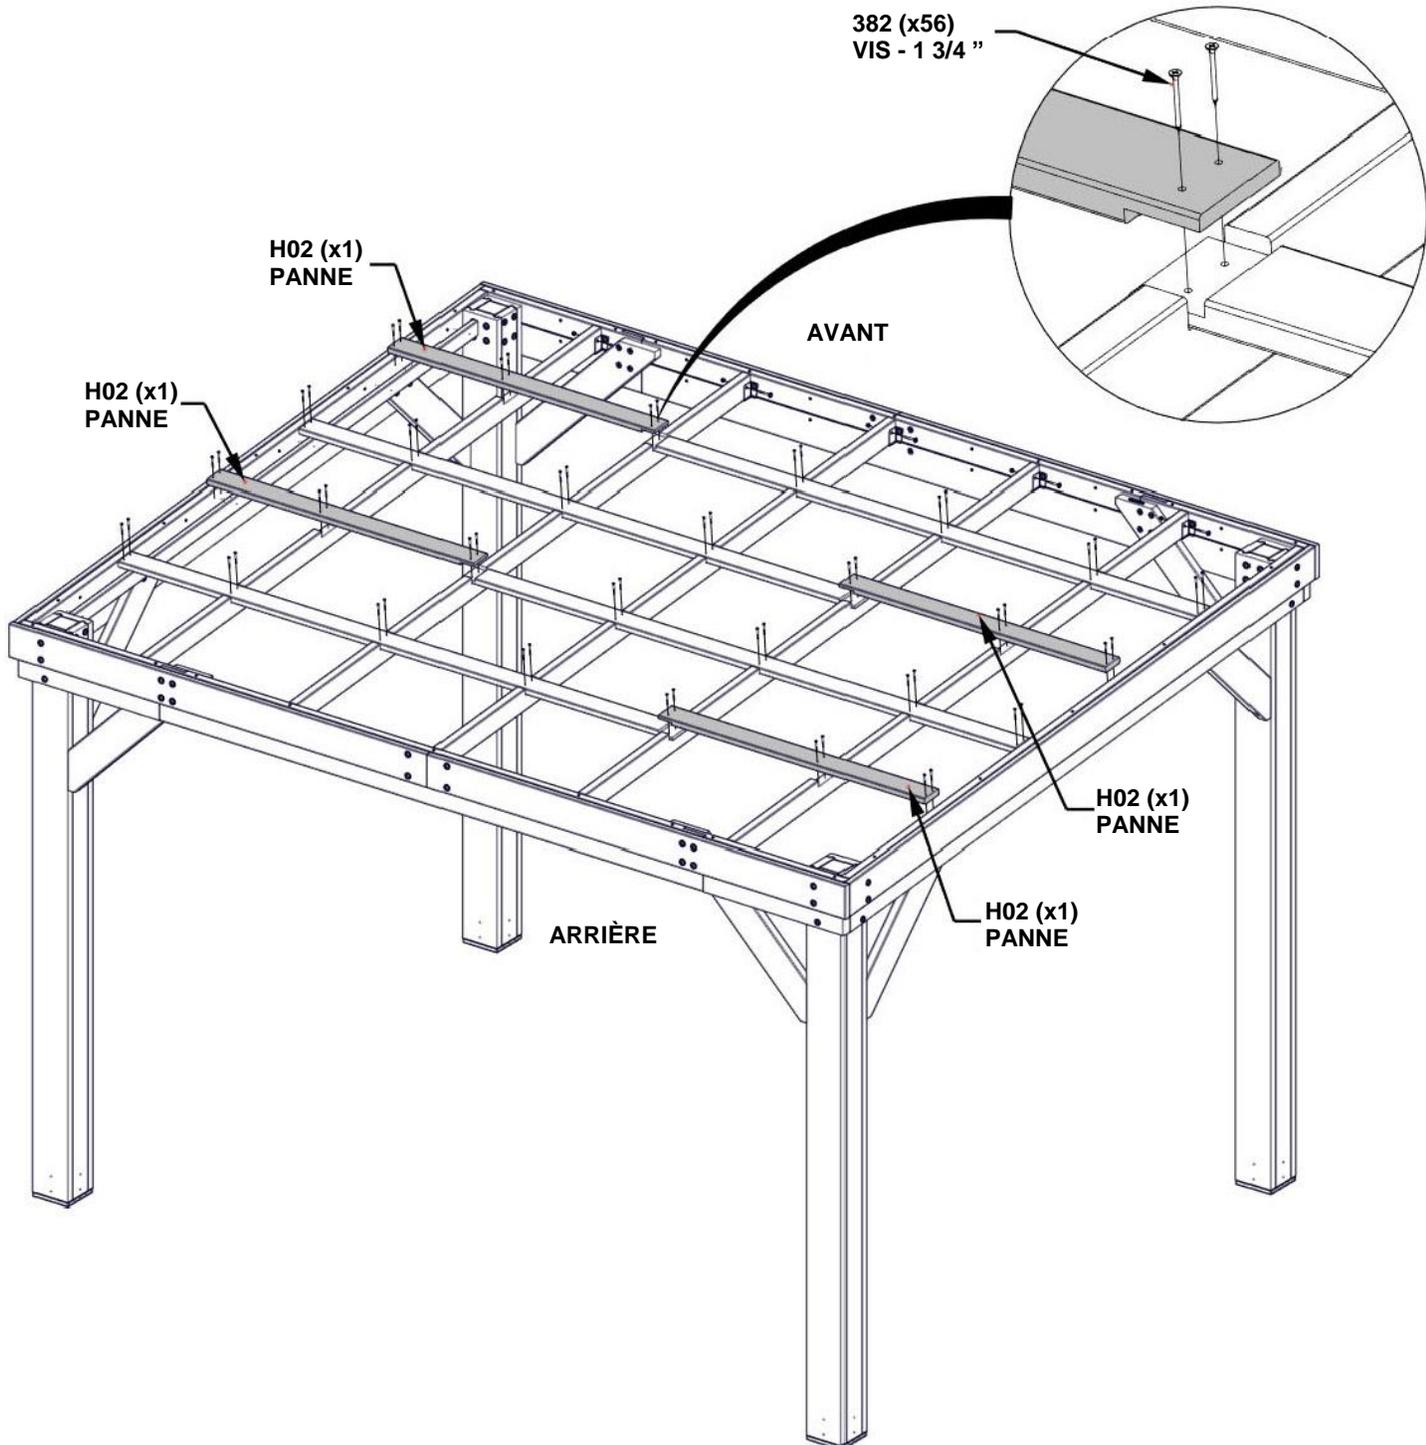

ÉTAPE 17A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO





A4M01796 TÔLE 29 GA
(x1)

AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

REMARQUES :

- RETIREZ LE FILM BLEU DES PANNEAUX DE TOIT.
- IL EST IMPORTANT DE POSITIONNER LES PANNEAUX DE TOIT COMME ILLUSTRÉ POUR QUE LES PIÈCES DE GARNITURE S'INSTALLENT CORRECTEMENT LORS DES FUTURES ÉTAPES.
- EN REGARDANT L'ARRIÈRE DU GAZEBO, POSITIONNEZ-VOUS AU PREMIER PANNEAU DE TOIT AVEC UN SURPLOMB DE 1/4 " À L'ARRIÈRE ET UN ÉCART DE 1/4 " SUR LE CÔTÉ.
- IL EST IMPORTANT DE MAINTENIR L'ÉCART LATÉRAL DE 1/4 " DE L'ARRIÈRE DU GAZEBO À L'AVANT.
- FIXEZ LE PANNEAU COMME INDIQUÉ.
- NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

ORIENTEZ LE PREMIER PANNEAU AVEC UN SURPLOMB DE 1/4 " DEPUIS L'ARRIÈRE COMME ILLUSTRÉ. VOIR L'ÉTAPE 17B POUR LES EXIGENCES DE FIXATION.

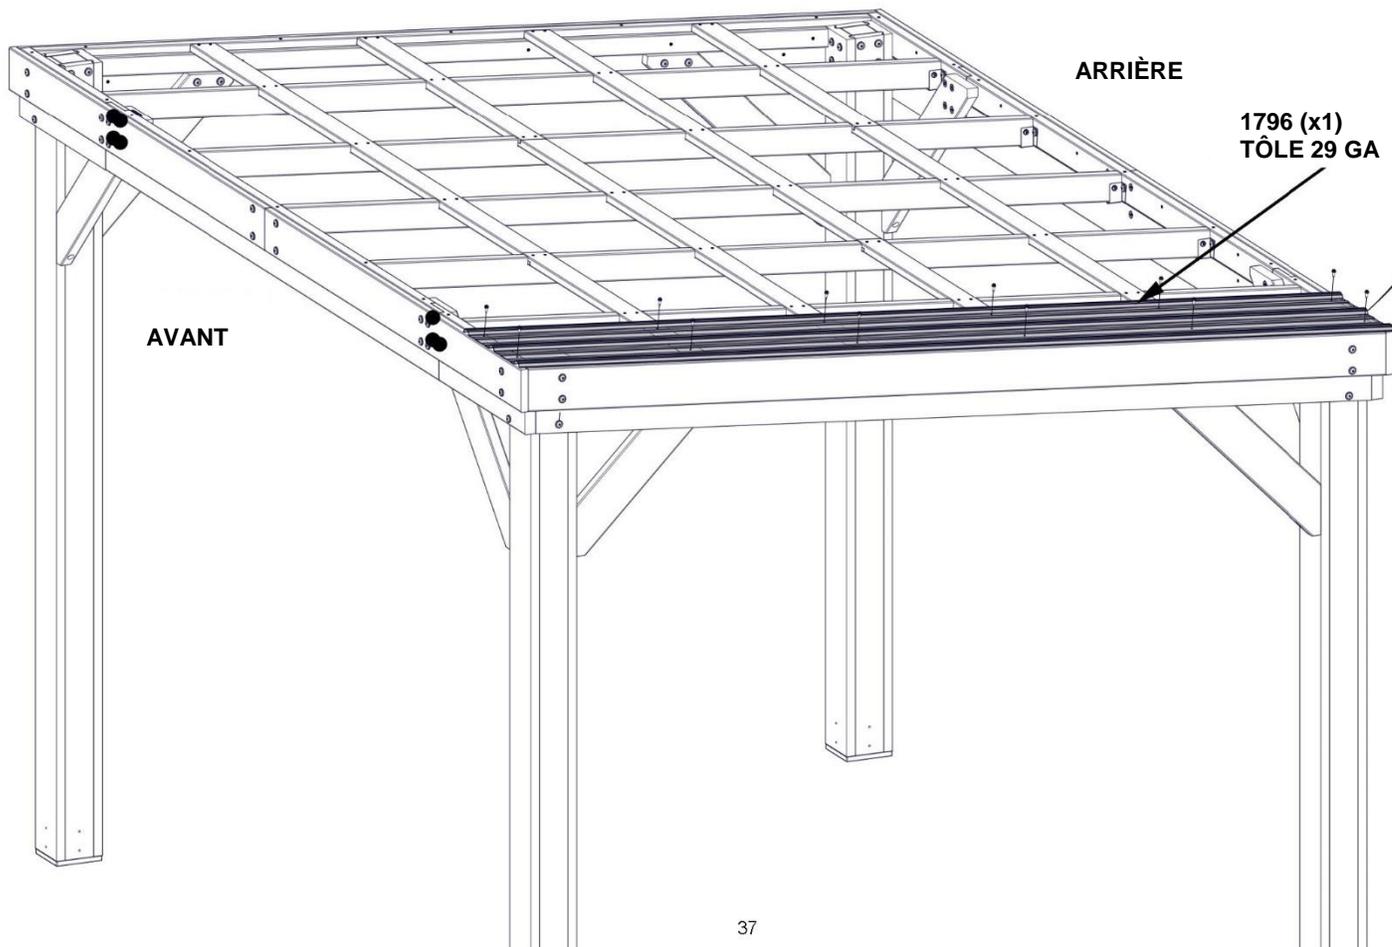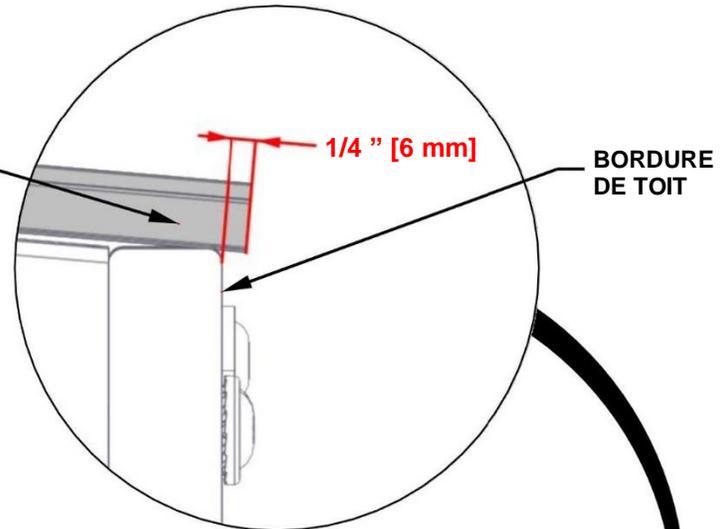


ÉTAPE 17B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 " BLK

ATTENTION : LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.


REMARQUES :

- RETIREZ LE FILM BLEU DES PANNEAUX DE TOIT.
- IL EST IMPORTANT DE POSITIONNER LES PANNEAUX DE TOIT COMME ILLUSTRÉ POUR QUE LES PIÈCES DE GARNITURE S'INSTALLENT CORRECTEMENT LORS DES FUTURES ÉTAPES.
- EN REGARDANT L'ARRIÈRE DU GAZEBO, POSITIONNEZ-VOUS AU PREMIER PANNEAU DE TOIT AVEC UN SURPLOMB DE 1/4 " À L'ARRIÈRE ET UN ÉCART DE 1/4 " SUR LE CÔTÉ.
- IL EST IMPORTANT DE MAINTENIR L'ÉCART LATÉRAL DE 1/4 " DE L'ARRIÈRE DU GAZEBO À L'AVANT.
- FIXEZ LE PANNEAU COMME INDIQUÉ.
- NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

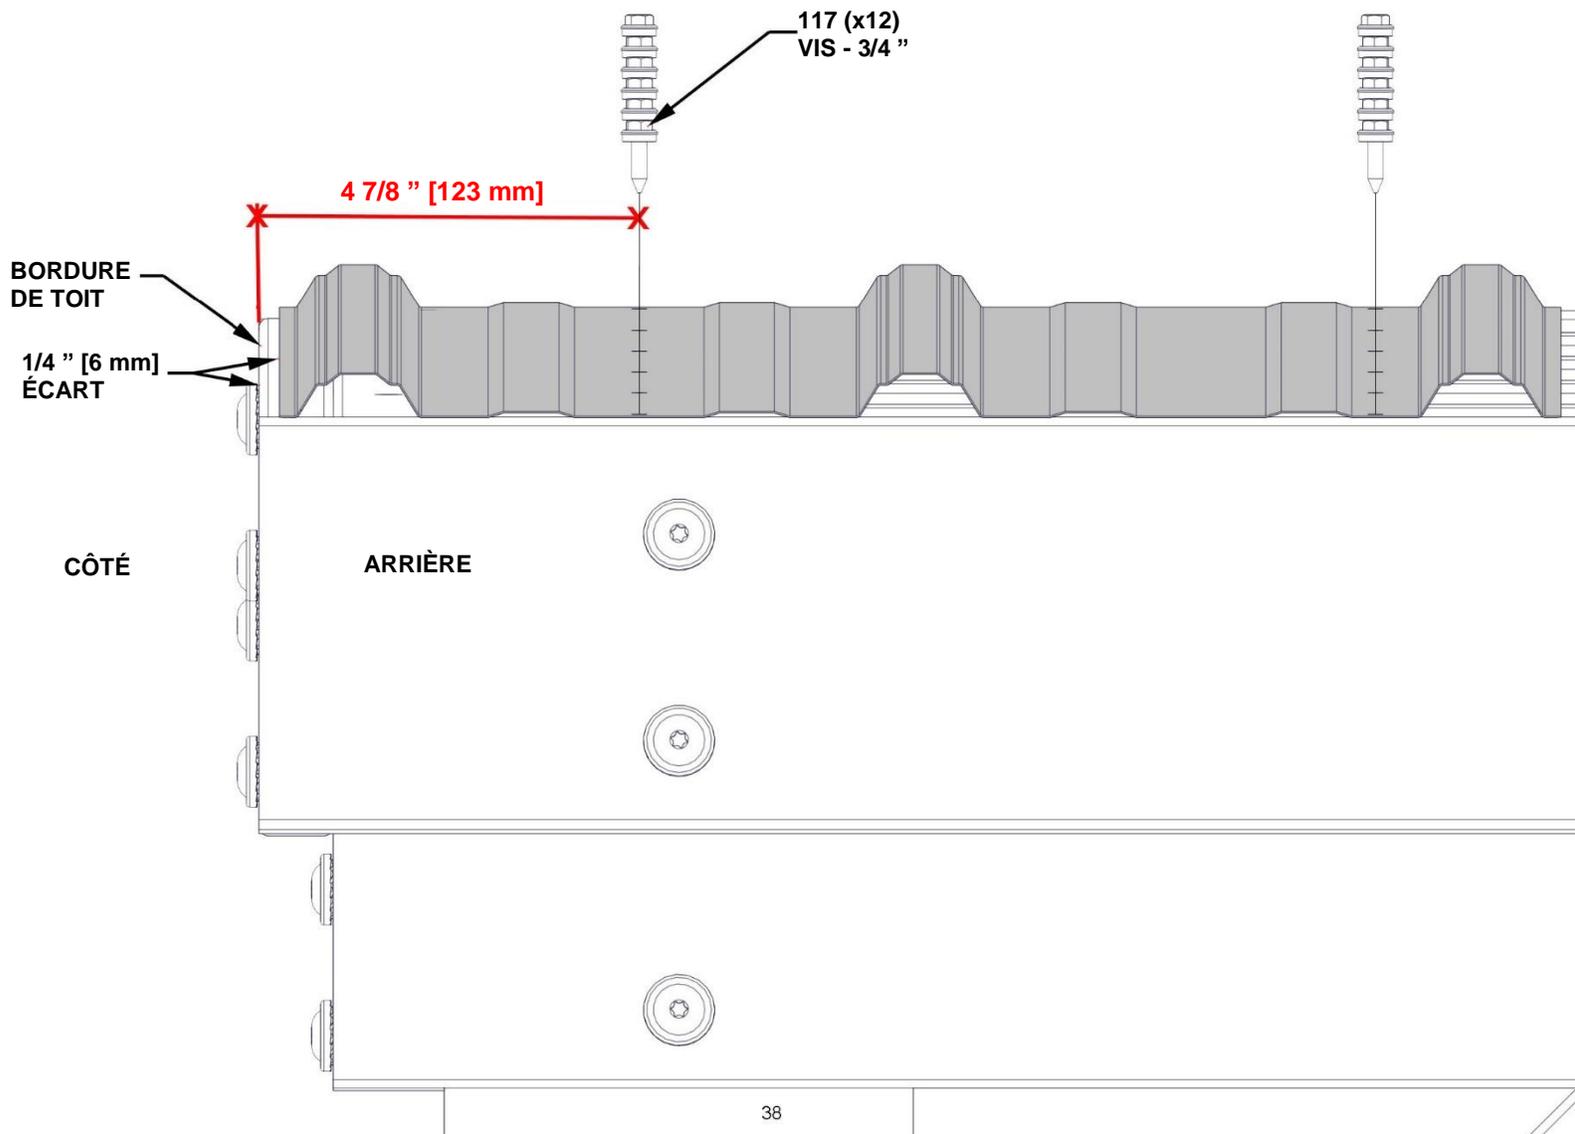

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
96	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 " BLK

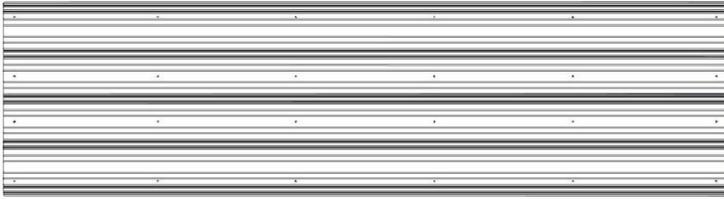

A4M01795 TÔLE 29 GA
(x4)


REMARQUES :

- ASSUREZ-VOUS QUE LE PANNEAU SUIVANT SURPLOMBE L'ARRIÈRE DU GAZEBO DE 1/4 ".
- SUPERPOSEZ LE PANNEAU D'UNE NERVURE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FIXEZ ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS SUR CHAQUE PANNEAU AVANT DE FIXER LE SUIVANT.
- RÉPÉTEZ SUR TOUS LES PANNEAUX.
- NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

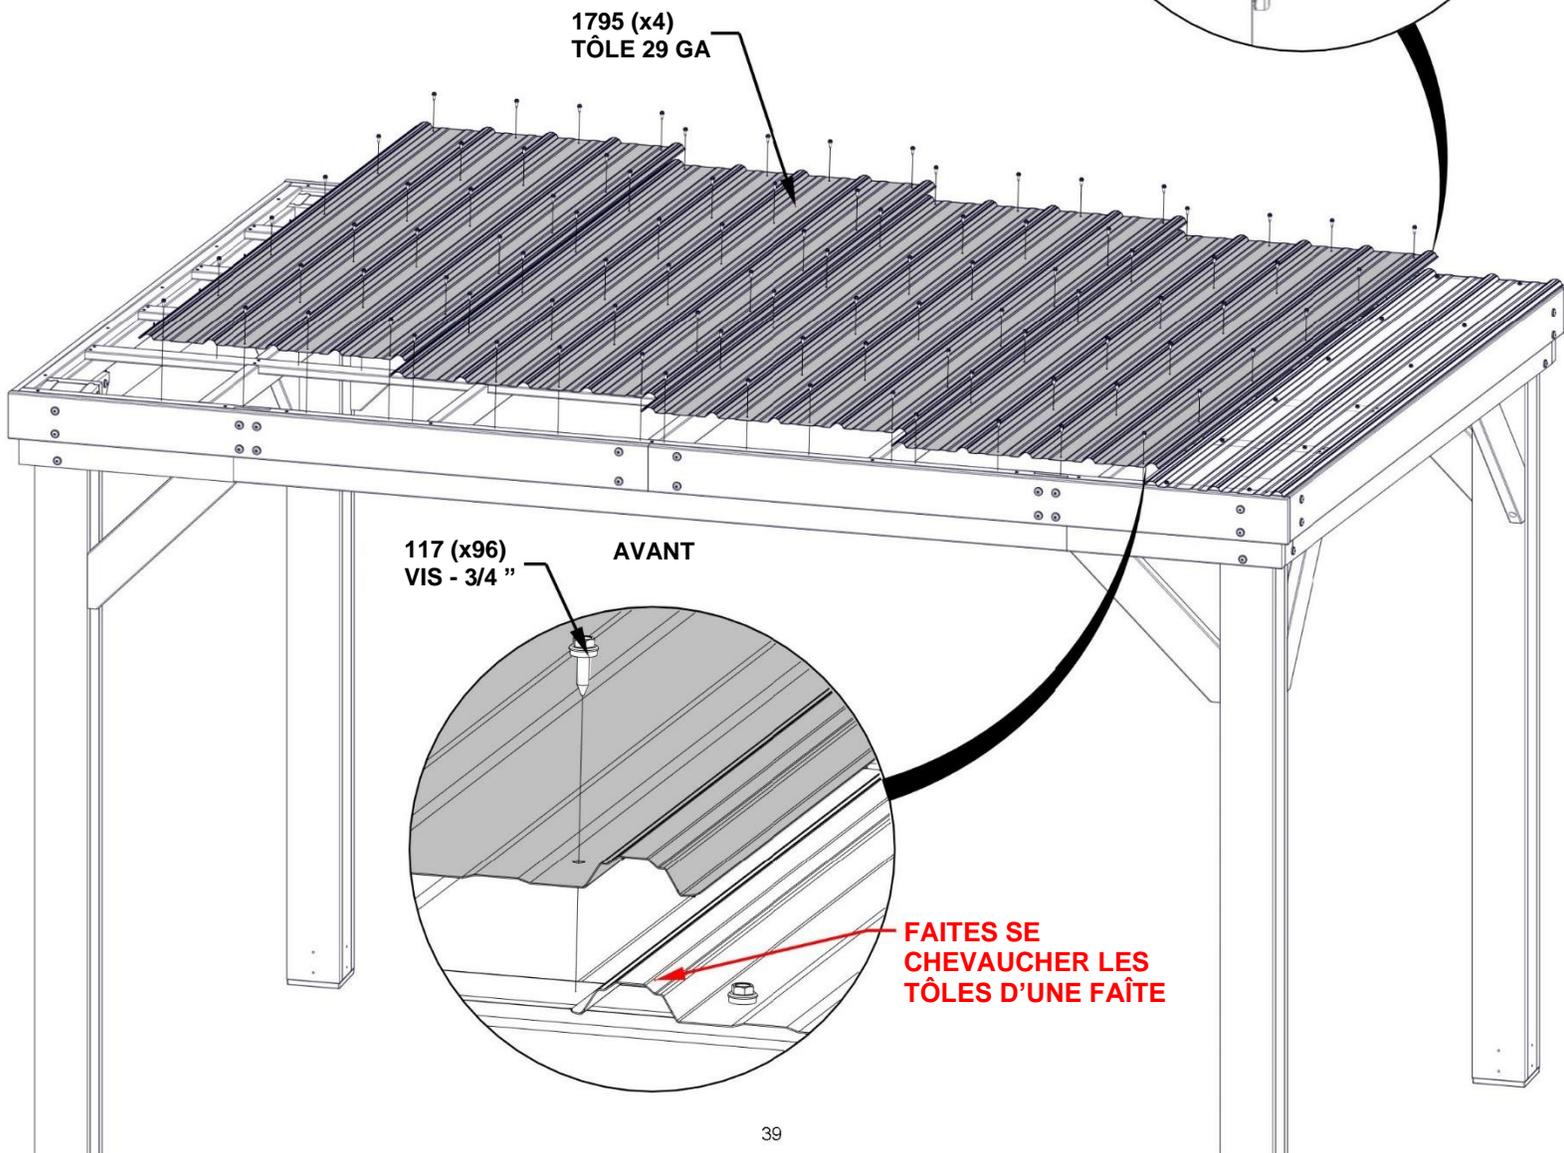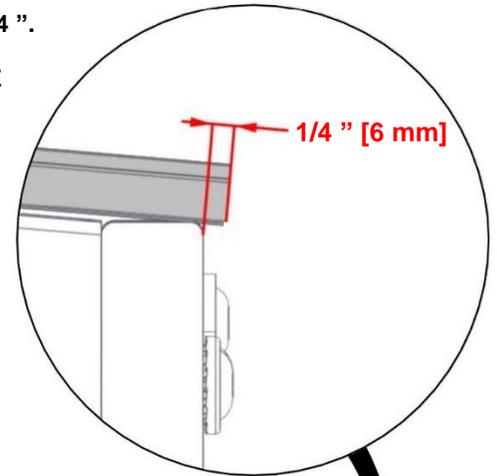

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 " BLK



A4M01796 TÔLE 29 GA
(x1)

REMARQUES :


- ASSUREZ-VOUS QUE LE PANNEAU SURPLOMBE LE CÔTÉ ARRIÈRE DU GAZEBO DE 1/4 ".
- FAITES CHEVAUCHER LE PANNEAU D'UNE NERVURE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

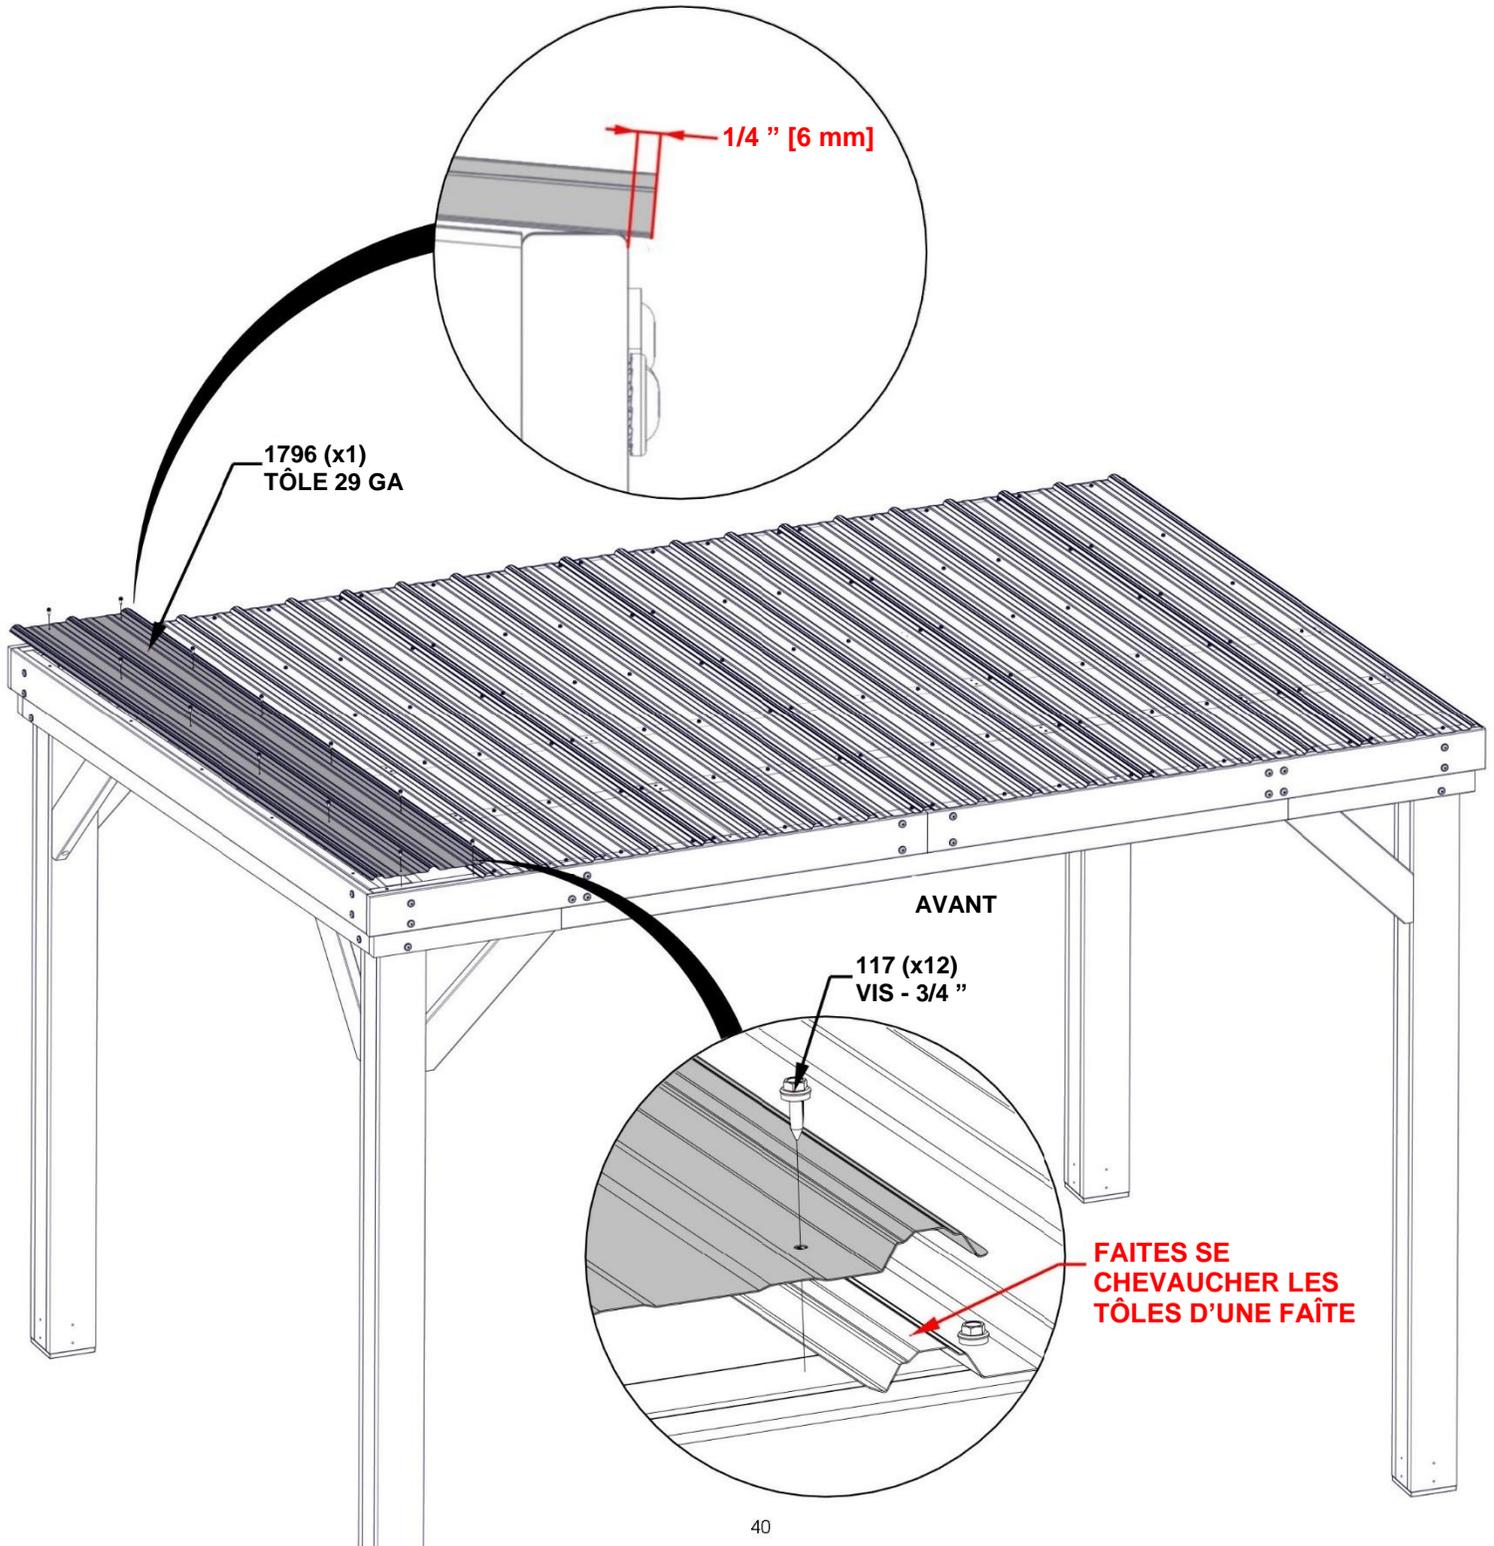

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



A4M01893 ENTURE D'ANGLE DE BORDURE GAUCHE (x1)



A4M01800 ENTURE D'ANGLE DE BORDURE DROITE (x1)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
7	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 BLK




A4M01799 ENTURE DE BORDURE (x1)



A4M01798 BORDURE LONGUE (x2)


DISPOSEZ LA GARNITURE DE BORD DE TOIT, L'ÉPISURE DE GARNITURE ET L'ÉPISURE D'ANGLE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS. GLISSEZ LES MORCEAUX DE GARNITURE DANS L'ÉPISURE. FIXEZ LES ÉPISURES D'ANGLE EN LES FAISANT GLISSER SUR LA GARNITURE DE BORD. VISSEZ COMME INDIQUÉ DANS LE DÉTAIL

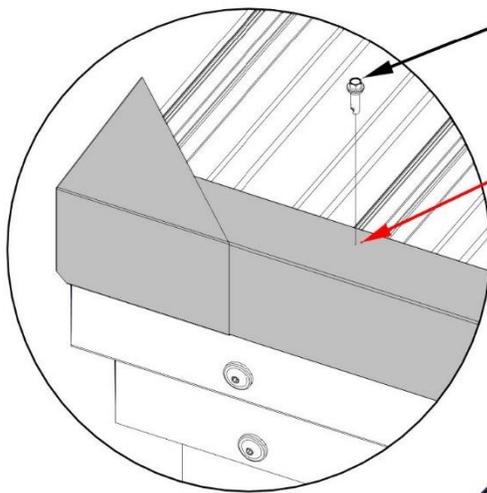

116 (x7)
VIS - 1 "

FIXEZ CETTE VIS À TRAVERS LA GARNITURE ET DANS LA 2ÈME NERVURE D'ÉTAIN, SAUTEZ DEUX NERVURES ET RÉPÉTEZ.

**REMARQUE :
LA GARNITURE SERA INSTALLÉE UNIQUEMENT À L'AVANT ET SUR LES CÔTÉS DE L'UNITÉ. AUCUNE GARNITURE NE SERA INSTALLÉE À L'ARRIÈRE POUR PERMETTRE LE DRAINAGE**

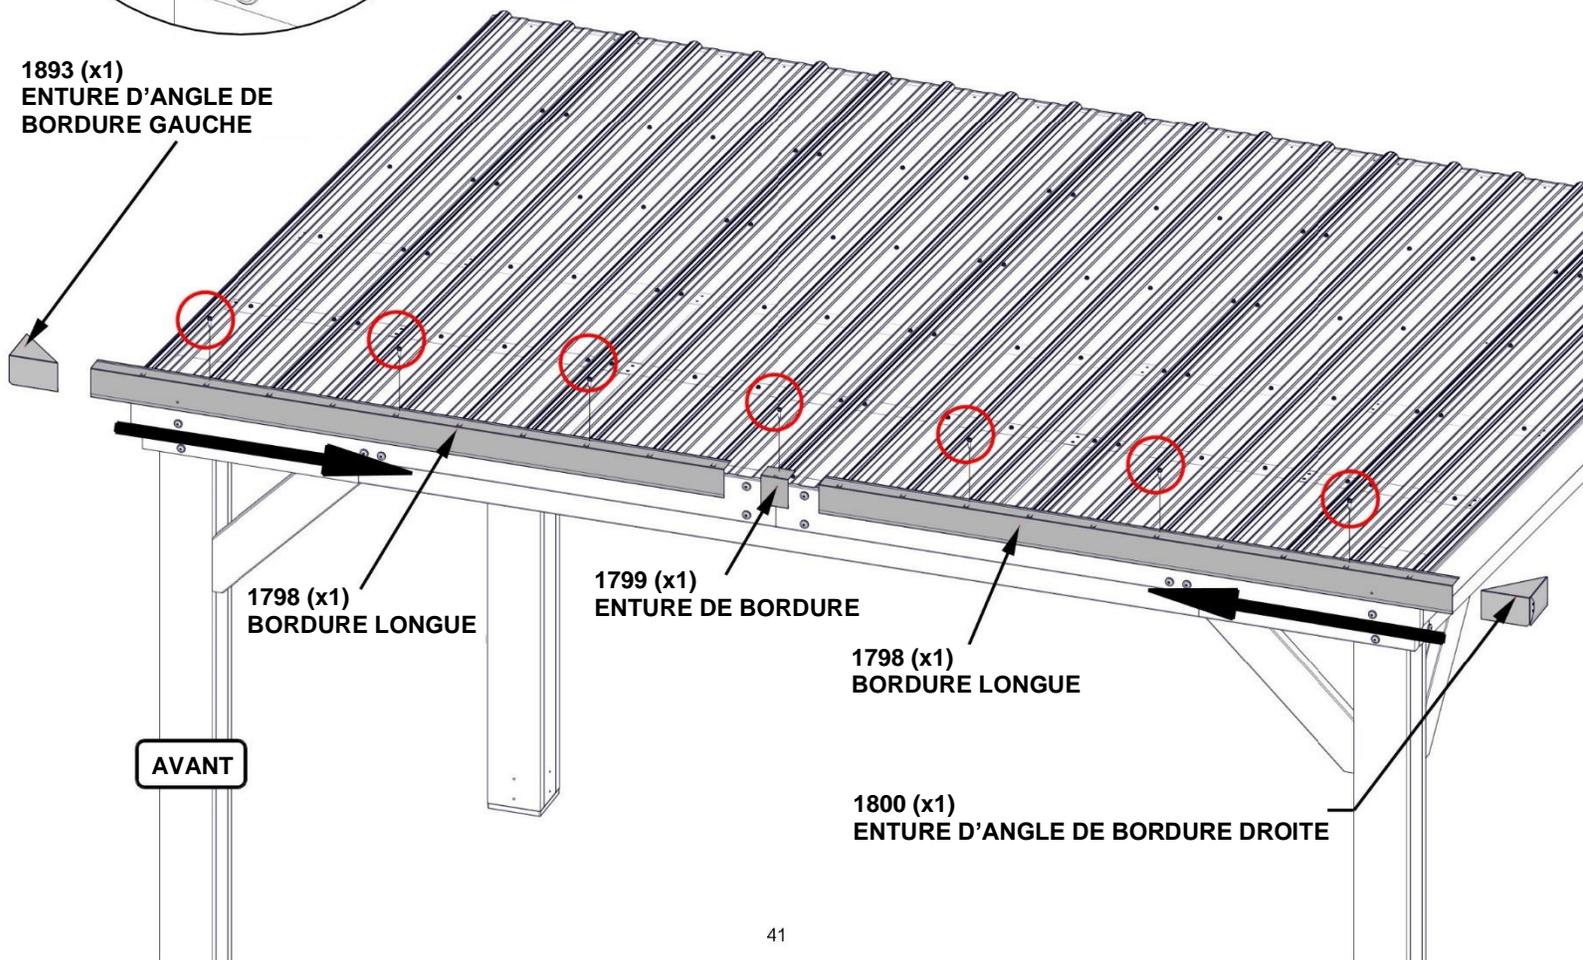

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
14	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 BLK




A4M01797 BORDURE COURTE
(x4)



A4M01799 ÉPISURE DU BORD DE LA GARNITURE
(x2)


POSEZ LA GARNITURE SUR LE CÔTÉ DU TOIT COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS, FAITES GLISSER CHAQUE MORCEAU L'UN DANS L'AUTRE. FAITES AFFLEURER LE DERNIER MORCEAU AVEC LE BORD ARRIÈRE DE LA TÔLE. LES VIS TRAVERSENT LA GARNITURE DE BORD DANS LA NERVURE AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS INDIQUÉS. RÉPÉTEZ DU CÔTÉ OPPOSÉ.

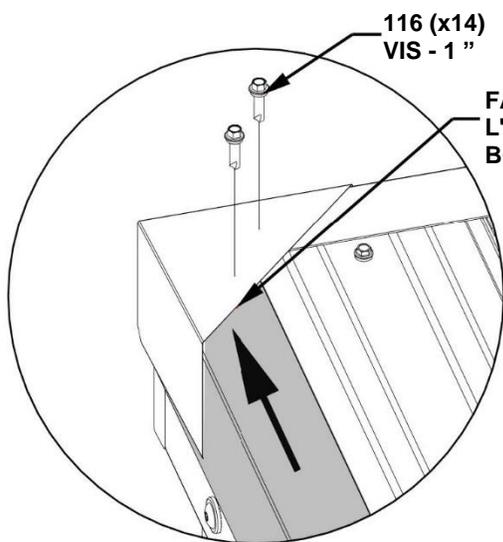

116 (x14)
VIS - 1"

FAITES GLISSER LA GARNITURE DE BORD DANS L'ÉPISURE D'ANGLE FIXEZ LA GARNITURE DE BORD À L'AIDE DE VIS H101116

AVANT

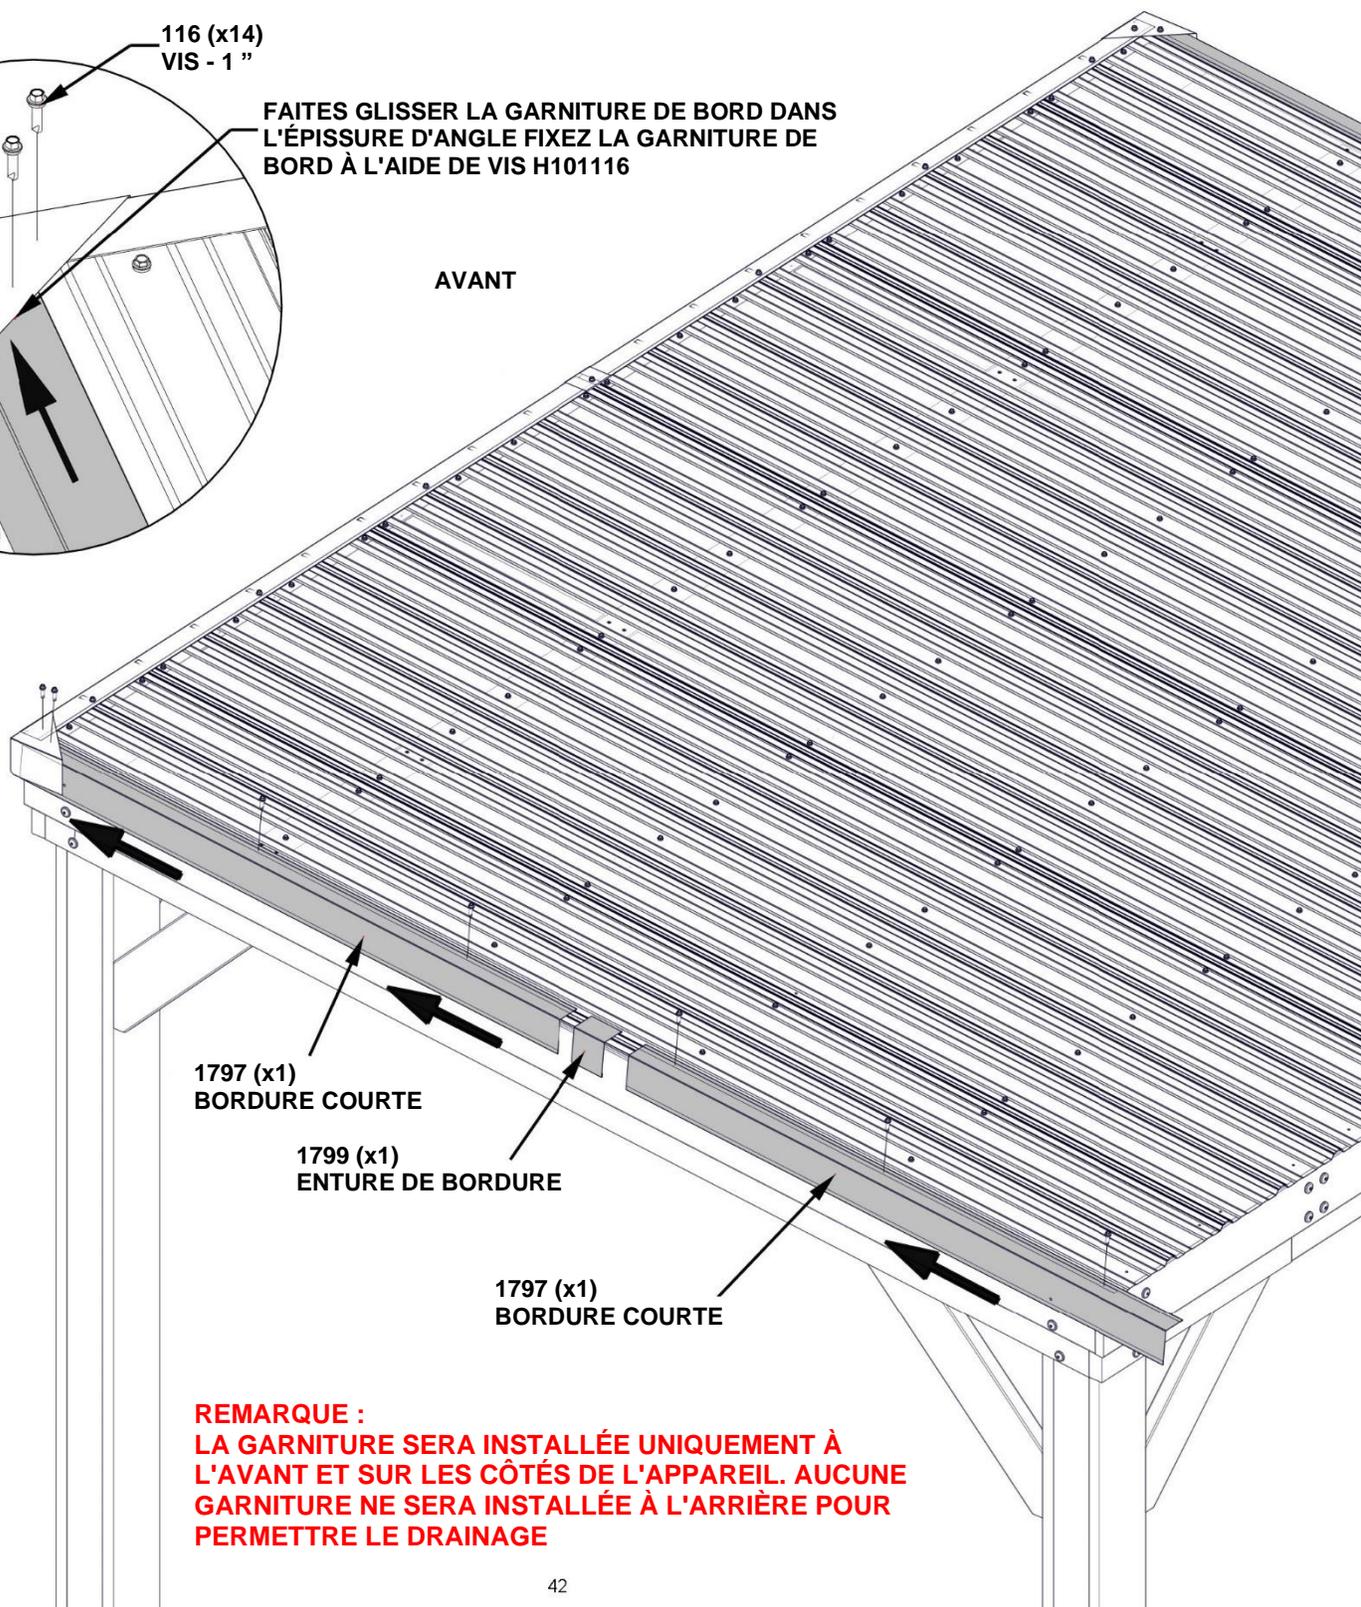

1797 (x1)
BORDURE COURTE


1799 (x1)
ENTURE DE BORDURE

1797 (x1)
BORDURE COURTE


REMARQUE :
LA GARNITURE SERA INSTALLÉE UNIQUEMENT À L'AVANT ET SUR LES CÔTÉS DE L'APPAREIL. AUCUNE GARNITURE NE SERA INSTALLÉE À L'ARRIÈRE POUR PERMETTRE LE DRAINAGE

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
32	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 1/2 BLK

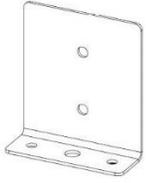


A4M00977 (x8) PLAQUE DE FIXATION DE POTEAU AVEC BRIDE

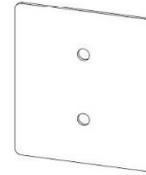

A4M00978 (x8) PLAQUE DE POTEAU

REMARQUES :

- LES PLAQUES D'ANCRAGE DU POTEAU 977 S'INSTALLENT À L'EXTÉRIEUR DU POTEAU COMME INDIQUÉ.
- LES PLAQUES DE POTEAU 978 S'INSTALLENT À L'INTÉRIEUR DU POTEAU COMME INDIQUÉ.


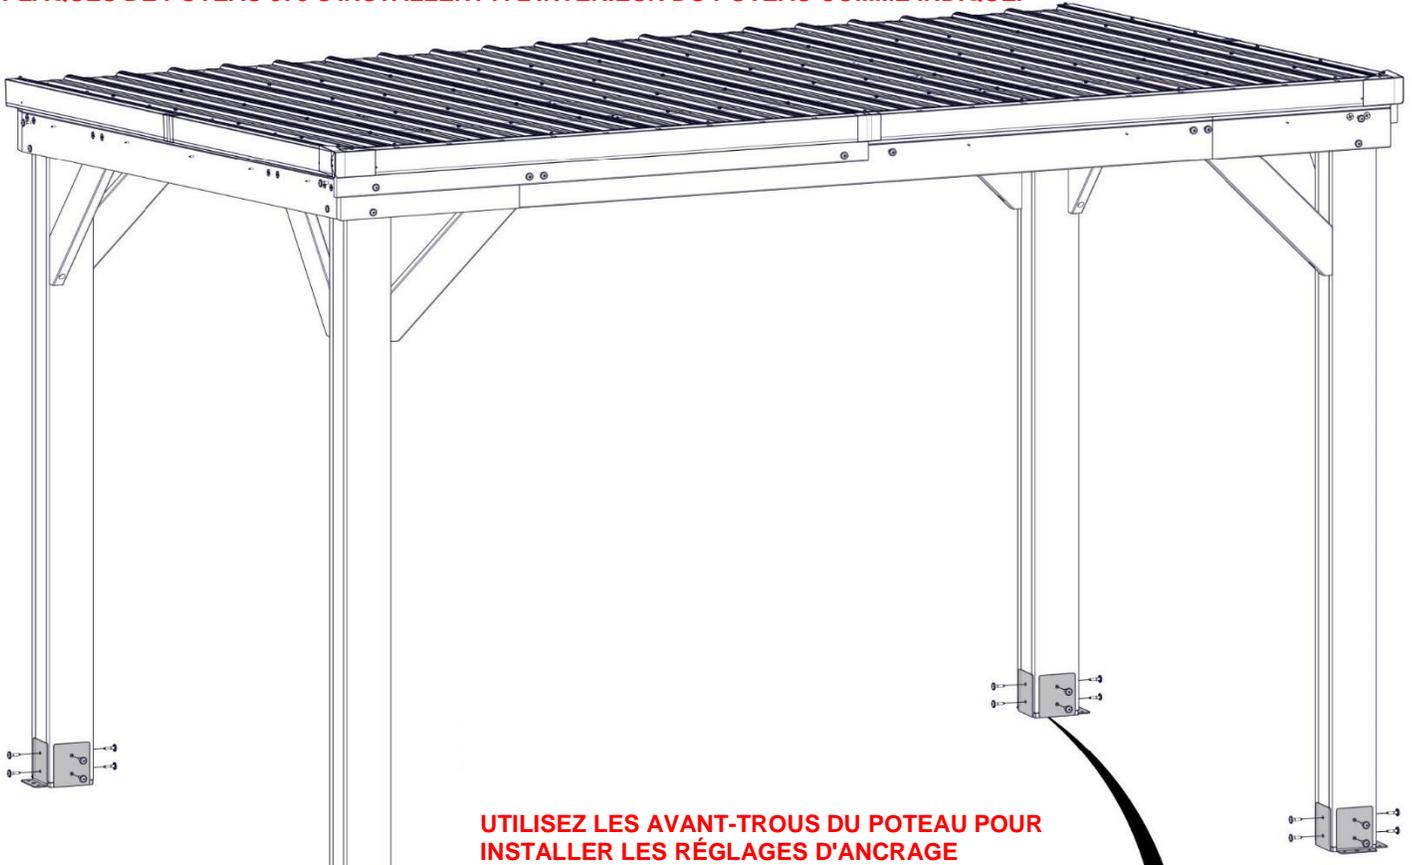


UTILISEZ LES AVANT-TROUS DU POTEAU POUR INSTALLER LES RÉGLAGES D'ANCRAGE

978 (x8)
PLAQUE DE POTEAU

977 (x8)
PLAQUE DE FIXATION DE
POTEAU AVEC BRIDE

471 (x32)
VIS TIREFOND - 1 1/2 "

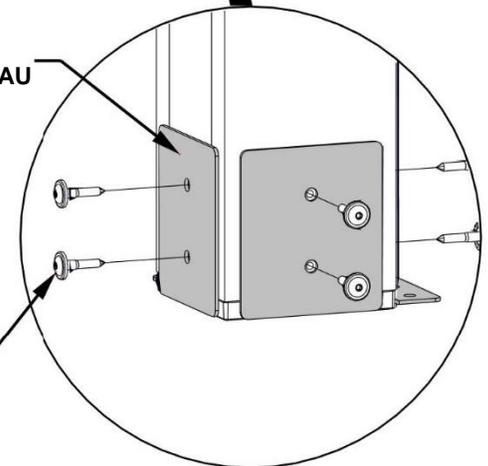
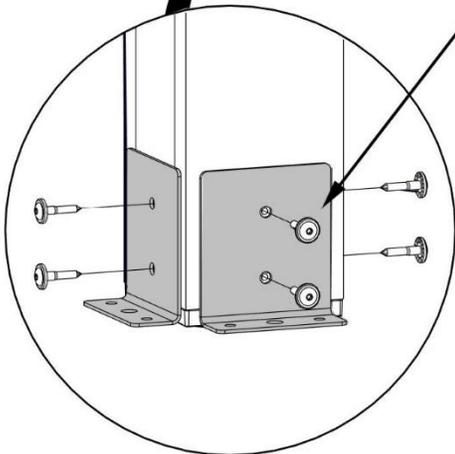


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 BLK



A100241 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD (PETITE)
(x1) SANS INDICATION D'ÂGE

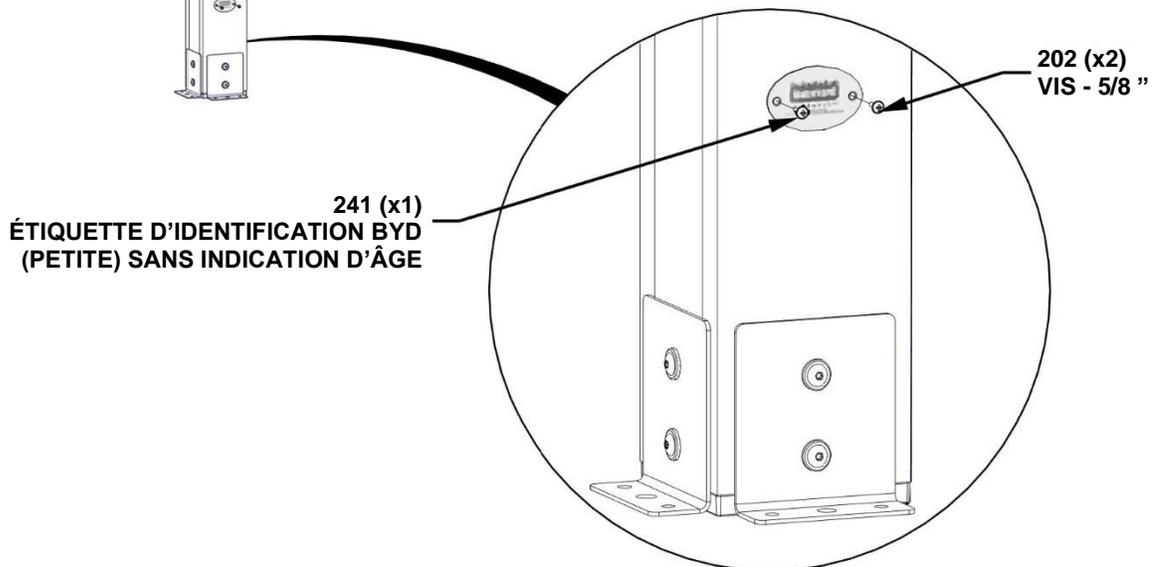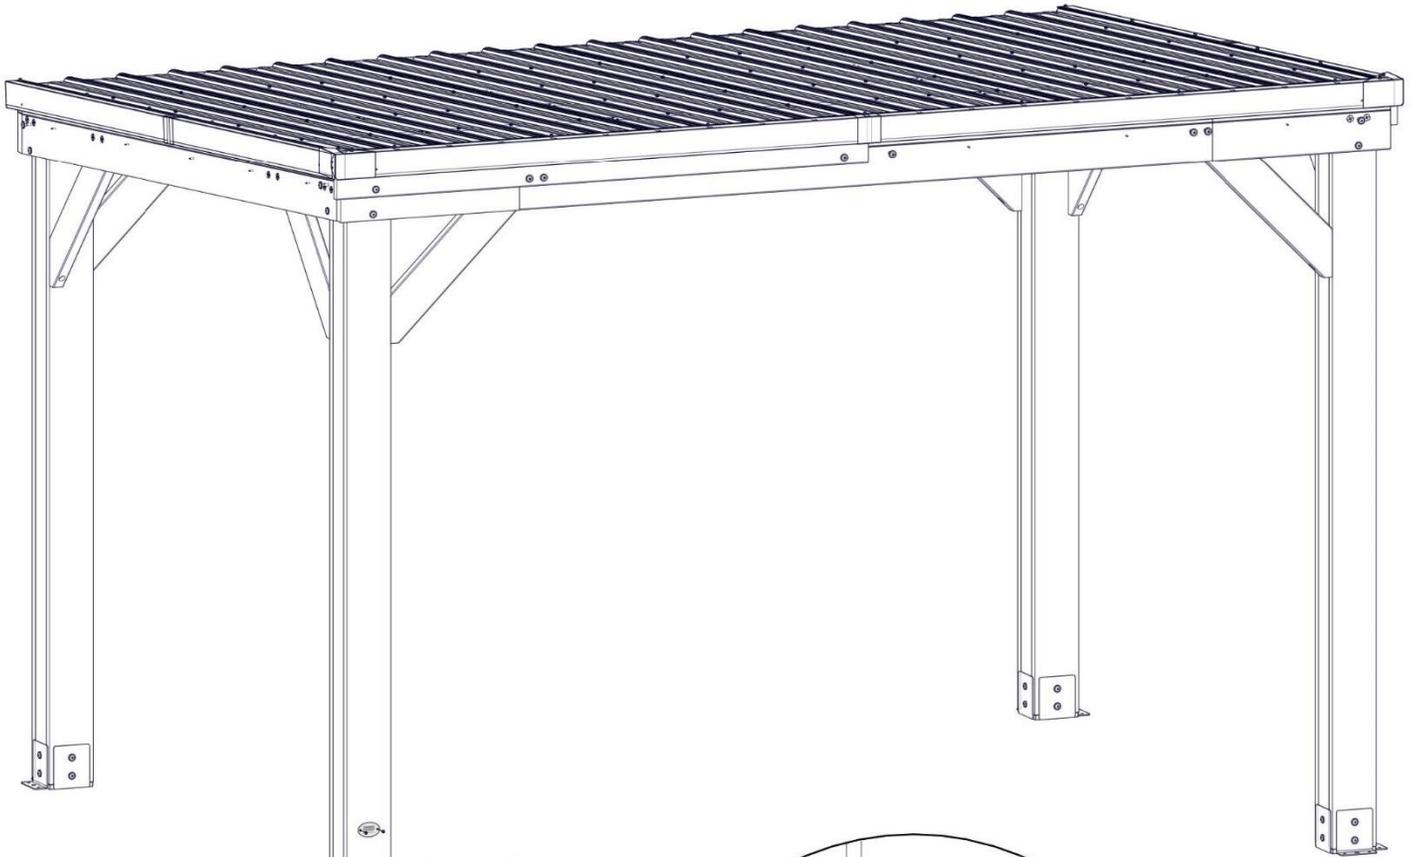



ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100120	
16	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK

LE FABRICANT RECOMMANDE UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU DES BLOCS DE POTEAU EN BÉTON COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.

POUR L'INSTALLATION SUR UN PLANCHER-TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VEILLER À CE QU'UN SUPPORT STRUCTUREL AMPLE SOIT PRÉSENT SOUS LE PLANCHER. QUINCAILLERIE NON INCLUSE POUR LA FIXATION DU PLANCHER-TERRASSE.

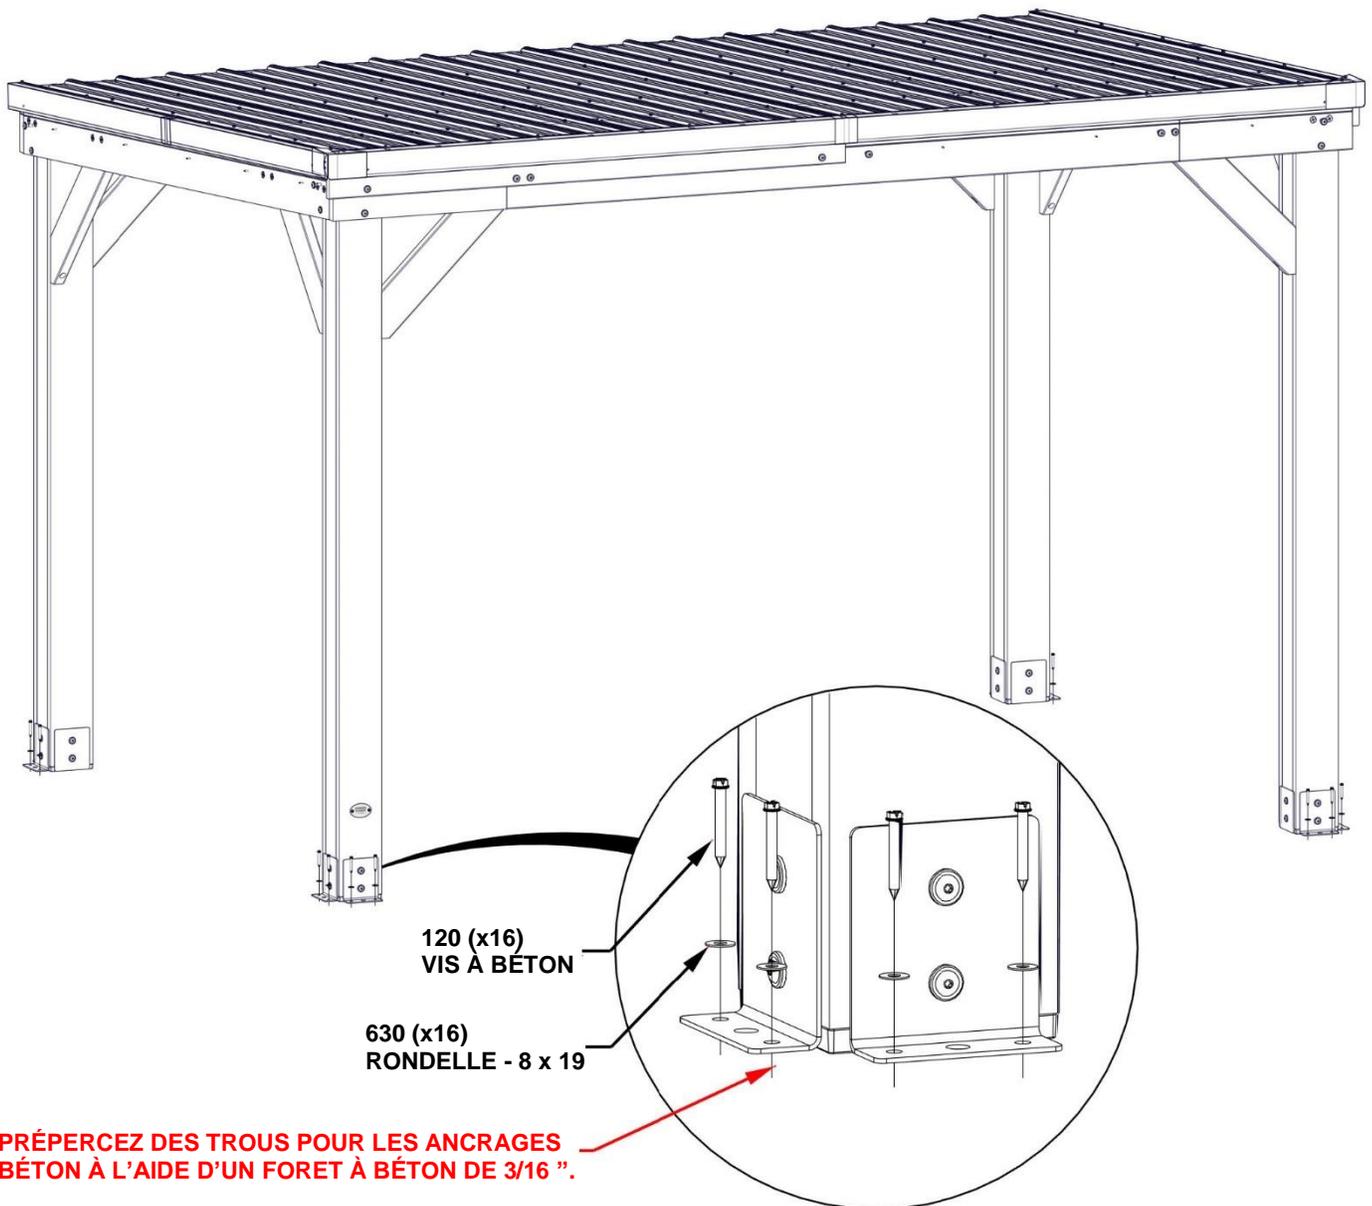

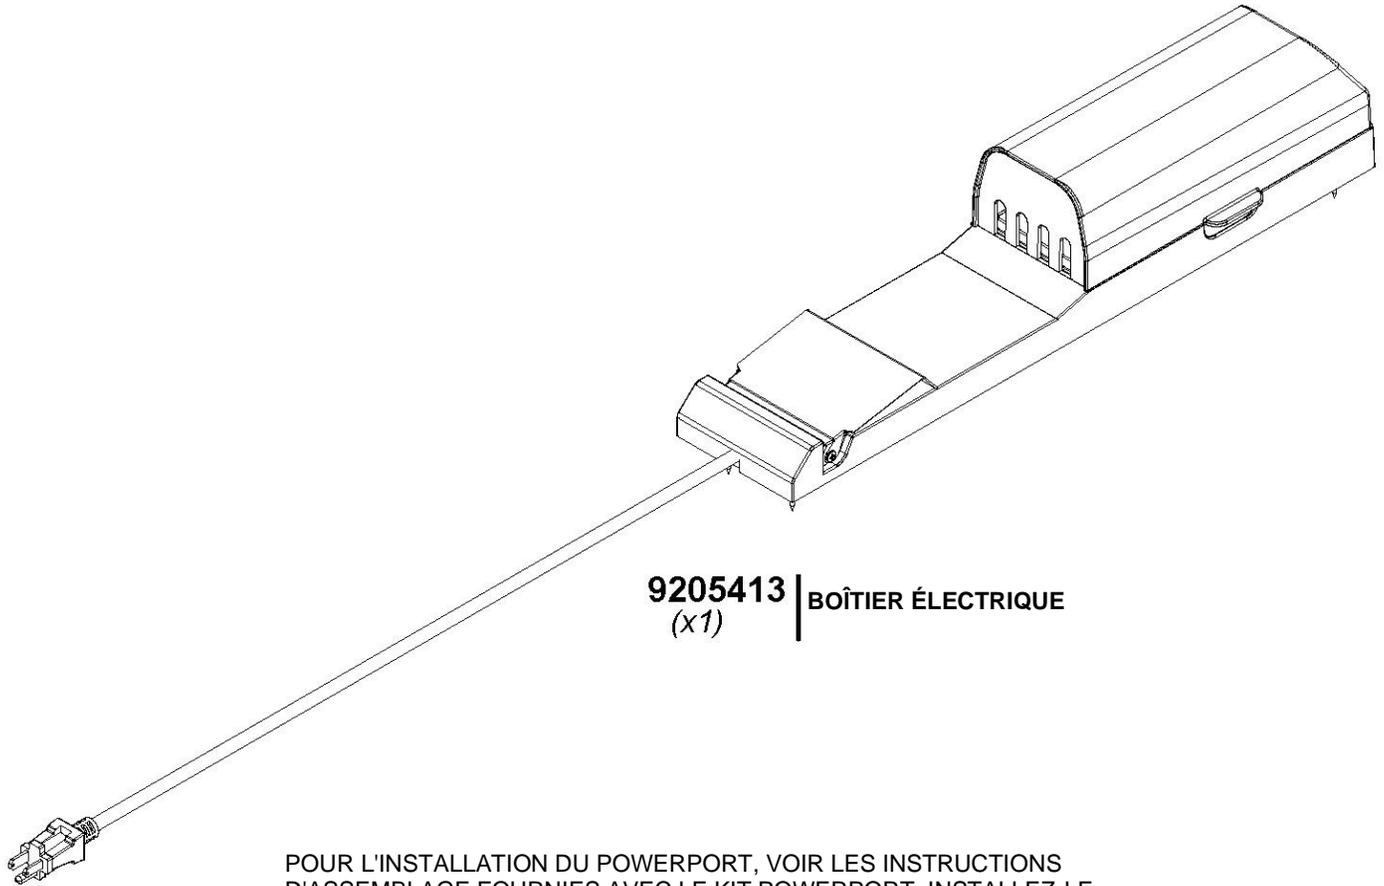

9205413 | BOÎTIER ÉLECTRIQUE
(x1)

POUR L'INSTALLATION DU POWERPORT, VOIR LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.