



Fabricado por:  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX. Teléfono: 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands. Teléfono: 0800-567-8990

# Kiosco Arcadia 12x9.5

## MODELO N.º 2306073



**ADVERTENCIA**

Cáncer y daño reproductivo  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



Para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar su producto o pedir piezas de repuesto, visite  
[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)  
Para obtener instrucciones en español, visite  
[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)



**INSTRUCCIONES SIMPLES**  
INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D  
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



**SERVICIOS DE  
INSTALACIÓN  
DISPONIBLES\***

Consulte el interior para obtener más detalles




# MANUAL DEL PROPIETARIO: DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE

Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos, la losa de hormigón o la plataforma para fijar su estructura.


- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de utilizar las piezas correctas en cada paso. De lo contrario, el montaje será ineficiente.
- Recuerde revisar dos veces los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.

Se proporcionan soportes de postes con su estructura, lo que le permite instalarla permanentemente en una superficie de madera u hormigón nueva o preexistente. Consulte las Instrucciones de anclaje para obtener más detalles y recomendaciones.

- Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.
- Se incluyen las piezas necesarias para montaje permanente de la estructura en una superficie de hormigón.
- Las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una plataforma de madera NO se incluyen y deberán comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma antes de realizar la fijación permanente.

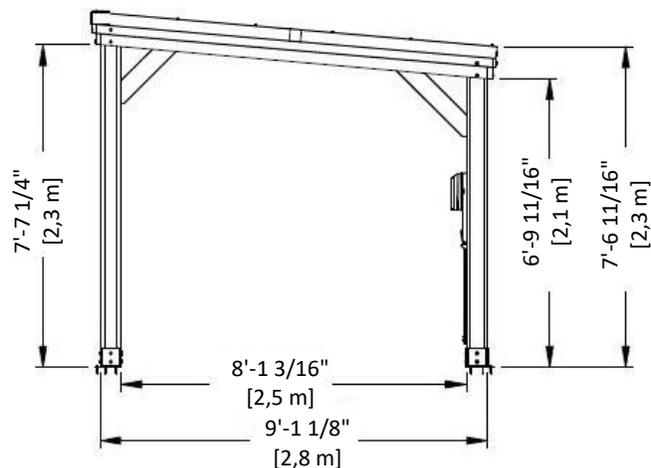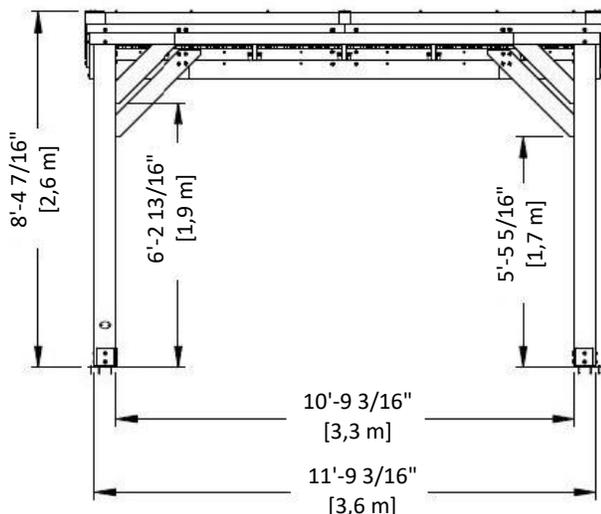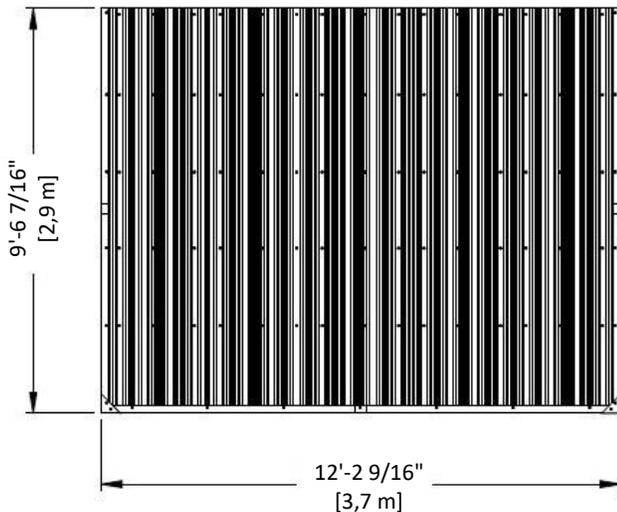

# MANUAL DEL PROPIETARIO: DISEÑO DE ANCLAJE

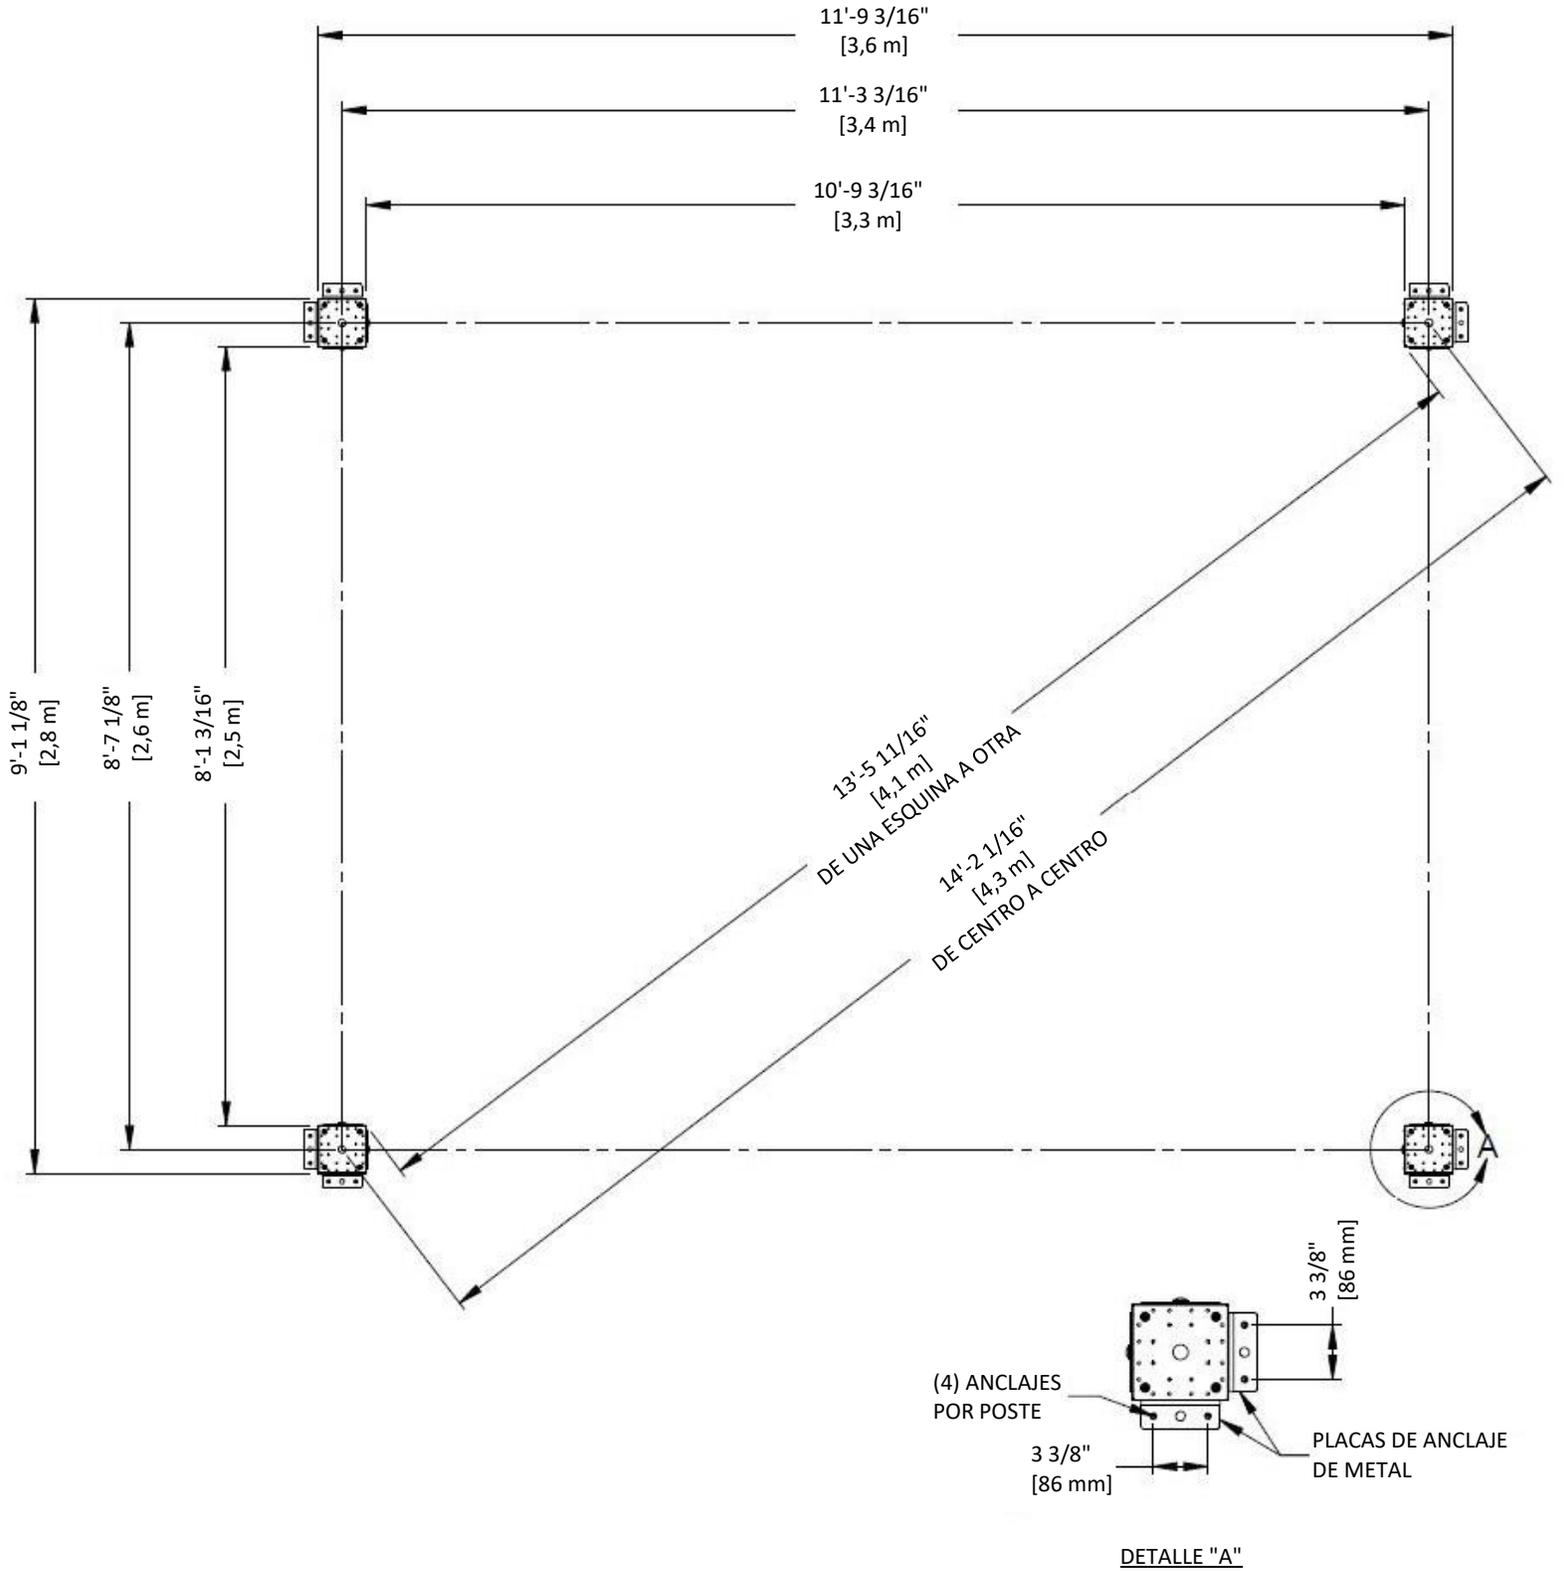

# MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

## Componentes de madera (no están a escala)



D01 MÉNSULA - W4L17290  
(x3) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)



D03 MÉNSULA - W4L17297  
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x27 1/4" (36x134x692)



D02 MÉNSULA CON ETIQUETA - W2A03544  
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)



D04 MÉNSULA - W4L17299  
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x33 7/8" (36x134x860)



E01 CABIO - W4L17300  
(x5) 1 7/16"x3 3/8"x109 3/4" (36x86x2787)



G01 IMPOSTA - W4L17307  
(x2) 15/16"x5 1/4"x72 15/16" (24x134x1853)



G04 IMPOSTA - W4L17304  
(x2) 15/16"x5 1/4"x112 13/16" (24x134x2866)




G05 IMPOSTA - W4L17303  
(x2) 15/16"x5 1/4"x72 15/16" (24x134x1853)




H01 CORREA - W4L17301  
(x4) 15/16"x3 3/8"x96 7/8" (24x86x2461)



H02 CORREA: W4L17302  
(x4) 15/16"x3 3/8"x46 1/2" (24x86x1181)

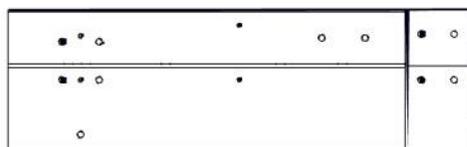


J01 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03549  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

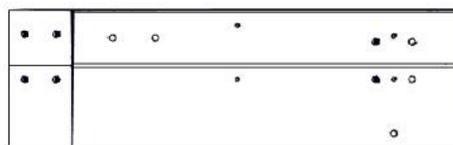


J03 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03550  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

# MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


## Componentes de madera (no están a escala)




J02 MONTAJE DE VIGUETA - W2A03545  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x95 1/16" (36x214x2414)

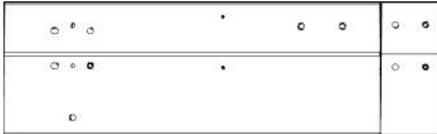

J04 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03551  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

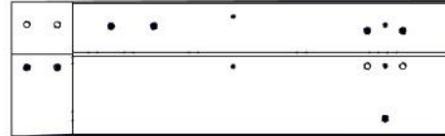

J06 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03552  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)



J05 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03546  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x95 1/16" (36x214x2414)



J07 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03547  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x110 5/16" (36x214x2801)



J08 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03548  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x110 5/16" (36x214x2801)



J09 TABLILLA - W4L17306  
(x2) 15/16"x2 3/8"x97 9/16" (24x60x2479)



P01 POSTE - W2A03540  
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)



P02 POSTE - W2A03542  
(x1) 6"x6"x89 1/16" (152x152x2262)




P03 POSTE - W2A03541  
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)



P04 POSTE - W2A03543  
(x1) 6"x6"x89 1/16" (152x152x2262)

# MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


## Componentes metálicos



**H100120 | ANCLAJE DE HORMIGÓN**  
(x16) | 1/4x2




**H100200 | TORNILLO PFH NG**  
(x16) | 8x1-1/2




**H100382 | TORNILLO PFH NG**  
(x56) | 8x1-3/4




**H100391 | TORNILLO PFH NG**  
(x56) | 8x2

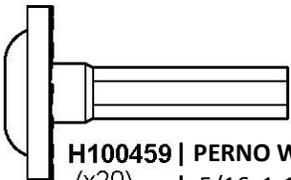


**H100459 | PERNO WH NEGRO**  
(x20) | 5/16x1-1/4

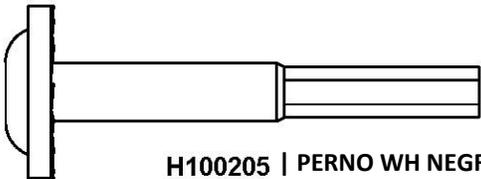


**H100205 | PERNO WH NEGRO**  
(x8) | 5/16x2-1/4

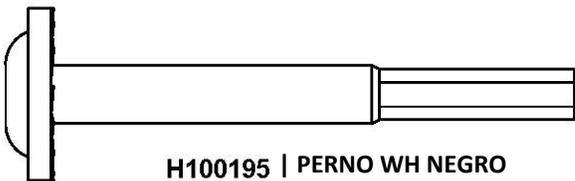


**H100195 | PERNO WH NEGRO**  
(x8) | 5/16x2-3/4

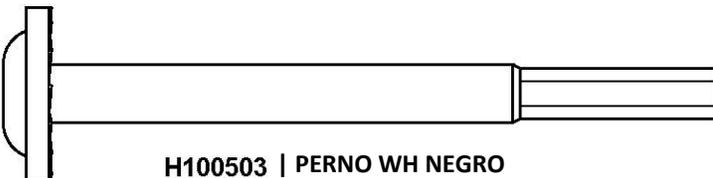


**H100503 | PERNO WH NEGRO**  
(x16) | 5/16x3-1/2

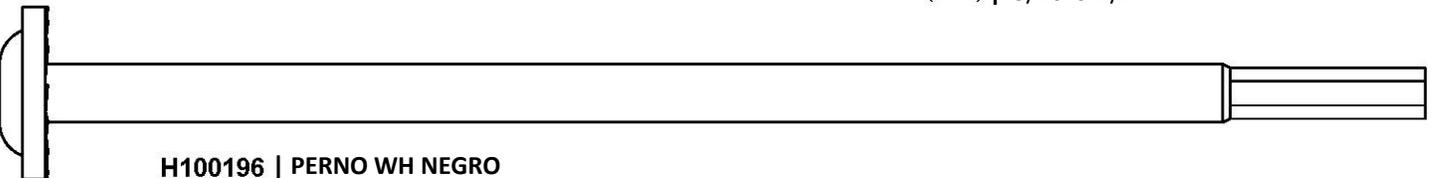


**H100196 | PERNO WH NEGRO**  
(x32) | 5/16x7-1/4

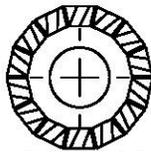


**H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN  
EXT. NEGRA**  
(x88) | 8x19

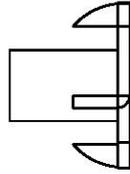


**H100379 | TUERCA EN  
T NEGRA**  
(x84) | 5/16



**H100202 | TORNILLO PWH NEGRO**  
(x2) | 8x5/8

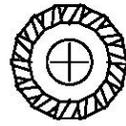


**H100405 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NEGRA**  
(x8) | 6x15

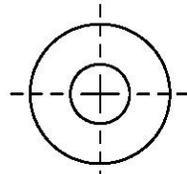


**H100630 | ARANDELA PLANA NEGRA**  
(x26) | 8x19




**H100653 | PERNO WH NEGRO**  
(x10) | 1/4x2

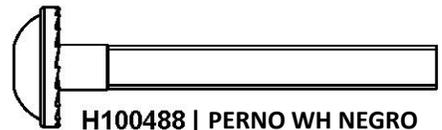


**H100488 | PERNO WH NEGRO**  
(x10) | 1/4x2

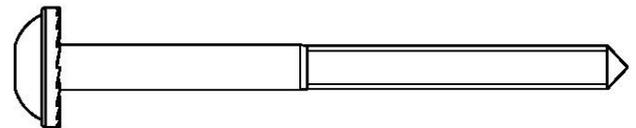


**H100792 | TIRAFONDO WH NEGRO**  
(x8) | 1/4x3

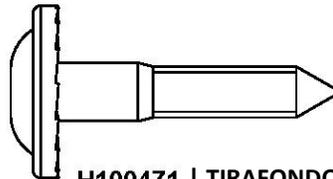

**H100471 | TIRAFONDO WH NEGRO**  
(x32) | 5/16x1-1/2

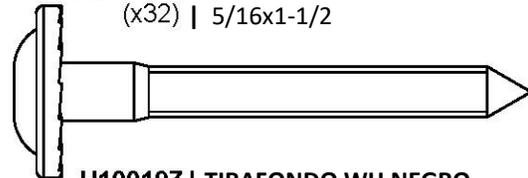


**H100197 | TIRAFONDO WH NEGRO**  
(x8) | 5/16x2-1/2

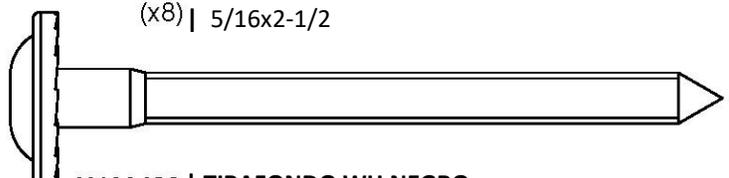


**H100482 | TIRAFONDO WH NEGRO**  
(x16) | 5/16x3-1/2

# MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


## Componentes metálicos




**H101116 | TORNILLO AUTOPERFORANTE**  
(x21) | 1/4 x 1



**H101117 | TORNILLO PARA MADERA**  
(x120) | 10x3/4

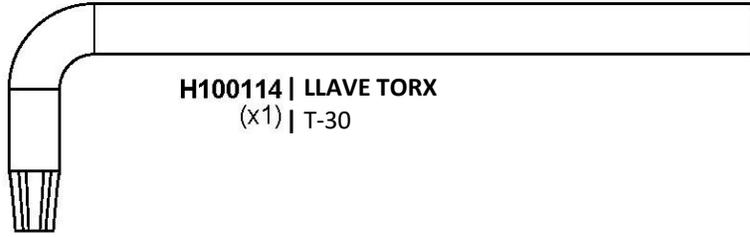


**H100114 | LLAVE TORX**  
(x1) | T-30

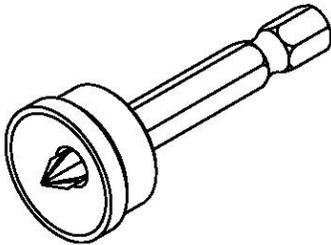


**H100764 | TORNILLO AUTORREGULADOR**  
(x1)



**H100147 | BROCA TORX**  
(x1) | T-30

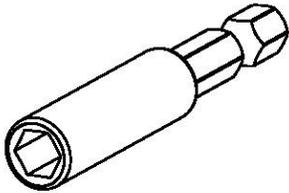


**H101100 | DESTORNILLADOR DE PUNTA MAGNÉTICA**  
(x1) |

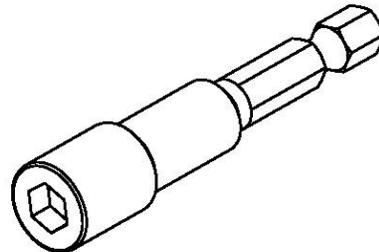

**H101106 | ADAPTADOR DE LLAVE DE CUBO**  
(x1) |

# MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

## Componentes accesorios (no están a escala)

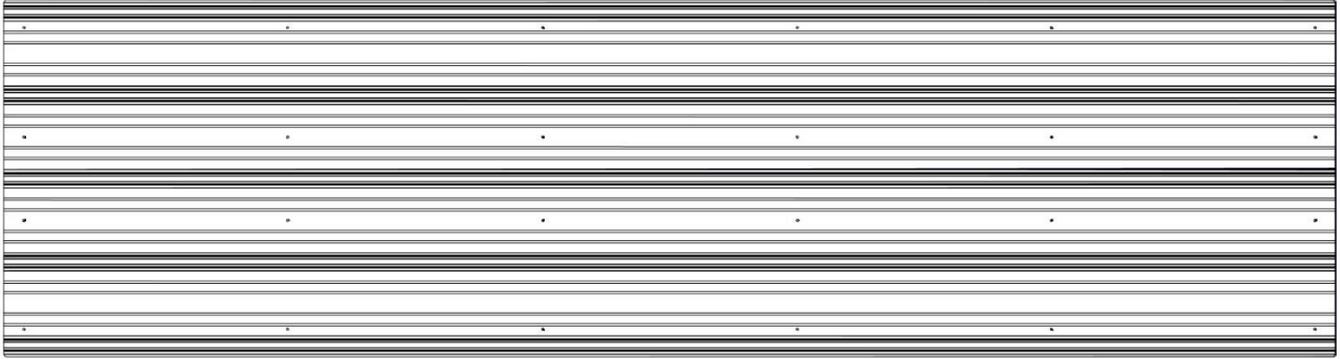


A4M01795 PLANCHAS 29GA  
(x4)



A4M01796 PLANCHAS 29GA  
(x2)




A4M01798 CONTORNO PERFILADO LARGO  
(x2)




A4M01797 CONTORNO PERFILADO CORTO  
(x4)




A4M01799 EMPALME DE  
(x3) CONTORNO PERFILADO

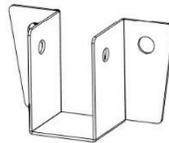


A4M01787 SOPORTE DE CABIOS  
(x10)

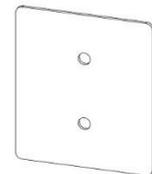


A4M00978 PLACA DE POSTE  
(x8)

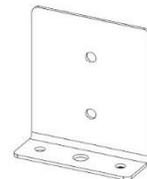

A4M00977 PLACA DE ANCLAJE DE POSTE CON BRIDA  
(x8)




A4M01893 EMPALME ESQUINERO DE  
(x1) CONTORNO IZQUIERDO



A4M01800 EMPALME ESQUINERO DE  
(x1) CONTORNO DERECHO



A100241 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE  
(x1) BACKYARD (PEQUEÑA) SIN EDADES

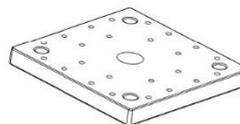

A6P00308 PIE DE POSTE 6x6  
(x4)



9205413 GABINETE ELÉCTRICO  
(x1)

# ANTES DEL MONTAJE. PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y metálicas.

## PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ejemplo: P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, agrupe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar gran cantidad de él.

**NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE PIEZA.**



## PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa aparte.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



# ANTES DEL MONTAJE. PASO 2: HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico o eléctrico



Accesorios de perforación:  
cabezal Phillips



Llaves de extremos abiertos  
de 1/2" y 7/16"



Brocas de 1/8", 3/16",  
3/8" y 7/16"



Trinquete con adaptadores de 3/8"  
y 7/16", llave de tubo STD de 1/2"  
y 7/16" y llave de tubo de cuello  
largo de 1/2" y 7/16"



Destornillador Phillips




Cinta de medir



Martillo de orejas



Llaves de tuerca de 3/8 y 5/16"

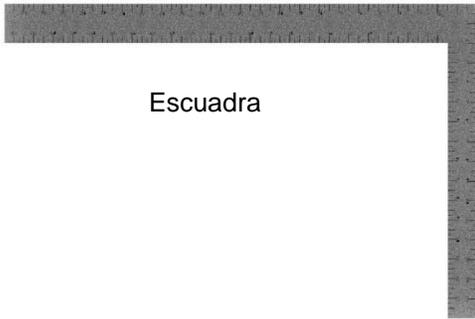

Escuadra



Nivel 24"



Mazo de goma: opcional

# ANTES DEL MONTAJE. PASO 3: ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (Nota: Los números de pasos pueden diferir entre los dos métodos)




**BILT®**

**Escanee para obtener instrucciones sencillas en 3D**

Descargue la aplicación BILT antes de comenzar.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

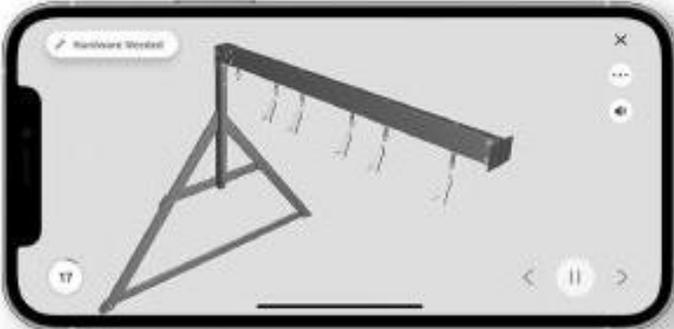

# PASO 1 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 NEGRO



P01 POSTE - W2A03540  
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)




P02 POSTE - W2A03542  
(x1) 6"x6"x89 1/16" (152x152x2262)




P03 POSTE - W2A03541  
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)



P04 POSTE - W2A03543  
(x1) 6"x6"x89 1/16" (152x152x2262)



A6P00308 PIE DE POSTE 6x6  
(x4)

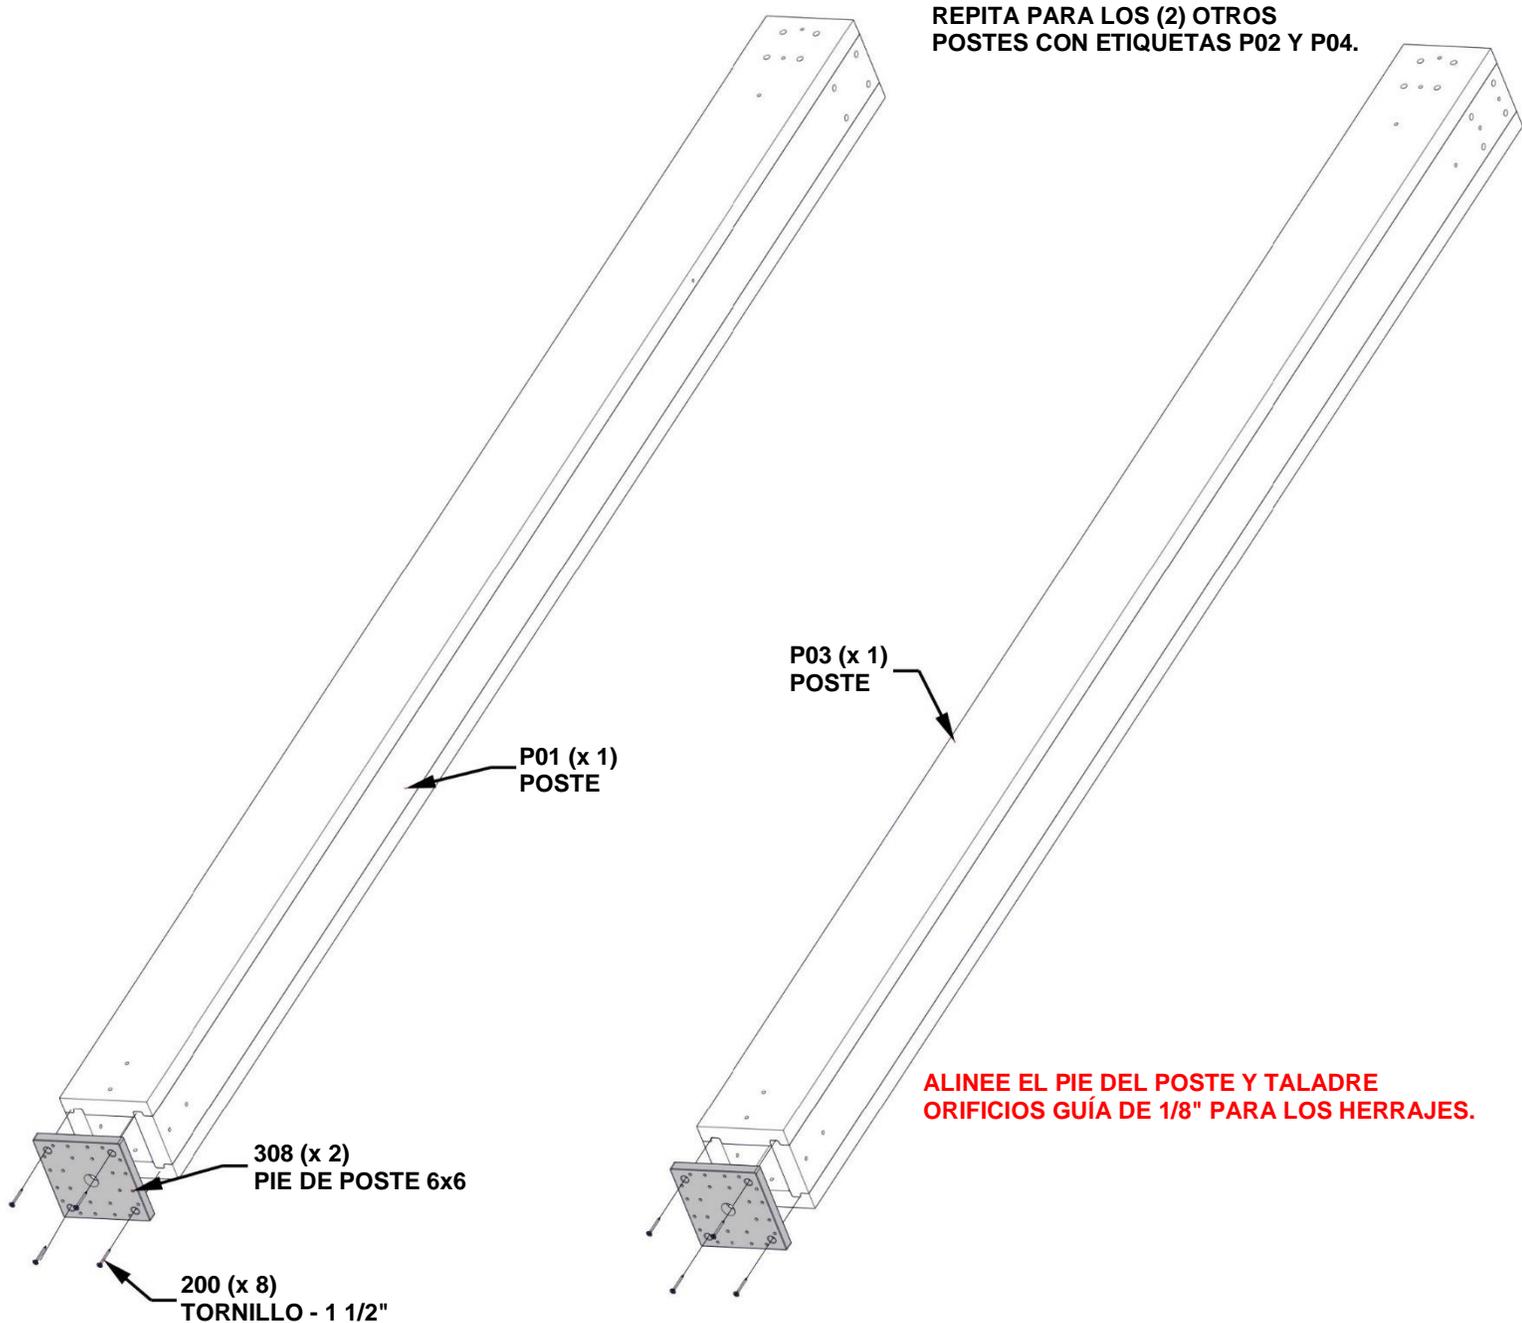

# PASO 2 - MONTAJE DEL KIOSCO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NEGRO
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA



D03 MÉNSULA - W4L17297  
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x27 1/4" (36x134x692)




D04 MÉNSULA - W4L17299  
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x33 7/8" (36x134x860)



J07 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03547  
(x1) 1 7/16"X8 7/16-X110 5/16" (36x214x2801)

**APRIETE A MANO**

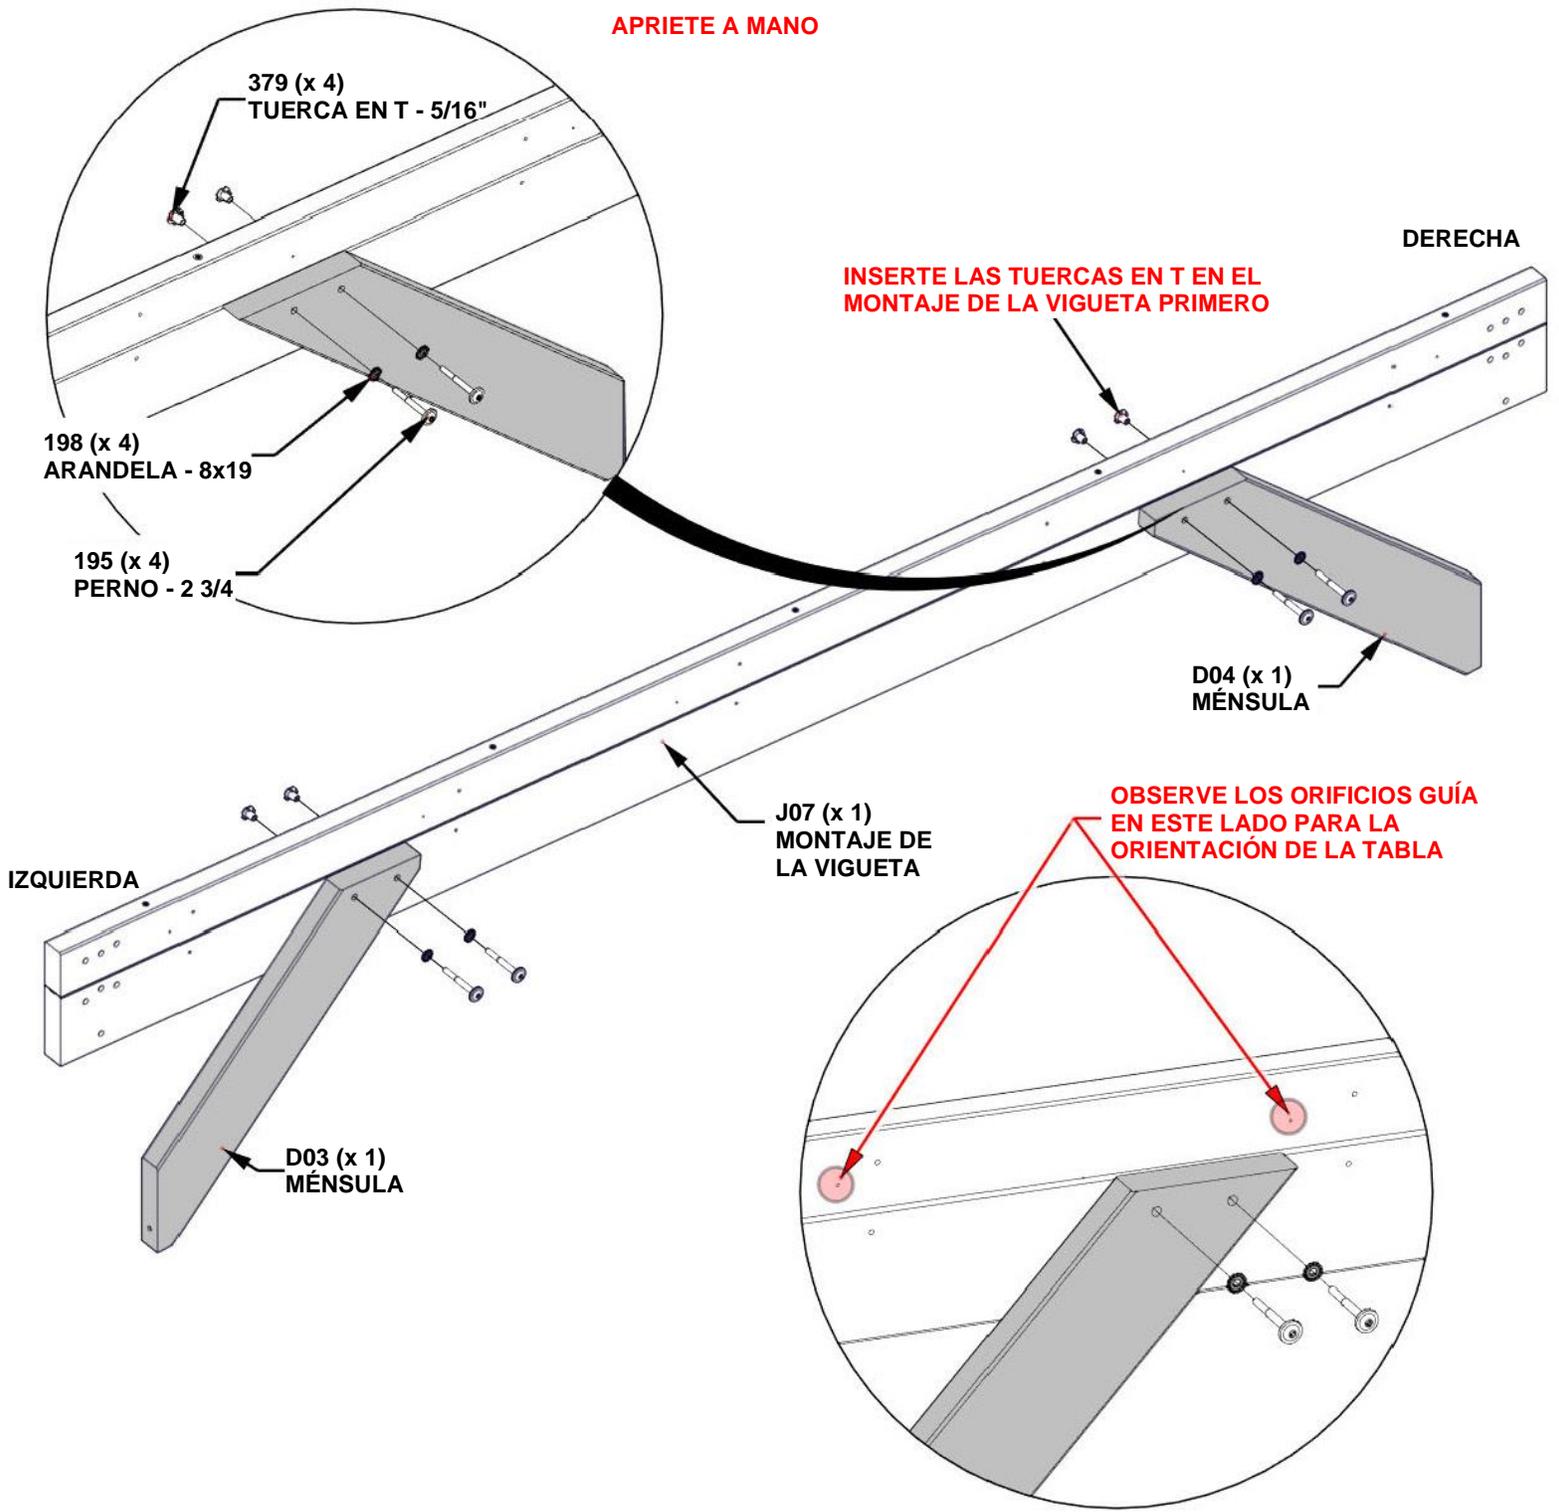

# PASO 3 - MONTAJE DEL KIOSCO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100196	PERNO WH 5/16x7 1/4 NEGRO
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100379	TUERCA T 5/16 NG
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NEGRO



MONTAJE DE LA VIGUETA DEL PASO ANTERIOR

**NOTAS:**

- PARA EVITAR QUE SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA.
- SI EL PERNO NO ENGANCHA CON LA TUERCA EN T, REVISE QUE NO SE HAYA ACUMULADO ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS. LIMPIE CON UN DESTORNILLADOR LARGO SI ES NECESARIO.
- COLOQUE LAS PATAS EN ESCUADRA ANTES DE APRETAR.
- APIRIETE LAS MÉNSULAS AL FINAL DEL PASO

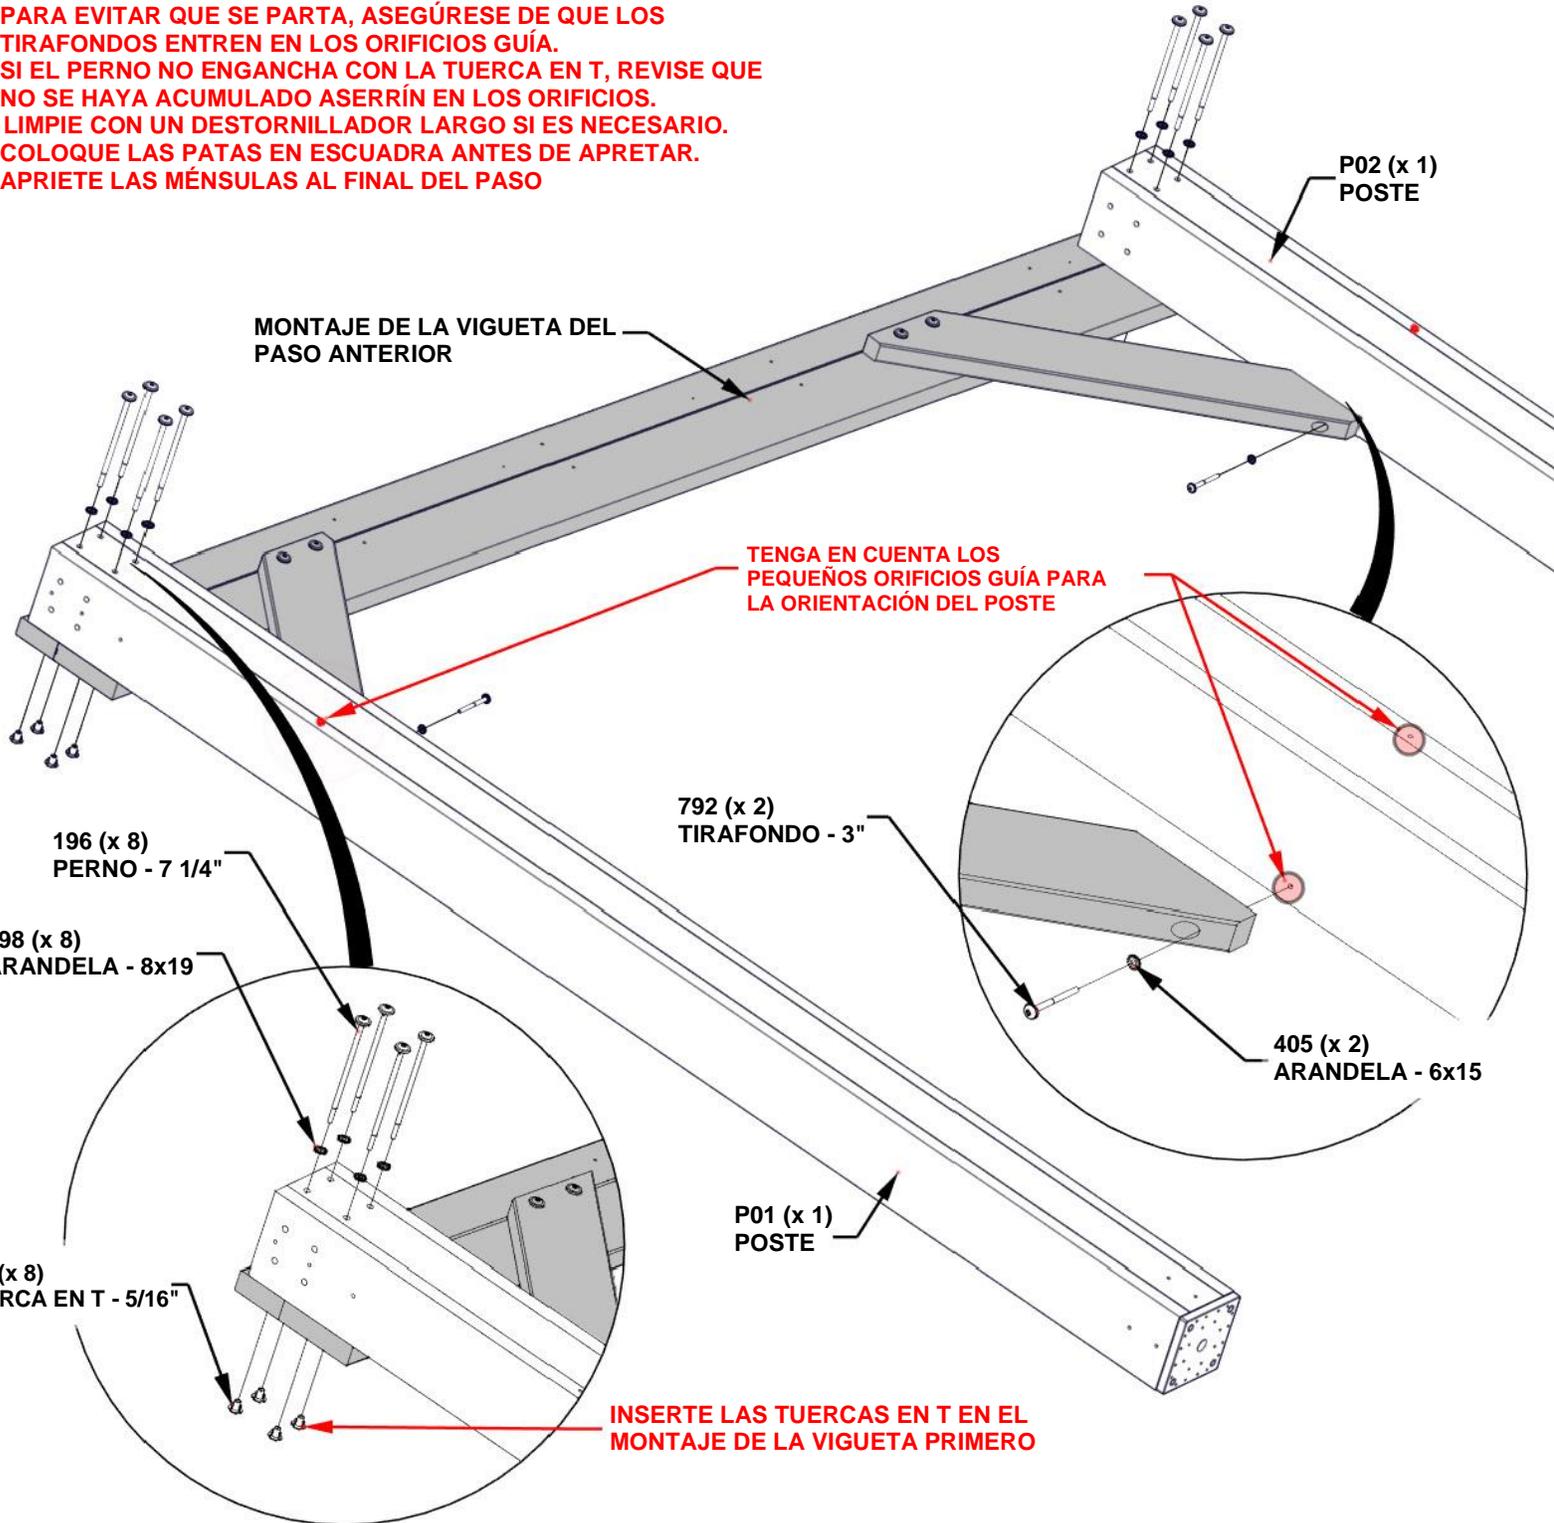

# PASO 4 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NEGRO
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA




D03 MÉNSULA - W4L17297  
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x27 1/4" (36x134x692)



D04 MÉNSULA - W4L17299  
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x33 7/8" (36x134x860)


IZQUIERDA



DERECHA

J08 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03548  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x110 5/16" (36x214x2801)

**APRIETE A MANO**

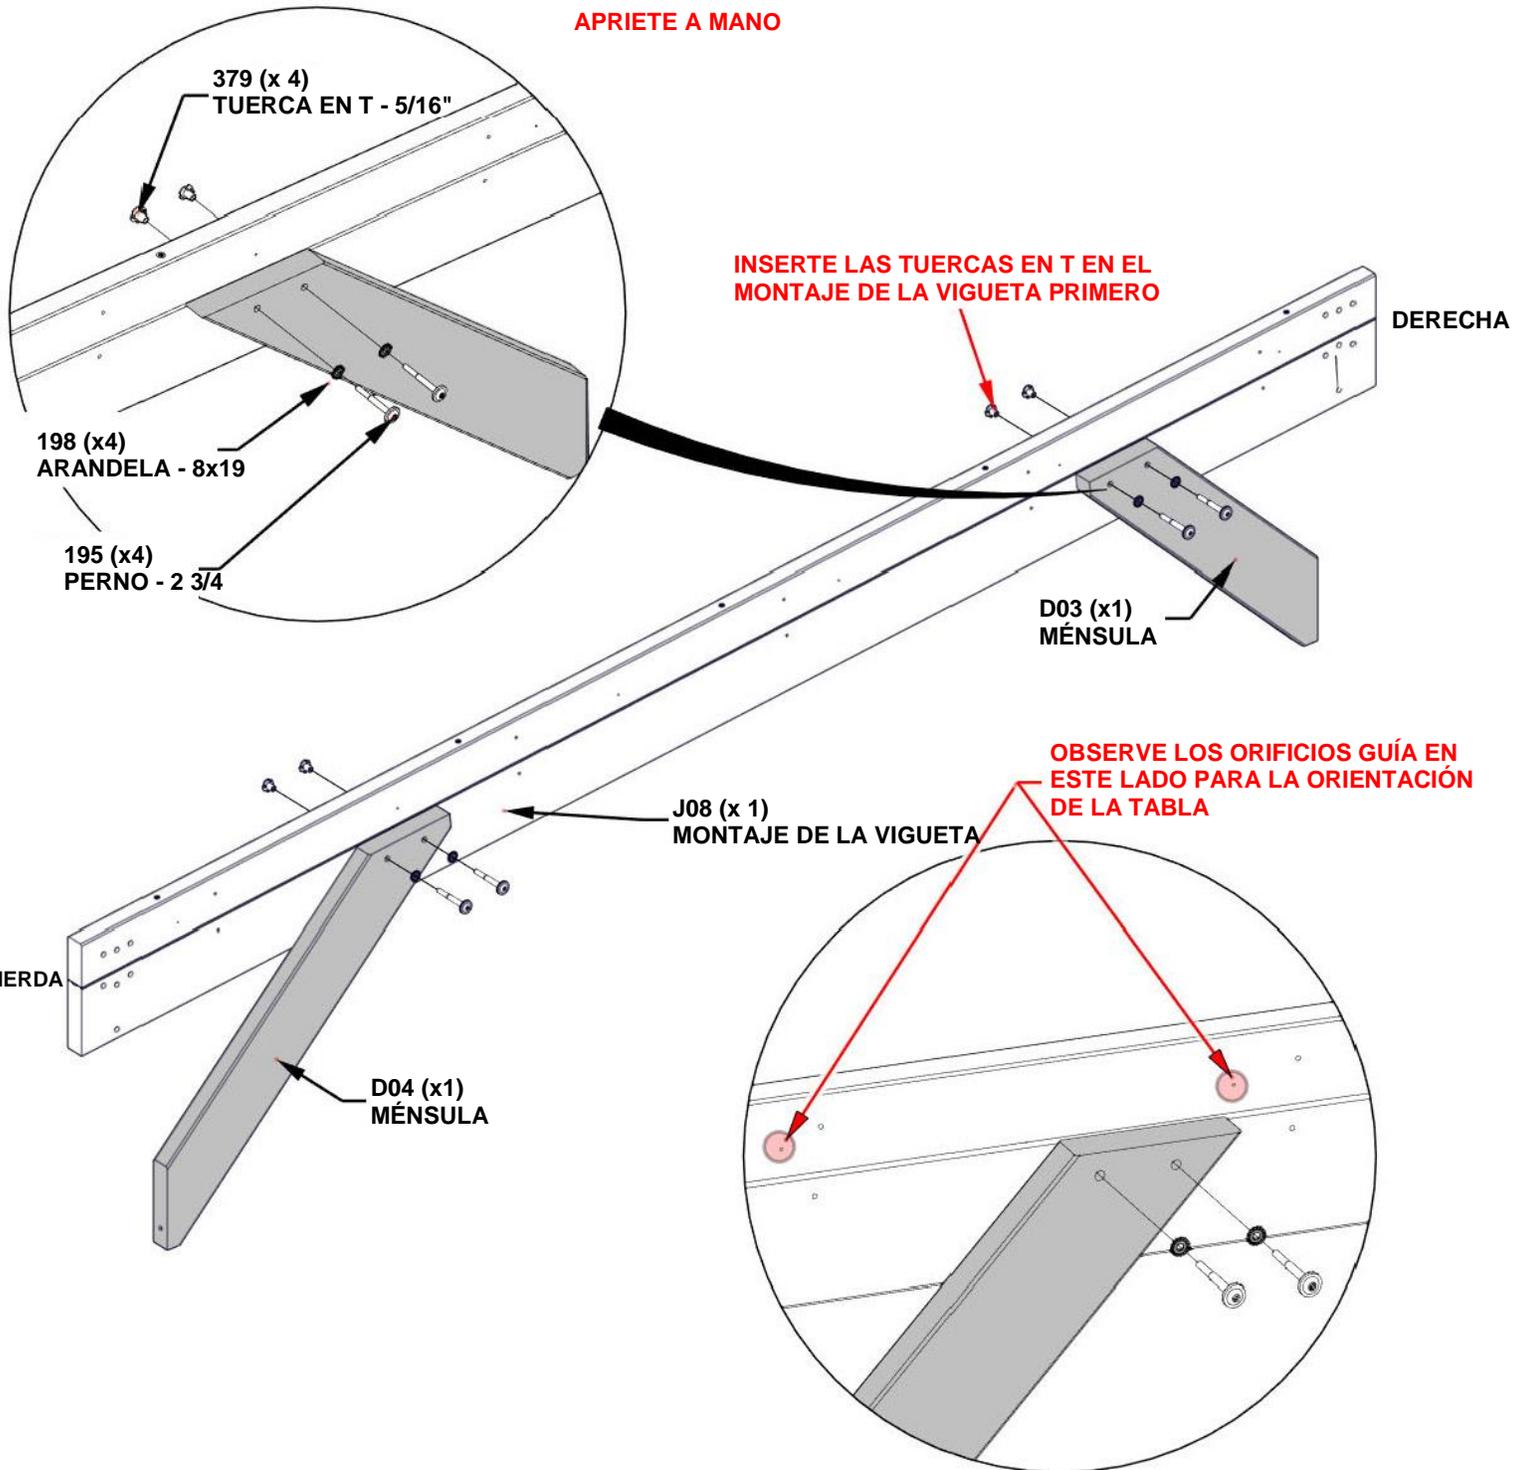


# PASO 5 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100196	PERNO WH 5/16x7 1/4 NEGRO
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100379	TUERCA T 5/16 NG
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NEGRO




**MONTAJE DE LA VIGUETA DEL PASO ANTERIOR**

- NOTAS:**
- PARA EVITAR QUE SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA.
  - SI EL PERNO NO ENGANCHA CON LA TUERCA EN T, REVISE QUE NO SE HAYA ACUMULADO ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS. LIMPIE CON UN DESTORNILLADOR LARGO SI ES NECESARIO.
  - COLOQUE LAS PATAS EN ESCUADRA ANTES DE APRETAR.
  - APRIETE LAS MÉNSULAS AL FINAL DEL PASO

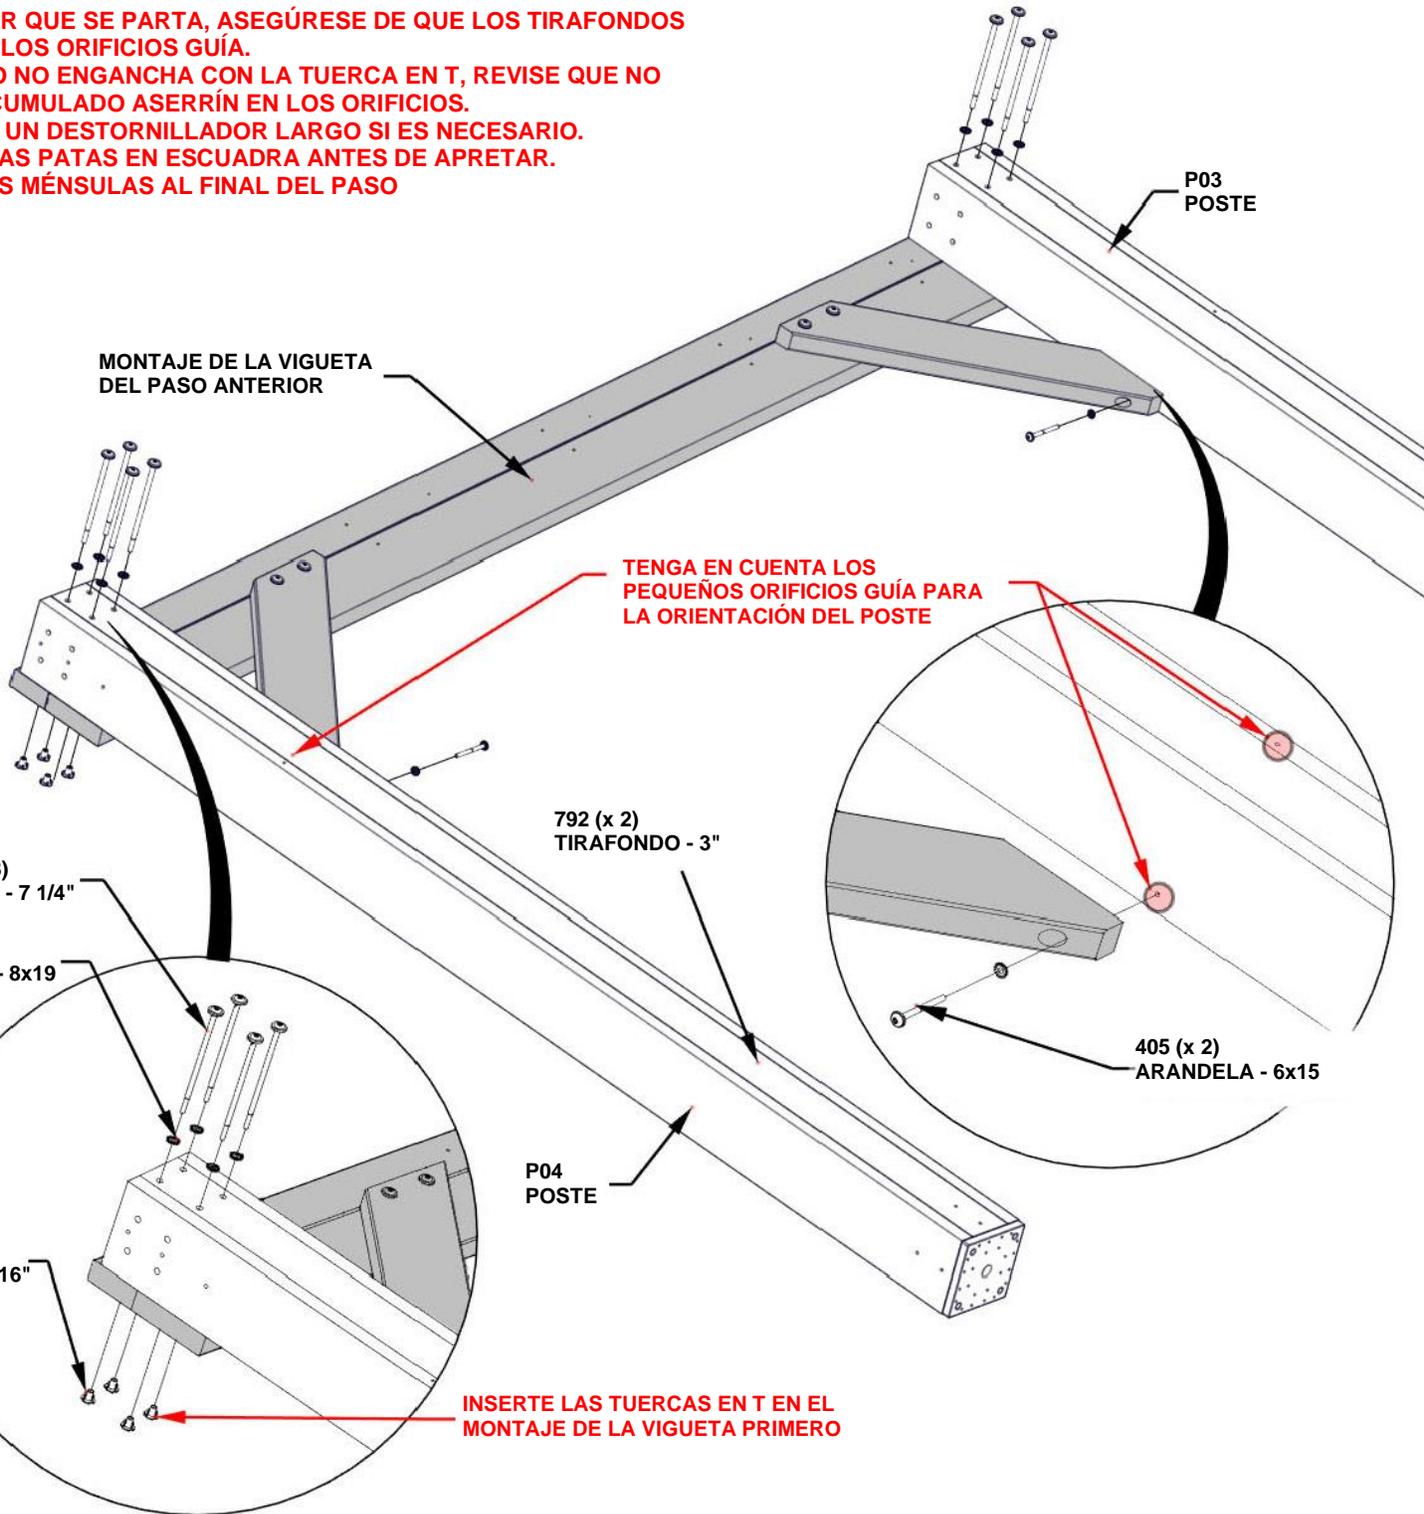


# PASO 6A - MONTAJE DE VIGUETA DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100379	TUERCA T 5/16 NG

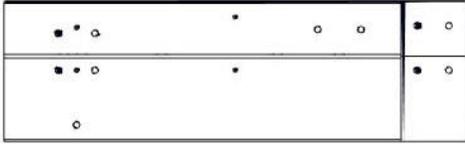



J01 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03549  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

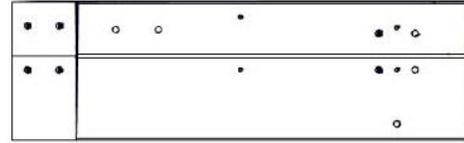

J03 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03550  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)


## NOTAS:

- OBSERVE LA MUESCA EN LA VIGUETA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TUERCAS EN T.
- UNA VEZ COMPLETO, APARTE PARA MÁS TARDE EN ESTE PASO

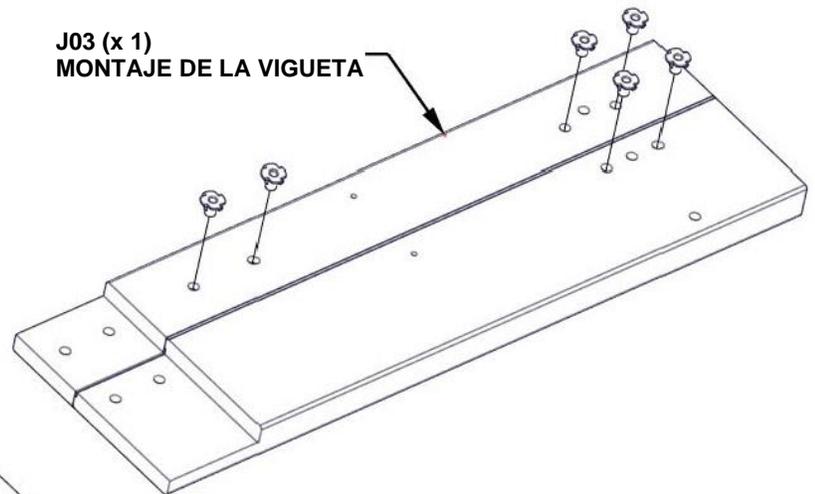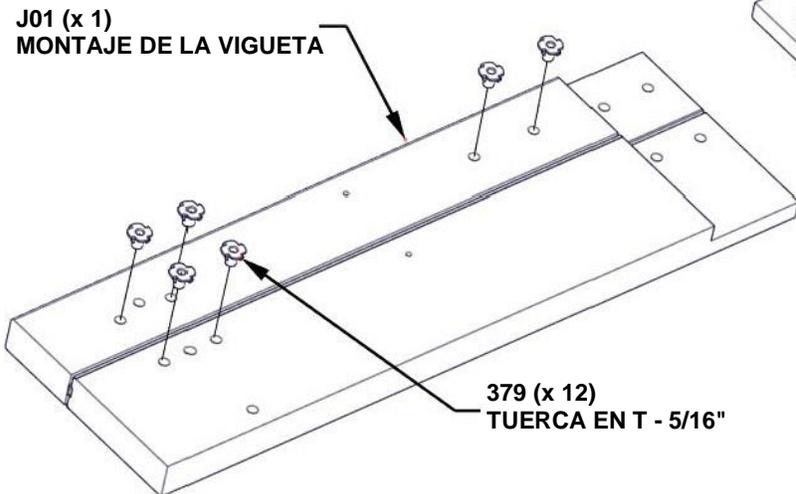


# PASO 6B - MONTAJE DE LA VIGUETA DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100379	TUERCA T 5/16 NG



J02 MONTAJE DE VIGUETA - W2A03545  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x95 1/16" (36x214x2414)

- NOTAS:**
- OBSERVE LA MUESCA EN LA VIGUETA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TUERCAS EN T.

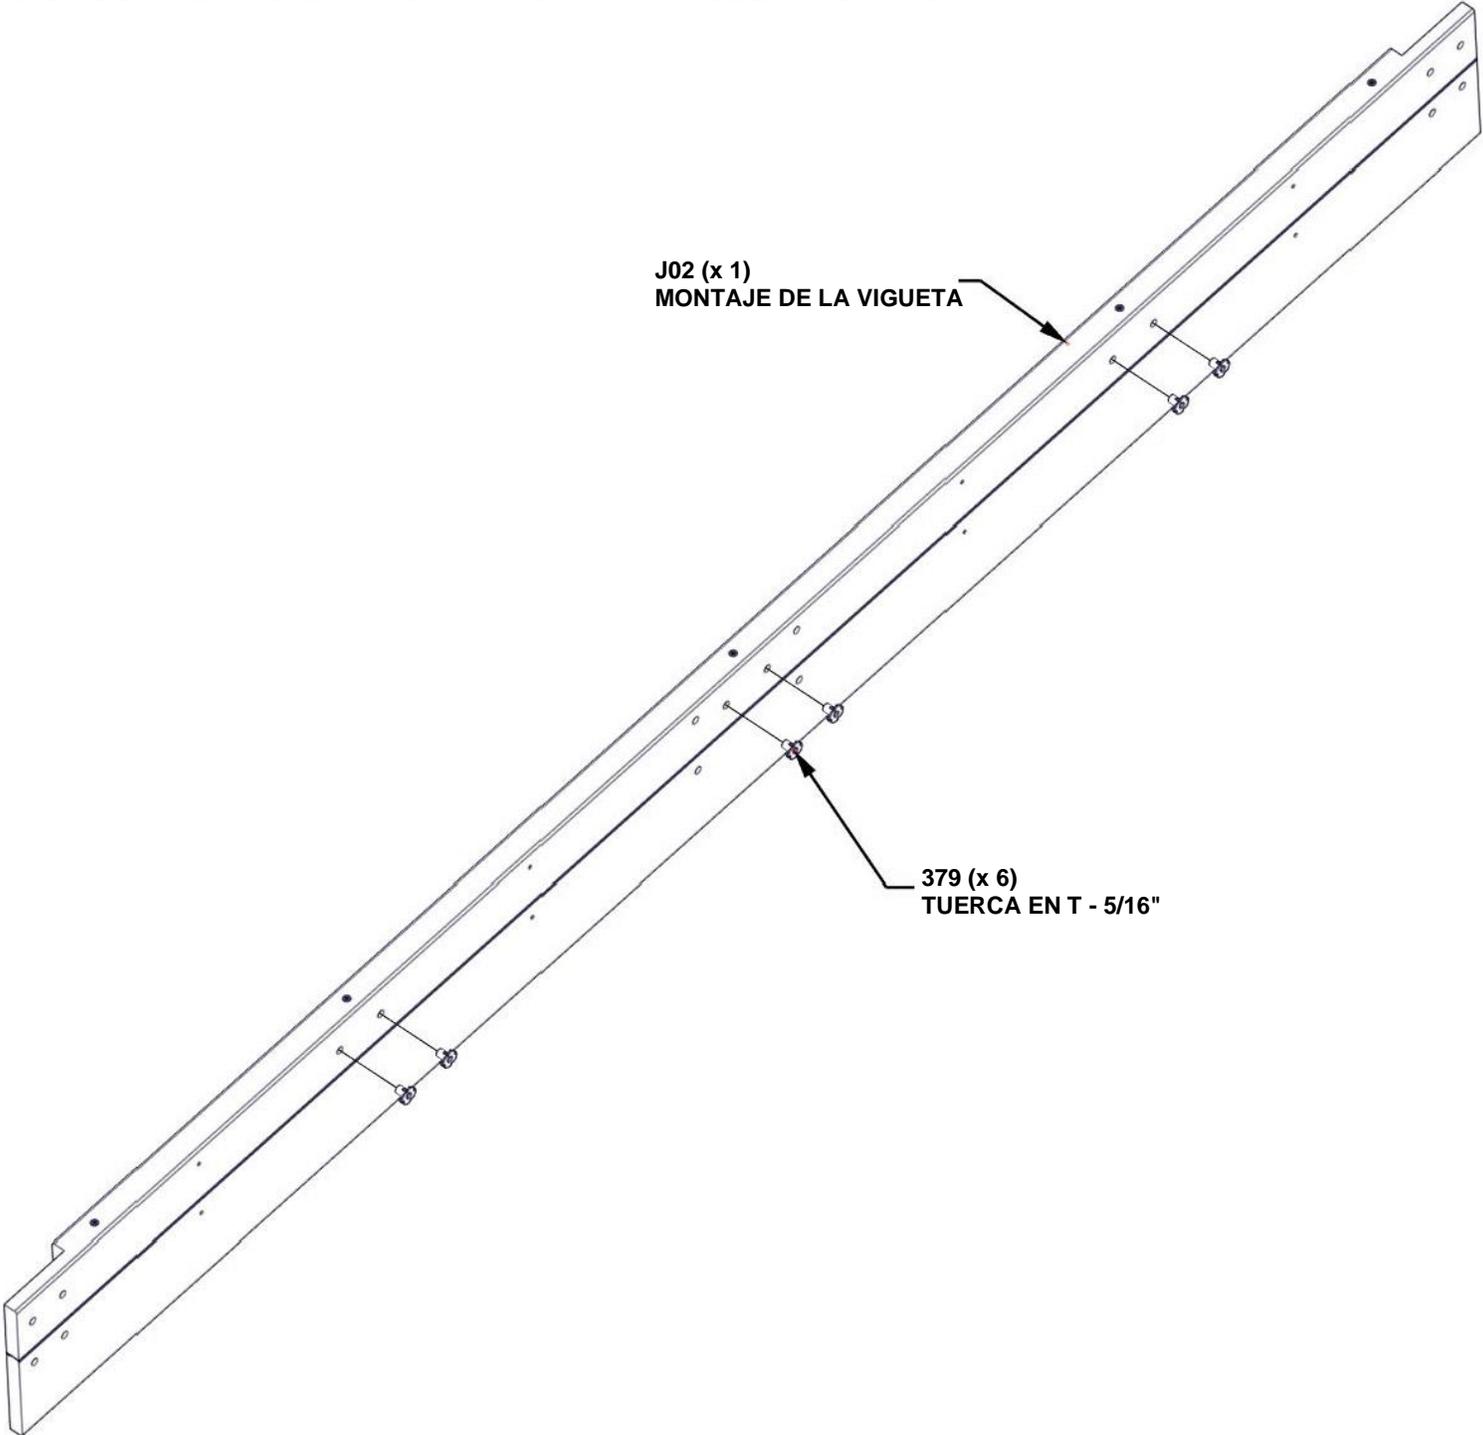


# PASO 6C - MONTAJE DE LA VIGUETA DELANTERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NEGRO
4	H100379	TUERCA T 5/16 NG



G01 IMPOSTA - W4L17307  
(x2) 15/16"x5 1/4"x72 15/16" (24x134x1853)



MONTAJE DE LA VIGUETA DEL PASO ANTERIOR

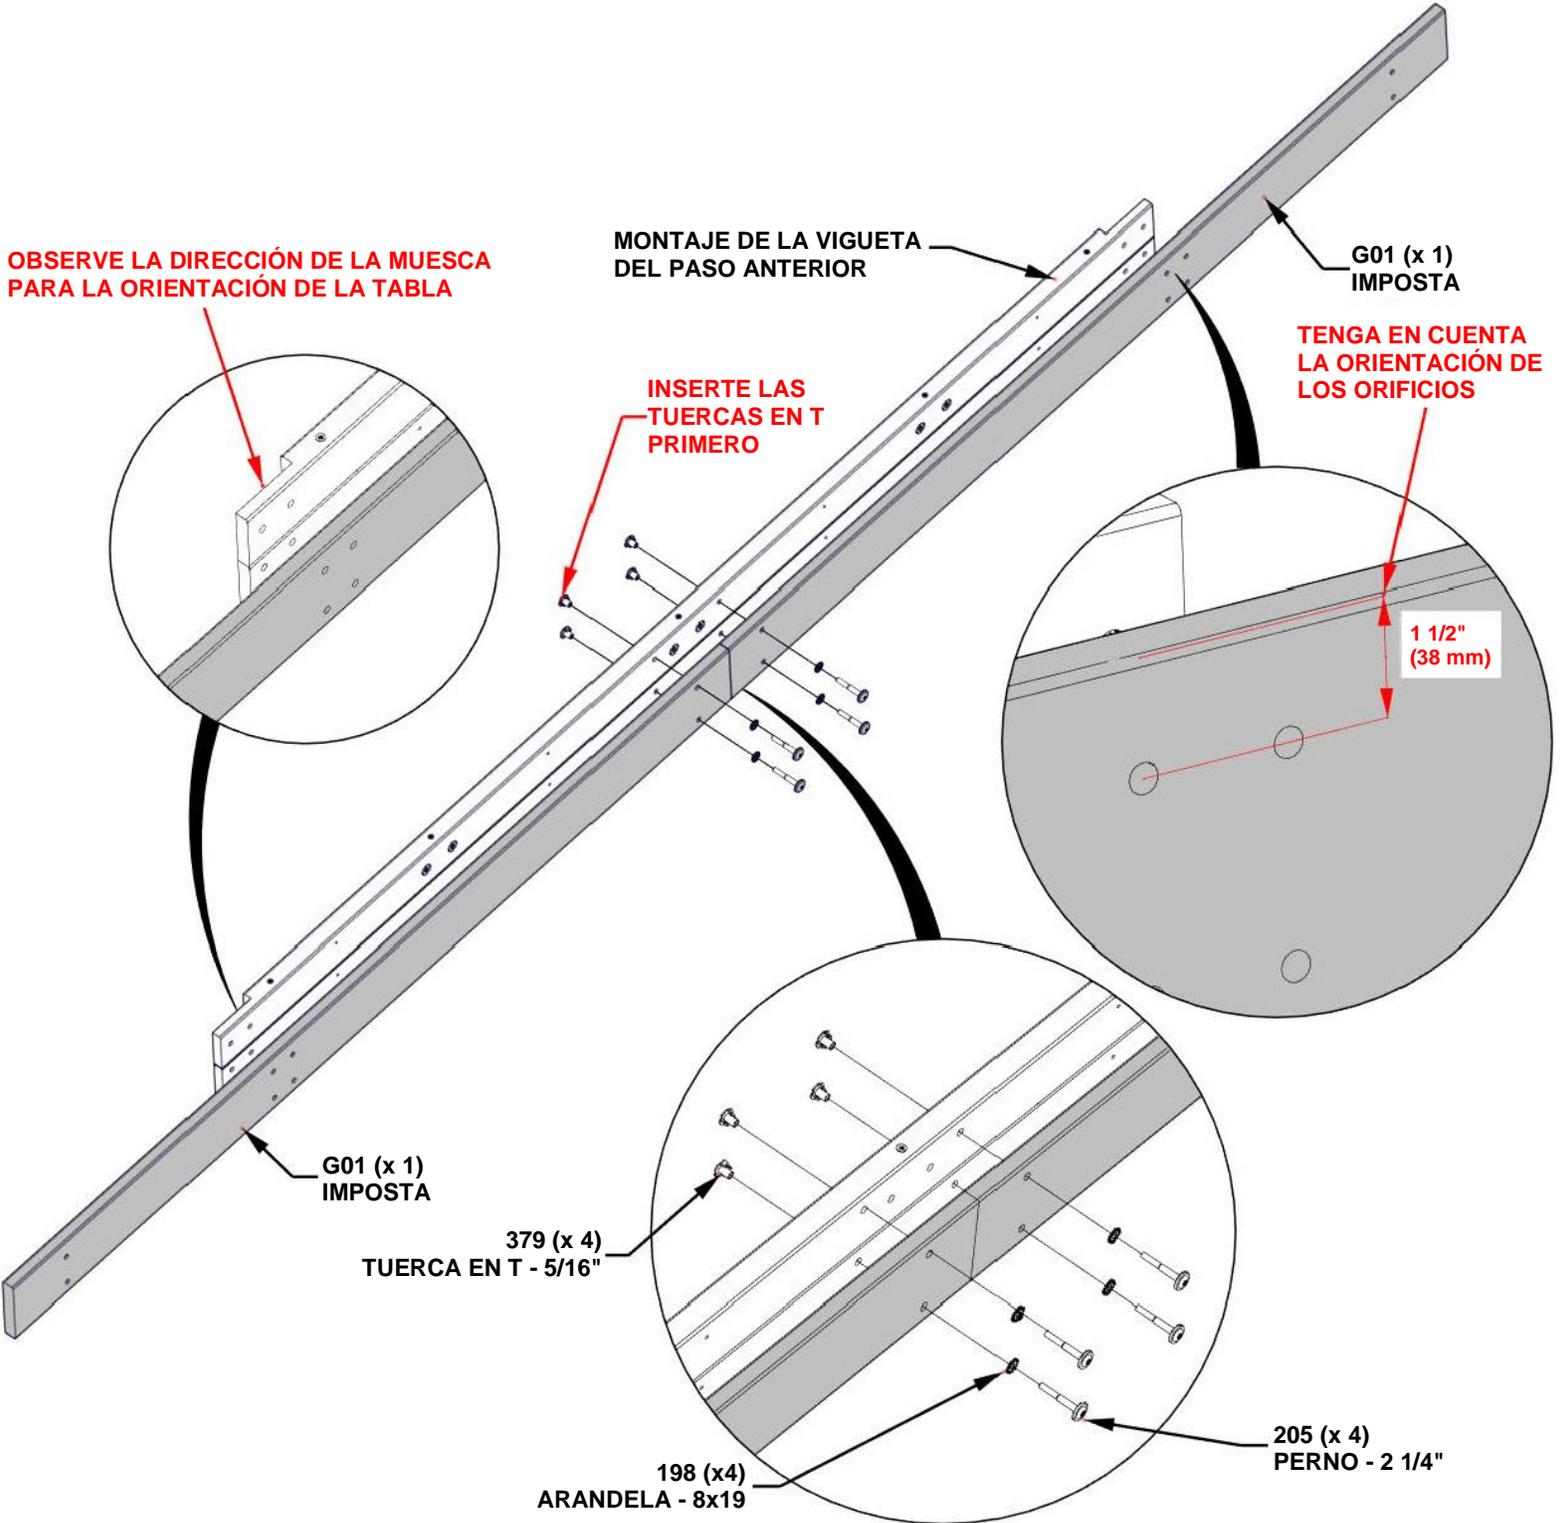

# PASO 6D - MONTAJE DE VIGUETA DELANTERA




D01 MÉNSULA - W4L17290  
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)



D02 MÉNSULA CON ETIQUETA - W2A03544  
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)




J03 VIGUETA DEL PASO 6A




J01 VIGUETA DEL PASO 6A

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA
8	H100503	PERNO WH 5/16x3 1/2 NEGRO




MONTAJE DE VIGUETA CON IMPOSTA DE PASOS ANTERIORES

**LAS MÉNSULAS SOLO DEBEN APRETARSE A MANO**

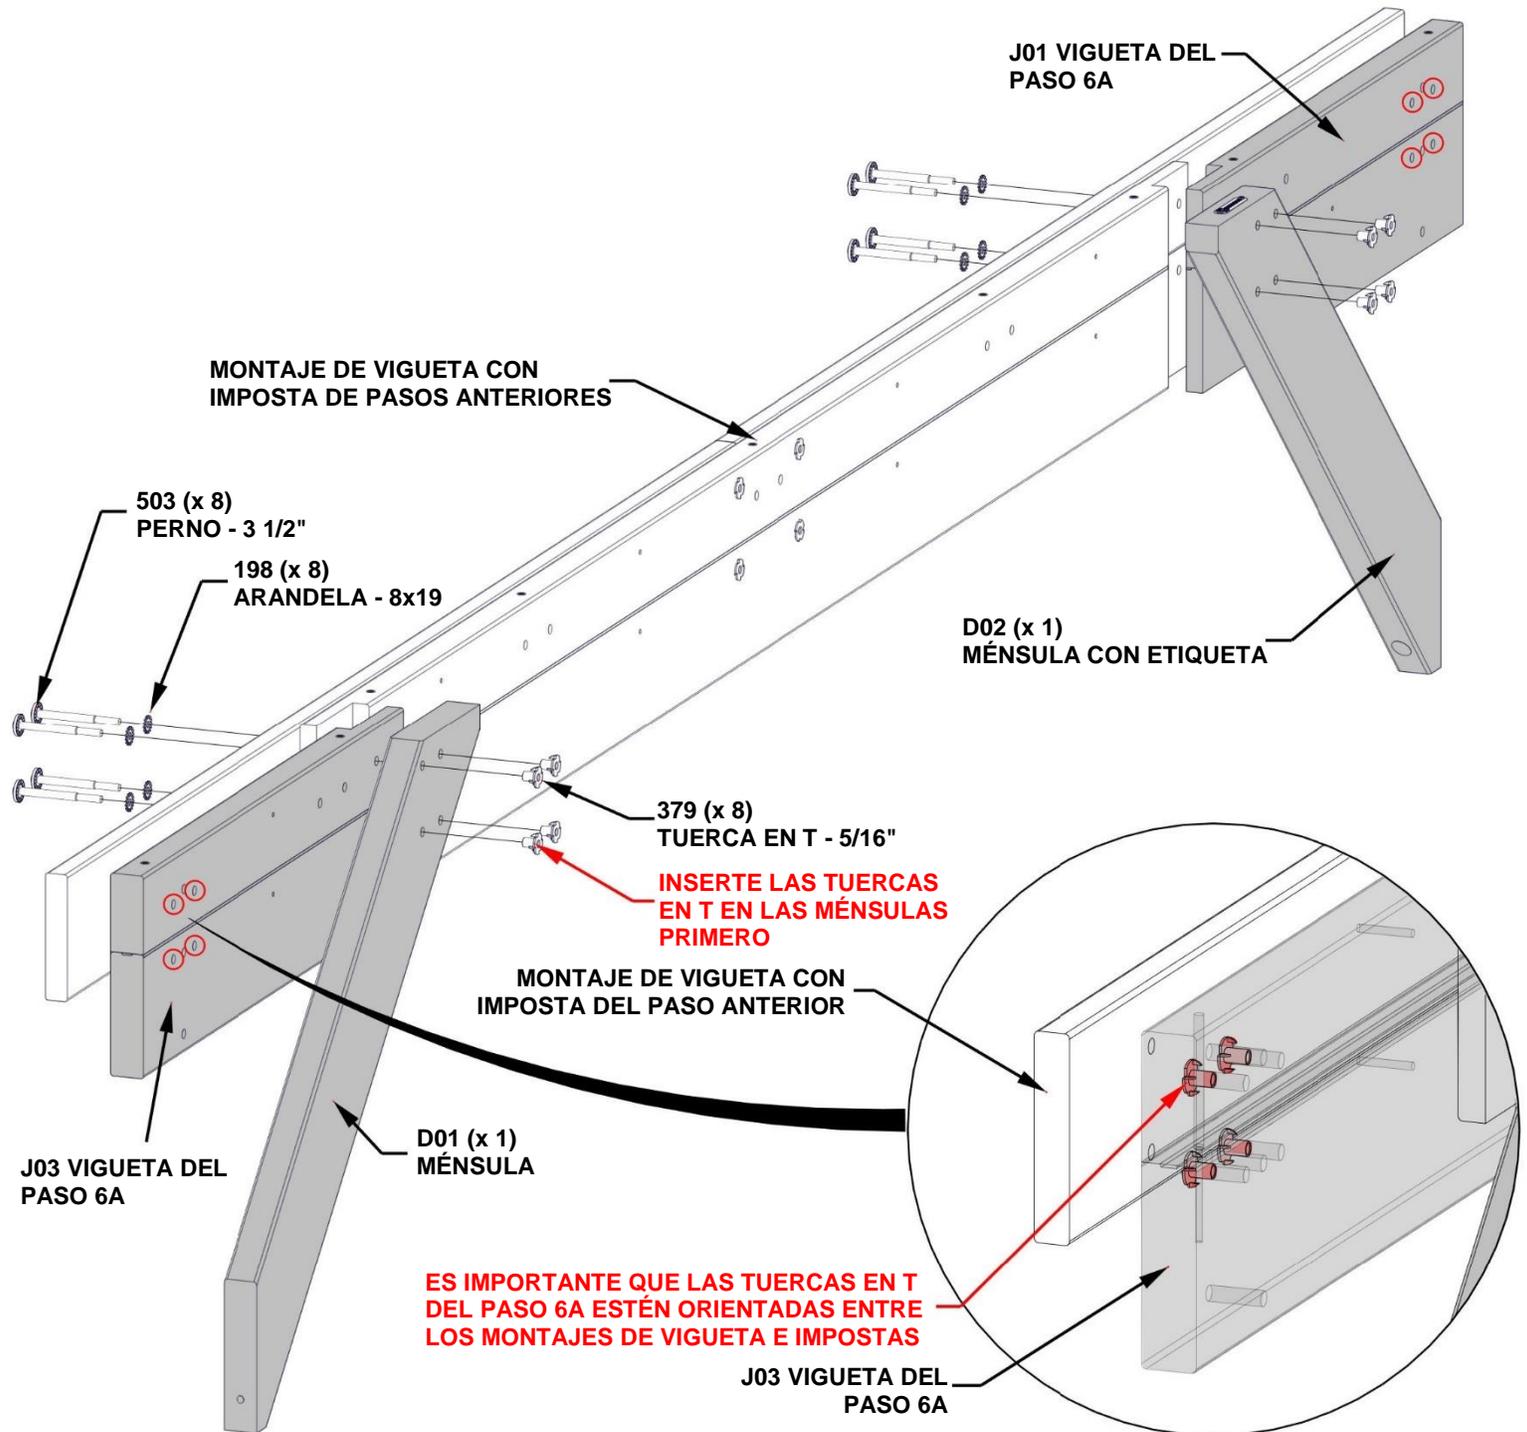


# PASO 7A - MONTAJE DE VIGUETA DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100379	TUERCA T 5/16 NG

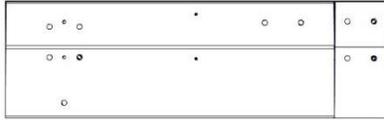



J04 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03551  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

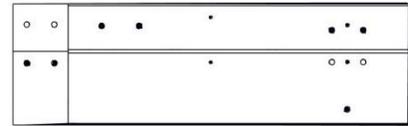

J06 MONTAJE DE LA VIGUETA- W2A03552  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)


**NOTAS:**

- OBSERVE LA MUESCA EN LA VIGUETA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TUERCAS EN T.
- UNA VEZ COMPLETO, APARTE PARA MÁS TARDE EN ESTE PASO

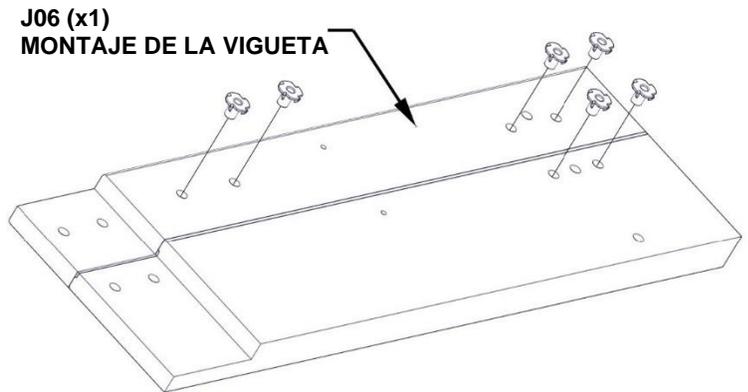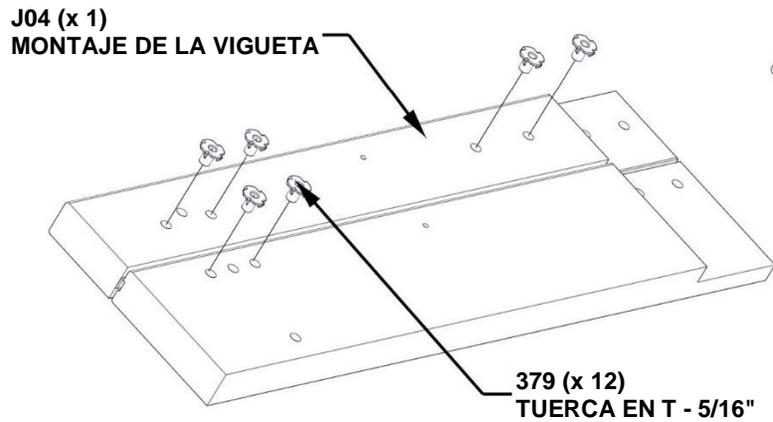

# PASO 7B - MONTAJE DE VIGUETA DELANTERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100379	TUERCA T 5/16 NG



J05 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03546  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x95 1/16" (36x214x2414)

## NOTAS:

- OBSERVE LA MUESCA EN LA VIGUETA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TUERCAS EN T.

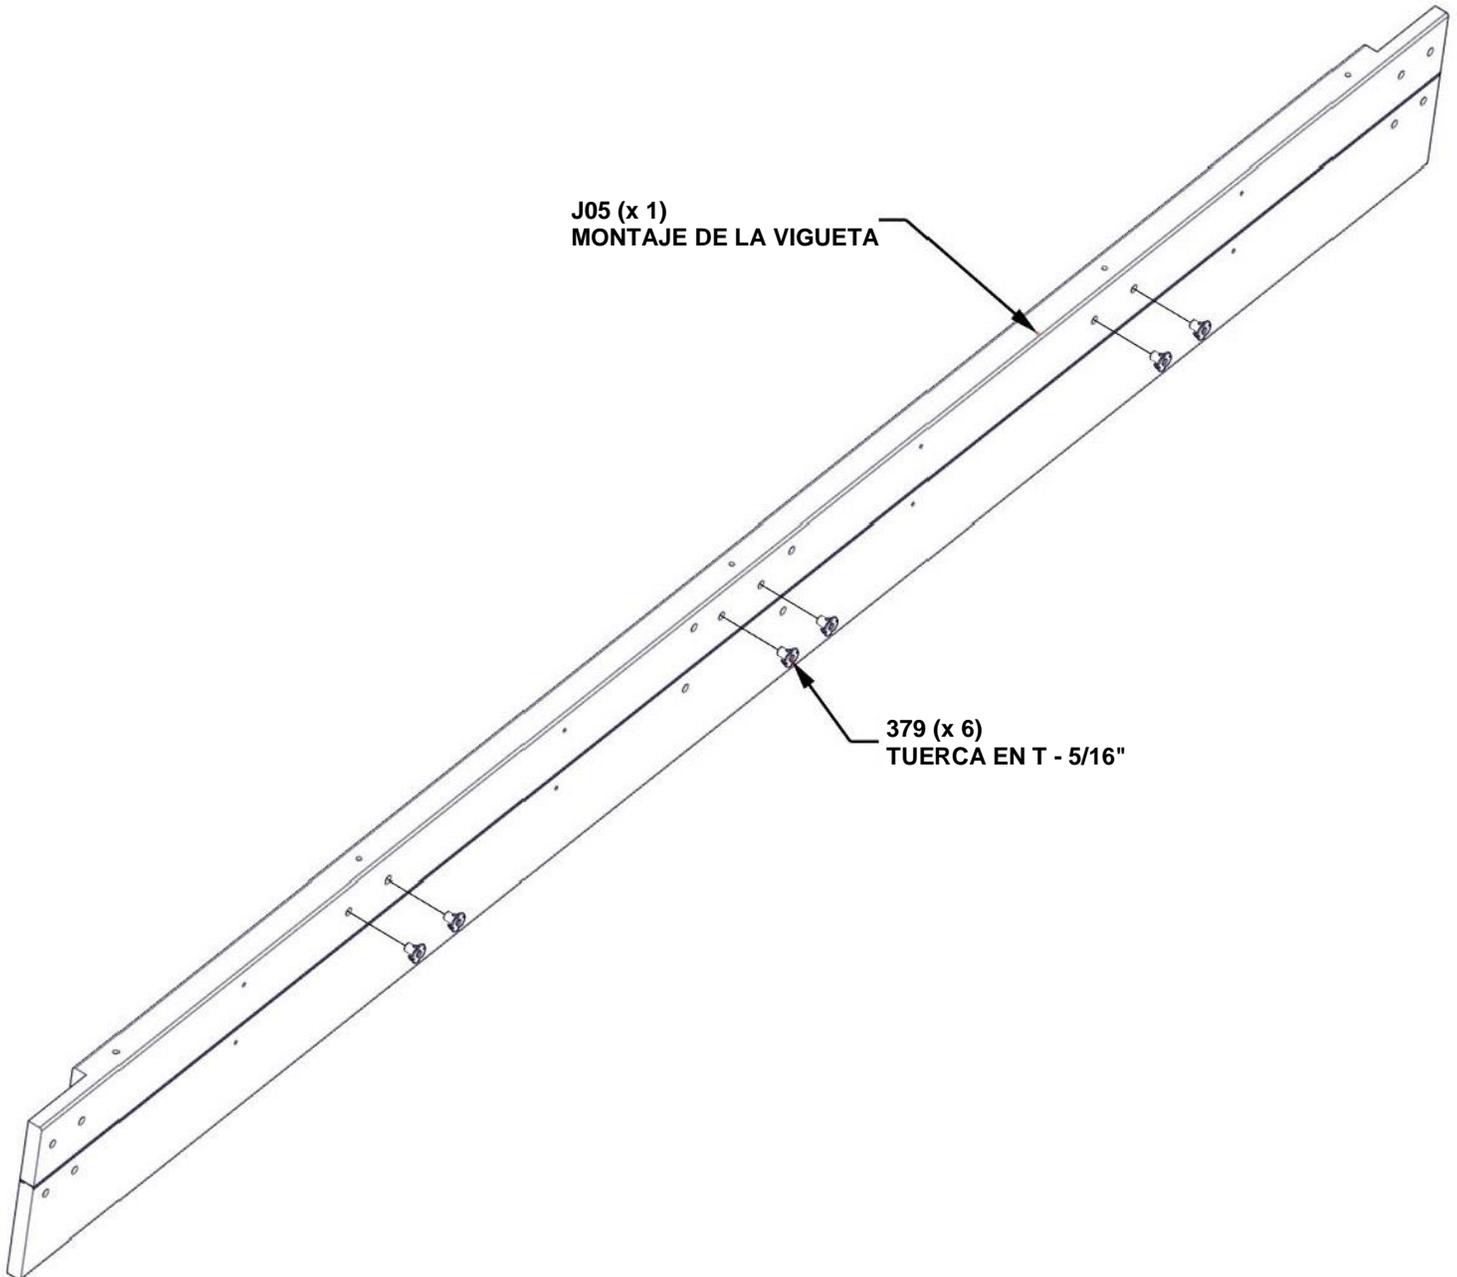


# PASO 7C - MONTAJE DE VIGUETA DELANTERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NEGRO
4	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA



G05 IMPOSTA - W4L17303  
(x2) 15/16"x5 1/4"x72 15/16" (24x134x1853)




MONTAJE DE LA VIGUETA DEL PASO ANTERIOR

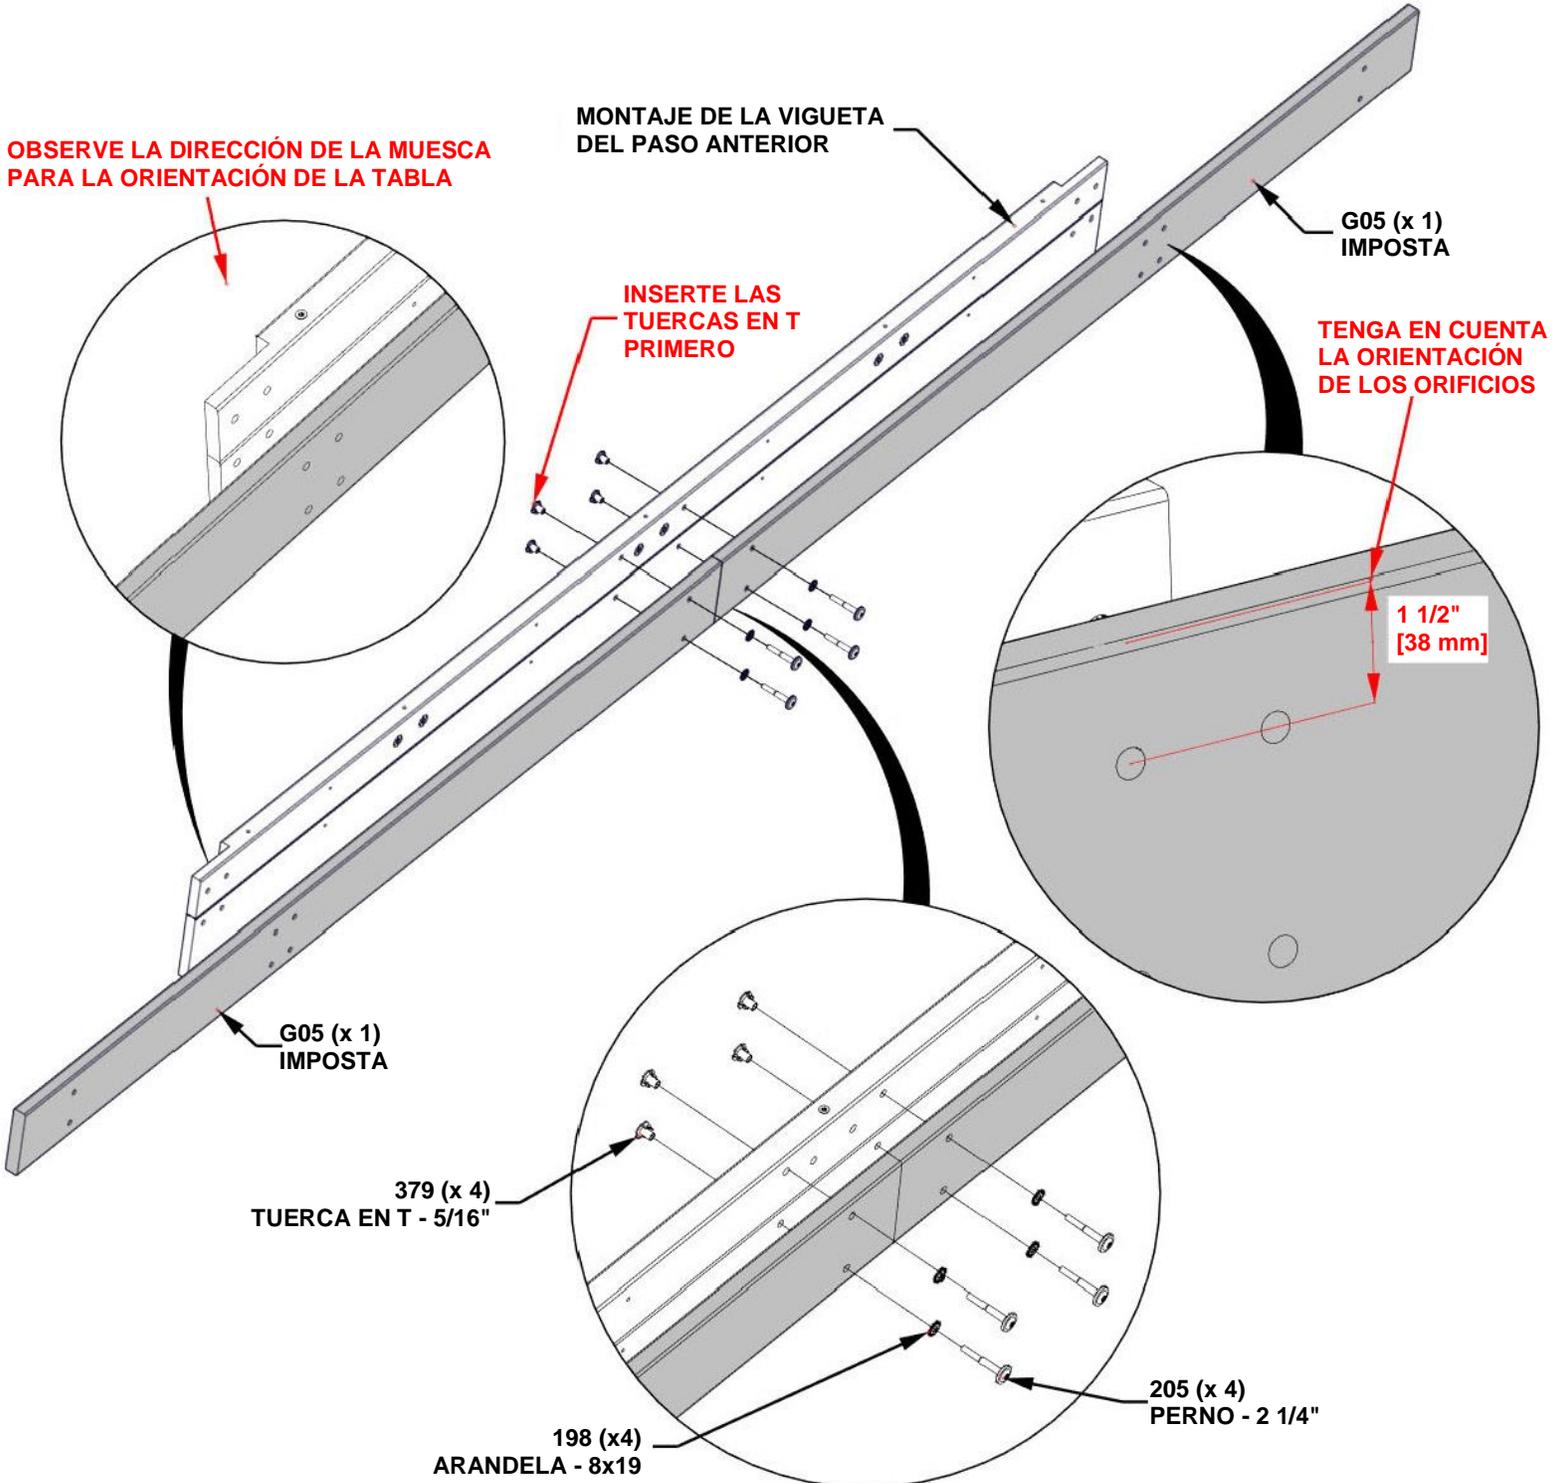


# PASO 7D - MONTAJE DE VIGUETA TRASERA



D01 MÉNSULA - W4L17290  
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)




J04 VIGUETA DEL PASO 7A




J06 VIGUETA DEL PASO 7A

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NEGRO
4	H100503	PERNO WH 5/16x3 1/2 NEGRO



MONTAJE DE VIGUETA CON IMPOSTA DE PASOS ANTERIORES

**LAS MÉNSULAS SOLO DEBEN APRETARSE A MANO**

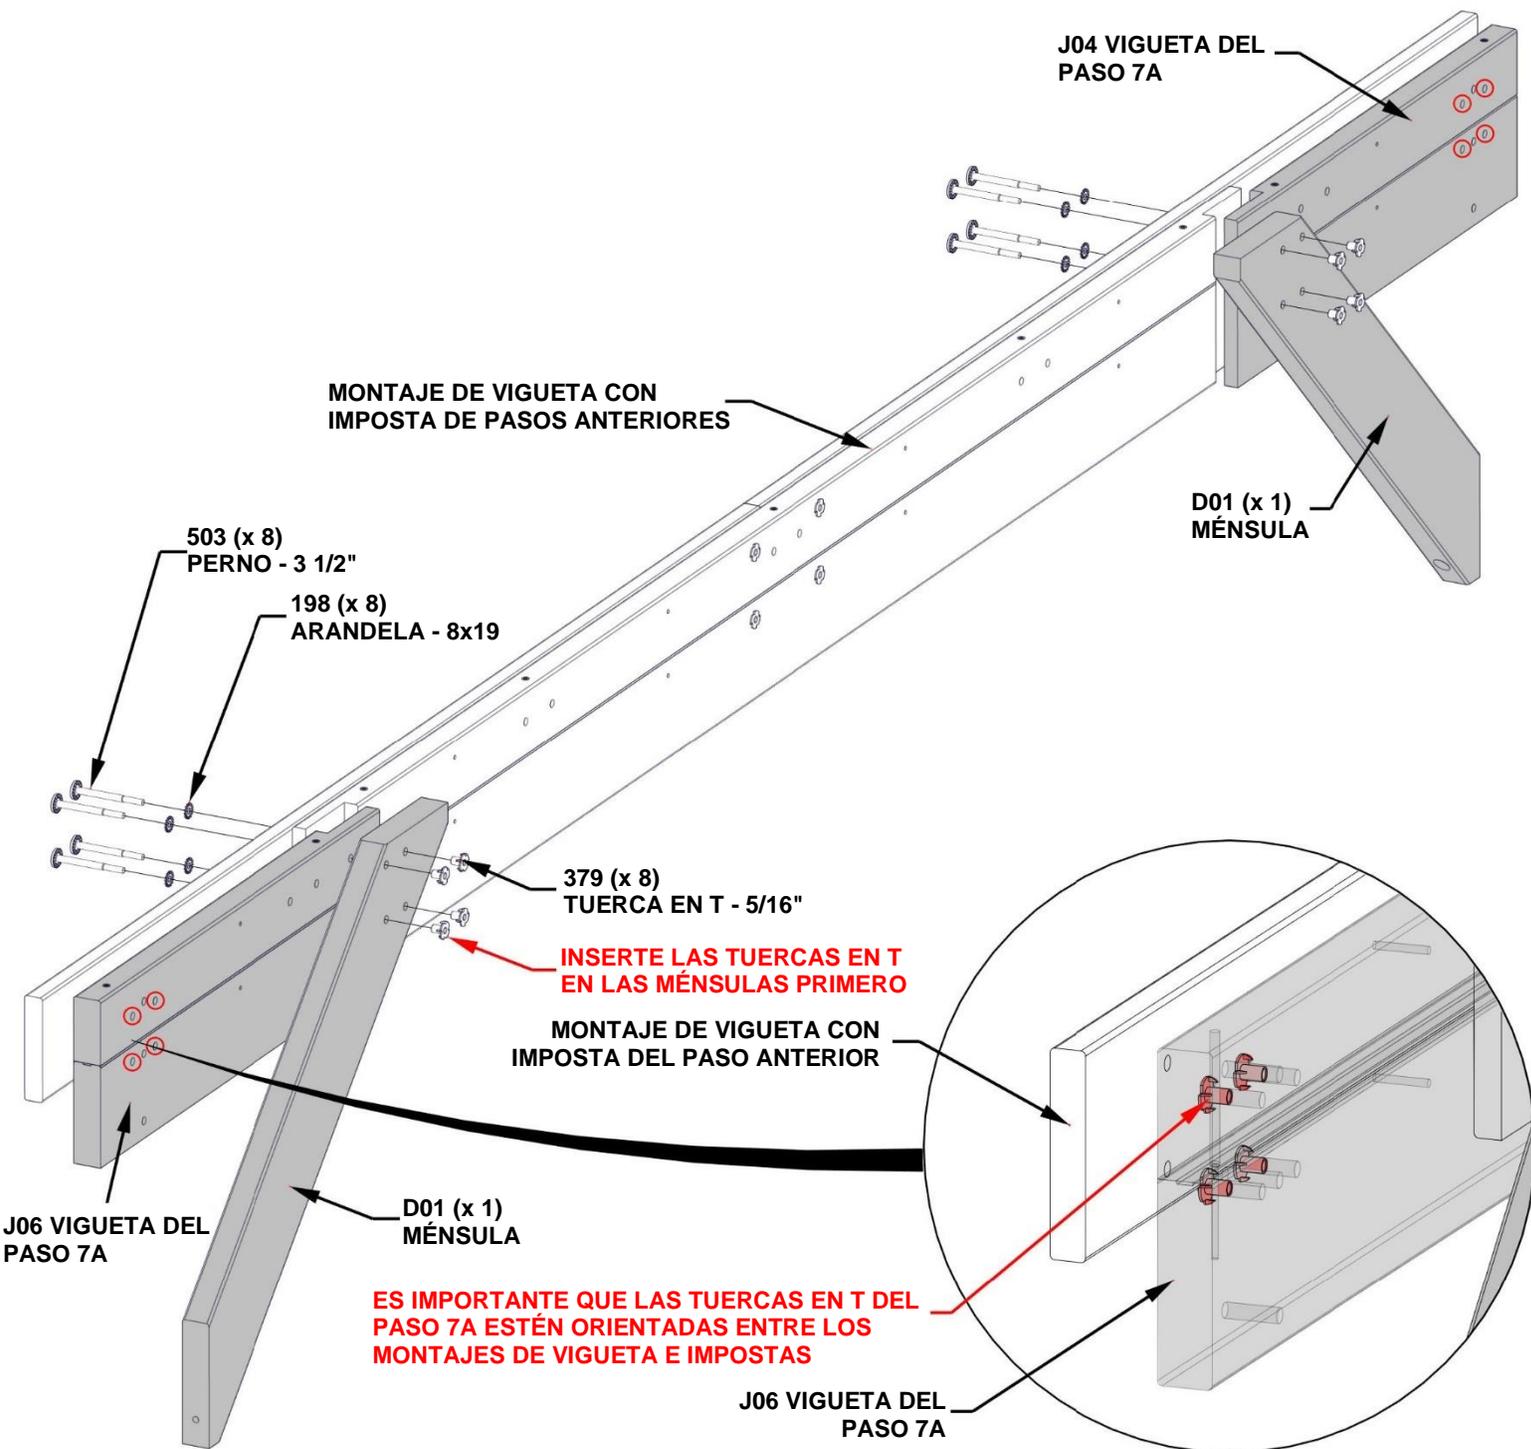




# PASO 8A - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100196	PERNO WH 5/16x7 1/4 NEGRO
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19



## NOTAS:

- ALINEE EL MONTAJE DE LA VIGUETA CON LOS ORIFICIOS EN EL POSTE.
- SI LOS PERNOS NO ENGANCHAN CON LAS TUERCAS EN T INSTALADAS EN EL MONTAJE DE LA VIGUETA, REVISE QUE NO SE HAYA ACUMULADO ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS. LIMPIE CON UN DESTORNILLADOR LARGO SI ES NECESARIO.

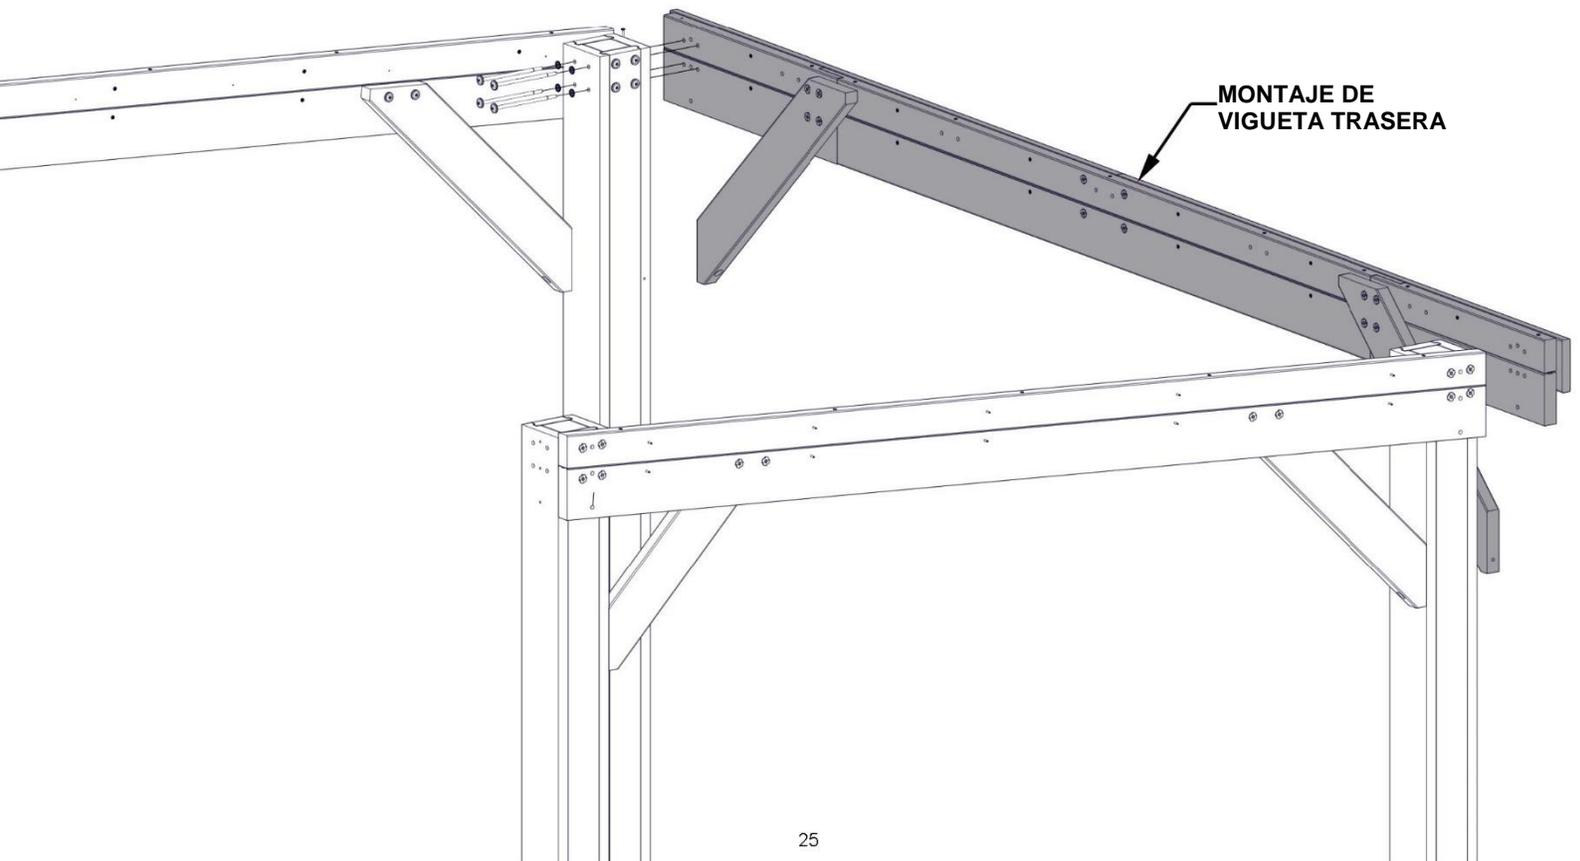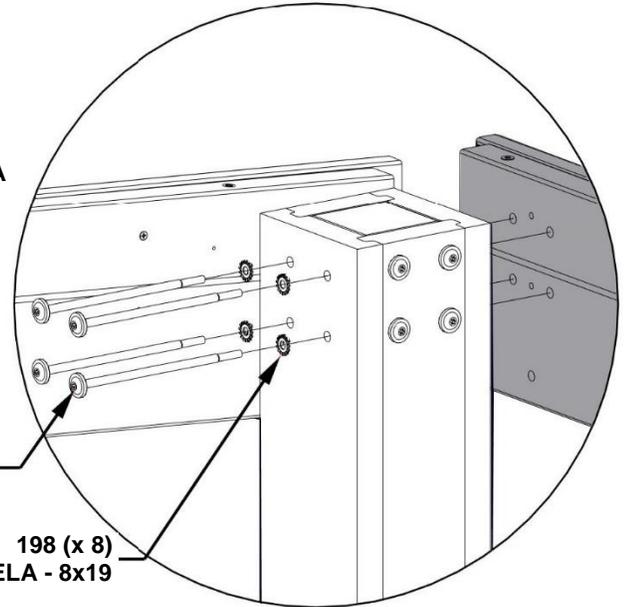
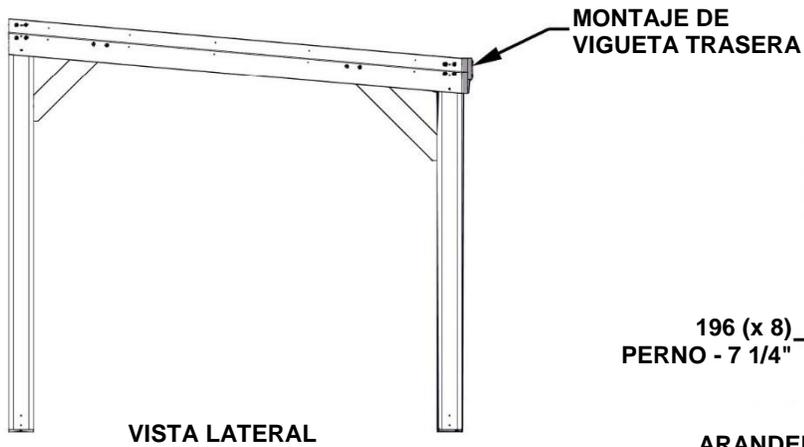


# PASO 8B - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100197	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NEGRO
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
4	H100482	TIRAFONDO WH 5/16 x 3 1/2 NEGRO
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NEGRO



**NOTAS:**  
 • PARA EVITAR QUE LA MADERA SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA.

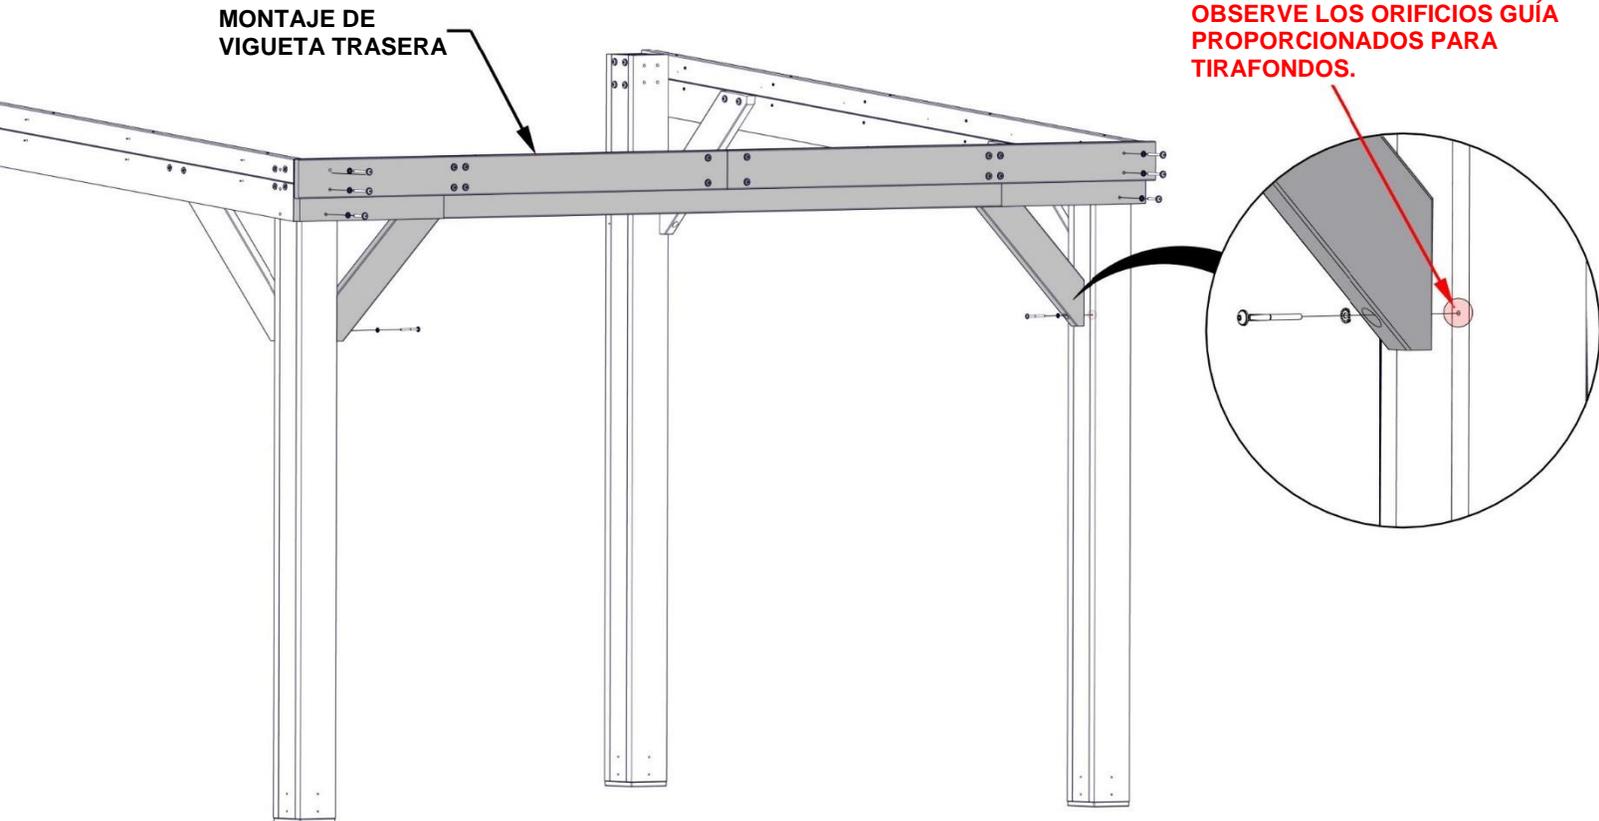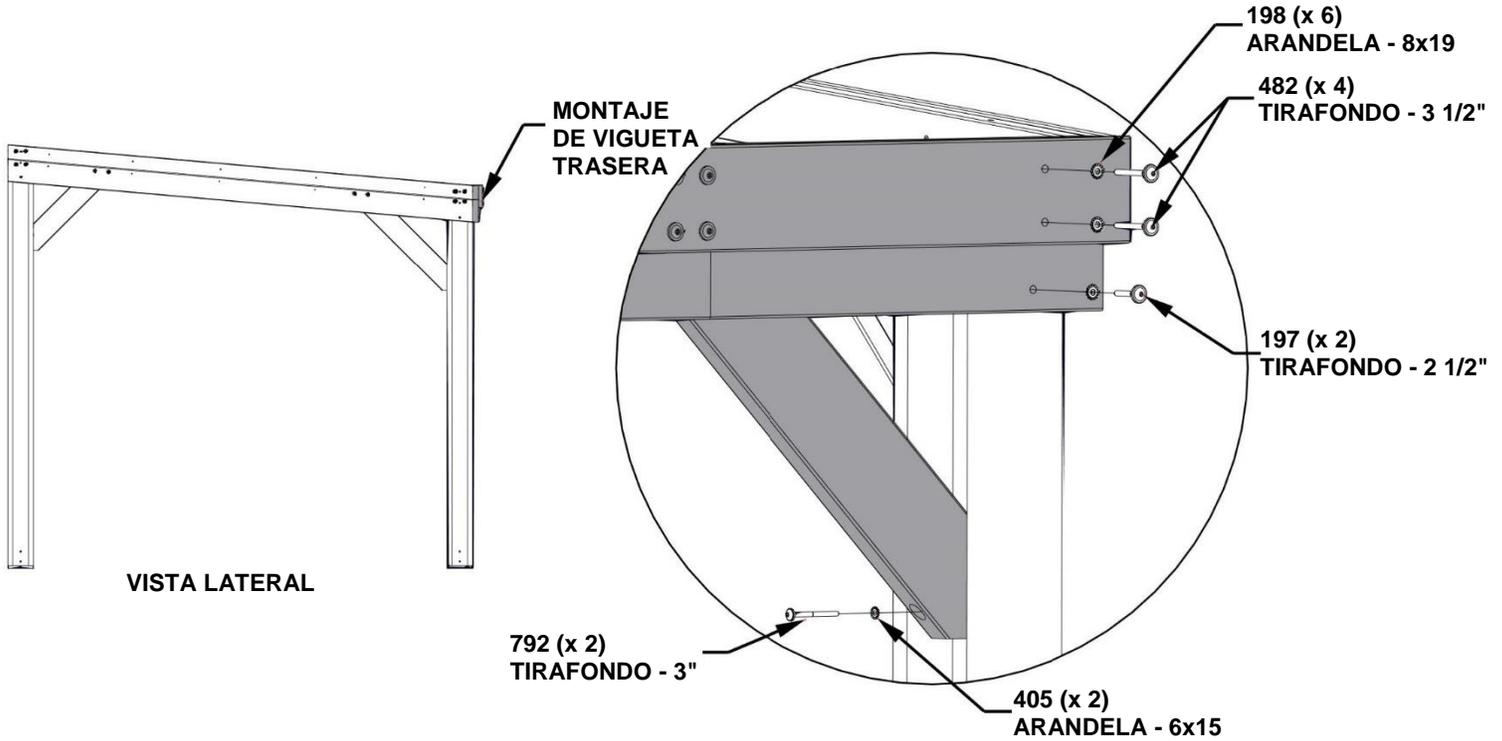

# PASO 9A - MONTAJE DEL KIOSCO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100196	PERNO WH 5/16x7 1/4 NEGRO
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19




MONTAJE DE VIGUETA TRASERA

**NOTAS:**

- ALINEE EL MONTAJE DE LA VIGUETA CON LOS ORIFICIOS EN EL POSTE.
- SI LOS PERNOS NO ENGANCHAN CON LAS TUERCAS EN T INSTALADAS EN EL MONTAJE DE LA VIGUETA, REVISE QUE NO SE HAYA ACUMULADO ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS. LIMPIE CON UN DESTORNILLADOR LARGO SI ES NECESARIO.

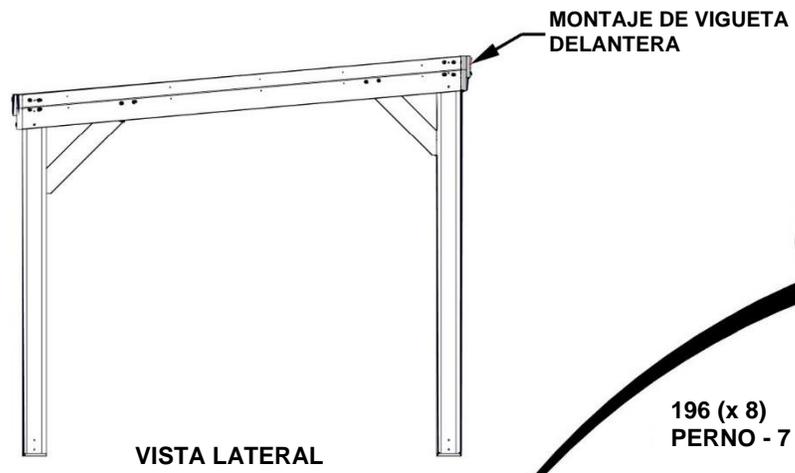


VISTA LATERAL

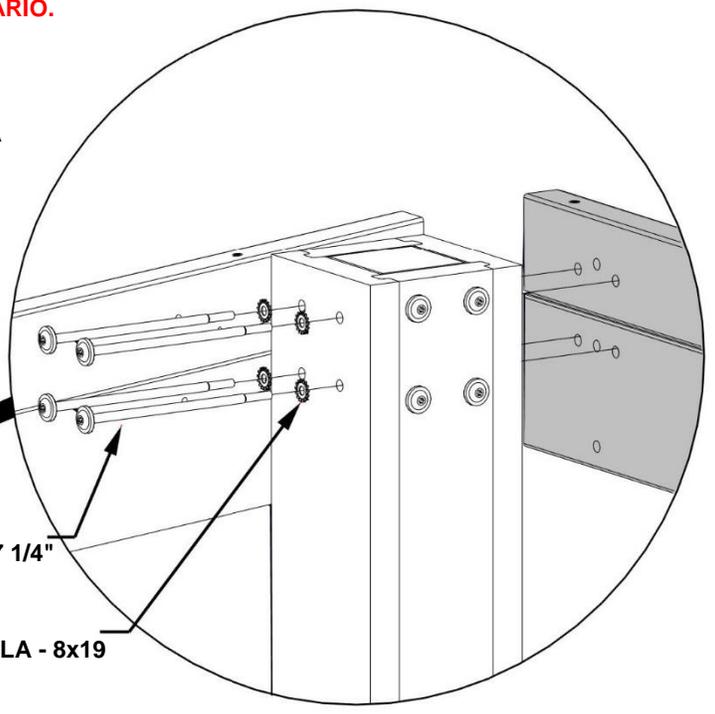

196 (x 8)  
PERNO - 7 1/4"

198 (x 8)  
ARANDELA - 8x19

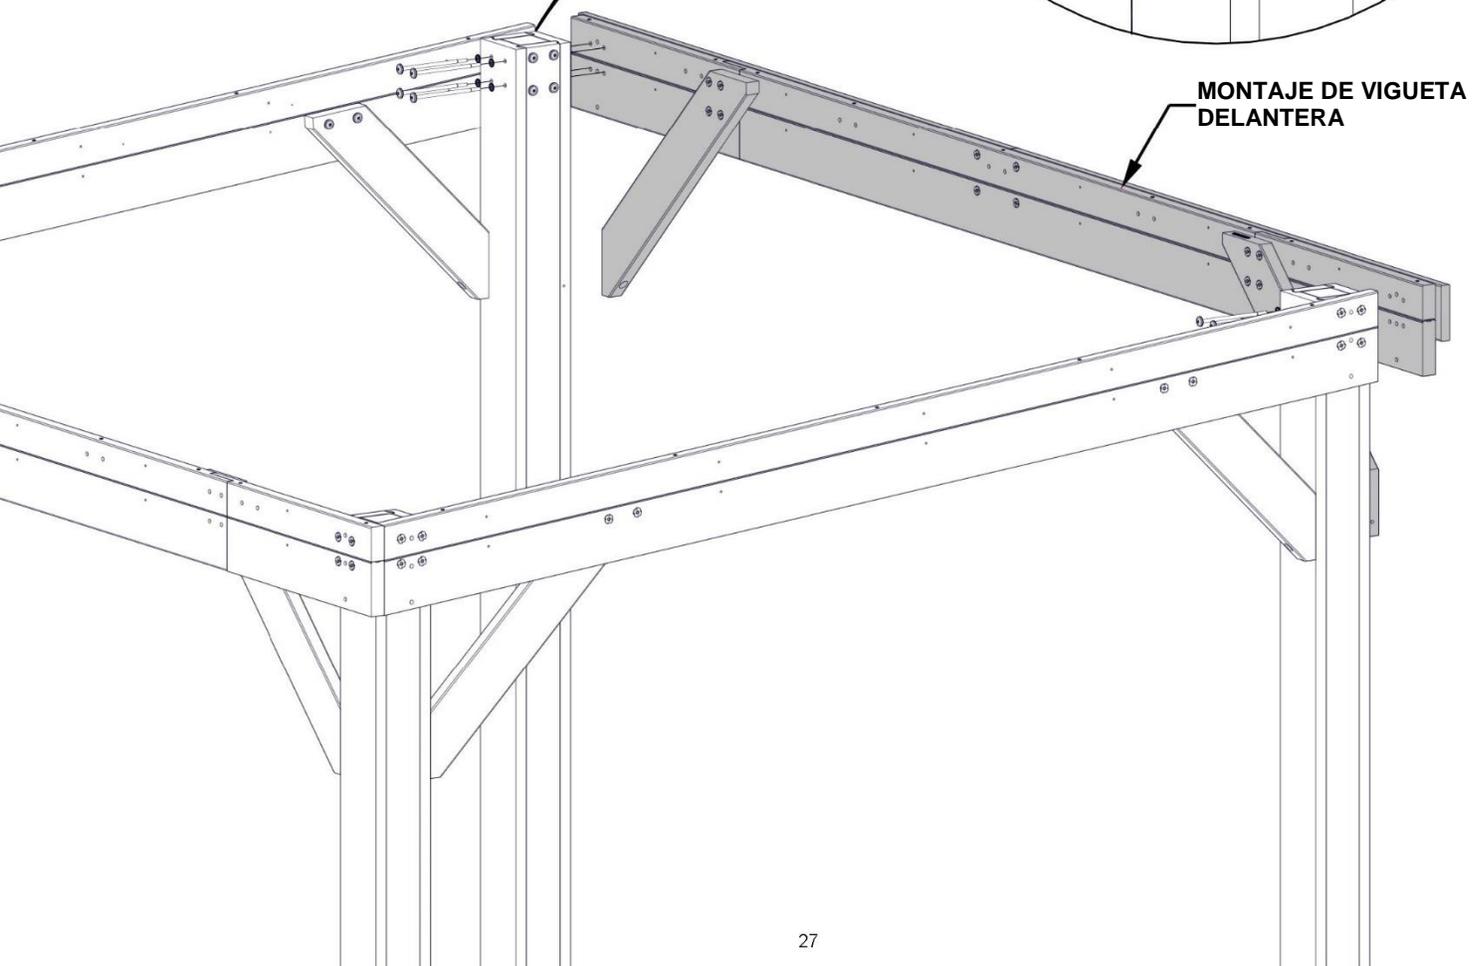

MONTAJE DE VIGUETA DELANTERA


# PASO 9B - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100197	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NEGRO
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
4	H100482	TIRAFONDO WH 5/16 x 3 1/2 NEGRO
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NEGRO




MONTAJE DE VIGUETA DELANTERA

**NOTAS:**  
 • PARA EVITAR QUE LA MADERA SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA.

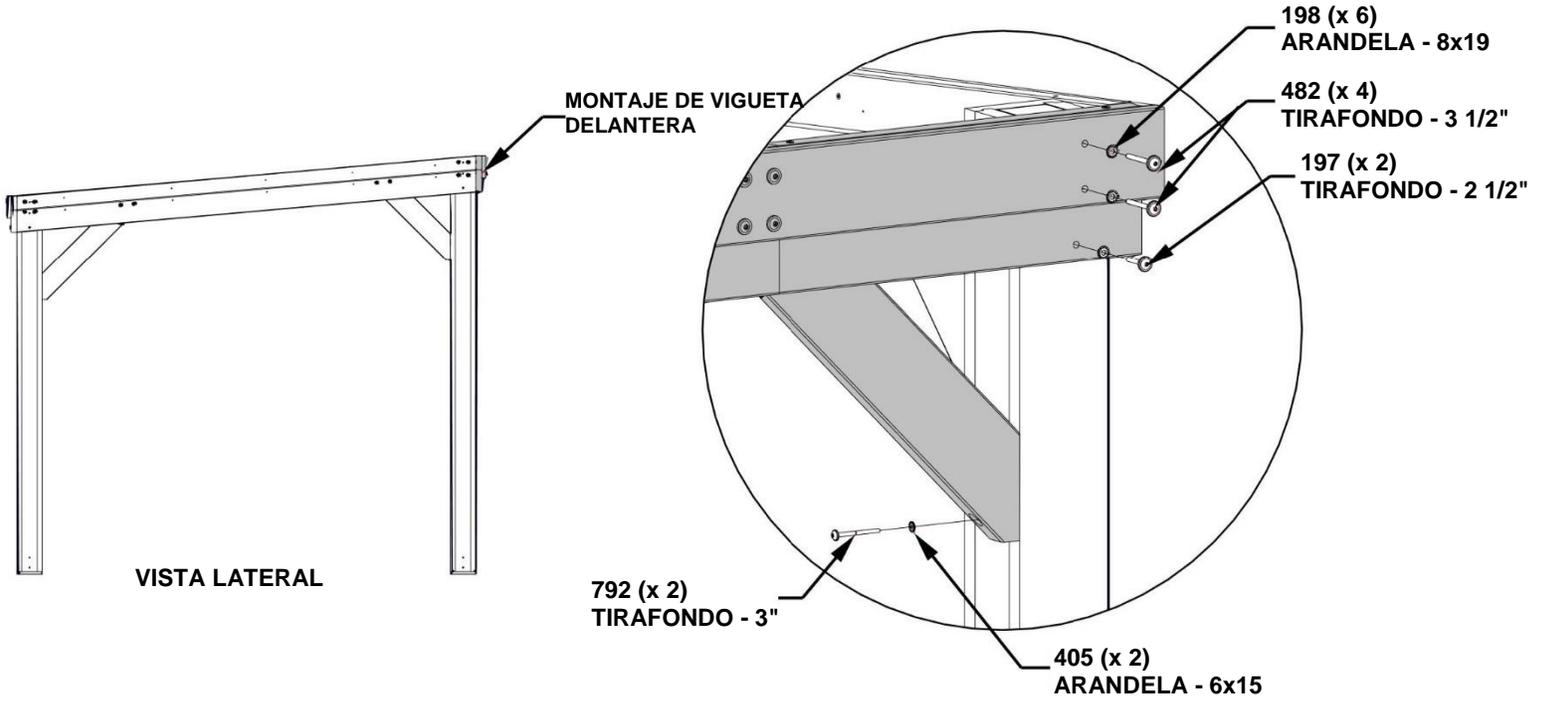


**OBSERVE LOS ORIFICIOS GUÍA PROPORCIONADOS PARA TIRAFONDOS.**

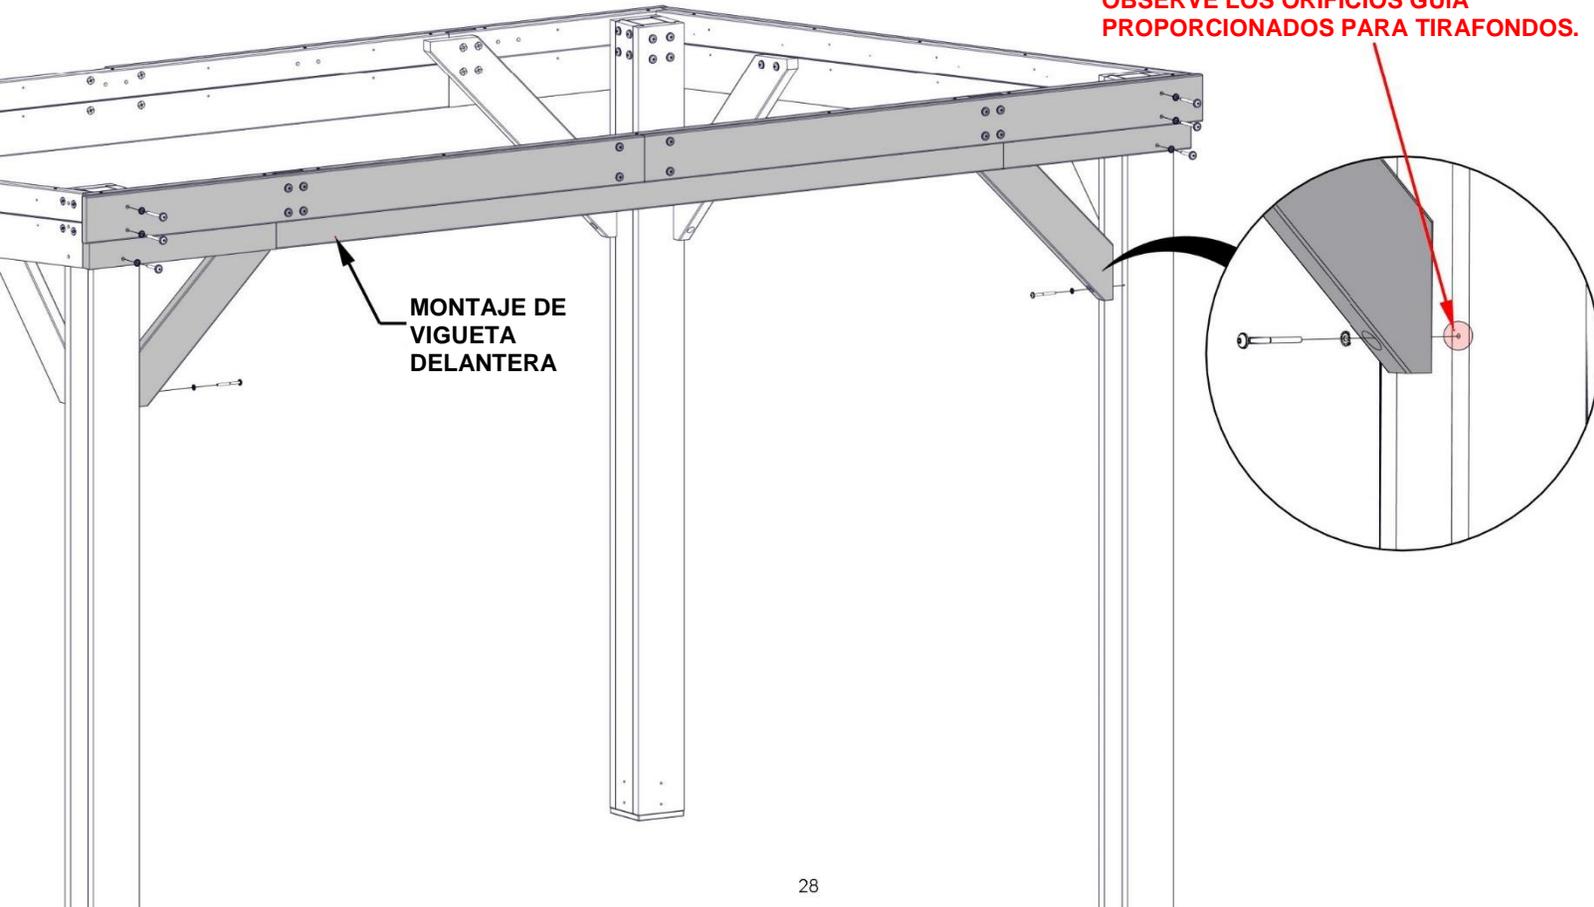

# PASO 9C - MONTAJE DEL KIOSCO

**IMPORTANTE: COLOQUE EL MONTAJE EN ESCUADRA ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS. UNA VEZ QUE EL MONTAJE ESTÉ EN ESCUADRA, APRIETE TODOS LOS TORNILLOS POR COMPLETO**

**MEDIDAS TOMADAS DESDE UNA ESQUINA INTERIOR DEL POSTE A LA OTRA**

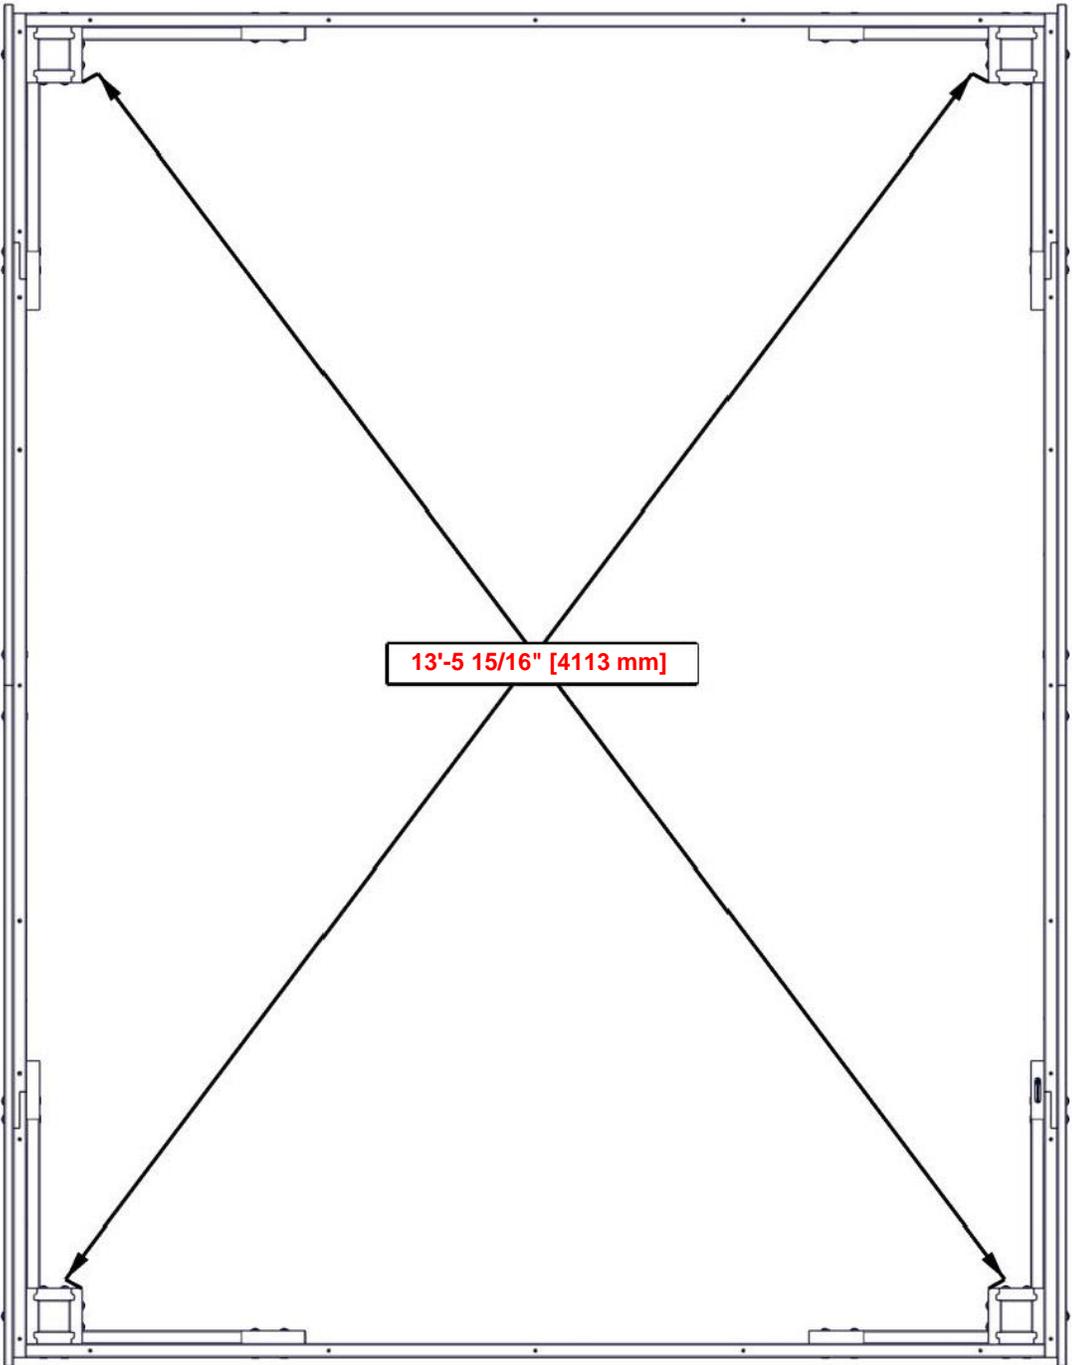

# PASO 10 - MONTAJE DEL KIOSCO



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100197	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NEGRO
12	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100482	TIRAFONDO WH 5/16 x 3 1/2 NEGRO



G04 IMPOSTA - W4L17304  
(x2) 15/16"x5 1/4"x112 13/16" (24x134x2866)

## NOTAS:

- PARA EVITAR QUE LA MADERA SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA.

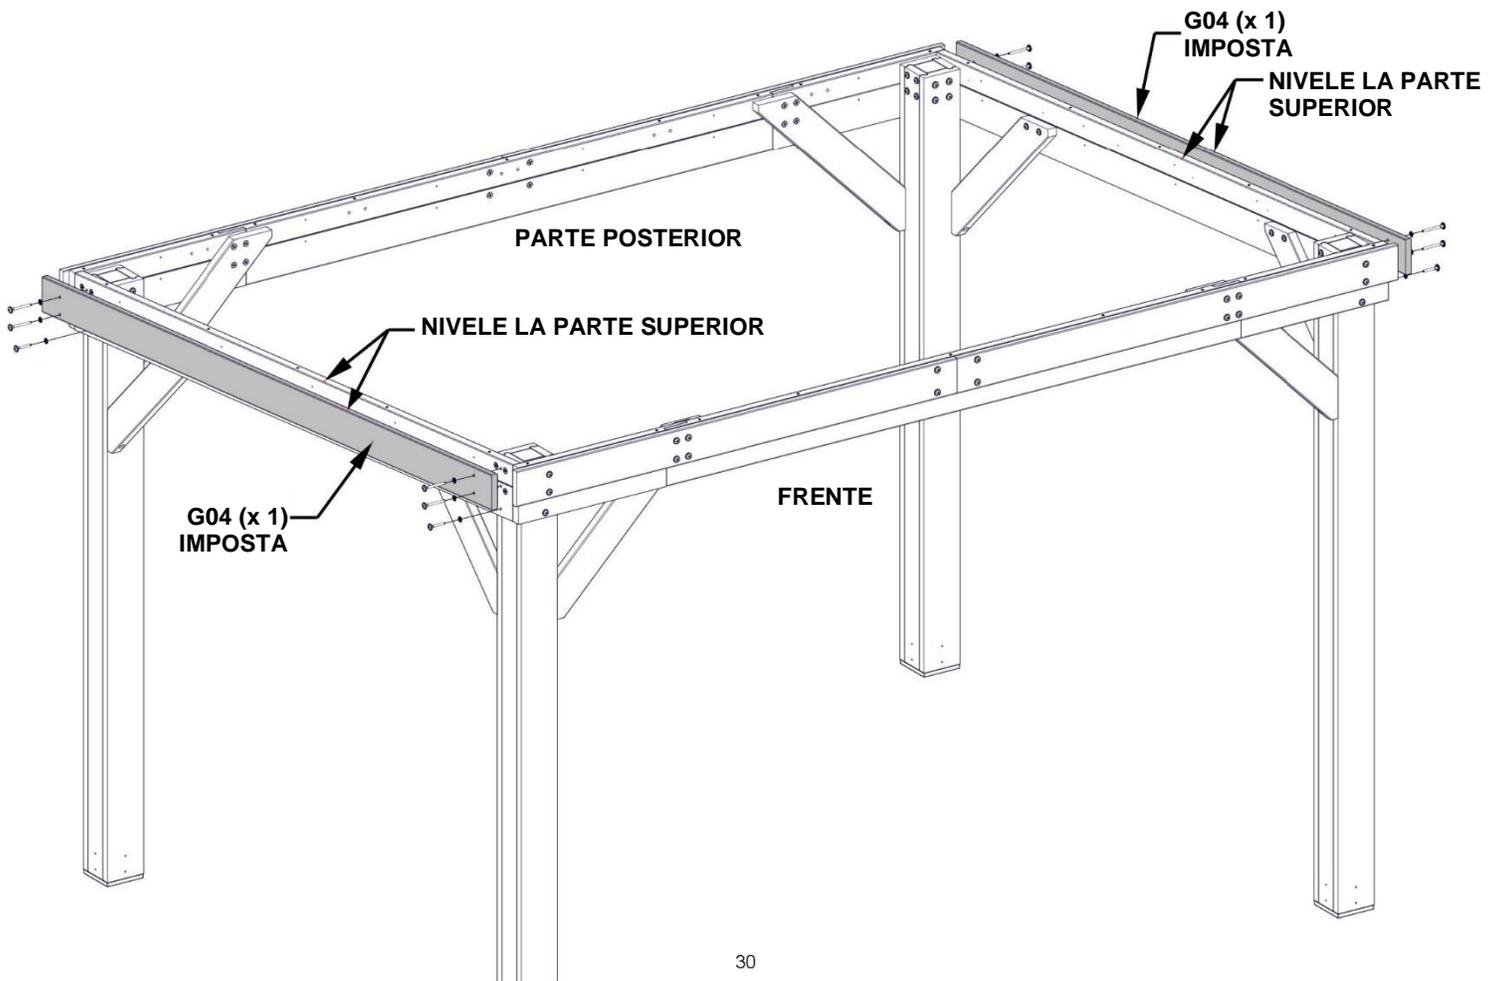
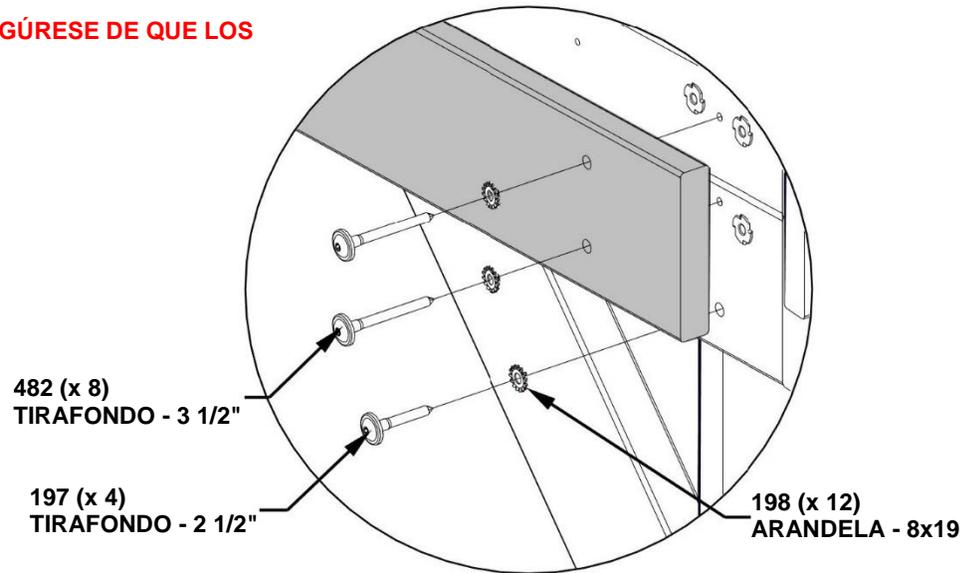


# PASO 11 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
44	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NEGRO

**INSTALE LOS TORNILLOS EN LOS ORIFICIOS GUÍA. LOS ORIFICIOS GUÍA A UTILIZAR SON LOS DOS QUE SE ALINEAN EN SENTIDO VERTICAL. RODEE EL MONTAJE E INSTALE TORNILLOS EN LOS LADOS, EL FRENTE Y LA PARTE POSTERIOR.**

391 (x 44)  
TORNILLO - 2"

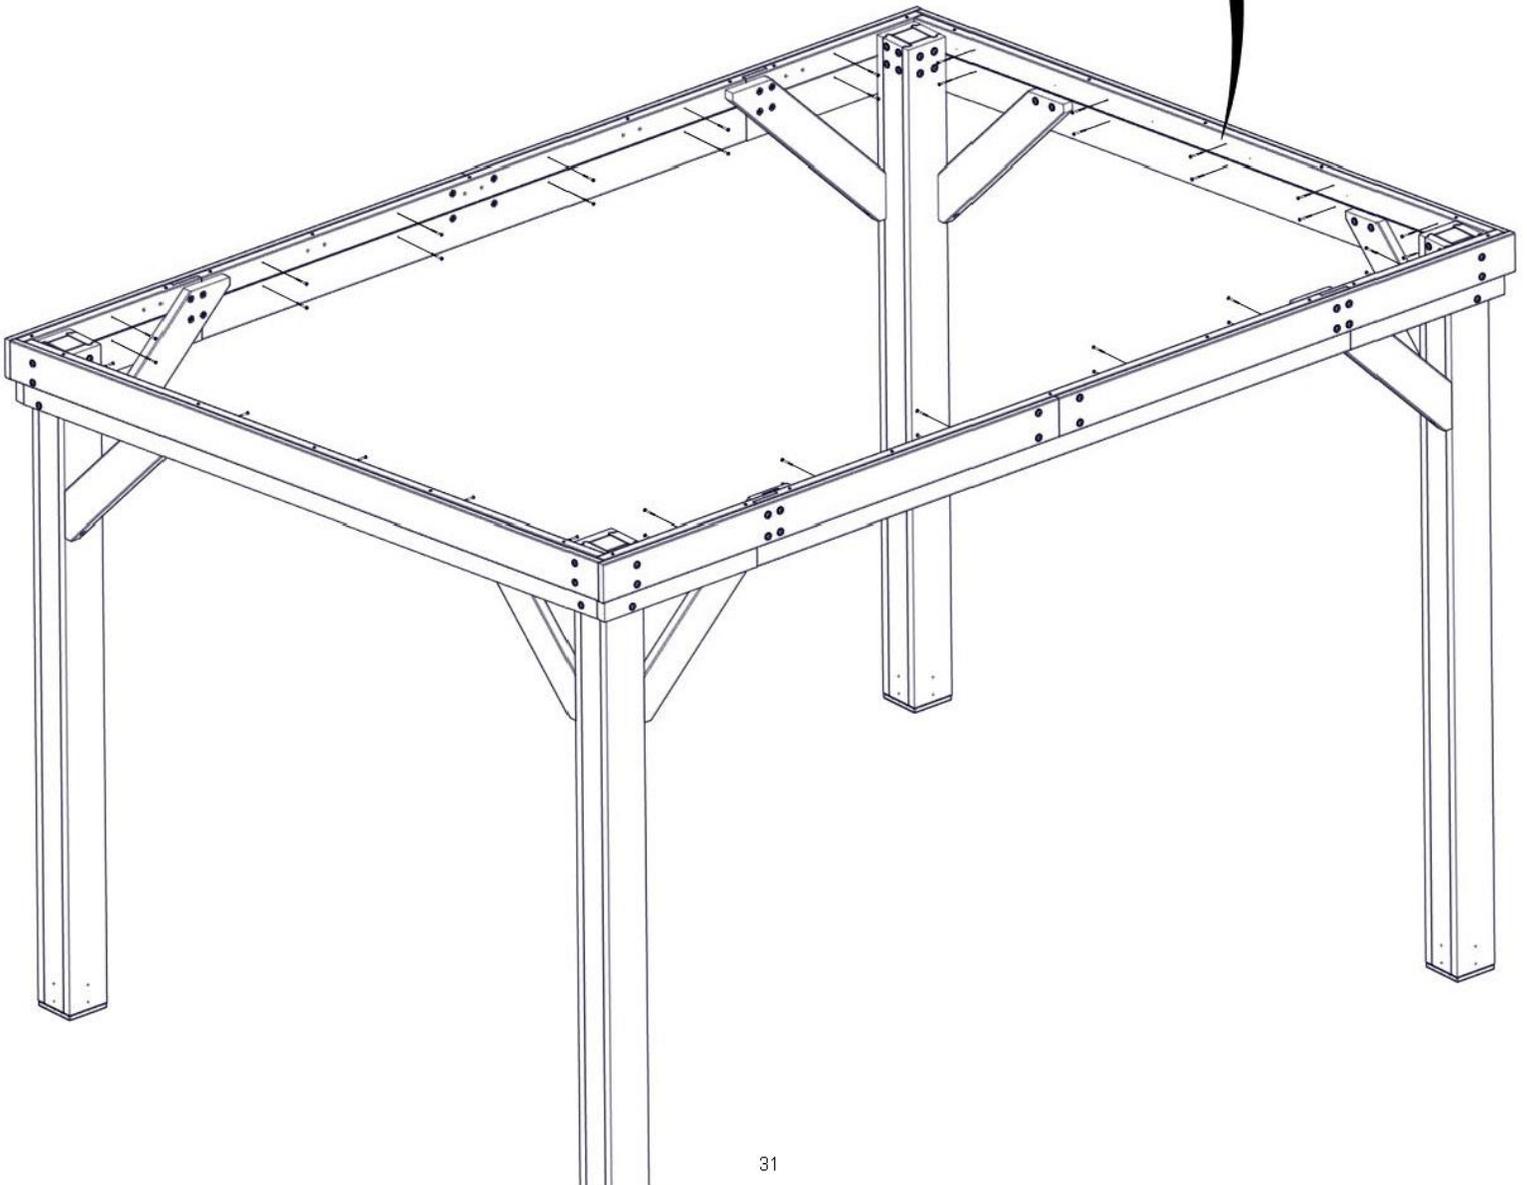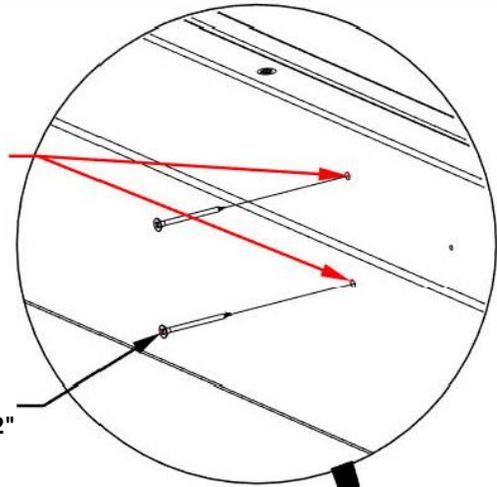


# PASO 12 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NEGRO




J09 TABLILLA - W4L17306  
(x2) 15/16"x2 3/8"x97 9/16" (24x60x2479)

**NOTA:**  
• REPITA LA CONEXIÓN DEL OTRO LADO

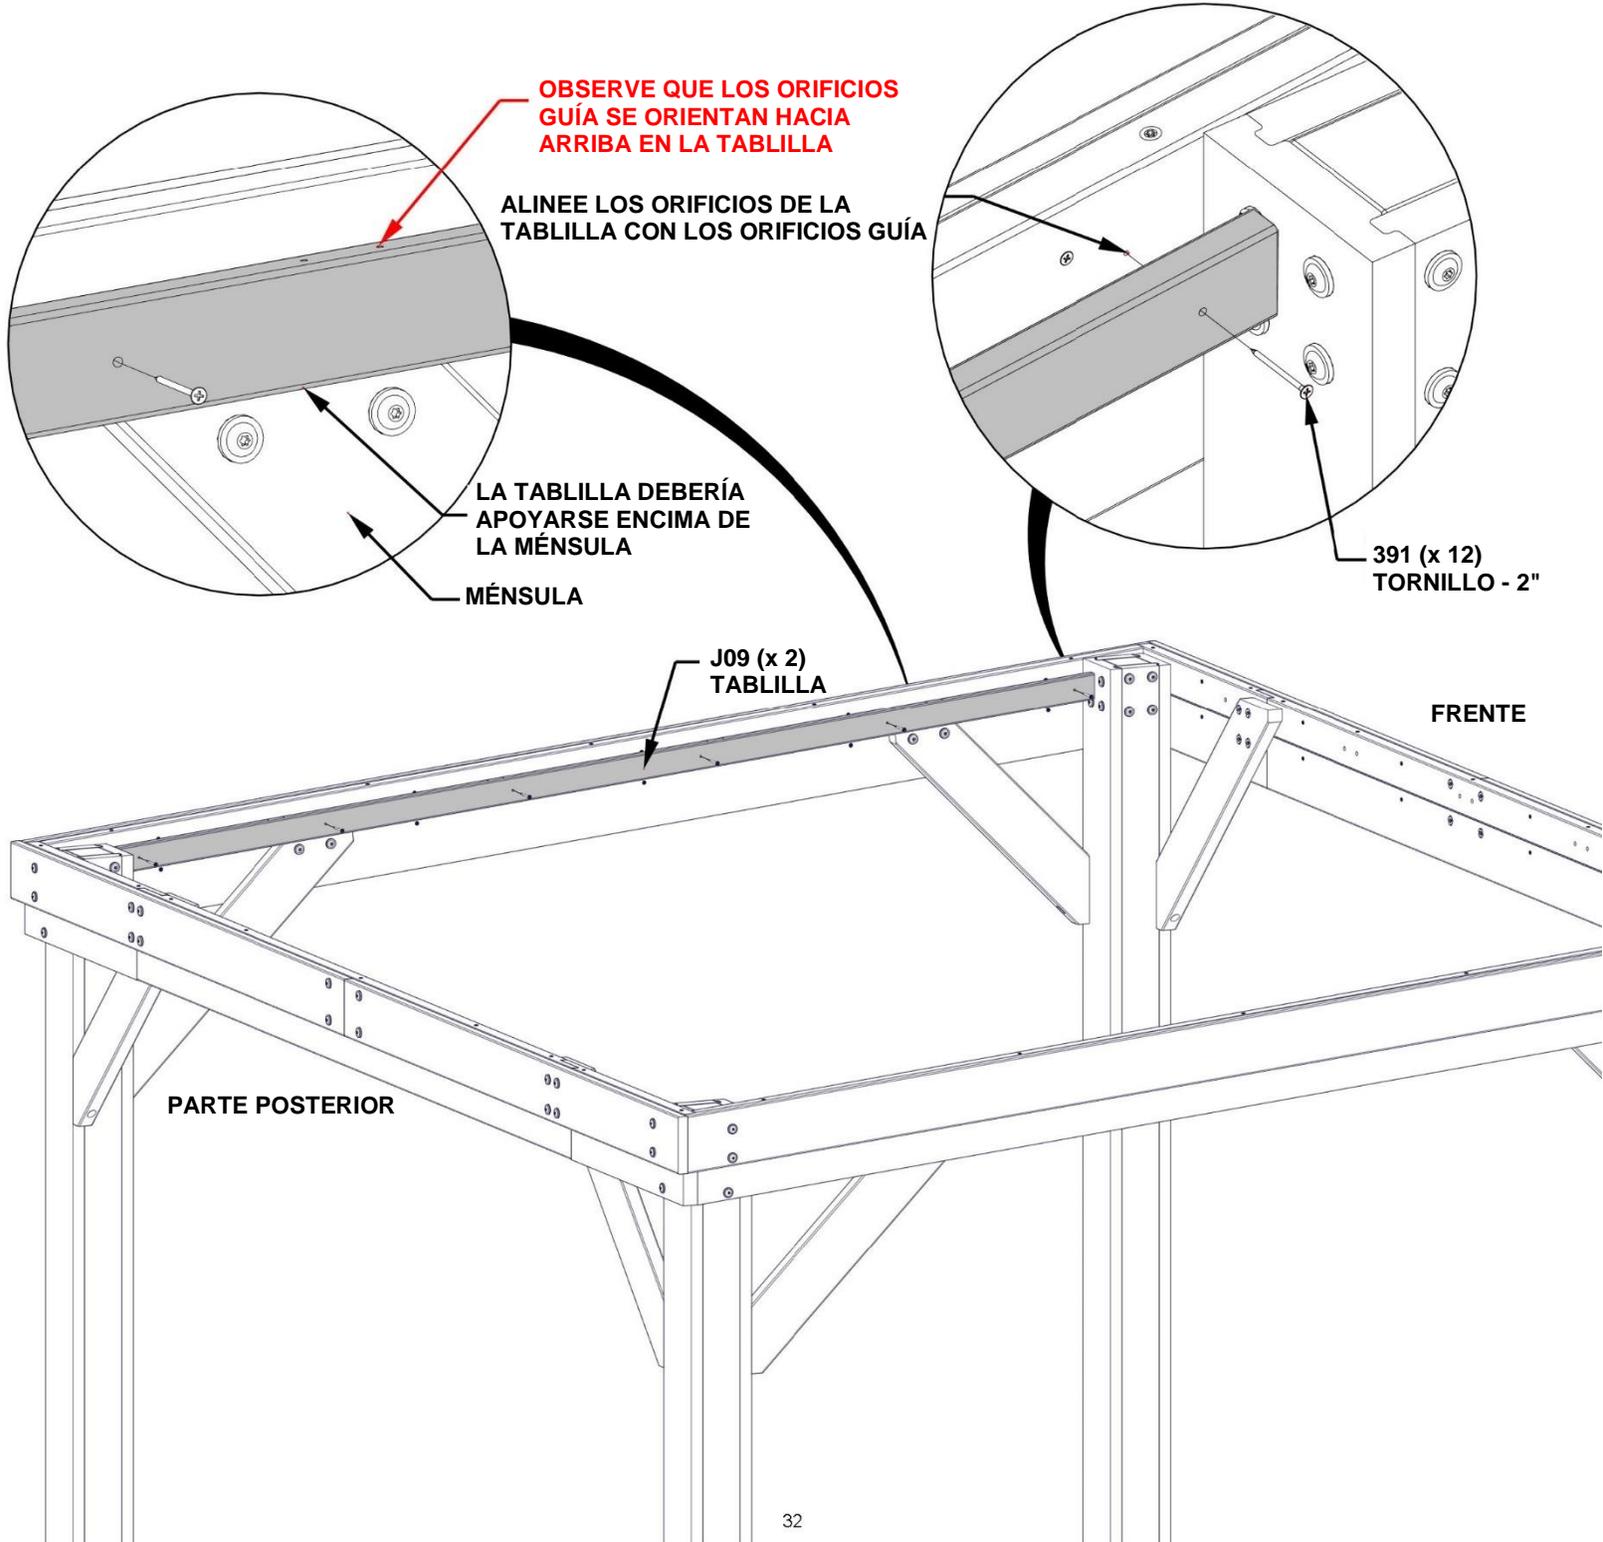


# PASO 13 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H100459	PERNO WH 5/16x1 1/4 NEGRO

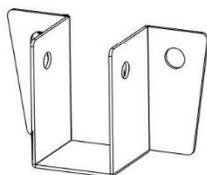

A4M01787 SOPORTE DE CABIOS  
(x10)

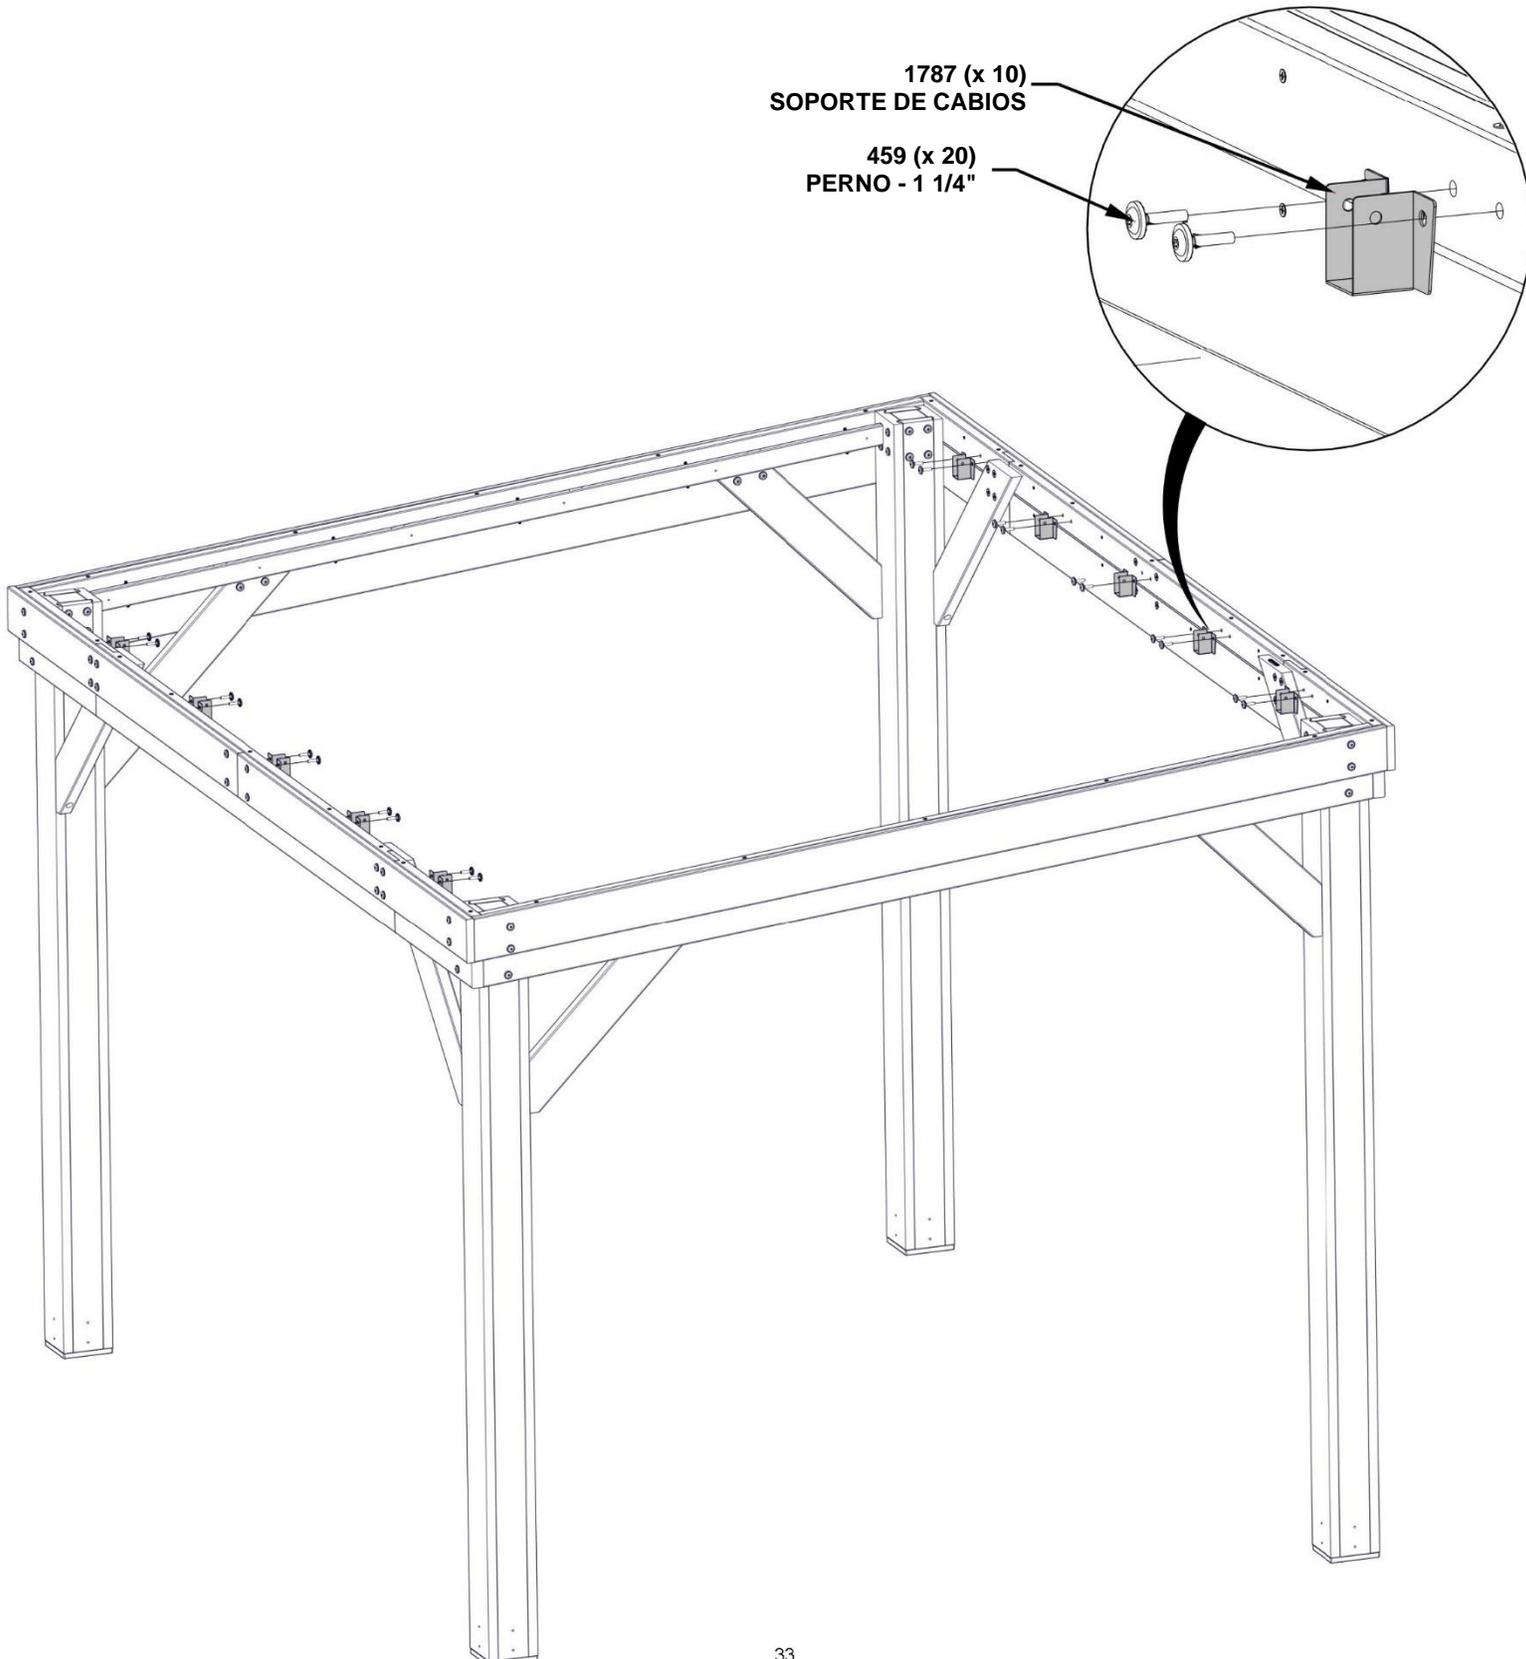


# PASO 14 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100488	PERNO WH 1/4x2 NEGRO
10	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NEGRA
10	H100653	CONTRATUERCA 1/4 NEGRA

E01 CABIO - W4L17300  
(x5) 1 7/16"x3 3/8"x109 3/4" (36x86x2787)

## NOTAS:

- **INSERTE LOS CABIOS EN LOS SOPORTES**
- **FIJE LOS CABIOS A LOS SOPORTES CON PERNOS DE 2", ARANDELAS PLANAS Y CONTRATUERCAS**
- **LAS MUESCAS EN TODOS LOS CABIOS SE ORIENTARÁN HACIA ARRIBA.**

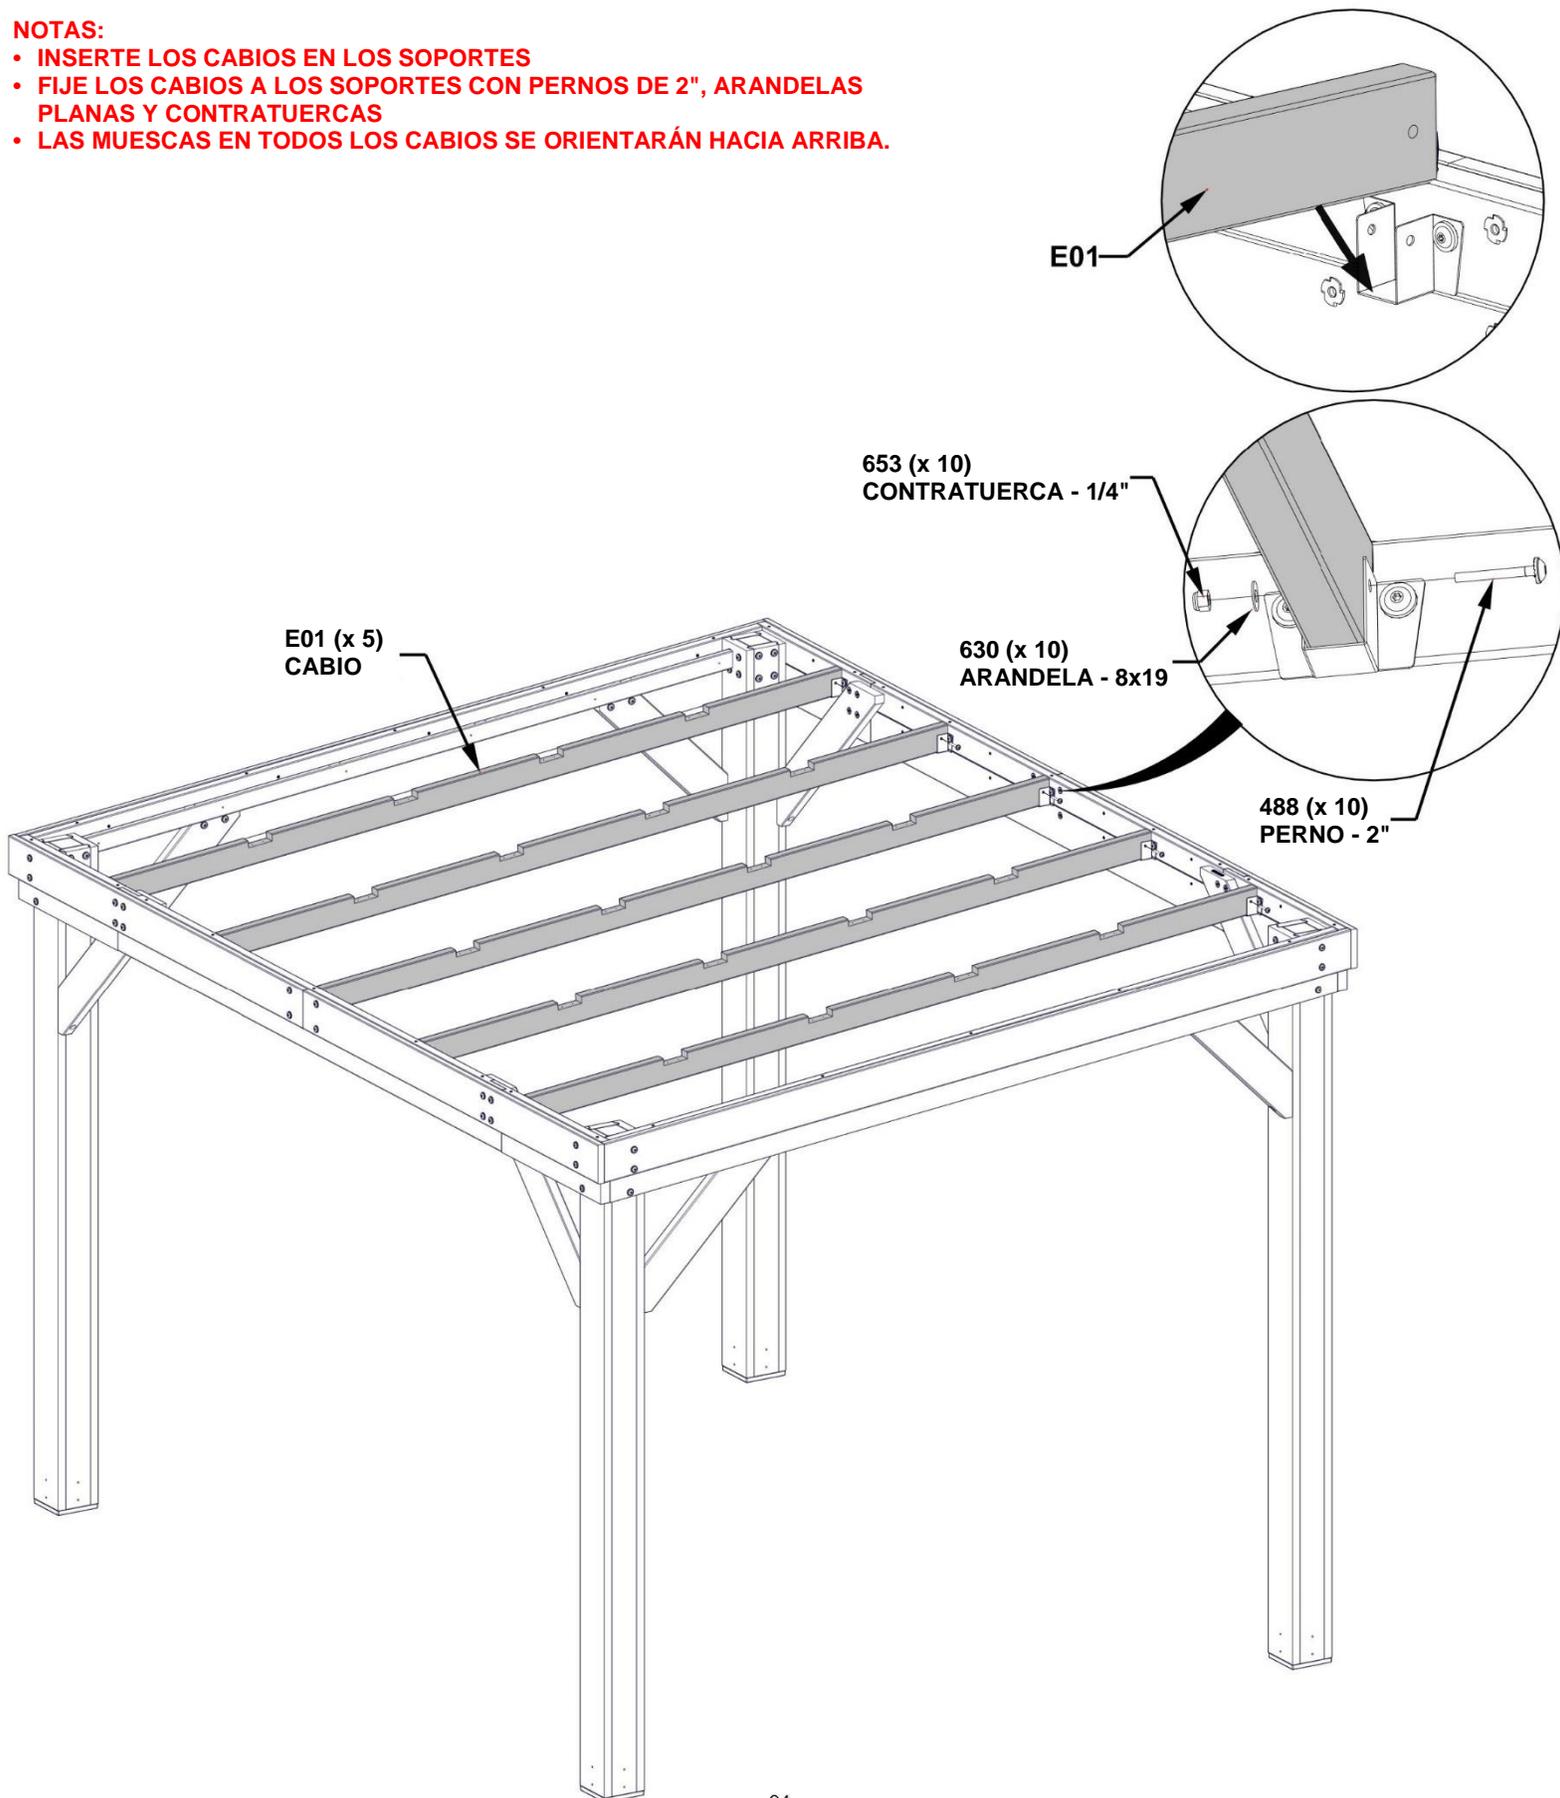


# PASO 15 - MONTAJE DEL KIOSCO



H01 CORREA - W4L17301  
(x4) 15/16"x3 3/8"x96 7/8" (24x86x2461)

## NOTAS:

- COLOQUE LAS CORREAS H01 EN LA POSICIÓN QUE SE MUESTRA

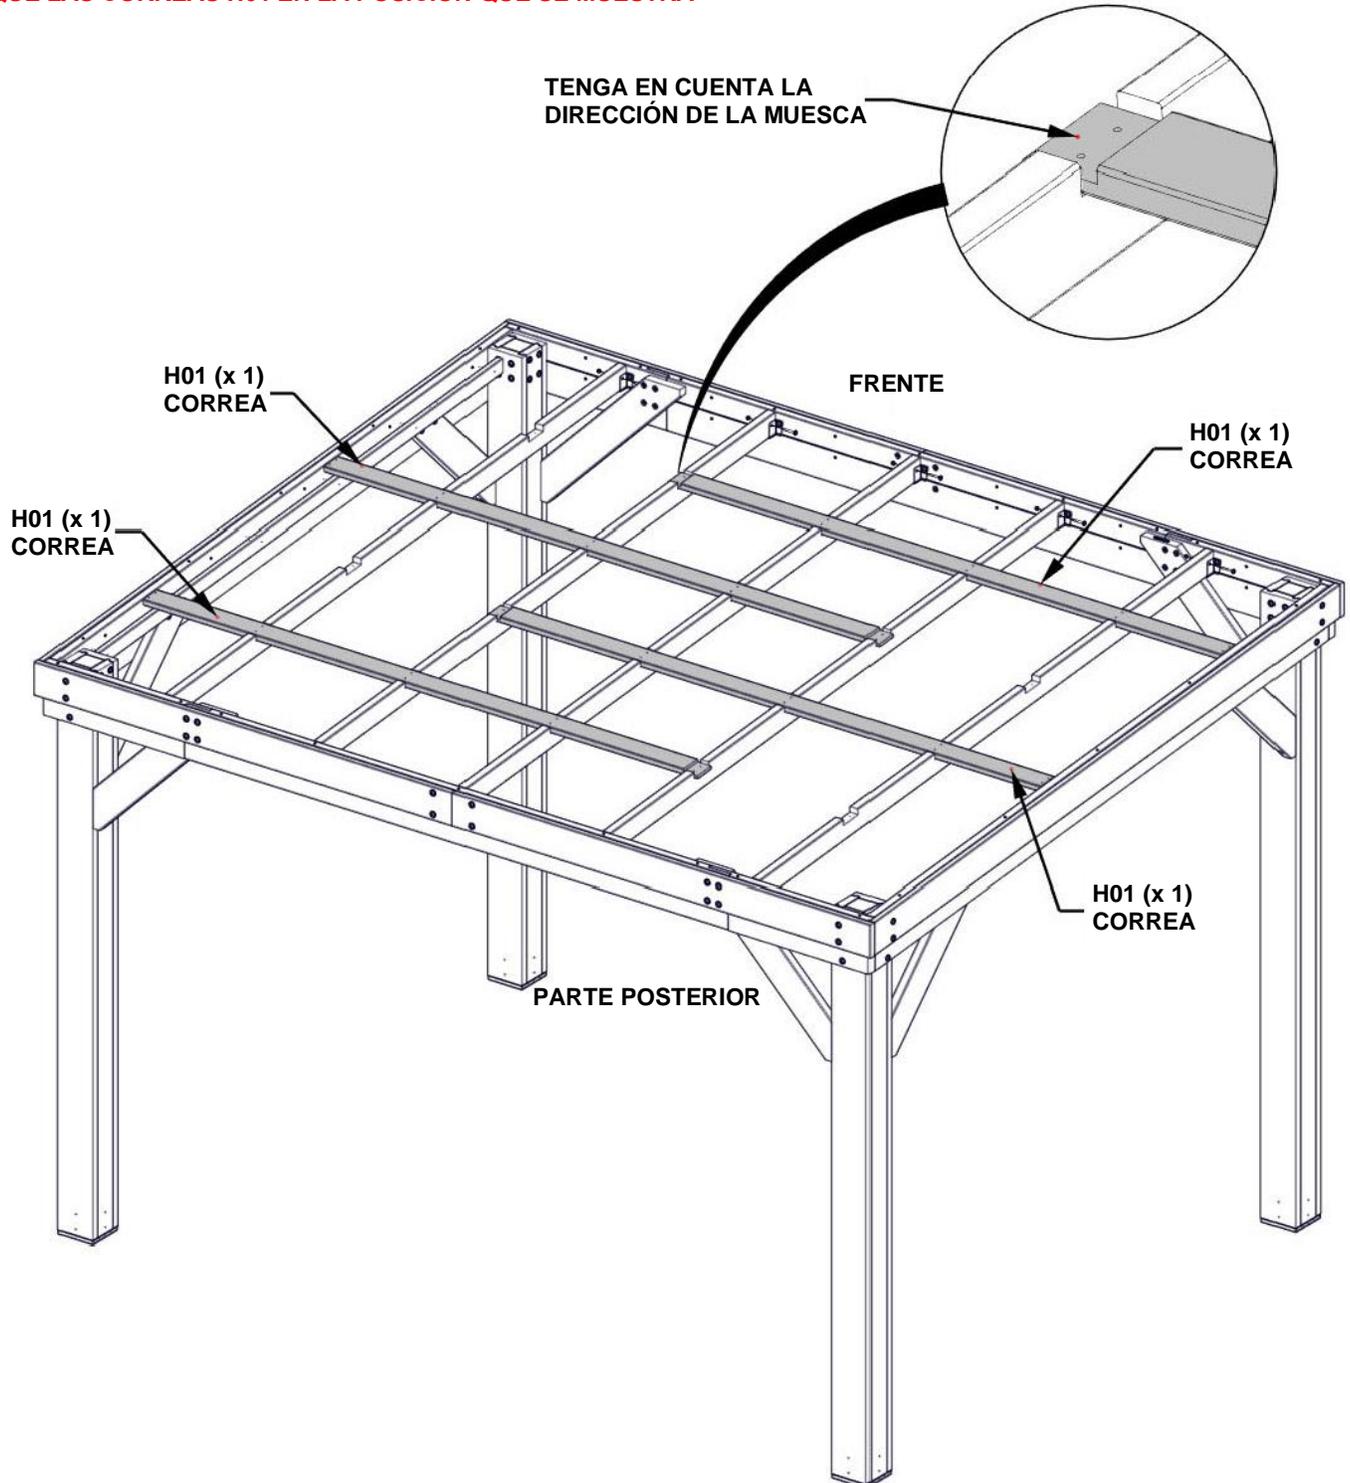

# PASO 16 - MONTAJE DEL KIOSCO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
56	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 NEGRO



H02 CORREA: W4L17302  
(x4) 15/16"x3 3/8"x46 1/2" (24x86x1181)

## NOTAS:

- **ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS CORREAS CON LOS DEL CABIO.**
- **FIJE LOS TORNILLOS DESDE EL CENTRO HACIA AFUERA**

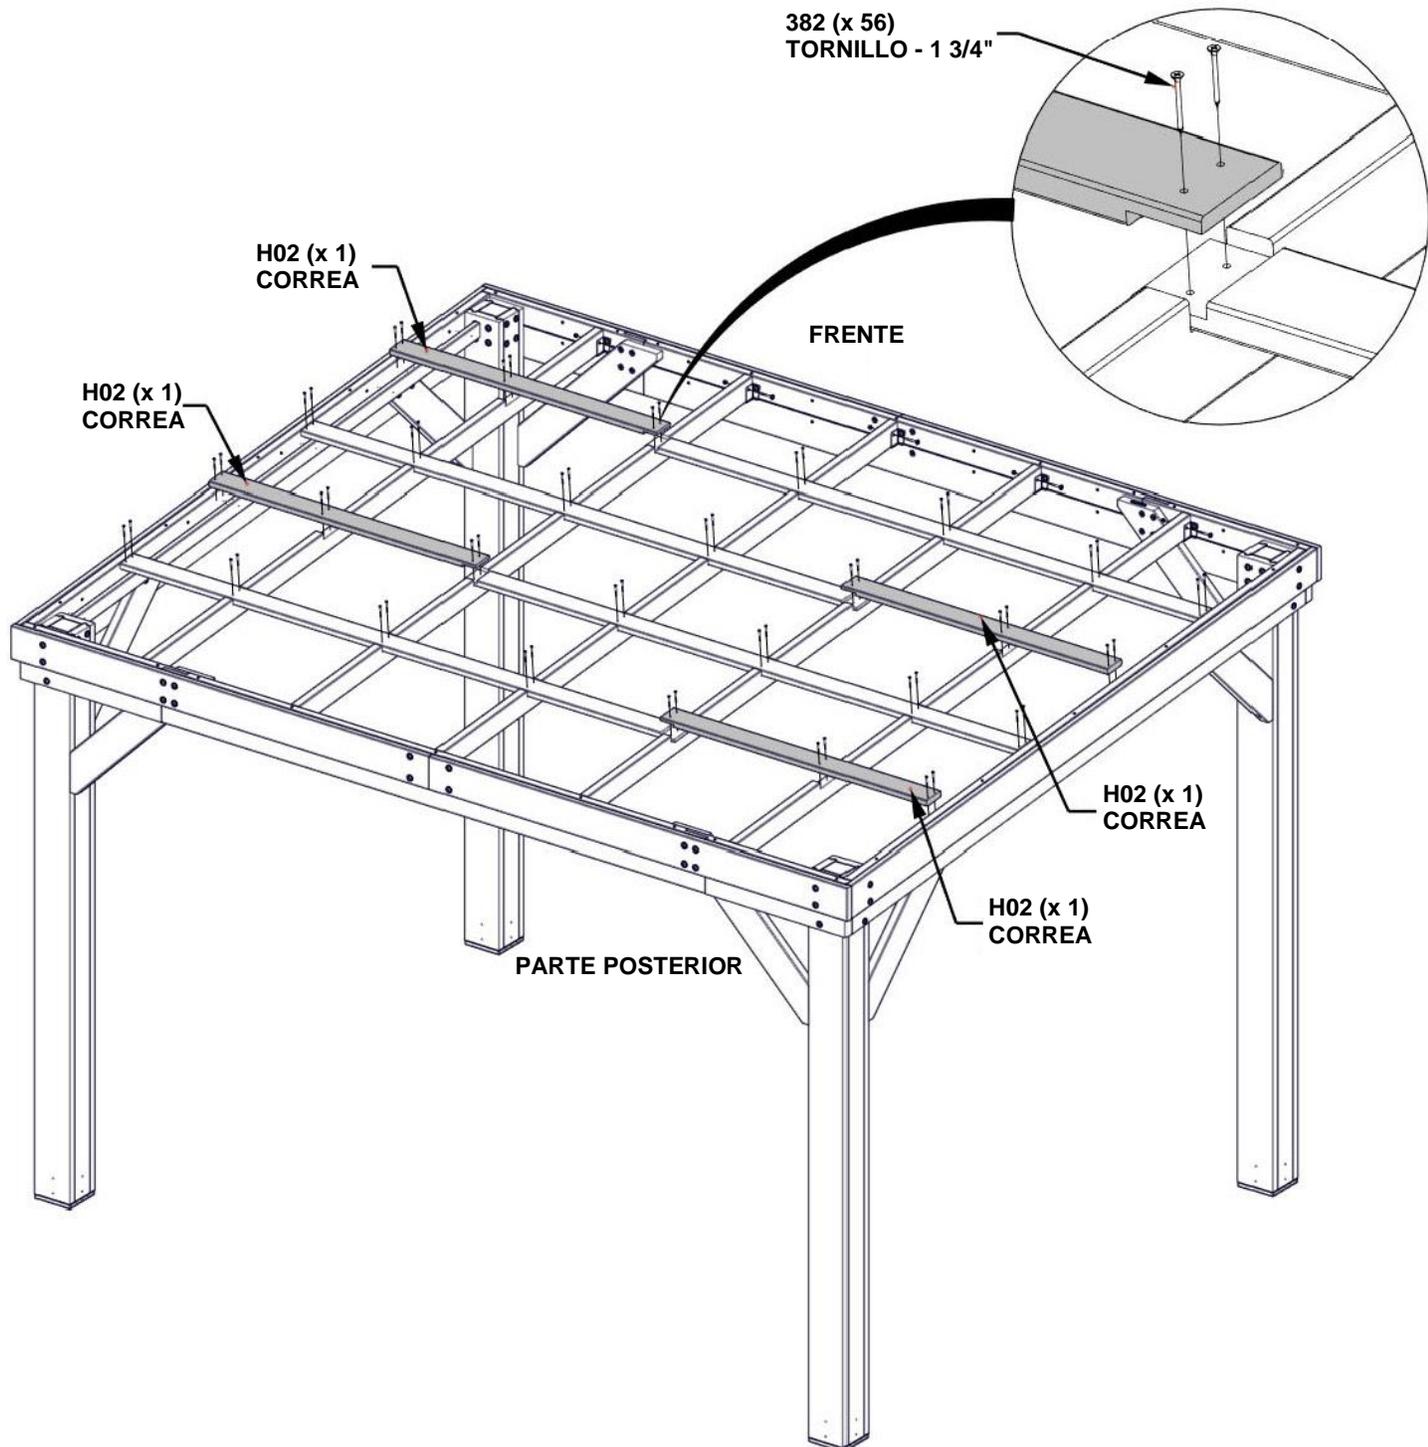

# PASO 17A - MONTAJE DEL KIOSCO





A4M01796 PLANCHAS 29GA  
(x1)

**SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**

## NOTAS:

- QUITE LA PELÍCULA AZUL DE LOS PANELES DEL TECHO.
- ES IMPORTANTE QUE COLOQUE LOS PANELES DEL TECHO COMO SE MUESTRA PARA QUE LAS PIEZAS DE CONTORNO AJUSTEN EN FORMA CORRECTA EN PASOS FUTUROS.
- SI SE MIRA HACIA LA PARTE POSTERIOR DE LA GLORIETA, COLOQUE SOBRE EL PRIMER PANEL DEL TECHO CON UNA SALIENTE DE 1/4" EN LA PARTE POSTERIOR Y UN ESPACIO DE 1/4" EN EL COSTADO.
- ES IMPORTANTE MANTENER EL ESPACIO LATERAL DE 1/4" DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL GAZEBO HACIA EL FRENTE.
- FIJE EL PANEL COMO SE MUESTRA.
- NO SUBA AL TECHO PARA FIJAR TORNILLOS.

ORIENTE EL PRIMER PANEL CON UNA SALIENTE DE 1/4" DEL LADO POSTERIOR COMO SE MUESTRA. EN EL PASO 17B PUEDE VER LOS REQUISITOS DE FIJACIÓN.

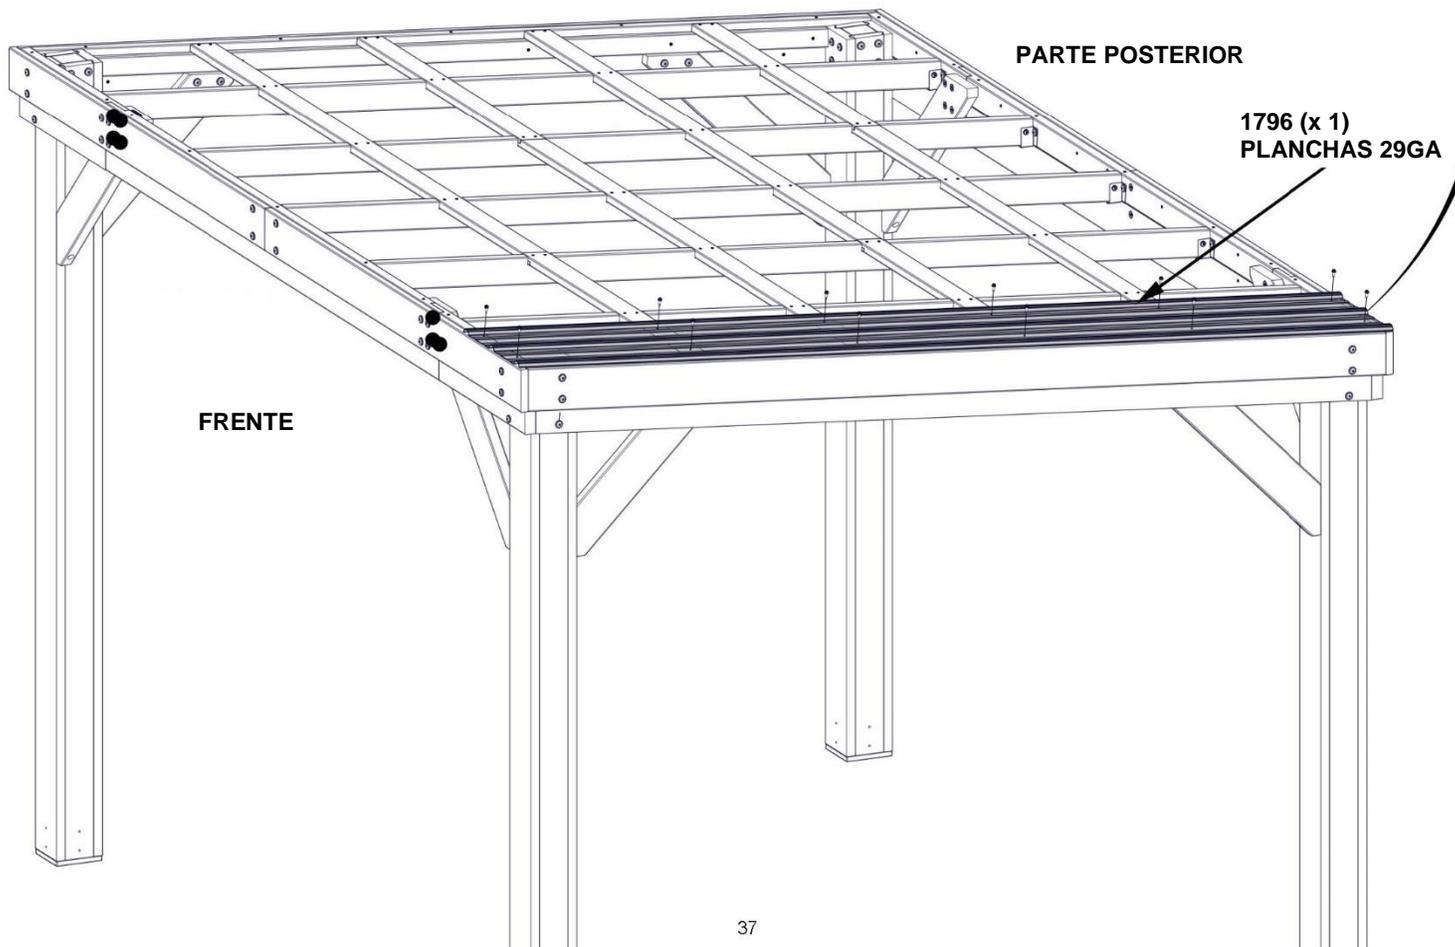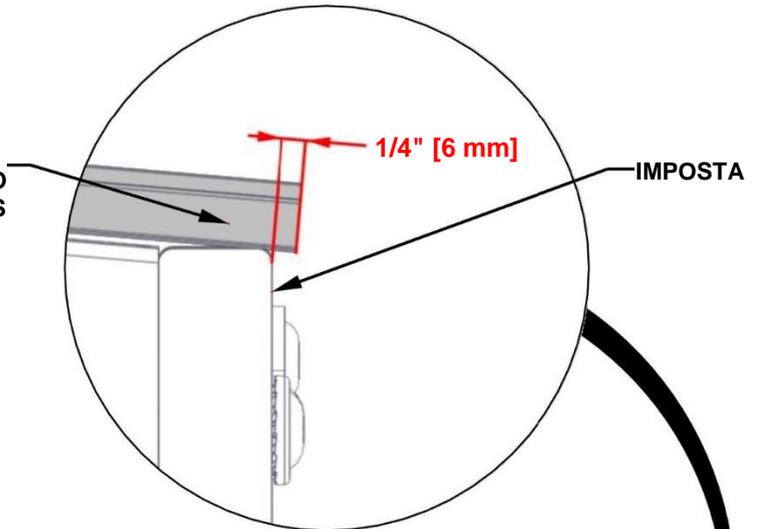


# PASO 17B - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG

**ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.**

- NOTAS:
- QUITE LA PELÍCULA AZUL DE LOS PANELES DEL TECHO.
  - ES IMPORTANTE QUE COLOQUE LOS PANELES DEL TECHO COMO SE MUESTRA PARA QUE LAS PIEZAS DE CONTORNO AJUSTEN EN FORMA CORRECTA EN PASOS FUTUROS.
  - SI SE MIRA HACIA LA PARTE POSTERIOR DE LA GLORIETA, COLOQUE SOBRE EL PRIMER PANEL DEL TECHO CON UNA SALIENTE DE 1/4" EN LA PARTE POSTERIOR Y UN ESPACIO DE 1/4" EN EL COSTADO.
  - ES IMPORTANTE MANTENER EL ESPACIO LATERAL DE 1/4" DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL GAZEBO HACIA EL FRENTE.
  - FIJE EL PANEL COMO SE MUESTRA.
  - NO SUBA AL TECHO PARA FIJAR TORNILLOS.

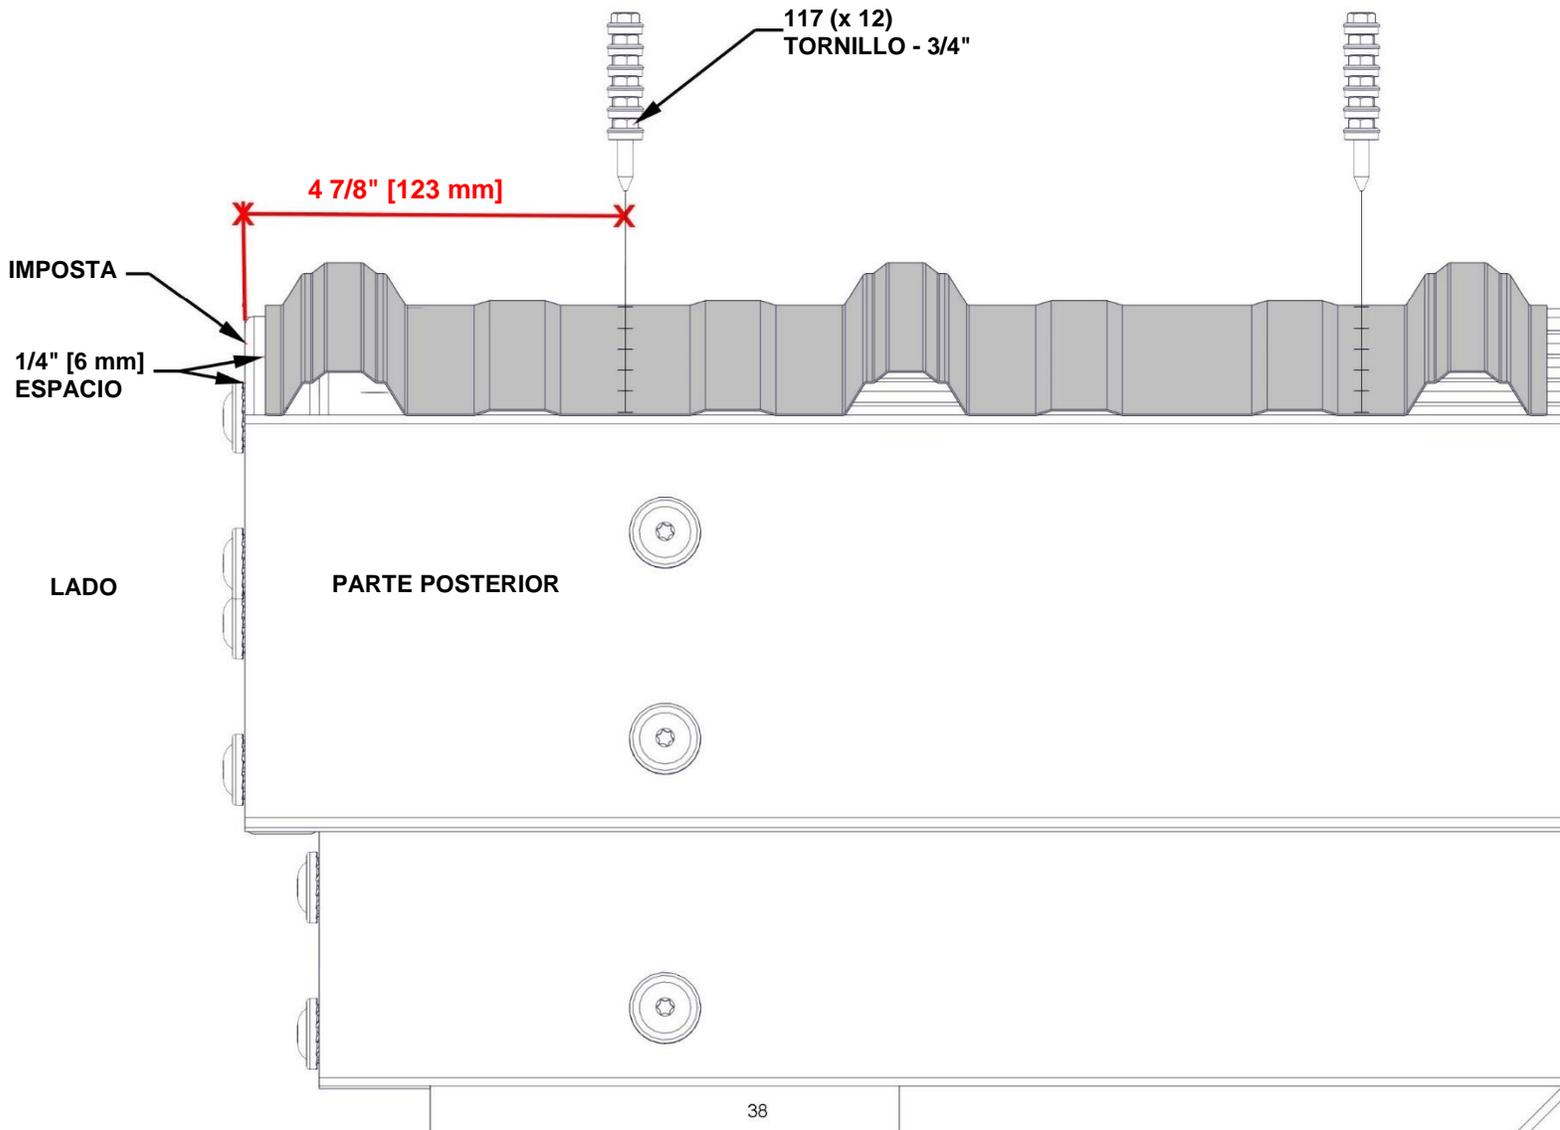

# PASO 18 - MONTAJE DEL KIOSCO



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
96	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG



A4M01795 PLANCHAS 29GA  
(x4)

## NOTAS:

- ASEGÚRESE DE QUE EL PANEL SIGUIENTE SOBRESALE 1/4" EN LA PARTE POSTERIOR DEL KIOSCO.
- SUPERPONGA EL PANEL UNA NERVADURA COMO SE VE EN LA IMAGEN.
- COLOQUE Y APRIETE EN SU TOTALIDAD TODOS LOS TORNILLOS EN CADA PANEL ANTES DE COLOCAR EL SIGUIENTE.
- REPITA EN TODOS LOS PANELES.
- NO SUBA AL TECHO PARA FIJAR TORNILLOS.

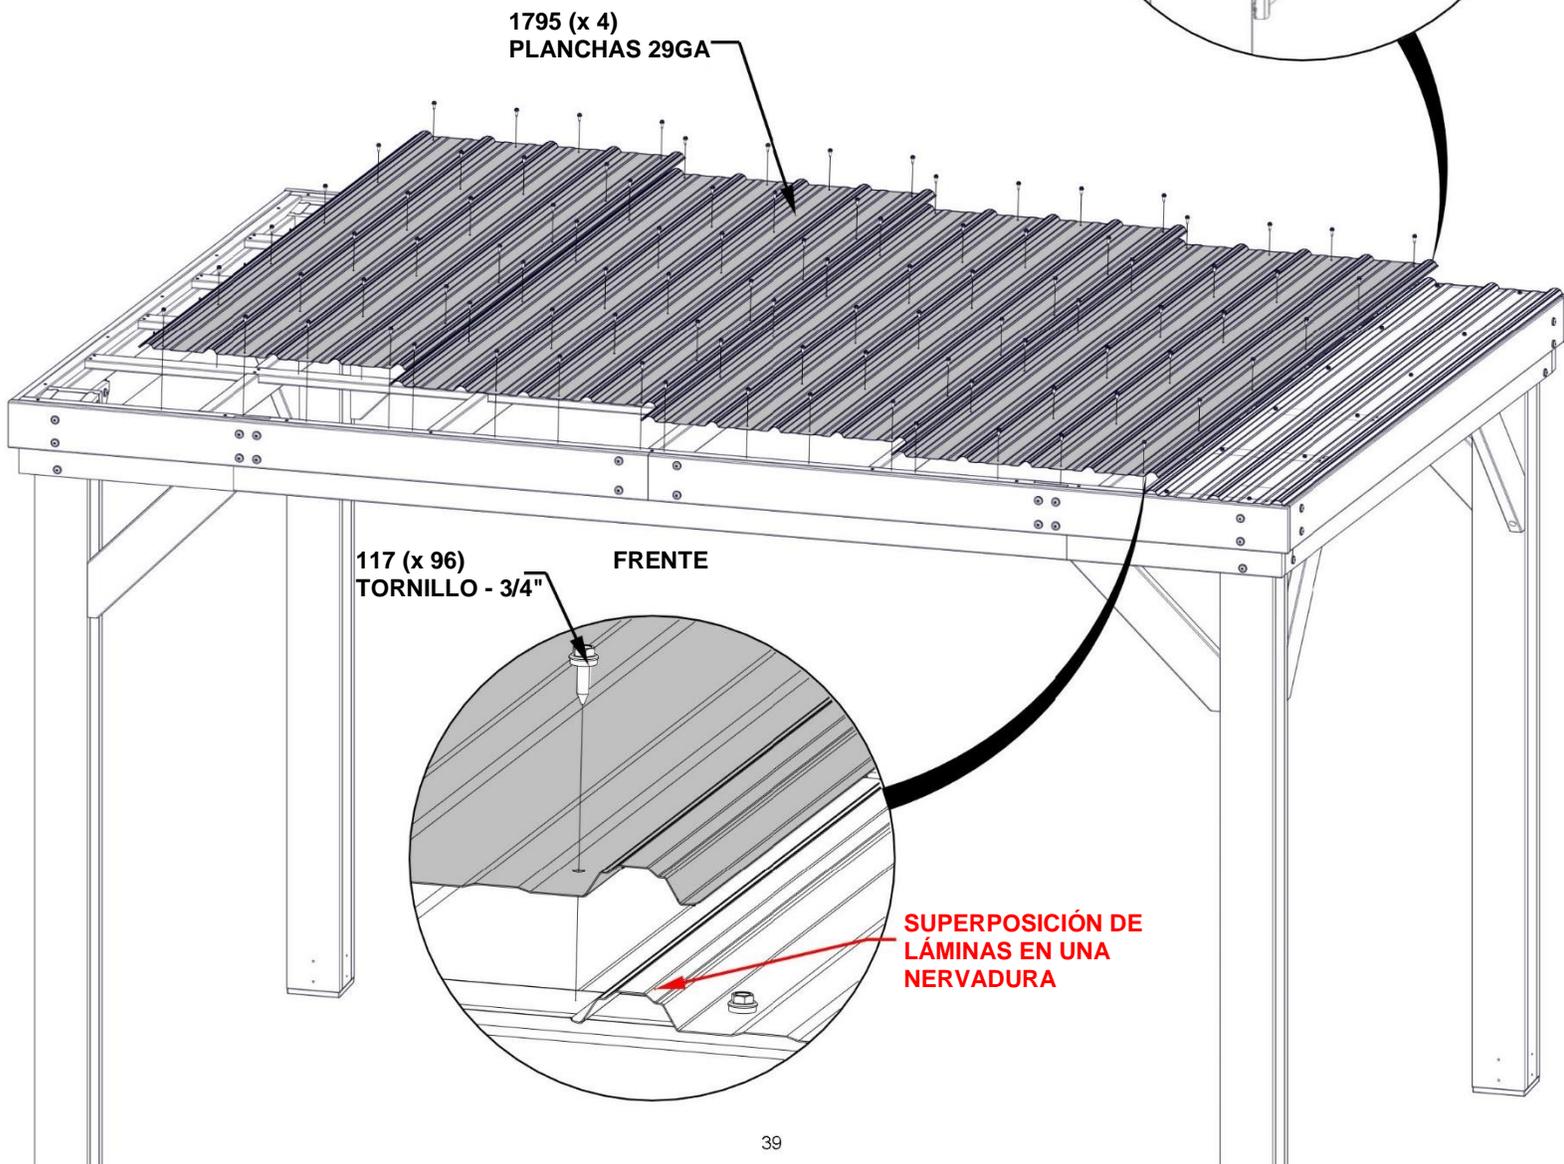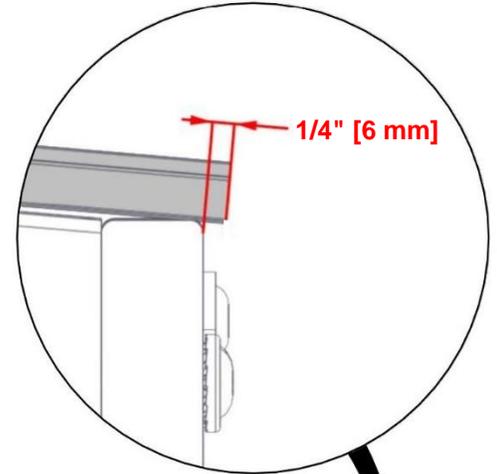

# PASO 19 - MONTAJE DEL KIOSCO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG



A4M01796 PLANCHAS 29GA  
(x1)

## NOTAS:

- ASEGÚRESE DE QUE EL PANEL SOBRESALE 1/4" EN LA PARTE POSTERIOR DEL KIOSCO.
- SUPERPONGA EL PANEL UNA NERVADURA COMO SE VE EN LA IMAGEN.
- NO SUBA AL TECHO PARA FIJAR TORNILLOS.

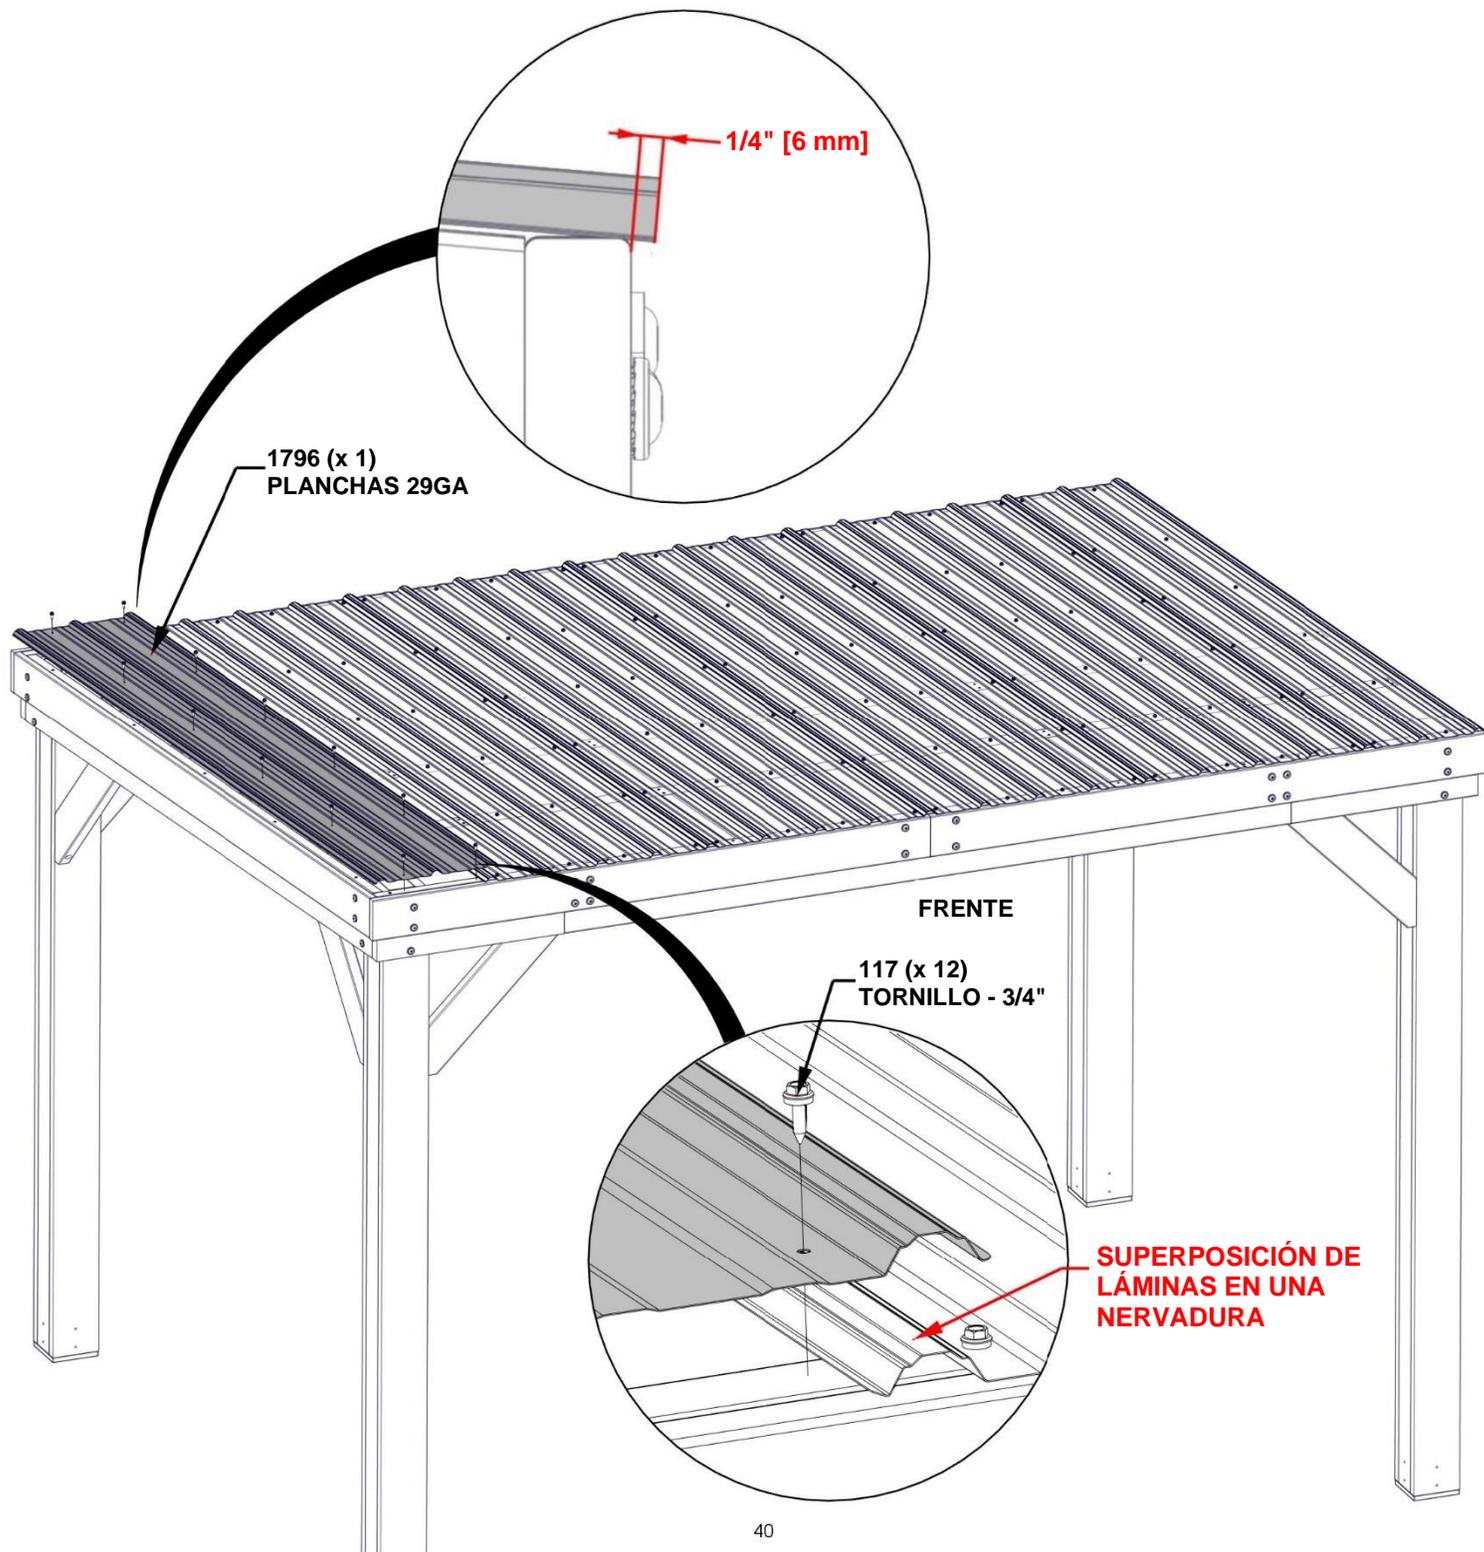


# PASO 20 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H101116	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4x1 NG




A4M01893 (x1) EMPALME ESQUINERO DE CONTORNO IZQUIERDO



A4M01800 (x1) EMPALME ESQUINERO DE CONTORNO DERECHO




A4M01799 (x1) EMPALME DE CONTORNO PERFILADO



A4M01798 (x2) CONTORNO PERFILADO LARGO

DISPONGA EL CONTORNO PERFILADO, EL EMPALME DE CONTORNO Y EL EMPALME ESQUINERO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN. DESLICE LAS PIEZAS DE CONTORNO EN EL EMPALME. FIJE LOS EMPALMES DE LAS ESQUINAS: DESLÍCELOS SOBRE EL CONTORNO PERFILADO. ATORNILLE COMO SE INDICA EN EL DETALLE

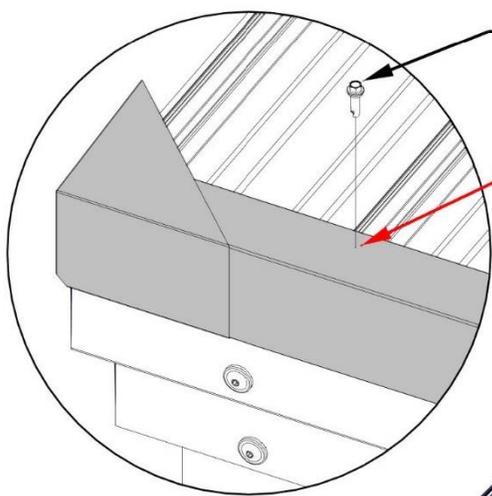


116 (x 7)  
TORNILLO - 1"

**FIJE ESTE TORNILLO A TRAVÉS DEL CONTORNO Y EN LA 2.<sup>a</sup> NERVADURA DE LA PLACA; SALTE DOS NERVADURAS Y REPITA.**

**NOTA:  
LOS CONTORNOS SOLO SE INSTALARÁN EN EL FRENTE Y LOS LADOS DE LA UNIDAD. NO SE INSTALARÁ NINGÚN CONTORNO EN LA PARTE POSTERIOR PARA PERMITIR EL DRENAJE**

1893 (x 1)  
EMPALME ESQUINERO DE CONTORNO IZQUIERDO

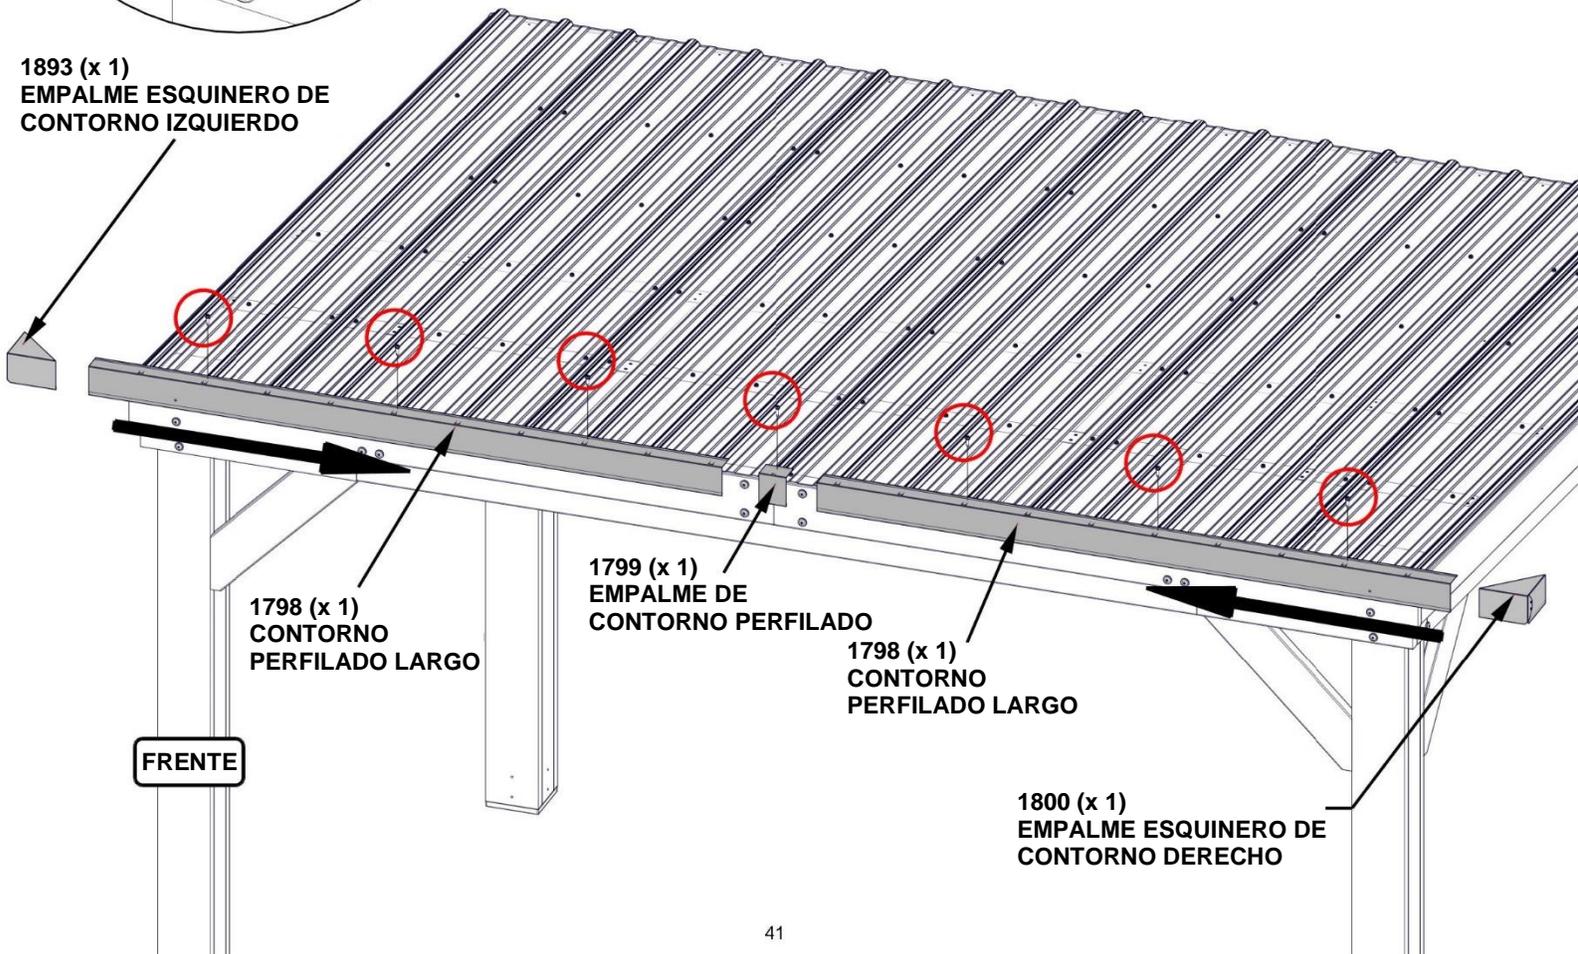

1798 (x 1)  
CONTORNO PERFILADO LARGO

1799 (x 1)  
EMPALME DE CONTORNO PERFILADO

1798 (x 1)  
CONTORNO PERFILADO LARGO

FRENTE

1800 (x 1)  
EMPALME ESQUINERO DE CONTORNO DERECHO

# PASO 21: MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H101116	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4x1 NG




A4M01797 CONTORNO PERFILADO CORTO (x4)




A4M01799 EMPALME DE CONTORNO PERFILADO (x2)

**COLOQUE EL CONTORNO PERFILADO EN EL LADO DEL TECHO COMO SE VE EN LA IMAGEN: DESLICE CADA PIEZA UNA DENTRO DE LA OTRA. ALINEE LA ÚLTIMA PIEZA CON EL BORDE POSTERIOR DE LA LÁMINA. LOS TORNILLOS PASAN A TRAVÉS DEL CONTORNO PERFILADO Y POR LA NERVADURA EN LAS UBICACIONES APROXIMADAS QUE SE MUESTRAN. REPITA EN EL LADO OPUESTO.**

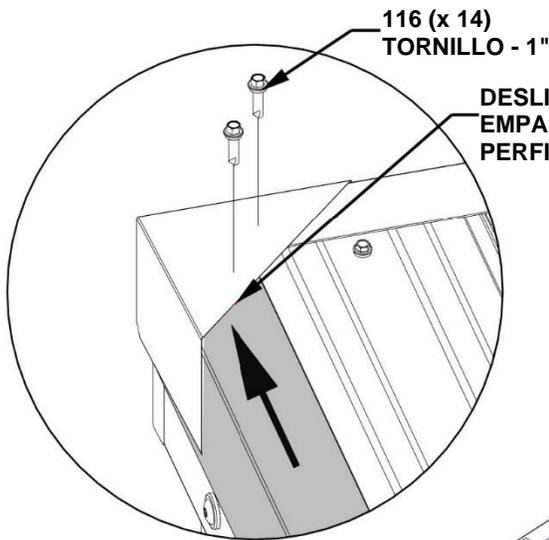


FRENTE

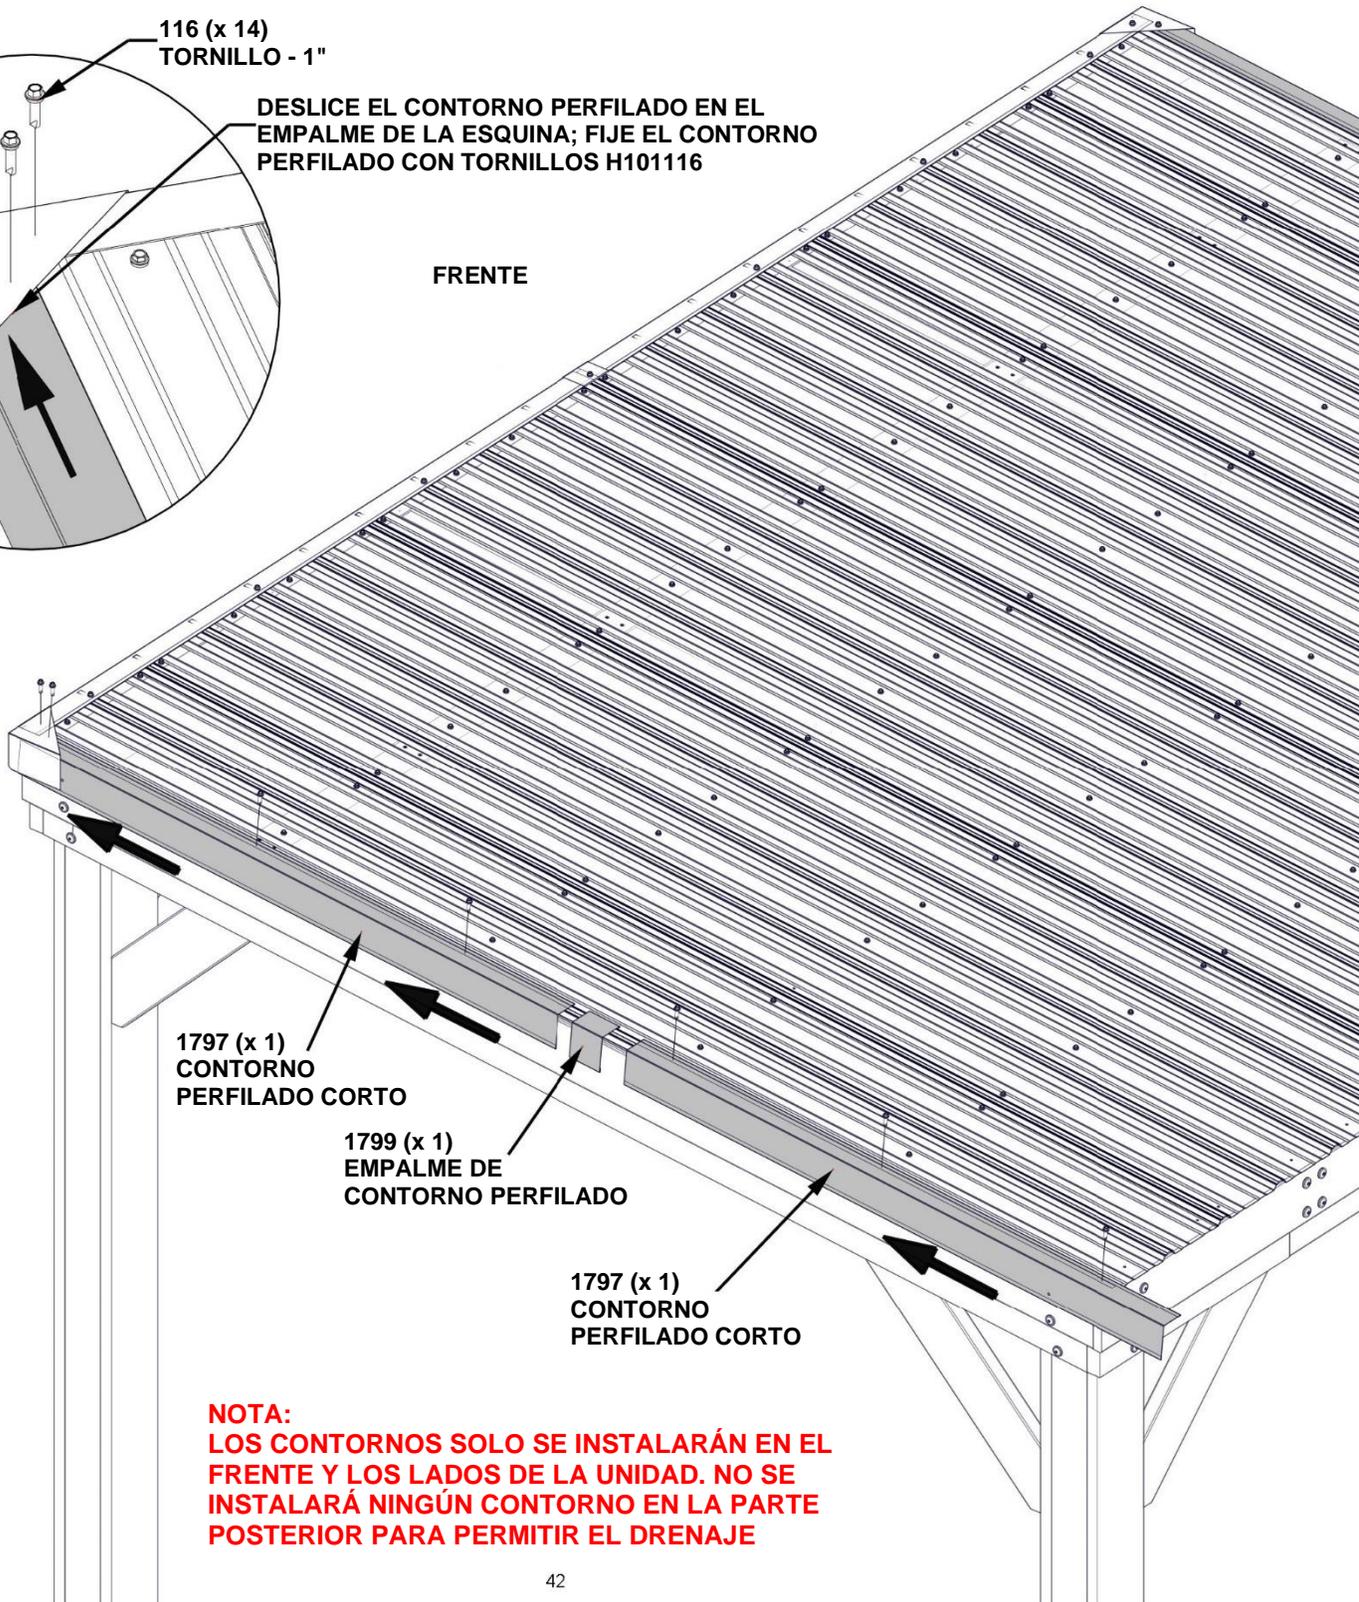


**NOTA:  
LOS CONTORNOS SOLO SE INSTALARÁN EN EL FRENTE Y LOS LADOS DE LA UNIDAD. NO SE INSTALARÁ NINGÚN CONTORNO EN LA PARTE POSTERIOR PARA PERMITIR EL DRENAJE**

# PASO 22 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
32	H100471	TIRAFONDO WH 5/16 x 1 1/2 NEGRO

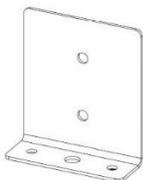

A4M00977 (x8) PLACA DE ANCLAJE DE POSTE CON BRIDA

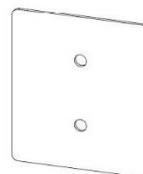


A4M00978 (x8) PLACA DE POSTE

## NOTAS:


- LAS PLACAS DE ANCLAJE DE POSTE 977 SE MONTAN EN EL EXTERIOR DEL POSTE COMO SE MUESTRA.
- LAS PLACAS DE POSTE 978 VAN DENTRO DEL POSTE COMO SE MUESTRA.



UTILICE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL POSTE PARA INSTALAR LOS MADEROS DE ANCLAJE

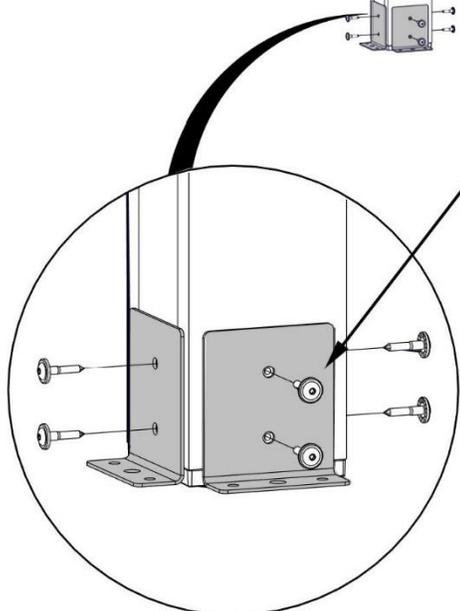

977 (x 8)  
PLACA DE ANCLAJE DE POSTE CON BRIDA

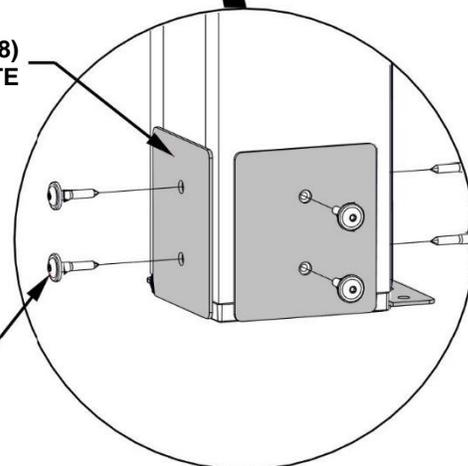

978 (x 8)  
PLACA DE POSTE



471 (x 32)  
TIRAFONDO - 1 1/2"

# PASO 23 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100202	TORNILLO PWH 8 x 5/8 NEGRO



A100241 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD  
(x1) (PEQUEÑA) SIN EDADES

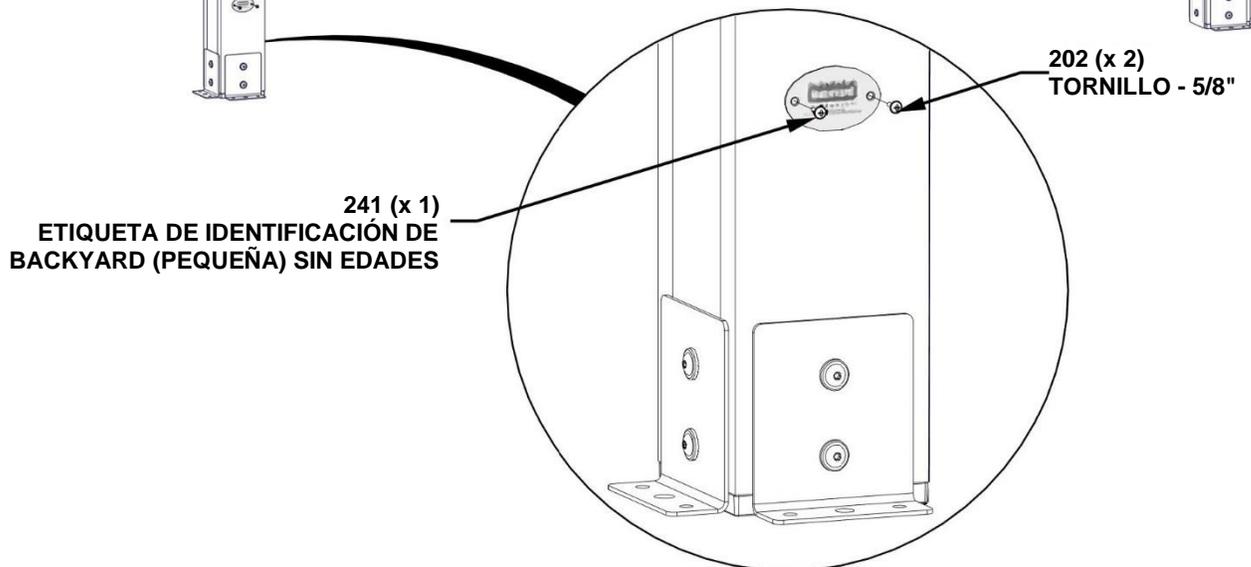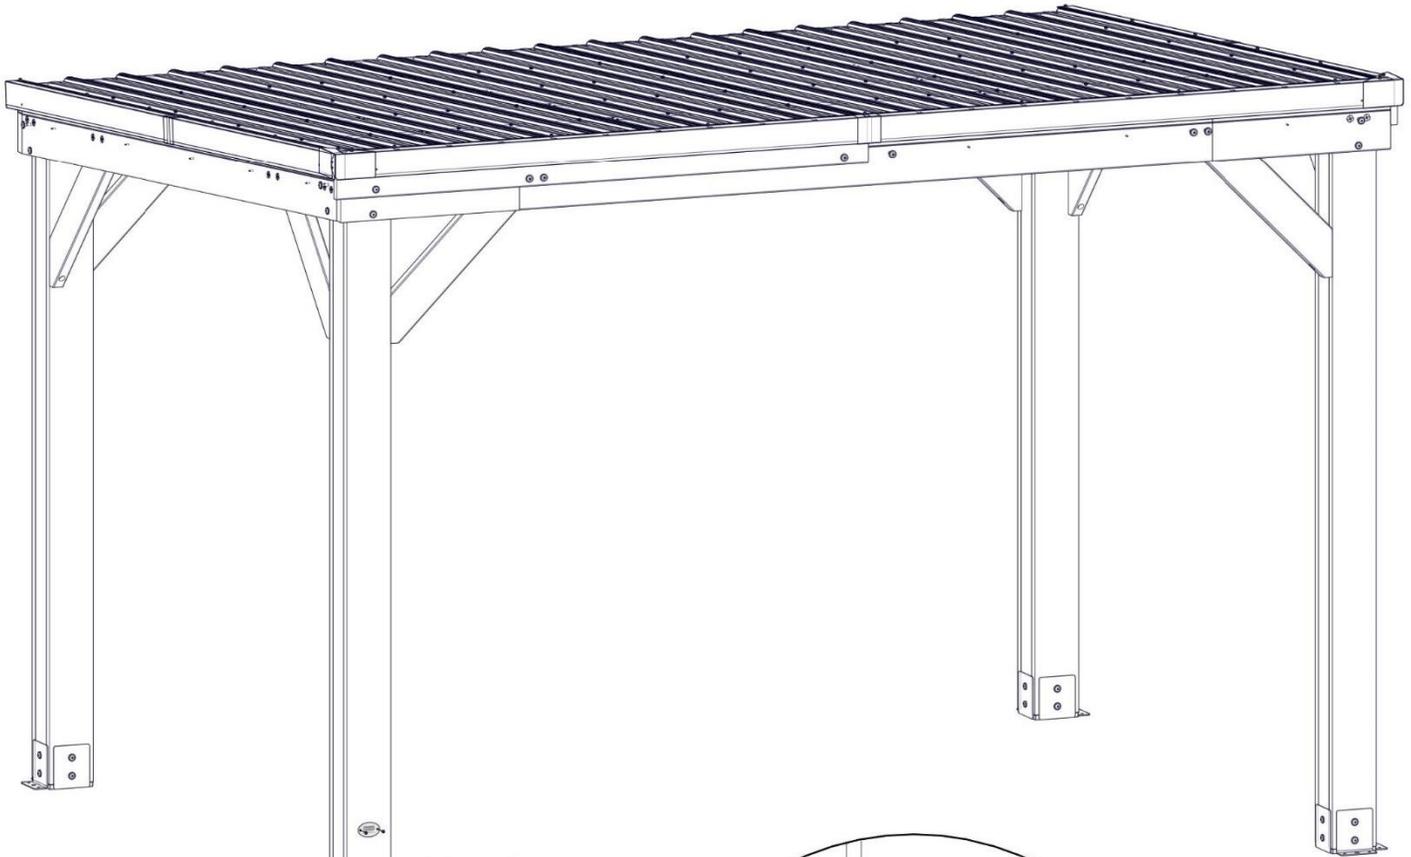



# PASO 24 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100120	
16	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NEGRA

EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN O TACO DE POSTE DE HORMIGÓN COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

PARA INSTALACIÓN SOBRE UNA PLATAFORMA DE MADERA, DEBE ASEGURARSE DE QUE EXISTA UN SOPORTE ESTRUCTURAL AMPLIO DEBAJO DE LA PLATAFORMA. NO SE INCLUYEN PIEZAS METÁLICAS PARA FIJACIÓN DE LA PLATAFORMA.

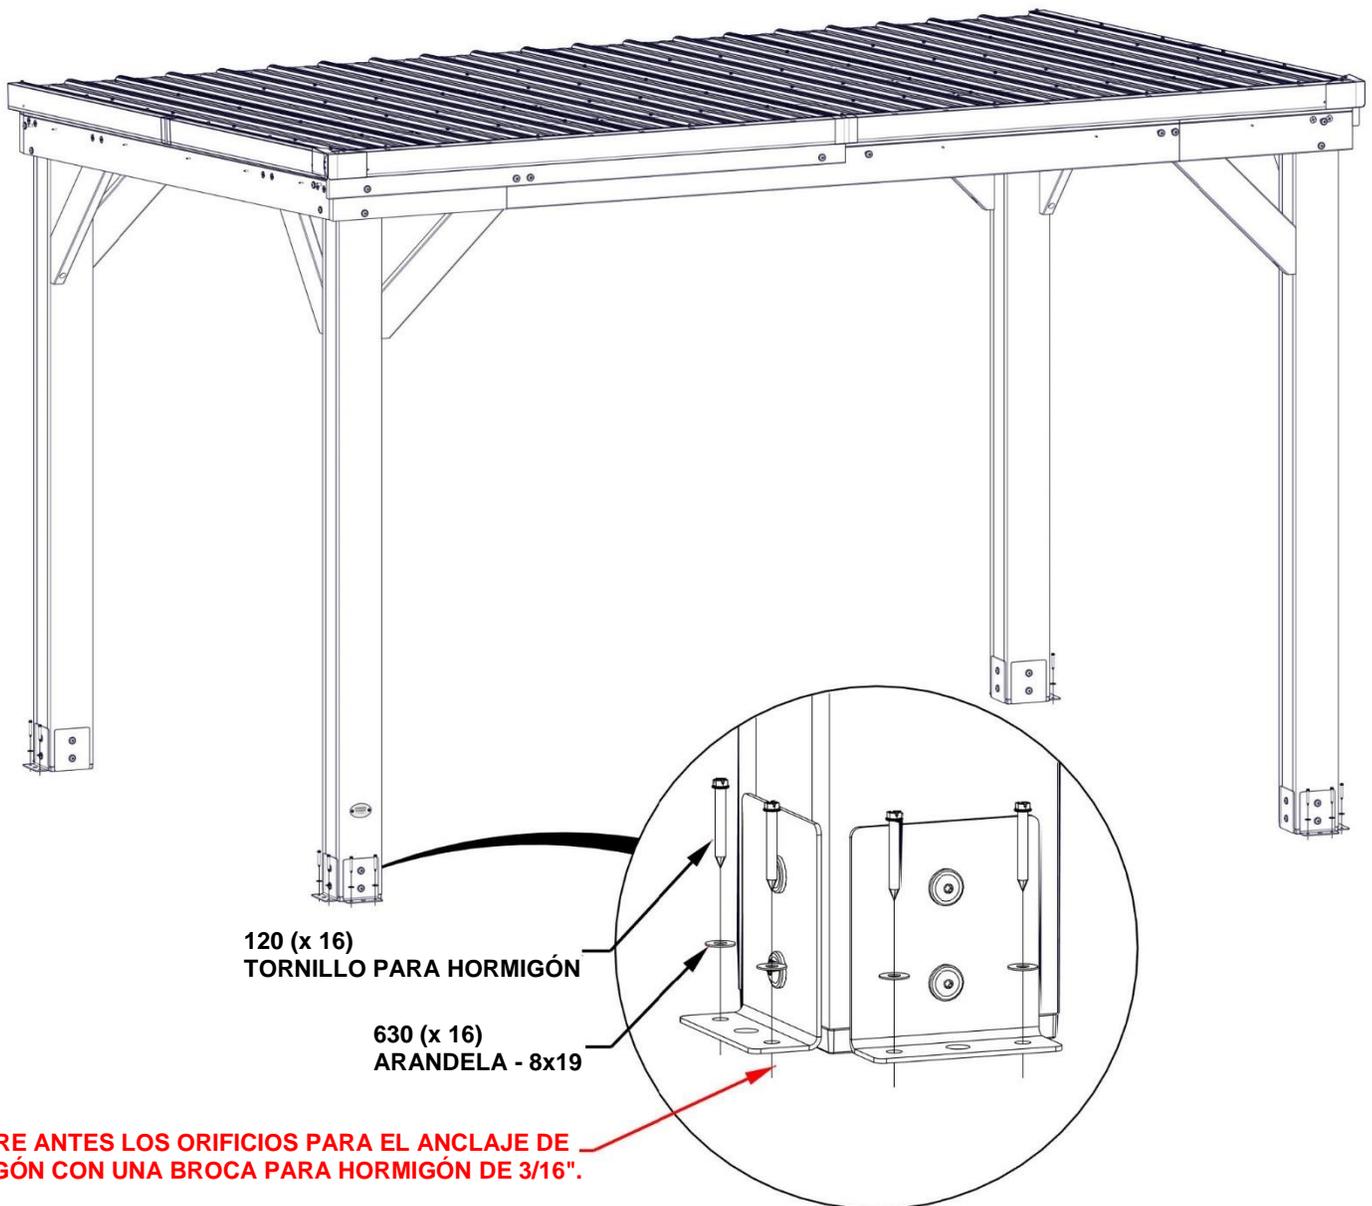

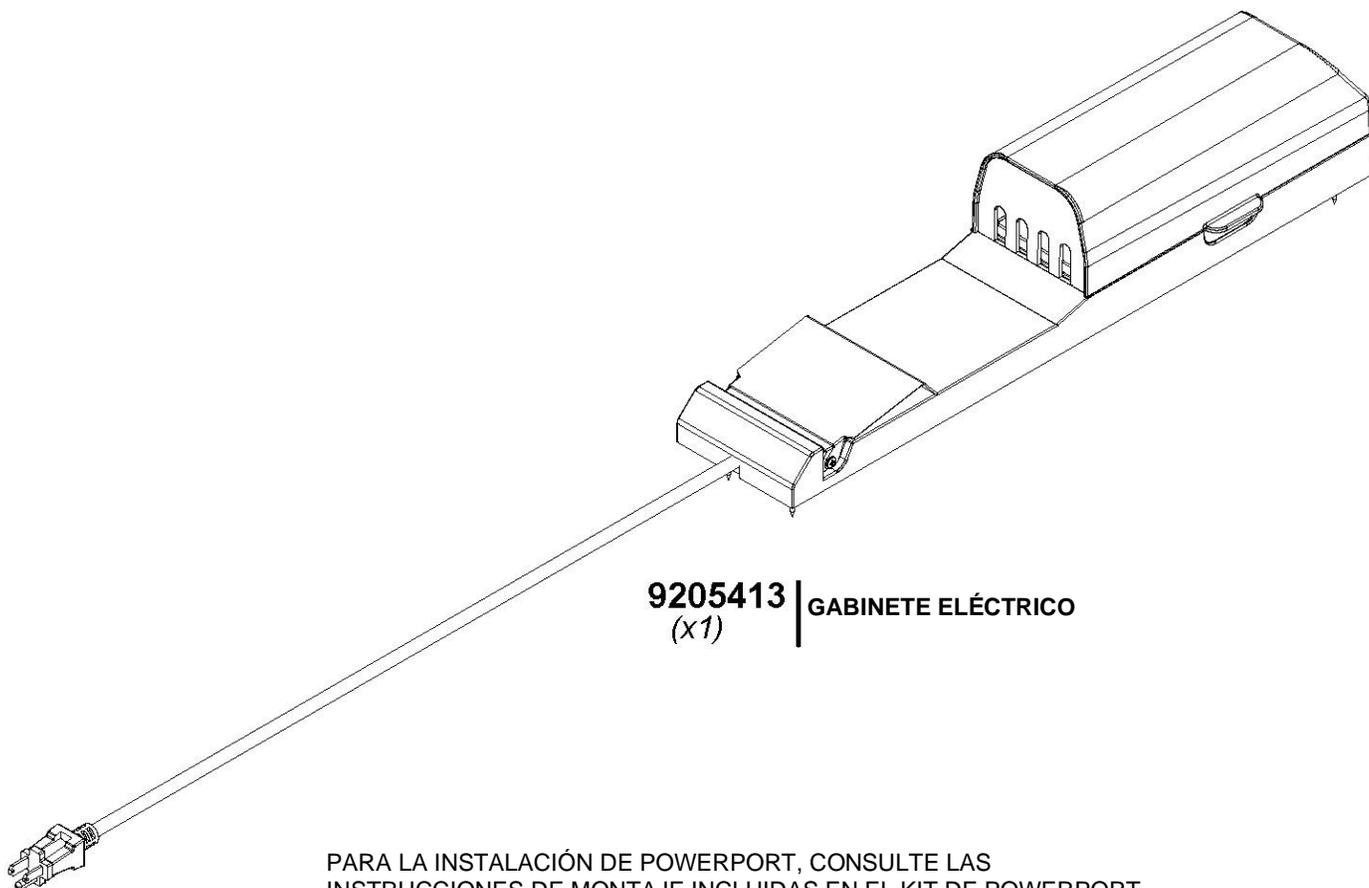

**9205413** | GABINETE ELÉCTRICO  
*(x1)*

PARA LA INSTALACIÓN DE POWERPORT, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE INCLUIDAS EN EL KIT DE POWERPORT. INSTALE EN CUALQUIER POSTE QUE DESEE. SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.