



Fabriqué par :  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

# Abri pour automobile Kingsport 20 x 12

## N° DE MODÈLE : 2306189



### AVERTISSEMENT

Cancer et malformations congénitales  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



**Veillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

*Para obtener instrucciones en español, visite*

*[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)*



ETAPE PAR  
INSTRUCTIONS |  
TÉLÉCHARGEZ L'




# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS D'INSTALLATION DE BASE ET NOTES RELATIVES AU MONTAGE

Il est extrêmement important de commencer par des plinthes ou des planchers en béton de niveau pour sécuriser votre structure.


- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape. L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect
- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface en bois ou en béton préexistante ou nouvelle. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher-terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher-terrasse avant de la fixer de façon permanente.

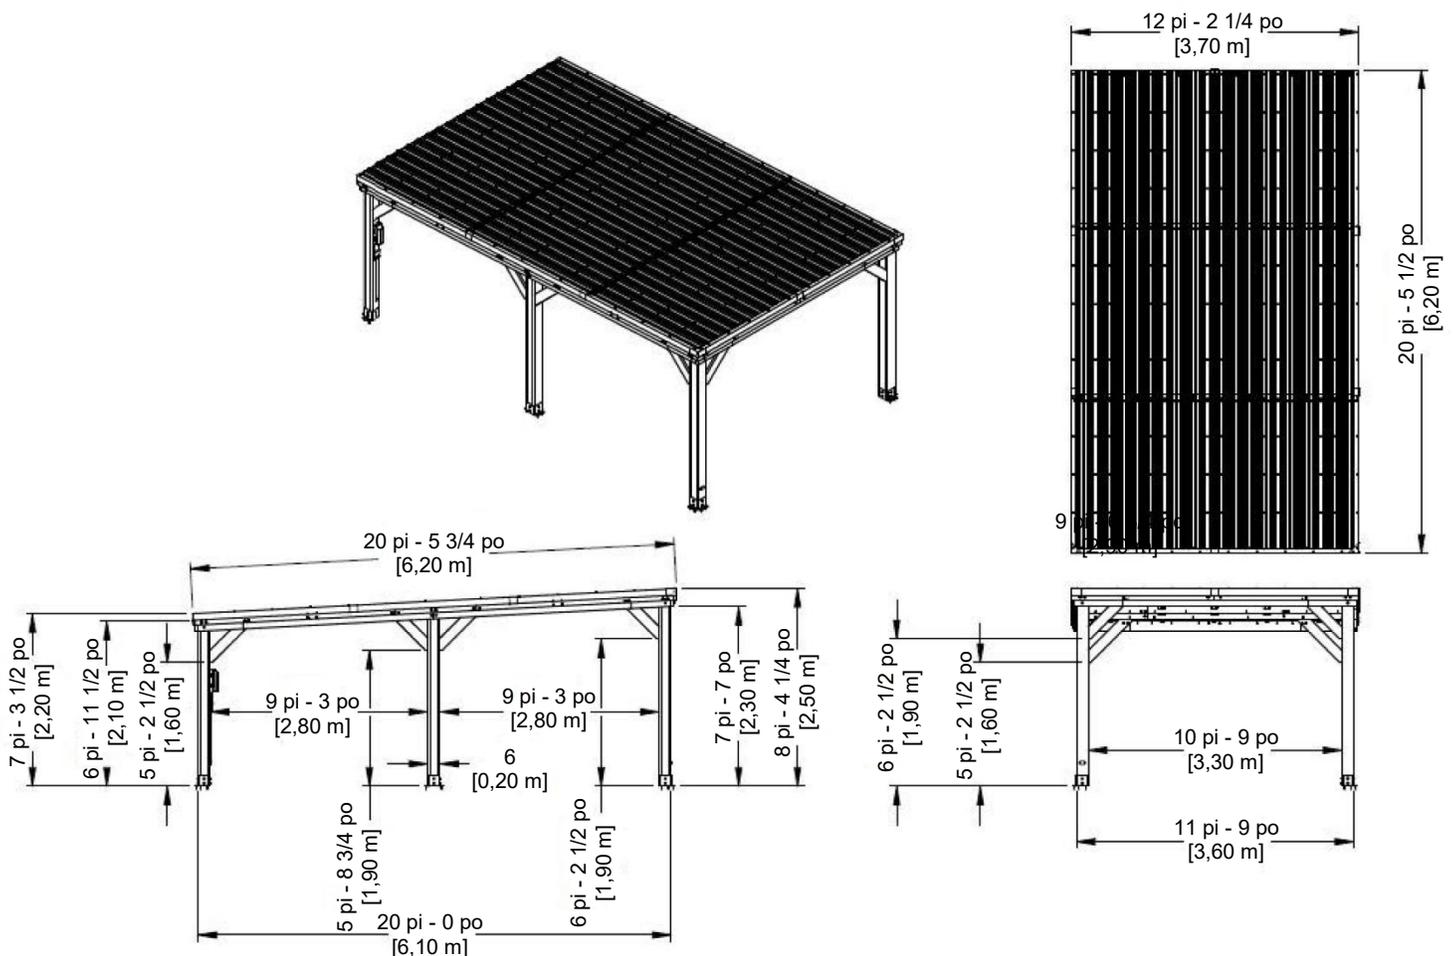

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DE L'ANCRAGE

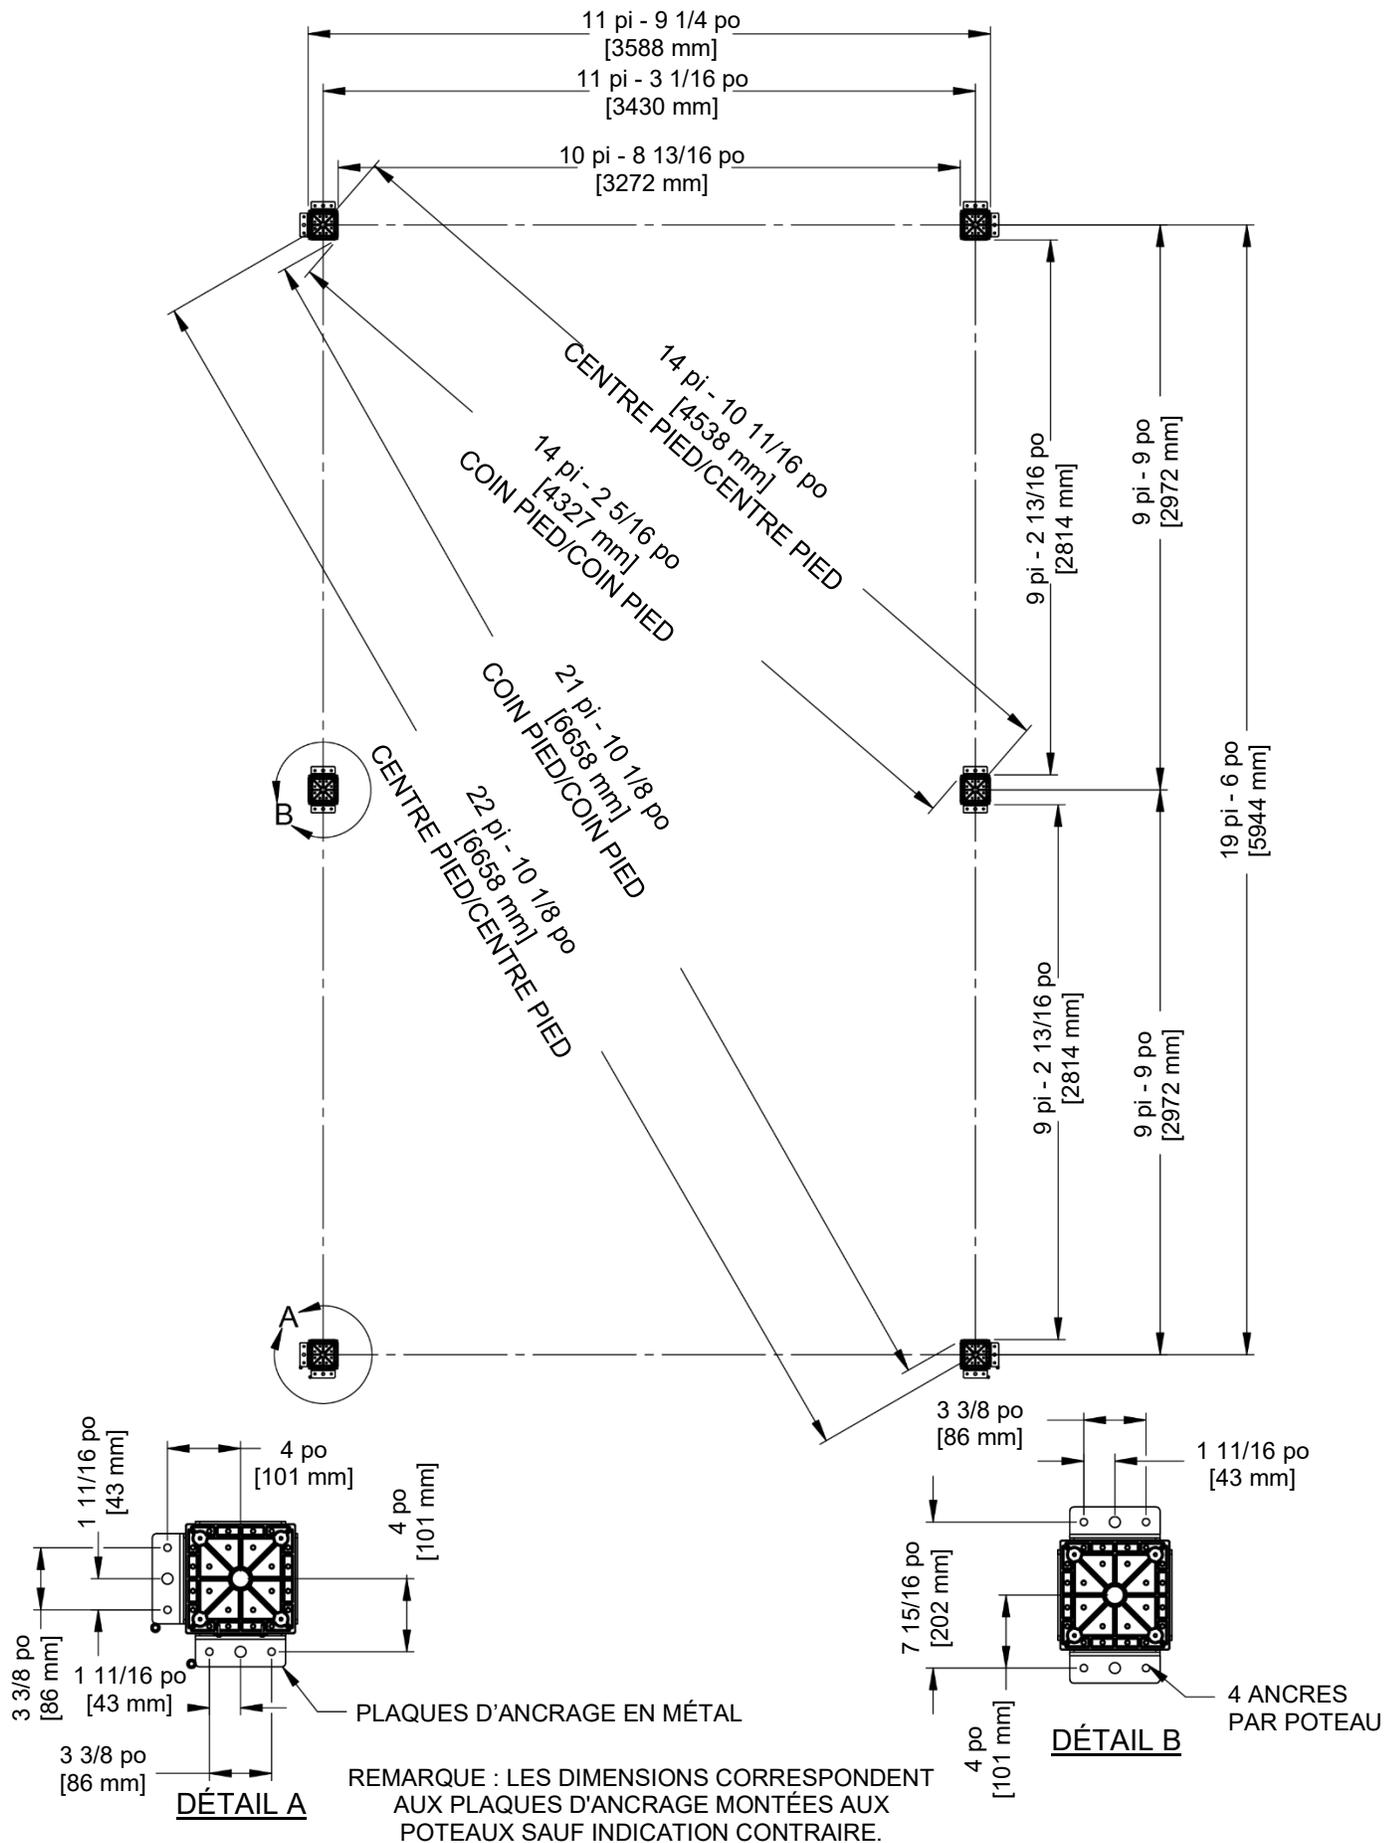

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## Composants en bois (pas à l'échelle)



D01 CORBEAU - W4L17290  
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 34 7/16 po (36x134x874)



D02 CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W2A03544  
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 34 7/16 po (36x134x874)



D03 CORBEAU - W4L17581  
(x2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 31 1/2 po (36x134x801)



D04 CORBEAU - W4L17582  
(x2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 28 1/8 po (36x134x713)



D05 CORBEAU - W4L17583  
(x2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 31 1/2 po (36x134x801)



D06 CORBEAU - W4L17580  
(x2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 28 1/2 po (36x134x724)



D08 CORBEAU - W4L17595  
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 33 5/8 po (36x134x854)



D07 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17587  
(x4) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 36 7/16 po (36x134x926)




D09 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17586  
(x4) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 106 7/8 po (36x134x2714)



E01 CHEVRON - W4L17588  
(x10) 1 7/16 po x 36 x 56 1/16 po (36x86x1424)



E02 CHEVRON - W4L17589  
(x10) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 56 1/4 po (36x86x1429)

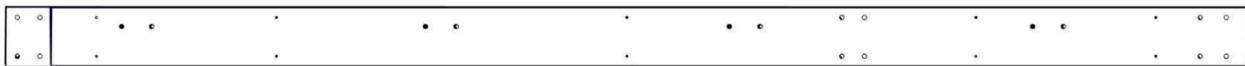

G01 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17584  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 108 3/8 po (24x134x2752)




G02 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17585  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 36 3/8 po (24x134x924)



G03 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17592  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 72 7/8 po (24x134x1851)



G06 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17596  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 72 7/8 po (24x134x1851)




G09 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17599  
(x2) 24 x 5 1/4 po x 41 3/16 po (24x134x1046)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Composants en bois (pas à l'échelle)



G10 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17600  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 100 1/8 po (24x134x2543)



G11 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17601  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 102 1/8 po (24x134x2594)




G12 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17602  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 108 3/8 po (24x134x2752)




G13 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17603  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 36 3/8 po (24x134x924)




H01 PANNE - W4L17590  
(x8) 15/16 po x 3 3/8 po x 98 3/16 po (24x86x2494)




H02 PANNE - W4L17591  
(x8) 15/16 po x 3 3/8 po x 45 1/8 po (24x86x1146)

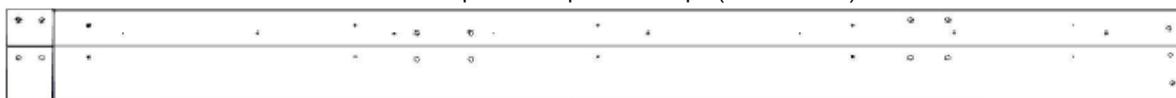


J01 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03718  
(x1) 1 7/16 po X 214 X 100 po (36x214x2540)



J02 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03719  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 24 9/16 po (36x214x624)

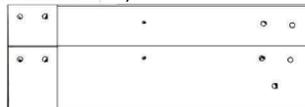

J03 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03720  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 24 9/16 po (36x214x624)




J04 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03721  
(x1) 1 7/16 po X 8 7/16 po X 100 po (36x214x2540)



J05 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03722  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)



J07 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03724  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)



J06 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03723  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 94 7/8 po (36x214x2410)



J08 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03725  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)



J10 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03727  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Composants en bois (pas à l'échelle)



J09 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03726  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 94 7/8 po (36x214x2410)




J11 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03728  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 11/16 po (36x214x2481)



J12 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03729  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 11/16 po (36x214x2481)



J13 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03730  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 26 7/8 po (36x214x682)



J14 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03731  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 26 7/8 po (36x214x682)



J15 TASSEAU - W4L17604  
(x4) 15/16 po x 2 3/8 po x 48 1/8 po (24x60x1222)




J16 TASSEAU - W4L17605  
(x4) 15/16 po x 2 3/8 po x 53 15/16 po (24x60x1370)



P01 POTEAU – W2A03712  
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)



P02 POTEAU – W2A03714  
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)



P03 POTEAU – W2A03713  
(x2) 6 po x 6 po x 92 5/16 po (152x152x2344)







P05 POTEAU – W2A03716  
(x1) 6 po x 6 po x 86 1/4 po (152x152x2190)



P06 POTEAU – W2A03717  
(x1) 6 po x 6 po x 86 1/4 po (152x152x2190)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Pièces de quincaillerie

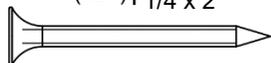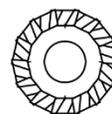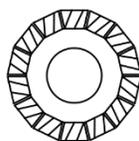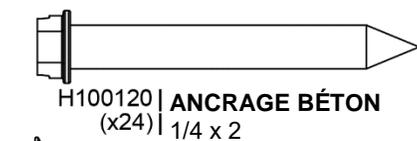

H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ  
(x156) | EXT BLK 8 x 19

H100405 | RONDELLE DE SÉCURITÉ  
(x12) | EXT BLK 6 x 15

H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME  
(x80) | BLK 8 x 1-1/2

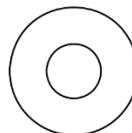


H100382 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME  
(x112) | BLK 8 x 3-1/4

H100379 | ÉCROU À ENFONCER  
(x168) | BLK 5/16

H100630 | RONDELLE PLATE  
(x108) | BLK 8 x 19

H100479 | ÉCROU AUTOBLOQUANT  
(x44) | BLK 5/16



H100391 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME  
(x136) | BLK 8 x 2

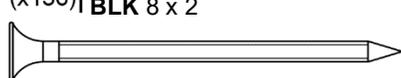

H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK  
(x2) | 8 x 5/8



H100653 | ÉCROU AUTOBLOQUANT  
(x40) | BLK 1/4

H100483 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK  
(x56) | 8 x 2-1/4

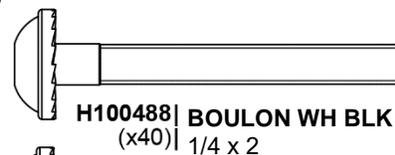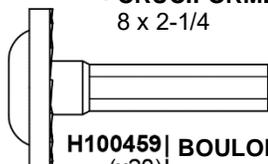



H100459 | BOULON WH BLK  
(x20) | 5/16 x 1-1/4

H100488 | BOULON WH BLK  
(x40) | 1/4 x 2

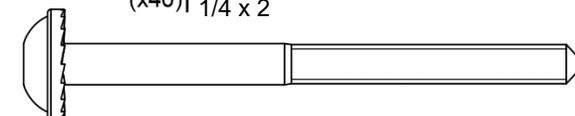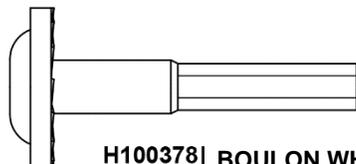



H100378 | BOULON WH BLK  
(x36) | 5/16 x 2-2/4

H100792 | VIS TIREFOND WH BLK  
(x12) | 1/4 x 3

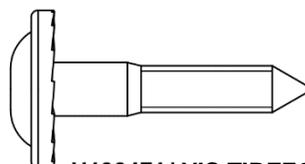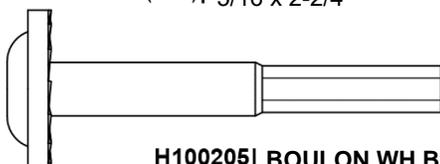



H100205 | BOULON WH BLK  
(x24) | 5/16 x 2-1/4

H100471 | VIS TIREFOND WH BLK  
(x48) | 5/16 x 1-1/2

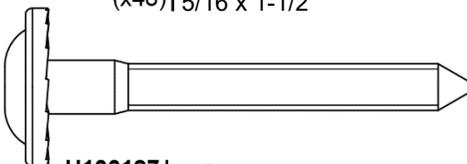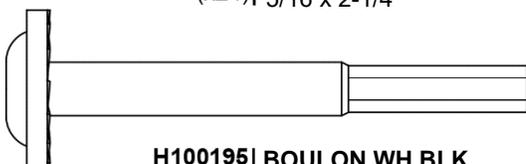


H100195 | BOULON WH BLK  
(x8) | 5/16 x 2-3/4

H100197 | VIS TIREFOND WH BLK  
(x12) | 5/16 x 2-1/2

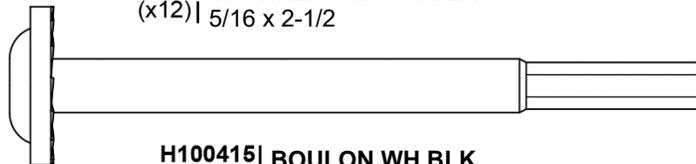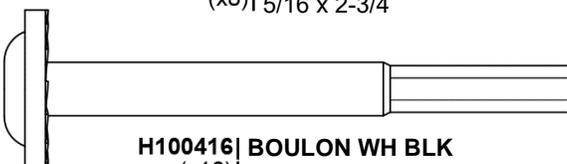

H100416 | BOULON WH BLK  
(x16) | 5/16 x 3




H100415 | BOULON WH BLK  
(x8) | 5/16 x 3-3/4

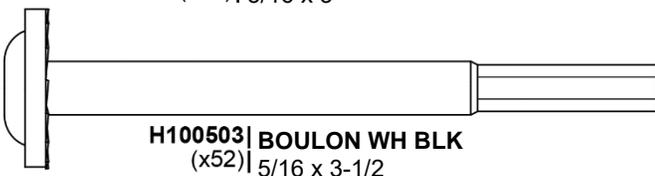


H100503 | BOULON WH BLK  
(x52) | 5/16 x 3-1/2

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Pièces de quincaillerie

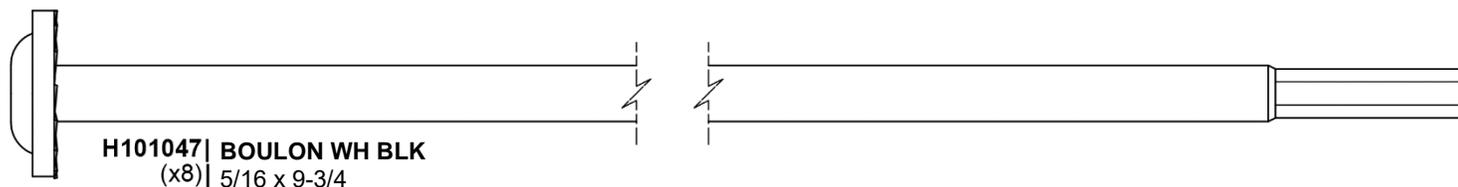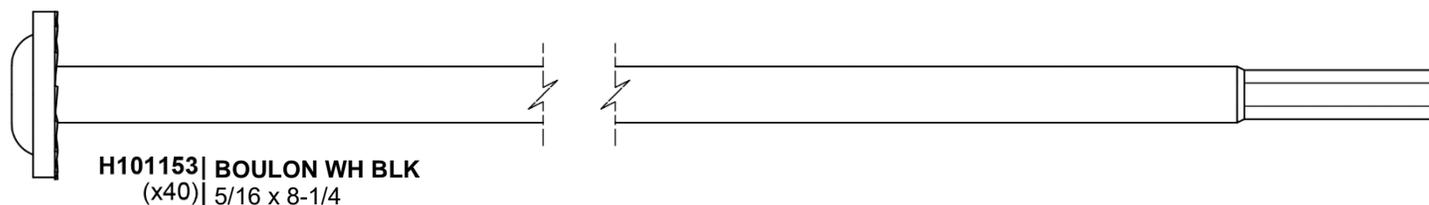


**H101116 | VIS AUTOTARAUDEUSE**  
(x38) | 1/4 x 1

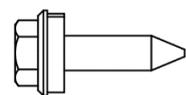


**H101117 | VIS À BOIS**  
(x260) | 10 x 3/4

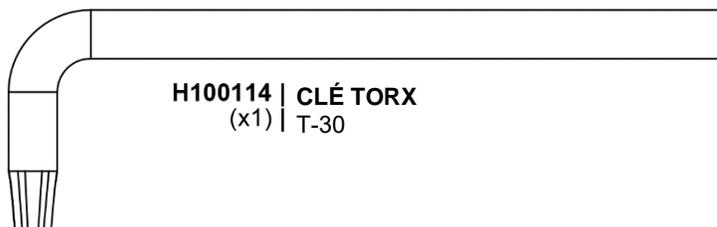


**H100114 | CLÉ TORX**  
(x1) | T-30

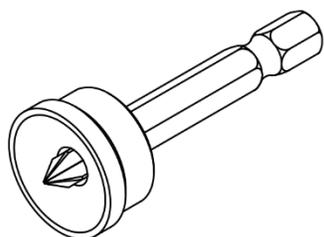


**H100764 | EMBOUT DE VISSAGE**  
(x1)

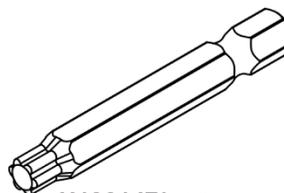

**H100147 | DOUILLE TORX**  
(x1) | T-30

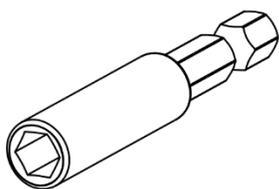


**H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE**  
(x1)

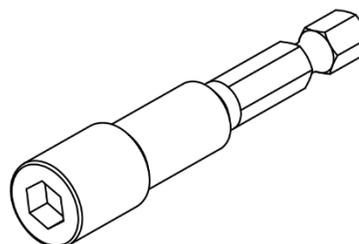

**H101106 | CLÉ À DOUILLE**  
(x1)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Composants accessoires (pas à l'échelle)

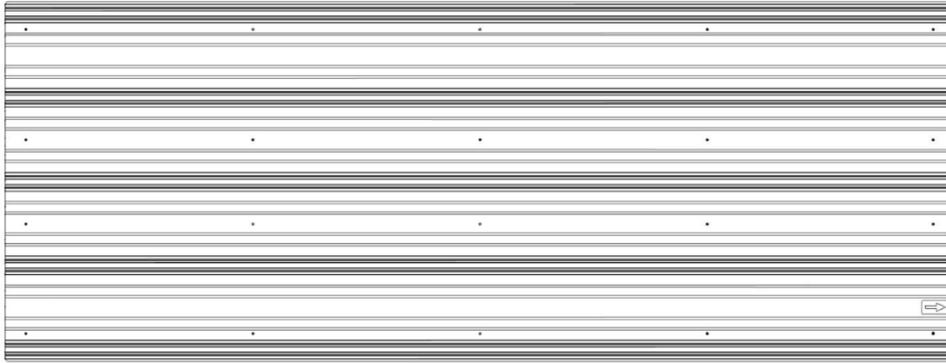

A4M01910 TÔLE 29 GA  
(x10)



A4M00978 PLAQUE DE  
(x12) POTEAU

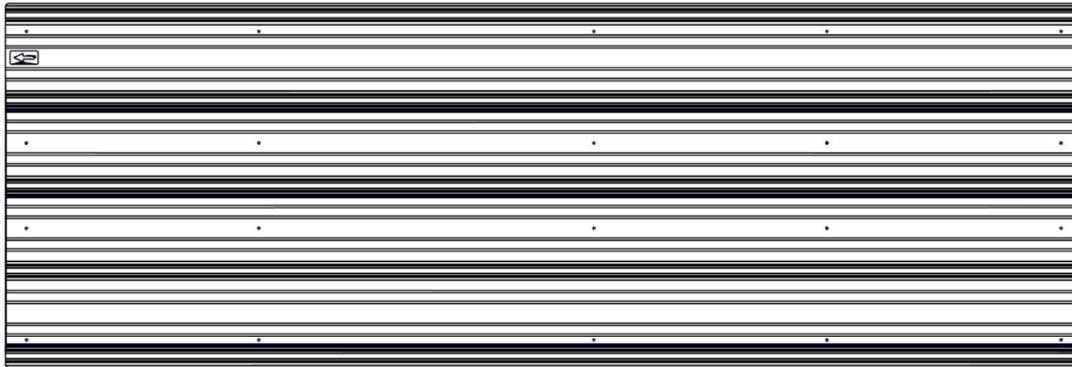


A4M01911 TÔLE 29 GA  
(x5)




A4M00977 PLAQUE  
(x12) D'ANCRAGE DE  
POTEAU



9205413 BOÎTIER ÉLECTRIQUE  
(x1)

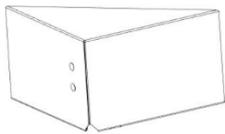


A4M01893 ENTURE D'ANGLE DE  
(x1) BORDURE GAUCHE

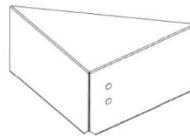

A4M01800 ENTURE D'ANGLE DE  
(x1) BORDURE DROITE




A100241 ÉTIQUETTE  
(x1) D'IDENTIFICATION

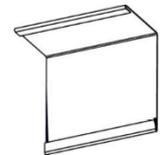

A4M01799 ÉPISSURE DE  
(x5) BORDURE



A6P00556 RUBAN ÉTANCHE  
(x2)

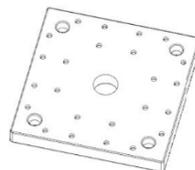


A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6  
(x6)




A4M01916 ÉPISSURE DU LARMIER  
(x1)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## Composants accessoires (pas à l'échelle)




A4M01798 BORDURE LONGUE  
(x2)

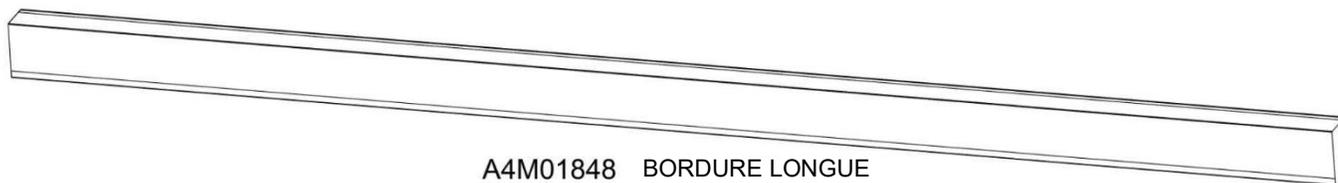


A4M01848 BORDURE LONGUE  
(x6)

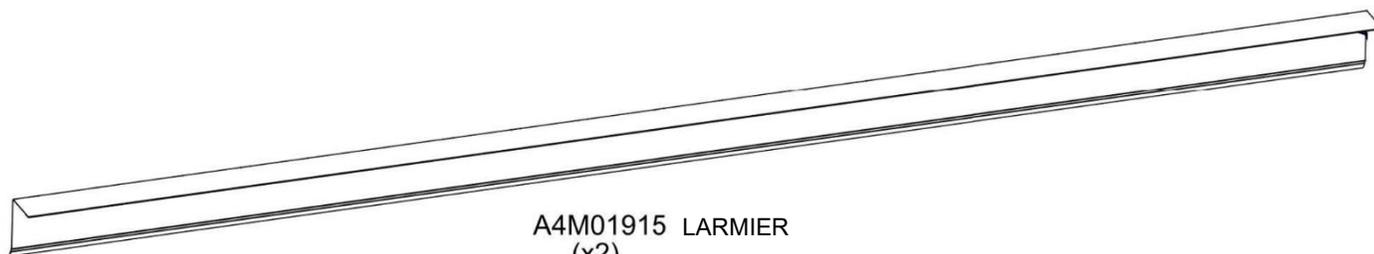

A4M01915 LARMIER  
(x2)

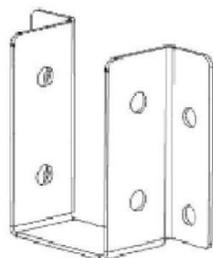

A4M02103 - CROCHET DE SOLIVE 90°  
(x4)

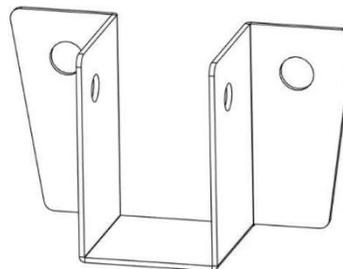

A4M01787 SUPPORT DE CHEVRON  
(x40)

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et les pièces de quincaillerie.

## PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.**



## PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.

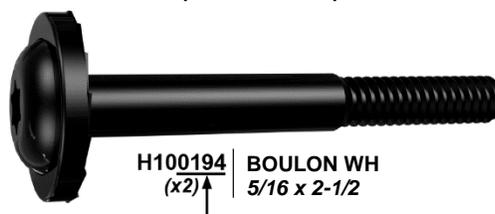

## PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil  
ou perceuse  
électrique



Accessoires de la  
perceuse : tête  
cruciforme



Mèches de 1/8 po,  
3/16 po, 3/8 po et  
7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de  
1/2 po et 7/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po,  
douilles standard de 1/2 po et  
7/16 po, douilles profondes de  
1/2 po et 7/16 po




Mètre à ruban



Marteau à panne  
fendue



Tourne-écrous 3/8 et  
5/16 po

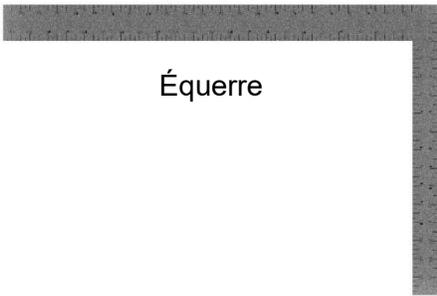

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc -  
En option

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



**BILT.®**

**Scannez pour des instructions 3D faciles**

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

The advertisement features the BILT logo, a QR code, and two app store download buttons. Below this is a smartphone displaying the BILT app interface, which shows a 3D model of a structure with a horizontal beam and a triangular support. The app interface includes a 'Hardware Needed' button, a close button (X), a menu button (three dots), a share button, and a play/pause button at the bottom.

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE ARRIÈRE


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                         |
|------|------------------|-------------------------------------|
| 8    | H100200          | VIS TÊTE PLATE PFH<br>8 x 1 1/2 BLK |




**P05 POTEAU - W2A03634**  
(x1) 6 po x 6 po x 86 1/4 po (152x152x2190)




**P06 POTEAU - W2A03636**  
(x1) 6 po x 6 po x 86 1/4 po (152x152x2190)

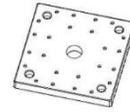

**A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6**  
(x2)

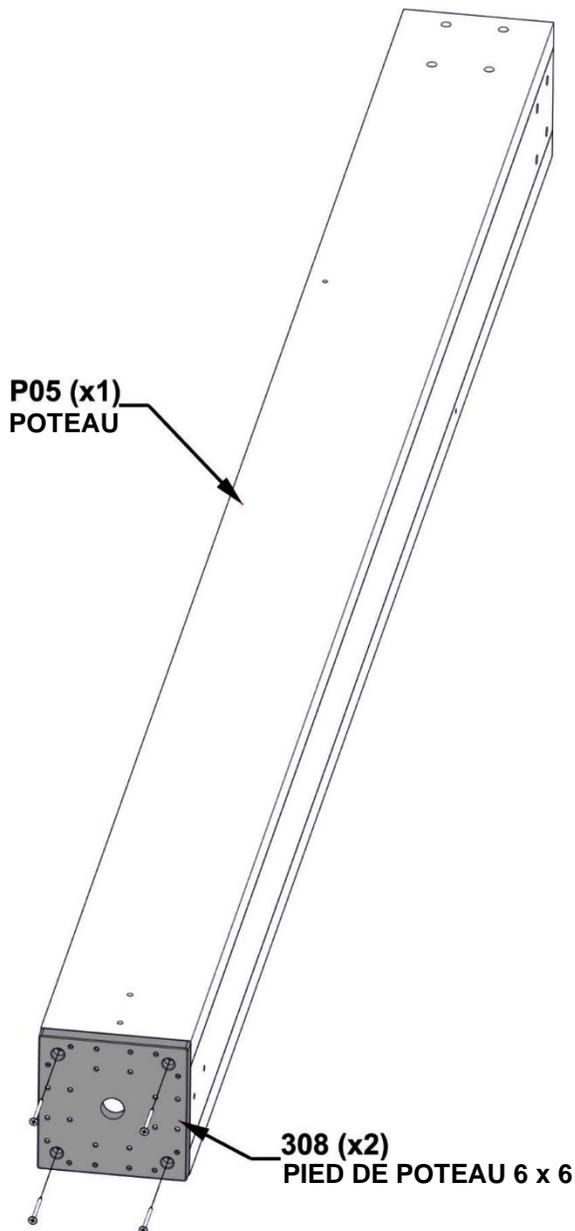


**ALIGNEZ LE PIED DE POTEAU ET PERCEZ DES AVANT-TRous DE 1/8 PO POUR LA FIXATION DES PIÈCES DE QUINCAILLERIE**

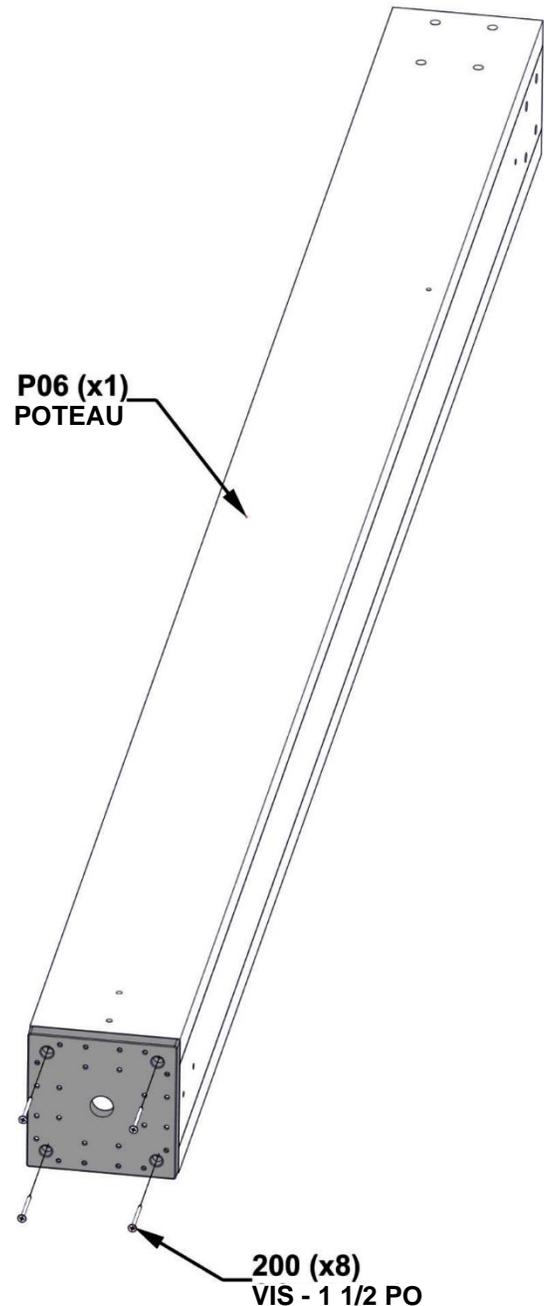


## ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE ARRIÈRE

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION               |
|------|------------------|---------------------------|
| 6    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK |

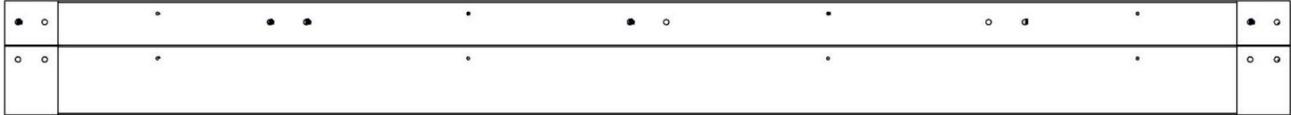

J09 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03726  
(x1) 1 7/16 po X 8 7/16 po X 100 po (36x214x2540)

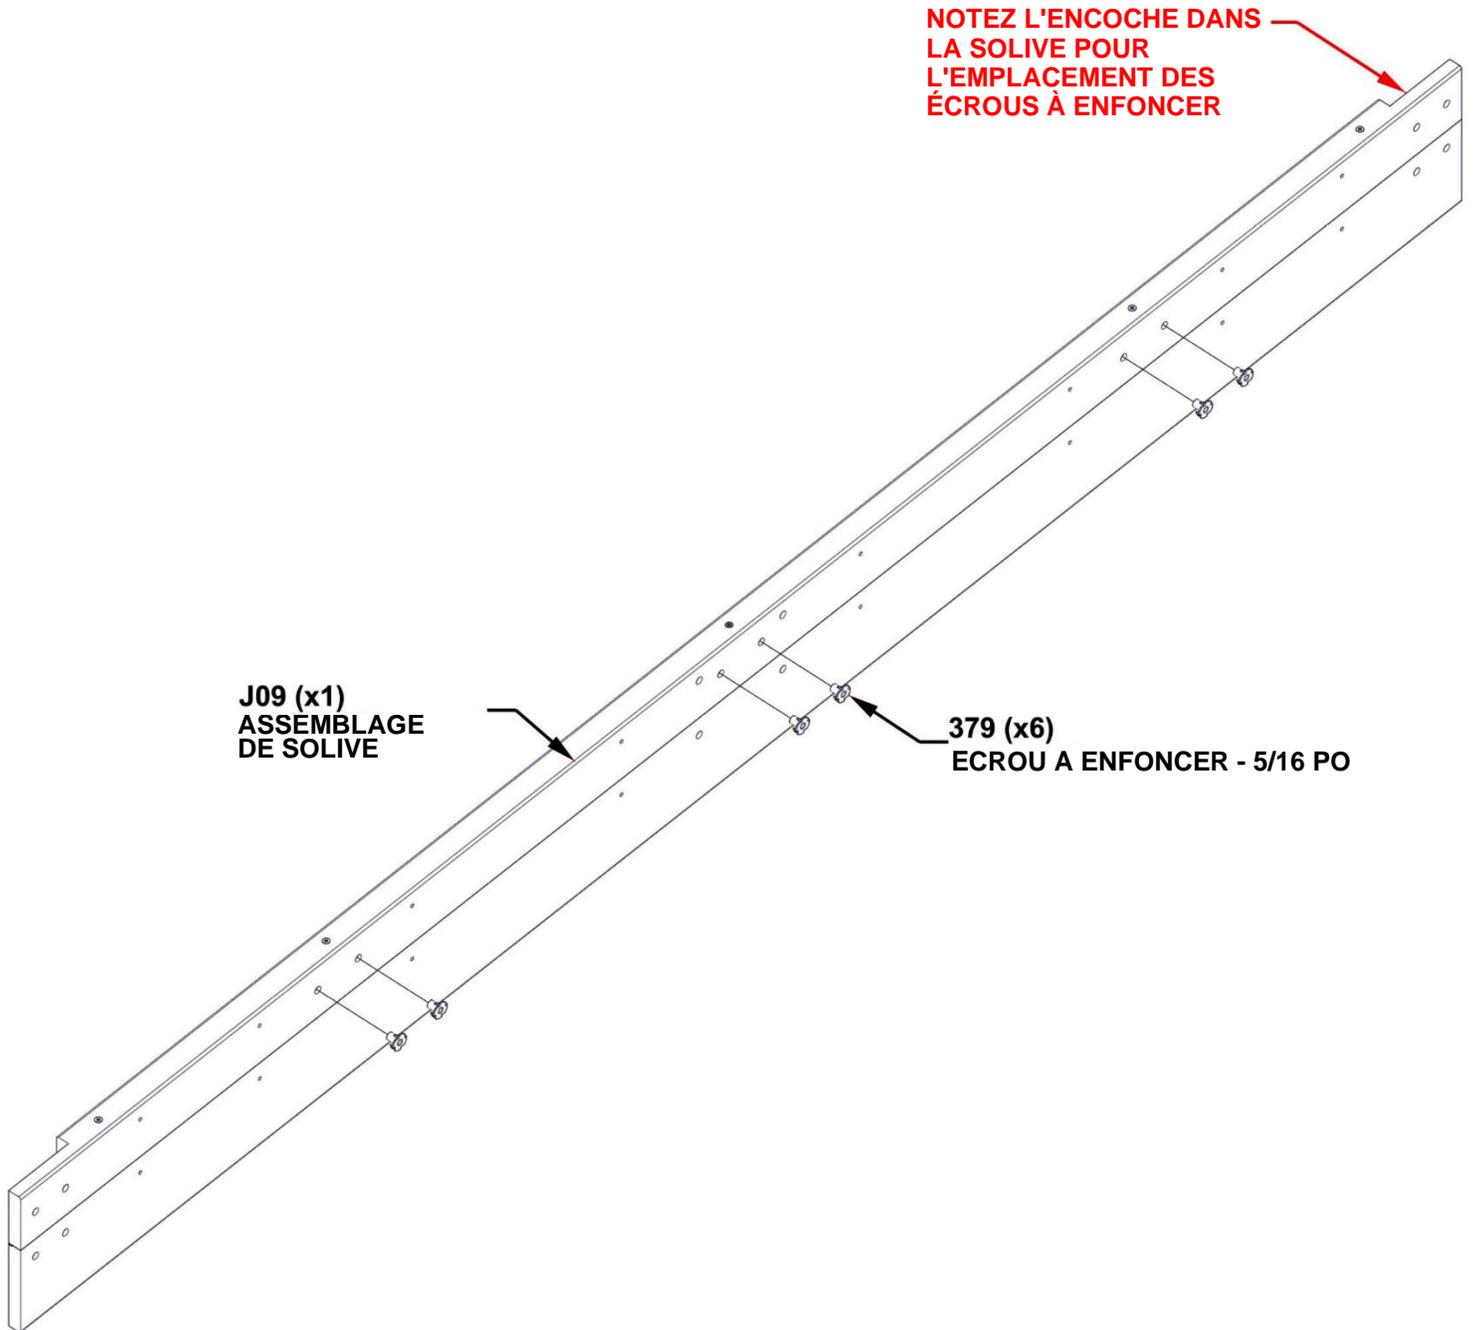


# ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE ARRIÈRE


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION               |
|------|------------------|---------------------------|
| 4    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK |




**J10 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03727**  
 (x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)

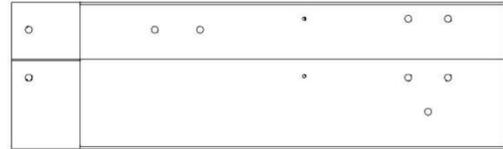


**J08 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03725**  
 (x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po  
 (36x214x722)

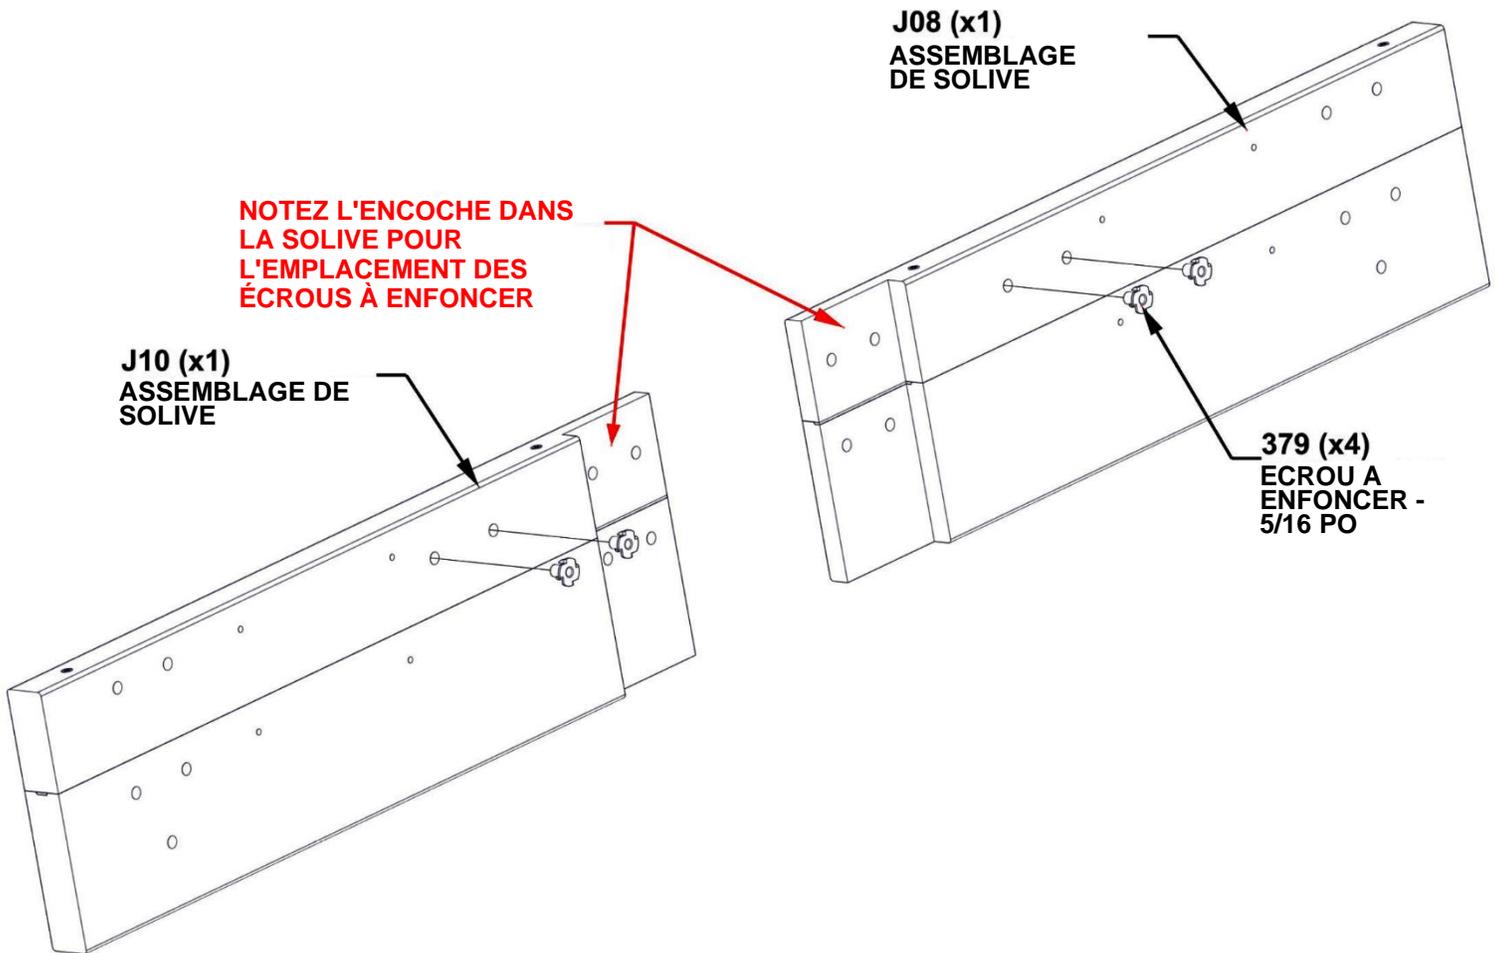

## ÉTAPE 4A - ASSEMBLAGE ARRIÈRE

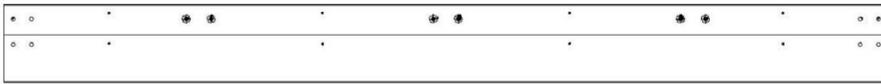

**ASSEMBLAGE DE SOLIVE  
J09 AVEC ÉCROUS À  
ENFONCER DE L'ÉTAPE 2**

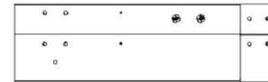

**ASSEMBLAGE DE SOLIVE  
J10 AVEC ÉCROUS À  
ENFONCER DE L'ÉTAPE 3**




**ASSEMBLAGE DE SOLIVE  
J08 AVEC ÉCROUS À  
ENFONCER DE L'ÉTAPE 3**

---

### REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- TOUS LES ÉCROUS À ENFONCER SERONT DU MÊME CÔTÉ ET EN LIGNE.

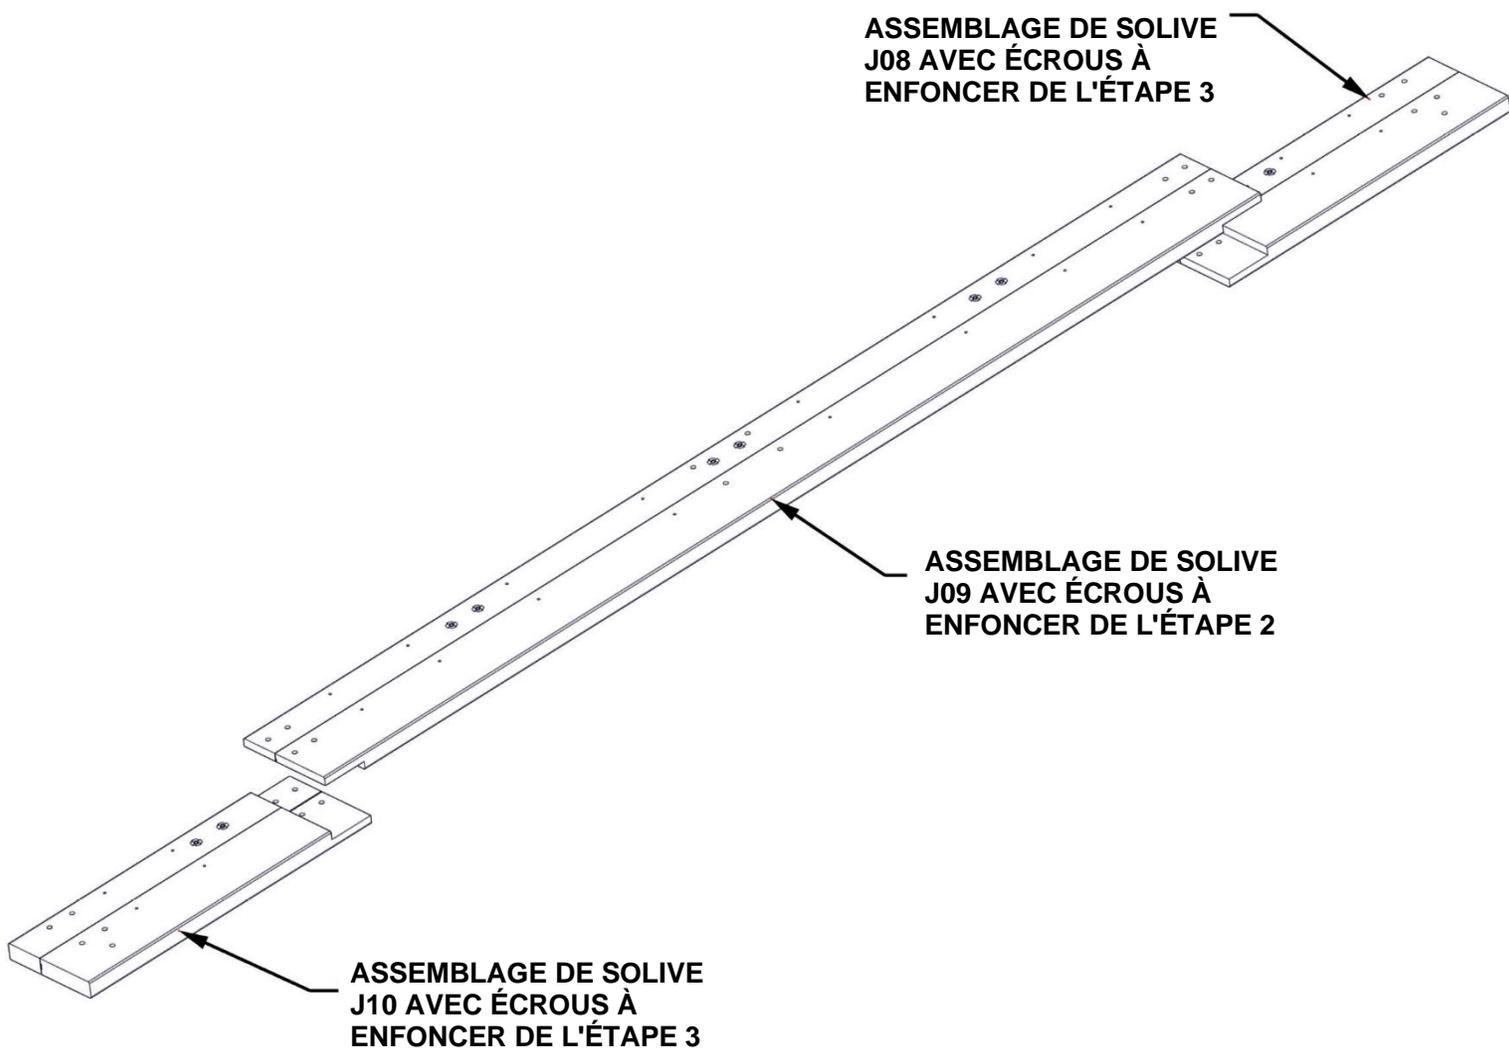

# ÉTAPE 4B - ASSEMBLAGE ARRIÈRE

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 12   | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 |
| 4    | H100205          | BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK      |
| 12   | H100379          | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK  |
| 8    | H100503          | BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK      |




D08 CORBEAU - W4L17595  
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 33 5/8 po  
(36x134x854)





G06 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17596  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 72 7/8 po (24x134x1851)

**INSEREZ LES ECROUS A ENFONCER D'ABORD**

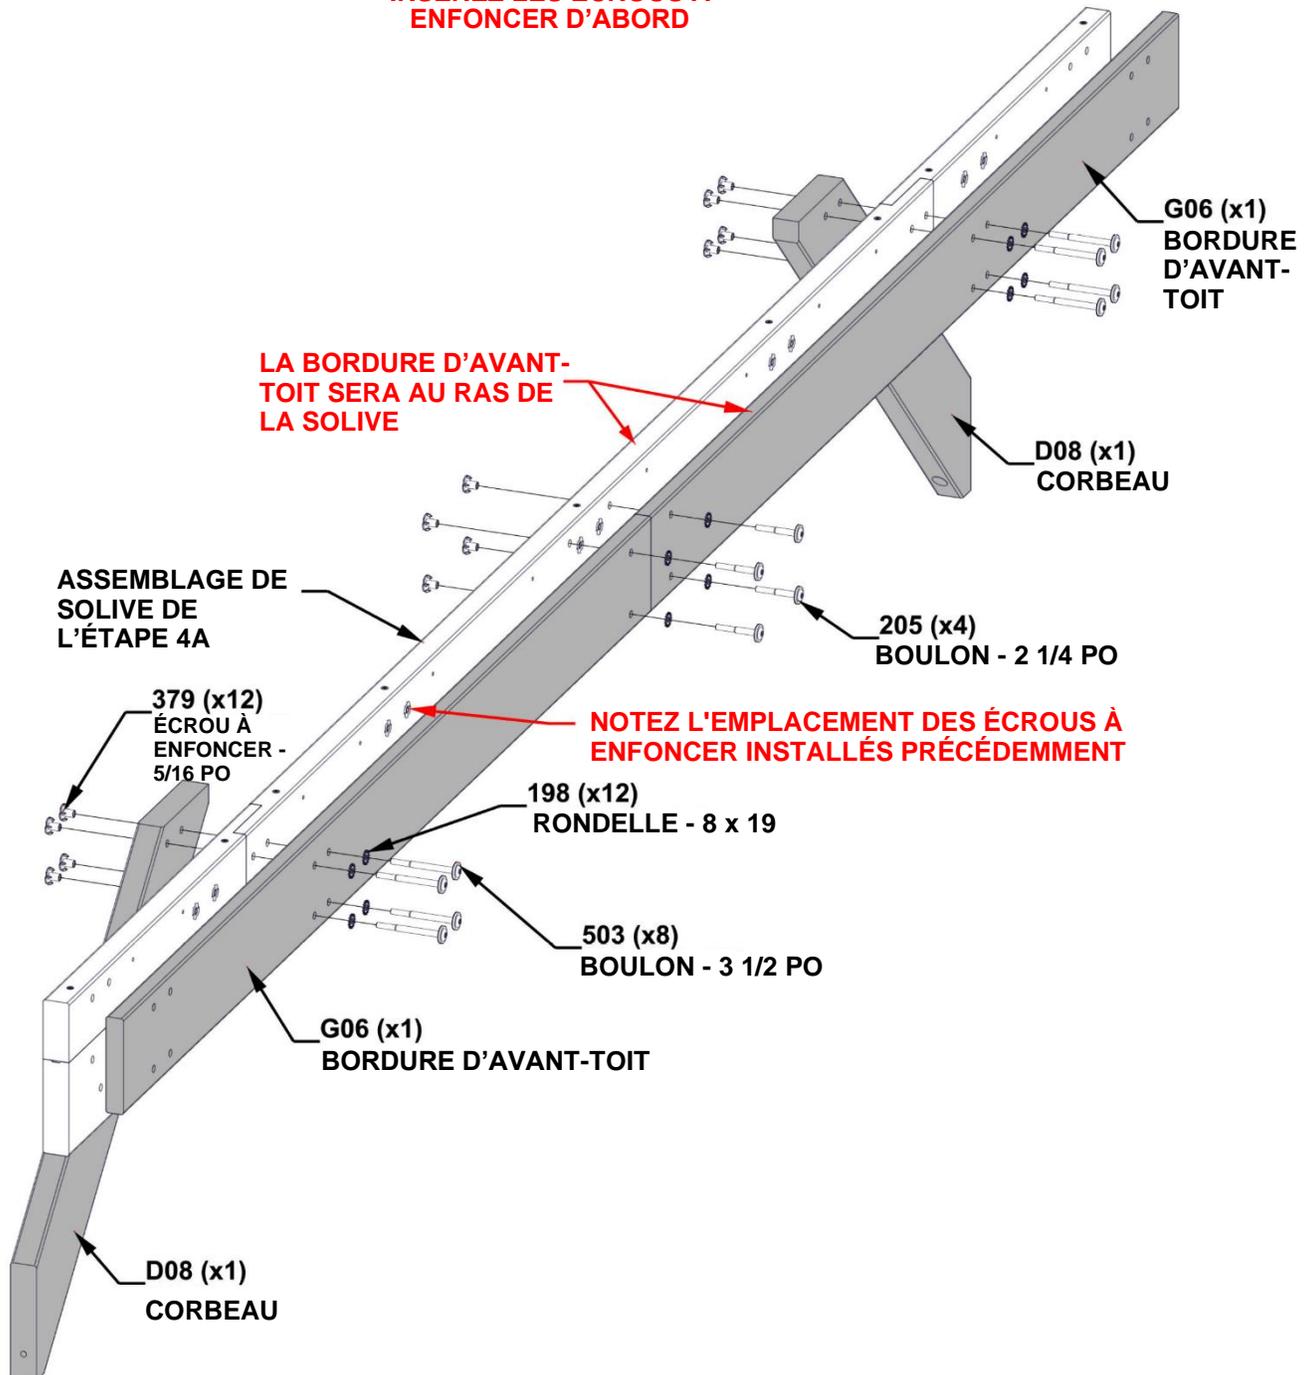


## ÉTAPE 4C - ASSEMBLAGE ARRIÈRE

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                  |
|------|------------------|------------------------------|
| 24   | H100391          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK |

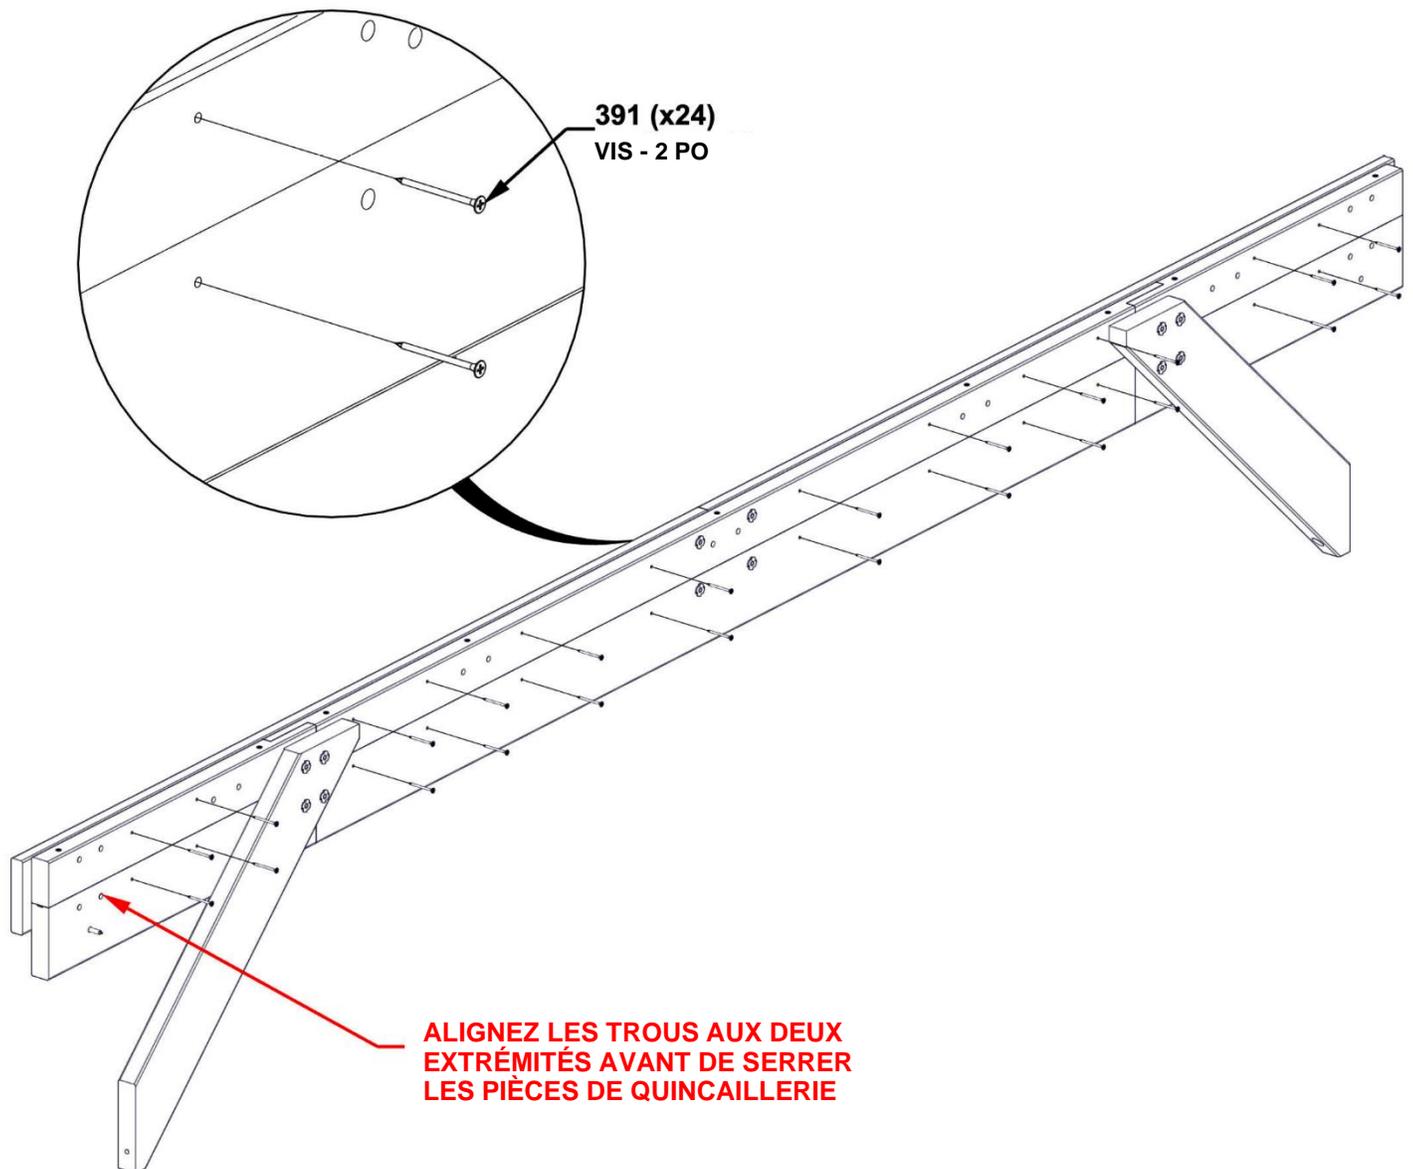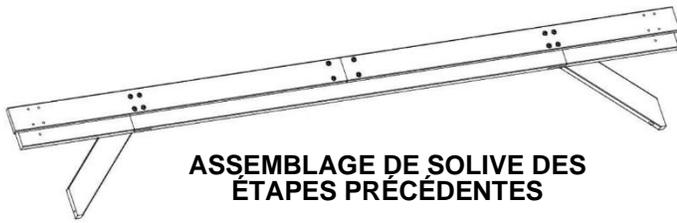


# ÉTAPE 5A - ASSEMBLAGE ARRIÈRE

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                      |
|------|------------------|----------------------------------|
| 2    | H100197          | VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK |
| 10   | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19  |
| 8    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 BLK      |
| 2    | H100405          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19  |
| 2    | H100792          | VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK      |
| 8    | H101153          | BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK       |

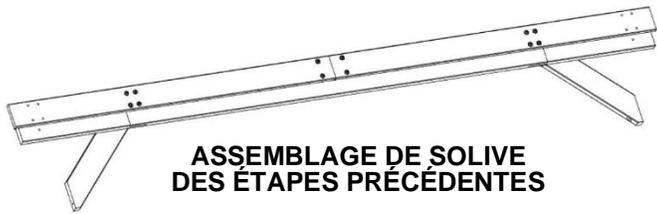


## REMARQUES :

- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS.
- SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU À ENFONCER, VÉRIFIEZ QUE DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYEZ AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.
- ÉQUERREZ LES PIEDS AVANT DE SERRER.
- SERREZ LES CORBEAUX À LA FIN DE L'ÉTAPE.

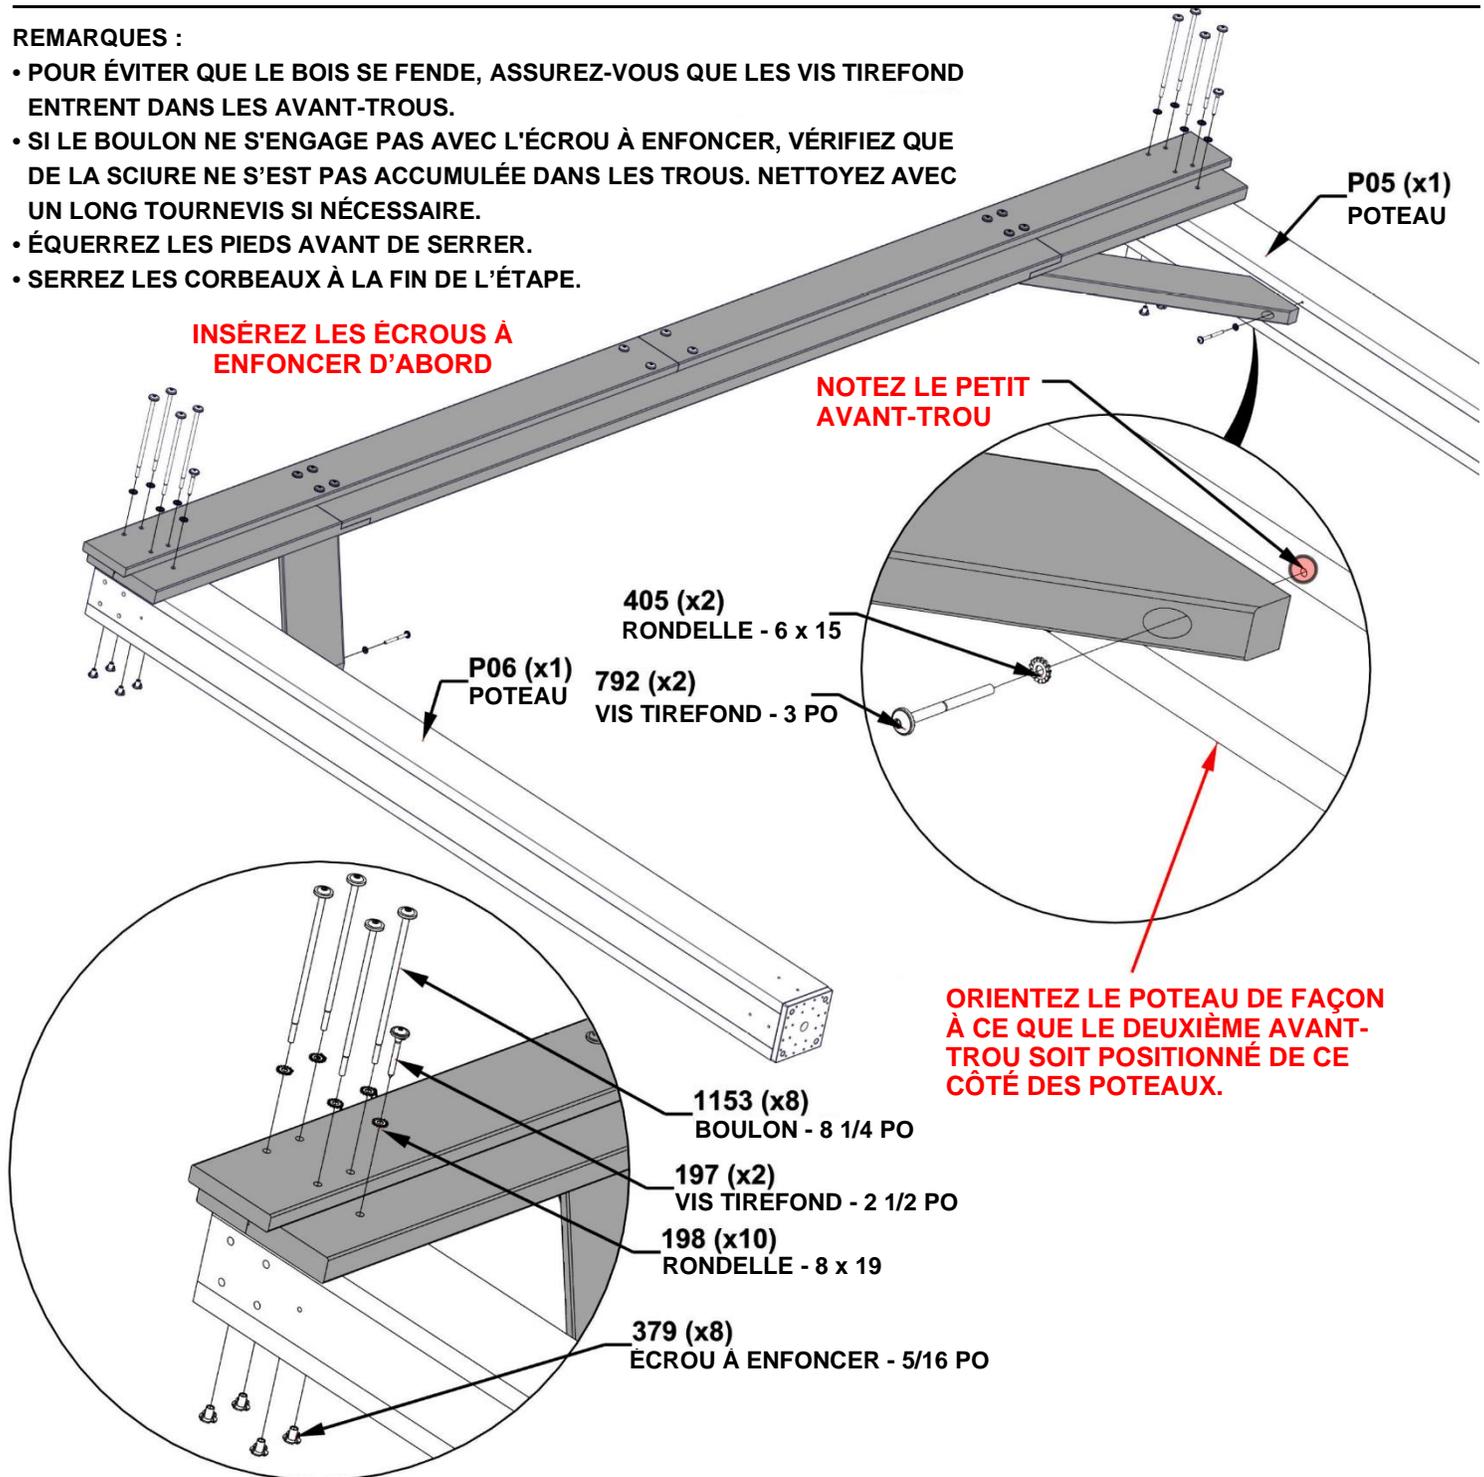

# ÉTAPE 5B - ASSEMBLAGE ARRIÈRE


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                  |
|------|------------------|------------------------------|
| 8    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK |

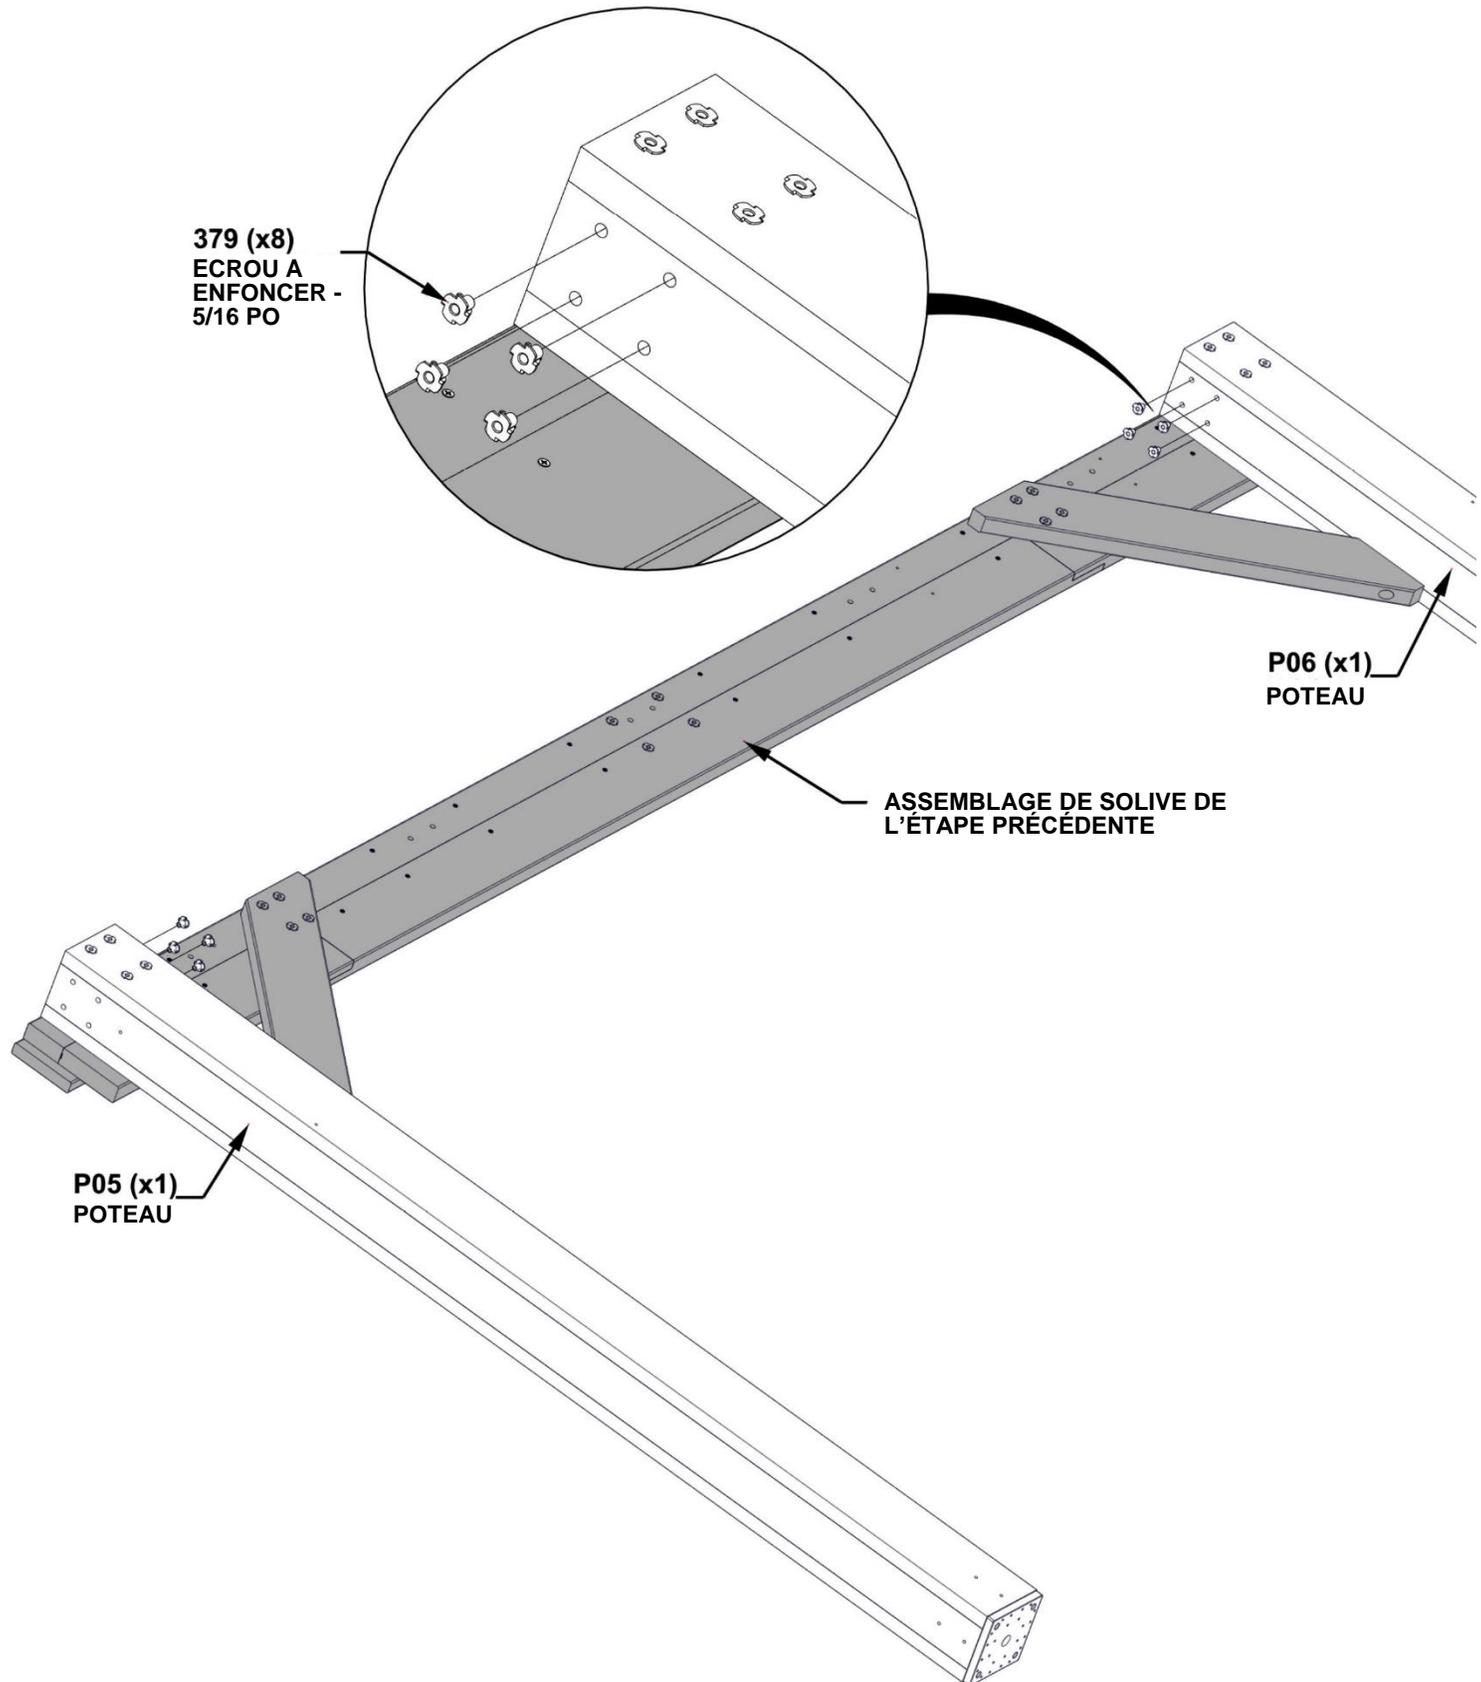


**RÉSERVEZ L'ASSEMBLAGE ARRIÈRE**

# ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE CENTRAL



| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                      |
|------|------------------|----------------------------------|
| 8    | H100200          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK |

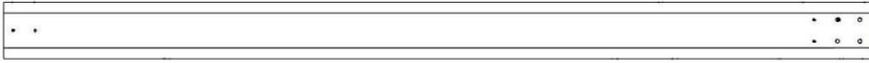

**P03 POTEAU – W2A03713**  
(x2) 6 po x 6 po x 92 5/16 po (152x152x2344)



**A6P00308**  
(x2) PIED DE POTEAU 6 x 6

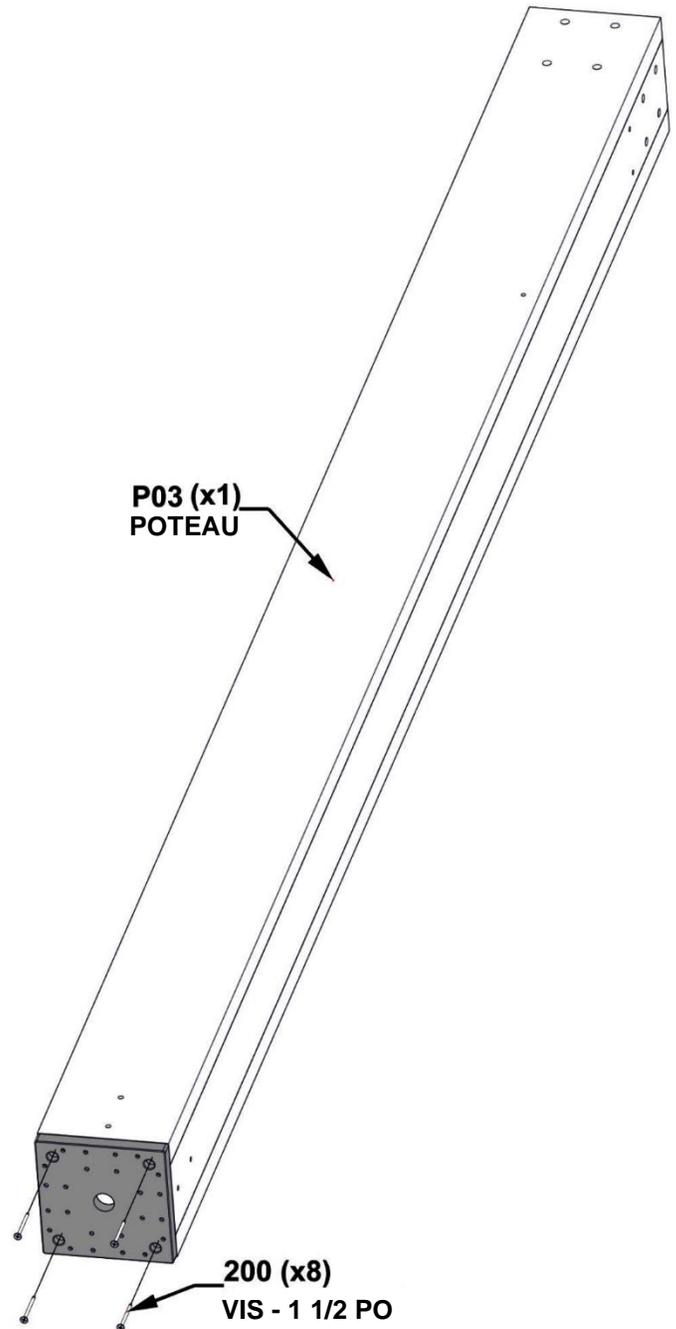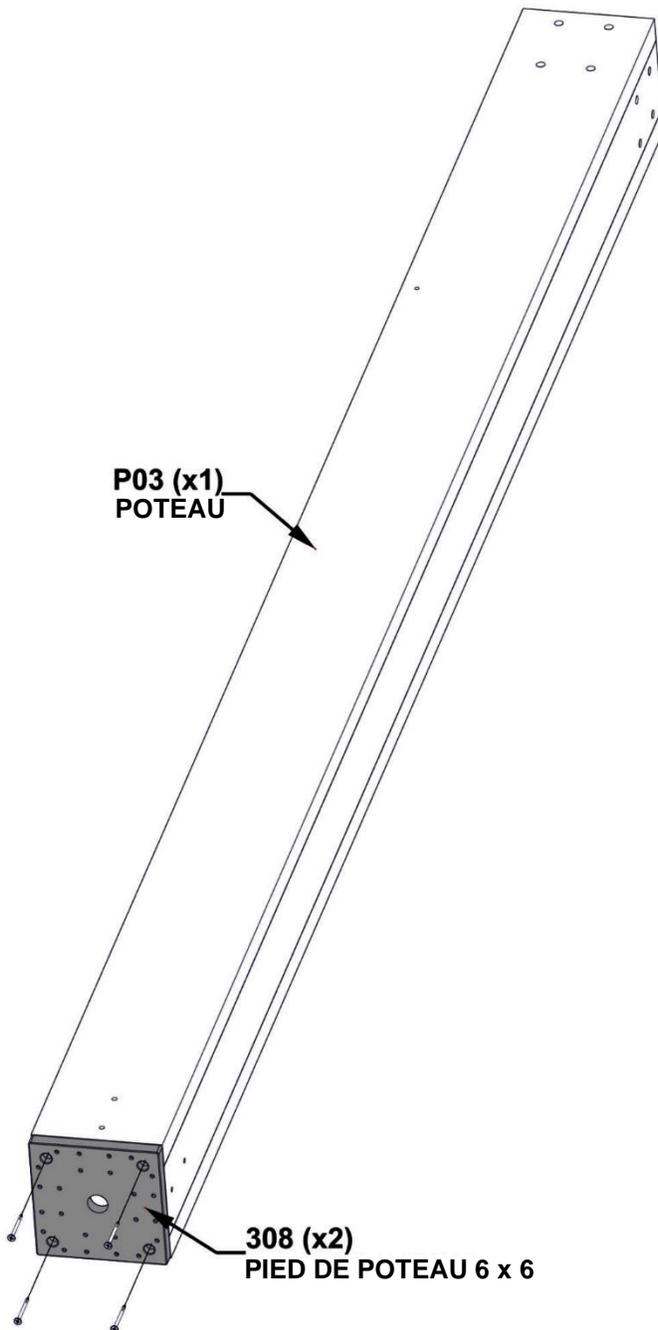

# ÉTAPE 7A - ASSEMBLAGE CENTRAL

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 8    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 |
| 8    | H100378          | BOULON WH 5/16 x1 3/4 BLK       |
| 8    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK    |




G13 POUTRE INTERMEDIAIRE - W4L17603  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 36 3/8 po (24x134x924)



G12 POUTRE INTERMEDIAIRE - W4L17602  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 108 3/8 po (24x134x2752)

**SERREZ A LA MAIN UNIQUEMENT**

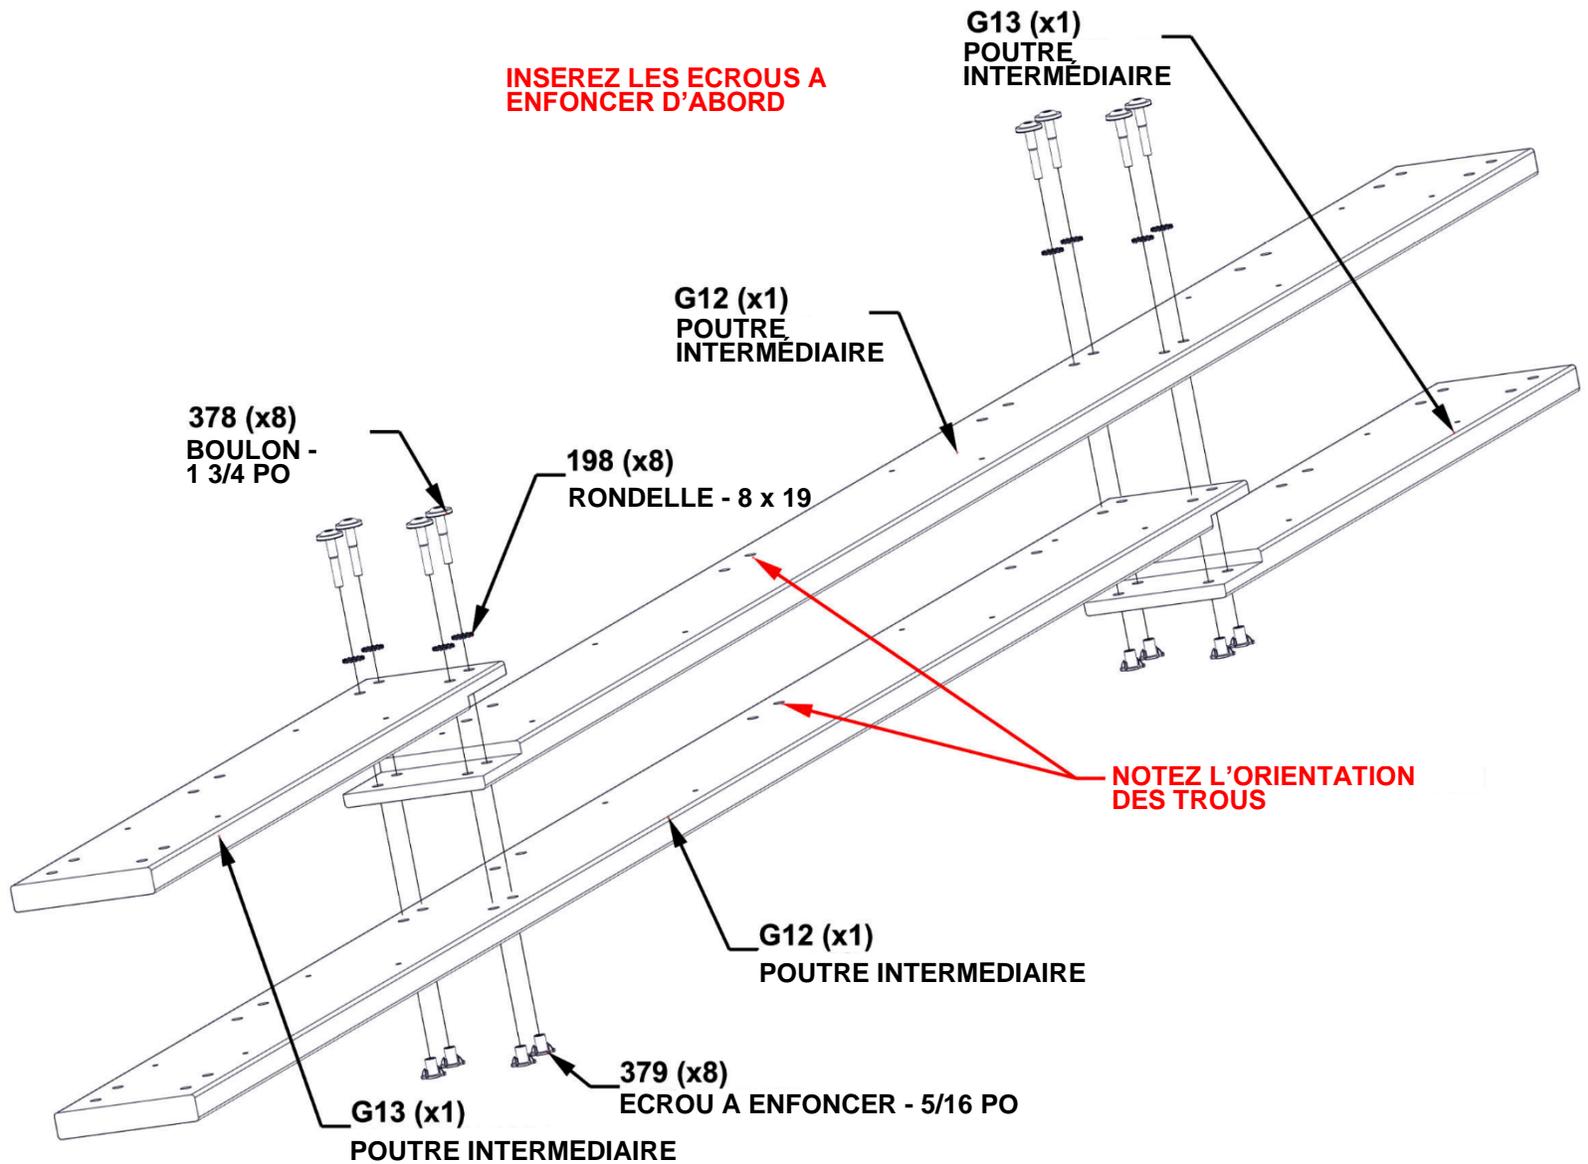

## ÉTAPE 7B - ASSEMBLAGE CENTRAL


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                      |
|------|------------------|----------------------------------|
| 28   | H100200          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK |



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE  
L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

### REMARQUES :

- AVANT DE FIXER LES VIS, ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PLANCHES SONT AJUSTÉES EN HAUT, SUR LES CÔTÉS ET EN BAS.
- APRÈS AVOIR SERRÉ LES VIS, SERREZ TOUTES LES AUTRES PIÈCES DE QUINCAILLERIE.

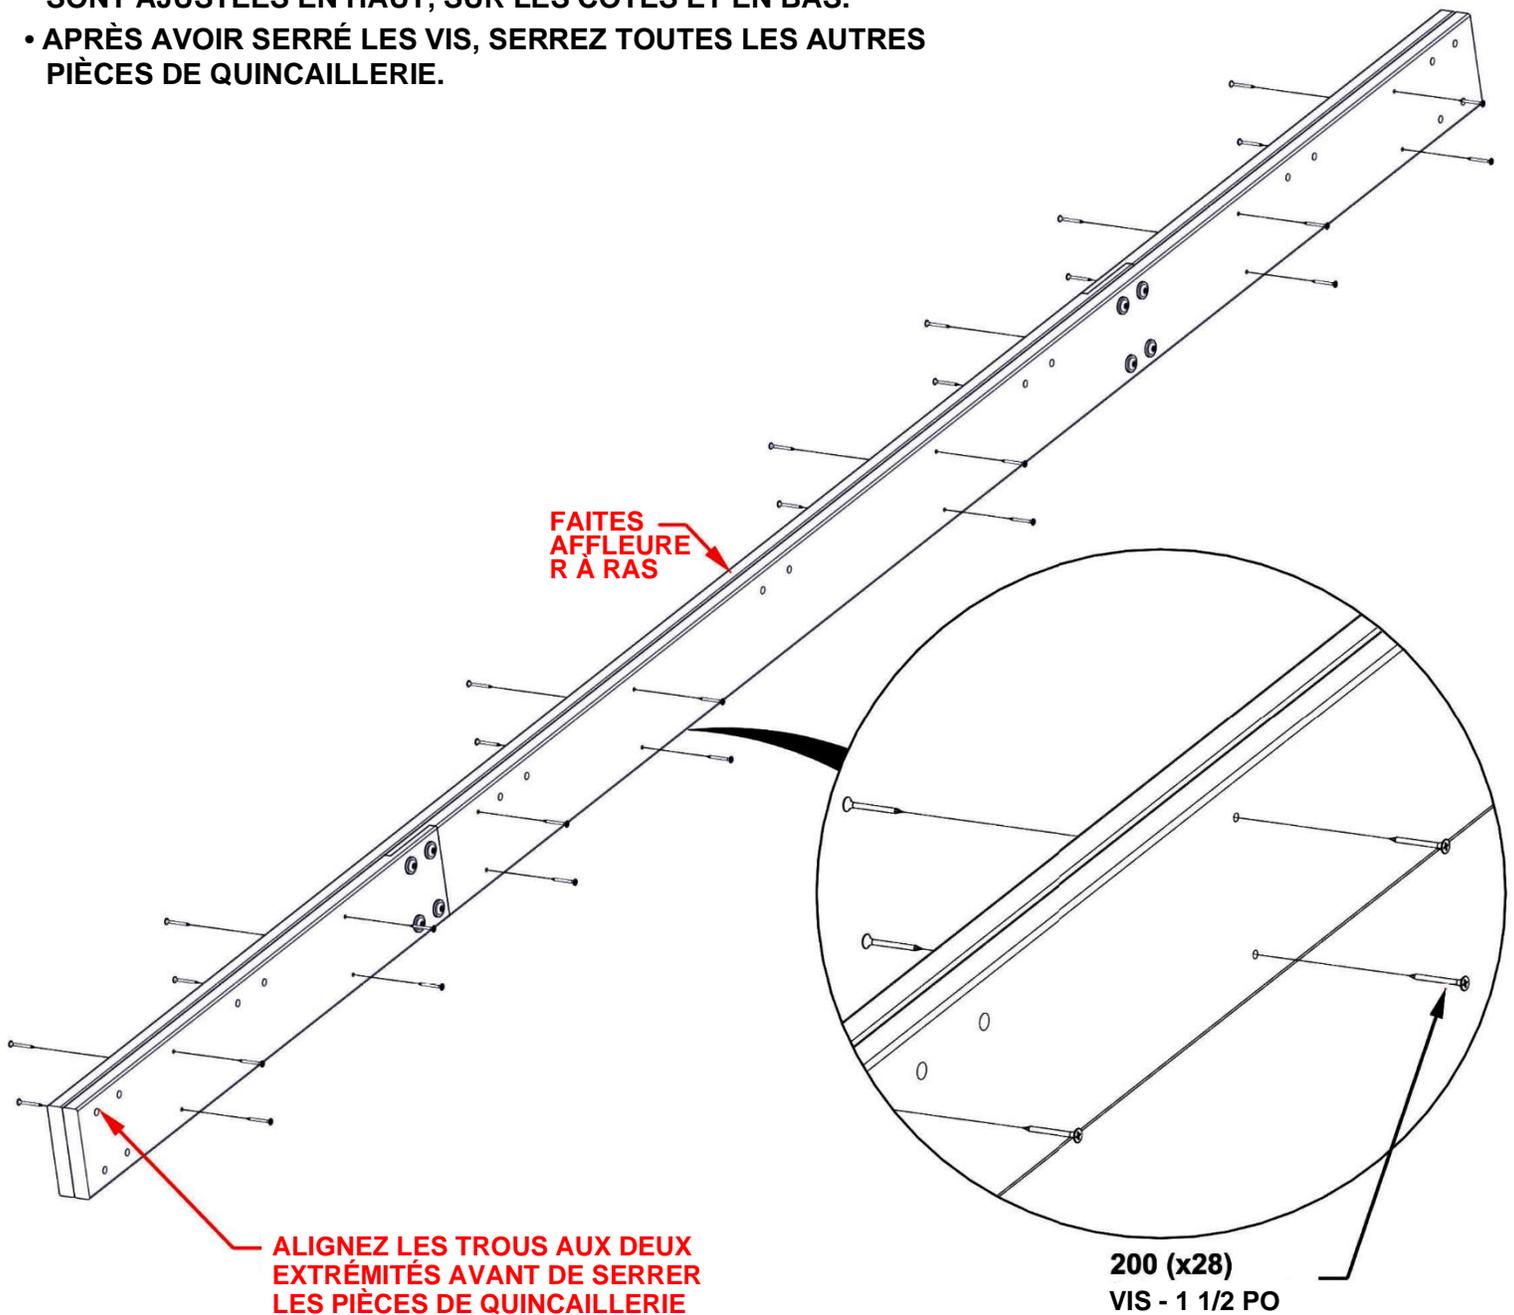


## ÉTAPE 7C - ASSEMBLAGE CENTRAL

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION               |
|------|------------------|---------------------------|
| 10   | H100379          | ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK |



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE  
L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

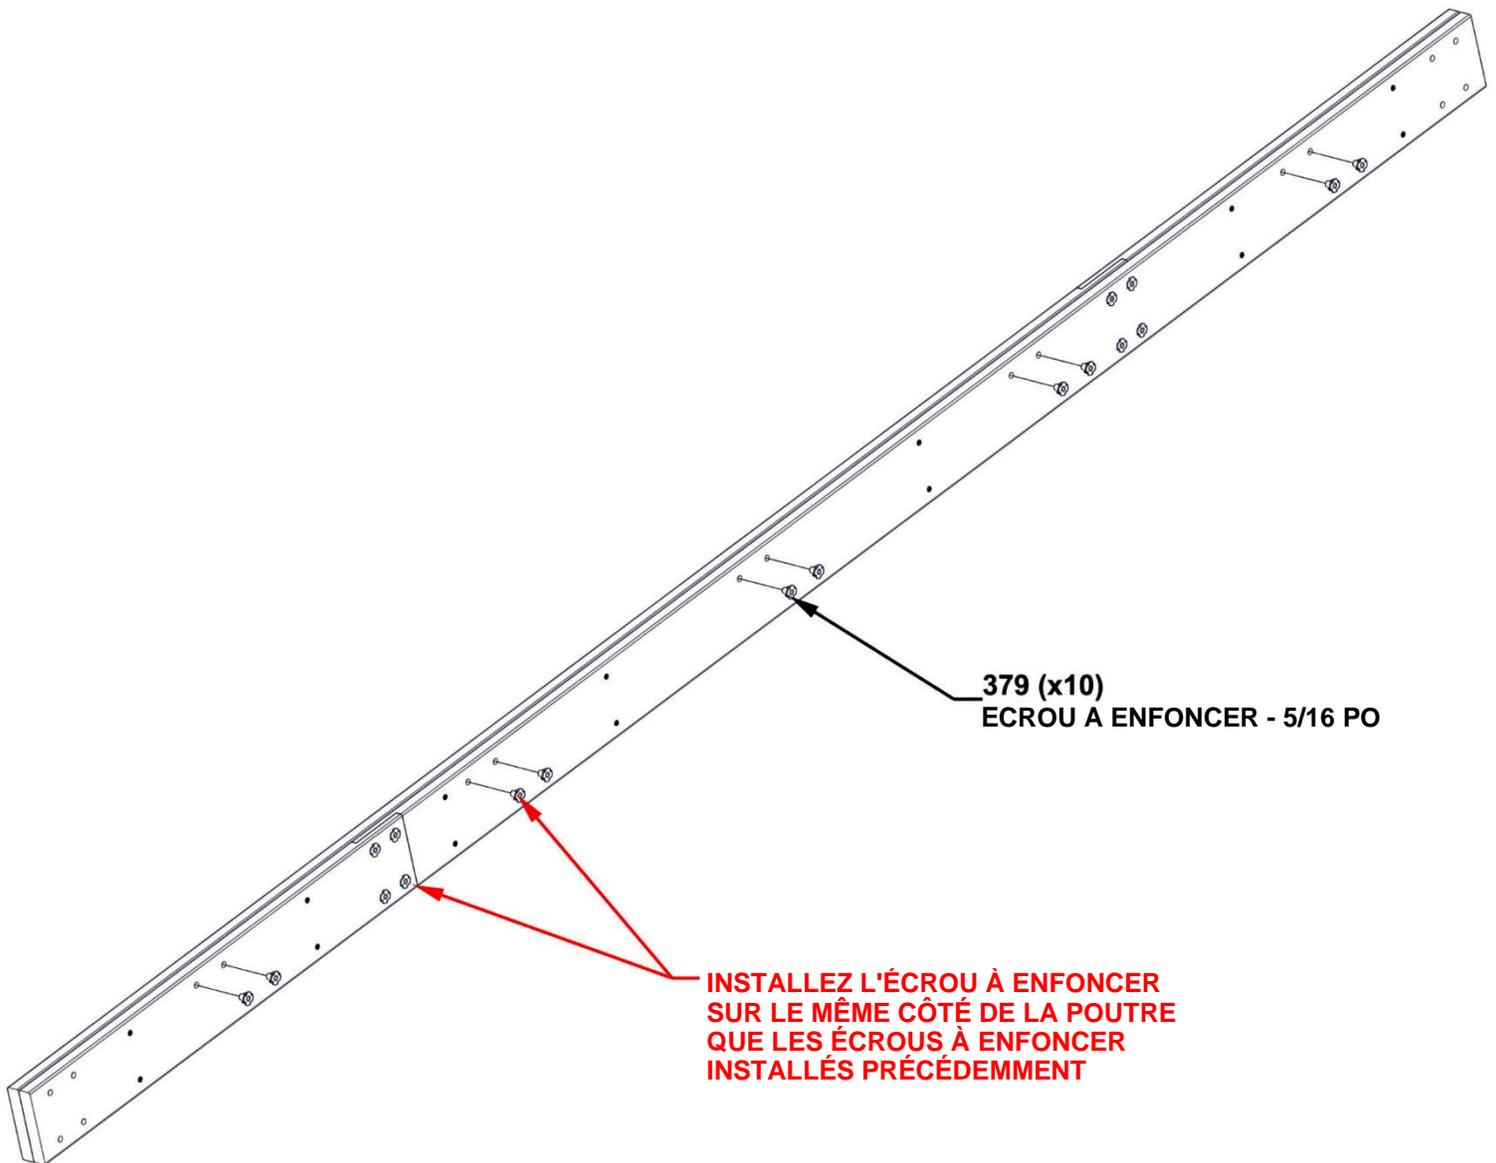


## ÉTAPE 8A - ASSEMBLAGE CENTRAL




G02 POUTRE INTERMÉDIAIRE -  
(x2) W4L17585

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                        |
|------|------------------|------------------------------------|
| 8    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT<br>8 x 19 |
| 8    | H100378          | BOULON WH 5/16 x1 3/4 BLK          |
| 8    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK          |




G01 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17584  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 108 3/8 po

**SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**

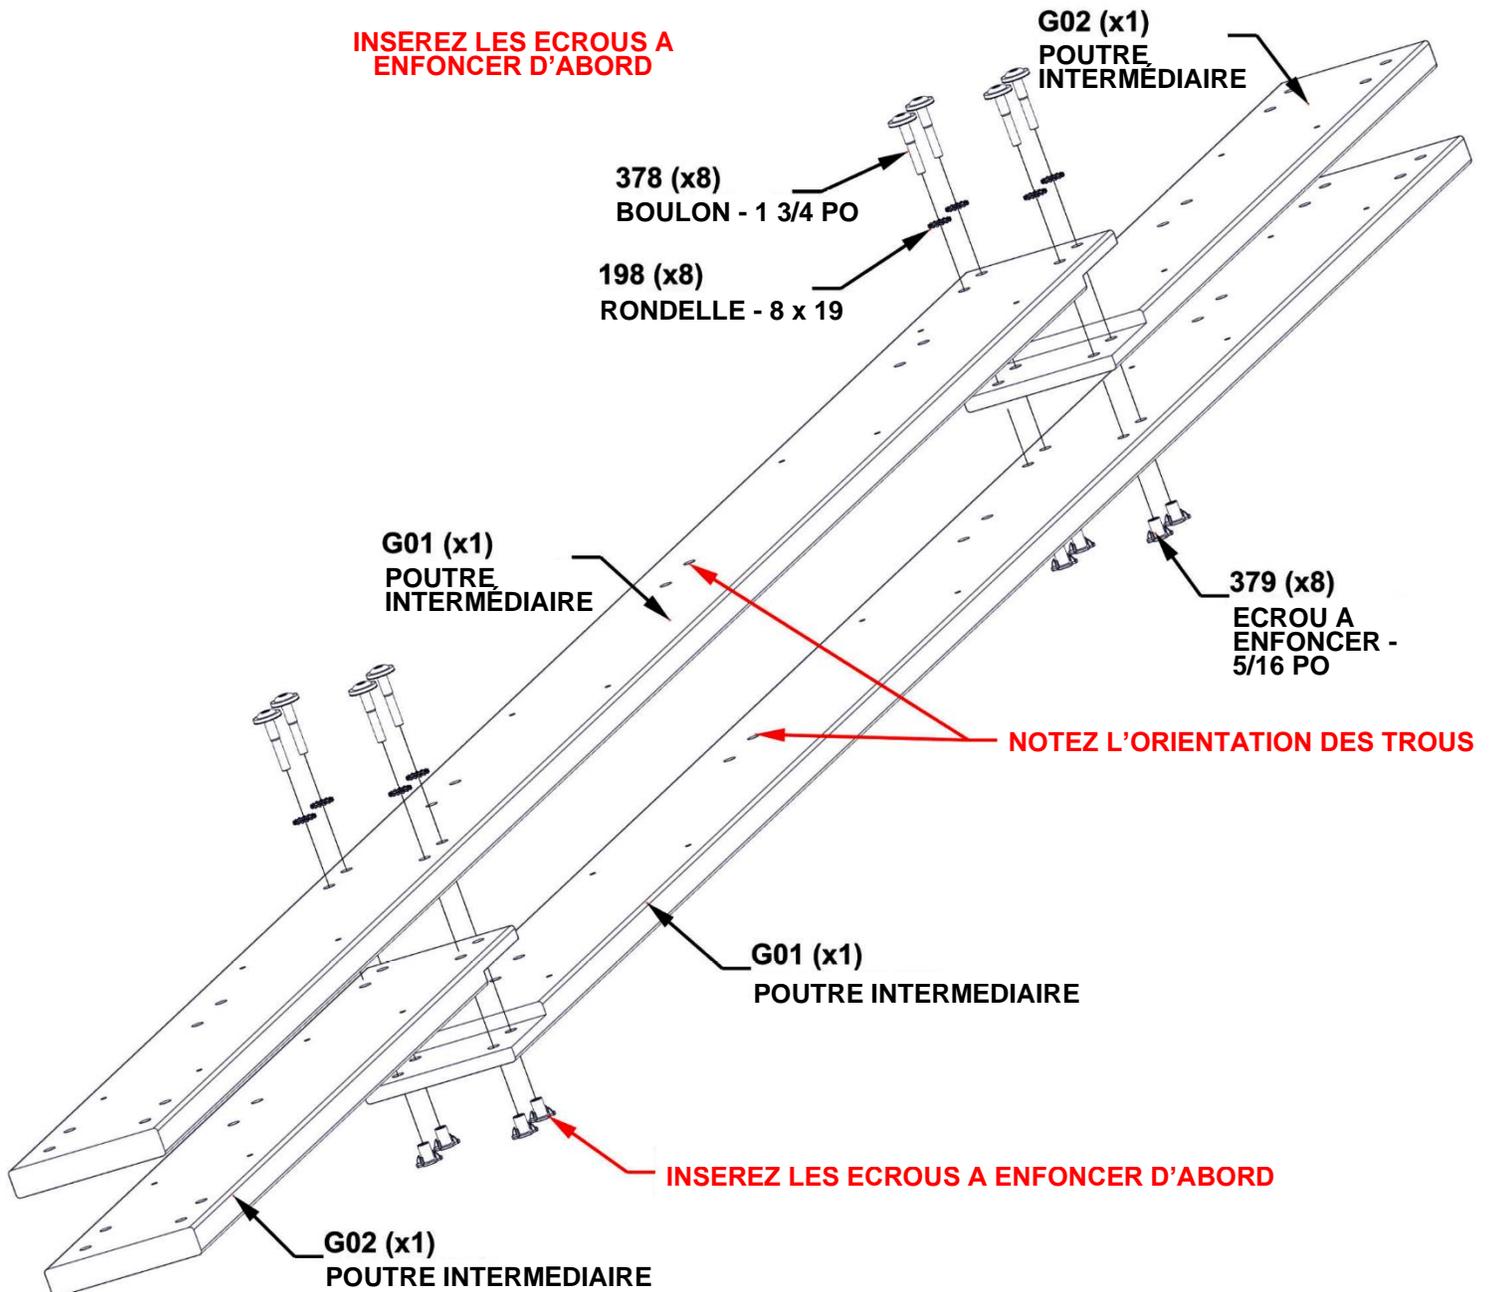

## ÉTAPE 8B - ASSEMBLAGE CENTRAL


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                      |
|------|------------------|----------------------------------|
| 28   | H100200          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK |

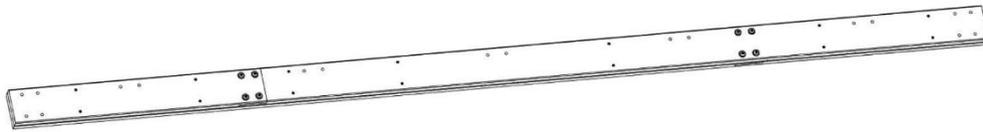

ASSEMBLAGE DE POUTRE DES  
ÉTAPES PRÉCÉDENTES


### REMARQUES :

- AVANT DE FIXER LES VIS, ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PLANCHES SONT AJUSTÉES EN HAUT, SUR LES CÔTÉS ET EN BAS.
- APRÈS AVOIR SERRÉ LES VIS, SERREZ TOUTES LES AUTRES PIÈCES DE QUINCAILLERIE.

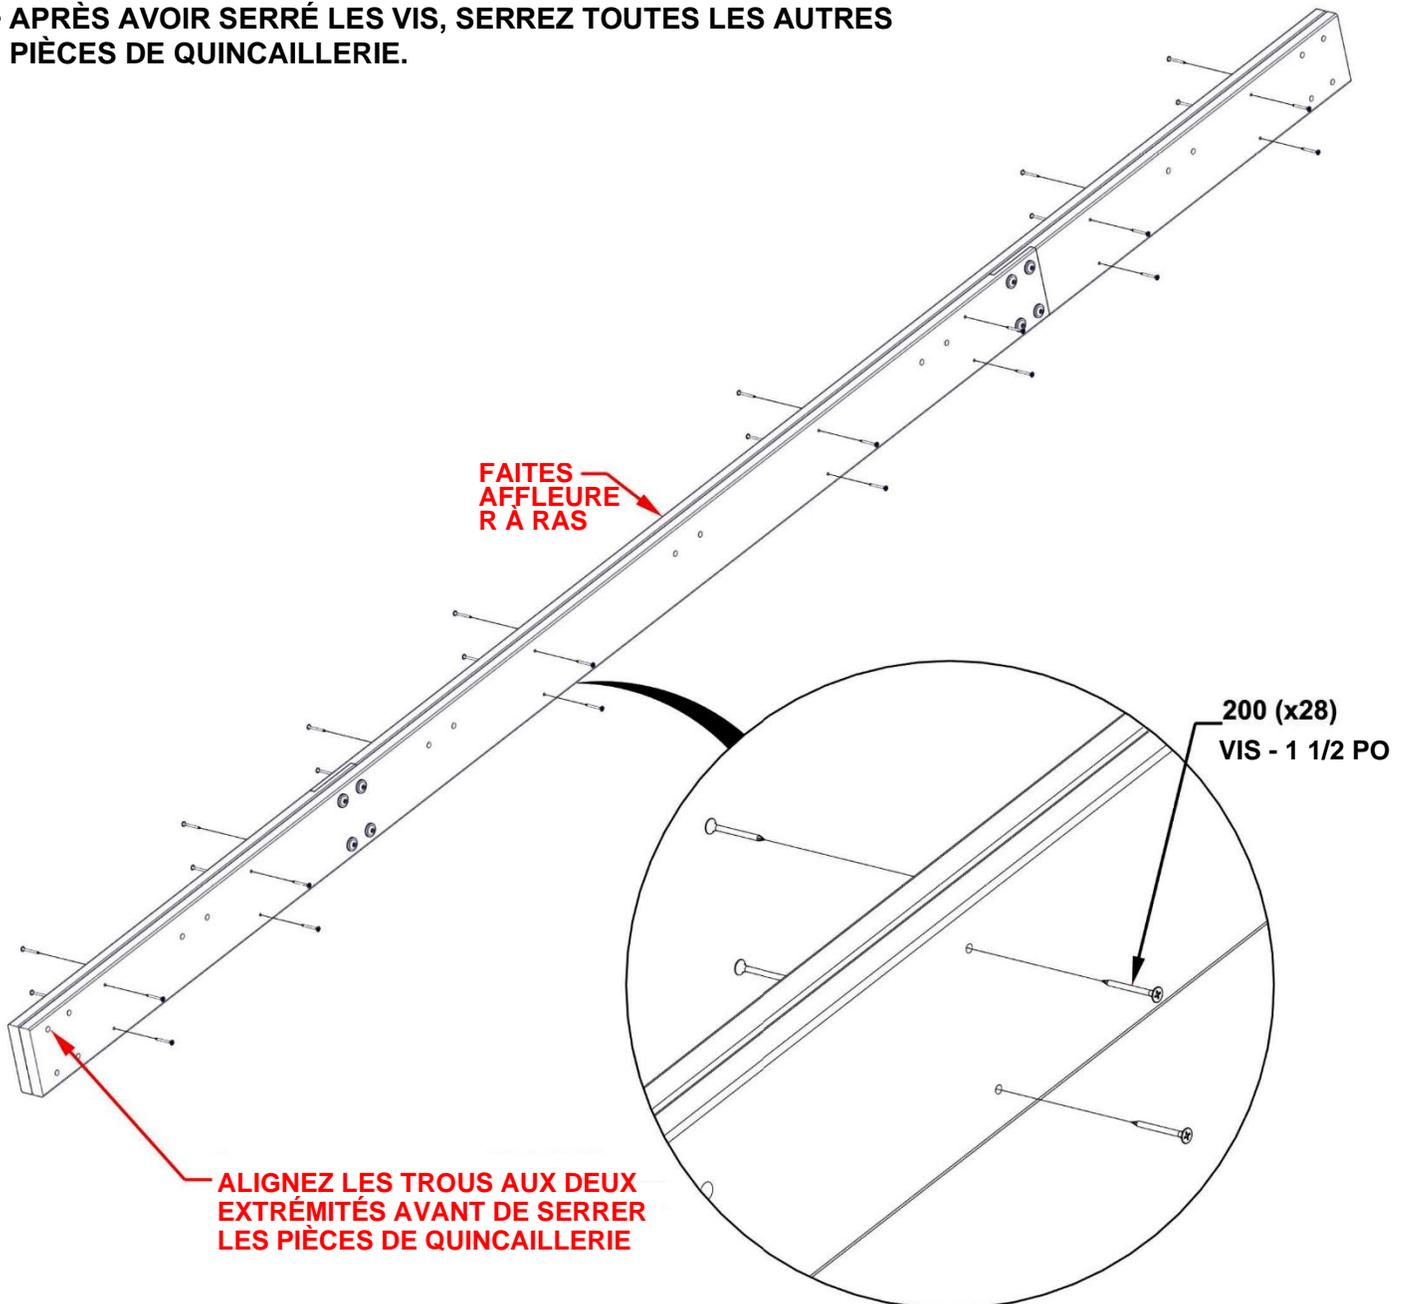


## ÉTAPE 8C - ASSEMBLAGE CENTRAL

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION               |
|------|------------------|---------------------------|
| 10   | H100379          | ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK |

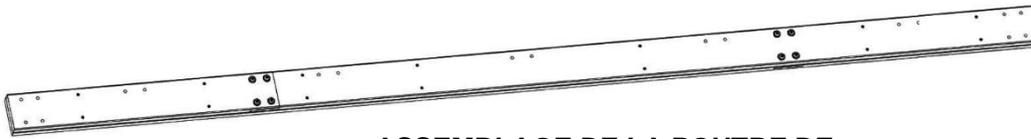

ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE  
L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

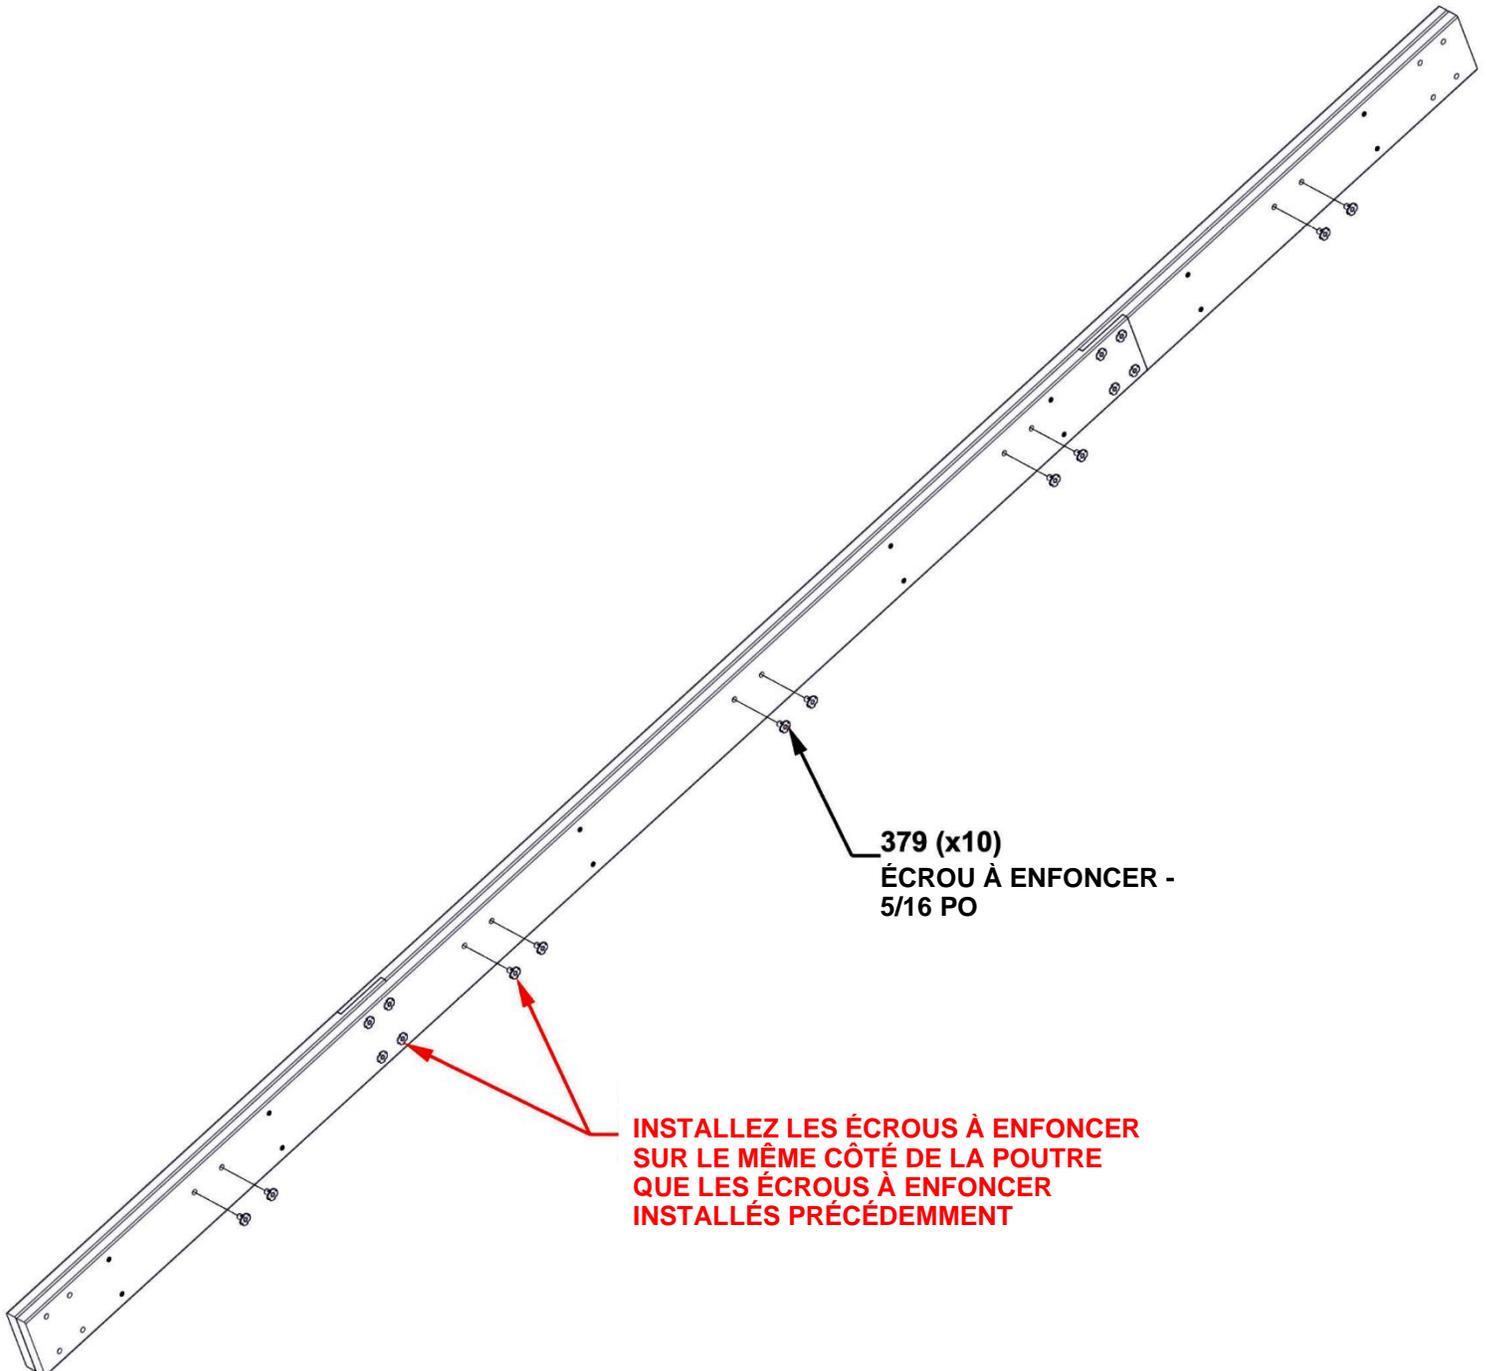


379 (x10)  
ÉCROU À ENFONCER -  
5/16 PO


**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER  
SUR LE MÊME CÔTÉ DE LA POUTRE  
QUE LES ÉCROUS À ENFONCER  
INSTALLÉS PRÉCÉDEMMENT**

# ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE CENTRAL

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 8    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 |
| 16   | H100379          | ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK       |
| 8    | H101047          | BOULON WH 5/16 X 9 3/4 BLK      |

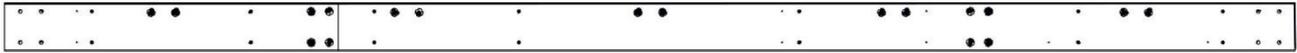


ASSEMBLAGE DE POUTRE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES (x2)

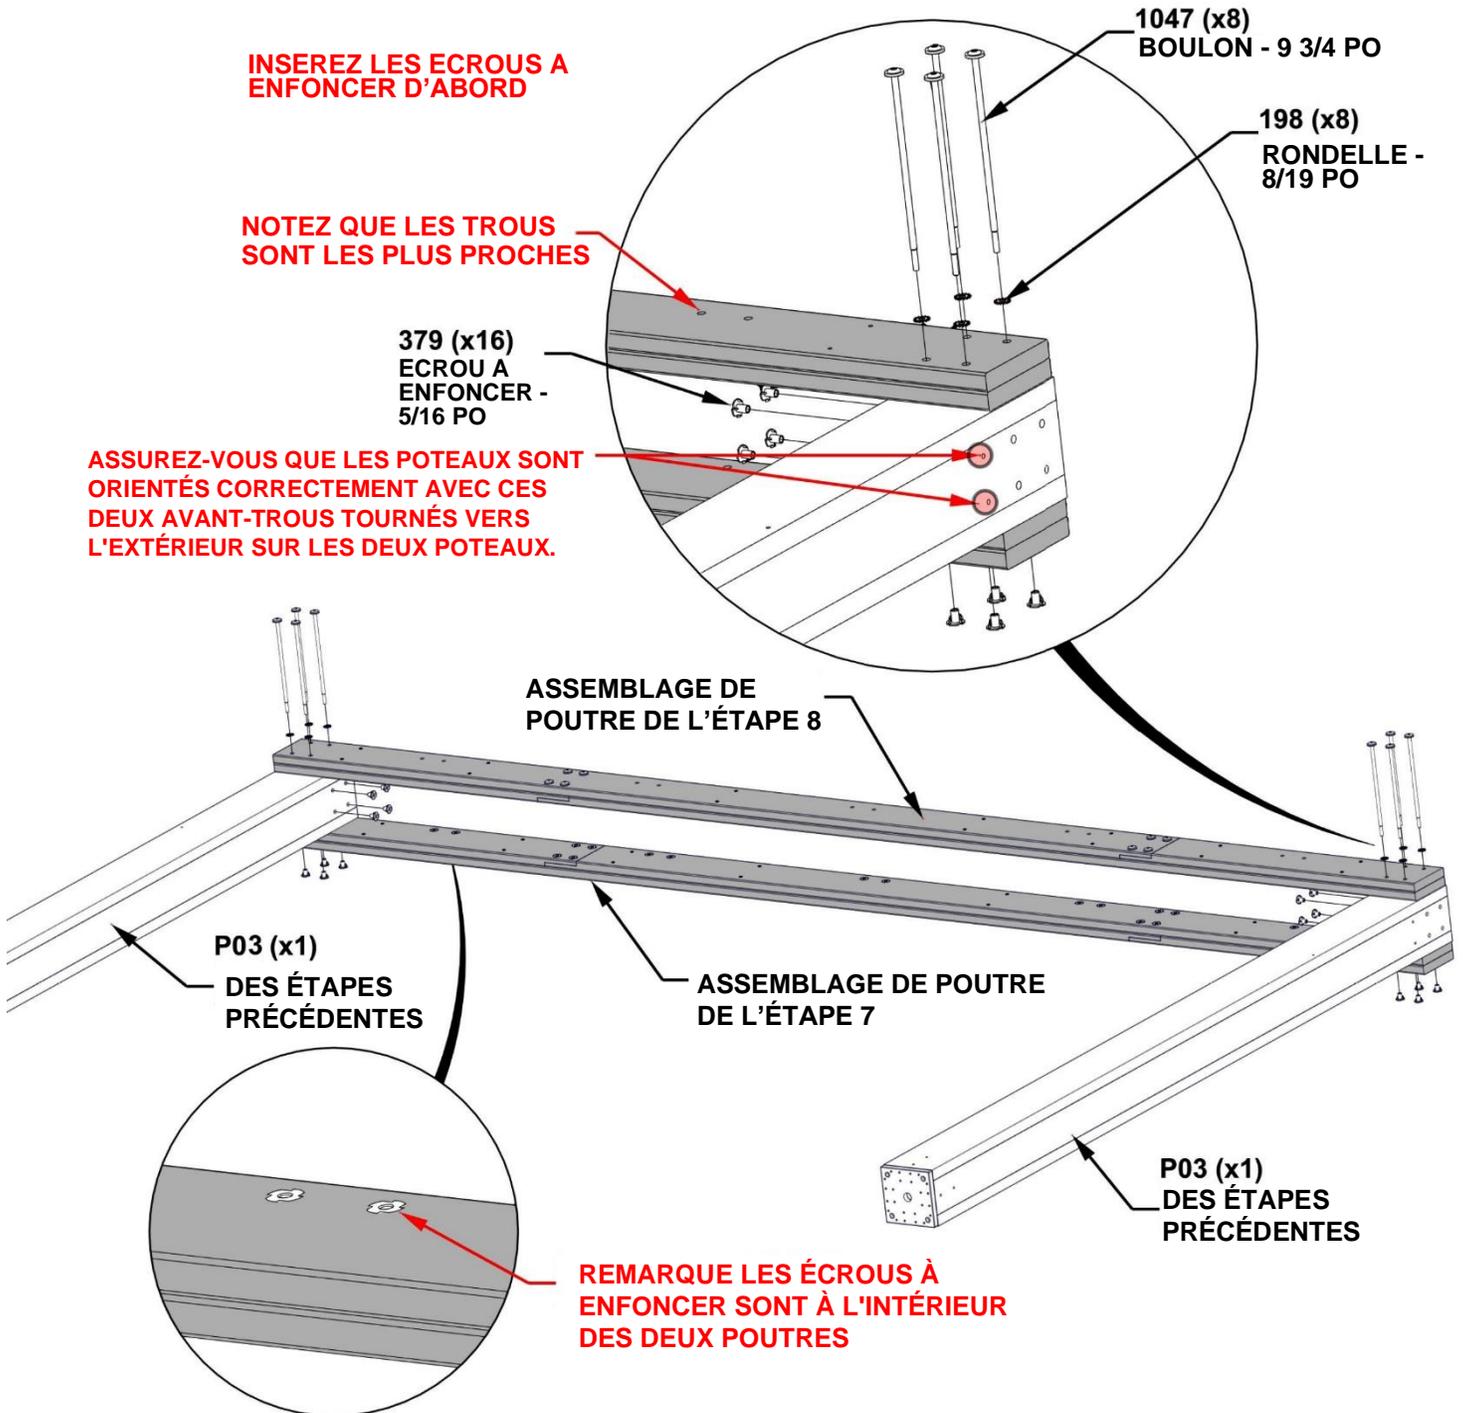


**RÉSERVEZ L'ASSEMBLAGE CENTRAL**

# ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                  |
|------|------------------|------------------------------|
| 4    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK |

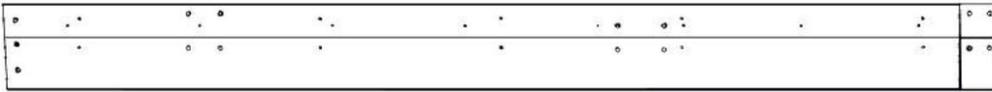


J12 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03729  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 11/16 po (36x214x2481)

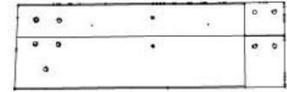

J13 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03730  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 26 7/8 po (36x214x682)


## REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- AJOUTEZ DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LES DEUX TROUS SUPÉRIEURS COMME ILLUSTRÉ.
- NOTEZ LA DIRECTION DES ENCOCHES DANS LES ASSEMBLAGES POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

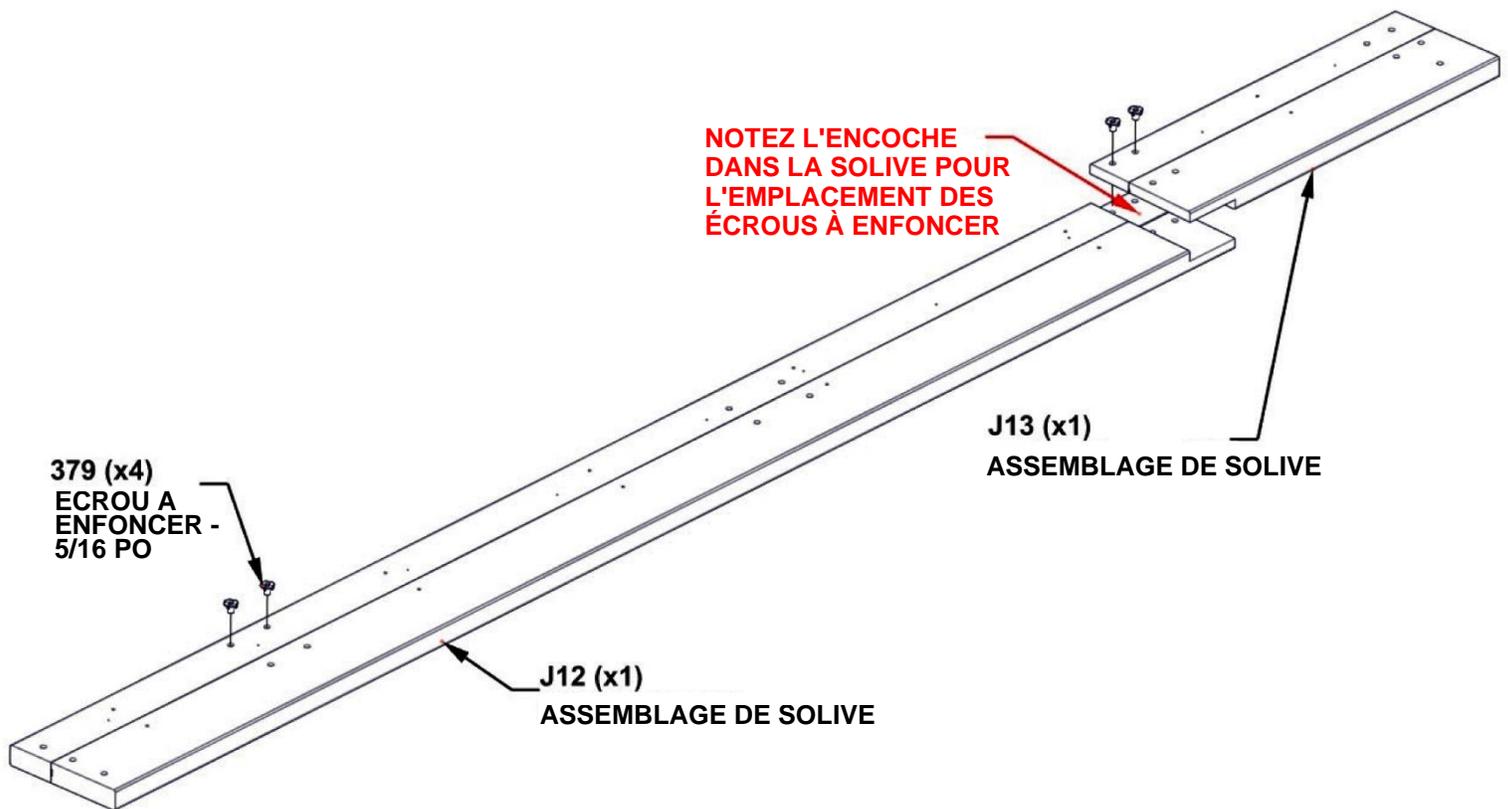

# ÉTAPE 11A - ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 4    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 |
| 4    | H100205          | BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK      |




ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC ÉCROUS  
À ENFONCER DE L'ÉTAPE 10



G11 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17601  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 102 1/8 po (24x134x2594)




ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC ÉCROUS À  
ENFONCER DE L'ÉTAPE 10

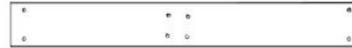

G09 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17599  
(x1) 24 x 5 1/4 po x 41 3/16 po (24x134x1046)

**SERREZ A LA MAIN CE  
BOULON UNIQUEMENT**

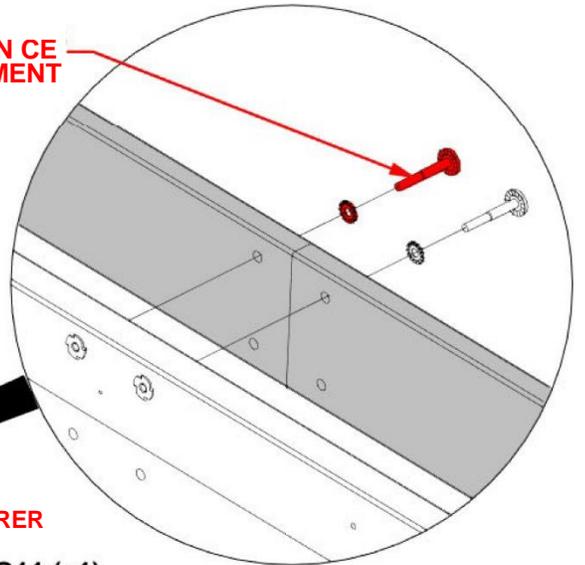

G09 (x1)  
BORDURE  
D'AVANT-TOIT

198 (x4)  
RONDELLE - 8 x 19  
205 (x4)  
BOULON - 2 1/4 PO


**FAITES  
AFFLEURER  
À RAS**

G11 (x1)  
BORDURE  
D'AVANT-TOIT

**NOTEZ QUE CES DEUX  
TROUS SUR LA BORDURE  
D'AVANT-TOIT SERONT  
SITUÉS EN BAS**



ASSEMBLAGE DE  
SOLIVE AVEC ÉCROUS  
À ENFONCER DE  
L'ÉTAPE 10

**LES TROUS SONT  
À ALIGNER**

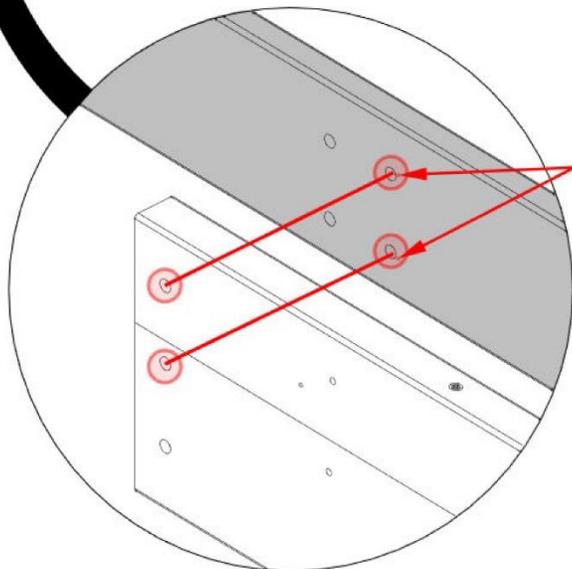


ASSEMBLAGE DE  
SOLIVE AVEC ÉCROUS  
À ENFONCER DE  
L'ÉTAPE 10

# ÉTAPE 11B - ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE

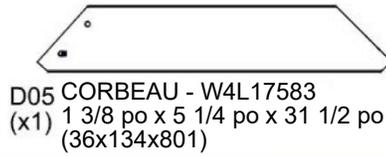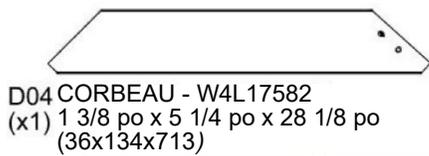



| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 4    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 |
| 4    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK  |
| 4    | H100503          | BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK      |

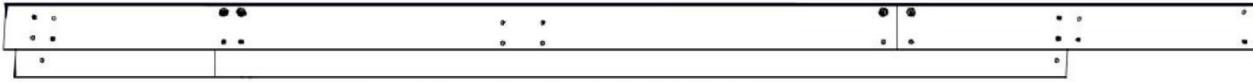

ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC BORDURE D'AVANT-TOIT DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

**INSERER LES ECROUS A ENFONCER D'ABORD**


**SERREZ A LA MAIN CE BOULON UNIQUEMENT**

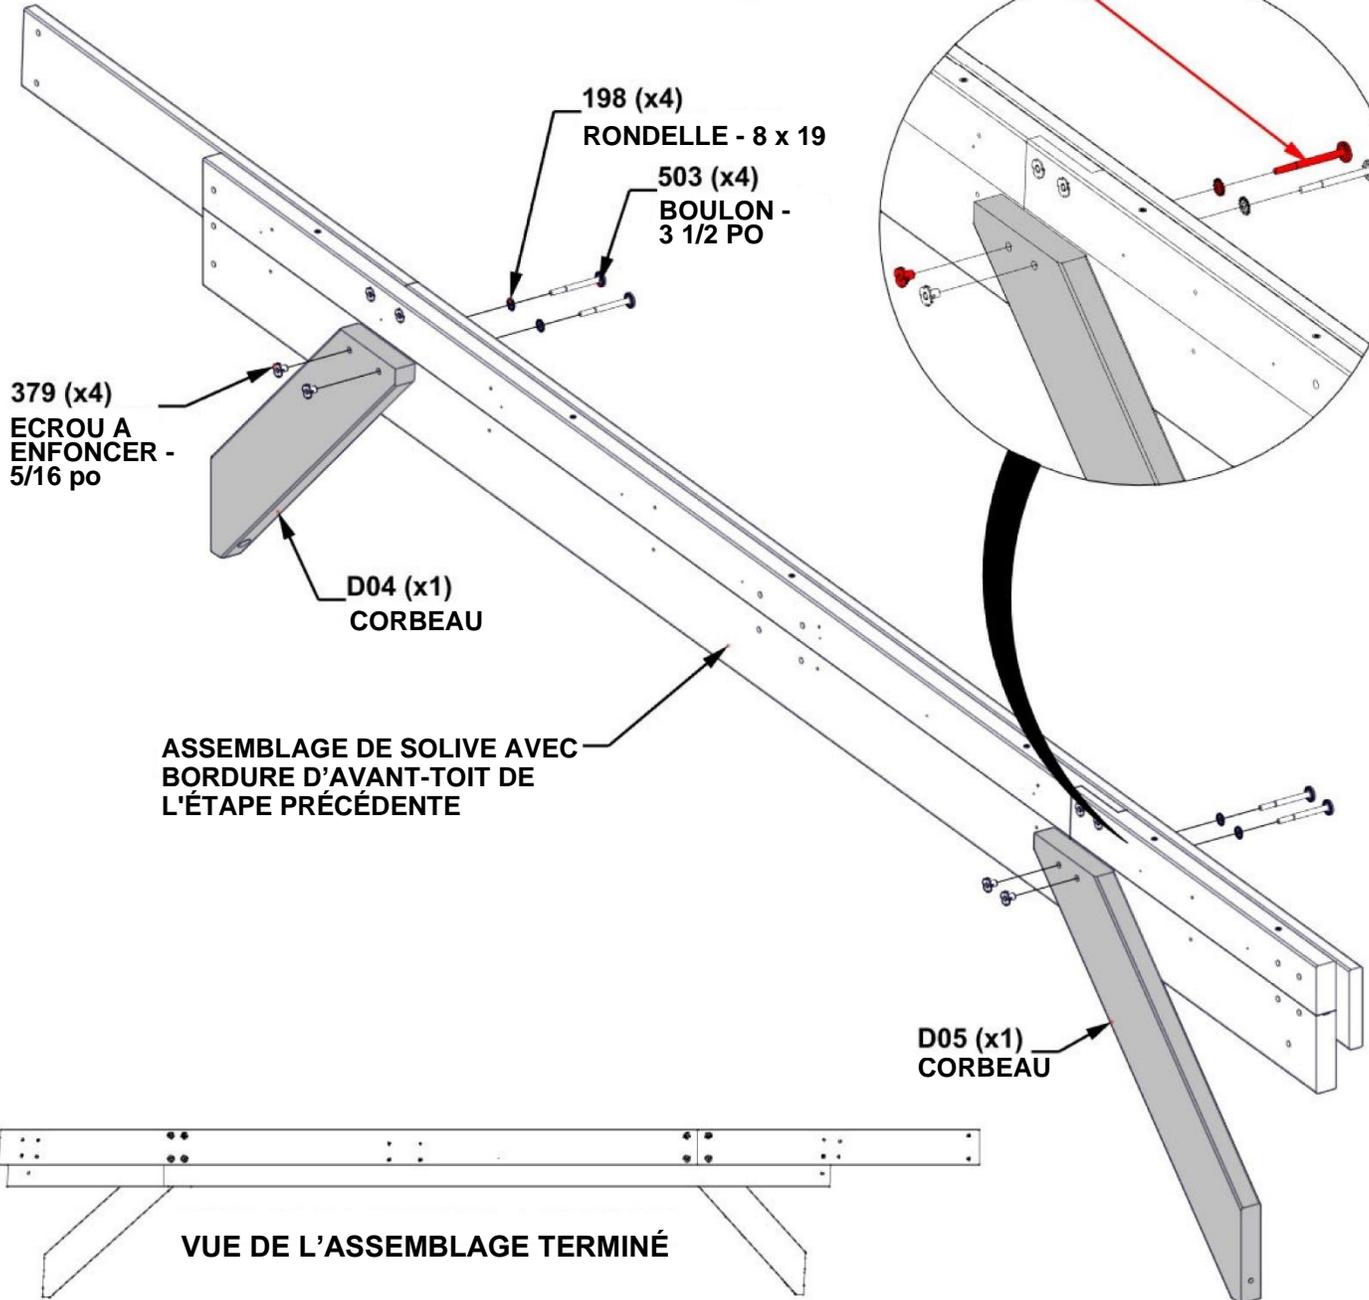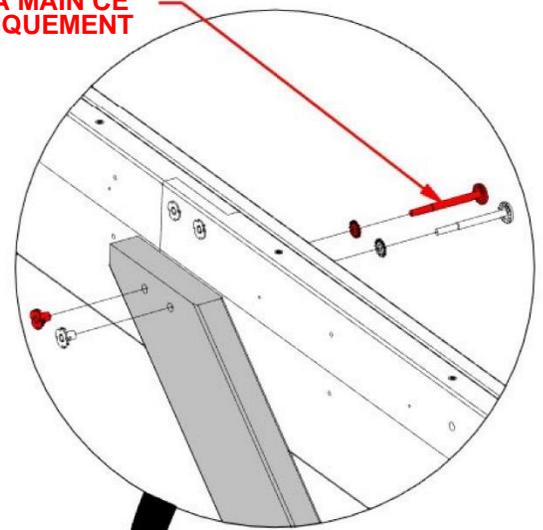


**RÉSERVEZ L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE**

## ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE SOLIVE DROITE

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                  |
|------|------------------|------------------------------|
| 4    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK |




J11 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03728  
(x1) 36 X 8 7/16 po X 97 11/16 po (36x214x2481)

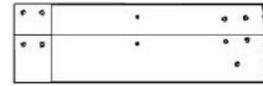

J14 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03731  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 26 7/8 po  
(36x214x682)


### REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- AJOUTEZ DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LES DEUX TROUS SUPÉRIEURS COMME ILLUSTRÉ.
- NOTEZ LA DIRECTION DES ENCOCHES DANS LES ASSEMBLAGES POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

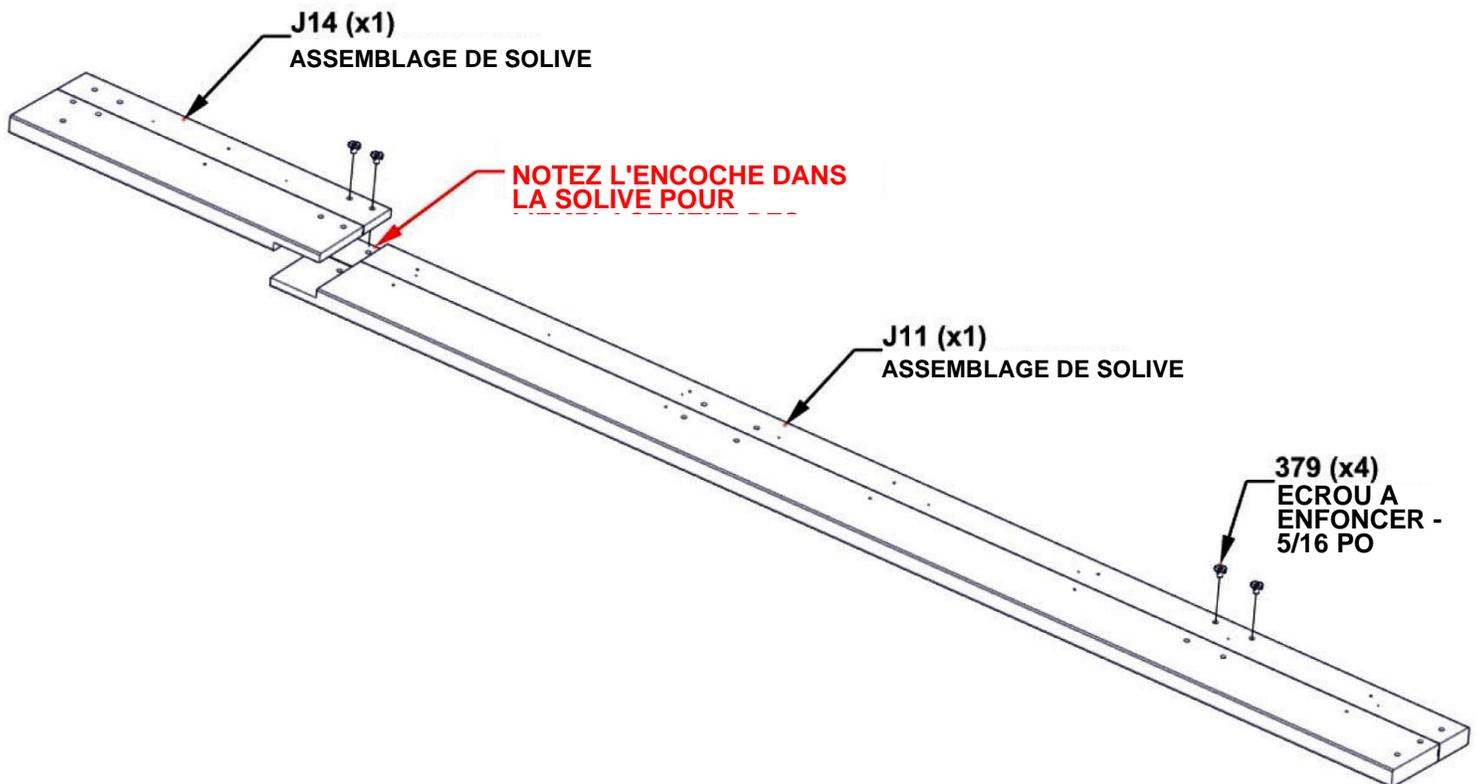

# ÉTAPE 13A - ASSEMBLAGE DE SOLIVE DROITE

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 4    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 |
| 4    | H100205          | BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK      |

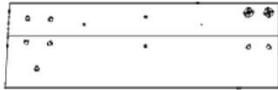


ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC ÉCROUS À ENFONCER DE L'ÉTAPE 12




G11 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17601  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 102 1/8 po (24x134x2594)




ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC ÉCROUS À ENFONCER DE L'ÉTAPE 12

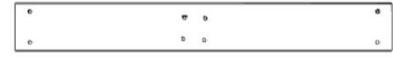


G09 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17599  
(x1) 24 x 5 1/4 po x 41 3/16 po (24x134x1046)

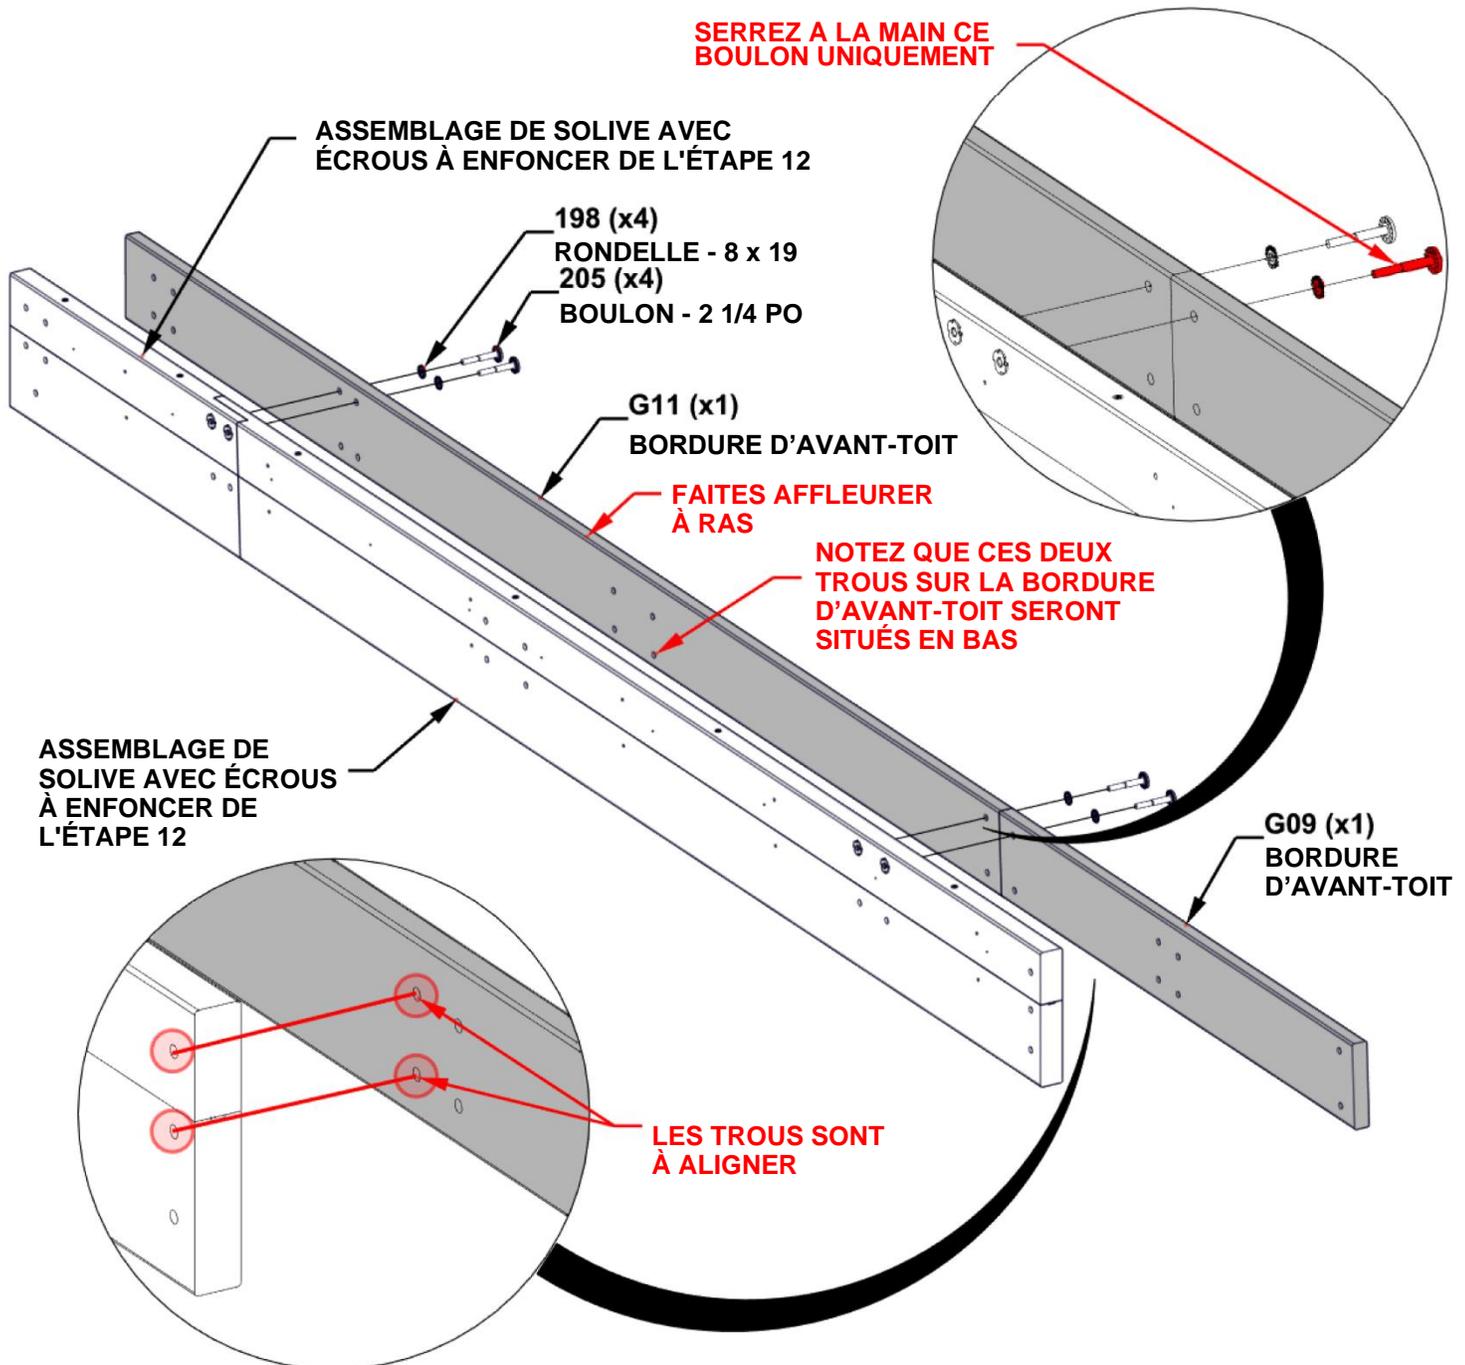

# ÉTAPE 13B - ASSEMBLAGE DE SOLIVE DROITE

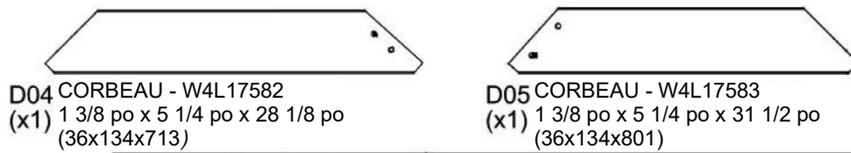


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 4    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 |
| 4    | H100503          | BOULON WH 5/16 x 3 1/2 BLK      |
| 4    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK  |



## ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC BORDURE D'AVANT-TOIT DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE


**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

**SERREZ A LA MAIN CE BOULON UNIQUEMENT**

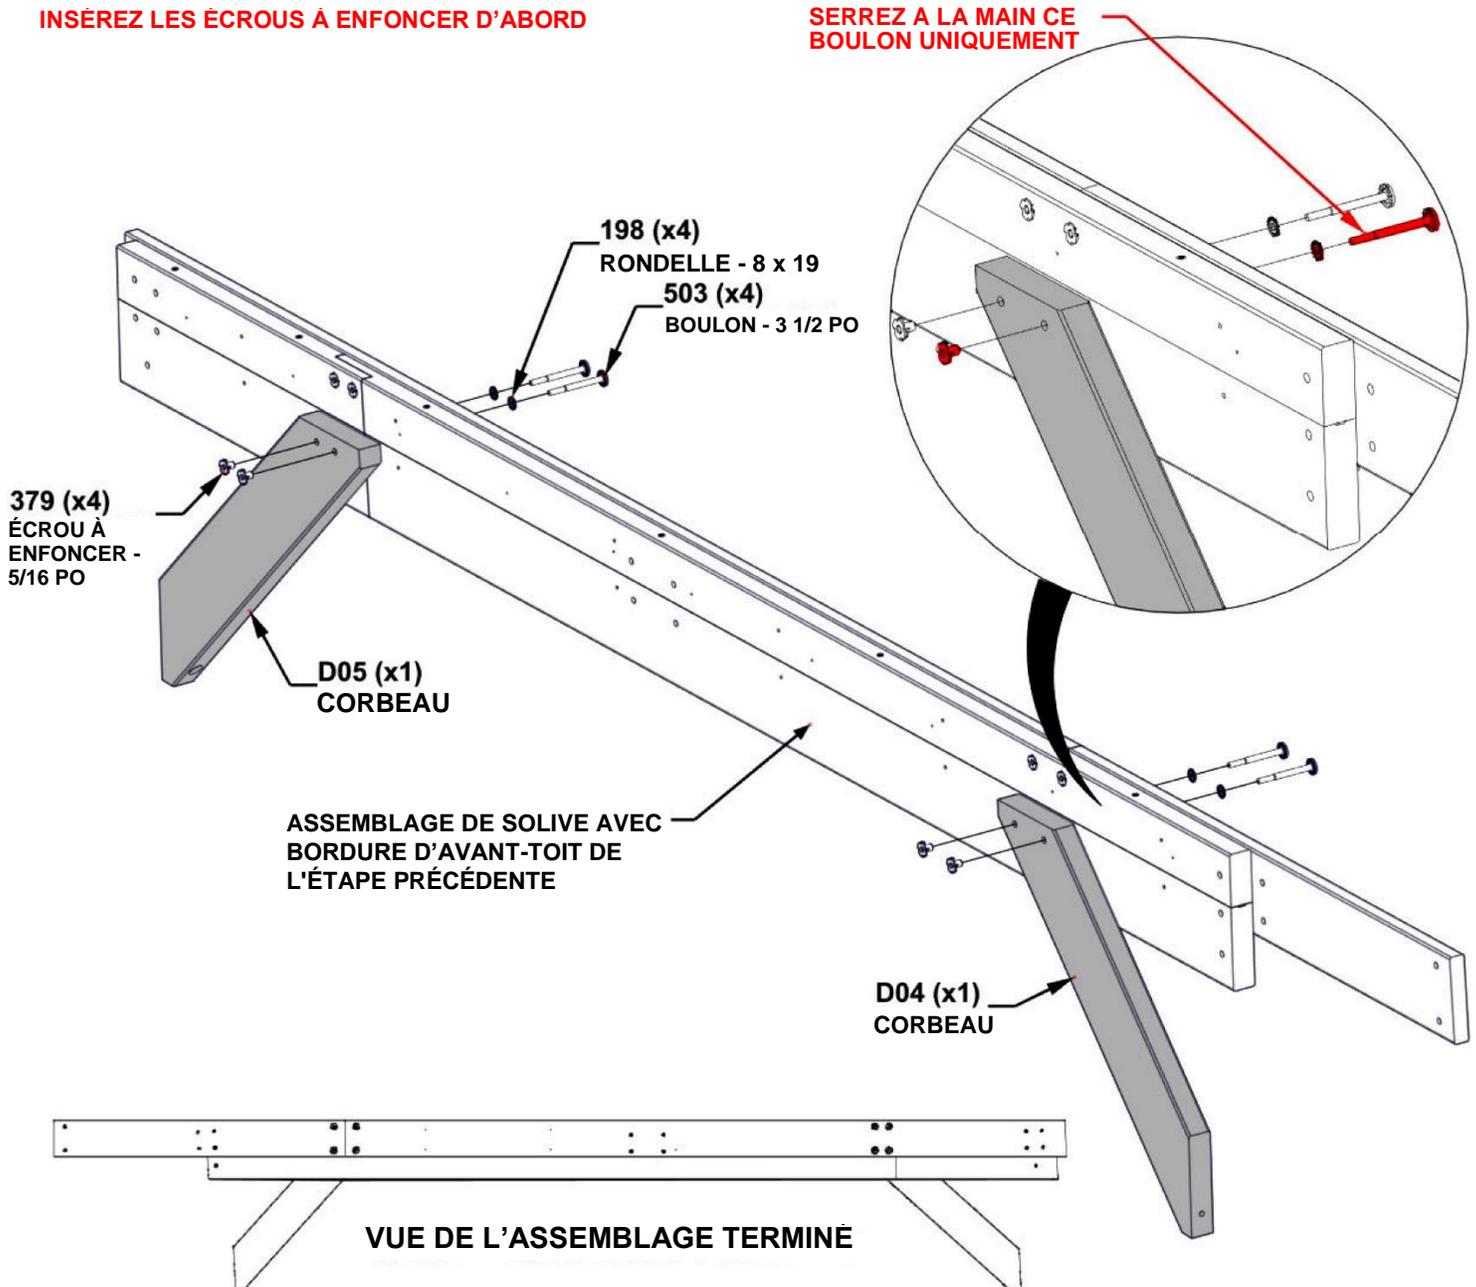

**RÉSERVEZ L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE DROIT**

## ÉTAPE 14A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

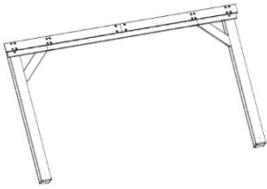

ASSEMBLAGE ARRIÈRE DES  
ÉTAPES PRÉCÉDENTES




ASSEMBLAGE CENTRAL DES  
ÉTAPES PRÉCÉDENTES

### REMARQUE :


- TROIS PERSONNES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.
- REDRESSEZ L'ASSEMBLAGE ARRIÈRE ET L'ASSEMBLAGE CENTRAL.
- NOTEZ LA DIMENSION INDICUÉE IL EST ESSENTIEL QUE CE CI SOIT ORIENTÉ VERS L'ARRIÈRE DE L'ASSEMBLAGE

IL EST ESSENTIEL QUE CE  
CÔTÉ SOIT ORIENTÉ VERS  
L'ARRIÈRE

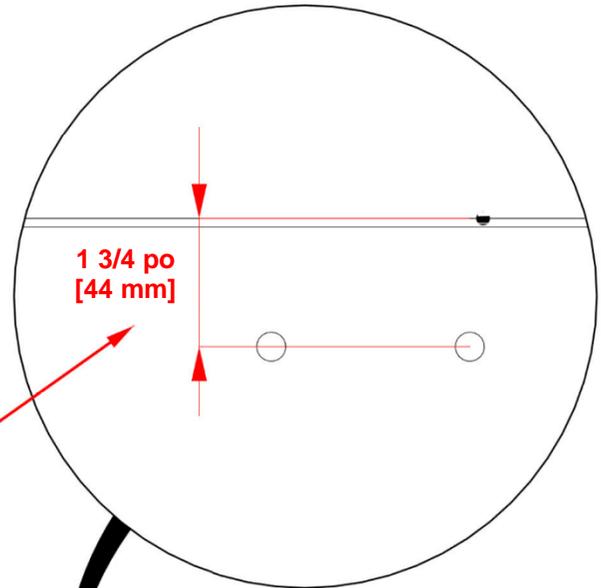


ASSEMBLAGE CENTRAL  
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

ASSEMBLAGE  
ARRIÈRE DES  
ÉTAPES  
PRÉCÉDENTES

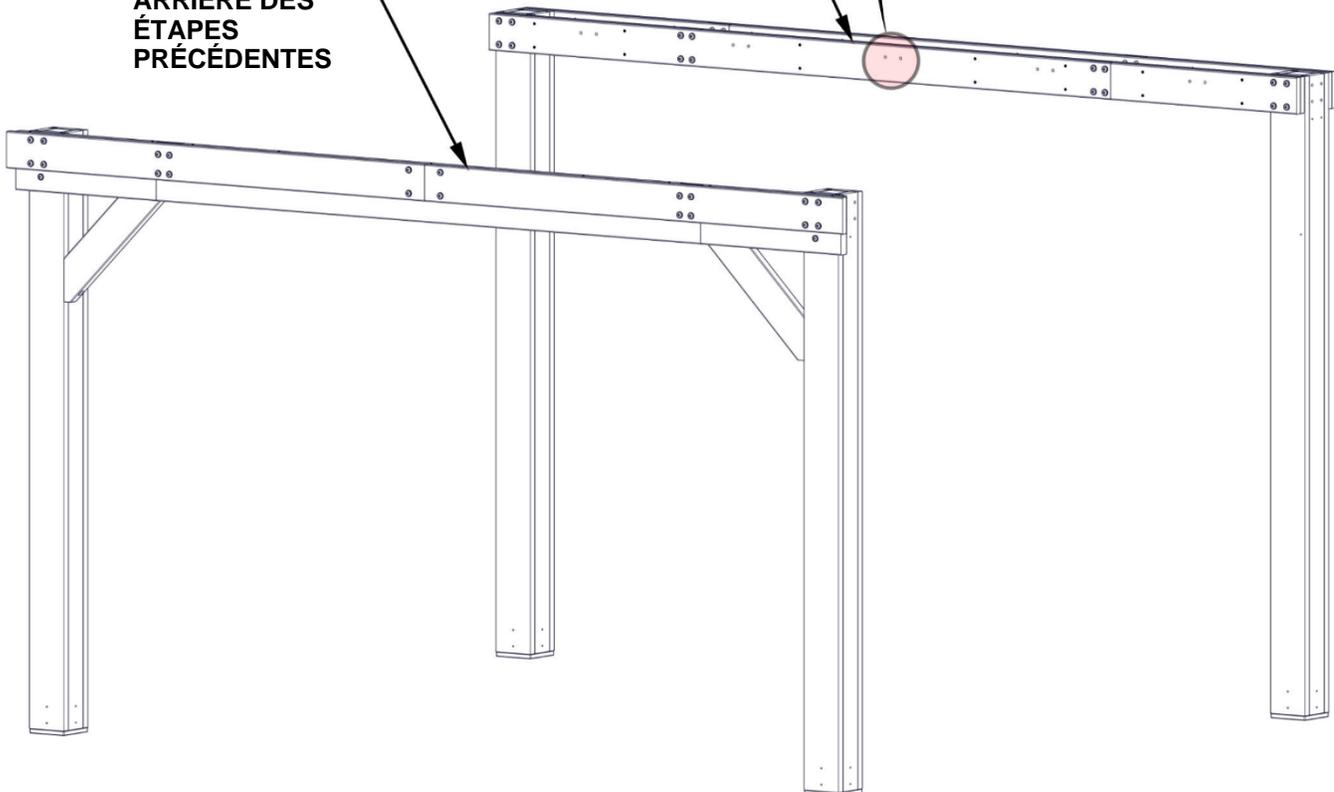

# ÉTAPE 14B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                         |
|------|------------------|-------------------------------------|
| 2    | H100197          | VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK    |
| 8    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19     |
| 2    | H100405          | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15 |
| 2    | H100792          | VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK         |
| 6    | H101153          | BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK          |

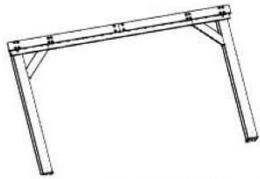

ASSEMBLAGE ARRIÈRE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES




ASSEMBLAGE CENTRAL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES




ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

## REMARQUE :

- IL EST UTILE DE FAIRE APPEL À DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES POUR CETTE ÉTAPE.
- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.

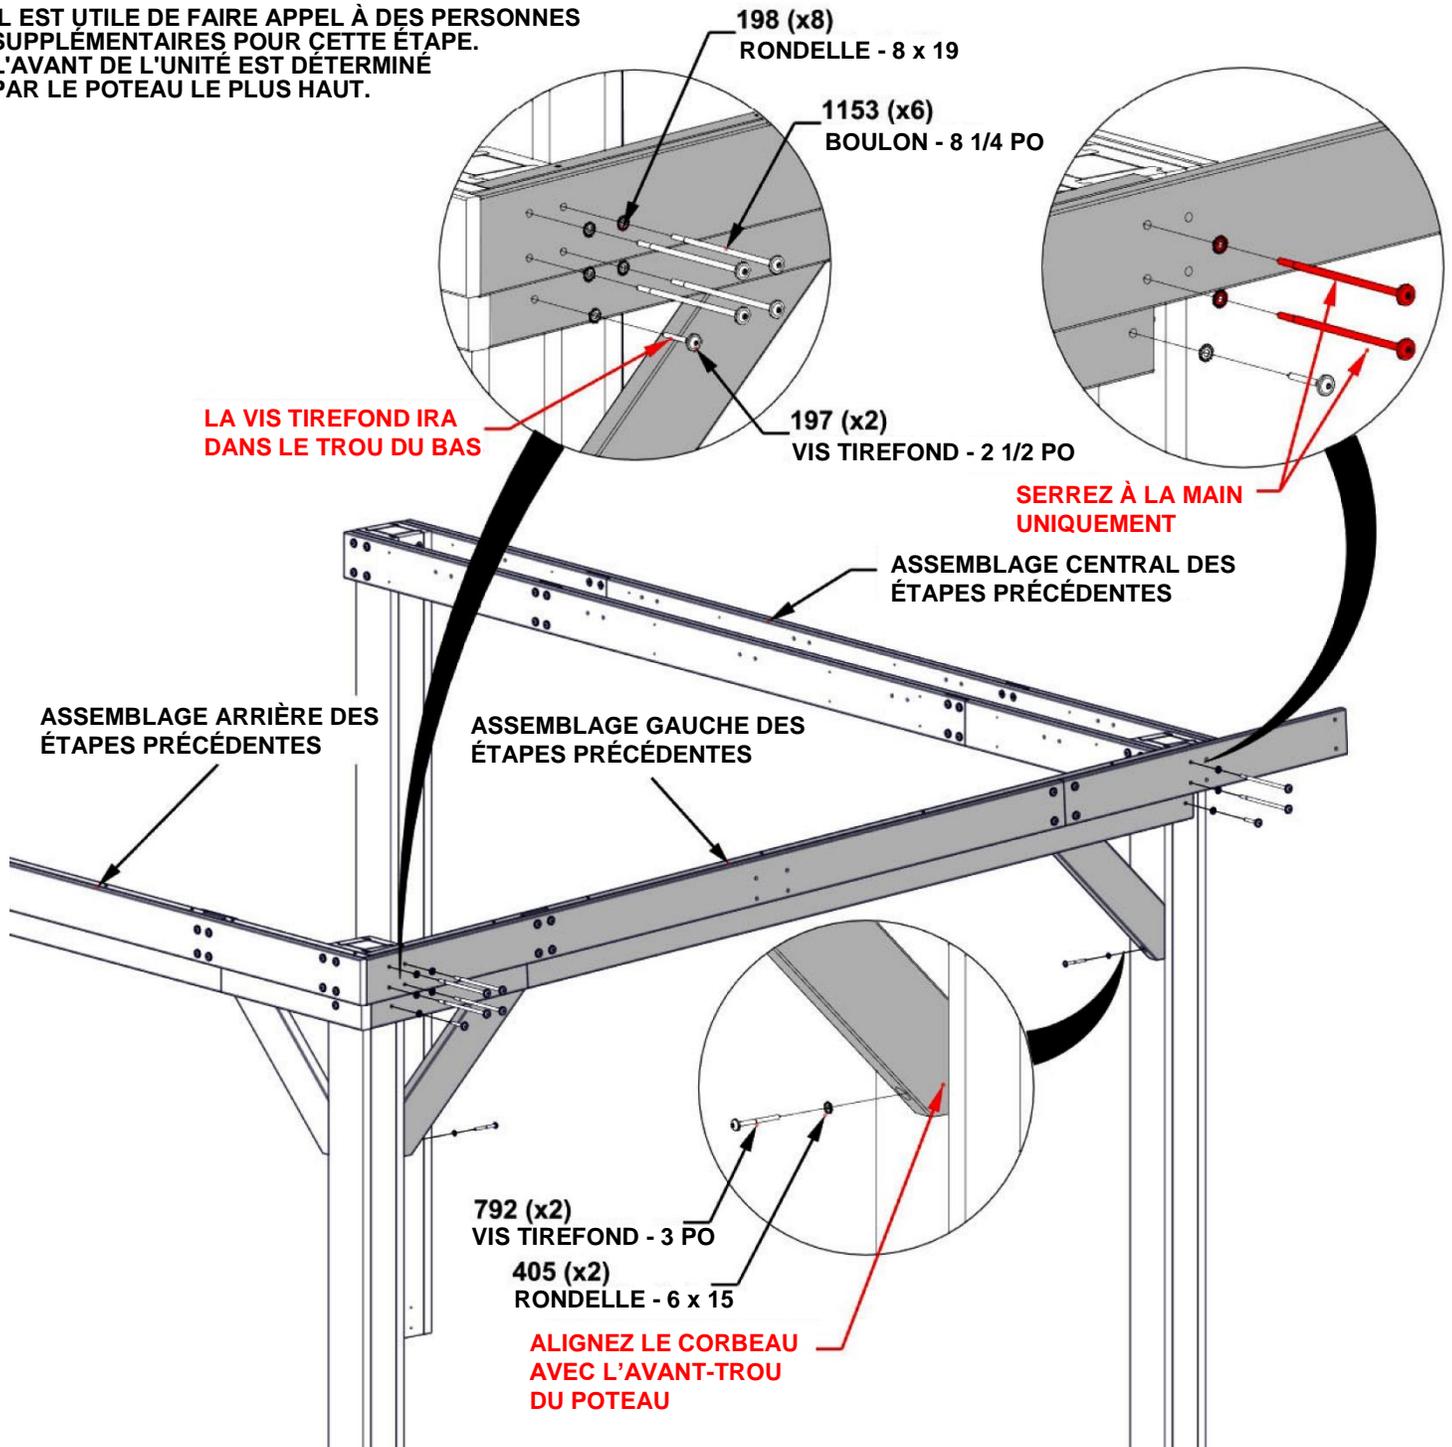


# ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

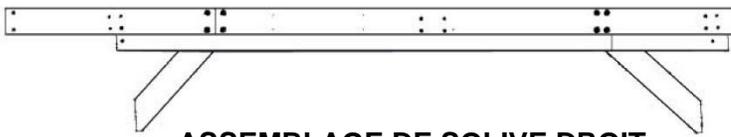

**ASSEMBLAGE DE SOLIVE DROIT  
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES**

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                         |
|------|------------------|-------------------------------------|
| 2    | H100197          | VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK    |
| 8    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19     |
| 2    | H100405          | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15 |
| 2    | H100792          | VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK         |
| 6    | H101153          | BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK          |


**SERREZ A LA MAIN  
UNIQUEMENT**

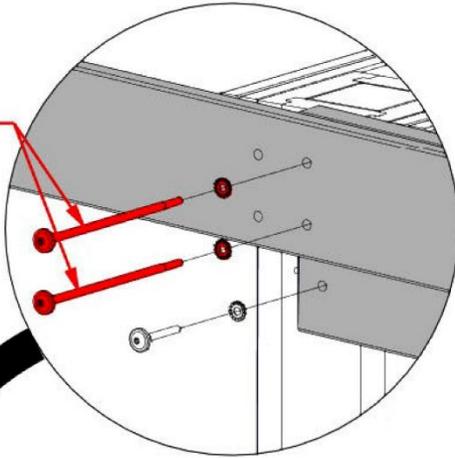

**LA VIS TIREFOND  
IRA DANS LE  
TROU DU BAS**

**1153 (x6)  
BOULON -  
8 1/4 PO**

**198 (x8)  
RONDELLE - 8 x 19**

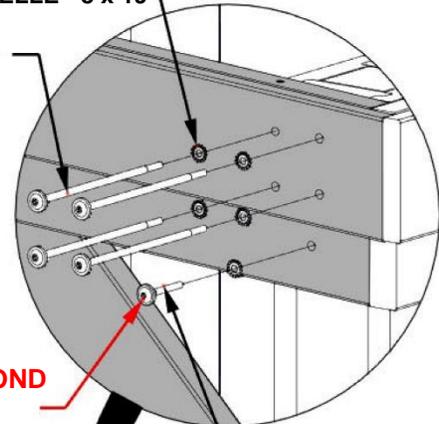


**197 (x2)  
VIS TIREFOND -  
2 1/2 PO**

**ASSEMBLAGE  
CENTRAL DES ÉTAPES  
PRÉCÉDENTES**

**ASSEMBLAGE DE  
SOLIVE DROIT DES  
ÉTAPES PRÉCÉDENTES**

**ASSEMBLAGE ARRIÈRE DES  
ÉTAPES PRÉCÉDENTES**

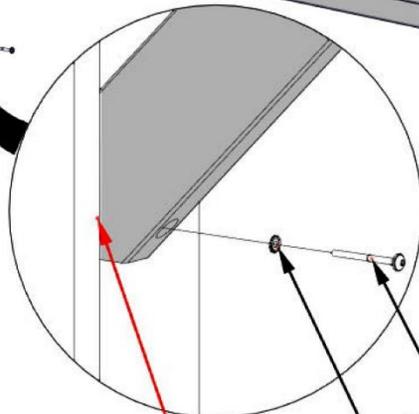

**ALIGNEZ LE CORBEAU  
AVEC L'AVANT-TROU  
DU POTEAU**


**792 (x2)  
VIS TIREFOND -  
3 PO**  
**405 (x2)  
RONDELLE - 6 x 15**

# ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE AVANT


| Qté. | NUMERO D'ARTICLE | DESCRIPTION                      |
|------|------------------|----------------------------------|
| 8    | H100200          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK |




P02 POTEAU – W2A03714  
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)



P01 POTEAU – W2A03712  
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)

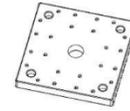


A6P00308 PIED DE POTEAU  
(x2) 6 x 6

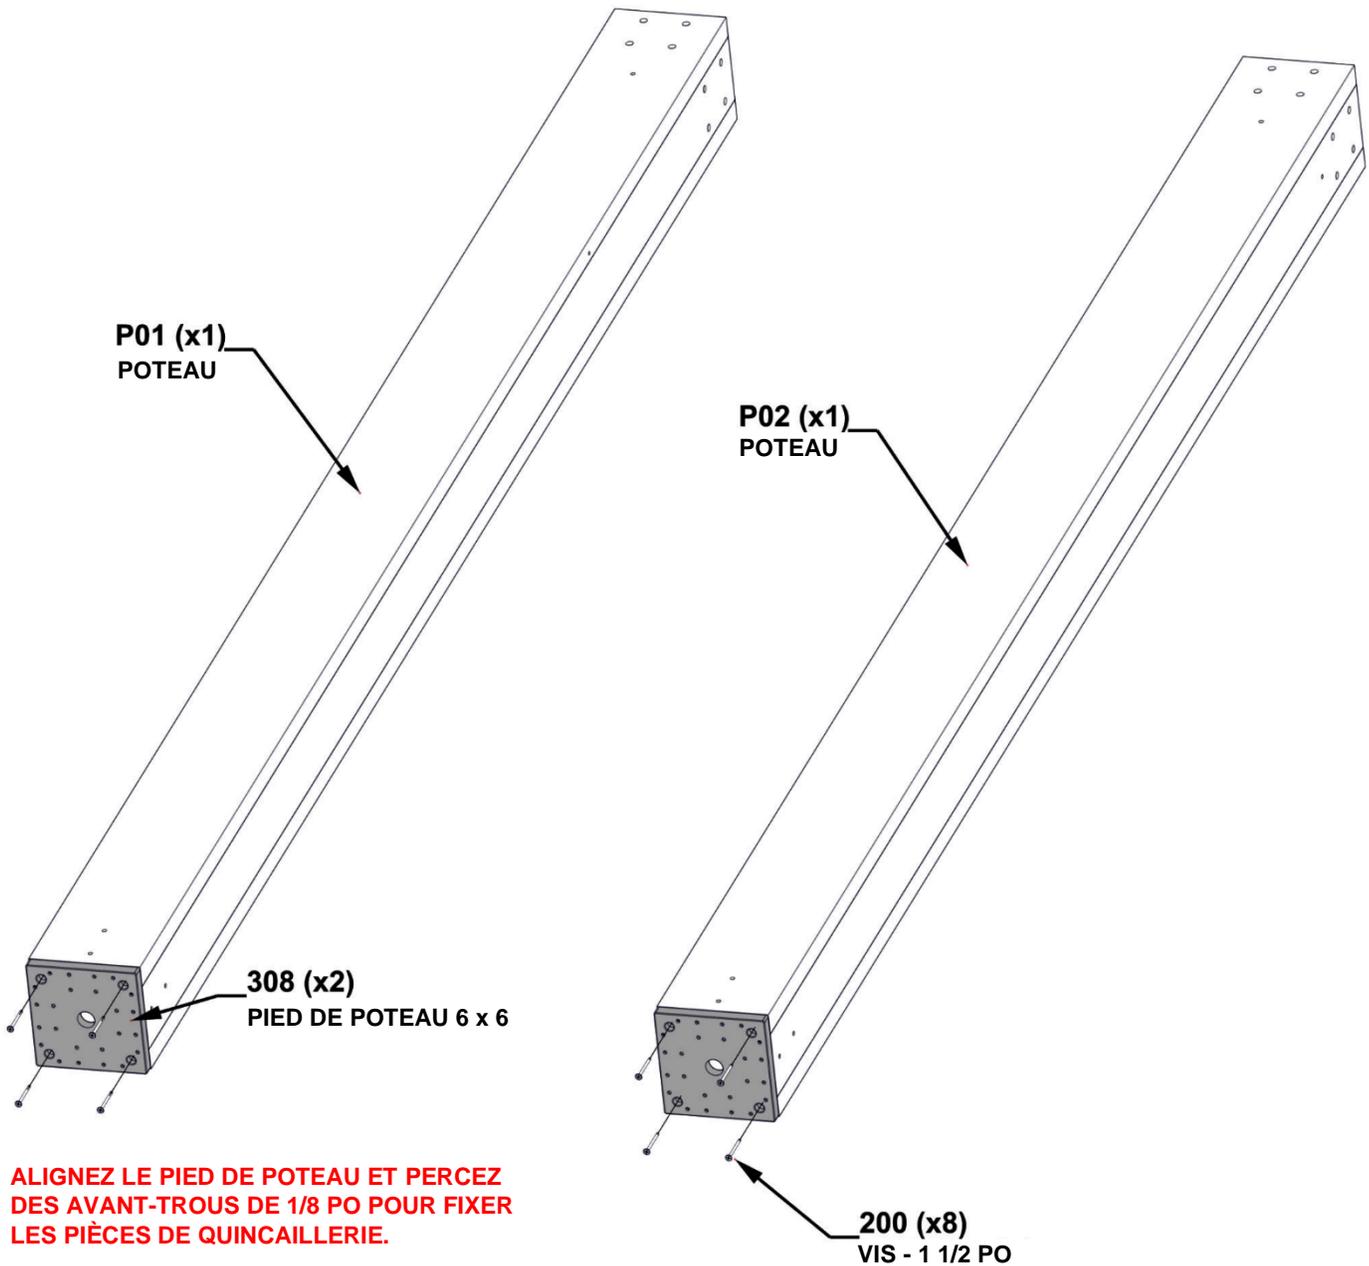


# ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE AVANT

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION               |
|------|------------------|---------------------------|
| 6    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK |

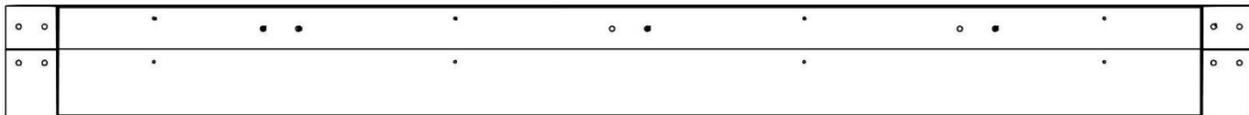

J06 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03723  
(x1) 1 7/16 po X 8 7/16 po X 100 po (36x214x2540)

**NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER**

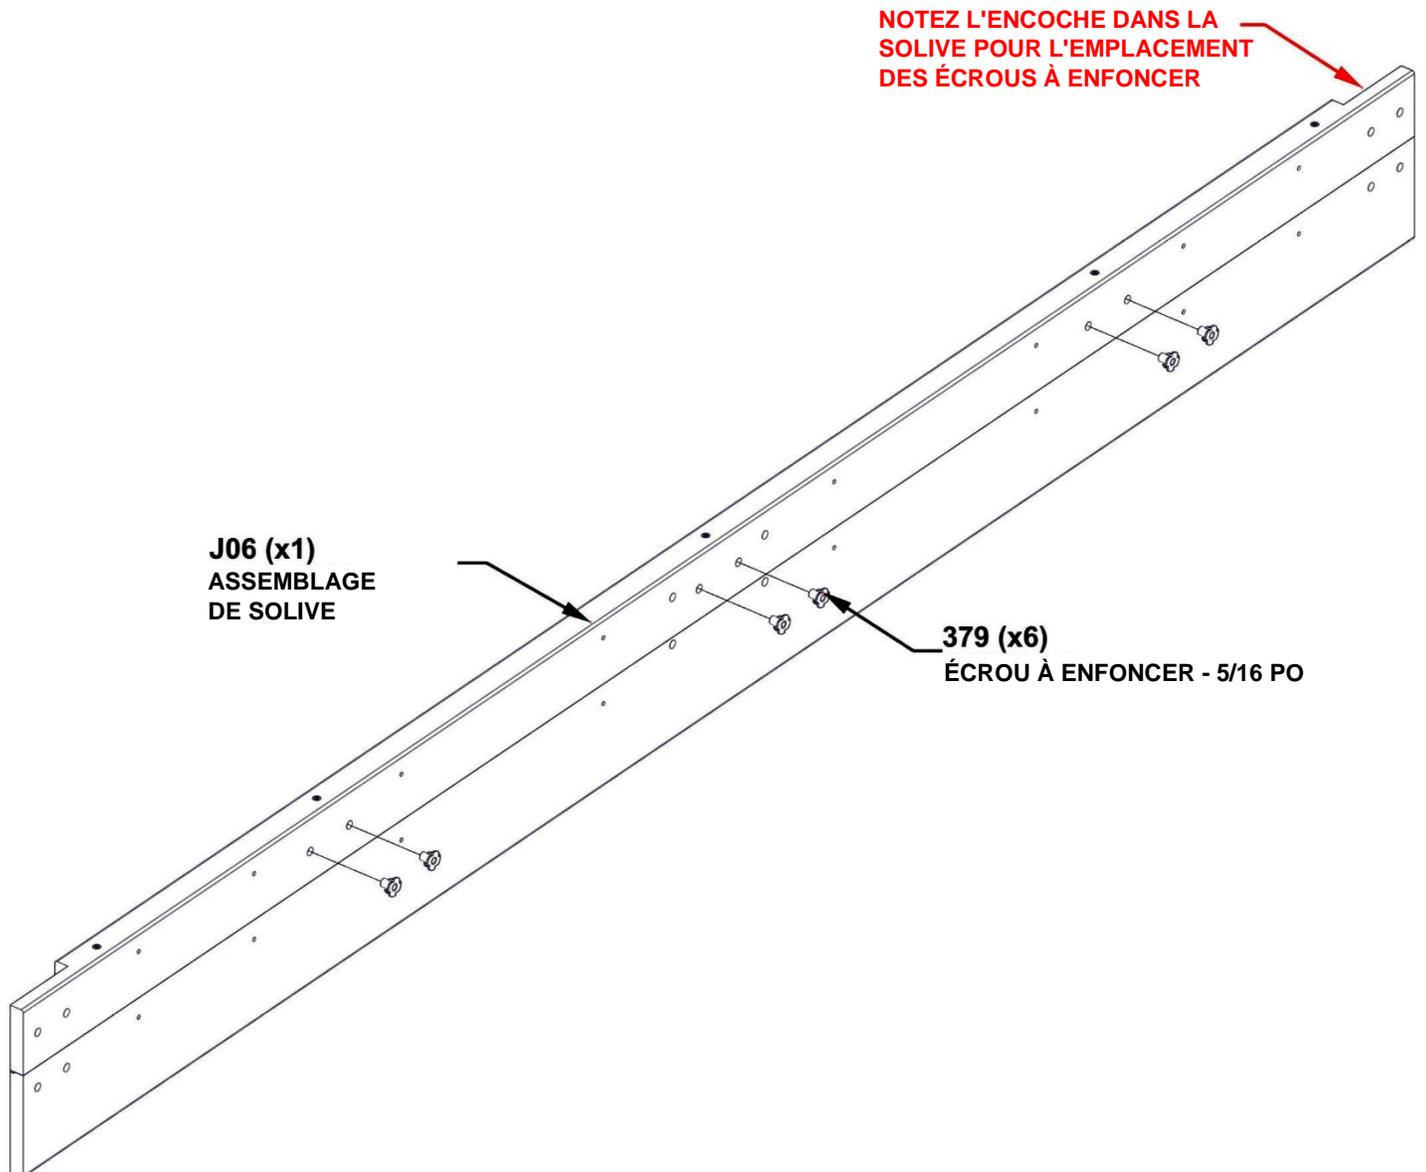


# ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE AVANT

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION               |
|------|------------------|---------------------------|
| 4    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK |




**J05 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03722**  
**(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)**

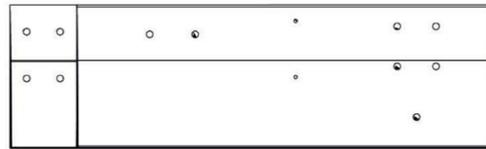


**J07 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03724**  
**(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)**

**REMARQUE :**

- **NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.**

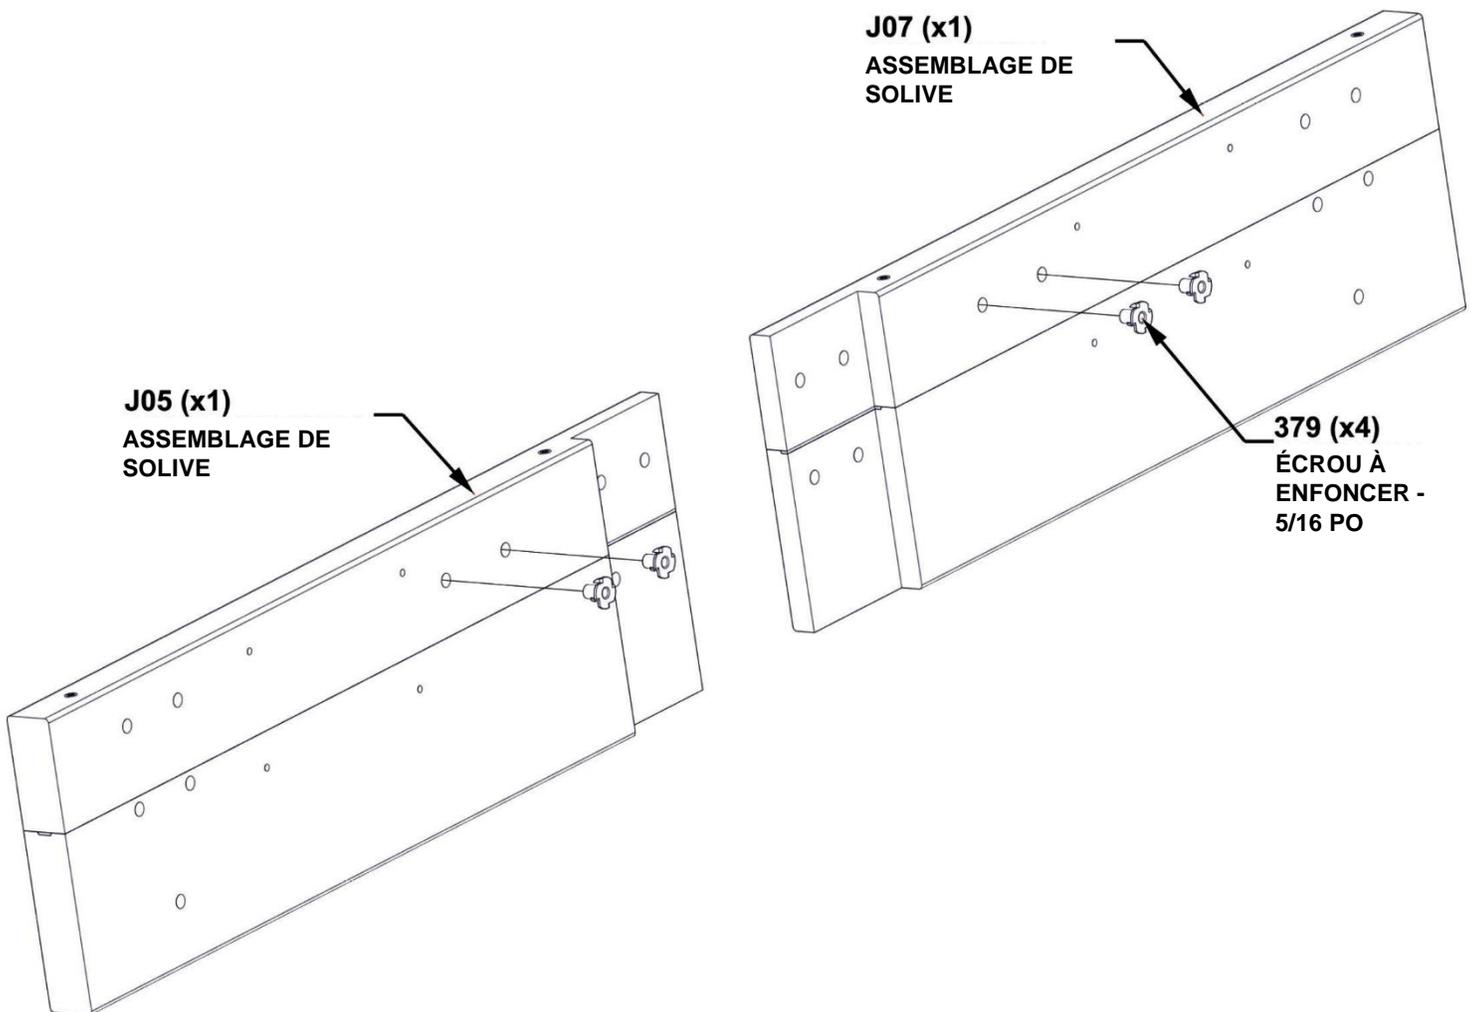


## ÉTAPE 19A - ASSEMBLAGE AVANT

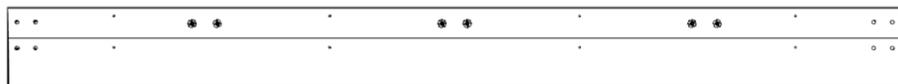

ASSEMBLAGE DE SOLIVE J06 AVEC  
ÉCROUS À ENFONCER DE L'ÉTAPE 17




ASSEMBLAGE DE SOLIVE J05 AVEC  
ÉCROUS À ENFONCER DE  
L'ÉTAPE 18



ASSEMBLAGE DE SOLIVE J07 AVEC  
ÉCROUS À ENFONCER DE L'ÉTAPE 18

### REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- TOUS LES ÉCROUS À ENFONCER SERONT DU MÊME CÔTÉ ET EN LIGNE.

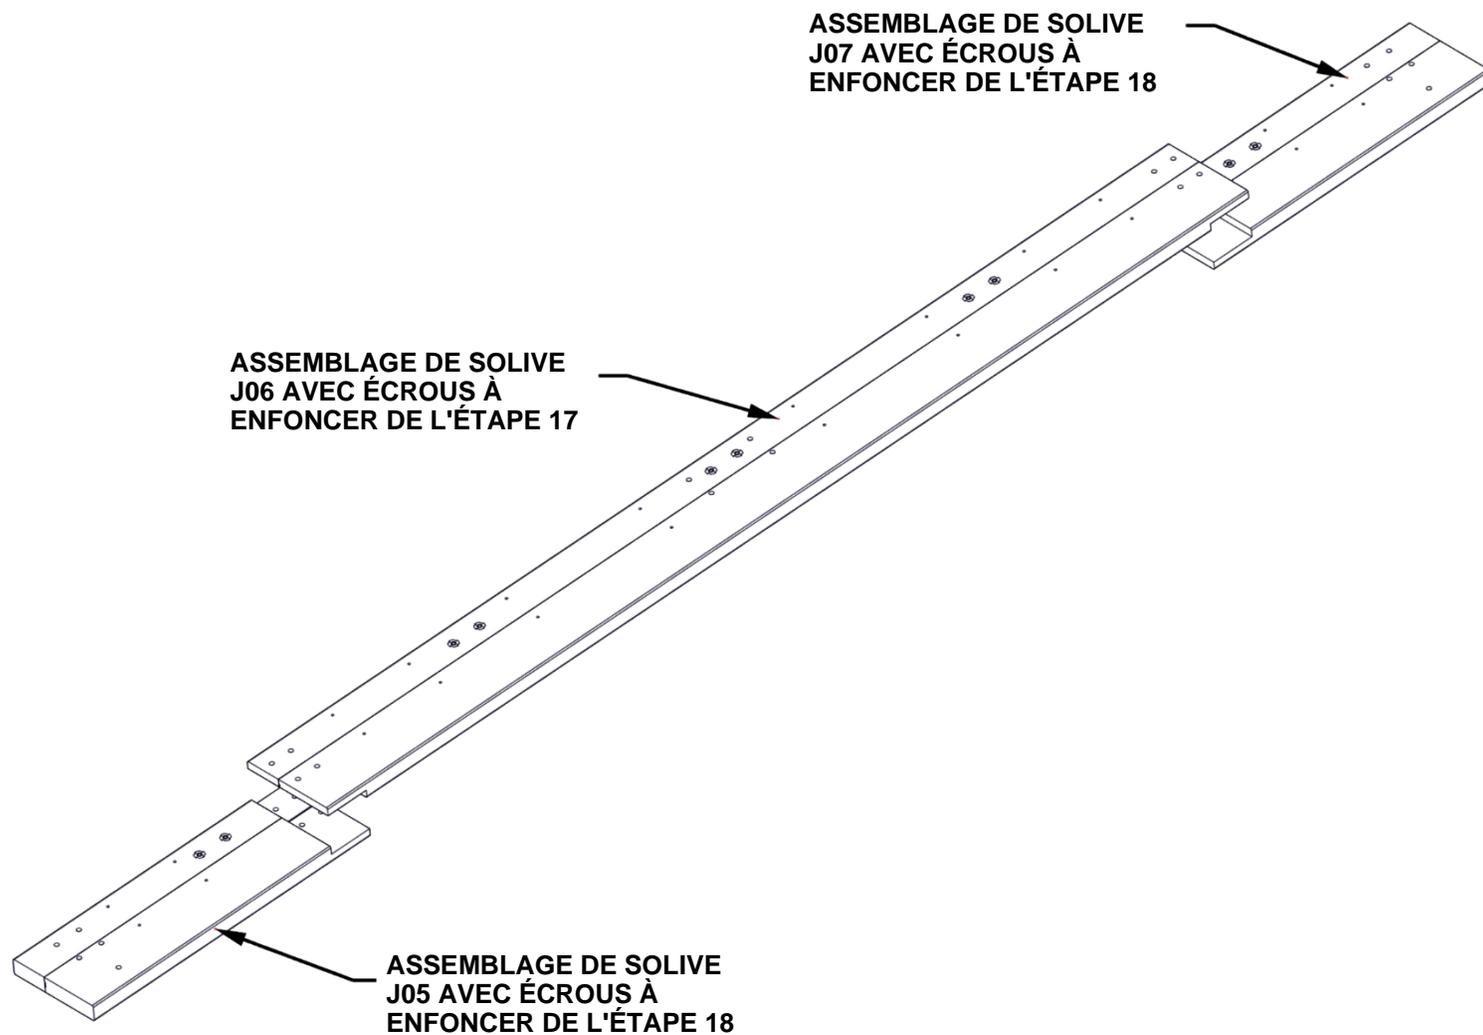

# ÉTAPE 19B - ASSEMBLAGE AVANT

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 12   | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 |
| 4    | H100205          | BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK      |
| 12   | H100379          | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK  |
| 8    | H100503          | BOULON WH 5/16 po x 3 1/2 BLK   |



G03 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17592  
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 72 7/8 po (24x134x1851)




D01 CORBEAU - W4L17290  
(x1) 1 7/16 po x 5 1/1 po x 31 7/16 po (36x131x871)





D02 CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W4L03544  
(x1) 1 7/16 po x 5 1/1 po x 34 7/16 po (36x134x874)

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

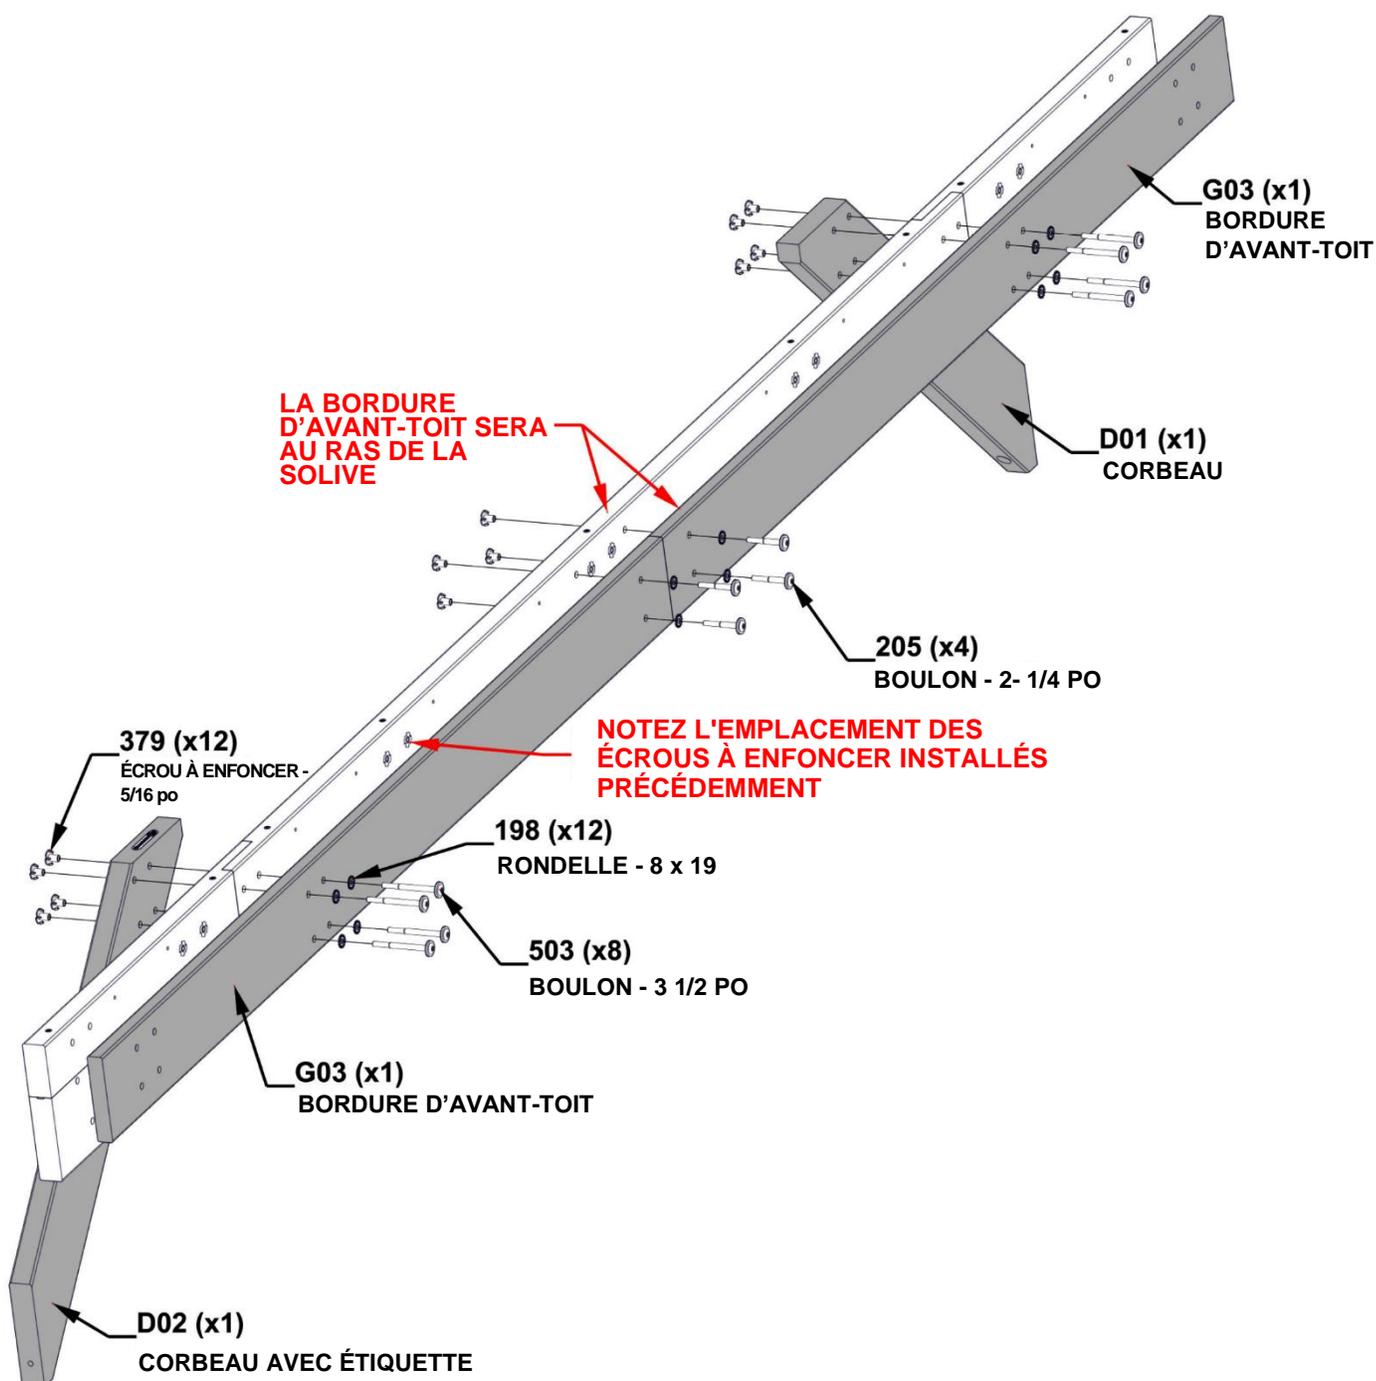


# ÉTAPE 19C - ASSEMBLAGE AVANT

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                  |
|------|------------------|------------------------------|
| 24   | H100391          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK |

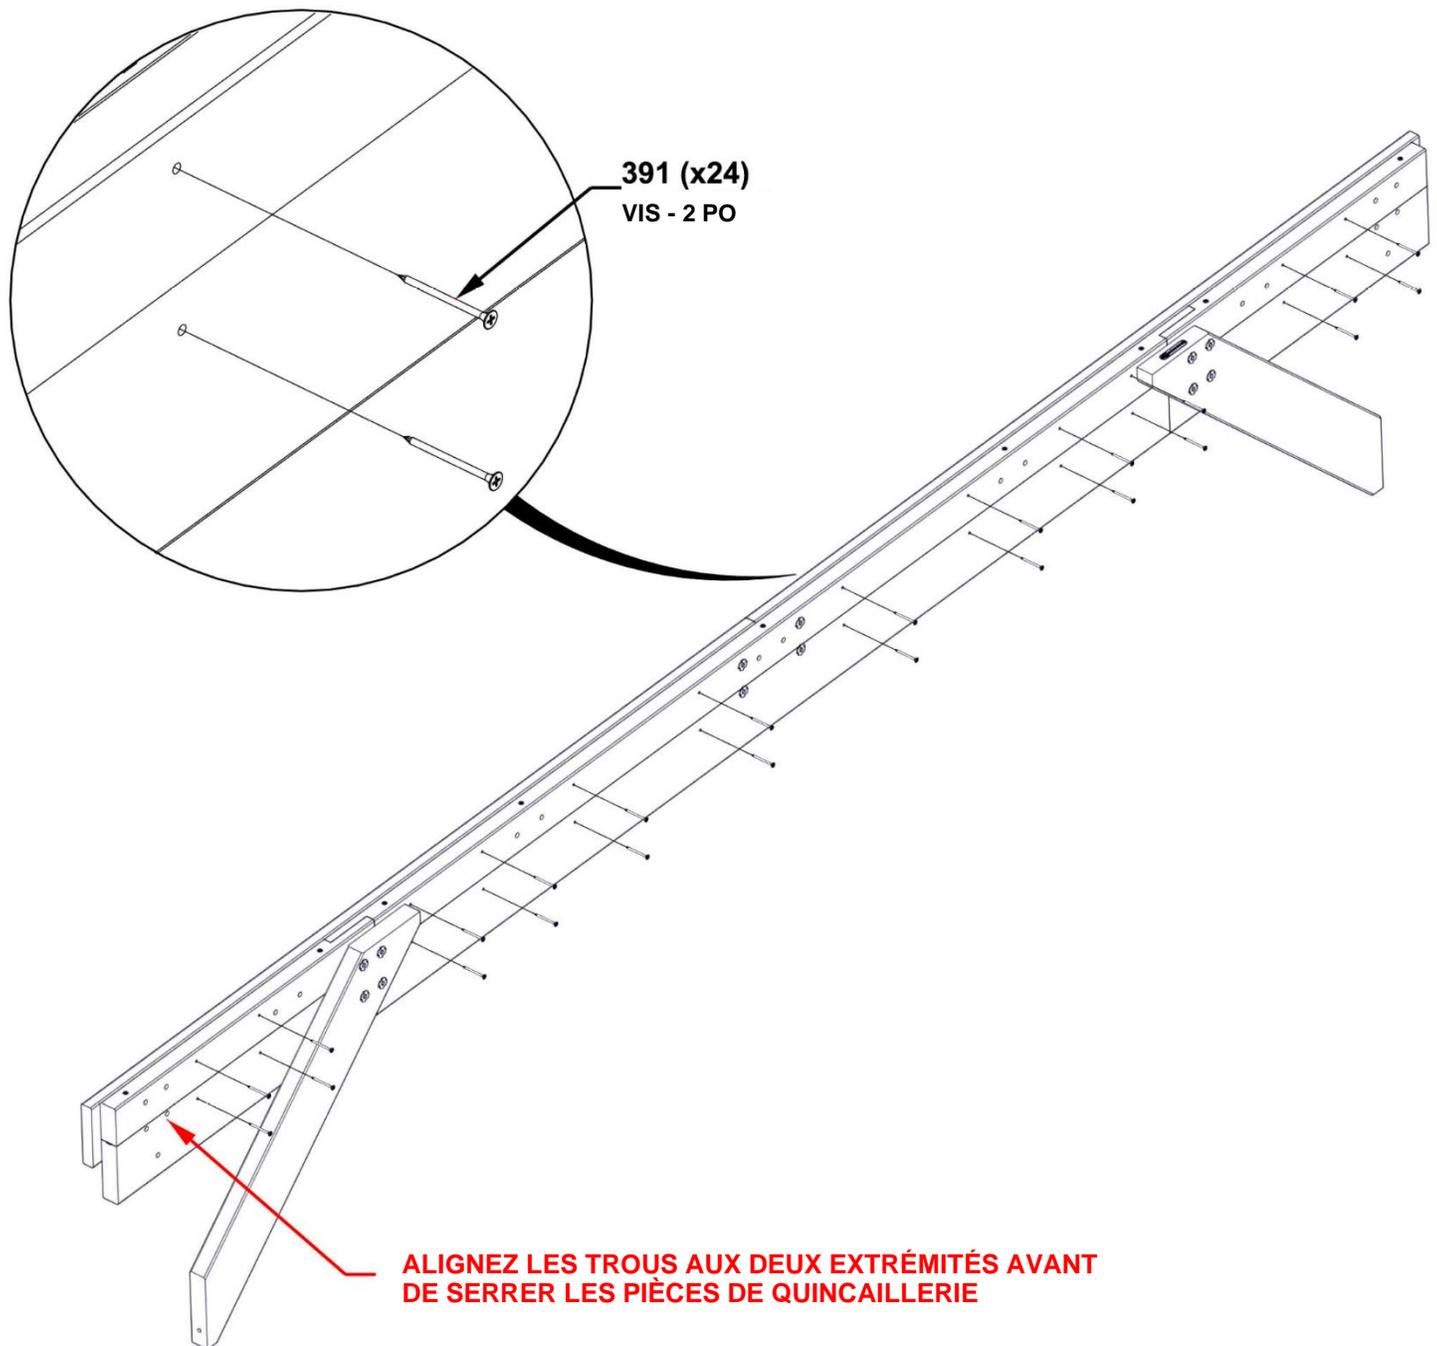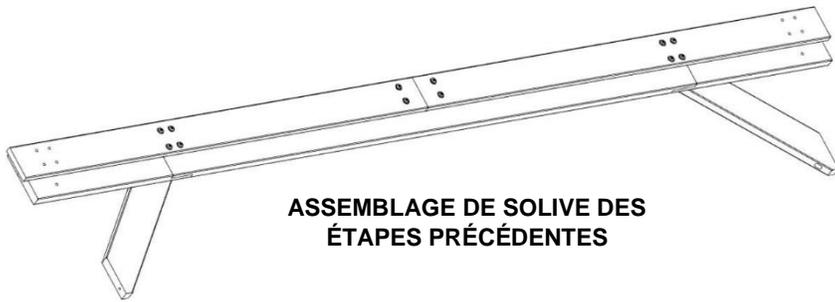

# ÉTAPE 20A - ASSEMBLAGE AVANT

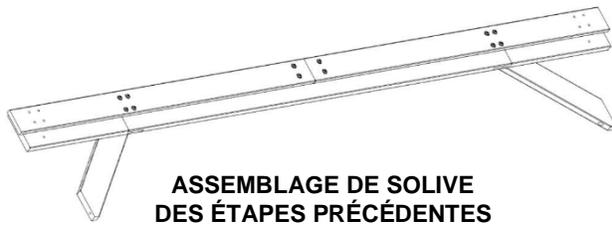


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                         |
|------|------------------|-------------------------------------|
| 2    | H100197          | VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK    |
| 10   | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19     |
| 8    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK      |
| 2    | H100405          | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15 |
| 2    | H100792          | VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK         |
| 8    | H101153          | BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK          |


## REMARQUES :

- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TRous.
- SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU À ENFONCER, VÉRIFIEZ QUE DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYEZ AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.
- ÉQUERREZ LES PIEDS AVANT DE SERRER.
- SERREZ LES CORBEAUX À LA FIN DE L'ÉTAPE.

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

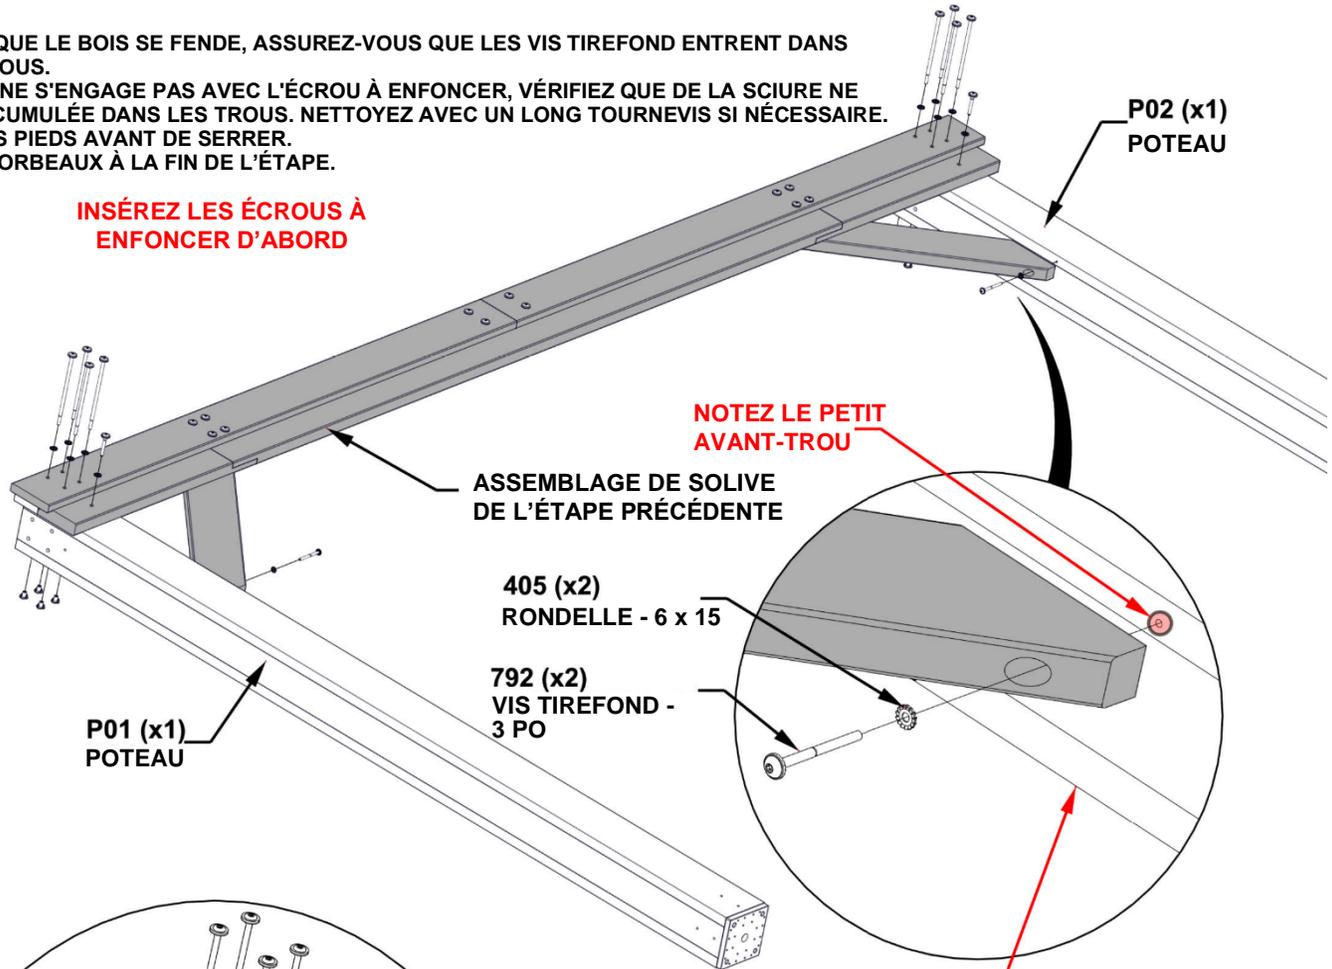


**ORIENTEZ LE POTEAU DE FAÇON À CE QUE LE DEUXIÈME AVANT-TRou SOIT POSITIONNÉ DE CE CÔTÉ DES POTEAUX.**

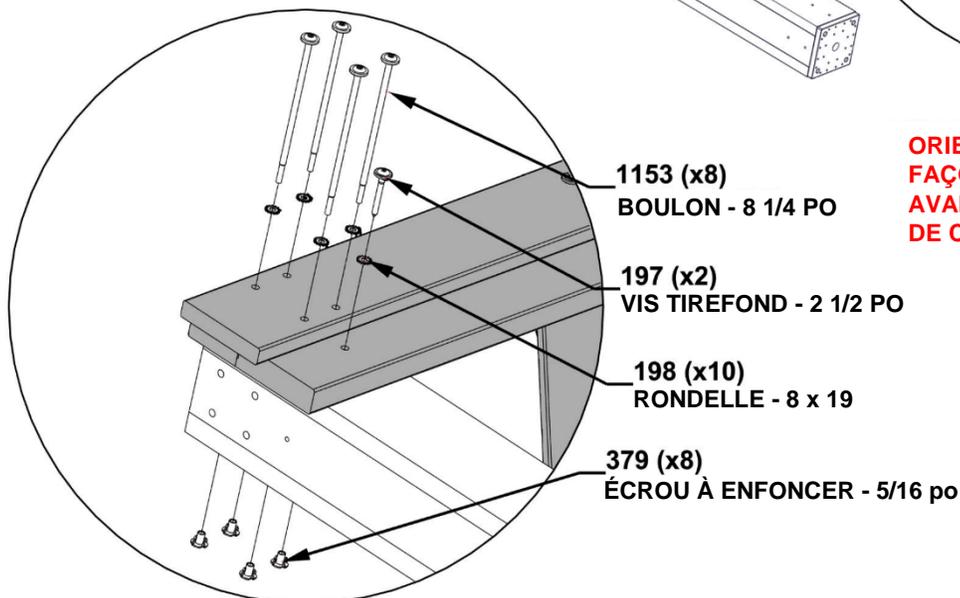

# ÉTAPE 20B - ASSEMBLAGE AVANT


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                    |
|------|------------------|--------------------------------|
| 8    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK |

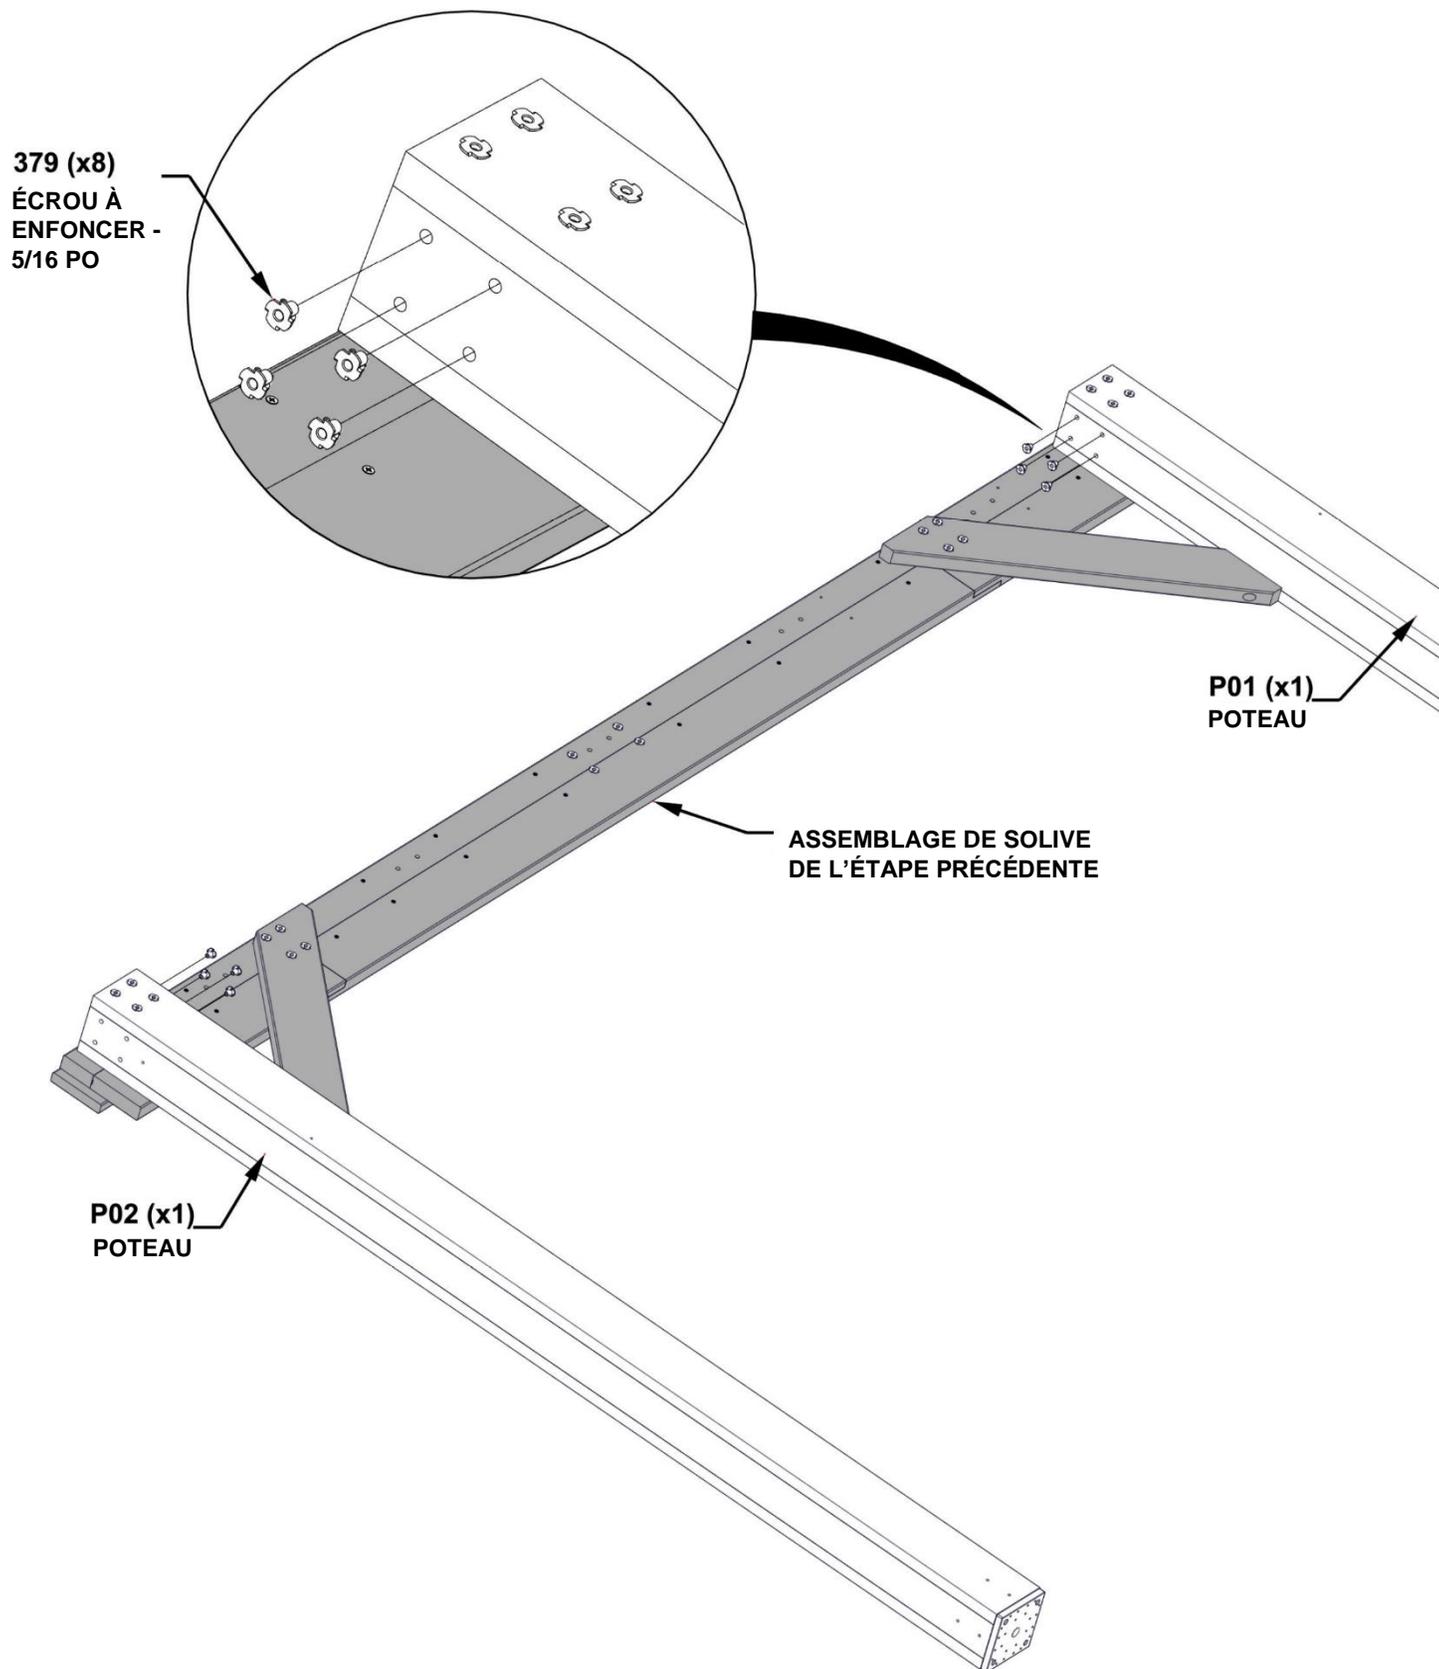

**RÉSERVEZ L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT**

# ÉTAPE 21A - ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                    |
|------|------------------|--------------------------------|
| 4    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK |




J01 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03718  
(x1) 36 X 214 X 100 po (36x214x2540)



J03 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03720  
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 24 9/16 po (36x214x624)

## REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- AJOUTEZ DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LES DEUX TROUS SUPÉRIEURS COMME ILLUSTRÉ.
- NOTEZ LA DIRECTION DES ENCOCHES DANS LES ASSEMBLAGES POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

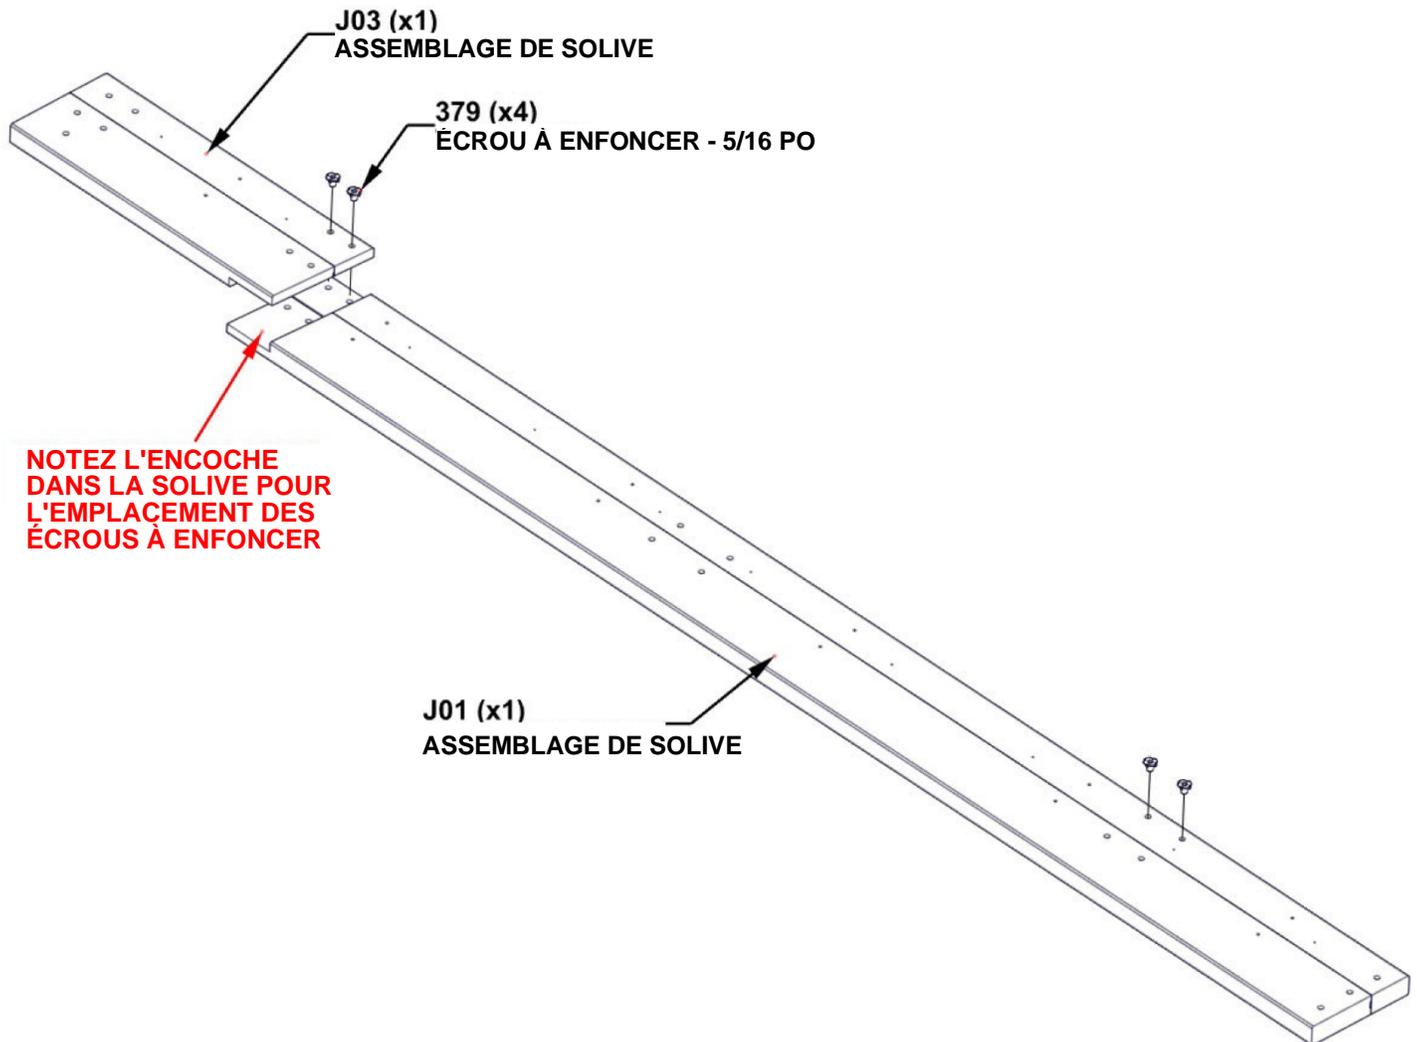

# ÉTAPE 21B - ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE

D06 CORBEAU - W4L17580  
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 28 1/2 po (36x134x724)


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 5    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 |
| 3    | H100205          | BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK      |
| 2    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK  |
| 2    | H100503          | BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK      |




G10 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17600  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 100 1/8 po (24x134x2543)

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

**REMARQUE : UN SEUL BOULON UTILISÉ À CETTE EXTRÉMITÉ**

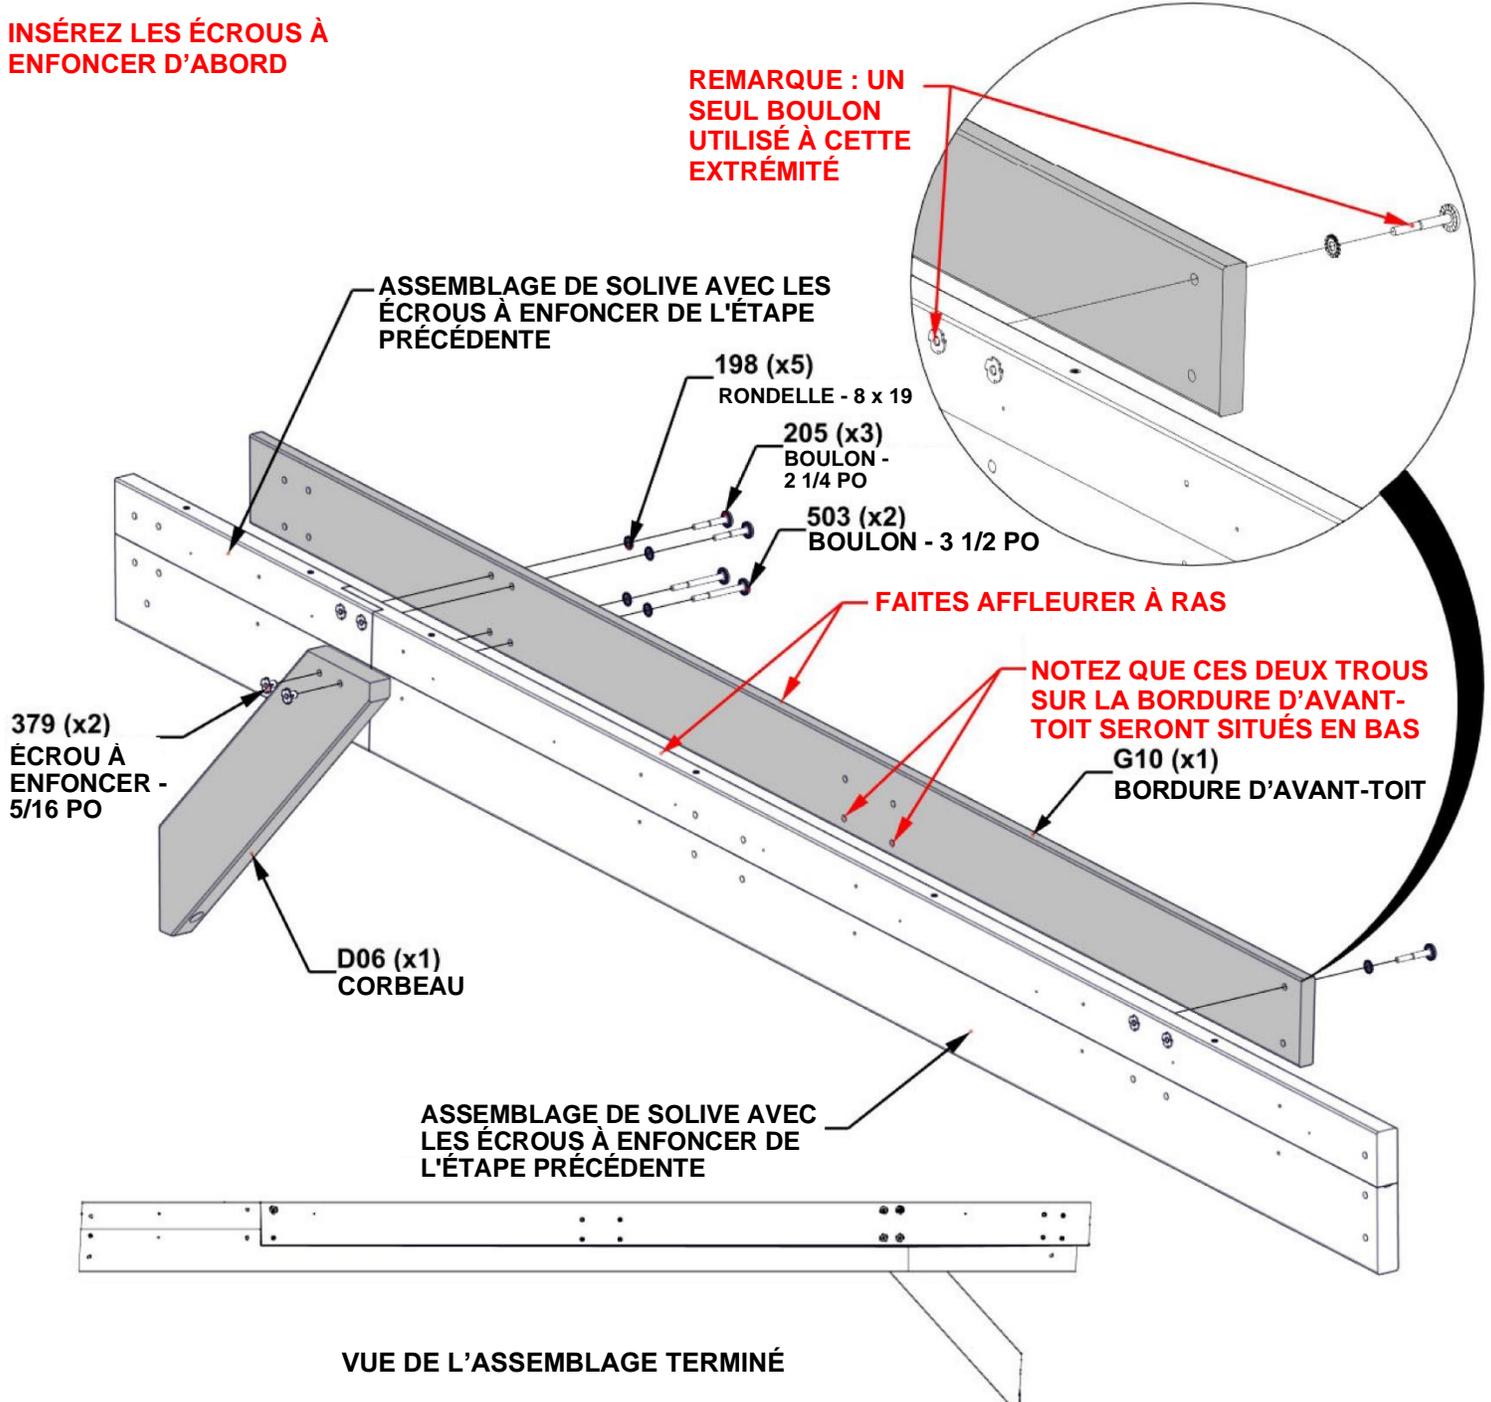

# ÉTAPE 22A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

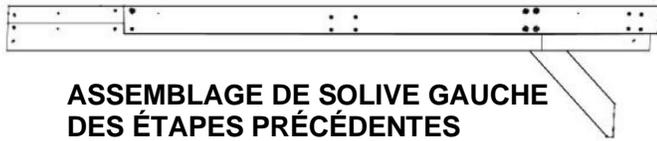

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                         |
|------|------------------|-------------------------------------|
| 2    | H100197          | VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK    |
| 8    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19     |
| 1    | H100405          | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15 |
| 1    | H100792          | VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK         |
| 6    | H101153          | BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK          |


## REMARQUE :

- IL EST UTILE DE FAIRE APPEL À DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES POUR CETTE ÉTAPE.
- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.

## SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT

ALIGNER LE CORBEAU AVEC L'AVANT-TROU DU POTEAU


**CES BOULONS DEVRAIENT DÉJÀ ÊTRE DESSERRÉS. SI LA SOLIVE NE GLISSE PAS DERRIÈRE LA SOLIVE EXISTANTE, DESSERREZ CES BOULONS.**

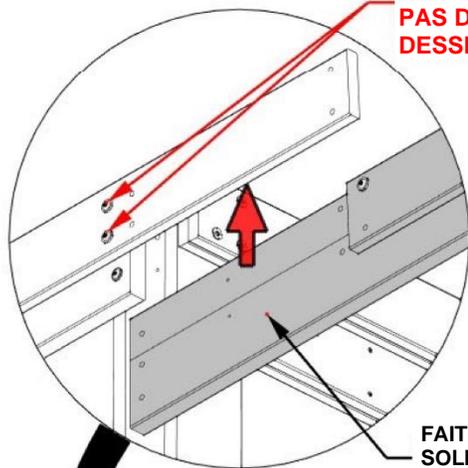

792 (x1)  
VIS TIREFOND - 3 PO

405 (x1)  
RONDELLE - 6 x 15

DÉTAIL « A »

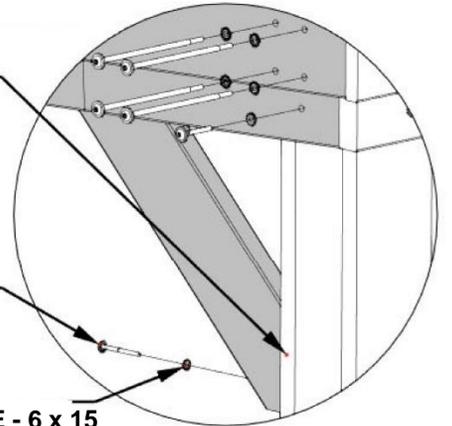


198 (x8)  
RONDELLE - 8 x 19

1153 (x6)  
BOULON - 8 1/4 PO

**LA VIS TIREFOND IRA DANS LE TROU INFÉRIEUR**

197 (x2)  
VIS TIREFOND - 2 1/2 PO

DÉTAIL « B »

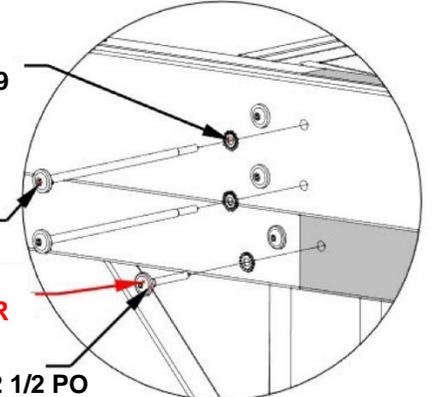

ASSEMBLAGE DE SOLIVE CENTRAL  
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

DROIT


AVANT

GAUCHE

DÉTAIL « B »

DÉTAIL « A »

ASSEMBLAGE DE SOLIVE  
AVANT DES ÉTAPES  
PRÉCÉDENTES

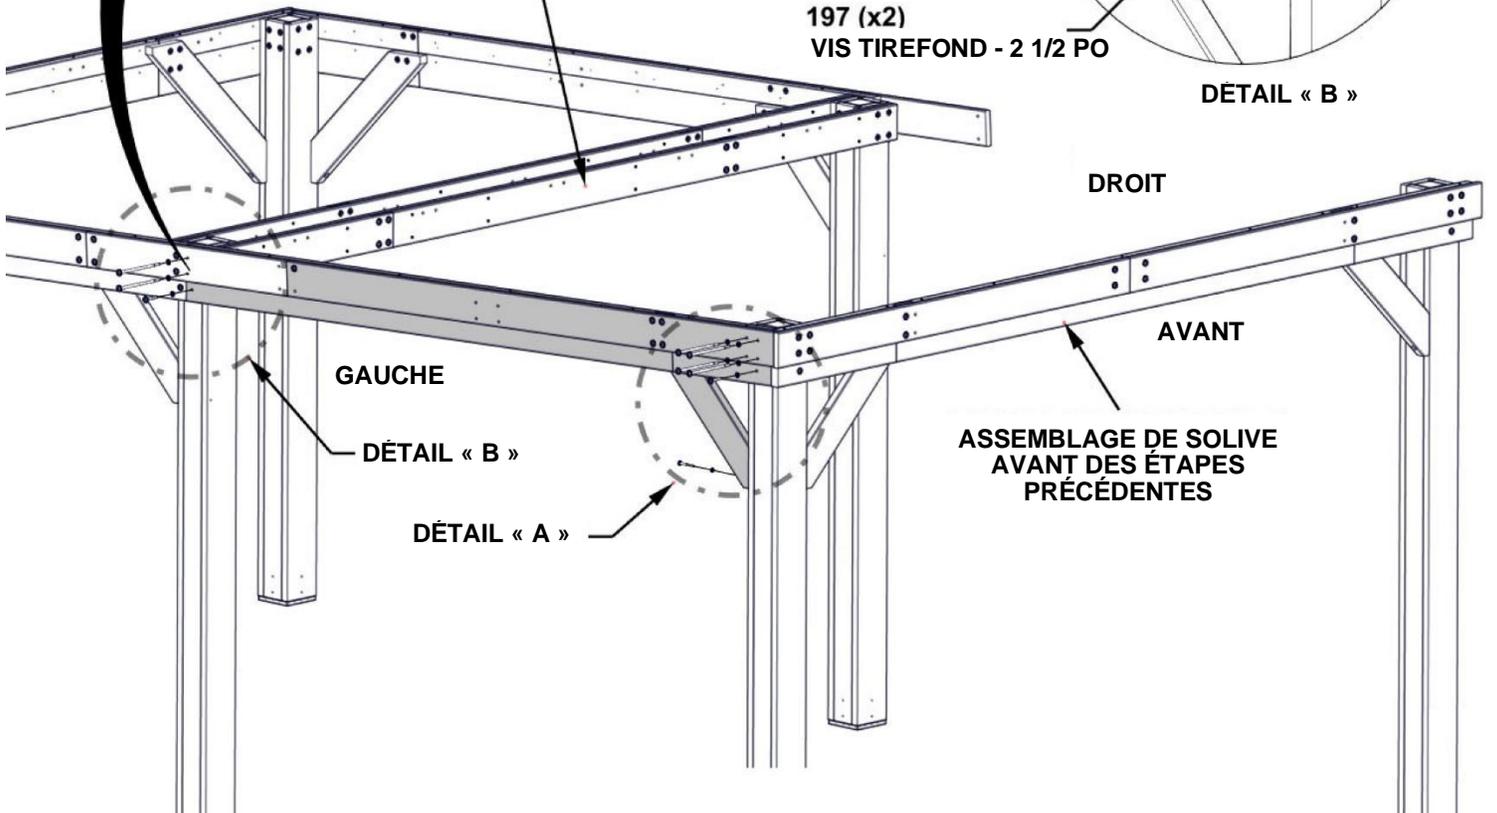

# ÉTAPE 22B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



D03 CORBEAU - W4L17581  
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 31 1/2 po (36x134x801)


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                         |
|------|------------------|-------------------------------------|
| 3    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19     |
| 1    | H100205          | BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK          |
| 2    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK      |
| 1    | H100405          | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15 |
| 2    | H100503          | BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK          |
| 1    | H100792          | VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK         |

**REMARQUE :**

- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.


**INSÉREZ LES ECROUS A ENFONCER D'ABORD**

**SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**

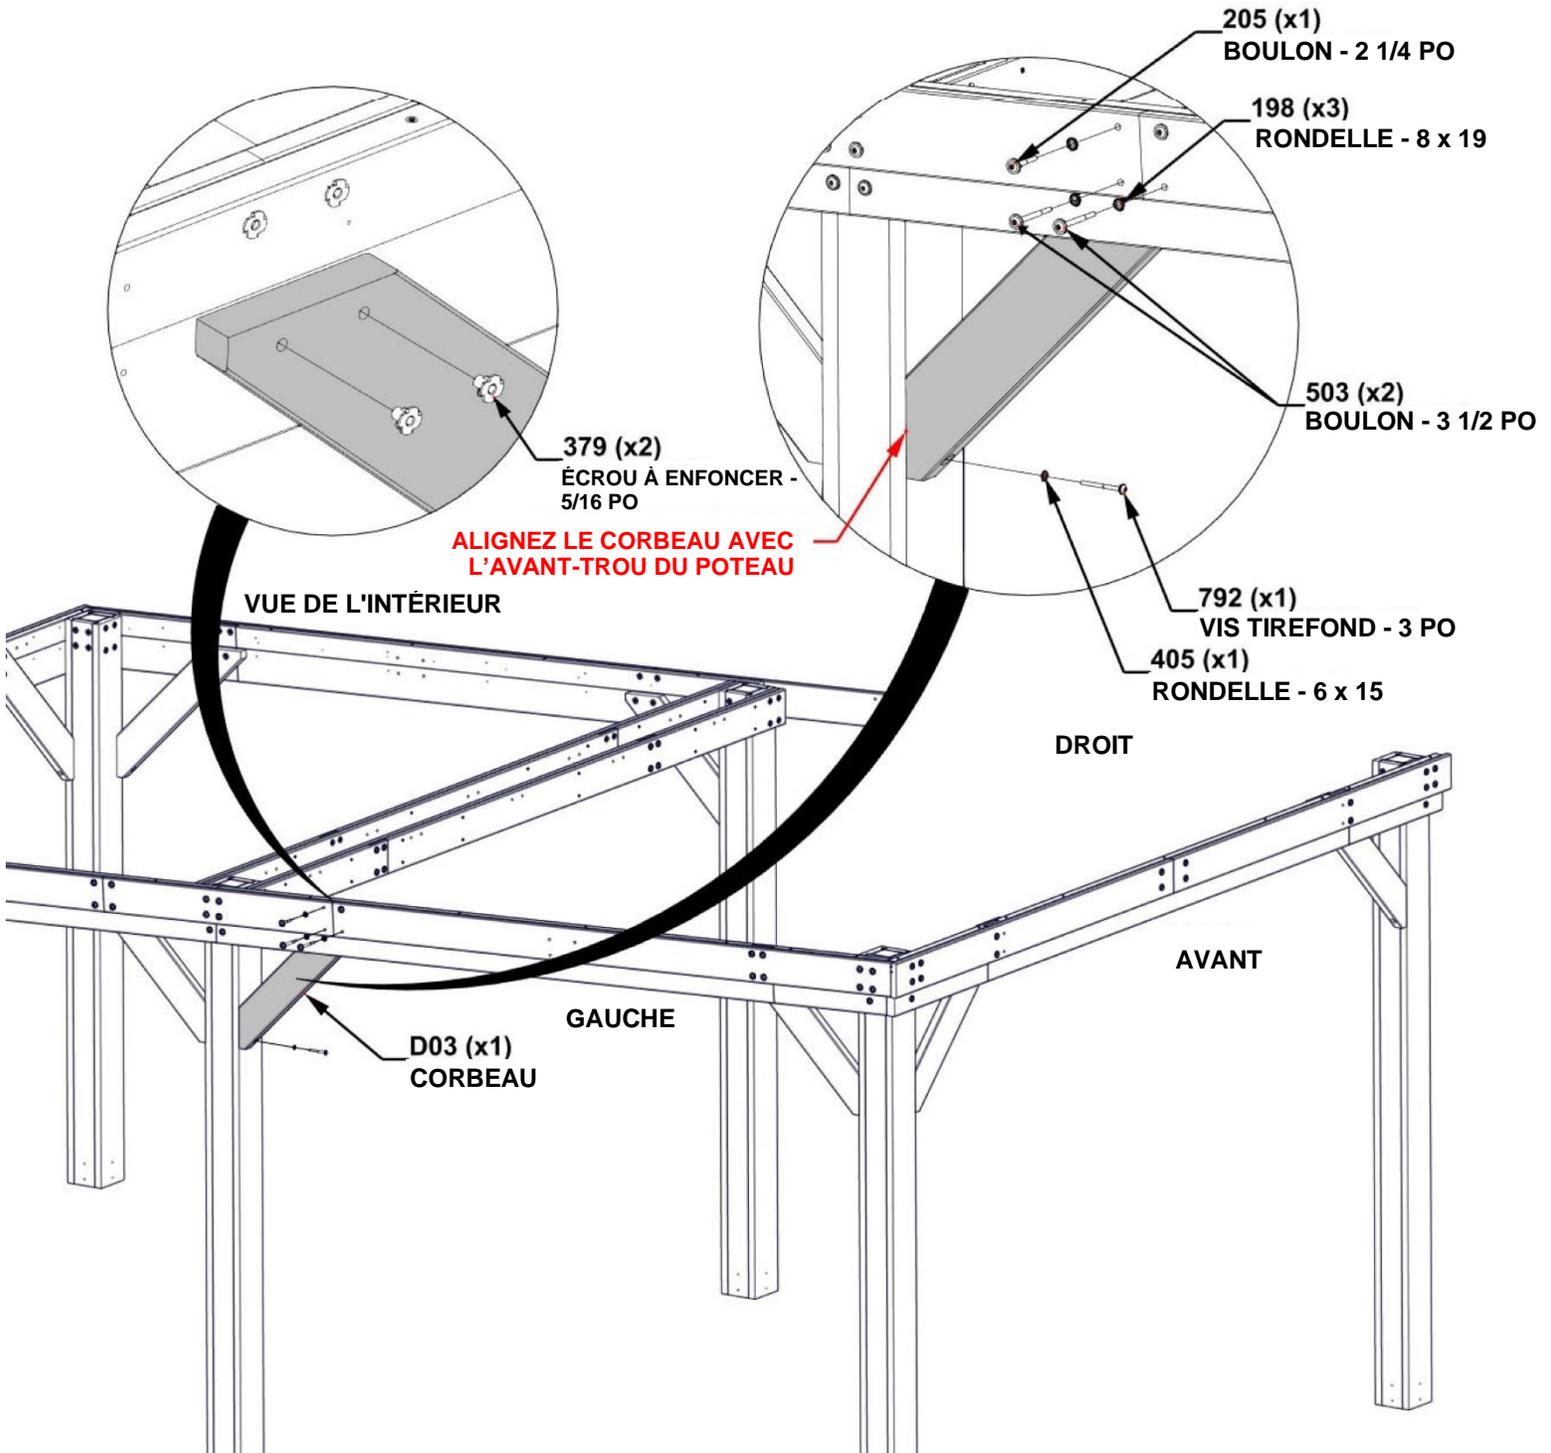

# ÉTAPE 23A - ASSEMBLAGE DE SOLIVE DROIT

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                    |
|------|------------------|--------------------------------|
| 4    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK |




J04 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03721  
(x1) 36 X 8 7/16 po X 100 po (36x214x2540)



J02 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03719  
(x1) 36 X 8 7/16 po X 24 9/16 po (36x214x624)

## REMARQUES :

- DISPOSEZ LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- AJOUTEZ DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LES DEUX TROUS SUPÉRIEURS COMME ILLUSTRÉ.
- NOTEZ LA DIRECTION DES ENCOCHES DANS LES ASSEMBLAGES POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

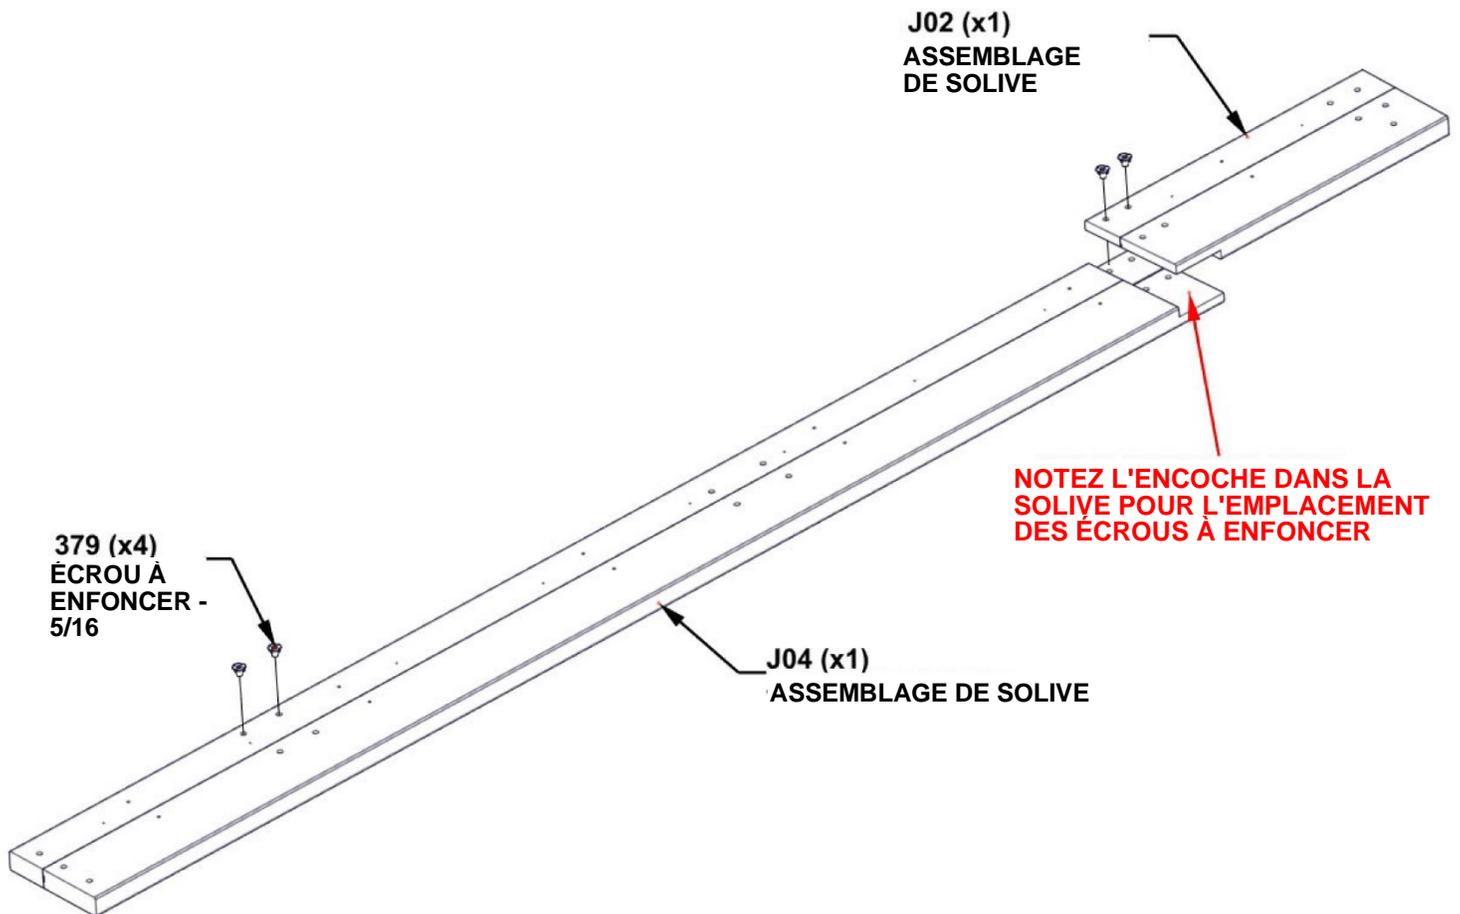

## ÉTAPE 23B - ASSEMBLAGE DE SOLIVE DROIT


D06 CORBEAU - W4L17580  
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 28 1/2 po (36x134x724)

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 5    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 |
| 3    | H100205          | BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK      |
| 2    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK  |
| 2    | H100503          | BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK      |



G10 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17600  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 100 1/8 po (24x134x2543)

**INSEREZ LES ECROUS A ENFONCER D'ABORD**

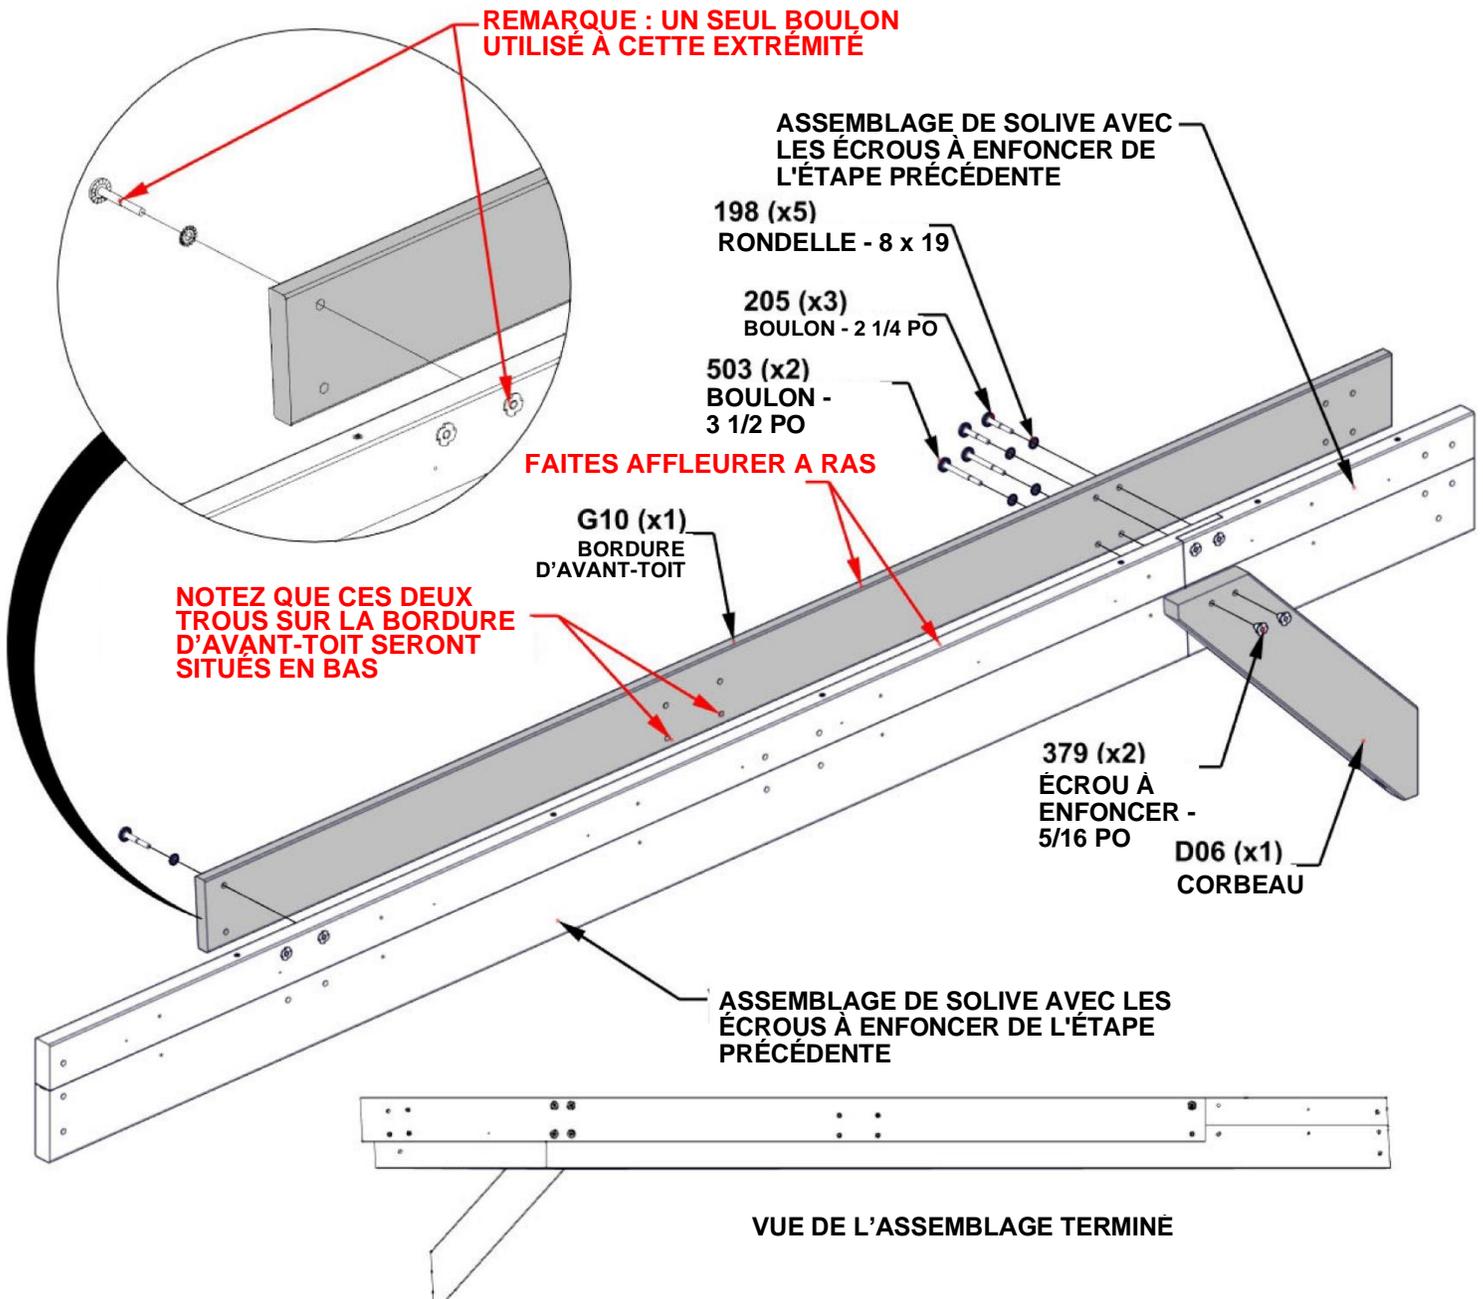

# ÉTAPE 24A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                         |
|------|------------------|-------------------------------------|
| 2    | H100197          | VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK    |
| 8    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19     |
| 1    | H100405          | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15 |
| 1    | H100792          | VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK         |
| 6    | H101153          | BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK          |

**REMARQUE :**

- IL EST UTILE DE FAIRE APPEL À DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES POUR CETTE ÉTAPE.
- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.


**SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**

**CES BOULONS DEVRAIENT DÉJÀ ÊTRE DESSERRÉS. SI LA SOLIVE NE GLISSE PAS DERRIÈRE LA SOLIVE EXISTANTE, DESSERREZ CES BOULONS.**

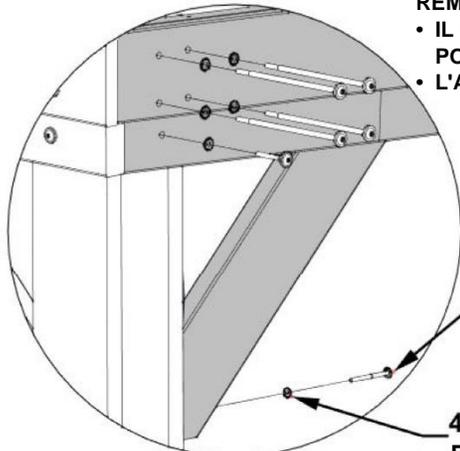

792 (x1)  
VIS TIREFOND - 3 PO

405 (x1)  
RONDELLE - 6 x 15

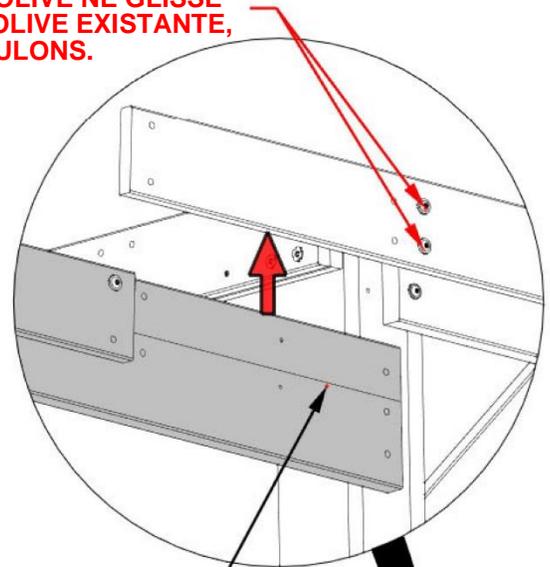


198 (x8)  
RONDELLE - 8 x 19

1153 (x6)  
BOULON - 8 1/4 PO


FAITES GLISSER L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE DERRIÈRE L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE EXISTANT

ASSEMBLAGE DE SOLIVE CENTRAL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

197 (x2)  
VIS TIREFOND - 2 1/2 PO

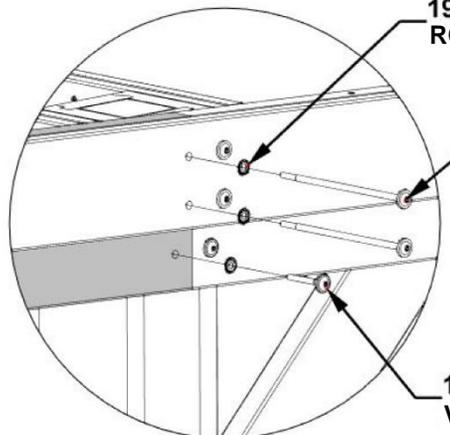

**DÉTAIL « B »**

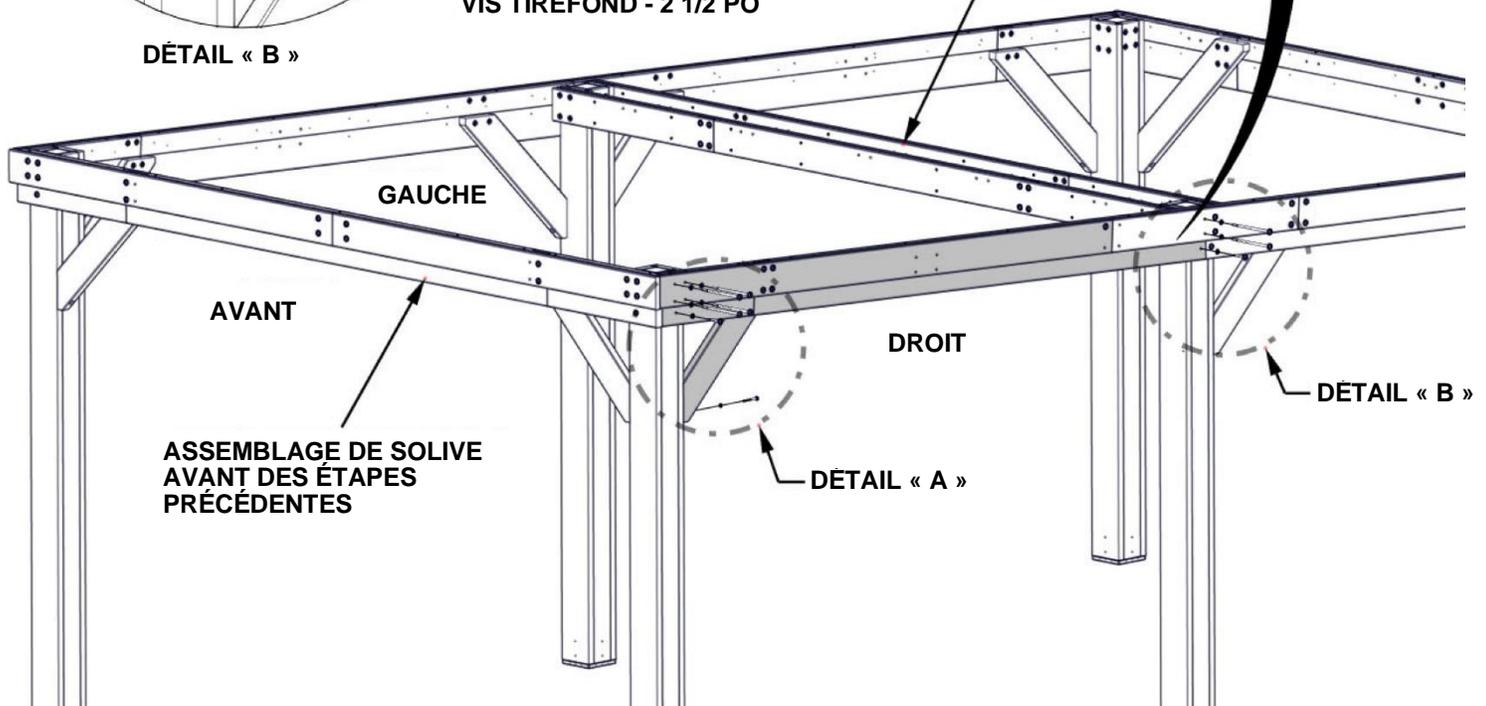

# ÉTAPE 24B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



D03 CORBEAU - W4L17581  
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 31 1/2 po (36x134x801)


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                         |
|------|------------------|-------------------------------------|
| 3    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19     |
| 1    | H100205          | BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK          |
| 2    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK      |
| 1    | H100405          | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15 |
| 2    | H100503          | BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK          |
| 1    | H100792          | VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK         |

## REMARQUE :

- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.


**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

**SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**

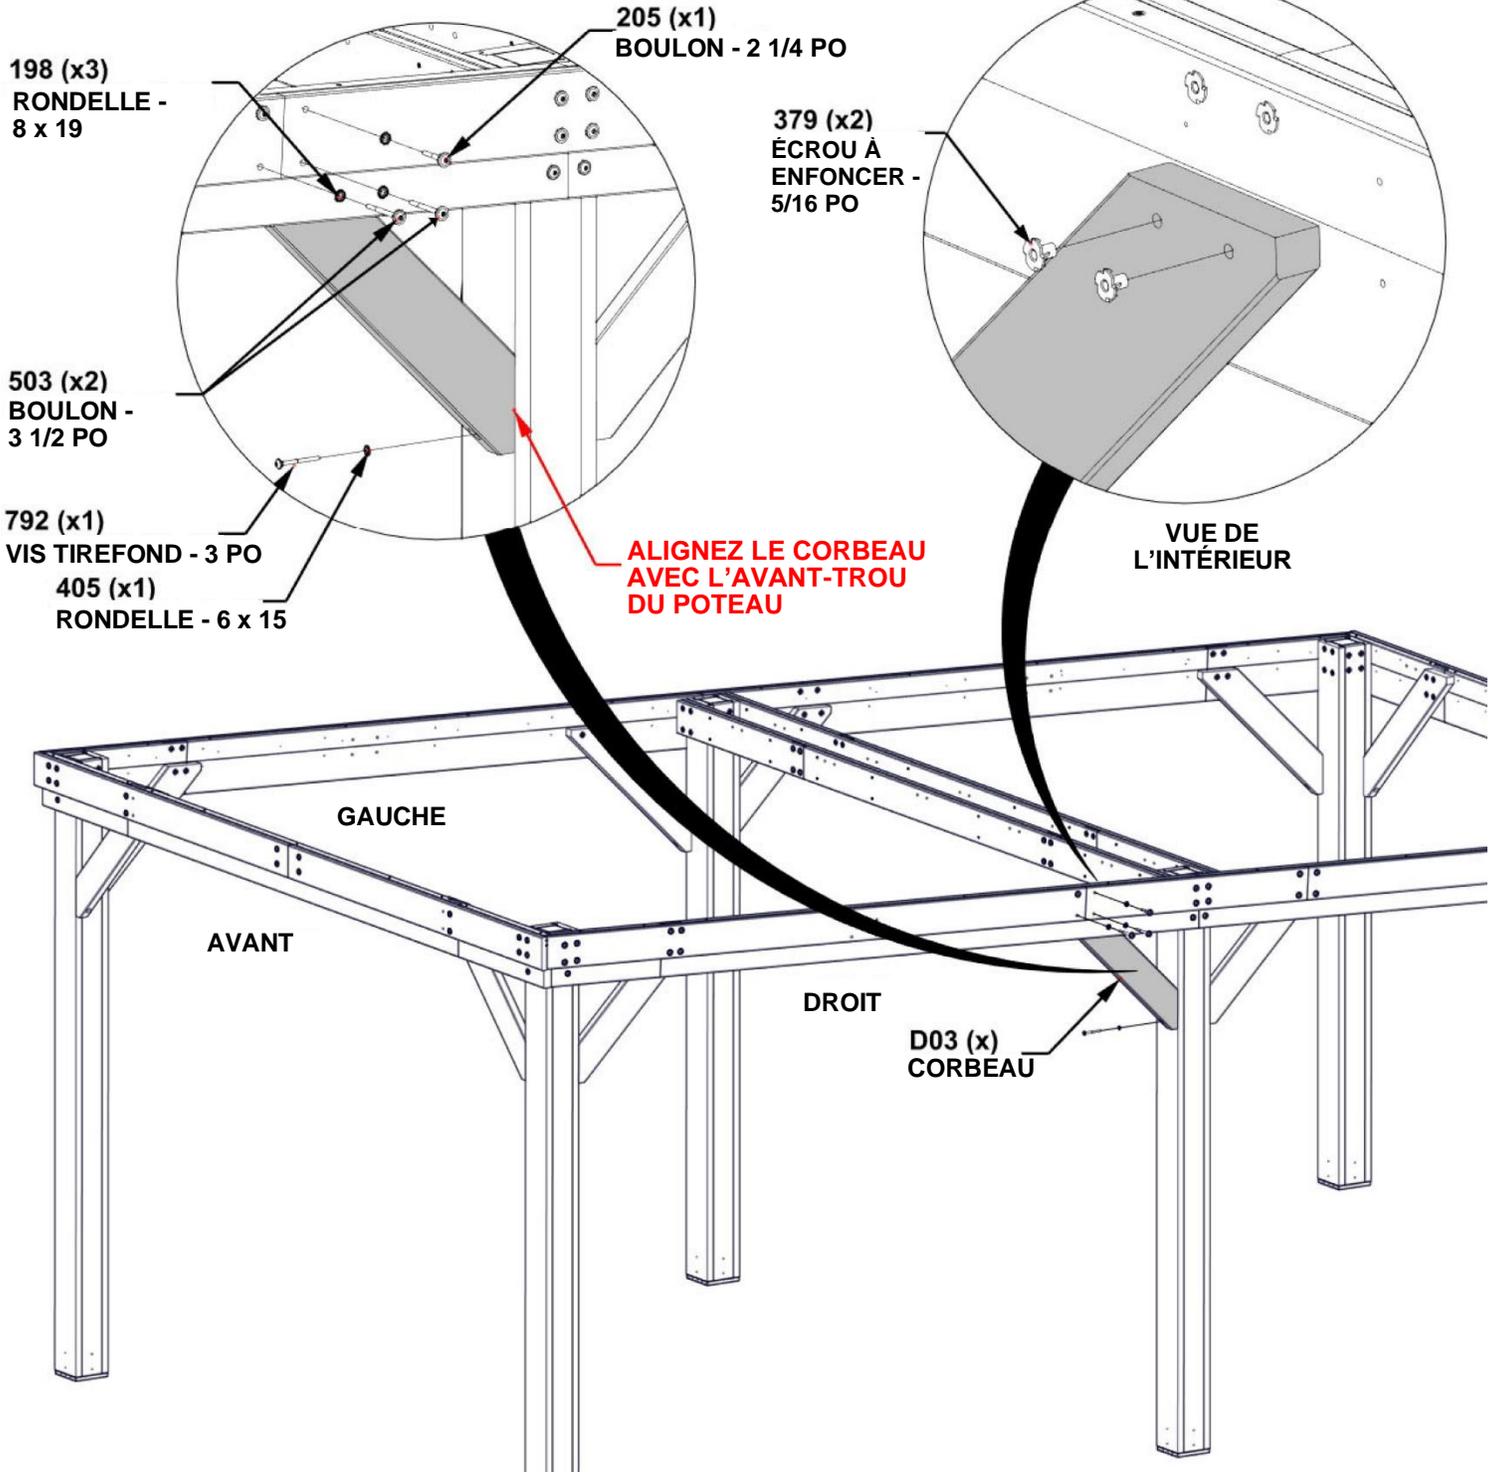


## ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                  |
|------|------------------|------------------------------|
| 48   | H100391          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK |

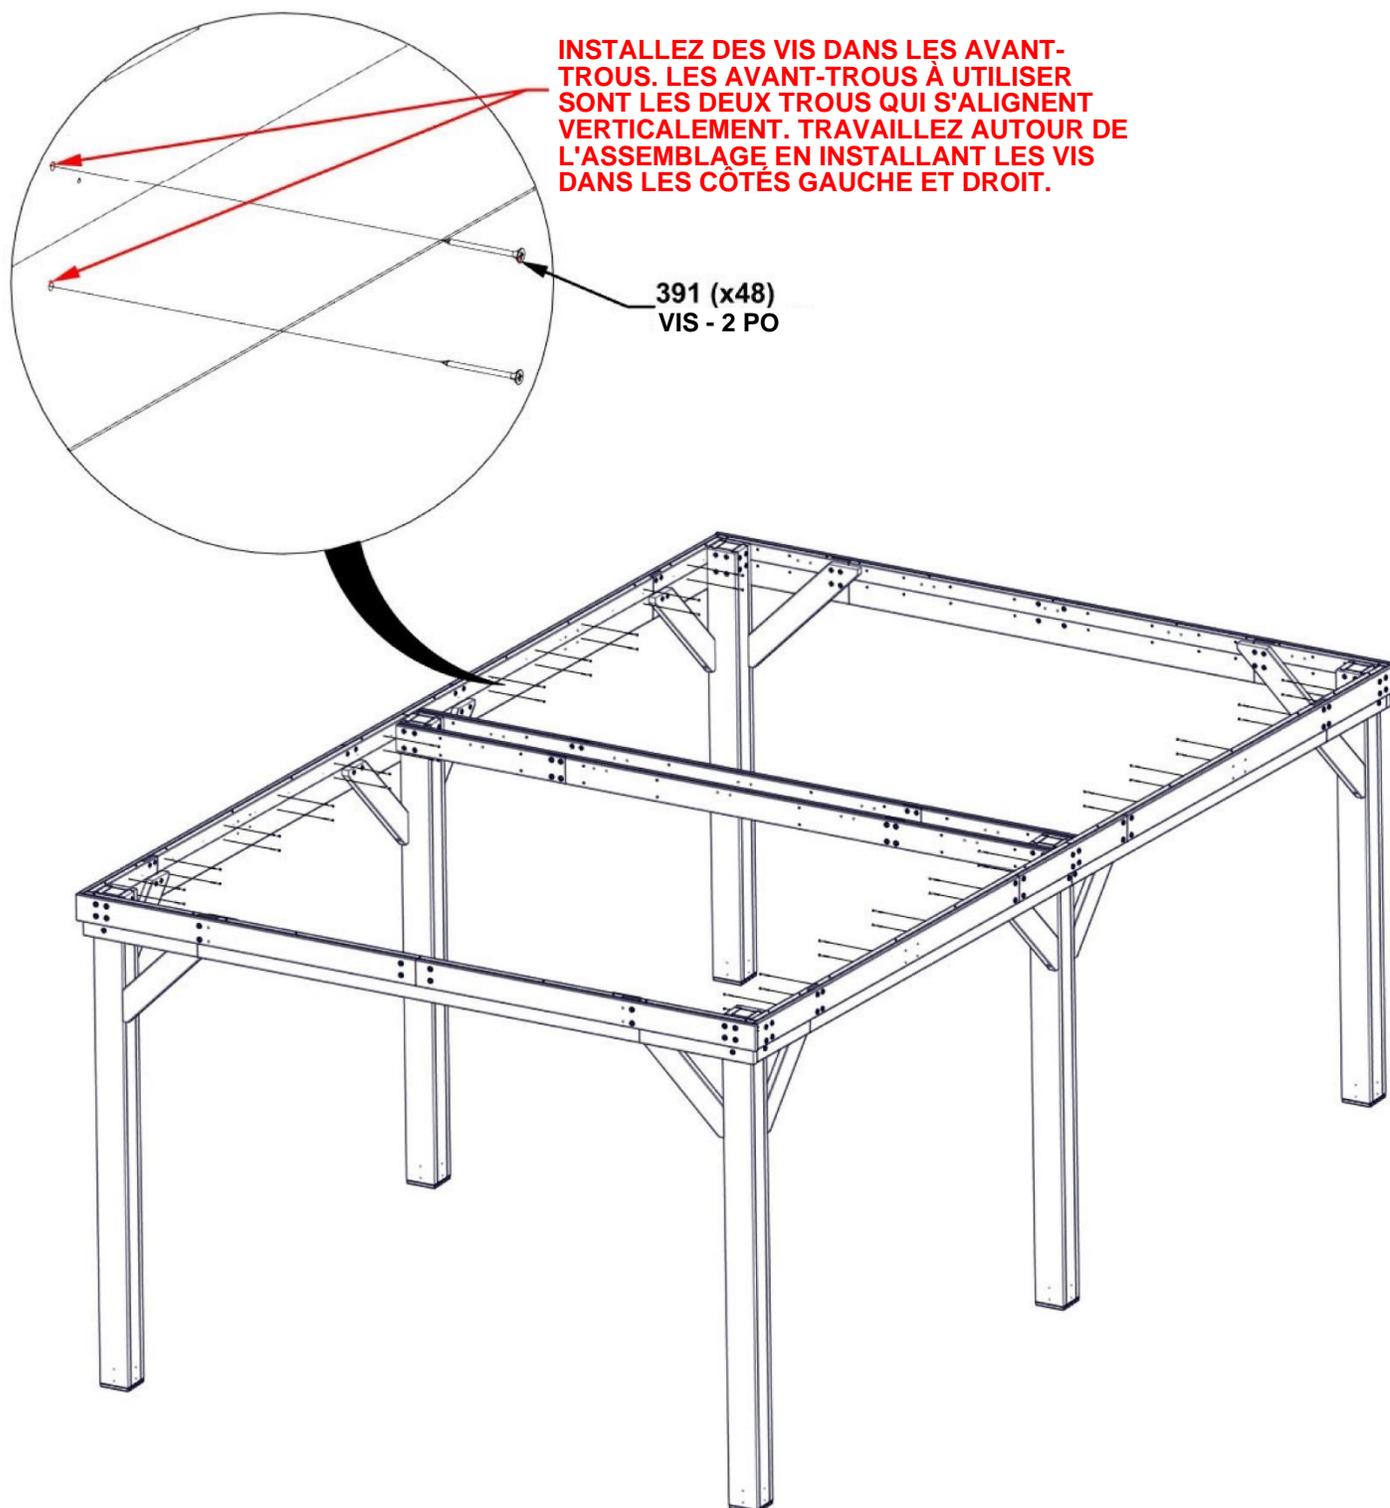


# ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

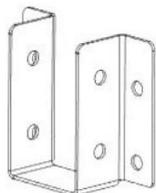


A4M02103 - CROCHET DE SOLIVE 90°  
(x4)

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 16   | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 |
| 16   | H100416          | BOULON WH 5/16 x 3 BLK          |
| 16   | H100479          | ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK     |
| 16   | H100630          | RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK       |

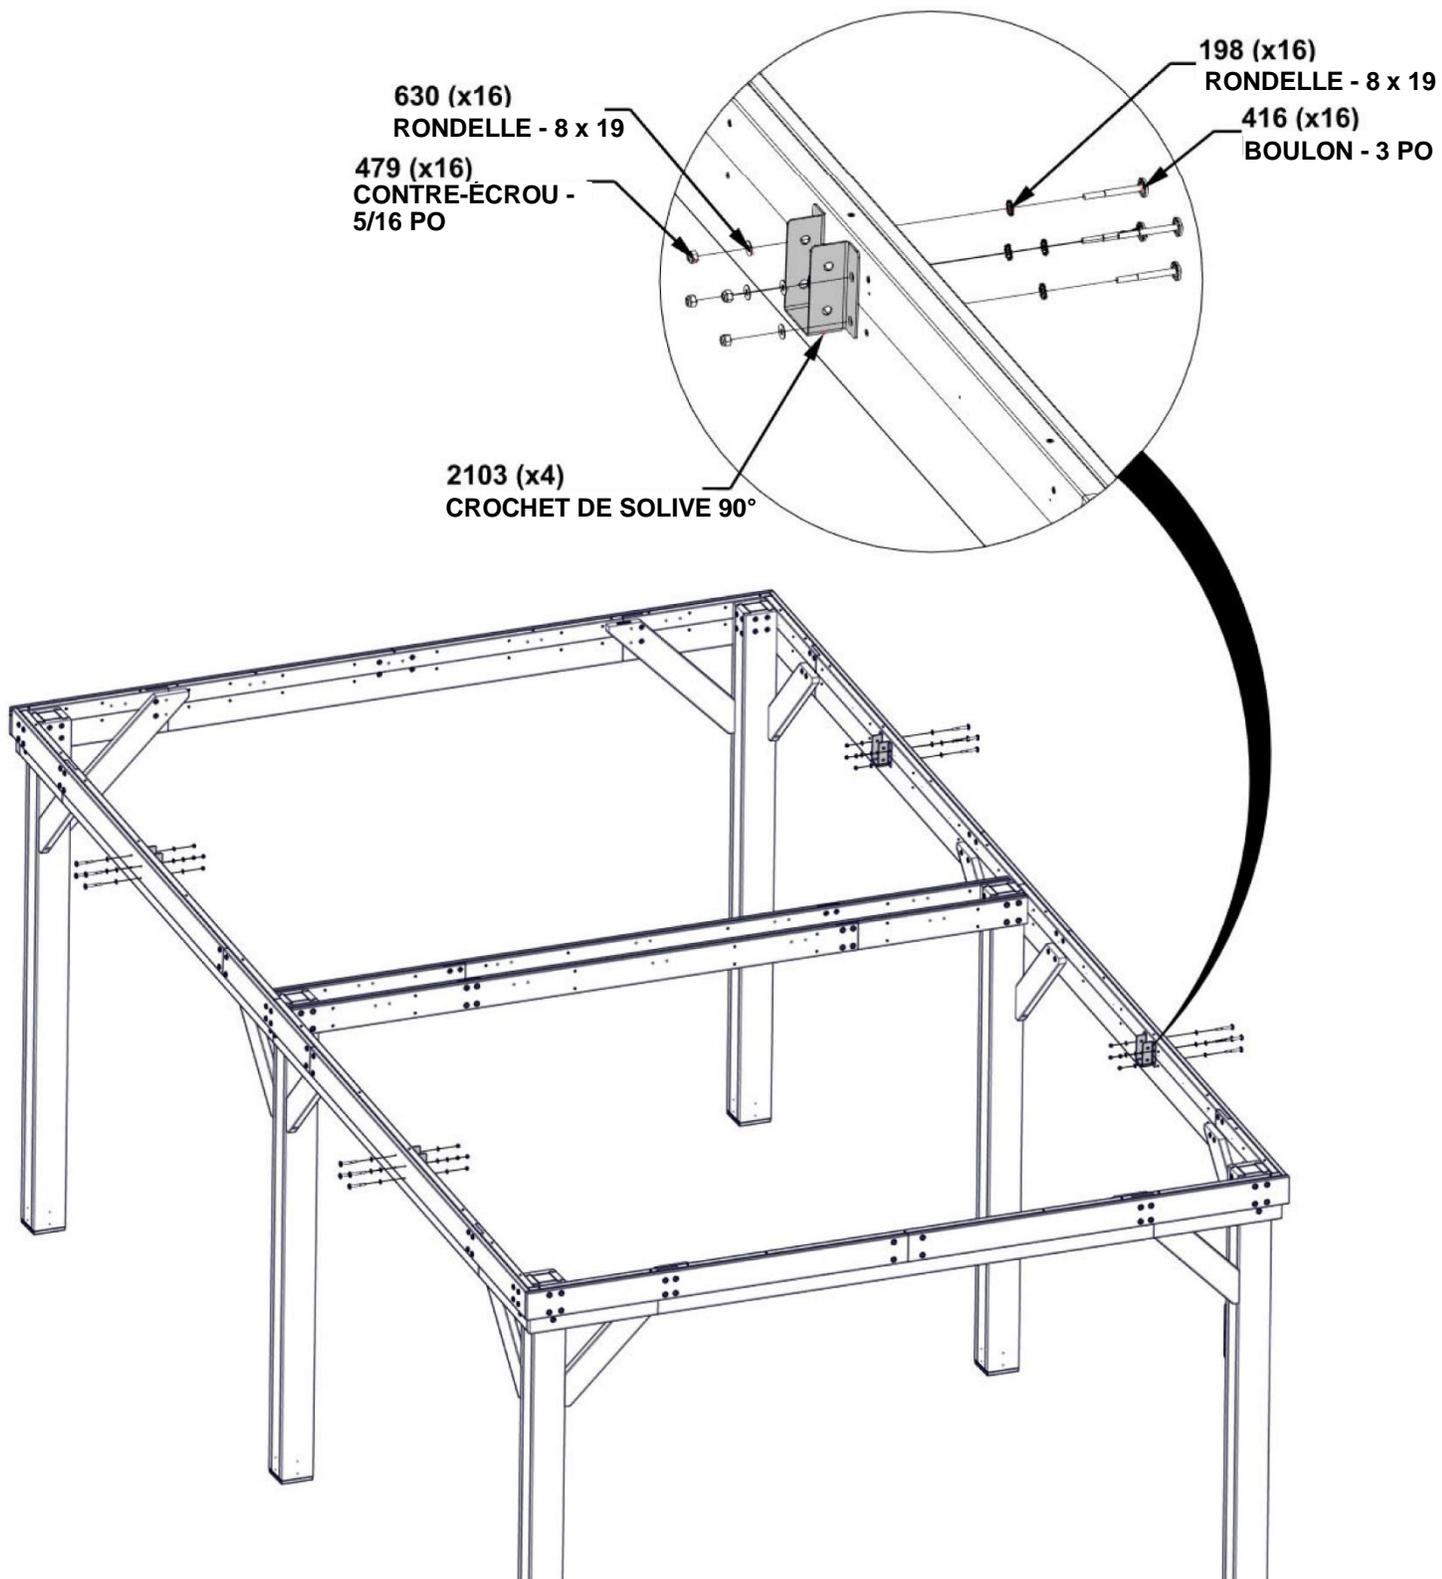


# ÉTAPE 27A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 8    | H100195          | BOULON WH 5/16 x 2 3/4 BLK      |
| 8    | H100198          | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19 |
| 8    | H100379          | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK  |

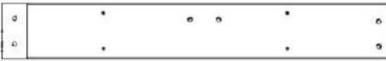


D07 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17587  
(x4) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 36 7/16 po (36x134x926)



D09 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17586  
(x4) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 106 7/8 po (36x134x2714)


RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD.  
SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**

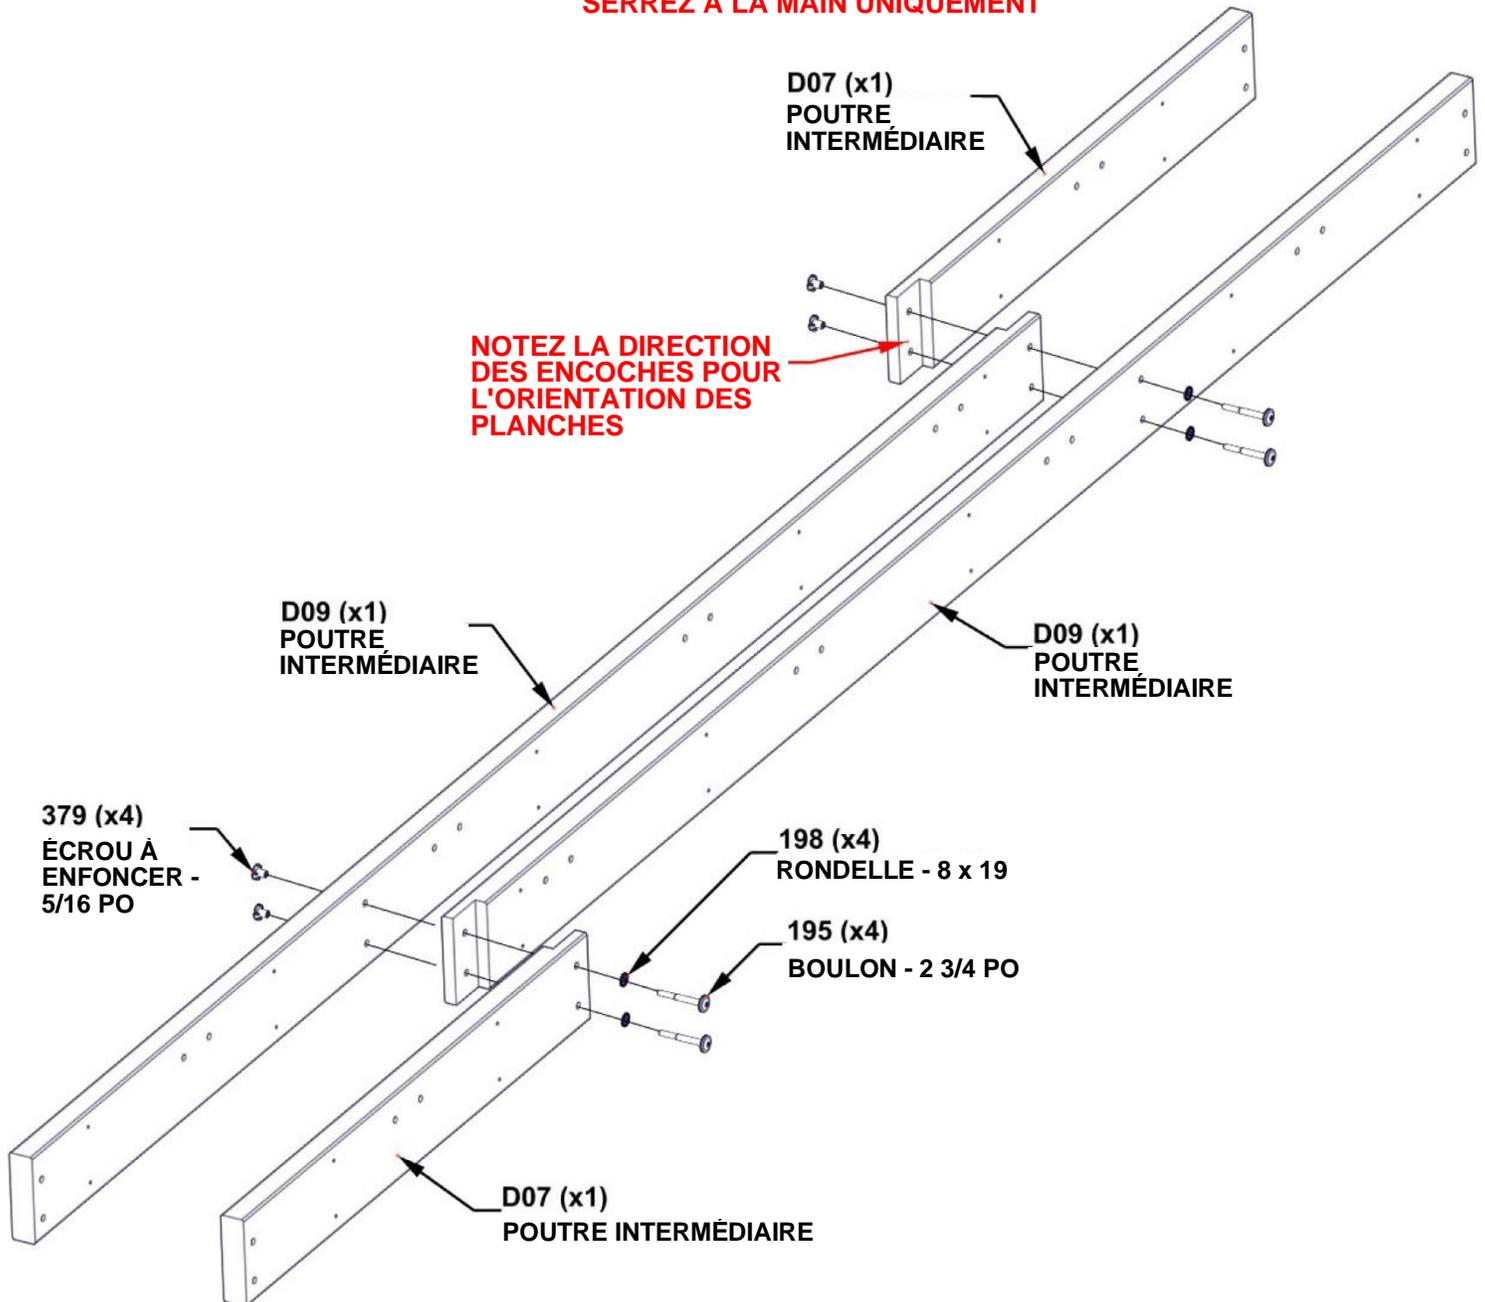

## ÉTAPE 27B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                      |
|------|------------------|----------------------------------|
| 56   | H100483          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 X 2 1/4 BLK |




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

### REMARQUES :


- ASSUREZ-VOUS QUE LE HAUT, LE BAS ET LES EXTRÉMITÉS DE TOUTES LES PLANCHES SONT AFFLEURENT À RAS.
- ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES TROUS SONT ALIGNÉS ALORS QUE LES BOULONS PEUVENT PASSER À TRAVERS.
- INSTALLEZ LES VIS COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS ET SERREZ TOUTES LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE.

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS

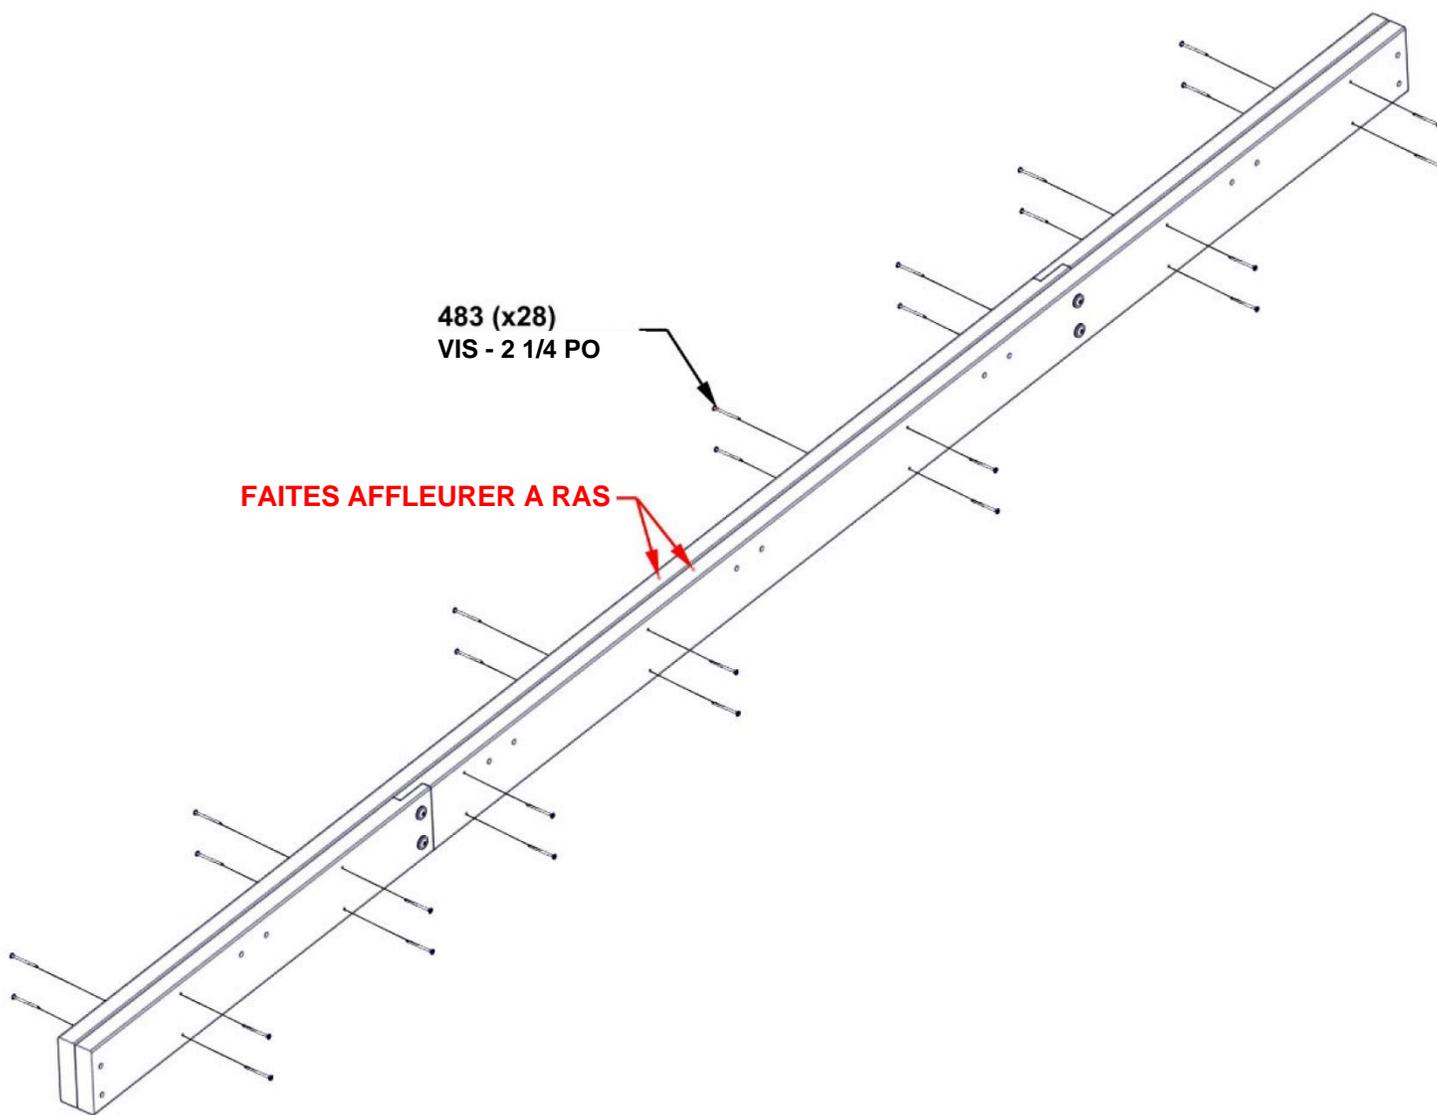

# ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                 |
|------|------------------|-----------------------------|
| 8    | H100415          | BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK  |
| 8    | H100479          | ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK |
| 8    | H100630          | RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK   |

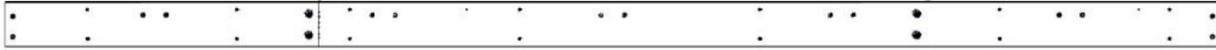


ASSEMBLAGE DE POUTRE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES (x2)

## REMARQUES :

- INSÉREZ LES ASSEMBLAGES DE POUTRES DANS LES SUPPORTS.
- FIXEZ LES POUTRES AUX SUPPORTS À L'AIDE DE BOULONS DE 3 3/4 po, DE RONDELLES PLATES ET DE CONTRE-ÉCROUS.


**SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**

415 (x8)  
BOULON -  
3 3/4 PO

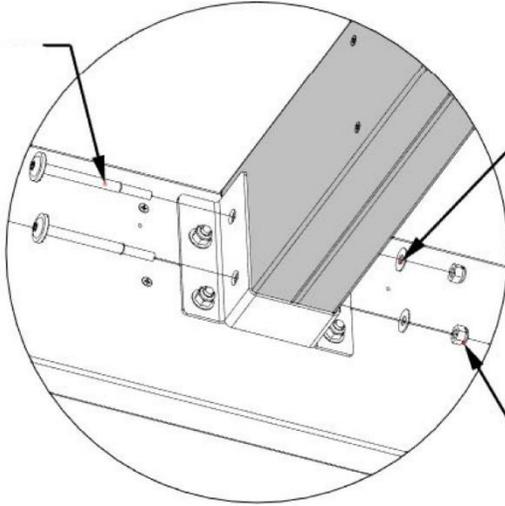


630 (x8)  
RONDELLE -  
8 x 19

479 (x8)  
CONTRE-ÉCROU -  
5/16 PO

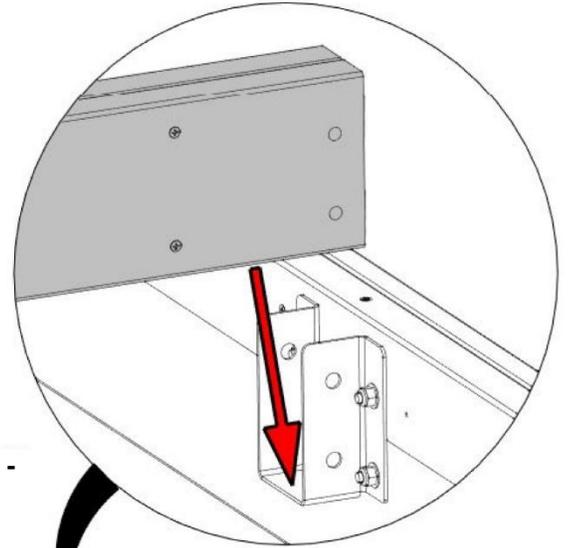


ASSEMBLAGES DE  
POUTRES DES ÉTAPES  
PRÉCÉDENTES

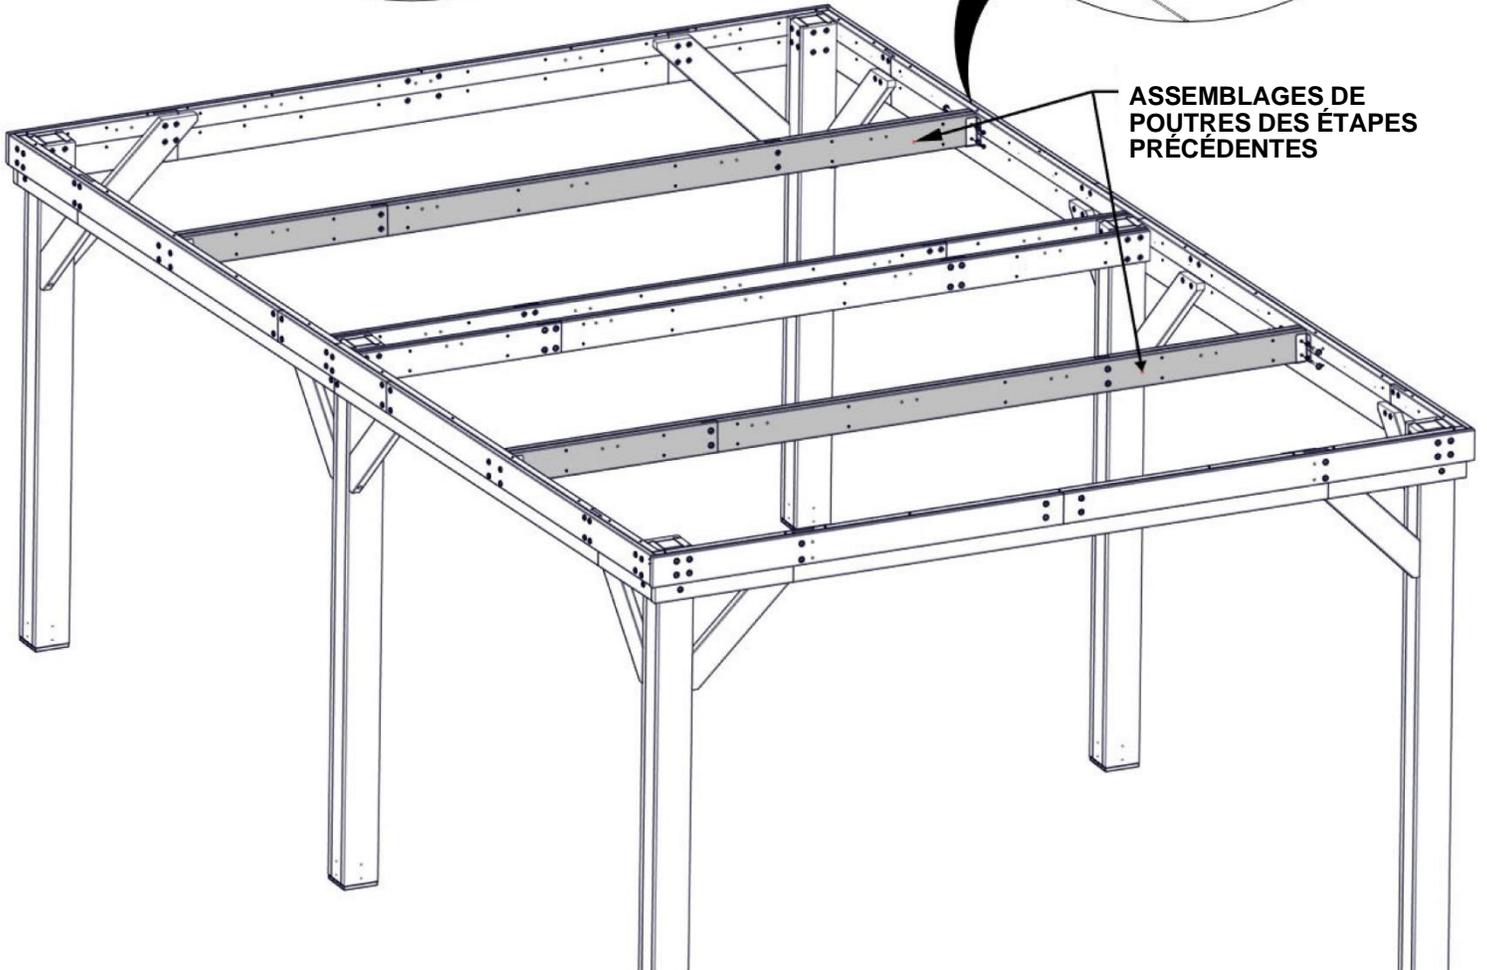

## ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE À L'ÉQUERRE


**ESSENTIEL : VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE L'UNITÉ EST À L'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES. UNE FOIS À L'ÉQUERRE, ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE SONT COMPLÈTEMENT SERRÉES.**

**MESURES PRISES DE L'INTÉRIEUR DU POTEAU À L'INTÉRIEUR DU POTEAU.**

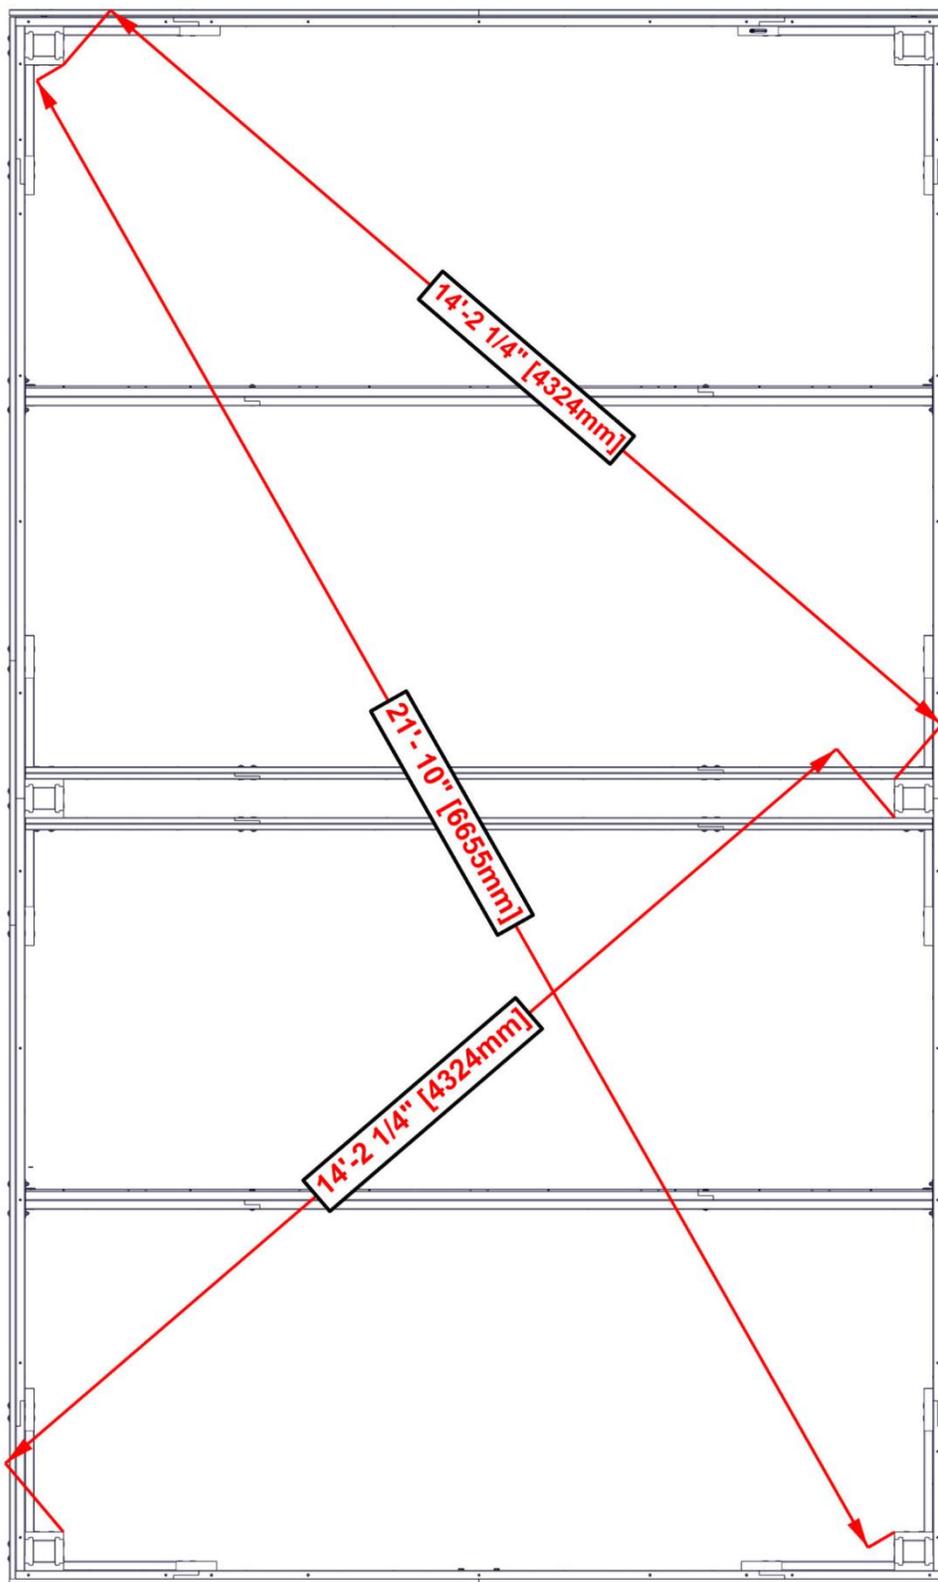

# ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                |
|------|------------------|----------------------------|
| 10   | H100459          | BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK |

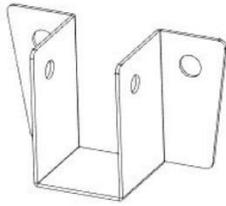


A4M01787 - SUPPORT DE CHEVRON  
(x5)

459 (x10)  
BOULON -  
1 1/4 PO

ALIGNEZ LES SUPPORTS DE CHEVRONS  
AVEC LES TROUS DE LA POUTRE ET  
FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

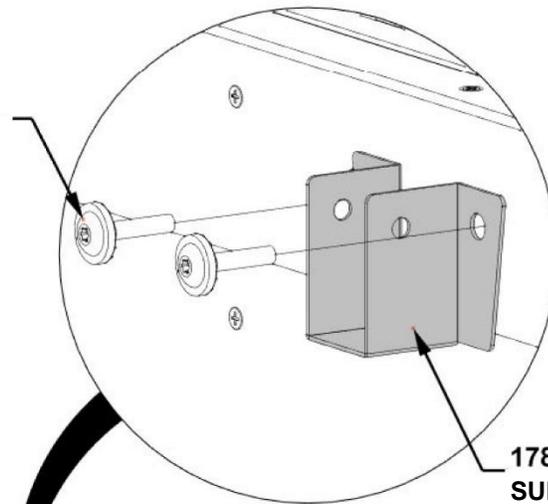


1787 (x5)  
SUPPORT DE  
CHEVRON

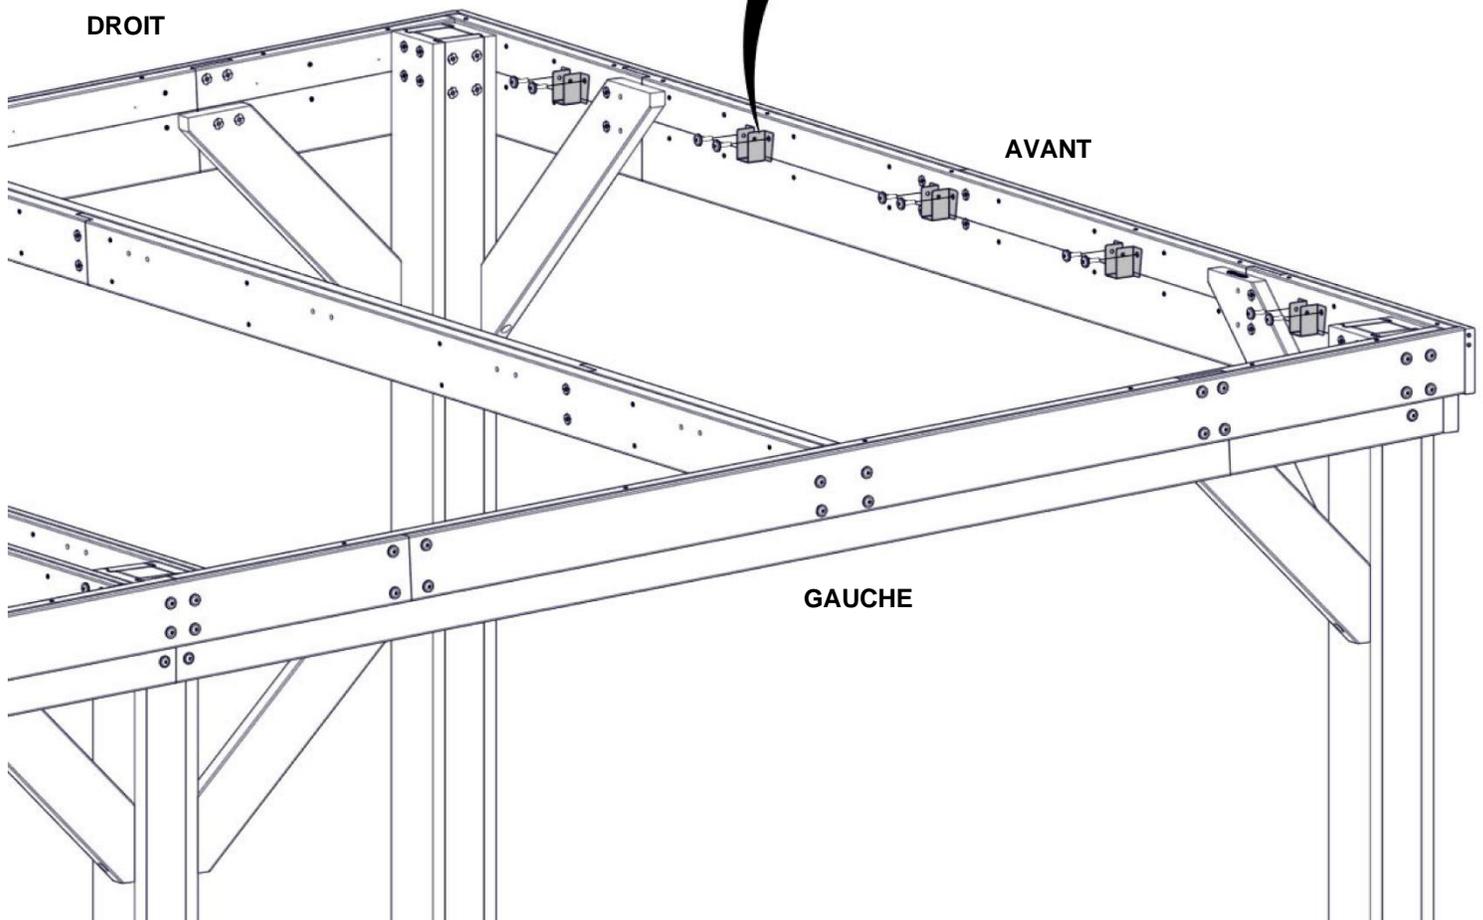


# ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                 |
|------|------------------|-----------------------------|
| 10   | H100479          | ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK |
| 10   | H100503          | BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK  |
| 10   | H100630          | RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK   |

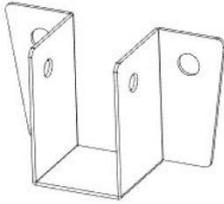


A4M01787 - SUPPORT DE CHEVRON (x10)

**ALIGNER LES SUPPORTS DE CHEVRONS AVEC LES TROUS DE LA POUTRE ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRE.**

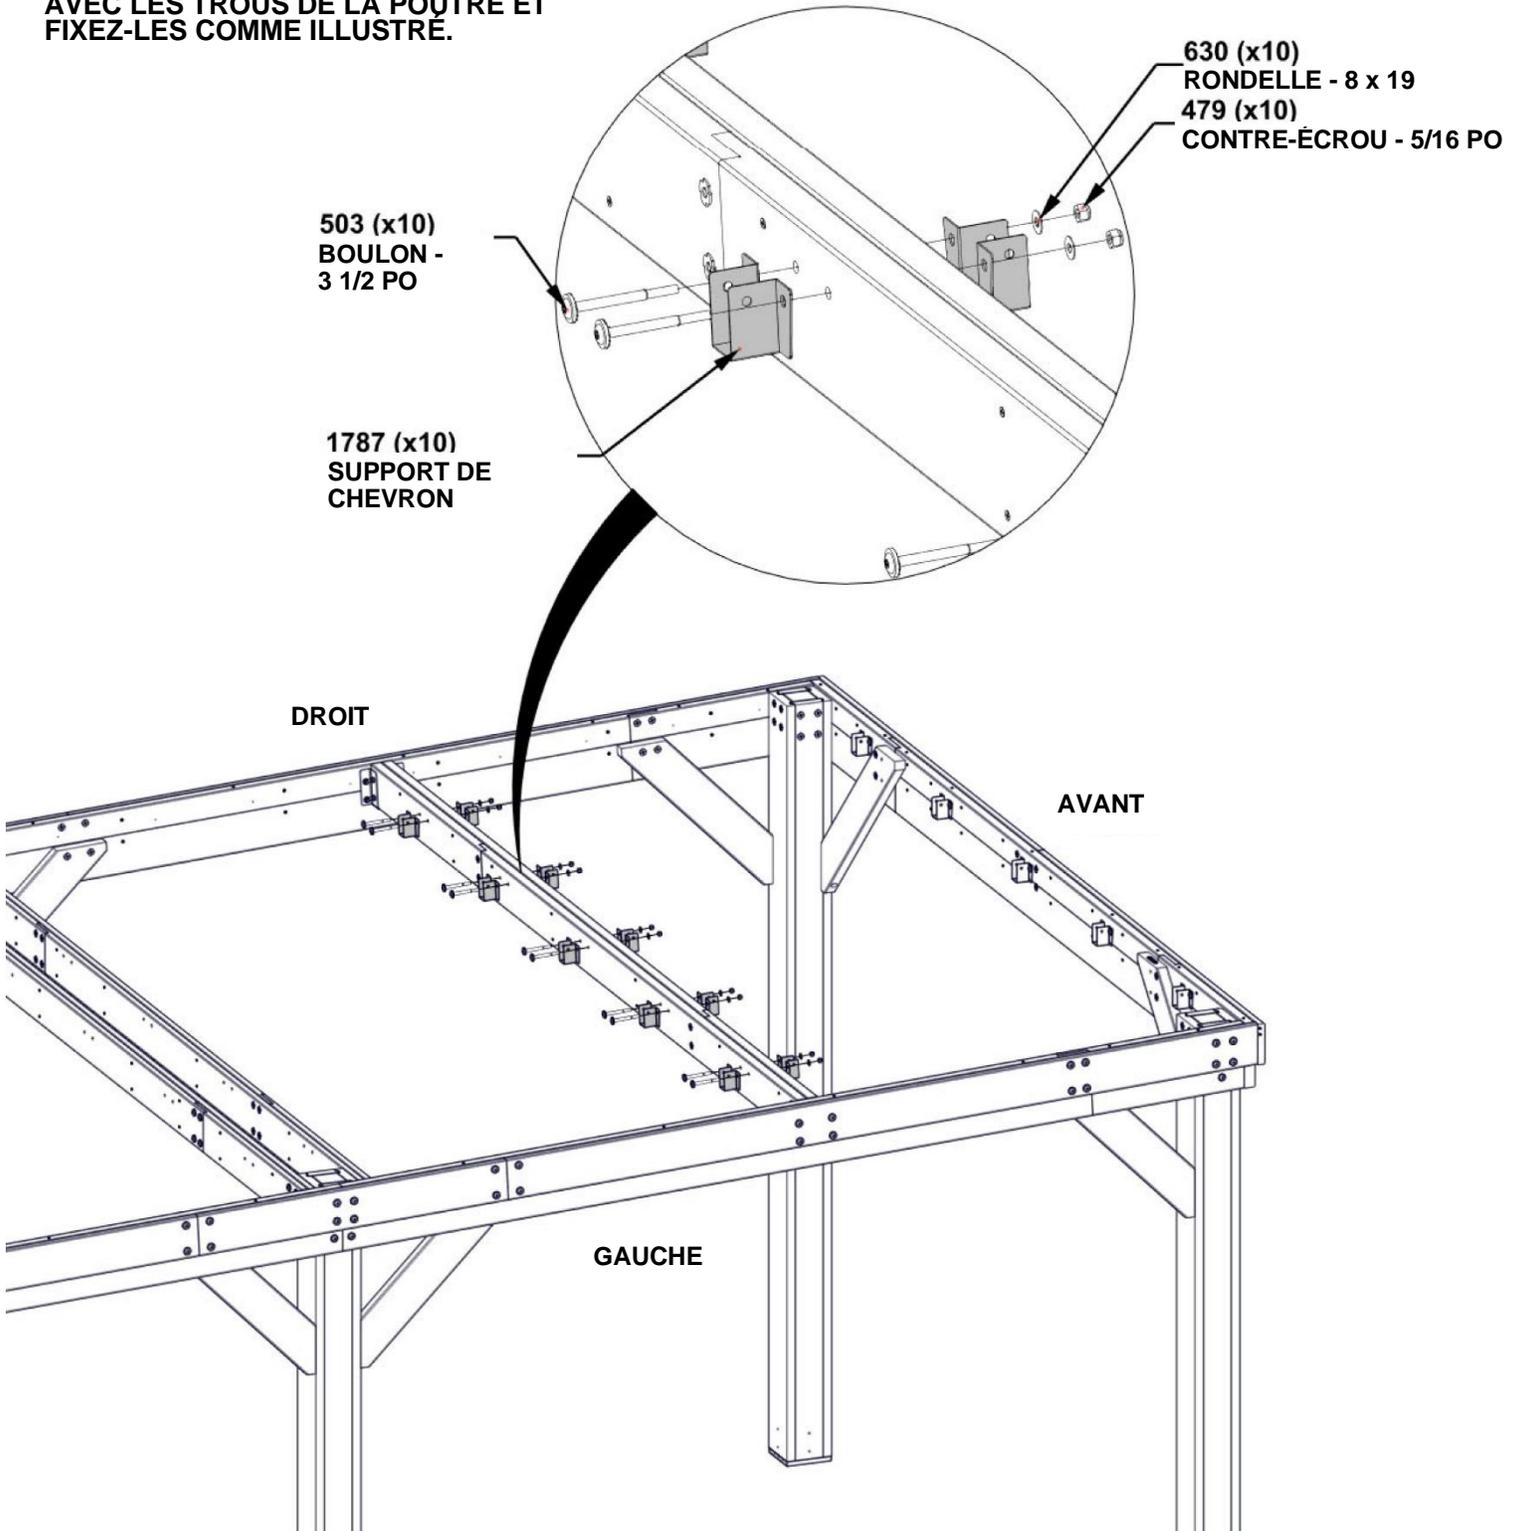

## ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                |
|------|------------------|----------------------------|
| 20   | H100378          | BOULON WH 5/16 x 1 3/4 BLK |

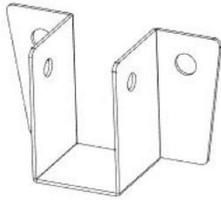


A4M01787 - SUPPORT DE CHEVRON  
(x10)

**ALIGNER LES SUPPORTS DE CHEVRONS  
AVEC LES TROUS DE LA POUTRE ET  
FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.**

1787 (x10)  
SUPPORT DE  
CHEVRON


378 (x20)  
BOULON -  
1 3/4 PO

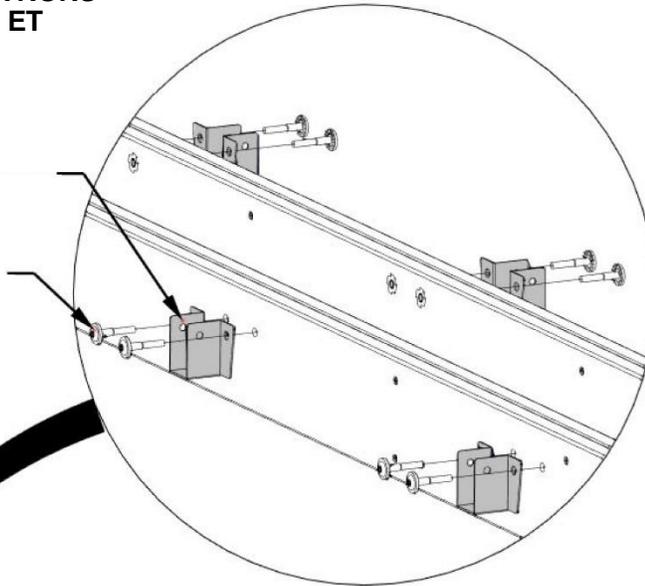

DROIT


AVANT

GAUCHE

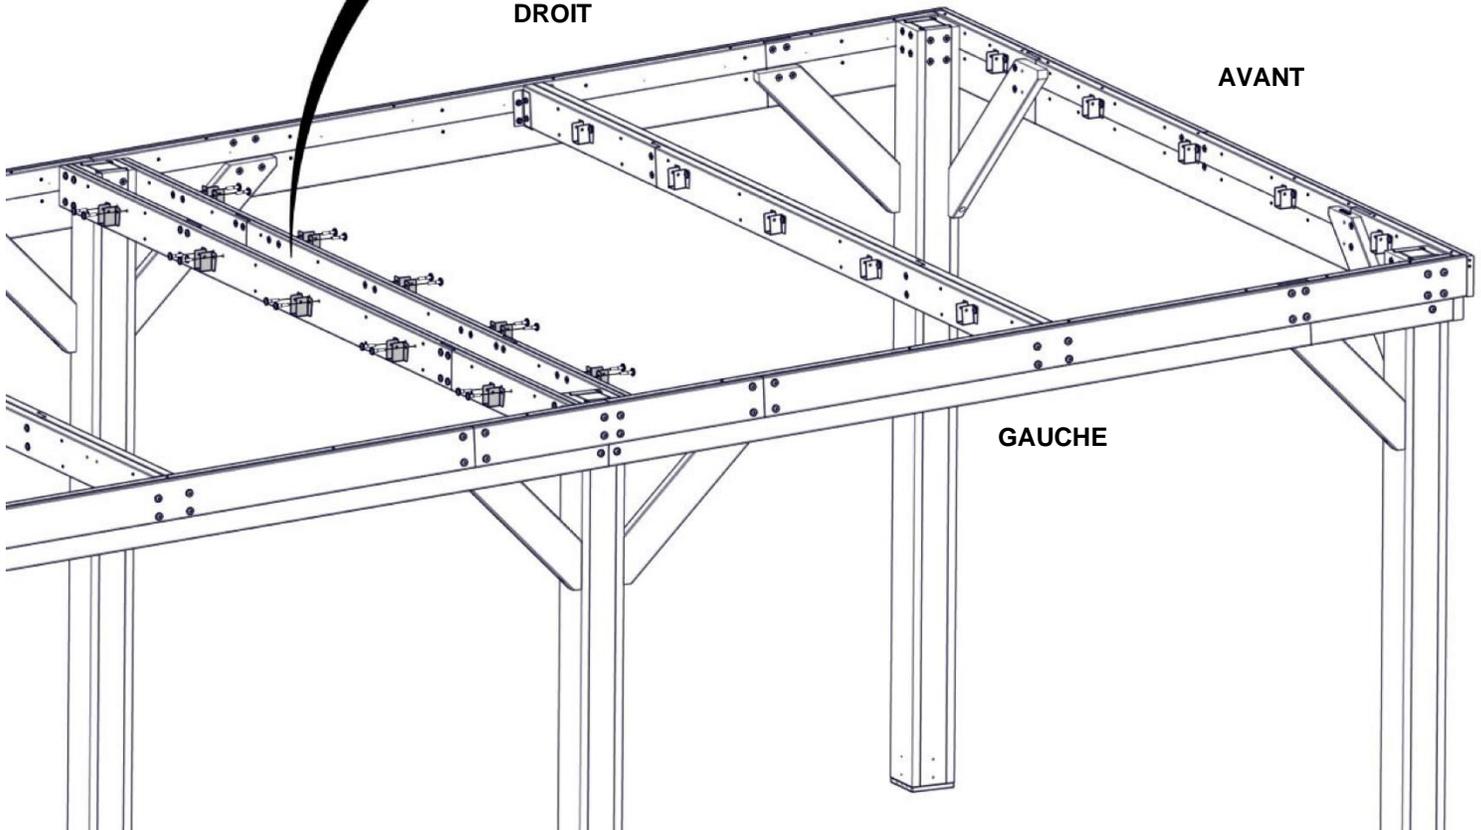


# ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                 |
|------|------------------|-----------------------------|
| 10   | H100479          | ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK |
| 10   | H100503          | BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK  |
| 10   | H100630          | RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK   |

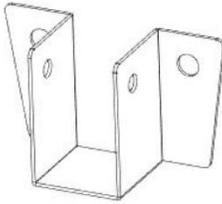


A4M01787 - SUPPORT DE CHEVRON (x10)

**ALIGNEZ LES SUPPORTS DE CHEVRONS AVEC LES TROUS DE LA POUTRE ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.**

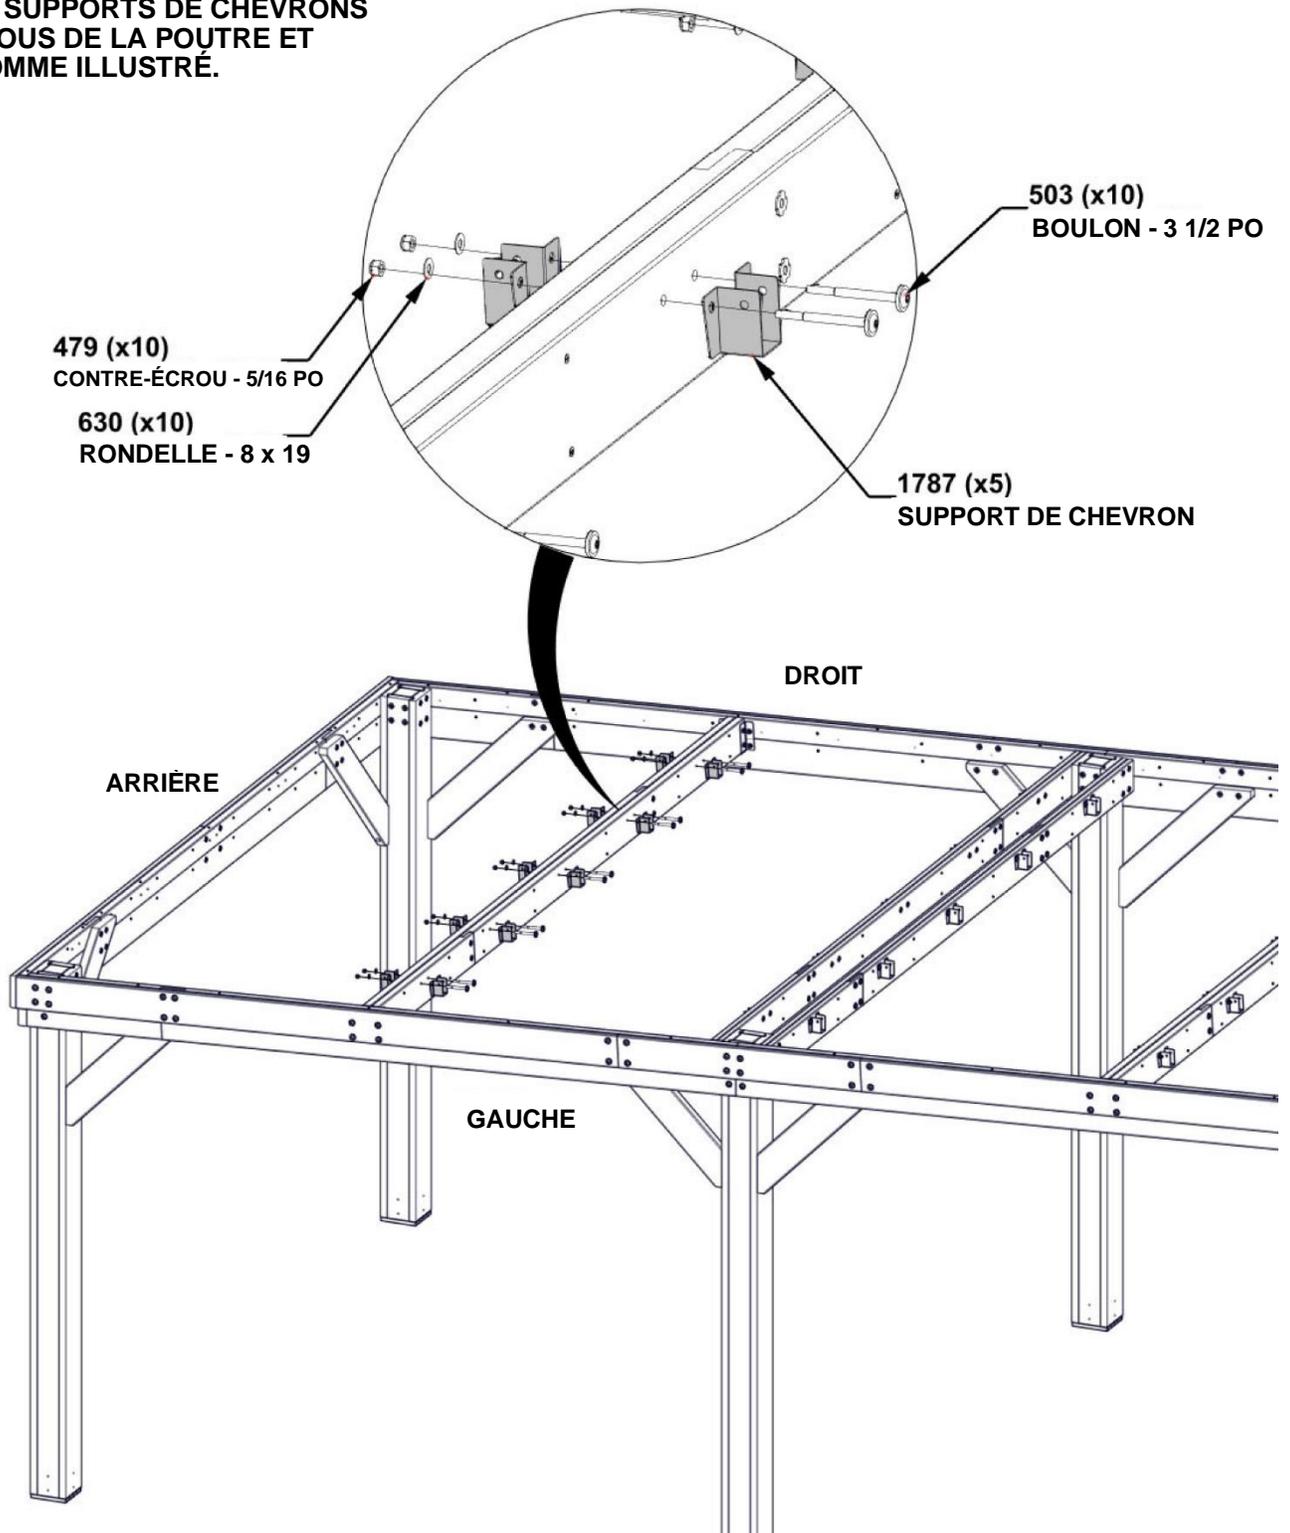


## ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                |
|------|------------------|----------------------------|
| 10   | H100459          | BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK |

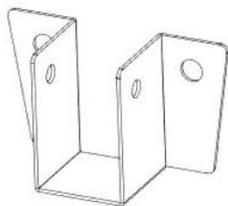

A4M01787 - SUPPORT DE CHEVRON  
(x5)

ALIGNER LES SUPPORTS DE CHEVRONS  
AVEC LES TROUS DE LA POUTRE ET  
FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

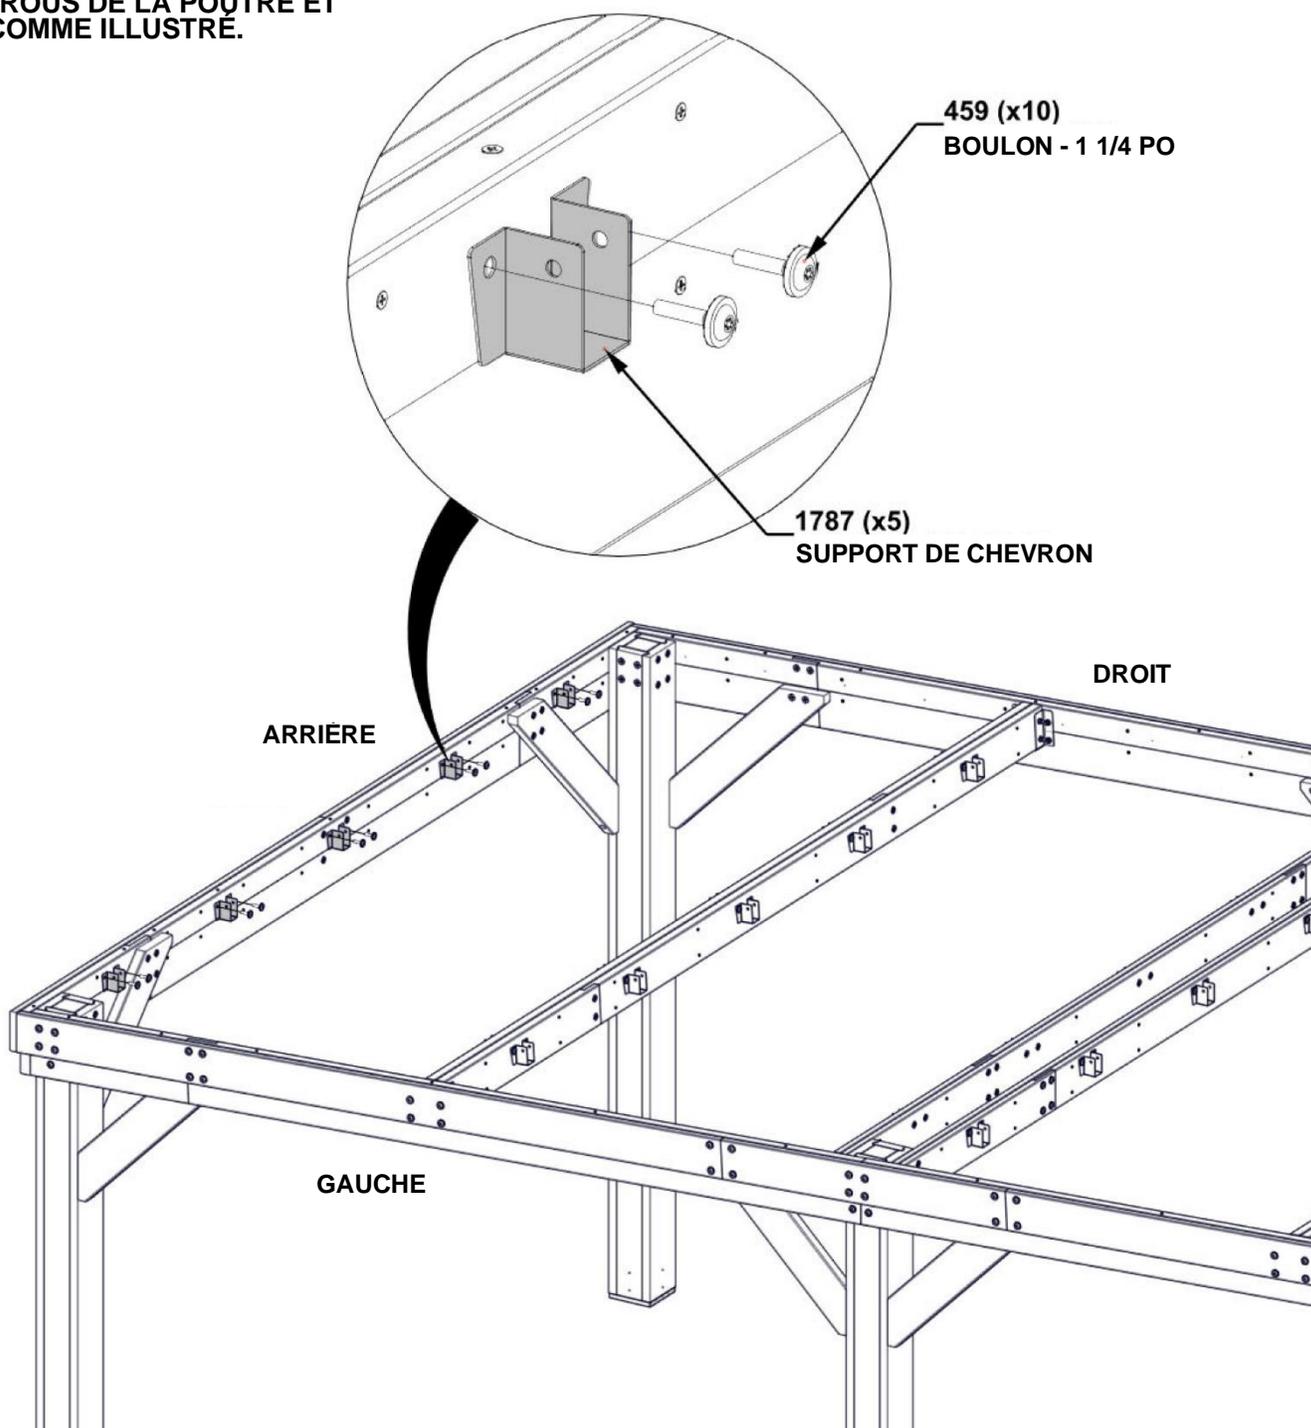

## ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                |
|------|------------------|----------------------------|
| 20   | H100488          | BOULON WH 1/4 x 2 BLK      |
| 20   | H100630          | RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK  |
| 20   | H100653          | ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK |




E01 CHEVRON - W4L17588  
(x5) 1 7/16 po x 36 x 56 1/16 po (36x86x1424)



E02 CHEVRON - W4L17589  
(x5) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 56 1/4 po (36x86x1429)


### REMARQUES :

- INSÉREZ LES CHEVRONS DANS LES SUPPORTS.
- FIXEZ LES CHEVRONS AUX SUPPORTS À L'AIDE DE BOULONS DE 2 po, DE RONDELLES PLATES ET DE CONTRE-ÉCROUS.
- LES ENCOCHES DE TOUS LES CHEVRONS SERONT Tournées VERS LE HAUT.

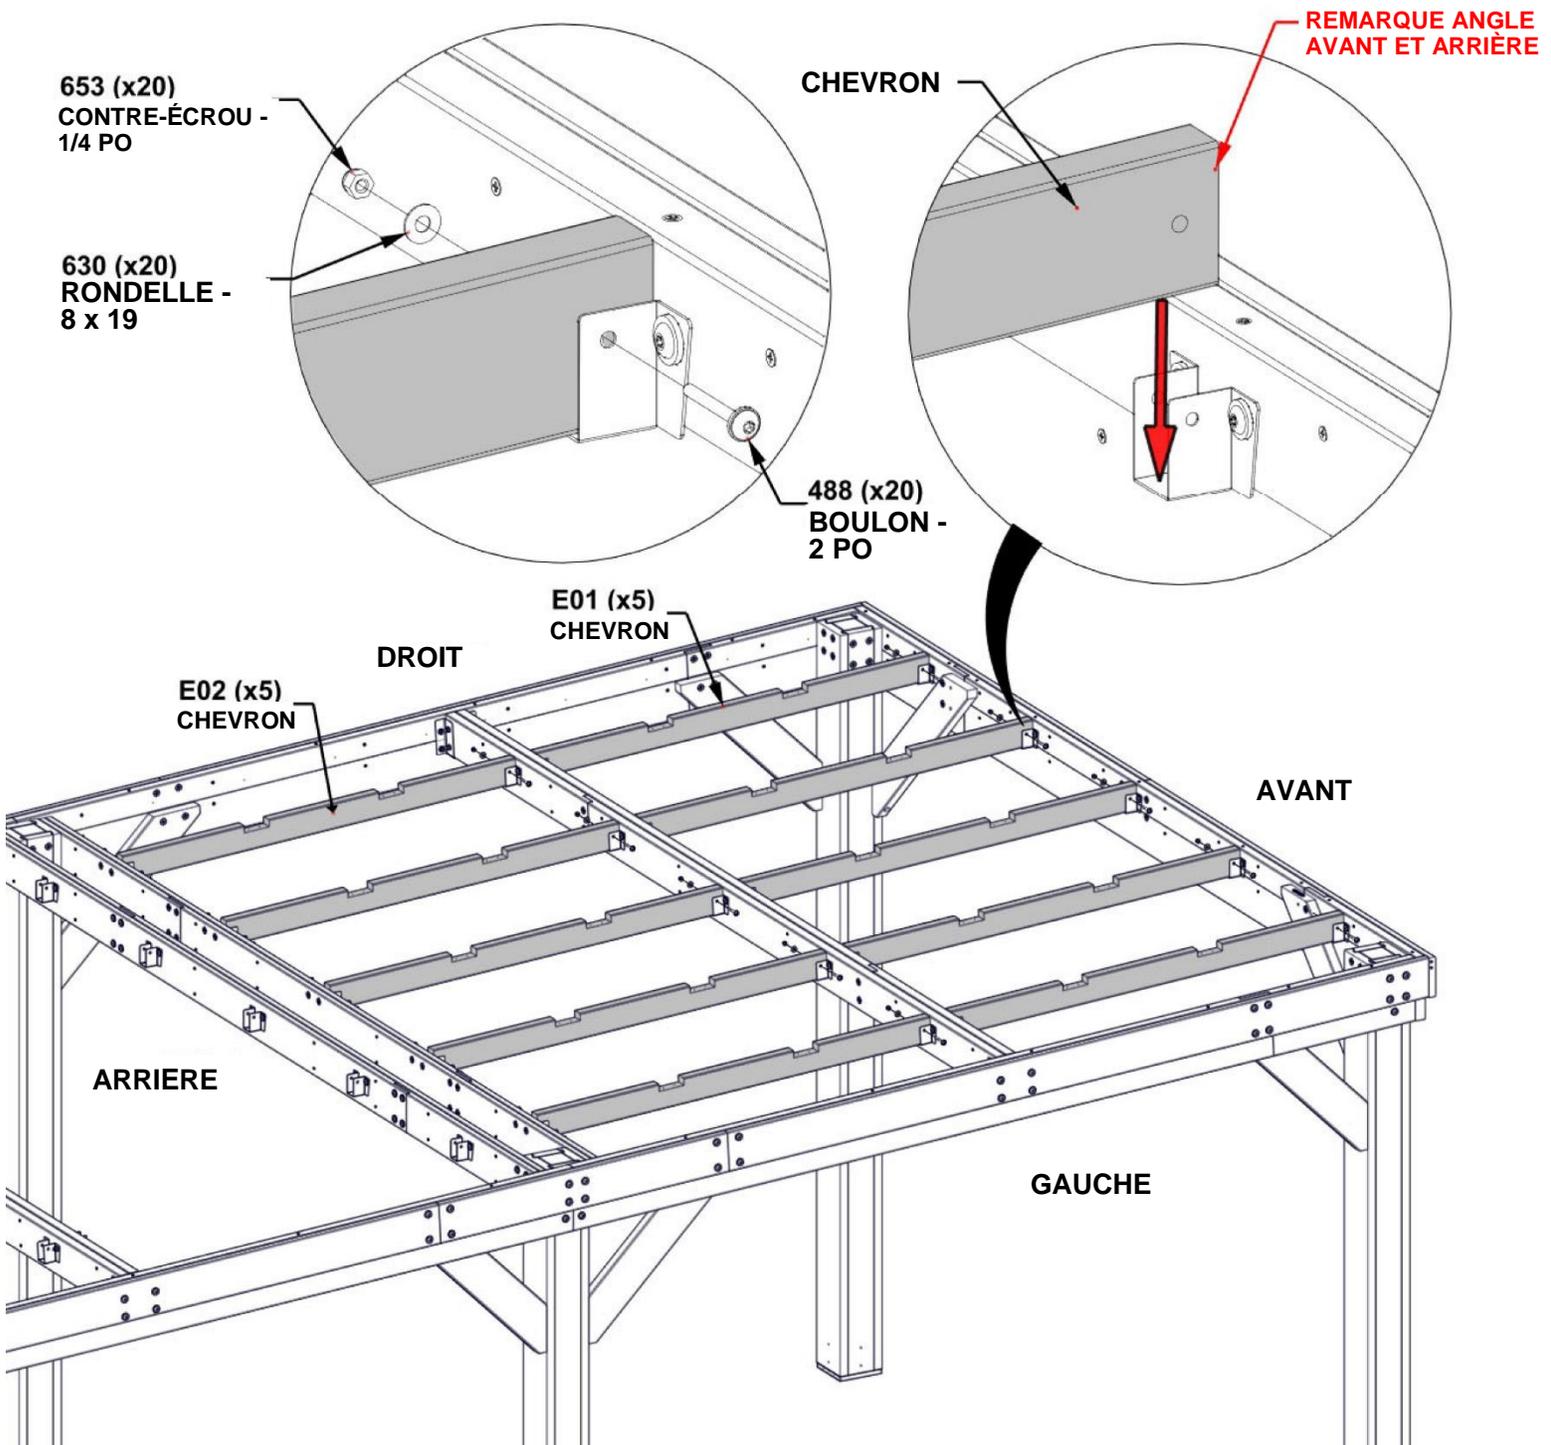


## ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                |
|------|------------------|----------------------------|
| 20   | H100488          | BOULON WH 1/4 x 2 BLK      |
| 20   | H100630          | RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK  |
| 20   | H100653          | ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK |

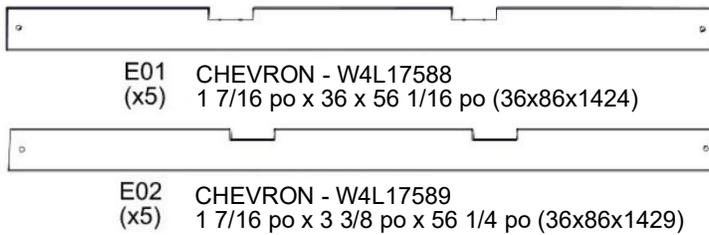

### REMARQUES :

- INSÉREZ LES CHEVRONS DANS LES SUPPORTS.
- FIXEZ LES CHEVRONS AUX SUPPORTS À L'AIDE DE BOULONS DE 2 po, DE RONDELLES PLATES ET DE CONTRE-ÉCROUS.
- LES ENCOCHES DE TOUS LES CHEVRONS SERONT TOURNÉES VERS LE HAUT.

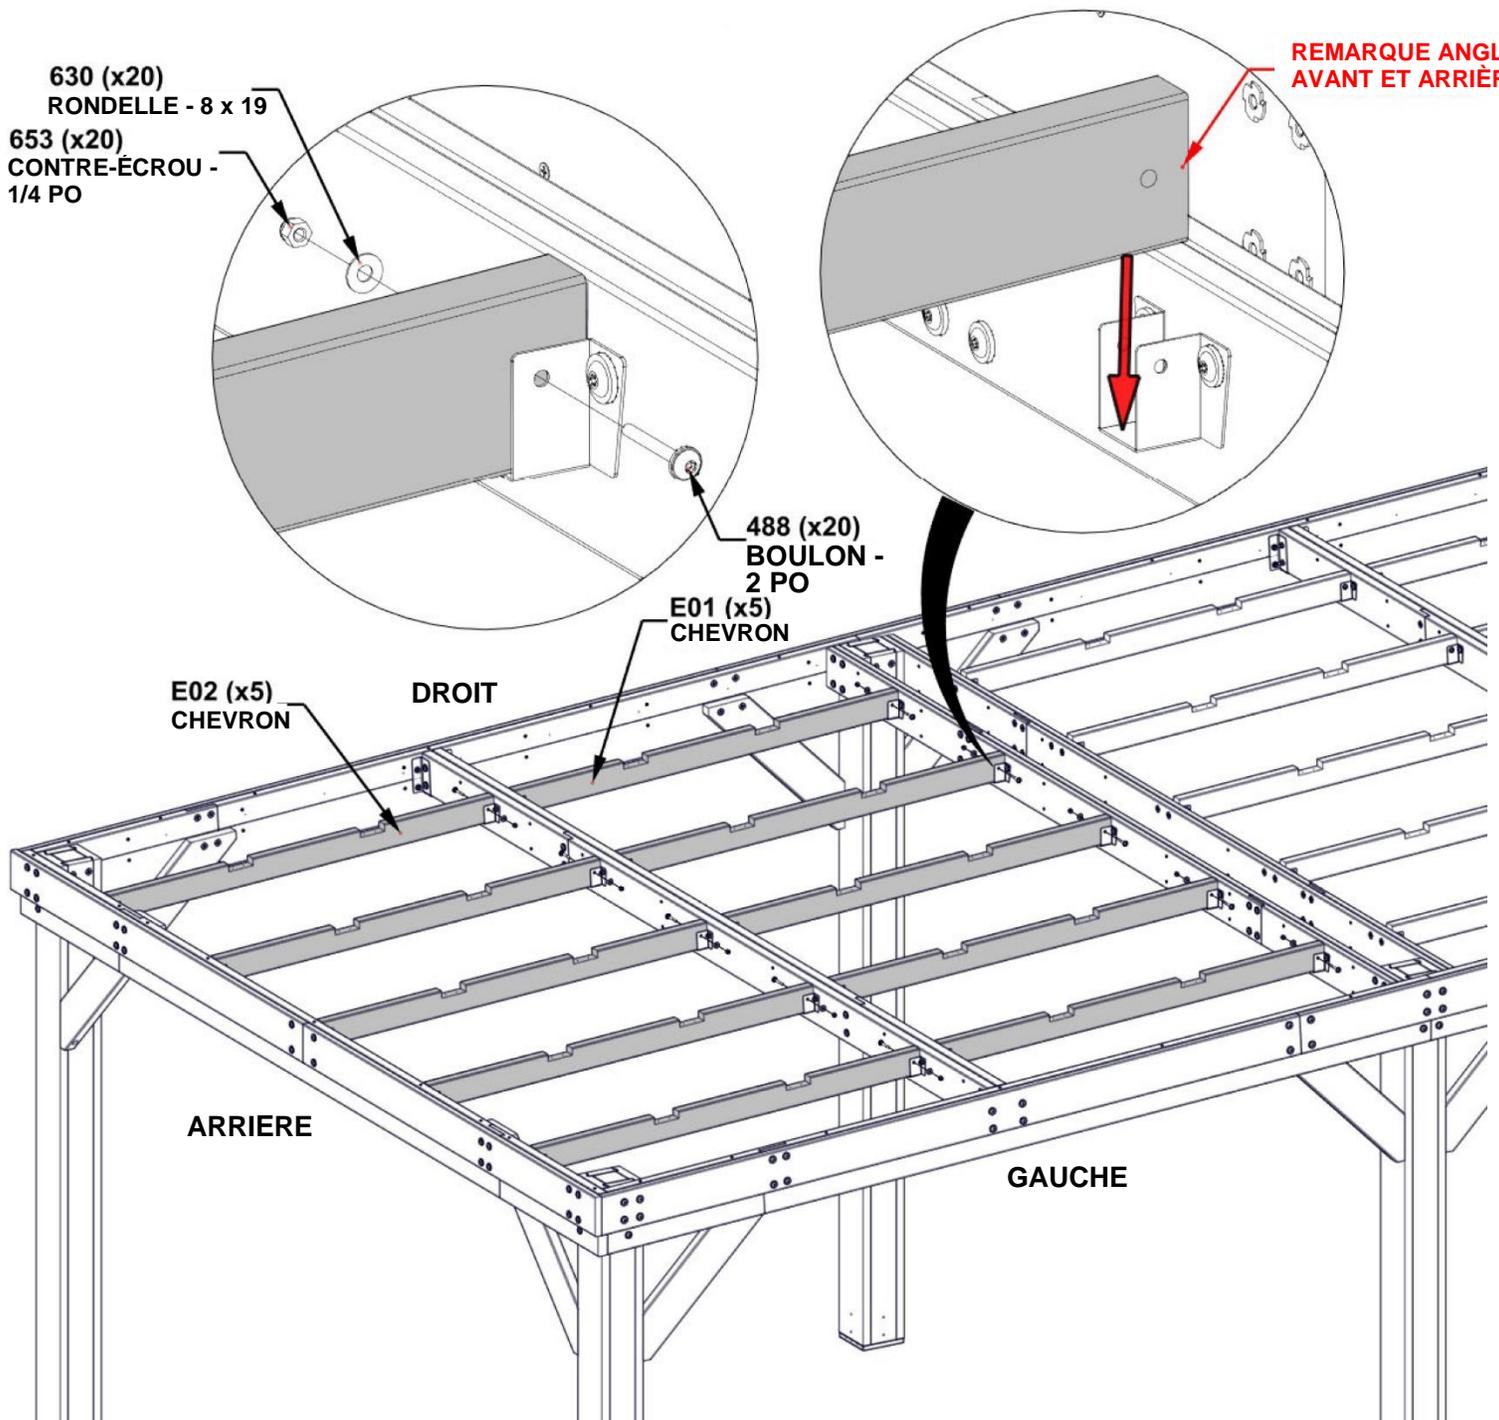

# ÉTAPE 37A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                  |
|------|------------------|------------------------------|
| 20   | H100391          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK |




J15 TASSEAU - W4L17604  
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 48 1/8 po (24x60x1222)



J16 TASSEAU - W4L17605  
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 53 15/16 po (24x60x1370)

## REMARQUE :

- RÉPÉTEZ L'INSTALLATION DES TASSEAUX SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DE L'ABRI POUR AUTOMOBILE

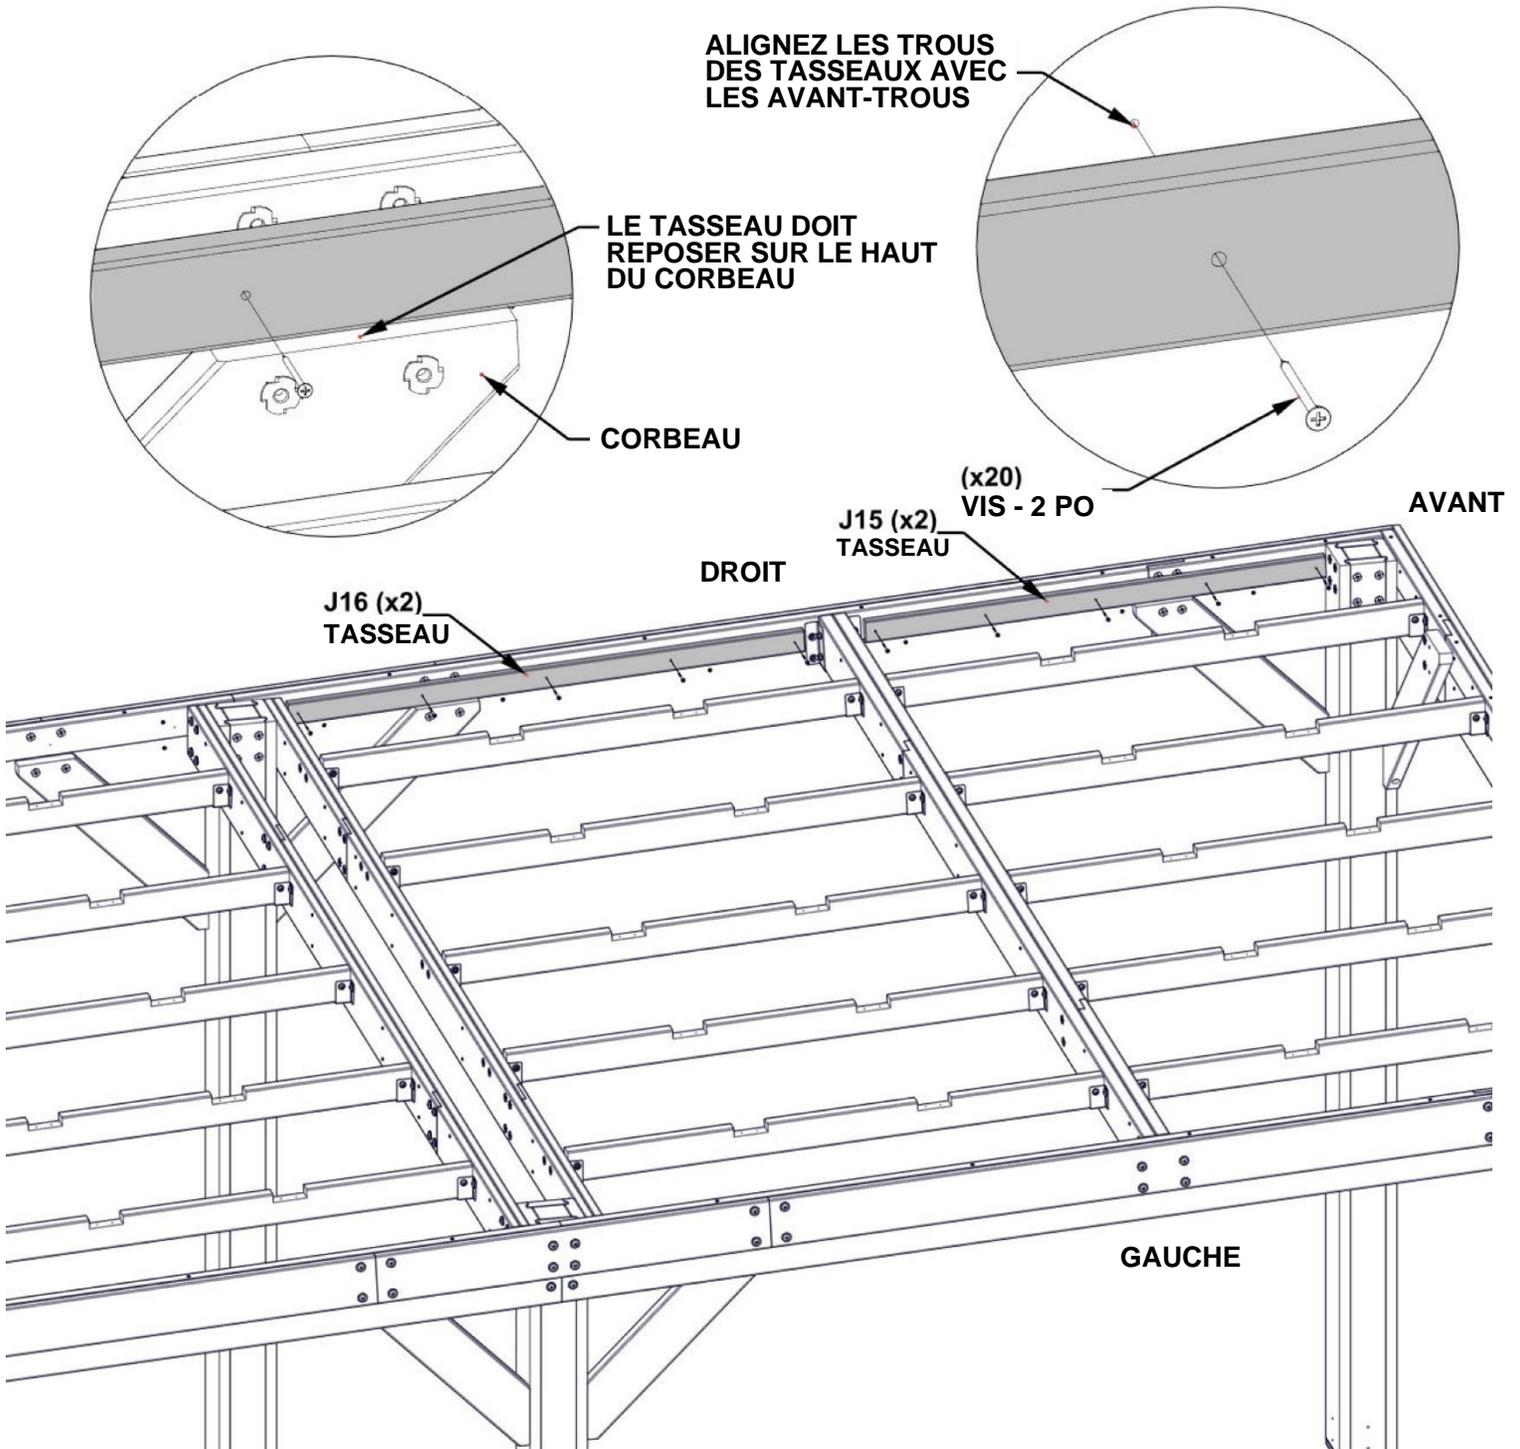

# ÉTAPE 37B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                  |
|------|------------------|------------------------------|
| 20   | H100391          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK |




J15 TASSEAU - W4L17604  
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 48 1/8 po (24x60x1222)



J16 TASSEAU - W4L17605  
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 53 15/16 po (24x60x1370)

## REMARQUE :

- RÉPÉTEZ L'INSTALLATION DES TASSEAUX SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DE L'ABRI POUR AUTOMOBILE

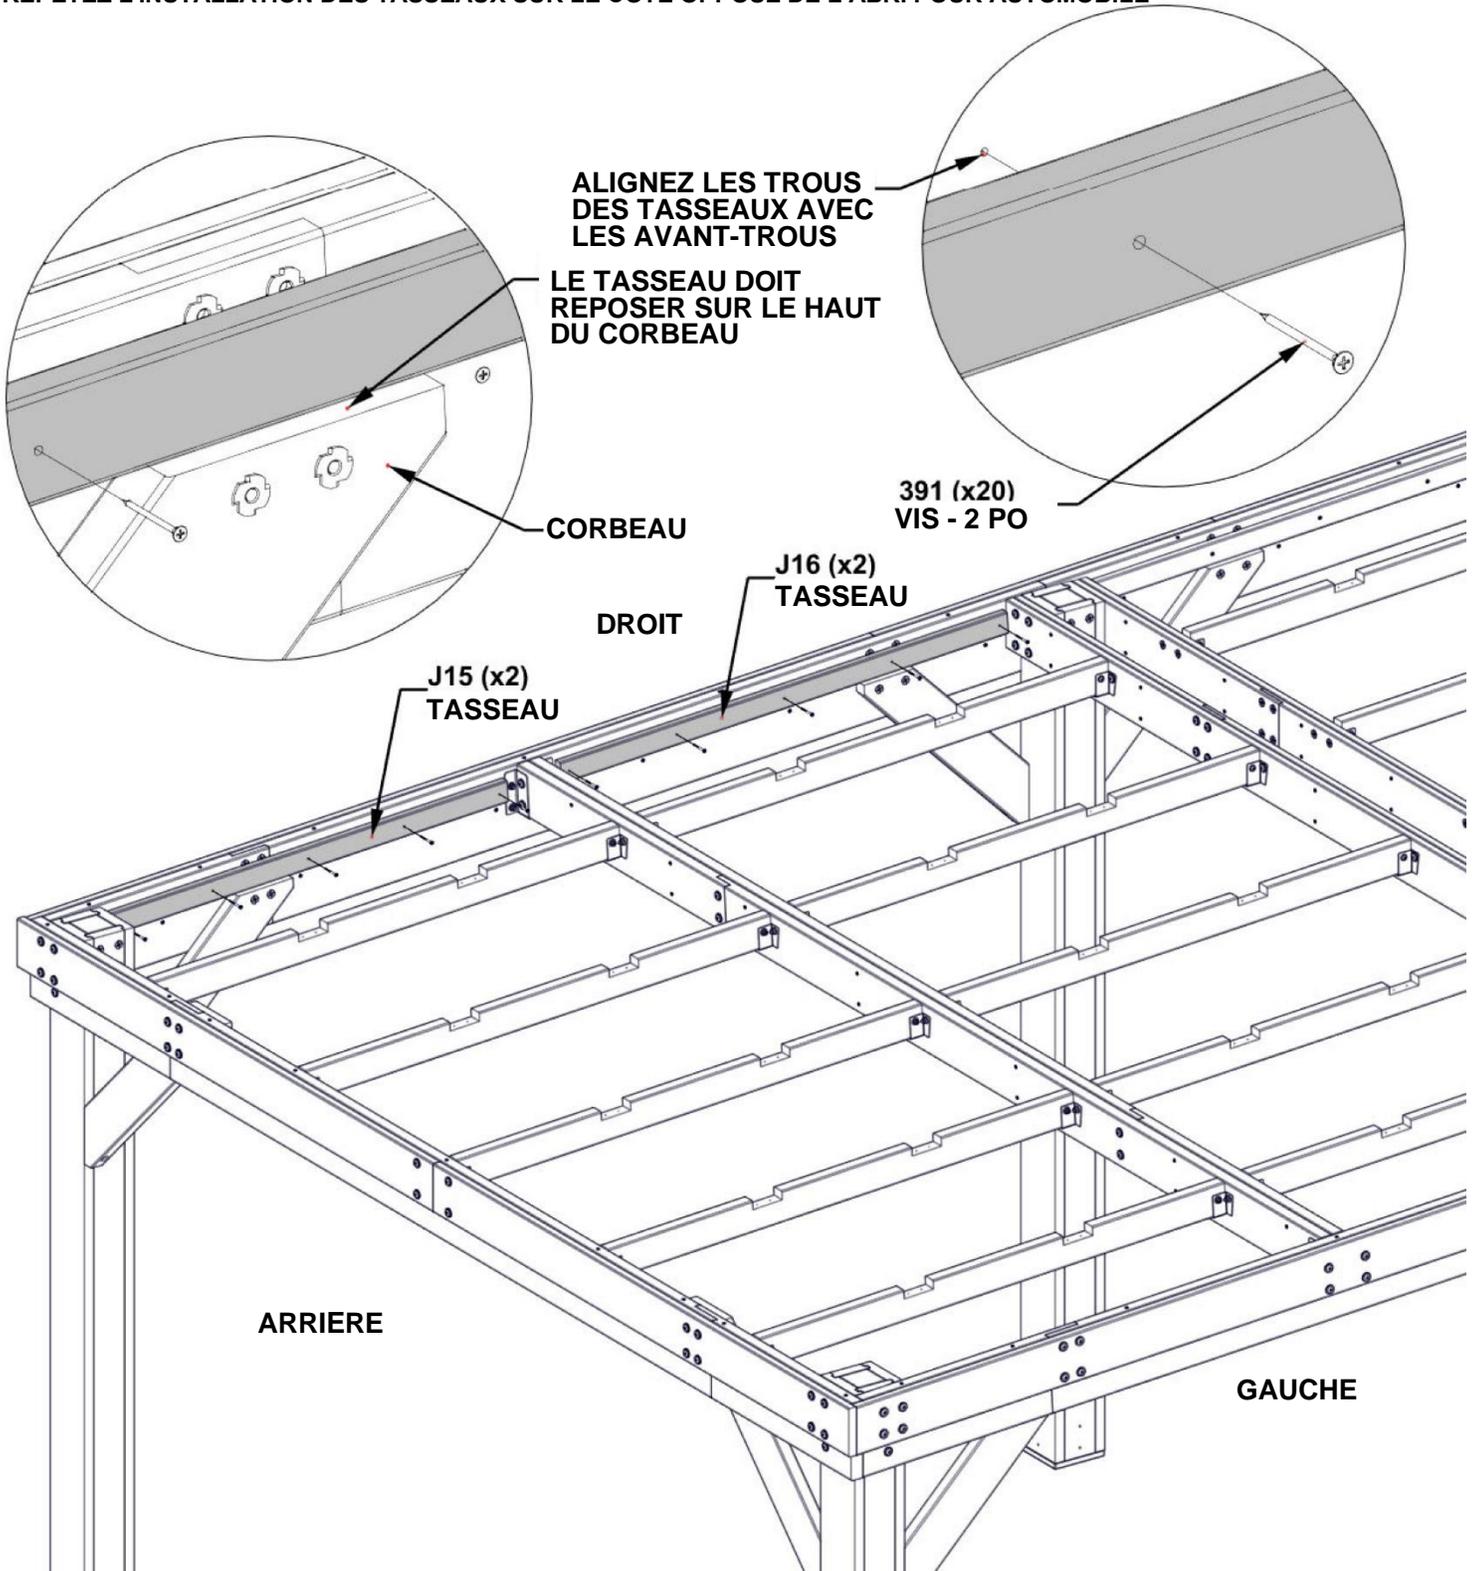

# ÉTAPE 38A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                    |
|------|------------------|--|
| 32   | H100382          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH<br>8 x 1 3/4 BLK |



H01 PANNE - W4L17590  
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 98 3/16 po (24x86x2494)

## REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES PANNES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS

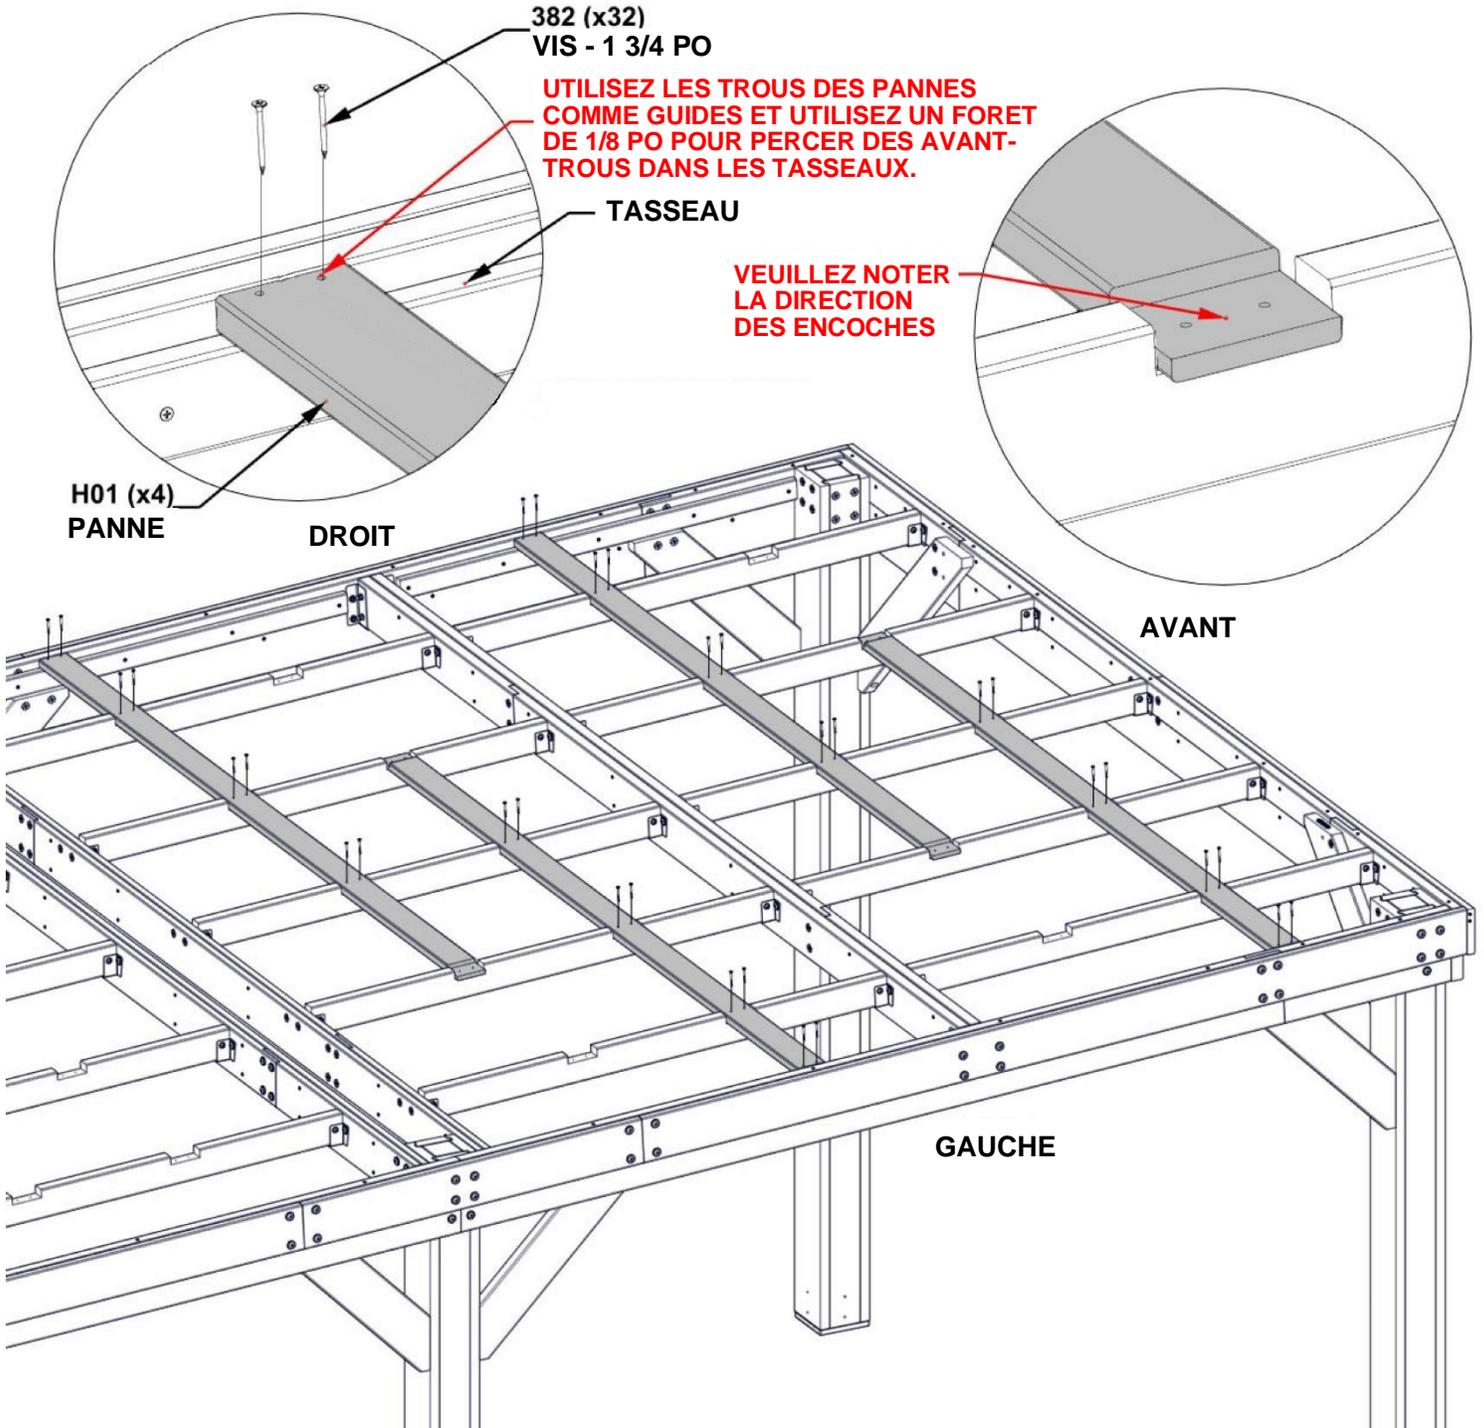

# ÉTAPE 38B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                 |
|------|------------------|---|
| 24   | H100382          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 BLK |



H02 PANNE - W4L17591  
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 45 1/8 po (24x86x1146)

## REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES PANNES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS

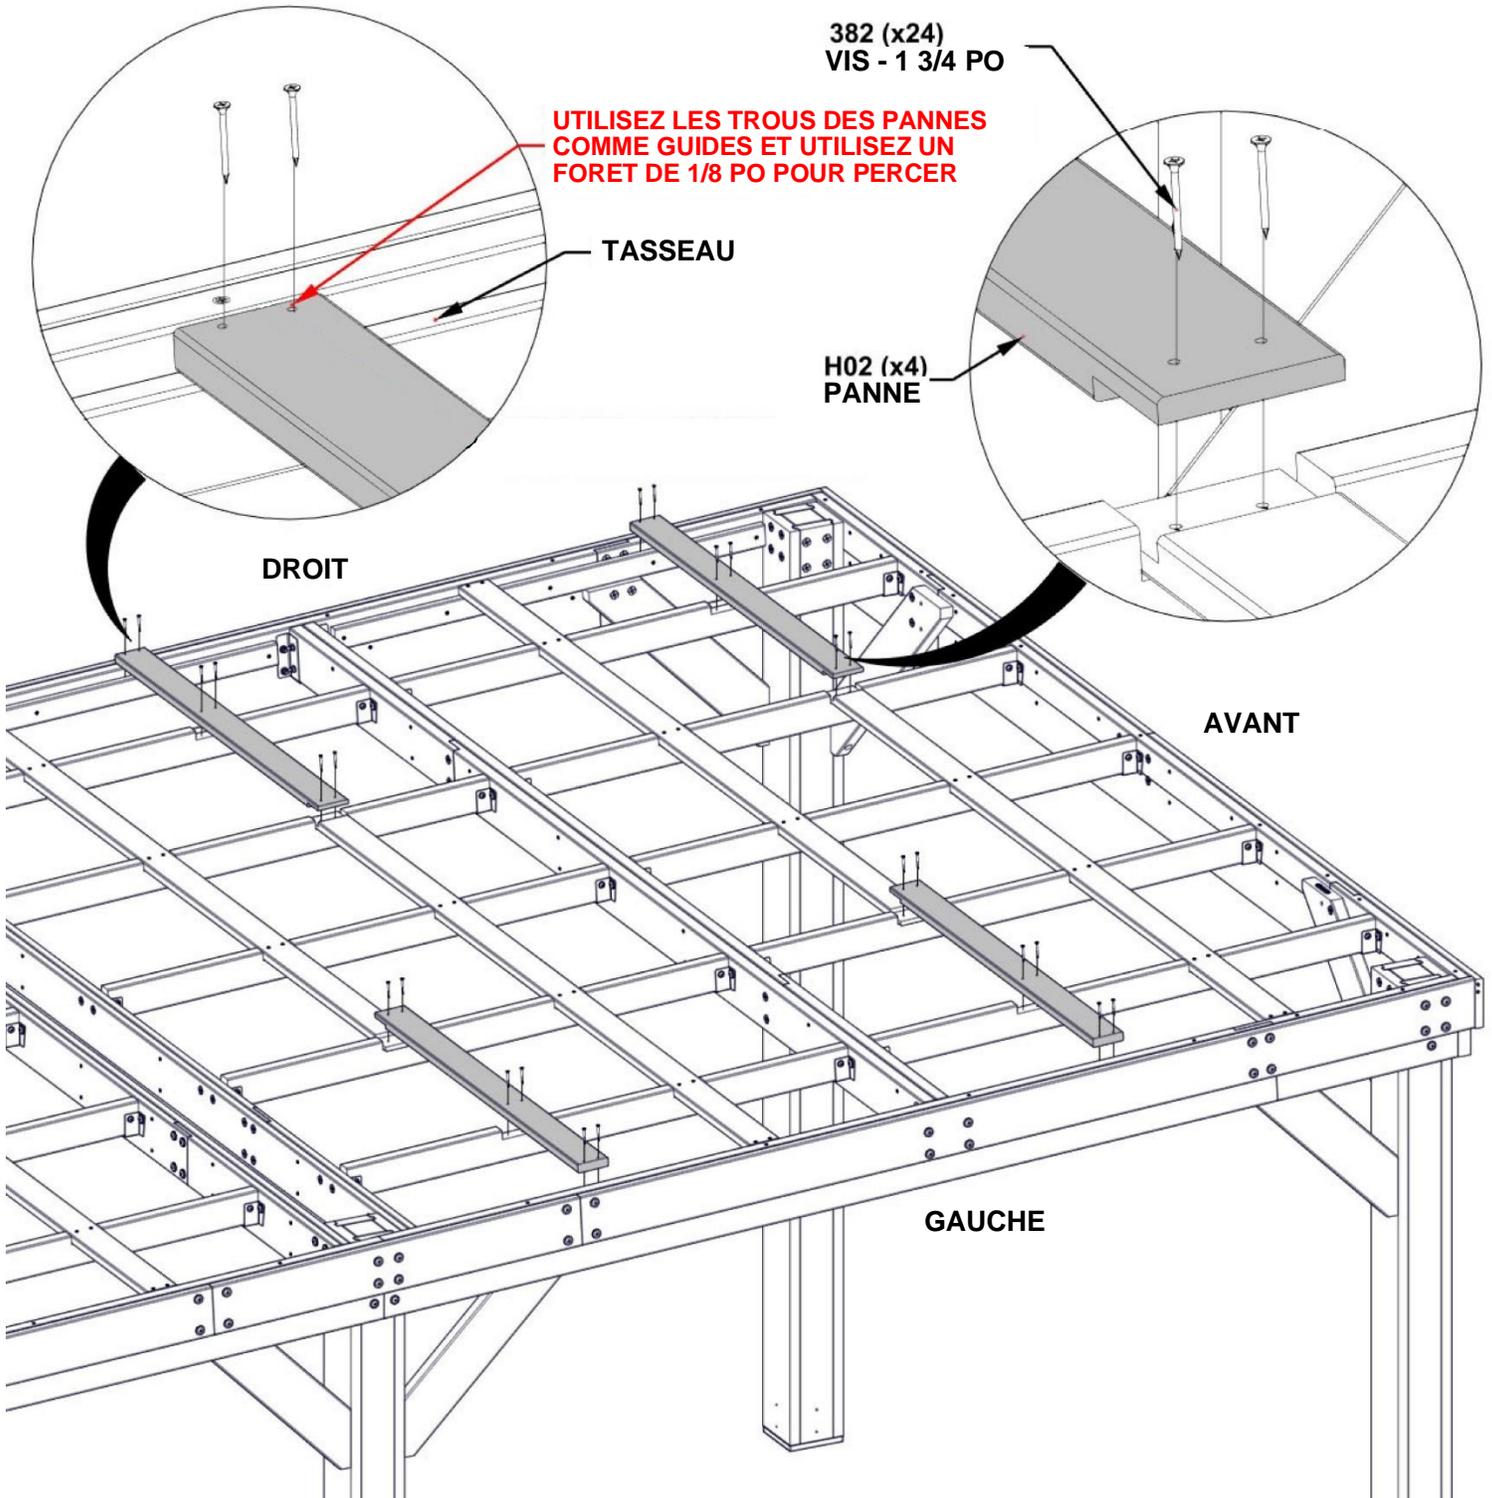

# ÉTAPE 39A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                    |
|------|------------------|--|
| 32   | H100382          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME<br>PFH 8 x 1 3/4 BLK |



H01 PANNE - W4L17590  
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 98 3/16 po (24x86x2494)

## REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES PANNES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS

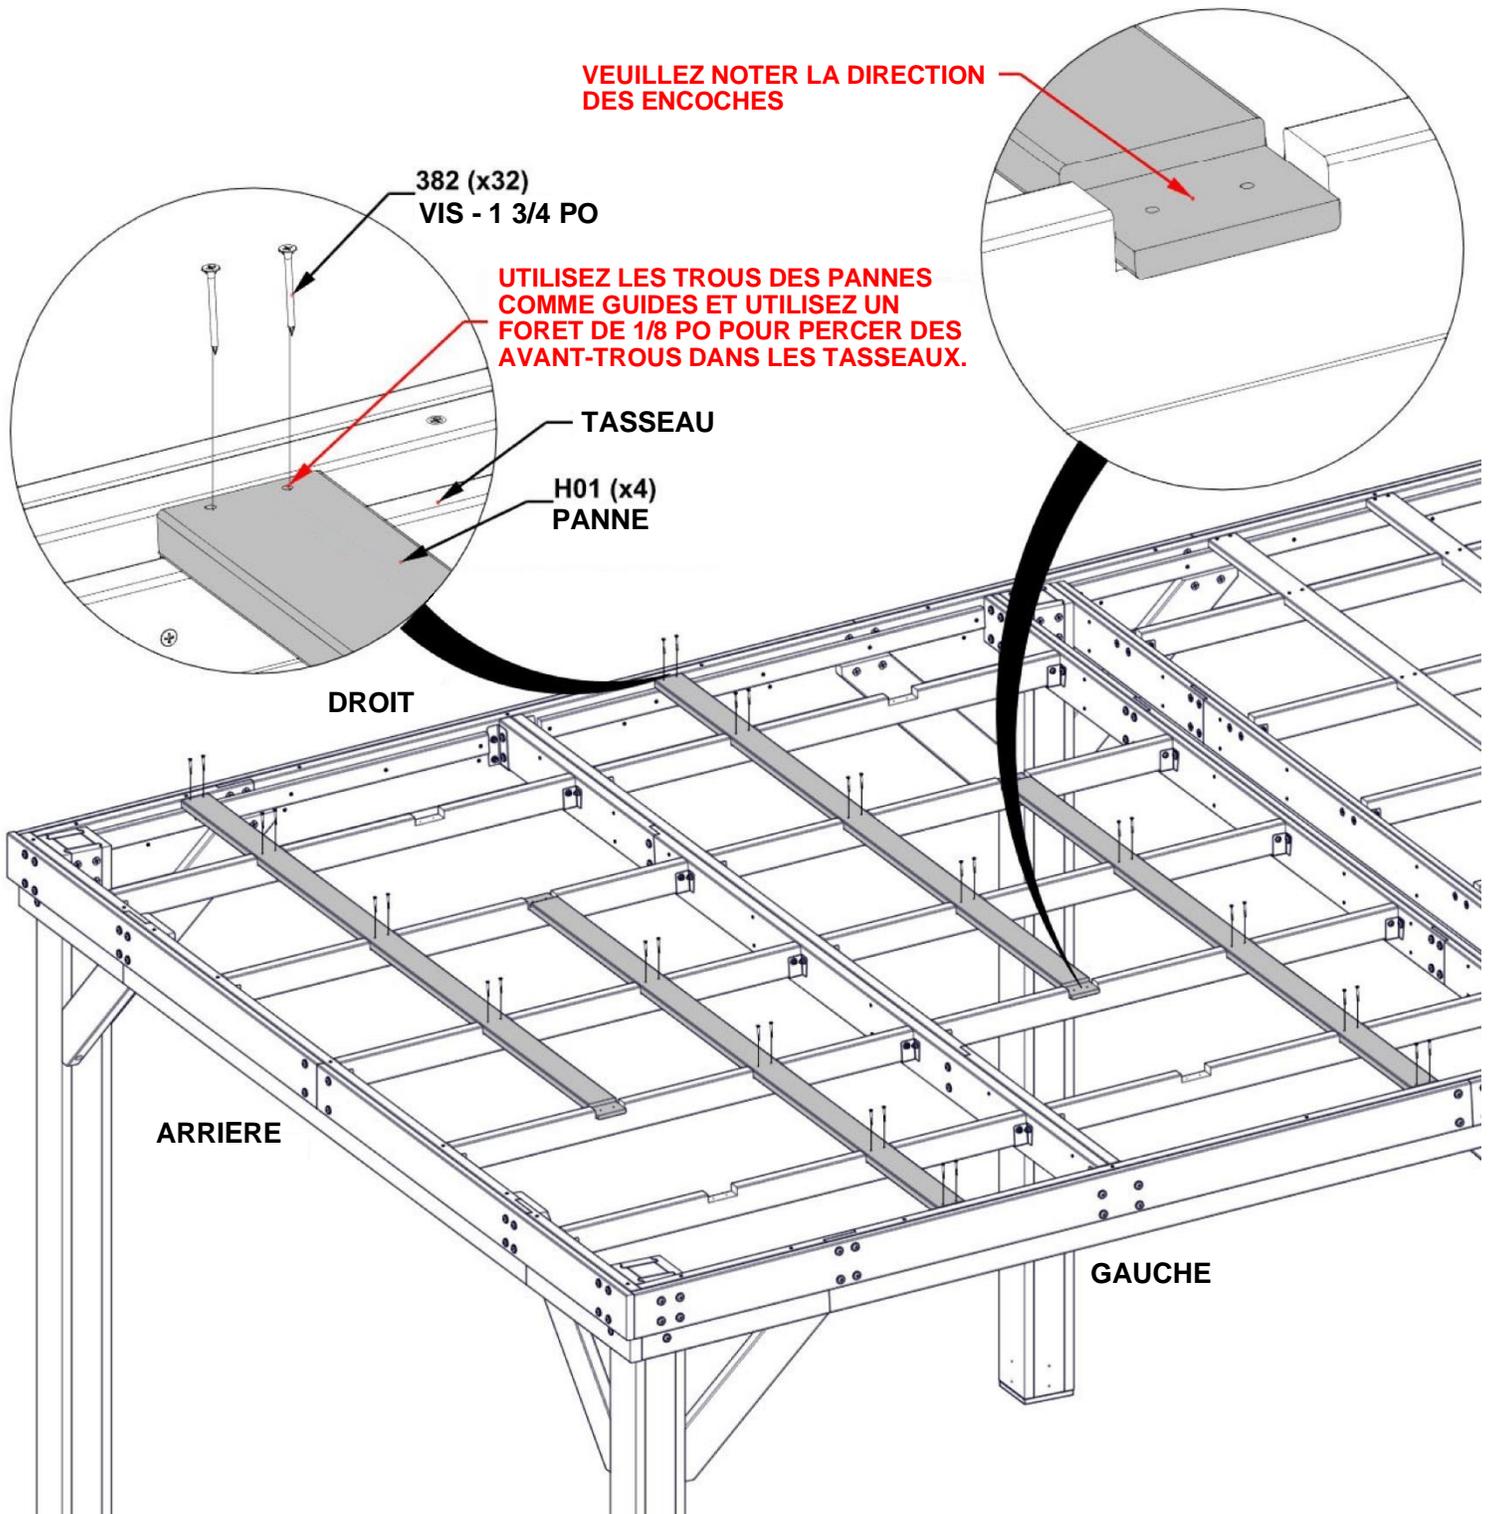


# ÉTAPE 39B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                    |
|------|------------------|--|
| 24   | H100382          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME<br>PFH 8 x 1 3/4 BLK |




H02 PANNE - W4L17591  
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 45 1/8 po (24x86x1146)

**REMARQUES :**  
• POSITIONNEZ LES PANNES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS

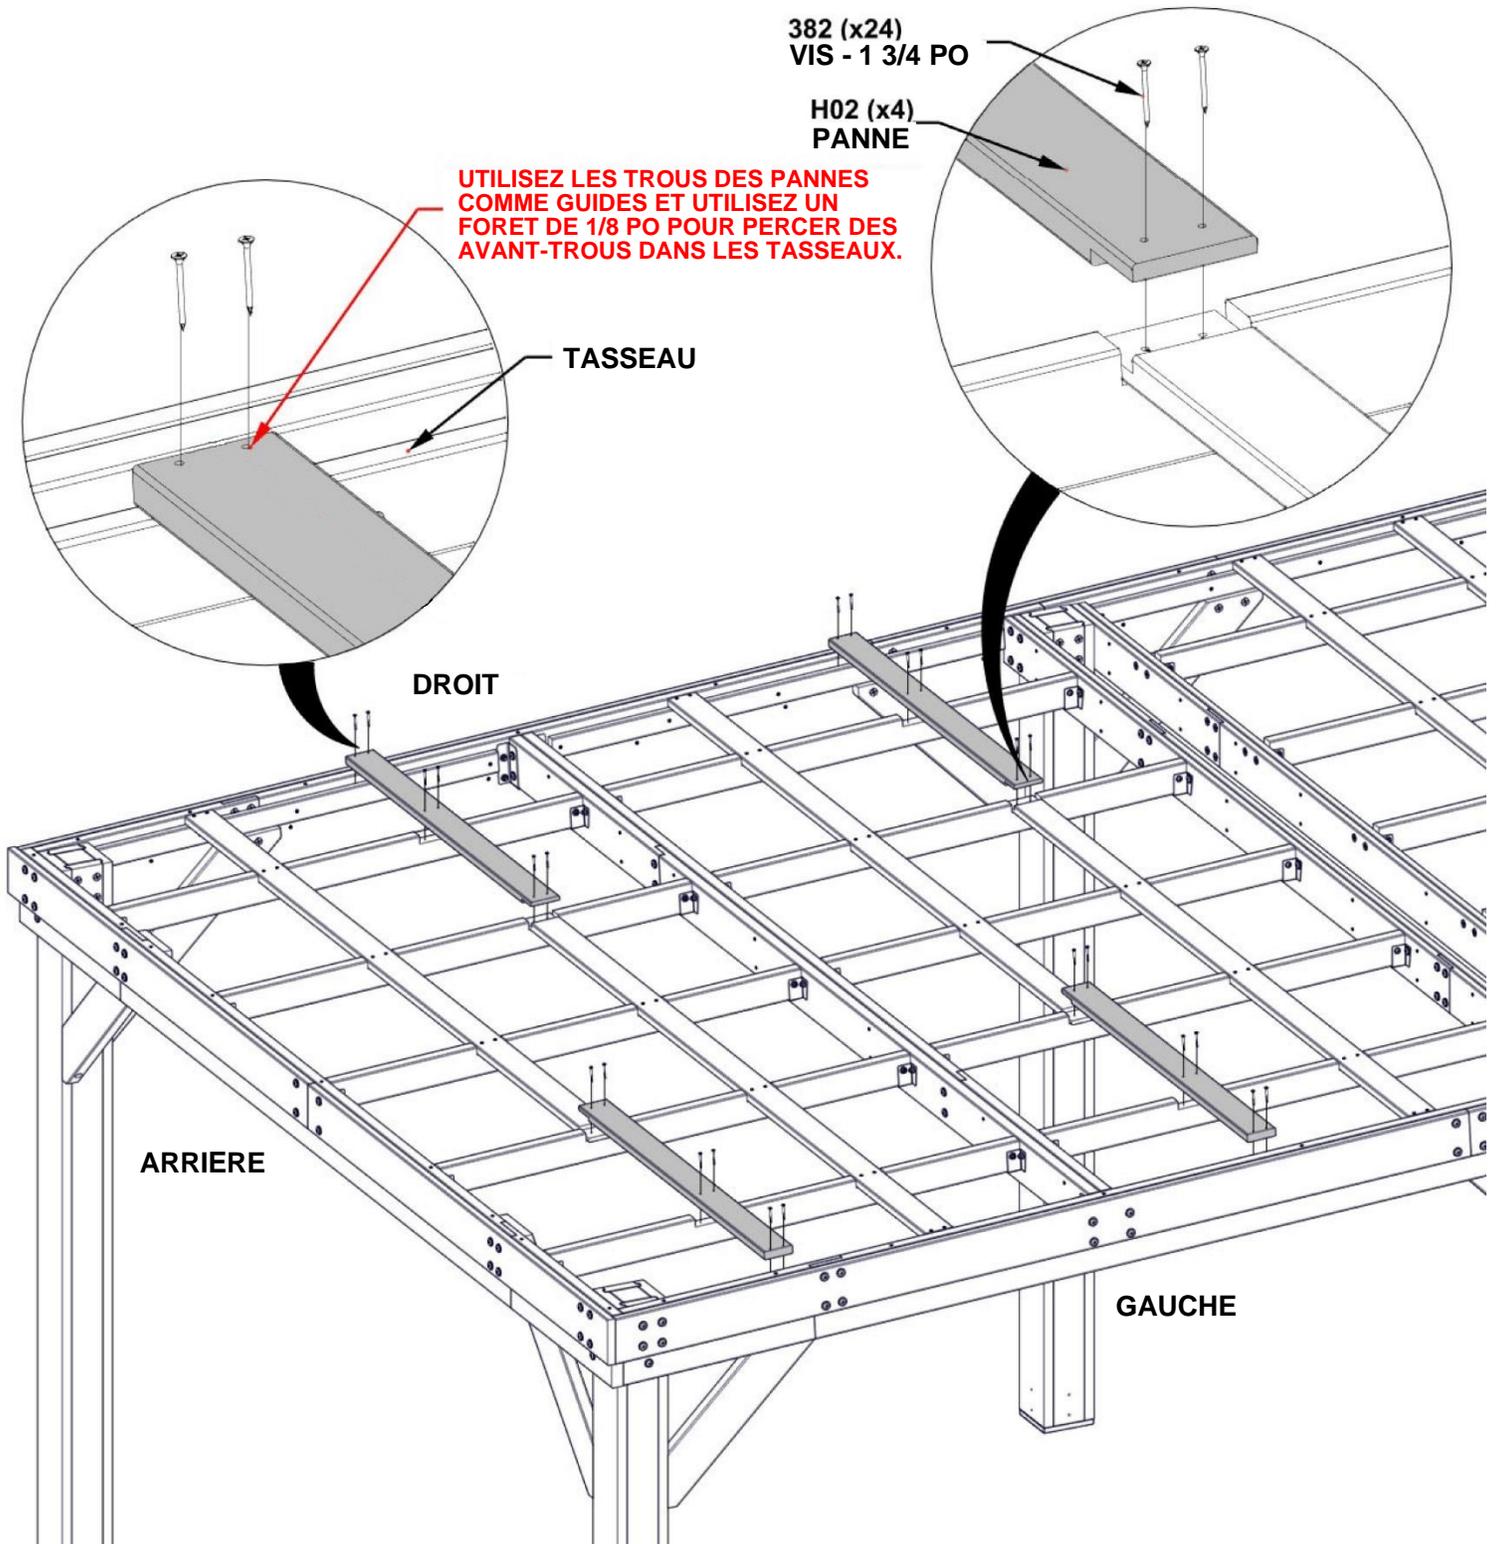

# ÉTAPE 40A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

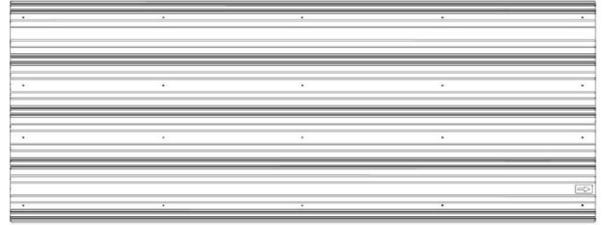


A4M01910 TOLE 29 GA  
(x5)


**AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

## REMARQUES :

- RETIREZ LE FILM BLEU DES PANNEAUX DE TOIT.
- ORIENTEZ LES PANNEAUX DE TOIT COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- IL EST IMPORTANT DE MAINTENIR LE SURPLOMB DE 1/4 PO À L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ AFIN QUE LES PIÈCES DE GARNITURE S'INSTALLENT CORRECTEMENT LORS DES FUTURES ÉTAPES.
- FIXEZ UNE TÔLE À LA FOIS, NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.
- VOIR L'ÉTAPE SUIVANTE POUR LES EXIGENCES DE FIXATION.

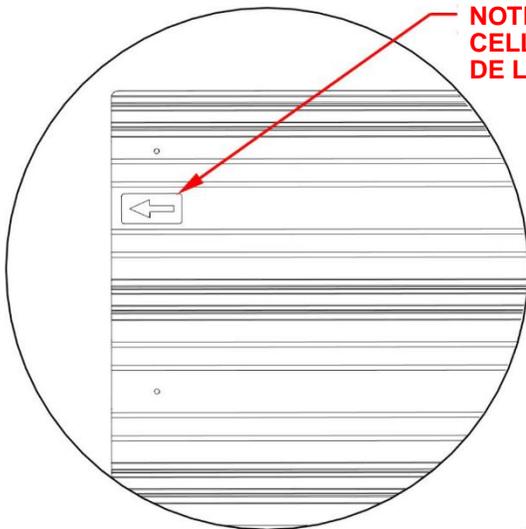


**NOTEZ LA FLÈCHE DE DIRECTION. CELLE-CI INDICHERA L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ.**

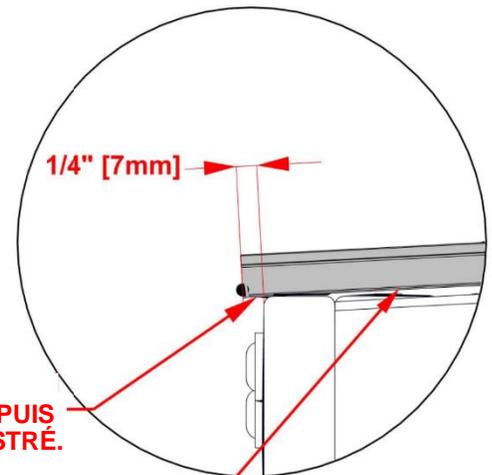

**ORIENTEZ LE PREMIER PANNEAU AVEC UN SURPLOMB DE 1/4 po DEPUIS L'ARRIÈRE COMME ILLUSTRÉ.**

**PREMIÈRE TÔLE À RAS AVEC LE CÔTÉ**


**VUE DE DESSUS DE LA TOLE**  
1910 (x5)  
TOLE 29 GA

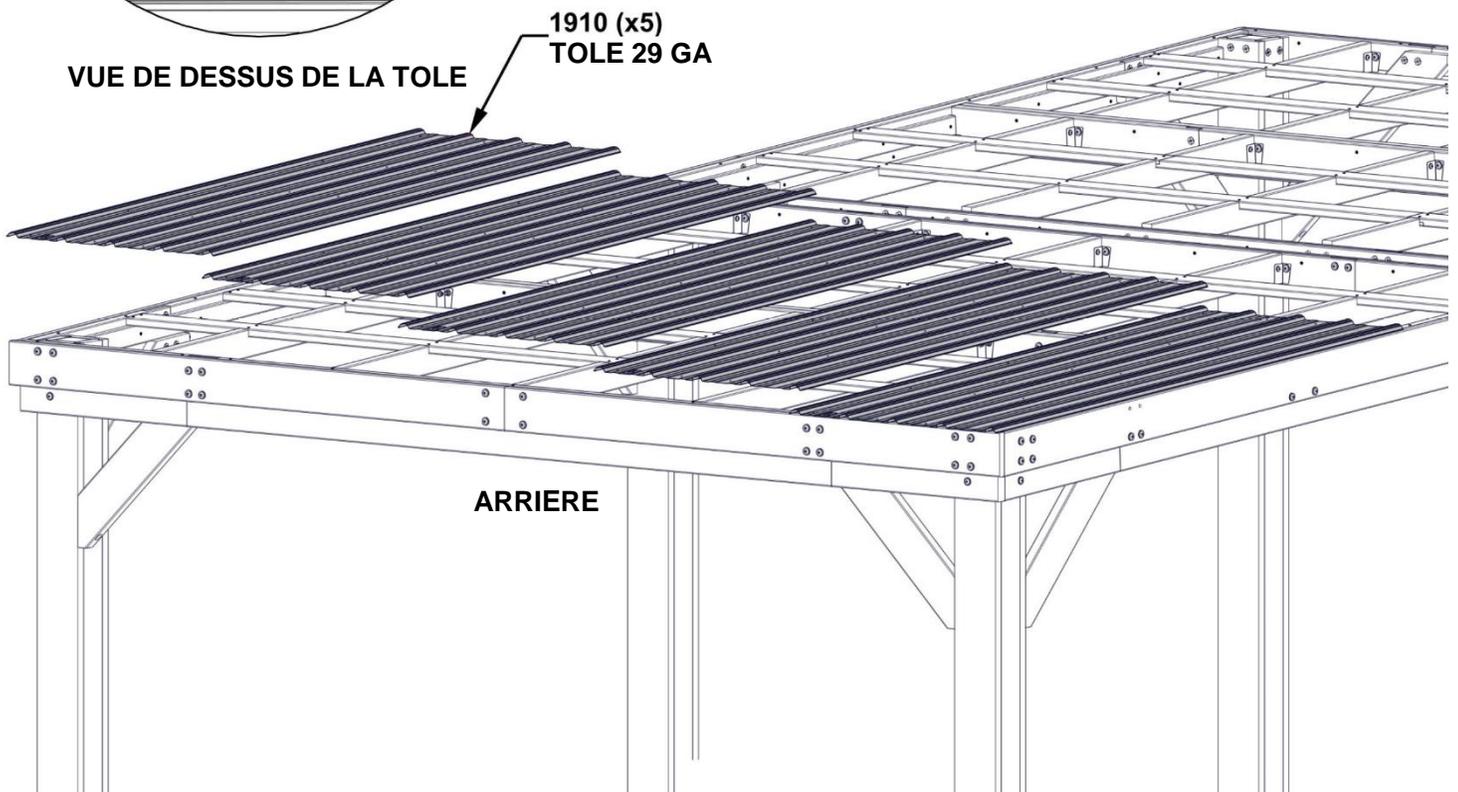

# ÉTAPE 40B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 60   | H101117          | VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO BLK |

**AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

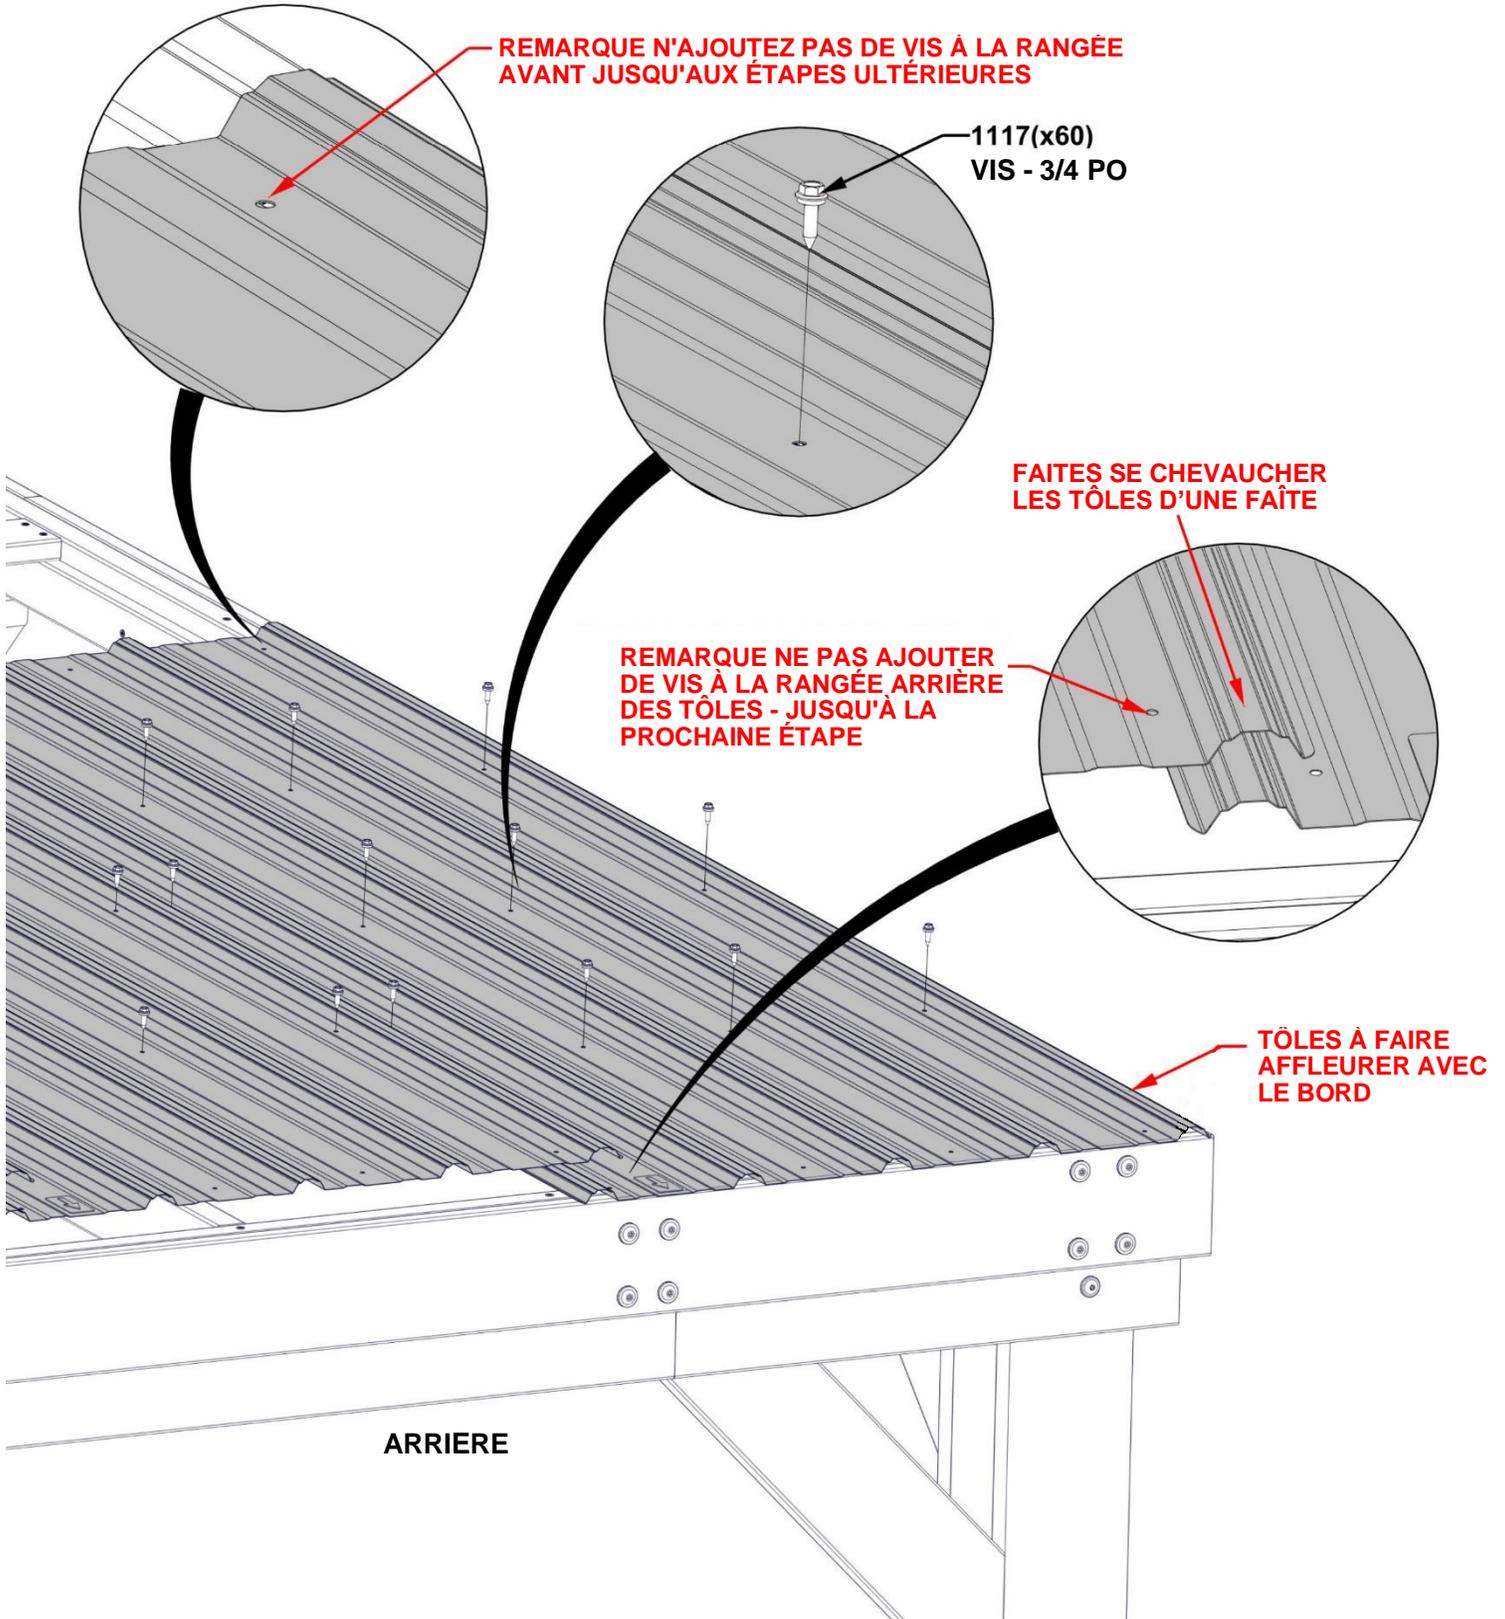

# ÉTAPE 40C - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 20   | H101117          | VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO BLK |

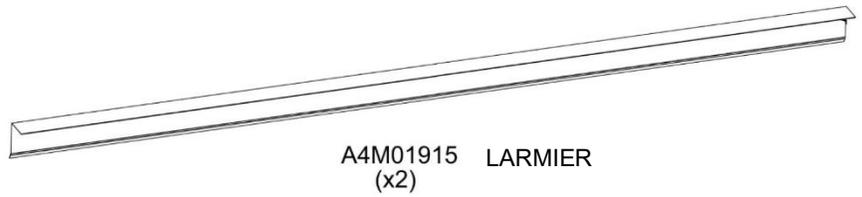


**AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**



**REMARQUES :**

- RETIREZ LE FILM BLEU DU LARMIER ET DE L'ÉPISSURE DU LARMIER.
- ORIENTEZ LE LARMIER ET L'ÉPISSURE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FIXEZ EN UTILISANT LES TROUS DES TÔLES. NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

FAITES GLISSER LE LARMIER SOUS LES TÔLES. PUSSEZ COMPLÈTEMENT VERS L'ARRIÈRE JUSQU'À CE QU'IL SOIT AU MÊME NIVEAU QUE L'ARRIÈRE DES TÔLES

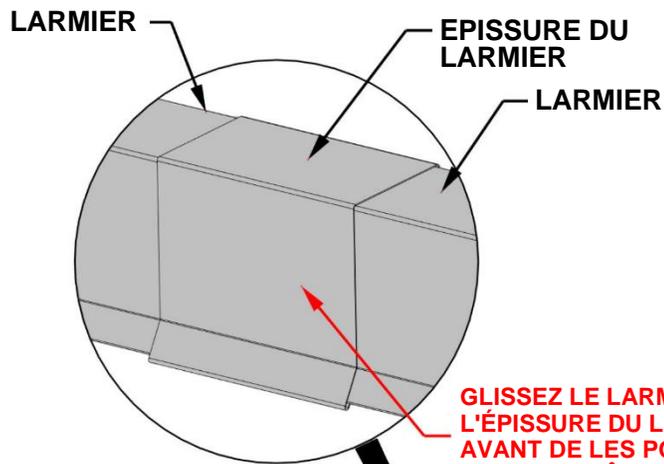

**GLISSEZ LE LARMIER DANS L'ÉPISSURE DU LARMIER AVANT DE LES POUSSER SOUS LES TÔLES**

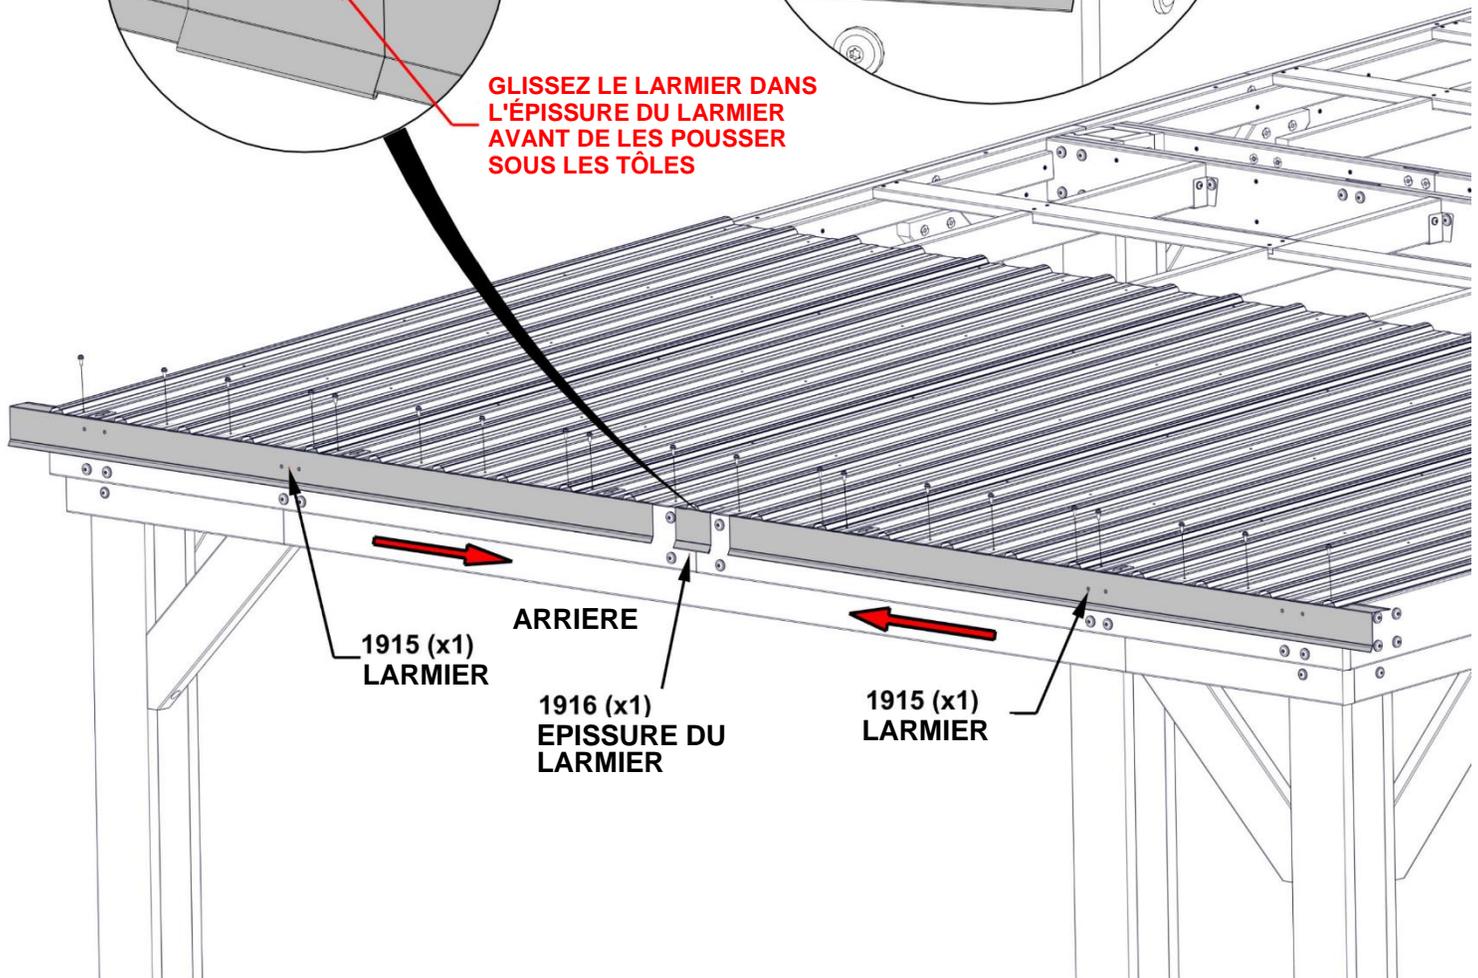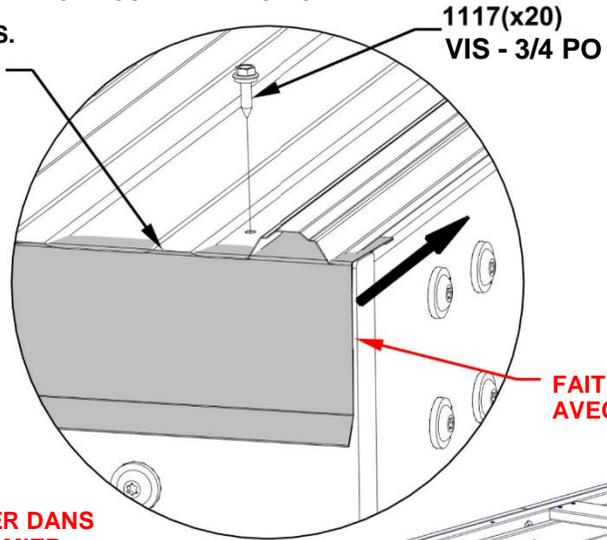

## ÉTAPE 40D - ASSEMBLAGE DU GAZEBO





A6P00556 RUBAN ÉTANCHE  
(x1)

**AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDE LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**


556 (x1)  
RUBAN ÉTANCHE

**APPLIQUEZ LE RUBAN ÉTANCHE À ENVIRON 1 po [24 mm] DU BORD COMME ILLUSTRÉ. APPLIQUEZ SUR TOUTES TÔLES AVANT D'INSTALLER LA RANGÉE SUIVANTE DE TÔLES**

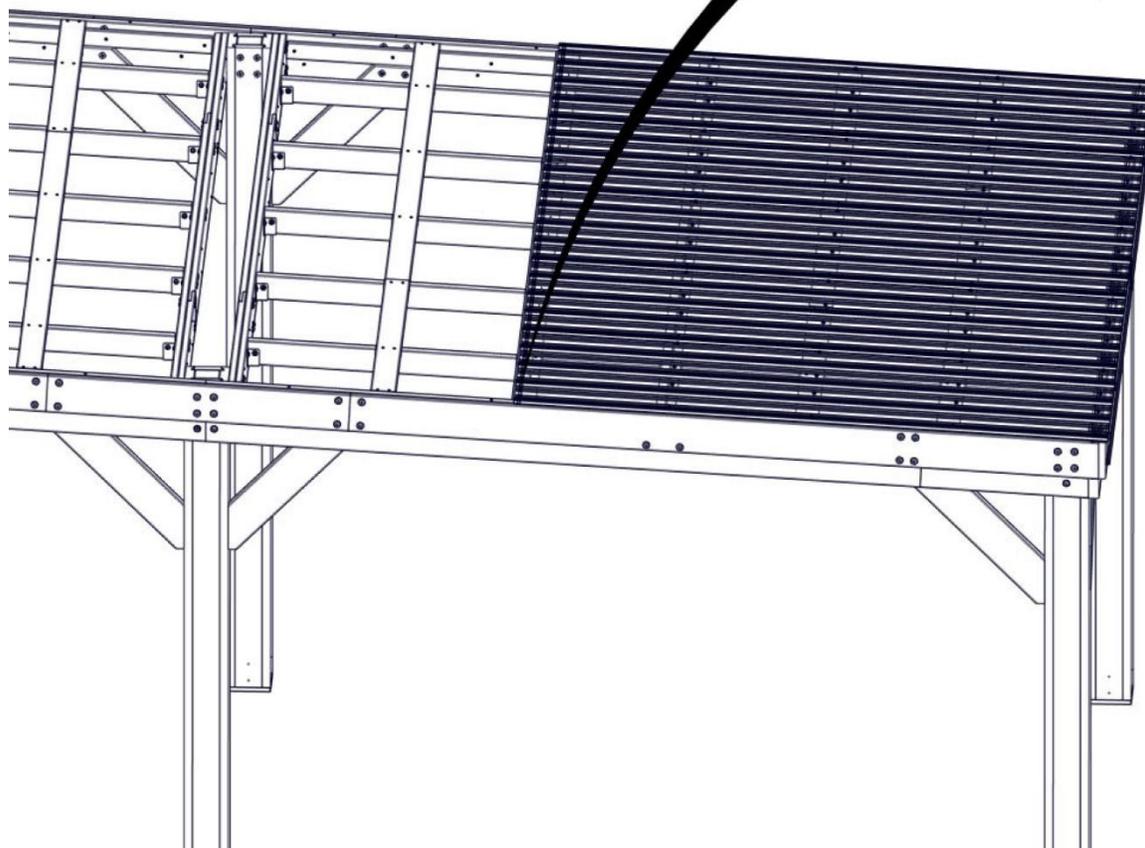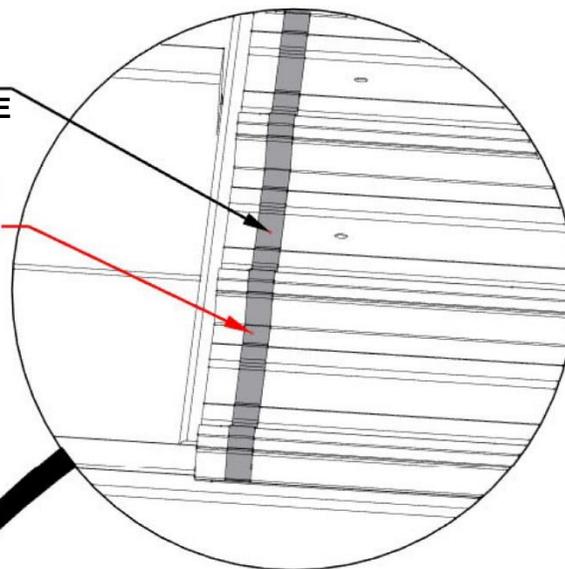

ARRIERE

# ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

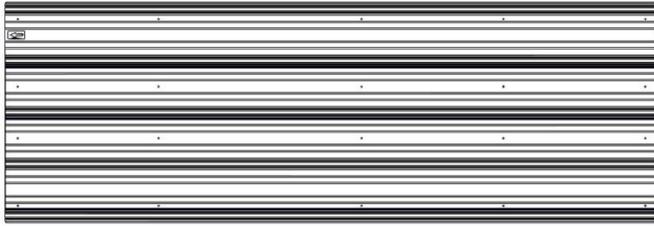



A4M01911 TOLE 29 GA  
(x5)

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 80   | H101117          | VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO BLK |

**AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

**REMARQUES :**

- RETIREZ LE FILM BLEU DES PANNEAUX DE TOIT.
- ORIENTEZ LES PANNEAUX DE TOIT COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FIXEZ UNE TÔLE À LA FOIS, NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

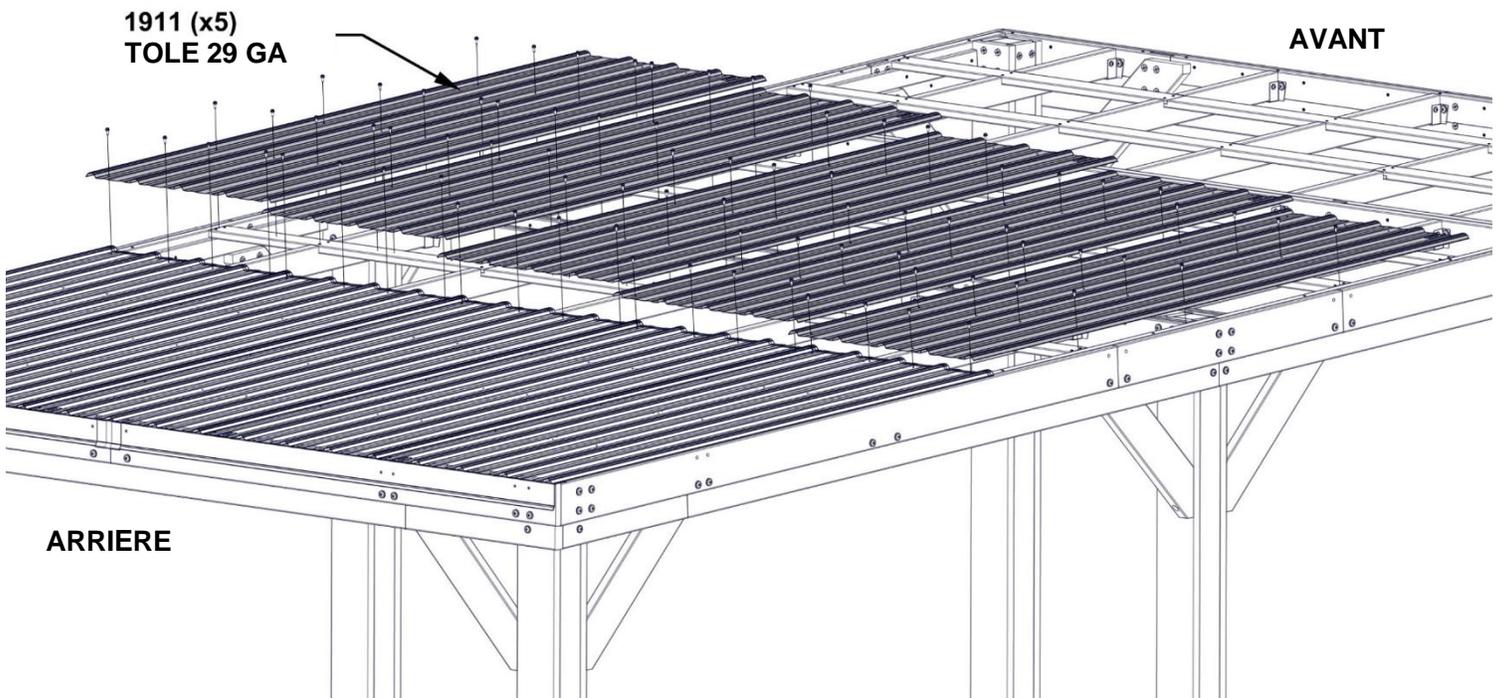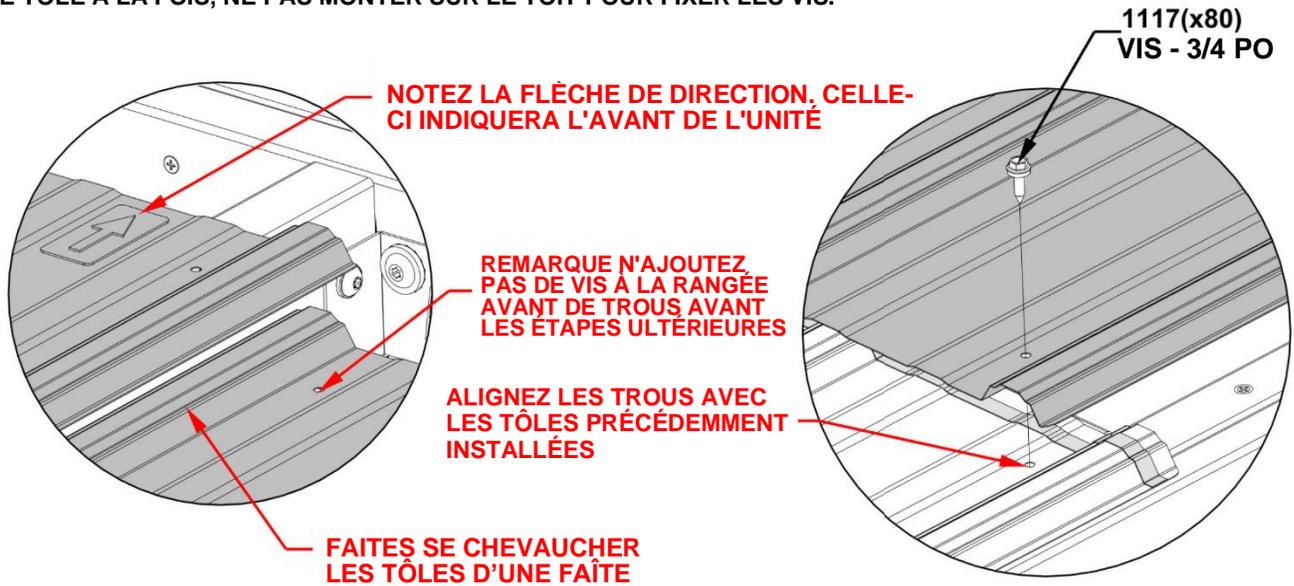


## ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




A6P00556 RUBAN ETANCHE  
(x1)

**AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDE LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

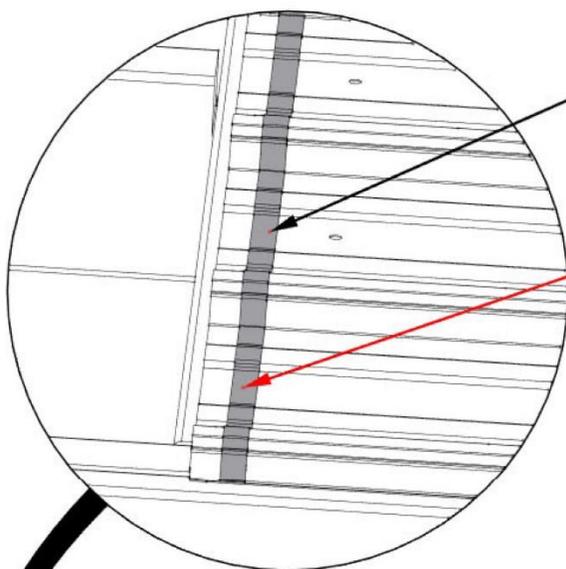

556 (x1)  
RUBAN ETANCHE


**APPLIQUEZ LE RUBAN ÉTANCHE À ENVIRON 1 po [24 mm] DU BORD COMME ILLUSTRÉ. APPLIQUEZ SUR TOUTES TÔLES AVANT D'INSTALLER LA RANGÉE SUIVANTE DE TÔLES**

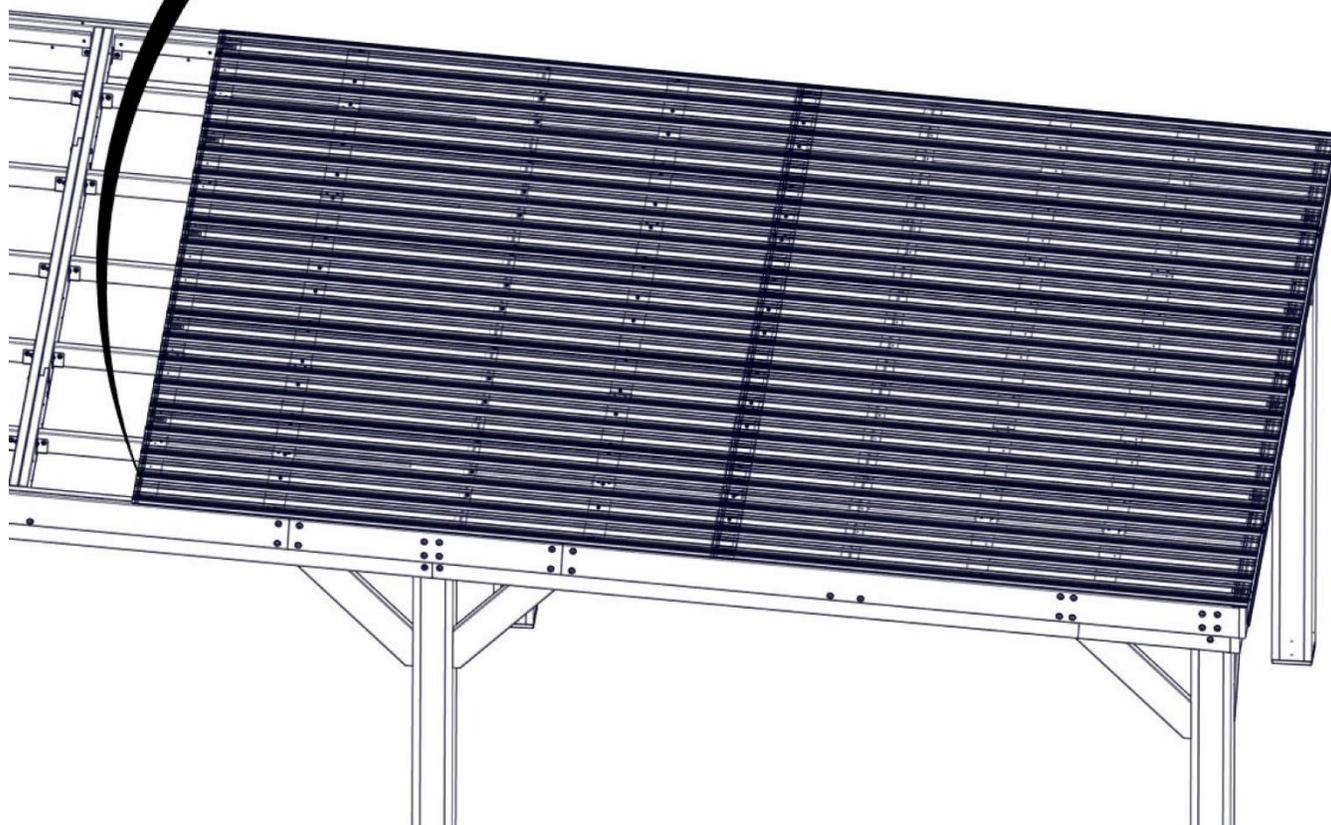

ARRIERE

# ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|------|------------------|---------------------------------|
| 100  | H101117          | VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO BLK |

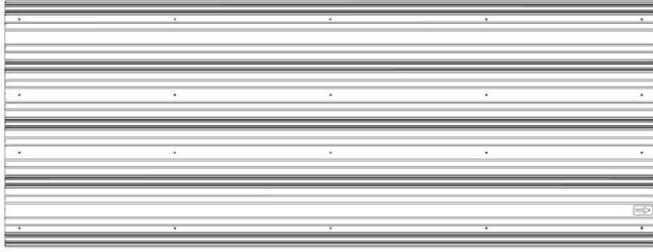


A4M01910 TOLE 29 GA  
(x5)

**AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**




**REMARQUES :**

- RETIREZ LE FILM BLEU DES PANNEAUX DE TOIT.
- ORIENTEZ LES PANNEAUX DE TOIT COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FIXEZ UNE TÔLE À LA FOIS, NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

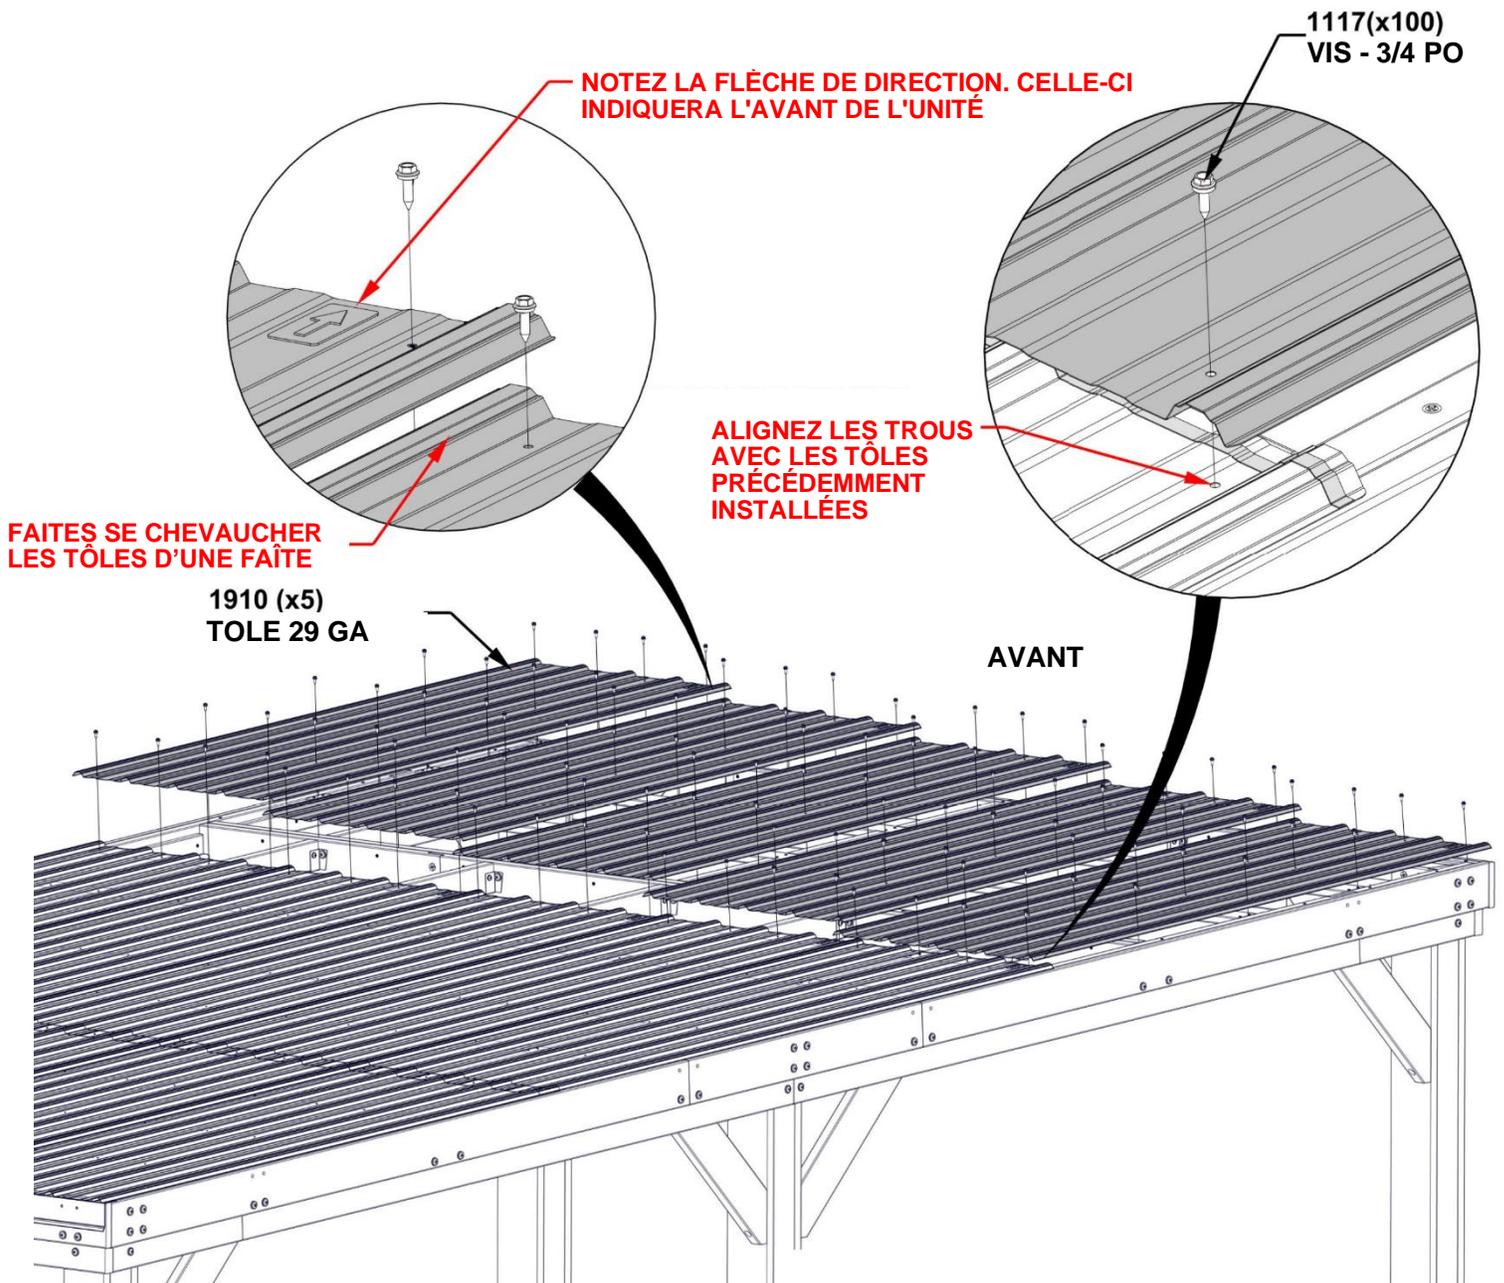

# ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                       |
|------|------------------|-----------------------------------|
| 10   | H101116          | VIS AUTOTARAUDEUSE<br>1/4 x 1 BLK |

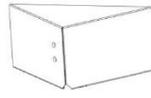

**AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**


**REMARQUES :**

- DISPOSEZ LA GARNITURE DE BORD DE TOIT, L'ÉPISSURE DE GARNITURE ET L'ÉPISSURE D'ANGLE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- FAITES GLISSER LES MORCEAUX DE GARNITURE DANS LES ÉPISSURES. FIXEZ LES ÉPISSURES D'ANGLE EN LES FAISANT GLISSER SUR LA GARNITURE DE BORD. VISSEZ COMME INDIQUÉ DANS LE DÉTAIL.

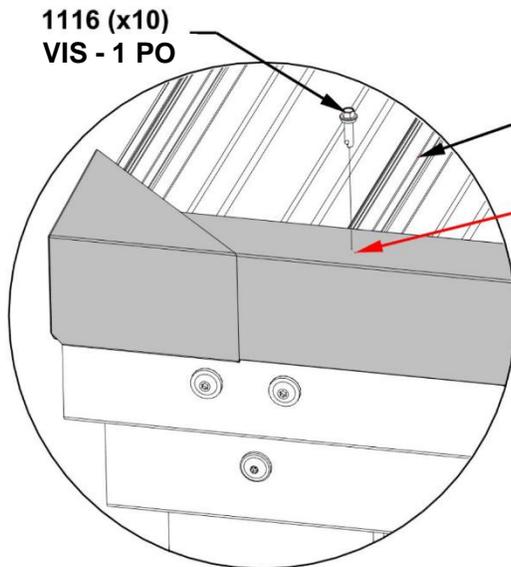

**FIXEZ CETTE VIS À TRAVERS LA GARNITURE ET DANS LA 2ÈME FAÎTE DE LA TÔLE. SAUTEZ UNE TÔLE. ET RÉPÉTEZ L'OPÉRATION.**

**REMARQUE :**  
LA GARNITURE SERA INSTALLÉE UNIQUEMENT À L'AVANT ET SUR LES CÔTÉS DE L'UNITÉ, AUCUNE GARNITURE NE SERA INSTALLÉE À L'ARRIÈRE AFIN DE PERMETTRE LE DRAINAGE.

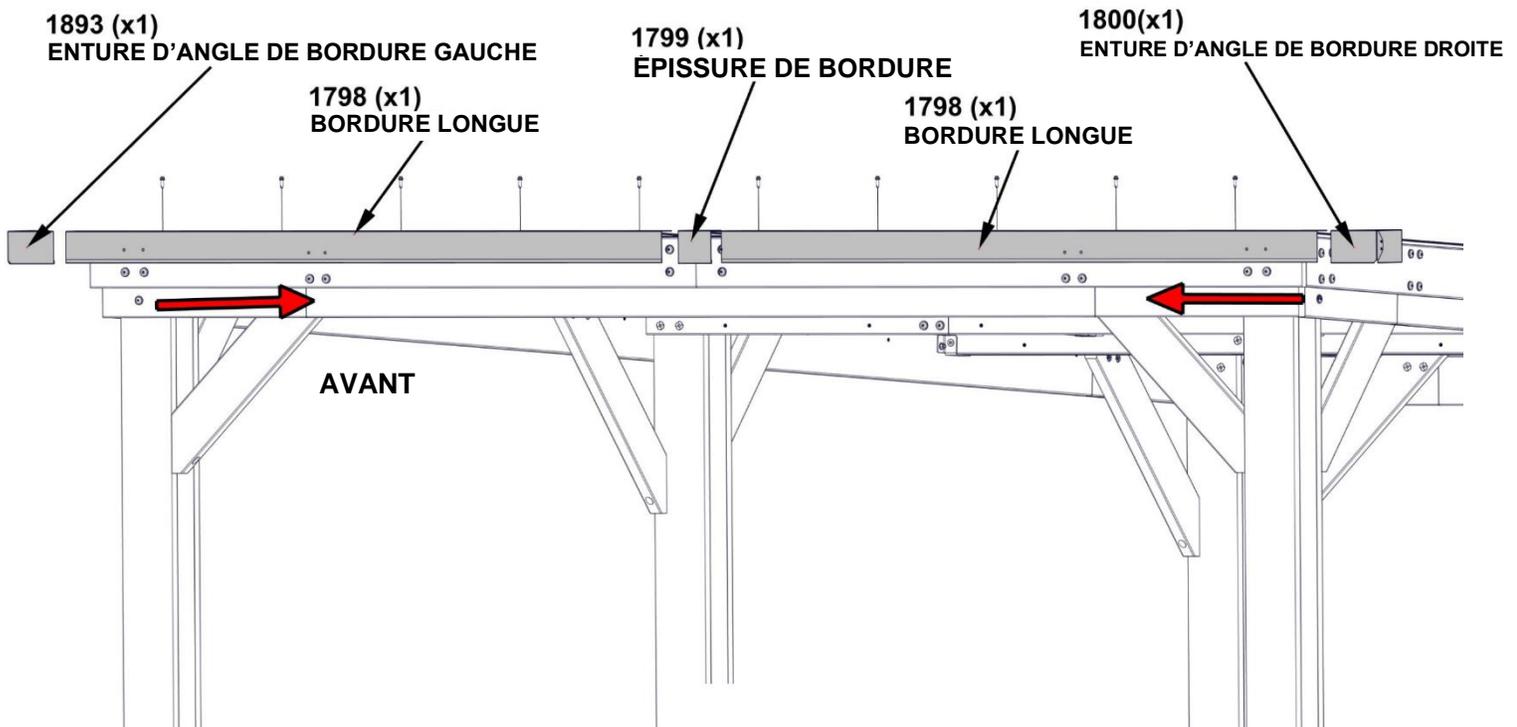

# ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                    |
|------|------------------|--------------------------------|
| 28   | H101116          | VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 BLK |



A4M01848 BORDURE LONGUE  
(x6)




A4M01799 ÉPISSURE DE BORDURE  
(x4)

**AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

**REMARQUES :**


- POSEZ LA GARNITURE SUR LE CÔTÉ DU TOIT COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS, FAITES GLISSER CHAQUE MORCEAU L'UN DANS L'AUTRE.
- FAITES AFFLEURER LE DERNIER MORCEAU AVEC L'ARRIÈRE DU LARMIER. LES VIS TRAVERSENT LA GARNITURE DE BORD DANS LA FAÎTE AUX EMBLEMES APPROXIMATIFS INDIQUÉS.
- RÉPÉTEZ DU CÔTÉ OPPOSÉ

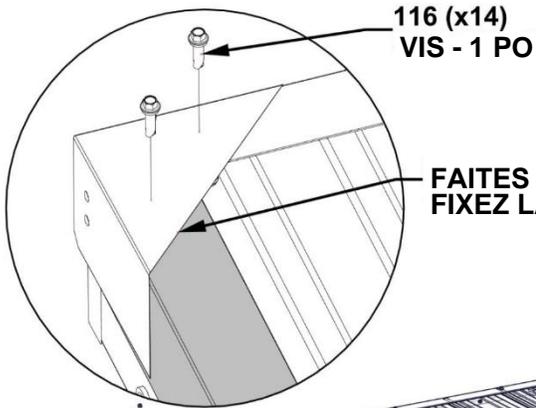

116 (x14)  
VIS - 1 PO

FAITES GLISSER LA BORDURE DANS L'ENTURE.  
FIXEZ LA BORDURE À L'AIDE DE VIS H101116.

AVANT

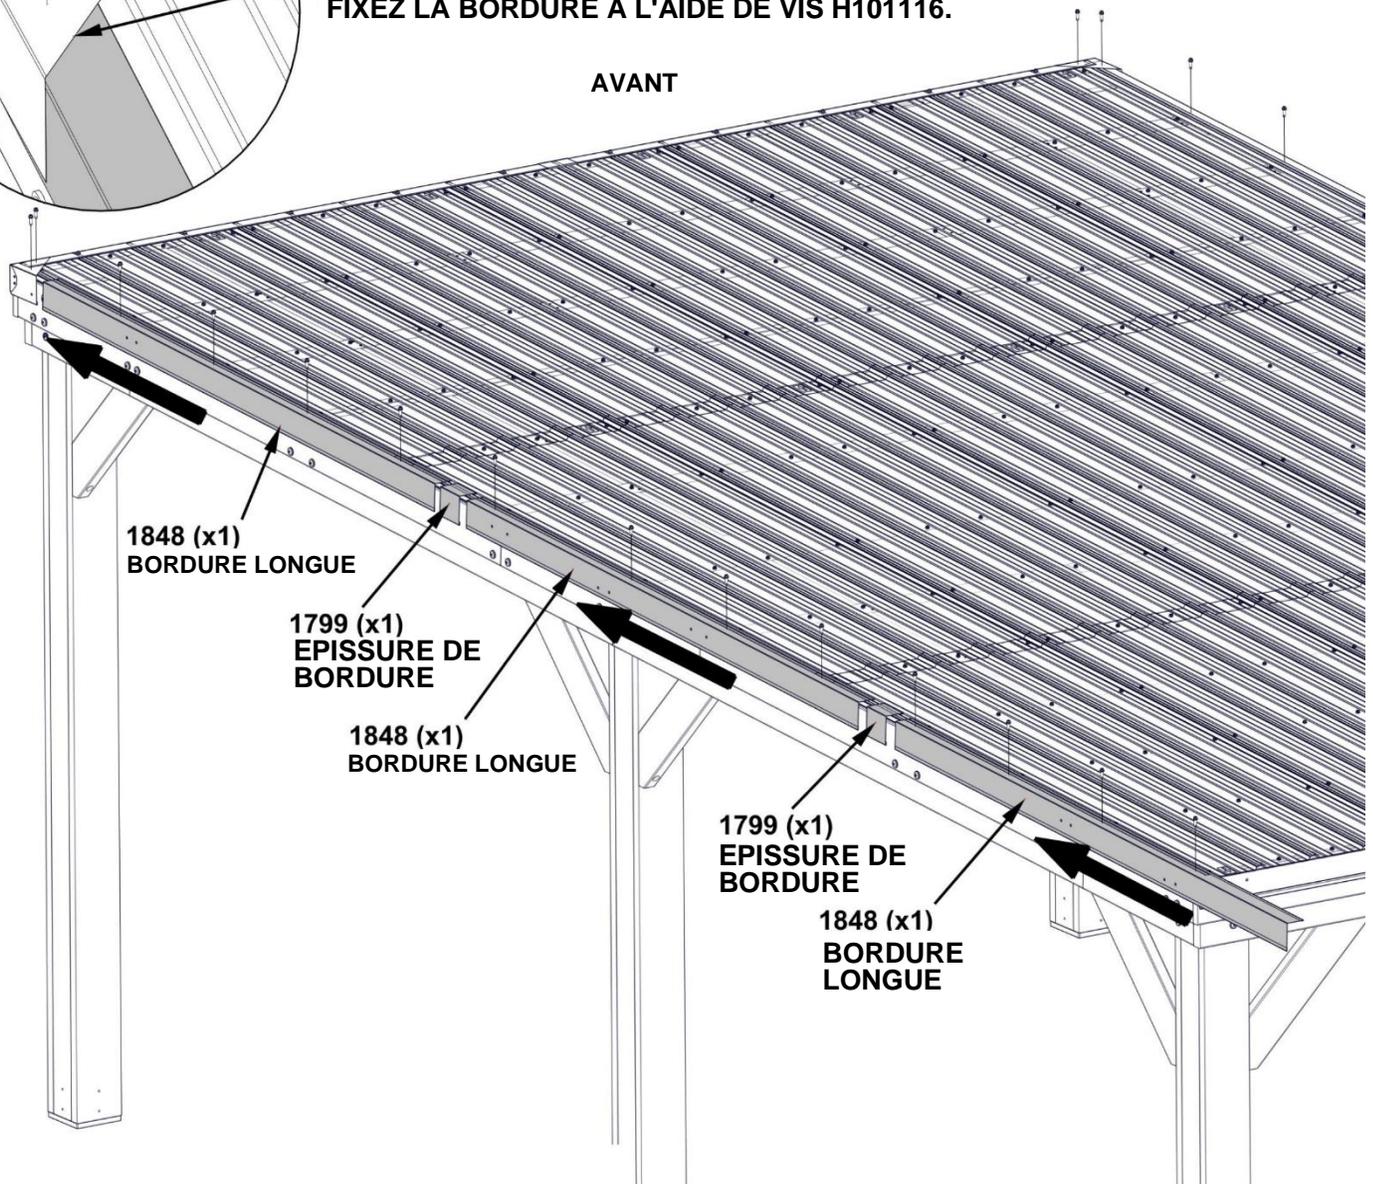

1848 (x1)  
BORDURE LONGUE

1799 (x1)  
ÉPISSURE DE  
BORDURE

1848 (x1)  
BORDURE LONGUE

1799 (x1)  
ÉPISSURE DE  
BORDURE


1848 (x1)  
BORDURE  
LONGUE

# ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                      |
|------|------------------|----------------------------------|
| 48   | H100471          | VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 1/2 BLK |




A4M00978 PLAQUE DE POTEAU  
(x12)

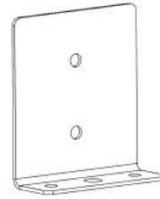

A4M00977 PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU  
(x12)

## REMARQUES :

- LES PLAQUES D'ANCRAGE DE POTEAU 977 S'INSTALLENT À L'EXTÉRIEUR DU POTEAU COMME INDIQUÉ À L'EXCEPTION DU POTEAU CENTRAL.
- LES PLAQUES DE POTEAU 978 S'INSTALLENT À L'INTÉRIEUR DU POTEAU COMME ILLUSTRÉ À L'EXCEPTION DU POTEAU CENTRAL, CELLES-CI SERONT ÉGALEMENT SUR LA FACE AVANT DU POTEAU COMME INDIQUÉ DANS LE DÉTAIL CI-DESSOUS.

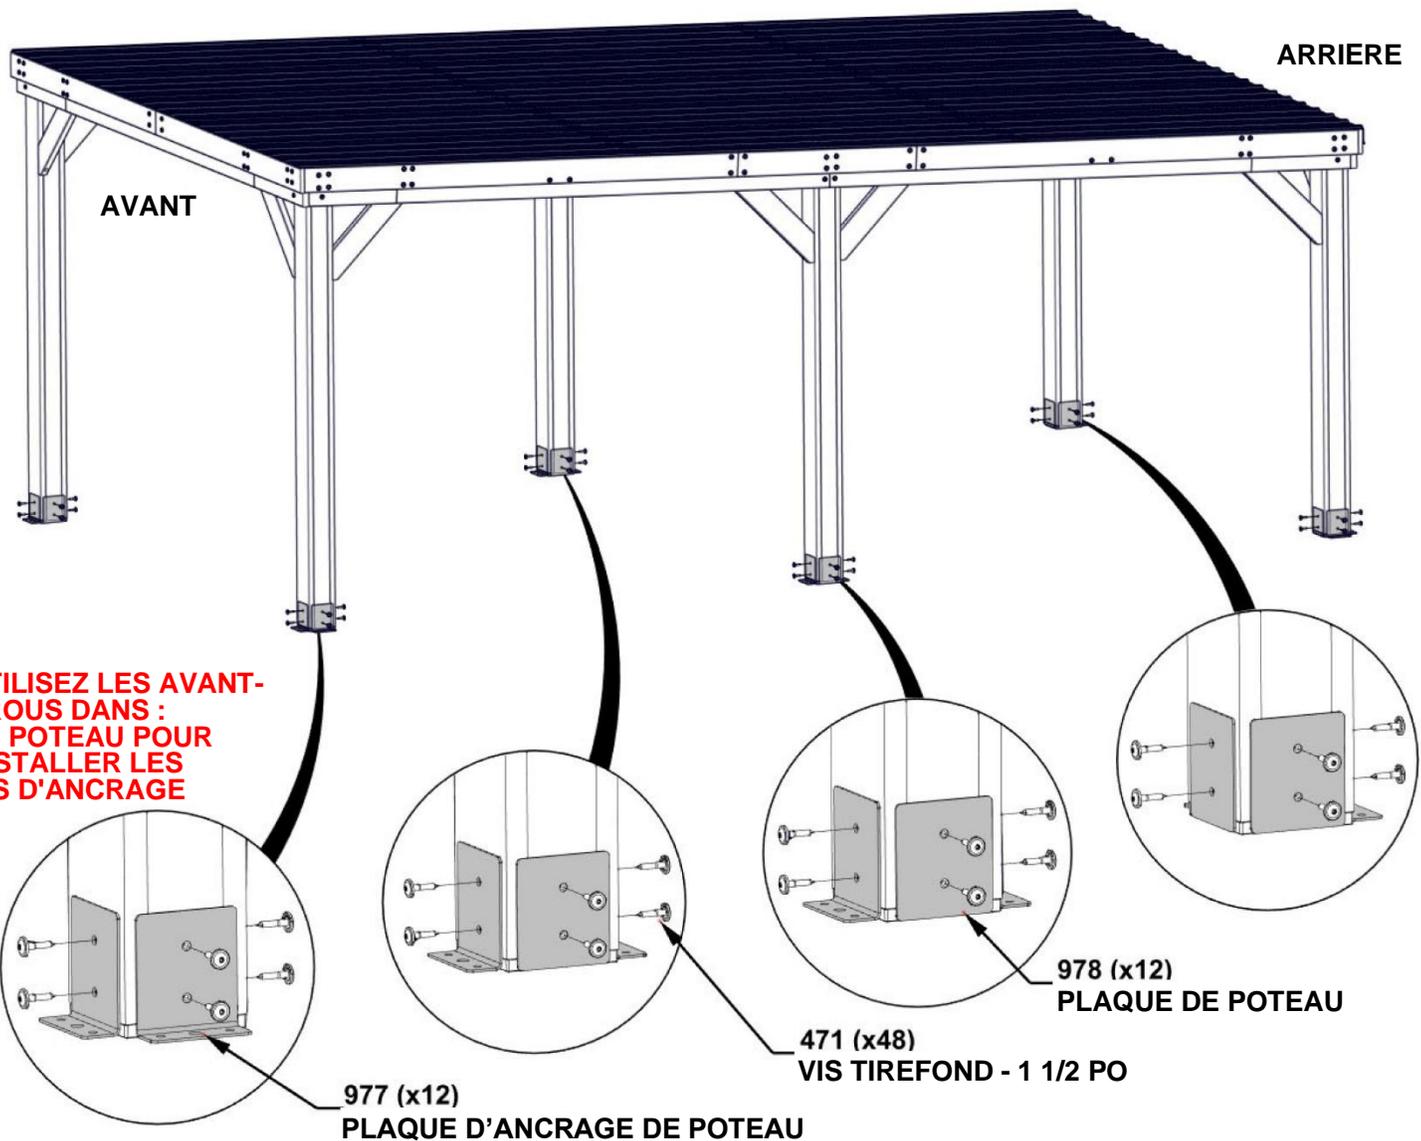


# ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                   |
|------|------------------|---|
| 2    | H100202          | VIS TÊTE BOMBÉE<br>CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 BLK |



A100241 ETIQUETTE D'IDENTIFICATION  
(x1)

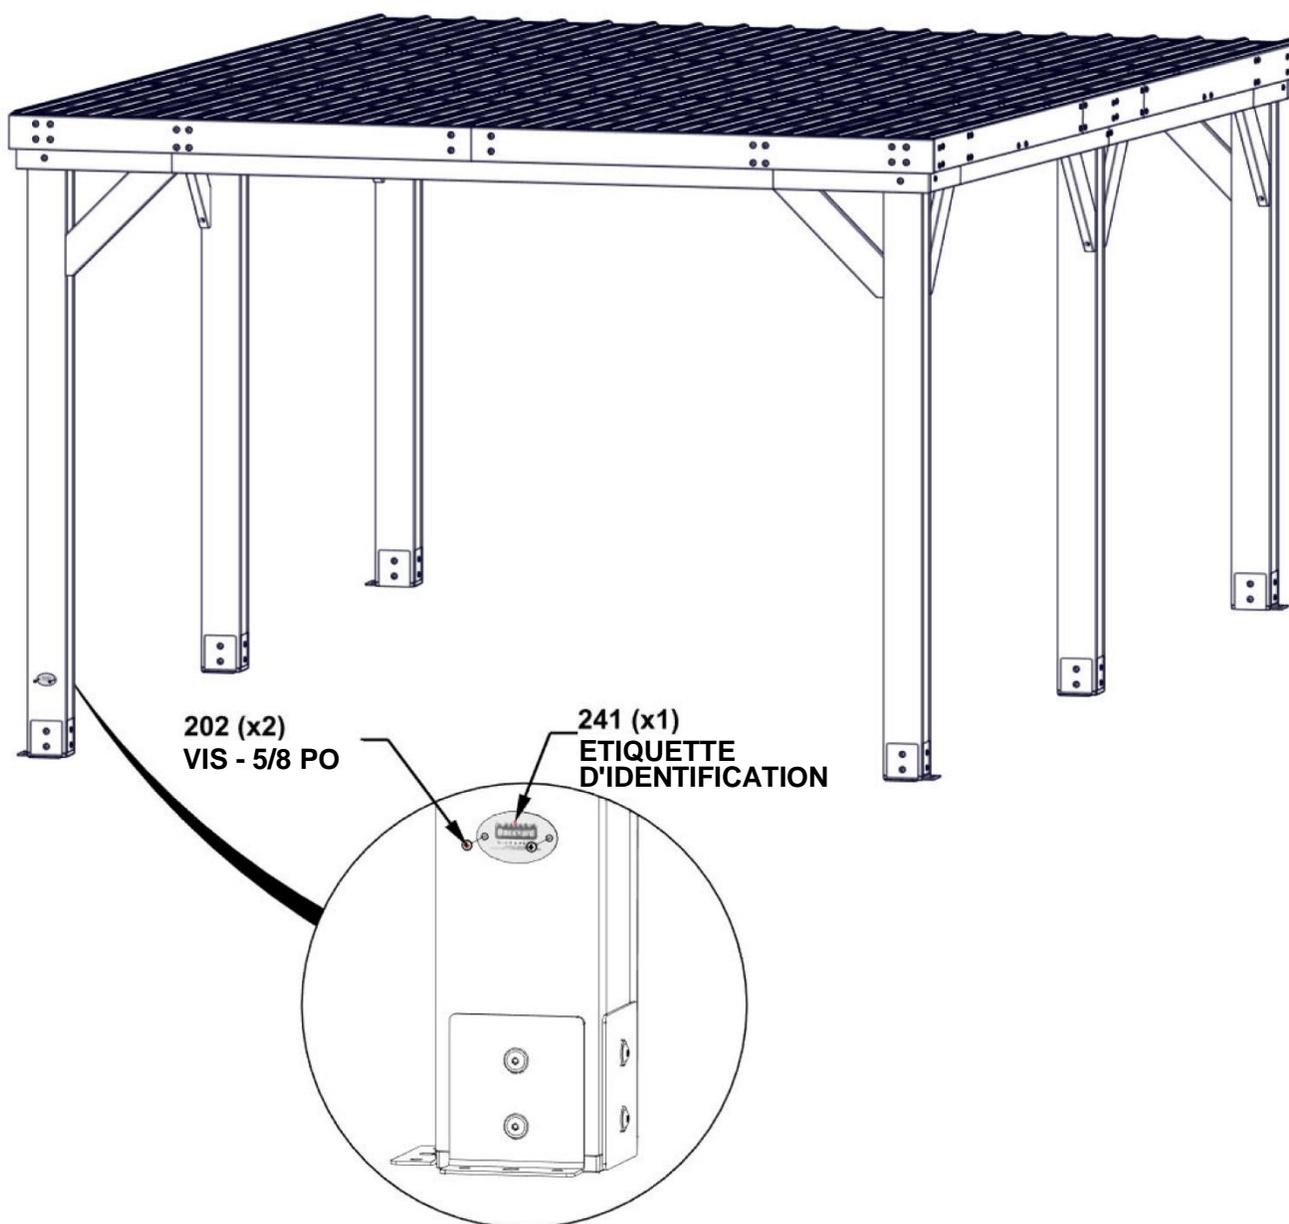



## ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

| Qté. | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION               |
|------|------------------|---------------------------|
| 24   | H100120          | ANCRAGE BÉTON - 1/4 po    |
| 24   | H100630          | RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK |

LE FABRICANT RECOMMANDE UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU DES BLOCS DE POTEAU EN BÉTON.

POUR L'INSTALLATION SUR UN PLANCHER-TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VEILLER À CE QU'UN SUPPORT STRUCTUREL AMPLE SOIT PRÉSENT SOUS LE PLANCHER. QUINCAILLERIE NON INCLUSE POUR LA FIXATION DU PLANCHER-TERRASSE.

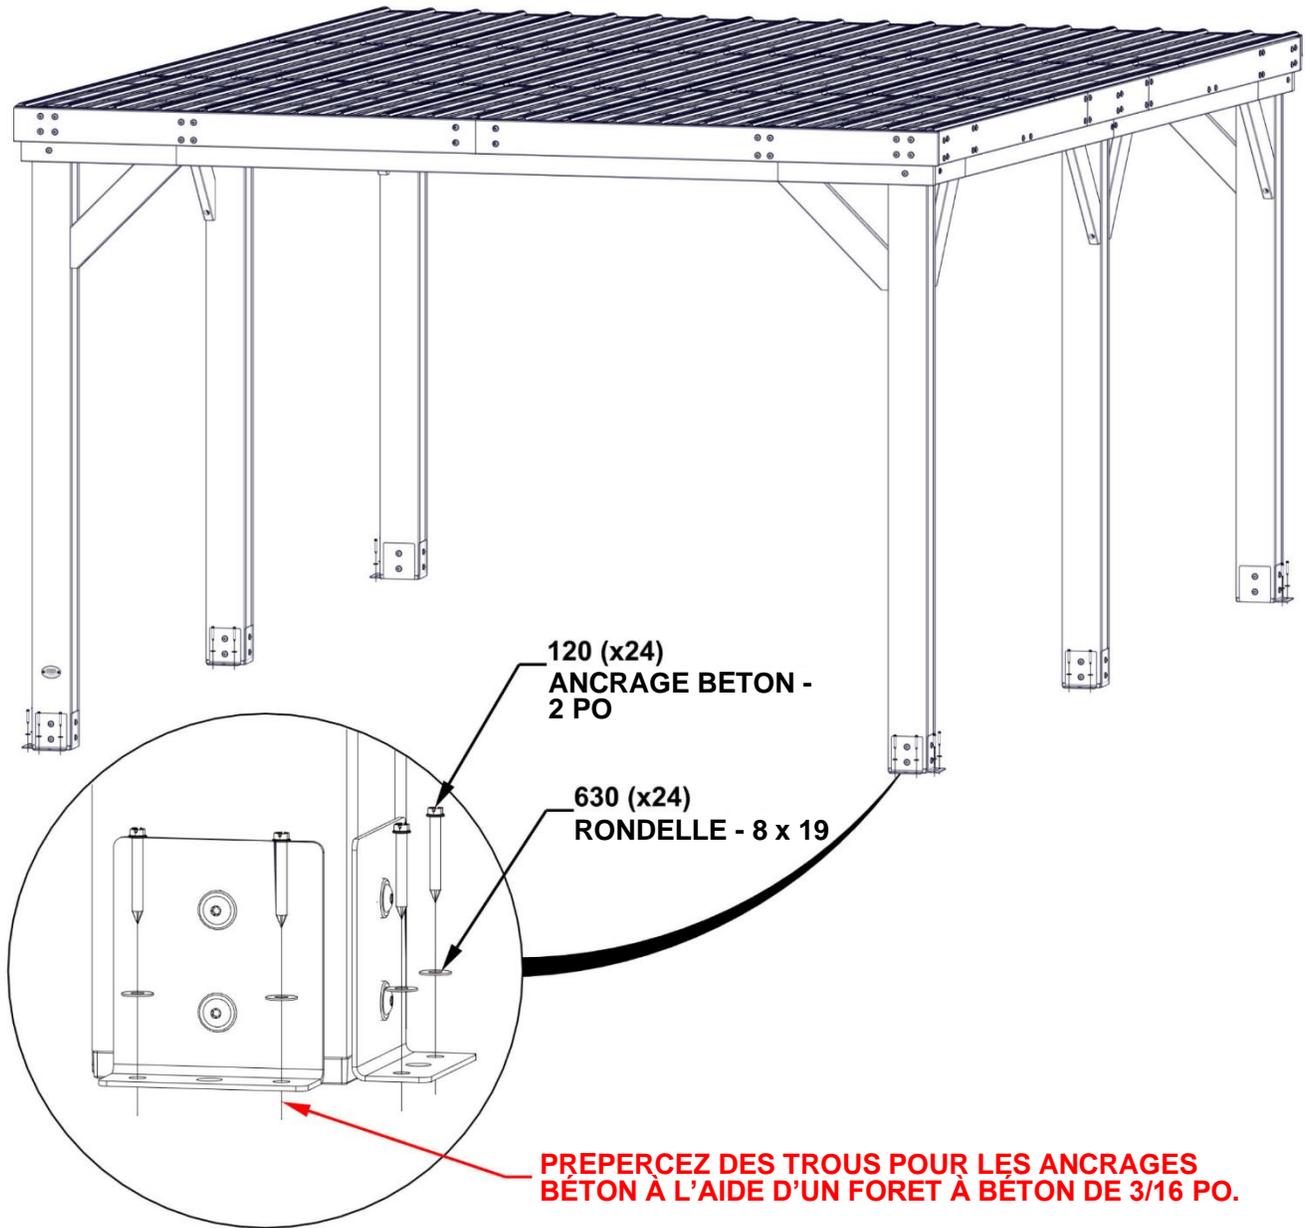

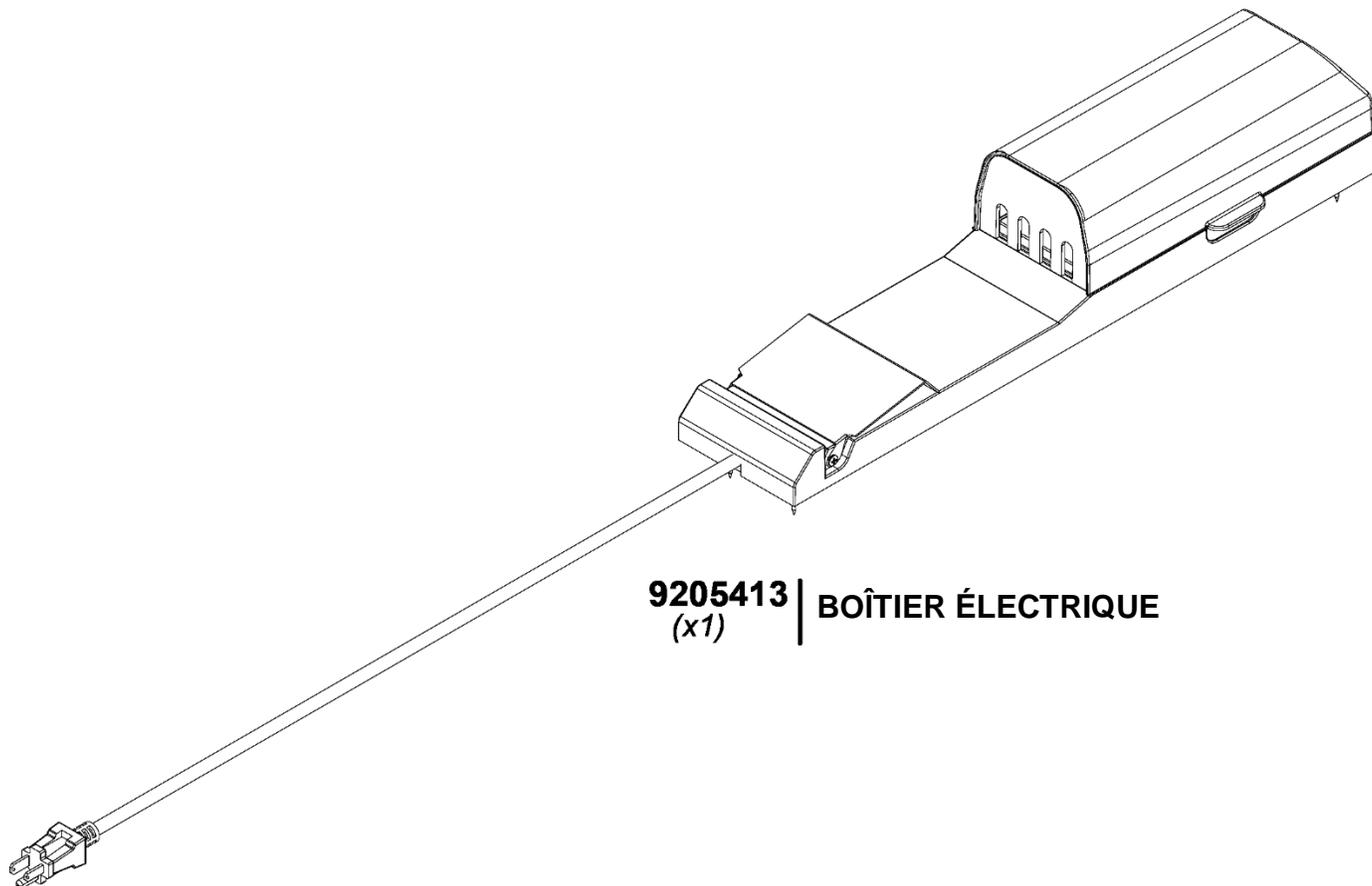

**9205413** | BOÎTIER ÉLECTRIQUE  
(x1)

POUR L'INSTALLATION DU POWERPORT, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.