



Fabricado por:  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Teléfono: 08005678990

# Cochera 20x12 Kingsport

## Modelo N.º 2306189



### ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



Visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

Para obtener el manual de montaje más actualizado, registre su producto o solicite piezas de recambio

Para obtener instrucciones en español, visite

[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com).



PASO A PASO FÁCIL  
INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D  
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Hecho en China

INS-2306189-A-20x12 KINGSPORT-SP 7-24-23


# DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE

Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos, la losa de hormigón o la plataforma para fijar su estructura.


- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de utilizar las piezas correctas en cada paso. De lo contrario, el montaje será ineficiente.
- Recuerde revisar dos veces los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.

Se proporcionan soportes de postes con su estructura, lo que le permite instalarla permanentemente en una superficie de madera u hormigón nueva o preexistente. Consulte las Instrucciones de anclaje para obtener más detalles y recomendaciones.

- Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.
- Se incluyen las piezas necesarias para montaje permanente de la estructura en una superficie de hormigón.
- Las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una plataforma de madera NO se incluyen y deberán comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma antes de realizar la fijación permanente.

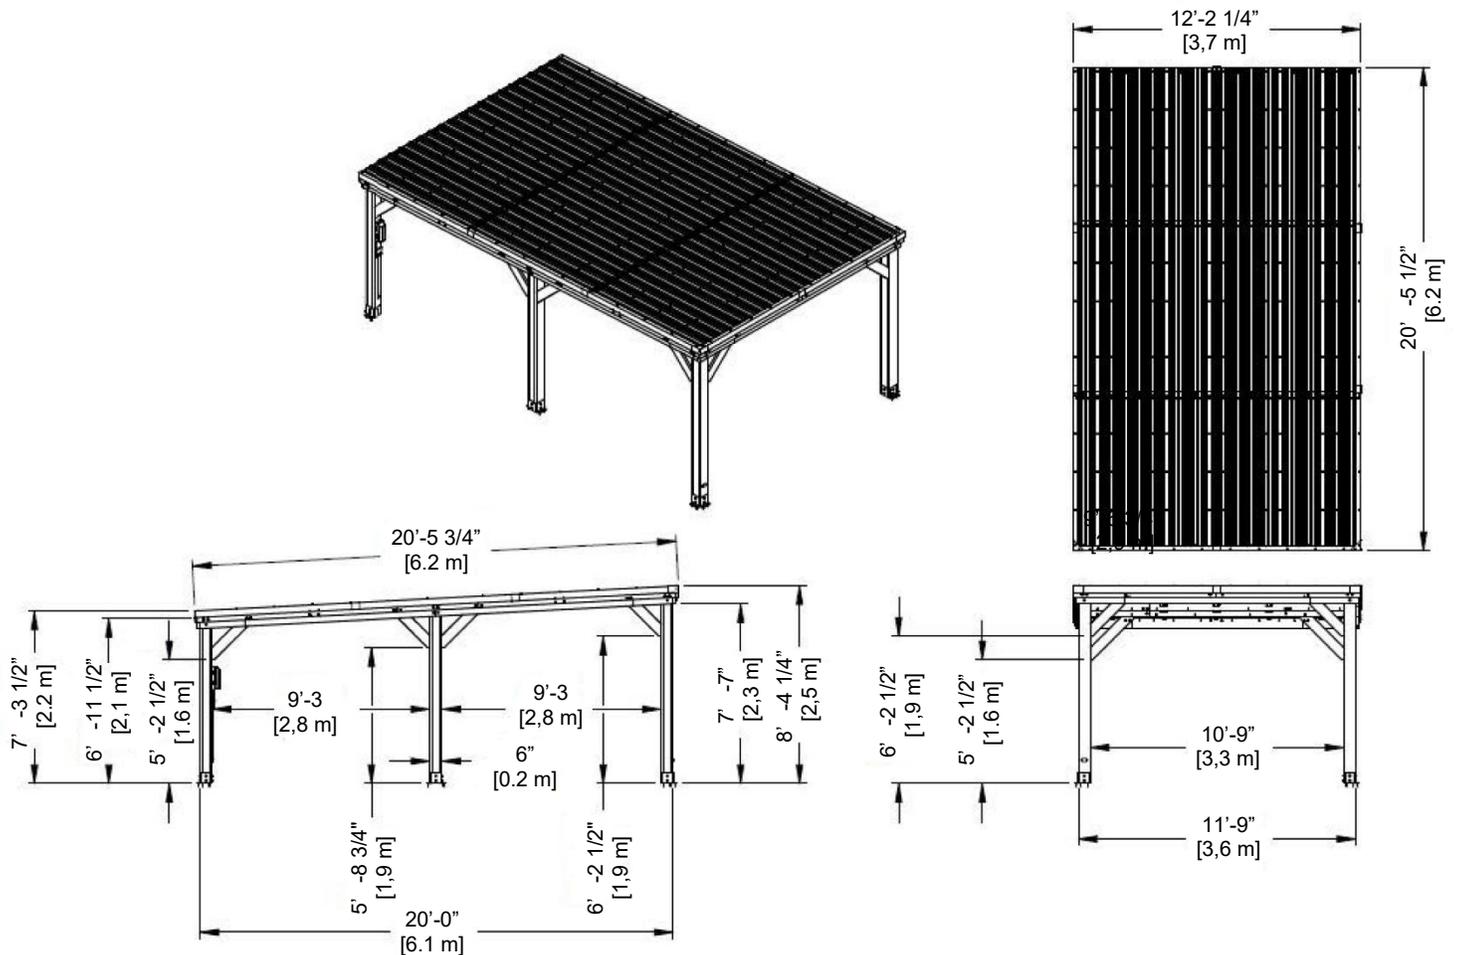

# MANUAL DEL PROPIETARIO: DISEÑO DE ANCLAJE

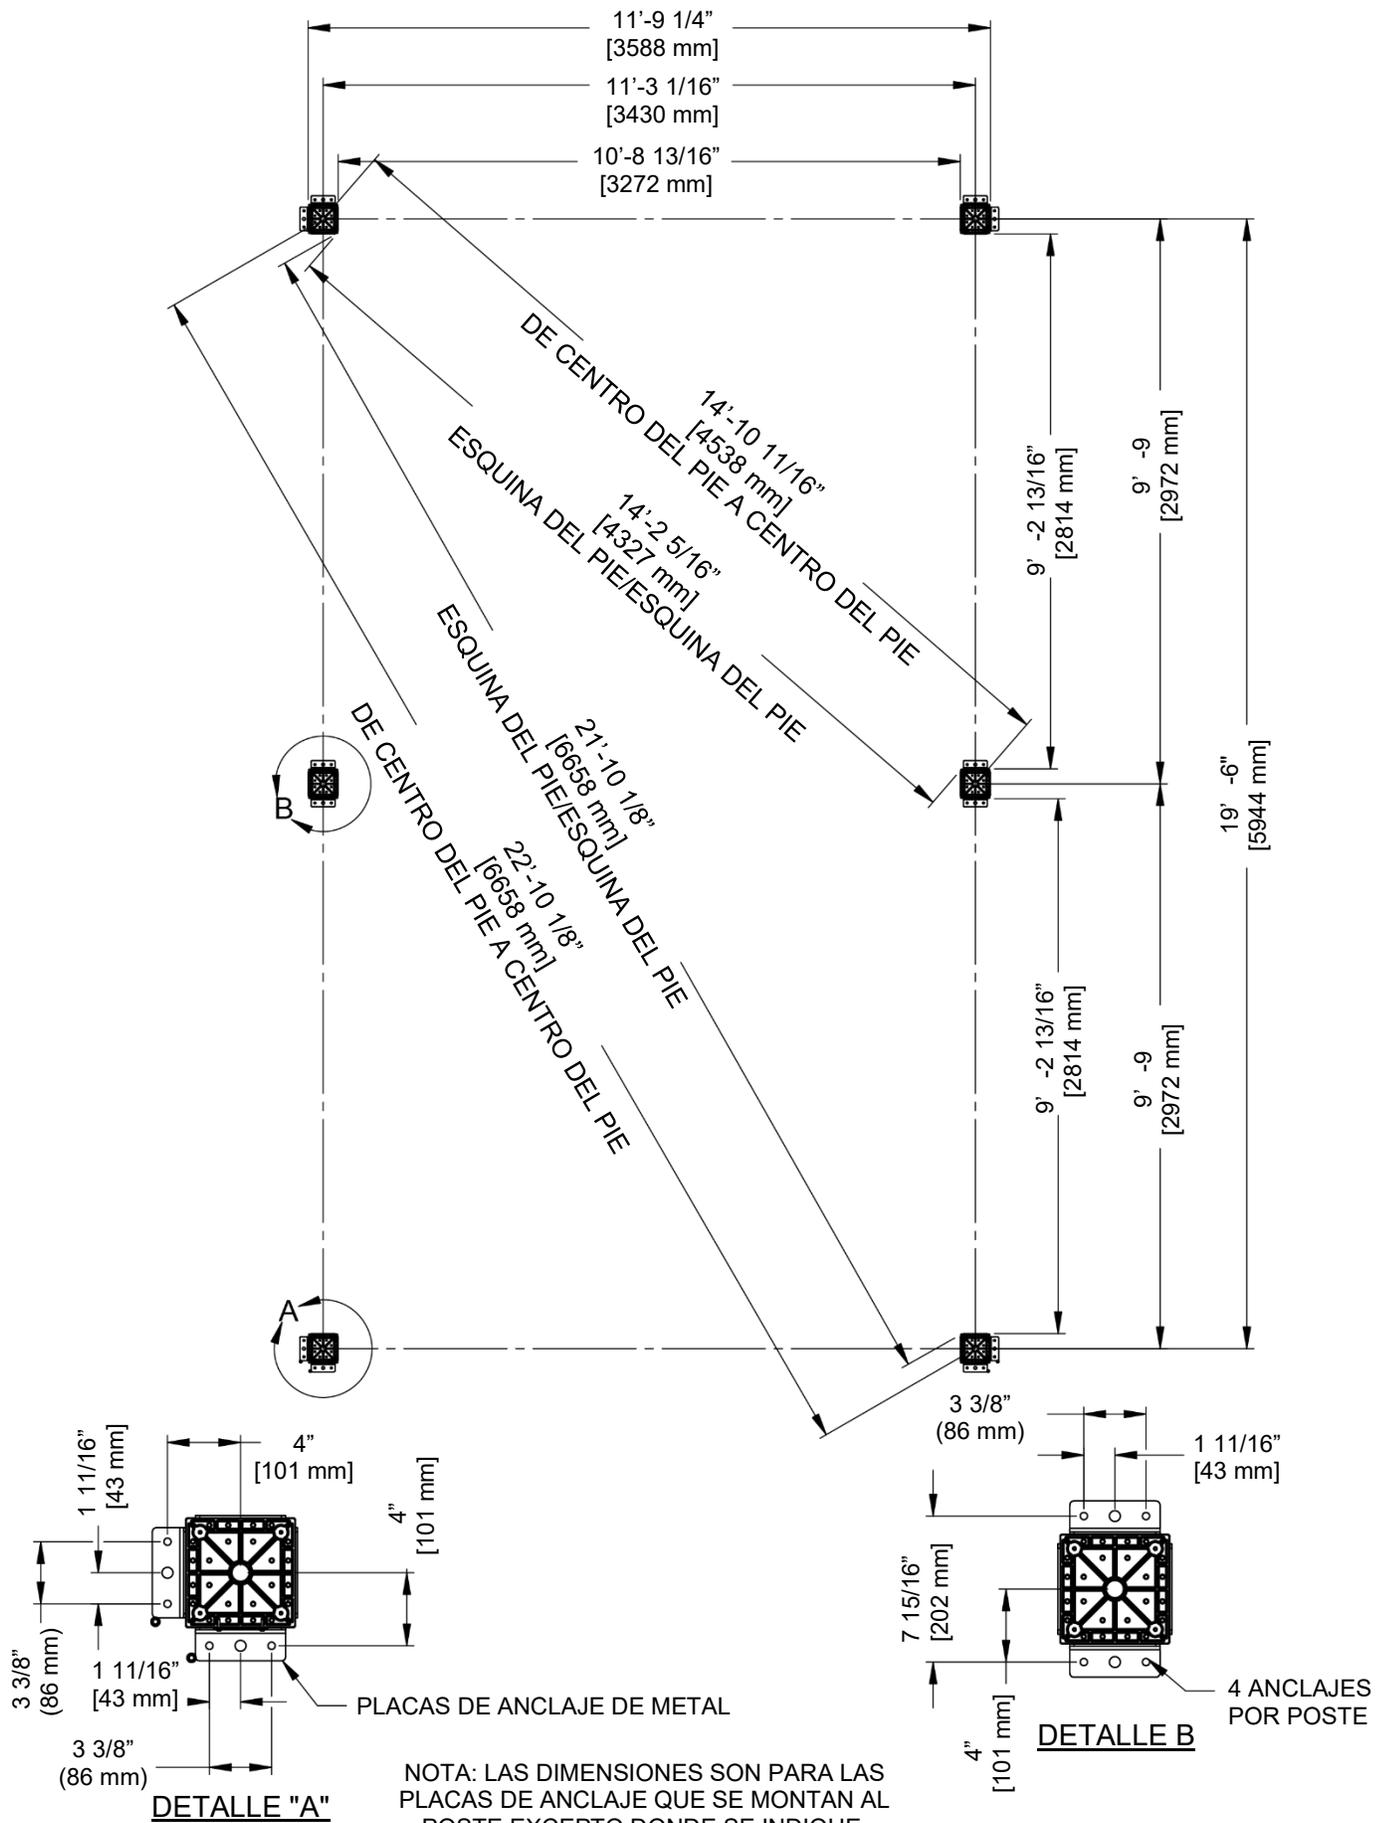

# MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

## Componentes de Madera (no a escala)



D01 MÉNSULA - W4L17290  
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)



D02 MÉNSULA CON ETIQUETA - W2A03544  
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)



D03 MÉNSULA - W4L17581  
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x31 1/2" (36x134x801)



D04 MÉNSULA - W4L17582  
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x28 1/8" (36x134x713)



D05 MÉNSULA - W4L17583  
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x31 1/2" (36x134x801)



D06 MÉNSULA - W4L17580  
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x28 1/2" (36x134x724)



D08 MÉNSULA - W4L17595  
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x33 5/8" (36x134x854)




D07 VIGA DE REFUERZO - W4L17587 1  
(x4) 7/16"x5 1/4"x36 7/16" (36x134x926)




D09 VIGA DE REFUERZO - W4L17586  
(x4) 1 7/16"x5 1/4"x106 7/8" (36x134x2714)



E01 CABIO - W4L17588  
(x10) 1 7/16"x36x56 1/16" (36x86x1424)

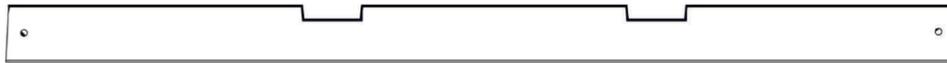

E02 CABIO - W4L17589  
(x10) 1 7/16"x3 3/8"x56 1/4" (36x86x1429)

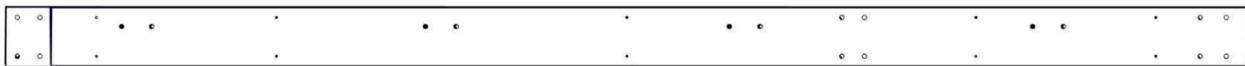

G01 VIGA DE REFUERZO - W4L17584  
(x2) 15/16"x5 1/4"x108 3/8" (24x134x2752)




G02 VIGA DE REFUERZO - W4L17585 15/16"x5  
(x2) 1/4"x36 3/8" (24x134x924)



G03 IMPOSTA - W4L17592  
(x2) 15/16"x5 1/4"x72 7/8" (24x134x1851)



G06 IMPOSTA - W4L17596  
(x2) 15/16"x5 1/4"x72 7/8" (24x134x1851)

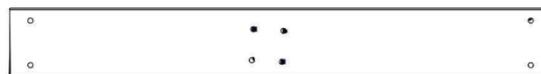

G09 IMPOSTA - W4L17599  
(x2) 24x5 1/4"x41 3/16" (24x134x1046)

# MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

## Componentes de Madera (no a escala)



G10 IMPOSTA - W4L17600  
(x2) 15/16"x5 1/4"x100 1/18" (24x134x2543)



G11 IMPOSTA - W4L17601  
(x2) 15/16"x5 1/4"x102 1/8" (24x134x2594)



G12 VIGA DE REFUERZO - W4L17602  
(x2) 15/16"x5 1/4"x108 3/8" (24x134x2752)




G13 VIGA DE REFUERZO - W4L17603  
(x2) 15/16"x5 1/4"x36 3/8" (24x134x924)




H01 CORREA - W4L17590  
(x8) 15/16"x3 3/8"x98 3/16" (24x86x2494)




H02 CORREA - W4L17591  
(x8) 15/16"x3 3/8"x45 1/8" (24x86x1146)

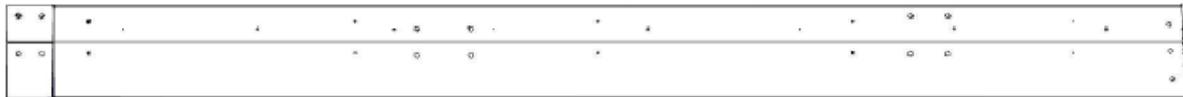


J01 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03718  
(x1) 1 7/16"x214x100" (36x214x2540)

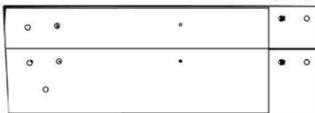

J02 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03719  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x24 9/16" (36x214x624)

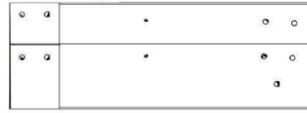

J03 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03720  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x24 9/16" (36x214x624)

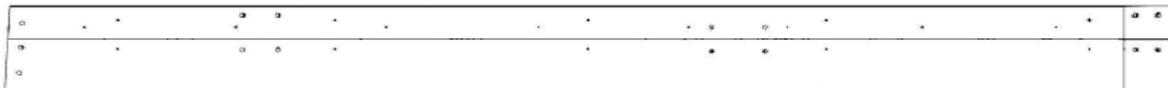


J04 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03721  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x100" (36x214x2540)



J05 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03722  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)



J07 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03724  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

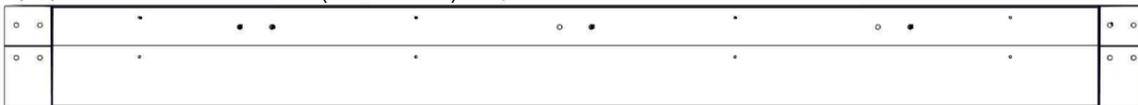

J06 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03723  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x94 7/8" (36x214x2410)




J08 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03725  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)



J10 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03727  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

# MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


## Componentes de Madera (no a escala)

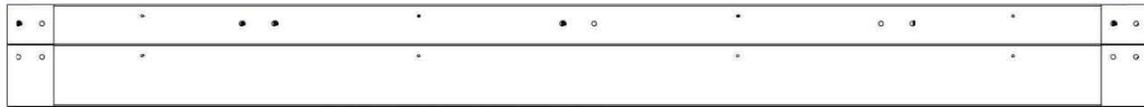

J09 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03726  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x94 7/8" (36x214x2410)



J11 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03728  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x97 11/16" (36x214x2481)

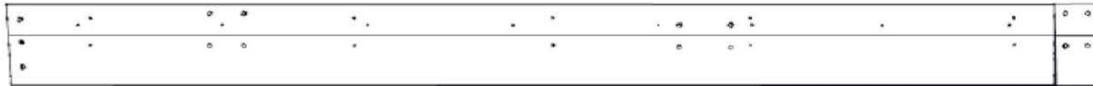

J12 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03729  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x97 11/16" (36x214x2481)



J13 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03730  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x26 7/8" (36x214x682)



J14 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03731  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x26 7/8" (36x214x682)



J15 TABLILLA - W4L17604  
(x4) 15/16"x2 3/8"x48 1/8" (24x60x1222)



J16 TABLILLA - W4L17605  
(x4) 15/16"x2 3/8",x53 15/16" (24x60x1370)




P01 POSTE - W2A03712  
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)



P02 POSTE - W2A03714  
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)



P03 POSTE - W2A03713  
(x2) 6"x6"x92 5/16" (152x152x2344)

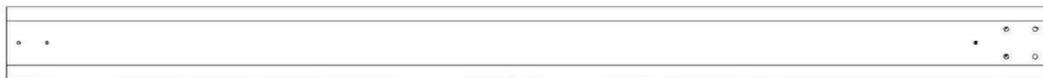


P05 POSTE - W2A03716  
(x1) 6"x6"x86 1/4" (152x152x2190)




P06 POSTE - W2A03717  
(x1) 6"x6"x86 1/4" (152x152x2190)

# MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


## Componentes metálicos

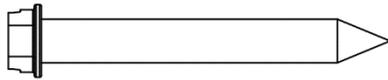

H100120 | ANCLAJE DE HORMIGÓN  
(x24) | 1/4x2

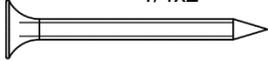

H100200 | TORNILLO PFH NG  
(x80) | 8x1-1/2

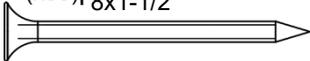


H100382 | TORNILLO PFH NG  
(x112) | 8x1-3/4




H100391 | TORNILLO PFH NG  
(x136) | 8x2




H100483 | TORNILLO PFH NG  
(x56) | 8x2-1/4

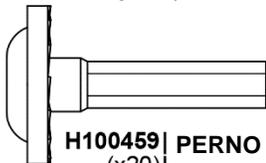


H100459 | PERNO WH NG  
(x20) | 5/16x1-1/4

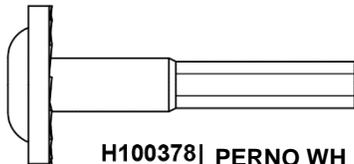


H100378 | PERNO WH NG  
(x36) | 5/16x2-2/4

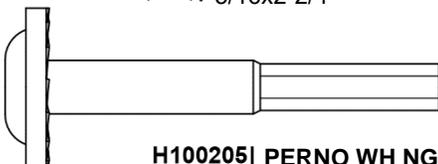


H100205 | PERNO WH NG  
(x24) | 5/16x2-1/4

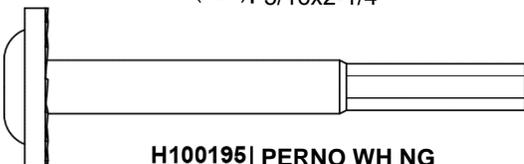


H100195 | PERNO WH NG  
(x8) | 5/16x2-3/4

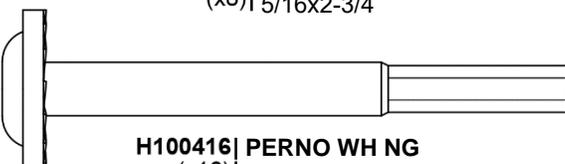


H100416 | PERNO WH NG  
(x16) | 5/16x3

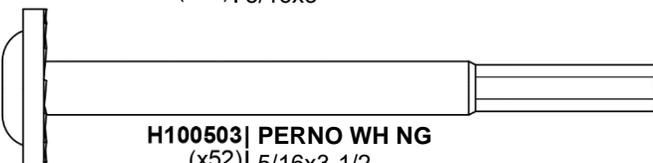

H100503 | PERNO WH NG  
(x52) | 5/16x3-1/2

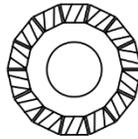


H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x156) | EXT. NG 8x19

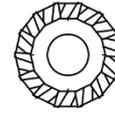

H100405 | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x12) | EXT. NG 6x15



H100379 | TUERCA EN  
(x168) | T NG 5/16

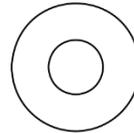

H100630 | ARANDELA PLANA  
(x108) | NG 8x19




H100479 | CONTRATUERCA NG  
(x44) | 5/16




H100653 | CONTRATUERCA NG  
(x40) | 1/4




H100202 | TORNILLO PWH NG  
(x2) | 8x5/8

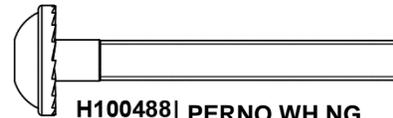


H100488 | PERNO WH NG  
(x40) | 1/4x2

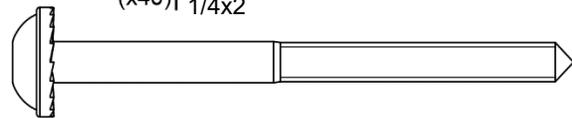


H100792 | TIRAFONDO WH NG  
(x12) | 1/4x3

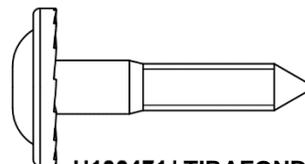

H100471 | TIRAFONDO WH NG  
(x48) | 5/16x1-1/2

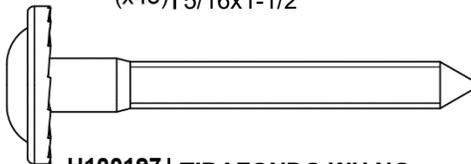




H100197 | TIRAFONDO WH NG  
(x12) | 5/16 x 2-1/2

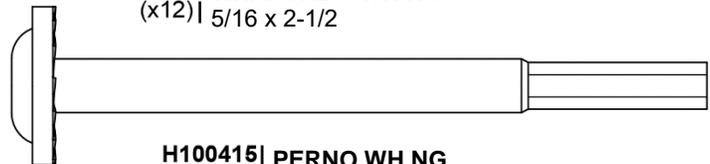


H100415 | PERNO WH NG  
(x8) | 5/16x3-3/4

# MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

## Componentes metálicos

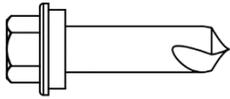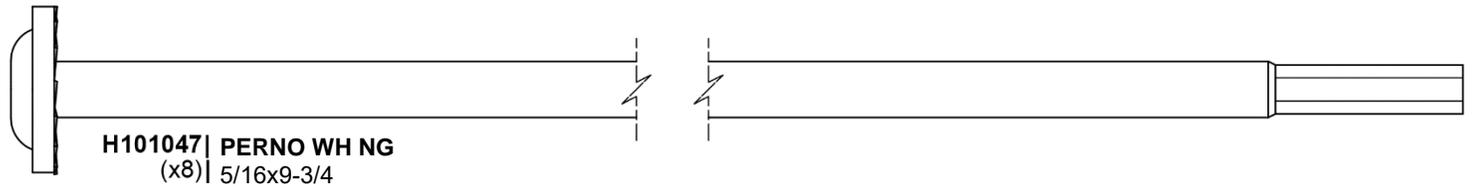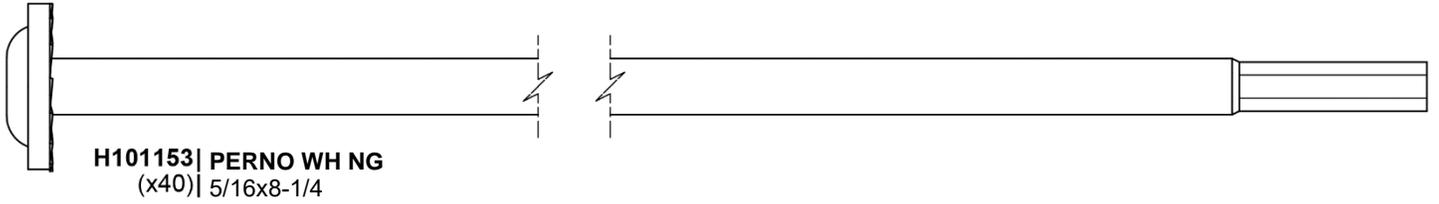


**H101116 | TORNILLO AUTOPERFORANTE**  
(x38) | 1/4 x 1

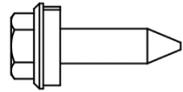


**H101117 | TORNILLO PARA MADERA**  
(x260) | 10 x 3/4




**H100114 | LLAVE TORX**  
(x1) | T-30

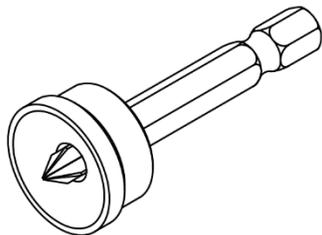


**H100764 | TORNILLO AUTORREGULADOR**  
(x1)

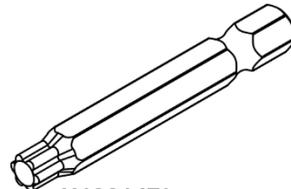

**H100147 | BROCA TORX**  
(x1) | T-30

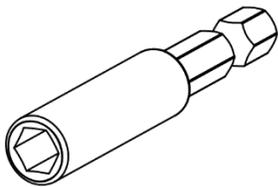


**H101100 | DESTORNILLADOR DE PUNTA MAGNÉTICA**  
(x1)

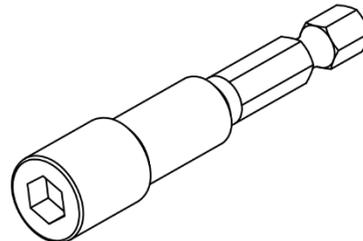

**H101106 | ADAPTADOR DE LLAVE DE CUBO**  
(x1)

# MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


## Componentes Accesorios (no a escala)

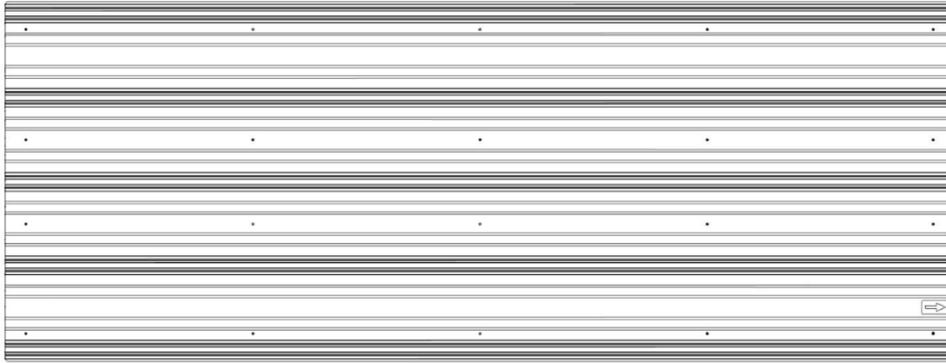

A4M01910 PLANCHAS 29GA  
(x10)



A4M00978 PLACA DE  
(x12) POSTE

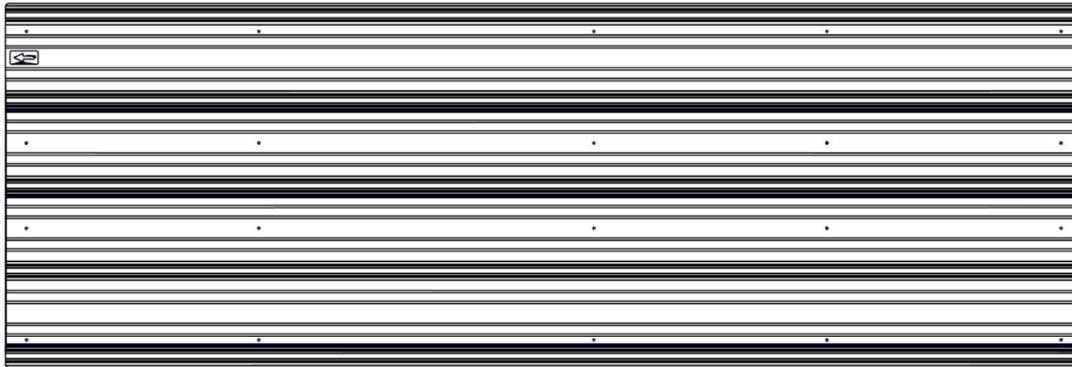


A4M01911 PLANCHAS 29GA  
(x5)




A4M00977 PLACA DE ANCLAJE  
(x12) DE POSTE



9205413 GABINETE ELÉCTRICO  
(x1)

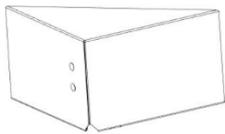


A4M01893 EMPALME ESQUINERO  
(x1) DE CONTORNO

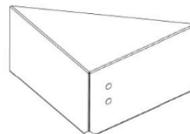

A4M01800 EMPALME ESQUINERO  
(x1) DE CONTORNO




A100241 ETIQUETA DE  
(x1) IDENTIFICACIÓN

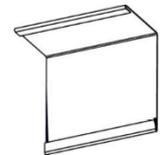

A4M01799 EMPALME DE  
(x5) CONTORNO  
PERFILADO



A6P00556 CINTA IMPERMEABILIZANTE  
(x2)

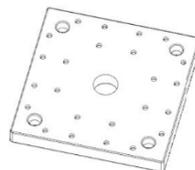


A6P00308 PIE DE POSTE 6x6  
(x6)




A4M01916 EMPALME DEL  
(x1) BORDE DE GOTEÓ

# MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


## Componentes Accesorios (no a escala)

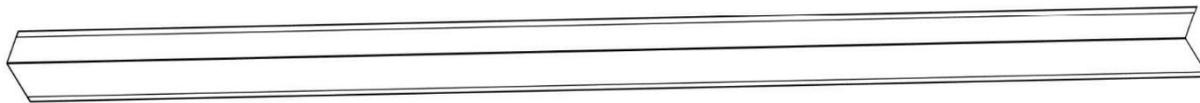


A4M01798 CONTORNO PERFILADO LARGO  
(x2)

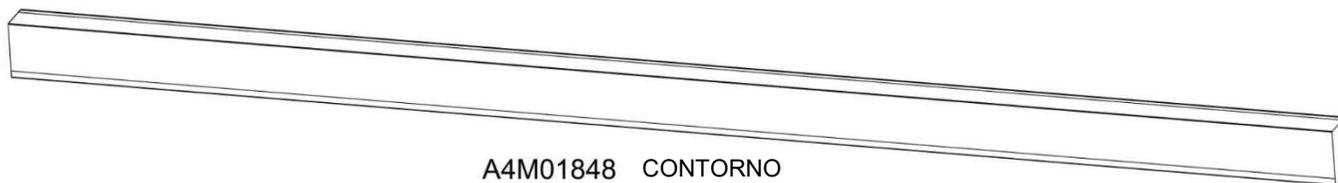


A4M01848 CONTORNO  
(x6) PERFILADO  
LARGO

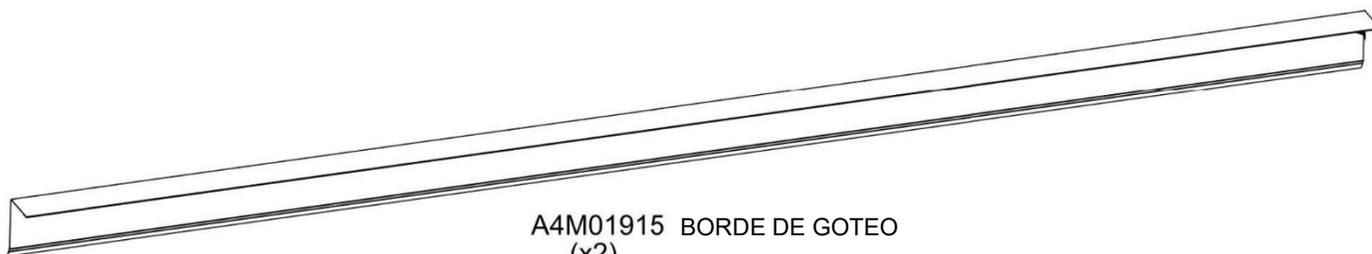

A4M01915 BORDE DE GOTEO  
(x2)

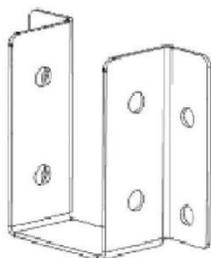

A4M02103 - COLGANTE DE VIGUETAS DE 90°  
(x4)

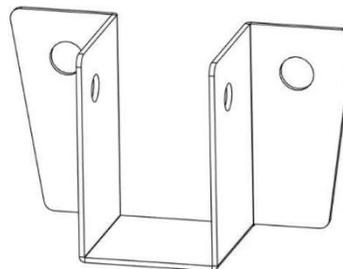

A4M01787 SOPORTE DE CABIOS  
(x40)

## ANTES DEL MONTAJE. PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

### PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar gran cantidad de él.

**NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.**



### PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa aparte.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



## **ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS**



Taladro inalámbrico  
o eléctrico



Accesorios de  
perforación:  
Cabezal Phillips



Brocas de 1/8",  
3/16", 3/8" y 7/16"



Destornillador Phillips



Cinta métrica



Martillo de orejas




Llaves de  
extremos abiertos  
de 1/2" & 7/16"



Trinquete con adaptadores de  
3/8" y 7/16", llave de tubo STD  
de 1/2" y 7/16" y llave de tubo de  
cuello largo de 1/2" y 7/16"



Llaves de tuerca de 3/8 y 5/16"

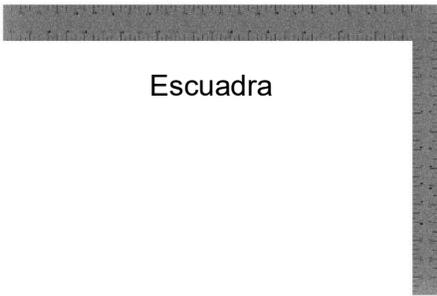

Escuadra



Nivel 24"



Mazo de goma - opcional

## ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (Nota: los números del paso pueden diferir entre los dos métodos)




**BILT®**

**Escanee para obtener instrucciones sencillas en 3D**

Descargue la aplicación BILT antes de comenzar.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

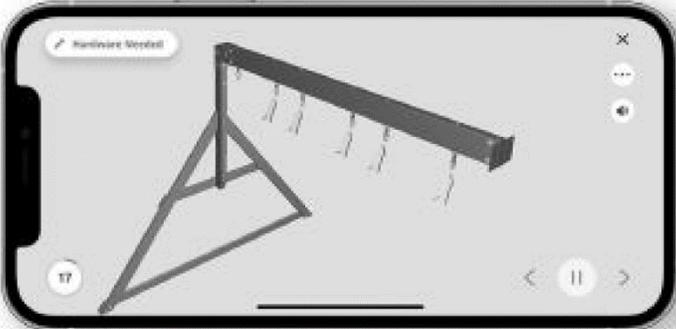

# PASO 1 - MONTAJE TRASERO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 NG




P05 POSTE - W2A03634  
(x1) 6"x6"x86 1/4" (152x152x2190)




P06 POSTE - W2A03636  
(x1) 6"x6"x86 1/4" (152x152x2190)

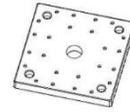

A6P00308 PIE DE POSTE 6x6  
(x2)

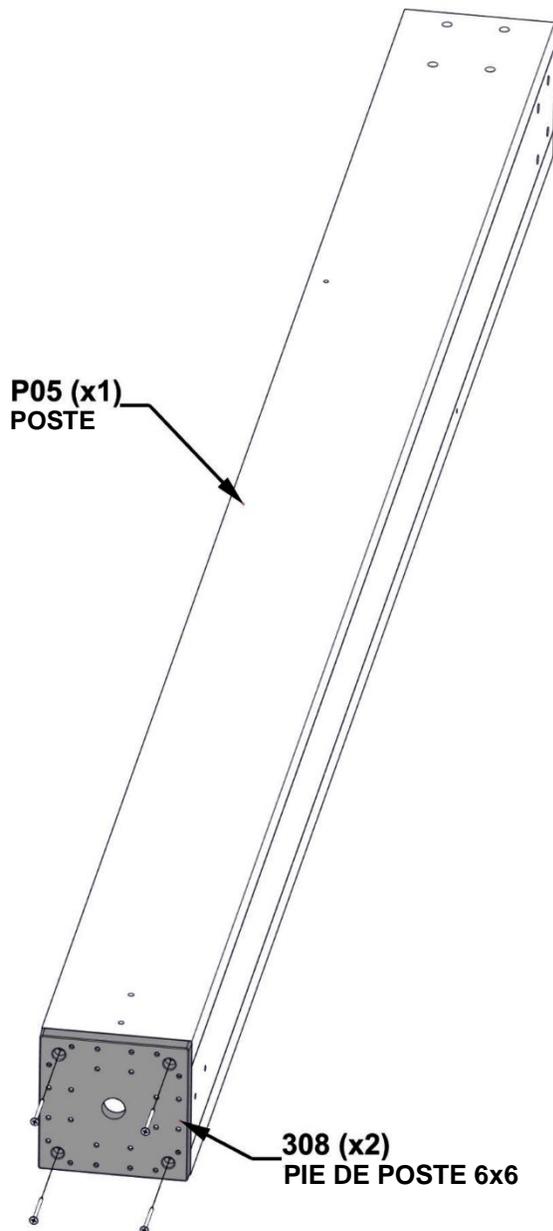

**ALINEE EL PIE DEL POSTE Y  
TALADRE AGUJEROS PILOTO DE 1/8"  
PARA LAS PIEZAS METÁLICAS.**

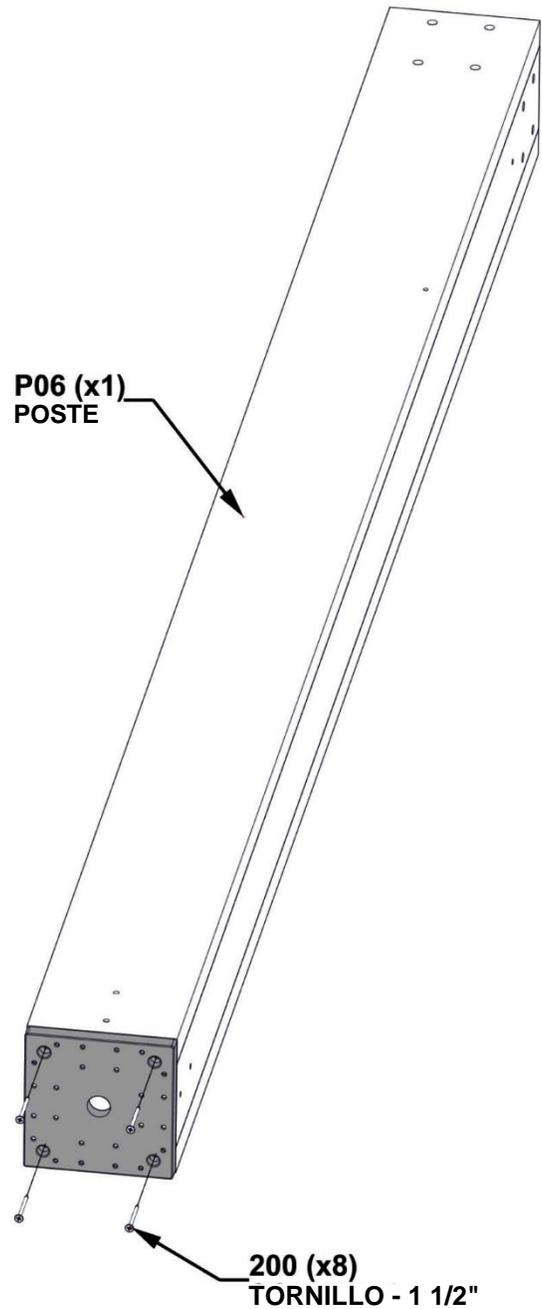




# PASO 3 - MONTAJE TRASERO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100379	TUERCA T 5/16 NG




**J10 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03727**  
 (x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

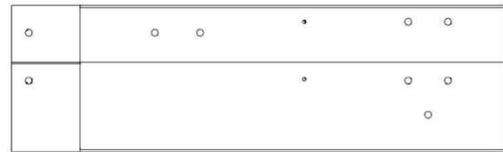

**J08 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03725**  
 (x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

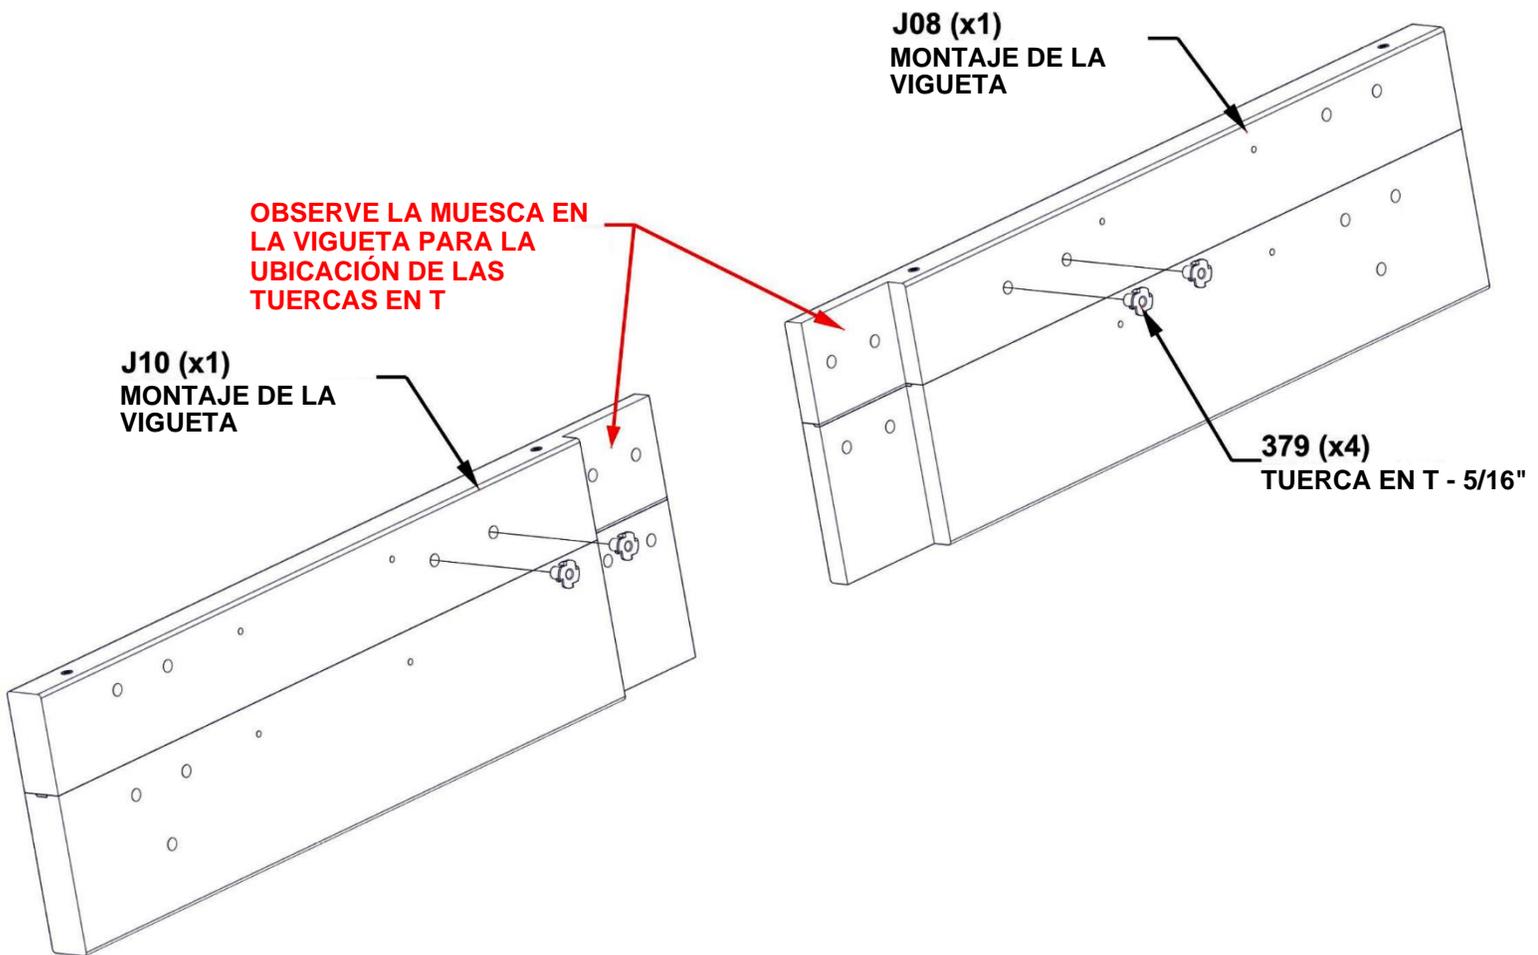


## PASO 4A - MONTAJE TRASERO

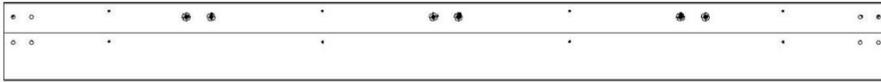

**J09 MONTAJE DE LA  
VIGUETA CON TUERCAS  
EN T DEL PASO 2**




**J10 MONTAJE DE LA  
VIGUETA CON TUERCAS  
EN T DEL PASO 3**

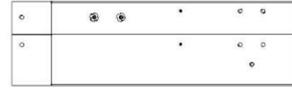

**J08 MONTAJE DE LA  
VIGUETA CON TUERCAS  
EN T DEL PASO 3**

### NOTAS:

- COLOQUE LOS MONTAJES DE LAS VIGAS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- TODAS LAS TUERCAS EN T ESTARÁN DEL MISMO LADO Y ALINEADAS.

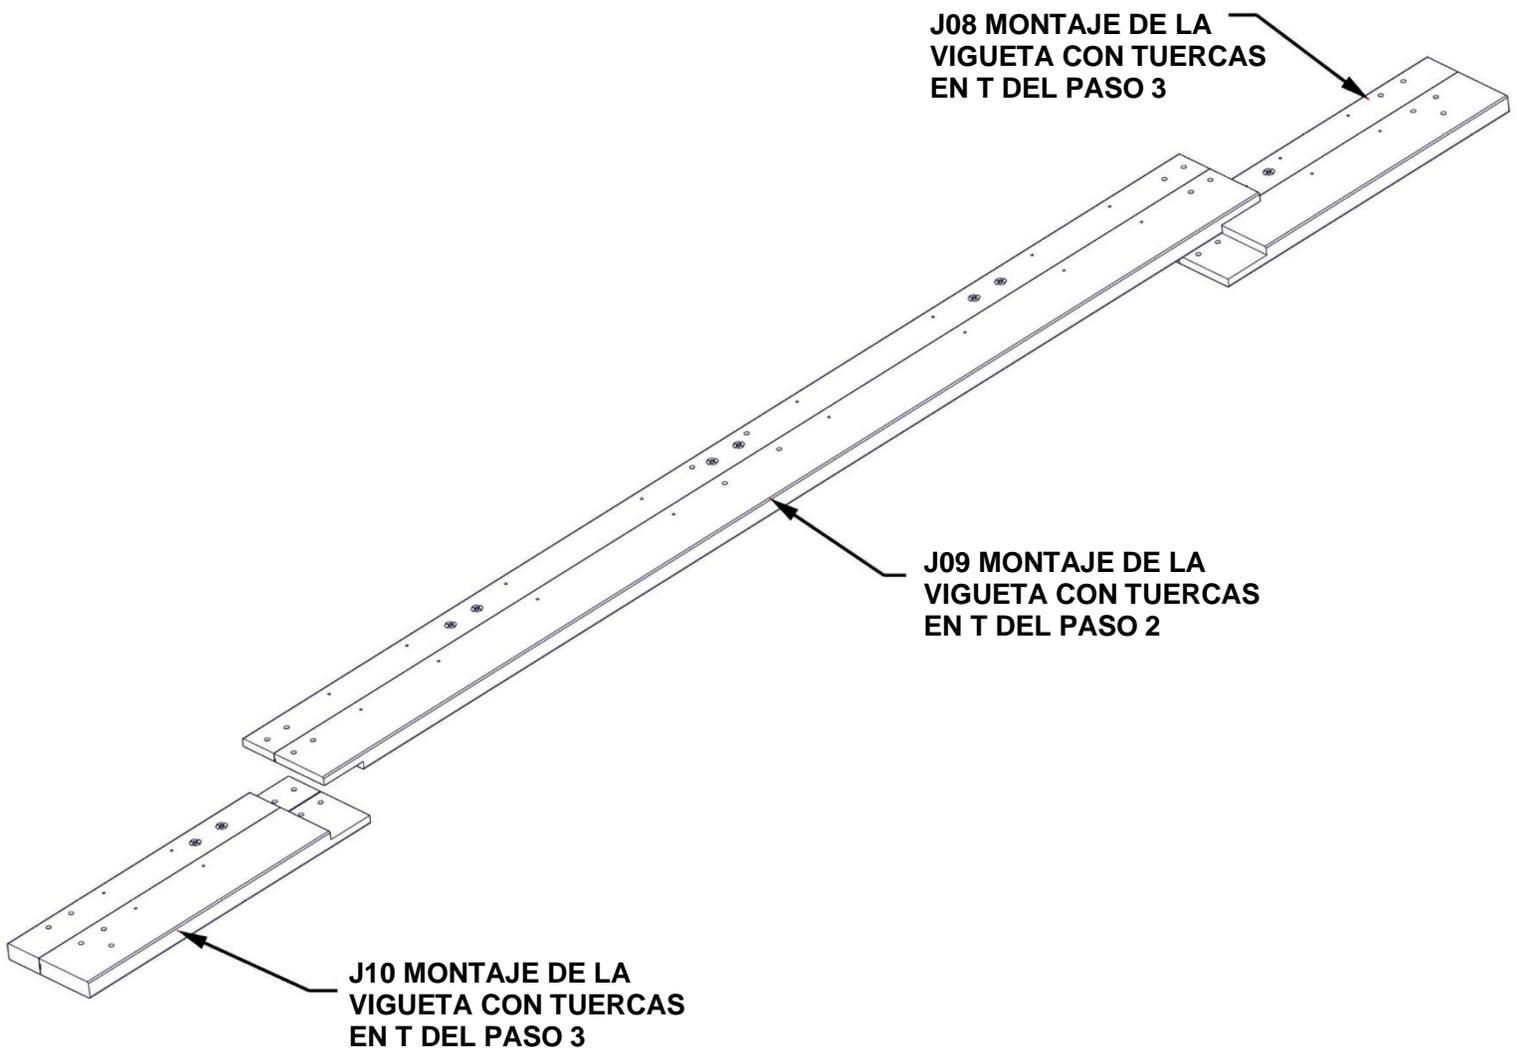

# PASO 4B - MONTAJE TRASERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NEGRO
12	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA
8	H100503	PERNO WH 5/16x3 1/2 NEGRO




D08 MÉNSULA - W4L17595  
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x33 5/8 (36x134x854)




G06 IMPOSTA - W4L17596  
(x2) 15/16"x5 1/4"x72 7/8" (24x134x1851)

## INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

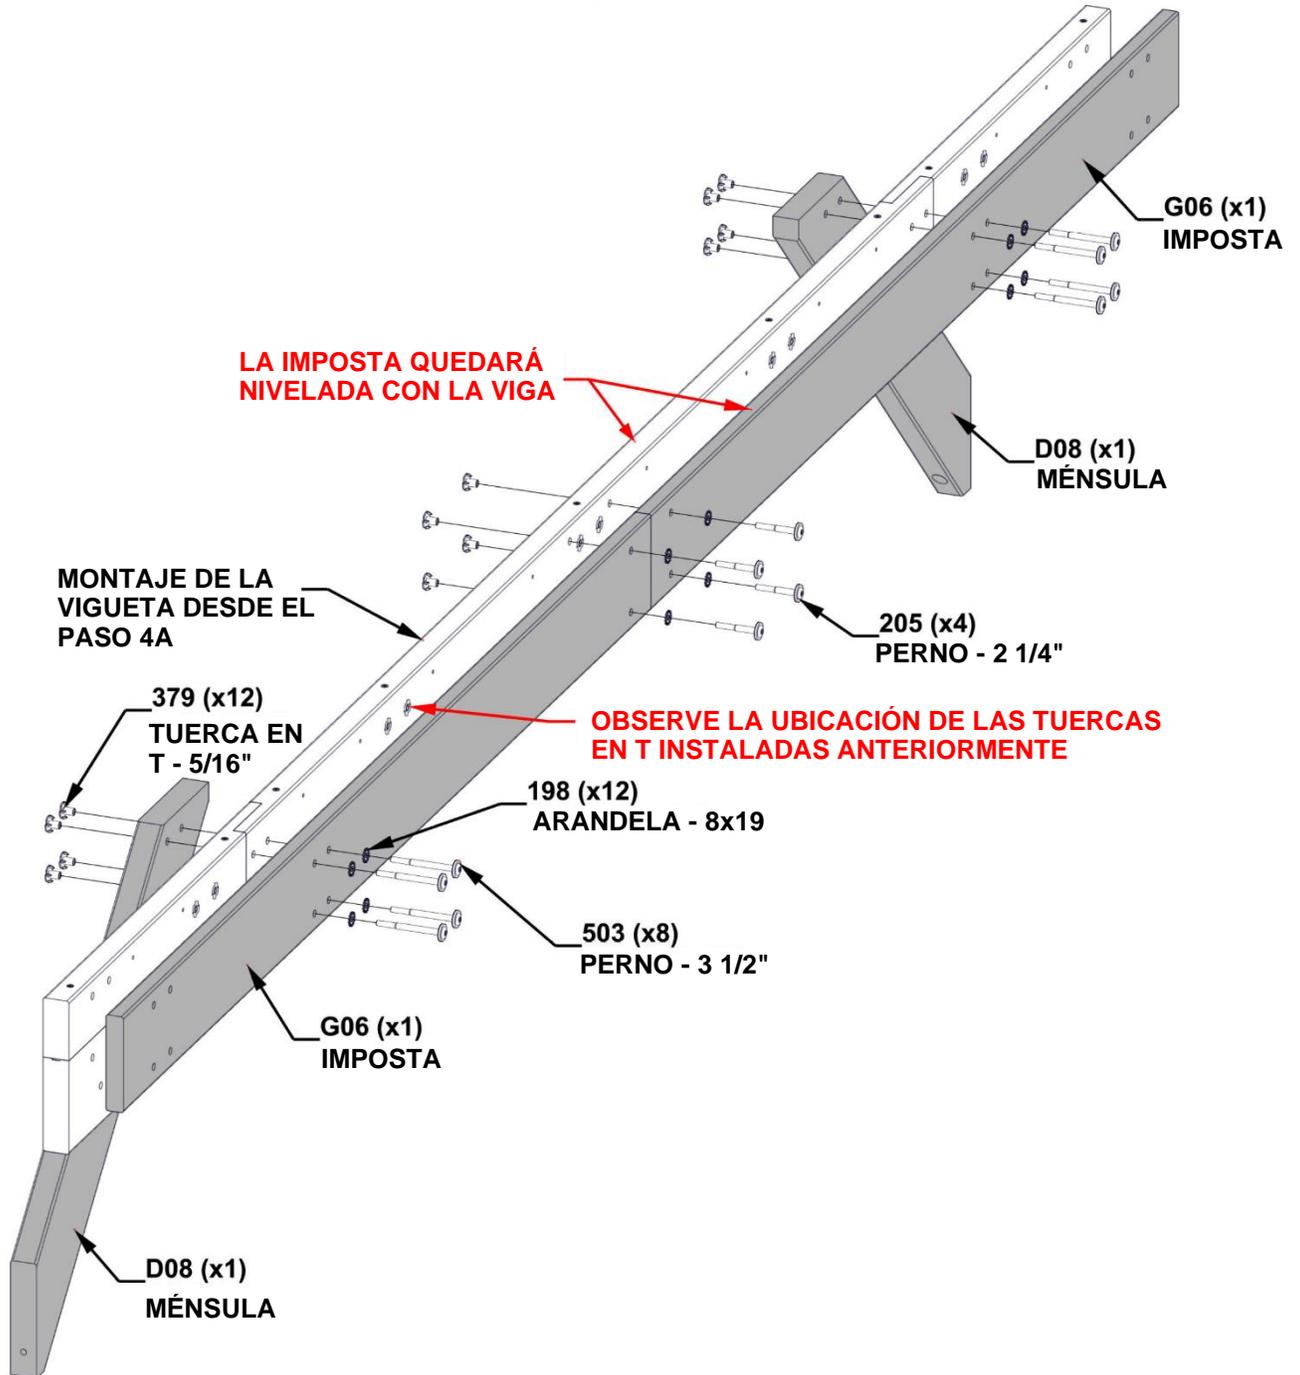

## PASO 4C - MONTAJE TRASERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NEGRO

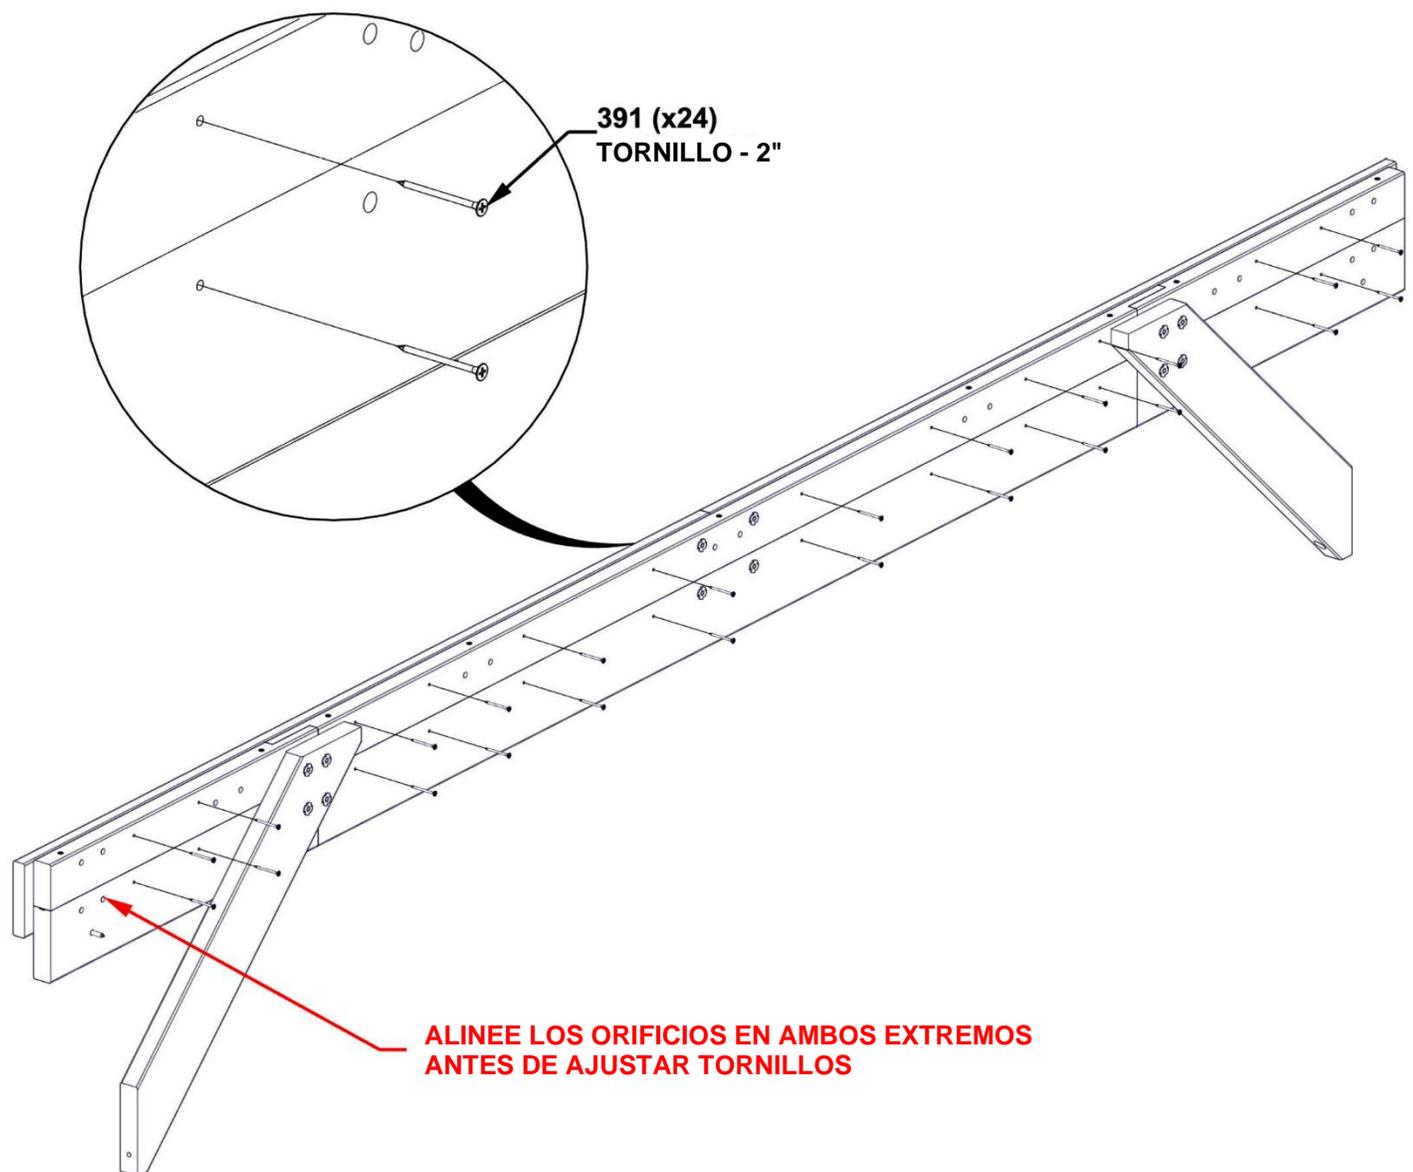

## PASO 5A - MONTAJE TRASERO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100197	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NEGRO
10	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100379	TUERCA T 5/16" NG
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NG
8	H101153	PERNO WH 5/16x8 1/4 NG



### NOTAS:


- PARA EVITAR QUE LA MADERA SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA.
- SI EL PERNO NO ENGANCHA CON LA TUERCA EN T, REVISE QUE NO SE HAYA ACUMULADO ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS. LIMPIE CON UN DESTORNILLADOR LARGO SI ES NECESARIO.
- COLOQUE LAS PATAS EN ESCUADRA ANTES DE APRETAR. AJUSTE LAS MÉNSULAS AL FINAL DEL PASO.

**INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO**

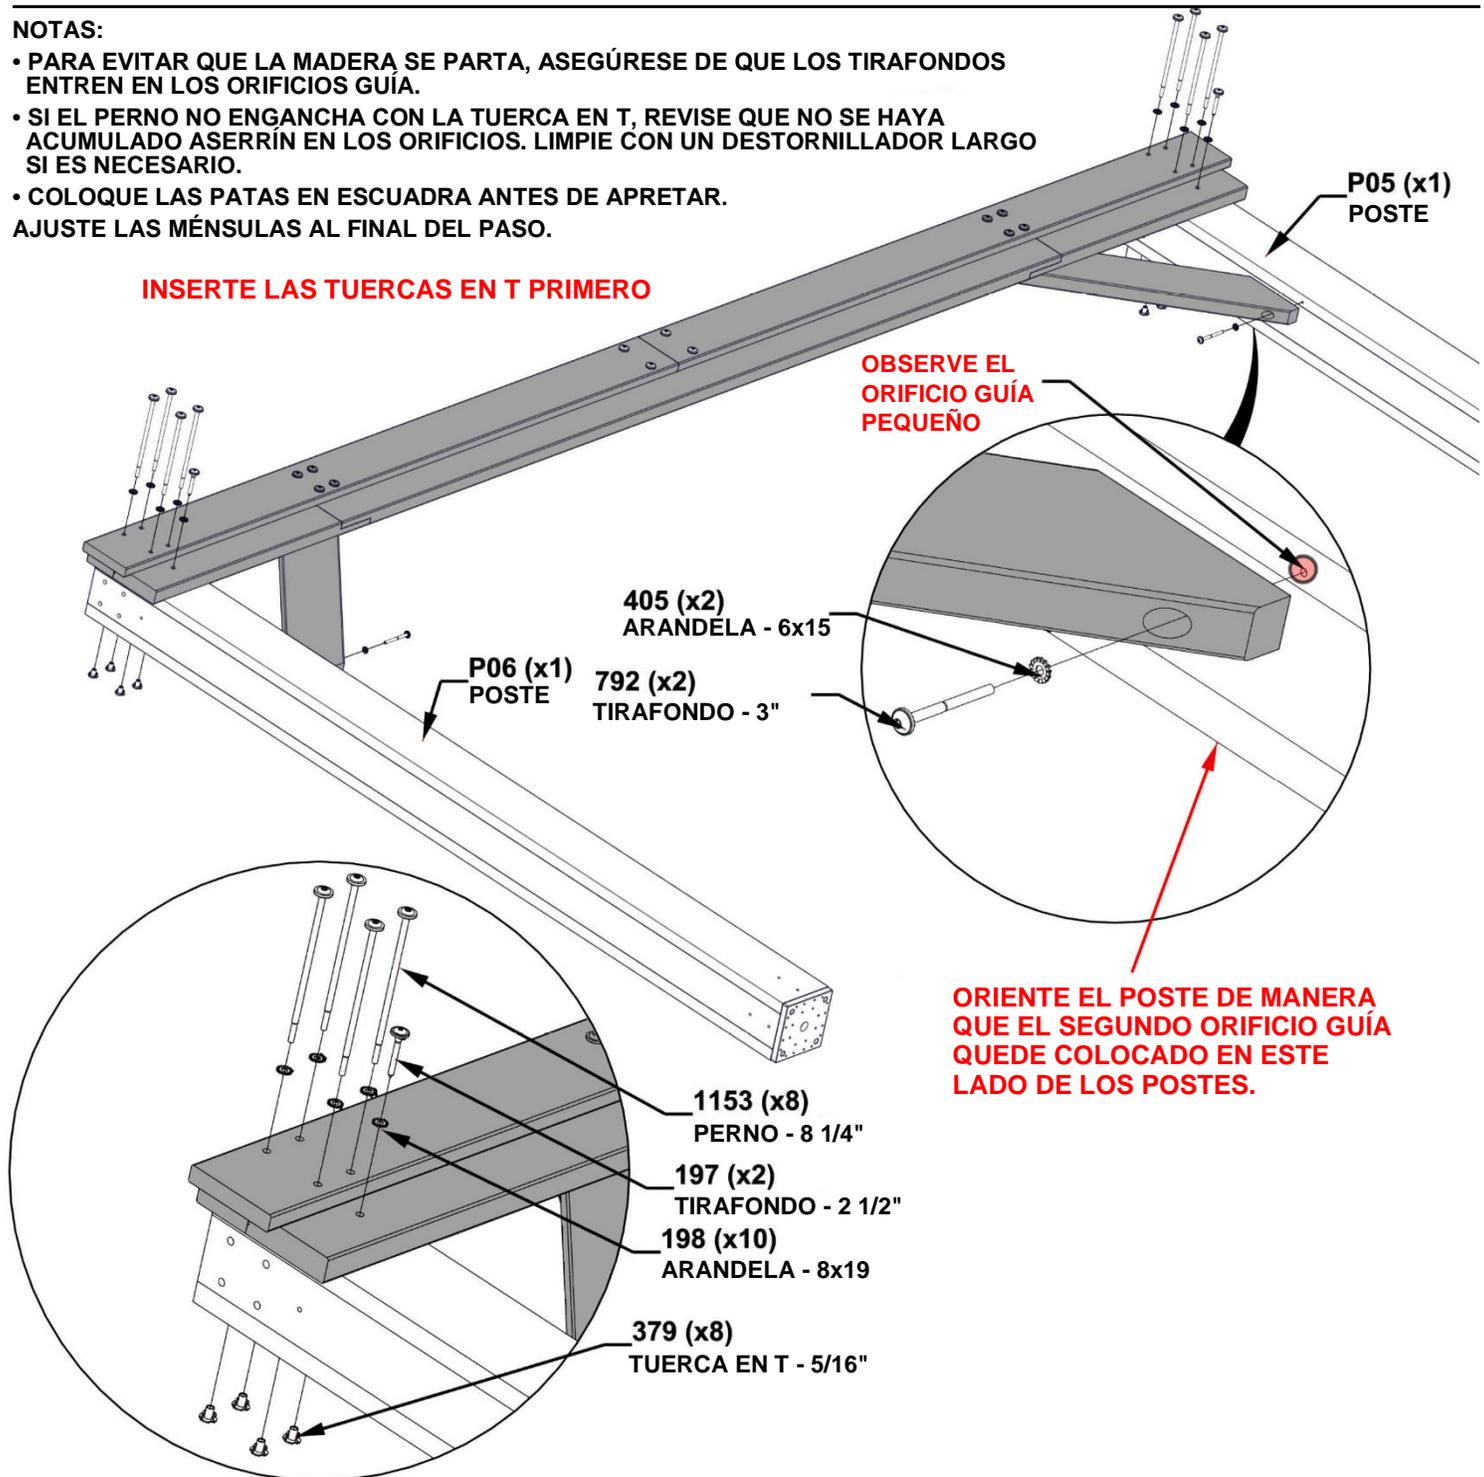

# PASO 5B - MONTAJE TRASERO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100379	TUERCA EN T 5/16" NG

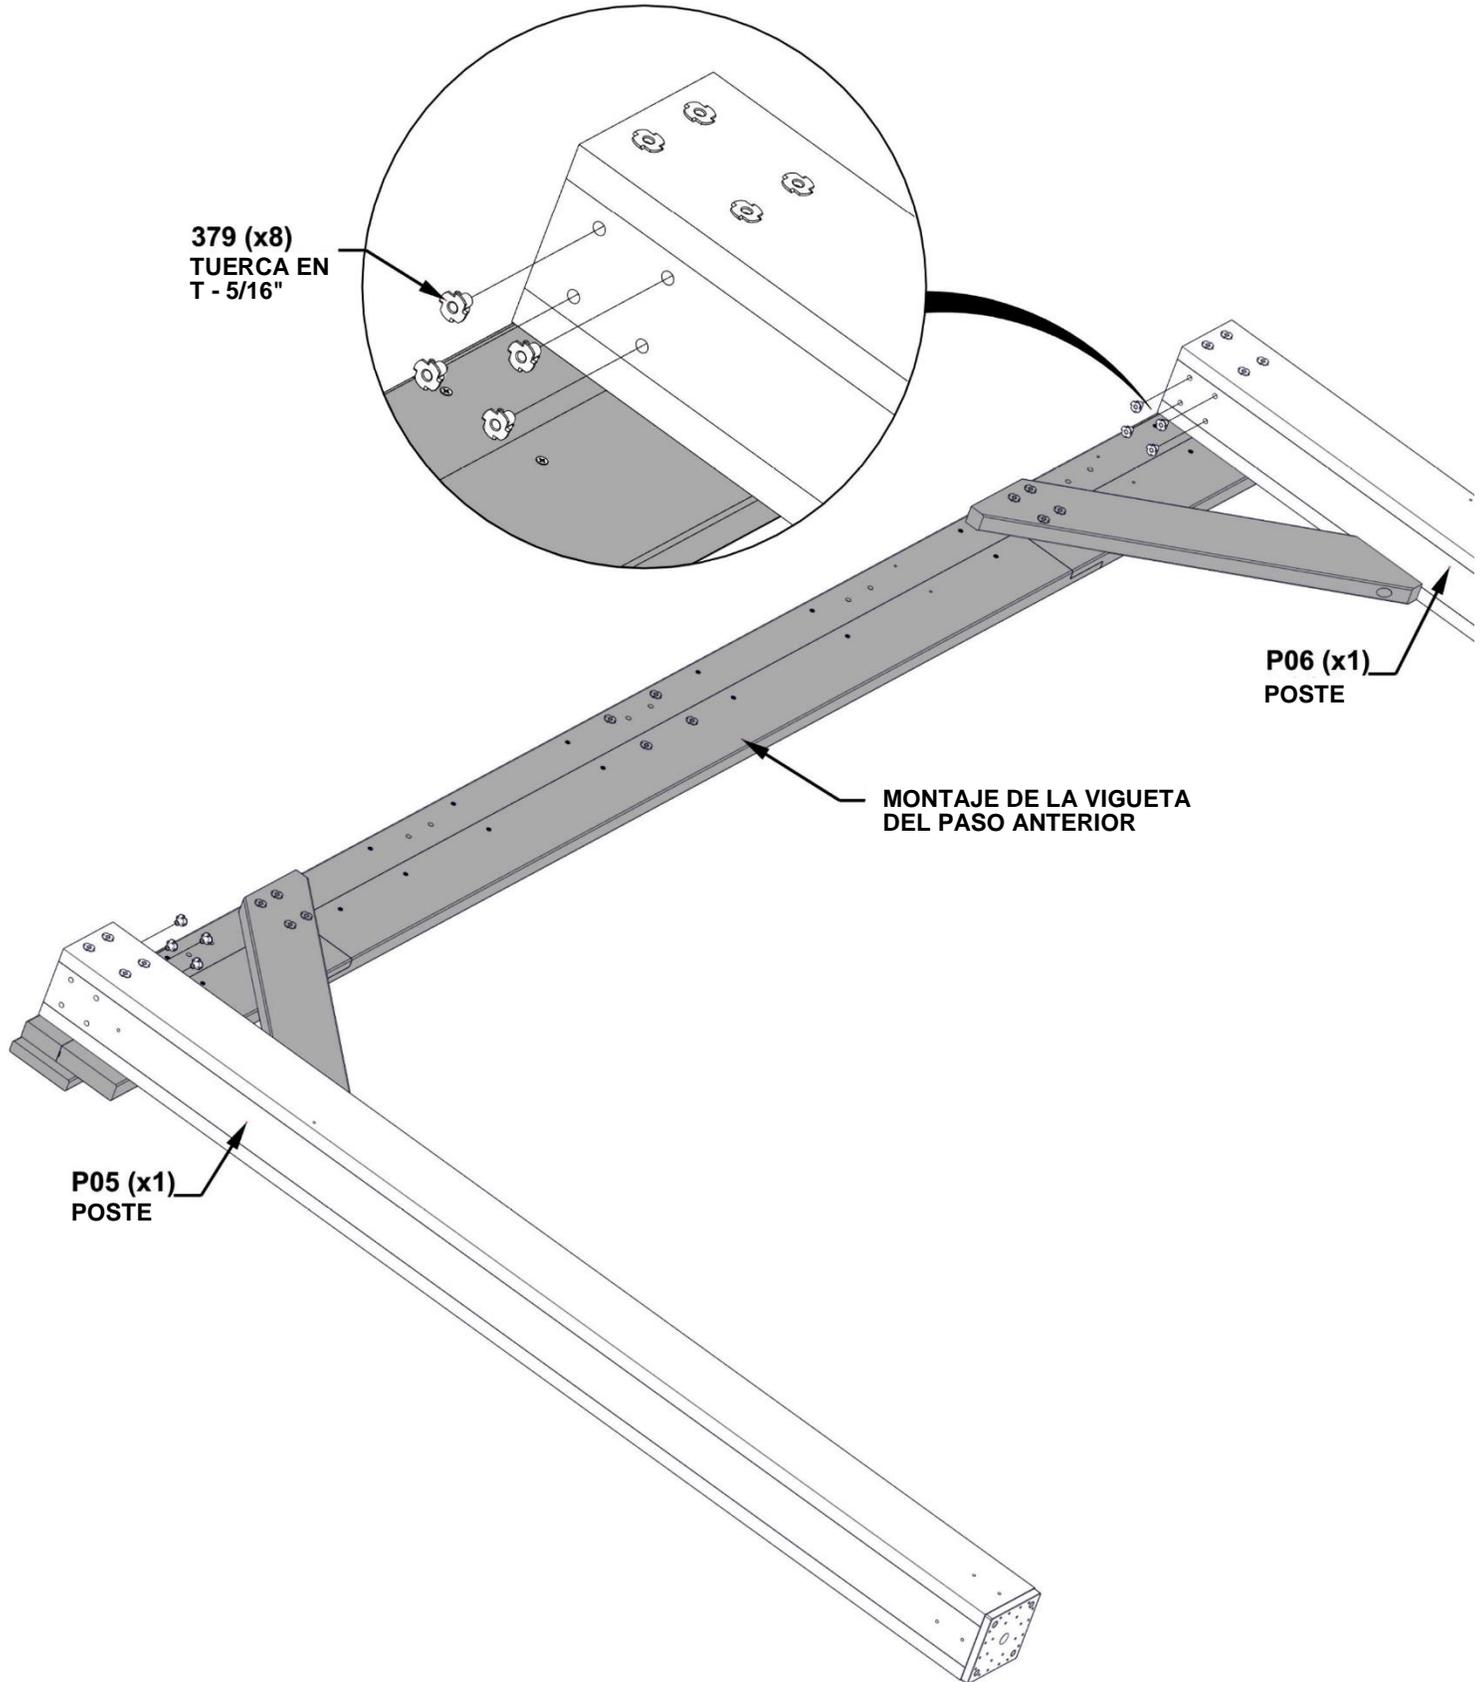


## **AJUSTE EL LATERAL DEL MONTAJE TRASERO**

# PASO 6 - MONTAJE DEL CENTRO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 NG

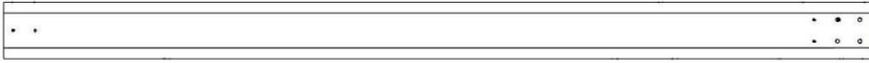

**P03 POSTE - W2A03713**  
**(x2) 6"x6"x92 5/16" (152x152x2344)**

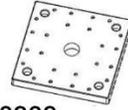


**A6P00308**  
**(x2) PIE DE POSTE 6x6**

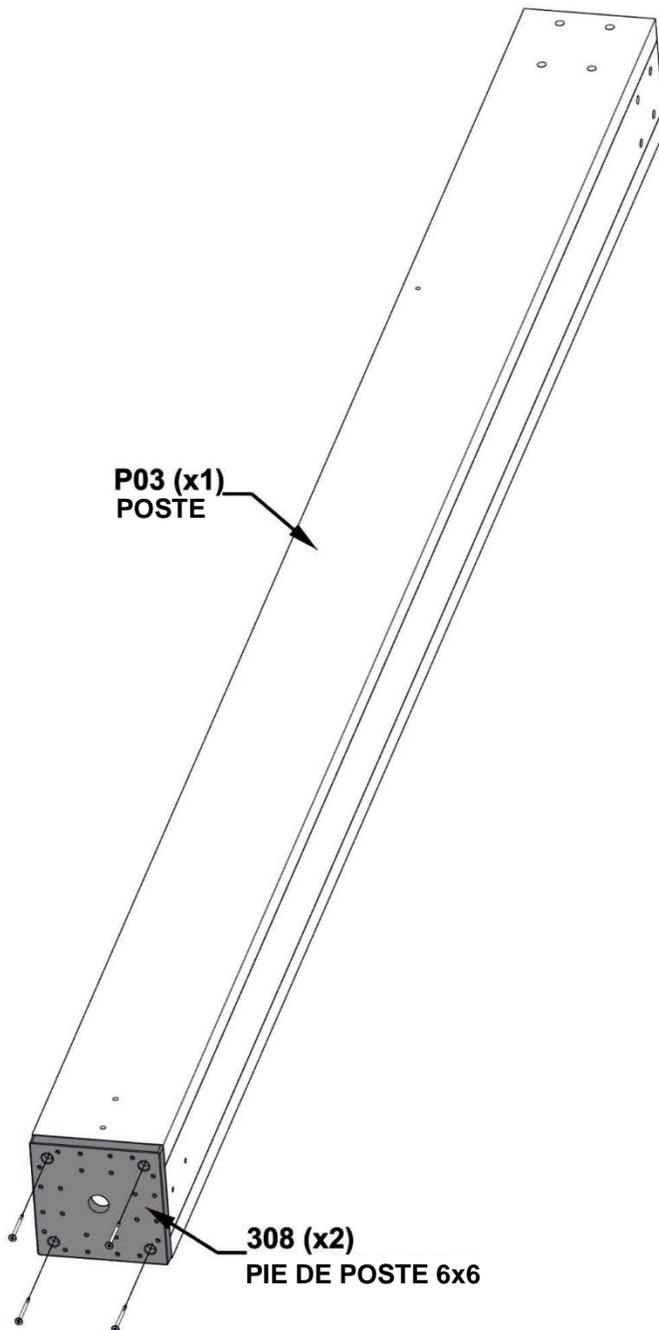

**P03 (x1)**  
**POSTE**

**308 (x2)**  
**PIE DE POSTE 6x6**

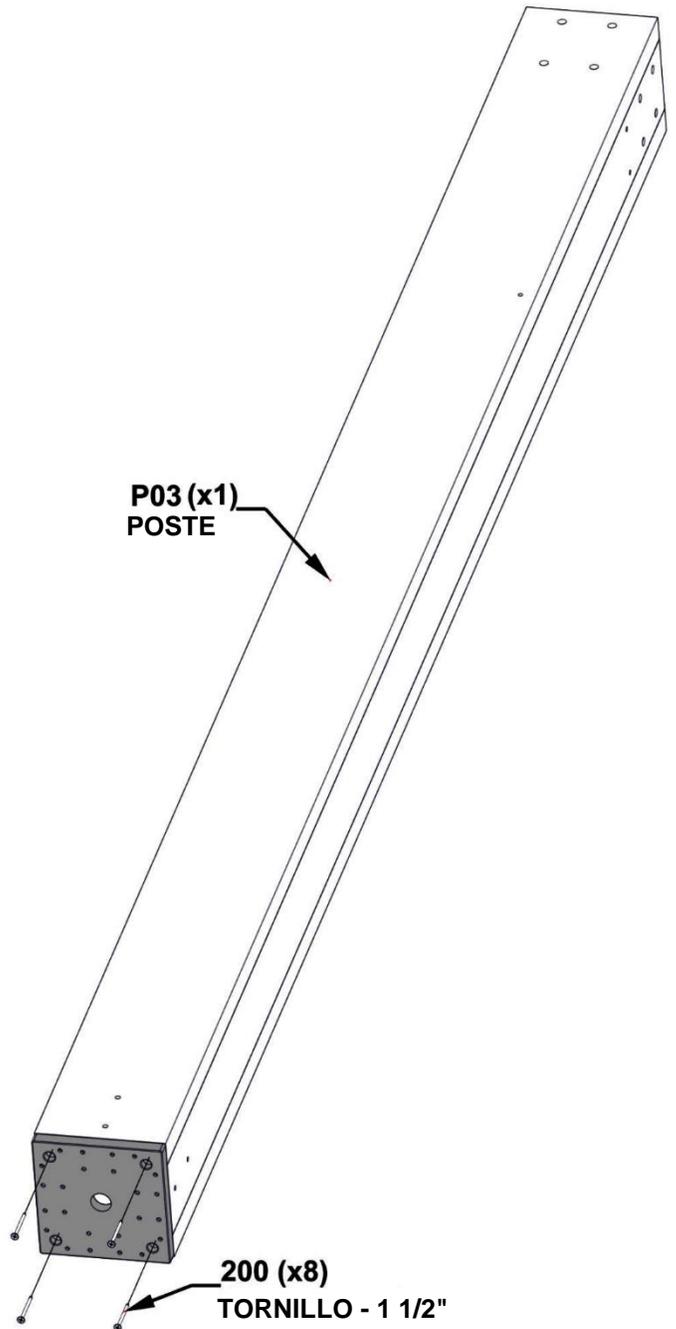

**P03 (x1)**  
**POSTE**

**200 (x8)**  
**TORNILLO - 1 1/2"**

# PASO 7A - MONTAJE DEL CENTRO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100378	PERNO WH 5/16x1 3/4 NG
8	H100379	TUERCA EN T 5/16" NG



**G13 VIGA DE REFUERZO - W4L17603**  
(x2) 15/16"x5 1/4"x36" 3/8" (24x134x924)



**G12 VIGA DE REFUERZO - W4L17602**  
(x2) 15/16"x5 1/4"x108" 3/8" (24x134x2752)

## AJUSTE UNICAMENTE A MANO

**INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO**

**G13 (x1)**  
**VIGA DE REFUERZO**

**G12 (x1)**  
**VIGA DE REFUERZO**

**378 (x8)**  
**PERNO - 1 3/4"**

**198 (x8)**  
**ARANDELA - 8x19**

**TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS**


**G12 (x1)**  
**VIGA DE REFUERZO**

**G13 (x1)**  
**VIGA DE REFUERZO**

**379 (x8)**  
**TUERCA EN T - 5/16"**

## PASO 7B - MONTAJE DEL CENTRO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
28	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 NG

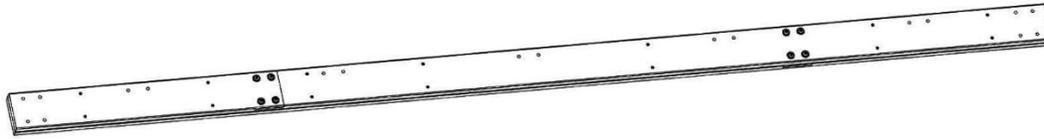

MONTAJE DE LA VIGA DEL PASO ANTERIOR

### NOTAS:

- ANTES DE FIJAR LOS TORNILLOS, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ NIVELADA LA PARTE SUPERIOR, LOS LADOS Y LA PARTE INFERIOR DE TODAS LAS TABLAS.
- DESPUÉS DE AJUSTAR LOS TORNILLOS, AJUSTE EL RESTO DE LAS PIEZAS METÁLICAS.

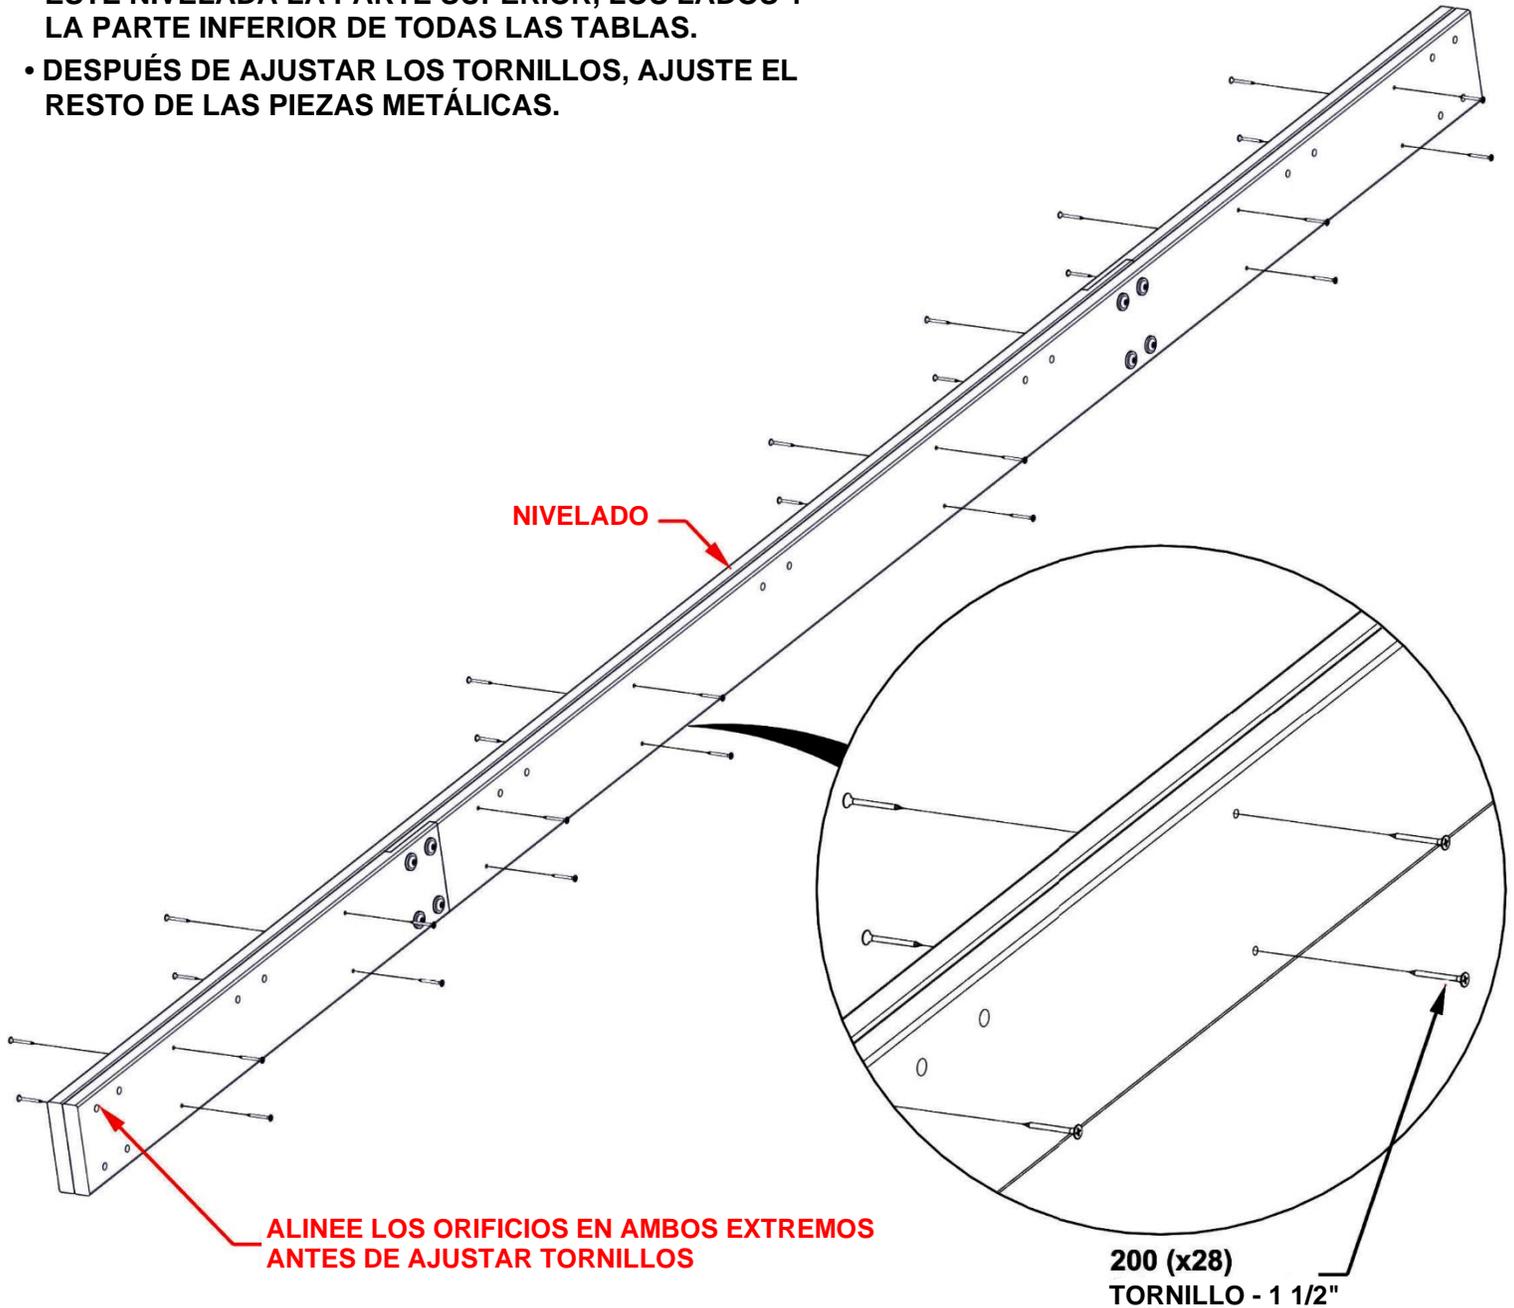


## PASO 7C - MONTAJE DEL CENTRO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100379	TUERCA T 5/16 NG



MONTAJE DE LA VIGA DEL PASO ANTERIOR

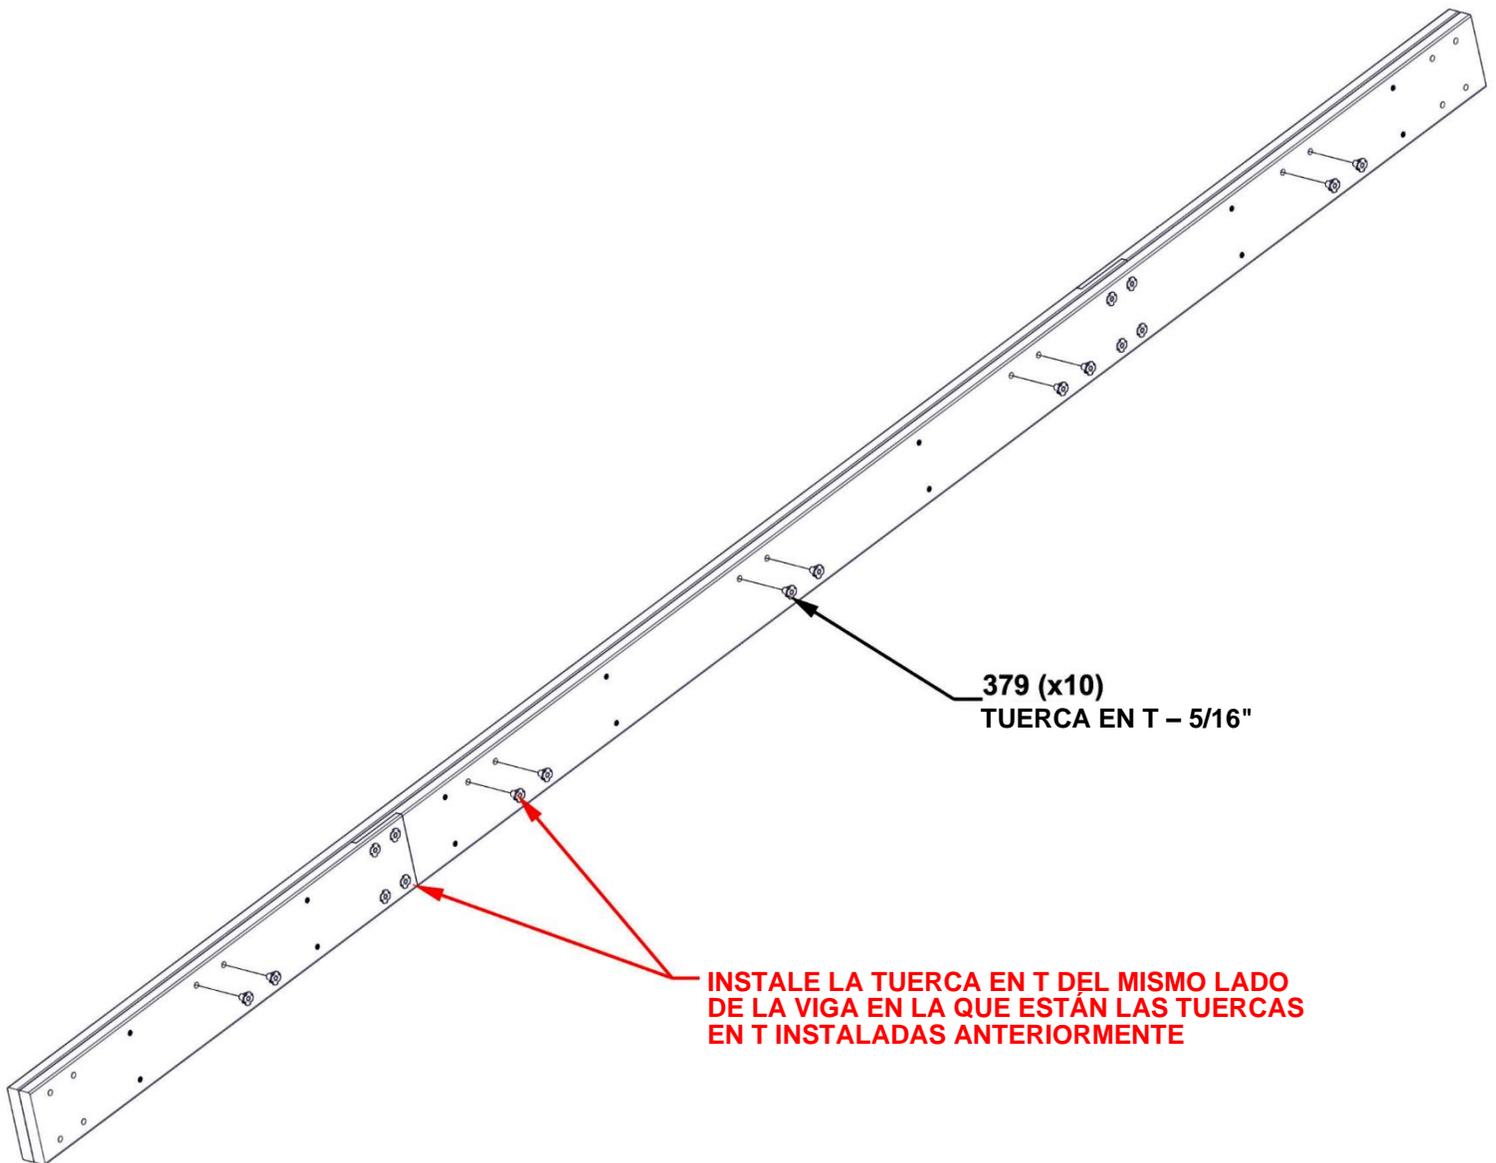


## PASO 8A - MONTAJE CENTRAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100378	PERNO WH 5/16x1 3/4 NG
8	H100379	TUERCA T 5/16 NG




G02 VIGA DE REFUERZO - W4L17585  
(x2) 15/16"x5 1/4"x36 3/8" (24x134x924)

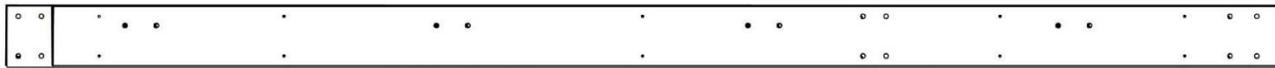


G01 VIGA DE REFUERZO - W4L17584  
(x2) 15/16"x5 1/4"x108 3/8" (24x134x2752)

### AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO

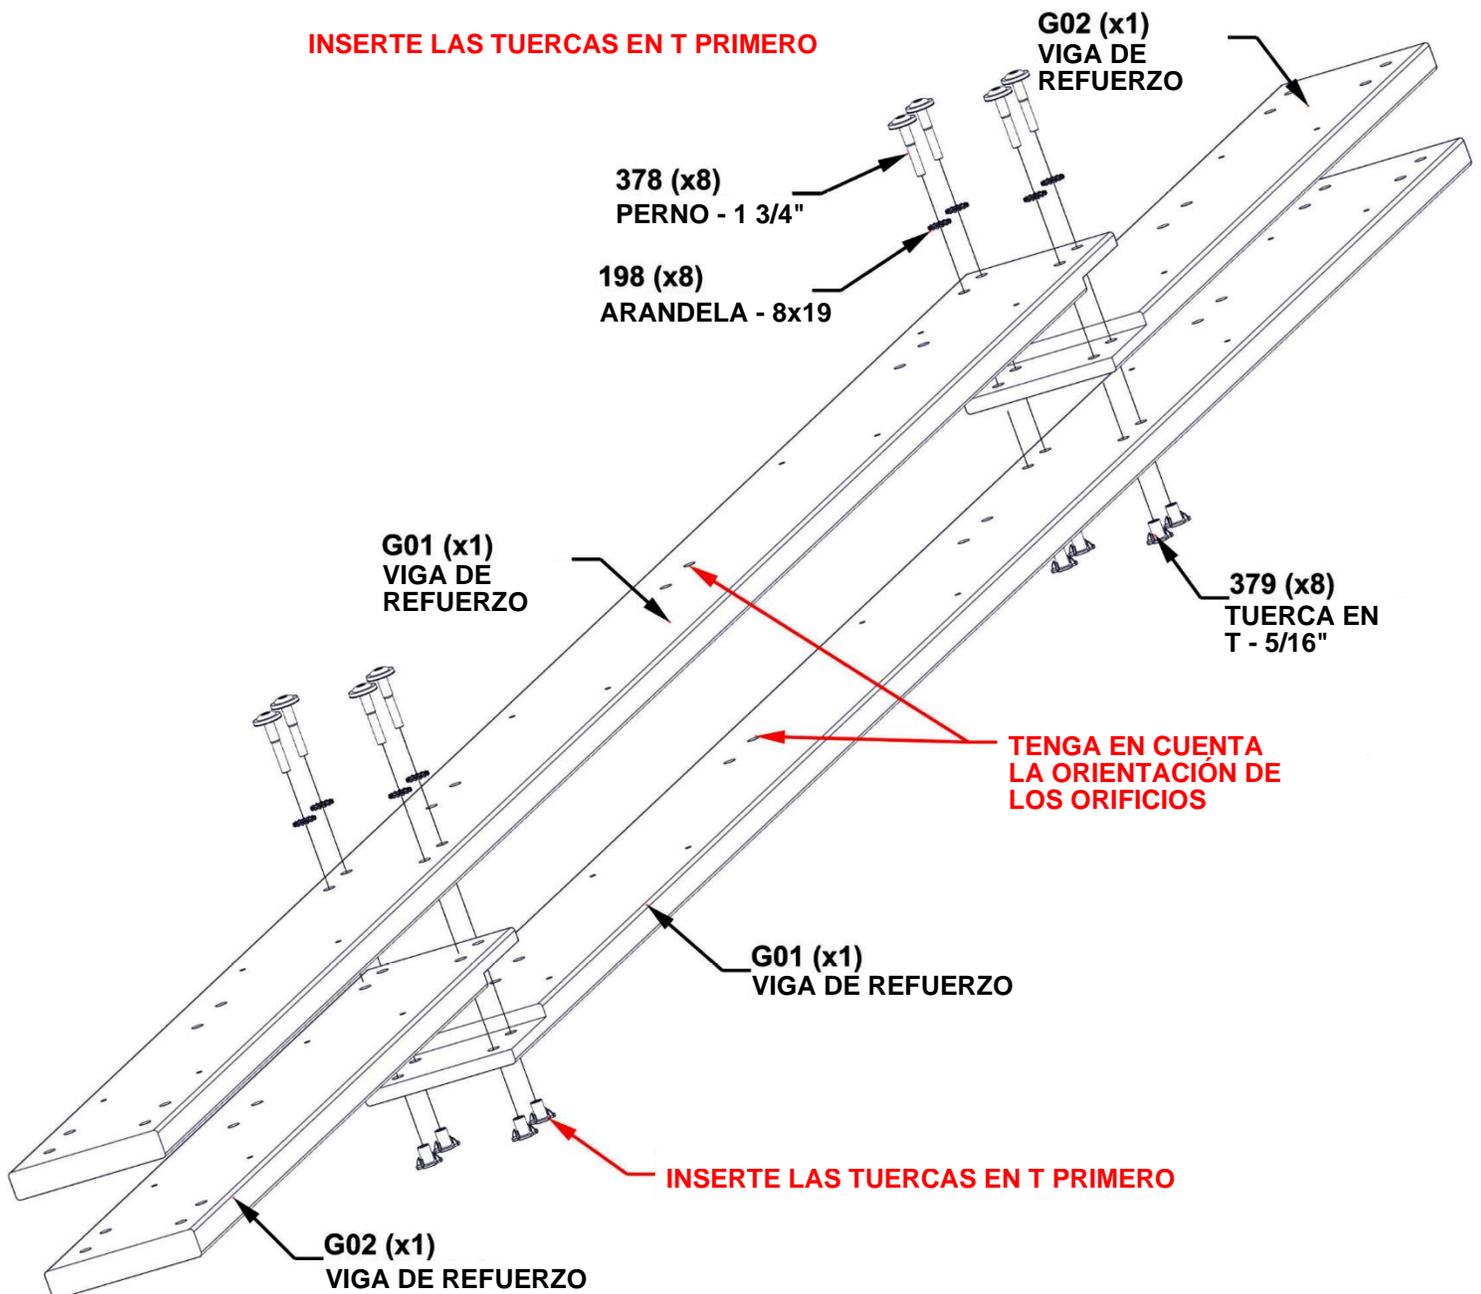

## PASO 8B - MONTAJE DEL CENTRO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
28	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 NG

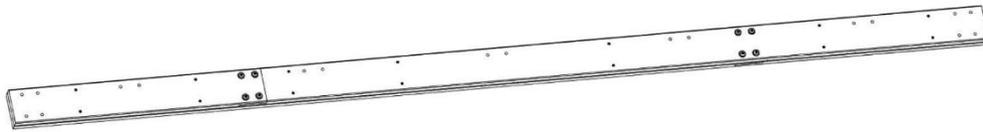

MONTAJE DE LA VIGA DE PASOS ANTERIORES


### NOTAS:

- ANTES DE FIJAR LOS TORNILLOS, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ NIVELADA LA PARTE SUPERIOR, LOS LADOS Y LA PARTE INFERIOR DE TODAS LAS TABLAS.
- DESPUÉS DE AJUSTAR LOS TORNILLOS, AJUSTE EL RESTO DE LAS PIEZAS METÁLICAS.

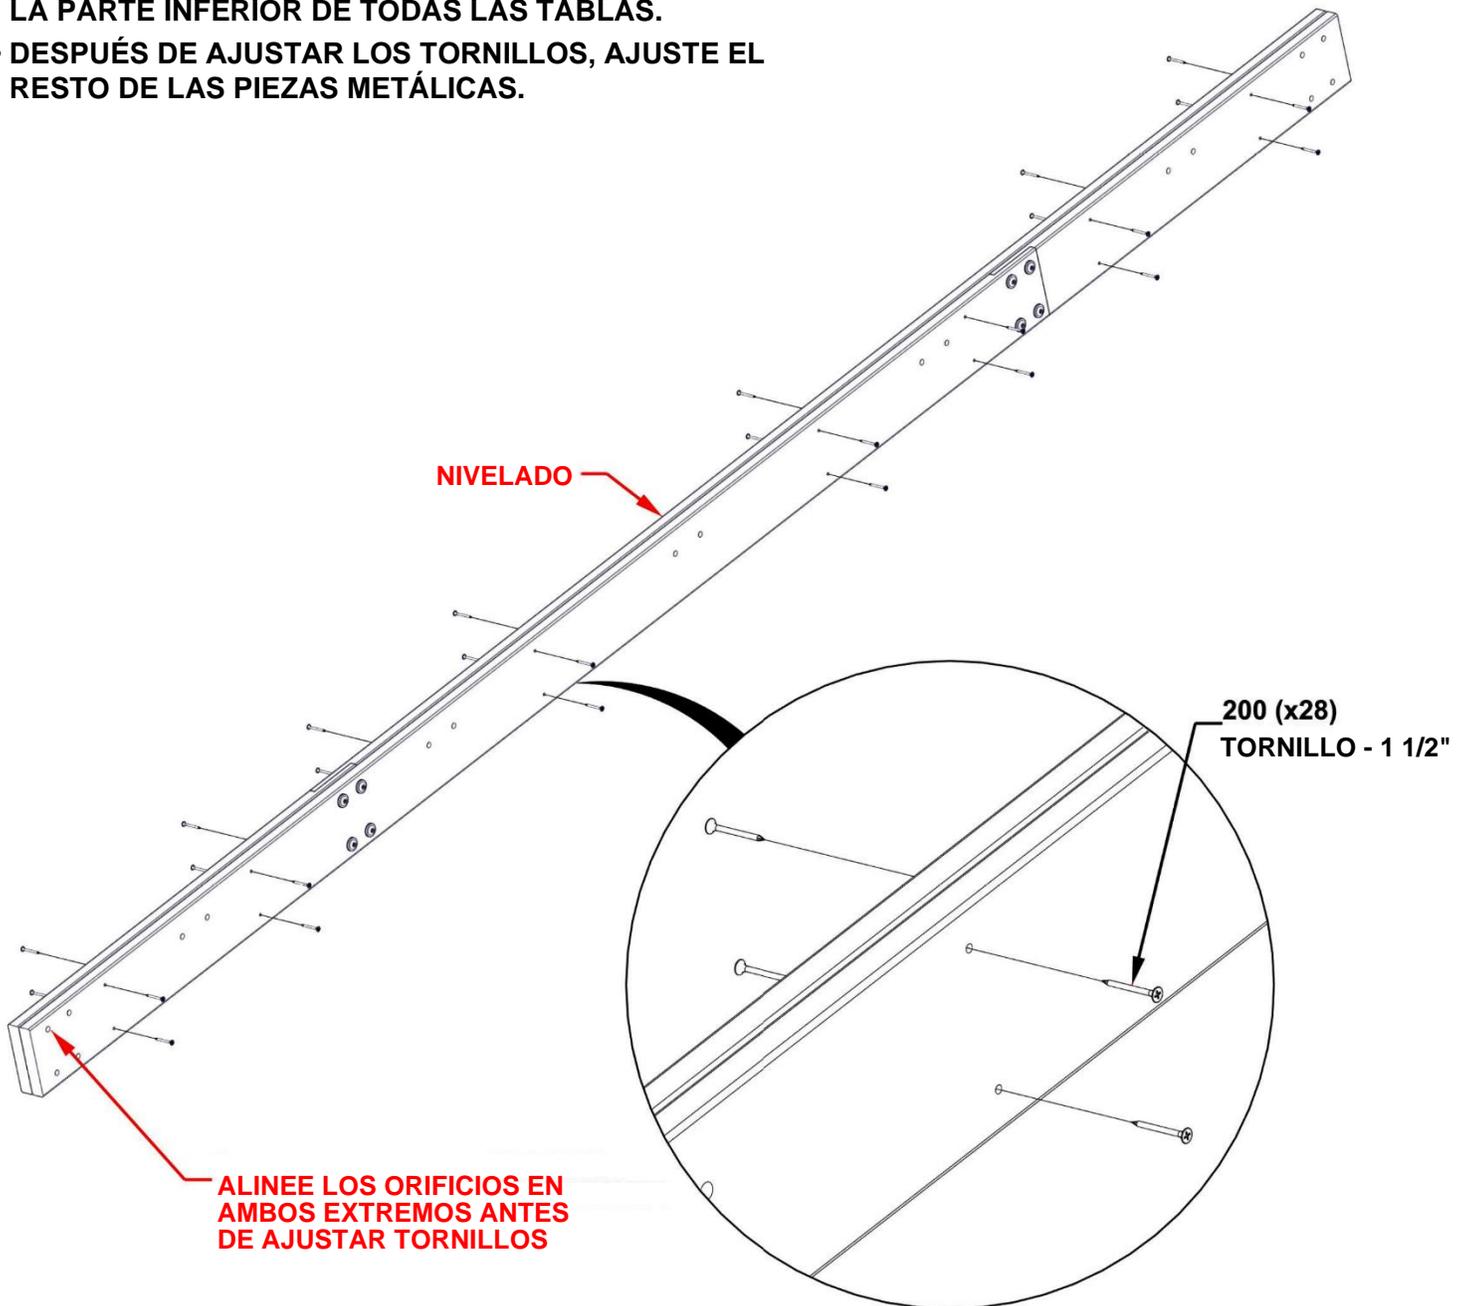


# PASO 8C - MONTAJE DEL CENTRO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100379	TUERCA T 5/16 NG

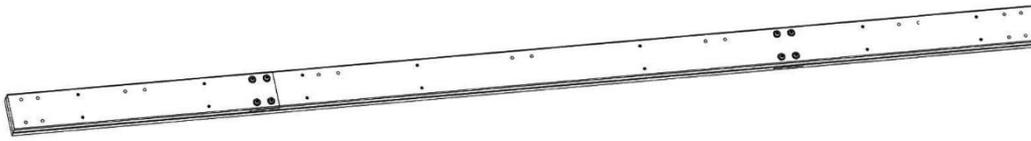


MONTAJE DE LA VIGA DEL PASO ANTERIOR

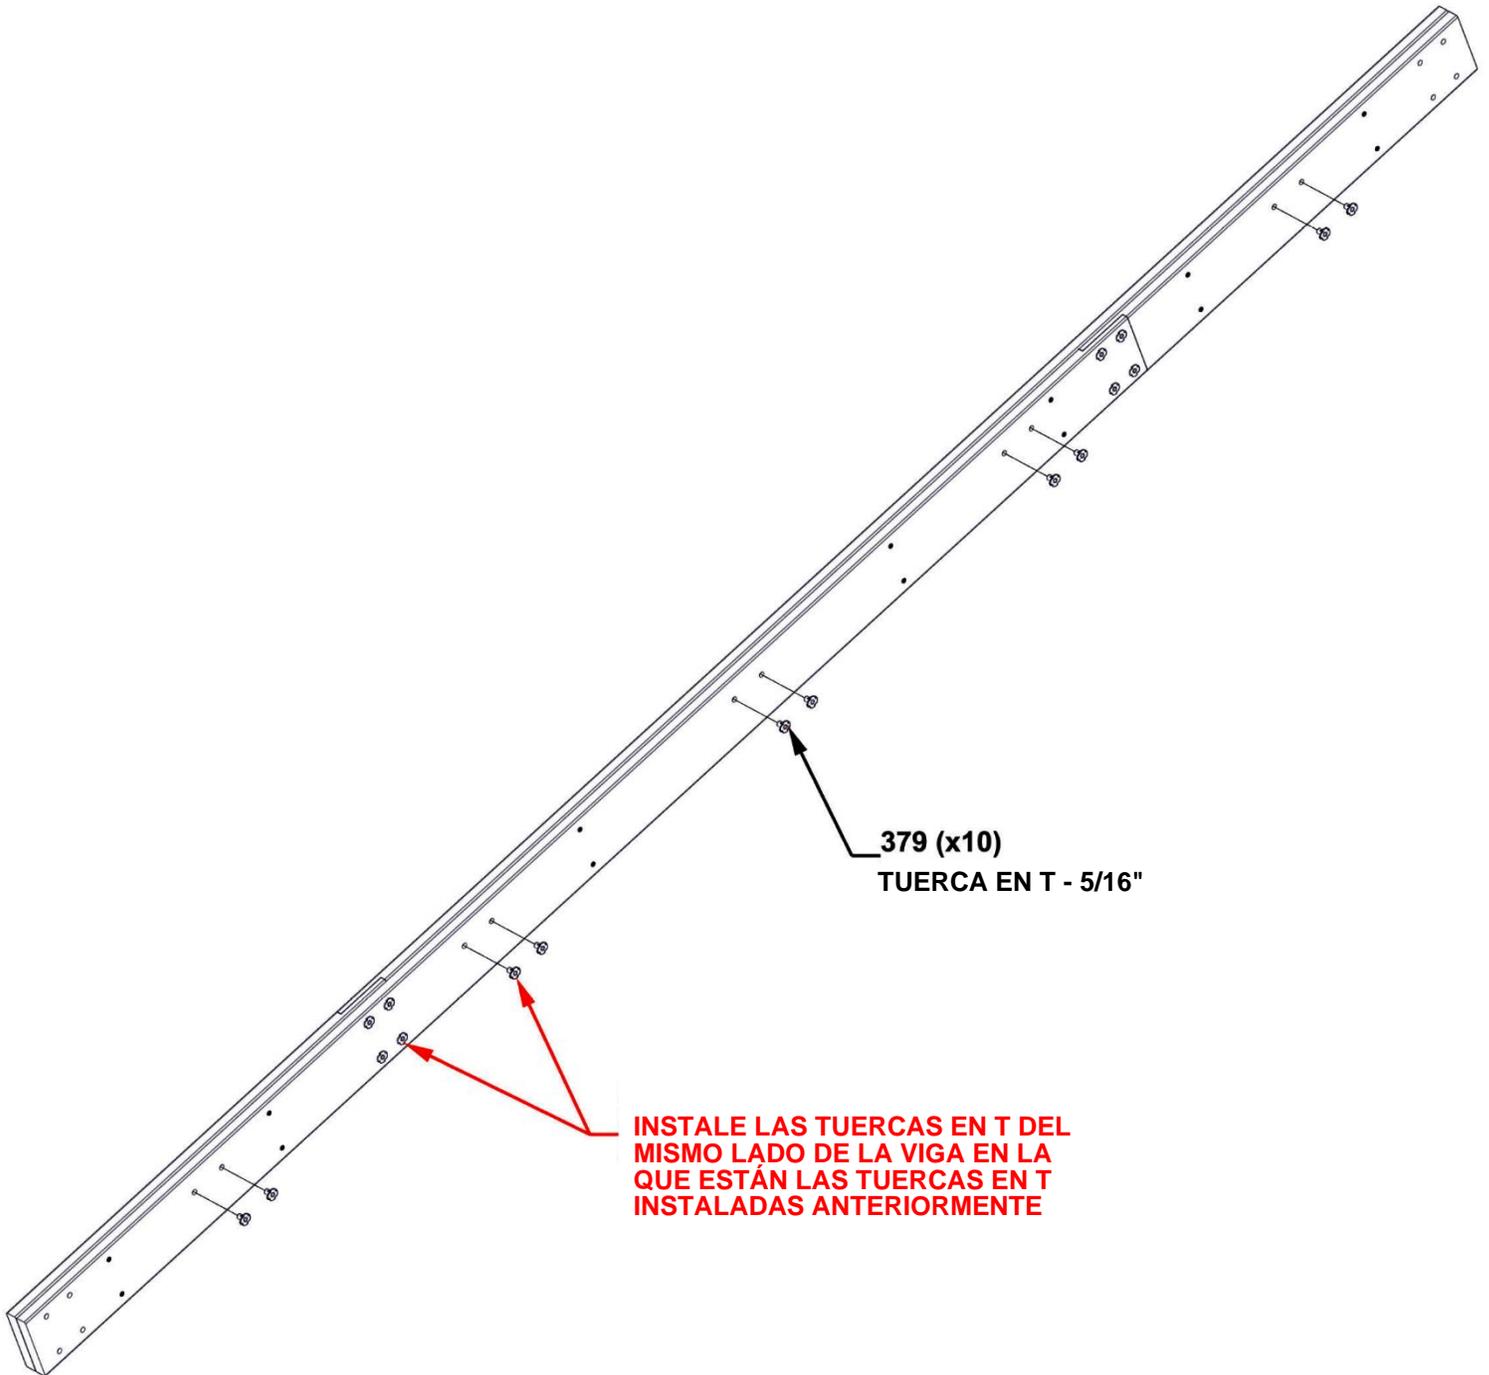


# PASO 9 - MONTAJE DEL CENTRO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
16	H100379	TUERCA T 5/16 NG
8	H101047	TORNILLO BL 5/16x9 3/4 NG

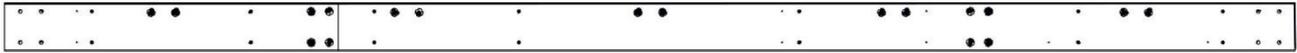


## MONTAJE DE LA VIGA DE PASOS ANTERIORES (X2)

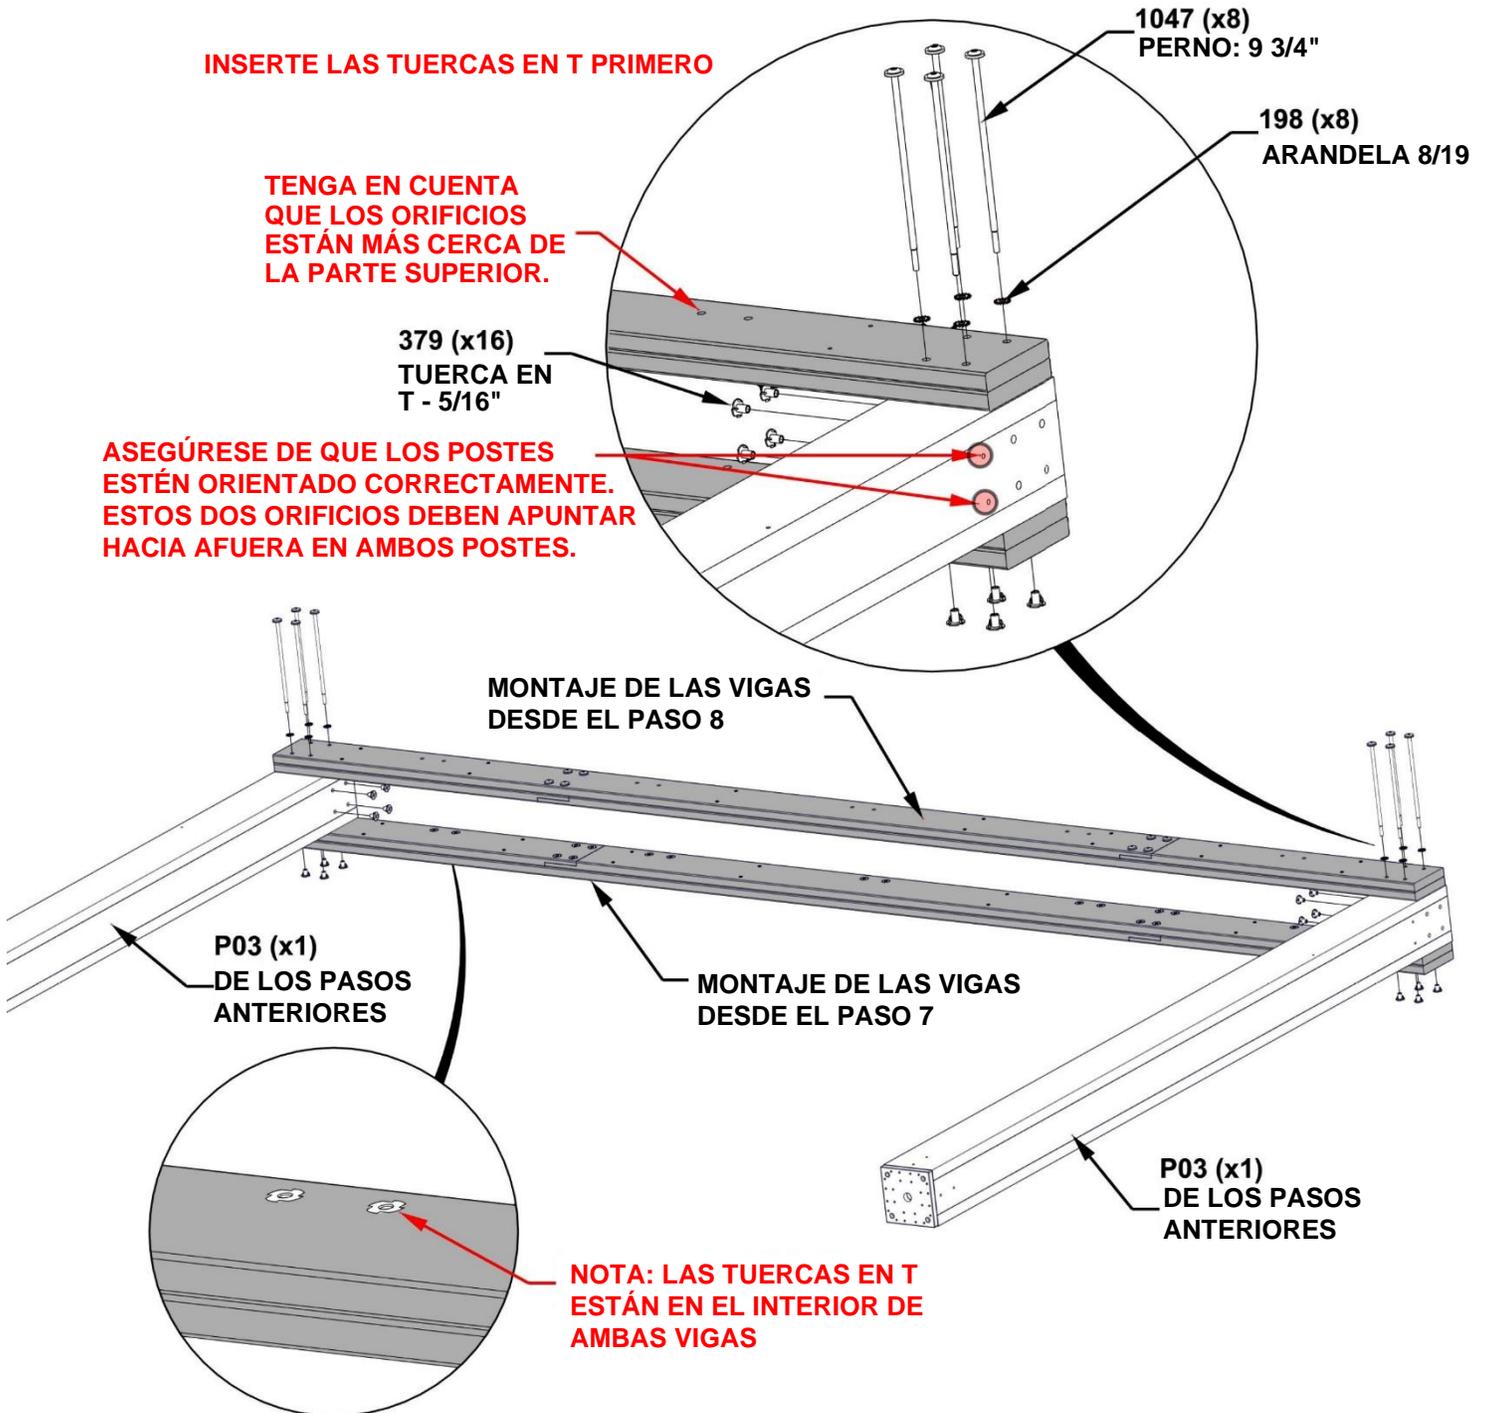


**AJUSTE EL MONTAJE DEL CENTRO A LA PARTE LATERAL.**

## PASO 10 - MONTAJE DE LA VIGA IZQUIERDA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100379	TUERCA EN T 5/16" NG

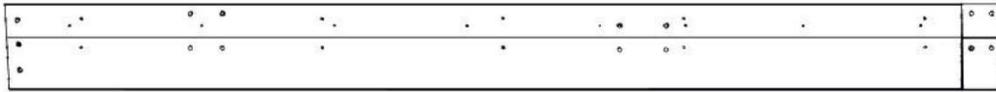


J12 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03729  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x97 11/16" (36x214x2481)

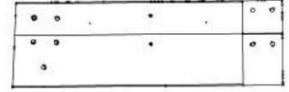

J13 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03730  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x26 7/8" (36x214x682)


### NOTAS:

- COLOQUE LOS MONTAJES DE LAS VIGAS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- AÑADA TUERCAS EN T EN LOS DOS ORIFICIOS SUPERIORES COMO SE MUESTRA.
- OBSERVE LA DIRECCIÓN DE LAS MUESCAS DE LOS MONTAJES CUANDO AJUSTE LA TUERCA EN T.

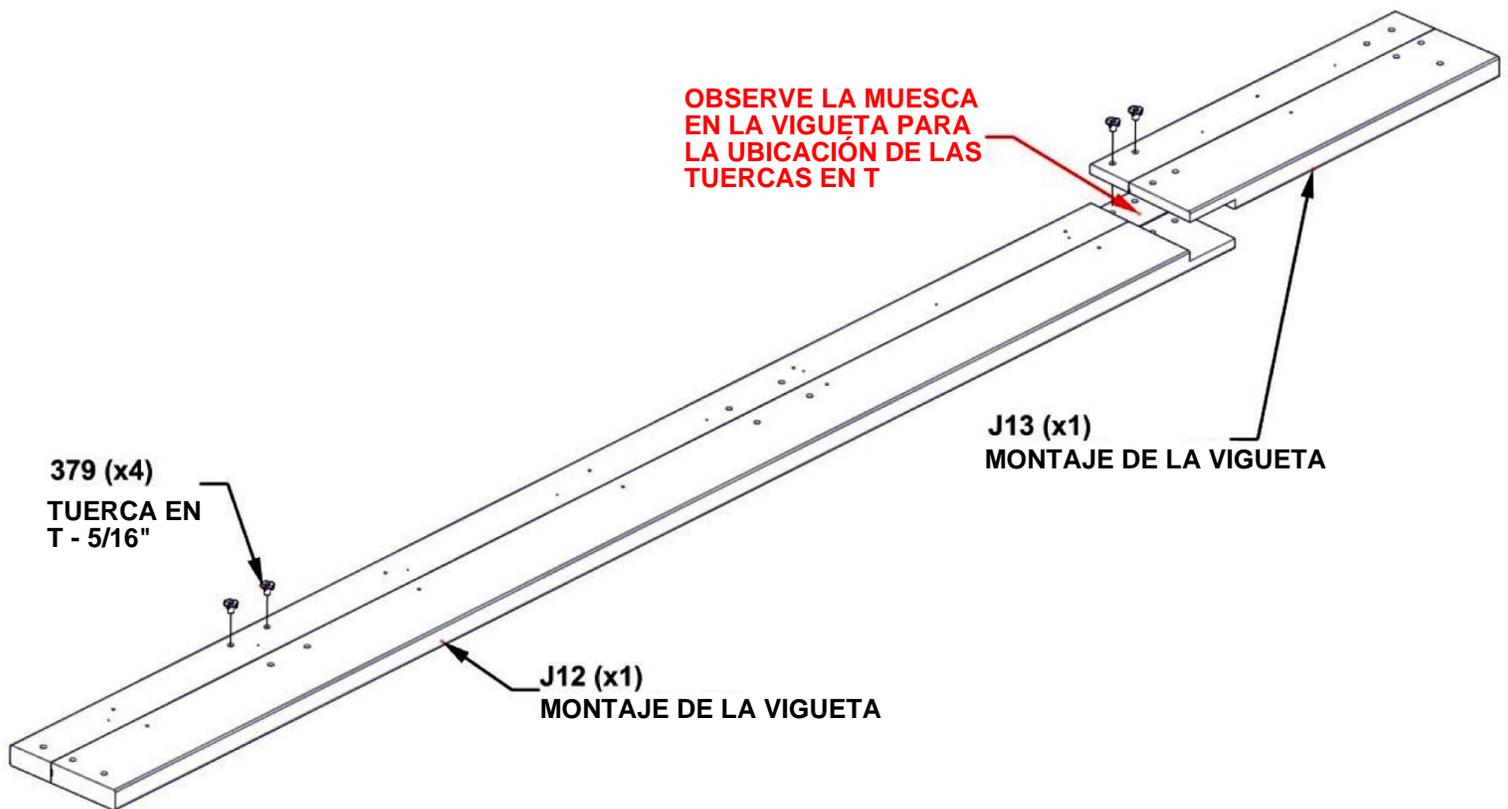

# PASO 11A - MONTAJE DE LA VIGA IZQUIERDA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NEGRO

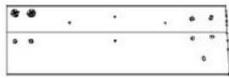


MONTAJE DE LA VIGUETA CON TUERCAS EN T DEL PASO 10



G11 IMPOSTA - W4L17601  
(x1) 15/16"x5 1/4"x102 1/8" (24x134x2594)

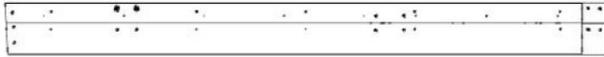


MONTAJE DE LA VIGUETA CON TUERCAS EN T DEL PASO 10

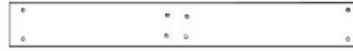

G09 IMPOSTA - W4L17599  
(x1) 24x5 1/4"x41 3/16" (24x134x1046)

**AJUSTE A MANO SOLAMENTE ESTE PERNO**

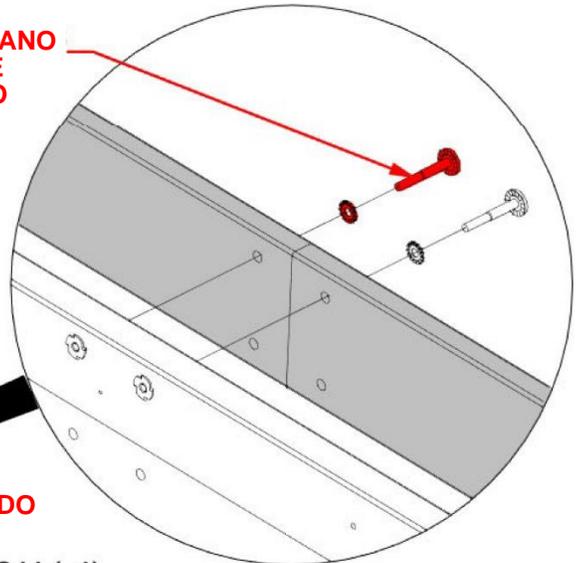

G09 (x1)  
IMPOSTA

198 (x4)  
ARANDELA - 8x19  
205 (x4)  
PERNO - 2 1/4"

**NIVELADO**


G11 (x1)  
IMPOSTA

**TENGA EN CUENTA QUE ESTOS DOS ORIFICIOS DE LA IMPOSTA ESTARÁN UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR**

MONTAJE DE LA VIGUETA CON TUERCAS EN T DEL PASO 10

**LOS ORIFICIOS DEBEN QUEDAR ALINEADOS**

MONTAJE DE LA VIGUETA CON TUERCAS EN T DEL PASO 10

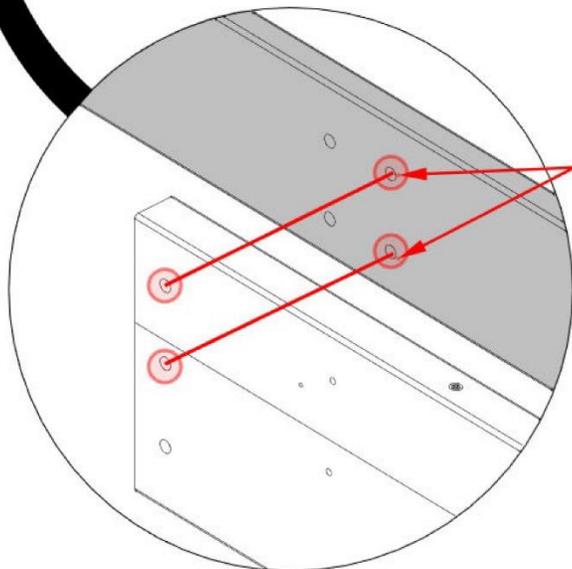


# PASO 11B - MONTAJE DE LA VIGA IZQUIERDA

D04 MÉNSULA - W4L17582  
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x28 1/8" (36x134x713)

D05 MÉNSULA - W4L17583  
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x31 1/2" (36x134x801)



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA
4	H100503	PERNO WH 5/16x3 1/2 NEGRO

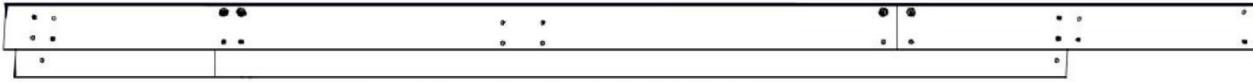

MONTAJE DE LA VIGA CON IMPOSTA DEL PASO ANTERIOR

**INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO**


**AJUSTE A MANO SOLAMENTE ESTE PERNO**

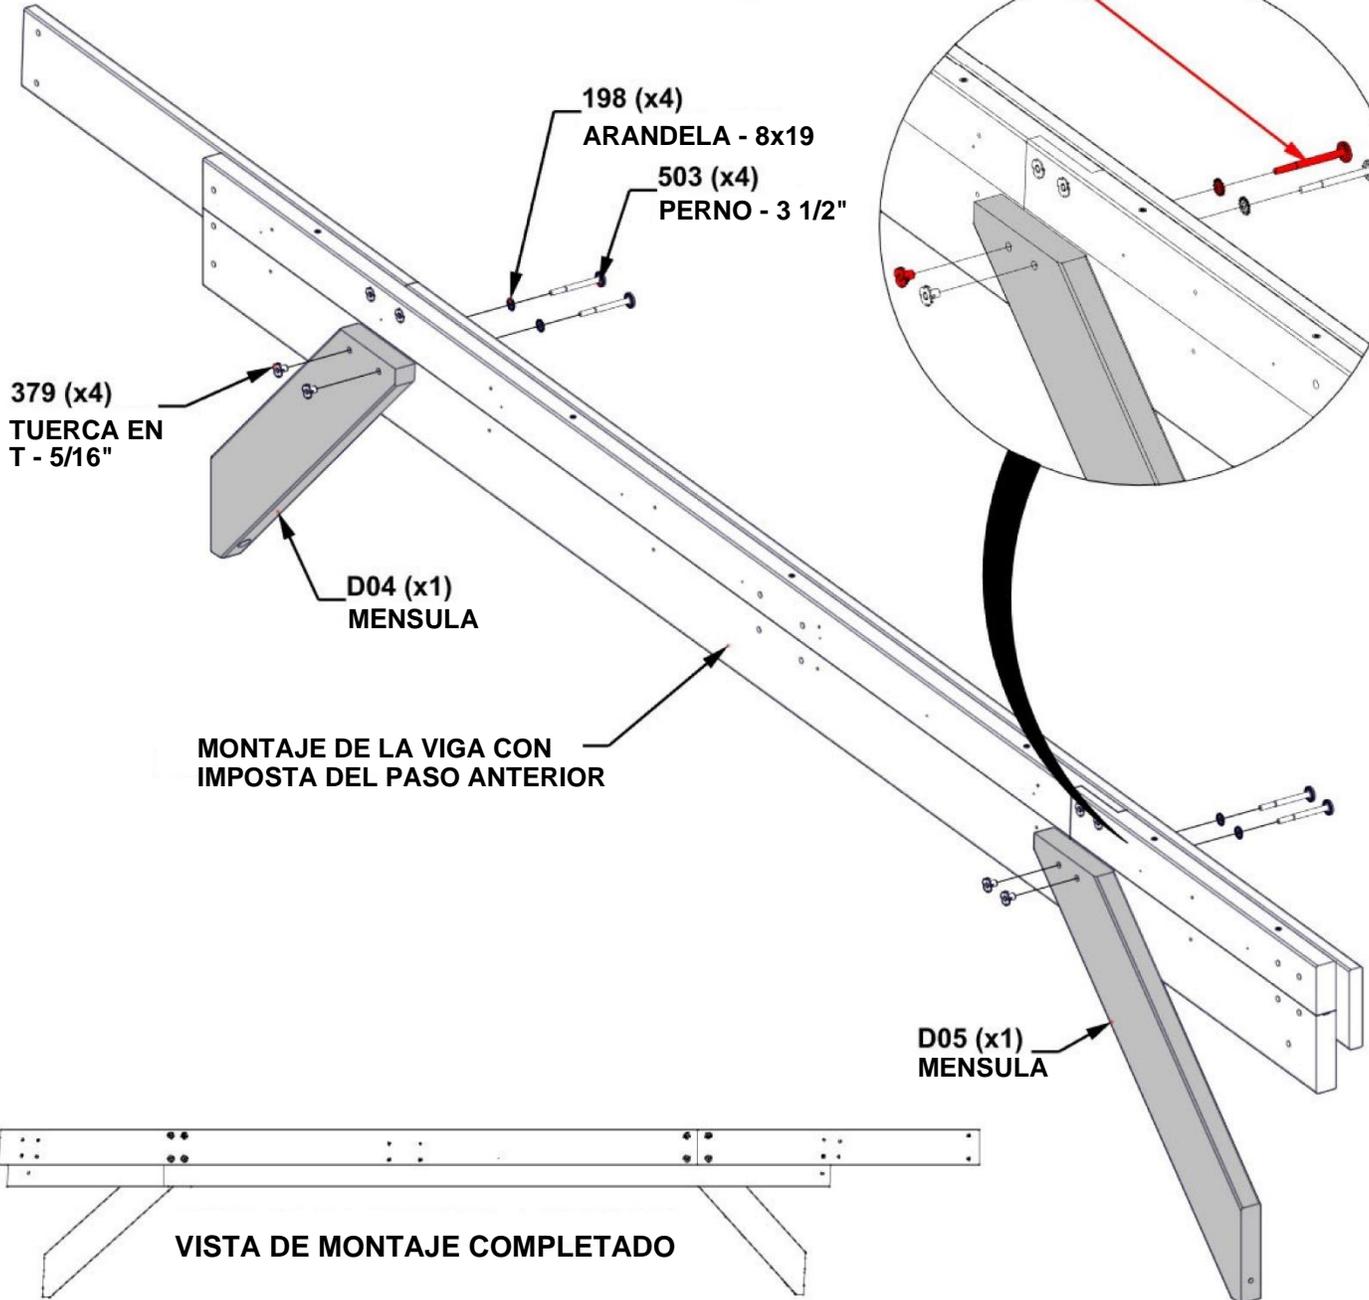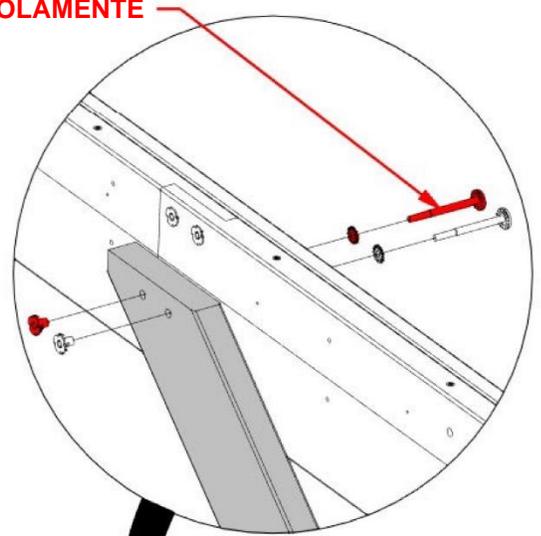


**AJUSTE EL MONTAJE DE LA VIGUETA IZQUIERDA  
A LA PARTE LATERAL.**

## PASO 12 - MONTAJE DE LA VIGA DERECHA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100379	TUERCA EN T 5/16" NG

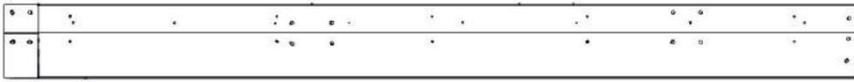


J11 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03728  
(x1) 36X8 7/16"X97 11/16" (36x214x2481)

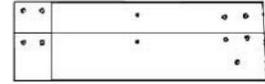

J14 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03731  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x26 7/8" (36x214x682)


### NOTAS:

- COLOQUE LOS MONTAJES DE LAS VIGAS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- AÑADA TUERCAS EN T EN LOS DOS ORIFICIOS SUPERIORES COMO SE MUESTRA.
- OBSERVE LA DIRECCIÓN DE LAS MUESCAS DE LOS MONTAJES CUANDO AJUSTE LA TUERCA EN T.

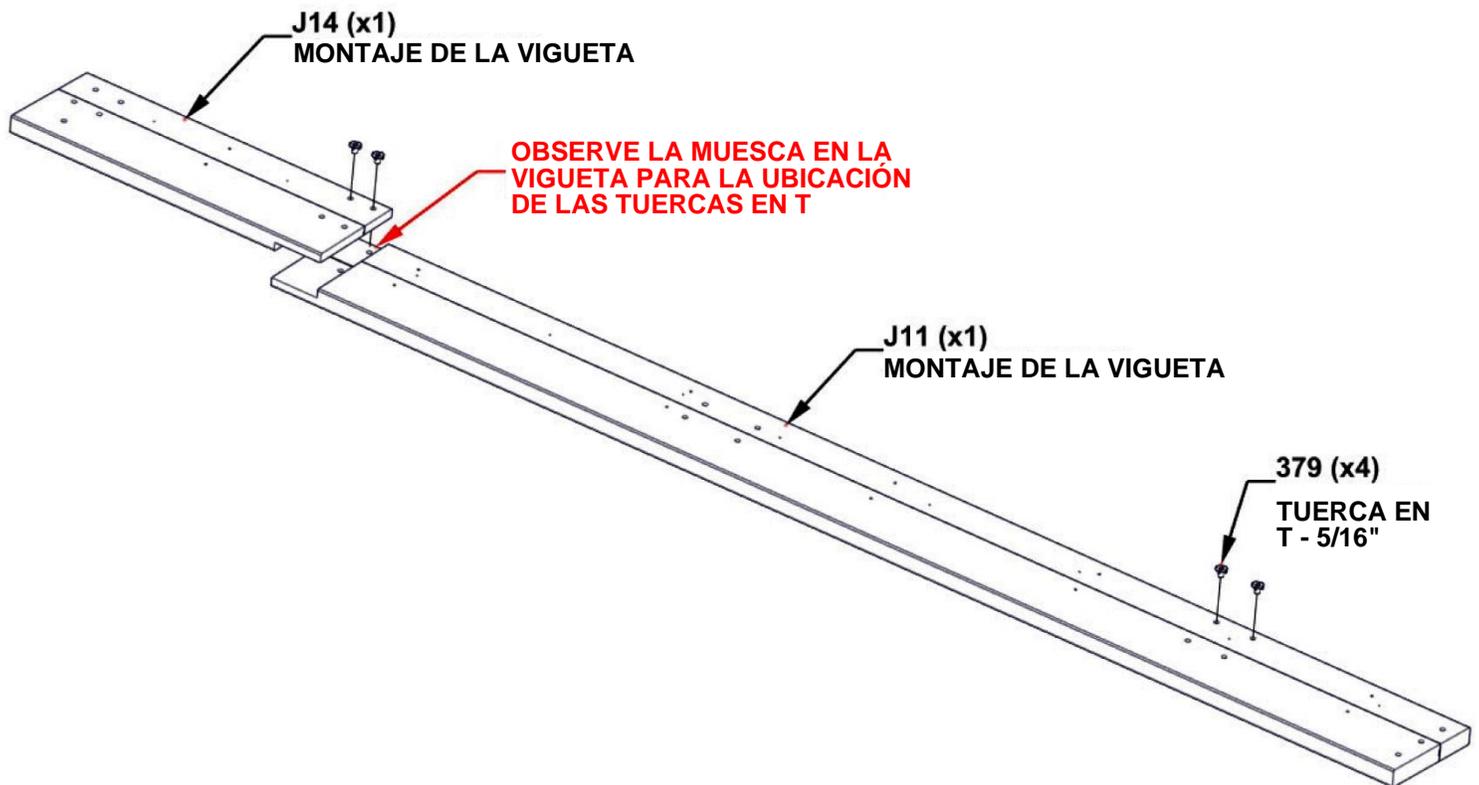

# PASO 13A - MONTAJE DE LA VIGA DERECHA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NEGRO

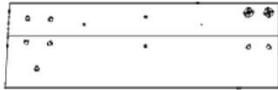


MONTAJE DE LA VIGUETA CON TUERCAS EN T DEL PASO 12




G11 IMPOSTA - W4L17601  
(x1) 15/16"x5 1/4"x102 1/8" (24x134x2594)




MONTAJE DE LA VIGUETA CON TUERCAS EN T DEL PASO 12

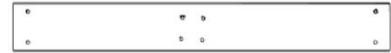


G09 IMPOSTA - W4L17599  
(x1) 24x5 1/4"x41 3/16" (24x134x1046)

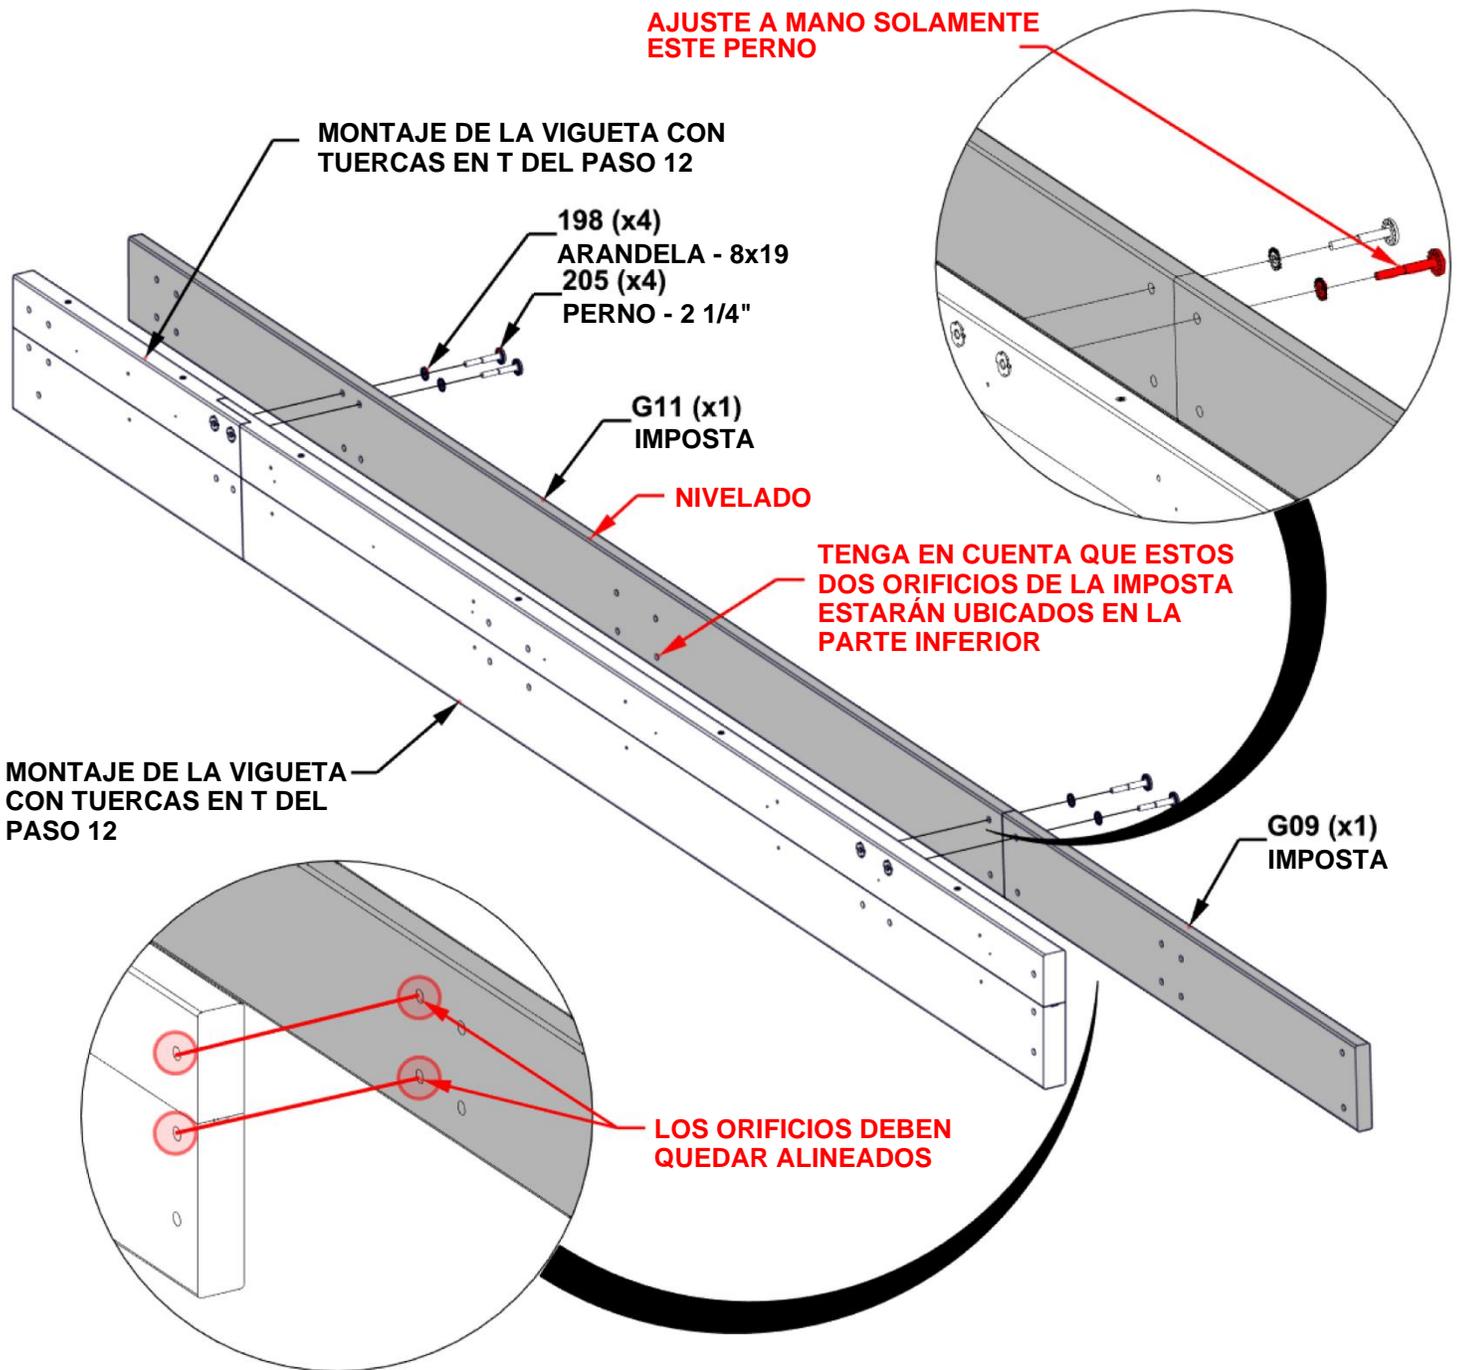

# PASO 13B - MONTAJE DE LA VIGA DERECHA

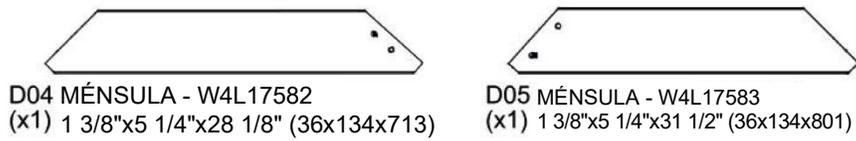


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NEGRO
4	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA

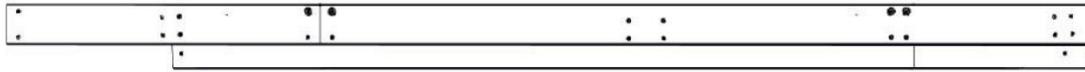

## MONTAJE DE LA VIGA CON IMPOSTA DEL PASO ANTERIOR


**INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO**

**AJUSTE A MANO SOLAMENTE ESTE PERNO**

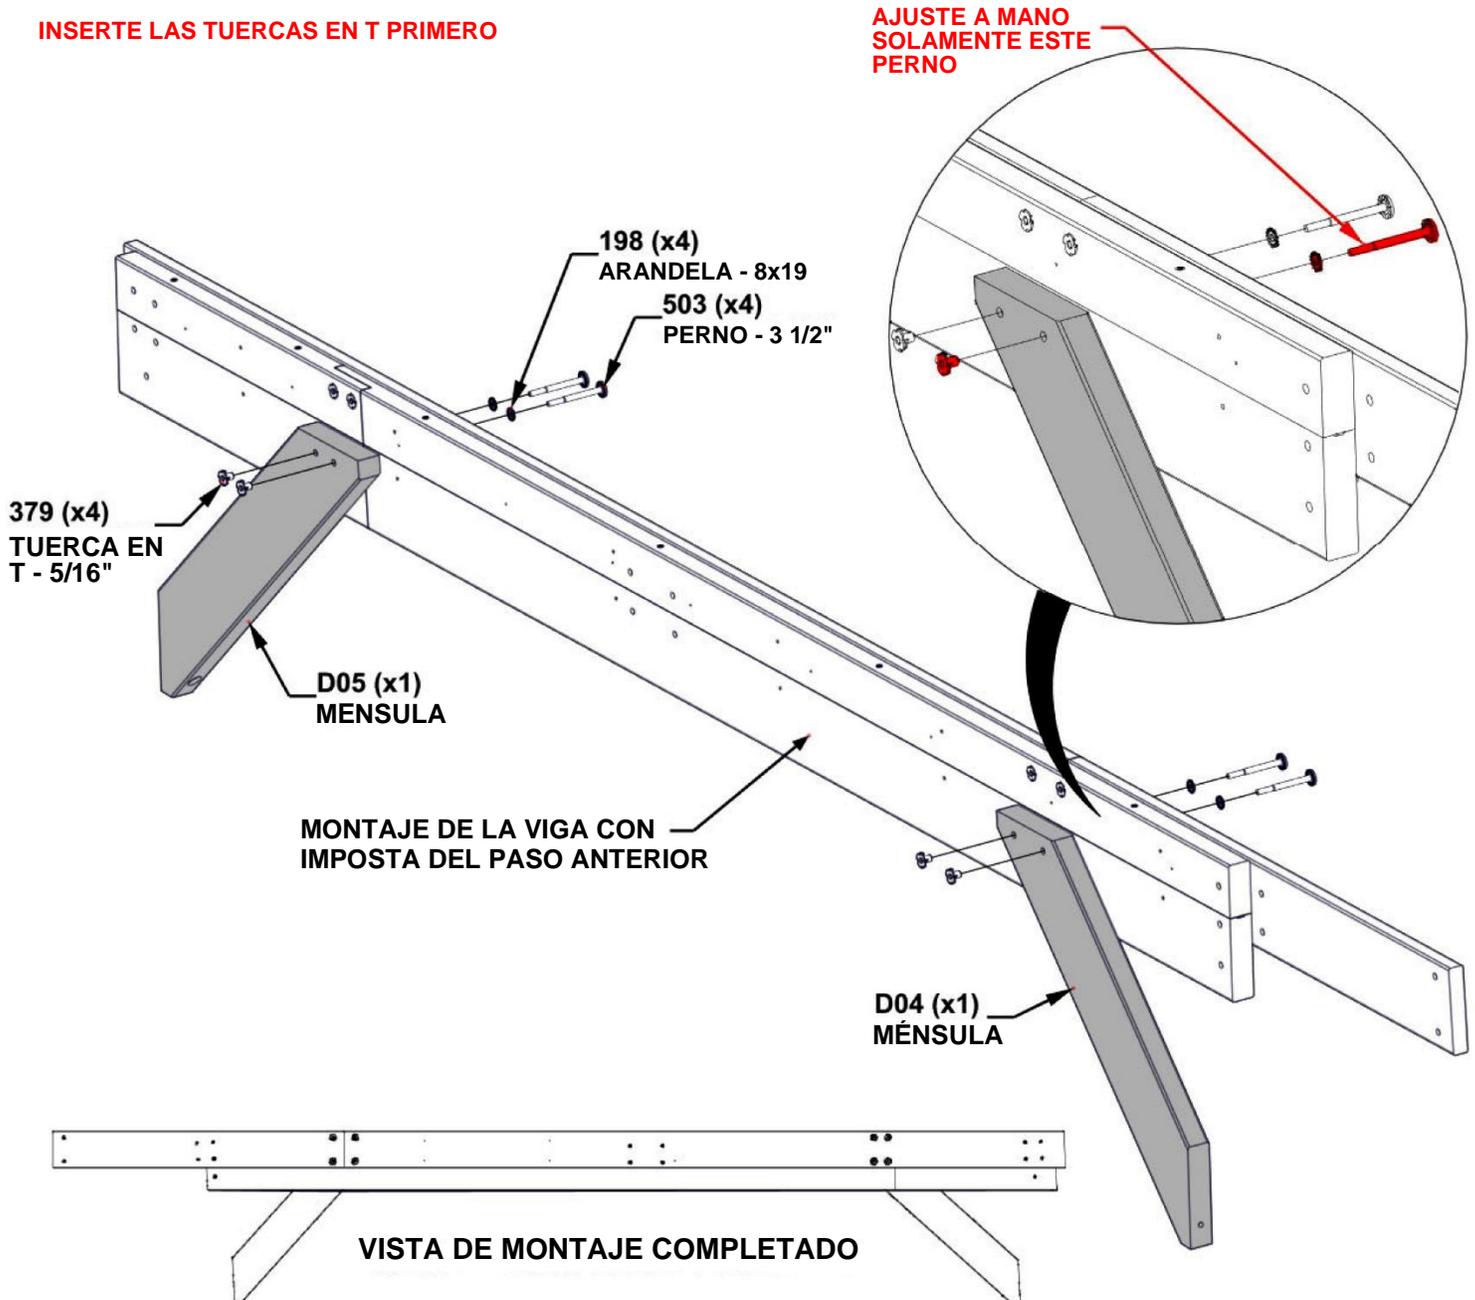

**AJUSTE EL MONTAJE DE LA VIGUETA DERECHA  
A LA PARTE LATERAL.**

## PASO 14A - MONTAJE DEL KIOSCO

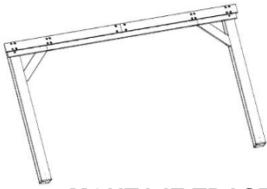


MONTAJE TRASERO DE PASOS ANTERIORES



MONTAJE DEL CENTRO DE PASOS ANTERIORES

### NOTA:


- SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE MÁS PERSONAS.
- EL FRENTE DE LA UNIDAD ESTÁ DETERMINADO POR EL POSTE MÁS ALTO.
- COLOQUE EN POSICIÓN VERTICAL EL MONTAJE VERTICAL Y CENTRAL.
- TENGA EN CUENTA LAS DIMENSIONES QUE SE MUESTRAN. ES FUNDAMENTAL QUE ESTA PIEZA MIRE HACIA LA PARTE TRASERA DEL MONTAJE

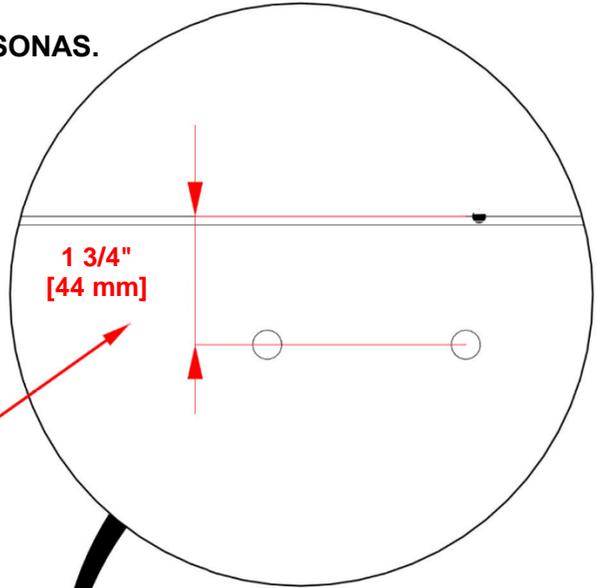


ES FUNDAMENTAL QUE ESTA PIEZA MIRE HACIA LA PARTE POSTERIOR

MONTAJE DEL CENTRO DE PASOS ANTERIORES

MONTAJE TRASERO DE PASOS ANTERIORES

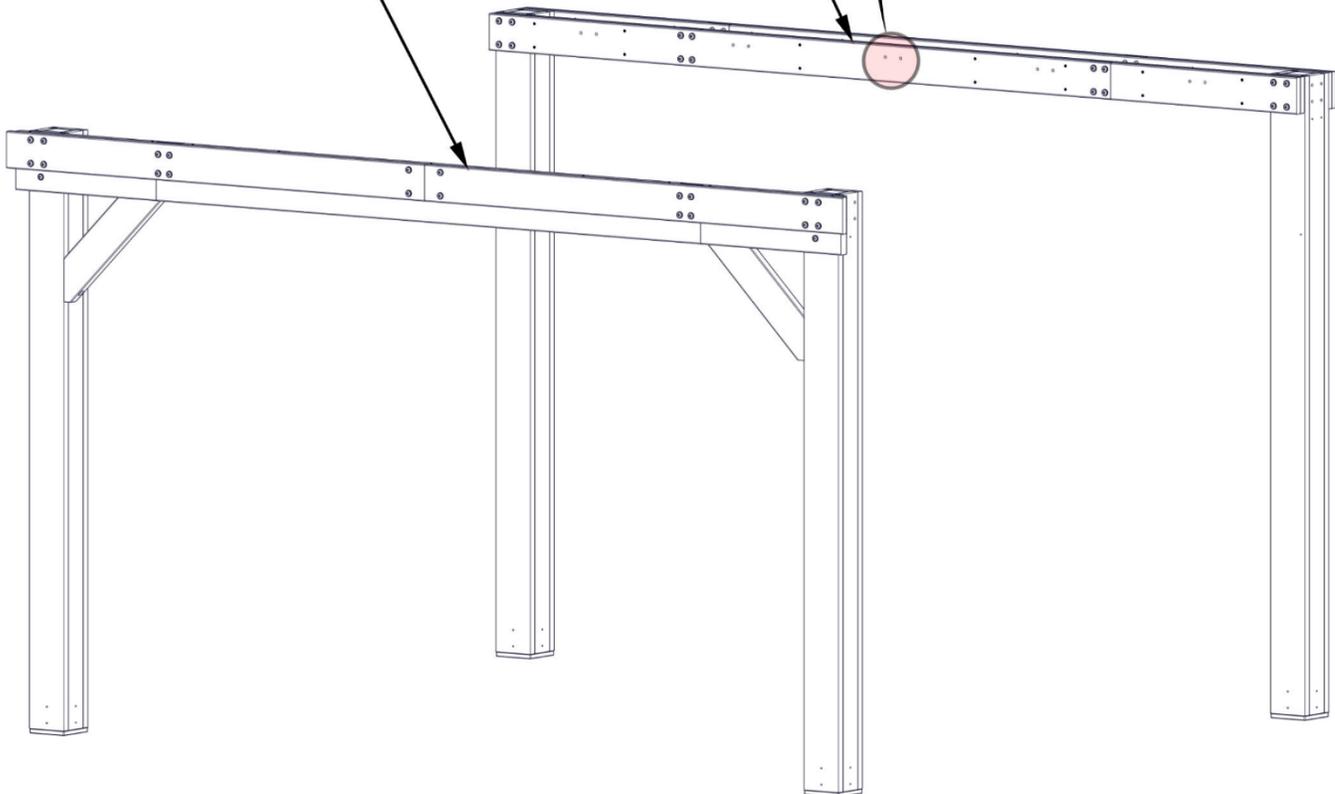

# PASO 14B - MONTAJE DEL KIOSCO

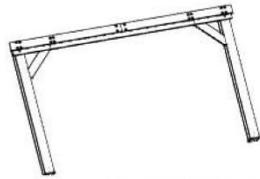

MONTAJE TRASERO DE PASOS ANTERIORES



MONTAJE DEL CENTRO DE PASOS ANTERIORES


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100197	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NEGRO
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NG
6	H101153	PERNO WH 5/16x8 1/4 NG



MONTAJE DE LA VIGUETA IZQUIERDA DE PASOS ANTERIORES

## NOTA:

- SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE MÁS PERSONAS.
- EL FRENTE DE LA UNIDAD ESTÁ DETERMINADO POR EL POSTE MÁS ALTO.

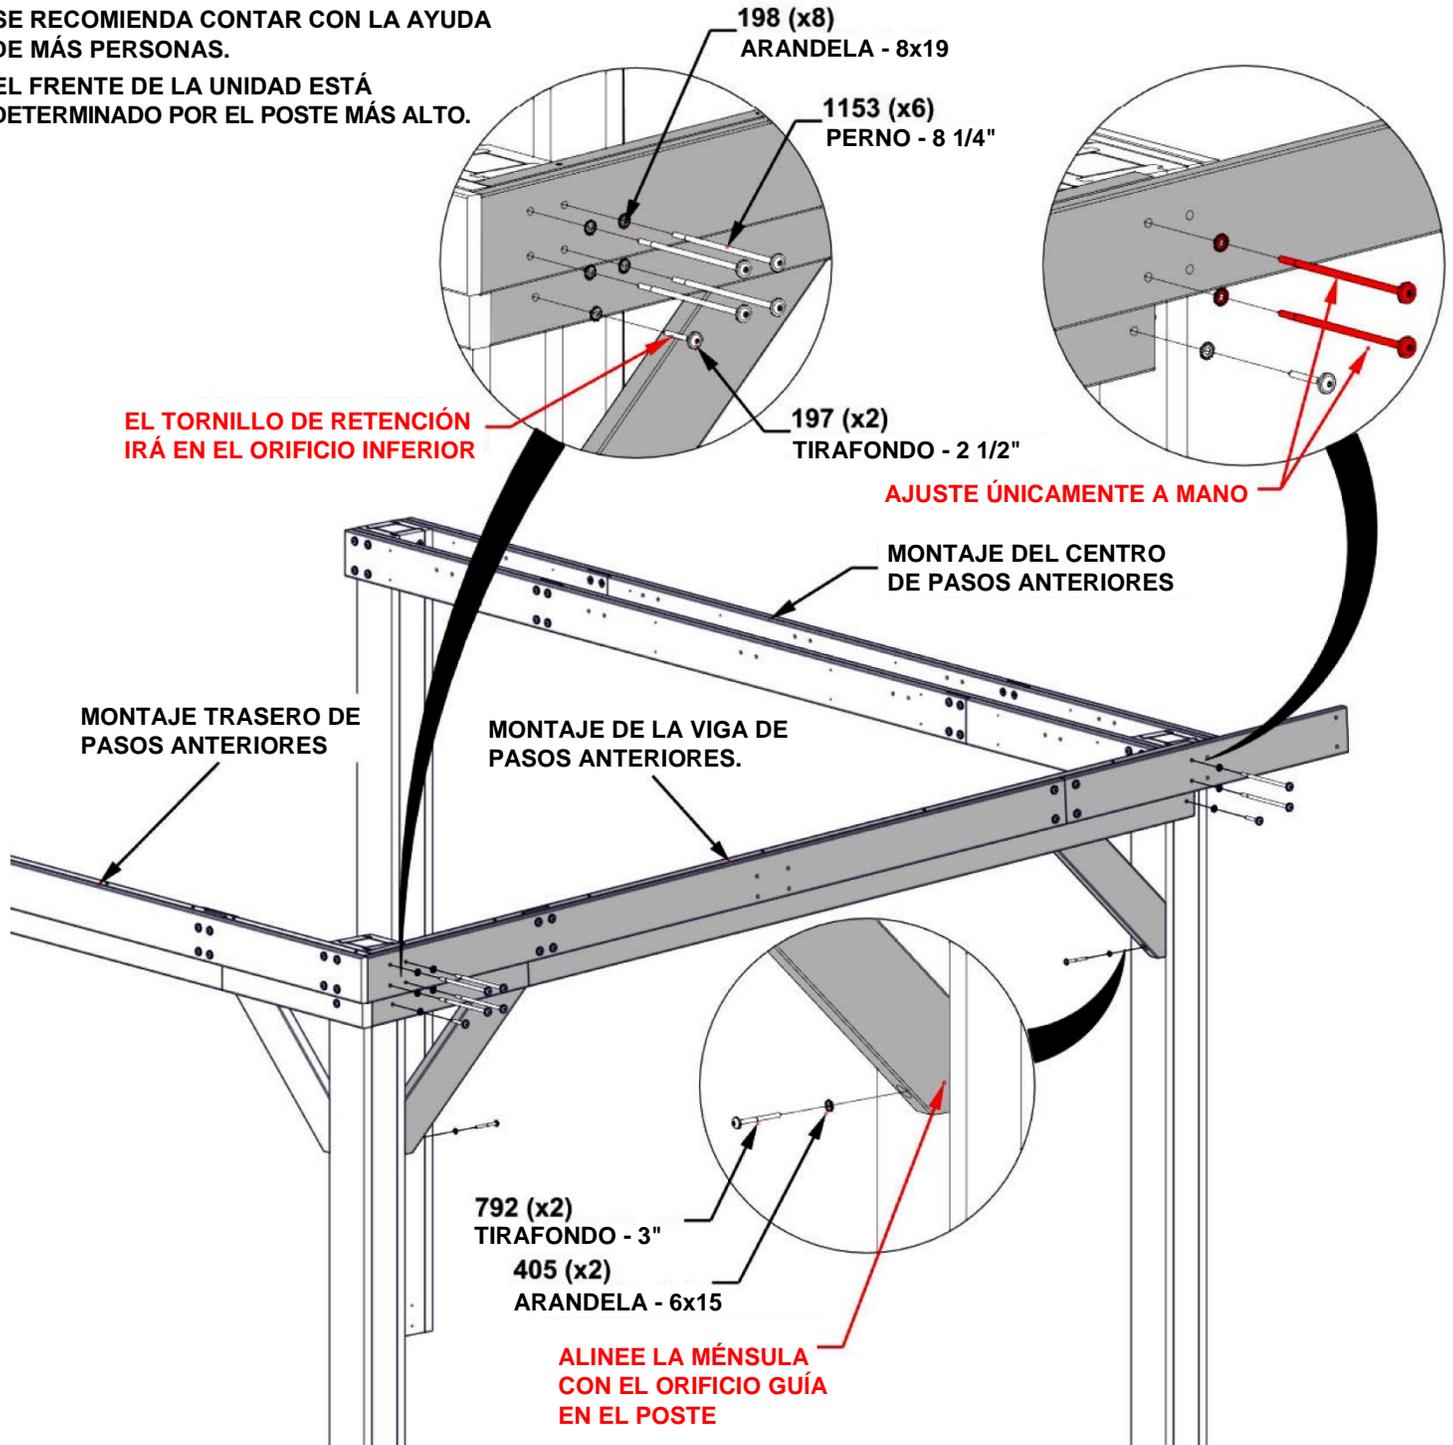


# PASO 15 - MONTAJE DEL KIOSCO



**MONTAJE DE LA VIGUETA DERECHA DE PASOS ANTERIORES**

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100197	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NEGRO
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NG
6	H101153	PERNO WH 5/16x8 1/4 NG

**AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO**

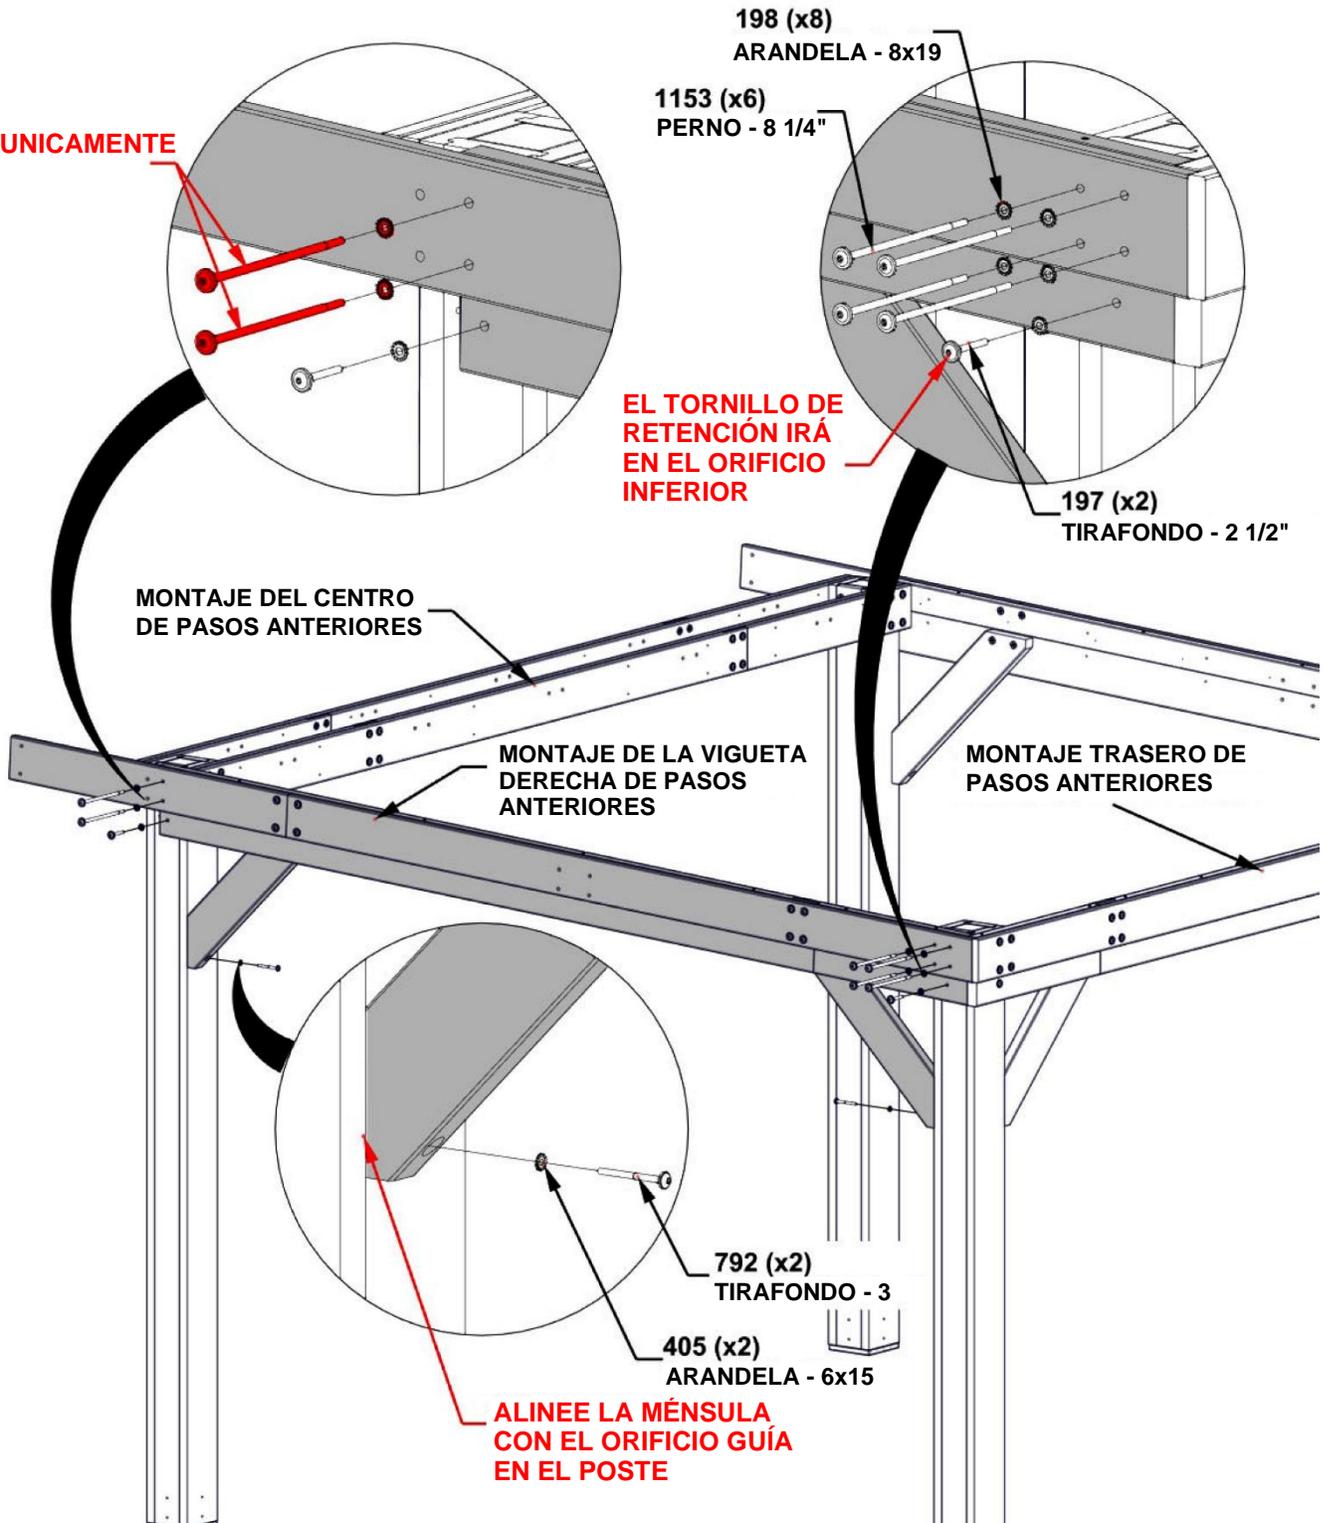


# PASO 16 - MONTAJE DE LA PARTE DELANTERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 NG




P02 POSTE - W2A03714  
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)

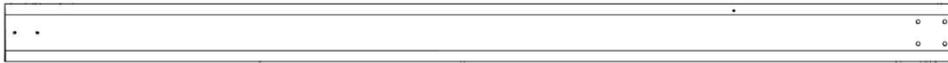

P01 POSTE - W2A03712  
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)

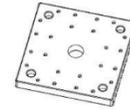


A6P00308 PIE DE POSTE 6x6  
(x2)

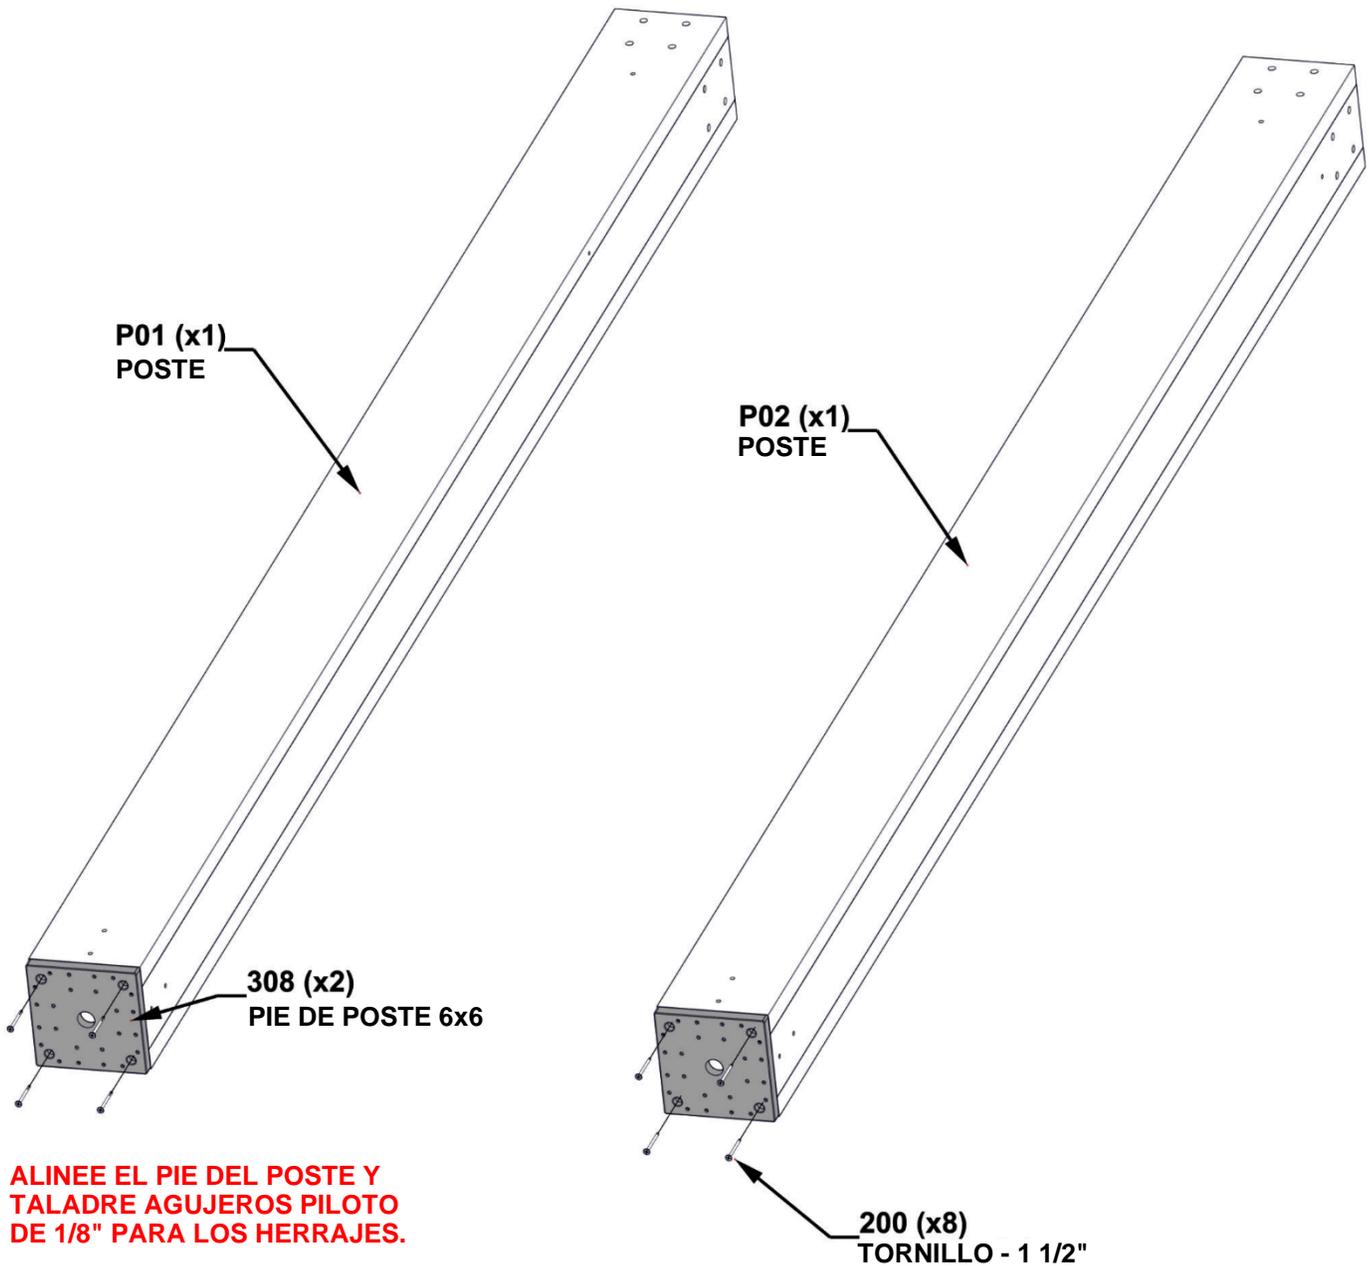


# PASO 17 - MONTAJE DE LA PARTE DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100379	TUERCA T 5/16 NG

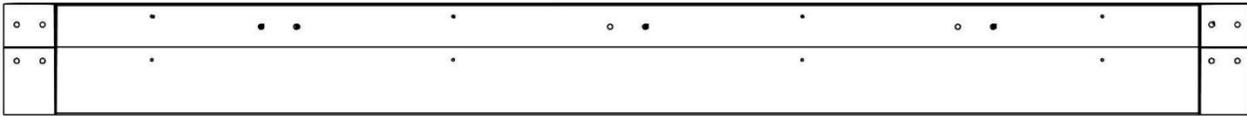

J06 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03723  
(x1) 1 7/16"X8 7/16"X100" (36x214x2540)

**OBSERVE LA MUESCA EN LA VIGUETA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TUERCAS EN T**

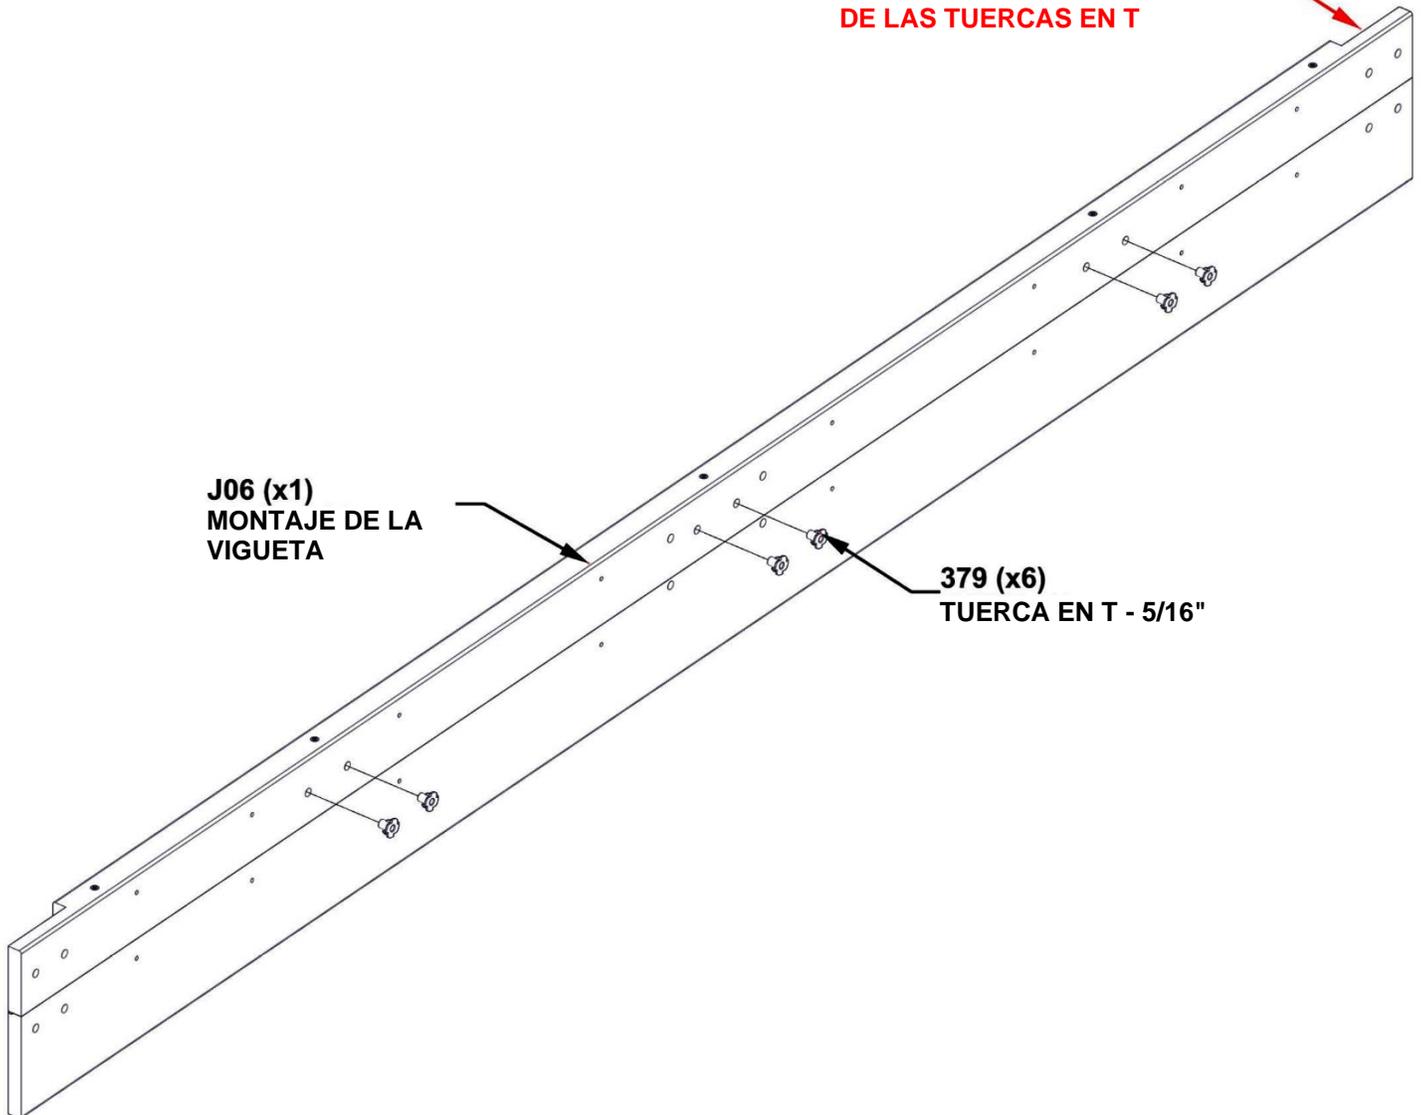


# PASO 18 - MONTAJE DE LA PARTE DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100379	TUERCA T 5/16 NG




**J05 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03722**  
 (x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

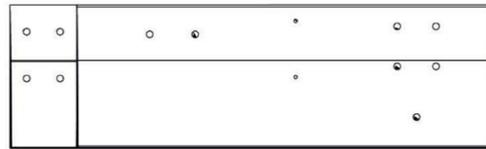


**J07 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03724**  
 (x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

**NOTA:**

- LA MUESCA EN EL MONTAJE DE LA VIGUETA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TUERCAS EN T.

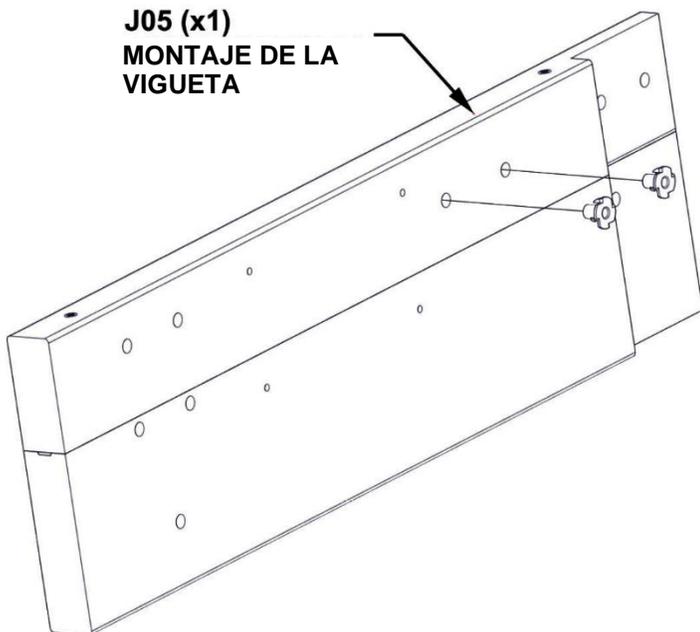


**J05 (x1)**  
**MONTAJE DE LA**  
**VIGUETA**

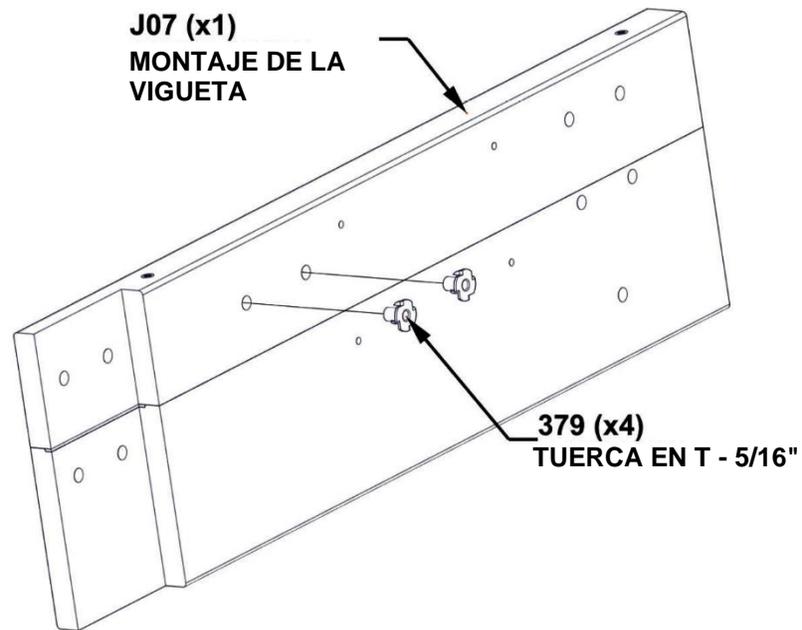


**J07 (x1)**  
**MONTAJE DE LA**  
**VIGUETA**

**379 (x4)**  
**TUERCA EN T - 5/16"**


## PASO 19A - MONTAJE DE LA PARTE DELANTERA

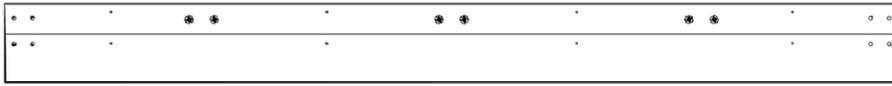

**J06 MONTAJE DE LA VIGUETA CON  
TUERCAS EN T DEL PASO 17**

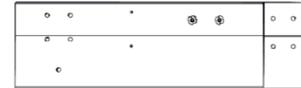


**J05 MONTAJE DE LA VIGUETA CON  
TUERCAS EN T DEL PASO 18**

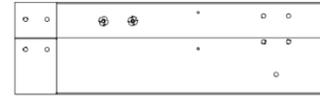

**J07 MONTAJE DE LA VIGUETA CON  
TUERCAS EN T DEL PASO 18**

### NOTAS:

- COLOQUE LOS MONTAJES DE LAS VIGAS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- TODAS LAS TUERCAS EN T ESTARÁN DEL MISMO LADO Y ALINEADAS.

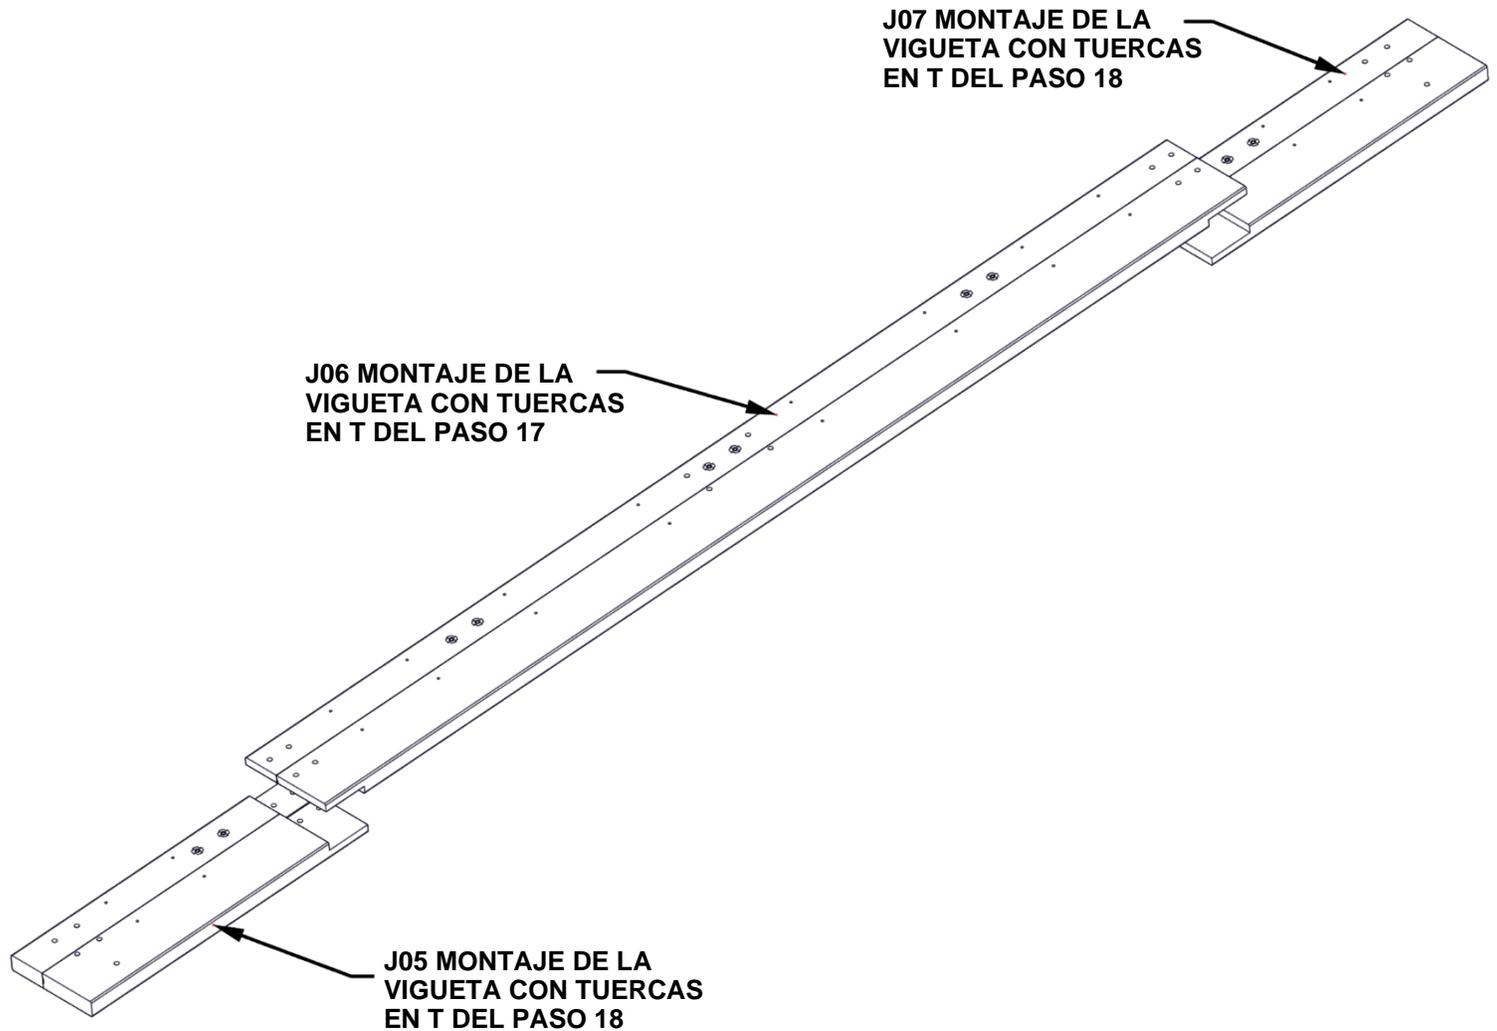

# PASO 19B - MONTAJE DE LA PARTE DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NEGRO
12	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NG
8	H100503	TORNILLO WH 5/16"x3 1/2 NG



G03 IMPOSTA - W4L17592  
(x2) 15/16"x5 1/4"x72 7/8" (24x134x1851)




D01 MÉNSULA - W4L17290  
(x1) 1 7/16"x5 1/1"x31 7/16" (36x131x871)




D02 MÉNSULA CON ETIQUETA - W4L03544  
(x1) 1 7/16"x5 1/1"x34 7/16" (36x134x874)

**INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO**

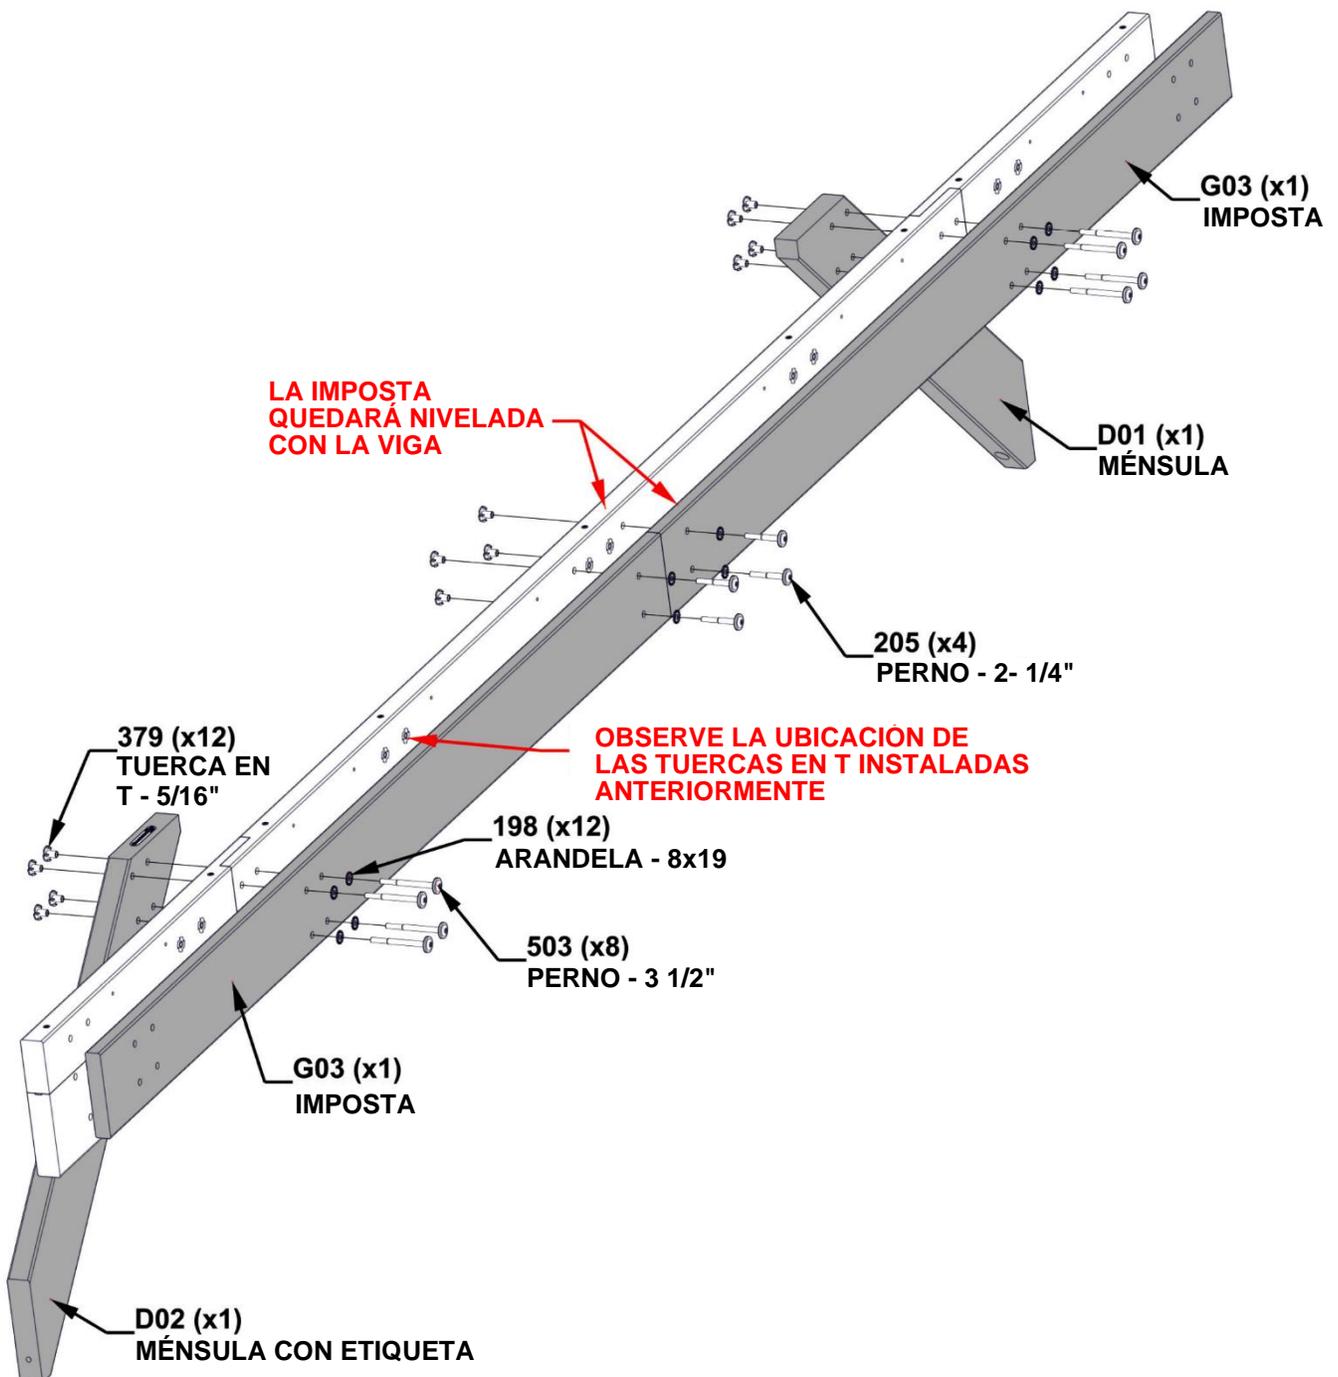

# PASO 19C - MONTAJE DE LA PARTE DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NEGRO

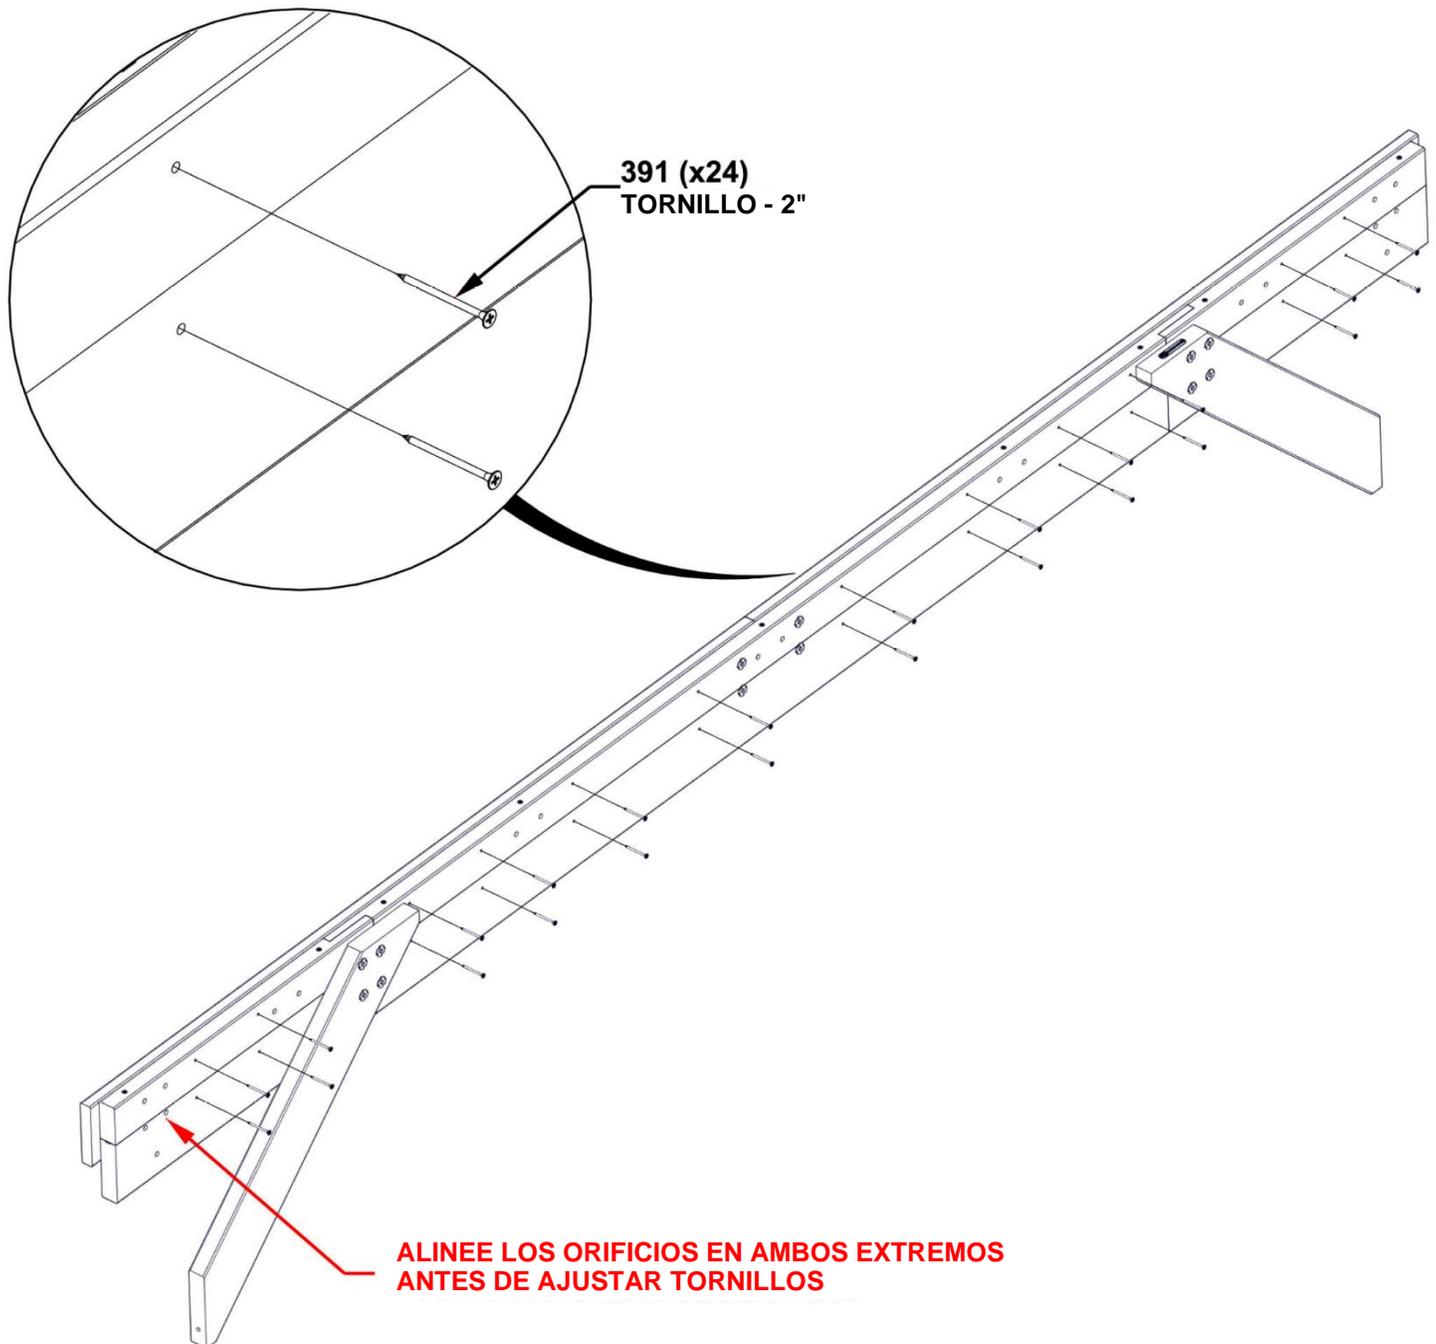


# PASO 20A - MONTAJE DE LA PARTE DELANTERA



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100197	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NEGRO
10	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NG
8	H101153	PERNO WH 5/16x8 1/4 NG


## NOTAS:

- PARA EVITAR QUE LA MADERA SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA.
- SI EL PERNO NO ENGANCHA CON LA TUERCA EN T, REVISE QUE NO SE HAYA ACUMULADO ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS. LIMPIE CON UN DESTORNILLADOR LARGO SI ES NECESARIO.
- COLOQUE LAS PATAS EN ESCUADRA ANTES DE APRETAR. AJUSTE LAS MÉNSULAS AL FINAL DEL PASO.

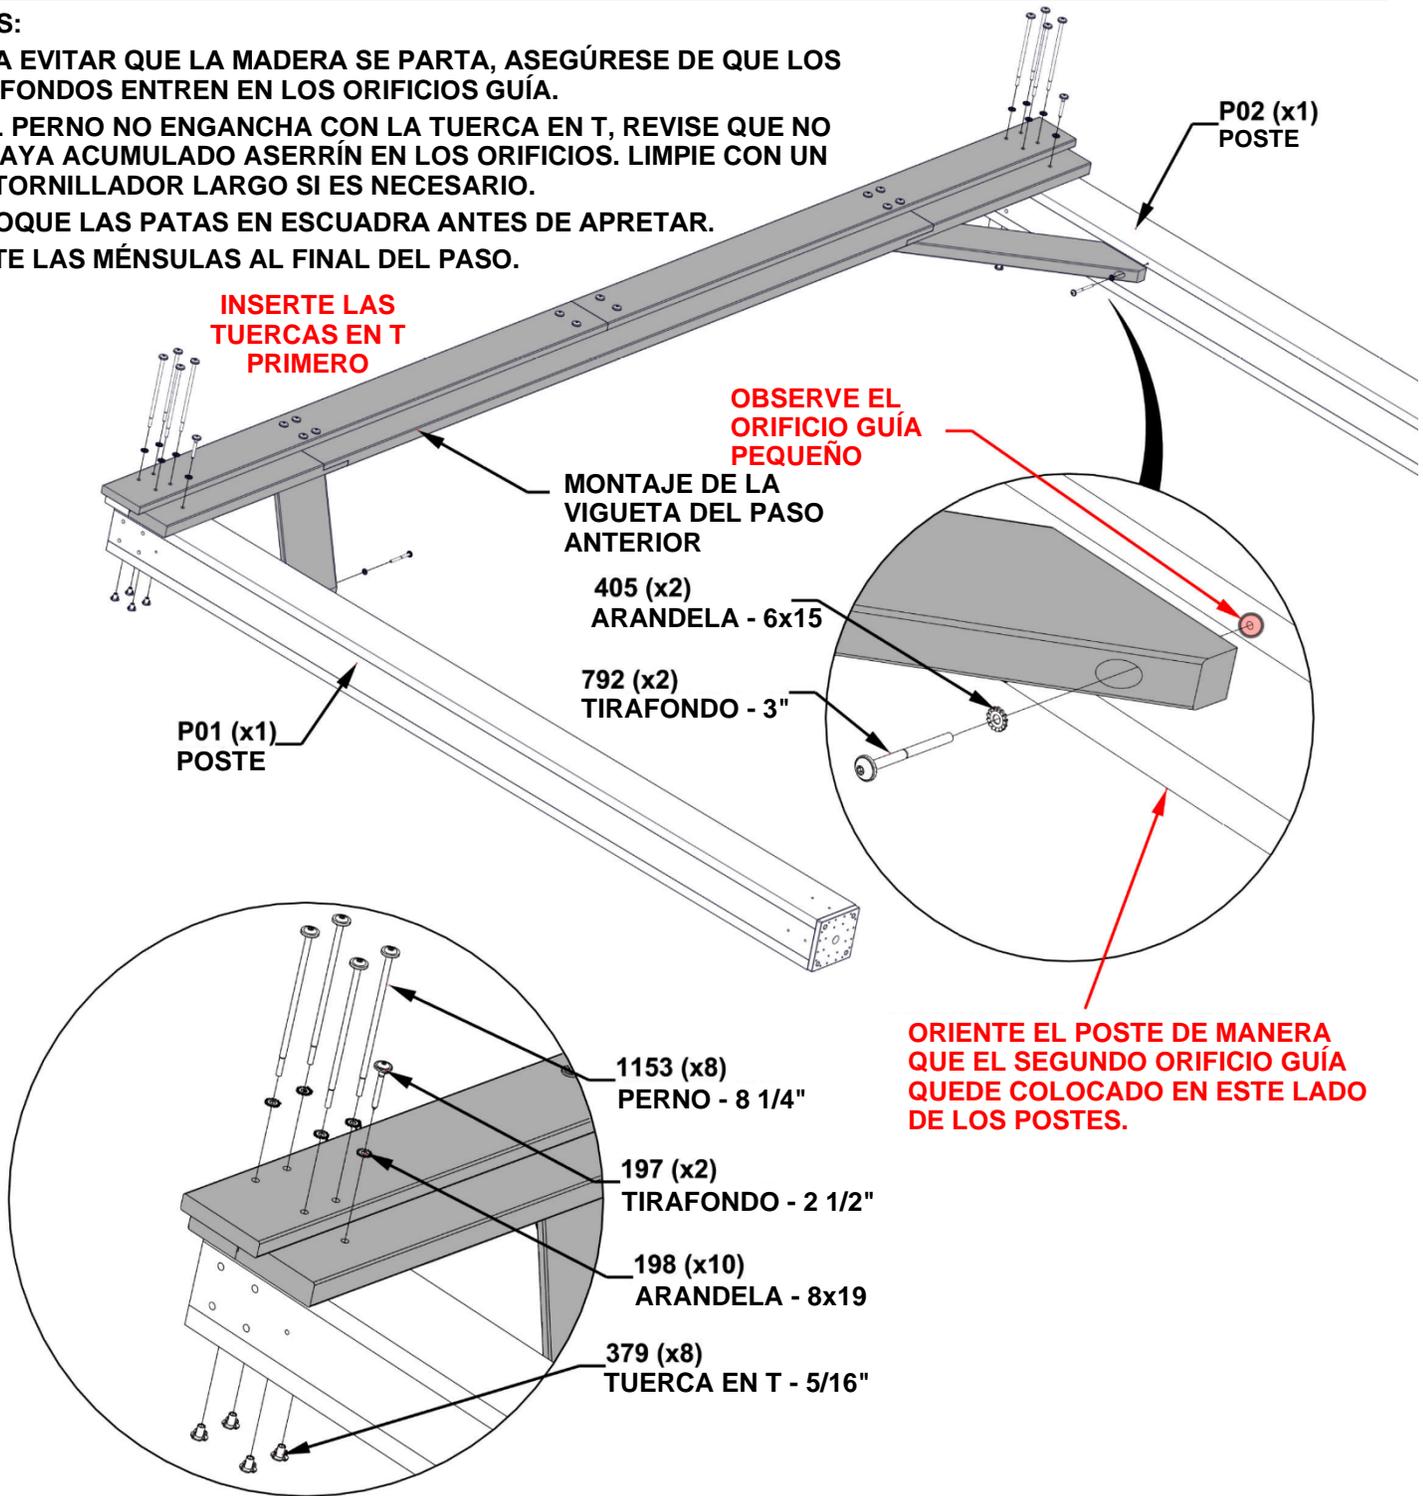

## PASO 20B - MONTAJE DE LA PARTE DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA

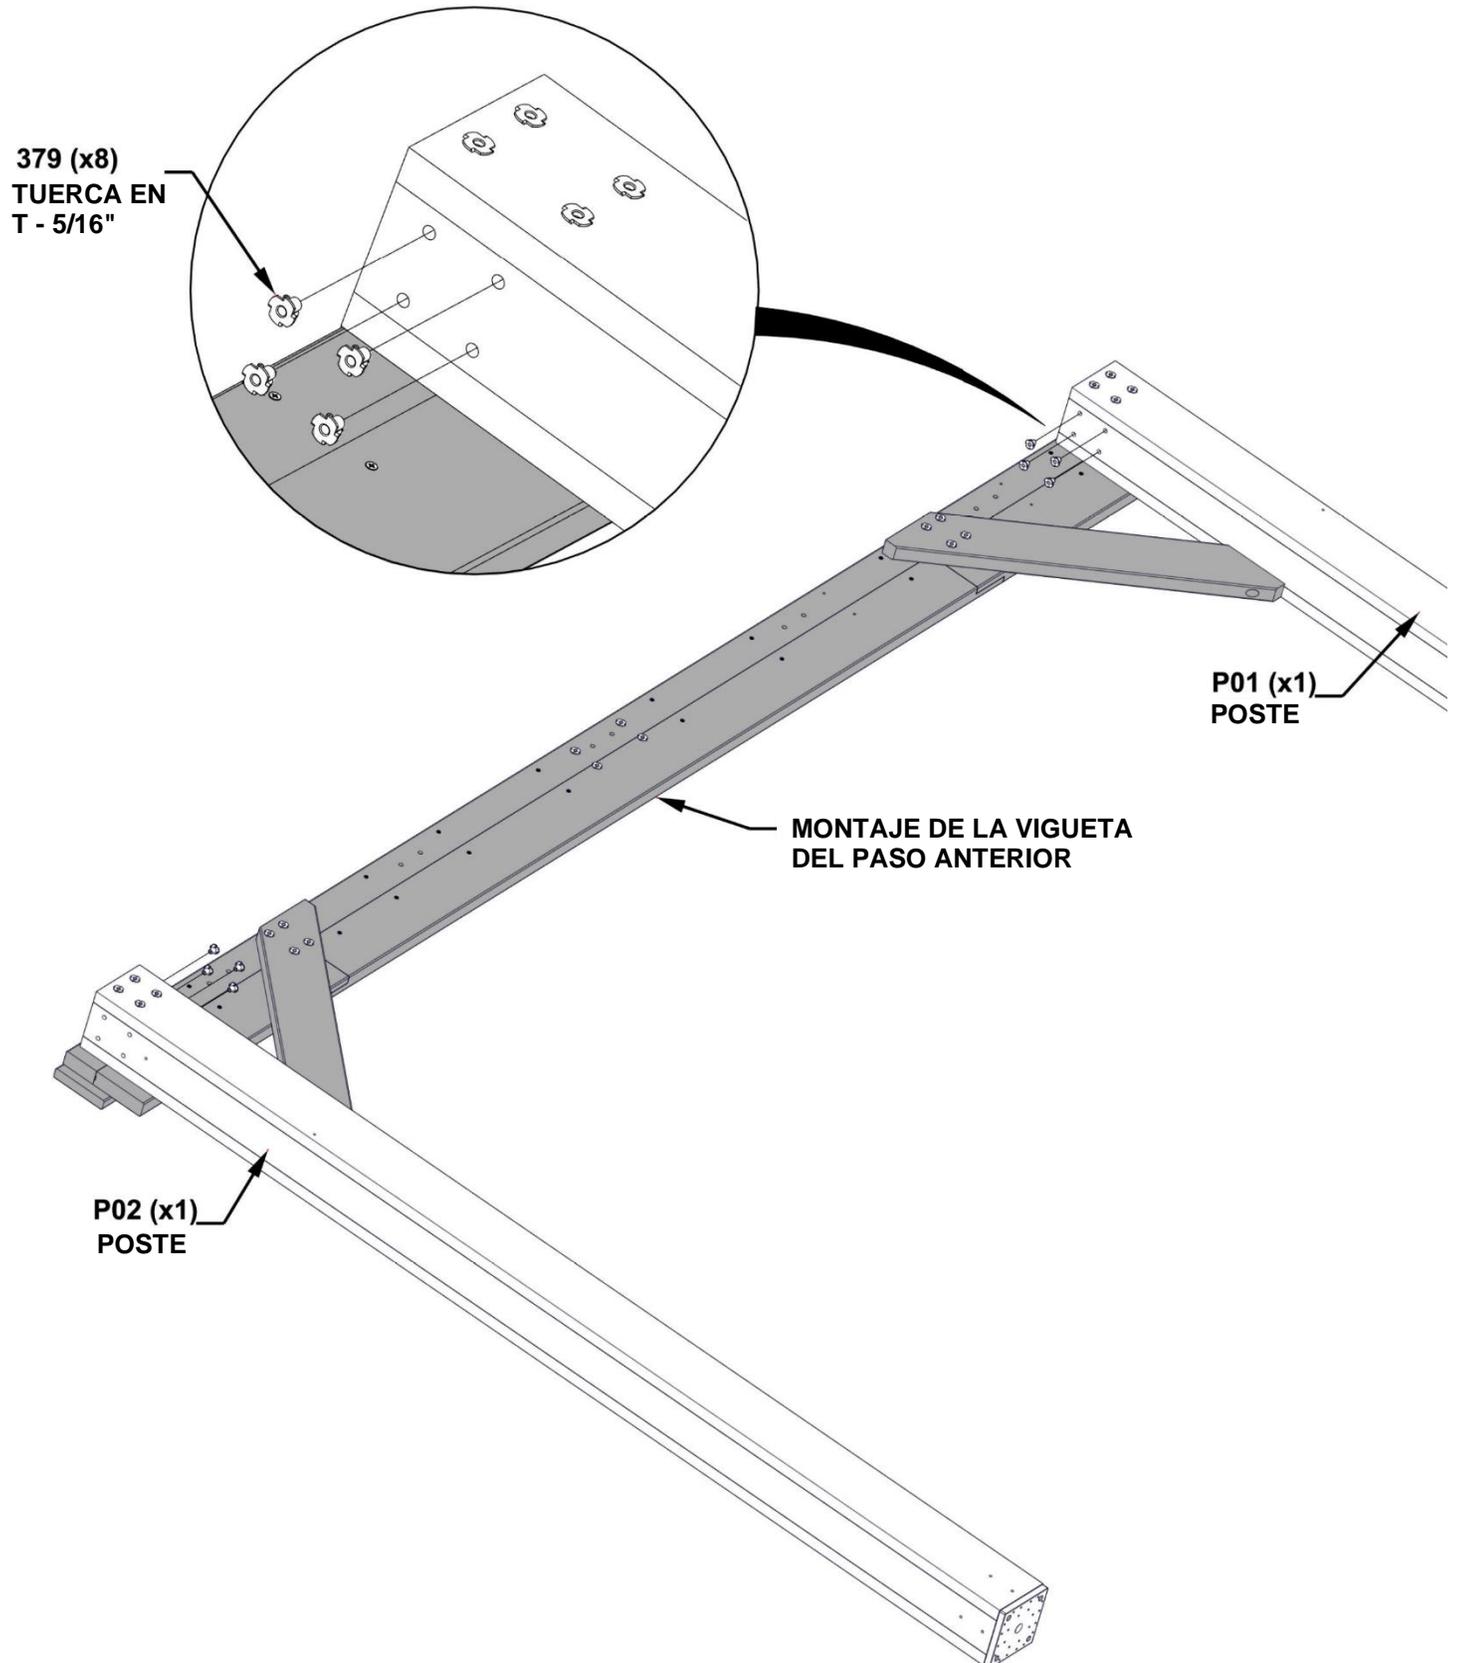


**AJUSTE EL MONTAJE DE LA PARTE DELANTERA  
A LA PARTE LATERAL.**

## PASO 21A - MONTAJE DE LA VIGA IZQUIERDA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA




J01 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03718  
(x1) 36X214X100" (36x214x2540)

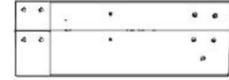

J03 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03720  
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x24 9/16" (36x214x624)

### NOTAS:

- COLOQUE LOS MONTAJES DE LAS VIGAS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- AÑADA TUERCAS EN T EN LOS DOS ORIFICIOS SUPERIORES COMO SE MUESTRA.
- OBSERVE LA DIRECCIÓN DE LAS MUESCAS DE LOS MONTAJES CUANDO AJUSTE LA TUERCA EN T.

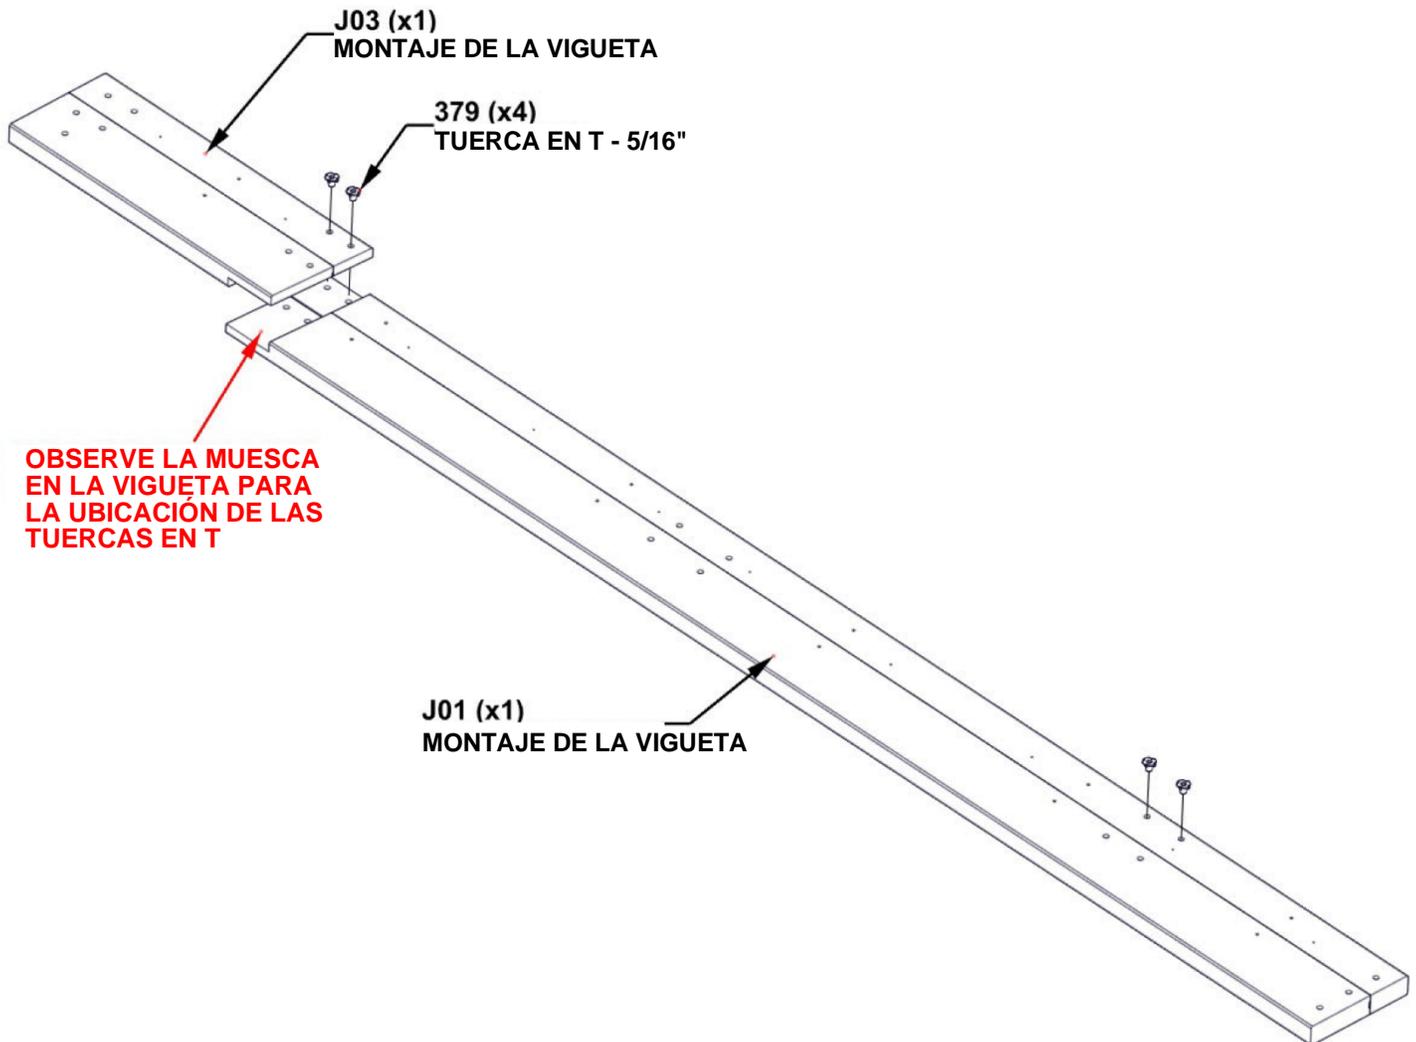

# PASO 21B - MONTAJE DE LA VIGA IZQUIERDA

D06 MÈNSULA - W4L17580  
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x28 1/2" (36x134x724)


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
3	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NEGRO
2	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA
2	H100503	PERNO WH 5/16x3 1/2 NEGRO



G10 IMPOSTA - W4L17600  
(x1) 15/16"x5 1/4"x100 1/8" (24x134x2543)


**INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO**

**NOTA: SOLO SE UTILIZA UN PERNO EN ESTE EXTREMO**

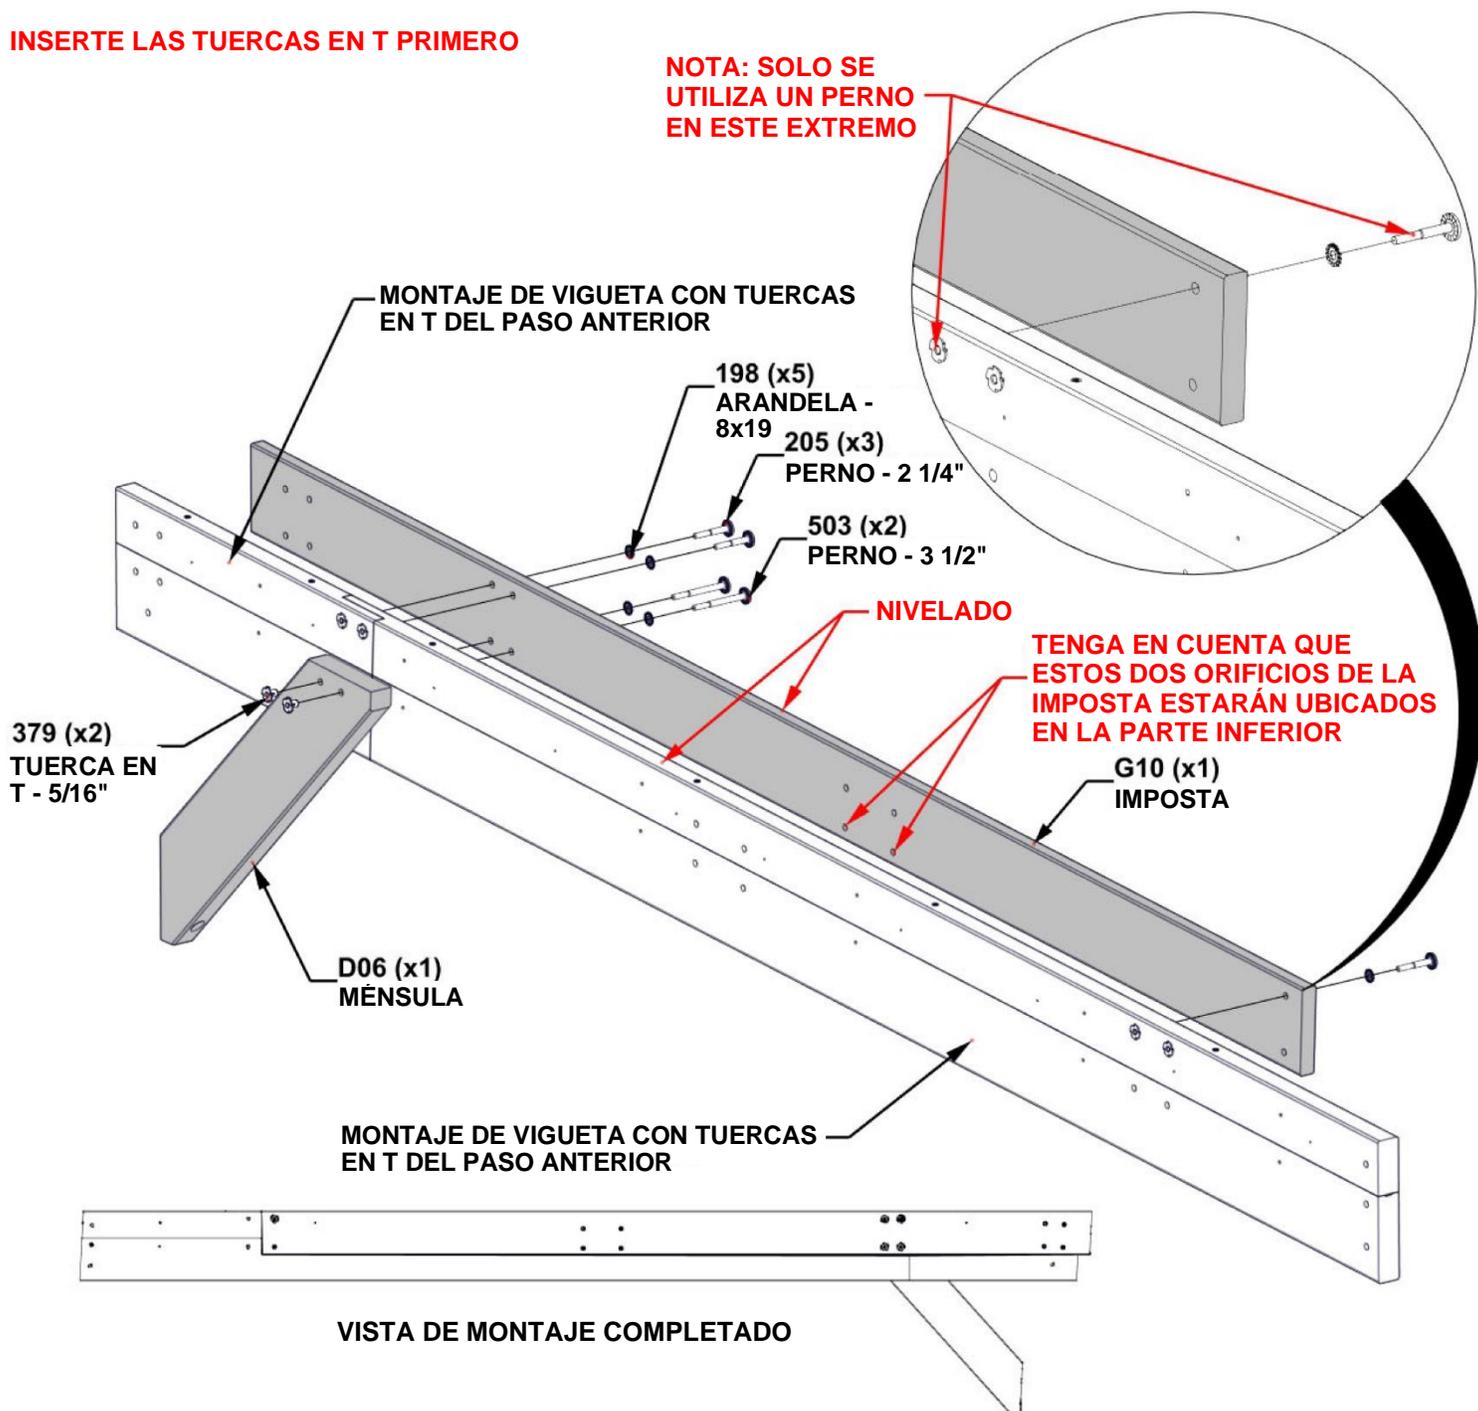

# PASO 22A - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100197	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NEGRO
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
1	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
1	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NG
6	H101153	PERNO WH 5/16x8 1/4 NEGRO

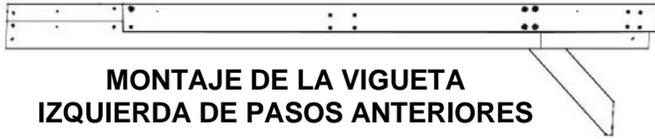

**NOTA:**

- SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE MÁS PERSONAS.
- EL FRENTE DE LA UNIDAD ESTÁ DETERMINADO POR EL POSTE MÁS ALTO.

**AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO**


ALINEE LA MÉNSULA CON EL ORIFICIO GUÍA EN EL POSTE

**ESTOS TORNILLOS YA DEBEN ESTAR AFLOJADOS. SI LA VIGA NO SE DESLIZA DETRÁS DE LA VIGA EXISTENTE, AFLOJE ESTOS PERNOS.**

792 (x1)  
TIRAFONDO - 3"

405 (x1)  
ARANDELA - 6x15"

DETALLE "A"

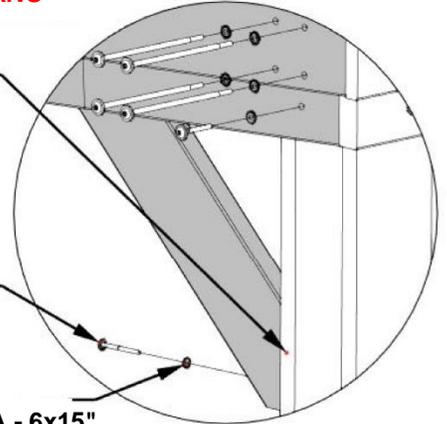


198 (x8)  
ARANDELA - 8x19

1153 (x6)  
PERNO - 8 1/4"

**EL TORNILLO DE RETENCIÓN IRÁ EN EL ORIFICIO INFERIOR**

197 (x2)  
TIRAFONDO - 2 1/2"

DETALLE "B"

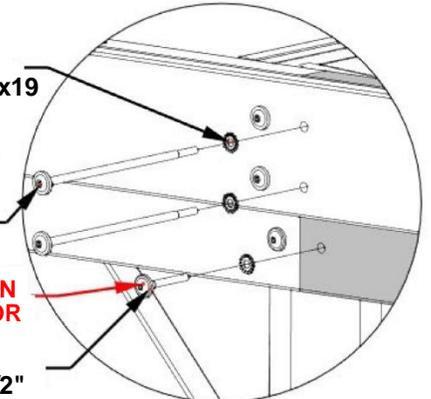

MONTAJE DE VIGUETA CENTRAL DE PASOS ANTERIORES

DESPLACE EL MONTAJE DE LA VIGA DETRÁS DEL MONTAJE DE LA VIGA EXISTENTE

DERECHA


IZQUIERDA

PARTE DELANTERA

DETALLE "B"

MONTAJE DE VIGUETA INTERIOR DE PASOS ANTERIORES

DETALLE "A"

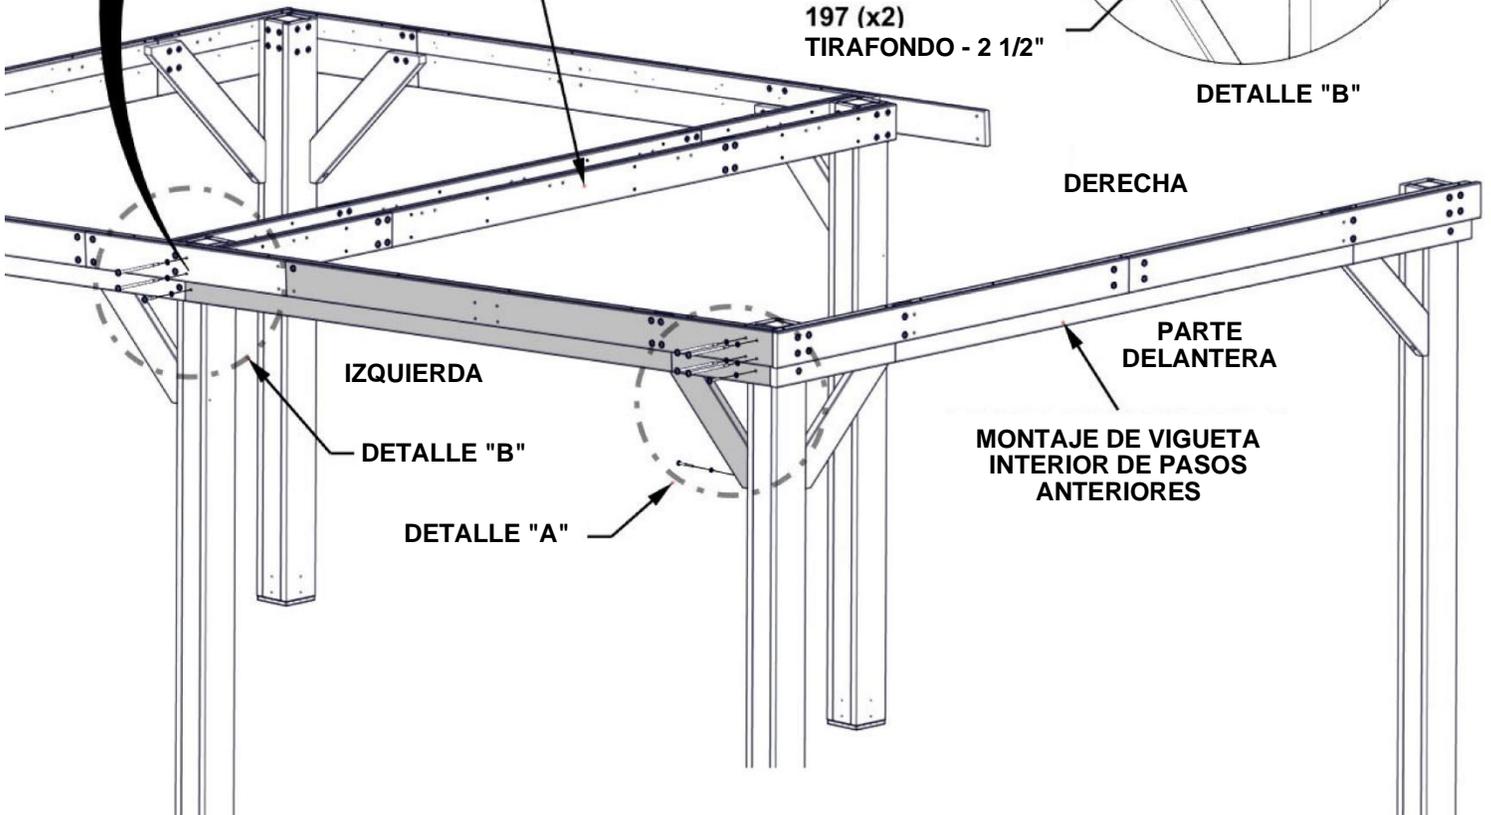

# PASO 22B - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
1	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NEGRO
2	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA
1	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100503	PERNO WH 5/16x3 1/2 NEGRO
1	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NG




D03 MÉNSULA - W4L17581  
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x31 1/2" (36x134x801)

**NOTA:**

- EL FRENTE DE LA UNIDAD ESTÁ DETERMINADO POR EL POSTE MÁS ALTO.

**INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO**

**AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO**

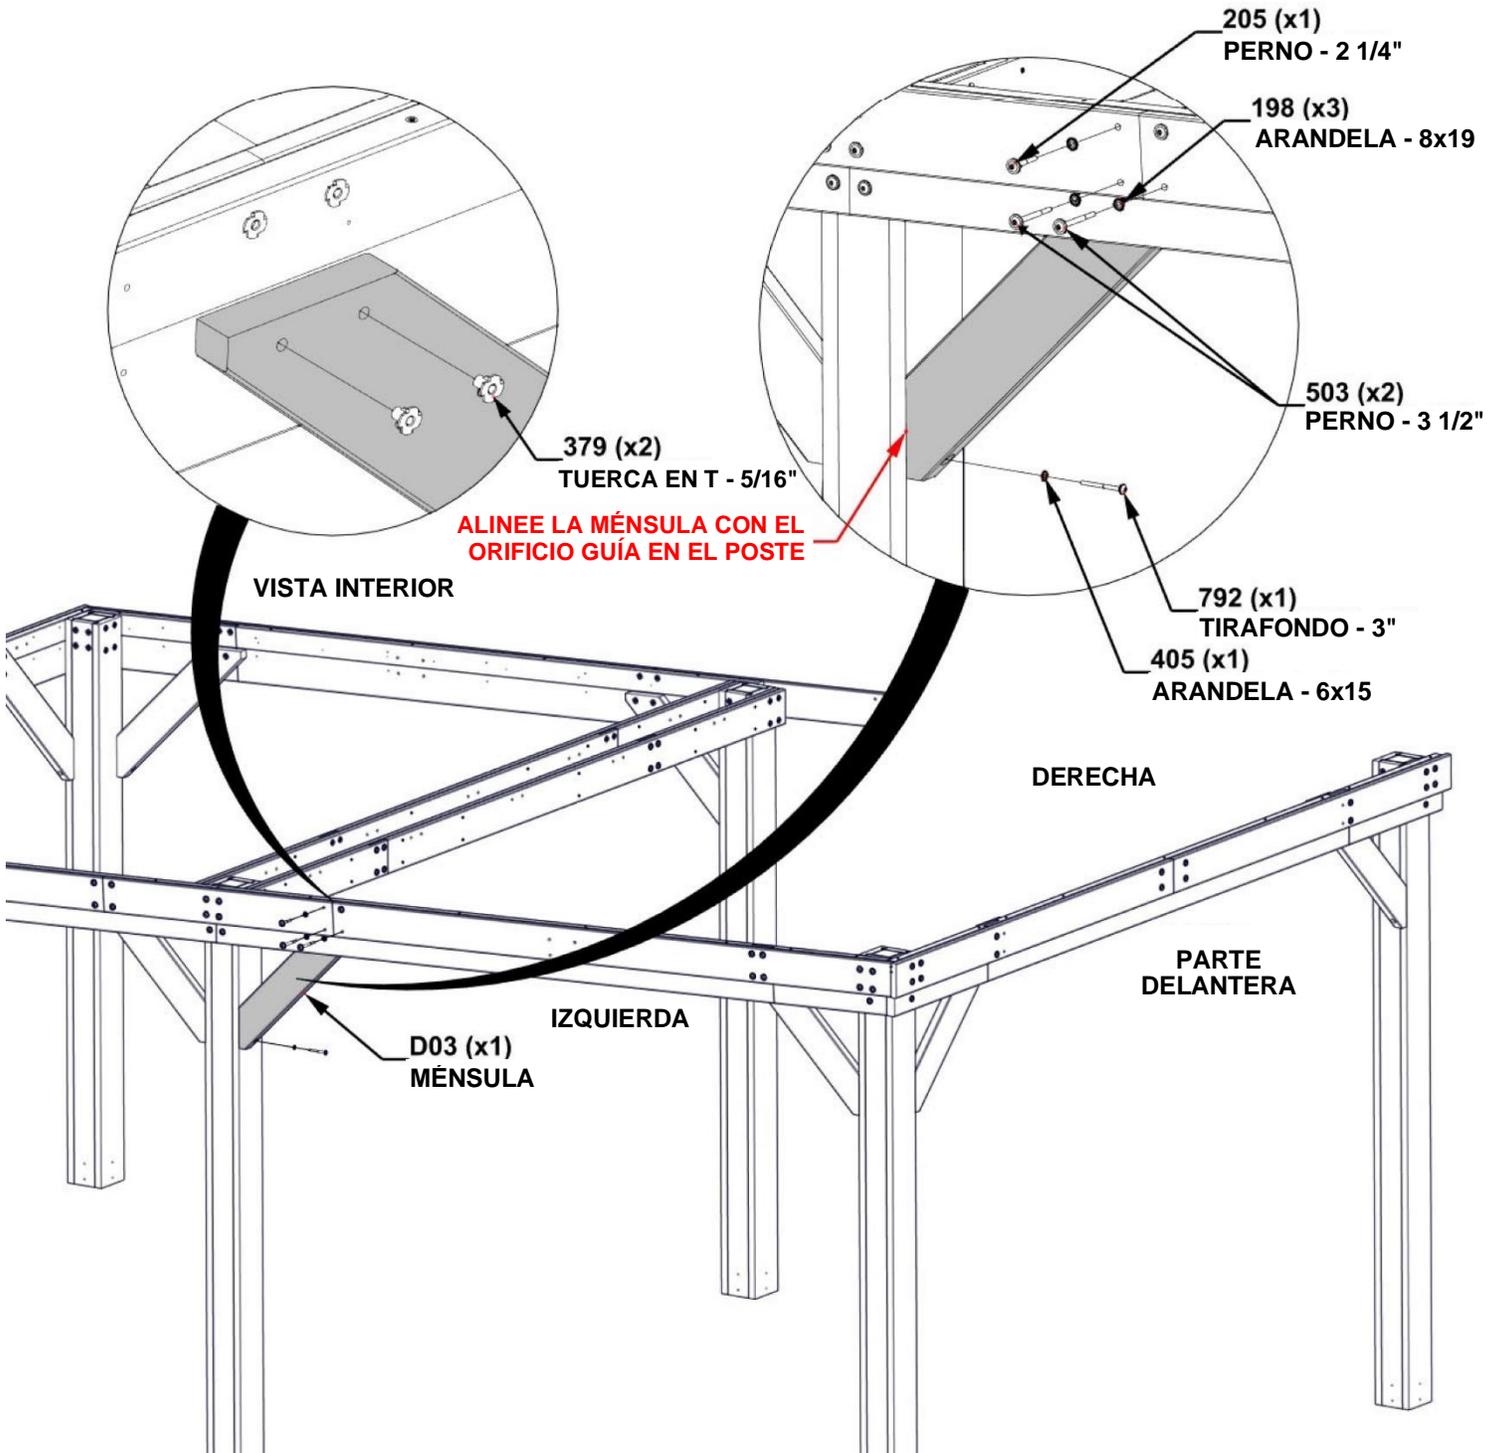

## PASO 23A - MONTAJE DE LA VIGA DERECHA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA




J04 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03721  
(x1) 36X8 7/16"X100" (36x214x2540)



J02 MONTAJE DE LA VIGUETA - W2A03719  
(x1) 36X8 7/16"X24 9/16" (36x214x624)

### NOTAS:

- COLOQUE LOS MONTAJES DE LAS VIGAS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- AÑADA TUERCAS EN T EN LOS DOS ORIFICIOS SUPERIORES COMO SE MUESTRA.
- OBSERVE LA DIRECCIÓN DE LAS MUESCAS DE LOS MONTAJES CUANDO AJUSTE LA TUERCA EN T.

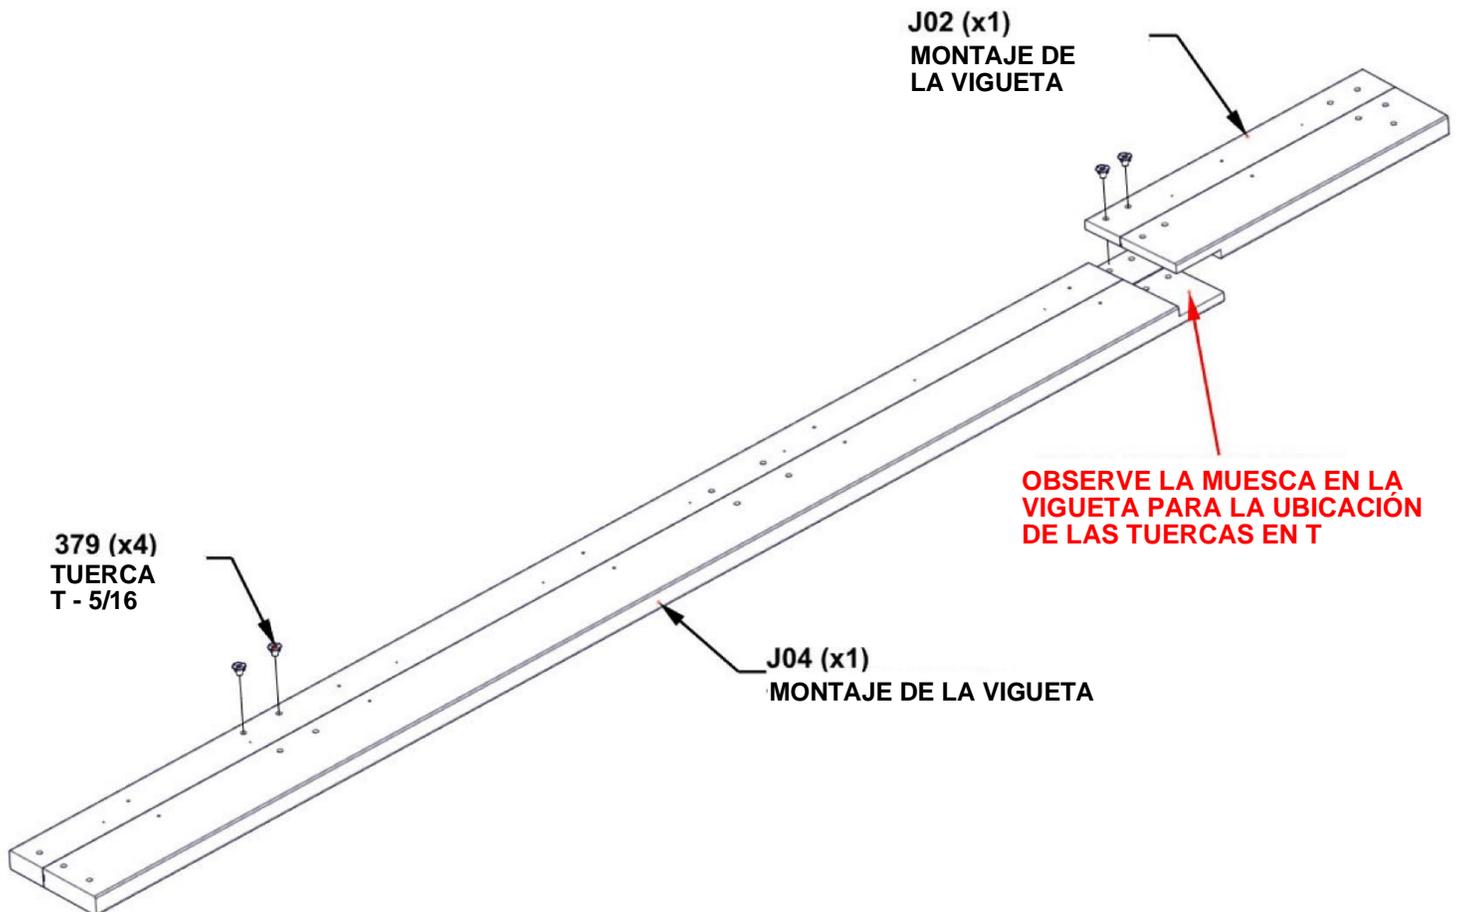

## PASO 23B - MONTAJE DE LA VIGA DERECHA


D06 MENSULA - W4L17580  
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x28 1/2" (36x134x724)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
3	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NEGRO
2	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA
2	H100503	PERNO WH 5/16x3 1/2 NEGRO




G10 IMPOSTA - W4L17600  
(x1) 15/16"x5 1/4"x100 1/8" (24x134x2543)

**INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO**

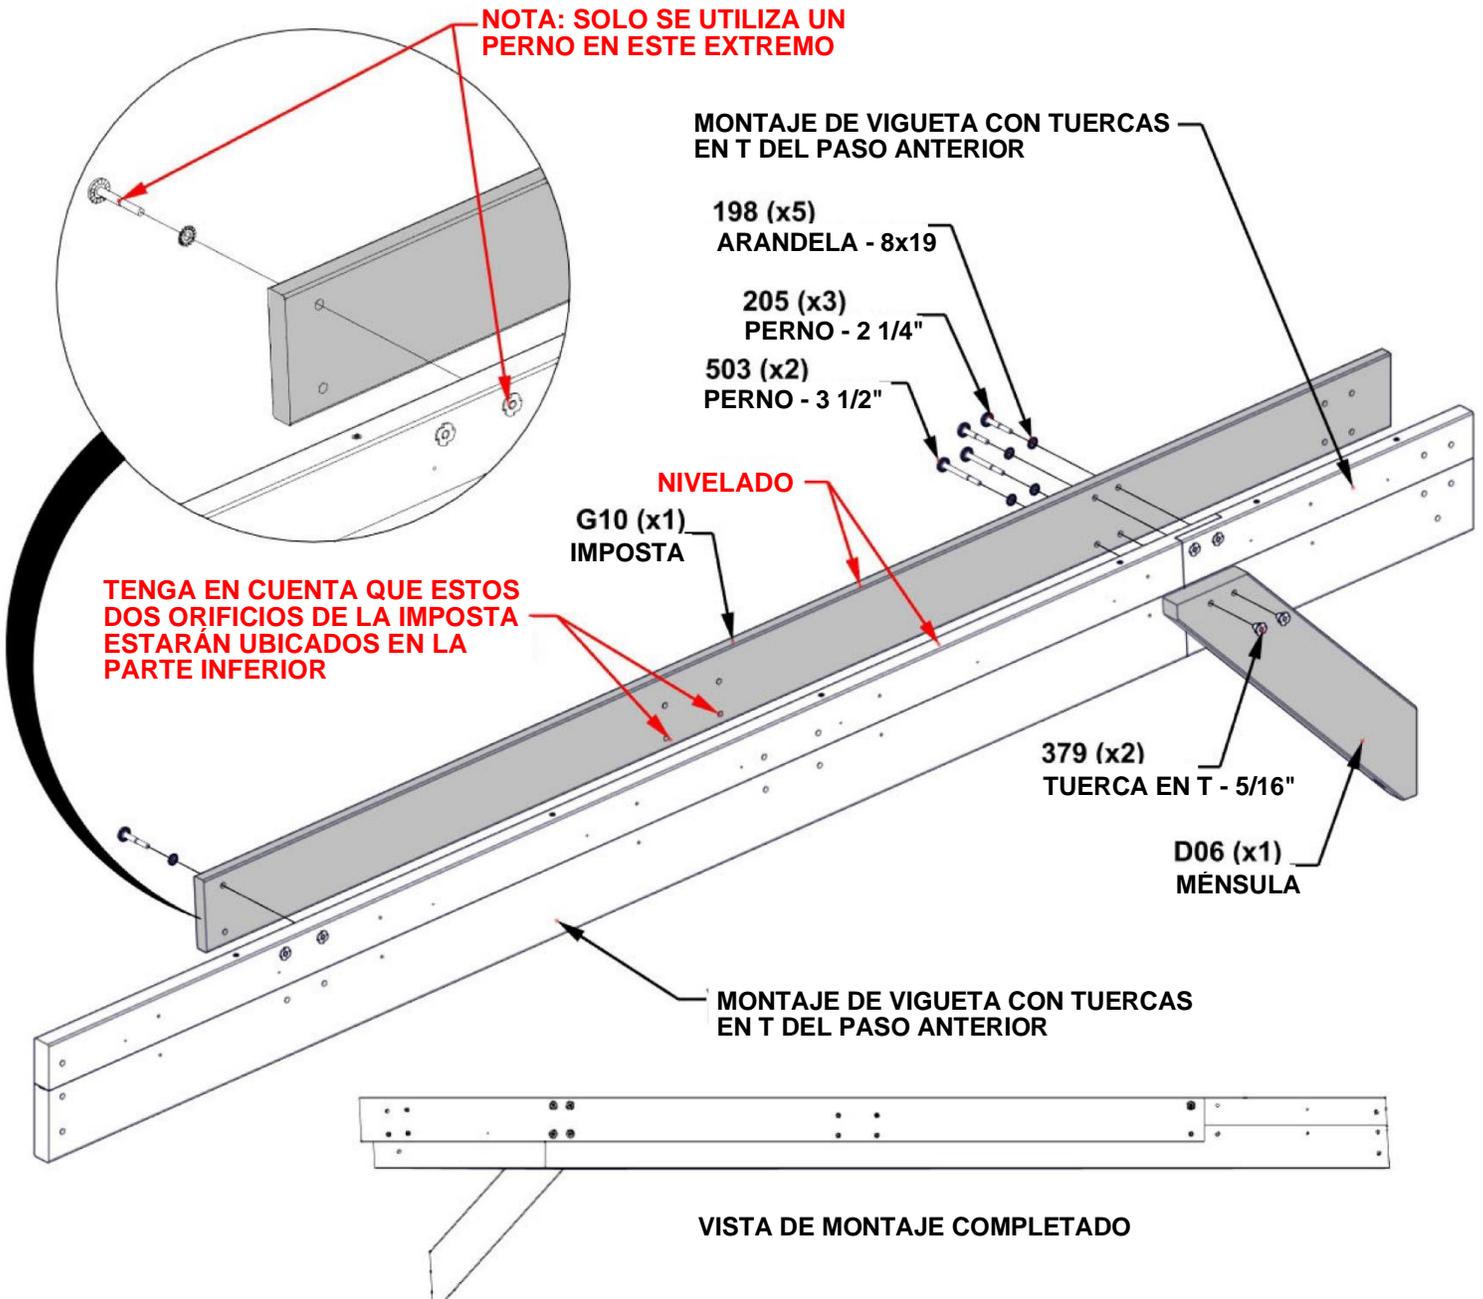

# PASO 24A - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100197	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 1/2 NEGRO
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
1	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
1	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NG
6	H101153	PERNO WH 5/16x8 1/4 NEGRO

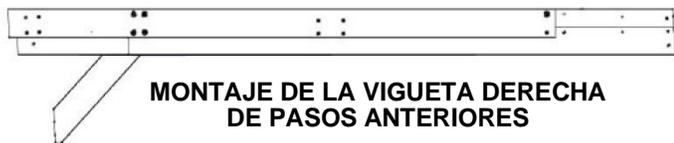


**NOTA:**


- SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE MÁS PERSONAS.
- EL FRENTE DE LA UNIDAD ESTÁ DETERMINADO POR EL POSTE MÁS ALTO.

**AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO**


**ESTOS TORNILLOS YA DEBEN ESTAR AFLOJADOS. SI LA VIGA NO SE DESLIZA DETRÁS DE LA VIGA EXISTENTE, AFLOJE ESTOS PERNOS.**

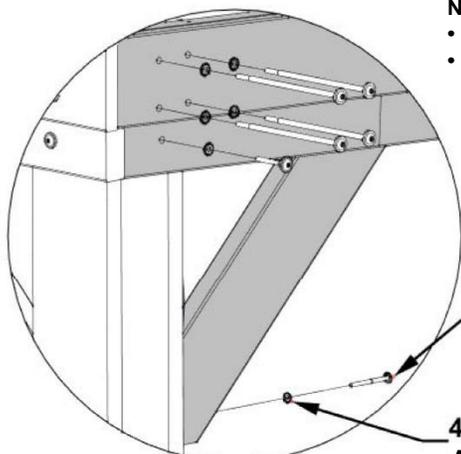

**DETALLE "A"**

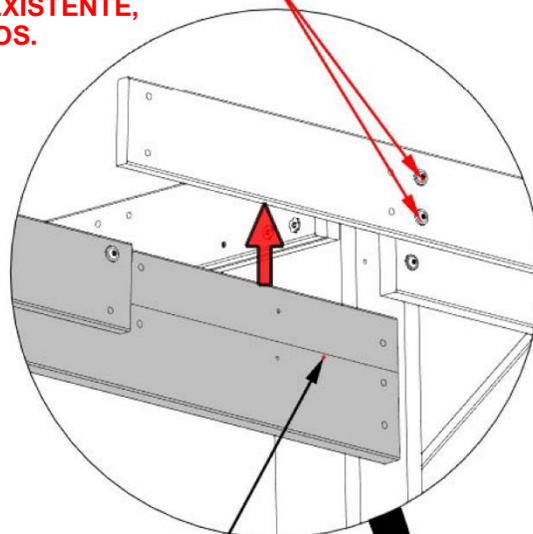


**MONTAJE DE VIGUETA CENTRAL DE PASOS ANTERIORES**

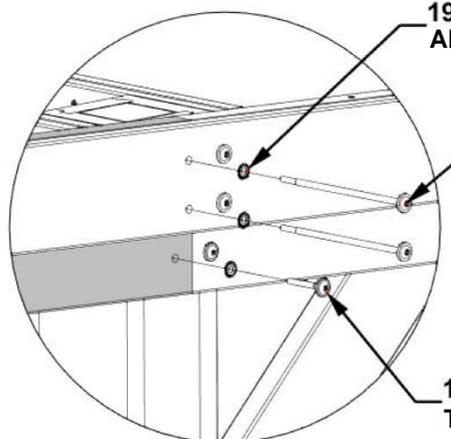

**DETALLE "B"**

**197 (x2) TIRAFONDO - 2 1/2"**

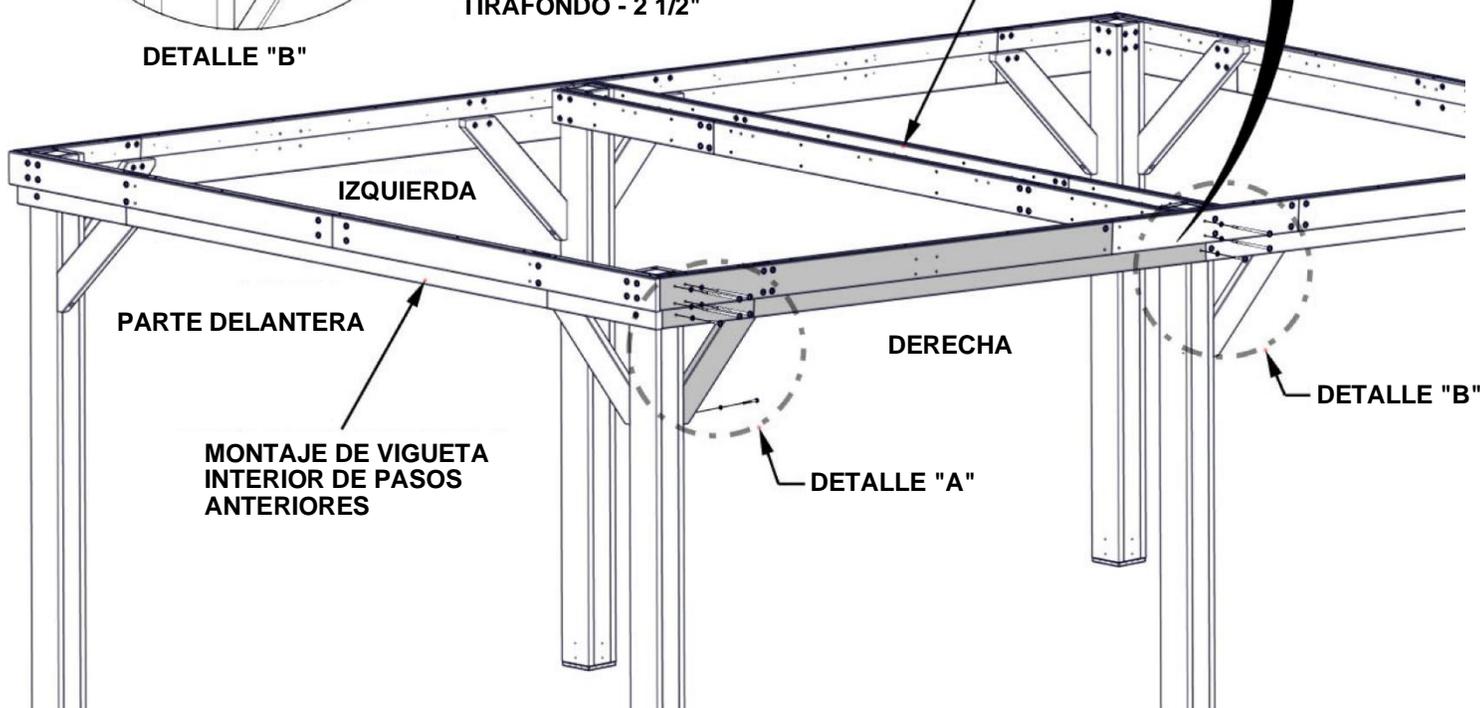

# PASO 24B - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
1	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 NEGRO
2	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA
1	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100503	PERNO WH 5/16x3 1/2 NEGRO
1	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 NG




D03 MENSULA - W4L17581  
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x31 1/2" (36x134x801)

**NOTA:**

- EL FRENTE DE LA UNIDAD ESTÁ DETERMINADO POR EL POSTE MÁS ALTO.

**INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO**


**AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO**

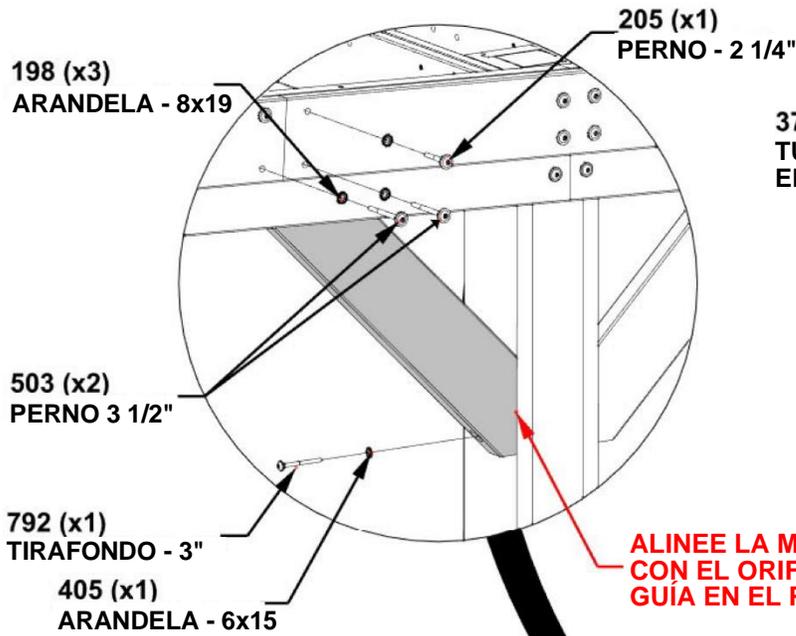

379 (x2)  
TUERCA  
EN T - 5/16"

**ALINEE LA MENSULA CON EL ORIFICIO GUÍA EN EL POSTE**


**VISTA INTERIOR**

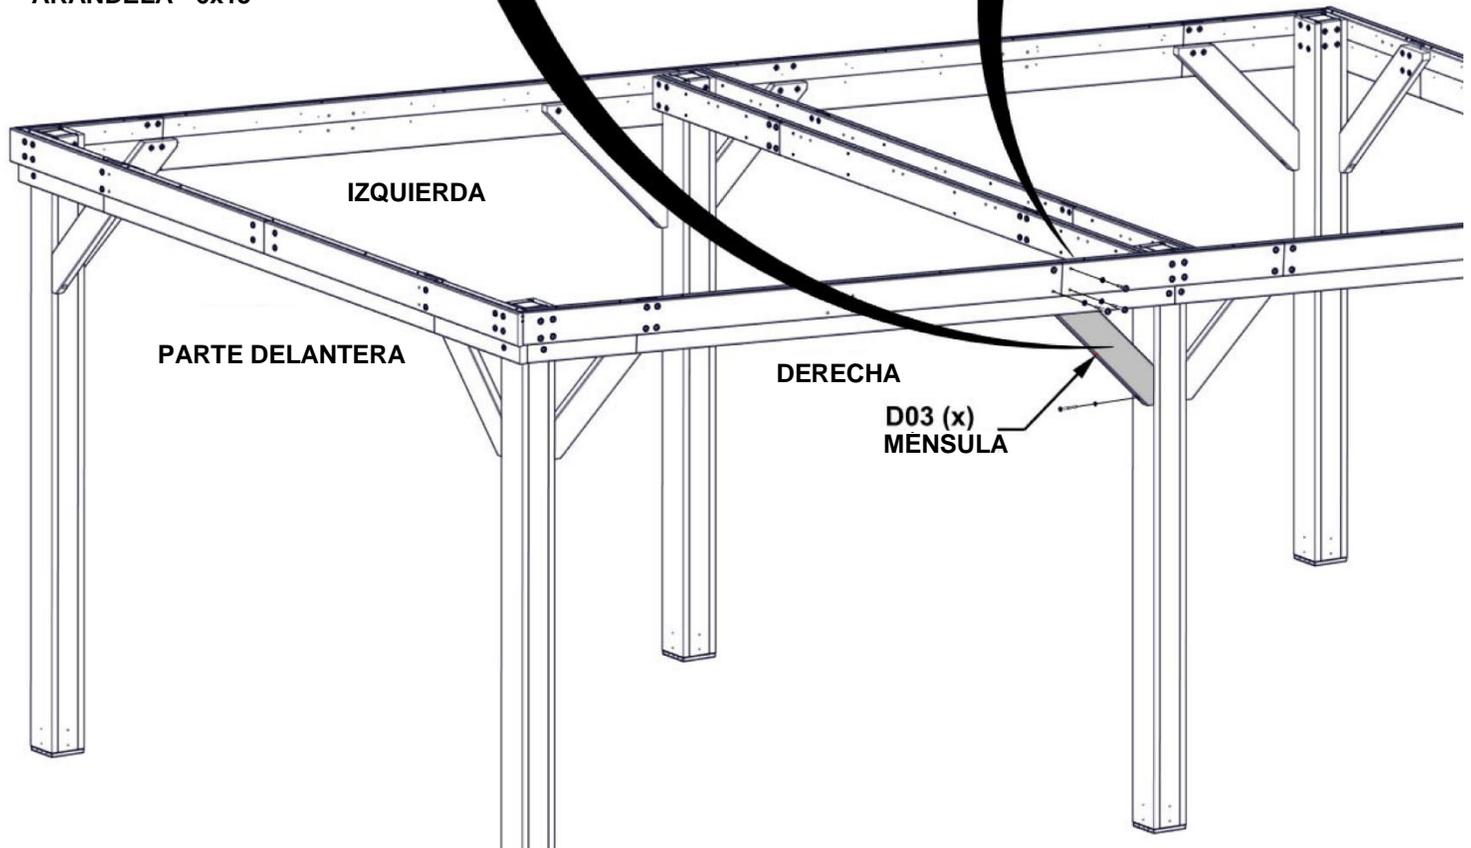


## PASO 25 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
48	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NEGRO

**INSTALE LOS TORNILLOS EN LOS ORIFICIOS GUÍA.  
LOS ORIFICIOS GUÍA A UTILIZAR SON LOS DOS  
QUE SE ALINEAN EN SENTIDO VERTICAL. RODEE  
EL MONTAJE E INSTALE TORNILLOS EN LOS  
LADOS IZQUIERDO Y DERECHO.**

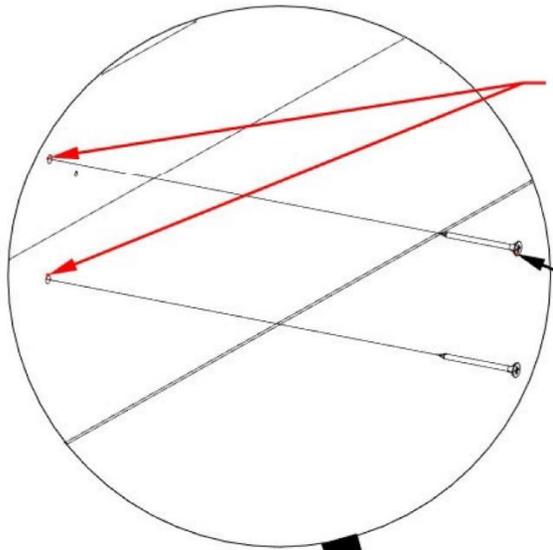

391 (x48)  
TORNILLO - 2"

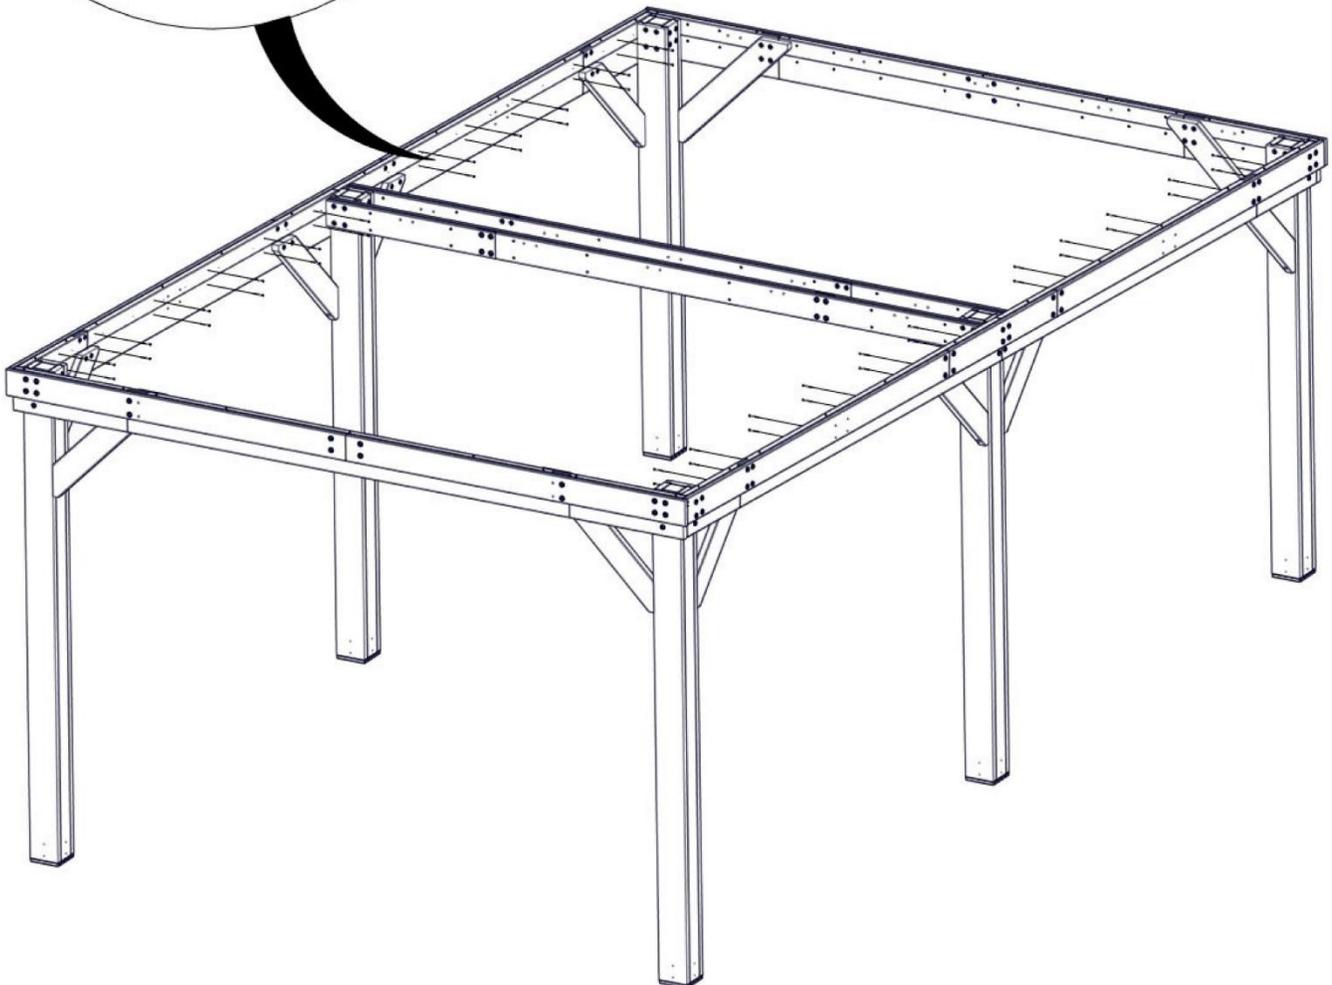


# PASO 26 - MONTAJE DEL KIOSCO



A4M02103 - COLGANTE DE VIGUETAS DE 90°  
(x4)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
16	H100416	PERNO WH 5/16x3 NG
16	H100479	CONTRATUERCA 5/16 NG
16	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NEGRA

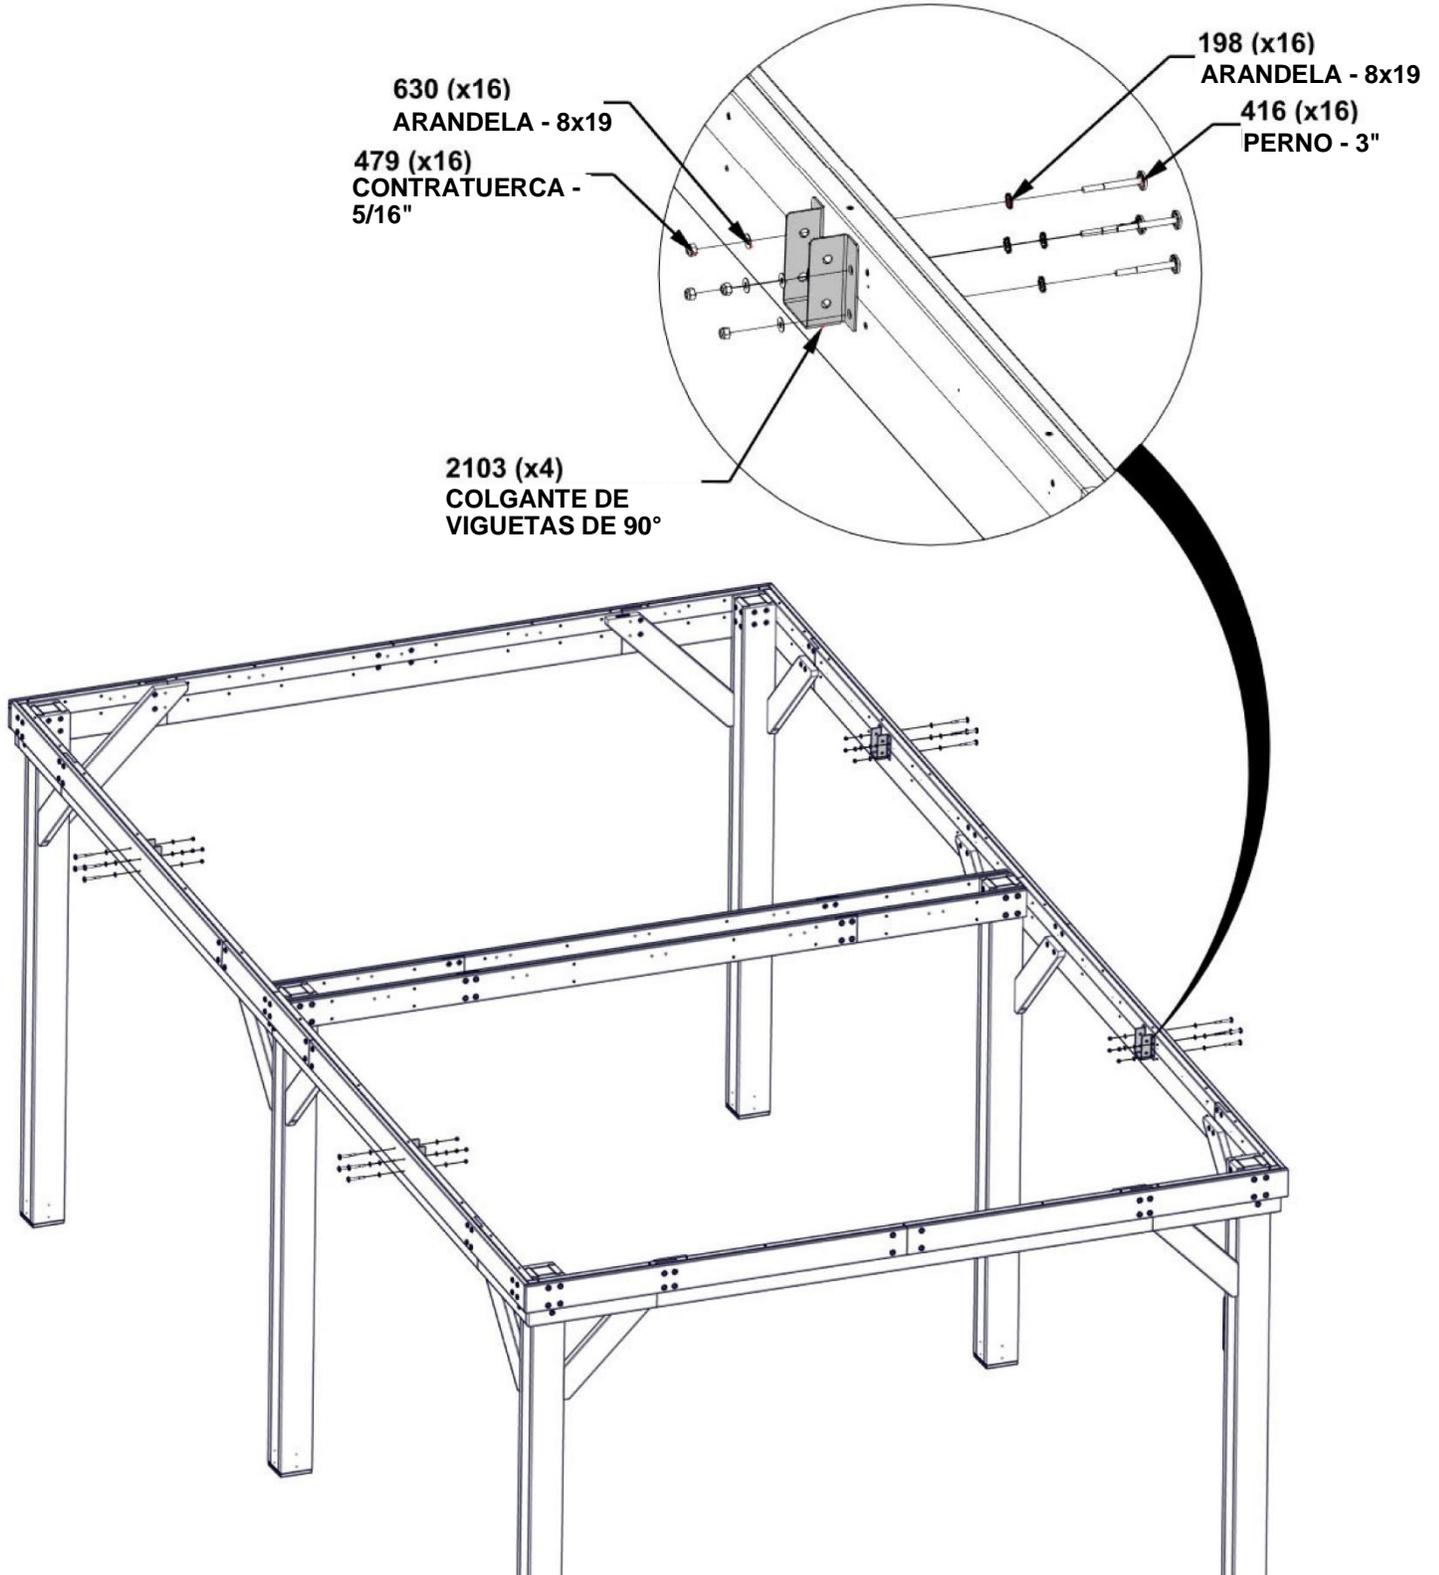

# PASO 27A - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 NEGRO
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100379	TUERCA T - 5/16" NEGRA




D07 VIGA DE REFUERZO - W4L17587 1  
(x4) 7/16"x5 1/4"x36 7/16" (36x134x926)



D09 VIGA DE REFUERZO - W4L17586  
(x4) 1 7/16"x5 1/4"x106 7/8" (36x134x2714)


REPITA ESTE PASO DOS VECES

**INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO Y AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO**

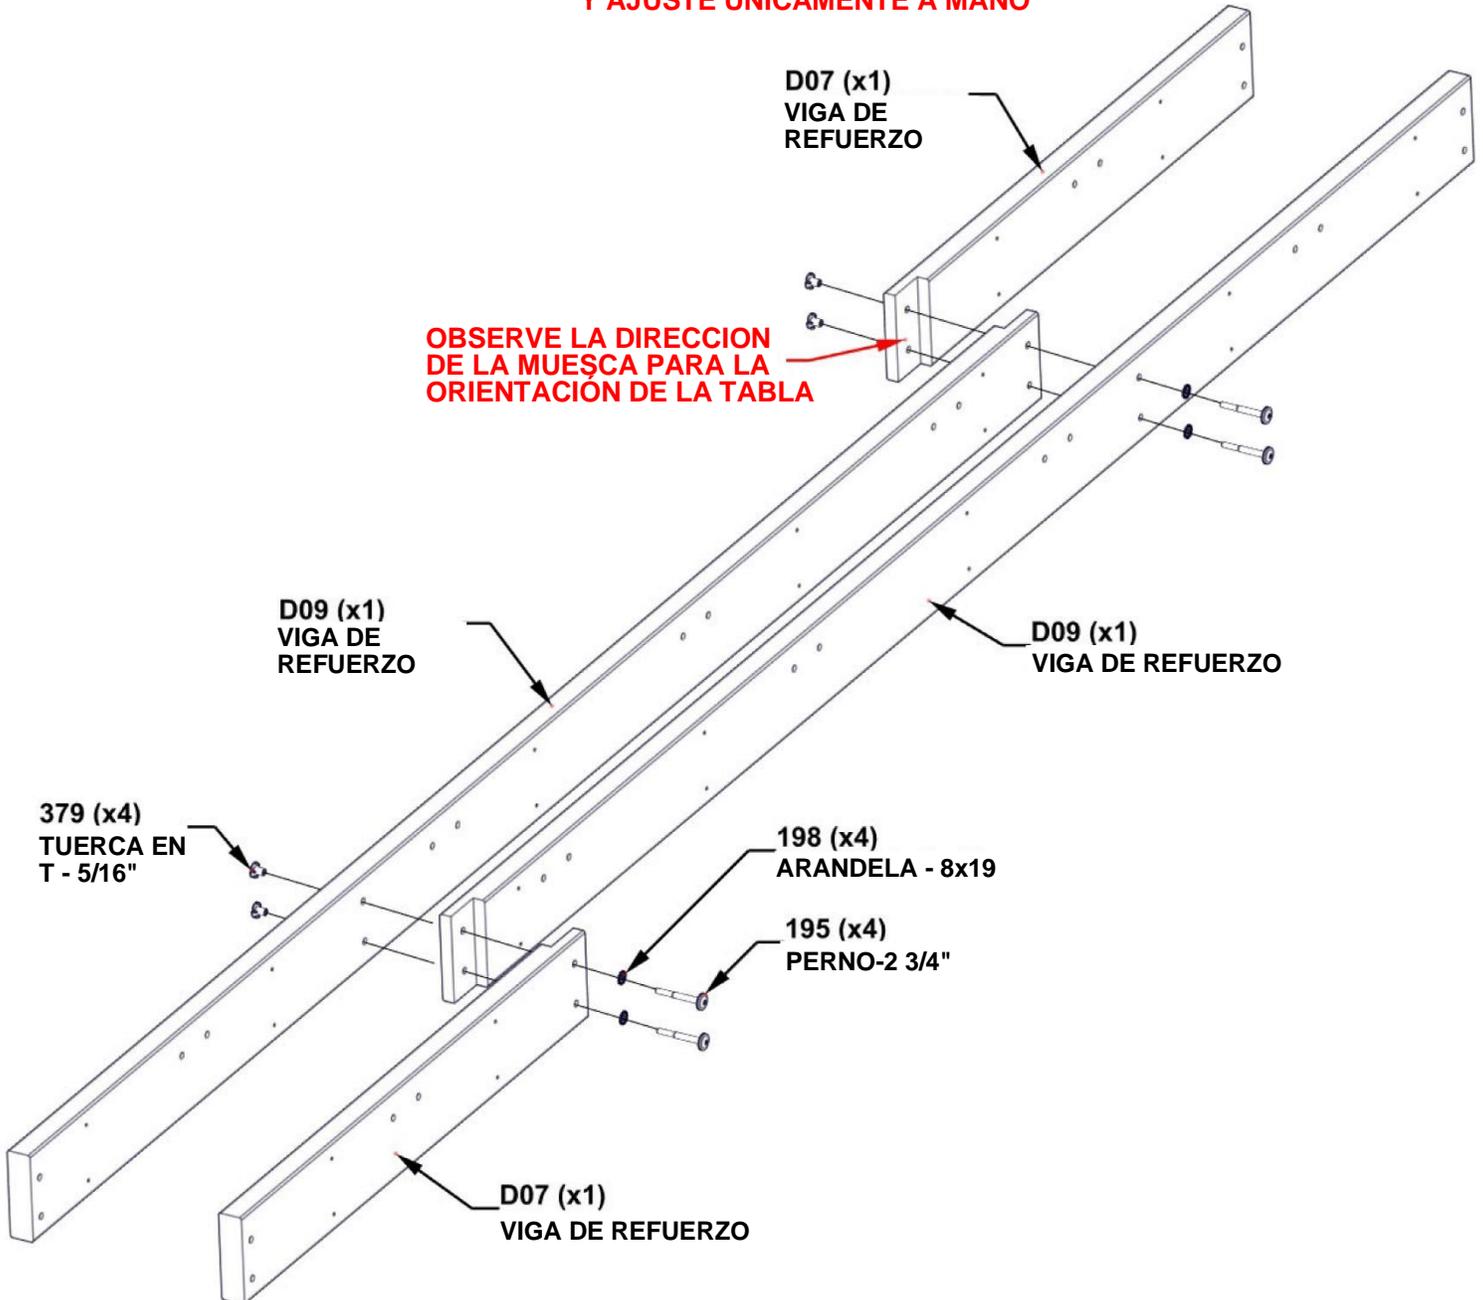

## PASO 27B - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
56	H100483	TORNILLO PFH 8x2 1/4 NG

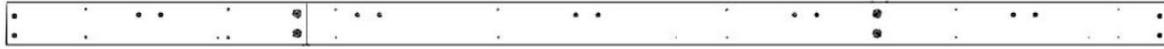


MONTAJE DE LA VIGA DEL PASO ANTERIOR

### NOTAS:


- ASEGÚRESE DE QUE LA PARTE SUPERIOR, LA PARTE INFERIOR Y LOS EXTREMOS DE TODAS LAS TABLAS ESTÉN AL MISMO NIVEL.
- ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS ORIFICIOS ESTÉN ALINEADOS A FIN DE QUE PUEDAN PASAR LOS PERNOS.
- INSTALE LOS TORNILLOS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN Y AJÚSTELOS

REPITA ESTE PASO DOS VECES

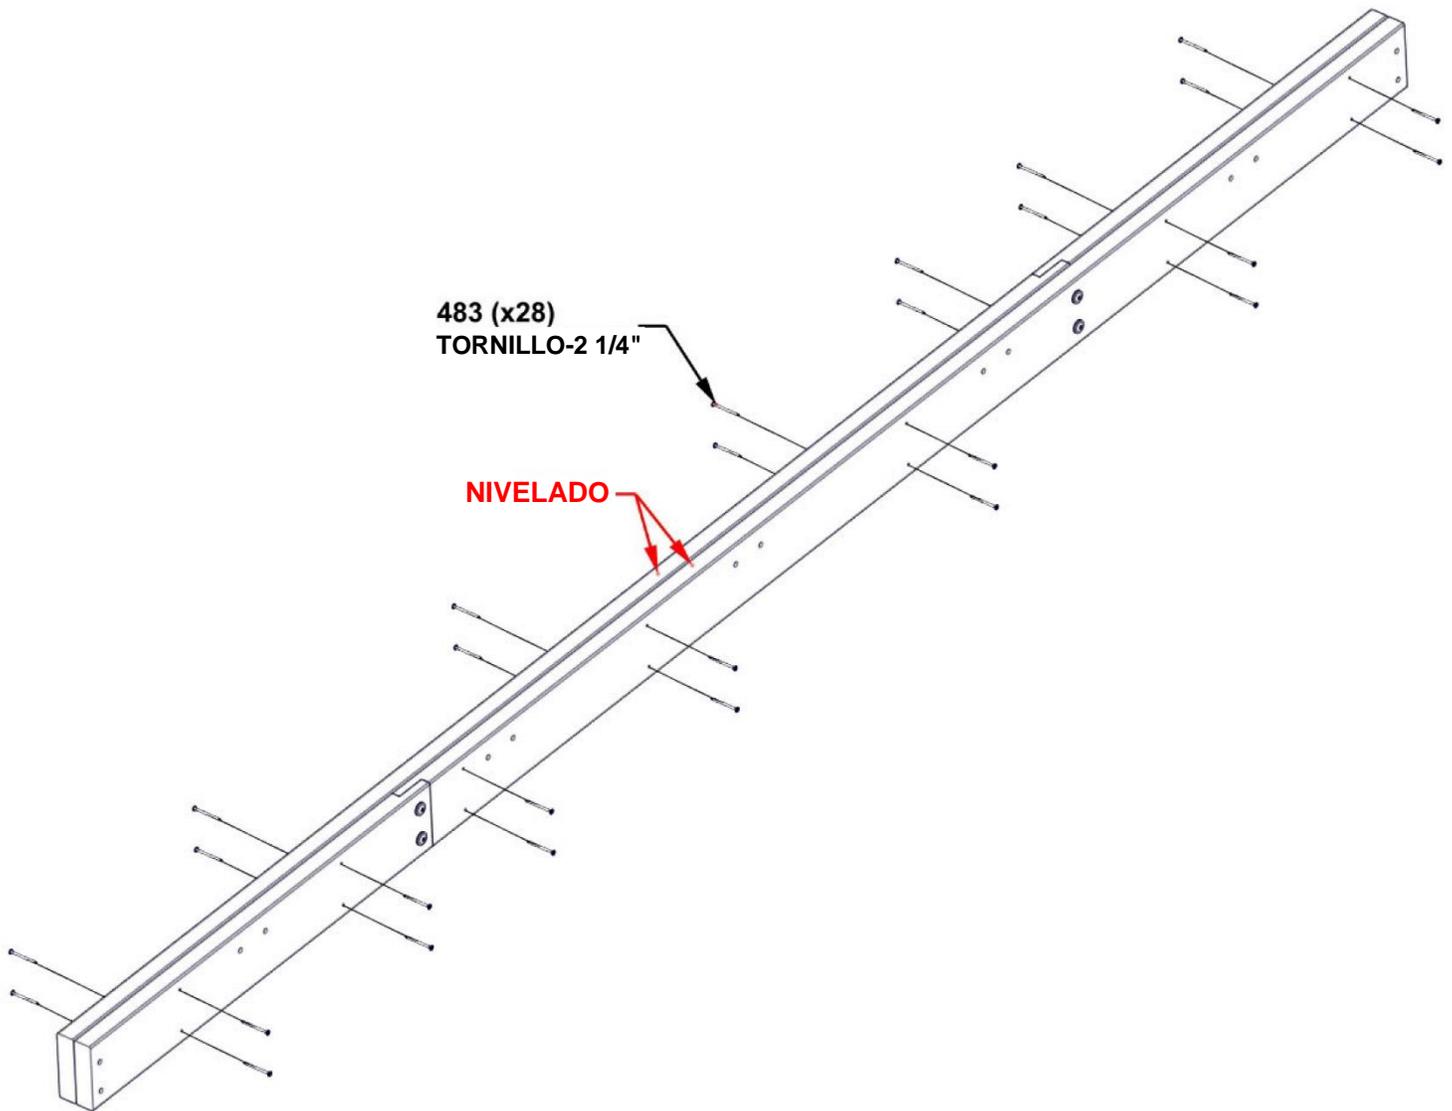

# PASO 28 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100415	PERNO BL 5/16x3 3/4 NG
8	H100479	CONTRATUERCA 5/16 NG
8	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NEGRA

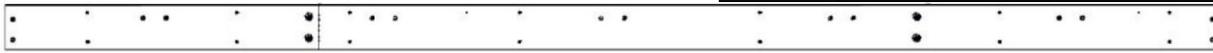


MONTAJE DE LA VIGA DE PASOS ANTERIORES (x2)

**NOTAS:**

- INSERTE LOS MONTAJES DE LAS VIGAS EN LOS SOPORTES.
- FIJE LAS VIGAS A LOS SOPORTES CON PERNOS DE 3 3/4", ARANDELAS PLANAS Y CONTRATUERCAS.


**AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO**

415 (x8)  
PERNO - 3 3/4"

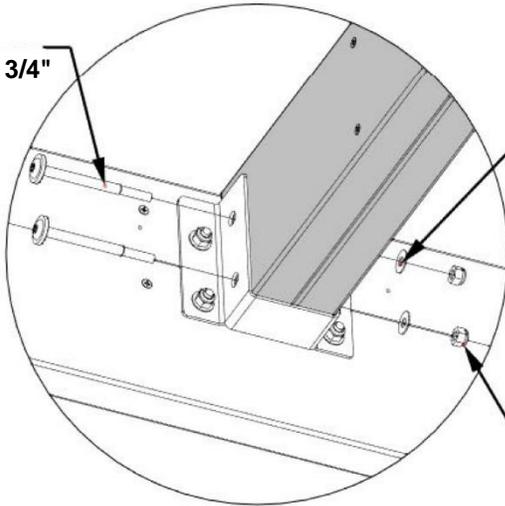


630 (x8)  
ARANDELA - 8x19

479 (x8)  
CONTRATUERCA - 5/16"

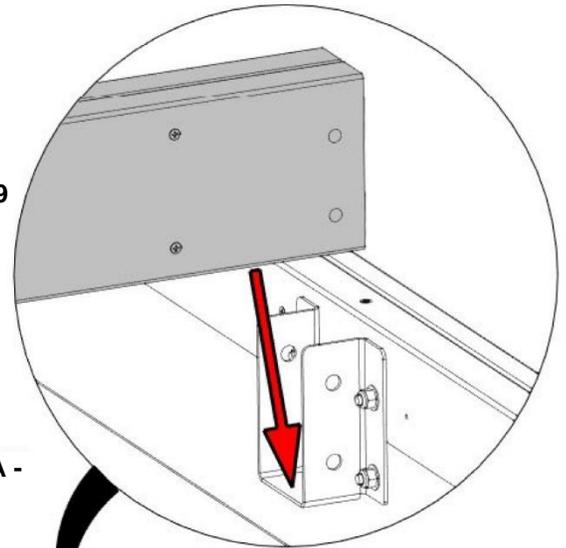


MONTAJES DE LA VIGA DEL PASO ANTERIOR.

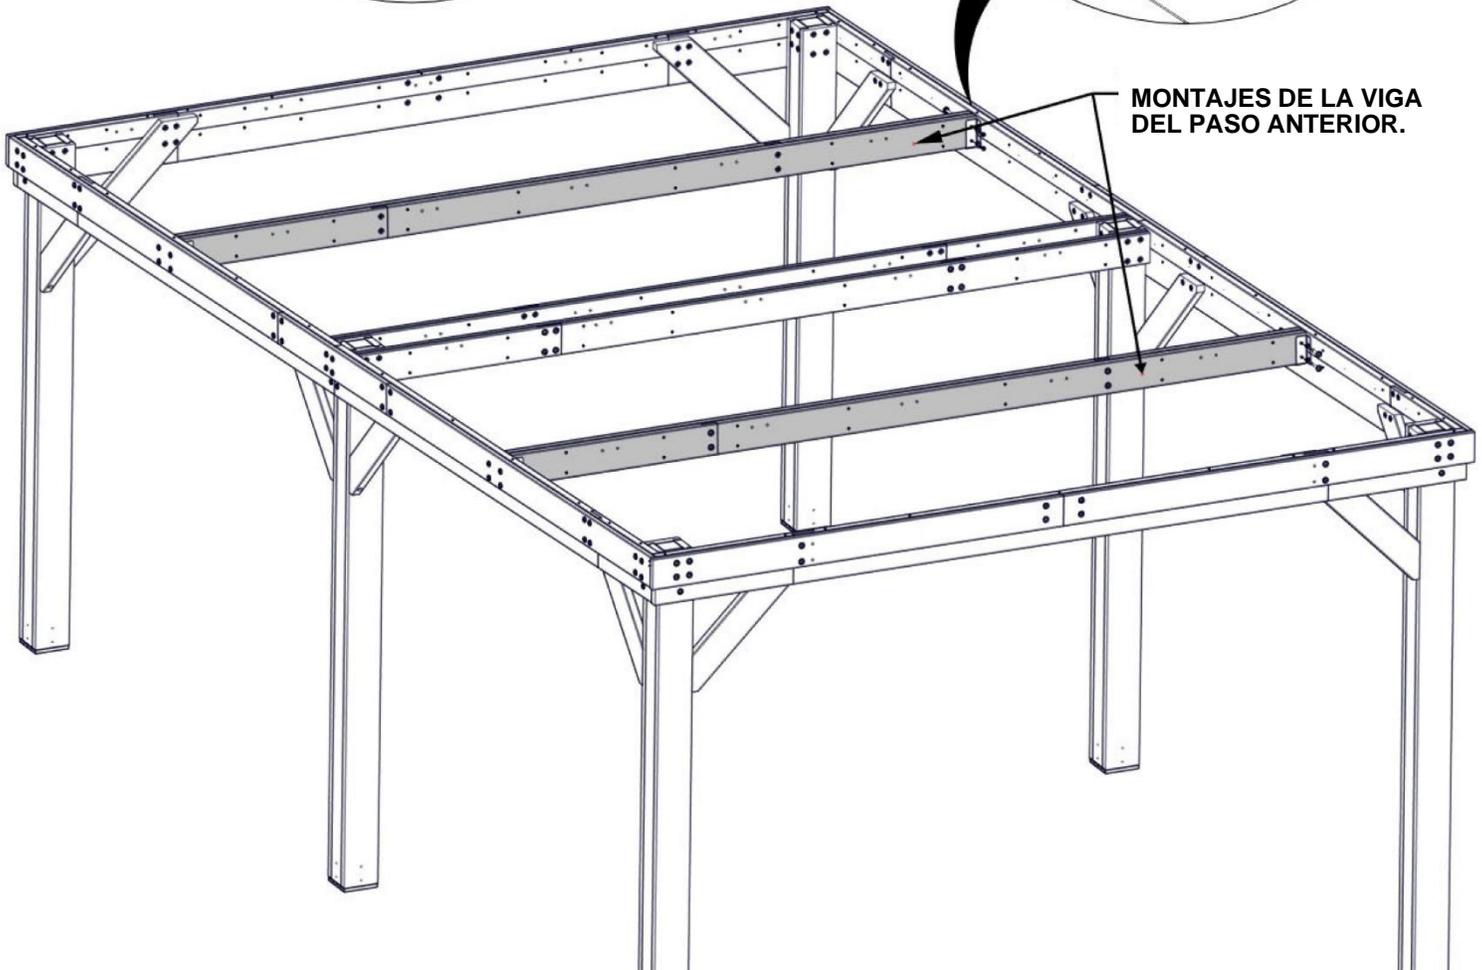

## PASO 29 - NIVELACIÓN DEL MONTAJE


**IMPORTANTE: FORME UN ÁNGULO RECTO CON EL MONTAJE ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS. UNA VEZ NIVELADO, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS ESTÉN COMPLETAMENTE AJUSTADAS.**

**MEDIDAS TOMADAS DESDE EL INTERIOR DEL POSTE HASTA EL OTRO INTERIOR DEL POSTE.**

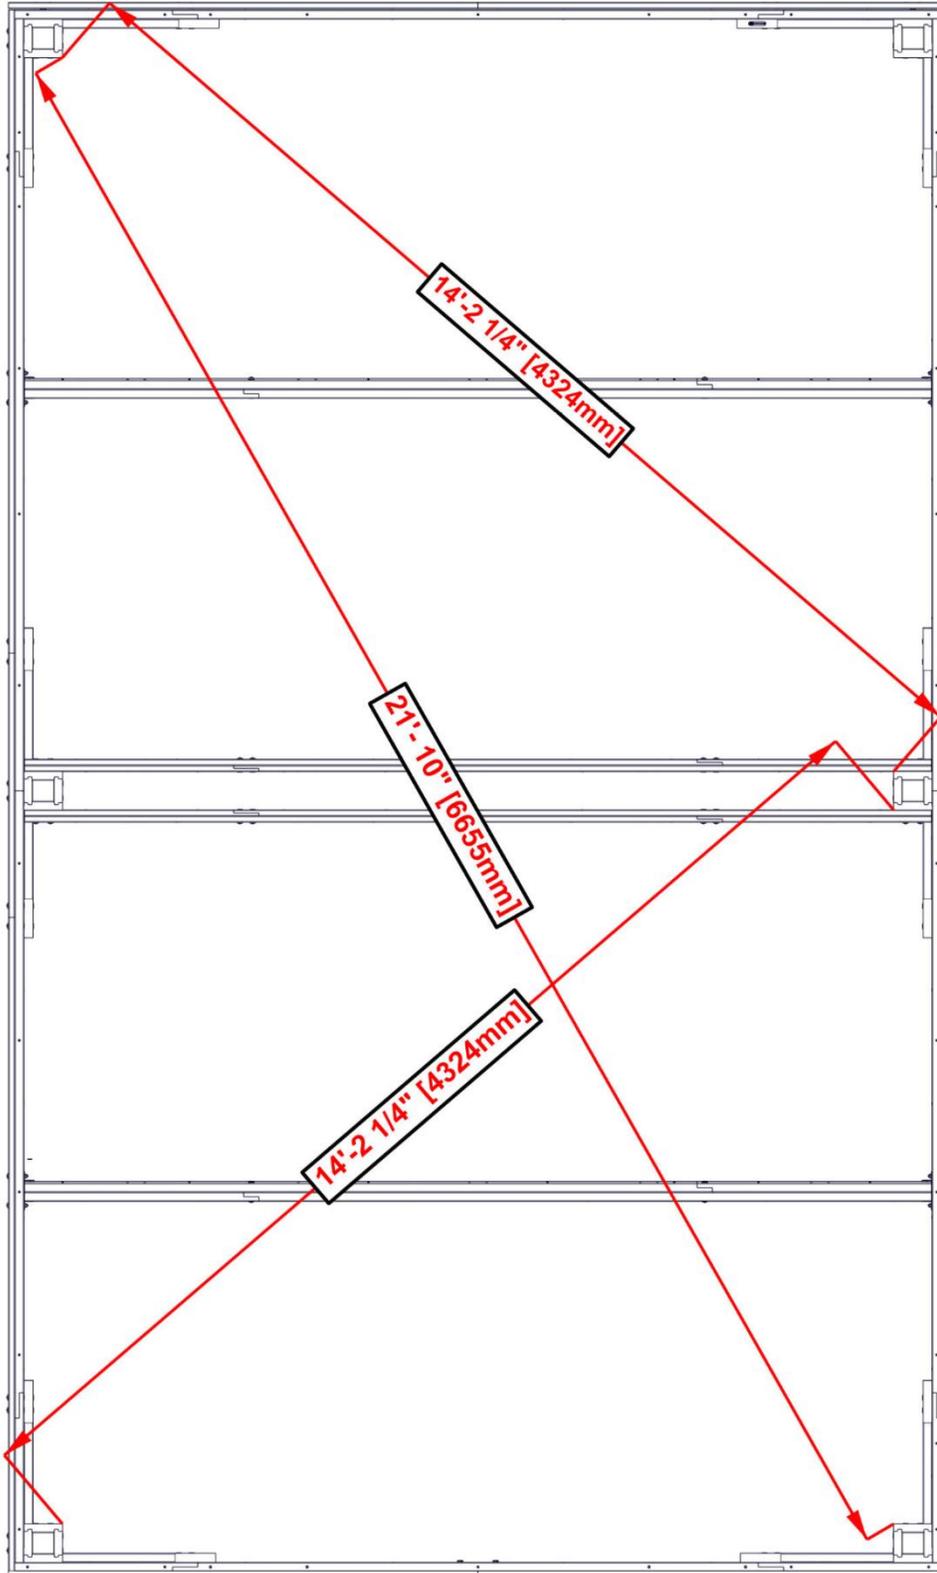

# PASO 30 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100459	PERNO WH 5/16x1 1/4 NG

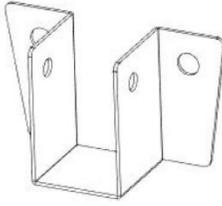


A4M01787 - SOPORTE DE CABIOS  
(x5)

ALINEE LOS SOPORTES DE LOS  
CABIOS CON LOS ORIFICIOS DE LA  
VIGA Y FIJELOS COMO SE MUESTRA.


459 (x10)  
PERNO -1 1/4"

1787 (x5)  
SOPORTE DE CABIOS

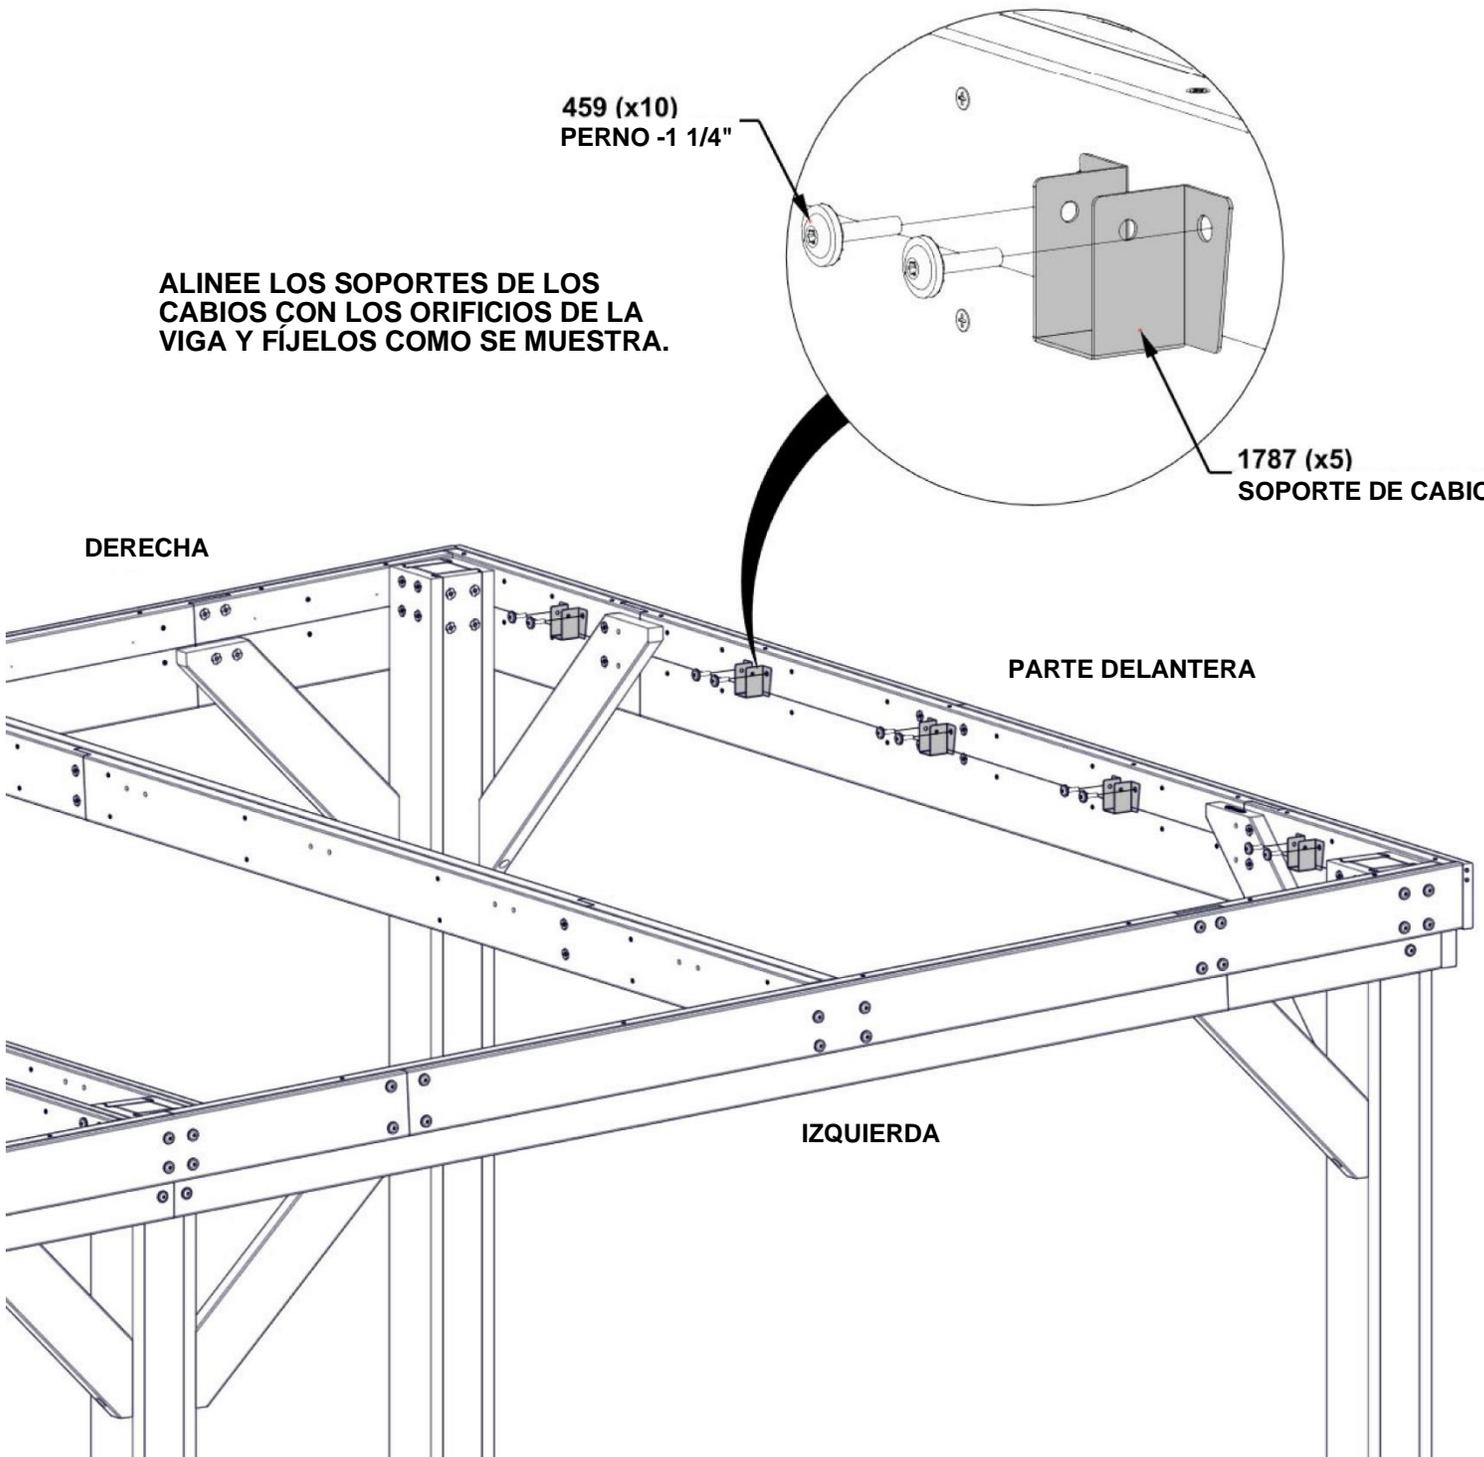


# PASO 31 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100479	CONTRATUERCA 5/16 NG
10	H100503	PERNO WH 5/16x3 1/2 NEGRO
10	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NEGRA

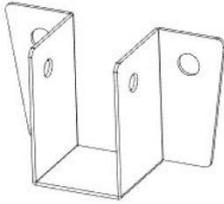


A4M01787 - SOPORTE DE CABIOS (x10)

ALINEE LOS SOPORTES DE LOS CABIOS CON LOS ORIFICIOS DE LA VIGA Y FÍJELOS COMO SE MUESTRA.

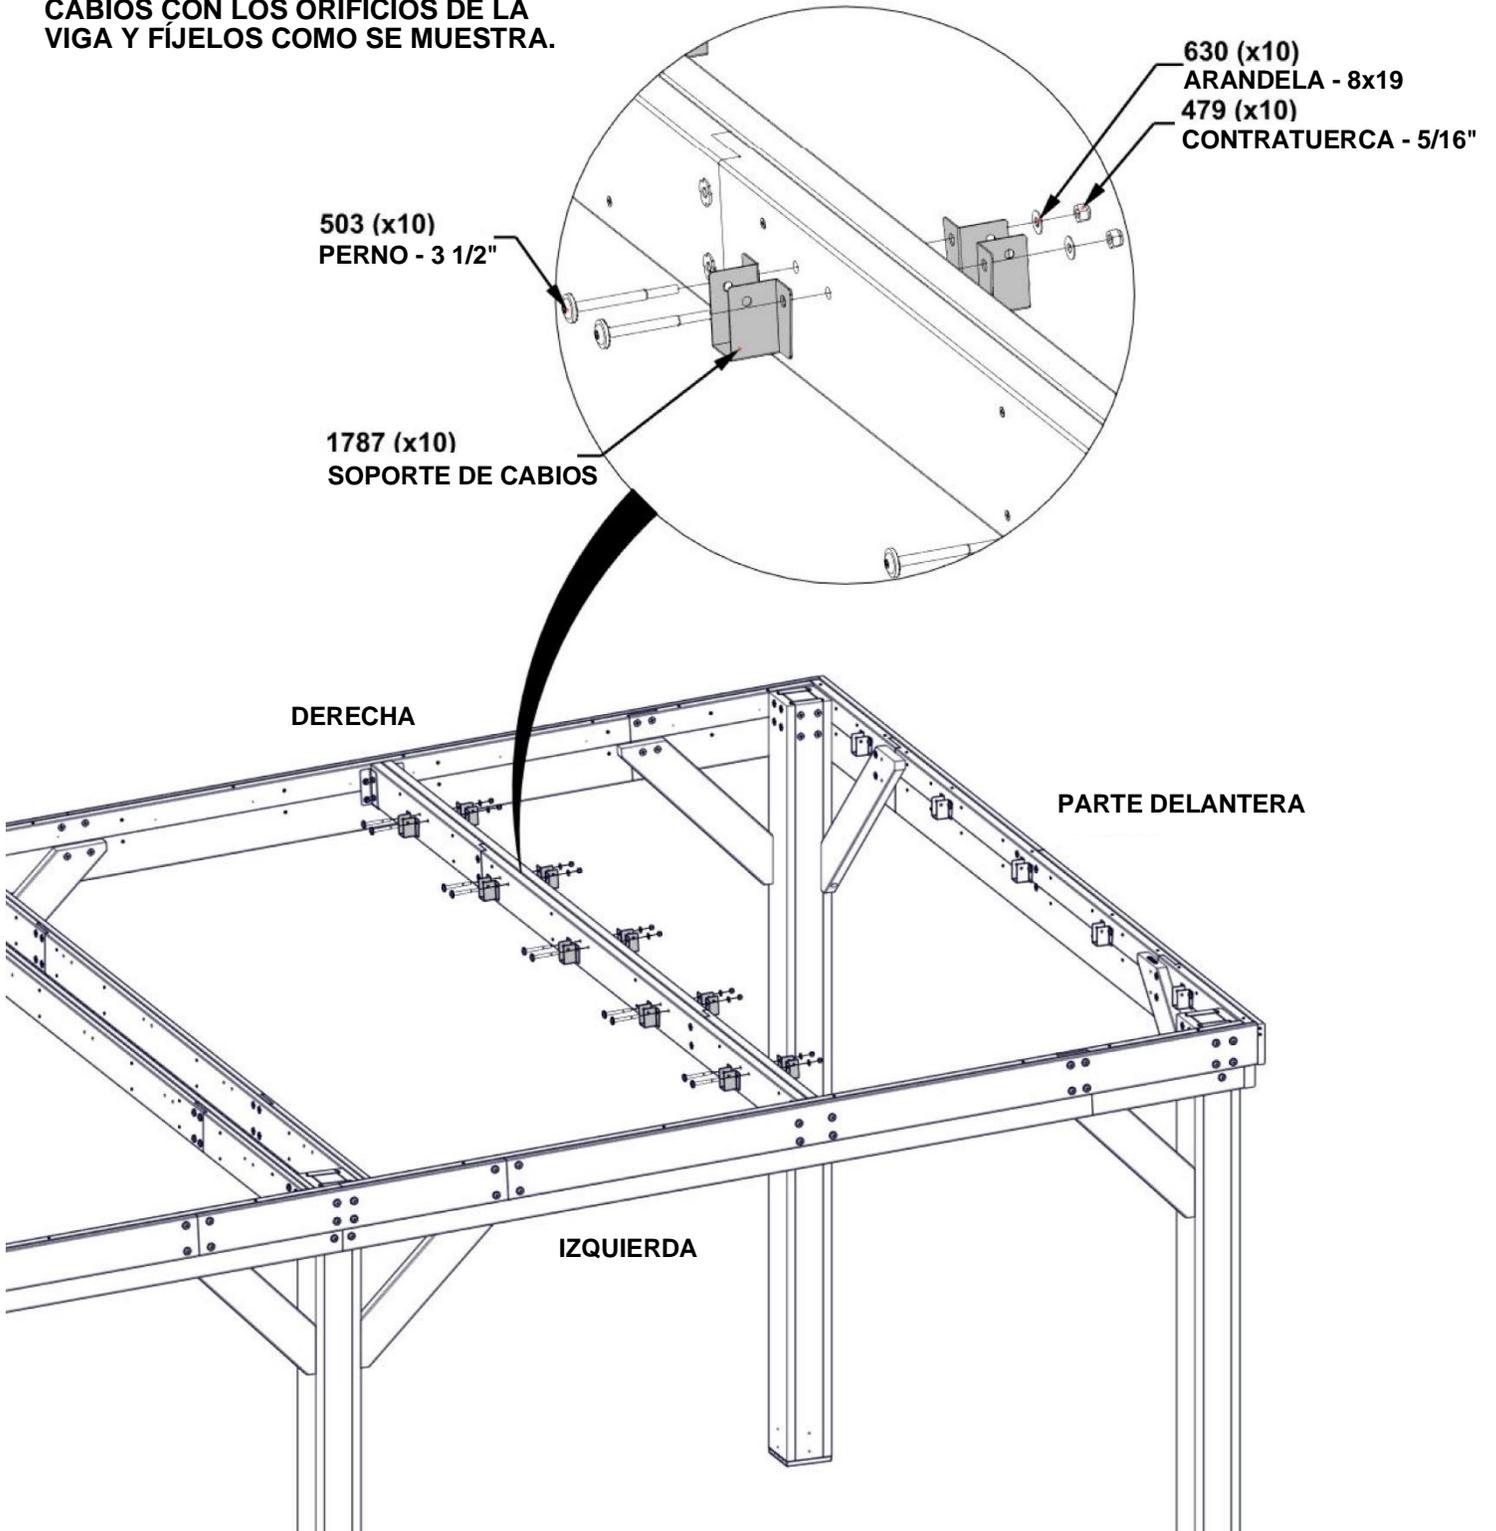


# PASO 32 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H100378	PERNO WH 5/16x1/3/4 NG

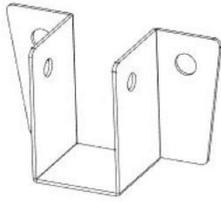


A4M01787 - SOPORTE DE CABIOS  
(x10)

ALINEE LOS SOPORTES DE LOS CABIOS CON LOS ORIFICIOS DE LA VIGA Y FIJELOS COMO SE MUESTRA.

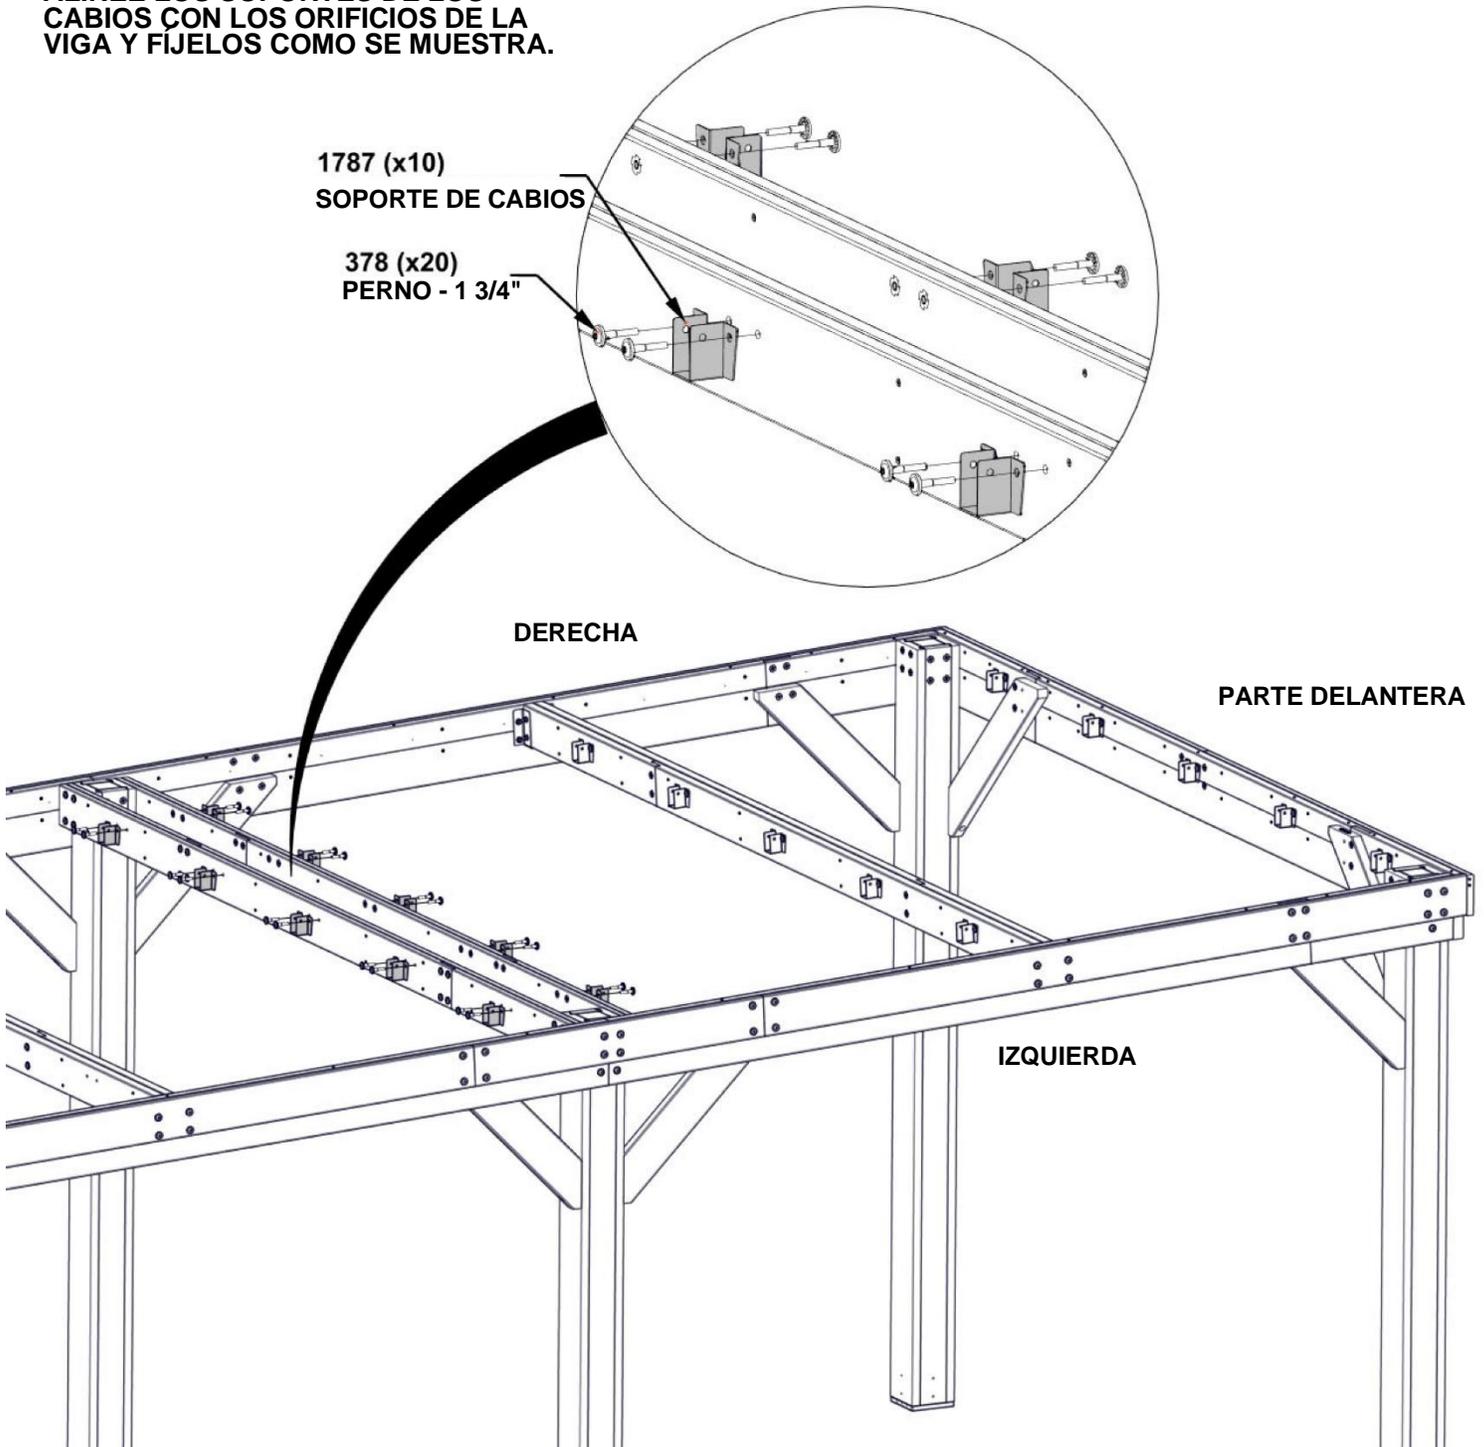


# PASO 33 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100479	CONTRATUERCA 5/16 NG
10	H100503	PERNO WH 5/16x3 1/2 NEGRO
10	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NEGRA

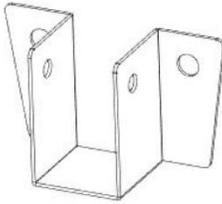


A4M01787 - SOPORTE DE CABIOS  
(x10)

ALINEE LOS SOPORTES DE LOS CABIOS CON LOS ORIFICIOS DE LA VIGA Y FÍJELOS COMO SE MUESTRA.

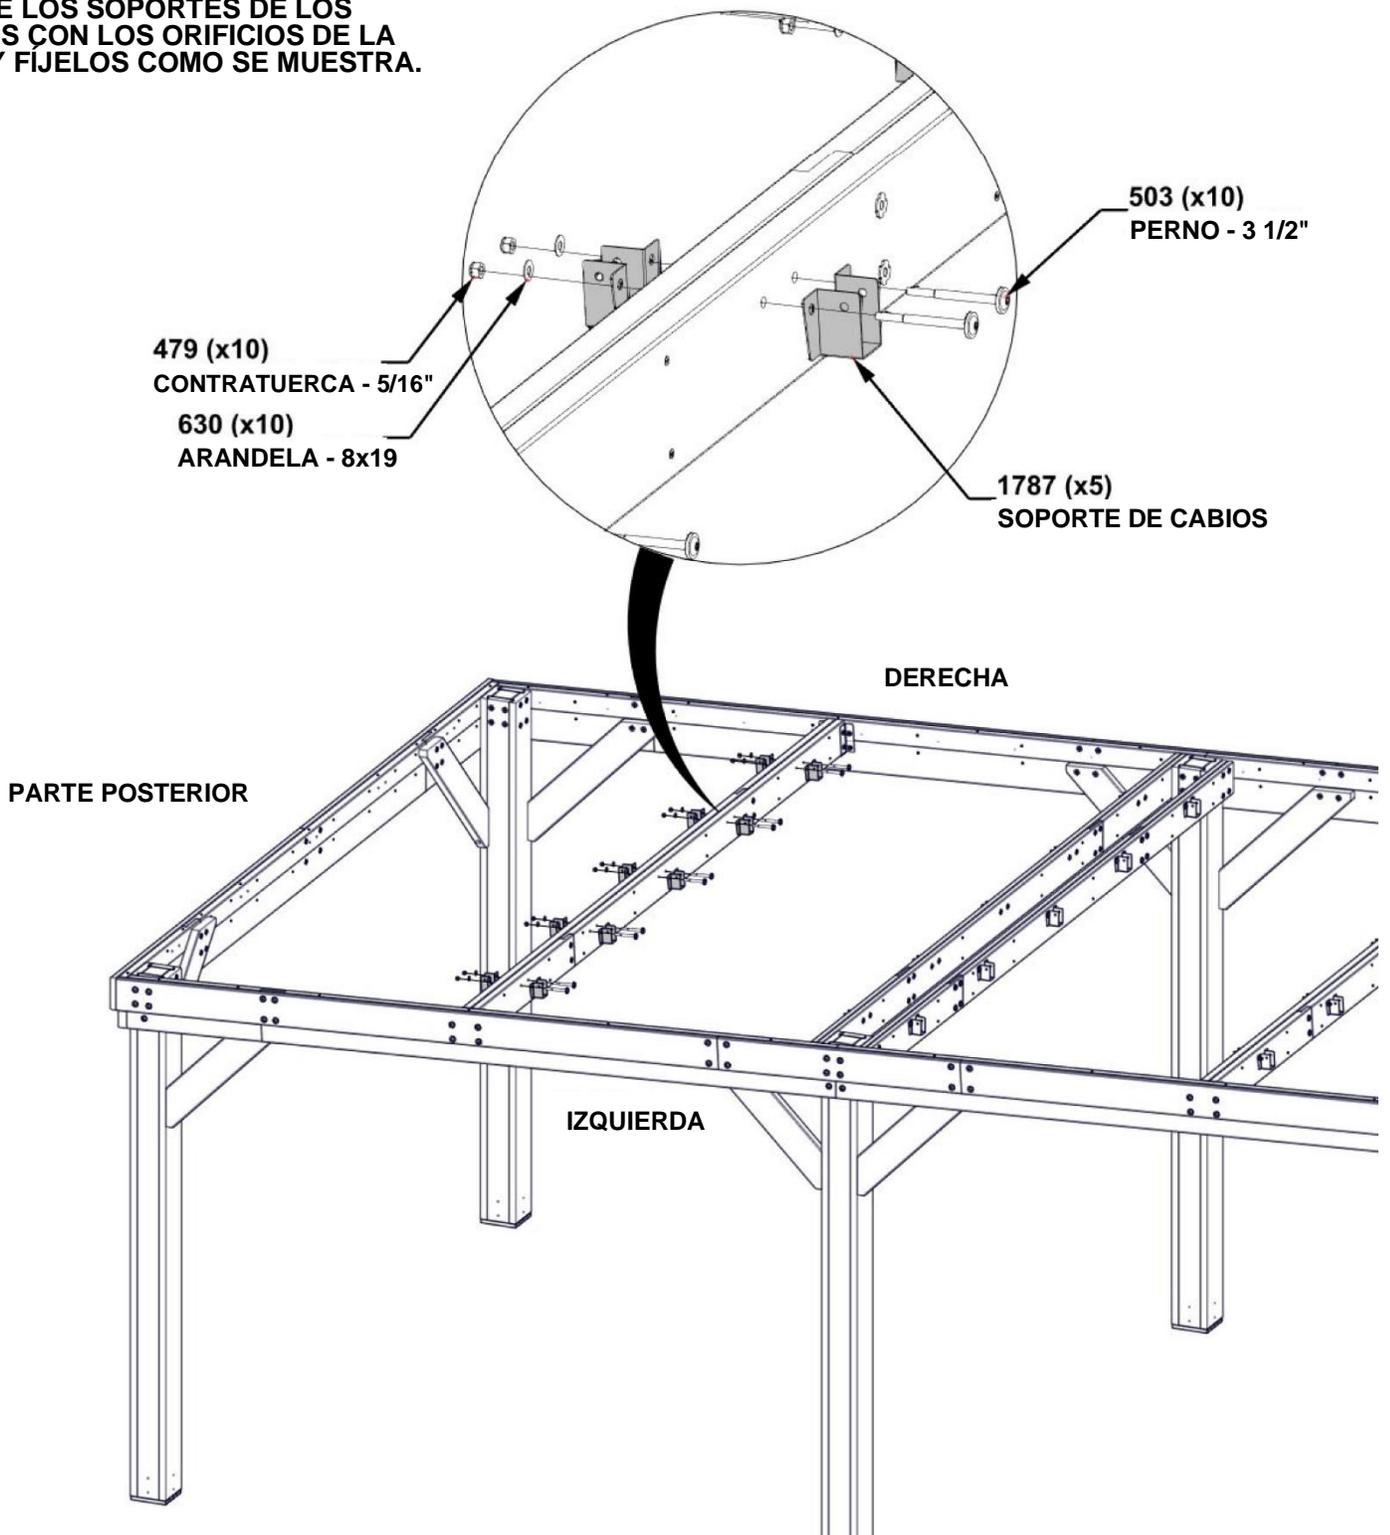


# PASO 34 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100459	PERNO WH 5/16x1 1/4 NG

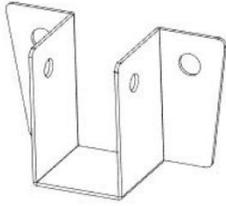

A4M01787 - SOPORTE DE CABIOS  
(x5)

ALINEE LOS SOPORTES DE LOS CABIOS CON LOS ORIFICIOS DE LA VIGA Y FIJELOS COMO SE MUESTRA.

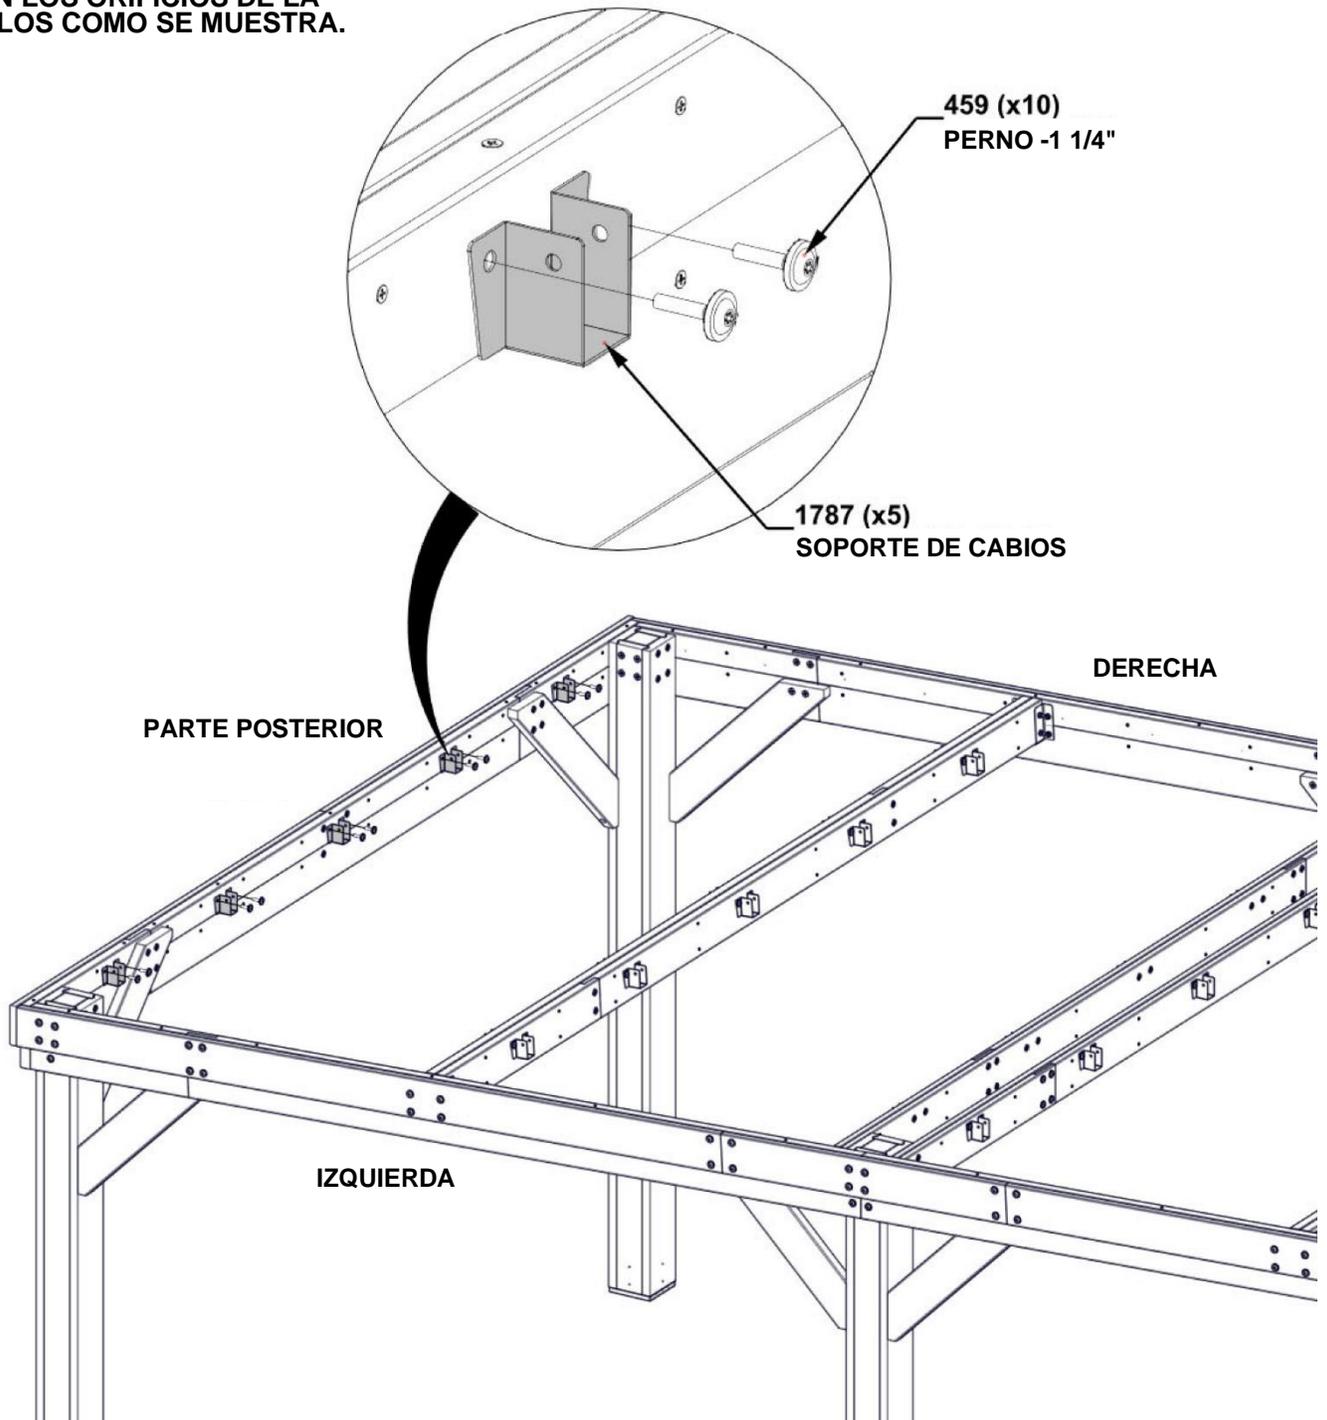

# PASO 35 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H100488	PERNO WH 1/4x2 NEGRO
20	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NEGRA
20	H100653	CONTRATUERCA 1/4 NEGRA




E01 CABIO - W4L17588  
(x5) 1 7/16"x36x56 1/16" (36x86x1424)



E02 CABIO - W4L17589  
(x5) 1 7/16"x3 3/8"x56 1/4" (36x86x1429)



## NOTAS:

- INSERTE LOS CABIOS EN LOS SOPORTES.
- FIJE LOS CABIOS A LOS SOPORTES CON PERNOS DE 2", ARANDELAS PLANAS Y CONTRATUERCAS.
- LAS MUESCAS EN TODOS LOS CABIOS SE ORIENTARÁN HACIA ARRIBA.

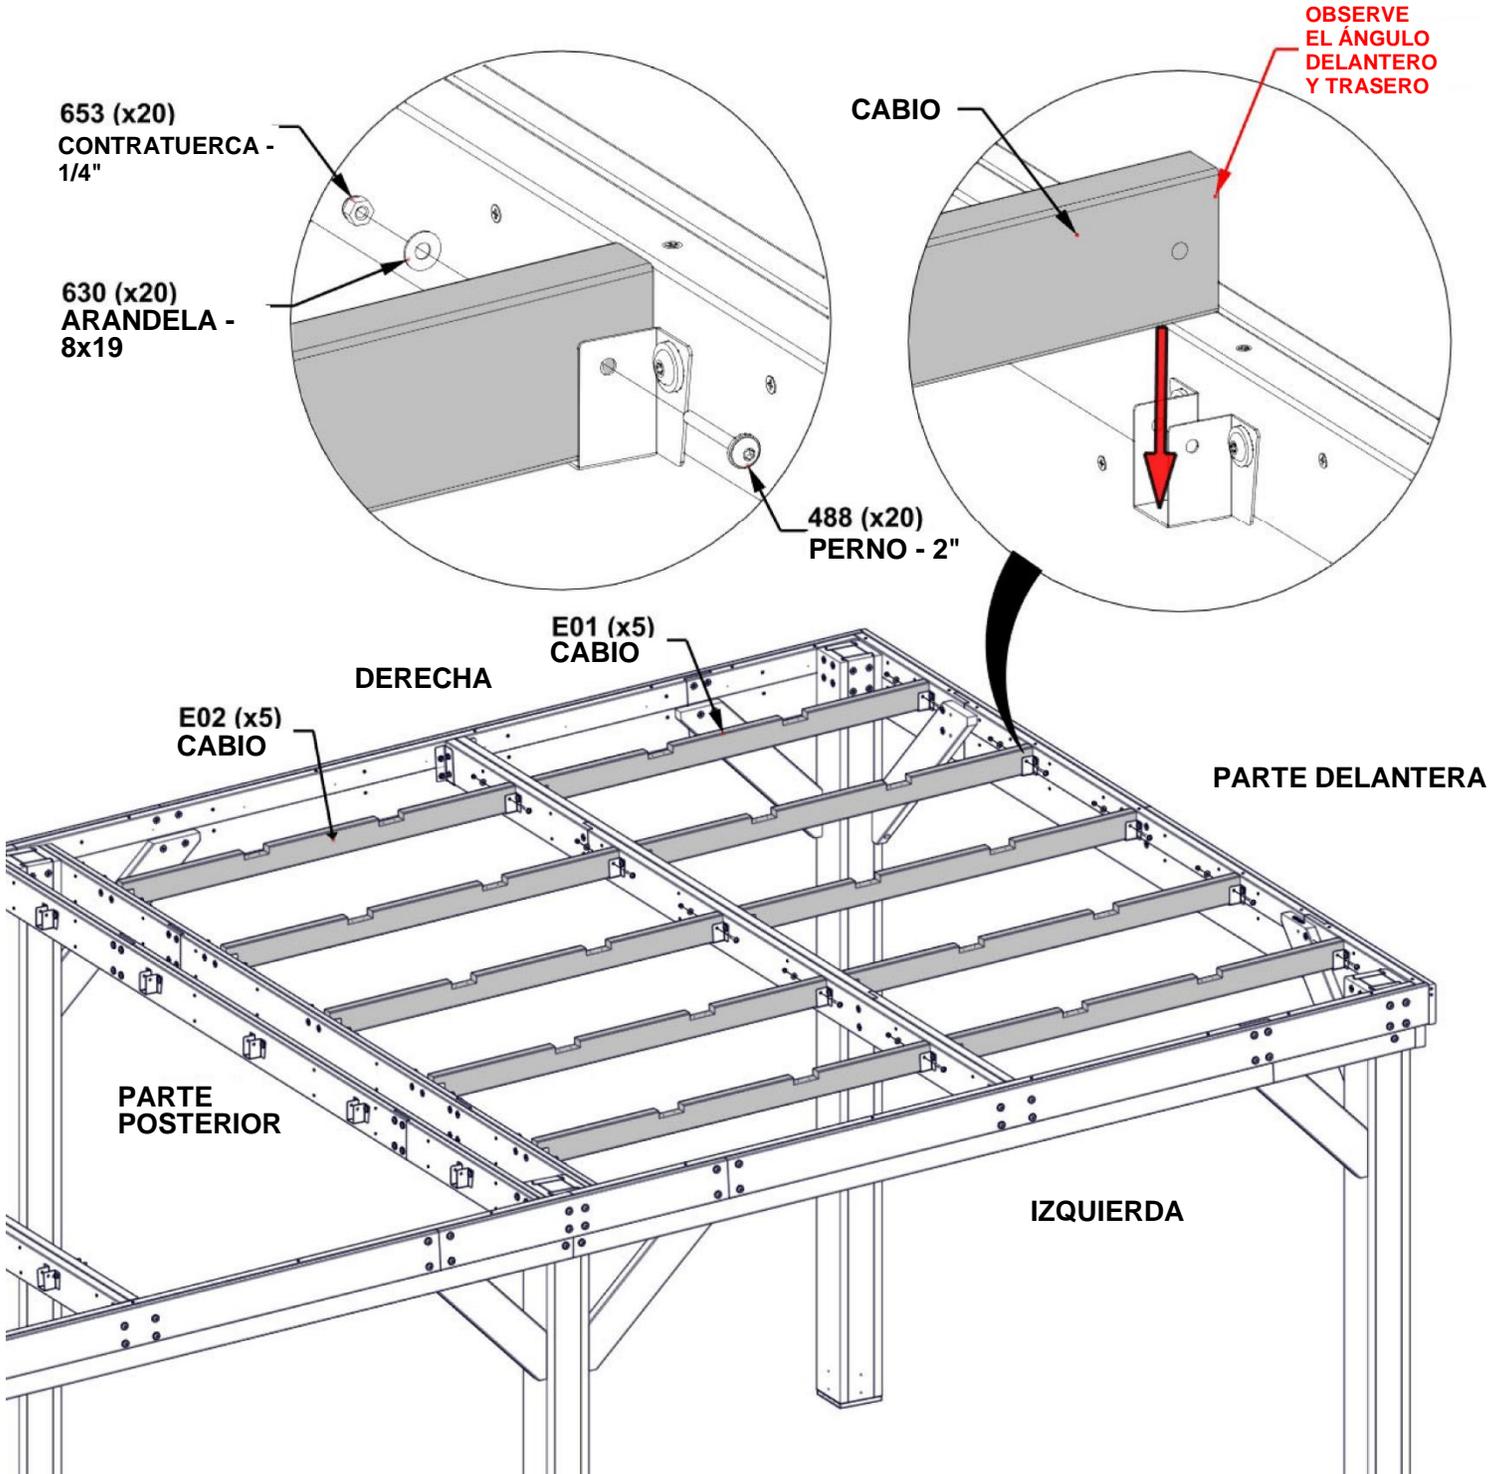


# PASO 36 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H100488	PERNO WH 1/4x2 NEGRO
20	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NEGRA
20	H100653	CONTRATUERCA 1/4 NEGRA

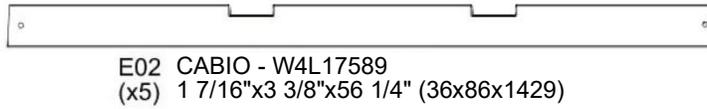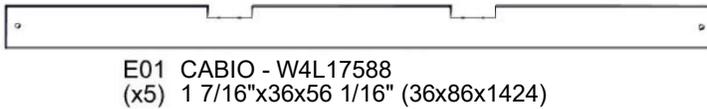

## NOTAS:

- INSERTE LOS CABIOS EN LOS SOPORTES.
- FIJE LOS CABIOS A LOS SOPORTES CON PERNOS DE 2", ARANDELAS PLANAS Y CONTRATUERCAS.
- LAS MUESCAS EN TODOS LOS CABIOS SE ORIENTARÁN HACIA ARRIBA.

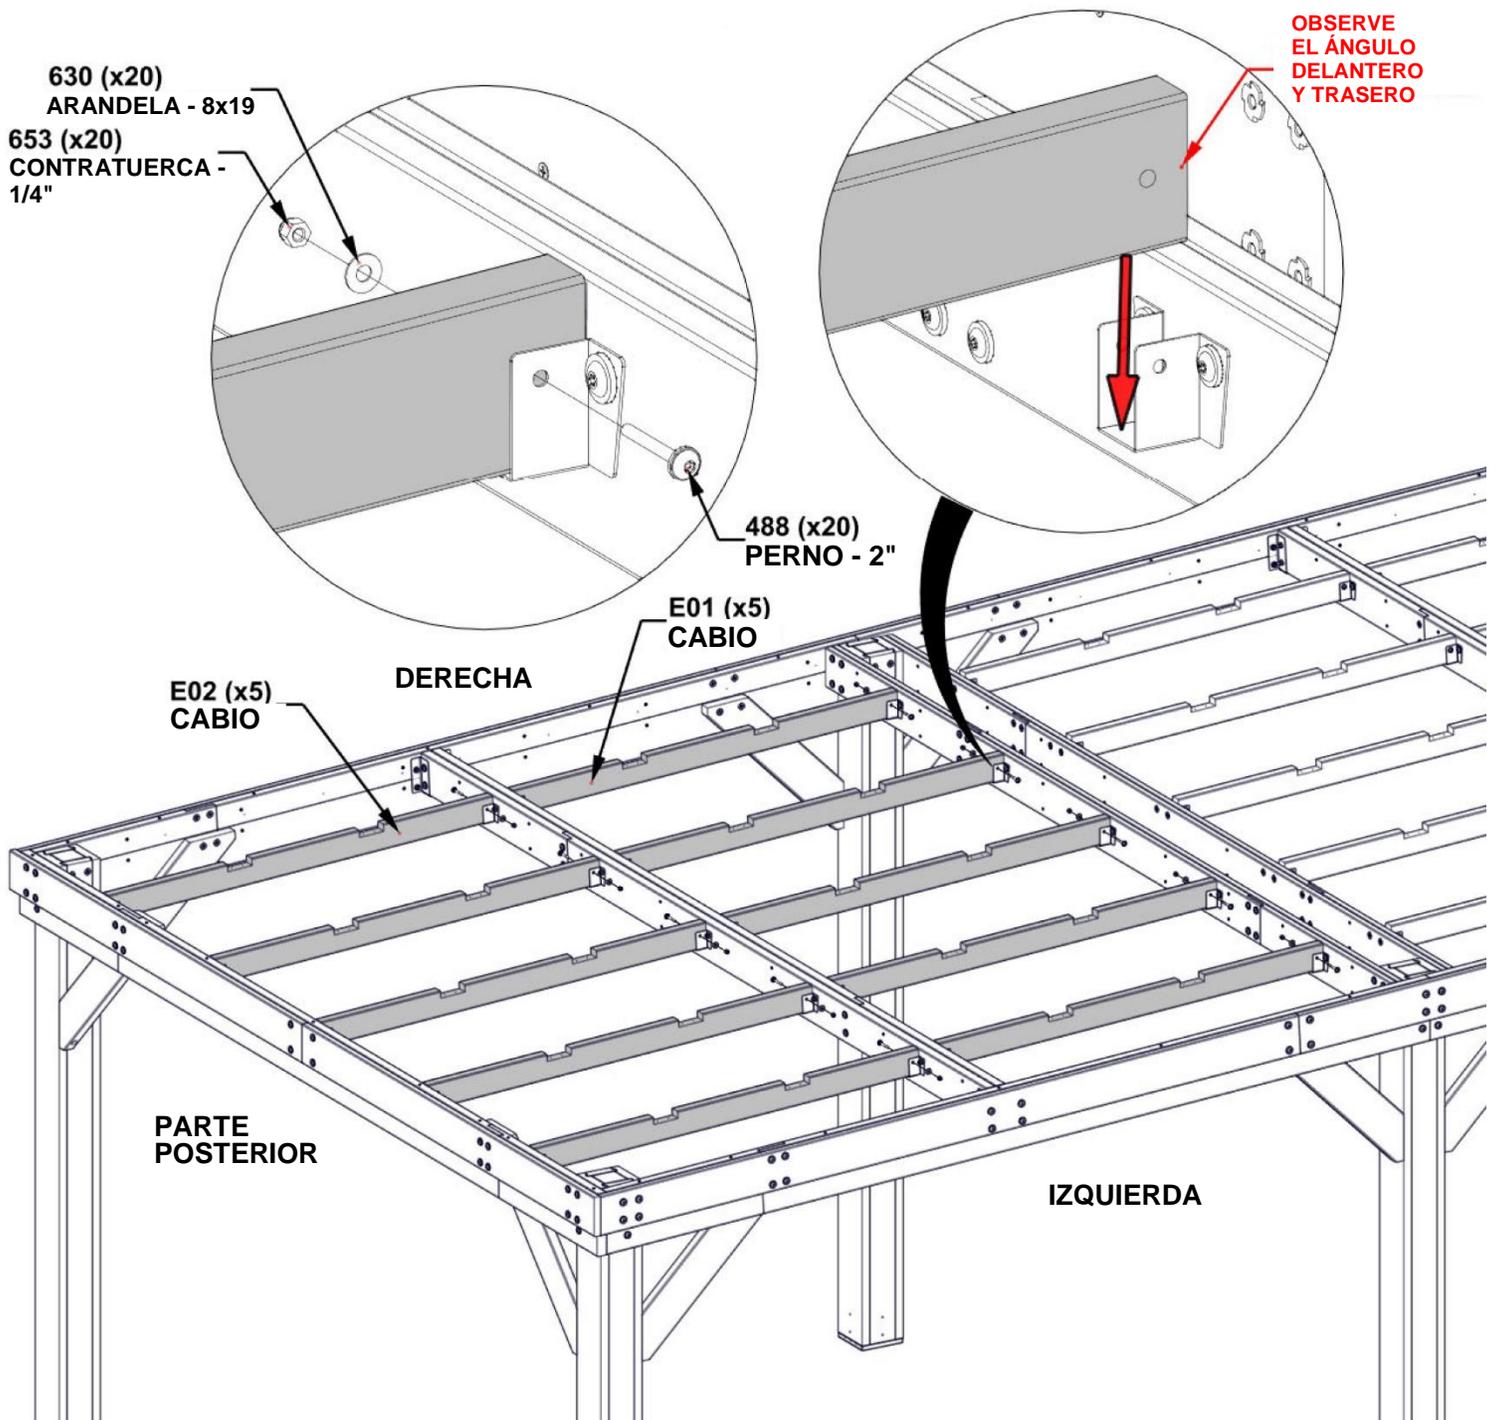

# PASO 37A - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NEGRO




J15 TABLILLA - W4L17604  
(x2) 15/16"x2 3/8"x48 1/8" (24x60x1222)



J16 TABLILLA - W4L17605  
(x2) 15/16"x2 3/8"x53 15/16" (24x60x1370)

**NOTA:**

- REPITA LA INSTALACIÓN DE LA TABLILLA EN EL LADO OPUESTO DE LA COCHERA.

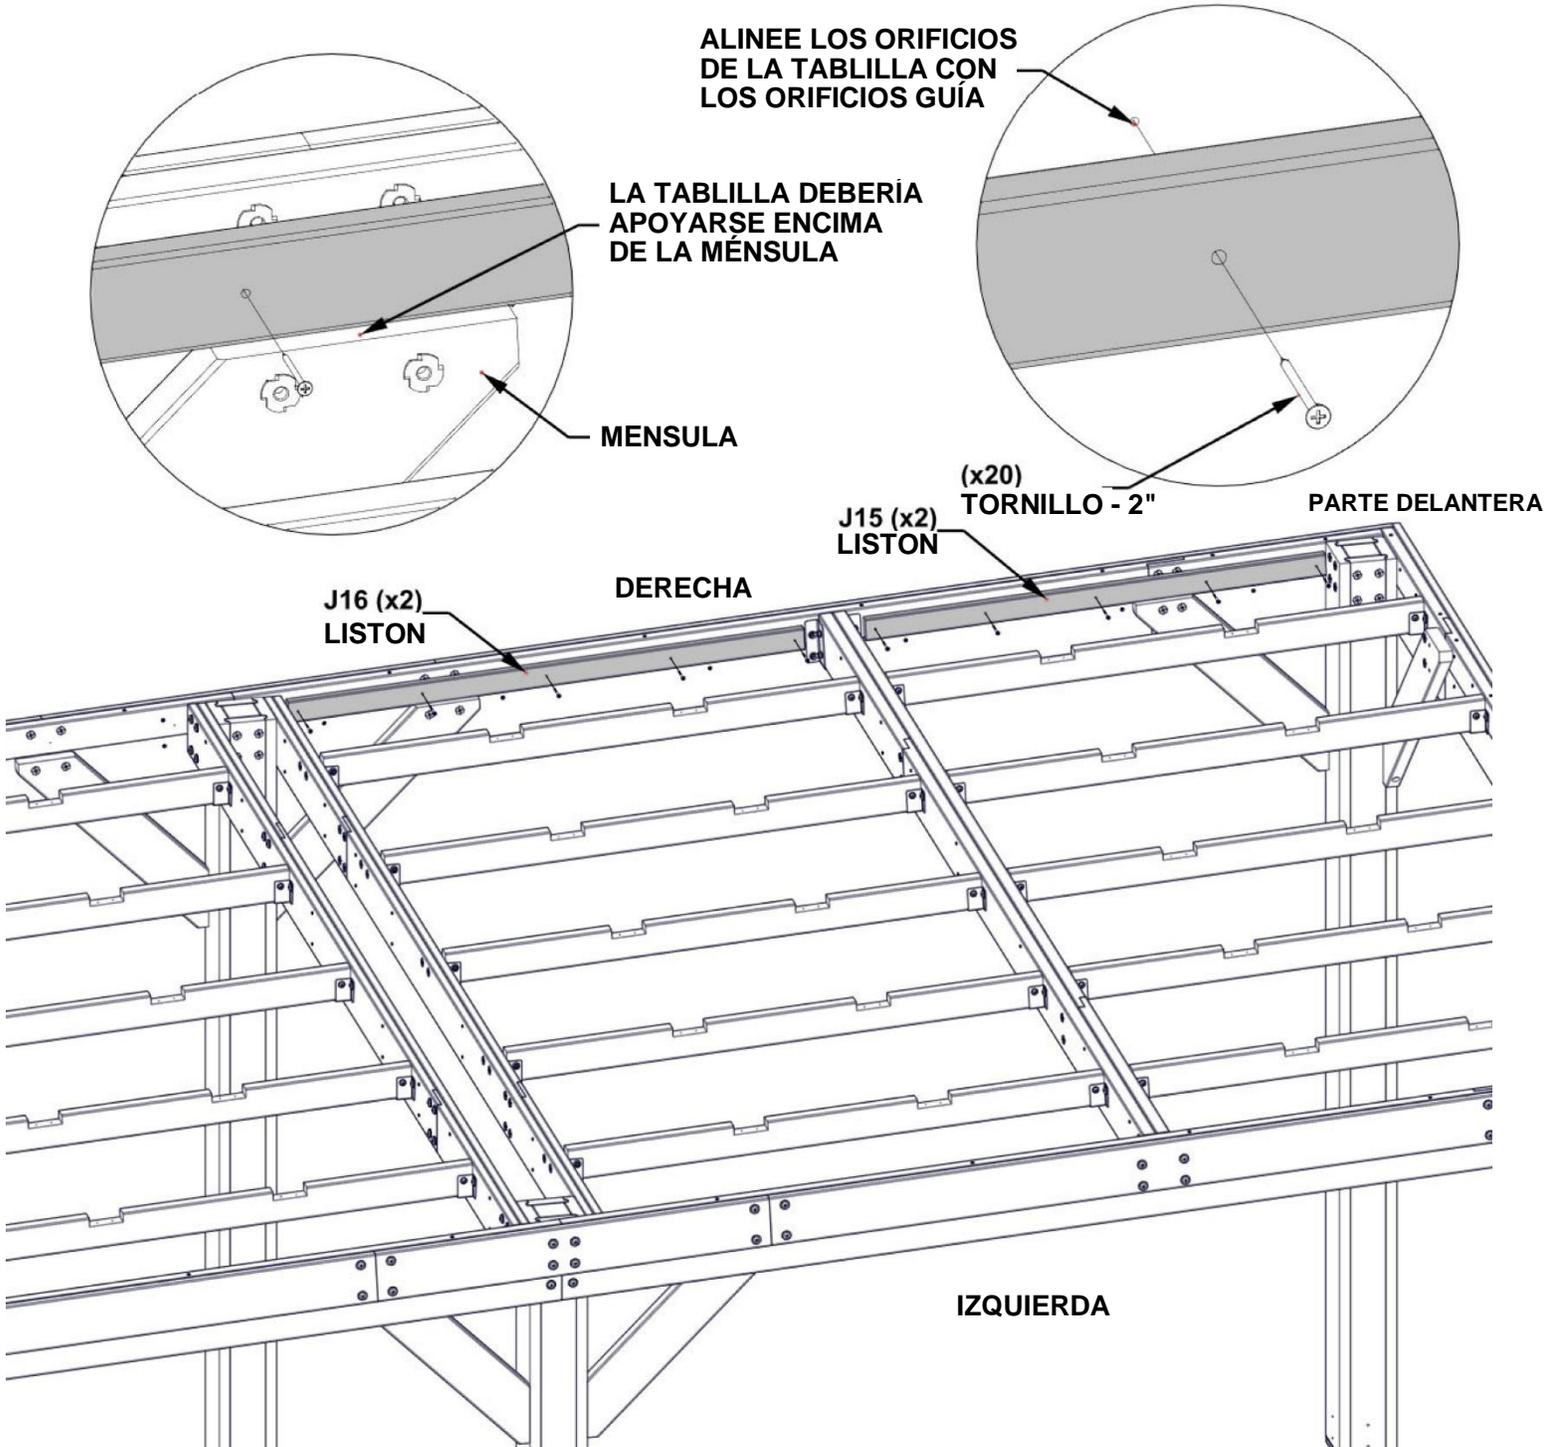


# PASO 37B - MONTAJE DEL KIOSKO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H100391	TORNILLO PFH 8x2 NEGRO




J15 TABLILLA - W4L17604  
(x2) 15/16"x2 3/8"x48 1/8" (24x60x1222)

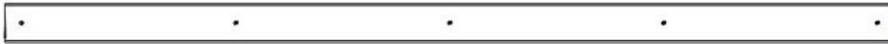

J16 TABLILLA - W4L17605  
(x2) 15/16"x2 3/8"x53 15/16" (24x60x1370)

**NOTA:**

- REPITA LA INSTALACIÓN DE LA TABLILLA EN EL LADO OPUESTO DE LA COCHERA.

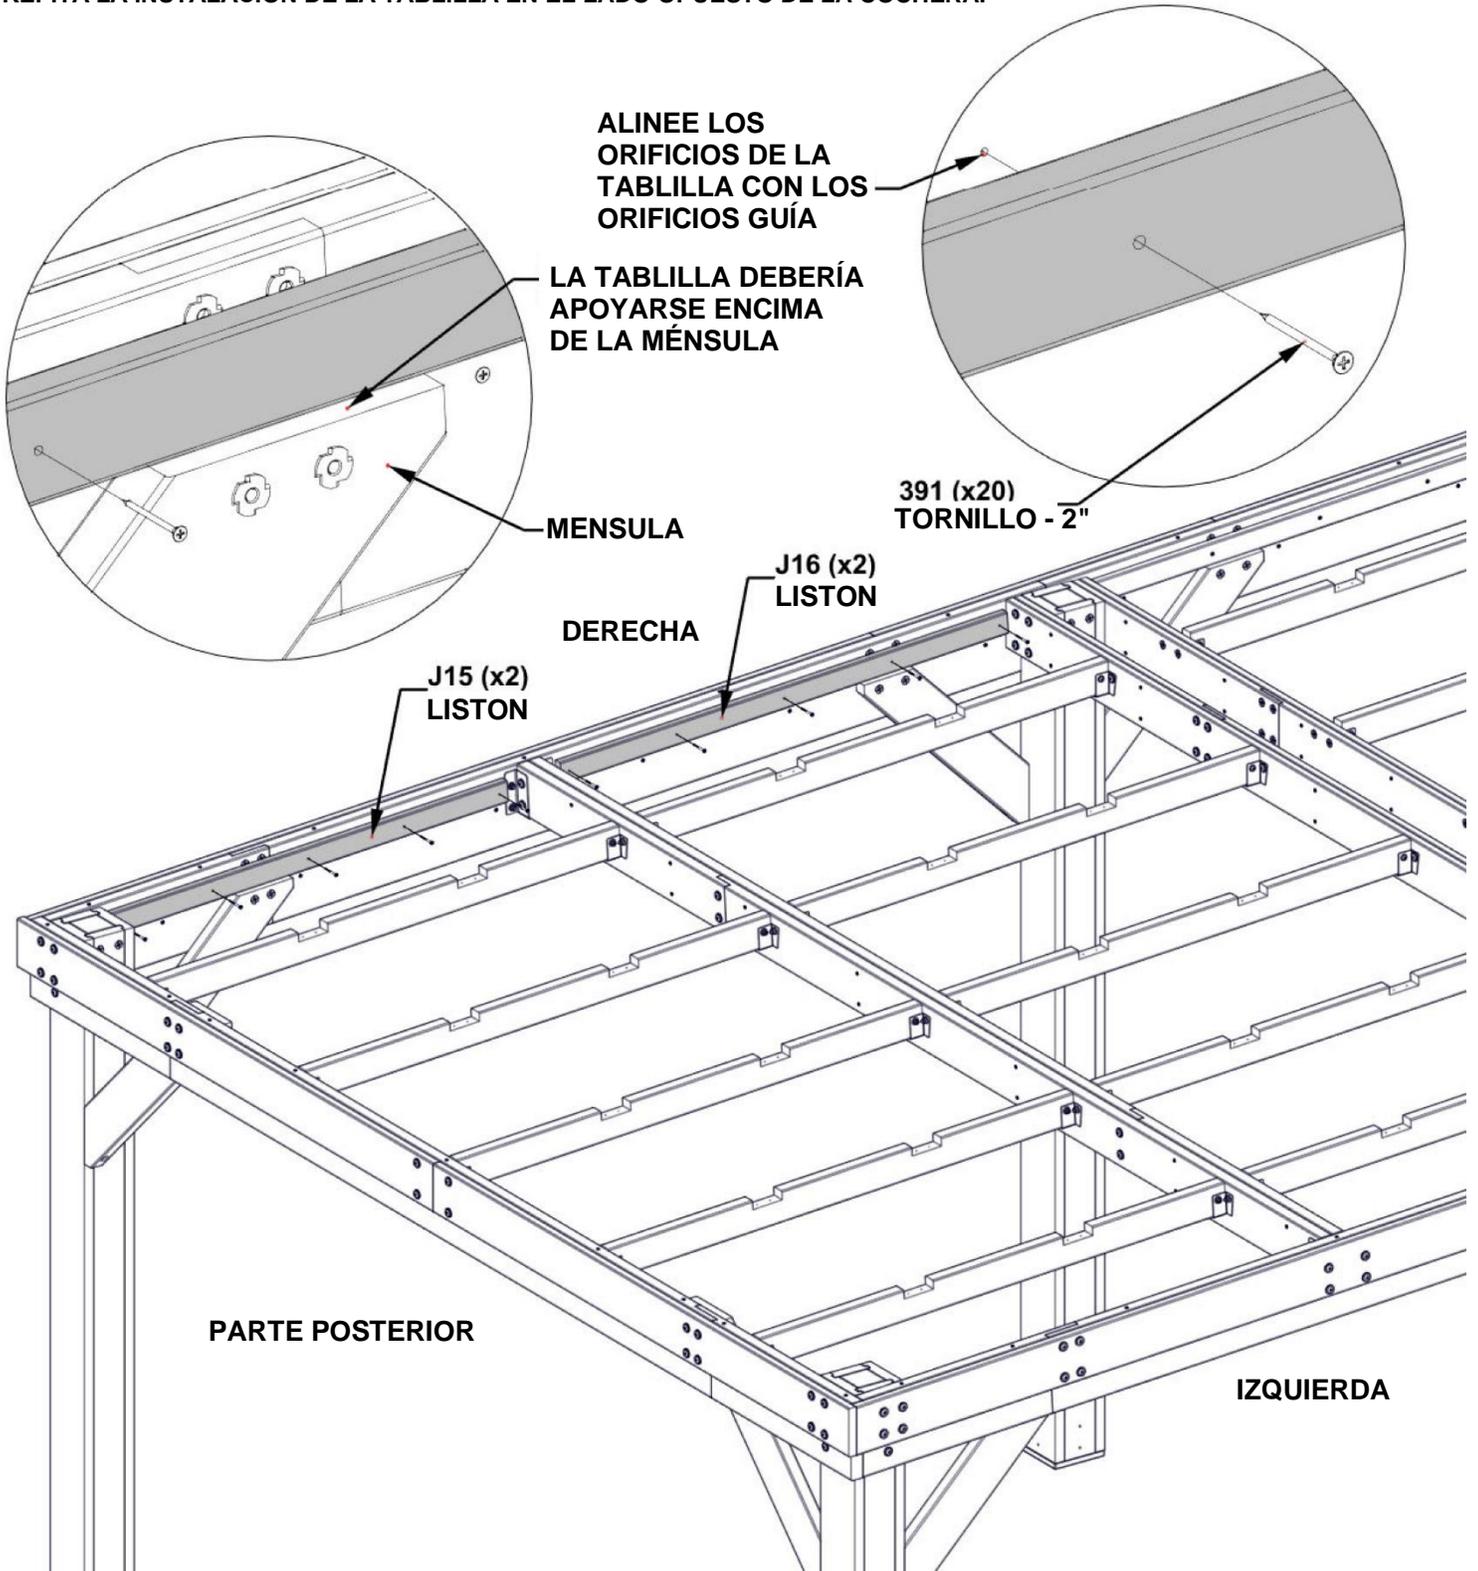

# PASO 38A - MONTAJE DEL KIOSCO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
32	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 NG



H01 CORREA - W4L17590  
(x4) 15/16"x3 3/8"x98 3/16" (24x86x2494)

## NOTAS:

- COLOQUE LAS CORREAS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN

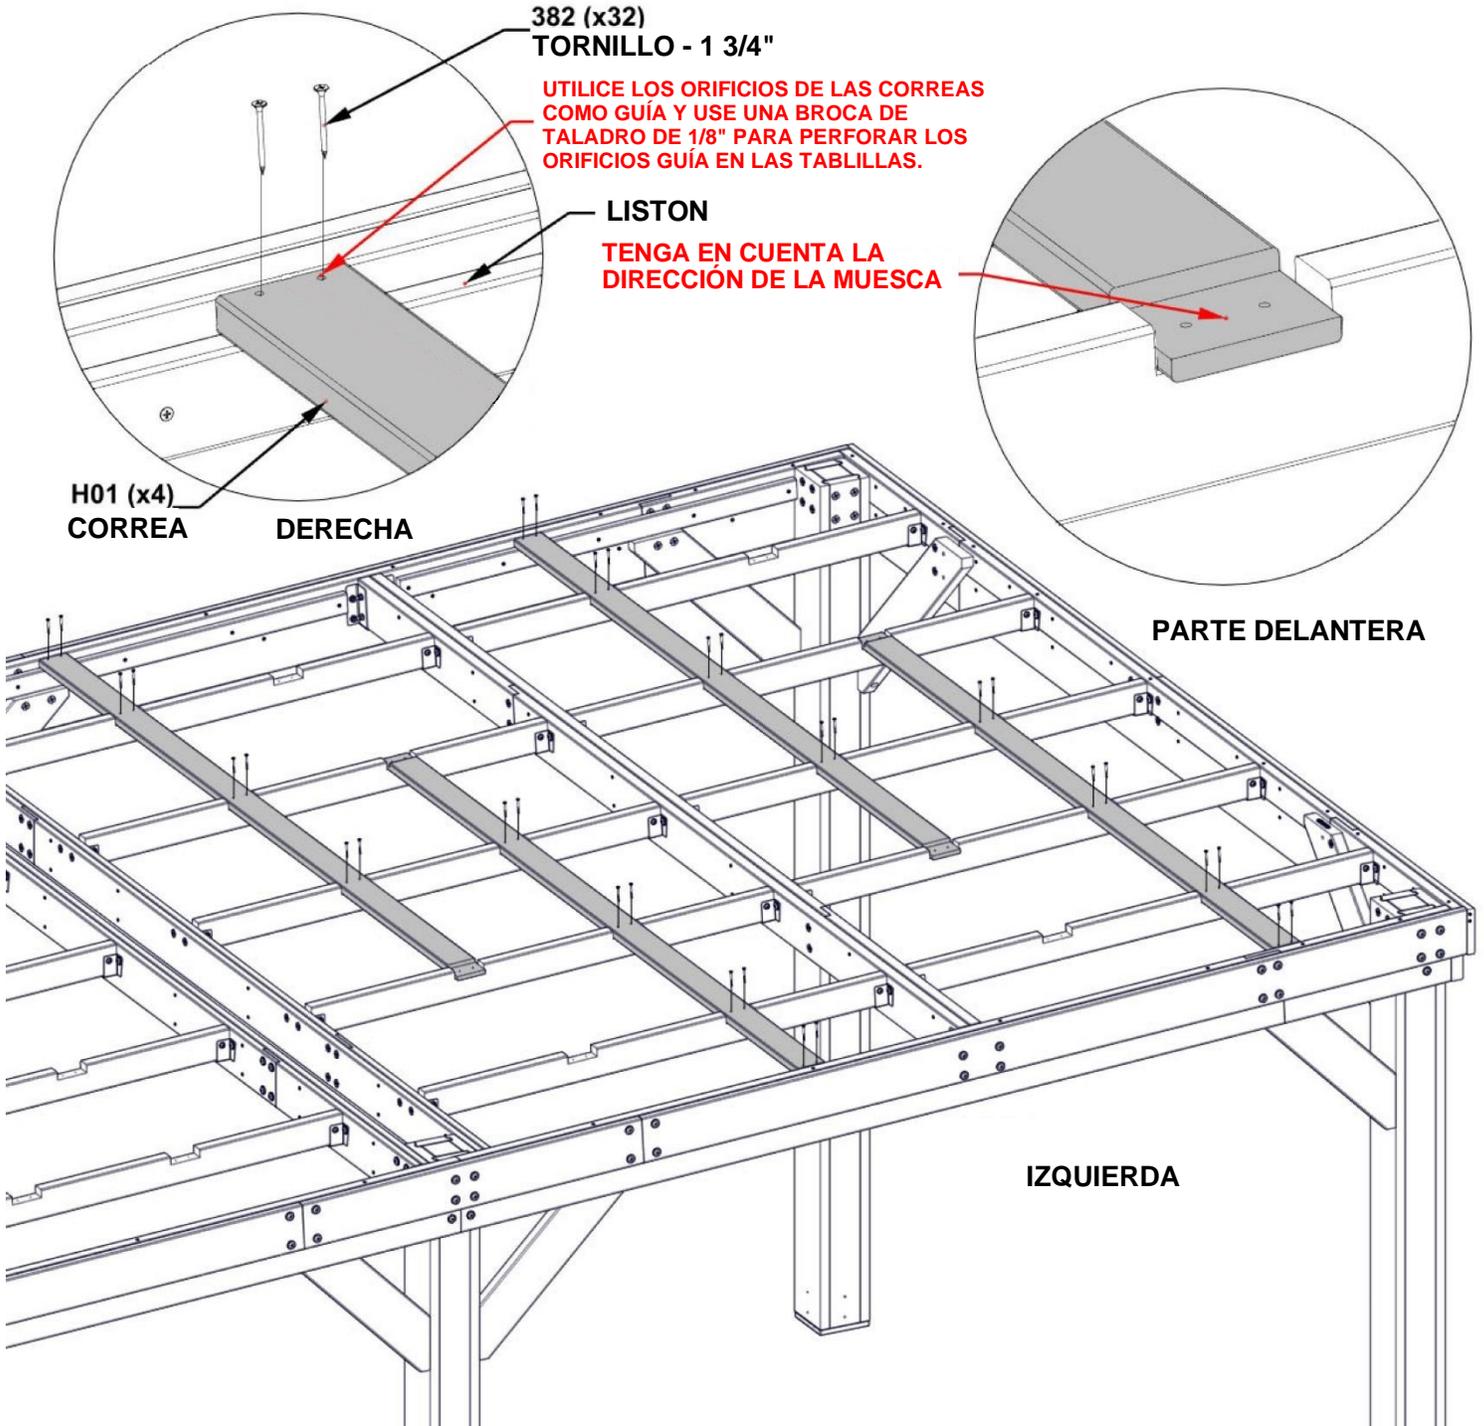

# PASO 38B - MONTAJE DEL KIOSKO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 NG



H02 CORREA - W4L17591  
(x4) 15/16"x3 3/8"x45 1/8" (24x86x1146)

## NOTAS:

- COLOQUE LAS CORREAS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN

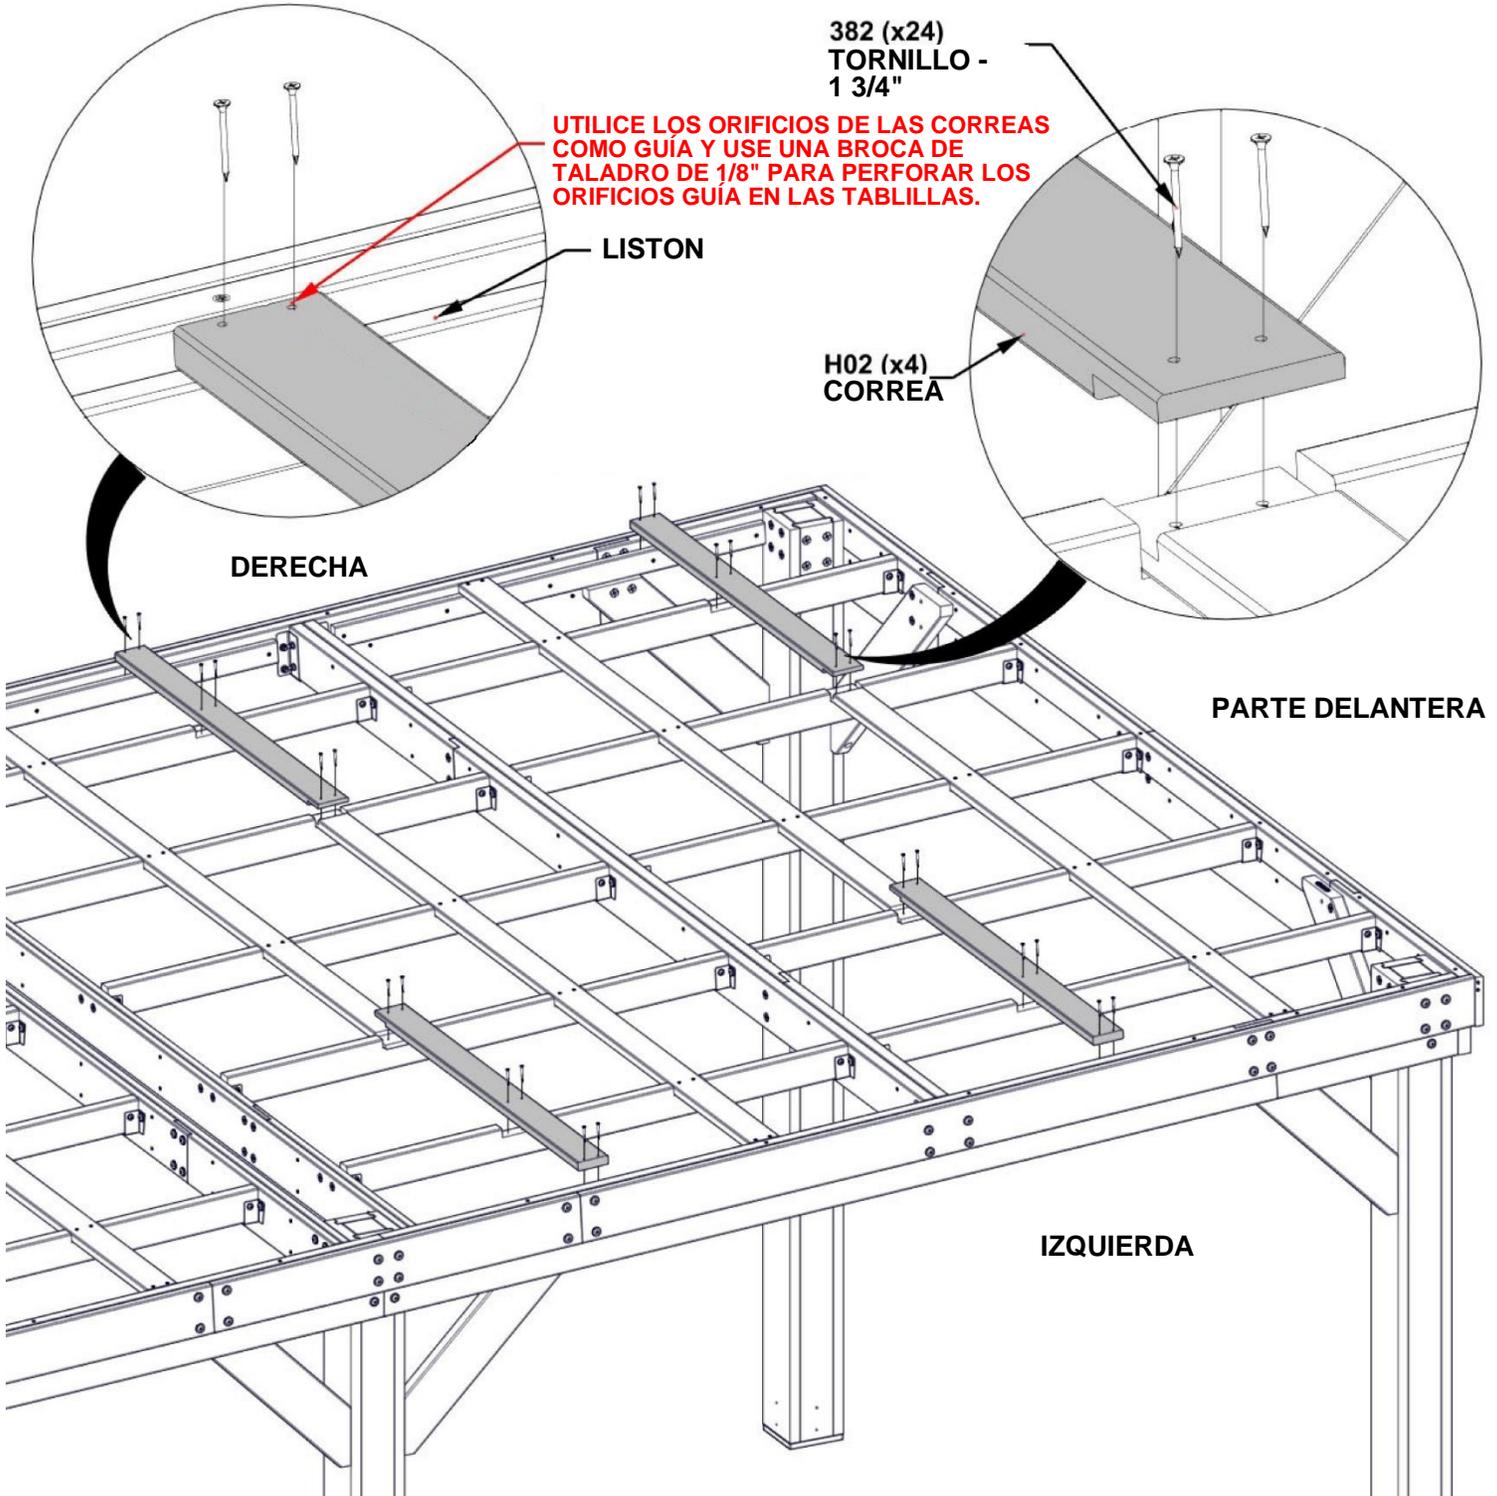

# PASO 39A - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
32	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 NG



H01 CORREA - W4L17590  
(x4) 15/16"x3 3/8"x98 3/16" (24x86x2494)

## NOTAS:

- COLOQUE LAS CORREAS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN

**TENGA EN CUENTA LA DIRECCION DE LA MUESCA**

382 (x32)  
TORNILLO - 1 3/4"

**UTILICE LOS ORIFICIOS DE LAS CORREAS COMO GUÍA Y USE UNA BROCA DE TALADRO DE 1/8" PARA PERFORAR LOS ORIFICIOS GUÍA EN LAS TABLILLAS.**


LISTON

H01 (x4)  
CORREA

DERECHA

PARTE POSTERIOR

IZQUIERDA

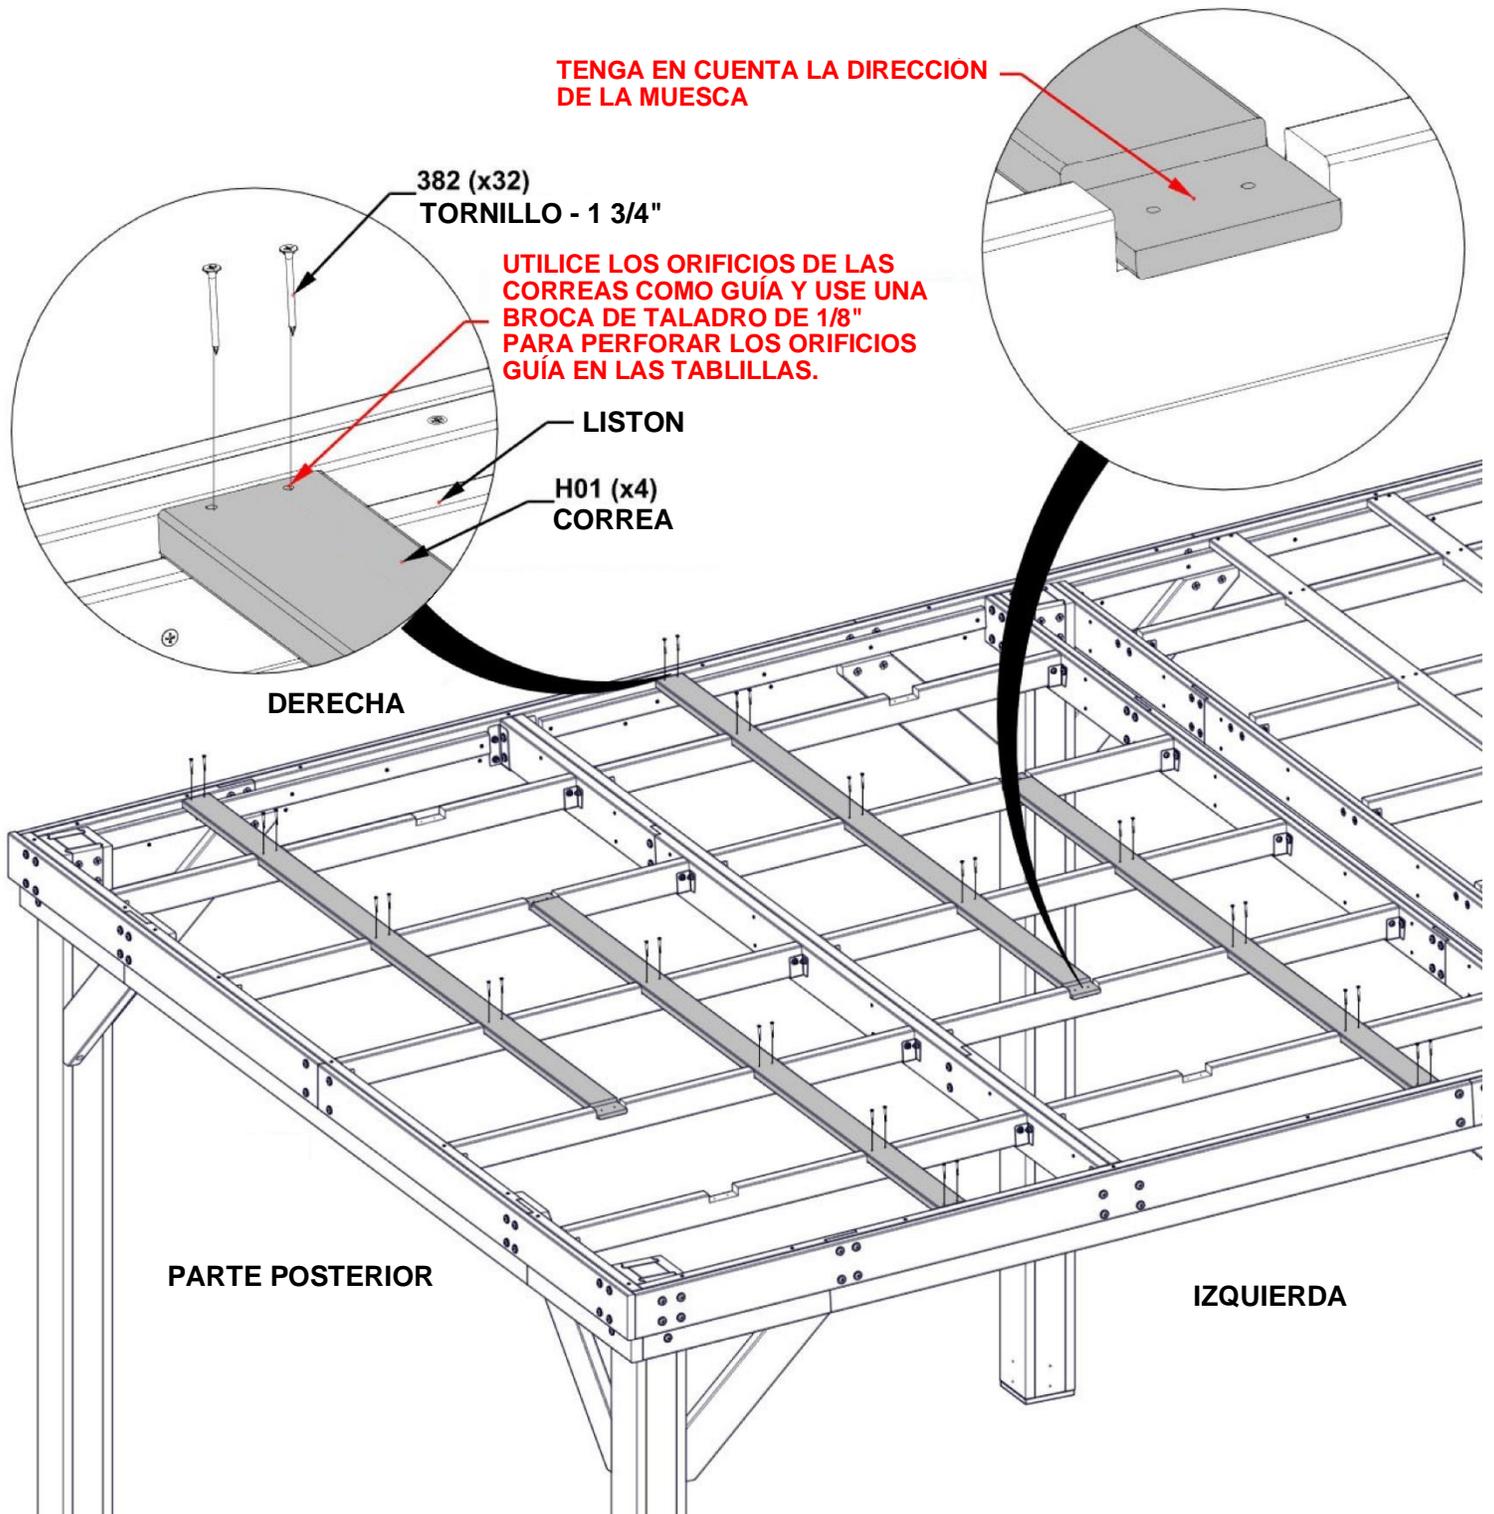

# PASO 39B - MONTAJE DEL KIOSCO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 NG




H02 CORREA - W4L17591  
(x4) 15/16"x3 3/8"x45 1/8" (24x86x1146)

## NOTAS:

- COLOQUE LAS CORREAS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN

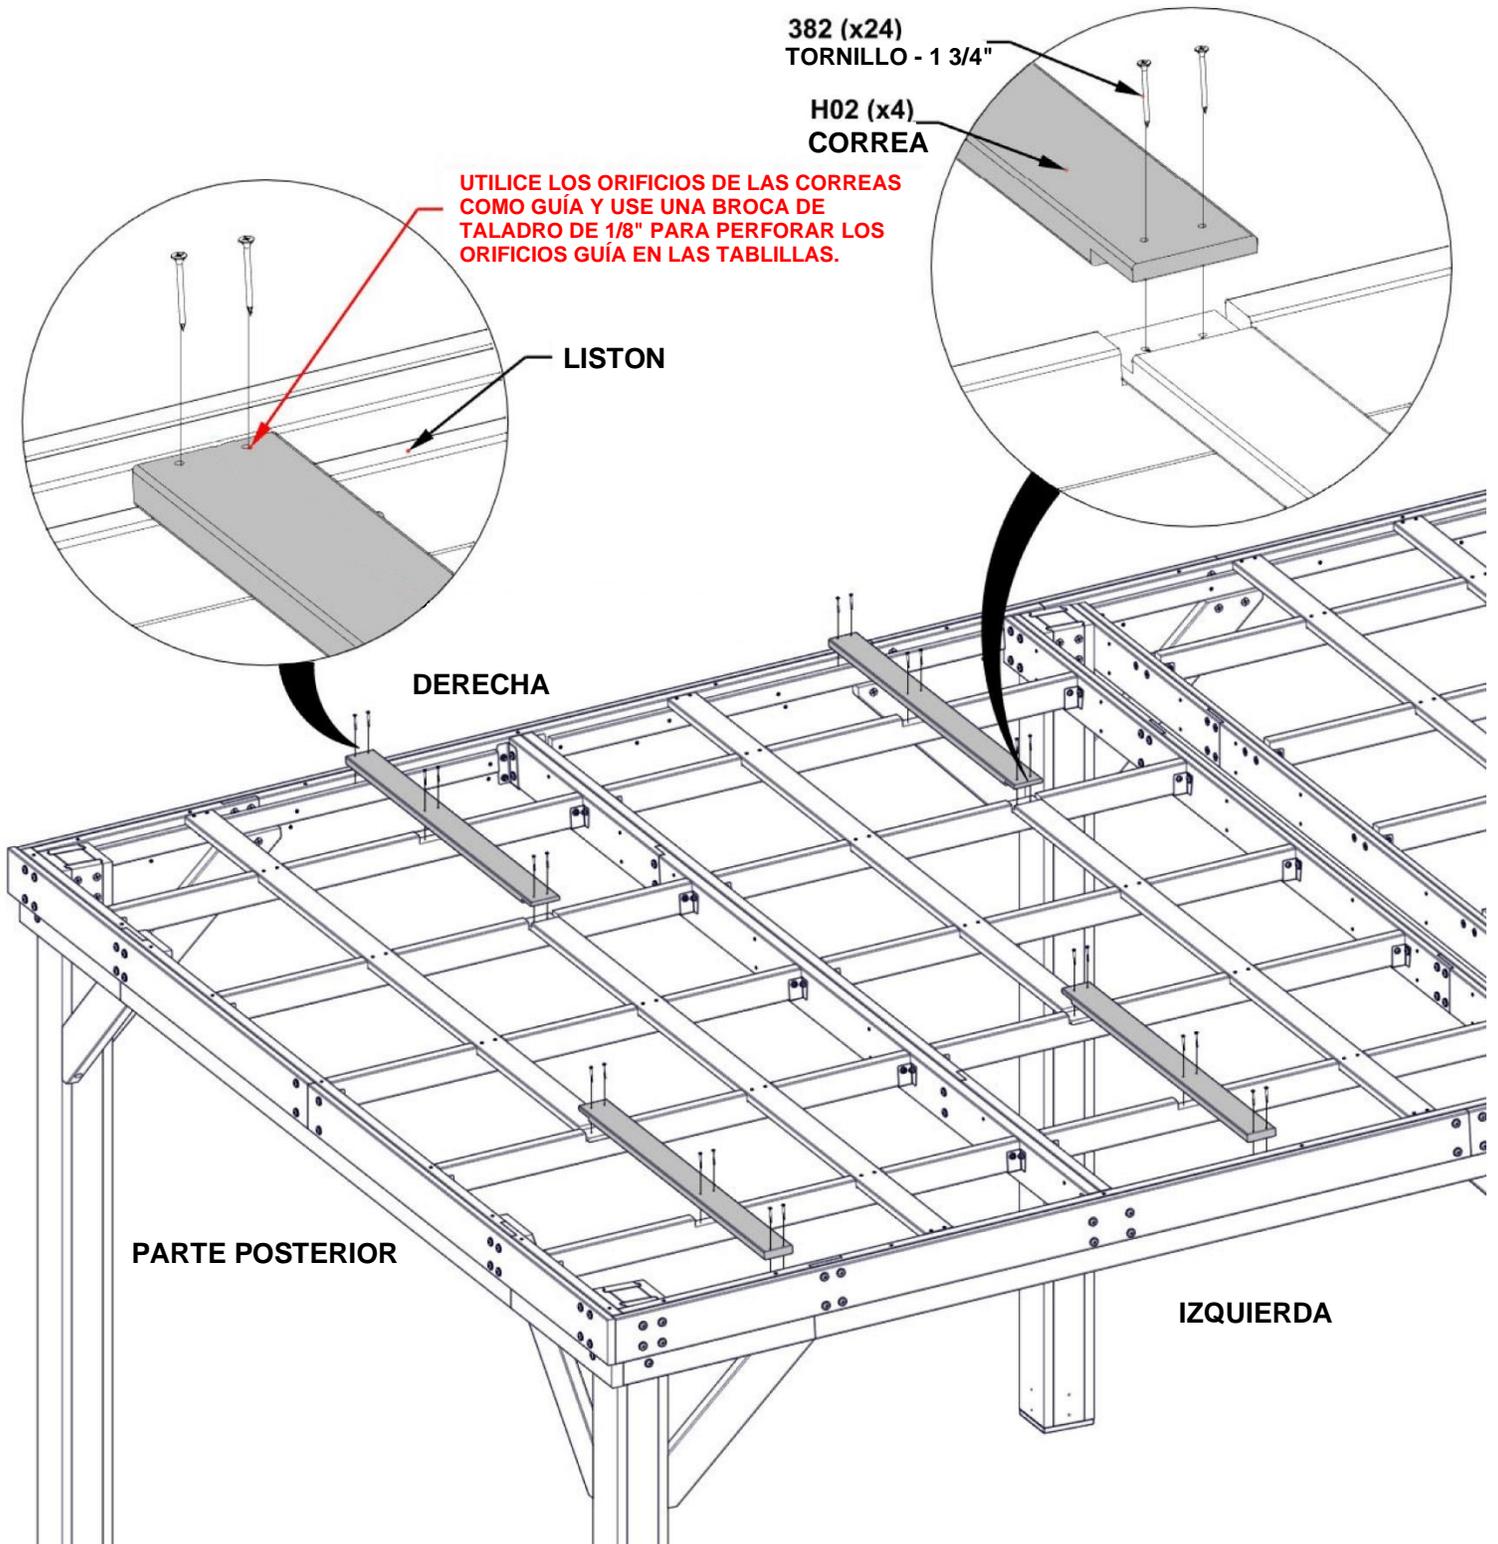

## PASO 40A - MONTAJE DEL KIOSCO

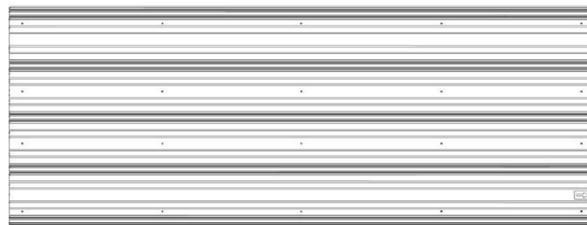


A4M01910 PLANCHAS 29GA  
(x5)


**SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**

### NOTAS:

- quite la película azul de los paneles del techo.
- oriente los paneles del techo como se muestra a continuación.
- es importante sostener el saliente de 1/4" en la parte posterior de la unidad para que las piezas del contorno se ajusten correctamente en los pasos siguientes.
- fije una hoja a la vez, no se suba al techo para fijar los tornillos.
- en el paso siguiente, podrá ver los requisitos de fijación.

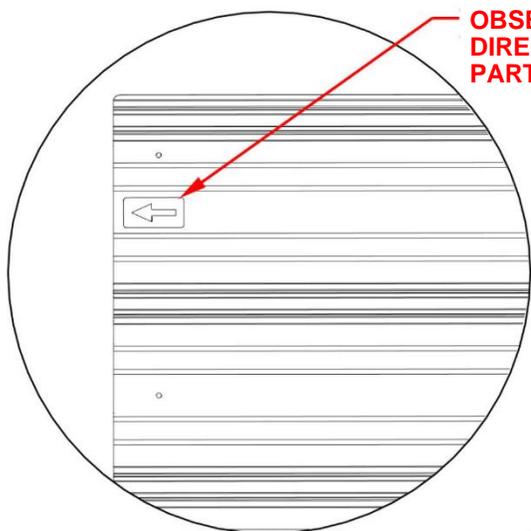

**OBSERVE LA FLECHA DE DIRECCIÓN. MIRARÁ HACIA LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD**

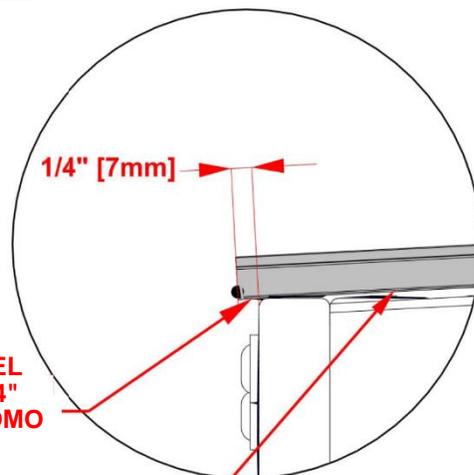


**ORIENTE EL PRIMER PANEL CON UNA SALIENTE DE 1/4" DEL LADO POSTERIOR COMO SE MUESTRA.**

**EL LADO DE LA PRIMERA HOJA DEBE ESTAR NIVELADO**

**1910 (x5)  
PLANCHAS 29GA**

**VISTA SUPERIOR DE LA HOJA**

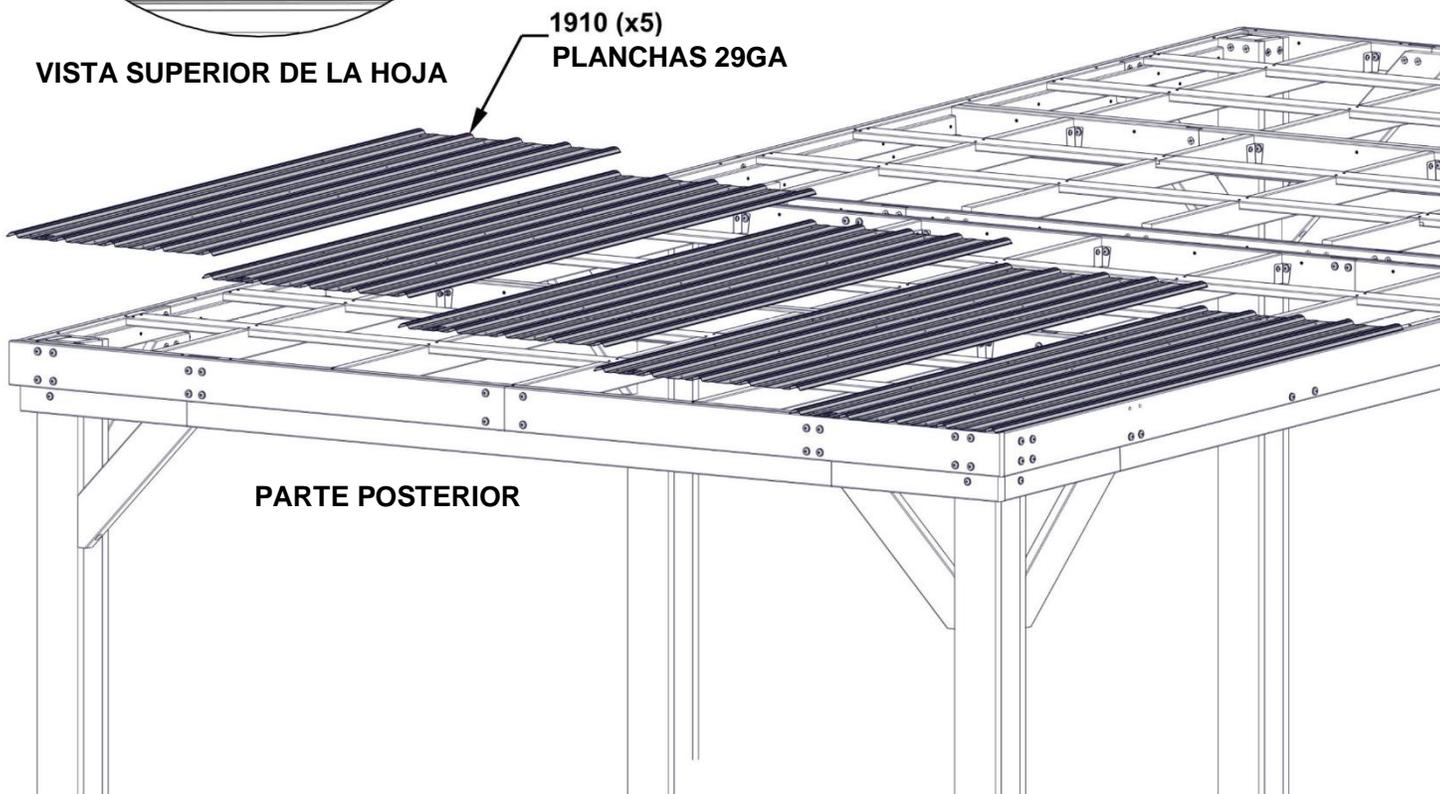


**PARTE POSTERIOR**

# PASO 40B - MONTAJE DEL KIOSCO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
60	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG

**SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**

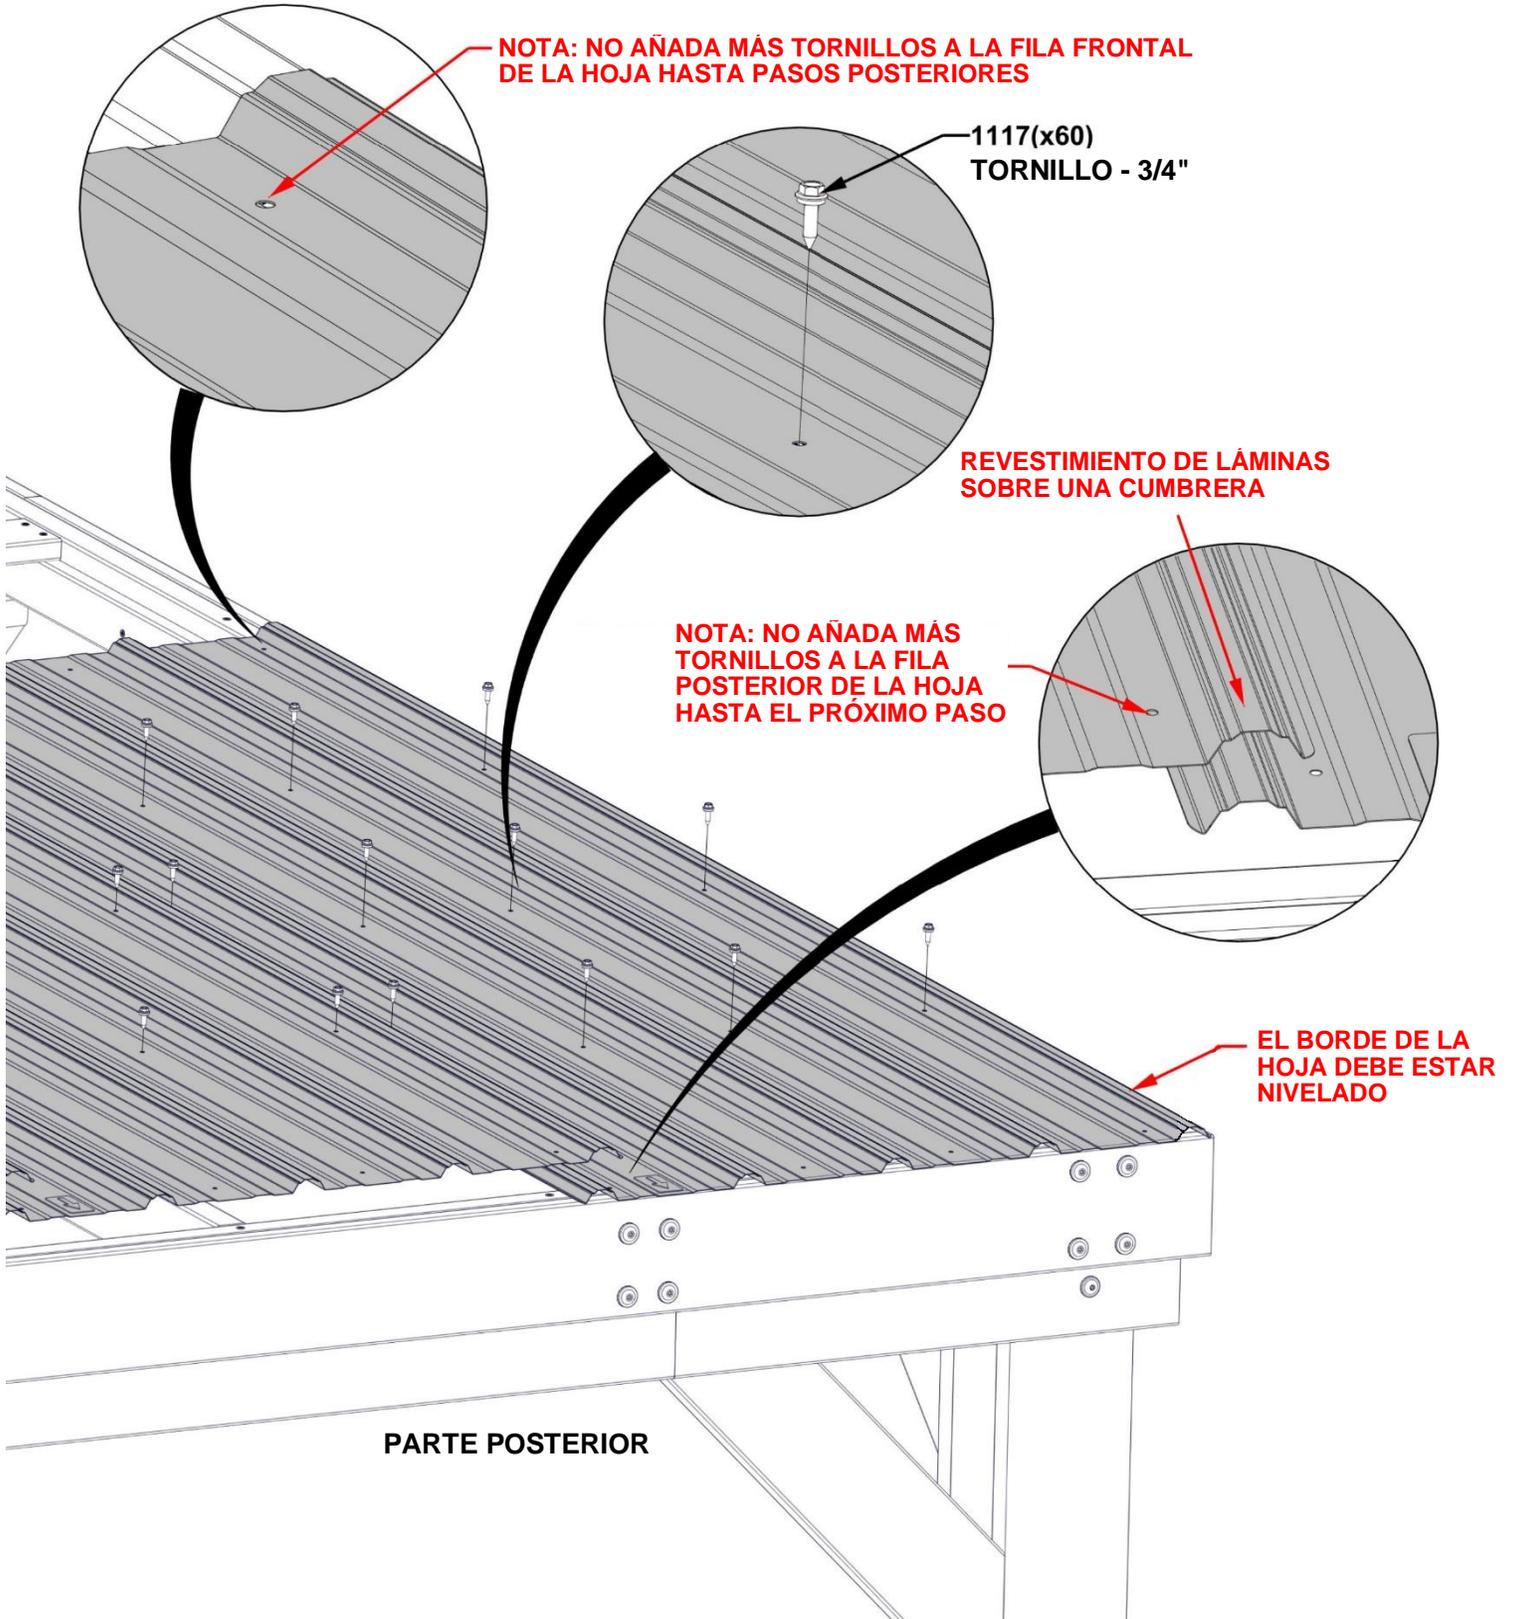

# PASO 40C - MONTAJE DEL KIOSKO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG

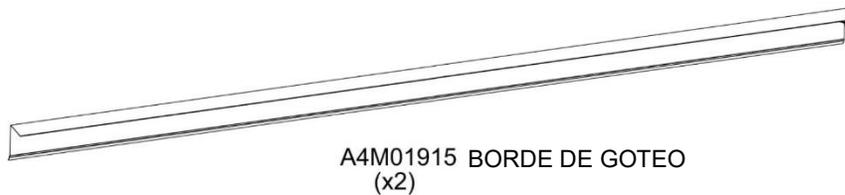

**SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**

**NOTAS:**

- RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL BORDE DE GOTEO Y DEL EMPALME DEL BORDE DE GOTEO.
- ORIENTE EL BORDE DE GOTEO Y EL EMPALME COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- FÍJELO UTILIZANDO LOS ORIFICIOS DE LA HOJA. NO SUBA AL TECHO PARA FIJAR TORNILLOS.

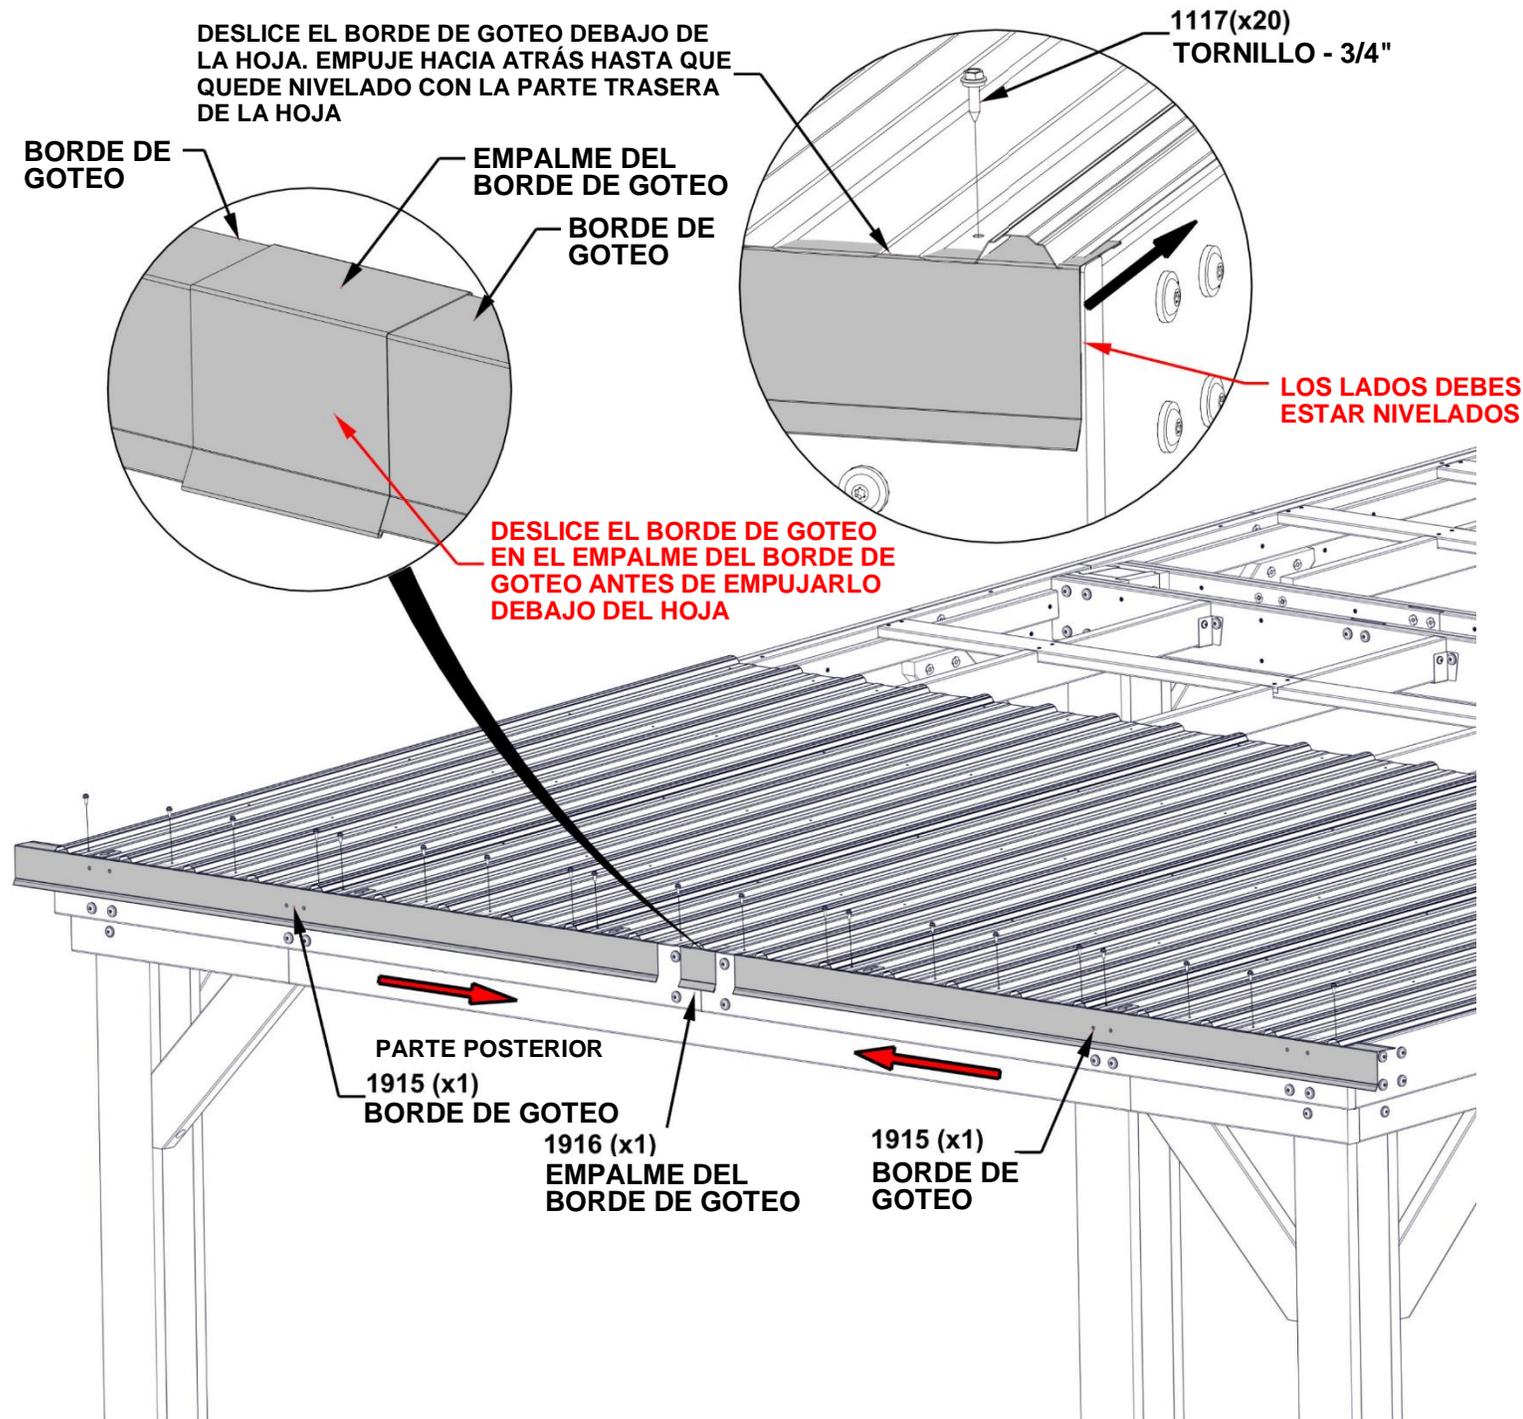

## PASO 40D - MONTAJE DEL KIOSKO





A6P00556 CINTA IMPERMEABILIZANTE  
(x1)

**SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**


556 (x1)  
CINTA IMPERMEABILIZANTE

**APLIQUE CINTA IMPERMEABILIZANTE A APROXIMADAMENTE 1" [24 mm] DEL BORDE COMO SE MUESTRA. APLIQUE EN TODAS LAS HOJAS ANTES DE INSTALAR LA SIGUIENTE FILA**

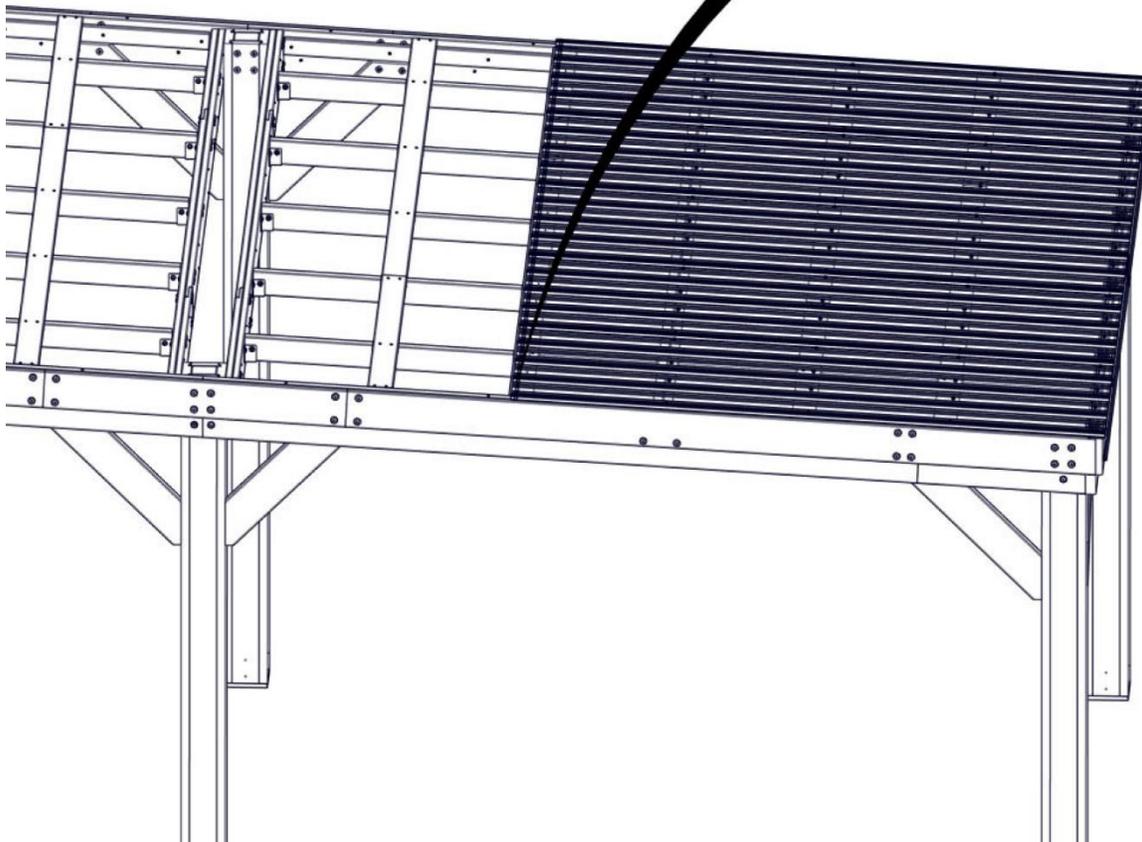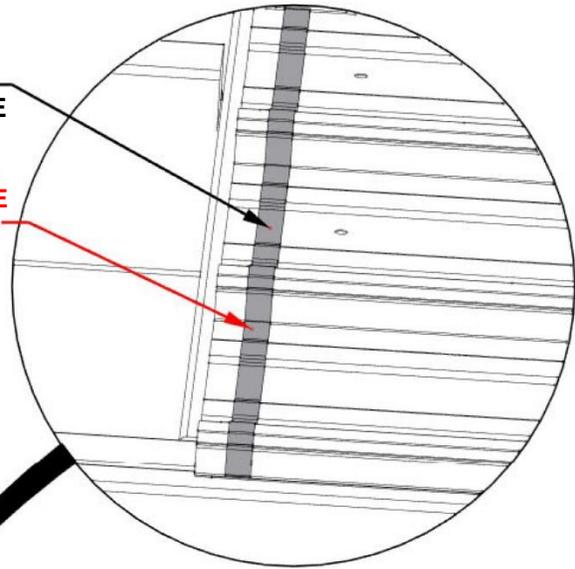

PARTE POSTERIOR

# PASO 41 - MONTAJE DEL KIOSCO

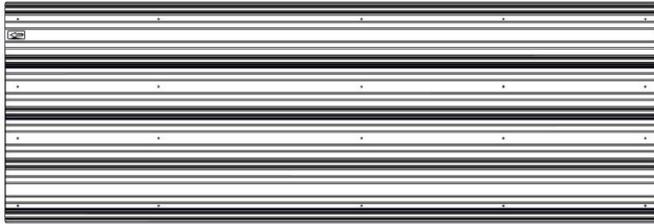



A4M01911 PLANCHAS 29GA  
(x5)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
80	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG

**SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**

**NOTAS:**

- quite la película azul de los paneles del techo.
- oriente los paneles del techo como se muestra a continuación.
- fije una hoja a la vez, no se suba al techo para fijar los tornillos.

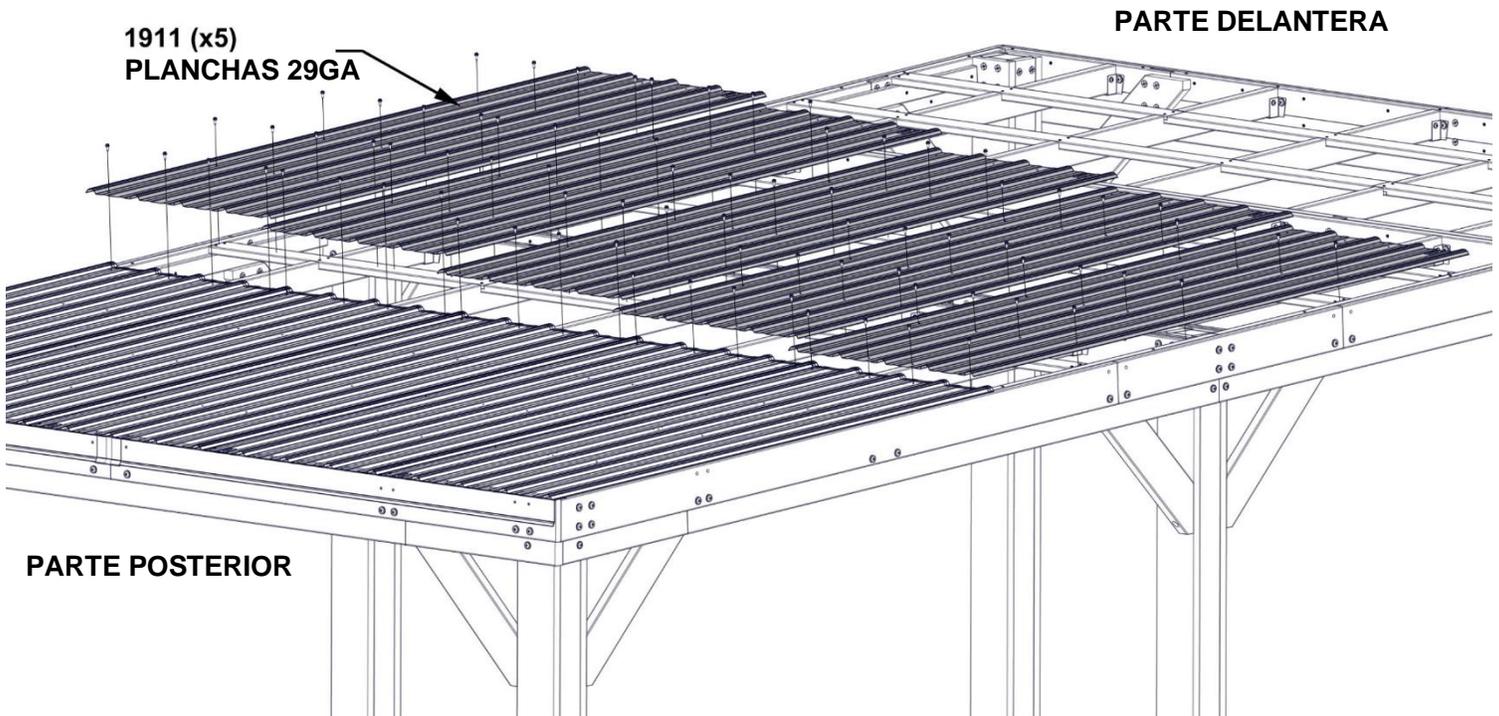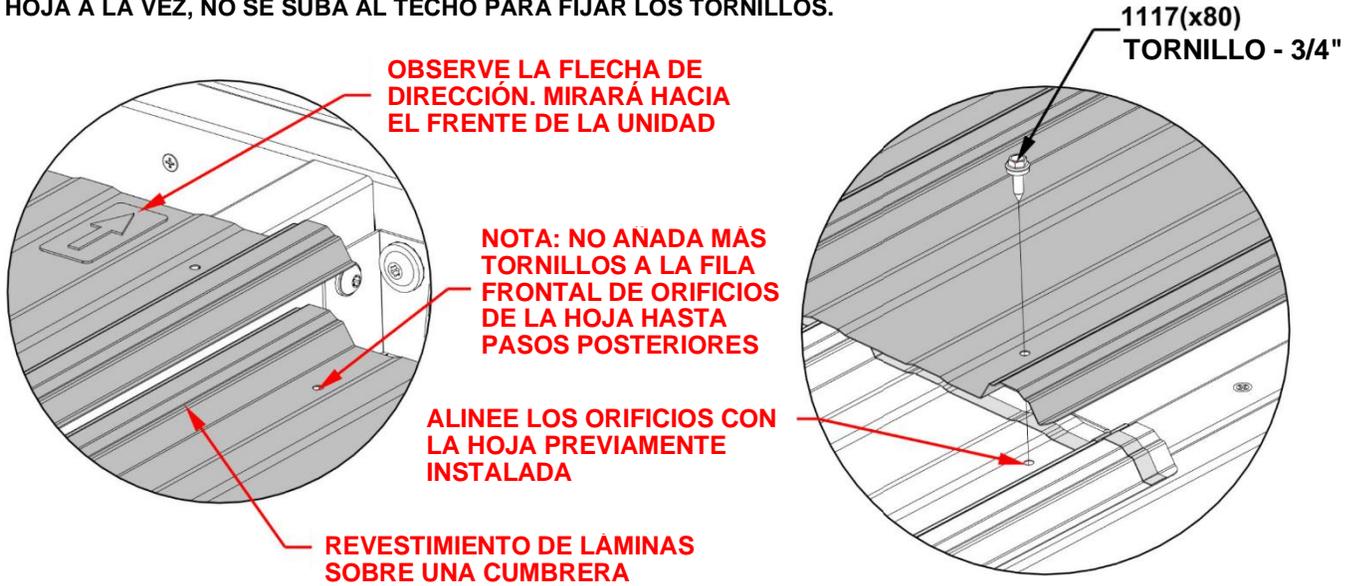


## PASO 42 - MONTAJE DEL KIOSKO




A6P00556  
(x1) CINTA IMPERMEABILIZANTE

**SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**

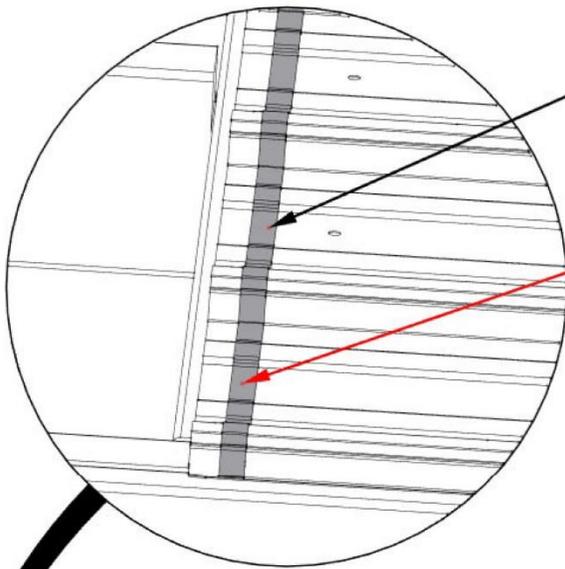

556 (x1)  
CINTA IMPERMEABILIZANTE


**APLIQUE CINTA IMPERMEABILIZANTE A APROXIMADAMENTE 1" [24 mm] DEL BORDE COMO SE MUESTRA. APLIQUE EN TODAS LAS HOJAS ANTES DE INSTALAR LA SIGUIENTE FILA**

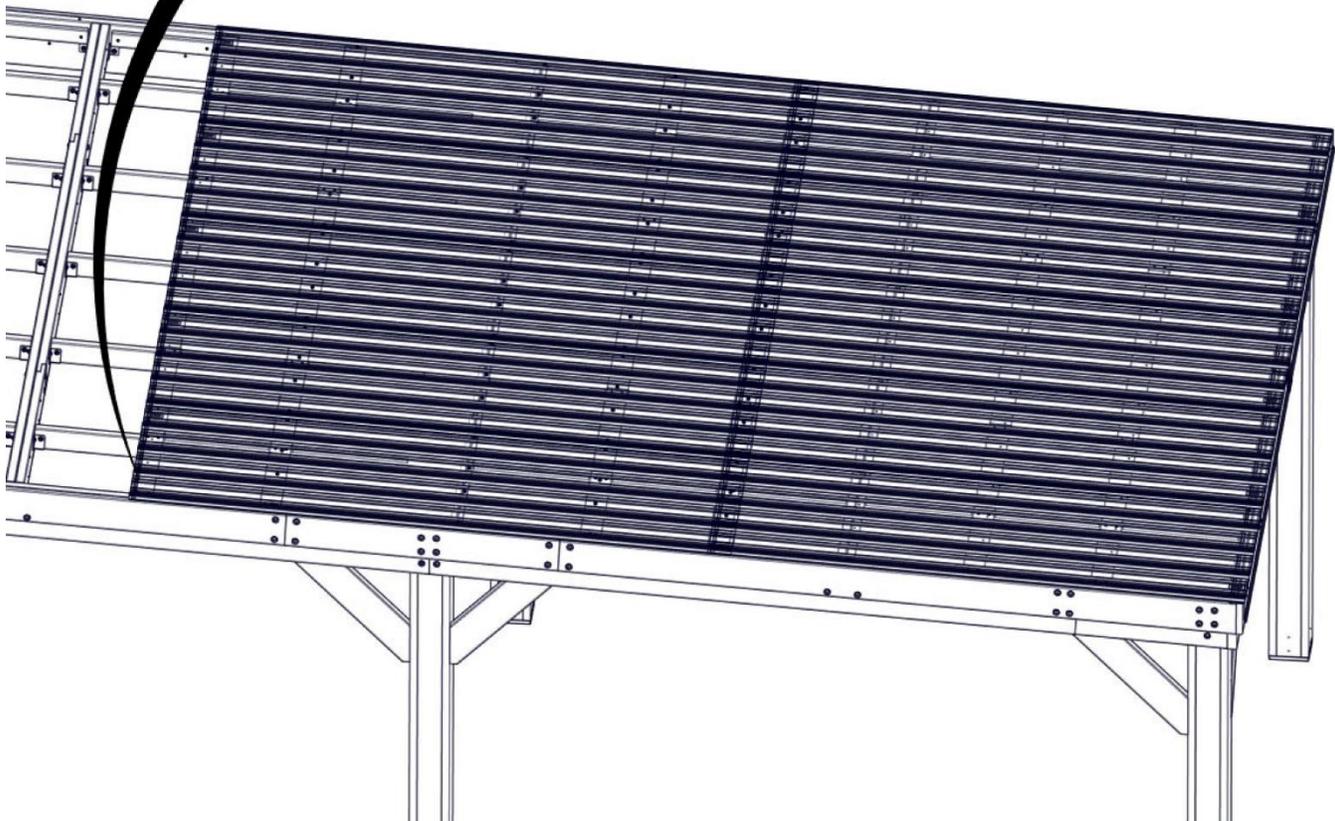

**PARTE  
POSTERIOR**

# PASO 43 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
100	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG

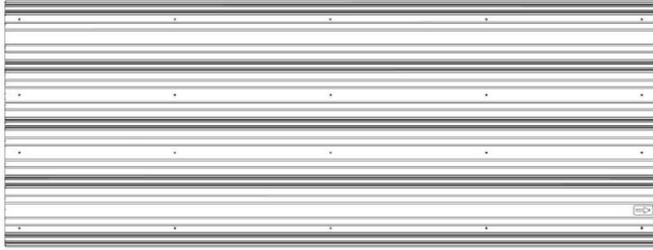


A4M01910 PLANCHAS 29GA  
(x5)

**SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**

**NOTAS:**

- quite la película azul de los paneles del techo.
- oriente los paneles del techo como se muestra a continuación.
- fije una hoja a la vez, no se suba al techo para fijar los tornillos.

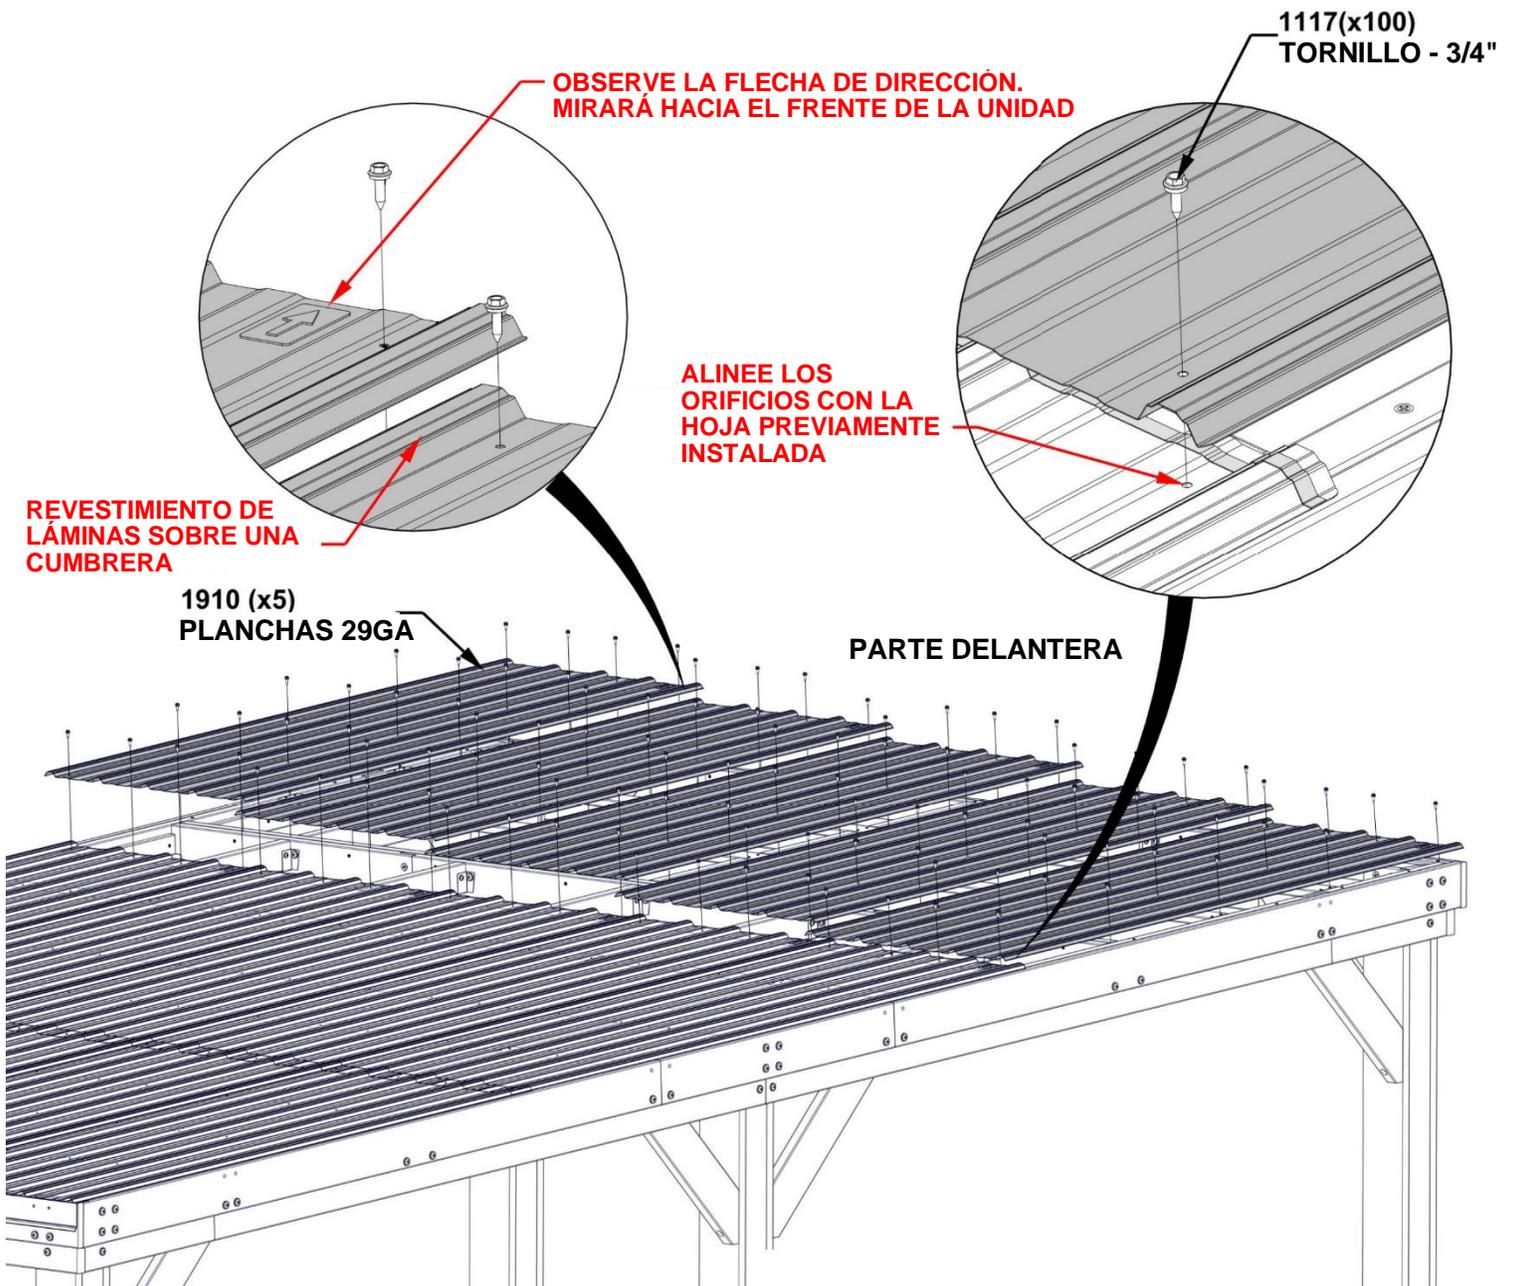


# PASO 44 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H101116	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4x1 NG



A4M01798 (x2) CONTORNO PERFILADO LARGO

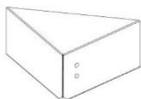

A4M01800 (x1) EMPALME ESQUINERO DE CONTORNO DERECHO




A4M01893 (x1) EMPALME ESQUINERO DE CONTORNO IZQUIERDO



A4M01799 (x1) EMPALME DE CONTORNO PERFILADO

**SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**


- NOTAS:**
- COLOQUE EL CONTORNO PERFILADO, EL EMPALME DE CONTORNO Y EL EMPALME ESQUINERO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
  - DESLICE LAS PIEZAS DE CONTORNO EN LOS EMPALMES. FIJE LOS EMPALMES DE LAS ESQUINAS: DESLÍCELOS SOBRE EL CONTORNO PERFILADO. ATORNILLE COMO SE INDICA EN EL DETALLE.

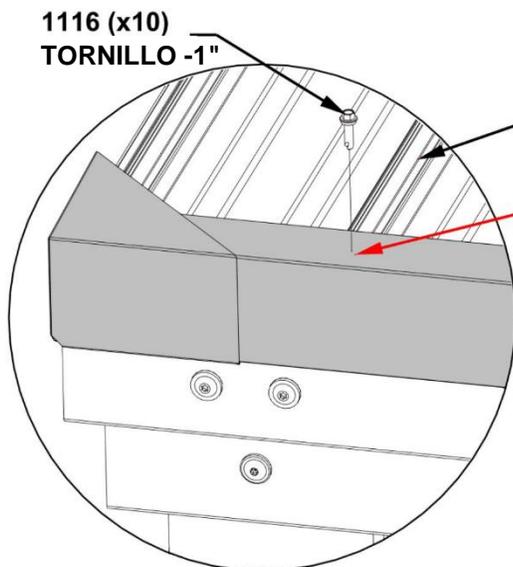

SEGUNDA NERVADURA

**FIJE ESTE TORNILLO A TRAVÉS DE LA MOLDURA, EN LA SEGUNDA NERVADURA DE LA PLANCHA. SALTEE UNA NERVADURA Y REPITA.**

**NOTA:**  
SOLO SE INSTALARÁN MOLDURAS EN EL FRENTE Y A LOS LADOS DE LA UNIDAD, NO SE INSTALARÁ EN LA PARTE POSTERIOR PARA PERMITIR EL DRENAJE.

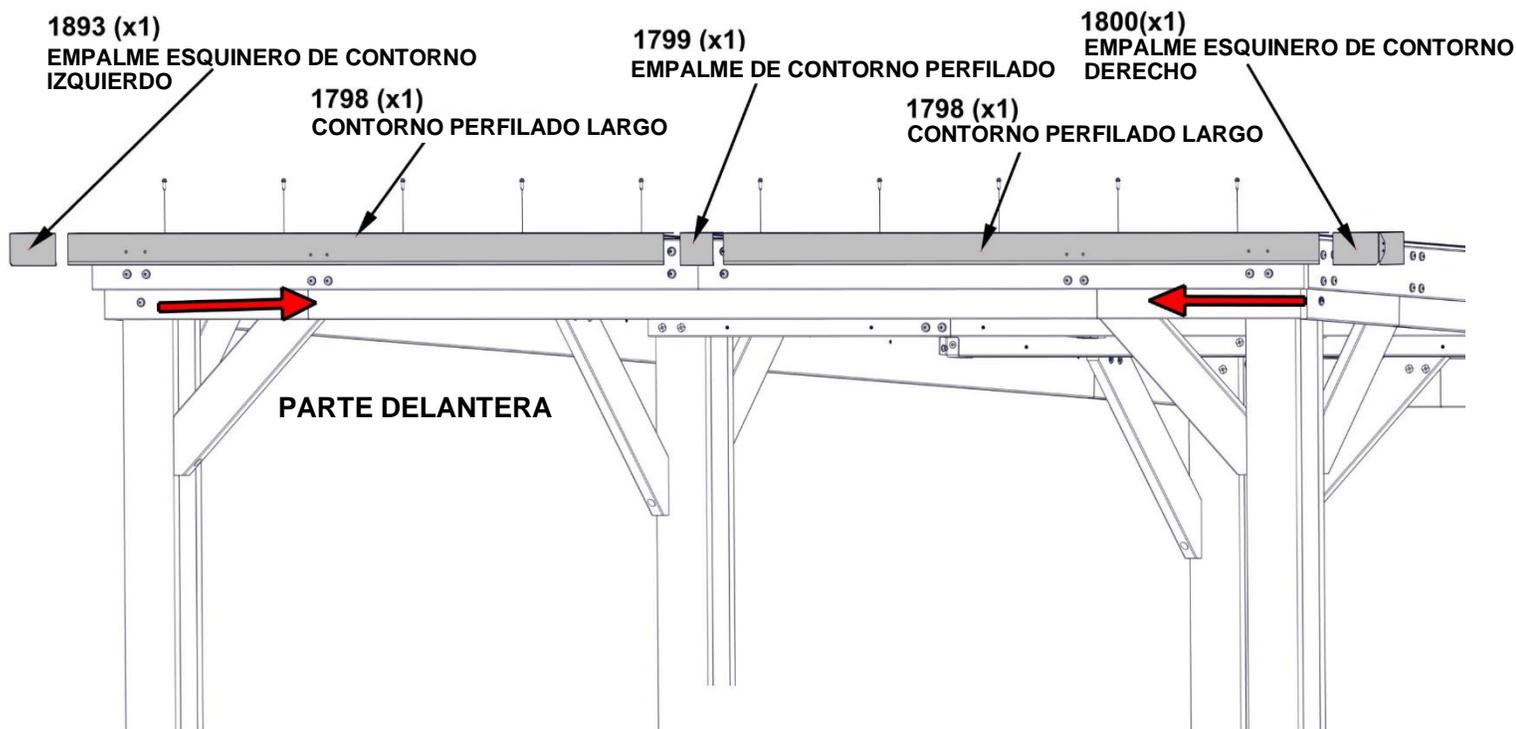

# PASO 45 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
28	H101116	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4x1 NG




A4M01848 CONTORNO PERFILADO LARGO (x6)



A4M01799 EMPALME DE CONTORNO PERFILADO (x4)

**SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**


- NOTAS:**
- COLOQUE EL CONTORNO PERFILADO EN EL LADO DEL TECHO COMO SE VE EN LA IMAGEN: DESLICE CADA PIEZA UNA DENTRO DE LA OTRA.
  - ALINEE LA ÚLTIMA PIEZA CON EL BORDE DE GOTEO POSTERIOR. LOS TORNILLOS PASAN A TRAVÉS DEL CONTORNO PERFILADO Y POR LA NERVADURA EN LAS UBICACIONES APROXIMADAS QUE SE MUESTRAN.
  - REPETIR DEL LADO OPUESTO

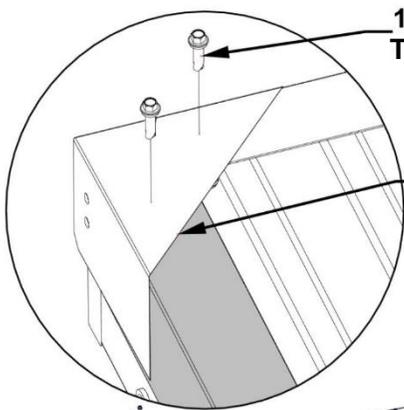

116 (x14)  
TORNILLO - 1

DESLICE EL PERFIL DEL CONTORNO EN EL EMPALME DE ESQUINA. FIJE EL PERFIL DEL CONTORNO CON TORNILLOS H101116.

PARTE DELANTERA

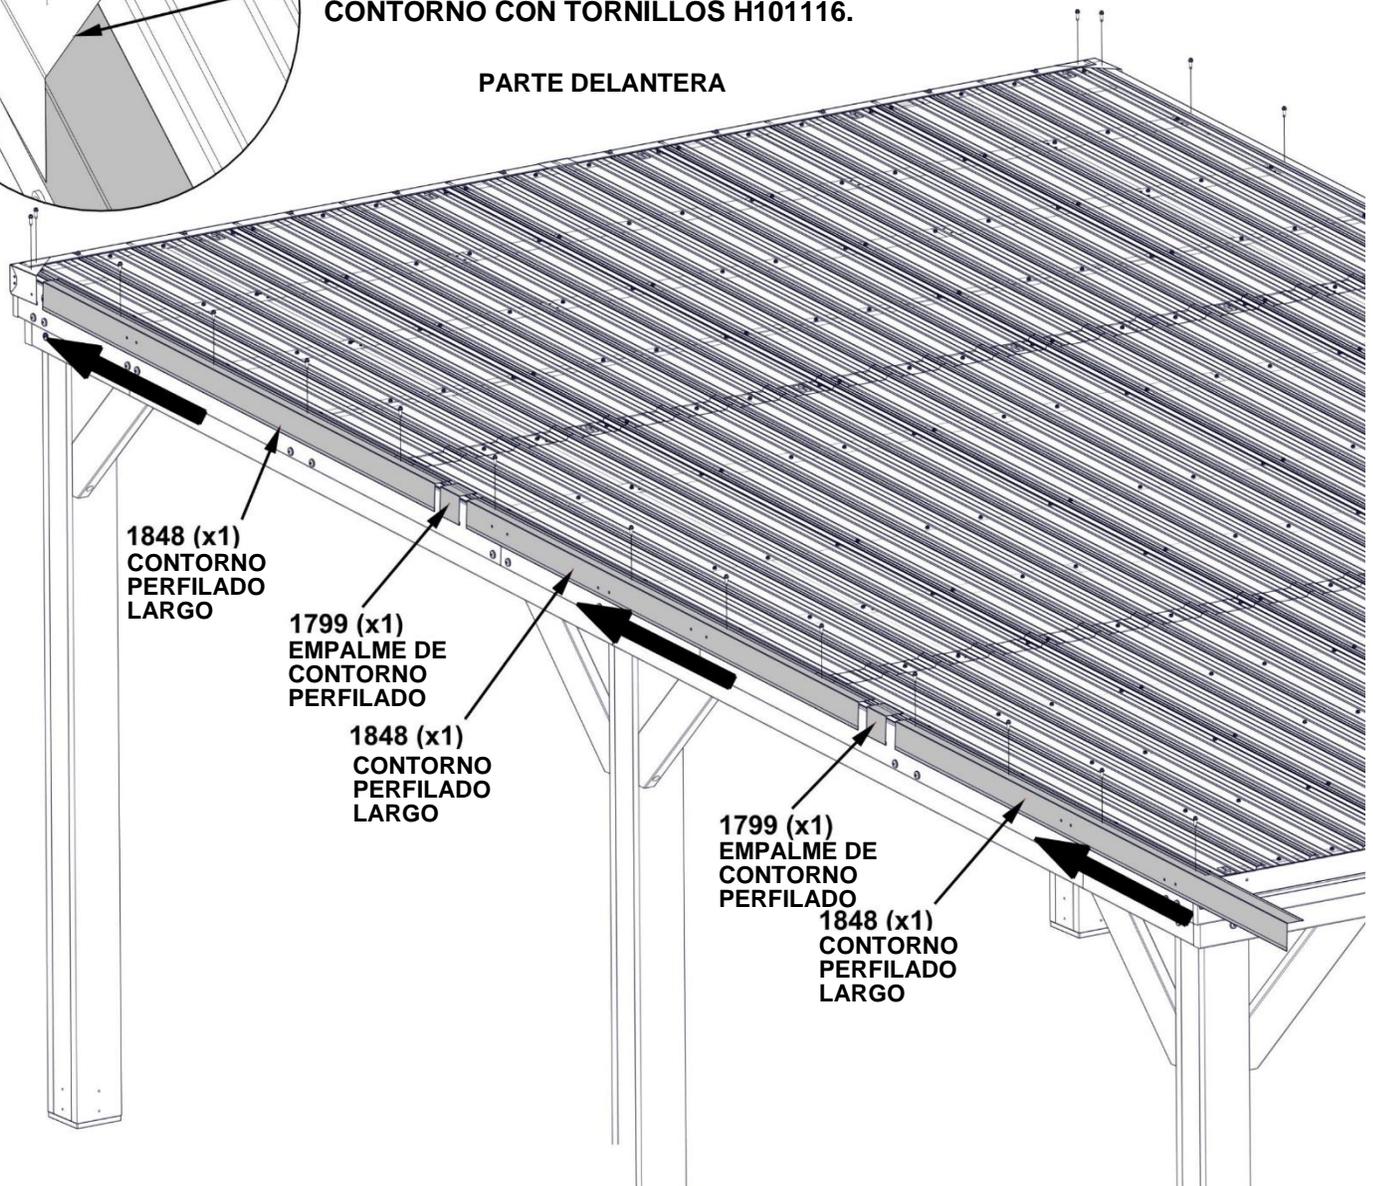


# PASO 46 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
48	H100471	TIRAFONDO WH 5/16 x 1 1/2 NEGRO




A4M00978 PLACA DE POSTE  
(x12)

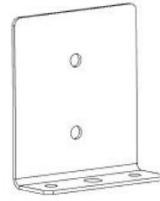

A4M00977 PLACA DE ANCLAJE DE POSTE  
(x12)

- NOTAS:**
- LAS PLACAS DE ANCLAJE DE POSTE 977 SE MONTAN EN EL EXTERIOR DEL POSTE COMO SE MUESTRA, EXCEPTO EN EL POSTE CENTRAL.
  - LAS PLACAS DEL POSTE 978 VAN EN EL INTERIOR DEL POSTE COMO SE MUESTRA, EXCEPTO EN EL POSTE CENTRAL. TAMBIÉN ESTARÁN EN LA CARA DELANTERA DEL POSTE TAL COMO SE MUESTRA EN DETALLE A CONTINUACIÓN.

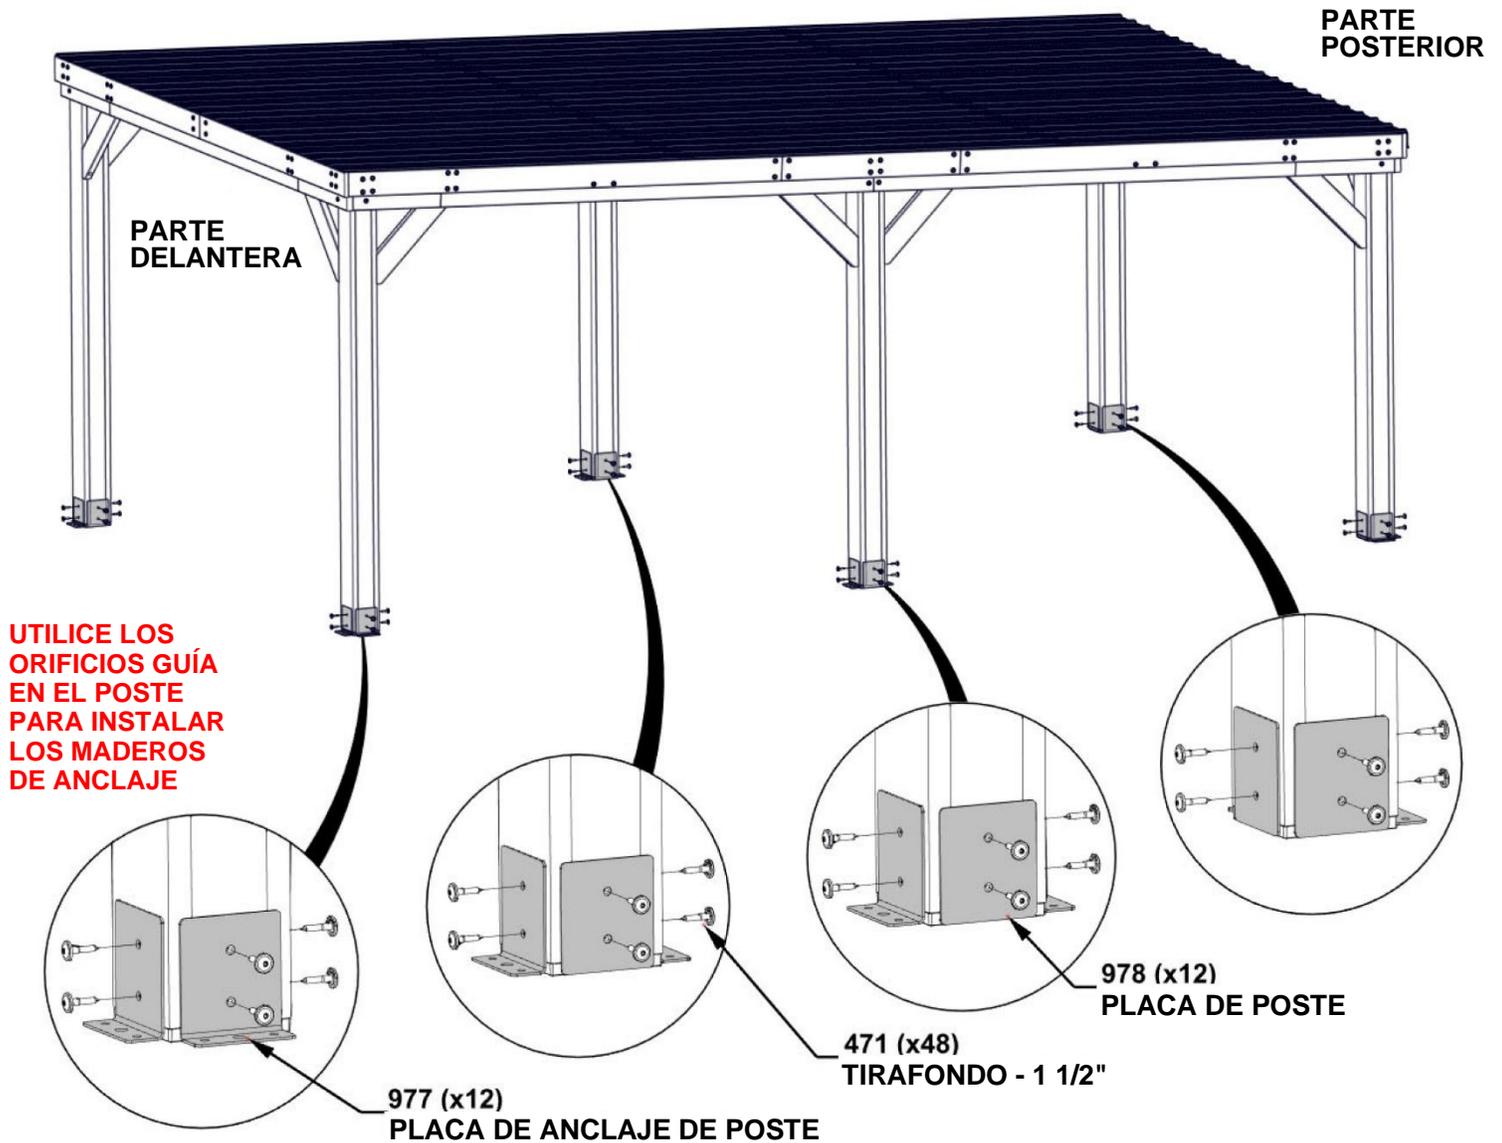


# PASO 47 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100202	TORNILLO PWH 8 x 5/8 NG



A100241 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN  
(x1)

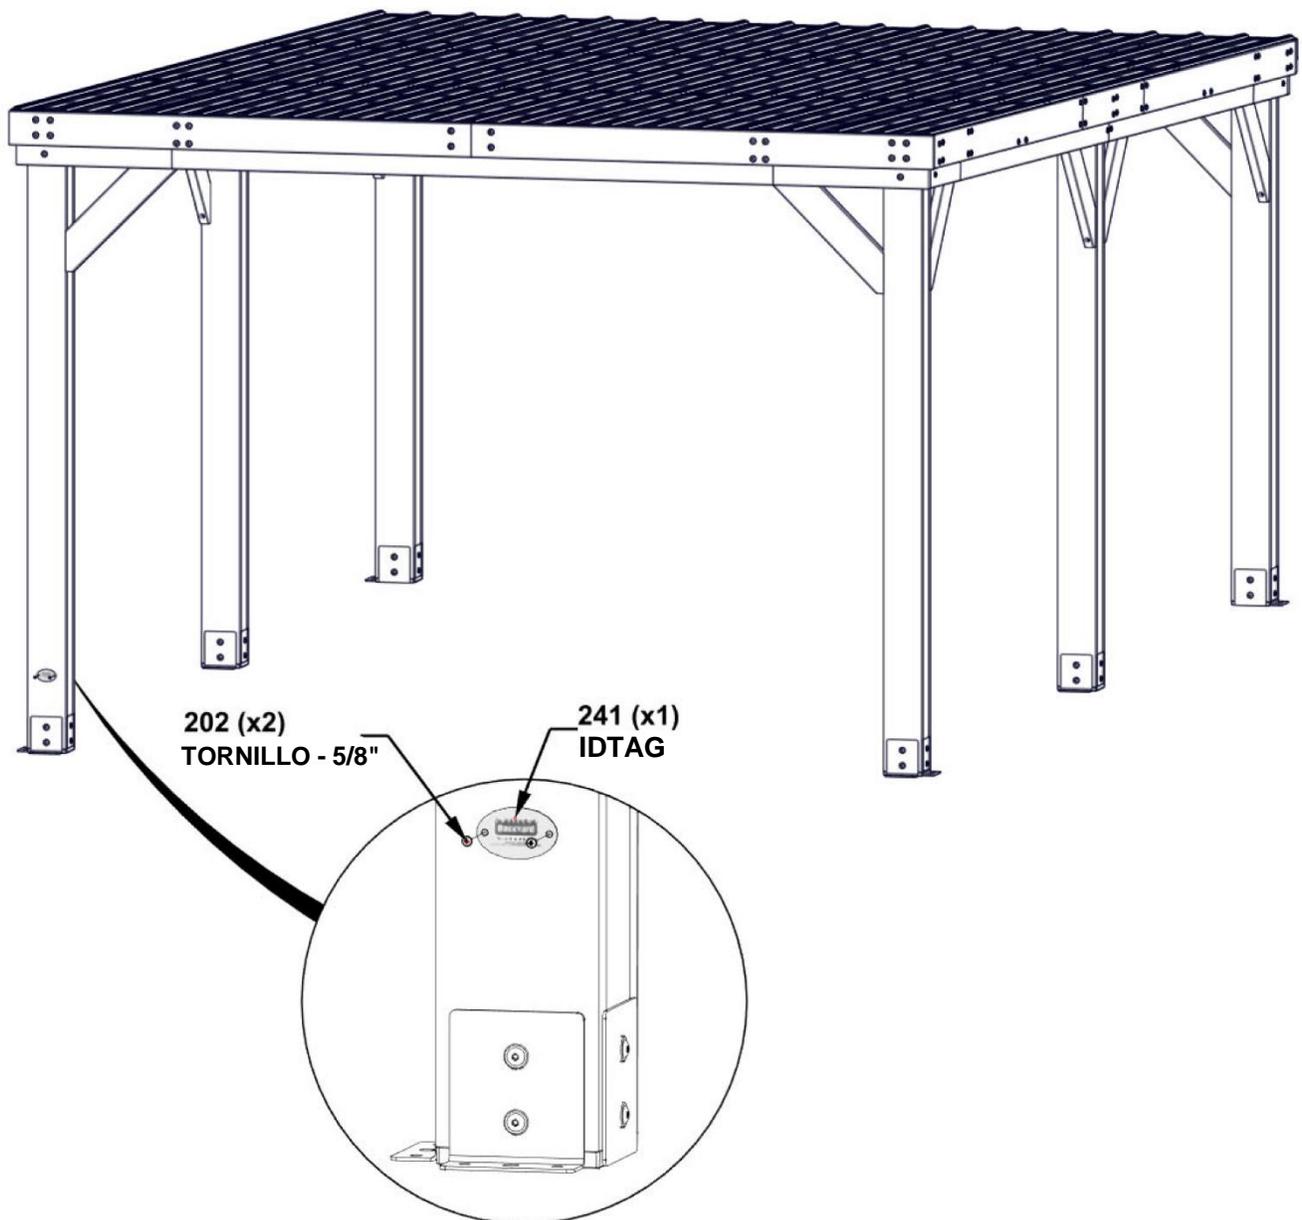



## PASO 48 - MONTAJE DEL KIOSCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100120	ANCLAJE DE HORMIGÓN - 1/4"
24	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NEGRA

EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE O UNA LOSA DE HORMIGÓN.

PARA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA PLATAFORMA DE MADERA, DEBE ASEGURARSE DE QUE EXISTA UN SOPORTE ESTRUCTURAL AMPLIO DEBAJO DE LA PLATAFORMA. NO SE INCLUYEN PIEZAS METÁLICAS PARA FIJACIÓN DE LA PLATAFORMA.

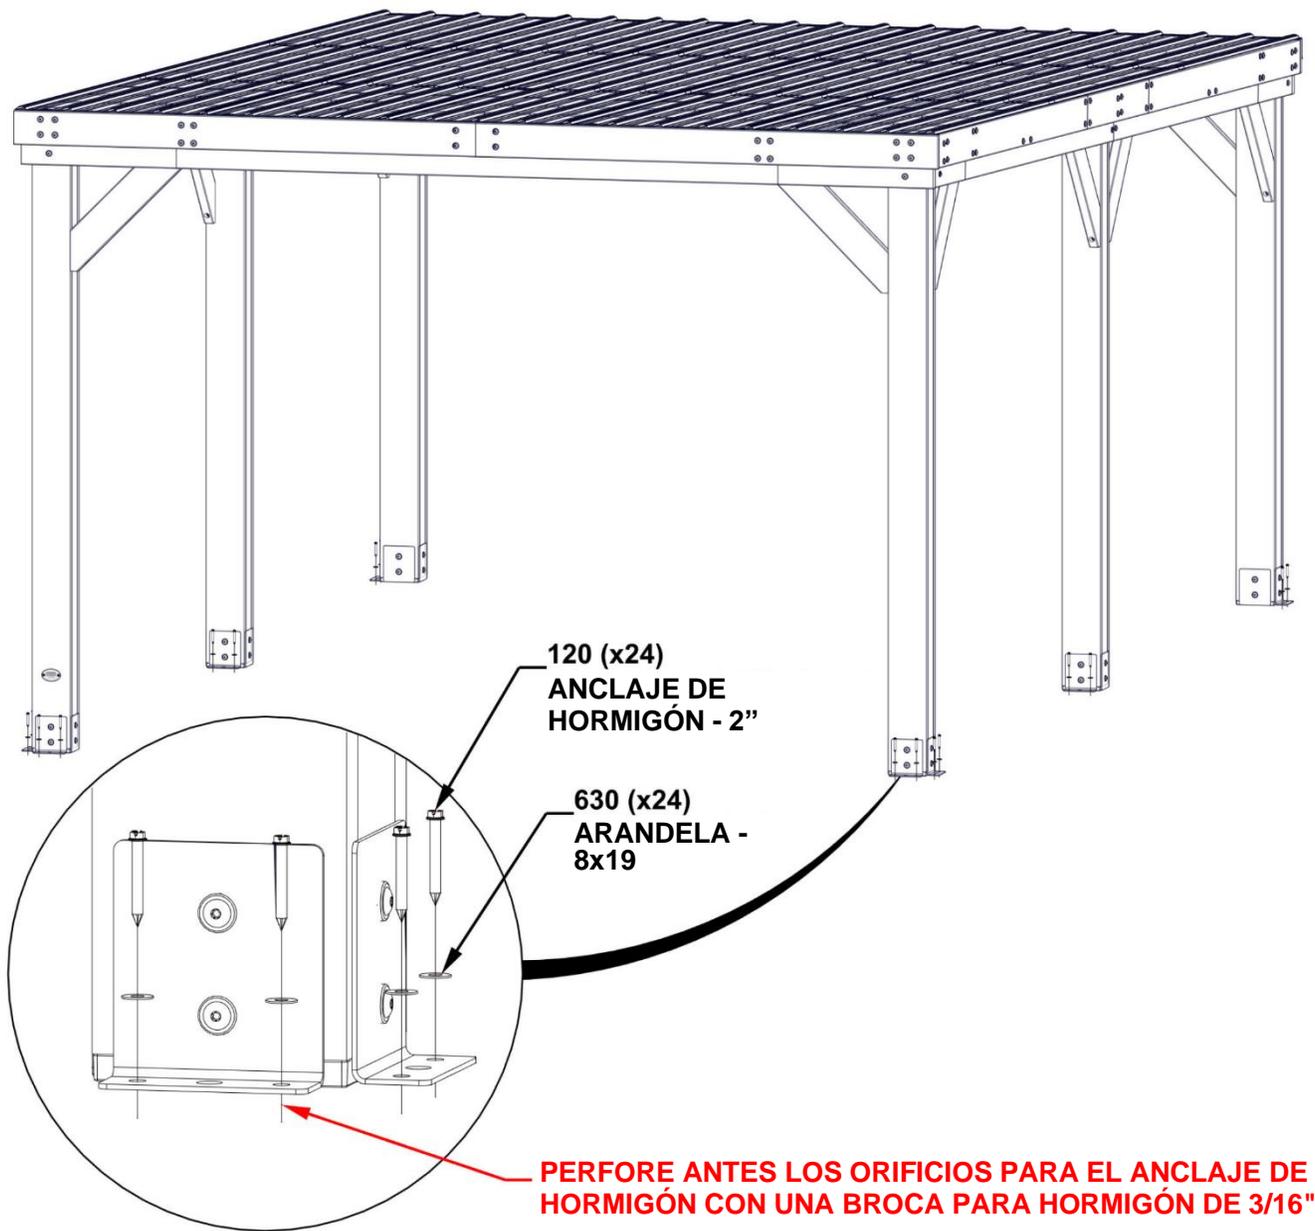

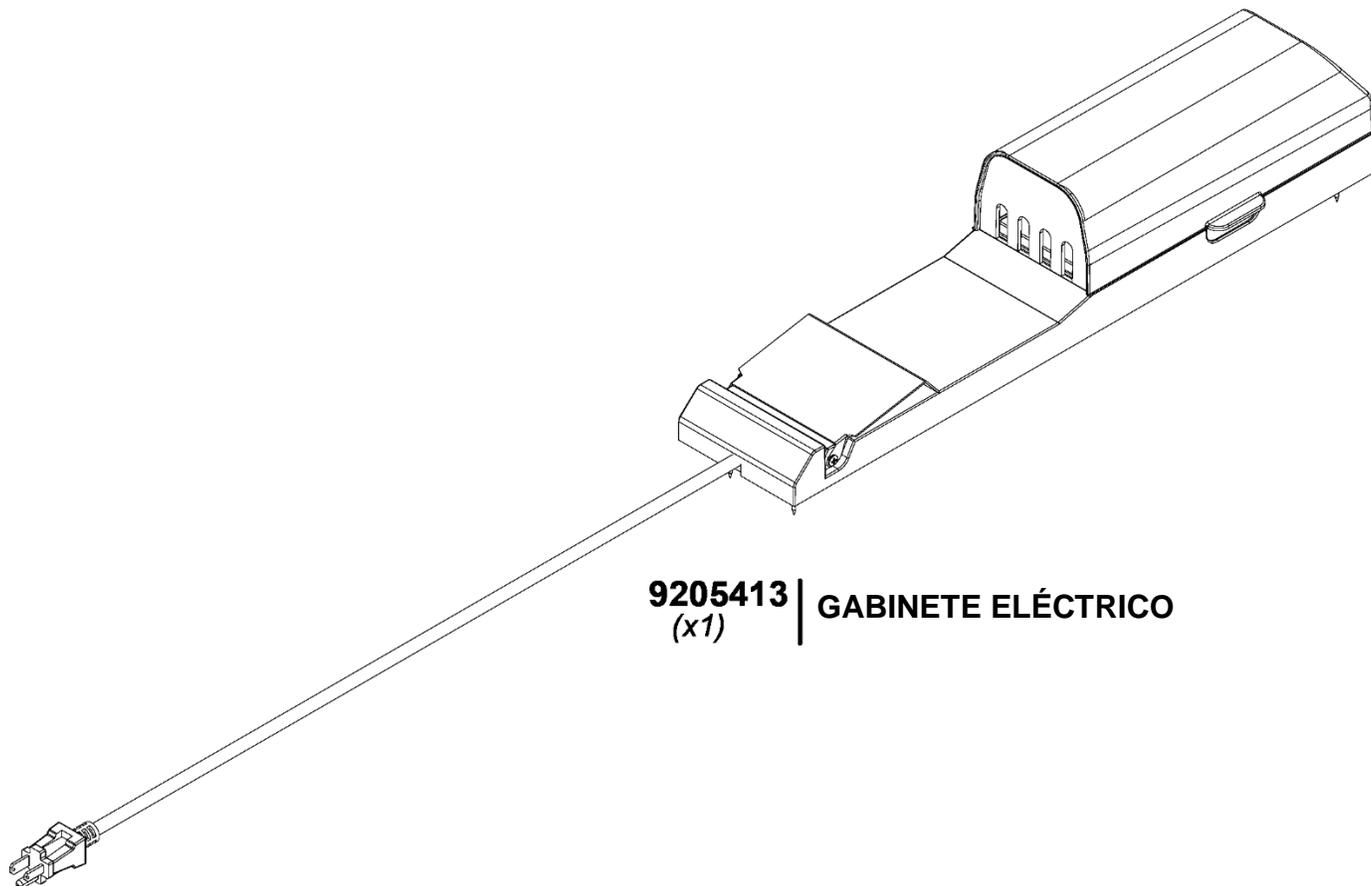

**9205413** | GABINETE ELÉCTRICO  
(x1)

PARA LA INSTALACIÓN DEL PUERTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO,  
CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE INCLUIDAS EN EL  
PAQUETE DEL PUERTO. INSTALE EN CUALQUIER POSTE QUE DESEE.  
SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.