



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

Abri pour automobile Kingsport 20 x 12

N° DE MODÈLE : 2306189B



AVERTISSEMENT

Cancer et malformations congénitales
www.P65Warnings.ca.gov



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite

www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR É

INSTRUCTIONS IN
TÉLÉCHARGEZ L'A



Fabriqué en Chine

INS-2306189B-A-20x12 KINGSPORT-FR 2-11-2025


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS D'INSTALLATION DE BASE ET NOTES RELATIVES AU MONTAGE

Il est extrêmement important de commencer par des plinthes ou des planchers en béton de niveau pour sécuriser votre structure.


- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape. L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect
- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface en bois ou en béton préexistante ou nouvelle. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher-terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher-terrasse avant de la fixer de façon permanente.

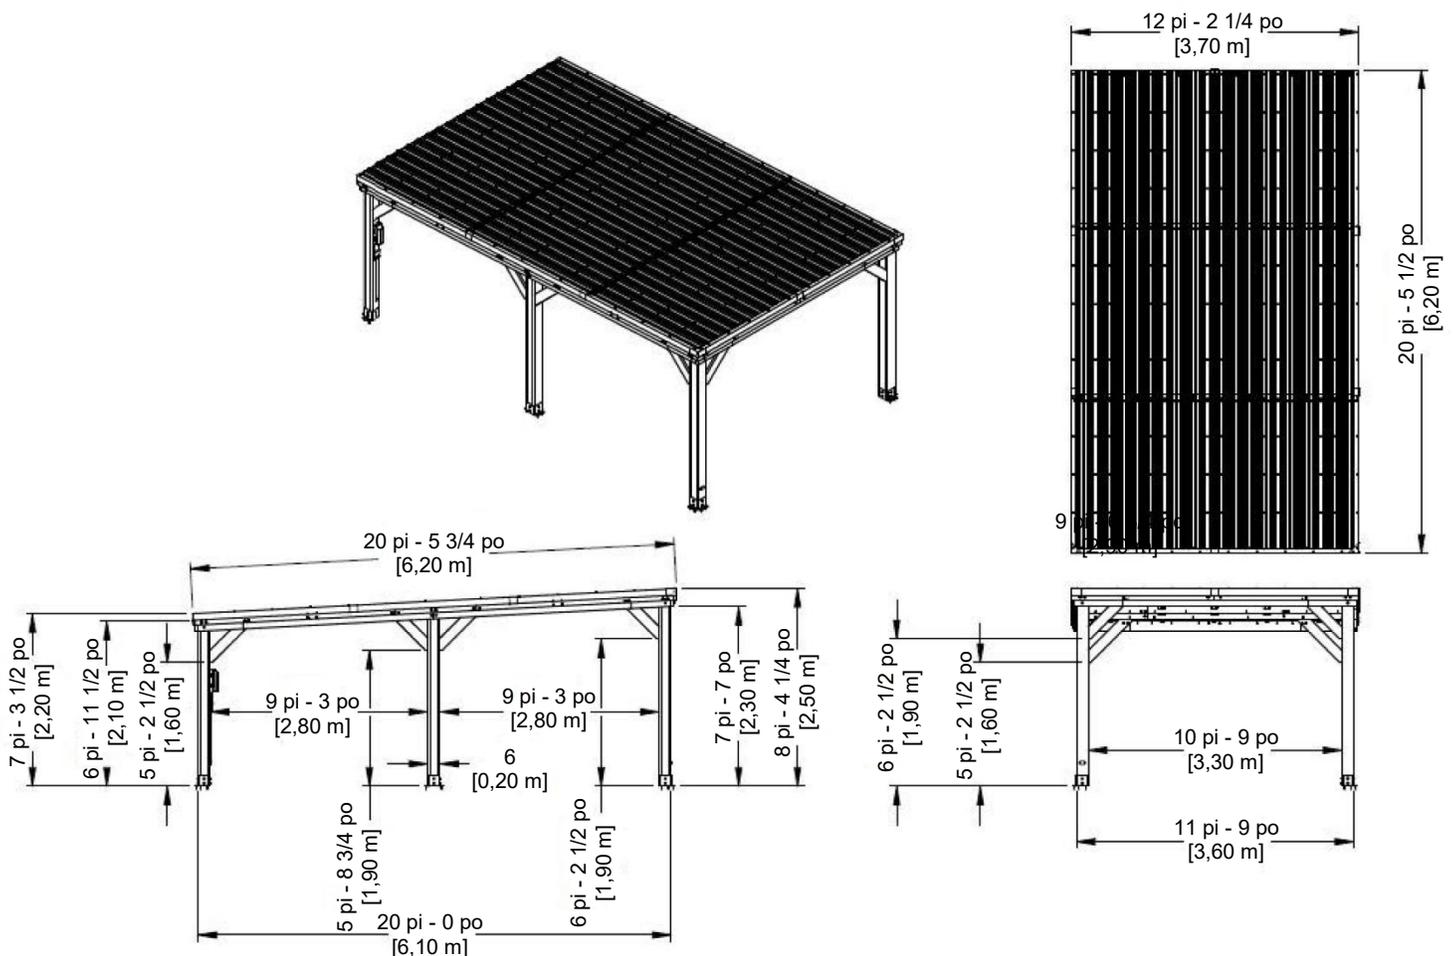

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DE L'ANCRAGE

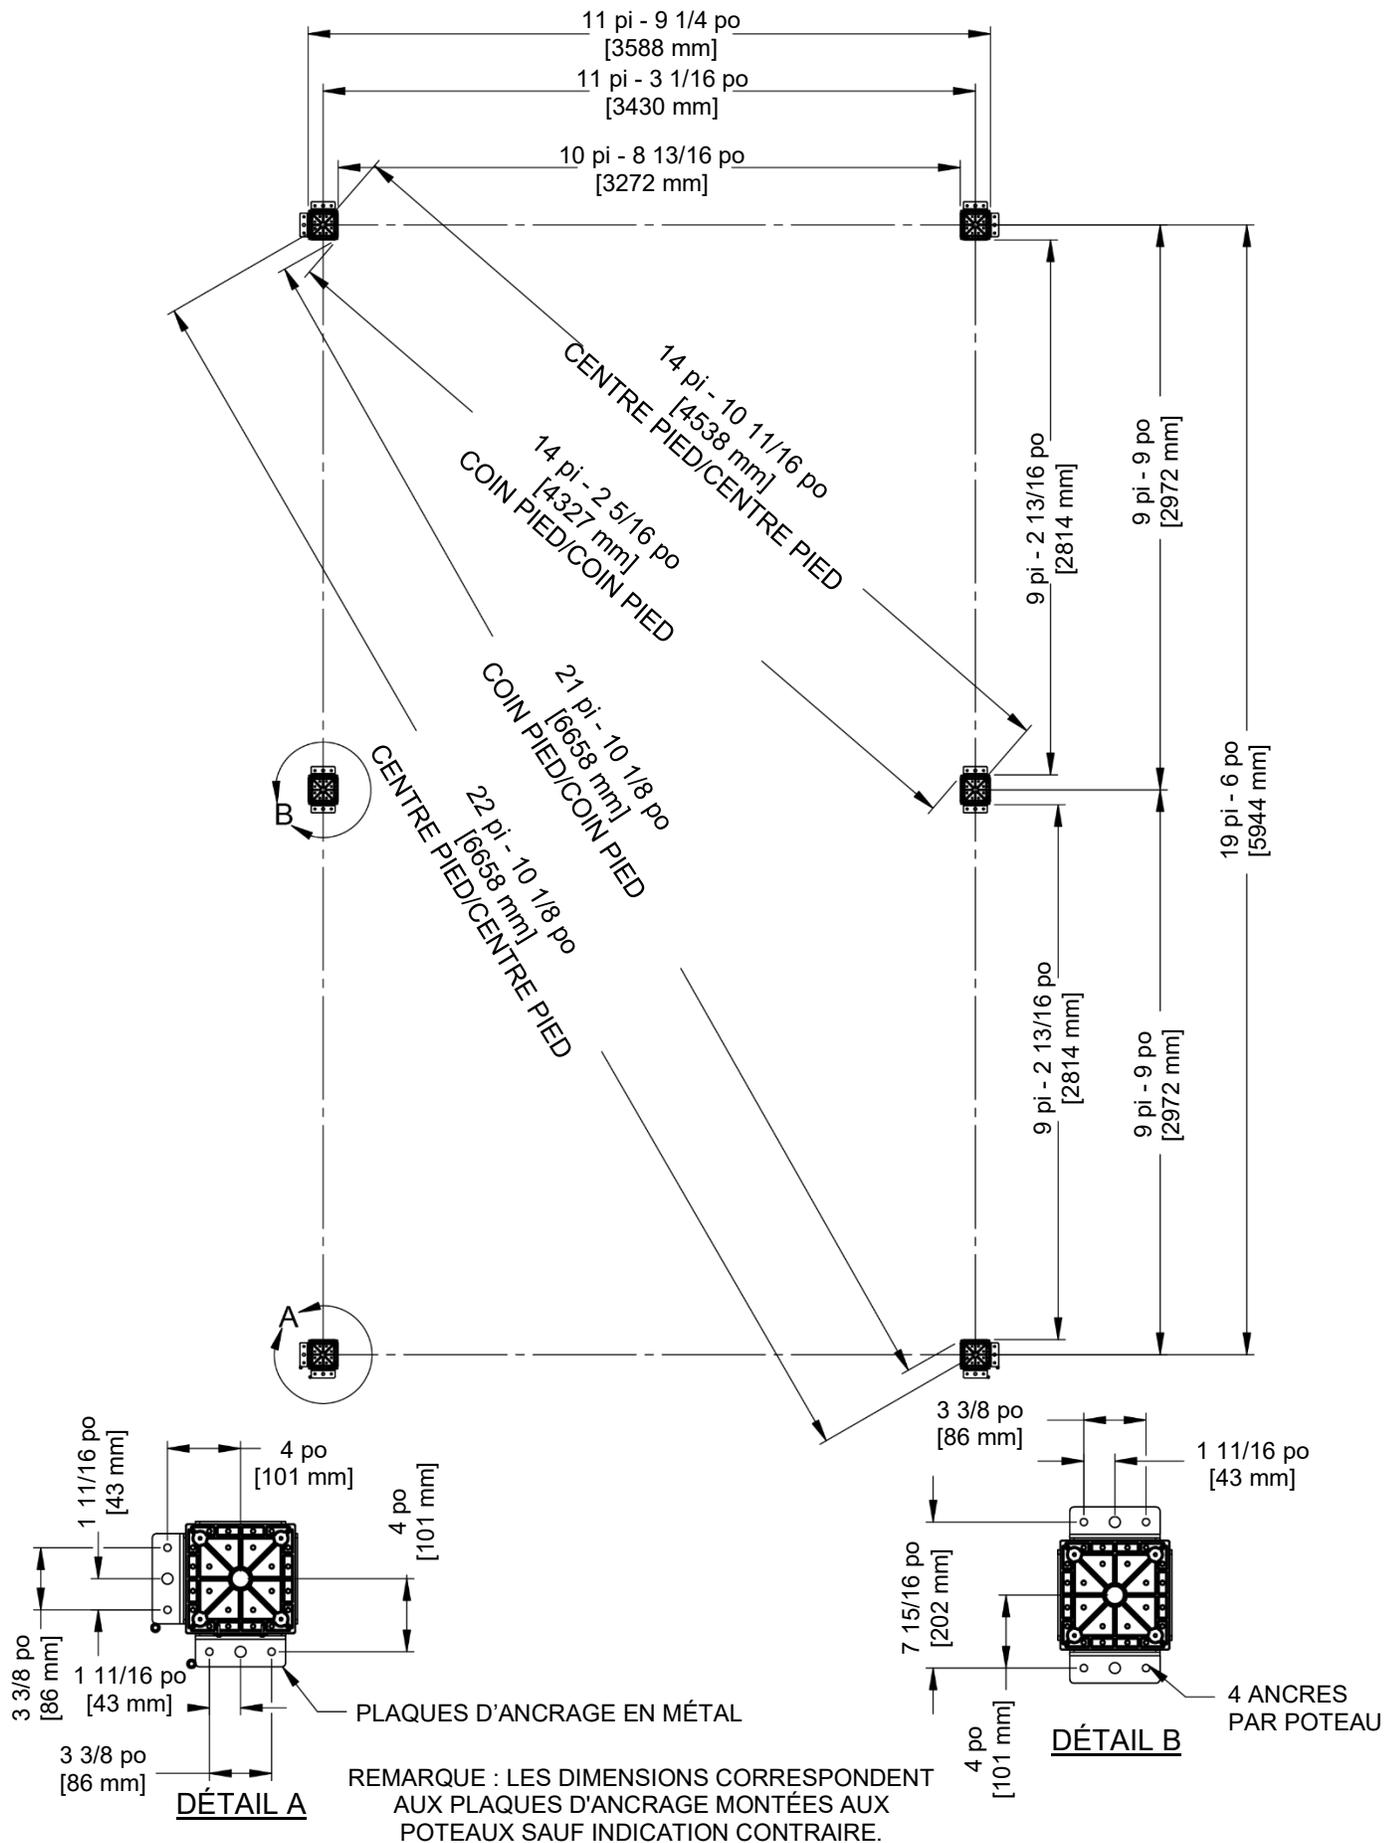

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



D01 CORBEAU - W4L17290
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 34 7/16 po (36x134x874)



D02 CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W2A03544
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 34 7/16 po (36x134x874)



D03 CORBEAU - W4L17581
(x2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 31 1/2 po (36x134x801)



D04 CORBEAU - W4L17582
(x2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 28 1/8 po (36x134x713)



D05 CORBEAU - W4L17583
(x2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 31 1/2 po (36x134x801)



D06 CORBEAU - W4L17580
(x2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 28 1/2 po (36x134x724)



D08 CORBEAU - W4L17595
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 33 5/8 po (36x134x854)



D07 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17587
(x4) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 36 7/16 po (36x134x926)




D09 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17586
(x4) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 106 7/8 po (36x134x2714)



E01 CHEVRON - W4L17588
(x10) 1 7/16 po x 36 x 56 1/16 po (36x86x1424)



E02 CHEVRON - W4L17589
(x10) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 56 1/4 po (36x86x1429)



G01 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17584
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 108 3/8 po (24x134x2752)




G02 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17585
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 36 3/8 po (24x134x924)



G03 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17592
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 72 7/8 po (24x134x1851)



G06 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17596
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 72 7/8 po (24x134x1851)




G09 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17599
(x2) 24 x 5 1/4 po x 41 3/16 po (24x134x1046)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants en bois (pas à l'échelle)



G10 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17600
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 100 1/8 po (24x134x2543)



G11 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17601
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 102 1/8 po (24x134x2594)




G12 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17602
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 108 3/8 po (24x134x2752)




G13 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17603
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 36 3/8 po (24x134x924)




H01 PANNE - W4L17590
(x8) 15/16 po x 3 3/8 po x 98 3/16 po (24x86x2494)




H02 PANNE - W4L17591
(x8) 15/16 po x 3 3/8 po x 45 1/8 po (24x86x1146)

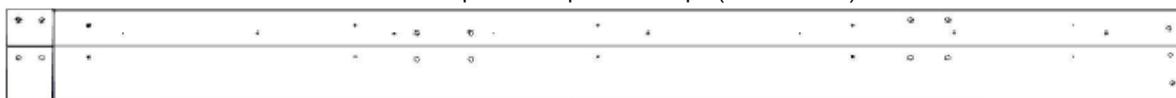


J01 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03718
(x1) 1 7/16 po X 214 X 100 po (36x214x2540)



J02 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03719
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 24 9/16 po (36x214x624)

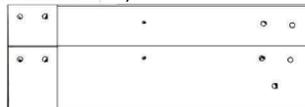

J03 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03720
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 24 9/16 po (36x214x624)




J04 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03721
(x1) 1 7/16 po X 8 7/16 po X 100 po (36x214x2540)



J05 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03722
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)



J07 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03724
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)



J06 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03723
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 94 7/8 po (36x214x2410)



J08 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03725
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)



J10 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03727
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants en bois (pas à l'échelle)



J09 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03726
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 94 7/8 po (36x214x2410)




J11 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03728
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 11/16 po (36x214x2481)



J12 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03729
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 11/16 po (36x214x2481)



J13 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03730
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 26 7/8 po (36x214x682)



J14 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03731
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 26 7/8 po (36x214x682)



J15 TASSEAU - W4L17604
(x4) 15/16 po x 2 3/8 po x 48 1/8 po (24x60x1222)




J16 TASSEAU - W4L17605
(x4) 15/16 po x 2 3/8 po x 53 15/16 po (24x60x1370)



P01 POTEAU – W2A03712
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)



P02 POTEAU – W2A03714
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)



P03 POTEAU – W2A03713
(x2) 6 po x 6 po x 92 5/16 po (152x152x2344)




P05 POTEAU – W2A03716
(x1) 6 po x 6 po x 86 1/4 po (152x152x2190)





P06 POTEAU – W2A03717
(x1) 6 po x 6 po x 86 1/4 po (152x152x2190)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Pièces de quincaillerie



H100120 | ANCRAGE BÉTON
(x24) | 1/4 x 2

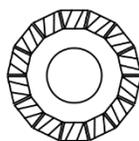


H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x156) | EXT BLK 8 x 19




H100405 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x12) | EXT BLK 6 x 15

H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x80) | BLK 8 x 1-1/2

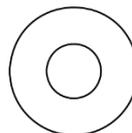

H100382 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x112) | BLK 8 x 3-1/4




H100379 | ÉCROU À
(x168) | ENFONCER
BLK 5/16

H100630 | RONDELLE PLATE
(x108) | BLK 8 x 19

H100479 | ÉCROU AUTOBLOQUANT
(x44) | BLK 5/16

H100391 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x136) | BLK 8 x 2




H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
(x2) | 8 x 5/8




H100653 | ÉCROU AUTOBLOQUANT
(x40) | BLK 1/4


H100483 | VIS À TÊTE PLATE
(x56) | CRUCIFORME BLK
8 x 2-1/4

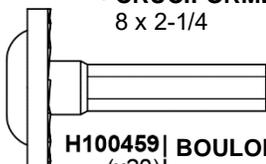


H100459 | BOULON WH BLK
(x20) | 5/16 x 1-1/4

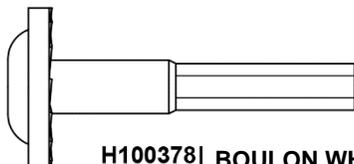


H100378 | BOULON WH BLK
(x36) | 5/16 x 2-2/4

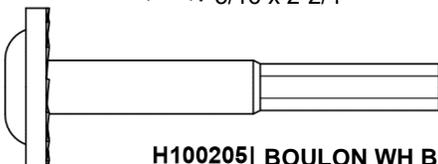


H100205 | BOULON WH BLK
(x24) | 5/16 x 2-1/4

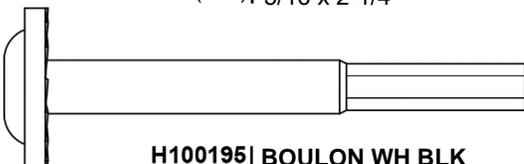


H100195 | BOULON WH BLK
(x8) | 5/16 x 2-3/4

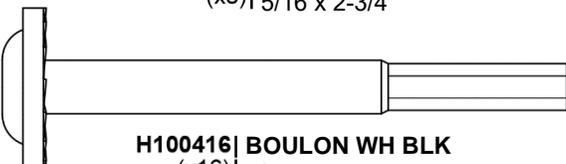


H100416 | BOULON WH BLK
(x16) | 5/16 x 3

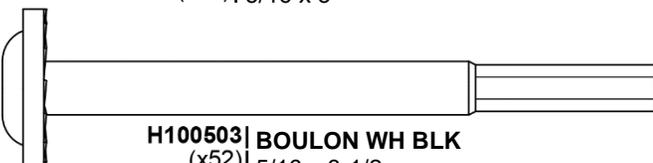


H100503 | BOULON WH BLK
(x52) | 5/16 x 3-1/2

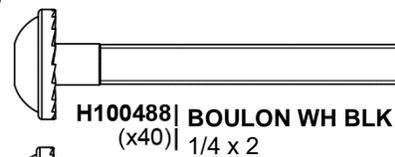


H100488 | BOULON WH BLK
(x40) | 1/4 x 2




H100792 | VIS TIREFOND WH BLK
(x12) | 1/4 x 3

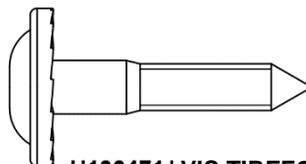

H100471 | VIS TIREFOND WH BLK
(x48) | 5/16 x 1-1/2

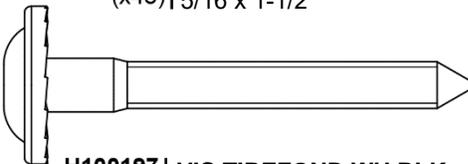










H100197 | VIS TIREFOND WH BLK
(x12) | 5/16 x 2-1/2

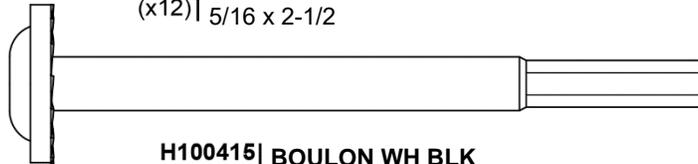

H100415 | BOULON WH BLK
(x8) | 5/16 x 3-3/4


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Pièces de quincaillerie

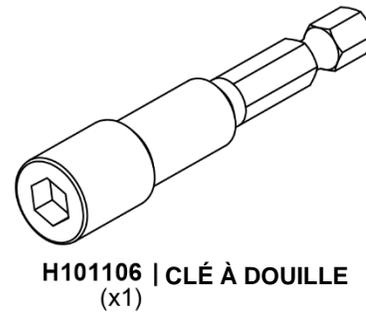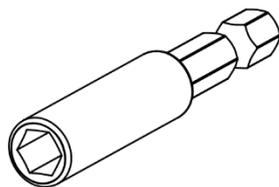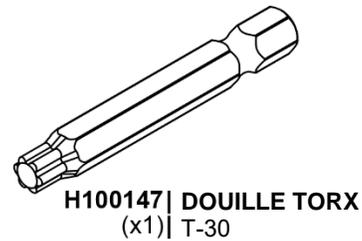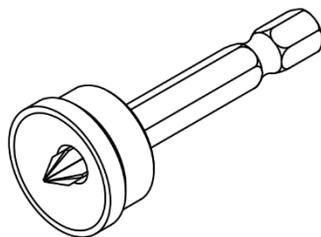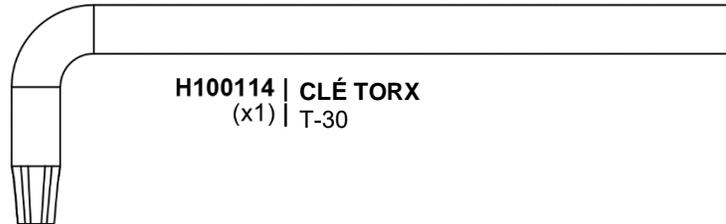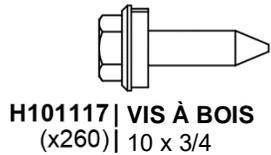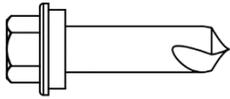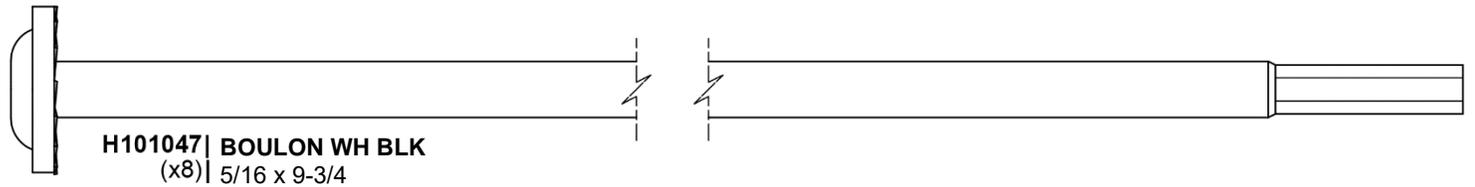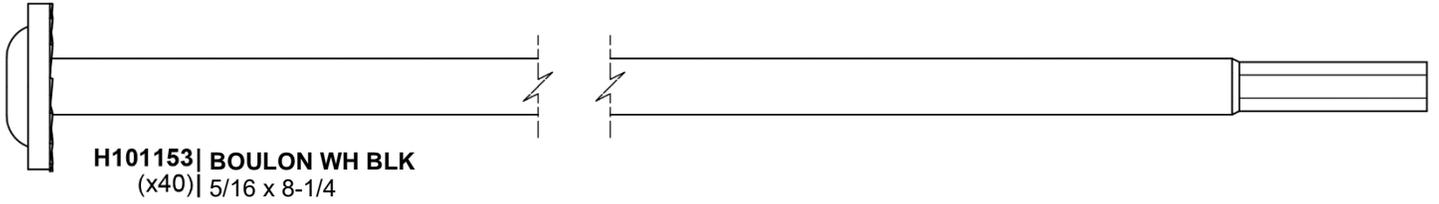

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants accessoires (pas à l'échelle)

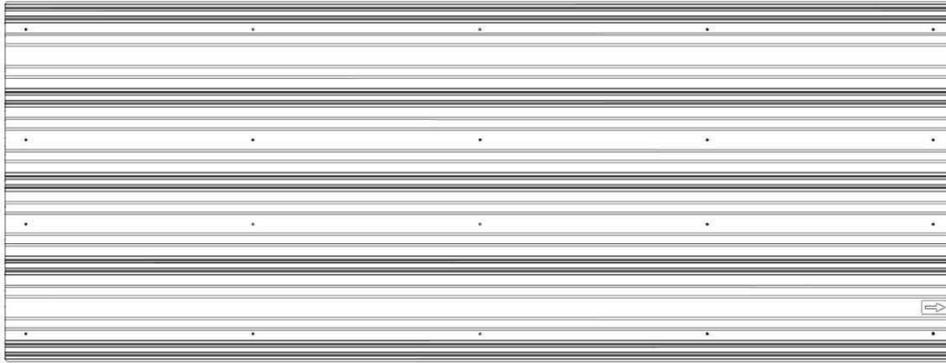


A4M02960 TÔLE 29 GA
(x10)



A4M00978 PLAQUE DE
(x12) POTEAU

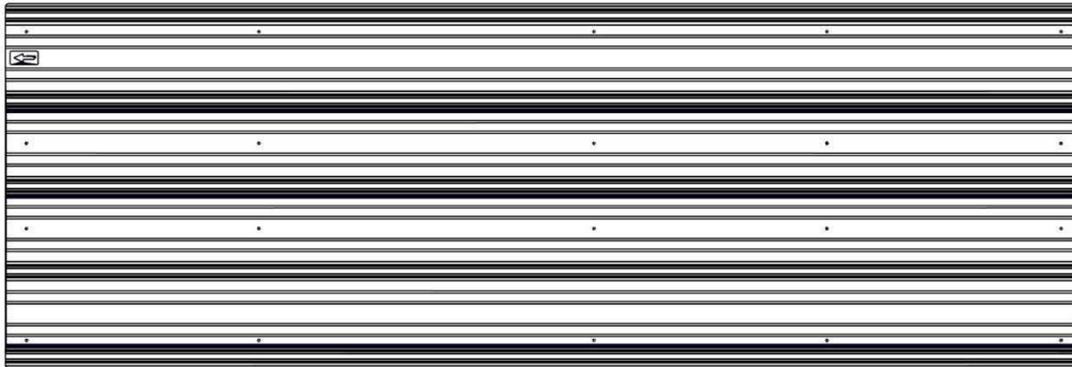


A4M02961 TÔLE 29 GA
(x5)

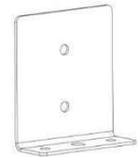


A4M00977 PLAQUE
(x12) D'ANCRAGE DE
POTEAU



9205413 BOÎTIER ÉLECTRIQUE
(x1)

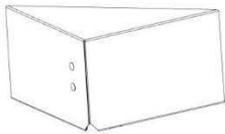

A4M02736 ENTURE D'ANGLE DE
(x1) BORDURE GAUCHE

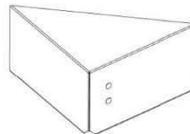


A4M02735 ENTURE D'ANGLE DE
(x1) BORDURE DROITE




A100241 ÉTIQUETTE
(x1) D'IDENTIFICATION




A6P00556 RUBAN ÉTANCHE
(x2)

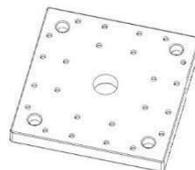

A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6
(x6)

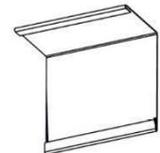


A4M02734 ÉPISSURE DE
(x5) BORDURE

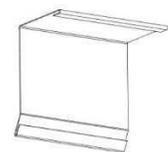


A4M02794 ÉPISSURE DU LARMIER
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants accessoires (pas à l'échelle)




A4M02740 BORDURE LONGUE
(x2)

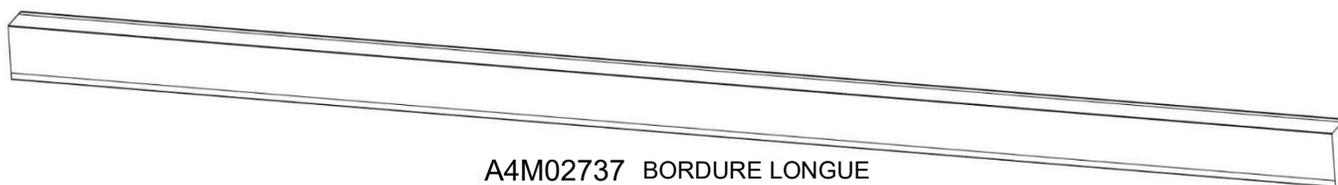


A4M02737 BORDURE LONGUE
(x6)

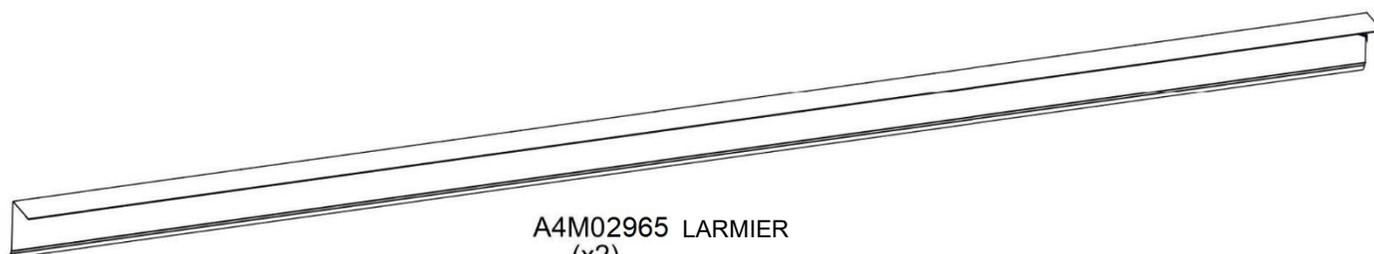

A4M02965 LARMIER
(x2)

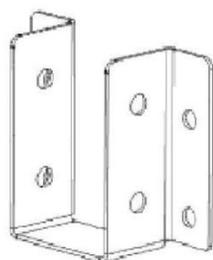

A4M02103 - CROCHET DE SOLIVE 90°
(x4)

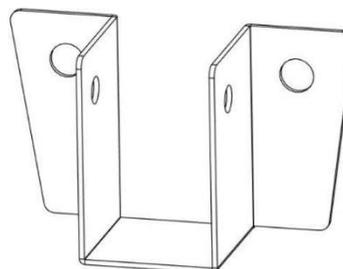

A4M01787 SUPPORT DE CHEVRON
(x40)

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et les pièces de quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.

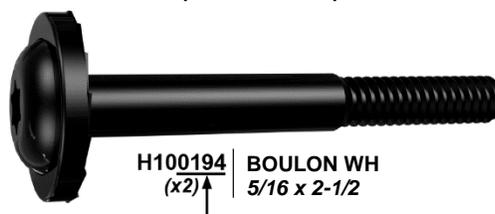

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil
ou perceuse
électrique



Accessoires de la
perceuse : tête
cruciforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et
7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de
1/2 po et 7/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po,
douilles standard de 1/2 po et
7/16 po, douilles profondes de
1/2 po et 7/16 po




Mètre à ruban



Marteau à panne
fendue



Tourne-écrous 3/8 et
5/16 po

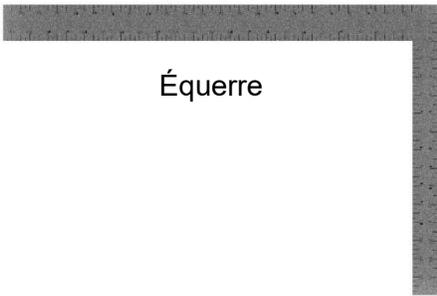

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc -
En option

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



BILT.®

Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

The advertisement features the BILT logo, a QR code, and two app store download buttons. Below this is a smartphone displaying a 3D assembly instruction for a metal frame. The phone screen shows a 3D model of a structure with a horizontal beam and a triangular support. A 'Hardware Needed' label is visible in the top left corner of the app interface, and a play button is in the bottom right.

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE ARRIÈRE


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK




P05 POTEAU - W2A03634
(x1) 6 po x 6 po x 86 1/4 po (152x152x2190)




P06 POTEAU - W2A03636
(x1) 6 po x 6 po x 86 1/4 po (152x152x2190)

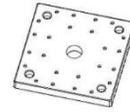

A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6
(x2)

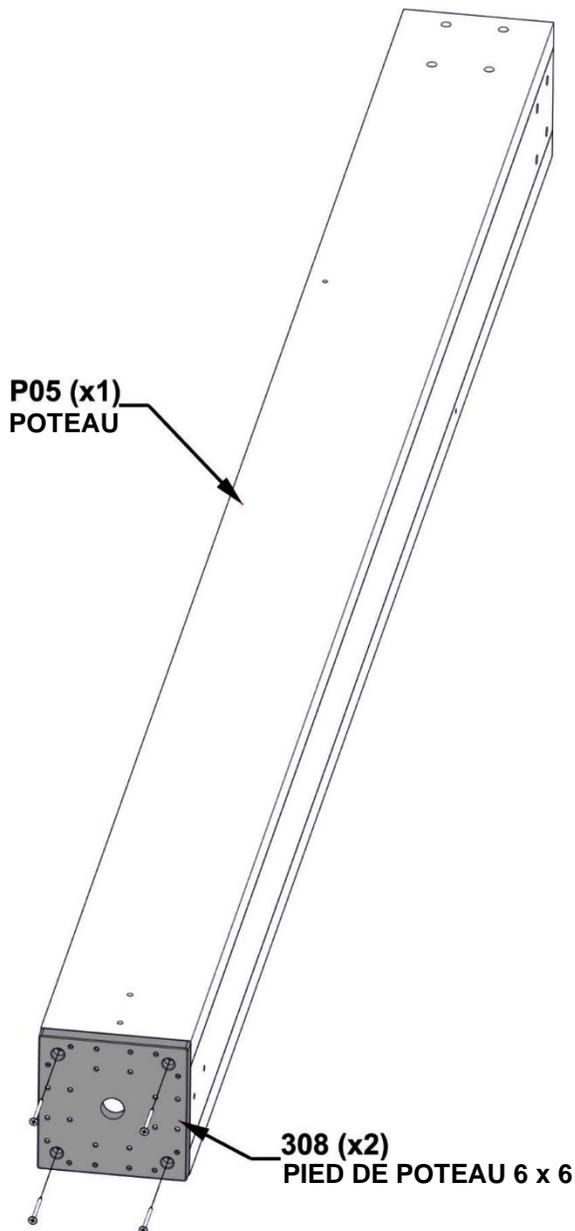

ALIGNEZ LE PIED DE POTEAU ET PERCEZ DES AVANT-TRous DE 1/8 PO POUR LA FIXATION DES PIÈCES DE QUINCAILLERIE

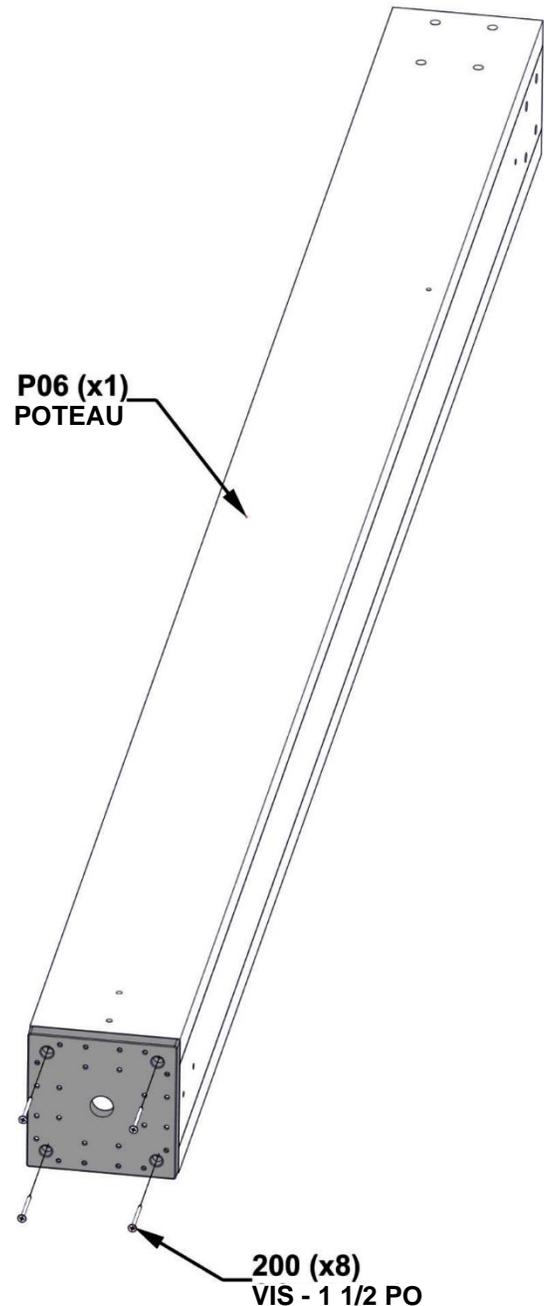


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE ARRIÈRE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

• ○	• •	•	• ○	•	○ •	•	○ •	• ○
○ ○	•	•	•	•	•	•	•	○ ○

J09 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03726
(x1) 1 7/16 po X 8 7/16 po X 100 po (36x214x2540)

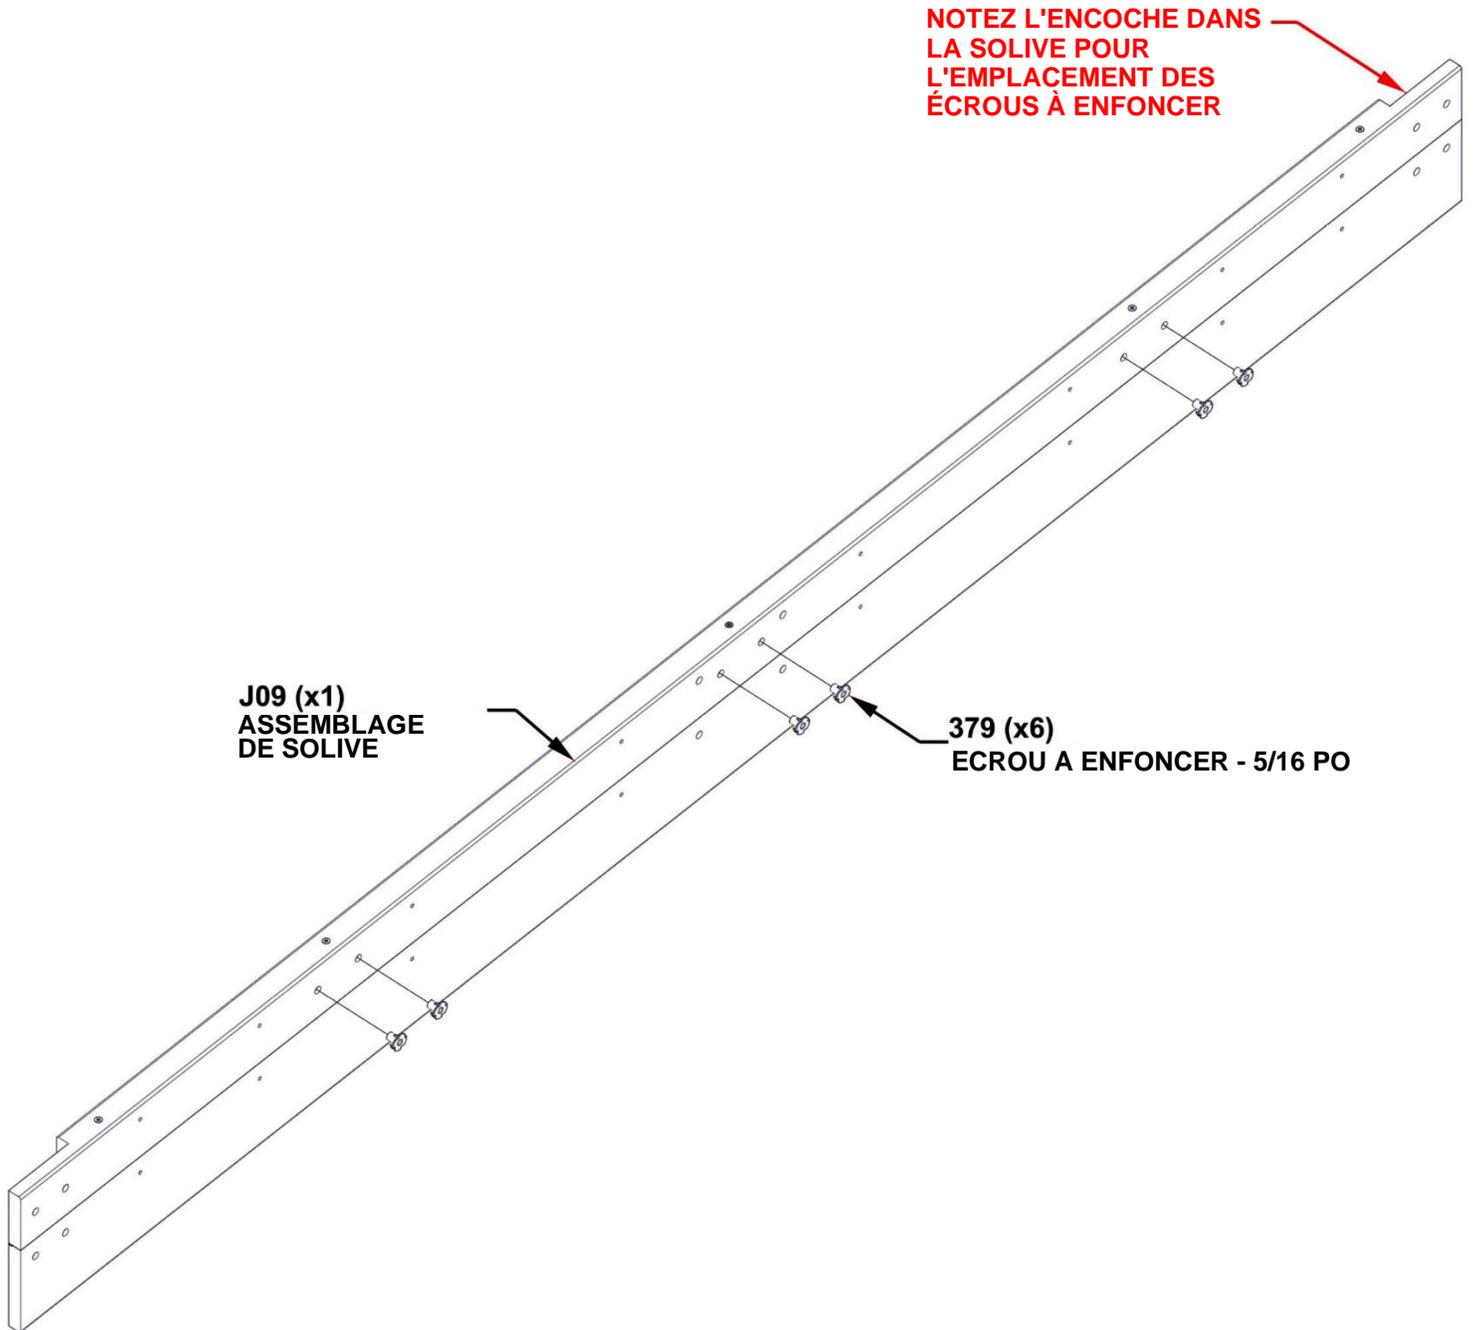


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE ARRIÈRE


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK




J10 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03727
 (x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)

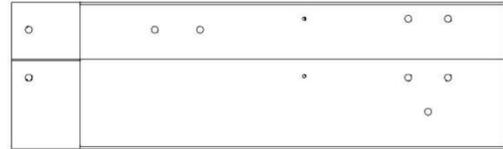

J08 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03725
 (x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po
 (36x214x722)

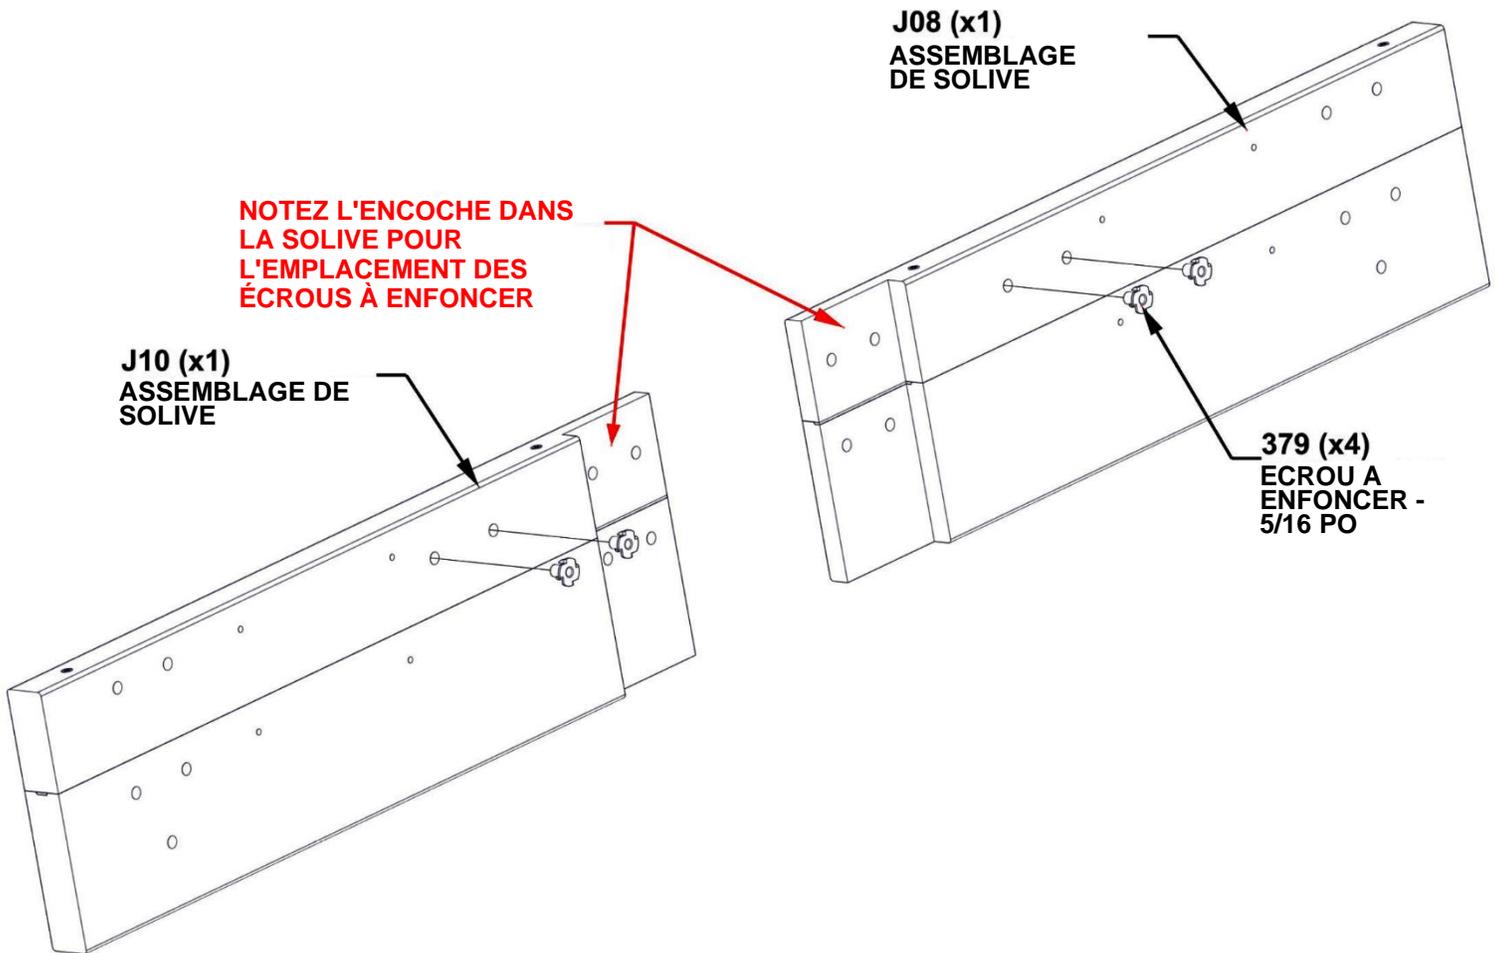


ÉTAPE 4A - ASSEMBLAGE ARRIÈRE

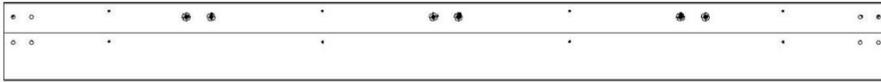

**ASSEMBLAGE DE SOLIVE
J09 AVEC ÉCROUS À
ENFONCER DE L'ÉTAPE 2**




**ASSEMBLAGE DE SOLIVE
J10 AVEC ÉCROUS À
ENFONCER DE L'ÉTAPE 3**

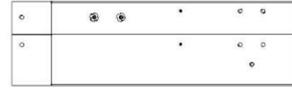

**ASSEMBLAGE DE SOLIVE
J08 AVEC ÉCROUS À
ENFONCER DE L'ÉTAPE 3**

REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- TOUS LES ÉCROUS À ENFONCER SERONT DU MÊME CÔTÉ ET EN LIGNE.

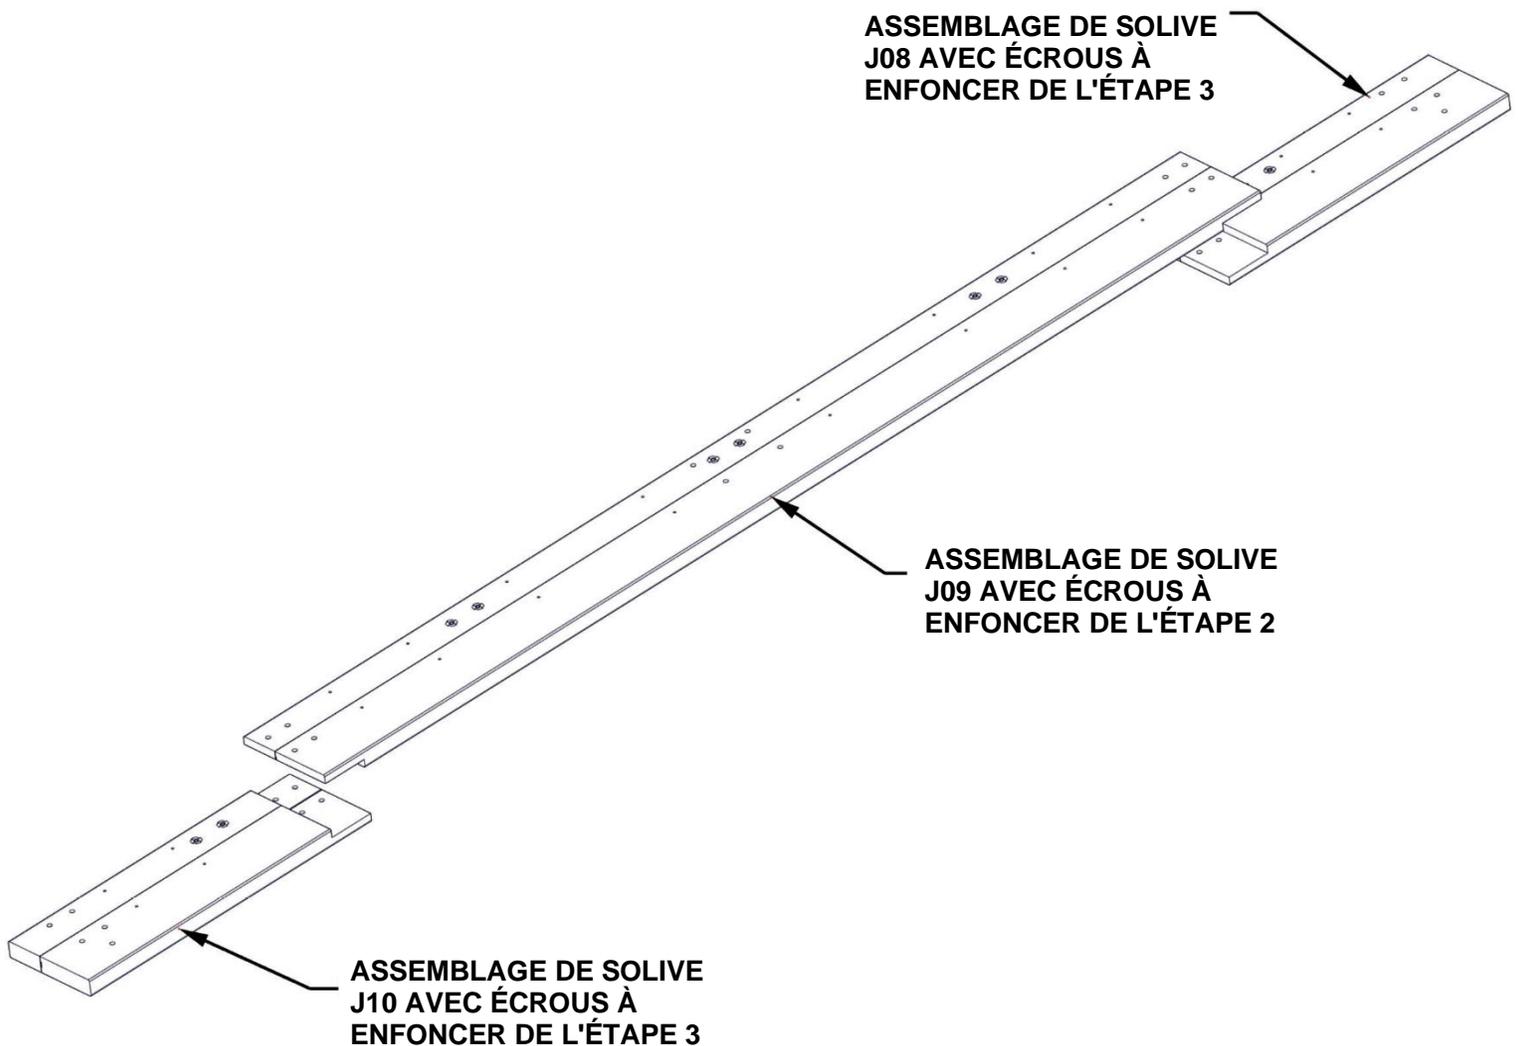

ÉTAPE 4B - ASSEMBLAGE ARRIÈRE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
12	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
8	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK




D08 CORBEAU - W4L17595
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 33 5/8 po
(36x134x854)





G06 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17596
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 72 7/8 po (24x134x1851)

INSEREZ LES ECROUS A ENFONCER D'ABORD

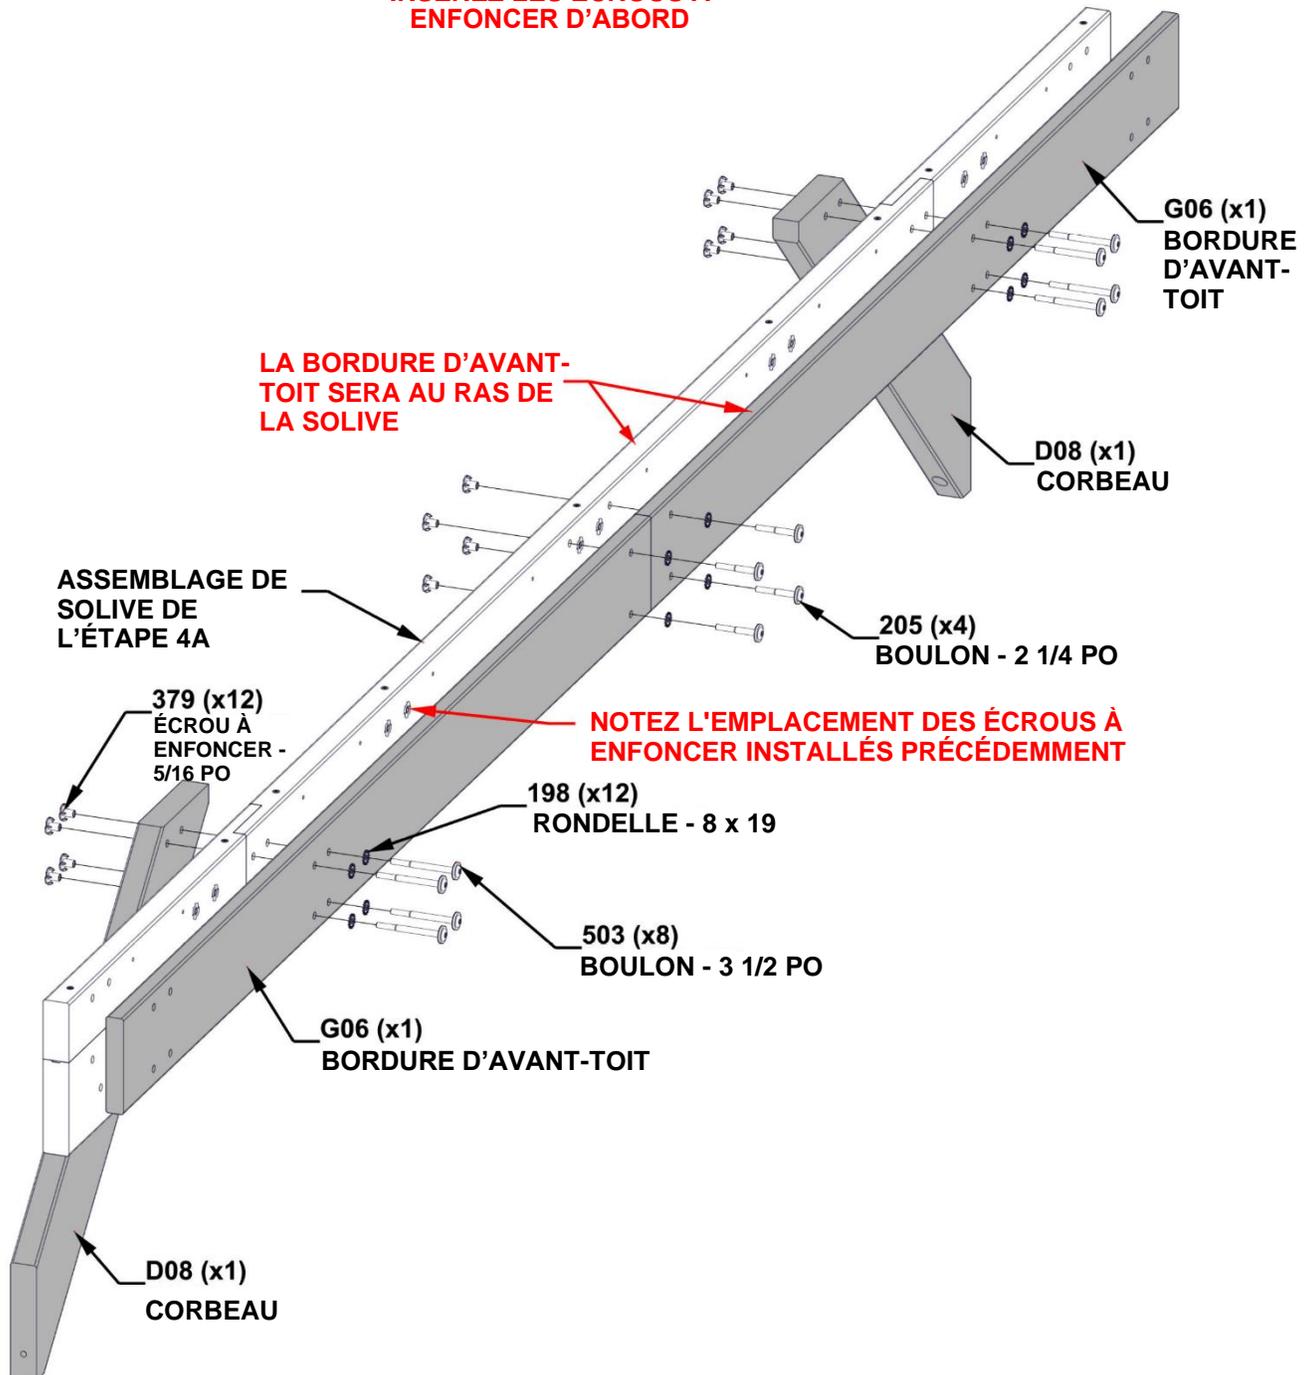


ÉTAPE 4C - ASSEMBLAGE ARRIÈRE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

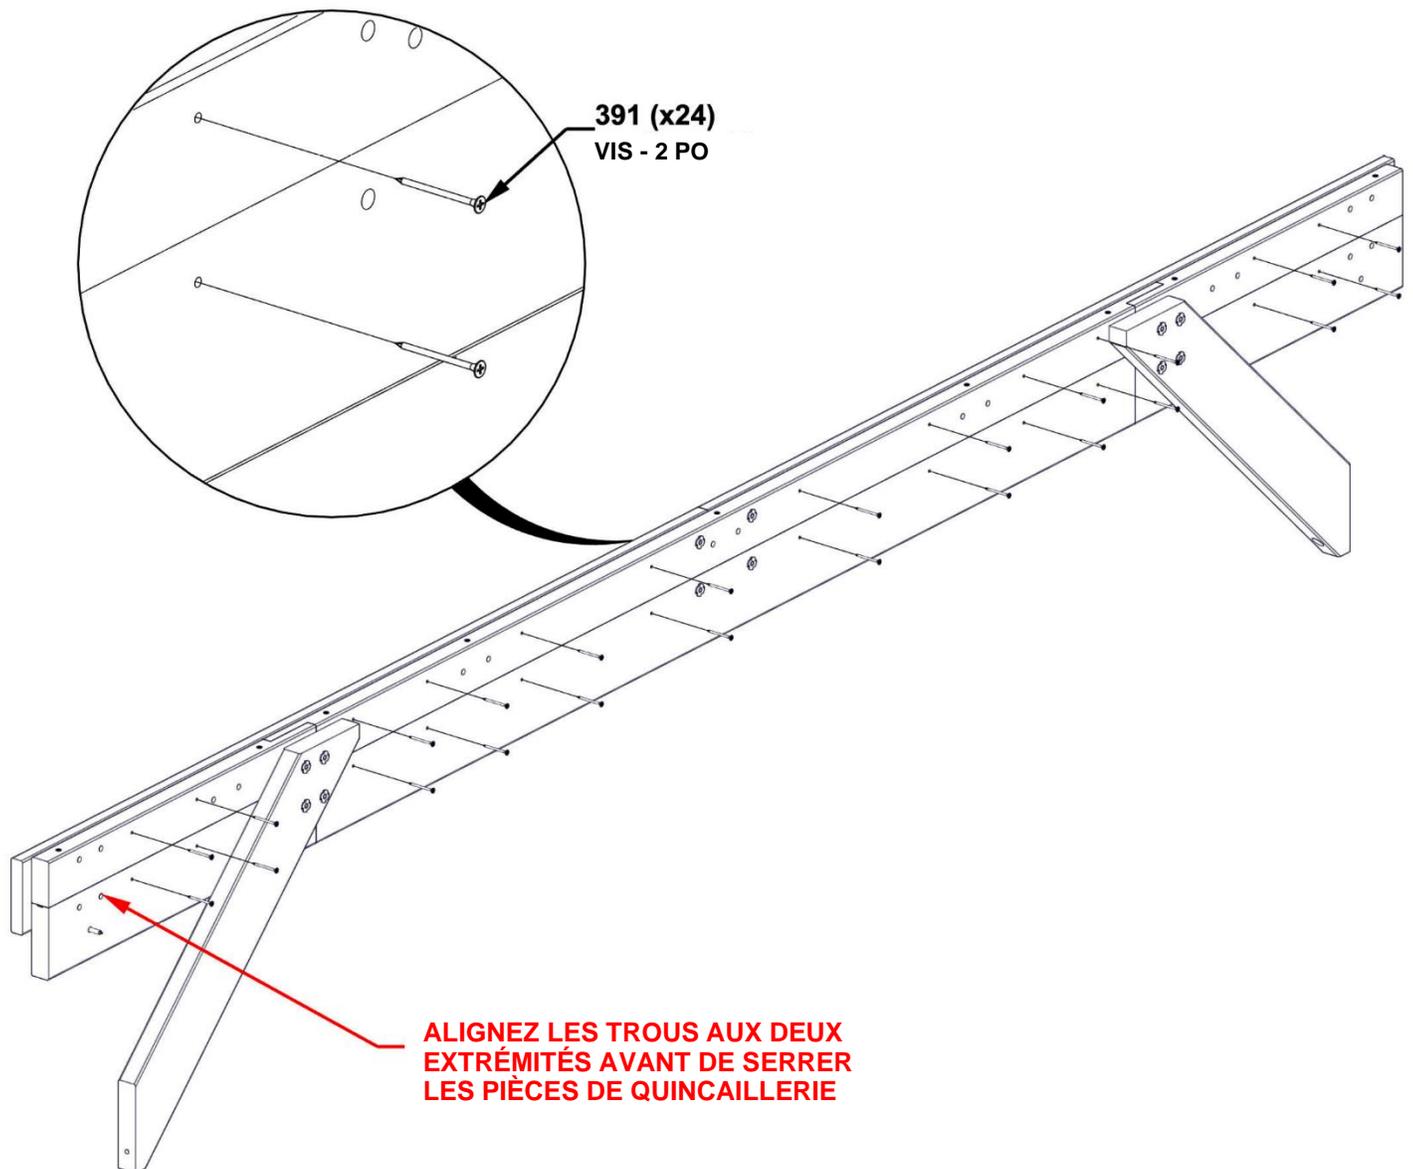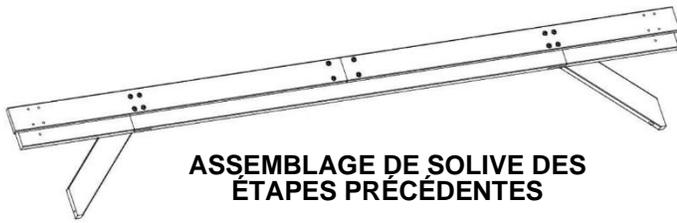


ÉTAPE 5A - ASSEMBLAGE ARRIÈRE

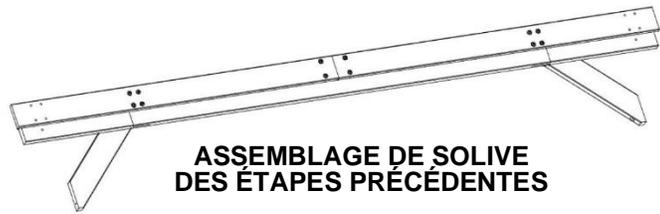

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
10	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 BLK
2	H100405	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
8	H101153	BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK


REMARQUES :

- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS.
- SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU À ENFONCER, VÉRIFIEZ QUE DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYEZ AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.
- ÉQUERREZ LES PIEDS AVANT DE SERRER.
- SERREZ LES CORBEAUX À LA FIN DE L'ÉTAPE.

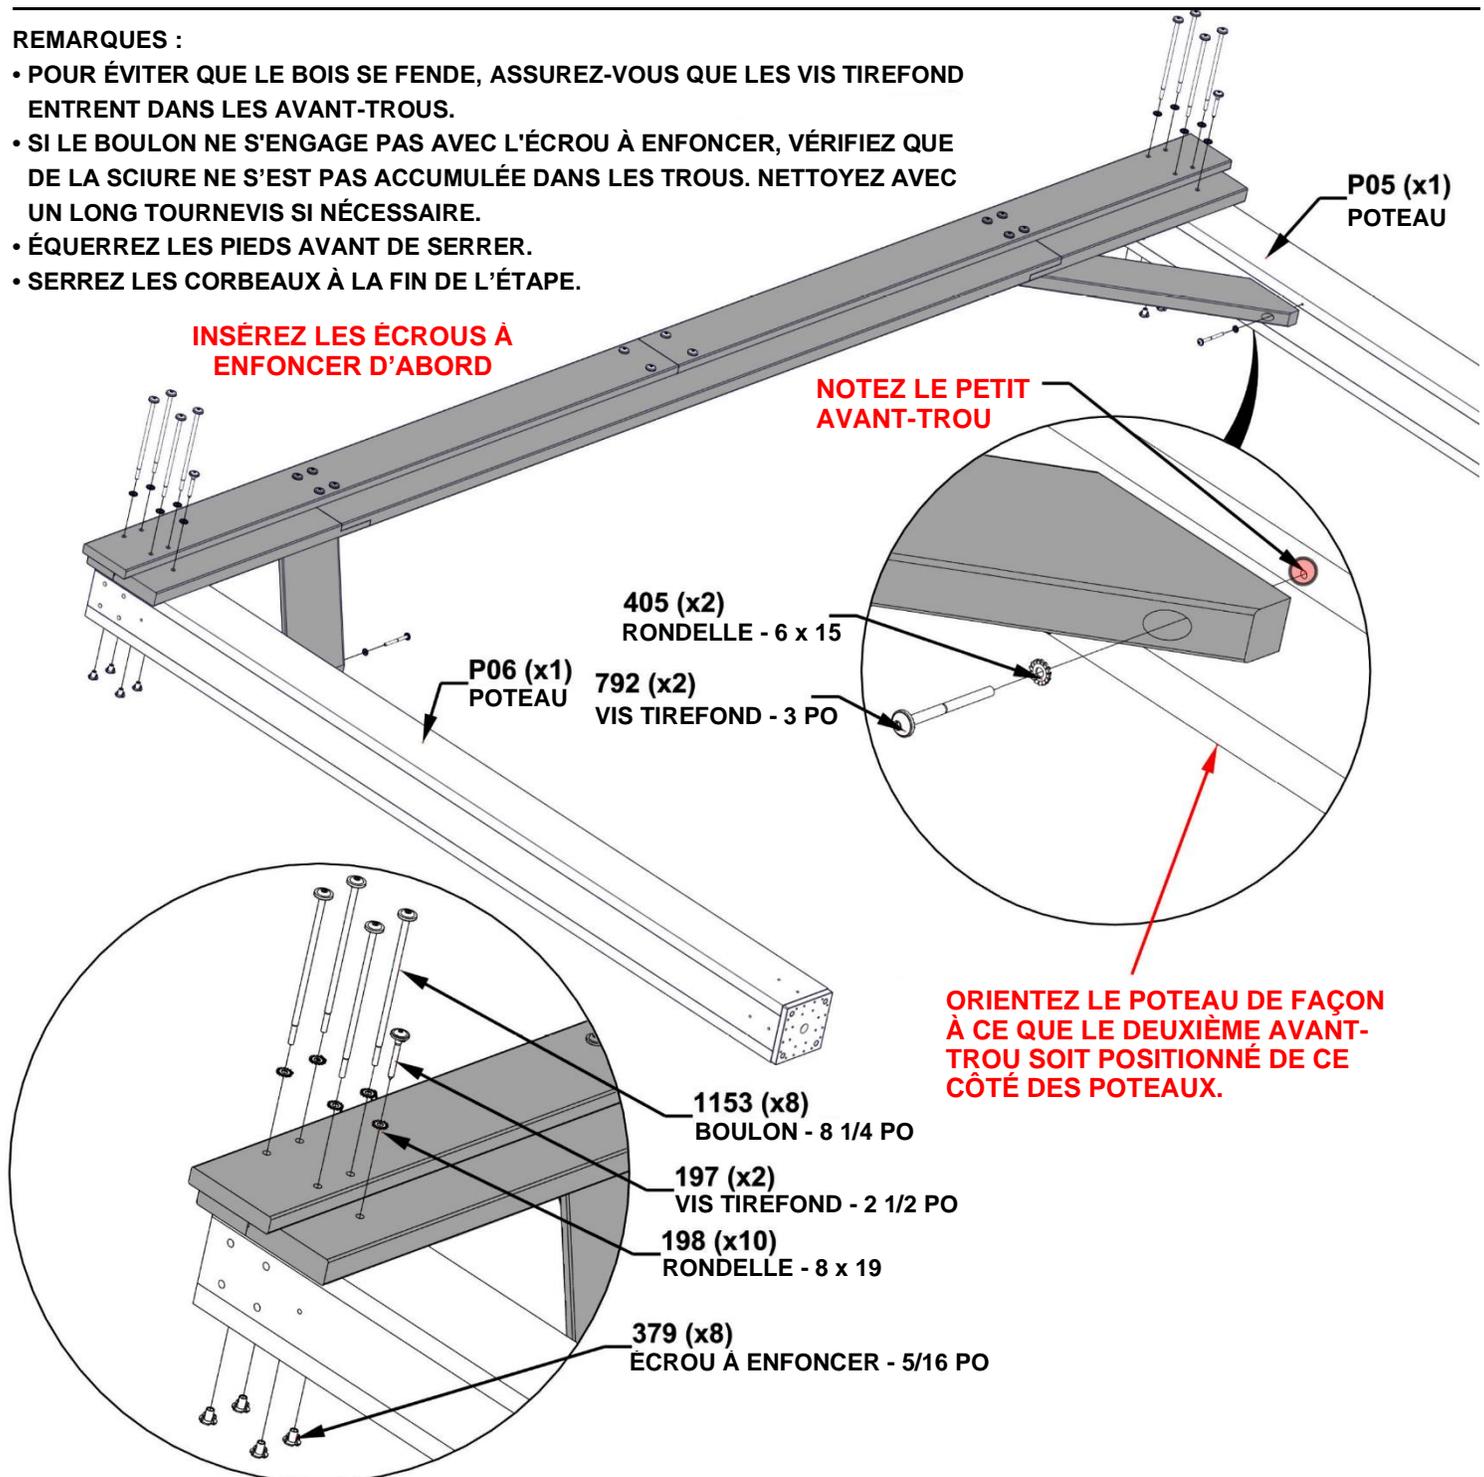

ÉTAPE 5B - ASSEMBLAGE ARRIÈRE


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK

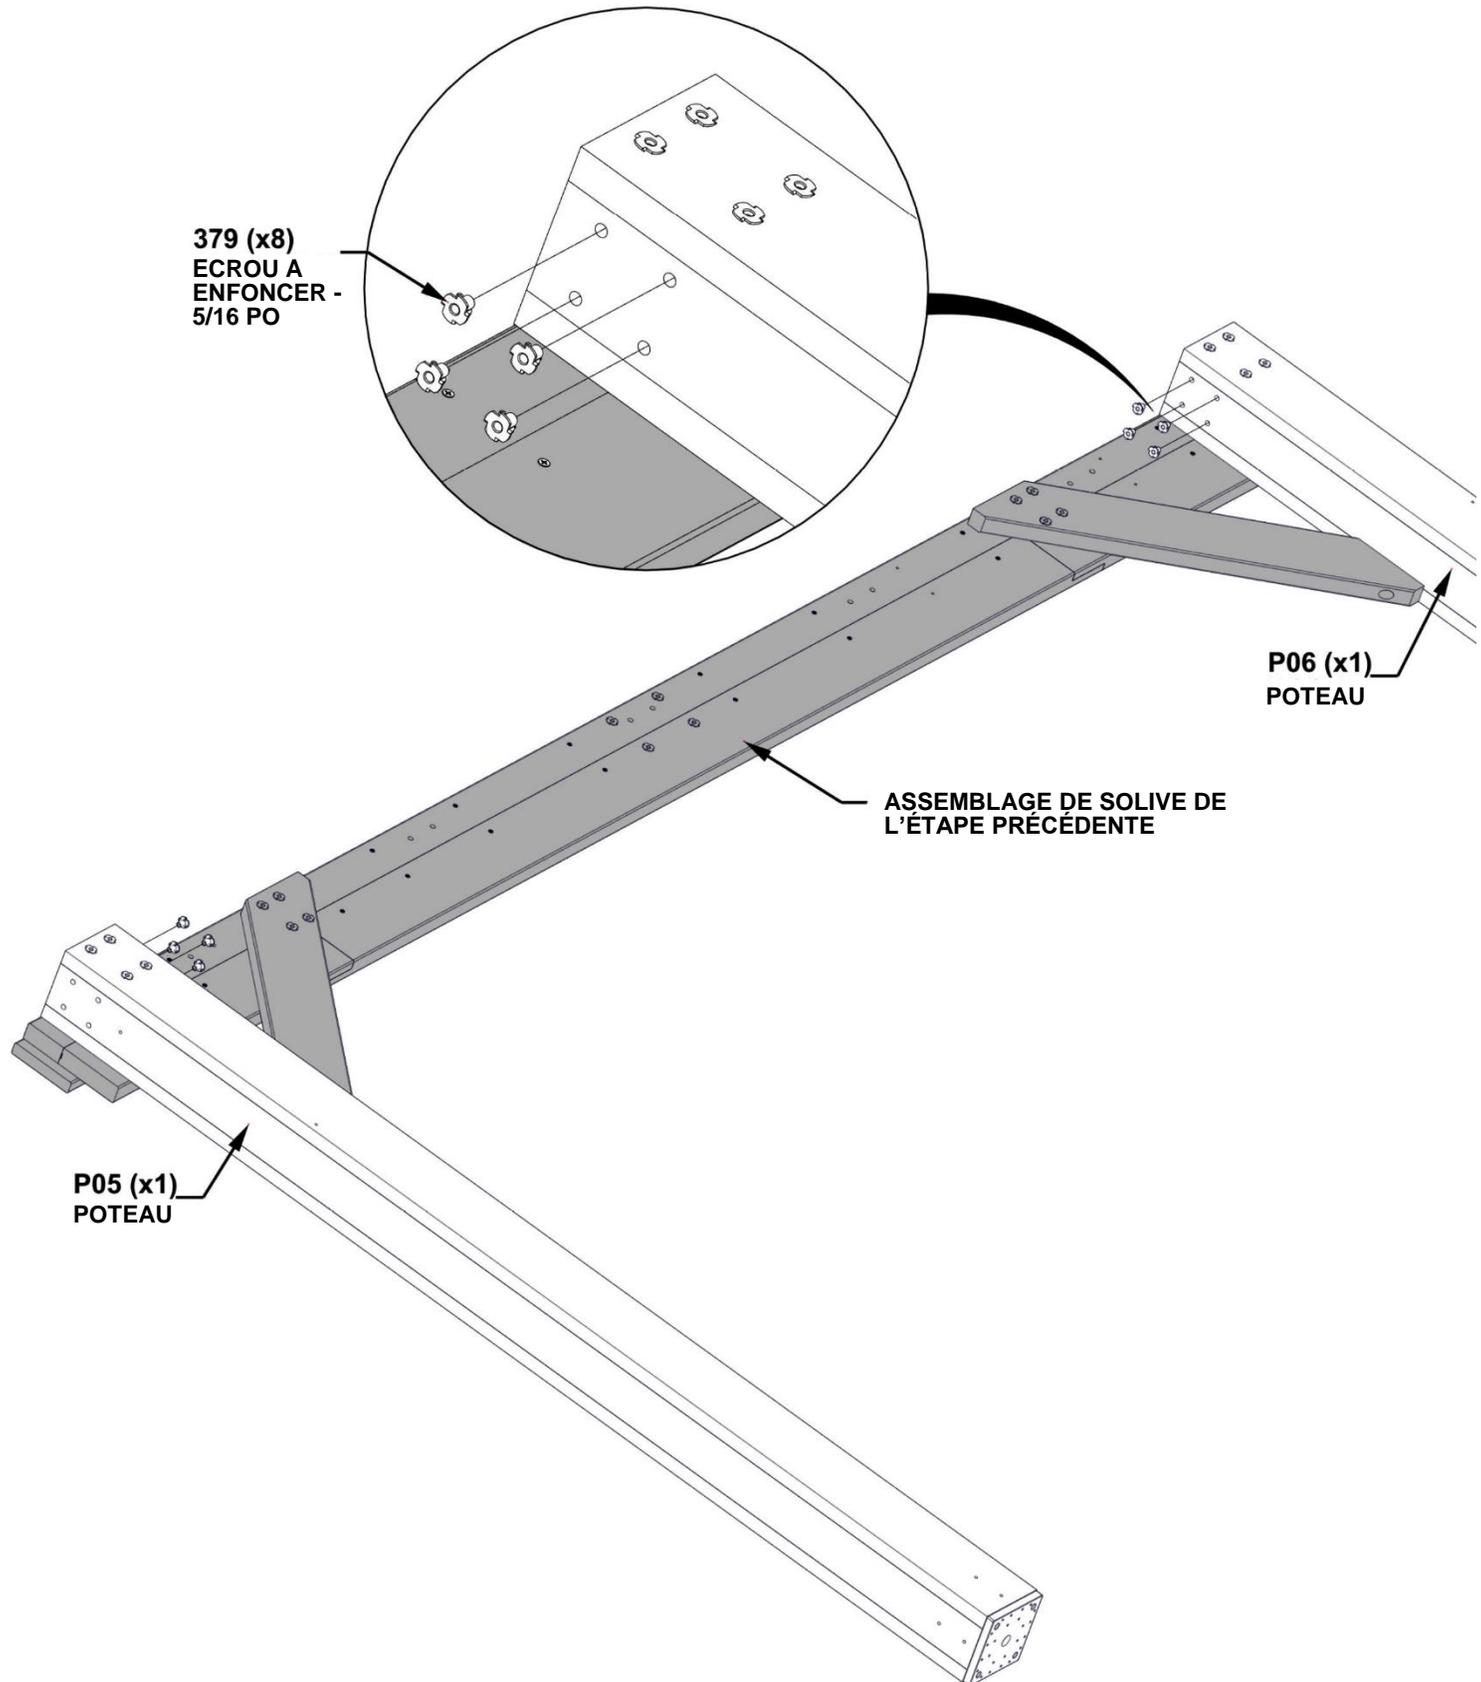


RÉSERVEZ L'ASSEMBLAGE ARRIÈRE

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE CENTRAL


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK

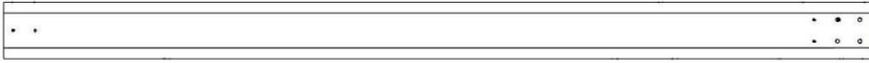

P03 POTEAU – W2A03713
(x2) 6 po x 6 po x 92 5/16 po (152x152x2344)




A6P00308
(x2) PIED DE POTEAU 6 x 6

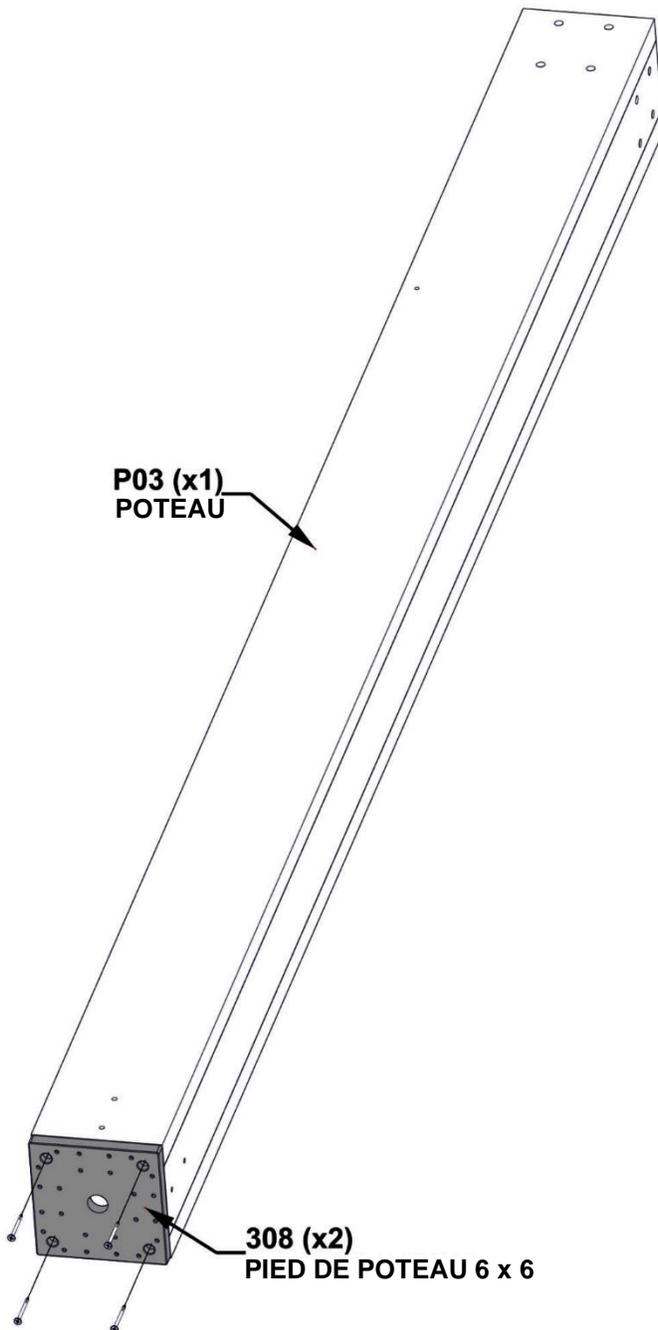

P03 (x1)
POTEAU

308 (x2)
PIED DE POTEAU 6 x 6

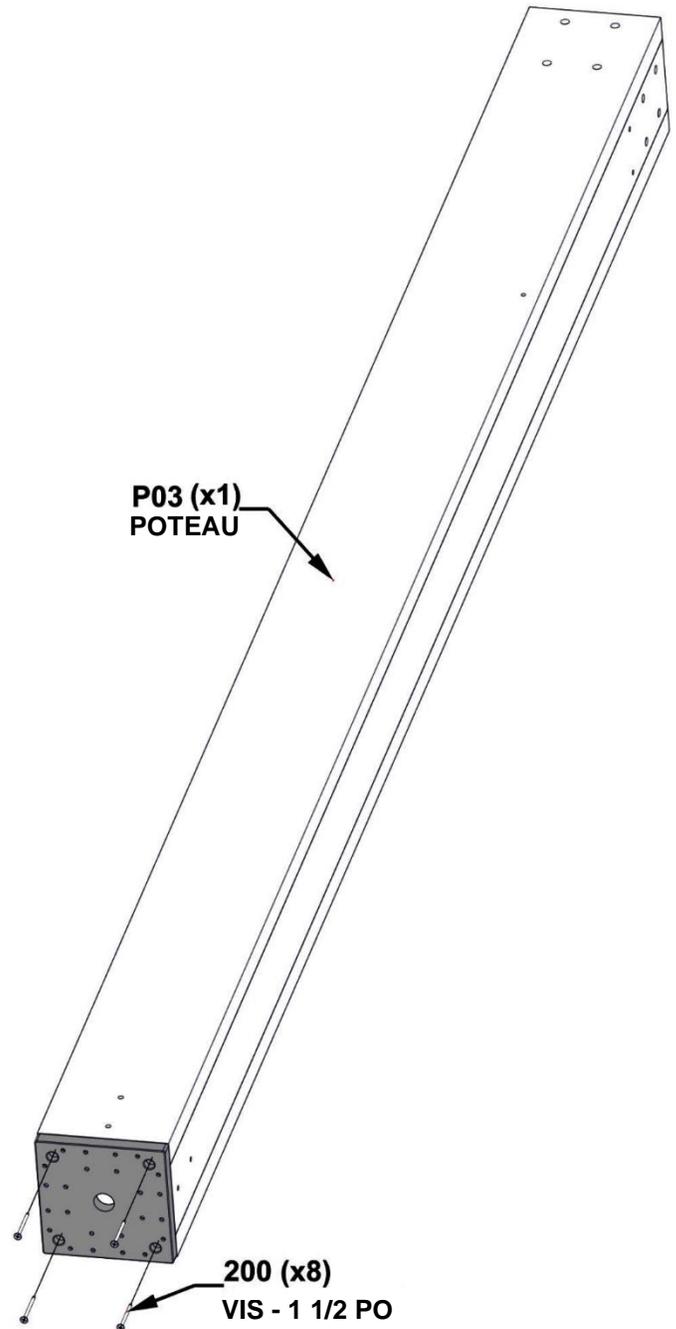


P03 (x1)
POTEAU

200 (x8)
VIS - 1 1/2 PO

ÉTAPE 7A - ASSEMBLAGE CENTRAL

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100378	BOULON WH 5/16 x1 3/4 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK




G13 POUTRE INTERMEDIAIRE - W4L17603
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 36 3/8 po (24x134x924)



G12 POUTRE INTERMEDIAIRE - W4L17602
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 108 3/8 po (24x134x2752)

SERREZ A LA MAIN UNIQUEMENT

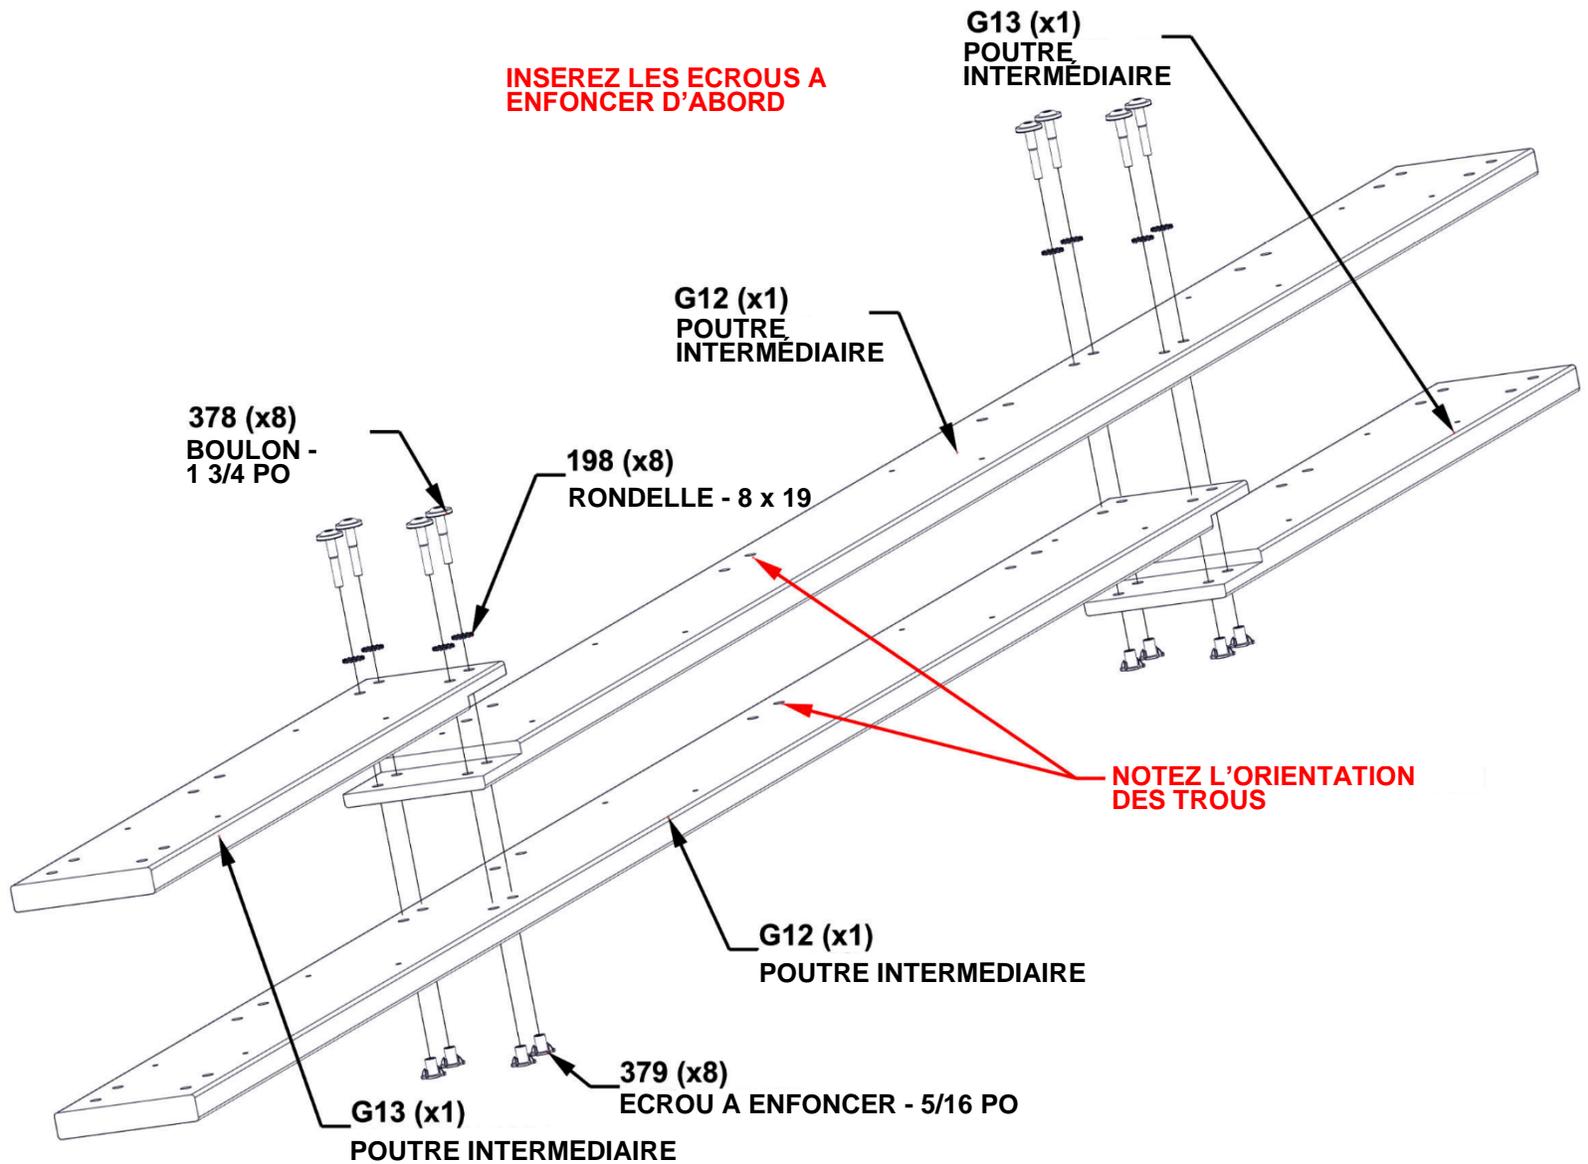

ÉTAPE 7B - ASSEMBLAGE CENTRAL


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
28	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE
L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

REMARQUES :

- AVANT DE FIXER LES VIS, ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PLANCHES SONT AJUSTÉES EN HAUT, SUR LES CÔTÉS ET EN BAS.
- APRÈS AVOIR SERRÉ LES VIS, SERREZ TOUTES LES AUTRES PIÈCES DE QUINCAILLERIE.

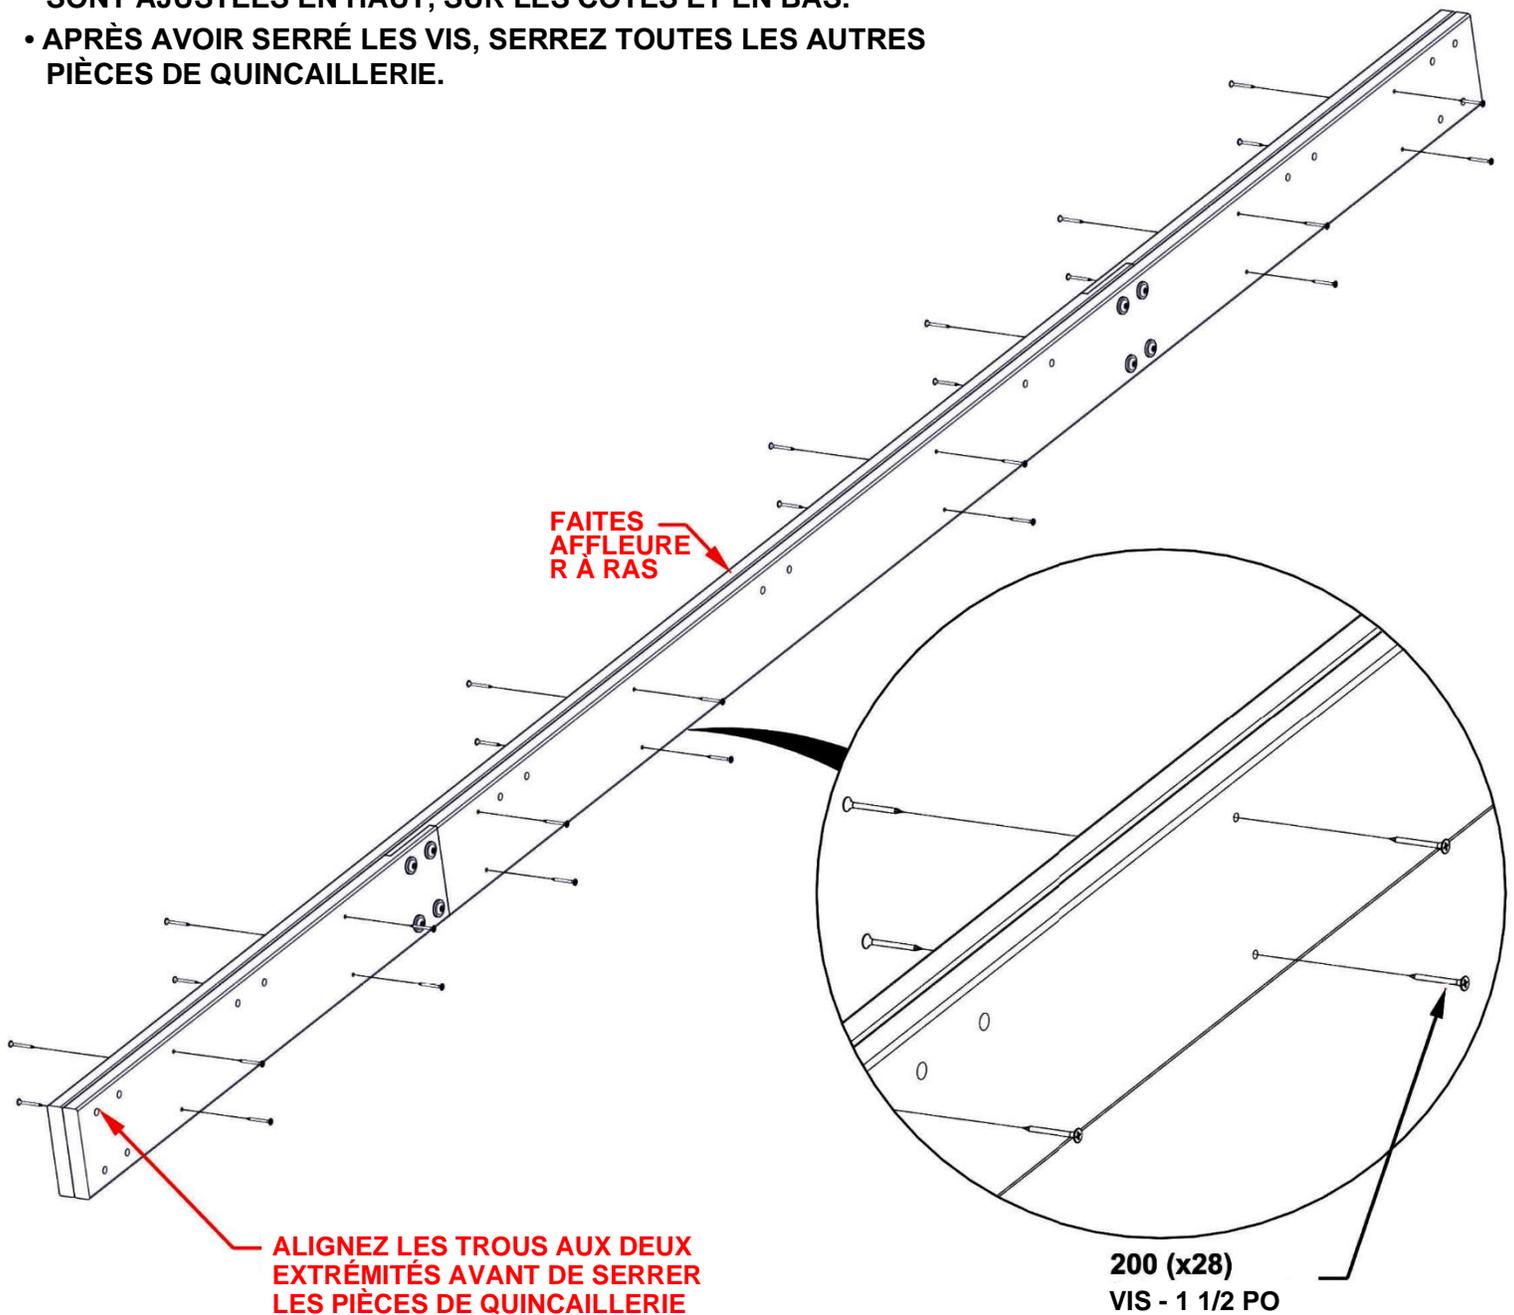


ÉTAPE 7C - ASSEMBLAGE CENTRAL

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE
L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

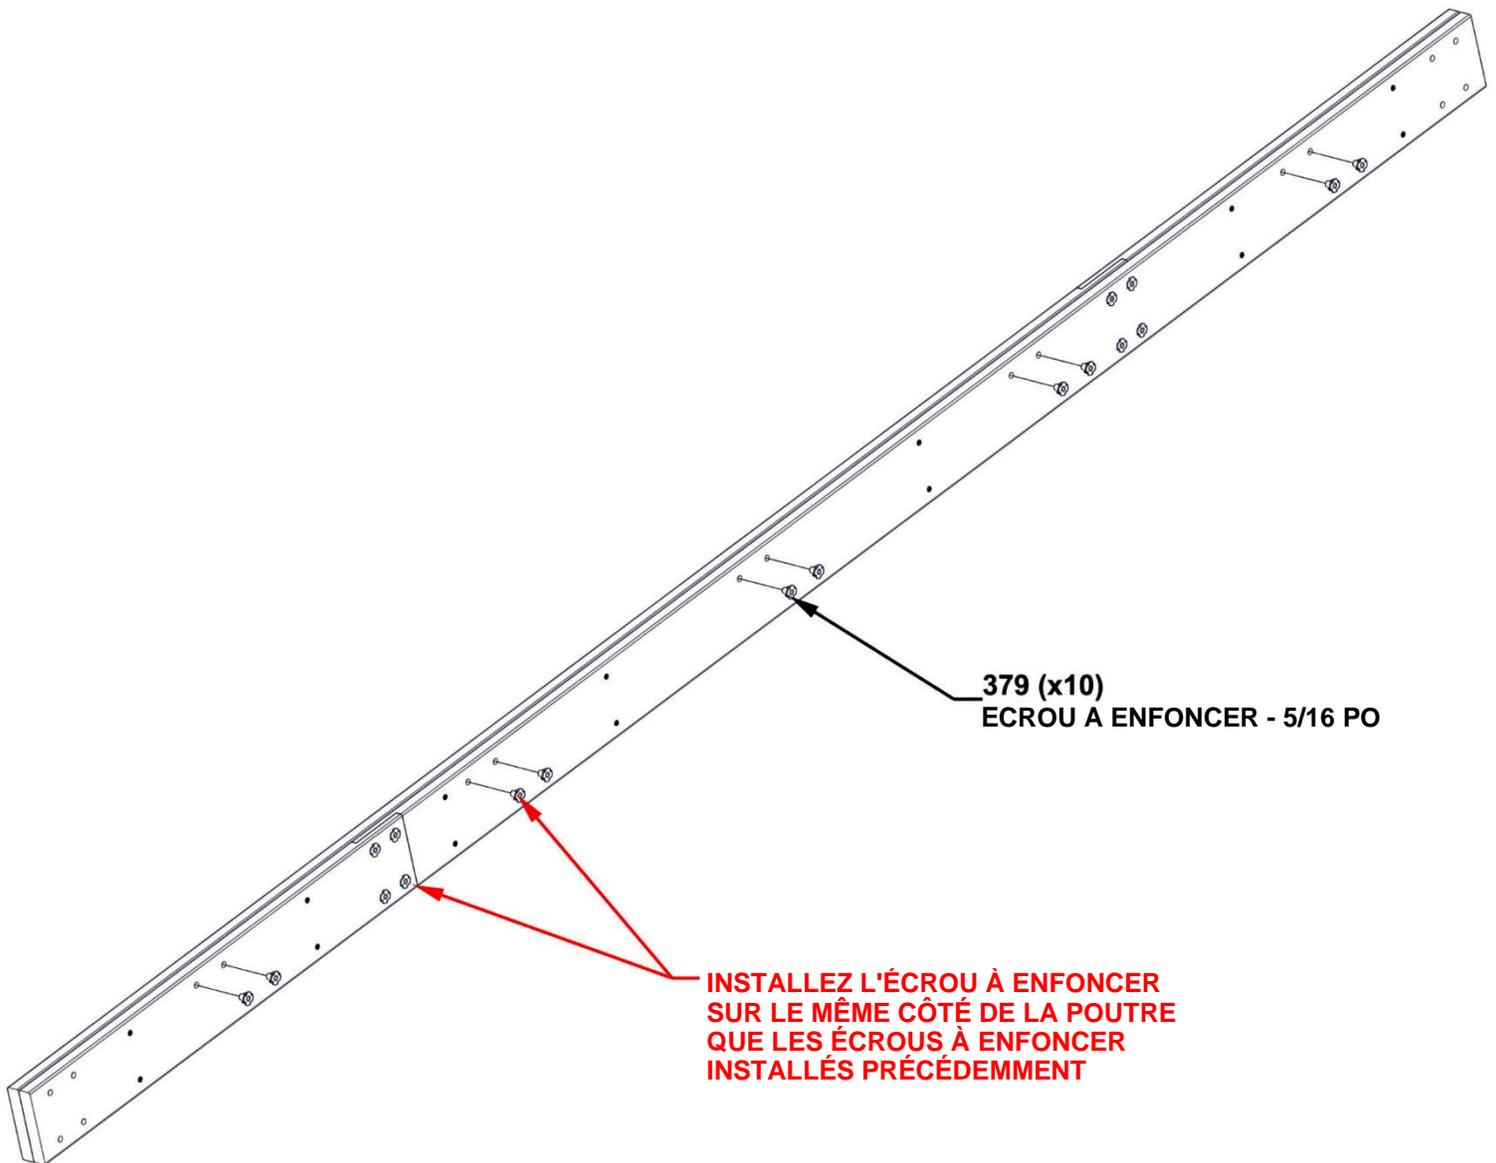


ÉTAPE 8A - ASSEMBLAGE CENTRAL




G02 POUTRE INTERMÉDIAIRE -
(x2) W4L17585

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100378	BOULON WH 5/16 x1 3/4 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK




G01 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17584
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 108 3/8 po

SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT

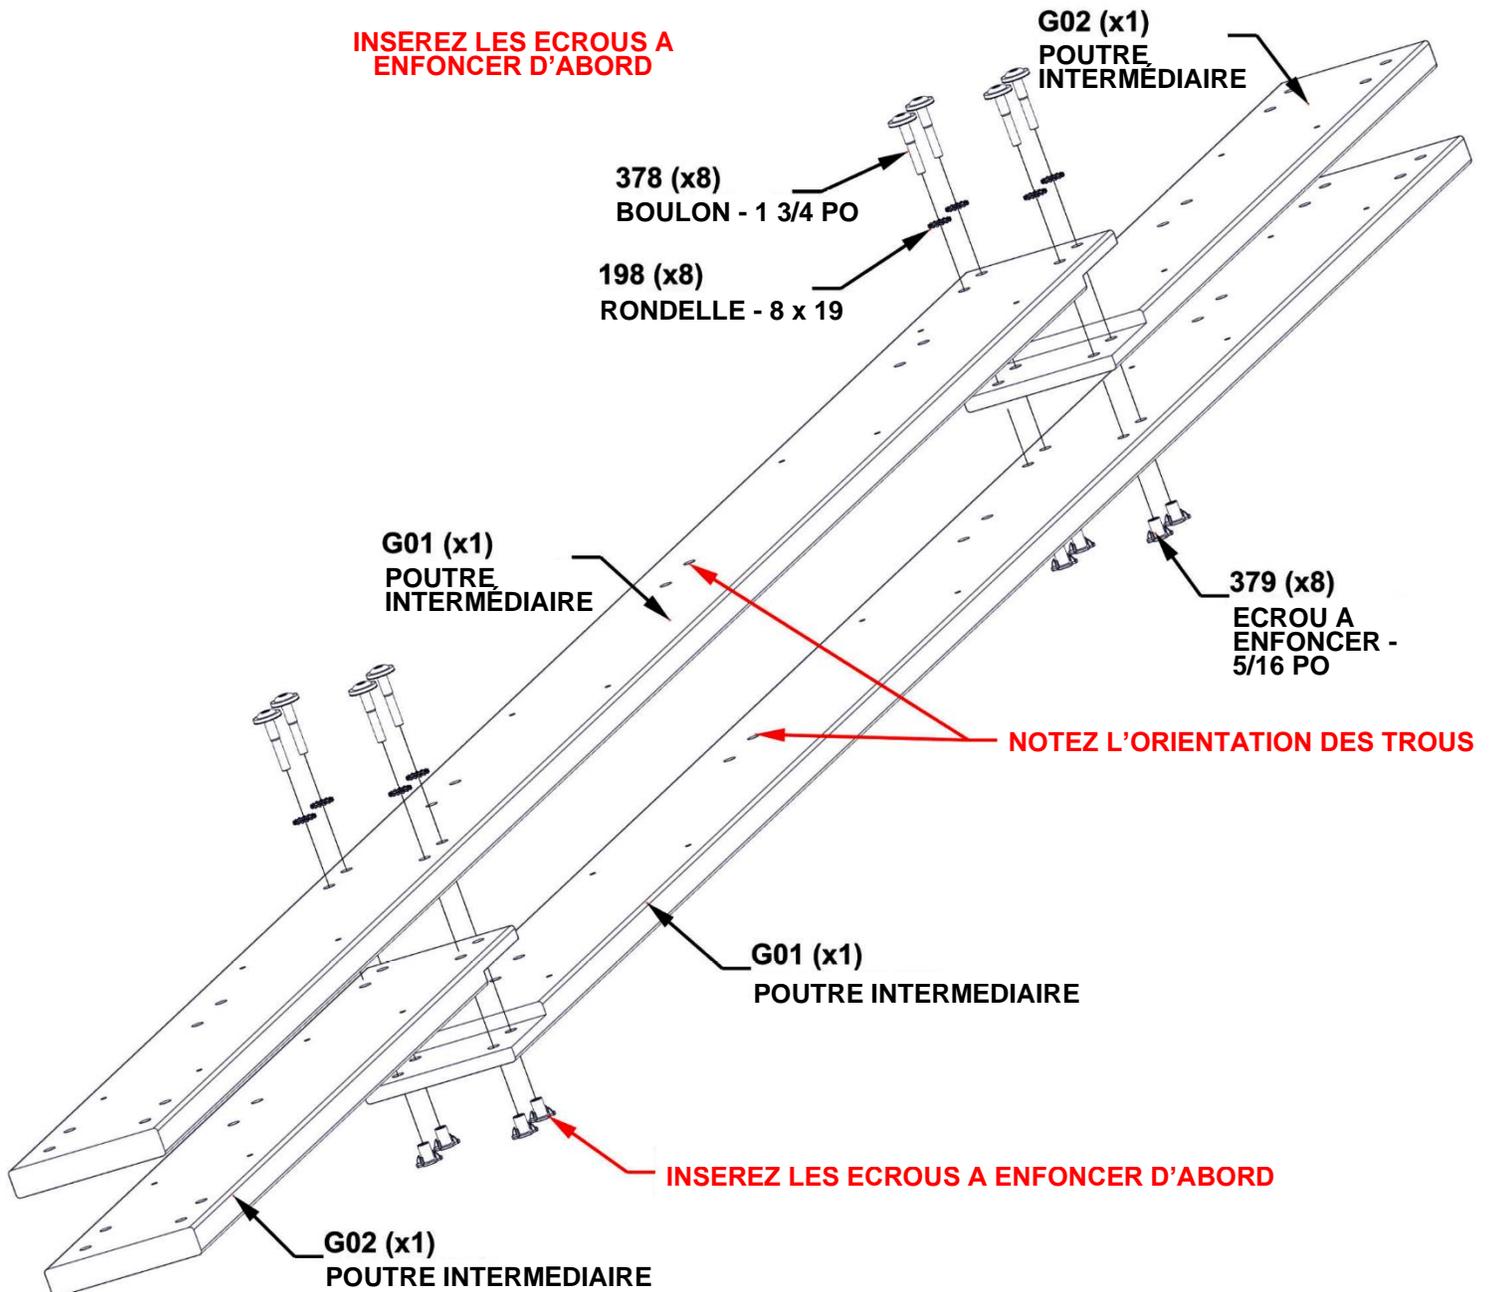

ÉTAPE 8B - ASSEMBLAGE CENTRAL


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
28	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK

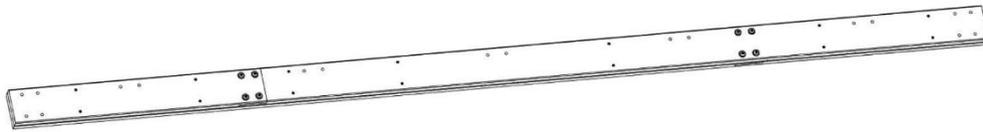

ASSEMBLAGE DE POUTRE DES
ÉTAPES PRÉCÉDENTES


REMARQUES :

- AVANT DE FIXER LES VIS, ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PLANCHES SONT AJUSTÉES EN HAUT, SUR LES CÔTÉS ET EN BAS.
- APRÈS AVOIR SERRÉ LES VIS, SERREZ TOUTES LES AUTRES PIÈCES DE QUINCAILLERIE.

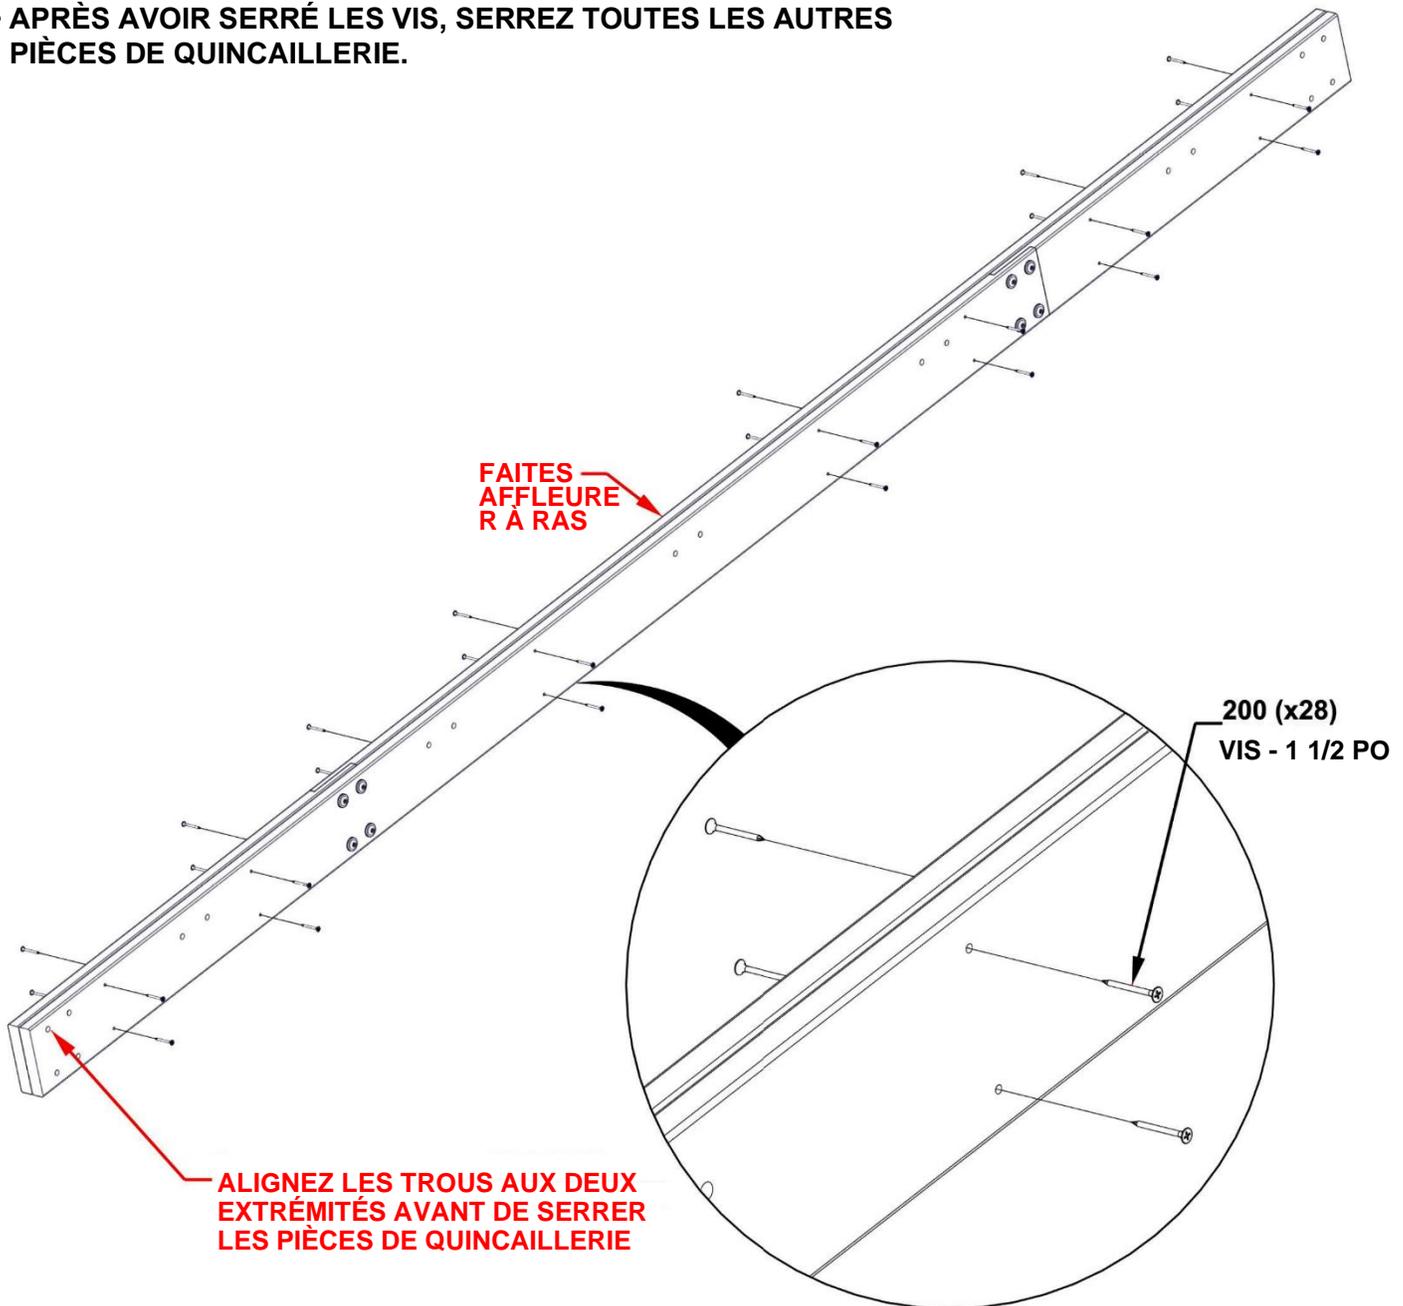


ÉTAPE 8C - ASSEMBLAGE CENTRAL

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

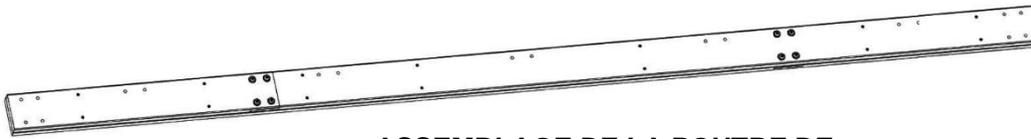


ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE
L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

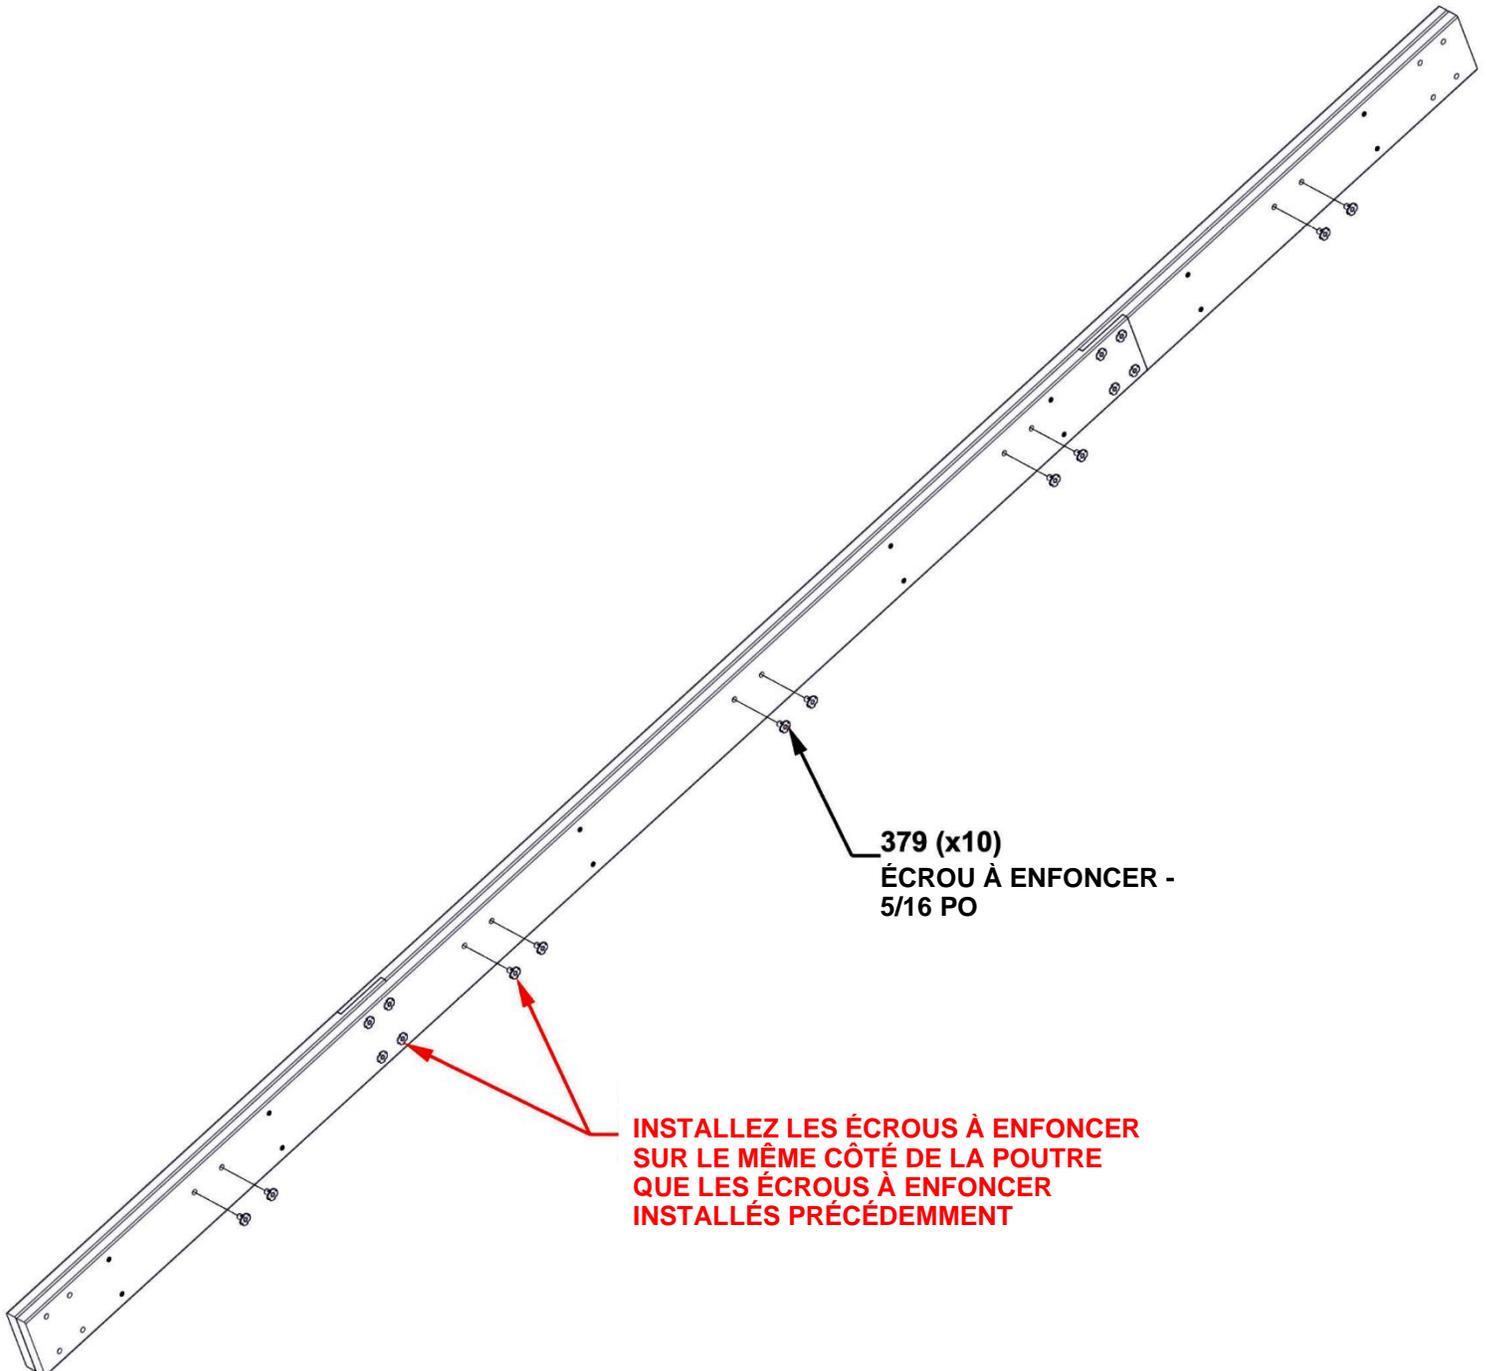


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE CENTRAL

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
16	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H101047	BOULON WH 5/16 X 9 3/4 BLK

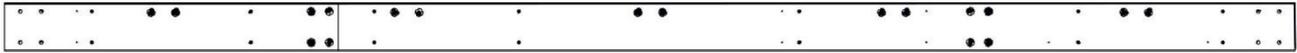


ASSEMBLAGE DE POUTRE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES (x2)

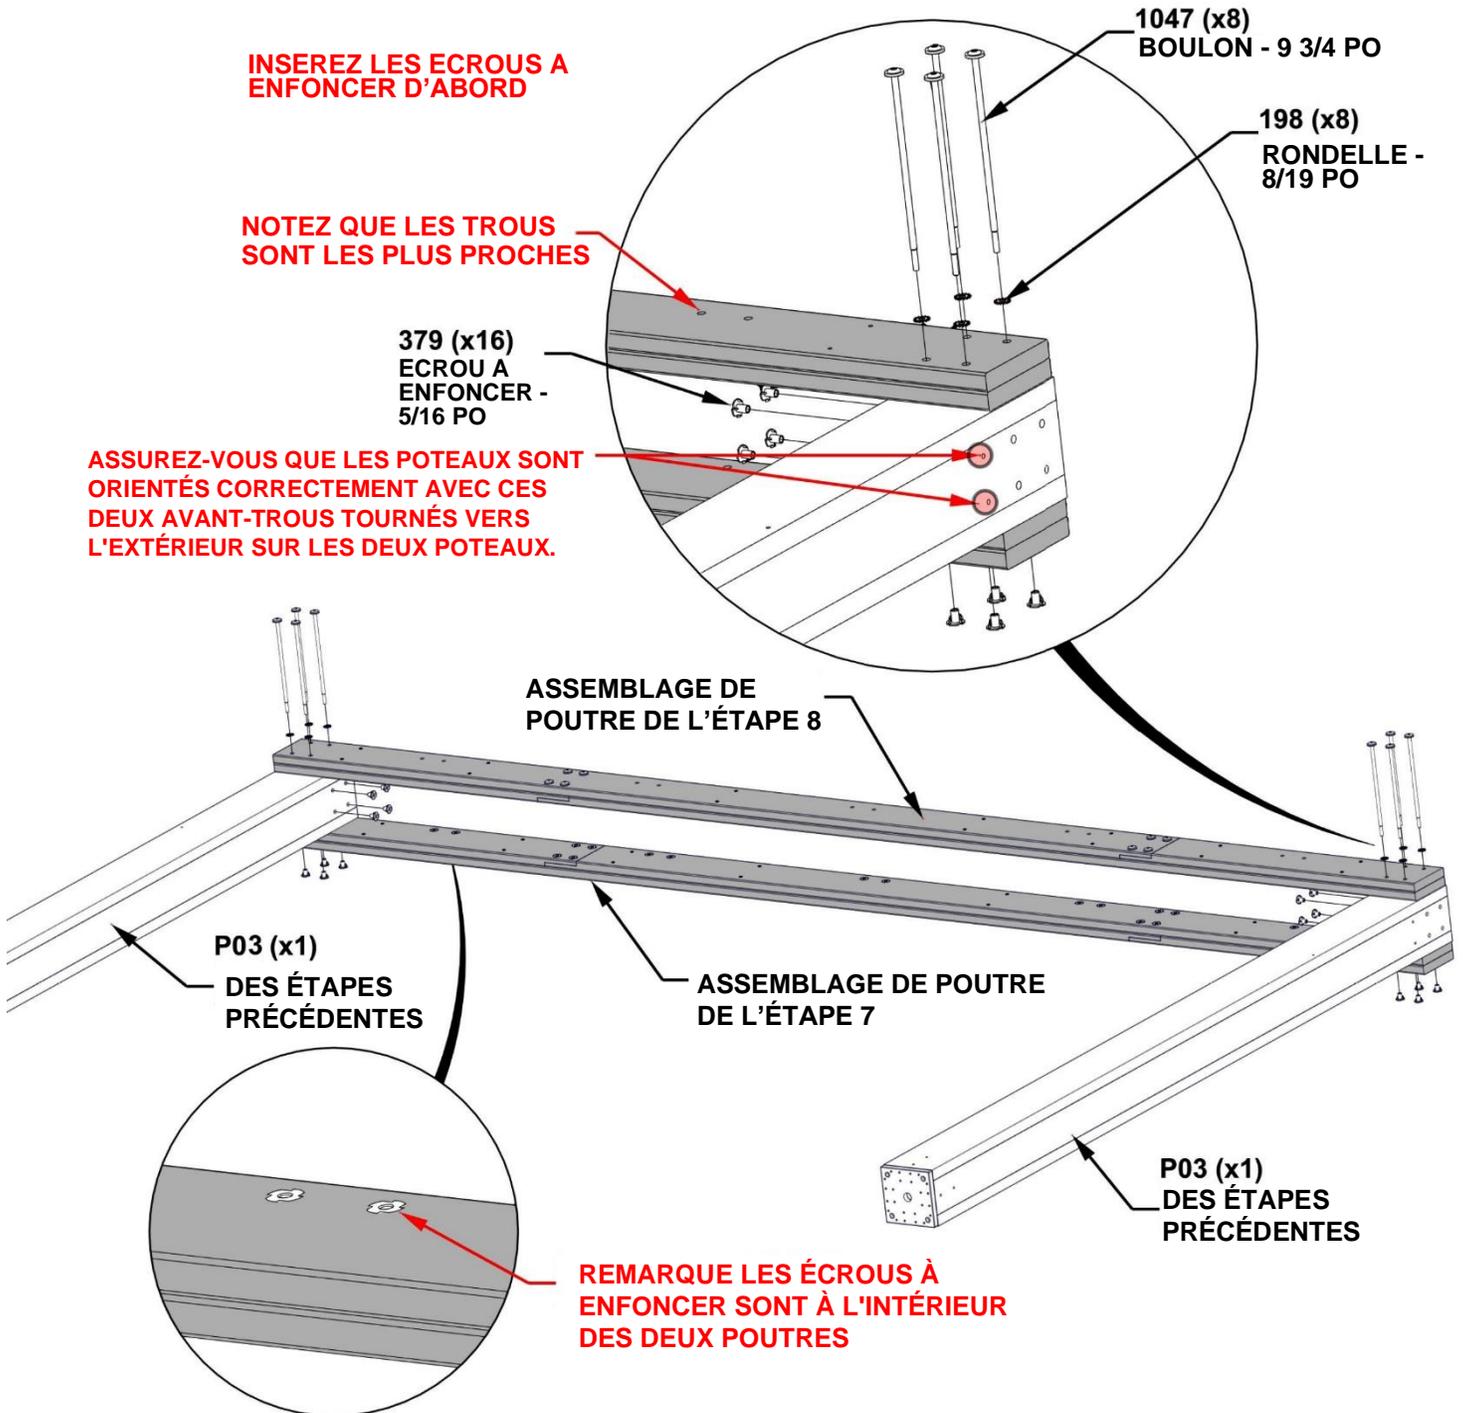


RÉSERVEZ L'ASSEMBLAGE CENTRAL

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK




J12 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03729
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 97 11/16 po (36x214x2481)

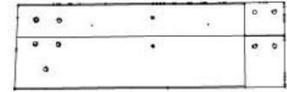

J13 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03730
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 26 7/8 po (36x214x682)


REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- AJOUTEZ DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LES DEUX TROUS SUPÉRIEURS COMME ILLUSTRÉ.
- NOTEZ LA DIRECTION DES ENCOCHES DANS LES ASSEMBLAGES POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

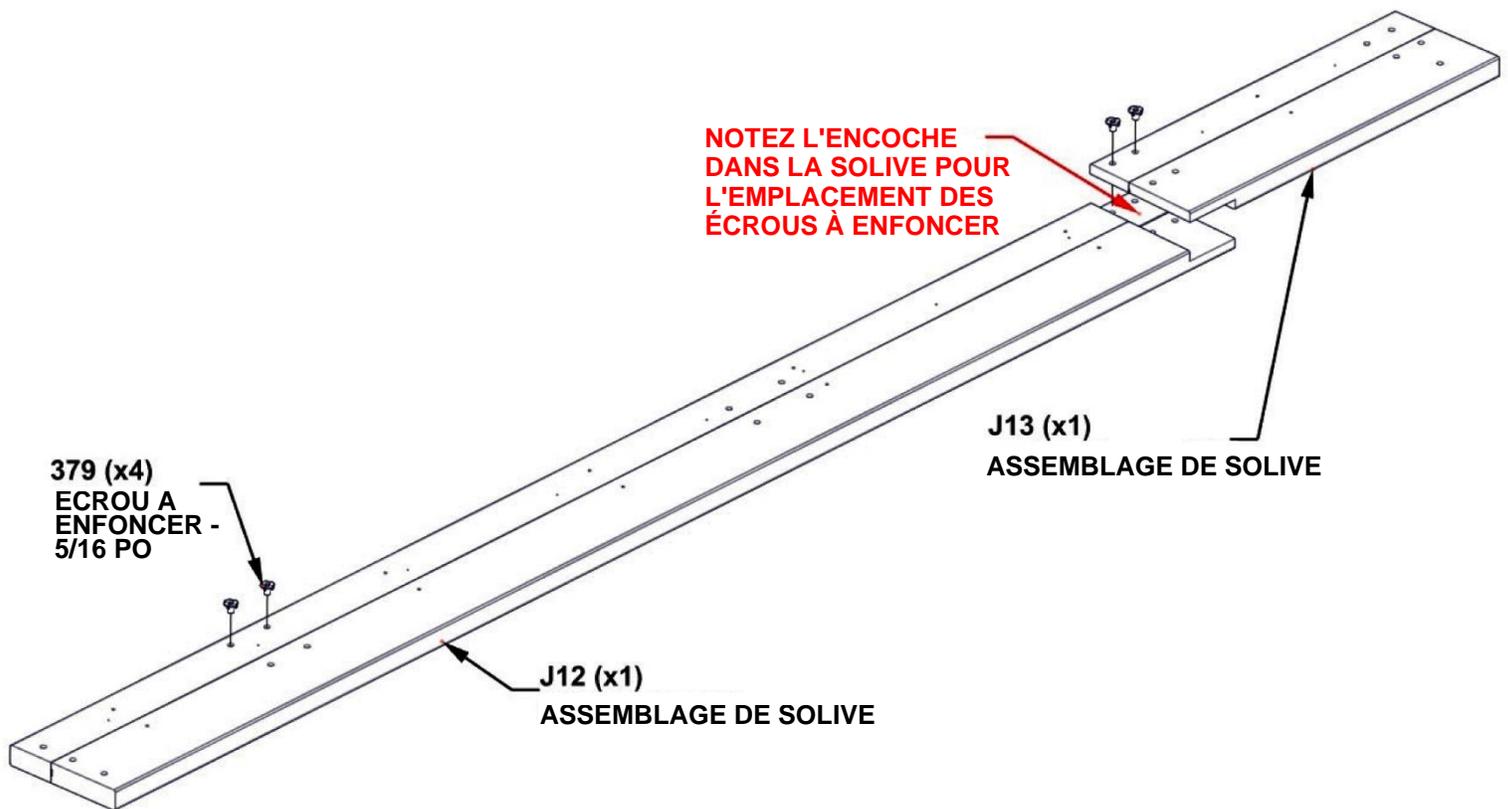

ÉTAPE 11A - ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK



ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC ÉCROUS
À ENFONCER DE L'ÉTAPE 10



G11 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17601
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 102 1/8 po (24x134x2594)




ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC ÉCROUS À
ENFONCER DE L'ÉTAPE 10



G09 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17599
(x1) 24 x 5 1/4 po x 41 3/16 po (24x134x1046)

**SERREZ A LA MAIN CE
BOULON UNIQUEMENT**

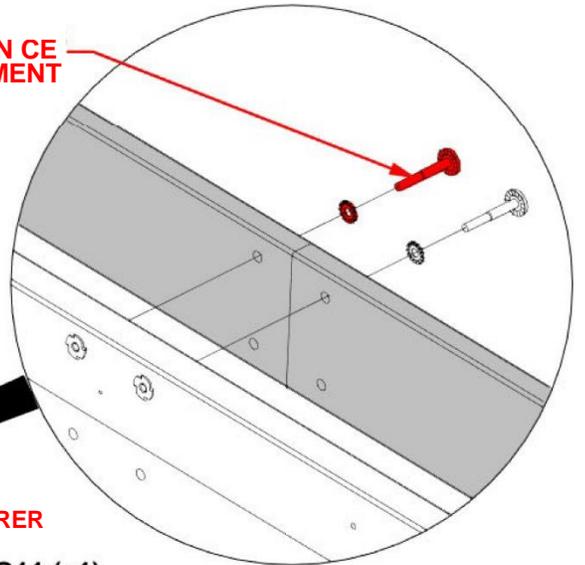

G09 (x1)
BORDURE
D'AVANT-TOIT

198 (x4)
RONDELLE - 8 x 19
205 (x4)
BOULON - 2 1/4 PO


**FAITES
AFFLEURER
À RAS**

G11 (x1)
BORDURE
D'AVANT-TOIT

**NOTEZ QUE CES DEUX
TROUS SUR LA BORDURE
D'AVANT-TOIT SERONT
SITUÉS EN BAS**



ASSEMBLAGE DE
SOLIVE AVEC ÉCROUS
À ENFONCER DE
L'ÉTAPE 10

**LES TROUS SONT
À ALIGNER**

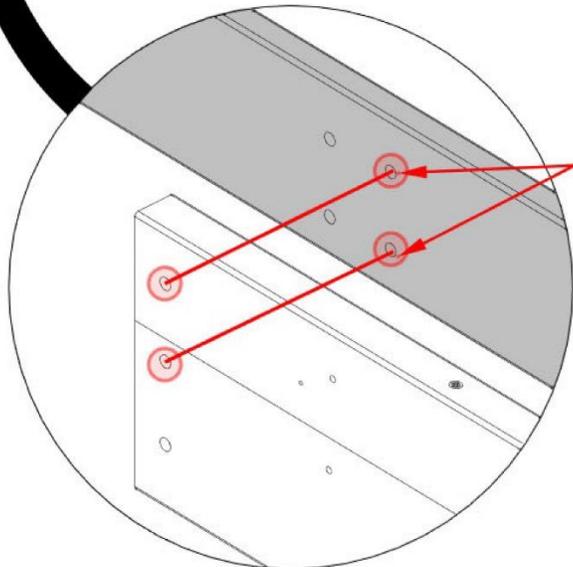


ASSEMBLAGE DE
SOLIVE AVEC ÉCROUS
À ENFONCER DE
L'ÉTAPE 10

ÉTAPE 11B - ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE

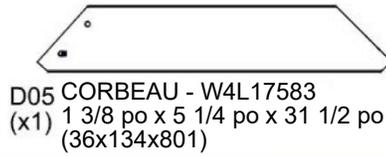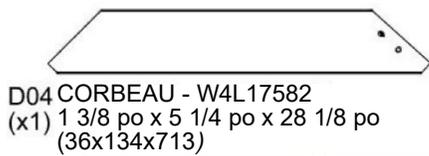



Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
4	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK

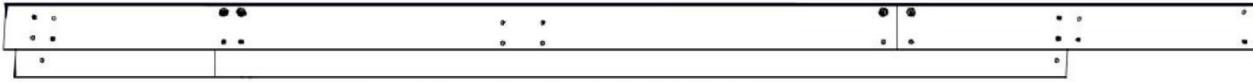

ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC BORDURE D'AVANT-TOIT DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

INSERER LES ECROUS A ENFONCER D'ABORD


SERREZ A LA MAIN CE BOULON UNIQUEMENT

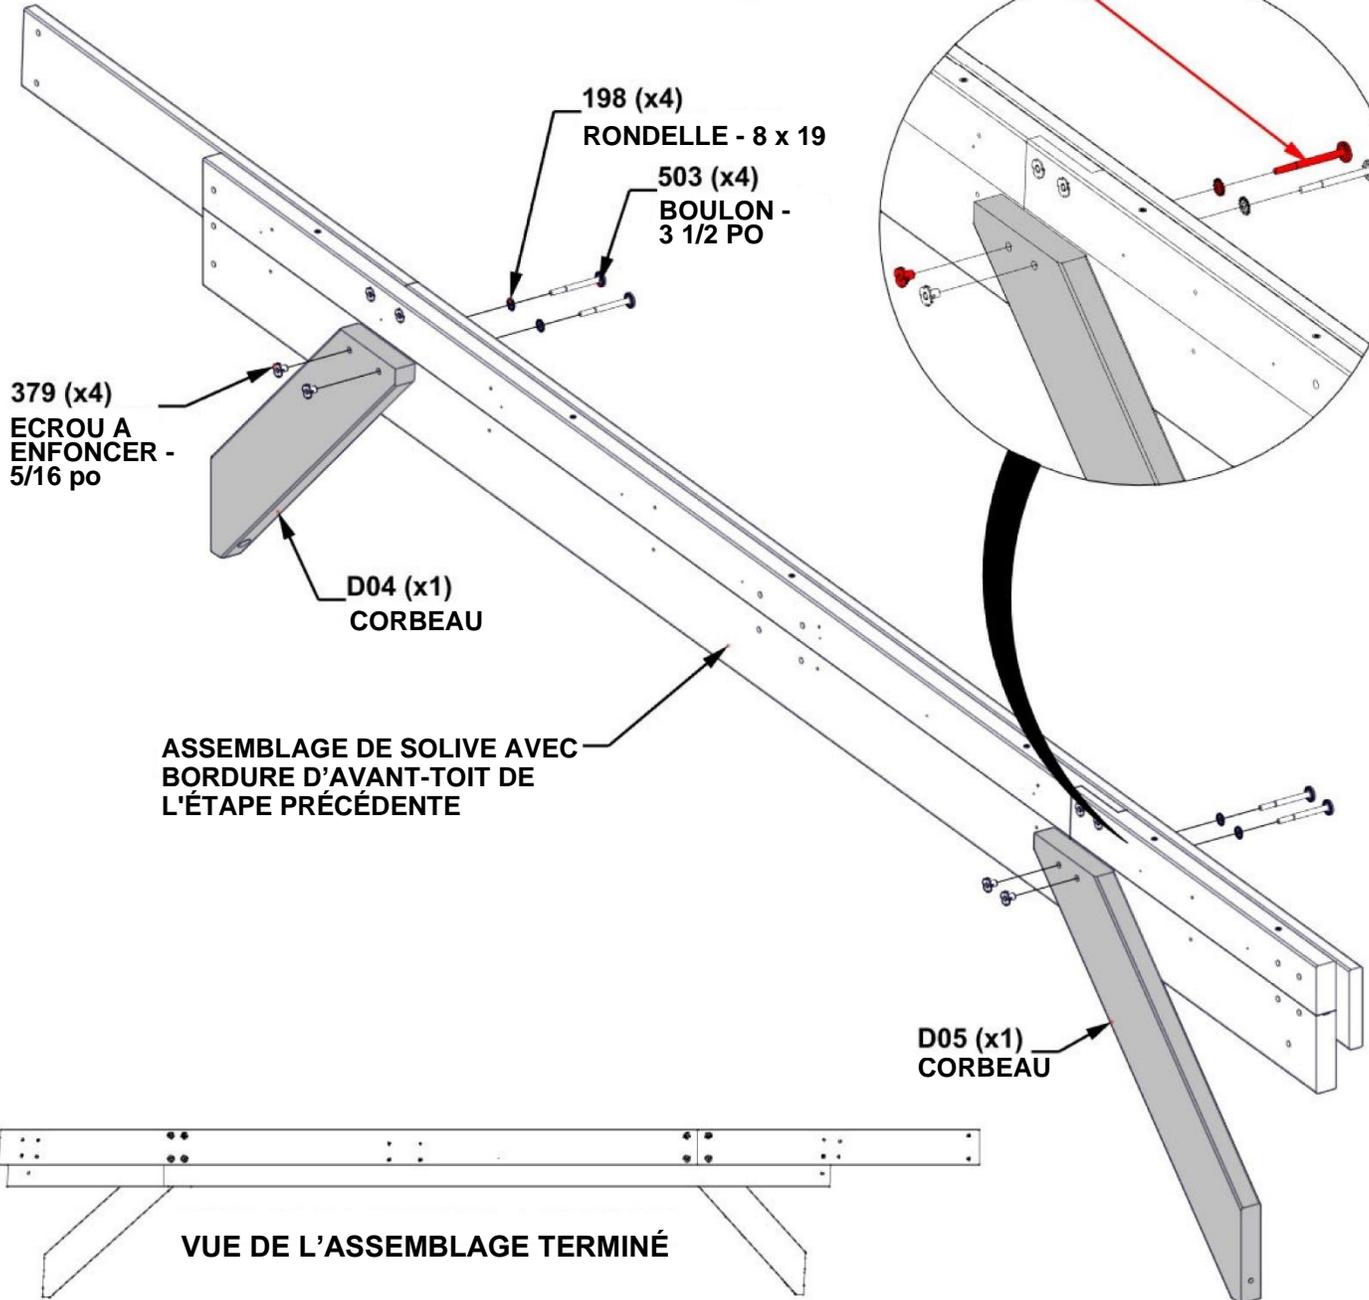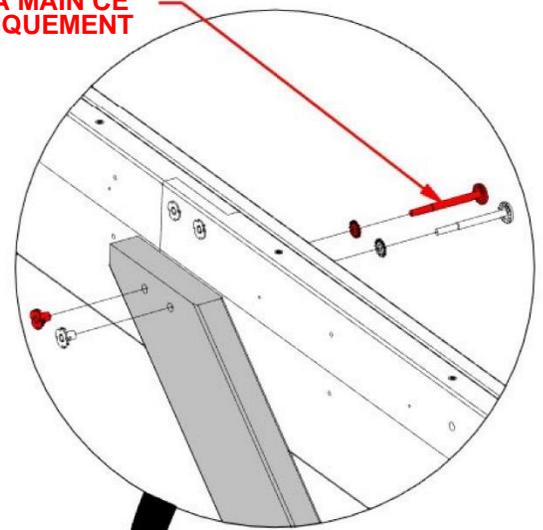


RÉSERVEZ L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE SOLIVE DROITE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 PO BLK




J11 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03728
(x1) 36 X 8 7/16 po X 97 11/16 po (36x214x2481)

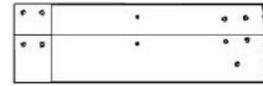

J14 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03731
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 26 7/8 po
(36x214x682)


REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- AJOUTEZ DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LES DEUX TROUS SUPÉRIEURS COMME ILLUSTRÉ.
- NOTEZ LA DIRECTION DES ENCOCHES DANS LES ASSEMBLAGES POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

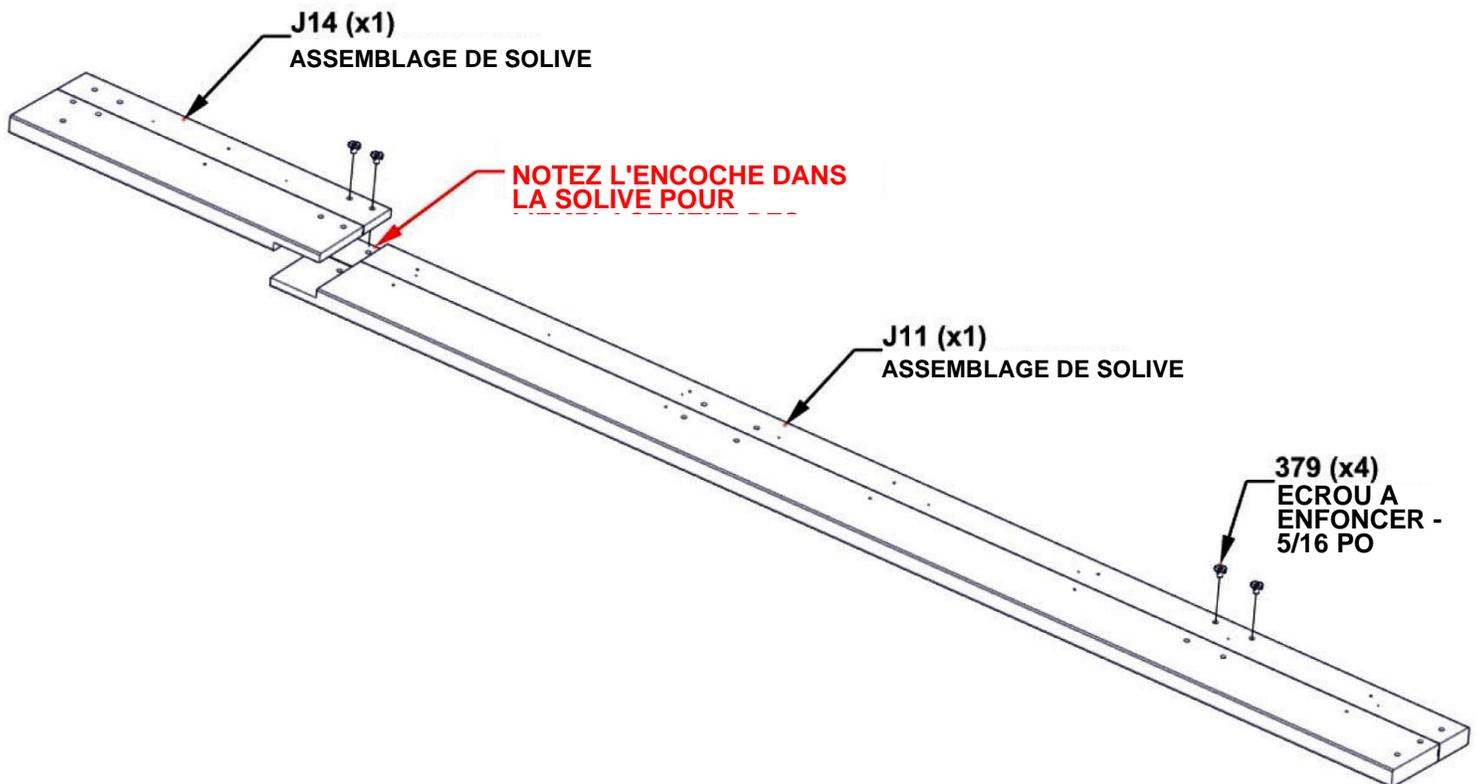

ÉTAPE 13A - ASSEMBLAGE DE SOLIVE DROITE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK

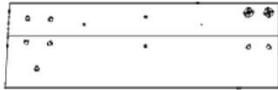


ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC ÉCROUS À ENFONCER DE L'ÉTAPE 12




G11 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17601
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 102 1/8 po (24x134x2594)




ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC ÉCROUS À ENFONCER DE L'ÉTAPE 12

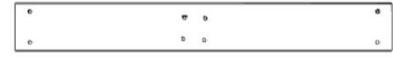


G09 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17599
(x1) 24 x 5 1/4 po x 41 3/16 po
(24x134x1046)

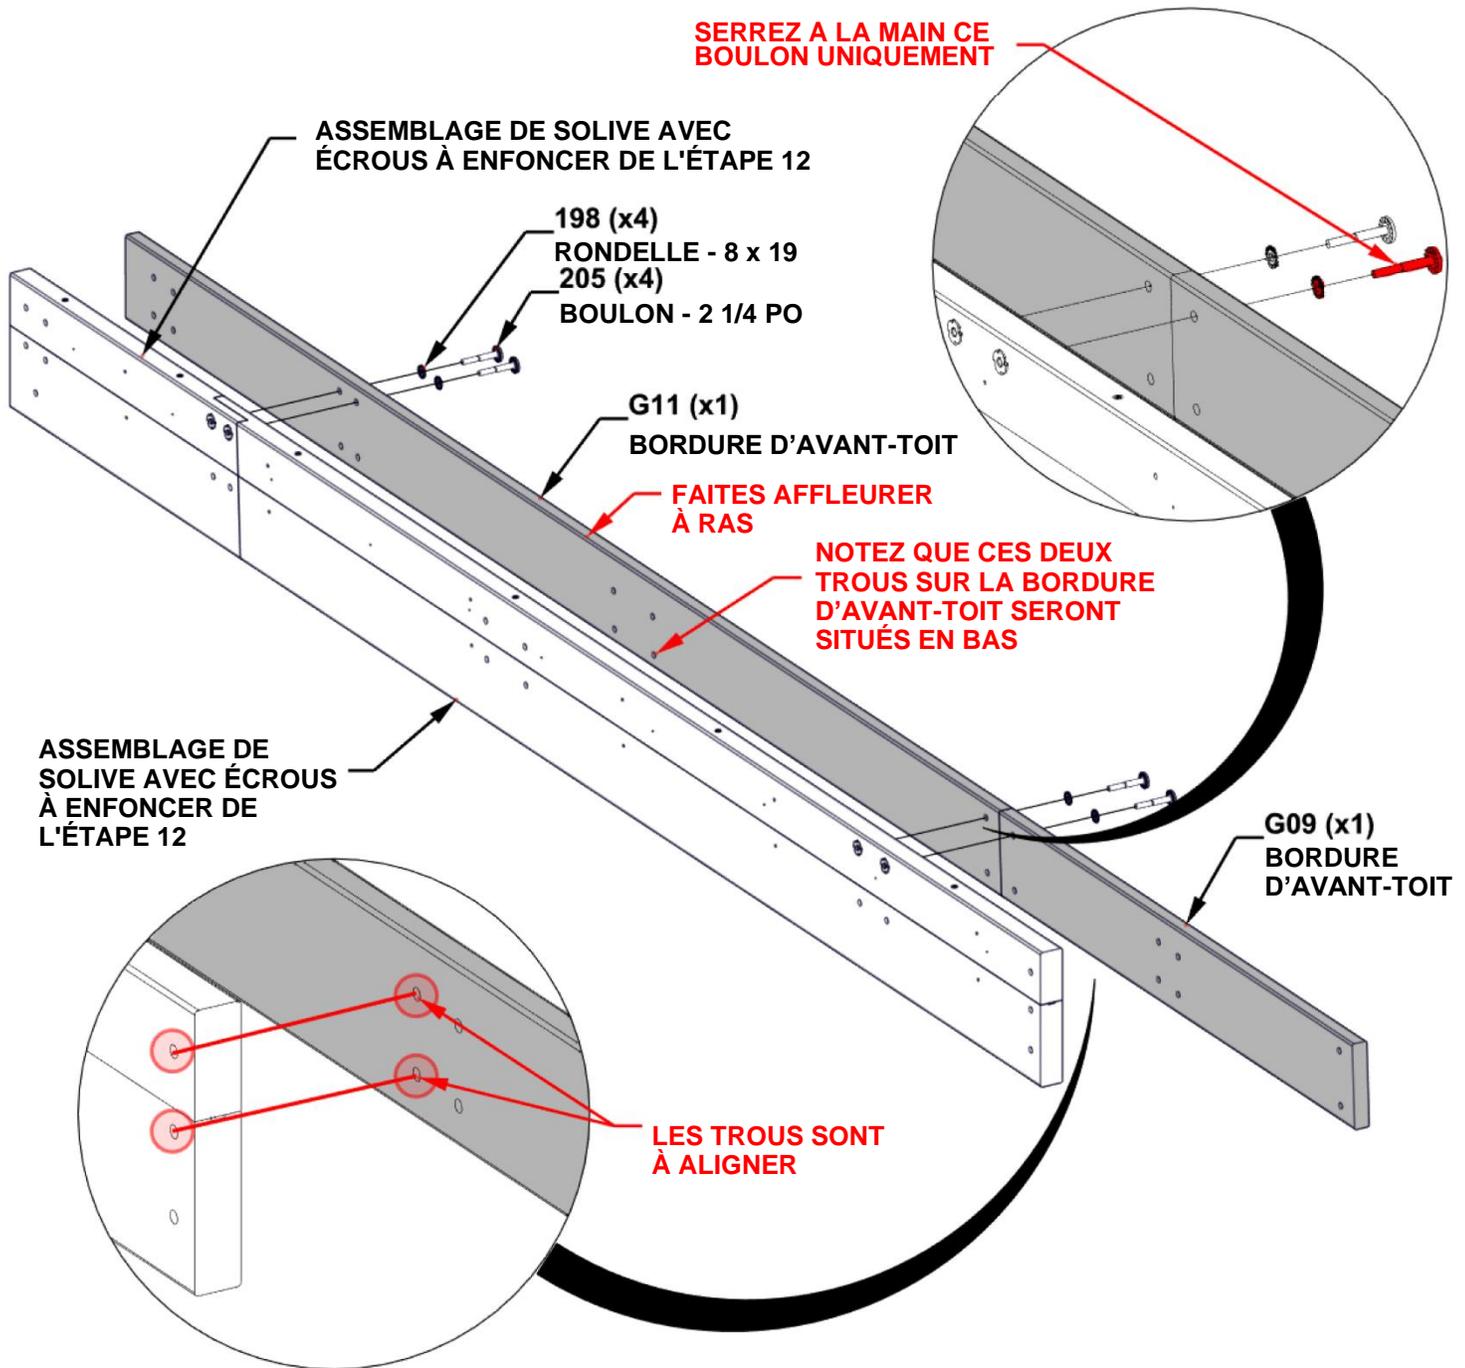

ÉTAPE 13B - ASSEMBLAGE DE SOLIVE DROITE

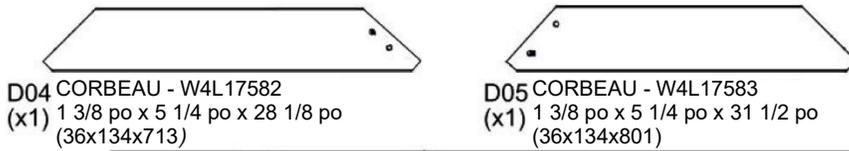


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100503	BOULON WH 5/16 x 3 1/2 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK



ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC BORDURE D'AVANT-TOIT DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE


INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD

SERREZ A LA MAIN CE BOULON UNIQUEMENT

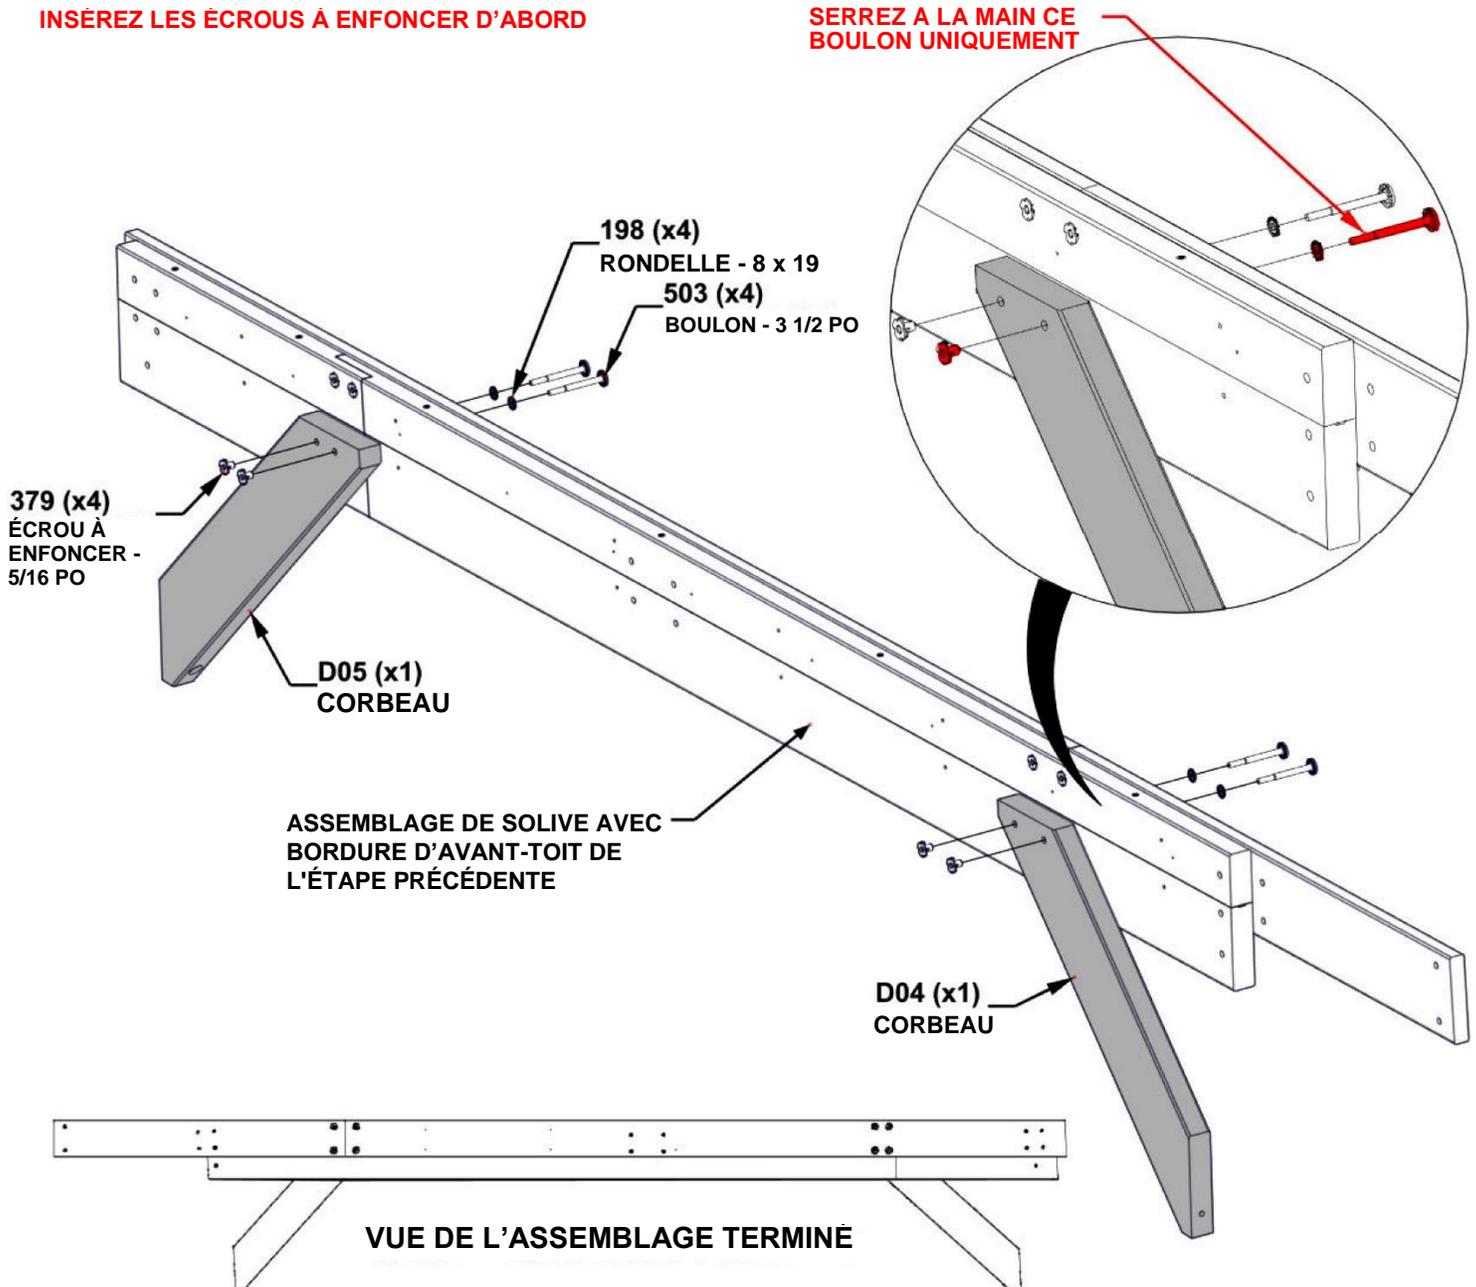

RÉSERVEZ L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE DROIT

ÉTAPE 14A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

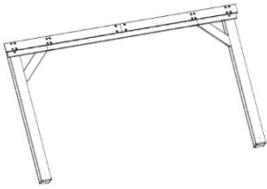

ASSEMBLAGE ARRIÈRE DES
ÉTAPES PRÉCÉDENTES




ASSEMBLAGE CENTRAL DES
ÉTAPES PRÉCÉDENTES

REMARQUE :


- TROIS PERSONNES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.
- REDRESSEZ L'ASSEMBLAGE ARRIÈRE ET L'ASSEMBLAGE CENTRAL.
- NOTEZ LA DIMENSION INDICUÉE IL EST ESSENTIEL QUE CE CI SOIT ORIENTÉ VERS L'ARRIÈRE DE L'ASSEMBLAGE

IL EST ESSENTIEL QUE CE
CÔTÉ SOIT ORIENTÉ VERS
L'ARRIÈRE

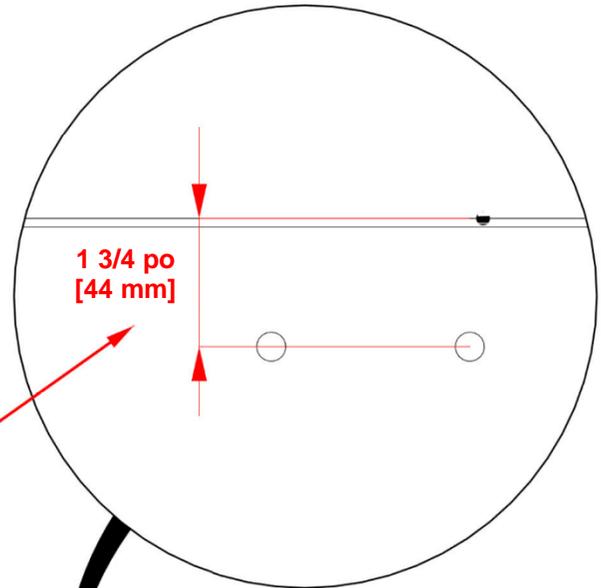


ASSEMBLAGE CENTRAL
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

ASSEMBLAGE
ARRIÈRE DES
ÉTAPES
PRÉCÉDENTES

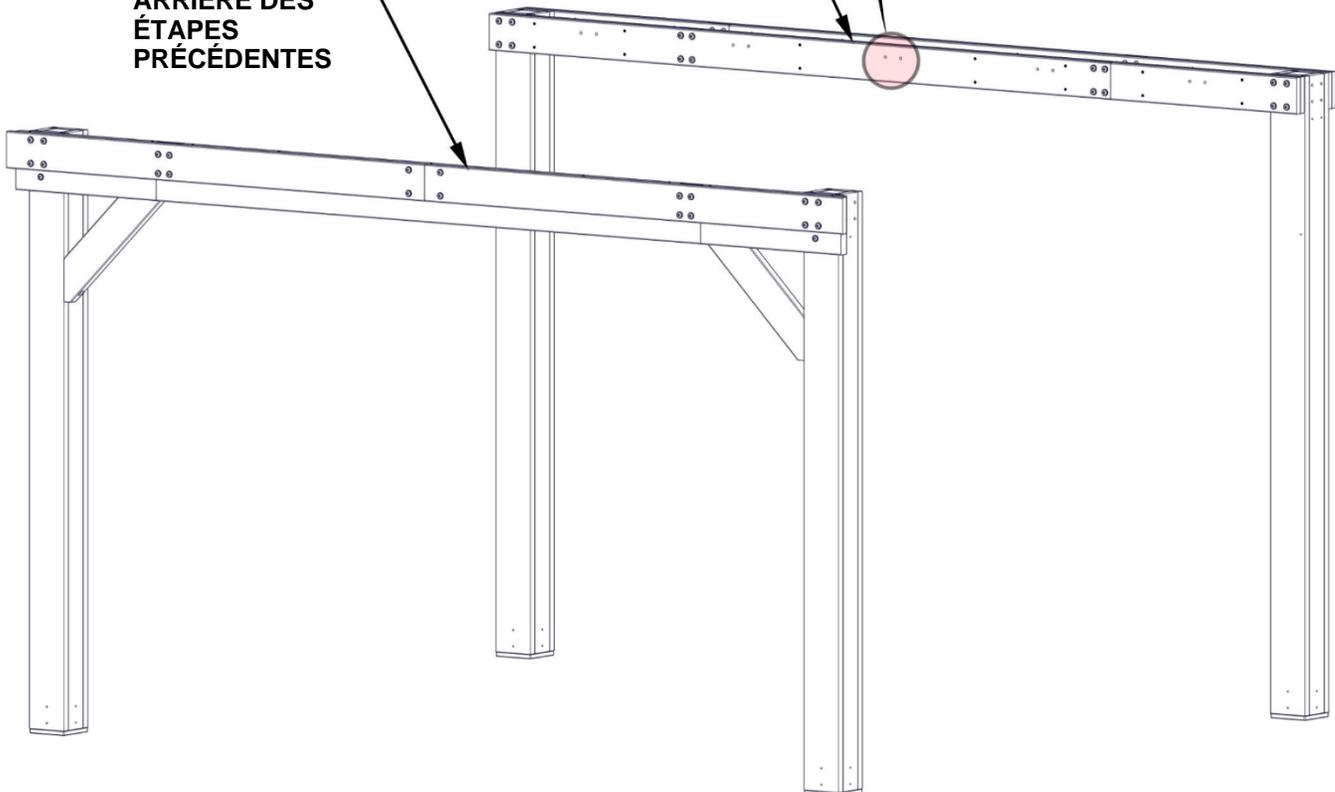

ÉTAPE 14B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
6	H101153	BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK

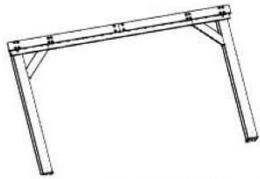

ASSEMBLAGE ARRIÈRE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES




ASSEMBLAGE CENTRAL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES




ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

REMARQUE :

- IL EST UTILE DE FAIRE APPEL À DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES POUR CETTE ÉTAPE.
- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.

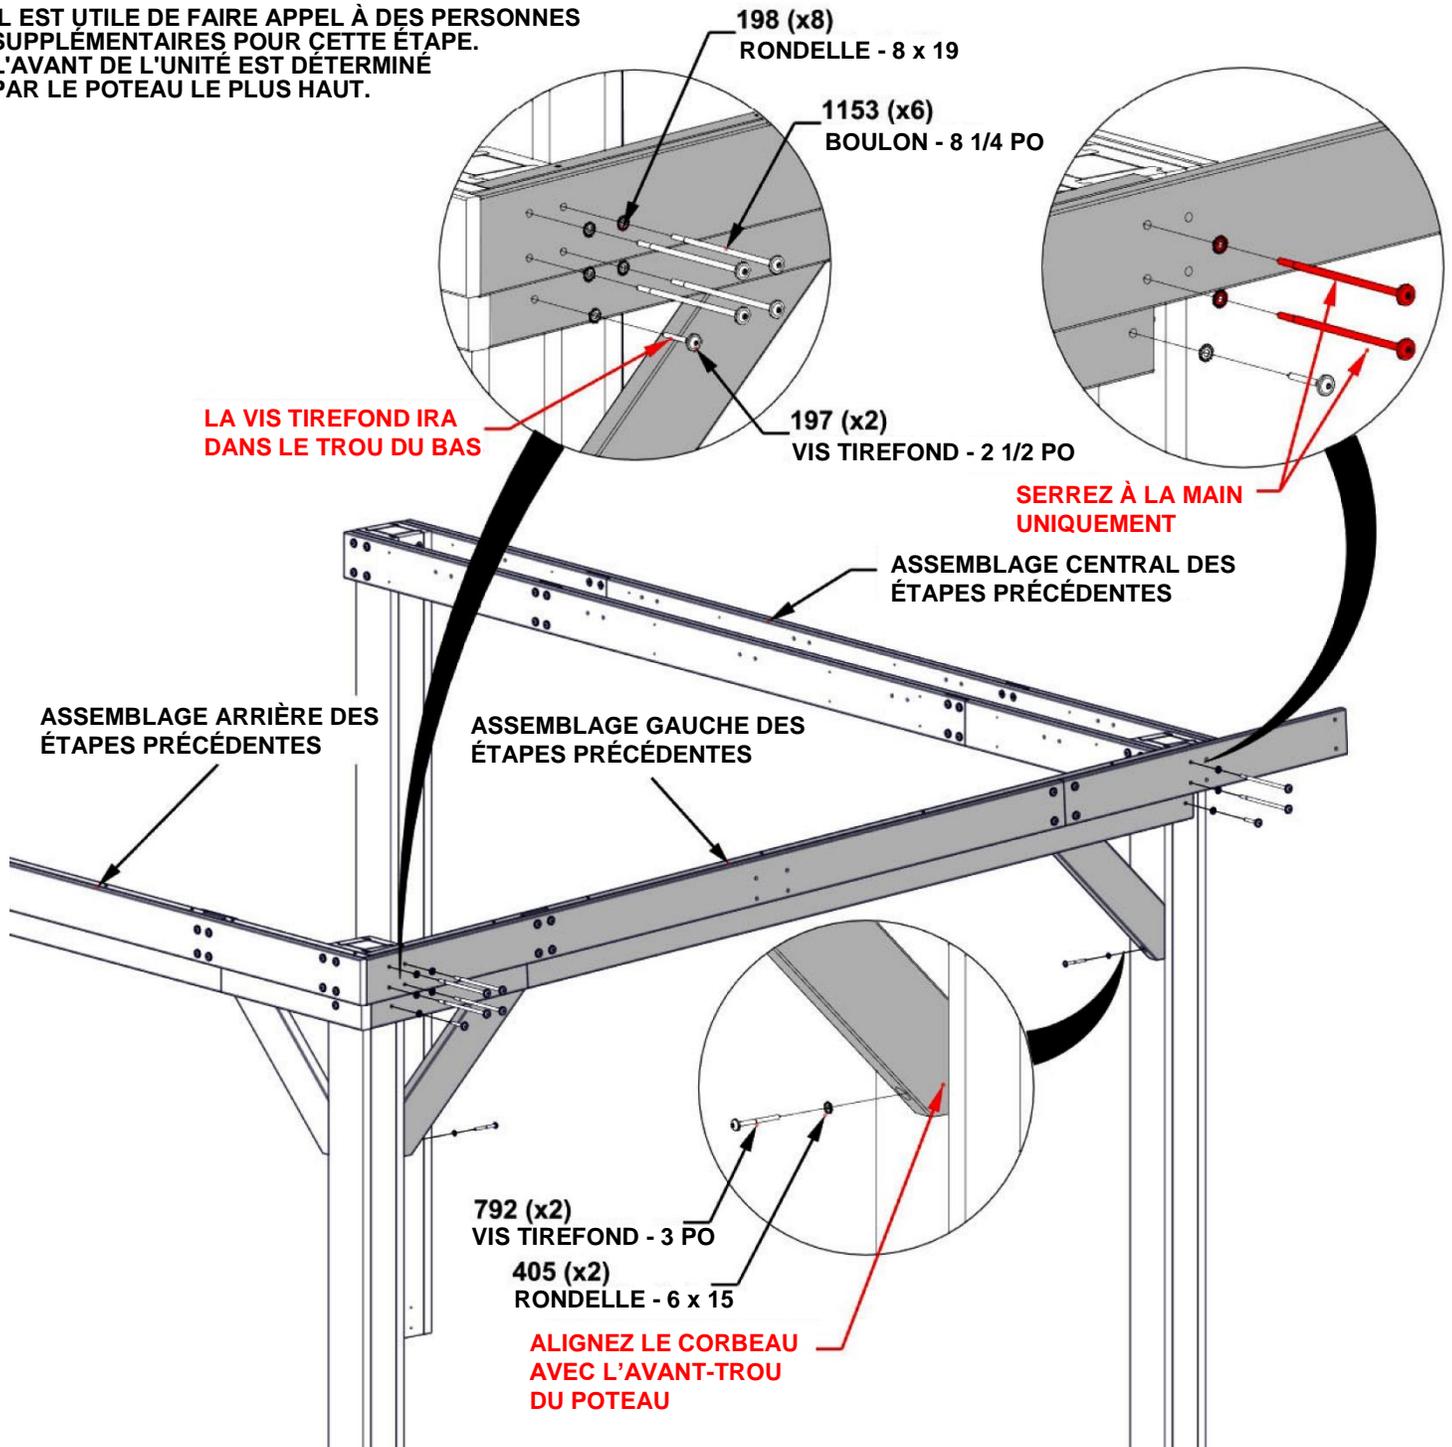


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

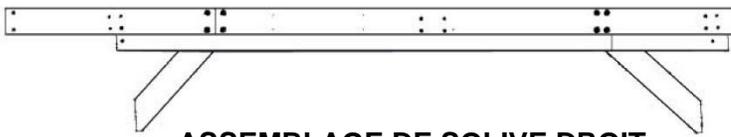

**ASSEMBLAGE DE SOLIVE DROIT
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES**

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
6	H101153	BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK


**SERREZ A LA MAIN
UNIQUEMENT**

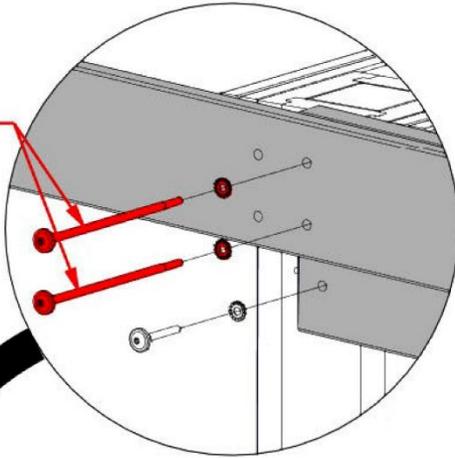

**LA VIS TIREFOND
IRA DANS LE
TROU DU BAS**

**1153 (x6)
BOULON -
8 1/4 PO**

**198 (x8)
RONDELLE - 8 x 19**

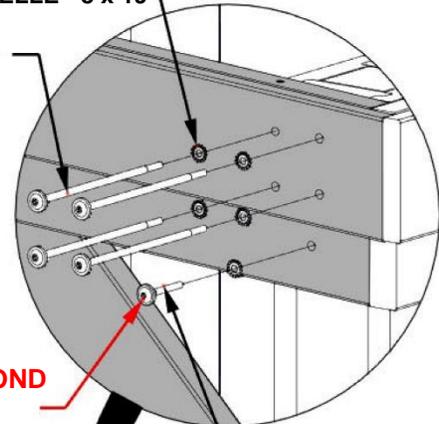


**197 (x2)
VIS TIREFOND -
2 1/2 PO**

**ASSEMBLAGE
CENTRAL DES ÉTAPES
PRÉCÉDENTES**

**ASSEMBLAGE DE
SOLIVE DROIT DES
ÉTAPES PRÉCÉDENTES**

**ASSEMBLAGE ARRIÈRE DES
ÉTAPES PRÉCÉDENTES**

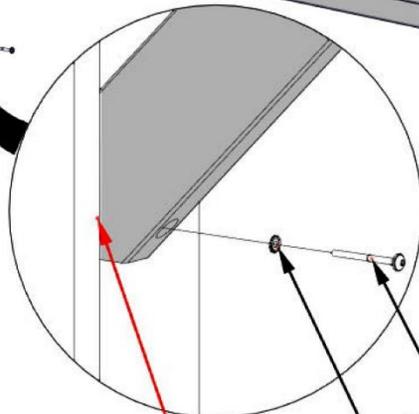

**ALIGNEZ LE CORBEAU
AVEC L'AVANT-TROU
DU POTEAU**


**792 (x2)
VIS TIREFOND -
3 PO**
**405 (x2)
RONDELLE - 6 x 15**

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE AVANT


Qté.	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK




P02 POTEAU – W2A03714
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)



P01 POTEAU – W2A03712
(x1) 6 po x 6 po x 98 1/2 po (152x152x2502)

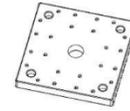


A6P00308 PIED DE POTEAU
(x2) 6 x 6

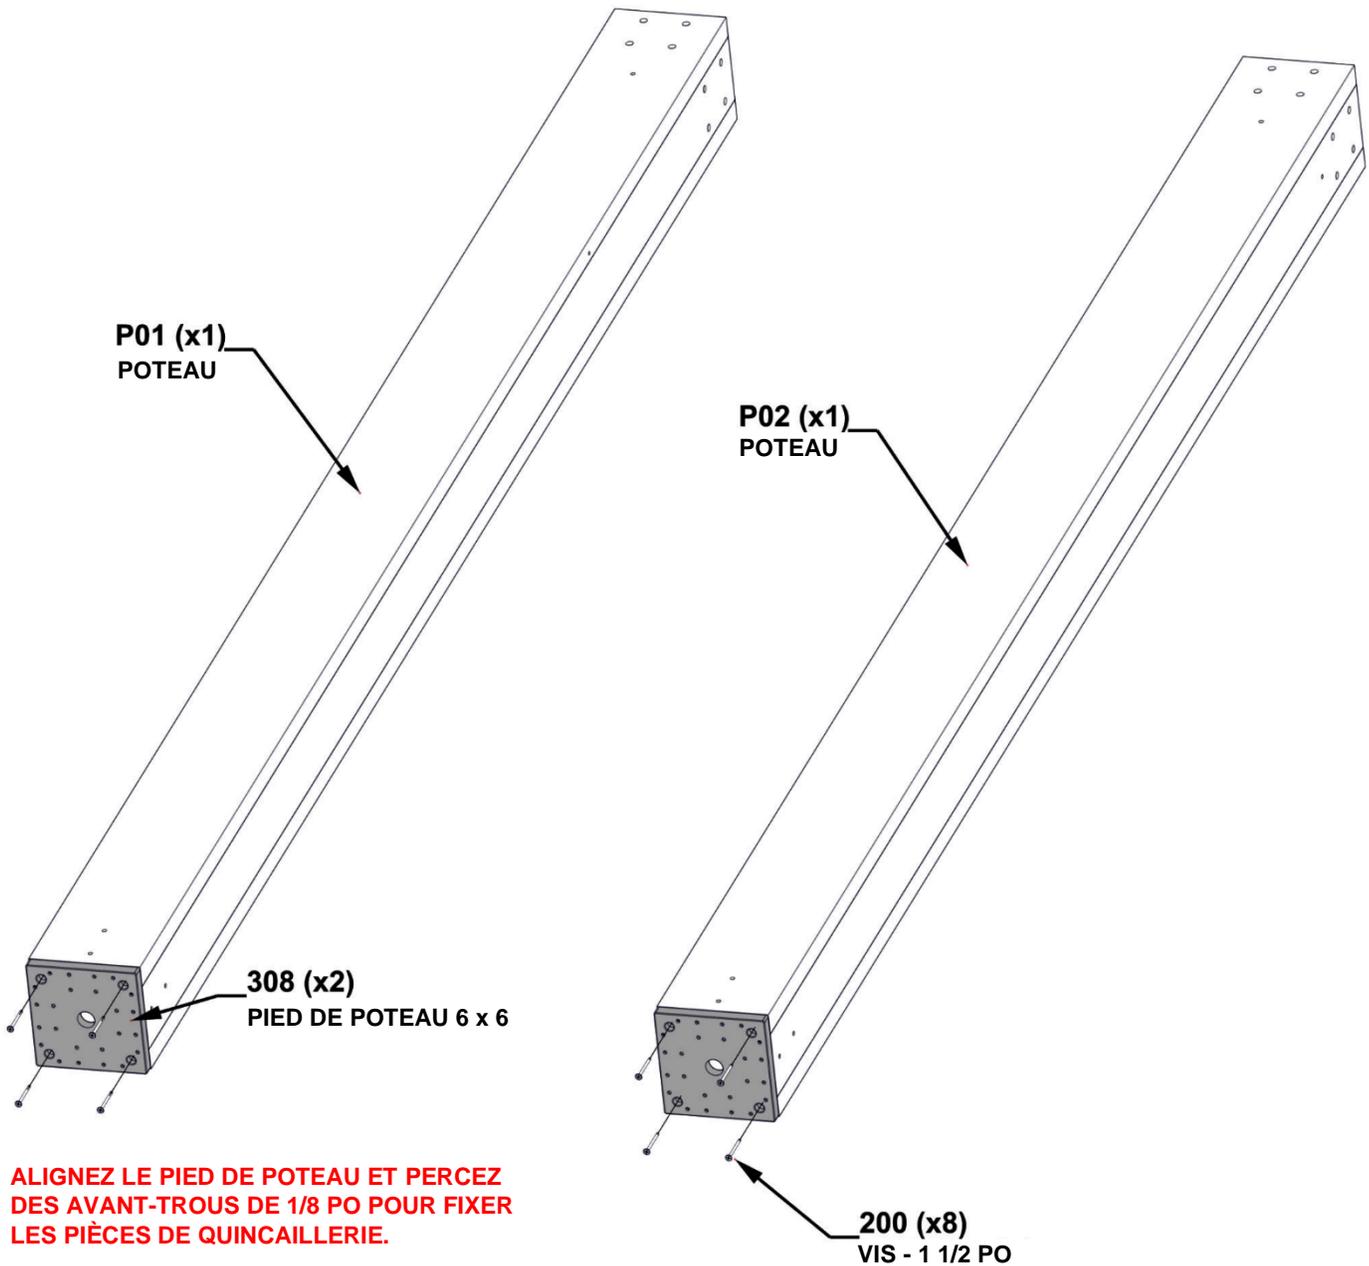

ALIGNER LE PIED DE POTEAU ET PERCEZ DES AVANT-TROUS DE 1/8 PO POUR FIXER LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE.


ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE AVANT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

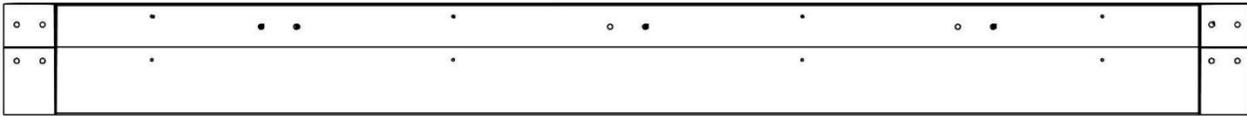

J06 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03723
(x1) 1 7/16 po X 8 7/16 po X 100 po (36x214x2540)

NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER

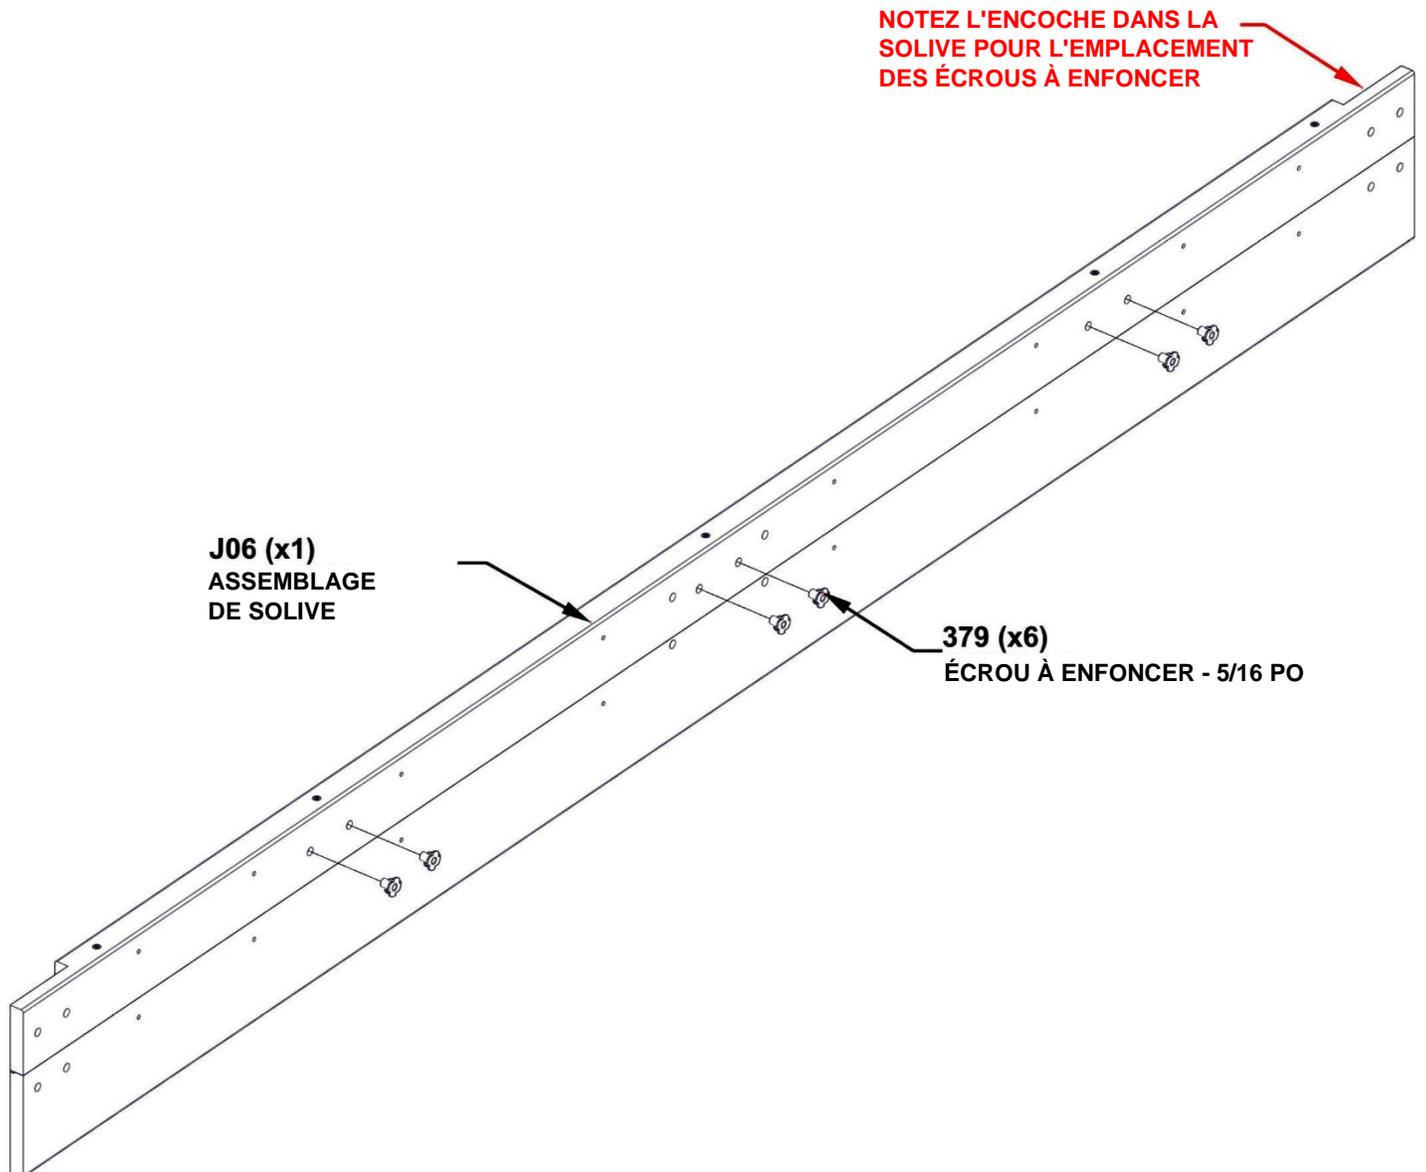


ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE AVANT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK




J05 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03722
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)

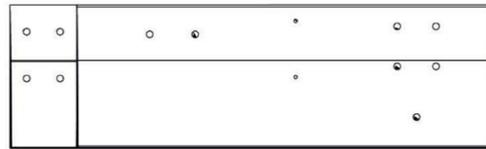


J07 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03724
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 28 7/16 po (36x214x722)

REMARQUE :

- **NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.**

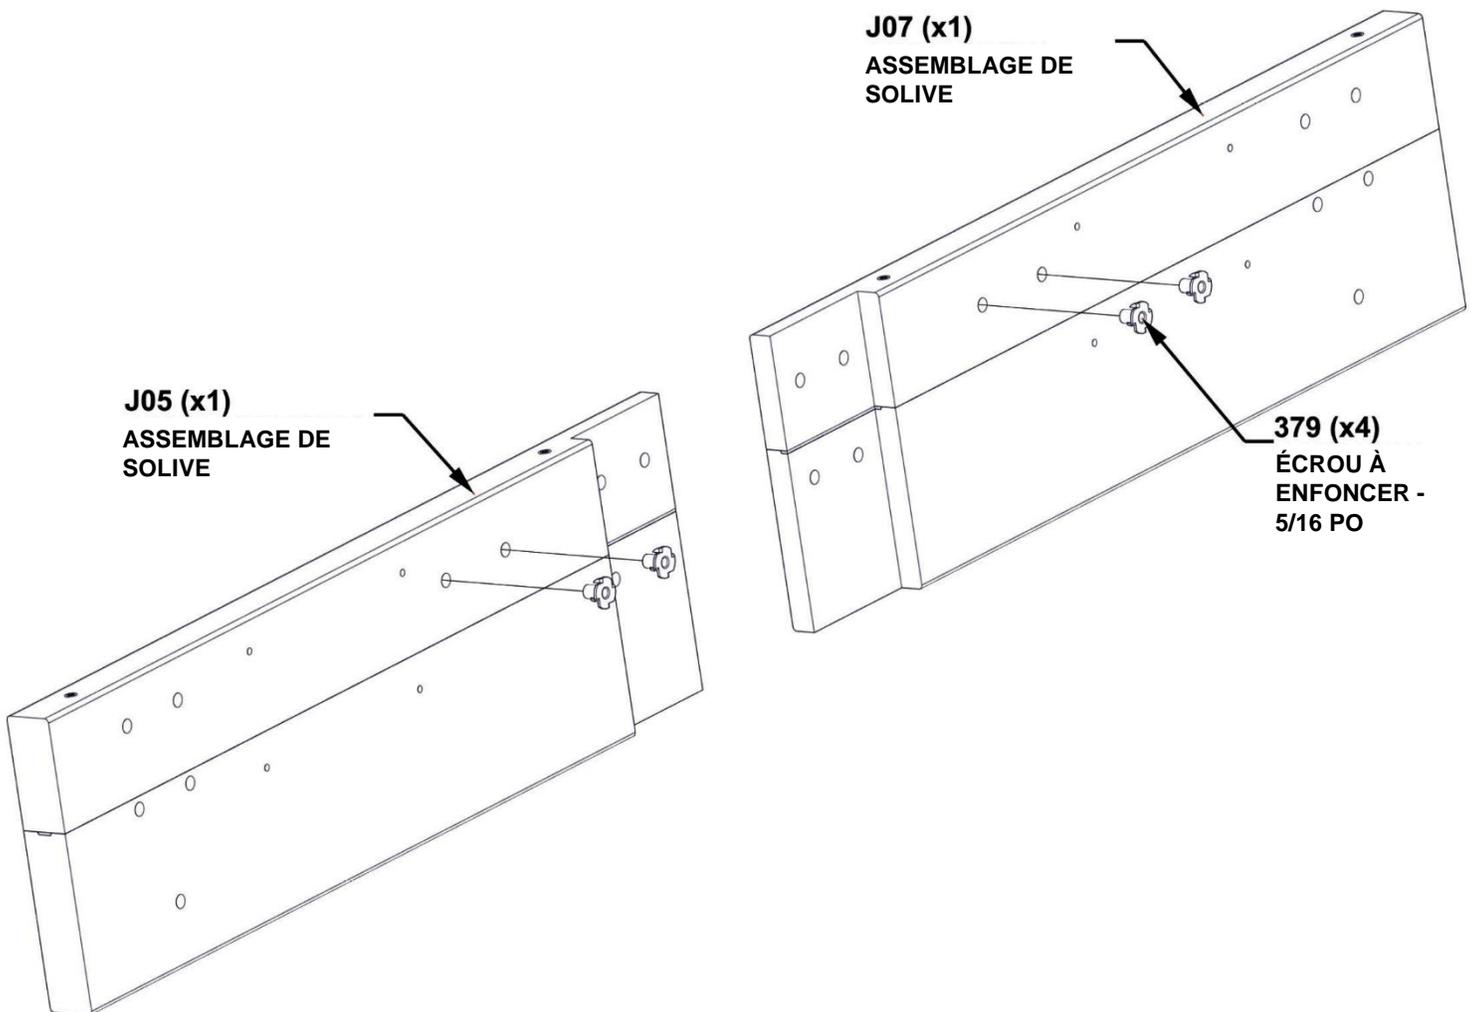


ÉTAPE 19A - ASSEMBLAGE AVANT



ASSEMBLAGE DE SOLIVE J06 AVEC
ÉCROUS À ENFONCER DE L'ÉTAPE 17




ASSEMBLAGE DE SOLIVE J05 AVEC
ÉCROUS À ENFONCER DE
L'ÉTAPE 18



ASSEMBLAGE DE SOLIVE J07 AVEC
ÉCROUS À ENFONCER DE L'ÉTAPE 18

REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- TOUS LES ÉCROUS À ENFONCER SERONT DU MÊME CÔTÉ ET EN LIGNE.

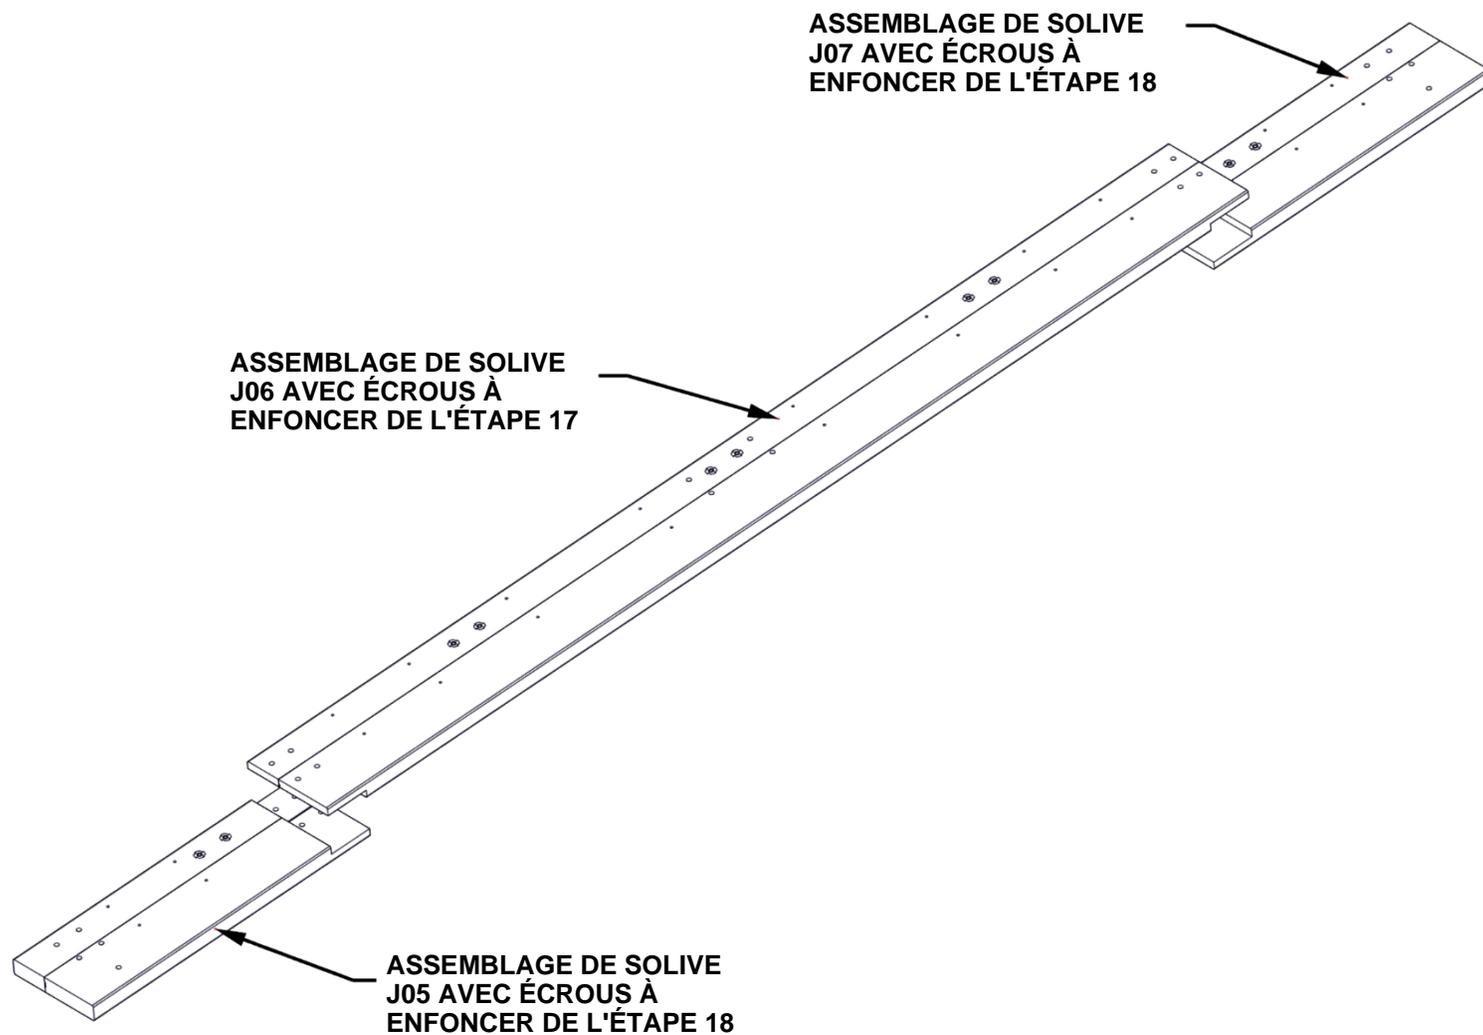

ÉTAPE 19B - ASSEMBLAGE AVANT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
12	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
8	H100503	BOULON WH 5/16 po x 3 1/2 BLK



G03 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17592
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 72 7/8 po (24x134x1851)




D01 CORBEAU - W4L17290
(x1) 1 7/16 po x 5 1/1 po x 31 7/16 po (36x131x871)





D02 CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W4L03544
(x1) 1 7/16 po x 5 1/1 po x 34 7/16 po (36x134x874)

INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD

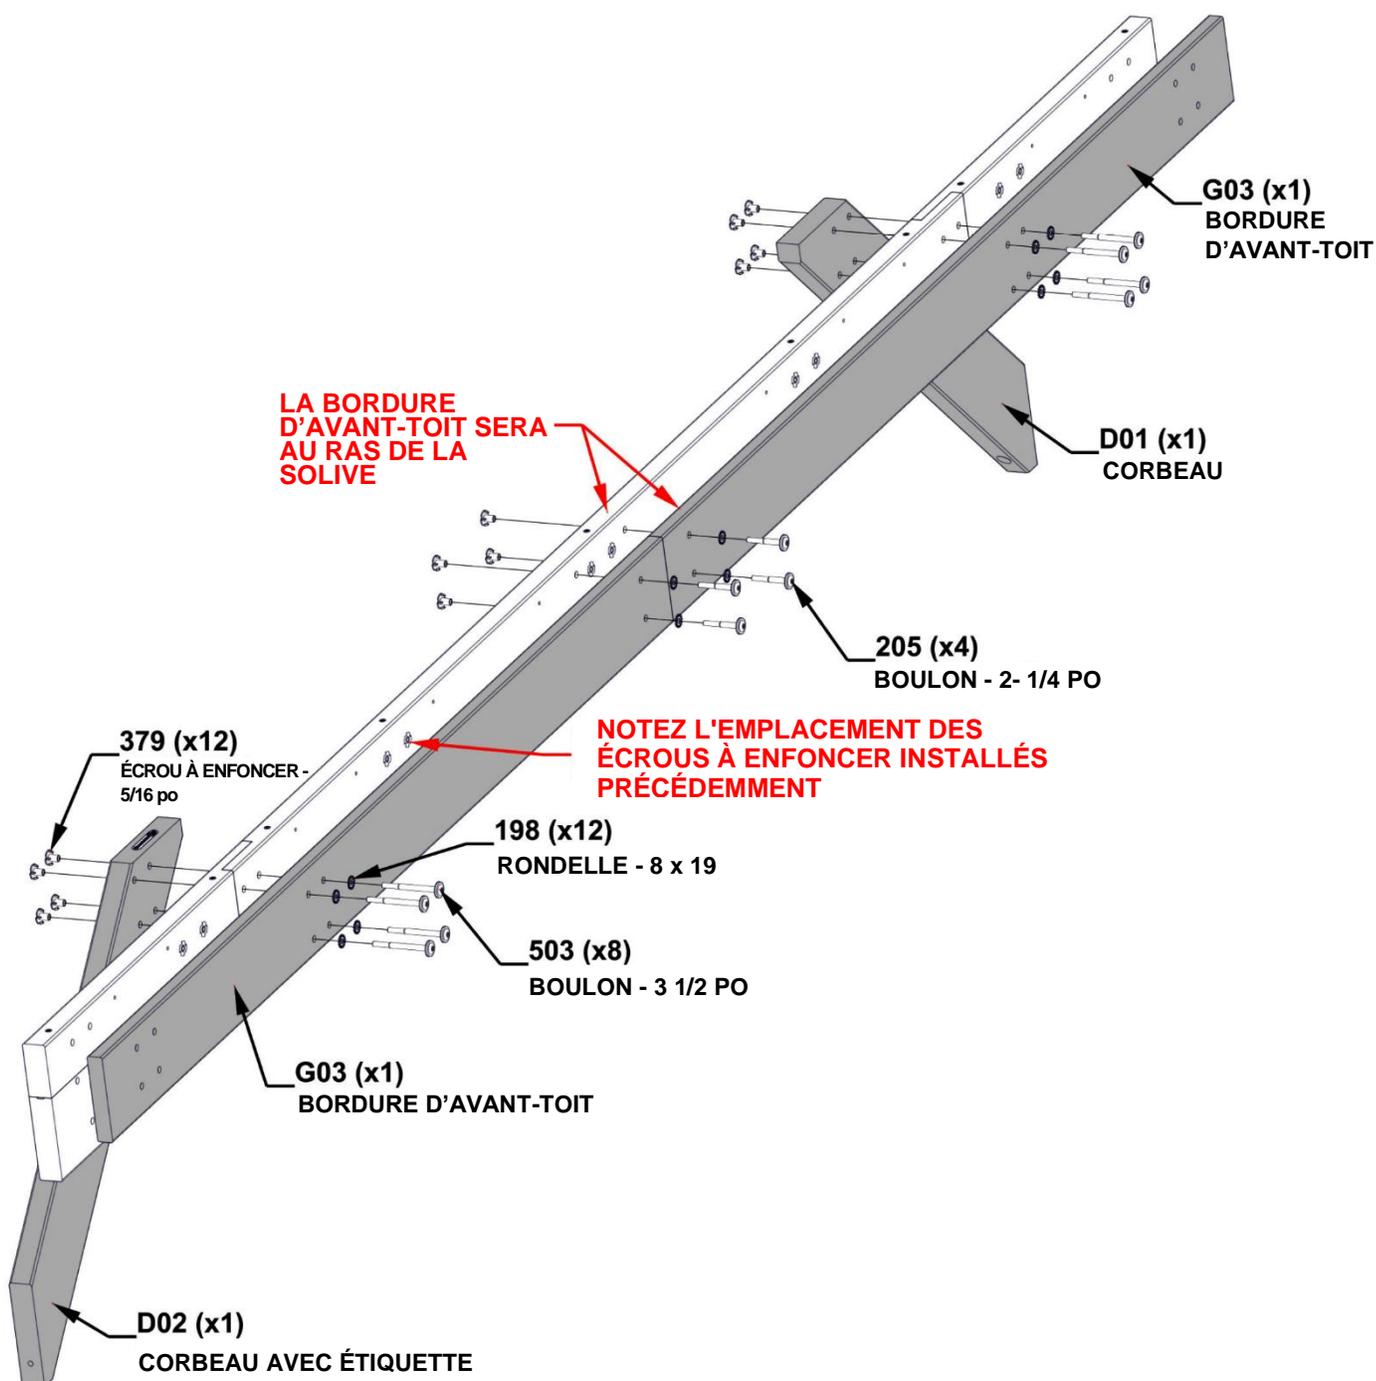


ÉTAPE 19C - ASSEMBLAGE AVANT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

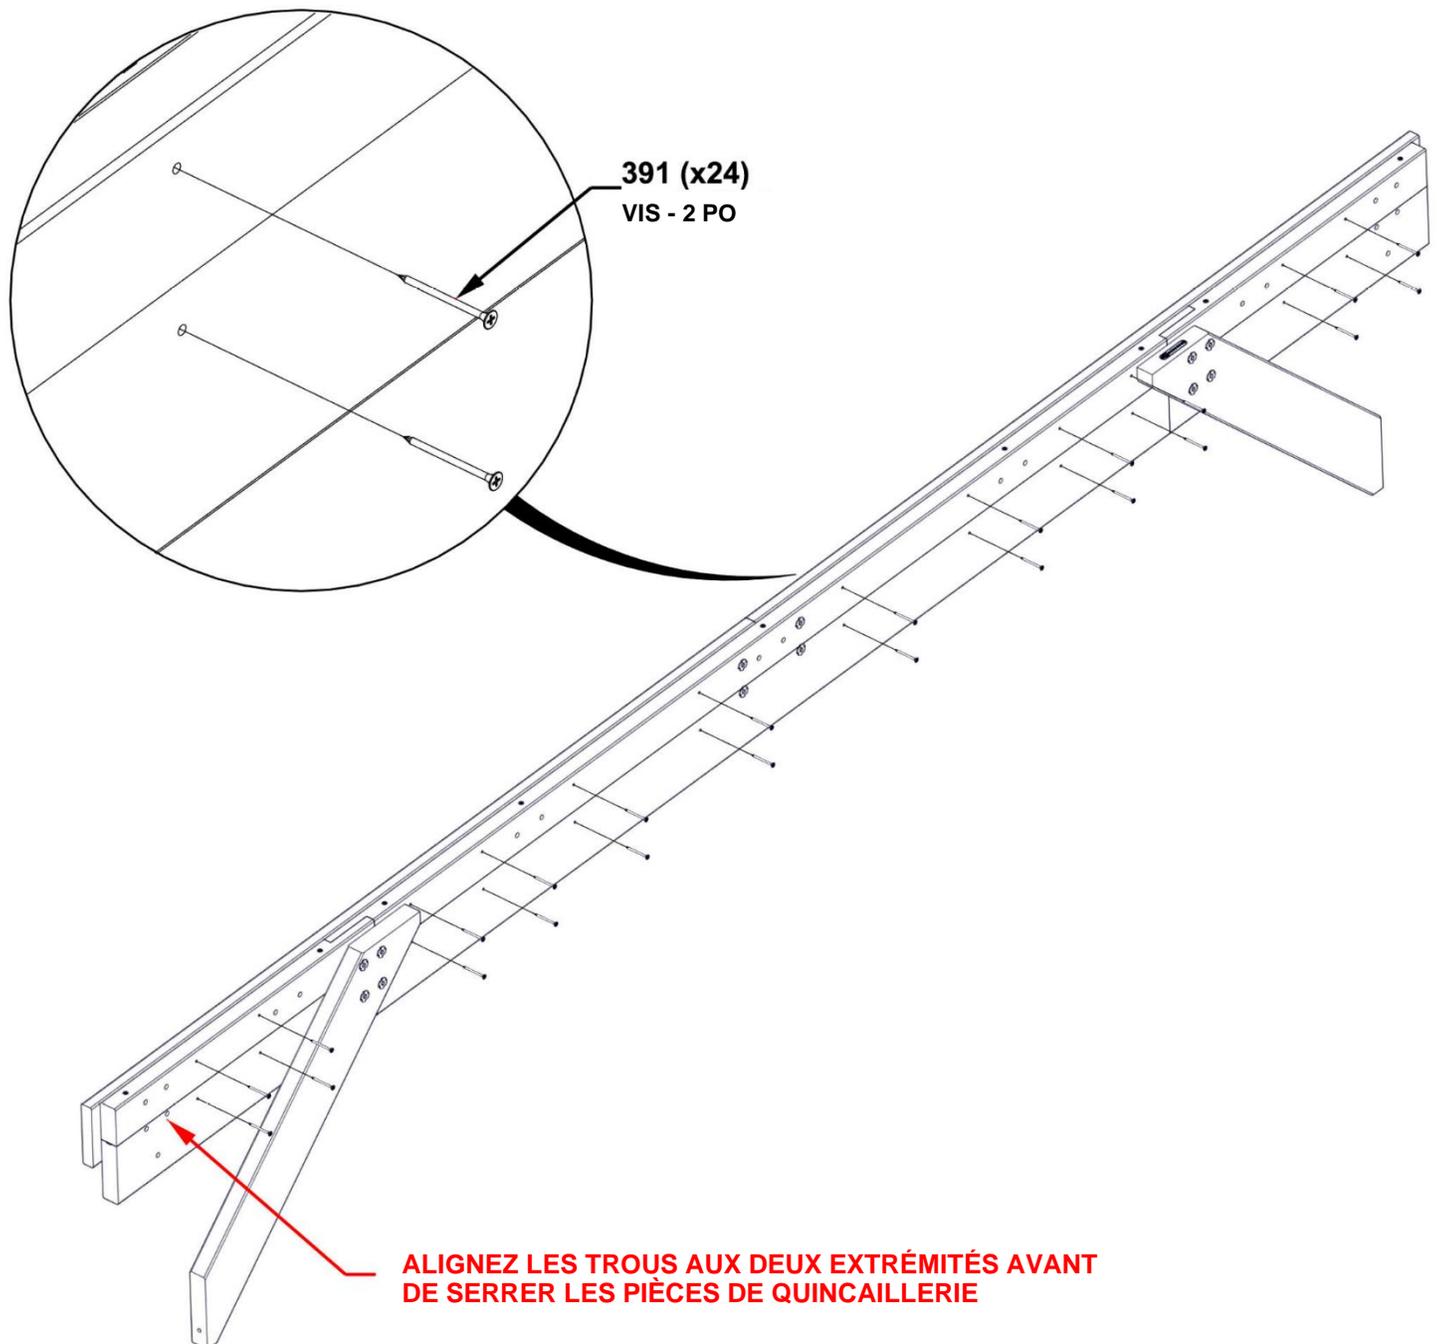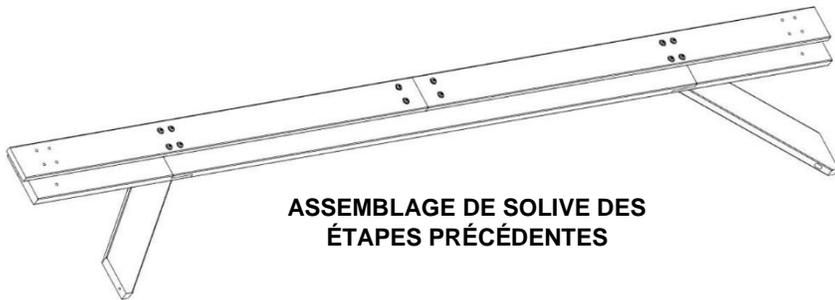

ÉTAPE 20A - ASSEMBLAGE AVANT

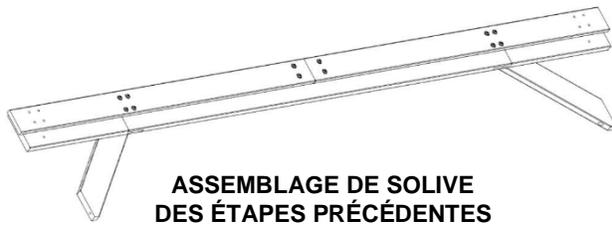


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
10	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
8	H101153	BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK


REMARQUES :

- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TRous.
- SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU À ENFONCER, VÉRIFIEZ QUE DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYEZ AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.
- ÉQUERREZ LES PIEDS AVANT DE SERRER.
- SERREZ LES CORBEAUX À LA FIN DE L'ÉTAPE.

INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD

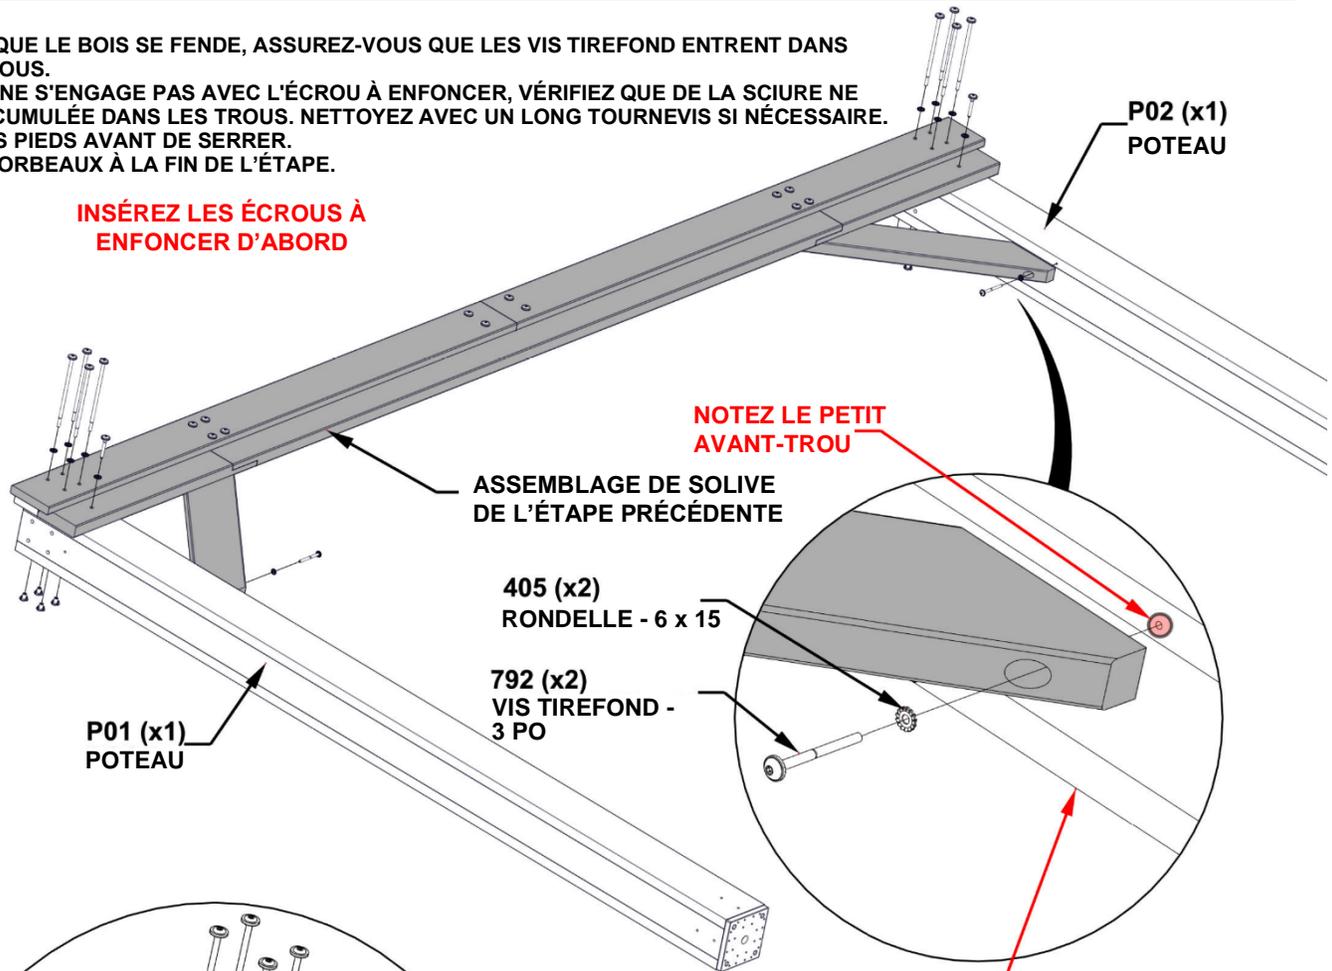


ORIENTEZ LE POTEAU DE FAÇON À CE QUE LE DEUXIÈME AVANT-TRou SOIT POSITIONNÉ DE CE CÔTÉ DES POTEAUX.

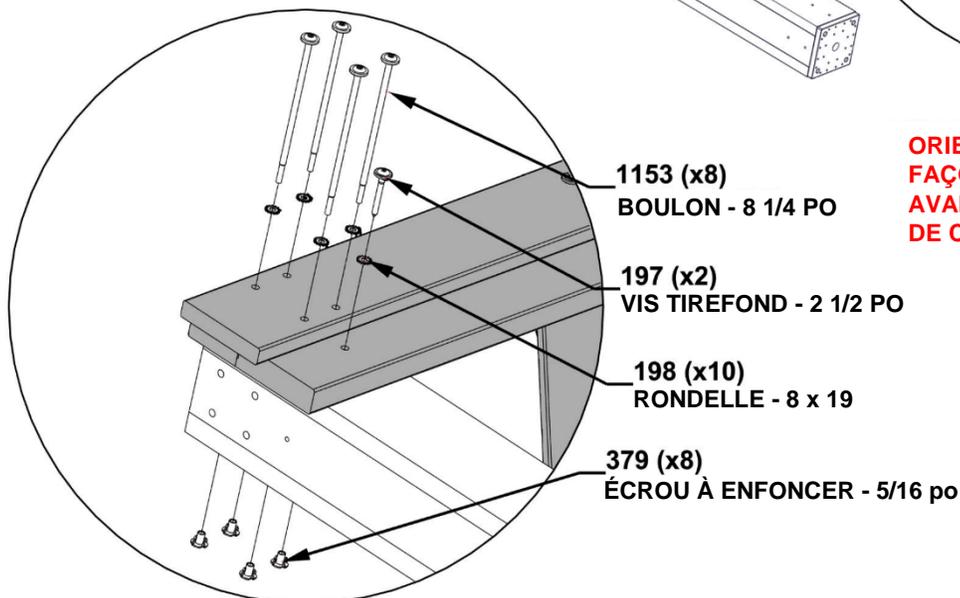

ÉTAPE 20B - ASSEMBLAGE AVANT


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK

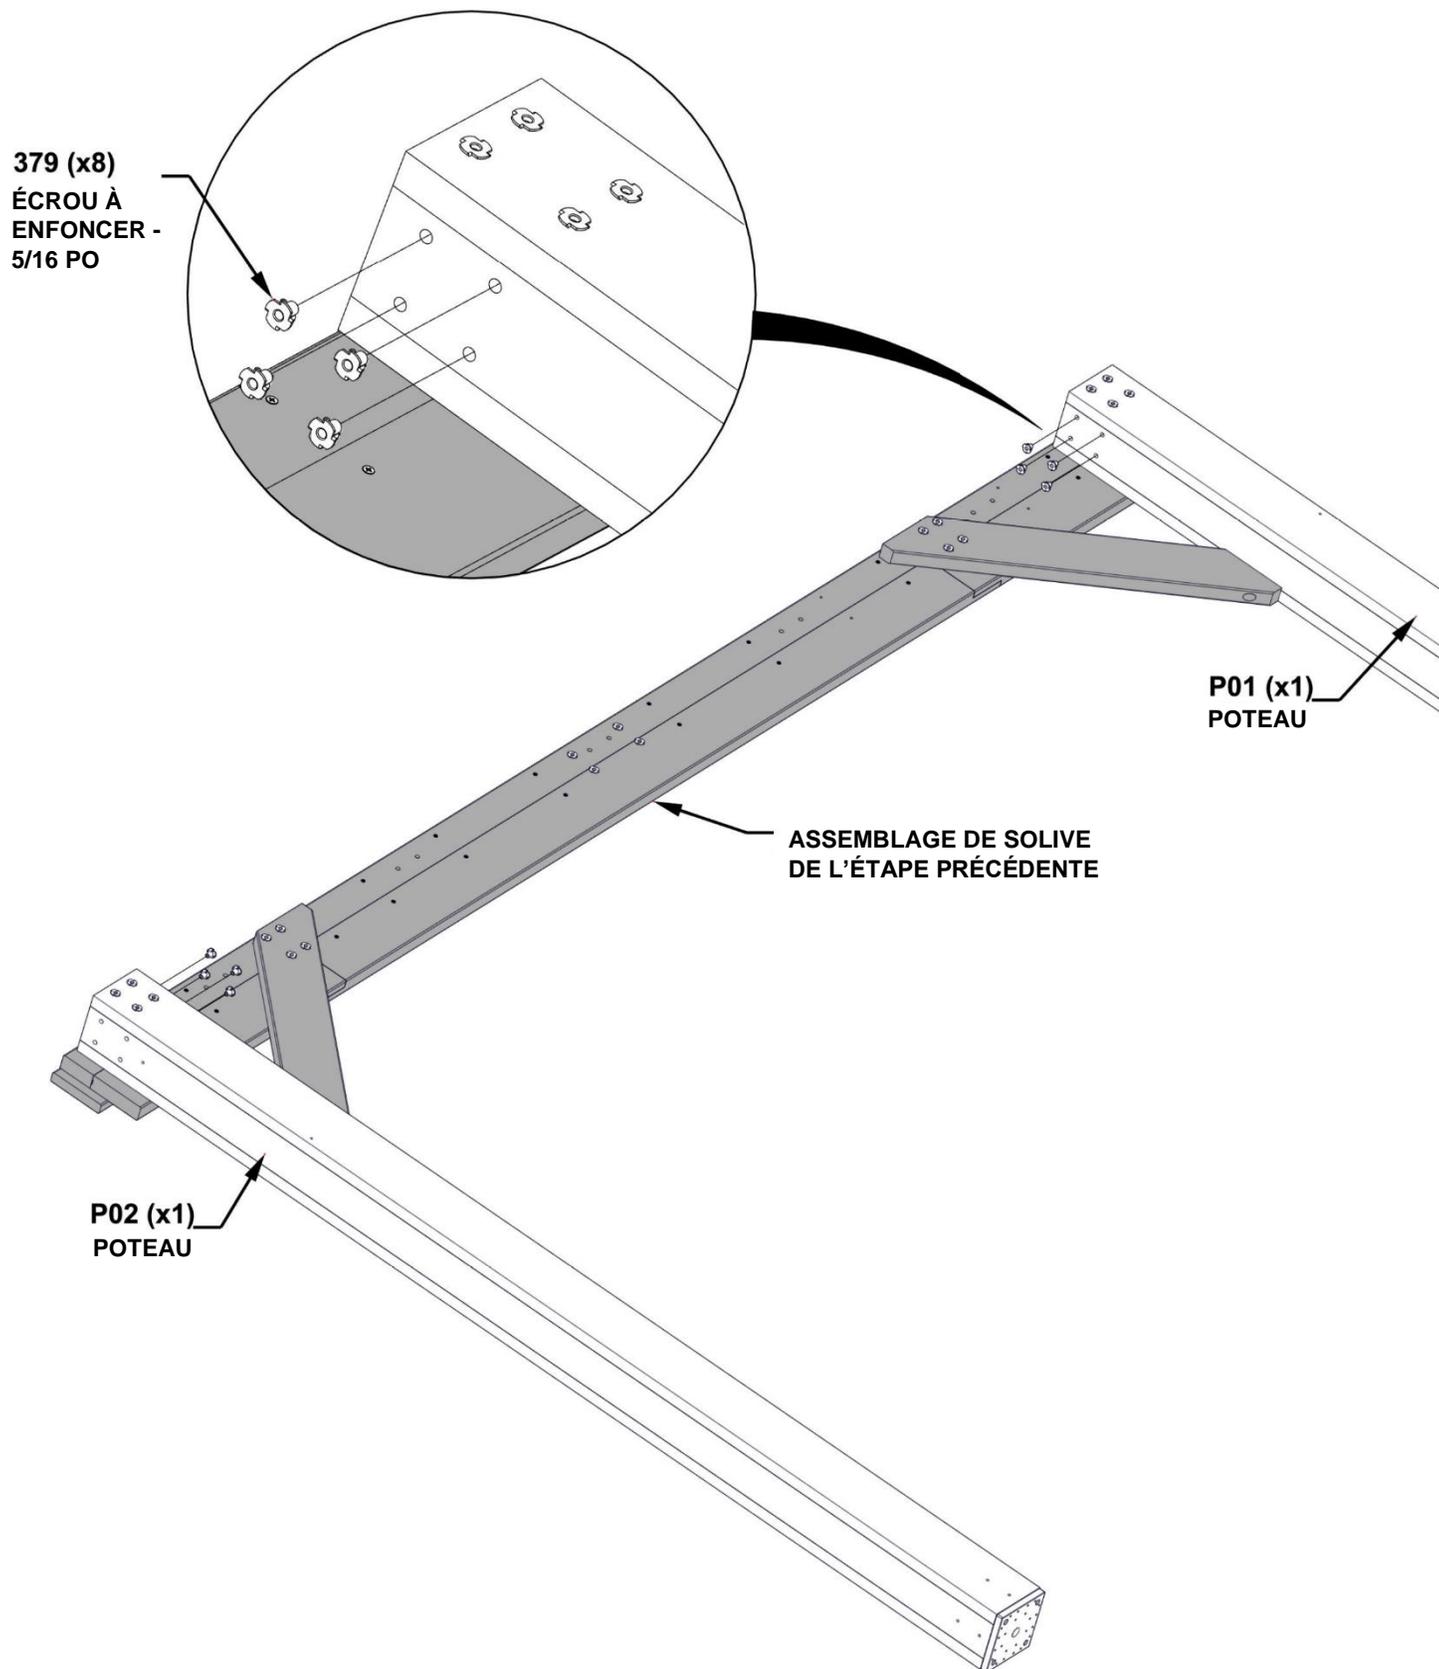

RÉSERVEZ L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT

ÉTAPE 21A - ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK




J01 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03718
(x1) 36 X 214 X 100 po (36x214x2540)



J03 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03720
(x1) 1 7/16 po x 8 7/16 po x 24 9/16 po (36x214x624)

REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- AJOUTEZ DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LES DEUX TROUS SUPÉRIEURS COMME ILLUSTRÉ.
- NOTEZ LA DIRECTION DES ENCOCHES DANS LES ASSEMBLAGES POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

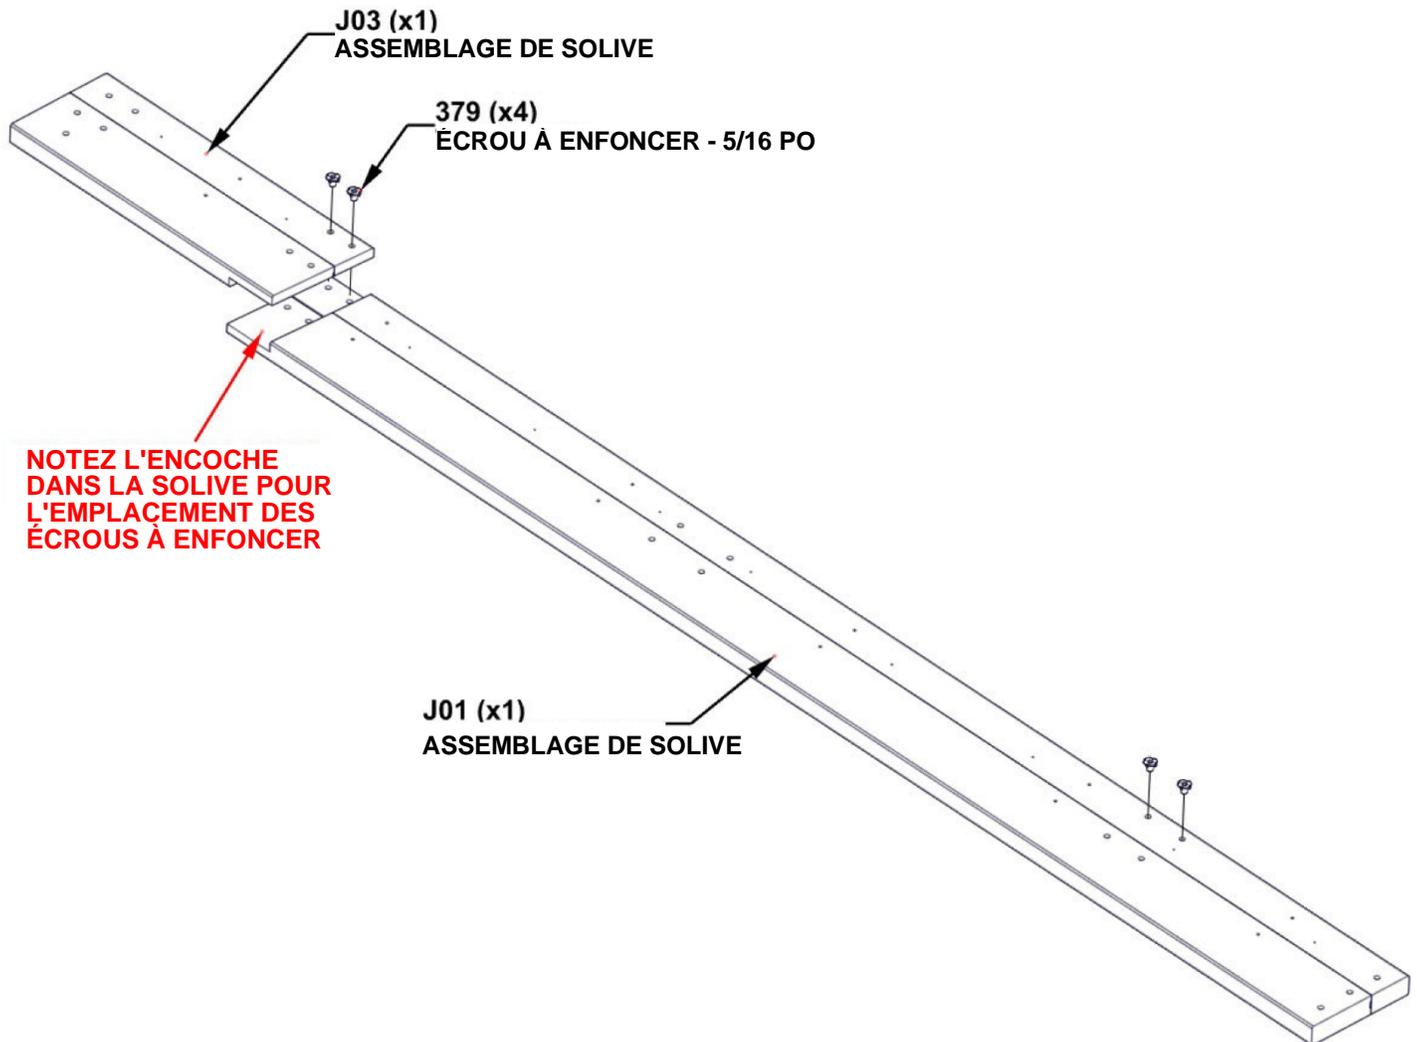

ÉTAPE 21B - ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE

D06 CORBEAU - W4L17580
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 28 1/2 po (36x134x724)


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
3	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
2	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK




G10 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17600
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 100 1/8 po (24x134x2543)

INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD

REMARQUE : UN SEUL BOULON UTILISÉ À CETTE EXTRÉMITÉ

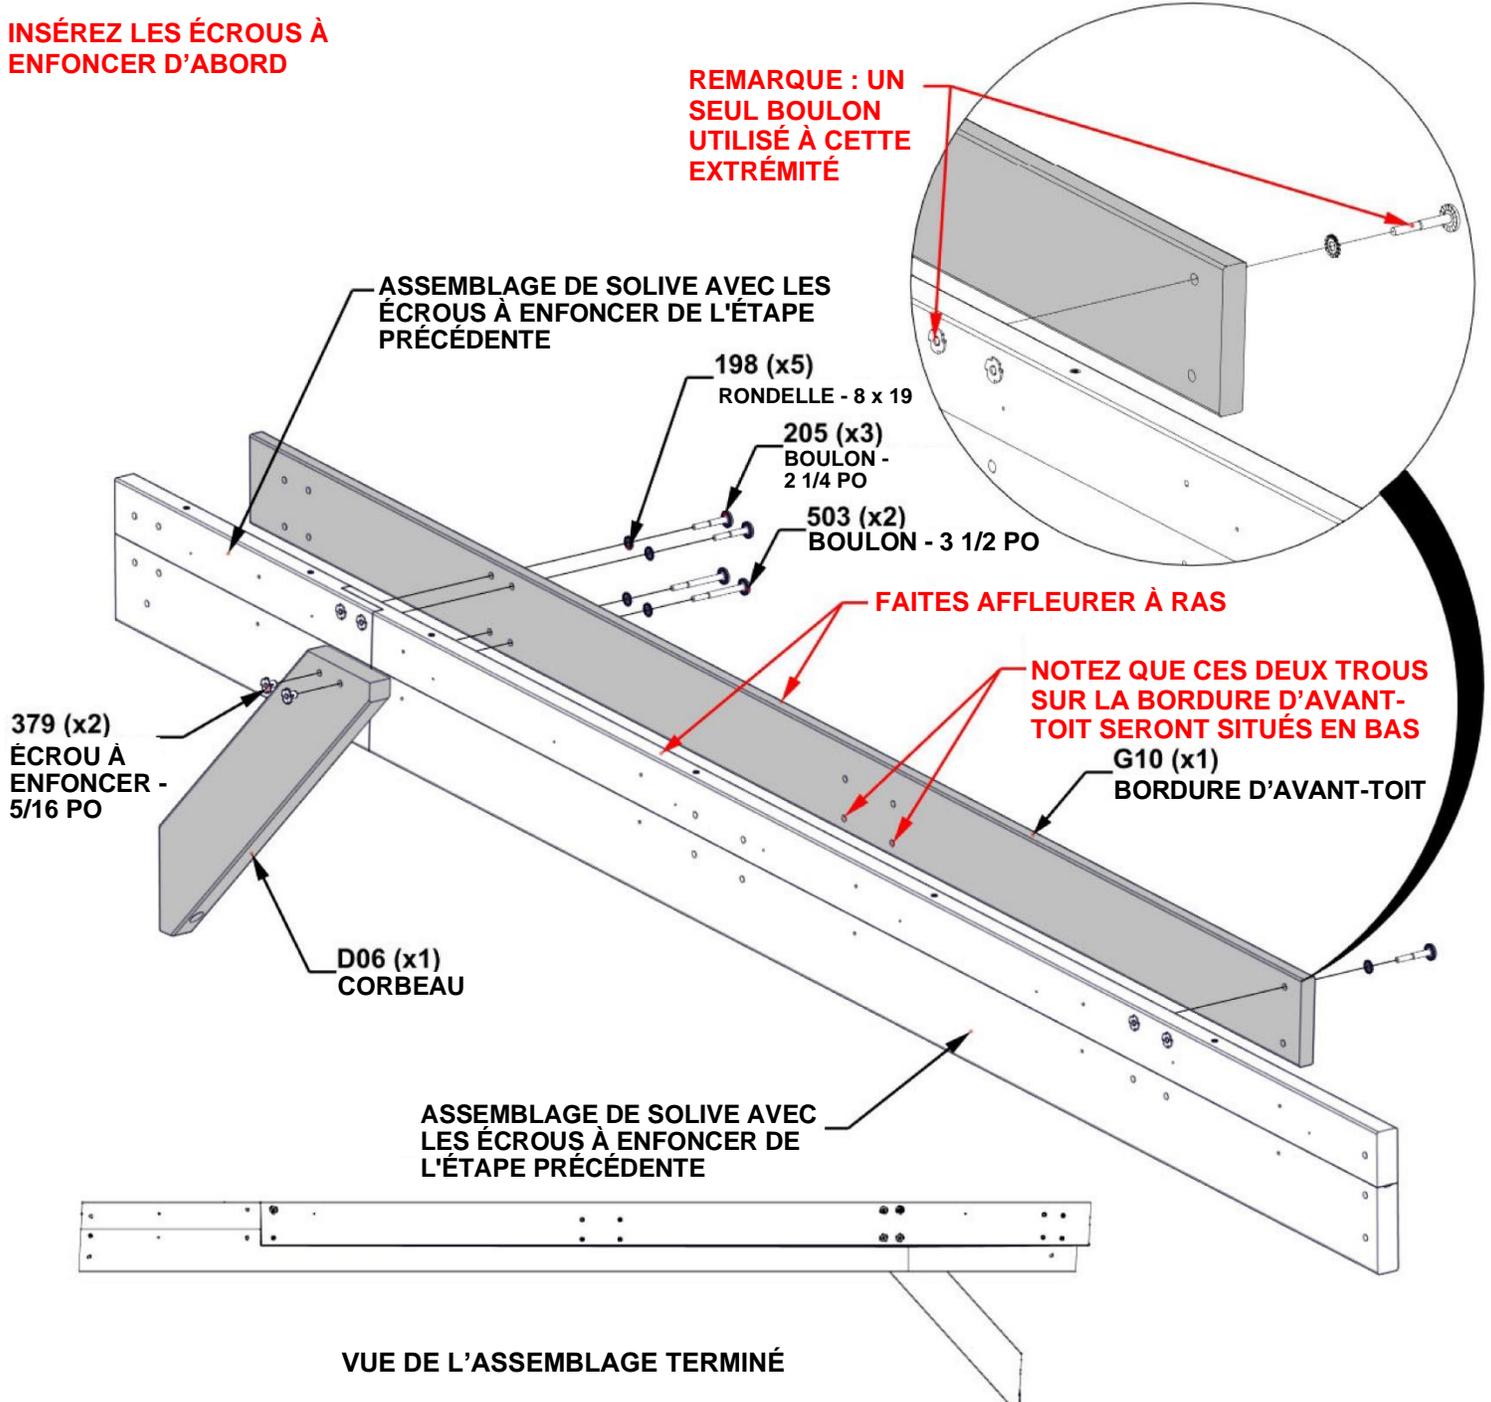

ÉTAPE 22A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

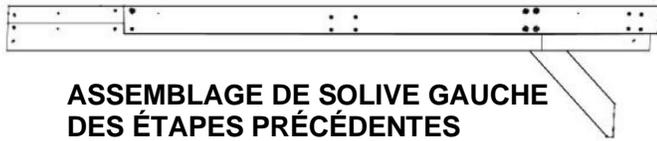

ASSEMBLAGE DE SOLIVE GAUCHE
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
1	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
1	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
6	H101153	BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK


REMARQUE :

- IL EST UTILE DE FAIRE APPEL À DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES POUR CETTE ÉTAPE.
- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.

SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT

ALIGNER LE CORBEAU AVEC L'AVANT-TROU DU POTEAU


CES BOULONS DEVRAIENT DÉJÀ ÊTRE DESSERRÉS. SI LA SOLIVE NE GLISSE PAS DERRIÈRE LA SOLIVE EXISTANTE, DESSERREZ CES BOULONS.

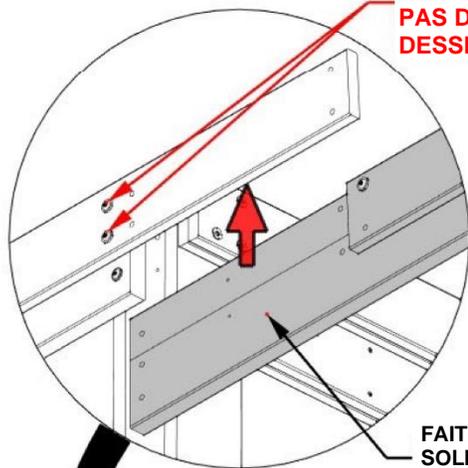

FAITES GLISSER L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE DERRIÈRE L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE EXISTANT

ASSEMBLAGE DE SOLIVE CENTRAL
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

LA VIS TIREFOND IRA DANS LE TROU INFÉRIEUR

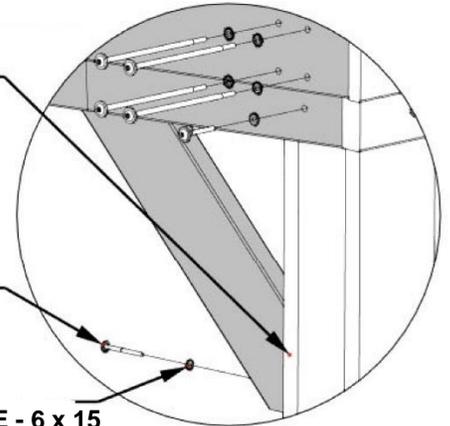

DÉTAIL « A »


792 (x1)
VIS TIREFOND - 3 PO

405 (x1)
RONDELLE - 6 x 15


198 (x8)
RONDELLE - 8 x 19

1153 (x6)
BOULON - 8 1/4 PO

197 (x2)
VIS TIREFOND - 2 1/2 PO

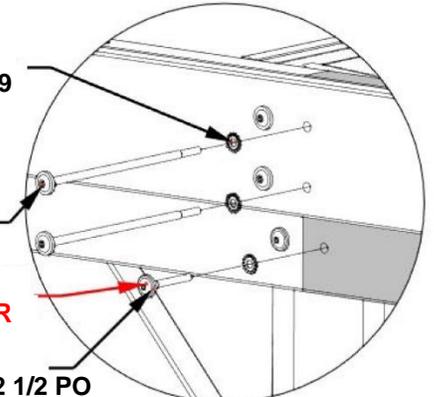

DÉTAIL « B »

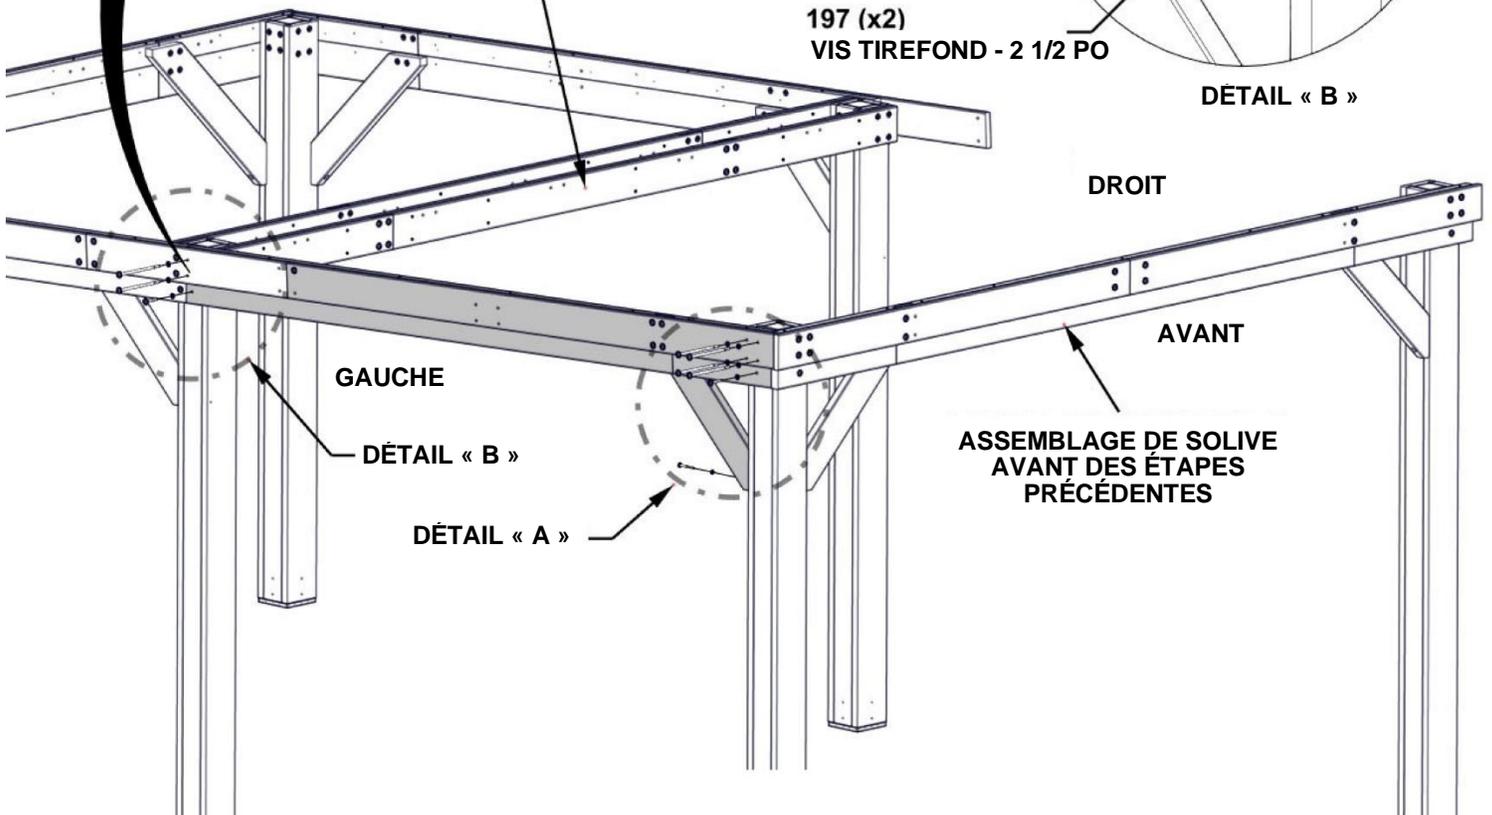

DROIT

AVANT

ASSEMBLAGE DE SOLIVE
AVANT DES ÉTAPES
PRÉCÉDENTES

GAUCHE

DÉTAIL « B »

DÉTAIL « A »

ÉTAPE 22B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



D03 CORBEAU - W4L17581
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 31 1/2 po (36x134x801)


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
1	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
1	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK
1	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK

REMARQUE :

- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.


INSÉREZ LES ECROUS A ENFONCER D'ABORD

SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT

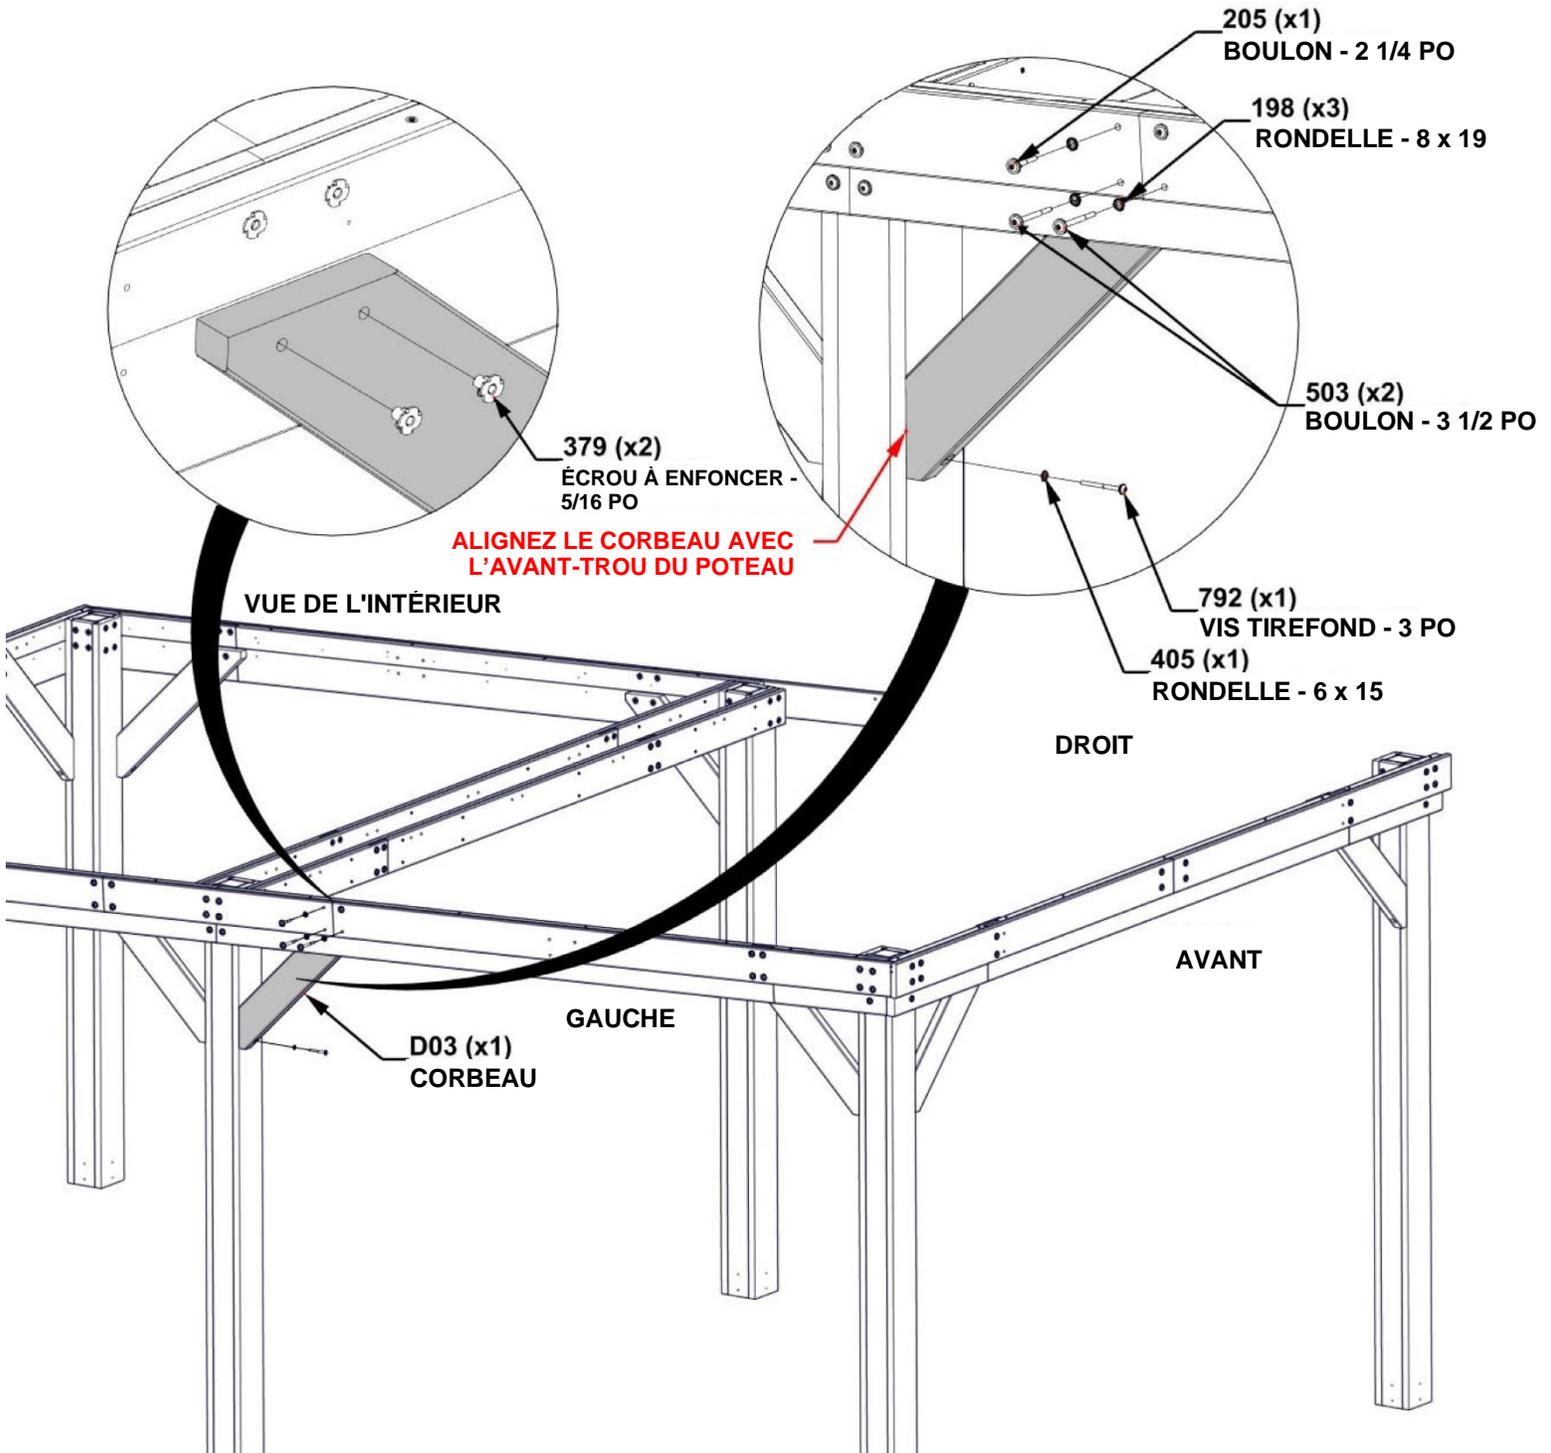

ÉTAPE 23A - ASSEMBLAGE DE SOLIVE DROIT

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK




J04 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03721
(x1) 36 X 8 7/16 po X 100 po (36x214x2540)



J02 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03719
(x1) 36 X 8 7/16 po X 24 9/16 po (36x214x624)

REMARQUES :

- DISPOSEZ LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- AJOUTEZ DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LES DEUX TROUS SUPÉRIEURS COMME ILLUSTRÉ.
- NOTEZ LA DIRECTION DES ENCOCHES DANS LES ASSEMBLAGES POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

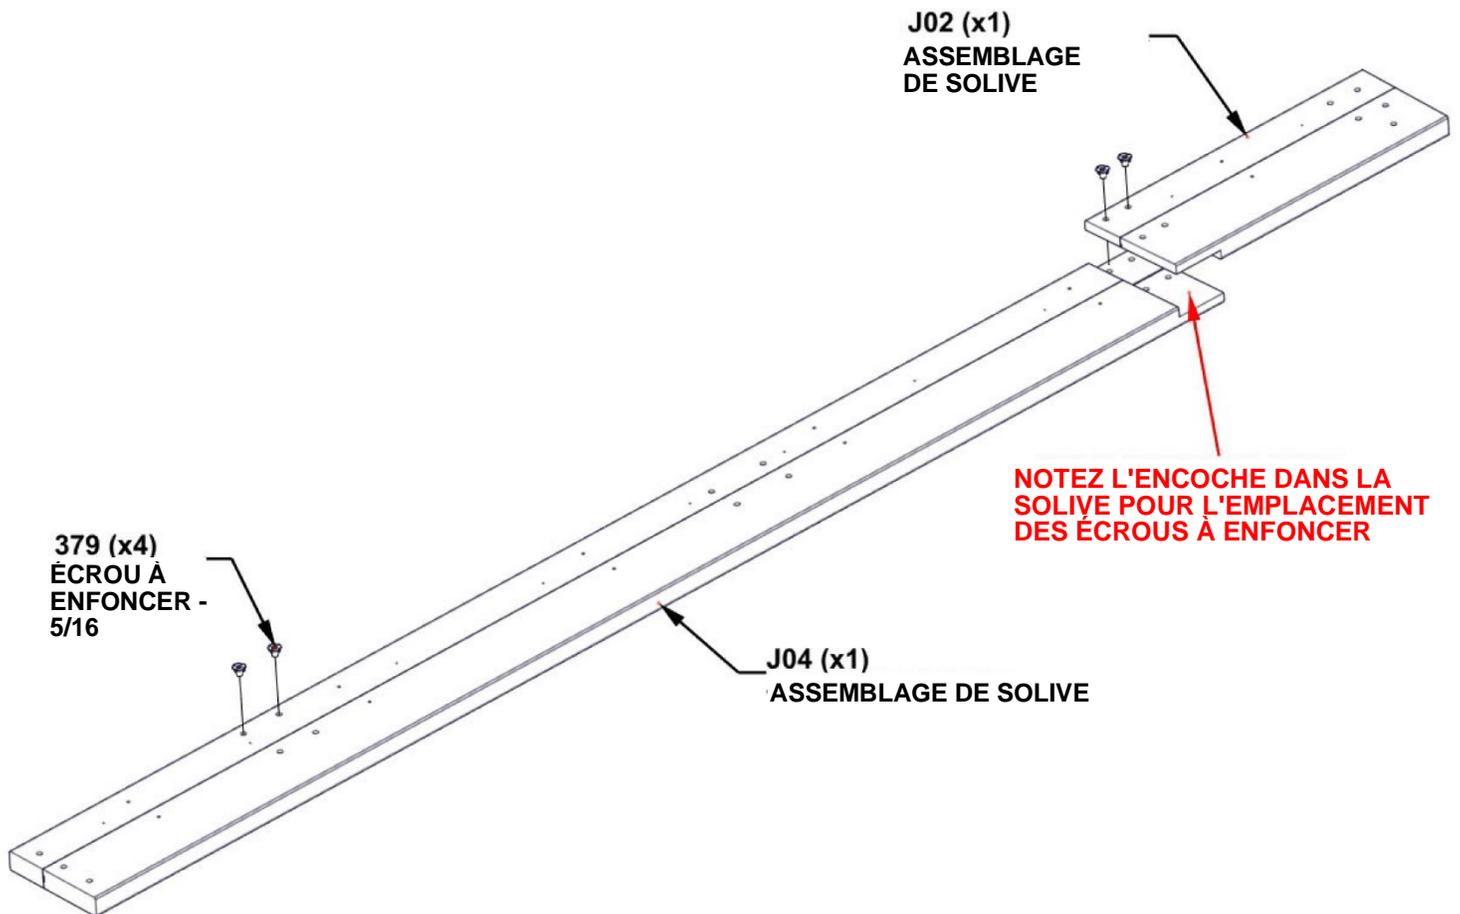

ÉTAPE 23B - ASSEMBLAGE DE SOLIVE DROIT


D06 CORBEAU - W4L17580
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 28 1/2 po (36x134x724)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
3	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
2	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK



G10 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17600
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 100 1/8 po (24x134x2543)

INSEREZ LES ECROUS A ENFONCER D'ABORD

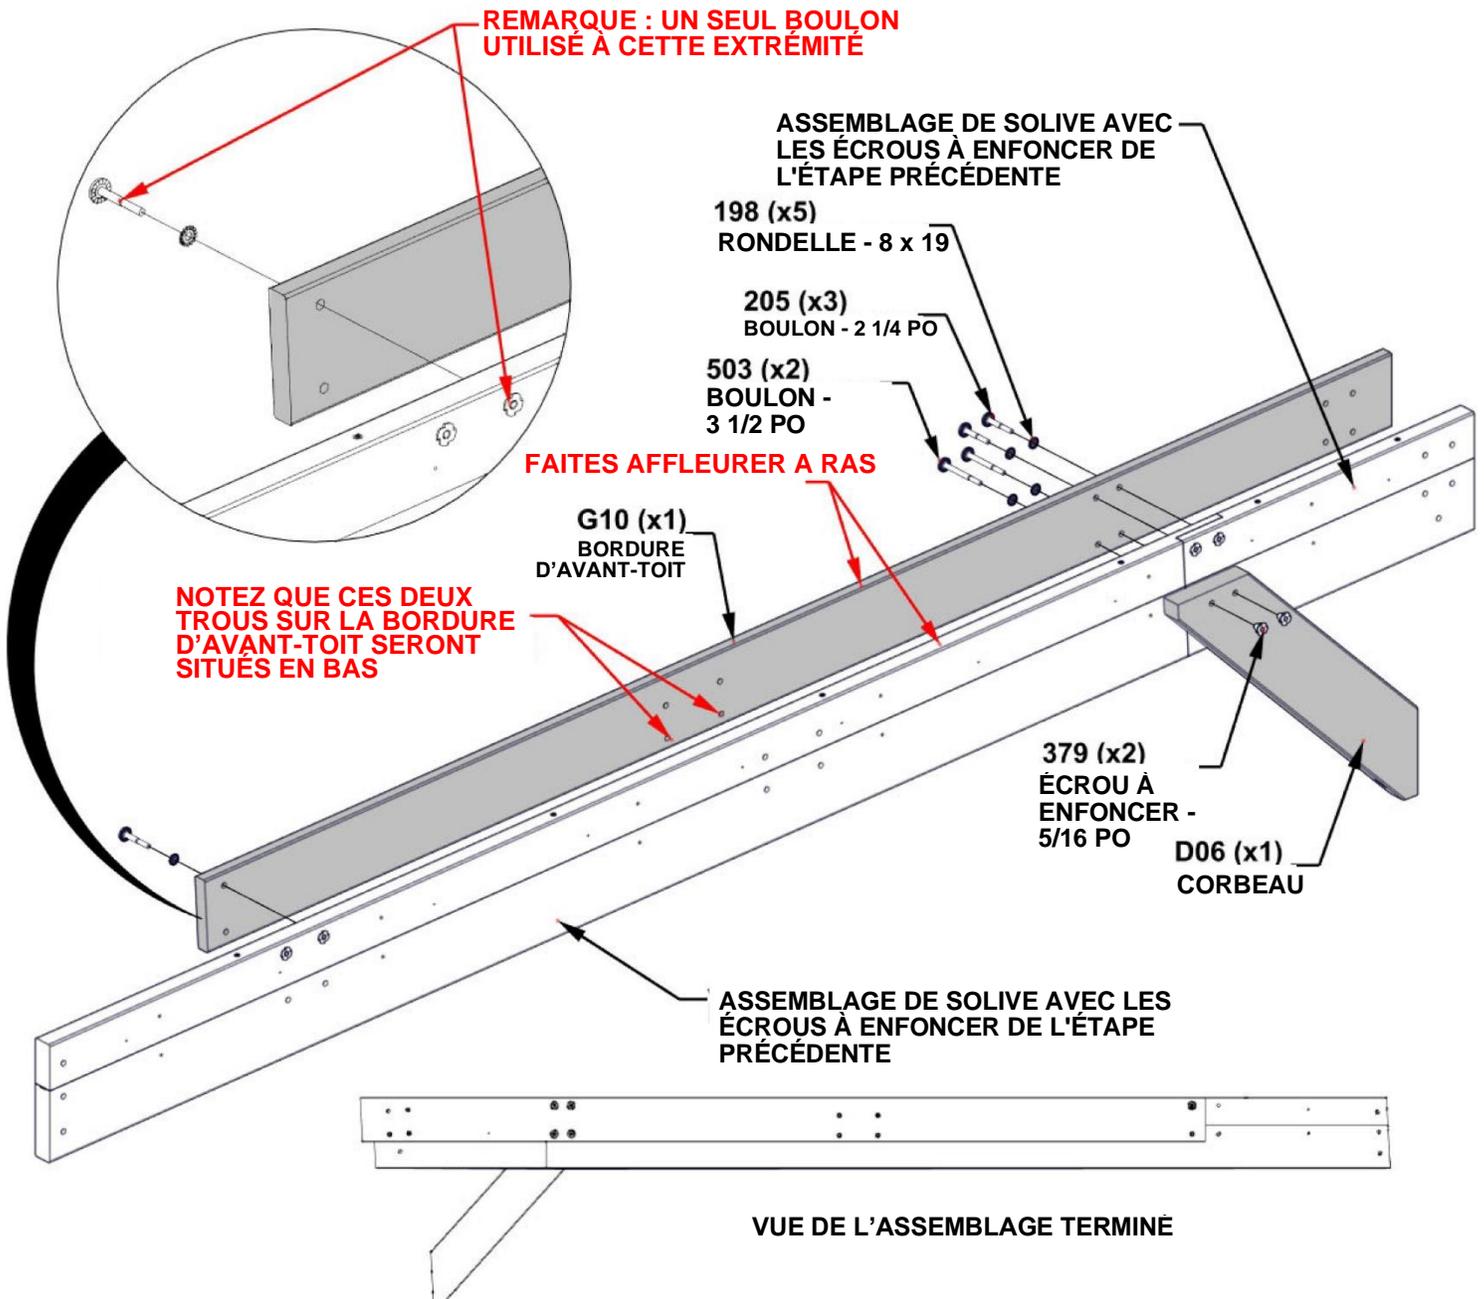

ÉTAPE 24A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
1	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
1	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
6	H101153	BOULON WH 5/16 x 8 1/4 BLK

REMARQUE :

- IL EST UTILE DE FAIRE APPEL À DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES POUR CETTE ÉTAPE.
- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.


SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT

CES BOULONS DEVRAIENT DÉJÀ ÊTRE DESSERRÉS. SI LA SOLIVE NE GLISSE PAS DERRIÈRE LA SOLIVE EXISTANTE, DESSERREZ CES BOULONS.

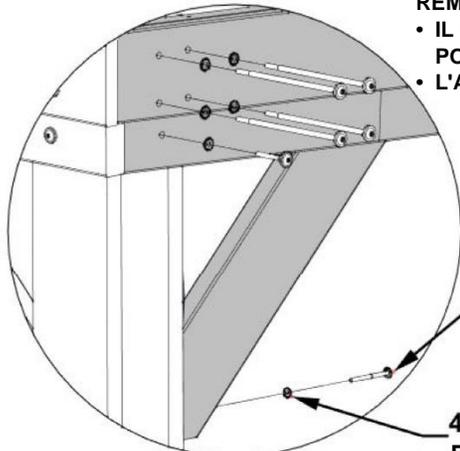

792 (x1)
VIS TIREFOND - 3 PO

405 (x1)
RONDELLE - 6 x 15

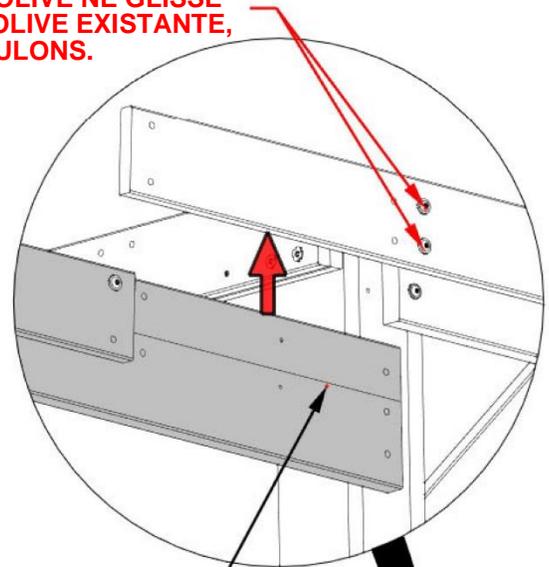


198 (x8)
RONDELLE - 8 x 19

1153 (x6)
BOULON - 8 1/4 PO


FAITES GLISSER L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE DERRIÈRE L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE EXISTANT

ASSEMBLAGE DE SOLIVE CENTRAL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

197 (x2)
VIS TIREFOND - 2 1/2 PO

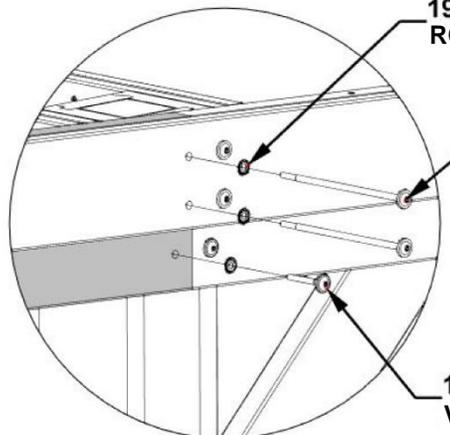

DÉTAIL « B »

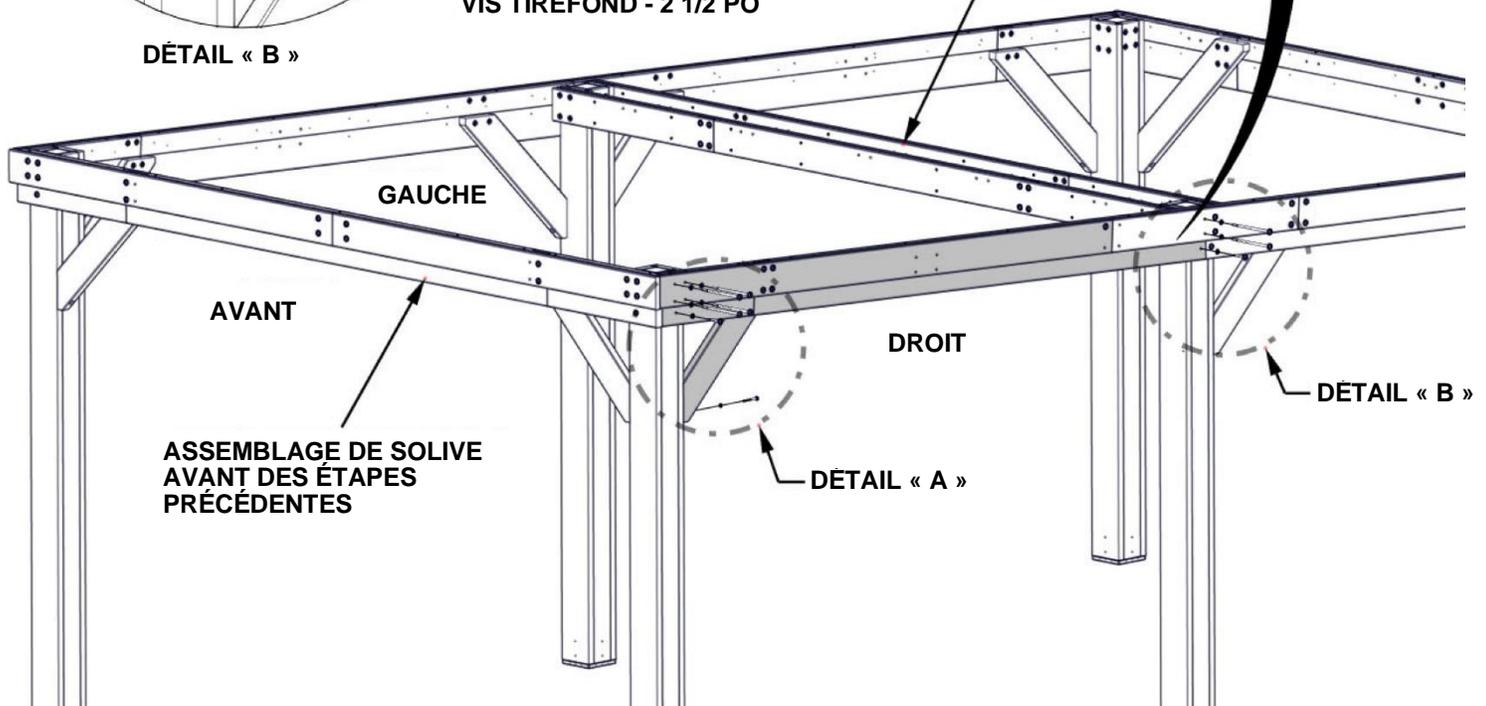

ÉTAPE 24B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



D03 CORBEAU - W4L17581
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 31 1/2 po (36x134x801)


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
1	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK
1	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK
1	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK

REMARQUE :

- L'AVANT DE L'UNITÉ EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.


INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD

SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT

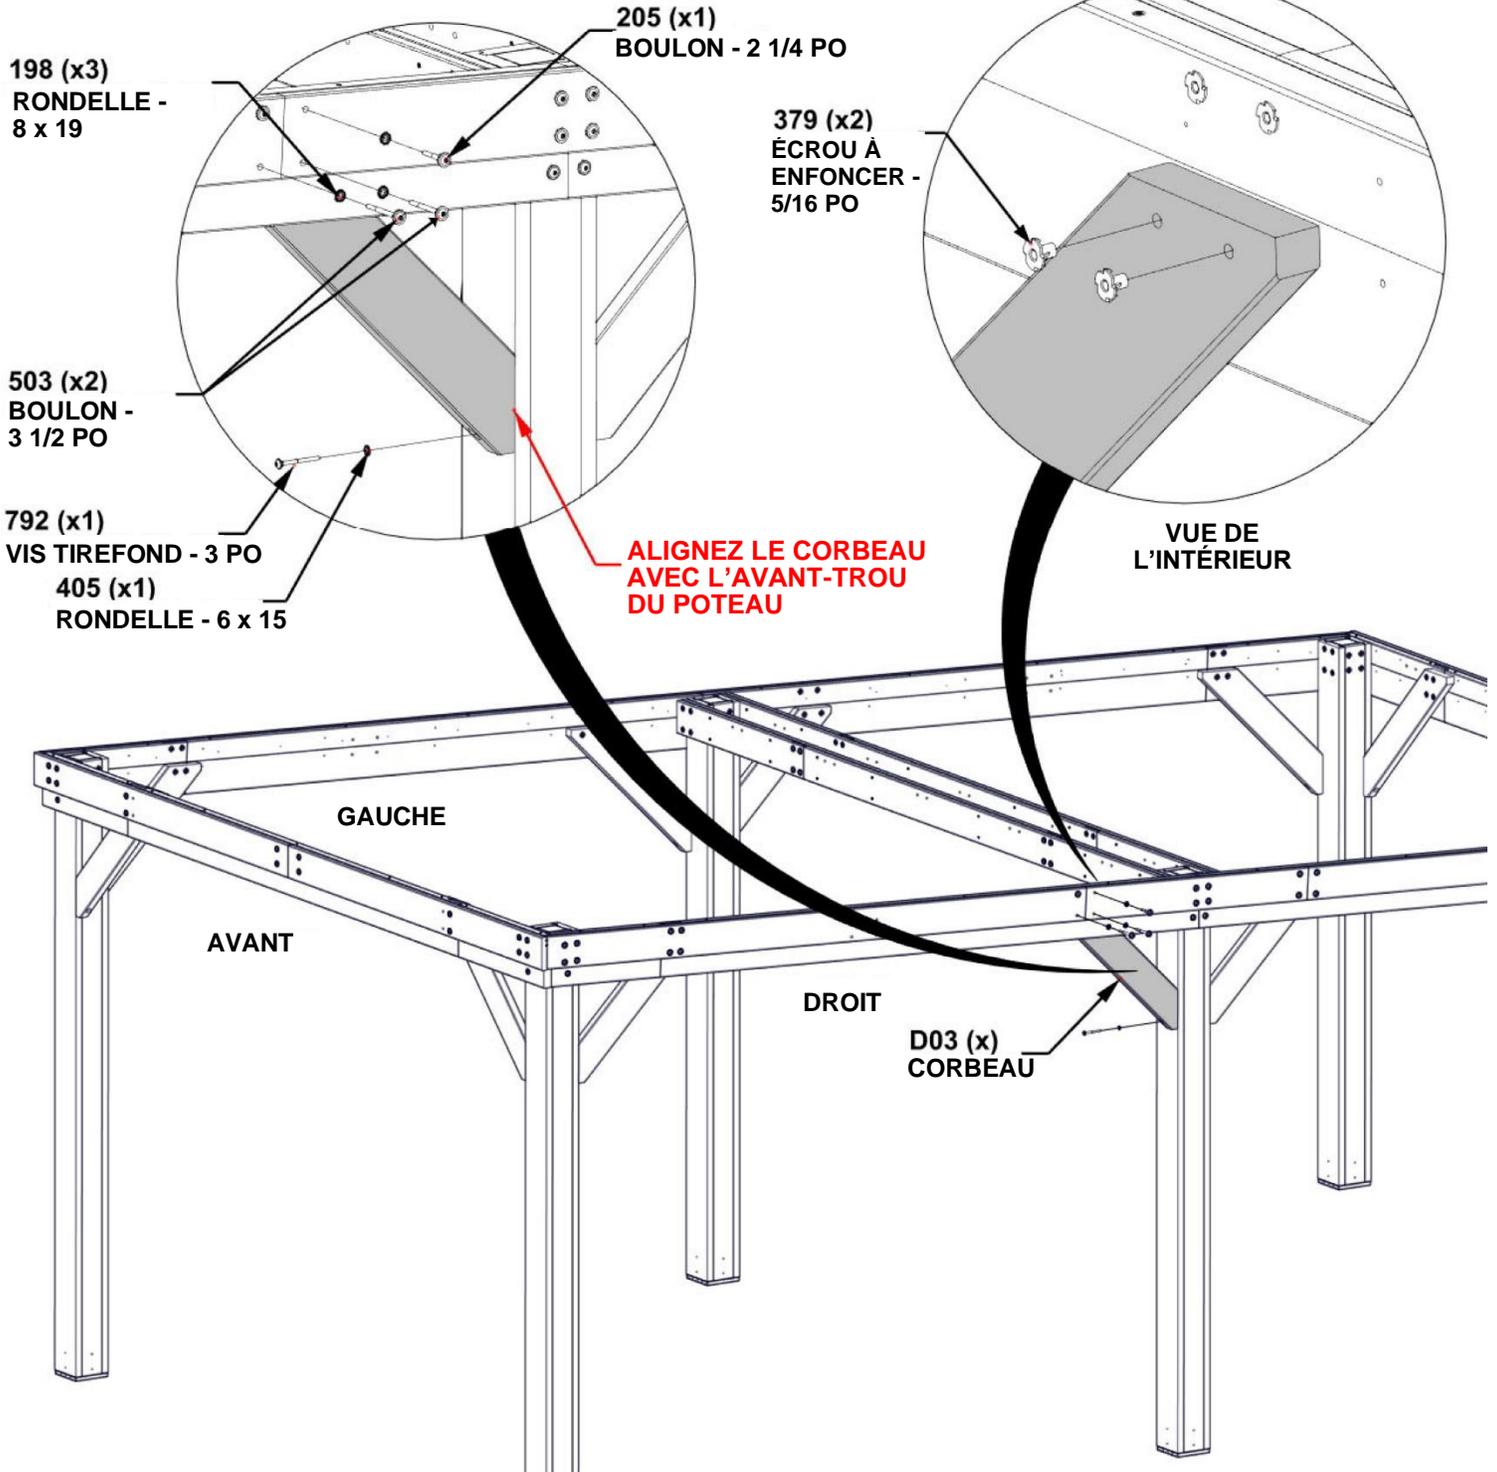


ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
48	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

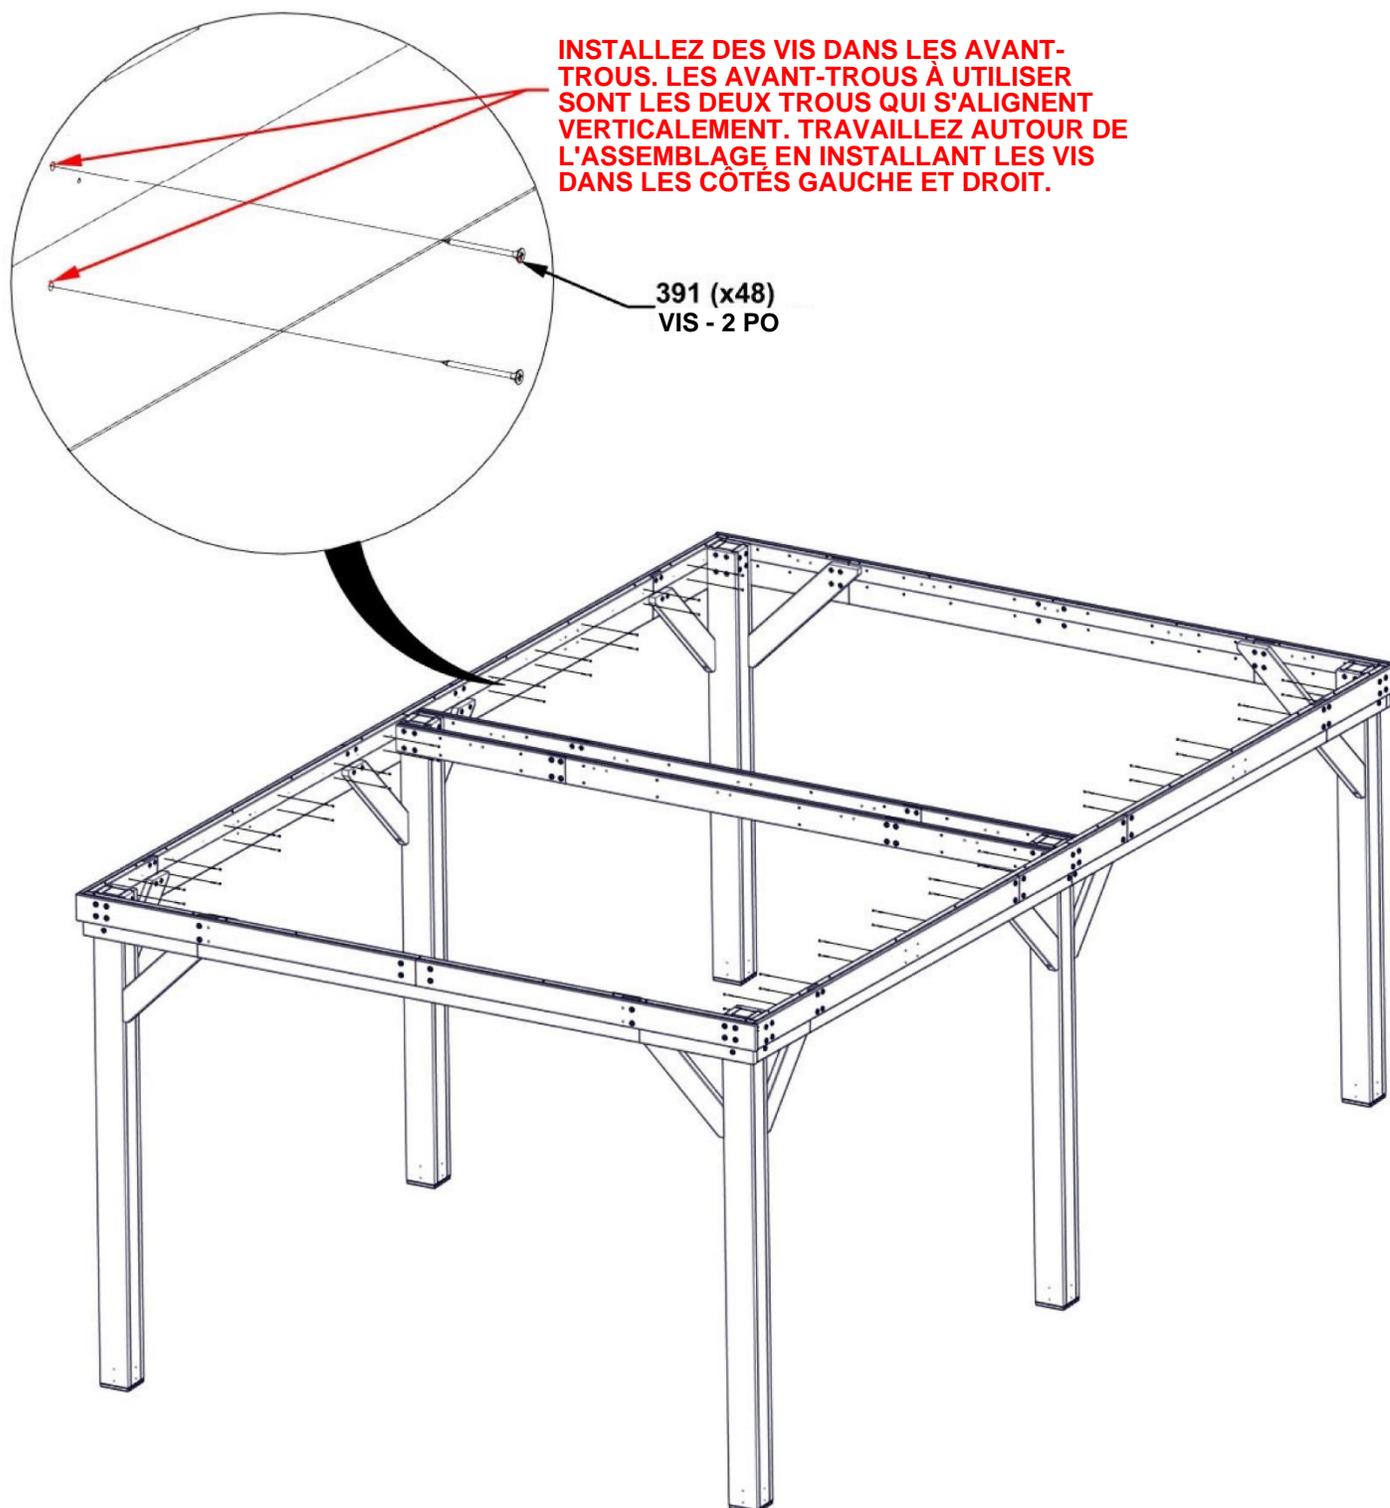


ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

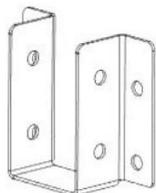


A4M02103 - CROCHET DE SOLIVE 90°
(x4)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
16	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK
16	H100479	ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK
16	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK

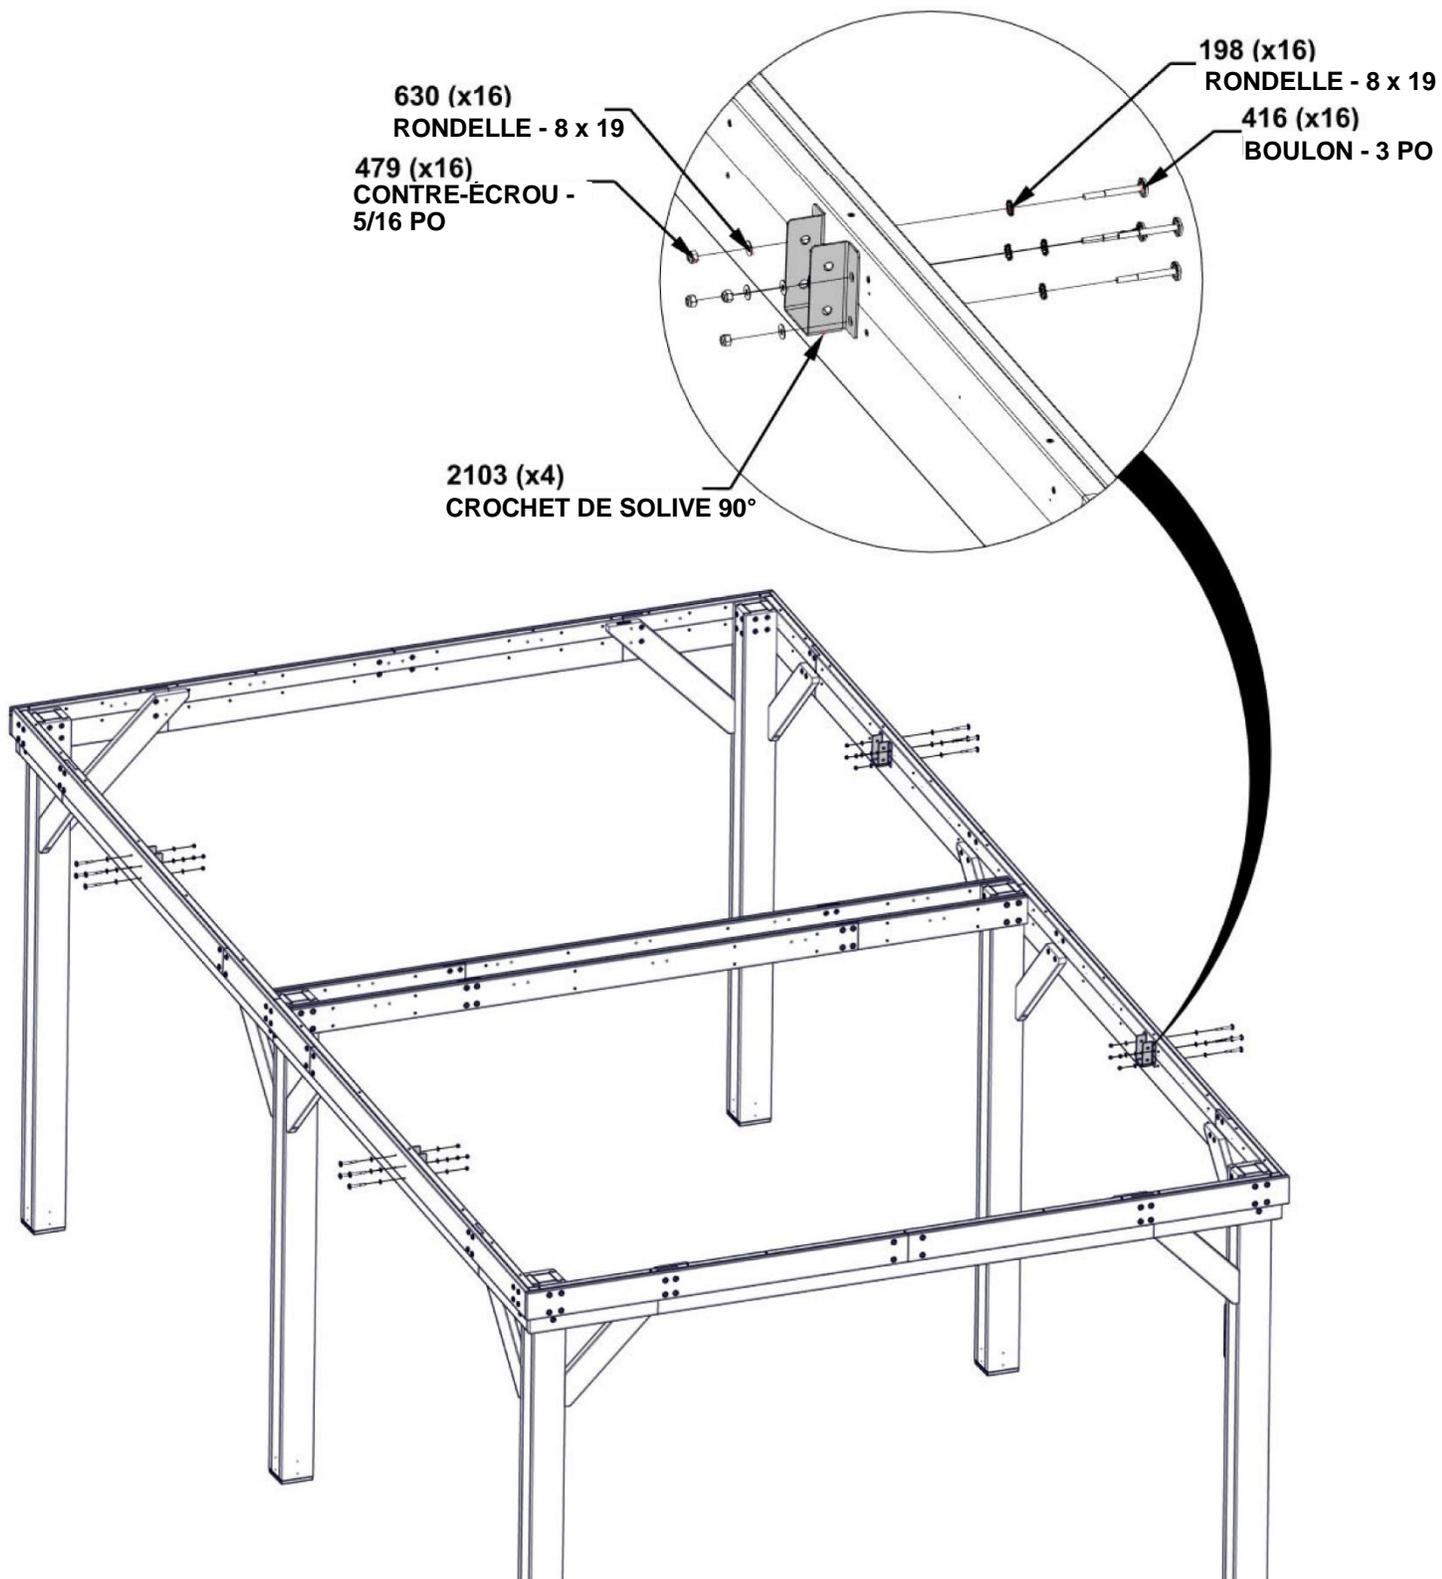


ÉTAPE 27A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100195	BOULON WH 5/16 x 2 3/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO BLK

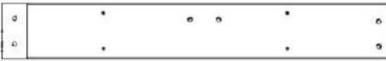


D07 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17587
(x4) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 36 7/16 po (36x134x926)



D09 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L17586
(x4) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 106 7/8 po (36x134x2714)


RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS

**INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD.
SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT**

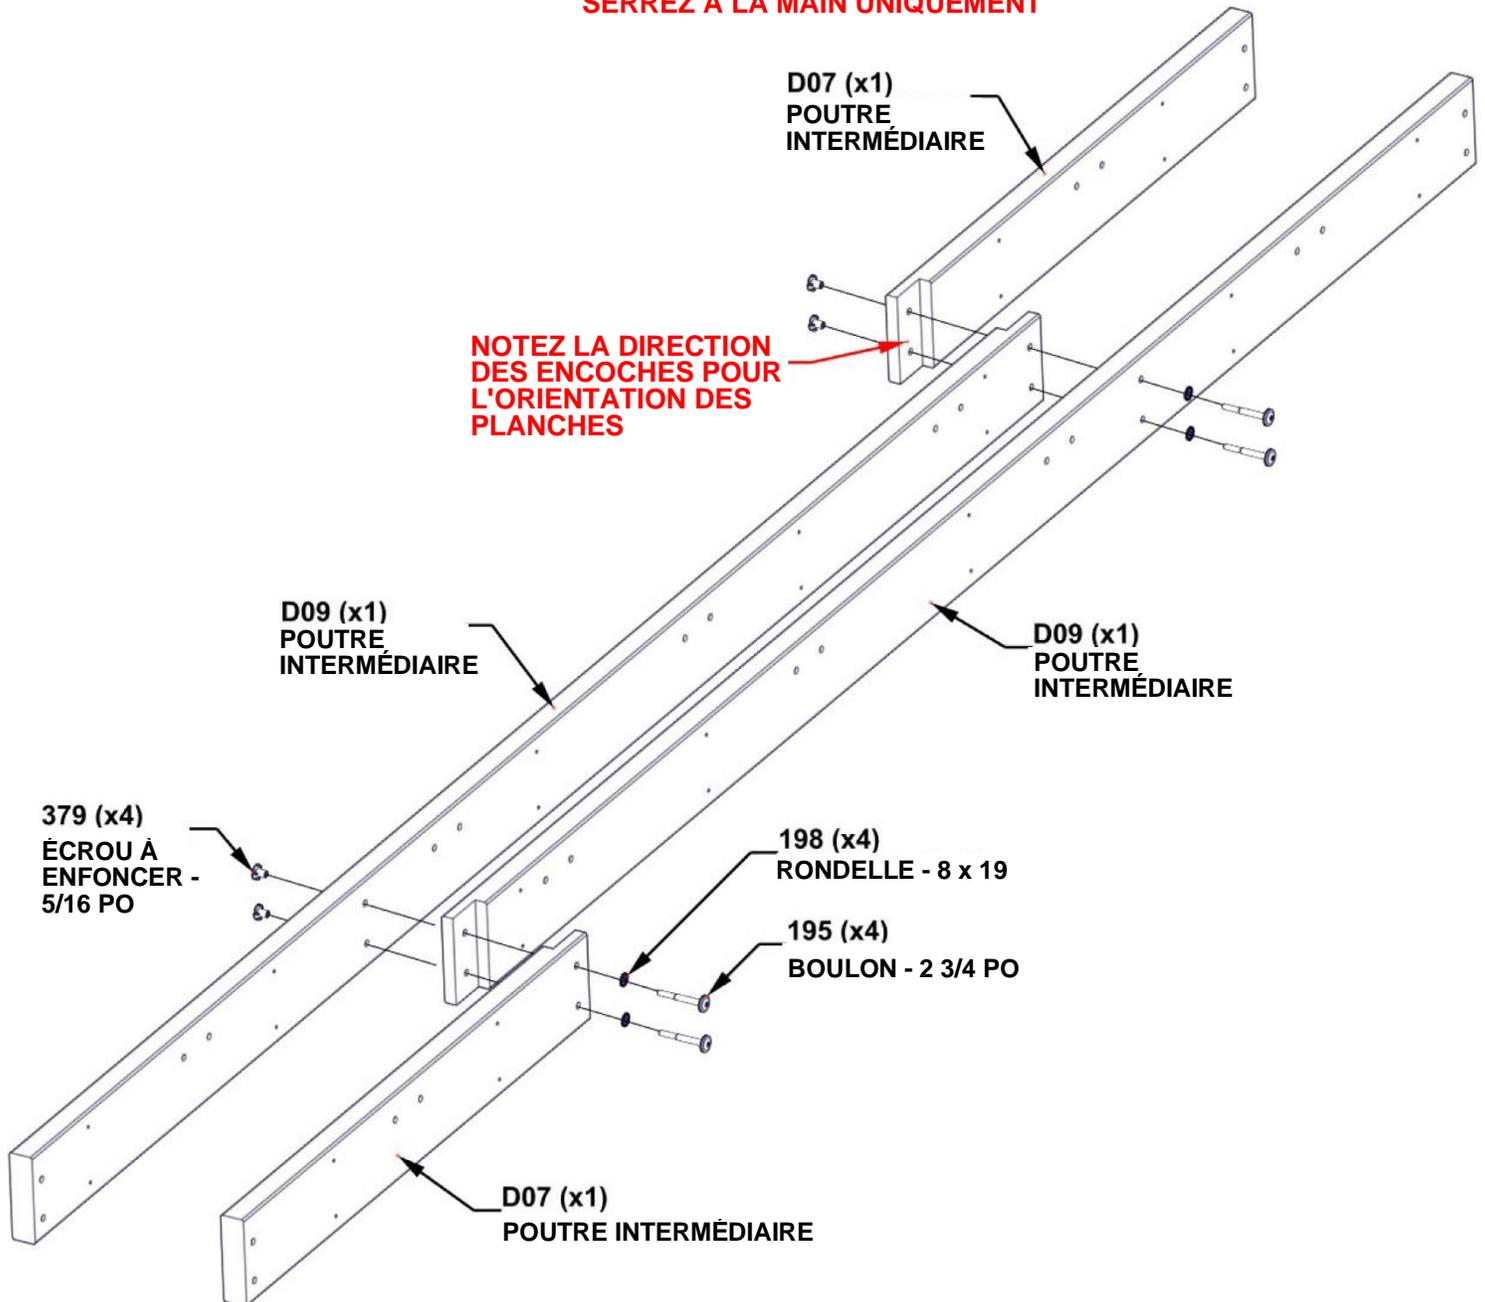

ÉTAPE 27B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
56	H100483	VIS TÊTE PLATE PFH 8 X 2 1/4 BLK




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

REMARQUES :


- ASSUREZ-VOUS QUE LE HAUT, LE BAS ET LES EXTRÉMITÉS DE TOUTES LES PLANCHES SONT AFFLEURENT À RAS.
- ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES TROUS SONT ALIGNÉS ALORS QUE LES BOULONS PEUVENT PASSER À TRAVERS.
- INSTALLEZ LES VIS COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS ET SERREZ TOUTES LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE.

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS

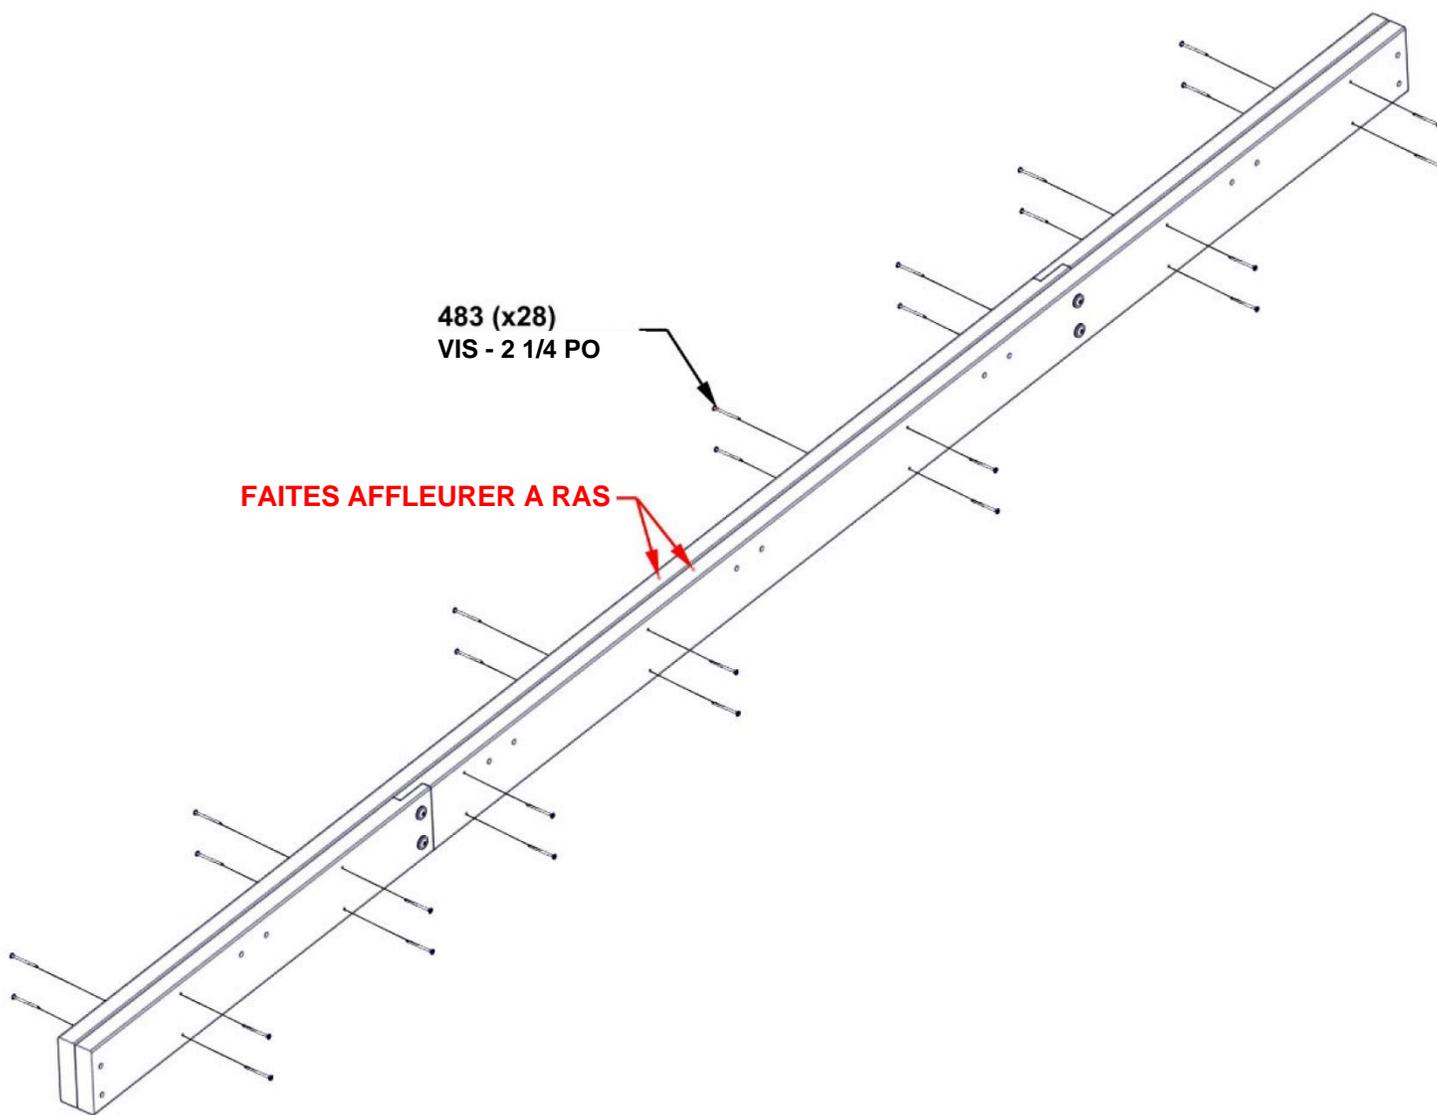

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK
8	H100479	ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK
8	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK

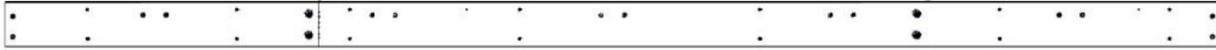


ASSEMBLAGE DE POUTRE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES (x2)

REMARQUES :

- INSÉREZ LES ASSEMBLAGES DE POUTRES DANS LES SUPPORTS.
- FIXEZ LES POUTRES AUX SUPPORTS À L'AIDE DE BOULONS DE 3 3/4 po, DE RONDELLES PLATES ET DE CONTRE-ÉCROUS.


SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT

415 (x8)
BOULON -
3 3/4 PO

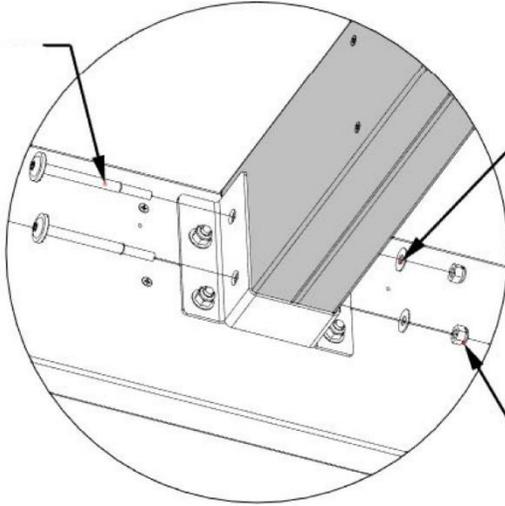


630 (x8)
RONDELLE -
8 x 19

479 (x8)
CONTRE-ÉCROU -
5/16 PO

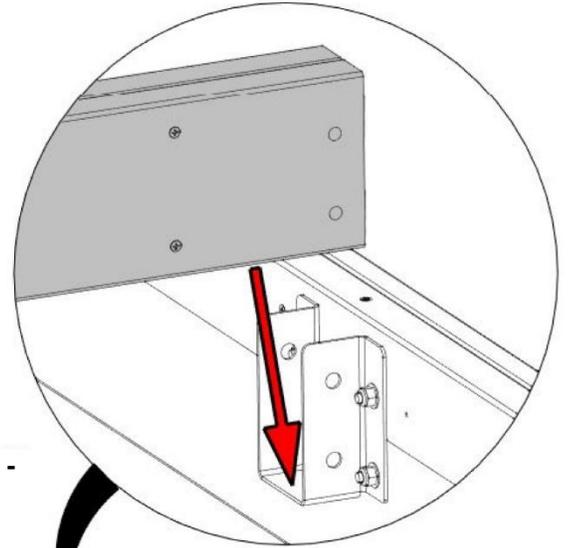


ASSEMBLAGES DE
POUTRES DES ÉTAPES
PRÉCÉDENTES

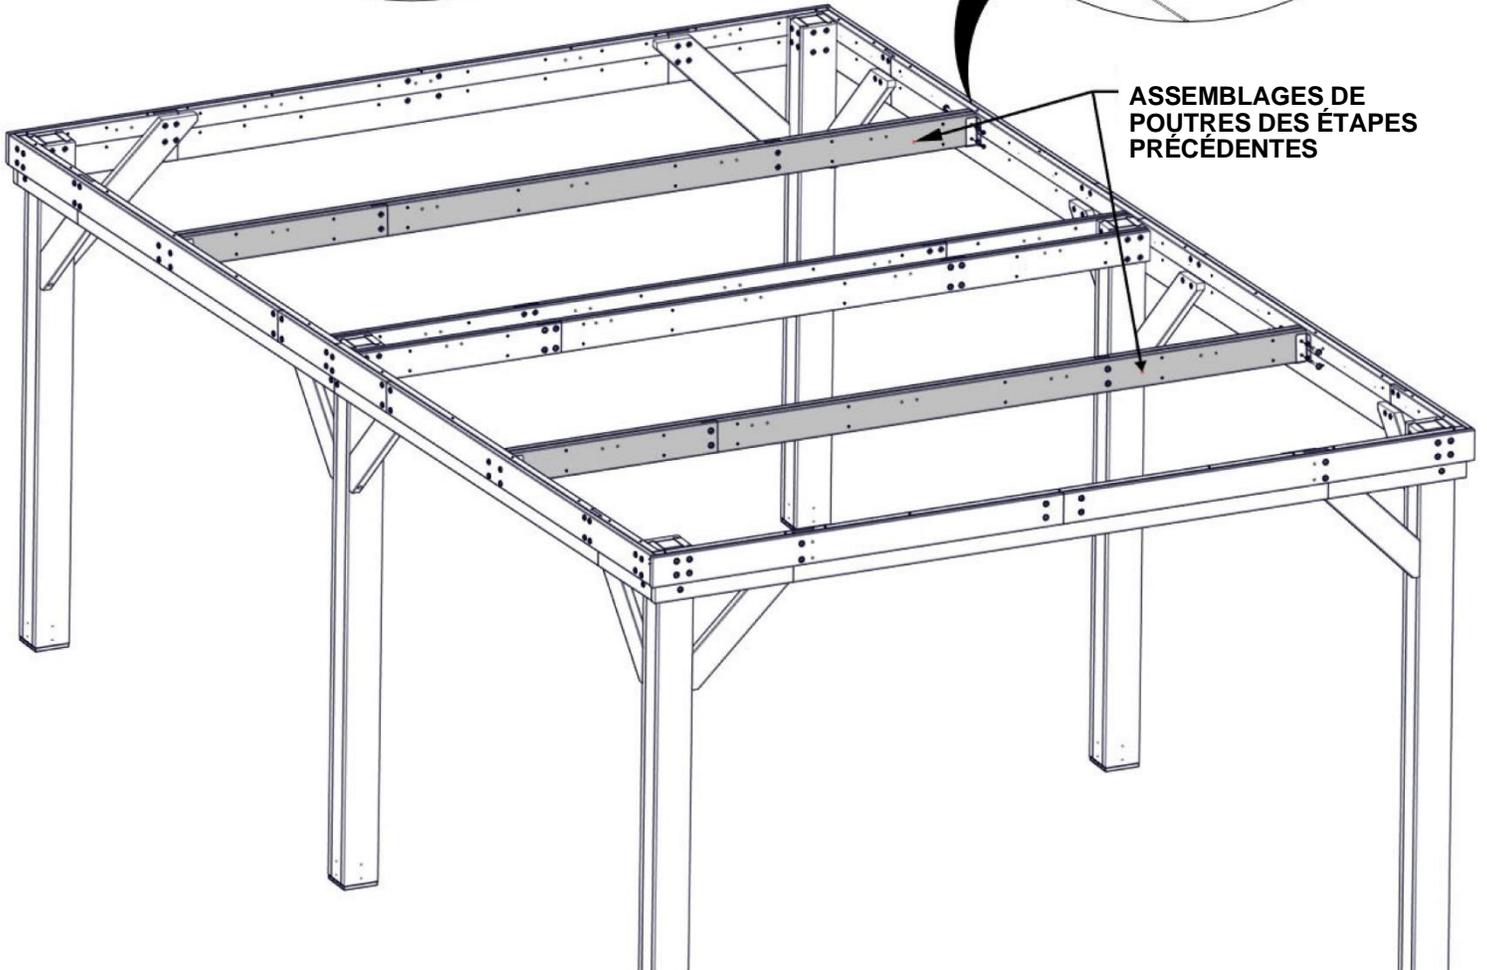

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE À L'ÉQUERRE


ESSENTIEL : VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE L'UNITÉ EST À L'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES. UNE FOIS À L'ÉQUERRE, ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE SONT COMPLÈTEMENT SERRÉES.

MESURES PRISES DE L'INTÉRIEUR DU POTEAU À L'INTÉRIEUR DU POTEAU.

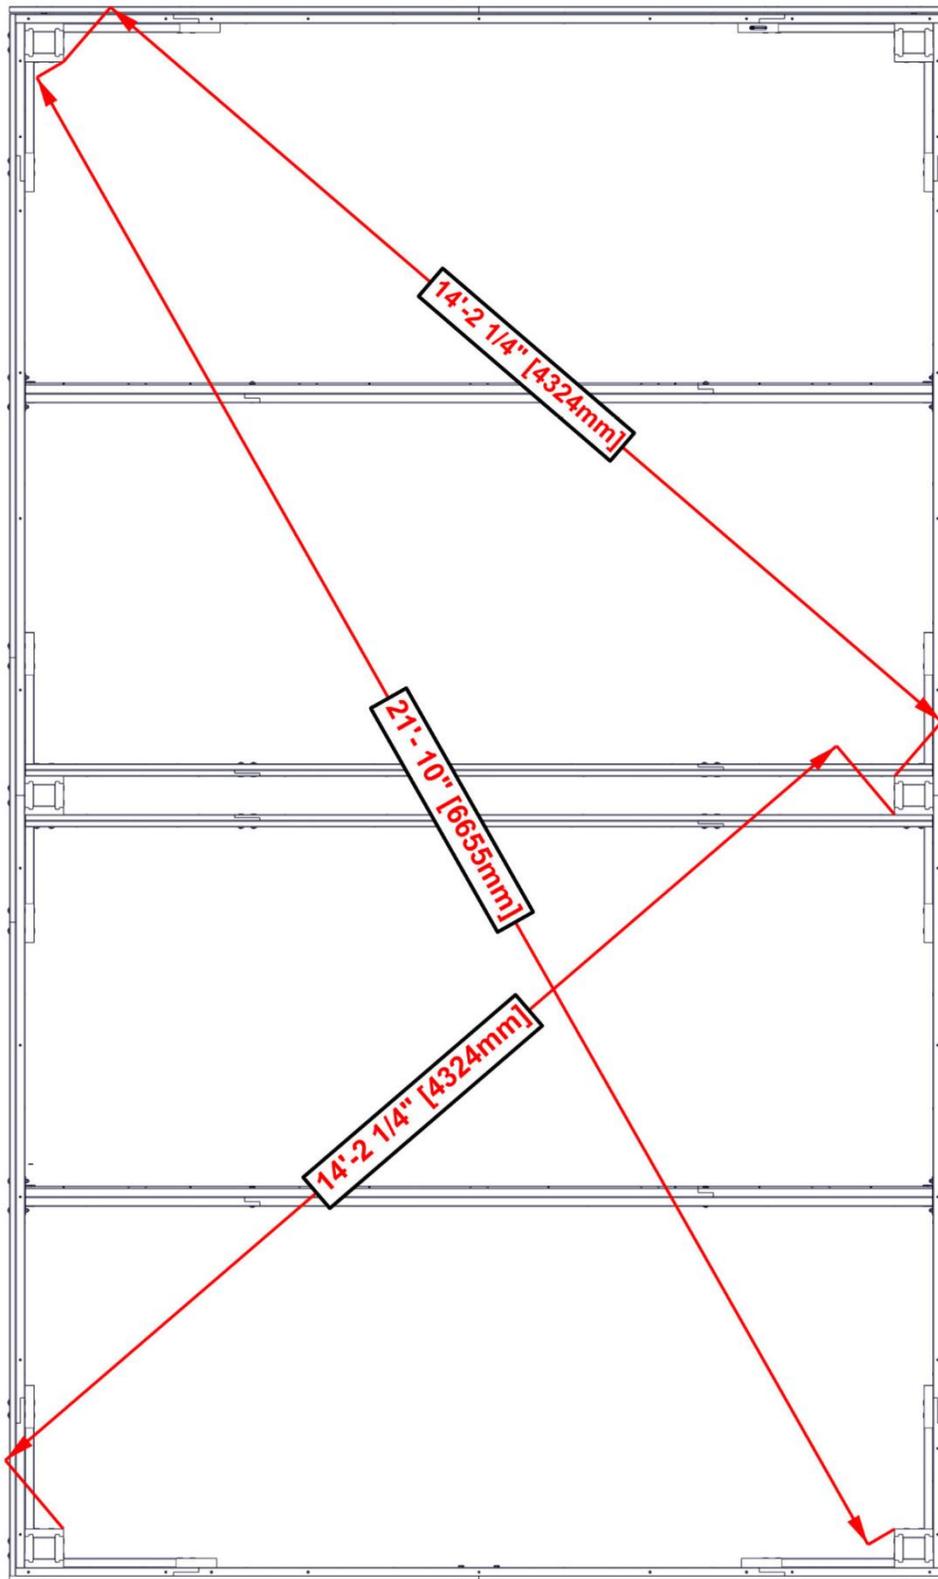

ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK

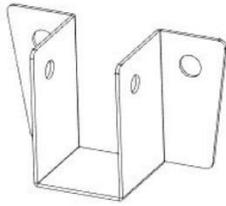


A4M01787 - SUPPORT DE CHEVRON
(x5)

459 (x10)
BOULON -
1 1/4 PO

ALIGNEZ LES SUPPORTS DE CHEVRONS
AVEC LES TROUS DE LA POUTRE ET
FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

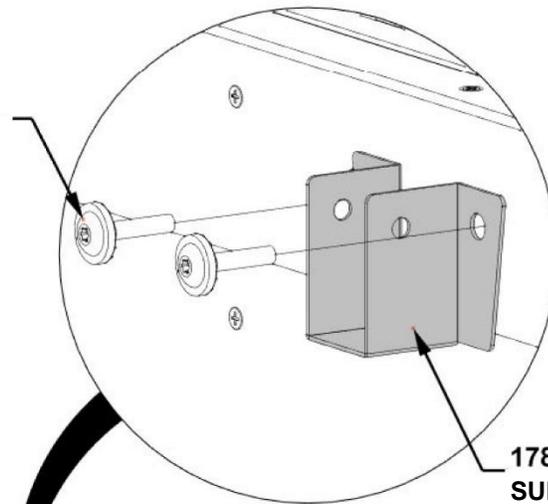


1787 (x5)
SUPPORT DE
CHEVRON

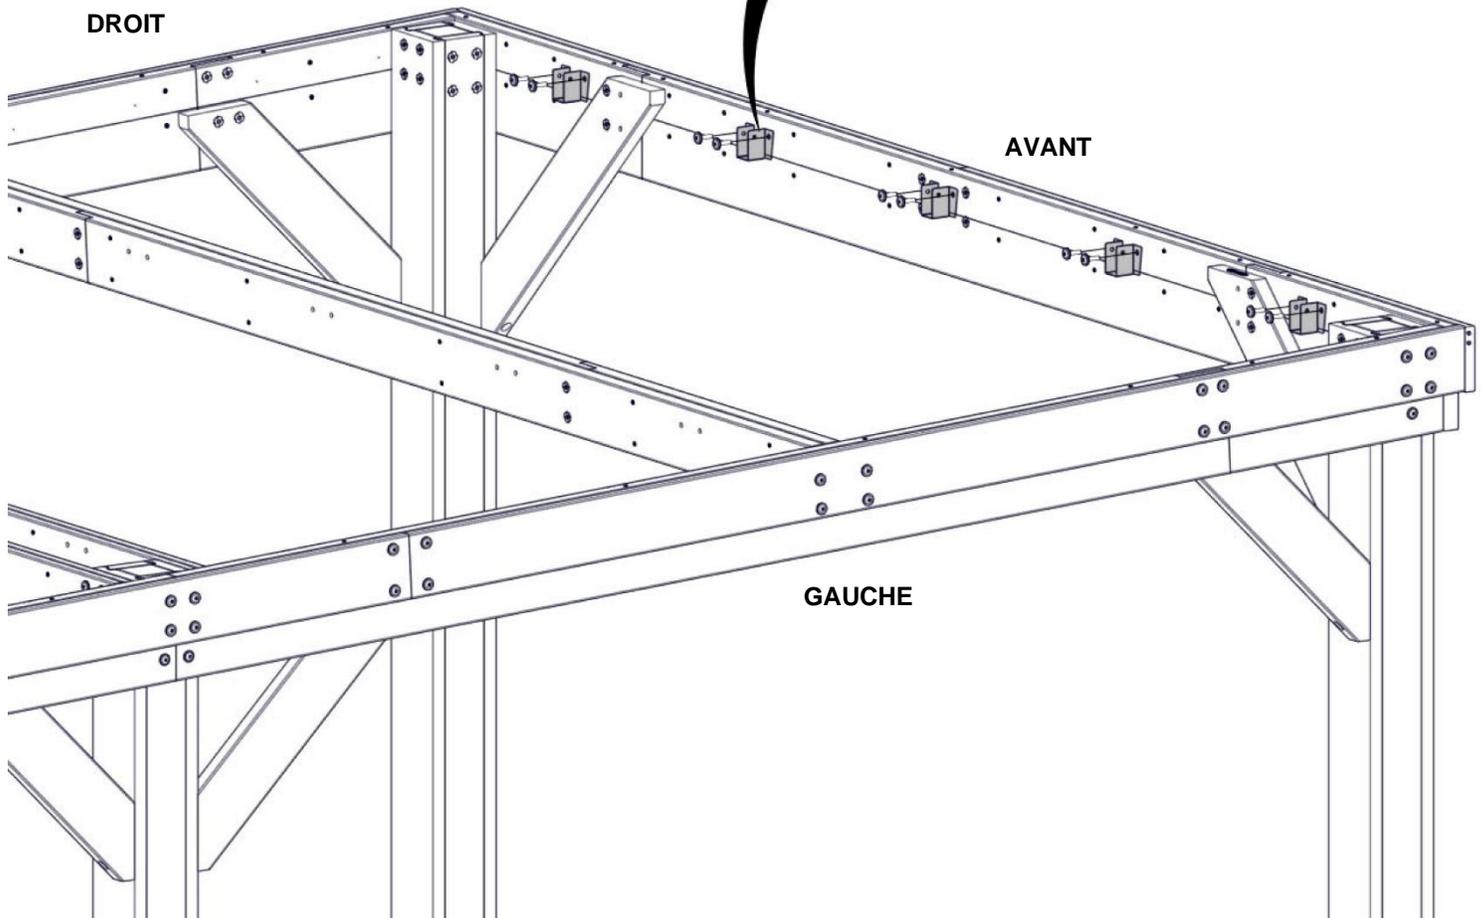


ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100479	ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK
10	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK
10	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK

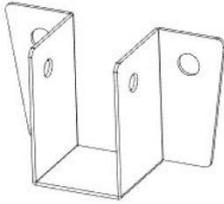


A4M01787 - SUPPORT DE CHEVRON (x10)

ALIGNER LES SUPPORTS DE CHEVRONS AVEC LES TROUS DE LA POUTRE ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRE.

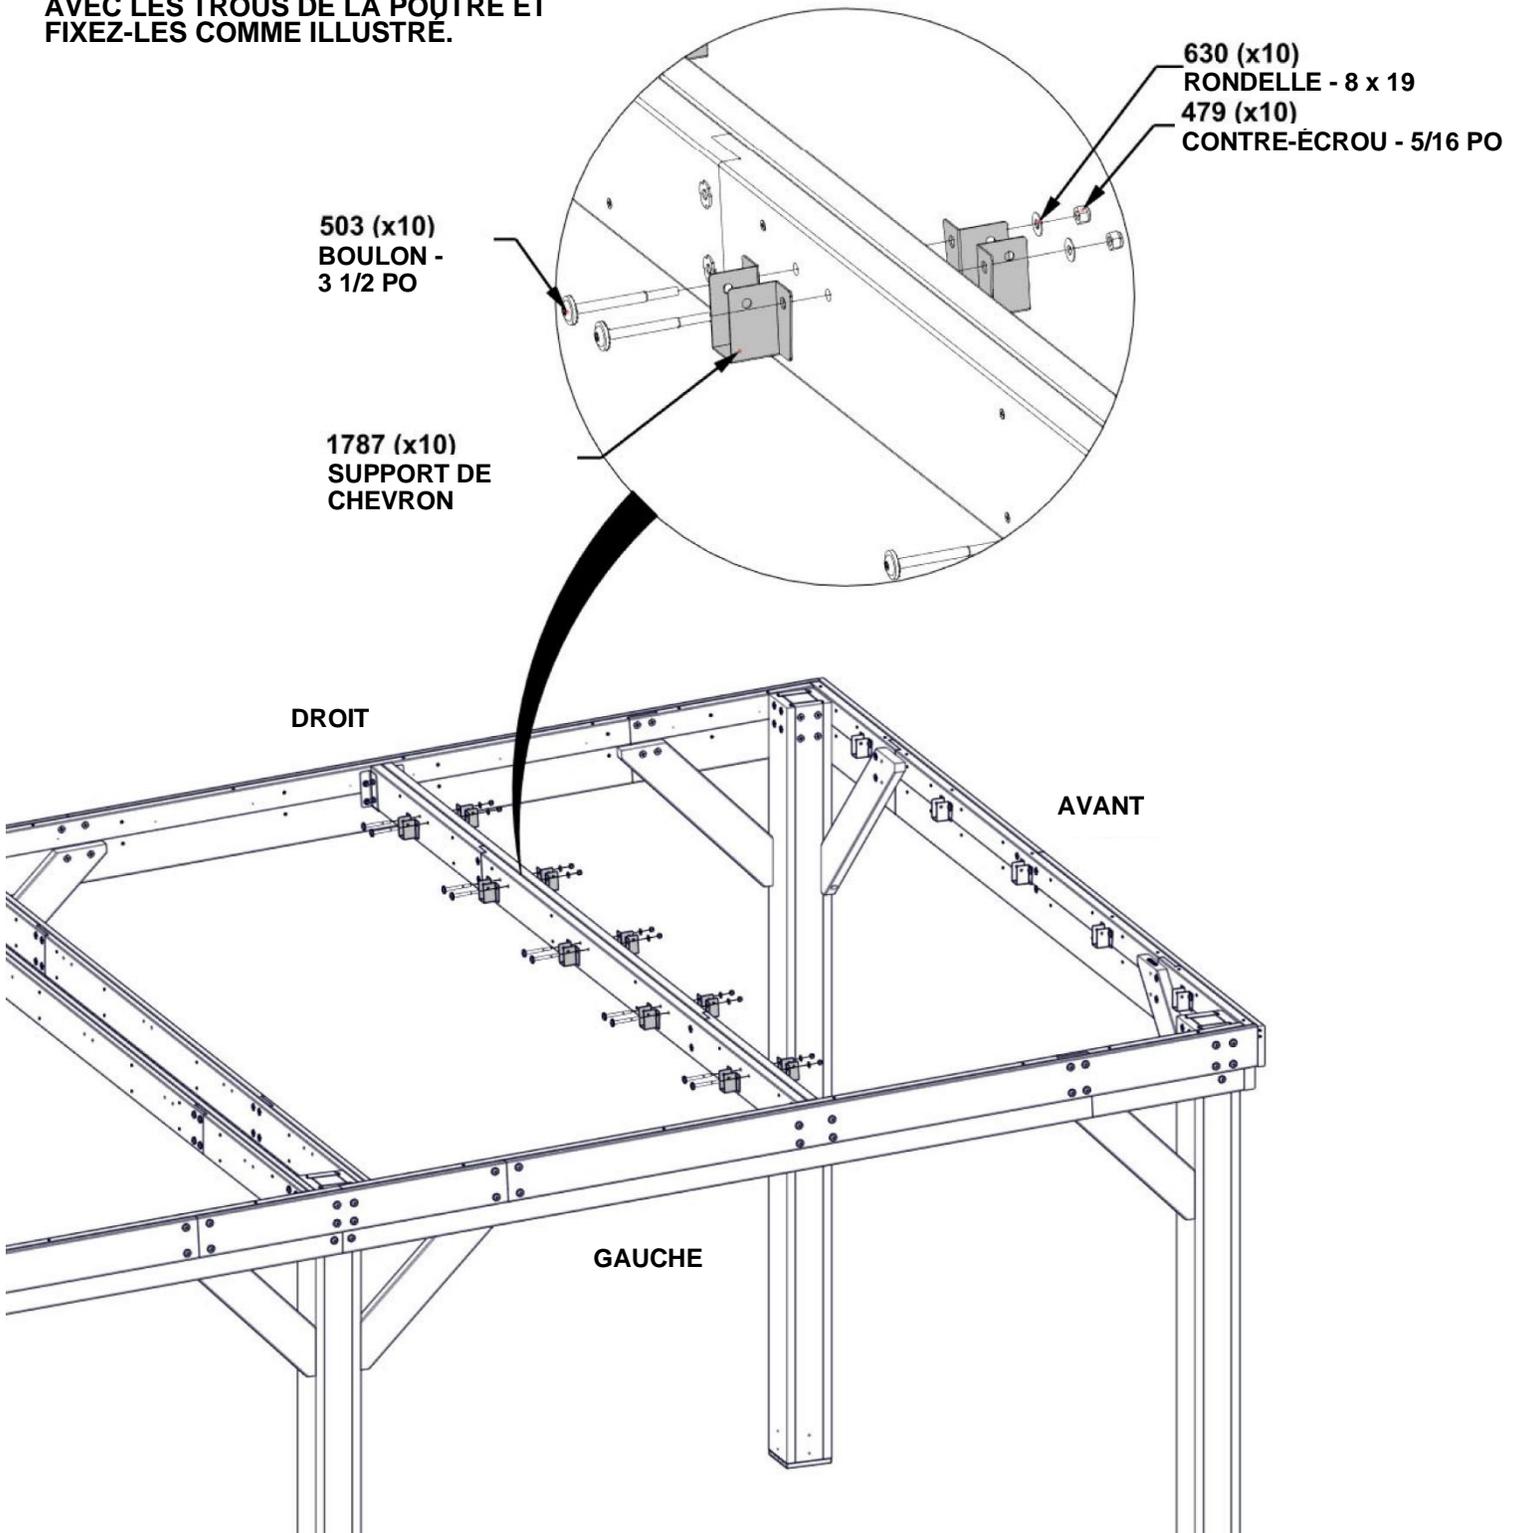

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100378	BOULON WH 5/16 x 1 3/4 BLK

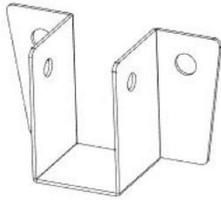


A4M01787 - SUPPORT DE CHEVRON
(x10)

**ALIGNER LES SUPPORTS DE CHEVRONS
AVEC LES TROUS DE LA POUTRE ET
FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.**

1787 (x10)
SUPPORT DE
CHEVRON


378 (x20)
BOULON -
1 3/4 PO

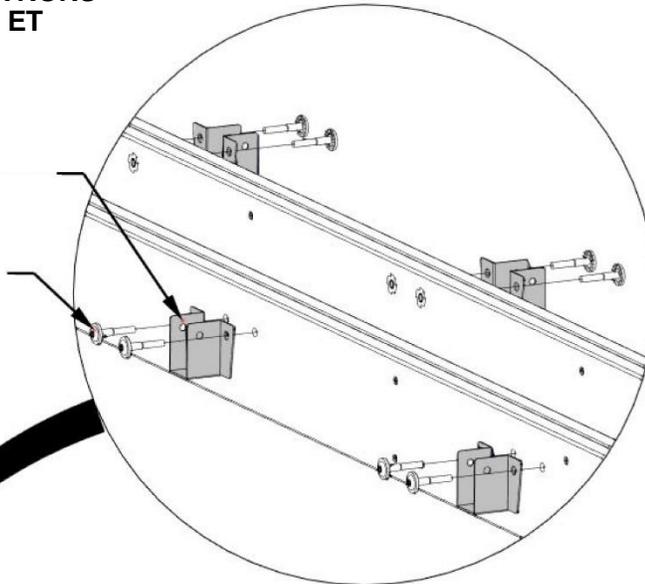

DROIT


AVANT

GAUCHE

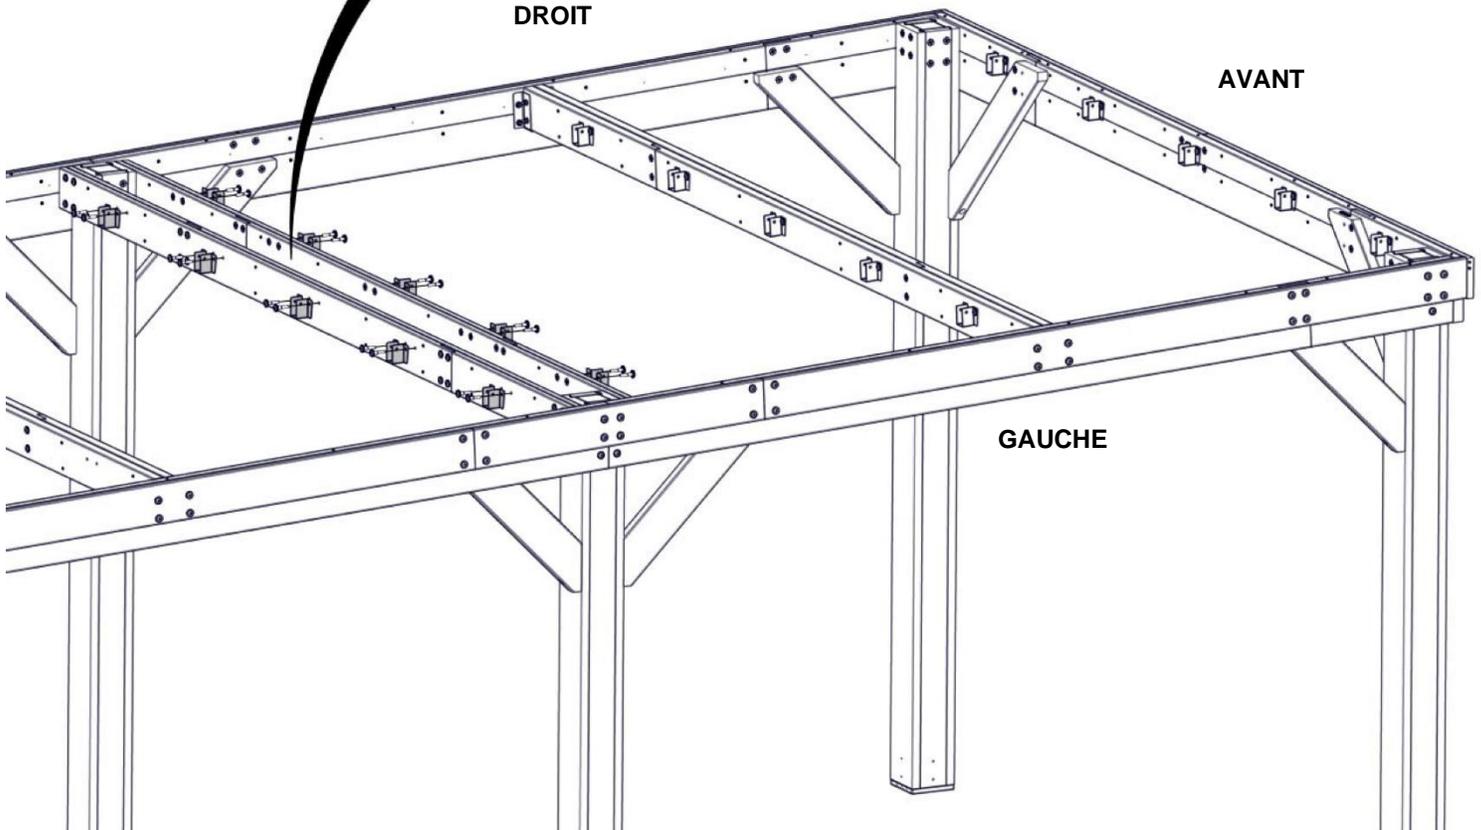


ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100479	ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK
10	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK
10	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK

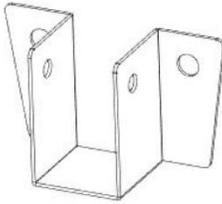


A4M01787 - SUPPORT DE CHEVRON (x10)

ALIGNEZ LES SUPPORTS DE CHEVRONS AVEC LES TROUS DE LA POUTRE ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

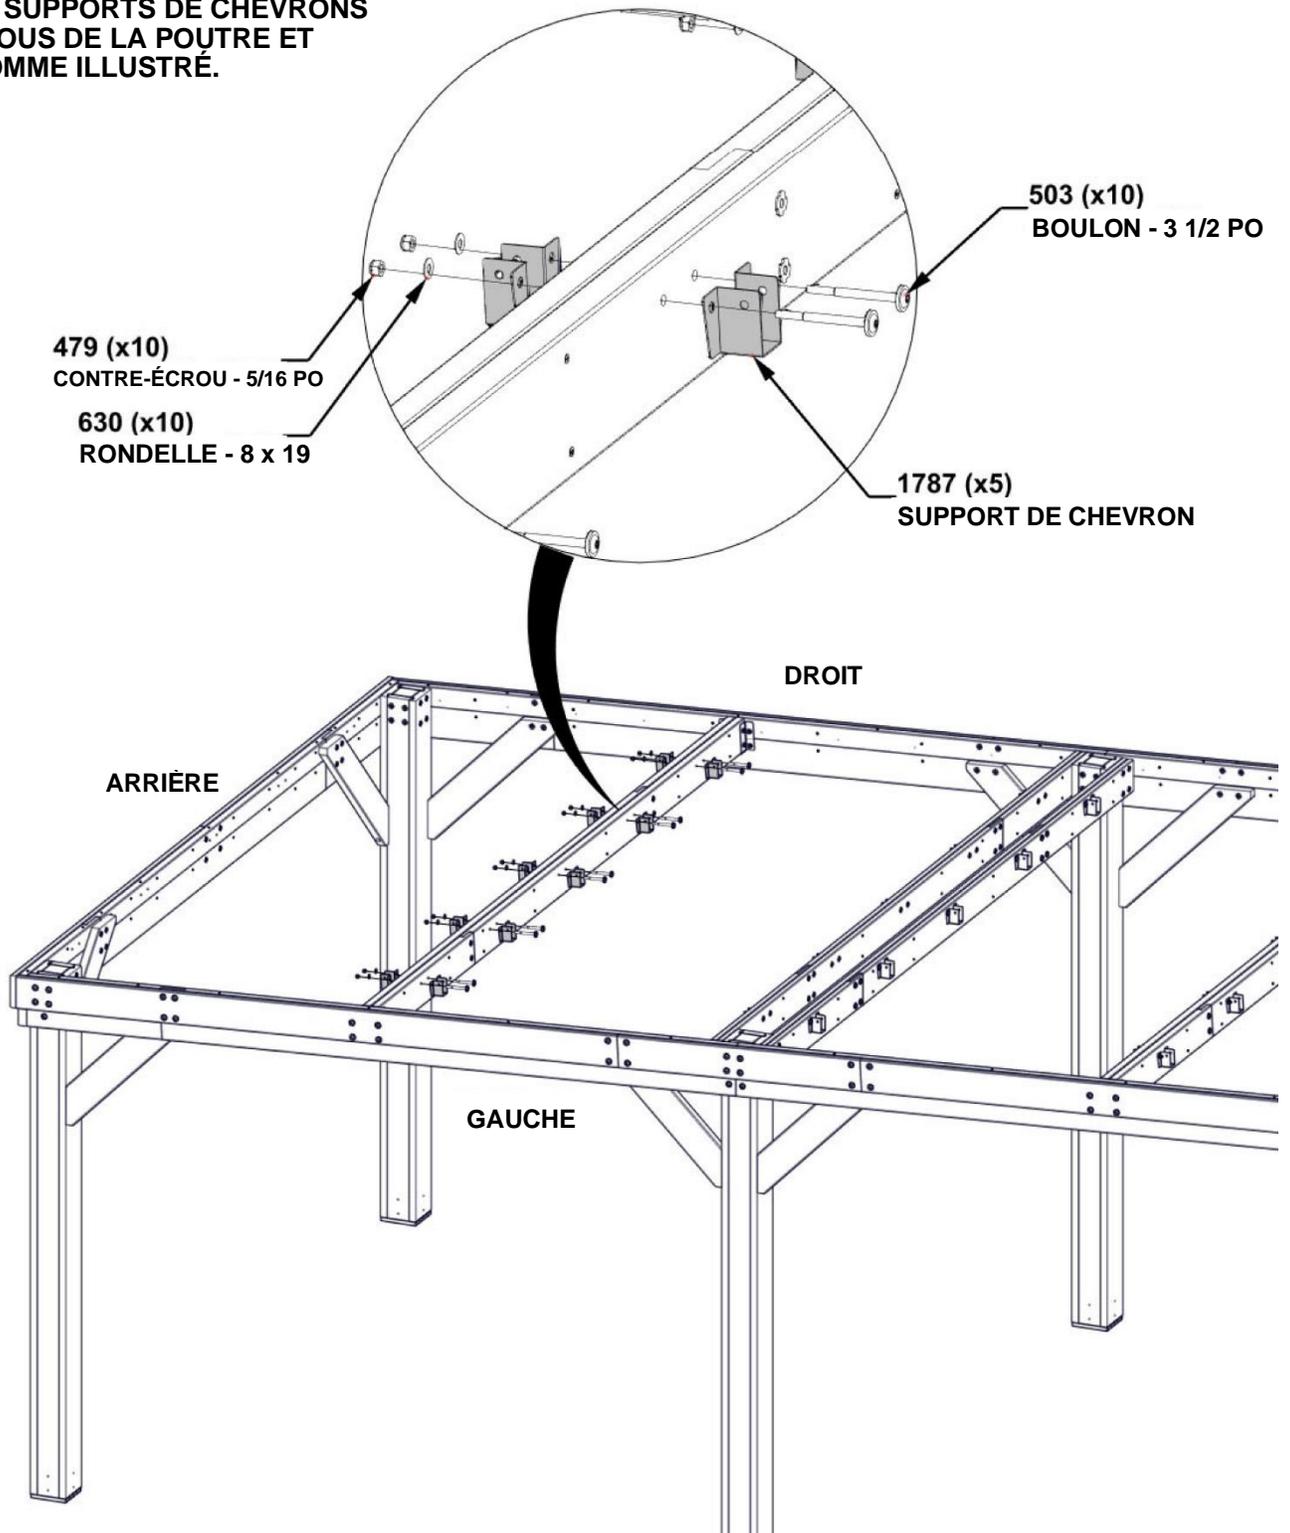


ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK

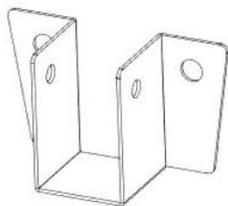

A4M01787 - SUPPORT DE CHEVRON
(x5)

ALIGNER LES SUPPORTS DE CHEVRONS
AVEC LES TROUS DE LA POUTRE ET
FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

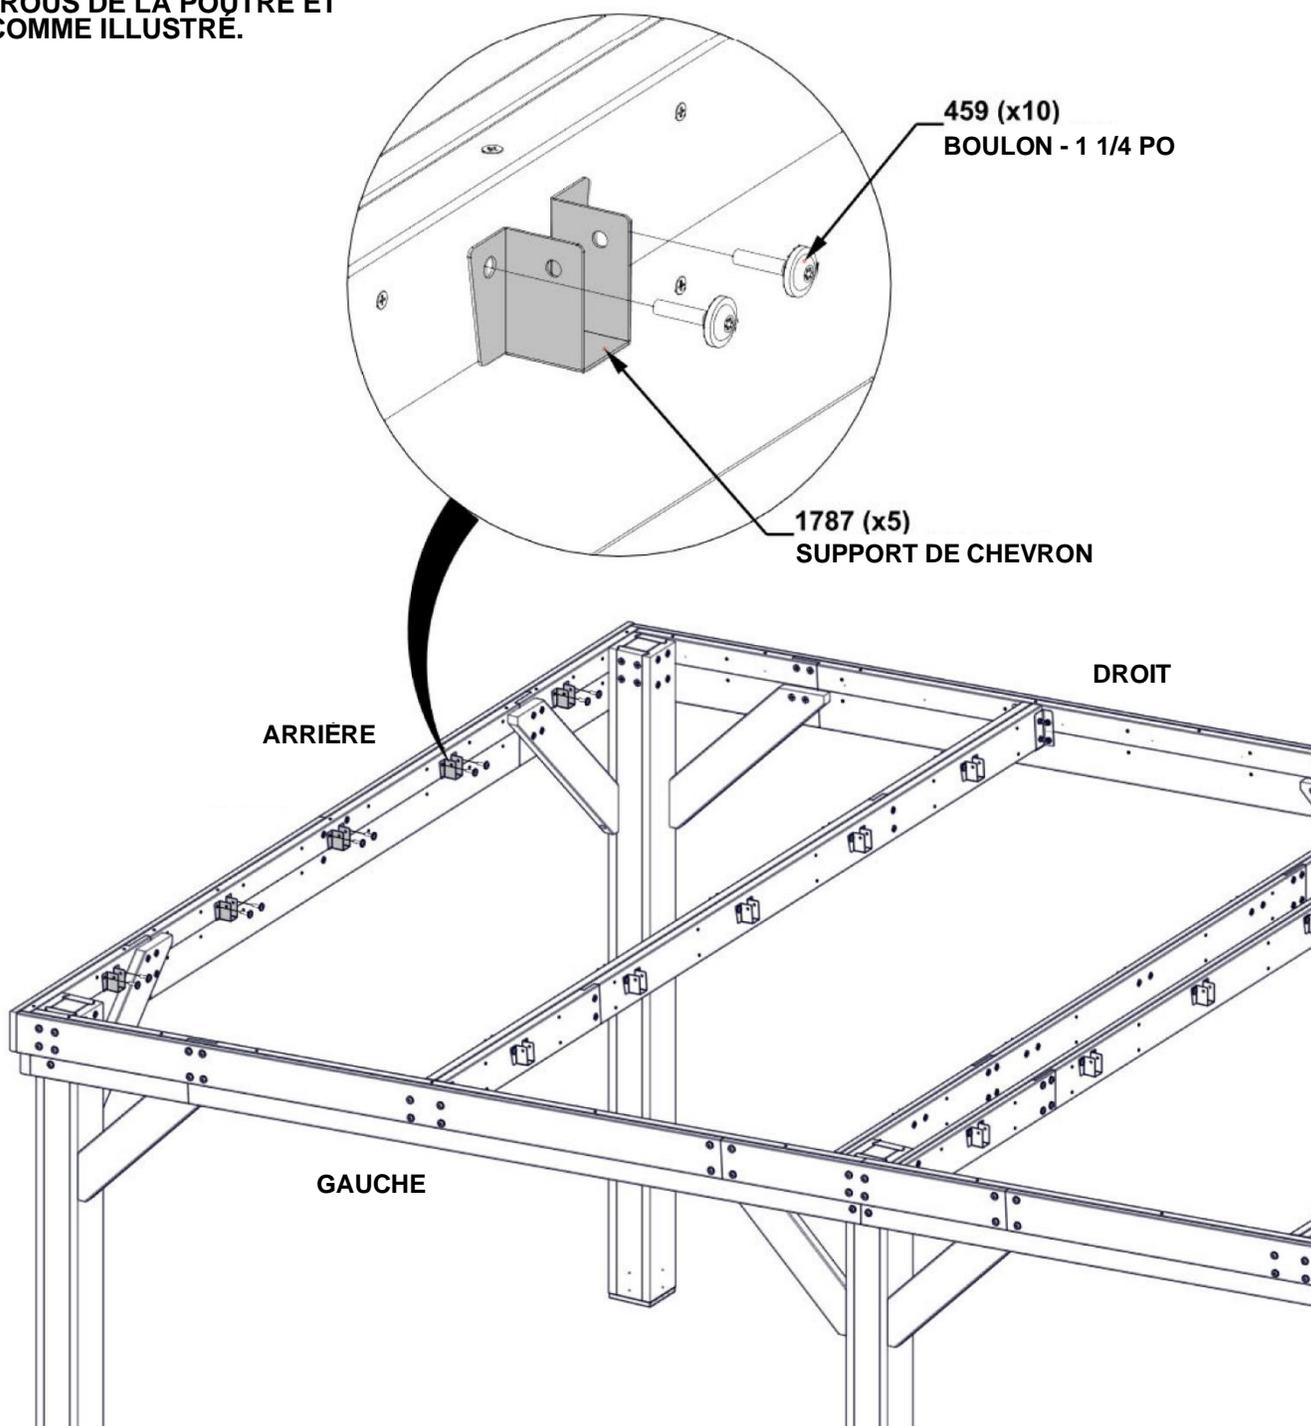

ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100488	BOULON WH 1/4 x 2 BLK
20	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK
20	H100653	ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK



E01 CHEVRON - W4L17588
(x5) 1 7/16 po x 36 x 56 1/16 po (36x86x1424)



E02 CHEVRON - W4L17589
(x5) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 56 1/4 po (36x86x1429)

REMARQUES :

- INSÉREZ LES CHEVRONS DANS LES SUPPORTS.
- FIXEZ LES CHEVRONS AUX SUPPORTS À L'AIDE DE BOULONS DE 2 po, DE RONDELLES PLATES ET DE CONTRE-ÉCROUS.
- LES ENCOCHES DE TOUS LES CHEVRONS SERONT TOURNÉES VERS LE HAUT.

653 (x20)
CONTRE-ÉCROU -
1/4 PO

630 (x20)
RONDELLE -
8 x 19

**CHEVRONS
SERONT AU-
DESSUS DES
POUTRES À
CES POINTS**

CHEVRON

**REMARQUE
ANGLE AVANT
ET ARRIÈRE**

488 (x20)
BOULON -
2 PO

E01 (x5)
CHEVRON

E02 (x5)
CHEVRON

DROIT


AVANT

ARRIÈRE

GAUCHE


ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100488	BOULON WH 1/4 x 2 BLK
20	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK
20	H100653	ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK

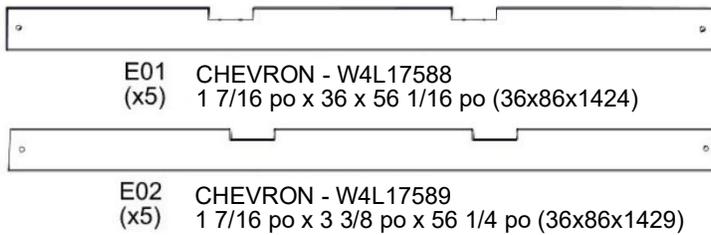

REMARQUES :

- INSÉREZ LES CHEVRONS DANS LES SUPPORTS.
- FIXEZ LES CHEVRONS AUX SUPPORTS À L'AIDE DE BOULONS DE 2 po, DE RONDELLES PLATES ET DE CONTRE-ÉCROUS.
- LES ENCOCHES DE TOUS LES CHEVRONS SERONT TOURNÉES VERS LE HAUT.

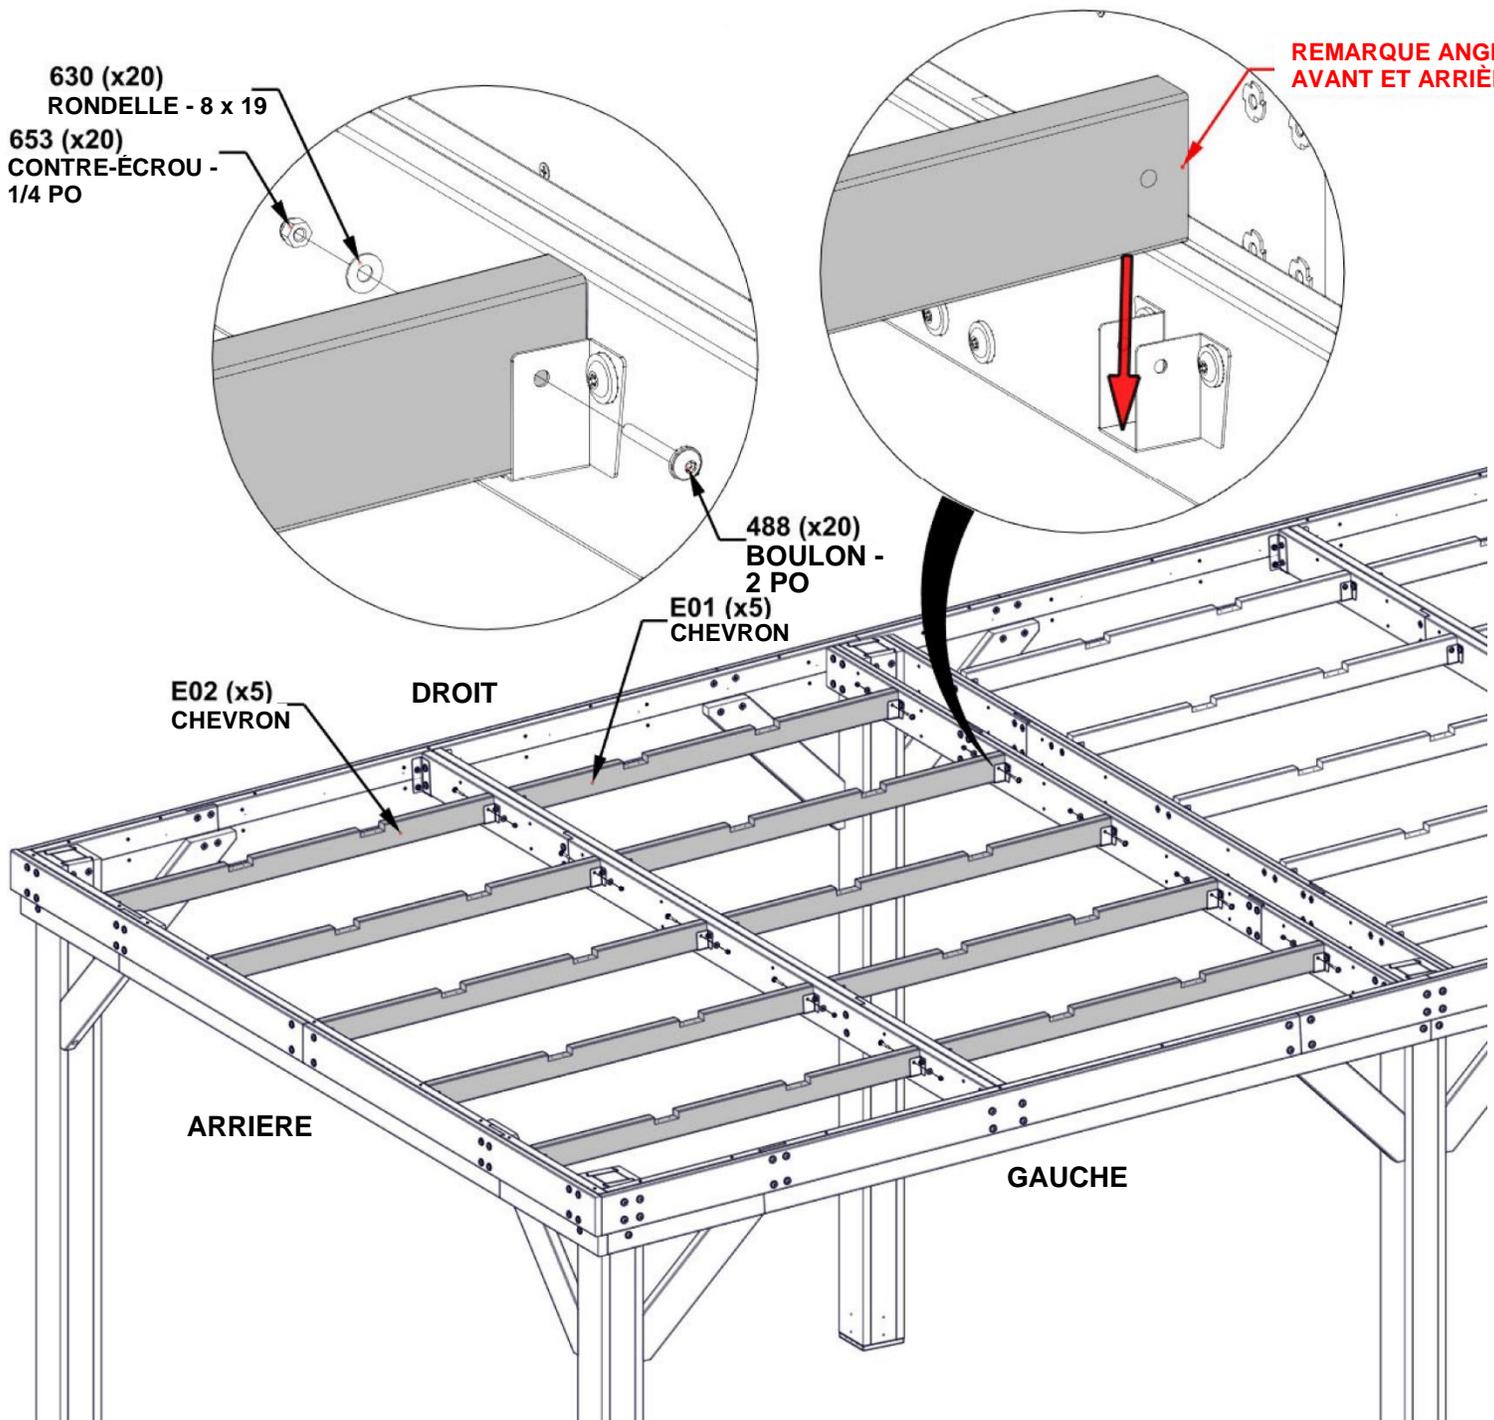

ÉTAPE 37A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK




J15 TASSEAU - W4L17604
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 48 1/8 po (24x60x1222)



J16 TASSEAU - W4L17605
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 53 15/16 po (24x60x1370)

REMARQUE :

- RÉPÉTEZ L'INSTALLATION DES TASSEAUX SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DE L'ABRI POUR AUTOMOBILE

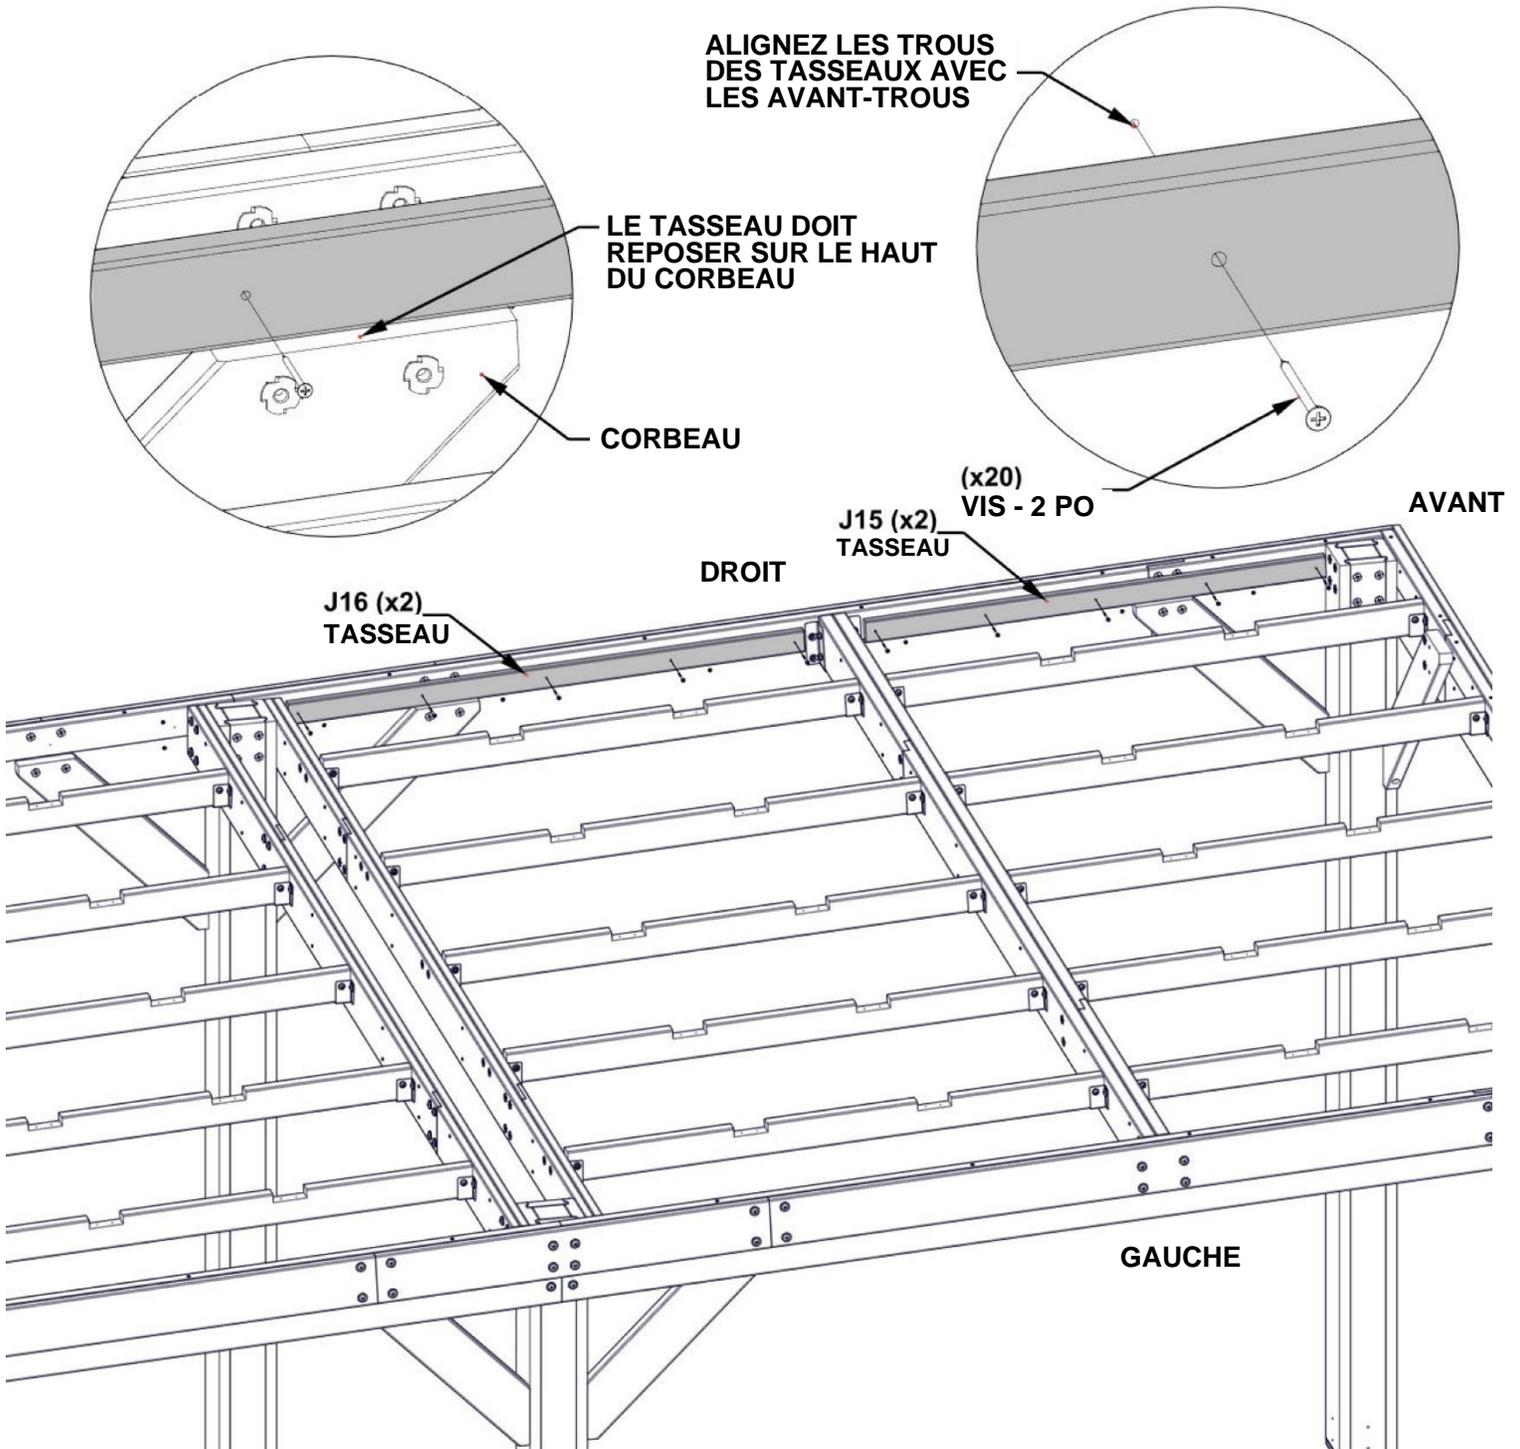

ÉTAPE 37B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK




J15 TASSEAU - W4L17604
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 48 1/8 po (24x60x1222)



J16 TASSEAU - W4L17605
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 53 15/16 po (24x60x1370)

REMARQUE :

- RÉPÉTEZ L'INSTALLATION DES TASSEAUX SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DE L'ABRI POUR AUTOMOBILE

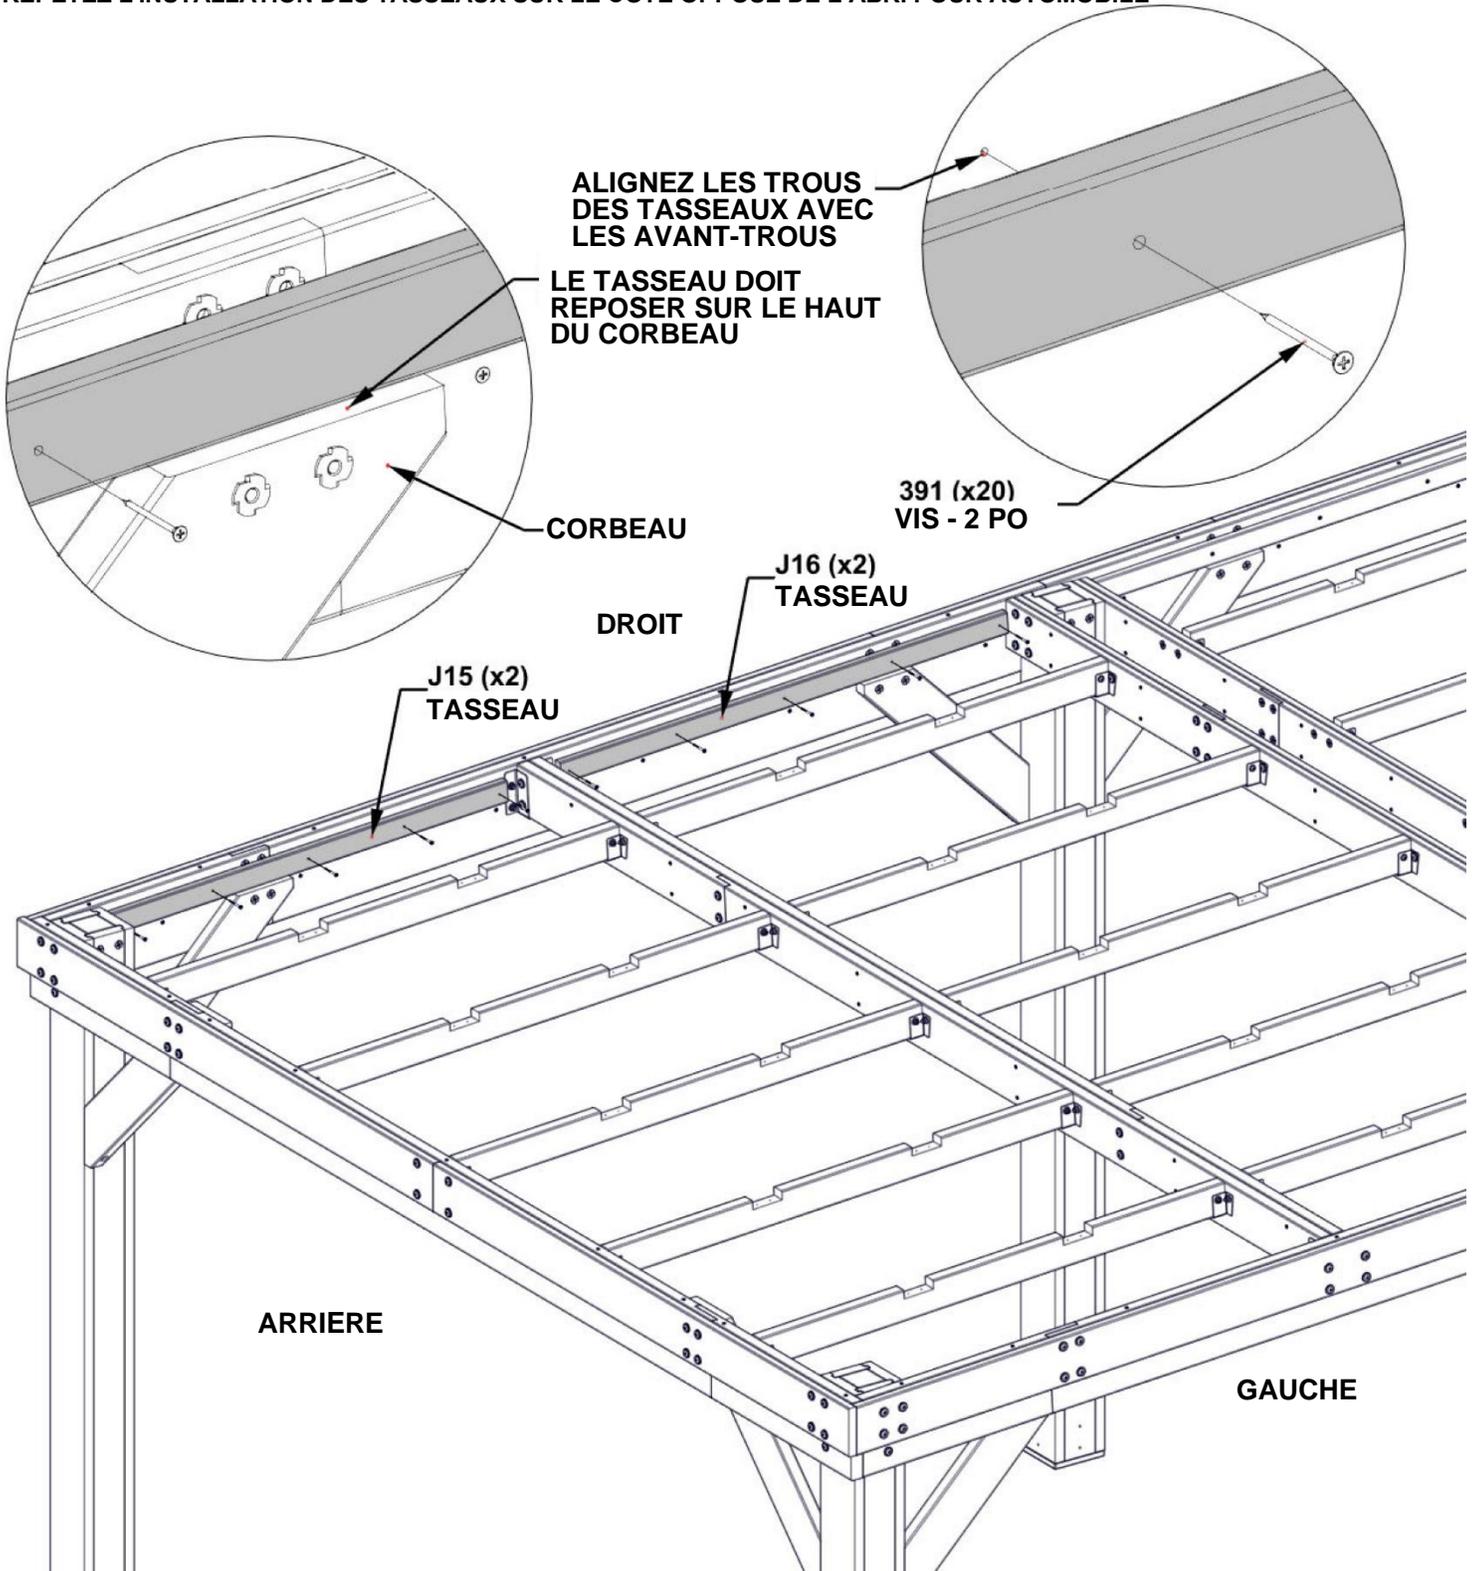

ÉTAPE 38A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
32	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 BLK



H01 PANNE - W4L17590
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 98 3/16 po (24x86x2494)

REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES PANNES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS

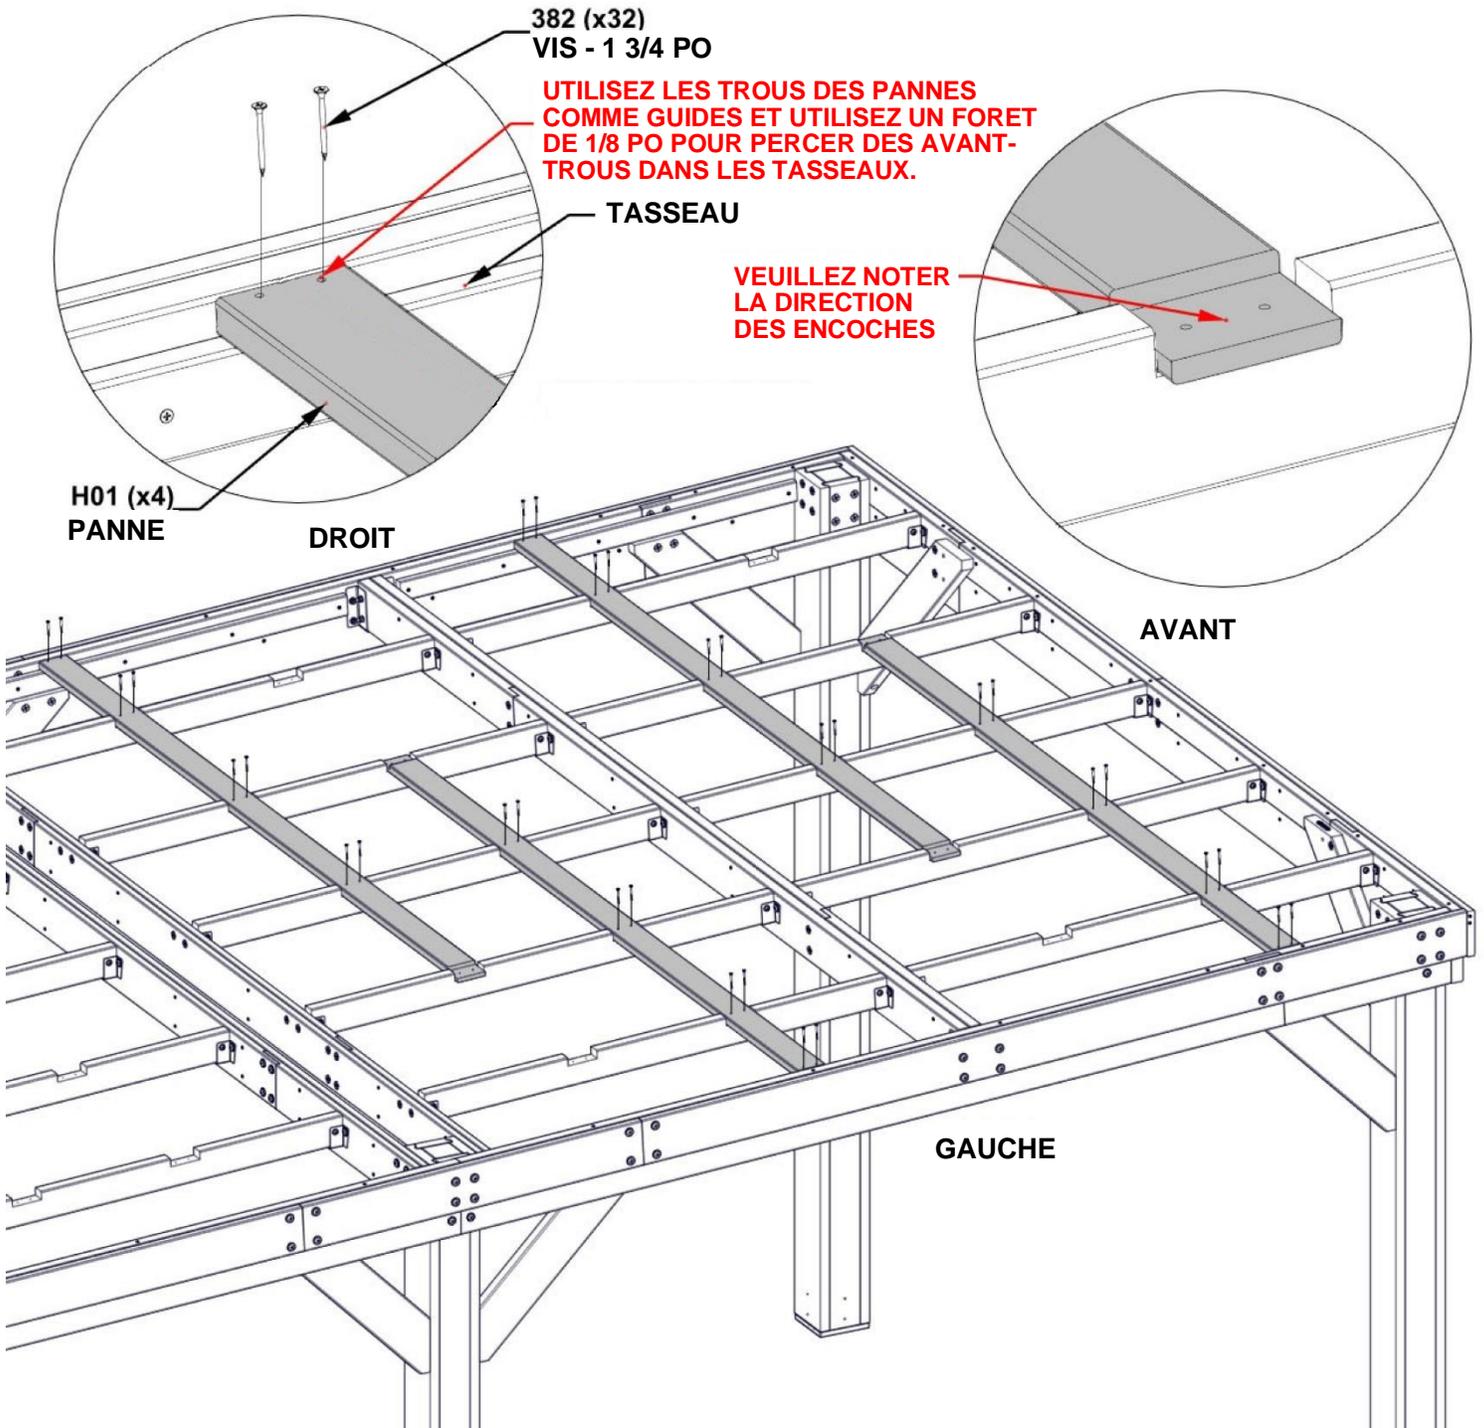

ÉTAPE 38B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 BLK



H02 PANNE - W4L17591
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 45 1/8 po (24x86x1146)

REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES PANNES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS

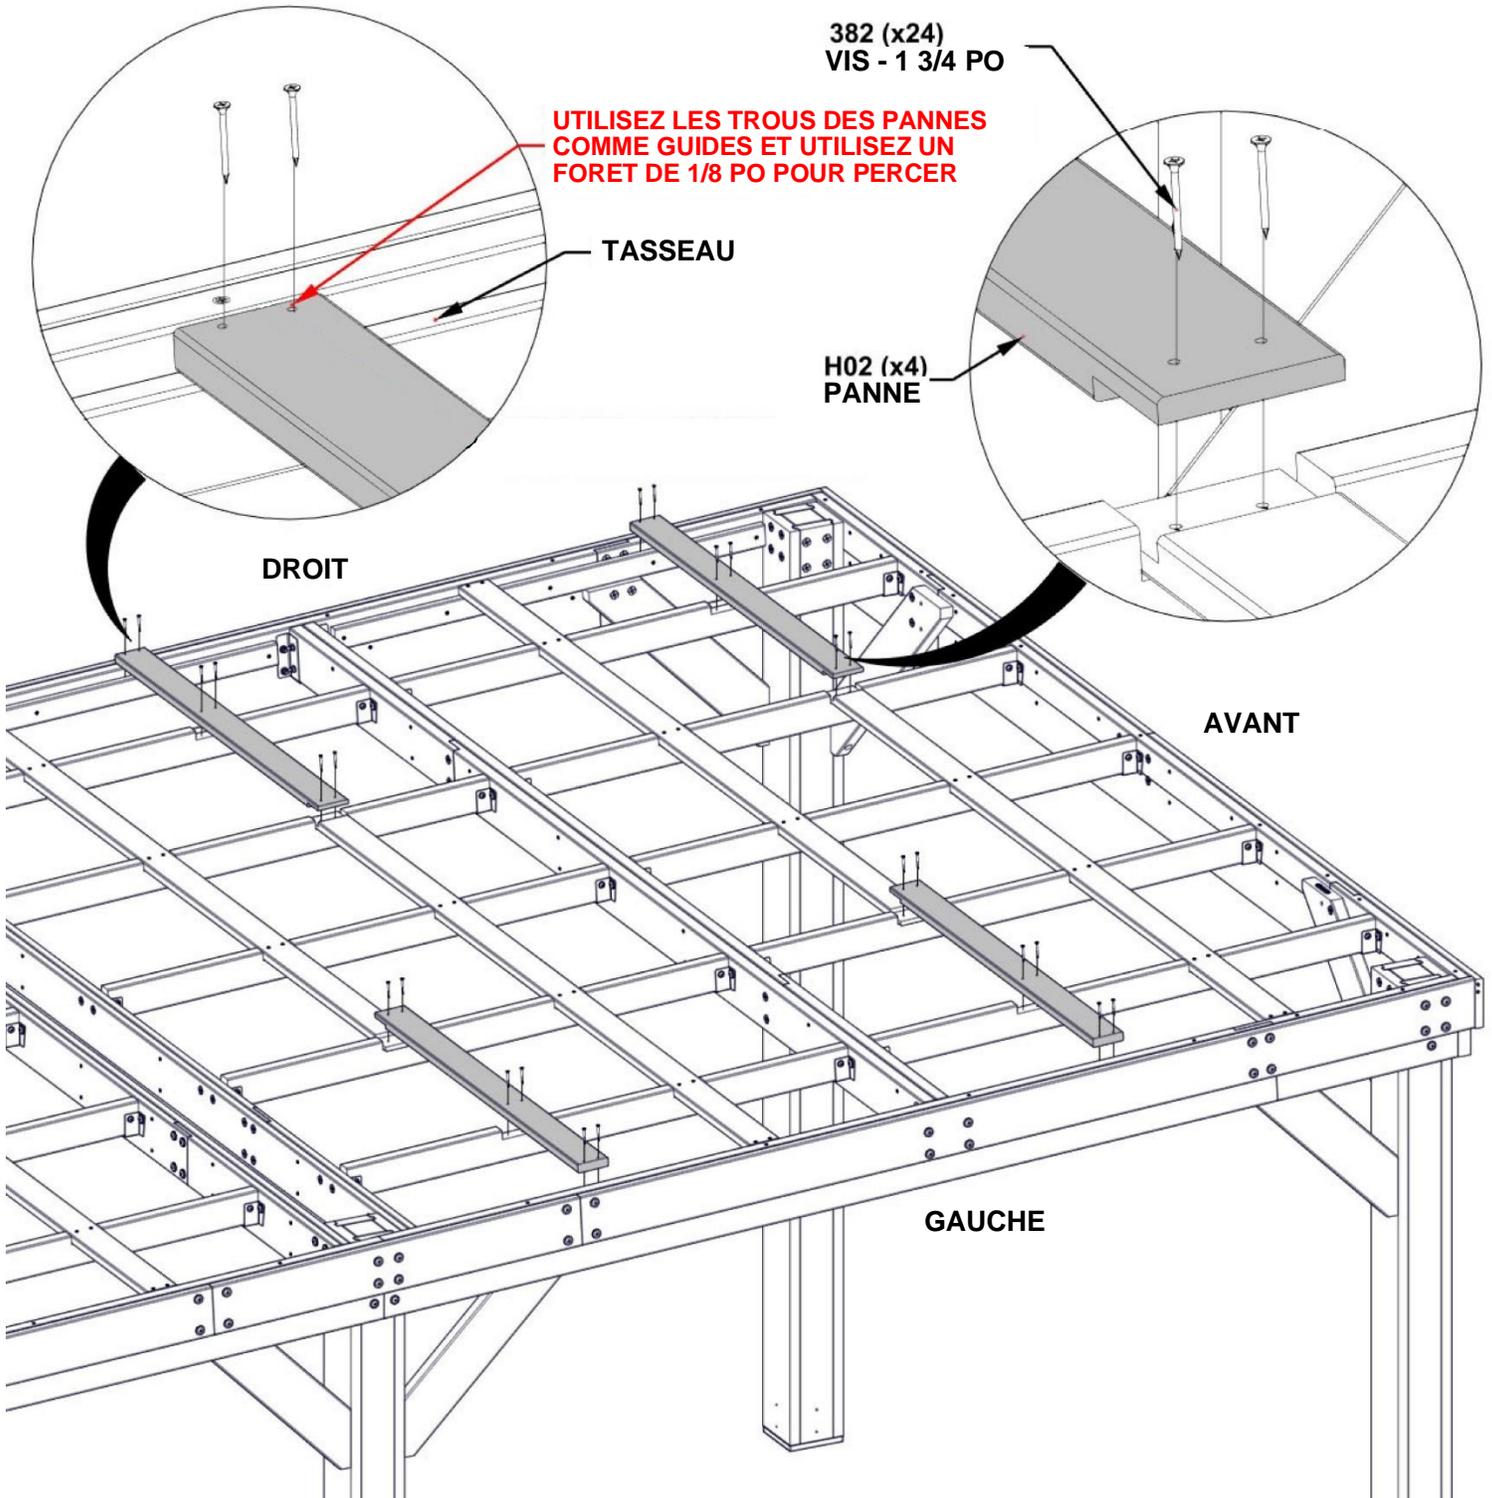

ÉTAPE 39A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
32	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 BLK



H01 PANNE - W4L17590
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 98 3/16 po (24x86x2494)

REMARQUES :

- POSITIONNEZ LES PANNES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS

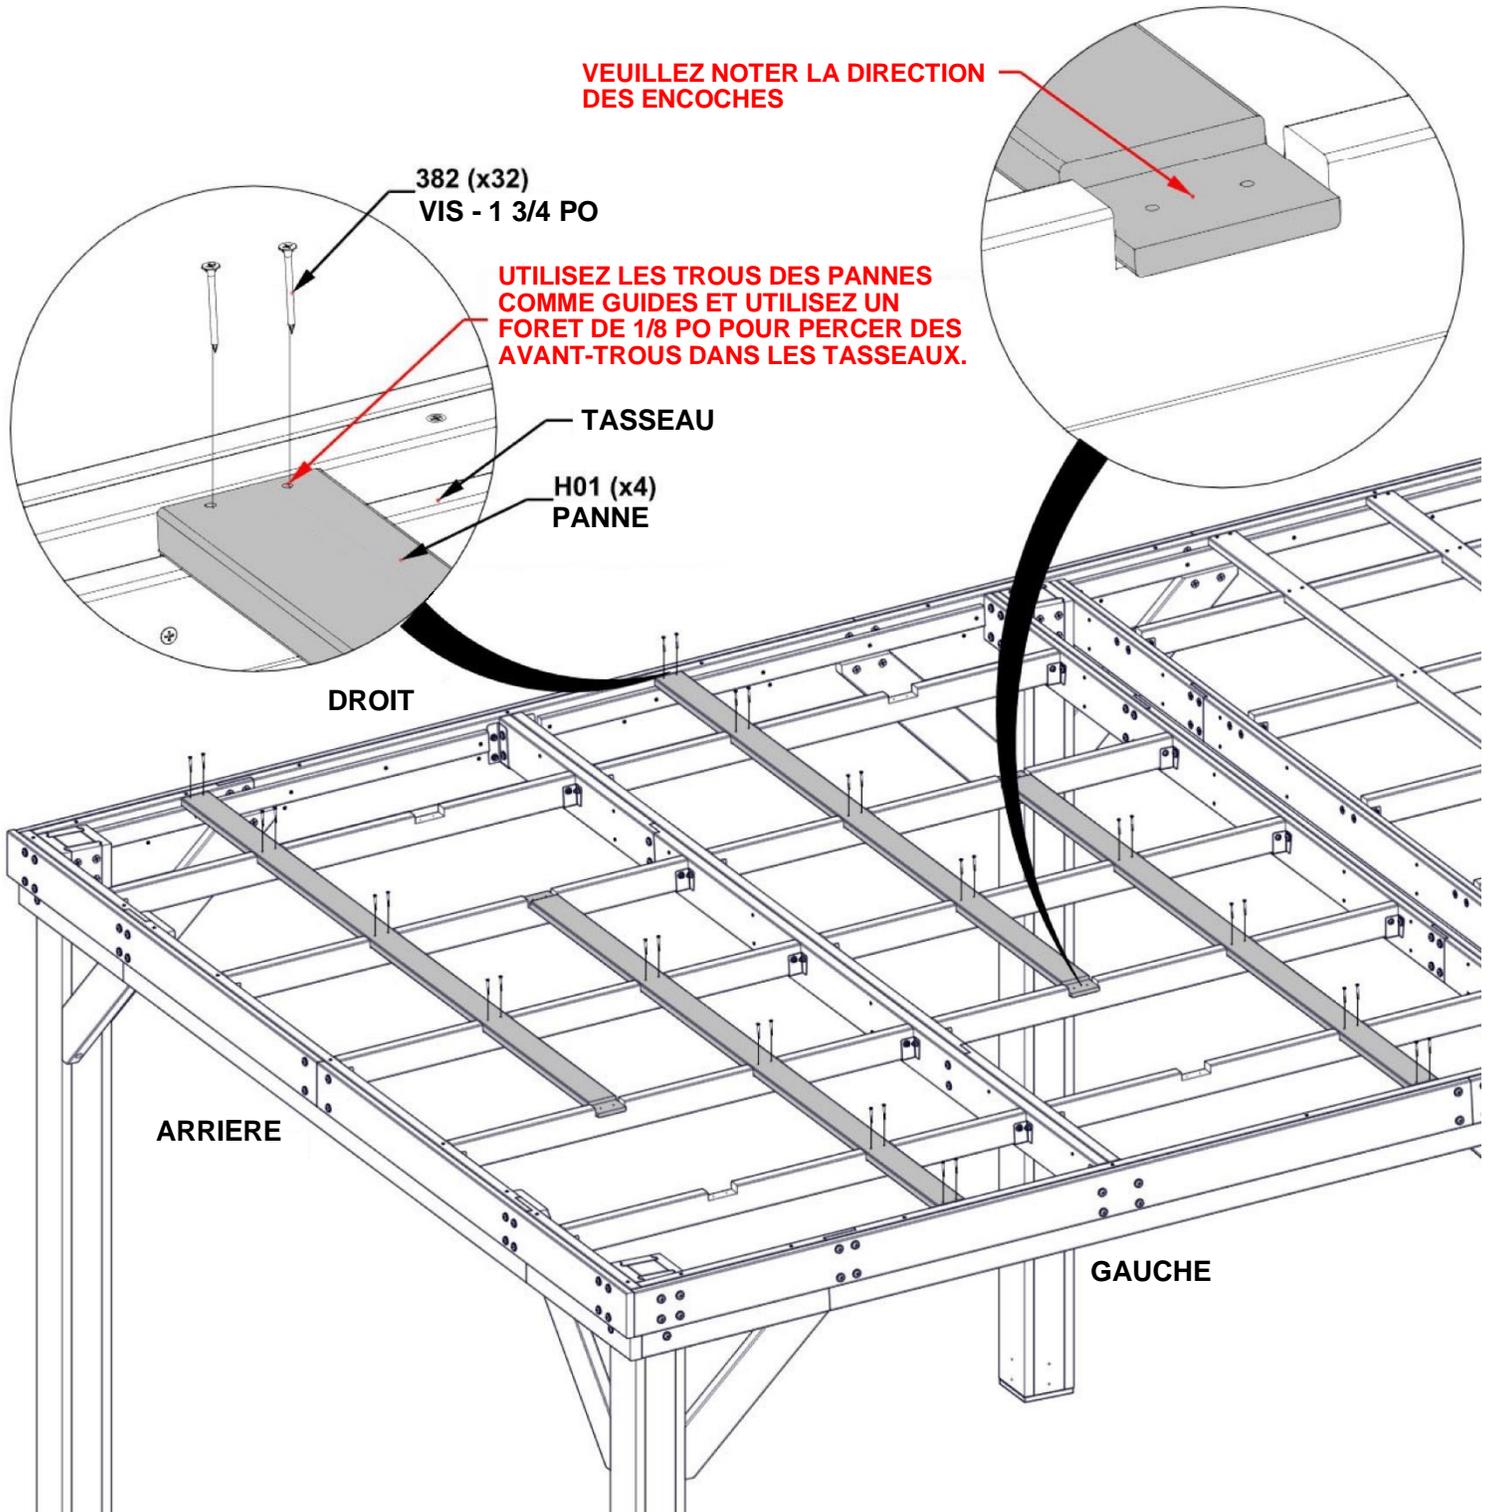


ÉTAPE 39B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 BLK




H02 PANNE - W4L17591
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 45 1/8 po (24x86x1146)

REMARQUES :
• POSITIONNEZ LES PANNES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS

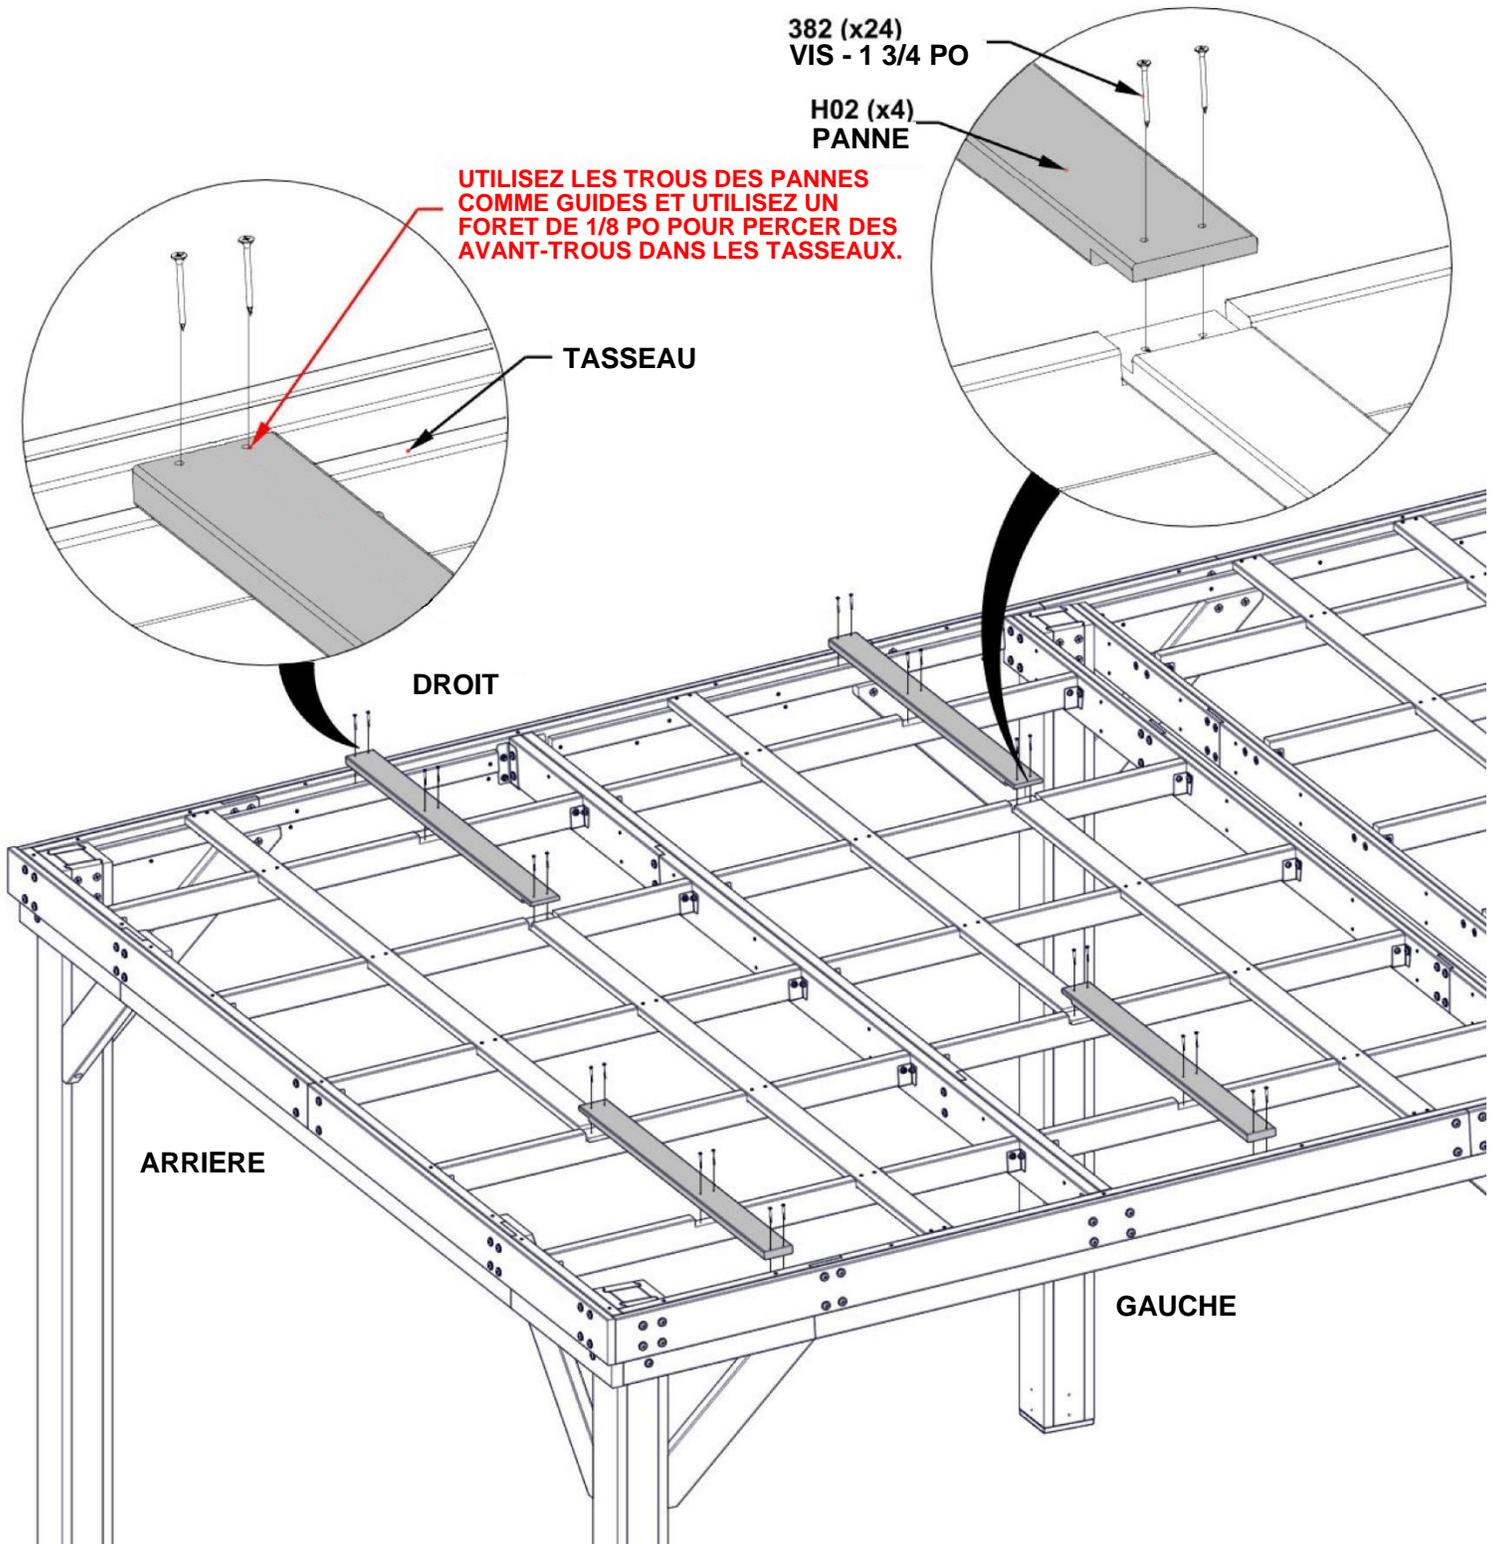

ÉTAPE 40A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

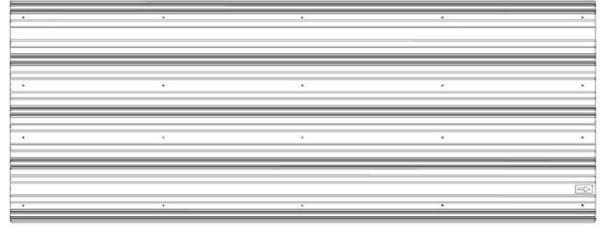


A4M02960 TOLE 29 GA
(x5)


AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

REMARQUES :

- RETIREZ LE FILM BLEU DES PANNEAUX DE TOIT.
- ORIENTEZ LES PANNEAUX DE TOIT COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- IL EST IMPORTANT DE MAINTENIR LE SURPLOMB DE 1/4 PO À L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ AFIN QUE LES PIÈCES DE GARNITURE S'INSTALLENT CORRECTEMENT LORS DES FUTURES ÉTAPES.
- FIXEZ UNE TÔLE À LA FOIS, NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.
- VOIR L'ÉTAPE SUIVANTE POUR LES EXIGENCES DE FIXATION.

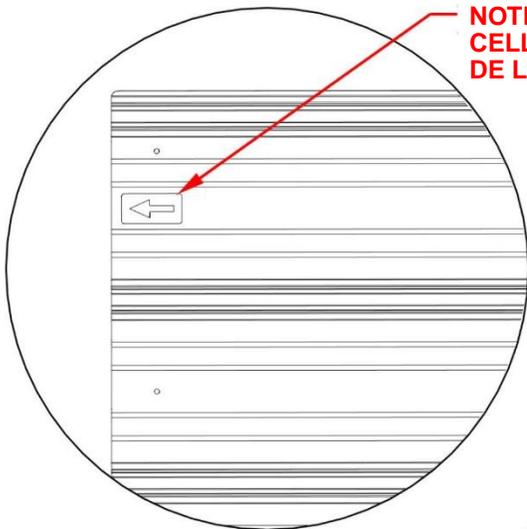

NOTEZ LA FLÈCHE DE DIRECTION. CELLE-CI INDICHERA L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ.

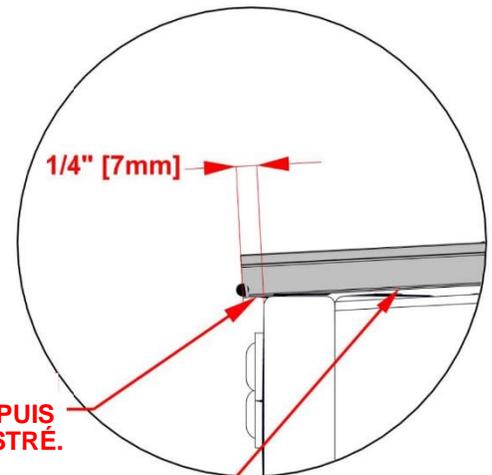


1/4" [7mm]

ORIENTEZ LE PREMIER PANNEAU AVEC UN SURPLOMB DE 1/4 po DEPUIS L'ARRIÈRE COMME ILLUSTRÉ.

PREMIÈRE TÔLE À RAS AVEC LE CÔTÉ

VUE DE DESSUS DE LA TOLE
2960 (x5)
TOLE 29 GA

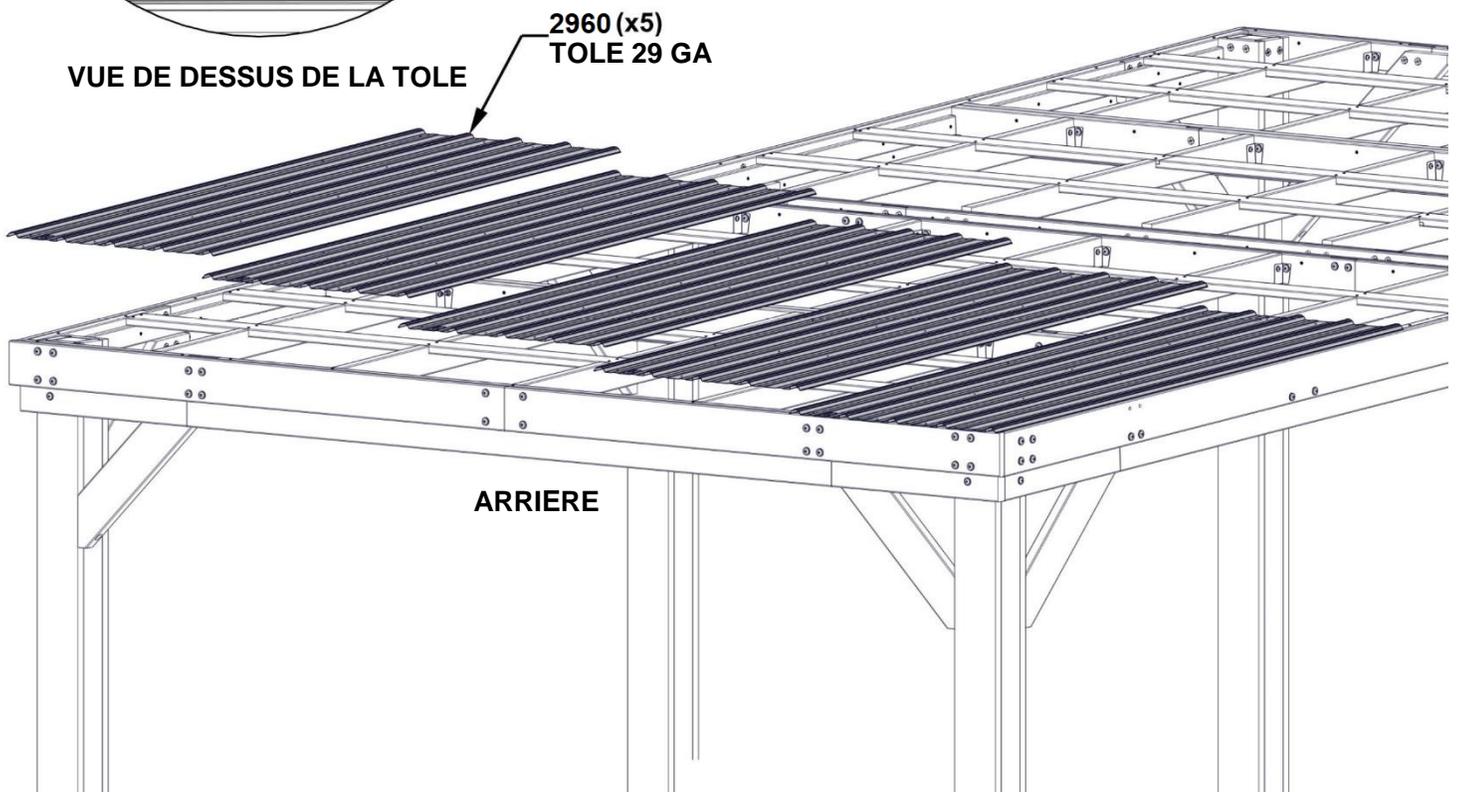


ARRIÈRE

ÉTAPE 40B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
60	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO BLK

AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

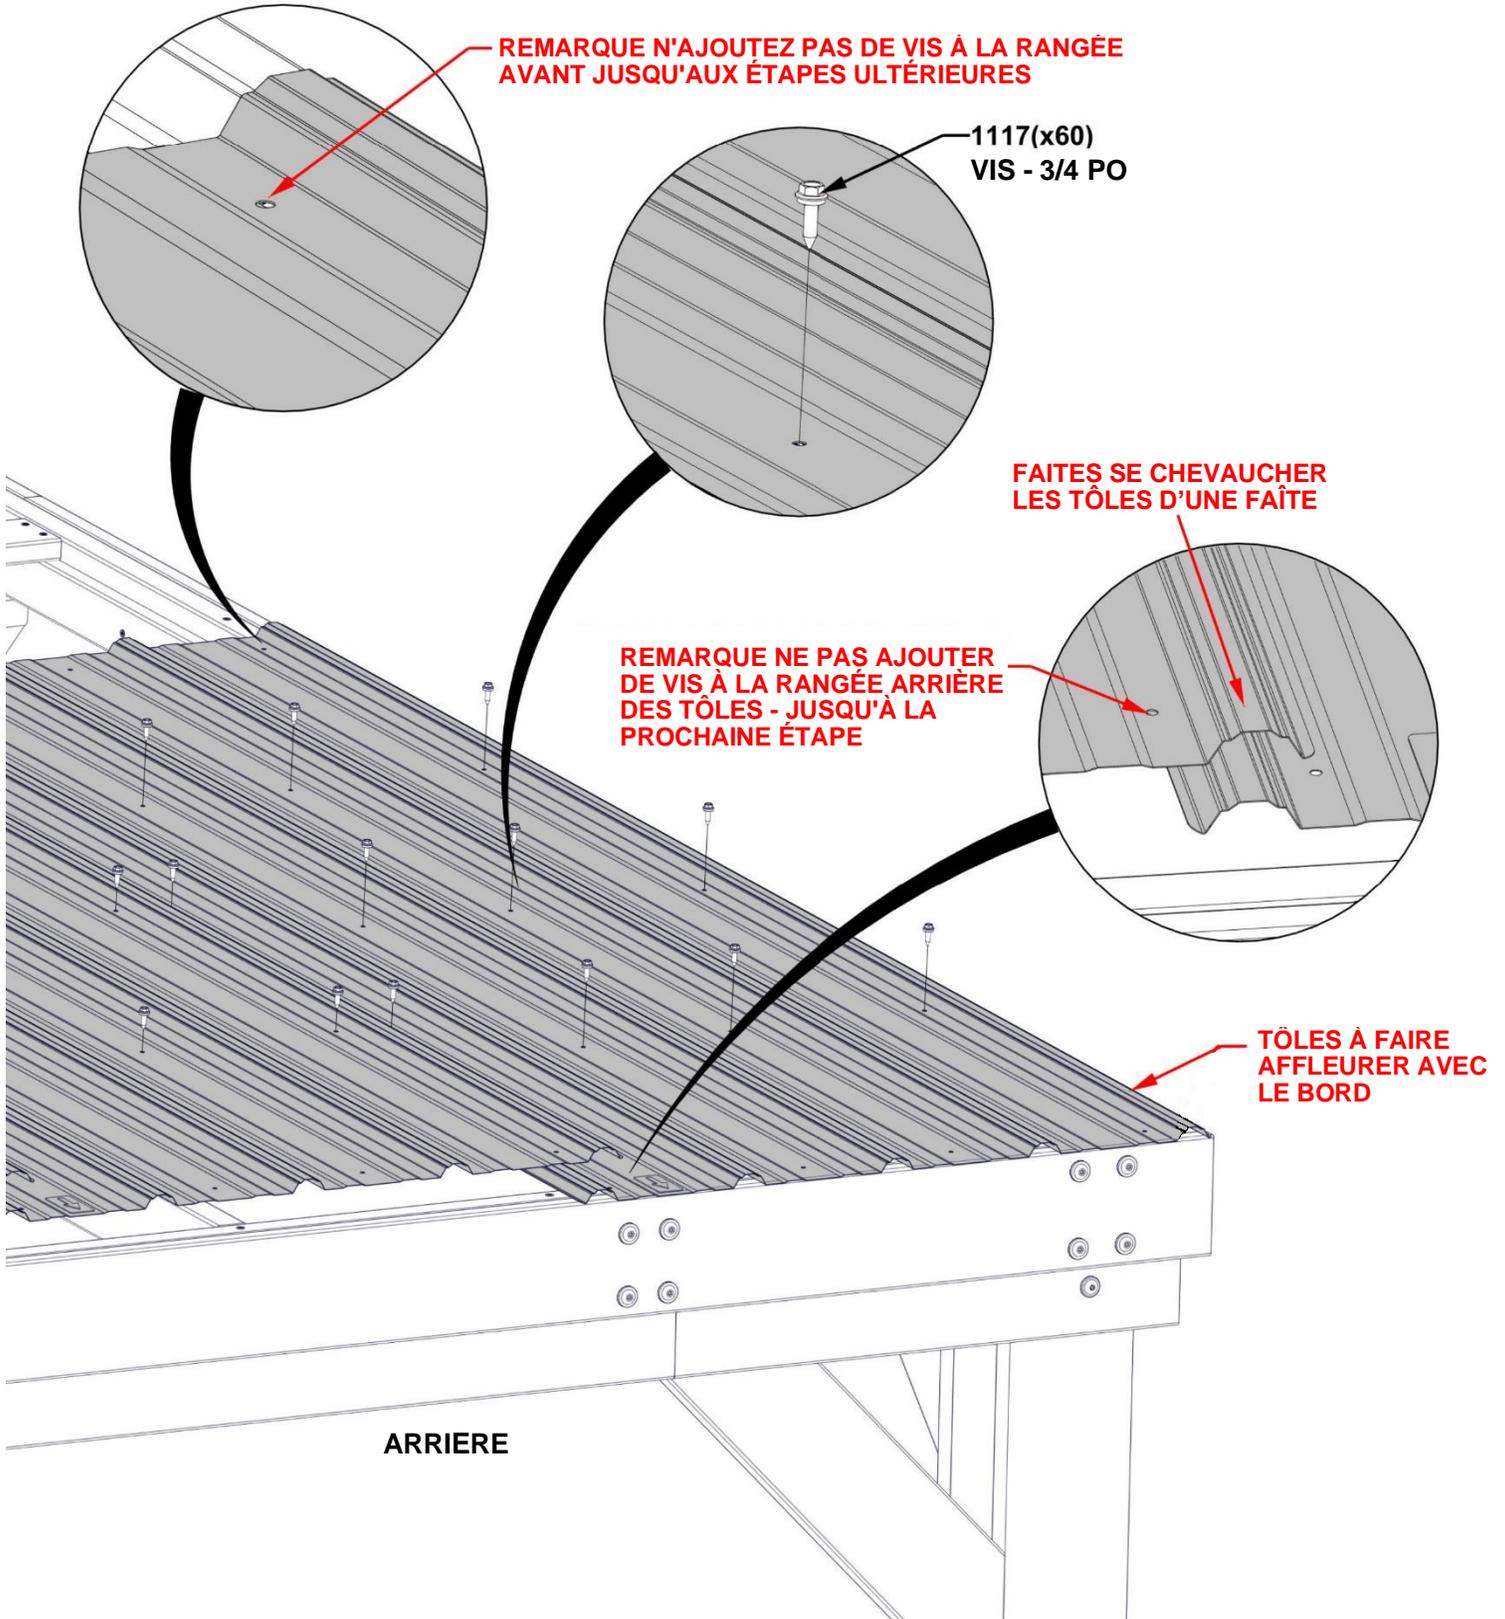

ÉTAPE 40C - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO BLK

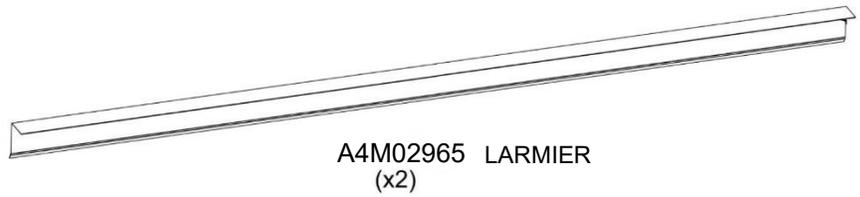


AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.



REMARQUES :

- RETIREZ LE FILM BLEU DU LARMIER ET DE L'ÉPISURE DU LARMIER.
- ORIENTEZ LE LARMIER ET L'ÉPISURE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FIXEZ EN UTILISANT LES TROUS DES TÔLES. NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

FAITES GLISSER LE LARMIER SOUS LES TÔLES. PUSSEZ COMPLÈTEMENT VERS L'ARRIÈRE JUSQU'À CE QU'IL SOIT AU MÊME NIVEAU QUE L'ARRIÈRE DES TÔLES

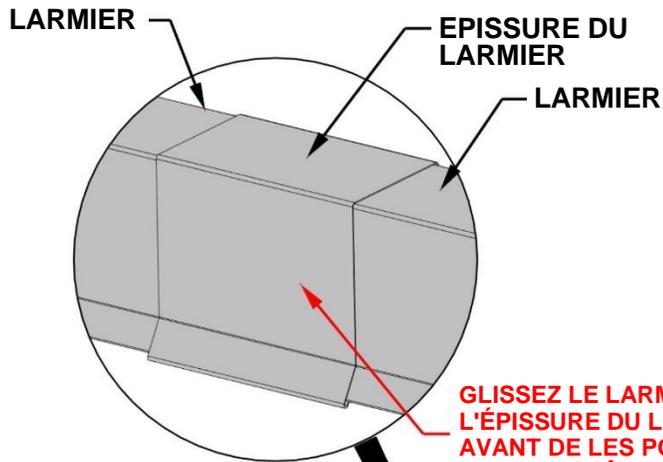

GLISSEZ LE LARMIER DANS L'ÉPISURE DU LARMIER AVANT DE LES POUSSER SOUS LES TÔLES

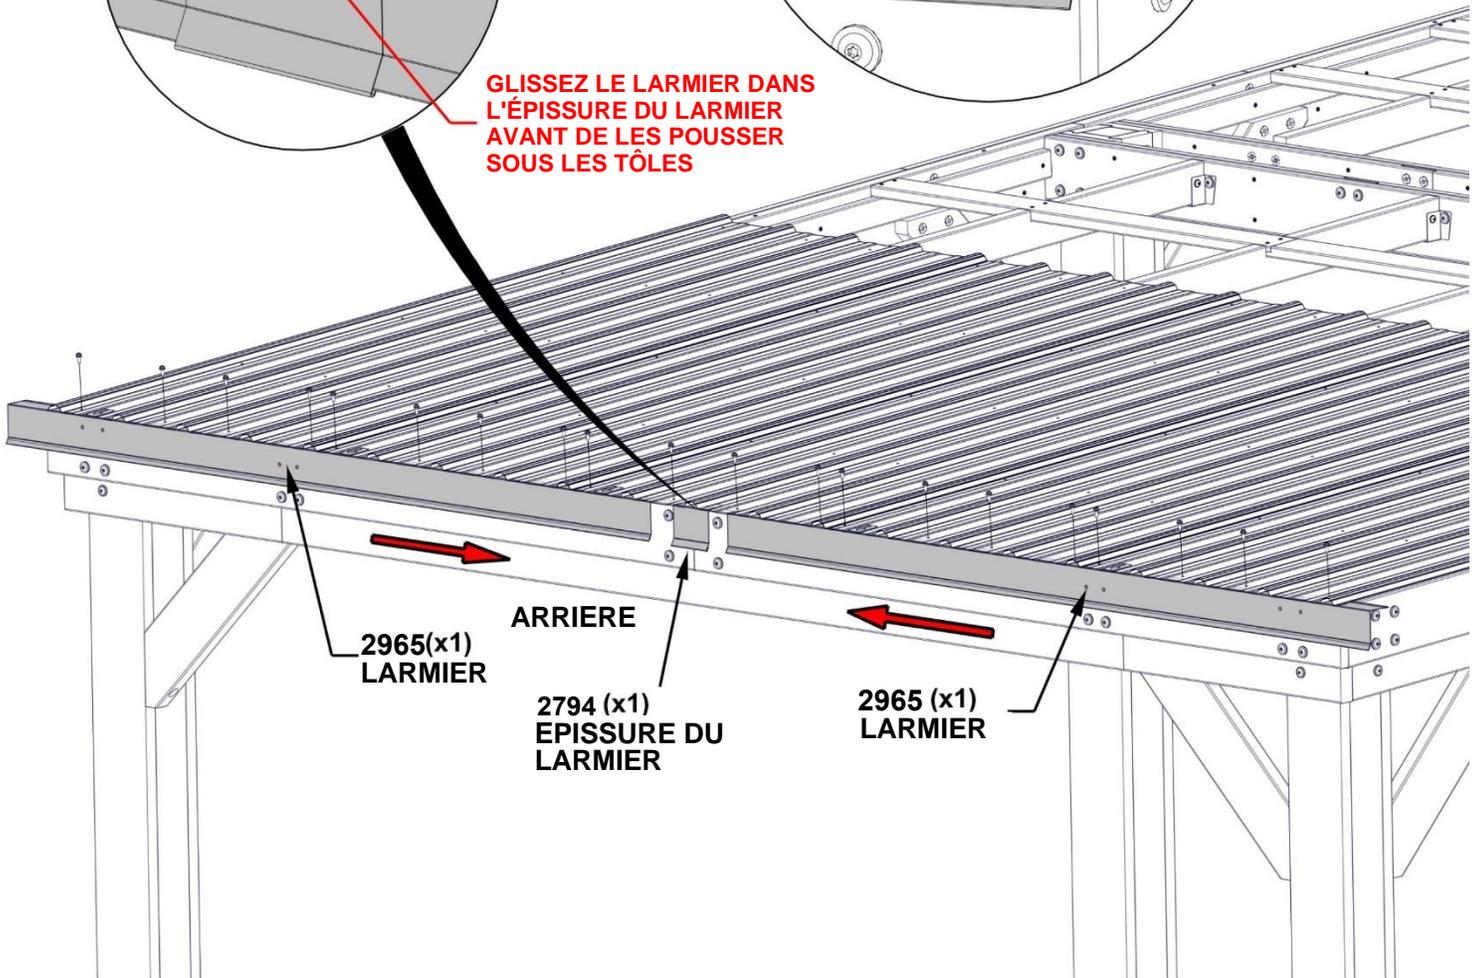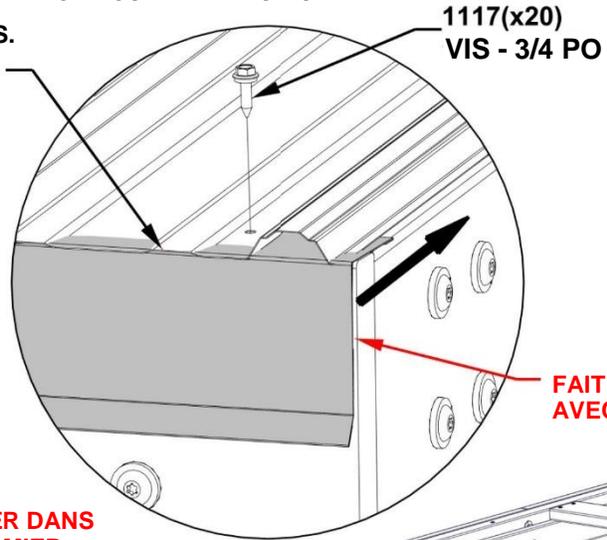

ÉTAPE 40D - ASSEMBLAGE DU GAZEBO





A6P00556 RUBAN ÉTANCHE
(x1)

AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDE LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.


556 (x1)
RUBAN ÉTANCHE

APPLIQUEZ LE RUBAN ÉTANCHE À ENVIRON 1 po [24 mm] DU BORD COMME ILLUSTRÉ. APPLIQUEZ SUR TOUTES TÔLES AVANT D'INSTALLER LA RANGÉE SUIVANTE DE TÔLES

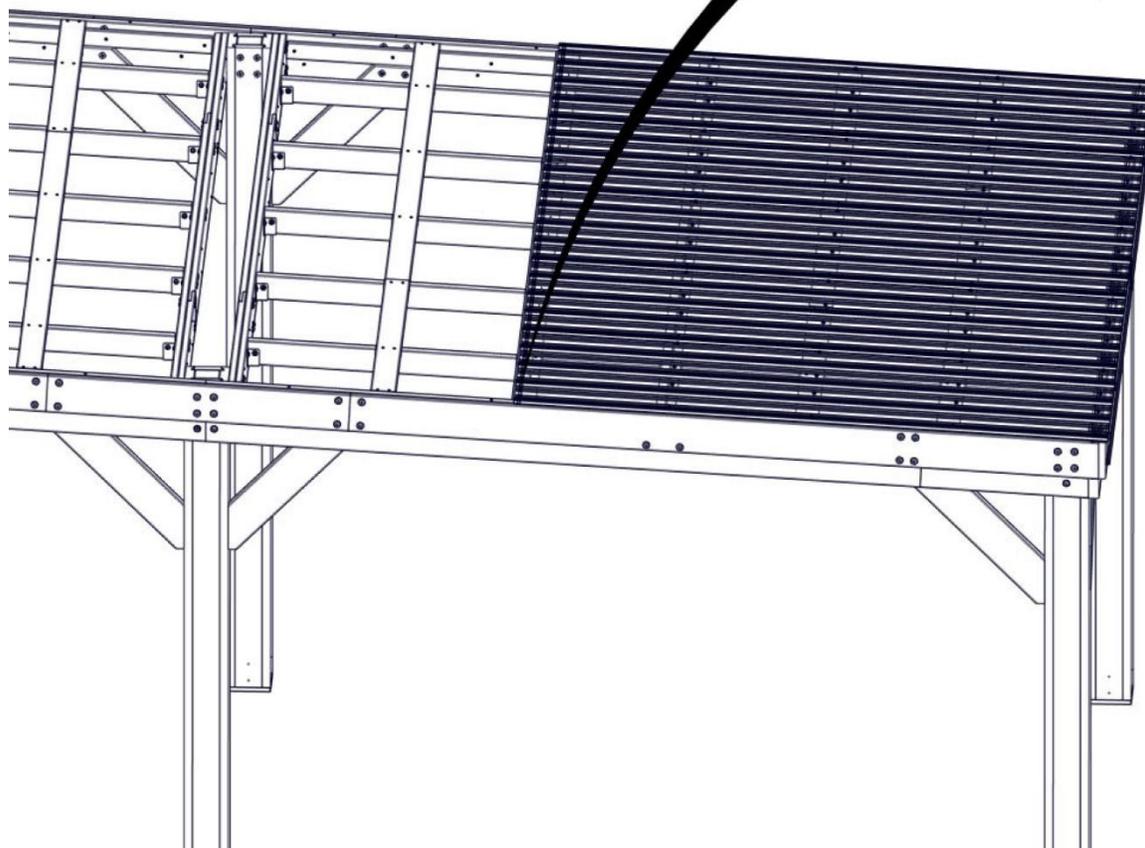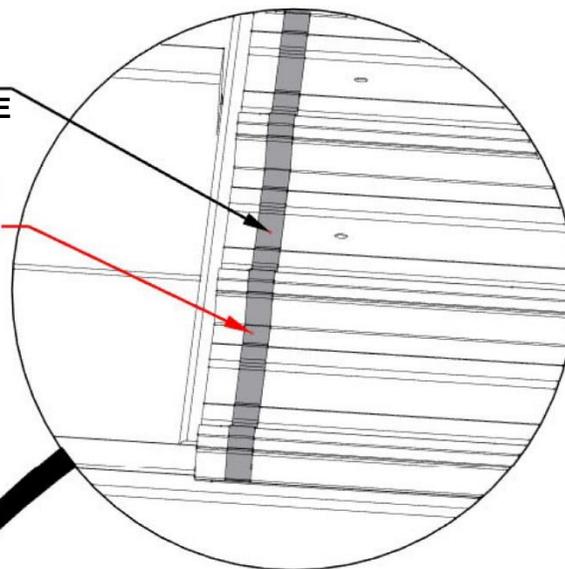

ARRIERE

ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

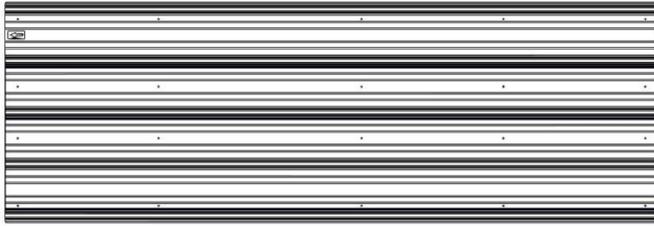



A4M02961 TÔLE 29 GA
(x5)

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
80	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO BLK

AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

REMARQUES :

- RETIREZ LE FILM BLEU DES PANNEAUX DE TOIT.
- ORIENTEZ LES PANNEAUX DE TOIT COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FIXEZ UNE TÔLE À LA FOIS, NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

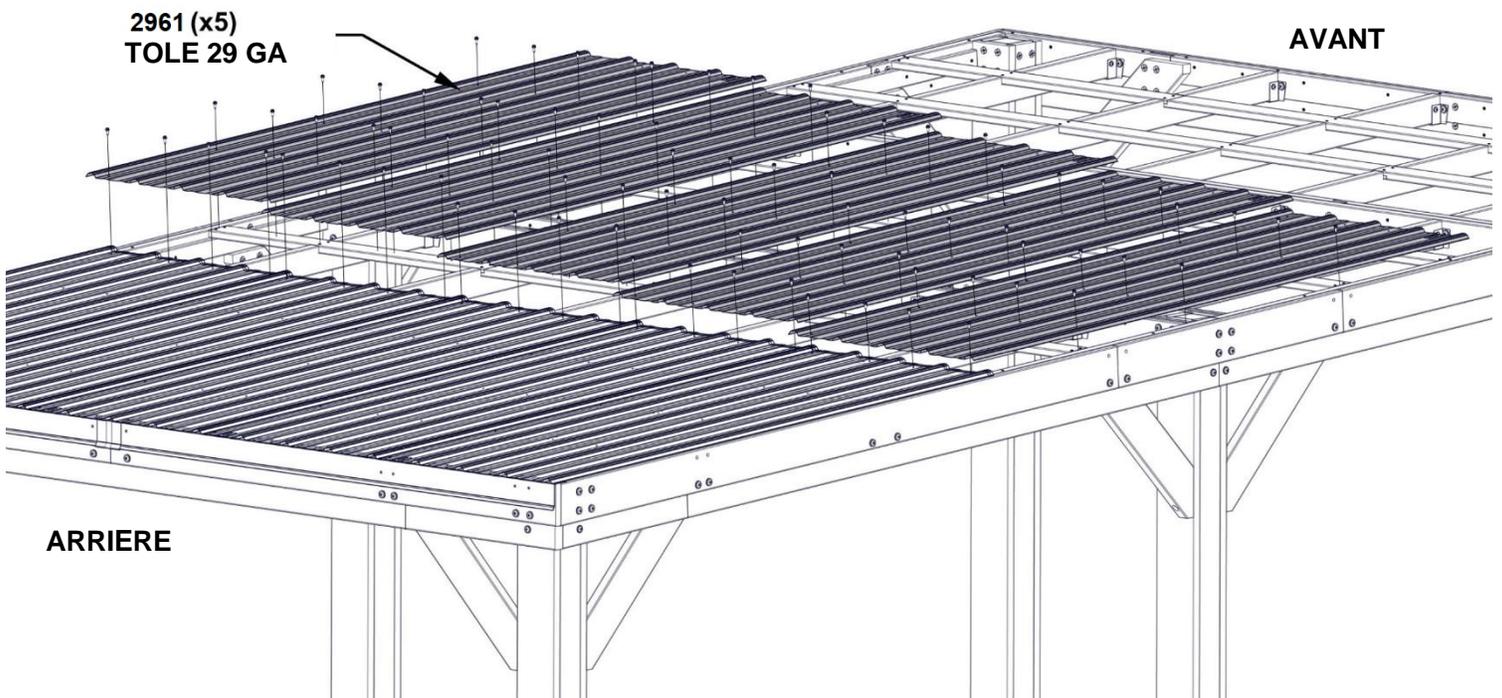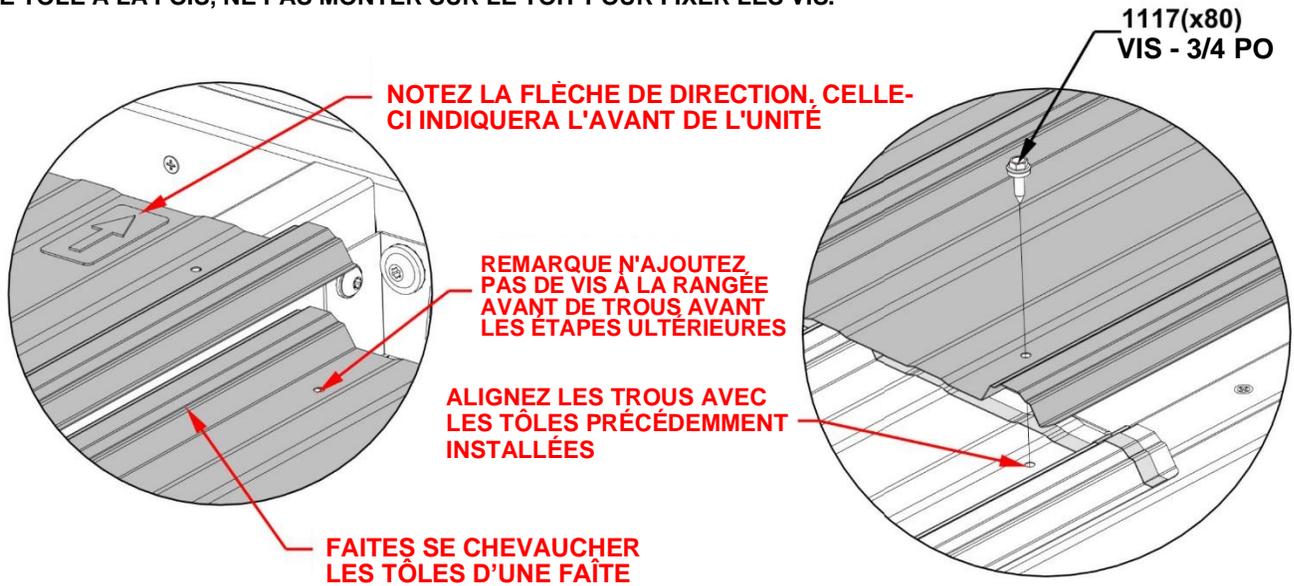


ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




A6P00556 RUBAN ETANCHE
(x1)

AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDE LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

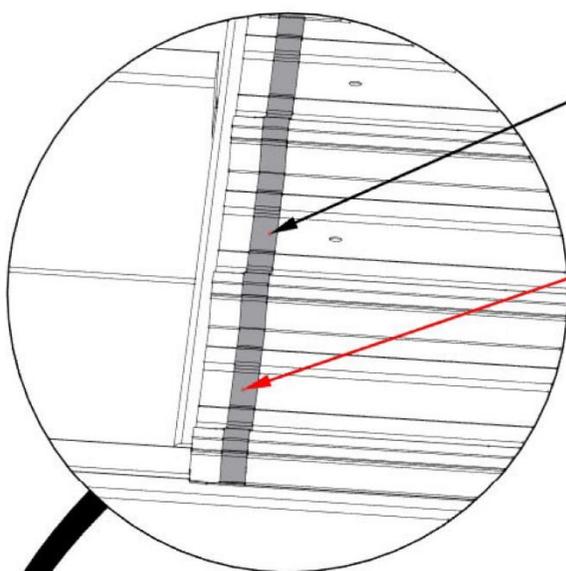

556 (x1)
RUBAN ETANCHE


APPLIQUEZ LE RUBAN ÉTANCHE À ENVIRON 1 po [24 mm] DU BORD COMME ILLUSTRÉ. APPLIQUEZ SUR TOUTES TÔLES AVANT D'INSTALLER LA RANGÉE SUIVANTE DE TÔLES

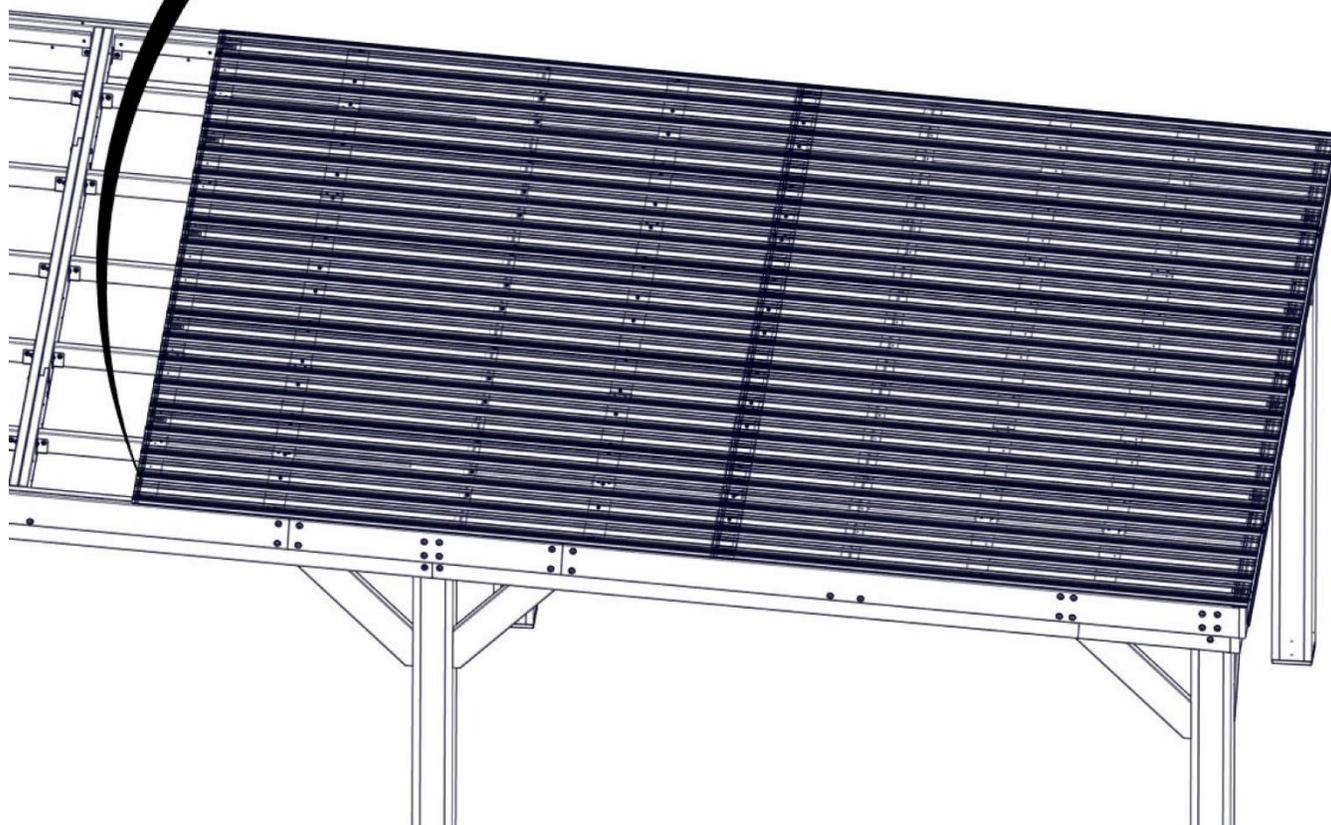

ARRIERE

ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
100	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO BLK

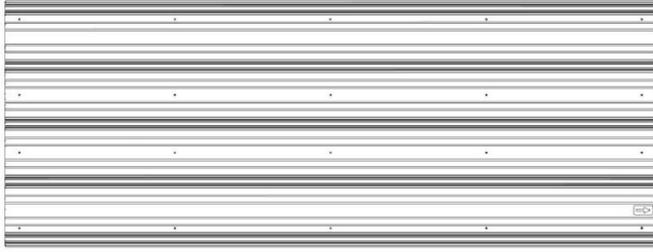


A4M02960 TOLE 29 GA
(x5)

AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.




REMARQUES :

- RETIREZ LE FILM BLEU DES PANNEAUX DE TOIT.
- ORIENTEZ LES PANNEAUX DE TOIT COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FIXEZ UNE TÔLE À LA FOIS, NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

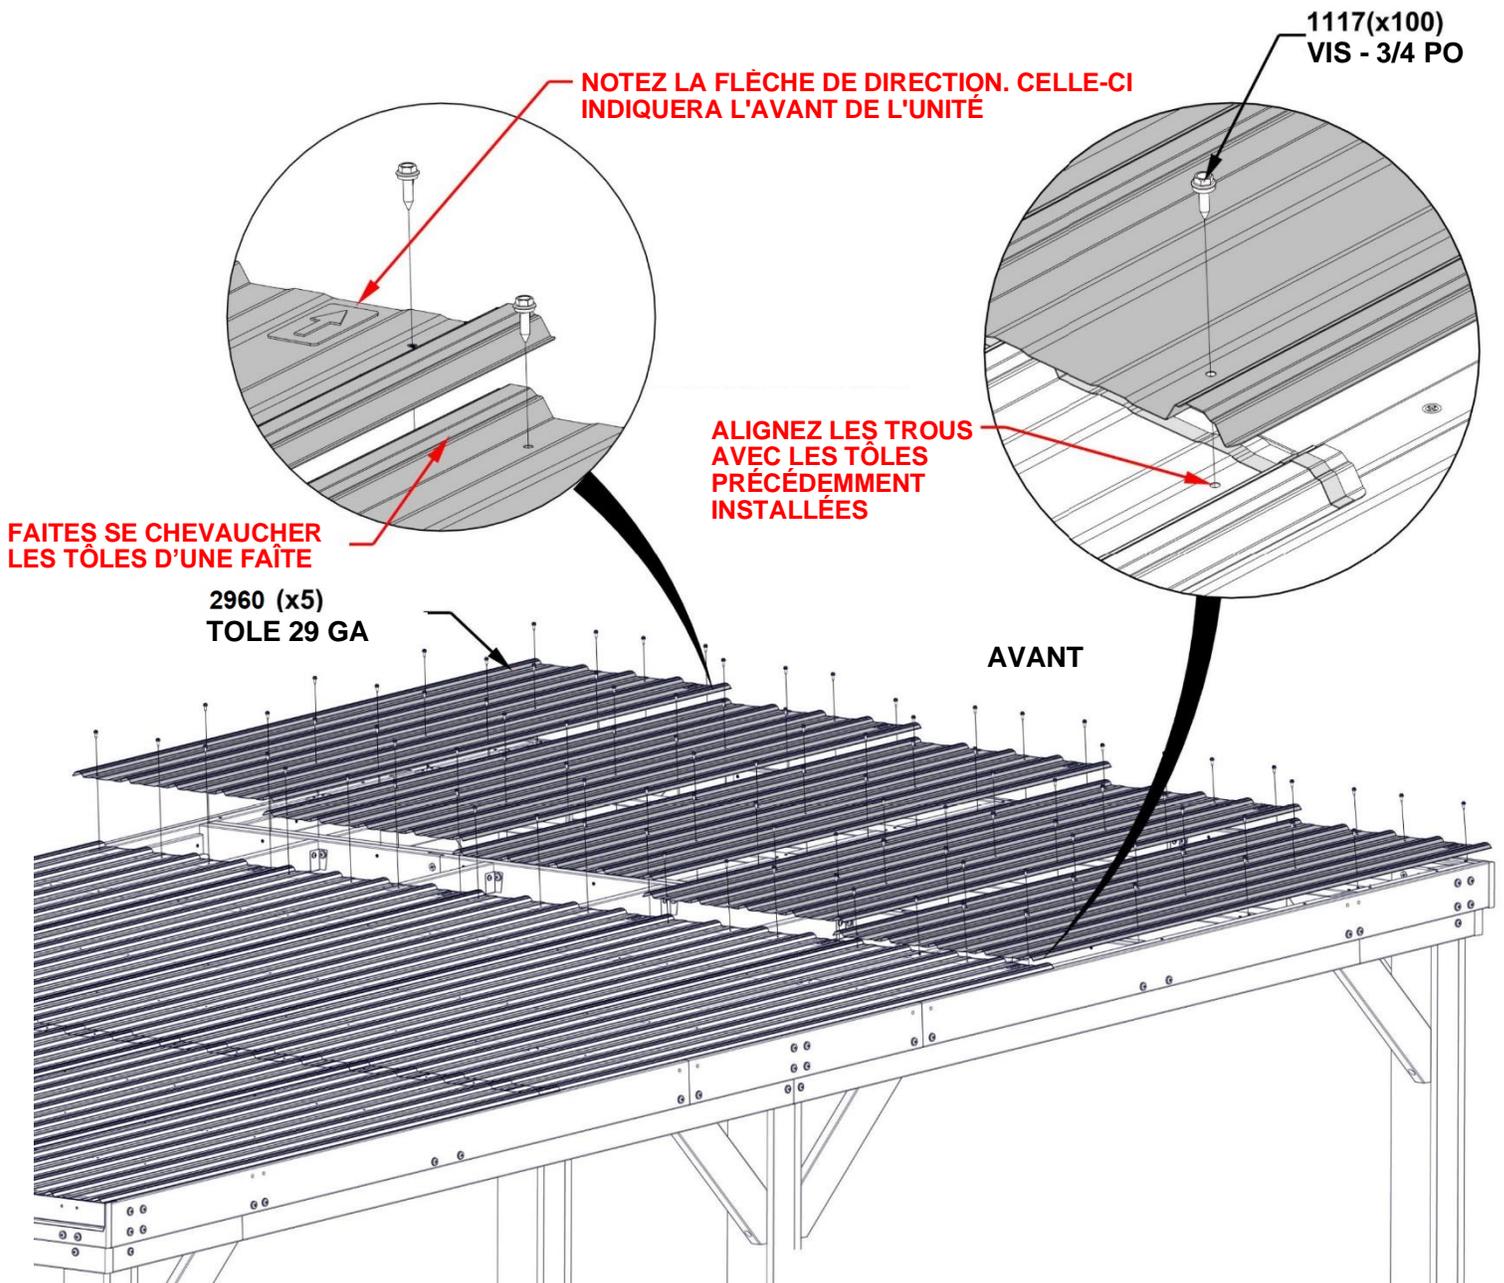

ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 BLK



AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.


REMARQUES :

- DISPOSEZ LA GARNITURE DE BORD DE TOIT, L'ÉPISSURE DE GARNITURE ET L'ÉPISSURE D'ANGLE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- FAITES GLISSER LES MORCEAUX DE GARNITURE DANS LES ÉPISSURES. FIXEZ LES ÉPISSURES D'ANGLE EN LES FAISANT GLISSER SUR LA GARNITURE DE BORD. VISSEZ COMME INDIQUÉ DANS LE DÉTAIL.

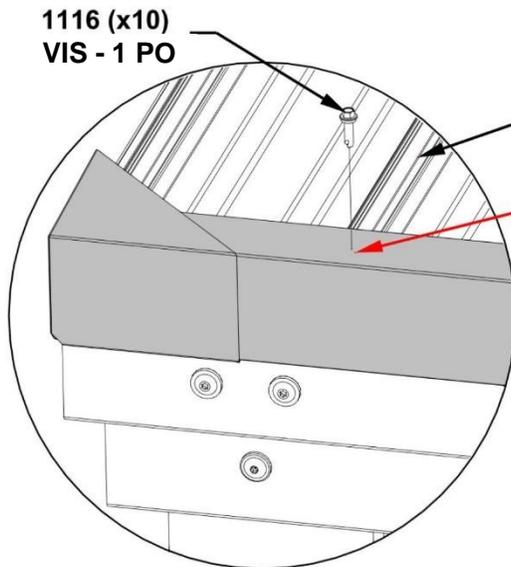

FIXEZ CETTE VIS À TRAVERS LA GARNITURE ET DANS LA 2ÈME FAÎTE DE LA TÔLE. SAUTEZ UNE TÔLE. ET RÉPÉTEZ L'OPÉRATION.

REMARQUE :
LA GARNITURE SERA INSTALLÉE UNIQUEMENT À L'AVANT ET SUR LES CÔTÉS DE L'UNITÉ, AUCUNE GARNITURE NE SERA INSTALLÉE À L'ARRIÈRE AFIN DE PERMETTRE LE DRAINAGE.

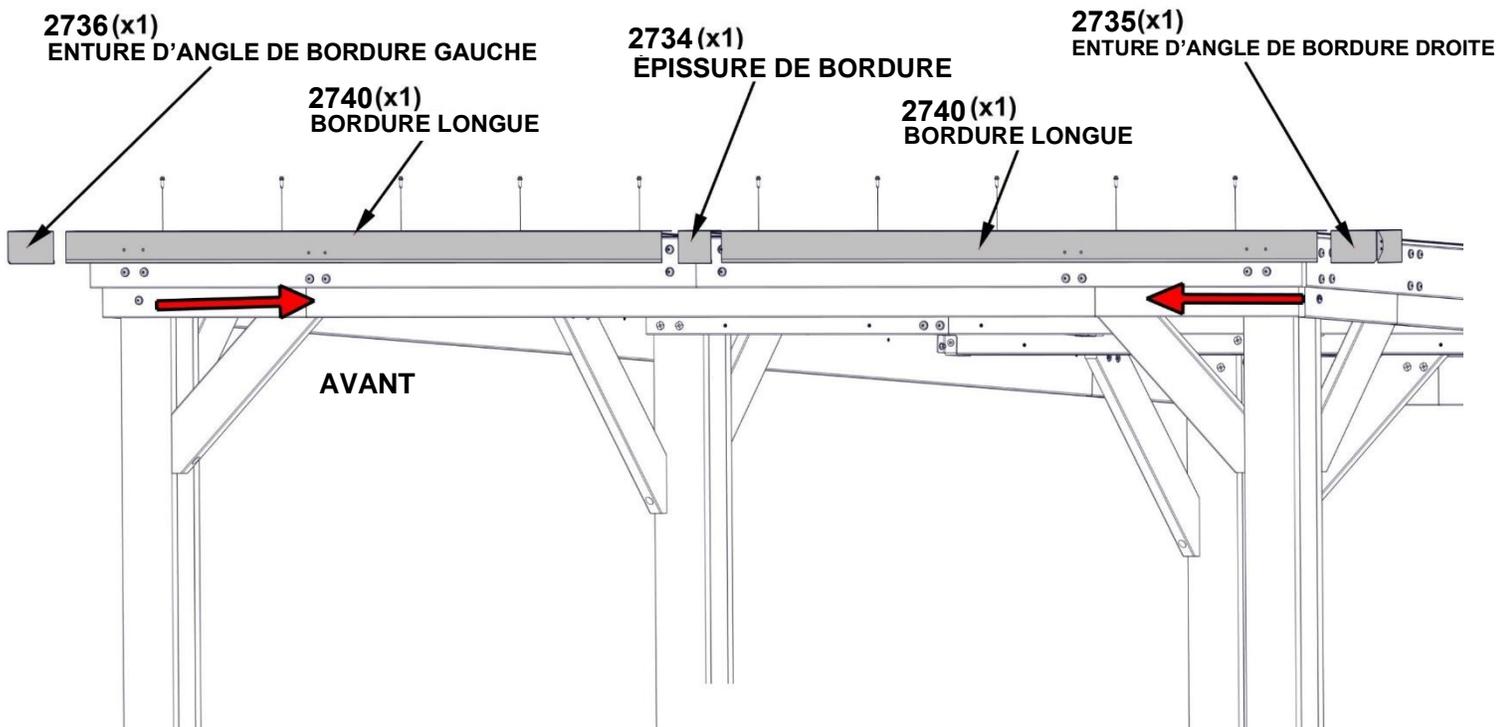

ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
28	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 BLK



A4M02737 BORDURE LONGUE
(x6)




A4M02734 ÉPISSURE DE BORDURE
(x4)

AVERTISSEMENT LE PORT DE GANTS EST RECOMMANDÉ LORS DE LA MANIPULATION DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

REMARQUES :


- POSEZ LA GARNITURE SUR LE CÔTÉ DU TOIT COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS, FAITES GLISSER CHAQUE MORCEAU L'UN DANS L'AUTRE.
- FAITES AFFLEURER LE DERNIER MORCEAU AVEC L'ARRIÈRE DU LARMIER. LES VIS TRAVERSENT LA GARNITURE DE BORD DANS LA FAÎTE AUX EMBLEMES APPROXIMATIFS INDIQUÉS.
- RÉPÉTEZ DU CÔTÉ OPPOSÉ

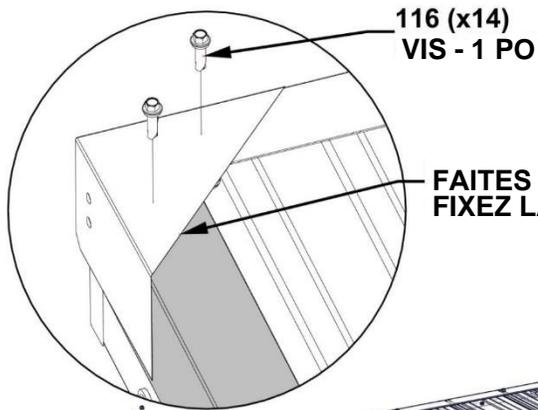

116 (x14)
VIS - 1 PO

FAITES GLISSER LA BORDURE DANS L'ENTURE.
FIXEZ LA BORDURE À L'AIDE DE VIS H101116.

AVANT

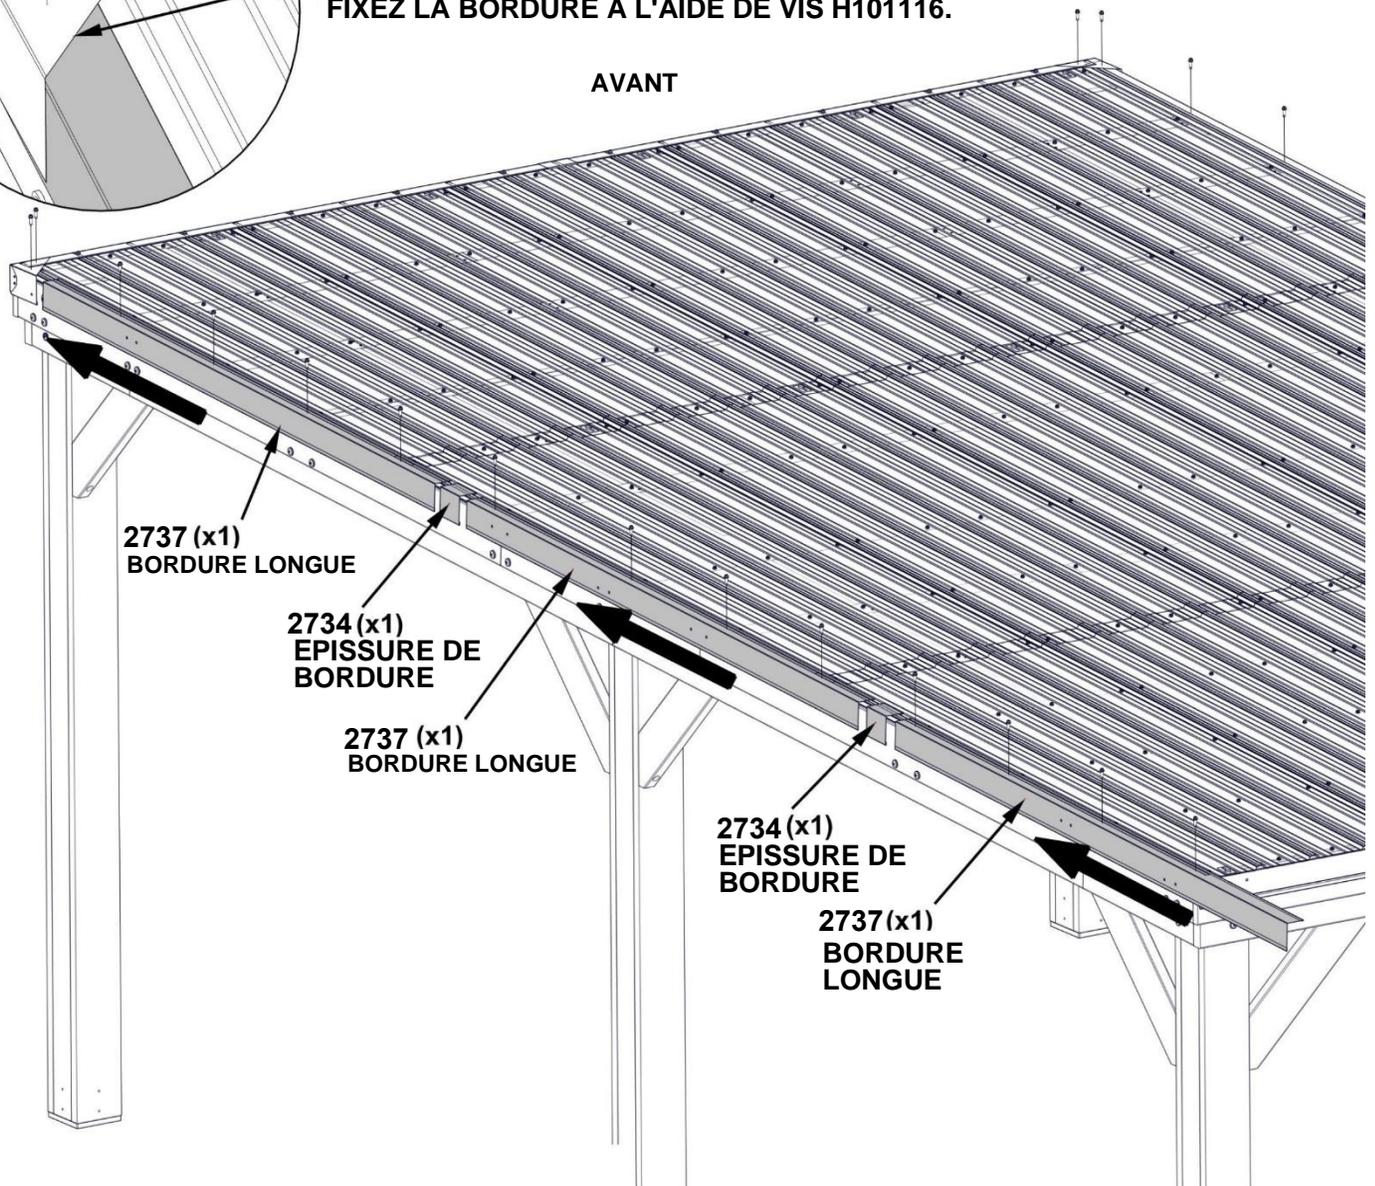

2737 (x1)
BORDURE LONGUE

2734 (x1)
ÉPISSURE DE
BORDURE

2737 (x1)
BORDURE LONGUE

2734 (x1)
ÉPISSURE DE
BORDURE


2737 (x1)
BORDURE
LONGUE

ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
48	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 1/2 BLK




A4M00978 PLAQUE DE POTEAU
(x12)

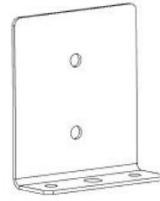

A4M00977 PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU
(x12)

REMARQUES :

- LES PLAQUES D'ANCRAGE DE POTEAU 977 S'INSTALLENT À L'EXTÉRIEUR DU POTEAU COMME INDIQUÉ À L'EXCEPTION DU POTEAU CENTRAL.
- LES PLAQUES DE POTEAU 978 S'INSTALLENT À L'INTÉRIEUR DU POTEAU COMME ILLUSTRÉ À L'EXCEPTION DU POTEAU CENTRAL, CELLES-CI SERONT ÉGALEMENT SUR LA FACE AVANT DU POTEAU COMME INDIQUÉ DANS LE DÉTAIL CI-DESSOUS.

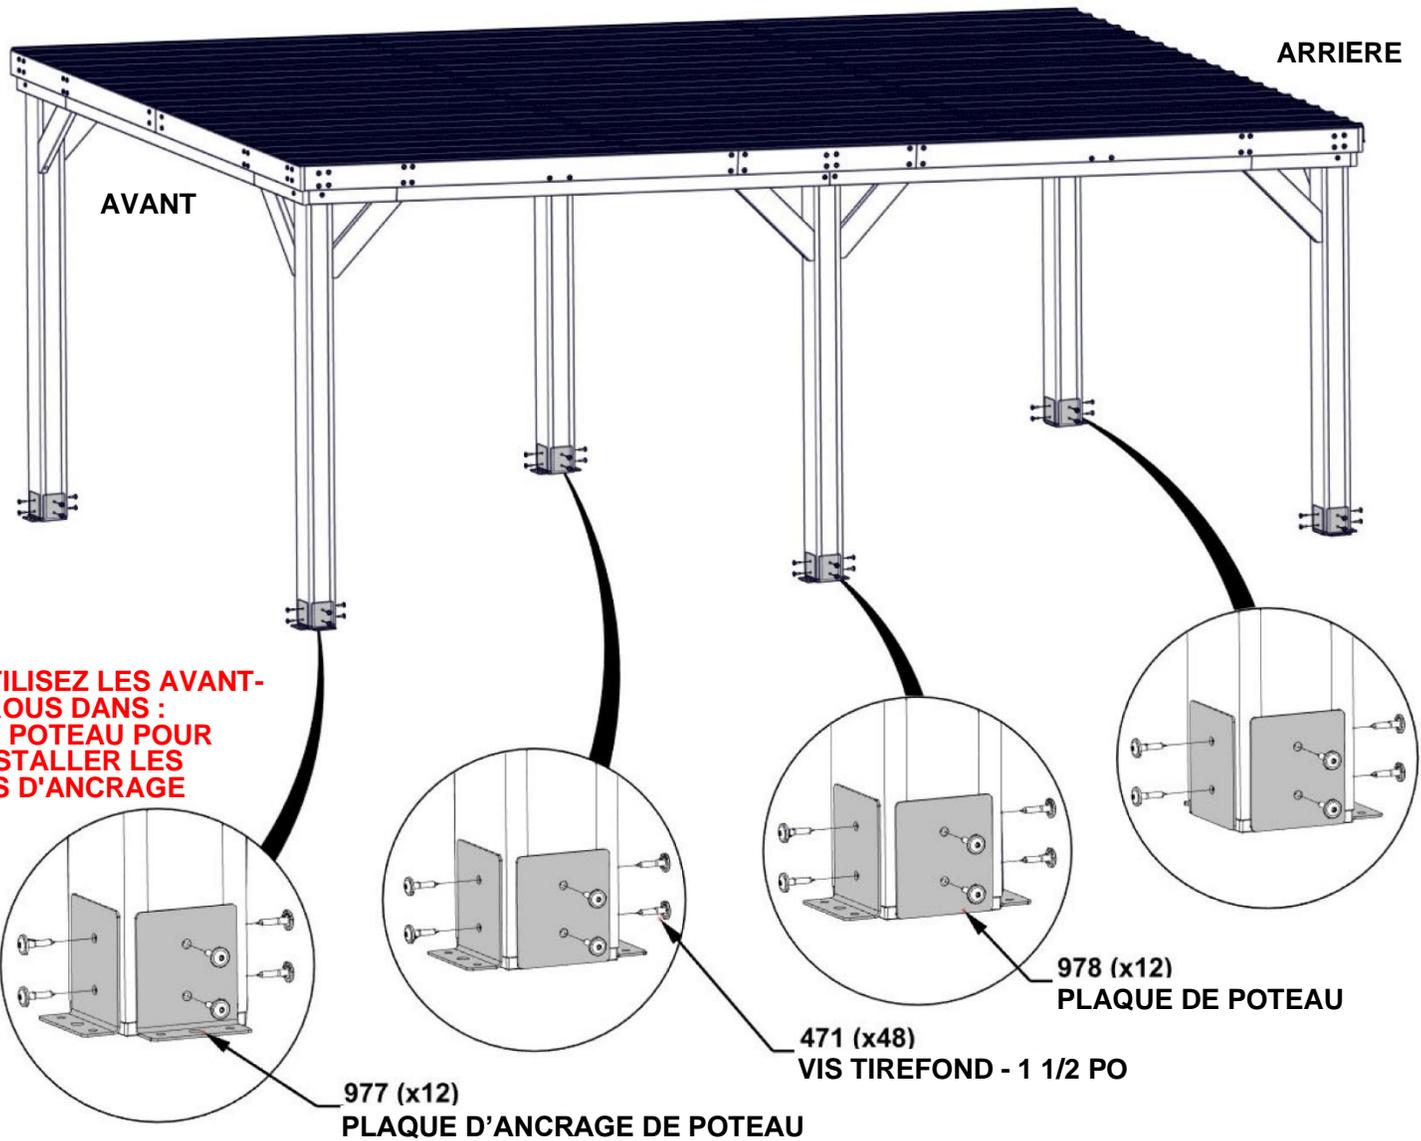


ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 BLK



A100241 ETIQUETTE D'IDENTIFICATION
(x1)

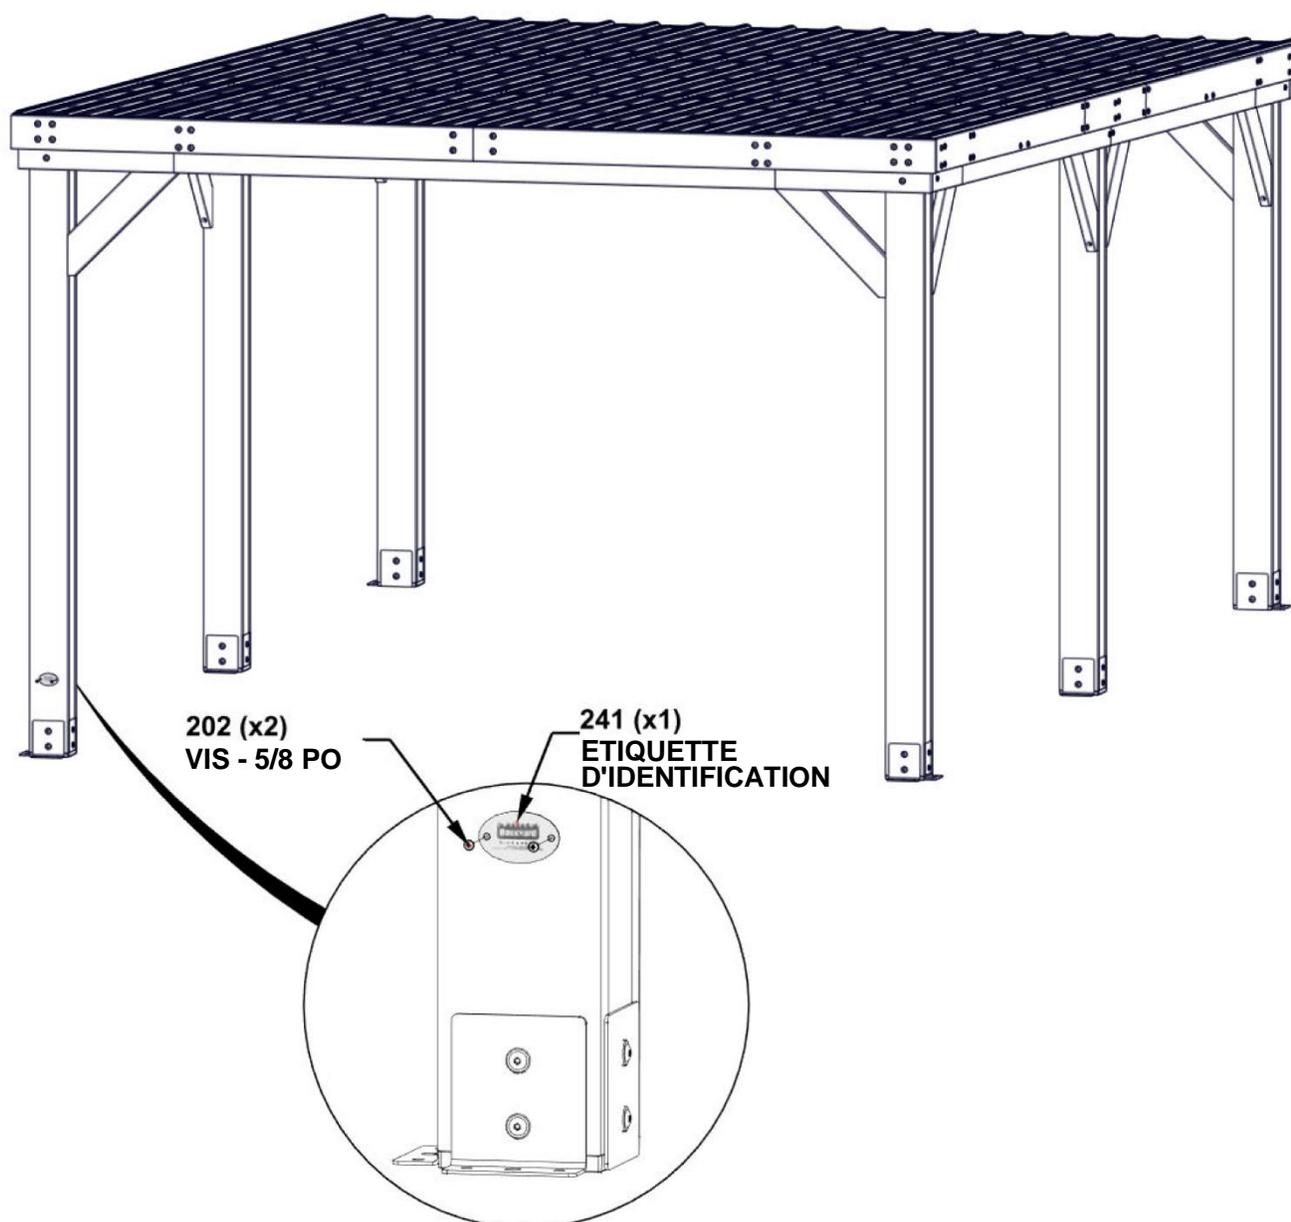



ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100120	ANCRAGE BÉTON - 1/4 po
24	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK

LE FABRICANT RECOMMANDE UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU DES BLOCS DE POTEAU EN BÉTON.

POUR L'INSTALLATION SUR UN PLANCHER-TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VEILLER À CE QU'UN SUPPORT STRUCTUREL AMPLE SOIT PRÉSENT SOUS LE PLANCHER. QUINCAILLERIE NON INCLUSE POUR LA FIXATION DU PLANCHER-TERRASSE.

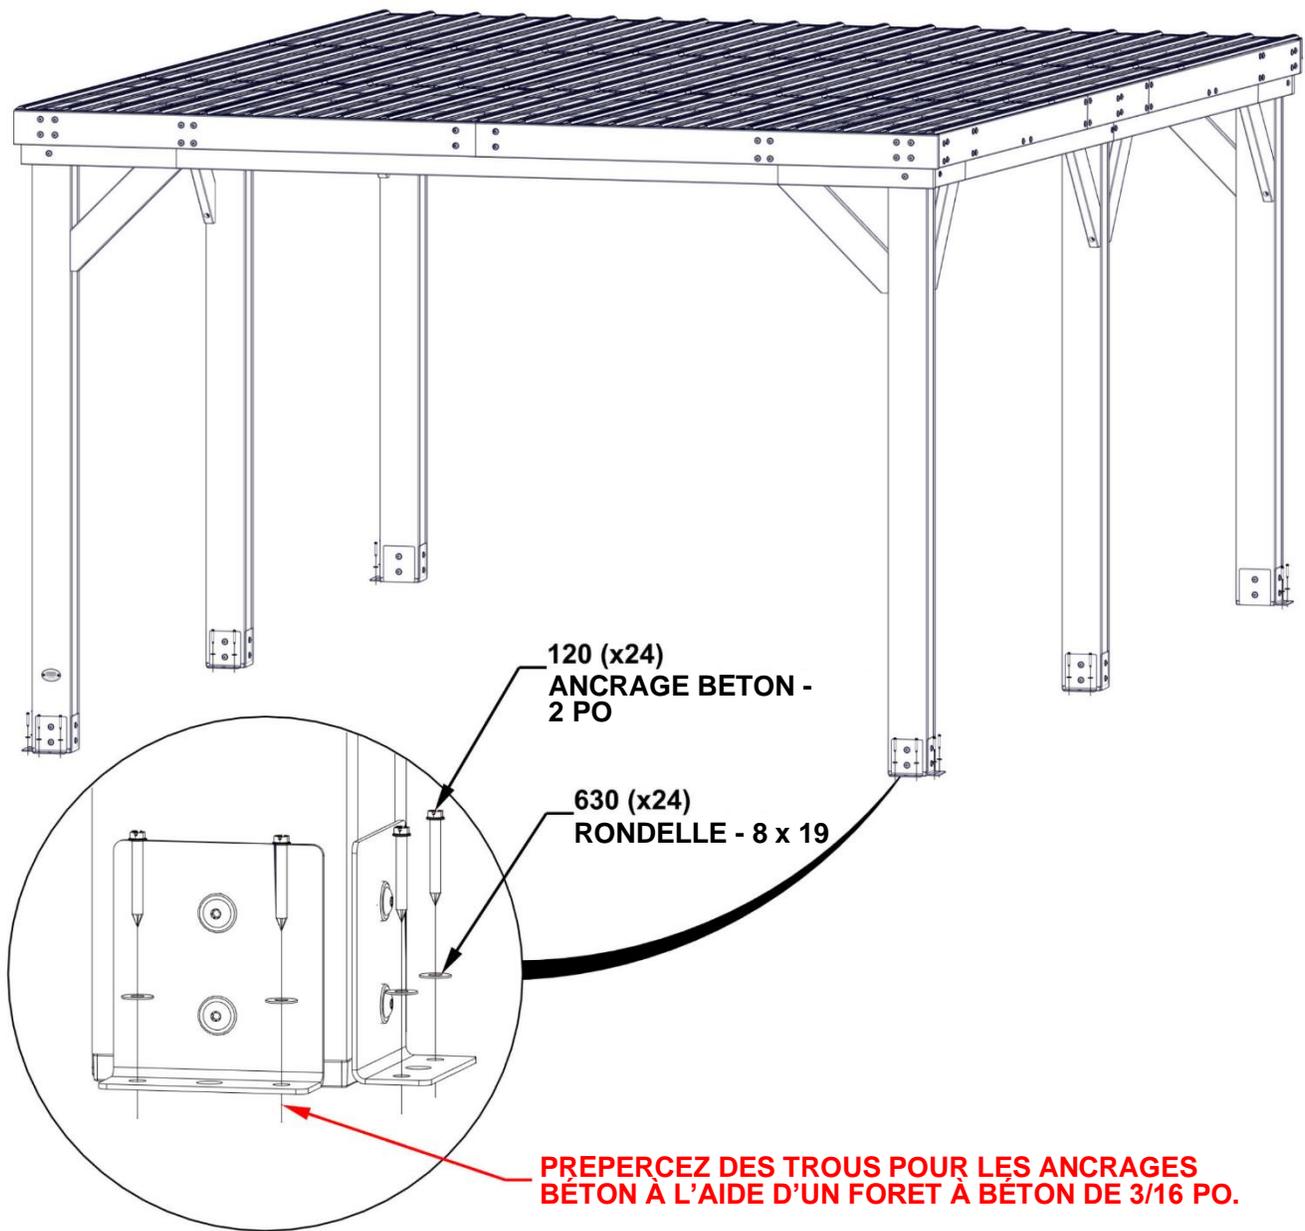

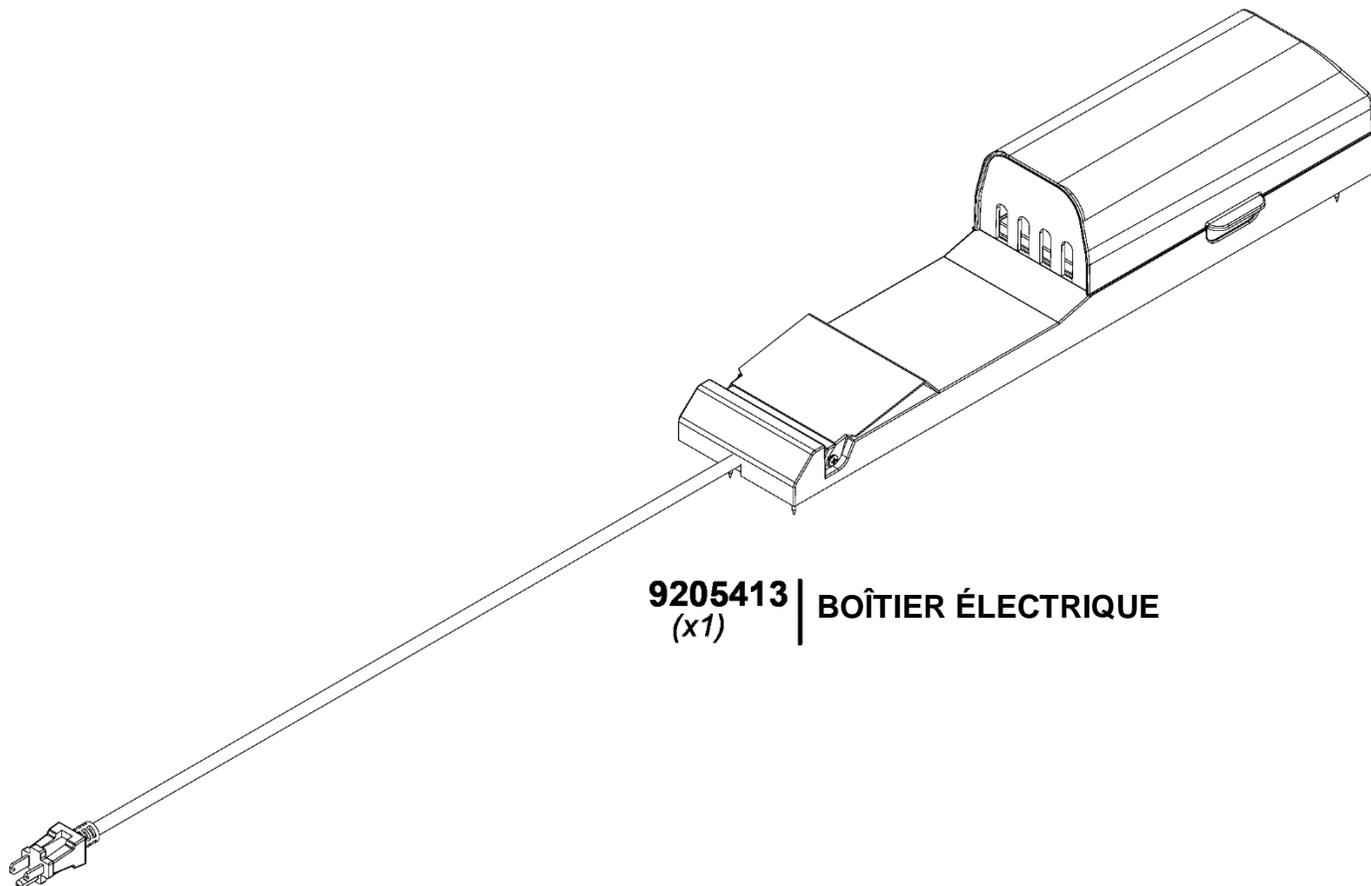

9205413 | BOÎTIER ÉLECTRIQUE
(x1)

POUR L'INSTALLATION DU POWERPORT, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.