




Fabricado por:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476 J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands
Teléfono: 08005678990

KIOSKO STONEBRIDGE DE 20x9.5

MODELO N.º 2307117

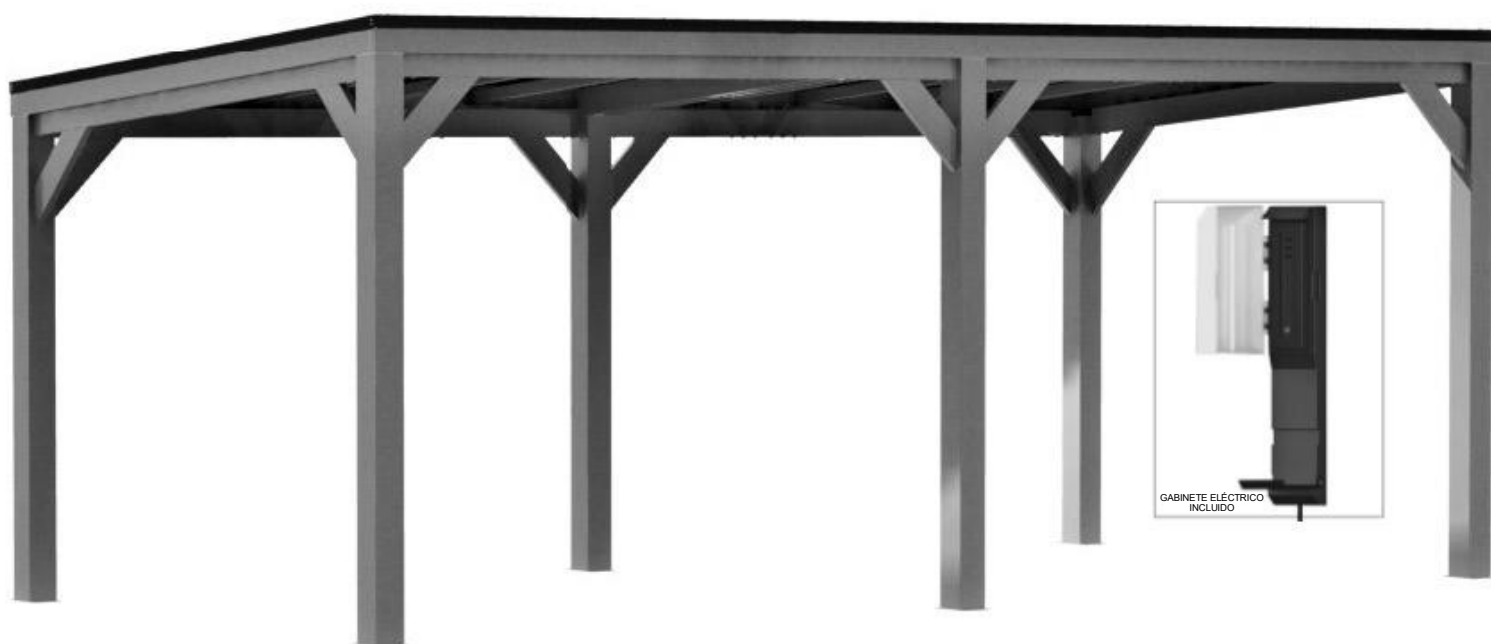

Visite www.backyarddiscovery.com

For the most up to date assembly manual, to register your product, or to order replacement parts

Para obtener instrucciones en español, visite

www.backyarddiscovery.com



INSTRUCCIONES INTERACTIVAS

Y SIMPLES EN 3D

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



¡SERVICIOS
DE INSTALACIÓN
DISPONIBLES!*

Consulte el interior para obtener más detalles

Hecho en China

INS-2307117-A-20x9.5 STONEBRIDGE GAZEBO-SP 2-22-2023

MANUAL DEL PROPIETARIO: DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE


Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos, la losa de hormigón o la plataforma para fijar su estructura.

- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de utilizar las piezas correctas en cada paso. De lo contrario, el montaje será ineficiente.
- Recuerde revisar dos veces los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.



Se proporcionan soportes de postes con su estructura, lo que le permite instalar la estructura de forma permanente en una superficie de madera u hormigón nueva o preexistente.

Consulte las Instrucciones de anclaje para obtener más detalles y recomendaciones.

- Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.
- Se incluyen las piezas necesarias para montaje permanente de la estructura en una superficie de hormigón.
- Las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una plataforma de madera NO se incluyen y deberán comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma antes de realizar la fijación permanente.













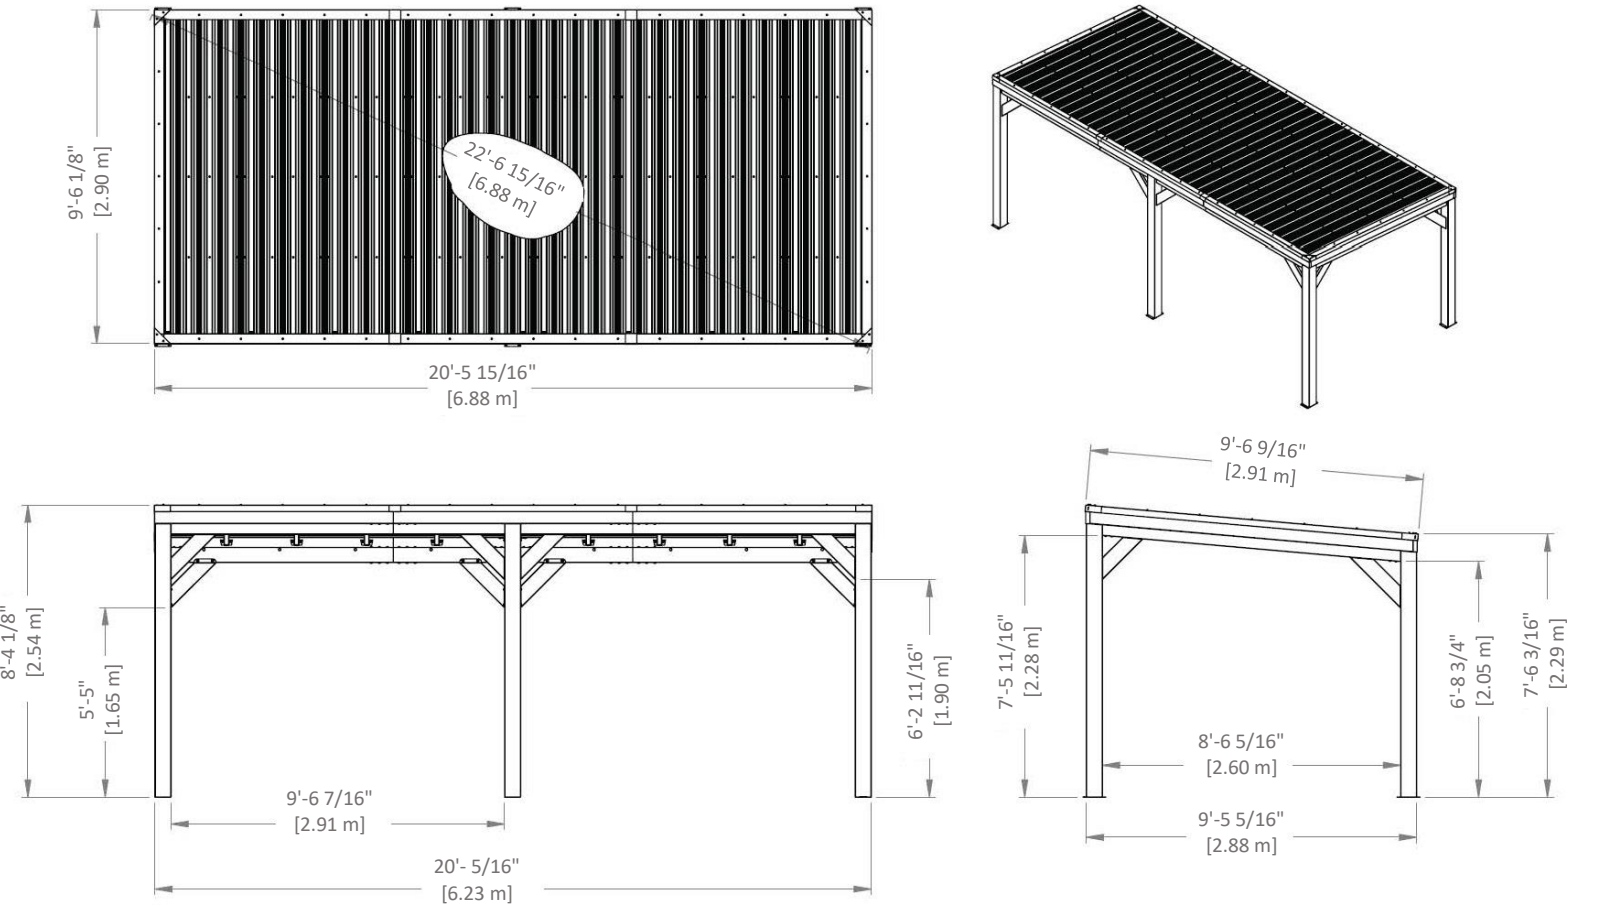


MANUAL DEL PROPIETARIO: DISEÑO DE ANCLAJE

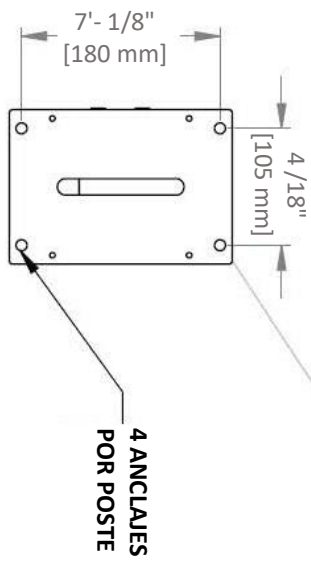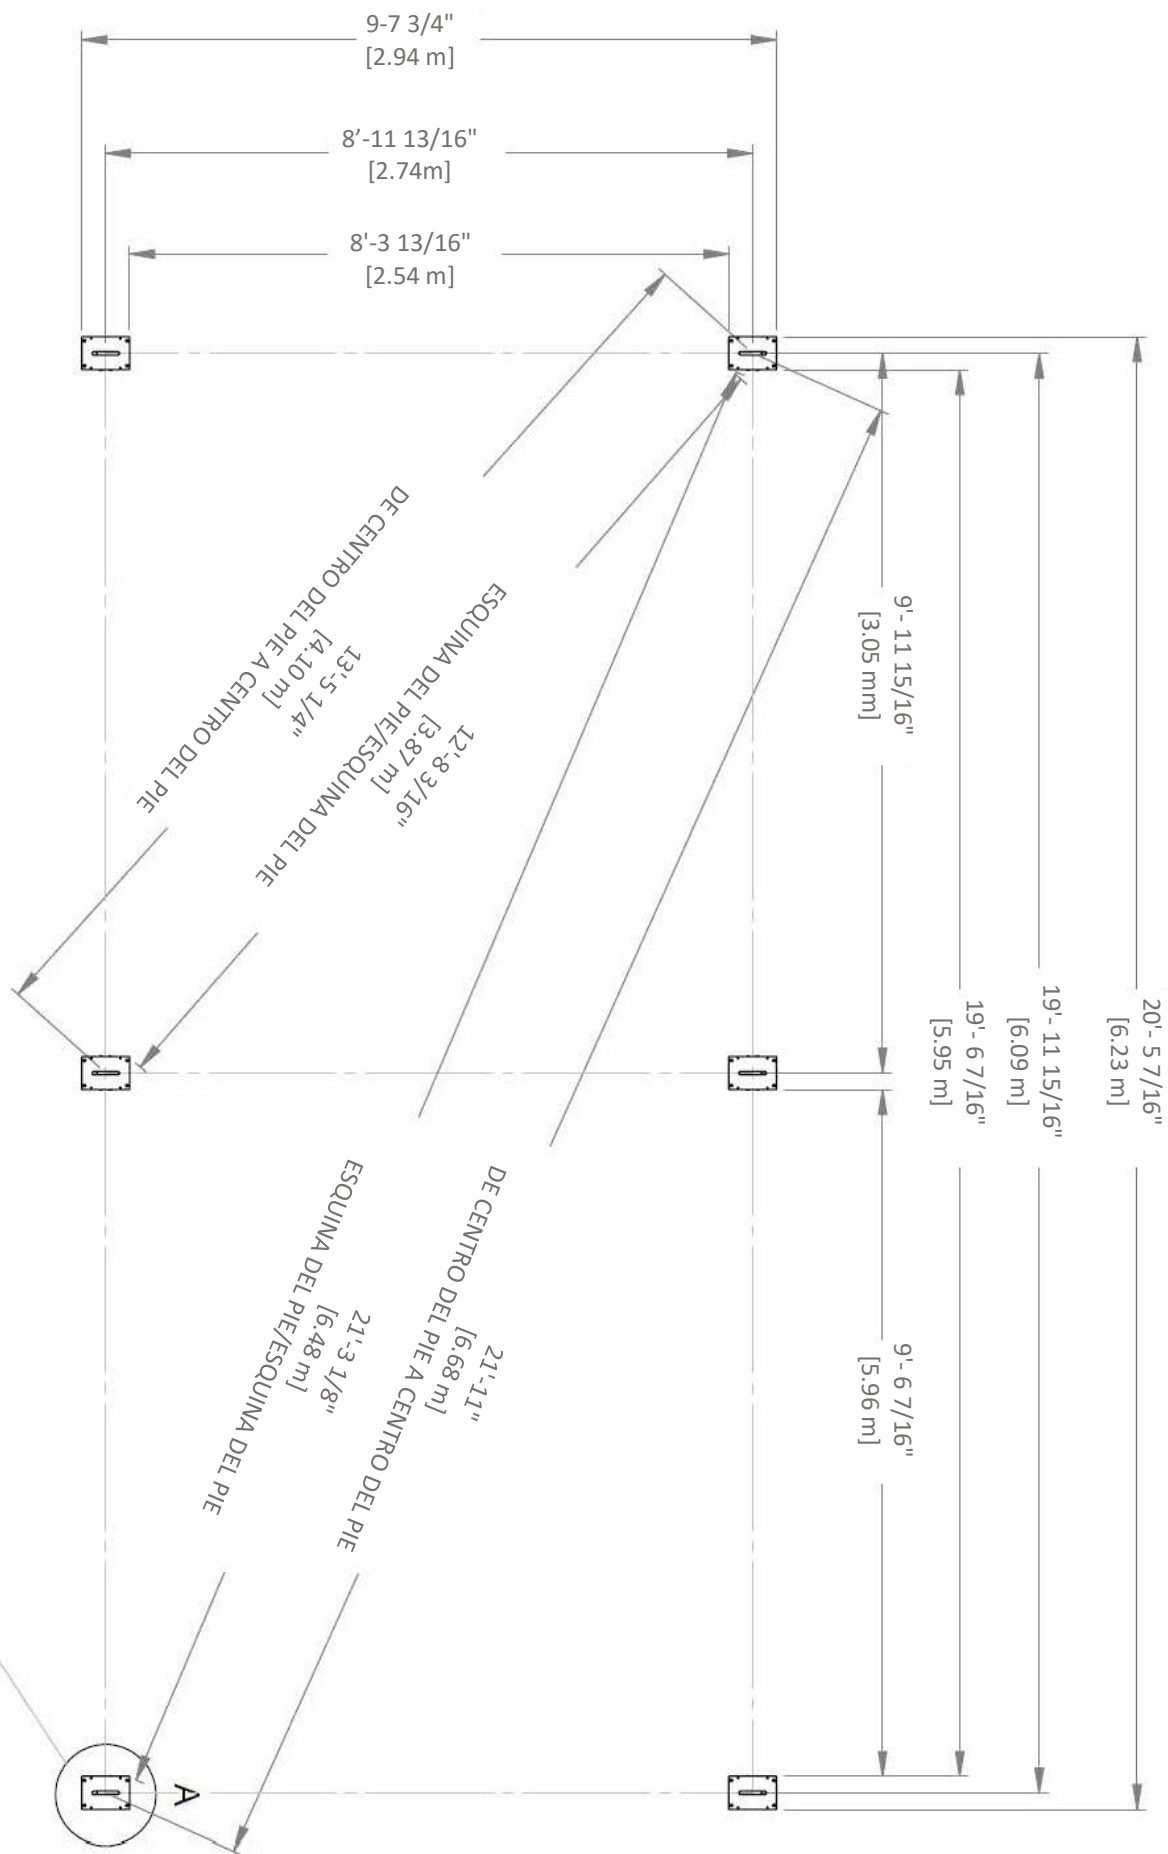

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)

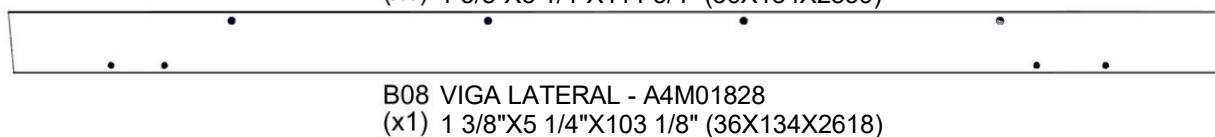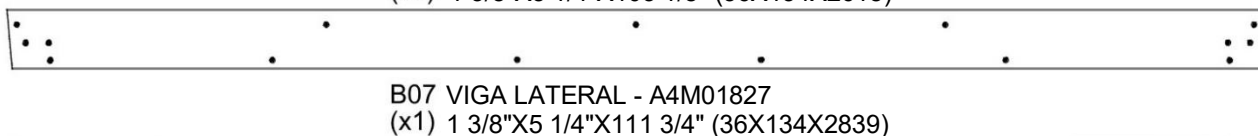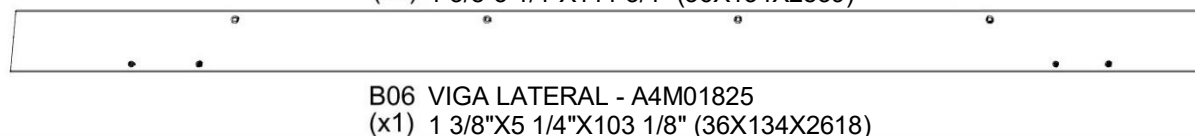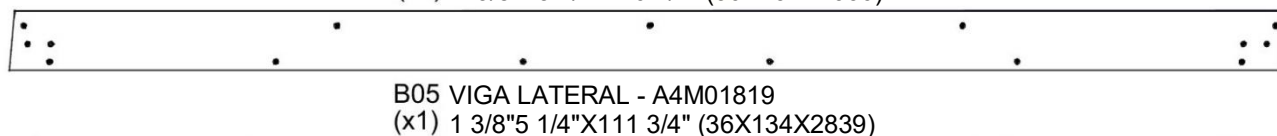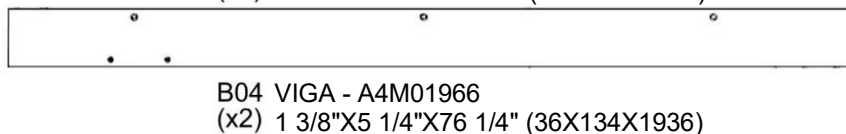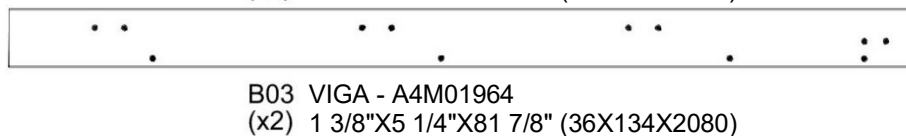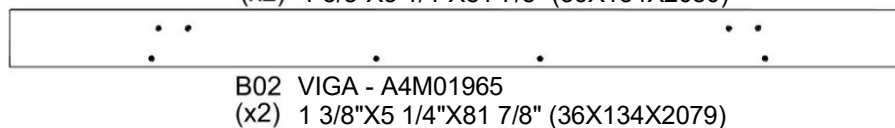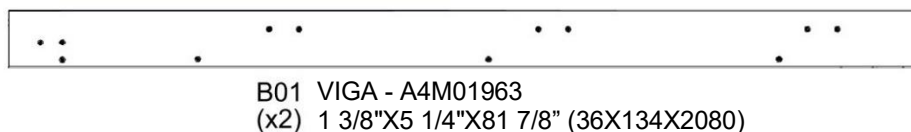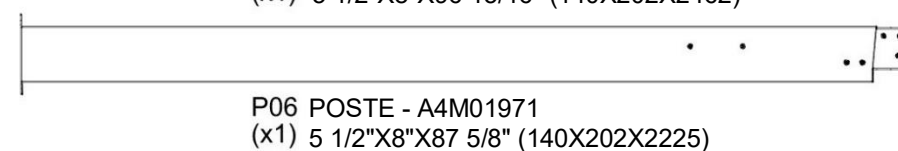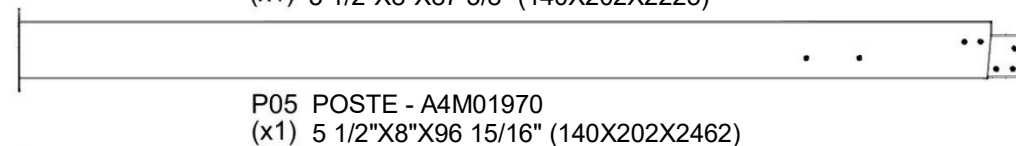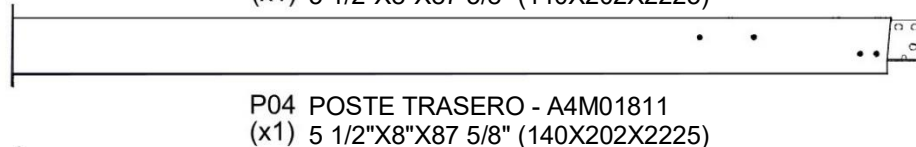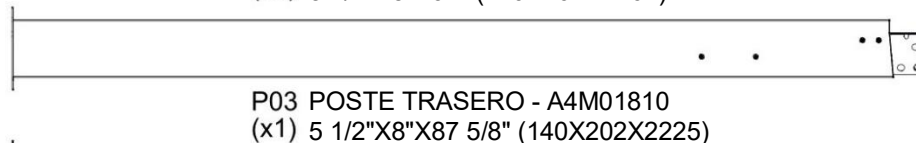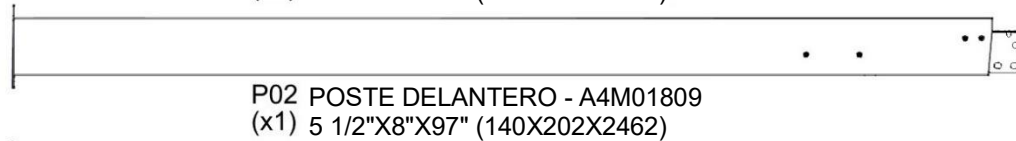

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)



B09 VIGA - A4M01969
(x2) 1 3/8"X5 1/4"X38 1/8" (36X134X969)




B10 VIGA - A4M01968
(x2) 1 3/8"X5 1/4"X38 1/8" (36X134X969)



B11 VIGA - A4M01967
(x2) 1 3/8"X5 1/4"X76 1/4" (36X134X1936)



B12 VIGA DEL CENTRO - A4M01972
(x1) 1 3/8"X5 1/4"X111 3/4" (36X134X2837)



B13 VIGA DEL CENTRO - A4M01973
(x1) 1 3/8"X5 1/4"X111 3/4" (36X134X2837)



C01 CABIO - A4M01833
(x8) 1 5/8"X2 3/8"X111 1/2" (40X60X2831)



D01 MÉNSULA - A4M01817
(x4) 2 3/4"X5 13/16"X22 1/4" (70X147X565)



D02 MÉNSULA - A4M01818
(x4) 2 3/4"X5 13/16"X22 1/4" (70X147X565)



D03 MÉNSULA - A4M01826
(x1) 2 3/4"X5 11/16"X20 1/16" (70X145X509)



D04 MÉNSULA - A4M01830
(x1) 2 3/4"X5 11/16"X20 1/16" (70X145X509)



D05 MÉNSULA - A4M01831
(x1) 2 3/4"X5 7/8"X24 13/16" (70X149X631)




D06 MÉNSULA - A4M01832
(x1) 2 3/4"X5 7/8"X24 13/16" (70X149X631)



E01 CORREA - A4M01975
(x10) 3/4"X1 5/8"X71 1/4" (20X40X1810)



E02 CORREA - A4M01976
(x10) 3/4"X1 5/8"X47 1/8" (20X40X1198)



J1 SOPORTE DE EMPALME - A4M01980
(x8) 1 5/16"X5 3/16"X19 11/16" (33.2X131X500)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)



A4M01814 SOPORTE DE VIGA
(x8)




A4M01820 SOPORTE DE VIGA
EN ÁNGULO
(x2)



A4M01824 SOPORTE DE VIGA
EN ÁNGULO
(x2)



A4M01844 SOPORTE DE
CORREA
(x20)




A4M01834 SOPORTE DE CABIOS
(x16)




A4M01352 CUBIERTA DE
ORIFICIO
(x40)




A4M01960 EMPALME DE
CORTORNO
(x4)



A4M01962 PROTECTOR DE
ESQUINAS
(x2)



A4M01961 PROTECTOR DE
ESQUINAS
(x2)

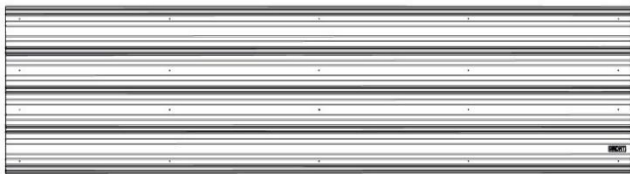

A4M01841 PLANCHAS DE ACERO 29GA
(x8)




A4M01974 HOJAS DE ACERO 29 GA
(x1)




A4M01958 CONTORNO PERFILADO
(x2)



A4M01977 CONTORNO PERFILADO
(x6)




A6P00530 ENCHUFE CUADRADO DE 2 VÍAS
(x10)

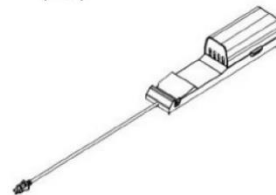


9205413 GABINETE ELÉCTRICO
(x1)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


PIEZAS METÁLICAS (NO A ESCALA)



H101101 TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA
(x312) 1/4-20X3/4

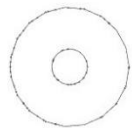

H101054 ARANDELA
(x312) SELLADORA



H101132 TORNILLO DE CABEZA TORX
(x40) 1/4-20




H100567 PERNO WH NG
(x16) 1/4X2 1/4



H100120 ANCLAJE DE HORMIGÓN
(x24) 1/4X2




H101117 TORNILLO PARA MADERA
(x170) 10X3/4 NG




H100147 BROCA TORX
(x1) T-30



H100114 LLAVE TORX
(x1) T-30

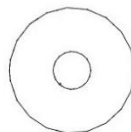

H101053 ARANDELA DE ACERO
(x312) 6X20

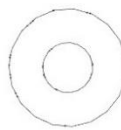


H100630 ARANDELA PLANA BLANCA
(x40) 8X19




H101103 TORNILLO DE CABEZA TORX
(x40) 1/4-20



H100653 CONTRATUERCA NG
(x16) 1/4



H101116 TORNILLO AUTOPERFORANTE
(x50) 1/4X1 NG



H101114 ADAPTADOR PARA TALADRO
(x1) DE ÁNGULO RECTO



H101100 DESTORNILLADOR DE PUNTA
(x1) MAGNÉTICA



H101106 ADAPTADOR DE LLAVE DE CUBO
(x1)


ANTES DEL MONTAJE. PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las partes y las piezas metálicas.

PARTES DE METAL:

- Organice las piezas de metal por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada parte (ej. P01).
- Si hay varias partes con el mismo número impreso, agrupe esas piezas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las partes.
- Deje suficiente espacio: las partes pueden ocupar gran cantidad de él.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE PIEZA.

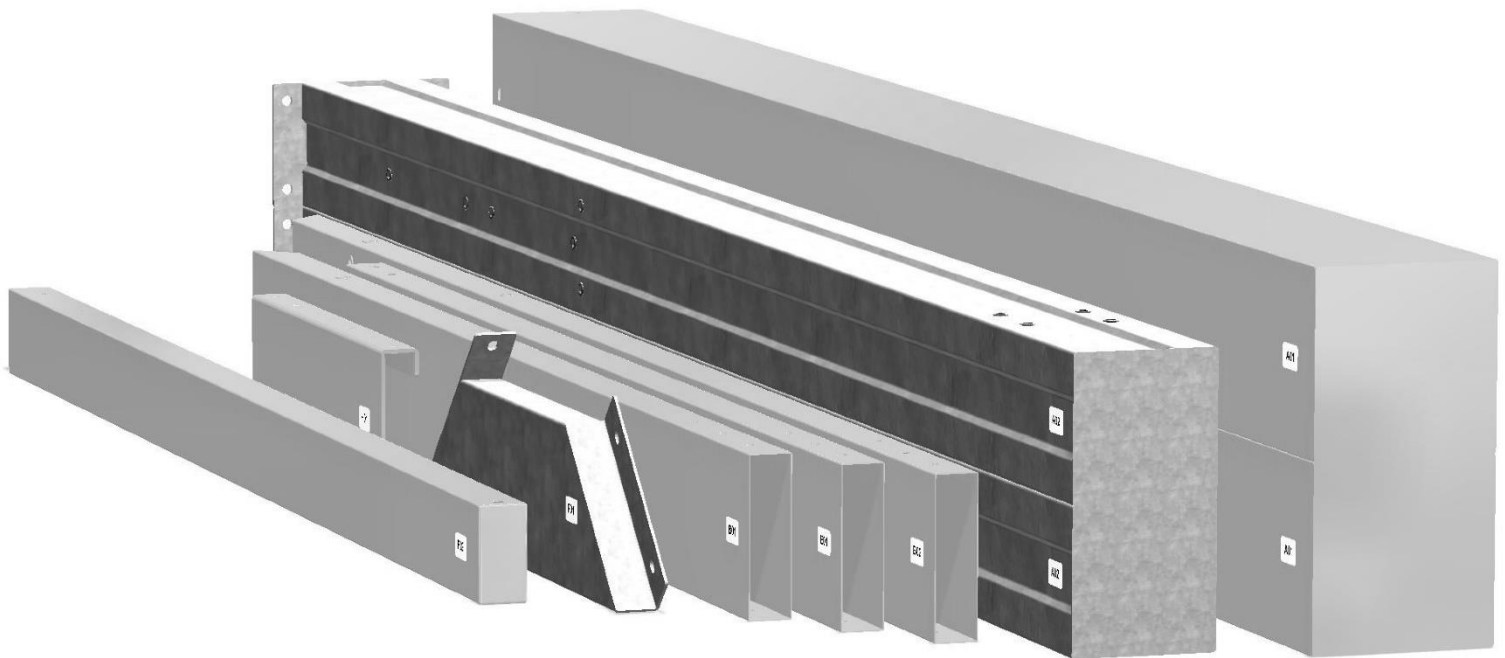

PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa aparte.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



H100194 | PERNO WH
(x2) ↑ 5/16 x 2-1/2

ANTES DEL MONTAJE. PASO 2: HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico
o eléctrico



Accesorios de
perforación: Cabezal
Phillips



Brocas de 1/8", 3/16",
3/8" y 7/16"



Destornillador Phillips




Llaves de extremos abiertos - 7/16"




Trinquete con adaptadores de 3/8", llave
de tubo STD de 1/2" y 7/16" y llave de
tubo de cuello largo de 1/2" y 7/16"




Martillo de orejas

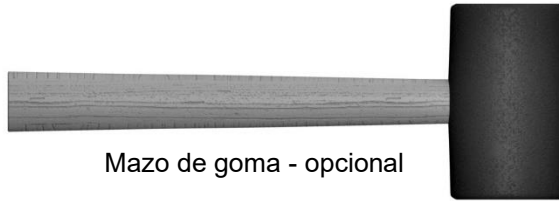

Mazo de goma - opcional

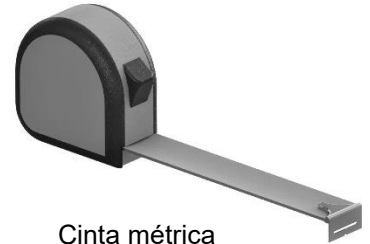

Cinta métrica

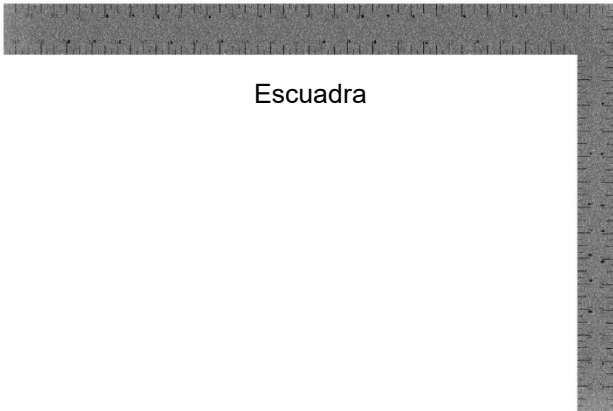

Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE. PASO 3: ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.


1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (Nota: los números del paso pueden diferir entre los dos métodos)



Escanee para obtener instrucciones sencillas en 3D

Descargue la aplicación BILT antes de comenzar.



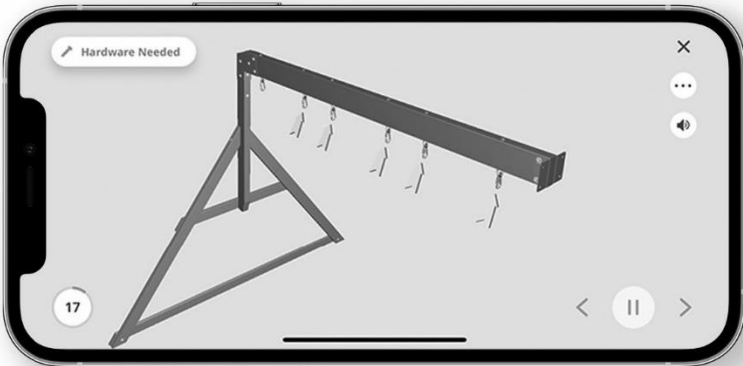

PASO 1 - MONTAJE DE LA VIGA

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
4	H101103	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20




B08 VIGA LATERAL - A4M01828
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x103 1/8" (36x134x2618)



B07 VIGA LATERAL - A4M01827
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x111 3/4" (36x134x2839)

PARA FACILITAR EL MONTAJE, RECOMENDAMOS USAR CABALLETES PARA LOS PASOS 1 AL 29.

ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LA VIGA LATERAL B08 CON ZERTS EN LA VIGA LATERAL B07

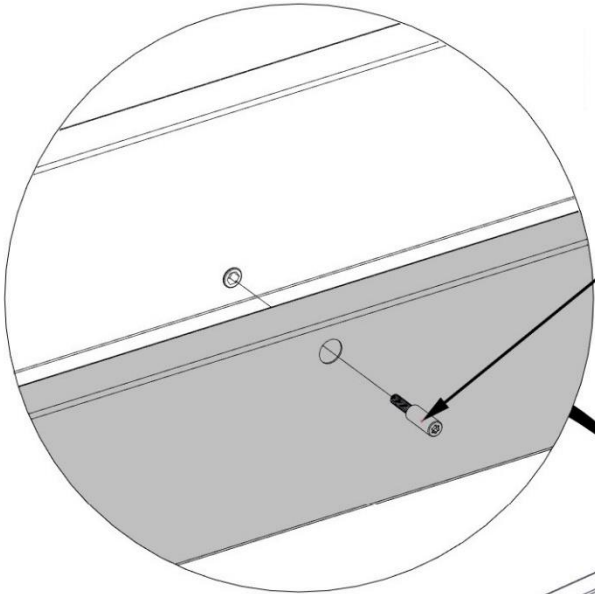


1103 (x4)
TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20

B07 (x1)
VIGA LATERAL

B08 (x1)
VIGA LATERAL


LAS DIMENSIONES SON LAS MISMAS EN AMBOS EXTREMOS Y SON IMPORTANTES PARA EL MONTAJE DE LA VIGA

VISTA DELANTERA

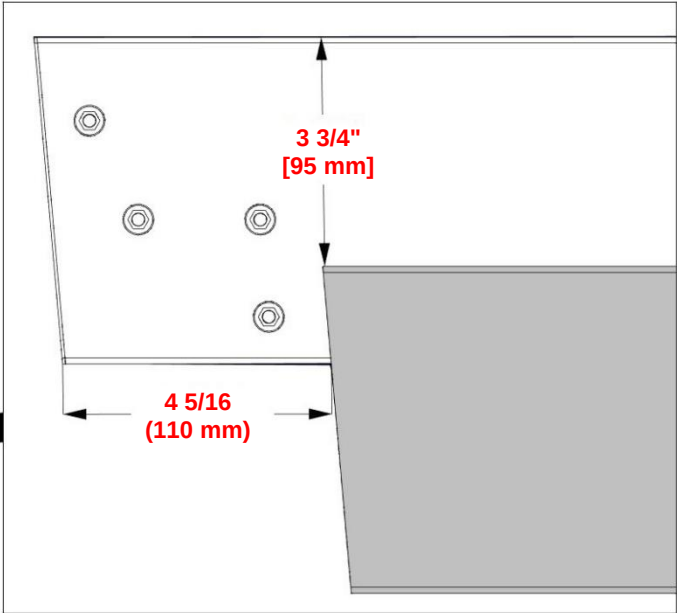


PASO 2 - MONTAJE DE LA VIGA

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
5	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
5	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
5	H101054	ARANDELA SELLADORA



A4M01844 SOPORTE DE CORREA
(x5)

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

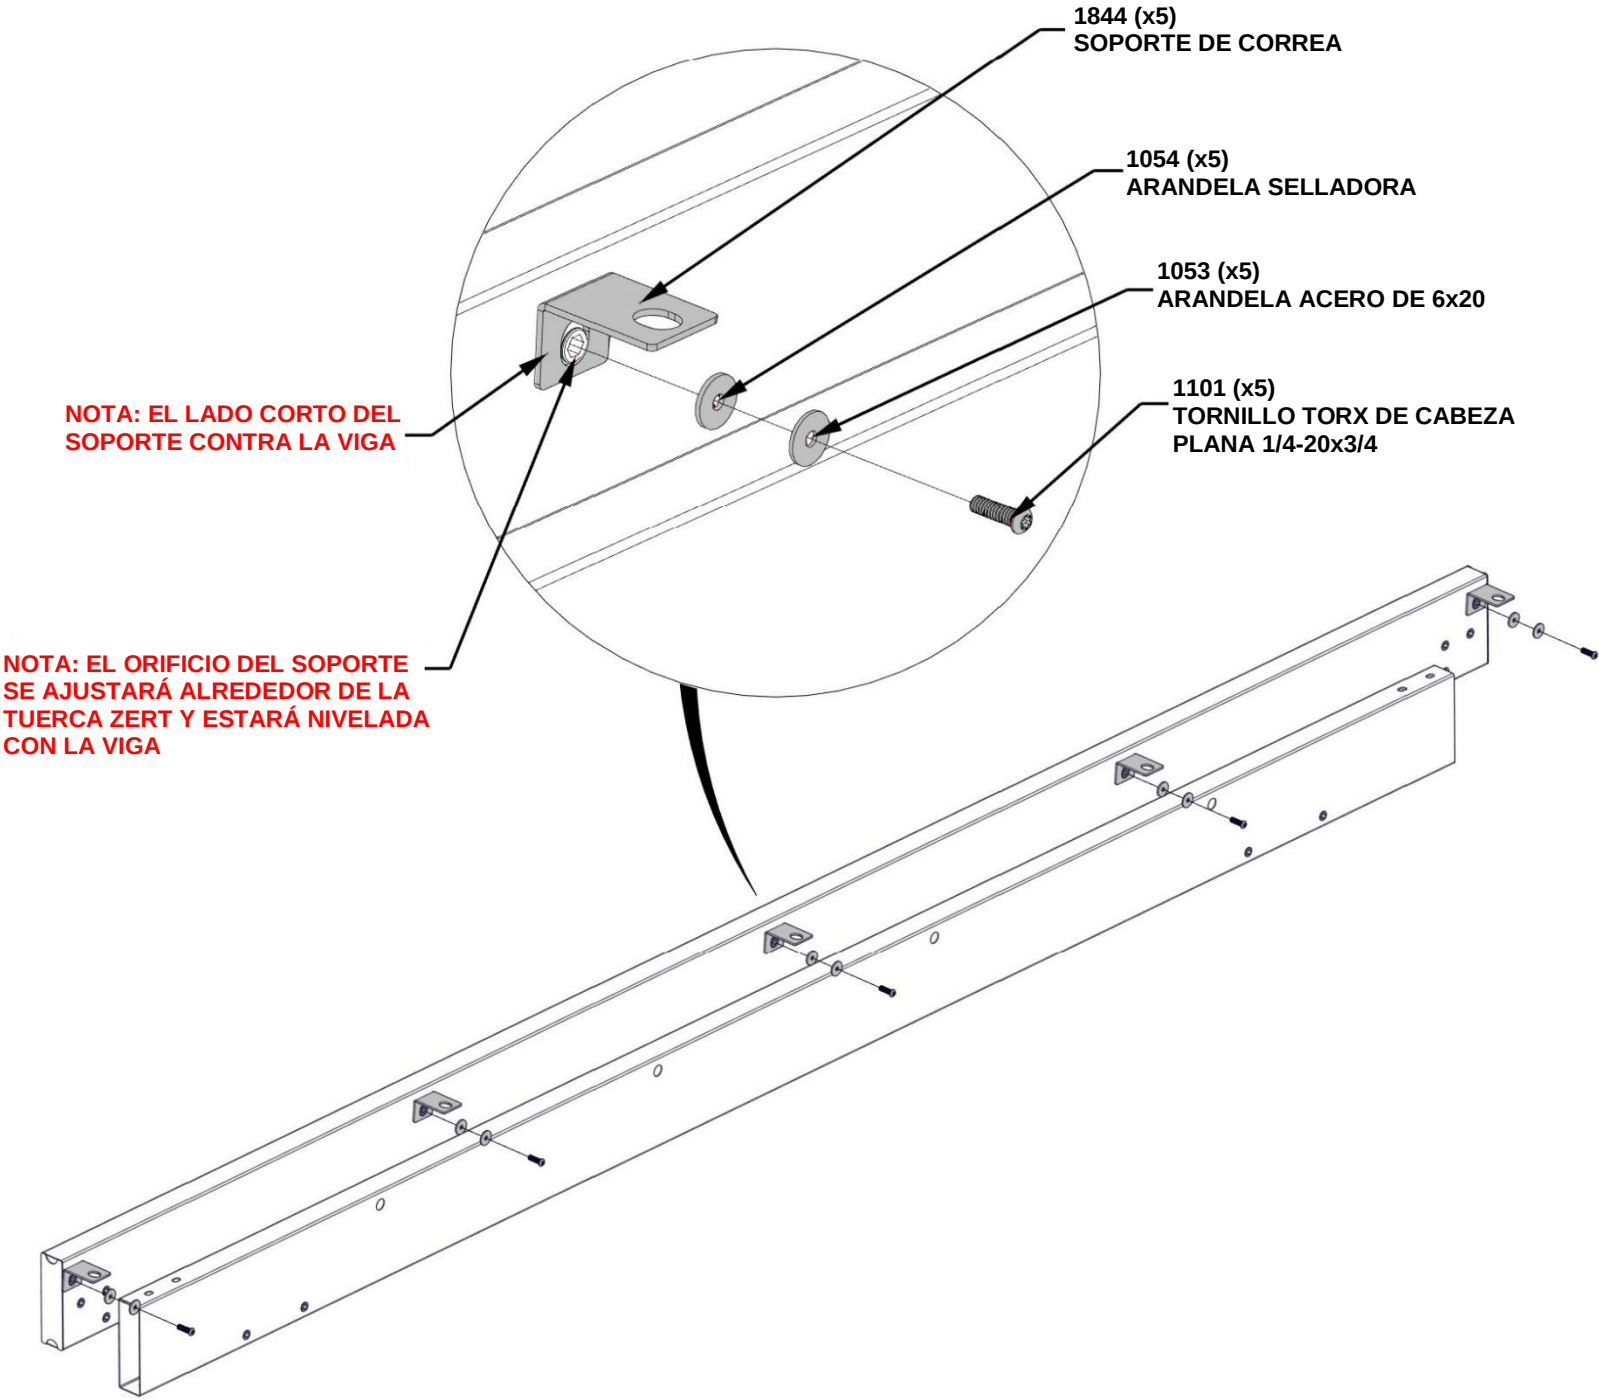

PASO 3 - MONTAJE DEL POSTE

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
2	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
2	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
2	H101054	ARANDELA SELLADORA



P02 POSTE DELANTERO - A4M01809
(x1) 5 1/2"x8"x97" (140x202x2462)



A4M01824 SOPORTE DE VIGA EN
(x1) ÁNGULO

NOTA: ORIENTACIÓN DEL ZERT
A LOS LADOS DEL POSTE

NOTA: TENGA EN CUENTA LA
ORIENTACIÓN DEL SOPORTE DE VIGA
Y EL SOPORTE ANGULAR EN LA PARTE
SUPERIOR DEL POSTE

NOTA: LOS DOS ORIFICIOS INFERIORES
DEL SOPORTE SE AJUSTARÁN
ALREDEDOR DE LAS TUERCAS ZERTS Y
QUEDARÁN NIVELADAS CON EL POSTE

1054 (x2)
ARANDELA SELLADORA

1053 (x2)
ARANDELA ACERO DE 6x20

1101 (x2)
TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA
1/4-20x3/4"

1824 (x1)
SOPORTE DE VIGA
EN ÁNGULO

P02 (x 1)
POSTE DELANTERO

PASO 4 - MONTAJE DEL POSTE


Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
2	H101054	ARANDELA SELLADORA
2	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
2	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"



P04 POSTE TRASERO - A4M01811
(x1) 5 1/2"x8"x87 5/8" (140x202x2225)



A4M01824 SOPORTE DE VIGA EN
(x1) ÁNGULO

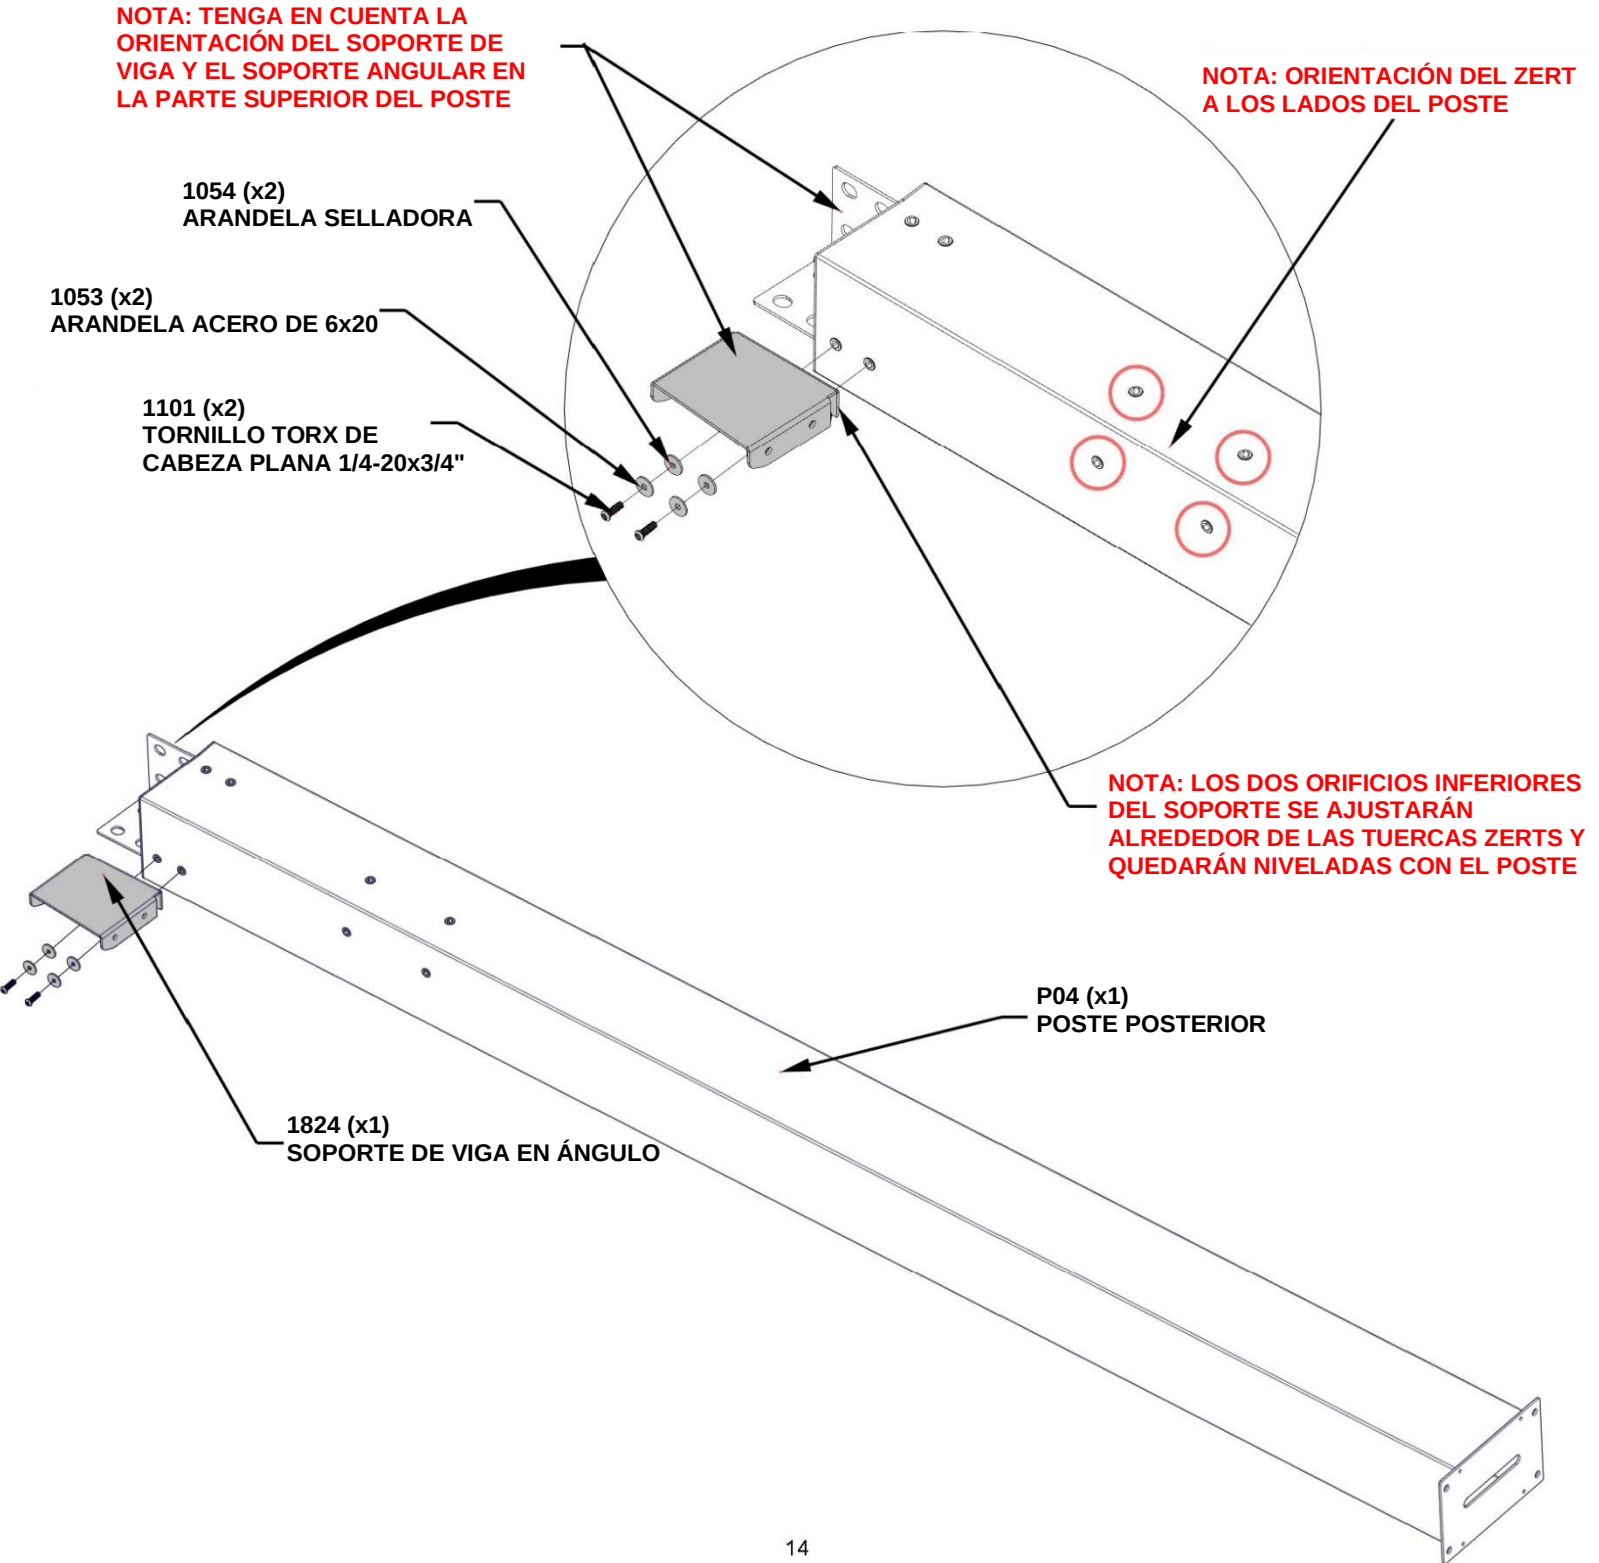


NOTA: TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN DEL SOPORTE DE VIGA Y EL SOPORTE ANGULAR EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE

NOTA: ORIENTACIÓN DEL ZERT A LOS LADOS DEL POSTE

NOTA: LOS DOS ORIFICIOS INFERIORES DEL SOPORTE SE AJUSTARÁN ALREDEDOR DE LAS TUERCAS ZERTS Y QUEDARÁN NIVELADAS CON EL POSTE



PASO 5A - MONTAJE DEL POSTE DEL LADO IZQUIERDO



MONTAJE DE LAS VIGAS DESDE LOS PASOS 1-2

DESLICE CADA MONTAJE DEL POSTE EN EL MONTAJE DE VIGA DESDE LOS PASOS 1 A 2


NOTA: ORIENTACIÓN DEL POSTE: LOS ZERTS QUEDARÁN ENFRENTADOS, MIRANDO HACIA ARRIBA EN EL POSTE.

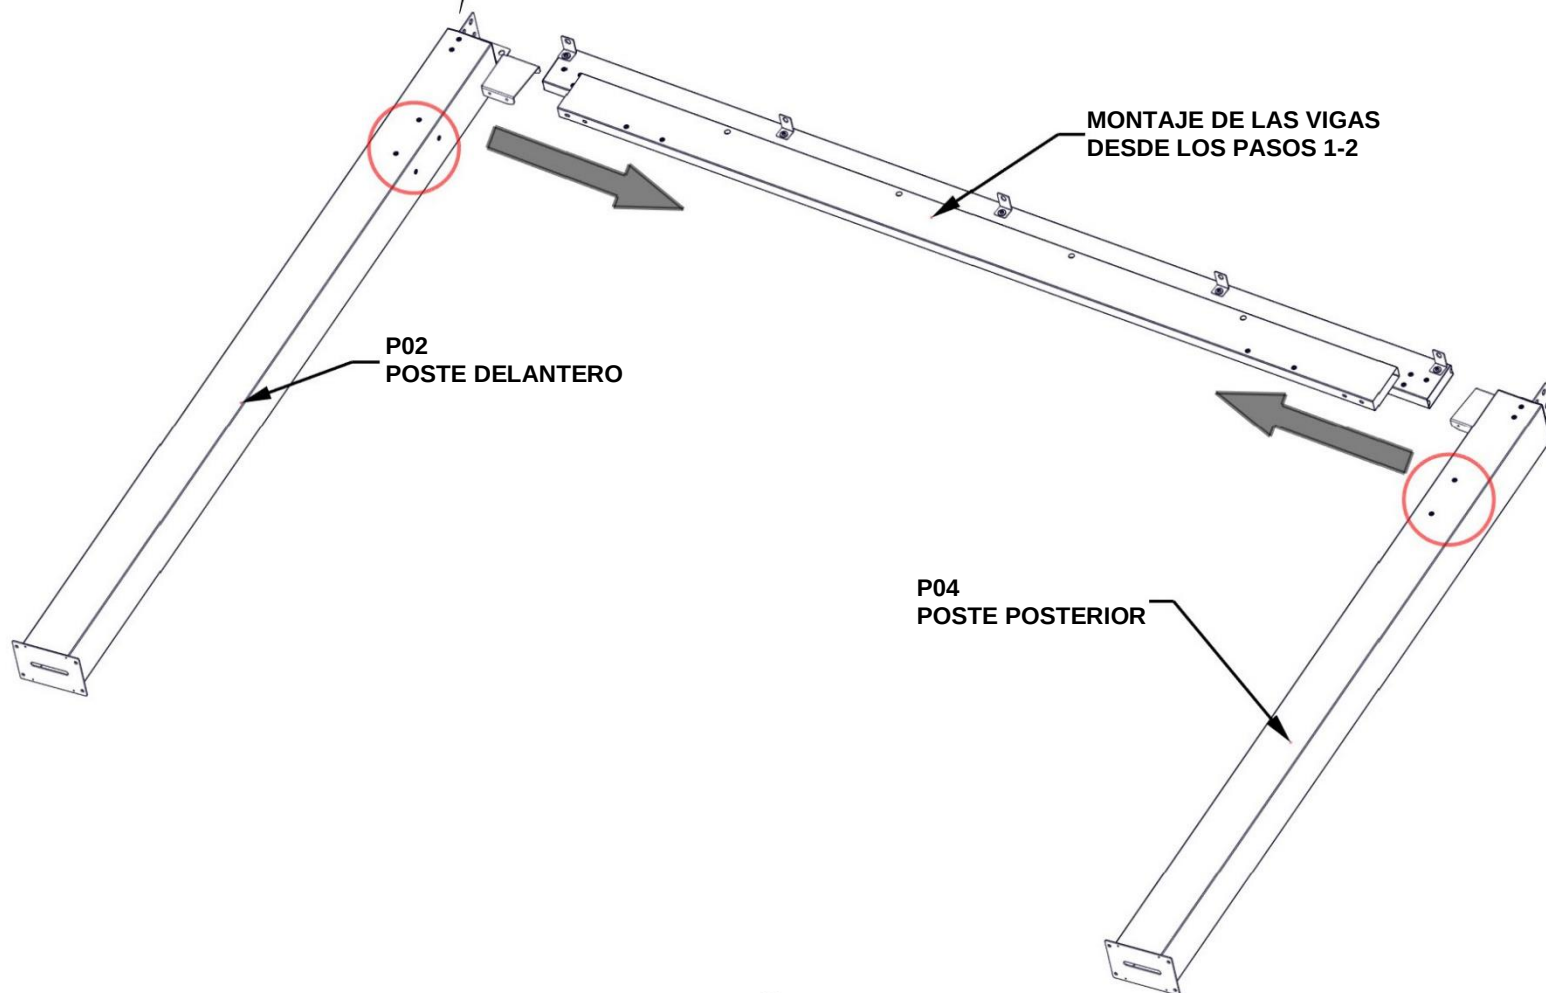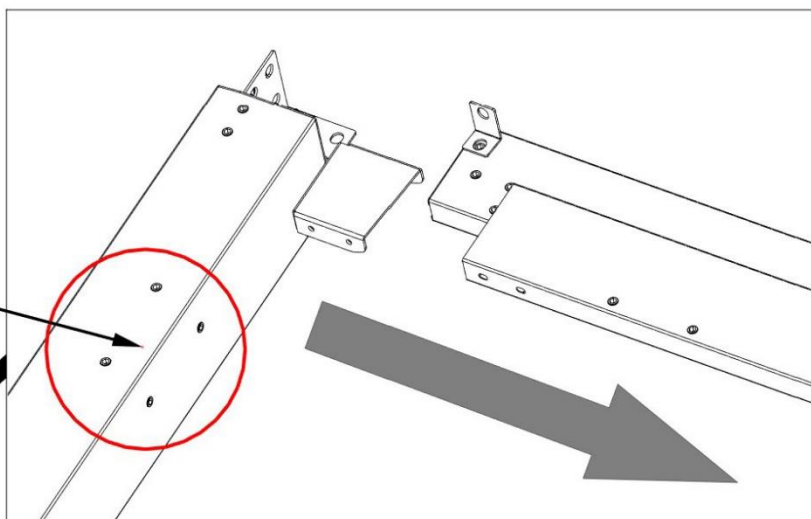

PASO 5B - MONTAJE DEL POSTE DEL LADO IZQUIERDO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101054	ARANDELA SELLADORA
6	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
6	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20


NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

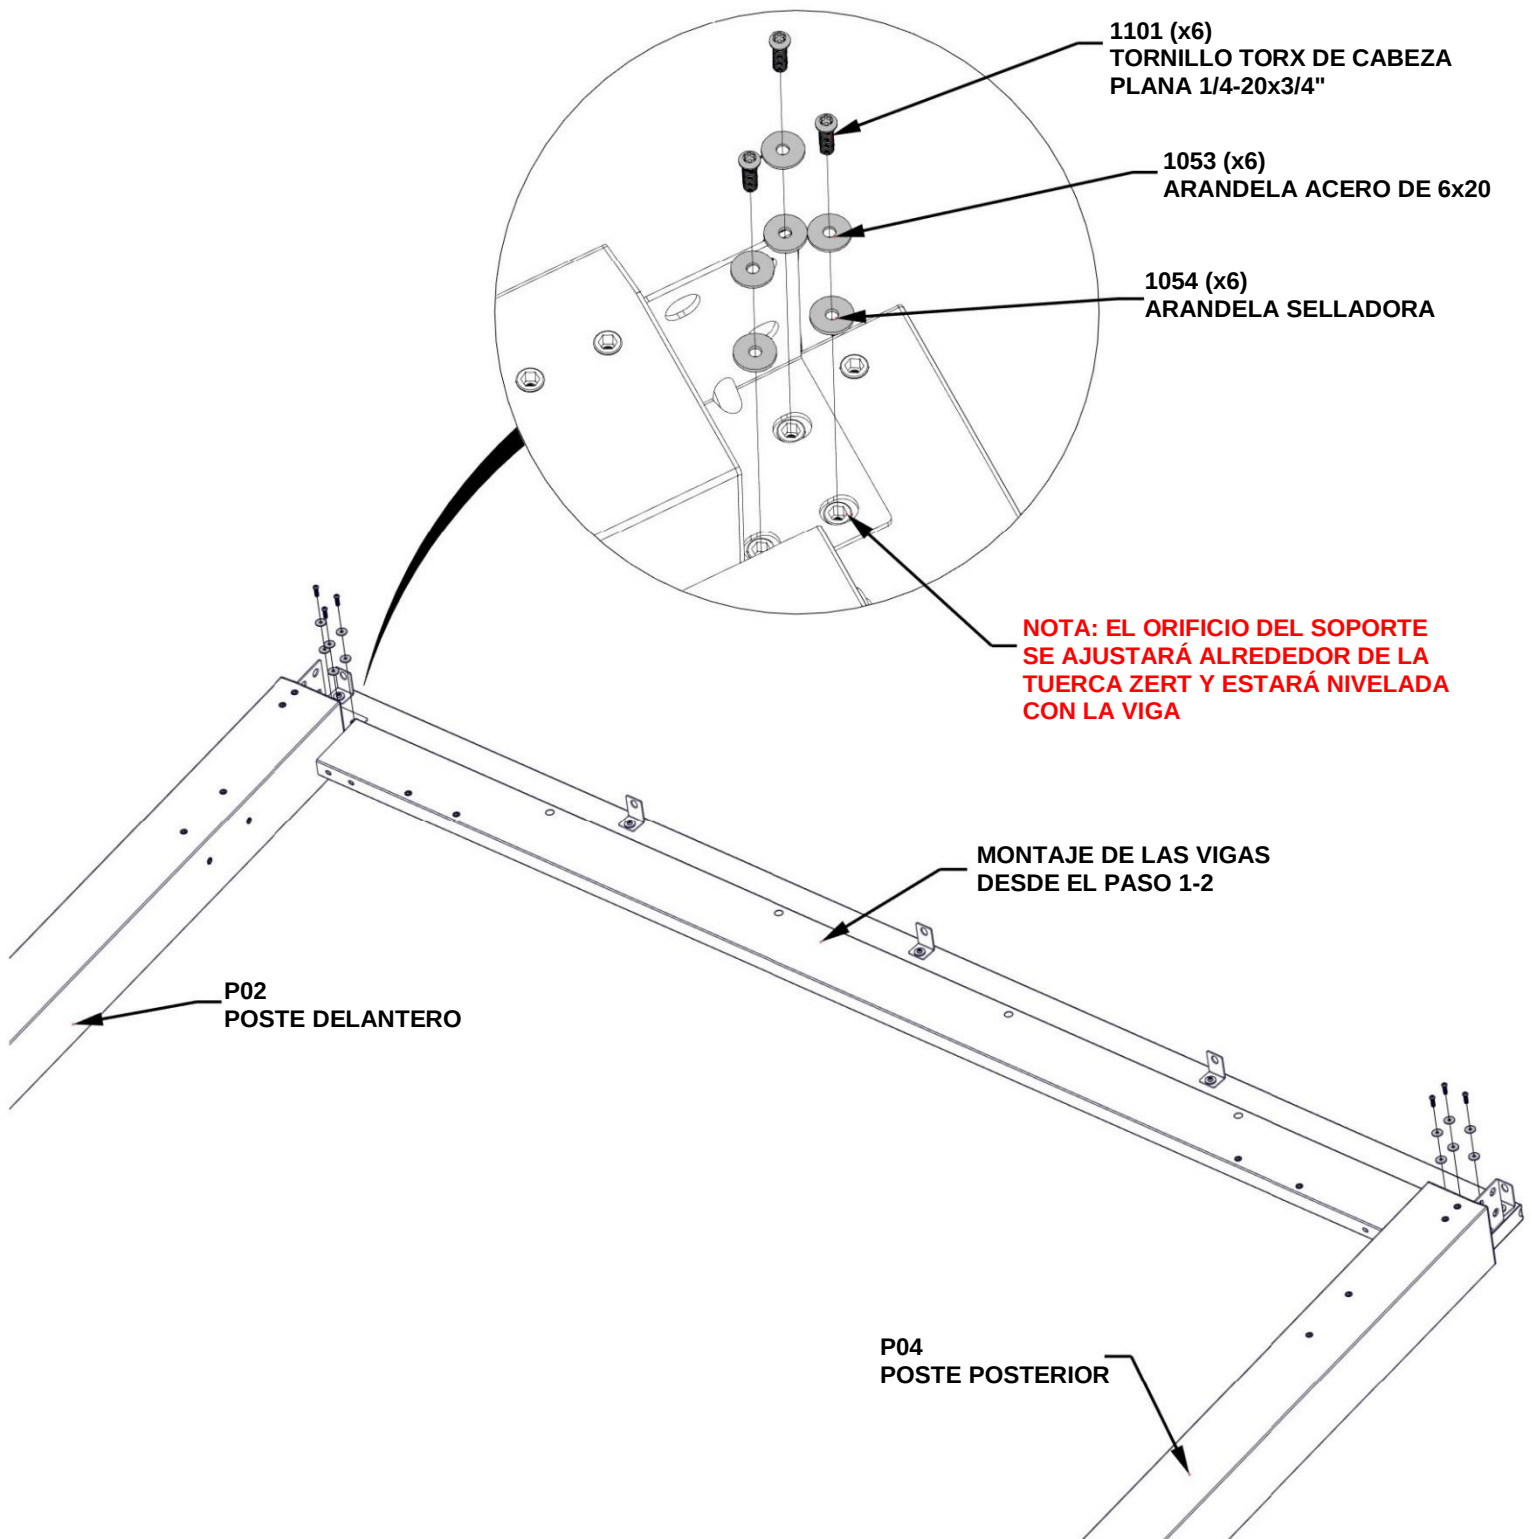

PASO 5C - MONTAJE DEL POSTE DEL LADO IZQUIERDO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
8	H101054	ARANDELA SELLADORA
8	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
8	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

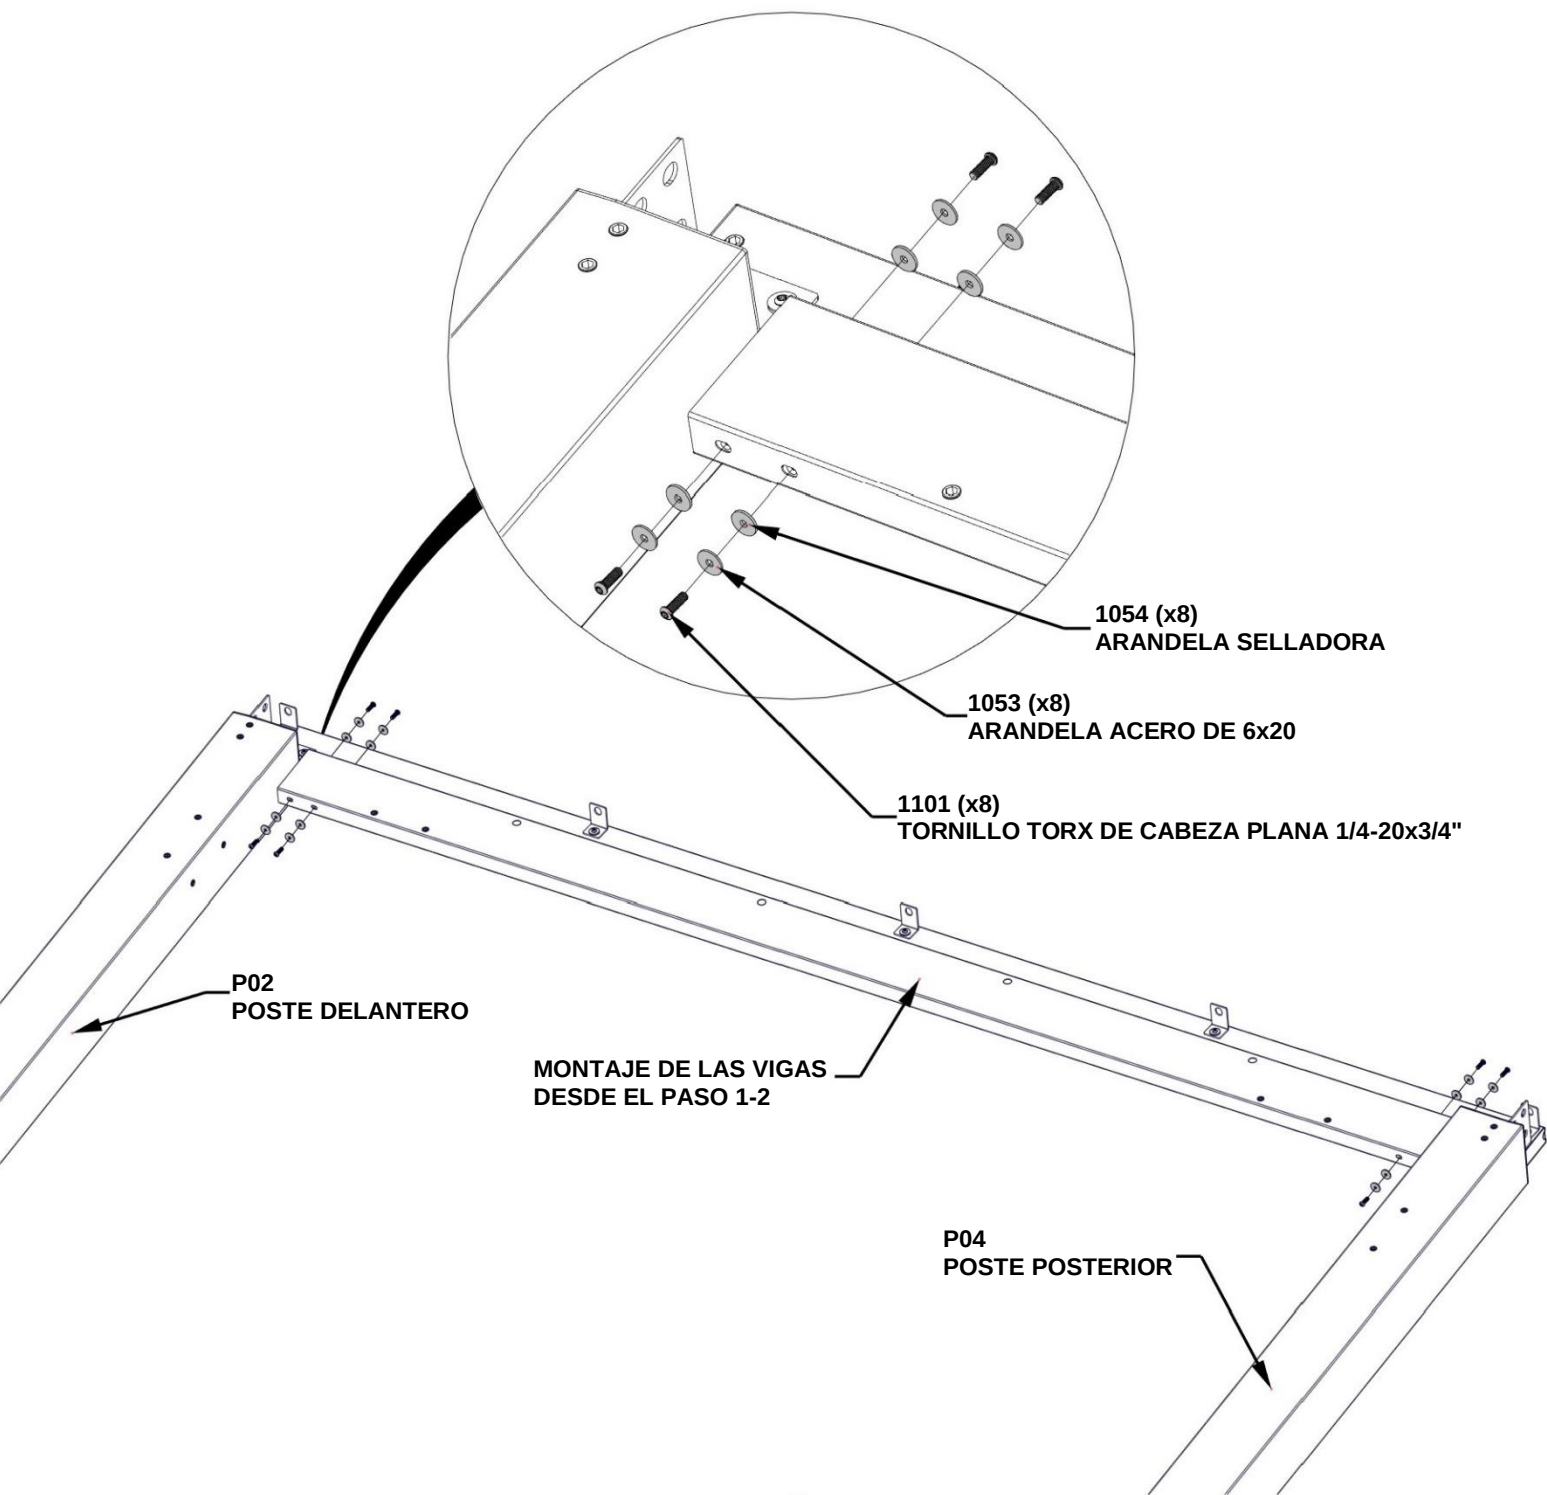

PASO 6 - MONTAJE DEL POSTE DEL LADO IZQUIERDO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
8	H101054	ARANDELA SELLADORA
8	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
8	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20




D04 MÉNSULA - A4M01830
(x1) 2 3/4"x5 11/16"x20 1/16" (70x145x509)



D06 MÉNSULA - A4M01832
(x1) 2 3/4"x5 7/8"x24 13/16" (70x149x631)

FIJE LAS MÉNSULAS A LA VIGA Y AL POSTE. NIVELE LA ESTRUCTURA ANTES DE AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.

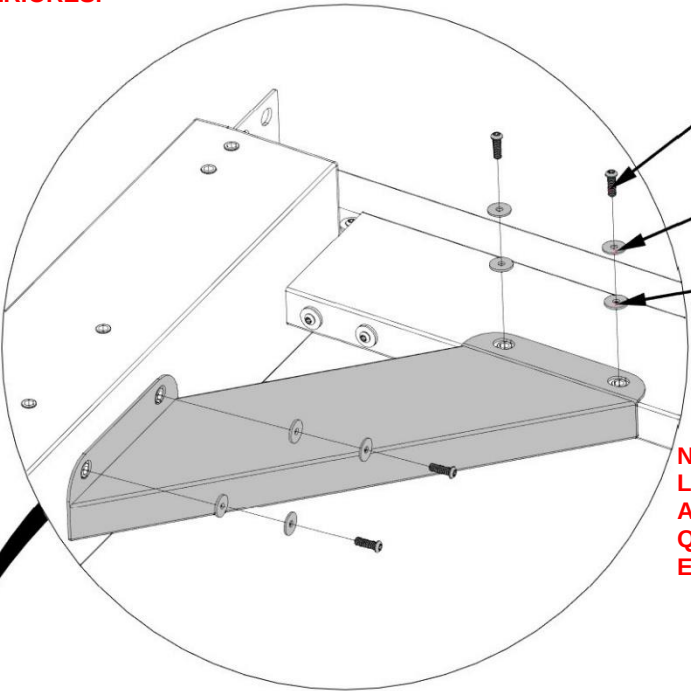


1101 (x8)
TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"

1053 (x8)
ARANDELA ACERO DE 6x20


1054 (x8)
ARANDELA SELLADORA

NOTA: LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LA MÉNSULA SE AJUSTARÁN ALREDEDOR DE LAS TUERCA ZERT Y QUEDARÁN NIVELADOS CON LA VIGA Y EL POSTE

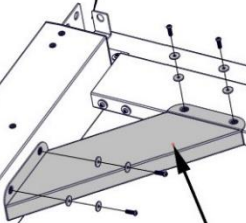

D04 (x1)
MÉNSULA

P02
POSTE DELANTERO

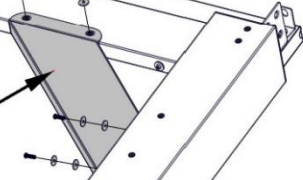


D06 (x1)
MÉNSULA


P04
POSTE POSTERIOR

PASO 7 - MONTAJE DEL POSTE DEL LADO IZQUIERDO


Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

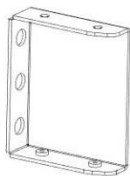

A4M01814 SOPORTE DE VIGA
(x2)

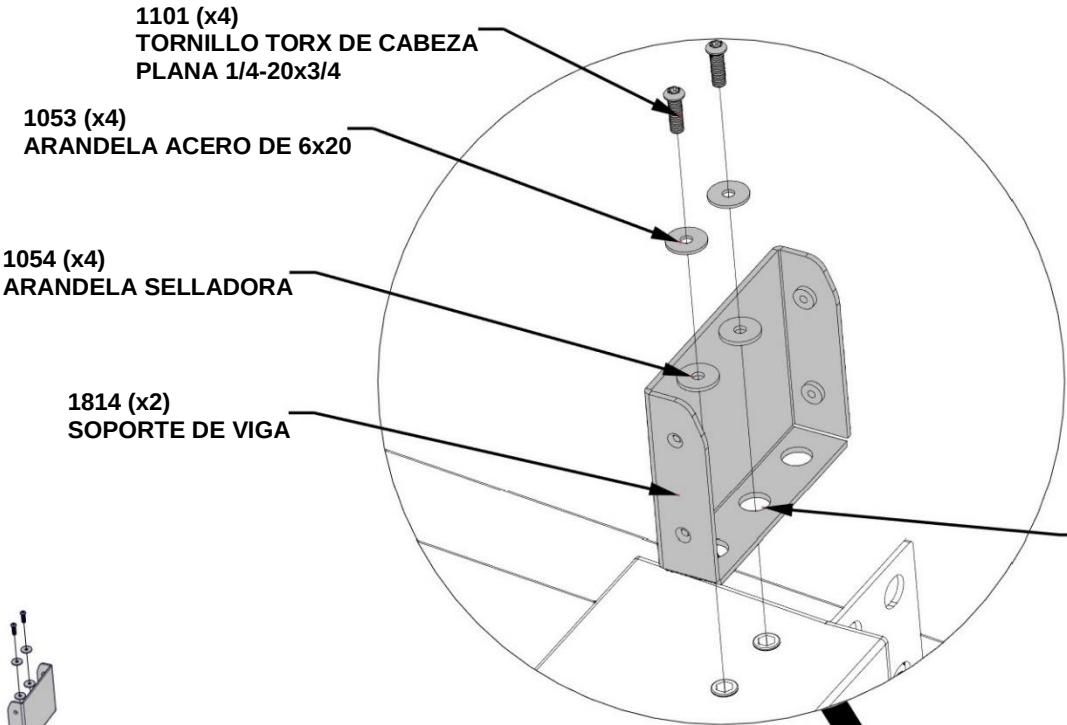


NOTA: LOS DOS ORIFICIOS INFERIORES DEL SOPORTE SE AJUSTARÁN ALREDEDOR DE LAS TUERCAS ZERTS Y QUEDARÁN NIVELADAS CON EL POSTE

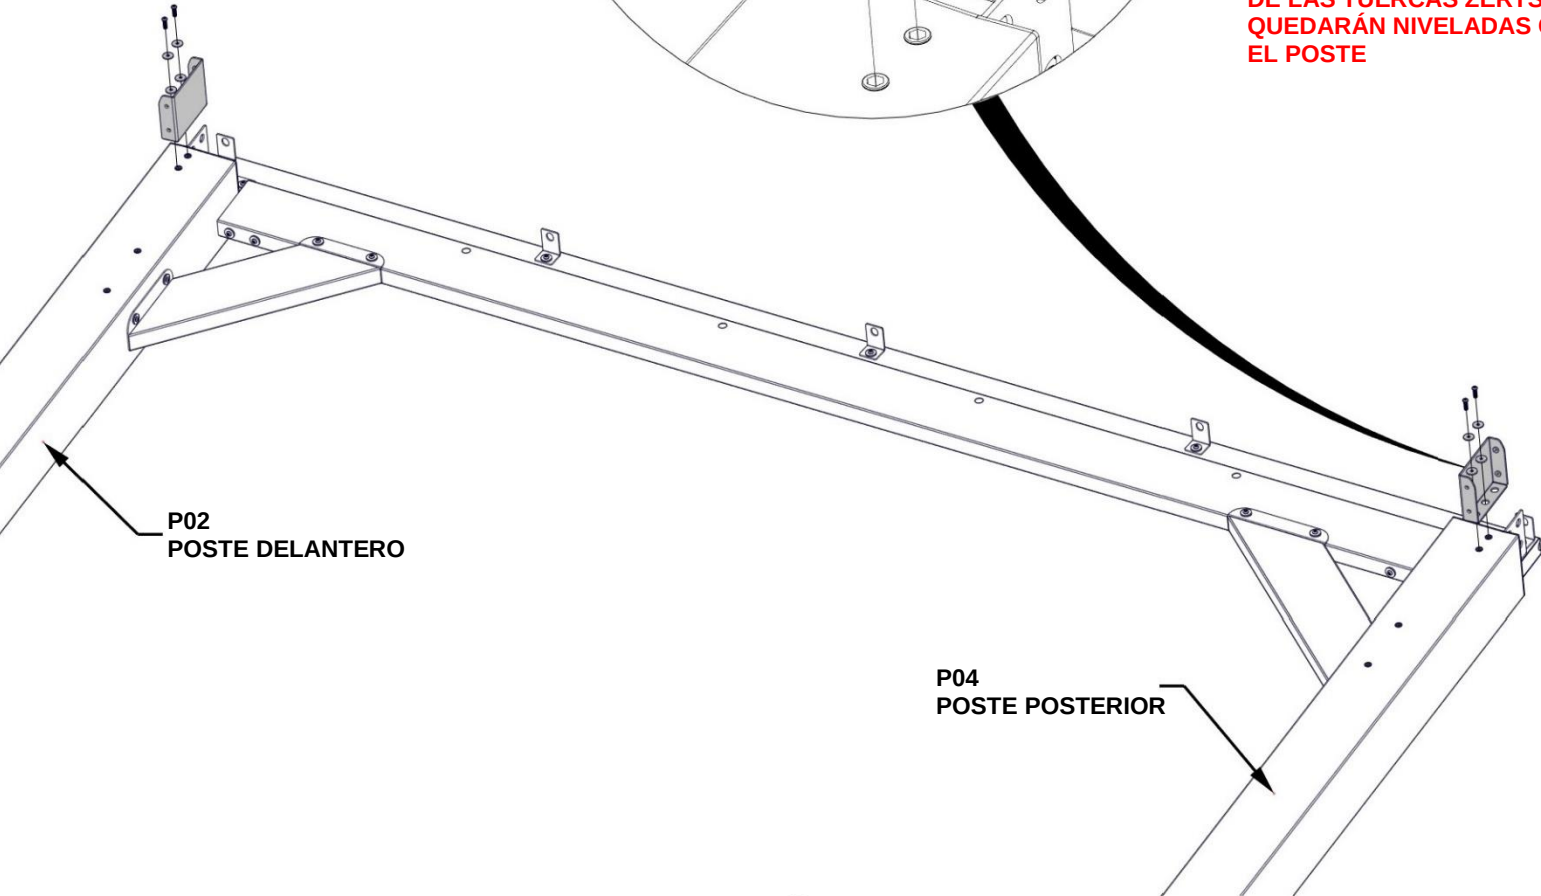


P02
POSTE DELANTERO


P04
POSTE POSTERIOR

PASO 8 - MONTAJE DEL POSTE CENTRAL

	Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
P05 POSTE - A4 M01970 (x1) 5 1/2"x8"x96 15/16" (140x202x2462)	6	H101103	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20
			
P06 POSTE - A4M01971 (x1) 5 1/2"x8"x87 5/8" (140x202x2225)			
			
B12 VIGA DEL CENTRO - A4M01972 (x1) 1 3/8"5 1/4"x111 3/4" (36x134x2837)			

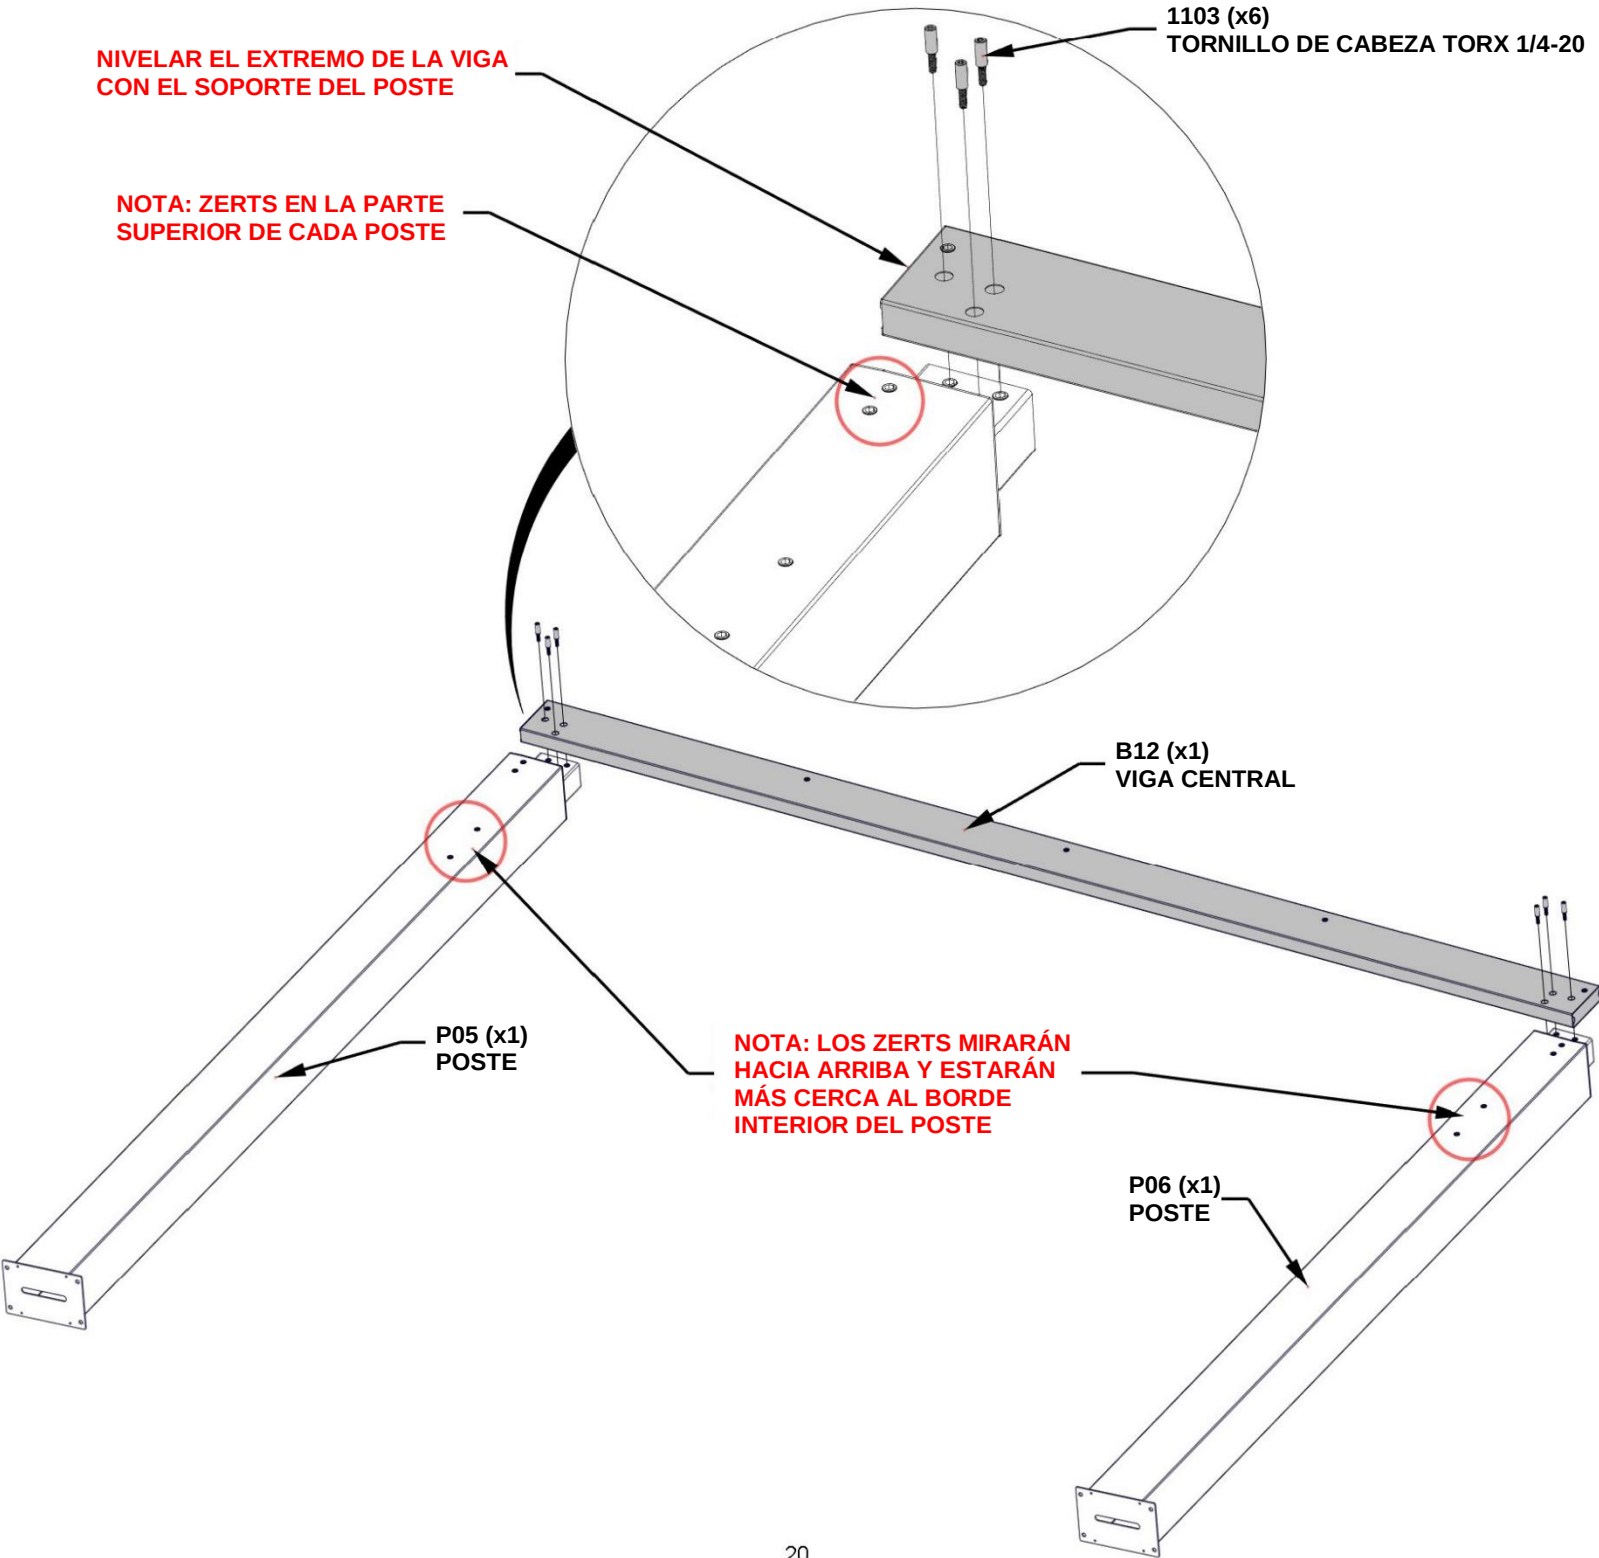


PASO 9 - MONTAJE DEL POSTE CENTRAL

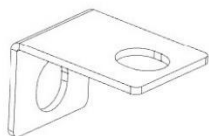

A4M01844 SOPORTE DE CORREA
(x5)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
5	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
5	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
5	H101054	ARANDELA SELLADORA

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

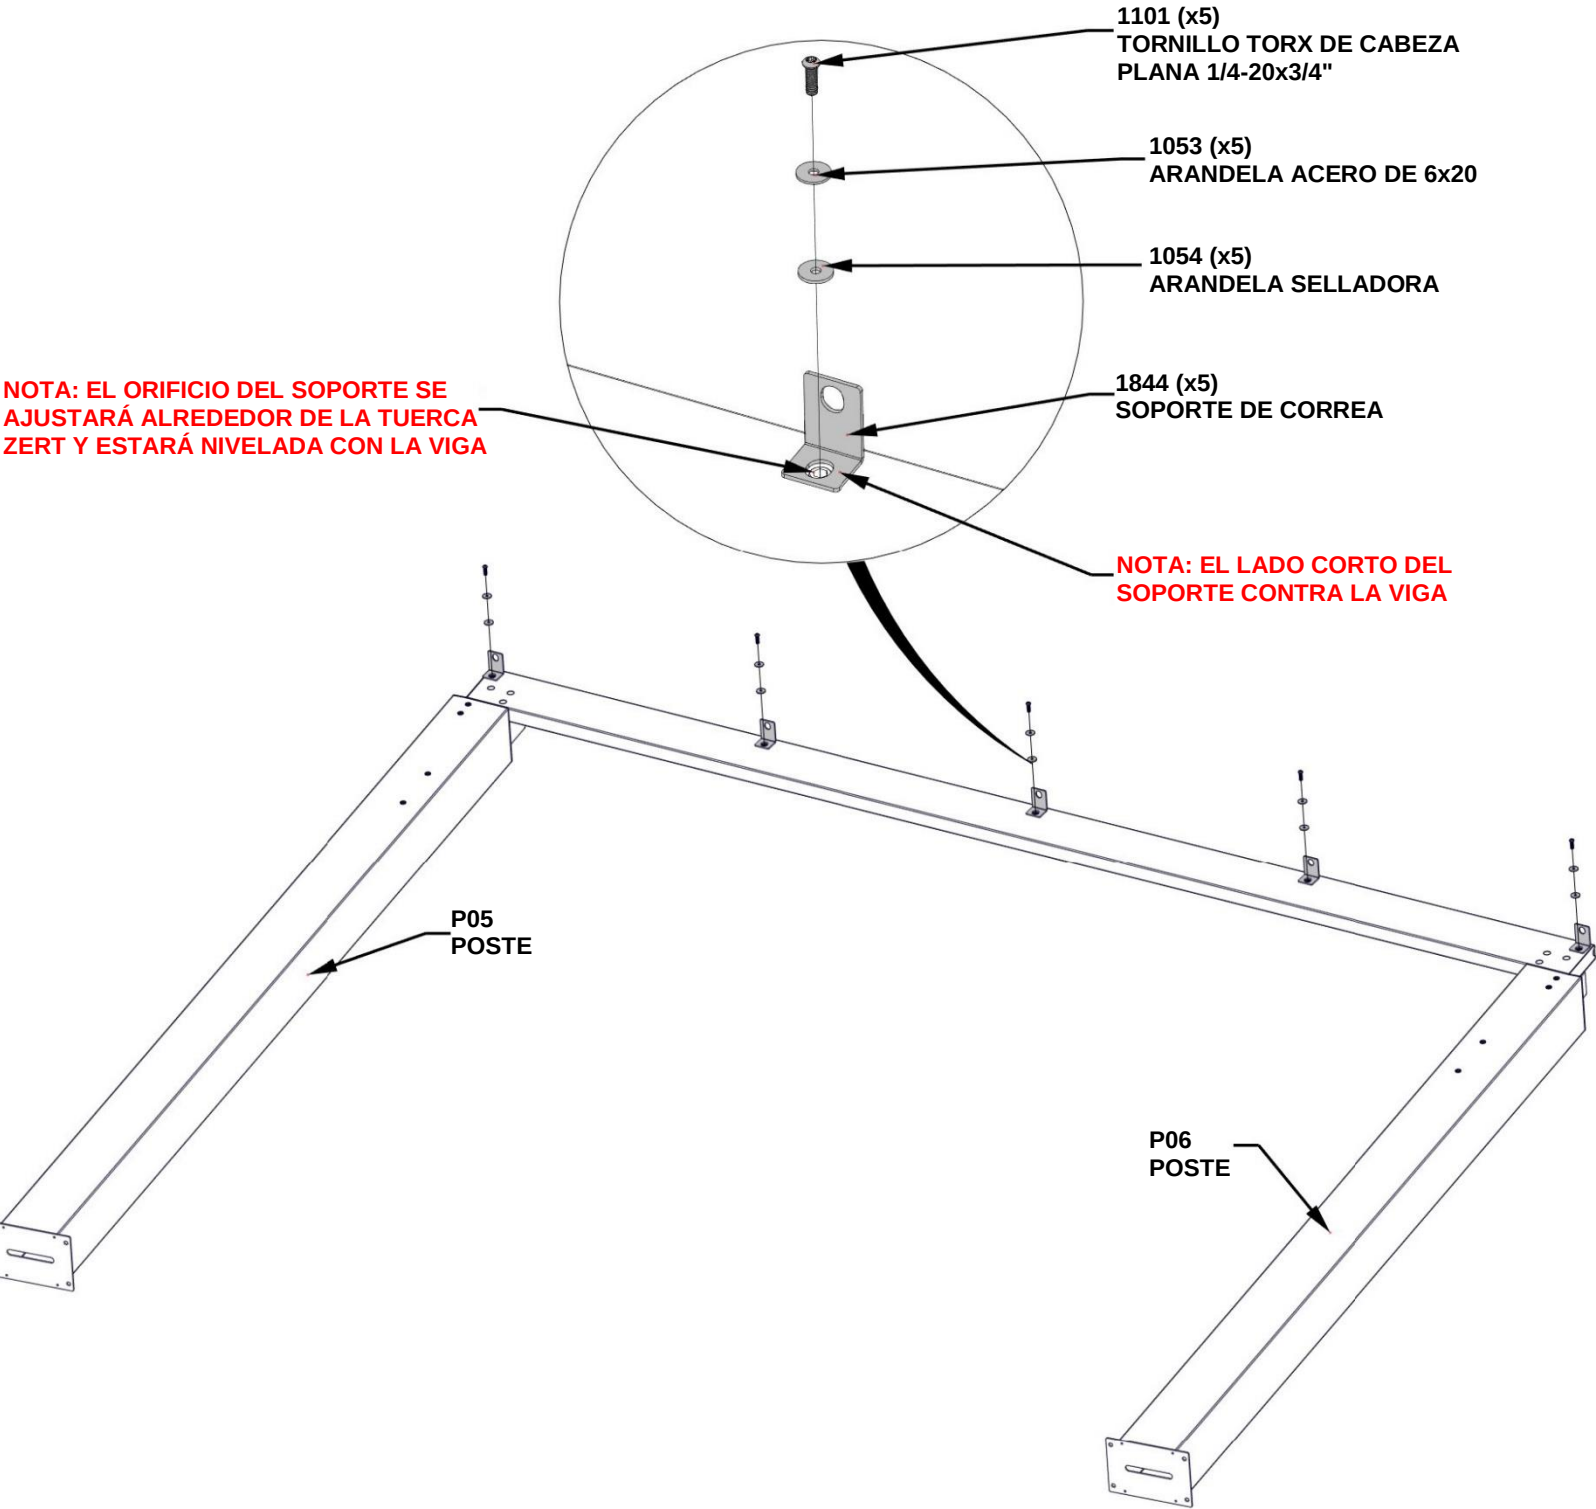


PASO 10 - MONTAJE DEL POSTE CENTRAL



A4M01352 CUBIERTA DE ORIFICIO
(x6)


UTILICE UN PEQUEÑO PEDAZO DE MADERA Y UN MAZO DE GOMA
PARA GOLPEAR SUAVEMENTE LAS CUBIERTAS DE LOS ORIFICIOS.

NO GOLPEE DIRECTAMENTE CON UN MARTILLO, YA QUE PUEDE
DAÑAR EL ACABADO DE LA PINTURA EN POLVO DEL
PRODUCTO.

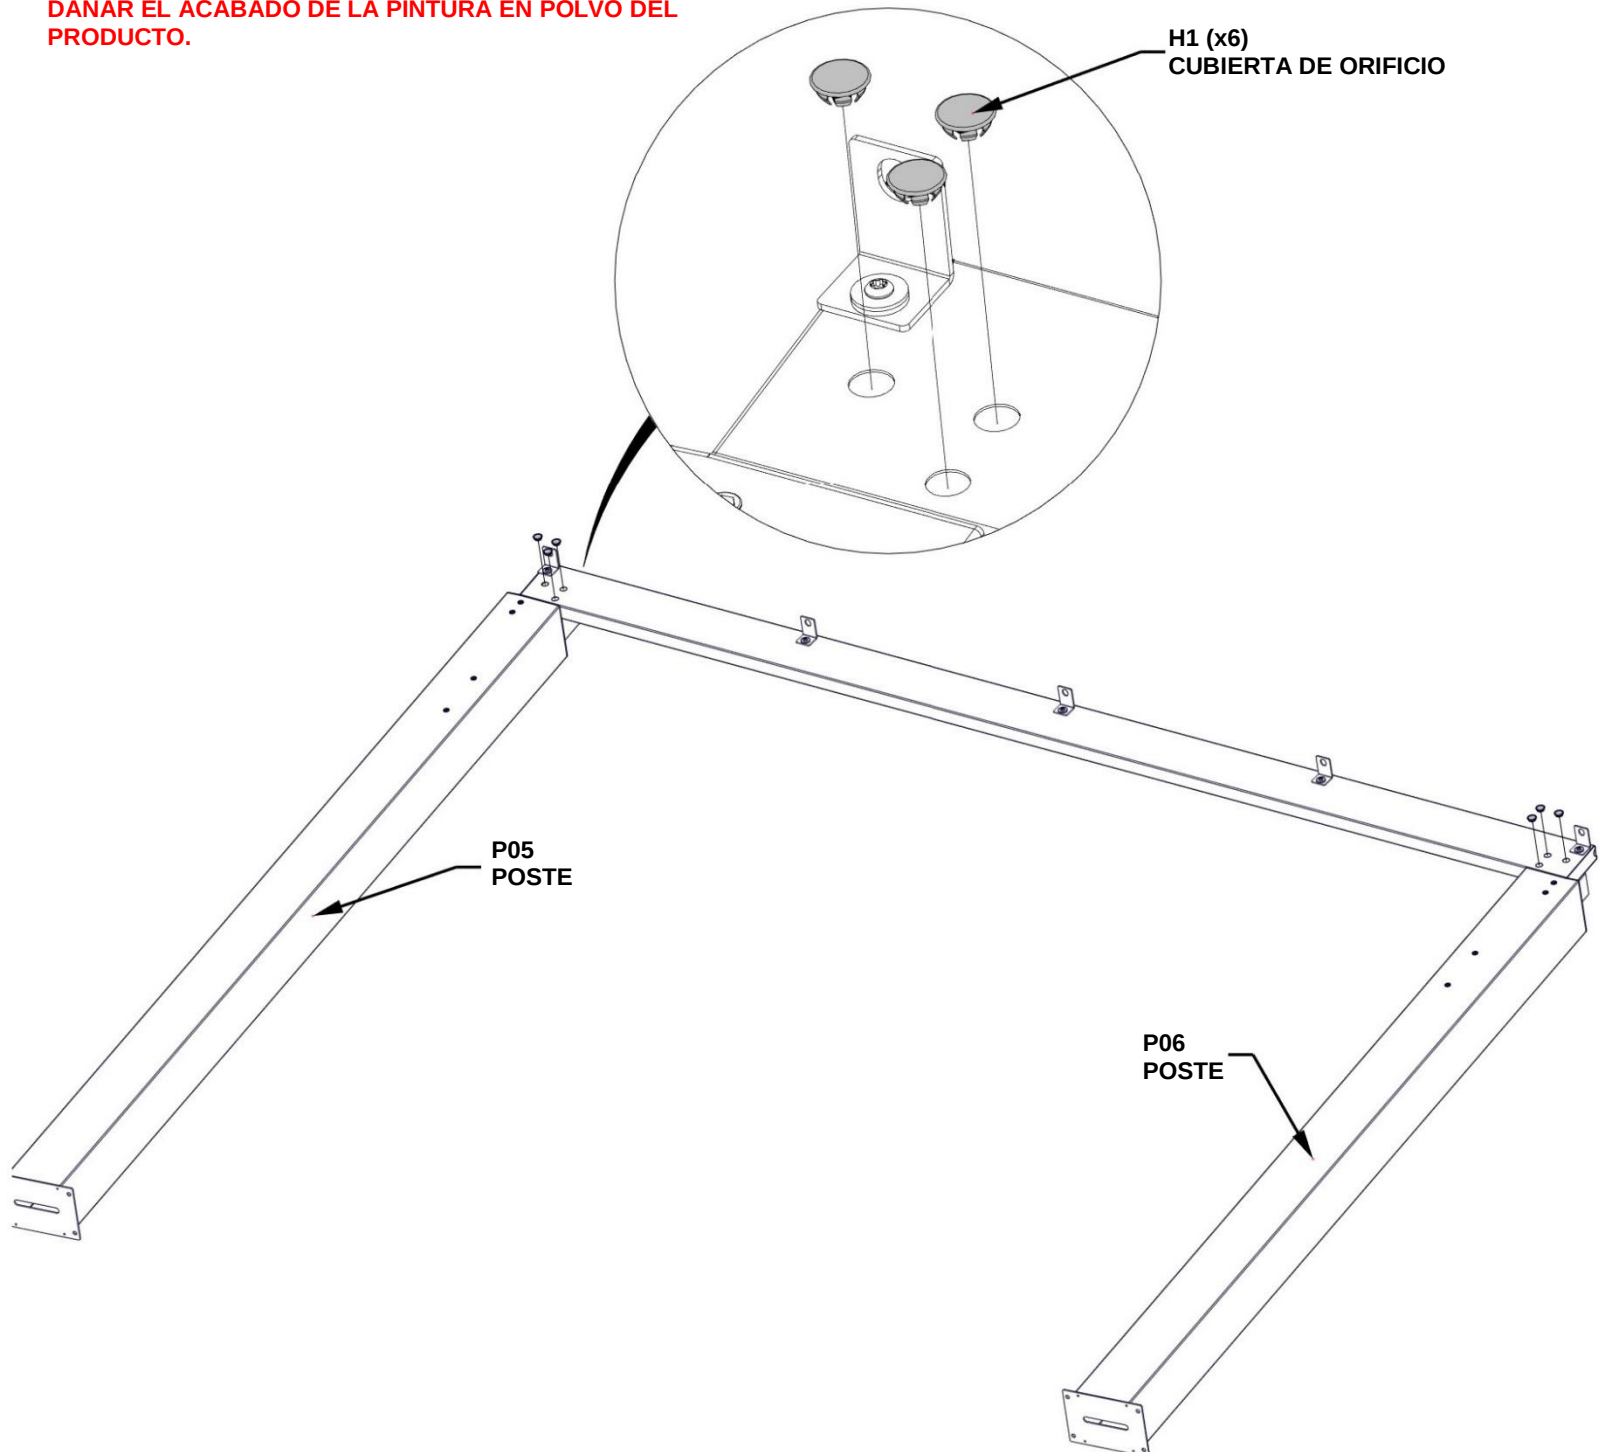

PASO 11 - MONTAJE DEL POSTE CENTRAL

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"

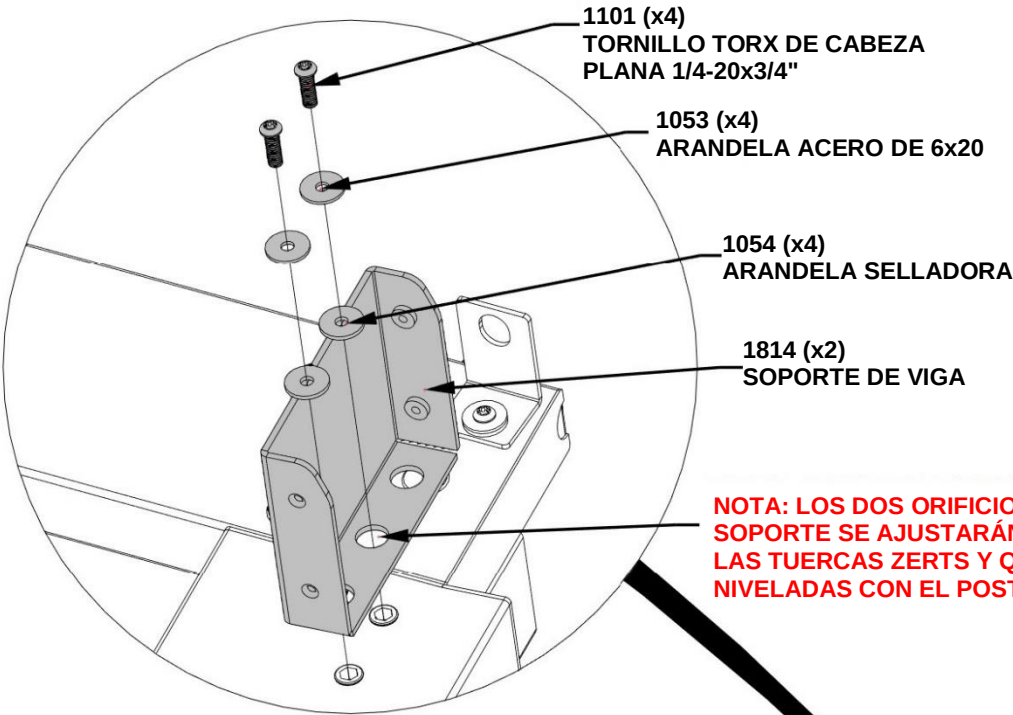

NOTA: LOS DOS ORIFICIOS INFERIORES DEL SOPORTE SE AJUSTARÁN ALREDEDOR DE LAS TUERCAS ZERTS Y QUEDARÁN NIVELADAS CON EL POSTE




PASO 12 - MONTAJE DEL POSTE CENTRAL


Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101103	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20



B13 VIGA DEL CENTRO - A4M01973
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x111 3/4" (36x134x2837)

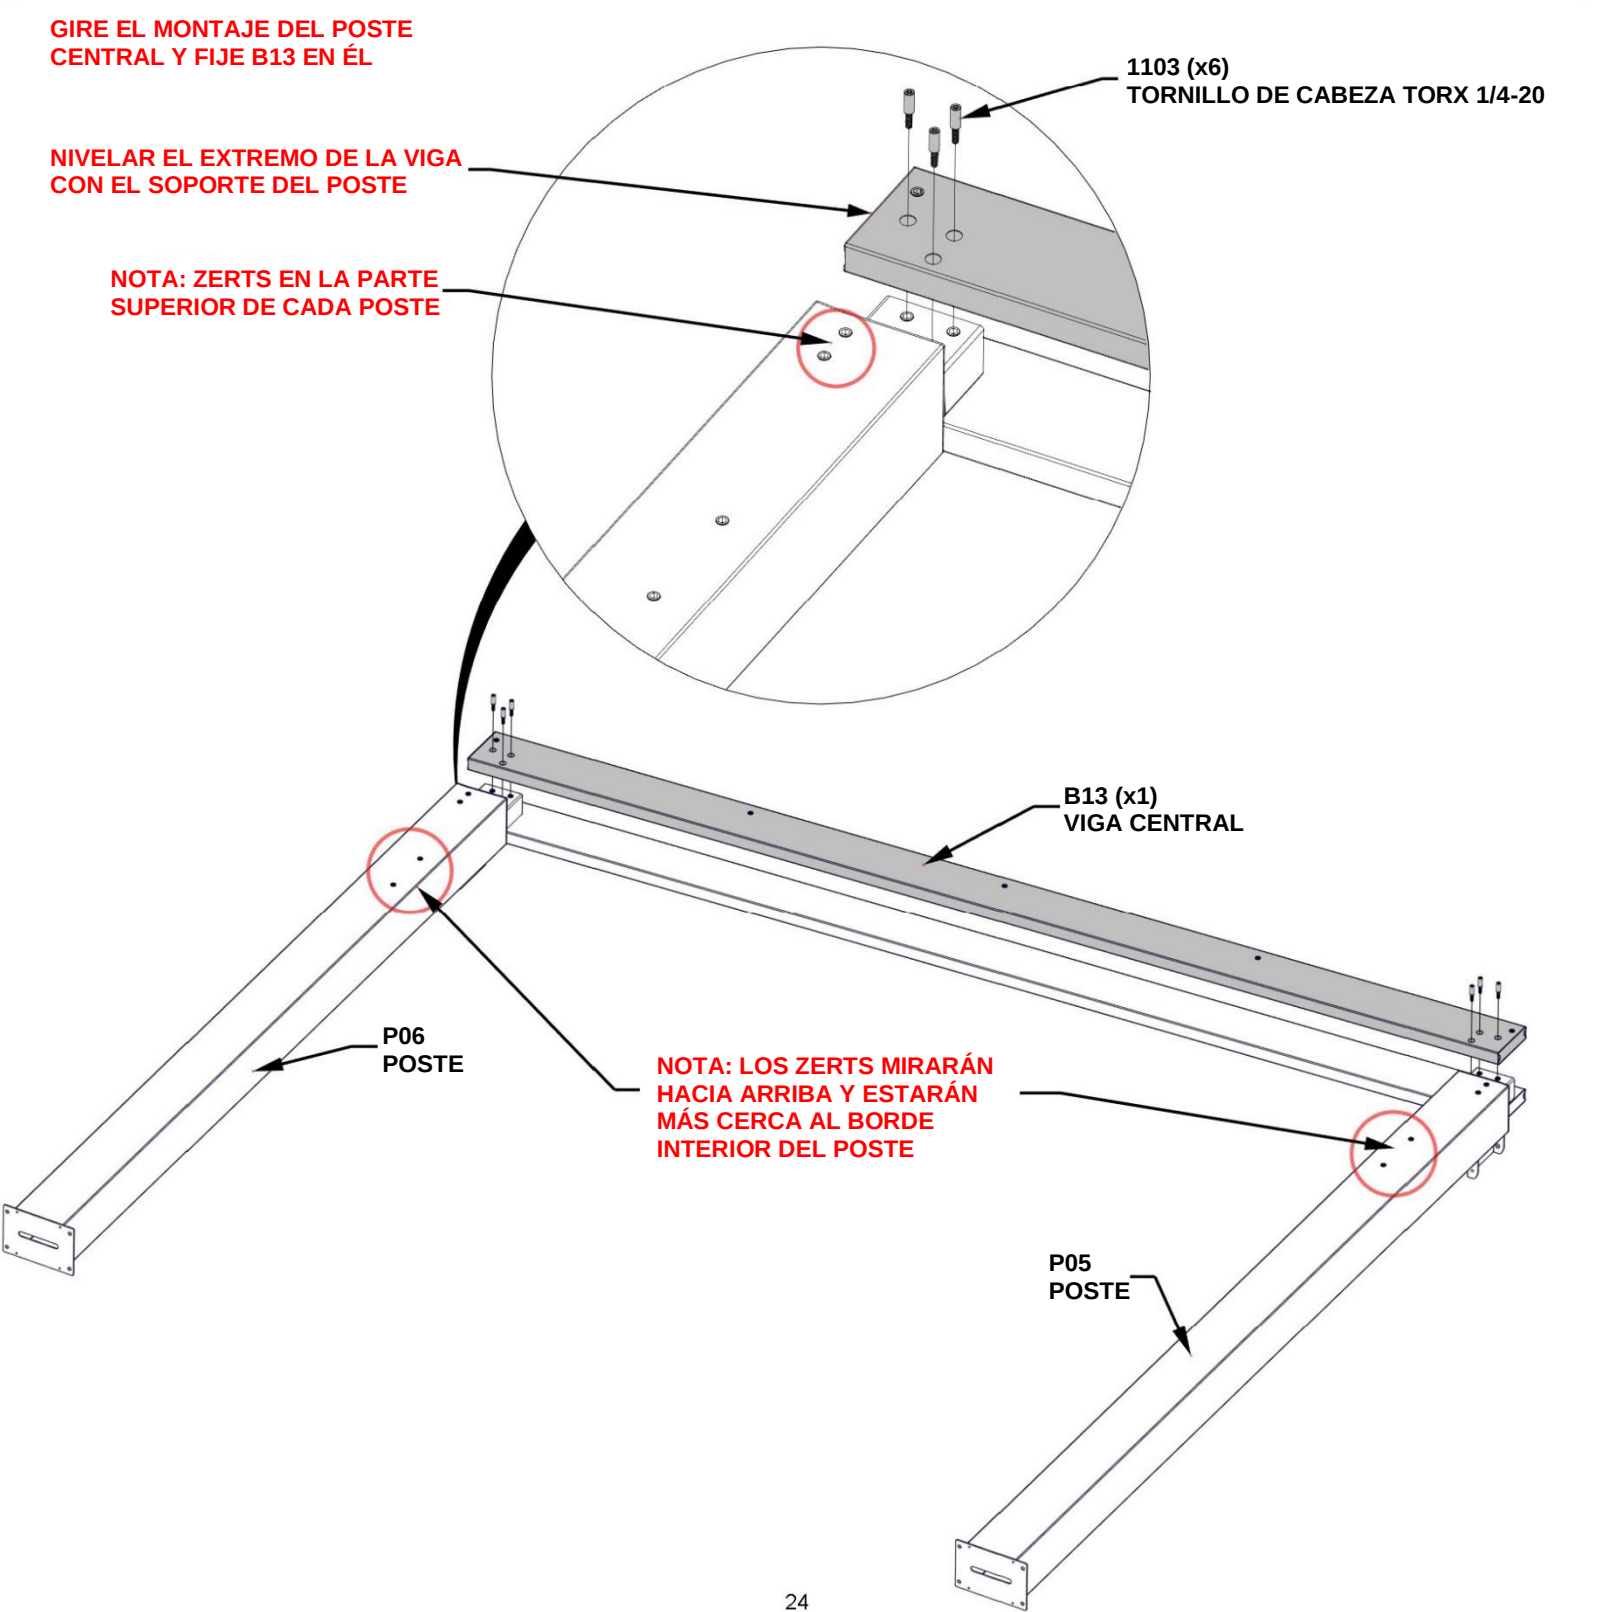


PASO 13 - MONTAJE DEL POSTE CENTRAL

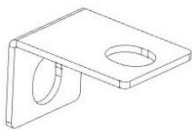

A4M01844
(x5) SOPORTE DE CORREA

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
5	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
5	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
5	H101054	ARANDELA SELLADORA

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

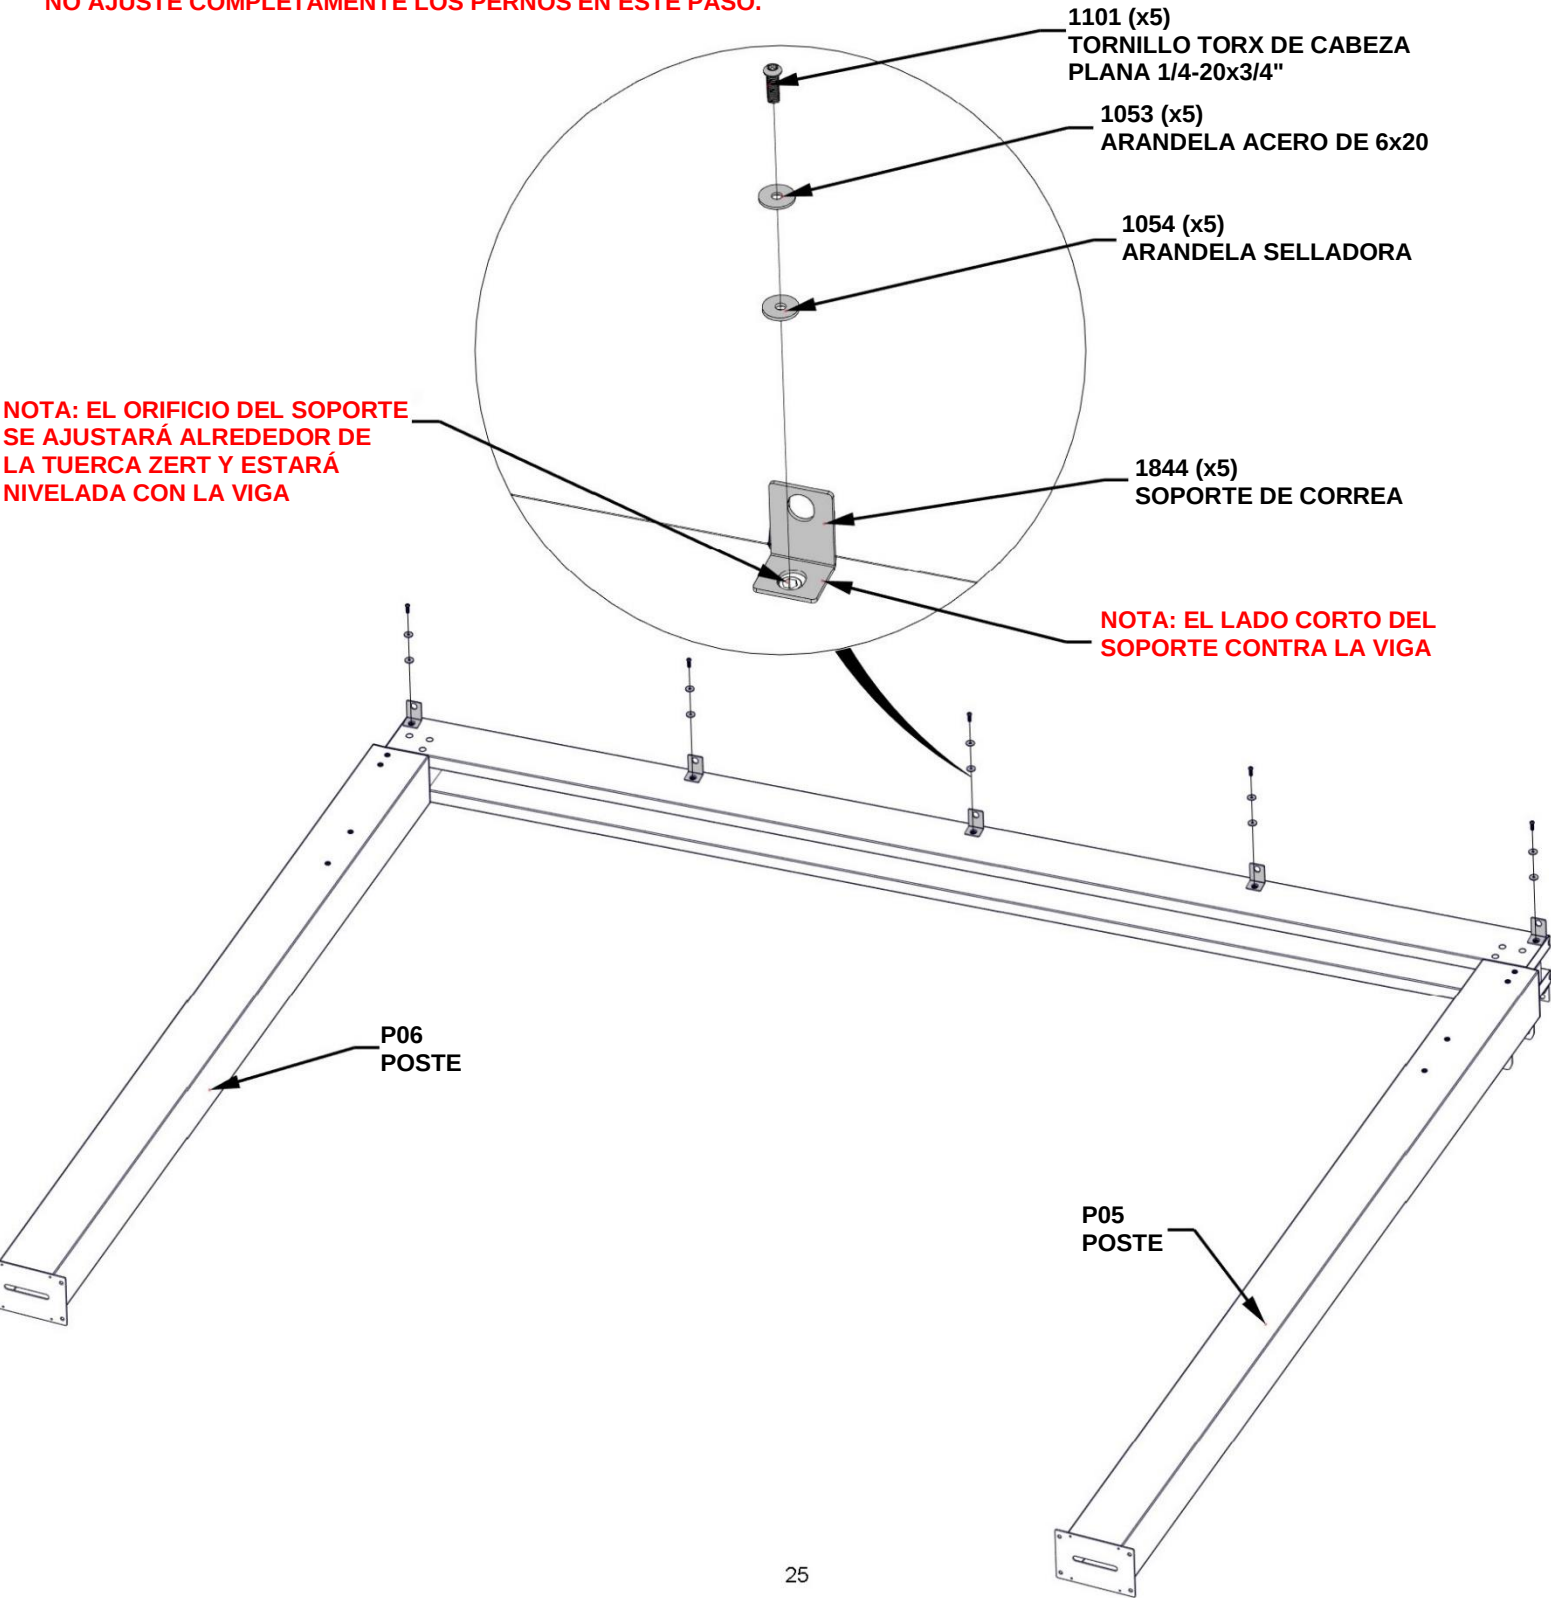


PASO 14 - MONTAJE DEL POSTE CENTRAL



A4M01352 CUBIERTA DE ORIFICIO
(x6)

UTILICE UN PEQUEÑO PEDAZO DE MADERA Y UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR SUAVEMENTE LAS CUBIERTAS DE LOS ORIFICIOS.

NO GOLPEE DIRECTAMENTE CON UN MARTILLO, YA QUE PUEDE DAÑAR EL ACABADO DE LA PINTURA EN POLVO DEL PRODUCTO.

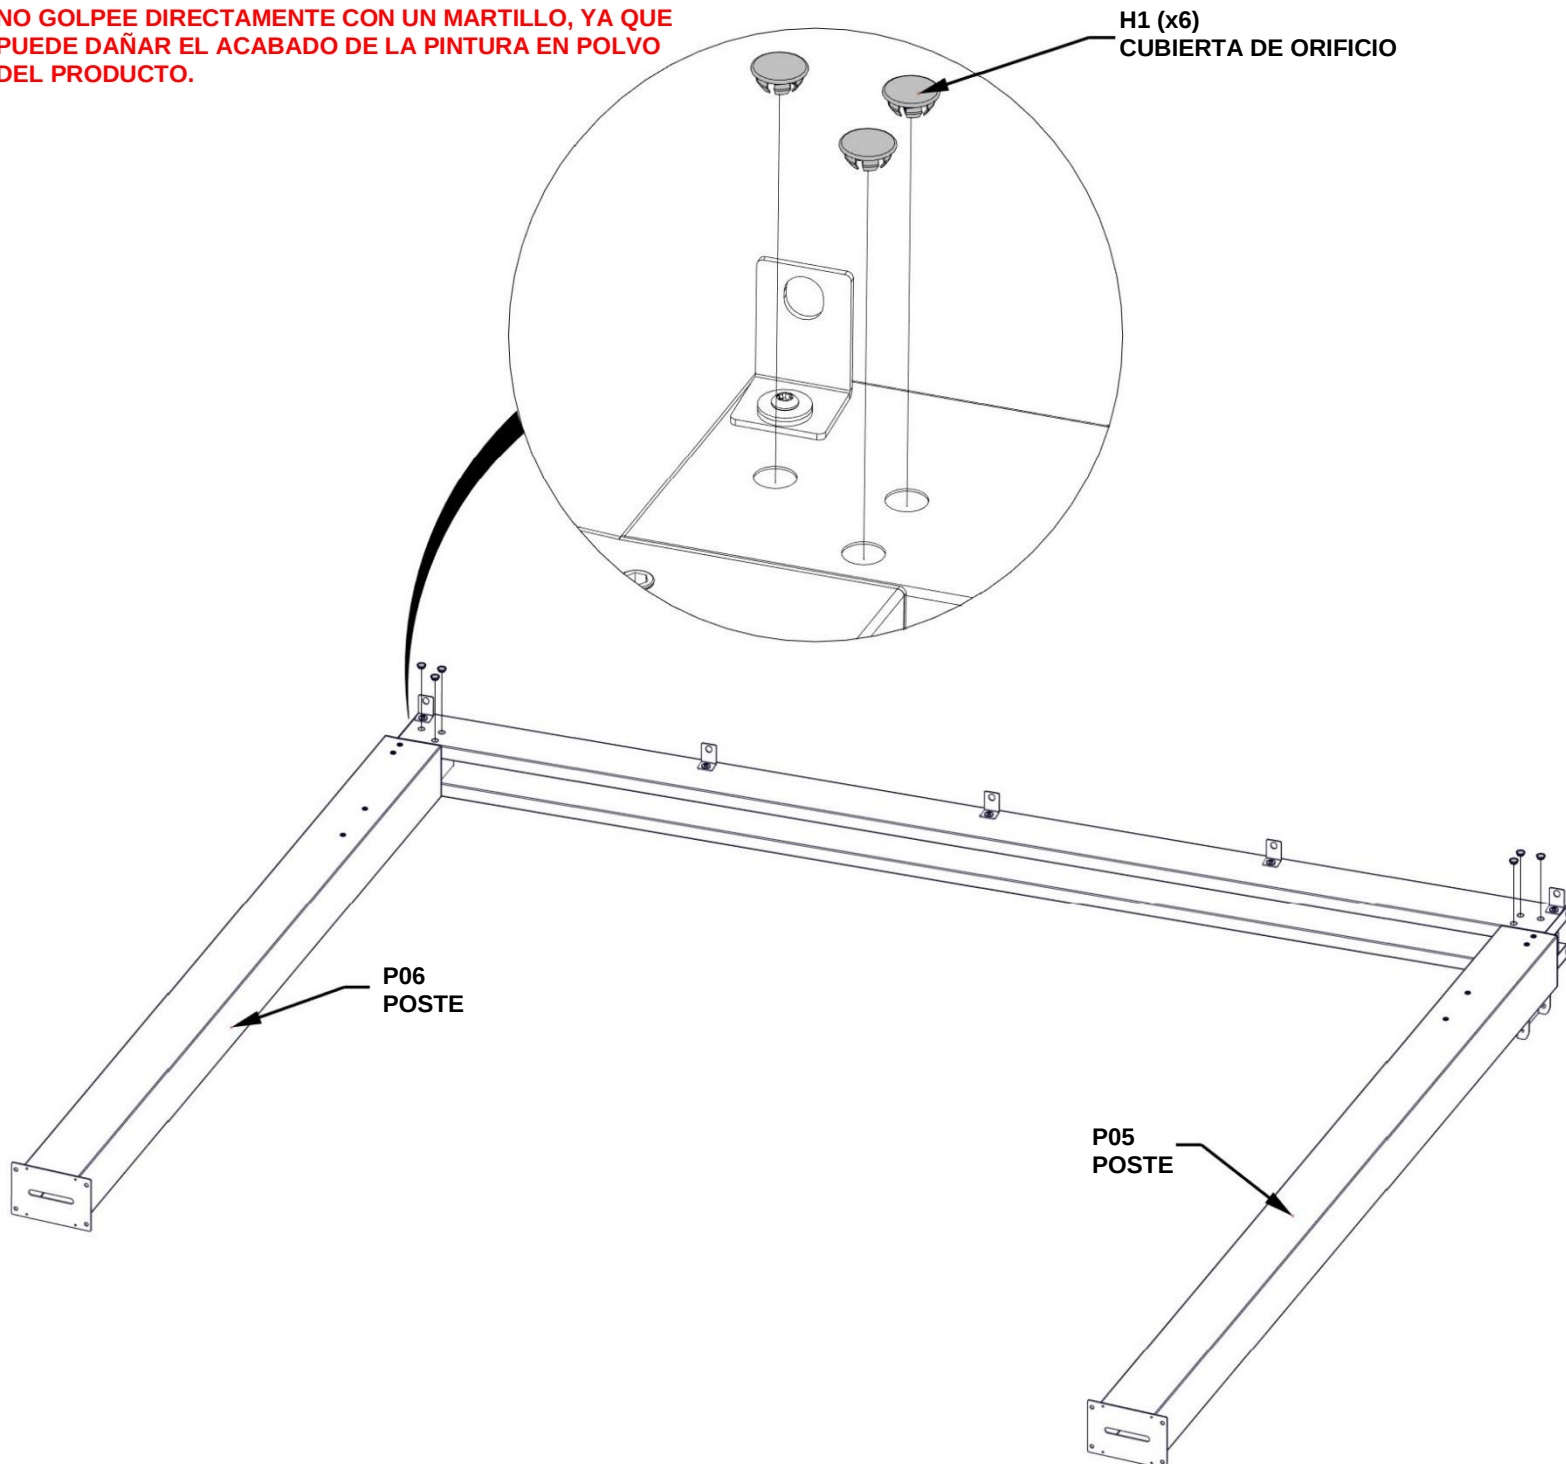


PASO 15 - MONTAJE DEL POSTE CENTRAL



A4M01814 SOPORTE DE VIGA
(x2)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
4	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
4	H101054	ARANDELA SELLADORA

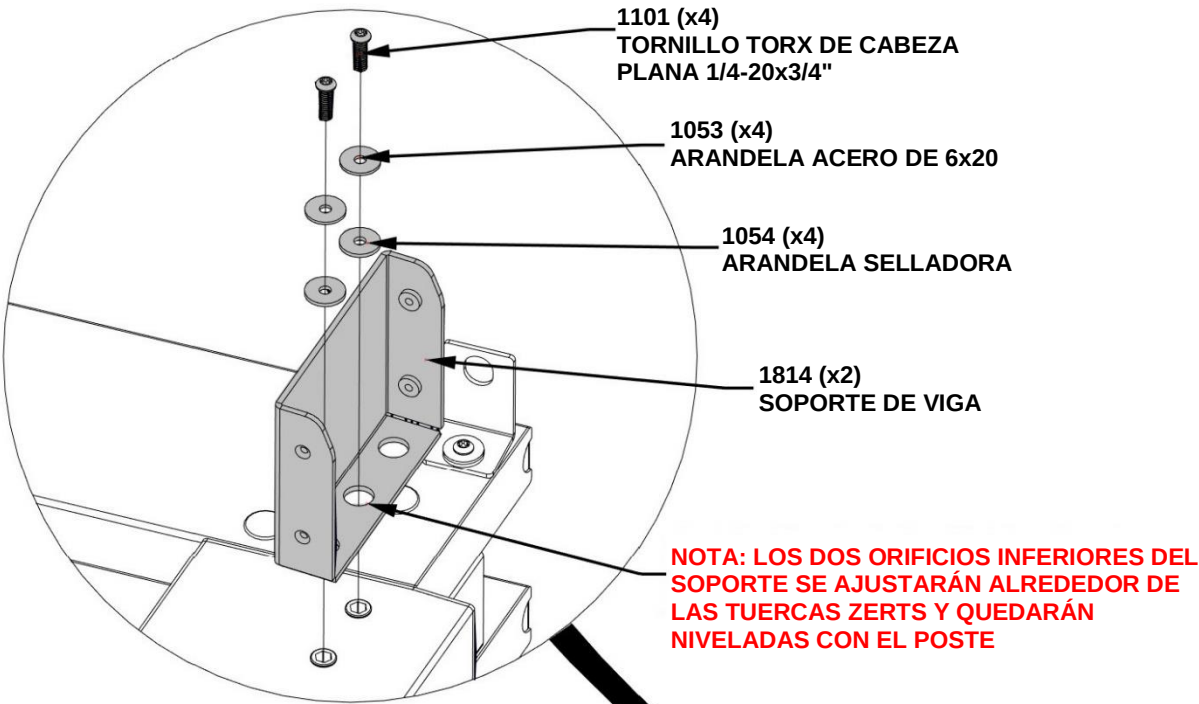

P06
POSTE

P05
POSTE

PASO 16 - MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA




J1 SOPORTE DE EMPALME – A4M01980
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x19 11/16" (33.2x131x500)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101054	ARANDELA SELLADORA
6	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
6	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20



B11 VIGA - A4M01967
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x76 1/4" (36x134x1936)

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

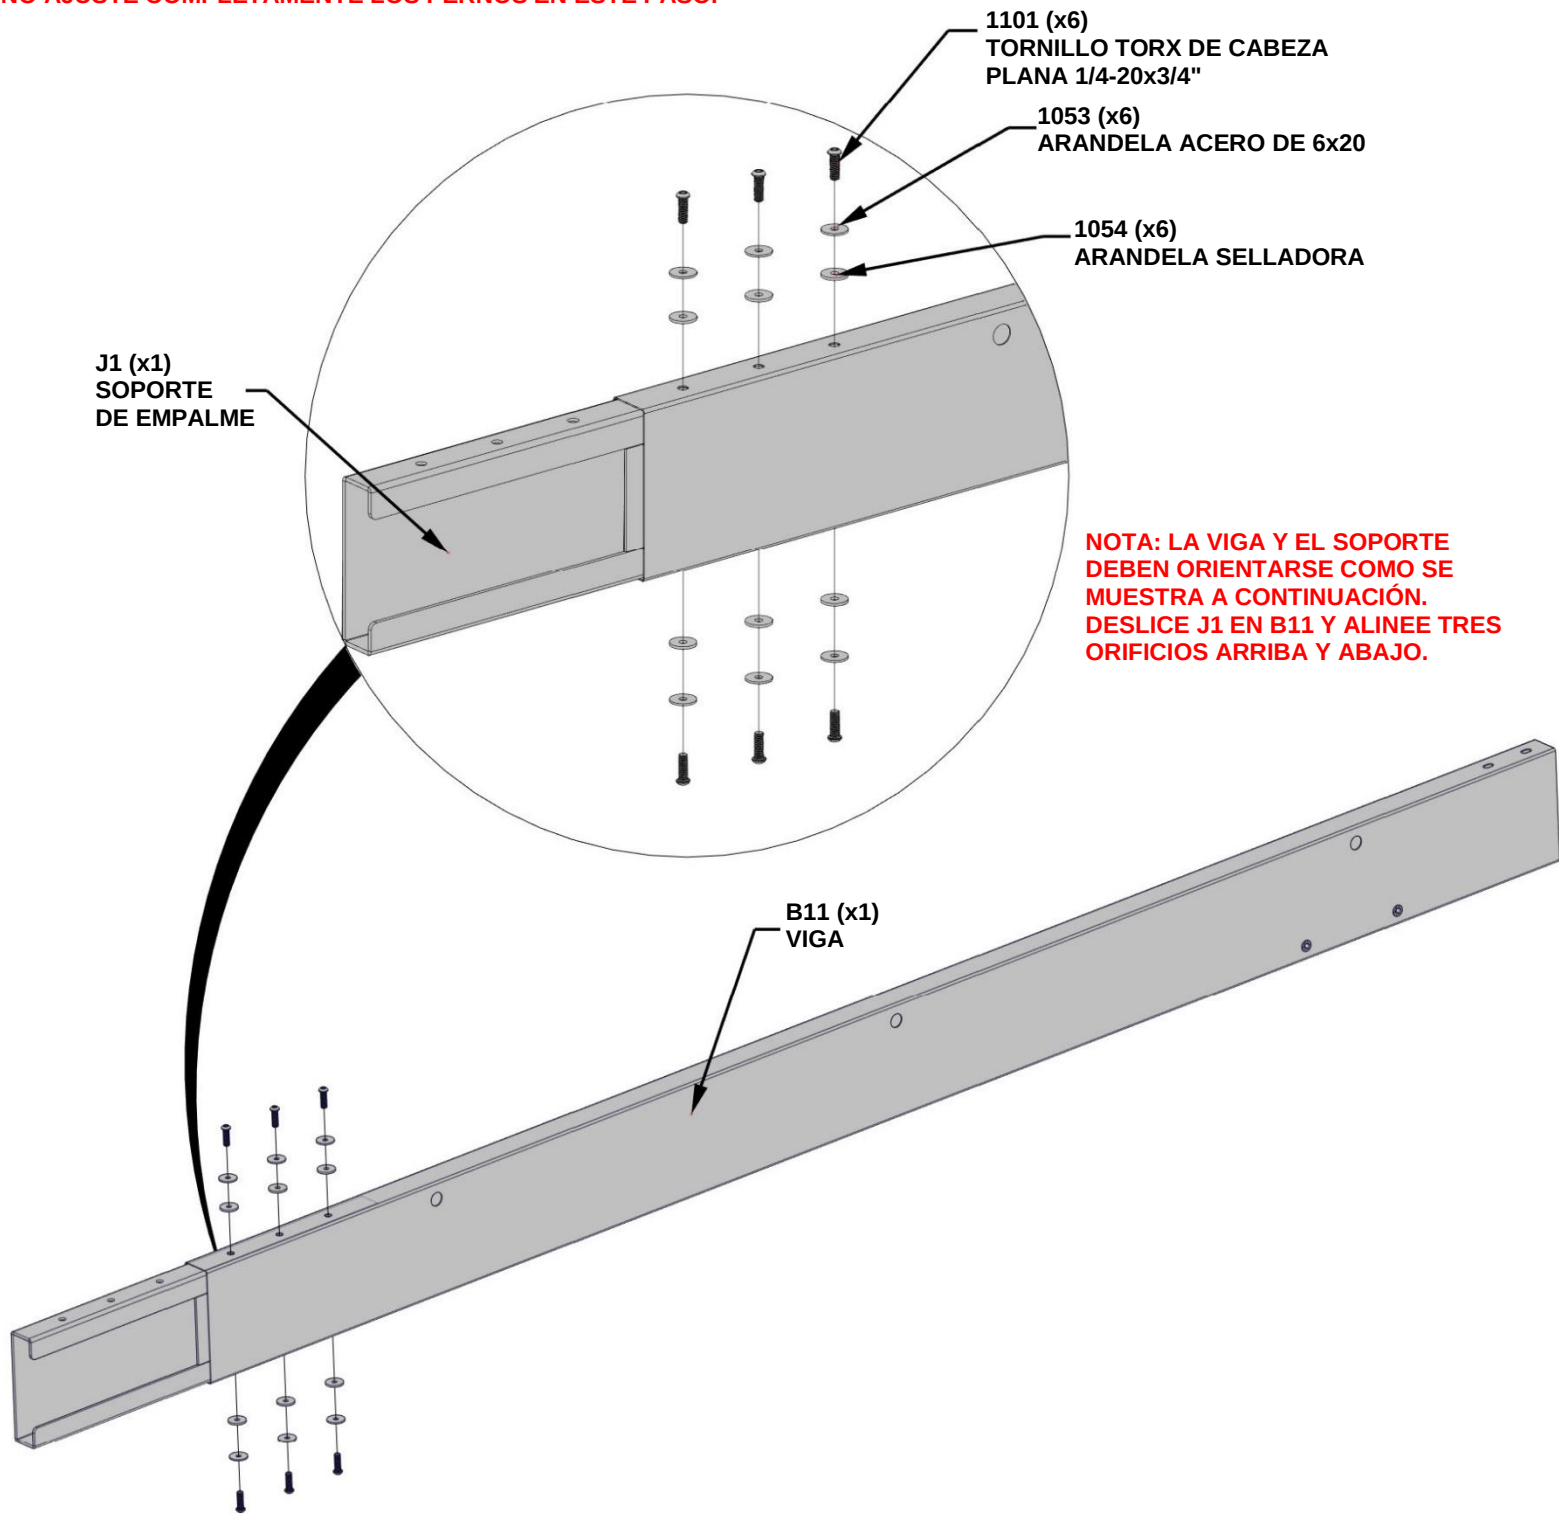


PASO 17 - MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA


Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
6	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
6	H101054	ARANDELA SELLADORA



B10 VIGA - A4M01968
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x38 1/8" (36x134x969)

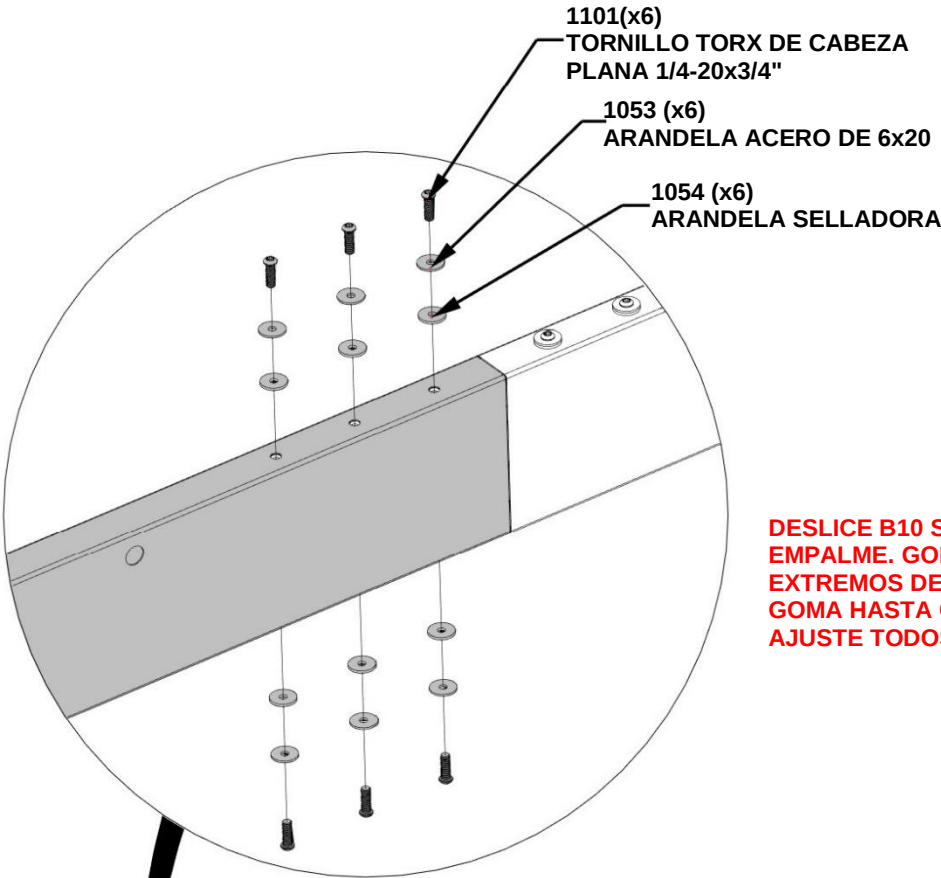

**DESPLACE B10 SUR LE SOUTÈNE D'EMPALME. COUPEZ DOLCEMENT LES
EXTRÊMES DU MONTAGE AVEC UN MAILLON EN CAOUTCHOUC JUSQU'À FERMER L'ESPACE. EN
SUITE, ADJUSTEZ TOUS LES BOUTONS DANS LA VIGA.**

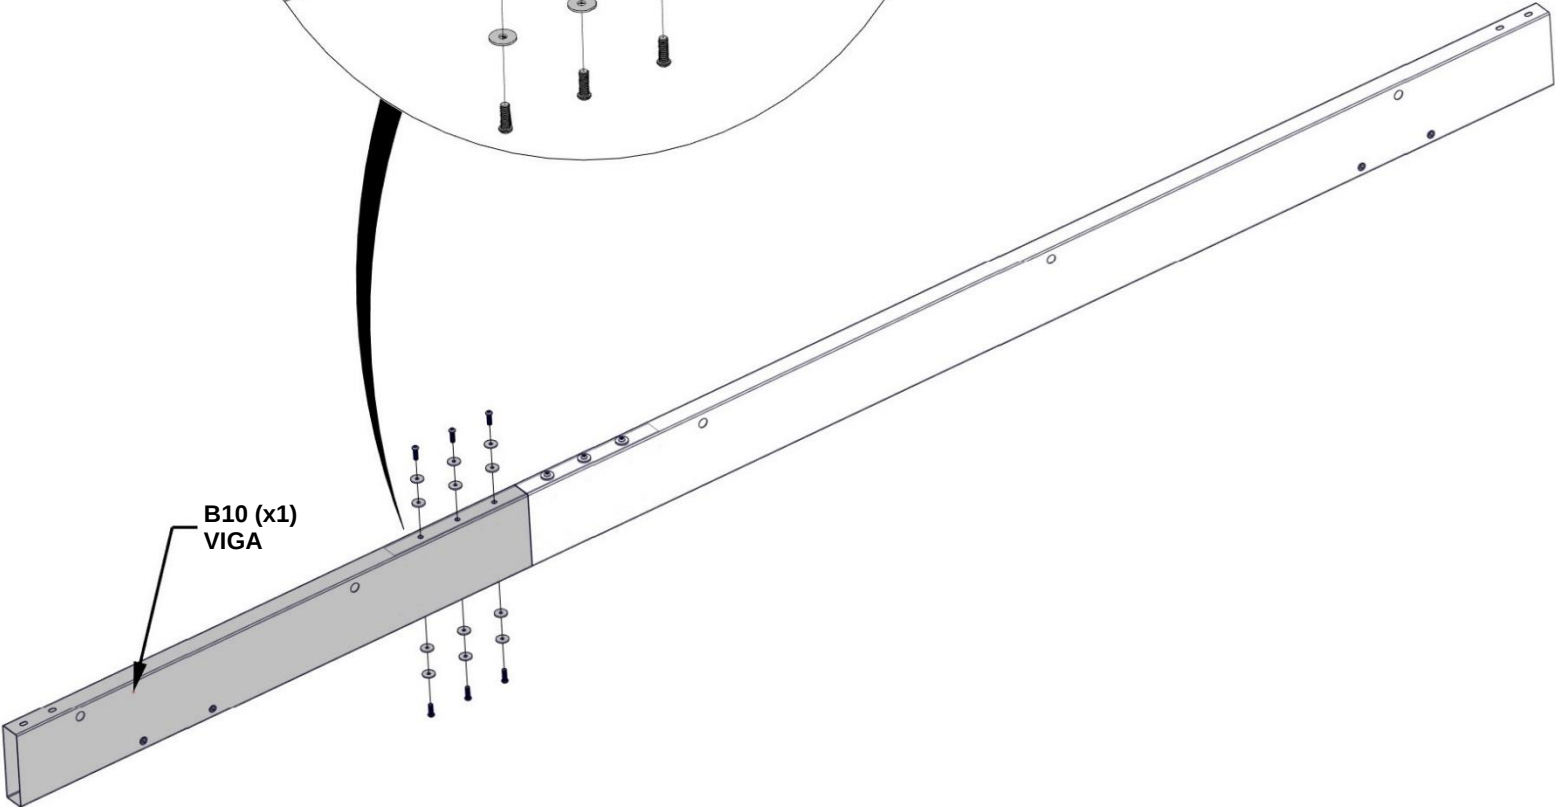

B10 (x1)
VIGA

PASO 18 - MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA




J1 SOPORTE DE EMPALME – A4M01980
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x19 11/16" (33.2x131x500)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
6	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
6	H101054	ARANDELA SELLADORA



B03 VIGA - A4M01964
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x81 7/8" (36x134x2080)

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

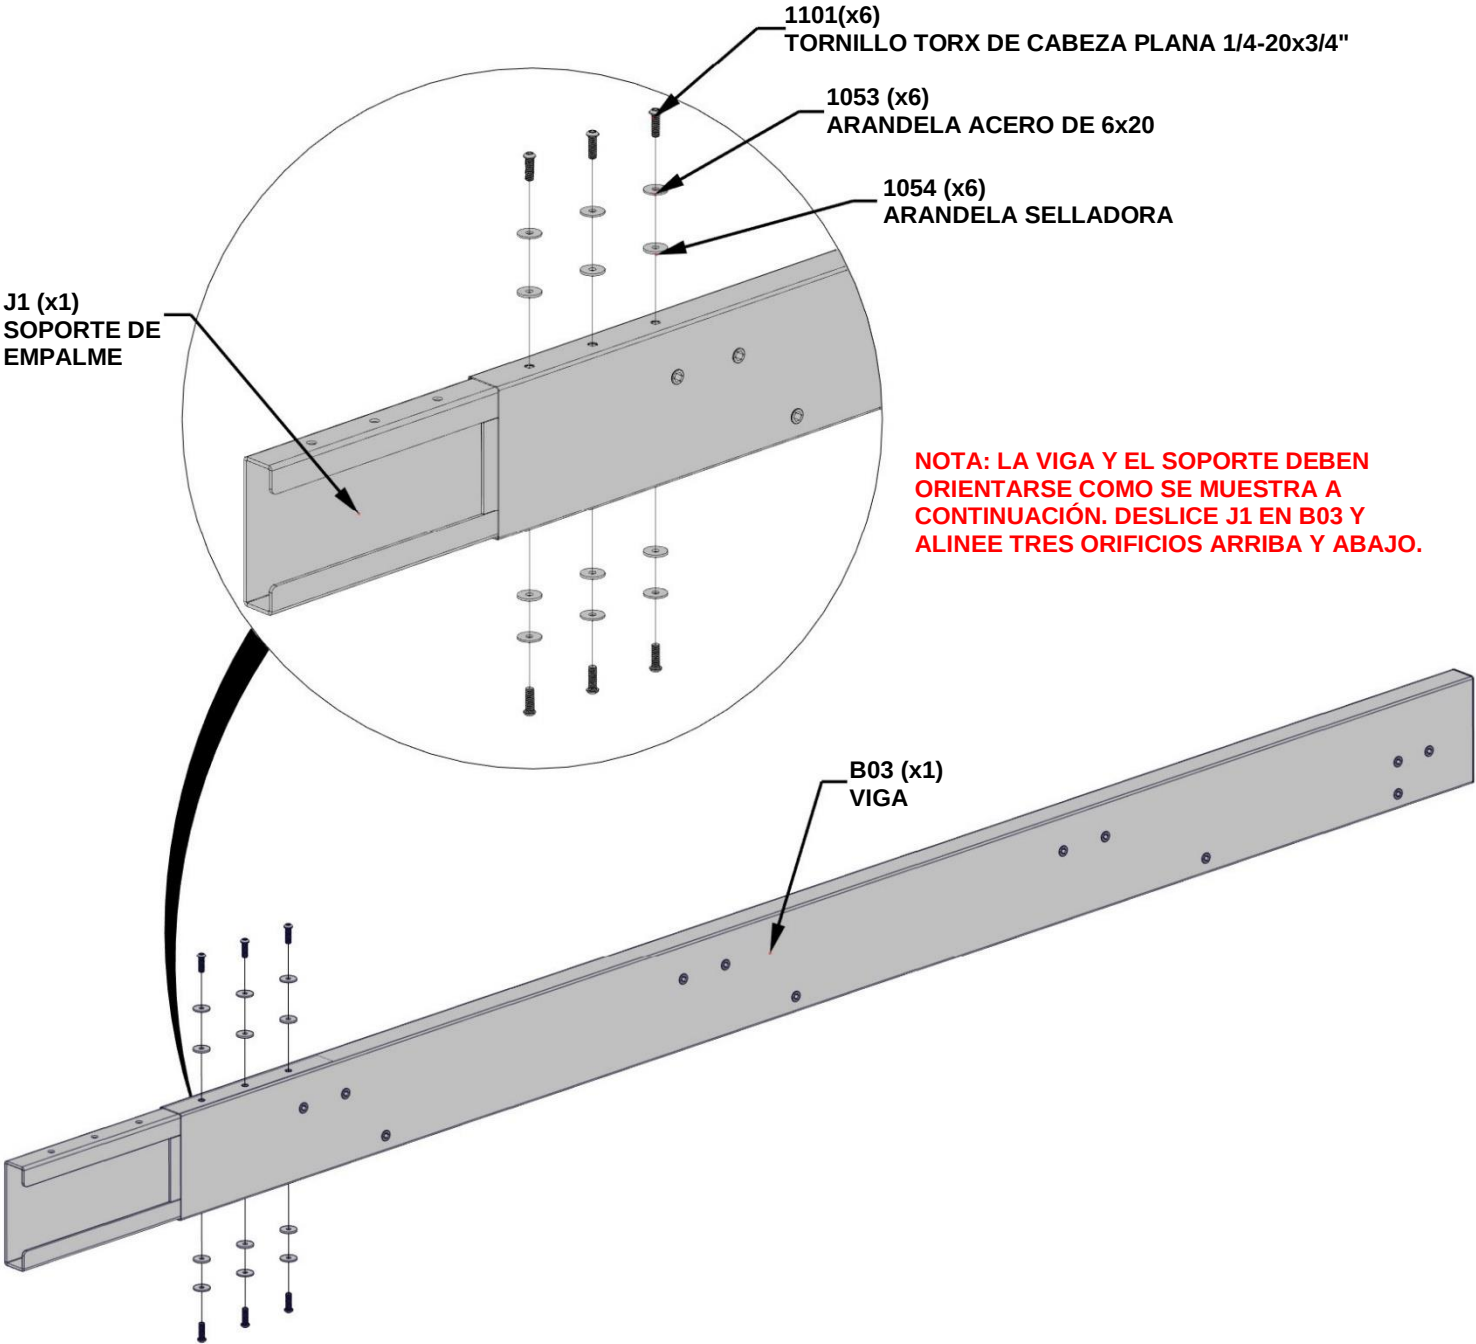


PASO 19 - MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA



B02 VIGA - A4M01965
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x81 7/8" (36x134x2079)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101054	ARANDELA SELLADORA
6	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
6	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

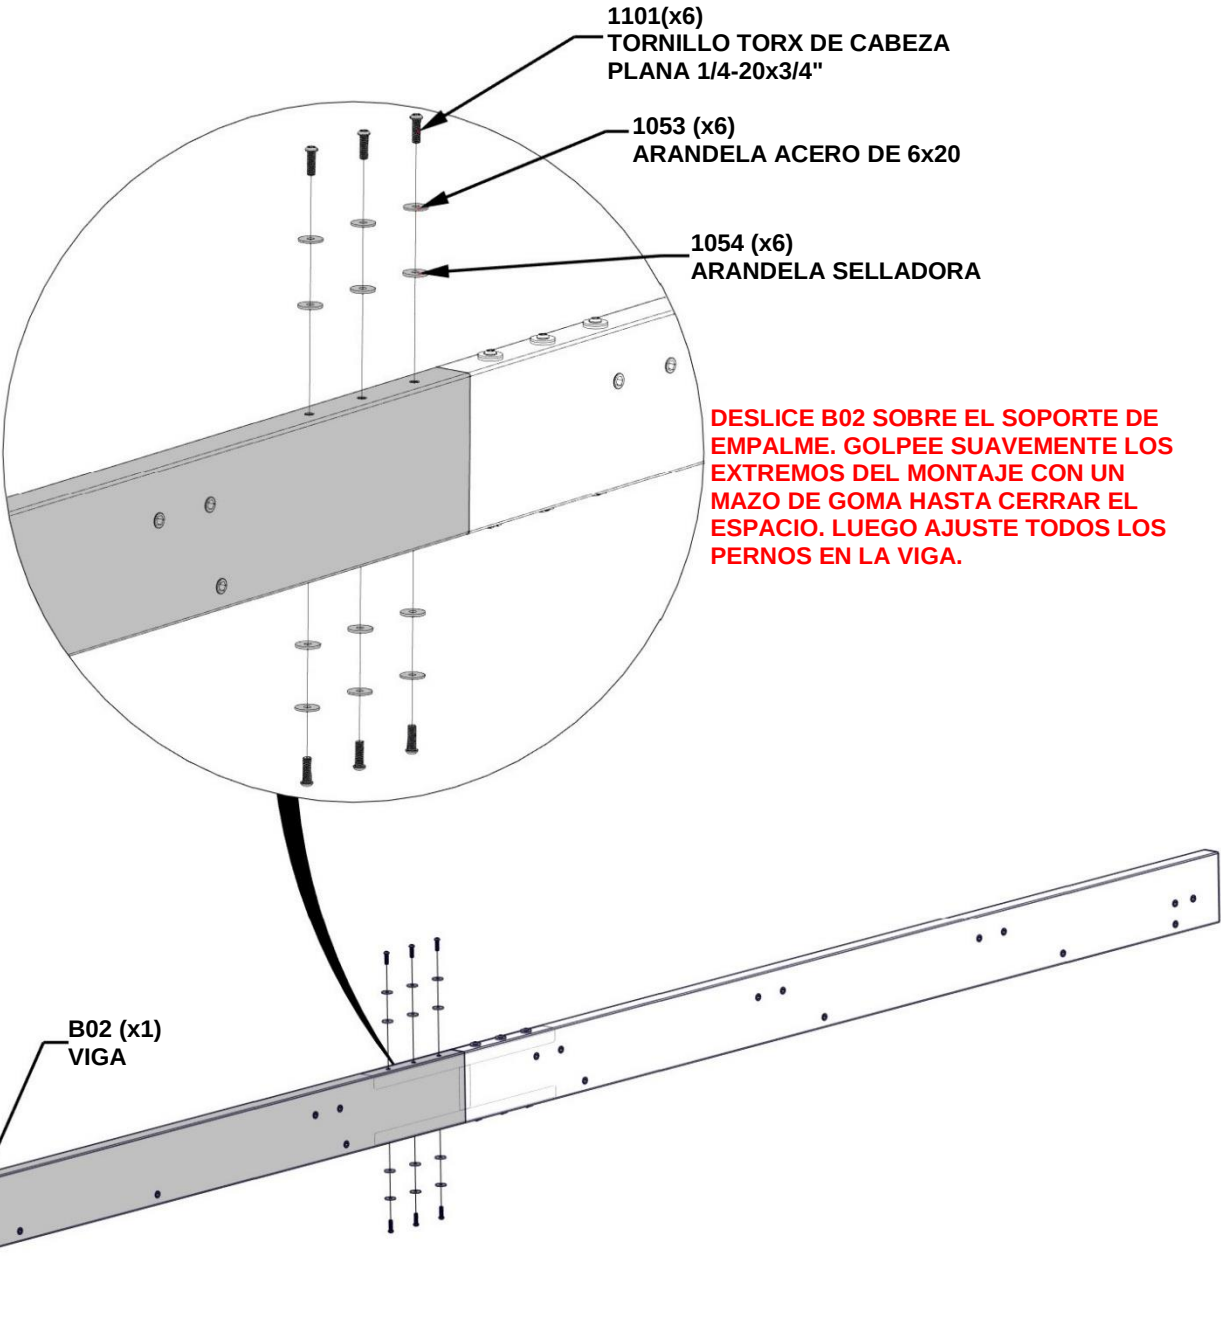


PASO 20 - MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA



J1 SOPORTE DE EMPALME – A4M01980
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x19 11/16" (33.2x131x500)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
6	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
6	H101054	ARANDELA SELLADORA

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

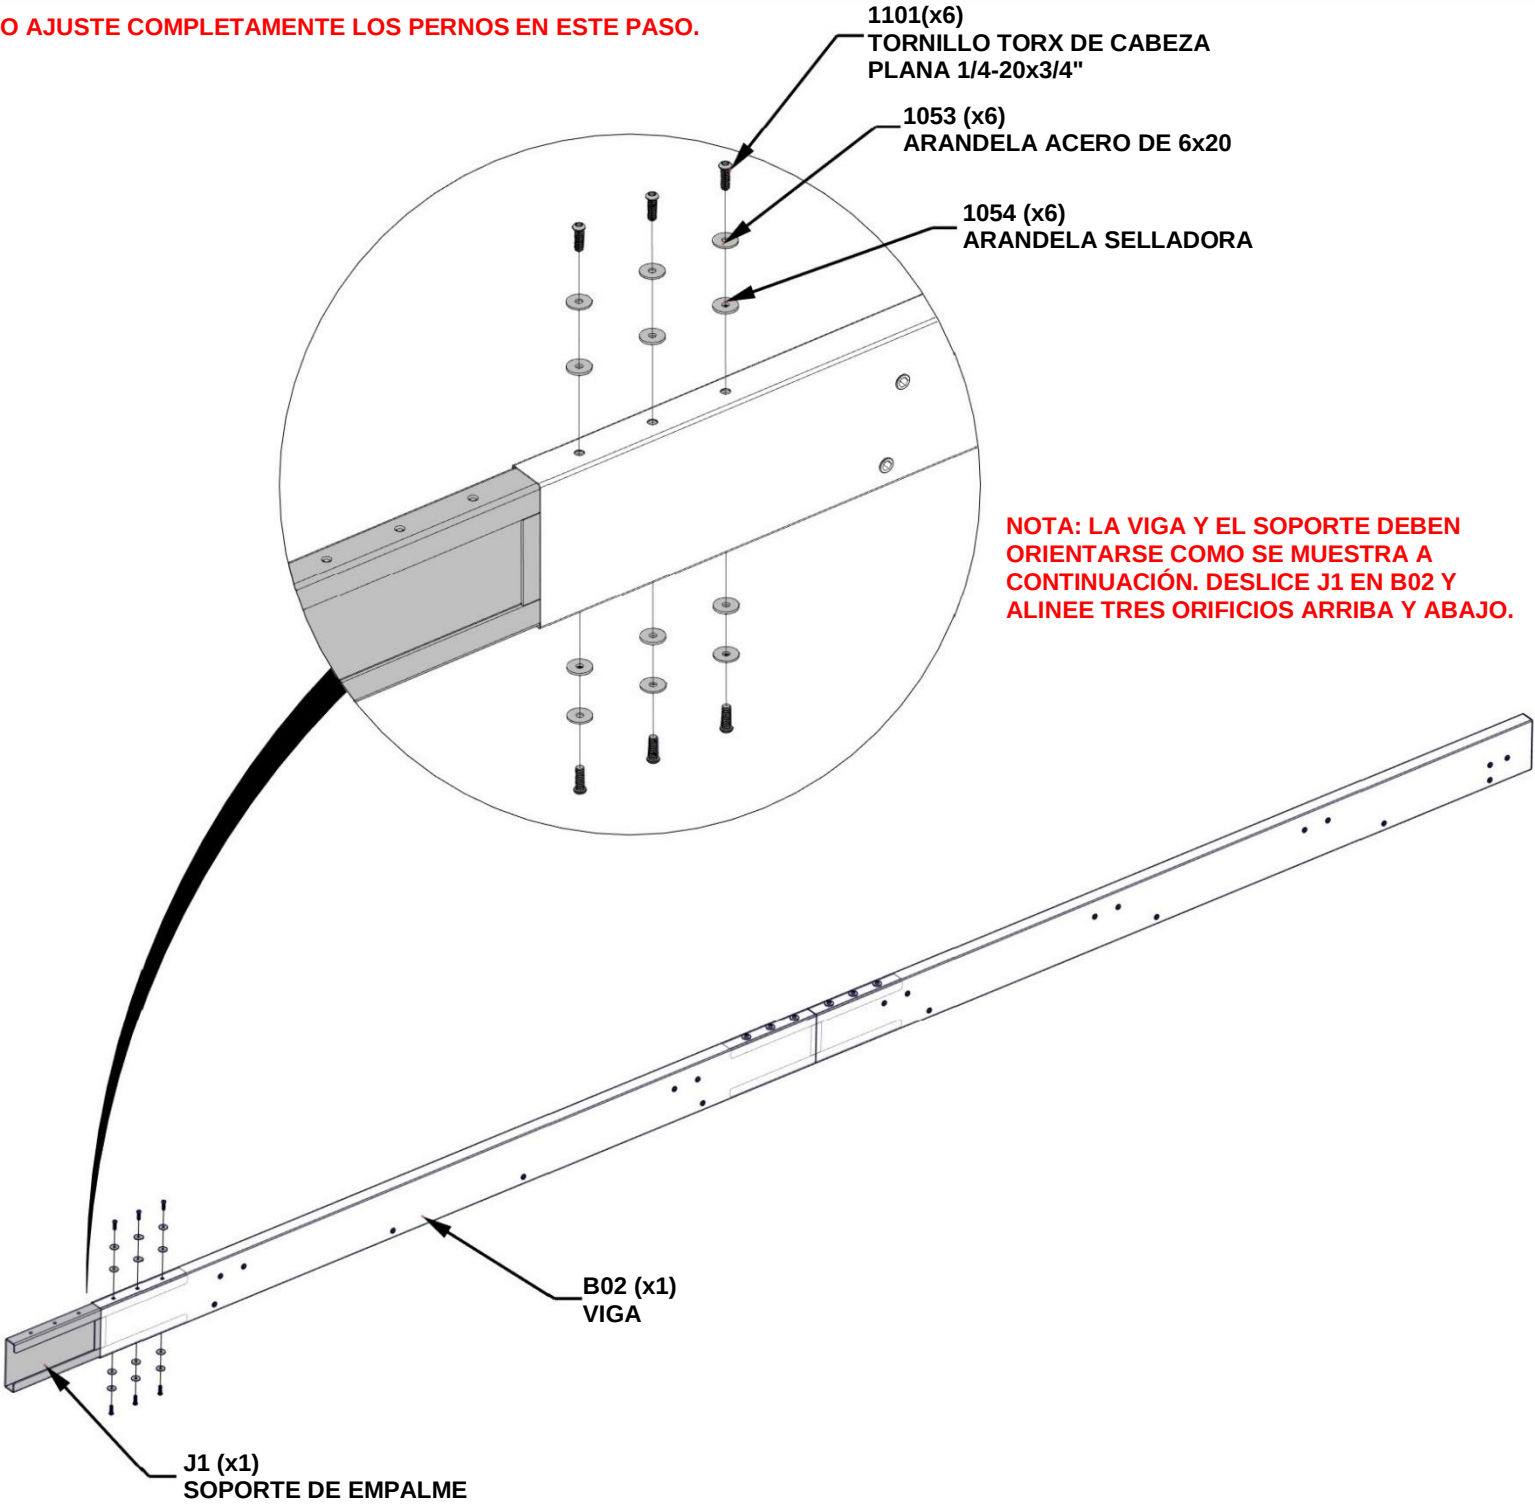


PASO 21 - MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
5	H101103	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20




MONTAJE DE LA VIGA - PASOS 16-17



MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA - PASOS 18-20

ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LOS PASOS 16-17 DEL MONTAJE DE LA VIGA CON LOS ZERTS DE LOS PASOS 18-20 DEL MONTAJE DE LA VIGA.

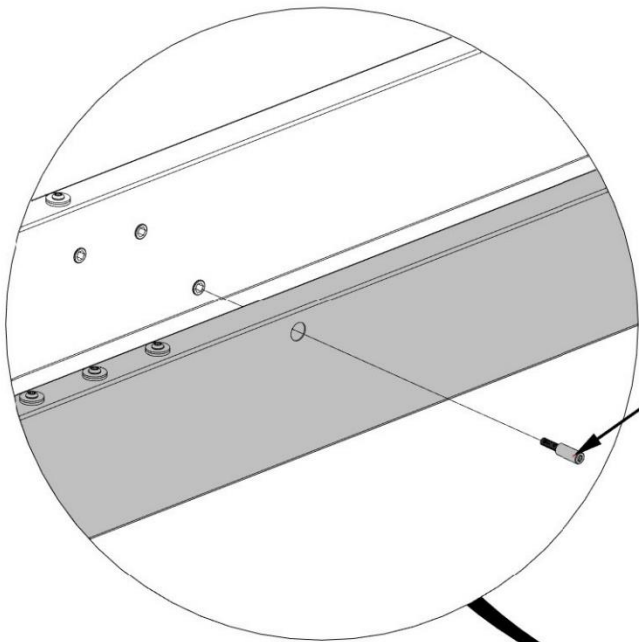


1103 (x5)
TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20

MONTAJE DE LA VIGA - PASOS 16-17


VISTA DELANTERA

MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA - PASOS 18-20

LAS DIMENSIONES SON CRÍTICAS PARA EL MONTAJE DE LA VIGA
LA MEDIDA 3 3/4" [95 mm] ES MUY IMPORTANTE EN TODA LA LONGITUD DE LA VIGA

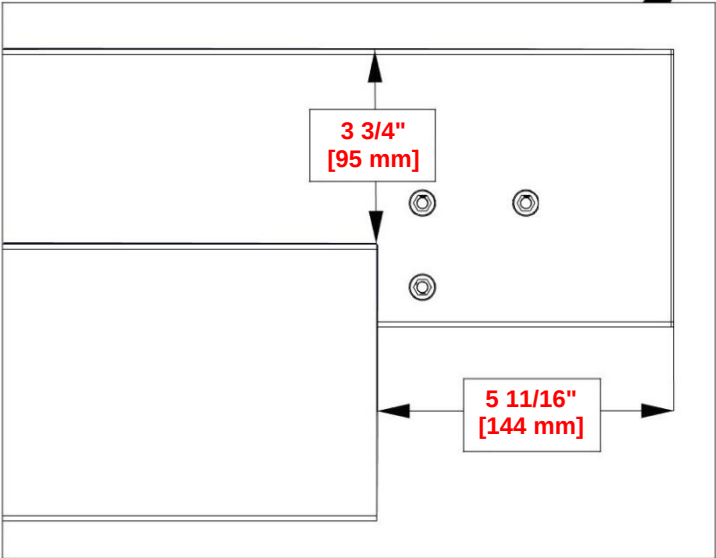


PASO 22 - MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA

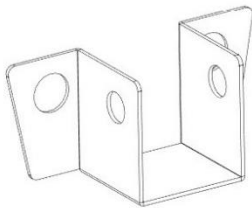


A4M01834 SOPORTE DE CABIOS
(x5)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
10	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
10	H101054	ARANDELA SELLADORA
10	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"

NOTA: EL ORIFICIO DEL SOPORTE SE AJUSTARÁ ALREDEDOR DE LA TUERCA ZERT Y ESTARÁ NIVELADA CON LA VIGA

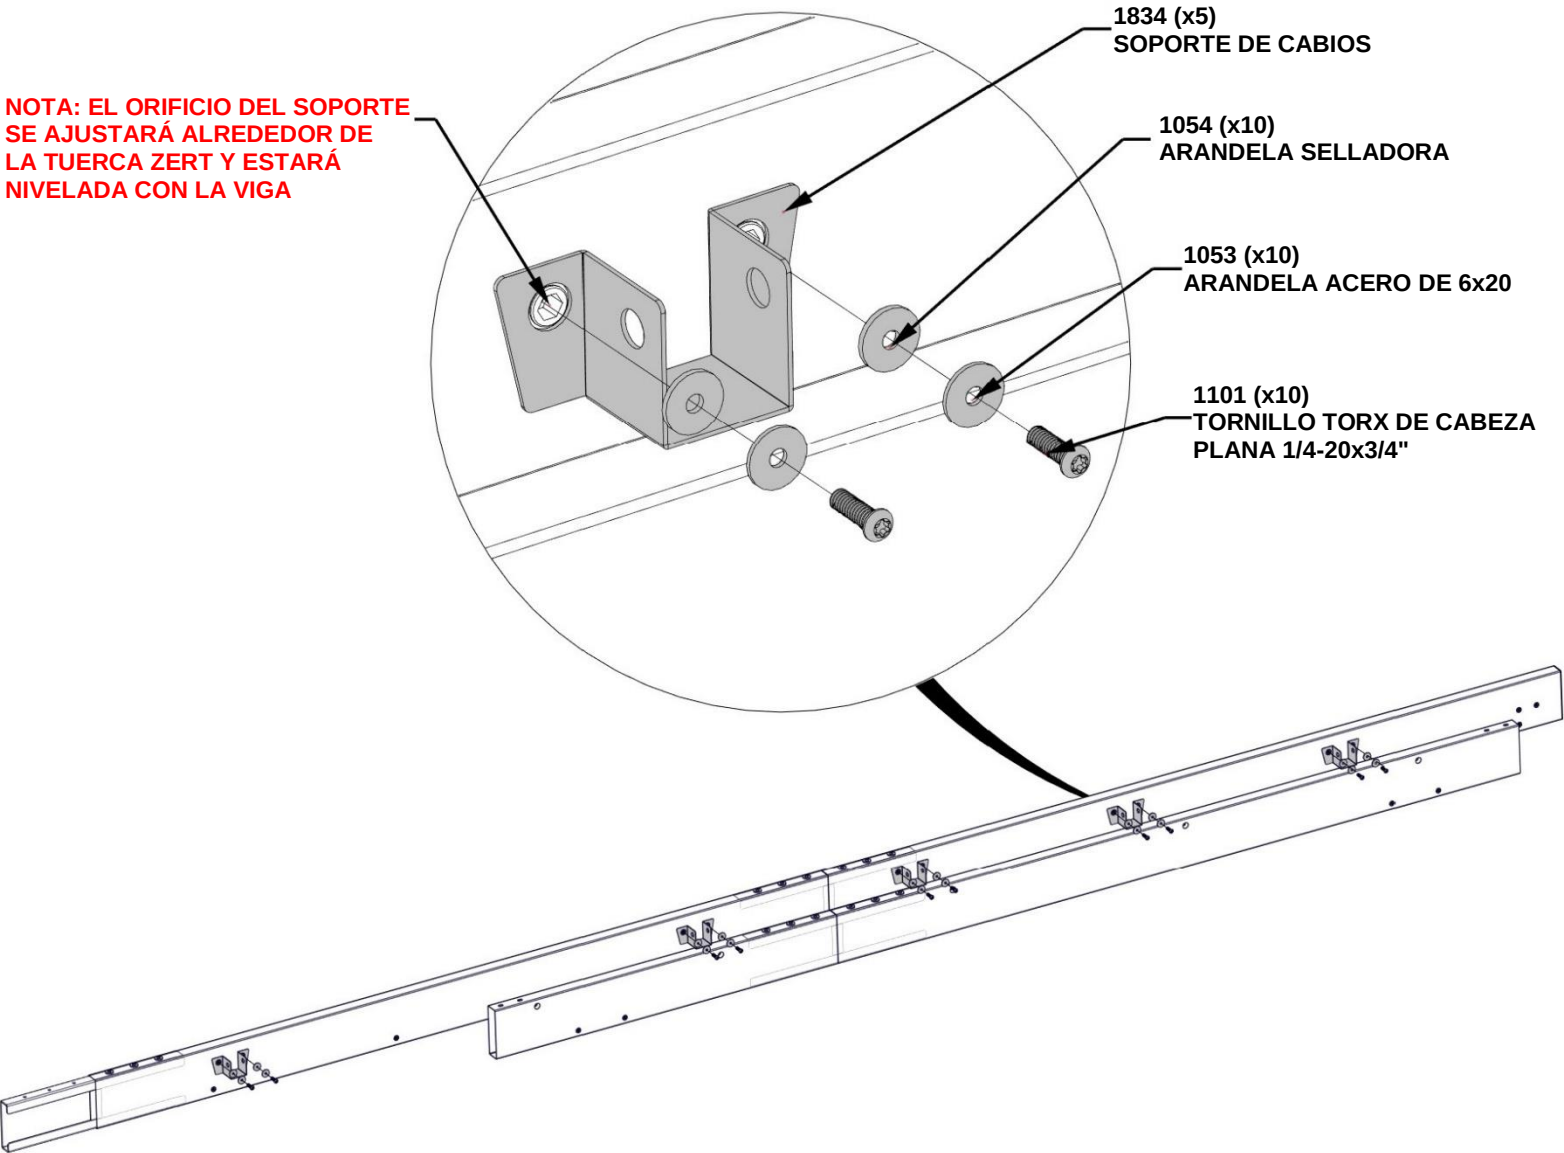

PASO 23 - MONTAJE DE LA VIGA TRASERA



J1 SOPORTE DE EMPALME – A4M01980
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x19 11/16" (33.2x131x500)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101054	ARANDELA SELLADORA
6	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
6	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20



B04 VIGA - A4M01966
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x76 1/4" (36x134x1936)

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

1101 (x6)
TORNILLO TORX DE CABEZA
PLANA 1/4-20x3/4"

1053 (x6)
ARANDELA ACERO DE 6x20

1054 (x6)
ARANDELA SELLADORA

J1 (x1)
SOPORTE DE EMPALME

NOTA: LA VIGA Y EL EMPALME DEBEN ESTAR ORIENTADOS COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN. DESLICE J1 EN B04 Y ALINEE LOS TRES ORIFICIOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR.


B04 (x1)
VIGA

PASO 24 - MONTAJE DE LA VIGA TRASERA




B09 VIGA - A4M01969
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x38 1/8" (36x134x969)


Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
6	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
6	H101054	ARANDELA SELLADORA

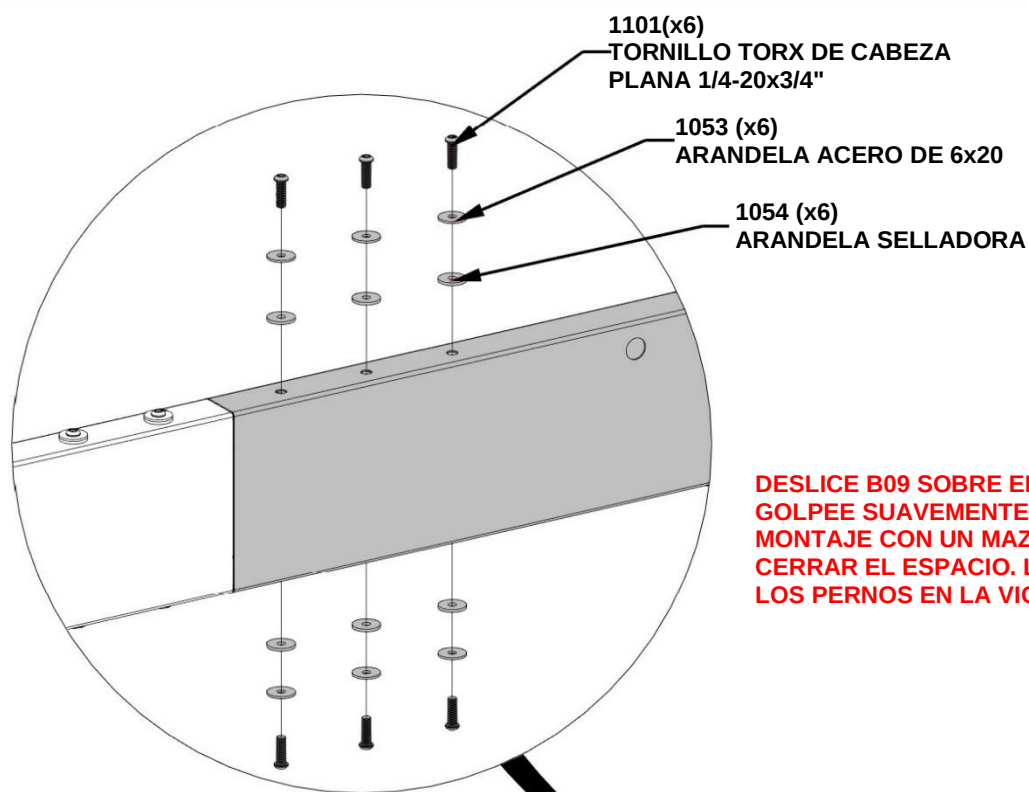

DESPLACE B09 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL MONTAJE CON UN MAZO DE GOMA HASTA CERRAR EL ESPACIO. LUEGO AJUSTE TODOS LOS PERNOS EN LA VIGA.

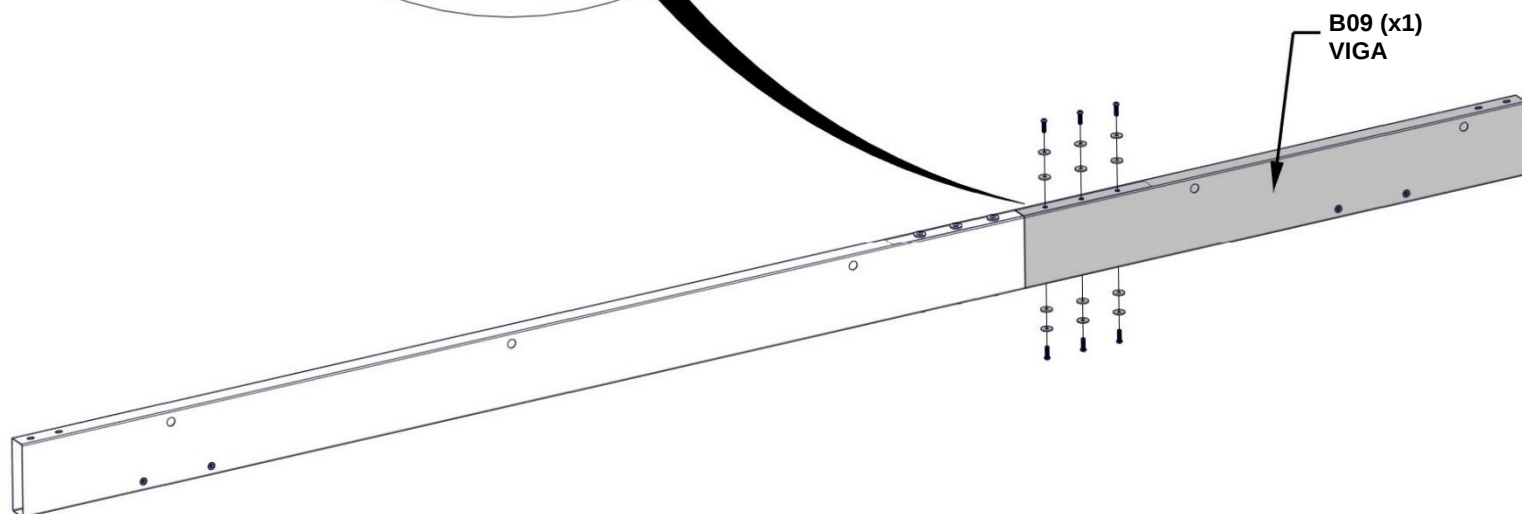

PASO 25 - MONTAJE DE LA VIGA TRASERA



J1 SOPORTE DE EMPALME – A4M01980
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x19 11/16" (33.2x131x500)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101054	ARANDELA SELLADORA
6	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
6	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20



B01 VIGA - A4M01963
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x81 7/8" (36x134x2080)

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.


1101 (x6)
TORNILLO TORX DE CABEZA
PLANA 1/4-20x3/4"

1053 (x6)
ARANDELA ACERO DE 6x20

1054 (x6)
ARANDELA SELLADORA

J1(x1)
SOPORTE DE EMPALME

NOTA: LA VIGA Y EL EMPALME
DEBEN ESTAR ORIENTADOS COMO
SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
DESPLACE J1 EN B01 Y ALINEE LOS
TRES ORIFICIOS EN LA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR.

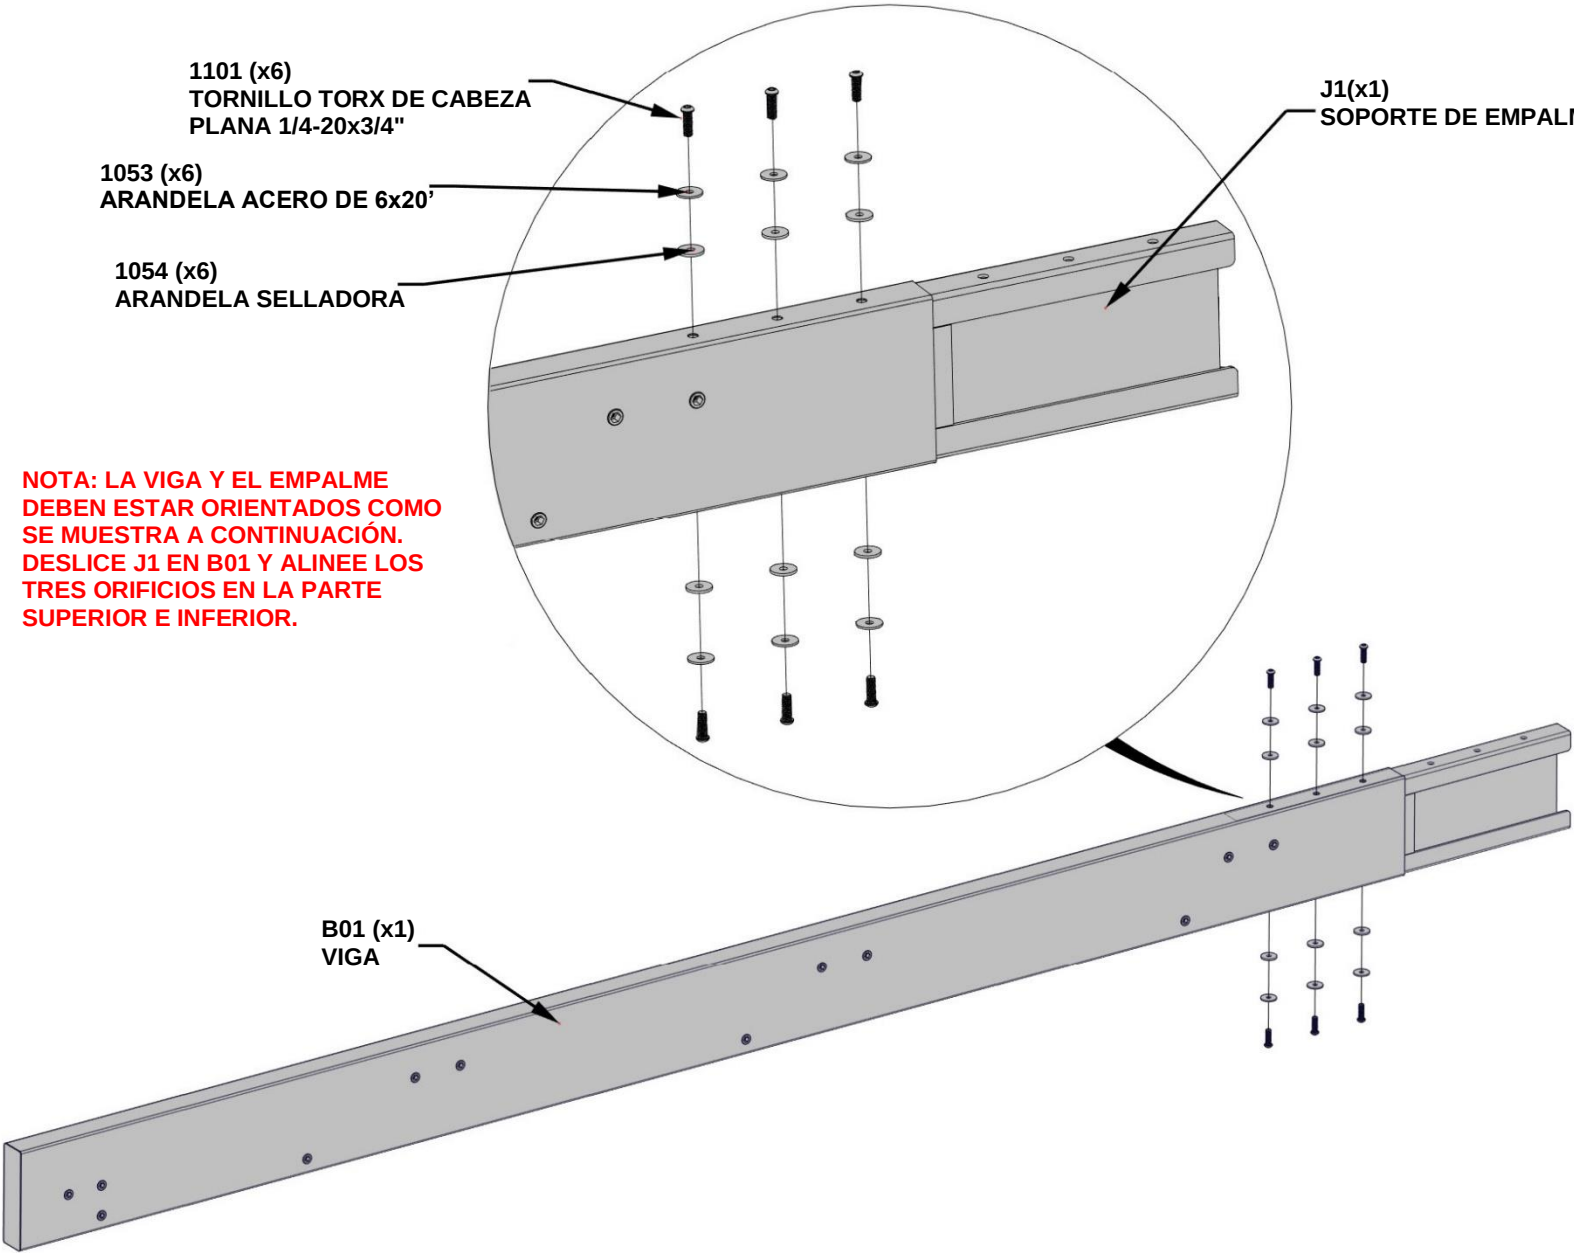


B01 (x1)
VIGA

PASO 26 - MONTAJE DE LA VIGA TRASERA




B02 VIGA B02 - A4M01965
(x1) (x1) 1 3/8"x5 1/4"x81 7/8" (36x134x2079)


Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
6	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
6	H101054	ARANDELA SELLADORA

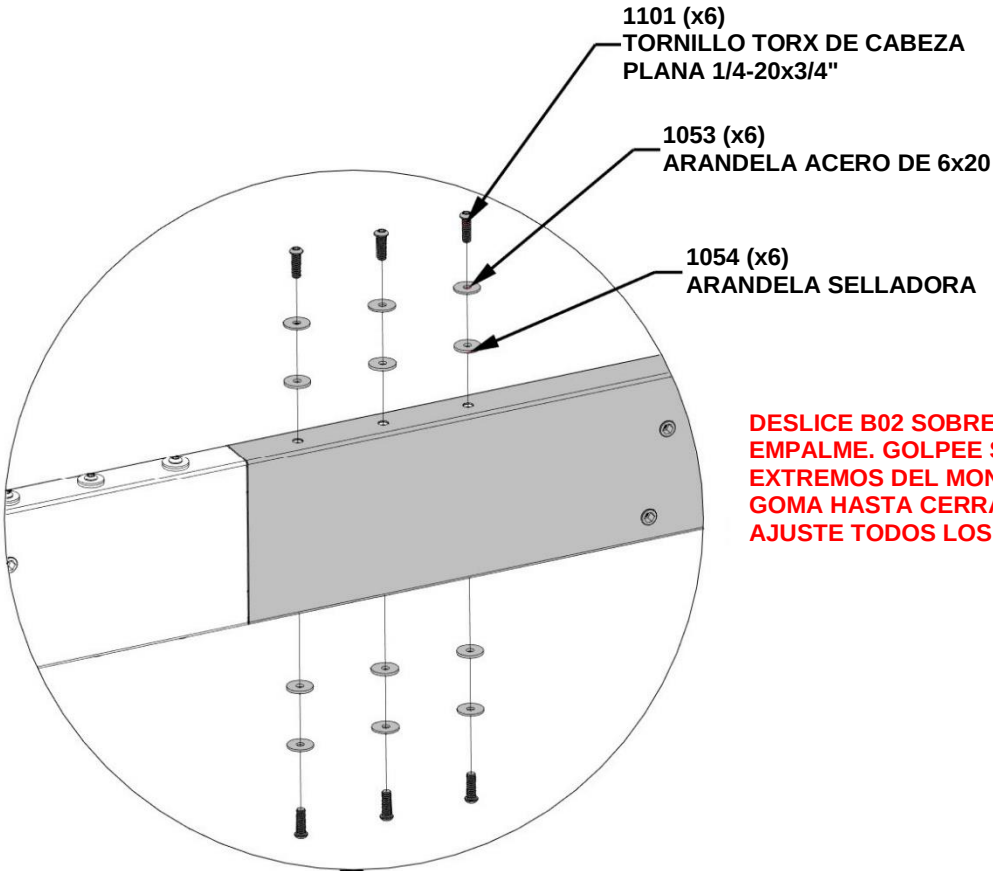

DESlice B02 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL MONTAJE CON UN MAZO DE GOMA HASTA CERRAR EL ESPACIO. LUEGO AJUSTE TODOS LOS PERNOS EN LA VIGA.

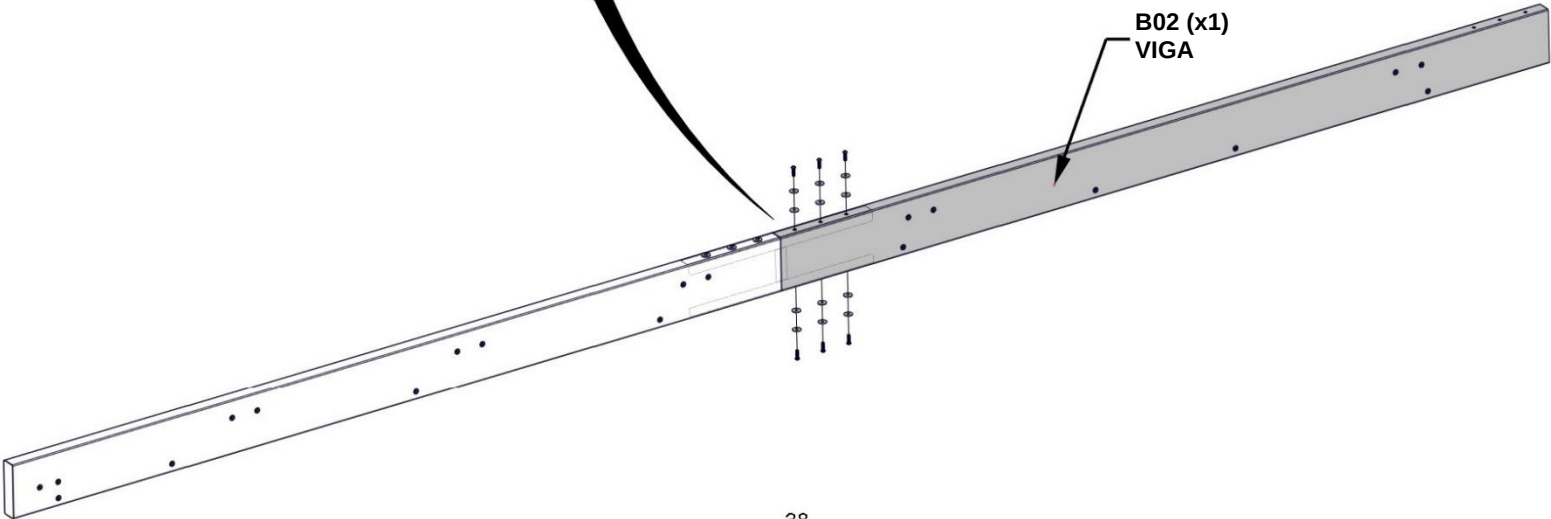


PASO 27 - MONTAJE DE LA VIGA TRASERA



J1 SOPORTE DE EMPALME – A4M01980
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x19 11/16" (33.2x131x500)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
6	H101054	ARANDELA SELLADORA
6	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"

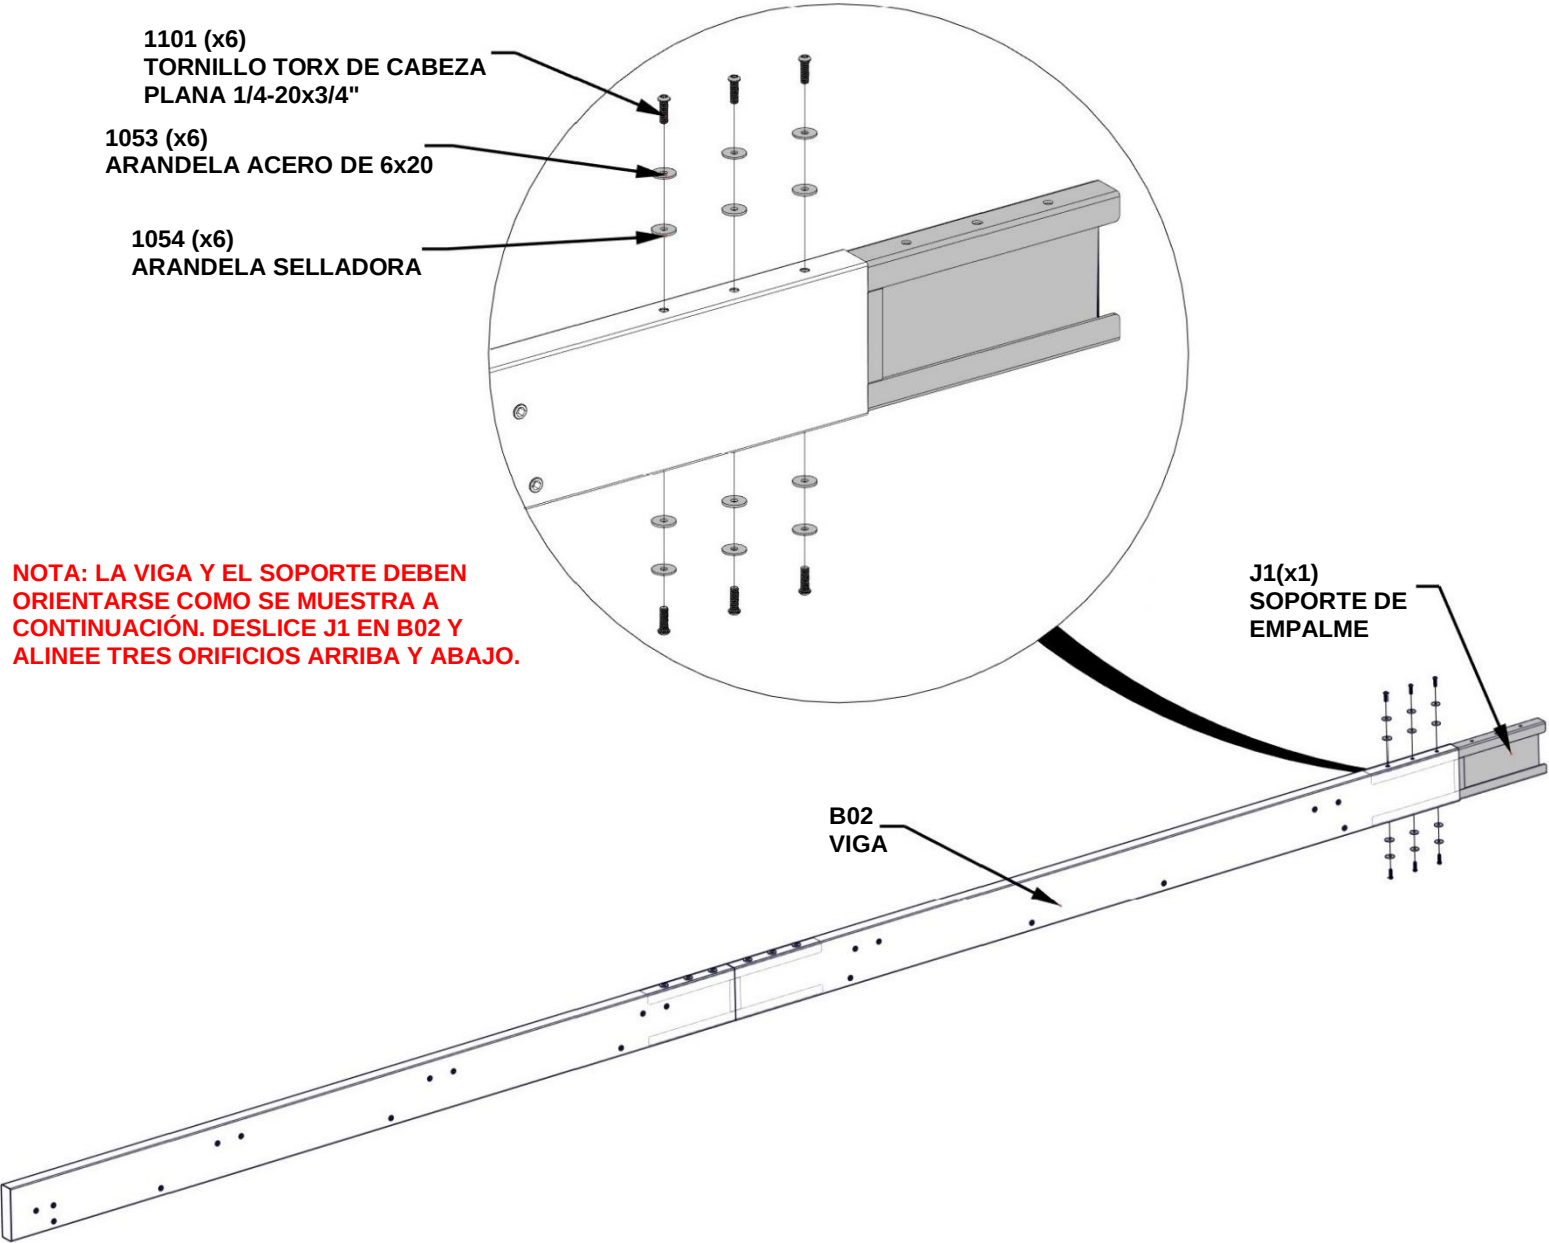

PASO 28 - MONTAJE DE LA VIGA TRASERA


Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
5	H101103	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20




MONTAJE DE LA VIGA TRASERA - PASOS 23-24



MONTAJE DE LA VIGA TRASERA - PASOS 25-27

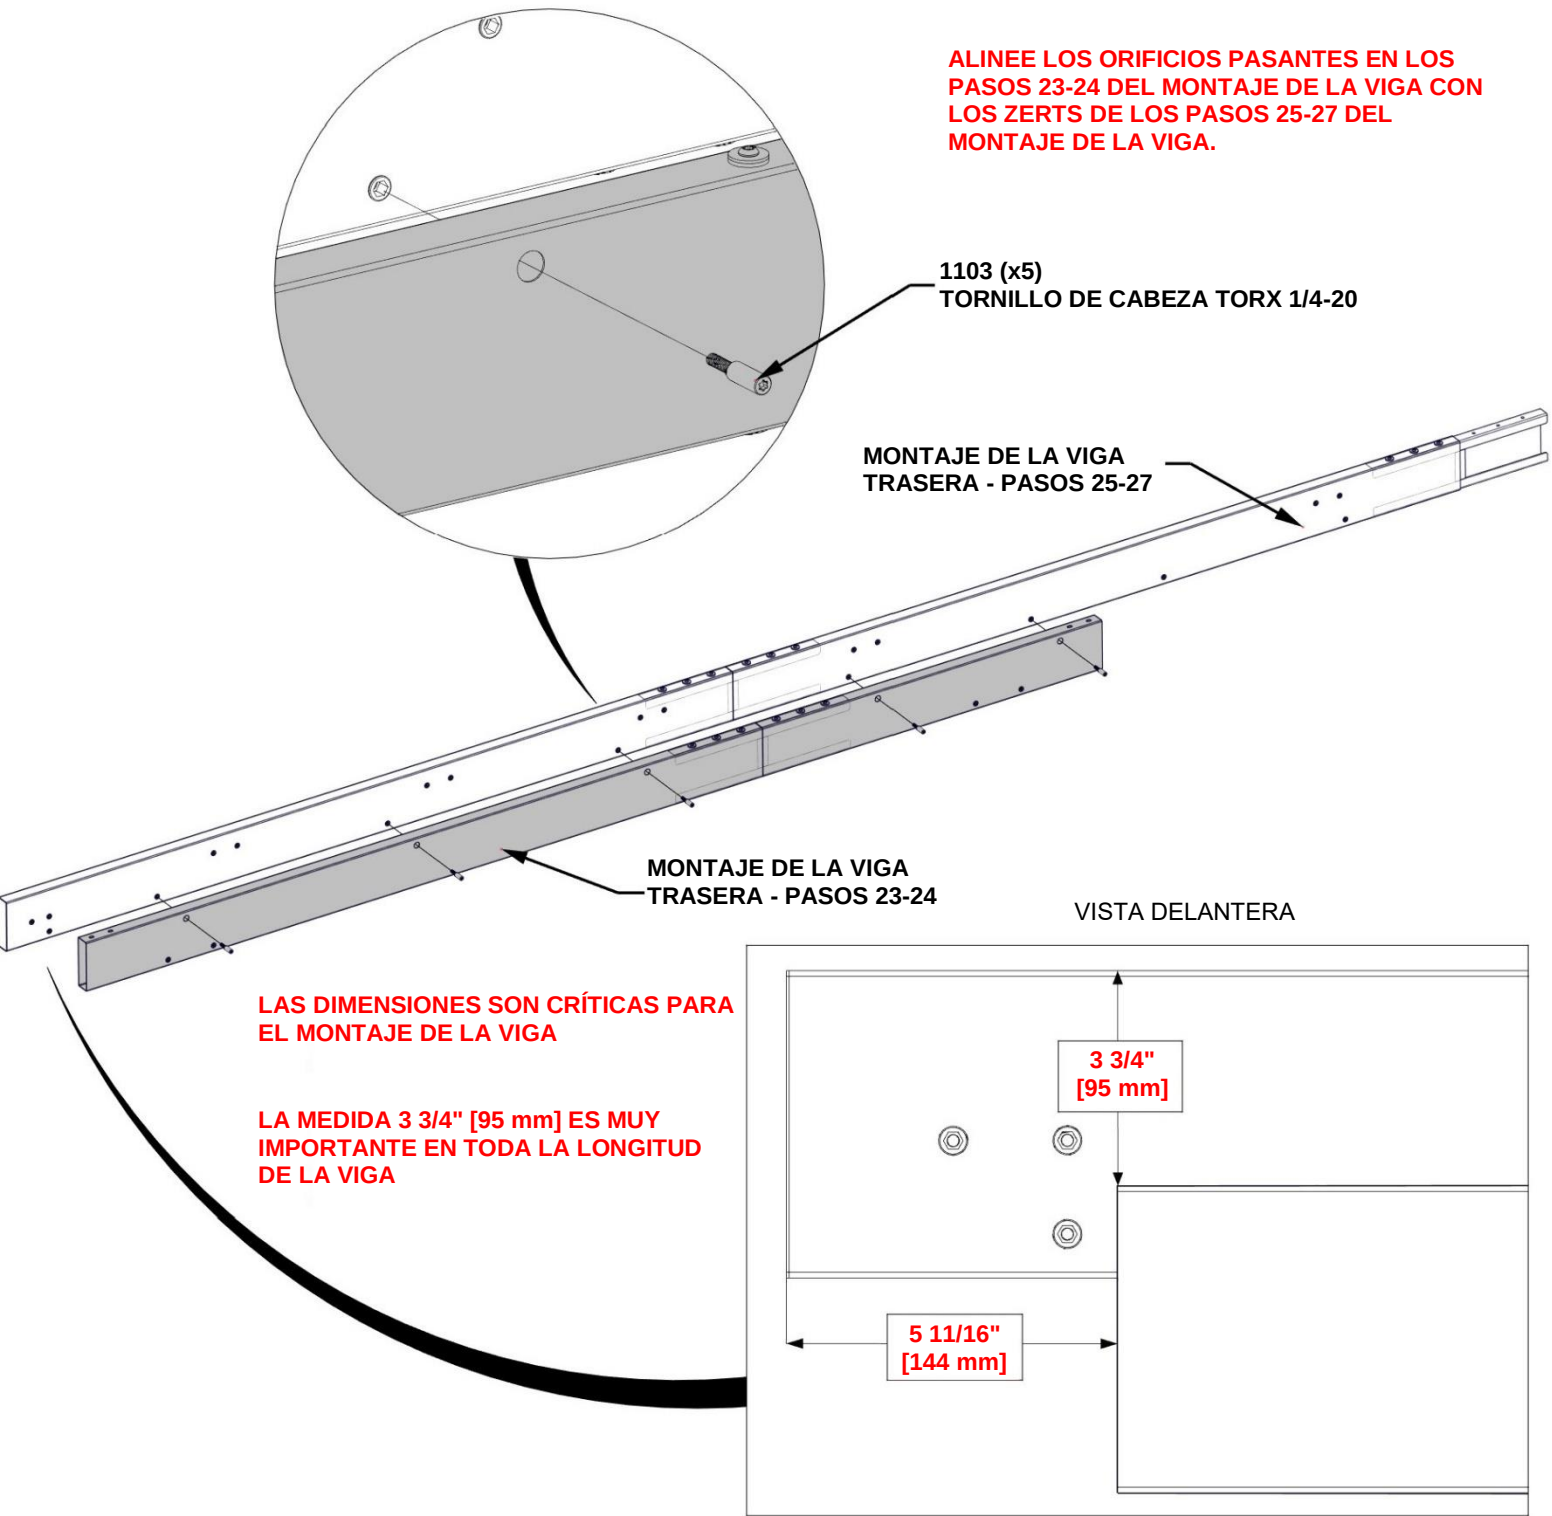


PASO 29 - MONTAJE DE LA VIGA TRASERA

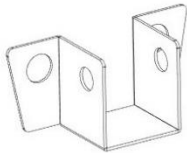

A4M01834
(x5) SOPORTE DE CABIOS

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
10	H101054	ARANDELA SELLADORA
10	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
10	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"

NOTA: EL ORIFICIO DEL SOPORTE SE AJUSTARÁ ALREDEDOR DE LA TUERCA ZERT Y ESTARÁ NIVELADA CON LA VIGA

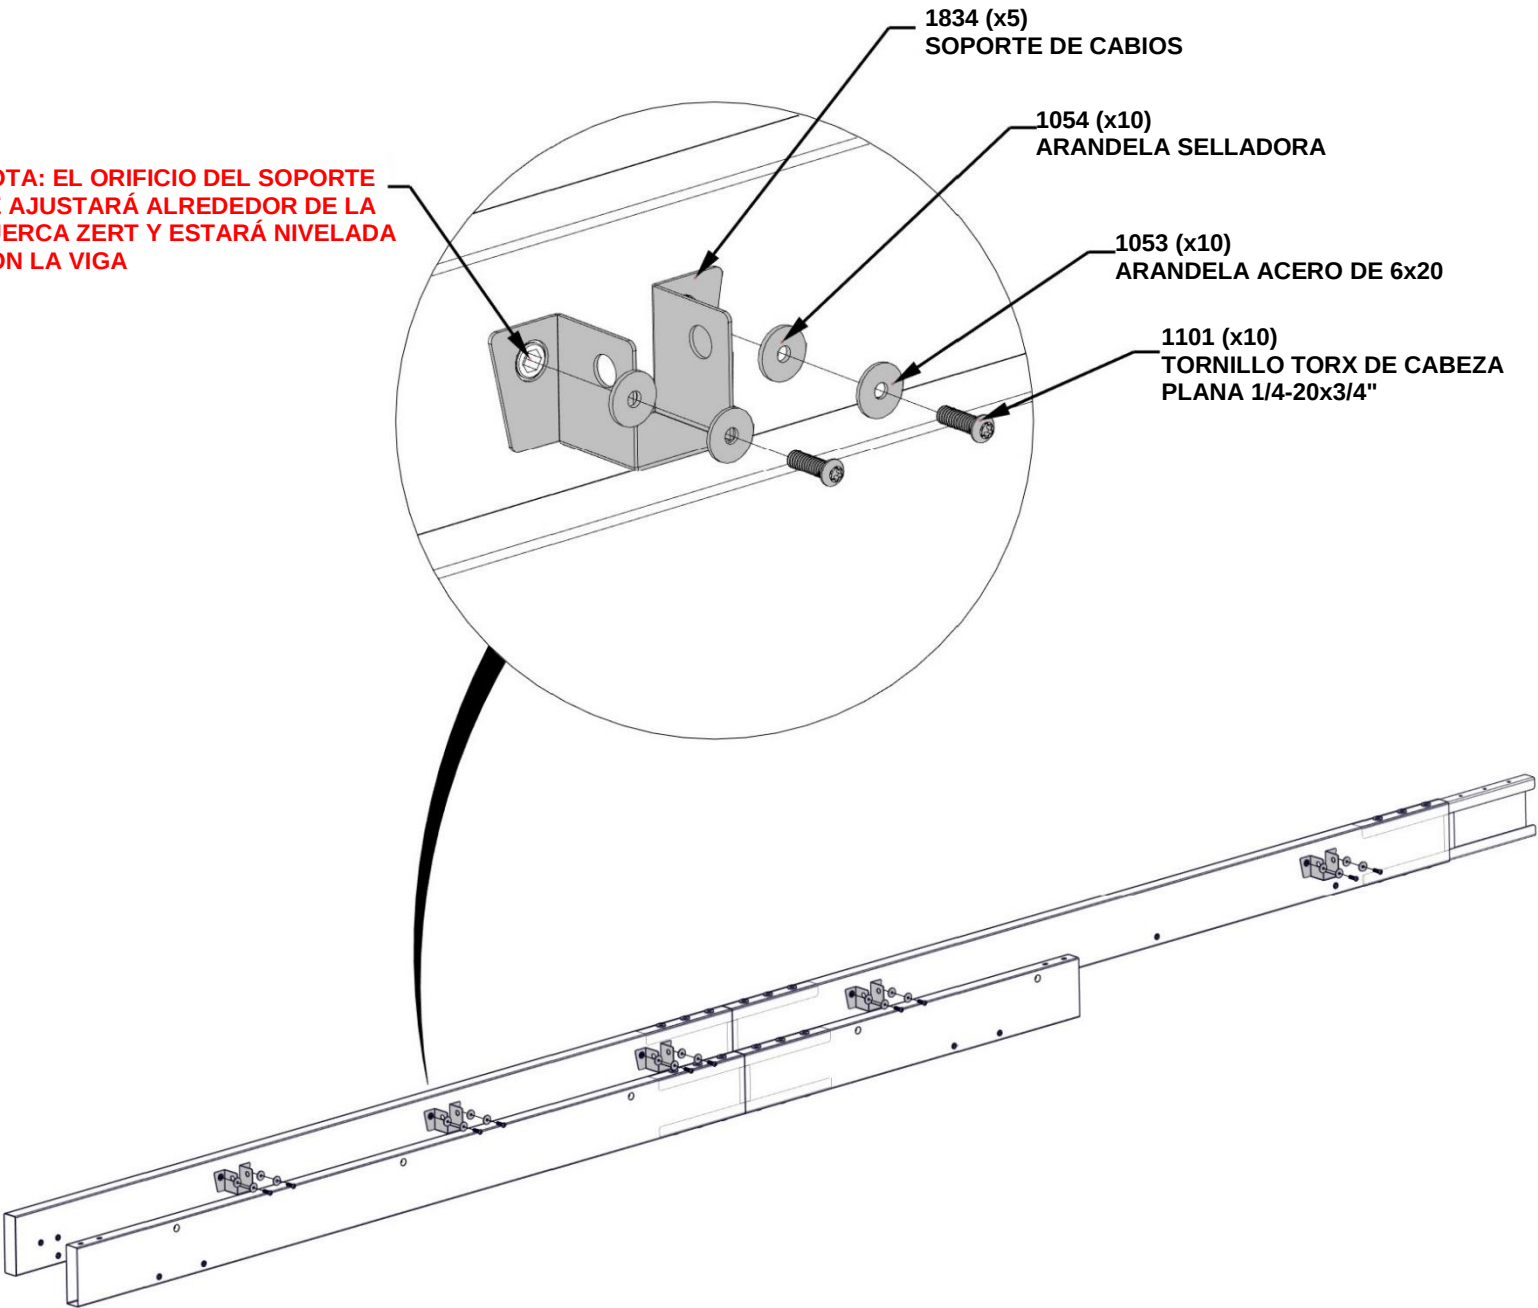


PASO 30A - MONTAJE DEL KIOSKO



ANTES DE COMENZAR, PREPARE LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS 30B Y 30C.


PARA ESTE PASO, SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE TRES PERSONAS PARA LEVANTAR LOS MONTAJES Y DESLIZAR EL MONTAJE DE LA VIGA TRASERA EN SU LUGAR.

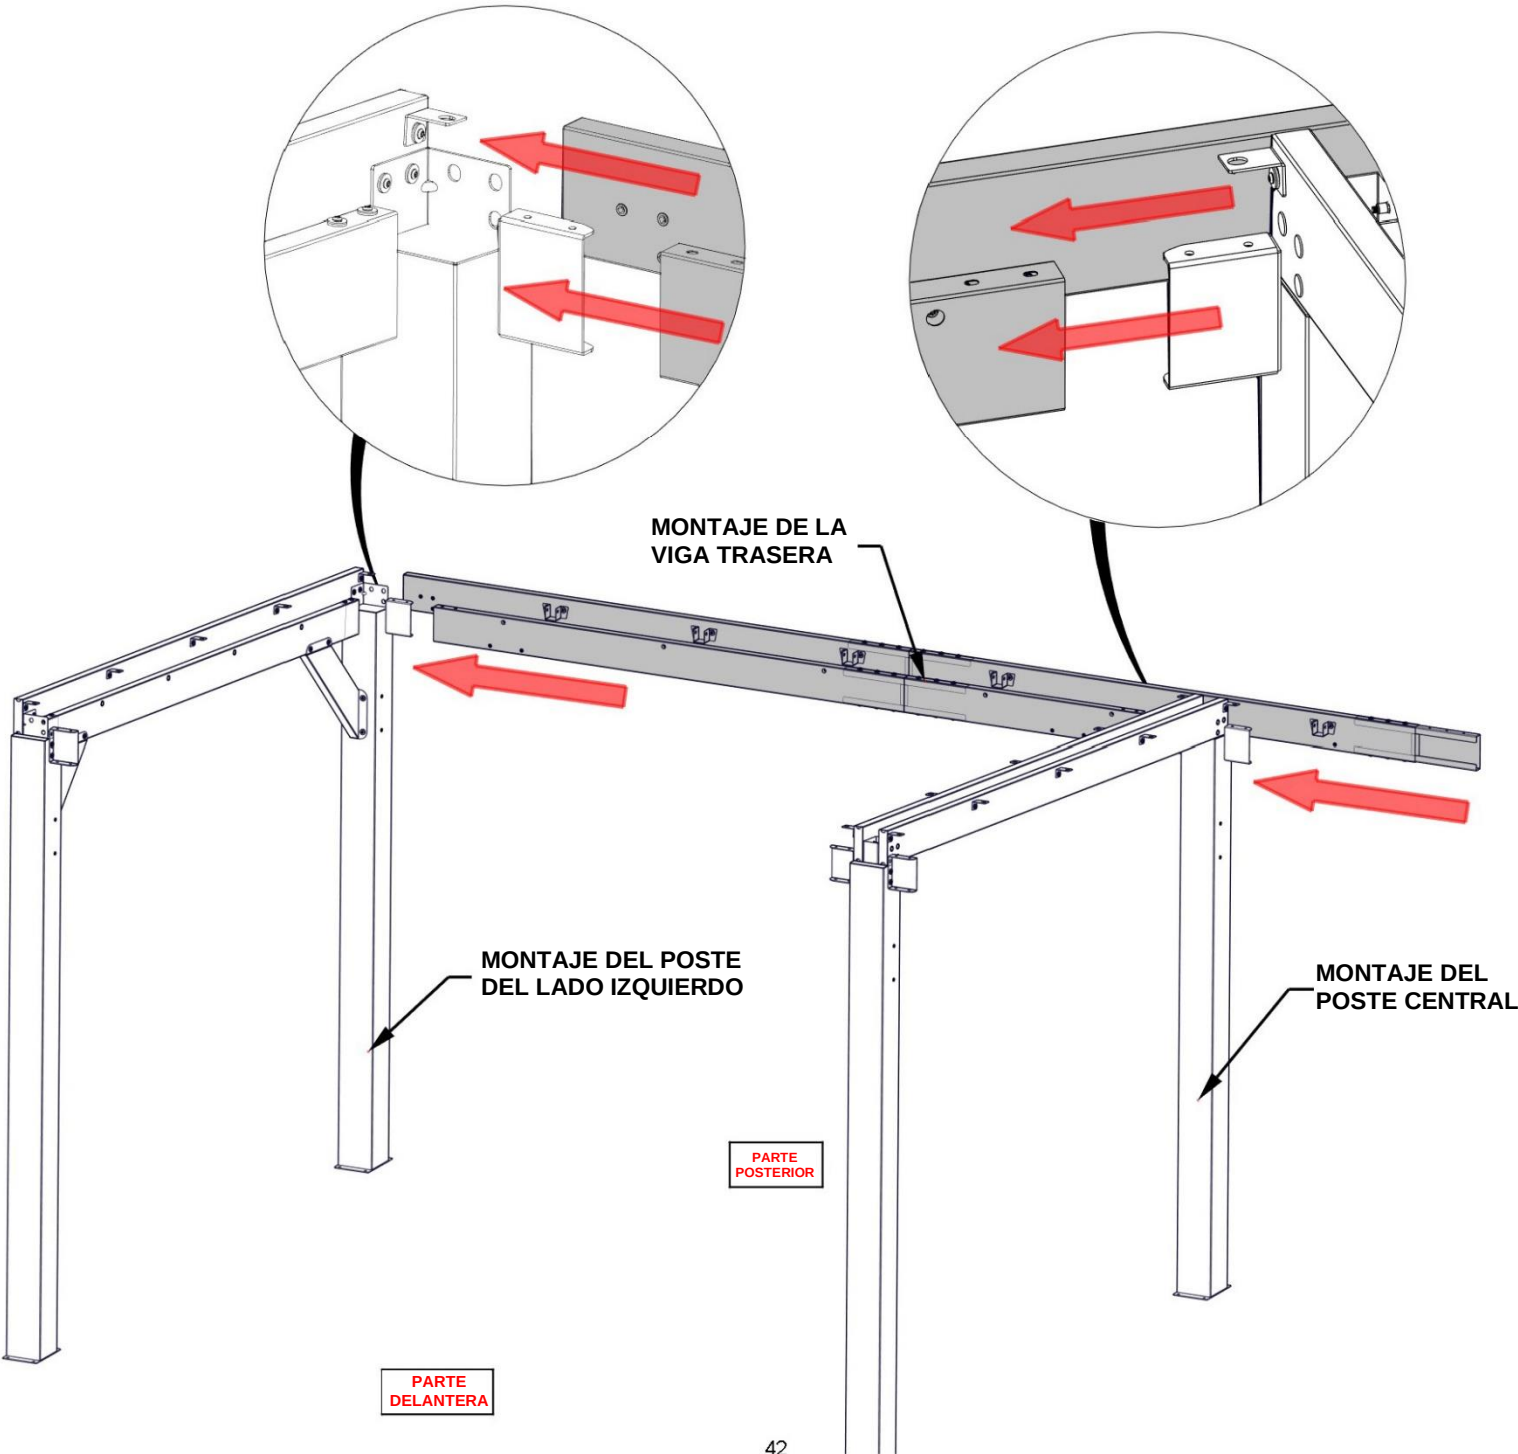

PASO 30B - MONTAJE DEL KIOSKO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
3	H101054	ARANDELA SELLADORA
3	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
3	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20


NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

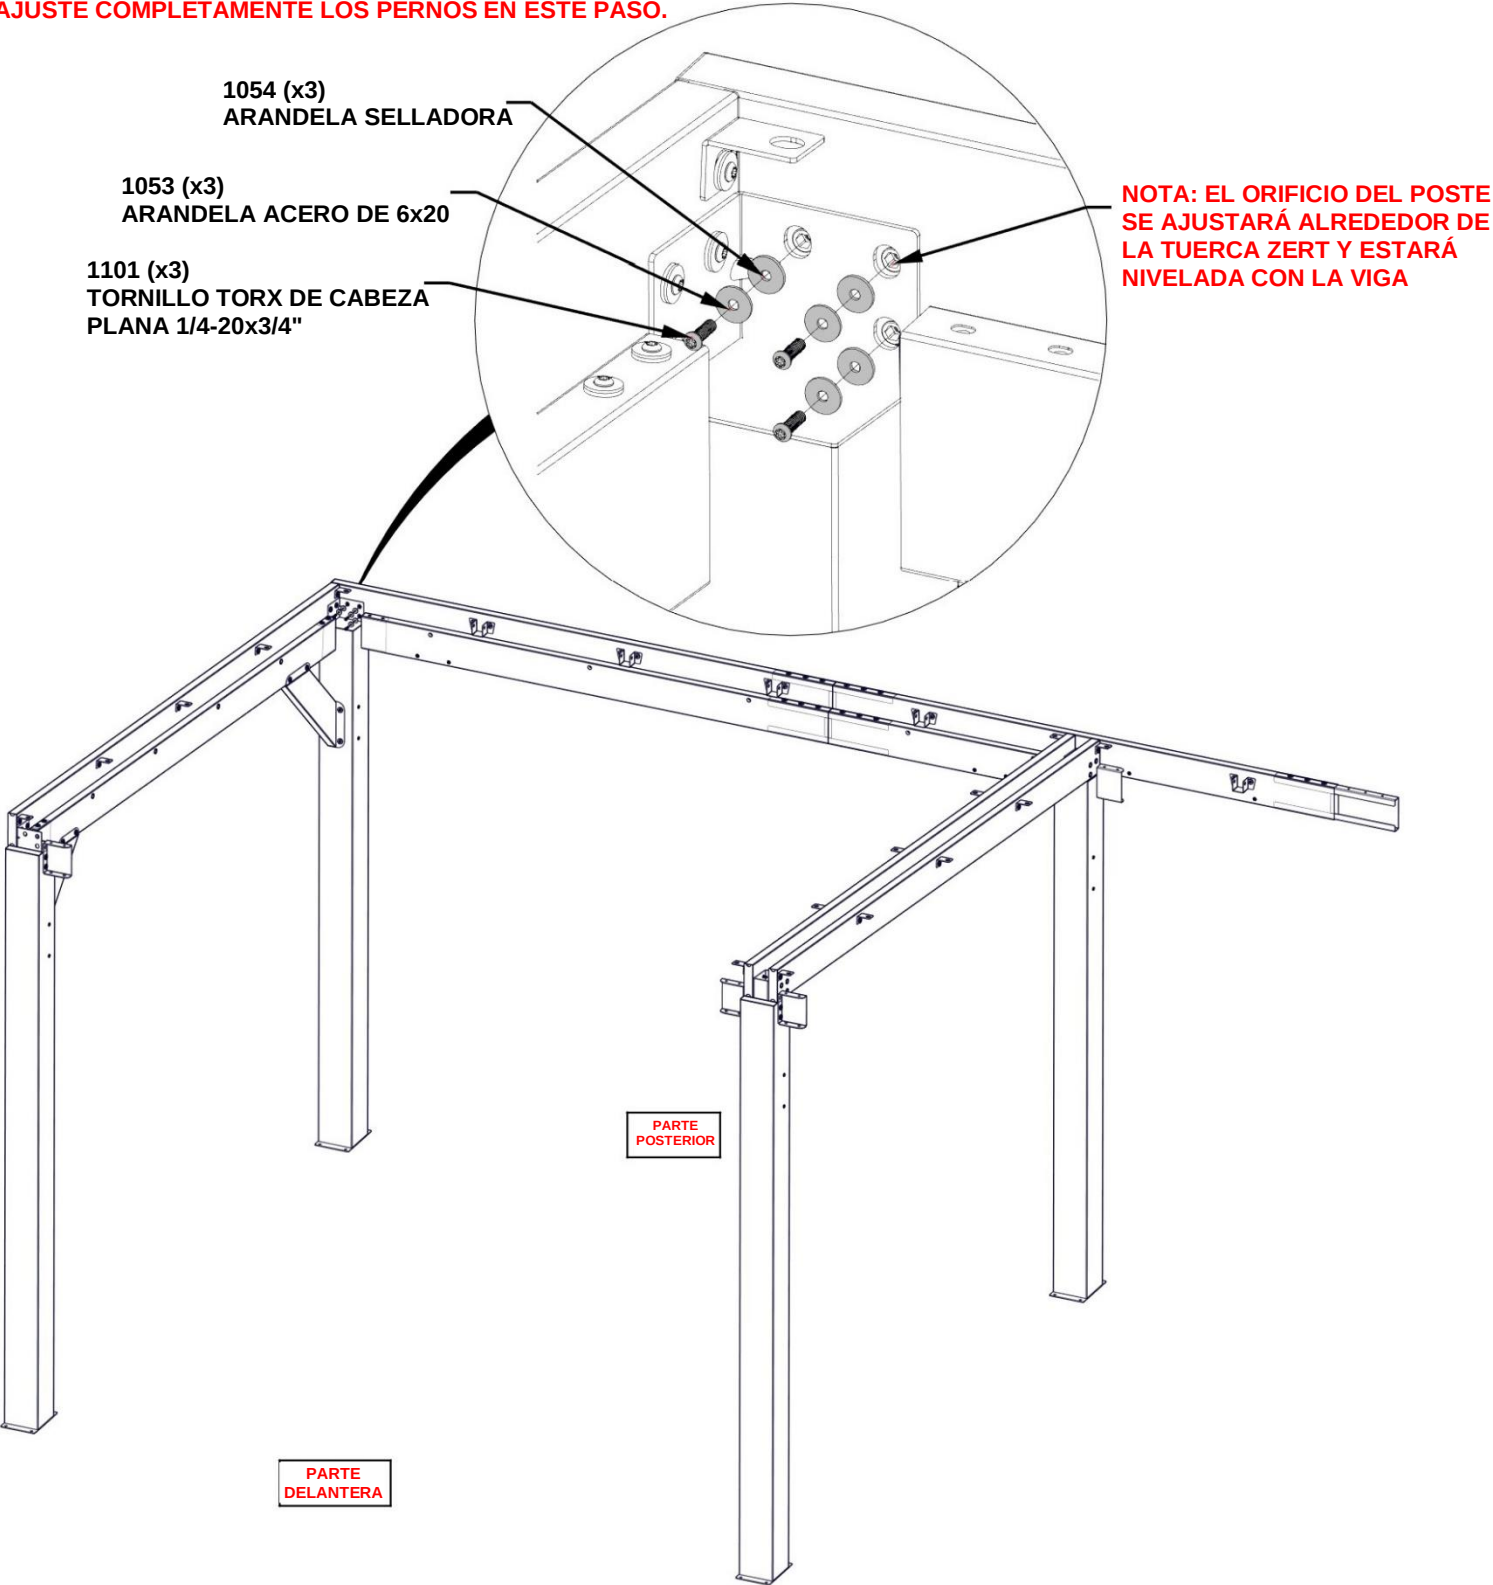


PASO 30C - MONTAJE DEL KIOSKO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
8	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
8	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
8	H101054	ARANDELA SELLADORA

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

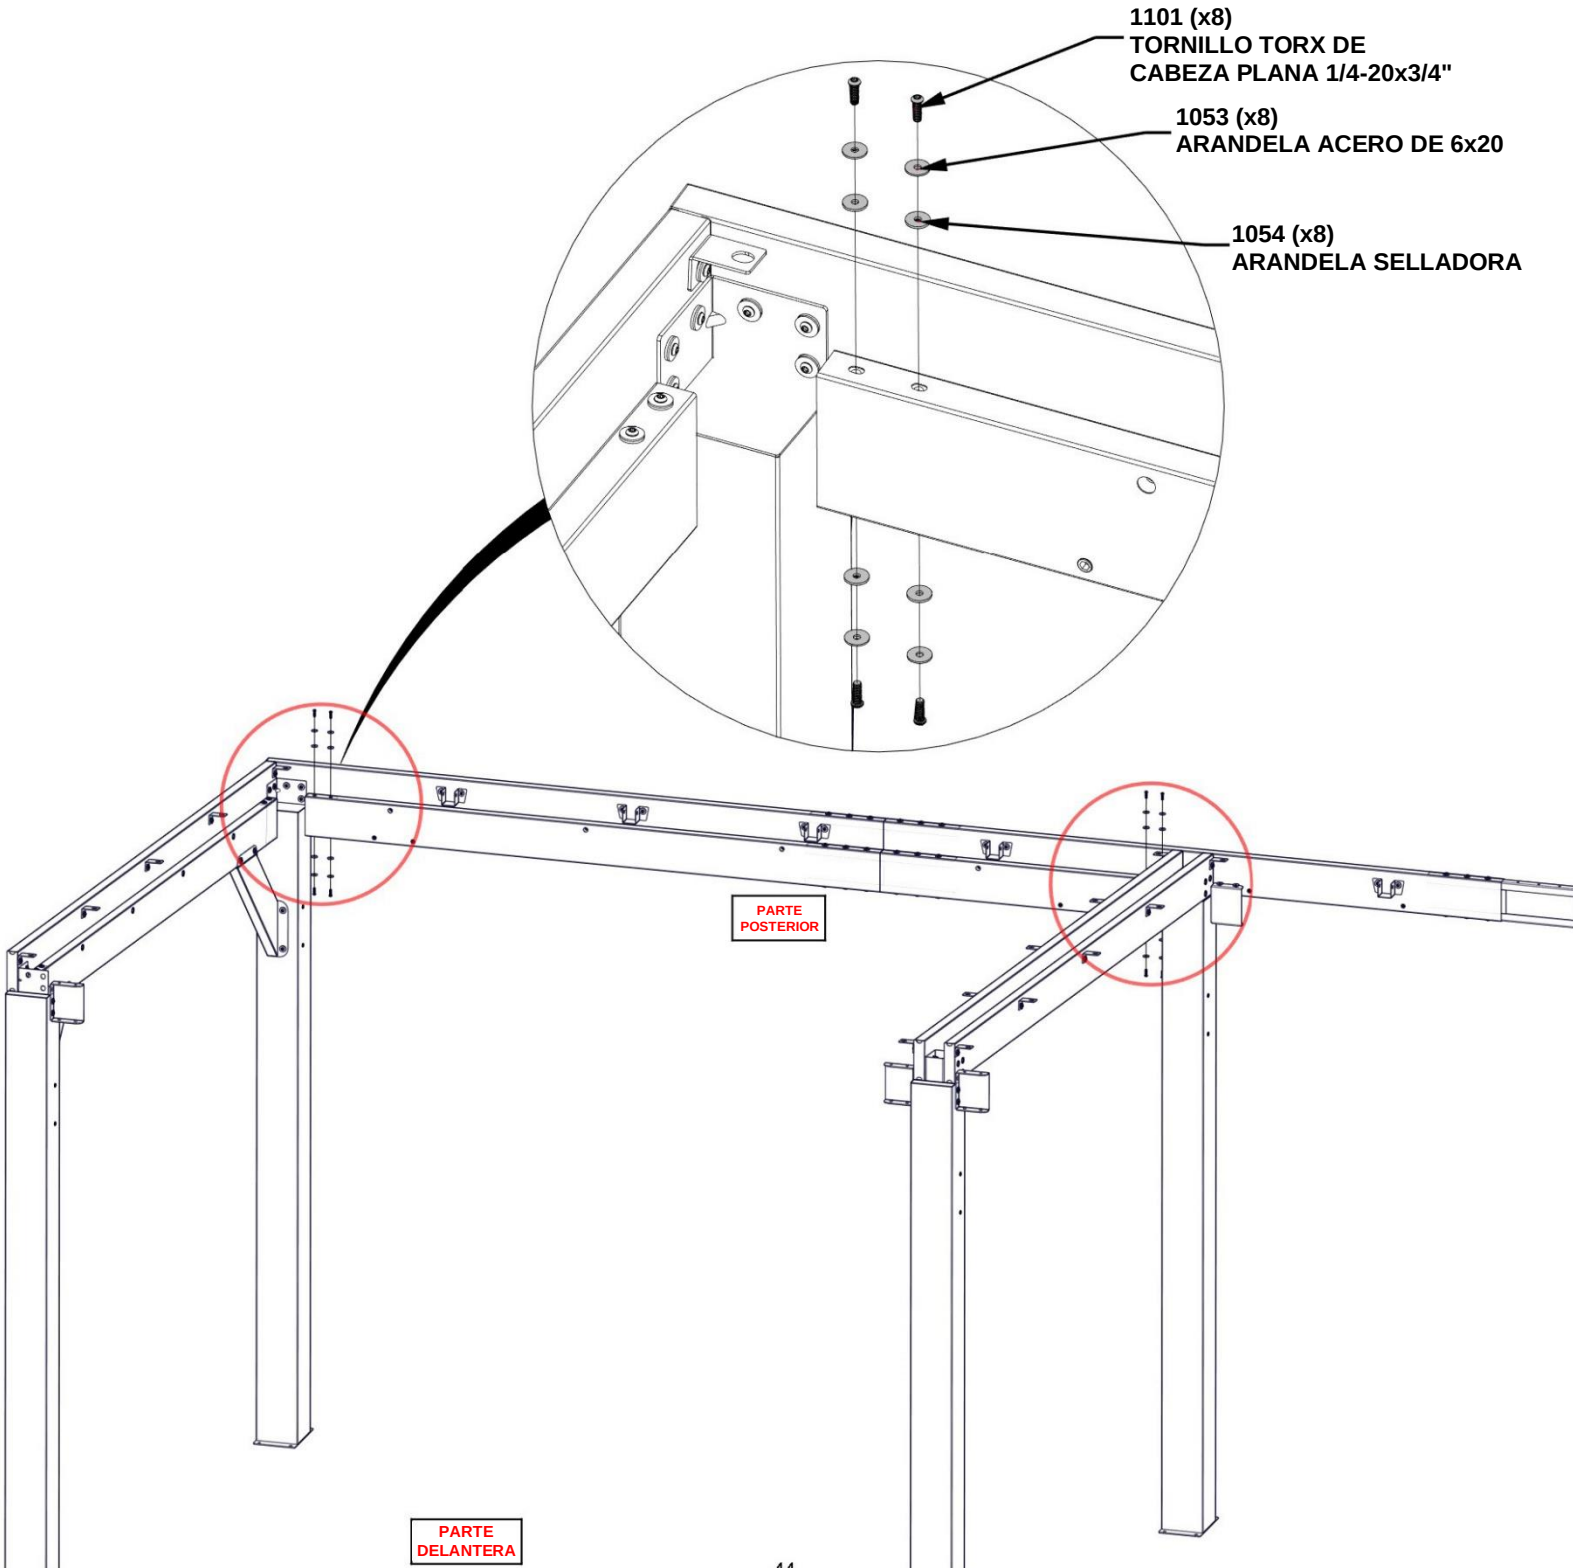


PASO 31A - MONTAJE DEL KIOSCO



MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA

ANTES DE COMENZAR, PREPARE LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS 31B Y 31C.


PARA ESTE PASO, ES ÚTIL CONTAR CON LA AYUDA DE TRES PERSONAS PARA DESLIZAR EL MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA EN SU LUGAR.

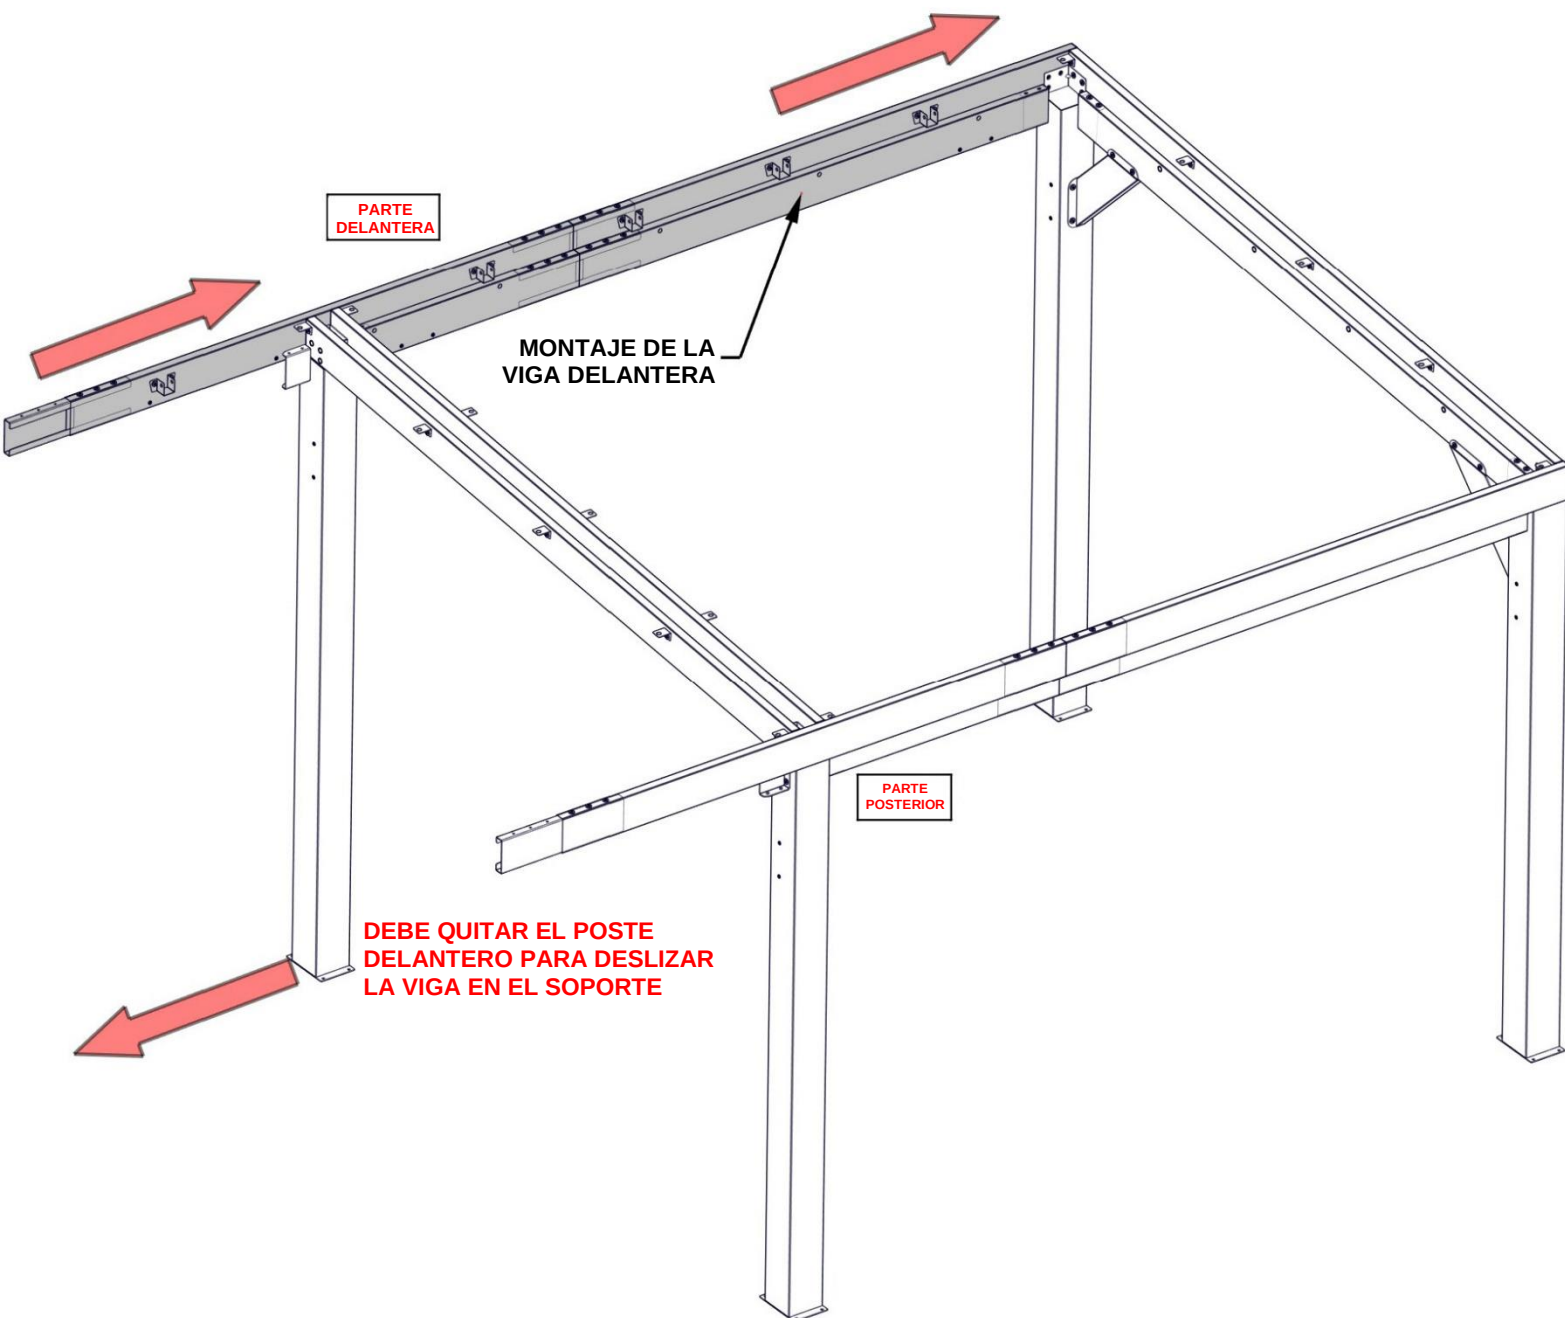


PASO 31B - MONTAJE DEL KIOSKO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
3	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
3	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
3	H101054	ARANDELA SELLADORA

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

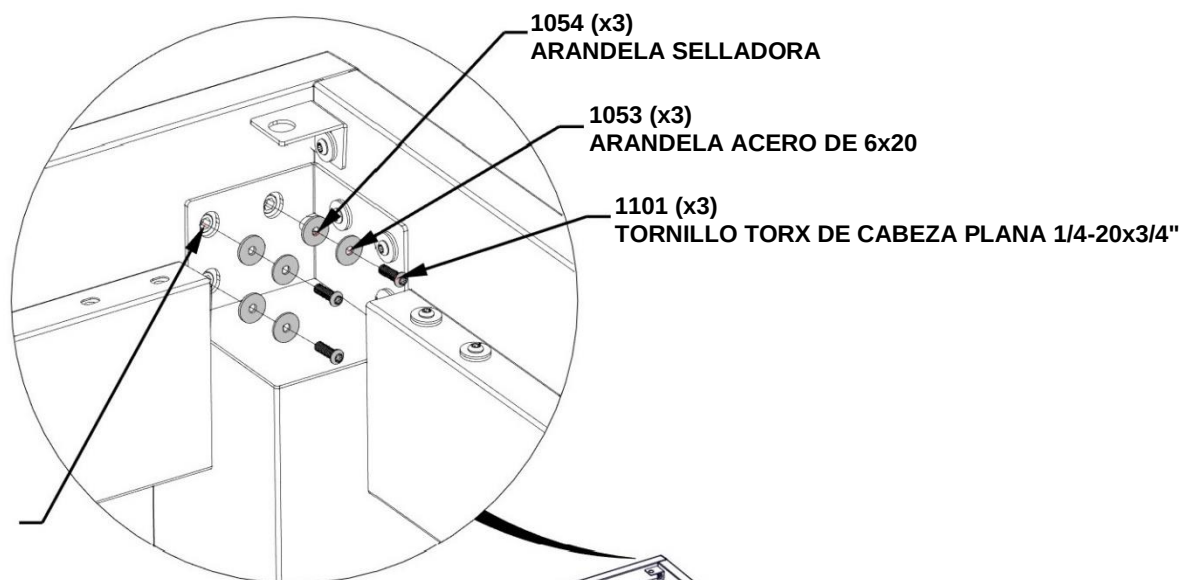


NOTA: EL ORIFICIO DEL POSTE SE AJUSTARÁ ALREDEDOR DE LA TUERCA ZERT Y ESTARÁ NIVELADA CON LA VIGA

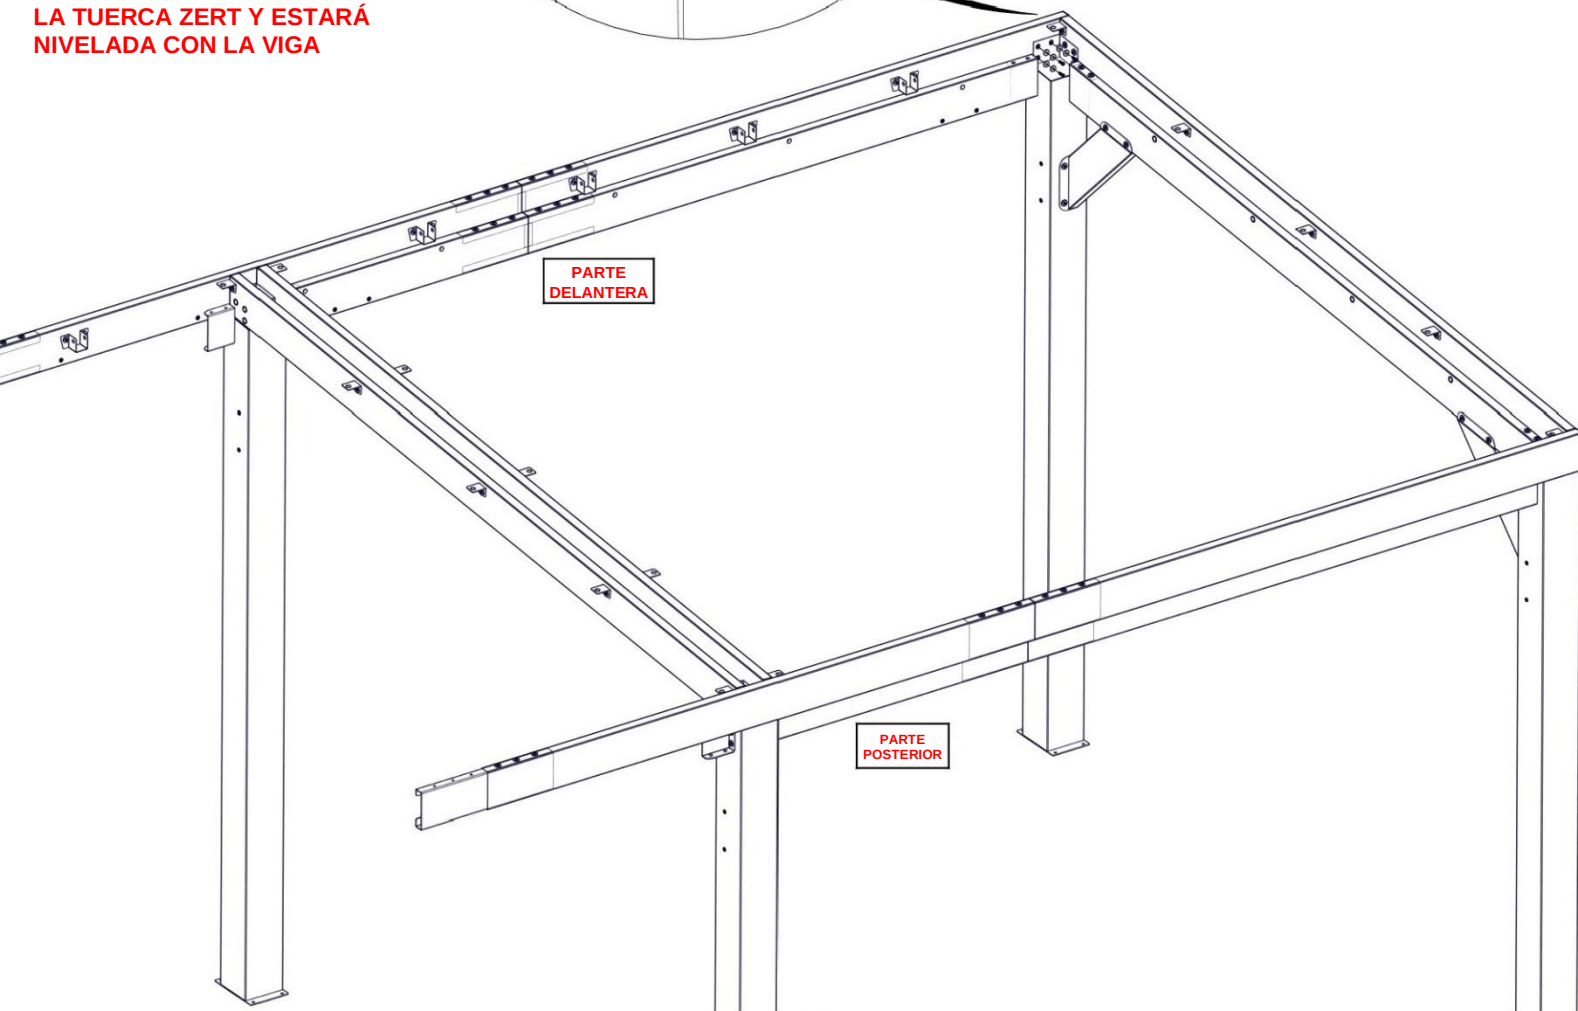


PASO 31C - MONTAJE DEL KIOSCO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
8	H101054	ARANDELA SELLADORA
8	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
8	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

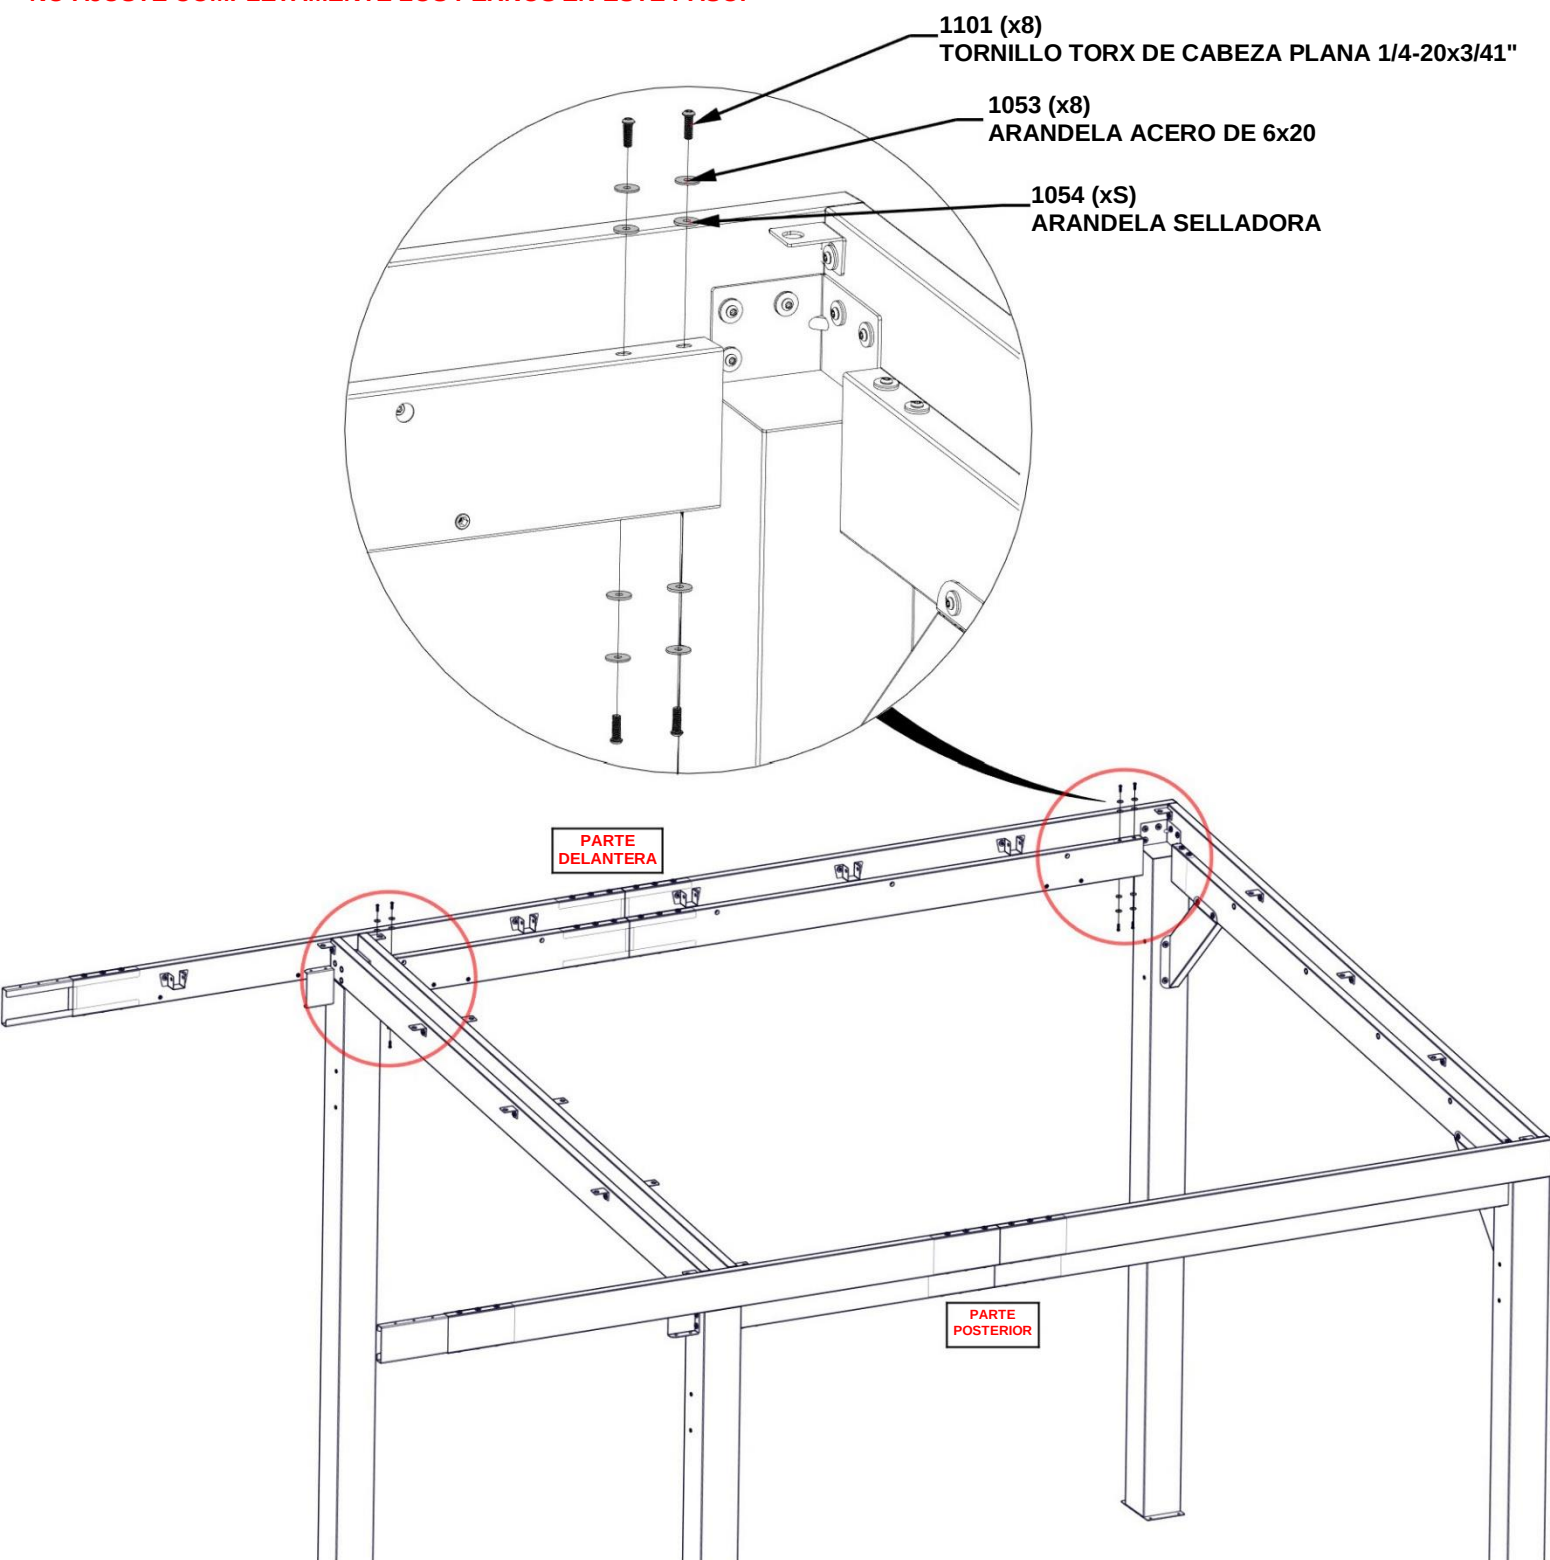

PASO 32 - MONTAJE DEL KIOSKO

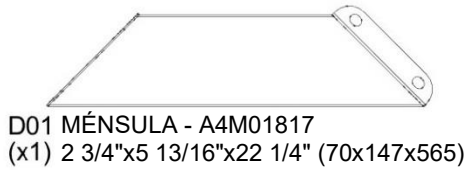

D01 MÉNSULA - A4M01817
(x1) 2 3/4"x5 13/16"x22 1/4" (70x147x565)




D02 MÉNSULA - A4M01818
(x1) 2 3/4"x5 13/16"x22 1/4" (70x147x565)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
8	H101054	ARANDELA SELLADORA
8	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
8	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

NOTA: EL SOPORTE DE LA MÉNSULA SE AJUSTARÁ ALREDEDOR DE LAS TUERCA ZERT Y QUEDARÁN NIVELADOS CON LA VIGA Y EL POSTE

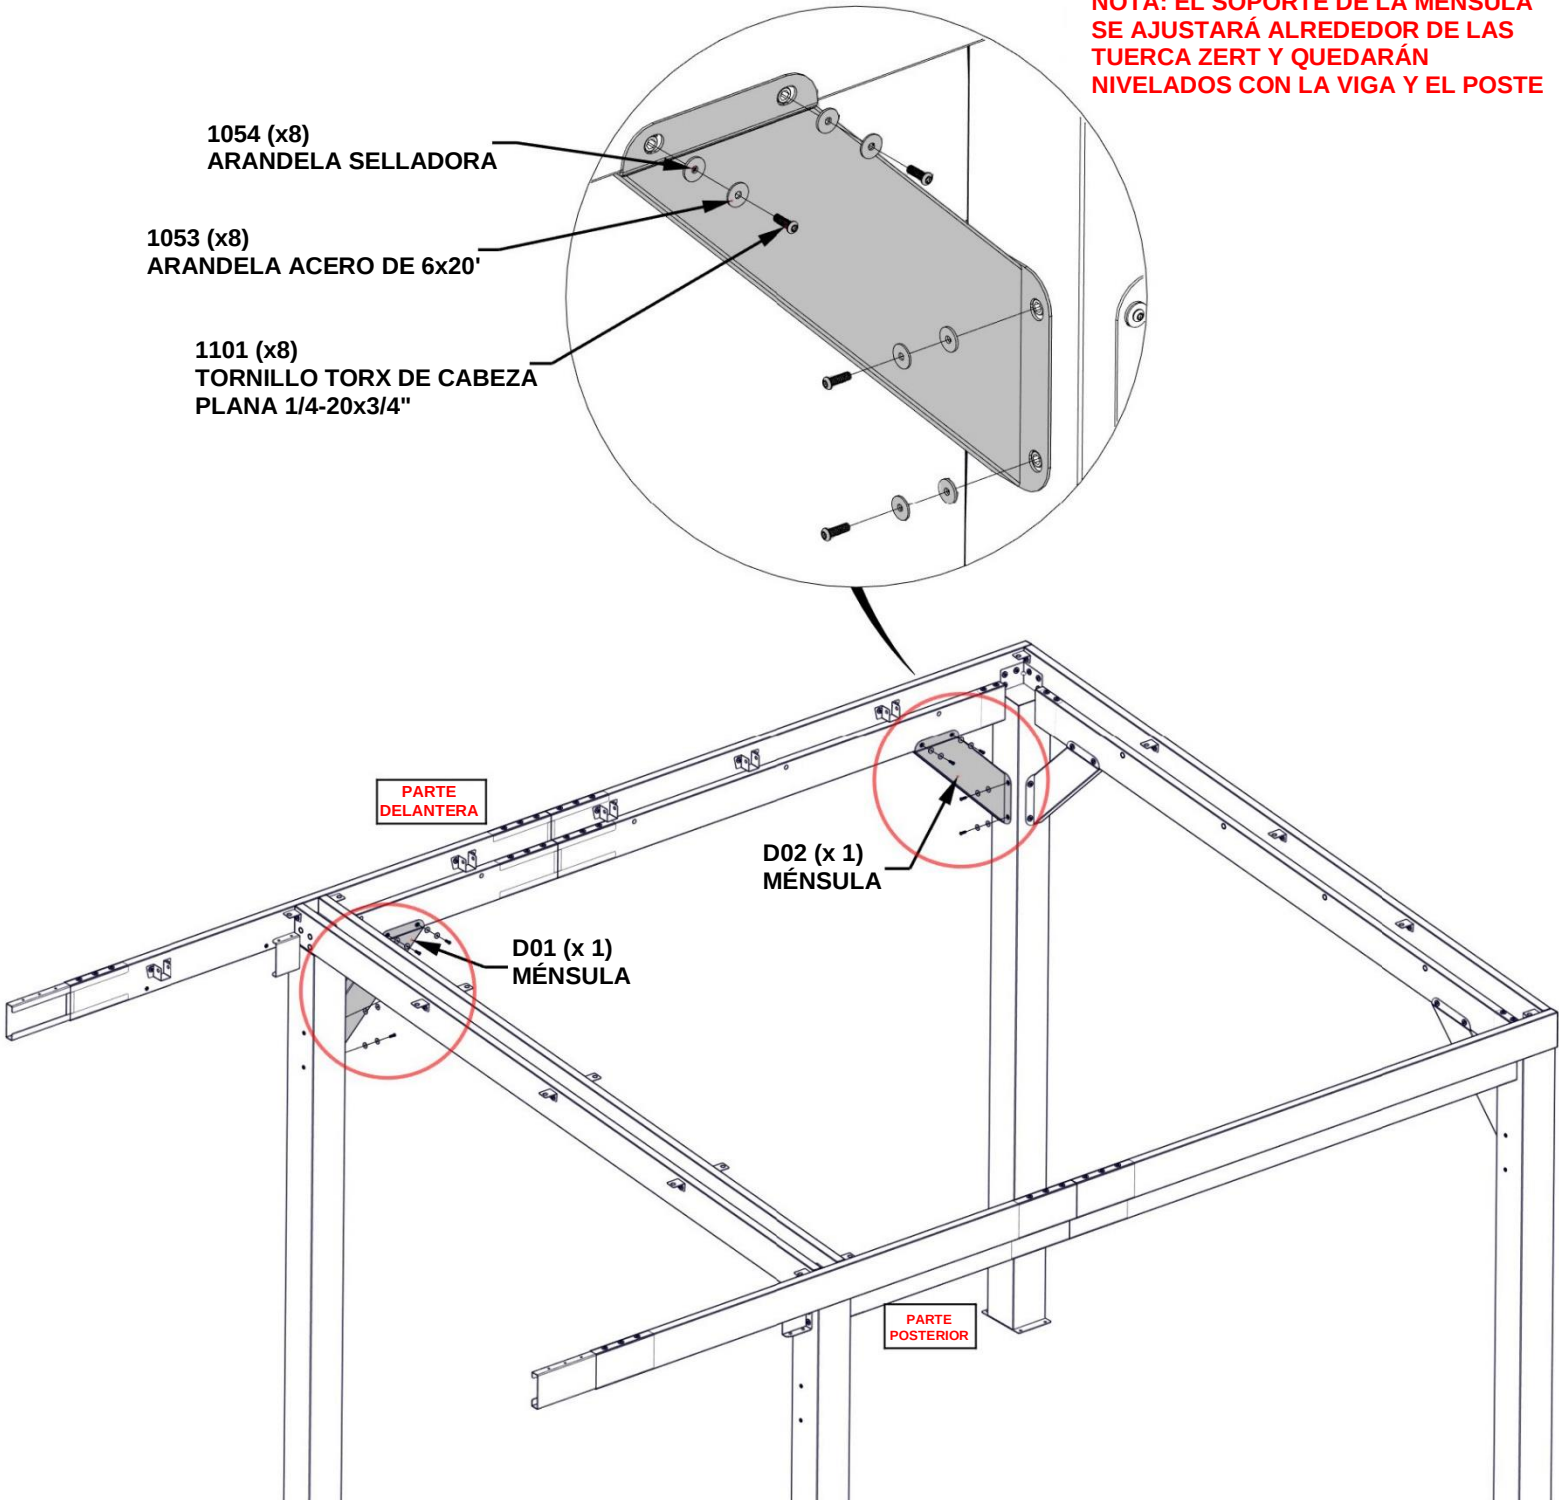

PASO 33 - MONTAJE DEL KIOSKO



D01 MÉNSULA - A4M01817
(x1) 2 3/4"x5 13/16"x22 1/4" (70x147x565)




D02 MÉNSULA - A4M01818
(x1) 2 3/4"x5 13/16"x22 1/4" (70x147x565)


Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
8	H101054	ARANDELA SELLADORA
8	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
8	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

NOTA: EL SOPORTE DE LA MÉNSULA SE AJUSTARÁ ALREDEDOR DE LAS TUERCAS Y QUEDARÁN NIVELADOS CON LA VIGA Y EL POSTE

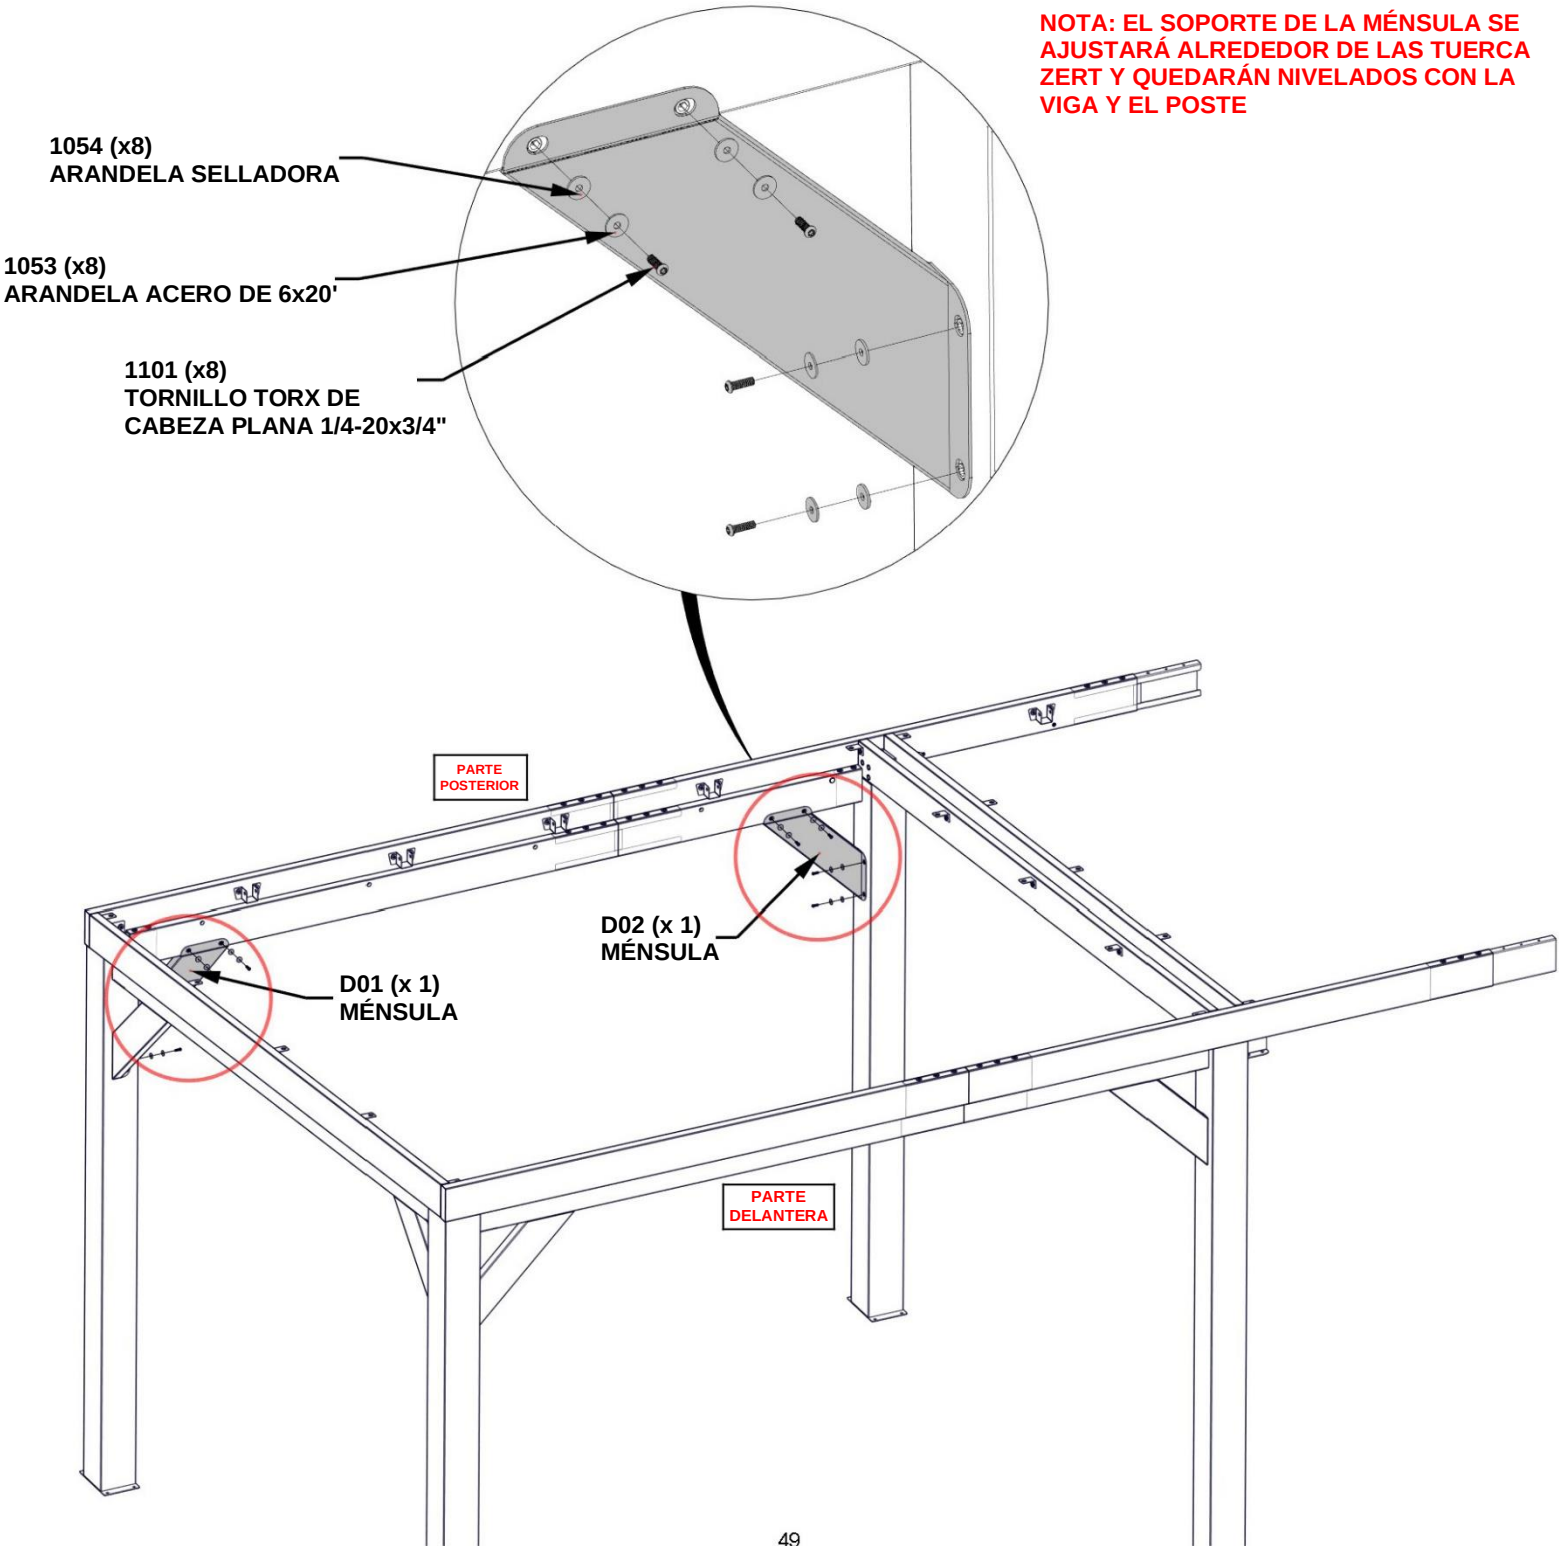

PASO 34 - MONTAJE DEL KIOSKO



J1 SOPORTE DE EMPALME – A4M01980
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x19 11/16" (33.2x131x500)




B10 VIGA - A4M01968
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x38 1/8" (36x134x969)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
2	H101103	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20
10	H101054	ARANDELA SELLADORA
10	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
10	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

NOTA: LA VIGA Y EL SOPORTE DEBEN ORIENTARSE COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN. DESLICE J1 EN B10 Y ALINEE TRES ORIFICIOS ARRIBA Y ABAJO.

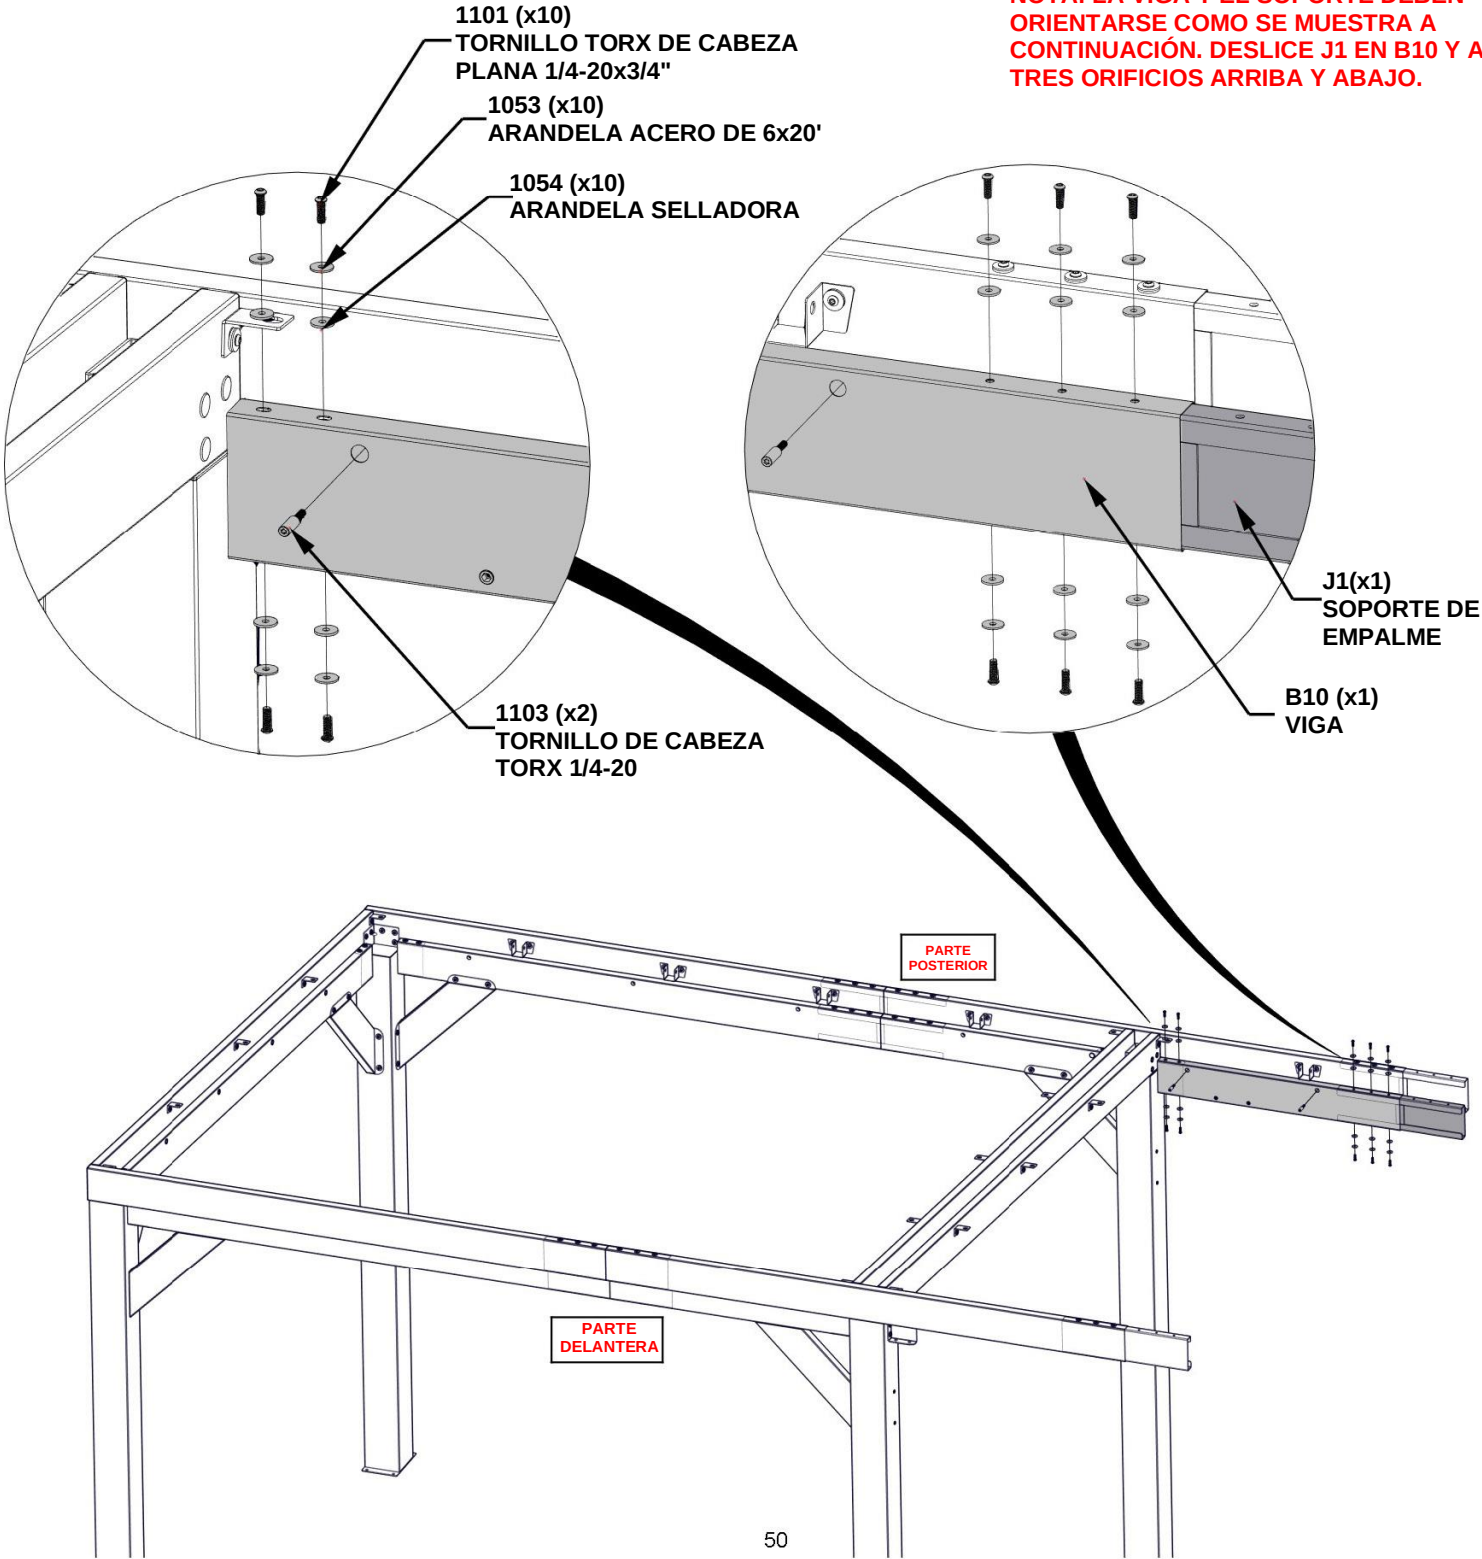

PASO 35 - MONTAJE DEL KIOSKO



D01 MÉNSULA - A4M01817
(x1) 2 3/4"x5 13/16"x22 1/4" (70x147x565)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.



NOTA: EL SOPORTE DE LA MÉNSULA SE AJUSTARÁ ALREDEDOR DE LAS TUERCAS ZERT Y QUEDARÁN NIVELADOS CON LA VIGA Y EL POSTE

D01 (x 1)
MÉNSULA


1054 (x4)
ARANDELA SELLADORA

1053 (x4)
ARANDELA ACERO DE 6x20

1101 (x4)
TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"

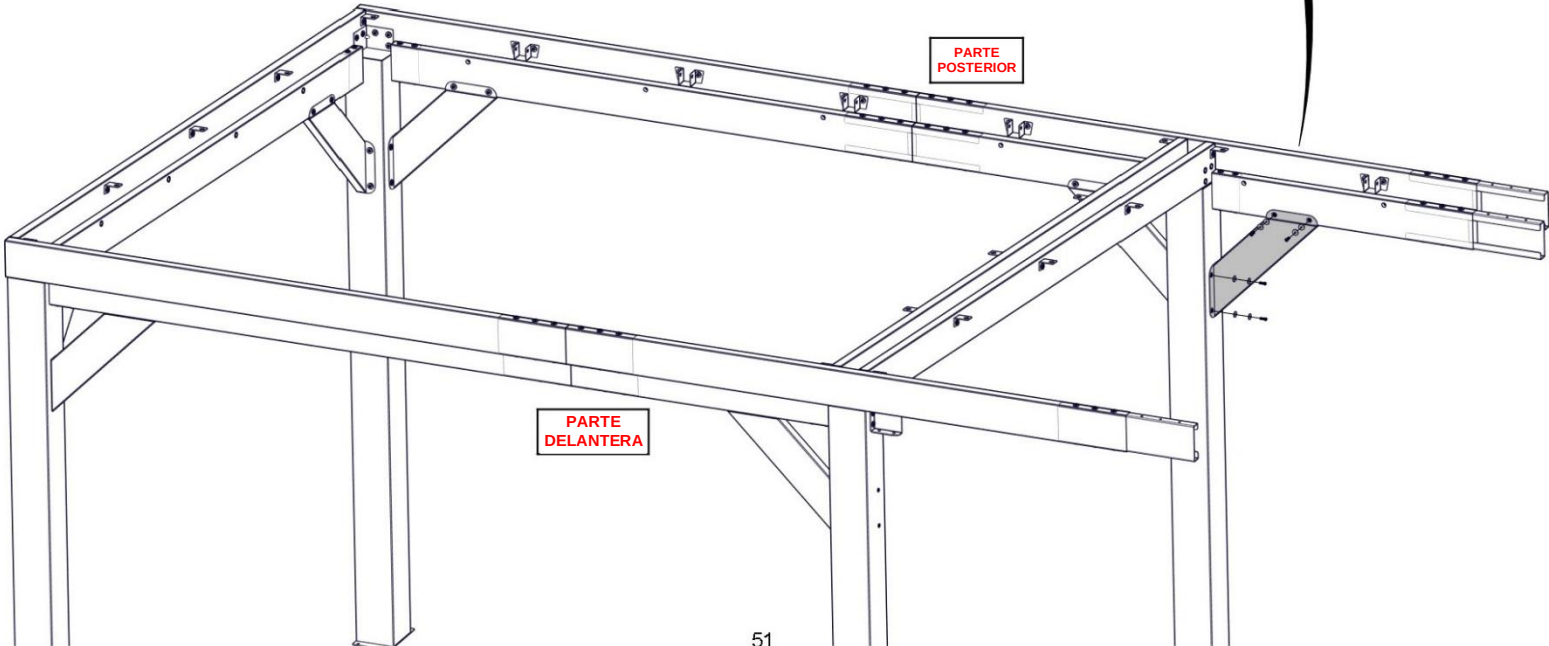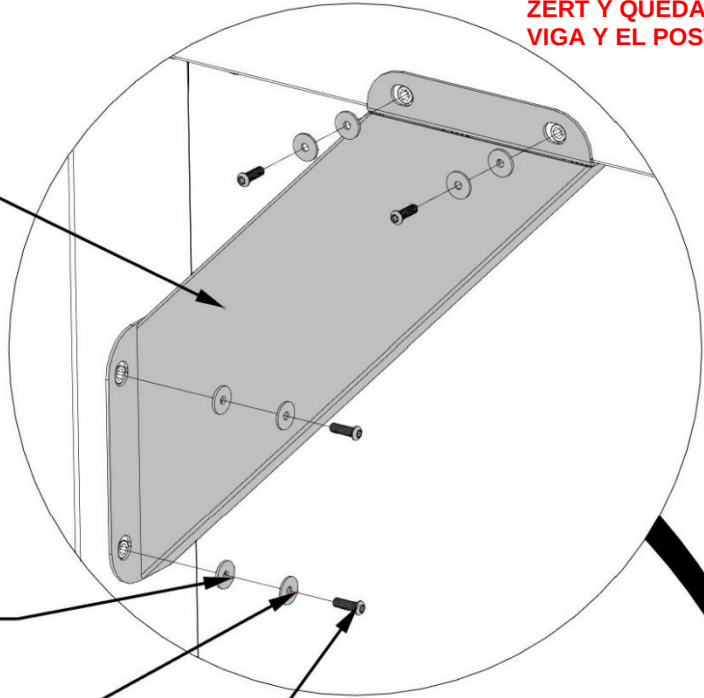


PASO 36 - MONTAJE DEL KIOSKO

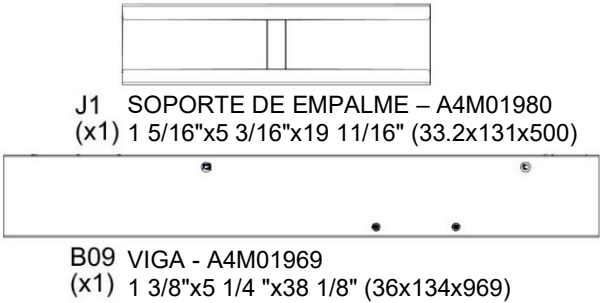

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
2	H101103	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20
10	H101054	ARANDELA SELLADORA
10	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
10	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

NOTA: LA VIGA Y EL SOPORTE DEBEN ORIENTARSE COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN. DESLICE J1 EN B09 Y ALINEE TRES ORIFICIOS ARRIBA Y ABAJO.

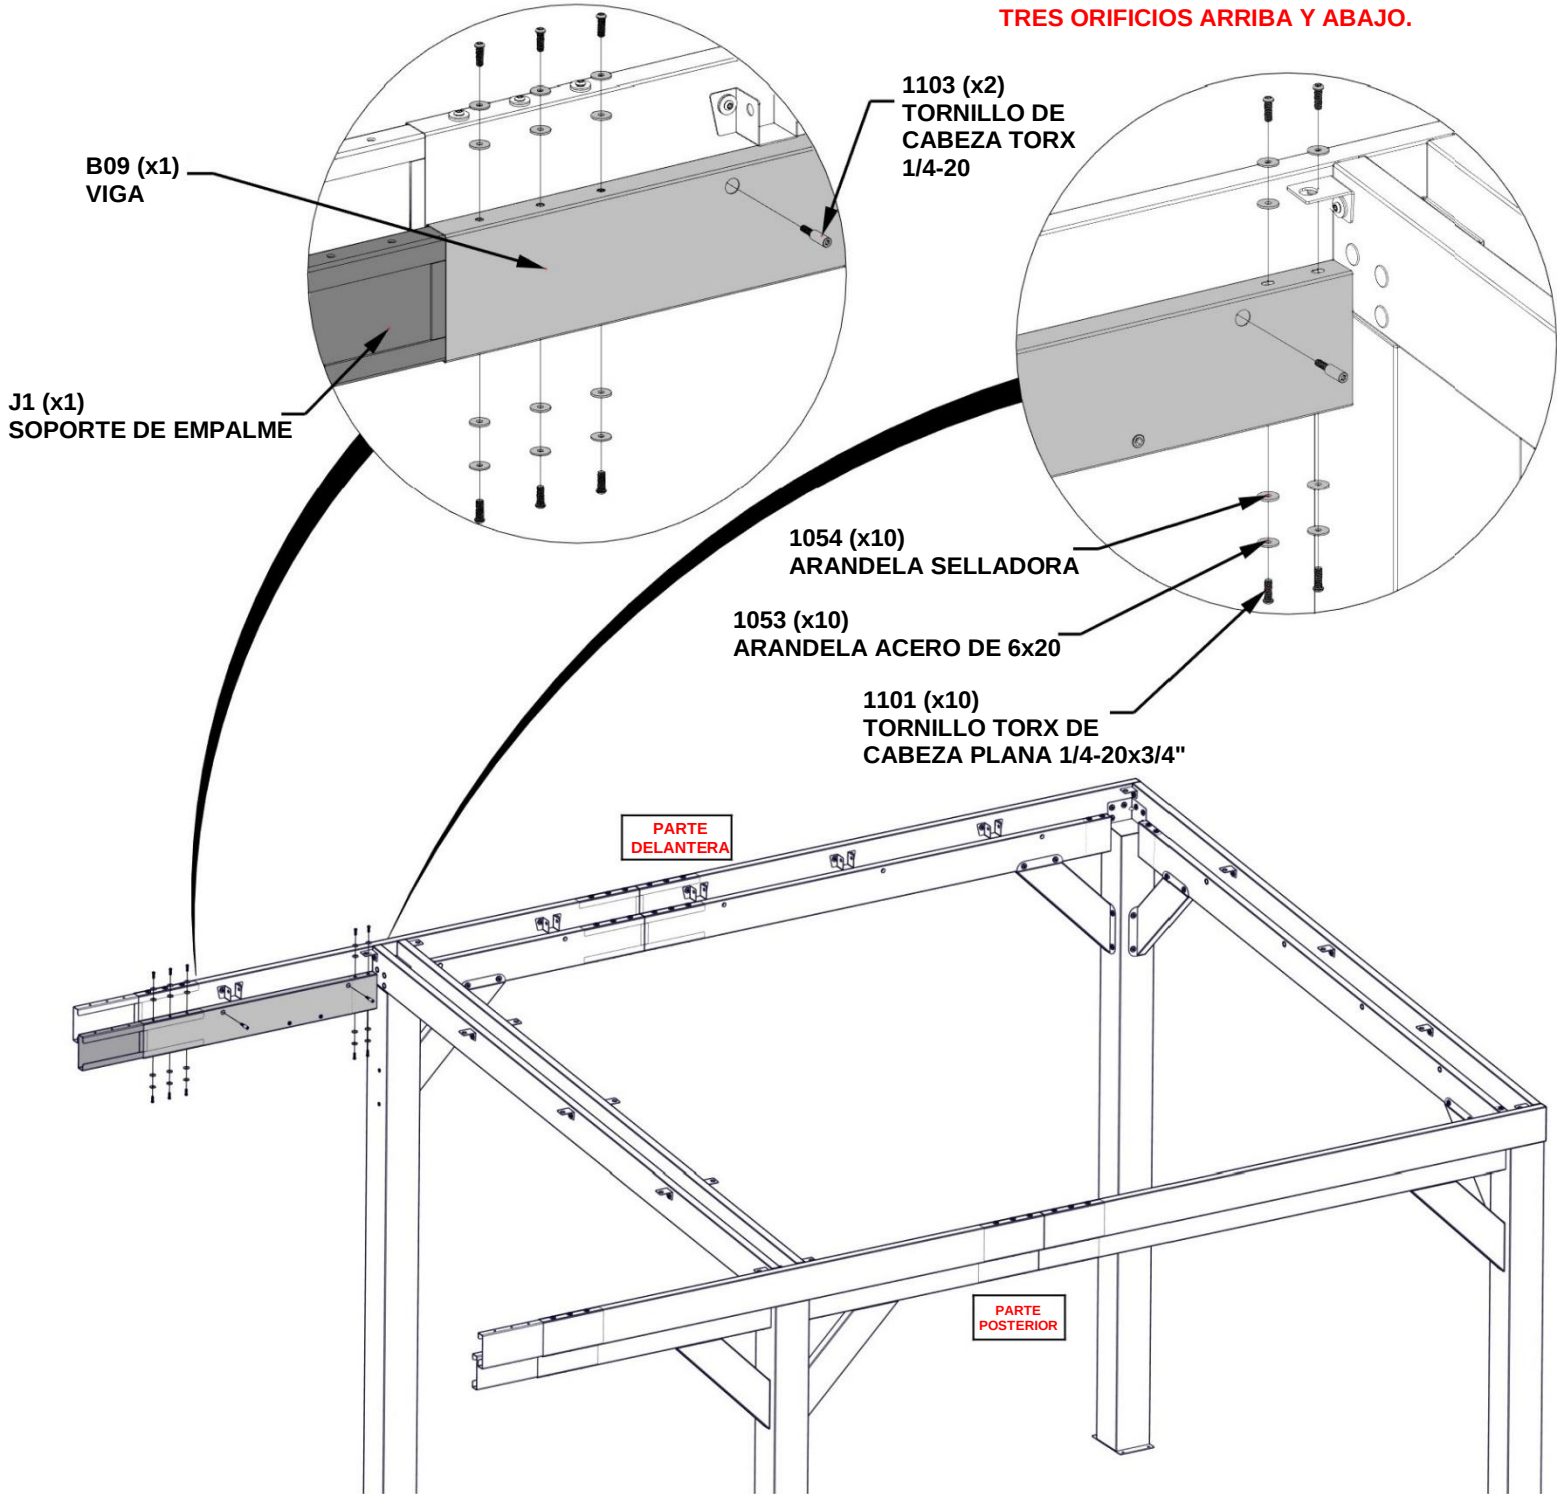

PASO 37 - MONTAJE DEL KIOSKO




D02 MÉNSULA - A4M01818
(x1) 2 3/4"x5 13/16"x22 1/4" (70x147x565)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

NOTA: EL SOPORTE DE LA MÉNSULA SE AJUSTARÁ ALREDEDOR DE LAS TUERCA ZERT Y QUEDARÁN NIVELADOS CON LA VIGA Y EL POSTE

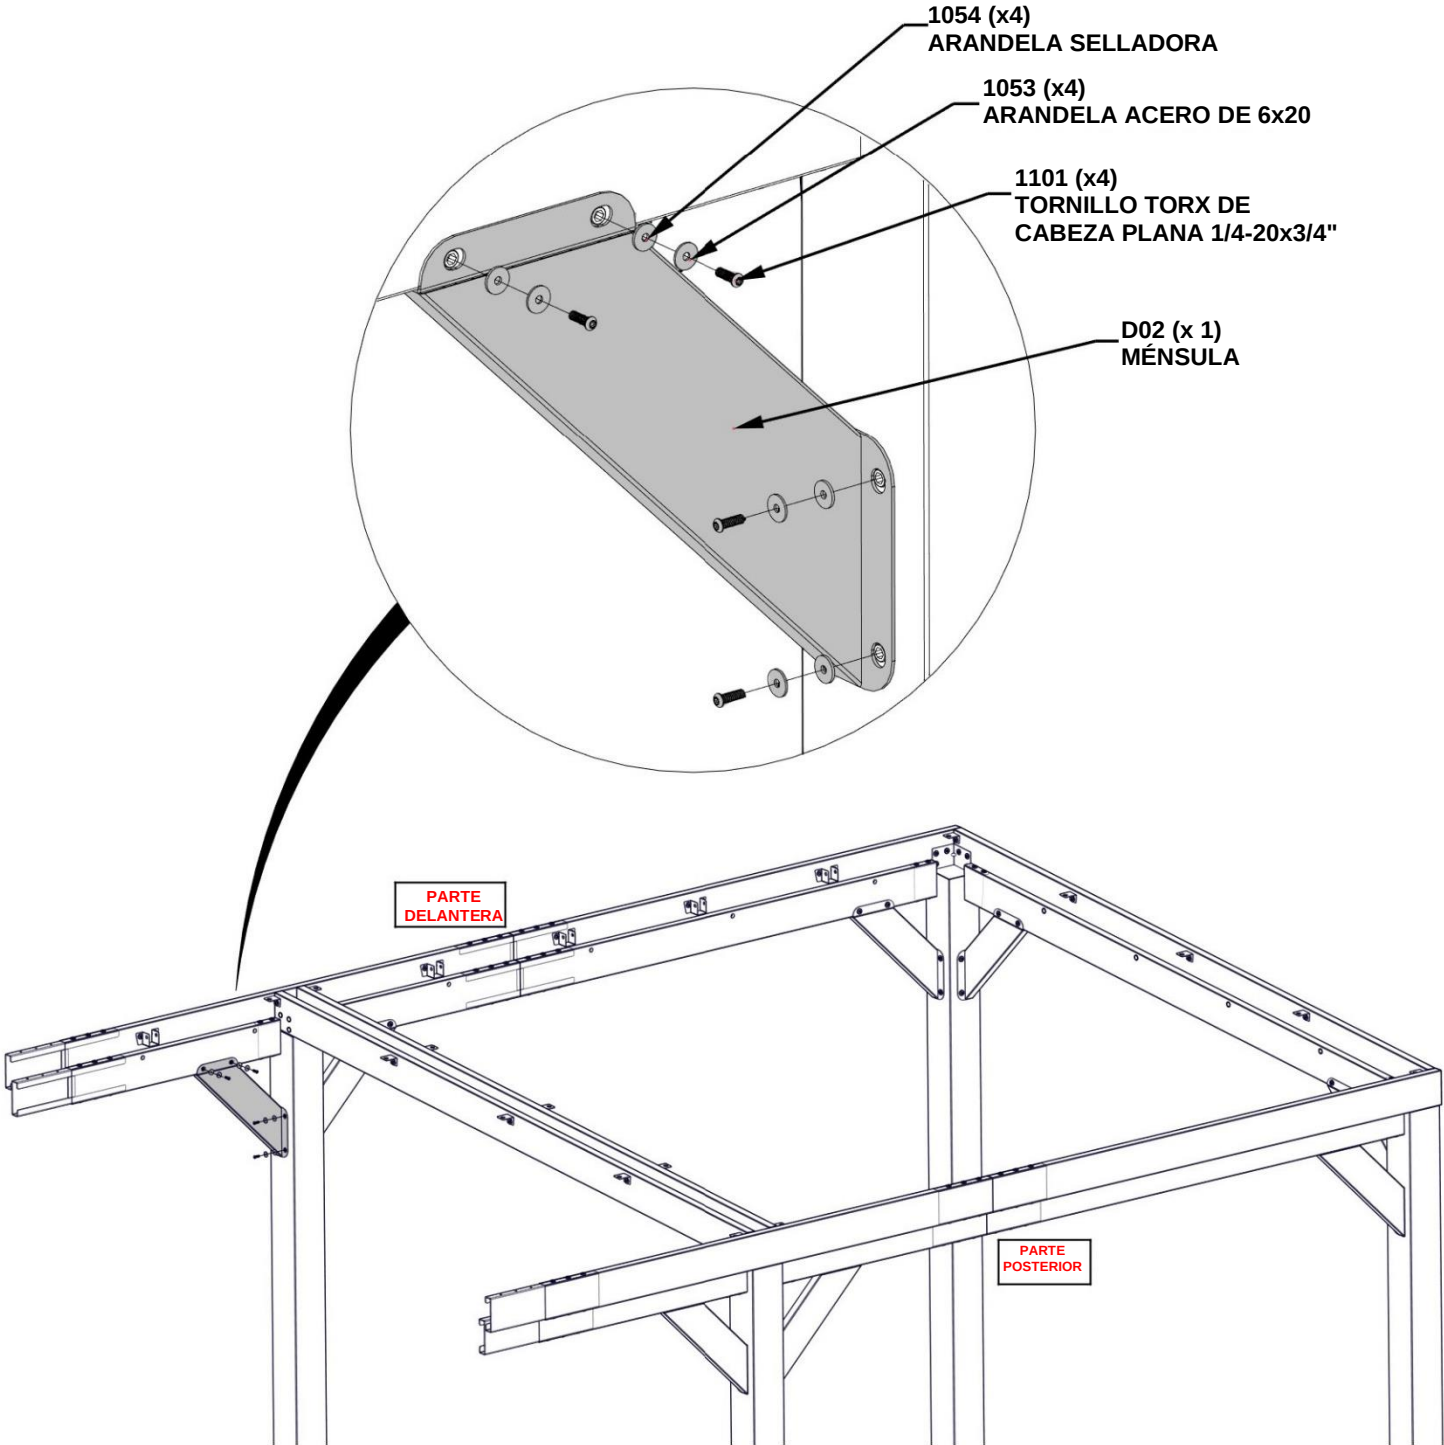

PASO 38 - MONTAJE DE LA VIGA

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
4	H101103	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20



B06 VIGA LATERAL - A4M01825
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x103 1/8" (36x134x2618)




B05 VIGA LATERAL - A4M01819
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x111 3/4" (36x134x2839)

PARA FACILITAR EL MONTAJE, RECOMENDAMOS
USAR CABALLETES PARA LOS PASOS 38 AL 48.

1103 (x4)
TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20


ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LA
VIGA LATERAL B06 CON ZERTS EN LA
VIGA LATERAL B05

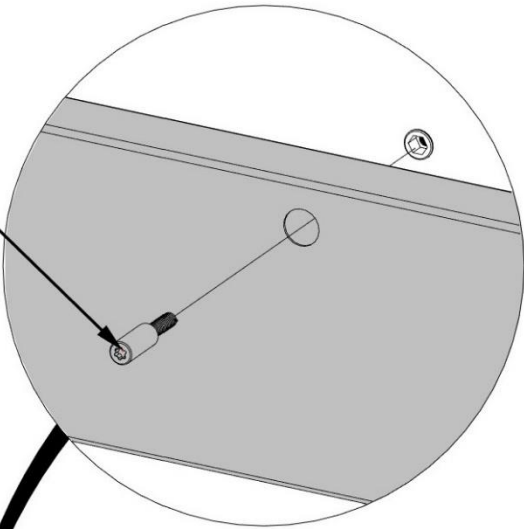

B05 (x1)
VIGA LATERAL

B06 (x1)
VIGA LATERAL

VISTA DELANTERA

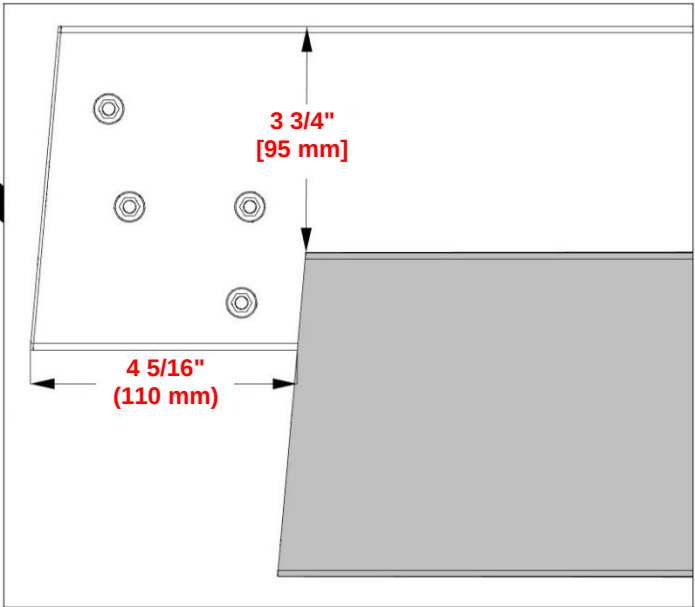


LAS DIMENSIONES SON LAS MISMAS EN
AMBOS EXTREMOS Y SON IMPORTANTES
PARA EL MONTAJE DE LA VIGA

PASO 39 - MONTAJE DE LA VIGA



Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
5	H101054	ARANDELA SELLADORA
5	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
5	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

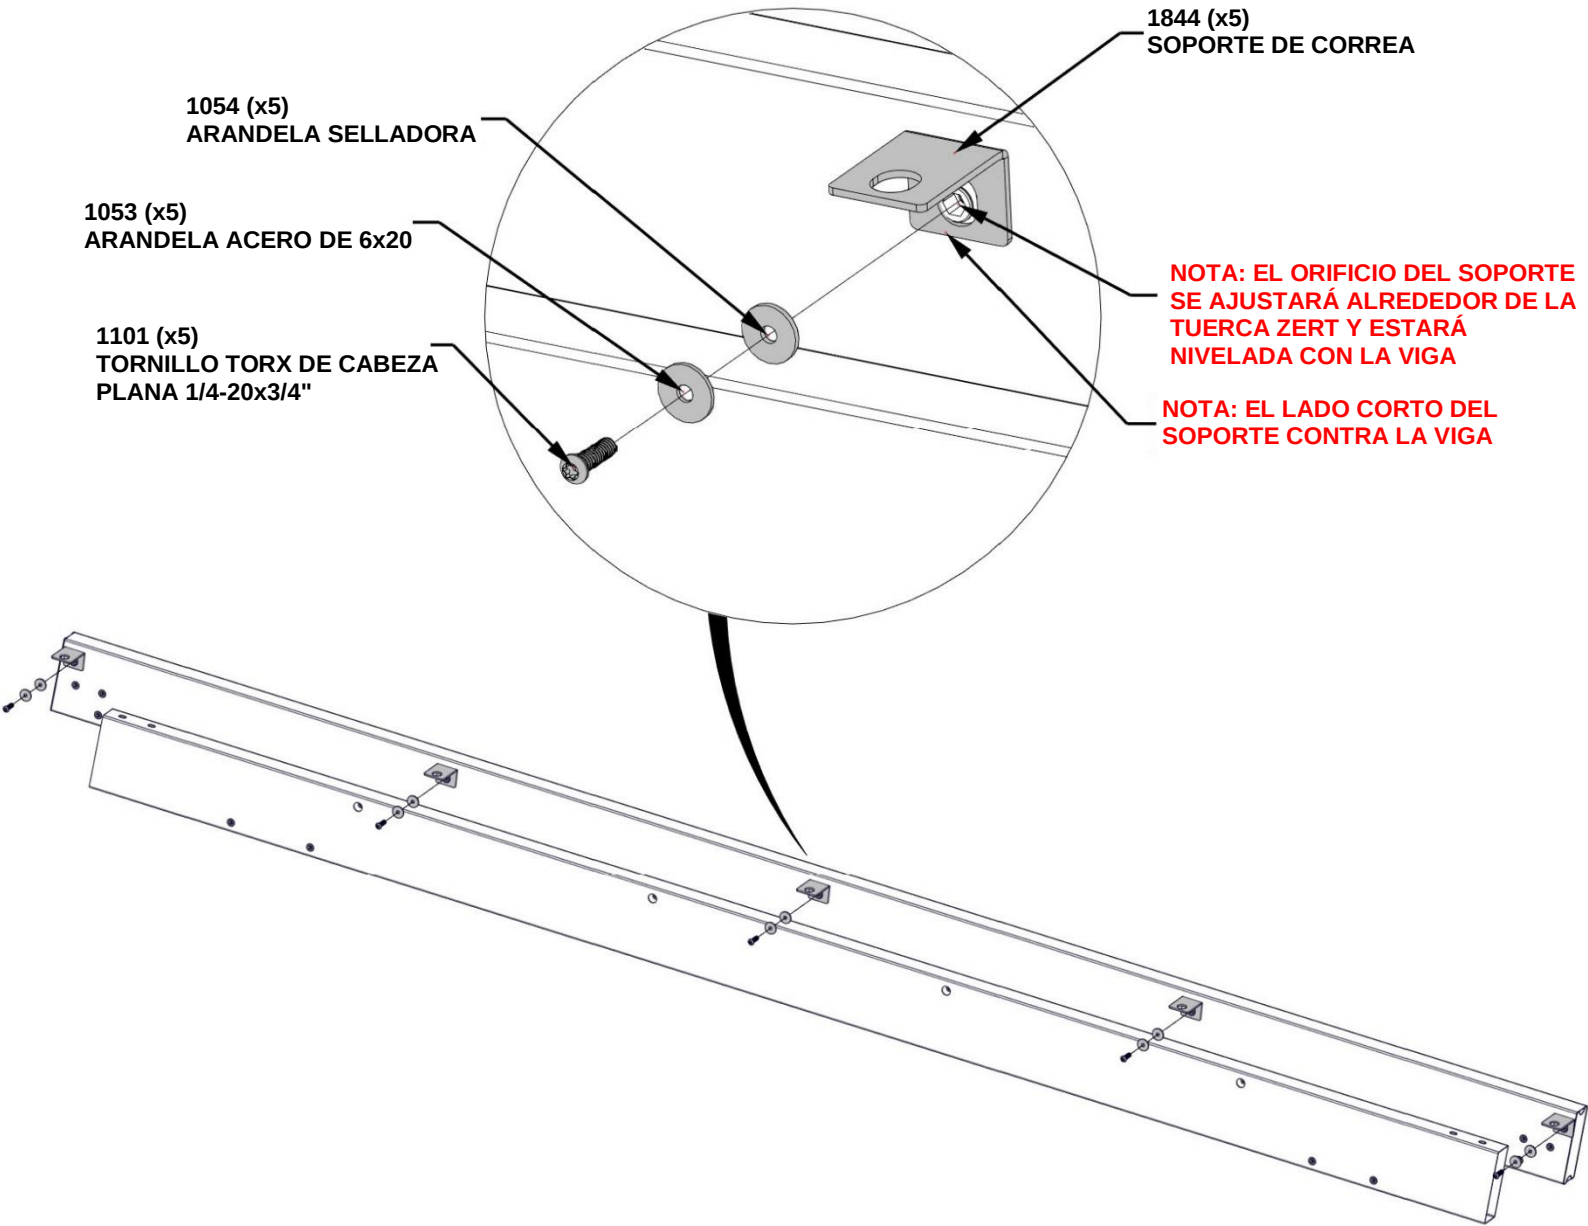


PASO 40 - MONTAJE DEL POSTE

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
2	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
2	H101054	ARANDELA SELLADORA
2	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"



P03 POSTE TRASERO - A4M01810
(x1) 5 1/2"x8"x87 5/8" (140x202x2225)




A4M01820 SOPORTE DE VIGA EN ÁNGULO
(x1)

NOTA: ORIENTACIÓN DEL ZERT A LOS LADOS DEL POSTE

NOTA: TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN DEL SOPORTE DE VIGA Y EL SOPORTE ANGULAR EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE

NOTA: LOS DOS ORIFICIOS INFERIORES DEL SOPORTE SE AJUSTARÁN ALREDEDOR DE LAS TUERCAS ZERTS Y QUEDARÁN NIVELADAS CON EL POSTE

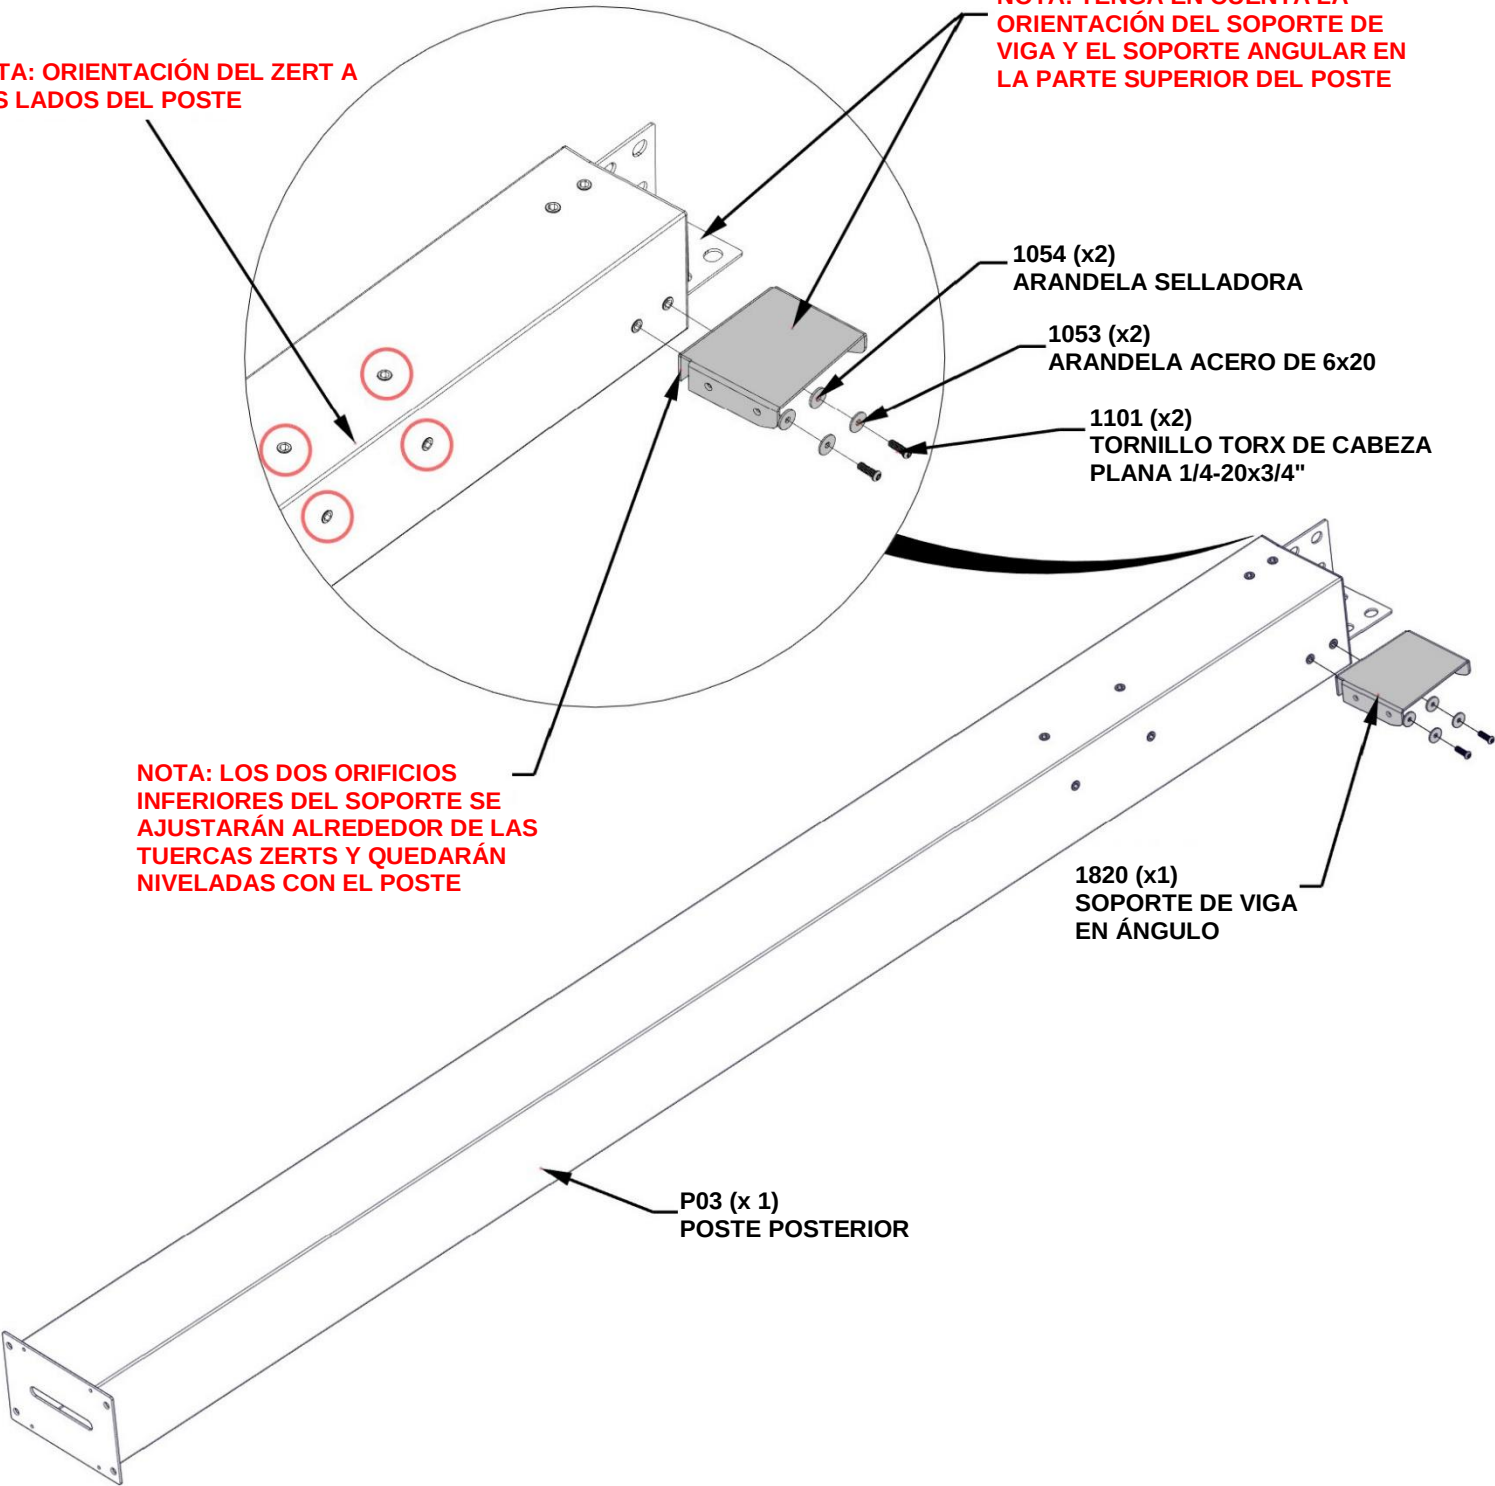

P03 (x 1)
POSTE POSTERIOR


1820 (x1)
SOPORTE DE VIGA
EN ÁNGULO

PASO 41 - MONTAJE DEL POSTE


Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
2	H101054	ARANDELA SELLADORA
2	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
2	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20




P01 POSTE DELANTERO - A4M01808
(x1) 5 1/2"x8"x97" (140x202x2462)




A4M01820 SOPORTE DE VIGA EN ÁNGULO
(x1)

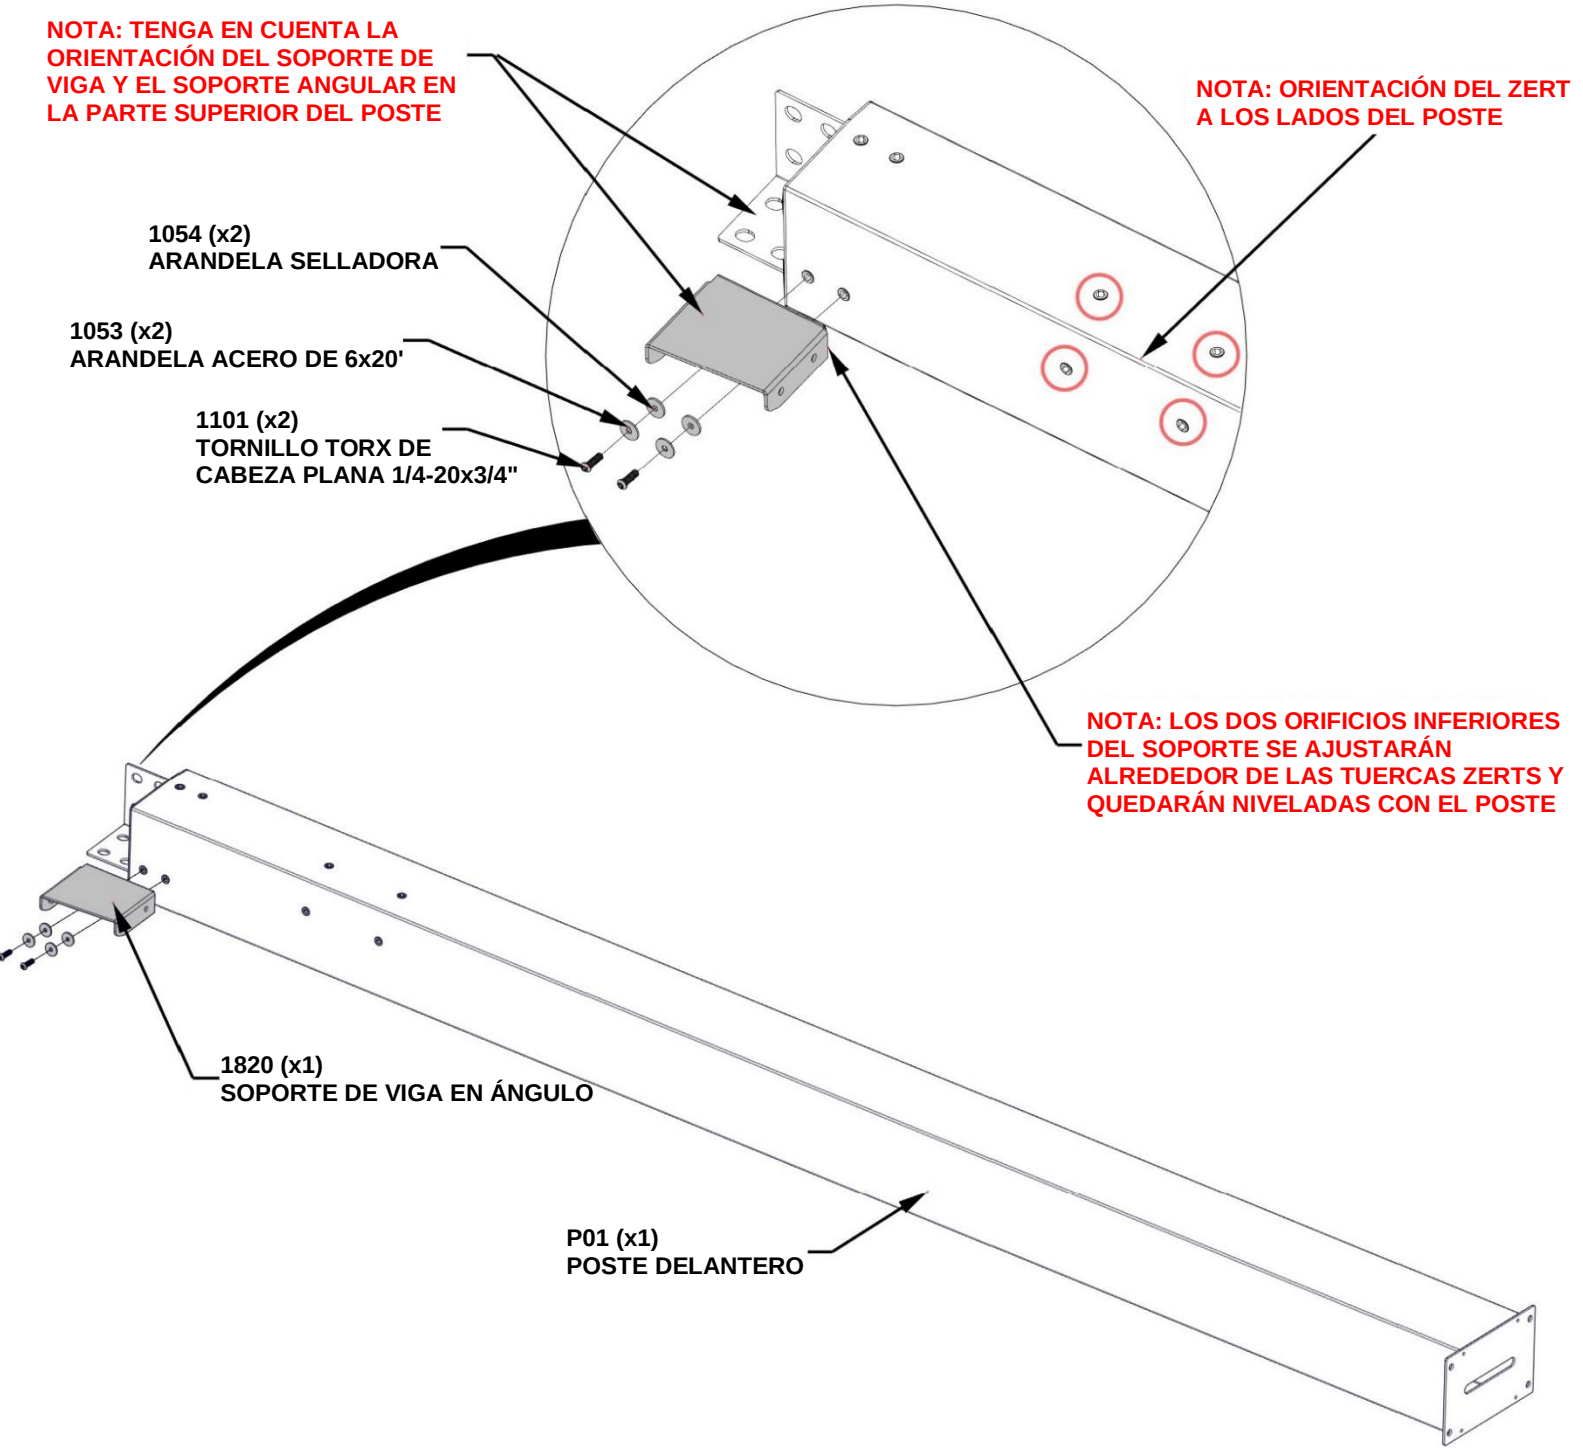

PASO 42A - MONTAJE DEL POSTE DEL LADO DERECHO



MONTAJE DE LAS VIGAS DESDE LOS PASOS 38-39

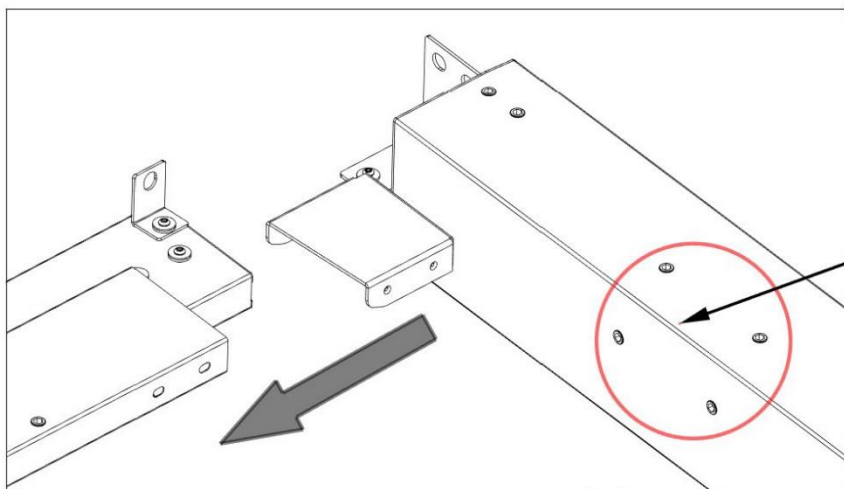

DESLICE CADA MONTAJE DEL POSTE EN EL MONTAJE DE VIGA DESDE LOS PASOS 38 A 39

NOTA: ORIENTACIÓN DEL POSTE LOS ZERTS QUEDARÁN ENFRENTADOS, MIRANDO HACIA ARRIBA EN EL POSTE.

MONTAJE DE LAS VIGAS DESDE LOS PASOS 38-39


P01
POSTE DELANTERO

P03
POSTE POSTERIOR

PASO 42B - MONTAJE DEL POSTE DEL LADO DERECHO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
6	H101054	ARANDELA SELLADORA
6	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20


NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

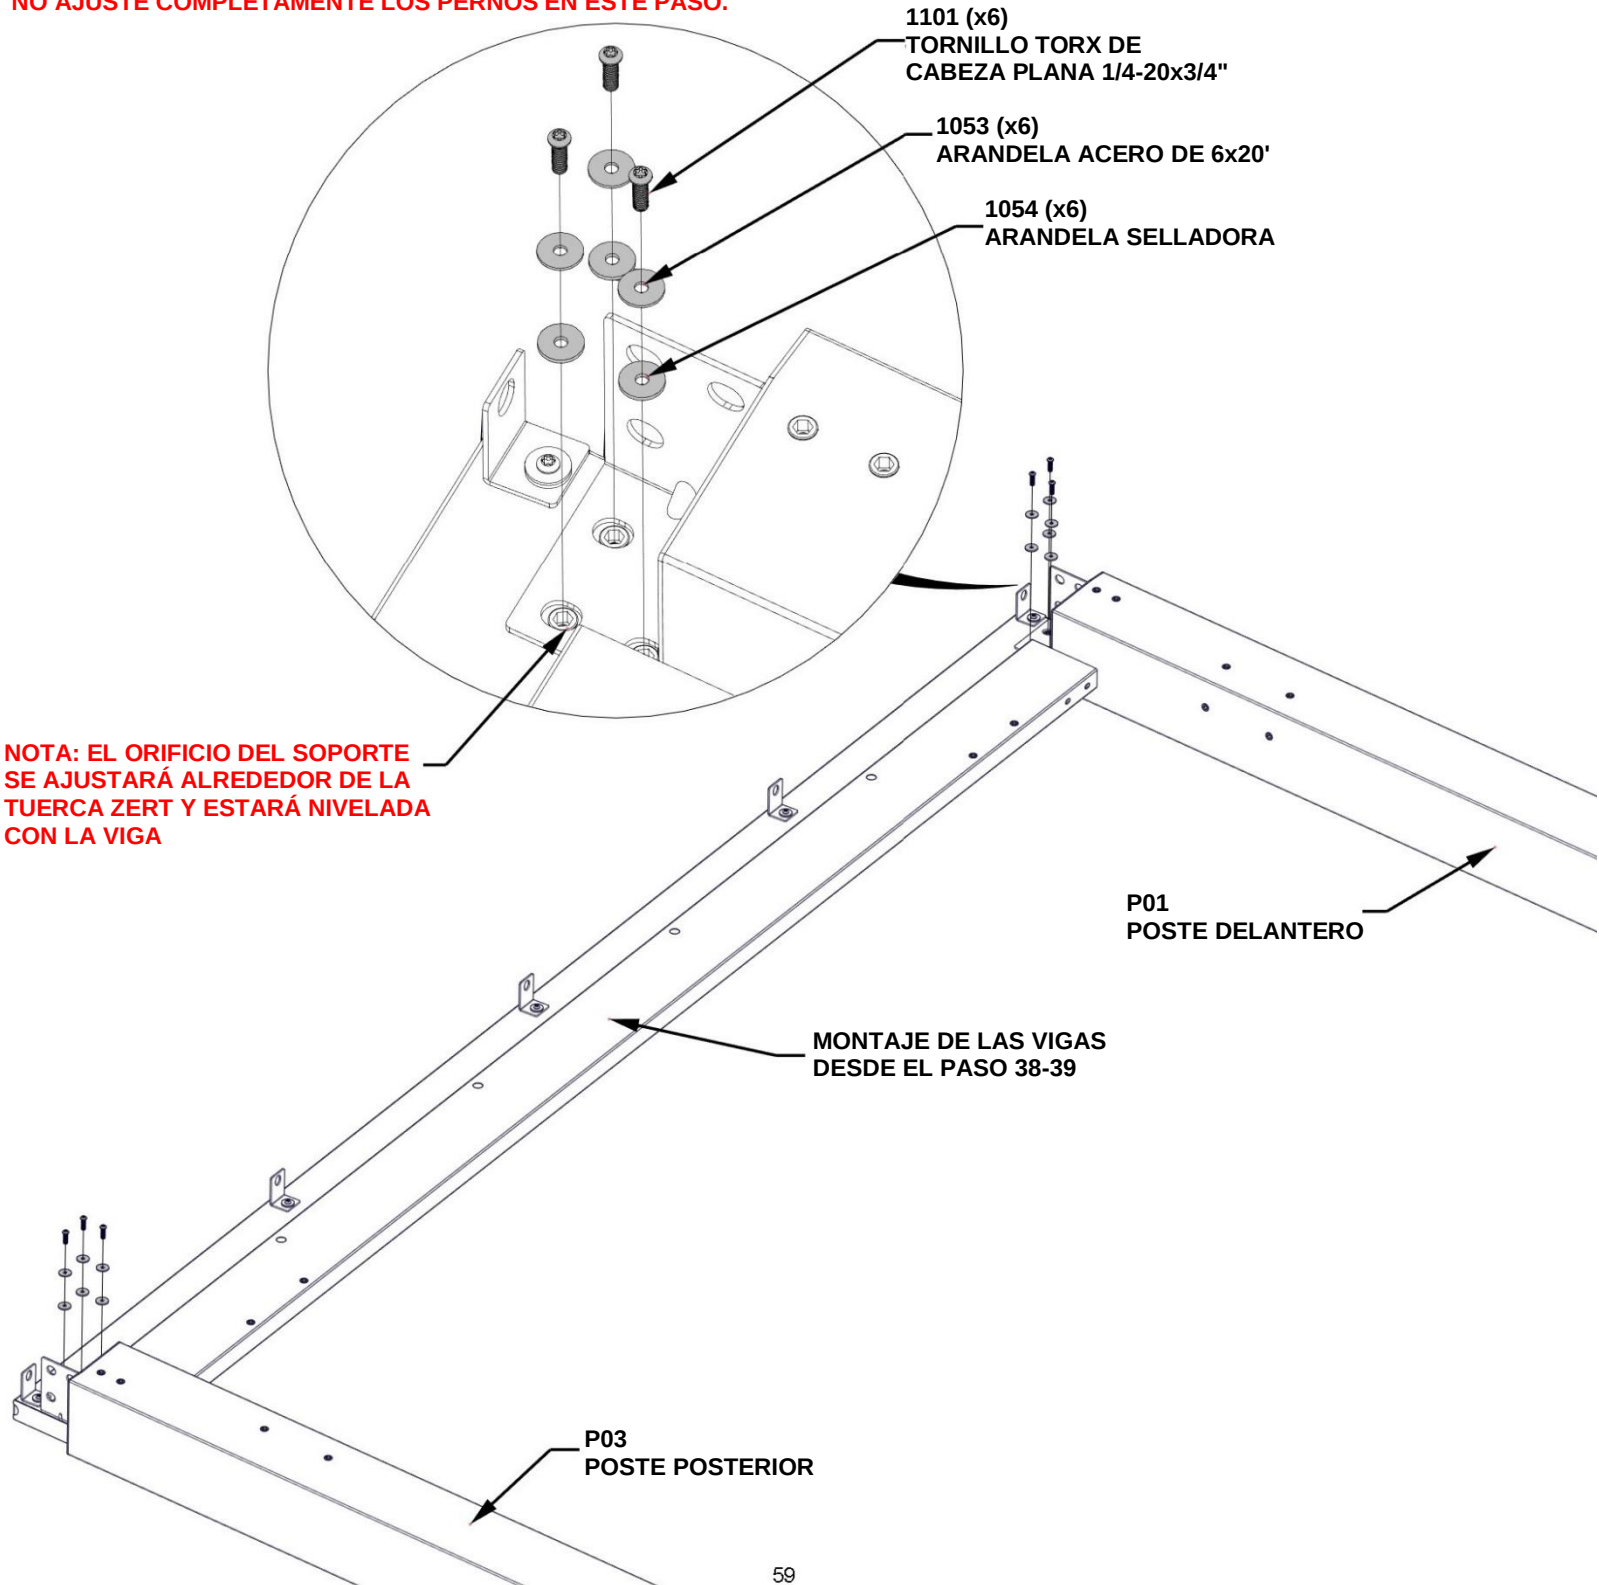

PASO 42C - MONTAJE DEL POSTE DEL LADO DERECHO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
8	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
8	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
8	H101054	ARANDELA SELLADORA

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

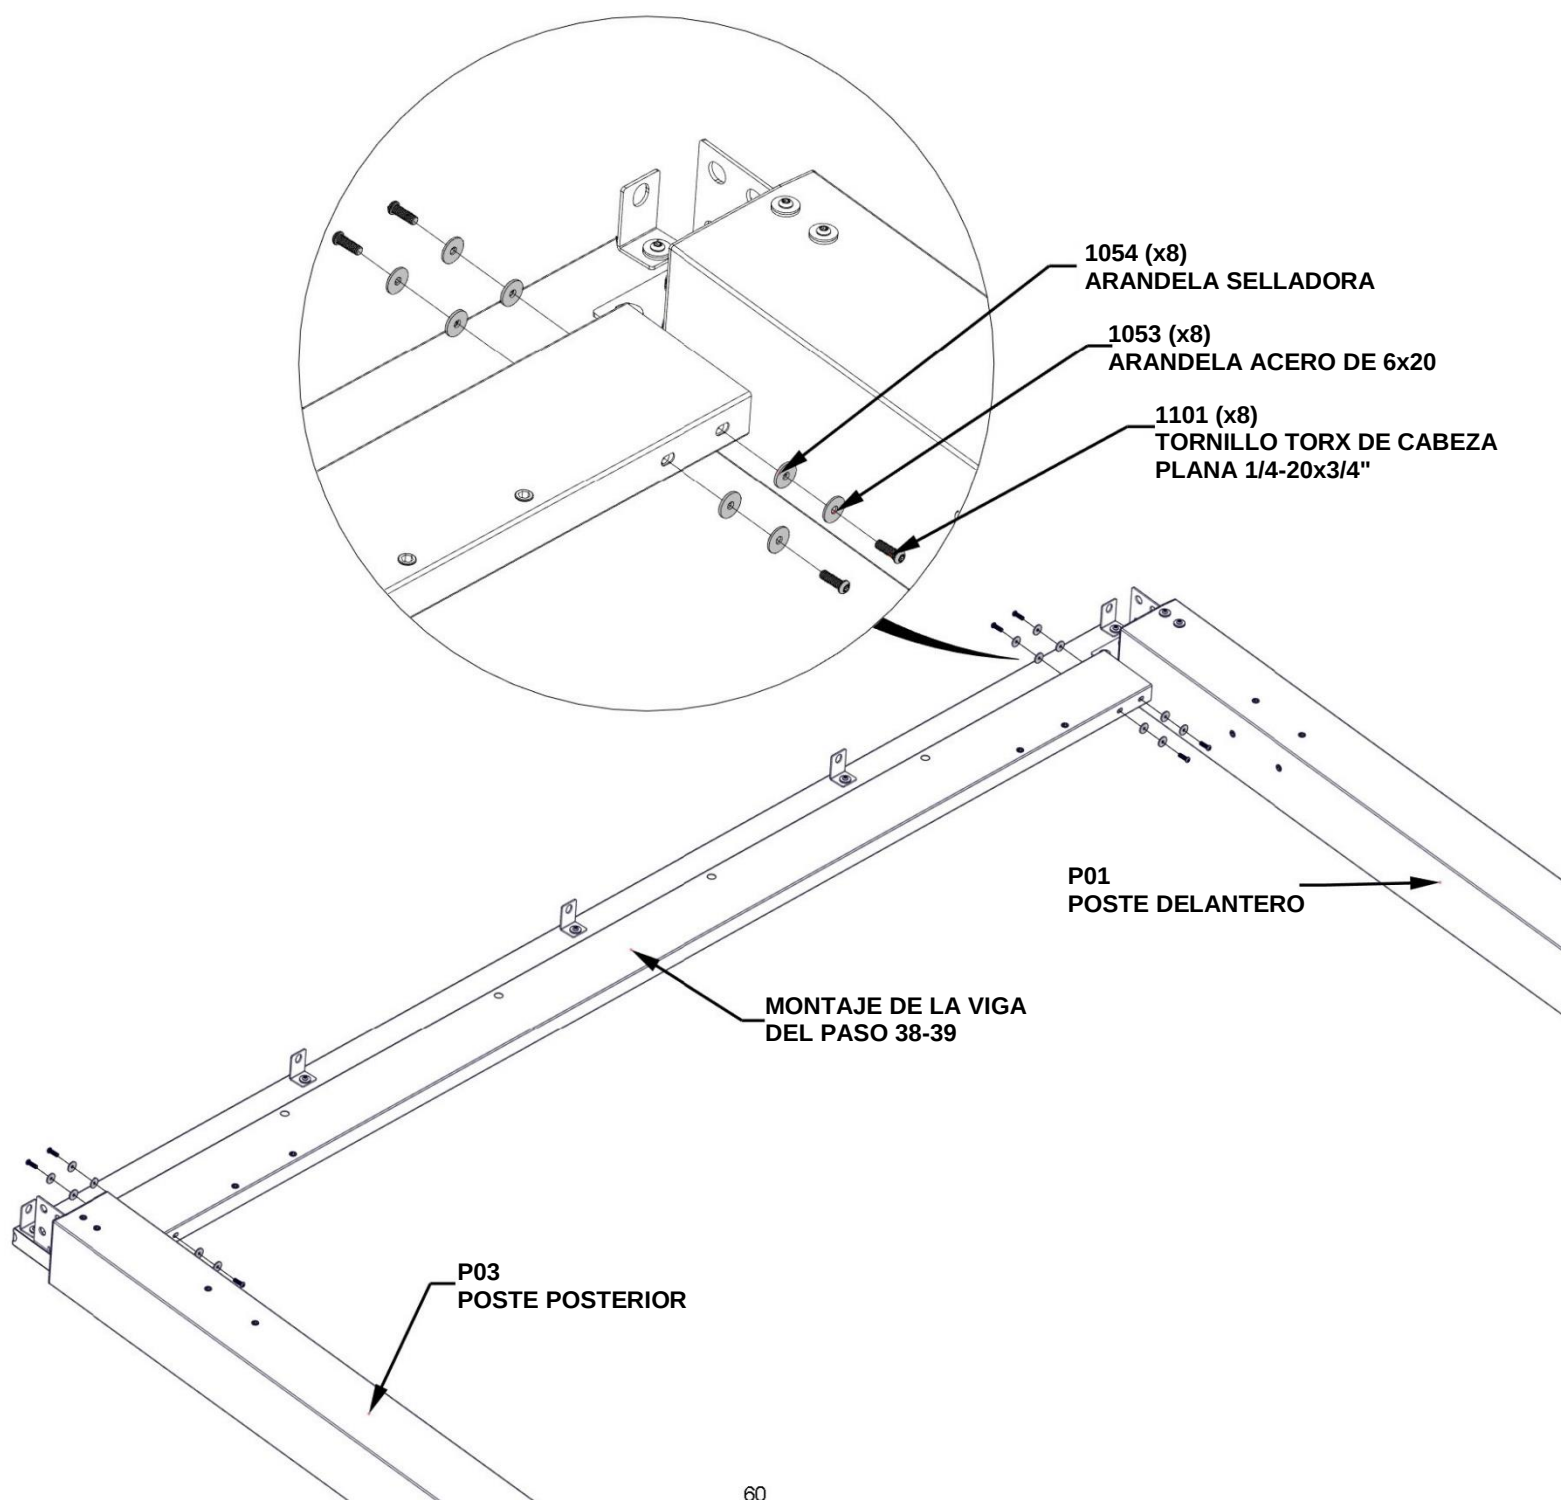

PASO 43 - MONTAJE DEL POSTE DEL LADO DERECHO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
8	H101054	ARANDELA SELLADORA
8	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
8	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"



D05 MÉNSULA - A4M01831
(x1) 2 3/4"x5 7/8"x24 13/16" (70x149x631)




D03 MÉNSULA - A4M01826
(x1) 2 3/4"x5 11/16"x20 1/16" (70x145x509)

FIJE LAS MÉNSULAS A LA VIGA Y AL POSTE. NIVELE LA ESTRUCTURA ANTES DE AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.

- 1101 (x8)
TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
- 1053 (x8)
ARANDELA ACERO DE 6x20
- 1054 (x8)
ARANDELA SELLADORA

NOTA: LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LA MÉNSULA SE AJUSTARÁN ALREDEDOR DE LAS TUERCA ZERT Y QUEDARÁN NIVELADOS CON LA VIGA Y EL POSTE

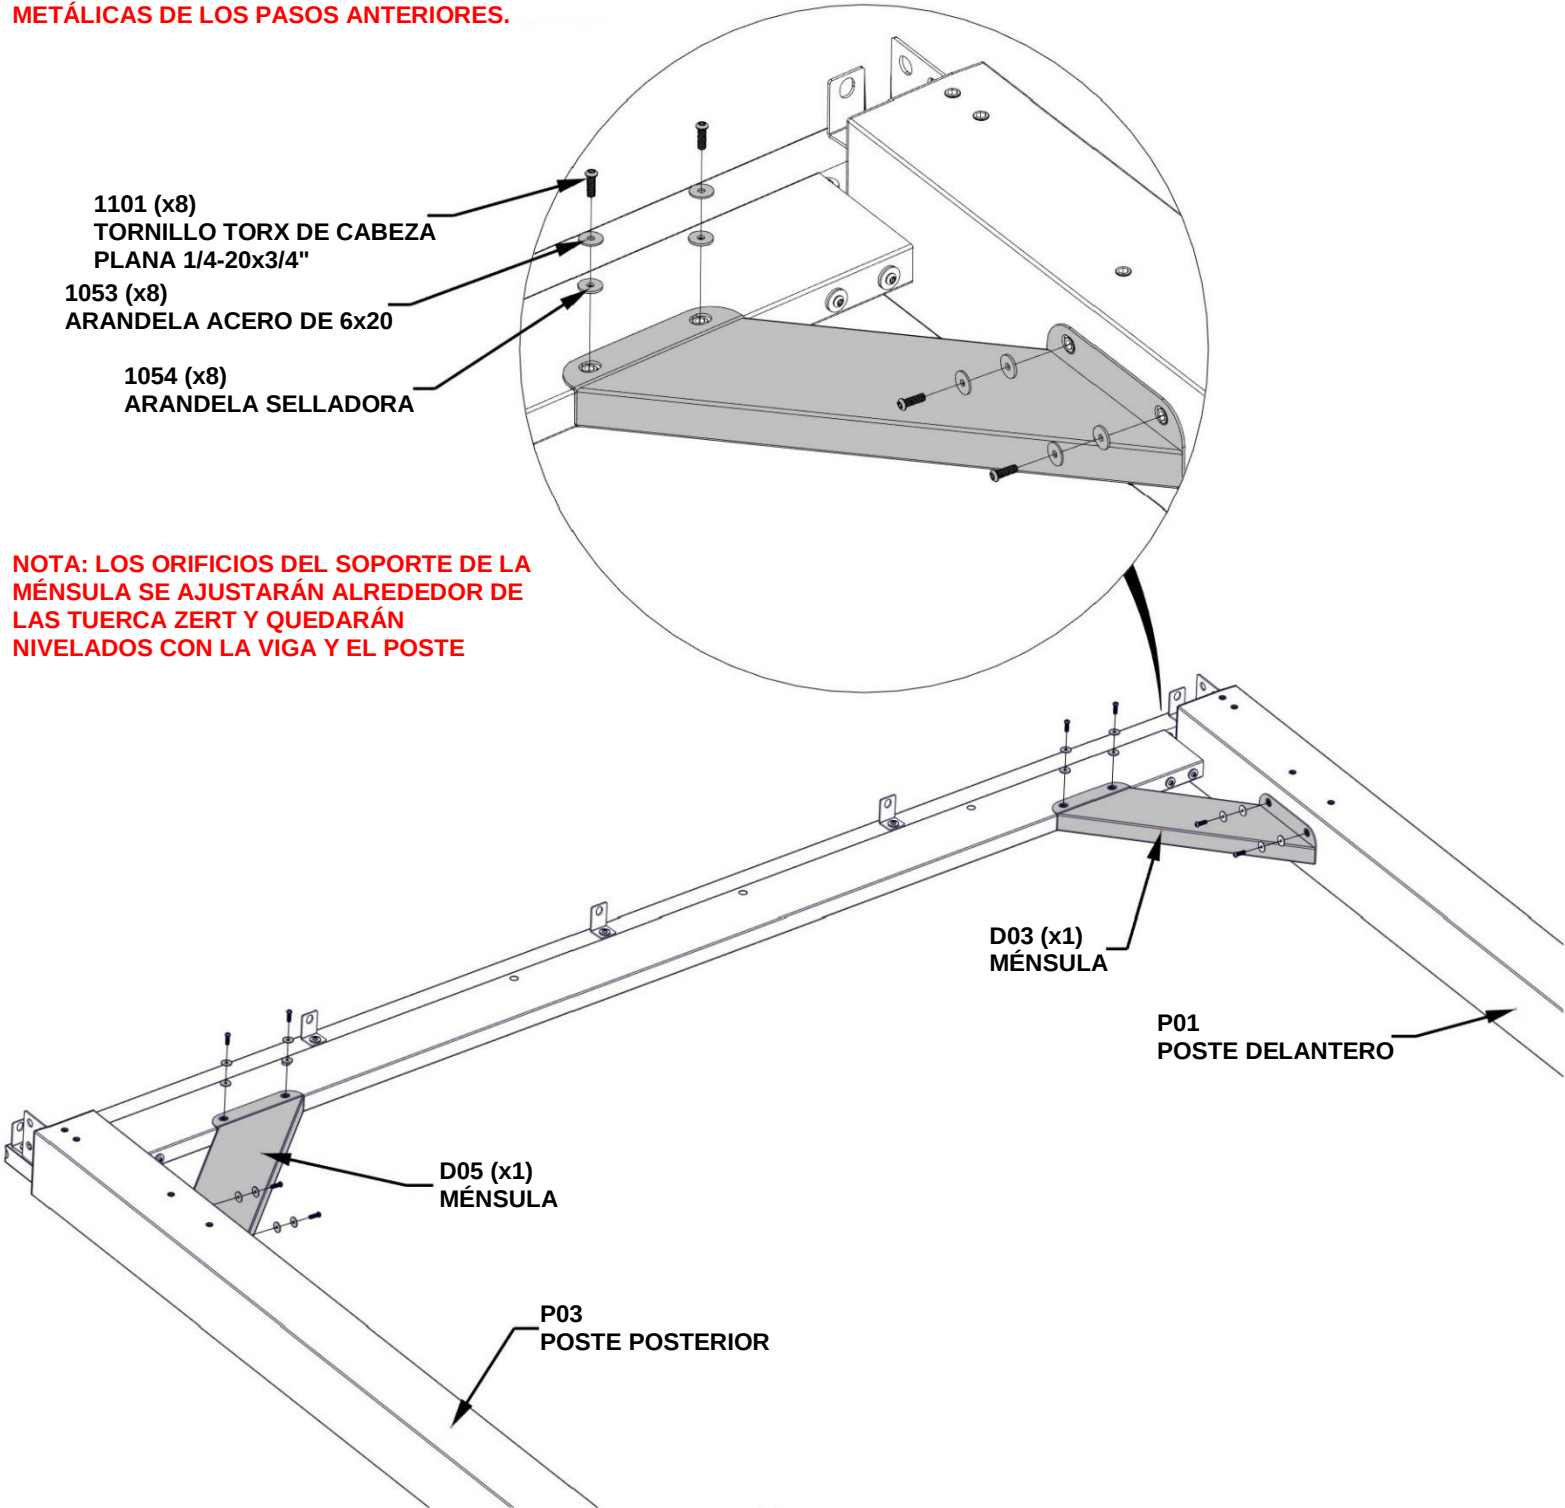


PASO 44 - MONTAJE DEL POSTE DEL LADO DERECHO




A4M01814 SOPORTE DE VIGA
(x2)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
4	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
4	H101054	ARANDELA SELLADORA

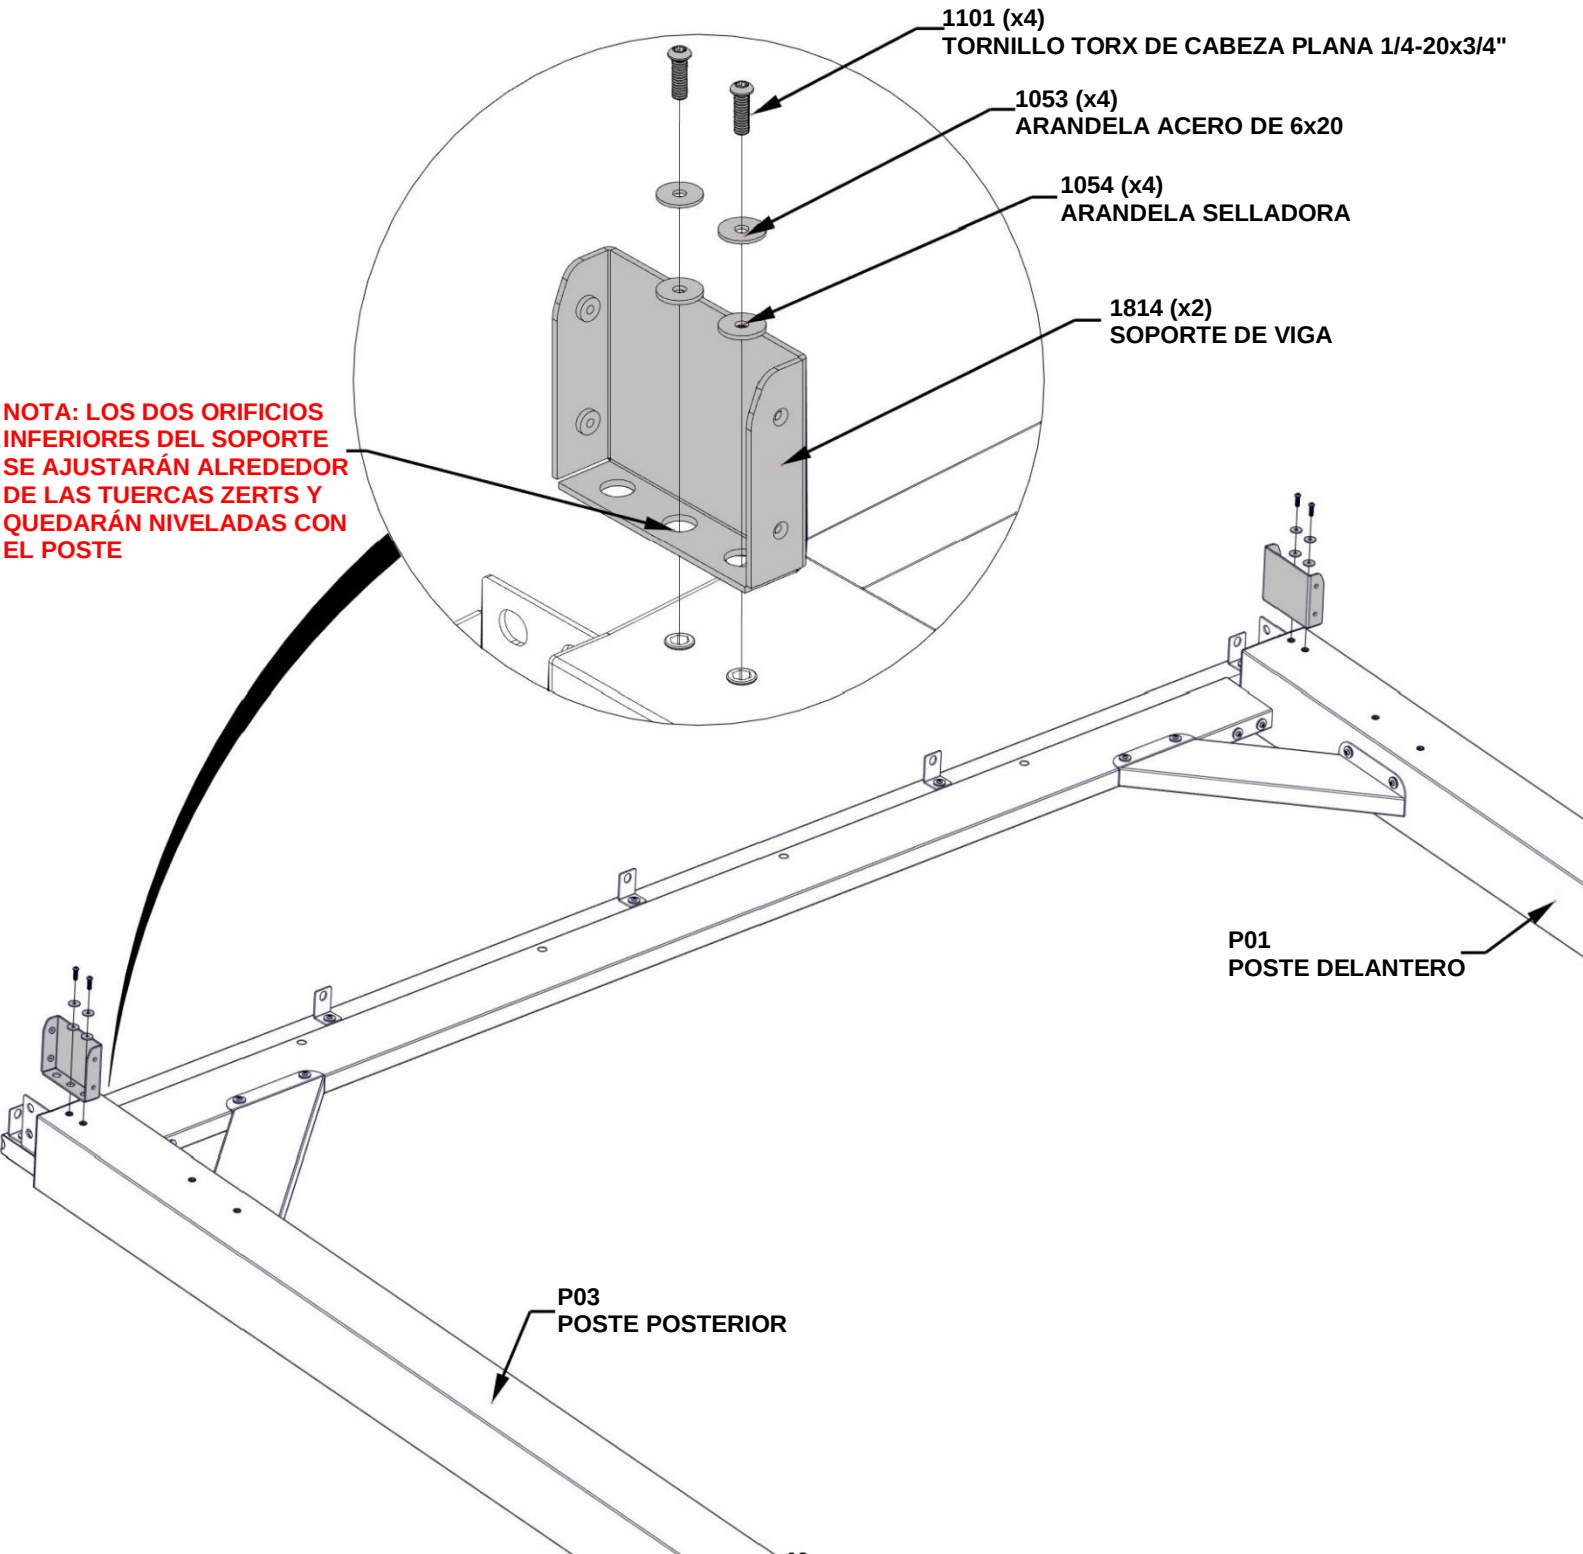

PASO 45 - MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
3	H101103	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20




B01 VIGA - A4M01963
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x81 7/8" (36x134x2080'




B04 VIGA - A4M01966
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x76 1/4" (36x134x1936)

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

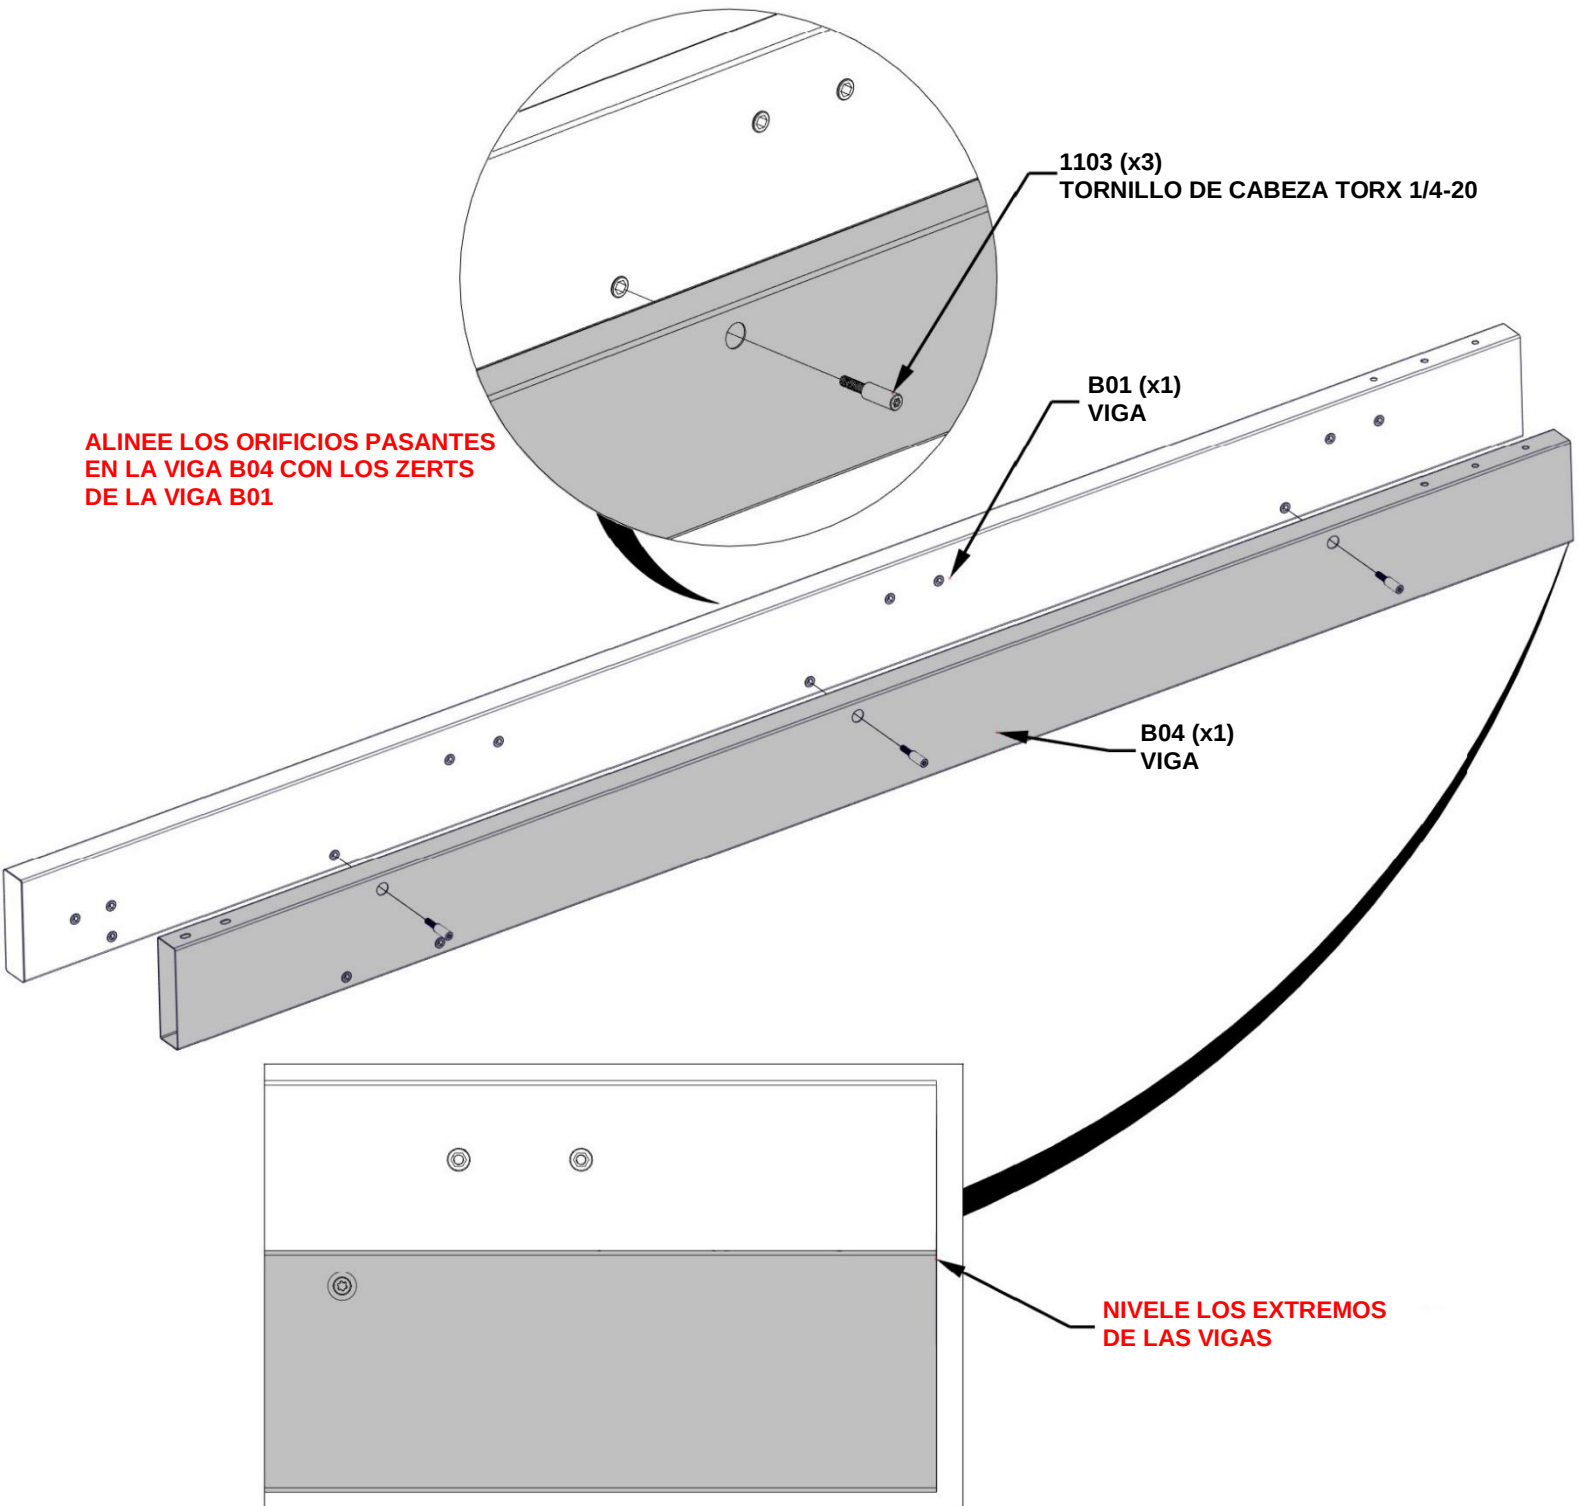

PASO 46 - MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA

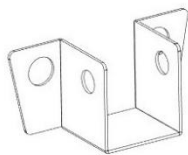

A4M01834 SOPORTE DE CABIOS
(x3)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
6	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
6	H101054	ARANDELA SELLADORA


1834 (x3)
SOPORTE DE CABIOS

NOTA: EL ORIFICIO DEL SOPORTE SE AJUSTARÁ ALREDEDOR DE LA TUERCA ZERT Y ESTARÁ NIVELADA CON LA VIGA

1054 (x6)
ARANDELA SELLADORA

1053 (x6)
ARANDELA ACERO DE 6x20

1101 (x6)
TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"

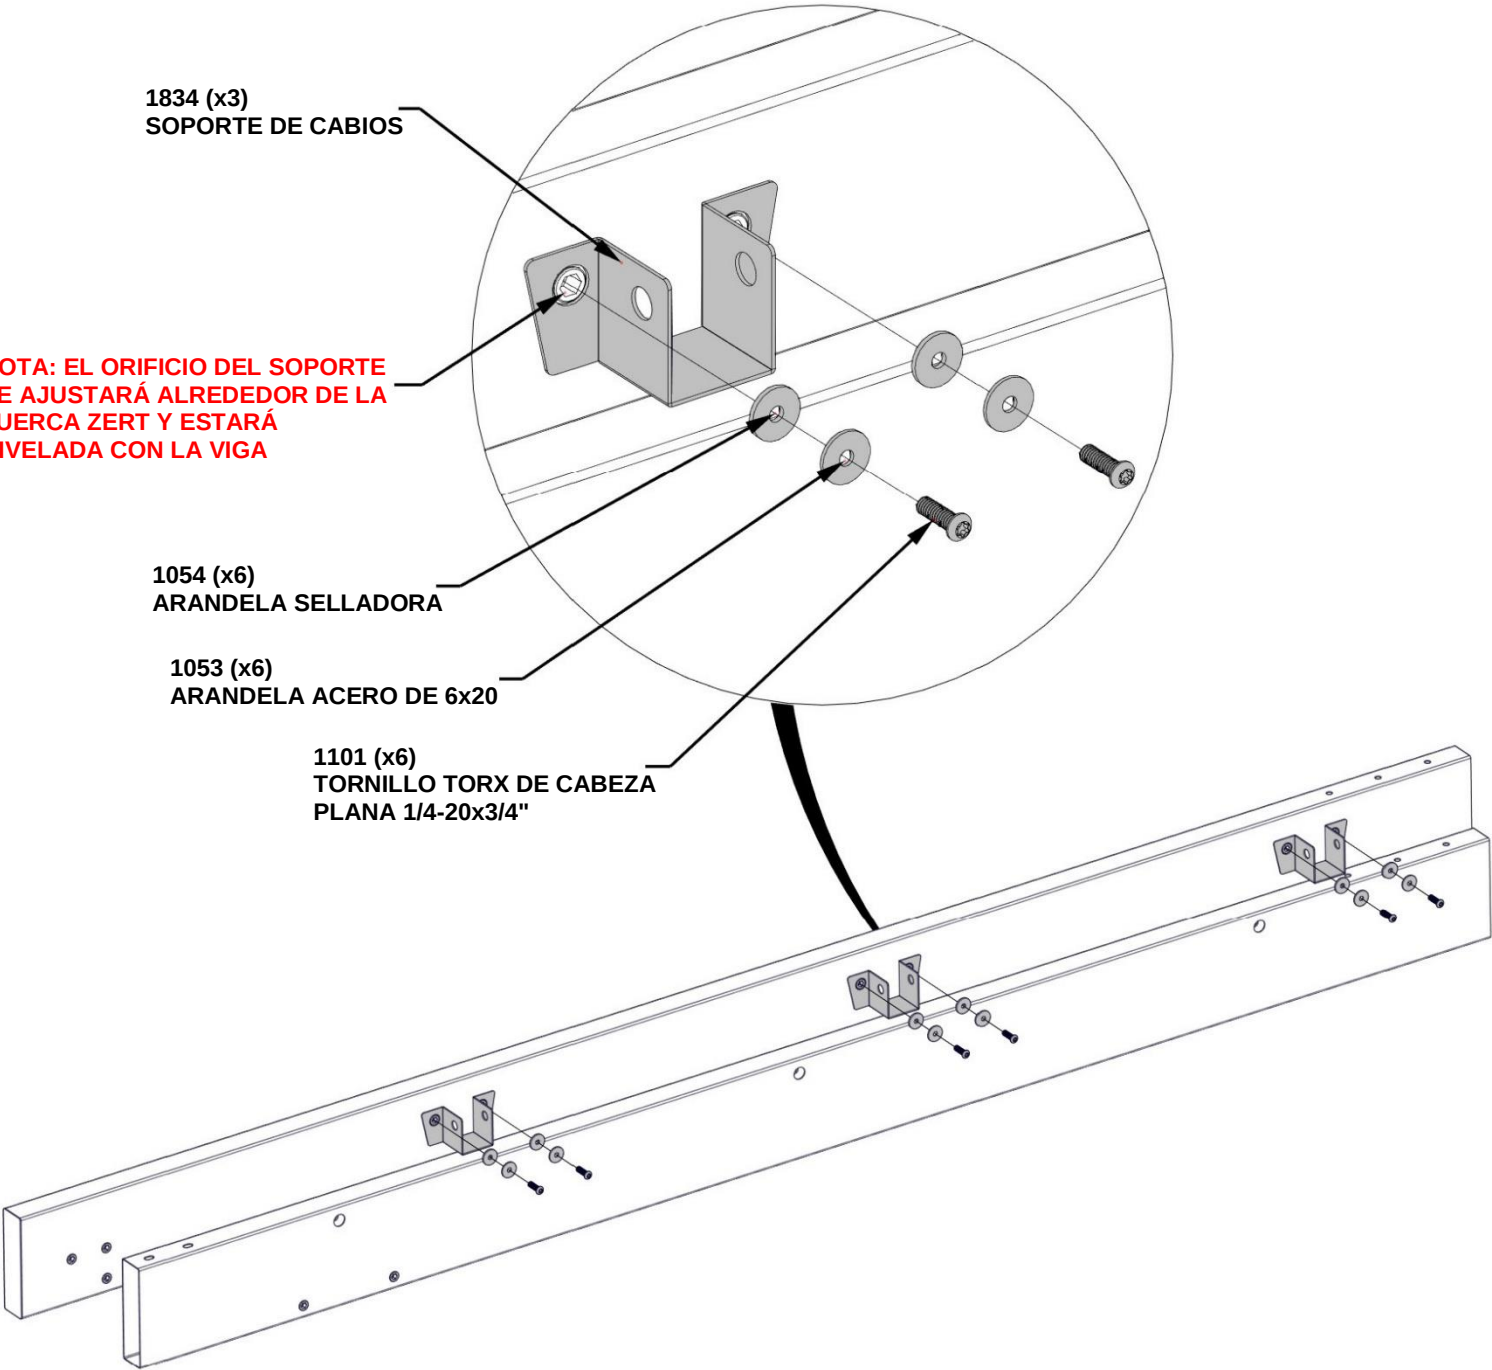

PASO 47 - MONTAJE DE LA VIGA TRASERA

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
3	H101103	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20




B03 VIGA - A4M01964
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x81 7/8" (36x134x2080)




B11 VIGA - A4M01967
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x76 1/4" (36x134x1936)

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

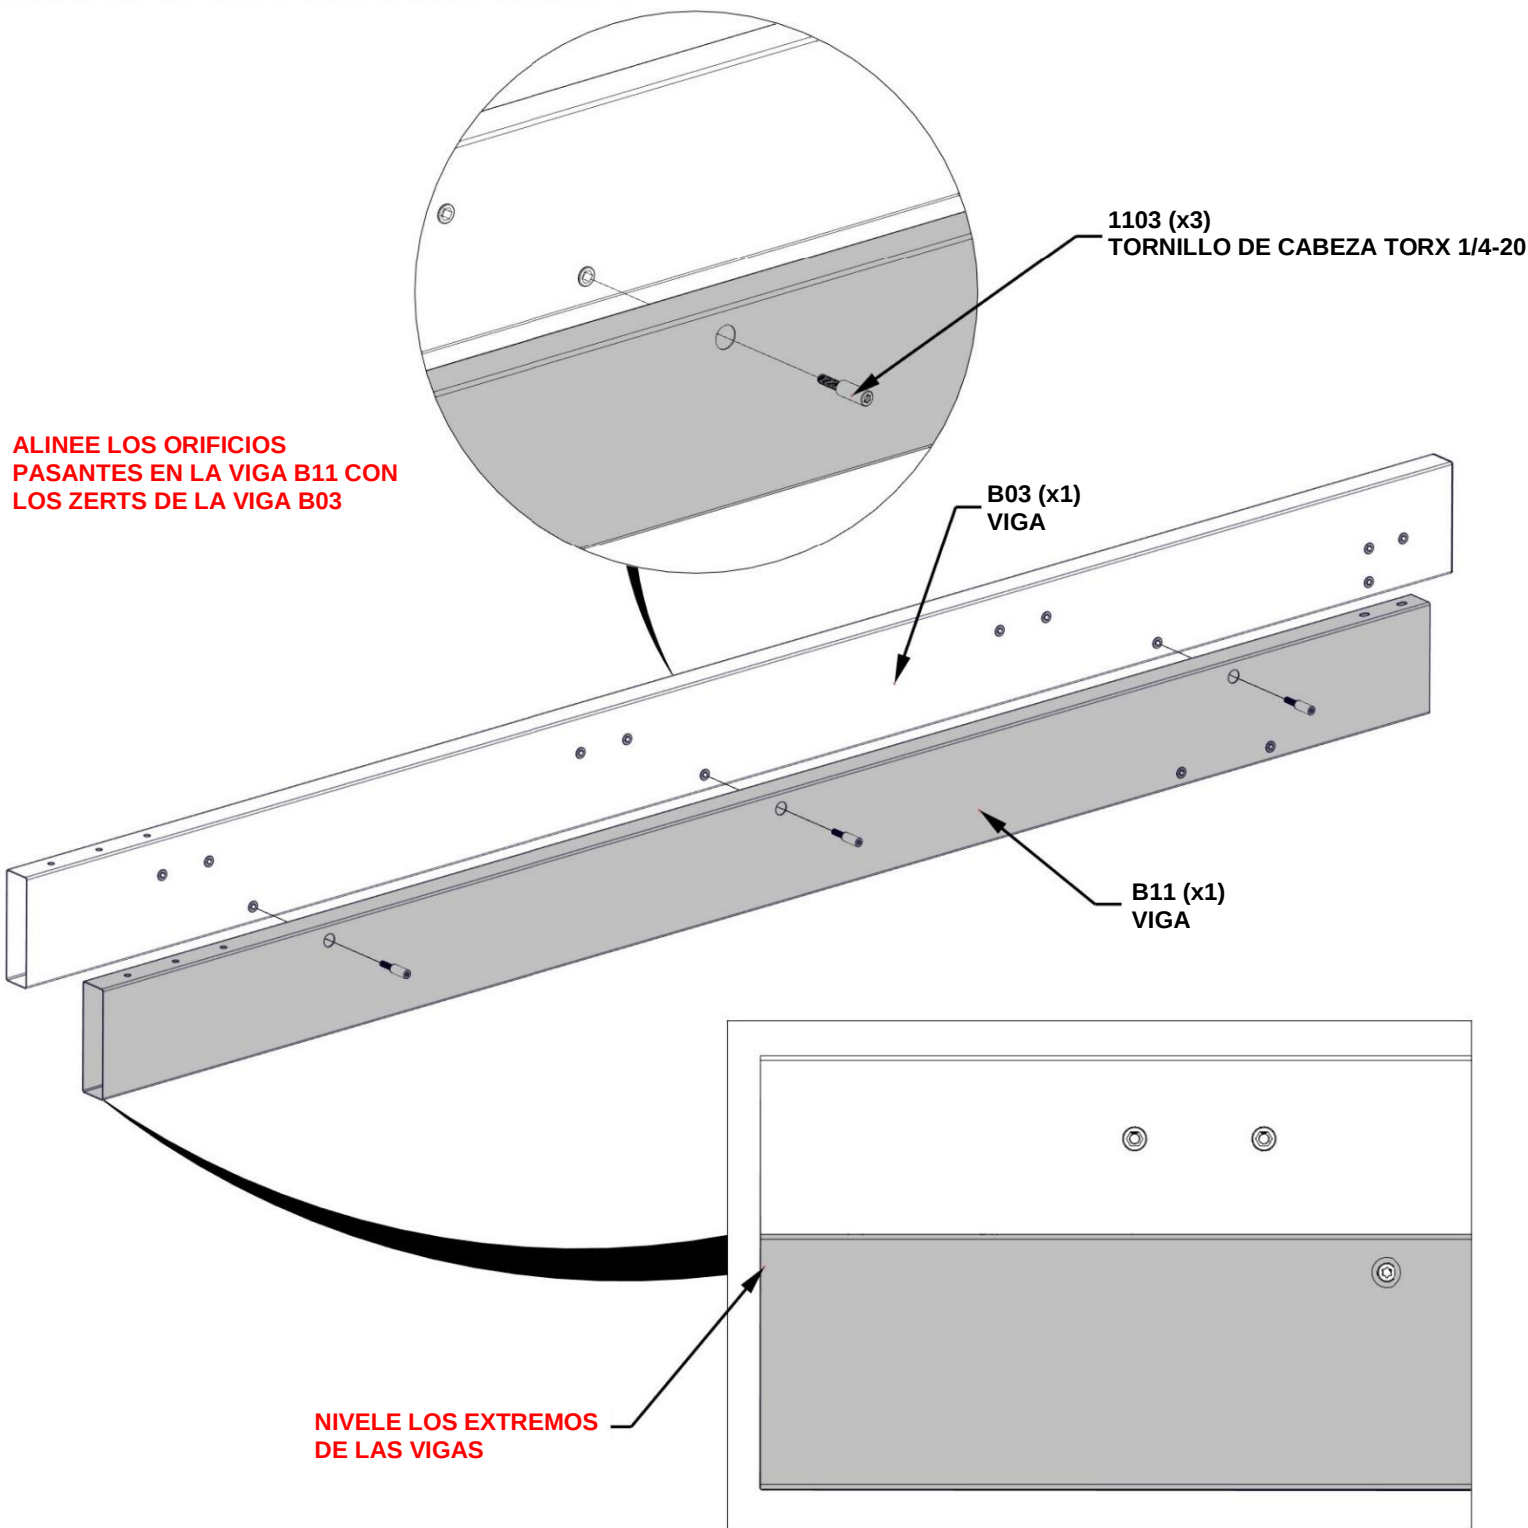


PASO 48 - MONTAJE DE LA VIGA TRASERA

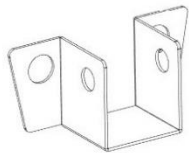


A4M01834 SOPORTE DE CABIOS
(x3)


Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
6	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
6	H101054	ARANDELA SELLADORA
6	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

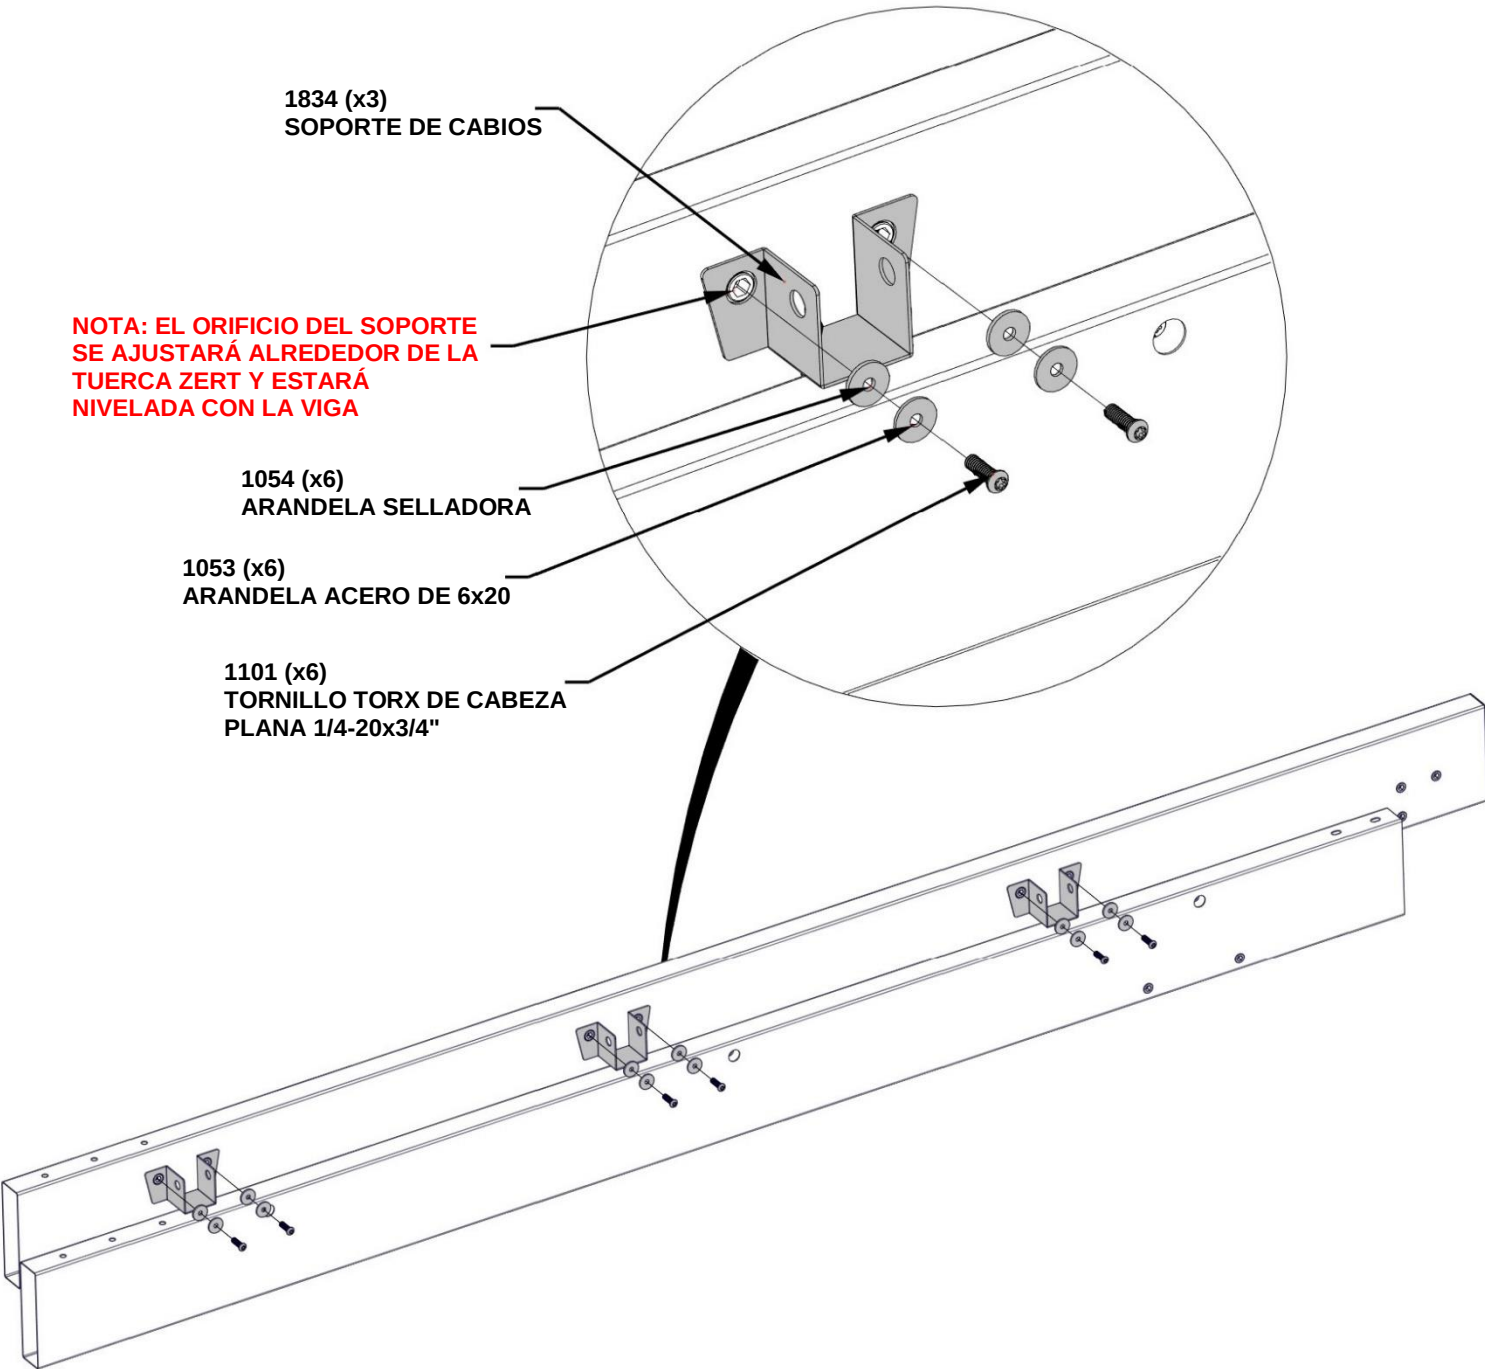

PASO 49A - MONTAJE DEL KIOSCO




MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA - PASOS 45-46

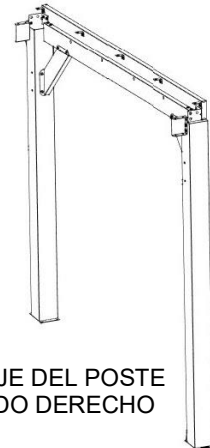

MONTAJE DEL POSTE
DEL LADO DERECHO

ANTES DE COMENZAR, PREPARE LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS 49B Y 49C.


PARA ESTE PASO, SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE DOS PERSONAS PARA LEVANTAR EL MONTAJE Y DESLIZAR EL MONTAJE DE LA VIGA DELANTERA EN SU LUGAR.

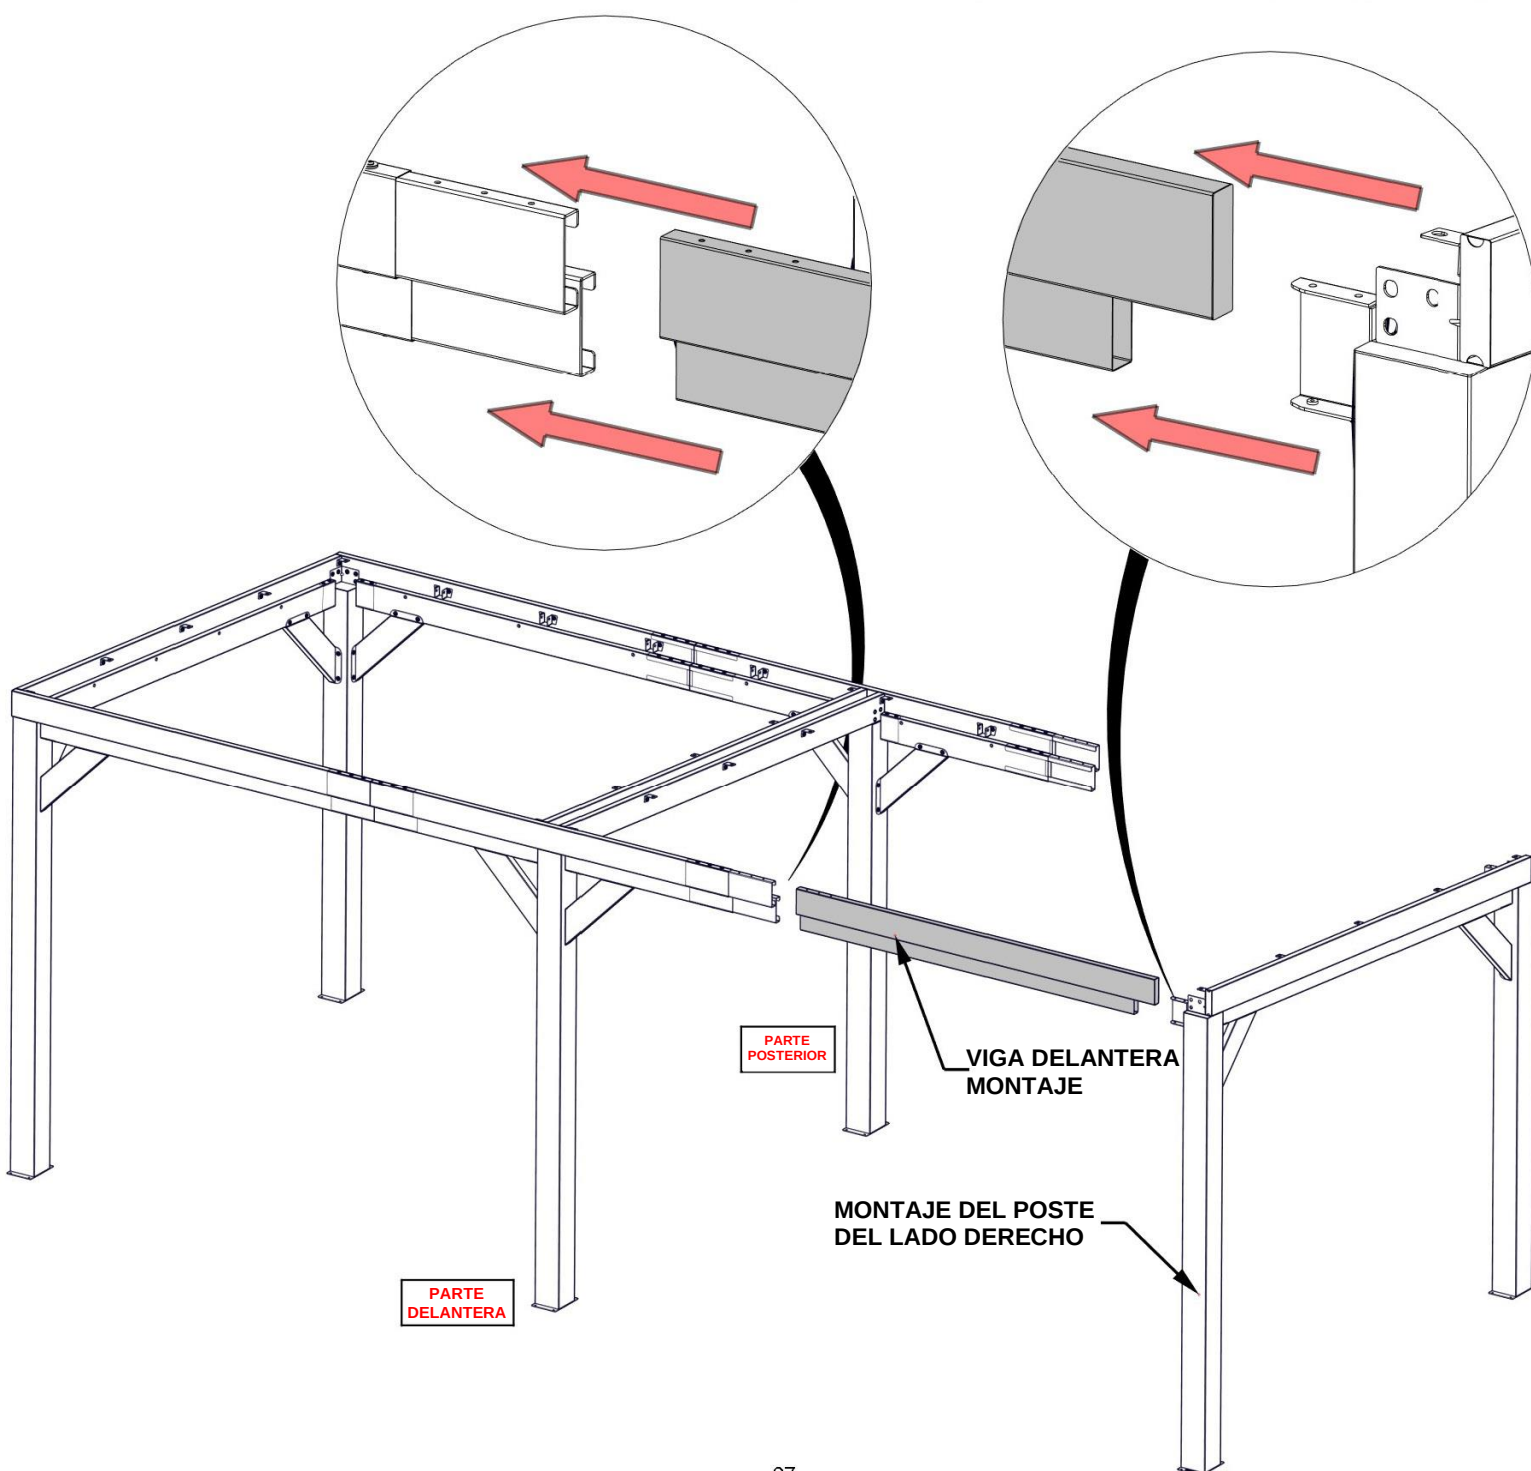

PASO 49B - MONTAJE DEL KIOSCO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
3	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
3	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
3	H101054	ARANDELA SELLADORA


NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

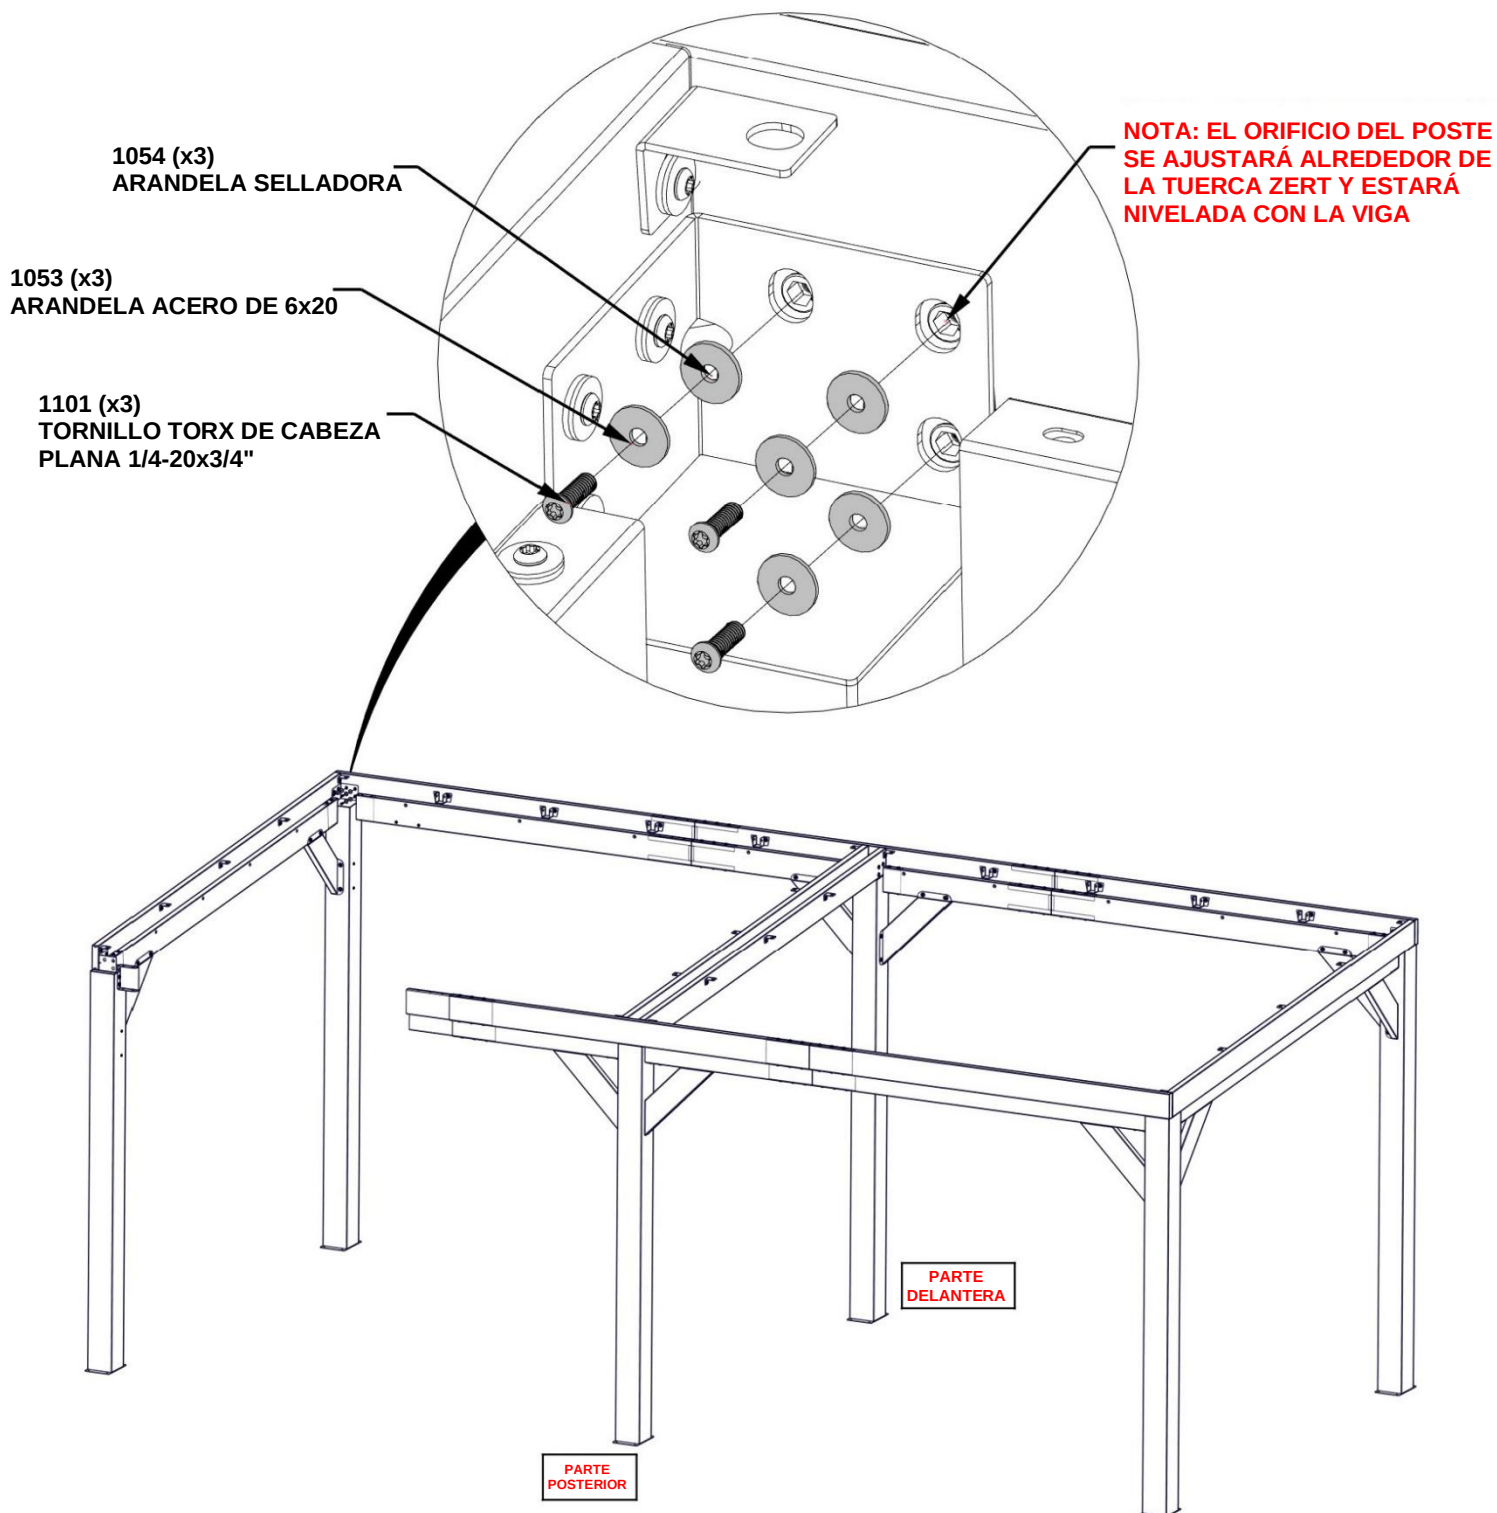

PASO 49C - MONTAJE DEL KIOSCO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
16	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
16	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
16	H101054	ARANDELA SELLADORA

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

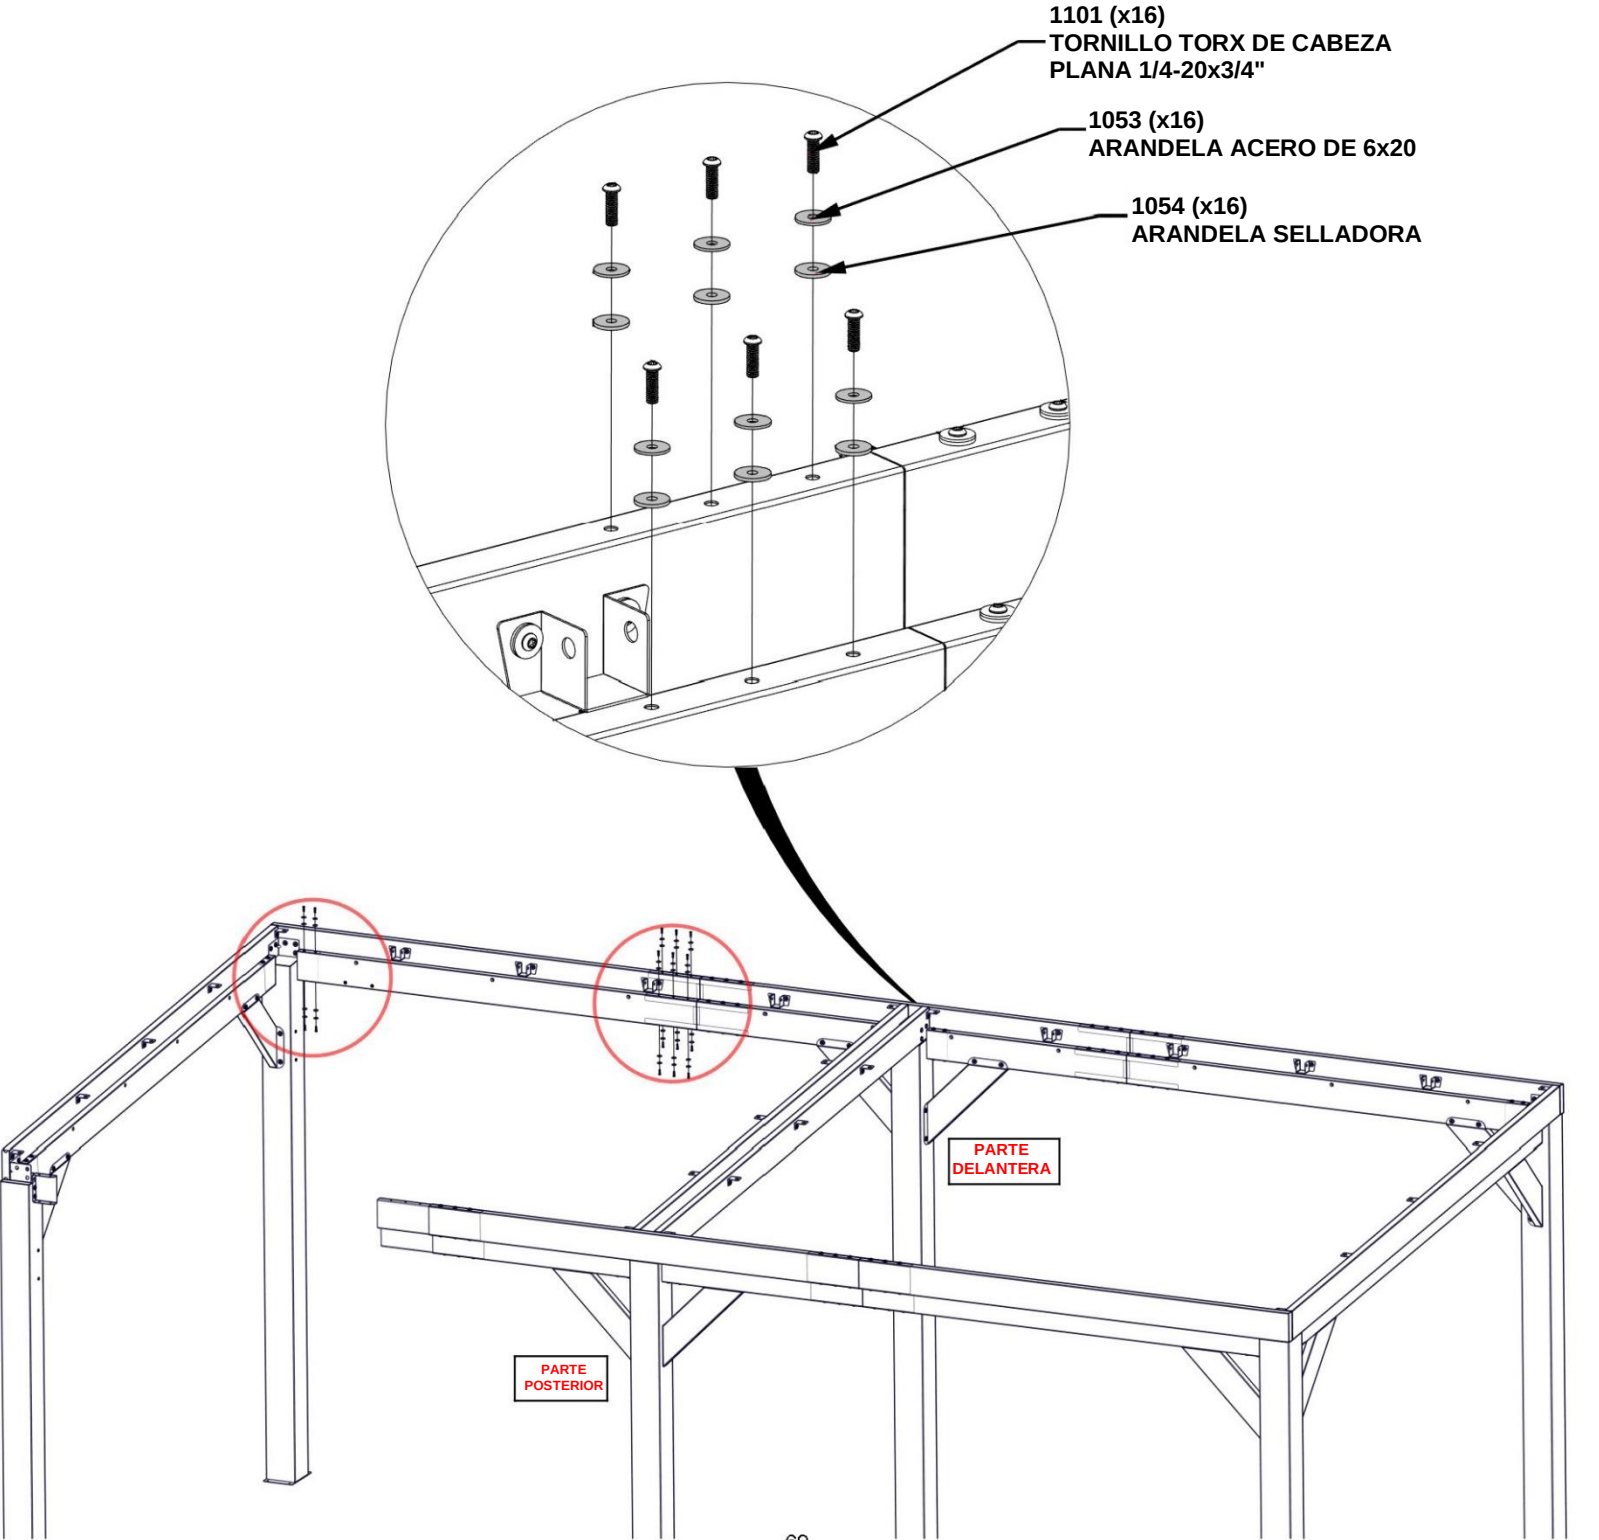

PASO 50 - MONTAJE DEL KIOSKO




D01 MÉNSULA - A4M01817
(x1) 2 3/4"x5 13/16"x22 1/4" (70x147x565)


Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
4	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
4	H101054	ARANDELA SELLADORA

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

NOTA: EL SOPORTE DE LA MÉNSULA SE AJUSTARÁ ALREDEDOR DE LAS TUERCAS ZERT Y QUEDARÁN NIVELADOS CON LA VIGA Y EL POSTE

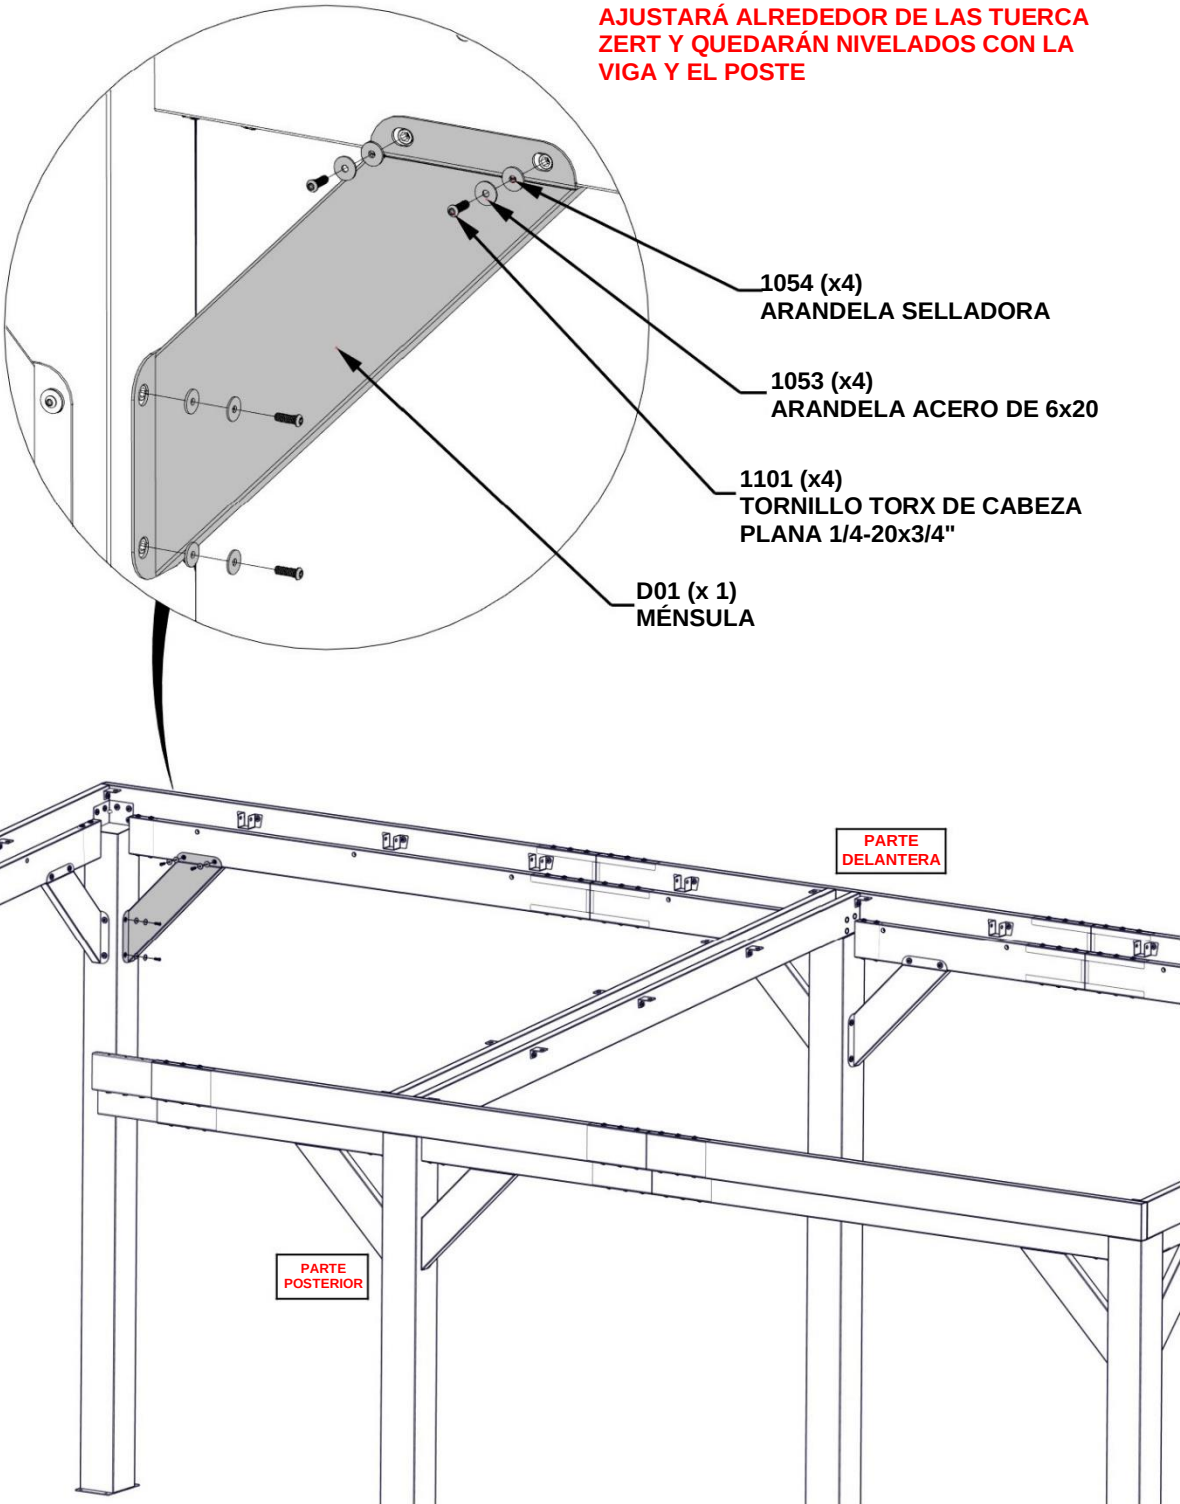


PASO 51A - MONTAJE DEL KIOSCO

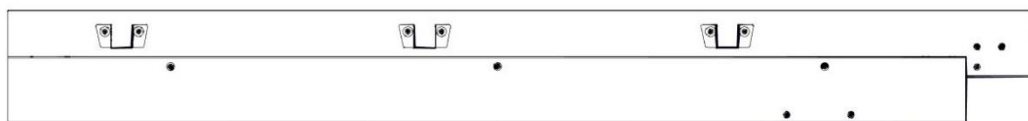

MONTAJE DE LA VIGA TRASERA - PASOS 47-48

ANTES DE COMENZAR, PREPARE LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS 51B Y 51C.

PARA ESTE PASO, SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE DOS PERSONAS PARA MOVER EL POSTE DE LA ESQUINA A FIN DE PODER DESLIZAR EL MONTAJE DE LA VIGA EN SU LUGAR

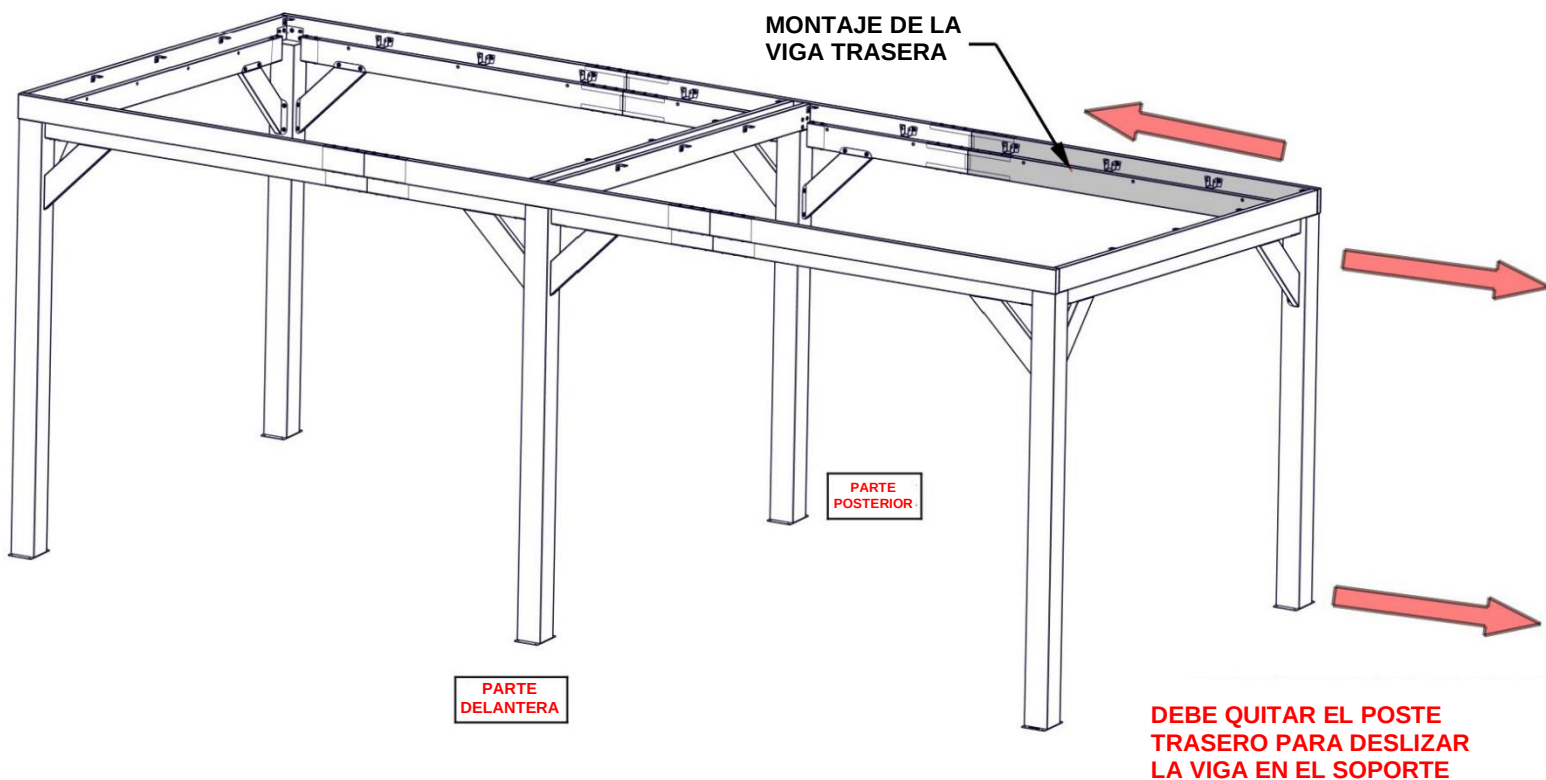


PASO 51B - MONTAJE DEL KIOSKO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
3	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
3	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
3	H101054	ARANDELA SELLADORA

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.


NOTA: EL ORIFICIO DEL POSTE SE AJUSTARÁ ALREDEDOR DE LA TUERCA ZERT Y ESTARÁ NIVELADA CON LA VIGA

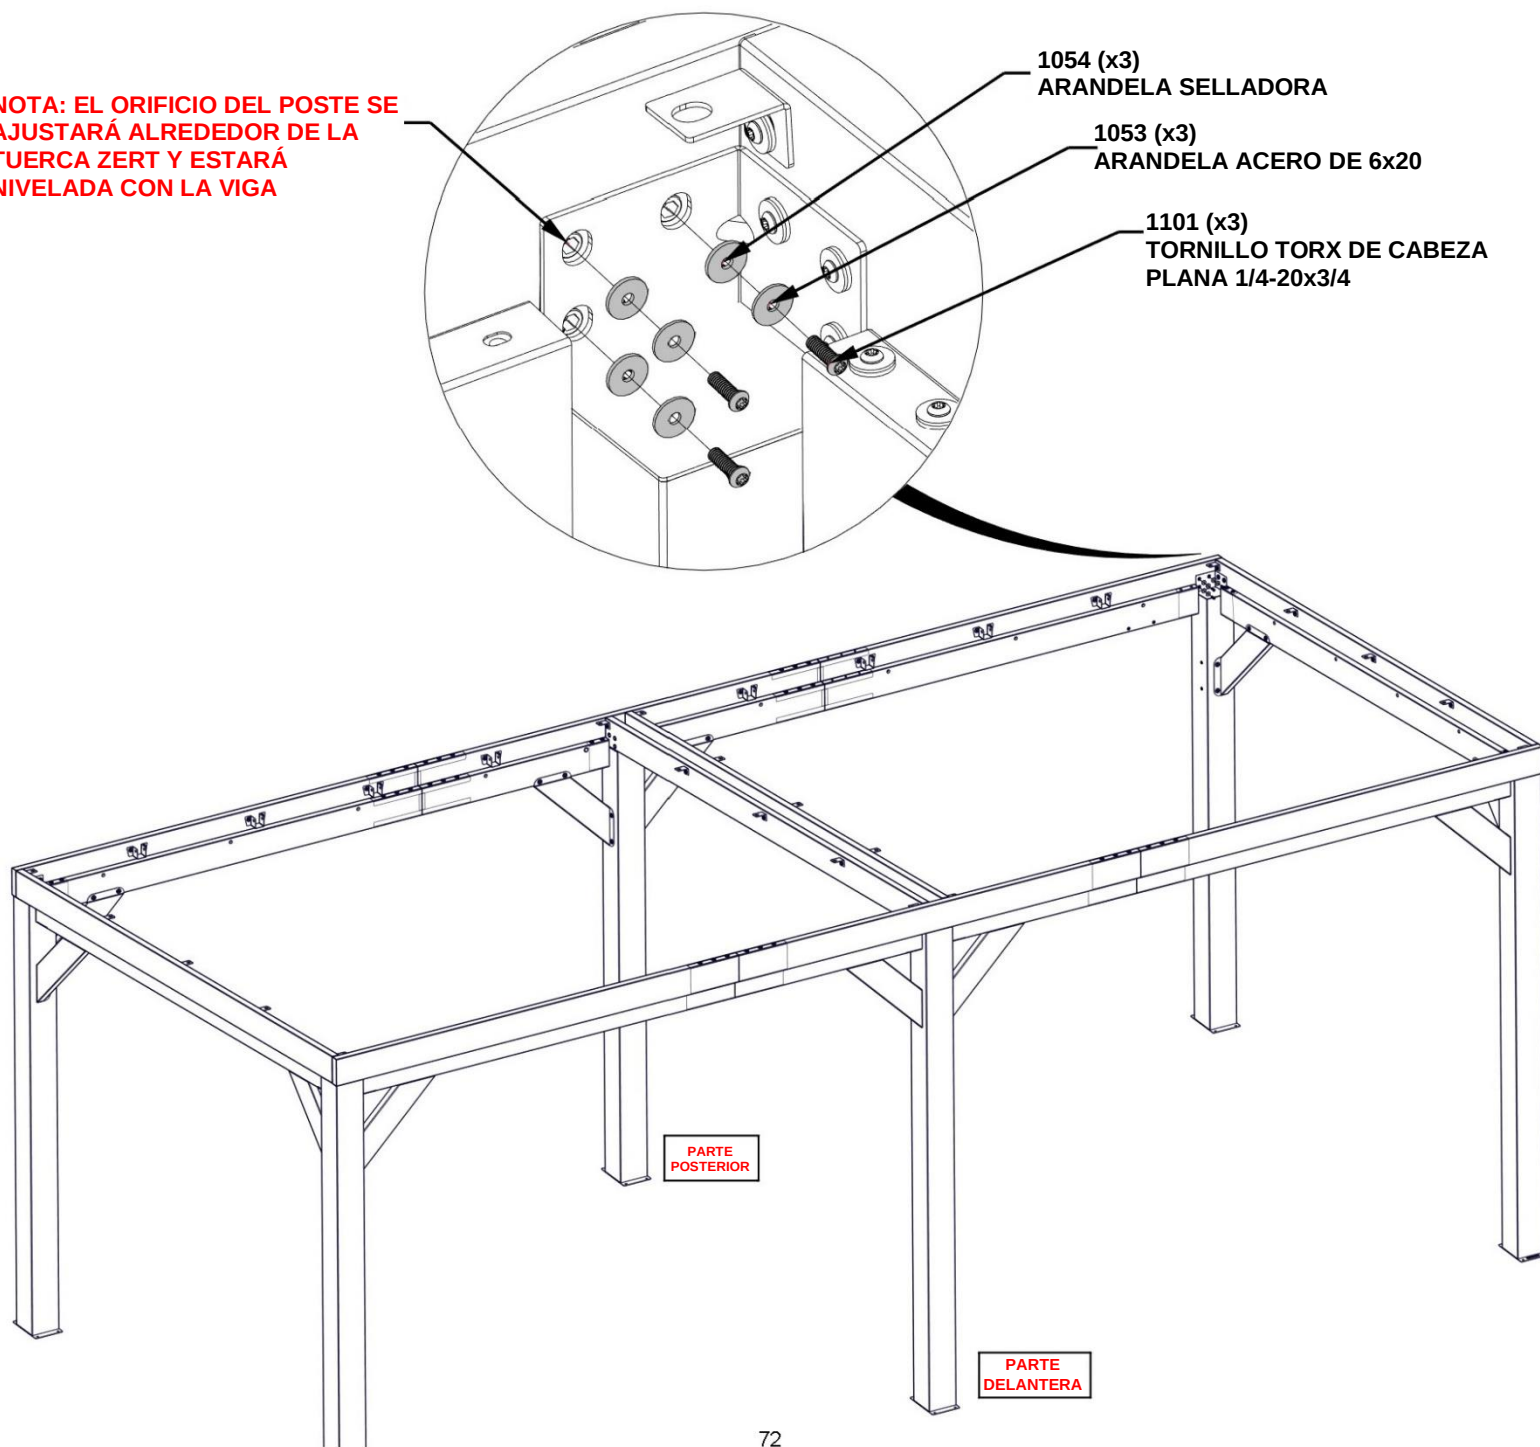

PASO 51C - MONTAJE DEL KIOSCO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
16	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
16	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
16	H101054	ARANDELA SELLADORA


NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

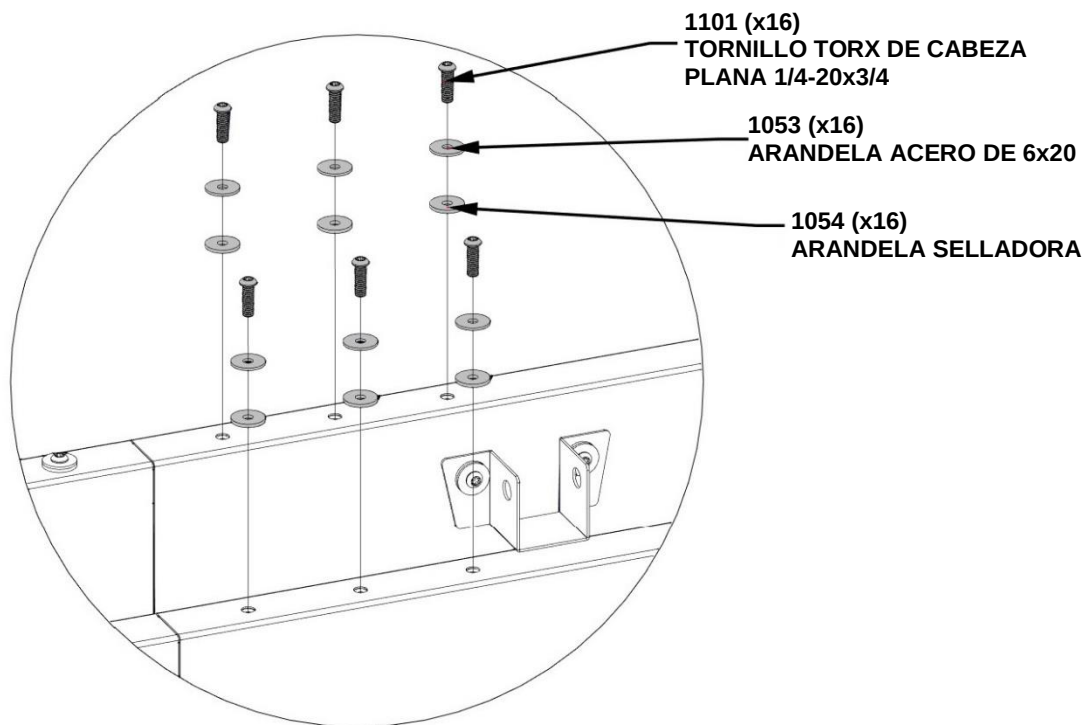

PARTE
POSTERIOR

PARTE
DELANTERA


PASO 52 - MONTAJE DEL KIOSCO

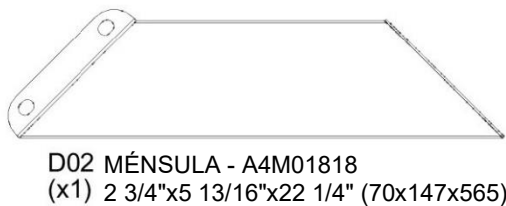

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
4	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
4	H101054	ARANDELA SELLADORA


NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

NOTA: EL SOPORTE DE LA MÉNSULA SE AJUSTARÁ ALREDEDOR DE LAS TUERCA ZERT Y QUEDARÁN NIVELADOS CON LA VIGA Y EL POSTE

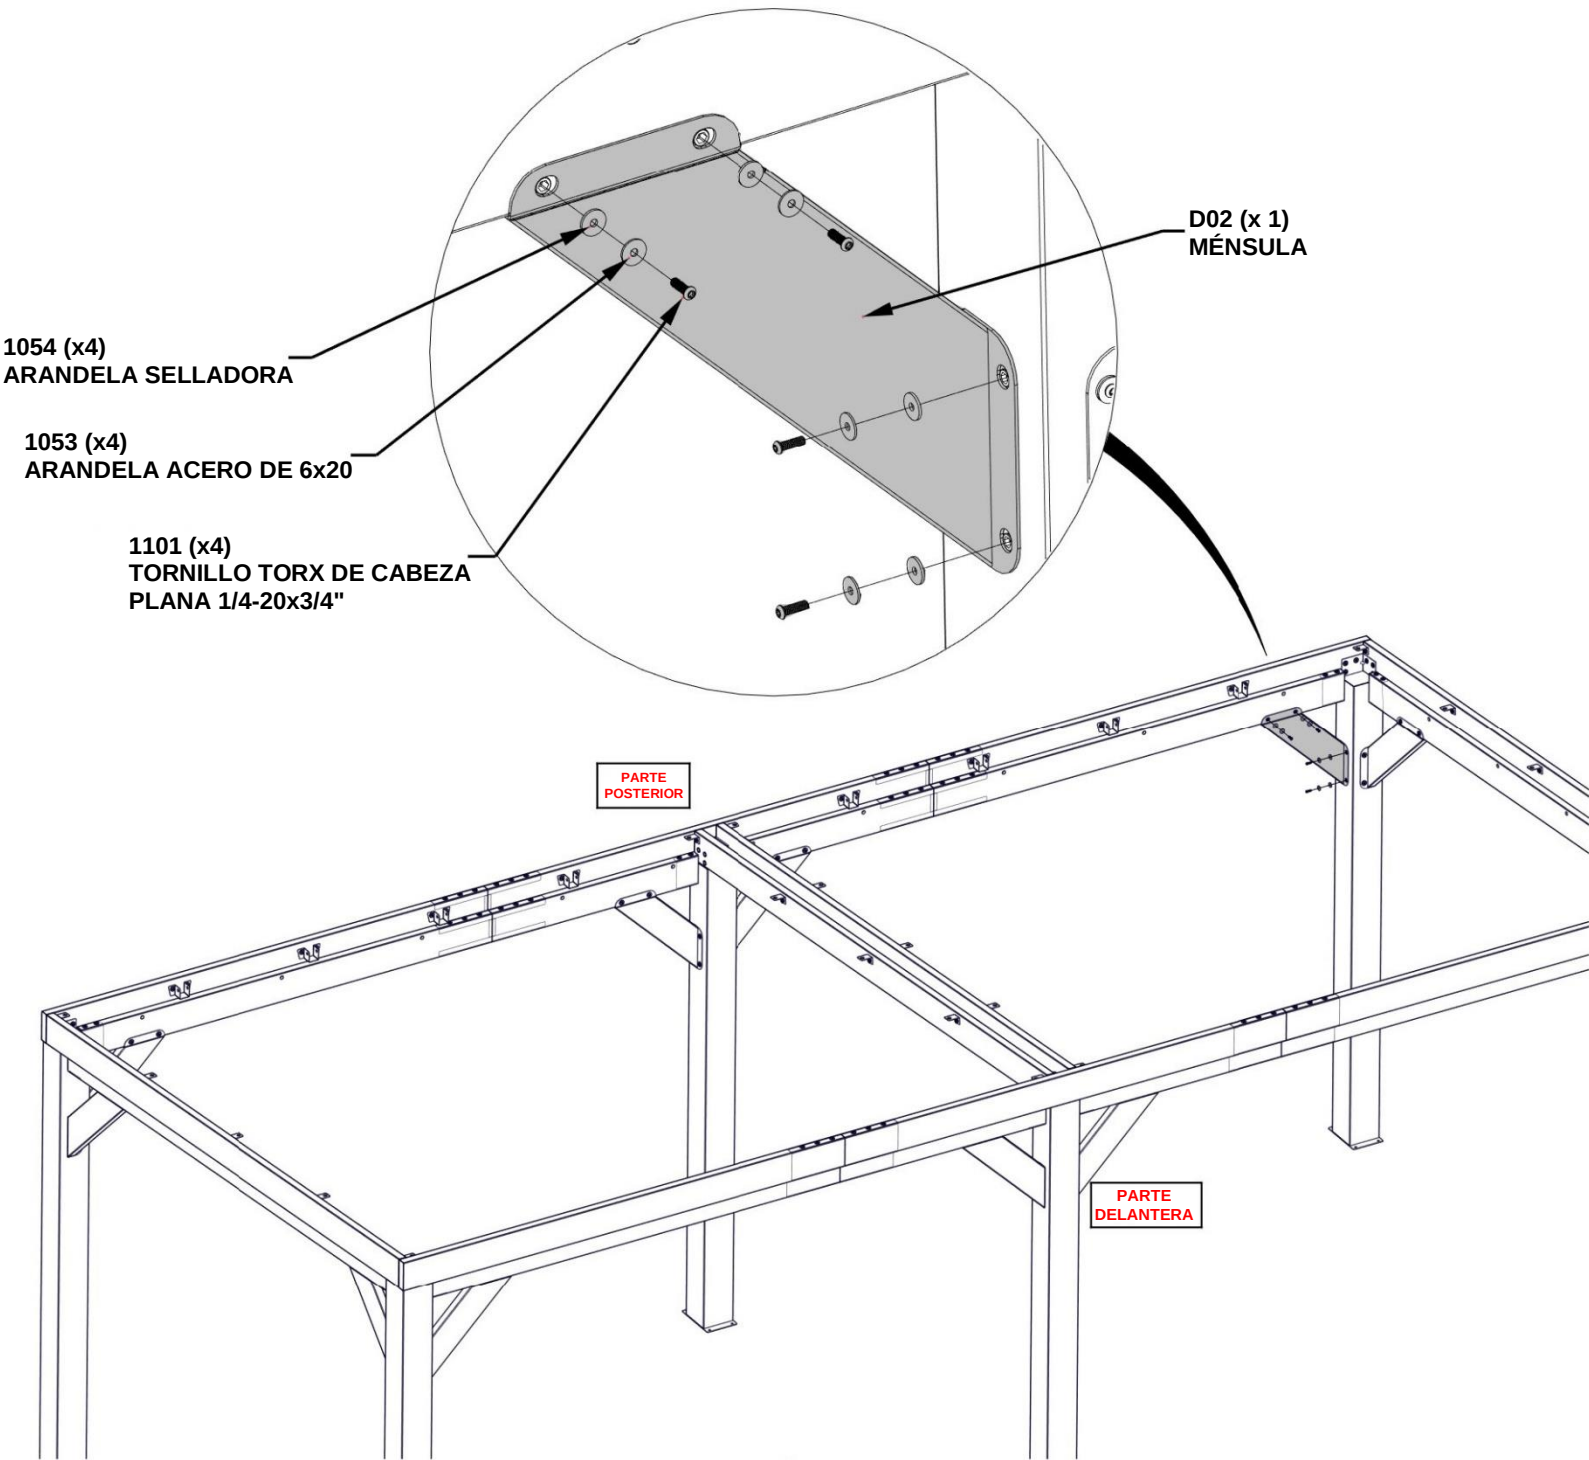

PASO 53 - NIVELACIÓN DEL MONTAJE

IMPORTANTE: FORME UN ÁNGULO RECTO CON EL KIOSKO ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS. UNA VEZ QUE LO HAGA, AJUSTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS. MEDIDAS TOMADAS DESDE EL INTERIOR DEL POSTE HASTA EL OTRO INTERIOR DEL POSTE.

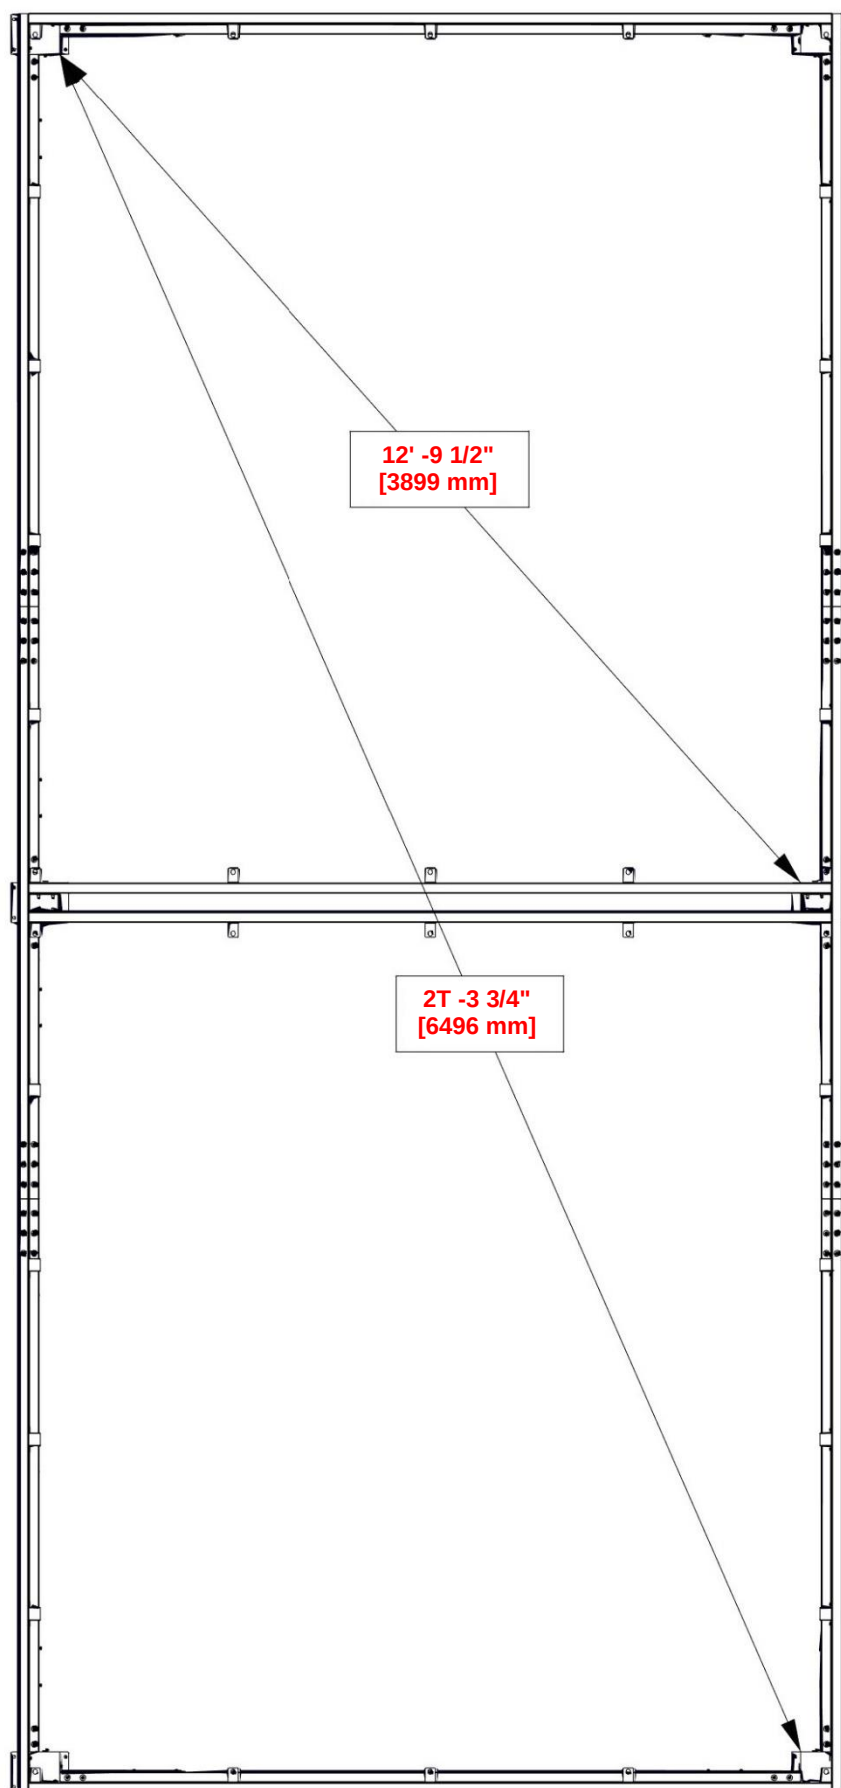

**ANTES DE CONTINUAR, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS
METÁLICAS ESTÉN AJUSTADAS Y QUE EL MARCO DEL KIOSKO
ESTÉ NIVELADO.**

PASO 54 - MONTAJE DEL KIOSCO





A4M01352 CUBIERTA DE ORIFICIO
(x28)

UTILICE UN PEQUEÑO PEDAZO DE MADERA Y UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR SUAVEMENTE LAS CUBIERTAS DE LOS ORIFICIOS.

NO GOLPEE DIRECTAMENTE CON UN MARTILLO, YA QUE PUEDE DAÑAR EL ACABADO DE LA PINTURA EN POLVO DEL PRODUCTO.

H1 (x28)
CUBIERTA DE ORIFICIO

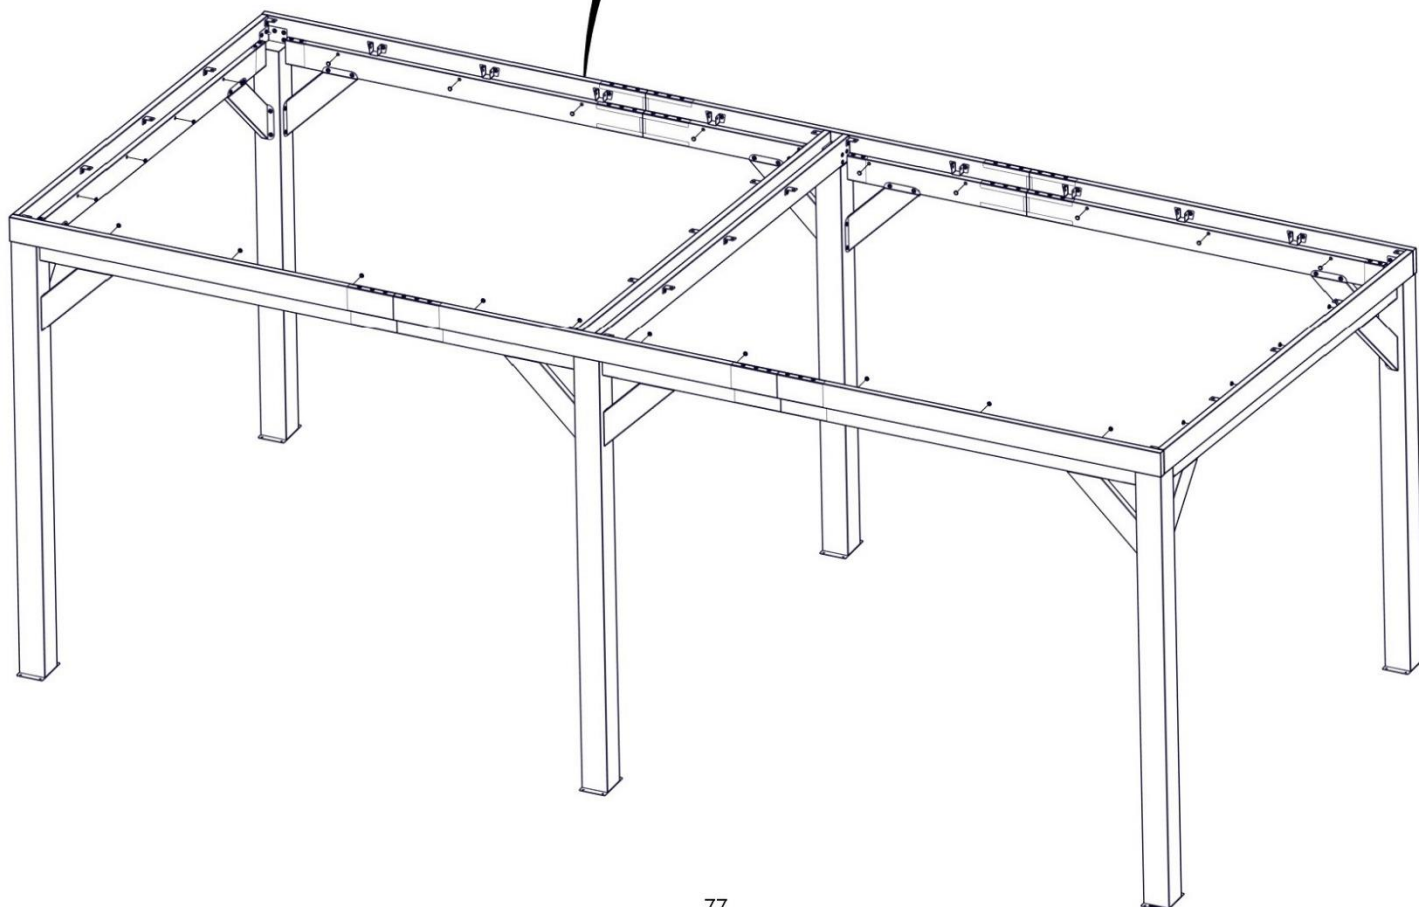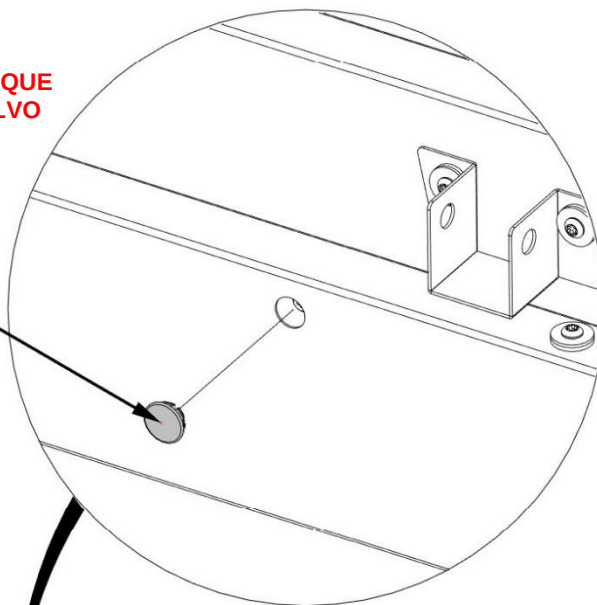


PASO 55 - MONTAJE DEL TECHO


C01 CABIO - A4M01833
(x8) 1 5/8"x2 3/8"x111 1/2" (40x60x2831)

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
16	H100653	CONTRATUERCA 1/4 NG
16	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NEGRA
16	H100567	PERNO BL 1/4x2 1/4 NG

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

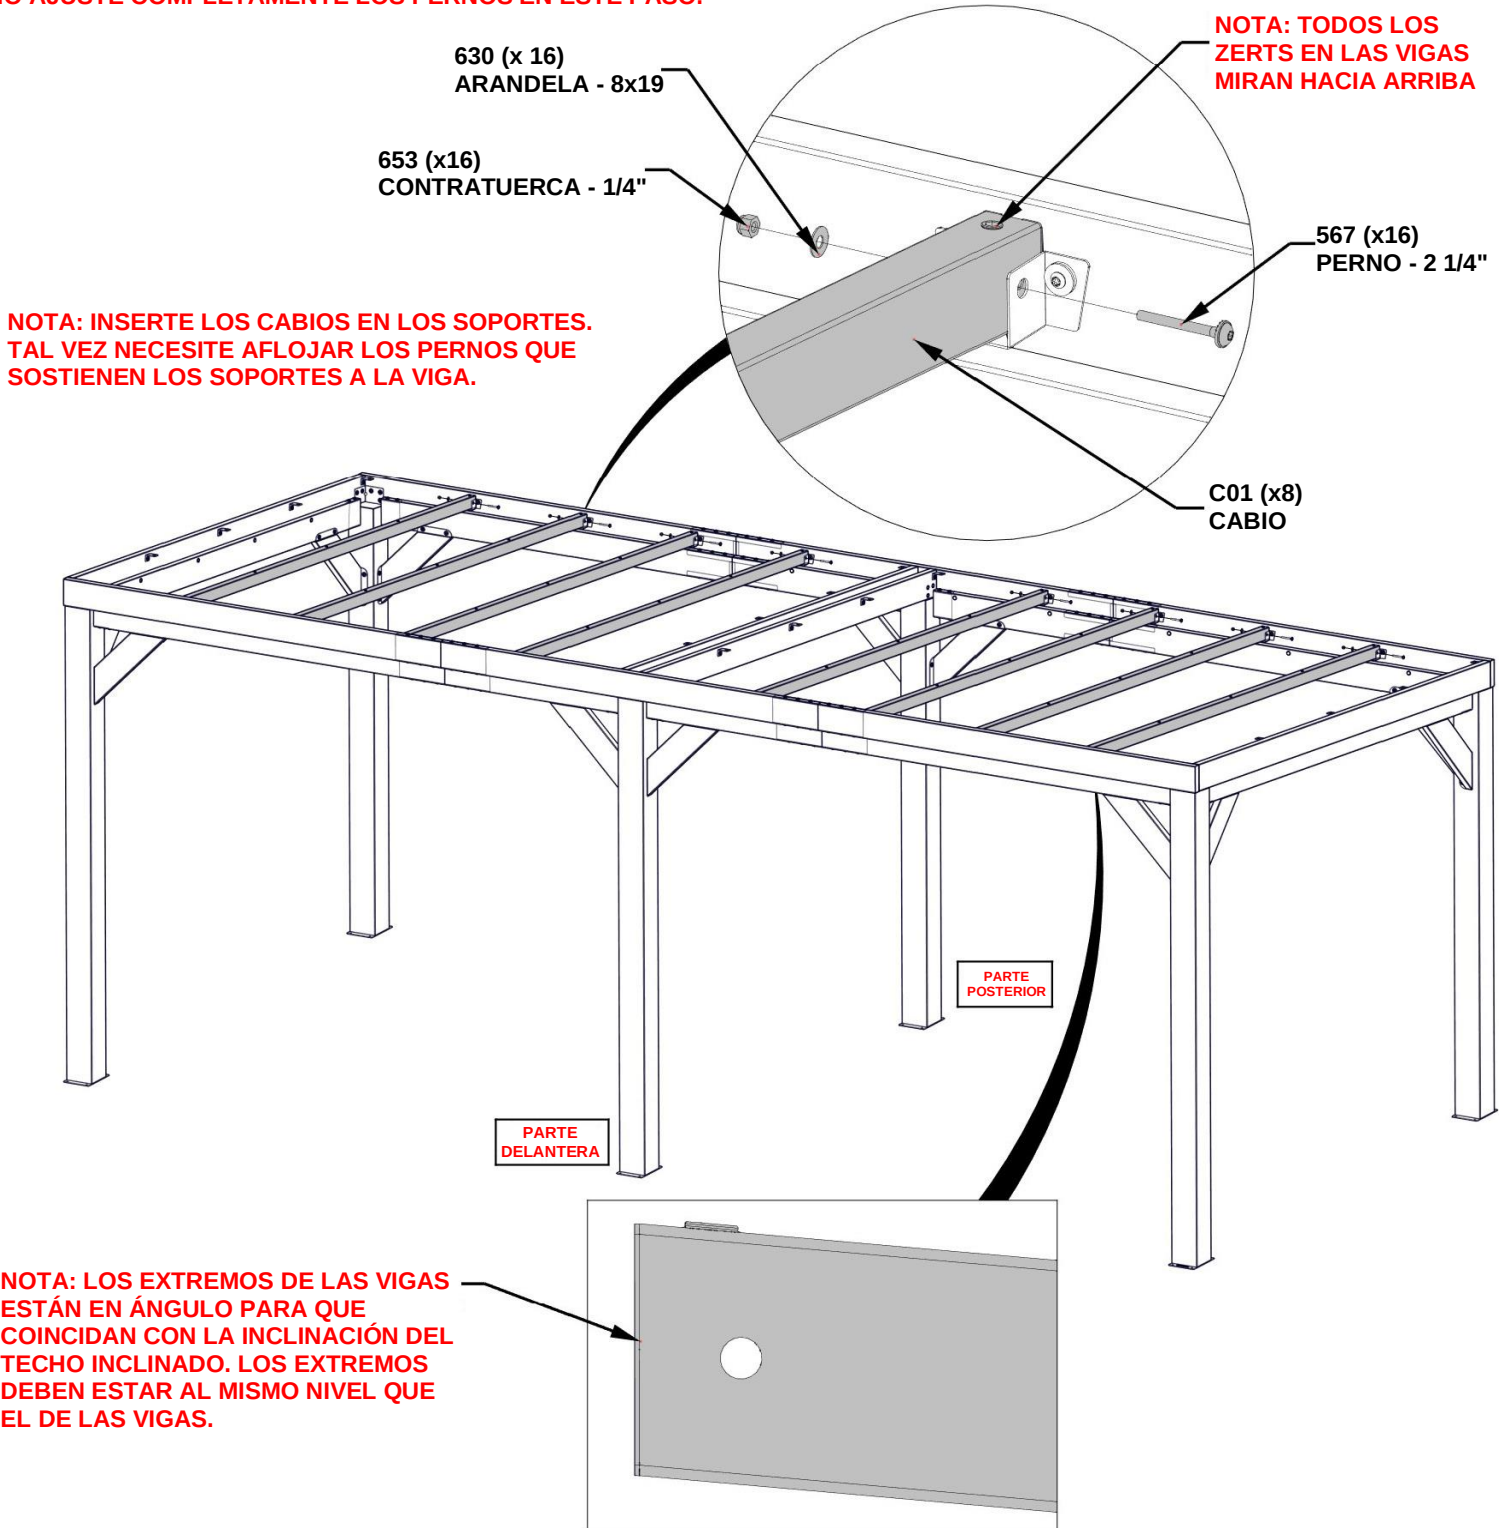

PASO 56 - MONTAJE DE LA CORREA




A6P00530 ENCHUFE CUADRADO DE 2 VÍAS
(x10)



E01 CORREA - A4M01975
(x10) 3/4"x1 5/8"x71 1/4" (20x40x1810)

COMPLETE ESTE PASO 10 VECES


UTILICE UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR EL
ENCHUFE CUADRADO DE 2 VÍAS EN EL
EXTREMO DE LA CORREA.

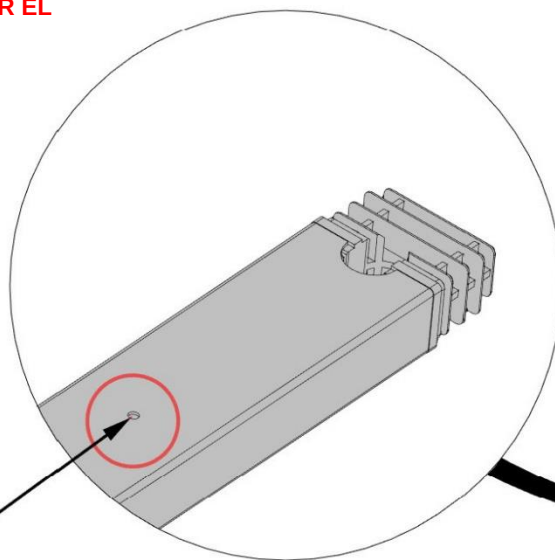

ASEGÚRESE DE QUE E01 ESTÉ
ORIENTADO CORRECTAMENTE
CON LOS ORIFICIOS GUÍA
HACIA ARRIBA.

530 (x1)
ENCHUFE CUADRADO
DE 2 VÍAS

E01(x1)
CORREA

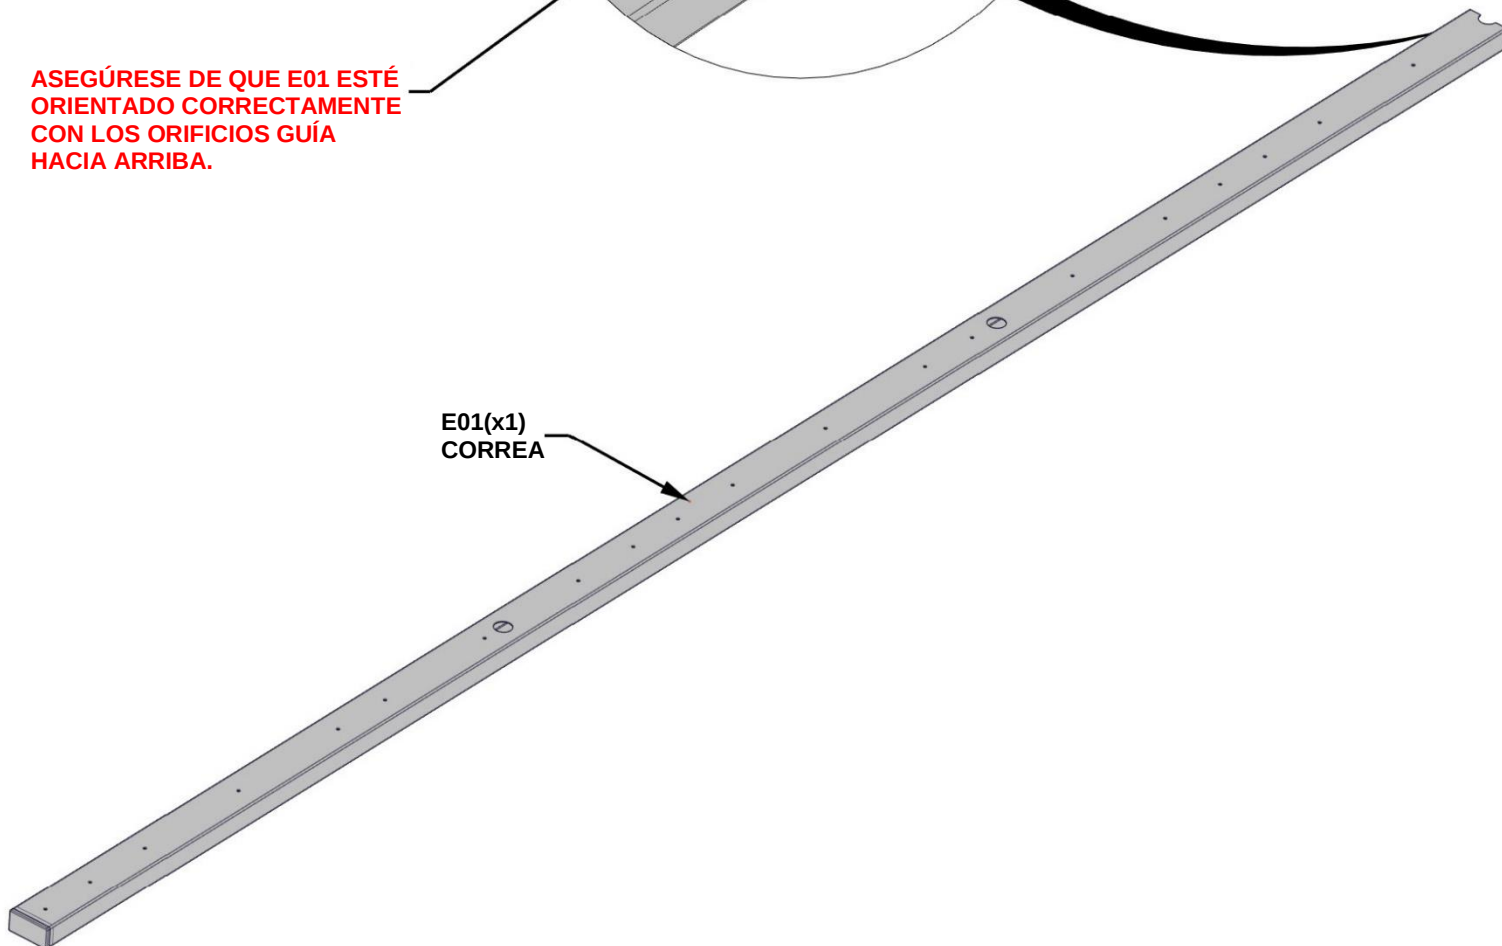

PASO 57 - MONTAJE DE LA CORREA




E02 CORREA - A4M01976
(x10) 3/4"x1 5/8"x47 1/8" (20x40x1198)


COMPLETE ESTE PASO 10 VECES

UTILICE UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR
LOS EXTREMOS DE CADA CORREA HASTA
QUE QUEDEN AJUSTADOS CONTRA EL
ENCHUFE DE 2 VÍAS.


ASEGÚRESE DE QUE E02 ESTÉ
ORIENTADO CORRECTAMENTE CON
LOS ORIFICIOS GUÍA HACIA ARRIBA.

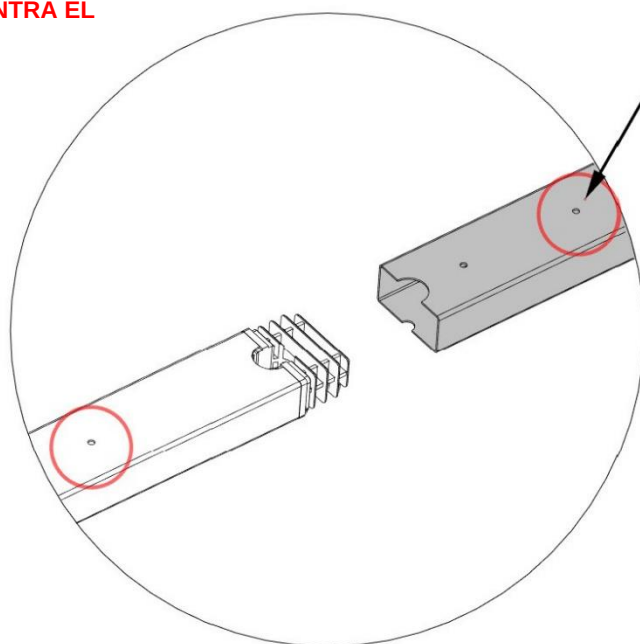

E02(x1)
CORREA

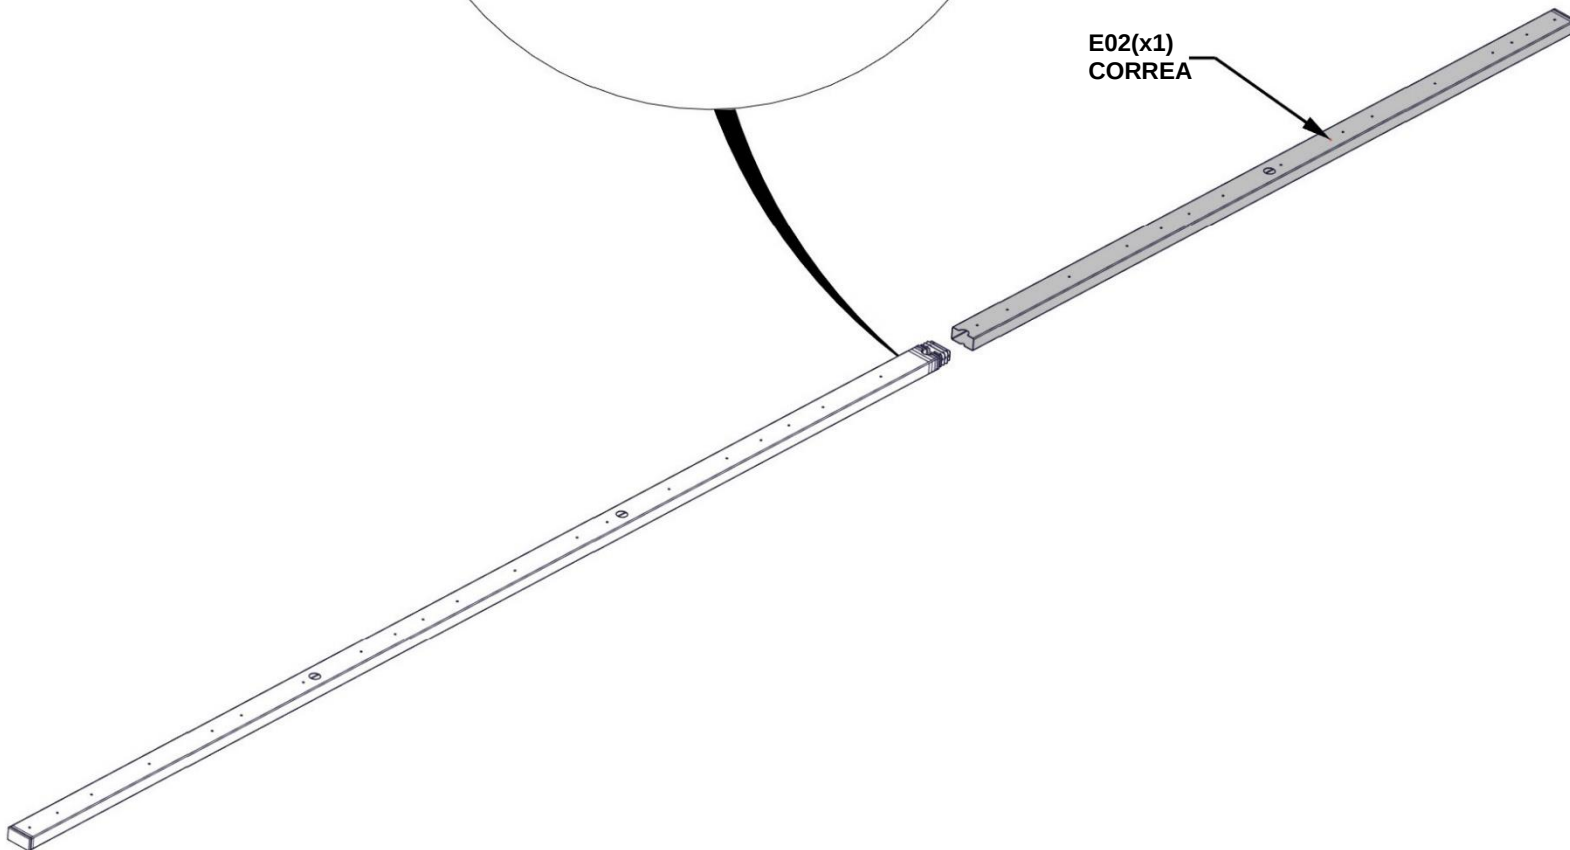

PASO 58 - MONTAJE DEL TECHO



MONTAJE DE LA CORREA - PASOS 56-57

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
40	H101132	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.


NOTA: CUANDO LEVANTE EL CENTRO DEL MONTAJE DE LA CORREA, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ FIJADO.

1132 (x40)
TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20

MONTAJE DE LA CORREA

COMIENCE DESDE LA PARTE POSTERIOR Y AVANCE HACIA EL FRENTE, EQUILIBRANDO LOS EMPALMES QUE CONECTAN LAS CORREAS

NOTA: TODOS LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS CORREAS MIRAN HACIA ARRIBA

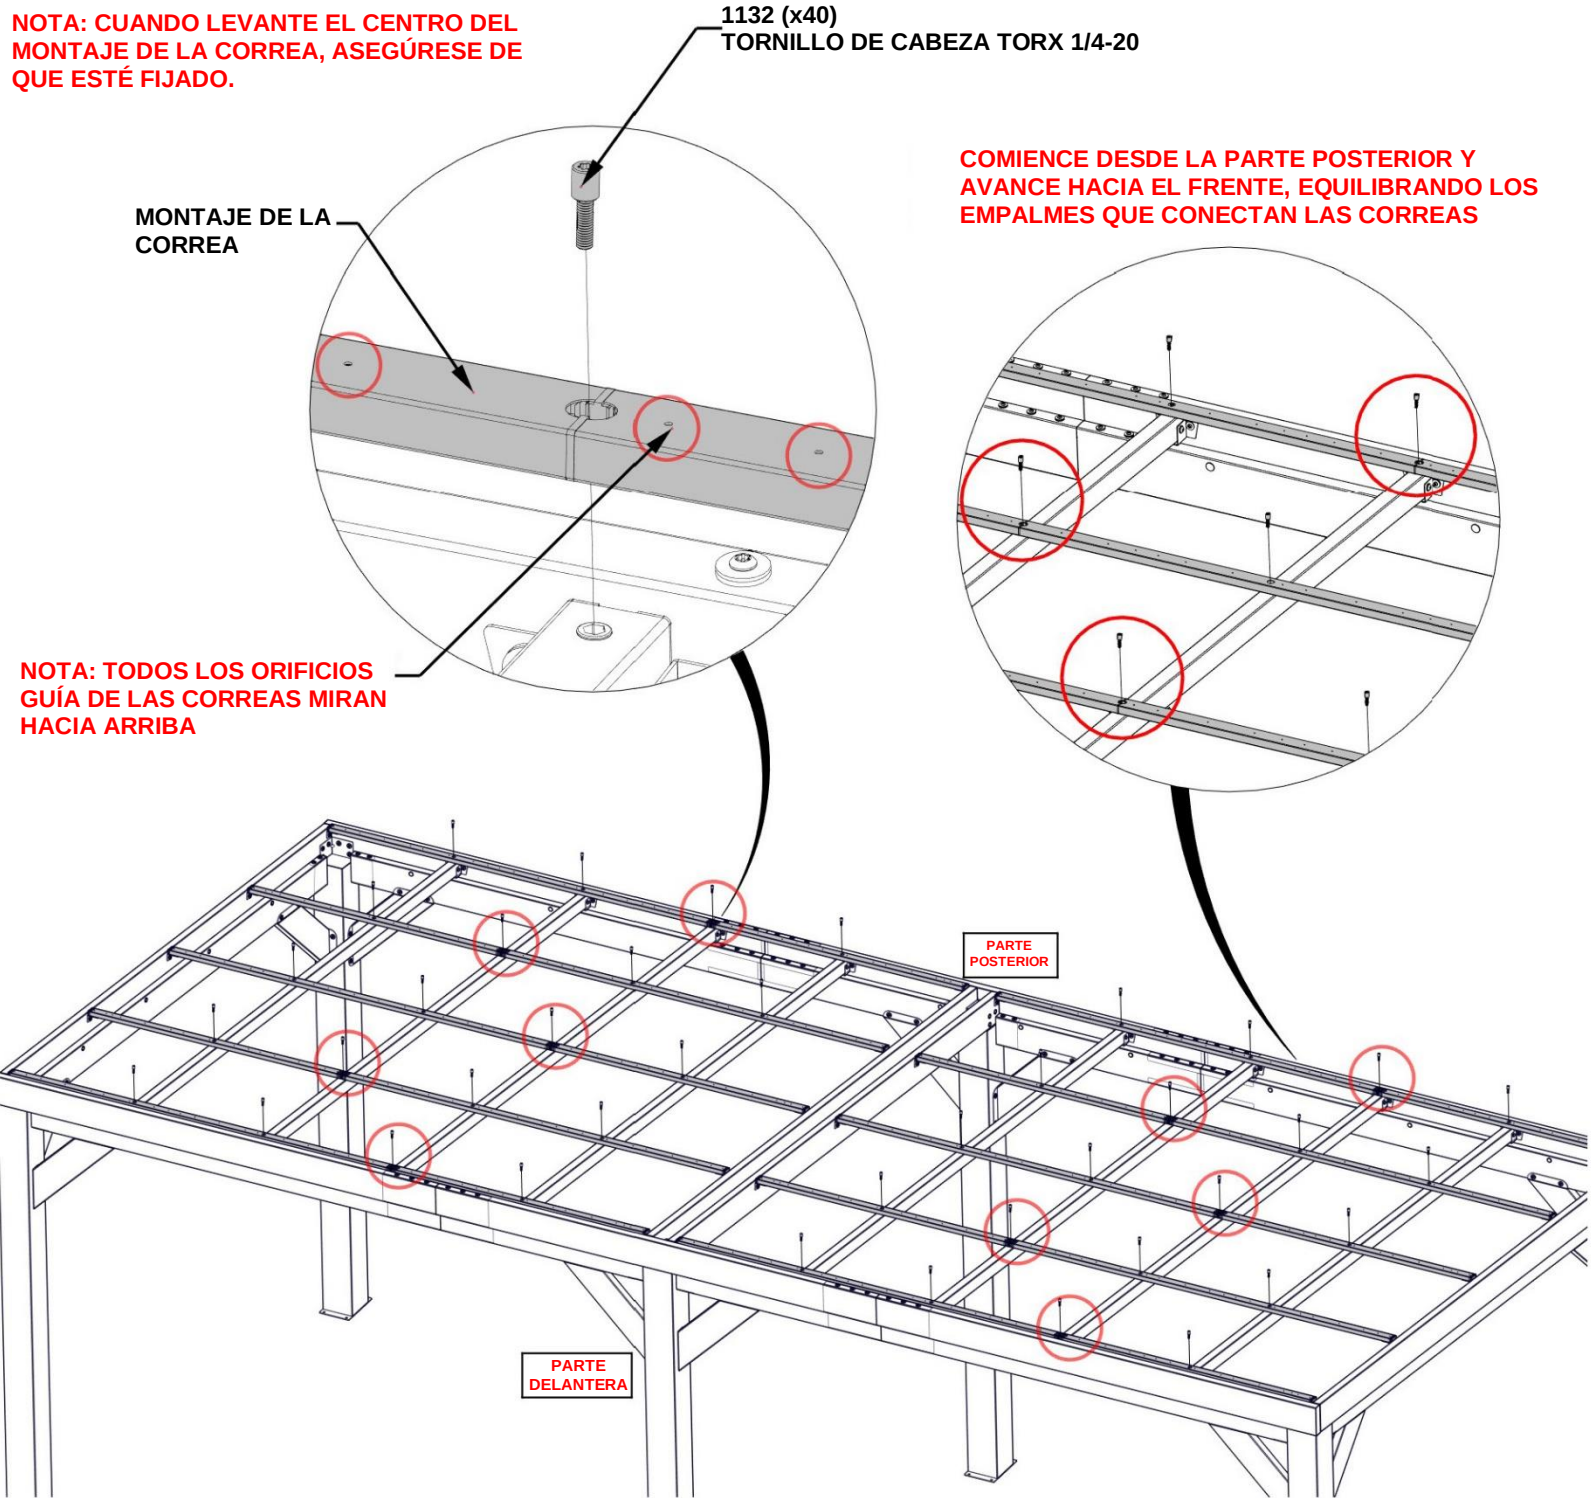

PASO 59 - MONTAJE DEL TECHO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
20	H101101	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"
20	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
20	H101054	ARANDELA SELLADORA

FIJE LOS EXTREMOS DEL MONTAJE DE LA CORREA A LOS SOPORTES ANGULARES. AJUSTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.


NOTA: PUEDE QUE DEBA AFLOJAR EL PERNO TORX QUE SOSTIENE EL SOPORTE DE LA CORREA A LA VIGA.

NOTA: EL ORIFICIO DEL SOPORTE SE AJUSTARÁ ALREDEDOR DE LA TUERCA ZERT Y ESTARÁ NIVELADA CON LA CORREA

1054 (x20)
ARANDELA SELLADORA

1053 (x20)
ARANDELA ACERO DE 6x20

1101 (x20)
TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x3/4"

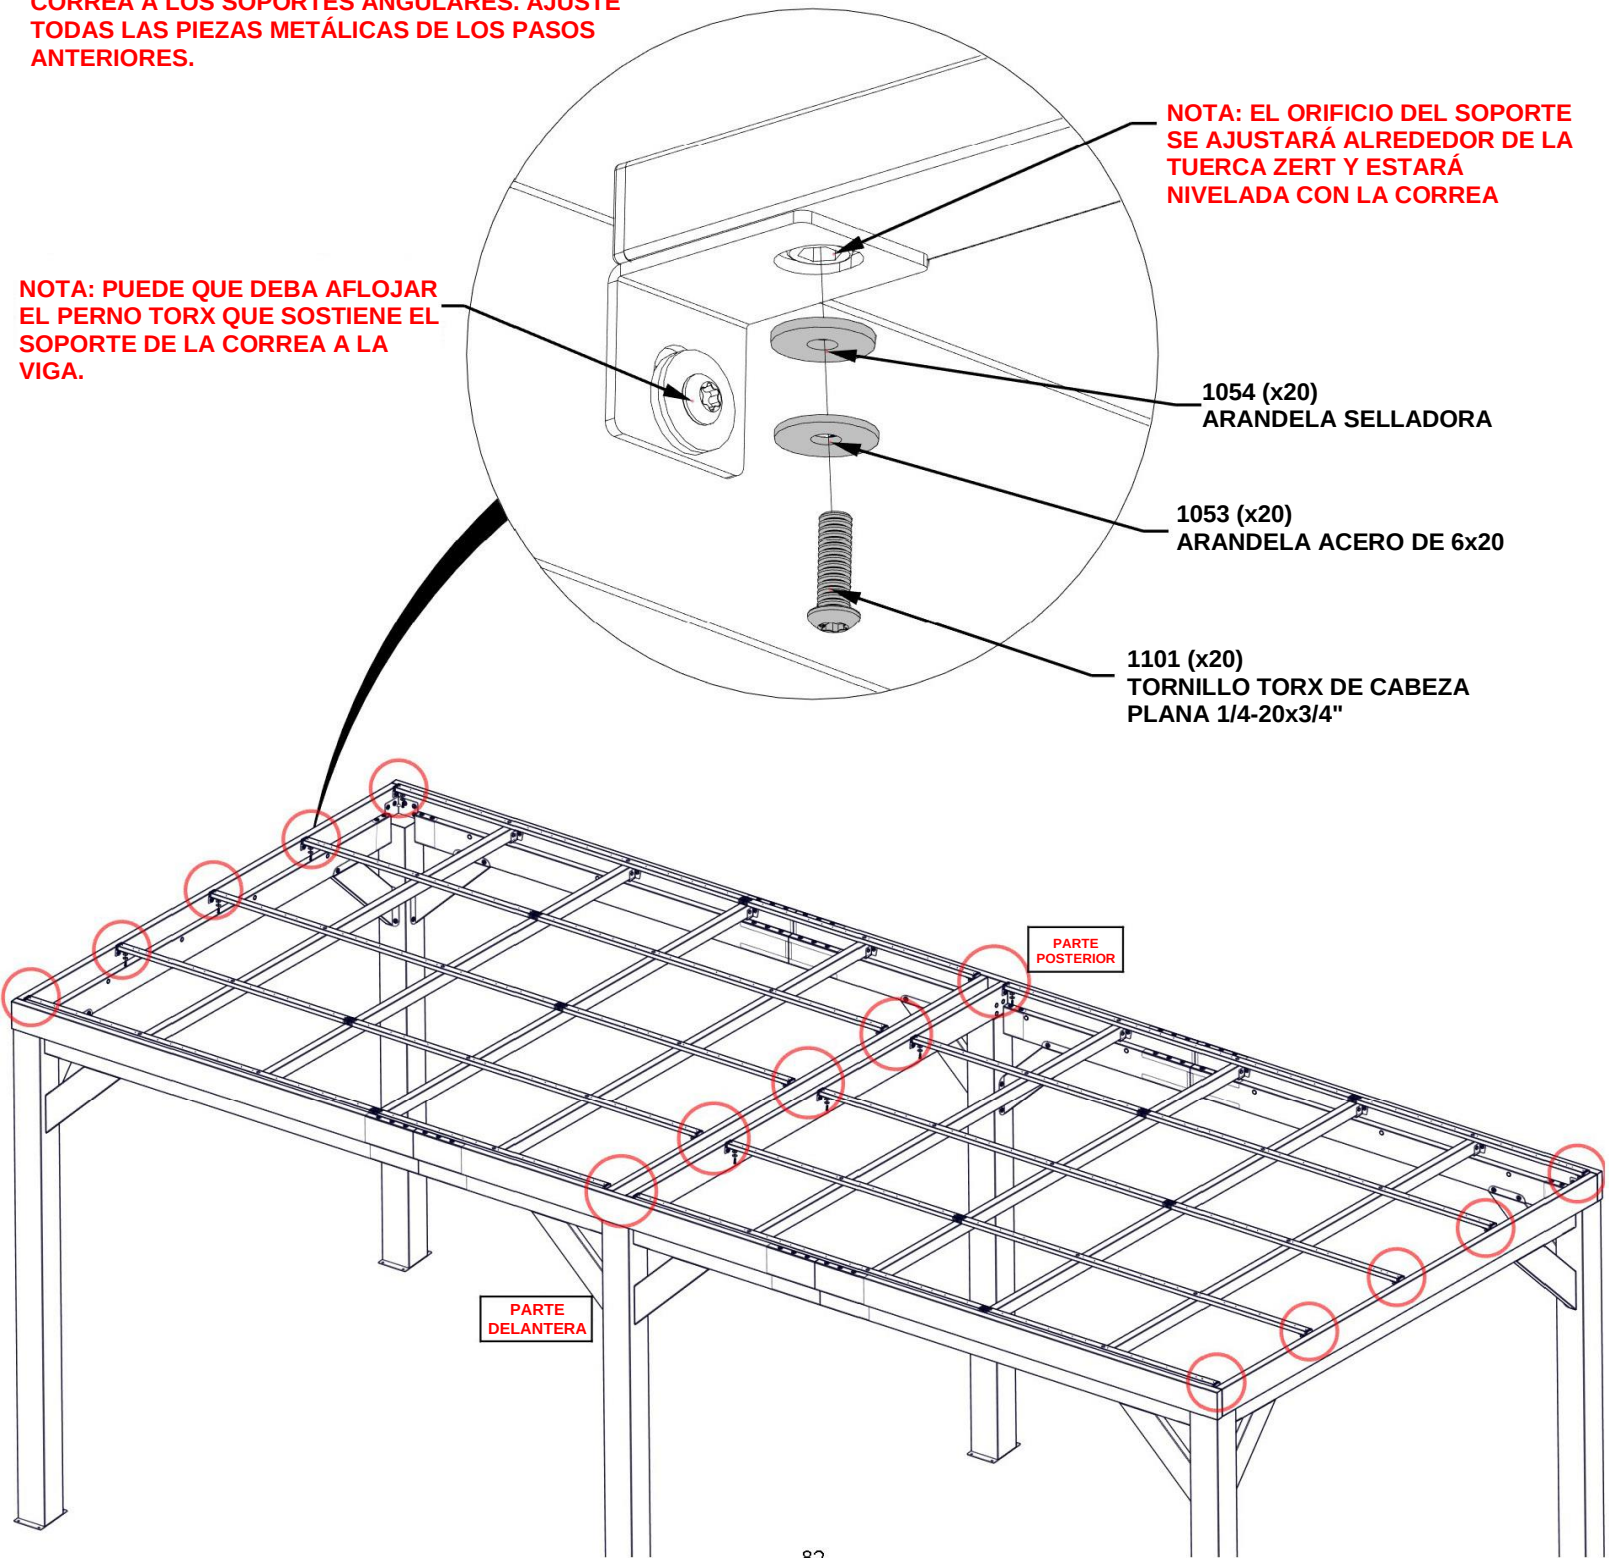

PASO 60 - MONTAJE DEL TECHO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
20	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG




A4M01841 PLANCHAS DE ACERO 29GA
(x1)

CONSEJOS:

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.


ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

COMIENCE POR EL LADO IZQUIERDO Y AVANCE HACIA LA DERECHA. ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA HOJA DEL TECHO CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS CORREAS.

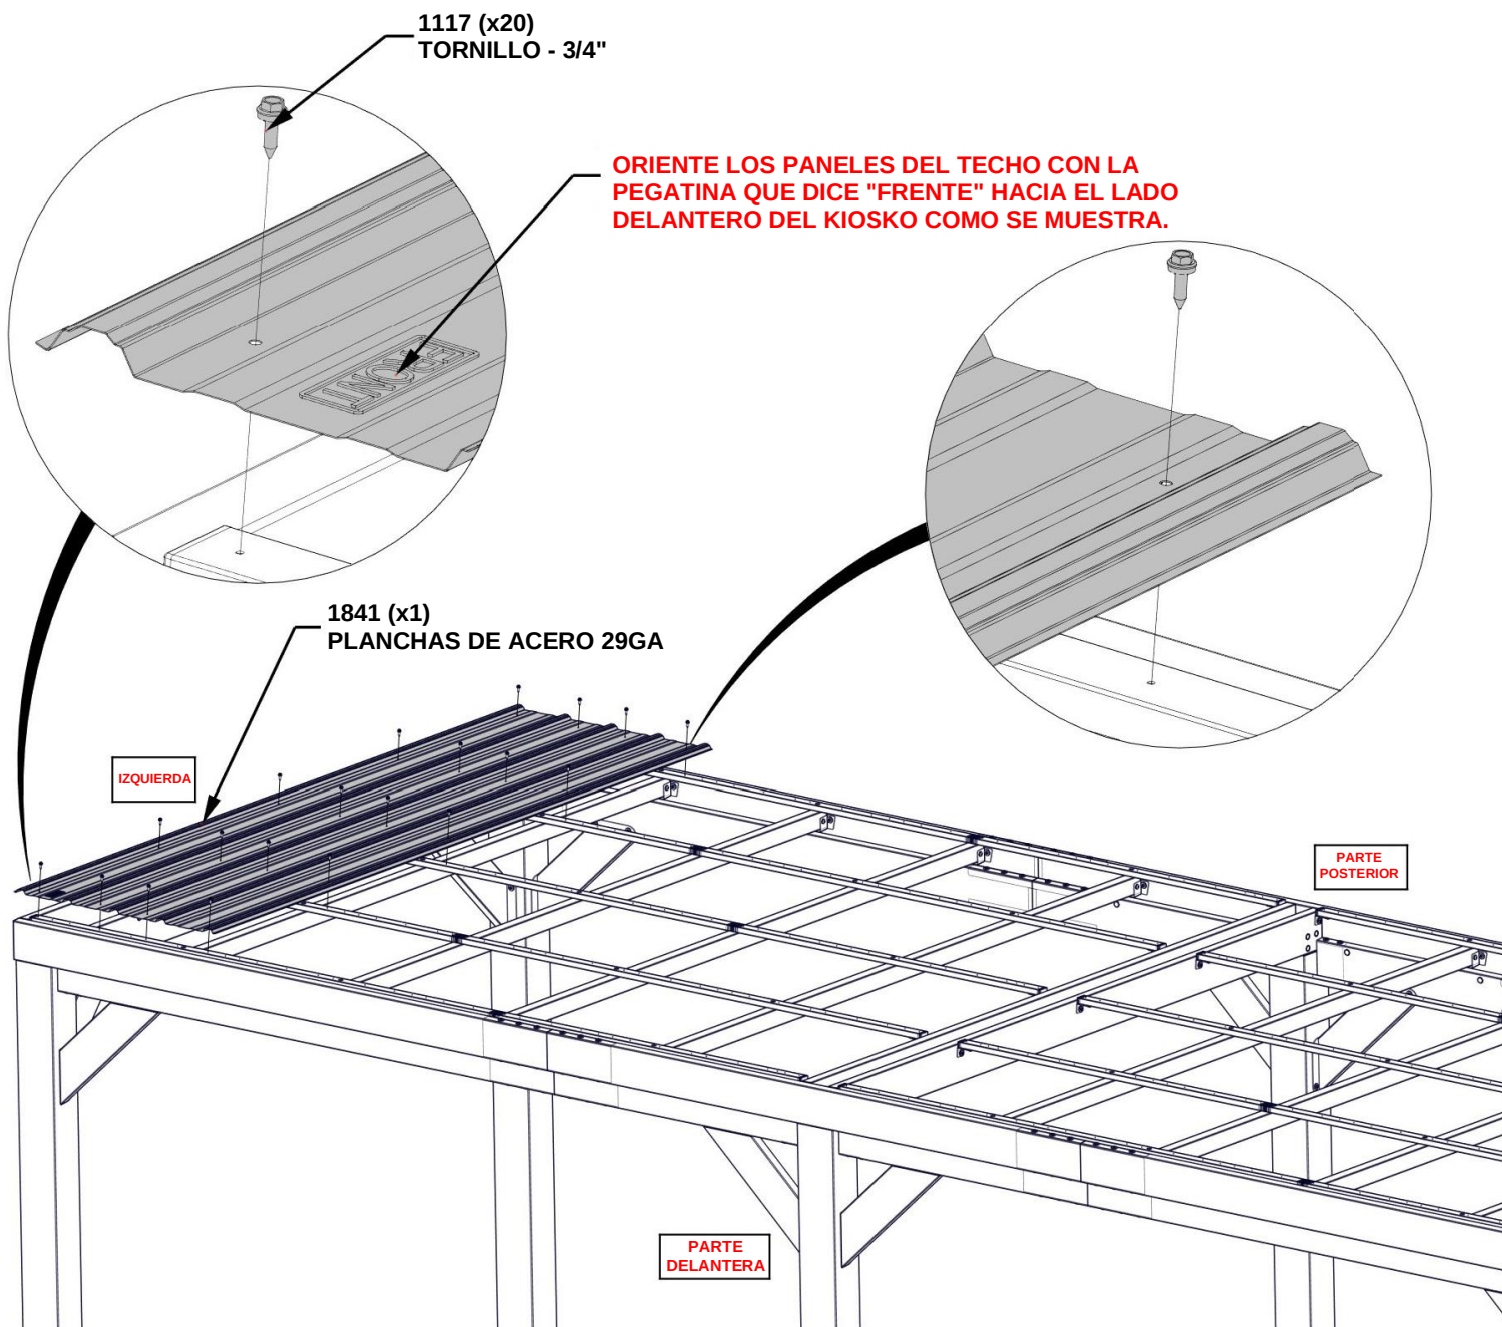

PASO 61 - MONTAJE DEL TECHO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
60	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG

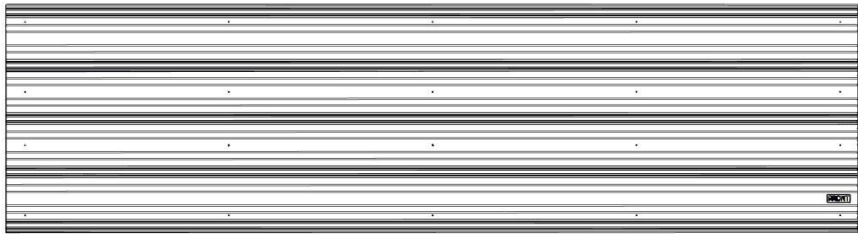


A4M01841 PLANCHAS DE ACERO 29GA
(x3)

CONSEJOS:
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL
MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.


COMIENCE POR EL LADO IZQUIERDO Y AVANCE HACIA LA
DERECHA. ALINEE LOS ORIFICIOS DE LAS HOJAS DEL
TECHO CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS CORREAS.

COLOQUE Y AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS TORNILLOS EN CADA HOJA DEL TECHO ANTES
DE COLOCAR LA SIGUIENTE. ASÍ PODRÁ ALCANZAR TODOS LOS TORNILLOS SIN SUBIRSE AL TECHO.

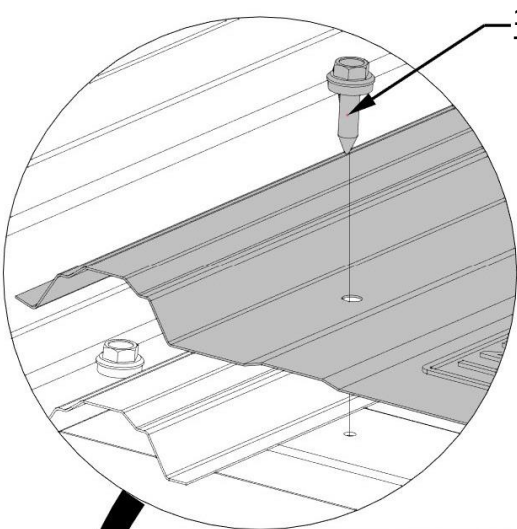

1117 (x60)
TORNILLO - 3/4"

NOTA: HOJAS
SUPERPUESTAS POR
UNA NERVADURA

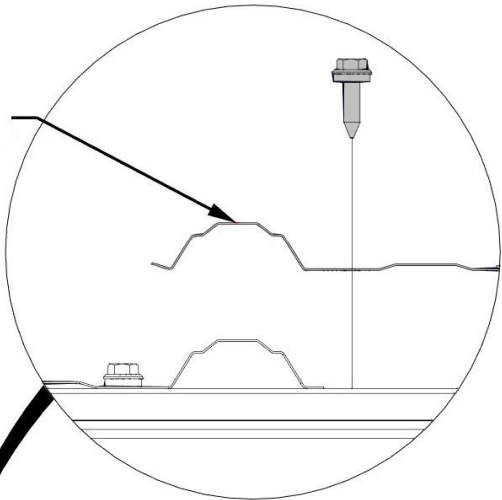

1841 (x3)
PLANCHAS DE ACERO 29GA

ORIENTE LOS PANELES DEL TECHO CON LA
PEGATINA QUE DICE "FRENTE" HACIA EL LADO
DELANTERO DEL KIOSKO COMO SE MUESTRA.


IZQUIERDA

PARTE
POSTERIOR

PARTE
DELANTERA

PASO 62 - MONTAJE DEL TECHO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
10	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG

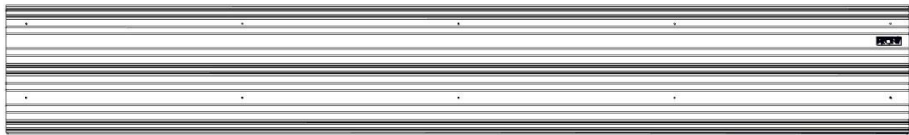

A4M01974 HOJAS DE ACERO 29 GA
(x1)

CONSEJOS:
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL
MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

COMIENCE POR EL LADO IZQUIERDO Y AVANCE HACIA LA
DERECHA. ALINEE LOS ORIFICIOS DE LAS HOJAS DEL
TECHO CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS CORREAS.

NOTA: HOJAS
SUPERPUESTAS POR
UNA NERVADURA

ORIENTE LOS PANELES DEL TECHO
CON LA PEGATINA QUE DICE "FRENTE"
HACIA EL LADO DELANTERO DEL
KIOSKO COMO SE MUESTRA.

1117 (x10)
TORNILLO - 3/4"

1974 (x1)
HOJAS DE ACERO 29 GA


IZQUIERDA

PARTE
POSTERIOR

PARTE
DELANTERA

PASO 63 - MONTAJE DEL TECHO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
80	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG

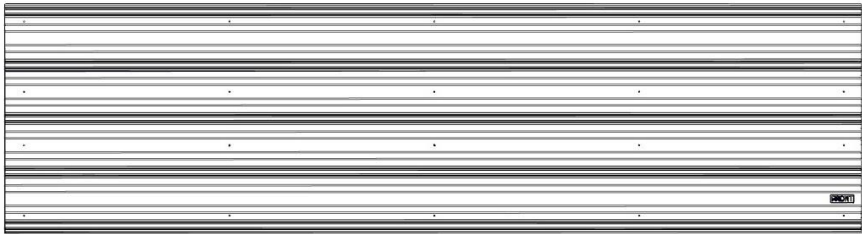


A4M01841 HOJAS DE ACERO 29 GA
(x4)

CONSEJOS:
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.


INSTALE LAS 4 PLANCHAS RESTANTES DE LA MISMA MANERA QUE EN LOS PASOS ANTERIORES. ASEGÚRESE DE QUE LA ETIQUETA "FRONTAL" ESTÉ ORIENTADA HACIA EL FRENTE DEL KIOSKO. ALINEE LOS ORIFICIOS DE LAS PLANCHAS CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS CORREAS.

COLOQUE Y AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS TORNILLOS EN CADA HOJA DEL TECHO ANTES DE COLOCAR LA SIGUIENTE. ASÍ PODRÁ ALCANZAR TODOS LOS TORNILLOS SIN SUBIRSE AL TECHO.

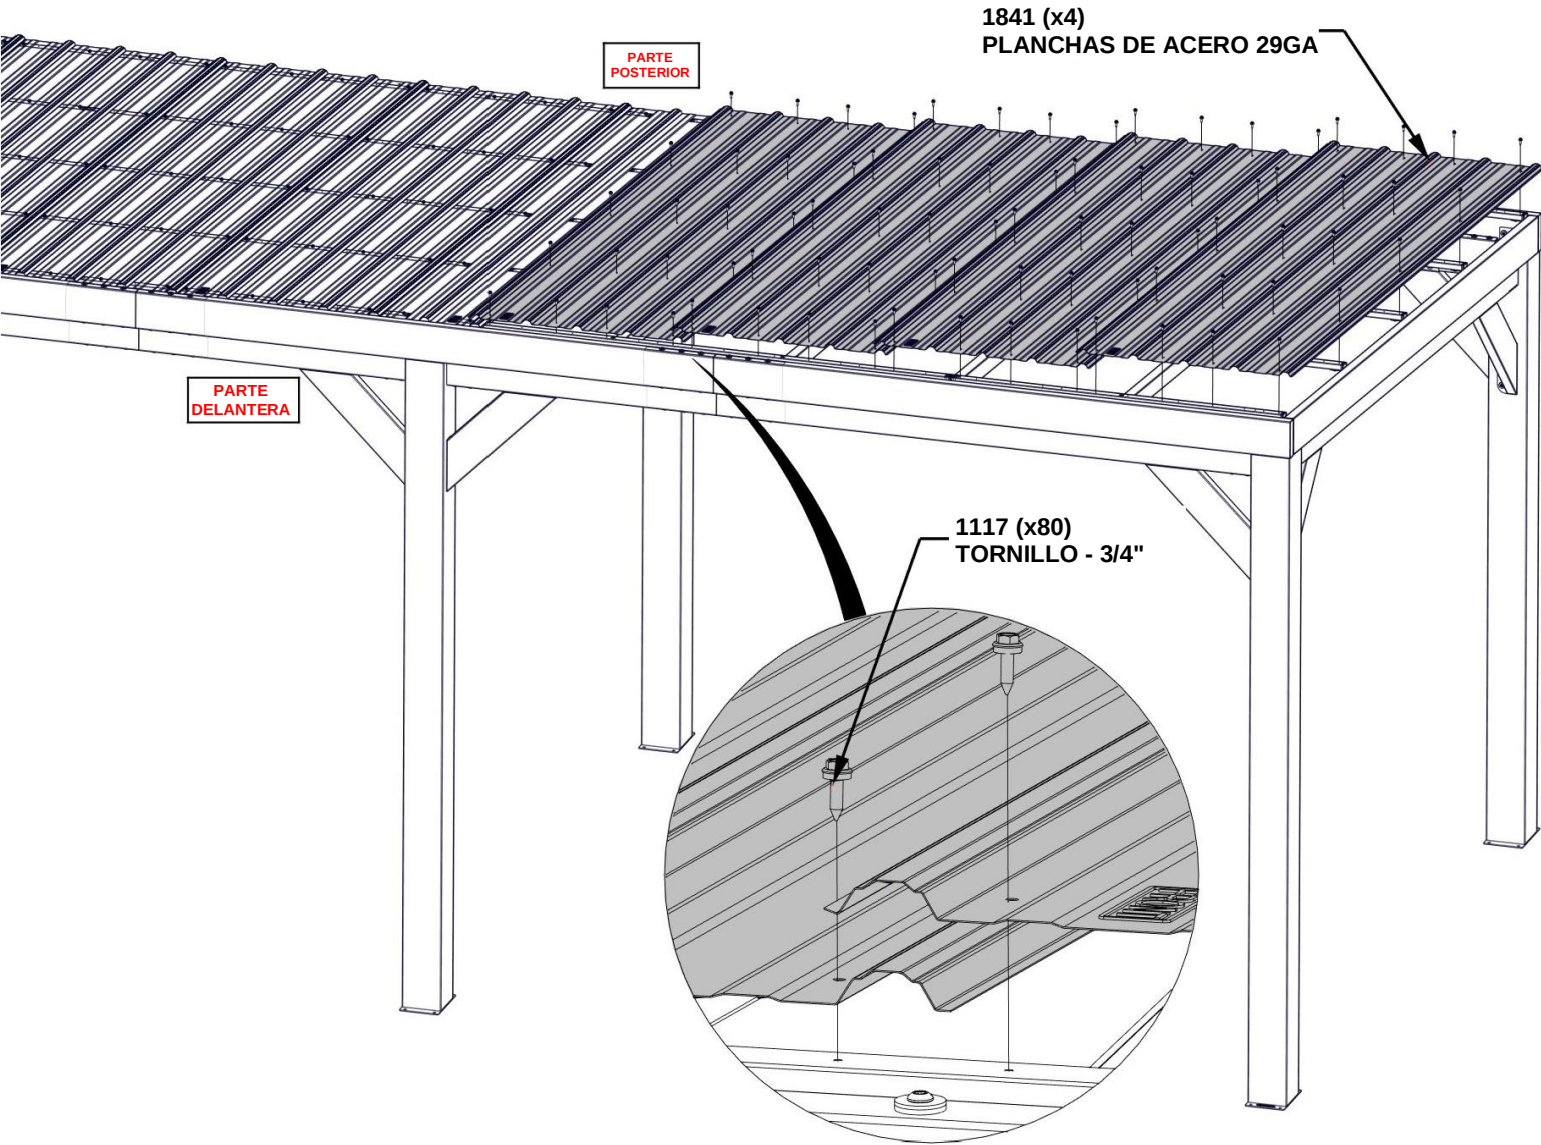

PASO 64 - MONTAJE DEL TECHO

Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
32	H101116	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4 x 1

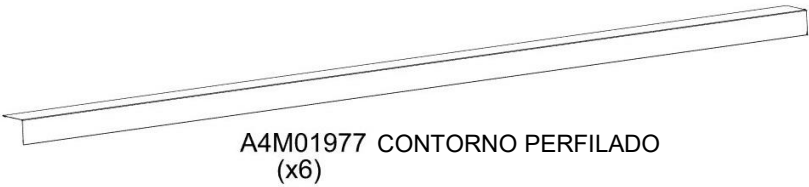


CONSEJOS:

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA AZUL.
- DEBIDO A MÚLTIPLES CAPAS DE METAL EN EL PERFIL DEL CONTORNO, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" PARA HACER LOS ORIFICIOS INICIALES.

LOS TORNILLOS PASAN A TRAVÉS DEL CONTORNO DELANTERO Y TRASERO HACIA LA PARTE SUPERIOR DE LAS NERVADURAS EN LAS UBICACIONES APROXIMADAS QUE SE MUESTRAN.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

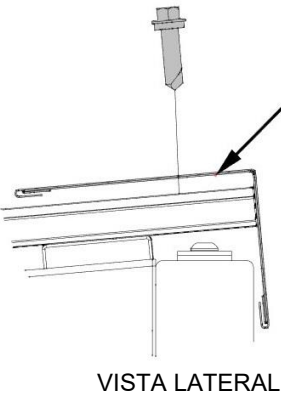


NOTA: EL LADO MÁS LARGO DE LA MOLDURA ESTARÁ SOBRE LAS HOJAS



1116 (x32)
TORNILLO-1"

EL BORDE DEL CONTRAMARCO QUEDARÁ EMPOTRADO CONTRA EL BORDE


CENTRE EL EMPALME DEL CONTORNO CON UNA UNIÓN ENTRE CADA VIGA. LUEGO DESLICE EL BORDE DEL CONTRAMARCO.

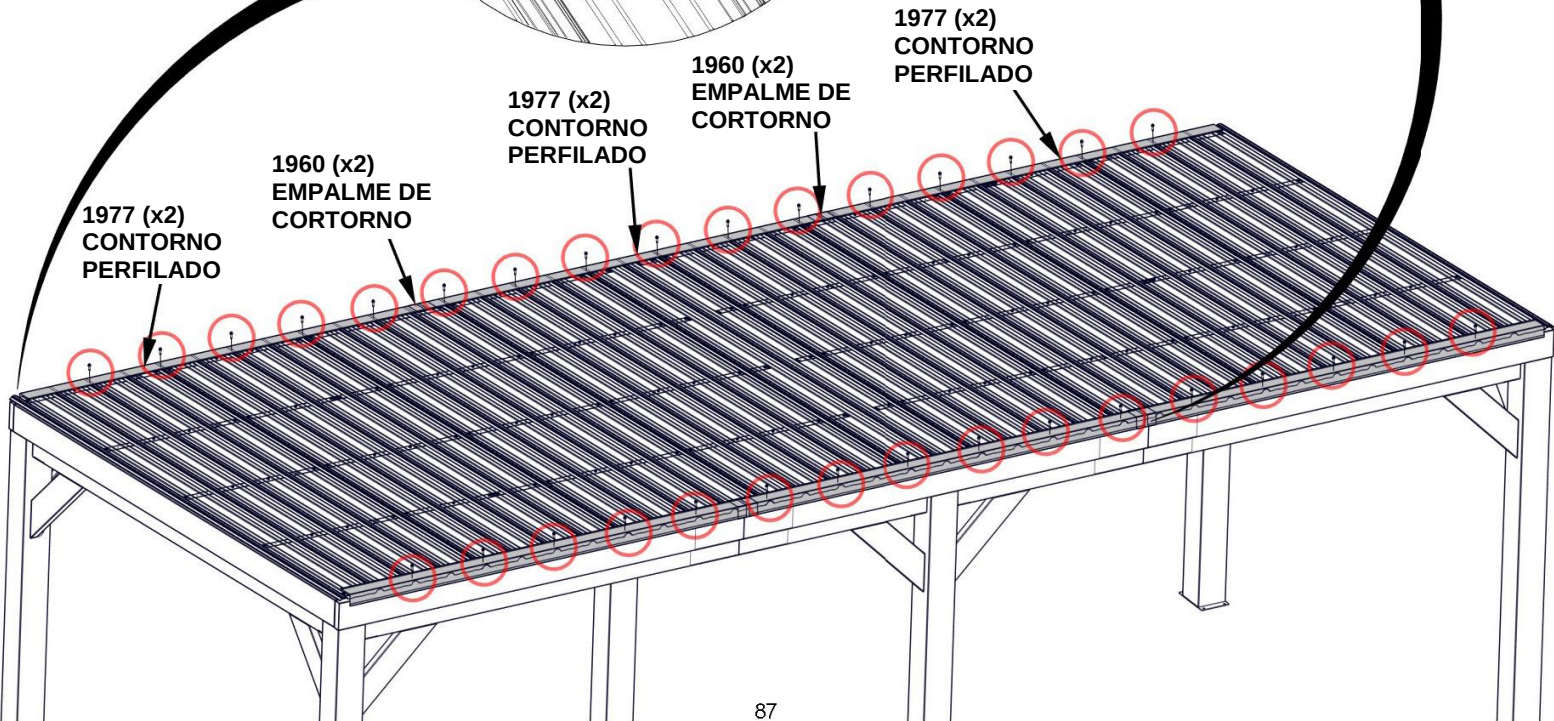

PASO 65A - MONTAJE DEL TECHO

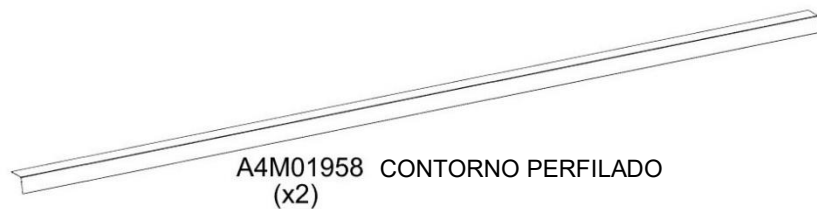

A4M01961 PROTECTOR DE ESQUINAS
(x2)




A4M01962 PROTECTOR DE ESQUINAS
(x2)

CONSEJOS:

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA AZUL.
- DEBIDO A MÚLTIPLES CAPAS DE METAL EN EL PERFIL DEL CONTOURNO, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" PARA HACER LOS ORIFICIOS INICIALES.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

DESGLICE EL CONTORNO LATERAL Y LOS PROTECTORES DE ESQUINAS SOBRE EL CONTORNO DELANTERO Y TRASERO. EL PROTECTOR DE ESQUINAS SE DESLIZARÁ SOBRE LA MOLDURA DELANTERA Y TRASERA DE LA MISMA MANERA EN QUE SE DESLIZÓ LA MOLDURA DELANTERA EN EL EMPALME.

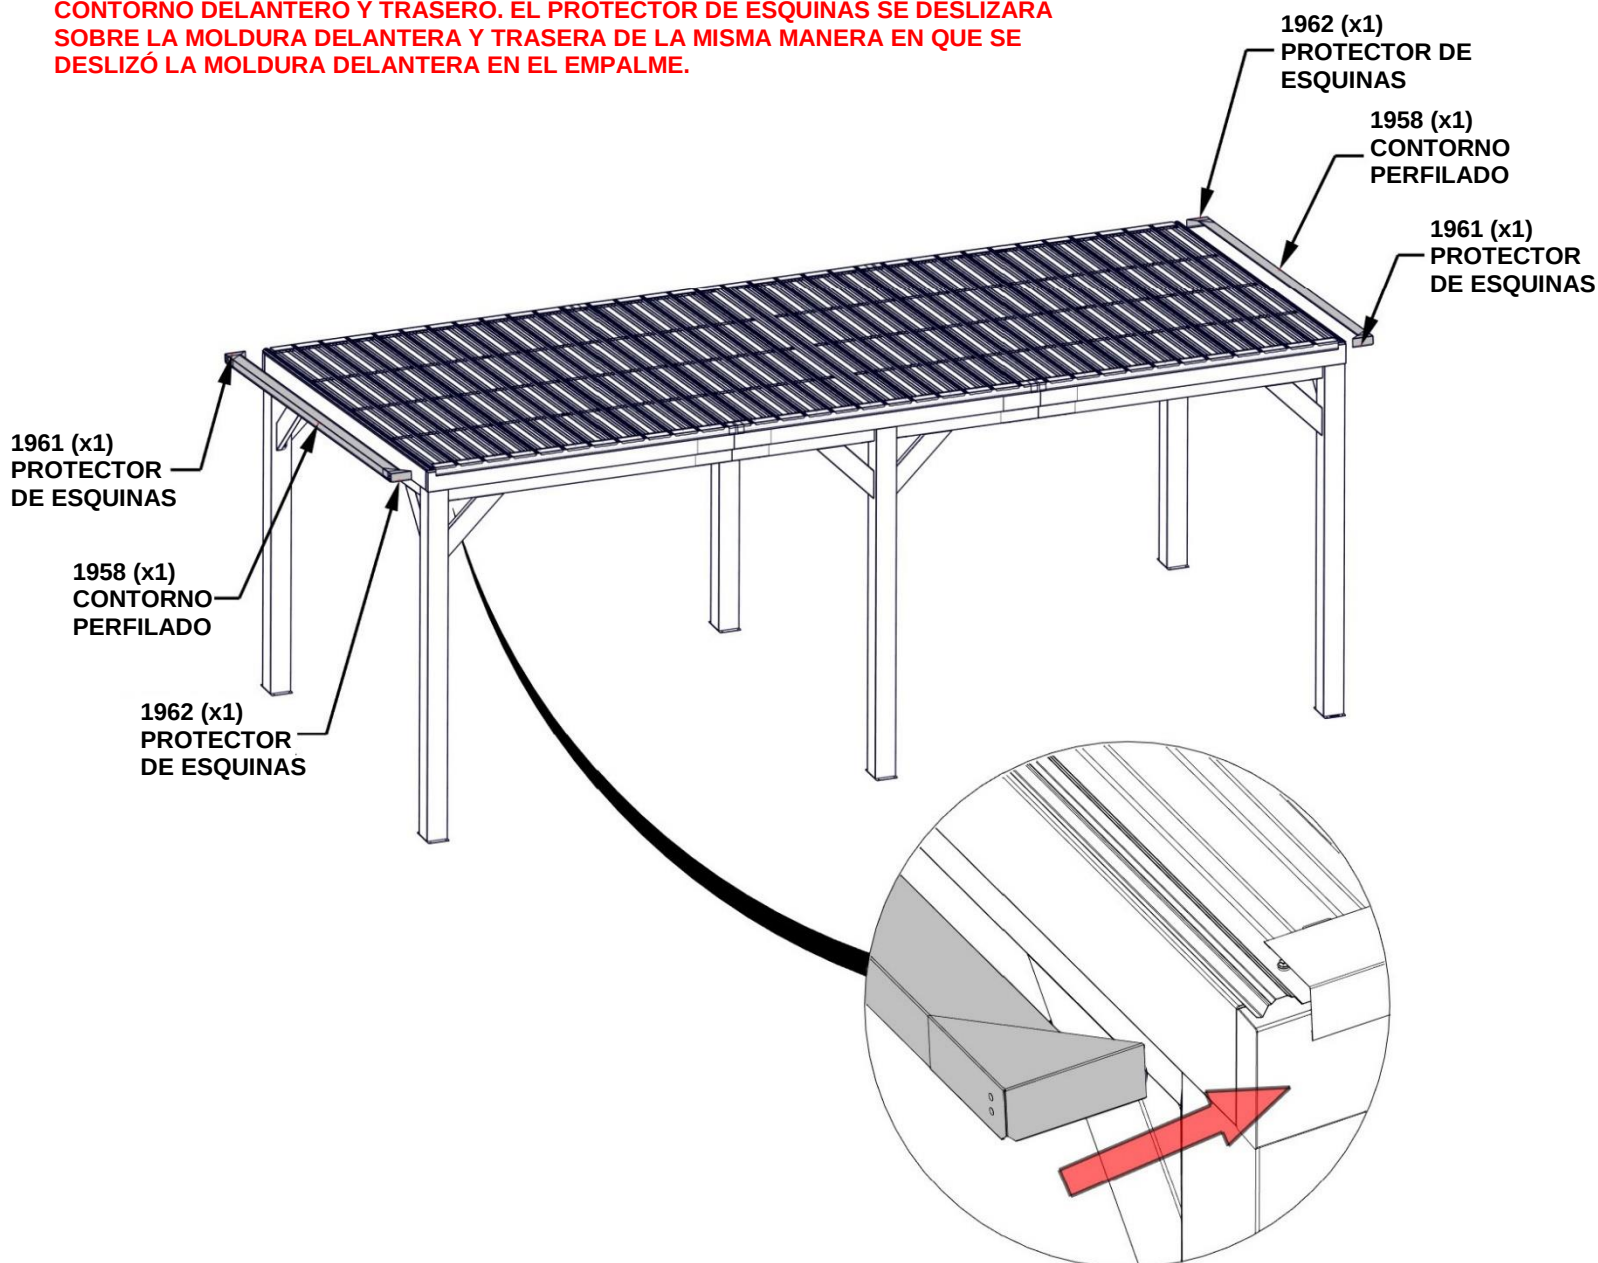

PASO 65B - MONTAJE DEL TECHO


Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
18	H101116	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4 x 1

CONSEJOS:

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA AZUL.
- DEBIDO A MÚLTIPLES CAPAS DE METAL EN EL PERFIL DEL CONTORNO, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" PARA HACER LOS ORIFICIOS INICIALES.

ASEGÚRESE DE QUE LOS TORNILLOS PASEN A TRAVÉS DE LA PARTE SUPERIOR DE LA NERVADURA DE LA PLANCHA DE ACERO EN LAS UBICACIONES APROXIMADAS QUE SE MUESTRAN.

ASEGÚRESE DE QUE LOS TORNILLOS ESTÉN UNIFORMEMENTE ESPACIADOS EN LOS PROTECTORES DE ESQUINAS COMO SE MUESTRA.

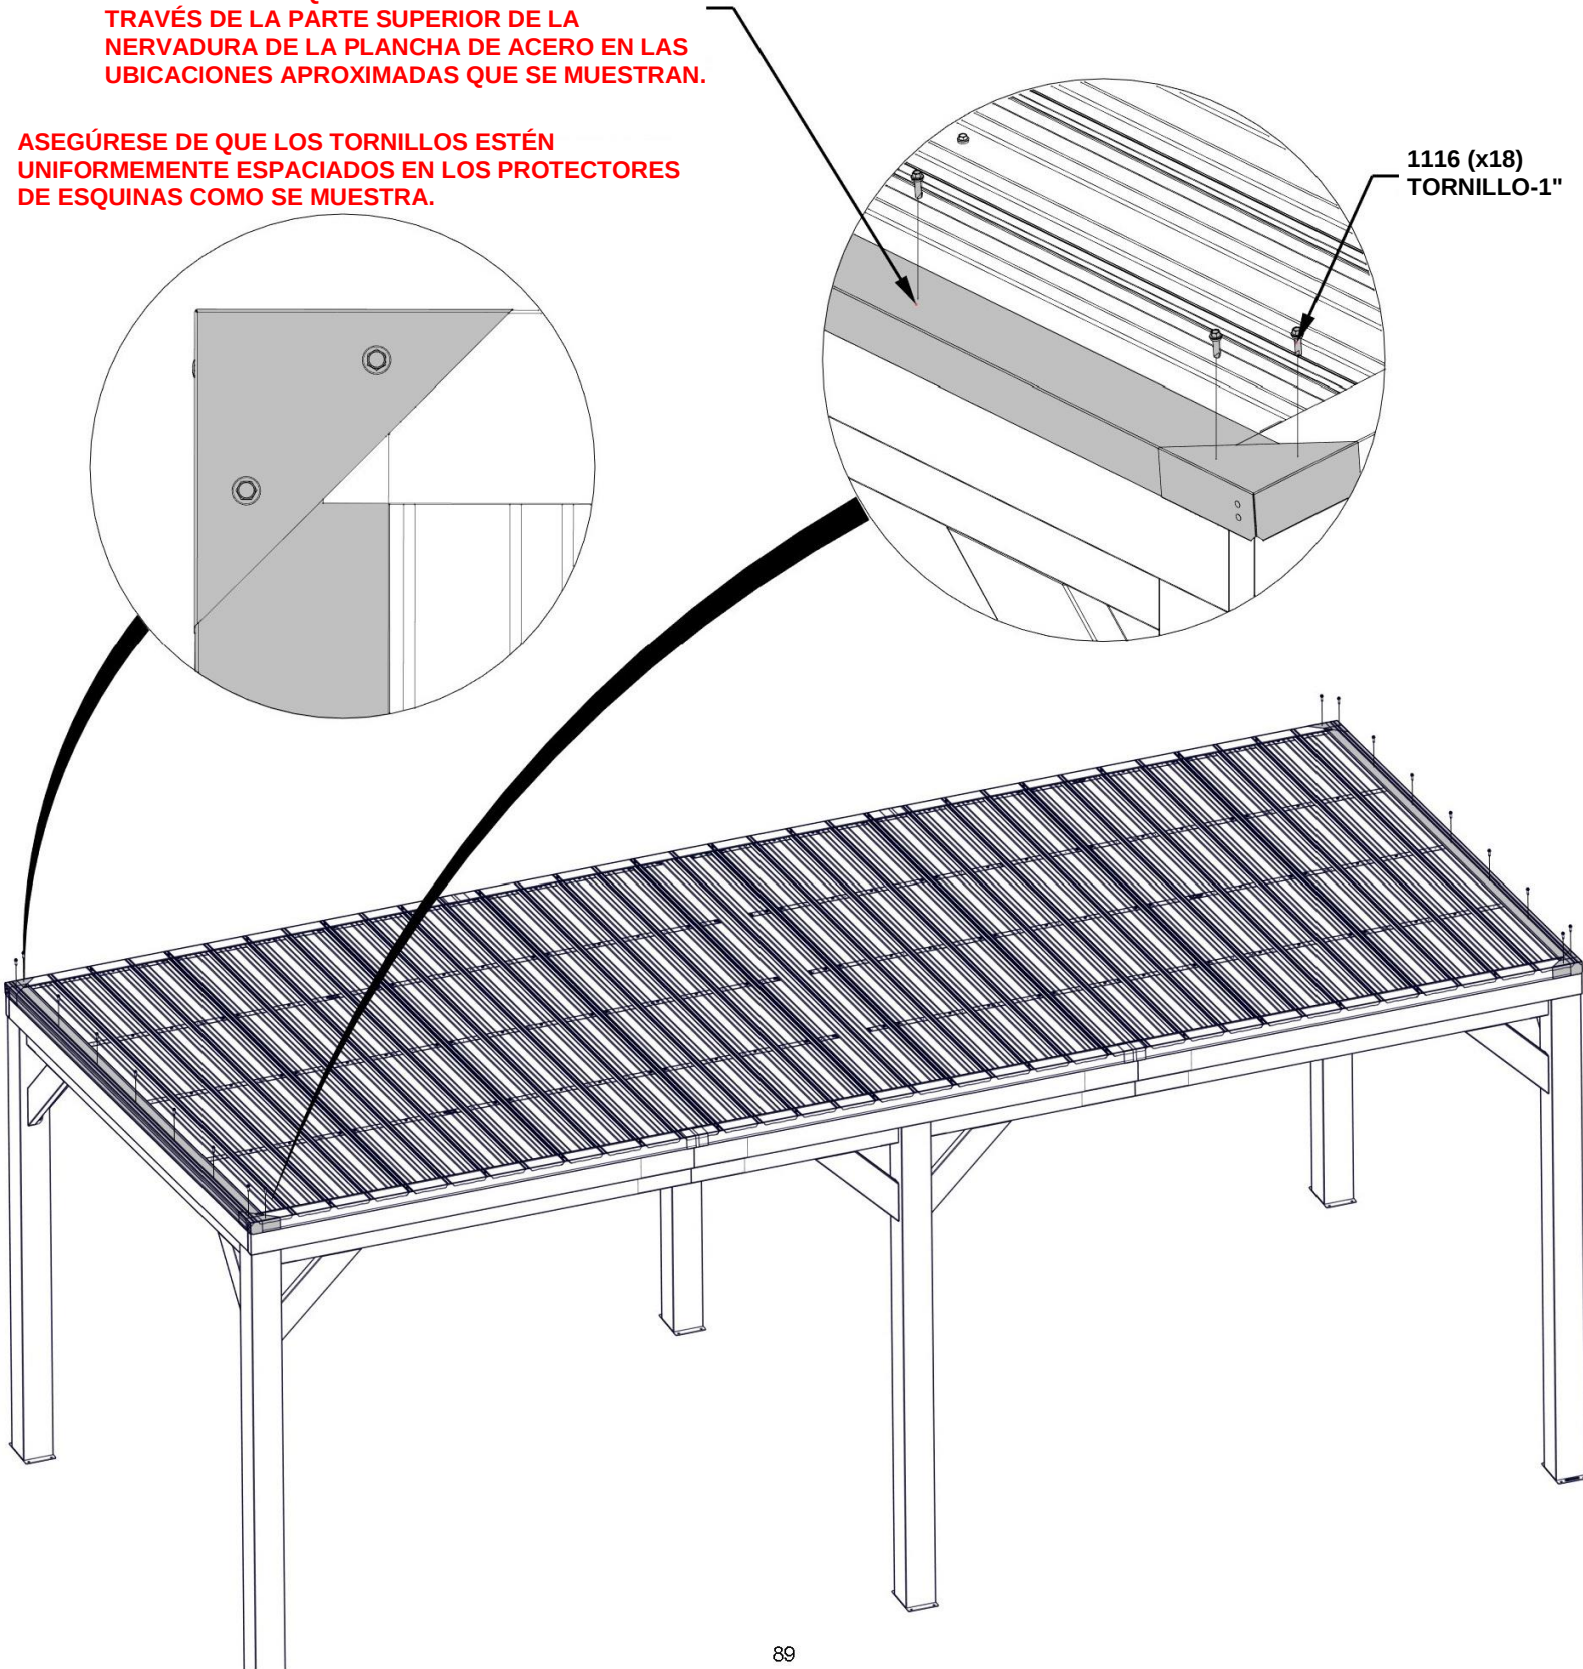


PASO 66 - ANCLAJE DEL KIOSKO


Cantidad	NÚMERO DE PIEZA	Descripción
24	H100120	ANCLAJE DE HORMIGÓN
24	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 NEGRA

EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN O TACOS DE POSTE DE HORMIGÓN COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

PARA INSTALACIÓN SOBRE UNA PLATAFORMA DE MADERA, DEBE ASEGURARSE DE QUE EXISTA UN SOPORTE ESTRUCTURAL AMPLIO DEBAJO DE LA PLATAFORMA. NO SE INCLUYEN PIEZAS METÁLICAS PARA FIJACIÓN DE LA PLATAFORMA.

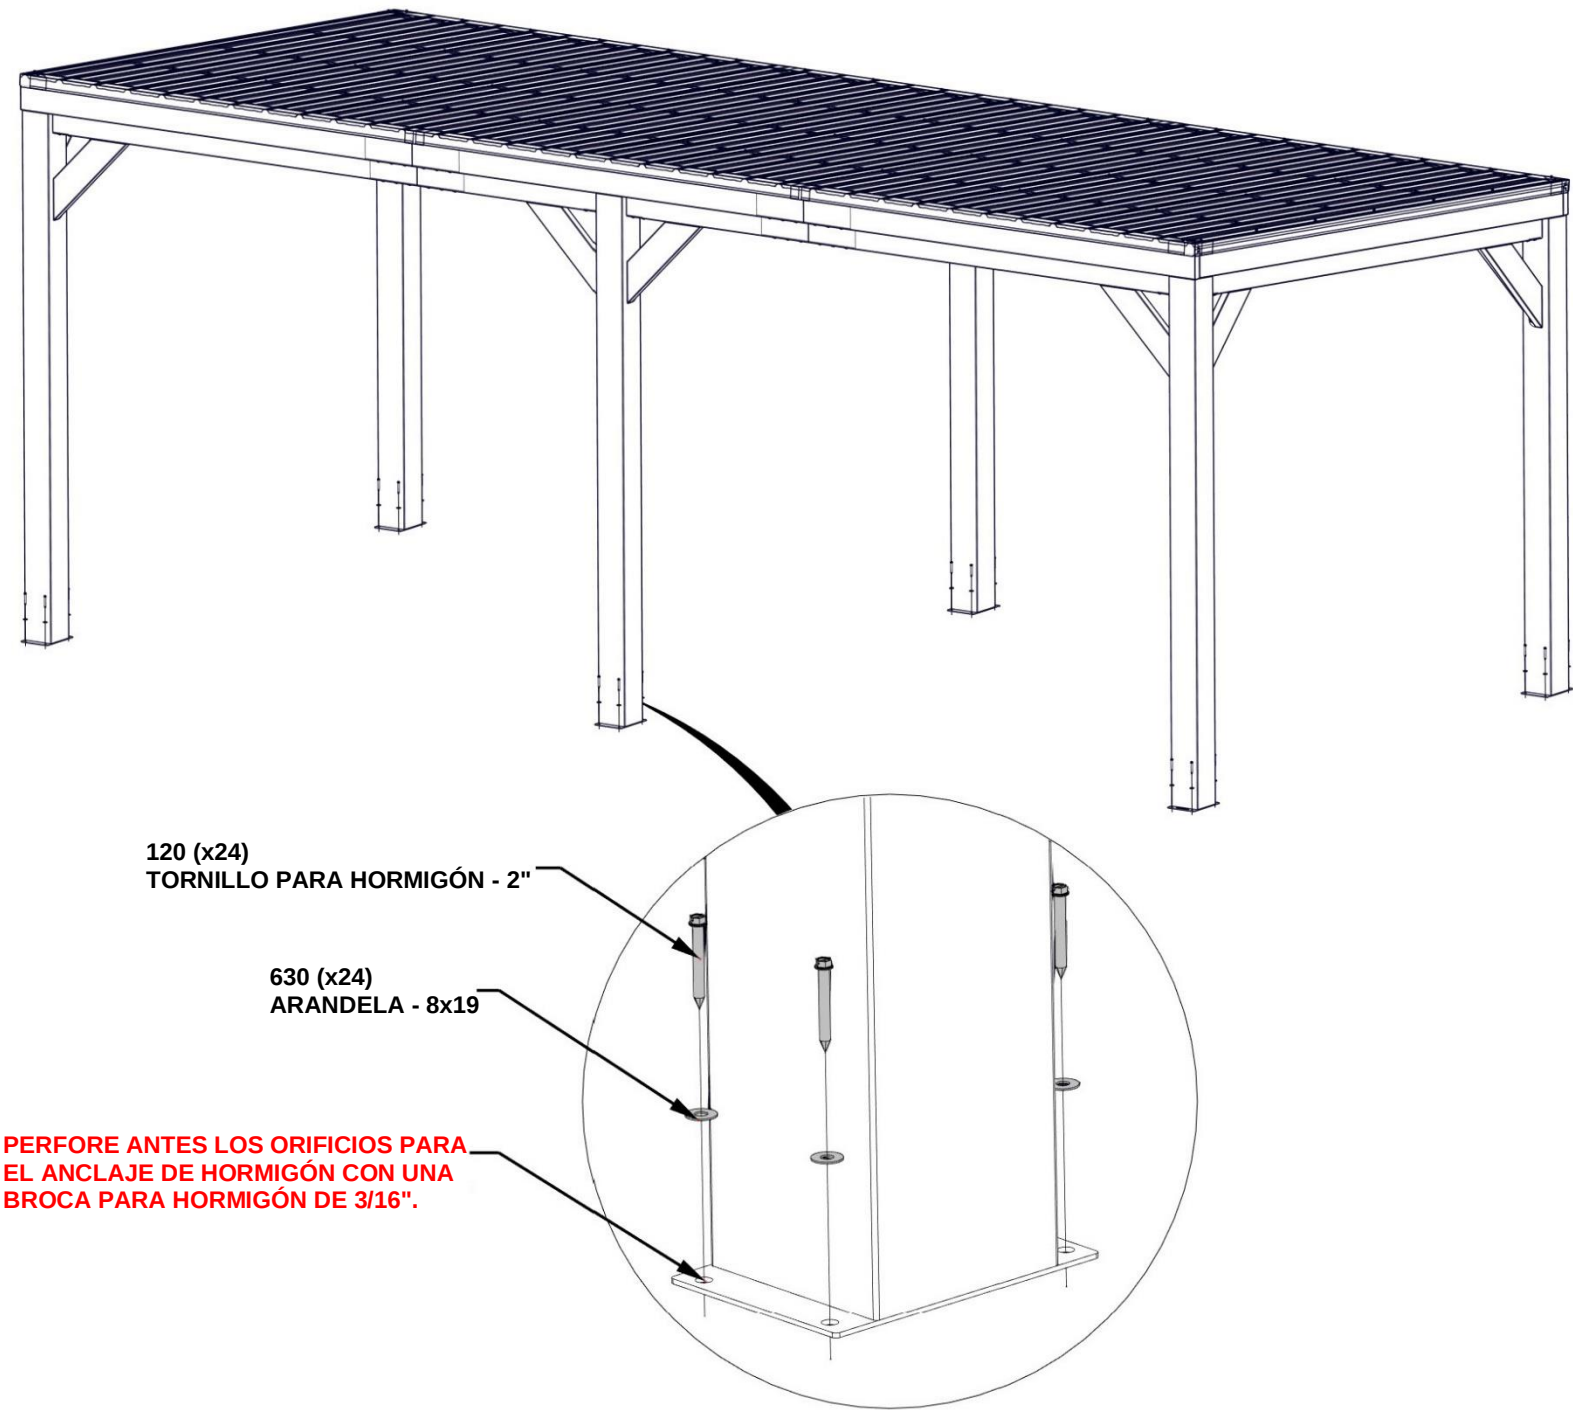

GABINETE ELÉCTRICO

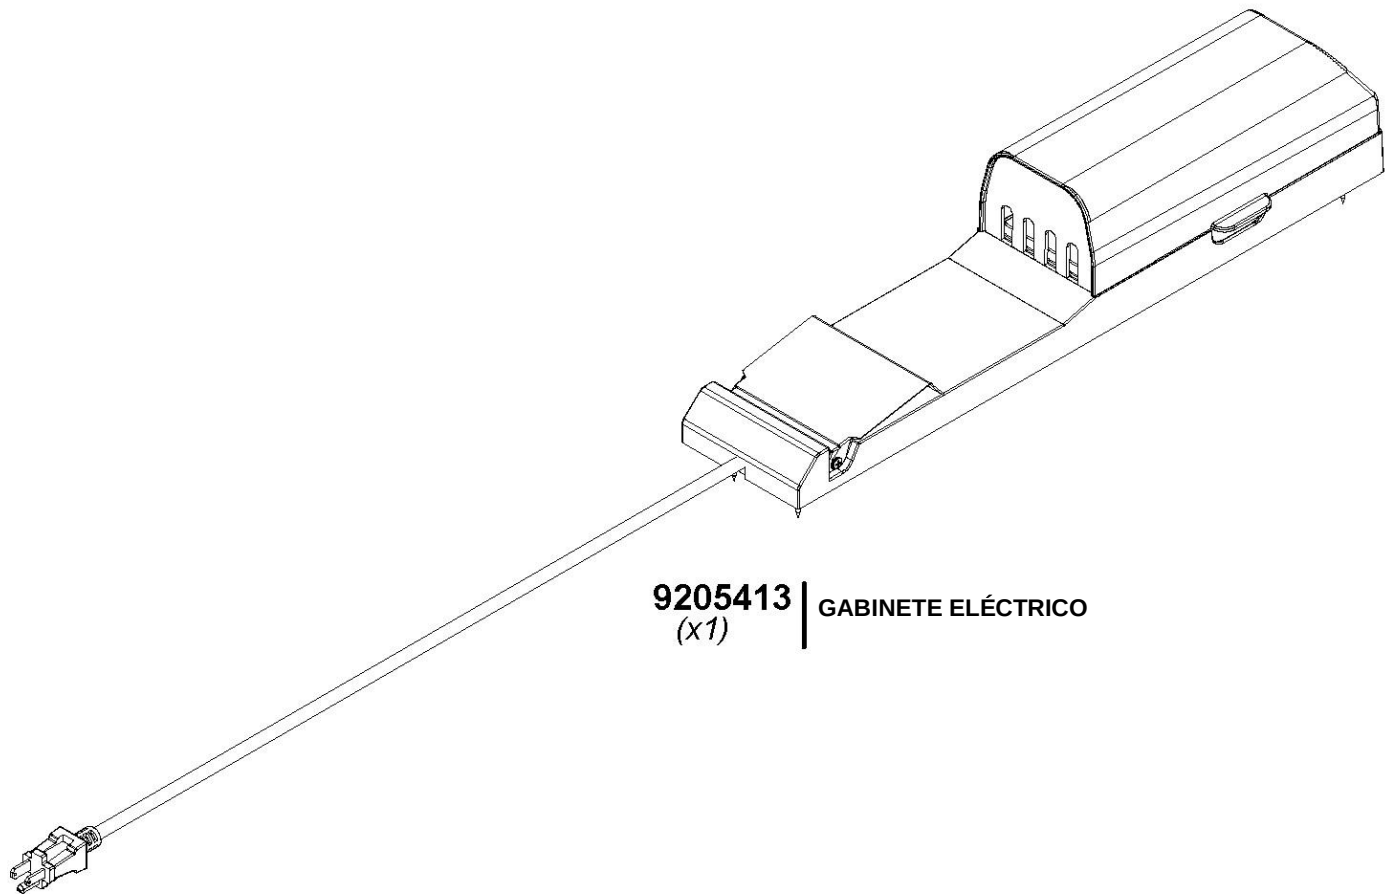

9205413 | GABINETE ELÉCTRICO
(x1)

PARA LA INSTALACIÓN DEL GABINETE ELÉCTRICO, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE VIENEN EN EL EMBALAJE CON EL KIT DEL GABINETE ELÉCTRICO. INSTALE EN CUALQUIER POSTE QUE SE DESEE. SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.