



Fabriqué par :  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

# MAGNOLIA FALLS AVEC TOBOGGAN

## Balançoire

### MODÈLE : n° 2400061

Le manuel de montage doit être conservé car il contient des informations importantes




#### AVERTISSEMENT

*Assemblage par un adulte nécessaire.*

**Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.**

**RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.**

CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

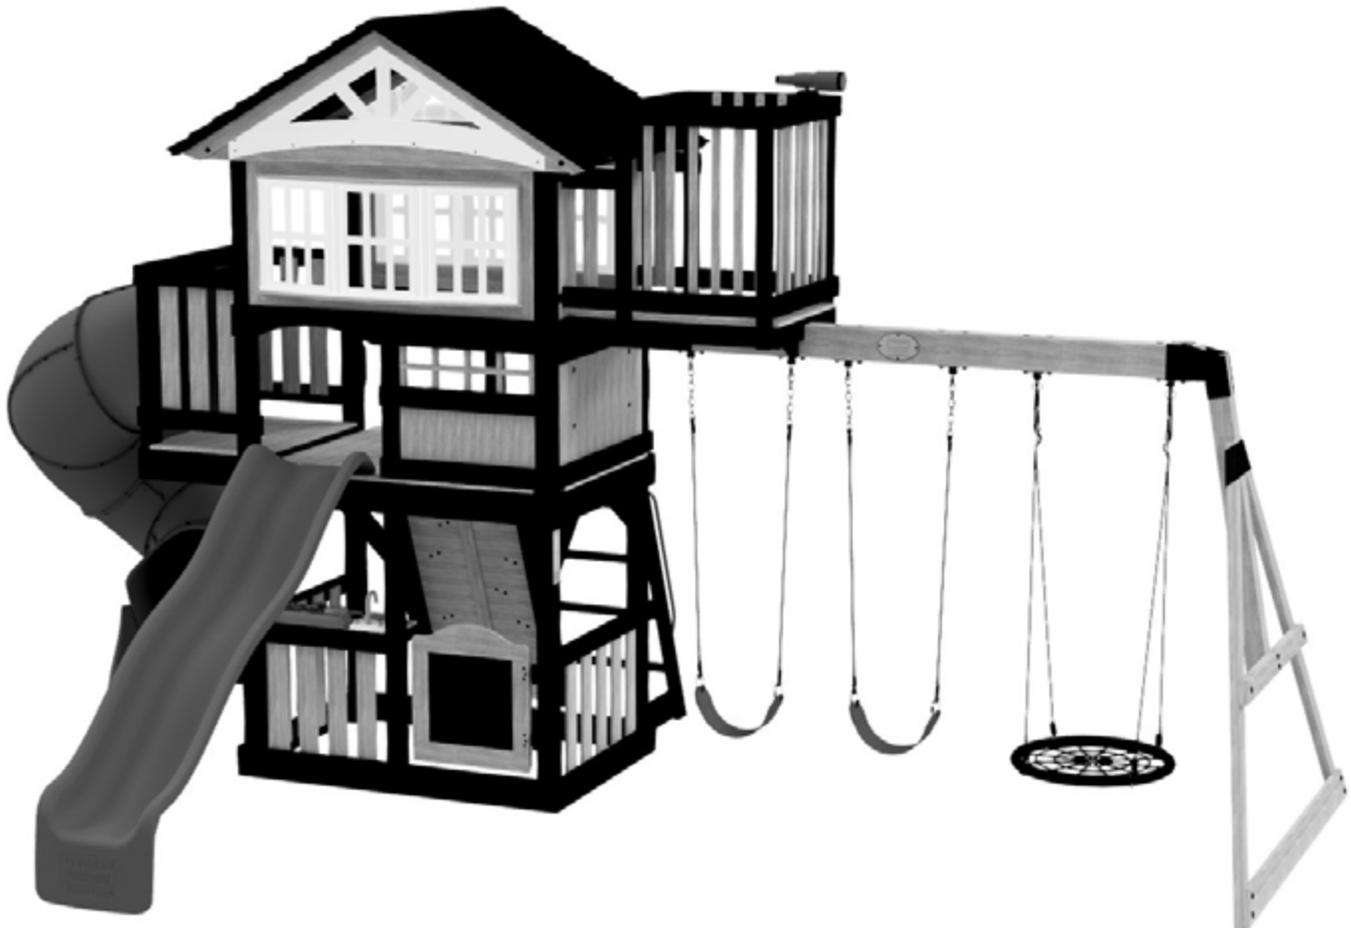

**Veillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange. *Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)*



## ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Fabriqué en Chine  
INS-2400061-A-MAGNOLIA FALLS EN-71-FR 1-2-25

# Manuel du propriétaire - Dimensions d'installation de base et notes relatives au montage

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6 pi - 7 "] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort soient bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m (6 pi - 7 ") au-delà de l'ensemble de jeu, sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.


## SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

### Dimensions au sol


19'-8" [5992 mm] x 11'-6" [3507 mm] x 10'-6 3/4" [3222 mm]

### Zone de jeu sécuritaire

32'-10" [10006 mm] x 24'-8" [7521 mm] x 17'-1 3/4" [5229 mm]

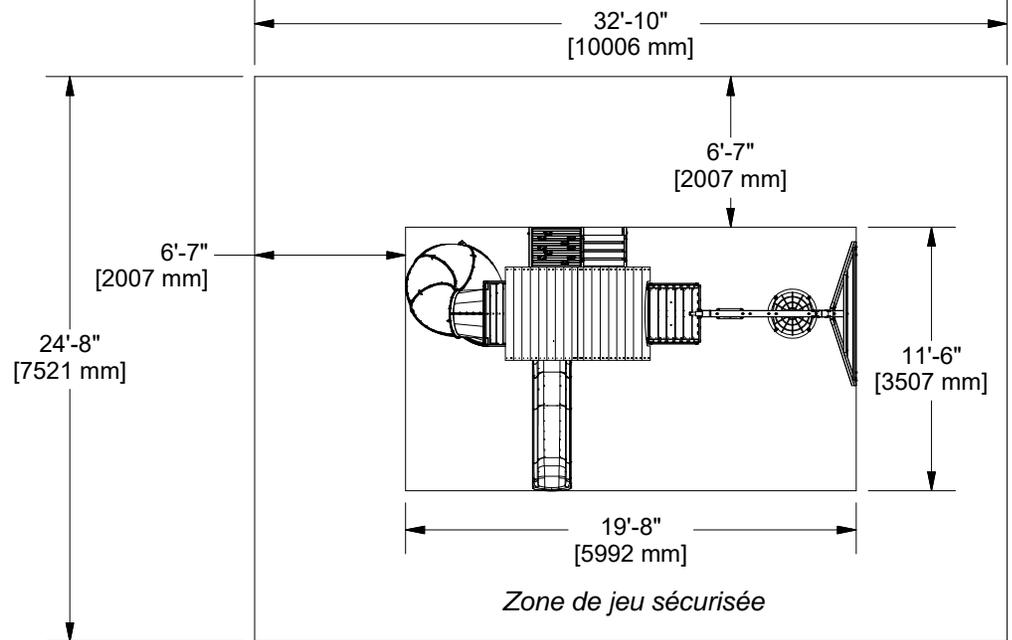

HAUTEUR DE JEU SÉCURITAIRE : 17'-1 3/4" [5229 mm]  
HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 6'-3/4" [1847 mm]

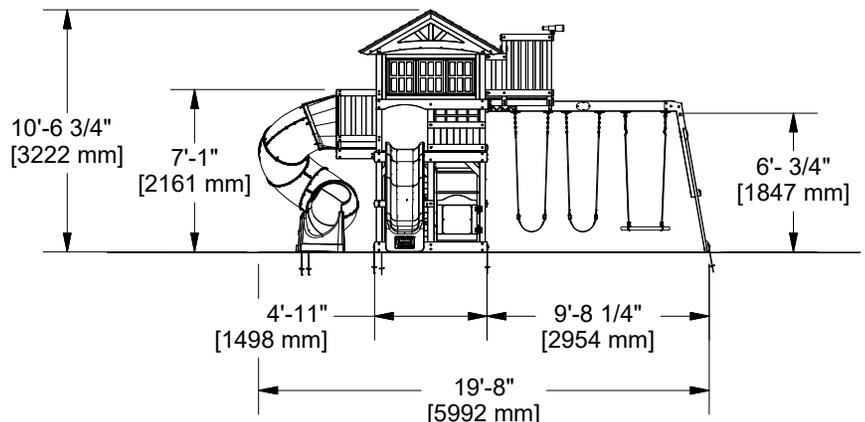

### Informations générales :

Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants. Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 11.

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)



**A1 EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L18662**  
(x1) 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



**A2 BLOC SB 9 " - W4L18663**  
(x1) 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)



**AD02 LISSE MURALE - W4L18979**  
(x2) 1"x3 7/8"x65 3/4" (24x100x1670)



**B01 ASSEMBLAGE POTEAU - W2A03793**  
(x1) 3"x3"x63 7/16" (76x76x1330)



**B02 POTEAU - W4L18933**  
(x1) 3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)



**B03 POTEAU - W4L18934**  
(x1) 3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)



**B04 POTEAU - W4L18935**  
(x1) 3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)



**B05 POTEAU - W4L18960**  
(x1) 3"x3"x60 3/8" (76x76x1532)




**B06 POTEAU - W4L18961**  
(x1) 3"x3"x60 3/8" (76x76x1532)



**B07 POTEAU - W4L18962**  
(x1) 3"x3"x60 3/8" (76x76x1532)



**B08 POTEAU - W4L18963**  
(x1) 3"x3"x60 3/8" (76x76x1532)



**C01 LISSE DE POUTRE DE BALANÇOIRE SUPÉRIEURE - W4L18968**  
(x1) 1 3/8"x6 3/4"x40" (36x172x1017)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)



**E01 CALE ANGULAIRE - W4L18956**  
(x8) 1 7/16"x3 3/8"x17 1/2" (36x86x444)



**E02 PANNEAU MURAL - W4L18980**  
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x54 3/8" (36x86x1382)



**E03 LISSE DE PLANCHER NID-DE-PIE - W4L18664**  
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x33 1/4" (36x86x846)



**E04 CALE DE PLATEFORME DU NID-DE-PIE - W4L18665**  
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x10 7/8" (36x86x276)



**E05 MONTANT MURAL - W4L18941**  
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x49 1/2" (36x86x1256)



**E06 MONTANT-W4L18995**  
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x36 1/4" (36x85x922)



**E09 MONTANT-W4L18656**  
(x2) 1 3/8"x2 3/4"x56 7/8" (36x70x1444)



**E10 MONTANT DROIT - W4L18650**  
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)



**E11 MONTANT INTERMÉDIAIRE - W4L18646**  
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)



**E12 MONTANT GAUCHE - W4L18645**  
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)



**E79 SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L18660**  
(x1) 1 1/2"x3 1/2"x44" (36x86x1120)



**E80 CALE ANGULAIRE - W4L18659**  
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x74 7/8" (36x86x1903)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)



**F01** SUPPORT MURAL NID-DE-PIE - W4L18983  
(x2) 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)



**F02** SUPPORT MURAL NID-DE-PIE - W4L18984  
(x2) 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)



**G01** PLANCHE DE SOL - W4L18936  
(x1) 1"x5 1/4"x59" (24x134x1498)



**G02** PLANCHE DE SOL - W4L18937  
(x2) 1"x5 1/4"x40" (24x134x1017)



**G03** PLANCHE DE SOL - W4L18996  
(x1) 1"x5 1/4"x59" (24x134x1498)



**G04** LISSE DE PLANCHER - W4L18950  
(x1) 1"x5 1/4"x59" (24x134x1498)



**G05** LISSE DE PLANCHER - W4L18951  
(x1) 1"x5 1/4"x59" (24x134x1498)



**G06** LISSE DE PLANCHER - W4L18952  
(x1) 1"x5 1/4"x40" (24x134x1017)



**G07** LISSE DE PLANCHER - W4L18953  
(x1) 1"x5 1/4"x40" (24x134x1017)



**G08** LISSE ARQUÉE ARRIÈRE - W4L18966  
(x1) 1"x5 1/4"x58 1/2" (24x134x1486)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)



**G10 LISSE DE PLANCHER - W4L18938**  
(x2) 1"x5 1/4"x23 7/8" (24x134x605)



**G11 LISSE DE PLANCHER - W4L18972**  
(x1) 1"x5 1/4"x32 1/8" (24x134x817)



**G12 LISSE ARQUÉE AVANT - W4L18965**  
(x1) 1"x5 1/4"x58 1/2" (24x134x1486)



**G13 PLANCHE DE SOL - W4L18926**  
(x1) 1"x5 1/4"x24 3/8" (24x134x618)



**G50 PLANCHE DE SOL - W4L18658**  
(x1) 1"x5 1/4"x75 1/4" (24x134x1912)



**H01 LISSE DE COMPTOIR - W4L18939**  
(x1) 1"x3 3/8"x31 1/8" (24x86x792)



**H02 LISSE MURALE - W4L18940**  
(x1) 1"x3 3/8"x40" (24x86x1017)



**H03 GLISSIÈRE - W4L18932**  
(x1) 1"x3 3/8"x32 1/8" (24x86x817)



**H04 LISSE MURALE - W4L18942**  
(x1) 1"x3 3/8"x40" (24x86x1017)



**H05 SOLIVE DE PLANCHER - W4L18954**  
(x1) 1"x3 3/8"x57 1/8" (24x86x1450)



**H06 BLOC DE PLANCHER - W4L18955**  
(x4) 1"x3"x3 3/8" (24x76x86)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)



**H07 LISSE MURALE - W4L18959**  
(x2) 1"x3 3/8"x40" (24x86x1017)



**H08 LISSE MURALE - W4L18964**  
(x4) 1"x3 3/8"x23 7/8" (24x86x605)



**H09 PANNEAU MURAL - W4L18969**  
(x1) 1"x3 3/8"x25 5/8" (24x86x650)



**H10 ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L18970**  
(x4) 1"x3 3/8"x47 1/8" (24x86x1198)



**H13 PANNEAU MURAL - W4L18975**  
(x1) 1"x3 3/8"x25 5/8" (24x86x650)



**H14 PANNEAU MURAL - W4L18981**  
(x2) 1"x3 3/8"x54 3/8" (24x86x1382)



**H15 PANNEAU MURAL - W4L18930**  
(x2) 1"x3 3/8"x30 1/4" (24x86x768)



**H16 PANNEAU DE REMPLISSAGE - W4L18931**  
(x2) 1"x3 3/8"x27 5/8" (24x85x702)



**H18 LISSE DE PLANCHER NID-DE-PIE - W4L18666**  
(x1) 1"x3 3/8"x27" (24x86x686)



**H19 SUPPORT DE PLANCHER NID-DE-PIE - W4L18667**  
(x1) 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x614)



**H20 SOLIVE DE PLANCHER - W4L18985**  
(x1) 1"x3 3/8"x21 7/8" (24x86x557)



**H21 LISSE MURALE NID-DE-PIE - W4L18986**  
(x2) 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)



**H22 LISSE MURALE NID-DE-PIE - W4L18987**  
(x2) 1"x3 3/8"x34 3/4" (24x86x882)



**H23 LISSE MURALE NID-DE-PIE - W4L18989**  
(x2) 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)



**H24 LISSE MURALE NID-DE-PIE - W4L18990**  
(x2) 1"x3 3/8"x11 1/8" (24x86x282)



**H25 PANNEAU DE FIXATION - W4L18649**  
(x1) 1"x3 3/8"x51 1/8" (24x86x1297)



**H26 ÉCHELON - W4L18647**  
(x4) 1"x3 3/8"x21 3/4" (24x86x554)



**H27 CHEVRON DE TOIT GAUCHE - W4L18993**  
(x2) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1069)



**H28 CHEVRON DE TOIT DROIT - W4L18994**  
(x2) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1069)



**J01 LISSE DE COMPTOIR - W4L18943**  
(x1) 1"x2 3/8"x26 7/8" (24x60x682)



**J02 LISSE DE COMPTOIR - W4L18944**  
(x1) 1"x2 3/8"x10 3/4" (24x60x272)



**J03 LISSE DE COMPTOIR - W4L18945**  
(x1) 1"x2 3/8"x10 3/4" (24x60x272)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)



**J04 CÔTÉ BAIE VITRÉE - W4L18922**  
(x4) 1"x1 7/8"x18 1/4" (24x48x464)



**J05 ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L18971**  
(x4) 1"x2"x26 1/4" (24x50x668)



**K01 PANNEAU DE COMPTOIR - W4L18949**  
(x1) 5/8"x5 1/4"x26 7/8" (16x134x682)



**K02 LINTEAU DE FENÊTRE EN BAIE - W4L18921**  
(x4) 5/8"x5 1/4"x47 1/8" (16x134x1197)



**K03 PLANCHE DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L18670**  
(x1) 5/8"x5 1/4"x27" (16x134x686)



**L03 PLANCHE DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L18668**  
(x6) 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



**L04 PLANCHE DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L18669**  
(x1) 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



**M01 PIQUET - W4L18946**  
(x20) 5/8"x3 3/8"x23 7/8" (16x86x606)



**M02 PANNEAU DE COMPTOIR - W4L18947**  
(x1) 5/8"x3 3/8"x26 7/8" (16x86x682)



**M03 PANNEAU DE COMPTOIR - W4L18948**  
(x1) 5/8"x3"x23 7/8" (16x76x605)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)



**M04** PLANCHE DE PLANCHER - W4L18958  
(x15) 5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1065)



**M05** PANNEAU MURAL - W4L18982  
(x6) 5/8"x3 3/8"x27" (16x86x686)



**M06** LISSE MURALE DE NID-DE-PIE - W4L18988  
(x2) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



**M07** LISSE MURALE - W4L18973  
(x1) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1017)



**M08** PLANCHE DE PLANCHER - W4L18976  
(x5) 5/8"x3 3/8"x34" (16x86x865)



**M09** PLANCHE DE PLANCHER - W4L18978  
(x1) 5/8"x3 3/8"x34" (16x86x864)



**M10** PLANCHE DE PLANCHER - W4L18974  
(x1) 5/8"x3 3/8"x34" (16x86x864)



**M12** SUPPORT ARRIÈRE - W4L18648  
(x1) 5/8"x3 3/8"x23 7/8" (16x86x606)



**M13** PANNEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L18652  
(x9) 5/8"x3 3/8"x25 3/4" (16x86x655)



**M14** PANNEAU MURAL - W4L18929  
(x7) 5/8"x3 3/8"x11 3/4" (16x86x300)



**M15** PANNEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L18653  
(x4) 5/8"x3 3/8"x25 3/4" (16x86x655)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)



**M16** PANNEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L18654  
(x3) 5/8"x3 3/8"x25 3/4" (16x86x655)



**M17** PANNEAU SUPÉRIEUR - W4L18657  
(x1) 5/8"x3 3/8"x28 5/8" (16x86x728)



**N02** PANNEAU MURAL DU NID-DE-PIE - W4L18992  
(x2) 5/8"x2 3/8"x22 3/8" (16x60x568)



**N04** PANNEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L18651  
(x1) 5/8"x1 5/8"x25 3/4" (16x40x655)



**N05** TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L18655  
(x1) 5/8"x2 3/8"x53 7/8" (16x60x1370)



**O01** PLANCHE MURALE DU NID-DE-PIE - W4L18991  
(x16) 5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x819)



**S01** CADRE DE FENÊTRE - W4L18928  
(x1) 1"x1"x23 7/8" (24x24x605)



**S02** CADRE DE FENÊTRE - W4L18927  
(x5) 1"x1"x9 3/8" (24x24x237)



**SP71** SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L18661  
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x49 1/2" (86x86x1256)



**T01** SUPPORT DE PLANCHER - W4L18977  
(x1) 1 3/8"x1"x32 1/8" (34x24x815)



**Y01** PLANCHE DE PLANCHER - W4L18957  
(x1) 5/8"x3 7/8"x34" (16x100x864)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants en bois (pas à l'échelle)




**RP1** PANNEAU DE FAÎTE DE TOIT - W2A03795  
(x2) 1 5/8"x13 3/8"x48 7/8" (42x341x1241)



**RP2** PANNEAU DE TOIT - W2A03794  
(x3) 1 5/8"x15 5/8"x59 3/8" (42x396x1241)



**RP3** PANNEAU DE TOIT - W2A03796  
(x1) 1 5/8"x15 5/8"x59 3/8" (42x396x1241)

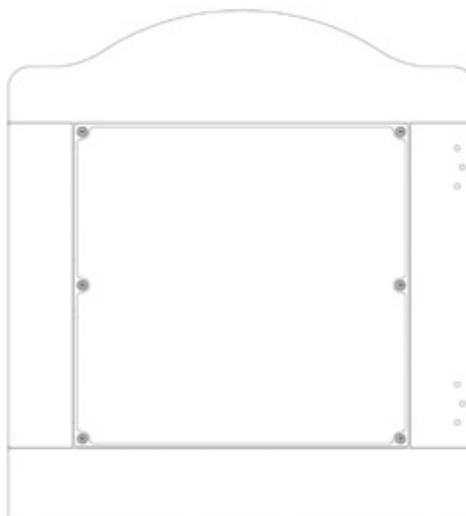

**DR1** ASSEMBLAGE DE PORTE - W2A03798  
(x1) 1 1/4"x21 1/16"x23 7/8" (32x535x606)

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Pièces de quincaillerie



**H100396 BOULON WH BLK**  
(x7) 5/16x1/2



**H100480 BOULON WH BLK**  
(x2) 5/16x4 3/4



**H100663 BOULON WH BLK**  
(x5) 5/16x3/4



**H100513 BOULON WH BLK**  
(x16) 5/16x4-1/4



**H100468 BOULON WH BLK**  
(x18) 5/16x1



**H100415 BOULON WH BLK**  
(x70) 5/16x3 3/4




**H100459 BOULON WH BLK**  
(x6) 5/16x1 1/4



**H100503 BOULON WH BLK**  
(x10) 5/16x3-1/2



**H100407 BOULON WH BLK**  
(x5) 5/16x1 1/2

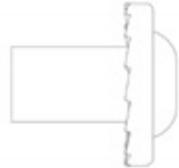

**H100469 ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK**  
(x5) 5/16x5/8



**H100484 BOULON WH BLK**  
(x8) 5/16x3 1/4



**H100378 BOULON WH BLK**  
(x15) 5/16x1 3/4



**H100471 VIS TIREFOND WH BLK**  
(x8) 5/16x1 1/2



**H100192 ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK**  
(x26) 5/16x7/8



**H100205 BOULON WH BLK**  
(x47) 5/16x2-1/4



**H100197 VIS TIREFOND WH BLK**  
(x1) 5/16x2 1/2



**H100195 BOULON WH BLK**  
(x12) 5/16x2-3/4



**H101111 BOULON WH BLK**  
(x20) 1/4x3/4



**H100416 BOULON WH BLK**  
(x20) 5/16x3



**H100456 VIS TIREFOND WH BLK**  
(x2) 1/4x2 1/2



**H100792 VIS TIREFOND WH BLK**  
(x8) 1/4x3

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces


## Pièces de quincaillerie



**H101169 BOULON HEXAGONAL BLK**  
(x12) 3/8x5-1/2



**H100657 BOULON HEXAGONAL BLK**  
(x4) 5/16x1 3/4



**H100659 VIS TIREFOND BLK**  
(x8) 5/16x1 1/2



**H100498 BOULON HEXAGONAL BLK**  
(x4) 5/16x1 1/2



**H100481 BOULON HEXAGONAL BLK**  
(x4) 5/16x1 1/4




**H100379 ÉCROU A ENFONCER BLK**  
(x222) 5/16



**H100398 ÉCROU A ENFONCER BLK**  
(x20) 1/4



**H101168 ÉCROU A ENFONCER BLK**  
(x12) 3/8



**H100202 VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH BLK**  
(x10) 8x5/8




**H100806 VIS POH BLK**  
(x6) 8/32x1 1/8



**H100797 VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH BLK**  
(x64) 8x1




**H101272 ÉCROU A PORTÉE CYLINDRIQUE PTH BLK**  
(x6) 8x32



**H100382 VIS PHILLIPS A TÊTE FRAISÉE BLK**  
(x10) 8x1 3/4




**H100391 VIS PHILLIPS A TÊTE FRAISÉE BLK**  
(x54) 8x2




**H100831 ÉCROU A PORTÉE CYLINDRIQUE PTH BLK**  
(x4) 1/4x3/4



**H100832 BOULON PTH BLK (avec LOCTITE)**  
(x4) 1/4x3/4




**H100391 VIS PHILLIPS A TÊTE FRAISÉE BLK**  
(x54) 8x2




**H100201 VIS PHILLIPS A TÊTE FRAISÉE BLK**  
(x26) 8x2-1/2




**H100477 RONDELLE FENDUE BLK**  
(x20) 5/16




**H100473 RONDELLE DE VERROUILLAGE INT BLK**  
(x20) 8x15

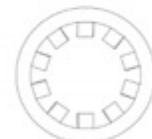


**H101166 RONDELLE DE VERROUILLAGE INT BLK**  
(x12) 10x18

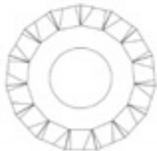

**H100198 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK**  
(x182) 8x19

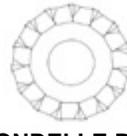


**H100405 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK**  
(x10) 6x15

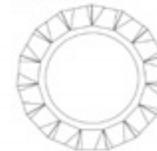

**H100199 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK**  
(x18) 12x19



**H100478 RONDELLE PLATE BLK**  
(x20) 8x27

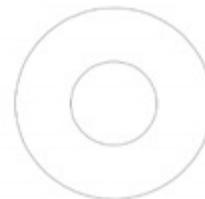

**H101167 RONDELLE PLATE BLK**  
(x12) 11x25

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants accessoires (pas à l'échelle)



**A4M01415**  
(x1) **BALANÇOIRE NID D'OISEAU 26" (66 CM)**



**A6P00708**  
(x4) **CHAÎNE DE CORDE NOIRE 51,25"**




**A6P00595**  
(x2) **SIEGE DE BALANÇOIRE VERT 22" (55,8 CM)**




**A4M02171**  
(x6) **CROCHET DE BALANÇOIRE**



**A4M00633**  
(x4) **MAILLON RAPIDE BLK**

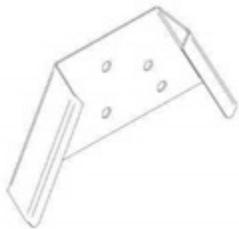


**A4M01782**  
(x1) **SUPPORT EN A**

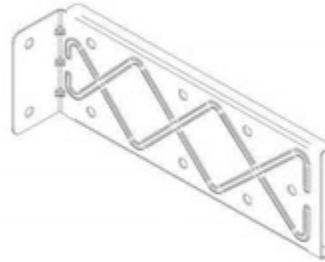


**A4M01679**  
(x2) **SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE**



**A4M03403**  
(x1) **ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS**

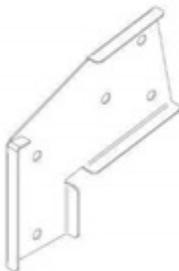

**A4M00617**  
(x1) **SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - GAUCHE**

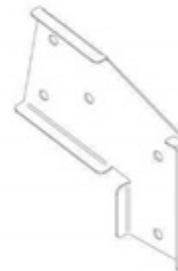

**A4M00618**  
(x1) **SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - DROIT**



**H100147**  
(x1) **DOUILLE TORX T-30**



**H101100**  
(x1) **TOURNEVIS MAGNÉTIQUE**




**H100114**  
(x1) **CLÉ TORX T-30**



**H100764**  
(x1) **EMBOUT DE VISSAGE**

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants accessoires (pas à l'échelle)

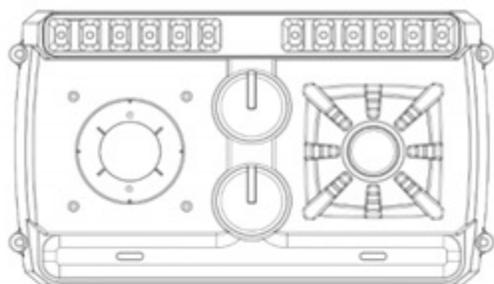

**A6P00335**  
(x1) **BASE DE LA CUISINIÈRE**



**A6P00330**  
(x1) **KIT DE BRÛLEUR À INDUCTION**



**A6P00032**  
(x1) **ÉVIER MONTÉ EN SURFACE**



**A6P00410**  
(x1) **LATTE VERTICALE**



**A6P00024**  
(x1) **KIT DU ROBINET**



**A6P00592**  
(x5) **PRISE D'ESCALADE HC GRIS no 1**



**A6P00593**  
(x5) **PRISE D'ESCALADE HC GRIS no 2**



**A6P00340**  
(x1) **LOUCHE**




**A6P00339**  
(x1) **SPATULE**



**A6P00336**  
(x1) **CASSEROLE**



**A6P00338**  
(x1) **POËLE À FRIRE**

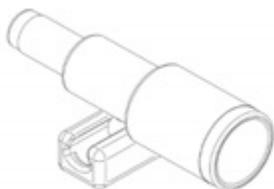


**A6P00596**  
(x1) **TELESCOPE GRIS**



**A6P00331**  
(x1) **MIXEUR**



**A6P00337**  
(x2) **COUVERCLE CASSEROLE/POËLE**

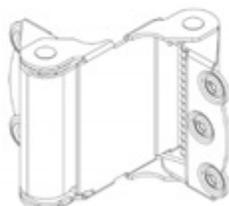

**A4M01089**  
(x2) **CHARNIÈRE À RESSORT**



**A4M02635**  
(x1) **CALE ANGULAIRE MÉTALLIQUE**

# Manuel du propriétaire - Identification des pièces

## Composants accessoires (pas à l'échelle)



**A6P00319**  
(x2) PIGNON ARQUÉ



**A100373**  
(x6) PANNEAU DE FENÊTRE EN BAIE



**A4M02606**  
(x1) CROCHET DE SOLIVE 90°




**A4M02250**  
(x2) POIGNÉE GRIS 816 C/C



**A4M02252**  
(x7) TARIÈRE



**A4M02251**  
(x2) ECHELON 578 GRIS

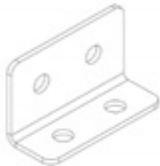


**A4M00855**  
(x7) SUPPORT EN L  
32x51x82




**A4M01047**  
(x6) SUPPORT EN L  
2,5 x 38 x 55 x 55



**A4M02249**  
(x3) POIGNEE GRIS METALLIQUE 381 C/C

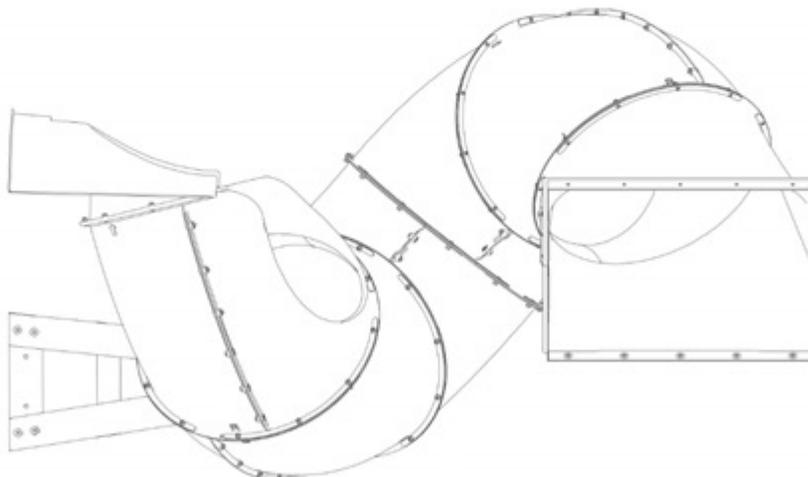

**9230309**  
(x1) TOBOGGAN TUBULAIRE

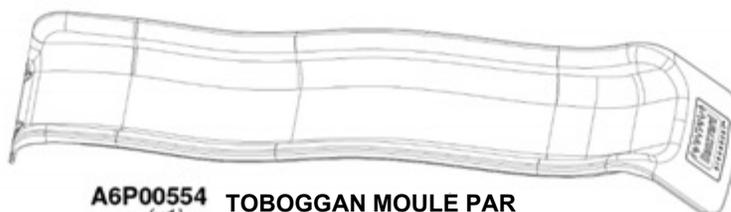

**A6P00554**  
(x1) TOBOGGAN MOULE PAR  
SOUFFLAGE 8 PI - GRIS


## PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et les pièces de quincaillerie.

### PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PANNEAU.**

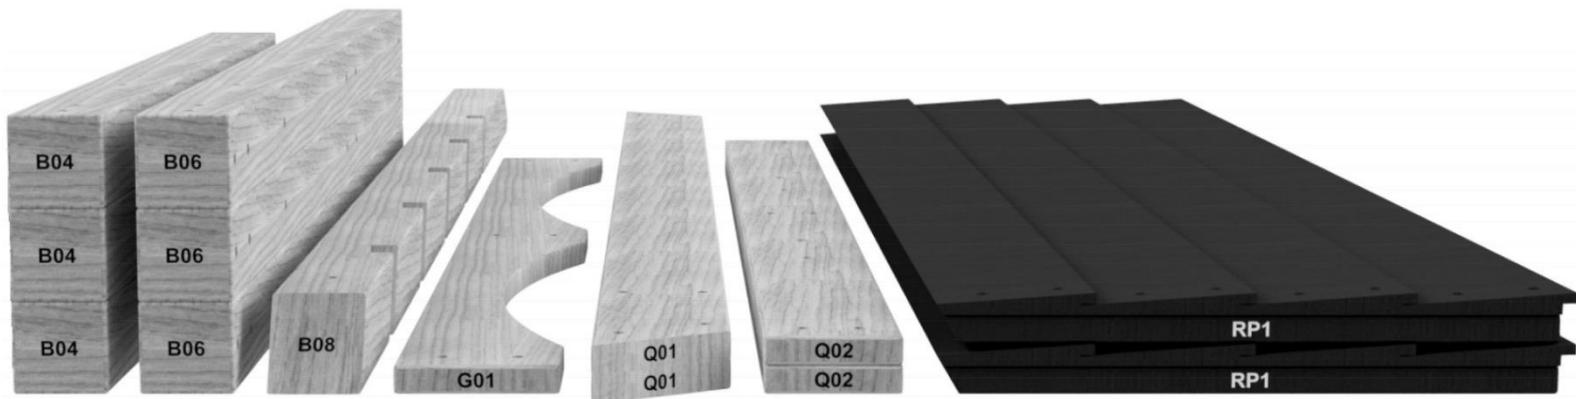

### PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



**H100194** BOULON WH  
(x2) 5/16 x 2-1/2

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou  
perceuse électrique



Accessoires de la perceuse :  
Tête cruciforme



Mèches de 1/8 " , 3/16 " ,  
3/8 "et 7/16 "

Mèches



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 "et 9/16 "



Clé à cliquet de 3/8 " ,  
douilles standard de  
1/2 "et 9/16 " , douilles  
profondes de 1/2 "et 9/16 "




Marteau à panne  
fendue



Maillet en caoutchouc - En option



Mètre à ruban

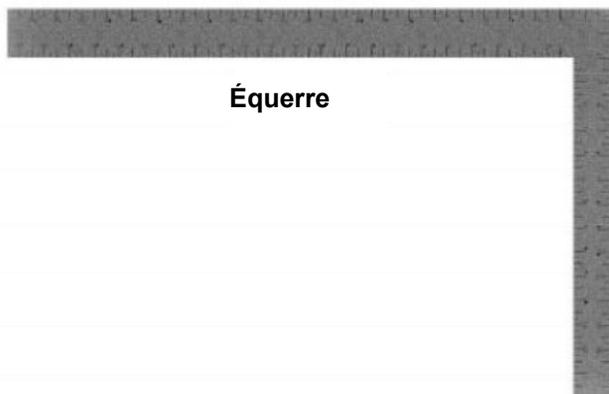

Équerre



Niveau de 24 "

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



**BILT.**<sup>®</sup>

Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Hardware Needed

17

< || >

# AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES ÉLÉMENTS ÉLECTRONIQUES


## **Remarque :**

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
  - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
  - Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
  - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide
- Mise en garde : Les changements ou modifications non expressément approuvé(e)s par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN BAIE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 X 1 1/2 " BLK
4	H100385	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 " BLK

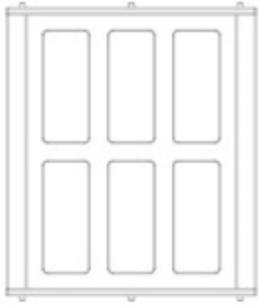

**A100373** PANNEAU DE FENÊTRE EN BAIE  
(3)




**J04** CÔTÉ BAIE VITRÉE - W4L18922  
(x2) 1"x1 7/8"x18 1/4" (24x48x464)



**K02** LINTEAU DE FENÊTRE EN BAIE - W4L18921  
(x2) 5/8"x5 1/4"x47 1/8" (16x134x1197)

**RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.**

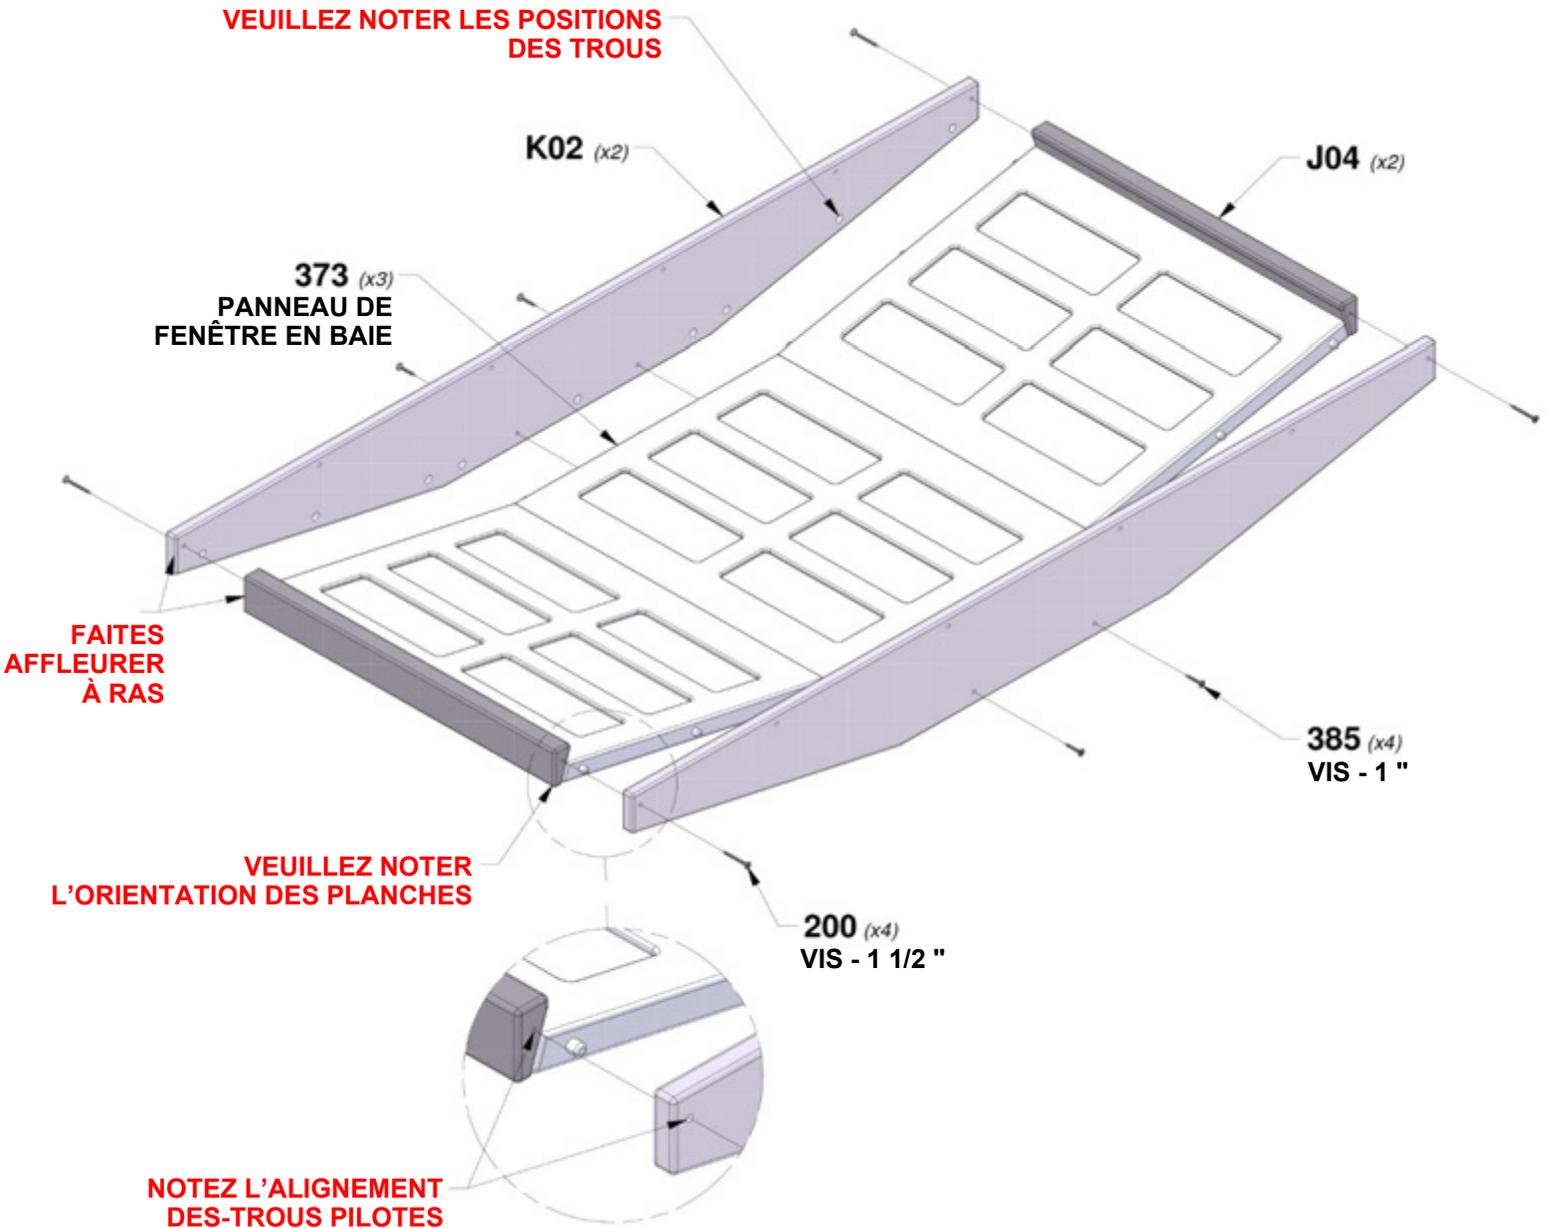

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME NID DE PIE




**E03** LISSE DE PLANCHER NID-DE-PIE - W4L18664  
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x33 1/4" (36x86x846)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100201	VIS TÊTE PLATE PFH 8 X 2 1/2 " BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 " BLK



**H18** LISSE DE PLANCHER NID-DE-PIE - W4L18666  
(x1) 1"x3 3/8"x27" (24x86x686)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS.**  
**ALIGNEZ LES AVANT-TRous.**

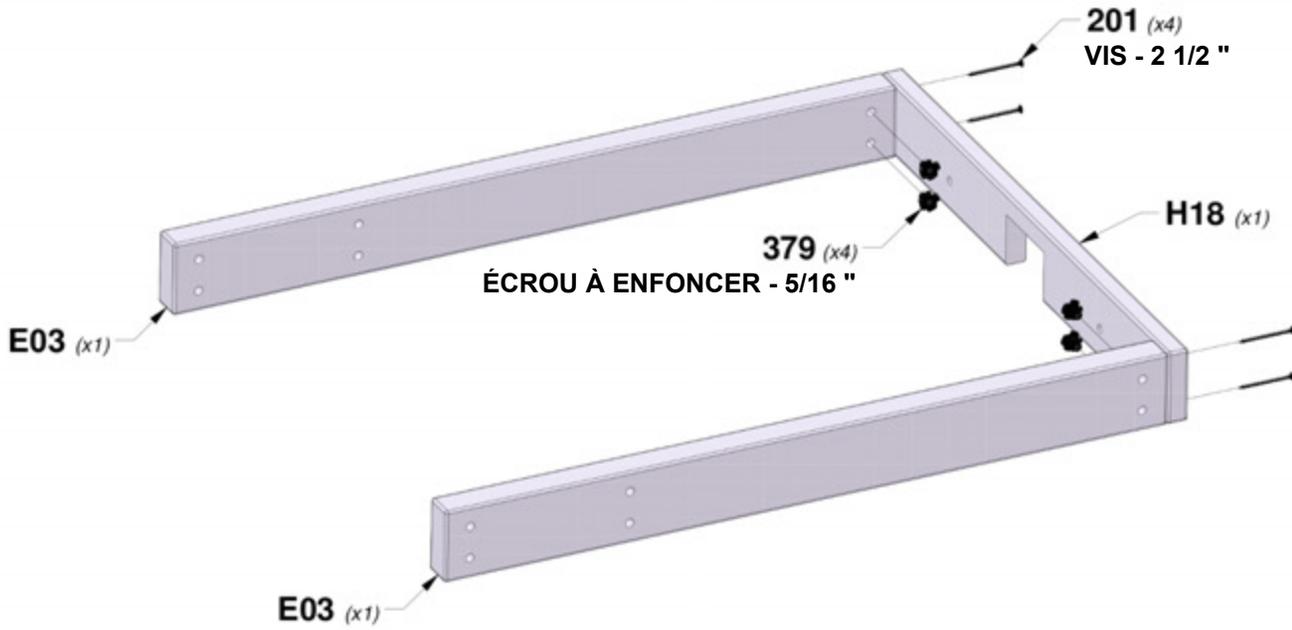

## ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME NID DE PIE



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 " BLK
2	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 " BLK



**E04** CALE DE PLATEFORME DU NID-DE-PIE - W4L18665  
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x10 7/8" (36x86x276)

**CONSEIL :**  
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS  
D'ABORD

### VUE DE L'INTÉRIEUR

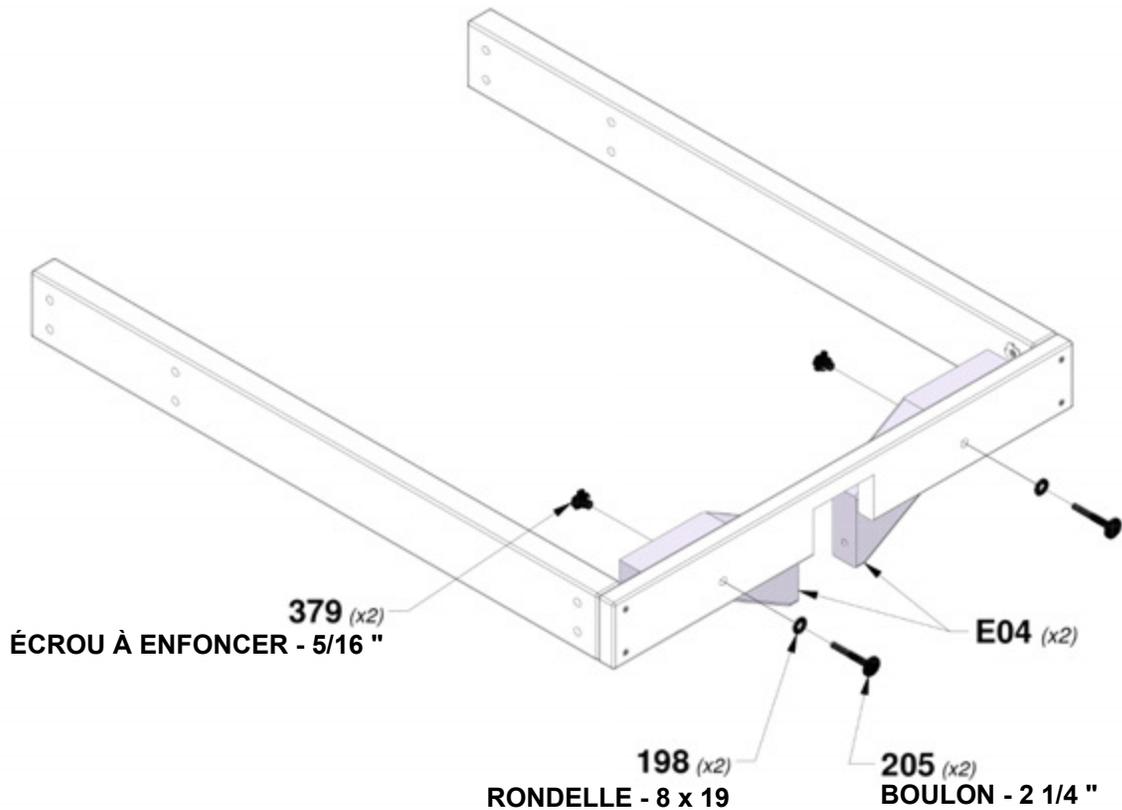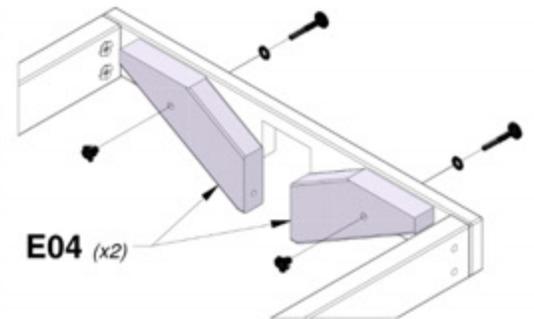

# ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME NID DE PIE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
30	H100200	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 X 1 1/2 " BLK





**L03** PLANCHE DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L18668  
(x6) 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



**K03** PLANCHE DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L18670  
(x1) 5/8"x5 1/4"x27" (16x134x686)



**L04** PLANCHE DE PLANCHER DU NID-DE-PIE - W4L18669  
(x1) 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)

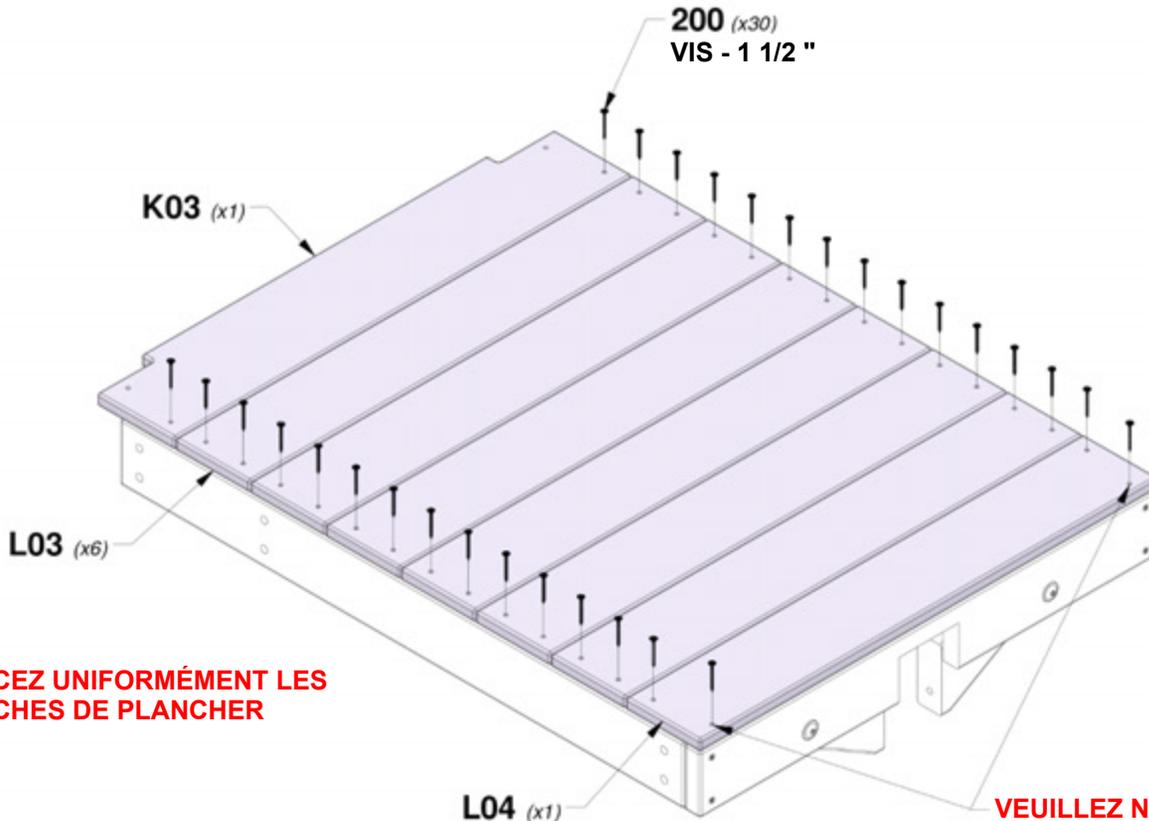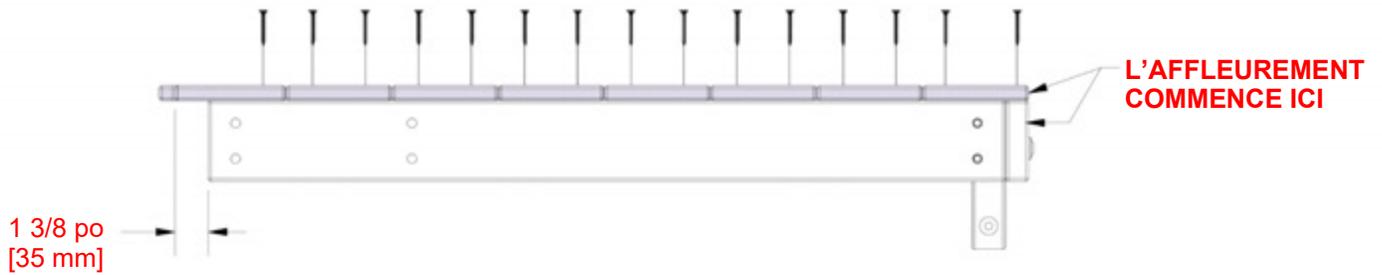

**VEUILLEZ NOTER LES  
POSITIONS DES TROUS**



# ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME NID DE PIE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100387	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 X 1 1/4 " BLK



**H19** SUPPORT DE PLANCHER NID-DE-PIE - W4L18667  
(x1) 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x614)

**REMARQUE :**  
MARQUEZ LES EMPLACEMENTS INDIQUÉS. À  
L'AIDE D'UN FORET DE 3/16 " [5 mm], PERCEZ (2)  
AVANT-TROUS DANS LA PLATEFORME.

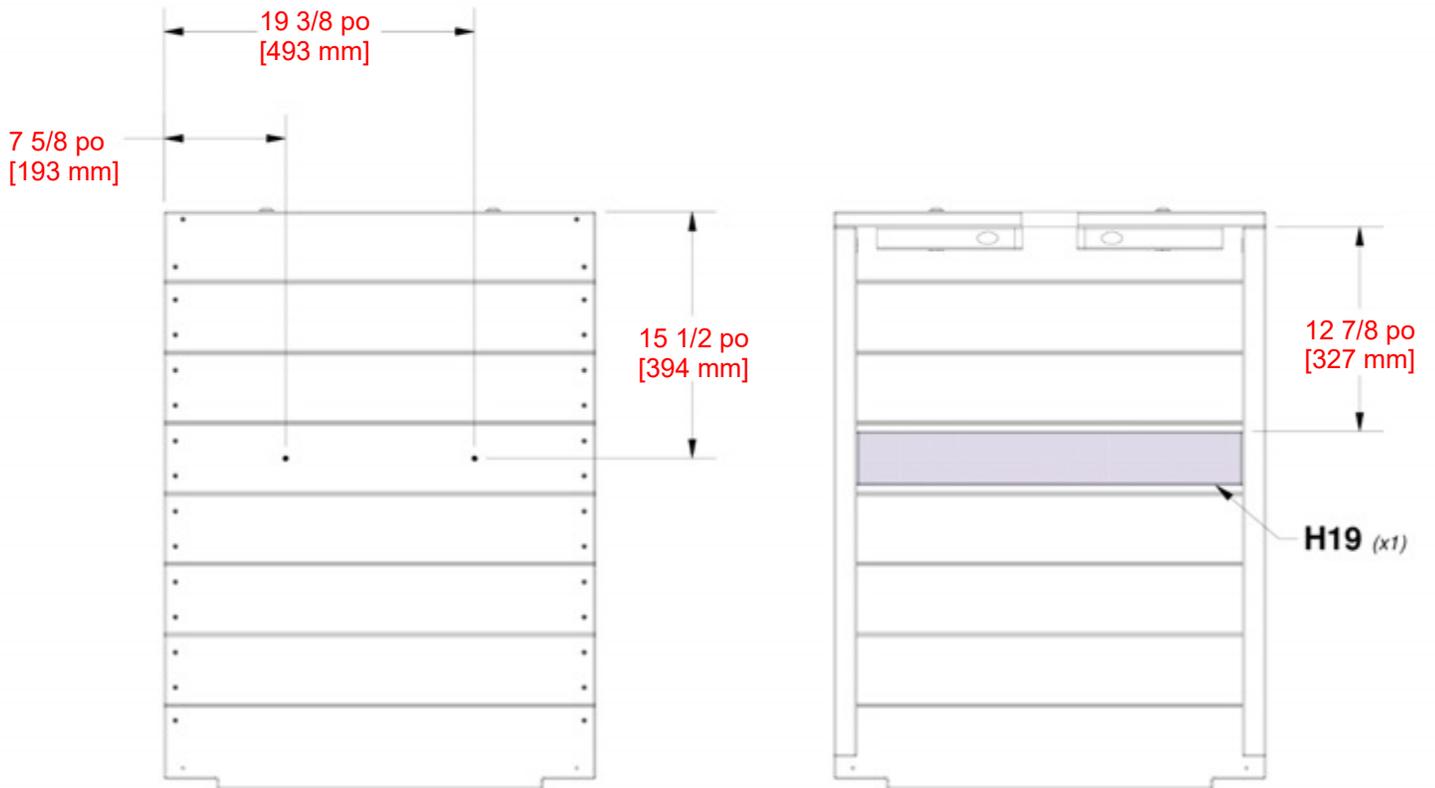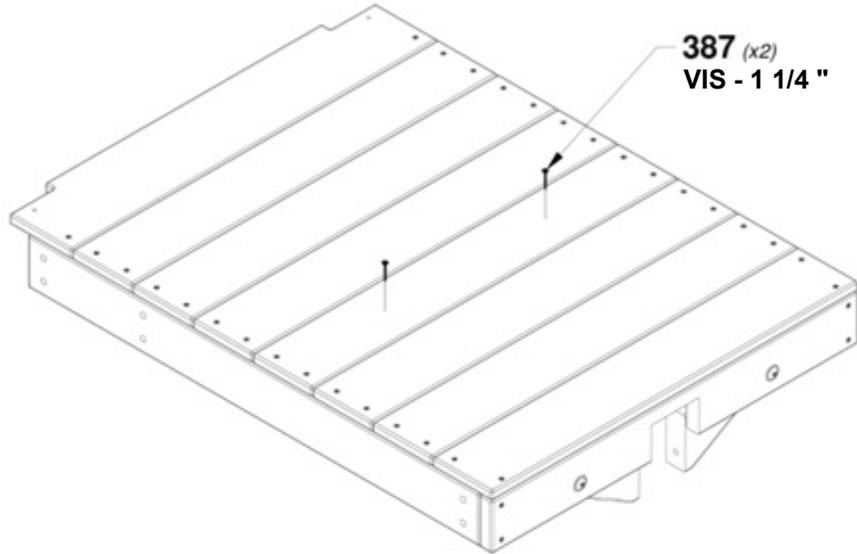

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE ET DU MUR D'ESCALADE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100201	VIS TÊTE PLATE PFH 8 X 2 1/2 " BLK




**E12 MONTANT GAUCHE - W4L18645**  
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)



**H26 ÉCHELON - W4L18647**  
(x4) 1"x3 3/8"x21 3/4" (24x86x554)

**CONSEIL :**  
**ALIGNER LES TROUS DE RÉFÉRENCE**

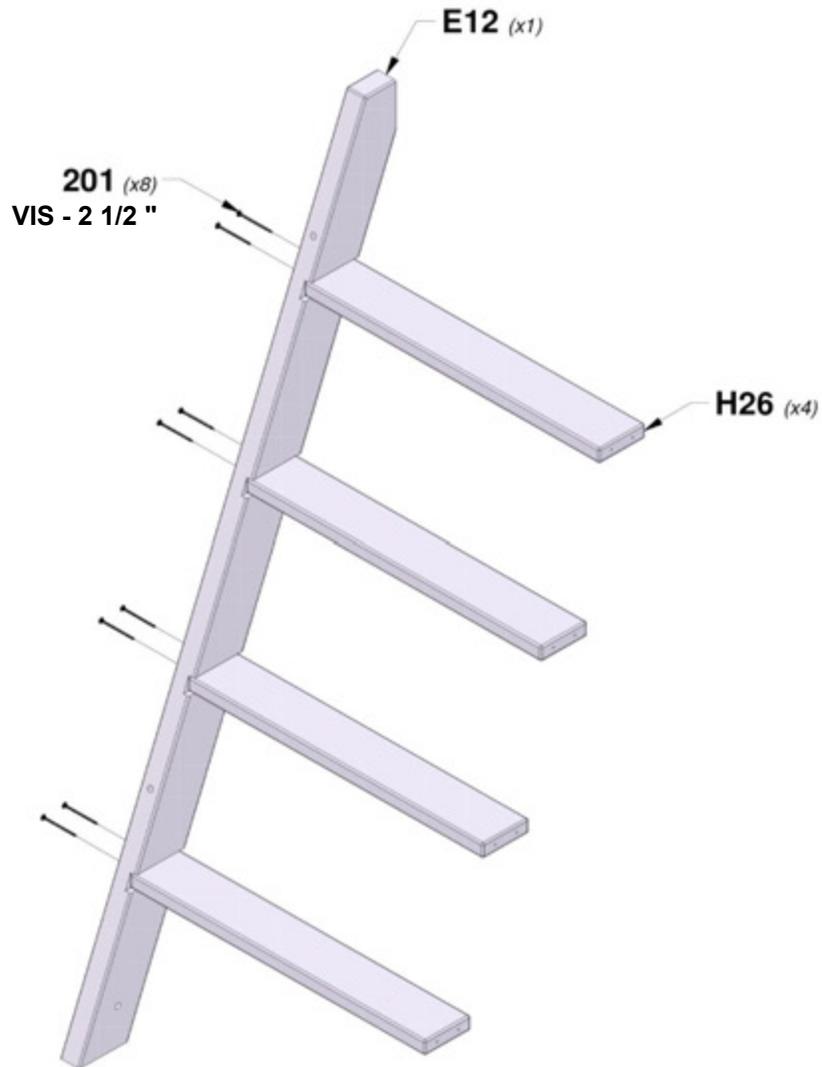


## ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE ET DU MUR D'ESCALADE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100201	VIS TÊTE PLATE PFH 8 X 2 1/2 " BLK



**E11** MONTANT INTERMÉDIAIRE - W4L18646  
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)

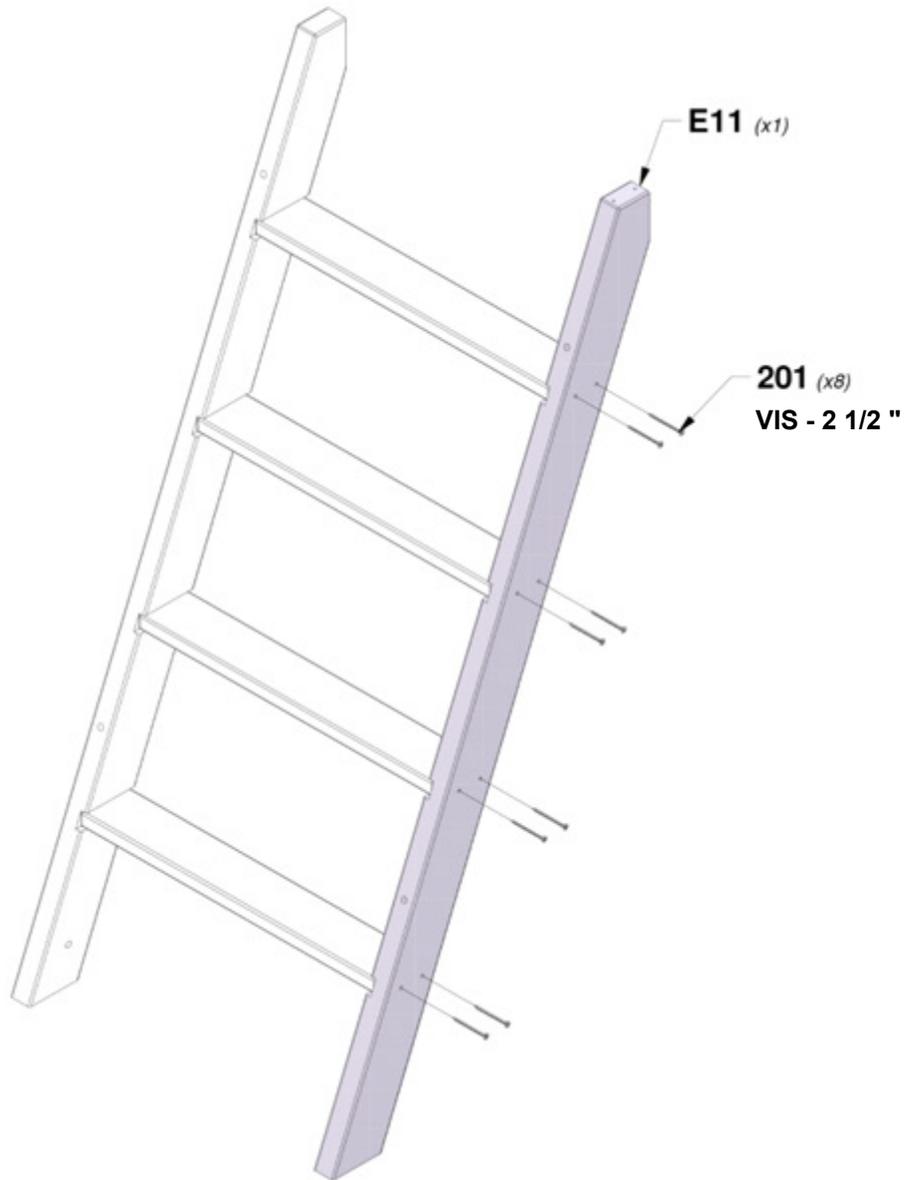

# ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE ET DU MUR D'ESCALADE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 " BLK



**E09 MONTANT-W4L18656**  
(x2) 1 3/8"x2 3/4"x56 7/8" (36x70x1444)



**E10 MONTANT DROIT - W4L18650**  
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)

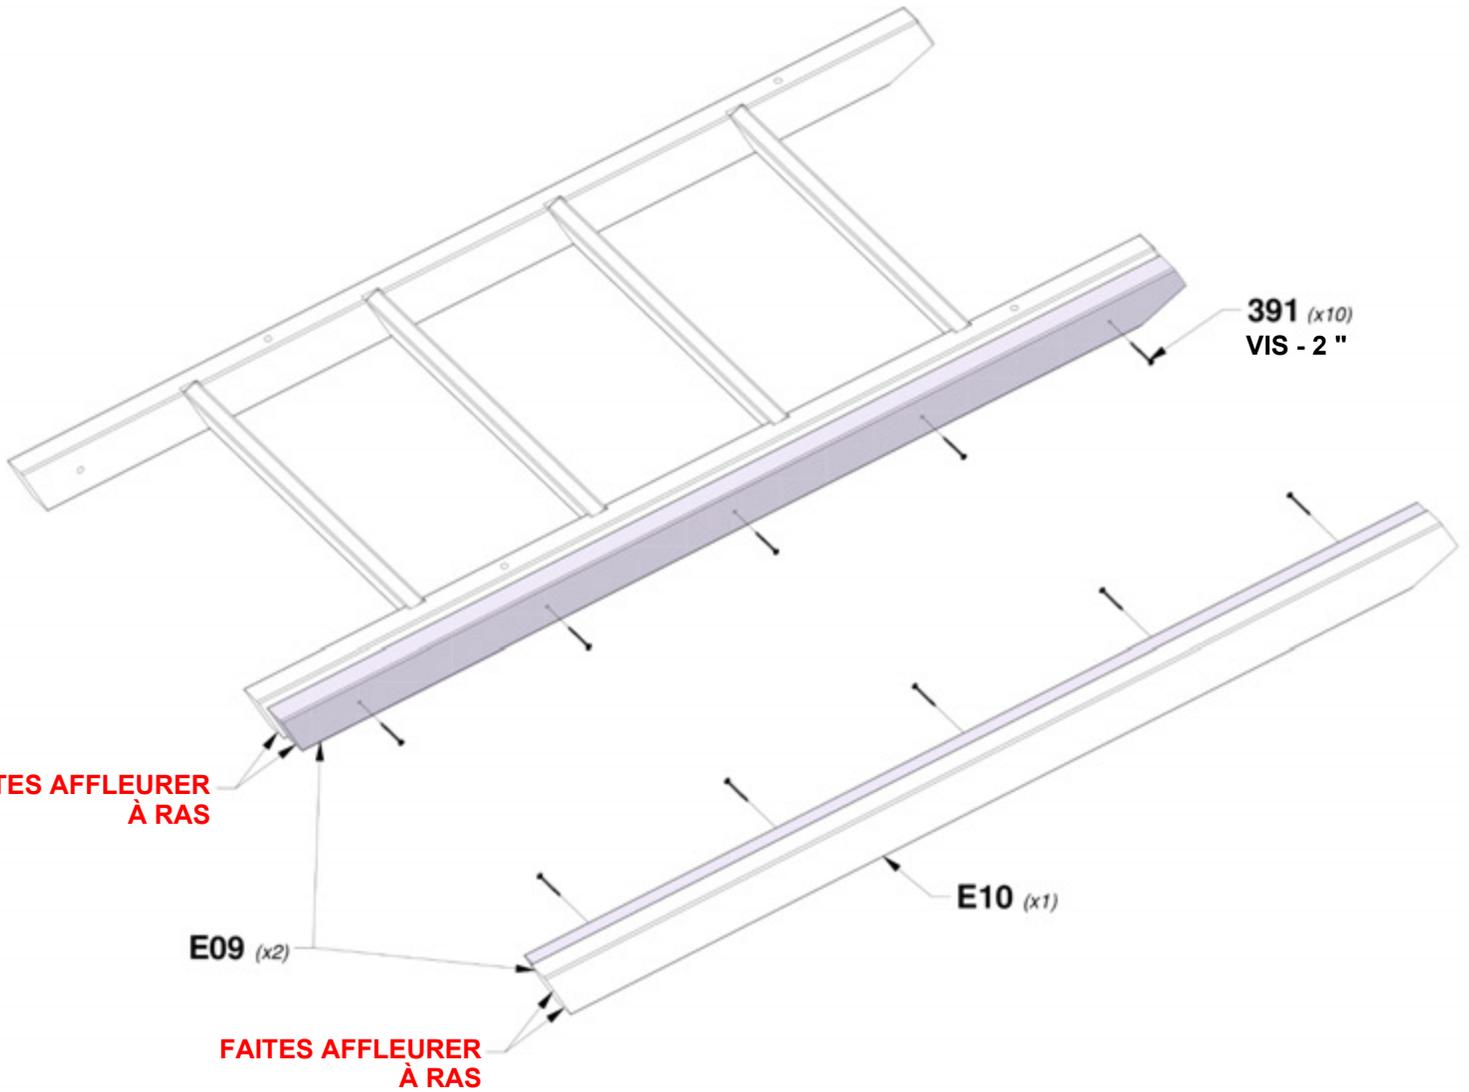

## VUE DE DESSOUS



# ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE ET DU MUR D'ESCALADE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H101111	BOULON WH 1/4 X 3/4 BLK
20	H100473	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 15 BLK
20	H100398	ÉCROU À ENFONCER 1/4 BLK




**M15** PANNEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L18653  
(x4) 5/8"x3 3/8"x25 3/4" (16x86x655)



**M16** PANNEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L18654  
(x3) 5/8"x3 3/8"x25 3/4" (16x86x655)

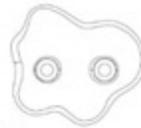


**A6P00592**  
(x5) PRISE D'ESCALADE HC GRIS no 1

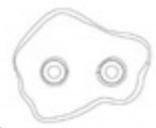


**A6P00593**  
(x5) PRISE D'ESCALADE HC GRIS no 2

**CONSEIL :**  
INSTALLER LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

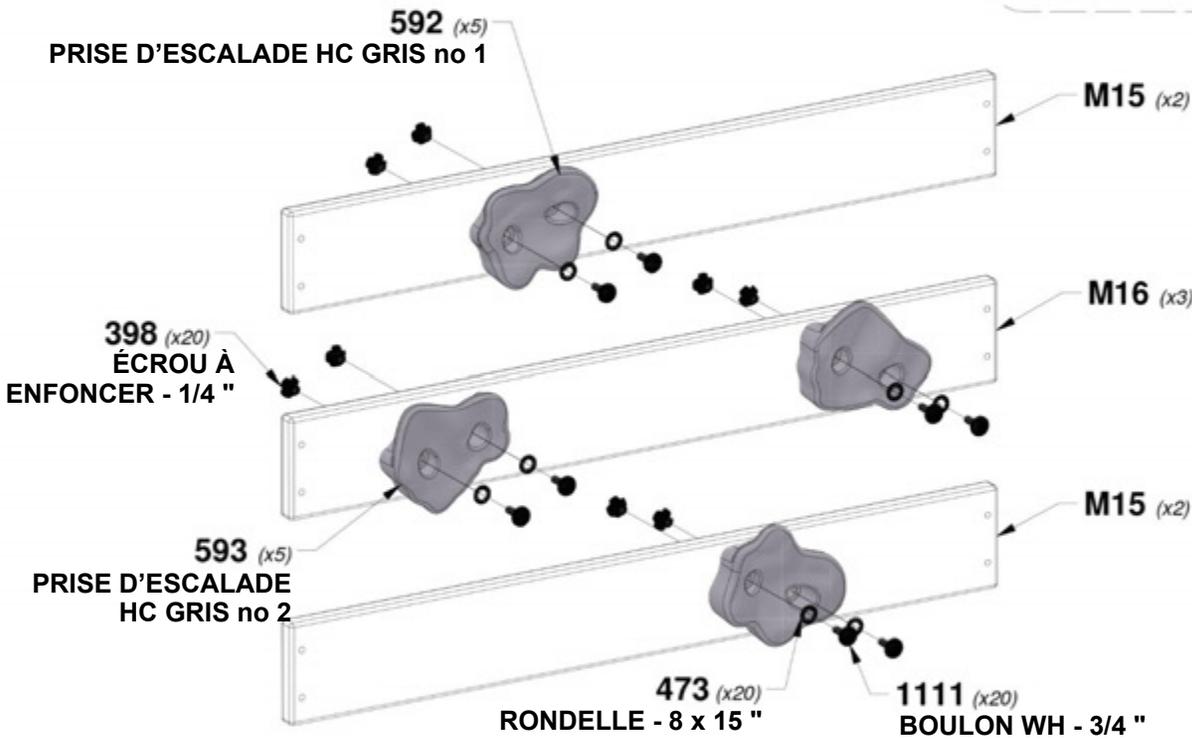

## VUE DE FACE

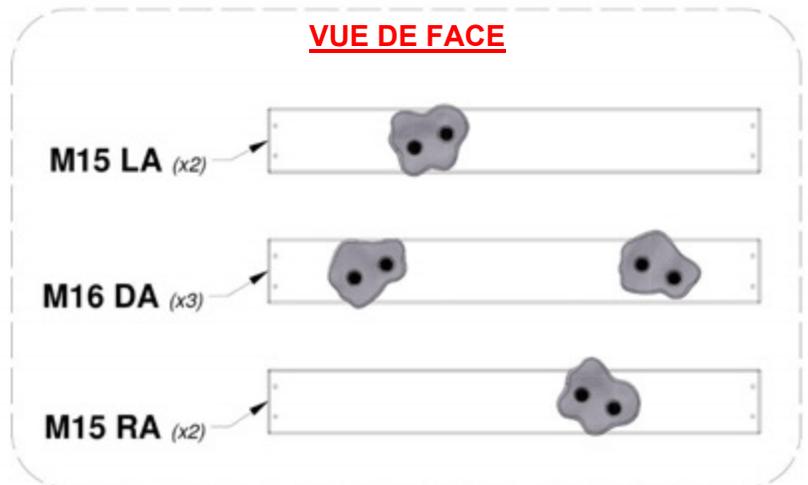

# ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE ET DU MUR D'ESCALADE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
66	H100200	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 X 1 1/2 " BLK



**M13** PANNEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L18652  
(x9) 5/8"x3 3/8"x25 3/4" (16x86x655)




**N04** PANNEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L18651  
(x1) 5/8"x1 5/8"x25 3/4" (16x40x655)

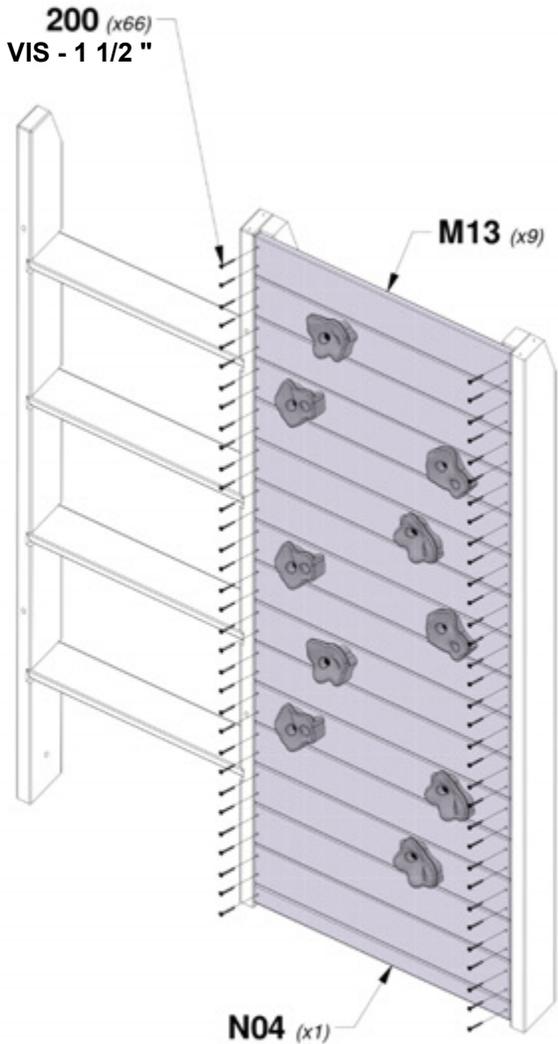


## VUE LATÉRALE

**COMMENCEZ ICI FAITES AFFLEURER LES SOMMETS**

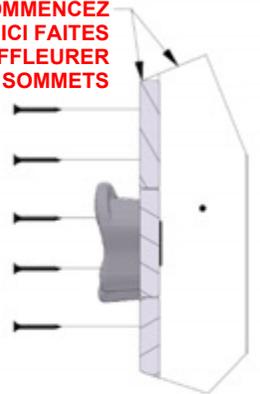

## VUE DE FACE

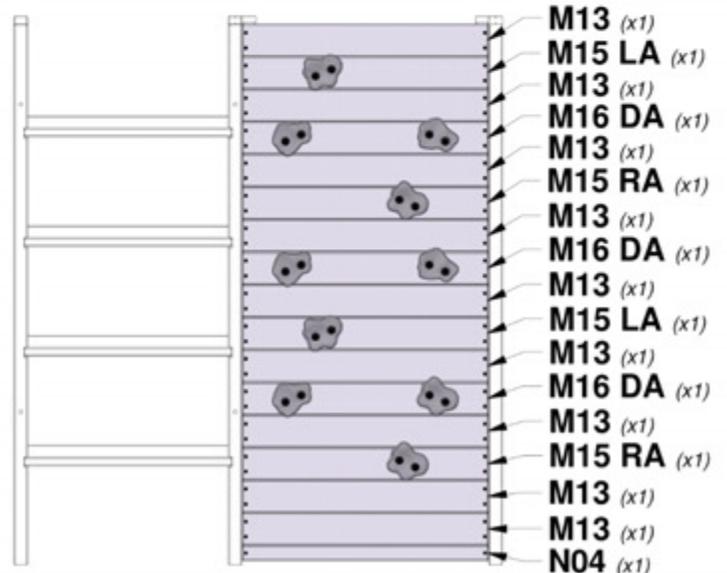


**PLACEMENT DES PLANCHES**

# ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE ET DU MUR D'ESCALADE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 X 1 1/2 " BLK



**M12** SUPPORT ARRIÈRE - W4L18648  
(x1) 5/8"x3 3/8"x23 7/8" (16x86x606)


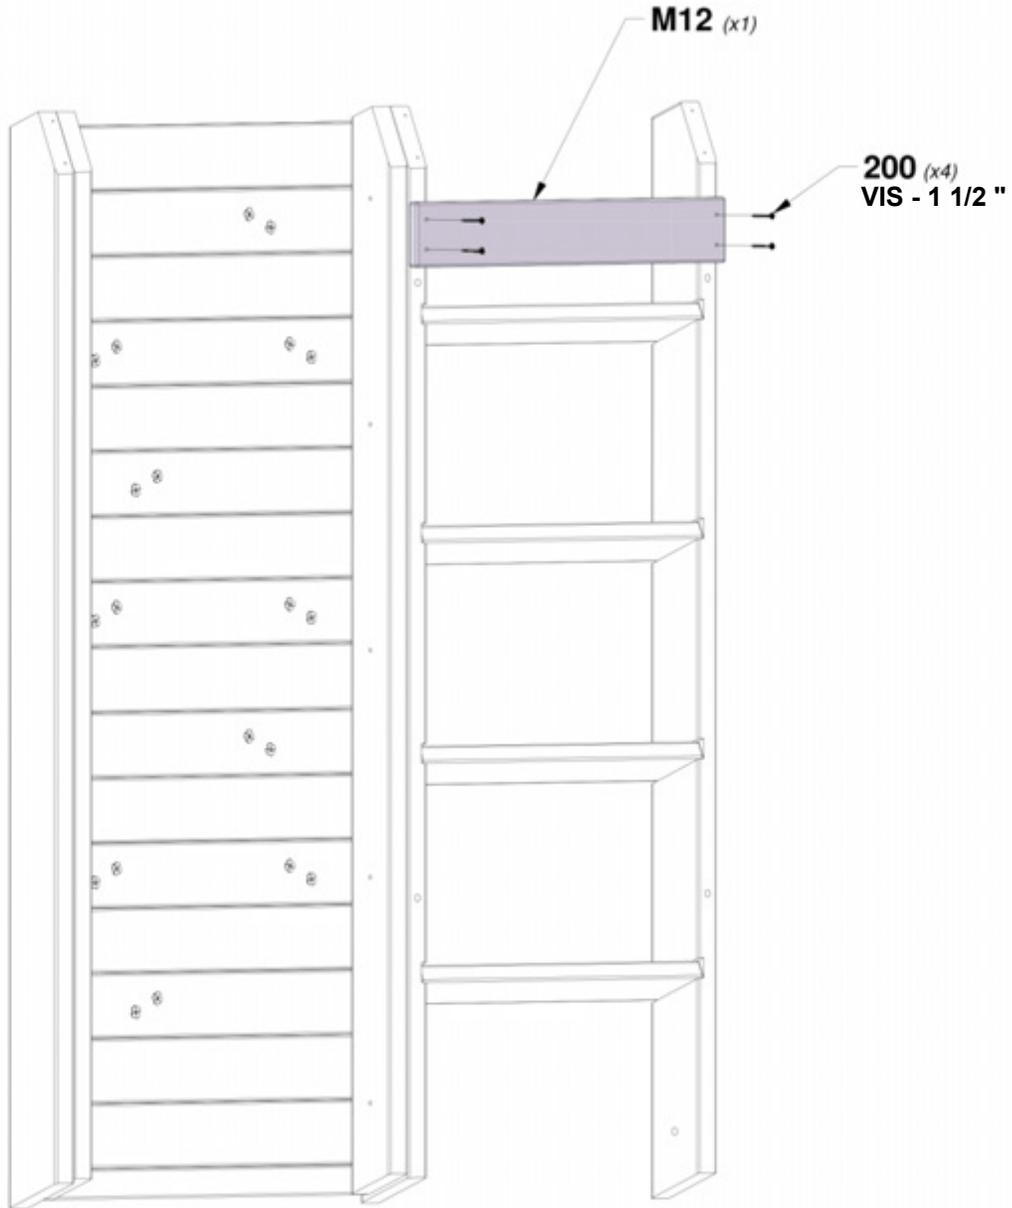


# ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE ET DU MUR D'ESCALADE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 " BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 "BLK



**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

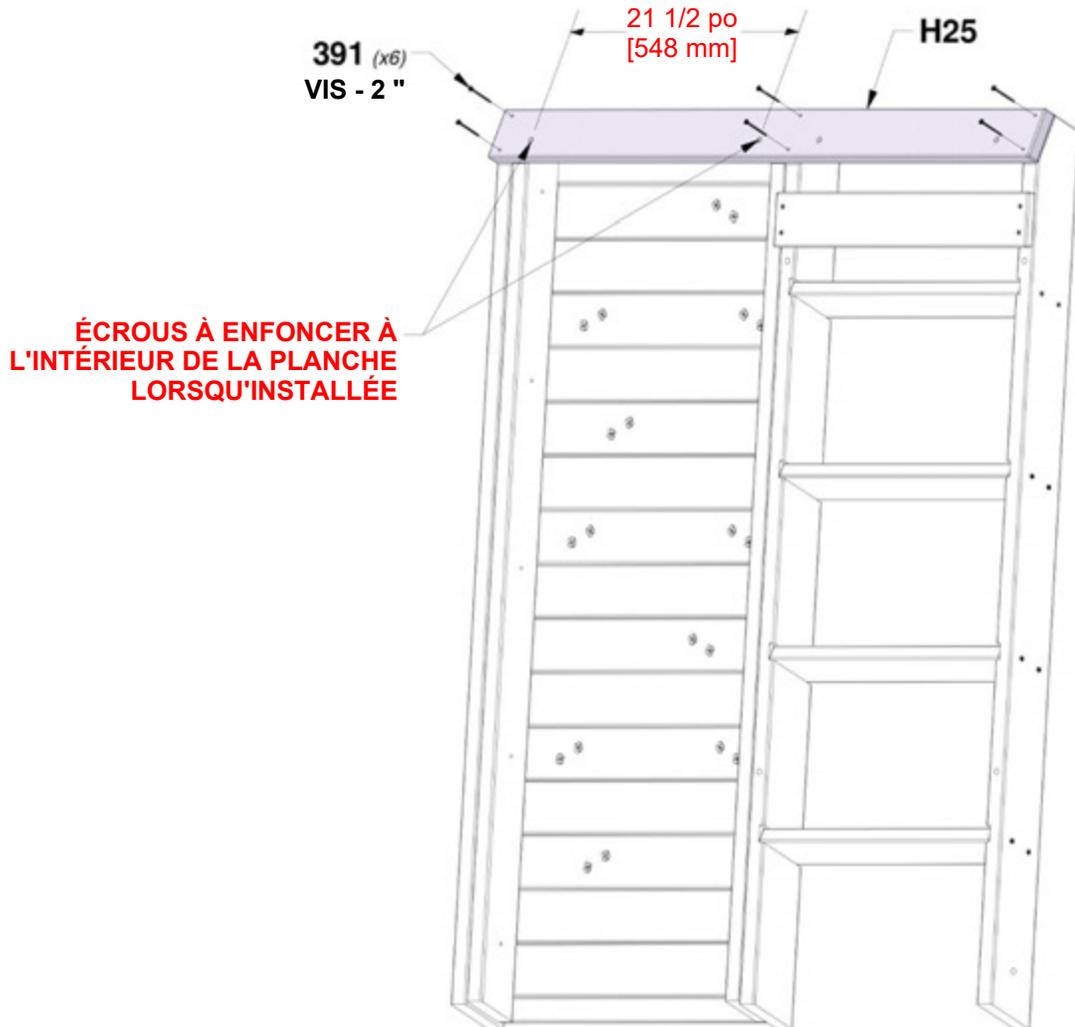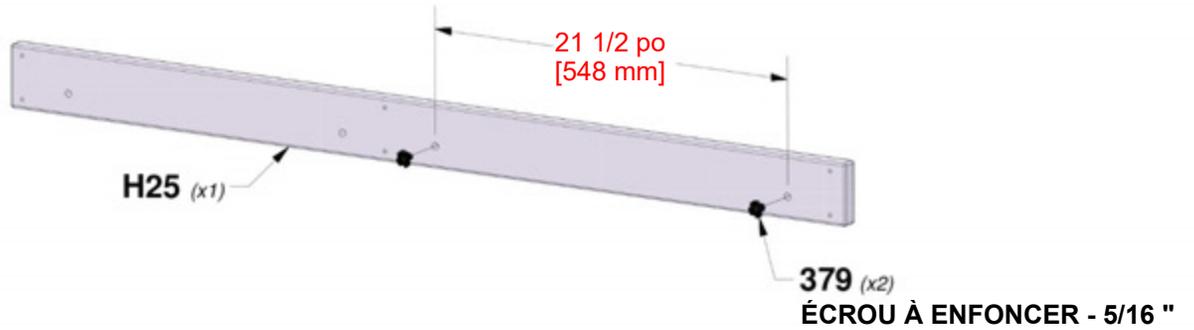


# ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE ET DU MUR D'ESCALADE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
11	H100380	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 1/8 " BLK
4	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 " BLK


**M17** PANNEAU SUPÉRIEUR - W4L18657  
 (x1) 5/8"x3 3/8"x28 5/8" (16x86x728)



**N05** TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L18655  
 (x1) 5/8"x2 3/8"x53 7/8" (16x60x1370)

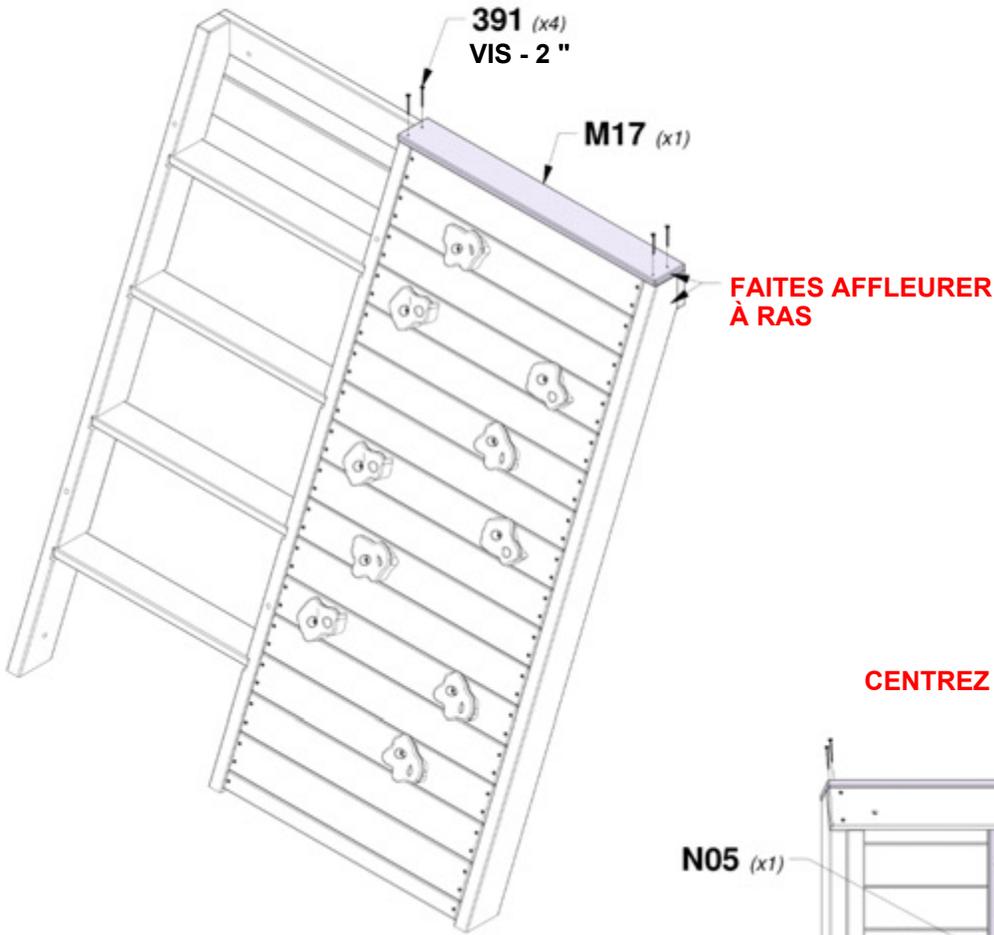

**CENTREZ N05 COMME INDiqué CI-DESSOUS**

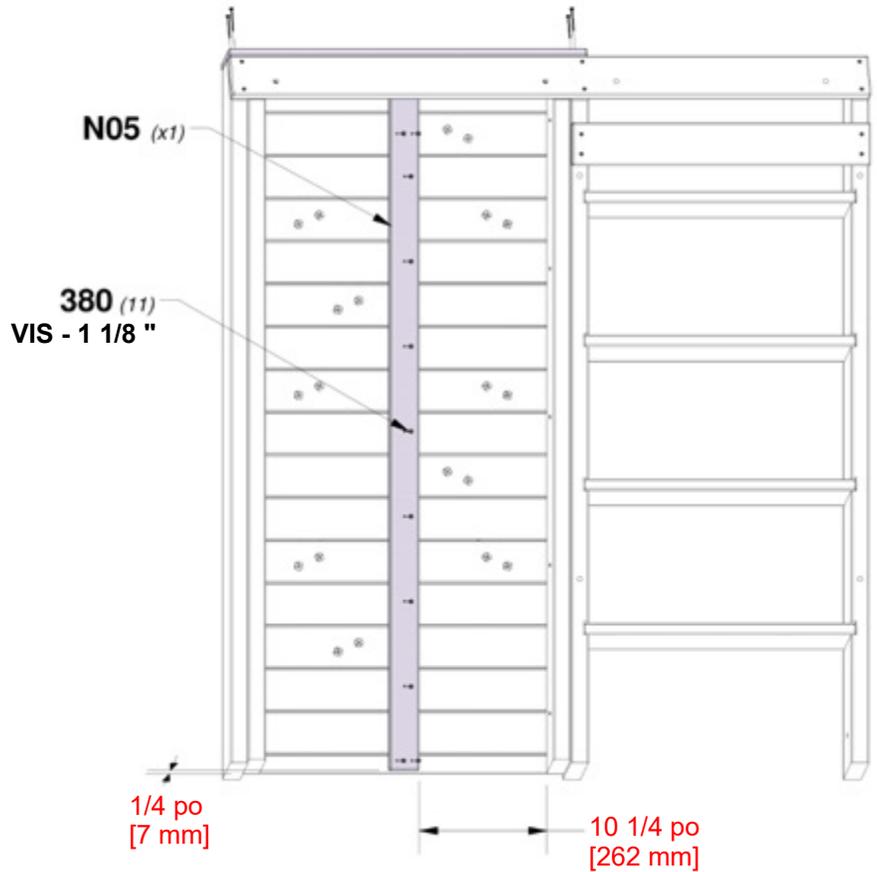


## ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE ET DU MUR D'ESCALADE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 "BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 "BLK



**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

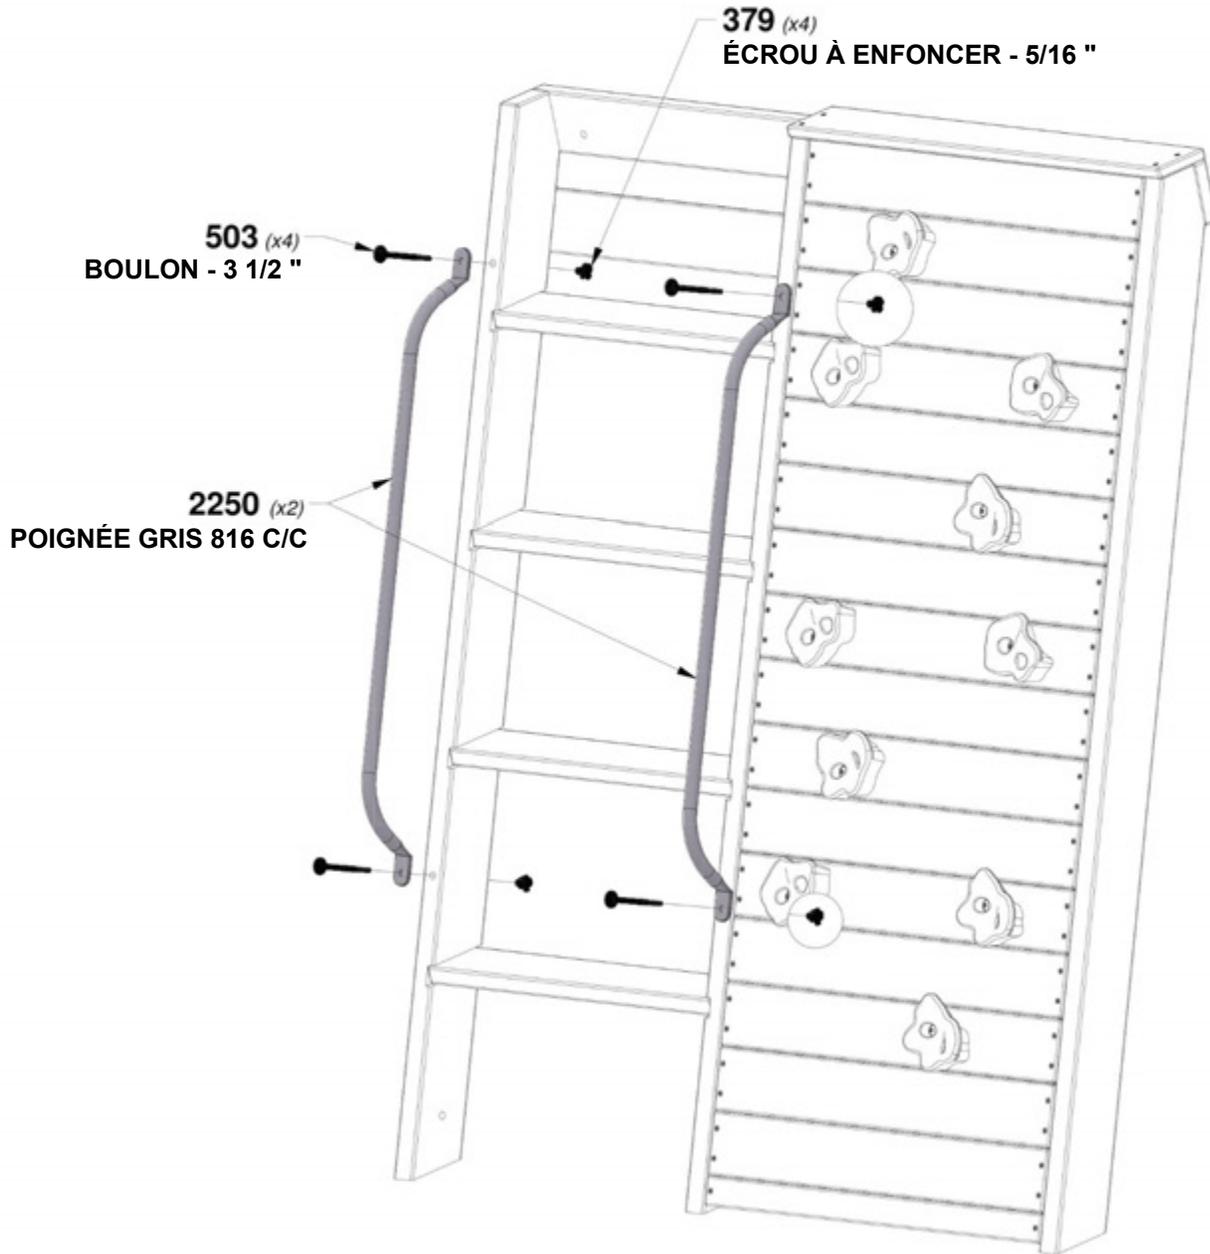

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 " BLK
10	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 " BLK



**A1** EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L18662  
(x1) 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



**A2** BLOC SB 9 " - W4L18663  
(x1) 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)

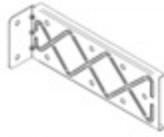

**A4M01679** SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE  
(x2)





**A4M00617** SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - GAUCHE  
(x1)



**A4M00618** SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - DROIT  
(x1)

**CONSEIL :**  
LAISSEZ LES BOULONS 416  
ET LES ÉCROUS À PORTÉE  
CYLINDRIQUE 192S ERRÉS  
À LA MAIN.

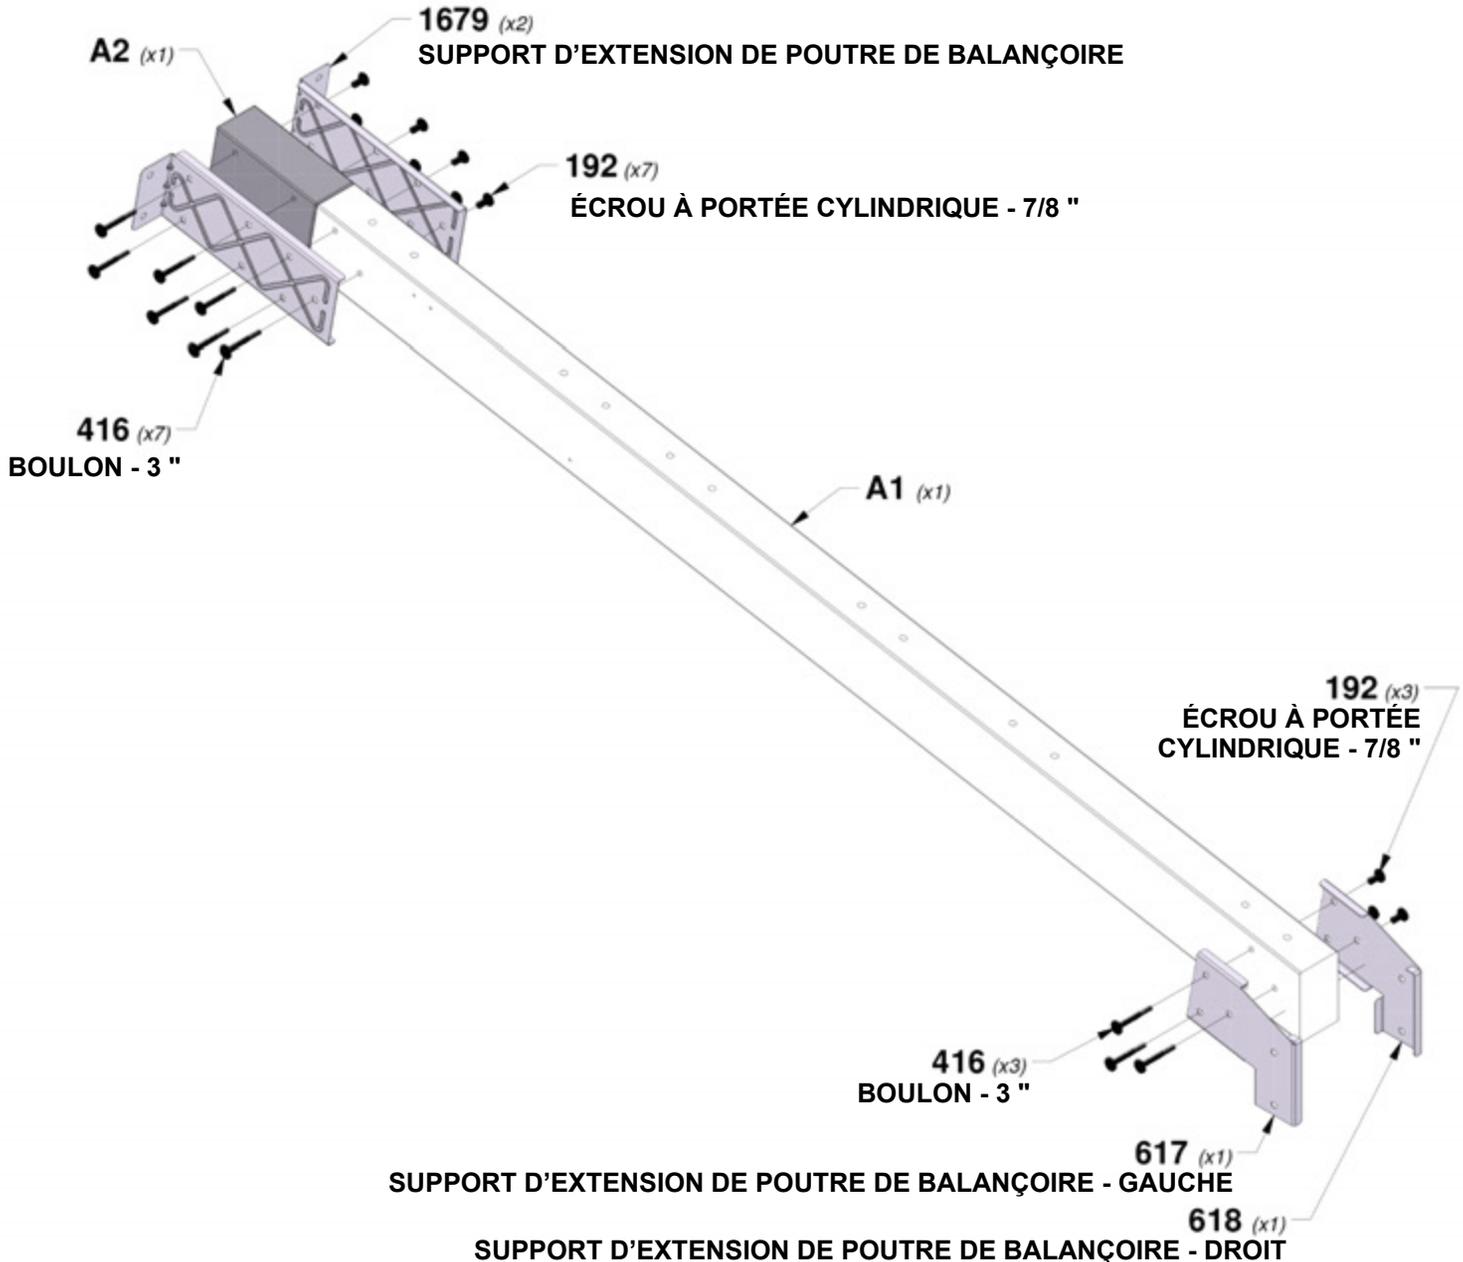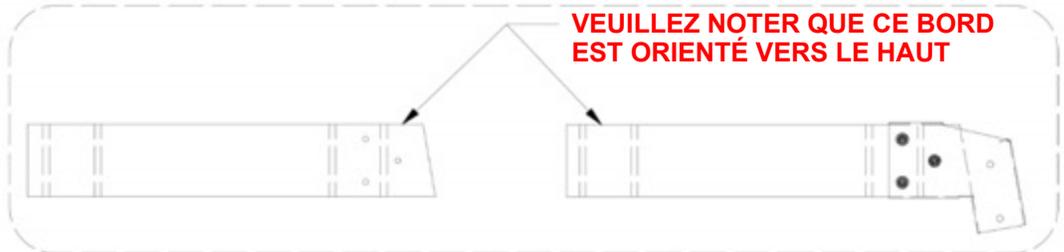


## ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE



**A4M02171** CROCHET DE BALANÇOIRE  
(x6)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H101166	RONDELLE DE VERROUILLAGE INT 10 x 18 BLK
12	H101167	RONDELLE PLATE 11 x 25 BLK
12	H101168	ÉCROU À ENFONCER 3/8" BLK
12	H101169	BOULON HEXAGONAL 3/8 X 5-1/2 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

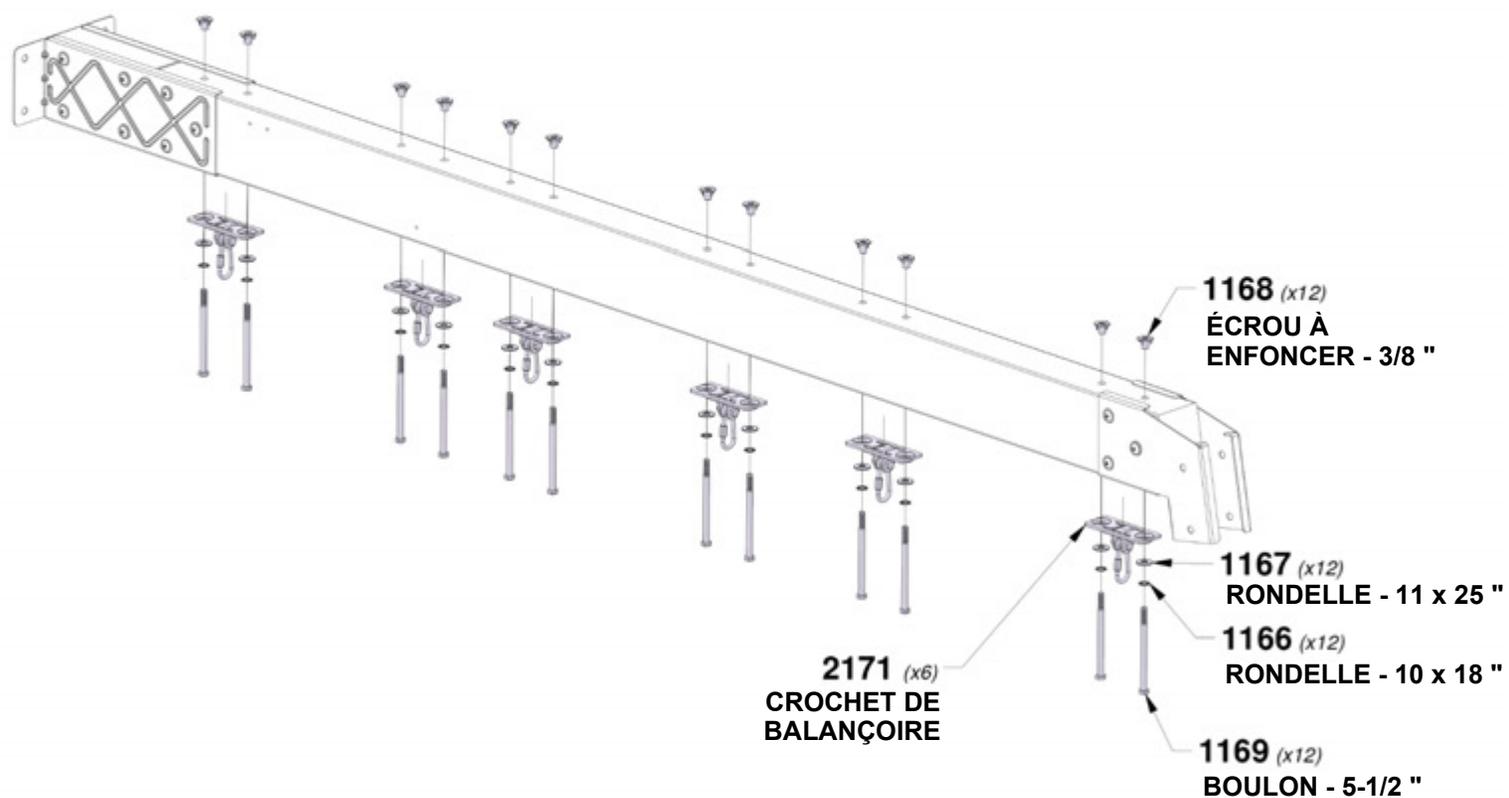


# ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 " BLK



**A4M03403** ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION  
(x1) DE BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS

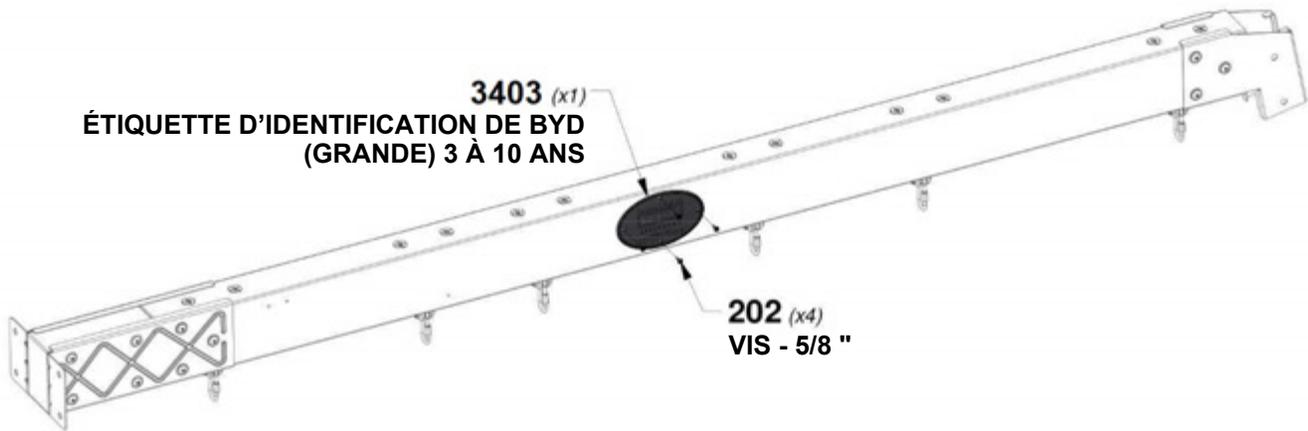

## ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 " BLK
4	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 " BLK
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 " BLK



**A4M01782**  
(x1) SUPPORT EN A




**SP71** SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L18661  
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x49 1/2" (86x86x1256)



**E80** CALE ANGULAIRE - W4L18659  
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x74 7/8" (36x86x1903)

**CONSEIL :**  
INSTALLER LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

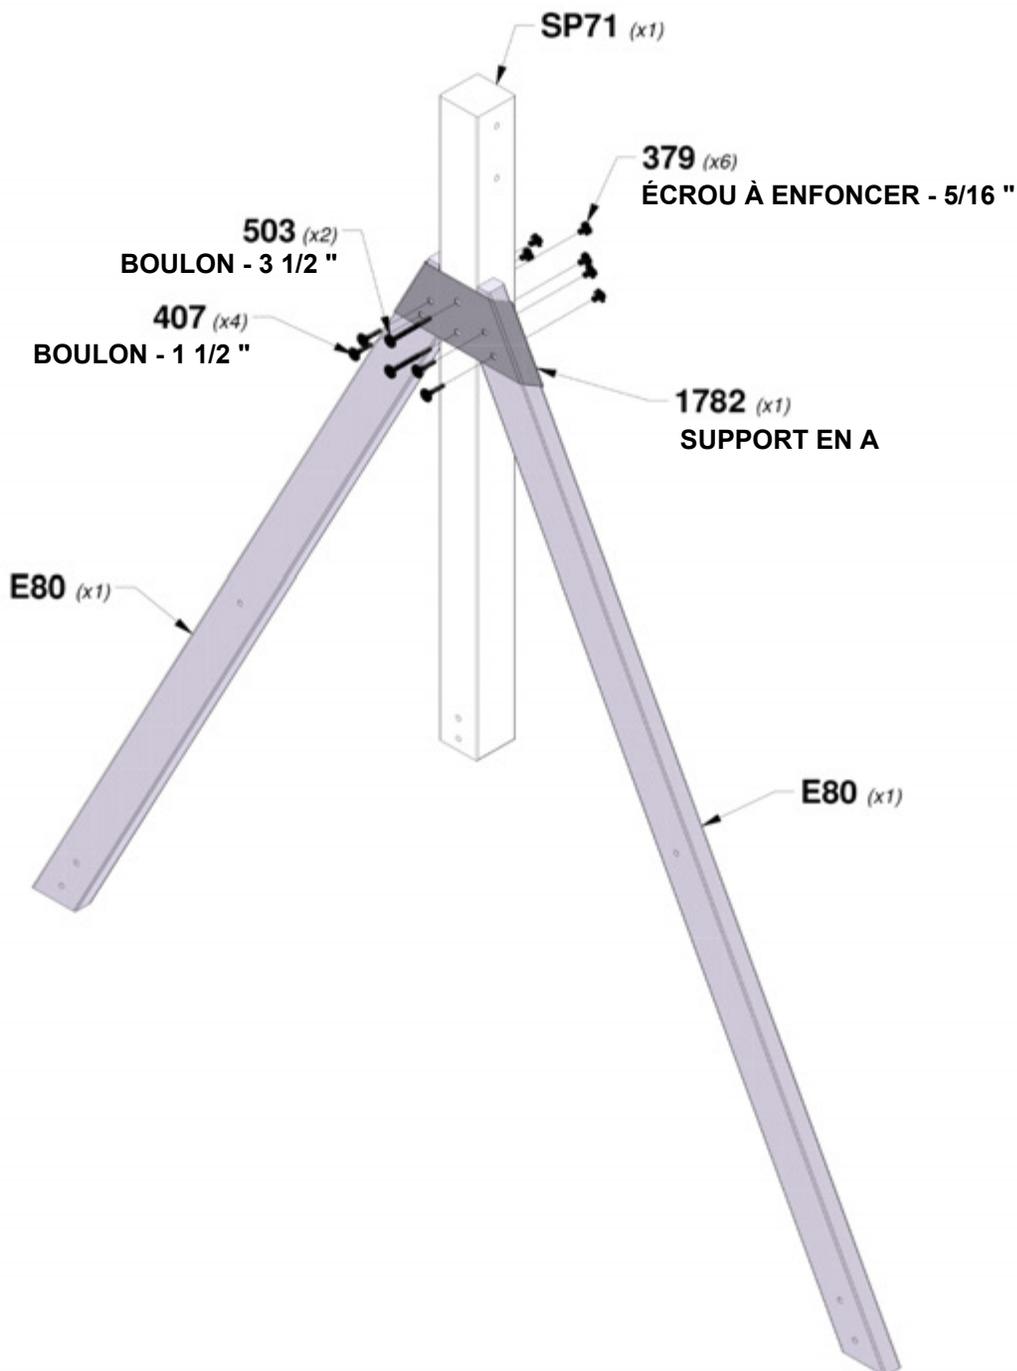

## ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON WH 5/16 x 2 3/4 " BLK
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 " BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 " BLK
2	H100480	BOULON WH 5/16 X 4 3/4 " BLK




**E79** SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L18660  
(x1) 1 1/2"x3 1/2"x44" (36x86x1120)



**G50** PLANCHE DE SOL - W4L18658  
(x1) 1"x5 1/4"x75 1/4" (24x134x1912)


**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

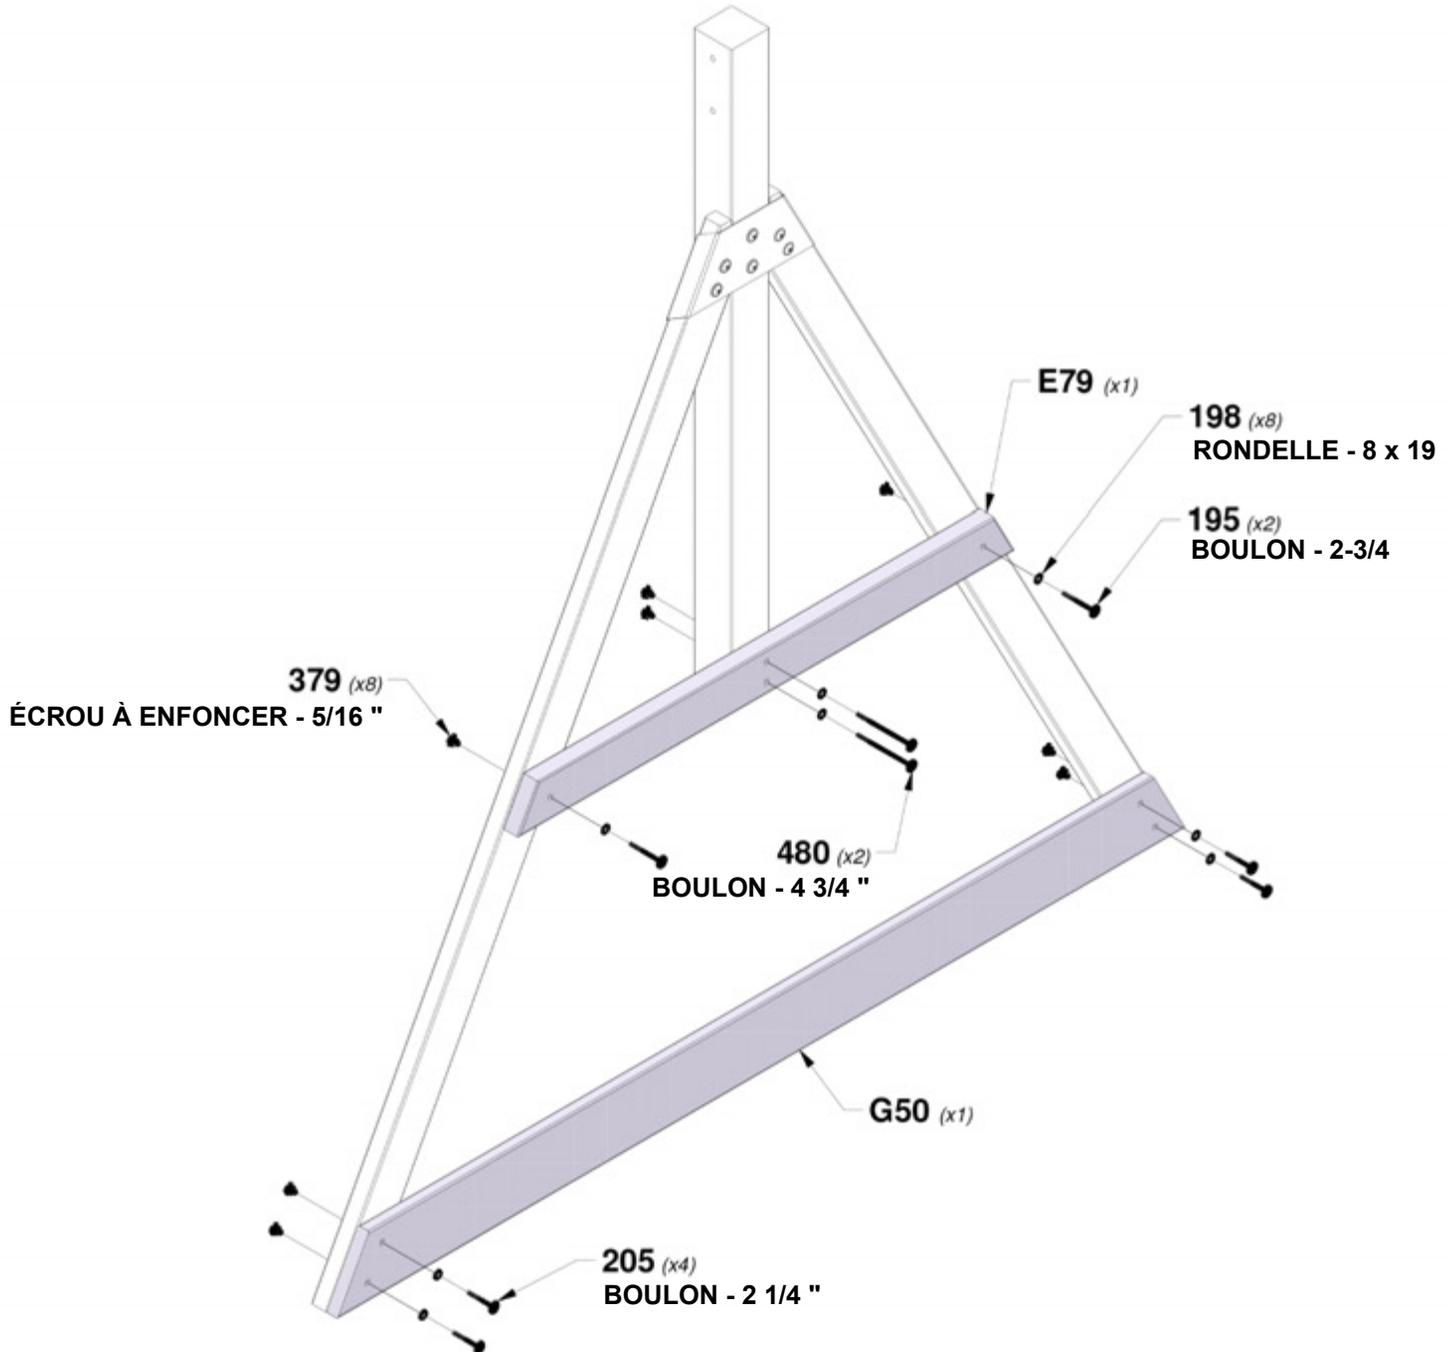

## ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 " BLK
2	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 " BLK

**CONSEIL :**  
**SERREZ LES (416) BOULONS 192 ET ÉCROUS À PORTÉE CYLINDRIQUE 192 MAINTENANT.**

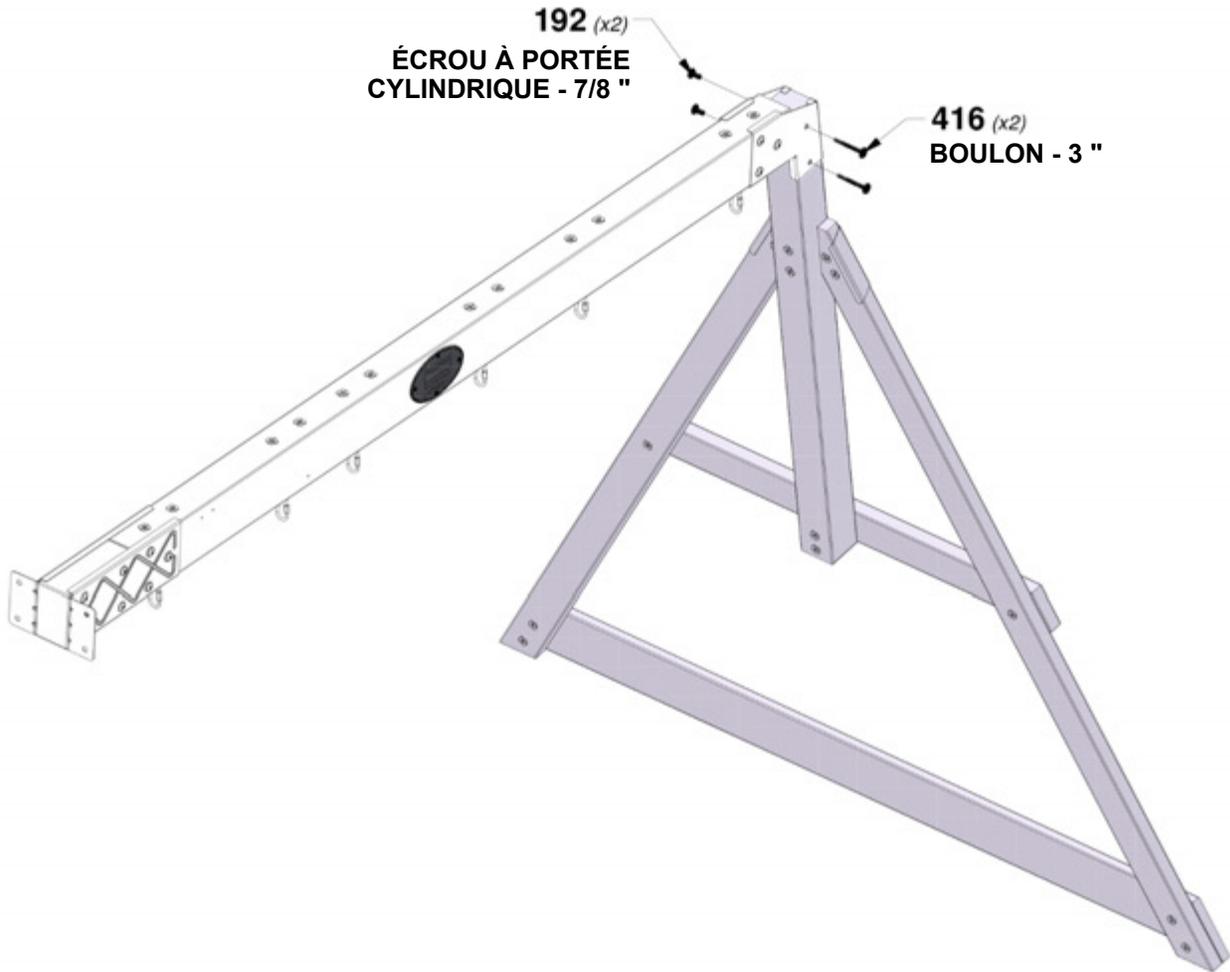

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK


**B03** POTEAU - W4L18934  
(x1) 3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)

**B01** ASSEMBLAGE POTEAU - W2A03793  
(x1) 3"x3"x63 7/16" (76x76x1330)

**G06** LISSE DE PLANCHER - W4L18952  
(x1) 1"x5 1/4"x40" (24x134x1017)

**G02** PLANCHE DE SOL - W4L18937  
(x1) 1"x5 1/4"x40" (24x134x1017)

**CONSEIL :**  
INSTALLER LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

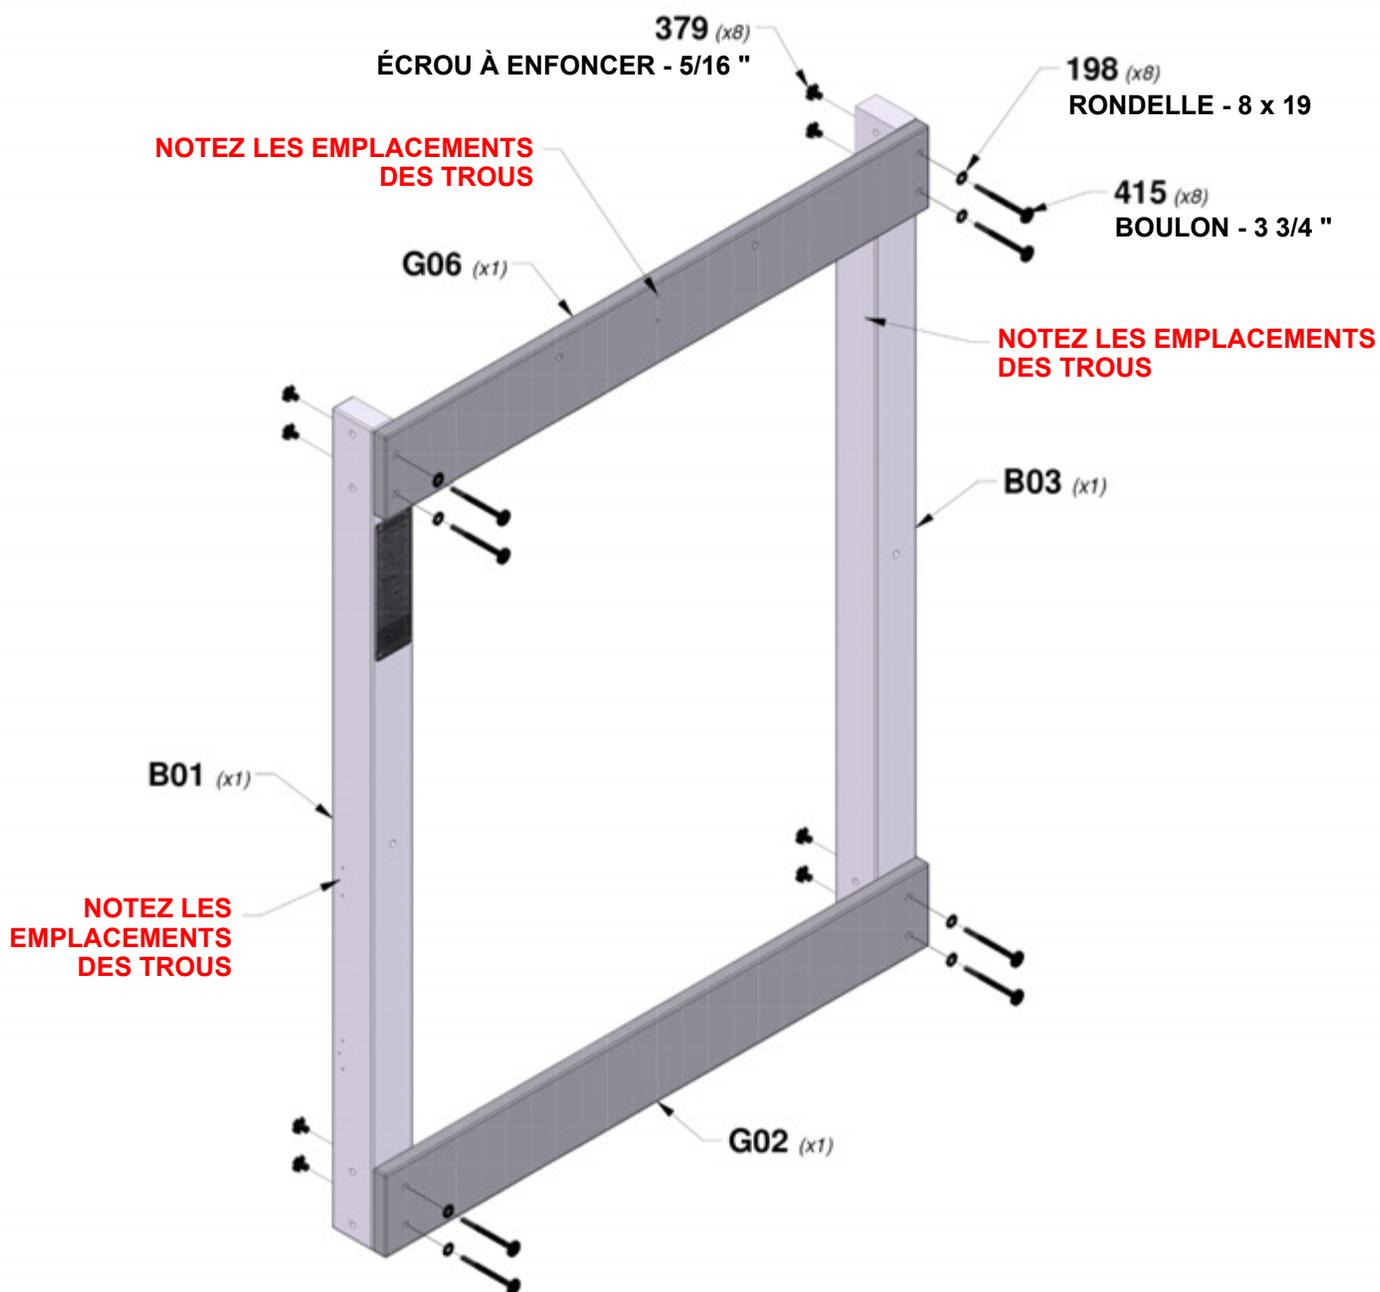

## ÉTAPE 2 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK



**B02** POTEAU - W4L18933  
(x1) 3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)



**B04** POTEAU - W4L18935  
(x1) 3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)




**G02** PLANCHE DE SOL - W4L18937  
(x1) 1"x5 1/4"x40" (24x134x1017)



**G07** LISSE DE PLANCHER - W4L18953  
(x1) 1"x5 1/4"x40" (24x134x1017)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

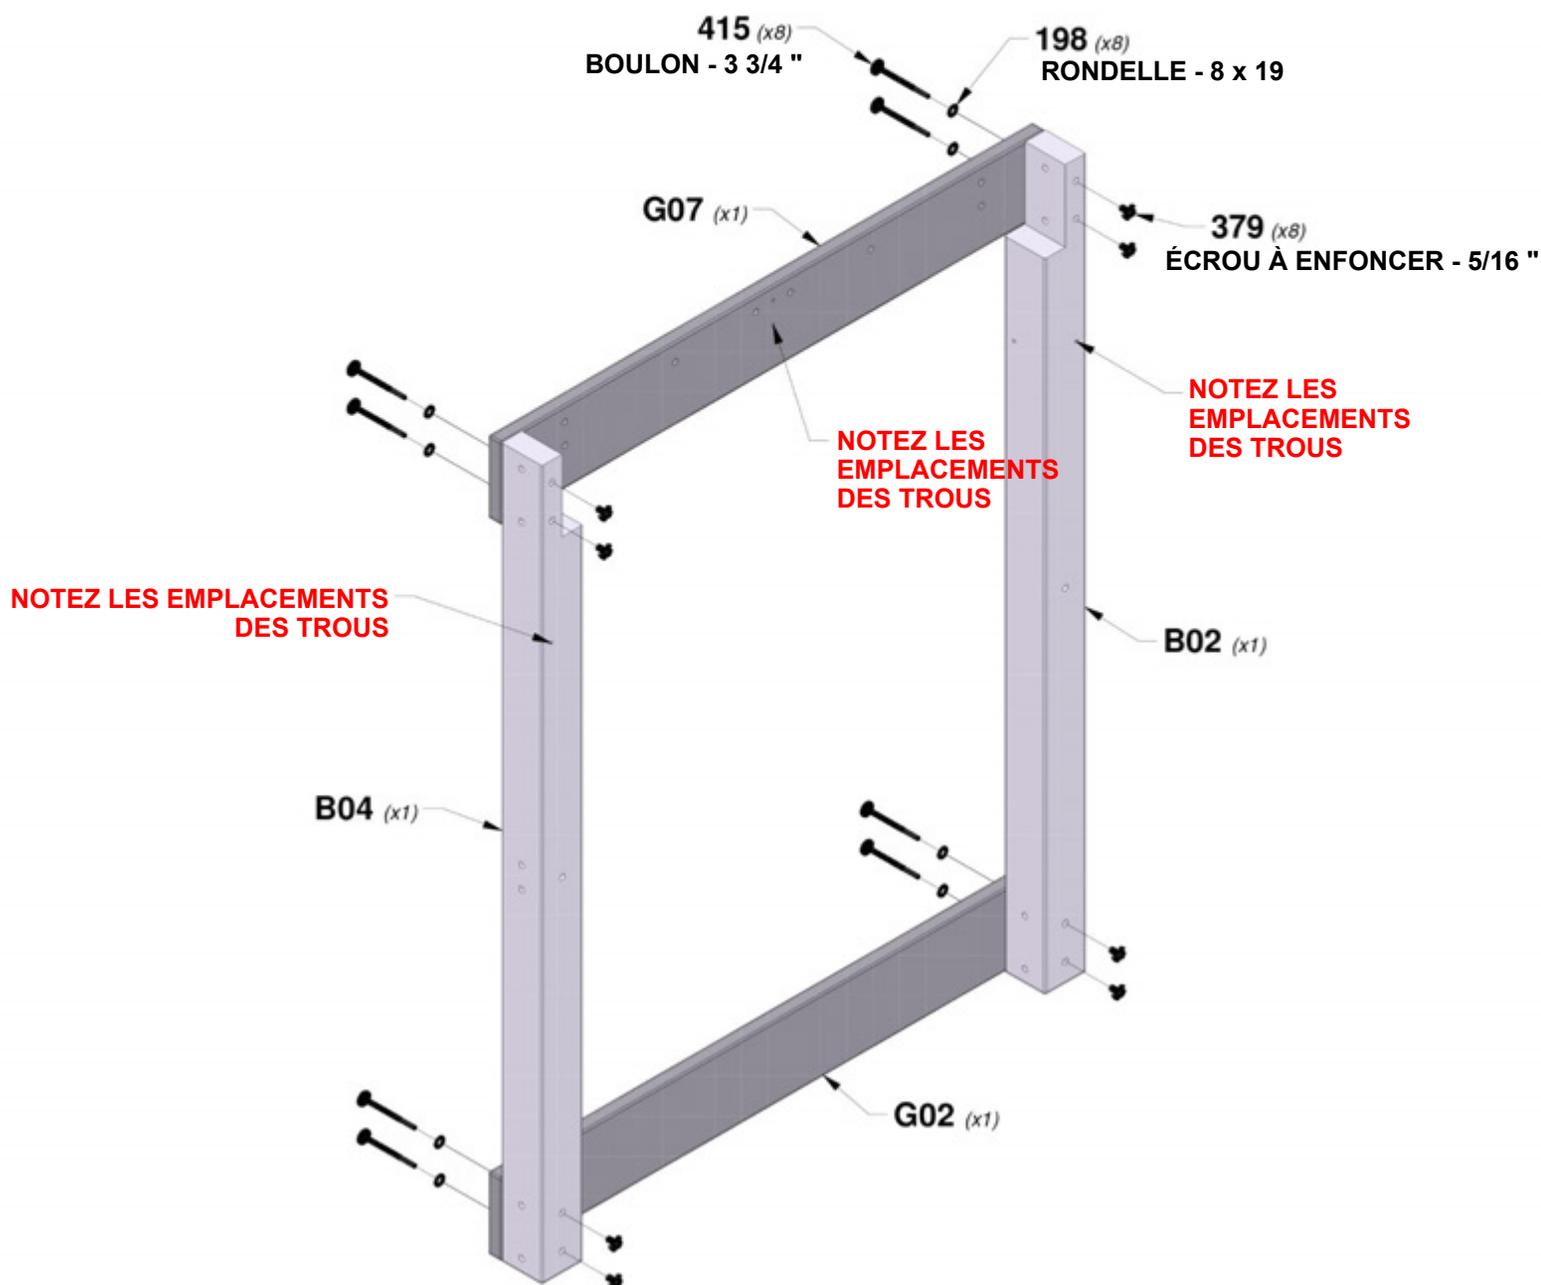


## ÉTAPE 3 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK

**G01** PLANCHE DE SOL - W4L18936  
(x1) 1"x5 1/4"x59" (24x134x1498)

**G03** PLANCHE DE SOL - W4L18996  
(x1) 1"x5 1/4"x59" (24x134x1498)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

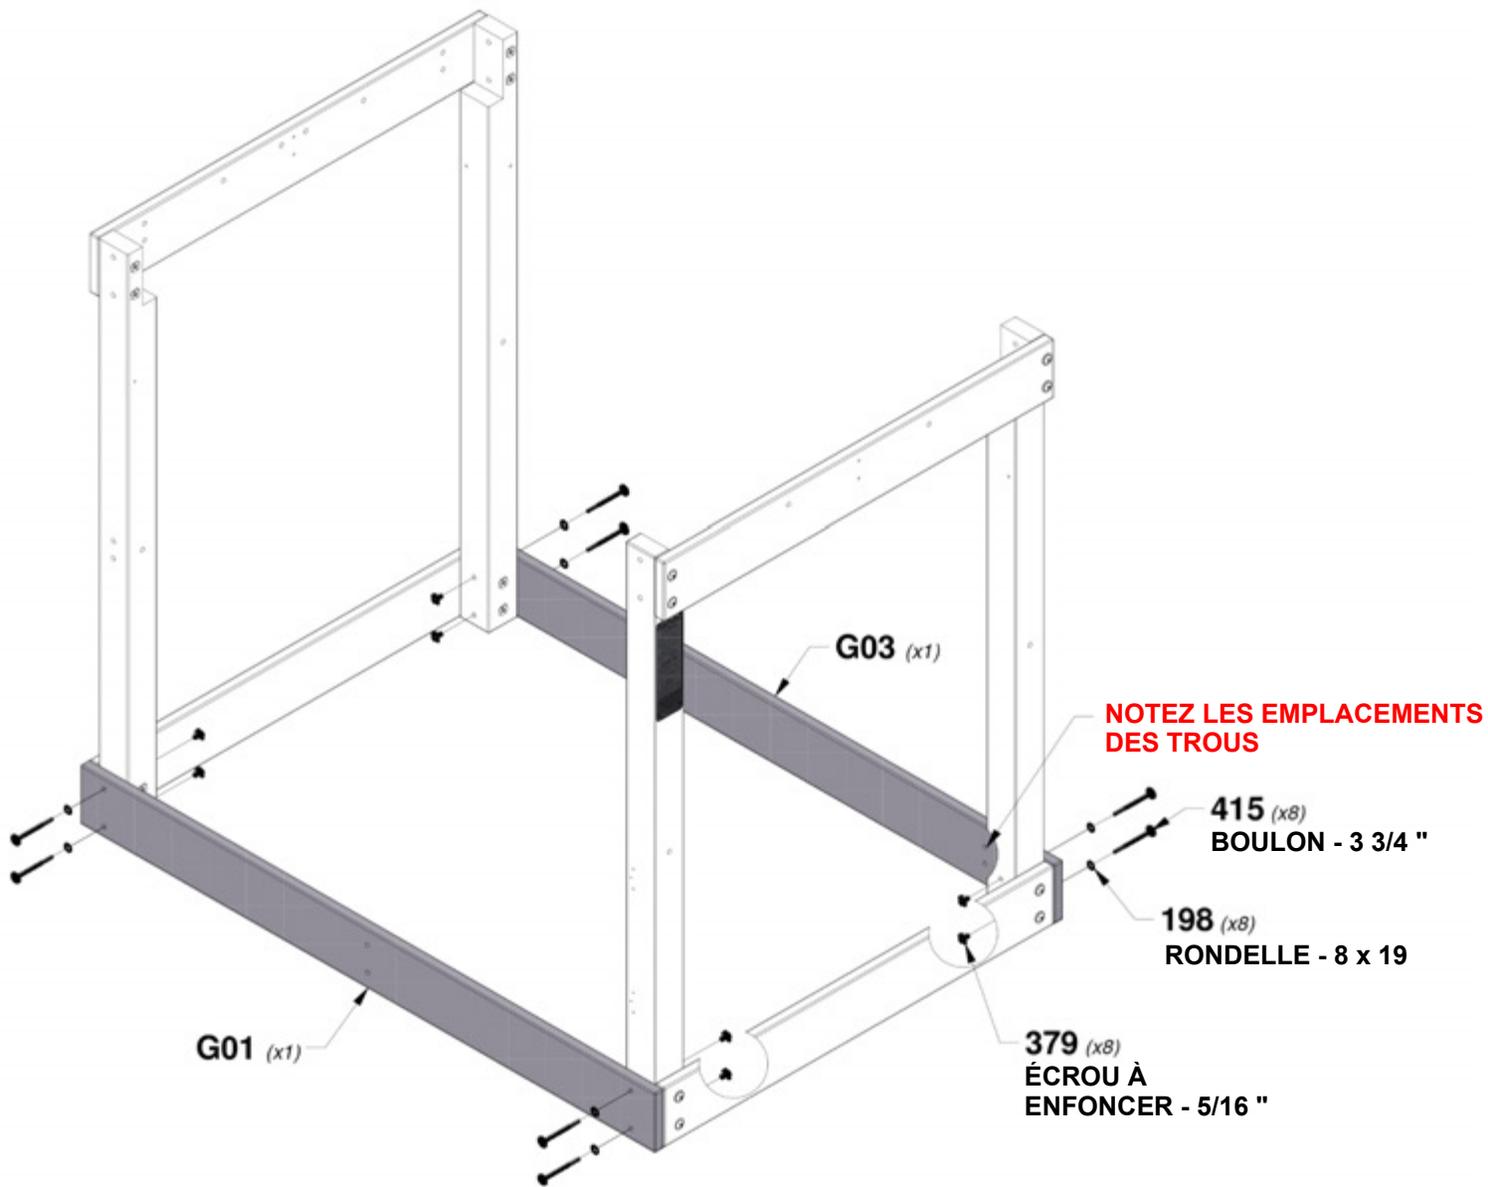


## ÉTAPE 4 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK



**H02 LISSE MURALE - W4L18940**  
(x1) 1"x3 3/8"x40" (24x86x1017)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

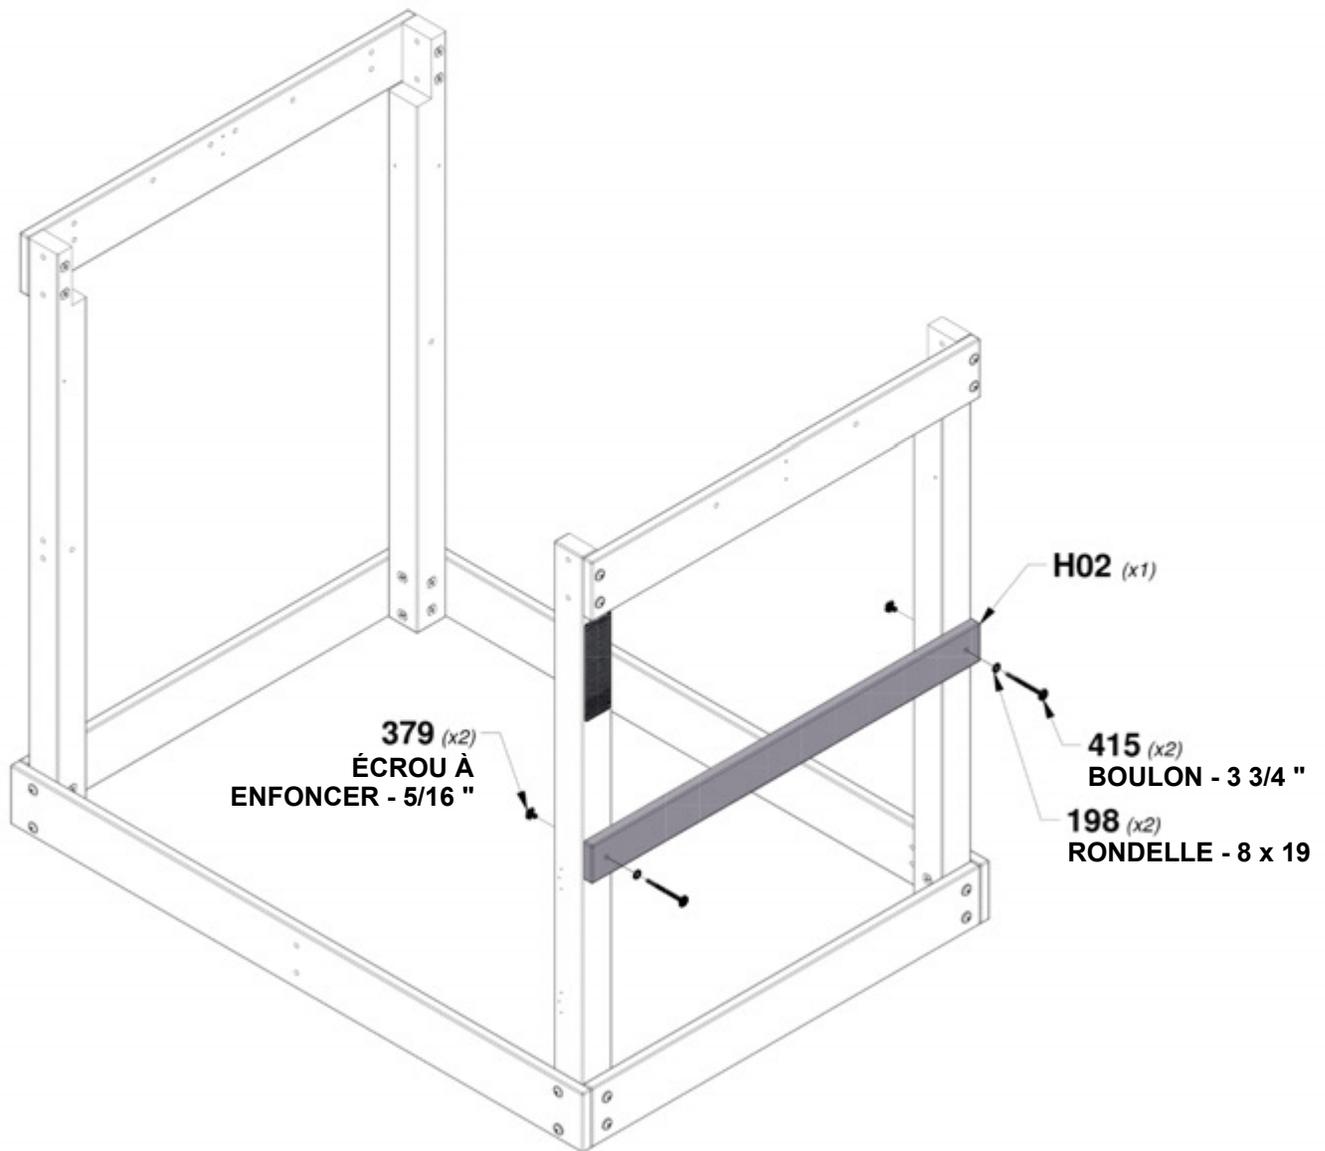

# ÉTAPE 5 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
7	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
3	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
7	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK



**E05 MONTANT MURAL - W4L18941**  
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x49 1/2" (36x86x1256)




**H01 LISSE DE COMPTOIR - W4L18939**  
(x1) 1"x3 3/8"x31 1/8" (24x86x792)



**H04 LISSE MURALE - W4L18942**  
(x1) 1"x3 3/8"x40" (24x86x1017)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

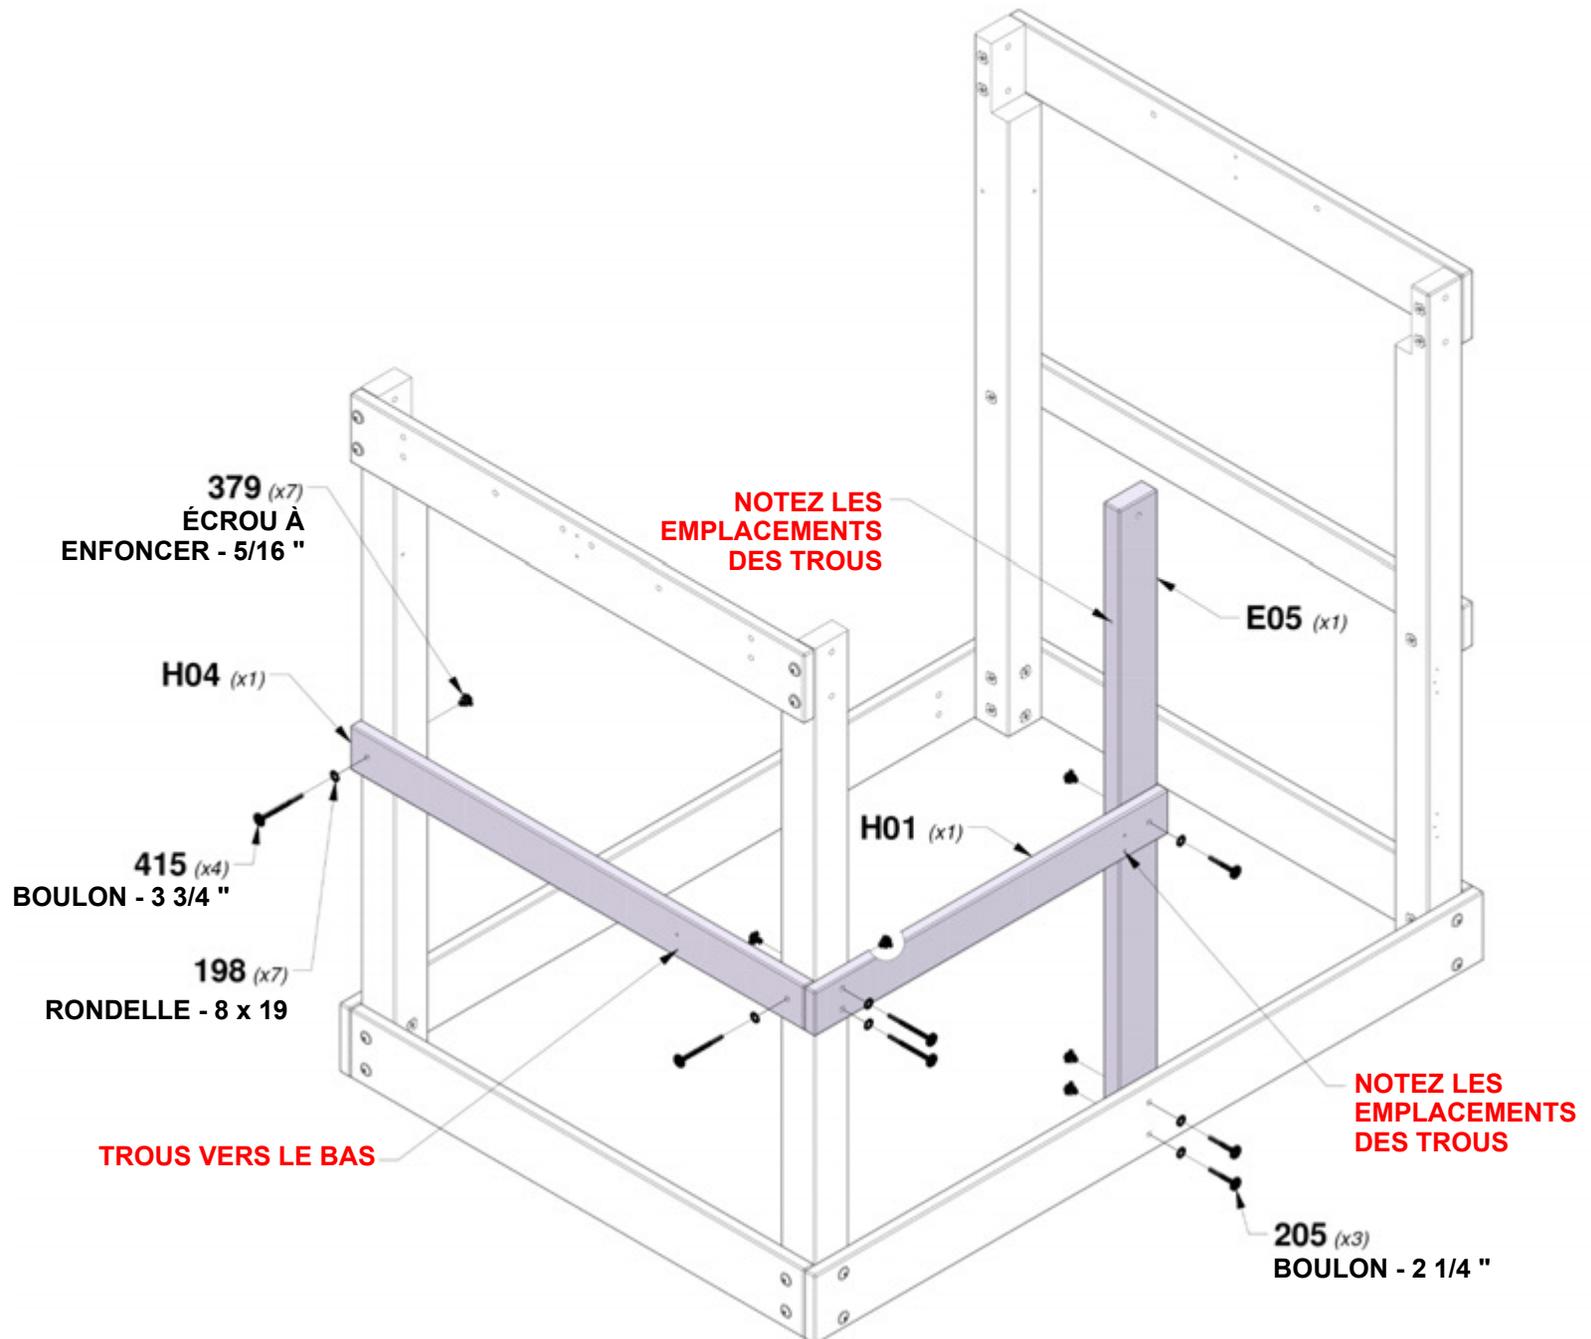


# ÉTAPE 6 - ASSEMBLÉE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
40	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 BLK



**M01 PIQUET - W4L18946**  
 (x10) 5/8"x3 3/8"x23 7/8" (16x86x606)

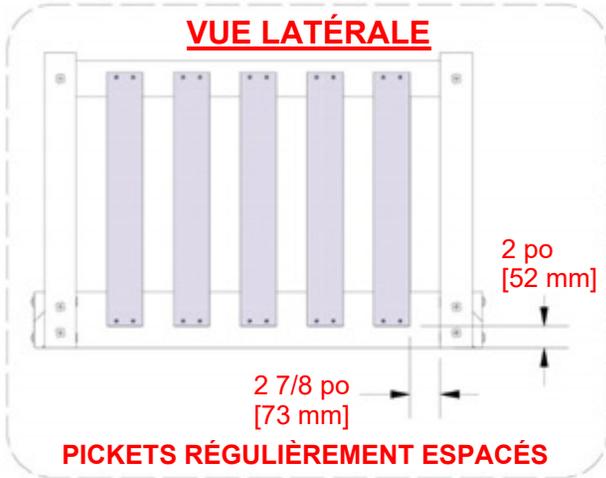

**LATTE VERTICALE**

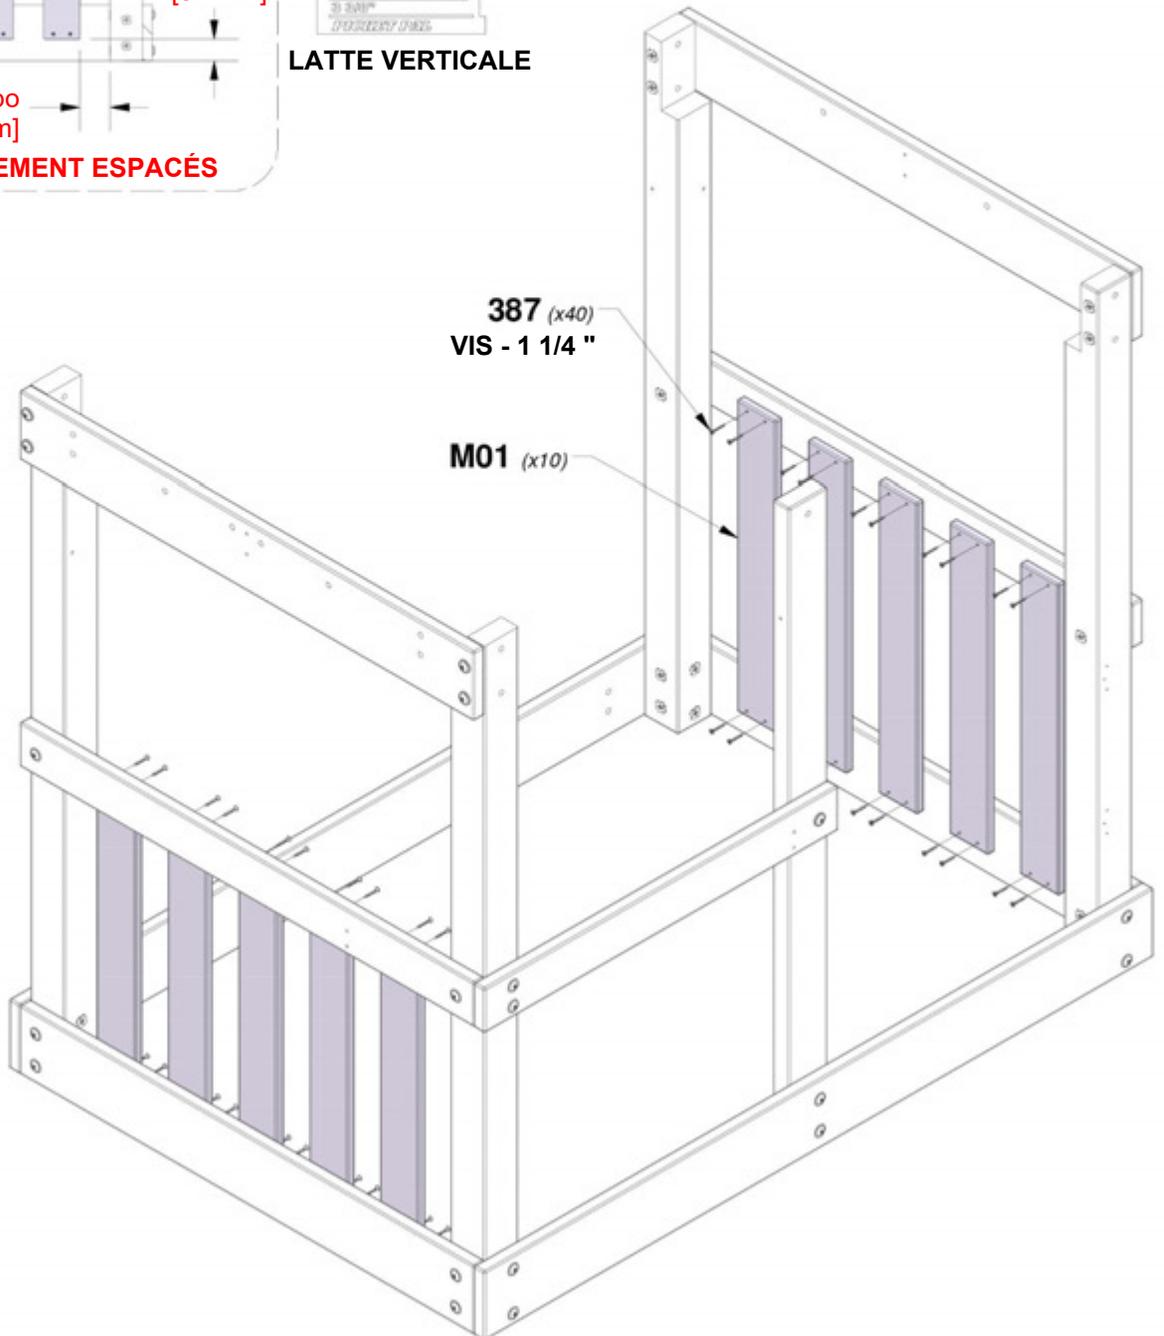


# ÉTAPE 7 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 BLK




**M01 PIQUET - W4L18946**  
(x4) 5/8"x3 3/8"x23 7/8" (16x86x606)

## VUE DE L'INTÉRIEUR

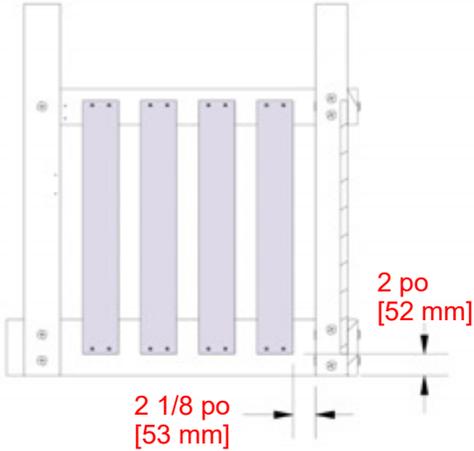

**PICKETS RÉGULIÈREMENT ESPACÉS**

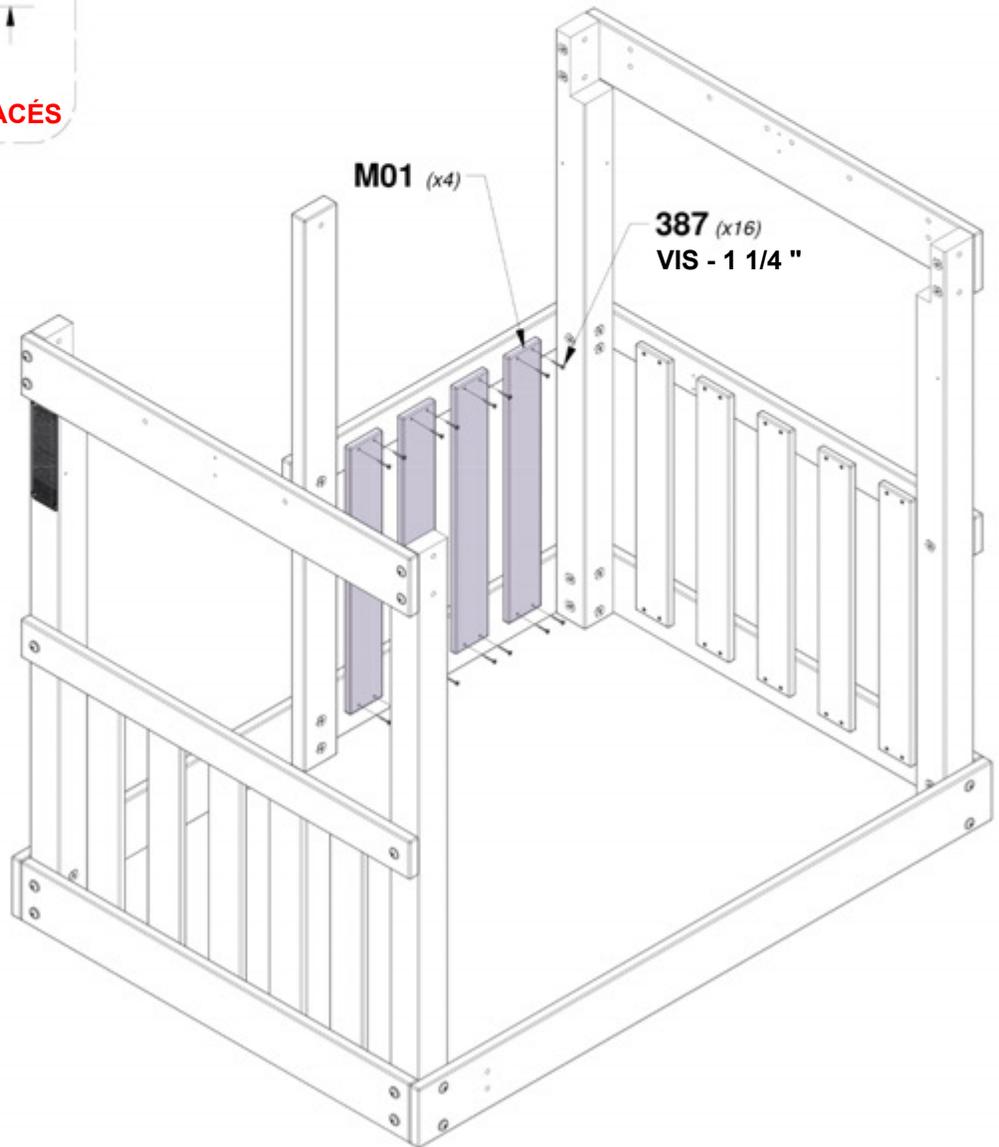

# ÉTAPE 8 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK
4	H100797	VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1 BLK



**J01 LISSE DE COMPTOIR - W4L18943**  
(x1) 1"x2 3/8"x26 7/8" (24x60x682)



**J02 LISSE DE COMPTOIR - W4L18944**  
(x1) 1"x2 3/8"x10 3/4" (24x60x272)





**J03 LISSE DE COMPTOIR - W4L18945**  
(x1) 1"x2 3/8"x10 3/4" (24x60x272)



**A4M02635**  
(x1) CALE ANGULAIRE MÉTALLIQUE

**CONSEIL :**  
**ALIGNEZ LES TROUS DE RÉFÉRENCE**

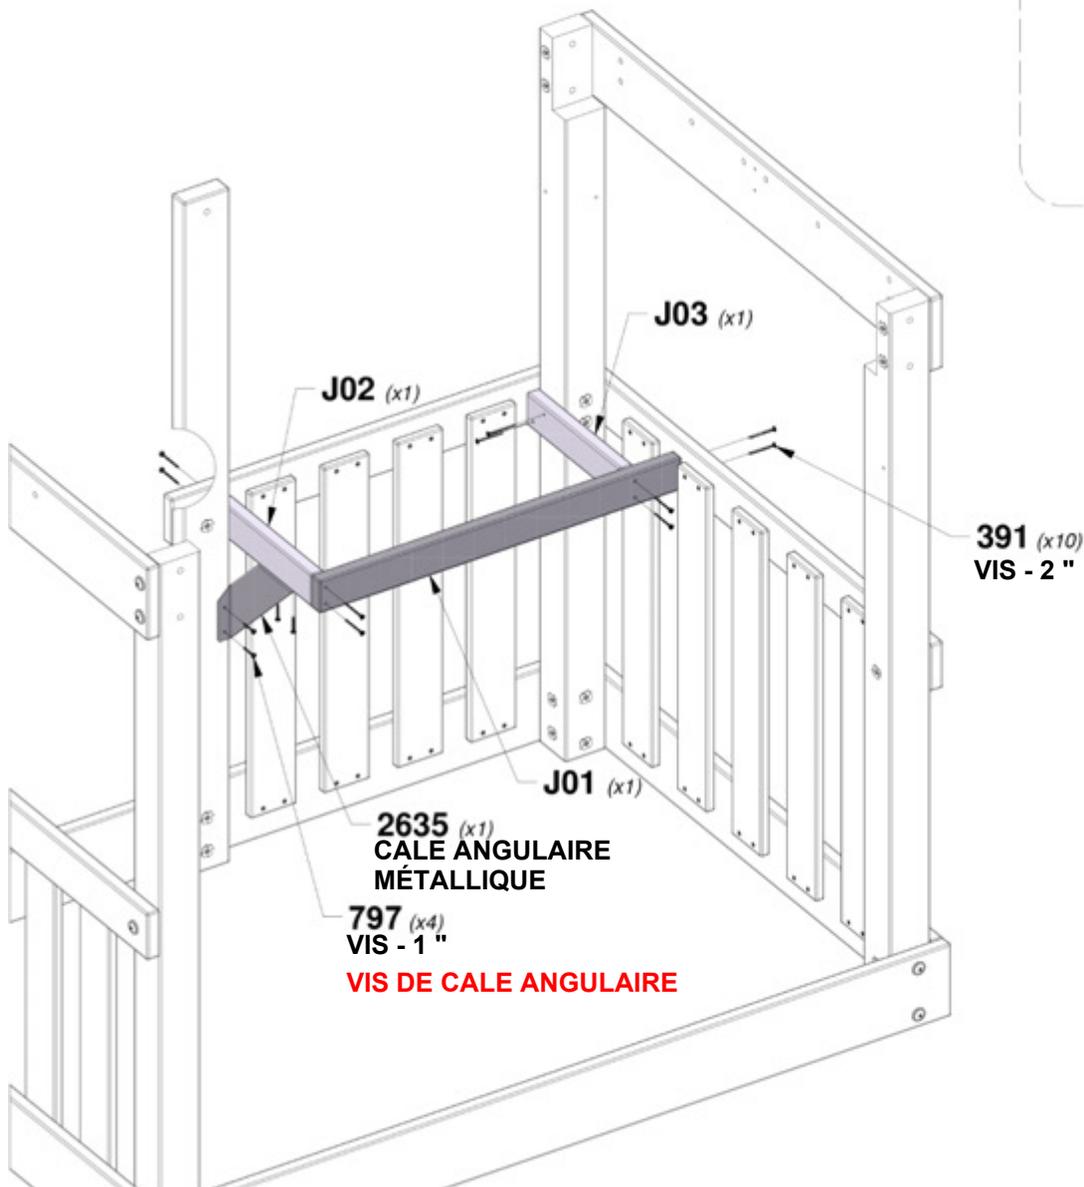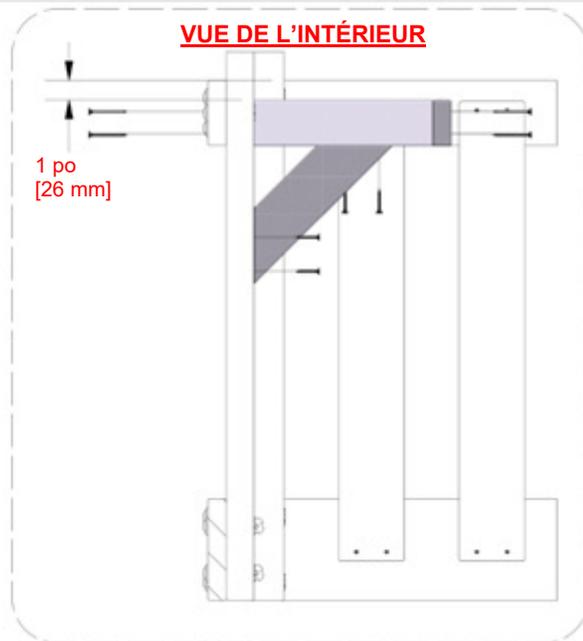

# ÉTAPE 9 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK




**K01** PANNEAU DE COMPTOIR - W4L18949  
(x1) 5/8"x5 1/4"x26 7/8" (16x134x682)




**M02** PANNEAU DE COMPTOIR - W4L18947  
(x1) 5/8"x3 3/8"x26 7/8" (16x86x682)



**M03** PANNEAU DE COMPTOIR - W4L18948  
(x1) 5/8"x3"x23 7/8" (16x76x605)

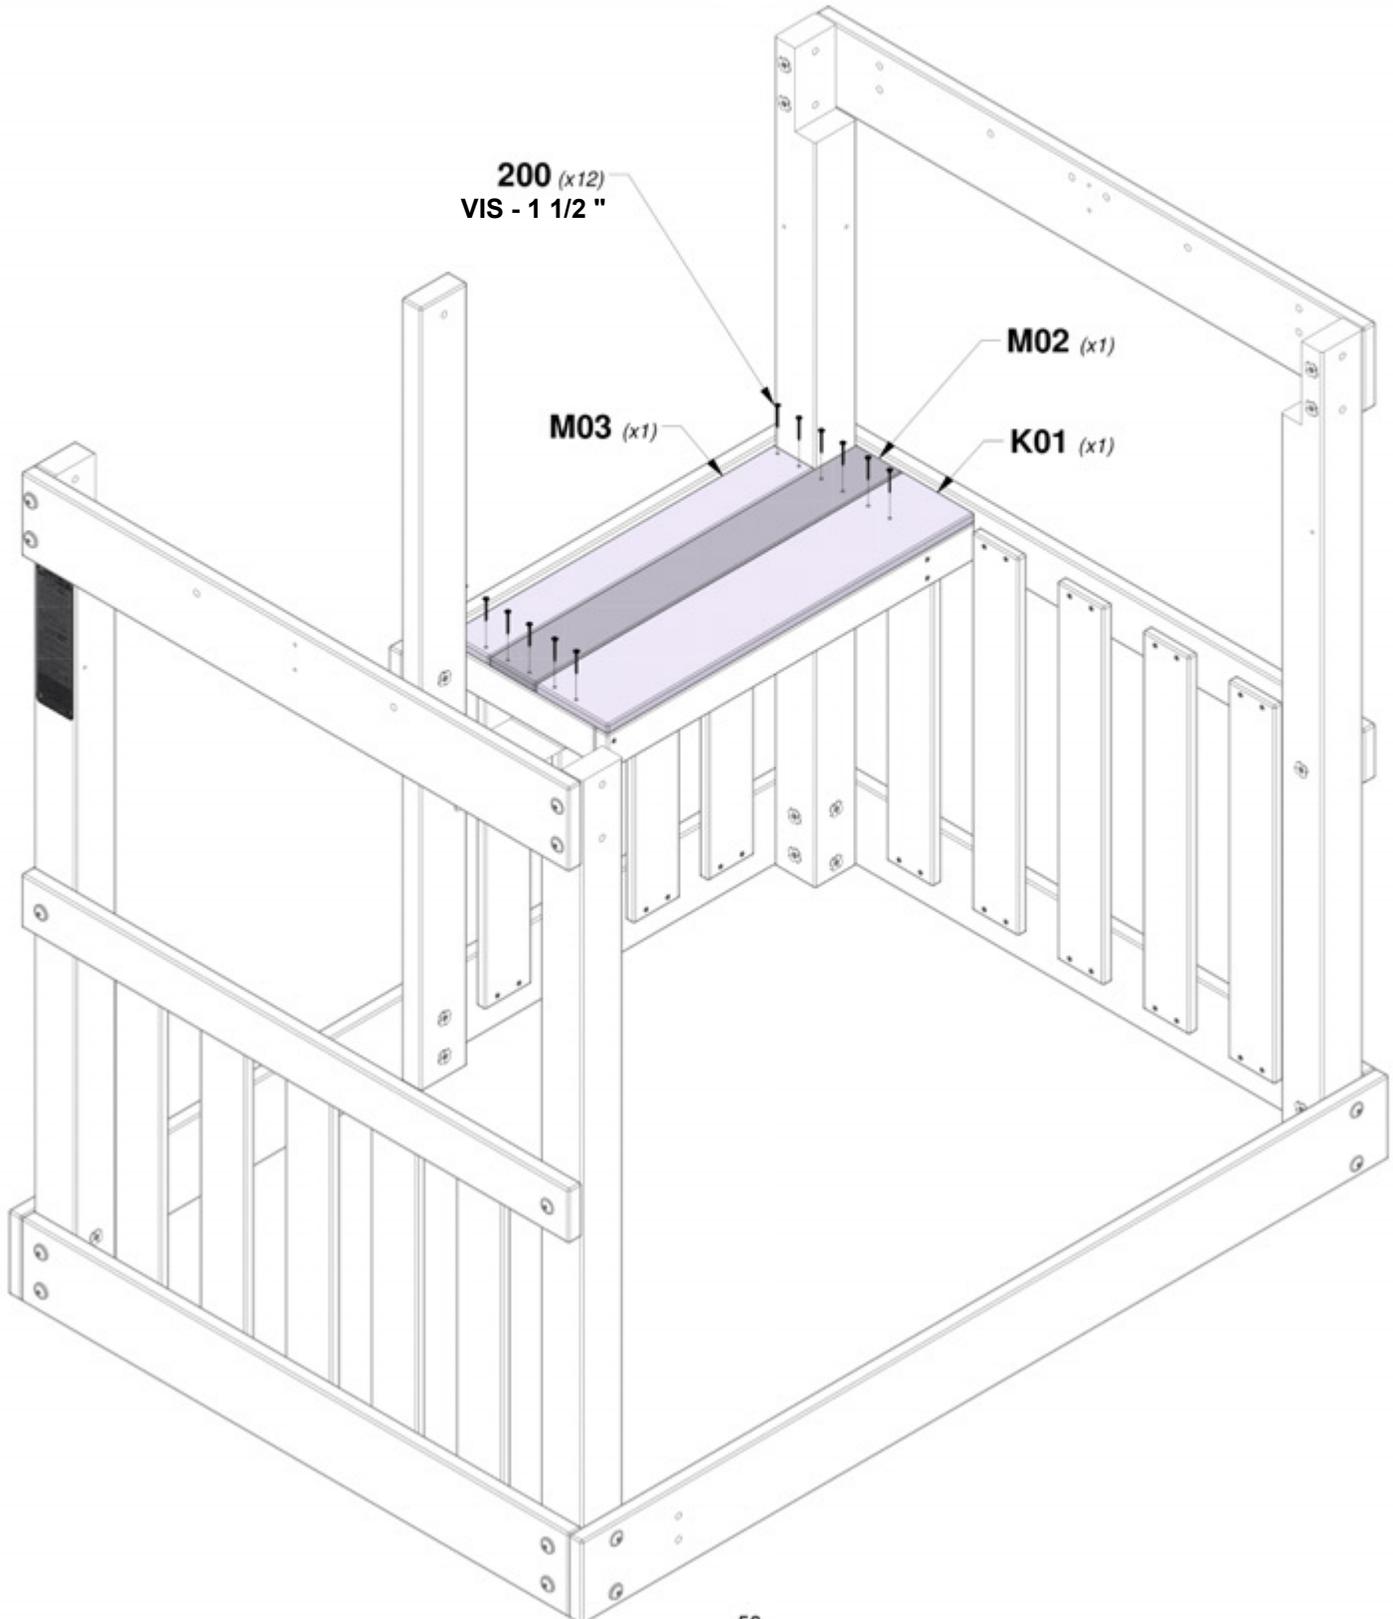


# ÉTAPE 10 - ASSEMBLÉE DU FORT

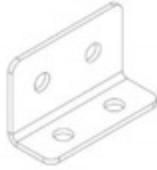

**A4M00855** SUPPORT EN L  
(x1) 32x51x82

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
2	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19 BLK
2	H100396	BOULON WH 5/16 x 1/2 BLK

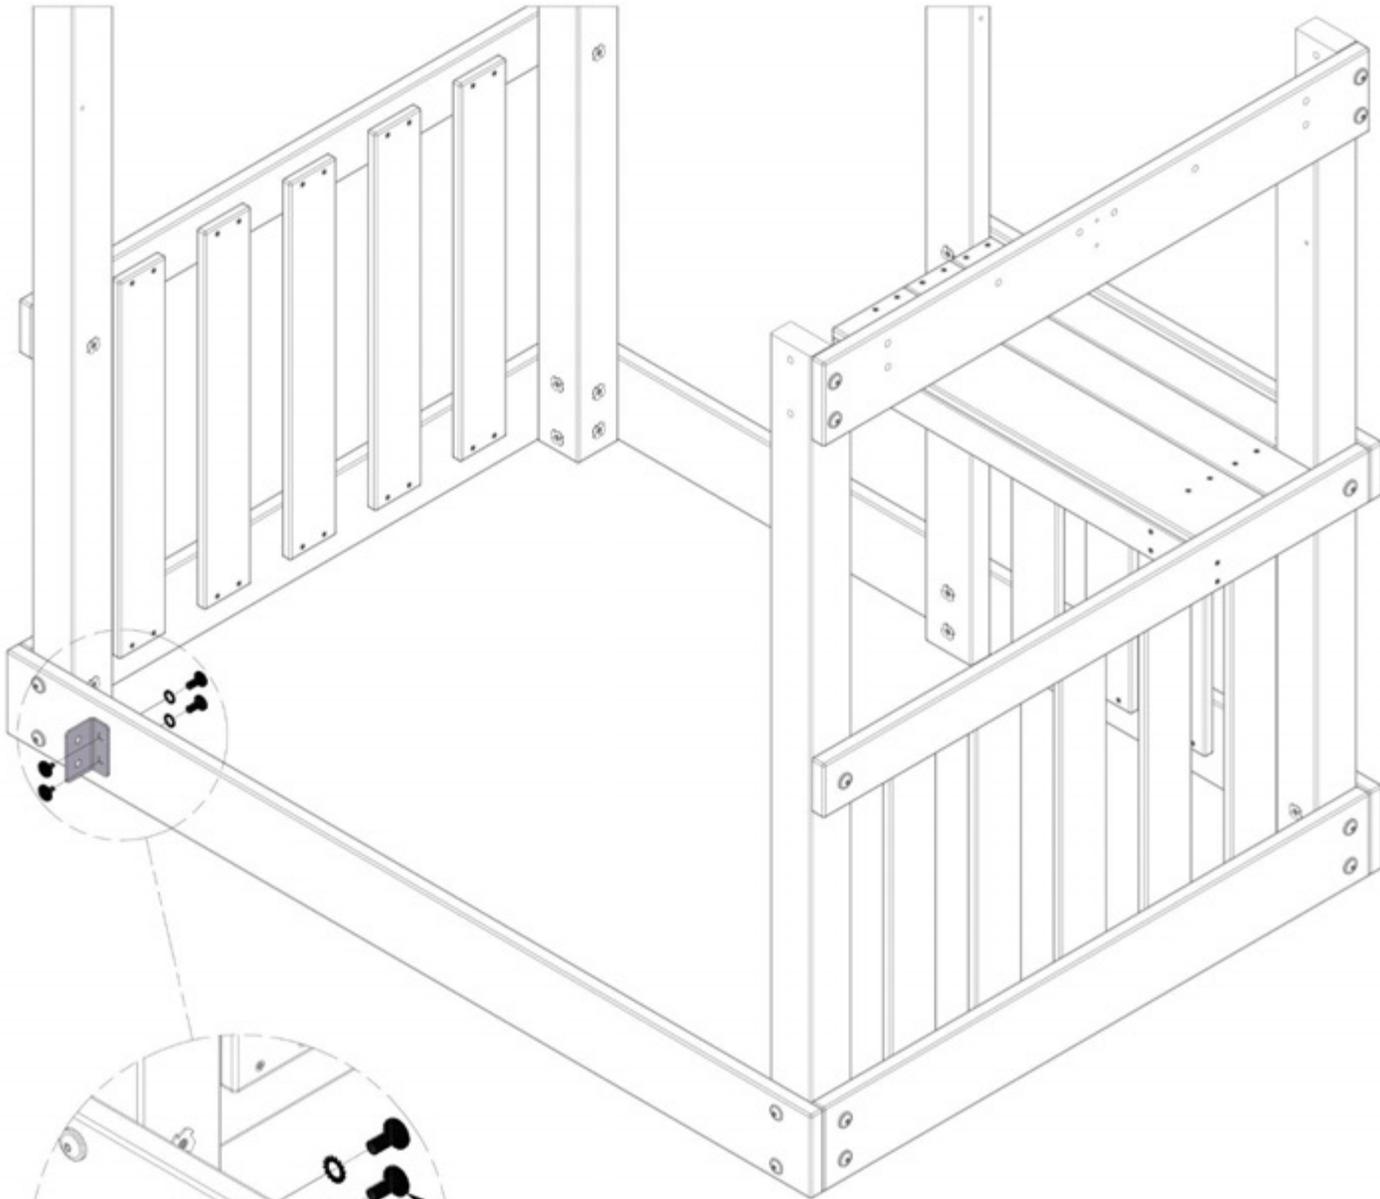


**192 (x2)**  
 ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 7/8 "

**199 (x2)**  
 RONDELLE - 12 x 19


**396 (x2)**  
 BOULON - 1/2 "

**855 (x1)**  
 SUPPORT EN L 32x51x82


# ÉTAPE 11 - ASSEMBLÉE DU FORT

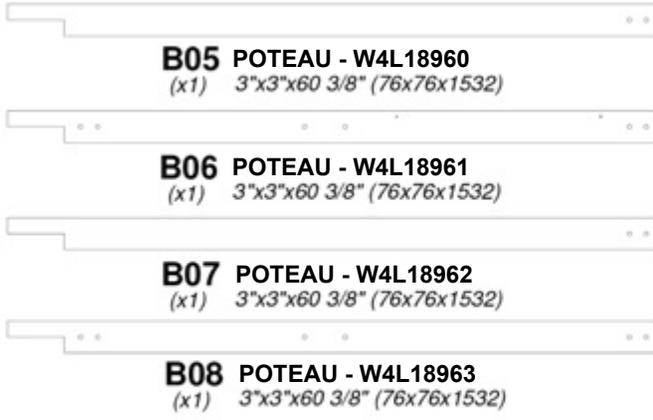

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
9	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
1	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
9	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK

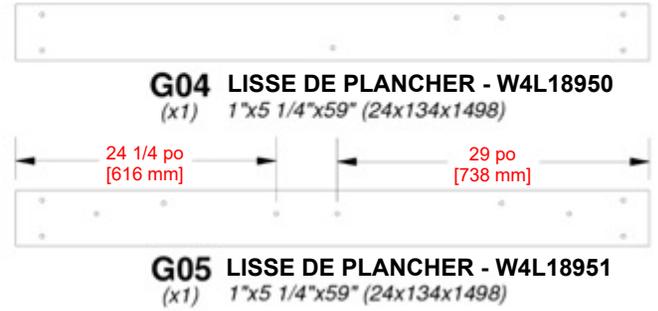

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER**  
**DANS LE BOIS D'ABORD**

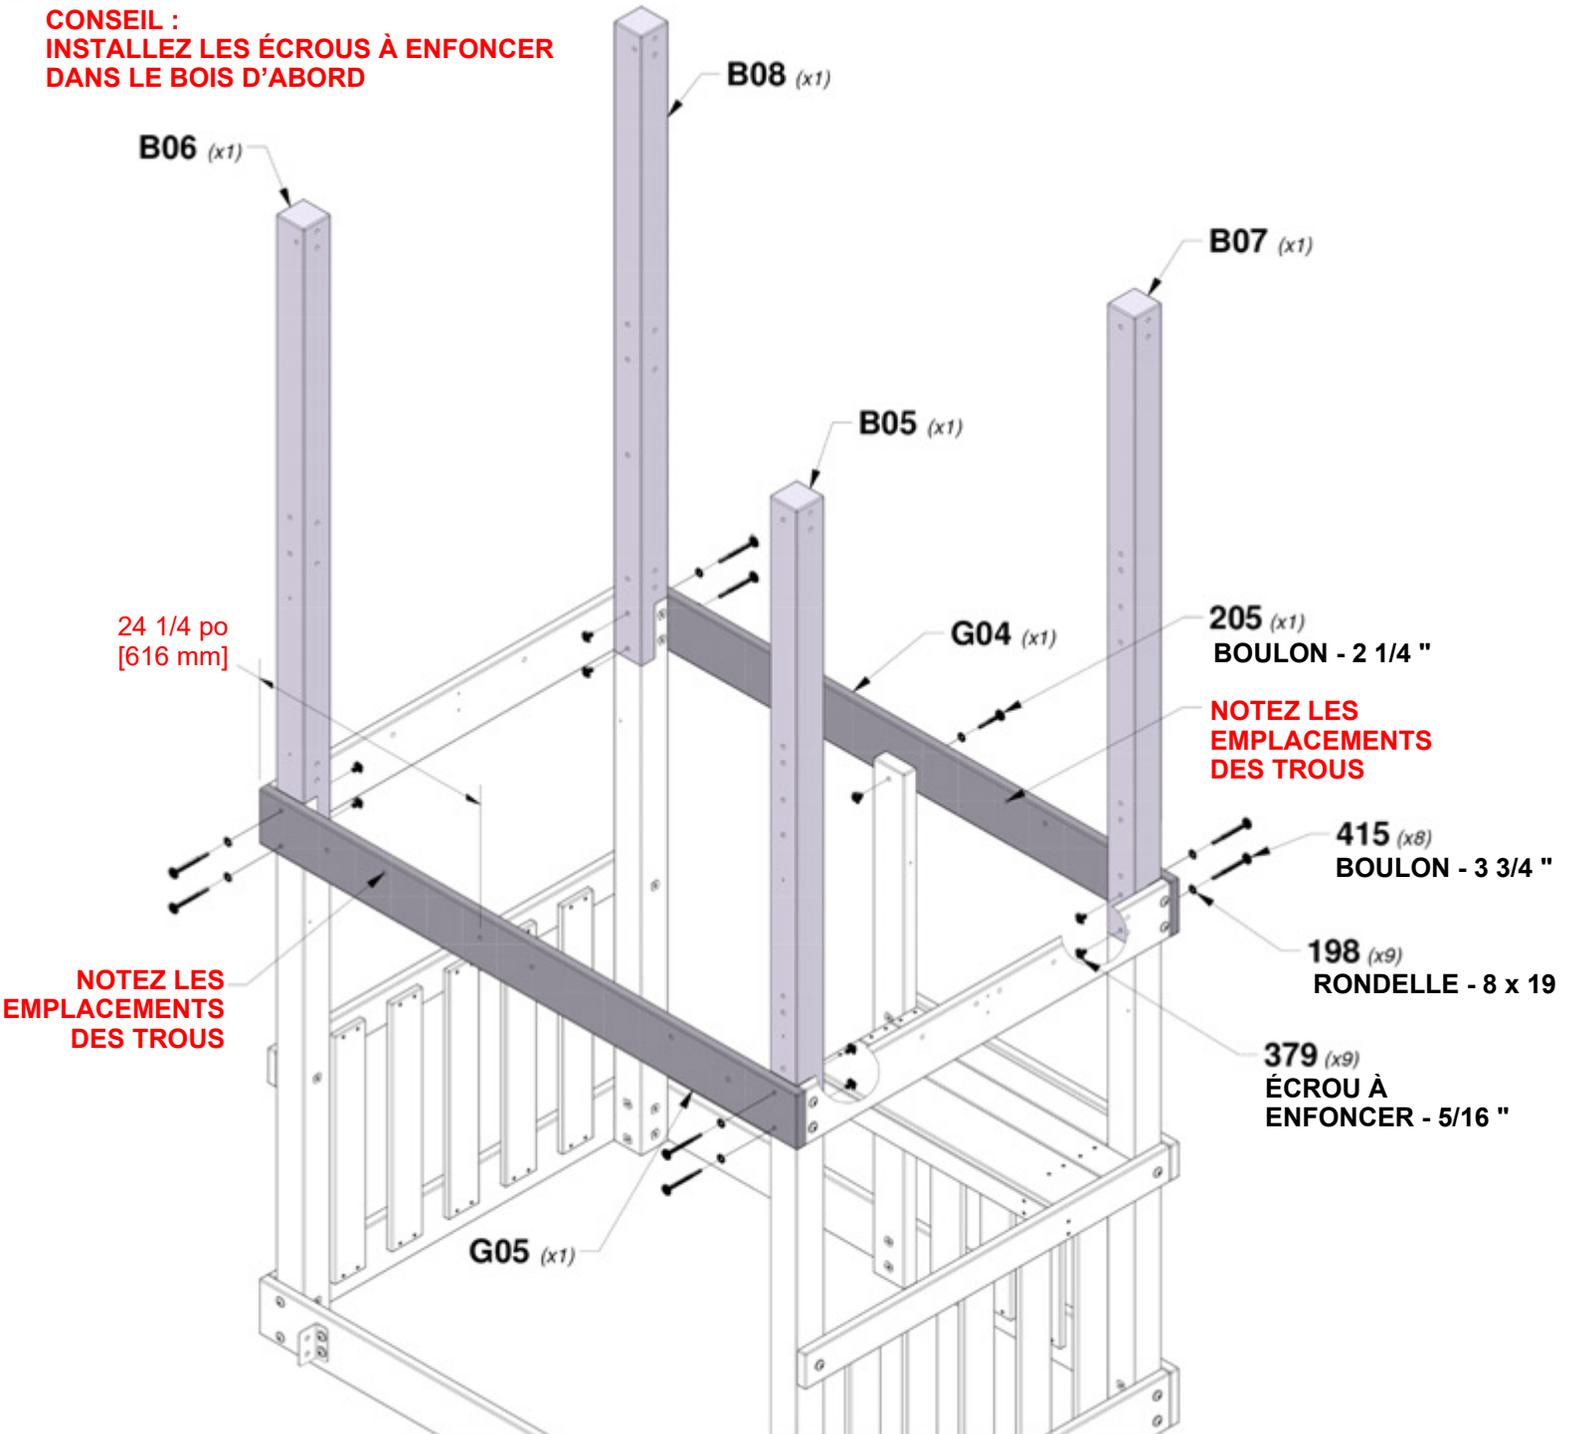


# ÉTAPE 12 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100201	VIS TÊTE PLATE PFH 8 X 2 1/2 BLK

**H05 SOLIVE DE PLANCHER - W4L18954**  
(x1) 1"x3 3/8"x57 1/8" (24x86x1450)

**CONSEIL :**  
**ALIGNEZ LES TROUS PILOTES**  
**DES DEUX EXTRÉMITÉS**

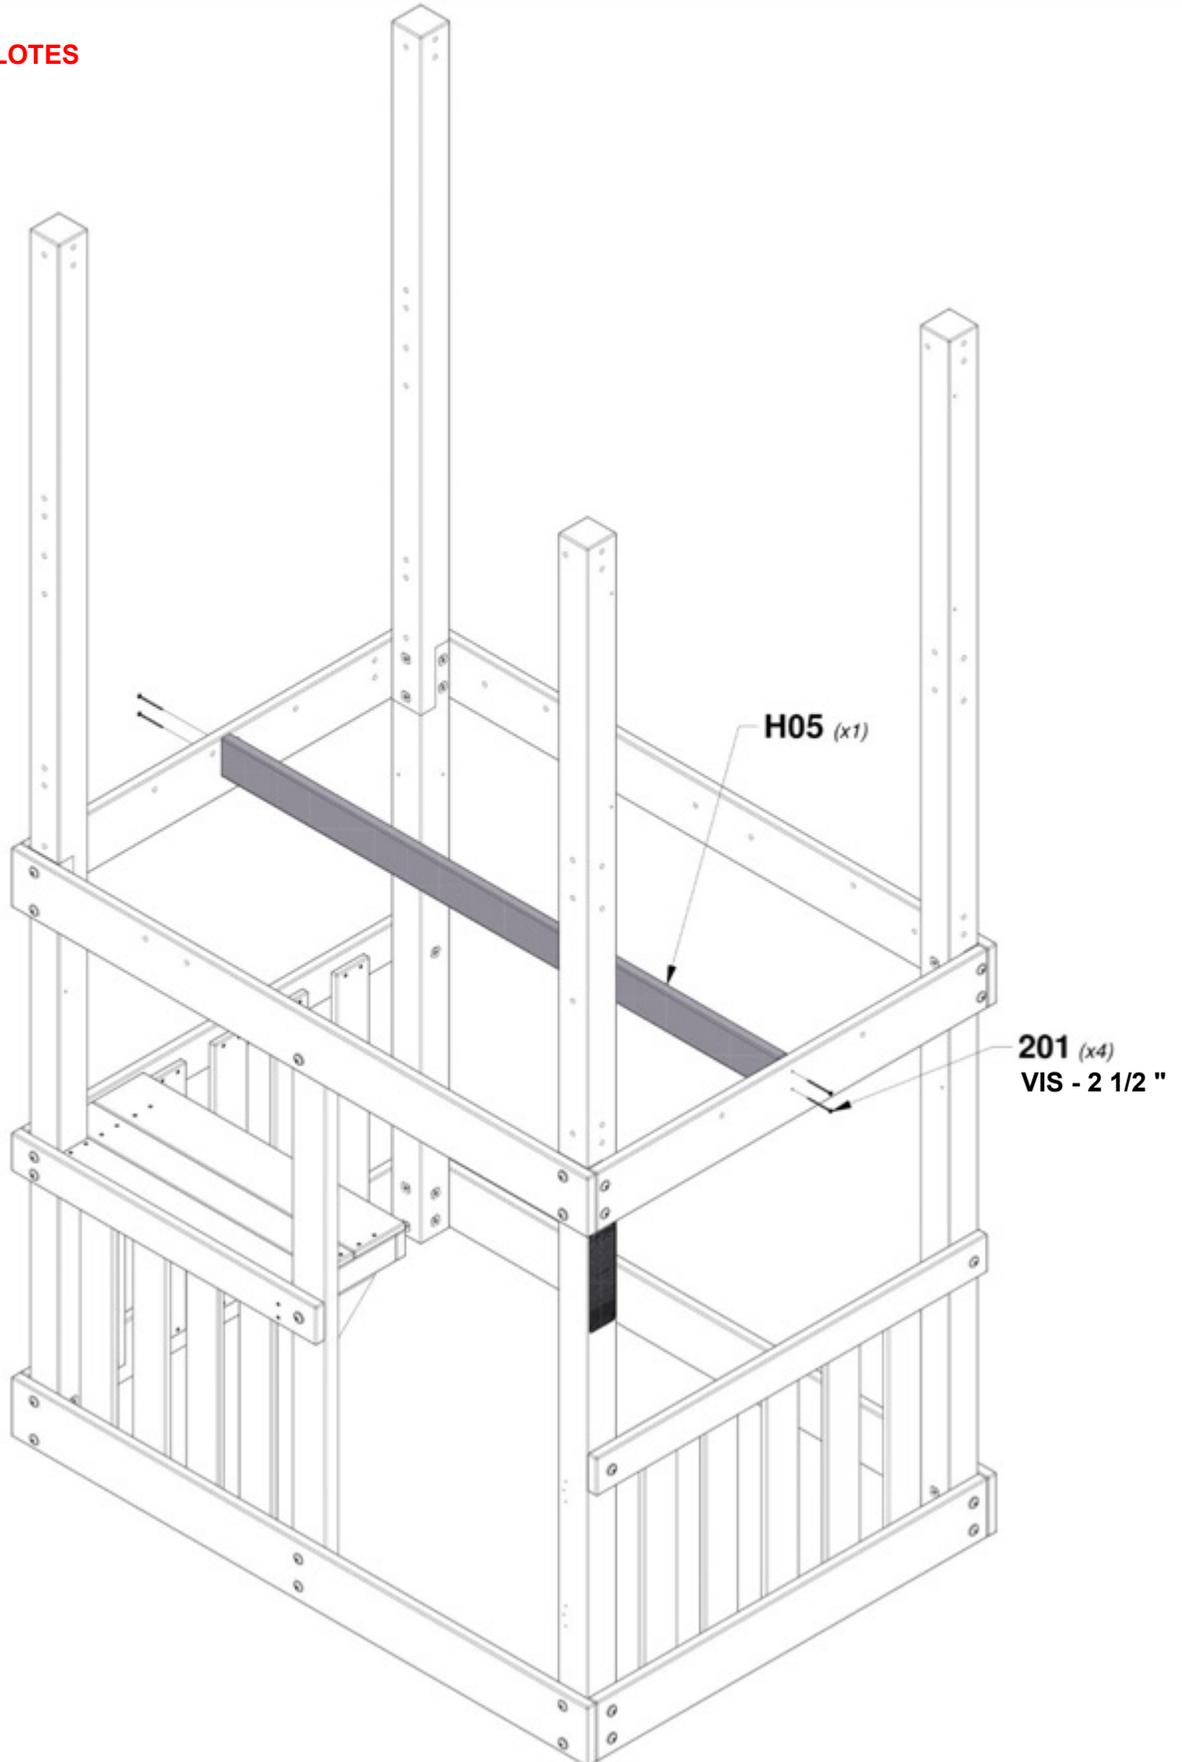


# ÉTAPE 13 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK



**H06** BLOC DE PLANCHER - W4L18955  
(x4) 1"x3"x3 3/8" (24x76x86)

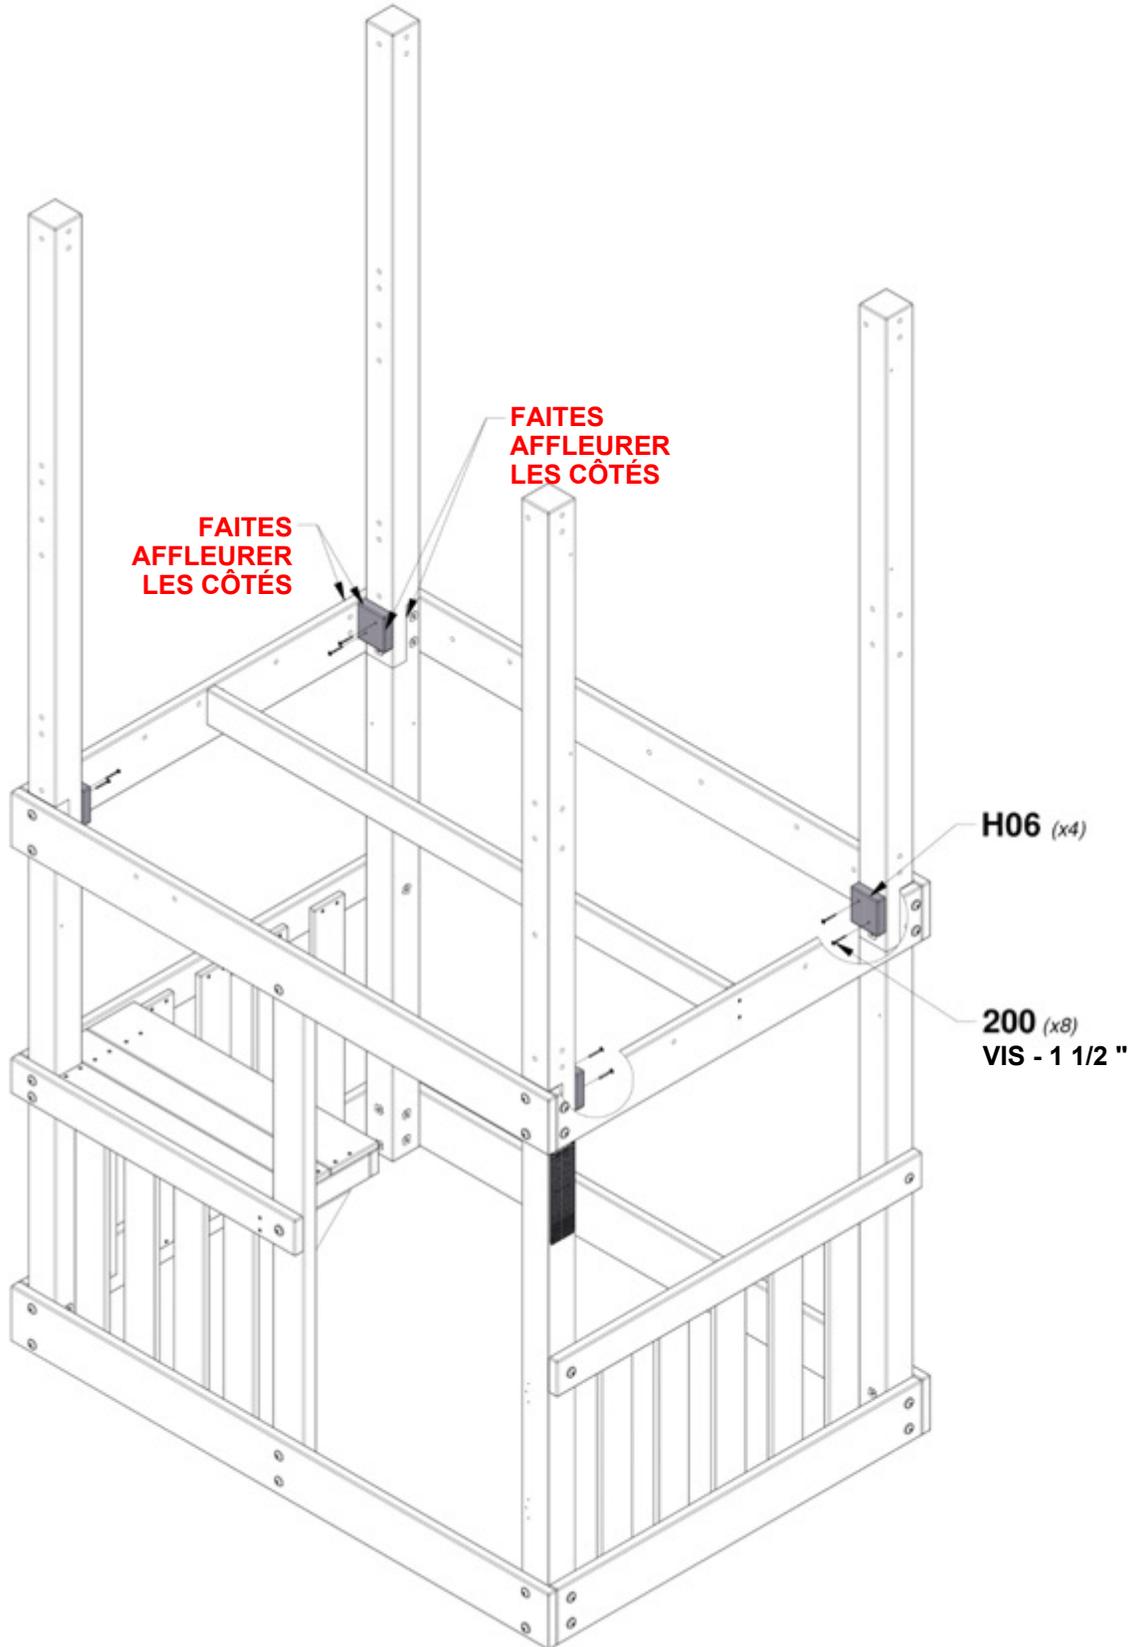


# ÉTAPE 14 - ASSEMBLÉE DU FORT




**E01 CALE ANGULAIRE - W4L18956**  
 (x8) 1 7/16"x3 3/8"x17 1/2" (36x86x444)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
8	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15 BLK
8	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

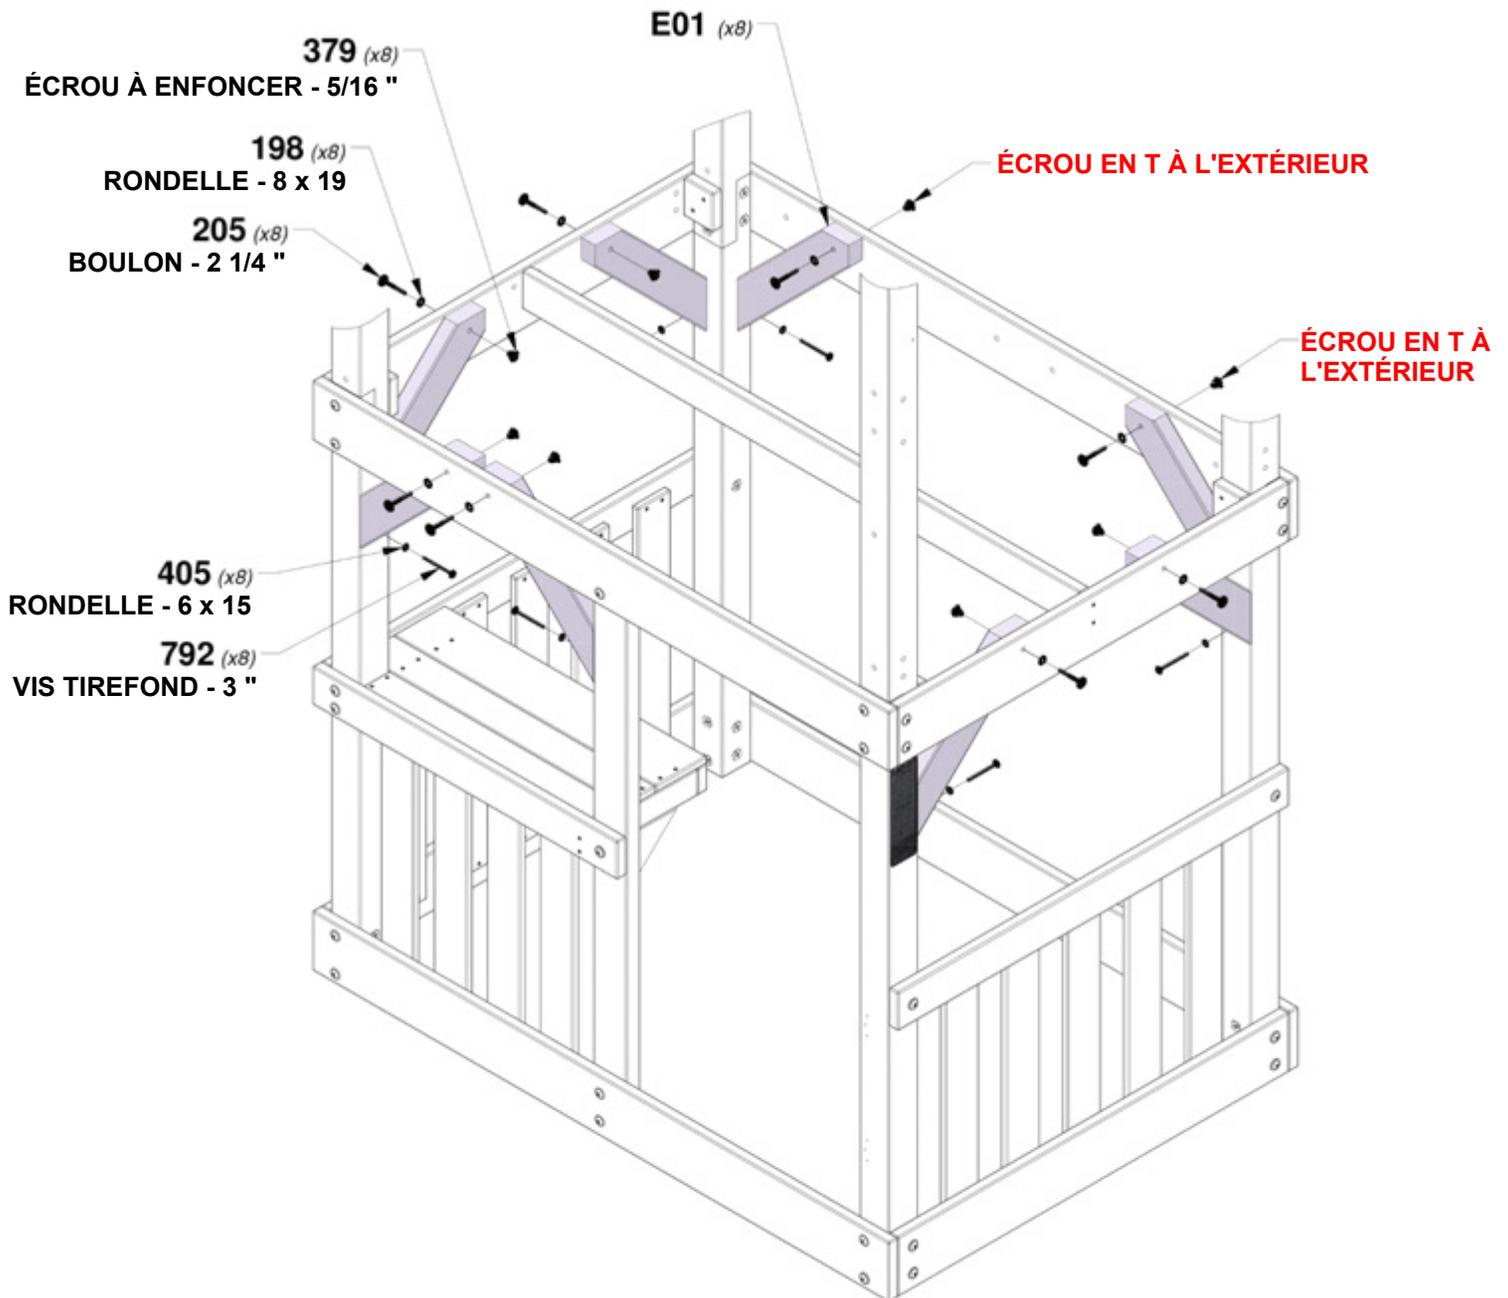


# ÉTAPE 15 - ASSEMBLÉE DU FORT

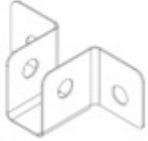

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
4	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK
6	H100468	BOULON WH 5/16 x 1 BLK
5	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 5/8 BLK
5	H100663	BOULON WH 5/16 x 3/4 BLK

**CONSEIL :**  
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

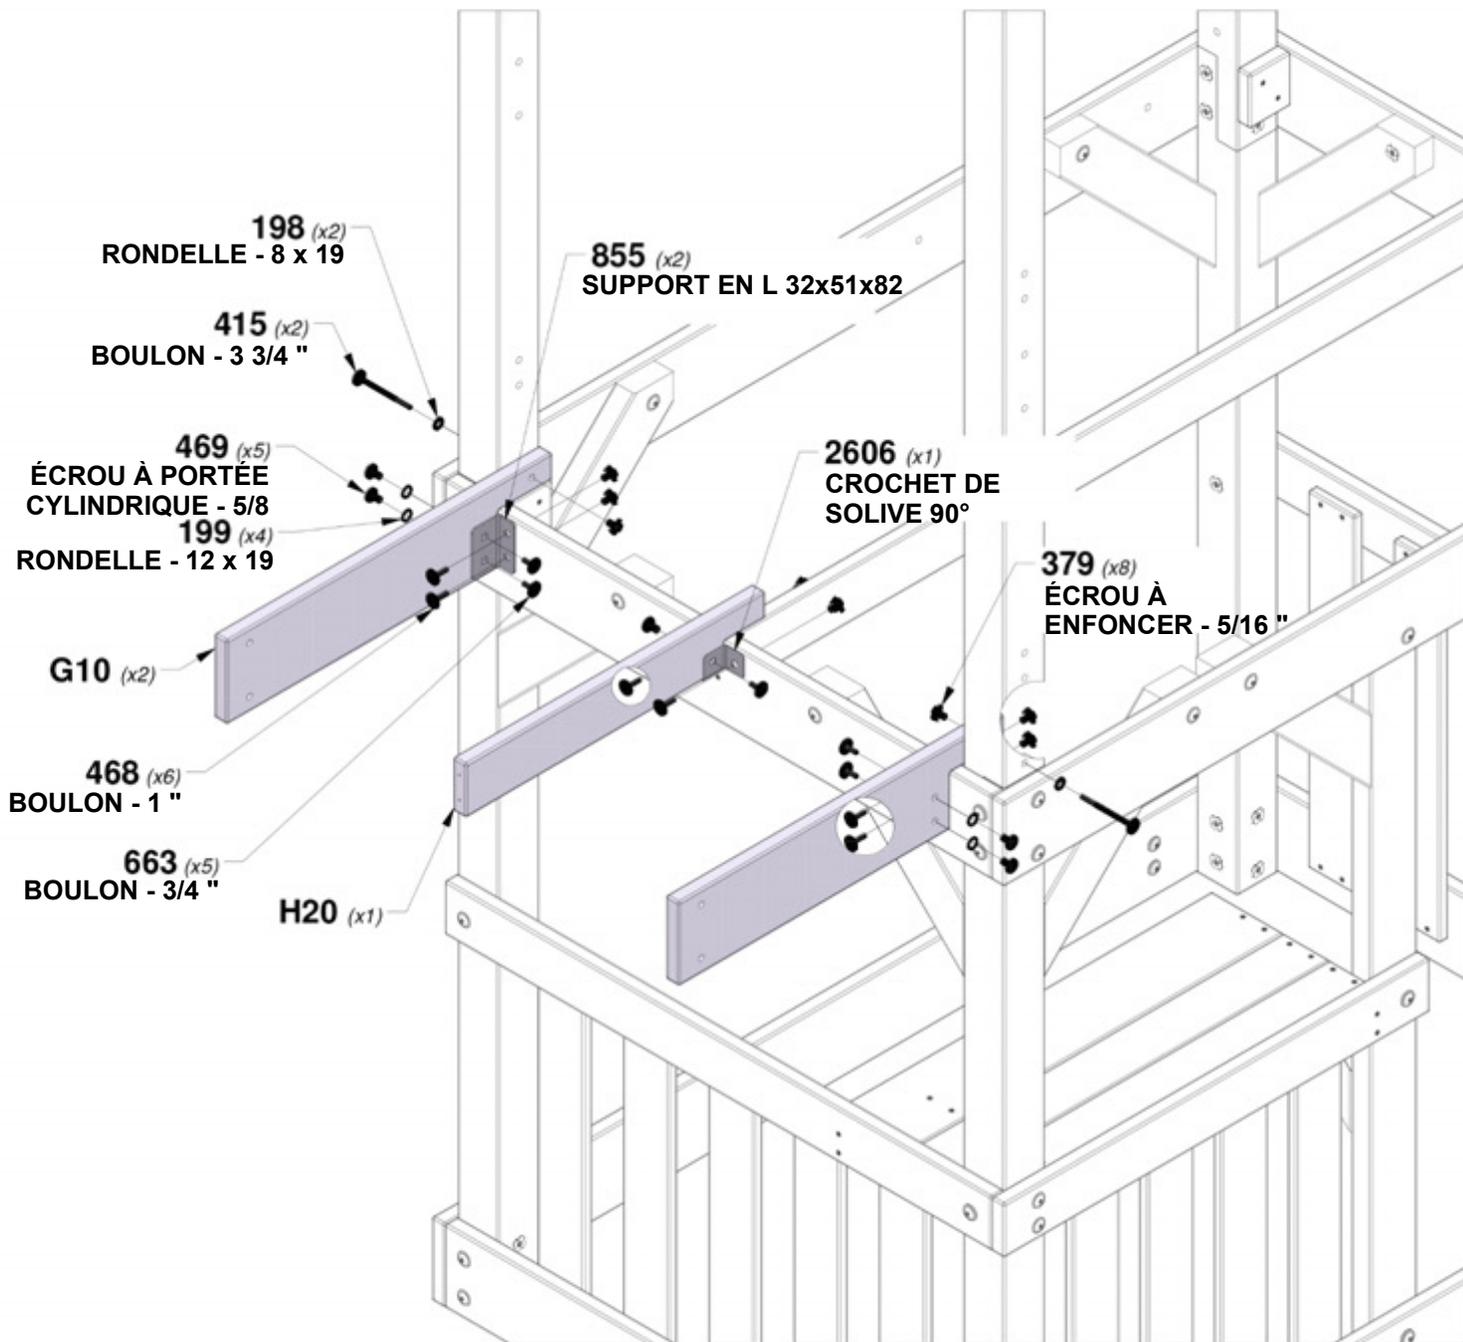

# ÉTAPE 16 - ASSEMBLÉE DU FORT



**E06 MONTANT-W4L18995**  
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x36 1/4" (36x85x922)




**G11 LISSE DE PLANCHER - W4L18972**  
(x1) 1"x5 1/4"x32 1/8" (24x134x817)

**TROUS VERS LE HAUT LORS DE L'INSTALLATION**

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
2	H100201	VIS TÊTE PLATE PFH 8 X 2-1/2 BLK
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100513	BOULON WH 5/16 X 4 1/4 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

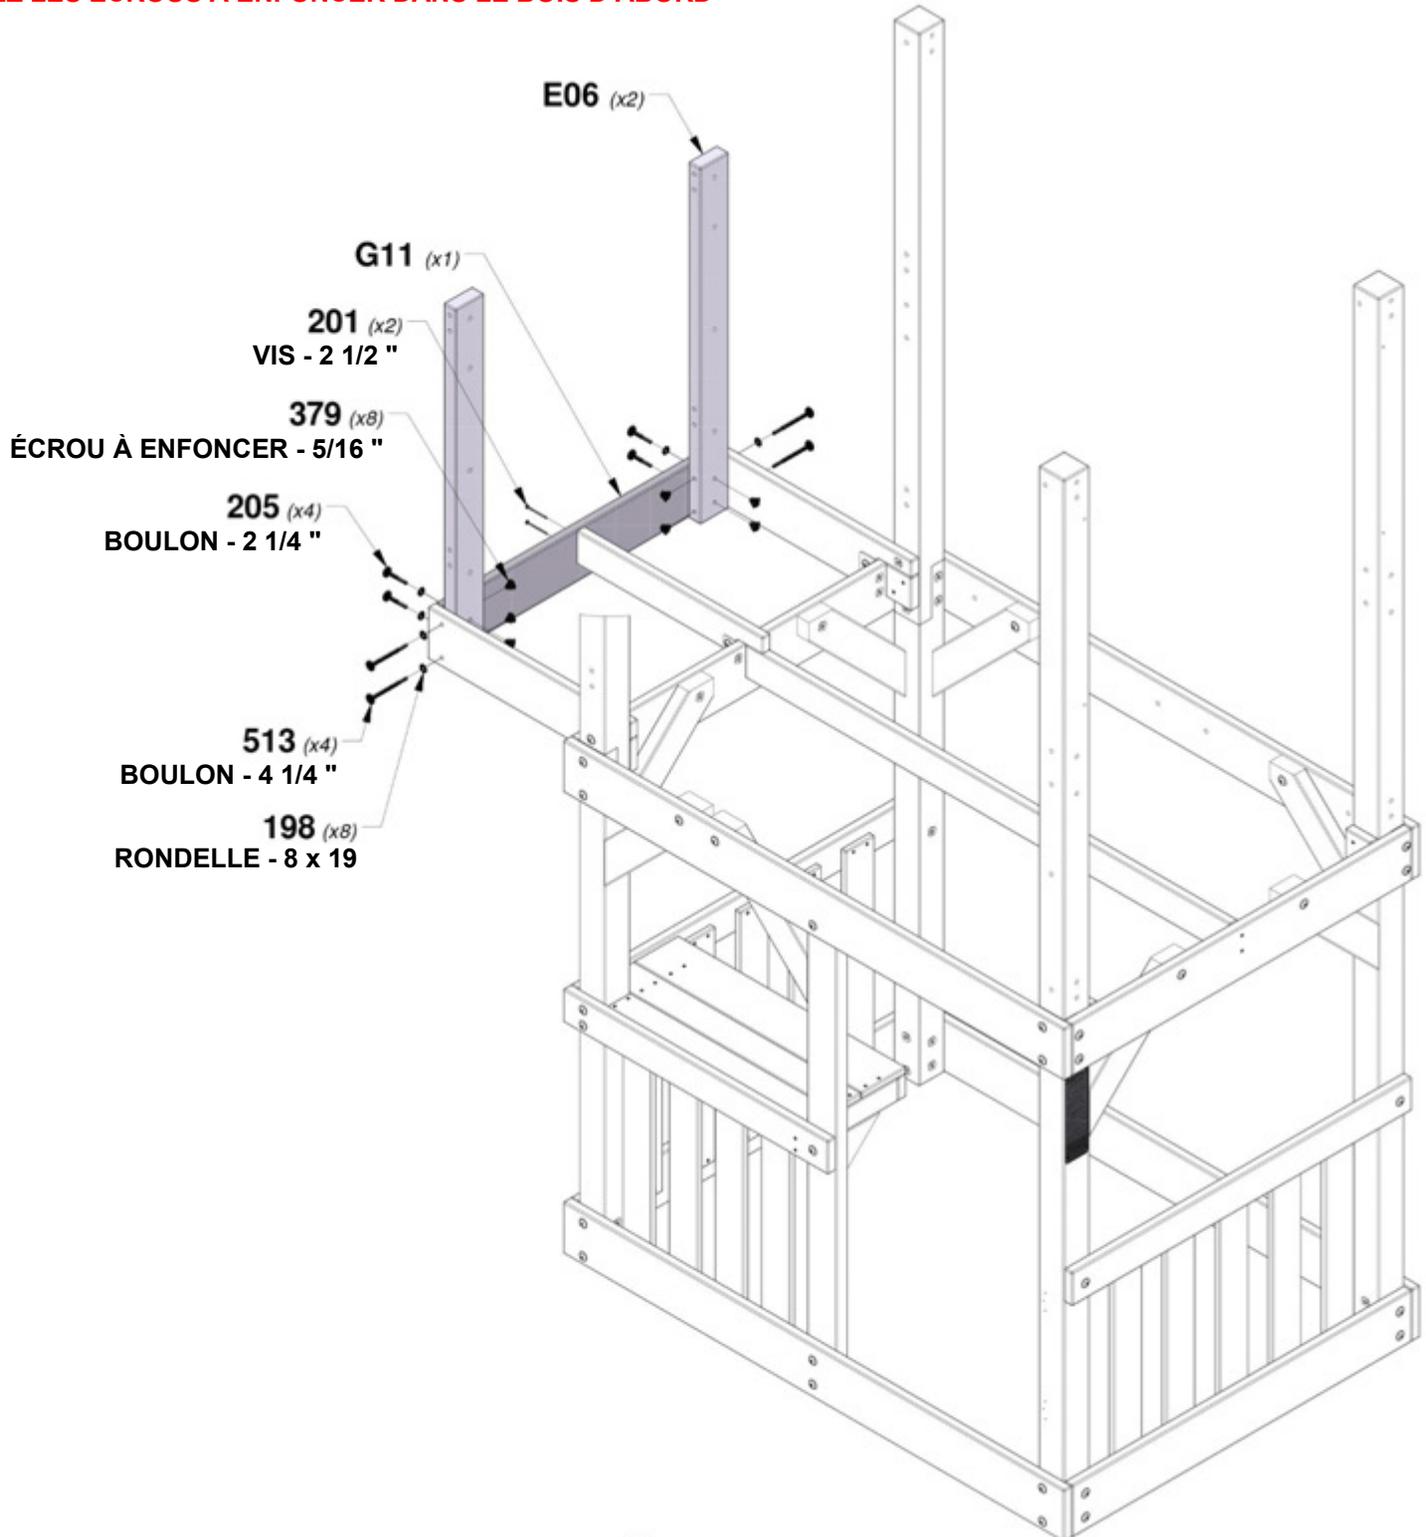


# ÉTAPE 17 - ASSEMBLÉE DU FORT



**H08 LISSE MURALE - W4L18964**  
(x2) 1"x3 3/8"x23 7/8" (24x86x605)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK
4	H100513	BOULON WH 5/16 X 4 1/4 BLK

**CONSEIL :**  
INSTALLER LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

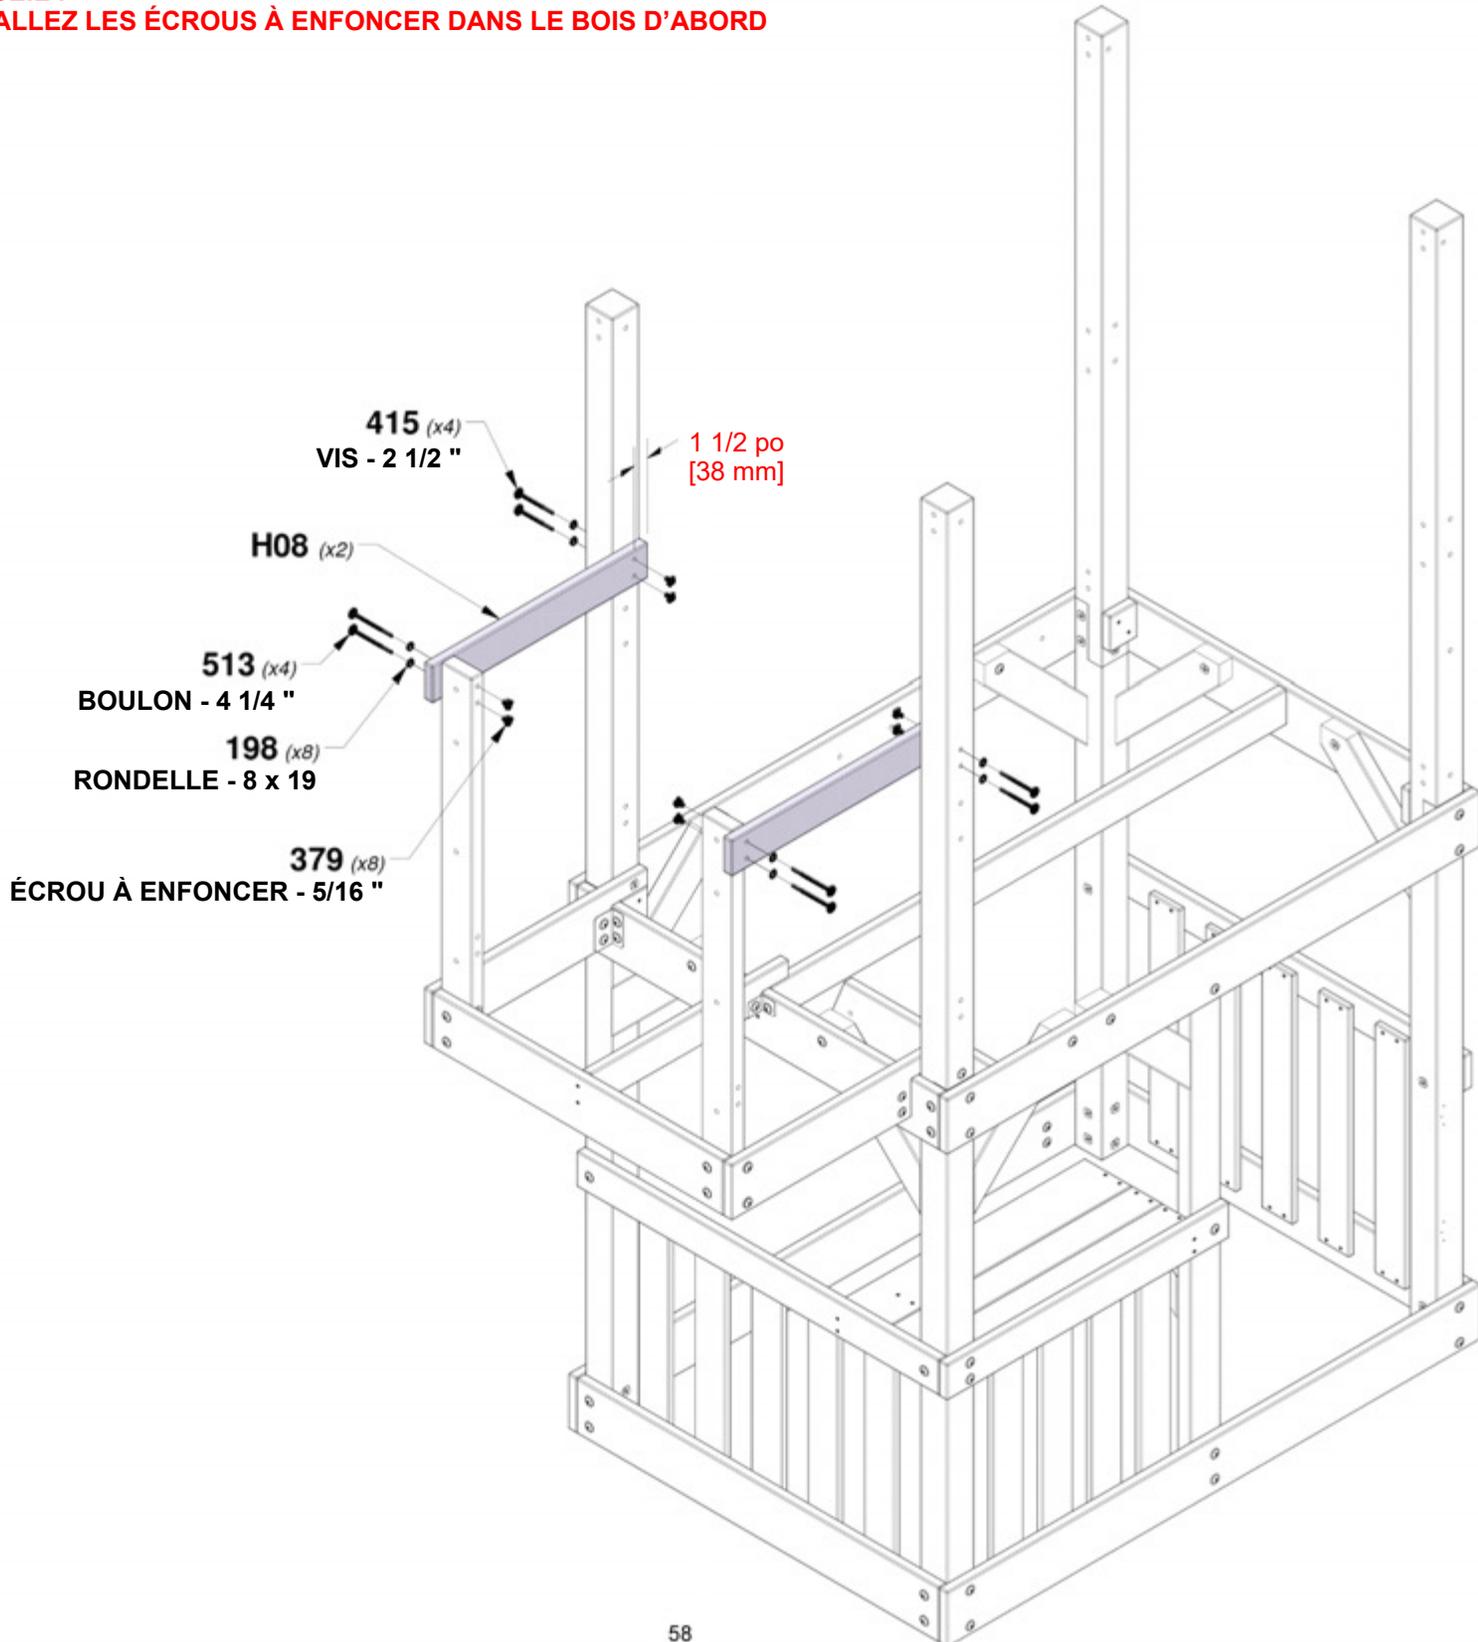

# ÉTAPE 18 - ASSEMBLÉE DU FORT




**H16 PANNEAU DE REMPLISSAGE - W4L18931**  
(x2) 1"x3 3/8"x27 5/8" (24x85x702)



**H03 GLISSIÈRE - W4L18932**  
(x1) 1"x3 3/8"x32 1/8" (24x86x817)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
8	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

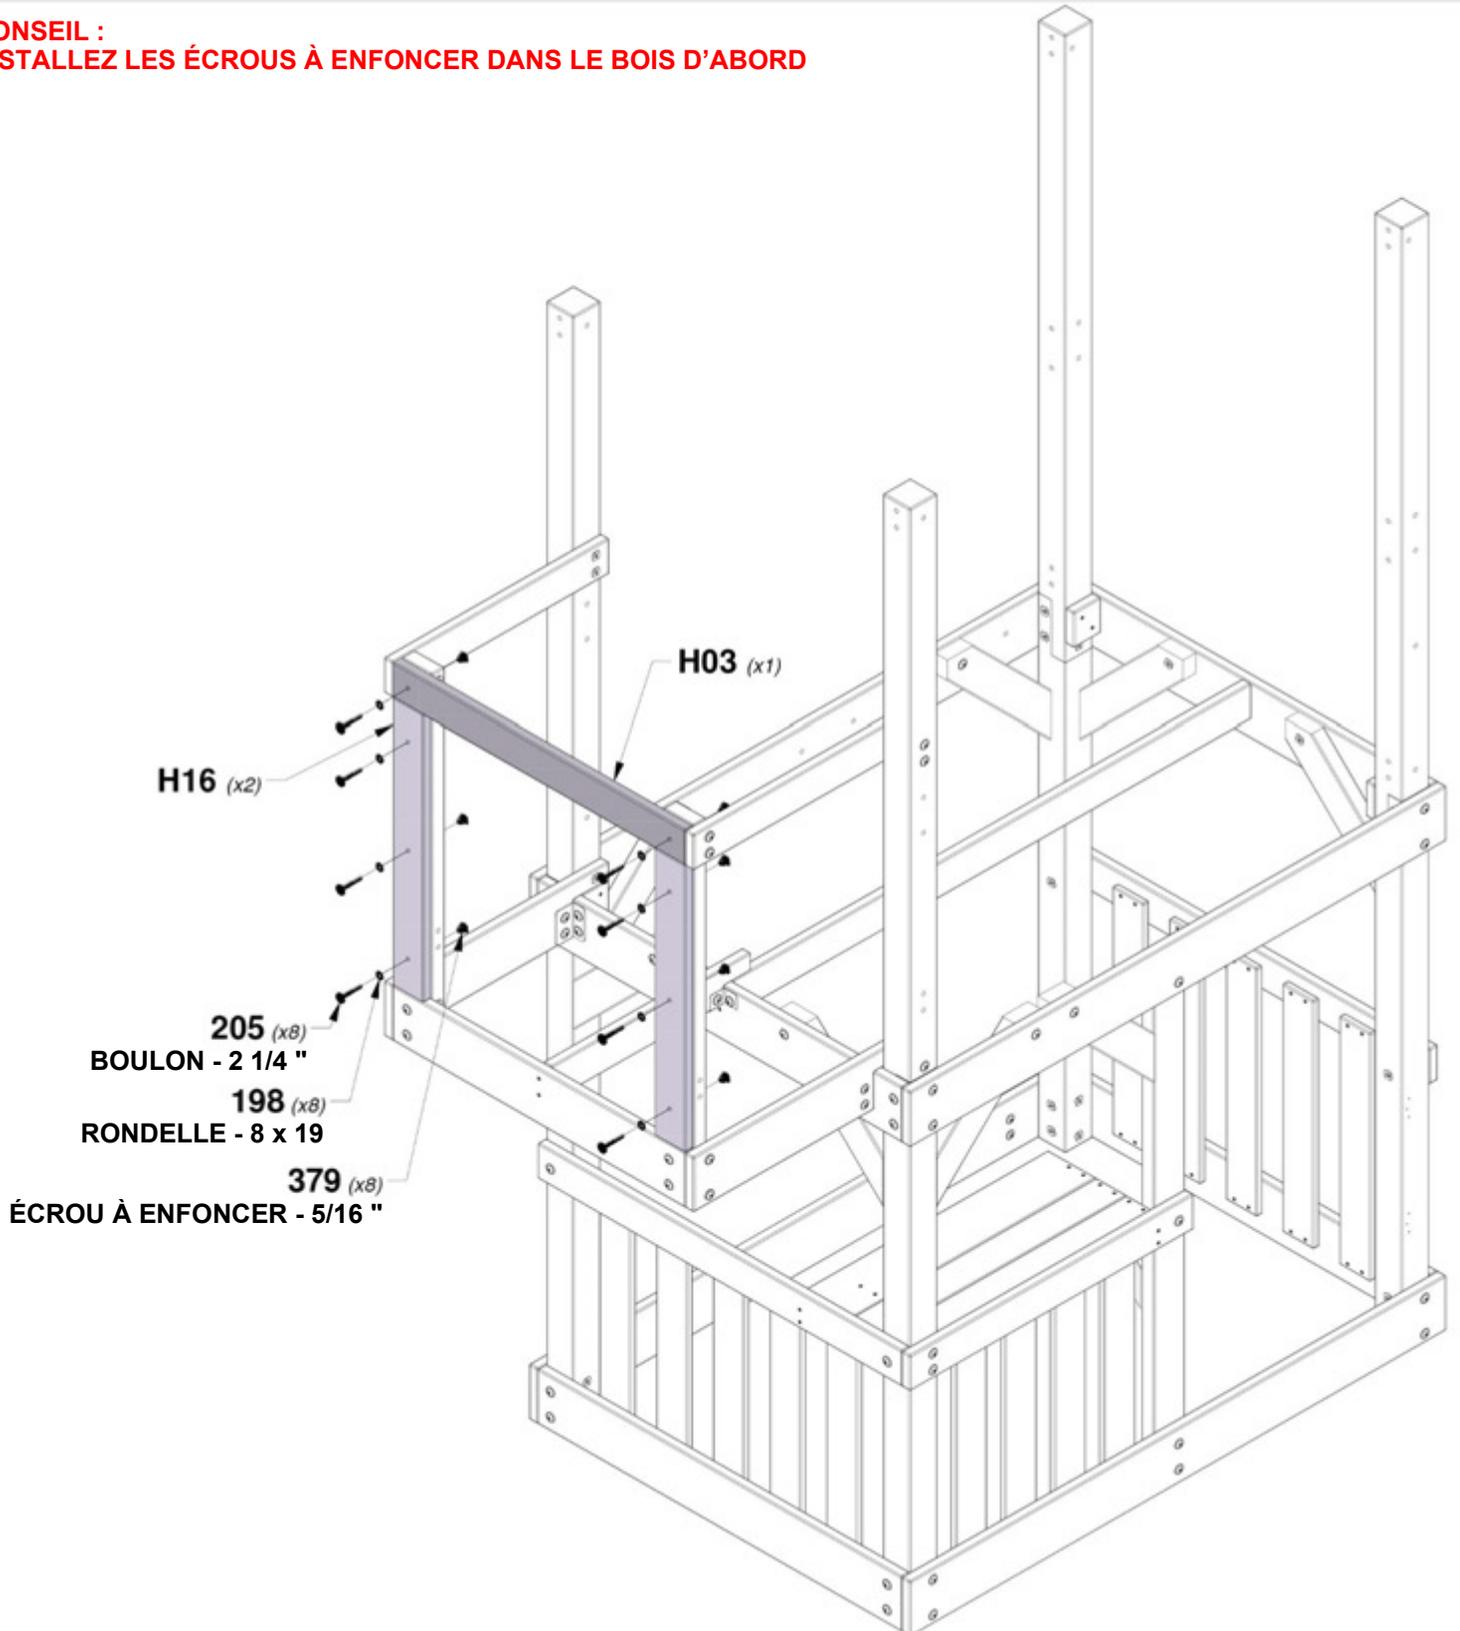

# ÉTAPE 19 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
42	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 BLK

**M08** PLANCHE DE PLANCHER - W4L18976  
(x5) 5/8"x3 3/8"x34" (16x86x865)





**M09** PLANCHE DE PLANCHER - W4L18978  
(x1) 5/8"x3 3/8"x34" (16x86x864)


**M10** PLANCHE DE PLANCHER - W4L18974  
(x1) 5/8"x3 3/8"x34" (16x86x864)



**T01** SUPPORT DE PLANCHER - W4L18977  
(x1) 1 3/8"x1"x32 1/8" (34x24x815)

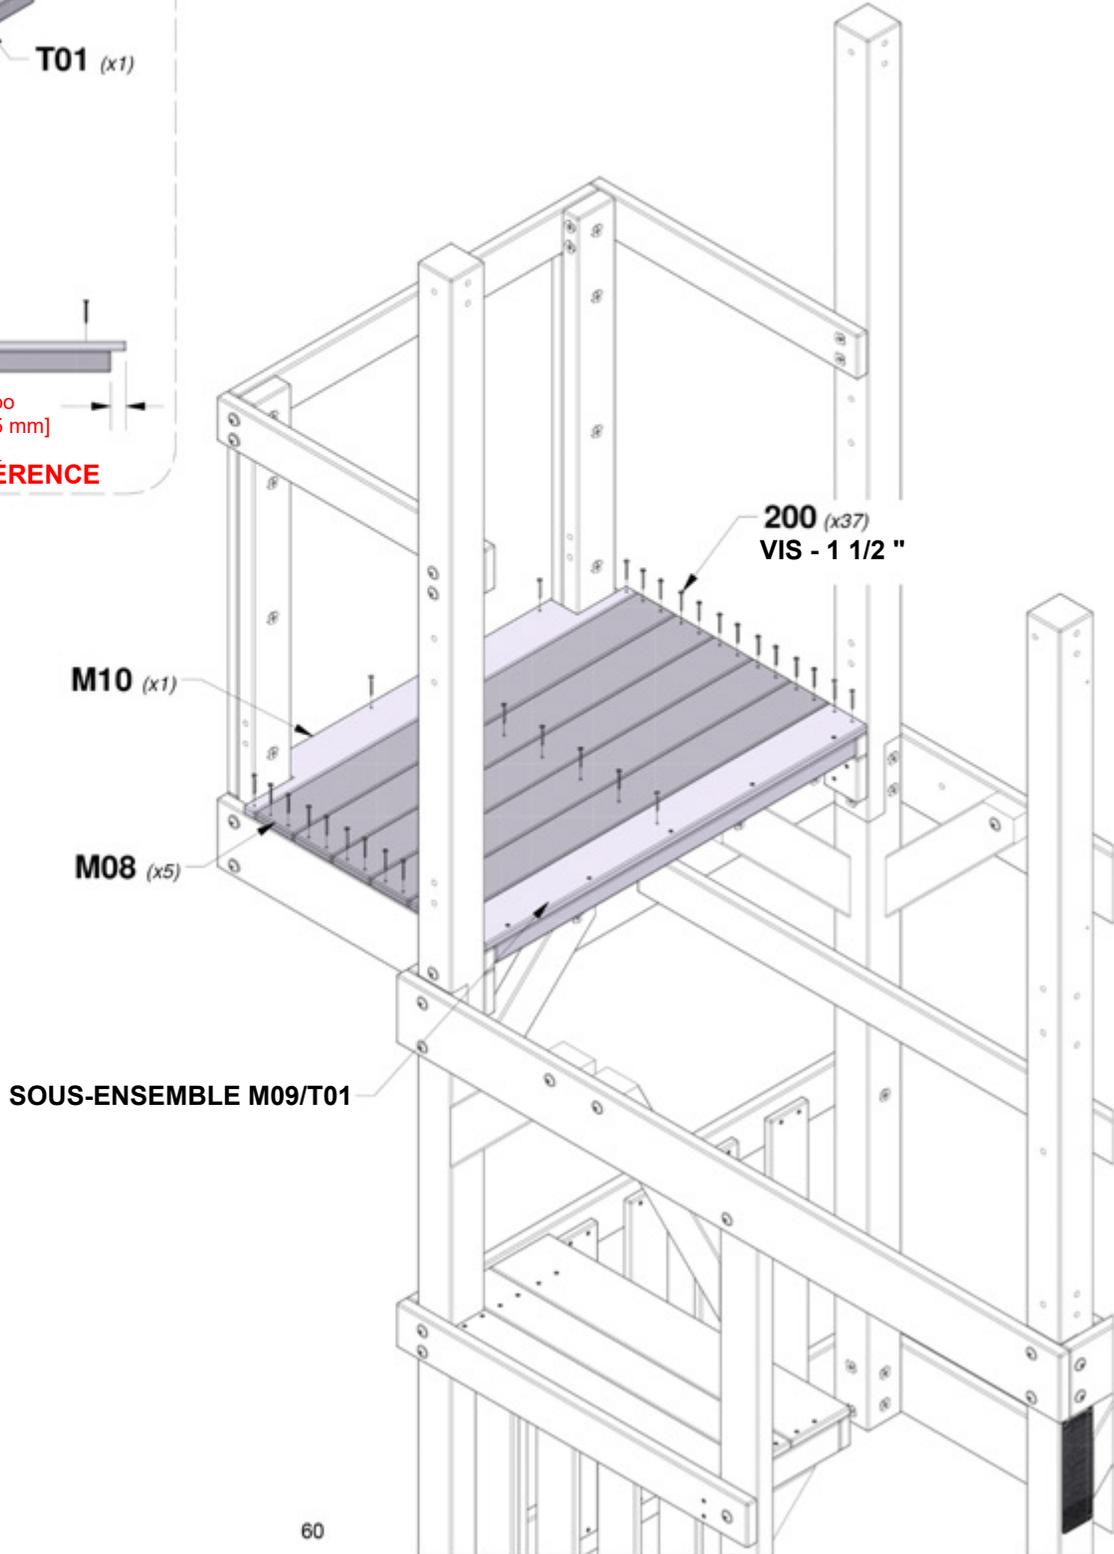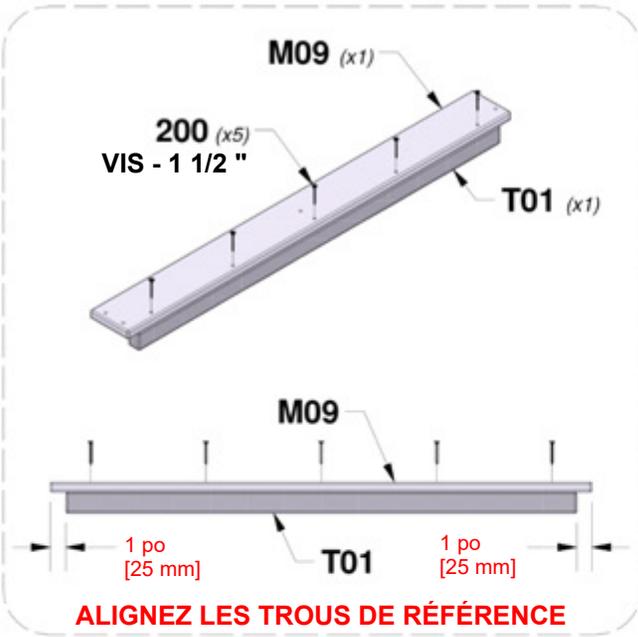


# ÉTAPE 20 - ASSEMBLÉE DU FORT

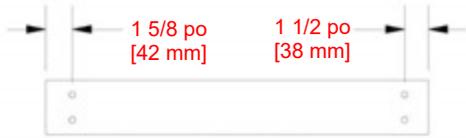

**H08 LISSE MURALE - W4L18964**  
(x2) 1"x3 3/8"x23 7/8" (24x86x605)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK
4	H100513	BOULON WH 5/16 X 4 1/4 BLK

**CONSEIL :**  
INSTALLER LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

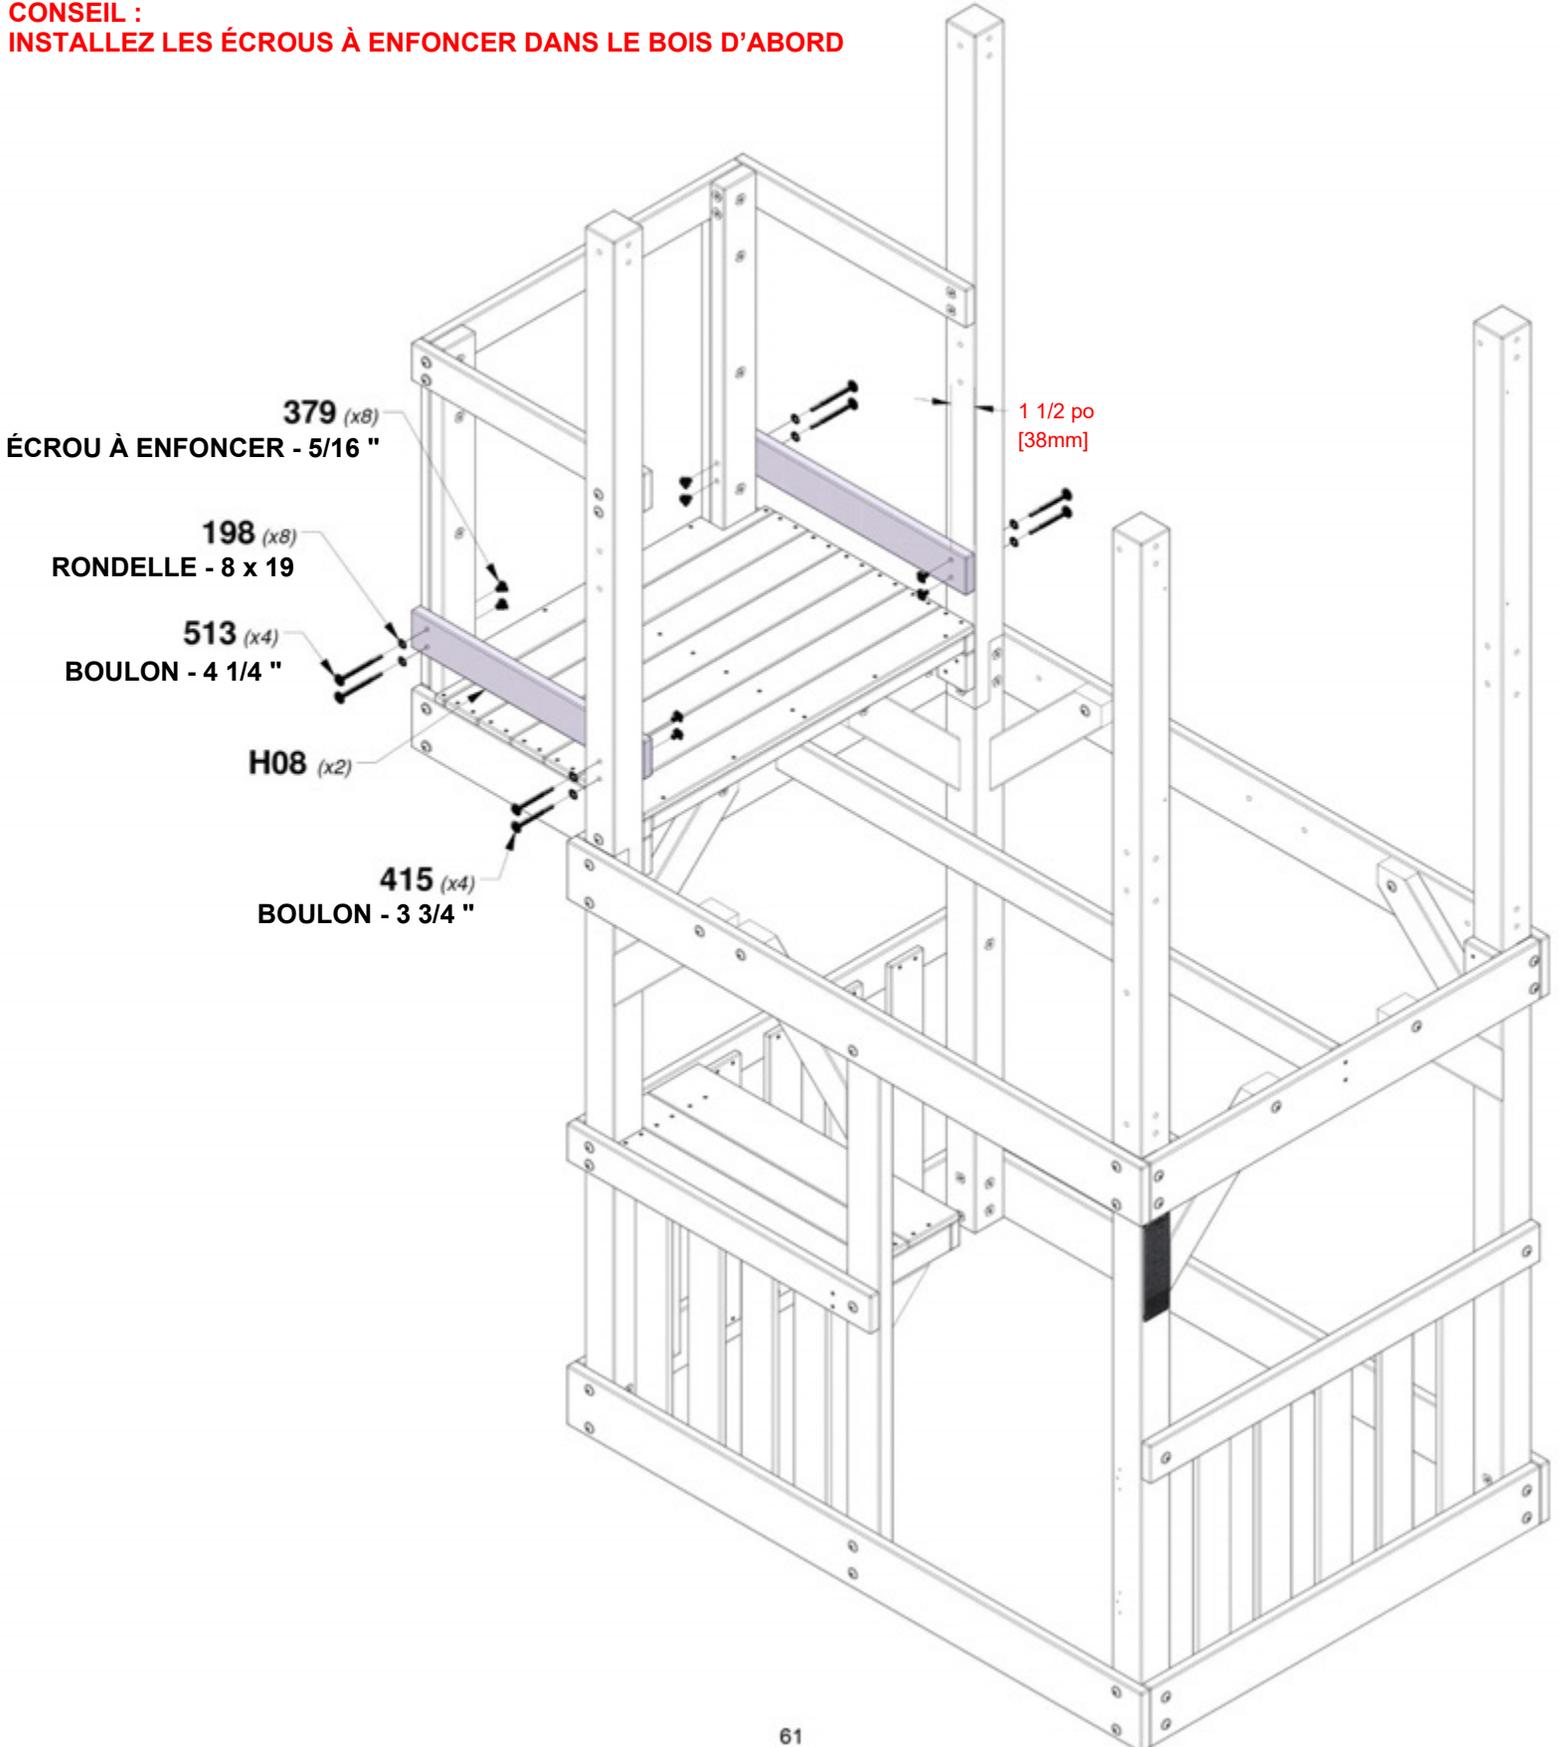

# ÉTAPE 21 - ASSEMBLÉE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
82	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 BLK



**M04** PLANCHE DE PLANCHER - W4L18958  
(x15) 5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1065)



**Y01** PLANCHE DE PLANCHER - W4L18957  
(x1) 5/8"x3 7/8"x34" (16x100x864)

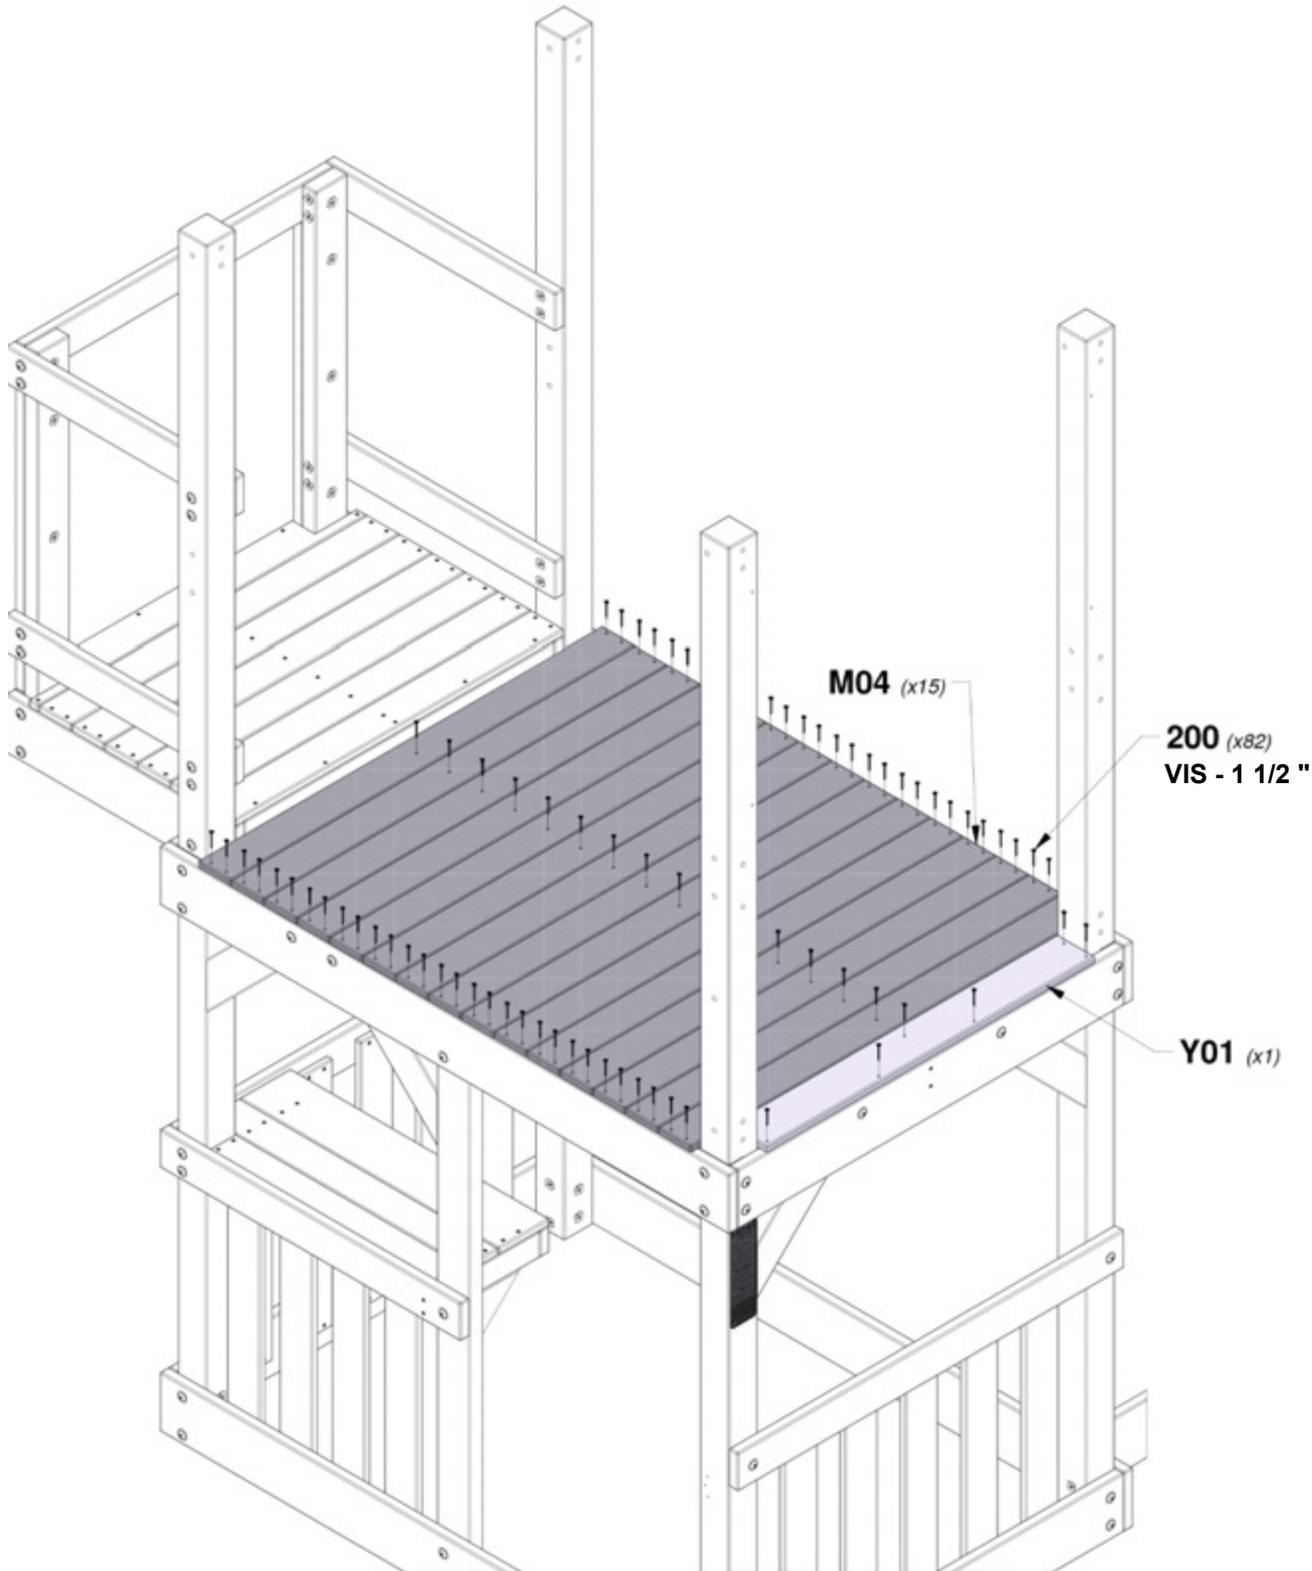

# ÉTAPE 22 - ASSEMBLÉE DU FORT




(x1) ASSEMBLAGE COMBINÉ ÉCHELLE ET MUR D'ESCALADE



**G13** PLANCHE DE SOL - W4L18926  
(x1) 1"x5 1/4"x24 3/8" (24x134x618)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
5	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
2	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19 BLK
1	H100205	BOULON WH 5/16 x 2-1/4 BLK
4	H100378	BOULON WH 5/16 x 1 3/4 BLK
3	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100396	BOULON WH 5/16 x 1/2 BLK

**CONSEIL :**  
INSTALLER LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

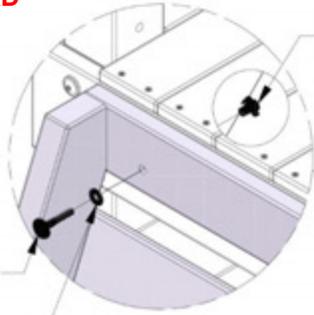


**379 (x2)**  
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 "

**378 (x2)**  
BOULON - 1 3/4 "

**FIG. 'A'**


**198 (x2)**  
RONDELLE - 8 x 19

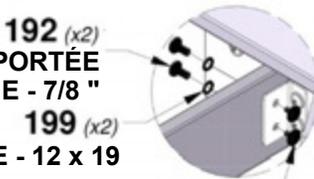

**192 (x2)**  
ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 7/8 "

**199 (x2)**  
RONDELLE - 12 x 19


**396 (x2)**  
BOULON - 1/2 "

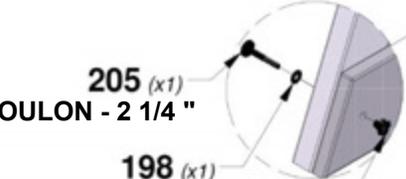

**205 (x1)**  
BOULON - 2 1/4 "

**198 (x1)**  
RONDELLE - 8 x 19

**379 (x1)**  
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 "


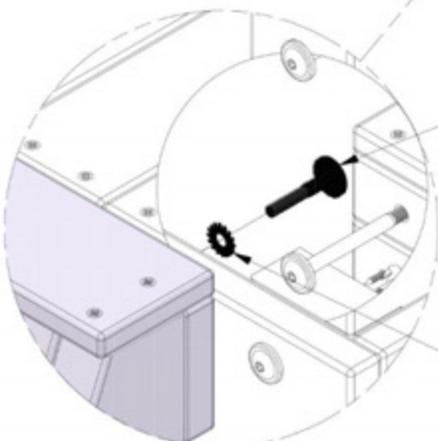


**378 (x2)**  
BOULON - 1 3/4 "

**198 (x2)**  
RONDELLE - 8 x 19

**FIG. 'B'**

**G13 (x1)**

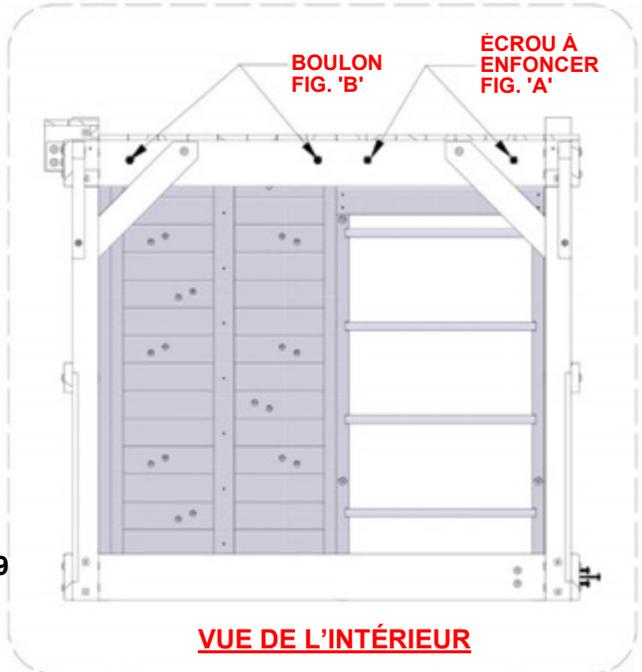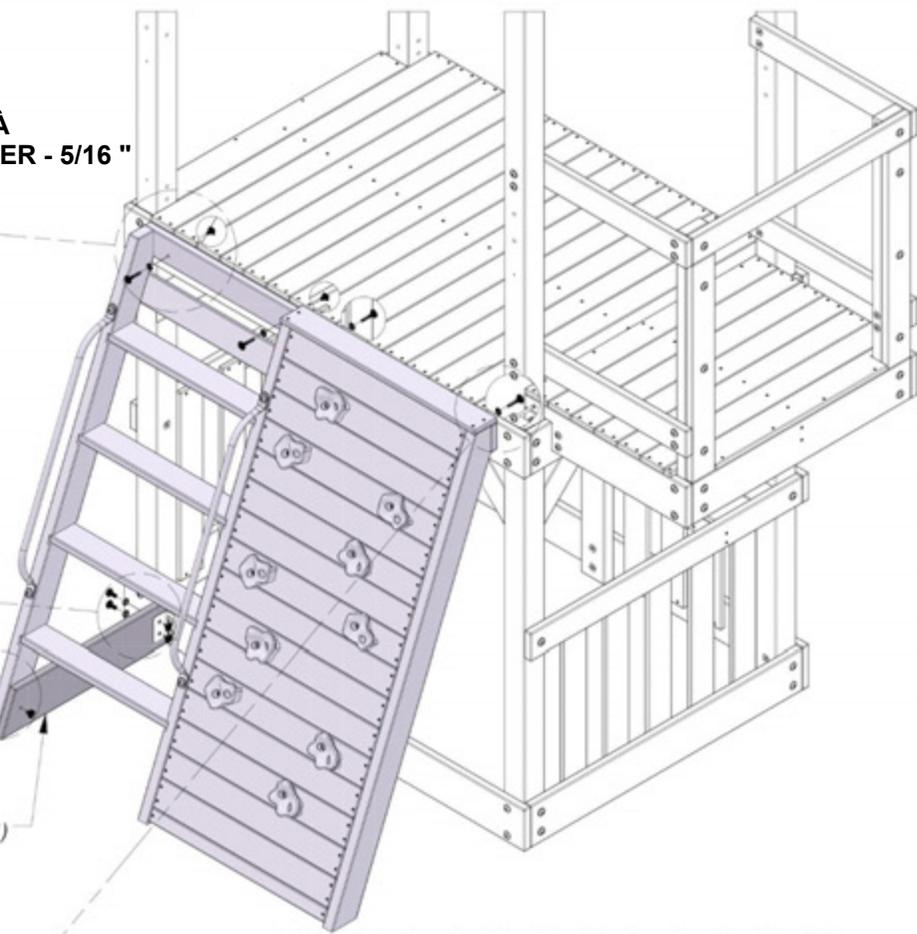

**BOULON FIG. 'B'**

**ÉCROU À ENFONCER FIG. 'A'**

**VUE DE L'INTÉRIEUR**


## ÉTAPE 23 - ASSEMBLÉE DU FORT



**H07 LISSE MURALE - W4L18959**  
(x1) 1"x3 3/8"x40" (24x86x1017)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER**  
**DANS LE BOIS D'ABORD**

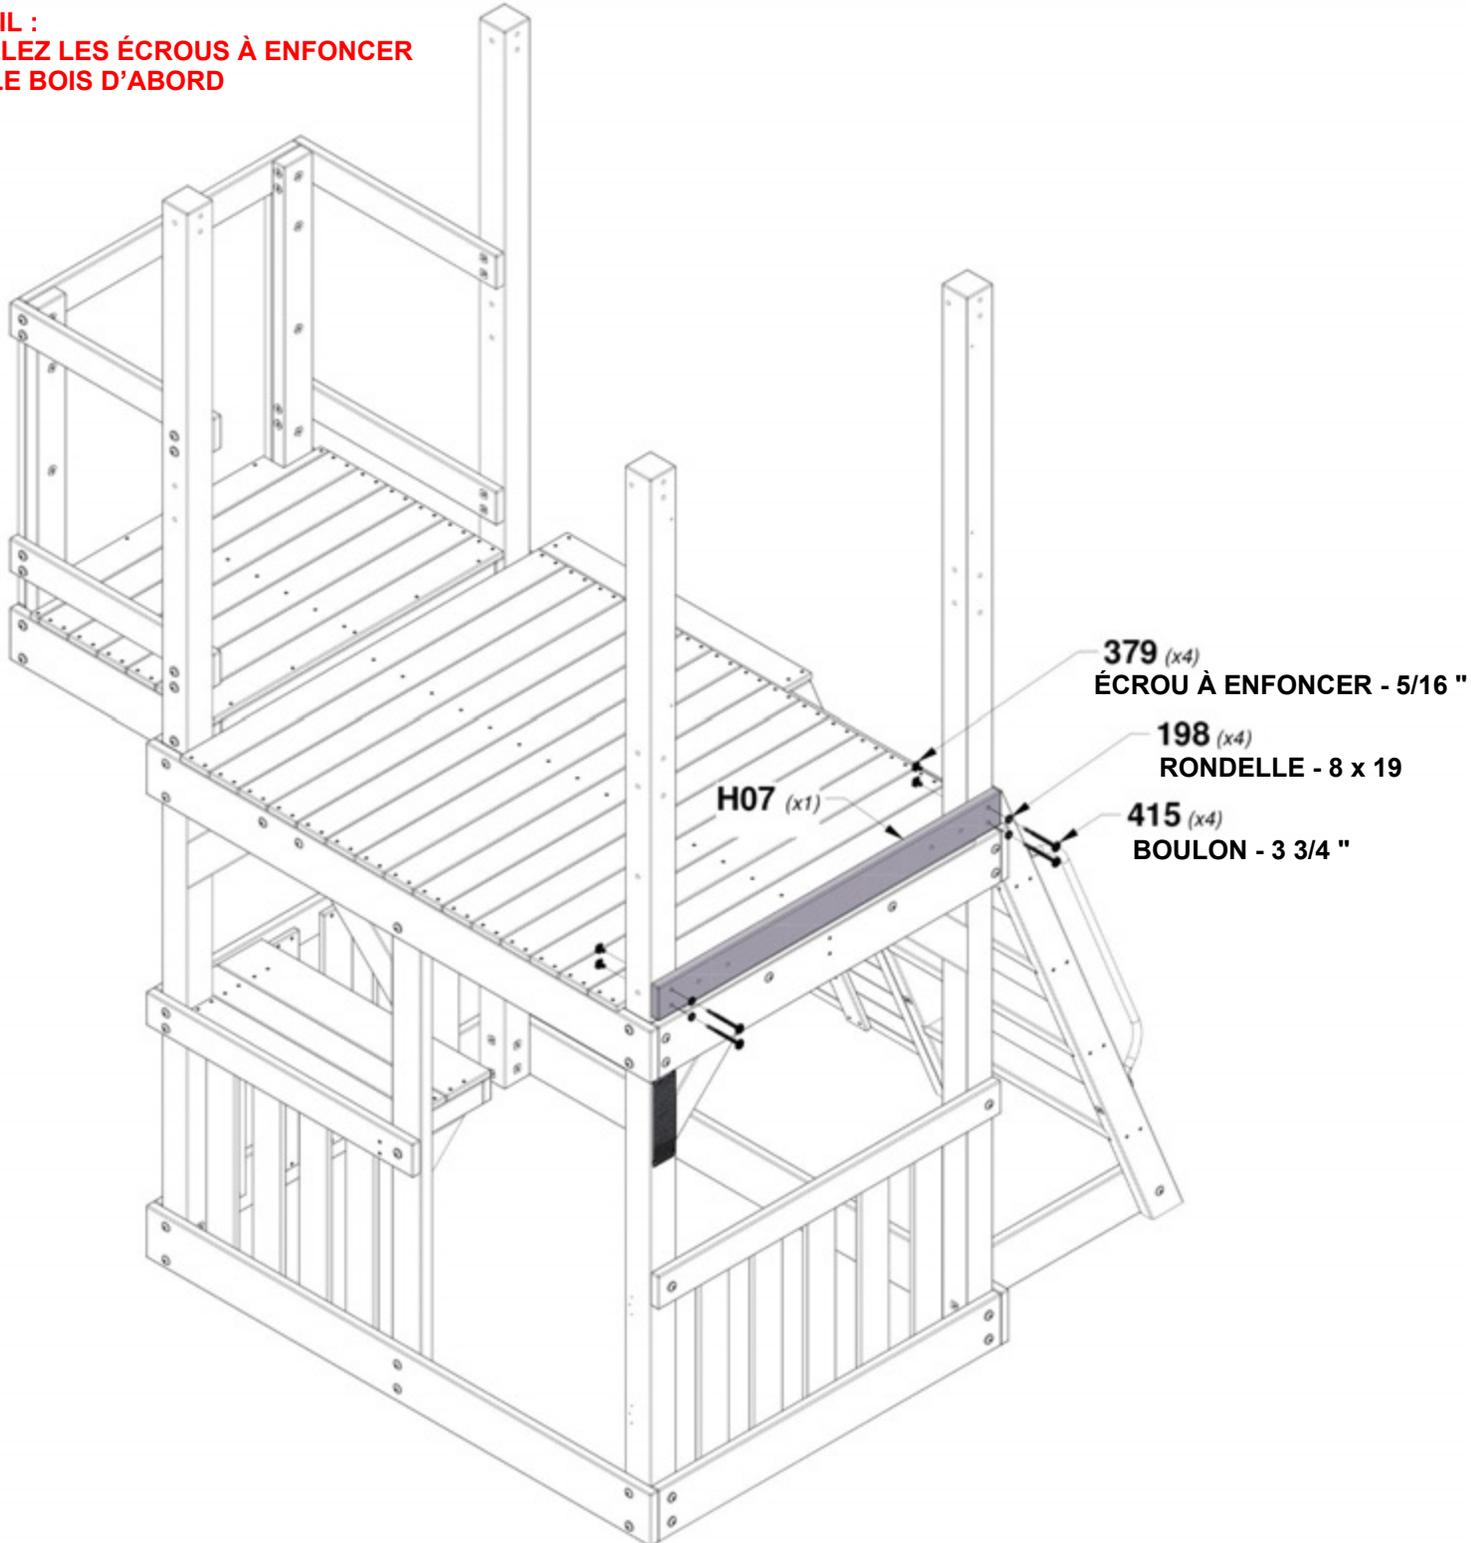

# ÉTAPE 24 - ASSEMBLÉE DU FORT

**HAUT**




**C01** LISSE DE POUTRE DE BALANÇOIRE SUPÉRIEURE - W4L18968  
(x1) 1 3/8"x6 3/4"x40" (36x172x1017)



**G12** LISSE ARQUÉE AVANT - W4L18965  
(x1) 1"x5 1/4"x58 1/2" (24x134x1486)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK
4	H100513	BOULON WH 5/16 X 4 1/4 BLK

**CONSEIL :**  
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER  
DANS LE BOIS D'ABORD

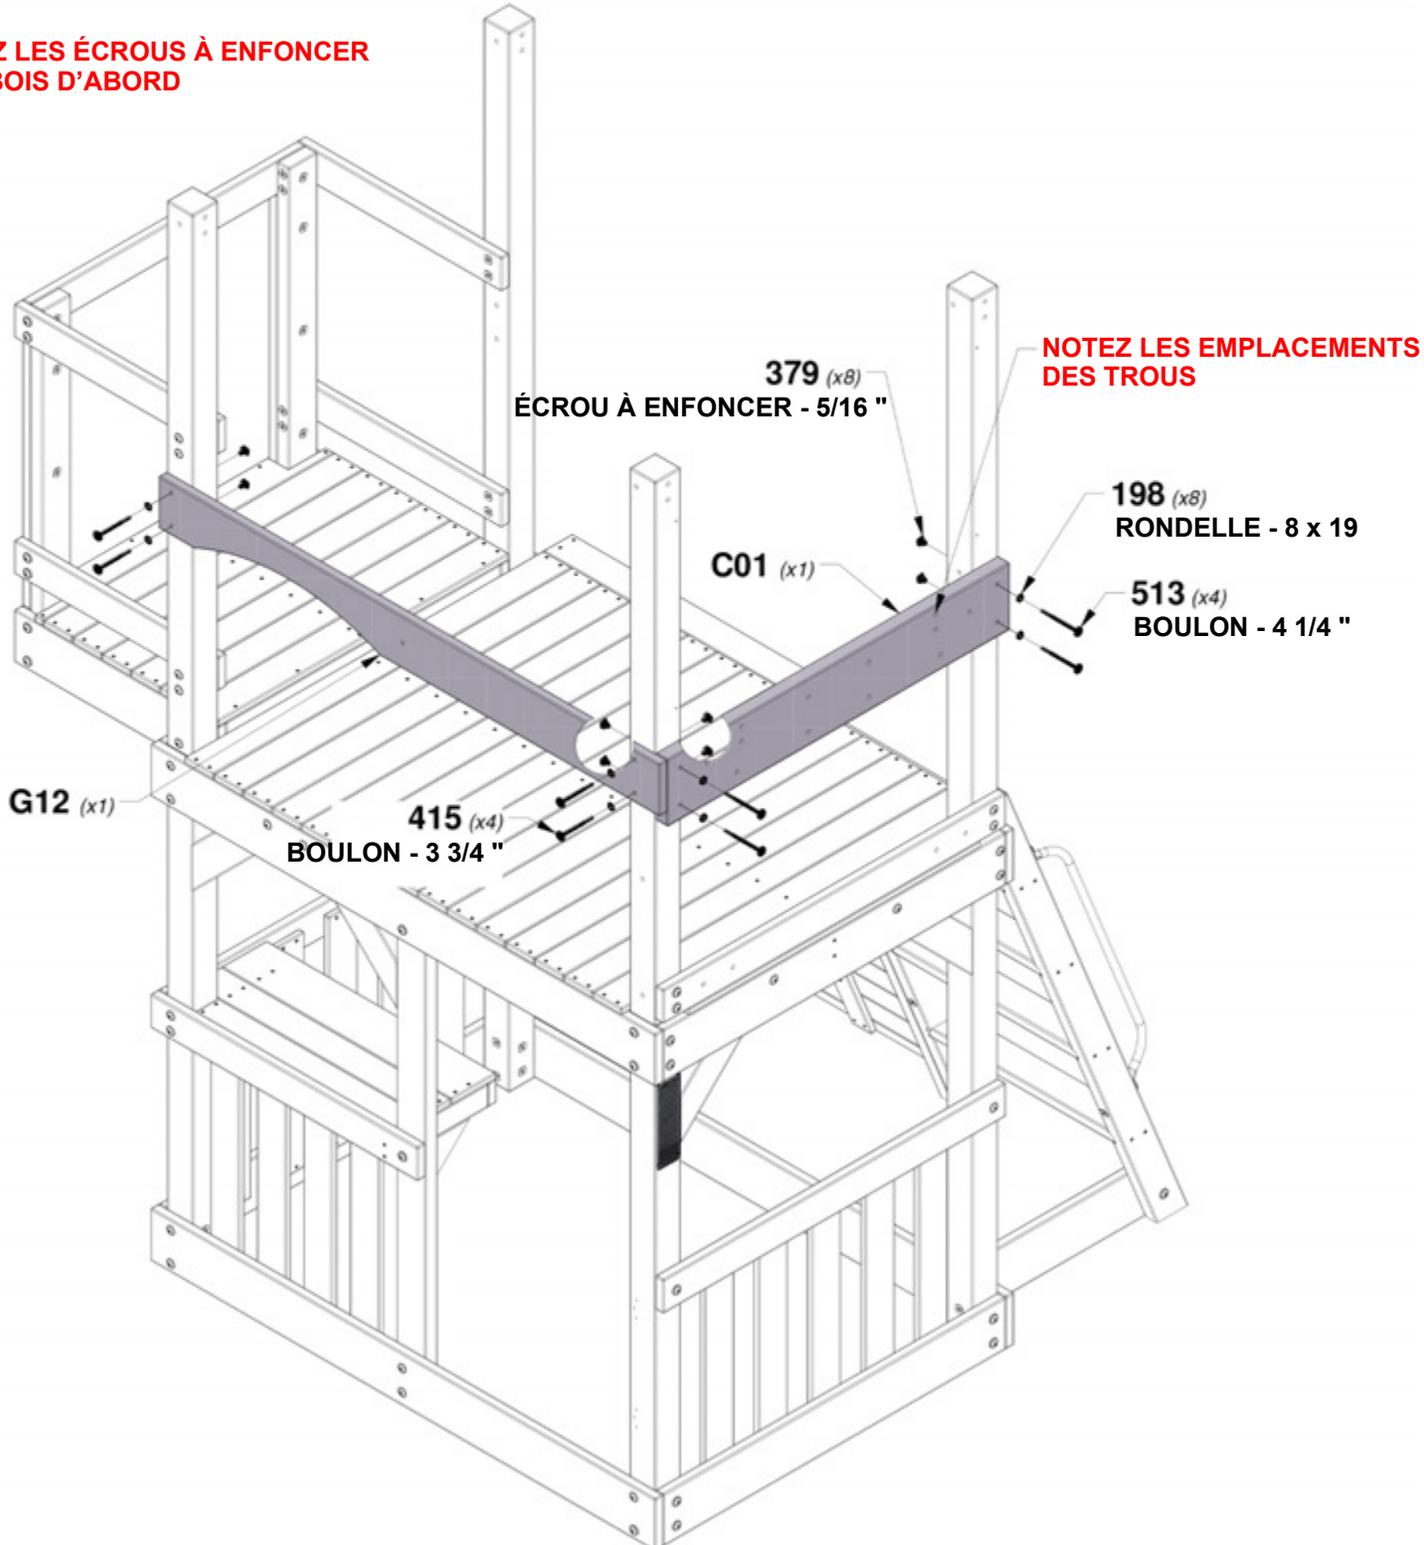


# ÉTAPE 25 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK

2 7/8 po  
[74 mm]

**G08 LISSE ARQUÉE ARRIÈRE - W4L18966**  
(x1) 1"x5 1/4"x58 1/2" (24x134x1486)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER**  
**DANS LE BOIS D'ABORD**


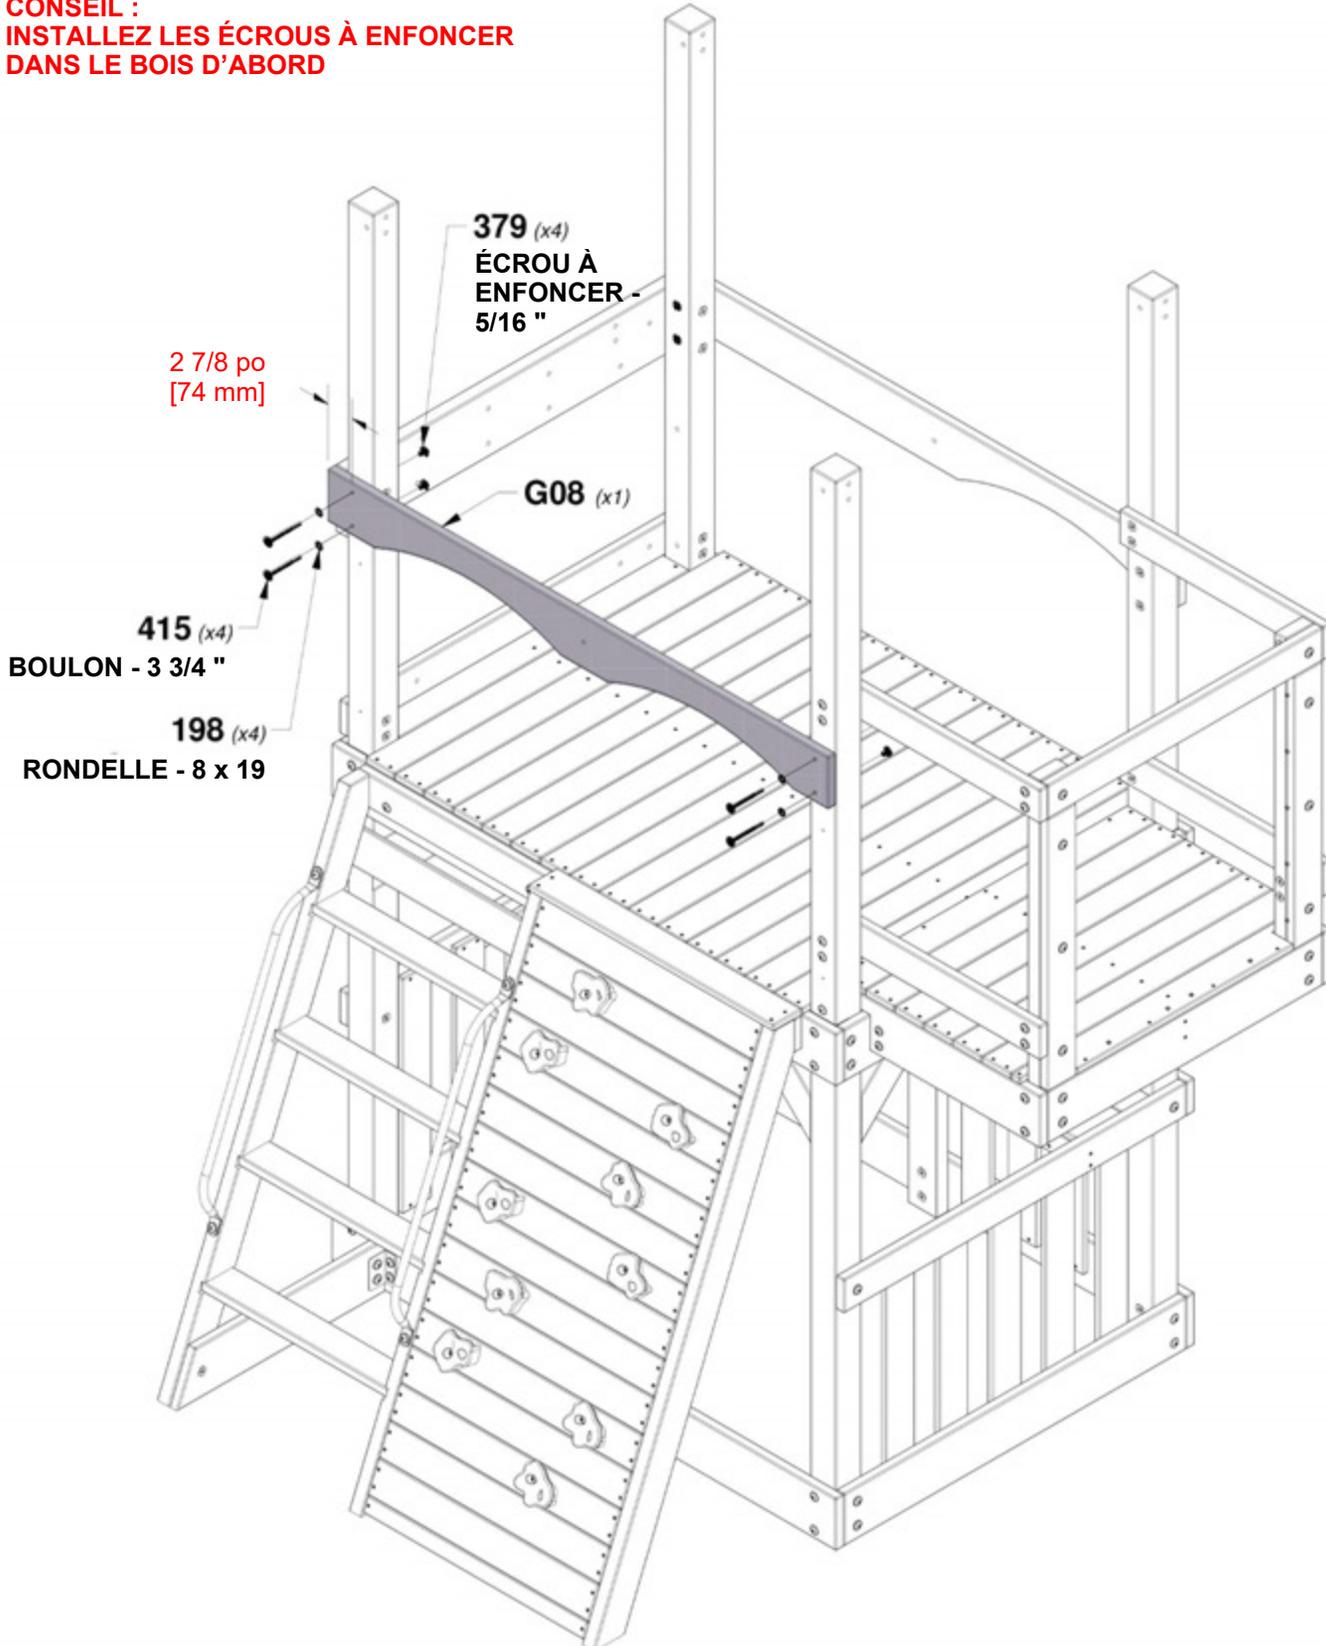


# ÉTAPE 26 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 BLK



**M01 PIQUET - W4L18946**  
(x6) 5/8"x3 3/8"x23 7/8" (16x86x606)

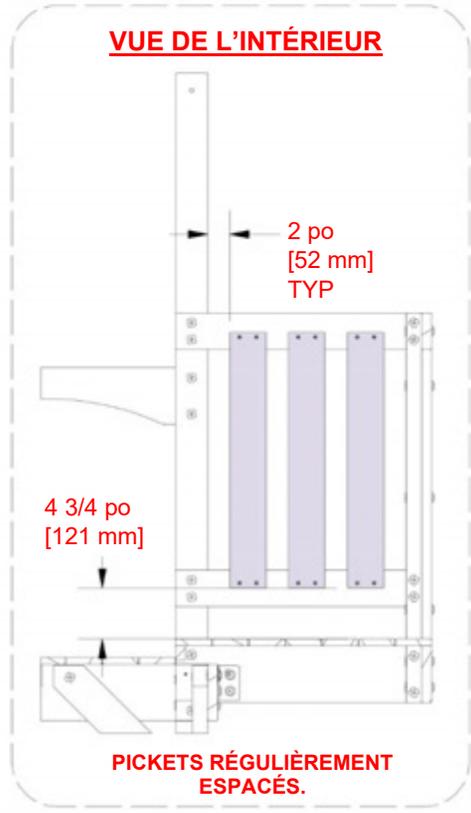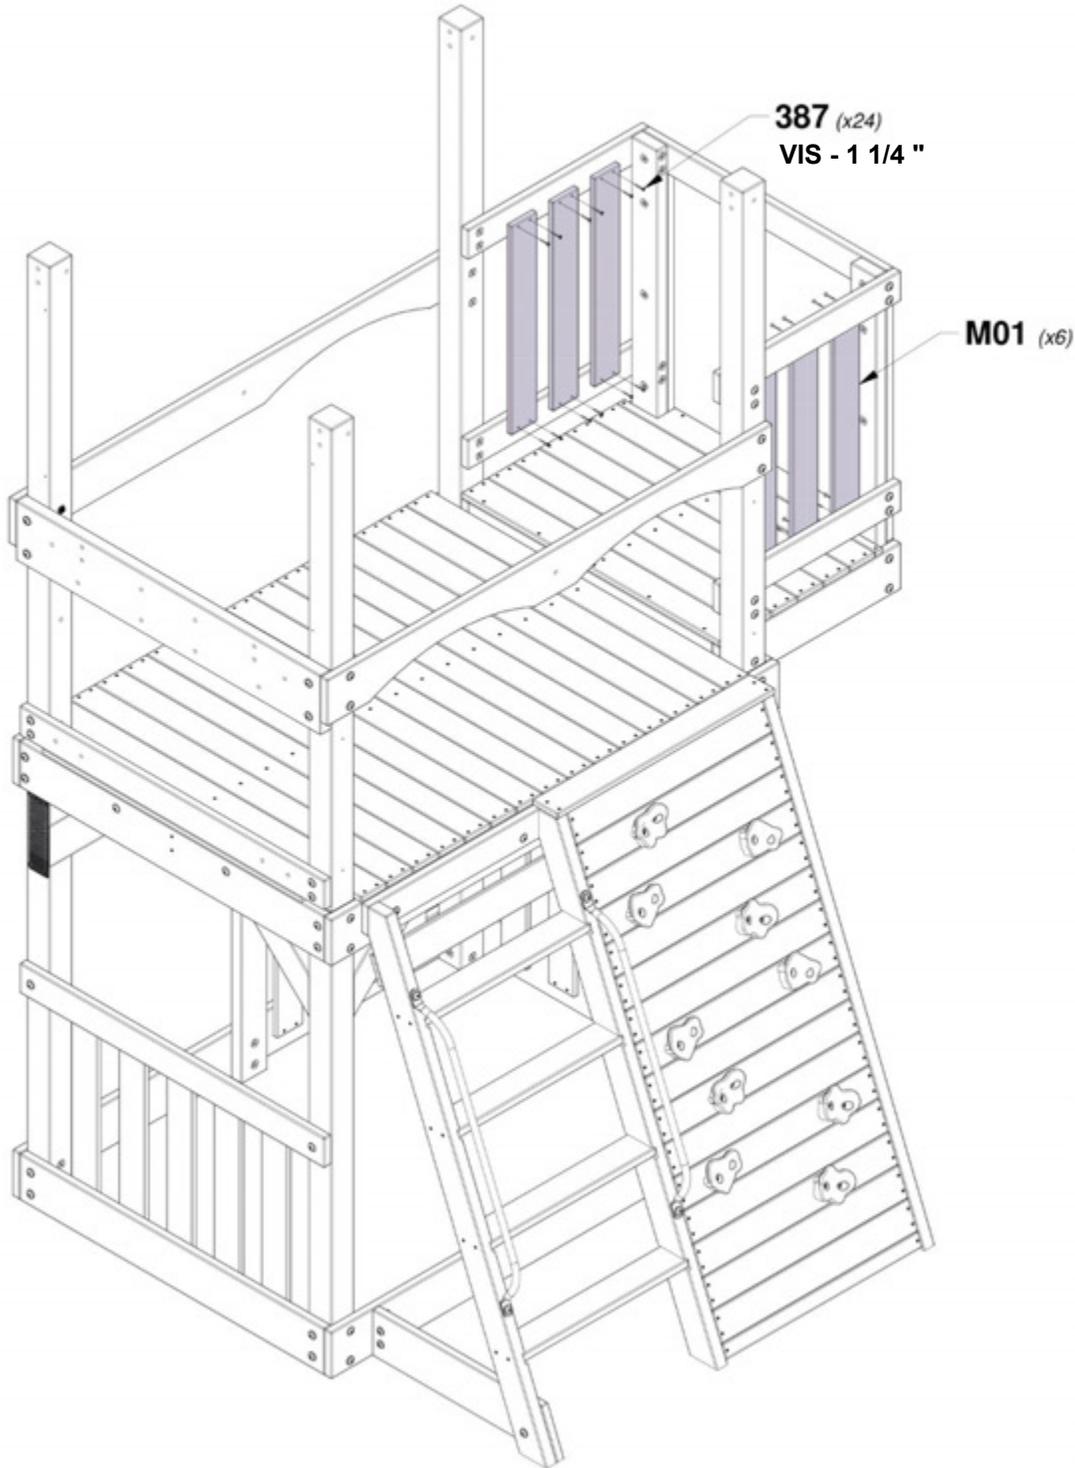

# ÉTAPE 27 - ASSEMBLÉE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
1	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19 BLK
2	H100378	BOULON WH 5/16 x 1 3/4 BLK
5	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
1	H100396	BOULON WH 5/16 x 1/2 BLK
1	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK
2	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK

**H09** PANNEAU MURAL - W4L18969  
(x1) 1"x3 3/8"x25 5/8" (24x86x650)

1 3/4 po [43 mm]      1 1/2 po [38 mm]

**H15** PANNEAU MURAL - W4L18930  
(x2) 1"x3 3/8"x30 1/4" (24x86x768)

**A4M01047** SUPPORT EN L  
(x1) 2,5 x 38 x 55 x 55

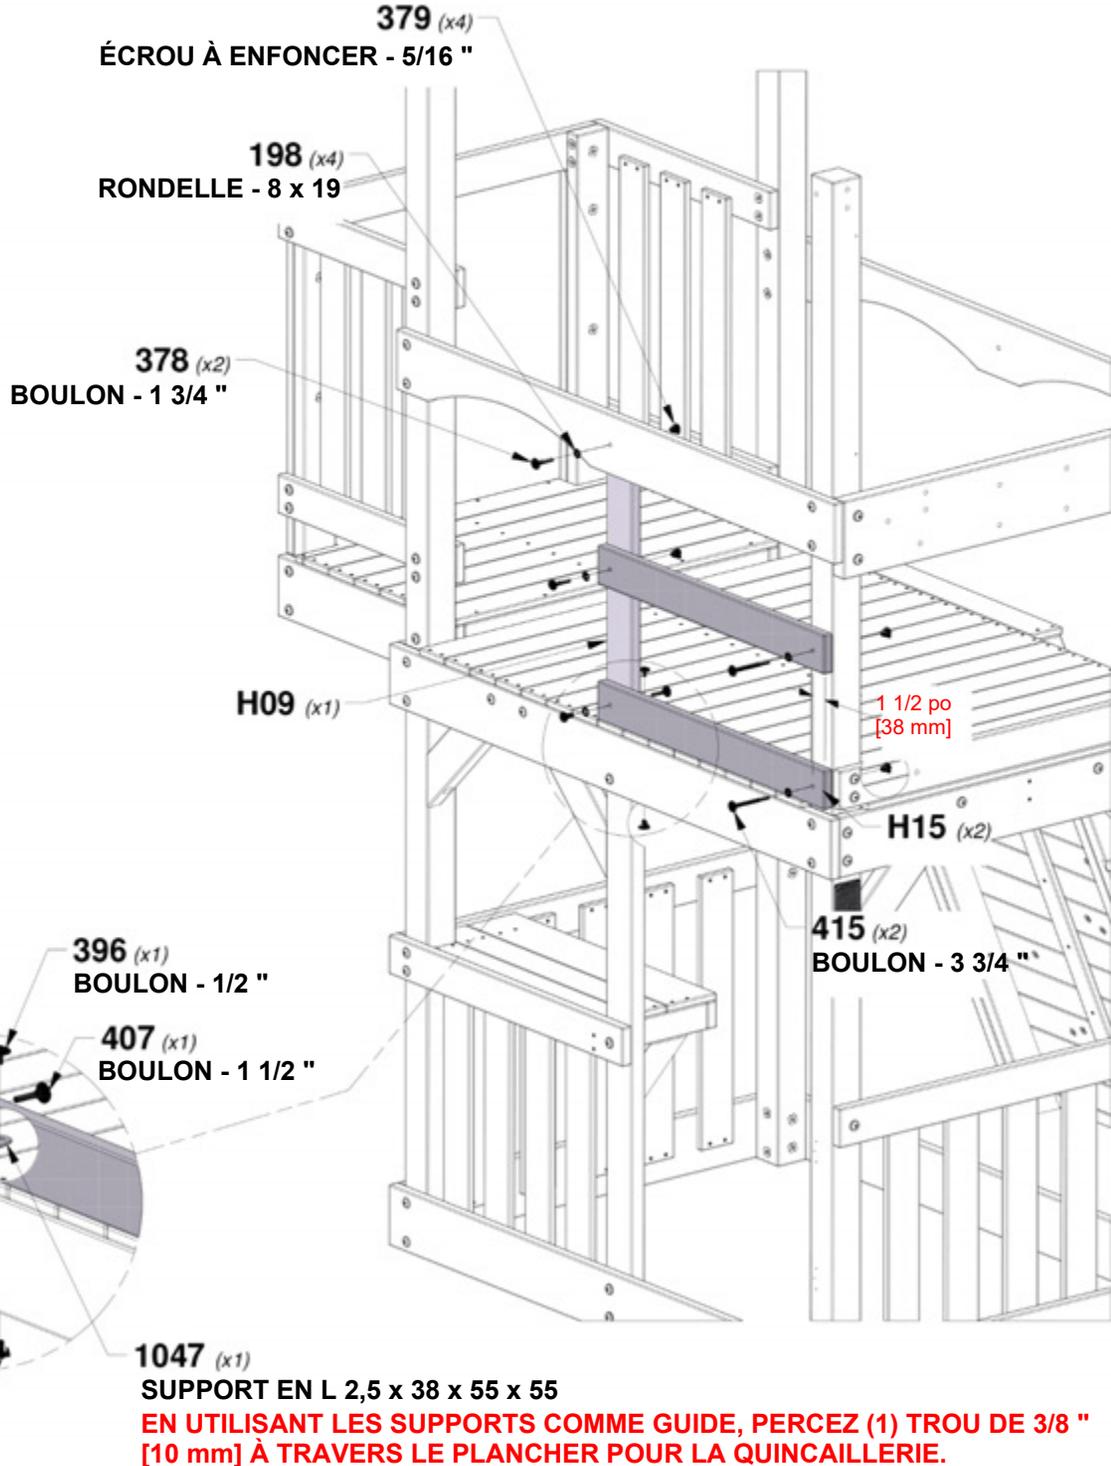

# ÉTAPE 28 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100378	BOULON WH 5/16 x 1 3/4 BLK
1	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100396	BOULON WH 5/16 x 1/2 BLK
1	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19 BLK
1	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK




**H13** PANNEAU MURAL - W4L18975  
(x1) 1"x3 3/8"x25 5/8" (24x86x650)





**A4M01047** SUPPORT EN L  
(x1) 2,5 x 38 x 55 x 55

**CONSEIL :**  
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

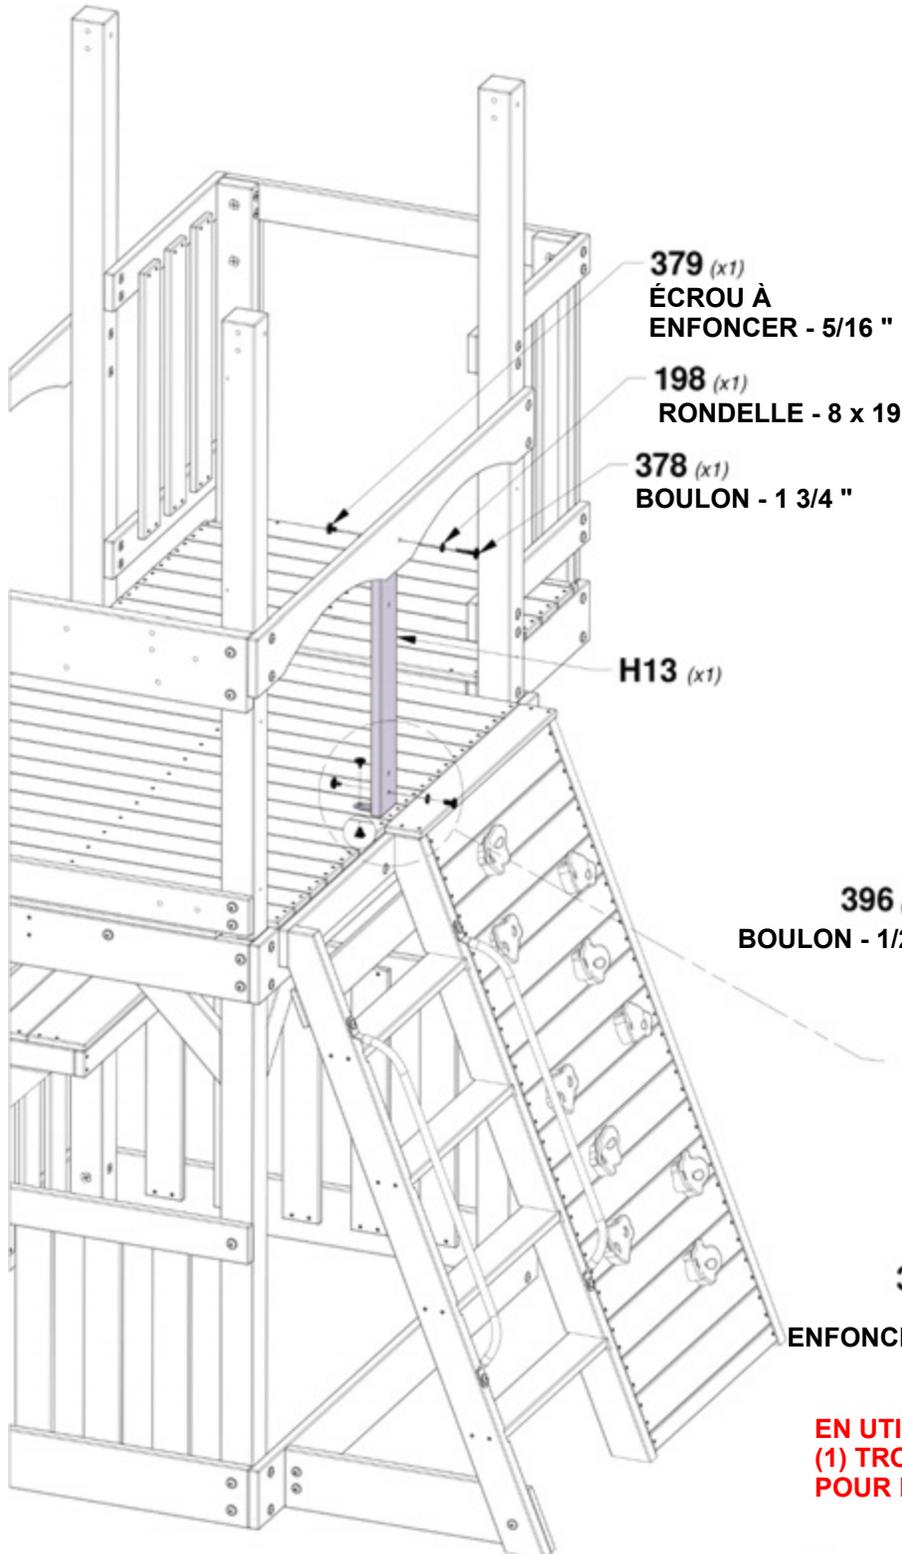


## VUE DE DESSUS

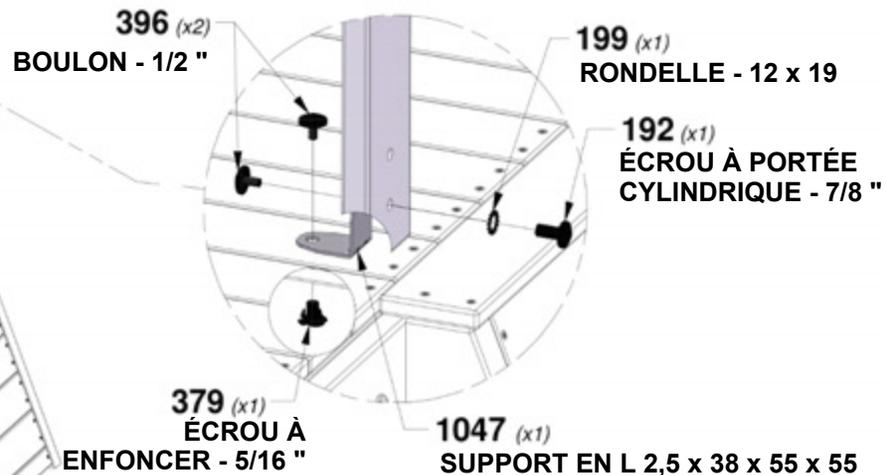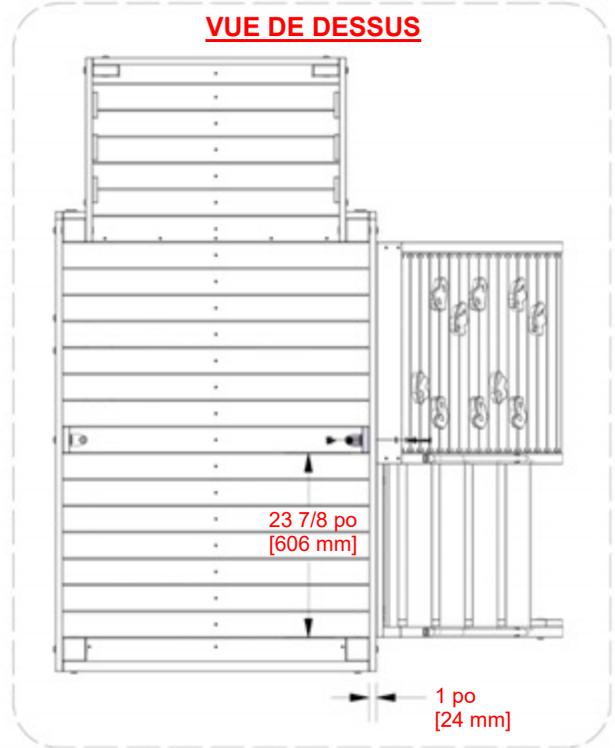

**EN UTILISANT LES SUPPORTS COMME GUIDE, PERCEZ (1) TROU DE 3/8" [10 mm] À TRAVERS LE PLANCHER POUR LA QUINCAILLERIE.**


## ÉTAPE 29 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK

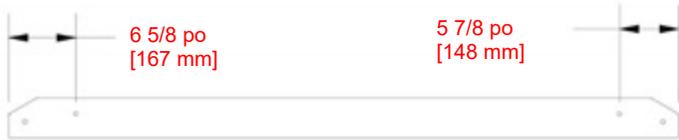

**AD02 LISSE MURALE - W4L18979**  
(x2) 1"x3 7/8"x65 3/4" (24x100x1670)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

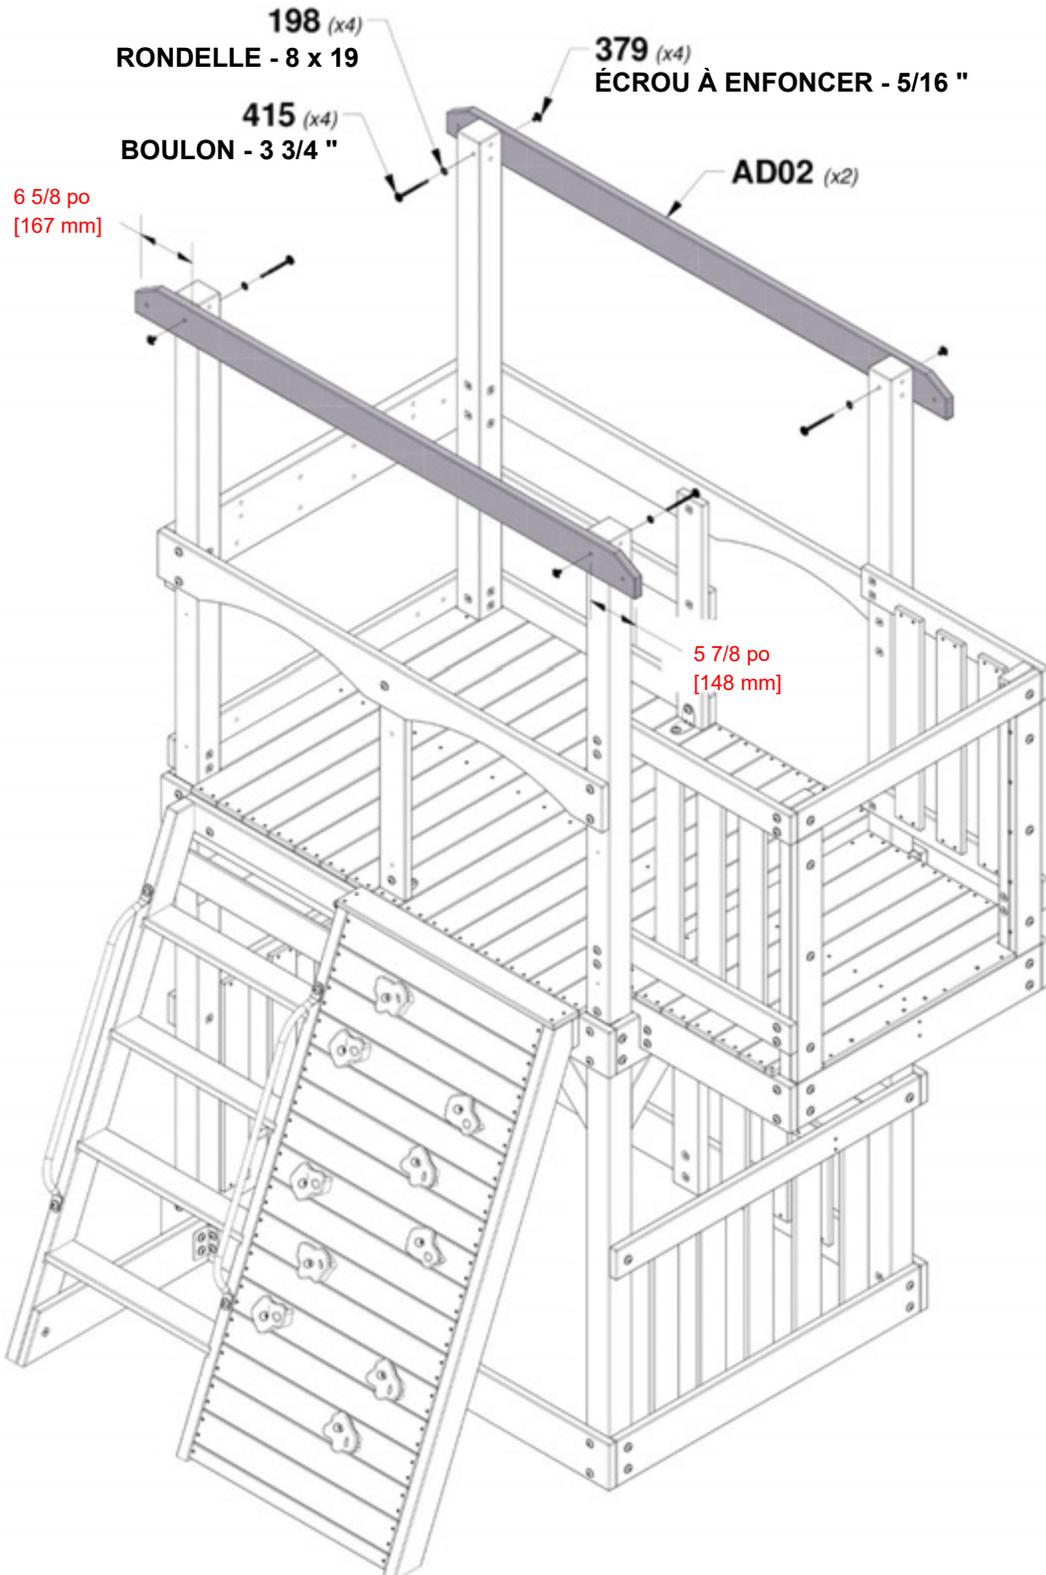

## ÉTAPE 30 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16 x 3 3/4 BLK
4	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK




**M07 LISSE MURALE - W4L18973**  
(x1) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1017)



**H07 LISSE MURALE - W4L18959**  
(x1) 1"x3 3/8"x40" (24x86x1017)

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

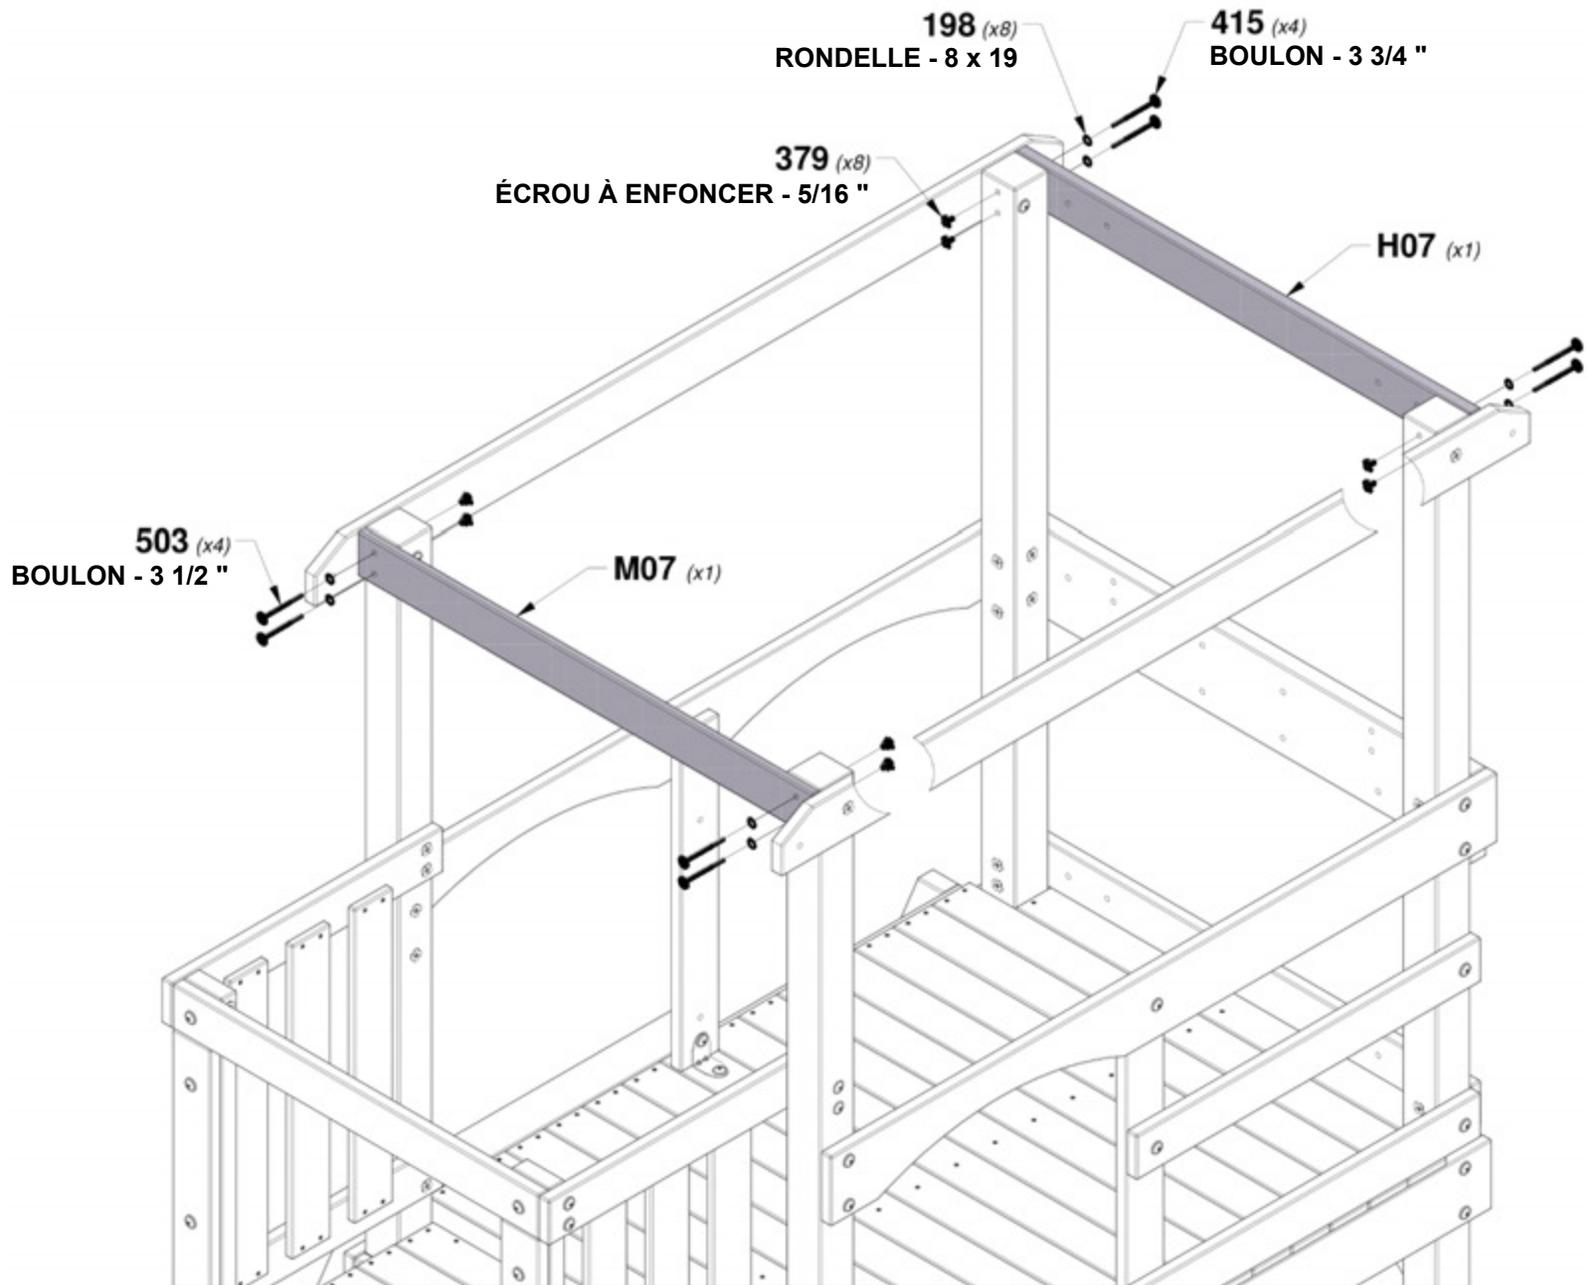

# ÉTAPE 31 - ASSEMBLÉE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
28	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 BLK



**M14** PANNEAU MURAL - W4L18929  
(x7) 5/8"x3 3/8"x11 3/4" (16x86x300)

## VUE DE L'INTÉRIEUR

1 3/4 po  
[43 mm]

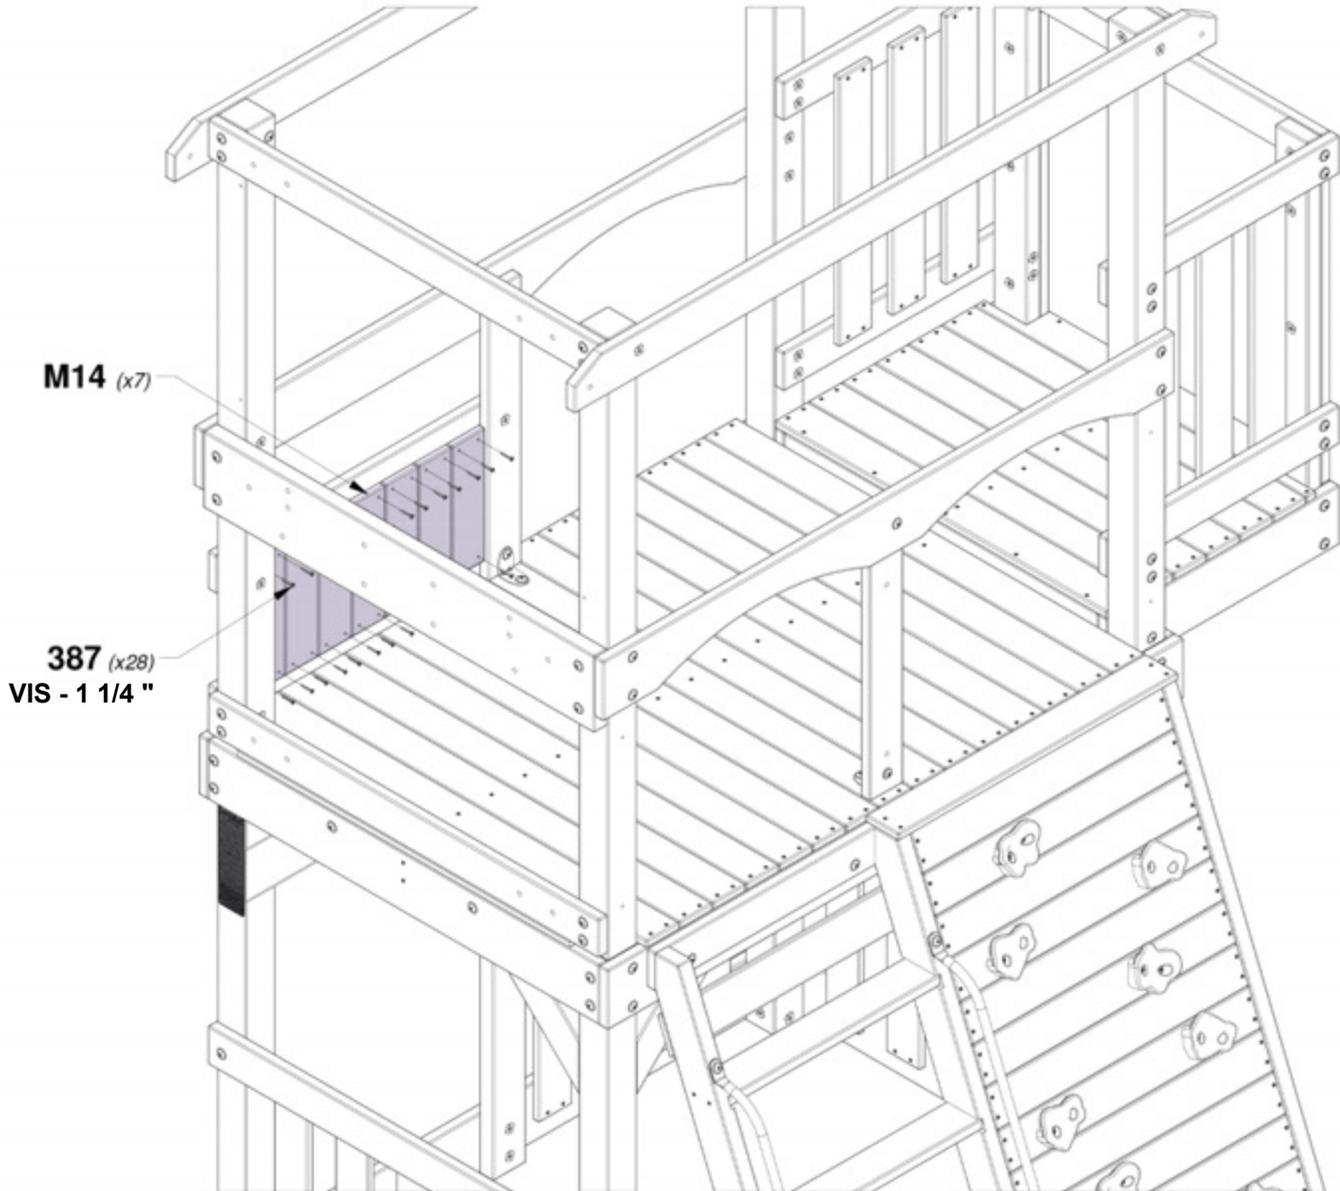

**M14** (x7)

**387** (x28)  
VIS - 1 1/4 "


# ÉTAPE 32 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 BLK
5	H100395	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 3/4 BLK

**S01 CADRE DE FENÊTRE - W4L18928**  
(x1) 1"x1"x23 7/8" (24x24x605)

**S02 CADRE DE FENÊTRE - W4L18927**  
(x5) 1"x1"x9 3/8" (24x24x237)


## VUE DE L'INTÉRIEUR

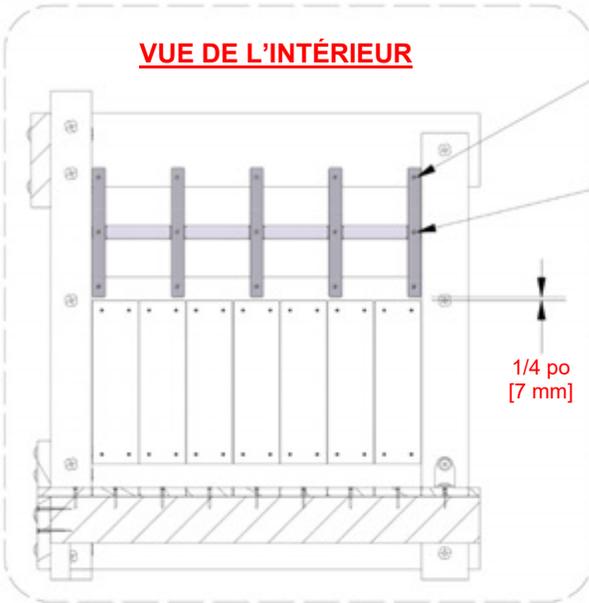

**382**  
**VIS - 1 3/4 "**  
**RANGÉE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE**

**395**  
**VIS - 3/4 "**  
**RANGÉE DU MILIEU**

1/4 po  
[7 mm]

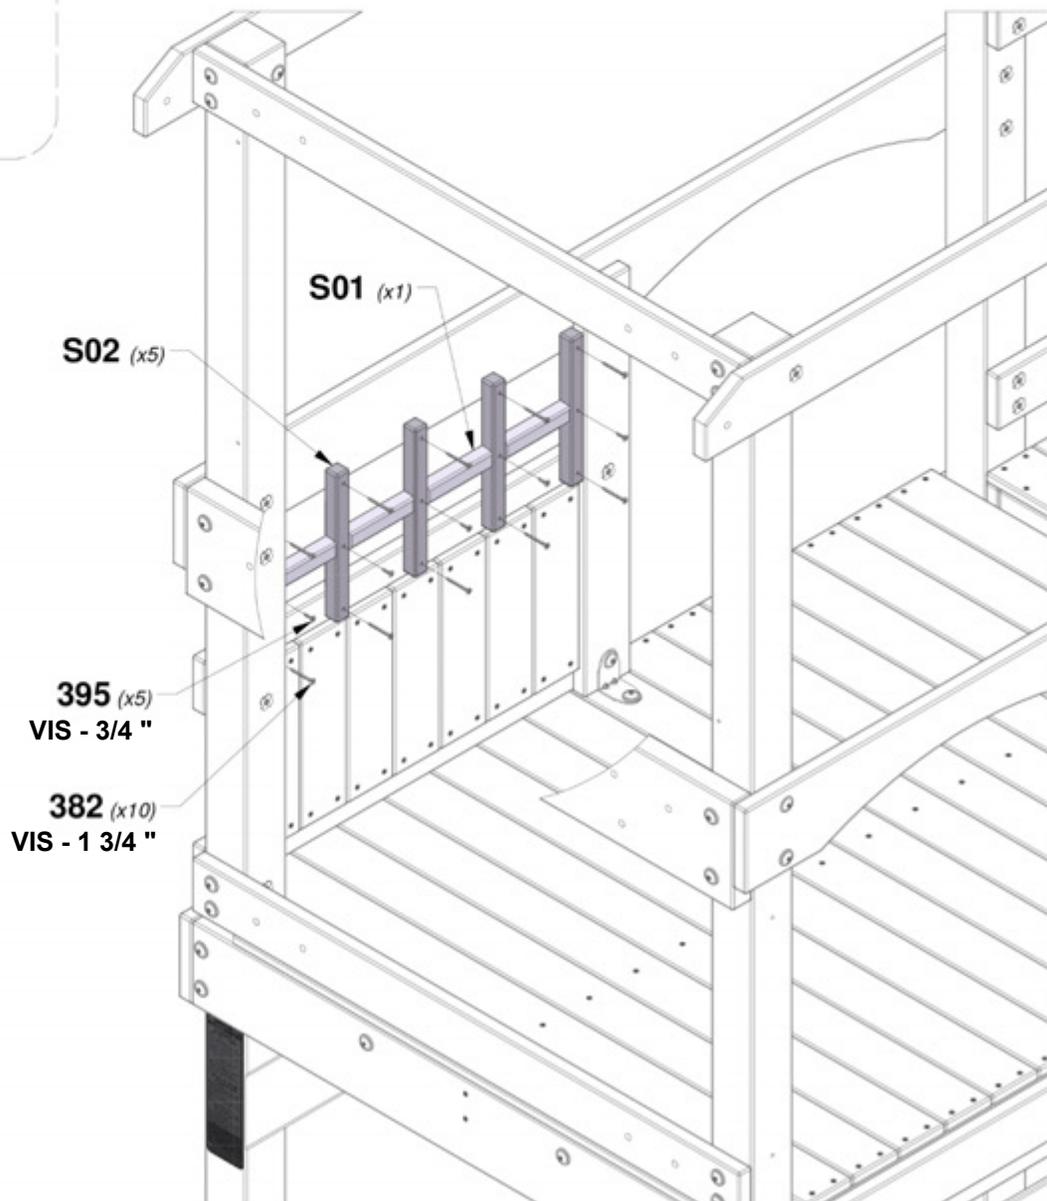


# ÉTAPE 33 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
14	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 BLK

**H10** ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L18970  
(x2) 1"x3 3/8"x47 1/8" (24x86x1198)


**J05** ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L18971  
(x2) 1"x2"x26 1/4" (24x50x668)

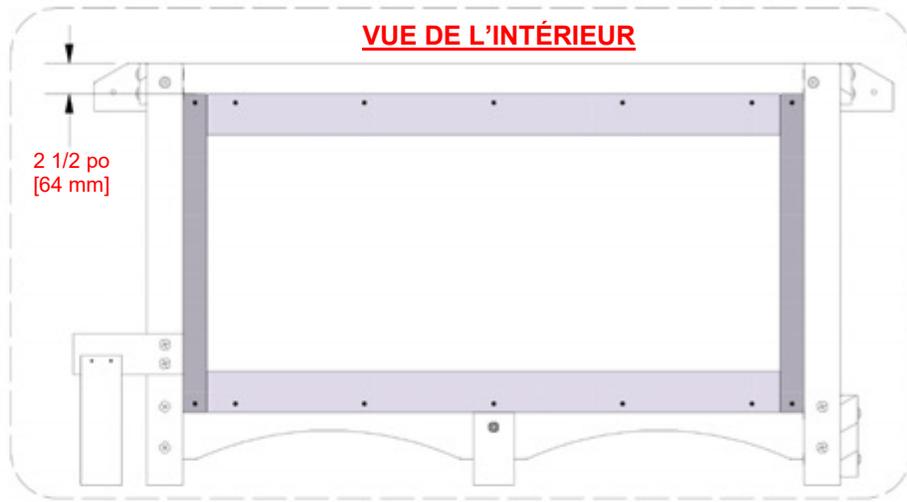

**200** (x14)  
VIS - 1 1/2 "

**J05** (x2)

**H10** (x2)

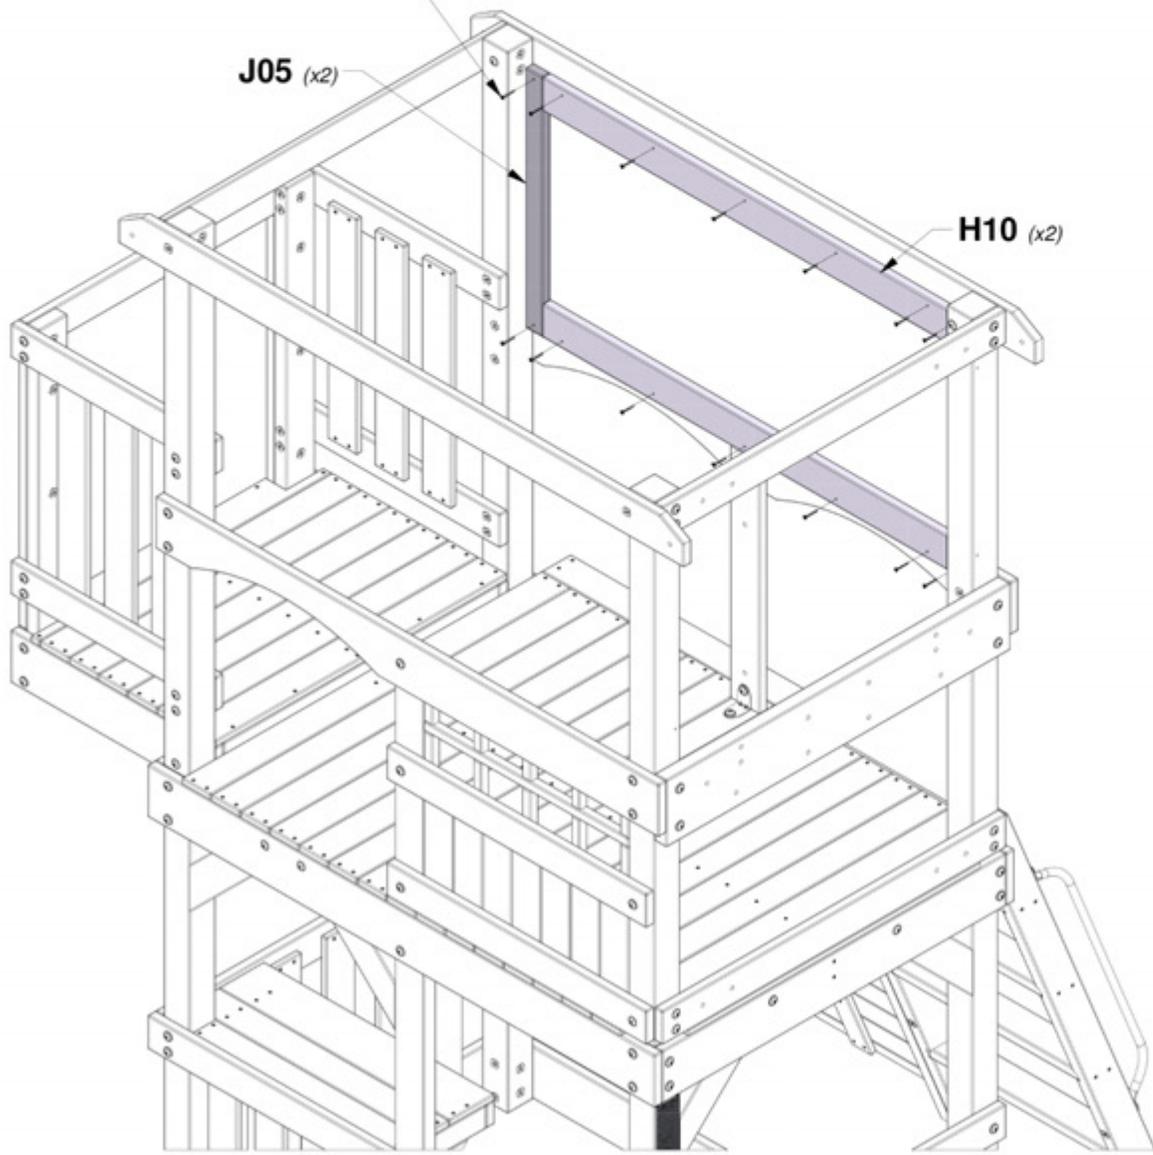



# ÉTAPE 34 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
14	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK

**H10** ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L18970  
(x2) 1"x3 3/8"x47 1/8" (24x86x1198)


**J05** ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L18971  
(x2) 1"x2"x26 1/4" (24x50x668)

## VUE DE L'INTÉRIEUR

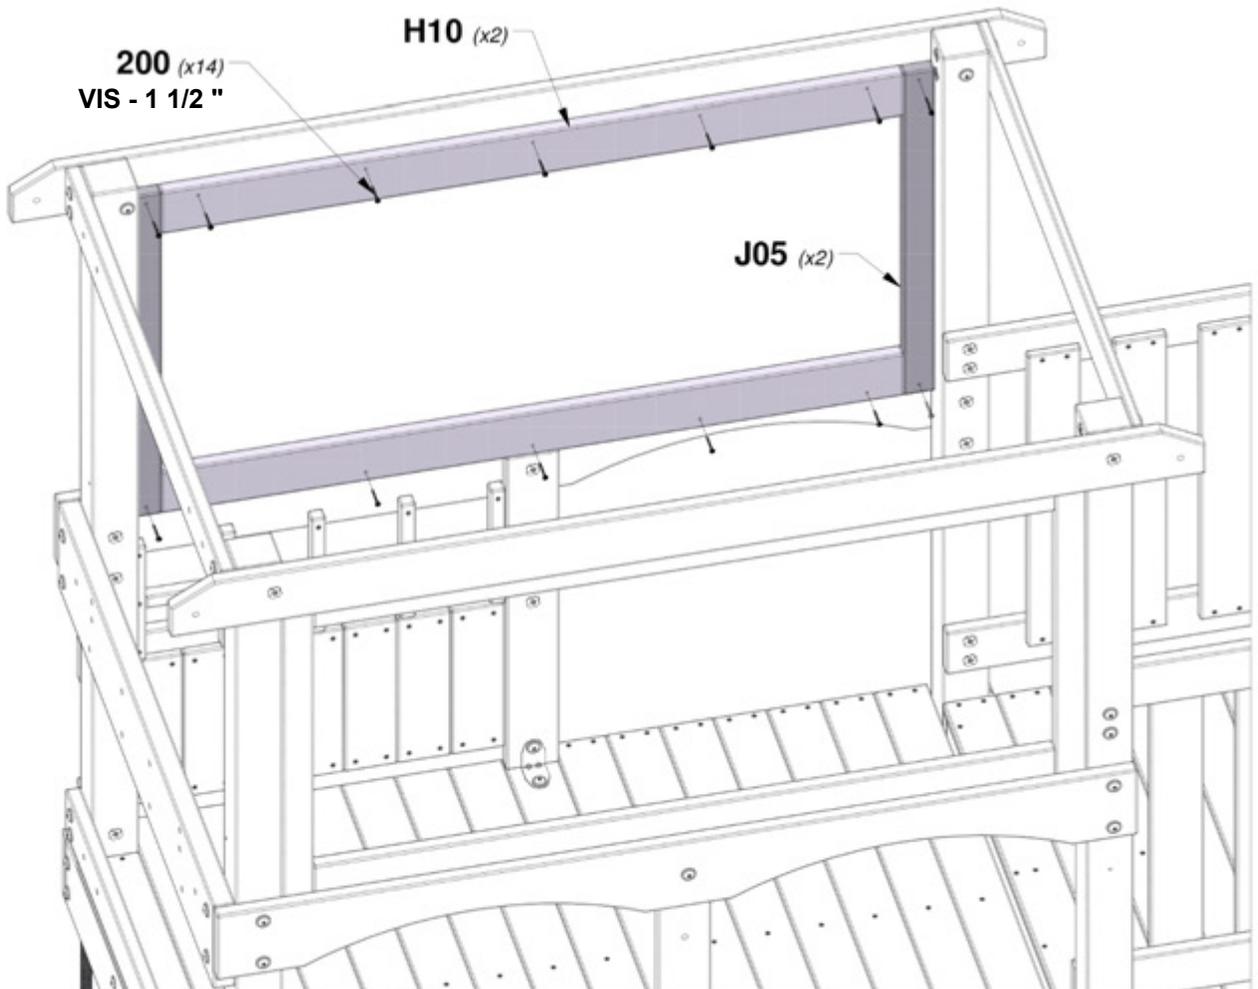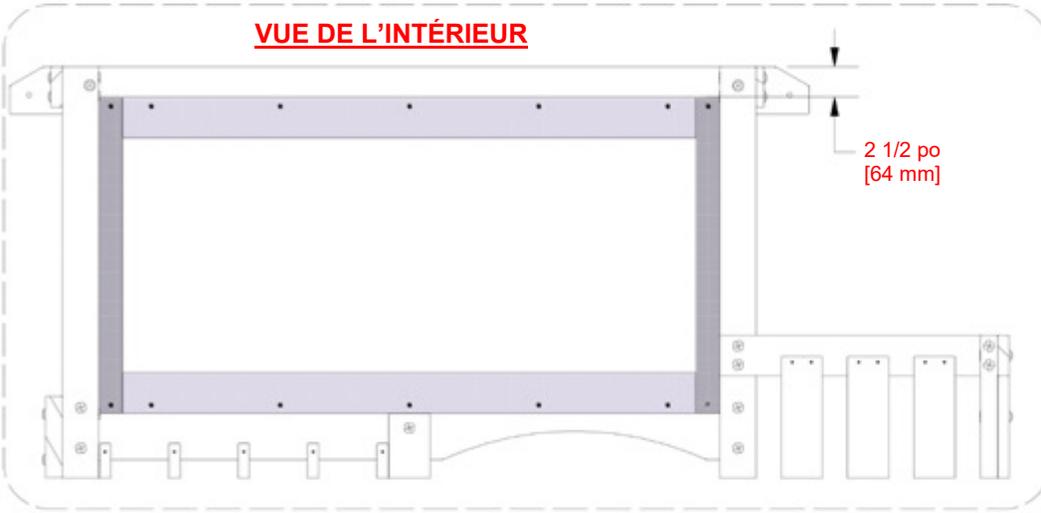


# ÉTAPE 35 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK

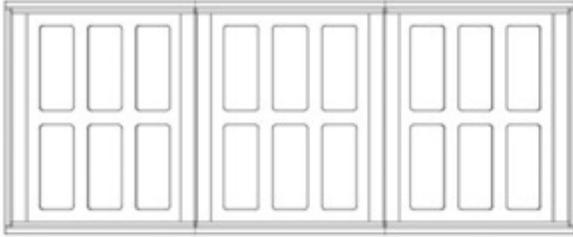


(x2) ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN BAIE

## VUE DE L'INTÉRIEUR

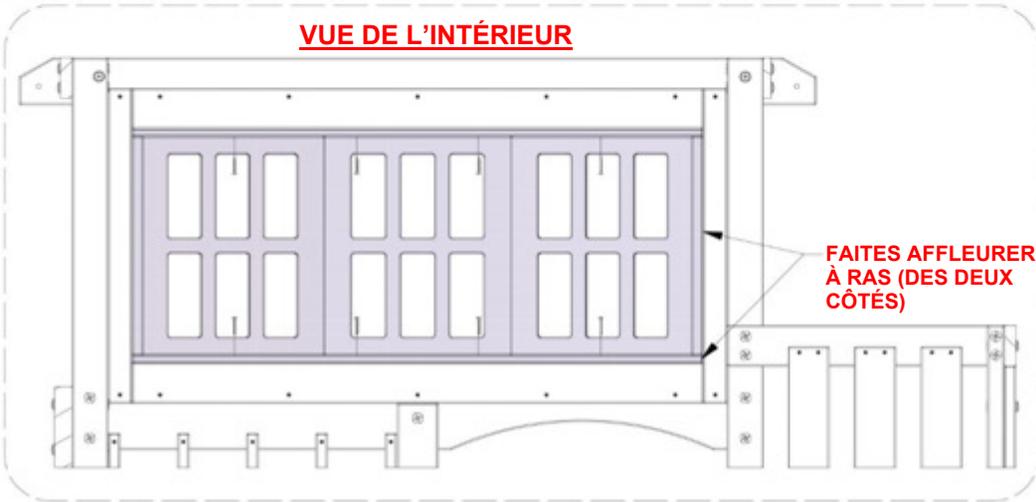

200 (x16)  
VIS - 1 1/2 "

FAITES AFFLEURER  
À RAS


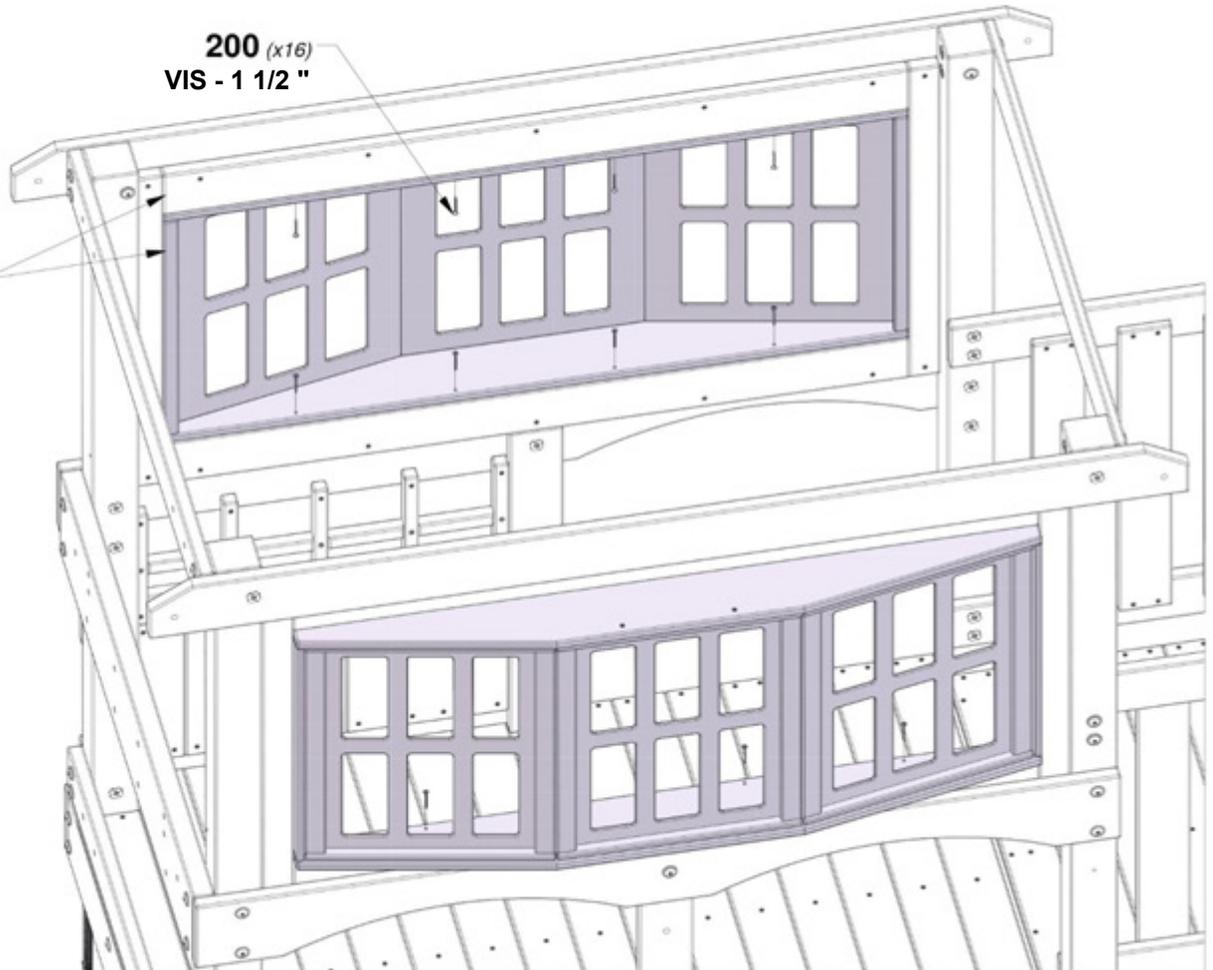


# ÉTAPE 36 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON WH 5/16 x 2 3/4 BLK
6	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
14	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

**E02** PANNEAU MURAL - W4L18980  
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x54 3/8" (36x86x1382)

**CONSEIL :**  
INSTALLER LES ÉCROUS À ENFONCER  
DANS LE BOIS D'ABORD

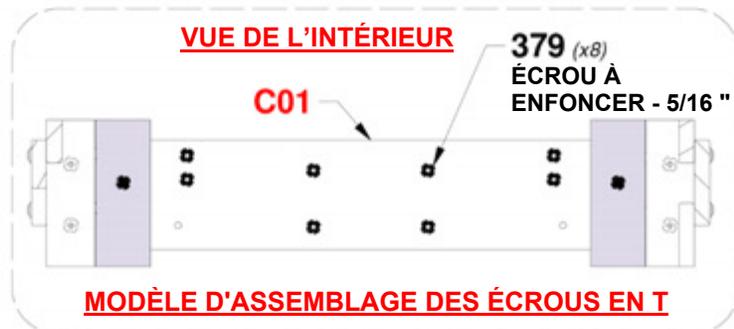
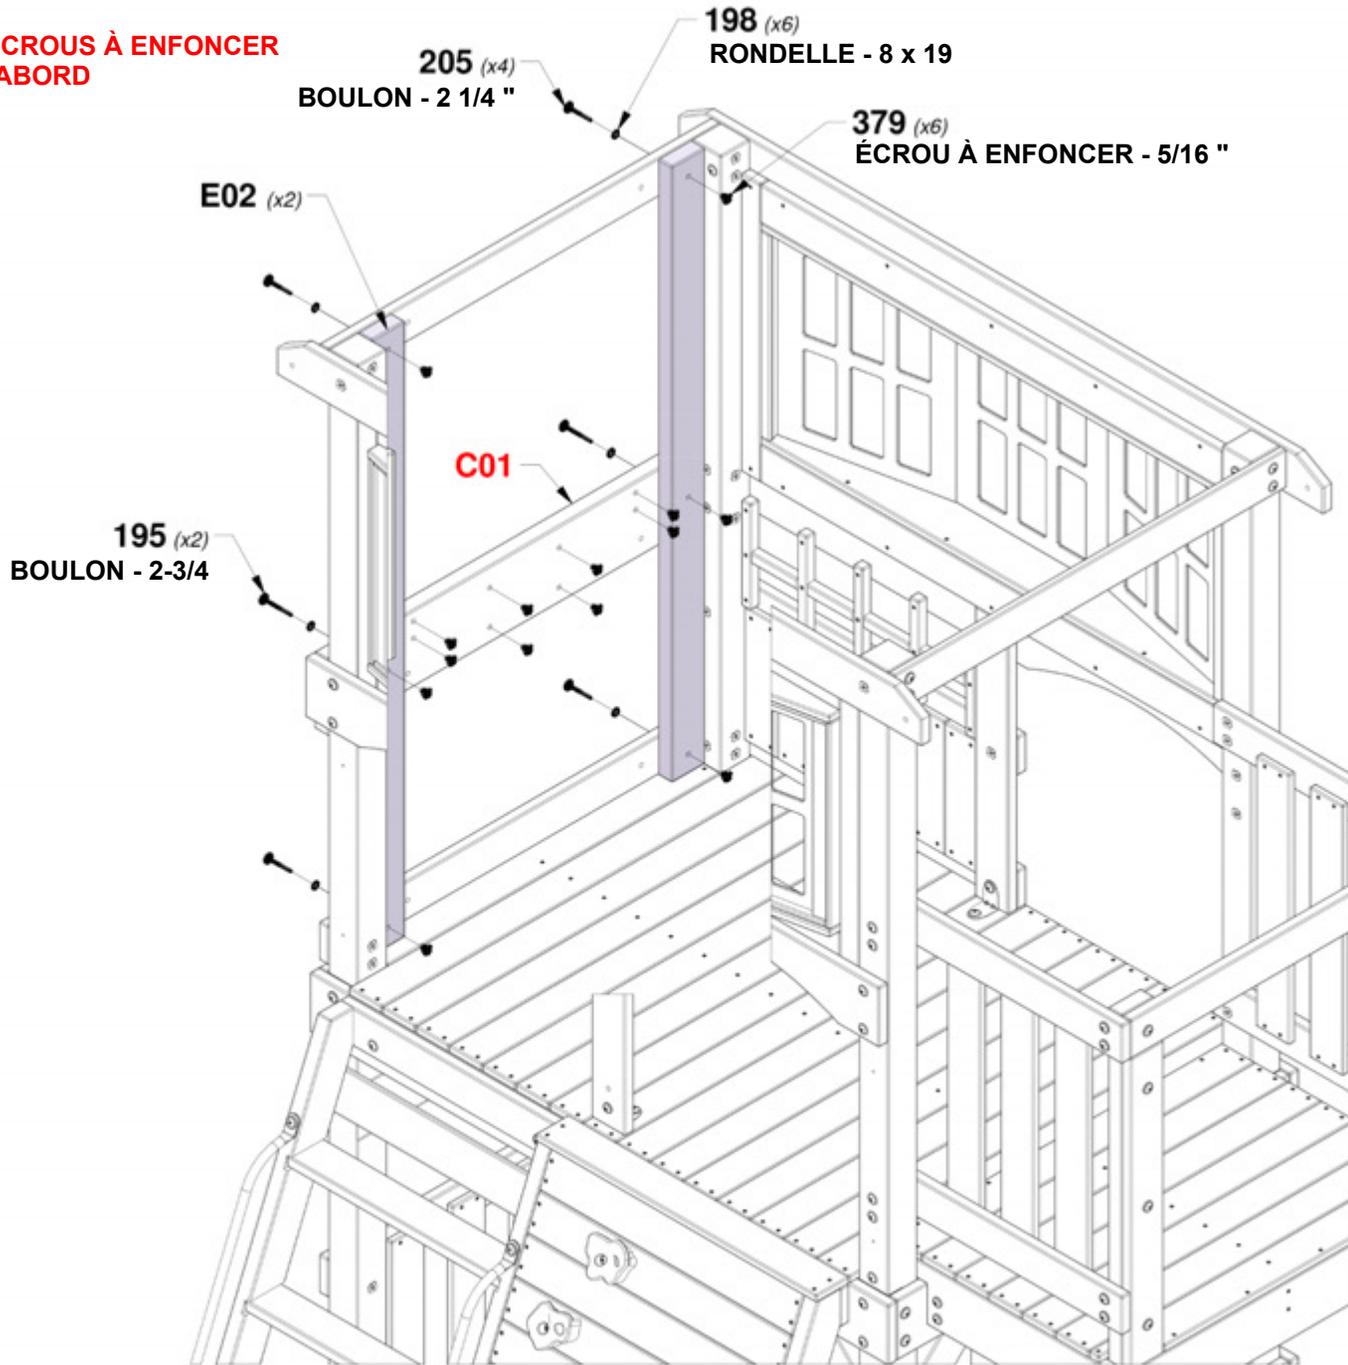


# ÉTAPE 37 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100378	BOULON WH 5/16 x 1 3/4 BLK
2	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
6	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK


**H14** PANNEAU MURAL - W4L18981  
(x2) 1"x3 3/8"x54 3/8" (24x86x1382)

**CONSEIL :**  
INSTALLER LES ÉCROUS À ENFONCER  
DANS LE BOIS D'ABORD

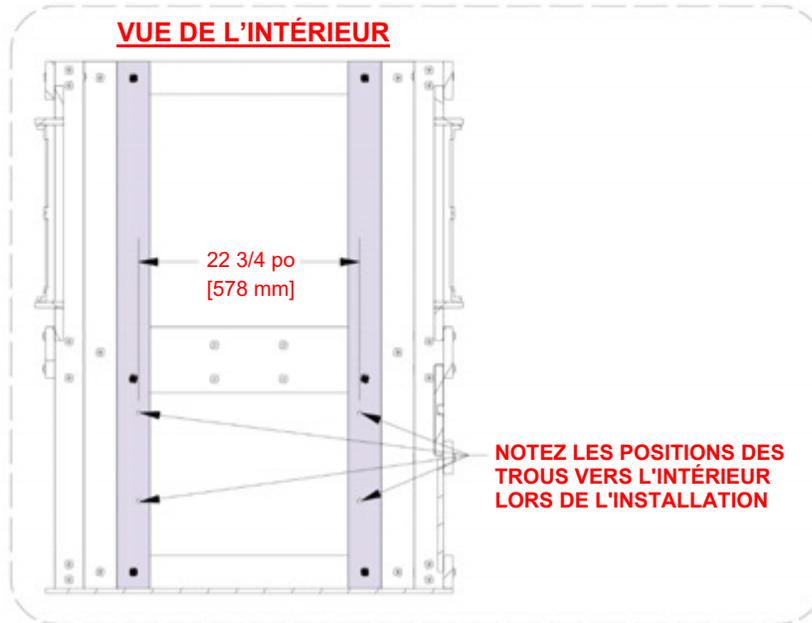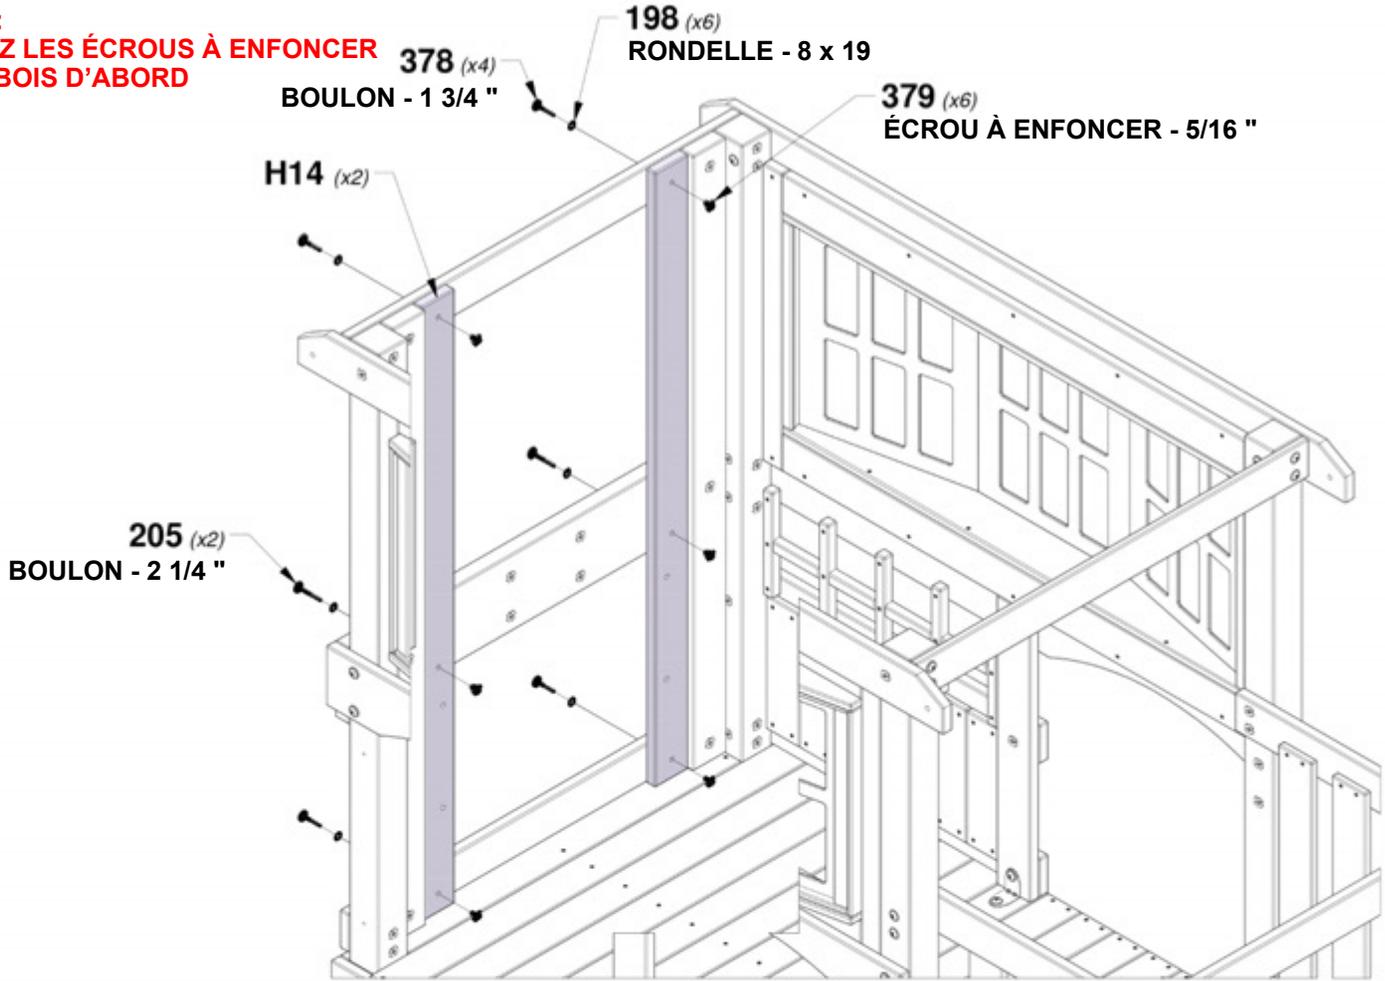


# ÉTAPE 38 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 BLK




**M05** PANNEAU MURAL - W4L18982  
(x6) 5/8"x3 3/8"x27" (16x86x686)

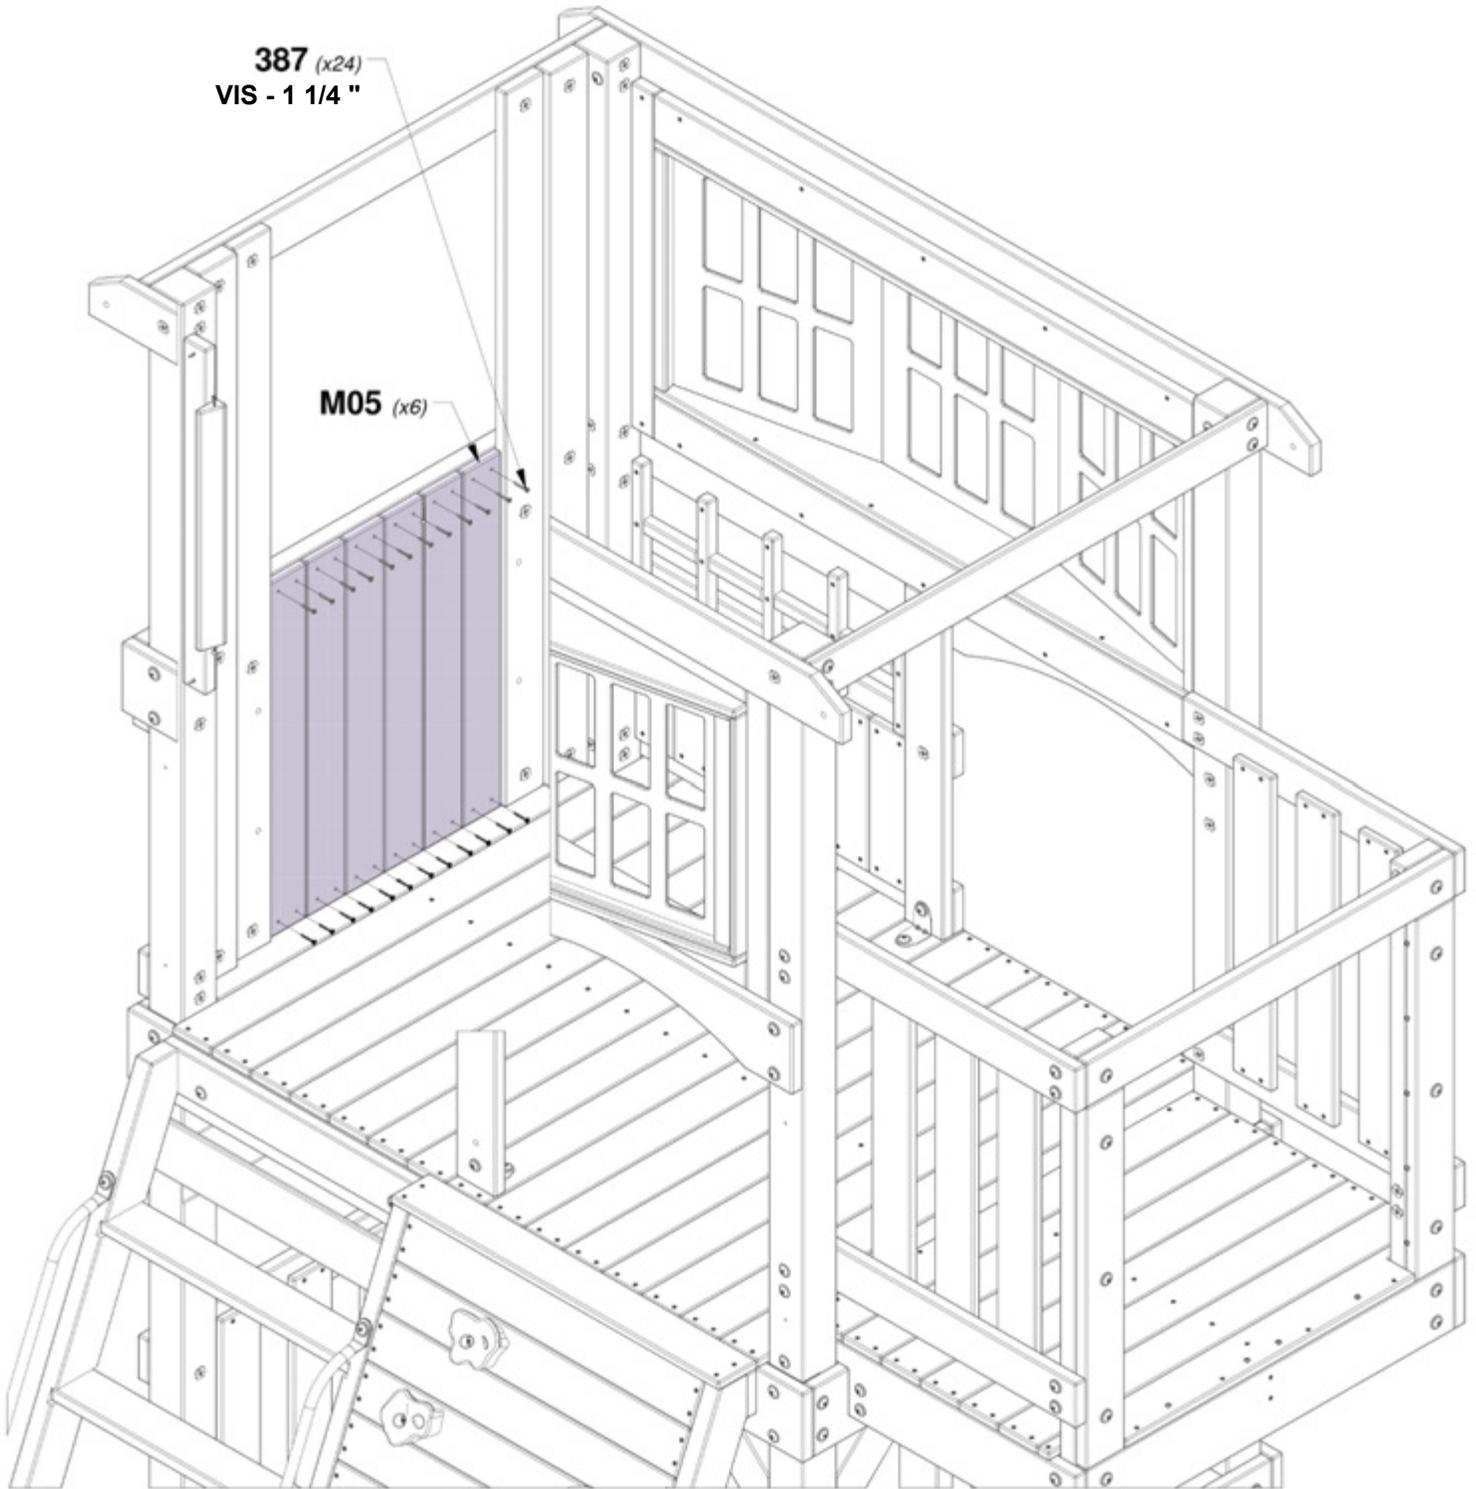

# ÉTAPE 39 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100498	BOULON HEXAGONAL 5/16 x 1 1/2 BLK
4	H100477	RONDELLE FENDUE 5/16 BLK
4	H100478	RONDELLE PLATE 8 x 27

(x1) ASSEMBLAGE  
DE LA POUTRE  
DE LA  
BALANÇOIRE

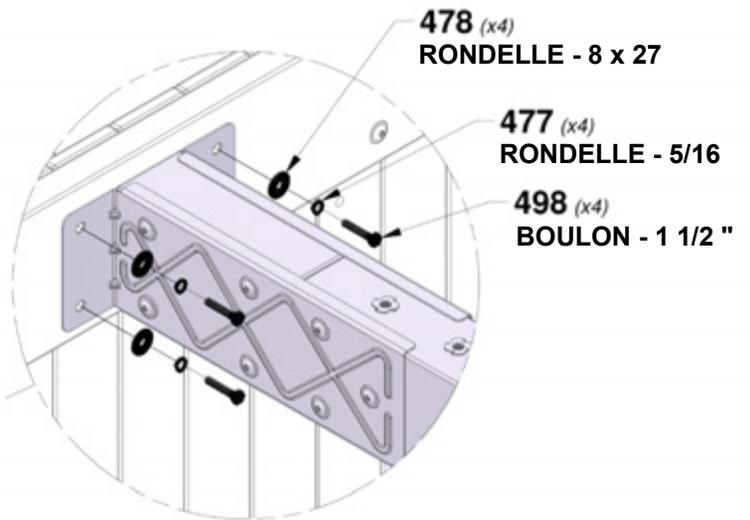


**478** (x4)  
RONDELLE - 8 x 27


**477** (x4)  
RONDELLE - 5/16

**498** (x4)  
BOULON - 1 1/2 "

# ÉTAPE 40 - ASSEMBLÉE DU FORT

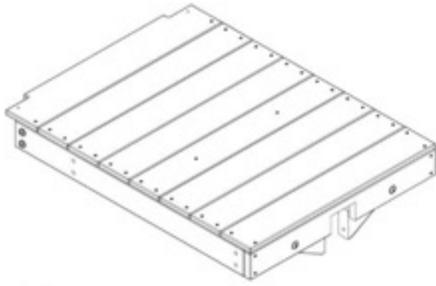


(x1) ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME  
DU NID-DE-PIE

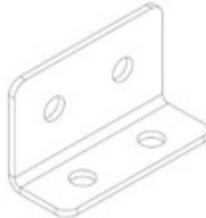

A4M00855 (x2) SUPPORT EN L  
51x32x82x3,175

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 7/8 BLK
4	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19 BLK
2	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15 BLK
2	H100456	VIS TIREFOND 1/4 x 2 1/2 BLK
8	H100477	RONDELLE FENDUE 5/16 BLK
8	H100478	RONDELLE PLATE 8 x 27 BLK
4	H100481	BOULON HEXAGONAL 5/16 x 1 1/4 BLK
4	H100657	BOULON HEXAGONAL 5/16 x 3 1/4 BLK

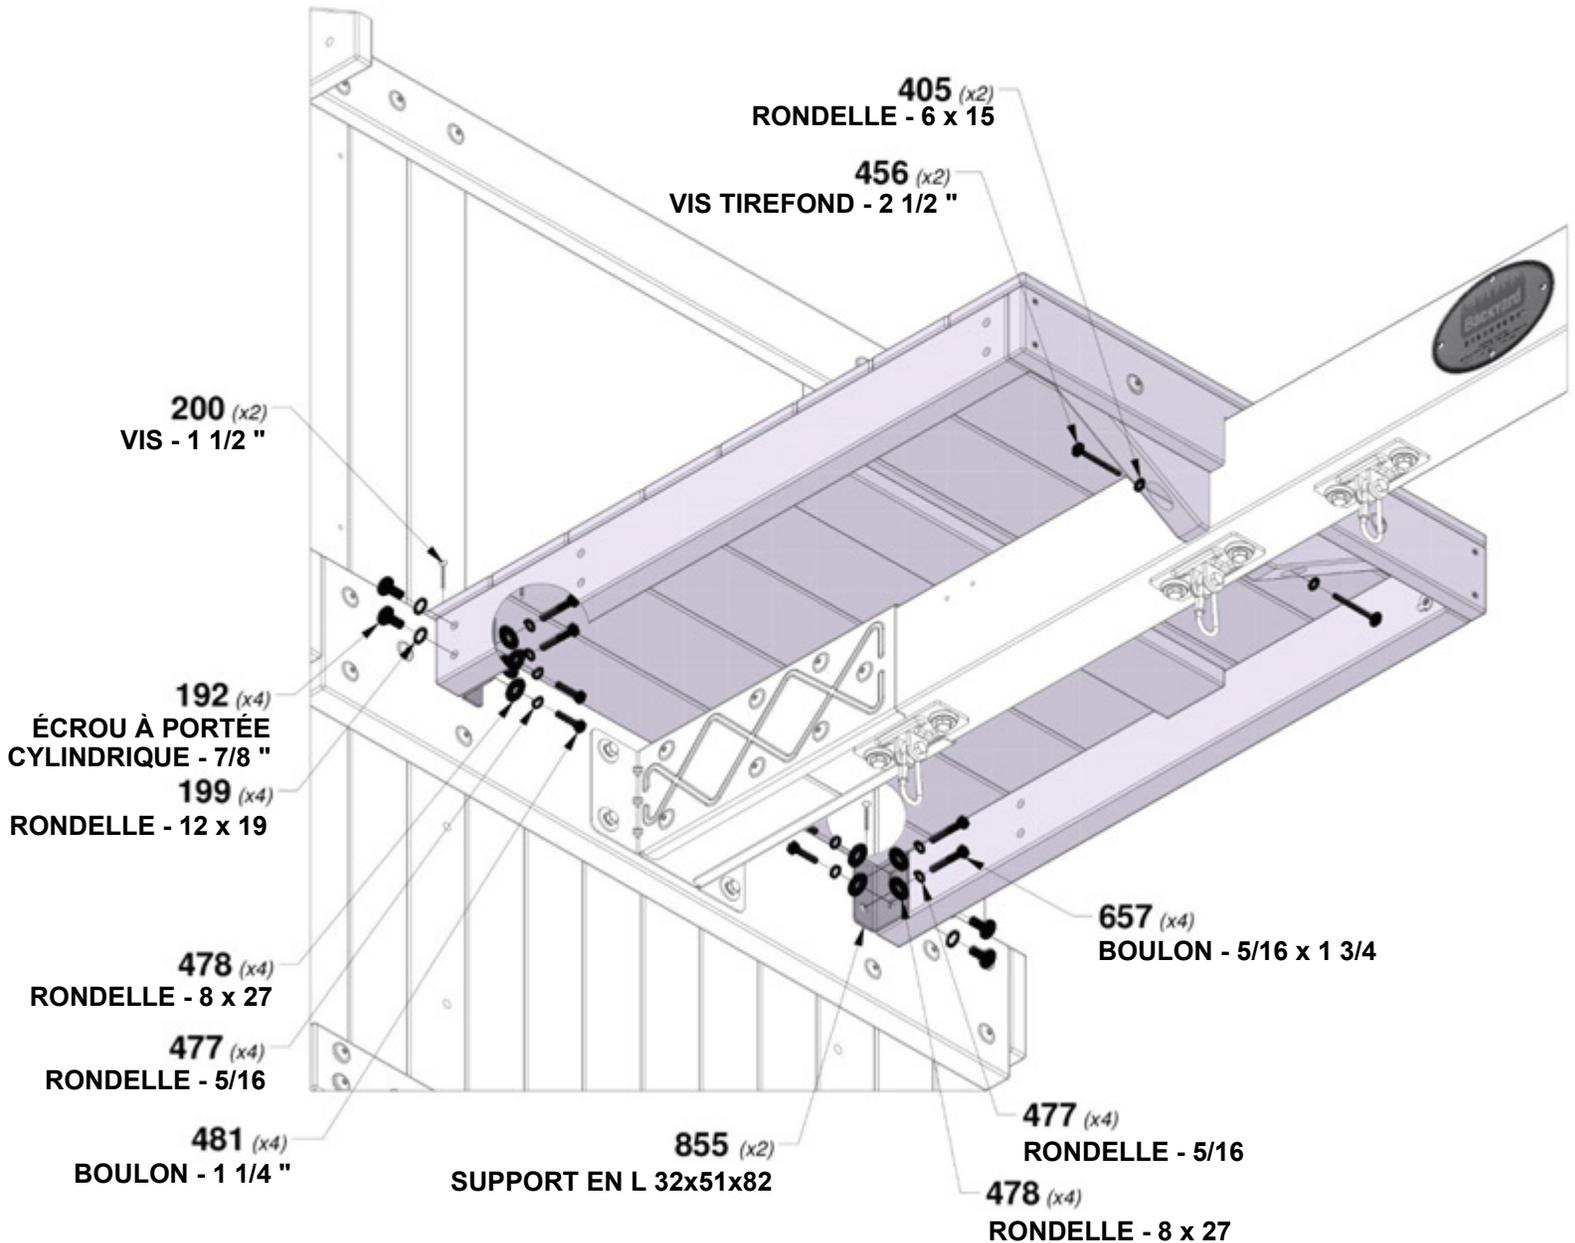


# ÉTAPE 41 - ASSEMBLÉE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100659	VIS TIREFOND HEX 5/16 x 1 1/2 BLK
8	H100477	RONDELLE FENDUE 5/16 BLK
8	H100478	RONDELLE PLATE 8 x 27 BLK



**A4M00855**  
(x2) **SUPPORT EN L 51x32x82x3,175**

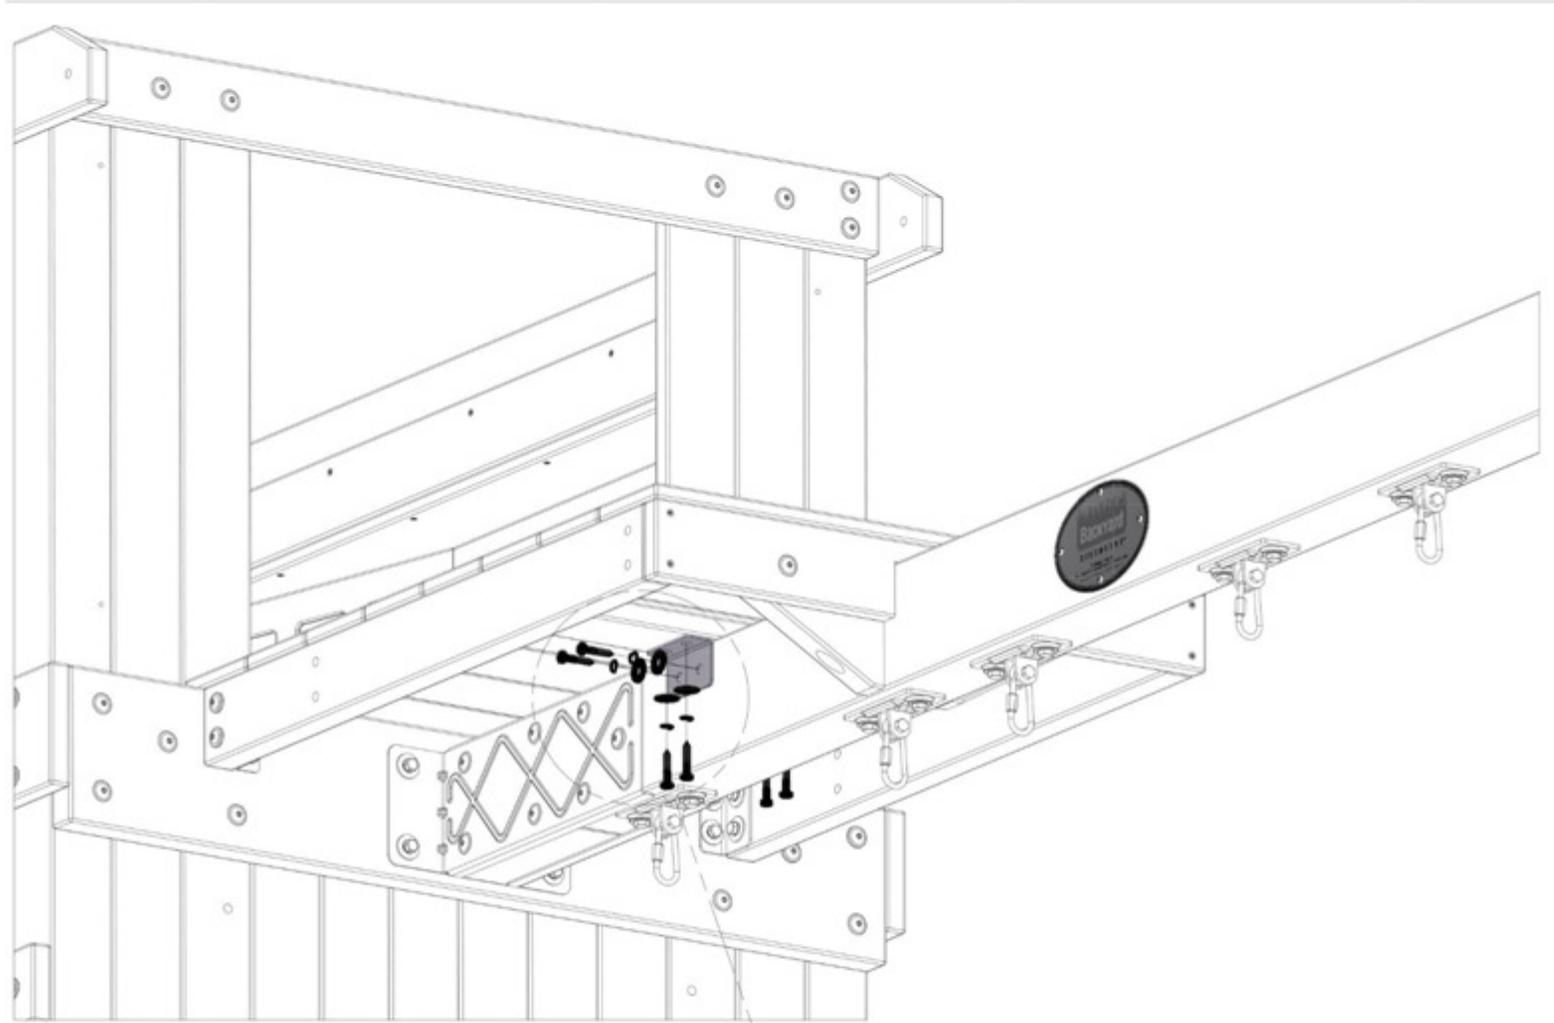

**REMARQUE :**  
**EN UTILISANT LE SUPPORT COMME**  
**GUIDE, PERCEZ DES TROUS PILOTE**  
**DE 3/16 " (5 mm) X 1 " DE PROFONDEUR.**  
**2 PLACES DE CHAQUE CÔTÉ.**

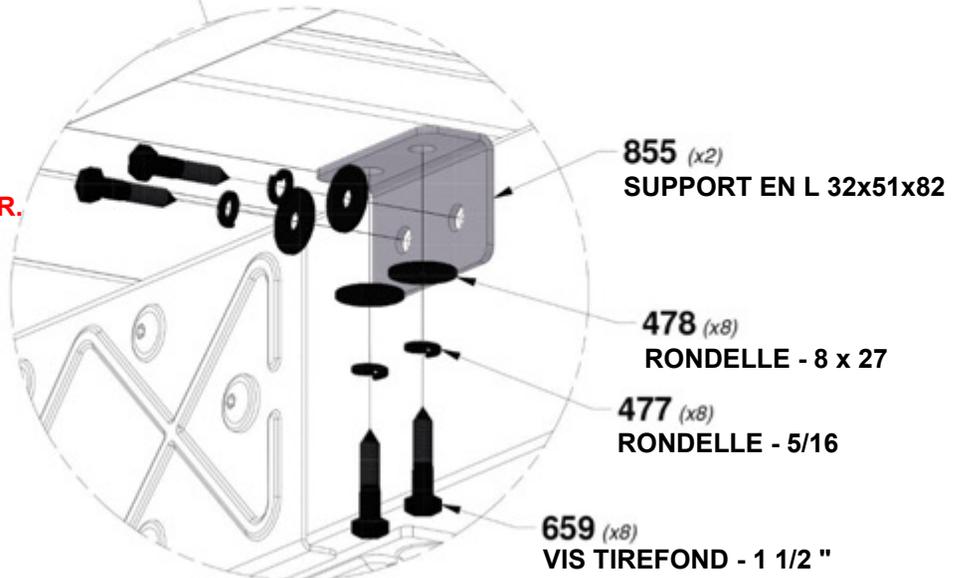

# ÉTAPE 42 - ASSEMBLÉE DU FORT




**F01** SUPPORT MURAL NID-DE-PIE - W4L18983  
(x2) 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)



**F02** SUPPORT MURAL NID-DE-PIE - W4L18984  
(x2) 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100195	BOULON WH 5/16 x 2 3/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

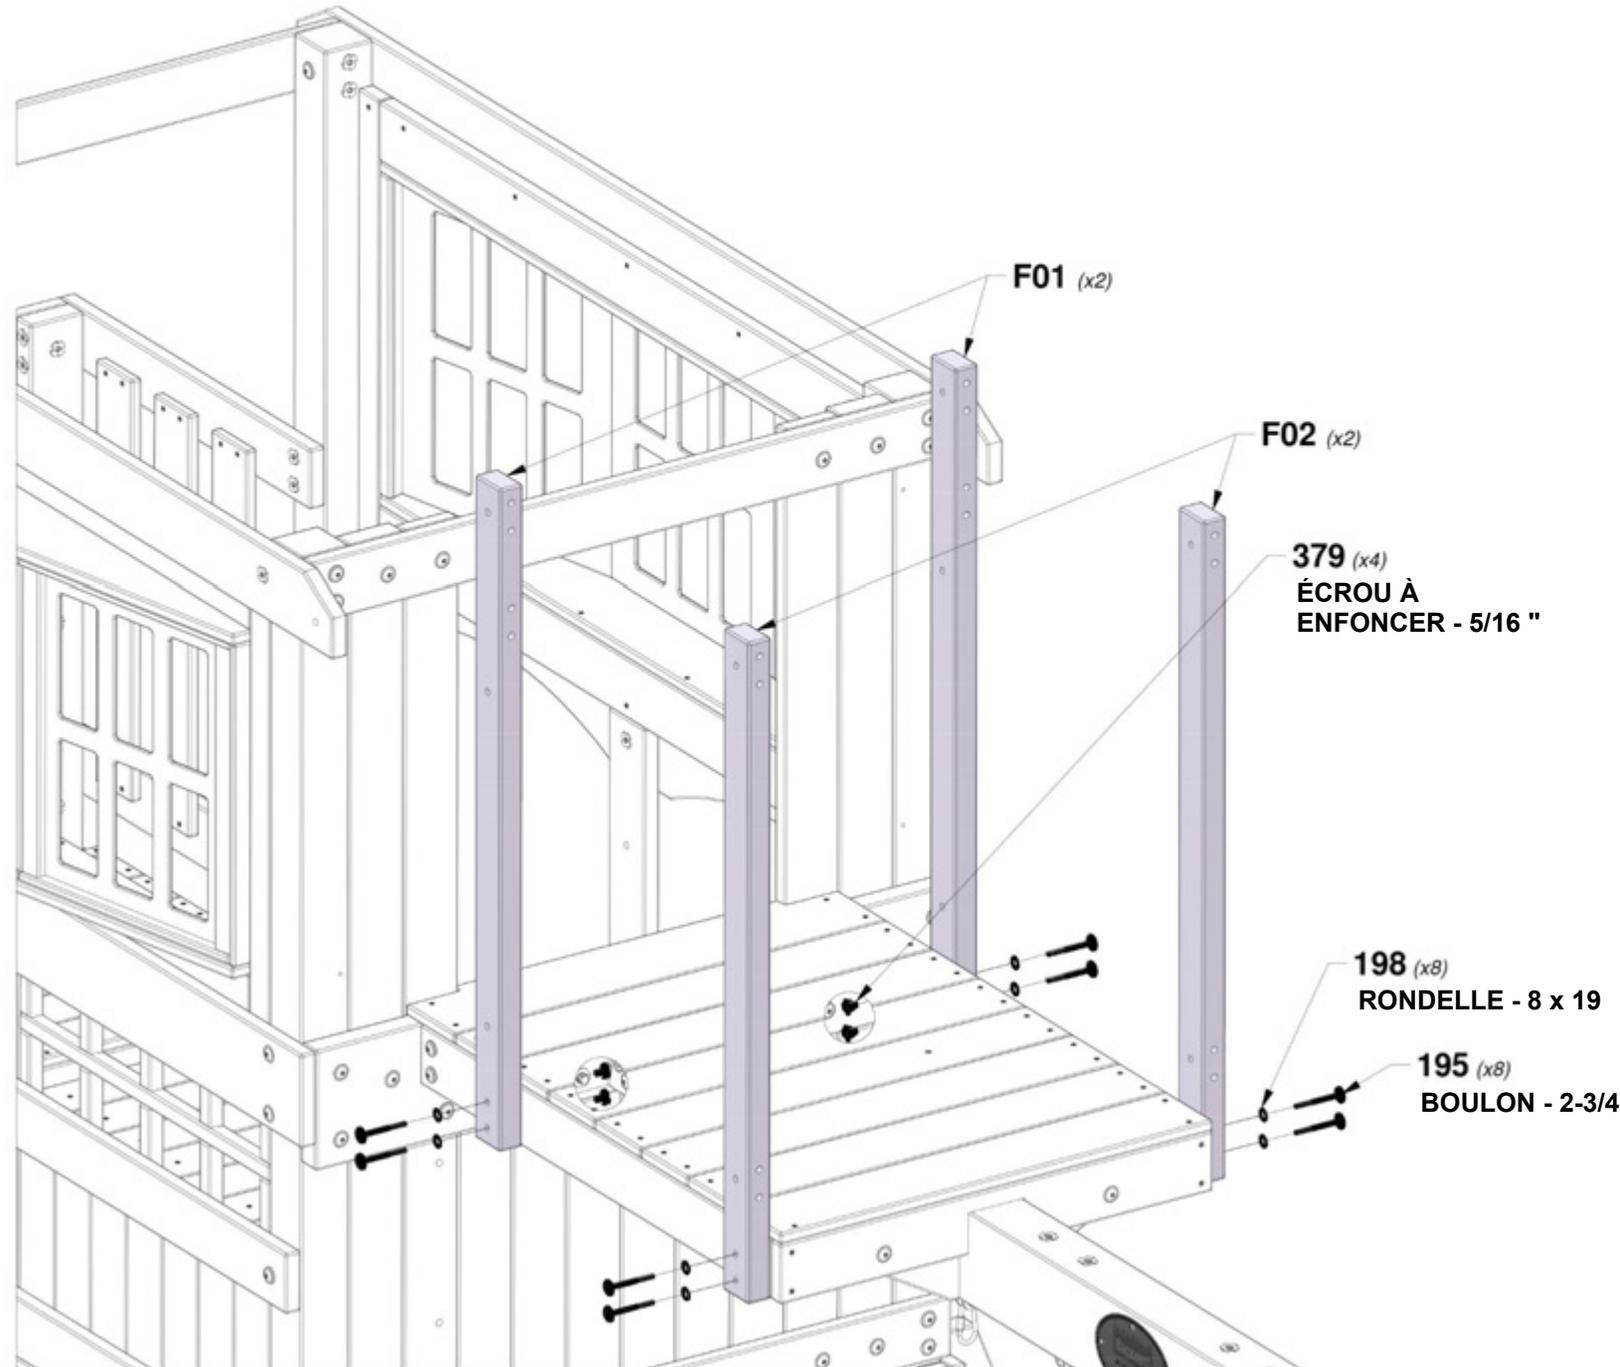

## ÉTAPE 43 - ASSEMBLÉE DU FORT




**H21 LISSE MURALE NID-DE-PIE - W4L18986**  
(x1) 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



**H22 LISSE MURALE NID-DE-PIE - W4L18987**  
(x2) 1"x3 3/8"x34 3/4" (24x86x882)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
4	H100484	BOULON WH 5/16 x 3 1/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

**CONSEIL :**  
INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

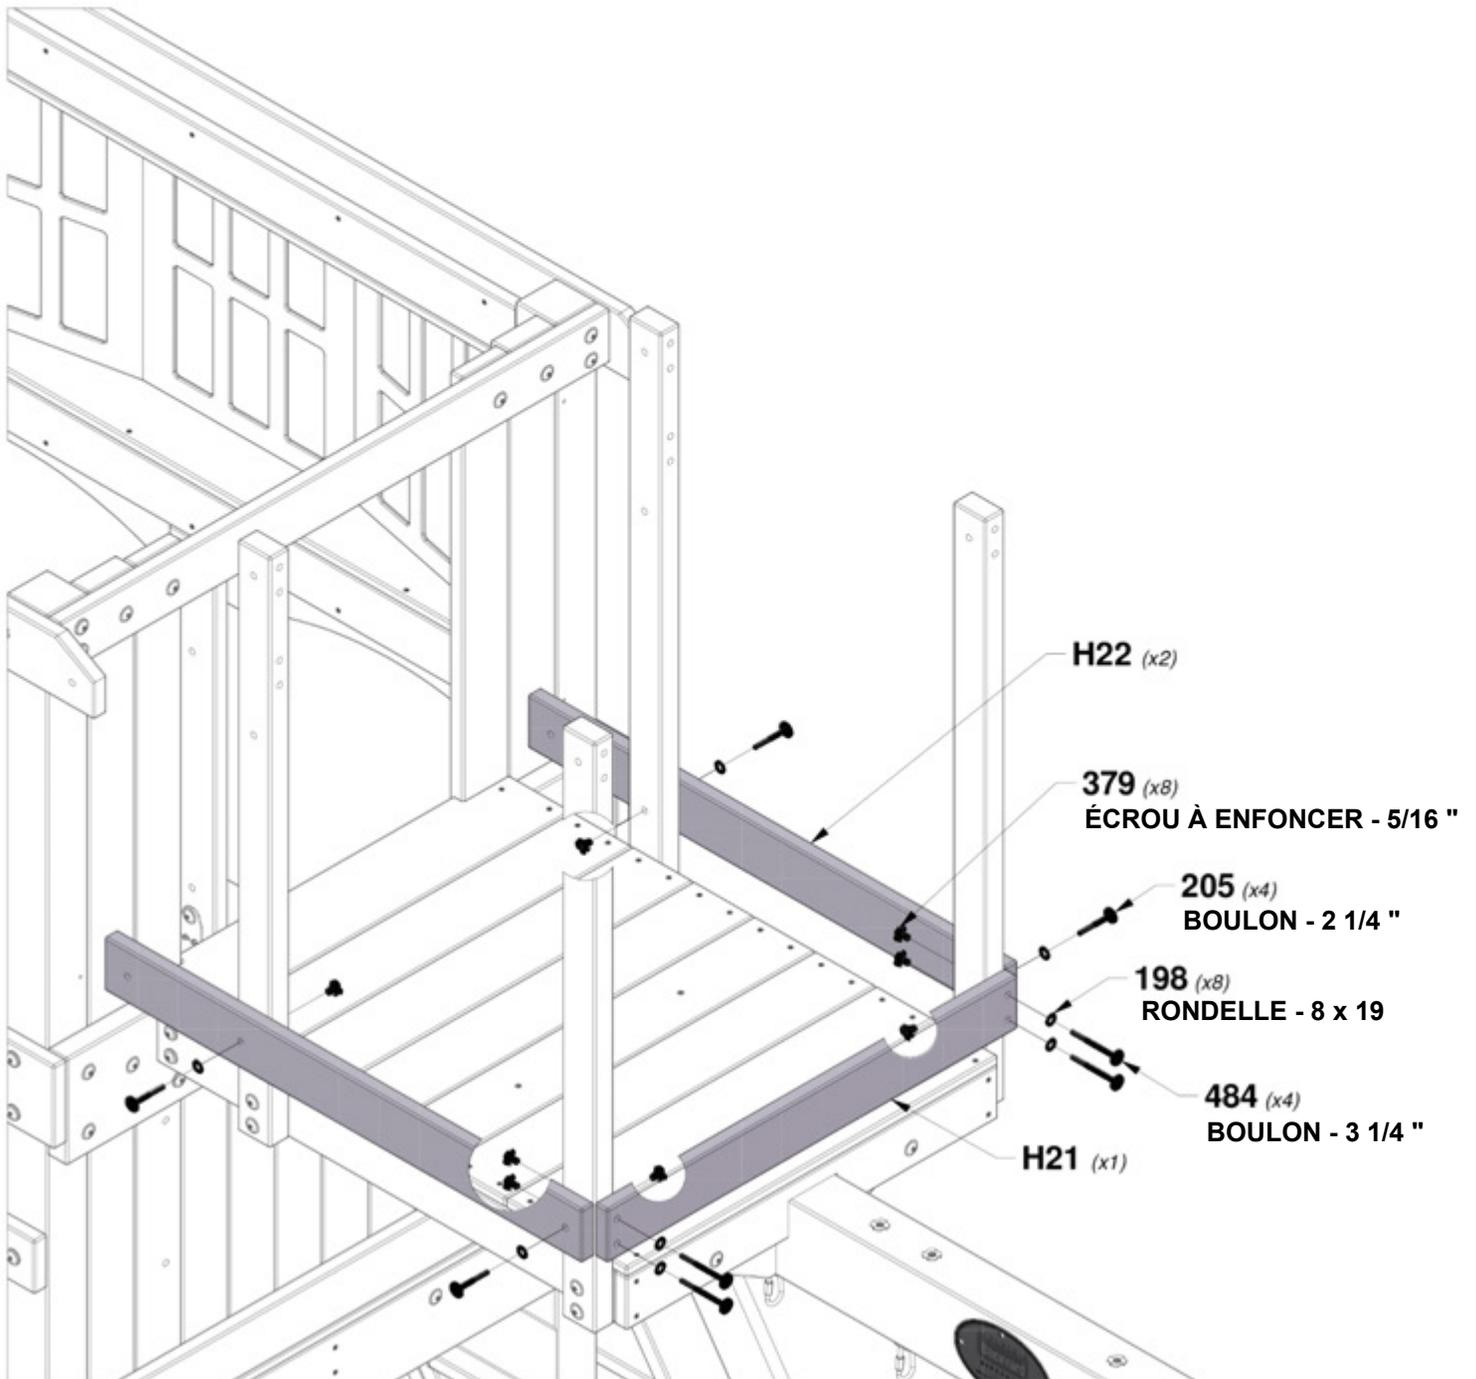


## ÉTAPE 44 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100468	BOULON WH 5/16 x 1 BLK
2	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 1/2 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK



**A4M01047**  
(x2) **SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55**

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

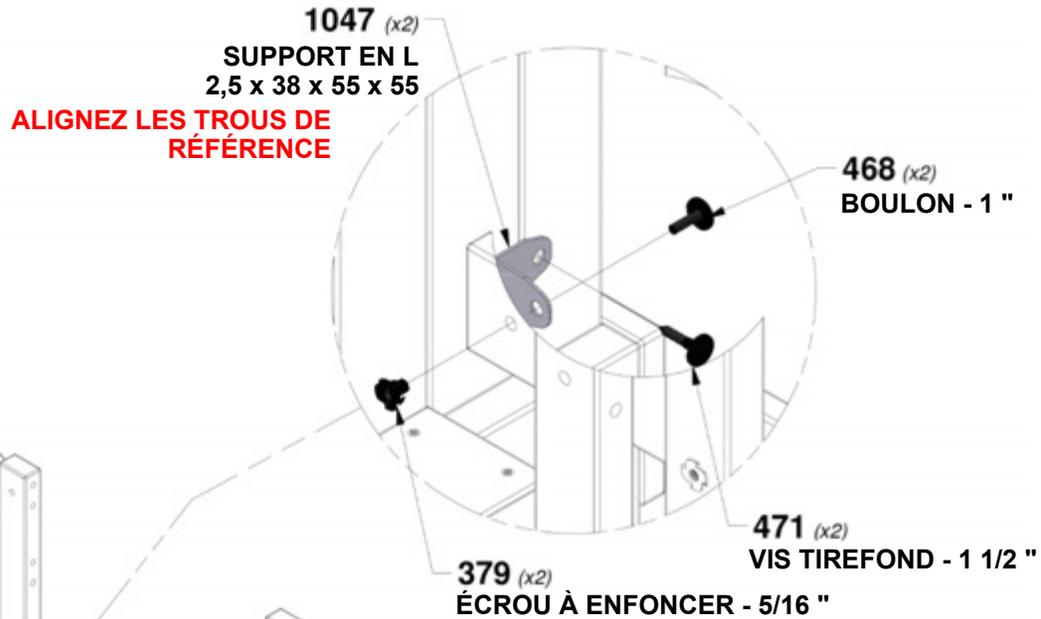


# ÉTAPE 45 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
16	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100416	BOULON WH 5/16 x 3 BLK
4	H100484	BOULON WH 5/16 x 3 1/4 BLK



**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**

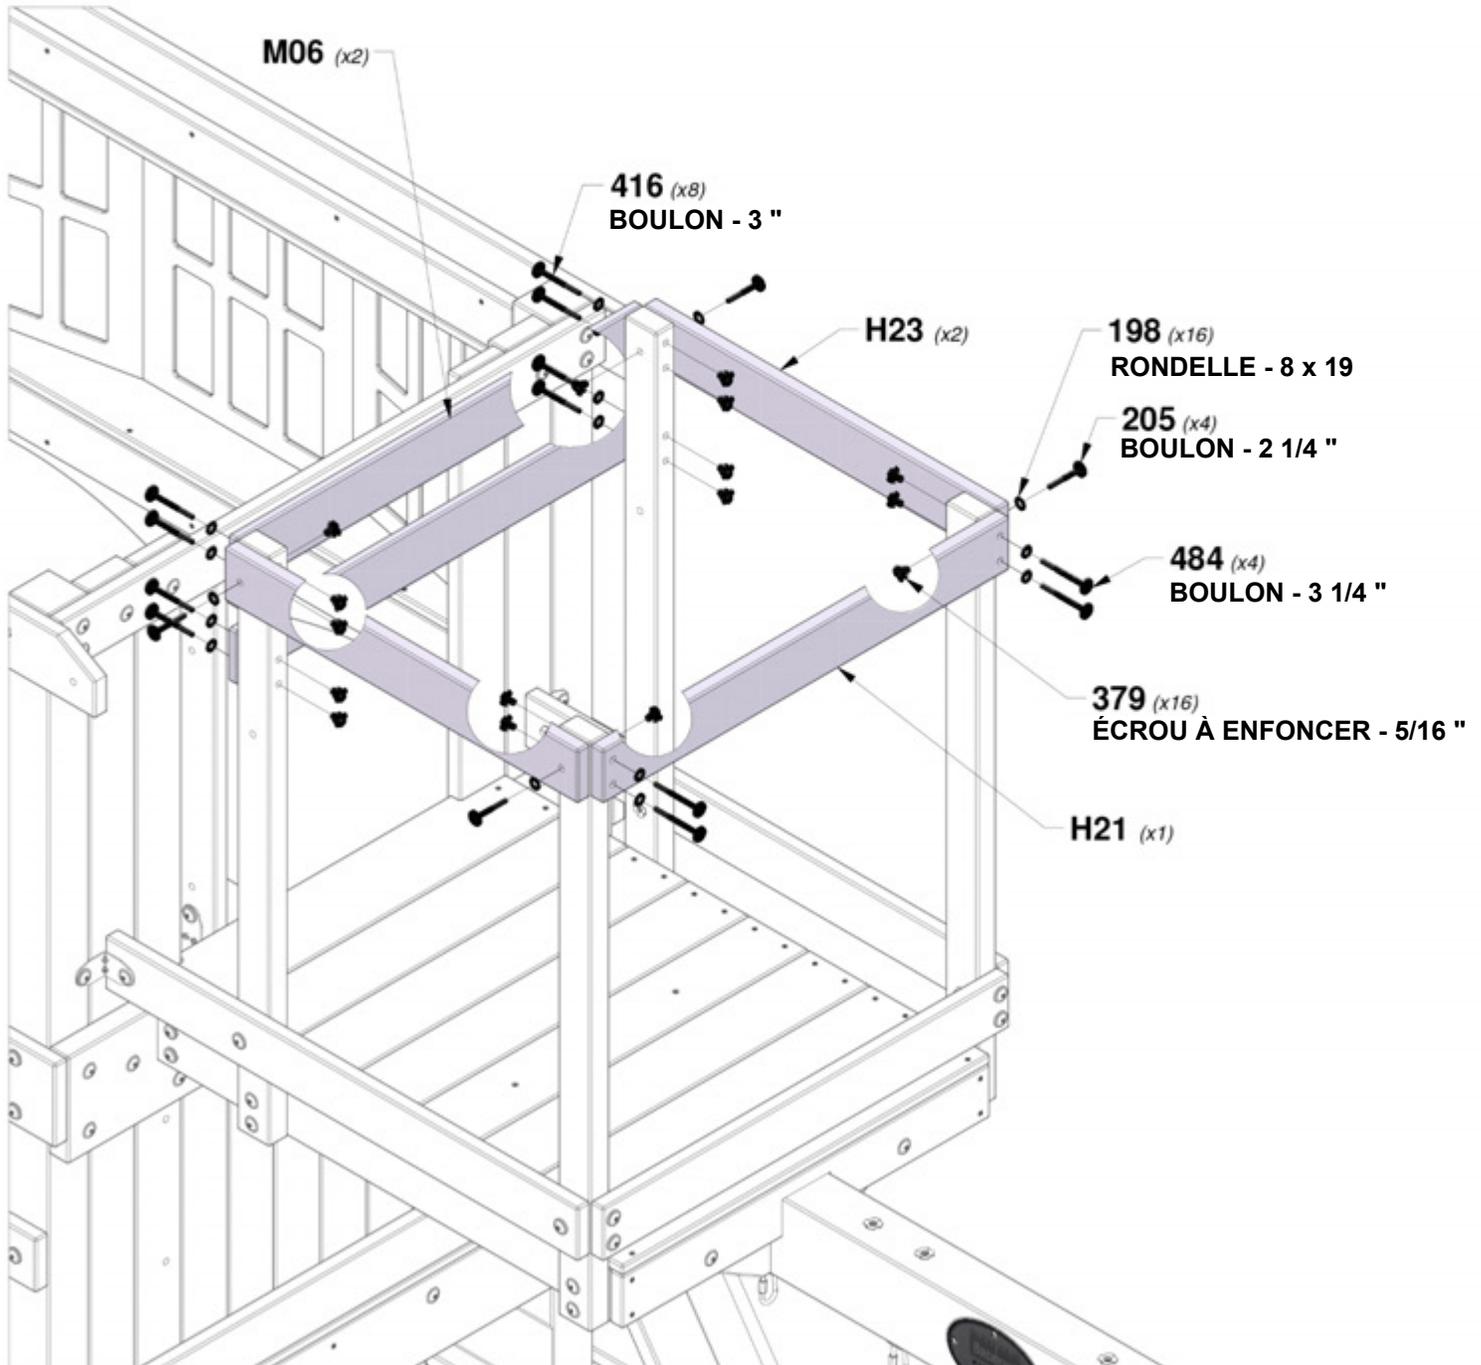

# ÉTAPE 46 - ASSEMBLÉE DU FORT

1 1/8 po  
[30 mm]



**H24 LISSE MURALE NID-DE-PIE - W4L18990**  
(x2) 1"x3 3/8"x11 1/8" (24x86x282)



**A4M01047**  
(x2) **SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55**

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
2	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100468	BOULON WH 5/16 x 1 BLK
2	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 1/2 BLK

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER**  
**DANS LE BOIS D'ABORD**

**471 (x2)**  
**VIS TIREFOND - 1 1/2 "**

**468 (x2)**  
**BOULON - 1 "**

**205 (x2)**  
**BOULON - 2 1/4 "**


**198 (x2)**  
**RONDELLE - 8 x 19**

**1047 (x2)**  
**SUPPORT EN L**  
**2,5 x 38 x 55 x 55**

**H24 (x2)**

**379 (x4)**  
**ÉCROU À ENFONCER - 5/16 "**

1 1/8 po  
[30 mm]

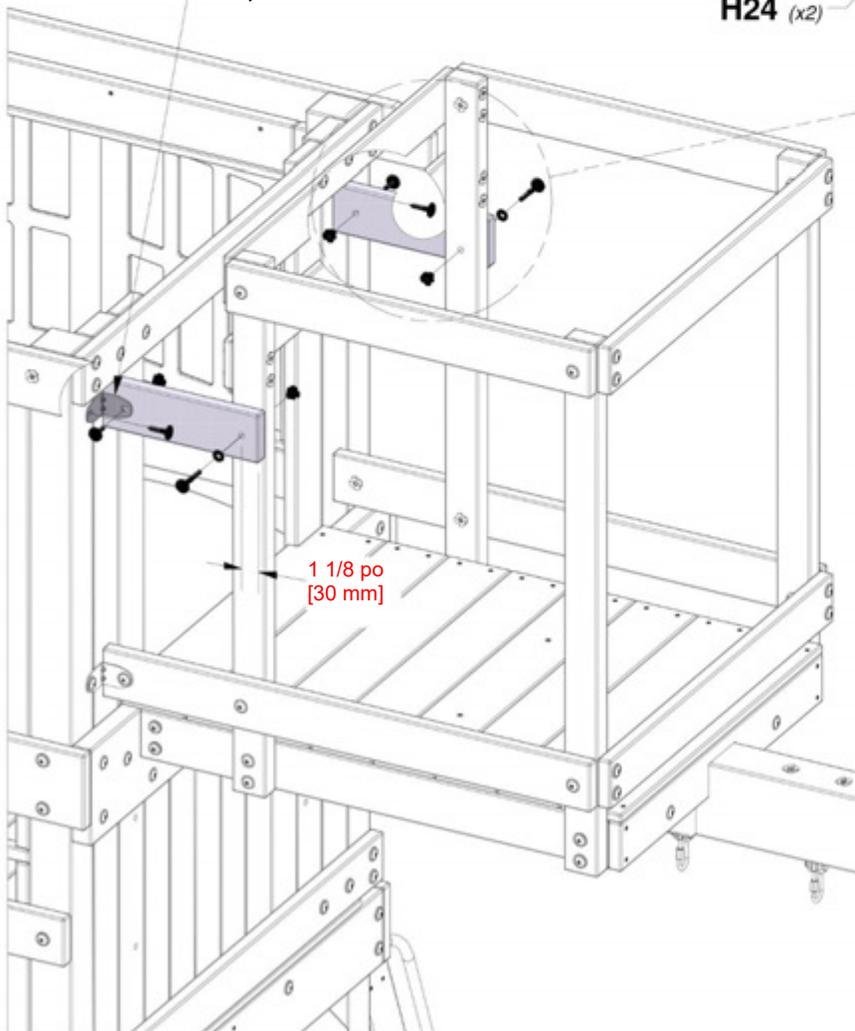

# ÉTAPE 47 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 BLK

**N02** PANNEAU MURAL DU NID-DE-PIE - W4L18992  
(x2) 5/8"x2 3/8"x22 3/8" (16x60x568)

**387** (x4)  
VIS - 1 1/4"

**N02** (x2)

**VUE DE L'INTÉRIEUR**

3 1/4 po  
[81 mm]

**FAITES AFFLEURER LES BAS**

# ÉTAPE 48 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 BLK

**001** PLANCHE MURALE DU NID-DE-PIE - W4L18991  
(x6) 5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x819)

**387** (x12)  
VIS - 1 1/4"

**001** (x6)

## VUE DE L'INTÉRIEUR


2 3/4 po  
[69 mm]

**FAITES  
AFFLEURER  
LES BAS**

# ÉTAPE 49 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 BLK

**001** PLANCHE MURALE DU NID-DE-PIE - W4L18991  
(x10) 5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x819)

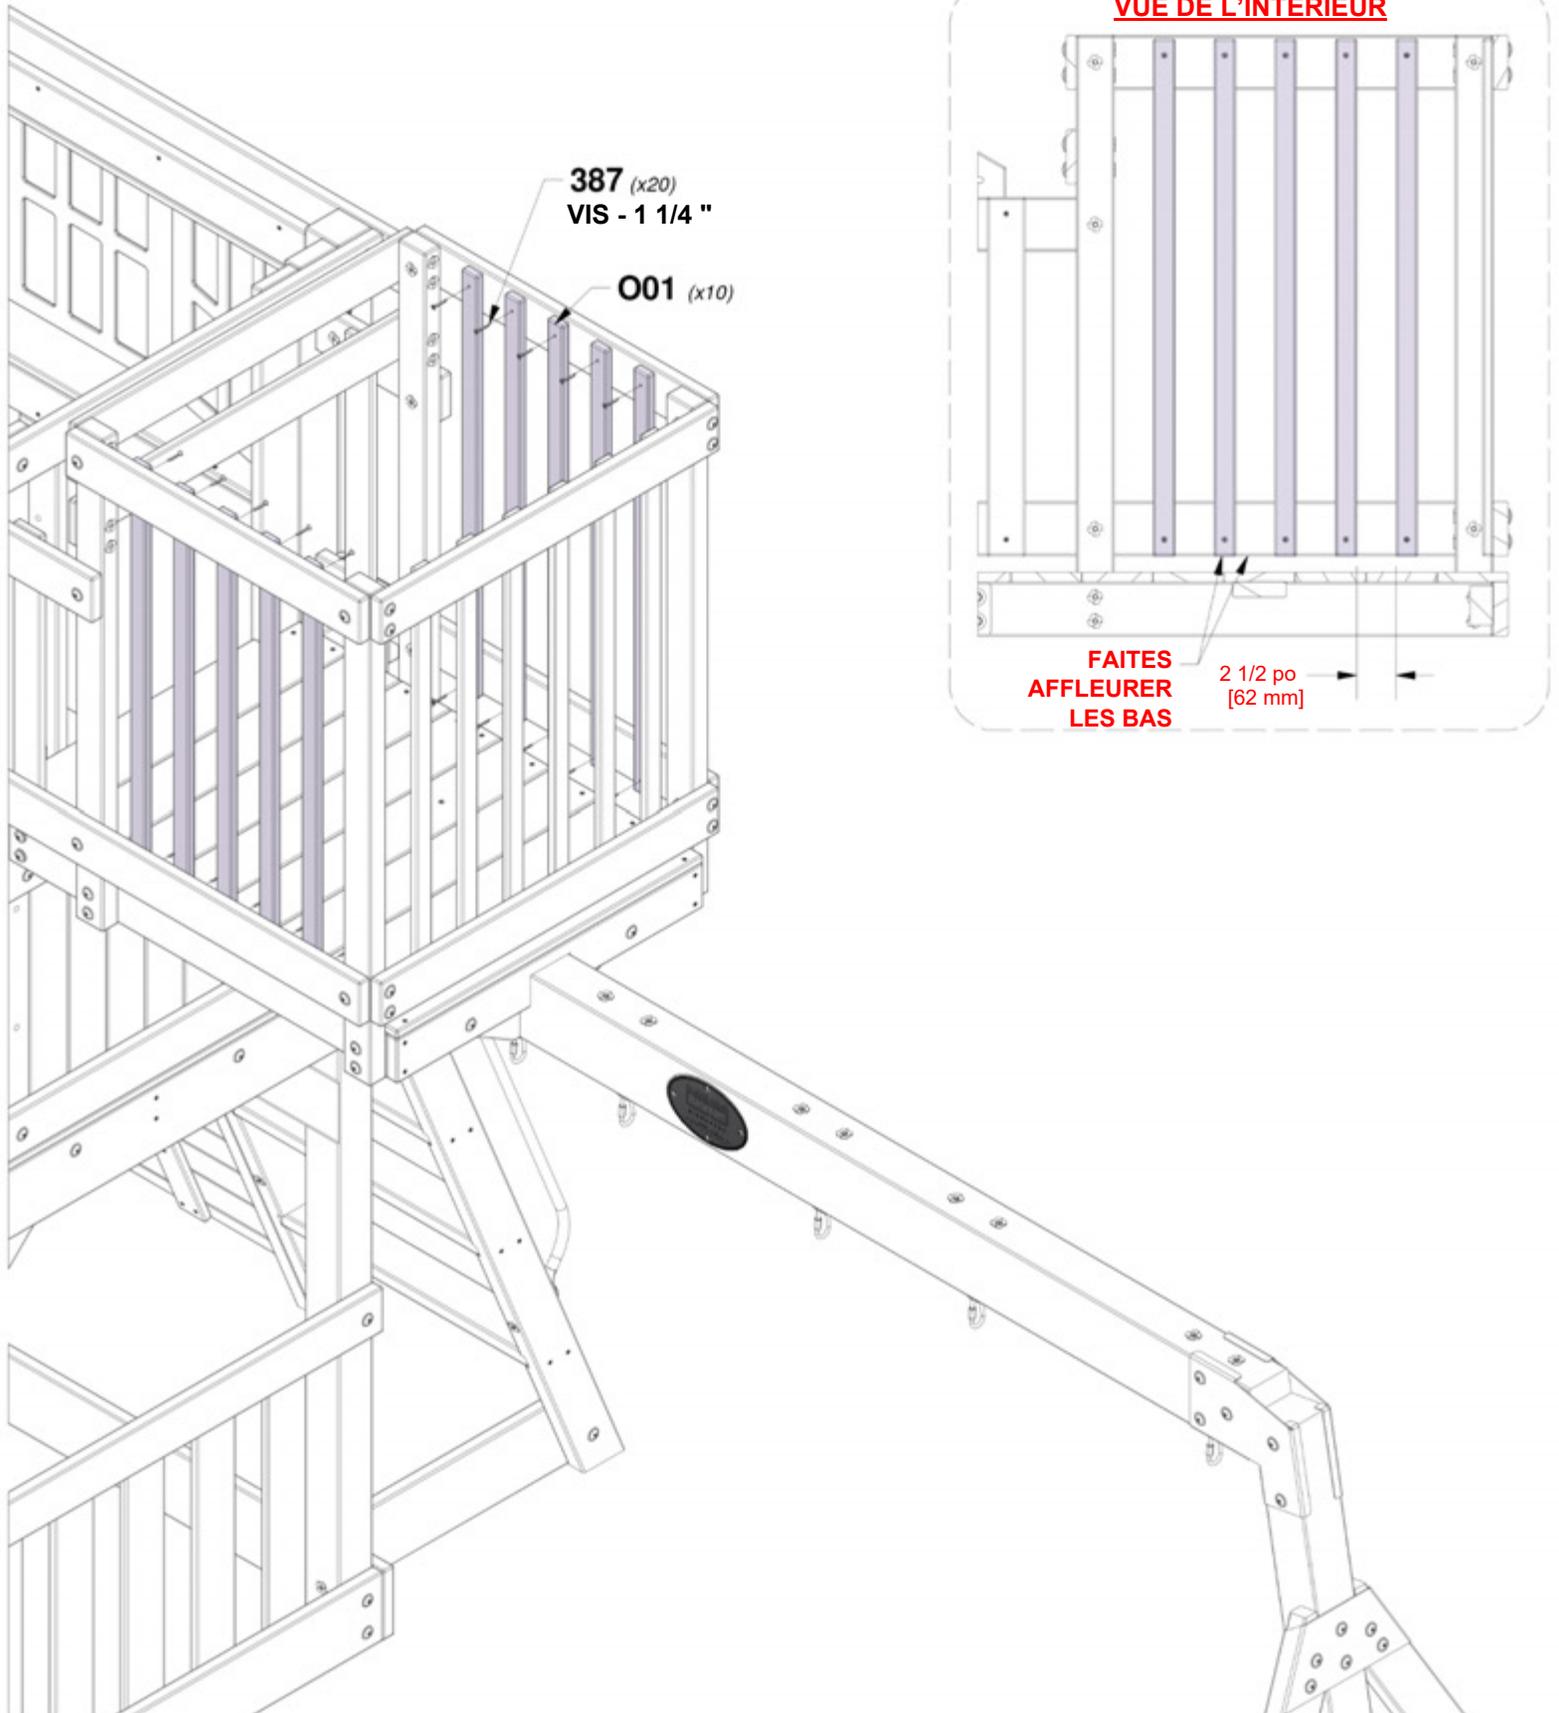


# ÉTAPE 50 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100797	VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1 BLK




**A6P00319**  
(x2) **PIGNON ARQUÉ**

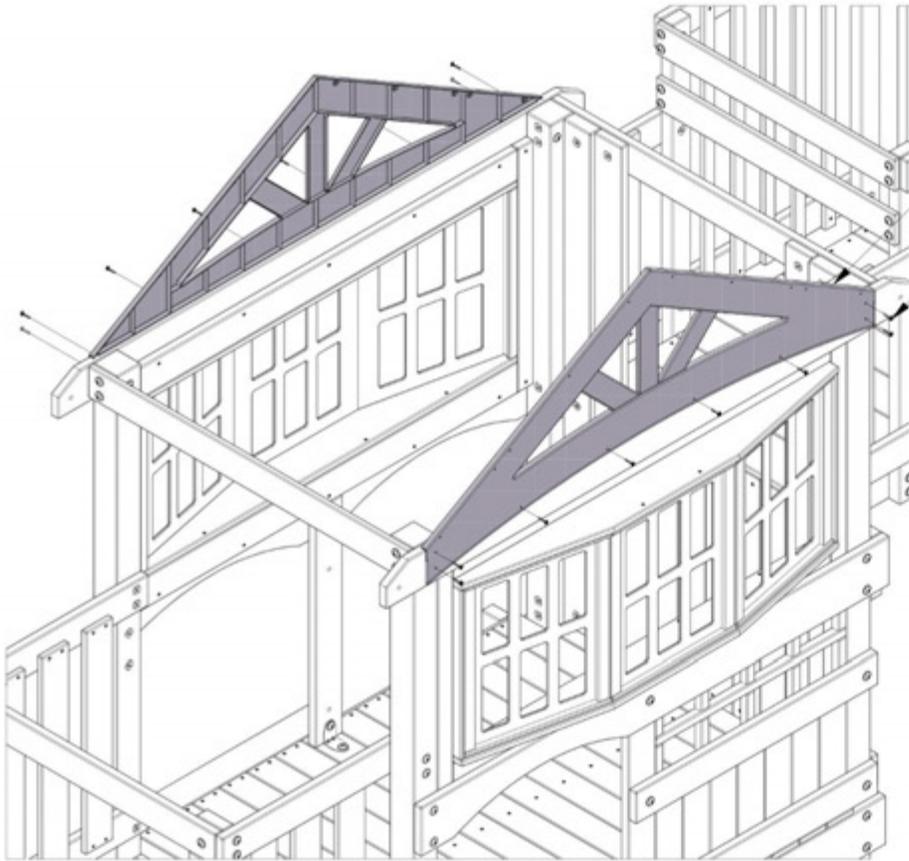

**319** (x2)  
**PIGNON ARQUÉ**

**797** (x16)  
**VIS - 1"**

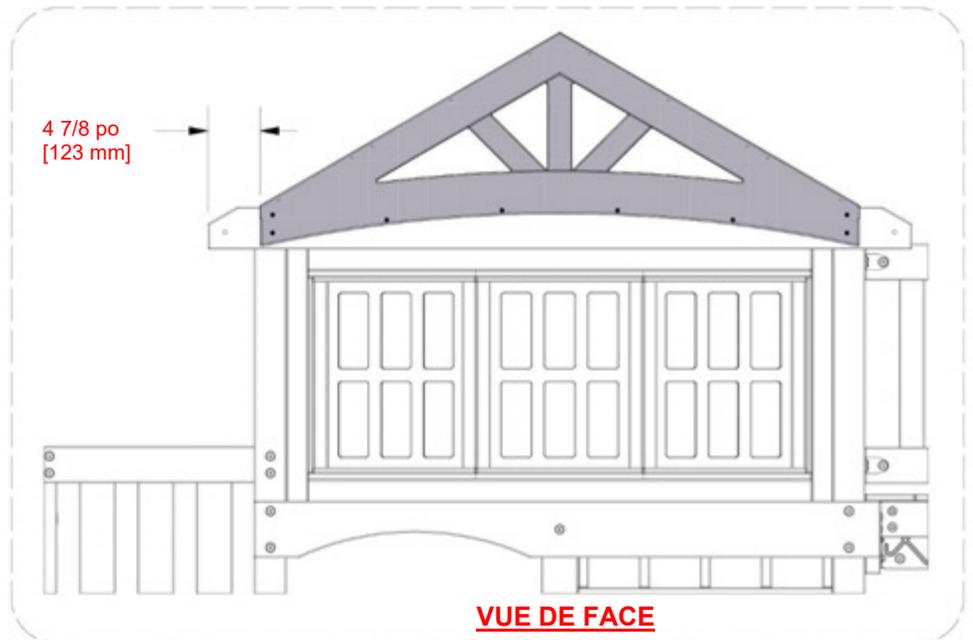

4 7/8 po  
[123 mm]

**VUE DE FACE**

# ÉTAPE 51 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8 BLK
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
4	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19 BLK
4	H100378	BOULON WH 5/16 x 1 3/4 BLK
20	H100797	VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1 BLK




**H27 CHEVRON DE TOIT GAUCHE - W4L18993**  
(x2) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1069)



**H28 CHEVRON DE TOIT DROIT - W4L18994**  
(x2) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1069)

**CONSEIL :**  
**ALIGNER LES TROUS**  
**DE RÉFÉRENCE**

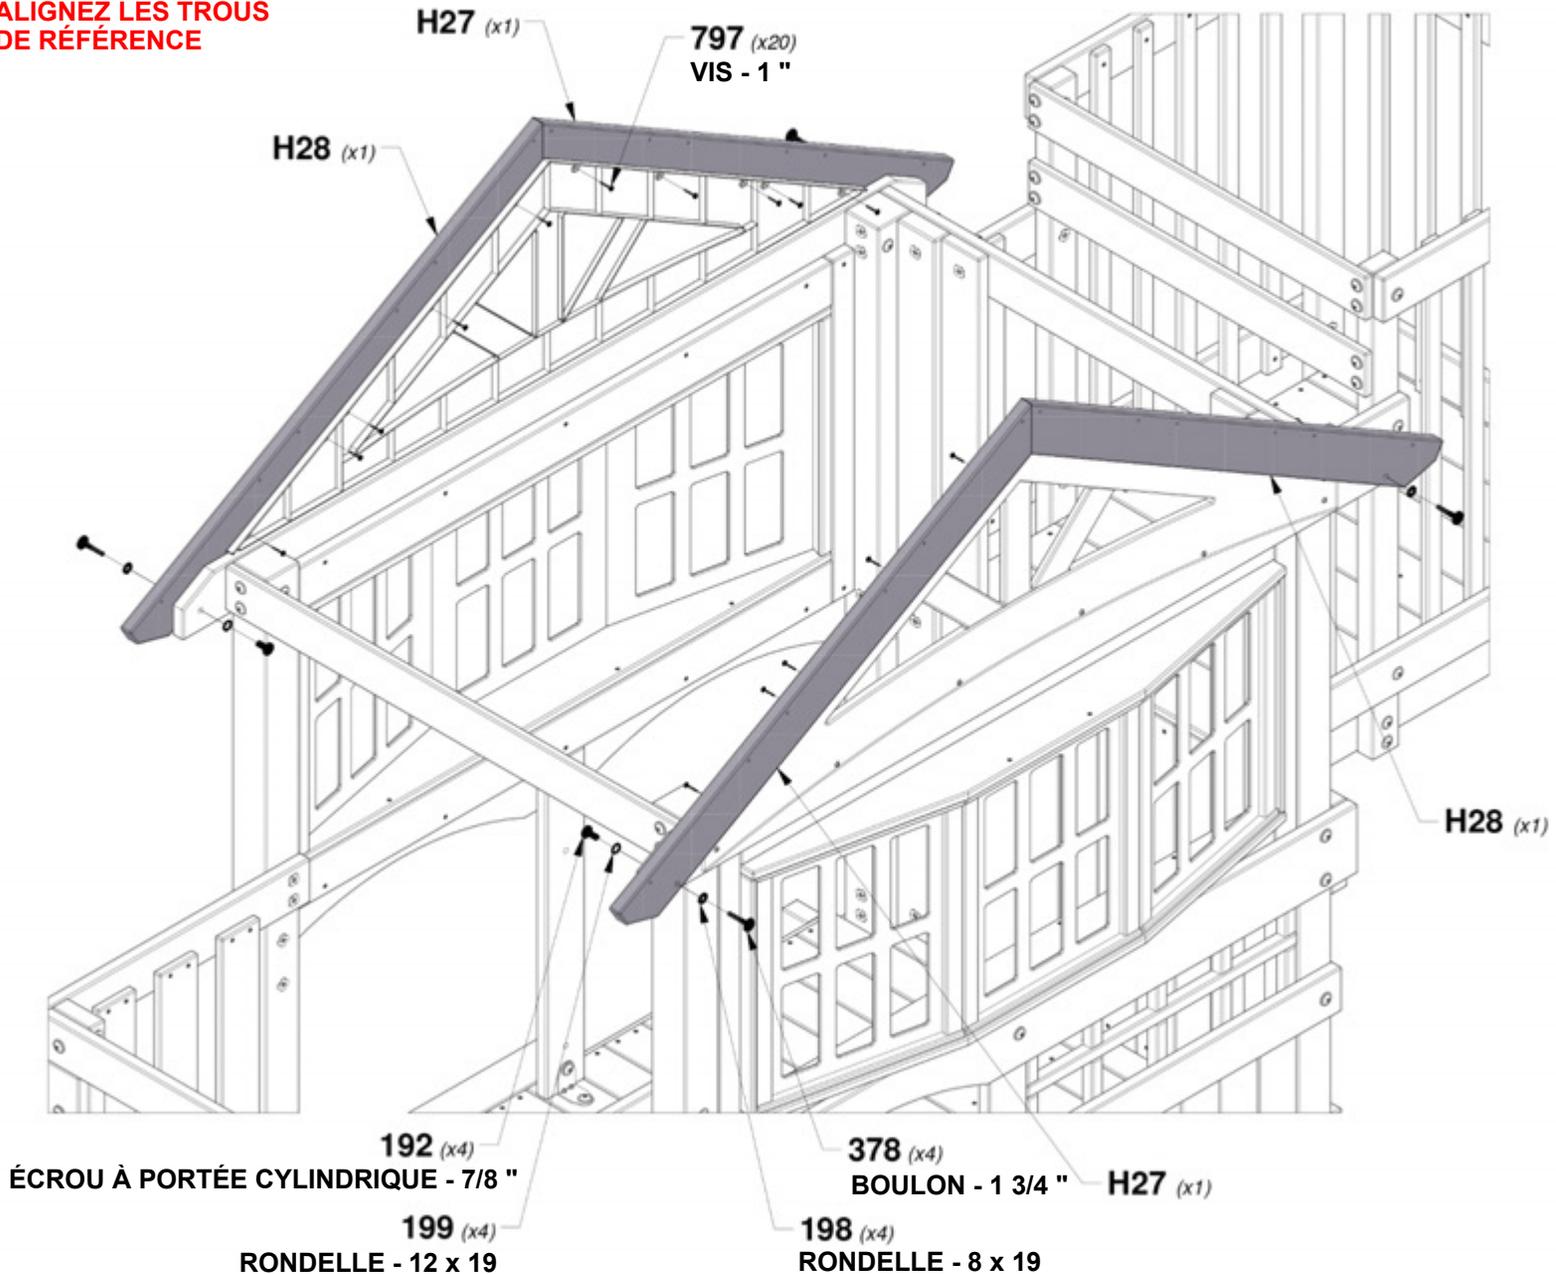


# ÉTAPE 52 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK



**RP1** PANNEAU DE FAÎTE DE TOIT - W2A03795  
(x2) 1 5/8"x13 3/8"x48 7/8" (42x341x1241)

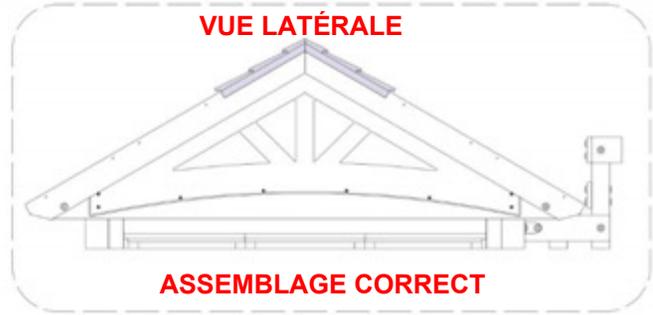

**RP1** (x1)

**391** (x8)  
**VIS - 2"**

**RP1** (x1)




# ÉTAPE 53 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK



**RP2 PANNEAU DE TOIT - W2A03794**  
(x2) 1 5/8"x15 5/8"x59 3/8" (42x396x1241)

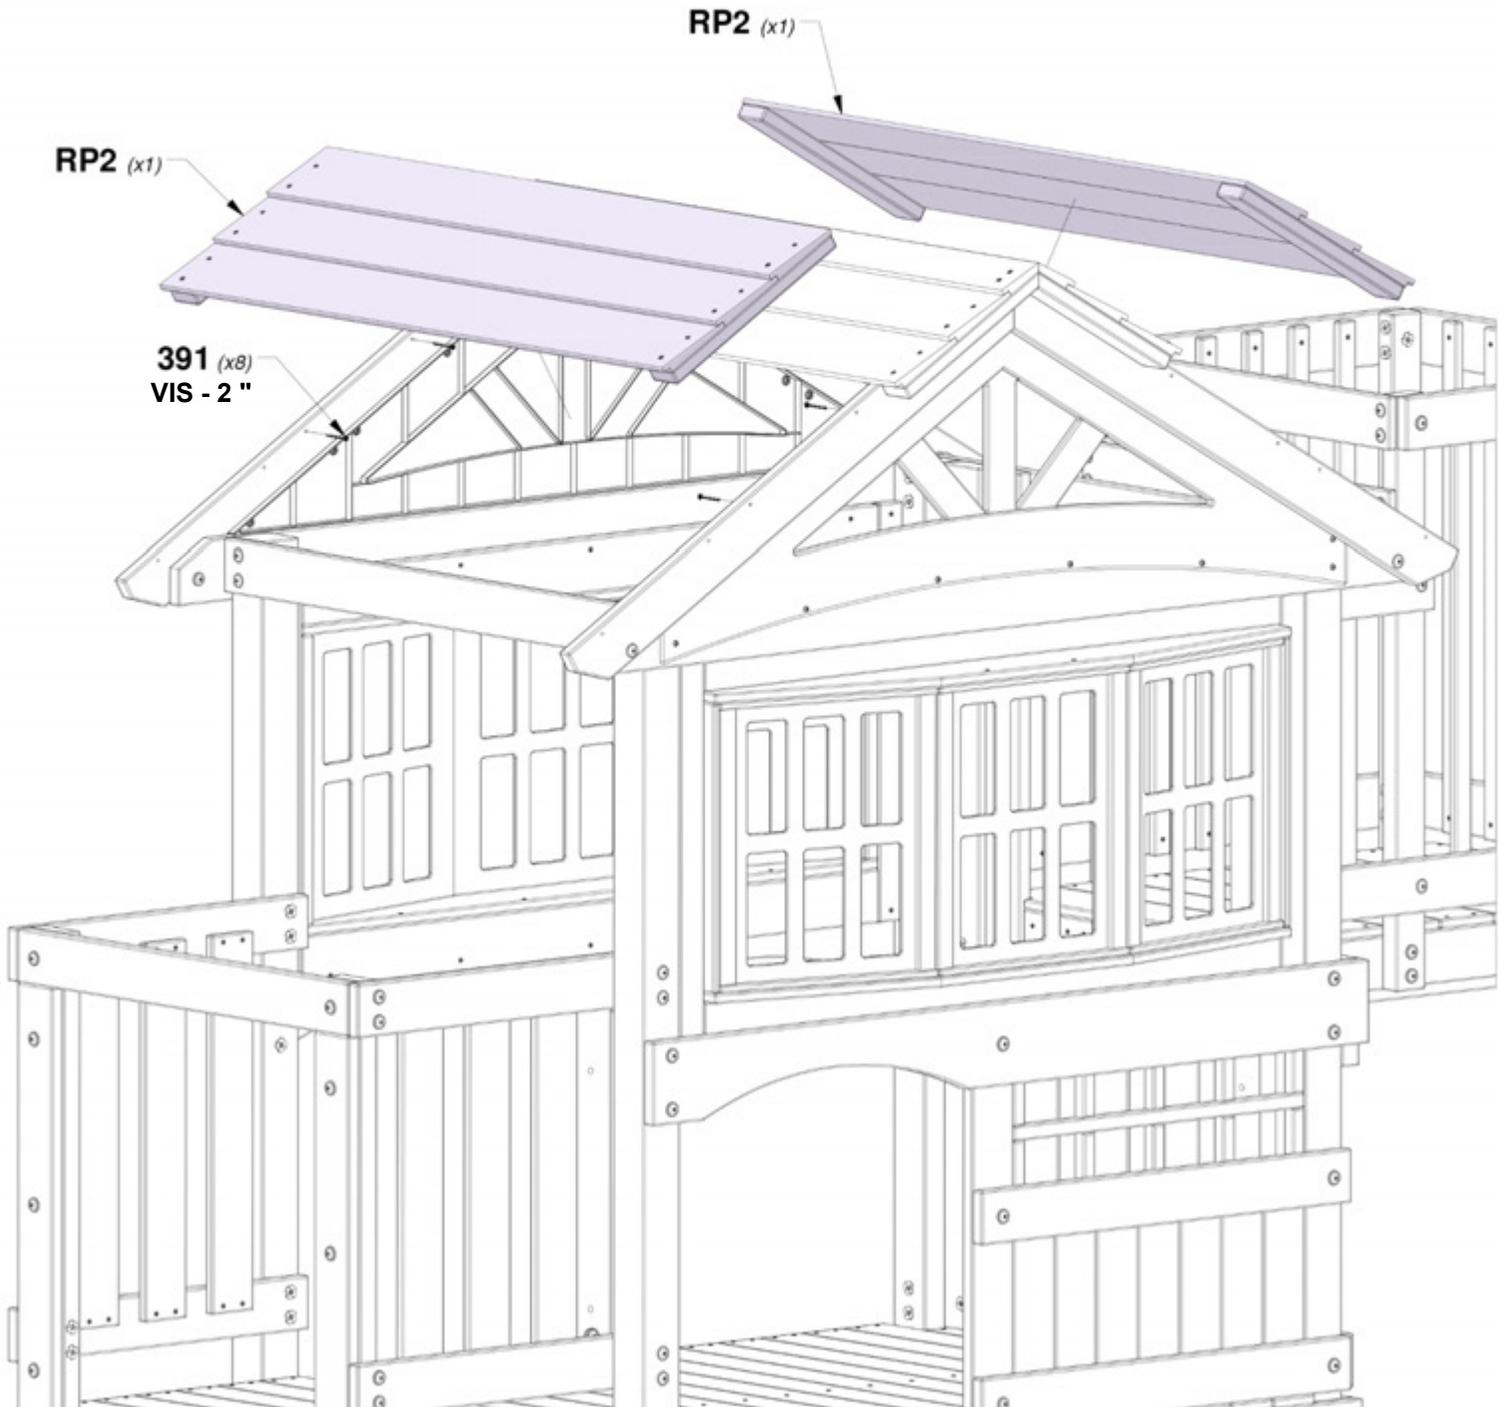

# ÉTAPE 54 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK




**RP2** PANNEAU DE TOIT - W2A03794  
(x1) 1 5/8"x15 5/8"x59 3/8" (42x396x1241)




**RP3** PANNEAU DE TOIT - W2A03796  
(x1) 1 5/8"x15 5/8"x59 3/8" (42x396x1241)

**SI NÉCESSAIRE, LES PLANCHES  
H24 PEUVENT ÊTRE ENLEVÉES  
POUR FACILITER L'INSTALLATION  
DES VIS 391**

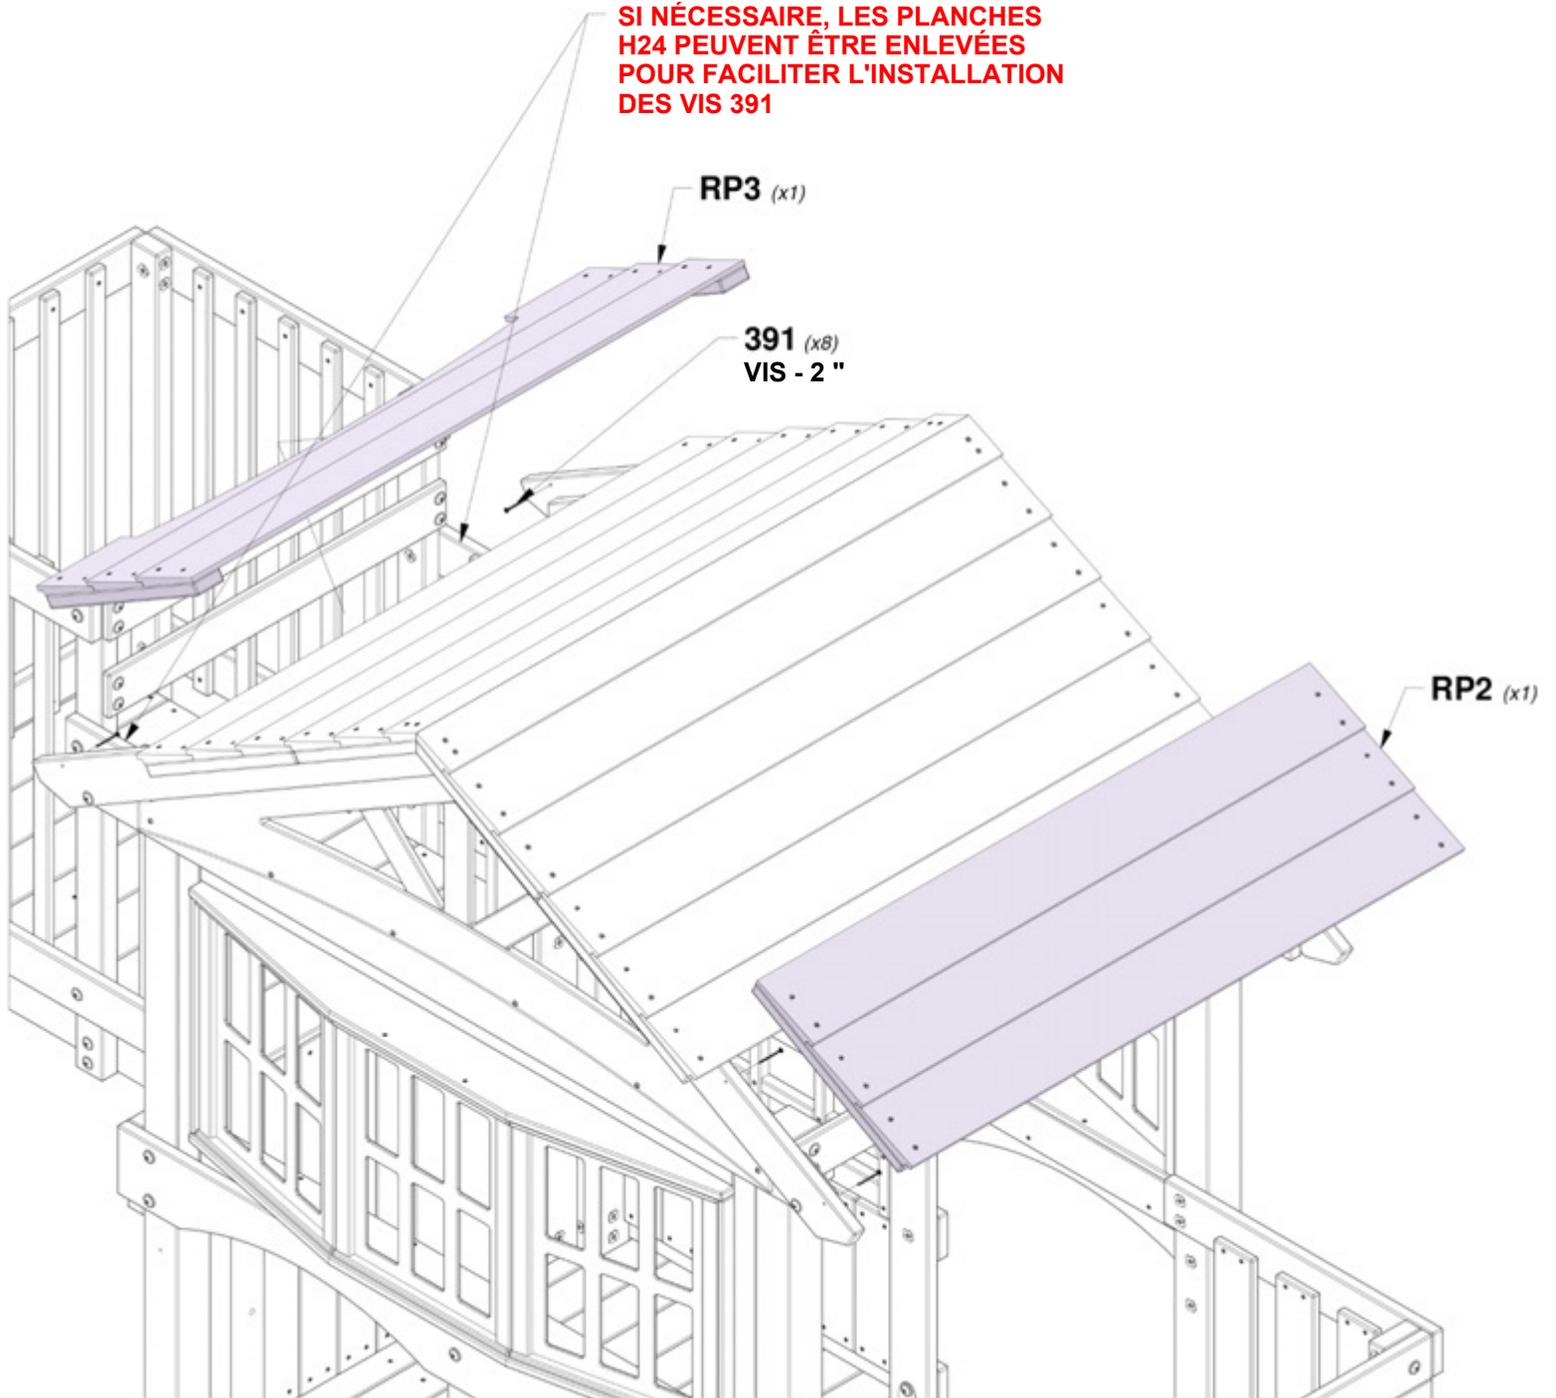



# ÉTAPE 55 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 BLK

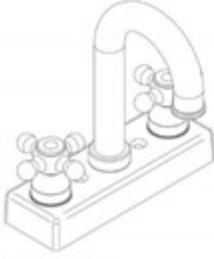


**A6P00024**  
(x1) KIT DU ROBINET

## VUE DE DESSUS

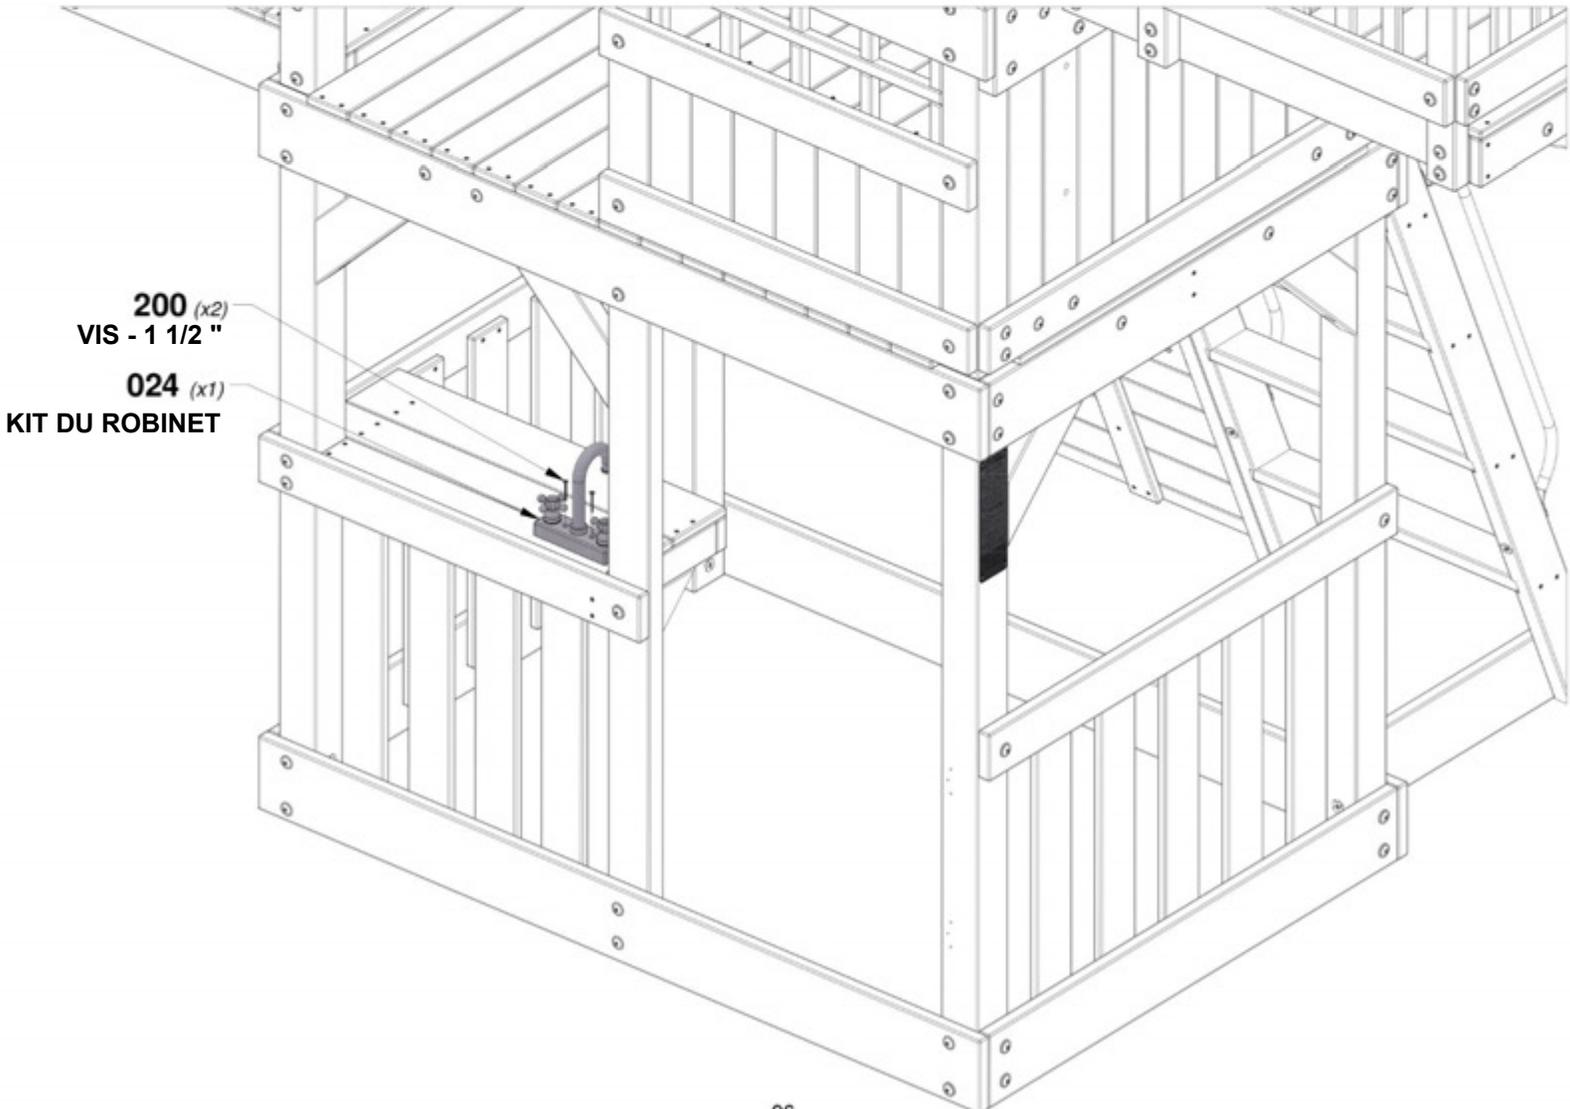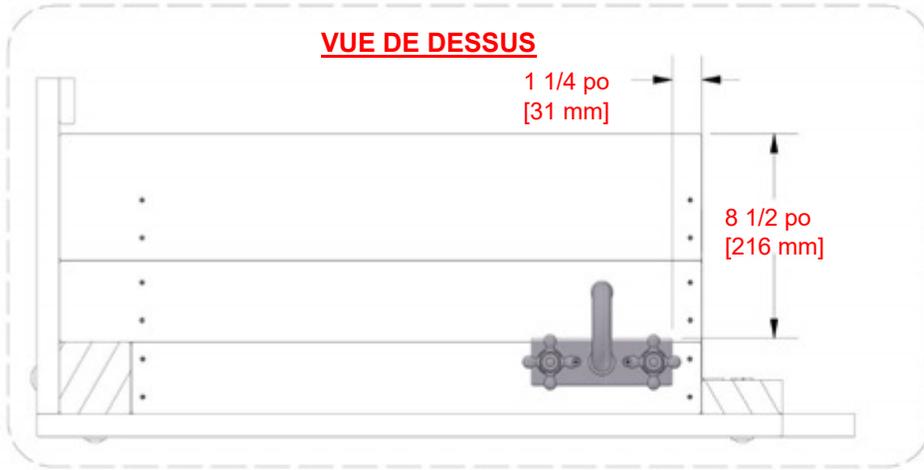

# ÉTAPE 56 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 BLK

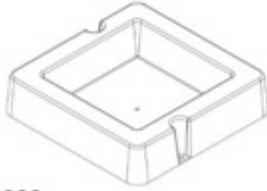


**A6P00032**  
(x1) **ÉVIER MONTÉ EN SURFACE**


**VUE DE DESSUS**

1 1/8 po  
[30 mm]


2 1/8 po  
[55 mm]

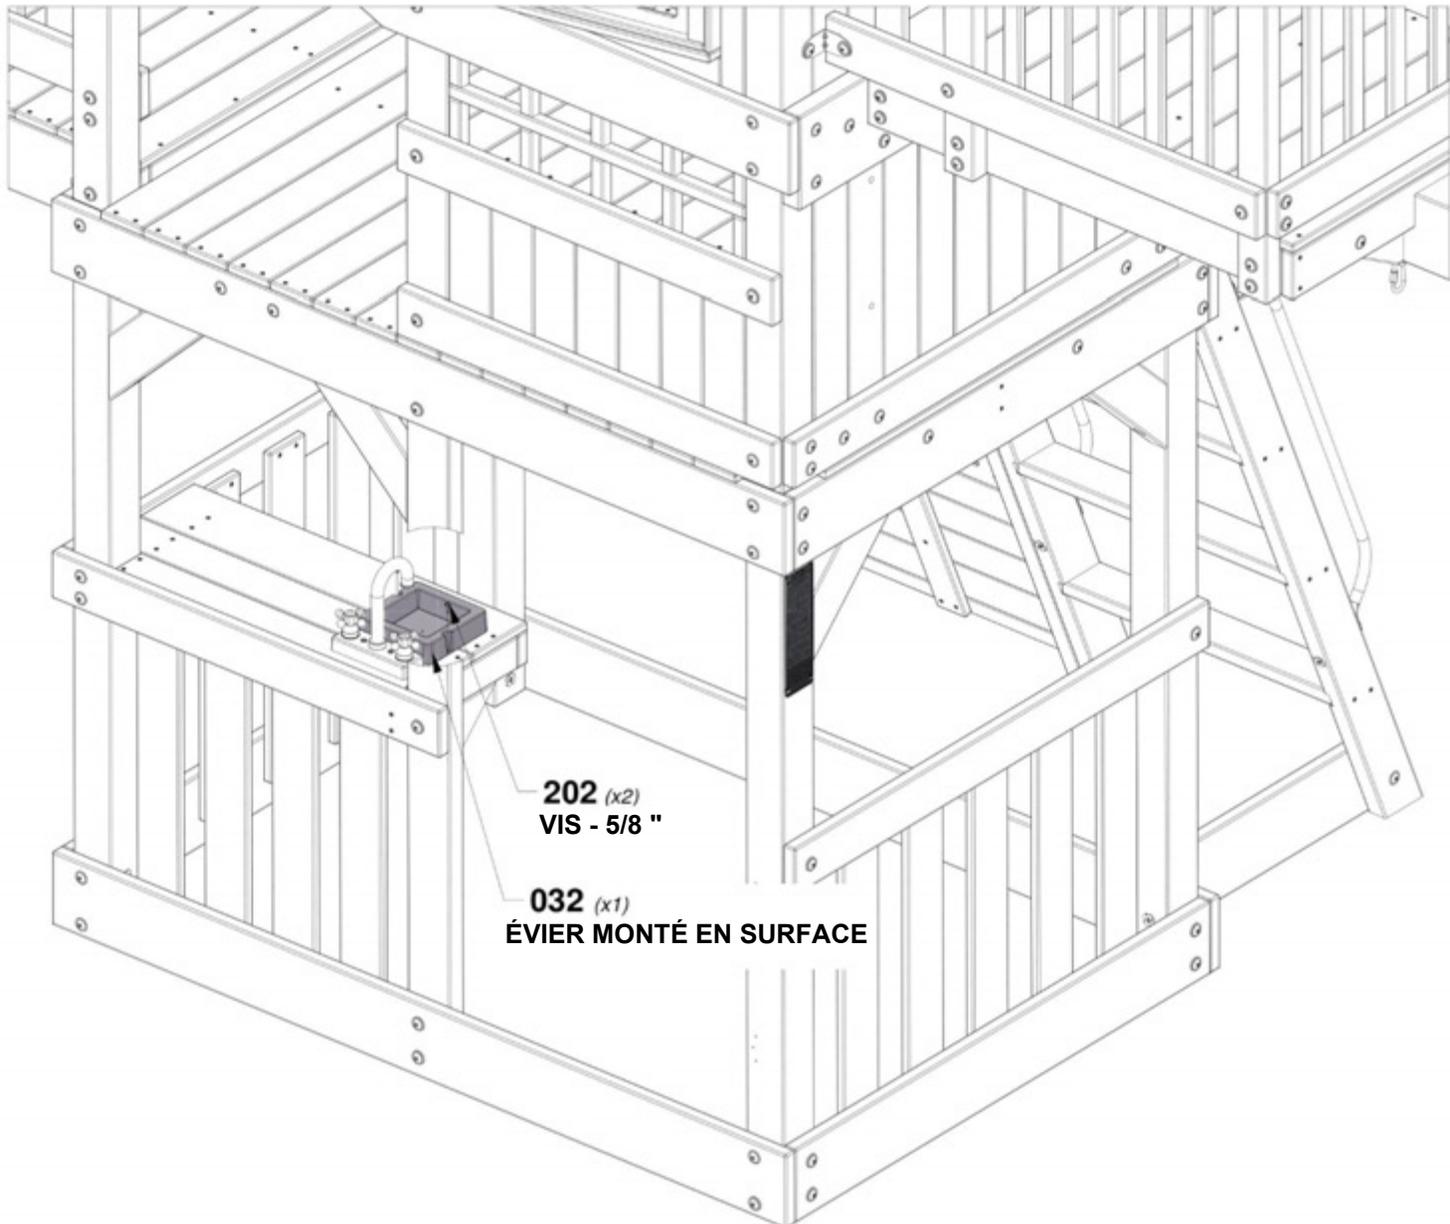


# ASSEMBLAGE DE LA CUISINIÈRE

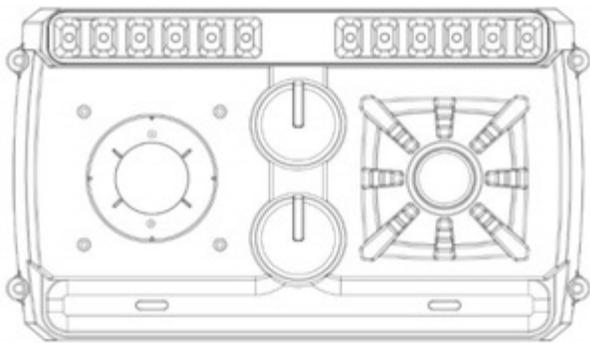

**A6P00335** BASE DE LA CUISINIÈRE  
(x1)

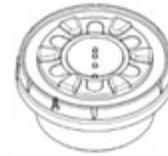

**A6P00330** KIT DE BRÛLEUR À INDUCTION  
(x1)

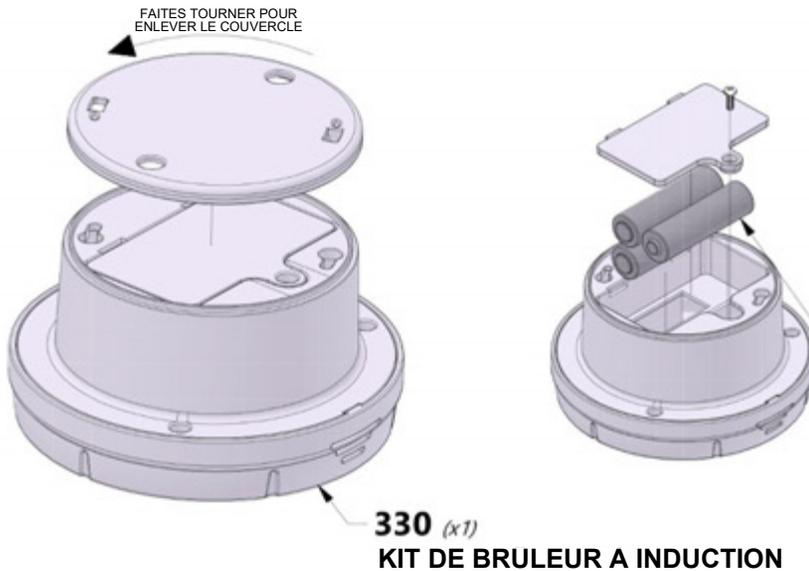


**REMARQUE :**

ÉTIQUETTE FCC

- NE PAS MÉLANGER DES PILES ANCIENNES AVEC DES PILES NOUVELLES.
- NE PAS MÉLANGER DES PILES ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES (NI-CAD, NI-MH, ETC.).
- LES PILES NON RECHARGEABLES NE DOIVENT PAS ÊTRE RECHARGÉES.
- UTILISER UNIQUEMENT DES PILES DU MÊME TYPE OU D'UN TYPE ÉQUIVALENT À CELUI RECOMMANDÉ.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE INSÉRÉES EN RESPECTANT LA POLARITÉ.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE RETIRÉES DU JOUET SI ELLES SONT USÉES OU SI LE JOUET VA RESTER INUTILISÉ PENDANT LONGTEMPS.
- LES BORNES D'ALIMENTATION NE DOIVENT PAS ÊTRE MISES EN COURT-CIRCUIT.
- LES PILES RECHARGEABLES DOIVENT ÊTRE RETIRÉES DU JOUET AVANT D'ÊTRE CHARGÉES.
- LES BATTERIES RECHARGEABLES NE DOIVENT ÊTRE CHARGÉES QUE SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE.

PILES « AA » (x3)  
(Non incluses)

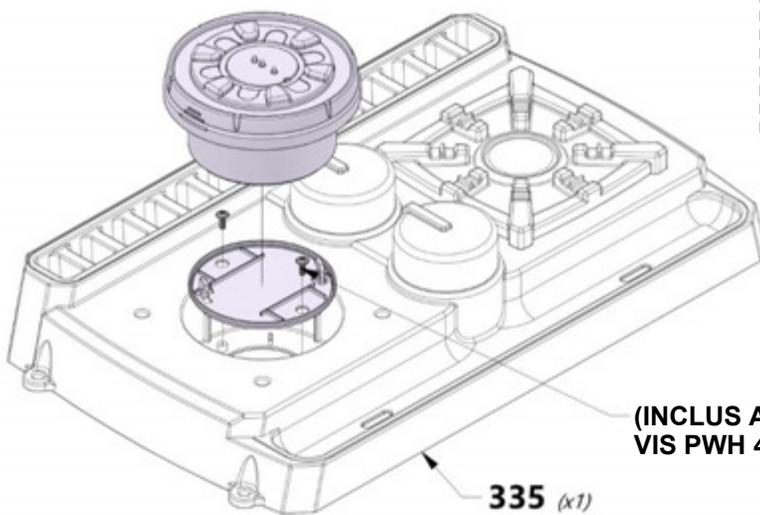

**REMARQUE :**


CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLES FCC. SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CE DISPOSITIF NE DOIT PAS PROVOQUER D'INTERFÉRENCE NUISIBLE, (2) CE DISPOSITIF DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES QUI PEUVENT CAUSER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.

**REMARQUE :**

INSTALLEZ D'ABORD LE COUVERCLE RETIRÉ CI-DESSUS AVEC LA QUINCAILLERIE INCLUSE. INSTALLEZ LE BRÛLEUR EN LE FAISANT TOURNER DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR LE VERROUILLER EN PLACE.

# ÉTAPE 57 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 BLK

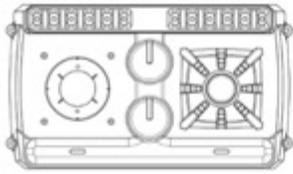

**A6P00335**  
(x1) **BASE DE LA CUISINIÈRE**




**A6P00330**  
(x1) **KIT DE BRÛLEUR À INDUCTION**

**VUE DE DESSUS**

8 1/2 po  
[215 mm]

1 7/8 po  
[47 mm]

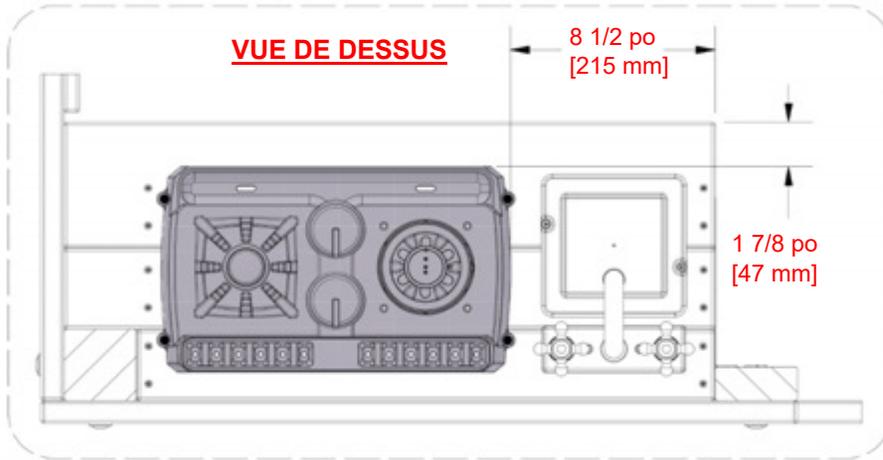

**335** (x1)


**BASE DE LA CUISINIÈRE**

**202** (x4)

**VIS - 5/8 "**



**330** (x1)

**BRÛLEUR À  
INDUCTION**

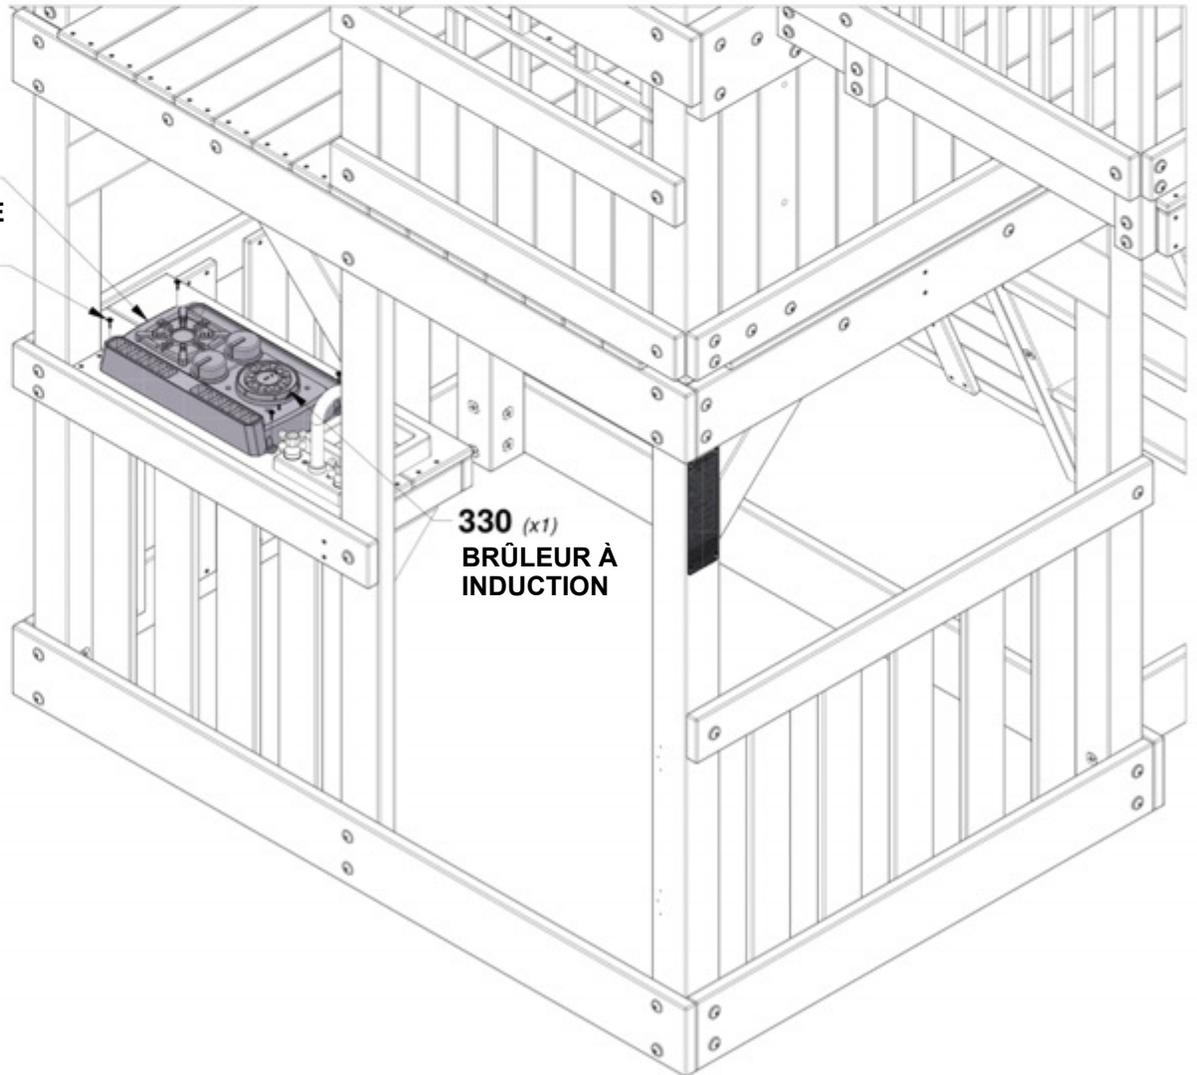


# ÉTAPE 58 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100797	VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1 BLK
6	H100806	VIS POH-MS 8/32 x 1 1/8 BLK
6	H101272	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE PPH 8x32 BLK

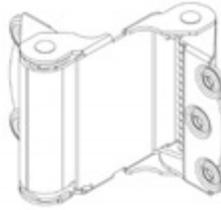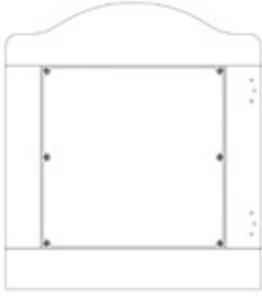

**DR1** ASSEMBLAGE DE PORTE - W2A03798  
(x1) 1 1/4"x21 1/16"x23 7/8" (32x535x606)

**A4M01089** CHARNIÈRE À RESSORT  
(x2)

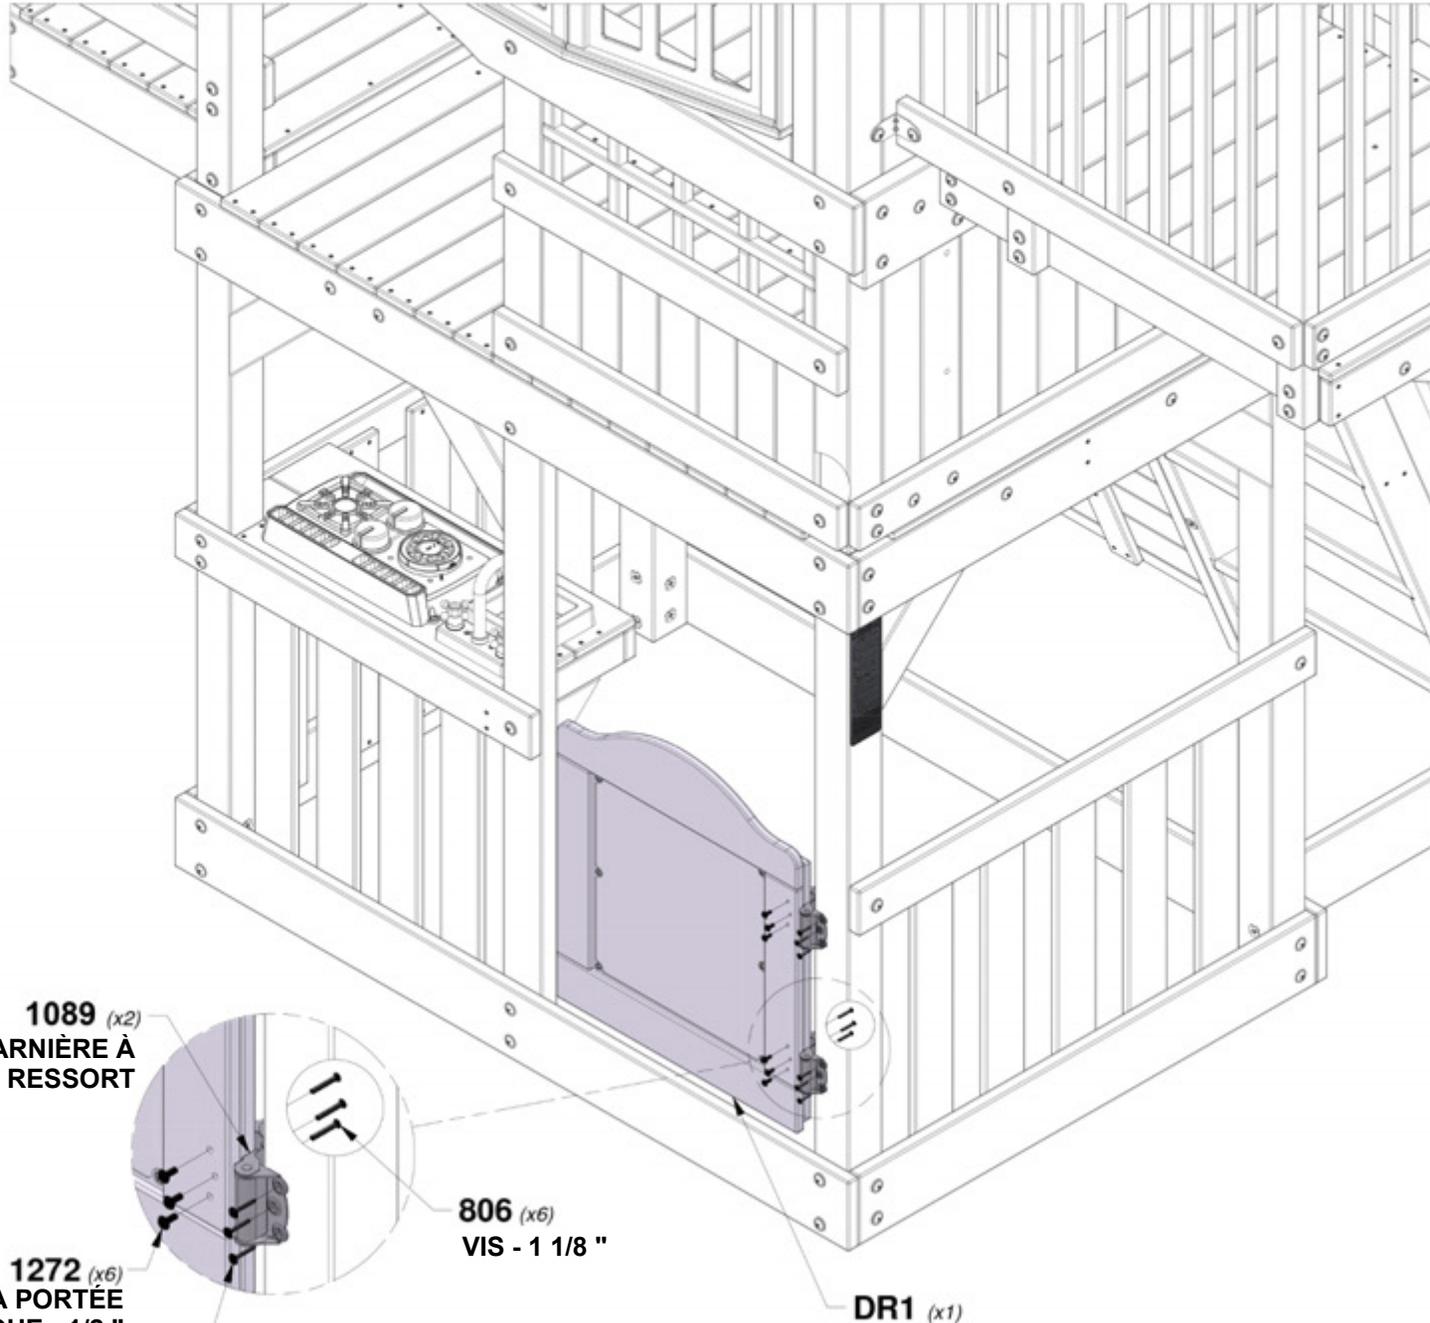

**1089 (x2)**  
CHARNIÈRE À RESSORT

**1272 (x6)**  
ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 1/2"

**797 (x6)**  
VIS - 1"


**806 (x6)**  
VIS - 1 1/8"

**DR1 (x1)**

**CONSEIL :**  
**ALIGNEZ LES TROUS DE RÉFÉRENCE**


# ÉTAPE 59 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100468	BOULON WH 5/16 x 1 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 1/2 BLK

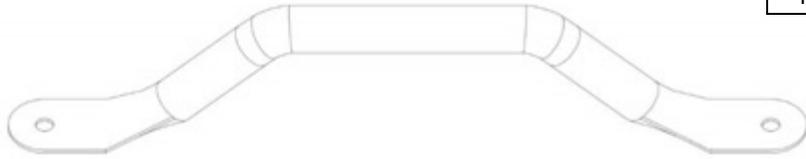


**A4M02249**  
(x3) POIGNÉE GRIS MÉTALLIQUE 381 C/C

**CONSEIL :**  
INSTALLER LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD

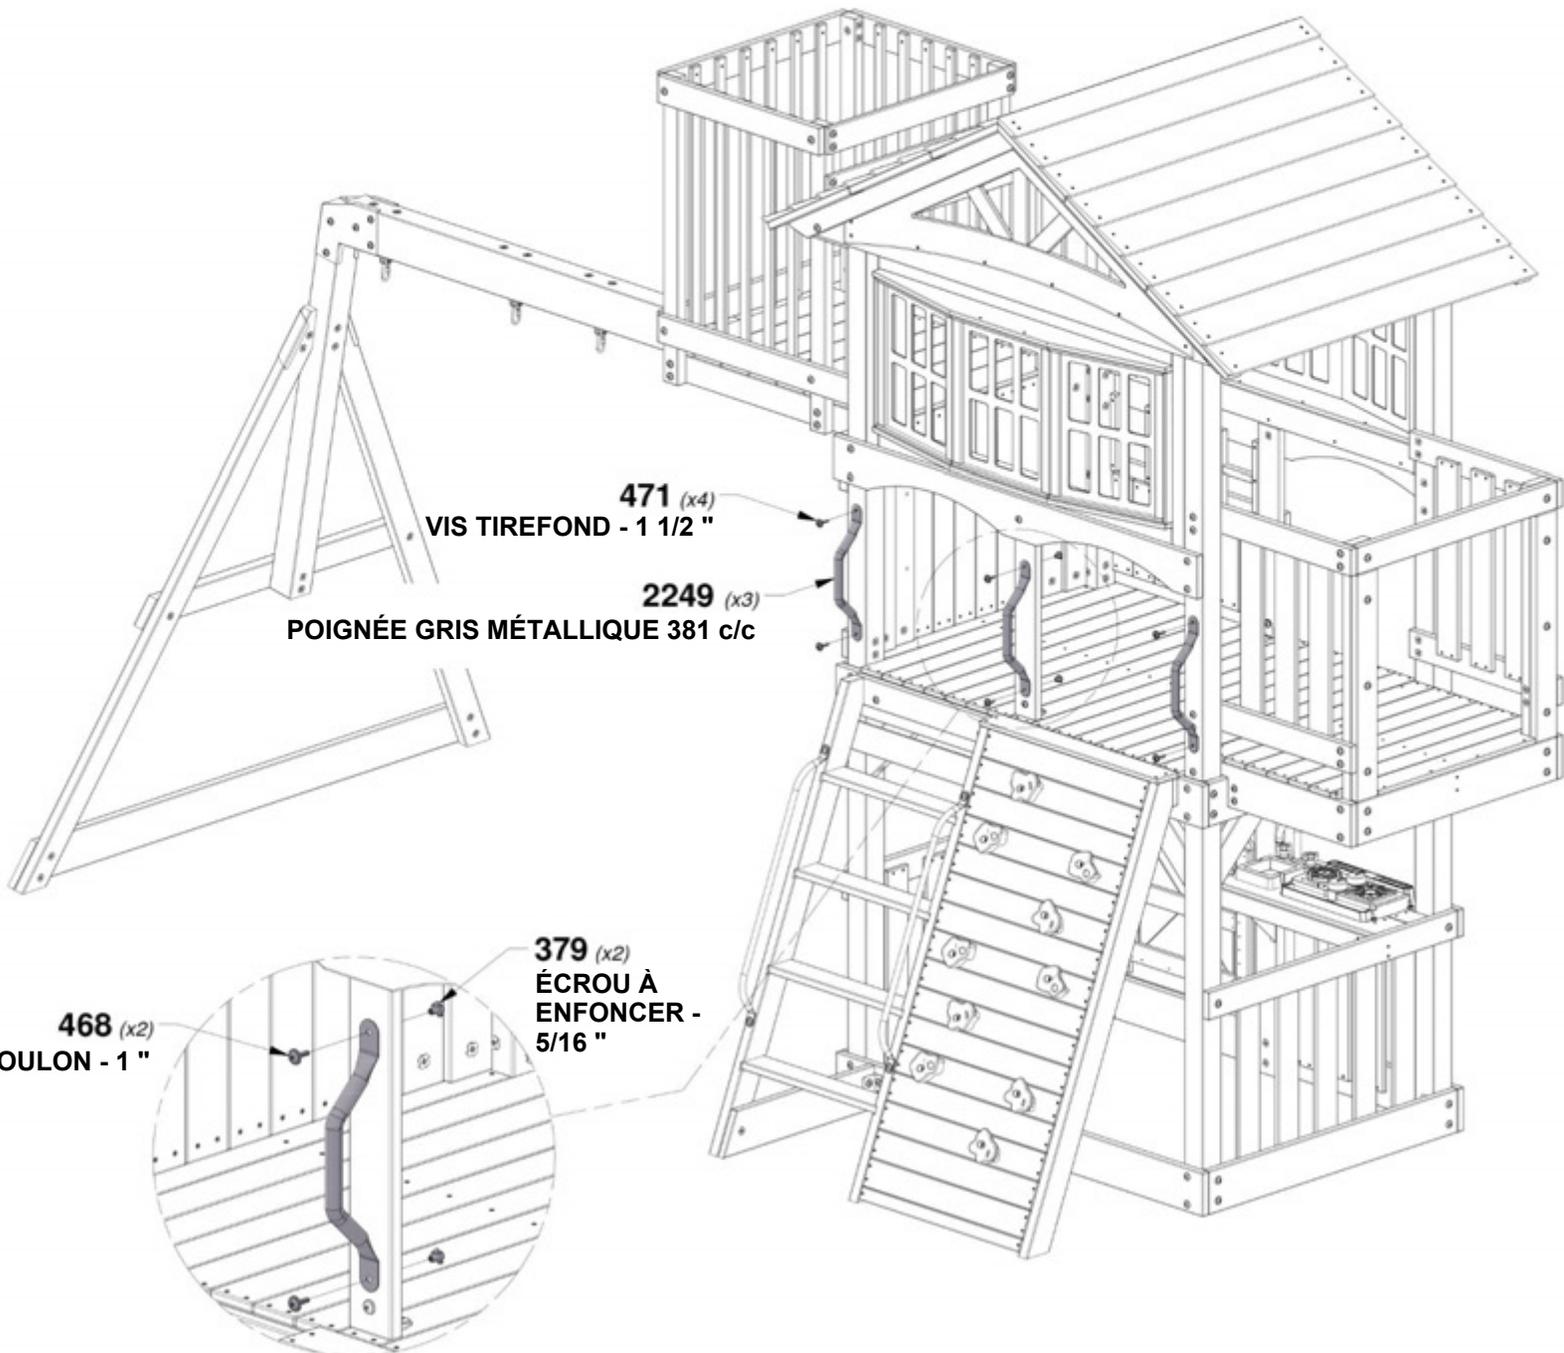

# ÉTAPE 60 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
18	H100797	VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1 BLK

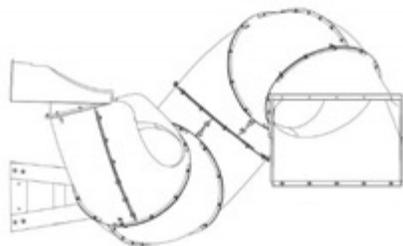


9230309 TOBOGGAN TUBULAIRE  
(x1)

**POUR L'ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN TUBULAIRE  
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL DE MONTAGE  
DU TOBOGGAN TUBULAIRE FOURNI DANS LA BOÎTE  
DU TOBOGGAN.**

**CONSEIL :  
PLACEZ LE LIT DU TOBOGGAN À  
L'INTÉRIEUR DE L'OUVERTURE  
COMME ILLUSTRÉ. ASSUREZ-VOUS  
D'ENFONCER LE LIT DU TOBOGGAN  
UNIFORMÉMENT LORS DE  
L'INSTALLATION AVEC LA  
QUINCAILLERIE FOURNIE**


797 (x18)  
VIS - 1"

ASSEMBLAGE DU  
TOBOGGAN TUBULAIRE

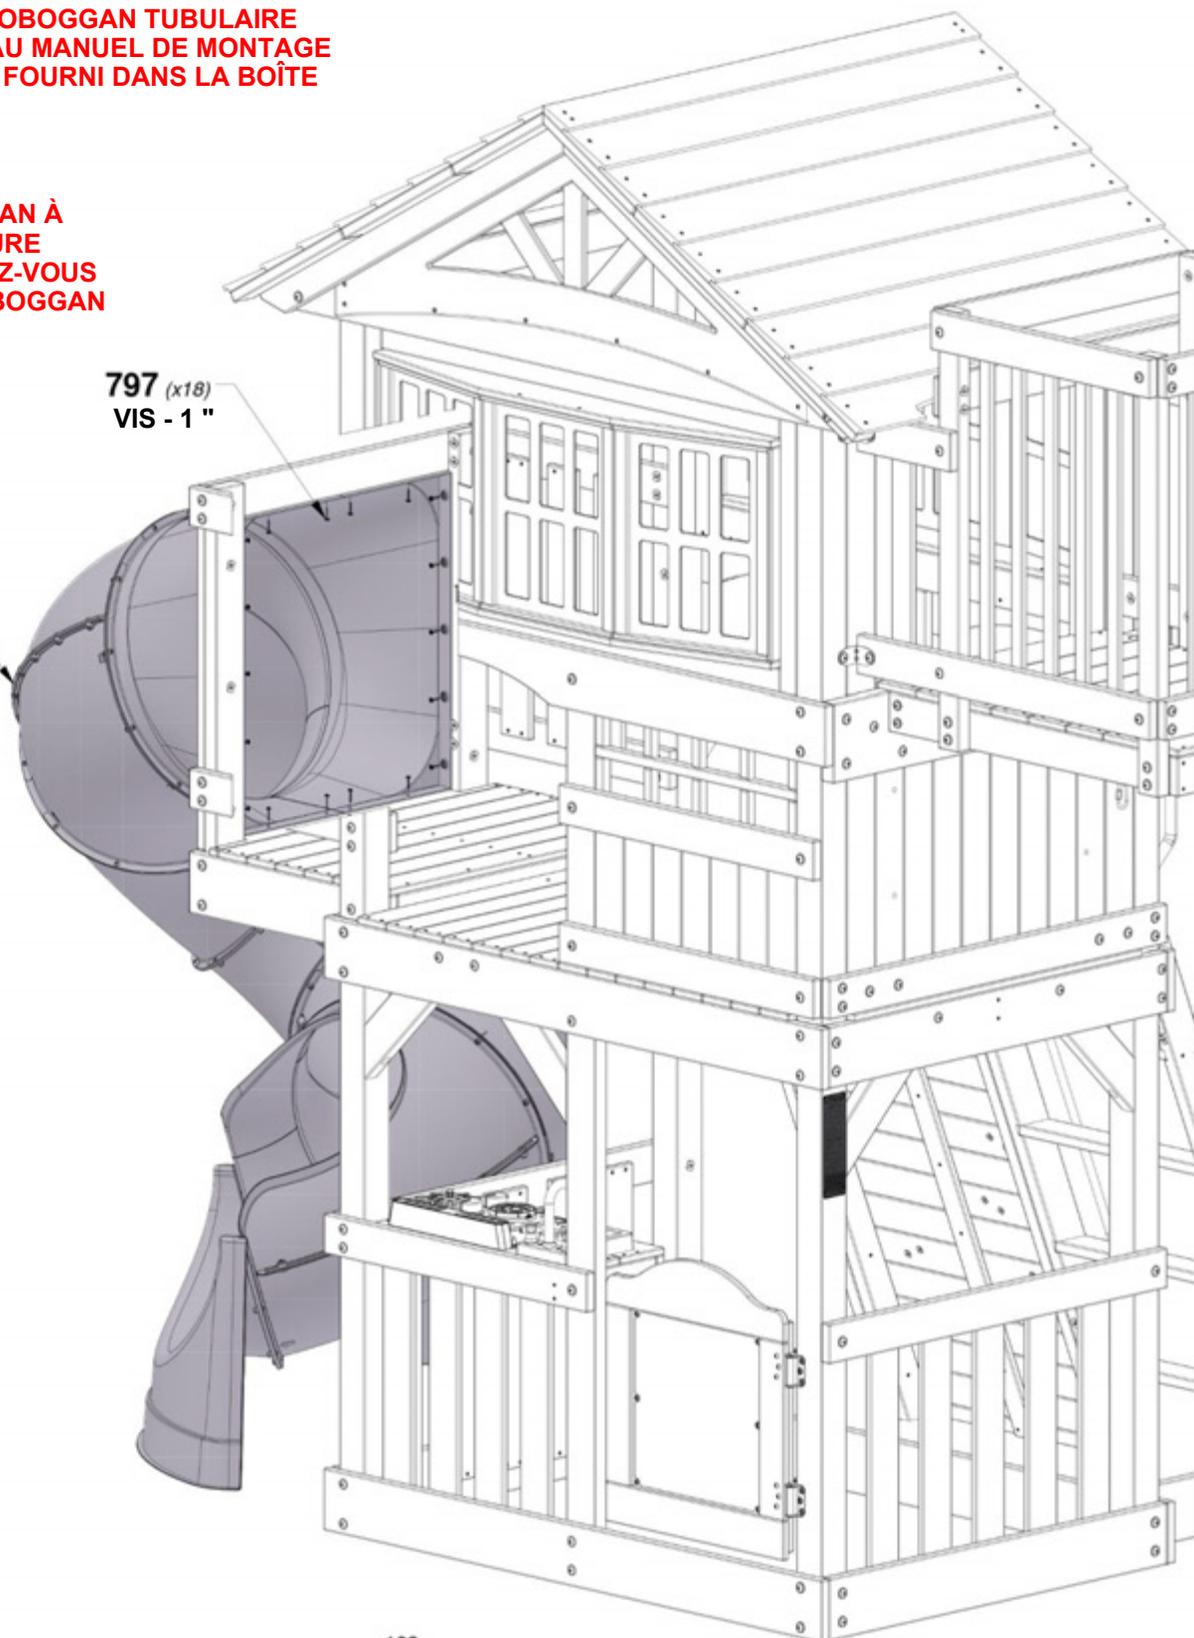

# ÉTAPE 61 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100468	BOULON WH 5/16 x 1 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK




A4M02251 (x2) ÉCHELON 578 GRIS

**CONSEIL :**  
**INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS D'ABORD**




# ÉTAPE 62 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 BLK

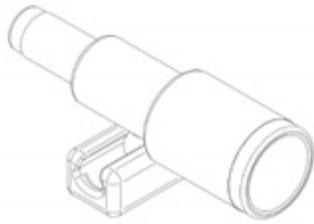

**A6P00596**  
(x1) **TÉLESCOPE GRIS**

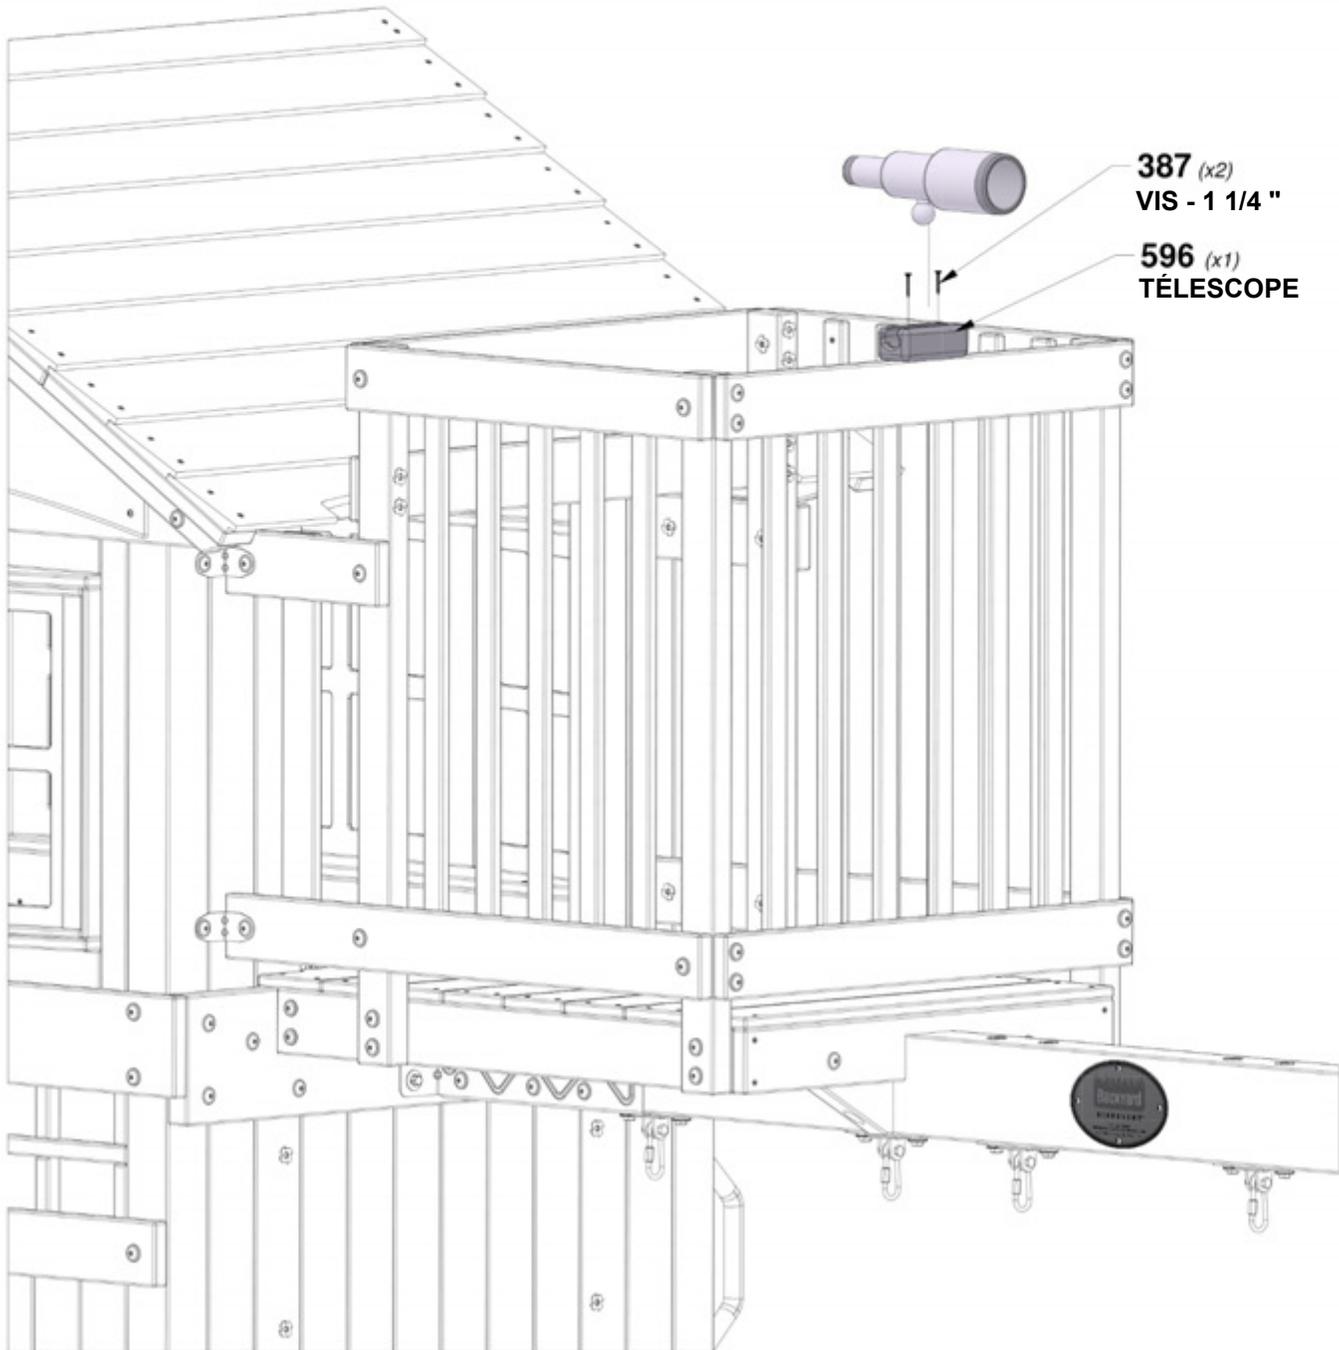

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100831	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE PTH BLK 1/4 x 3/4
4	H100832	BOULON PTH 1/4 X 3/4

**IMPORTANT : FAITES GLISSER LES BOUCLES DE LA CORDE SUR LES EXTRÉMITÉS DES TUBES D'ABORD!**

**FAITES GLISSER L'EXTRÉMITÉ ÉTROITE DES TUBES DANS LA PLUS GRANDE OUVERTURE APRÈS AVOIR FAIT GLISSÉ LES BOUCLES DE LA CORDE SUR LES TUBES.**



**REMARQUE : POUR PLUS DE CLARTÉ, LE NID D'OISEAU N'EST PAS MONTRÉ SUR L'ILLUSTRATION.**

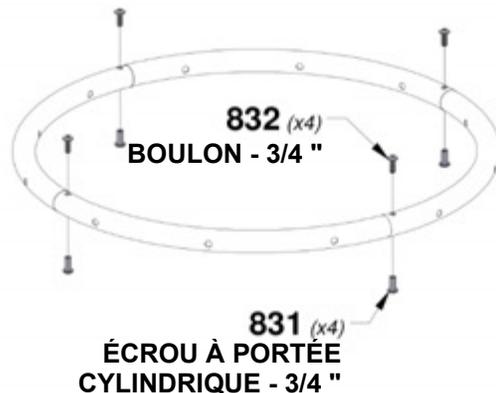


**REMARQUE : IL EST IMPORTANT QUE LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU PENDE DE NIVEAU.**

**POUR ASSURER UN MOUVEMENT DE BALANCEMENT DROIT, AJUSTEZ LES DEUX SUPPORTS EN « S » JUSQU'À CE QUE LE SIÈGE EN FILET SOIT DE NIVEAU.**



**LA BALANÇOIRE DOIT ÊTRE RÉGLÉE À UN MINIMUM DE 8 POUCHES (20 CM) DU SOL LORSQU'ELLE EST INSTALLÉE.**

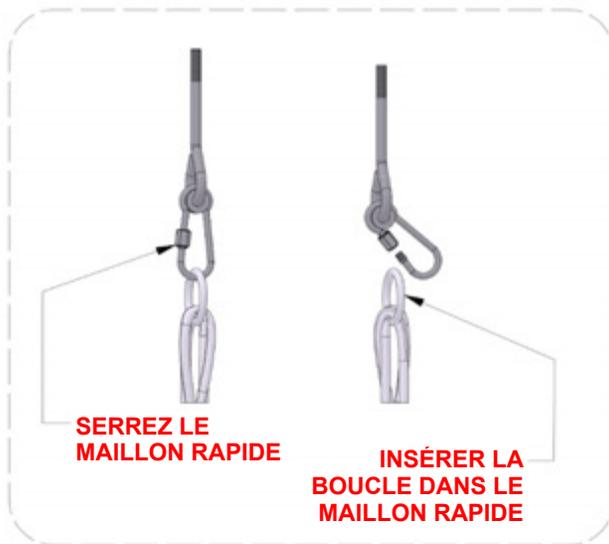

# ÉTAPE 63 - ASSEMBLÉE DU FORT



**A6P00708**  
(x4) **CHAÎNE DE CORDE NOIRE 51,25"**



**A6P00595**  
(x2) **SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 22" (55,8 CM)**





**A4M00633**  
(x4) **MAILLON RAPIDE BLK**



**A4M01415**  
(x1) **BALANÇOIRE NID D'OISEAU 26" (66 CM)**

**LORSQUE VOUS SUSPENDEZ VOS BALANÇOIRES, IL EST RECOMMANDÉ QUE LE BAS DU SIÈGE DE BALANÇOIRE, LORSQU'ON Y EST ASSIS, NE SOIT PAS INFÉRIEUR À (35 cm) 13 7/8 POUCES DU SOL.**

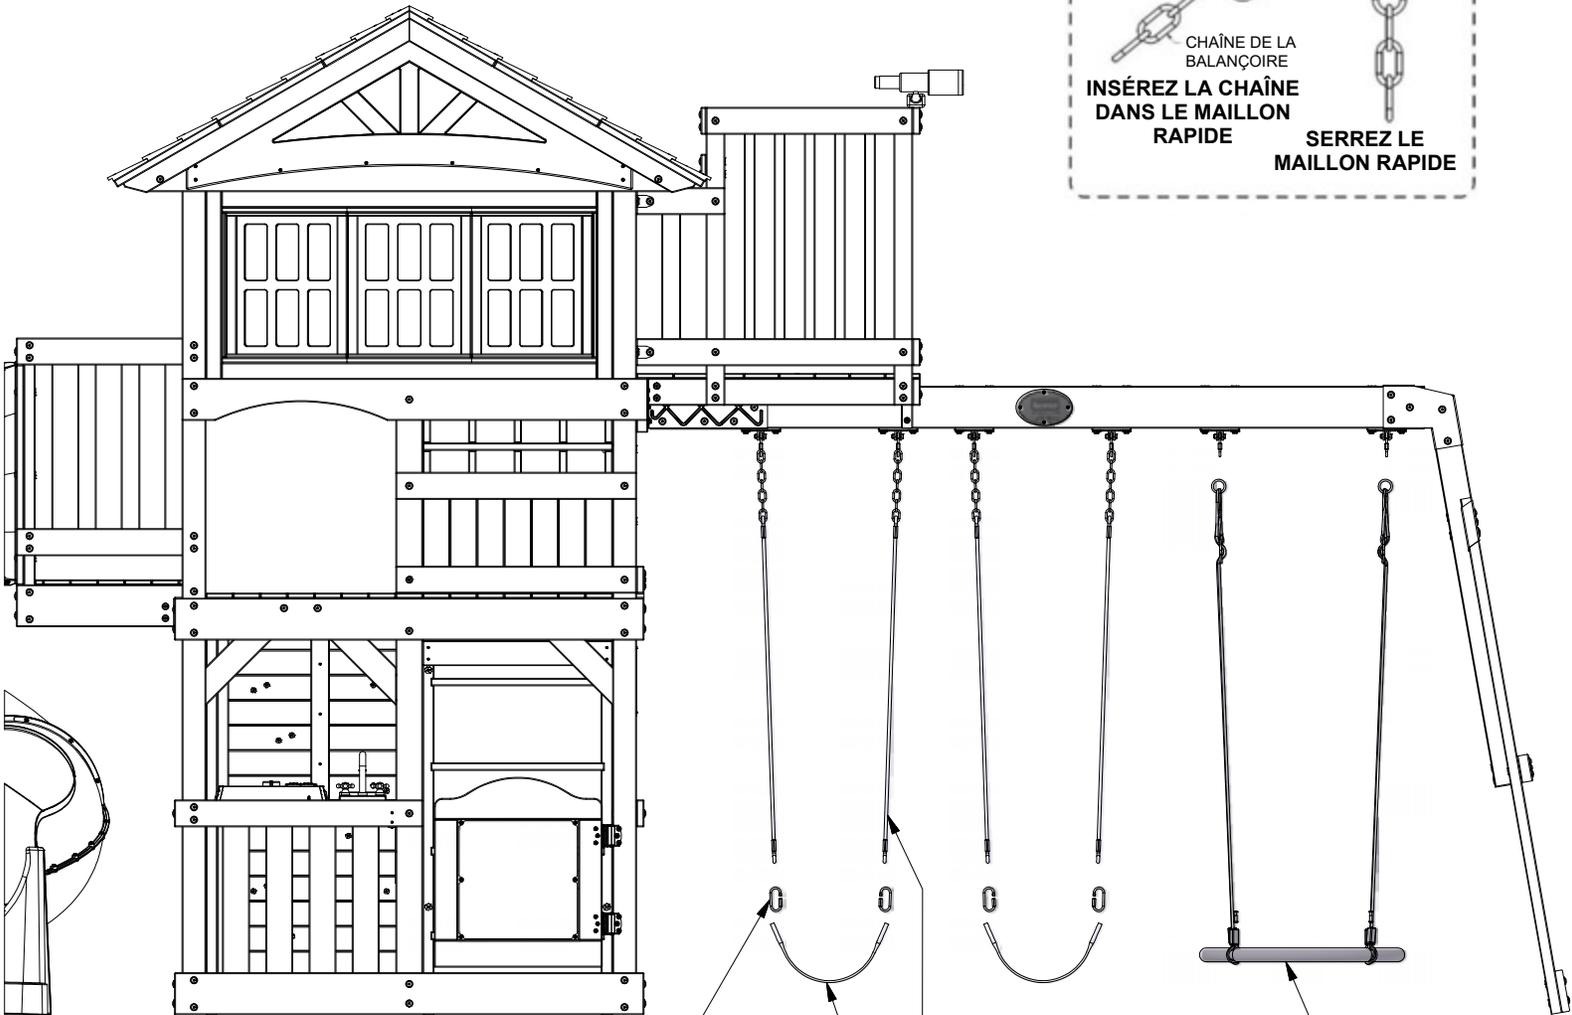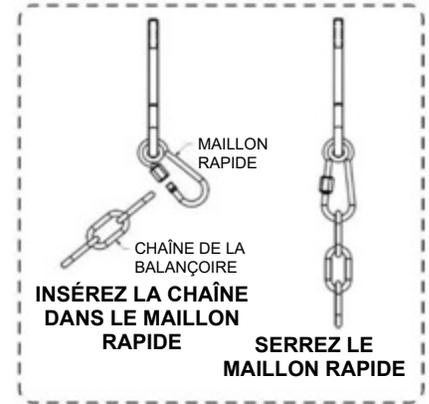

**633** (x4)  
**MAILLON RAPIDE BLK**

**708** (x4)  
**CHAÎNE DE CORDE NOIRE 51,25"**

**595** (x2)  
**SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 22" (55,8 CM)**


**1415** (x1)  
**BALANÇOIRE NID D'OISEAU 26" (66 CM)**

# ÉTAPE 64 - ASSEMBLÉE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100468	BOULON WH 5/16 x 1 BLK
2	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK




**A6P00554** TOBOGGAN MOULÉ PAR SOUFFLAGE 8 PI - GRIS  
(x1)

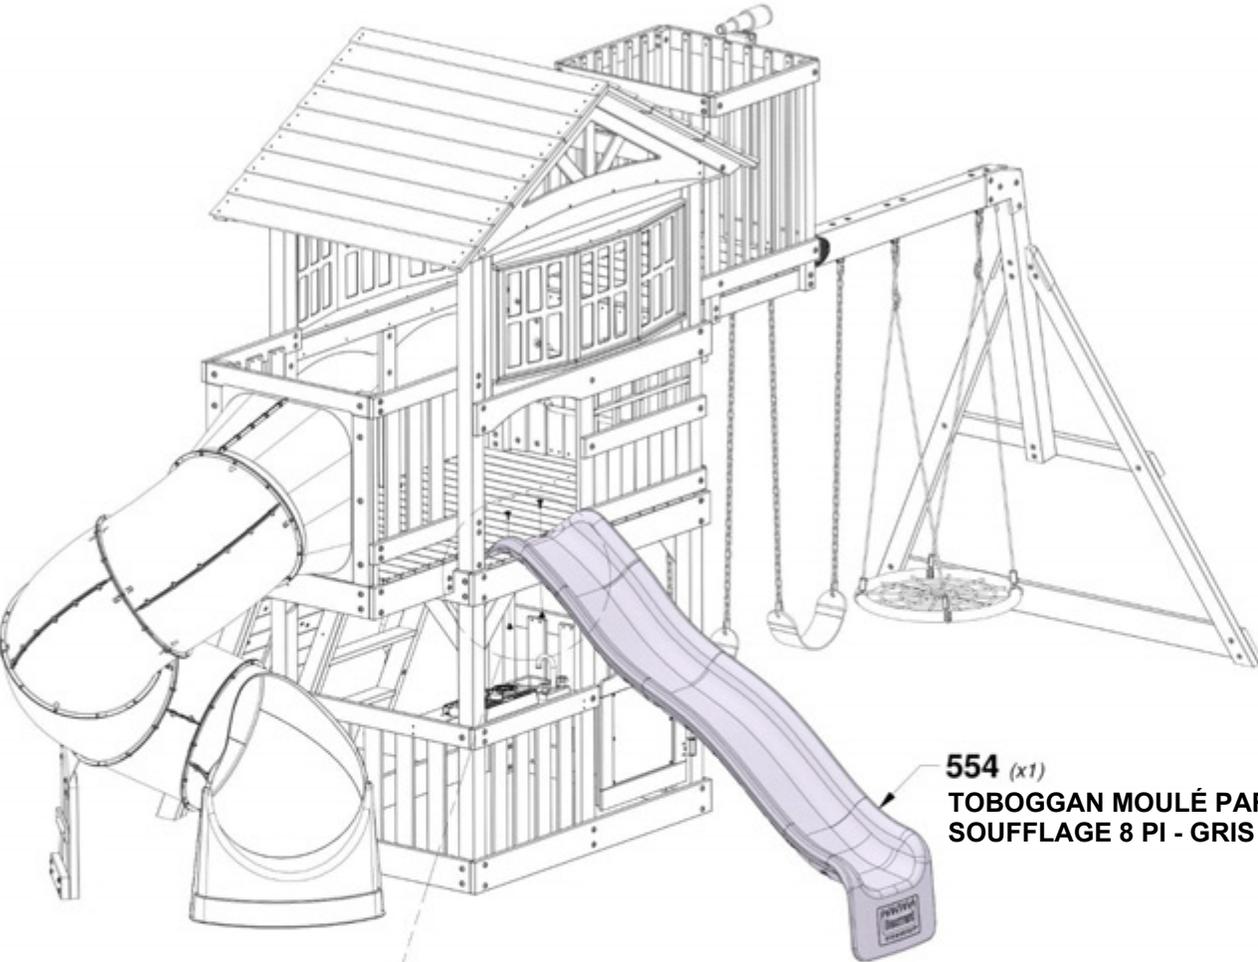


**554 (x1)**  
TOBOGGAN MOULÉ PAR SOUFFLAGE 8 PI - GRIS

**468 (x2)**  
BOULON - 1 "

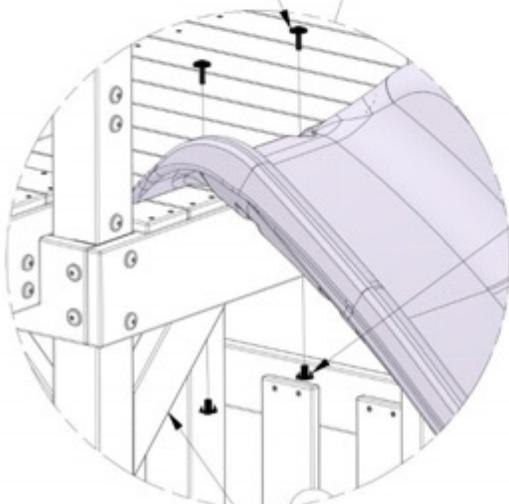

**379 (x2)**  
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 "

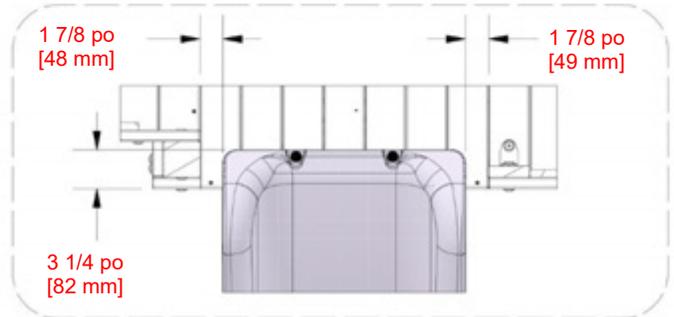



**CENTREZ LE TOBOGGAN DANS L'OUVERTURE EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDICUÉES. EN UTILISANT LE TOBOGGAN COMME GABARIT, PERCEZ TROIS (2) TROUS DE 3/8 " [10 mm] À TRAVERS LA PLATEFORME POUR LA QUINCAILLERIE.**

**SI NÉCESSAIRE, LES CALES ANGULAIRES E01 PEUVENT ÊTRE ENLEVÉES POUR FACILITER L'INSTALLATION DE L'ÉCROU EN T 379.**

# ÉTAPE 65 - ASSEMBLÉE DU FORT




QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
1	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK

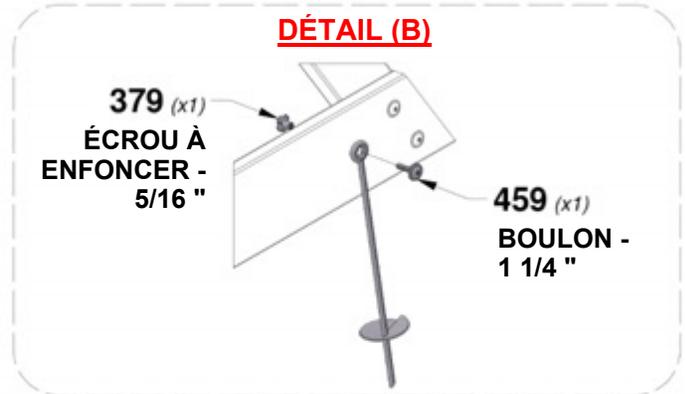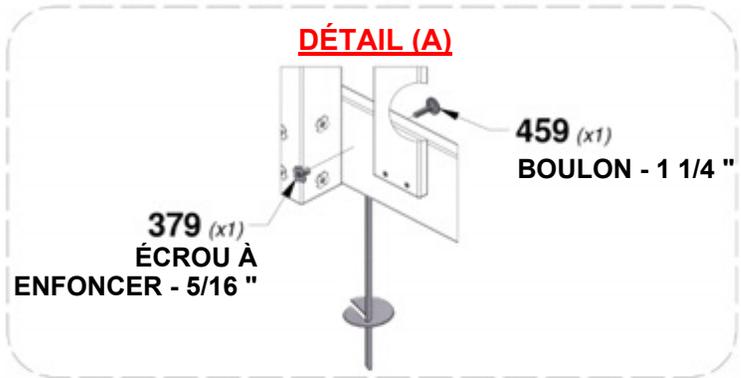

**FAITES PIVOTER LA TARIÈRE EN L'ENFONÇANT DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS.**

**EN UTILISANT UN PIQUET COMME GUIDE, PERCEZ (1) TROU DE 3/8 "DE DIAMÈTRE [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE. (DÉTAIL A ET B)**

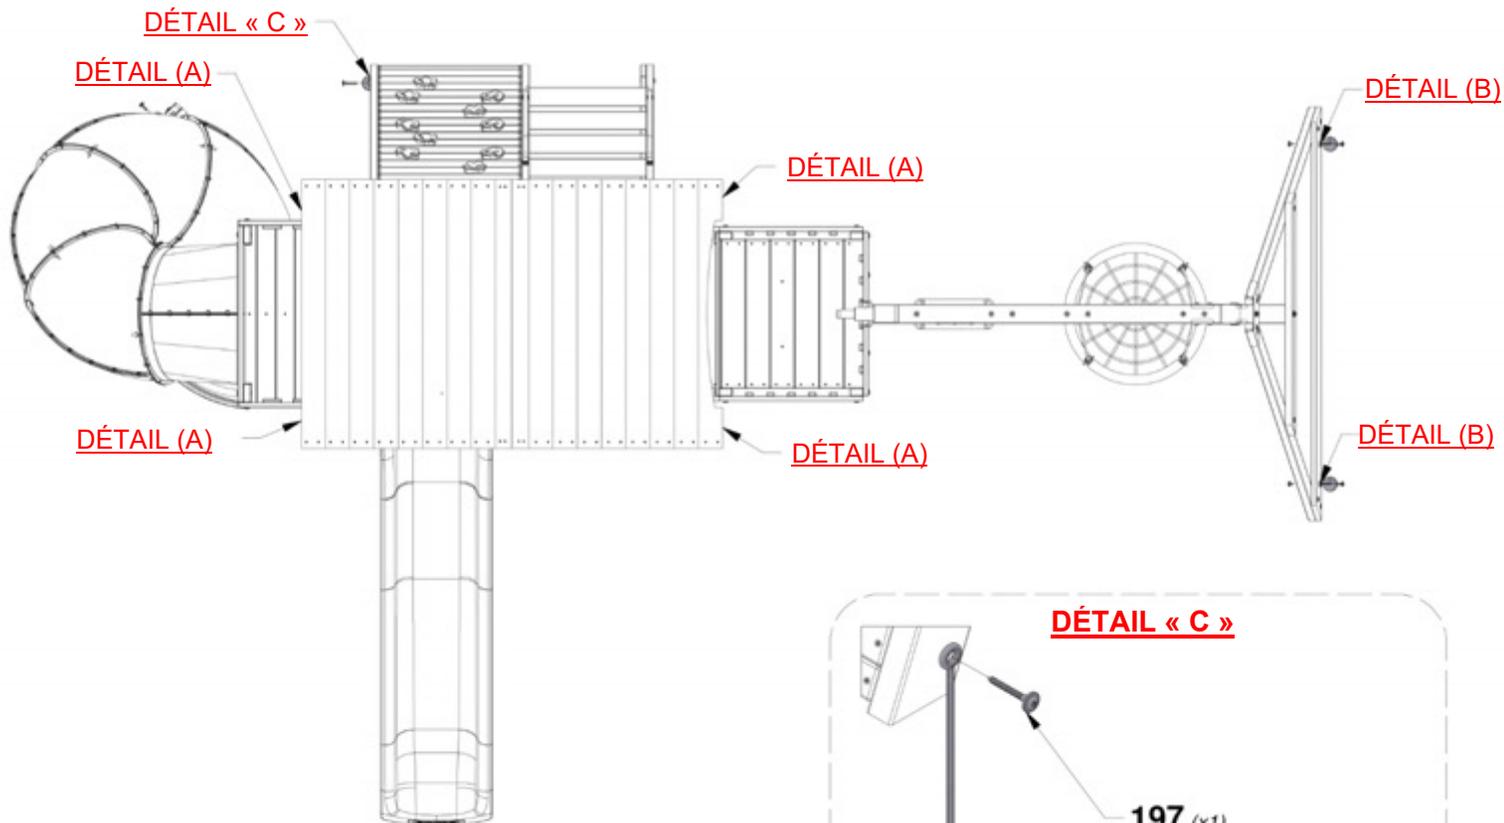

**FAITES PIVOTER LA TARIÈRE EN L'ENFONÇANT DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS.**

**EN UTILISANT UN PIQUET COMME GUIDE, PERCEZ (1) TROU DE 3/16 " DE DIAMÈTRE [5 mm] POUR LA QUINCAILLERIE. (DÉTAIL C)**